

Ръководство на потребителя

NPD4670-00 BG

Авторско право и търговски марки

Авторско право и търговски марки

Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в система за извличане на информация или да бъде изпращана в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин – електронен, механичен, чрез фотокопиране, записване или по друг начин, без предварителното разрешение на Seiko Epson Corporation. Не се поема никаква патентна отговорност по отношение на употребата на съдържащата се тук информация. Не се носи отговорност за повреди, дължащи се на използването на информацията тук. Информацията, предоставена в настоящия документ, е предназначена за използване само с този продукт на Epson. Epson не носи отговорност за каквато и да било употреба на тази информация по отношение на други продукти.

Нито Seiko Epson Corporation, нито нейните филиали носят отговорност пред купувача на този продукт или пред трети страни за повреди, загуби, разноски или разходи, понесени от купувача или трети страни, в резултат на инцидент, неправилна употреба или злоупотреба с този продукт или в резултат на неоторизирани модификации, ремонти или изменения на този продукт или (с изключение на САЩ) ако не се спазват стриктно работните инструкции и инструкциите за техническа поддръжка на Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не са отговорни за повреди или проблеми, възникнали от употребата на някоя опция или консумативи, различни от тези указани като оригинални продукти на Epson или одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за повреди, възникнали в резултат на електромагнитни смущения, които се появяват от употребата на интерфейсни кабели, различни от тези обозначени като одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

EPSON® е регистрирана търговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е търговска марка на Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ и логото на PRINT Image Matching са търговски марки на Seiko Epson Corporation. Авторско право © 2001 Seiko Epson Corporation. Всички права запазени.

Логото на SDXC е търговска марка на SD-3C, LLC.

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro и MagicGate Memory Stick Duo са търговски марки на Sony Corporation.

Intel® е регистрирана търговска марка на Intel Corporation.

PowerPC® е регистрирана търговска марка на International Business Machines Corporation.

Софтуерът Epson Scan е базиран частично на работата на Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Авторско право и търговски марки

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows® и Windows Vista® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® и OS X® са регистрирани търговски марки на Apple Inc.

Имената и логотипите ABBYY® и ABBYY FineReader® са регистрирани търговски марки на ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat и Photoshop са търговски марки на Adobe systems Incorporated, които могат да бъдат регистрирани в определени юрисдикции.

Обща забележка: Другите имена на продукти, които се използват тук, са само за целите на идентификацията и е възможно да са търговски марки на съответните собственици. Epson не разполага с никакви права над тези марки.

© 2012 Seiko Epson Corporation. Всички права запазени.

Съдържание

Авторско право и търговски марки

Авторско право и търговски марки.	2
---	---

Въведение

Къде може да бъде намерена информация.	8
Предупредителни съобщения, важна информация и забележки.	8
Версии на операционните системи.	9
Използване на услугата Epson Connect.	9

Важни инструкции

Инструкции за безопасност.	10
Съвети и предупреждения за продукта.	11
Настройка/използване на продукта.	11
Употреба на продукта с безжична връзка.	12
Използване на карти с памет.	12
Работа с течнокристален екран.	13
Манипулиране с касетите с мастило.	13
Ограничения при копиране.	13
Защита на личните данни.	14

Запознаване с вашия продукт

Части на продукта.	15
Ръководство за панела за управление.	17
Бутони и LCD екран.	18
Светлинни индикатори.	19

Работа с хартия и други носители

Въведение в употребата, зареждането и съхранението на носители.	20
Съхраняване на хартия.	20
Избиране на хартия.	20
Настройки за тип хартия на течнокристалния екран.	22
Настройки за тип хартия от драйвера на принтера.	23
Зареждане на хартия в касетата за хартия.	24
Зареждане на плкове в касетата за хартия.	28
Зареждане на хартия и плкове в задния слот за подаване на хартия.	31

Поставяне на оригинали.	33
Устройство за автоматично подаване на документи (ADF).	33
Стъкло на скенер.	36
Поставяне на карта с памет.	36

Копиране

Копиране на документи.	39
Основно копиране.	39
2-строчно копиране.	39
Копиране с подреждане.	41
Копиране с оформление.	41
Списък на опциите на менюто в режим на копиране.	42

Печат

Драйвер на принтера и монитор на състоянието.	43
Достъп до драйвера на принтера в Windows	43
Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X.	44
Основни действия.	45
Основи на отпечатването.	45
Отмяна на печатането.	49
Други опции.	50
Лесният начин за отпечатване на снимки.	50
Предварителни настройки на продукта (Само за Windows).	51
2-страничен печат.	51
Печат със запълване на страницата.	53
Отпечатване на Pages per Sheet (Страници на лист).	55
Споделяне на продукта за печат.	56
Настройка за Windows.	56
Настройка за Mac OS X.	58

Сканиране

Хайде да се опитаме да сканираме.	59
Стартиране на сканирането.	59
Функции за корекция на изображение.	61
Основно сканиране от панела за управление	63
Списък на опциите на менюто в режим Scan	64

Съдържание

Основно сканиране от вашия компютър.	64
Сканиране в Home Mode (Станд. режим).	64
Сканиране в Office Mode (Режим за офис)	
.	66
Сканиране в Professional Mode	
(Професионален режим).	67
Предварителен преглед и коригиране на	
участъка за сканиране.	69
Различни типове сканиране.	72
Сканиране на списание.	72
Сканиране на няколко документа в PDF	
файл.	74
Сканиране на снимка.	77
Информация за софтуера.	78
Стартиране на драйвера на Epson Scan.	78
Стартиране на друг сканиращ софтуер.	79

Факс

Въведение във FAX Utility.	81
Свързване към телефонна линия.	81
Относно телефонния кабел.	81
Използване на телефонната линия само за	
факс.	82
Споделяне на линията с телефон.	82
Проверка на факс връзката.	85
Бележки при изключване на захранването	
.	86
Настройка на функциите за факс.	86
Настройка на бързо избиране.	86
Настройка на групово избиране.	86
Създаване на заглавна част.	87
Смяна на настройка Fax Output за печат.	88
Изпращане на факсове.	89
Изпращане на факсове чрез въвеждане на	
номер.	89
Изпращане на факсове чрез бързо/групово	
избиране.	89
Изпращане на факсове чрез разпращане.	90
Изпращане на факс в определено време.	92
Изпращане на факс от свързан телефон.	92
Получаване на факсове.	93
Настройка за автоматично получаване на	
факсове.	93
Ръчно получаване на факсове.	94
Получаване на факс при поискване.	95
Отпечатване на отчети.	96
Списък на опциите на менюто във факс	
режим.	97

Още функции**Списък на менюта в панела за управление**

Режим на копиране.	100
Режим факс.	101
Режим на сканиране.	102
Повече функции от списъка на менюто с	
режими.	102
Списък на опциите на менюто в режим Еко.	103
Списък на опциите на менюто в режим	
настройка на Wi-Fi.	104
Режим настройка.	104
Списък с опции на меню "Помощ".	108

Подмяна на касетите за мастило

Инструкции за безопасност за касети с	
мастило, предпазни меки и спецификации.	109
Инструкции за безопасност.	109
Предпазни мерки при подмяна на касета за	
мастило.	110
Спецификации на касета за мастило.	111
Проверка на състоянието на касетата за	
мастило.	112
За Windows.	112
За Mac OS X.	113
Използване на панела за управление.	114
Временно печатане с черно мастило, когато	
цветното мастило е изразходено.	115
За Windows.	115
За Mac OS X.	117
Запазване на черното мастило при ниско ниво	
на мастилото в касетата (Само за Windows).	118
Подмяна на касета за мастило.	119

Поддръжка на продукта и софтуера

Проверка на дюзите на печатащата глава.	123
Използване на помощната програма Nozzle	
Check (Проверка на дюзите) за Windows.	123
Използване на помощната програма Nozzle	
Check (Проверка на дюзите) за Mac OS X.	123
Използване на панела за управление.	124
Почистване на печатащата глава.	125
Използване на помощната програма Head	
Cleaning (Почистване на главата) за	
Windows.	125

Съдържание

Използване на помощната програма Head Cleaning (Почистване на главата) за Mac OS X.	126
Използване на панела за управление.	126
Подравняване на печатащата глава.	127
Използване на помощната програма Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава) за Windows.	127
Използване на помощната програма Print Head Alignment за Mac OS X.	127
Използване на панела за управление.	128
Задаване/промяна на времето и региона.	129
Енергоспестяване.	130
За Windows.	130
За Mac OS X.	130
Използване на панела за управление.	130
Почистване на продукта.	131
Почистване на продукта отвън.	131
Почистване на продукта отвътре.	132
Смяна на кутия за поддръжка.	133
Проверка на състоянието на кутията за поддръжка.	133
Предпазни мерки при манипулиране.	133
Замяна на кутия за поддръжка.	133
Транспортиране на продукта.	135
Проверяване и инсталиране на вашия софтуер.	136
Проверяване на софтуера, инсталиран на вашия компютър.	136
Инсталиране на софтуера.	137
Деинсталиране на софтуера.	137
За Windows.	137
За Mac OS X.	138

Прехвърляне на данни с външно дисково устройство

Предпазни мерки при дискови устройства.	140
Копиране на файлове между устройство за съхранение и вашия компютър.	140
Копиране на файлове във вашия компютър.	140
Записване на файлове на устройство за съхранение.	141

Индикатори за грешка

Съобщения за грешка в панела за управление.	143
--	-----

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

Диагностициране на проблема.	144
Проверка на състоянието на продукта.	145
Засядане на хартия.	148
Извадете заседналата хартия от задния капак.	148
Изваждане на заседналата хартия от вътрешността на продукта.	150
Изваждане на заседнала хартия от касета за хартия.	152
Изваждане на заседнала хартия от автоматичното подаващо устройство за документи (ADF).	154
Предотвратяване на засядане на хартия.	156
Повторно печатане след засядане на хартията (само за Windows).	156
Помощ за качеството на печат.	157
Хоризонтални линии.	158
Вертикални линии или отместване.	158
Неправилни или липсващи цветове.	159
Неясна или размазана разпечатка.	159
Разнообразни проблеми с разпечатките.	160
Неправилни или изкривени символи.	160
Неправилни полета.	161
Разпечатката има лек наклон.	161
Размерът или позицията на копираното изображение е неправилен.	161
Обърнато изображение.	162
Отпечатване на празни страници.	162
Отпечатаната страна е размазана или надраскана.	162
Печатането е твърде бавно.	162
Хартията не се подава правилно.	163
Хартията не се подава.	163
Подаване на няколко страници.	164
Хартията е неправилно заредена.	164
Хартията не е извадена напълно или е набръчкана.	164
Продуктът не печата.	164
Всички индикатори са угаснали.	164
Индикаторите светнаха и след това изгаснаха.	165
Само индикаторът за захранване свети.	165
Показва се грешка, свързана с мастилото, след като подмените касетата.	166
Увеличаване скоростта на печат (Само за Windows).	167
Друг проблем.	168

Съдържание

Тихо отпечатване на обикновена хартия.	168
Отстраняване на проблеми при сканиране	
Проблеми, указани чрез съобщения на LCD екрана или индикатора за състояние.	169
Проблеми при стартиране на сканирането.	169
Използване на автоматичното подаващо устройство за документи (ADF).	170
Използване на бутон.	170
Използване на сканиращ софтуер, различен от драйвера на Epson Scan.	171
Проблеми при подаване на хартия.	171
Хартията се замърсява.	171
Подаване на няколко листа хартия.	171
В устройството за автоматично подаване на документи (ADF) е заседнала хартия.	172
Проблеми с времето за сканиране.	172
Проблеми със сканираните изображения.	172
Качеството на сканирането е незадоволително.	172
Участъкът или направлението на сканиране са незадоволителни.	174
Проблемите не изчезват и след изпробване на всички решения.	175
Отстраняване на проблеми при факс	
Не може да се изпраща и получава факс.	176
Проблеми с качеството (при изпращане).	176
Проблеми с качеството (при получаване).	176
Телефонният секретар не може да отговаря на обаждания.	177
Неправилен час.	177
Информация за продукта	
Масило и кутия за поддръжка.	178
Касети с мастило.	178
Кутия за поддръжка.	178
Системни изисквания.	179
За Windows.	179
За Mac OS X.	179
Технически спецификации.	179
Спецификации на принтера.	179
Спецификации на скенера.	182

Спецификации на Устройството за автоматично подаване на документи (ADF)	182
Спецификации на факса.	182
Спецификация на мрежовия интерфейс.	183
Карта с памет.	184
Механични.	184
Електрически.	185
Работна среда.	187
Стандарти и одобрения.	187
Интерфейс.	188
Външно USB устройство.	188

Къде да получите помощ

Уеб сайт за техническа поддръжка.	190
Свързване с отдела за поддръжка на Epson.	190
Преди да се свържете с Epson.	190
Помощ за потребители в Европа.	191
Помощ за потребители в Тайван.	191
Помощ за потребители в Австралия.	192
Помощ за потребители в Сингапур.	193
Помощ за потребители в Тайланд.	193
Помощ за потребители във Виетнам.	193
Помощ за потребители в Индонезия.	194
Помощ за потребители в Хонконг.	195
Помощ за потребители в Малайзия.	195
Помощ за потребители в Индия.	196
Помощ за потребители във Филипините.	197

Индекс

Въведение

Къде може да бъде намерена информация

Последните версии на следните ръководства са налични на уебсайта за поддръжка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (извън Европа)

☐ **Започнете оттук (печатно издание):**

Предоставя информация за настройката на продукта и инсталирането на софтуера.

☐ **Основно ръководство (печатно издание):**

Предоставя основна информация, когато използвате продукта без компютър. Това ръководство може да не е включено в зависимост от модела и региона.

☐ **Ръководство на потребителя (PDF):**

Предоставя подробни инструкции за работа, безопасност и отстраняване на неизправности. Вижте това ръководство, когато използвате този продукт с компютър или когато използвате разширени функции, като например двустранно копиране.

За да прегледате PDF ръководството се нуждаете от Adobe Acrobat Reader 5.0 или по-нов или Adobe Reader.

☐ **Мрежово ръководство (HTML):**

Предоставя на мрежовите администратори информация за драйвера на принтера и мрежовите настройки.

☐ **Help (на дисплея на продукта):**

Предоставя основни указания за работа и отстраняване на проблеми на LCD екрана на продукта. Изберете менюто **Help** от панела за управление.

Предупредителни съобщения, важна информация и забележки

Предупредителните съобщения, важната информация и забележките в това ръководство са указани, както е посочено по-долу и имат следното значение.



Внимание

трябва да се спазва внимателно, за да се избегнат наранявания.



Важно

трябва да се спазва, за да се избегне повреда на оборудването.

Забележка

съдържа полезни съвети и ограничения относно работата на продукта.

Версии на операционните системи

В това ръководство са използвани следните съкращения.


- ☐ Windows 7 се отнася за Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional и Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista се отнася за Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition и Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Windows XP се отнася за Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition и Windows XP Professional.
- ☐ Mac OS X се отнася за Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

Използване на услугата Epson Connect

Като използвате услугата Epson Connect и услугите на други компании, можете лесно да печатате директно от вашия смартфон, таблет или лаптоп по всяко време и практически от всяко място по света! За повече информация относно отпечатването и други услуги, посетете следния интернет адрес:

<https://www.epsonconnect.com/> (начален сайт за Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

Можете да видите ръководството за Epson Connect, като щракнете двукратно върху иконата на пряк път  на работния плот.



Важни инструкции

Инструкции за безопасност

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да гарантирате безопасното използване на този продукт. Непременно запазете това ръководство за бъдеща справка. Също така, уверете се, че следвате всички предупреждения и инструкции, маркирани върху продукта.

- ☐ Използвайте само захранващия кабел, доставен с продукта, и не използвайте кабела с друго оборудване. Използването на други кабели с този продукт или използването на доставения захранващ кабел с друго оборудване може да причини пожар или електрически удар.
- ☐ Уверете се, че АС захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност.
- ☐ Никога не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате захранващия кабел, щепсела, печатащото устройство, скенерното или друго устройство сами, освен ако не е специално описано в указанията за продукта.
- ☐ Изключете захранването на продукта и потърсете квалифициран сервизен персонал при следните обстоятелства:
Захранващият кабел или щепселът е повреден; в продукта е навлязла течност; продуктът е паднал или корпусът е повреден; продуктът не работи нормално или показва някакви промени в работата. Не регулирайте средства за управление, които не са посочени в инструкциите за работа.
- ☐ Поставете продукта близо до стенен контакт, където щепселът може лесно да бъде изключен.
- ☐ Не поставяйте или не съхранявайте продукта навън, близо до прекомерно замърсяване или запрашаване, вода, източници на топлина или на места, подложени на удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ☐ Внимавайте да не разлеее течност върху продукта и не работете с продукта с влажни ръце.
- ☐ Този продукт трябва да бъде най-малко на 22 см разстояние от сърдечни пейсмейкъри. Радиовълните от този продукт може да нарушат работата на сърдечни пейсмейкъри.
- ☐ Ако течнокристалният екран е повреден, свържете се с вашия дилър. Ако разтворът от течните кристали попадне върху ръцете ви, измийте ги обилно със сапун и вода. Ако разтворът от течните кристали попадне в очите ви, напийскайте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблеми със зрението след като сте ги измили обилно, потърсете незабавно лекар.
- ☐ Избягвайте да използвате телефона по време на електрическа буря. Може да има известен риск от електрически удар при гръмотевици.
- ☐ Не използвайте телефона, за да съобщите за изтичане на газ в близост до изтичането.

Забележка:

По-долу са предоставени инструкции за безопасност за касетите с мастило.

➔ [“Подмяна на касетите за мастило” на страница 109](#)


Съвети и предупреждения за продукта

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да избегнете повреда на продукта или собствеността ви. Непременно запазете това ръководство за бъдеща справка.

Настройка/използване на продукта

- ☐ Не блокирайте и не покривайте вентилационните отвори на продукта.
- ☐ Използвайте захранващ източник само от типа, посочен върху етикета на продукта.
- ☐ Избягвайте използването на контакти в една и съща верига с фотокопирни машини или климатизатори, които редовно се включват и изключват.
- ☐ Избягвайте електрически контакти, контролирани от стенни превключватели или автоматични таймери.
- ☐ Цялата компютърна система трябва да се държи далеч от потенциални източници на електромагнитни смущения, например високоговорители или бази на безжични телефони.
- ☐ Захранващите кабели трябва да бъдат поставени така, че да се избягва триене, прорязване, износване, прегъване и пречупване. Не поставяйте предмети върху захранващите кабели и не допускайте захранващите кабели да бъдат настъпвани или прегазвани. Обърнете особено внимание да не прегъвате захранващите кабели в краищата и точките, където влизат в и излизат от трансформатора.
- ☐ Ако използвате разклонител с продукта, уверете се, че общият номинален ампераж на устройствата, включени в разклонителя, не надвишава номиналния му ампераж. Също така, уверете се, че общият номинален ампераж на всички устройства, включени в стенния контакт, не надвишава номиналния му ампераж.
- ☐ Ако планирате да използвате продукта в Германия, инсталацията на сградата трябва да бъде защитена с прекъсвач от 10 или 16 ампера, за да осигури подходяща защита срещу късо съединение и претоварване с ток на продукта.
- ☐ Когато свързвате продукта към компютър или друго устройство с кабел, уверете се, че правилно сте ориентирали конекторите. Всеки конектор има само една правилна ориентация. Поставянето на конектор с грешна ориентация може да повреди и двете устройства, свързани с кабела.
- ☐ Поставете продукта на равна, стабилна повърхност, по-голяма от основата на продукта във всички посоки. Ако поставите продукта до стена, оставете повече от 10 см между гърба на продукта и стената. Продуктът няма да работи правилно, ако е наклонен под ъгъл.
- ☐ Когато съхранявате или транспортирате продукта, избягвайте да го накланяте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ☐ Оставете място зад продукта за кабелите и пространство над продукта, така че да може напълно да се повдигне капакът за документи.
- ☐ Оставете достатъчно пространство пред продукта, за да може хартията да излиза напълно.
- ☐ Избягвайте места, където възникват бързи промени в температурата и влажността. Също така, дръжте продукта далеч от директна слънчева светлина, силна светлина или източници на топлина.
- ☐ Не поставяйте предмети в отворите на продукта.

Важни инструкции

- ☐ Не поставяйте ръката си вътре в продукта и не докосвайте касетите с мастило по време на печат.
- ☐ Не докосвайте белия плосък кабел, който се намира в продукта.
- ☐ Не използвайте аерозолни продукти, които съдържат запалими газове, във или около продукта. Това може да причини пожар.
- ☐ Не местете държача на касетата за мастило с ръка; в противен случай може да повредите продукта.
- ☐ Винаги изключвайте продукта от бутона . Не изключвайте продукта от контакта и не изключвайте захранването в контакта, преди течнокристалният екран да е изгаснал напълно.
- ☐ Преди да транспортирате продукта, уверете се, че печатащата глава е в начална позиция (най-вдясно) и касетите с мастило са на местата си.
- ☐ Внимавайте да не притиснете пръстите си при затварянето на скенерното устройство.
- ☐ Ако няма да използвате продукта продължително време, уверете се, че сте изключили захранващия кабел от електрическия контакт.
- ☐ Когато поставяте оригинали, не натискайте прекалено силно стъклото на скенера.
- ☐ По време на срока на използване на вашия продукт може да се наложи да подмените тампона за използвано мастило, когато се напълни. Необходимостта и честотата на това действие зависи от броя на отпечатаните страници, вида на отпечатания материали и броя на циклите на почистване, които е извършил продукта. Epson Status Monitor, вашият LCD екран или светлинните индикатори на панела за управление ще ви известят кога тази част се нуждае от подмяна. Необходимостта от подмяна на тампона не означава, че продуктът е спрял да работи съгласно неговите спецификации. Подмяната на тази част е рутинна сервизна дейност в рамките на спецификацията на продукта и не е проблем, който изисква поправка. Следователно гаранцията на Epson не покрива цената на тази подмяна. Ако вашият продукт се нуждае от подмяна на тампона, това може да бъде извършено от всеки упълномощен сервиз на Epson. Това не е част, която се обслужва от потребителя.

Употреба на продукта с безжична връзка

Забележка:

Наличността на тази функция зависи от продукта.

- ☐ Не използвайте този продукт в здравни заведения или близо до медицинска апаратура. Радиовълните от този продукт може да нарушат работата на електрическата медицинска апаратура.
- ☐ Не използвайте този продукт близо до автоматично контролирани устройства, например автоматични врати или противопожарни аларми. Радиовълните от този продукт може да нарушат работата на тези устройства и доведат до нещастни случаи поради неправилна работа.

Използване на карти с памет

- ☐ Не изваждайте карта с памет и не изключвайте продукта, когато индикаторът на картата с памет мига.
- ☐ Методите за използване на карти с памет са различни в зависимост от типа на картата. Непременно прочетете документацията, която идва в комплект с вашата карта с памет за подробности.

Важни инструкции

- ❑ Използвайте само карти с памет, които са съвместими с продукта.
➔ [“Карта с памет” на страница 184](#)

Работа с течнокристален екран

- ❑ Течнокристалният екран може да съдържа няколко малки светли или тъмни точки и поради характеристиките си да бъде с неравномерна яркост. Това е нормално и не показва, че той е повреден по някакъв начин.
- ❑ Използвайте само суха, мека кърпа за почистване на чувствителния на допир панел и на тъчпада. Не използвайте течни или химически почистващи препарати.
- ❑ Външният капак на течнокристалния екран може да се счупи, ако бъде подложен на силен удар. Свържете се с вашия търговец ако повърхността на панела се напука или нацърби и не докосвайте и не се опитвайте да свалите счупените парчета.
- ❑ Тъчпадът е капацитивен, чувствителен на допир панел, който реагира само, когато е докоснат директно с пръст. Панелът може да не реагира, когато се докосва с мокра ръка, ръце с ръкавици или се докосва през защитно фолио или стикер.
- ❑ Натиснете леко чувствителния на допир панел/тъчпада с пръст. Не упражнявайте сила и не използвайте ноктите си.
- ❑ Не работете с предмет с остър връх като химикалка, остър молив, писалка и други.
- ❑ Конденз вътре в панела, образуван поради резки промени в температурата или влажността, може да влоши производителността.

Манипулиране с касетите с мастило

Ще предоставим инструкции за безопасност по отношение на мастилото и съвети/предупреждения за продукта в свързаната секция (преди секцията „Подмяна на касетите за мастило“).

- ➔ [“Подмяна на касетите за мастило” на страница 109](#)

Ограничения при копиране

За отговорна и законна употреба на вашия продукт спазвайте следните ограничения.

Копиране на следните предмети е забранено по закон:

- ❑ Банкноти, монети, държавни облигации, държавни ценни книжа и общински ценни книжа
- ❑ Неизползвани пощенски марки, пощенски картички с прикрепена пощенска марка и други официални пощенски документи, за които са платени пощенски разходи
- ❑ Гербови марки и ценни книжа, издадени съгласно законна процедура

Бъдете внимателни при копирането на следните предмети:

Важни инструкции

- ❑ Ценни книжа на частни лица (акции, ценни книги на приносител, чекове и т.н.), месечни пропуски, билети с намаление и т.н.
- ❑ Паспорти, шофьорски книжки, свидетелства за годност, пътни пропуски, купони за храна, билети и т.н.

Забележка:

Копирането на тези предмети може също да е забранено по закон.

Отговорна употреба на материали, предмет на авторско право:

- ❑ Некоректна употреба на продуктите може да възникне при неправомерно копиране на материали с авторско право. Освен по съвет на компетентен адвокат проявете отговорност и уважение, като поискате позволение от собственика на авторските права, преди да копирате публикуван материал.

Защита на личните данни

Този продукт ви дава възможност да съхранявате имена и телефонни номера в паметта дори при изключено електрозахранване.

Използвайте следното меню за изтриване на паметта, ако решите да дадете продукта на друго лице или да го изхвърлите.


Setup > Restore Default Settings > All Settings

Запознаване с вашия продукт

Забележка:


Илюстрациите в това ръководство са от подобен модел на продукта. Въпреки че може да се различават от действителния продукт, начинът на работа е същият.

Части на продукта

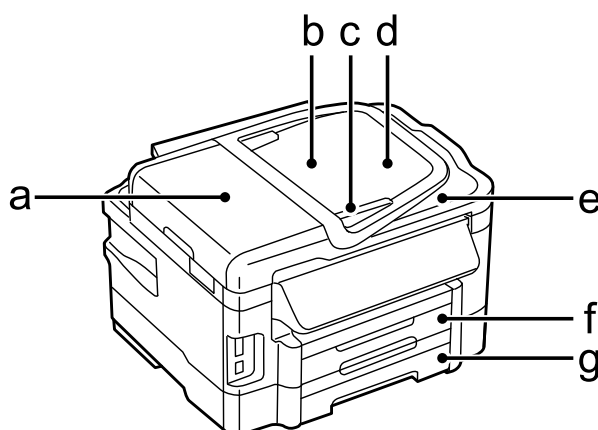


a.	Капак на ADF
b.	Устройство за автоматично подаване на документи (ADF)
c.	Водач за хартия
d.	Подаваща тава на ADF (поставете тук вашите оригинали, които ще бъдат копирани)
e.	Изходна тава на ADF (след като са били копирани, вашите оригинали ще бъдат извадени тук)
f.	Касета за хартия 1
g.	Касета за хартия 2 *

* Наличността на тази част зависи от продукта.

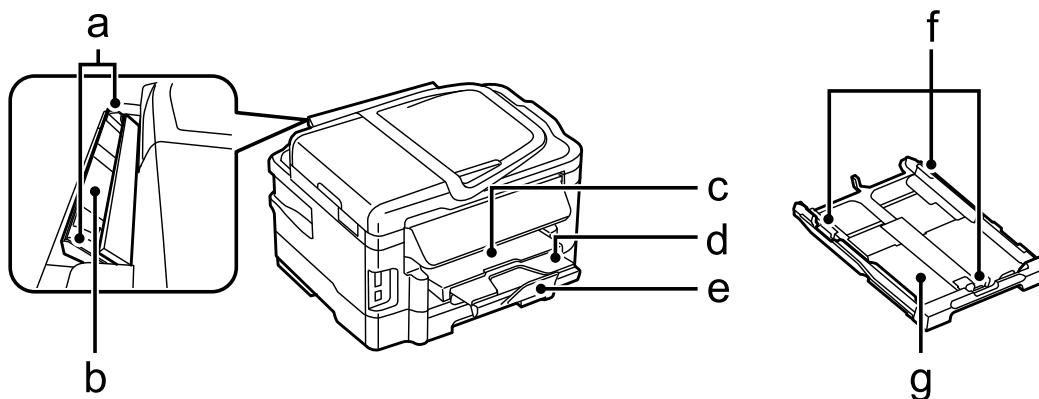


Запознаване с вашия продукт

a.	Водачи за хартия
b.	Заден слот за подаване на хартия
c.	Изходна тава
d.	Удължение на изходната тава
e.	Стопер
f.	Водачи за хартия
g.	Касета за хартия

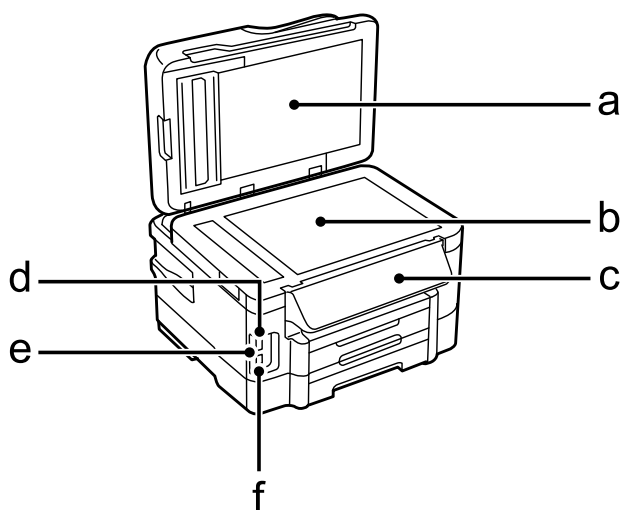


a.	Капак за документи
b.	Съкло на скенер
c.	Панел за управление
d.	Слотове за карти с памет
e.	Индикатор на карта с памет
f.	Външен интерфейс USB порт

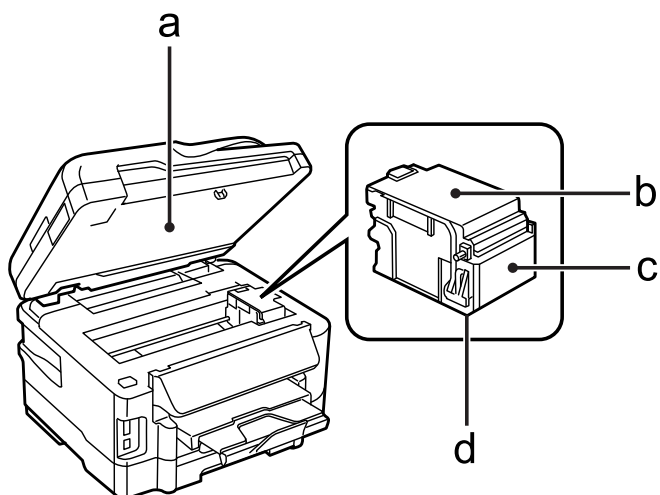

Запознаване с вашия продукт

a.	Скенирно устройство
b.	Капак на касета за мастило
c.	Държач на касетата за мастило
d.	Печатаща глава (под държача на касетата за мастило)

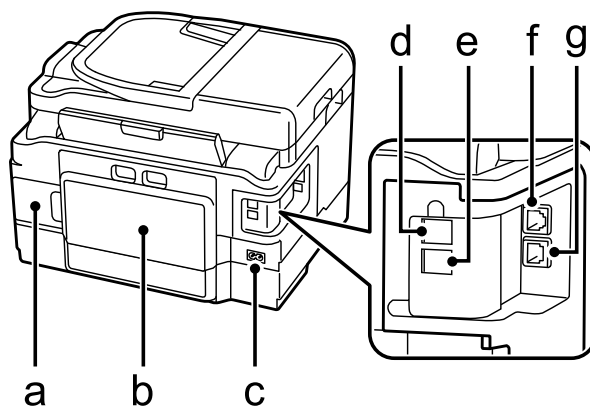


a.	Кутия за поддръжка
b.	Заден капак
c.	Вход за AC захранване
d.	LINE порт
e.	EXT. порт
f.	LAN порт
g.	USB конектор

Ръководство за панела за управление

Забележка:

- ☐ Дизайнът на панела за управление е различен в зависимост от мястото.
- ☐ Въпреки че дизайнът на панела за управление и това, което се показва на LCD екрана, като имена на менюта и имена на опциите, може да се различават от тези на вашия действителен продукт, методът на работа е същият.



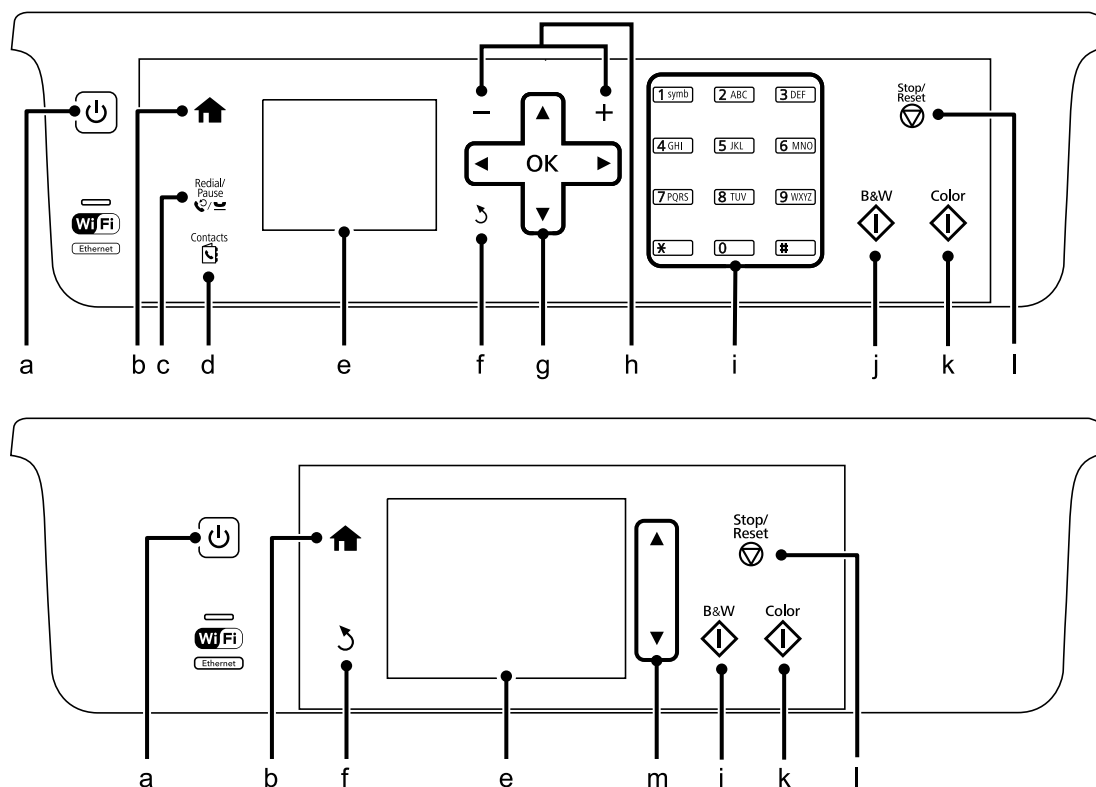

Запознаване с вашия продукт





Бутони и LCD екран

	Бутони	Функция
a		Включва или изключва продукта.
b		Връща към горното меню. Когато е в горното меню, превключва между режимите.
c		Извежда последния набран номер. При въвеждане на номера във факс режим въвежда символ за пауза (-), който служи за указване на кратко изчакване при набиране.
d		Показва списъка с Contacts във факс режим.
e	-	LCD екранът показва менюта. Ако вашият продукт разполага с чувствителен на допир панел, можете да превъртате екрана чрез плъзгане по LCD екрана. Опитайте се да плъзгате с малко по-силно натискане, ако чувствителният на допир панел реагира бавно.
f		Отменя операцията/връща към предишното меню.
g		Натиснете ◀, ▶, ▲, ▼, за да изберете менюта. Натиснете OK, за да потвърдите настройката, която сте избрали, и преминете към следващия екран. Когато въвеждате номер на факс, ◀ действа като клавиш за изтриване назад, а с ▶ се въвежда интервал.
h	+ , -	Задава броя на копията.
i	0 - 9, *, #	Посочва датата/часа или броя на копията, както и номера на факс. Въвежда буквено-цифрови знаци и превключва между главни букви, малки букви и цифри при всяко натискане. Може да е по-лесно да използвате софтуерната клавиатура, за да въведете текст, вместо да използвате тези бутони.

Запознаване с вашия продукт

	Бутони	Функция
j		Започва печатане/копиране/сканиране/изпращане на факс в черно-бял режим.
k		Започва печатане/копиране/сканиране/изпращане на факс в цветен режим.
l		Спира текущата операция или инициализира текущите настройки.
m		Превърта екрана.

Светлинни индикатори

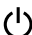Светлинни индикатори	Функция
	Свети, когато продуктът е включен. Мига, когато продуктът получава данни, печата/копира/сканира/изпраща факс, когато се сменя касетата с мастило, се зарежда мастило или се почиства печатащата глава.
	Стои включен, докато продуктът е свързан към мрежа. Мига по време на уточняване на мрежовите настройки (зелен: Wi-Fi/оранжев: Ethernet). Този светлинен индикатор се изключва в режим на заспиване.

Забележка:

За повече информация за иконите, показвани на LCD екрана, вж. **Help** на панела за управление.

Работа с хартия и други носители

Въведение в употребата, зареждането и съхранението на носители

Можете да постигнете добри резултати с повечето типове обикновена хартия. Все пак, хартията с покритие осигурява отлични разпечатки, защото абсорбира по-малко мастило.

Epson предоставя специални хартии, създадени за мастилото в мастиленоструйните продукти на Epson и препоръчва тези хартии за постигане на висококачествени резултати.

Когато зареждате специална хартия, предлагана от Epson, първо прочетете приложените в пакета инструкции и помнете следното.

Забележка:

- ☐ Заредете хартията в касетата за хартия с печатаемата страна надолу. Печатаемата страна обикновено е по-бяла и по-лъскава. Вижте приложените към хартията инструкции за повече информация. Някои типове хартия имат отрязани ъгли, за да се улесни идентифицирането на правилната посока на зареждане.
- ☐ Ако хартията е нагъната, изгладете я или я навийте леко в обратната посока преди да я заредите. Отпечатването върху извита хартия може да доведе до размазване на мастилото върху разпечатките.



Съхраняване на хартия

Връщайте неизползваната хартия в оригиналната опаковка веднага след приключване на печатането. Когато използвате специални носители, Epson препоръчва да съхранявате вашите разпечатки в пластмасов плик, който може да се затваря многократно. Съхранявайте неизползваната хартия и разпечатките далеч от места с висока температура, влажност и пряка слънчева светлина.

Избиране на хартия

Следващата таблица показва поддържаните типове хартия. Капацитетът на зареждане, източникът на хартия и наличието на печат без полета се различава според хартията, както е показано по-долу.

Работа с хартия и други носители

Тип носител	Размер	Капацитет на зареждане (листа)			Печатане без поле
		касета за хартия 1 или касета за хартия	касета за хартия 2 ^{*1}	заден слот за подаване на хартия	
Обикновена хартия ^{*2}	Letter ^{*3}	до 27,5 мм	до 27,5 мм	1	-
	A4 ^{*3}	до 27,5 мм	до 27,5 мм	1	-
	B5 ^{*3}	до 27,5 мм	до 27,5 мм	1	-
	A5 ^{*3}	до 27,5 мм	-	1	-
	A6 ^{*3}	до 27,5 мм	-	-	-
	Legal ^{*4}	30	30	1	-
	Дефиниран от потребителя	1	1 ^{*5}	1 ^{*5}	-
Плътна хартия	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Плик	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-бяла хартия за мастилено-струен печат)	A4 ^{*3}	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Висококачествена фотохартия за мастилено-струен печат)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Хартия мат, високо грамажна)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Фотохартия)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 см (4 × 6 инча)	20	-	-	✓
	13 × 18 см (5 × 7 инча)	20	-	-	✓

Работа с хартия и други носители

Тип носител	Размер	Капацитет на зареждане (листа)			Печатане без поле
		касета за хартия 1 или касета за хартия	касета за хартия 2*1	задан слот за подаване на хартия	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium гланцирана фотохартия)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 см (4 × 6 инча)	20	-	-	✓
	13 × 18 см (5 × 7 инча)	20	-	-	✓
	16:9 широк размер (102 × 181 мм)	20	-	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium полу-гланцирана фотохартия)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 см (4 × 6 инча)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Свръх гланцирана фотохартия)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 см (4 × 6 инча)	20	-	-	✓
	13 × 18 см (5 × 7 инча)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Гланцирана фотохартия)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 см (4 × 6 инча)	20	-	-	✓
	13 × 18 см (5 × 7 инча)	20	-	-	✓

*1 Тази касета може да не е налична в зависимост от продукта.

*2 Хартия с тегло 64 г/м² (17 фунта) до 90 г/м² (24 фунта).

*3 Капацитетът на зареждане за ръчно двустранно отпечатване е 30 листа.

*4 Капацитетът на зареждане за ръчно двустранно отпечатване е 1 лист.

*5 Наличността е различна в зависимост от размера на хартията.

Забележка:

Наличността на хартията е различна в зависимост от мястото.

Настройки за тип хартия на течнокристалния екран

Продуктът автоматично се настройва за типа хартия, която изберете в настройките на принтера. Ето защо настройката за типа хартия е толкова важна. Тази настройка съобщава на продукта какъв е типът на хартията, която използвате, и съответно регулира покритието на мастилото. Таблицата по-долу описва настройките, които трябва да изберете за вашата хартия.

За тази хартия	Вид хартия на течнокристалния екран
Обикновена хартия*1	Plain Paper
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-бяла хартия за мастиленоструен печат)*1	Plain Paper

Работа с хартия и други носители

За тази хартия	Вид хартия на течнокристалния екран
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Свръх гланцирана фотохартия)	Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium гланцирана фотохартия)	Prem. Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium полу-гланцирана фотохартия)	Prem. Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Гланцирана фотохартия)	Glossy
Epson Photo Paper (Фотохартия)	Photo Paper
Epson Matte Paper - Heavyweight (Хартия мат, високо грамажна)	Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Висококачествена фотохартия за мастиленоструен печат)	Matte

*1 Можете да извършвате двустранен печат върху тази хартия.

Настройки за тип хартия от драйвера на принтера

Продуктът автоматично се настройва за типа хартия, която изберете в настройките на принтера. Ето защо настройката за типа хартия е толкова важна. Тази настройка съобщава на продукта какъв е типът на хартията, която използвате, и съответно регулира покритието на мастилото. Таблицата по-долу описва настройките, които трябва да изберете за вашата хартия.

За тази хартия	Тип хартия от драйвера на принтера
Обикновена хартия*	plain papers (обикновени хартии)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-бяла хартия за мастиленоструен печат)*	plain papers (обикновени хартии)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Свръх гланцирана фотохартия)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium гланцирана фотохартия)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium полу-гланцирана фотохартия)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Гланцирана фотохартия)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Фотохартия)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Хартия мат, високо грамажна)*	Epson Matte
Плътна хартия*	Thick-Paper (Плътна хартия)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Висококачествена фотохартия за мастиленоструен печат)*	Epson Matte

Работа с хартия и други носители

За тази хартия	Тип хартия от драйвера на принтера
Пликове	Envelope (Плик)

* Тези типове хартии са съвместими с Exif Print и PRINT Image Matching. За повече информация, вижте документацията, която пристига с Exif Print или PRINT Image Matching съвместим цифров фотоапарат.


Забележка:

Наличността на специалните носители е различна в зависимост от мястото. За актуална информация относно наличността на носители във вашата област се свържете с поддръжката на Epson.

➔ [“Уеб сайт за техническа поддръжка” на страница 190](#)

Зареждане на хартия в касетата за хартия

Следвайте тези стъпки, за да зарядите хартия:

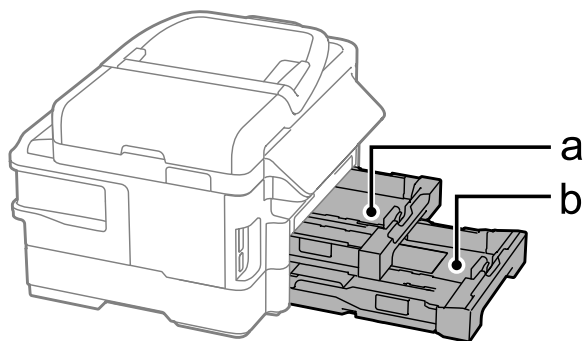


- a. Касета за хартия 1
- b. Касета за хартия 2*

* Наличността на тази част зависи от продукта.

1


Издърпайте касетата за хартия.

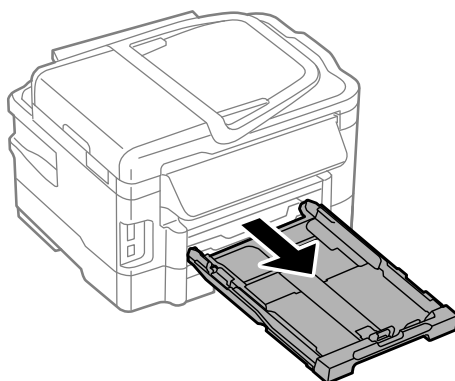

Работа с хартия и други носители


Забележка:

Ако изходната тава е извадена, затворете я преди да издърпате касетата за хартия.

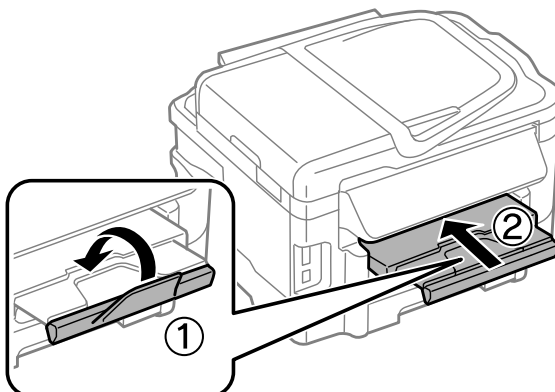


2

Притиснете и плъзнете водачите на хартия към страните на касетата за хартия.

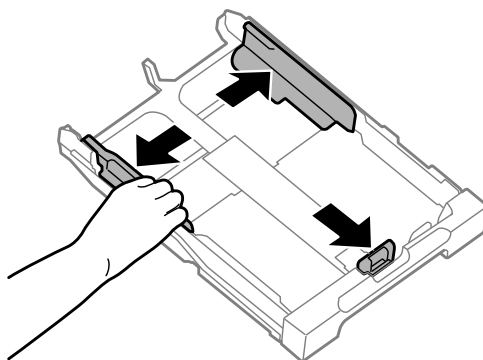

Забележка:


Когато използвате хартия с размер *Legal*, удължете касетата за хартия, както е показано на илюстрацията.

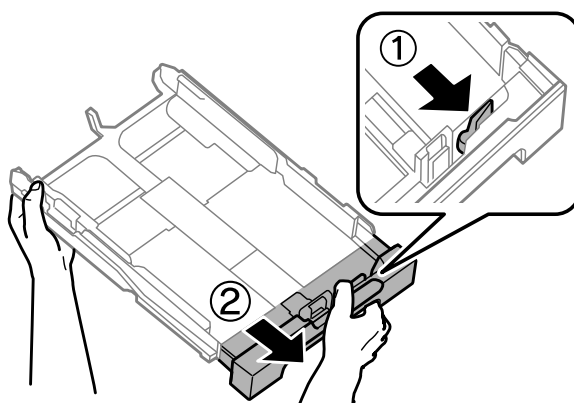

Работа с хартия и други носители


3

Плъзнете водача на хартия, за да регулирате размера на хартията, която ще използвате.

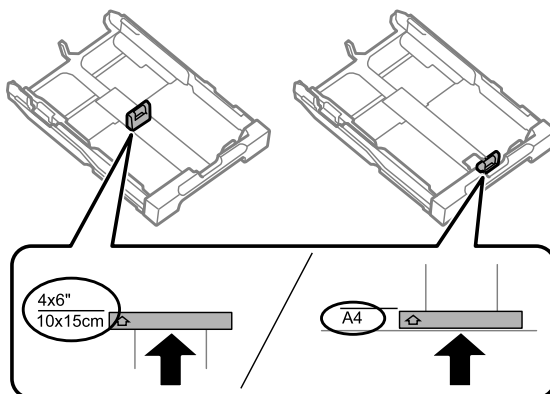

4

Заредете хартията към водача за хартия със страната за отпечатване надолу и проверете дали хартията не излиза от края на касетата.

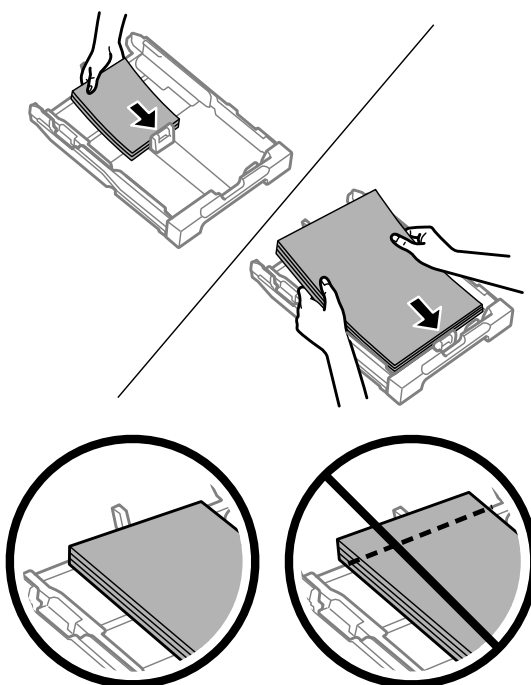


Забележка:

- ☐ Касета за хартия 2 поддържа само обикновена хартия размер В5 или по-голяма.
- ☐ Разлистете и подравнете краищата на хартията преди да я заредите.

Работа с хартия и други носители

5

Плъзнете водачите на хартия към краищата на хартията.

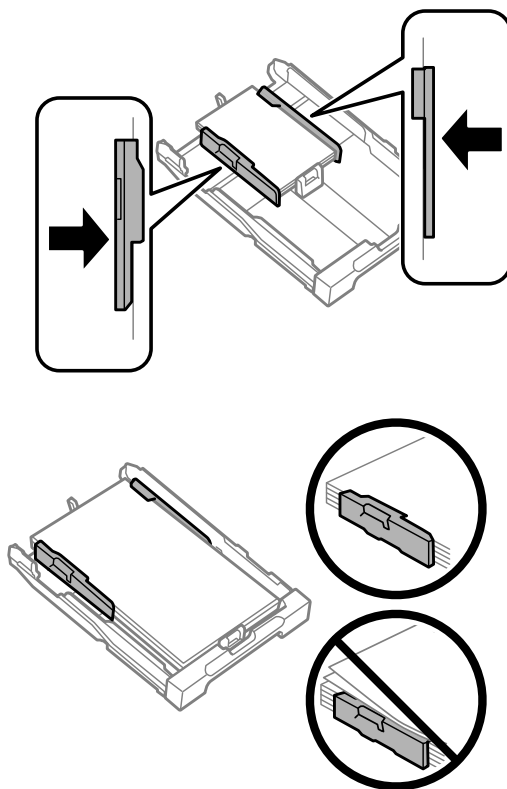


Забележка:

При обикновена хартия, не зареждайте хартията над ▼ стрелката във водача на хартията. За специалните носители на Epson се уверете, че броят на листата е по-малък от ограничението, определено за носителя.

➡ [“Избиране на хартия” на страница 20](#)


6

Дръжте касетата хоризонтално и бавно и внимателно я пъхнете обратно в продукта.

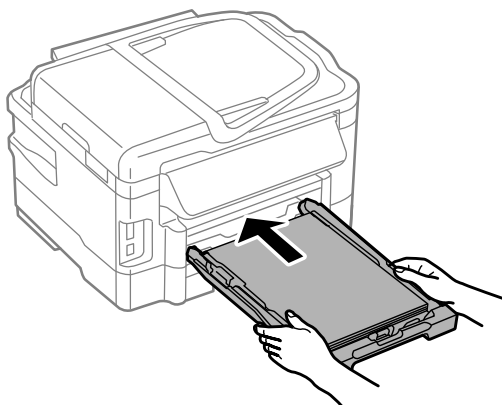

Работа с хартия и други носители

- 7** Плъзнете навън изходната тава и повдигнете стопера.

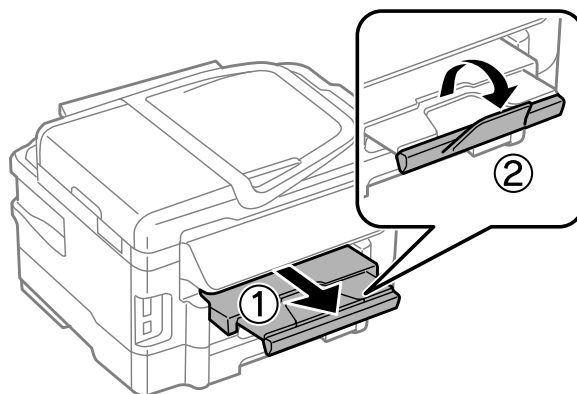


Забележка:

- ☐ Ако искате да печатате на перфорирана хартия, предлагана на пазара, вж. [“Зареждане на хартия и пликове в задния слот за подаване на хартия” на страница 31.](#)
- ☐ Оставете достатъчно пространство пред продукта, за да може хартията да излиза напълно.
- ☐ Не изваждайте и не вкарвайте касетата за хартия, докато продуктът работи.

Зареждане на пликове в касетата за хартия

Следвайте тези стъпки, за да заредите пликове:


- 1** Издърпайте касетата за хартия 1.

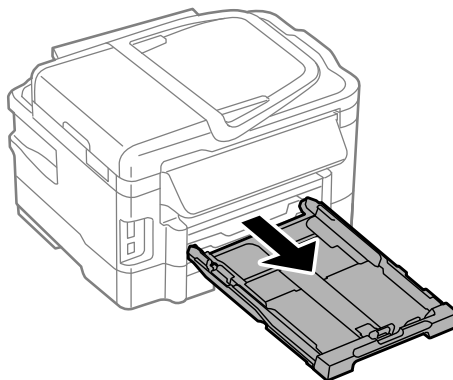

Работа с хартия и други носители


Забележка:

Ако изходната тава е извадена, затворете я преди да издърпате касетата за хартия.

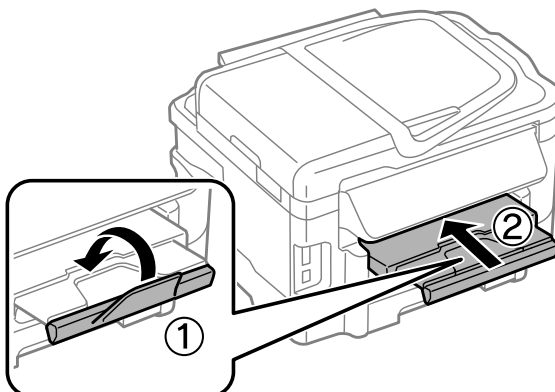


2

Притиснете и плъзнете водачите на хартия към страните на касетата за хартия.

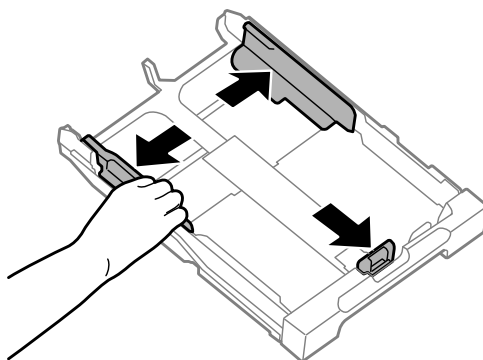

3

Заредете пликове по дългата им страна с капачето нагоре и надясно.

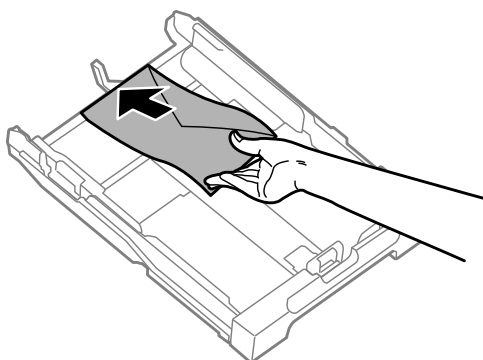


Забележка:

Уверете се, че броят на пликите не надхвърля ограничението.

➡ [“Избиране на хартия” на страница 20](#)

Работа с хартия и други носители


- 4** Плъзнете водачите на хартия към краищата на пликите и проверете дали пликите не стърчат от края на касетата.

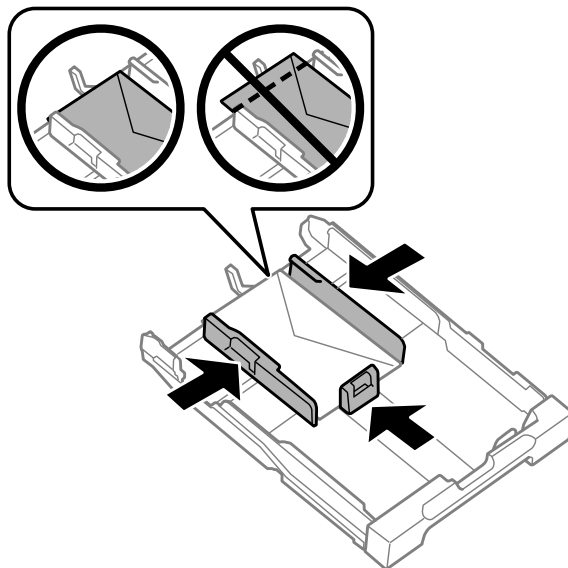


Забележка:

Дори ако не усетите щракване, плъзнете водачите на хартия към краищата на пликите.

- 5** Дръжте касетата хоризонтално и бавно и внимателно я пъхнете обратно в продукта.

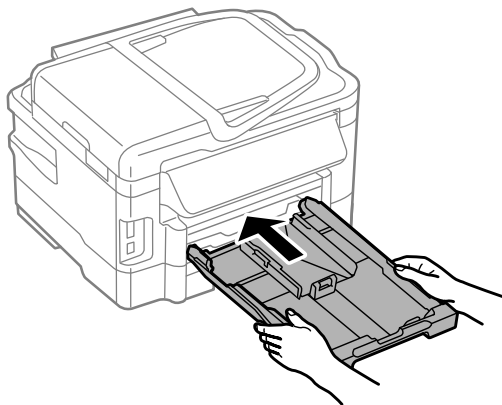


- 6** Плъзнете навън изходната тава и повдигнете стопера.

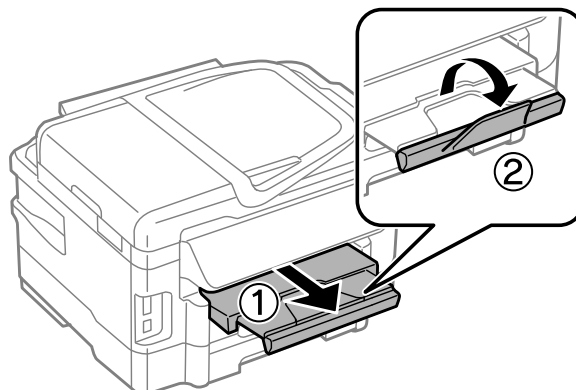

Работа с хартия и други носители

Забележка:

- ❑ Дебелината на пликите и тяхната способност за сгъване варират в широки граници. Ако общата дебелина на купа пликите надхвърля 10 мм, натиснете надолу пликите, за да ги сплескате преди зареждане. Ако качеството на печат се намали, когато е зареден куп пликите, зареждайте по един плик.
- ❑ Не използвайте пликите, които са огънати или сгънати.
- ❑ Притиснете пликите и капачетата им преди зареждане.

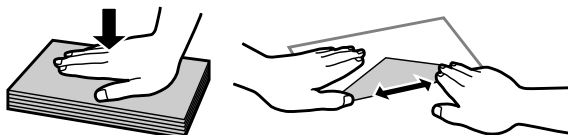

- ❑ Притиснете водещия ръб на пликите преди зареждане.
- ❑ Избягвайте използването на пликите, които са прекалено тънки, те може да се извият по време на печат.
- ❑ Подравнете краищата на пликите преди зареждане.

Зареждане на хартия и пликите в задния слот за подаване на хартия


Забележка:

Печат с използване на задния слот за подаване на хартия е възможен, само когато се печата от компютър. За копиране и печат без компютър, зареждайте хартия в касетата за хартия.

Изпълнете стъпките по-долу за зареждане на хартия и пликите в задния слот за подаване на хартия:


1

Плъзнете навън изходната тава и повдигнете стопера.

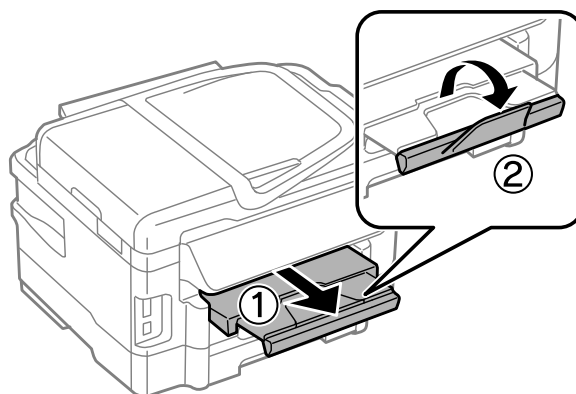


Работа с хартия и други носители

- 2** Отворете задния слот за подаване на хартия.

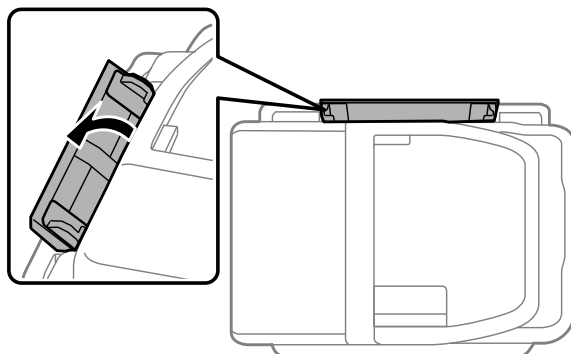


- 3** Докато държите само един лист хартия с печатаемата страна нагоре в средата на задния слот за подаване на хартия, плъзнете водачите на хартия, докато те се изравнят с краищата на хартията.

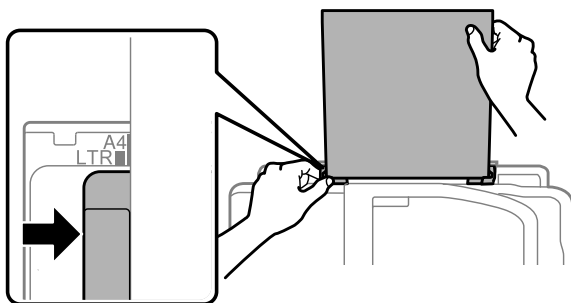

Забележка:

Печатаемата страна често е по-бяла или по-светла от другата страна.


- 4** Поставете хартията в задния слот за подаване на хартия. Хартията се подава автоматично.

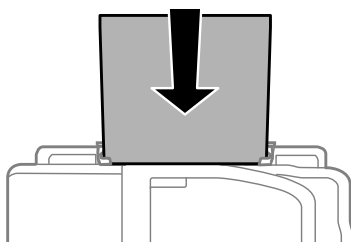


Работа с хартия и други носители

Забележка:

- ☐ Можете да използвате следните размери хартия с отвори за подвързване: A4, A5, Legal, Letter. Не е налично автоматично 2-странно печатане.
- ☐ Когато зареждате пликове, заредете първо късия край с капачето надолу.

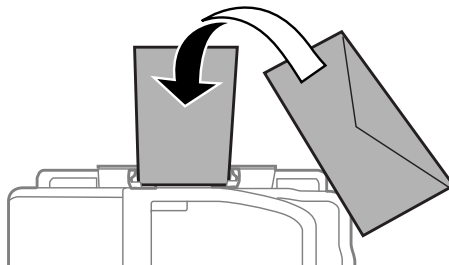

- ☐ Не използвайте пликове, които са огънати или сгънати.
- ☐ Притиснете пликите и капачетата им преди зареждане.

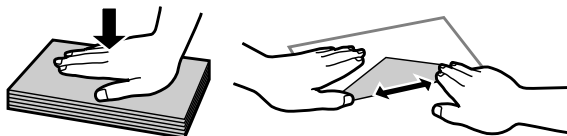

- ☐ Притиснете водещия ръб на пликите преди зареждане.
- ☐ Избягвайте използването на пликове, които са прекалено тънки, те може да се извият по време на печат.

Поставяне на оригинали

Устройство за автоматично подаване на документи (ADF)

Можете да заредите оригиналните документи в устройството за автоматично подаване на документи (ADF), за да копирате, сканирате или изпращате по факс бързо множество страници. Автоматичното подаващо устройство за документи (ADF) може да сканира вашите документи и от двете страни. За да направите това, изберете опцията в менюто за настройки за копиране. Можете да използвате следните оригинали в ADF.

Размер	A4/Letter/Legal
Тип	Обикновена хартия
Тегло	от 64 г/м ² до 95 г/м ²
Капацитет	30 листа или до 3 мм (A4, Letter)/10 листа (Legal)

Когато сканирате двустранен документ, използвайки ADF, не разполагате с размер на хартия Legal.

Работа с хартия и други носители




Важно:

За да предотвратите засядане на хартия, избягвайте следните документи. За тези типове използвайте стъклото на скенера.

- ☐ Документи, захванати с кламер, телбод и др.
- ☐ Документи, на които е залепено тиксо или хартия.
- ☐ Снимки, фолио за прожектори или термотрансферна хартия.
- ☐ Скъсана, смачкана или пробита хартия.


1

Потупайте оригиналите върху гладка повърхност, за да изравните ръбовете им.

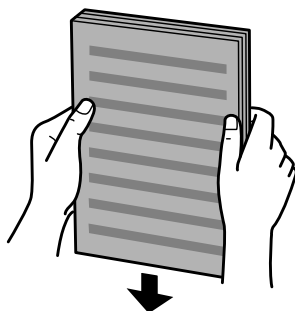


2

Плъзнете водача за хартия по автоматичното подаващо устройство за документи.

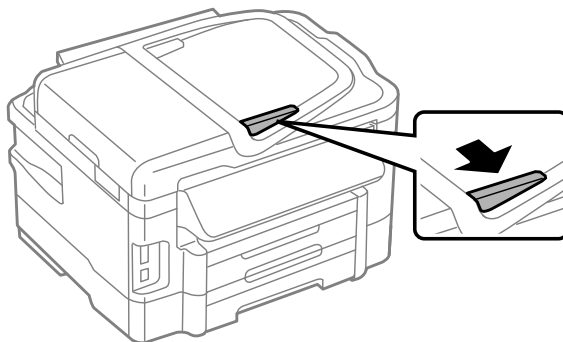

3


Поставете оригиналите с лицето нагоре и късата им страна напред в автоматичното подаващо устройство за документи.

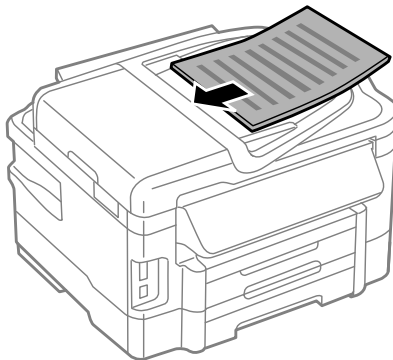

Работа с хартия и други носители


4

Плъзнете водача за хартия, докато допре оригиналите.

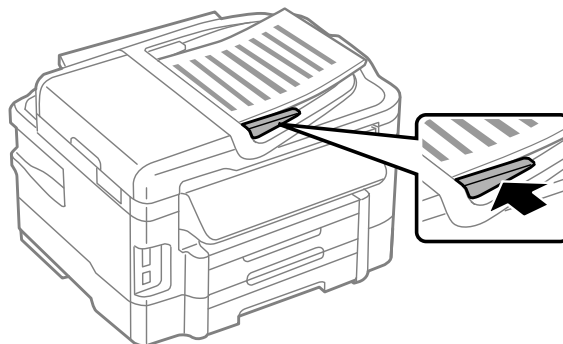

Забележка:


- ❑ За оформление на копиране 2 на страница поставете оригинала, както е показано. Уверете се, че ориентацията на оригинала съвпада с настройките Document Orientation.

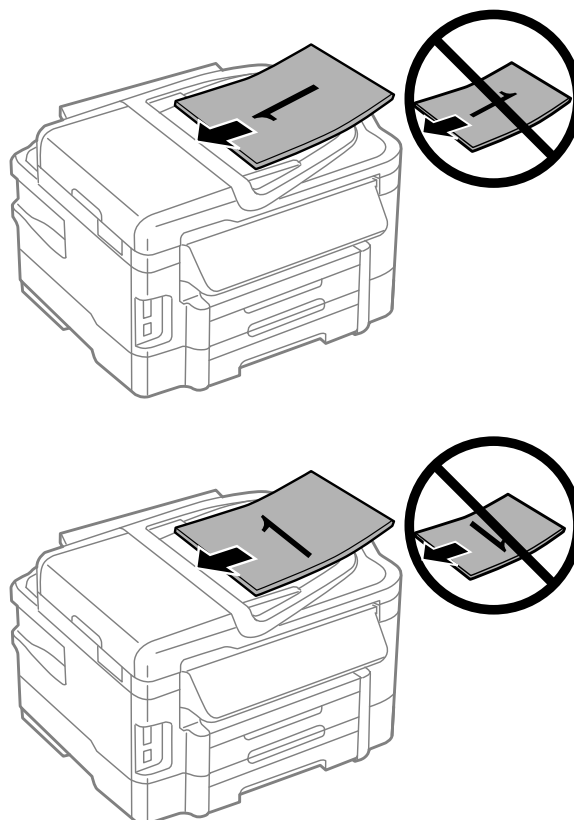


- ❑ Когато използвате функцията за копиране с автоматичното подаващо устройство за документи (ADF), настройките за печат са фиксирани на Reduce/Enlarge — **Actual Size**, Paper Type — **Plain Paper** и Paper Size — **A4/Legal**. Отпечатаното копие е отрязано, ако се опитвате да копирате оригинал с размер по-голям от A4.

Стъкло на скенер

- 1 Отворете капака за документи и поставете оригинала върху стъклото на скенера с лицевата страна надолу.

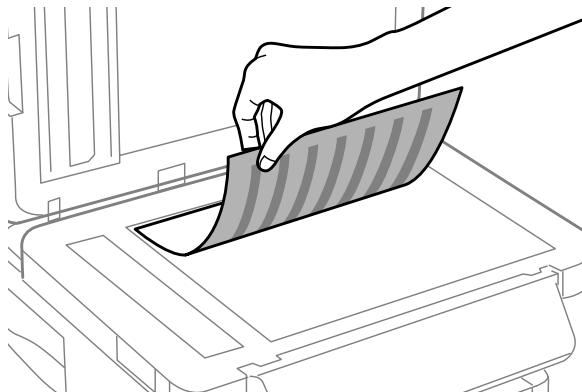

- 2 Плъзнете оригинала в ъгъла.

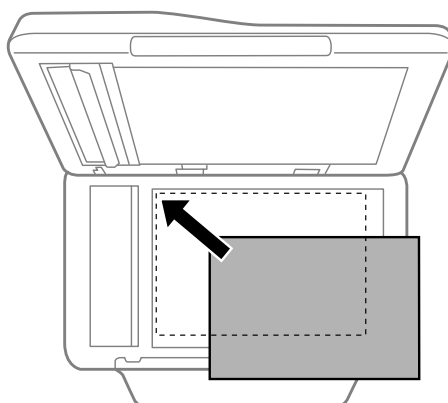

Забележка:

Вижте следните раздели, ако възникнат проблеми с участъка или направлението на сканиране при използване на EPSON Scan.

- ➔ “Краищата на оригиналите ви не се сканират” на страница 174
- ➔ “Няколко документа се сканират в един файл” на страница 174

- 3 Внимателно затворете капака.

Забележка:

Когато има документ в автоматичното подаващо устройство за документи (ADF) и на стъклото на скенера, приоритет има документът в автоматичното подаващо устройство за документи (ADF).

Поставяне на карта с памет

Можете да отпечатвате снимки, които се съхраняват на карта с памет или да записвате данни от сканиране на карта с памет. Поддържат се следните карти с памет.

Работа с хартия и други носители


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo




Важно:

Следните карти с памет изискват адаптер. Прикачете адаптера преди да пхнете картата в слота, в противен случай картата може да заседне.


- ☐ miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro

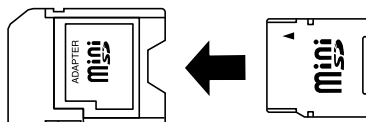

- ☐ MMCmobile

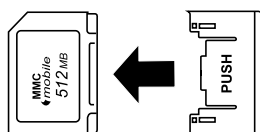


- ☐ Memory Stick Micro




1

Поставяйте само по една карта.

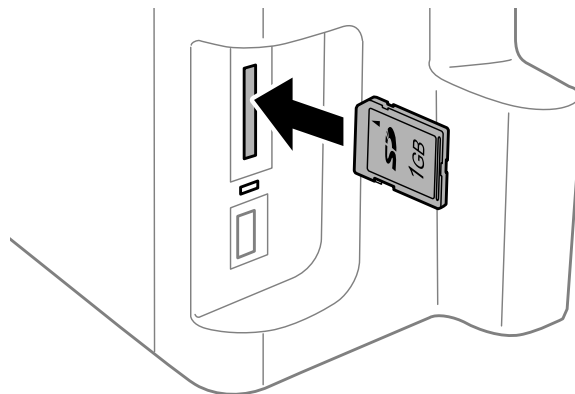

2

Проверете дали индикаторната лампа свети.

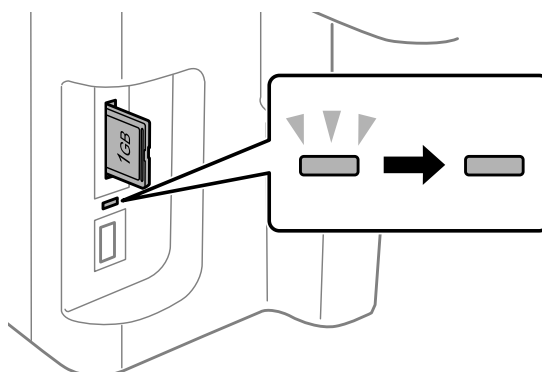

Работа с хартия и други носители

 = ВКЛ.,  = мига



Важно:

- ☐ Не се опитвайте да натискате картата докрай в слота. Тя не трябва да влезе докрай.
- ☐ Не изваждайте картата с памет, докато лампата мига. Данните в картата с памет може да се загубят.

Забележка:

- ☐ Ако имате повече от 999 снимки на вашата карта с памет, изображенията автоматично се разделят в групи и се показва екрана за избор на група. Изберете групата, съдържаща снимката, която искате да печатате. Снимките са подредени по датата, когато са направени.
- ☐ За да изберете друга група за серия WF-3520/WF-3530, извадете и поставете отново картата с памет и тогава изберете групата.
- ☐ За да изберете друга група за серия WF-3540, изберете **More Functions > Print Photos > Select Location > Select Folder** или **Select Group**.

Копиране

Копиране на документи

Основно копиране

Следвайте долните стъпки при копиране на документи. За продукти с две касети за хартия, ако искате да копирате голямо количество документи наведнъж, заредете обикновена хартия A4/Legal в двете касети и задайте **Paper Source** на **Cassette 1** > **Cassette 2** в стъпка 7.

- 1 Заредете хартия в касетата за хартия.
➔ [“Зареждане на хартия в касетата за хартия” на страница 24](#)
- 2 Поставете оригинал.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)
- 3 Влезте в режим **Copy** от менюто **Home**.
- 4 Натиснете **+** и **-**, за да зададете броя на копията.
- 5 Задайте плътността.
- 6 Натиснете **▼**, за да влезете в менюто **Copy**.
- 7 Изберете подходящите настройки за копиране като размер на хартия, вид хартия и качество на хартия.

Забележка:

 - ☐ В зависимост от модела, можете да извършите настройки за копиране в **Paper and Copy Settings**.
 - ☐ Можете да прегледате резултатите от копиране преди да започнете да копирате.
 - ☐ Може да направите копия с различно оформление като 2-странно копие, копие 2 на страница и т.н. Променете настройките за 2-странно копиране или оформление, както е необходимо.
- 8 Натиснете един от бутоните **⬅**, за да зададете режим на цвят и след това започнете да копирате.

2-странно копиране

С двустранно копиране вие можете да създадете двустранни или едностранни копия от двустранни или едностранни оригинали. Изпълнете указанията по-долу, за да извършите двустранно копиране.

- 1 Заредете хартия в касетата.
➔ [“Зареждане на хартия в касетата за хартия” на страница 24](#)

Копиране

- 2 Поставете оригинал.
➔ [“Поставяне на оригинали”](#) на страница 33

- 3 Влезте в режим **Copy** от менюто Home.

- 4 Натиснете + и -, за да зададете броя на копията.

- 5 Задайте плътността.

- 6 Натиснете ▼, за да влезете в менюто Copy.

Забележка:

В зависимост от модела, можете да извършите настройките за копиране в **Paper and Copy Settings**.

- 7 Изберете **2-Sided Copying**.

- 8 Изберете типа на 2-страничното копиране.

Настройка	Описание
1>1-Sided	Нормално копиране.
2>2-Sided	Всяка страна на двустранния оригинал се отпечатва на всяка страна на един лист хартия.
1>2-Sided	Два двустранни оригинала се отпечатват на всяка страна на един лист хартия.
2>1-Sided	Всяка страна на двустранния оригинал се отпечатва на една страна на един лист хартия.

- 9 Направете подходящите настройки за **Document Orientation**, **Binding Direction** или **Binding Margin**.

Настройка	Описание
Document Orientation	Указва ориентацията на вашите оригинали.
Binding Direction	Указва посоката на подвързване на вашите оригинали.
Binding Margin	Указва посоката на подвързване на вашите разпечатки.

Забележка:

В зависимост от настройките за **2-Sided Copying** и **Layout**, тези менюта може да не са достъпни.

- 10 Натиснете един от бутоните ⬢, за да зададете режим на цвят и след това започнете да копирате.

Копиране с подреждане

С функцията за копиране с подреждане, много копия на много страници от документ се отпечатват по ред и се подреждат в набор от копия. Изпълнете указанията по-долу, за да извършите копиране с подреждане.

- 1 Заредете хартия в касетата.
➔ [“Зареждане на хартия в касетата за хартия” на страница 24](#)
- 2 Поставете оригинал.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)
- 3 Влезте в режим **Copy**.
- 4 Натиснете + и -, за да зададете броя на копията.
- 5 Задайте плътността.
- 6 Натиснете ▼, за да влезете в менюто **Copy**.

Забележка:

В зависимост от модела, можете да извършите настройки за копиране в *Paper and Copy Settings*.

- 7 Изберете **Collate Copy**.
- 8 Изберете **On**.
- 9 Натиснете един от бутоните ⬢, за да зададете режим на цвят и след това започнете да копирате.

Копиране с оформление

С функцията за оформление вие можете да копирате два едностранни оригинала на една страница.

- 1 Заредете хартия в касетата.
➔ [“Зареждане на хартия в касетата за хартия” на страница 24](#)
- 2 Поставете оригинал.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)
- 3 Влезте в режим **Copy** от менюто **Home**.

Копиране

- 4 Натиснете ▼, за да влезете в менюто Copy.

Забележка:

В зависимост от модела, можете да извършите настройки за копиране в *Paper and Copy Settings*.

- 5 Изберете **Layout**.

- 6 Изберете **A4, 2-up Copy**.

- 7 Натиснете един от бутоните ♦, за да зададете режим на цвят и след това започнете да копирате.

Списък на опциите на менюто в режим на копиране

Вижте раздела по-долу за списък на опциите на менюто в режим на копиране.

➡ [“Режим на копиране” на страница 100](#)

Печат

Драйвер на принтера и монитор на състоянието

Драйверът на принтера ви позволява да избирате от широк набор от настройки, за да получите най-добри резултати при печат. Мониторът на състоянието и обслужващите програми на принтера ви помагат да проверявате продукта и да го запазите в най-добро работно състояние.

Забележка за потребителите на Windows:

- ☐ Вашият драйвер на принтера автоматично открива и инсталира най-новата версия от уеб сайта на Epson. Щракнете върху бутон **Software Update (Актуализиране на софтуера)** в прозореца **Maintenance (Поддръжка)** на драйвера на принтера и следвайте инструкциите на екрана. Ако бутонът не се появи в прозореца **Maintenance (Поддръжка)**, натиснете **All Programs (Всички програми)** или **Programs (Програми)** в стартовото меню на Windows и проверете в папка **EPSON**.
- ☐ Ако желаете да промените езика на драйвера, изберете езика, който желаете да използвате от настройката **Language (Език)** в прозореца **Maintenance (Поддръжка)** на драйвера на вашия принтер. Възможно е тази функция да не бъде достъпна в зависимост от местоположението.

Достъп до драйвера на принтера в Windows

Възможност за достъп до драйвера на принтера има от повечето приложения за Windows, менюто в Windows Start (Старт) или taskbar (лента на задачите).

За да направите настройки, които да се прилагат само в приложението, което използвате, изберете драйвера от това приложение.

За да направите настройки, които да се прилагат върху всички приложения в Windows, изберете драйвера на принтера от меню Start (Старт) или от taskbar (лента на задачите).

Вижте следващите раздели за достъп до драйвера на принтера.

Забележка:

Снимките на екрани, показващи прозорците на драйвера на принтера в това Ръководство на потребителя са от Windows 7.

От приложения на Windows

1

Щракнете върху **Print (Печат)** или **Print Setup (Настройка на печат)** в меню File (Файл).

2

В прозореца за потвърждение, който се появява, щракнете върху **Printer (Принтер)**, **Setup (Настройка)**, **Options (Опции)**, **Preferences (Предпочитания)** или **Properties (Свойства)**. (В зависимост от вашето приложение, може да е необходимо да щракнете върху един или комбинация от тези бутони.)

От меню Start (Старт)

❑ Windows 7:

Щракнете върху бутона Start (Старт) и изберете **Devices and Printers (Устройства и принтери)**. След това щракнете с десен бутон на мишката върху продукта и изберете **Printing preferences (Предпочитания за печат)**.

❑ Windows Vista:

Щракнете върху бутона Start (Старт), изберете **Control Panel (Контролен панел)**, после изберете **Printer (Принтер)** от категорията **Hardware and Sound (Хардуер и звук)**. След това изберете продукта и щракнете върху **Select printing preferences (Избор на предпочитания на печат)**.

❑ Windows XP:

Щракнете върху **Start (Старт)**, **Control Panel (Контролен панел)**, (**Printers and Other Hardware (Принтери и друг хардуер)**), после върху **Printers and Faxes (Принтери и факсове)**. Изберете продукта, после щракнете върху **Printing Preferences (Предпочитания за печат)** в меню File (Файл).


От иконата за бърз достъп в taskbar (лента на задачите)

Щракнете с десен бутон върху иконата на продукта в taskbar (лента на задачите), после изберете **Printer Settings (Настройки на принтера)**.

За да добавите икона за бърз достъп в Windows на taskbar (лента на задачите), изберете първо драйвера на принтера от меню Start (Старт), както е описано по-горе. След това щракнете върху раздел **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху бутон **Monitoring Preferences (Предпочитания за проследяване)**. В прозореца Monitoring Preferences (Предпочитания за проследяване) поставете отметка в полето **Shortcut Icon (Икона за бърз достъп)**.

Получаване на информация от онлайн помощ

От прозореца на драйвера на принтера опитайте една от следните процедури.

- ❑ Щракнете върху елемента с десния бутон на мишката, след това щракнете върху **Help (Помощ)**.
- ❑ Щракнете върху бутон  в горния десен ъгъл на прозореца, след това щракнете върху елемента (само за Windows XP).

Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X

Таблицата по-долу описва как да получите достъп до диалоговите прозорци на драйвера на принтера.

Диалогов прозорец	Как да стигнем до него
Page Setup	Щракнете върху Page Setup в меню File (Файл) на вашето приложение. <i>Забележка:</i> В зависимост от вашето приложение, в меню File (Файл) може да не се появи Page Setup.
Print	Щракнете върху Print в меню File (Файл) на вашето приложение.

Печат

Epson Printer Utility 4	<p>За Mac OS X 10.7 щракнете върху System Preferences в меню Apple, после върху Print & Scan. Изберете вашия продукт от списъка Printers, щракнете върху Options & Supplies, Utility, после върху Open Printer Utility.</p> <p>За Mac OS X 10.6 щракнете върху System Preferences в менюто Apple и след това щракнете върху Print & Fax. Изберете вашия продукт от списъка Printers, щракнете върху Options & Supplies, Utility, после върху Open Printer Utility.</p> <p>За Mac OS X 10.5 щракнете върху System Preferences в менюто Apple и след това щракнете върху Print & Fax. Изберете вашия продукт от списъка Printers, щракнете върху Open Print Queue, после върху бутона Utility.</p>
-------------------------	--

Получаване на информация от онлайн помощ

Щракнете върху бутон  **Help (Помощ)** в диалогов прозорец Print (Печат).

Основни действия

Основи на отпечатването

Забележка:

- ☐ Показаните екрани в тази секция може да се различават в зависимост от модела.
- ☐ Преди да печатате, заредете правилно хартията.
 - ➔ [“Зареждане на хартия в касетата за хартия” на страница 24](#)
 - ➔ [“Зареждане на пликове в касетата за хартия” на страница 28](#)
 - ➔ [“Зареждане на хартия и пликове в задния слот за подаване на хартия” на страница 31](#)
- ☐ За зареждането на пликове вижте раздела по-долу.
 - ➔ [“Област на печатане” на страница 181](#)
- ☐ След като приключите с настройките, отпечатайте едно контролно копие и проверете резултатите, преди да отпечатате цялата работна задача.

Основни настройки на продукта за Windows


- 1 Отворете файла, който желаете да отпечатате.

Печат

2

Достъп до настройки на принтера.

➔ “Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 43

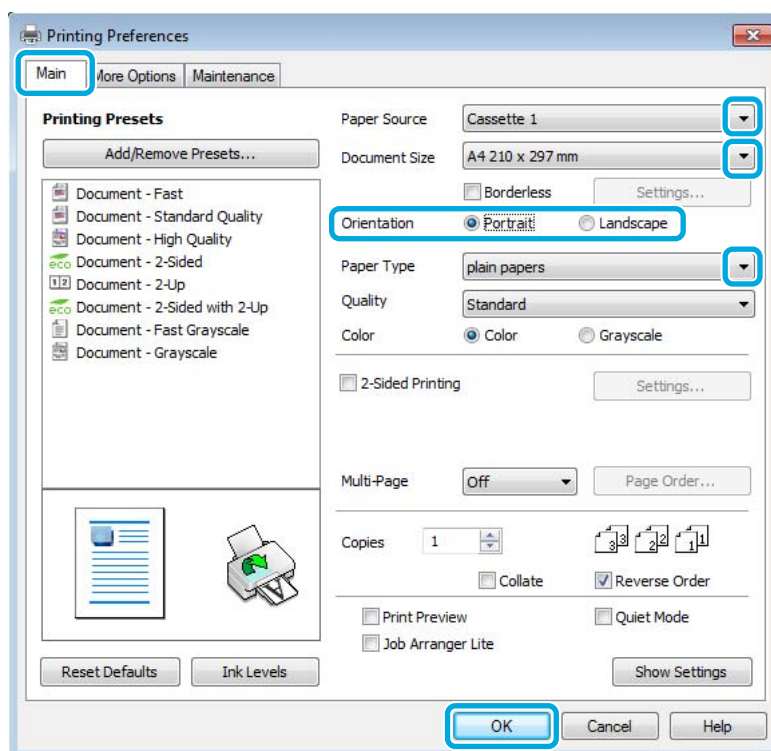

3

Щракнете върху раздел **Main (Главно)**.

4

Изберете подходящата настройка за Paper Source (Източник на хартия).

5

Изберете подходящата настройка за Document Size (Размер на документ). Можете да дефинирате също потребителски размер хартия. За подробности, вижте онлайн помощта.

6

Поставете отметка на **Borderless (Неограничен)**, за да печатате снимки без полета.

➔ “Избиране на хартия” на страница 20

Ако желаете да контролирате размера на изображението, който излиза извън границите на хартията, щракнете върху бутон **Settings (Настройки)**, изберете **Auto Expand (Автоматично разширение)** като Method of Enlargement (Метод за увеличаване) и след това регулирайте плъзгача **Amount of Enlargement (Размер на увеличението)**.

7

Изберете **Portrait (Портрет)** (вертикално) или **Landscape (Пейзаж)** (хоризонтално), за да промените ориентацията на вашия отпечатък.

Забележка:

Изберете **Landscape (Хоризонтален)**, когато отпечатвате пликосе.

Печат

- 8 Изберете подходящата настройка за Paper Type (Тип хартия).
 ➔ [“Настройки за тип хартия от драйвера на принтера” на страница 23](#)

Забележка:

Качеството на печат автоматично се коригира за избраната настройка за Paper Type (Тип хартия).

- 9 Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца за настройка на принтера.

Забележка:

За да правите промени в разширените настройки, вижте съответния раздел.


- 10 Отпечатайте вашия файл.

Основни настройки на продукта за Mac OS X

Забележка:

- ☐ Снимките на екрани, показващи прозорците на драйвера на принтера в тази секция, са от Mac OS X 10.7.
- ☐ Когато печатате пликосве, използвайте приложението, за да завъртите данните на 180 градуса.

- 1 Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 2 Отворете диалогов прозорец Print (Печат).
 ➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 44](#)

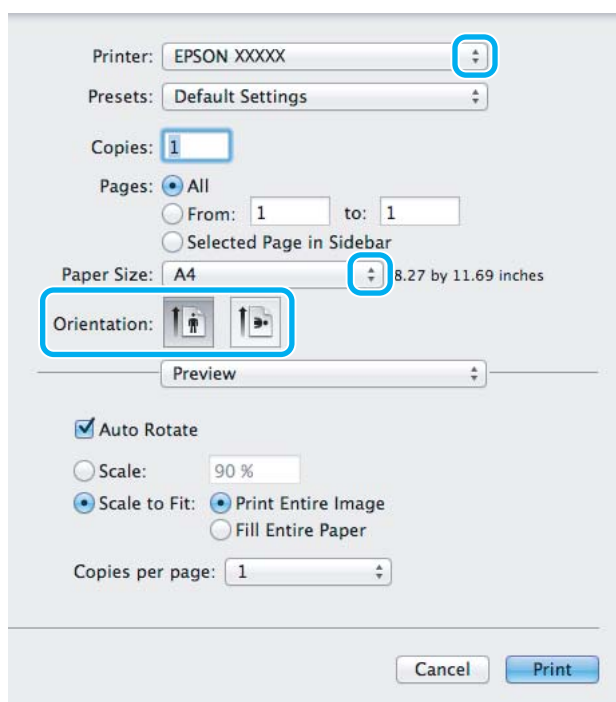

Печат

Забележка:

Ако е показан опростеният монитор на състоянието, щракнете върху бутона **Show Details** (за Mac OS X 10.7) или върху бутона ▼ (за Mac OS X 10.6 или 10.5), за да разширите този диалогов прозорец.

3

Изберете продукта, който използвате в настройката Printer.

Забележка:

Възможно е в зависимост от вашето приложение да не можете да изберете някои от елементите в този диалогов прозорец. Ако е така, щракнете върху **Page Setup** в меню **File** (Файл) на вашето приложение и след това направете подходящите настройки.

4

Изберете подходяща настройка Paper Size (P-р на хартията).

Забележка:

Изберете **XXX (Borderless (Неограничен))** като Paper Size (P-р на хартията), ако желаете да печатате снимки без поле.

➡ [“Избиране на хартия” на страница 20](#)

5


Изберете подходяща настройка за Orientation.

Забележка:

Изберете хоризонтална ориентация, когато отпечатвате пликосе.

6

Изберете **Print Settings (Настройки за печат)** от изскачащото меню.

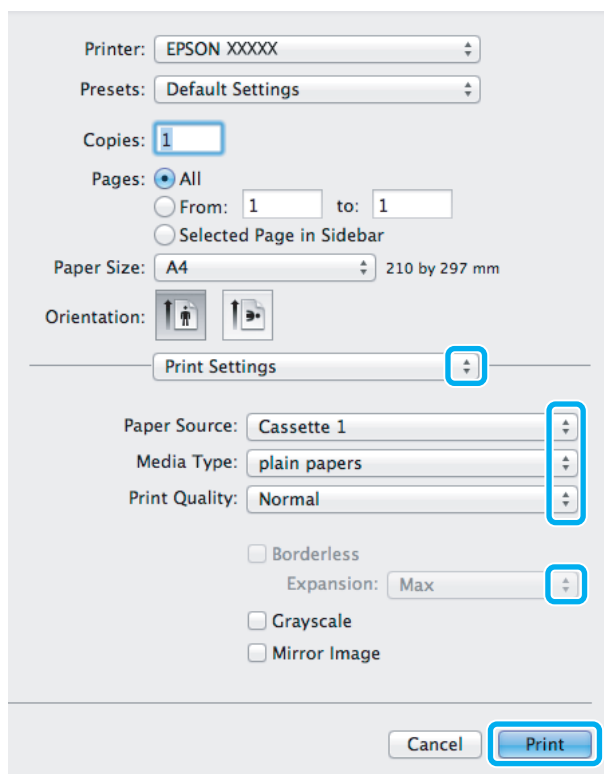

Печат

- 7 Изберете подходящата настройка за **Paper Source (Източник на хартия)**.
- 8 Изберете подходяща настройка за Media Type (Тип носител).
➔ [“Настройки за тип хартия от драйвера на принтера” на страница 23](#)
- 9 Изберете подходяща настройка за Expansion (Увеличение) при печат без полета, за да контролирате размера на изображението, който излиза извън границите на хартията.
- 10 Щракнете върху **Print (Печат)**, за да стартирате отпечатването.

Отмяна на печатането

Ако е необходимо да откажете заявката за печат, следвайте инструкциите в съответния раздел по-долу.

Използване на бутона на принтера

Натиснете , за да отмените обработващата се заявка за печат.

За Windows

Забележка:

Не можете да откажете заявка за печат, която е изцяло изпратена към продукта. В този случай откажете заявката за печат от принтера.

- 1 Отворете EPSON Status Monitor 3.
➔ [“За Windows” на страница 145](#)
- 2 Щракнете върху бутон **Print Queue (Опашка за печат)**. Появява се Windows Spooler (Спулер за Windows).
- 3 Щракнете с десен бутон на мишката върху заявката, която желаете да откажете, след което изберете **Cancel (Отмяна)**.

За Mac OS X


Следвайте долуописаните стъпки, за да откажете заявка за печат.

- 1 Щракнете върху иконата на продукта в Dock.
- 2 В списъка с име на документи изберете документа, който желаете да отпечатате.

Печат

3

Щракнете върху бутон **Delete**, за да откажете заявката за печат.

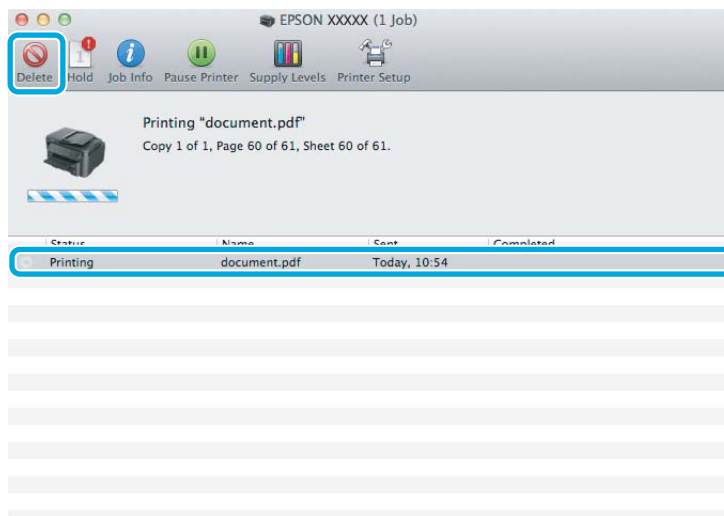

Други опции

Лесният начин за отпечатване на снимки



Epson Easy Photo Print ви позволява да разположите и отпечатате цифрови изображения върху различни видове хартия. Постъпковите инструкции в прозореца ви позволяват да видите предварително отпечатваните изображения и да им приложите ефектите, които желаете, без да трябва да правите каквито и да било сложни настройки.

Използвайки функцията Quick Print, вие можете да осъществите отпечатване с едно щракване с настройките, които сте направили.

Стартиране на Epson Easy Photo Print

За Windows

- ☐ Щракнете двукратно върху иконата **Epson Easy Photo Print** на работния плот.
- ☐ **За Windows 7 и Vista:**
Щракнете върху бутона Start (Старт), посочете **All Programs (Всички програми)**, щракнете върху **Epson Software**, после върху **Easy Photo Print**.

За Windows XP:

Щракнете върху **Start (Старт)**, посочете **All Programs (Всички програми)**, посочете **Epson Software**, после щракнете върху **Easy Photo Print**.

За Mac OS X

Щракнете двукратно върху папката **Applications** в твърдия диск на вашия Mac OS X, после щракнете двукратно подред върху папките **Epson Software** и **Easy Photo Print** и накрая щракнете двукратно върху иконата **Easy Photo Print**.

Предварителни настройки на продукта (Само за Windows)


Предварителните настройки на драйвера на принтера улесняват отпечатването. Можете също да създадете свои собствени предварителни настройки.

Настройки на продукта за Windows

- 1 Достъп до настройки на принтера.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 43](#)
- 2 Изберете Printing Presets (Предв. настройки за печат) в раздела Main (Главно). Настройките на продукта са автоматично зададени на стойностите, показани в изскачащия прозорец.

2-странинен печат

Използвайте драйвера на принтера, за да печатате от двете страни на хартията.

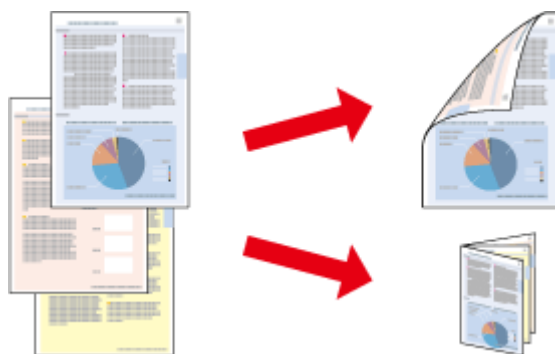

За Windows потребители:

Налични са четири типа 2-странинен печат: автоматичен стандартен, автоматичен сгъната брошура, ръчен стандартен и ръчен сгъната брошура.

За Mac OS X потребители:

Mac OS X поддържа само автоматично стандартно 2-странинно печатане.

2-странинното отпечатване се предлага само за следните хартии и размери.

Хартия	Размер
Обикновена хартия	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-бяла хартия за мастиленоструен печат)	A4

* Само за ръчно 2-странинно печатане.

Забележка:

- ☐ Тази функция може да не е достъпна за някои настройки.
- ☐ Ръчно 2-странно печатане може да не е достъпно, когато използвате продукта по мрежа или като споделен принтер.
- ☐ Ако мастилото започне да се изчерпва по време на автоматично 2-странно принтиране, продуктът спира печата и трябва да се смени мастилото. Когато завърши смяната на мастило, продуктът възобновява печата, но е възможно да липсват някои части във вашата разпечатка. Ако това се случи, отпечатайте отново страницата, която има липсващи части.
- ☐ Капацитетът на зареждане е различен при 2-странно отпечатване.
➔ **“Избиране на хартия” на страница 20**
- ☐ Използвайте само хартии, които са подходящи за 2-странно отпечатване. В противен случай качеството на отпечатъка може да се влоши.
- ☐ В зависимост от хартията и количеството използвано мастило за отпечатване на текст и изображения, мастилото може да проникне до другата страна на хартията.
- ☐ Повърхността на хартията може да се зацапа при 2-странно отпечатване.

Забележка за Windows:

- ☐ Ръчно 2-странно печатане е налично, само когато EPSON Status Monitor 3 е разрешен. За да активирате мониторинга на състоянието, стартирайте драйвера на принтера и щракнете върху раздела **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху **Extended Settings (Разширени настройки)**. В прозореца **Extended Settings (Разширени настройки)** поставете отметка в полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Разрешава EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Когато се извършва автоматично 2-странно печатане, то може да бъде бавно в зависимост от комбинацията от опции, избрани за **Select Document Type (Изберете тип документ)** в прозореца **Print Density Adjustment (Регулиране наситеността на печата)** и за **Quality (Качество)** в прозореца **Main (Главно)**.

Забележка за Mac OS X:

Когато се извършва автоматично 2-странно печатане, то може да бъде бавно в зависимост от настройката **Document Type** в **Two-sided Printing Settings**.

Настройки на продукта за Windows

1

Достъп до настройки на принтера.

➔ **“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 43**

2

Поставете отметка в полето **2-Sided Printing (2-странно отпечатване)**.

Забележка:

Когато използвате автоматично печатане, уверете се, че има отметка в полето **Auto (Автоматичен)**.

3

Щракнете върху **Settings (Настройки)** и направете подходящите настройки.

Забележка:

Ако желаете да отпечатате сгъната брошура, изберете **Booklet (Брошура)**.

4 Проверете останалите настройки и отпечатайте.

Забележка:

- ☐ Когато принтирате автоматично и ако печатате данни с голяма наситеност като снимки или диаграми, ние ви препоръчваме да направите настройките в прозореца *Print Density Adjustment* (Регулиране наситеността на печата).
- ☐ В зависимост от приложението реалното поле за подвързване може да бъде различно от указаното. Преди да отпечатате всички листа, опитайте с няколко, за да проверите реалните резултати.
- ☐ Ръчното 2-странно печатане ви позволява да отпечатвате първо страниците с четни номера. Когато печатате страници с нечетни номера, в края на задачата за печат излиза празен лист хартия.
- ☐ Когато печатате ръчно, уверете се, че мастилото е напълно изсъхнало, преди да заредите отново хартията.

Настройки на продукта за Mac OS X


- 1 Отворете диалогов прозорец Print (Печат).
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 44](#)
- 2 Направете подходящите настройки в прозореца Two-sided Printing Settings.
- 3 Проверете останалите настройки и отпечатайте.

Забележка:

Ако отпечатвате данни с висока наситеност като снимки или диаграми, ние препоръчваме да зададете ръчно настройките *Print Density* (Наситеност на печат) и *Increased Ink Drying Time* (Увелич. времето за съхнене на мастило).

Печат със запълване на страницата

Позволява ви автоматично уголемяване или намаляване на размера на вашия документ, за да съвпадне с размера на хартията, избрана в драйвера на принтера.

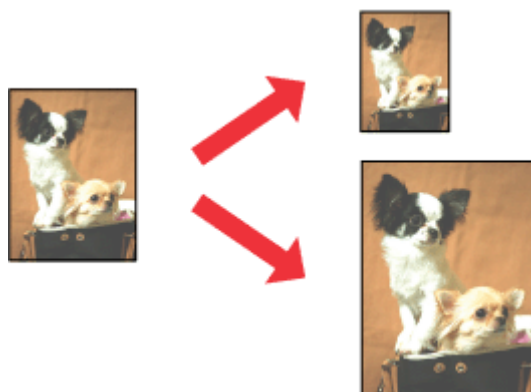

Забележка:

Тази функция може да не е достъпна за някои настройки.

Настройки на продукта за Windows


- 1 Достъп до настройки на принтера.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 43](#)
- 2 Изберете **Reduce/Enlarge Document (Намалява/Увеличава документ)** и **Fit to Page (Преоразмеряване до страница)** в раздела More Options (Повече опции), после изберете размера на хартията, която използвате от Output Paper (Изходна хартия).
- 3 Проверете останалите настройки и отпечатайте.

Настройки на продукта за Mac OS X

- 1 Отворете диалогов прозорец Print (Печат).
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 44](#)
- 2 Изберете **Scale to fit paper size** за Destination Paper Size в панела Paper Handling и изберете желания размер хартия от изскачащото меню.
- 3 Проверете останалите настройки и отпечатайте.

Отпечатване на Pages per Sheet (Страници на лист)

Позволява ви да използвате драйвера на принтера, за да печатате по две или четири страници на един лист хартия.

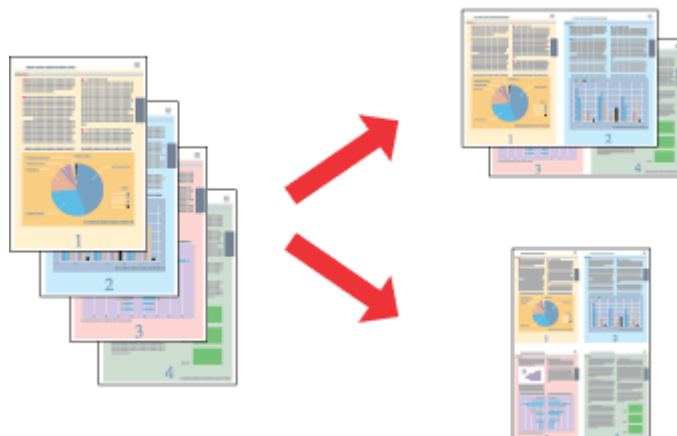**Забележка:**

Тази функция може да не е достъпна за някои настройки.

Настройки на продукта за Windows

- 1 Достъп до настройки на принтера.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 43](#)
- 2 Изберете **2-Up (2 на страница)** или **4-Up (4 на страница)** за Multi-Page (Многостраничен) в раздела Main (Главно).
- 3 Щракнете върху **Page Order (Ред на страниците)** и направете подходящите настройки.
- 4 Проверете останалите настройки и отпечатайте.

Настройки на продукта за Mac OS X

- 1 Отворете диалогов прозорец Print (Печат).
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 44](#)
- 2 Изберете желания брой Pages per Sheet и Layout Direction в панела Layout.
- 3 Проверете останалите настройки и отпечатайте.

Споделяне на продукта за печат

Настройка за Windows

Тези инструкции ви дават информация как да настроите вашия продукт така, че други потребители в мрежата да могат да го споделят.

Първо настройте продукта като споделен принтер в компютъра, към който е свързан директно. След това добавете продукта към всеки компютър в мрежата, който ще има достъп до него.

Забележка:

- ☐ Тези инструкции са само за малки мрежи. За да споделите продукта в голяма мрежа, се консултирайте с администратора на мрежата.
- ☐ Снимките на екрани в следващите раздели са от Windows 7.

Настройване на продукта като споделен принтер

Забележка:

- ☐ За да настроите продукта като споделен принтер в Windows 7 или Vista, трябва да имате акаунт с административни привилегии и парола, ако сте влезли като стандартен потребител.
- ☐ За да настроите продукта като споделен принтер в Windows XP, трябва да влезете като акаунт Computer Administrator (Компютърен администратор).

Следвайте стъпките по-долу на компютъра, към който продуктът е свързан директно:

1

Windows 7:

Щракнете върху бутона Start (Старт) и изберете **Devices and Printers (Устройства и принтери)**.

Windows Vista:

Щракнете върху бутона Start (Старт), изберете **Control Panel (Контролен панел)**, после изберете **Printer (Принтер)** от категорията **Hardware and Sound (Хардуер и звук)**.

Windows XP:

Щракнете върху **Start (Старт)**, изберете **Control Panel (Контролен панел)** и след това изберете **Printers and Faxes (Принтери и факсове)** от категория **Printers and Other Hardware (Принтери и друг хардуер)**.

2

Windows 7:

Щракнете с десен бутон върху иконата за вашия продукт, щракнете върху **Printer properties (Свойства на принтера)**, после върху **Sharing (Споделяне)**. После щракнете върху бутон **Change Sharing Options (Промяна на опциите за споделяне)**.

Windows Vista:

Щракнете с десен бутон върху иконата за вашия продукт, после върху **Sharing (Споделяне)**. Щракнете върху бутон **Change sharing options (Промени опциите за споделяне)** и след това щракнете върху **Continue (Продължи)**.

Windows XP:

Щракнете с десен бутон върху иконата за вашия продукт, после върху **Sharing (Споделяне)**.


Печат

3

Изберете **Share this printer (Сподели този принтер)**, след това въведете име на споделения принтер.

Забележка:

В името на споделения принтер не използвайте интервали или тирета.

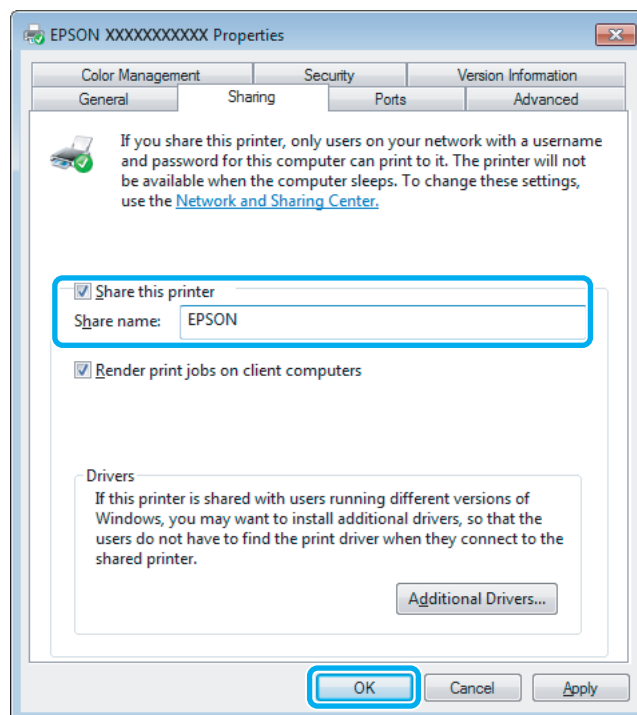

Ако желаете автоматично да изтеглите драйвери за принтера за компютри, които работят с различни версии на Windows, щракнете върху **Additional Drivers (Допълнителни драйвери)** и изберете средата и операционните системи на другите компютри. Щракнете върху **ОК**, после поставете диска със софтуера на продукта.

4

Щракнете върху **ОК** или **Close (Затвори)** (ако сте инсталирали допълнителни драйвери).

Добавяне на продукта към другите компютри в мрежата

Следвайте тези стъпки, за да добавите продукта към всеки компютър в мрежата, който ще има достъп до него.

Забележка:

Вашият продукт трябва да бъде зададен като споделен принтер в компютъра, към който е свързан, за да имате достъп до него от друг компютър.

➔ [“Настройване на продукта като споделен принтер” на страница 56.](#)

1

Windows 7:

Щракнете върху бутона **Start (Старт)** и изберете **Devices and Printers (Устройства и принтери)**.

Windows Vista:

Щракнете върху бутона **Start (Старт)**, изберете **Control Panel (Контролен панел)**, после изберете **Printer (Принтер)** от категорията **Hardware and Sound (Хардуер и звук)**.

Печат

Windows XP:

Щракнете върху **Start (Старт)**, изберете **Control Panel (Контролен панел)** и след това изберете **Printers and Faxes (Принтери и факсове)** от категория **Printers and Other Hardware (Принтери и друг хардуер)**.

2**Windows 7 и Vista:**

Щракнете върху бутон **Add a printer (Добави принтер)**.

Windows XP:


Щракнете върху бутон **Add a printer (Добави принтер)**. Появява се Add Printer Wizard (Съветник за добавяне на принтер). Щракнете върху бутон **Next (Напред)**.

3**Windows 7 и Vista:**

Щракнете върху **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Добавяне на мрежов, безжичен или Bluetooth принтер)** и след това щракнете върху **Next (Напред)**.

Windows XP:

Изберете **A network printer, or a printer attached to another computer (Мрежов принтер или принтер, свързан с друг компютър)**, след това щракнете върху **Next (Напред)**.

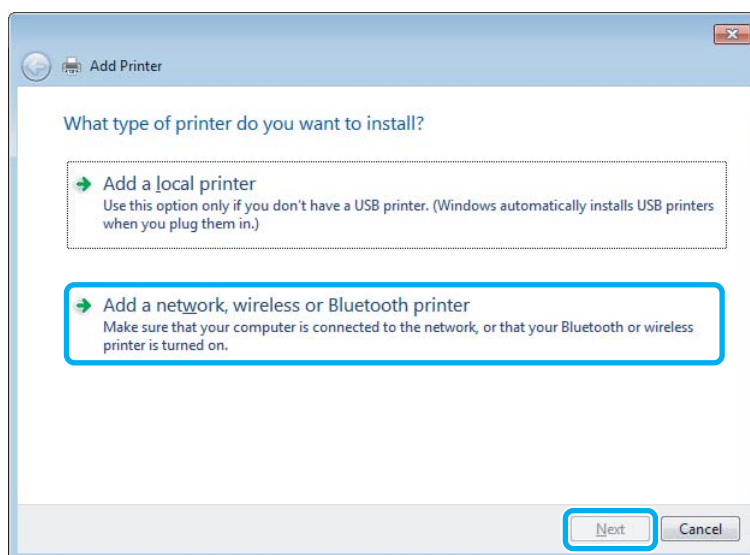**4**

Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете продукта, който желаете да използвате.

Забележка:

В зависимост от операционната система и конфигурацията на компютъра, към който е свързан продуктът, Add Printer Wizard (Съветник за добавяне на принтер) може да ви напомни да инсталирате драйвера на принтера от диска със софтуера на продукта. Щракнете върху бутон **Have Disk (От диск)** и следвайте инструкциите на екрана.

Настройка за Mac OS X

За да настроите вашия продукт в Mac OS X мрежа, използвайте настройката Printer Sharing. Вижте документацията за Macintosh за подробности.


Сканиране

Хайде да се опитаме да сканираме

Стартиране на сканирането


Хайде да сканираме някой документ, за да свикнете с процеса.

- 1 Поставете вашия документ.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)
- 2 Стартирайте Epson Scan.
 - ☐ Windows:
Щракнете двукратно върху иконата **Epson Scan** на работния плот.
 - ☐ Mac OS X:
Изберете **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3 Изберете **Home Mode (Станд. режим)**.

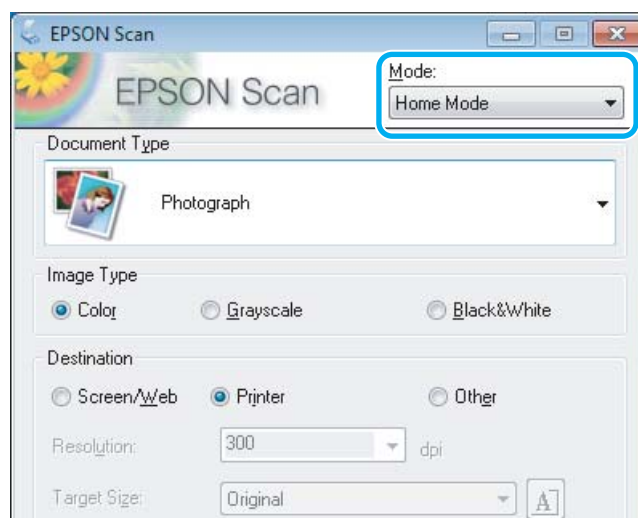


Сканиране


- 4** Изберете **Text/Line Art (Текст/Линейна графика)** в настройката **Document Type (Тип документ)**.

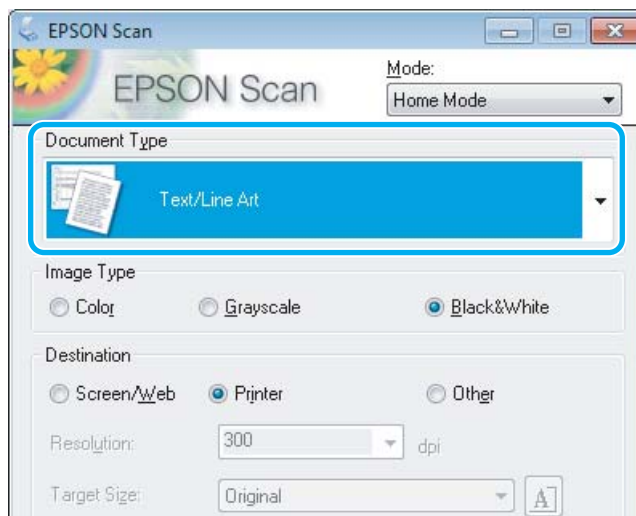

- 5** Щракнете върху **Preview (Предварителен преглед)**.

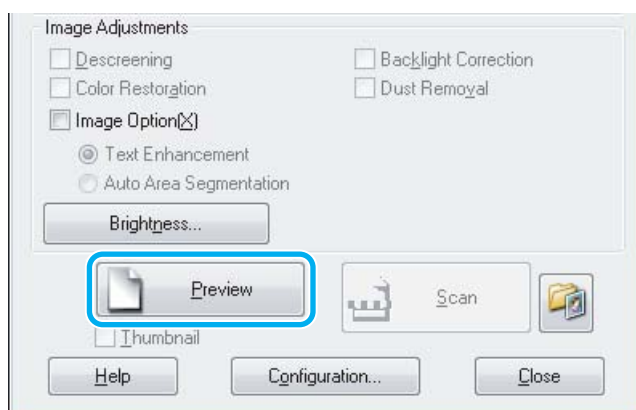


- 6** Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.

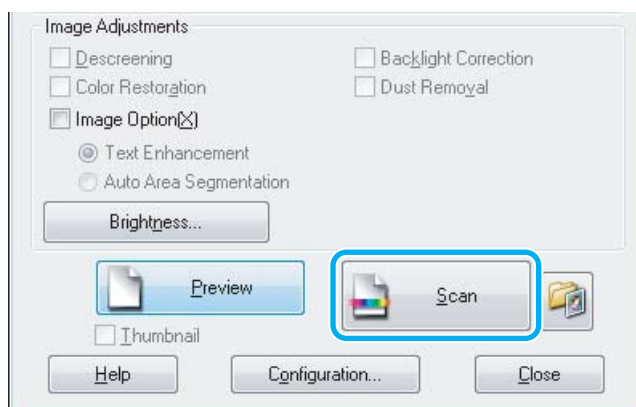

Сканиране

7

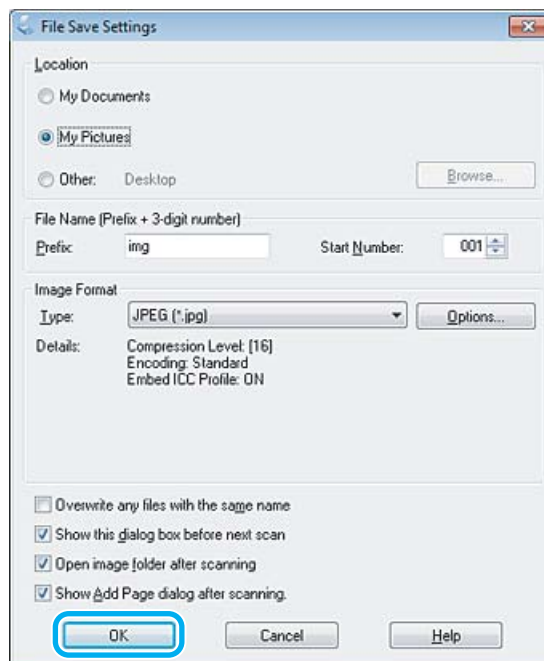
Щракнете върху **ОК**.

Сканираното изображение е запазено.



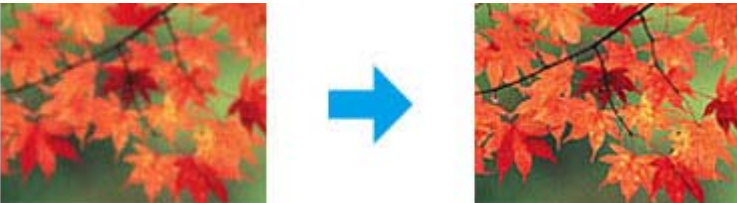


Функции за корекция на изображение

Epson Scan предлага множество настройки за подобряване на цвета, рязкостта, контраста и други аспекти, влияещи на качеството на изображението.



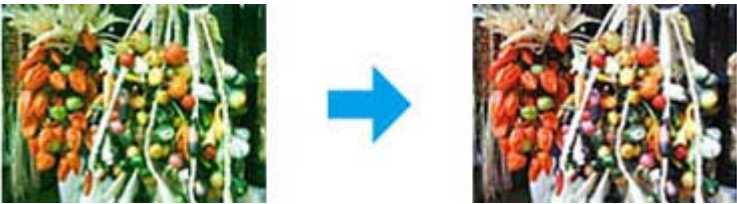


Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

Histogram (Хистограма)	<p>Предоставя графичен интерфейс за индивидуално коригиране на светлите, тъмните и гама тоновете.</p> 
Tone Correction (Тонална корекция)	<p>Предоставя графичен интерфейс за индивидуално коригиране на тоновете нива.</p> 

Сканиране

<p>Image Adjustment (Корекция на изображение)</p>	<p>Коригира яркостта, контраста и баланса на червения, зеления и синия цвят в цялото изображение.</p> 
<p>Color Palette (Цветна палитра)</p>	<p>Предоставя графичен интерфейс за коригиране на нивата на полутоновете, в цвета на кожата например, без промяна на светлите или тъмни части на изображението.</p> 
<p>Unsharp Mask (Разфокусирана маска)</p>	<p>Увеличава фокуса по краищата на изображените участъци за по-ясно цялостно изображение.</p> 
<p>Descreening (Премахване на растера)</p>	<p>Премахва вълнообразния ефект (наричан „ефект на Моаре“), който може да се получи в участъците от изображението с леко оцветяване, като например при цветовете на кожата.</p> 
<p>Color Restoration (Възстанов. на цвета)</p>	<p>Автоматично възстановява цвета в избледнели снимки.</p> 

Сканиране


Backlight Correction (Корекция на задното осветление)	<p>Премахва сенки от снимки с твърде много фонова светлина.</p> 
Dust Removal (Премахване на прах)	<p>Автоматично премахва следите от прах върху оригиналите.</p> 
Text Enhancement (Подобряване на текста)	<p>Подобрява разпознаването на текст при сканирането на текстови документи.</p> 
Auto Area Segmentation (Автоматично сегментиране)	<p>Прави черно-белите изображения по-ясни и разпознаването на текстове по-точно, като разделя текста от графиките.</p> 
Color Enhance (Подобр. на цвета)	<p>Подобрява определен цвят. Можете да избирате между червено, синьо или зелено.</p> 


Основно сканиране от панела за управление

Можете да сканирате документи и да изпращате сканираното изображение от продукта към свързан компютър.

Сканиране

Забележка:

За информация относно **Scan to Cloud**, вижте ръководството *Epson Connect*, което може да се отвори от иконата на пряк път  на работния плот.

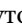- 1** Поставете вашия(ите) оригинал(и).
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)
- 2** Изберете **Scan** от меню Home.
- 3** Изберете елементи от менюто за сканиране.
➔ [“Режим на сканиране” на страница 102](#)
- 4** Ако изберете Scan to PC, посочете компютър.
Ако изберете Scan to Memory Card, направете настройки като формат на сканиране и настройки за 2-странно сканиране.
- 5** Натиснете бутоните  за започване на сканирането.

Сканираното изображение е запазено.

Списък на опциите на менюто в режим Scan

Вижте раздела по-долу за списък на опциите на менюто в режим Scan.

➔ [“Режим на сканиране” на страница 102](#)

Основно сканиране от вашия компютър

Сканиране в Home Mode (Станд. режим)

Home Mode (Станд. режим) ви позволява ви да персонализирате някои настройки за сканиране и да проверите промените в предварително преглежданото изображение. Този режим е полезен за основно сканиране на снимки и графични изображения.


Забележка:

- ☐ В Home Mode (Станд. режим) можете да сканирате само от стъклото на скенера.
- ☐ Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

- 1** Поставете вашия(ите) оригинал(и).
➔ [“Стъкло на скенер” на страница 36](#)
- 2** Стартирайте Epson Scan.
➔ [“Стартиране на драйвера на Epson Scan” на страница 78](#)

Сканиране

- 3 Изберете **Home Mode (Станд. режим)** от списъка Mode (Режим).

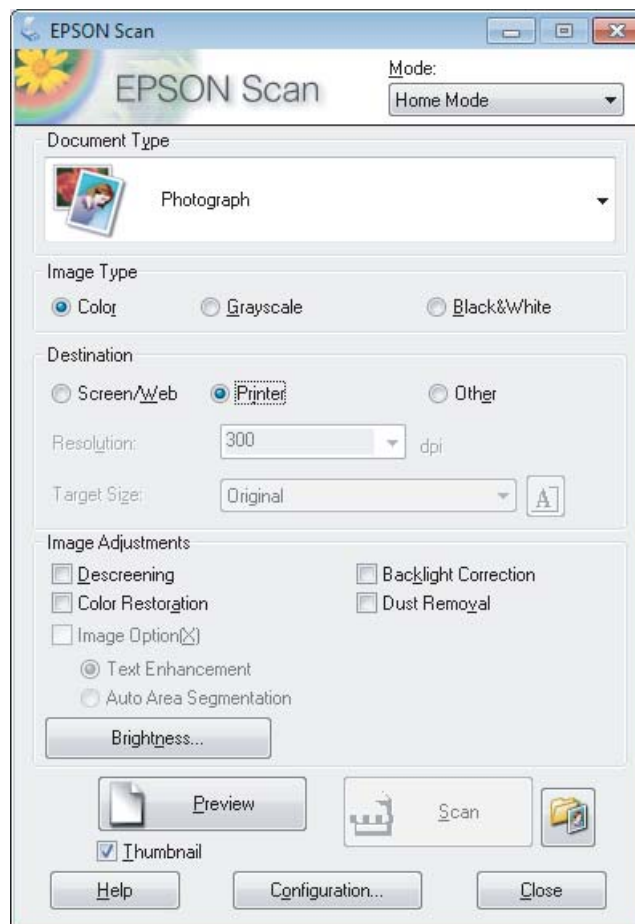

- 4 Изберете настройката Document Type (Тип документ).

- 5 Изберете настройката Image Type (Тип изображение).

- 6 Щракнете върху **Preview (Предварителен преглед)**.
 ➔ [“Предварителен преглед и коригиране на участъка за сканиране” на страница 69](#)

- 7 Задайте експозицията, яркостта и останалите настройки за качество на изображението.

- 8 Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.

- 9 В прозореца File Save Settings (Настройки за запазване на файла) изберете настройката за Type (Тип), после щракнете върху **OK**.

Забележка:

Ако бъде махната отметката от полето *Show this dialog box before next scan* (Да се покаже този диалогов прозорец преди следващото сканиране), Epson Scan започва да сканира незабавно, без да показва прозореца File Save Settings (Настройки за запазване на файла).

Сканиране

Сканираното изображение е запазено.

Сканиране в Office Mode (Режим за офис)

Office Mode (Режим за офис) ви дава възможност бързо да сканирате текстови документи без преглед на изображението.

Забележка:


Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

- 1 Поставете вашия(ите) оригинал(и).
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)

Забележка за автоматичното подаващо устройство за документи (ADF):
Не зареждайте хартия над линията точно под стрелката ▼ на ADF.

- 2 Стартирайте Epson Scan.
➔ [“Стартиране на драйвера на Epson Scan” на страница 78](#)

- 3 Изберете **Office Mode (Режим за офис)** от списъка Mode (Режим).

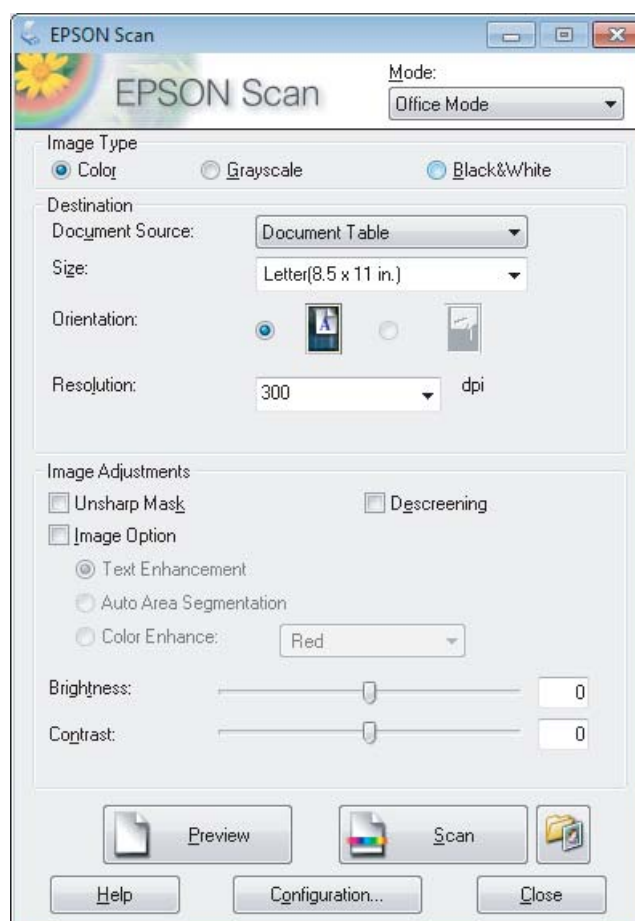

Сканиране

- 4 Изберете настройката Image Type (Тип изображение).
- 5 Изберете настройката Document Source (Източник на документа).
- 6 Изберете размера на оригинала като настройката за Size (Размер).
- 7 Изберете подходящата разделителна способност за оригинала или съответно оригиналите си като настройката за Resolution (Разделителна способност).
- 8 Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.
- 9 В прозореца File Save Settings (Настройки за запазване на файла) изберете настройката за Type (Тип), после щракнете върху **ОК**.

Забележка:

Ако бъде махната отметката от полето **Show this dialog box before next scan** (Да се покаже този диалогов прозорец преди следващото сканиране), Epson Scan започва да сканира незабавно, без да показва прозореца File Save Settings (Настройки за запазване на файла).

Сканираното изображение е запазено.

Сканиране в Professional Mode (Професионален режим)

Professional Mode (Професионален режим) ви дава пълен контрол върху настройките за сканиране и ви позволява да проверите промените в предварително прегледаното изображение. Този режим се препоръчва за напреднали потребители.


Забележка:

Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

- 1 Поставете вашия(ите) оригинал(и).
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)
- 2 Стартирайте Epson Scan.
➔ [“Стартиране на драйвера на Epson Scan” на страница 78](#)

Сканиране

- 3 Изберете **Professional Mode (Професионален режим)** от списъка Mode (Режим).

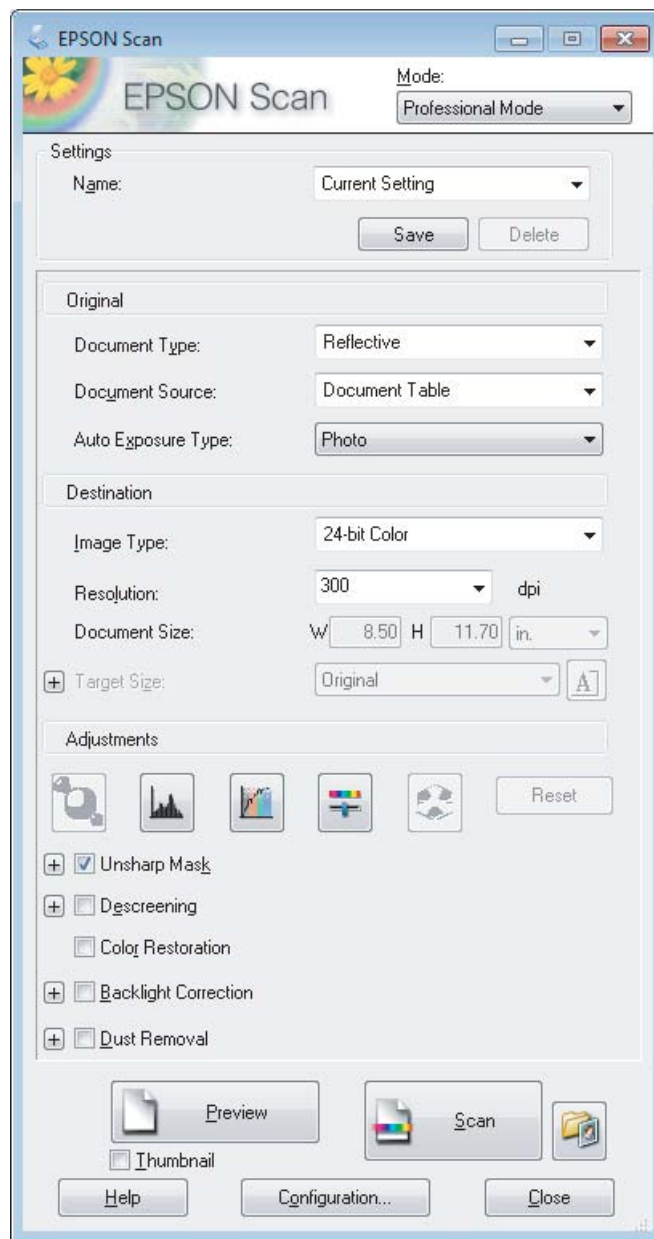

- 4 Изберете типа оригинал/и, които сканирате като настройката за Document Type (Тип документ).
- 5 Изберете настройката Document Source (Източник на документа).
- 6 Ако изберете **Reflective (Отражателна)** като настройката за Document Type (Тип документ), изберете **Photo (Снимка)** или **Document (Документ)** като настройка за Auto Exposure Type (Тип автоматична експозиция).
- 7 Изберете настройката Image Type (Тип изображение).
- 8 Изберете подходящата разделителна способност за оригинала или съответно оригиналите си като настройката за Resolution (Разделителна способност).

Сканиране

- 9** Щракнете върху **Preview (Предварителен преглед)**, за да прегледате изображението или изображенията си. Прозорецът Preview (Предварителен преглед) се отваря и показва вашето изображение(я).

➔ [“Предварителен преглед и коригиране на участъка за сканиране” на страница 69](#)

Забележка за автоматичното подаващо устройство за документи (ADF):

- ☐ ADF зарежда първата страница на документа ви и след това Epson Scan извършва предварително сканиране и я показва в прозореца Preview (Предварителен преглед). После ADF изважда първата страница.
Поставете първата страница на документа ви върху останалите страници и след това заредете целия документ в ADF.
- ☐ Не зареждайте хартия над линията точно под стрелката ▼ на ADF.

- 10** При необходимост изберете размера на сканираното изображение или изображения като настройката за Target Size (Размер на целта). Можете да сканирате изображенията си в оригиналния им размер или да ги смалите или увеличите, като изберете Target Size (Размер на целта).

- 11** Коригирайте качеството на изображението при необходимост.
➔ [“Функции за корекция на изображение” на страница 61](#)

Забележка:

Можете да запазите направените от вас настройки като група потребителски настройки с **Name (Наименование)**, като по-късно можете да ги приложите, когато сканирате. Потребителските ви настройки също така са налични и в Epson Event Manager.

Вижте помощта за повече подробности за Epson Event Manager.

- 12** Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.

- 13** В прозореца File Save Settings (Настройки за запазване на файла) изберете настройката за Type (Тип), после щракнете върху **OK**.

Забележка:

Ако бъде махната отметката от полето **Show this dialog box before next scan (Да се покаже този диалогов прозорец преди следващото сканиране)**, Epson Scan започва да сканира незабавно, без да показва прозореца File Save Settings (Настройки за запазване на файла).

Сканираното изображение е запазено.

Предварителен преглед и коригиране на участъка за сканиране

Избиране на режим за предварителен преглед

След като веднъж сте избрали основните настройки и разделителна способност, можете да направите предварителен преглед на изображението и да изберете или да коригирате показания участък в прозореца Preview (Предварителен преглед) на екрана. Има два типа предварителен преглед.

- ☐ Normal (Нормално) предварителен преглед показва цялото изображение или изображения. Вие може ръчно да изберете участък за сканиране и да направите корекции по качеството на изображението.

Сканиране

- ❑ Thumbnail (Мини изображение) показва изображението(ята) като мини изображение(я). Epson Scan автоматично открива краищата на участъка ви за сканиране, прилага автоматични настройки за експониране към изображението(ята) и го(ги) завърта при необходимост.

Забележка:

- ❑ Някои от настройките, променени след предварителния преглед на изображението, се връщат към стандартните си стойности, ако промените режима за предварителен преглед.
- ❑ В зависимост от типа документ и режима Epson Scan, който използвате, е възможно да не сте в състояние да промените типа на предварителния преглед.
- ❑ Ако правите предварителен преглед на изображение(я), без да се показва диалогов прозорец Preview (Предварителен преглед), изображението(ята) ще се появят в стандартния режим за предварителен преглед. Ако правите предварителен преглед с диалогов прозорец Preview (Предварителен преглед), изображението или изображенията се появяват в режима за предварителен преглед, показан непосредствено преди това.
- ❑ За да промените размера на прозореца Preview (Предварителен преглед), щракнете и дърпайте ъгъла на този прозорец Preview (Предварителен преглед).
- ❑ Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.


Създаване на маркираща линия

Маркиращата линия е местеща се прекъсната линия, която се появява на краищата на предварително преглежданото изображение, за да покаже участъка за сканиране.

Направете едно от следните неща, за да начертаете маркираща линия.

- ❑ За да начертаете маркиращата линия ръчно, поставете курсора в участъка, в който искате да поставите ъгъла на своята маркираща линия, и щракнете. Преместете координатния кръст над изображението до срещуположния ъгъл на желания участък за сканиране.


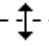





- ❑ За да начертаете маркиращата линия автоматично, щракнете върху иконата за автоматично намиране . Можете да използвате тази икона само в нормален режим на предварителен преглед и ако имате само един документ на стъклото на скенера.
- ❑ За да начертаете маркиращата линия с определен размер, въведете нови стойности за ширина и височина в настройката Document Size (Размер на документа).
- ❑ Уверете се, че всички страни на маркираната област се намират в предварително преглежданото изображение за най-добри резултати и експониране на изображението. Не включвайте в маркиращата линия други области около изображението за предварителен преглед.

Сканиране

Коригиране на маркираща линия

Можете да я местите и коригирате размера ѝ. Ако използвате нормален тип предварителен преглед, можете да създавате множество маркиращи линии (до 50) на всяко изображение, за да сканирате различни негови участъци като отделни файлове.

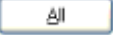	За да преместите маркираща линия, поставете курсора във вътрешността ѝ. Той се превръща в ръка. Щракнете и преместете маркиращата линия до желаната позиция.
	За да промените размера на маркираната област, поставете курсора над ъгъла или по края ѝ. Той се превръща в изправена или наклонена двойна стрелка. Щракнете и преместете края или ъгъла до постигане на желания размер.
	За да създадете допълнителни маркиращи линии със същия размер, щракнете върху тази икона.
	За да изтриете маркираща линия, щракнете вътре в нея и щракнете върху тази икона.
	За да активирате всички маркиращи линии, щракнете върху тази икона.

Забележка:


- ☐ За да ограничите движението на маркиращата линия само до хоризонтално или вертикално, задръжте натиснат клавиша **Shift**, докато я местите.
- ☐ За да ограничите размера на маркираната област до текущите пропорции, задръжте натиснат клавиша **Shift**, докато променяте размера ѝ.
- ☐ Ако чертаете множество маркирани области, уверете се, че щраквате върху **All (Всичко)** в прозореца *Preview* (Предварителен преглед), преди да сканирате. В противен случай ще бъде сканиран само участъкът в маркиращата линия, която сте очертали последно.

Различни типове сканиране

Сканиране на списание

Най-напред поставете списанието и стартирайте Epson Scan.


➔ “Стартиране на сканирането” на страница 59

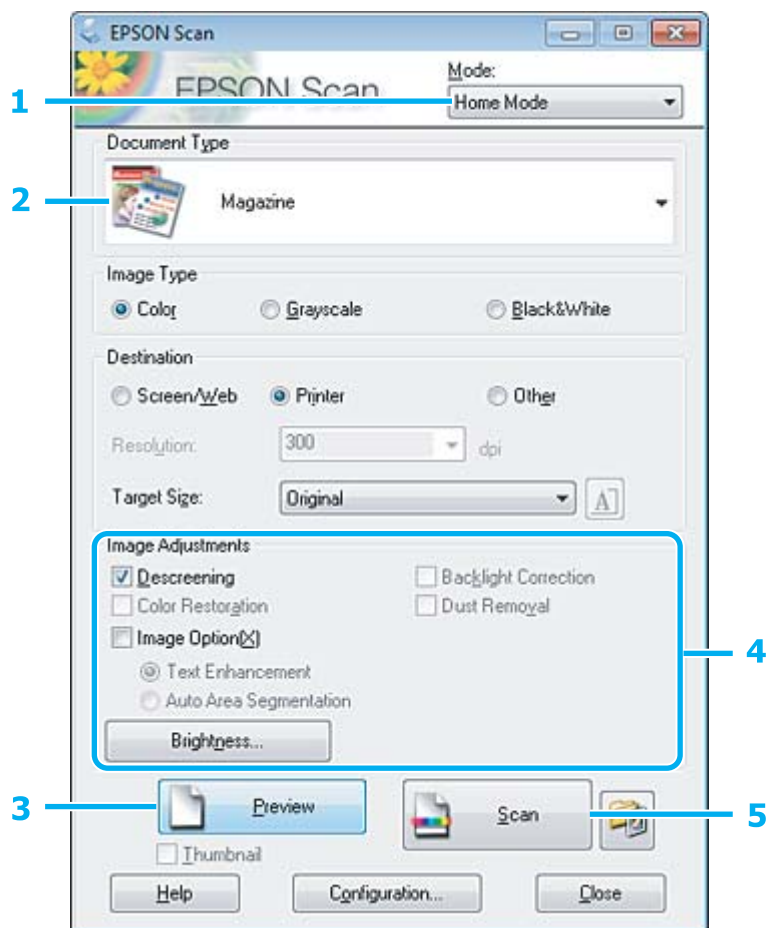

- 1 Изберете **Home Mode (Станд. режим)** от списъка Mode (Режим).
- 2 Изберете **Magazine (Списание)** в настройката Document Type (Тип документ).
- 3 Щракнете върху **Preview (Предварителен преглед)**.
- 4 Задайте експозицията, яркостта и останалите настройки за качество на изображението.
Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

Сканиране

- 5 Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.

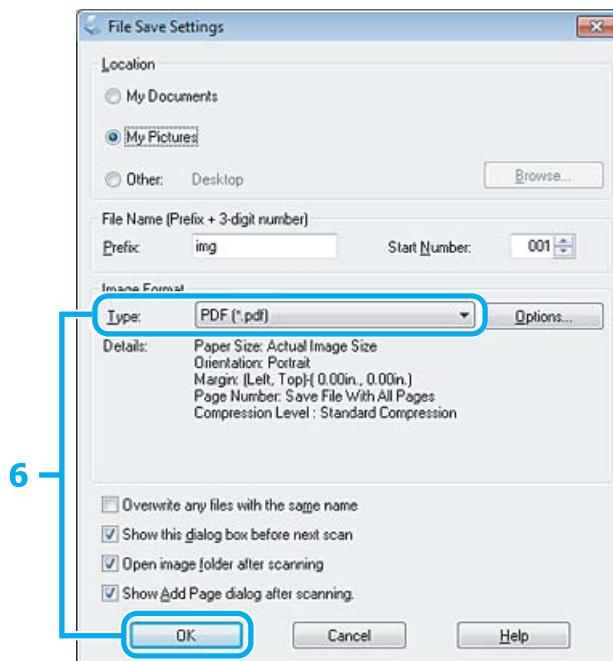


- 6 Изберете **PDF** за настройката Type (Тип) и след това щракнете върху **OK**.

Сканираното изображение е запазено.

Сканиране на няколко документа в PDF файл

Най-напред поставете документа и стартирайте Epson Scan.

➔ “Стартиране на сканирането” на страница 59

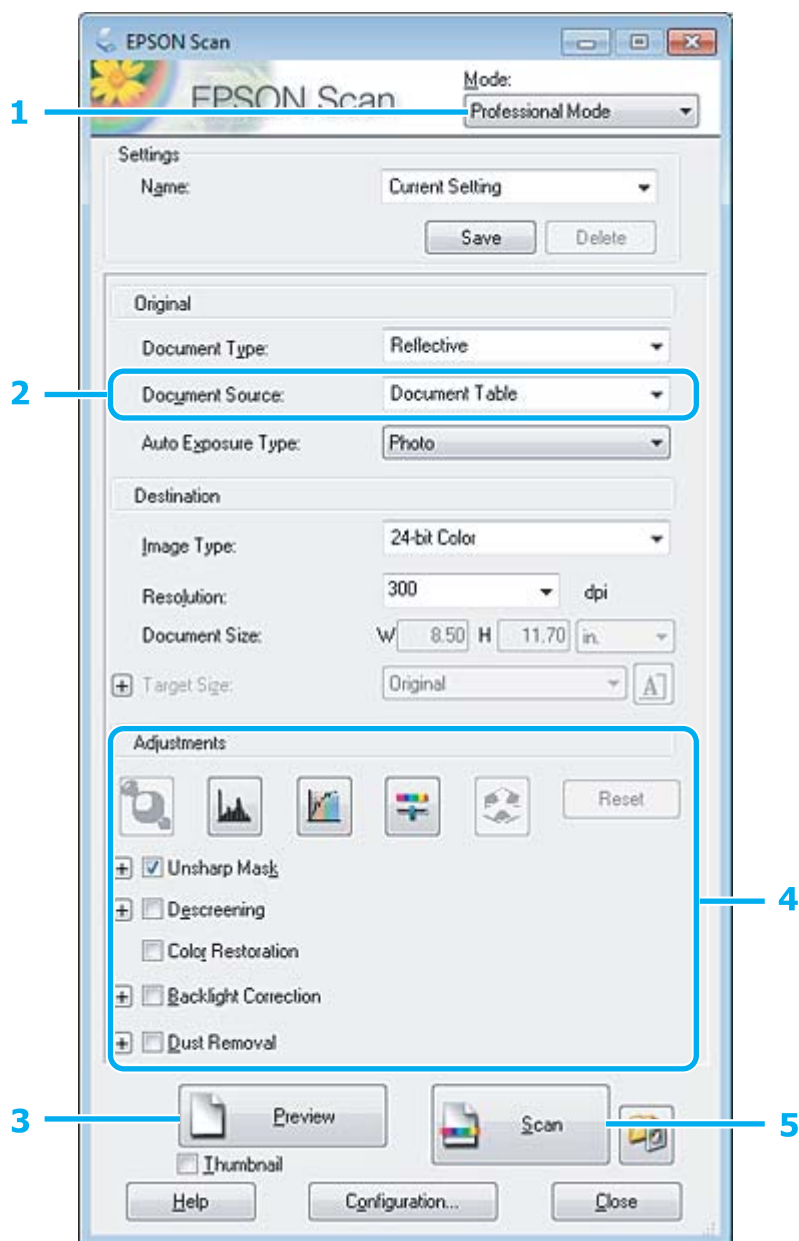

1 Изберете **Professional Mode (Професионален режим)** от списъка Mode (Режим).


2 Изберете настройката Document Source (Източник на документа).

Сканиране

3 Щракнете върху **Preview** (Предварителен преглед).

Забележка за автоматичното подаващо устройство за документи (ADF):

- ☐ Страницата на документа, изваден от ADF, още не е сканирана. Заредете отново целия документ в ADF.

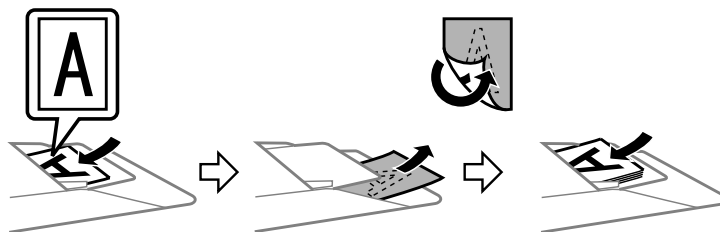


- ☐ Не зареждайте хартия над линията точно под стрелката ▼ на ADF.

4 Задайте експозицията, яркостта и останалите настройки за качество на изображението.

Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

5 Щракнете върху **Scan** (Сканиране).

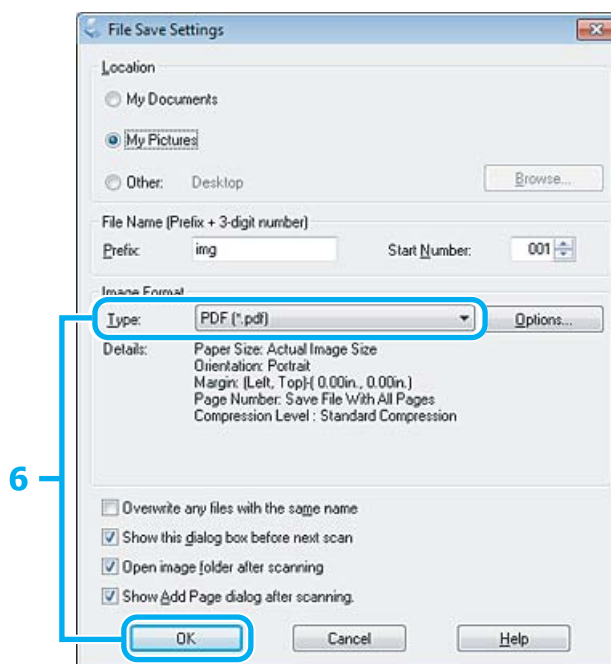


6 Изберете **PDF** за настройката **Тип** (Тип) и след това щракнете върху **OK**.

Забележка:

Ако в полето *Show Add Page dialog after scanning* (Да се покаже диалоговият прозорец "Добавяне на страница" след сканиране) няма отметка, Epson Scan автоматично запазва документа ви, без да показва прозореца *Add Page Confirmation* (Потвърждение за добавяне на страница).

Сканиране


- 7** Epson Scan започва да сканира документа ви.

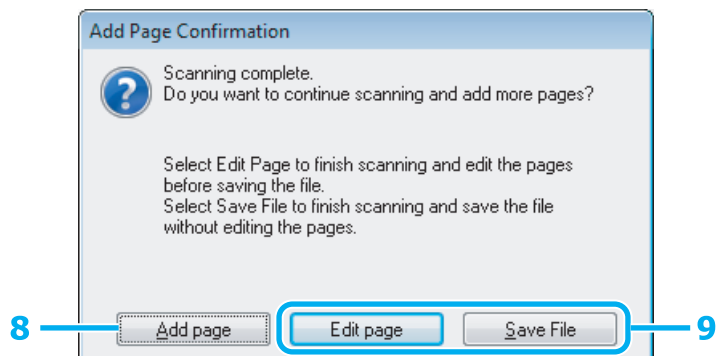

- 8** Ако искате да сканирате още страници, щракнете върху **Add page** (Добавяне на страница). Заредете документа и сканирайте отново, като повторите тези действия за всяка страница.

Ако сте приключили със сканирането, преминете към стъпка 9.

- 9** Щракнете върху **Edit page** (Редактиране на страница) или **Save File** (Запазване на файла).

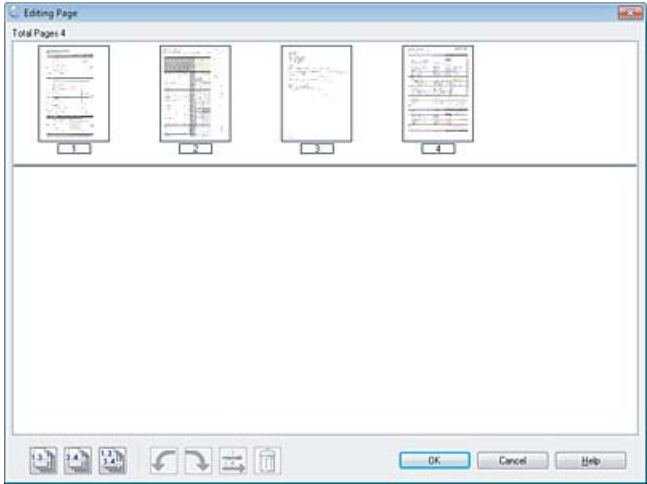
<p>Edit page (Редактиране на страница)</p>	<p>Изберете този бутон, ако искате да изтриете или промените реда на някои от страниците. След това използвайте иконите в долната част на прозореца Editing Page (Редактиране на страница) за избор, завъртане, пренареждане и изтриване на страници. Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.</p>  <p>Щракнете върху ОК, когато приключите с редактирането на страниците си.</p>
<p>Save File (Запазване на файла)</p>	<p>Изберете този бутон, когато приключите.</p>

Страниците са запазени в един PDF файл.

Сканиране на снимка

Най-напред поставете снимката върху стъклото на скенера и стартирайте Epson Scan.


➔ “Стартиране на сканирането” на страница 59

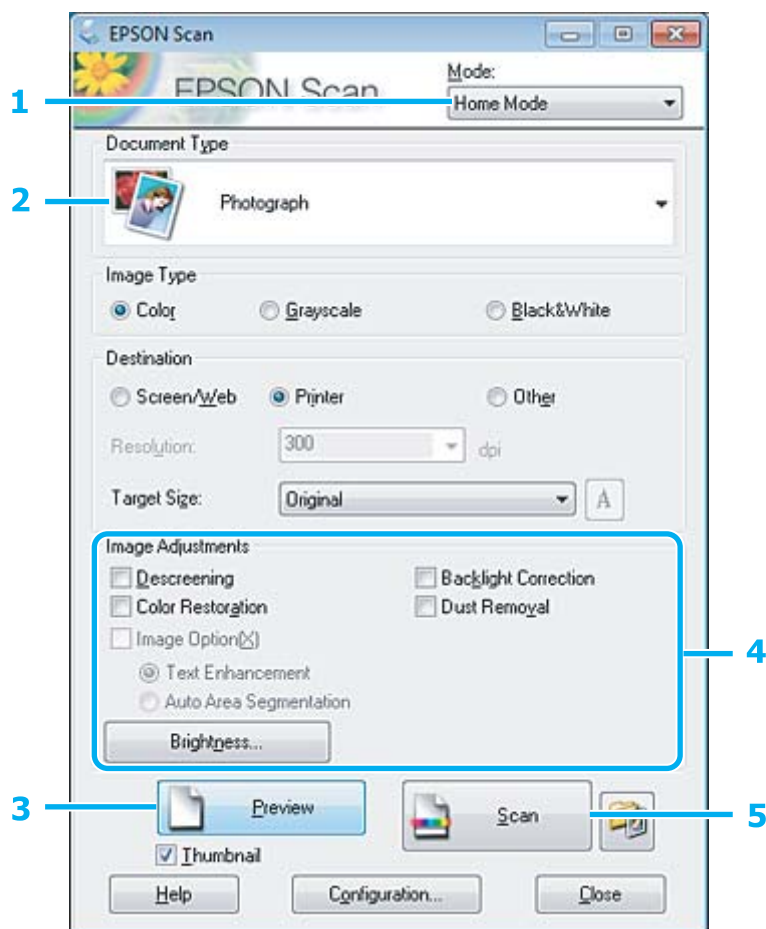

- 1 Изберете **Home Mode (Станд. режим)** от списъка Mode (Режим).
- 2 Изберете **Photograph (Снимка)** в настройката Document Type (Тип документ).
- 3 Щракнете върху **Preview (Предварителен преглед)**.
- 4 Задайте експозицията, яркостта и останалите настройки за качество на изображението.
Вижте помощта за повече подробности за Epson Scan.

Сканиране

- 5** Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.

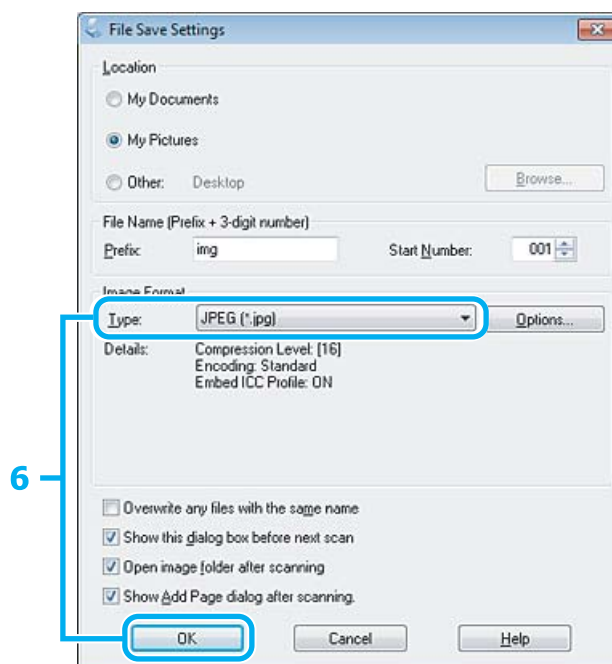

- 6** Изберете **JPEG** за настройката **Тип** (Тип) и след това щракнете върху **OK**.

Сканираното изображение е запазено.

Информация за софтуера

Стартиране на драйвера на Epson Scan

Този софтуер ви позволява да управлявате всички аспекти на сканирането. Може да го използвате като самостоятелна програма за сканиране или в комбинация с друга TWAIN сканираща програма.

Как да започнем

- ☐ Windows:
Щракнете двукратно върху иконата **EPSON Scan** на работния плот.
Или изберете иконата на бутона **Start (Старт)** или **Start (Старт) > All Programs (Всички програми)** или **Programs (Програми) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- ☐ Mac OS X:
Изберете **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

Как да стигнем до помощната информация

Щракнете върху бутона **Help (Помощ)** в драйвера на Epson Scan.

Стартиране на друг сканиращ софтуер

Забележка:

Някои от сканиращите софтуерни програми може да не са включени в комплектите за някои държави.


Epson Event Manager

Тази програма ви дава възможност да задавате на който и да било от бутоните на продукта да отваря дадена сканираща програма. Освен това можете да запазвате често използваните настройки за сканиране, така че наистина да ускорите работата си при сканиране.

Как да започнем

- ☐ Windows:
Изберете бутона Start (Старт) или **Start (Старт) > All Programs (Всички програми)** или **Programs (Програми) > Epson Software > Event Manager (Диспечерът на събития)**.
- ☐ Mac OS X:
Изберете **Applications > Epson Software** и щракнете двукратно върху иконата **Launch Event Manager**.

Как да стигнем до помощната информация

- ☐ Windows:
Щракнете върху иконата  в горния десен ъгъл на екрана.
- ☐ Mac OS X:
Щракнете върху **menu > Help > Epson Event Manager Help**.

ABBYY FineReader

Тази софтуерна програма ви дава възможност да сканирате документ и да превърнете текста му във форматиран данни, които да редактирате с текстообработваща програма.

Софтуерът за OCR не може или има затруднения при разпознаването на следните видове документи или текстове.

- ☐ Ръкописни знаци
- ☐ Прекопирани елементи
- ☐ Факсове
- ☐ Текст с малко разстояние между знаците или редовете
- ☐ Подчертан или текст в таблица
- ☐ Шрифтове по-малки от 8 пункта, курсивни или наклонени
- ☐ Сгънати или смачкани документи

Вижте помощта на ABBYY FineReader за повече подробности.

Сканиране

Как да започнем

- ☐ Windows:
Изберете бутона Start (Старт) или **Start (Старт) > All Programs (Всички програми)** или **Programs (Програми)** > папка **ABBYY FineReader** > **ABBYY FineReader**.
- ☐ Mac OS X:
Изберете **Applications** и щракнете двукратно върху **ABBYY FineReader**.

Presto! PageManager

Тази софтуерна програма ви дава възможност да сканирате, управлявате и споделяте вашите снимки или документи.

Как да започнем

- ☐ Windows:
Изберете бутона Start (Старт) или **Start (Старт) > All Programs (Всички програми)** или **Programs (Програми)** > папка **Presto! PageManager** > **Presto! PageManager**.
- ☐ Mac OS X:
Изберете **Application > Presto! PageManager** и щракнете двукратно върху иконата **Presto! PageManager**.

Факс

Въведение във FAX Utility

FAX Utility е софтуер, който предава директно по факс данни като документи, скици и таблици, създадени в приложение за текстообработка или електронни таблици, без да ги отпечата. Освен това този софтуер има функция за съхраняване на получен факс като PDF файл на компютър. Това ви дава възможност да проверявате данните, без да ги отпечатвате и да отпечатвате само онези данни, които искате да отпечатате. За да стартирате помощната програма, следвайте описаната процедура.

Windows

Щракнете върху бутона Start (Старт) (в Windows 7 и Vista) или върху **Start (Старт)** (в Windows XP), посочете към **All Programs (Всички програми)**, изберете **Epson Software** и след това щракнете върху **FAX Utility**.

Mac OS X

Щракнете върху **System Preference (Предпочитание на система)**, щракнете върху **Print & Fax (Печат и факс)** или **Print & Scan (Печат и сканиране)**, после изберете **FAX** (вашия принтер) от **Printer (Принтер)**. После изберете, както следва;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies — Utility — Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue - Utility**

Забележка:

За повече подробности вижте онлайн помощта за FAX Utility.

Свързване към телефонна линия

Относно телефонния кабел


Използвайте телефонен кабел със следните спецификации на интерфейса.

- ☐ Телефонна линия RJ-11
- ☐ Свързване на телефонен апарат RJ-11

В зависимост от региона, заедно с продукта може да е приложен и телефонен кабел. Ако е така, използвайте този кабел.

Използване на телефонната линия само за факс

- 1 Свържете телефонния кабел, идващ от телефонната розетка, с порта LINE.

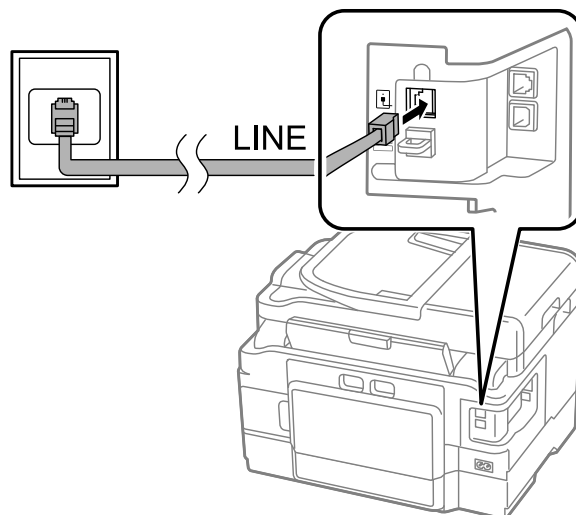

- 2 Уверете се, че **Auto Answer** е настроено на **On**.
➔ [“Настройка за автоматично получаване на факсове” на страница 93](#)




Важно:

Ако не сте свързали външен телефон към продукта, уверете се, че сте включили автоматичното отговаряне. В противен случай няма да можете да получавате факсове.


Споделяне на линията с телефон

- 1 Свържете телефонния кабел, идващ от телефонната розетка, с порта LINE.

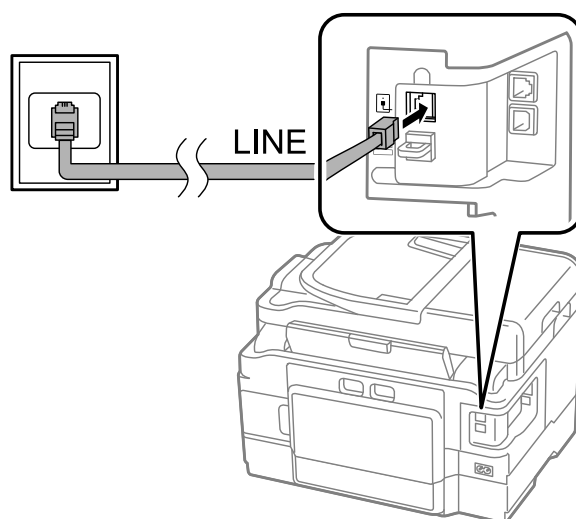


Факс

- 2** Свалете капачката.

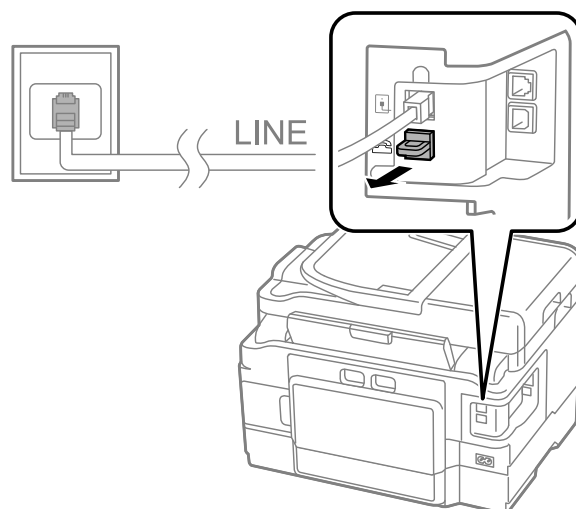


- 3** Свържете телефона или телефонния секретар към порта EXT.

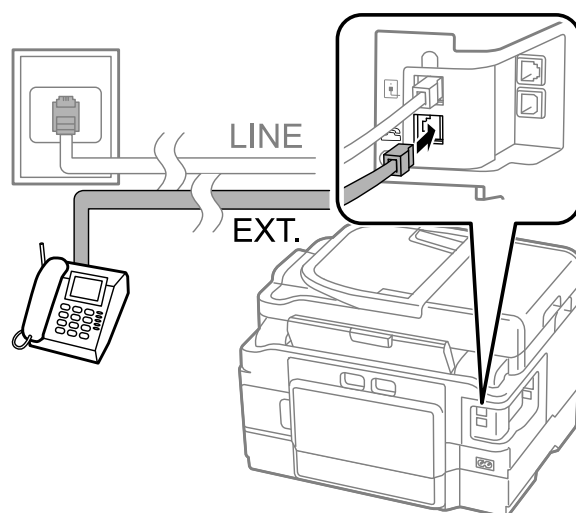

Забележка:


- ☐ Вижте следното описание за други начини на свързване.
- ☐ За подробности вижте документацията на съответните устройства.

Свързване към DSL

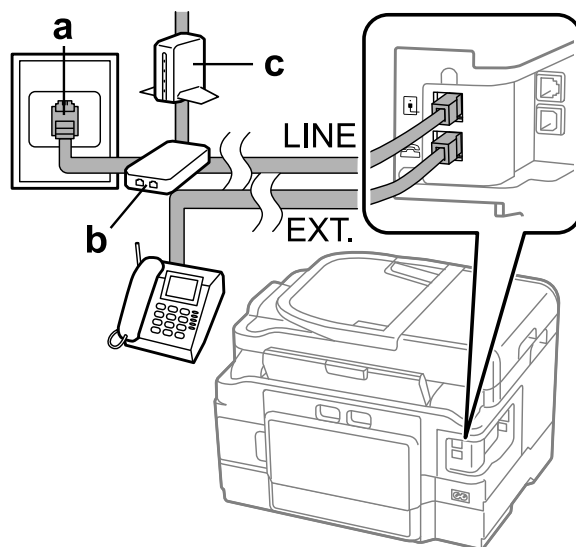


a	Телефонна розетка
b	Сплитер
c	DSL модем

Свързване към ISDN (един тел. номер)

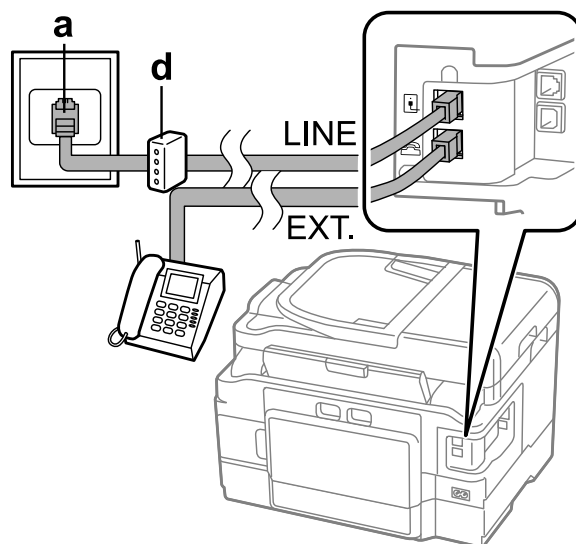

a	ISDN розетка
d	Терминален адаптер или ISDN рутер

Свързване към ISDN (два тел. номера)

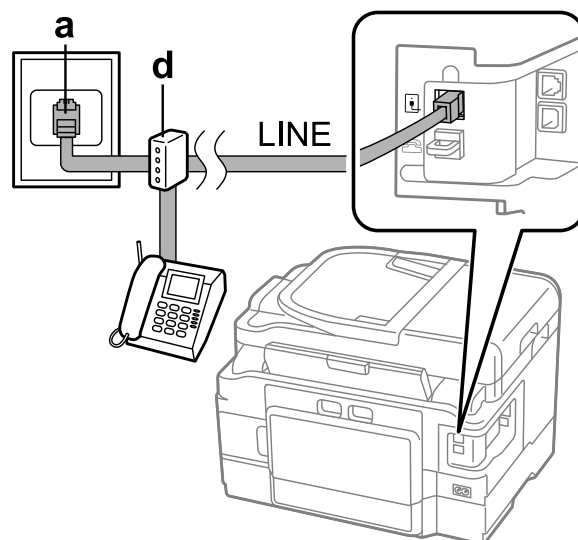

a	ISDN розетка
d	Терминален адаптер или ISDN рутер

Проверка на факс връзката

Можете да проверите дали продуктът е готов за изпращане и получаване на факсове.

- 1 Заредете обикновена хартия в касетата.
➔ [“Зареждане на хартия в касетата за хартия” на страница 24](#)

Забележка:

Ако вашият продукт е снабден с две касети, заредете хартия в касета 1. Ако сте променили настройката **Paper Source** (**Setup** > **Fax Settings** > **Receive Settings** > **Paper Source**), заредете хартия в посочената от вас касета.

- 2 Влезте в режим **Setup** от менюто Home.
- 3 Изберете **Fax Settings**.
- 4 Изберете **Check Fax Connection**.
- 5 Натиснете някой от бутоните за разпечатване на отчета.

Забележка:

Ако се съобщава за грешки, изпробвайте решенията, предложени в отчета.

Бележки при изключване на захранването


Когато захранването остане изключено за по-продължителен период от време, часовникът може да се нулира. Проверете часовника при следващото включване на захранването.

Ако продуктът бъде изключен поради отпадане на захранването, той автоматично се рестартира и издава звуков сигнал при възстановяване на захранването. Ако сте настроили автоматично приемане на факсове (**Auto Answer — On**), настройката също се възстановява. В зависимост от обстоятелствата преди отпадането на захранването, продуктът може да не се рестартира.

Настройка на функциите за факс

Настройка на бързо избиране


Можете да създадете списък за бързо избиране, с който бързо да избирате номерата на получателите на факс, когато изпращате факс. Списъкът може да съдържа общо до 100 записа за бързо избиране и групово избиране.

- 1 Влезте в режим **Fax** от менюто **Home**.
- 2 Натиснете  или изберете **Contacts**.
- 3 Изберете **Edit Contacts**.
- 4 Изберете **Speed Dial Setup**. Ще видите наличните номера за бързо избиране.
- 5 Изберете номера за бързо избиране, който искате да бъде включен в списъка. Може да запишете до 100 номера.
- 6 Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете телефонен номер. Може да въвеждате до 64 цифри.

Забележка:
Тирето („-“) изпълнява кратка пауза при набиране. Включвайте го само при телефонни номера, при които е необходима пауза. Въведените интервали между числата се игнорират при набиране.
- 7 Въведете име, за да можете да разпознаете записа за бързо избиране. Може да въвеждате до 30 символа.
- 8 Натиснете **Done**, за да запишете името.

Настройка на групово избиране

Можете да добавяте записи за бързо избиране към група, с което ще можете да изпращате факс на няколко получатели едновременно. Списъкът може да съдържа общо до 99 записа за бързо избиране и групово избиране.

- 1 Влезте в режим **Fax** от менюто Home.
- 2 Натиснете  или изберете **Contacts**.
- 3 Изберете **Edit Contacts**.
- 4 Изберете **Group Dial Setup**. Ще видите наличните номера за групово избиране.
- 5 Изберете номера за групово избиране, който искате да бъде включен в списъка.
- 6 Въведете име, за да можете да разпознаете записа за групово избиране. Може да въвеждате до 30 символа.
- 7 Натиснете **Done**, за да запишете името.
- 8 Изберете номера за бързо избиране, който искате да бъде включен в списъка за групово избиране.
- 9 Повторете стъпка 8, за да добавите още номера за бързо избиране към списъка за групово избиране. Може да запишете до 99 номера за бързо избиране в списък за групово избиране.
- 10 Натиснете **OK** за завършване създаването на списък за групово избиране.

Създаване на заглавна част

Можете да създадете заглавна част на факс, като добавите информация, например телефонния ви номер или името ви.

Забележка:

Уверете се, че правилно сте задали часа.

➔ [“Задаване/промяна на времето и региона” на страница 129](#)

- 1 Влезте в режим **Setup** от менюто Home.
- 2 Изберете **Fax Settings**.
- 3 Изберете **Communication**.
- 4 Изберете **Header**.
- 5 Изберете **Fax Header**.

Факс

- 6 Въведете информацията за заглавната част. Може да въвеждате до 40 символа.
- 7 Изберете **Done**.
- 8 Изберете **Your Phone Number**.
- 9 Използвайте цифровата клавиатура и останалите бутони върху панела за управление, за да въведете вашия телефонен номер. Може да въвеждате до 20 цифри.

Забележка:

Натиснете бутона #, за да въведете знака плюс (+), който представлява международния код за избиране. Имайте предвид, че звездичката (*) не е налична.

- 10 Натиснете **OK** или изберете **Done**, за да запишете информацията за заглавната част.

Смяна на настройка Fax Output за печат

Можете да изберете дали да запишете получения факс като данни или да го отпечатате. Изпълнете указанията по-долу, за да промените настройката за извеждане на факса към печат.

Забележка:

- ☐ Използвайте FAX Utility, за да промените настройката за запис на получения факс като файл с данни. Вие не можете да промените настройката за запис от панела за управление.
- ☐ Когато промените настройката от запис към печат, получените по факса данни, записани в паметта на продукта, автоматично ще бъдат отпечатвани.




- 1 Влезте в режим **Setup** от менюто Home.
- 2 Изберете **Fax Settings**.
- 3 Изберете **Receive Settings**.
- 4 Изберете **Fax Output**.
- 5 Изберете **Print**.



Изпращане на факсове

Изпращане на факсове чрез въвеждане на номер

- 1 Поставете вашия оригинал в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)
- 2 Влезте в режим **Fax** от менюто Home.
- 3 Използвайте клавишите от цифровата клавиатура, за да въведете номера на факса. Може да въвеждате до 64 цифри.

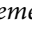Забележка:

- ☐ За да се покаже последният използван от вас номер на факс, натиснете  /  или **Redial**.
- ☐ Натиснете  и направете настройките за изпращане. За сканиране и изпращане по факс на двете страни на вашия оригинал изберете **2-Sided Faxing, On** и след това заредете оригинала в автоматичното подаващо устройство за документи. В зависимост от модела вие можете също да направите настройки чрез избиране на **Send Settings**.
- ☐ Уверете се, че сте въвели информацията за заглавната част. Някои факс апарати автоматично отказват входящи факсове, които нямат заглавна информация.


- 4 Натиснете  (цветно) или  (черно-бяло), за да започнете изпращането на цветен или чернобял факс.

Забележка:

Ако линията е заета или има някакъв друг проблем, този продукт отново набира номера след една минута. Натиснете **Redial**, за да започне повторното набирање веднага.

Изпращане на факсове чрез бързо/групово избиране

Следвайте инструкциите по-долу за изпращане на факсове чрез бързо/групово избиране. Когато използвате групово набирање можете да изпращате само черно-бели факсове.

- 1 Поставете вашия оригинал в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)
- 2 Влезте в режим **Fax** от менюто Home.
- 3 Натиснете  или изберете **Contacts**.

- 4** Изберете номер на получателя.

Забележка:

Натиснете ▼ и направете настройките за изпращане. В зависимост от модела вие можете също да направите настройки чрез избиране на **Send Settings**.

- 5** Натиснете ◇ (цветно) или ◇ (черно-бяло), за да започнете изпращането на цветен или чернобял факс.

Изпращане на факсове чрез разпращане

Функцията за разпращане ви позволява лесно да изпратите един и същи факс до няколко номера (макс. 100) с помощта на бързо/групово избиране или чрез ръчно въвеждане на факс номерата. Следвайте инструкциите по-долу за изпращане на факс чрез функцията за разпращане.

Забележка:

Можете да изпращате само черно-бели факсове.

За серия WF-3540

- 1** Поставете вашия оригинал в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)
- 2** Влезте в режим **Fax** от менюто Home.
- 3** Изберете **Advanced Options**.
- 4** Изберете **Broadcast Fax**.
- 5** Изберете **Add New**.
- 6** Изберете **Enter Fax Number**.
- 7** Въведете номер на факс и изберете **Done**.

Забележка:

☐ За да добавите друг номер, повторете стъпки от 5 до 7.

☐ Ако не искате да добавяте получатели от списъка за бързо/групово избиране, преминете към стъпка 12.

- 8** Изберете **Add New**.

Факс


- 9 Изберете **Select from Contacts**.
- 10 Изберете номер от списъка за бързо/групово избиране.
- 11 Изберете **Done**.
- 12 Изберете **Done**.
- 13 Натиснете ◊(черно-бяло) за стартиране на изпращането.

За серия WF-3520 и серия WF-3530.

- 1 Поставете вашия оригинал в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)
- 2 Влезте в режим **Fax** от менюто Home.
- 3 Натиснете ▼, за да въведете Settings.
- 4 Изберете **Broadcast Fax**.
- 5 Въведете номер на факс.
- 6 Натиснете ▼, после въведете номер на факс.

Забележка:

- ☐ За да добавите друг номер, повторете стъпки 5 и 6.
- ☐ Ако не искате да добавяте получатели от списъка за бързо/групово избиране, преминете към стъпка 9.

- 7 Натиснете .
- 8 Изберете номер от списъка за бързо/групово избиране.
- 9 Натиснете **OK**.
- 10 Натиснете ◊(черно-бяло) за стартиране на изпращането.

Изпращане на факс в определено време

Следвайте инструкциите по-долу, за да изпратите факс в определено време.

Забележка:

- ☐ Уверете се, че правилно сте задали часа.
➔ [“Задаване/промяна на времето и региона” на страница 129](#)
- ☐ Можете да изпращате само черно-бели факсове.

- 1** Поставете вашия оригинал в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)
- 2** Влезте в режим **Fax** от менюто **Home**.
- 3** Въведете номер на факс. Можете също така да използвате функцията за повторно избиране или списък за бързо/групово избиране, за да изберете номера на факс.
- 4** Ако на LCD екрана е показано **Advanced Options**, изберете **Advanced Options**.
Ако не е показано, натиснете ▼.
- 5** Изберете **Send Fax Later**.
- 6** Изберете **On**.
- 7** Задайте времето, когато искате да изпратите факса.
- 8** Натиснете бутона ◇ (B&W) за започване на сканирането. Сканираното изображение се изпраща в определеното време.

Забележка:

Ако искате да откажете изпращането на факс в избраното от вас време, натиснете ⌂.


Изпращане на факс от свързан телефон

Ако получателят има един и същ номер за телефон и факс, можете да изпратите факс, след като прехвърлите телефона, без да затваряте.



- 1** Поставете вашия оригинал в автоматичното подаващо устройство за документи или върху стъклото на скенера.
➔ [“Поставяне на оригинали” на страница 33](#)

Факс

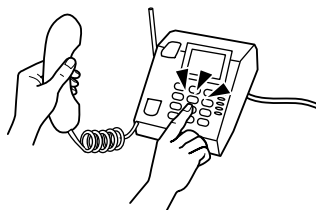- 2 Изберете номер от телефона, свързан към продукта ви.



- 3 Изберете **Send** от панела за управление на продукта.

- 4 Натиснете  (цветно) или  (черно-бяло), за да започнете изпращането на цветен или чернобял факс.

- 5 Затворете телефона.



Получаване на факсове

Настройка за автоматично получаване на факсове

Следвайте инструкциите, за да направите настройките за автоматично получаване на факсове.

Забележка:

- ☐ В зависимост от настройките за **Fax Output** полученият факс се съхранява като данни или се отпечатва.
➔ [“Смяна на настройка Fax Output за печат” на страница 88](#)
- ☐ Ако **Fax Output** е зададен на **Save**, получените по факса данни автоматично се съхраняват като данни и вие можете да прескочите стъпка 1.

- 1 Заредете обикновена хартия в касетата.
➔ [“Зареждане на хартия в касетата за хартия” на страница 24](#)

Забележка:

Ако вашият продукт е снабден с две касети, задайте настройки за **Paper Source**.

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source

Ако искате да печатате голямо количество факсове наведнъж, заредете обикновена хартия в двете касети и задайте **Paper Source** на **Cassette 1>Cassette 2**.

- 2** Уверете се, че **Auto Answer** е настроено на **On**.
Setup > Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On

Забележка:

- ☐ Когато към този продукт е директно свързан телефонен секретар, уверете се, че правилно сте настроили **Rings to Answer** с помощта на следната процедура.
- ☐ В зависимост от региона функцията **Rings to Answer** може да не е налична.

- 3** Влезте в режим **Setup** от менюто Home.

- 4** Изберете **Fax Settings**.

- 5** Изберете **Communication**.

- 6** Изберете **Rings to Answer**.

- 7** Изберете броя на позвъняванията.

**Важно:**

Изберете повече позвънявания от необходимото за телефонния секретар да вдигне. Ако е настроен да вдигне на четвъртото позвъняване, тогава задайте продуктът да вдигне на петото или по-късно позвъняване. В противен случай телефонният секретар няма да може да получава гласови обаждания.

Забележка:

Когато получите обаждане, а насрещната страна е факс машина, продуктът автоматично получава факса дори ако телефонният секретар да отговори на позвъняването. Ако вие вдигнете телефона, преди да затворите, изчакайте, докато на течнокристалния екран не се изведе съобщение, че връзката е осъществена. Ако обажданият се е човек, телефонът може да се използва за нормален разговор или да се остави съобщение на телефония секретар.

Ръчно получаване на факсове

Ако вашият телефон е свързан към продукта и режимът „Телефонен секретар“ е изключен, вие можете да получавате данни по факс след осъществяване на връзка.

Забележка:

- ☐ В зависимост от настройките за **Fax Output** полученият факс се съхранява като данни или се отпечата.
 ➔ **“Смяна на настройка Fax Output за печат” на страница 88**
- ☐ Ако **Fax Output** е зададен на **Save**, получените по факса данни автоматично се съхраняват като данни и вие можете да прескочите стъпка 1.

Факс

- 1 Заредете обикновена хартия в касетата.
➔ [“Зареждане на хартия в касетата за хартия” на страница 24](#)

Забележка:

Ако вашият продукт е снабден с две касети, задайте настройки за **Paper Source**.


Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source

Ако искате да печатате голямо количество факсове наведнъж, заредете обикновена хартия в двете касети и задайте **Paper Source** на **Cassette 1>Cassette 2**.

- 2 Когато телефонът иззвъни, вдигнете телефона, свързан към продукта.



- 3 Когато чуete факс сигнал, изберете **Receive** от панела за управление на продукта.

- 4 Натиснете един от бутоните , за да започне получаването на факса и след това поставете слушалката на телефона обратно на конзолата.

Забележка:

Ако **Fax Output** е зададен на **Save**, получените по факса данни автоматично се съхраняват като данни и вие няма нужда да преминавате към стъпка 5.

- 5 Натиснете някой от бутоните , за разпечатване на вашите факсове.

Получаване на факс при поискване

Тази функция ви позволява да получавате факс от информационна факс услуга, на която сте се обадили.

Забележка:

- ☐ В зависимост от настройките за **Fax Output** полученият факс се съхранява като данни или се отпечатва.
➔ [“Смяна на настройка Fax Output за печат” на страница 88](#)
- ☐ Ако **Fax Output** е зададен на **Save**, получените по факса данни автоматично се съхраняват като данни и вие можете да прескочите стъпка 1.

Следвайте инструкциите по-долу за получаване на факс при поискване.

Факс

- 1 Заредете обикновена хартия в касетата.
➔ “Зареждане на хартия в касетата за хартия” на страница 24

Забележка:

Ако вашият продукт е снабден с две касети, заредете хартия в касета 1. Ако сте променили настройката *Paper Source* (**Setup** > **Fax Settings** > **Receive Settings** > **Paper Source**), заредете хартия в посочената от вас касета.

- 2 Влезте в режим **Fax** от менюто Home.
- 3 Ако на LCD екрана е показано Advanced Options, изберете **Advanced Options**.
Ако не е показано, натиснете ▼.
- 4 Изберете **Polling**.
- 5 Изберете **On**.
- 6 Въведете номера на факс.
- 7 Натиснете някой от бутоните ◇ за получаване на факса.

Забележка:

- ☐ Ако **Fax Output** е зададен на **Save**, получените по факса данни автоматично се съхраняват като данни и вие няма нужда да преминавате към стъпка 8.
- ☐ Ако е включен режимът **Auto Answer**, получените факс данни автоматично се разпечатват и не е нужно да изпълнявате действията от стъпка 8.

- 8 Натиснете някой от бутоните ◇ за печат на получения факс.

Отпечатване на отчети

Следвайте инструкциите по-долу за отпечатване на отчет за факс.

- 1 Заредете обикновена хартия в касетата.
➔ “Зареждане на хартия в касетата за хартия” на страница 24

Забележка:

Ако вашият продукт е снабден с две касети, задайте настройки за **Paper Source**.
Setup > **Fax Settings** > **Receive Settings** > **Paper Source**

- 2 Влезте в режим **Fax** от менюто Home.

Факс

3 Ако на LCD екрана е показано Advanced Options, изберете **Advanced Options**.
Ако не е показано, натиснете ▼.

4 Изберете **Fax Report**.

5 Изберете елемента, който желаете да отпечатате.

Забележка:

На екрана може да се види само **Fax Log**.

6 Натиснете някой от бутоните ◇ за разпечатване на избрания отчет.





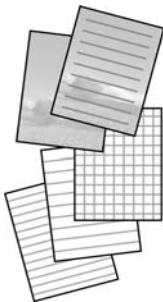
Списък на опциите на менюто във факс режим

Вижте раздела по-долу за списък на опциите на менюто във факс режим.

➔ [“Режим факс” на страница 101](#)

Още функции

More Functions ви предоставя много специални менюта, които правят печатането лесно и забавно! За повече информация изберете More Functions, изберайте всяко меню и следвайте инструкциите на LCD екрана.

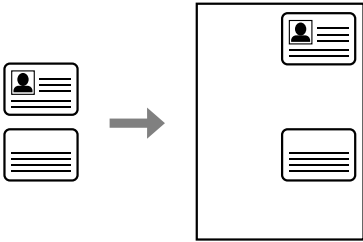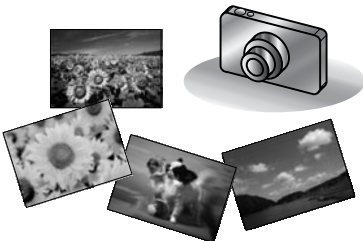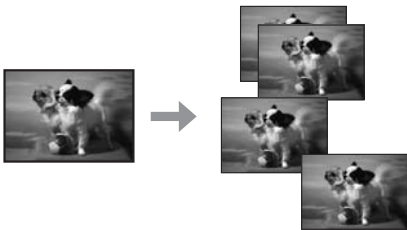Меню		Функции
Копиране на лична карта		Можете да копирате едновременно двете страни на лична карта.
Печат на снимки		Можете да печатате снимки, съхранени на карта с памет или външно USB устройство, без да използвате компютър. Можете също да намалявате или увеличавате вашите снимки и да регулирате качеството на снимките.
Копиране/Възстановяване на снимки		Можете да правите достоверни копия на ваши оригинали. Ако вашата оригинална снимка е избледняла, можете да възстановите цвета, за да върнете снимката към живот.
Оформление на снимка		Можете да отпечатвате вашите снимки на карта с памет в различни оформления.
Печат на оразмерени хартии		Можете да печатате на оразмерена хартия или разграфена хартия с или без снимка, зададена като фон.

Още функции

Вие може да печатате и от вашия цифров фотоапарат. Извадете картата с памет, изберете **Setup > External Device Setup > Print Settings** и след това направете подходящите настройки. Свържете и включете фотоапарата. За повече информация за печат вж. ръководството на фотоапарата.

Забележка:

- ☐ *PictBridge е съвместим и поддържаеният файлов формат е JPEG. За поддържаения размер на изображението вж. [“Карта с памет” на страница 184](#).*
- ☐ *Според настройките на този принтер и фотоапарата, някои комбинации на тип хартия, размер хартия и оформление може да не се поддържат.*
- ☐ *Някои от настройките на вашия цифров фотоапарат може да не се отразят на разпечатката.*

Списък на менюта в панела за управление

Можете да използвате този продукт като принтер, копирна машина, скенер и факс. При използване на някоя от тези функции (освен принтерната) изберете желаната функция чрез натискане на бутона за съответния режим от панела за управление. При избирането на режима се появява главният му екран.

Забележка:

Въпреки че това, което се показва на LCD екрана, като имена на менюта и имена на опциите, може да се различават от тези на вашия действителен продукт, методът на работа е същият.

Режим на копиране

Забележка:

Възможно е някои функции да не са достъпни в зависимост от модела.

Настройки на хартия и копиране

Меню	Настройки и опции
2-Sided Copying	1>1-Sided, 2>2-Sided, 1>2-Sided, 2>1-Sided
Collate Copy	Off, On
Layout	With Border, Borderless*, A4, 2-up Copy
Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10x15cm->A4, A4->10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
Paper Size	A4, A5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), Legal
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Document Orientation	Portrait, Landscape
Binding Direction	Left, Top
Binding Margin	Left, Top
Expansion	Standard, Medium, Minimum
Dry Time	Standard, Long, Longer

*Вашето изображение е леко увеличено и отрязано, за да съвпадне с листа хартия. Качеството на печат може да е по-лошо в горната и долната зона на отпечатъка или зоната може да бъде замазана при печат.

Списък на менюта в панела за управление

Режим факс

Забележка:

Възможно е някои функции да не са достъпни в зависимост от модела.

Меню	Настройка	Описание
Send Settings	Resolution	Изберете тази опция, за да промените разделителната способност на факс данните, които изпращате.
	Contrast	Изберете тази опция, за да промените контраста на факс данните, които изпращате.
	2-Sided Faxing	Включете, когато изпращате 2-страни оригинали в ADF.
Send Fax Later	-	➡ Вижте “Изпращане на факс в определено време” на страница 92
Broadcast Fax	-	➡ Вижте “Изпращане на факсове чрез разпращане” на страница 90
Polling	-	➡ Вижте “Получаване на факс при поискване” на страница 95
Fax Report	Fax Log	Отпечатва или показва комуникационния регистър.
	Last Transmission	Отпечатва регистъра с входящите комуникации за предходното предаване или получените резултати от последния факс при поискване.
	Contact List	Отпечатва списъка Contacts.
	Speed Dial List	Разпечатва списъка за бързо избиране.
	Group Dial List	Отпечатва списъка за групово избиране.
	Reprint Faxes	Отпечатва отново последните получени факсове. Когато паметта е запълнена, първи се изтриват най-старите факсове.
	Protocol Trace	Отпечатва протокола за последната комуникация.

Списък на менюта в панела за управление

Режим на сканиране

Меню	Настройки и опции	
Scan to Memory Card	Format	JPEG, PDF
	2-Sided Scanning	Off, On
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area, Legal
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Contrast	от -4 до +4
	Document Orientation	Portrait, Landscape
	Binding Direction	Left, Top
Scan to Cloud *1		
Scan to PC	2-Sided Scanning	Off, On
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD)*2		

*1 За указания за използването на Scan to Cloud вж. ръководството за Epson Connect.;

➔ ["Използване на услугата Epson Connect" на страница 9](#)

*2 Налично за компютри, работещи с английски версии на Windows 7 или Vista.

Повече функции от списъка на менюто с режими

Забележка:

Възможно е някои функции да не са достъпни в зависимост от модела.

Меню	Настройки и опции	
ID Card Copy	Paper Size	A4
	Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2

Списък на менюта в панела за управление

Меню	Настройки и опции	
Print Photos*	Select Photos	Select All Photos, Select by Date, Cancel Photo Selection
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Print Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless, Quality, Expansion, Date, Fit Frame, Bidirectional, Paper Source
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Crop/Zoom	
Copy/Restore Photos	Color Restoration	Off, On
	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Borderless, Expansion
	Photo Adjustments	Enhance, Filter
	Crop/Zoom	
Photo Layout Sheet*	2-up, 4-up, 8-up, 20-up, Upper 1/2, Lower 1/2, Photo ID	
	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), A4
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte
	Layout Method	Automatic layout, Place photos manually
	Menu	Select Photos, Display Mode, Print Settings, Photo Adjustments, Crop/Zoom
Print Ruled Papers	Wide Rule Only, Thin Rule Only, Graph Paper Only, Watermark without Rule, Watermark Horizontal Rule, Watermark Vertical Rule	

* Иерархията на менюто варира в зависимост от продукта.

Списък на опциите на менюто в режим Еко

Меню	Настройки и опции
Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
2-Sided Printing	Off, On
Preview	-

Списък на опциите на менюто в режим настройка на Wi-Fi

Забележка:

Възможно е някои функции да не са достъпни в зависимост от модела.

Меню	Настройки и опции
Wi-Fi Auto Connect	За подробности относно настройките вижте онлайн ръководството за мрежи.
Wi-Fi Setup Wizard	
Push Button Setup (WPS)	
PIN Code Setup (WPS)	
Wi-Fi Direct Connection Setup	
Wi-Fi/Network Status	
Disable Wi-Fi	

Режим настройка

Забележка:

Възможно е някои функции да не са достъпни в зависимост от модела.

Меню	Настройка	Описание
Ink Levels	-	Проверява състоянието на касетите за мастило и кутията за поддръжка.
Maintenance	Nozzle Check	Отпечатва модел за проверка на дюзите, като така се проверява състоянието на печатащата глава.
	Head Cleaning	Почиства печатащата глава, за да се подобри състоянието ѝ.
	Print Head Alignment	Коригира подравняването на печатащата глава.
	Ink Cartridge Replacement	Сменя касетите с мастило.

Списък на менюта в панела за управление

Меню	Настройка	Описание
Printer Setup	Sound	Button Press, Error Notification, Completion Notice, Volume
	Screen Saver	Off, Memory Card Data
	Date/Time	➡ Вижте "Задаване/промяна на времето и региона" на страница 129
	Daylight Saving Time	-
	Country/Region	➡ Вижте "Задаване/промяна на времето и региона" на страница 129
	Language	-
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi Setup	Вижте онлайн Мрежово ръководство. Можете да отидете на менютата Wi-Fi Setup чрез избиране на Wi-Fi Setup от менюто Home.
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	Можете да проверите състоянието на мрежовата връзка и да отпечатате отчет. Ако има проблем с връзката, отчетът ви помага да намерите решение.
	Wi-Fi/Network Status	Можете да видите текущите настройки на мрежата и да отпечатате страница за състоянието на мрежата.
Epson Connect Services	За инструкции за употреба вж. ръководството на Epson Connect. ➡ "Използване на услугата Epson Connect" на страница 9	
Google Cloud Print Services		
File Sharing Setup	За подробности относно настройките вижте онлайн Мрежово ръководство.	

Списък на менюта в панела за управление

Меню	Настройка	Описание
Fax Settings	Send Settings	<p>Resolution: Изберете тази опция, за да промените разделителната способност на факс данните, които изпращате.</p> <p>Contrast: Изберете тази опция, за да промените контраста на факс данните, които изпращате.</p> <p>2-Sided Faxing: Включете, когато изпращате 2-страни оригинали в ADF.</p> <p>Last Transmission Report: Показва дали или кога продуктът е отпечатал отчет за изходящите факсове. Изберете Off, за да изключите разпечатването на отчет, изберете On Error, за да се отпечатват отчети само при възникване на грешка, или изберете On Send, за да се отпечатват отчети за всеки изпратен факс.</p>
	Receive Settings	<p>Auto Answer: ➔ Вж. "Настройка за автоматично получаване на факсове" на страница 93</p> <p>Paper Size: Можете да изберете размера на хартия, която искате да използвате за печатане.</p> <p>Paper Source: Можете да изберете от коя(и) касета(и) да се подава хартия.</p> <p>Auto Reduction: Указва дали размерът на получените големи факсове е намален, за да се поберат на лист A4, или са разпечатани в оригиналния им размер на няколко страници.</p> <p>Fax Output: ➔ Вж. "Смяна на настройка Fax Output за печат" на страница 88</p>

Списък на менюта в панела за управление

Меню	Настройка	Описание
	Communication	<p>DRD: Указва типа на позвъняването за отговор, който искате да използвате за приемане на факсове. За да изберете опция, различна от All (или Off), трябва да настроите телефонната ви система да използва различни позвънявания. Тази опция може да бъде On или Off в зависимост от региона.</p> <p>ECM: Указва дали да се използва режим за корекция на грешки (Error Correction Mode — ECM), така че автоматично да се коригират изпращаните/получаваните факс данни, съдържащи грешки, дължащи се на линията или на други проблеми. Не могат да се изпращат/получават цветни факсове, когато опцията ECM е изключена.</p> <p>Fax Speed: Указва скоростта, с която изпращате и получавате факсовете.</p> <p>Rings to Answer: Указва броя на позвъняванията, преди продуктът автоматично да включи функцията за получаване на факс. Възможно е тази функция да не бъде показана в зависимост от региона.</p> <p>Dial Tone Detection: Когато настройката за опцията е On, продуктът започва да набира, след като открие тонален сигнал за избиране. Възможно е да не открие тонален сигнал за избиране при свързване с УТЦ (Учрежденска телефонна централа) или ТА (Терминален адаптер). В този случай задайте настройката на Off. Това обаче може да доведе до изпускане на първата цифра от номера на факса и така документът да се изпрати на грешен номер.</p> <p>Dial Mode: Указва типа на телефонната система, към която сте свързали продукта. Възможно е тази функция да не бъде показана в зависимост от региона.</p> <p>Header: ➔ Вж. “Създаване на заглавна част” на страница 87</p>
	Security Settings	<p>Backup Data Auto Erase: Изберете On, ако искате да запазите изпратени или отпечатани факсове в паметта на продукта. Изберете Off, за да съхранявате изпратени или отпечатани факсове до запълване на паметта.</p> <p>Erase Backup Data: Изтрива данни от изпратени или отпечатани факсове от паметта на продукта.</p>
	Check Fax Connection	Проверява състоянието на вашата факс връзка.
External Device Setup	Print Settings	За повече информацията относно елементите на настройката, направете справка със списъка от менюто Print Photos в режим More Functions.
	Photo Adjustments	
Print Status Sheet	-	-

Списък на менюта в панела за управление

Меню	Настройка	Описание
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings	Възстановява настройките за изпращане/получаване на факс към фабричните настройки по подразбиране.
	Fax Data Settings	Възстановява настройките за факс данните към фабричните настройки по подразбиране.
	Wi-Fi/Network Settings	Възстановява настройките за Wi-Fi/мрежата към фабричните настройки по подразбиране.
	All except Wi-Fi/Network & Fax Settings	Възстановява всички настройки освен настройките за Wi-Fi/мрежата и факс към фабричните настройки по подразбиране.
	All Settings	Възстановява всички настройки към фабричните настройки по подразбиране.

Списък с опции на меню "Помощ"

Меню	Опции
How to...	Navigate Using the Touch Screen
	Load Paper in the Rear Paper Feed Slot
	Load Paper in the Paper Cassette
	Load an Envelope in the Rear Paper Feed Slot
	Load Envelopes in the Paper Cassette
	Place a Document in the ADF
	Place a Document on the Scanner Glass
	Insert/Remove a Memory Card/USB Flash Drive
Ink Cartridges	Check Ink Cartridge Status
	Replace Ink Cartridges
Troubleshooting	Cannot Connect to a Wi-Fi
	Paper Feeding Incorrectly
	Poor Print Quality
	Cannot Send or Receive Fax
	Cannot Scan to PC
Icon List	-


Подмяна на касетите за мастило

Инструкции за безопасност за касети с мастило, предпазни меки и спецификации

Инструкции за безопасност

При манипулиране с касетите с мастило, съблюдавайте следното:

- ☐ Пазете касетите с мастило на недостъпни за деца места.
- ☐ Внимавайте, когато работите с използвани касети, тъй като около отвора за подаване на мастило може да има мастило.
Ако мастило попадне върху кожата ви, обилно измийте зоната със сапун и вода.
Ако мастило попадне в очите ви, измийте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблемите със зрението продължат след като сте ги измили обилно, потърсете незабавно лекар.
Ако в устата ви влезе мастило, изплюйте незабавно и посетете доктор веднага.
- ☐ Не сваляйте или не късайте етикета от касетата; това може да доведе до изтичане.

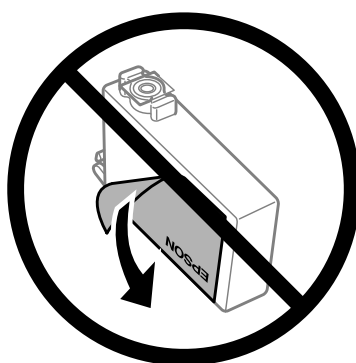


- ☐ Не премахвайте прозрачното уплътнение на дъното на касетата; в противен случай касетата може да стане неизползваема.



- ☐ Не разглобявайте и не променяйте касетата с мастило, в противен случай може да не е възможно нормално печатане с нея.

Подмяна на касетите за мастило

- ❑ Не докосвайте зеления ИС чип от страната на касетата. Това би попречило на нормалната работа и отпечатване.

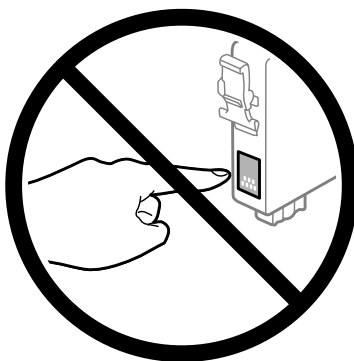

- ❑ Не оставяйте продукта с извадени касети с мастило и не изключвайте продукта при подмяна на касетите. В противен случай останалото в дюзите на печатащата глава мастило ще изсъхне и печатът може да не е възможен.

Предпазни мерки при подмяна на касета за мастило

Преди да подменяте касетите с мастило, прочетете всички инструкции в този раздел.

- ❑ Epson препоръчва употребата на оригинални касети с мастило Epson. Epson не може да гарантира качеството или надеждността на неоригинално мастило. Употребата на неоригинални мастила може да доведе до повреда, която не се покрива от гаранцията на Epson и при определени обстоятелства да предизвика непостоянно поведение на продукта. Може да не се показва информация за нива на мастило, което не е оригинално.
- ❑ Разклатете внимателно новите касети с мастило четири или пет пъти преди да отворите опаковката.
- ❑ Не разклащайте касетите с мастило твърде енергично, в противен случай мастилото може да протече от касетата.
- ❑ Този продукт използва касети с мастило, снабдени с ИС чип, който следи информация, като количеството на оставащото мастило от всяка касета. Това означава, че дори ако касетата е извадена от продукта преди да е изхабена, можете все още да я използвате, след като я поставите обратно в продукта. Но когато поставяте касетата обратно, известно количество мастило може да бъде изразходвано, за да се гарантира работата на продукта.
- ❑ За да се поддържа оптимална работа на печатащата глава, от някои касети се консумира известно количество мастило не само по време на печат, но и по време на дейности по поддръжка, например подмяна на касети с мастило и почистване на печатащата глава.
- ❑ Ако извадите временно касета с мастило, уверете се, че сте защитили зоната за подаване на мастило от замърсявания и прах. Съхранявайте касетата за мастило в същата среда, в каквата е продукта. Когато съхранявате касетата, уверете се, че касетата за мастило е обърната нагоре с етикета, посочващ цвета на мастилото. Не съхранявайте касетите за мастило с горната им страна обърната надолу.
- ❑ Захранващият отвор за мастило има клапан, проектиран да съхранява освободеното излишно мастило; няма нужда да поставяте ваши тапи или капачета. Въпреки това се препоръчва внимателно манипулиране. Не докосвайте захранващия отвор на касетата с мастило или зоната около него.
- ❑ За максимална ефикасност на мастилото изваждайте касетата с мастило, едва когато сте готови да я подмените. Касети с ниско ниво на мастилото не могат да бъдат използвани, ако се поставят отново.

Подмяна на касетите за мастило

- ☐ Не отваряйте опаковката на касетата за мастило, докато не сте готови да я поставите в продукта. Касетата е вакуумирана, за да се съхрани нейната изправност. Ако оставите касета неопакована за продължително време преди да я използвате, няма да бъде възможно нормално отпечатване.
- ☐ Поставете всички касети за мастило; в противен случай не можете да печатате.
- ☐ Когато цветното мастило е изразходено, а все още има останало черно мастило, вие можете да продължите да печатате временно, като използвате само черно мастило. За повече информация вижте [“Временно печатане с черно мастило, когато цветното мастило е изразходено” на страница 115](#).
- ☐ Ако мастилото в касетата свършва, пригответе нова касета с мастило.
- ☐ Внимавайте да не счупите кукичките от страни на касетата за мастило, когато я вадите от опаковката.
- ☐ Трябва да махнете жълтата лента от касетата, преди да я поставите; в противен случай качеството на печат може да се влоши или да не можете да печатате.
- ☐ След като внесете касета с мастило вътре от студено място за съхранение, оставете я да се затопли до стайна температура най-малко за три часа преди да я използвате.
- ☐ Съхранявайте касетите с мастило на хладно и тъмно място.
- ☐ Съхранявайте касетите с етикетите обърнати нагоре. Не съхранявайте касетите с горната им страна обърната надолу.

Спецификации на касета за мастило

- ☐ Epson препоръчва да използвате касетата с мастило преди датата, отпечатана на опаковката.
- ☐ Касетите за мастило, опаковани с вашия продукт, се изразходват частично по време на първоначалната настройка. За да получите висококачествени разпечатки, печатащата глава на вашия продукт ще бъде напълно заредена с мастило. Този еднократен процес консумира известно количество мастило и затова е възможно тези касети да отпечатат по-малко на брой страници в сравнение със следващите касети с мастило.
- ☐ Посоченият брой разпечатки може да варира в зависимост от изображенията, които печатате, типа на използваната хартия, честота на печатане и условията на околната среда, например температурата.
- ☐ За да се гарантира получаване на изключително качество на разпечатката и за да се защити печатащата глава, когато вашият продукт посочи че касетата е за смяна, в нея остава известно количество резервно мастило. Посоченият брой разпечатки не включва този резерв.
- ☐ Въпреки че касетите с мастило може да съдържат рециклирани материали, това не оказва влияние върху функцията на продукта или работата му.
- ☐ Когато печатате едноцветно или в скалата на сивото, може да се използват цветни мастила вместо черно мастило в зависимост от настройките за типа хартия или качеството на печата. Това става, защото се използва смес от цветни мастила за създаване на черен цвят.

Проверка на състоянието на касетата за мастило

За Windows

Забележка:


Когато касета за мастило работи при ниско ниво, автоматично се появява екран *Low Ink Reminder* (Напомняне за ниско ниво на мастилото). Можете да проверявате състоянието на касетата с мастило също и от този екран. Ако не желаете да се извежда този екран, влезте в драйвера на принтера и след това щракнете върху раздел **Maintenance** (Поддръжка) и след това върху **Monitoring Preferences** (Предпочитания за проследяване). В екран *Monitoring Preferences* (Предпочитания за проследяване) махнете отметката в полето **See Low Ink Reminder alerts** (Вижте предупрежденията за ниско ниво на мастило).

За да проверите състоянието на касетата с мастило, направете едно от следните неща:

- ☐ Отворете драйвера на принтера, щракнете върху раздел **Main** (Главно), след това щракнете върху бутон **Ink Levels** (Нива на мастилото).
- ☐ Щракнете двукратно върху иконата за бърз достъп в Windows на taskbar (лента на задачите). За да добавите икона за бърз достъп към taskbar (лента на задачите), вижте следващия раздел:
 - ➔ [“От иконата за бърз достъп в taskbar \(лента на задачите\)” на страница 44](#)

Подмяна на касетите за мастило

- Отворете драйвера на принтера, щракнете върху раздел **Maintenance (Поддръжка)**, след това щракнете върху бутон **EPSON Status Monitor 3**. Състоянието на касетата с мастило се изобразява с графика.

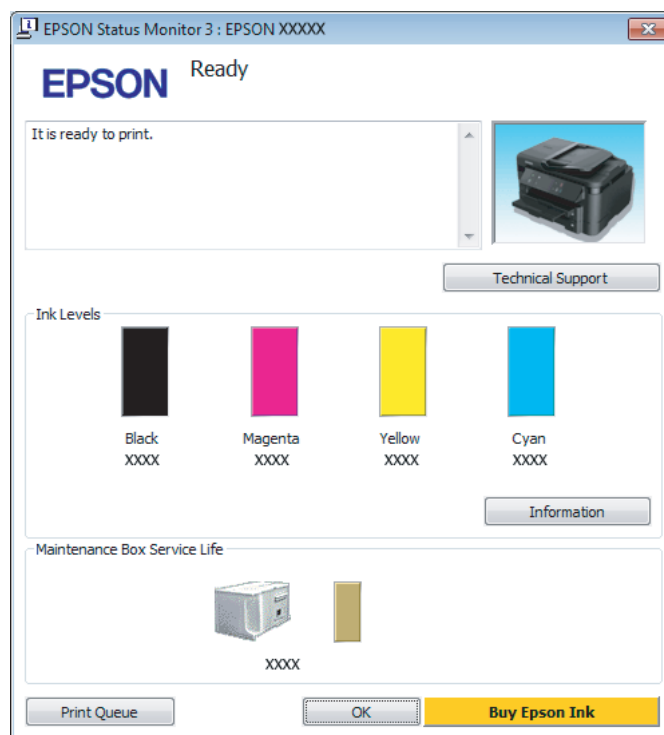

Забележка:

- Ако не се покаже EPSON Status Monitor 3, отворете драйвера на принтера и щракнете върху раздела **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху бутон **Extended Settings (Разширени настройки)**. В прозореца **Extended Settings (Разширени настройки)** поставете отметка в полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Разрешава EPSON Status Monitor 3)**.
- В зависимост от текущите настройки възможно е да се покаже опростен мониторинг на състоянието. Щракнете върху бутон **Details (Подробности)**, за да се покаже прозорецът по-горе.
- Показваните нива на мастилото са приблизителни.

За Mac OS X

Можете да проверите състоянието на касетата за мастило от EPSON Status Monitor. Следвайте стъпките по-долу.

- Отворете Epson Printer Utility 4.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 44](#)

Подмяна на касетите за мастило

- 2 Щракнете върху иконата **EPSON Status Monitor**. Появява се EPSON Status Monitor.



Забележка:

- ☐ Графиката показва състоянието на касетата за мастило към момента, когато EPSON Status Monitor е отворен за пръв път. За да се актуализира състоянието на касетата за мастило, щракнете върху **Update** (Актуализиране).
- ☐ Показваните нива на мастилото са приблизителни.

Използване на панела за управление

- 1 Влезте в режим **Setup** от менюто Home.
- 2 Изберете **Ink Levels**.

Забележка:

Показваните нива на мастилото са приблизителни.

Временно печатане с черно мастило, когато цветното мастило е изразходено

Когато цветното мастило е изразходено, а все още има останало черно мастило, вие можете да продължите да печатате за кратко време, като използвате само черно мастило. Все пак трябва да подмените изразходената(ите) касета(и) за мастило възможно най-скоро. Вижте следващия раздел, за да продължите временно да печатате с черно мастило.

Забележка:

Действителното време ще варира в зависимост от условията на използване, отпечатаните изображения, настройките на печат и честотата на използване.

За Windows

Забележка за Windows:



Тази функция е налична, само когато EPSON Status Monitor 3 е разрешен. За да активирате мониторинга на състоянието, стартирайте драйвера на принтера и щракнете върху раздела **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху **Extended Settings (Разширени настройки)**. В прозореца **Extended Settings (Разширени настройки)** поставете отметка в полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Разрешава EPSON Status Monitor 3)**.

Следвайте стъпките по-долу, за да продължите временно да печатате с черно мастило.

Подмяна на касетите за мастило

1

Когато EPSON Status Monitor 3 изведе съобщение да прекъснете задачата за печат, щракнете върху **Cancel (Отказ)** или **Cancel Print (Откажи печат)**, за да отмените задачата за печат.

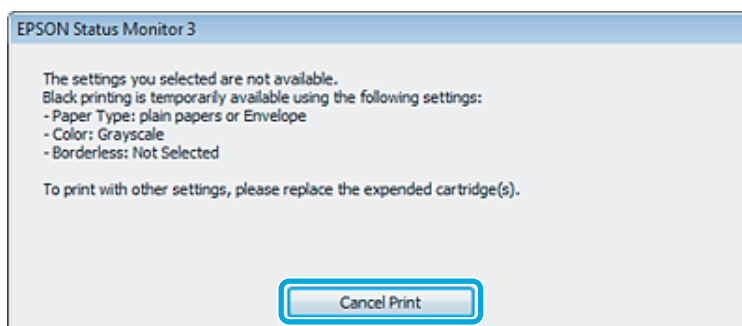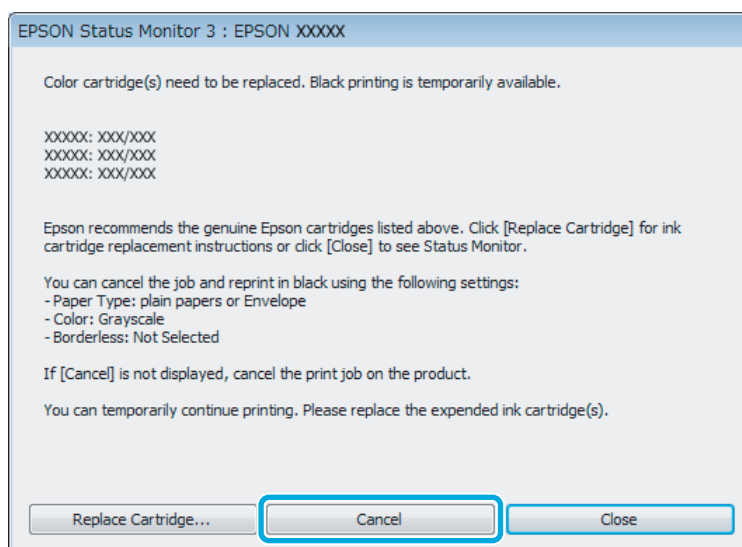**Забележка:**

Ако грешката, указваща изразходена цветна касета за мастило, произлиза от друг компютър в мрежата, може да се наложи да отмените заявката за печат на продукта.

2

Заредете обикновена хартия или пликове.

3

Достъп до настройки на принтера.

➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 43](#)

4

Щракнете върху Main (Главно) и направете подходящите настройки.

5

Изберете **plain papers (обикновени хартии)** или **Envelope (Плик)** в настройката Paper Type (Тип хартия).

6

Изберете **Grayscale (Скала на сивото)** в настройката Color (Цвят).

7

Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца за настройка на принтера.


Подмяна на касетите за мастило

- 8 Отпечатайте вашия файл.
- 9 EPSON Status Monitor 3 се показва отново на екрана на компютъра. Щракнете върху **Print in Black (Отпечатване в черно)**, за да печатате само с черно мастило.

За Mac OS X

Следвайте стъпките по-долу, за да продължите временно да печатате с черно мастило.

- 1 Ако отпечатването не може да бъде възстановено, щракнете върху иконата на продукта в Dock. Ако показваното съобщение за грешка напомня да отмените заявката за печат, щракнете върху **Delete** и следвайте стъпките по-долу, за да отпечатате отново документа с черно мастило.

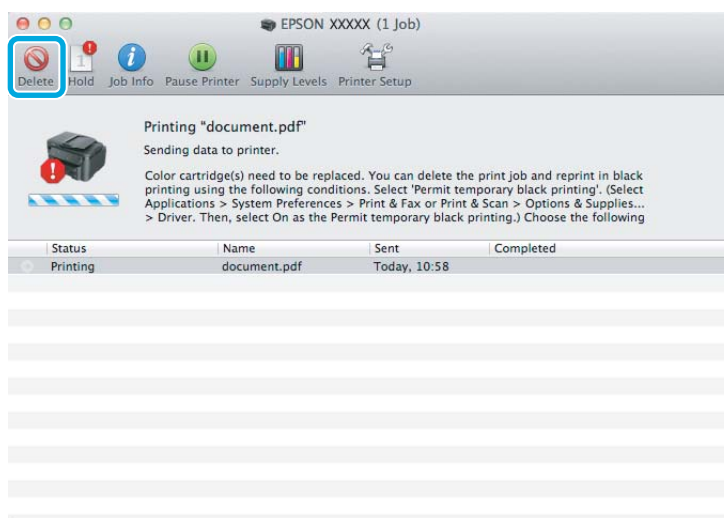

Забележка:

Ако грешката, указваща изразходена цветна касета за мастило, произлиза от друг компютър в мрежата, може да се наложи да отмените заявката за печат на продукта.

- 2 Отворете **System Preferences**, щракнете върху **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 или 10.5) и изберете продукта от списъка Printers. След това щракнете върху **Options & Supplies**, после върху **Driver**.
- 3 Изберете **On (Включен)** за Permit temporary black printing.
- 4 Заредете обикновена хартия или пликосе.
- 5 Отворете диалогов прозорец Print (Печат).
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 44](#)
- 6 Щракнете върху бутона **Show Details** (за Mac OS X 10.7) или върху бутона ▼ (за Mac OS X 10.6 или 10.5), за да разширите този диалогов прозорец.

Подмяна на касетите за мастило


- 7 Изберете продукта, който използвате, в настройката Printer и след това направете подходящите настройки.
- 8 Изберете **Print Settings (Настройки за печат)** от изскачащото меню.
- 9 Изберете **plain papers (обикновени хартии)** или **Envelope (Плик)** като настройка Media Type (Тип носител).
- 10 Изберете отметката **Grayscale (Скала на сивото)**.
- 11 Щракнете върху **Print (Печат)**, за да затворите диалоговия прозорец Print (Печат).

Запазване на черното мастило при ниско ниво на мастилото в касетата (Само за Windows)

Забележка за Windows:

Тази функция е налична, само когато EPSON Status Monitor 3 е разрешен. За да активирате мониторинга на състоянието, стартирайте драйвера на принтера и щракнете върху раздела **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху **Extended Settings (Разширени настройки)**. В прозореца **Extended Settings (Разширени настройки)** поставете отметка в полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Разрешава EPSON Status Monitor 3)**.

Показаният по-долу прозорец се появява, когато черното мастило е на привършване и има повече цветно мастило, отколкото черно. Той се появява, само когато **plain papers (обикновени хартии)** е избрана за вид хартия и **Standard (Стандартен)** е избран за Quality (Качество).

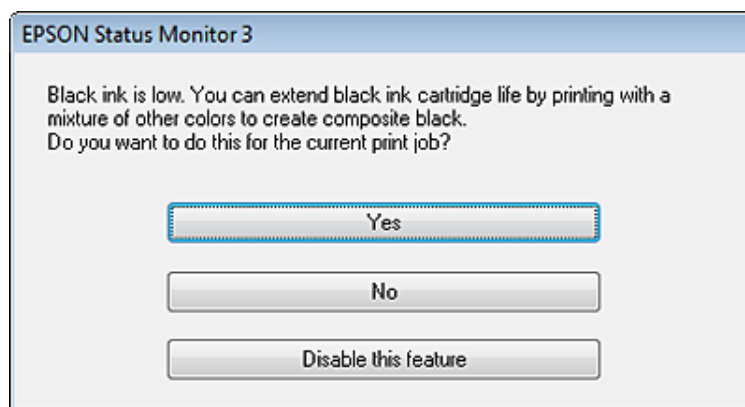

Прозорецът ви дава възможност да продължите с нормално използване на черно мастило или да съхраните черното мастило, като използвате смес от цветни мастила за получаване на черен цвят.


- ☐ Щракнете върху бутон **Yes (Да)**, за да използвате смес от цветни мастила за създаване на черен цвят. Следващият път, когато отпечатвате подобна задача, ще видите същия прозорец.
- ☐ Щракнете върху бутон **No (Не)**, за да продължите използването на останалото черно мастило за задачата, която ще отпечатвате. Следващият път, когато отпечатвате подобна задача, ще видите същия прозорец и отново ще имате възможност за запазване на черното мастило.

Подмяна на касетите за мастило

- ❑ Щракнете върху **Disable this feature** (Деактивирай тази функция), за да продължите да използвате останалото черно мастило.


Подмяна на касета за мастило

- 1 Отворете скенерното устройство. Държачът на касетата за мастило се премества в позиция за смяна на касетата за мастило.

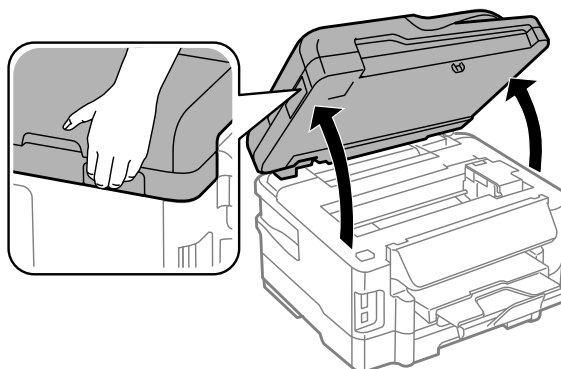

Важно:

- ❑ Не местете държача на касетата за мастило с ръка; в противен случай може да повредите продукта.
- ❑ Не повдигайте скенера, когато капакът за документи е отворен.

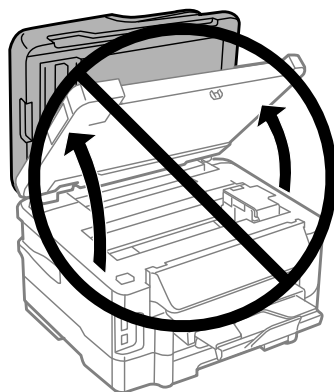


Забележка:

Ако държачът на касетата за мастило не се премести в положение за смяна на касетата за мастило, следвайте указанията по-долу.


Home > Setup > Maintenance > Ink Cartridge Replacement

Подмяна на касетите за мастило

- 2** Отворете капака на касетата за мастило.

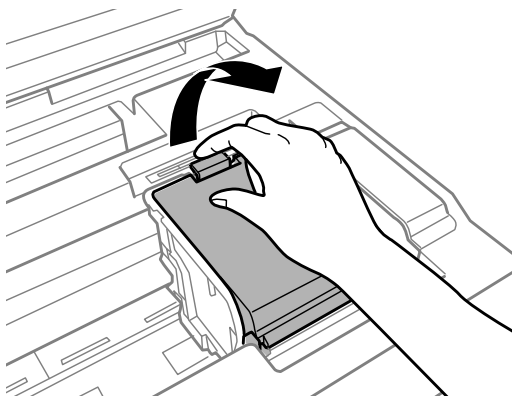


- 3** Хванете и извадете касетата за мастило.

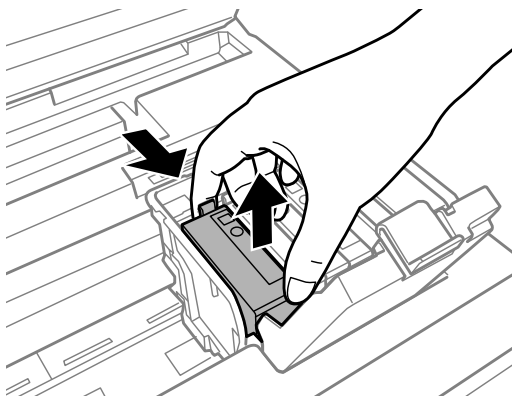

Забележка:

- ☐ Илюстрацията показва смяна на касета за черно мастило. Заменете касетата според вашето положение.
- ☐ Около отвора за подаване на мастило на извадените касети може да има мастило, затова внимавайте да не попадне мастило в околната зона при изваждането.


- 4** Леко разклатете новите касети четири или пет пъти и извадете касетата за мастило от нейната опаковка.

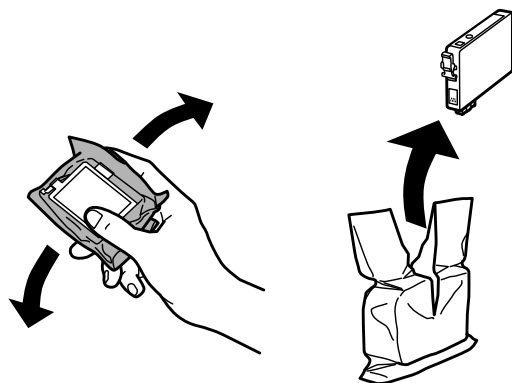

Подмяна на касетите за мастило

5

Отстранете само жълтата лепенка.

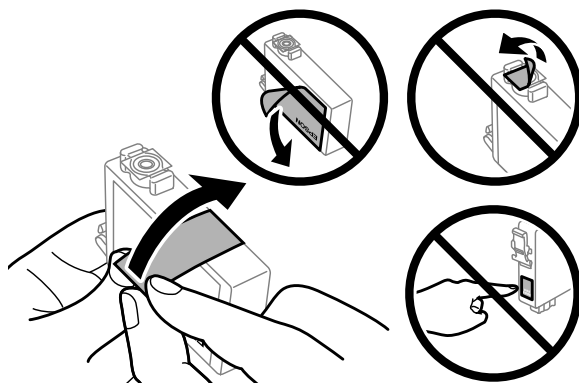


Важно:

- ❑ Трябва да махнете жълтата лента от касетата, преди да я поставите; в противен случай качеството на печат може да се влоши или да не можете да печатате.
- ❑ Ако сте поставили касета за мастило, без да махнете жълтата лента, извадете касетата от продукта, махнете жълтата лента, после я поставете отново.
- ❑ Не премахвайте прозрачното уплътнение на дъното на касетата; в противен случай касетата може да стане неизползваема.
- ❑ Не сваляйте или не късайте етикета от касетата; това може да доведе до изтичане на мастило.


6

Поставете касетата и натиснете, докато щракне.

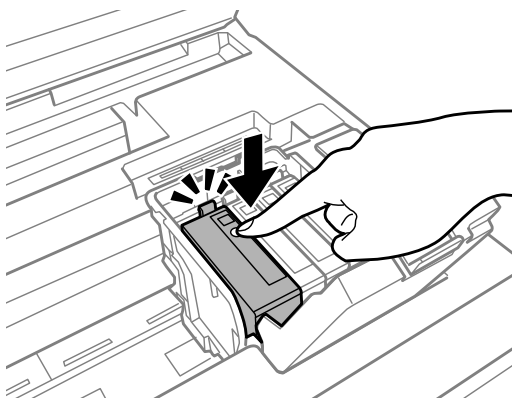

7

Затворете капака на касетата за мастило.

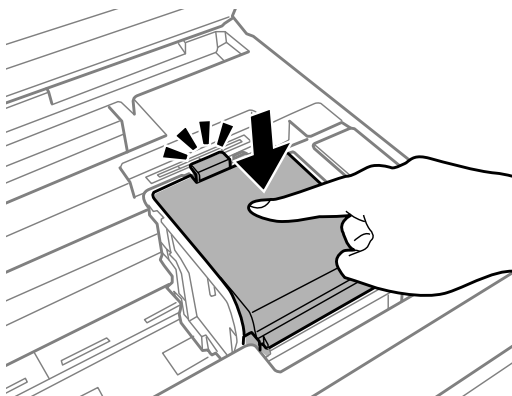

Подмяна на касетите за мастило

8

Затворете бавно скенерното устройство. Зареждането с мастило започва.

Забележка:

- ☐ *Индикаторът за захранването продължава да мига, докато принтерът зарежда мастило. Не изключвайте продукта, докато се извършва зареждането на мастило. Ако зареждането не е завършило, няма да можете да печатате.*
- ☐ *Ако е трябвало да подмените касета за мастило по време на копиране, за да гарантирате качеството на копието след приключване на зареждането с мастило, отменете задачата за копиране и започнете отново, като поставите оригиналите.*

Смяната на касетата с мастило вече е завършила. Продуктът ще се върне в предишното си състояние.

Поддръжка на продукта и софтуера

Проверка на дюзите на печатащата глава

Ако откриете, че отпечатъкът е неочаквано слаб или има липсващи точки, възможно е да успеете да идентифицирате проблема чрез проверка на дюзите на печатащата глава.

Можете да проверите дюзите на печатащата глава от вашия компютър, като използвате помощната програма Nozzle Check (Проверка на дюзите) или от принтера, като използвате бутоните.

Използване на помощната програма Nozzle Check (Проверка на дюзите) за Windows

Следвайте стъпките по-долу за използване на помощната програма Nozzle Check (Проверка на дюзите).

1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.

2 Уверете се, че в касетата за хартия е заредена хартия с размер A4.

Забележка:

Ако продуктът е снабден с две касети, заредете хартия в касета 1.

3 Щракнете с десен бутон върху иконата на продукта в taskbar (лента на задачите), после изберете **Nozzle Check (Проверка на дюзите)**.

Ако иконата на продукта не е показана, вижте следващия раздел, за да я добавите.

➔ [“От иконата за бърз достъп в taskbar \(лента на задачите\)” на страница 44](#)

4 Следвайте инструкциите на екрана.

Използване на помощната програма Nozzle Check (Проверка на дюзите) за Mac OS X

Следвайте стъпките по-долу за използване на помощната програма Nozzle Check (Проверка на дюзите).

1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.

2 Уверете се, че в касетата за хартия е заредена хартия с размер A4.

Забележка:

Ако продуктът е снабден с две касети, заредете хартия в касета 1.

Поддръжка на продукта и софтуера

- 3 Отворете Epson Printer Utility 4.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Мас OS X” на страница 44](#)
- 4 Щракнете върху иконата **Nozzle Check** (Проверка на дюзите).
- 5 Следвайте инструкциите на екрана.


Използване на панела за управление

Следвайте долните стъпки за проверка на дюзите на печатащата глава, като използвате панела за управление на продукта.

- 1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- 2 Уверете се, че в касетата за хартия е заредена хартия с размер А4.


Забележка:

Ако продуктът е снабден с две касети, заредете хартия в касета 1.

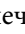
- 3 Влезте в режим **Setup** от менюто Home.
- 4 Изберете **Maintenance**.
- 5 Изберете **Nozzle Check**.
- 6 Натиснете някой от бутоните  за печат на модел за проверка на дюзи.

По-долу са дадени два примерни модела за проверка на дюзите.

Сравнете качеството на отпечатаната страница от проверката с модела, показан по-долу. Ако няма проблеми с качеството на печат, като напр. прекъсване или липсващи сегменти в тестовите линии, печатащата глава е добре.

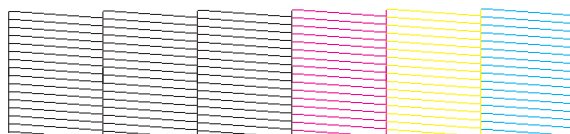

Ако липсва някой сегмент на отпечатаните линии, както е показано по-долу, това може да означава запушена мастилена дюза или неподравнена печатаща глава.

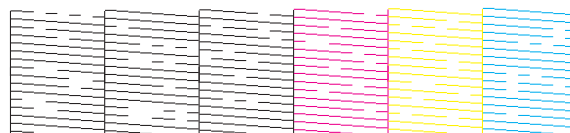

- ➔ [“Почистване на печатащата глава” на страница 125](#)
- ➔ [“Подравняване на печатащата глава” на страница 127](#)

Почистване на печатащата глава

Ако откриете, че отпечатъкът е неочаквано слаб или има липсващи точки, е възможно да разрешите тези проблеми с почистване на печатащата глава, което гарантира, че дюзите подават мастило правилно.

Можете да почистите печатащата глава от вашия компютър, като използвате помощната програма Head Cleaning (Почистване на главата) от драйвера на принтера или от принтера, като използвате бутоните.

**Важно:**

Не изключвайте продукта, докато се извършва почистването на главата. Ако почистването на главата не е завършило, няма да можете да печатате.

Забележка:

- ☐ Не отваряйте скенера, докато се извършва почистването на главата.
- ☐ Извършете проверката на дюзите първо, за да установите някакъв(ви) дефектен(ни) цвят(цветове) за функцията почистване на глава.
 - ➔ [“Проверка на дюзите на печатащата глава” на страница 123](#)
- ☐ При отпечатване на цветни изображения може да се използва черно мастило.
- ☐ Тъй като почистването на печатащата глава използва някакво количество мастило от някои касети, почиствайте печатащата глава само ако качеството е влошено; например, ако разпечатката е неясна или цветовете са неправилни или липсват.
- ☐ Когато мастилото е малко, е възможно да не успеете да почистите печатащата глава. Когато мастилото е изразходено, вие не можете да почистите печатащата глава. Подменете първо съответната касета с мастило.
- ☐ Ако качеството на печат не се подобри, проверете дали сте избрали подходящия цвят, според резултата от проверката на дюзите.
- ☐ Ако качеството на печат не се подобри след повтаряне на тази процедура четири пъти, оставете продукта включен и изчакайте най-малко шест часа. След това стартирайте отново проверка на дюзите и повторете почистването на печатащата глава, ако е необходимо. Ако качеството на печат все още не е подобро, се свържете с поддръжката на Epson.
- ☐ За да поддържате качеството на печат, ви препоръчваме да отпечатвате редовно по няколко страници.

Използване на помощната програма Head Cleaning (Почистване на главата) за Windows

Следвайте стъпките по-долу за почистване на печатащата глава, като използвате помощната програма Head Cleaning (Почистване на главата).

1

Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.

Поддръжка на продукта и софтуера

- Щракнете с десен бутон върху иконата на продукта в taskbar (лента на задачите), после изберете **Head Cleaning** (Почистване на главата).

Ако иконата на продукта не е показана, вижте следващия раздел, за да я добавите.

➔ [“От иконата за бърз достъп в taskbar \(лента на задачите\)” на страница 44](#)

- Следвайте инструкциите на екрана.

Използване на помощната програма Head Cleaning (Почистване на главата) за Mac OS X

Следвайте стъпките по-долу за почистване на печатащата глава, като използвате помощната програма Head Cleaning (Почистване на главата).

- Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- Отворете Epson Printer Utility 4.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 44](#)
- Щракнете върху иконата **Head Cleaning** (Почистване на главата).
- Следвайте инструкциите на екрана.

Използване на панела за управление

Следвайте долните стъпки за почистване на печатащата глава, като използвате панела за управление на продукта.

- Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- Влезте в режим **Setup** от менюто Home.
- Изберете **Maintenance**.
- Изберете **Head Cleaning**.
- Следвайте инструкциите на LCD екрана, за да продължите.

Поддръжка на продукта и софтуера

6

Изберете цвета, който искате да почистите и изпълнете указанията на течнокристалния екран, за да започнете почистване.

Забележка:


Изберете цвета, който показва дефект в резултата от проверката на дюзите.

Подравняване на печатащата глава

Ако забележите неравни вертикални линии или вълнообразни хоризонтални линии, може би ще успеете да решите този проблем, като използвате помощната програма Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава) от драйвера на вашия принтер или като използвате бутоните на принтера.

Вижте подходящия раздел по-долу.

Забележка:

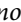Не натискайте бутона , за да откажете отпечатването, докато се печата тестовият модел с помощната програма Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава).

Използване на помощната програма Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава) за Windows

Следвайте стъпките по-долу за подравняване на печатащата глава, като използвате помощната програма Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава).

1

Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.

2

Уверете се, че в касетата за хартия е заредена хартия с размер A4.

Забележка:

Ако продуктът е снабден с две касети, заредете хартия в касета 1.

3

Щракнете с десен бутон върху иконата на продукта в taskbar (лента на задачите), после изберете **Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава)**.

Ако иконата на продукта не е показана, вижте следващия раздел, за да я добавите.

➔ [“От иконата за бърз достъп в taskbar \(лента на задачите\)” на страница 44](#)

4

Следвайте инструкциите на екрана, за да подравните печатащата глава.

Използване на помощната програма Print Head Alignment за Mac OS X

Следвайте стъпките по-долу за подравняване на печатащата глава, като използвате помощната програма Print Head Alignment.

Поддръжка на продукта и софтуера


- 1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- 2 Уверете се, че в касетата за хартия е заредена хартия с размер A4.


Забележка:
Ако продуктът е снабден с две касети, заредете хартия в касета 1.
- 3 Отворете Epson Printer Utility 4.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 44](#)
- 4 Щракнете върху иконата **Print Head Alignment**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да подравните печатащата глава.

Използване на панела за управление

Следвайте долните стъпки за равняване на печатащата глава, като използвате панела за управление на продукта.

- 1 Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.
- 2 Уверете се, че в касетата за хартия е заредена хартия с размер A4.

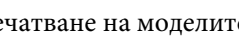Забележка:
Ако продуктът е снабден с две касети, заредете хартия в касета 1.
- 3 Влезте в режим **Setup** от менюто Home.
- 4 Изберете **Maintenance**.
- 5 Изберете **Print Head Alignment**.
- 6 Натиснете някой от бутоните  за разпечатване на моделите.
- 7 Намерете най-плътния модел във всяка група от № 1 до № 5.



Поддръжка на продукта и софтуера

- 8 Въведете номера на модела за най-плътния модел в група № 1.
- 9 Повторете стъпка 8 за другите групи (от № 2 до № 5).
- 10 Приключете с подравняването на печатащата глава.

Задаване/промяна на времето и региона

Следвайте стъпките по-долу, за да зададете времето и региона, като използвате панела за управление на продукта.

- 1 Влезте в режим **Setup** от менюто Home.
- 2 Изберете **Printer Setup**.
- 3 Изберете **Date/Time**.
- 4 Изберете формат за датата.
- 5 Задайте датата.
- 6 Изберете формат за часа.
- 7 Задайте часа.

Забележка:

За да изберете лятно часово време, за **Daylight Saving Time** задайте **On**.

- 8 Изберете **Country/Region**.
- 9 Изберете региона.
- 10 Изберете **Yes**.

Забележка:

Когато захранването остане изключено за по-продължителен период от време, часовникът може да се нулира. Проверете часовника при следващото включване на захранването.

Енергоспестяване

LCD екранът угасва, ако няма извършени действия за определено време.

Можете да зададете времето, преди да се приложи управление на захранването. Увеличаването му се отразява върху енергийната ефективност на продукта. Моля, вземете под внимание околната среда, преди да правите промени.

Следвайте стъпките по-долу, за да зададете времето.

За Windows

- 1 Достъп до настройки на принтера.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 43](#)
- 2 Щракнете върху раздел **Maintenance (Поддръжка)**, после върху бутона **Printer and Option Information (Информация за принтера и опциите)**.
- 3 Изберете **3 minutes (3 минути)**, **5 minutes (5 минути)** или **10 minutes (10 минути)** в настройката Sleep Timer (Таймер за заспиване).
- 4 Щракнете върху бутон **ОК**.

За Mac OS X

- 1 Отворете Epson Printer Utility 4.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 44](#)
- 2 Щракнете върху бутона **Printer Settings (Настройки на принтера)**. Появява се екранът Printer Settings (Настройки на принтера).
- 3 Изберете **3 minutes (3 минути)**, **5 minutes (5 минути)** или **10 minutes (10 минути)** в настройката Sleep Timer (Таймер за заспиване).
- 4 Щракнете върху бутона **Apply (Приложи)**.

Използване на панела за управление

- 1 Влезте в режим **Eco Mode** от менюто Home.
- 2 Изберете **Sleep Timer**.
- 3 Изберете **3minutes**, **5minutes** или **10minutes**.

Почистване на продукта

Почистване на продукта отвън

За да запазите вашия продукт в най-добро работно състояние, почиствайте го цялостно няколко пъти годишно, като съблюдавате следните инструкции.




Важно:

Никога не използвайте алкохол или разтворител, за да почиствате продукта. Тези химични вещества може да повредят продукта.

Забележка:

Затворете задния слот за подаване на хартия след употреба на продукта, за да предпазите продукта от прах.


- ☐ Използвайте мека, суха, чиста кърпа, за да почистите чувствителния на допир панел/тъчпад. Не използвайте течни или химически почистващи препарати.
- ☐ Използвайте мека, суха, чиста кърпа, за да почистите повърхността на стъклото на скенера. Ако се появят прави линии в отпечатката или в сканираните данни, почистете внимателно малкото стъкло на скенера отляво.

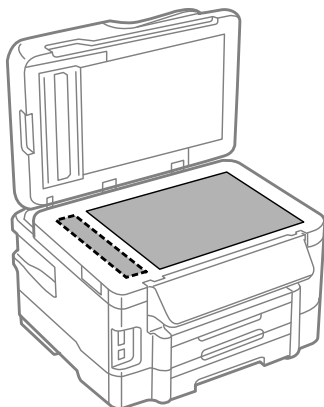

- ☐ Ако стъклената повърхност е замърсена с грес или друг труднопочистващ се материал, използвайте малко препарат за почистване на стъкло и мека кърпа, за да го отстраните. Избършете изцяло остатъчната течност.

Поддръжка на продукта и софтуера

- ❑ Отворете капака на ADF и използвайте мека, суха, чиста кърпа, за да почистите барабана и вътрешността на ADF.

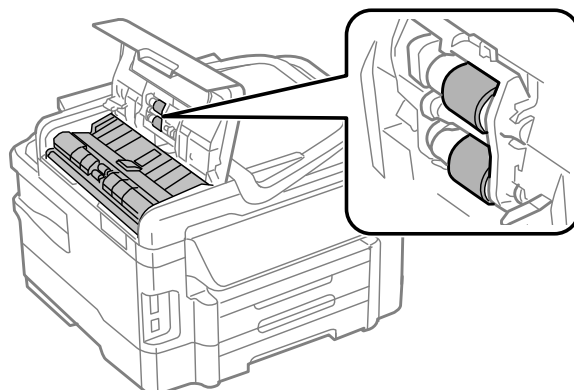

- ❑ Не натискайте силно повърхността на стъклото на скенера.
- ❑ Внимавайте да не надраскате или повредите стъклото на скенера и не използвайте твърда или абразивна четка, за да го почиствате. Повредената стъклена повърхност може да намали качеството на сканиране.

Почистване на продукта отвътре

За да запазите най-добро качество на разпечатките, почиствайте валика в принтера, като спазвате следната процедура.



Внимание:

Внимавайте да не докосвате частите в продукта.



Важно:

- ❑ Внимавайте да не допускате навлизането на вода в електронните компоненти.
- ❑ Не пръскайте със смазочни материали във вътрешността на продукта.
- ❑ Неподходящи масла може да повредят механизма. Свържете се с вашия дилър или квалифициран сервизен техник, ако е необходимо смазване.

1

Уверете се, че панелът за управление не показва предупреждения или съобщения за грешки.

2

Заредете няколко листа обикновена хартия размер A4 в касетата за хартия.


Забележка:

Ако продуктът е снабден с две касети, заредете хартия в касета 1.

3

Влезте в режим **Copy** от менюто Home.

4

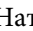Натиснете бутона , за да направите копие, без да поставяте документ върху стъклото на скенера.

5

Повтаряйте стъпка 4, докато хартията вече не е омазана с мастило.

Смяна на кутия за поддръжка

Проверка на състоянието на кутията за поддръжка

Състоянието на кутията за поддръжка се показва на същия екран, на който се показва състоянието на касетата за мастило. Можете да проверите състоянието от софтуера на принтера или панела за управление.

➔ [“Проверка на състоянието на касетата за мастило” на страница 112](#)

Предпазни мерки при манипулиране

Преди да подменяте кутията за поддръжка, прочетете всички инструкции в този раздел.

- ☐ Epson препоръчва използването на оригинална кутия за поддръжка на Epson. Употребата на неоригинална кутия за поддръжка може да доведе до повреда, която не се покрива от гаранцията на Epson и при определени обстоятелства да предизвика непостоянно поведение на принтера. Epson не може да гарантира качеството или надеждността на неоригинална кутия за поддръжка.
- ☐ Не демонтирайте кутията за поддръжка.
- ☐ Не докосвайте зеления ИС чип от страната на кутията за поддръжка..
- ☐ Пазете далеч от деца и не пийте мастилото.
- ☐ Не накланяйте употребената кутия за поддръжка, докато не се постави в доставената найлонова торба.
- ☐ Не използвайте кутия за поддръжка, която е свалена и оставена отделена за дълъг период.
- ☐ Дръжте кутията за поддръжка далече от пряка слънчева светлина.

Замяна на кутия за поддръжка

За смяна на кутията за поддръжка, изпълнете стъпките по-долу.

1

Натиснете бутона , за да изключите продукта.

2

Потвърдете, че продуктът не е останал без мастило.

3


Извадете новата кутия за поддръжка от опаковката.

Забележка:


Не докосвайте зеления ИС чип от страната на кутията. Това би попречило на нормалната работа.

Поддръжка на продукта и софтуера

- 4** Издърпайте навън задния капак.

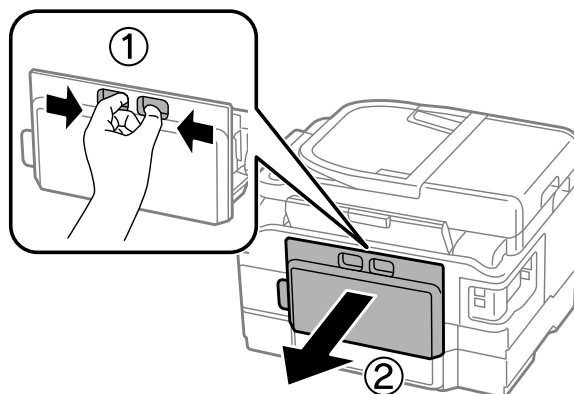

- 5** Поставете ръката си на дръжката на кутията за поддръжка и след това издърпайте кутията навън.

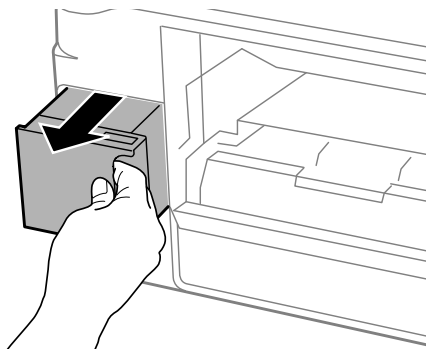


Забележка:

Ако мастило попадне върху ръцете ви, обилно ги измийте със сапун и вода. Ако мастило попадне в очите ви, измийте ги незабавно с вода.

- 6** Поставете използваната кутия за поддръжка в найлоновата торба, предоставена с новата кутия и я изхвърлете по подходящ начин.

Забележка:


Не наклонявайте употребената кутия за поддръжка, докато не се запечата в найлоновата торба.

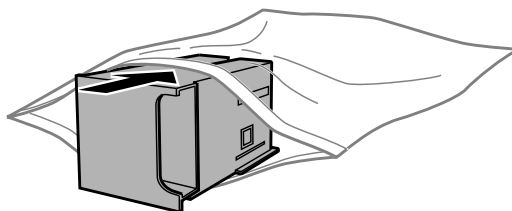


- 7** Пъхнете кутията за поддръжка на мястото ѝ, докато влезе докрай.

Поддръжка на продукта и софтуера

- 8** Сложете отново задния капак.

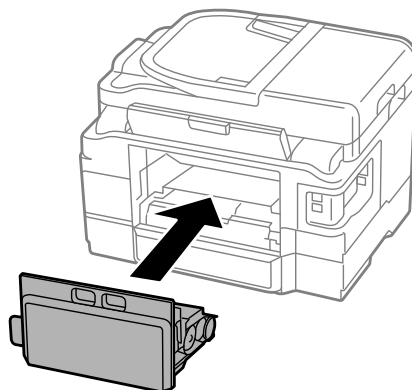

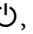- 9** Натиснете бутона , за да включите продукта отново.

Смяната на кутията за поддръжка е завършена.

Транспортиране на продукта


Ако местите продукта на някакво разстояние, е необходимо да го подготвите за транспортиране в неговата оригинална кутия или друга с подобен размер.



Важно:

- ☐ Когато съхранявате или транспортирате продукта, избягвайте да го наклоняте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ☐ Оставете касетите с мастило инсталирани. Свалянето на касетите може да изсуши печатащата глава и продуктът може да спре да печата.

- 1** Включете продукта към захранване и го пуснете да работи. Изчакайте, докато държачът на касетата за мастило се върне в начална позиция, след това затворете скенерното устройство бавно.

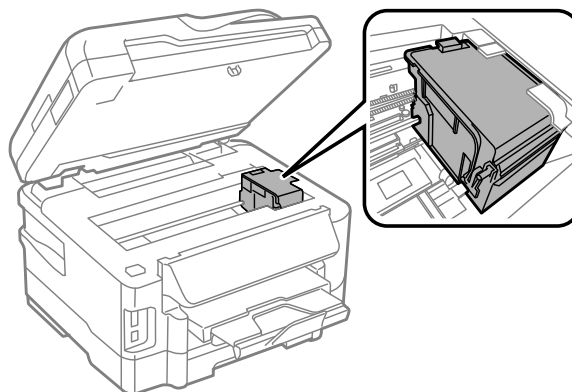

- 2** Изключете продукта и извадете захранващия кабел.

- 3** Откачете всички други кабели от продукта.

Поддръжка на продукта и софтуера

- 4** Извадете всичката хартия от задния слот за подаване на хартия.
- 5** Затворете задния слот за подаване на хартия и изходната тава.
- 6** Извадете всичката хартия от касетата за хартия и поставете обратно касетата в продукта.
- 7** Опаковайте отново продукта в кутията, като използвате защитните материали в нея.

Забележка:

Не накланяйте продукта при транспортиране.

Проверяване и инсталиране на вашия софтуер

Проверяване на софтуера, инсталиран на вашия компютър

За да използвате функциите, описани в настоящото Ръководство на потребителя, трябва да инсталирате следния софтуер.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Драйвер Epson и помощни програми)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Следвайте стъпките по-долу, за да проверите софтуера, инсталиран на компютъра ви.

За Windows

- 1** **Windows 7 и Vista:** Щракнете върху бутона за стартиране и изберете **Control Panel** (Контролен панел).
Windows XP: Щракнете върху **Start** (Старт) и изберете **Control Panel** (Контролен панел)
- 2** **Windows 7 и Vista:** Щракнете върху **Uninstall a program** (Деинсталиране на програма) от категорията **Programs** (Програми).
Windows XP: Щракнете двукратно върху иконата **Add or Remove Programs** (Добавяне или премахване на програми).
- 3** Проверете списъка с текущите инсталирани програми.

За Mac OS X

- 1** Щракнете двукратно върху **Macintosh HD**.

Поддръжка на продукта и софтуера

- Щракнете двукратно върху папката **Epson Software** в папката Applications и проверете съдържанието.

Забележка:

- Папката Applications съдържа софтуер на трети страни.
- За да проверите дали драйвера на принтера е инсталиран, щракнете върху **System Preferences** в меню Apple, след това върху **Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5). После открийте търсения от вас продукт в списъчното поле **Printers**.

Инсталиране на софтуера

Поставете диска със софтуера на продукта, предоставен със закупения от вас продукт, и изберете софтуера, който искате да инсталирате, от екрана Software Select (Софтуерен избор).

Деинсталиране на софтуера

Може да ви се наложи да деинсталирате и после наново да инсталирате софтуера, за да разрешите възникнали проблеми или ако обновите операционната система.

Вижте следващия раздел за информация как да определите кои приложения са инсталирани.

➔ [“Проверяване на софтуера, инсталиран на вашия компютър”](#) на страница 136

За Windows

Забележка:

- За Windows 7 и Vista имате нужда от административни акаунт и парола, ако сте влезли в системата като обикновен потребител.
- За Windows XP трябва да влезете в системата с акаунт на Computer Administrator (Компютърен администратор).

- Изключете продукта.
- Разкачете интерфейсният кабел на продукта от компютъра.
- Извършете едно от следните действия.

Windows 7 и Vista: Щракнете върху бутона за стартиране и изберете **Control Panel** (Контролен панел).

Windows XP: Щракнете върху **Start** (Старт) и изберете **Control Panel** (Контролен панел)

- Извършете едно от следните действия.

Windows 7 и Vista: Щракнете върху **Uninstall a program** (Деинсталиране на програма) от категорията Programs (Програми).

Поддръжка на продукта и софтуера

Windows XP: Щракнете двукратно върху иконата **Add or Remove Programs** (Добавяне или премахване на програми).

5 Изберете софтуера, който желаете да деинсталирате, напр. драйвера на принтера и приложението, от показвания списък.

6 Извършете едно от следните действия.

Windows 7: Щракнете върху **Uninstall/Change** (Деинсталирай/промени) или **Uninstall** (Деинсталирай).

Windows Vista: Щракнете върху **Uninstall/Change** (Деинсталирай/промени) или **Uninstall** (Деинсталирай), после щракнете върху **Continue** (Продължи) в прозореца User Account Control (Управление на потребителските акаунти).

Windows XP: Щракнете върху **Change/Remove** (Промени/премахни) или **Remove** (Премахни).

Забележка:

Ако в стъпка 5 сте избрали да деинсталирате драйвера на принтера на продукта ви, изберете иконата за продукта ви и щракнете върху **OK**.

7 Когато се появи прозорецът за потвърждение, щракнете върху **Yes** (Да) или **Next** (Напред).

8 Следвайте инструкциите на екрана.

В някои случаи може да се появи съобщение, подканящо ви да рестартирате компютъра си. В такъв случай се уверете, че сте избрали **I want to restart my computer now** (Искам да рестартирам компютъра си сега) и щракнете върху **Finish** (Готово).

За Mac OS X

Забележка:

- ☐ За да деинсталирате софтуера, трябва да изтеглите *Uninstaller*.
Посетете сайта на адрес:
<http://www.epson.com>
След това изберете секцията за поддръжка на местния уебсайт на Epson.
- ☐ За да деинсталирате приложения, вие трябва да влезете като потребител *Computer Administrator*.
Не можете да деинсталирате програми, ако влезете в системата като потребител с ограничен акаунт.
- ☐ В зависимост от приложението програмата за инсталиране може да е отделно от тази за деинсталиране.

1 Излезте от всички работещи приложения.

2 Щракнете двукратно върху иконата **Uninstaller** на твърдия диск на Mac OS X.

3 Изберете полетата за софтуера, който желаете да деинсталирате, напр. драйвера на принтера и приложението от показания списък.

Поддръжка на продукта и софтуера

4

Щракнете върху **Uninstall**.

5

Следвайте инструкциите на екрана.

Ако не можете да откриете софтуера, който желаете да деинсталирате в прозореца Uninstaller, щракнете двукратно върху папка **Applications** в твърдия диск на Mac OS X, изберете приложението, което желаете да деинсталирате, и след това го придвижете до иконата **Trash**.

Забележка:

Ако искате да деинсталирате драйвера на принтера, но името на продукта продължава да се вижда в прозореца *Print & Scan* (за Mac OS X 10.7) или *Print & Fax* (за Mac OS X 10.6 или 10.5), изберете името на продукта и щракнете върху бутон - **премахни**.

Прехвърляне на данни с външно дисково устройство

Можете да използвате слотовете за карти с памет или външните USB портове на продукта, за да копирате файлове на компютър, свързан към принтера. Можете също да ги използвате за копиране на файлове от вашия компютър в дисково устройство.

Предпазни мерки при дискови устройства

Когато копирате файлове между вашето устройство за съхранение и компютъра, не забравяйте следното:

- ☐ Проверете документацията, предоставена с вашето устройство за съхранение и адаптерите, които може да използвате, за указания за работа.
- ☐ Не копирайте файлове в устройството за съхранение, докато печатате от него.
- ☐ Дисплеят на продукта не актуализира информацията за вашето устройство за съхранение след като сте копирали или изтрили файлове от него. За да обновите показаната информация, извадете и заредете отново устройството за съхранение.
- ☐ Не изваждайте вашата карта с памет и не изключвайте принтера, докато индикаторната лампа на картата с памет мига, в противен случай можете да загубите данни.

Копиране на файлове между устройство за съхранение и вашия компютър

Копиране на файлове във вашия компютър

1 Уверете се, че продуктът е включен и устройство за съхранение е поставено и свързано.


2 **Windows 7 и Vista:**

Щракнете върху бутона **Start (Старт)** и изберете **Computer (Компютър)**.

Windows XP:

Щракнете върху **Start (Старт)** и изберете **My Computer (Моят компютър)**.

Mac OS X:

Иконата за сменяем диск () се появява автоматично на вашия desktop.

Прехвърляне на данни с външно дисково устройство

- Щракнете двукратно върху иконата на подвижния диск, след това изберете папката, в която са записани вашите файлове.

Забележка:

Ако сте задали етикет на устройството, той се извежда като име на устройството. Ако не сте задали етикет, като име на устройството в Windows XP се извежда „сменяем диск“.

- Изберете файловете, които желаете да копирате, и ги изтеглете до папка на твърдия диск на вашия компютър.



Важно:

За Mac OS X потребители

Когато вадите дисковото устройство, винаги премествайте иконата на преносимия диск на вашия работен плот в кошчето, преди да го извадите, защото в противен случай може да загубите данните от устройството.

Записване на файлове на устройство за съхранение

Преди да поставите вашата карта с памет, трябва да се уверите, че превключвателят за защита срещу запис позволява запис върху картата с памет.

Забележка:

След копиране на файл на карта с памет от компютър Macintosh, един по-стар цифров фотоапарат може да не е в състояние да чете картата с памет.

- Уверете се, че продуктът е включен и устройство за съхранение е поставено и свързано.


- Windows 7 и Vista:**

Щракнете върху бутона Start (Старт) и изберете **Computer (Компютър)**.

Windows XP:

Щракнете върху **Start (Старт)** и изберете **My Computer (Моят компютър)**.

Mac OS X:

Иконата за сменяем диск () се появява автоматично на вашия desktop.

- Щракнете двукратно върху иконата на сменяемия диск, след това изберете папката, в която желаете да съхраните вашите файлове.

Забележка:

Ако сте задали етикет на устройството, той се извежда като име на устройството. Ако не сте задали етикет, като име на устройството в Windows XP се извежда „сменяем диск“.

Прехвърляне на данни с външно дисково устройство

- Изберете папката на твърдия диск на вашия компютър, която съдържа файловете, които желаете да копирате. След това изберете файловете и ги преместете до папката във вашето устройство за съхранение.



Важно:


За Mac OS X потребители

Когато вадите устройството за съхранение, винаги премествайте иконата на сменяемия диск на вашия работен плот в кошчето, преди да го извадите, защото в противен случай може да загубите данните от него.

Индикатори за грешка

Съобщения за грешка в панела за управление

В този раздел е описано значението на съобщенията, показвани на LCD екрана.

Съобщения за грешка	Решения
Няма хартия или има заседнала хартия	➔ Вижте "Засядане на хартия" на страница 148
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Изключете и след това отново включете продукта. Уверете се, че в продукта не е останала хартия. Ако все още се появява съобщението за грешка, свържете се с поддръжката на Epson.
Communication error. Check if a computer is connected.	Уверете се, че компютърът е свързан правилно. Ако грешката продължава да се появява, проверете дали на компютъра е инсталиран софтуера за сканиране и дали са правилни софтуерните настройки.
The maintenance box is nearing the end of its service life.	Сменете кутията за поддръжка преди края на експлоатационния ѝ живот. ➔ Вижте "Смяна на кутия за поддръжка" на страница 133 Когато кутията за поддръжка е пълна, продуктът спира и е необходимо да смените кутията, за да продължите печата.
The maintenance box is at the end of its service life. You need to replace it.	Сменете кутията за поддръжка.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Натиснете бутона  , за да продължите печата. Съобщението ще бъде показано при подмяна на тампона за мастило. Свържете се с поддръжката на Epson, за да подмените тампоните за мастило преди края на срока им за експлоатация. Когато тампоните за мастило са наситени, продуктът спира и се изисква поддръжка от Epson за продължаване на печатането.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Свържете се с поддръжката на Epson за подмяна на тампоните с мастило.
No dial tone detected. Run Check Fax Connection under Fax Settings in Setup menu.	Уверете се, че телефонният кабел е свързан правилно и че телефонната линия работи. ➔ Вижте "Свързване към телефонна линия" на страница 81 Ако сте свързали продукта към УТЦ (Учрежденска телефонна централа) или ТА (Терминален адаптер), изключете настройката Dial Tone Detection . После изберете Fax Settings> Communication> Dial Tone Detection>Off .
Combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation.	Вижте онлайн Мрежово ръководство.
Recovery Mode	Неуспешна актуализация на фърмуера. Трябва да се опитате отново да актуализирате фърмуера. Пригответе си USB кабел и посетете регионалния уеб сайт на Epson за повече инструкции.

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

Диагностициране на проблема

Отстраняването на проблемите с продукта е най-добре да се прави в две стъпки: първо — диагностициране на проблема, след това — прилагане на възможни решения, докато проблемът се отстрани.

Информацията, от която се нуждаете за диагностицирането и решаването на най-обичайните проблеми, е предоставена чрез онлайн помощ, панела за управление или монитора на състоянието. Вижте подходящия раздел по-долу.

Ако имате специфичен проблем, свързан с качеството на отпечатване, проблем с печатането, който не е свързан с качеството на печат, или проблем с подаването на хартия, или ако продуктът не печата въобще, вижте подходящия раздел.

За да решите проблем, може да е необходимо да прекратите отпечатването.

➡ [“Отмяна на печатането” на страница 49](#)

Проверка на състоянието на продукта

Ако се появи проблем по време на печат, в прозореца на монитора на състоянието ще се появи съобщение за грешка.


Когато трябва да смените касета за мастило или кутия за поддръжка, щракнете бутона How To (Как да) и мониторът за състояние ще ви води стъпка по стъпка през процедурата за смяна на касетата или кутията за поддръжка.

За Windows

Има два начина за достъп до EPSON Status Monitor 3:

- ☐ Щракнете двукратно върху иконата за бърз достъп в лентата на задачите на Windows. За да добавите икона за бърз достъп към лентата на задачите, вижте следващия раздел:
➔ [“От иконата за бърз достъп в taskbar \(лента на задачите\)” на страница 44](#)
- ☐ Отворете драйвера на принтера, щракнете върху раздел **Maintenance (Поддръжка)**, след това щракнете върху бутон **EPSON Status Monitor 3**.

Когато отворите EPSON Status Monitor 3, се появява следният прозорец:

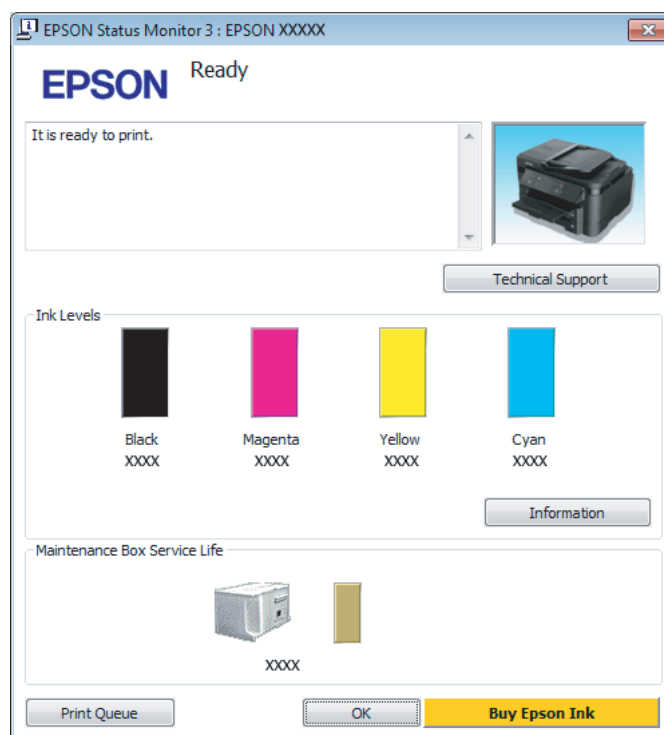

Забележка:

- ☐ Ако не се покаже EPSON Status Monitor 3, отворете драйвера на принтера и щракнете върху раздела **Maintenance (Поддръжка)** и след това върху бутона **Extended Settings (Разширени настройки)**. В прозореца **Extended Settings (Разширени настройки)** поставете отметка в полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Разрешава EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ В зависимост от текущите настройки възможно е да се покаже опростен мониторинг на състоянието. Щракнете върху бутон **Details (Подробности)**, за да се покаже прозорецът по-горе.

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

EPSON Status Monitor 3 предоставя следната информация:

☐ **Текущо състояние:**

Ако мастилото свършва или е изхабено, или кутията за поддръжка е почти пълна/пълна, се появява бутон **How to (Как да)** в прозореца EPSON Status Monitor 3. Щракването върху **How to (Как да)** показва указания за смяна на касета с мастило или кутия за поддръжка.

☐ **Ink Levels (Нива на мастилото):**

EPSON Status Monitor 3 осигурява графично представяне на състоянието на касетата с мастило.

☐ **Information (Информация):**

Можете да видите информация относно инсталираната касета за мастило чрез щракване върху **Information (Информация)**.

☐ **Maintenance Box Service Life (Експлоатационен живот на кутията за съхранение):**

EPSON Status Monitor 3 осигурява графично представяне на състоянието на кутията за поддръжка.

☐ **Technical Support (Техническа поддръжка):**

Щракнете върху **Technical Support (Техническа поддръжка)** за достъп до уеб сайта за техническа поддръжка на Epson.

☐ **Print Queue (Опашка за печат):**

Можете да видите Windows Spooler (Спулер за Windows), като щракнете върху **Print Queue (Опашка за печат)**.

За Mac OS X

Следвайте тези стъпки, за да отворите EPSON Status Monitor.

1

Отворете Epson Printer Utility 4.

➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 44](#)

Отстраняване на неизправности при печат/копиране


2

Щракнете върху иконата **EPSON Status Monitor**. Появява се EPSON Status Monitor.



Можете да използвате тази помощна програма също за проверка на състоянието на касетата с мастило преди отпечатване. EPSON Status Monitor извежда състоянието на касетата с мастило в момента, когато е отворен. За да се актуализира състоянието на касетата за мастило, щракнете върху **Update (Актуализиране)**.

Когато мастилото е малко/изчерпано или кутията за поддръжка е почти пълна/пълна, се появява бутон **How to**. Щракнете върху **How to** и EPSON Status Monitor ще ви води стъпка по стъпка през процедурата за подмяна на касетата с мастило или кутията за поддръжка.

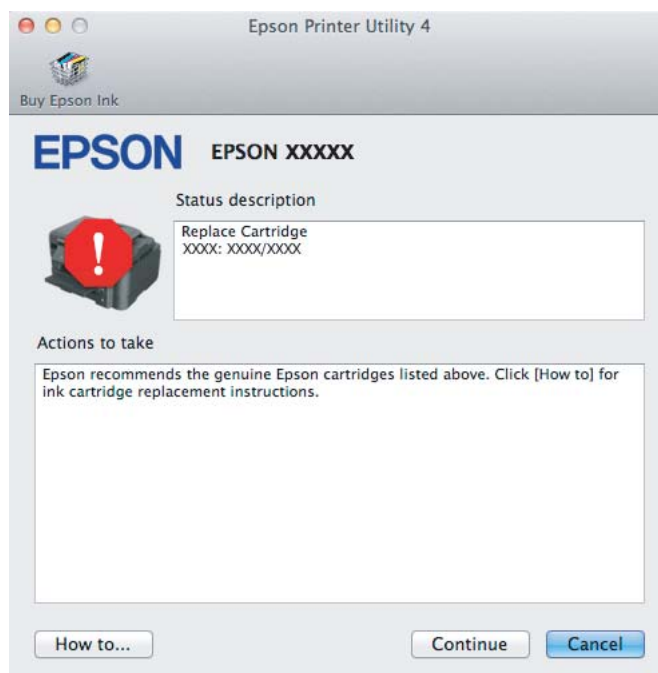

Засядане на хартия



Внимание:

Никога не докосвайте бутоните на панела за управление, докато ръката ви е в продукта.


Забележка:

- ☐ Отменете задачата за печат, ако видите съобщение на LCD екрана или драйвера на принтера.
- ☐ След като извадите заседналата хартия, натиснете бутона, указан на LCD екрана.

Извадете заседналата хартия от задния капак


1

Издърпайте навън задния капак.

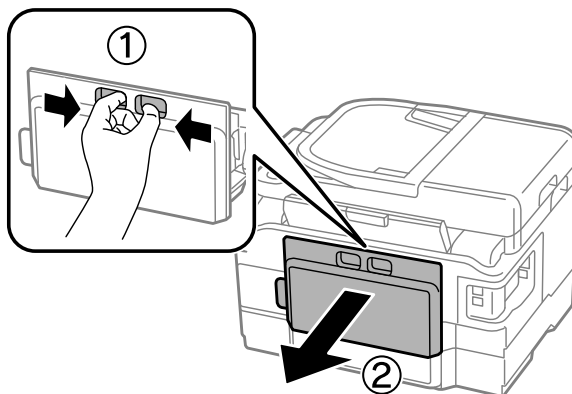


2

Внимателно отстранете заседналата хартия.

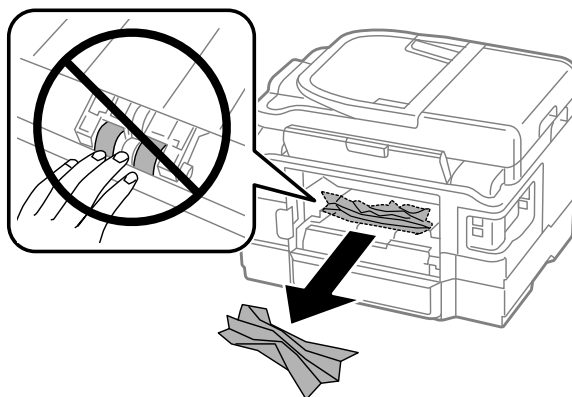


Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- 3** Внимателно отстранете заседналата хартия.

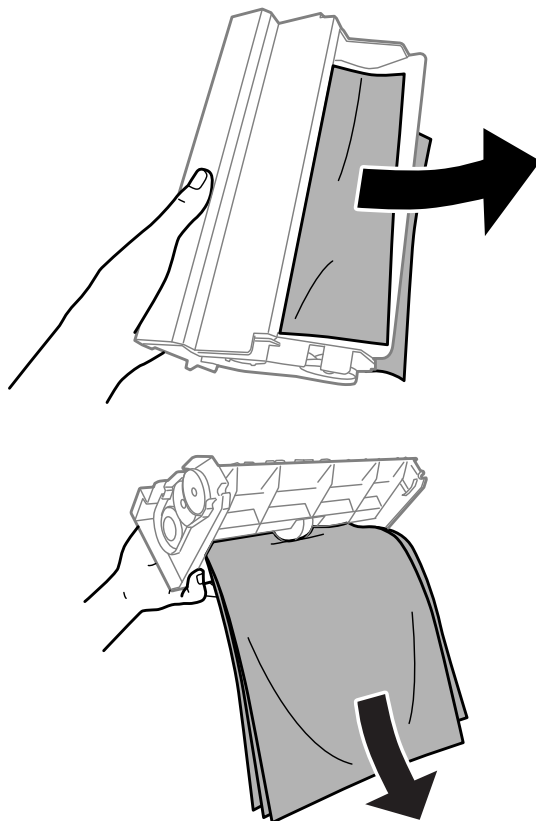


- 4** Отворете задния капак.

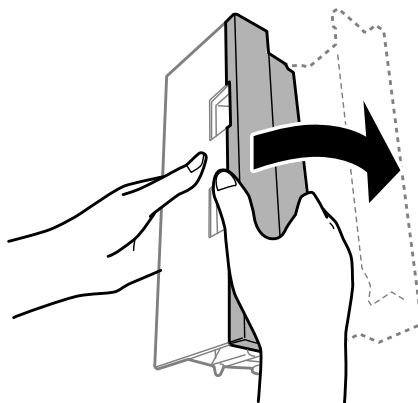


Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- 5** Внимателно отстранете заседналата хартия.

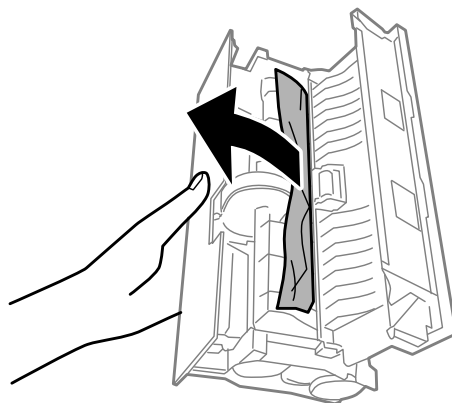


- 6** Сложете отново задния капак.

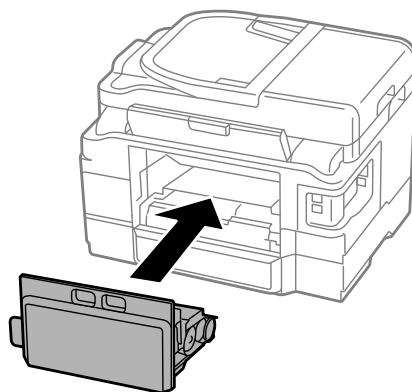


Изваждане на заседналата хартия от вътрешността на продукта

- 1** Внимателно отстранете заседналата хартия.

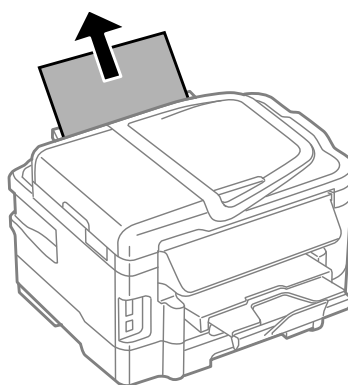


Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- 2** Отворете скенерното устройство.

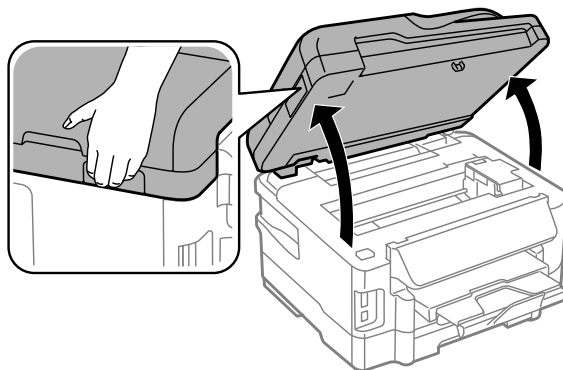

Важно:


Не повдигайте скенера, когато капакът за документи е отворен.

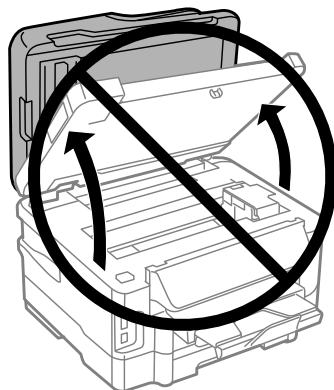

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

3

Извадете хартията отвътре, включително всички скъсани парченца.

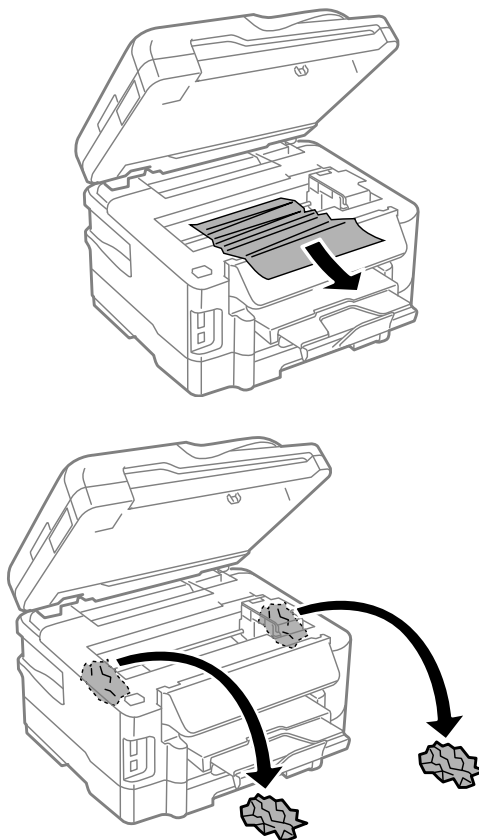

Важно:

Не докосвайте плоския бял кабел, свързан към държача на касета.


4

Затворете бавно скенерното устройство.

Изваждане на заседнала хартия от касета за хартия

1

Издърпайте касетата за хартия.

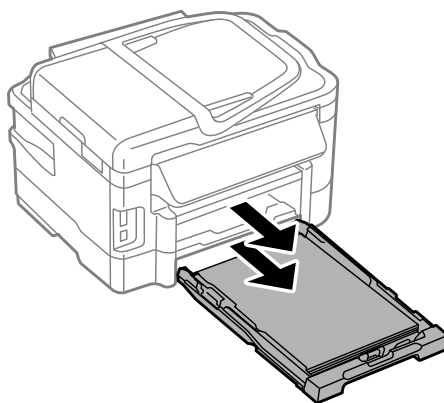


Отстраняване на неизправности при печат/копиране

Забележка:

Ако не можете да издърпате касетата, извадете захранващия кабел от продукта и от електрическия контакт. Откачете всички други кабели от продукта.

Внимателно поставете продукта на неговата страна, както е показано по-долу и внимателно издърпайте касетата.

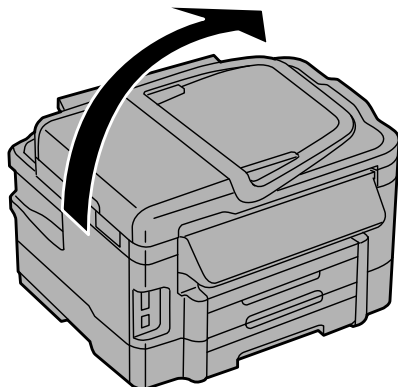


2

Отстранете заседналата хартия от касетата.


3

Внимателно извадете всяка хартия, заседнала вътре в продукта.

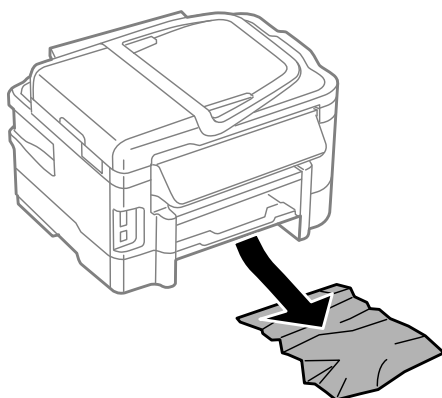

4

Подравнете краищата на хартията.

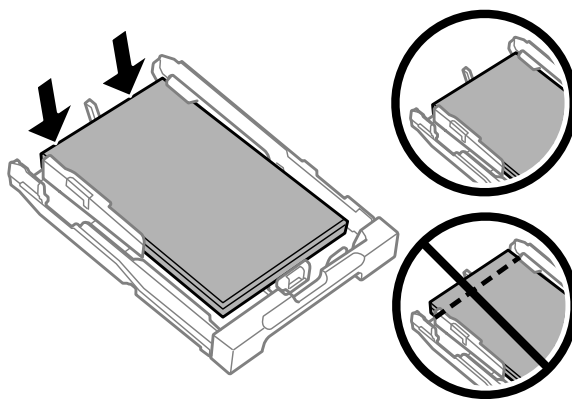


5

Дръжте касетата хоризонтално и бавно и внимателно я пъхнете обратно в продукта.

Изваждане на заседнала хартия от автоматичното подаващо устройство за документи (ADF)

1 Извадете купа с хартия от подаващата тава на ADF.


2 Отворете капака на ADF.

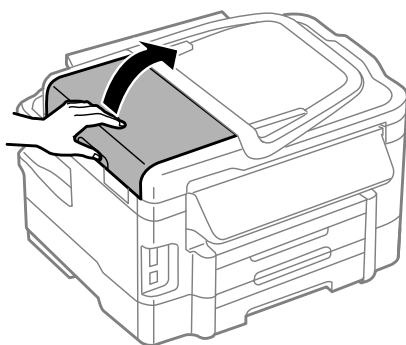

Важно:

Уверете се, че сте отворили капака на ADF преди отстраняването на заседналата хартия. Ако не сте отворили капака, продуктът може да се повреди.


3 Внимателно отстранете заседналата хартия.

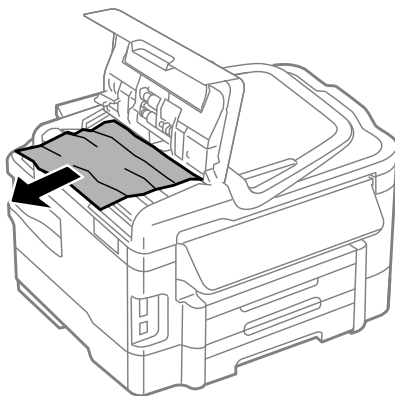


4 Затворете капака на ADF.

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- 5** Отворете капака за документи.

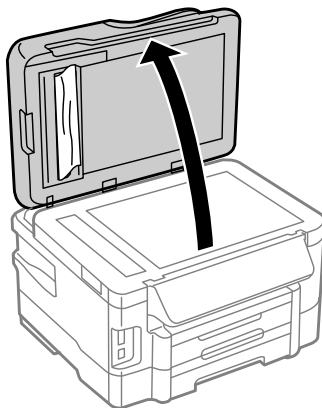


- 6** Внимателно отстранете заседналата хартия.

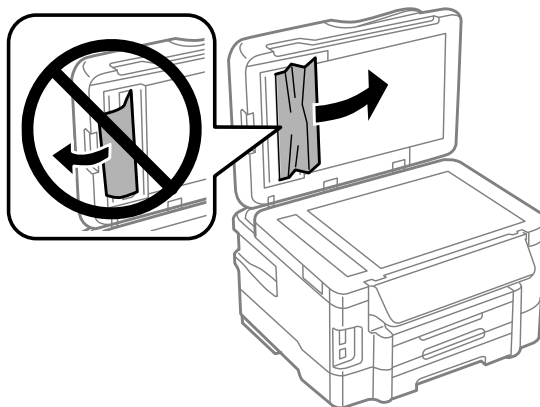

- 7** Затворете капака за документи.


- 8** Повдигнете подаващата тава на ADF.

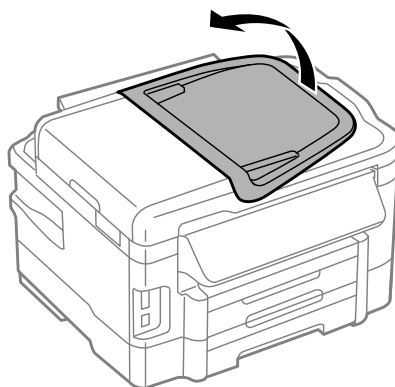

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

9

Внимателно отстранете заседналата хартия.

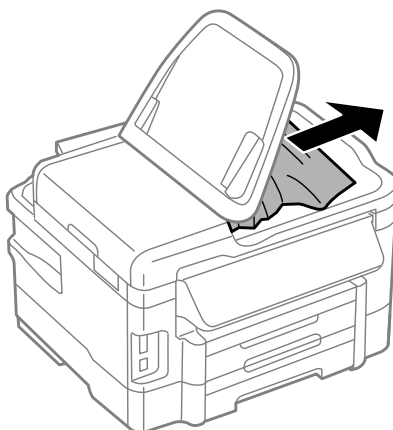

10

Върнете входната тава на ADF в нейното начално положение.

Предотвратяване на засядане на хартия

Ако хартията засяда често, проверете следното.

- ☐ Хартията е гладка, не е огъната или набръчкана.
- ☐ Използвайте висококачествена хартия.
- ☐ Хартията е с печатаемата страна надолу в касетата за хартия.
- ☐ Хартията е с печатаемата страна нагоре в задния слот за зареждане на хартия..
- ☐ Купът хартия е бил разлистен преди зареждането му.
- ☐ При обикновена хартия не зареждайте хартията над линията точно под стрелката ▼ във водача за хартията.
За специалните носители на Epson се уверете, че броят на листата е по-малък от ограничението, определено за носителя.
➔ [“Избиране на хартия” на страница 20](#)
- ☐ Водачите за края на хартията са плътно прилепнали към краищата ѝ.
- ☐ Продуктът е на гладка, стабилна повърхност, по-голяма от основата му във всички посоки. Продуктът няма да работи правилно, ако е наклонен.

Повторно печатане след засядане на хартията (само за Windows)

След като сте отказали задача за печат поради засядане на хартията, вие можете да отпечатате повторно страниците без да повтаряте тези, които вече са били печатани.

1

Решаване на проблема със заседнала хартия.

➔ [“Засядане на хартия” на страница 148](#)

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- 2 Достъп до настройки на принтера.
➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 43](#)
- 3 Поставете отметка в полето **Print Preview (Преглед преди печат)** в прозореца Main (Главно) на драйвера на вашия принтер.
- 4 Направете настройките, които желаете да използвате при отпечатване.
- 5 Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца за настройка на принтера и след това отпечатайте вашия файл. Отваря се прозорец Print Preview (Преглед преди печат).
- 6 Изберете страница, която вече е била отпечатана, в полето със списък на страниците отляво и после изберете **Remove Page (Премахни страница)** от менюто Print Options (Опции за печат). Повторете тази стъпка за всички страници, които вече са били отпечатани.
- 7 Щракнете върху **Print (Печат)** в прозореца Print Preview (Преглед преди печат).

Помощ за качеството на печат

Ако имате проблеми с качеството на печат, сравнете го с илюстрацията по-долу. Щракнете върху надписа под илюстрацията, която е най-близко до вашия отпечатък.

<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>Добра проба</p>	 <p>Добра проба</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ “Хоризонтални линии” на страница 158</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ “Вертикални линии или отместване” на страница 158</p>
 <p>➔ “Хоризонтални линии” на страница 158</p>	 <p>➔ “Вертикални линии или отместване” на страница 158</p>

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

	
➔ „Неправилни или липсващи цветове“ на страница 159	➔ „Неясна или размазана разпечатка“ на страница 159

Хоризонтални линии

- ☐ Уверете се, че страната за печат (по-бялата или по-лъскавата) на хартията е обърната нагоре в задния слот за зареждане на хартия.
- ☐ Уверете се, че страната за печат (по-бялата или по-лъскавата) на хартията е обърната надолу в касетата за хартия.
- ☐ Изпълнете помощната програма Nozzle Check (Проверка на дюзи) и после почистете всяка печатаща глава, която дава дефект като резултат от проверката на дюзите.
➔ „Проверка на дюзите на печатащата глава“ на страница 123
- ☐ За най-добри резултати изразходвайте касетата с мастило в рамките на шест месеца след отварянето на опаковката.
- ☐ Старайте се да работите с оригинални касети с мастило Epson.
- ☐ Уверете се, че типът на хартията, избран в LCD менюто или драйвера на принтера, съответства на типа хартия, заредена в продукта.
➔ „Избиране на хартия“ на страница 20
- ☐ Ако се появяват линии на интервали от 2,5 см, стартирайте помощната програма Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава).
➔ „Подравняване на печатащата глава“ на страница 127
- ☐ Ако на копие се появи т.нар. „ефект на Моаре“ (кръстовиден ефект), променете настройката **Reduce/Enlarge** в LCD менюто или сменете положението на оригинала.
- ☐ Ако има проблем с качеството на копирането, почистете продукта отвън.
➔ „Почистване на продукта отвън“ на страница 131

Вертикални линии или отместване

- ☐ Уверете се, че страната за печат (по-бялата или по-лъскавата) на хартията е обърната нагоре в задния слот за зареждане на хартия.
- ☐ Уверете се, че страната за печат (по-бялата или по-лъскавата) на хартията е обърната надолу в касетата за хартия.
- ☐ Изпълнете помощната програма Nozzle Check (Проверка на дюзи) и после почистете всяка печатаща глава, която дава дефект като резултат от проверката на дюзите.
➔ „Проверка на дюзите на печатащата глава“ на страница 123

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- ❑ Стартирайте помощната програма Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава).
➔ [“Подравняване на печатащата глава” на страница 127](#)
- ❑ За Windows изчистете отметката на полето **High Speed (Висока скорост)** от прозореца More Options (Повече опции) във вашия драйвер за принтера. Вижте онлайн помощта за подробности.
За Mac OS X изберете **Off (Изключен)** от High Speed Printing. За показване на High Speed Printing, щракнете в следните менюта: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашият продукт (в списъка Printers), **Options & Supplies**, после **Driver**.
- ❑ Уверете се, че типът на хартията, избран в LCD менюто или драйвера на принтера, съответства на типа хартия, заредена в продукта.
➔ [“Избиране на хартия” на страница 20](#)
- ❑ Ако има проблем с качеството на копирането, почистете продукта отвън.
➔ [“Почистване на продукта отвън” на страница 131](#)

Неправилни или липсващи цветове

- ❑ За Windows изчистете настройката за **Grayscale (Скала на сивото)** в прозореца Main (Главно) на драйвера на принтера ви.
За Mac OS X изчистете настройката за **Grayscale (Скала на сивото)** в Print Settings (Настройки за печат) в диалоговия прозорец Print (Печат) на драйвера на принтера ви.
Вижте онлайн помощта за подробности.
- ❑ Задайте настройките за цвета във вашето приложение или в настройките на драйвера на принтера.
За Windows проверете прозореца More Options (Повече опции).
За Mac OS X проверете прозореца Color Options от прозореца Print (Печат).
Вижте онлайн помощта за подробности.
- ❑ Изпълнете помощната програма Nozzle Check (Проверка на дюзи) и после почистете всяка печатаща глава, която дава дефект като резултат от проверката на дюзите.
➔ [“Проверка на дюзите на печатащата глава” на страница 123](#)
- ❑ Ако току що сте подменили касета с мастило, проверете датата на кутията и се уверете, че не е изтекъл срокът на годност. Ако не сте използвали продукта дълго време, Epson препоръчва подмяна на касетите за мастило.
➔ [“Подмяна на касета за мастило” на страница 119](#)
- ❑ Използвайте оригинални касети за мастило Epson и хартия, препоръчвана от Epson.

Неясна или размазана разпечатка

- ❑ Използвайте оригинални касети за мастило Epson и хартия, препоръчвана от Epson.
- ❑ Уверете се, че продуктът е на гладка, стабилна повърхност, по-голяма от основата му във всички посоки. Продуктът няма да работи правилно, ако е наклонен.
- ❑ Уверете се, че вашата хартия не е повредена, замърсена или прекалено стара.
- ❑ Уверете се, че хартията е суха и страната за печат (по-бялата или по-лъскавата) е обърната нагоре в задния слот за зареждане на хартия.

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- ☐ Уверете се, че хартията е суха и страната за печат (по-бялата или по-лъскавата) е обърната надолу в касетата за хартия.
- ☐ Ако хартията е нагъната към печатаемата страна, изгладете я или я навийте леко в обратната посока.
- ☐ Уверете се, че типът на хартията, избран в LCD менюто или драйвера на принтера, съответства на типа хартия, заредена в продукта.
➔ [“Избиране на хартия” на страница 20](#)
- ☐ Изваждайте всеки лист от изходната тава, след като се отпечата.
- ☐ Не докосвайте и не допускате нищо да влиза в контакт с отпечатаната страна на хартията с лъскаво покритие. За да манипулирате вашите разпечатки, следвайте инструкциите на хартията.
- ☐ Изпълнете помощната програма Nozzle Check (Проверка на дюзи) и после почистете всяка печатаща глава, която дава дефект като резултат от проверката на дюзите.
➔ [“Проверка на дюзите на печатащата глава” на страница 123](#)
- ☐ Стартирайте помощната програма Print Head Alignment (Подравняване на печатащата глава).
➔ [“Подравняване на печатащата глава” на страница 127](#)
- ☐ Ако вие печатате данни с голяма наситеност на обикновена хартия, като използвате автоматичен 2-страничен печат, намалете **Print Density (Наситеност на печат)** и изберете по-дълго **Increased Ink Drying Time (Увелич. времето за съхнене на мастило)** в прозореца Print Density Adjustment (Регулиране наситеността на печата) (за Windows) или в Two-sided Printing Settings (за Mac OS X) на драйвера на вашия принтер.
- ☐ Ако хартията е зацапана с мастило след отпечатване, почистете вътрешността на продукта.
➔ [“Почистване на продукта отвътре” на страница 132](#)
- ☐ Ако има проблем с качеството на копирането, почистете продукта отвън.
➔ [“Почистване на продукта отвън” на страница 131](#)

Разнообразни проблеми с разпечатките

Неправилни или изкривени символи

- ☐ Изтрийте всички заредени задачи за печат.
➔ [“Отмяна на печатането” на страница 49](#)
- ☐ Изключете продукта и компютъра. Уверете се, че интерфейсният кабел на продукта е добре включен.
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 137](#)

Неправилни полета

- ☐ Уверете се, че хартията е заредена правилно в задния слот за подаване на хартия или касетата за хартия.
 - ➔ [“Зареждане на хартия в касетата за хартия” на страница 24](#)
 - ➔ [“Зареждане на пликос в касетата за хартия” на страница 28](#)
 - ➔ [“Зареждане на хартия и пликос в задния слот за подаване на хартия” на страница 31](#)
- ☐ Проверете настройките на полетата във вашето приложение. Уверете се, че полетата са в печатаемата област на страницата.
 - ➔ [“Област на печатане” на страница 181](#)
- ☐ Уверете се, че настройките на драйвера на принтера са подходящи за размера на хартията, който използвате.
За Windows проверете прозореца Main (Главно).
За Mac OS X, проверете диалоговия прозорец Page Setup или диалогов прозорец Print (Печат).
- ☐ Ако все още има полета, дори когато се печати с използване на настройка без полета, опитайте едно от следните.
За Windows, щракнете бутона **Extended Settings (Разширени настройки)** в прозореца Maintenance (Поддръжка) на драйвера на принтера и после изберете **Remove white borders (Махни белите полета)**.
За Mac OS X изберете **On (Включен)** от Remove white borders (Махни белите полета). За показване на Remove white borders (Махни белите полета), щракнете в следните менюта: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашият принтер (в списъка Printers), **Options & Supplies**, после **Driver**.
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
 - ➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 137](#)

Разпечатката има лек наклон

- ☐ Уверете се, че хартията е заредена правилно в задния слот за подаване на хартия или касетата за хартия.
 - ➔ [“Зареждане на хартия в касетата за хартия” на страница 24](#)
 - ➔ [“Зареждане на пликос в касетата за хартия” на страница 28](#)
 - ➔ [“Зареждане на хартия и пликос в задния слот за подаване на хартия” на страница 31](#)
- ☐ Ако е избрано **Draft (Чернова)** в Quality (Качество) в прозореца Main (Главно) на драйвера на принтера (за Windows) или **Fast Economy (Бърз икономичен)** е избрано в Print Quality (Качество на печат) в Print Settings (Настройки за печат) (за Mac OS X), изберете друга настройка.

Размерът или позицията на копираното изображения е неправилен

- ☐ Уверете се, че размерът на хартията, оформлението или настройката за увеличаване/намаляване, избрани в панела за управление, отговарят на използваната хартия.
- ☐ Ако краищата на копието са отрязани, леко преместете оригинала от ъгъла.
- ☐ Почистете стъклото на скенера.
 - ➔ [“Почистване на продукта отвън” на страница 131](#)

Обърнато изображение

- ☐ За Windows махнете отметката в поле **Mirror Image (Огледално изображение)** от прозореца More Options (Повече опции) в драйвера на принтера или изключете настройката Mirror Image (Огледално изображение) във вашето приложение.
За Mac OS X махнете отметката от **Mirror Image (Огледално изображение)** в **Print Settings (Настройки за печат)** в прозореца Print (Печат) на драйвера на принтера или изключете настройката Mirror Image (Огледално изображение) в приложението.
За инструкции, вижте онлайн помощта за драйвера на принтера или за вашето приложение.
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 137](#)

Отпечатване на празни страници

- ☐ Уверете се, че настройките на драйвера на принтера са подходящи за размера на хартията, който използвате.
За Windows проверете прозореца Main (Главно).
За Mac OS X, проверете диалоговия прозорец Page Setup или диалогов прозорец Print (Печат).
- ☐ За Windows поставете отметка за настройката **Skip Blank Page (Прескочи празна страница)**, като щракнете върху бутона **Extended Settings (Разширени настройки)** в прозорец Maintenance (Поддръжка) на драйвера на принтера.
За Mac OS X изберете **On (Включен)** от Skip Blank Page (Прескочи празна страница). За показване на Skip Blank Page (Прескочи празна страница), щракнете в следните менюта: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашият продукт (в списъка Printers), **Options & Supplies**, после **Driver**.
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 137](#)

Отпечатаната страна е размазана или надраскана

- ☐ Ако хартията е нагъната към печатаемата страна, изгладете я или я навийте леко в обратната посока.
- ☐ Направете няколко копия, без да поставяте документ върху стъклото на скенера.
➔ [“Почистване на продукта отвътре” на страница 132](#)
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 137](#)

Печатането е твърде бавно

- ☐ Уверете се, че типът на хартията, избран в LCD менюто или драйвера на принтера, съответства на типа хартия, заредена в продукта.
➔ [“Избиране на хартия” на страница 20](#)

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- ☐ За Windows изберете **Quality (Качество)** в прозореца Main (Главно) на драйвера на принтера. За Mac OS X изберете по-ниска настройка за Print Quality (Качество на печат) в прозореца Print Settings (Настройки за печат) в прозореца Print (Печат) на драйвера на принтера.
 - ➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Windows” на страница 43](#)
 - ➔ [“Достъп до драйвера на принтера в Mac OS X” на страница 44](#)
- ☐ Затворете всички ненужни приложения.
- ☐ Ако продължително време печатате непрекъснато, отпечатването може да силно да се забави. Това намалява скоростта на отпечатване и предпазва механизма на продукта от прегряване и повреждане. Ако се случи това, вие можете да продължите да печатате, но ви препоръчваме да спрете и да оставите продукта неработещ във включено състояние за не по-малко от 45 минути. (Продуктът не се възстановява в изключено състояние.) След рестартиране продуктът ще печата с нормална скорост.
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
 - ➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 137](#)

Ако опитате всички методи, описани по-горе, и не можете да решите проблема, вижте следното:

- ➔ [“Увеличаване скоростта на печат \(Само за Windows\)” на страница 167](#)

Хартията не се подава правилно

Хартията не се подава

Извадете купа с хартия и се уверете в следното:

- ☐ Вкарали сте докрай касетата за хартия в продукта.
- ☐ Хартията не е огъната или намачкана.
- ☐ Хартията не е прекалено стара. За повече информация вижте приложените в пакета хартия инструкции.
- ☐ При обикновена хартия не зареждайте хартията над линията точно под стрелката ▼ във водача за хартията.
За специалните носители на Epson се уверете, че броят на листата е по-малък от ограничението, определено за носителя.
 - ➔ [“Избиране на хартия” на страница 20](#)
- ☐ В продукта не е заседнала хартия. Ако е заседнала, отстранете заседналата хартия.
 - ➔ [“Засядане на хартия” на страница 148](#)
- ☐ Касетите с мастило не са изразходвани. Ако касета е изразходвана, подменете я.
 - ➔ [“Подмяна на касета за мастило” на страница 119](#)
- ☐ Трябва да съблюдавате всички специални инструкции по зареждане на хартията, които я придружават.

Подаване на няколко страници

- ☐ При обикновена хартия не нареждайте хартията над линията точно под стрелката ▼ във водача за хартията.
За специалните носители на Epson се уверете, че броят на листата е по-малък от ограничението, определено за носителя.
➔ [“Избиране на хартия” на страница 20](#)
- ☐ Уверете се, че водачите за хартия са плътно прилепнали към краищата ѝ.
- ☐ Уверете се, че хартията не е огъната или прегъната. Ако е така, изгладете я или я навийте леко в обратната посока, преди да я заредите.
- ☐ Извадете купа с хартия и се уверете, че хартията не е прекалено тънка.
➔ [“Хартия” на страница 180](#)
- ☐ Разлистете краищата на купа, за да разделите листата, след това заредете хартията отново.
- ☐ Ако се печатат твърде много копия на файла, проверете настройката Copies (Копия) на драйвера на вашия принтер и също проверете във вашето приложение.
За Windows поставете отметка на настройката Copies (Копия) в прозореца Main (Главно).
Mac OS X, проверете настройката Copies в прозореца Print (Печат).

Хартията е неправилно заредена

Ако сте заредили хартията много навътре в продукта, той не може да подава правилно хартията. Изключете продукта и внимателно извадете хартията. След това включете продукта и заредете хартията правилно отново.

Хартията не е извадена напълно или е набръчкана

- ☐ Ако хартията не се изважда напълно, натиснете някой от бутоните ⬅, за да я извадите. Ако хартията е заседнала вътре в продукта, извадете я, като следвате инструкциите в следващия раздел.
➔ [“Засядане на хартия” на страница 148](#)
- ☐ Ако хартията се набръчква при излизане, може да е влажна или прекалено тънка. Заредете нов куп хартия.

Забележка:

Съхранявайте неизползваната хартия в нейната оригинална опаковка на сухо място.

Продуктът не печата

Всички индикатори са угаснали

- ☐ Натиснете бутона ⏻, за да се уверите, че продуктът е включен.
- ☐ Проверете дали захранващият кабел е добре свързан.

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- ☐ Уверете се, че вашият контакт работи и не се управлява от стенен превключвател или таймер.

Индикаторите светнаха и след това изгаснаха

Напрежението на продукта може да не съответства на това в контакта. Изключете продукта и извадете незабавно захранващия кабел. След това проверете етиката на гърба на продукта.



Внимание:


Ако напрежението не съответства, **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПОВТОРНО ВАШИЯ ПРОДУКТ В КОНТАКТА.** Свържете се с вашия търговец.

Само индикаторът за захранване свети

- ☐ Изключете продукта и компютъра. Уверете се, че интерфейсният кабел на продукта е добре включен.
- ☐ Ако използвате USB интерфейс, уверете се, че кабелът отговаря на стандартите за USB или високоскоростно USB.
- ☐ Ако сте свързали продукта към вашия компютър посредством USB концентратор, свържете продукта към концентратора, свързан на първо ниво от вашия компютър. Ако драйверът на принтера все още не се разпознава от компютъра, опитайте да свържете продукта направо към вашия компютър без USB концентратор.
- ☐ Ако сте свързали продукта към вашия компютър посредством USB концентратор, уверете се, че USB концентраторът се разпознава от вашия компютър.
- ☐ Ако опитате да печатате голямо изображение, вашият компютър може да няма достатъчно свободна памет. Опитайте да намалите резолюцията на изображението или да отпечатате изображение с по-малък размер. Може да ви се наложи да монтирате повече памет в компютъра.
- ☐ Потребители на Windows могат да изтрият всички блокирани заявки за печат от Windows Spooler (Спулер за Windows).
 - ➔ [“Отмяна на печатането” на страница 49](#)
- ☐ Деинсталирайте драйвера на принтера, след това го инсталирайте повторно.
 - ➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 137](#)


Показва се грешка, свързана с мастилото, след като подмените касетата

- 1** Отворете скенерното устройство.

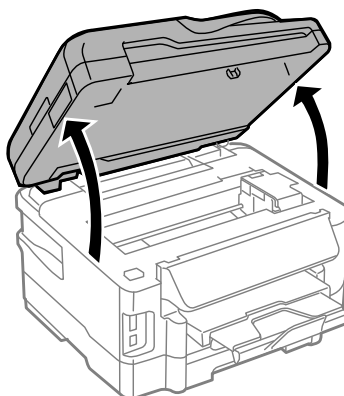

Важно:

Не повдигайте скенера, когато капакът за документи е отворен.

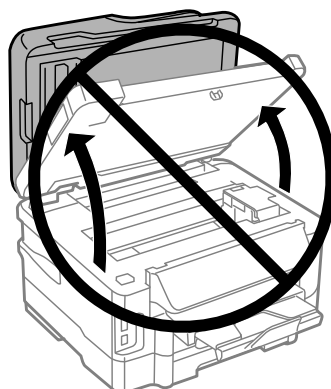


- 2** Уверете се, че държачът на касетите с мастило е в позиция за подмяна на касетите с мастило.

Забележка:

Ако държачът на касетите за мастило е в крайна дясна позиция, влезте в режим **Setup** от менюто **Home**, изберете **Maintenance** и после изберете **Ink Cartridge Replacement**.

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

- 3** Отворете капака на касетата за мастило. Извадете и поставете отново касетата с мастило и след това продължете с инсталацията на касетата с мастило.

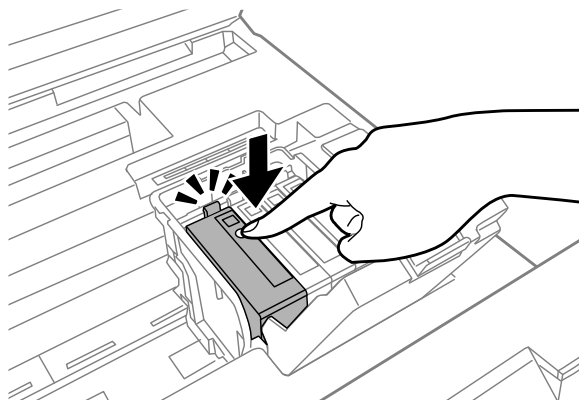


- 4** Затворете капака на касетата за мастило плътно.

- 5** Затворете бавно скенерното устройство.


Увеличаване скоростта на печат (Само за Windows)

Когато скоростта на печат е бавна, тя може да бъде увеличена, като се изберат определени настройки в прозореца Extended Settings (Разширени настройки). Щракнете върху бутона **Extended Settings (Разширени настройки)** в прозореца Maintenance (Поддръжка) на драйвера на принтера.

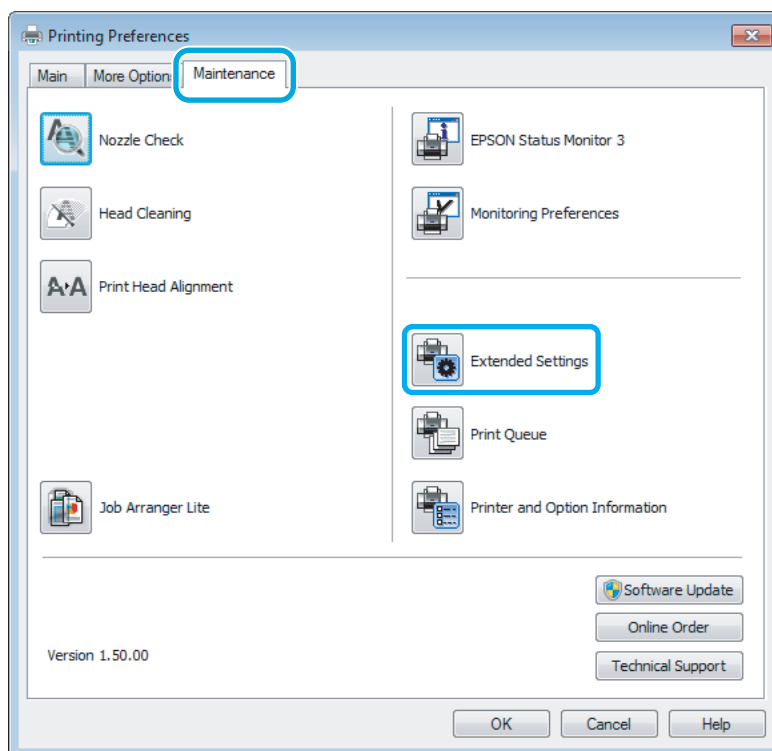

Отстраняване на неизправности при печат/копиране

Появява се следният диалогов прозорец.

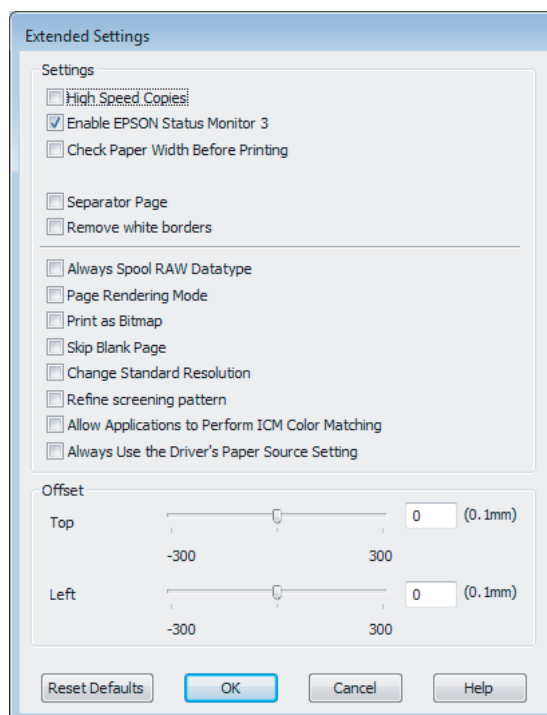

Маркирайте следните полета и скоростта на печат може да се увеличи.

- ☐ High Speed Copies (Високоскоростни копия)
- ☐ Always spool RAW datatype (Винаги зареждай данните поредово в буфера)
- ☐ Page Rendering Mode (Режим визуализация на страница)
- ☐ Print as Bitmap (Отпечатай като Bmp)

За подробности по всяка опция, вижте онлайн помощта.

Друг проблем

Тихо отпечатване на обикновена хартия

Когато е избрана опцията Standard (Стандартен) (Windows) за вид хартия или Normal (Нормален) (Mac OS X) за качество на печат в драйвера на принтера, принтерът печата с висока скорост. Опитайте да изберете Quiet Mode (Тих режим) за по-тиха работа, което ще намали скоростта на печат.

За Windows поставете отметка в полето Quiet Mode (Тих режим) в прозореца Main (Главно) на драйвера на принтера.

За Mac OS X изберете **Он (Включен)** от Quiet Mode (Тих режим). За показване на Quiet Mode (Тих режим), щракнете в следните менюта: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашият продукт (в списъка Printers), **Options & Supplies**, после **Driver**.

Отстраняване на проблеми при сканиране

Проблеми, указани чрез съобщения на LCD екрана или индикатора за състояние

- ☐ Уверете се, че продуктът е свързан правилно към компютъра ви.
- ☐ Изключете продукта и отново го включете. Ако проблемът не се разреши, възможно е продуктът да има повреда или светлинният източник в скенера да се нуждае от подмяна. Свържете се с вашия търговец.
- ☐ Уверете се, че сканиращият софтуер е напълно инсталиран.
Вижте печатното ръководство за инструкции относно инсталирането на софтуера за сканиране.

Проблеми при стартиране на сканирането

- ☐ Проверете индикатора за състояние и се уверете, че продуктът е готов за сканиране.
- ☐ Уверете се, че кабелите са свързани надеждно към продукта и към работещ електрически контакт. Ако е необходимо, проверете адаптера за променлив ток, като включите към него друг електрически уред и го пуснете.
- ☐ Изключете продукта и компютъра и след това проверете връзките на интерфейсия кабел, за да се уверите, че са здрави.
- ☐ Уверете се, сте избрали правилния продукт, ако при започване на сканирането се появи списък със скенерите.

Windows:

Когато стартирате Epson Scan с иконата EPSON Scan и се появи списъкът Select Scanner (Избор на скенер), уверете се, че сте избрали модела на своя продукт.

Mac OS X:

Когато стартирате Epson Scan от папката Applications и се появи списъкът Select Scanner (Избор на скенер), уверете се, че сте избрали модела на своя продукт.

- ☐ Свържете продукта директно с външния USB порт на компютъра си или чрез не повече от един USB концентратор. Продуктът може да не работи нормално, когато е свързан с компютъра чрез повече от един USB концентратор. Ако проблемът продължава, опитайте да свържете продукта директно с компютъра.
- ☐ Ако към компютъра ви е включен повече от един продукт, възможно е да не работи. Включете само продукта, който искате да използвате, и отново опитайте да сканирате.
- ☐ Ако сканиращият софтуер не работи правилно, първо го деинсталирайте и след това го инсталирайте наново, както е описано в печатното ръководство.
➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 137](#)

Използване на автоматичното подаващо устройство за документи (ADF)

- ☐ Ако е отворен капака за документи или капака на ADF, затворете го и отново се опитайте да сканирате.
- ☐ Уверете се, че сте избрали **Office Mode (Режим за офис)** или **Professional Mode (Професионален режим)** в Epson Scan.
- ☐ Уверете се, че кабелите са свързани надеждно към продукта и към работещ електрически контакт.

Използване на бутон

Забележка:

В зависимост от продукта е възможно функцията за сканиране да не бъде достъпна, когато използвате бутона.

- ☐ Проверете дали сте задали програма към бутона.
➔ [“Epson Event Manager” на страница 79](#)
- ☐ Уверете се, че Epson Scan и Epson Event Manager са инсталирани правилно.
- ☐ Ако сте щракнали върху бутона **Keep Blocking (Продължавай да блокираш)** в прозореца Windows Security Alert (Предупреждение за защитата на Windows) по време или след инсталация на софтуера на Epson, разрешете Epson Event Manager.
➔ [“Как да разрешим Epson Event Manager” на страница 170](#)
- ☐ Mac OS X:
Уверете се, че сте влезли в системата като потребителя, инсталирал софтуера за сканиране. Другите потребители трябва първо да стартират Epson Scanner Monitor от папката Applications и след това да натиснат бутон, за да сканират.

Как да разрешим Epson Event Manager

- 1** Щракнете върху бутона **Start (Старт)** или стартовия бутон и изберете **Control Panel (Контролен панел)**.
- 2** Извършете едно от следните действия.
 - ☐ Windows 7:
Изберете **System and Security (Система и защита)**.
 - ☐ Windows Vista:
Изберете **Security (Защита)**.
 - ☐ Windows XP:
Изберете **Security Center (Център за защита)**.

Отстраняване на проблеми при сканиране

3 Извършете едно от следните действия.

- ☐ Windows 7 и Windows Vista:
Изберете **Allow a program through Windows Firewall** (Пропускане на програма през защитната стена на Windows).
- ☐ Windows XP:
Изберете **Windows Firewall** (Защитна стена на Windows).

4 Извършете едно от следните действия.

- ☐ Windows 7:
Проверете дали е избрана отметката **EEventManager Application** в списъка Allowed programs and features (Разрешени програми и функции).
- ☐ Windows Vista:
Щракнете върху раздел **Exceptions (Изключения)** и проверете дали е избрана отметката **EEventManager Application** в списъка Program or port (Програма или порт).
- ☐ Windows XP:
Щракнете върху раздел **Exceptions (Изключения)** и проверете дали е избрана отметката **EEventManager Application** в списъка Programs and Services (Програми и услуги).

5 Щракнете върху ОК.

Използване на сканиращ софтуер, различен от драйвера на Epson Scan

- ☐ Ако използвате съвместими с TWAIN програми, като например Adobe Photoshop Elements, уверете се, че е избран правилният продукт в настройката Scanner (Скенер) или Source (Източник).
- ☐ Ако не можете да сканирате с други съвместими TWAIN сканиращи програми, като например Adobe Photoshop Elements, деинсталирайте съответната програма и после я инсталирайте наново.
➔ [“Деинсталиране на софтуера” на страница 137](#)

Проблеми при подаване на хартия

Хартията се замърсява

Може да се наложи да почистите продукта.

➔ [“Почистване на продукта” на страница 131](#)

Подаване на няколко листа хартия

- ☐ Ако сте поставили хартия, която не се поддържа от този продукт, възможно е да бъдат подадени повече от един лист едновременно.
➔ [“Спецификации на Устройството за автоматично подаване на документи \(ADF\)” на страница 182](#)

Отстраняване на проблеми при сканиране

- ❑ Може да се наложи да почистите продукта.
➔ [“Почистване на продукта” на страница 131](#)

В устройството за автоматично подаване на документи (ADF) е заседнала хартия

Отстранете заседналата хартия в ADF.

- ➔ [“Изваждане на заседнала хартия от автоматичното подаващо устройство за документи \(ADF\)” на страница 154](#)

Проблеми с времето за сканиране

- ❑ Компютри с високоскоростни външни USB портове могат да сканират по-бързо от тези с външни USB портове. Ако използвате високоскоростен външен USB порт с продукта си, уверете се, че той отговаря на системните изисквания.
➔ [“Системни изисквания” на страница 179](#)
- ❑ Сканирането при висока разделителна способност отнема много време.

Проблеми със сканираните изображения

Качеството на сканирането е незадоволително

Качеството на сканиране може да бъде подобро чрез промяна на текущите настройки или коригиране на сканираното изображение.

- ➔ [“Функции за корекция на изображение” на страница 61](#)

Образ от обратната страна на оригиналите се показва в сканираното изображение

Ако оригиналите ви са отпечатани върху тънка хартия, образите от обратната им страна могат да са видими за продукта ви и да се показват в сканираното изображение. Опитайте да сканирате оригинала с парче черна хартия, поставена на обратната му страна. Уверете се също, че настройките Document Type (Тип документ) и Image Type (Тип изображение) са правилни за оригинала ви.

Знаците са разкривени или размазани

- ❑ В Office Mode (Режим за офис) или Home Mode (Станд. режим) изберете отметката **Text Enhancement** (Подобряване на текста).

Отстраняване на проблеми при сканиране

- ❑ Коригирайте настройката Threshold (Праг).

Home Mode (Станд. режим):

Изберете **Black&White (Черно-бяло)** в настройката Image Type (Тип изображение), щракнете върху бутона **Brightness (Яркост)**, после опитайте да настроите Threshold (Праг).

Office Mode (Режим за офис):

Изберете **Black&White (Черно-бяло)** в настройката Image Type (Тип изображение), после опитайте да настроите Threshold (Праг).

Professional Mode (Професионален режим):

Изберете **Black&White (Черно-бяло)** за настройката Image Type (Тип изображение) и щракнете върху бутона + (Windows) или ► (Mac OS X) до **Image Type (Тип изображение)**. Задайте съответната опция за настройката Image Option (Опция на изображението) и след това се опитайте да регулирате настройката Threshold (Праг).

- ❑ Увеличете разделителната способност.

Не се разпознават правилно знаци при превръщане в текст за редактиране (OCR)

Поставете документа така, че да е изправен на стъклото на скенера. Ако документът е наклонен, разпознаването може да е неправилно.

В сканираното ви изображение има вълнообразен ефект

Възможно е да се появят вълнички или кръстовидна мозайка (известни като „ефект на Моаре“) в сканираното изображение на отпечатан документ.



- ❑ Завъртете оригиналния ви документ.
- ❑ Завъртете оригиналния документ с помощта на софтуерното приложение след сканиране.
- ❑ Изберете отметката **Descreening (Премахване на растера)**.
- ❑ В Professional Mode (Професионален режим) променете настройката за разделителната способност и сканирайте отново.

В изображението се появява неравномерен цвят, петна, точки или прави линии


Може да се наложи да почистите продукта отвътре.

➔ [“Почистване на продукта” на страница 131](#)

Участъкът или направлението на сканиране са незадоволителни


Крайщата на оригиналите ви не се сканират

- ❑ Ако сканирате и използвате предварителен преглед тип „Мини изображение“ в Home Mode (Станд. режим) или Professional Mode (Професионален режим), преместете документа или снимката на 6 мм (0,2 инча) от хоризонталните и вертикални краища на стъклото на скенера, за да избегнете отрязване.
- ❑ Ако сканирате и използвате бутон или нормален предварителен преглед в Office Mode (Режим за офис), Home Mode (Станд. режим) или Professional Mode (Професионален режим), преместете документа или снимката на 3 мм (0,12 инча) от хоризонталните и вертикални краища на стъклото на скенера, за да избегнете отрязване.

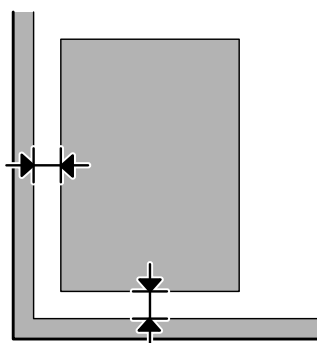

Няколко документа се сканират в един файл

Разположете документите на поне 20 мм (0,8 инча) един от друг върху стъклото на скенера.

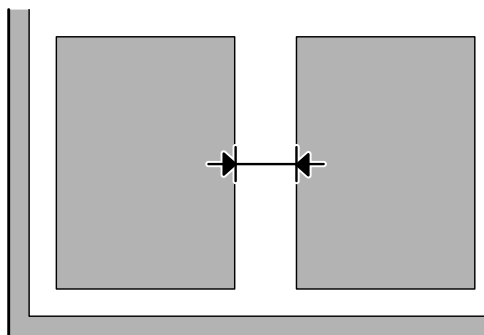

Не можете да сканирате желания от вас участък

В зависимост от документите е възможно да не можете да сканирате желания от вас участък. Използвайте нормалния предварителен преглед в Office Mode (Режим за офис), Home Mode (Станд. режим) или Professional Mode (Професионален режим) и маркирайте участъка за сканиране.

Отстраняване на проблеми при сканиране

Сканирането не става в желаното от вас направление

Щракнете върху **Configuration** (Конфигурация), изберете раздел **Preview** (Предварителен преглед), после махнете отметката **Auto Photo Orientation** (Автоматична ориентация на снимката). След това поставете документа си правилно.

Проблемите не изчезват и след изпробване на всички решения

Ако сте изпробвали всичките решения, но проблемът не е решен, върнете Epson Scan към началните стойности.

Щракнете върху **Configuration** (Конфигурация), изберете раздел **Other** (Друго) и след това щракнете върху **Reset All** (Възстановяване на всички).

Отстраняване на проблеми при факс

Не може да се изпраща и получава факс

- ☐ Уверете се, че телефонният кабел е свързан правилно и проверете дали работи телефонната линия. Можете да проверите състоянието на линията с помощта на функцията **Check Fax Connection**.
➔ [“Свързване към телефонна линия” на страница 81](#)
- ☐ Ако не се изпраща факс, уверете се, че факс устройството на получателя е включено и работи.
- ☐ Ако този продукт не е свързан към телефон и искате да получавате факсове автоматично, уверете се, че е включена функцията за автоматично отговаряне.
➔ [“Получаване на факсове” на страница 93](#)
- ☐ Ако сте свързали продукта към DSL телефонна линия, трябва да инсталирате DSL филтър на линията. В противен случай няма да можете да ползвате факс. Свържете се с вашия доставчик на DSL услуги за необходимия филтър.
- ☐ Ако сте свързали този продукт към УТЦ (Учрежденска телефонна централа) или ТА (Терминален адаптер), изключете **Dial Tone Detection**.
➔ [“Режим настройка” на страница 104](#)
- ☐ Скоростта на предаване може да причинява проблема. Намалете стойността на Fax Speed.
➔ [“Режим настройка” на страница 104](#)
- ☐ Уверете се, че настройката ECM е включена. Не могат да се изпращат и получават цветни факсове, когато опцията ECM е изключена.
➔ [“Режим настройка” на страница 104](#)

Проблеми с качеството (при изпращане)

- ☐ Почистете стъклото на скенера и автоматичното подаващо устройство за документи (ADF).
➔ [“Почистване на продукта отвън” на страница 131](#)
- ☐ Ако изпратеният от вас факс е блед или неясен, променете настройката за **Resolution** (или **Quality** в зависимост от модела ви) или **Contrast** от менюто за настройки на факс.
➔ [“Режим факс” на страница 101](#)
- ☐ Уверете се, че настройката ECM е включена.
➔ [“Режим настройка” на страница 104](#)

Проблеми с качеството (при получаване)

- ☐ Уверете се, че настройката ECM е включена.
➔ [“Режим настройка” на страница 104](#)

Телефонният секретар не може да отговаря на обаждания

- ❑ Когато е включена функцията за автоматично отговаряне и телефонният секретар е свързан към същата телефонна линия, както и този продукт, задайте броя на звънене за отговаряне на получаващи се факсове да бъде по-голям от броя на звънене за телефонния секретар.
 - ➔ [“Получаване на факсове” на страница 93](#)

Неправилен час

- ❑ Часовникът може да е избързал/изостанал или да се е нулирал след спиране на електрозахранването или след продължителен период, през който продуктът не е бил включван. Задайте правилен час.
 - ➔ [“Задаване/промяна на времето и региона” на страница 129](#)

Информация за продукта

Мастило и кутия за поддръжка

Касети с мастило

Можете да използвате следните касети за мастило с този продукт:

Касета за мастило	Артикулни номера		
	WF-3520 WF-3530 WF-3540	За Австралия/Нова Зеландия WF-3520 WF-3530 WF-3540	WF-3521 WF-3531 WF-3541
Black (Черно)	T1301 T1291	140 138	143 141
Cyan (Циан)	T1302 T1292	140 138	143 141
Magenta (Магента)	T1303 T1293	140 138	143 141
Yellow (Жълто)	T1304 T1294	140 138	143 141

Забележка:

Не всички касети са налични във всички региони.

Цвят	Black (Черно), Cyan (Циан), Magenta (Магента), Yellow (Жълто)
Живот на касетата	За най-добри резултати изразходвайте касетата с мастило в рамките на шест месеца след отварянето на опаковката.
Температура	<p>Съхранение: от -20 до 40 °C (от -4 до 104 °F)</p> <p>1 месец при 40 °C (104 °F)</p> <p>Замразяване:*</p> <p>-12 °C (10,4 °F)</p>

* Мастилото се размразява и е използваемо след приблизително 3 часа при 25 °C (77 °F).

Кутия за поддръжка

Можете да използвате следната кутия за поддръжка с този продукт.

	Артикулен номер
--	------------------------

Информация за продукта

Кутия за поддръжка	T6711
--------------------	-------

Системни изисквания

За Windows

Система	Компютърен интерфейс
Windows 7 (32-битов, 64-битов), Vista (32-битов, 64-битов), XP SP1 или по-нова версия (32-битов) или XP Professional x64 Edition	Високоскоростен USB

За Mac OS X

Система	Компютърен интерфейс
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Високоскоростен USB

Забележка:

Файлова система UNIX (UFS) за Mac OS X не се поддържа.

Технически спецификации

Забележка:

Спецификациите могат да бъдат променени без предупреждение.

Спецификации на принтера

Път на хартията	Касета за хартия 1 и 2 *, преден вход Заден слот за подаване на хартия, вход отгоре
Капацитет	27,5 мм за касета за хартия 1 и 2 * 0,3 мм за заден слот за подаване на хартия

* Тази касета може да не е налична в зависимост от продукта.

Информация за продукта

Хартия

Забележка:

- ☐ Тъй като качеството на всяка отделна марка или тип хартия може да бъде променено от производителя по всяко време, Epson не може да гарантира качеството на марки или типове хартия, различни от Epson. Винаги тествайте проби от продаваната хартия преди да закупите голямо количество или да отпечатвате големи тиражи.
- ☐ Лошокачествената хартия може да намали качеството на печат и да доведе до задръстване на хартията или други проблеми. Ако се появят проблеми, сменете хартията с такава с по-високо качество.

Единични листа:

Размер	A4 210 × 297 мм 10 × 15 см (4 × 6 инча) 13 × 18 см (5 × 7 инча) A6 105 × 148 мм A5 148 × 210 мм B5 182 × 257 мм 9 × 13 см (3,5 × 5 инча) 13 × 20 см (5 × 8 инча) 20 × 25 см (8 × 10 инча) 16:9 широк размер (102 × 181 мм) 100 × 148 мм Letter 8 1/2 × 11 инча Legal 8 1/2 × 14 инча
Типове хартия	Обикновена или специална хартия, предлагана от Epson
Плътност (за обикновена хартия)	от 0,08 до 0,11 мм (от 0,003 до 0,004 инча)
Тегло (за обикновена хартия)	от 64 г/м ² (17 фунта) до 90 г/м ² (24 фунта)

Пликове:



Размер	Плик #10 4 1/8 × 9 1/2 инча Плик DL 110 × 220 мм Плик C4 229 × 324 мм Плик C6 114 × 162 мм
Типове хартия	Обикновена хартия
Тегло	от 75 г/м ² (20 фунта) до 90 г/м ² (24 фунта) за плик #10, DL и C6 от 80 г/м ² (21 фунта) до 100 г/м ² (26 фунта) за плик C4

Информация за продукта


Област на печатане

Маркираните участъци показват печатаемото поле.

Единични листа:

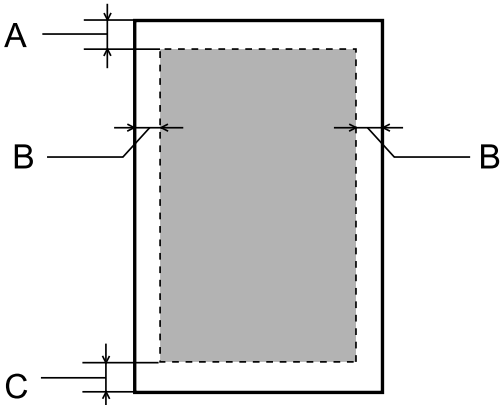Нормално	Неограничен
	

Пликове:

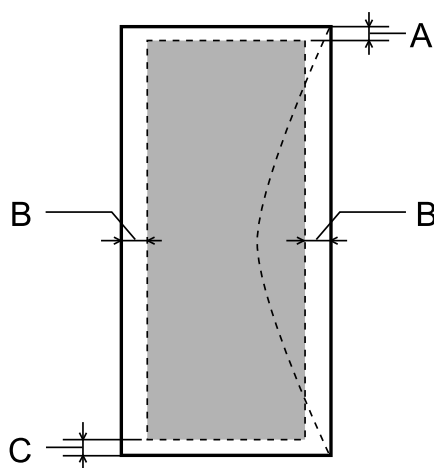

	Минимално поле		
Тип носител	Единични листа	Пликове (#10/DL/C6)	Плик (C4)
A	3,0 мм (0,12 инча)	3,0 мм (0,12 инча)* ¹	3,0 мм (0,12 инча)* ¹
B	3,0 мм (0,12 инча)	5,0 мм (0,20 инча)	10,0 мм (0,40 инча)
C	3,0 мм (0,12 инча)	3,0 мм (0,12 инча)* ²	3,0 мм (0,12 инча)* ²

*1 Препоръчаното поле е 17 мм.

*2 Препоръчаното поле е 42 мм.

Забележка:

В зависимост от типа на хартията качеството на печат може да е влошено в горната и долната част на разпечатката или областта да е замазана.

Информация за продукта

Спецификации на скенера

Вид скенер	Цветен плосък
Фотоелектрическо устройство	CIS
Ефективни пиксели	10200 × 14040 пиксела на 1200 dpi Сканираният участък може да е ограничен, ако е висока настройката за разделителната способност.
Размер на документа	216 × 297 мм (8,5 × 11,7 инча) A4 или размер US letter
Разделителна способност при сканиране	1200 dpi (основно сканиране) 2400 dpi (субсканиране)
Изходна разделителна способност	от 50 до 4800, 7200 и 9600 dpi (от 50 до 4800 dpi при 1 dpi нарастване)
Данни на изображението	16 бита на пиксел за вътрешен цвят 8 бита на пиксел за външен цвят (максимум)
Светлинен източник	Светодиод

Спецификации на Устройството за автоматично подаване на документи (ADF)

Подаване на хартия	Зареждане с лицето нагоре/център
Извеждане на хартия	Извеждане с лицето надолу
Размер на хартията	A4, Letter, Legal*
Типове хартия	Обикновена хартия
Тегло на хартията	от 64 до 95 г/м ²
Капацитет на хартията	Обща дебелина 3 мм, до около 30 листа (Letter, A4) 10 листа (Legal)

* Когато сканирате двустранен документ, използвайки ADF, не разполагате с размер на хартия Legal.

Спецификации на факса

Тип на факса	Възможност за преносно черно-бяло и цветно факсово копие
Поддържаща линия	Домашна телефонна линия
Скорост	До 33,6 kbps

Информация за продукта

Разделителна способност	Монохромно Стандартна: 203 × 98 dpi Прецизна: 203 × 196 dpi Фото: 203 × 196 dpi Цвят Прецизна: 200 × 200 dpi Фото: 200 × 200 dpi
Режим за коригиране на грешка	Факс CCITU/ITU Група 3 с режим за коригиране на грешка
Номера за бързо избиране	До 100
Памет за страници	До 180 страници (таблица ITU-T No.1)
Повторно избиране	2 пъти (с интервал от 1 минута)
Интерфейс	Телефонна линия RJ-11 Свързване на телефонен апарат RJ-11

Спецификация на мрежовия интерфейс

Wi-Fi	Стандартен:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Защитен:	WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Честотна лента:	2,4 GHz
	Комуникационен режим:	Инфраструктурен режим Ad hoc режим Wi-Fi Direct ^{*3}
Ethernet	Стандартен:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*4}
	Комуникационен режим:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

^{*1} Отговаря на IEEE 802.11b/g/n или на IEEE 802.11b/g в зависимост от мястото на продажба.

^{*2} Отговаря на WPA2 с поддръжка за WPA/WPA2 Personal.

^{*3} Поддържа се само за серия WP-3540.

^{*4} Свързаното устройство трябва да отговаря на IEEE802.3az.

Информация за продукта

Карта с памет

Съвместими карти с памет	Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD MultiMediaCard MMCplus MMCmobile* MMCmicro* miniSDHC* miniSD* microSDXC* microSDHC* microSD*
Формат на носител DCF	DCF (Design rule for Camera File system) версия 1.0 или 2.0 съвместима. Всички типове карти, съвместими със стандартна версия.
Изисквания към напрежението	3,3 v

* Необходим е адаптер.

Спецификации на фото данни

Файлов формат	JPEG със стандартна Exif версия 2.3
Размер на изображение	80 × 80 пиксели до 9200 × 9200 пиксели
Брой на файлове	До 9990

Механични

Серия WF-3520

Информация за продукта

Размери	Съхранение Ширина: 449 мм (17,7 инча) Дълбочина: 417 мм (16,4 инча) Височина: 243 мм (9,6 инча)
	Отпечатване* Ширина: 449 мм (17,7 инча) Дълбочина: 560 мм (22,0 инча) Височина: 243 мм (9,6 инча)
Тегло	Приблиз. 9,0 кг (19,8 фунта) без касетите с мастило и захранващия кабел.

* С изтеглен удължител на изходната тава.

Серия WF-3530

Размери	Съхранение Ширина: 449 мм (17,7 инча) Дълбочина: 427 мм (16,8 инча) Височина: 308 мм (12,1 инча)
	Отпечатване* Ширина: 449 мм (17,7 инча) Дълбочина: 563 мм (22,2 инча) Височина: 308 мм (12,1 инча)
Тегло	Приблиз. 10,9 кг (24,0 фунта) без касетите с мастило и захранващия кабел.

* С изтеглен удължител на изходната тава.

Серия WF-3540

Размери	Съхранение Ширина: 449 мм (17,7 инча) Дълбочина: 427 мм (16,8 инча) Височина: 308 мм (12,1 инча)
	Отпечатване* Ширина: 449 мм (17,7 инча) Дълбочина: 563 мм (22,2 инча) Височина: 308 мм (12,1 инча)
Тегло	Приблиз. 10,9 кг (24,0 фунта) без касетите с мастило и захранващия кабел.

* С изтеглен удължител на изходната тава.

Електрически

Серия WF-3520

	100—120 V Модел	220—240 V Модел
--	------------------------	------------------------

Информация за продукта

Обхват на входното напрежение		от 90 до 132 V	от 198 до 264 V
Номинален честотен обхват		от 50 до 60 Hz	от 50 до 60 Hz
Обхват на входната честота		от 49,5 до 60,5 Hz	от 49,5 до 60,5 Hz
Номинален ток		0,7 A	0,35 A
Консумация на енергия	Автономно копиране	Приблиз. 17 W (ISO/ IEC24712)	Приблиз. 17 W (ISO/ IEC24712)
	Режим на готовност	Приблиз. 6,2 W	Приблиз. 6,2 W
	Режим на заспиване	Приблиз. 2 W	Приблиз. 2 W
	Изключен	Приблиз. 0,2 W	Приблиз. 0,3 W

Серия WF-3530

		100—120 V Модел	220—240 V Модел
Обхват на входното напрежение		от 90 до 132 V	от 198 до 264 V
Номинален честотен обхват		от 50 до 60 Hz	от 50 до 60 Hz
Обхват на входната честота		от 49,5 до 60,5 Hz	от 49,5 до 60,5 Hz
Номинален ток		0,7 A	0,35 A
Консумация на енергия	Автономно копиране	Приблиз. 17 W (ISO/ IEC24712)	Приблиз. 17 W (ISO/ IEC24712)
	Режим на готовност	Приблиз. 6,2 W	Приблиз. 6,2 W
	Режим на заспиване	Приблиз. 2 W	Приблиз. 2 W
	Изключен	Приблиз. 0,2 W	Приблиз. 0,3 W

Серия WF-3540

		100—120 V Модел	220—240 V Модел
Обхват на входното напрежение		от 90 до 132 V	от 198 до 264 V
Номинален честотен обхват		от 50 до 60 Hz	от 50 до 60 Hz
Обхват на входната честота		от 49,5 до 60,5 Hz	от 49,5 до 60,5 Hz
Номинален ток		0,7 A	0,35 A
Консумация на енергия	Автономно копиране	Приблиз. 17 W (ISO/ IEC24712)	Приблиз. 17 W (ISO/ IEC24712)
	Режим на готовност	Приблиз. 6,2 W	Приблиз. 6,2 W
	Режим на заспиване	Приблиз. 2 W	Приблиз. 2 W
	Изключен	Приблиз. 0,2 W	Приблиз. 0,3 W

Информация за продукта

Забележка:

Проверете етикета на гърба на продукта за необходимото напрежение.

Работна среда

Температура	При работа: от 10 до 35 °C (от 50 до 95 °F) Съхранение: от -20 до 40 °C (от -4 до 104 °F) 1 месец при 40 °C (104 °F)
Влажност	При работа:* от 20 до 80% отн. влажност Съхранение:* от 5 до 85% отн. влажност

* Без конденз

Стандарти и одобрения

Модел за САЩ:

Безопасност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Електромагнитна съвместимост	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Това оборудване съдържа следния безжичен модул.

Производител: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6117-D69 (RoHS)

Този продукт отговаря на Част 15 от Правилата на Федералната комисия по комуникациите и RSS-210 от Правилата на Министерството на промишлеността на Канада. Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продукта. Работата е в зависимост от следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява опасни смущения и (2) това устройство трябва да понася всяко приемано смущение, включително смущение, което може да причини нежелана работа на устройството.

За да се предотврати радиосмущение на лицензирана услуга, това устройство е предназначено за работа в закрито помещение и далеч от прозорци, за да се осигури максимална екранировка. Оборудване (или неговата антена), което е инсталирано на открито, подлежи на лицензиране.

Модел за Европа:

Директива за ниско напрежение 2006/95/ЕО	EN60950-1
Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕО	EN55022 Клас В EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Информация за продукта

Директива относно радиона- вигационното оборудване и далекосъобщителното край- но оборудване 1999/5/ЕО	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1
---	--

За европейски потребители:

Ние, Seiko Epson Corporation, с настоящото декларираме, че устройствата модели C481A, C481B и C481C са в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО.

За употреба само в Ирландия, Обединеното кралство, Австрия, Германия, Лихтенщайн, Швейцария, Франция, Белгия, Люксембург, Холандия, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Исландия, Кипър, Гърция, Словения, Малта, България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Във Франция е разрешена само работа в закрити помещения.

Ако се използва извън собствените помещения, в Италия се изисква генерална оторизация.

Epson не може да носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, което е в резултат от непрепоръчани модификации на продуктите.



Модел за Австралия:

Електромагнитна съвместимост	AS/NZS CISPR22 Class B
-------------------------------------	------------------------

С настоящото Epson декларира, че устройствата модели C481A, C481B и C481C са в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на AS/NZS4268. Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продукта.

Интерфейс

Високоскоростен USB (Клас устройство за компютри)
Високоскоростен USB (за устройства, съвместими с PictBridge/Клас запамятаващи устройства за външна памет)*

* Epson не може да гарантира работата на външно свързани устройства.

Външно USB устройство

Устройства	Максималните капацитети
CD-R устройство*, DVD-R устройство*, Blu-ray устройство*	CD-ROM/CD-R: 700 MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW и Blu-ray Disc™ не се поддържат.)
МО устройство*	1,3 GB

Информация за продукта

Твърд диск*	2 TB
USB флаш устройство	Форматиран във FAT, FAT32 или exFAT.

* Не се препоръчват външни устройства за съхранение, които се захранват през USB. Използвайте само външни устройства за съхранение с независими източници на променлив ток.

Файлов формат на фото данни	<p>DCF (Design rule for Camera File system) версия 1.0 или 2.0* съвместима.</p> <p>* Фото данни, съхранени на цифрови фотоапарати с вградена памет, не се поддържат.</p> <p>JPEG със стандартна Exif версия 2.3.</p>
------------------------------------	--

Къде да получите помощ

Уеб сайт за техническа поддръжка

Уеб сайтът за техническа поддръжка на Epson предоставя помощ при проблеми, които не могат да се разрешат с помощта на информацията за отстраняване на неизправности в документацията на продукта ви. Ако имате уеб браузър и можете да се свържете към интернет, влезте в сайта на адрес:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако имате нужда от най-новите драйвери, отговори на често задавани въпроси, ръководства или други материали, предоставени за изтегляне, влезте в сайта на адрес:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

След това изберете раздел поддръжка на вашия локален уеб сайт на Epson.

Свързване с отдела за поддръжка на Epson

Преди да се свържете с Epson

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема с помощта на информацията за отстраняване на неизправности в документацията му, свържете се с отдела за поддръжка на Epson за съдействие. Ако поддръжката за Epson за района ви не е посочена по-долу, свържете се с търговеца, от който сте закупили продукта.

От отдела за поддръжка на Epson ще могат да ви помогнат много по-бързо, ако им предоставите следната информация:

- ☐ Сериен номер на продукта
(Етикетът със серийния номер обикновено е на гърба на продукта.)
- ☐ Модел на продукта
- ☐ Версия на софтуера на продукта
(Щракнете върху **About**, **Version Info** или подобен бутон в софтуера за продукта.)
- ☐ Марка и модел на вашия компютър
- ☐ Името и версията на операционната система на компютъра ви
- ☐ Имената и версиите на софтуерните приложения, които използвате обикновено с продукта си

Къде да получите помощ

Забележка:

В зависимост от продукта данните с телефонните номера за факс и/или мрежови настройки може да бъдат съхранени в паметта на продукта. Възможно е данните и/или настройките да бъдат загубени поради повреда или ремонт на продукта. Epson не носи отговорност за загуба на данни, за архивирането или възстановяването на данни и/или настройки дори по време на гаранционния срок. Препоръчваме сами да архивирате данните си или да ги запишете.

Помощ за потребители в Европа

Проверете вашия Документ за паневропейска гаранция за информация как да се свържете с отдела за поддръжка на Epson.

Помощ за потребители в Тайван

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Уеб адрес (<http://www.epson.com.tw>)

Налична е информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне и запитвания относно продукти.

Център за помощ на Epson (Телефон: +0280242008)

Екипът ни в Центъра за помощ може да ви помогне по телефона със следното:

- ☐ Запитвания за покупки и информация за продукта
- ☐ Въпроси и проблеми при използването на продукта
- ☐ Запитвания относно услуги за поправка и гаранция

Център за ремонтни услуги:

Телефонен номер	Номер на факс	Адрес
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan

Къде да получите помощ

Телефонен номер	Номер на факс	Адрес
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Помощ за потребители в Австралия

Epson Австралия желае да ви предостави потребителско обслужване на високо ниво. Освен документацията на продукта ви предоставяме следните източници на информация:

Вашият търговец

Не забравяйте, че търговецът ви често може да помогне с разпознаването и разрешаването на проблеми. Винаги трябва да се свържете първо с него относно съвети при проблеми. Той/тя може често да разреши проблемите бързо и лесно, както и да ви посъветва за следващата необходима стъпка.

URL адрес в интернет <http://www.epson.com.au>

Влезте в уеб страниците на Epson Австралия. Струва си да вземете модема си, за да посърфирате тук! Този сайт предоставя зона, от която да се изтеглят драйвери, начини за свързване с Epson, информация за нови продукти и техническа поддръжка (имейл).

Център за помощ на Epson

Центърът за помощ на Epson се предоставя като последен резервен вариант, за да сме сигурни, че клиентите ни имат достъп до съвети. Оператори от Центъра за помощ могат да ви съдействат при инсталирането, конфигурирането и работата с продукта ви от Epson. Нашият персонал за помощ преди продажба може да предостави информационни материали за новите продукти на Epson и съвет за това къде се намира най-близкият търговец или служител. Тук се получават отговори на различни видове запитвания.

Номерата на Центъра за помощ са:

Телефон: 1300 361 054

Факс: (02) 8899 3789

Къде да получите помощ

Съветваме ви да пригответе цялата необходима информация, преди да позвъните. Колкото повече информация подготвите, толкова по-бързо ще можем да ви помогнем при решаването на проблема. Тази информация включва документацията на вашия Epson продукт, типа на компютъра, операционната система, програмните приложения и всяка информация, която мислите, че е необходима.

Помощ за потребители в Сингапур

Източници на информация, поддръжка и обслужване за Epson Сингапур са:

Уеб адрес (<http://www.epson.com.sg>)

Достъпна е информация за спецификации на продукта, драйвери за изтегляне, често задавани въпроси (ЧЗВ), запитвания за покупки и техническа поддръжка посредством имейл.

Център за помощ на Epson (Телефон: (65) 6586 3111)

Екипът ни в Центъра за помощ може да ви помогне по телефона със следното:

- ☐ Запитвания за покупки и информация за продукта
- ☐ Въпроси и проблеми при използването на продукта
- ☐ Запитвания относно услуги за поправка и гаранция

Помощ за потребители в Тайланд

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Уеб адрес (<http://www.epson.co.th>)

Достъпна е информация за спецификации на продукта, драйвери за изтегляне, често задавани въпроси (ЧЗВ) и изпращане на имейл.

Гореща линия на Epson (Телефон: (66)2685-9899)

Нашият екип на горещата линия може да ви помогне по телефона със следното:

- ☐ Запитвания за покупки и информация за продукта
- ☐ Въпроси и проблеми при използването на продукта
- ☐ Запитвания относно услуги за поправка и гаранция

Помощ за потребители във Виетнам

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Гореща линия на Epson 84-8-823-9239
(Телефон):

Къде да получите помощ

Център за обслужване: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Виетнам

Помощ за потребители в Индонезия

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Уеб адрес (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне
- ☐ Често задавани въпроси (ЧЗВ), запитвания за покупки, въпроси по имейл

Гореща линия на Epson

- ☐ Запитвания за покупки и информация за продукта
- ☐ Техническа поддръжка

Телефон (62) 21-572 4350

Факс (62) 21-572 4357

Център за обслужване на Epson

Джакарта Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Телефон/Факс: (62) 21-62301104

Бандунг Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Телефон/Факс: (62) 22-7303766

Сурабая Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Телефон: (62) 31-5355035
Факс: (62)31-5477837

Джокьякарта Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Телефон: (62) 274-565478

Къде да получите помощ

Медан	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Телефон/Факс: (62) 61-4516173
Макасар	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar Телефон: (62)411-350147/411-350148

Помощ за потребители в Хонконг

За да получат техническа поддръжка, както и друго следпродажбено обслужване, потребителите могат да се свържат с Epson Hong Kong Limited.

Интернет страница

Epson Hong Kong има местна интернет страница на китайски и на английски със следната информация за потребителите:

- ☐ Информация за продукта
- ☐ Отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ)
- ☐ Най-новите версии на драйверите за продукти Epson

Потребителите могат да открият уеб страницата на адрес:

<http://www.epson.com.hk>

Гореща линия за техническа поддръжка

Можете също да се свържете с нашия технически персонал на следните телефонни и факс номера:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Помощ за потребители в Малайзия

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Уеб адрес (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне
- ☐ Често задавани въпроси (ЧЗВ), запитвания за покупки, въпроси по имейл

Къде да получите помощ

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Централен офис.

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Център за помощ на Epson

- ☐ Запитвания за продажби и продуктова информация (Информационна линия)

Телефон: 603-56288222

- ☐ Запитвания за ремонтно обслужване и гаранция, използване на продукта и техническа поддръжка (Техническа линия)

Телефон: 603-56288333

Помощ за потребители в Индия

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Уеб адрес (<http://www.epson.co.in>)

Налична е информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне и запитвания относно продукти.

Къде да получите помощ**Централен офис на Epson Индия - Бангалор**

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

Регионални офиси на Epson Индия:

Местоположение	Телефонен номер	Номер на факс
Мумбай	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Делхи	011-30615000	011-30615005
Ченай	044-30277500	044-30277575
Колката	033-22831589 / 90	033-22831591
Хайдарабад	040-66331738/ 39	040-66328633
Кочи	0484-2357950	0484-2357950
Коимбаторе	0422-2380002	няма
Пуна	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ахмадабад	079-26407176 / 77	079-26407347

Помощна линия

За обслужване, информация за продукти или заявка за касета – 18004250011 (от 9 до 21 часа) – това е безплатен номер.

За обслужване (потребители на CDMA и мобилни телефони) – 3900 1600 (от 9 до 18 часа), необходим е местен STD код.

Помощ за потребители във Филипините

За да получат техническа поддръжка, както и друго следпродажбено обслужване, потребителите могат да се свържат с Epson Philippines Corporation на телефон и факс и на адрес на електронна поща, дадени по-долу:

Централа: (63-2) 706 2609

Факс: (63-2) 706 2665

Директна линия на
Центъра за помощ: (63-2) 706 2625

Ел. поща: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Уеб адрес (<http://www.epson.com.ph>)

Къде да получите помощ

Достъпна е информация за спецификации на продукта, драйвери за изтегляне, често задавани въпроси (ЧЗВ) и запитвания по имейл.

Безплатен номер 1800-1069-EPSON(37766)

Нашият екип на горещата линия може да ви помогне по телефона със следното:

- ☐ Запитвания за покупки и информация за продукта
- ☐ Въпроси и проблеми при използването на продукта
- ☐ Запитвания относно услуги за поправка и гаранция

Индекс

2

2-странич.....	74
2-странич печат.....	51
2-странич факс.....	101, 106
2-странич копиране.....	39, 100
2-странич печатане.....	103
2-странич сканиране.....	102

D

DRD.....	107
DSL.....	84

E

Easy Photo Print.....	50
ECM.....	107
Epson	
Easy Photo Print.....	50
хартия.....	20
Epson Connect.....	9, 102
Epson Event Manager.....	79

I

ISDN.....	84
-----------	----

M

Mac OS X	
достъп до настройките на принтера.....	44
проверка на състоянието на продукта.....	146

P

PDF.....	74
----------	----

U

USB	
конектор.....	188

W

Wi-Fi/Мрежов статус.....	104, 105
Wi-Fi/Мрежови настройки.....	105
Windows	
достъп до настройките на принтера.....	43
проверка на състоянието на продукта.....	145
управление на заявките за печат.....	145

A

Автоматично намаляване.....	106
Автоматично отговаряне.....	82, 93
Автоматично свързване на Wi-Fi.....	104
авторско право.....	2

B

Бутон	
проблеми.....	170
Бутон за натискане Настройка (WPS).....	104
Бутони	
панел за управление.....	17
Бързо избиране.....	86

B

Време за изсъхване.....	100
Връзка с Epson.....	190
Възстановяване на настройки по подразбиране.....	108
Възстановяване на цвят.....	103
Външно USB устройство.....	188

G

Грешки	
печат.....	144
сканиране.....	169
факс.....	176
Групово избиране.....	86

D

Дата/час.....	129
Двустранично копие.....	39
двустранично копие.....	100
Документ.....	102
Документи	
отпечатване.....	45
Драйвер.....	78
деинсталиране.....	137
достъп в Mac OS X.....	44
достъп в Windows.....	43
Държава/Регион.....	105

E

Език.....	105
-----------	-----

3

Забраняване на безжична локална мрежа.....	104
Заглавна част.....	87

Индекс

Заглавна част на факс.....	87
Зареждане	
пликове.....	28
хартия.....	20, 24, 31
Заседнала хартия.....	171
Звук.....	105
Звуков сигнал.....	105

И

Избор на място.....	103
Избор на снимки.....	103
Извеждане на факс.....	88
Изпращане на факс по график.....	92
Изпращане на факс по-късно.....	92
Източник на хартия.....	100, 102, 106
Индикатори	
панел за управление.....	17
Инициализиране.....	175
Инструкции за безопасност.....	10
Интерфейсни кабели.....	188
Информационна факс услуга.....	95

К

Карти с памет	
поддържани типове.....	184
поставяне.....	36
спецификации на данни.....	184
Касети с мастило	
артикулни номера.....	178
подмяна, когато са изразходени.....	119
Качество	
копие.....	100
Качество на печат	
подобряване.....	157
Комуникация.....	107
Контраст	
сканиране.....	102
факс.....	101, 106
Копие 2 на страница.....	100
Копиране	
2-странно.....	39
основи.....	39
оформление.....	41
подреждане.....	41
Копиране 2 на страница.....	35, 41
Копиране на лична карта.....	98, 102
Копиране с подреждане.....	41, 100
Копиране/Възстановяване на снимки.....	98, 103
Корекции на снимки.....	103, 107
Корекция на изображение.....	61
Кутия за поддръжка.....	133

Л

Линии.....	158
Лятно часово време.....	129

М

Маркираща линия.....	70, 71
Мастило	
временно печатане с черно мастило.....	115
запазване на черното мастило в Windows.....	118
Отпечатване с черно мастило в Mac.....	117
Отпечатване с черно мастило в Windows.....	115
печатане с черно мастило.....	115
предпазни мерки.....	109
проверка на състоянието на касета за мастило с	
помощта на панела за управление.....	114
проверка на състоянието на касетата с мастило в Mac	
OS X.....	113
проверка на състоянието на касетата с мастило в	
Windows.....	112
Меню.....	103
Метод на оформление.....	103
Много страници на лист.....	41
Монитор на състоянието	
Mac OS X.....	146

Н

Намаляване.....	100
Намаляване на размера на страницата.....	53
Настройка на Wi-Fi.....	105
Настройка на връзка по Wi-Fi Direct.....	104
Настройка на външно устройство.....	107
Настройка на ПИН код (WPS).....	104
Настройка на продукта.....	105
Настройка на споделяне на файл.....	105
Настройки за изпращане.....	101, 106
Настройки за печат в Google Cloud.....	105
Настройки на Epson Connect.....	105
Настройки на печат.....	103, 107
Настройки на приемане.....	106
Настройки на продукта	
достъп в Mac OS X.....	44
достъп в Windows.....	43
Изключен таймер.....	130
Таймер за заспиване.....	130
Настройки на сигурността.....	107
Настройки на факс.....	106
Настройки на хартия и копие.....	103
Неправилни символи.....	160
Неясни разпечатки.....	159
Нива на мастило.....	104
Няколко страници на лист.....	55

О

Област на сканиране.....	102
Огледално изображение.....	162
Ограничения при копиране.....	13
Ориентация на документ	
копие.....	100
сканиране.....	102
Откриване на тонален сигнал.....	107
Отместване.....	158
Отмяна на печатане	

Индекс

Mac OS X.....	49
Windows.....	49
Отмяна на печатането.....	49
Отпечатване	
запълване на страницата.....	53
няколко страници на лист.....	55
текст.....	45
Отпечатване на страници на лист.....	55
Отчет за последно предаване.....	106
Отчет за факс.....	96, 101
Оформление на снимка.....	98, 103
Още функции.....	98

П

Панел за управление.....	17
Печат	
2-странич.....	51
Печат на лист със състояние.....	107
Печат на оразмерени хартии.....	98, 103
Печат на снимки.....	98, 103
Печат със запълване на страницата.....	53
Печатане	
бърз достъп.....	51
отмяна.....	49
предварителна настройка.....	51
Печатаща глава	
подравняване.....	127
почистване.....	125
проверка.....	123
Пликове	
зареждане.....	28, 31
печатаемо поле.....	181
Повторно избиране.....	89
Подмяна на касети с мастило.....	119
Подравняване на печатаща глава.....	127
Позвънявания до отговаряне.....	93
Позвънявания преди отговор.....	107
Поискване.....	95
Поле за подвързване.....	100
Полега	
проблеми.....	161
Помощ	
Epson.....	190
Epson Event Manager.....	79
Epson Scan.....	78
панел за управление.....	108
Помощник за настройка на Wi-Fi.....	104
Последно предаване.....	101
Посока на подвързване	
копие.....	100
сканиране.....	102
Почистване	
печатаща глава.....	125
Почистване на глава	
панел за управление.....	126
Почистване на печатаща глава	
Mac OS X.....	126
Windows.....	125
Празни страници.....	162
Преглеждане.....	69
Предварителен преглед.....	103

Преоразмеряване на страници.....	53
Препечатване на факсове.....	101
Проблеми	
връзка с Epson.....	190
диагностициране.....	144
засядания на хартия.....	148
линии.....	158
неправилни символи.....	160
неправилни цветове.....	159
неясни разпечатки.....	159
огледално изображение.....	162
печат.....	144
подаване на хартията.....	163
полета.....	161
празни страници.....	162
продуктът не печата.....	164
размазани разпечатки.....	159, 162
разрешаване.....	190
сканиране.....	169
скорост на печат.....	162
факс.....	176
Проблеми с качеството на сканиране.....	172
Проблеми с цвета.....	159
Проверка на Wi-Fi/Мрежова връзка.....	105
Проверка на връзка на факс.....	107
Проверка на дюзите.....	123
Mac OS X.....	123
Windows.....	123
панел за управление.....	124
Продукт	
почистване.....	131
проверка на състоянието.....	145
транспортиране.....	135
части.....	15
Проследяване на протокол.....	101
Професионален режим.....	67

Р

Разделителна способност	
сканиране.....	102
факс.....	101, 106
Различно печатане.....	98
Размазани разпечатки.....	159, 162
Размер на хартия.....	100, 102, 103, 106
Разпращане на факс.....	90
Регистър на факс.....	101
Режим за офис.....	66
Режим на набиране.....	107
Режим на показване.....	103
Ръчни Wi-Fi/Мрежови настройки.....	105
Ръчно подаване.....	31
Рязане/Увеличение.....	103

С

Светлинен индикатор	
светлинни индикатори за състояние.....	169
Светлинни индикатори	
мигат.....	166
Светлинни индикатори за състояние.....	169

Индекс

Сервиз.....	190
Системни изисквания.....	179
Сканиране към карта с памет.....	102
Сканиране към компютър.....	102
Сканиране към компютър (PDF).....	102
Сканиране към компютър (WSD).....	102
Сканиране към компютър (имейл).....	102
Сканиране към облака.....	102
Сканиращ софтуер	
софтуер в комплекта.....	79
Скорост	
увеличаване.....	162, 167
Скорост на печат	
увеличаване.....	162, 167
Скорост на факс.....	107
Скрийнсейвър.....	105
Снимка	
софтуер.....	50
Софтуер	
деинсталиране.....	137
Спестяване на енергия.....	130
Спецификации	
карта с памет.....	184
касети с мастило.....	178
механични.....	184
принтер.....	179
скенер.....	182
стандарт и одобрения.....	187
устройство за автоматично подаване на документи.....	182
факс.....	182
хартия.....	180
Спецификации на печатаемостта.....	181
Списък за бързо избиране.....	101
Списък за групово избиране.....	101
Списък с контакти.....	101
Споделяне на принтер	
Mac OS X.....	58
Windows.....	56
Стандартен режим.....	64
Стъкло на скенер.....	36
Съобщения за грешка.....	143

Т

Таймер за заспиване.....	103
Текст	
отпечатване на документи.....	45
Техническа поддръжка.....	190
Тип хартия.....	100, 103
Транспортиране на продукта.....	135
Търговски марки.....	2

У

Увеличаване.....	100
Увеличение.....	100
Уголемяване на страници.....	53
Уеб услуга.....	9, 102
Управление на заявките за печат	
Windows.....	145

Устройство за автоматично подаване на документи (ADF).....	33
засяда хартия.....	172
проблеми.....	171

Ф

Факс	
използване на различни позвънявания (DRD).....	107
получаване.....	93
Факс на няколко получатели.....	90
Факс от свързан телефон.....	92
Формат.....	102

Х

Хартия	
зареждане.....	24, 31
засядания.....	148
капацитет на зареждане.....	20
набръчкана.....	164
област на печатане.....	181
проблеми с подаването.....	163
специална хартия на Epson.....	20
спецификации.....	180
Хоризонтални линии.....	158

Ц

Цифров фотоапарат.....	99
------------------------	----

Ч

Часовник.....	129
---------------	-----