

Kasutusjuhend

NPD4670-00 ET

Autoriõigus ja kaubamärgid

Autoriõigus ja kaubamärgid

Käesoleva trükise ühtegi osa ei tohi paljundada, salvestada otsingusüsteemi ega edastada üheski vormis ega ühelgi viisil elektrooniliselt, mehaaniliselt, kopeerimise, salvestamise ega muul teel ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata. Käesolevas trükises esitatud teabe kasutamise suhtes ei võeta vastutust patendiõiguste rikkumise eest. Samuti ei võeta vastutust käesolevas trükises esitatud teabe kasutamisest tuleneva kahju eest. Käesolevas trükises esitatud teave on mõeldud ainult käesoleva Epsoni tootega kasutamiseks. Epson ei vastuta selle teabe kasutamise eest teiste toodetega.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta käesoleva toote ostja ega kolmanda osapoole ees ostjal või kolmandal osapoolel käesoleva tootega juhtunud õnnetuse, väärase kasutamisest või kuritarvitamisest või loata tehtud muudatustest või remondist või (v.a USA-s) ettevõtte Seiko Epson Corporation kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgmise tagajärjel tekkinud kahju või kulude eest.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta kahjude ega probleemide eest, mis tulenevad lisaseadmete või kulumaterjalide kasutamisest, mis ei ole Epsoni originaaltooted või ei ole heaks kiidetud ettevõtte Seiko Epson Corporation poolt.

Seiko Epson Corporation ei vastuta tema poolt mitte heaks kiidetud liidesekaablite kasutamisest tulenevate elektromagnetiliste häiringute põhjustatud kahju eest.

EPSON® on registreeritud kaubamärk ja EPSON EXCEED YOUR VISION või EXCEED YOUR VISION on ettevõtte Seiko Epson Corporation kaubamärk.

PRINT Image Matching™ ja PRINT Image Matchingi logo on ettevõtte Seiko Epson Corporation kaubamärgid. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Kõik õigused kaitstud.

SDXC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk.

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro ja MagicGate Memory Stick Duo on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid.

Intel® on ettevõtte Intel Corporation registreeritud kaubamärk.

PowerPC® on ettevõtte International Business Machines Corporation registreeritud kaubamärk.

Epson Scani tarkvara põhineb osaliselt töögrupi Independent JPEG Group töö.

libtiff

Copyright © 1988–1997 Sam Leffler
Copyright © 1991–1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

Autoriõigus ja kaubamärgid

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows® ja Windows Vista® on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® ja OS X® on ettevõtte Apple Inc registreeritud kaubamärgid.

Nimed ja logod ABBYY® ja ABBYY FineReader® on ettevõtte ABBYY Software House registreeritud kaubamärgid.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat ja Photoshop on ettevõtte Adobe systems Incorporated kaubamärgid, mis võivad teatud jurisdiktsioonides olla registreeritud.

Üldine märkus. Muid tootenimesid on käesolevas trükises kasutatud ainult tuvastamise eesmärgil ning need võivad olla nende omanike kaubamärgid. Epson ei pretendeeri õigustele nende märkide suhtes.

© 2012 Seiko Epson Corporation. Kõik õigused kaitstud.

Sisukord

Autoriõigus ja kaubamärgid

Autoriõigus ja kaubamärgid.	2
-------------------------------------	---

Sissejuhatus

Kust leida teavet.	8
Ettevaatust, oluline teave ja märkus.	8
Operatsioonisüsteemide versioonid.	9
Teenuse Epson Connect kasutamine.	9

Olulised juhised

Ohutusalsed juhised.	10
Toote soovitusel ja hoiatusel.	10
Toote häälestamine/kasutamine.	11
Toote kasutamine juhtmevaba ühenduse abil	
.	12
Mälukaartide kasutamine.	12
Vedelkristallekraani kasutamine.	12
Tindikassettide käsitlemine.	13
Piirangud kopeerimisel.	13
Teie isikuteabe kaitsmine.	14

Tootega tutvumine

Toote osad.	15
Juhtpaneeli juhend.	17
Nupp ja LCD.	18
Tuled.	19

Paberi ja meediumite käsitlemine

Prindikandjate kasutamise, laadimise ja	
säilitamise tutvustus.	20
Paberi hoiustamine.	20
Paberi valimine.	20
Paberitüübi sätted LCD-paneelil.	22
Paberitüübi sätted printeridraiverist.	23
Paberi laadimine paberiassetti.	24
Ümbrike laadimine paberiassetti.	28
Paberi ja ümbrike laadimise tagumisse	
paberisöötmisspesasse.	31
Originaalide paigutamine.	33
Automaatne dokumendisöötur (ADF).	33

Skanneriklaas.	36
Mälukaardi sisestamine.	36

Kopeerimine

Dokumentide kopeerimine.	39
Tavaline kopeerimine.	39
2-poolne kopeerimine.	39
Järjestav kopeerimine.	40
Küljendusega kopeerimine.	41
Kopeerimisrežiimi menüüloend.	42

Printimine

Printeridraiver ja olekumonitor.	43
Printeridraiveri avamine	
operatsioonisüsteemis Windows.	43
Printeridraiveri avamine	
operatsioonisüsteemis Mac OS X.	44
Põhitoimingud.	45
Tavaline printimine.	45
Printimise tühistamine.	48
Muud valikud.	49
Lihtne fotode printimine.	49
Toote eelsätted (ainult Windows).	50
2-poolne printimine.	50
Leheküljega sobitamise printimine.	52
Printimine suvandiga Pages per Sheet	
(Lehekülgi lehe kohta).	54
Toote jagamine printimiseks.	55
Seadistamine operatsioonisüsteemis	
Windows.	55
Seadistamine operatsioonisüsteemis Mac OS	
X.	57

Skannimine

Proovigem skaneerimist.	58
Skaneerimise käivitamine.	58
Pildi seadistamise funktsioonid.	60
Tavaline skannimine juhtpaneelilt.	62
Režiimi Scan menüüloend.	63
Tavaline skannimine arvutist.	63
Skannimine režiimis Home Mode	
(Tavarežiim).	63
Skannimine režiimis Office Mode	
(Kontorirežiim).	65

Skannimine režiimis Professional Mode (Professionaalne režiim).	66
Skaneerimisala eelvaate kuvamine ja kohandamine.	68
Skaneerimine tüübid.	71
Ajakirja skaneerimine.	71
Mitme dokumendi skaneerimine PDF-faili.	73
Foto skaneerimine.	76
Teave tarkvara kohta.	77
Epson Scan i draiveri käivitamine.	77
Teise skaneerimistarkvara käivitamine.	78

Faksimine

FAX Utility tutvustamine.	80
Telefoniliiniga ühendamine.	80
Telefonikaabli kohta.	80
Telefoniliini kasutamine ainult faksimiseks.	81
Liini jagamine telefoniseadmega.	81
Faksiühenduse kontrollimine.	84
Märkused väljalülitatud toite kohta.	85
Faksifunktsioonide seadistamine.	85
Kiirvalimisnumbrite seadistamine.	85
Rühmavalimisnumbrite seadistamine.	85
Päiseteabe loomine.	86
Printimise jaoks suvandi Fax Output sätte muutmine.	87
Fakside saatmine.	87
Faksi saatmine numbri sisestamisega.	87
Fakside saatmine kiirvalimis-/rühmavalimisnumbri abil.	88
Fakside saatmine leviedastuse kaudu.	88
Faksi saatmine määratud ajal.	90
Faksi saatmine ühendatud telefonist.	91
Fakside vastuvõtmine.	92
Fakside automaatse vastuvõtmise häälestamine.	92
Fakside käsitsi vastuvõtmine.	93
Faksi vastuvõtmine pollimise teel.	94
Aruannete printimine.	95
Faksirežiimi menüüloend.	95

Veel funktsioone

Juhtpaneeli menüüloend

Kopeerimisrežiim.	98
Faksirežiim.	99
Skannimisrežiim.	100

Täiendavate funktsioonide režiimi menüüloend	100
Säästurežiimi menüüloend.	101
Wi-Fi seadistamise režiimi menüüloend.	102
Seadistusrežiim.	102
Spikri menüüloend.	106

Tindikassettide vahetamine

Tindikasseti ohutusjuhised, ettevaatusabinõud ja spetsifikatsioonid.	107
Ohutusalased juhised.	107
Ettevaatusabinõud tindikasseti vahetamiseks	108
Tindikasseti spetsifikatsioonid.	109
Tindikasseti oleku kontrollimine.	109
Operatsioonisüsteemis Windows.	109
Operatsioonisüsteemis Mac OS X.	110
Juhtpaneeli kasutades.	111
Ajutine printimine musta tindiga tühjade värvilise tindi kassettide korral.	112
Operatsioonisüsteemis Windows.	112
Operatsioonisüsteemis Mac OS X.	114
Musta tindi säästmine, kui tinti on vähe järel (ainult Windows).	115
Tindikasseti vahetamine.	116

Toote ja tarkvara hooldamine

Prindipea pihustite kontrollimine.	119
Utiliidi Nozzle Check (Pihustikontroll) kasutamine operatsioonisüsteemis Windows	119
Utiliidi Nozzle Check (Pihustikontroll) kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X	119
Juhtpaneeli kasutades.	120
Prindipea puhastamine.	121
Utiliidi Head Cleaning (Prindipea puhastus) kasutamine operatsioonisüsteemis Windows	121
Utiliidi Head Cleaning (Prindipea puhastus) kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X	122
Juhtpaneeli kasutades.	122
Prindipea joondamine.	122
Utiliidi Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine) kasutamine operatsioonisüsteemis Windows.	123
Utiliidi Print Head Alignment kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X.	123

Sisukord

Juhtpaneeli kasutades.	124
Aja ja piirkonna määramine/muutmine.	124
Energiasääst.	125
Operatsioonisüsteemis Windows.	125
Operatsioonisüsteemis Mac OS X.	126
Juhtpaneeli kasutades.	126
Toote puhastamine.	126
Toote puhastamine väljast.	126
Toote puhastamine seest.	127
Hoolduskarbi vahetamine.	128
Hoolduskarbi oleku kontrollimine.	128
Käsitsemisega seotud hoiatused.	128
Hoolduskarbi vahetamine.	129
Toote transportimine.	130
Tarkvara kontrollimine ja installimine.	131
Arvutisse installitud tarkvara kontrollimine.	131
Tarkvara installimine.	132
Printeri tarkvara desinstallimine.	132
Operatsioonisüsteemis Windows.	132
Operatsioonisüsteemis Mac OS X.	134

Andmeedastus välise mäluseadme abil

Ettevaatusabinõud mäluseadmete kasutamisel.	135
Failide kopeerimine mäluseadme ja arvuti vahel	135
Failide kopeerimine teie arvutisse.	135
Failide salvestamine mäluseadmele.	136

Tõrke indikaatorid

Tõrketeaded juhtpaneelil.	137
-----------------------------------	-----

Tõrkeotsing printimiseks/ kopeerimiseks

Probleemi diagnoosimine.	138
Toote oleku kontrollimine.	139
Paberiummistused.	141
Kinnijäänud paberi eemaldamine tagumisest katest.	142
Kinnijäänud paberi eemaldamine toote seest	144
Kinnijäänud paberi eemaldamine paberikassetist.	146
Ummistunud paberi eemaldamine automaatsest dokumendisööturist (ADF).	148
Paberiummistuste vältimine.	150

Paberiummistuse järel uuesti printimine (ainult Windowsis).	150
Printimiskvaliteedi spikker.	151
Horisontaalne triipefekt.	152
Vertikaalsed triibud või joondumatus.	152
Värvid valed või kadunud.	153
Hägune või plekiline väljaprint.	153
Erinevad väljaprintiprobleemid.	154
Valed või moonutatud tähemärgid.	154
Valed veerised.	154
Väljaprint on kerge kaldega.	155
Kopeeritud kujutise suurus või paigutus on vale.	155
Pööratud pilt.	155
Prinditakse tühi leht.	155
Prinditud pool on plekiline või hõõrdunud.	156
Printimine on liiga aeglane.	156
Paberit ei söödeta korralikult.	157
Paberit ei söödeta.	157
Mitme lehe söötmine.	157
Paber on valesti laaditud.	157
Paberit ei väljutata täielikult või see on kortsus	158
Toode ei prindi.	158
Ükski tuli ei põle.	158
Tuled süttivad ning kustuvad seejärel.	158
Põleb ainult toitituli.	158
Pärast kasseti vahetamist osutatakse tindiga seotud veale.	159
Printimiskiiruse tõstmine (ainult Windows).	160
Muud probleemid.	161
Tavapaberi printimine vaikselt.	161

Skannimise tõrkeotsing

Probleemid, millest teavitatakse LCD-paneelil kuvatud teadetega või olekutulega.	162
Probleemid skaneerimise käivitamisel.	162
Automaatse dokumendisööturi (ADF) kasutamine.	163
Nupu kasutamine.	163
Muu tarkvara kasutamine peale Epsoni skaneerimisdraiveri.	164
Probleemid paberi söötmisega.	164
Paber määrdub.	164
Söödetud on mitu paberilehte.	164
Paberiummistused automaatses dokumendisööturist (ADF).	164
Skaneerimise kestusega seotud probleemid.	165
Probleemid skaneeritud piltidega.	165

Skaneerimise kvaliteet on ebarahuldav.	165
Skaneerimisala või skaneerimise suund on vale	166
Probleemid püsivad ka pärast kõigi lahenduste proovimist.	167

Faksimise tõrkeotsing

Ei saa fakse saata ega vastu võtta.	168
Kvaliteediprobleemid (saatmisel).	168
Kvaliteediprobleemid (vastuvõtmisel).	168
Automaatvastaja ei saa häälkõnesid vastu võtta. . .	169
Vale kellaaeg.	169

Tooteteave

Tint ja hoolduskarp.	170
Tindikassetid.	170
Hoolduskarp.	170
Süsteeminõuded.	171
Operatsioonisüsteemis Windows.	171
Operatsioonisüsteemis Mac OS X.	171
Tehnilised andmed.	171
Printeri tehnilised andmed.	171
Skanneri tehnilised andmed.	174
Automaatse dokumendisöötori (ADF) tehnilised andmed.	174
Faksi tehnilised andmed.	174
Võrguliidese tehnilised andmed.	175
Mälukaart.	176
Mehhaanilised andmed.	176
Elektriandmed.	177
Keskkonnatingimused.	179
Nõuetele vastavus.	179
Liides.	180
Väline USB-seade.	180

Kust saada abi?

Tehnilise toe veebisait.	182
Epsoni klienditoega kontakteerumine.	182
Enne Epsoni klienditoe poole pöördumist. . . .	182
Kasutajad Euroopas.	183
Kasutajad Taiwanis.	183
Kasutajad Austraalias.	184
Kasutajad Singapuris.	184
Kasutajad Tais.	185
Kasutajad Vietnamis.	185
Kasutajad Indoneesias.	185
Kasutajad Hongkongis.	187
Kasutajad Malaisias.	187

Kasutajad Indias.	188
Kasutajad Filipiinidel.	189

Indeks

Sissejuhatus

Kust leida teavet

Järgnevate juhendite uusimad versioonid on saadaval Epsoni kasutajatoe veebisaidilt.

<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

<http://support.epson.net/> (väljaspool Euroopat)

☐ **Alusta siit (paber):**

Pakub teavet toote seadistamise ja tarkvara installimise kohta.

☐ **Põhijuhend (paber):**

Sisaldab põhilist informatsiooni toote kasutamise kohta ilma arvutita. Seda juhendit ei pruugi sõltuvalt mudelist ja piirkonnast olla lisatud.

☐ **Kasutusjuhend (PDF):**

Pakub üksikasjalikke juhiseid kasutamise, ohutuse ja tõrkeotsingu kohta. Tutvuge käesoleva juhendiga, kui kasutate käesolevat toodet arvutiga või kui kasutate täpsemaid funktsioone, näiteks 2-poolset kopeerimist. PDF-juhendi lugemiseks läheb teil vaja rakendust Adobe Acrobat Reader 5.0 või uuemat või rakendust Adobe Reader.

☐ **Võrgujuhend (HTML):**

Pakub võrguadministraatoritele teavet nii printeridraiveri kui ka võrgusätete kohta.

☐ **Help (toote ekraanil):**

Annab toote LCD-paneelil lihtsamaid kasutamise- ja tõrketuvastusjuhiseid. Valige juhtpaneelilt menüüst **Help**.

Ettevaatust, oluline teave ja märkus

Hoiatus, oluline teave ja märkus on selles juhendis viidatud allnäidatud moel ning need omavad järgnevat tähendust.



Ettevaatust!

tuleb hoolikalt järgida kehavigastuste vältimiseks.



Oluline teave

tuleb järgida seadme kahjustamise vältimiseks.

Märkus

sisaldab kasulikke nõuandeid ja kitsendusi toote töö kohta.

Operatsioonisüsteemide versioonid

Käesolevas kasutusjuhendis on kasutusel järgmised lühendid.


- ☐ Windows 7 viitab operatsioonisüsteemidele Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ja Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista tähistab operatsioonisüsteeme Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition ja Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Windows XP tähistab operatsioonisüsteeme Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition ja Windows XP Professional.
- ☐ Mac OS X tähistab versioone Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

Teenuse Epson Connect kasutamine

Kasutades teenust Epson Connect ja teiste ettevõtete teenuseid saate te mugavalt printida otse oma nutitelefoni, tahvelarvutist või sülearvutist, seda igal ajal ja praktiliselt ükskõik millisest kohast maailmas! Printimise ning teiste teenuste kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist veebiaadressi:

<https://www.epsonconnect.com/> (portaali Epson Connect sait)

<http://www.epsonconnect.eu> (ainult Euroopa)

Te saate teenuse Epson Connect juhendit vaadata, kui te topeltklõpsate töölaual otseteeikoonil .



Olulised juhised

Ohutusalased juhised

Toote ohutu kasutuse tagamiseks lugege ja järgige neid juhiseid. Hoidke see juhend tuleviku tarbeks kindlasti alles. Lisaks järgige ka tootele märgitud hoiatusi ja juhiseid.

- ☐ Kasutage ainult tootega kaasa pandud toitejuhet ja ärge kasutage seda juhet muudeks otstarveteks. Muude juhete kasutamine tootega või kaasa pandud toitejuhtme kasutamine teiste seadmetega võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- ☐ Veenduge, et teie vahelduvvoolu toitejuhe vastaks kehtivatele kohalikele ohutusnormidele.
- ☐ Ärge proovige toitejuhet, pistikut, printerit, skannerit ega lisaseadmeid ise lahti võtta, muuta või parandada, välja arvatud juhul, kui selleks on toodud täpsed juhised toote juhendites.
- ☐ Eemaldage toode vooluvõrgust ja toimetage teenindustöödeks kvalifitseeritud tehniku kätte, kui: toitejuhe või pistik on saanud viga; tootesse on sattunud vedelikku; toode on maha kukkunud või selle korpus vigastatud; toode ei tööta normaalselt või selle tööomadused on märgatavalt muutunud. Ärge kasutage nuppe, mida käesolev kasutusjuhend ei käsitle.
- ☐ Paigutage toode pistikupesa lähedale, et pistikut oleks võimalik kerge vaevaga vooluvõrgust eemaldada.
- ☐ Ärge kasutage ega hoidke toodet välistingimustes ja kohtades, kus see võib kokku puutuda mustuse või tolmu, vee või ülemäärase kuumusega. Ärge paigutage toodet kohtadesse, kus see võib saada lööke, puutuda kokku vibratsiooni, kõrge temperatuuri või niiskusega.
- ☐ Hoiduge tootele vedelike ajamisest ja ärge kasutage toodet märgade kätega.
- ☐ Hoidke käesolev seade südamestimulaatoritest vähemalt 22 cm kaugusel. Käesolevast seadmest lähtuvad raadiolained võivad südamestimulaatorite tööle ebasoodsalt mõjuda.
- ☐ Kui vedelkristallekraan on vigastatud, pöörduge printeri müüja poole. Kui vedelkristallekraanist lekib vedelkristallilahust ja see satub kätele, peske käsi hoolikalt vee ja seebiga. Kui vedelkristallilahus satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole.
- ☐ Vältige telefoni kasutamist elektritormi ajal. Võib esineda väike risk saada välgust elektrilöök.
- ☐ Ärge kasutage telefoni gaasilekkest teatamiseks lekke läheduses.

Märkus.


Järgnevalt on ära toodud ohutusjuhised tindikassettide kohta.

➔ „Tindikassettide vahetamine” lk 107

Toote soovitusel ja hoiatused

Lugege ja järgige neid juhiseid, et ennetada kahjustusi tootele ja teie varale. Hoidke see juhend tuleviku tarbeks kindlasti alles.

Toote häälestamine/kasutamine

- ☐ Ärge sulgege ega katke kinni toote ventilaatoreid ega muid avasid.
- ☐ Kasutage ainult toote tagaküljel olevale sildile märgitud toiteallikatüüpi.
- ☐ Ühendage seade pistikupessa, mis kasutab regulaarselt välja ja sisse lülituvatest paljundusmasinatest või ventilatsioonisüsteemidest erinevat vooluahelat.
- ☐ Vältige seinalülitite või aegreleede kontrollitavate pistikupesade kasutamist.
- ☐ Paigutage kogu arvutisüsteem eemale võimalikest elektromagnetiliste häiringute allikatest, nagu kõlarid ja juhtmeta telefonide alused.
- ☐ Paigutage toitejuhtmed nii, et nende vigastamine, keerdumine ja sõlme minek oleks vähetõenäoline. Ärge asetage toitejuhtmete peale esemeid ning vältige toitejuhtmete peal kõndimist ja nendest üle sõitmist. Eriti suure hoolega jälgige seda, toitejuhtmete otsad oleksid sirged, k.a trafosse sisenevate ja sealt väljuvate toitejuhtmete otsad.
- ☐ Kui toode on ühendatud pikendusjuhtmega, veenduge, et pikendusjuhtmega ühendatud seadmete koguvoolutugevus ei ületa pikendusjuhtme nimivoolutugevust. Samuti veenduge, et pistikupessa ühendatud seadmete koguvoolutugevus ei ületa seinapistikupesa nimivoolutugevust.
- ☐ Kui kasutate toodet Saksamaal, peavad kõik vooluringid olema kaitstud 10- või 16-ampriste kaitselülititega, et toode oleks piisavalt kaitstud lühiühenduste ja liigvoolu eest.
- ☐ Kui ühendate selle toote arvuti või muu seadmega kaabli abil, veenduge pistikute õiges asendis. Igal pistikul on ainult üks õige asend. Pistiku valesti ühendamise võib kahjustada mõlemat juhtmega ühendatud seadet.
- ☐ Paigutage toode tasasele kindlale pinnale, mis on igas suunas toote põhjast laiem. Kui paigutate toote seina äärde, jätke seina ja toote tagakülje vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi. Kaldasendis olev toode ei tööta korralikult.
- ☐ Vältige toodet hoiustades ja transportides selle kallutamist, küljele asetamist ja tagurpidi pööramist, sest vastasel juhul võib kassettidest tinti lekkida.
- ☐ Jätke toote taha ruumi juhtmetele ja toote kohale ruumi dokumendikaane täielikuks avamiseks.
- ☐ Jätke toote ette piisavalt vaba ruumi, et paber saaks täielikult välja tulla.
- ☐ Vältige kohti, kus temperatuuri või õhuniiskuse kõikumine on liiga suur. Samuti paigutage toode eemale otsesest päikesevalgusest ning tugevatest valgus- ja soojusallikatest.
- ☐ Ärge pange esemeid toote piludesse.
- ☐ Printimise ajal ärge pange kätt tootesse ega puudutage tindikassette.
- ☐ Ärge puudutage toote sees olevat valget lintkaablit.
- ☐ Ärge kasutage toote sees ega ümbruses aerosooltooteid, mis sisaldavad kergestisüttivaid gaase. Vastasel juhul võib tekkida tuleoht.
- ☐ Ärge liigutage tindikasseti hoidjat käega; sellega võite toodet kahjustada.
- ☐ Lülitage toode alati välja nupust . Ärge ühendage toodet vooluvõrgust lahti ega lülitage pistikupesast voolu välja, enne kui LCD-ekraan on täielikult väljalülitunud.

Olulised juhised

- ☐ Enne toote transportimist veenduge, et prindipea on algasendis (paremas servas) ja tindikassetid omal kohal.
- ☐ Skanneri sulgemisel ärge jätke selle vahele oma sõrmi.
- ☐ Kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul, eemaldage toitejuhe pistikupesast.
- ☐ Originaaldokumentide asetamisel skanneriklaasile ärge vajutage liiga tugevasti.
- ☐ Toote kestuse ajal võib osutuda vajalikuks jääktindipadja välja vahetamine, kuis see täis saab. Kas ja kui tihti see vajalikuks osutub, sõltub prinditavate lehekülgede arvust, materjalist, millele te prindite ja toote teostatud puhastustsüklite arvust. Epson Status Monitor, LCD-paneel, või tuled juhtpaneelil annavad teile teada, kui see detail vahetamist vajab. Padja vahetamisvajadus ei tähenda, et toode ei tööta enam vastavalt oma spetsifikatsioonidele. Selle detaili vahetamine on osa spetsifikatsioonides ettenähtud rutiinsest toote hooldusest ja ei ole parandamist nõudev probleem. Seetõttu ei kata Epsoni garantii selle detaili vahetamise kulusid. Kui toode vajab padja vahetust, saab seda teha volitatud Epsoni teenindus. Tegemist ei ole kasutaja poolt hooldatava detailiga.

Toote kasutamine juhtmevaba ühenduse abil

Märkus.

Selle funktsiooni saadavus on tooteti erinev.

- ☐ Ärge kasutage käesolevat seadet meditsiinasutustes või meditsiiniseadmete läheduses. Käesolevast seadmest lähtuvad raadiolained võivad elektriseadmete tööle ebasoodsalt mõjuda.
- ☐ Ärge kasutage seadet automaatjuhitavate seadmete, nagu automaatuste või tulehäireseadmete, läheduses. Käesolevast seadmest lähtuvad raadiolained võivad põhjustada eelmainitud seadmete töös tõrkeid, mis võivad kaasa tuua õnnetusi.

Mälukaartide kasutamine

- ☐ Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage toodet välja, kui mälukaardi tuli veel vilgub.
- ☐ Mälukaartide kasutusviisid on kaardi tüübiti erinevad. Lähemalt lugemiseks tutvuge mälukaardiga kaasas olnud dokumentatsiooniga.
- ☐ Kasutage ainult tootega sobivaid mälukaarte.
➔ „Mälukaart” lk 176

Vedelkristallekraani kasutamine

- ☐ Vedelkristallekraanil (LCD-paneel) võib olla üksikuid väikesi heledaid või tumedaid laike ning oma omaduste tõttu võib see olla ebaühtlase heledusega. See on normaalne ning ei tähenda, et ekraan oleks vigastatud.
- ☐ Puhastage vedelkristallekraani ja puuteplatja ainult kuiva pehme lapiga. Ärge kasutage vedelikke ega keemilisi puhastusvahendeid.
- ☐ LCD-paneeli väline kate võib tugeva löögi korral puruneda. Kui paneelipinnale tekib takkeid või mõrasid, pöörduge oma diileri poole ja ärge puudutage seda ega püüdke katkisi osasid eemaldada.

Olulised juhised

- ☐ Puutepadi on mahutundlik puutepaneel, mis reageerib ainult sellele otseselt sõrmega puudutamisele. Paneel ei pruugi reageerida, kui seda puudutada märgade käte, kinnastatud käte või läbi kaitsva lehe või kleebise.
- ☐ Vajutage puutepaneeli/puutepatja õrnalt oma sõrmega. Ärge suruge jõuga ega kasutage vajutamiseks sõrmeküüsi.
- ☐ Ärge kasutage vajutamiseks teravaotsalisi esemeid, näiteks pastapliiatsit, tavalist pliiatsit jms.
- ☐ Äkiliste temperatuuri või õhuniiskuse kõikumiste tulemusena võib paneeli sisse tekkiv kondensaat halvendada seadme toimimist.

Tindikassettide käsitlemine

Tindiga seotud ohutusjuhised ja toote soovitusel/hoiatused asuvad lingitud jaotises (enne jaotist „Tindikassettide vahetamine”).

➔ [„Tindikassettide vahetamine” lk 107](#)

Piirangud kopeerimisel

Toote vastutustundlikuks ja õiguspäraseks kasutamiseks lähtuge järgmistest juhistest.

Seadusega on keelatud koopiategemine:

- ☐ pangatähtedest, müntidest, riigiväärtpaberitest, riigivõlakirjadest ja munitsipaalväärtpaberitest
- ☐ kasutamata postmarkidest, eelnevalt tembeldatud postkaartidest ja muudest ametlikest postisaadetistest, millel on kehtiv postmark
- ☐ riiklikest maksumärkidest ja õiguslikul alusel välja antud väärtpaberitest

Eriti ettevaatlik olge koopiategemisel:

- ☐ likviidsetest väärtpaberitest (aktsiatähed, müüdavad vekslid, tšekid jne), kuupiletitest, sooduspiletitest jne
- ☐ passidest, juhilubadest, sõidukite tehnilise ülevaatuse tõenditest, teekasutuslubadest, toidutalongidest, piletitest jne

Märkus.

Eelmainitud esemete kopeerimine võib samuti olla seadusega keelatud.

Autoriõigusega kaitstud materjalide vastutustundlik kasutamine.

- ☐ Tooteid võidakse kasutada vale eesmärgil, kopeerides autoriõigusega materjale. Kui te ei tegutse just asjatundliku juristi nõuannete kohaselt, olge vastutustundlik ja lugupidav ning hankige enne avaldatud materjali kopeerimist autoriõiguse valdaja luba.

Teie isikuteabe kaitsmine

See toode võimaldab salvestada nimesid ja telefoninumbreid mällu ka siis, kui toide on väljas.

Kui annate toote kellelegi teisele või eemaldate selle kasutuselt, kasutage mälu kustutamiseks järgmist menüüd.


Setup > Restore Default Settings > All Settings

Tootega tutvumine

Märkus.


Käesolevas juhendis olevad pildid on pärit sarnaselt tootemudelilt. Kuigi need võivad tegelikust tootest erineda, on kasutusviis sama.

Toote osad

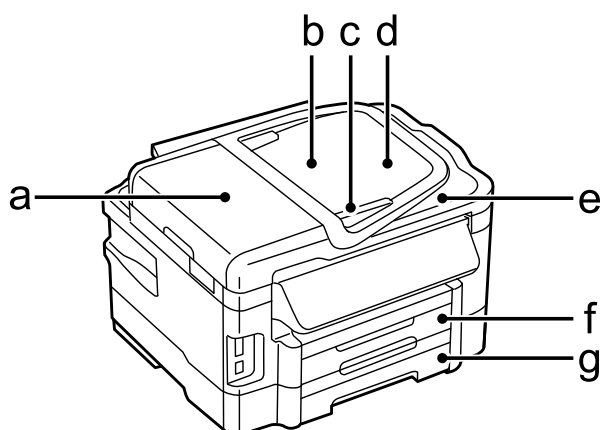


a.	Automaatse dokumendisöötori kaas
b.	Automaatne dokumendisöötur (ADF)
c.	Külghühik
d.	Automaatse dokumendisöötori sisestussalv (asetage sellele kopeeritavad dokumendid)
e.	Automaatse dokumendisöötori väljastussalv (siia väljastatakse originaaldokumendid pärast kopeerimist)
f.	Paberikassett 1
g.	Paberikassett 2 *

* Selle osa saadavus on tooteti erinev.

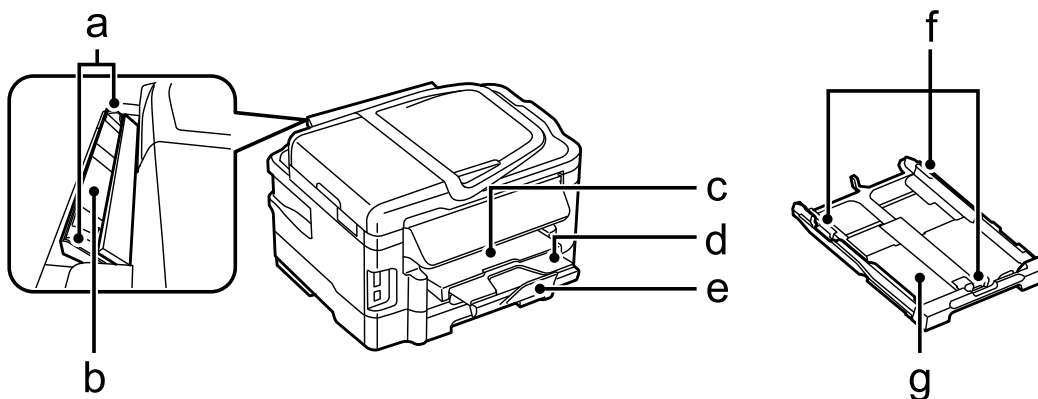


Tootega tutvumine

a.	Külgjuhikud
b.	Tagumine paberisöötmisspesa
c.	Väljastussalv
d.	Väljastussalve pikendus
e.	Paberitõke
f.	Külgjuhikud
g.	Paberikassett

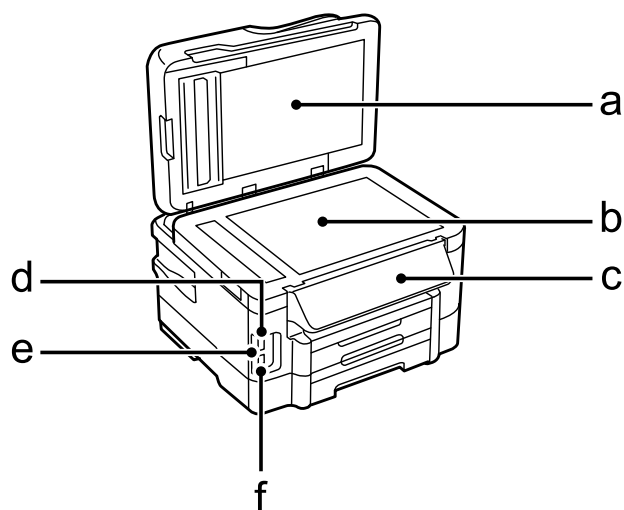


a.	Dokumendikaas
b.	Skanneriklaas
c.	Juhtpaneel
d.	Mälukaardipesad
e.	Mälukaardituli
f.	Välise liidese USB-pesa

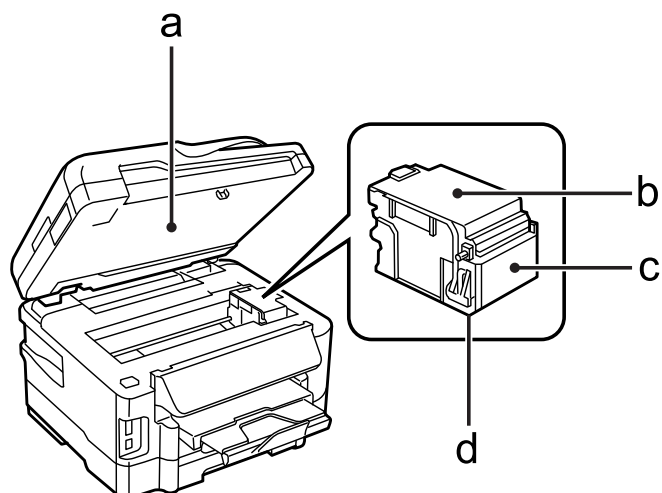

Tootega tutvumine

a.	Skanner
b.	Tindikasseti kate
c.	Tindikassettide hoidik
d.	Prindipea (tindikassettide hoidiku all)

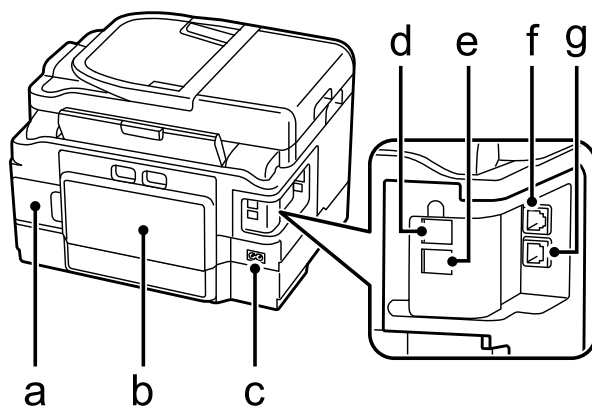


a.	Hoolduskarp
b.	Tagumine kate
c.	Vahelduvvoolu-sisend
d.	LINE-port
e.	EXT-port
f.	Kohtvõrgu pesa
g.	USB-pistmik


Juhtpaneeli juhend

Märkus.

- ☐ Juhtpaneeli kujundus on asukohati erinev.
- ☐ Ehkki juhtpaneeli kujundus ning LCD-paneelile kuvatud menüü, suvandite ja muude kirjete nimed võivad tegelikust tootest olla erinevad, on nende tööpõhimõte sama.

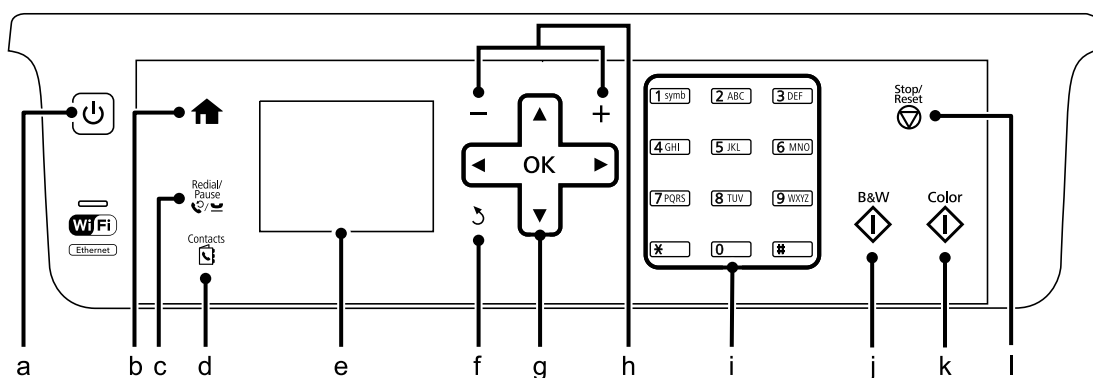

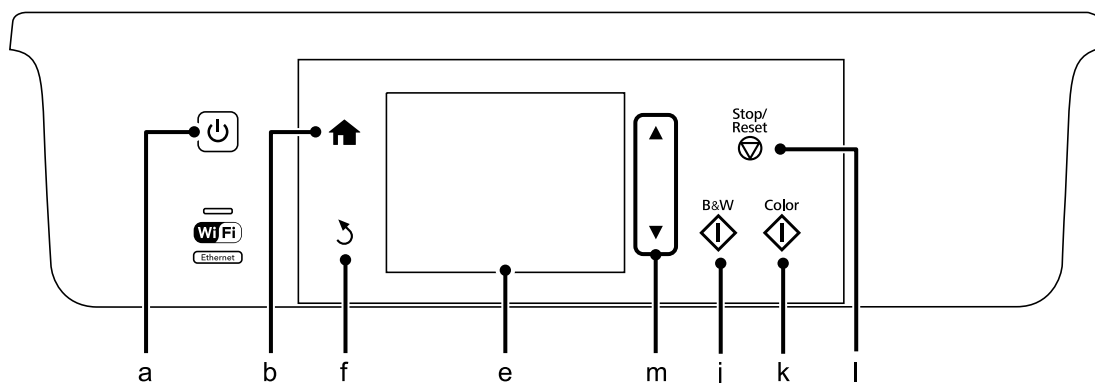

Tootega tutvumine



Nupp ja LCD

	Nupud	Funktsioon
a		Lülitab printeri sisse või välja.
b		Naaseb ülamenüüsse. Ülamenüüs olles lülitab erinevate režiimide vahel.
c		Viimati valitud numbri kuvamine. Faksirežiimis numbrite sisestamisel lisab see pausisümboli (-), mis toimib valimise ajal lühikese pausina.
d		Kuvab faksirežiimis loendi Contacts.
e	-	LCD-paneel kuvab menüüd. Kui teie tootel on puutepaneel, saate näpuga üle LCD-paneeli tõmmates kuvapilti kerida. Kui puutepaneel reageerib aeglaselt, proovige tugevamalt tõmmata.
f		Valiku tühistamine / eelmisse menüüsse naasemine.
g		Menüüde valimiseks vajutage , , , . Vajutage OK, et kinnitada valitud säte ja minna järgmisele ekraanile. Faksinumbri tippimisel toimib tagasilükkeklahvina ja sisestab tühiku.
h	+ , -	Määrab koopiate arvu.
i	0 - 9 , * , #	Kuupäeva/kellaaja või koopiate arvu määramine, samuti faksinumbrite valimine. Sisestab tähtnumbrilised märgid ja vahetab igal vajutusel suur- ja väiketähtede ning numbrite vahel. Teksti on hõlpsam sisestada tarkvaraklahvistikuga mitte neid nuppe kasutades.
j		Alustab kopeerimist/skannimist/faksimist mustvalgelt.
k		Alustab printimist/kopeerimist/skannimist värviliselt.
l		Peatab asetleidva toimingut või lähtestab hetkesätteid.
m		Kerib ekraanikuva.

Tuled

Tuled	Funktsioon
	Põleb, kui toode on sisse lülitatud. Vilgub, kui toode võtab andmeid vastu või prindib/kopeerib/skannib/faksib, tindikasseti vahetamisel, tindi laadimisel või prindipea puhastamisel.
	Jääb põlema, kui printer on ühendatud võrku. Vilgub, kui võrgusätteid reguleeritakse (roheline: Wi-Fi, oranž: Ethernet). See tuli lülitub puhkerežiimis välja.

Märkus.

LCD-paneelile kuvatud ikoonide kohta lisateabe saamiseks vt juhtpaneelil valikut **Help**.

Paberi ja meediumite käsitlemine

Prindikandjate kasutamise, laadimise ja säilitamise tutvustus

Te saavutate hea tulemuse enamike tavaliste paberitüüpidega. Kattega paberid annavad siiski parema väljaprindi, sest imavad vähem tinti.

Epson pakub spetsiaalseid pabereid, mis on loodud Epsoni tindiprints-toodetes kasutatavate tintide jaoks ning soovib neid kvaliteetse tulemuse saavutamiseks.

Epsoni poolt tarnitud eripaberi laadimisel lugege esmalt koos paberiga pakitud juhiseid ning pidage järgmised punktid meeles.

Märkus.

- ❑ Laadige paber paberikassetti, prinditav pool all. Prinditav pool on tavaliselt valgem või läikivam. Lisateabe saamiseks vaadake koos paberiga pakitud juhiseid. Mõned paberitüübid on lõigatud nurkadega, mis aitab määrata laadimissuunda.
- ❑ Kui paber on kooldunud, siis siluge või koolutage seda enne laadimist kergelt vastassuunas. Kooldunud paberile printides võib tint teie väljaprindi määrada.



Paberi hoiustamine

Pange kasutamata paber kohe pärast printimise lõpetamist tagasi originaalpakendisse. Eripaberite käsitlemisel soovib Epson hoiustada teil oma väljaprinte suletavas kilekotis. Hoidke kasutamata paberit ja väljaprinte kõrge temperatuuri, niiskuse ja otsese päikesevalguse eest.

Paberi valimine

Järgnevas tabelis on toodud ära toetatavad paberitüübid. Laadimismaht, paberiallikas ja ääristeta printimise olemasolu sõltub paberiti nagu alljärgnevalt näidatud.

Paberi ja meediumite käsitlemine

Meediumi tüüp	Formaat	Laadimismaht (lehtedes)			Ääriseta printimine
		paberikas-sett 1 või paberikas-sett	paberikas-sett 2*1	tagumine paberisöötmisspesa	
Tavapaber*2	Letter*3	kuni 27,5 mm	kuni 27,5 mm	1	-
	A4*3	kuni 27,5 mm	kuni 27,5 mm	1	-
	B5*3	kuni 27,5 mm	kuni 27,5 mm	1	-
	A5*3	kuni 27,5 mm	-	1	-
	A6*3	kuni 27,5 mm	-	-	-
	Legal*4	30	30	1	-
	Kasutaja määratud	1	1*5	1*5	-
Paks paber	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Envelope (Ümbrik)	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Helevalge tindiprinteri paber)	A4*3	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotokvaliteediga tindiprinteri paber)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matt paber – paks)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Fotopaber)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tolli)	20	-	-	✓

Paberi ja meediumite käsitlemine

Meediumi tüüp	Formaat	Laadimismaht (lehtedes)			Ääriseta printimine
		paberikas-sett 1 või paberikas-sett	paberikas-sett 2*1	tagumine paberisöötmisspesa	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tolli)	20	-	-	✓
	16:9 laiformaat (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Kõrgkvaliteetne pool-läikiv fotopaber)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ekstraläikiv fotopaber)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tolli)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Läikiv fotopaber)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tolli)	20	-	-	✓

*1 Tootest sõltuvalt ei pruugi seda kasseti olla saadaval.

*2 Paber kaaluga 64 g/m² (17 naela) kuni 90 g/m² (24 naela).

*3 Laadimismaht käsitsi 2-poolsel printimisel on 30 lehte.

*4 Laadimismaht käsitsi 2-poolsel printimisel on 1 lehte.

*5 Saadavus on erinev sõltuvalt paberi formaadist.

Märkus.

Paberivaliku suurus sõltub asukohast.

Paberitüübi sätted LCD-paneelil

Toode reguleerib ennast ise automaatselt vastavalt teie poolt valitud paberitüübile. See on põhjus, miks paberi tüüp nii oluline on. See ütleb teie tootele, millist paberit te kasutate, ning reguleerib vastavalt tindi kattekihti. Allolev tabel toob välja nimekirja määrangutest, mida te peate oma paberi jaoks valima.

Selle paberi korral	LCD paberitüüp
Tavapaber*1	Plain Paper
Epson Bright White Ink Jet Paper (Helevalge tindiprinteri paber)*1	Plain Paper

Paberi ja meediumite käsitlemine

Selle paberi korral	LCD paberitüüp
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ekstraläikiv fotopaber)	Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber)	Prem. Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber)	Prem. Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Läikiv fotopaber)	Glossy
Epson Photo Paper (Fotopaber)	Photo Paper
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matt paber – paks)	Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotokvaliteediga tindiprinteri paber)	Matte

*1 Selle paberi puhul on võimalik 2-poolne printimine.

Paberitüübi sätted printeridraiverist

Toode reguleerib ennast ise automaatselt vastavalt teie poolt valitud paberitüübile. See on põhjus, miks paberi tüüp nii oluline on. See ütleb teie tootele, millist paberit te kasutate, ning reguleerib vastavalt tindi kattekihti. All olev tabel toob välja nimekirja määrangutest, mida te peate oma paberi jaoks valima.

Selle paberi korral	Printeridraiveri paberitüüp
Plain paper (Tavapaber)*	plain papers (tavapaberid)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Helevalge tindiprinteri paber)*	plain papers (tavapaberid)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ekstraläikiv fotopaber)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Läikiv fotopaber)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotopaber)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matt paber – paks)*	Epson Matte
Paks paber*	Thick-Paper (Paks paber)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotokvaliteediga tindiprinteri paber)*	Epson Matte
Ümbrikud	Envelope (Ümbrik)

* Need paberitüübid ühilduvad Exif Printi ja PRINT Image Matchinguga. Lisateabe saamiseks vaadake Exif Printi või PRINT Image Matchinguga ühilduva digitaalkaamera kaasasolevat dokumentatsiooni.


Märkus.

Eripaberite kättesaadavus on eri piirkondades erinev. Värskeima teabe saamiseks saadavalolevate paberitüüpide kohta võtke ühendust Epsoni klienditoega.

➔ „Tehnilise toe veebisait” lk 182

Paberi laadimine paberikassetti

Paberi laadimisel järgige neid samme.

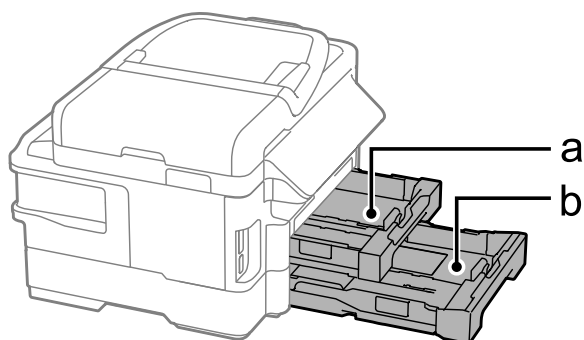


a. Paberikassett 1

b. Paberikassett 2*

* Selle osa saadavus on tooteti erinev.

1


Tõmmake paberikassett välja.

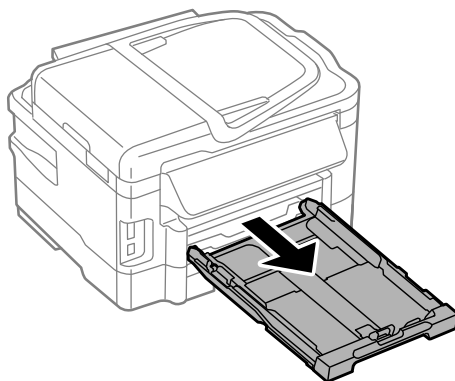

Paberi ja meediumite käsitlemine


Märkus.

Kui väljastussalv on väljastatud, sulgege see enne paberikasseti väljatõmbamist.

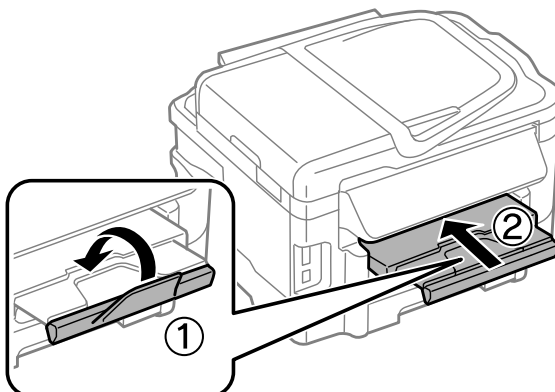


2

Pigistage ja lükake küljühikud vastu paberikasseti külgi.

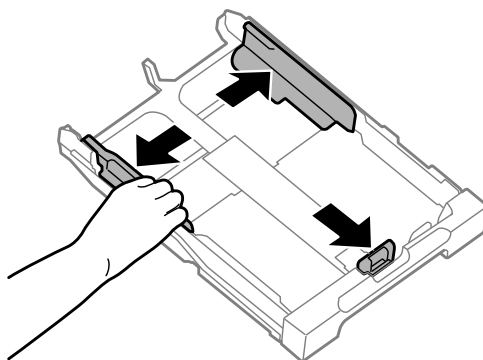

Märkus.


Legal-formaadis paberit kasutades pikendage paberikassetti joonisel näidatud viisil.

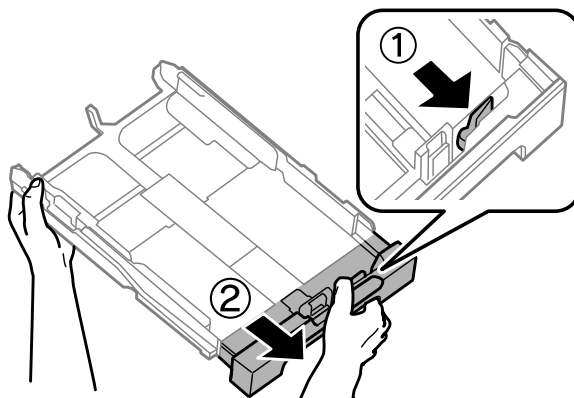

Paberi ja meediumite käsitlemine


3

Lükake külgjuhikut vastavalt kasutatavale paberiformaadile.

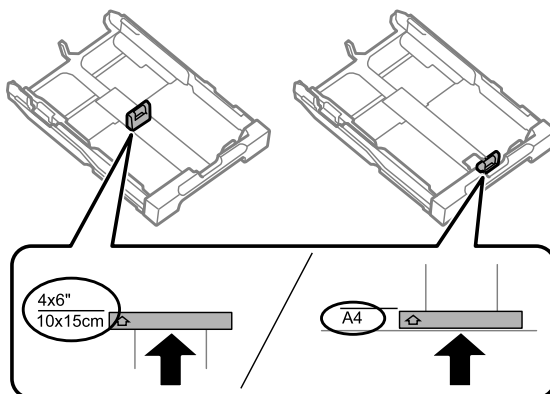

4

Laadige paber külgjuhiku suunas prinditav pool allpool ning veenduge, et paber ei ulatu kasseti tagaosast välja.

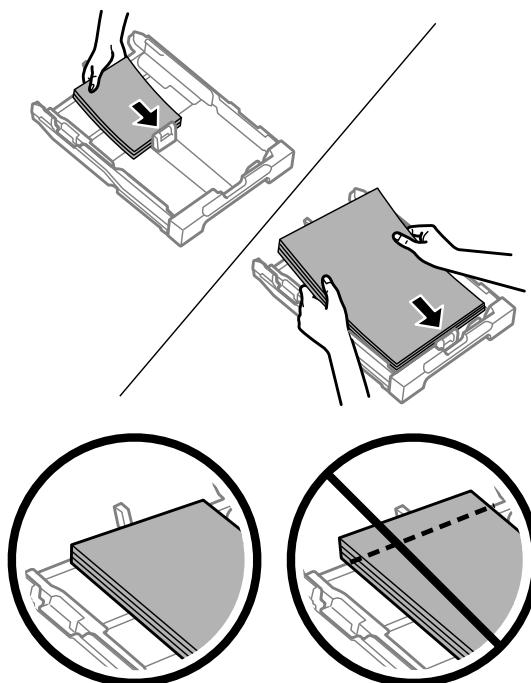


Märkus.

- ☐ Paberiassett 2 toetab ainult B5 või sellest suuremaid tavapaberi formaate.
- ☐ Lehitage enne laadimist paberit ja tasandage selle servad.

Paberi ja meediumite käsitsemine

5

Lükake külgjuhikud vastu paberi servi.

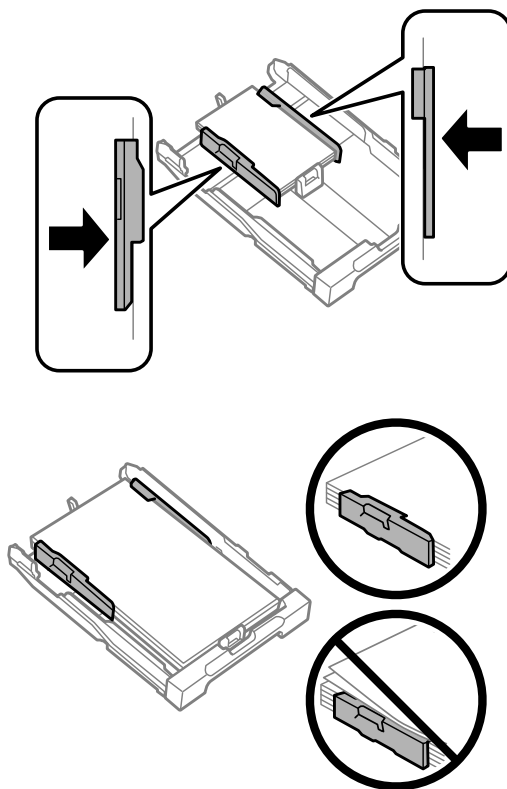**Märkus.**


Ärge laadige tavapaberit külgjuhiku siseküljel olevast ▼ noolemärgist kõrgemale.

Veenduge Epsoni eripaberi korral, et lehtede arv on väiksem kui kandjate jaoks kindlaksmääratud piir.

➡ „Paberi valimine” lk 20


6

Hoidke kassetti horisontaalselt ning sisestage aeglaselt ja ettevaatlikult lõpuni tootesse.

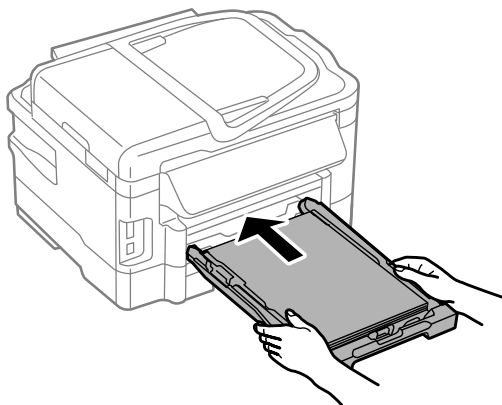

Paberi ja meediumite käsitsemine

- 7** Libistage väljastussalv välja ning tõstke paberitõke üles.

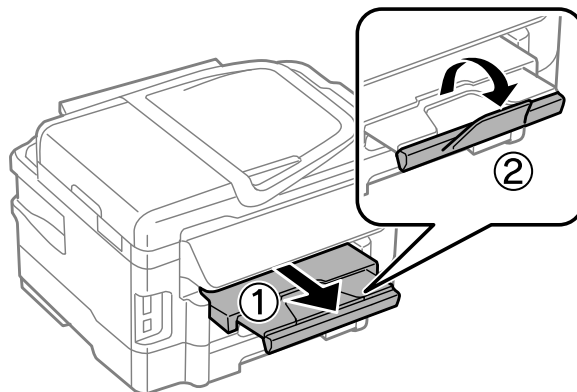


Märkus.

- ☐ Kui soovite printida kaubanduses saada olevale varem perforeeritud paberile, vt „[Paberi ja ümbrike laadimise tagumisse paberisöötmispesasse](#)” lk 31.
- ☐ Jätke toote ette piisavalt vaba ruumi, et paber saaks täielikult välja tulla.
- ☐ Ärge eemaldage ega sisestage paberikassetti toote töötamise ajal.

Ümbrike laadimine paberikassetti

Ümbrike laadimisel järgige neid samme.


- 1** Tõmmake paberikassett 1 välja.

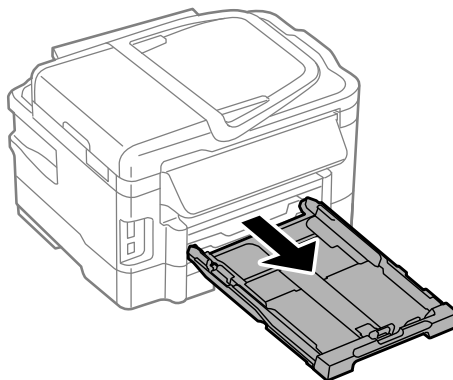

Paberi ja meediumite käsitlemine


Märkus.

Kui väljastussalv on väljastatud, sulgege see enne paberikasseti väljatõmbamist.

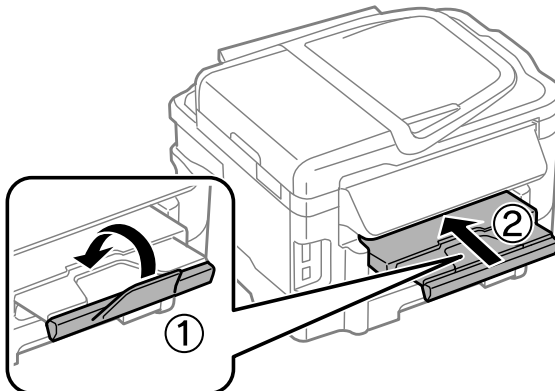


2

Pigistage ja lükake külgjuhikud vastu paberikasseti külgi.

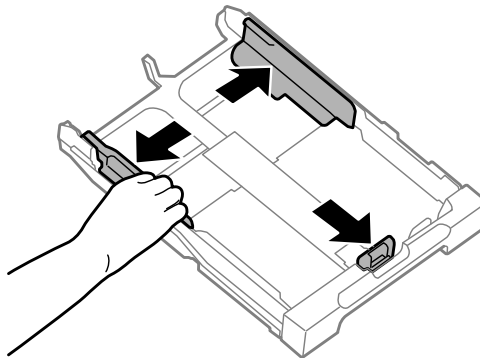

3

Laadige ümbrikud pikisuunaliselt nii, et klapid oleks suunatud üles ja paremale.

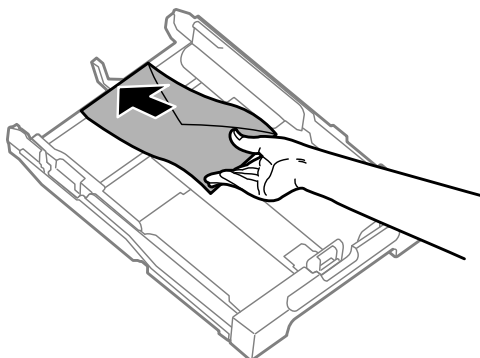

Märkus.


Veenduge, et ümbrike arv ei ületa lubatud piirväärtust.

➡ „Paberi valimine” lk 20

Paberi ja meediumite käsitsemine

4

Lükake külgjuhikud vastu ümbrike ääri ning kontrollige, ega ümbrikud ei ulatu kasseti tagant otsast välja.

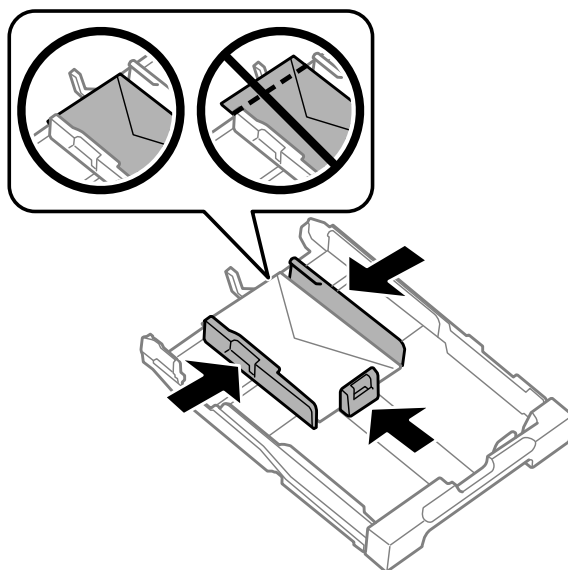


Märkus.

Isegi, kui te ei kuule klõpsatust, lükkate külgjuhikud vastu ümbrike servi.


5

Hoidke kasseti horisontaalselt ning sisestage aeglaselt ja ettevaatlikult lõpuni tootesse.

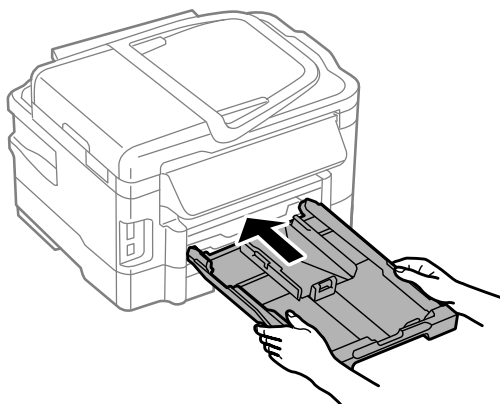

6


Libistage väljastussalv välja ning tõstke paberitõke üles.

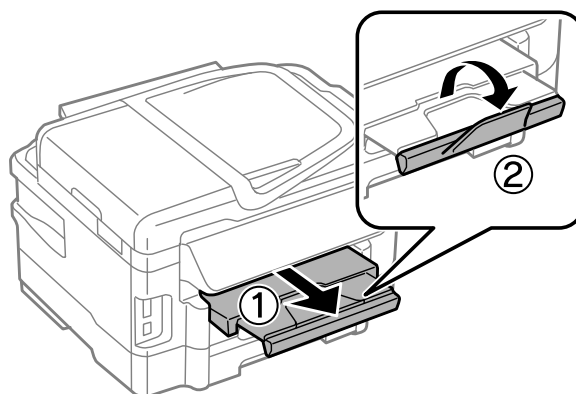

Paberi ja meediumite käsitlemine

Märkus.

- ❑ Ümbrike paksus ja nende paindumisvõime on suuresti erinev. Kui ümbrike paki paksus ületab 10 mm, vajutage ümbrikud kokku, et neid enne laadimist rohkem kokku suruda. Kui ümbrike paki laadimisel prindikvaliteet halveneb, laadige ümbrikke üks haaval.
- ❑ Ärge kasutage kokku keerdunud või voltis ümbrikke.
- ❑ Enne laadimist suruge ümbrikud ja nende klapid kokku.

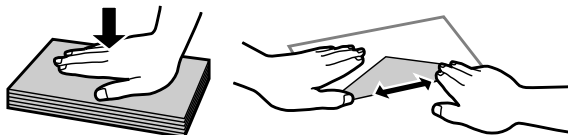

- ❑ Enne laadimist tasandage ümbrikute esiserv.
- ❑ Vältige liiga õhukeste ümbrikute kasutamist, sest need võivad printimise käigus kortsuda.
- ❑ Joondage ümbrike servad enne laadimist.

Paberi ja ümbrike laadimise tagumisse paberisöötmisspesasse


Märkus.

Printimine tagumist paberisöötmisspesa kasutades on võimalik ainult arvutist printimisel. Ilma arvutita kopeerimiseks ja printimiseks laadige paber kassetti.

Järgige alltoodud samme, et laadida paberit ja ümbrikke tagumisse paberisöötmisspesasse.


1

Libistage väljastussalv välja ning tõstke paberitõke üles.

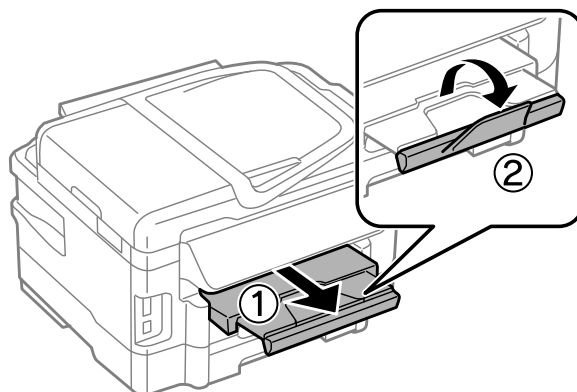


Paberi ja meediumite käsitlemine

- 2** Avage tagumine paberisöötmispesa.

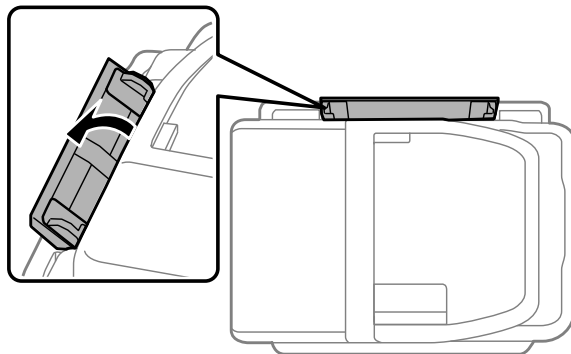


- 3** Hoides ainult ühte lehte paberit prinditav pool üleval tagumise paberisöötmispesa keskel, lükake külgiühikuid kuni nad on vastu paberi servasid.

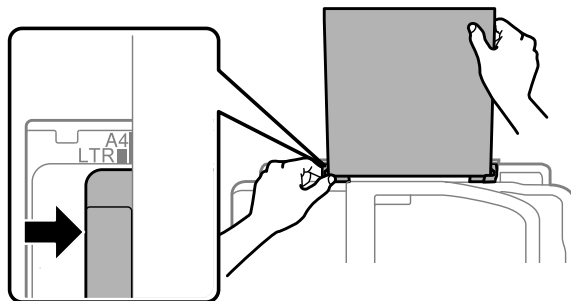

Märkus.

Prinditav pool on sageli valgem või heledam kui teine pool.


- 4** Sisestage paber tagumisse paberisöötmispesasse. Paber söödetakse automaatselt sisse.

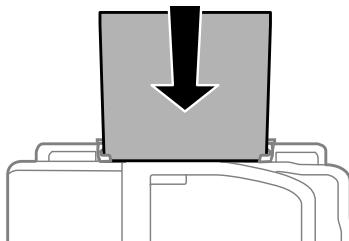


Paberi ja meediumite käsitlemine

Märkus.

- ☐ Saate kasutada järgnevaid kõiteavadega paberiformaate: A4, A5, Legal, Letter. Automaatne 2-poolne printimine pole võimalik.
- ☐ Ümbrikute laadimisel laadige neid lühem külge ees ja suletav pool all.

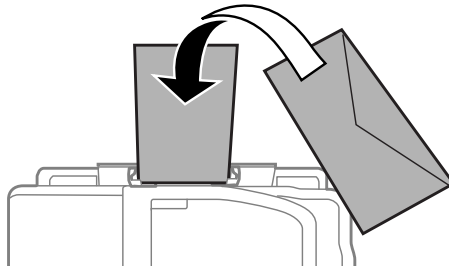

- ☐ Ärge kasutage kokku keerdunud või voltis ümbrikke.
- ☐ Enne laadimist suruge ümbrikud ja nende klappid kokku.

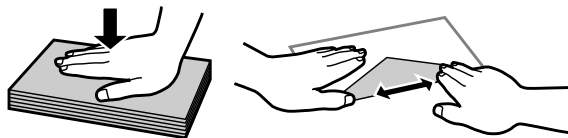

- ☐ Enne laadimist tasandage ümbrikute esiserv.
- ☐ Vältige liiga õhukeste ümbrikute kasutamist, sest need võivad printimise käigus kortsuda.

Originaalide paigutamine

Automaatne dokumendisöötur (ADF)

Te saate oma originaaldokumendid laadida automaatsesse dokumendisööturisse, et kopeerida, skannida või faksida korraga kiiresti mitmeid lehti. ADF suudab skannida teie dokumentide mõlemat külge. Selleks valige kopeerimise seadistamise menüüs vajalik suvand. Automaatses dokumendisööturis saate kasutada järgmisi originaale.

Formaat	A4/Letter/Legal
Tüüp	Tavapaber
Kaal	64 g/m ² kuni 95 g/m ²
Mahutavus	30 lehte või 3 mm või vähem (A4, Letter) / 10 lehte (Legal)

ADF-i abil 2-poolset dokumenti skannides pole legal-formaadis paberit võimalik kasutada.

Paberi ja meediumite käsitlemine




Oluline teave:

Paberiummistuste vältimiseks ärge kasutage järgmisi dokumente. Nende tüüpide puhul kasutage skanneriklaasi.

- ☐ Kirjaklambrite, klambrite vms kooshoitavad paberid.
- ☐ Kleeplindi või külgekleepunud paberiga dokumendid.
- ☐ Fotod, kiled, termoülekanedega paber.
- ☐ Rebenenud, kortsus või aukudega paber.


1

Koputage originaalide servad tasasel pinnal ühtlaseks.

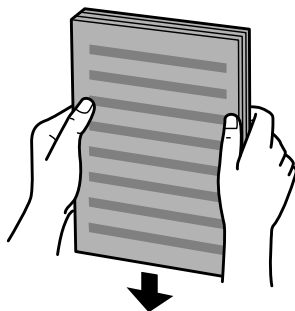


2

Libistage küljühik automaatsesse dokumendisööturisse.

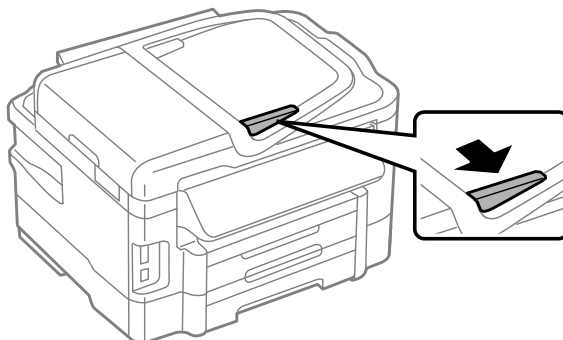

3


Sisestage originaalid esiküljega üleval ja lühike serv eespool automaatsesse dokumendisööturisse.

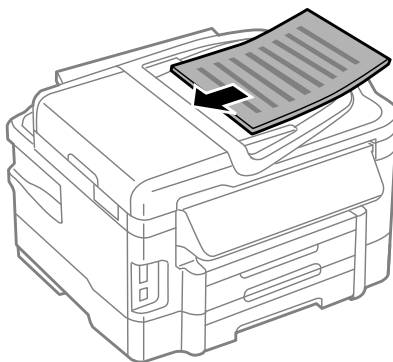


Paberi ja meediumite käsitlemine

4

Libistage külghüükut, kuni see on originaalidega ühetasane.

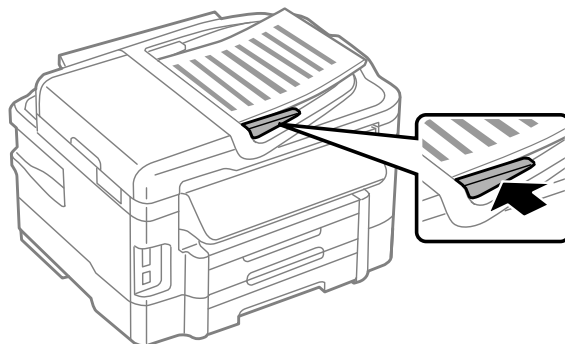**Märkus.**

- ❑ 2 lehte lehel kopeerimise küljenduse puhul asetage originaalid näidatud kujul. Veenduge, et originaalide suund vastab sättele Document Orientation.

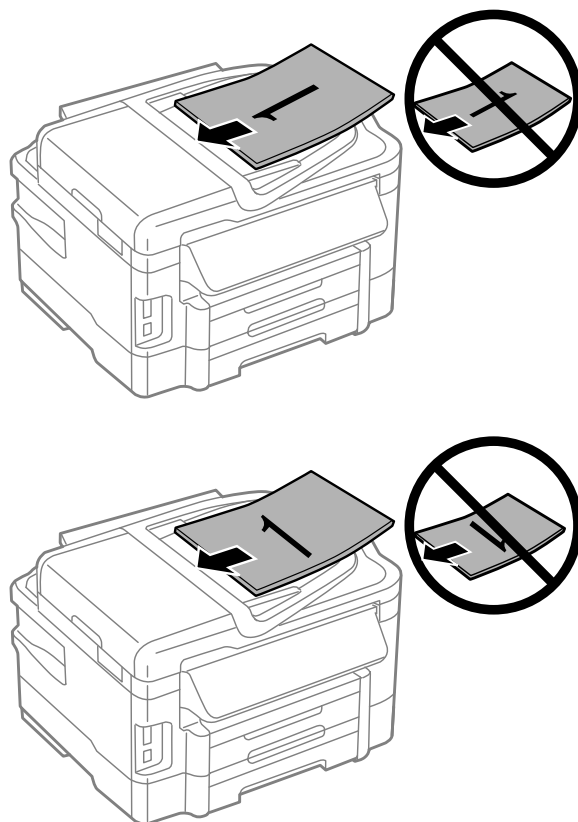


- ❑ Kui te kasutate automaatse dokumendisööturiga kopeerimisfunktsiooni, siis on printimissätted fikseeritud väärtusele Reduce/Enlarge — **Actual Size**, Paper Type — **Plain Paper** ja Paper Size — **A4/Legal**. Suurema kui A4-formaadis originaali kopeerimisel kärbitakse väljaprinti.

Skanneriklaas


1

Avage dokumendikaas ja asetage originaal esiküljega allpool skanneriklaasile.

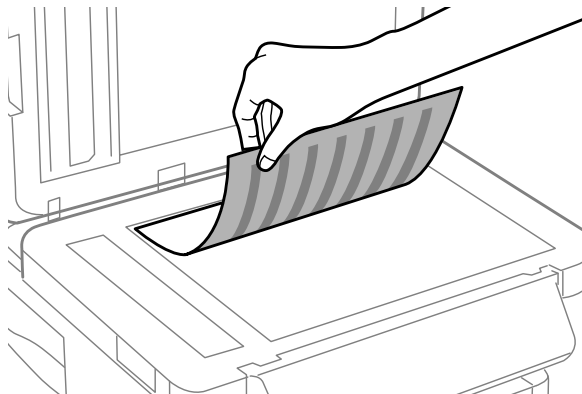

2

Lükake originaal nurka.

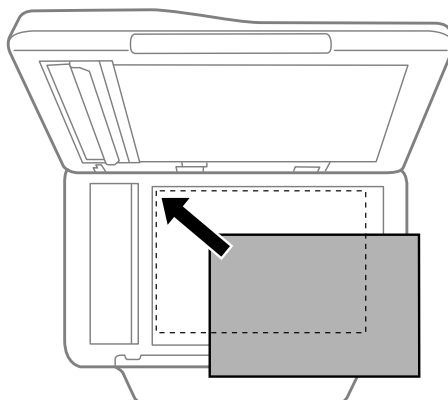**Märkus.**

Kui funktsiooni EPSON Scan kasutamisel ilmnevad probleemid skannimisala või skannimissuunaga, vaadake järgmisi peatükke.

- ➔ „Originaaldokumendi servad jäävad skaneerimata” lk 166
- ➔ „Mitu dokumenti skaneeritakse ühte faili” lk 167

3

Sulgege kaas õrnalt.

Märkus.

Kui dokument on nii automaatses dokumendisööturis (ADF) kui ka skanneriklaasil, antakse eesõigus automaatses dokumendisööturis (ADF) asuvale dokumendile.

Mälukaardi sisestamine

Võite printida mälukaardile salvestatud fotosid või salvestada skannitud andmed mälukaardile. Toetatakse järgmisi mälukaarte.

Paberi ja meediumite käsitlemine


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo




Oluline teave:

Järgmiste mälukaartide jaoks on vaja adapterit. Kinnitage see enne kaardi pesasse sisestamist, vastasel juhul võib kaart kinni jääda.


- ☐ miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro

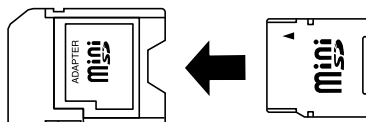

- ☐ MMCmobile

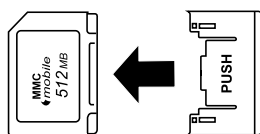


- ☐ Memory Stick Micro




1

Sisestage üks kaart korraga.

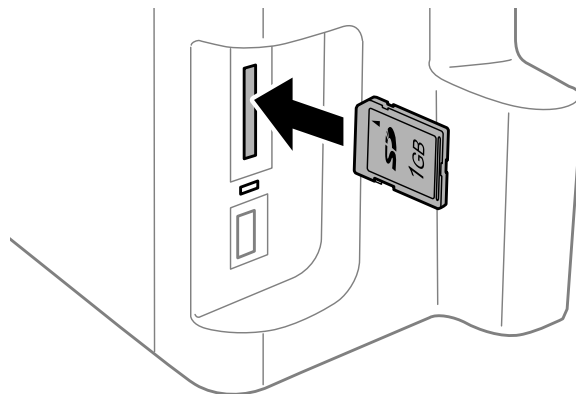



2

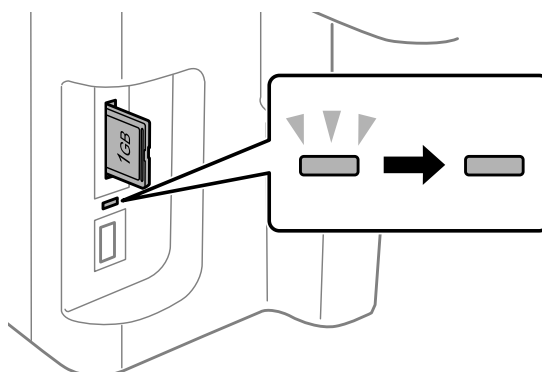Kontrollige, et lamp jääks põlema.



Paberi ja meediumite käsitlemine

 = põleb,  = vilgub



Oluline teave:

- ☐ Ärge püüdke kaarti jõuga lõpuni pilusse suruda. Seda ei pea olema lõpuni sisestatud.
- ☐ Ärge eemaldage mälukaart ajalt, kui lamp vilgub. Mälukaardil olevad andmed võivad minna kaotsi.

Märkus.

- ☐ Kui teil on mälukaardil rohkem kui 999 pilti, jagatakse pildid automaatselt rühmadeks ning ekraanile kuvatakse rühma valimise kuva. Valige rühm, mis sisaldab pilti, mida soovite printida. Pildid on sortitud nende pildistamise kuupäeva alusel.
- ☐ Mudelisarjadele WF-3520/WF-3530 mõne muu rühma valimiseks eemaldage mälukaart ning sisestage see uuesti ning valige seejärel rühm.
- ☐ Tootesarjale WF-3540 mõne muu rühma valimiseks valige **More Functions > Print Photos > Select Location > Select Folder** või **Select Group**.

Kopeerimine

Dokumentide kopeerimine

Tavaline kopeerimine

Dokumentide kopeerimiseks järgige alltoodud samme. Kui te soovite kahe paberikassetti toodete puhul kopeerida suurt hulka dokumente ühe partiina, laadige mõlemasse kassetti A4-/Legal-formaadis tavapaberit ning seadke 7. sammus **Paper Source** väärtuseks **Cassette 1>Cassette 2**.

- 1 Laadige paber paberikassetti.
➔ „Paberi laadimine paberikassetti” lk 24
- 2 Asetage originaal.
➔ „Originaalide paigutamine” lk 33
- 3 Avage režiim menüüst Home režiim **Copy**.
- 4 Vajutage koopiate arvu määramiseks nuppu + ja -.
- 5 Määrake tihedus.
- 6 Vajutage nuppu ▼, et minna menüüsse Copy.
- 7 Valige asjakohased kopeerimissätted nagu küljendus, paberi formaat, paberitüüp ja paberi kvaliteet.

Märkus.

- ☐ Mudelist sõltuvalt võib teil olla võimalik teha kopeerimisseadistusi menüüs **Paper and Copy Settings**.
- ☐ Võite eelvadada kopeerimistulemusi enne kopeerimise alustamist.
- ☐ Võite teha erineva küljendusega koopiaid, näiteks 2-poolne kopeerimine, 2 lehte lehel kopeerimine jne. Vajaduse korral muutke 2-poolse või küljenduse sätteid.

- 8 Värvirežiimi valimiseks vajutage ühele nuppudest ◇ ning alustage seejärel kopeerimist.

2-poolne kopeerimine

Duplekskopeerimisega on teil võimalik luua kahepoolseid või ühepoolseid koopiaid kahepoolsetest või ühepoolsetest originaalidest. Järgige alltoodud juhiseid, et teostada duplekskopeerimist.

- 1 Laadige paber kassetti.
➔ „Paberi laadimine paberikassetti” lk 24

Kopeerimine

- 2 Asetage originaal.
➔ „Originaalide paigutamine” lk 33
- 3 Avage režiim menüüst Home režiim **Copy**.
- 4 Vajutage koopiate arvu määramiseks nuppu + ja -.
- 5 Määrake tihedus.
- 6 Vajutage nuppu ▼, et minna menüüsse Copy.

Märkus.

Mudelid sõltuvalt võib teil olla võimalik teha kopeerimisseadistusi menüüs **Paper and Copy Settings**.

- 7 Valige **2-Sided Copying**.
- 8 Valige 2-poolse kopeerimise tüüp.

Seadistus	Kirjeldus
1>1-Sided	Tavaline kopeerimine
2>2-Sided	Kahepoolse originaali iga külg printitakse ühe paberilehe mõlemale küljele.
1>2-Sided	Kaks ühepoolset originaali printitakse ühe paberilehe mõlemale küljele.
2>1-Sided	Kahepoolse originaali iga külg printitakse ühe paberilehe ühele küljele.

- 9 Tehke vajalikud seadistused suvanditele **Document Orientation**, **Binding Direction**, or **Binding Margin**.

Seadistus	Kirjeldus
Document Orientation	Määrab teie originaalide paigutus.
Binding Direction	Määrab teie originaalide köitmise suuna.
Binding Margin	Määrab teie väljaprintide köitmise suuna.

Märkus.

Suvandite 2-Sided Copying ja Layout seadistustest sõltuvalt ei pruugi need menüüid olla saadaval.

- 10 Värvirežiimi valimiseks vajutage ühele nuppudest ◇ ning alustage seejärel kopeerimist.

Järjestav kopeerimine

Järjestava kopeerimise funktsiooniga printitakse dokumendi mitme lehekülje mitu koopiat järjekorras ning seatakse järjestavalt koopiakomplektiks. Järgige alltoodud juhiseid, et teostada järjestavat kopeerimist.

Kopeerimine

1 Laadige paber kassetti.
➔ „Paberi laadimine paberikassetti” lk 24

2 Asetage originaal.
➔ „Originaalide paigutamine” lk 33

3 Sisenege režiimi **Copy**.

4 Vajutage koopiate arvu määramiseks nuppu + ja -.

5 Määrake tihedus.

6 Vajutage nuppu ▼, et minna menüüsse **Copy**.

Märkus.

Mudelist sõltuvalt võib teil olla võimalik teha kopeerimisseadistusi menüüs *Paper and Copy Settings*.

7 Valige **Collate Copy**.

8 Valige **On**.

9 Värvirežiimi valimiseks vajutage ühele nuppudest ◇ ning alustage seejärel kopeerimist.

Küljendusega kopeerimine

Küljenduse funktsiooniga on teil võimalik kopeerida kaks ühepoolset originaali ühele leheküljele.

1 Laadige paber kassetti.
➔ „Paberi laadimine paberikassetti” lk 24

2 Asetage originaal.
➔ „Originaalide paigutamine” lk 33

3 Avage režiim menüüst Home režiim **Copy**.

4 Vajutage nuppu ▼, et minna menüüsse **Copy**.

Märkus.

Mudelist sõltuvalt võib teil olla võimalik teha kopeerimisseadistusi menüüs *Paper and Copy Settings*.


5 Valige **Layout**.

Kopeerimine

6

Valige **A4, 2-up Copy**.

7

Värvirežiimi valimiseks vajutage ühele nuppudest  ning alustage seejärel kopeerimist.

Kopeerimisrežiimi menüüloend

Kopeerimisrežiimi menüüloendi leiate allpool toodud peatükist.

➔ „Kopeerimisrežiim” lk 98

Printimine

Printeridraiver ja olekumonitor

Printeridraiver võimaldab teil parima printimistulemuse saamiseks valida suure hulga määrangute vahel. Olekumonitor ja printeri utiliitid aitavad teil toodet kontrollida ning hoida see parimas töökorras.

Märkus operatsioonisüsteemi Windows kasutajatele:

- ❑ Teie printeridraiver leiab ja installib Epsoni veebilehelt automaatselt printeridraiveri uusima versiooni. Klõpsake nuppu **Software Update (Tarkvara uuendamine)** printeridraiveri aknas **Maintenance (Hooldus)** ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui nuppu ei kuvata aknas **Maintenance (Hooldus)**, valige Windowsi menüüst Start suvand **All Programs (Kõik programmid)** või **Programs (Programmid)** ja kontrollige kausta **EPSON**.
- ❑ Kui te soovite muuta draiveri keelt, valige keel, mida te kasutada soovite sättest **Language (Keel)** printeridraiveri aknas **Maintenance (Hooldus)**. Olenevalt asukohast ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows

Te saate printeridraiverit avada enamikus operatsioonisüsteemi Windows rakendustes, operatsioonisüsteemi Windows Start-menüüst ning samuti sobib selleks taskbar (tegumiriba).

Ainult kasutataval programmil rakenduvate määrangute tegemiseks avage printeridraiver antud programmist.

Kõigile operatsioonisüsteemi Windows rakendustele rakenduvate sätete tegemiseks avage printeridraiver menüüst Start, samuti sobib selleks taskbar (tegumiriba).

Printeridraiveri avamiseks vaadake järgmisi peatükke.

Märkus.

Selles Kasutusjuhend esitatud printeridraiveri kuvatõmmised on võetud operatsioonisüsteemist Windows 7.

Operatsioonisüsteemi Windows rakendustest

- 1** Klõpsake **Print (Prindi)** või **Print Setup (Prindihäälestus)** menüüs **File (Fail)**.
- 2** Ilmuvas uues aknas klõpsake **Printer, Setup (Seadistus), Options (Suvandid), Preferences (Eelistused)** või **Properties (Atribuudid)**. (Olenevalt programmist peate te klõpsama kas ühte või mitut nuppu.)

Menüüst Start

- ❑ **Windows 7:**
Vajutage nupule **Start** ning valige **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**. Seejärel paremklõpsake tootel ja valige **Printing preferences (Prindieelistused)**.

Printimine

❑ Windows Vista:

Klõpsake nuppu Start ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**, seejärel valige **Printer** kategooria **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** alt. Valige toode ja klõpsake **Select printing preferences (Vali prindieelistused)**.

❑ Windows XP:

Klõpsake **Start, Control Panel (Juhtpaneel) (Printers and Other Hardware (Printerid ja muu riistvara))**, seejärel **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**. Valige toode ja klõpsake kirjel **Printing Preferences (Prindieelistused)** menüüs **File (Fail)**.

Otseteeikoonilt, mille asukohaks on taskbar (tegumiriba)


Paremklopsake toote ikoonil, mille asukohaks on taskbar (tegumiriba), seejärel valige **Printer Settings (Printeri sätted)**.

Otseteeikooni lisamiseks asukohta Windows taskbar (tegumiriba): avage esmalt ülaltoodud kirjelduse järgi menüüst Start printeridraiver. Järgmiseks klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)** ja seejärel nupul **Monitoring Preferences (Seire-eelistused)**. Aknas Monitoring Preferences (Seire-eelistused) valige märkeruut **Shortcut Icon (Otseteeikoon)**.

Teabe saamine võrguspikrist

Printeridraiveri aknas proovige ühte järgmistest protseduuridest.

❑ Paremklopsake valikul ja klõpsake **Help (Spikker)**.

❑ Klõpsake nuppu  akna ülemises paremas nurgas ja seejärel klõpsake kirjel (ainult Windows XP).

Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X

Allolev tabel kirjeldab printeridraiveri dialoogi avamist.

Dialoogiaken	Kuidas seda avada
Page Setup	Klõpsake rakenduse menüüs File (Fail) suvandit Page Setup . <i>Märkus.</i> <i>Olenevalt rakendusest ei pruugi menüüid Page Setup seal olla.</i>
Print	Klõpsake rakenduse menüüs File (Fail) suvandit Print .
Epson Printer Utility 4	Mac OS X 10.7 puhul klõpsake System Preferences menüüs Apple ja seejärel klõpsake Print & Scan . Valige loendiaknast Printers oma toode, klõpsake Options & Supplies, Utility ja seejärel Open Printer Utility . Operatsioonisüsteemis Mac OS X 10,6 klõpsake menüüs Apple suvandil System Preferences ja seejärel suvandil Print & Fax . Valige loendiaknast Printers oma toode, klõpsake Options & Supplies, Utility ja seejärel Open Printer Utility . Operatsioonisüsteemis Mac OS X 10.5 klõpsake menüüs Apple suvandil System Preferences ja seejärel suvandil Print & Fax . Valige loendiaknast Printers oma toode, klõpsake Open Print Queue ja seejärel nuppu Utility .

Teabe saamine võrguspikrist

Klõpsake nuppu  **Help (Spikker)** dialoogiaknas Print (Prindi).

Põhitoimingud


Tavaline printimine

Märkus.

- ☐ Kuvatõmmised võivad selles jaotises sõltuvalt mudelist erineda.
- ☐ Enne printima hakkamist laadige korralikult paber.
 - ➔ „Paberi laadimine paberikassetti” lk 24
 - ➔ „Ümbrike laadimine paberikassetti” lk 28
 - ➔ „Paberi ja ümbrike laadimise tagumisse paberisöötmisspesasse” lk 31
- ☐ Teabe saamiseks prindiala kohta vaadake allpool olevat peatükki.
 - ➔ „Prindiala” lk 172
- ☐ Pärast sätete tegemise lõpetamist printige enne kogu töö printimist välja üks testkoopia ning uurige tulemust.

Toote tavasätted operatsioonisüsteemis Windows

- 1 Avage fail, mida soovite printida.
- 2 Avage printerisätteid.
 - ➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 43

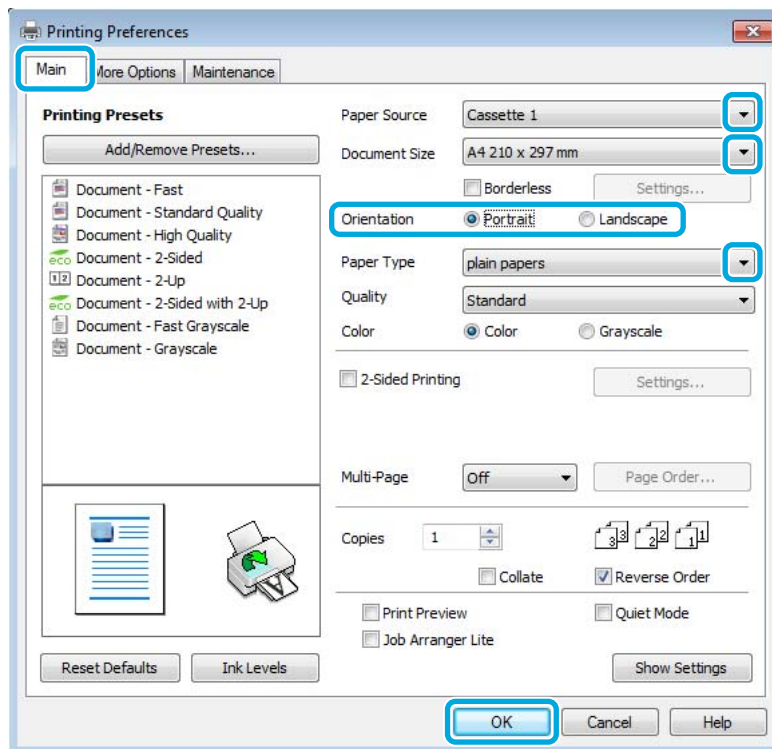

- 3 Klõpsake vahekaardil **Main (Pealeht)**.
- 4 Valige sobiv Paper Source (Paberiallikas) säte.

Printimine

5 Valige sobiv suvandi Document Size (Dokumendi formaat) säte. Te saate määrata ka kohandatud paberiformaadi. Täpsema teabe saamiseks vaadake võrguspikrit.

6 Märkige ära **Borderless (Ääristeta)**, et printida ääristeta fotosid.
➔ „Paberi valimine” lk 20

Kui te tahate määrata, mil määral pilt üle paberi servade läheb, klõpsake nuppu **Settings (Sätted)**, valige **Auto Expand (Automaatlaiendus)** suvandi Method of Enlargement (Suurendusmeetod) sätteks ja reguleerige liugurit **Amount of Enlargement (Suurendamise määr)**.

7 Väljaprindi orientatsiooni muutmiseks valige suvand **Portrait (Püstpaigut.)** (kõrge) või **Landscape (Rõhtsalt)** (lai).

Märkus.
Ümbrikele printimisel valige suvand **Landscape (Rõhtsalt)**.

8 Valige sobiv suvandi Paper Type (Paberitüüp) säte.
➔ „Paberitüübi sätted printeridraiverist” lk 23

Märkus.
Prindikvaliteeti reguleeritakse automaatselt vastavalt valitud suvandi Paper Type (Paberitüüp) sättele.

9 Printerisätete akna sulgemiseks klõpsake nuppu **OK**.

Märkus.
Täpsemate suvandite muutmiseks vaadake vastavat peatükki.

10 Printige fail.

Toote tavasätted operatsioonisüsteemis Mac OS X

Märkus.

- ☐ Selle jaotise printeridraiveri akende kuvatõmmised pärinevad operatsioonisüsteemist Mac OS X 10.7.
- ☐ Ümbrikele printimisel kasutage rakendust andmete pööramiseks 180 kraadi.


1 Avage fail, mida soovite printida.

Printimine

2

Avage dialoogiaken Print (Prindi).

➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 44

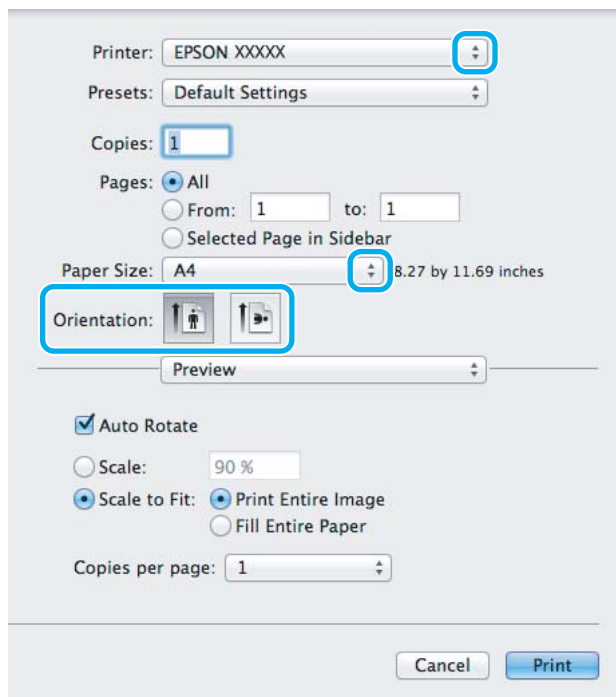**Märkus.**

Kui kuvatud on lihtsustatud olekumonitor, klõpsake nuppu **Show Details** (Mac OS X 10.7) või nuppu ▼ (Mac OS X 10.6 või 10.5), et seda dialoogiakent laiendada.

3

Valige sätteks Printer toode, mida te kasutate.

Märkus.

Olenevalt programmist ei saa te võib-olla kõiki dialoogiaknas olevaid elemente valida. Kui see on nii, klõpsake rakenduse menüüs File (Fail) suvandit **Page Setup** ja määrake sobivad sätted.

4

Valige sobiv Paper Size (Paberiformaat) säte.

Märkus.

Kui soovite printida ääristeta fotosid, valige **XXX (Borderless (Ääristeta))** suvandi Paper Size (Paberiformaat) sätteks.

➔ „Paberi valimine” lk 20

5

Valige sobiv suvandi Orientation säte.

Märkus.

Ümbrike printimisel valige horisontaalpaigutus.

Printimine

- 6** Valige hüpikmenüüst **Print Settings (Printeri sätted)**.

Printer: EPSON XXXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1
☐ Selected Page in Sidebar

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Paper Source: Cassette 1

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

☐ Borderless
Expansion: Max

☐ Grayscale
☐ Mirror Image

Cancel Print

- 7** Valige sobiv **Paper Source (Paberiallikas)** säte.

- 8** Valige sobiv suvandi Media Type (Meediumitüüp) säte.
➔ „Paberitüübi sätteid printeridraiverist” lk 23

- 9** Valige ääristeta printimisel sobiv suvandi Expansion (Laiendus) säte, et määrata kui palju pildist üle paberi servade ulatub.

- 10** Printimise alustamiseks klõpsake nuppu **Print (Prindi)**.

Printimise tühistamine

Kui te peate printimise katkestama, siis järgige alltoodud sobivas peatükis olevaid juhiseid.

Toote nupu kasutamine

Käimasoleva prinditöö tühistamiseks vajutage nuppu .

Operatsioonisüsteemis Windows

Märkus.

Te ei saa katkestada printimistööd, mis on täielikult tootele saadetud. Sel juhul katkestage printimistöö toote abil.


Printimine

- 1 Avage EPSON Status Monitor 3.
➔ „Operatsioonisüsteemis Windows” lk 139
- 2 Klõpsake nuppu **Print Queue (Printimisjärjek.)**. Nähtavale tuleb Windows Spooler (Windowsi spuuleri).
- 3 Paremklõpsake tööle, mida soovite katkestada, ning seejärel valige käsk **Cancel (Loobu)**.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Printimistöö katkestamiseks järgige allolevaid samme.

- 1 Klõpsake tooteikooni, mille asukohaks on Dock.
- 2 Nimekirjas Document Name (Dokumendi nimi) valige dokument, mida printitakse.
- 3 Printimistöö katkestamiseks klõpsake nuppu **Delete**.

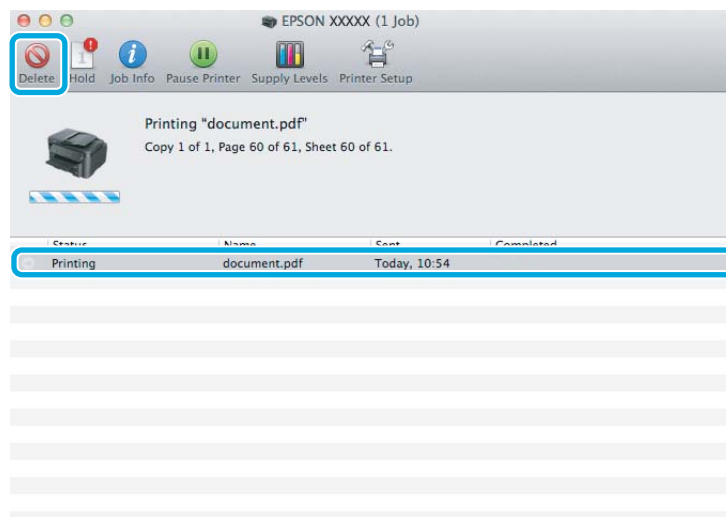

Muud valikud

Lihtne fotode printimine



Rakendus Epson Easy Photo Print võimaldab teil digitaalpiltel erinevatele paberitüüpidele paigutada ning printida. Aknas olevad sammhaaval juhised võimaldavad teil vaadata prinditavate piltide eelvaadet ning saada soovitud efekte ilma keerulisi seadistusi tegemata.

Funktsiooniga Quick Print saate sooritada oma sätetega printimise ühe klõpsuga.

Rakenduse Epson Easy Photo Print käivitamine

Operatsioonisüsteemis Windows

- ❑ Topeltklõpsake töölaual ikoonil **Epson Easy Photo Print**.
- ❑ **Operatsioonisüsteemis Windows 7 ja Vista:**
Klõpsake nupul Start, valige **All Programs (Kõik programmid)**, klõpsake **Epson Software** ja seejärel **Easy Photo Print**.

Operatsioonisüsteemis Windows XP:

Klõpsake **Start**, valige **All Programs (Kõik programmid)**, **Epson Software**, seejärel klõpsake **Easy Photo Print**.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Topeltklõpsake kaustal **Applications** oma operatsioonisüsteemi Mac OS X kõvakettal, seejärel topeltklõpsake kaustadel **Epson Software** ja **Easy Photo Print** ning viimaks topeltklõpsake ikoonil **Easy Photo Print**.

Toote eelsätted (ainult Windows)


Printeridraiveri eelsätted muudavad printimise kiireks. Samuti saate luua isiklikke eelsätteid.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Windows

- 1** Avage printerisätteid.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 43
- 2** Valige vahekaardilt Main (Pealeht) Printing Presets (Printimise eelmäärangud). Toote sätted muudetakse automaatselt hüplikaknas kuvatud väärtustele.

2-poolne printimine

Printige printeridraiveri abil paberi mõlemale poolele.

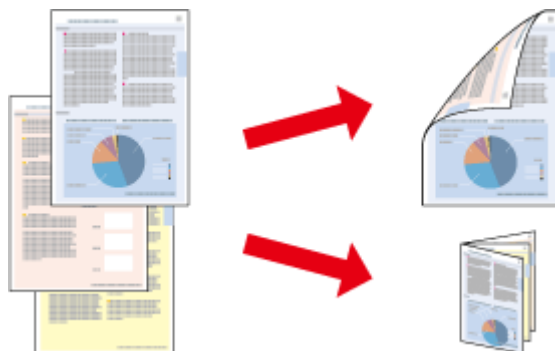

Operatsioonisüsteemi Windows kasutajatele:

Valida on võimalik nelja tüüpi 2-poolse printimise vahel: automaatne standardne, automaatne voldik, manuaalne standardne ning manuaalne voldik.

Printimine

Operatsioonisüsteemi Mac OS X kasutajad:

Mac OS X toetab ainult automaatset standardset 2-poolset printimist.

2-poolne printimine on võimalik ainult järgmiste paberitüüpide ja paberi formaatidega.

Paber	Formaat
Tavapaber	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Helevalge tindiprinteri paber)	A4

* Ainult manuaalne 2-poolne printimine.

Märkus.

- ☐ Funktsioon ei pruugi olla mõnede sätetega kasutatav.
- ☐ Manuaalne 2-poolne printimine ei pruugi olla kasutatav, kui toodet kasutatakse üle võrgu või jagatud printerina.
- ☐ Kui tint hakkab automaatse 2-poolse printimise käigus otsa lõppema, lõpetab toode printimise ning tint tuleb välja vahetada. Kui tindivahetamine on lõpetatud, hakkab toode uuesti printima, kuid teie väljaprintidil võivad esineda mõned puuduvad kohad. Peaks nii juhtuma, printige puuduvate osadega leht uuesti.
- ☐ Laadimismaht on 2-poolse printimise jooksul erinev.
➔ „Paberi valimine” lk 20
- ☐ Kasutage ainult 2-poolse printimise jaoks sobilikku paberit. Vastasel juhul võib printimiskvaliteet halveneda.
- ☐ Olenevalt paberist ja teksti ning piltide printimiseks kuluva tindi kogusest võib tint läbi paberi imbuda.
- ☐ Paberi pind võib 2-poolse printimise ajal plekiliseks muutuda.

Märkus seoses operatsioonisüsteemiga Windows:

- ☐ Manuaalne 2-poolne printimine on saadaval vaid siis, kui EPSON Status Monitor 3 on aktiveeritud. Olekumonitori lubamiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)**, mille järel on nupp **Extended Settings (Lisasätted)**. Aknas Extended Settings (Lisasätted) valige märkeruut **Enable EPSON Status Monitor 3 (Lubage EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Automaatse 2-poolse printimise ajal võib printimine olla aeglane sõltuvalt valikute kombinatsioonile, mis valiti suvandile Select Document Type (Valige dokumendi tüüp) aknas Print Density Adjustment (Printimistiheduse reguleerimine) ja suvandile Quality (Kvaliteet) aknas Main (Pealeht).

Märkus seoses operatsioonisüsteemiga Mac OS X:

2-poolse automaatse printimise ajal võib printimine olla aeglane sõltuvalt suvandi Document Type seadistusest dialoogiaknas Two-sided Printing Settings.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Windows

1

Avage printerisätted.

➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 43

2

Valige märkeruut **2-Sided Printing (2-poolne printimine)**.

Märkus.

Automaatse printimise kasutamisel veenduge, et märkeruut **Auto (Automaatne)** oleks märgistatud.

Printimine

- 3** Klõpsake **Settings (Sätted)** ja tehke asjakohased sätted.

Märkus.

Kui te soovite printida voldikut, valige **Booklet (Voldik)**.

- 4** Kontrollige ülejäänud sätteid ja printige.

Märkus.

- ☐ Kui kasutate automaatse printimise ajal suure tihedusega andmeid, nagu fotosid ja graafikuid, soovitame teha seadistused aknas *Print Density Adjustment (Printimistiheduse reguleerimine)*.
- ☐ Olenevalt teie programmist võib tegelik kõiteveeris erineda määratud sätetest. Enne kogu töö printimist katsetage paari lehega, et näha tegelikku tulemust.
- ☐ Manuaalse 2-poolse printimisega on teil võimalik printida esmalt paarisarvulised leheküljed. Paaritu arvuliste lehekülgede printimisel printitakse printitöö lõpul välja tühi leht.
- ☐ Manuaalselt printimisel veenduge enne paberi uuesti laadimist, et tint on täielikult kuivanud.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Mac OS X

- 1** Avage dialoogiaken *Print (Prindi)*.
➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X](#)” lk 44

- 2** Tehke vajalikud seadistused dialoogiaknas *Two-sided Printing Settings*.


- 3** Kontrollige ülejäänud sätteid ja printige.

Märkus.

Suure tihedusega andmete, nagu fotode ja graafikute printimisel soovitame reguleerida suvandite *Print Density (Printimistihedus)* ja *Increased Ink Drying Time (Pikendatud tindi kuivamise aeg)* sätteid käsitsi.

Leheküljega sobitamisega printimine

Võimaldab dokumendi formaati automaatselt suurendada või vähendada, et see sobiks printeridraiveris valitud paberi formaadiga.

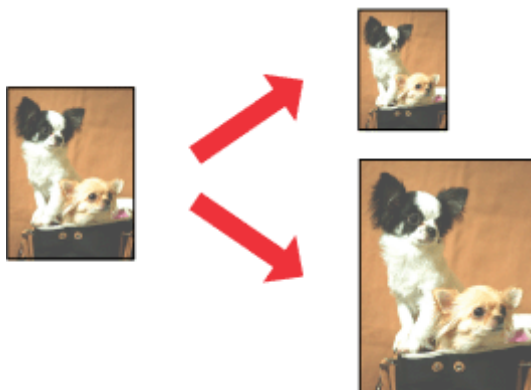

Märkus.

Funktsioon ei pruugi olla mõnede sätetega kasutatav.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Windows


- 1 Avage printerisätted.
➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows](#)” lk 43
- 2 Valige **Reduce/Enlarge Document (Vähenda/suurenda dokumenti)** ja **Fit to Page (Mahuta lehele)** vahekaardilt **More Options (Veel suvandeid)** ning seejärel valige suvandist **Output Paper (Väljastatav paber)** kasutatava paberi formaat.
- 3 Kontrollige ülejäänud sätteid ja printige.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Mac OS X

- 1 Avage dialoogiaken **Print (Prindi)**.
➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X](#)” lk 44
- 2 Valige paanilt **Paper Handling** suvandi **Destination Paper Size** sätteks **Scale to fit paper size** ja valige seejärel hüpikmenüüst soovitud paberi formaat.
- 3 Kontrollige ülejäänud sätteid ja printige.

Printimine suvandiga Pages per Sheet (Lehekülgi lehe kohta)

Võimaldab teil printeridraiveri abil ühele paberilehele printida kaks või neli lehekülge.

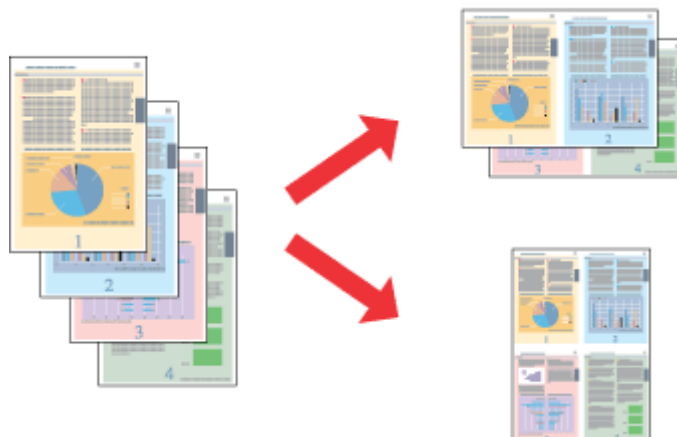**Märkus.**

Funktsioon ei pruugi olla mõnede sätetega kasutatav.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Windows

- 1 Avage printerisätted.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 43
- 2 Valige vahekaardilt Main (Pealeht) suvandi Multi-Page (Mitu lehekülge) sätteks **2-Up (2 lehte lehel)** või **4-Up (4 lehte lehel)**.
- 3 Klõpsake **Page Order (Lehek. järjestus)** ja tehke asjakohased sätted.
- 4 Kontrollige ülejäänud sätteid ja printige.

Toote sätted operatsioonisüsteemis Mac OS X

- 1 Avage dialoogiaken Print (Prindi).
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 44
- 2 Valige paanilt Layout suvandile Pages per Sheet soovitud number ja Layout Direction (lehekülgede järjestus).
- 3 Kontrollige ülejäänud sätteid ja printige.

Toote jagamine printimiseks

Seadistamine operatsioonisüsteemis Windows

Need juhised annavad teile teavet selle kohta, kuidas häälestada toodet nii, et teised võrgus olevad kasutajad saaksid seda jagada.

Esmalt seadke toode jagatud printeriks arvutis, millega see on otse ühendatud. Seejärel lisage toode kõikidele võrguarvutitele, mis sellele ligi pääsevad.

Märkus.

- ☐ Need juhised on ainult väikestele võrkudele. Toote jagamiseks suures võrgus peate konsulteerima võrgu administraatoriga.
- ☐ Kuvatõmmised järgnevas jaotises pärinevad operatsioonisüsteemist Windows 7.

Toote häälestamine jagatud printeriks

Märkus.

- ☐ Toote häälestamiseks jagatud printeriks operatsioonisüsteemis Windows 7 või Vista peab teil olema ülemakonto õigustega konto ja parool, kui te logite sisse tavakasutajana.
- ☐ Toote häälestamiseks jagatud printeriks operatsioonisüsteemis Windows XP peate logima sisse kontoga Computer Administrator (Arvuti administraator).

Järgige alltoodud samme arvutis, mis on tootega otse ühendatud:

1**Windows 7:**

Vajutage nupule Start ning valige **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**.

Windows Vista:

Klõpsake nuppu Start ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**, seejärel valige **Printer** kategooria **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** alt.

Windows XP:

Klõpsake Start ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**, seejärel valige **Printers and Other Hardware (Printerid ja muu riistvara)** alt **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**.

2**Windows 7:**

Paremklopsake oma toote ikooni, klõpsake **Printer properties (Printeri atribuudid)** ja seejärel **Sharing (Ühiskasutus)**. Seejärel klõpsake nuppu **Change Sharing Options (Muuda ühiskasutuse suvandeid)**.

Windows Vista:

Paremklopsake oma toote ikooni ja seejärel klõpsake **Sharing (Ühiskasutus)**. Klõpsake nuppu **Change sharing options (Muuda ühiskasutuse suvandeid)** ning seejärel klõpsake **Continue (Jätka)**.

Windows XP:

Paremklopsake oma toote ikooni ja seejärel klõpsake **Sharing (Ühiskasutus)**.


Printimine

3

Valige **Share this printer (Luba printeri ühiskasutus)** ning sisestage printeri ühiskasutusnimi.

Märkus.

Ärge kasutage ühiskasutuse nimes tühikuid ja sidekriipse.

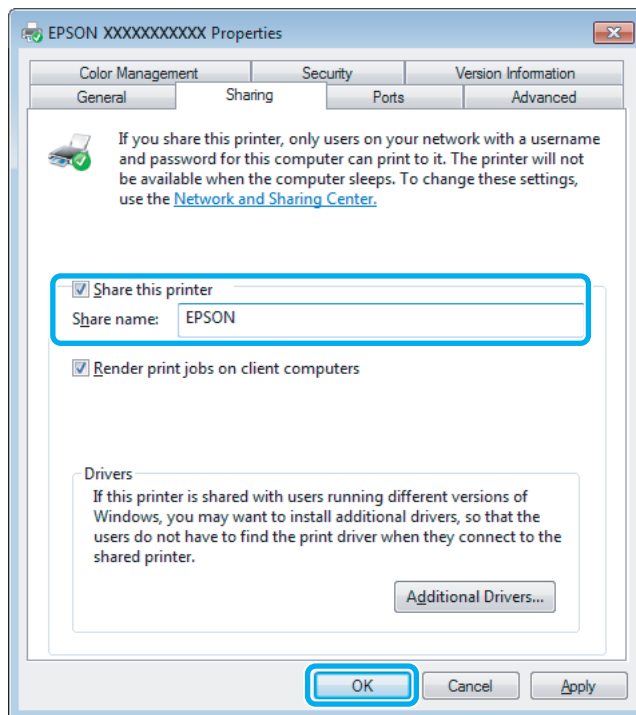

Kui soovite automaatselt laadida alla printeridraivereid arvutite jaoks, mis kasutavad erinevat Windows i versiooni, siis klõpsake **Additional Drivers (Täiendavad draiverid)** ning valige teiste arvutite süsteemikeskkond ja operatsioonisüsteem. Klõpsake **OK** ning sisestage toote tarkvaraplaat.

4

Klõpsake nuppu **OK** või **Close (Sule)** (kui installisite lisadraivereid).

Toote lisamine teistele võrguarvutitele

Järgige neid samme, et lisada toode igale võrguarvutile, mis sellele ligi pääseb.

Märkus.

Teie toode peab olema sellega otse ühendatud arvutis häälestatud jagatud printeriks, enne kui te saate sellele ligipääsu teisest arvutist.

➔ „Toote häälestamine jagatud printeriks” lk 55.

1

Windows 7:

Vajutage nupule Start ning valige **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**.

Windows Vista:

Klõpsake nuppu Start ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**, seejärel valige **Printer** kategooria **Hardware and Sound (Riistvara ja heli)** alt.

Printimine

Windows XP:

Klõpsake **Start** ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**, seejärel valige **Printers and Other Hardware (Printerid ja muu riistvara)** alt **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**.

2

Windows 7 ja Vista:

Klõpsake nuppu **Add a printer (Lisa printer)**.

Windows XP:

Klõpsake nuppu **Add a printer (Lisa printer)**. Kuvatakse Add Printer Wizard (Printerilisamisviisard).

Klõpsake nuppu **Next (Edasi)**.


3

Windows 7 ja Vista:

Klõpsake **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Lisa võrguprinter, juhtmeta printer või Bluetoothi printer)** ning seejärel klõpsake **Next (Edasi)**.

Windows XP:

Klõpsake **A network printer, or a printer attached to another computer (Võrguprinter või teise arvutiga ühendatud printer)**, seejärel klõpsake **Next (Edasi)**.

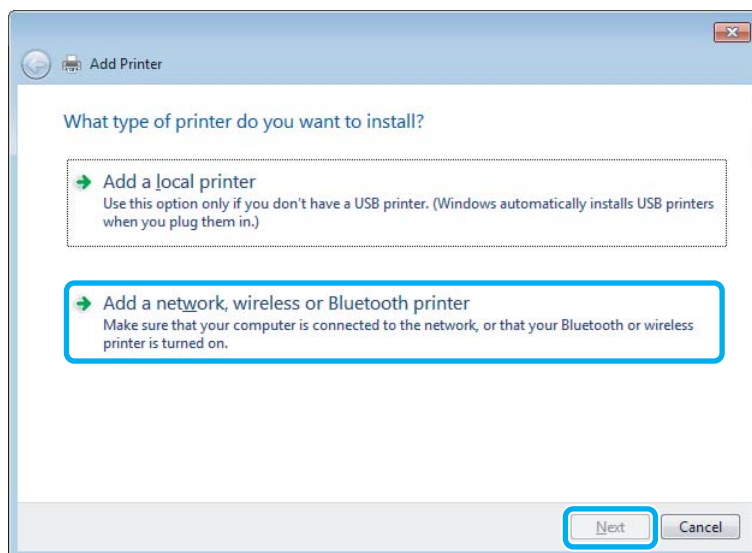**4**

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et valida toode, mida te kasutada soovite.

Märkus.

Olenevalt tootega ühendatud arvuti operatsioonisüsteemist ja konfiguratsioonist, võib Add Printer Wizard (Printerilisamisviisard) nõuda teilt printeridraiveri installimist toote tarkvaraplaadilt. Klõpsake nuppu **Have Disk (Võta ketas)** ning järgige ekraanilolevaid juhiseid.

Seadistamine operatsioonisüsteemis Mac OS X

Toote häälestamiseks operatsioonisüsteemi Mac OS X võrgus kasutage sätet Printer Sharing. Lisateabe saamiseks vaadake Macintosh i dokumentatsiooni.


Skannimine

Proovigem skaneerimist

Skaneerimise käivitamine


Skaneerime dokumenti, et protsessiga harjuda.

- 1 Asetage dokument kohale.
➔ „[Originaalide paigutamine](#)” lk 33
- 2 Käivitage Epson Scan.
 - ☐ Windows:
Topeltklõpsake töölaual ikoonil **Epson Scan**.
 - ☐ Mac OS X:
Valige **Applications** > **Epson Software** > **EPSON Scan**.
- 3 Valige **Home Mode** (Tavarežiim).

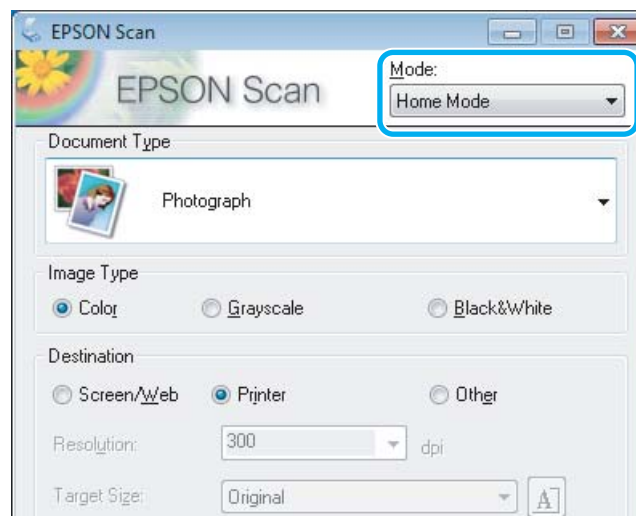


Skannimine


- 4 Valige suvandi **Document Type (Dokumendi tüüp)** sätteks **Text/Line Art (Tekst/joongraafika)**.

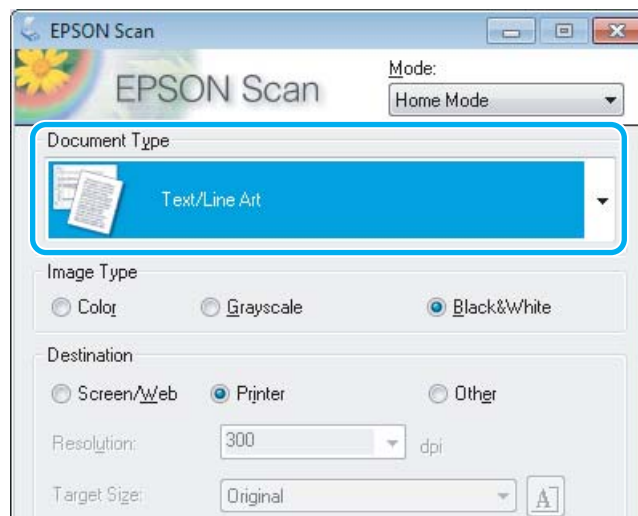


- 5 Klõpsake **Preview (Eelvaade)**.

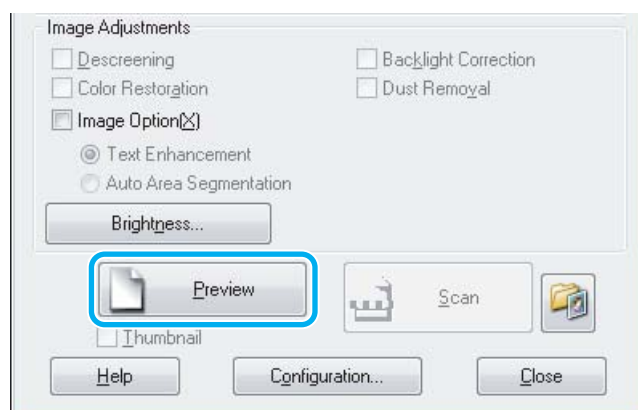

- 6 Klõpsake **Scan (Skanni)**.

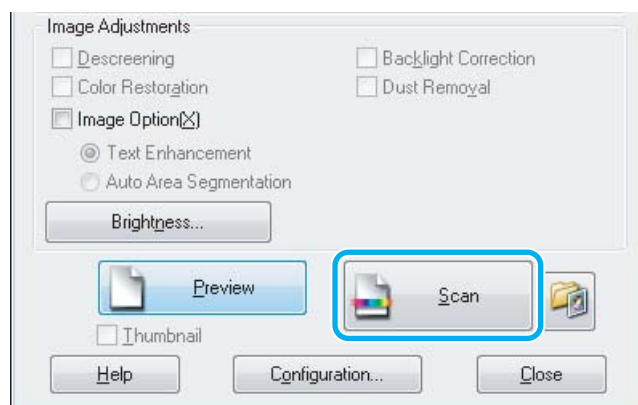

7 Klõpsake OK.

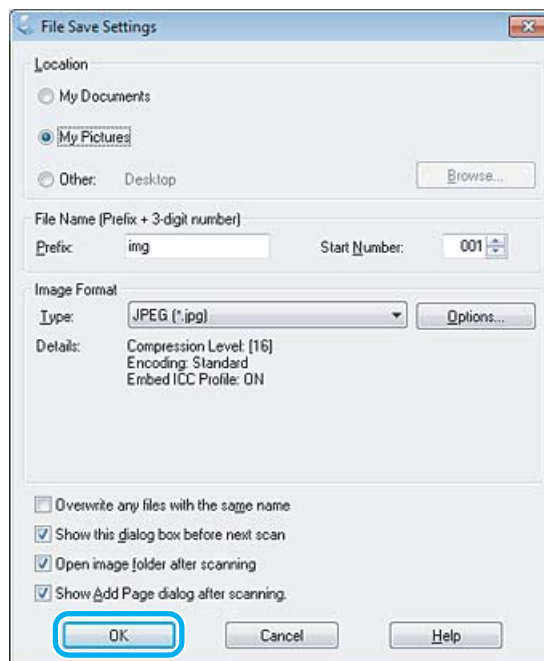



Skaneeritud pilt salvestatakse.



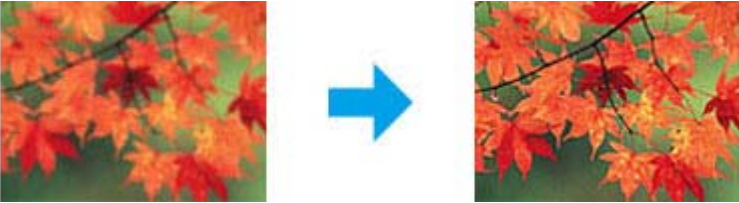


Pildi seadistamise funktsioonid

Epson Scan pakub hulgaliselt sätteid, millega värvi, teravust, kontrasti ja muid kujutise kvaliteeti mõjutavaid aspekte parandada.



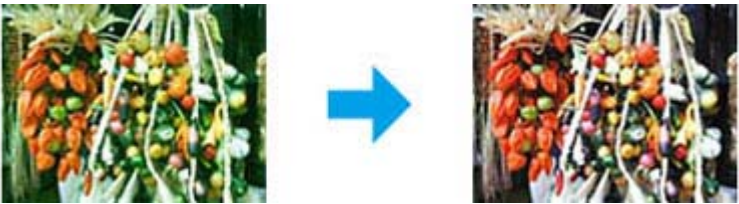


Lisateavet rakenduse Epson Scan kohta lugege spikrist.

Histogram (Histogramm)	<p>Võimaldab graafilise liidese abil nii esiletõstu, varju kui ka gamma tasemeid eraldi muuta.</p> 
Tone Correction (Tooni parandus)	<p>Võimaldab graafilise liidese abil toonide tasemeid eraldi muuta.</p> 

Skannimine

<p>Image Adjustment (Pildi seadistamine)</p>	<p>Võimaldab muuta kogu pildi heledust, kontrasti ning punase, rohelise ja sinise värvi tasakaalu.</p> 
<p>Color Palette (Värvipalett)</p>	<p>Võimaldab graafilise liidese abil muuta pooltoonide (nt nahatoonid) tasemeid, ilma et see mõjutataks kujutise esiletõstetud ja varjutatud alasid.</p> 
<p>Unsharp Mask (Ebaterav maskeerimine)</p>	<p>Võimaldab teravdada pildialade ääri, nii et kogu pilt oleks selgem.</p> 
<p>Descreening (Mahendus)</p>	<p>Võimaldab eemaldada virvendava mustrit (nn muaree), mis võib ilmnedä õrnalt varjutatud pildialadel (nt nahatoonid).</p> 
<p>Color Restoration (Värvi taastamine)</p>	<p>Taastab automaatselt tuhmunud fotode värvid.</p> 

Skannimine


Backlight Correction (Taustavalguse parandus)	<p>Võimaldab liigse taustavalgusega fotodelt varjud eemaldada.</p> 
Dust Removal (Tolmu eemaldamine)	<p>Võimaldab originaaldokumentidelt automaatselt tolmu jäljed eemaldada.</p> 
Text Enhancement (Teksti täiustamine)	<p>Võimaldab tekstidokumentide skannimisel teksti tuvastust parandada.</p> 
Auto Area Segmentation (Autom. ala lõikudeks jaotamine)	<p>Võimaldab teksti illustatsioonidest eraldades muuta mustvalged pildid selgemaks ja teksti tuvastuse täpsemaks.</p> 
Color Enhance (Värviparandus)	<p>Võimaldab teatud värvi parandada. Võite valida punase, sinise või rohelse vahel.</p> 


Tavaline skannimine juhtpaneelilt

Te saate skannida dokumente ja saata skannitud kujutise tootest ühendatud arvutisse.

Skannimine

Märkus.

Teavet funktsiooni **Scan to Cloud** kohta lugege teenuse Epson Connect juhendist, mida saab avada töölaualt otseteeikooniga .

- 1 Paigutage dokument (dokumendid).
➔ „Originaalide paigutamine” lk 33
- 2 Valige suvand **Scan** menüüst Home.
- 3 Valige skannimismenüü kirjed.
➔ „Skannimisrežiim” lk 100
- 4 Kui valite Scan to PC, valige arvuti.
Kui valite Scan to Memory Card, tehke seadistused, näiteks skannimisformaad ja 2-poolsed sätted.
- 5 Vajutage skannimise alustamiseks nuppe .

Skaneeritud pilt salvestatakse.

Režiimi Scan menüüloend

Režiimi Scan menüüloendi leiate allpool toodud jaotisest.

➔ „Skannimisrežiim” lk 100

Tavaline skannimine arvutist

Skannimine režiimis Home Mode (Tavarežiim)

Režiim Home Mode (Tavarežiim) võimaldab kohandada mõningaid skannimissätteid ja kontrollida tehtud muutusi eelvaatepildis. See režiim on kasulik tavalisel fotode ja graafika skaneerimisel.


Märkus.

- ☐ Režiimis Home Mode (Tavarežiim) saate te skannida ainult skanneriklaasilt.
- ☐ Lisateavet rakenduse Epson Scan kohta lugege spikrist.

- 1 Paigutage dokument (dokumendid).
➔ „Skanneriklaas” lk 36
- 2 Käivitage Epson Scan.
➔ „Epson Scan i draiveri käivitamine” lk 77

Skannimine

- 3 Valige loendist Mode (Režiim) **Home Mode (Tavarežiim)**.

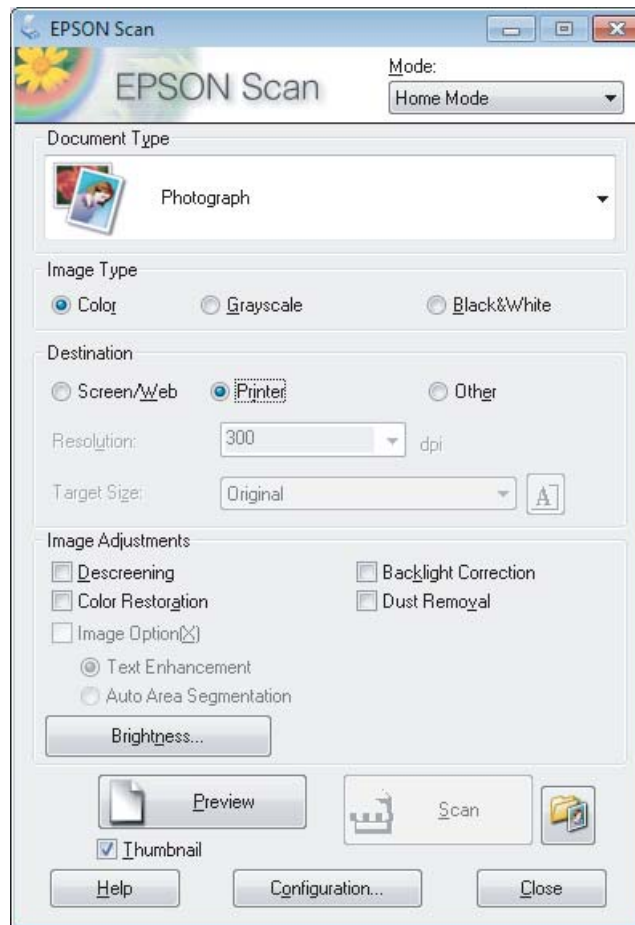

- 4 Valige suvandi Document Type (Dokumendi tüüp) säte.

- 5 Valige suvandi Image Type (Pildi tüüp) säte.

- 6 Klõpsake **Preview (Eelvaade)**.
➔ „Skaneerimisala eelvaate kuvamine ja kohandamine” lk 68

- 7 Reguleerige säritust, heledust ja teisi pildi kvaliteedi sätteid.

- 8 Klõpsake **Scan (Skanni)**.

- 9 Valige aknast File Save Settings (Faili salvestusseaded) suvandi Type (Tüüp) säte ja klõpsake **OK**.

Märkus.

Kui märkeruut *Show this dialog box before next scan (Näita seda dialoogiboksi enne järgmist skannimist)* on tühi, siis hakkab rakendus Epson Scan skannima kohe ilma akent File Save Settings (Faili salvestusseaded) kuvamata.

Skaneeritud pilt salvestatakse.

Skannimine režiimis Office Mode (Kontorirežiim)

Režiim Office Mode (Kontorirežiim) võimaldab dokumente kiirelt ilma kujutise eelvaadet kuvamata skannida.

Märkus.


Lisateavet rakenduse Epson Scan kohta lugege spikrist.

- 1 Paigutage dokument (dokumendid).
➔ „Originaalide paigutamine” lk 33

Märkus automaatse dokumendisöötori (ADF) kasutamise kohta:

Ärge laadige paberit automaatsel dokumendisööturil oleva noolemärgi ▼ all olevast joonest kõrgemale.

- 2 Käivitage Epson Scan.
➔ „Epson Scan i draiveri käivitamine” lk 77
- 3 Valige loendist Mode (Režiim) **Office Mode (Kontorirežiim)**.

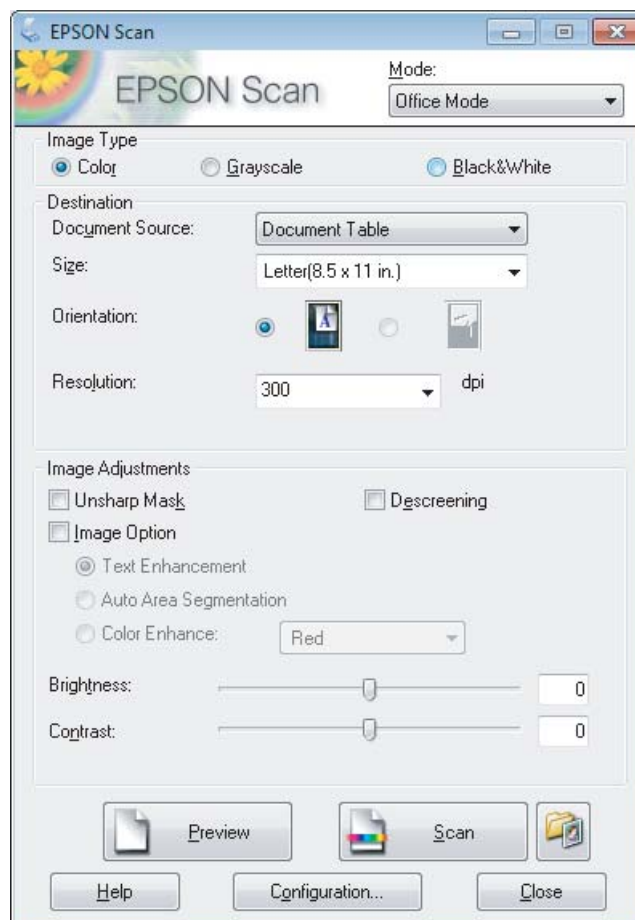

- 4 Valige suvandi Image Type (Pildi tüüp) säte.
- 5 Valige suvandi Document Source (Dokumendi allikas) säte.

Skannimine

- 6** Valige suvandi Size (Suurus) sätteks originaali formaat.
- 7** Valige suvandi Resolution (Resolutsioon) sätteks originaalile sobilik eraldusvõime.
- 8** Klõpsake **Scan (Skanni)**.
- 9** Valige aknast File Save Settings (Faili salvestusseaded) suvandi Type (Tüüp) säte ja klõpsake **OK**.

Märkus.

Kui märkeruut *Show this dialog box before next scan (Näita seda dialoogiboksi enne järgmist skannimist)* on tühi, siis hakkab rakendus Epson Scan skannima kohe ilma akent File Save Settings (Faili salvestusseaded) kuvamata.

Skaneeritud pilt salvestatakse.

Skannimine režiimis Professional Mode (Professionaalne režiim)

Režiim Professional Mode (Professionaalne režiim) võimaldab kontrollida kõiki skannimissätteid ja kontrollida tehtud muudatusi eelvaatepildis. See režiim sobib vilunud kasutajatele.


Märkus.

Lisateavet rakenduse Epson Scan kohta lugege spikrist.

- 1** Paigutage dokument (dokumendid).
➔ „[Originaalide paigutamine](#)” lk 33
- 2** Käivitage Epson Scan.
➔ „[Epson Scan i draiveri käivitamine](#)” lk 77

Skannimine

- 3 Valige loendist Mode (Režiim) **Professional Mode (Professionaalne režiim)**.

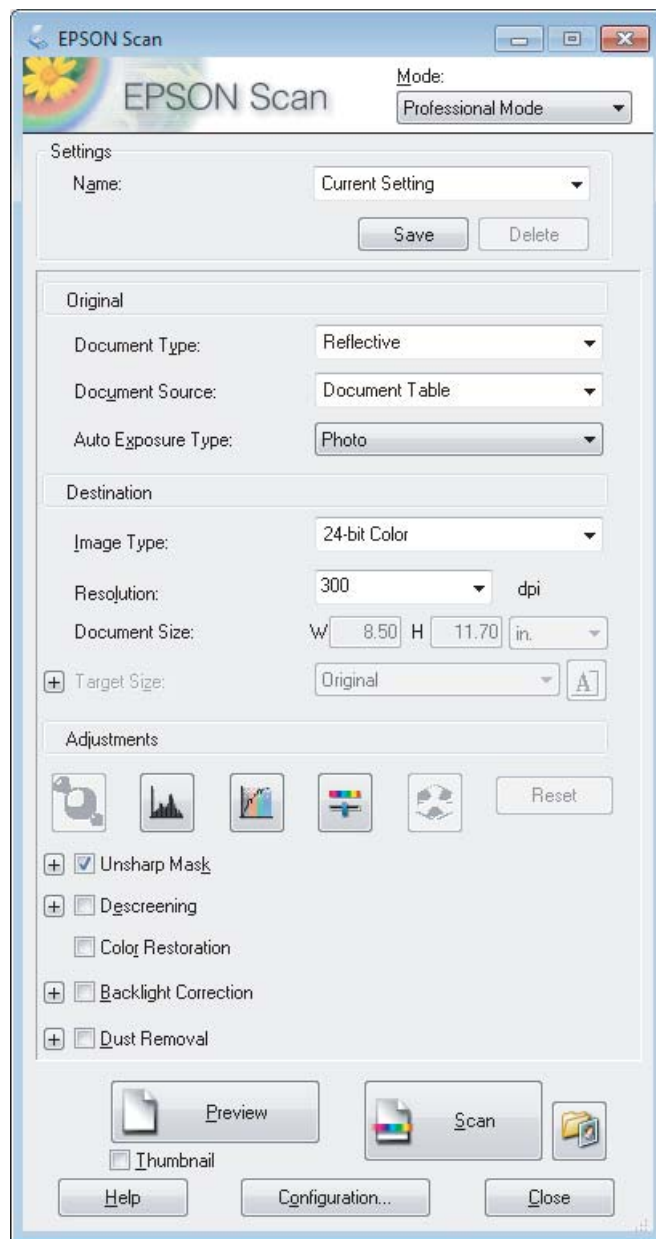

- 4 Valige suvandi Document Type (Dokumendi tüüp) sätteks skannitavate originaalide tüüp.
- 5 Valige suvandi Document Source (Dokumendi allikas) säte.
- 6 Kui te valite **Reflective (Peegelduv)** suvandi Document Type (Dokumendi tüüp) sätteks, valige **Photo (Foto)** või **Document (Dokument)** suvandi Auto Exposure Type (Automaatne särituse tüüp) sätteks.
- 7 Valige suvandi Image Type (Pildi tüüp) säte.
- 8 Valige suvandi Resolution (Resolutsioon) sätteks originaalile sobilik eraldusvõime.

Skannimine

- 9** Klõpsake piltide eelvaateks **Preview (Eelvaade)**. Avaneb aken Preview (Eelvaade), milles kuvatakse teie kujutis(ed).

➔ „Skaneerimisala eelvaate kuvamine ja kohandamine” lk 68

Märkus automaatse dokumendisööteri (ADF) kasutamise kohta:

- ☐ Automaatne dokumendisöötur laadib dokumendi esimese lehe ja seejärel teostab Epson Scan eelskaneerimise ja kuvab selle aknas Preview (Eelvaade). Seejärel väljastab automaatne dokumendisöötur (ADF) esimese lehekülje.
Paigutage dokumendi esimene leht ülejäänud lehtedele ja seejärel laadige kogu dokument automaatsesse dokumendisööturisse (ADF).
- ☐ Ärge laadige paberit automaatsel dokumendisööturil oleva noolemärgi ▼ all olevast joonest kõrgemale.

- 10** Vajadusel valige suvandi Target Size (Objekti formaat) sätteks skannitud kujutis(t)e formaat. Teil on võimalik kujutisi skannida originaalmõõtmetes või nende mõõtmeid vähendada/suurendada suvandi Target Size (Objekti formaat) abil.

- 11** Vajadusel muutke pildi kvaliteeti.
➔ „Pildi seadistamise funktsioonid” lk 60

Märkus.

Saate tehtud sätted salvestada kohandatud sätete rühmana, kasutades funktsiooni **Name (Nimi)**, ja rakendada hiljem skannimisel kohandatud sätteid. Teie kohandatud sätted on ühtlasi saadaval rakenduses Epson Event Manager.

Lisateavet rakenduse Epson Event Manager kohta lugege spikrist.

- 12** Klõpsake **Scan (Skanni)**.

- 13** Valige aknast File Save Settings (Faili salvestusseaded) suvandi Type (Tüüp) säte ja klõpsake **OK**.

Märkus.

Kui märkeruut **Show this dialog box before next scan (Näita seda dialoogiboksi enne järgmist skannimist)** on tühi, siis hakkab rakendus Epson Scan skannima kohe ilma akent File Save Settings (Faili salvestusseaded) kuvamata.

Skaneeritud pilt salvestatakse.

Skaneerimisala eelvaate kuvamine ja kohandamine

Eelvaaterežiimi valimine

Pärast põhisätete ja eraldusvõime valimist on teil võimalik kuvada kujutise eelvaade ja valida või kohandada pildiala aknas Preview (Eelvaade). Eelvaateid on kahte tüüpi.

- ☐ Eelvaade Normal (Tavaline) kuvab kujutise(d) eelvaates tervenisti. Teil tuleb valida skaneerimisala ning teha kujutise kvaliteedi seadistamine käsitsi.
- ☐ Eelvaade Thumbnail (Pisipilt) kuvab kujutisi eelvaates pisipiltidena. Epson Scan leiab automaatselt skannimisala servad, rakendab kujutistele automaatse särituse sätted ning vajadusel pöörab neid.

Skannimine

Märkus.

- ☐ Mõned eelvaaterežiimi sätted, mida te muudate pärast eelvaate kuvamist, lähtestatakse.
- ☐ Sõltuvalt dokumendi tüübist ja kasutatavast rakenduse Epson Scan režiimist on võimalik, et te ei saa eelvaate tüüpi muuta.
- ☐ Kui kasutate eelvaadet ilma dialoogi Preview (Eelvaade) kuvamata, kuvatakse kujutisi eelvaate vaikerežiimis. Kui kasutate eelvaadet koos dialoogi Preview (Eelvaade) kuvamisega, kuvatakse kujutisi enne eelvaadet kuvatud eelvaaterežiimis.
- ☐ Akna Preview (Eelvaade) suuruse muutmiseks klõpsake ja lohistage akna Preview (Eelvaade) nurka.
- ☐ Lisateavet rakenduse Epson Scan kohta lugege spikrist.


Valikuraami loomine

Valikuraam on liikuv punktiirjoon, mis tähistab eelvaatepildi skannimisala.

Valikuraami joonistamiseks tehke ühte järgmistest.

- ☐ Valikuraami käsitsi joonistamiseks viige kursor kohta, kuhu soovite panna valikuraami nurga, ja klõpsake. Lohistage sihikujoonestik üle kujutise soovitud skaneerimisala, vastasnurka.



- ☐ Valikuraami automaatseks joonistamiseks klõpsake asukoha automaatse määramise ikooni . Saate seda ikooni kasutada ainult tavalise eelvaate kuvamisel, kui skanneriklaasil on ainult üks dokument.
- ☐ Konkreetse suurusega valikuraami joonistamiseks tippige suvandi Document Size (Dokumendi formaat) sätteks uus laius ja kõrgus.
- ☐ Parimate tulemuste saavutamiseks veenduge, et valikuraami kõik küljed asetsevad eelvaatepildi peal. Ärge võtke valikuraami sisse eelvaatepilti ümbritsevaid alasid.





Valikuraami reguleerimine

Valikuraami on võimalik liigutada ja selle suurust muuta. Tavalise eelvaate korral on teil võimalik luua igale kujutisele mitu valikuraami (kuni 50), mis võimaldavad erinevaid pildialasid eraldi failidesse skaneerida.



Valikuraami liigutamiseks viige kursor valikuraami sisse. Kursor omandab käe kuju. Klõpsake ja lohistage valikuraam soovitud kohta.

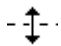Skannimine

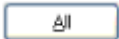	Valikuraami suuruse muutmiseks viige kursor valikuraami serva või nurga kohale. Kursor muutub vertikaalseks, horisontaalseks või diagonaalseks kaksiknooleks. Klõpsake ja lohistage serv või nurk soovitud kohta.
	Sama suurusega täiendavate valikuraamide loomiseks klõpsake seda ikooni.
	Valikuraami kustutamiseks klõpsake selle sees ja klõpsake seda ikooni.
	Kõigi valikuraamide aktiveerimiseks klõpsake seda ikooni.

Märkus.


- ☐ Valikuraami liikumise piiramiseks ainult vertikaal- või horisontaalsuunas hoidke valikuraami liigutamisel all klahvi **Shift**.
- ☐ Valikuraami proportsioonide säilitamiseks hoidke valikuraami suuruse muutmisel all klahvi **Shift**.
- ☐ Kui te joonistate mitu valikuraami, klõpsake kindlasti enne skannima hakkamist aknas Preview (Eelvaade) valikul **All (Kõik)**. Vastasel juhul skannitakse ainult viimasena joonistatud valikuraami sisse jääv ala.

Skaneerimine tüübid

Ajakirja skaneerimine

Esmalt asetage paika ajakiri ja käivitage Epson Scan.


➔ „Skaneerimise käivitamine” lk 58

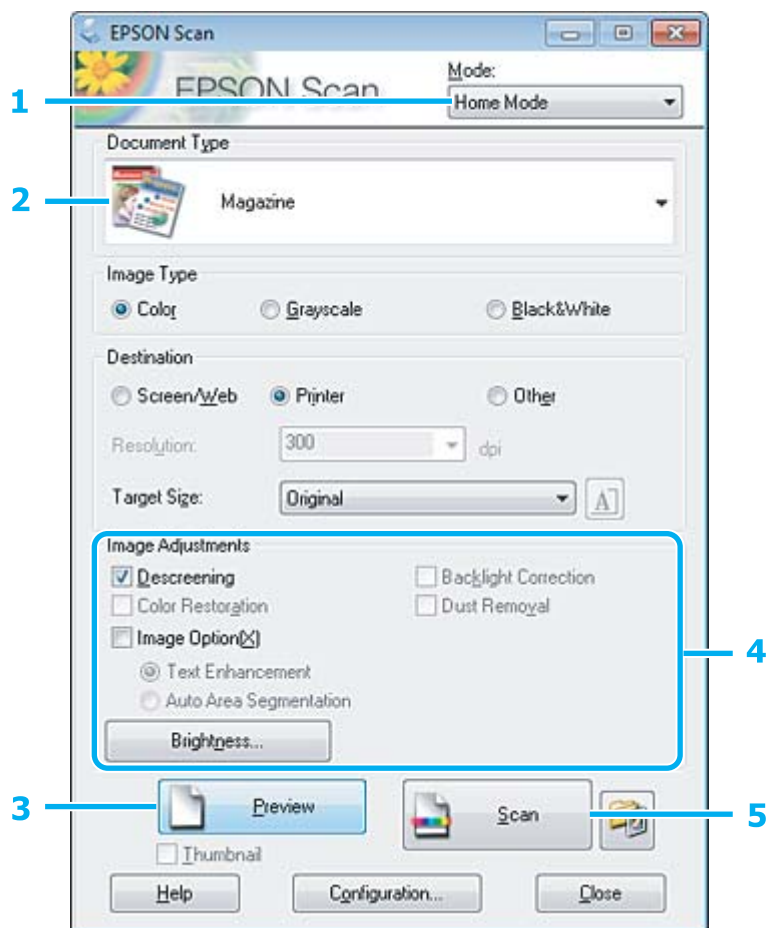

- 1 Valige loendist Mode (Režiim) **Home Mode (Tavarežiim)**.
- 2 Valige suvandi Document Type (Dokumendi tüüp) sätteks **Magazine (Ajakiri)**.
- 3 Klõpsake **Preview (Eelvaade)**.
- 4 Reguleerige säritust, heledust ja teisi pildi kvaliteedi sätteid.
Lisateavet rakenduse Epson Scan kohta lugege spikrist.

Skannimine

5

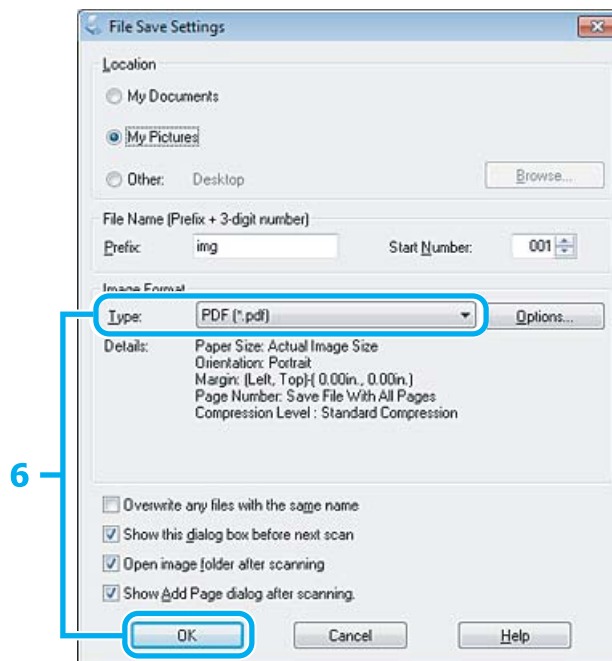Klõpsake **Scan (Skanni)**.

6


Valige **PDF** suvandi Type (Tüüp) sätteks ja klõpsake seejärel **OK**.

Skaneeritud pilt salvestatakse.

Mitme dokumendi skaneerimine PDF-faili

Esmalt asetage paika dokument ja käivitage Epson Scan.

➔ „Skaneerimise käivitamine” lk 58

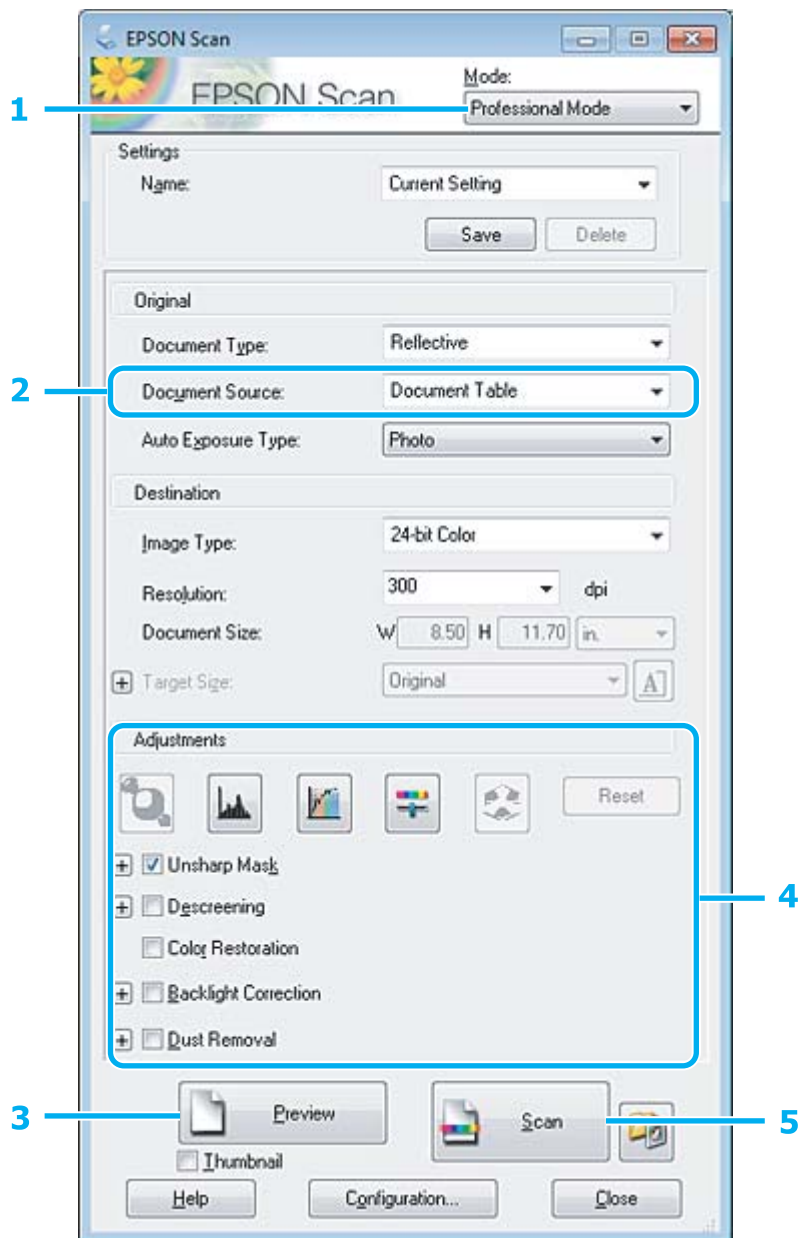

1 Valige loendist Mode (Režiim) **Professional Mode (Professionaalne režiim)**.


2 Valige suvandi Document Source (Dokumendi allikas) säte.

Skannimine

3 Klõpsake Preview (Eelvaade).

Märkus automaatse dokumendisööteri (ADF) kasutamise kohta:

- ☐ Automaatse dokumendisööteri (ADF) poolt väljastatud dokumendi lehte ei ole veel skaneeritud. Laadige kogu dokument uuesti automaatsesse dokumendisööturisse (ADF).

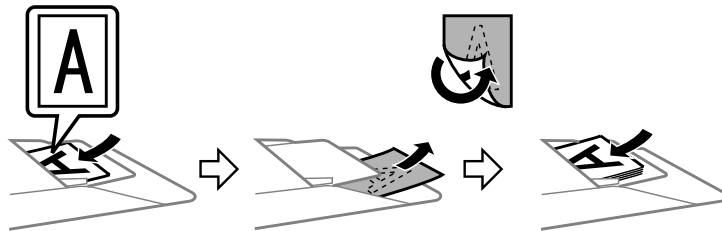


- ☐ Ärge laadige paberit automaatsel dokumendisööturil oleva noolemärgi ▼ all olevast joonest kõrgemale.

4 Reguleerige säritust, heledust ja teisi pildi kvaliteedi sätteid.

Lisateavet rakenduse Epson Scan kohta lugege spikrist.

5 Klõpsake Scan (Skanni).

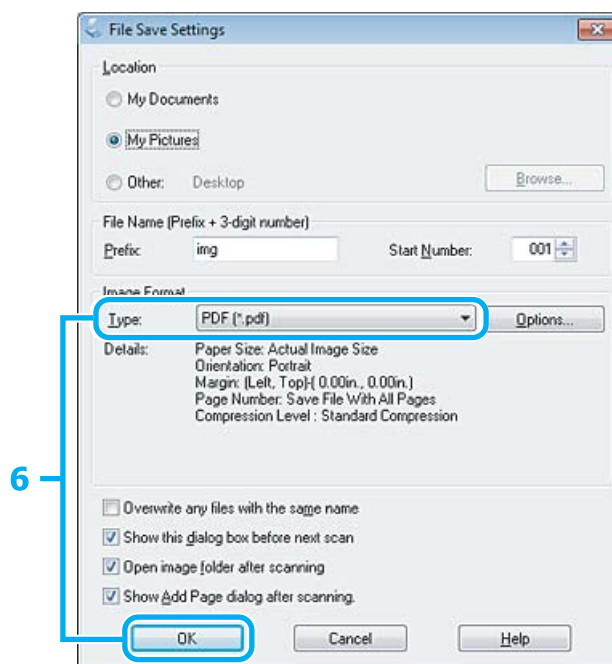


6 Valige PDF suvandi Type (Tüüp) sätteks ja klõpsake seejärel OK.

Märkus.

Kui tühjendate märkeruudu **Show Add Page dialog after scanning** (Näita pärast skannimist dialoogiboksi Lisa leht), salvestab Epson Scan automaatselt teie dokumendi, kuvamata akent Add Page Confirmation (Lehe lisamise kinnitus).

Skannimine


- 7** Epson Scan alustab dokumendi skannimist.

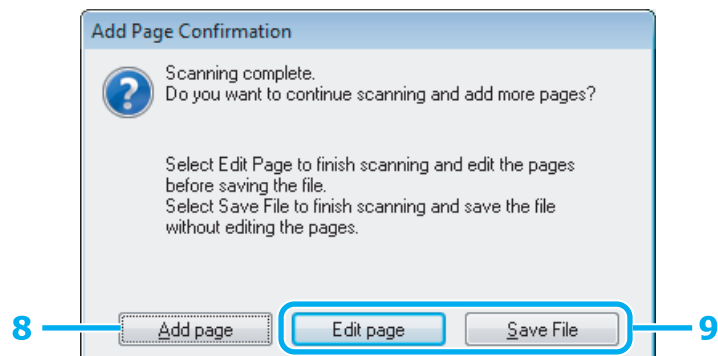

- 8** Kui soovite skannida rohkem lehti, klõpsake **Add page (Lisa leht)**.
Laadige dokument ja skaneerige uuesti, vajadusel korrake toimingut iga lehe puhul.

Kui skaneerite üksikut lehte, jätkake 9. sammuga.

- 9** Klõpsake **Edit page (Redigeeri lehte)** või **Save File (Salvesta fail)**.

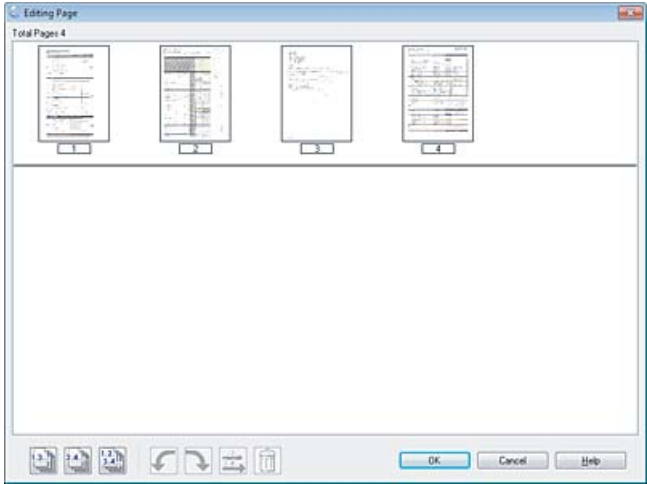
<p>Edit page (Redigeeri lehte)</p>	<p>Valige see nupp, kui soovite mõnda lehte kustutada või lehtede järjekorda muuta. Seejärel kasutage ikooni akna Editing Page (Lehe redigeerimine) all, et lehti valida, pöörata, ümberjärjestada ja kustutada.</p> <p>Lisateavet rakenduse Epson Scan kohta lugege spikrist.</p>  <p>Kui lõpetate lehekülgede redigeerimise, klõpsake OK.</p>
<p>Save File (Salvesta fail)</p>	<p>Valige see nupp, kui olete lõpetanud.</p>

Leheküljed salvestatakse ühte PDF-faili.

Foto skaneerimine


Esmalt asetage foto skanneriklaasile ja käivitage Epson Scan.

➔ „Skaneerimise käivitamine” lk 58

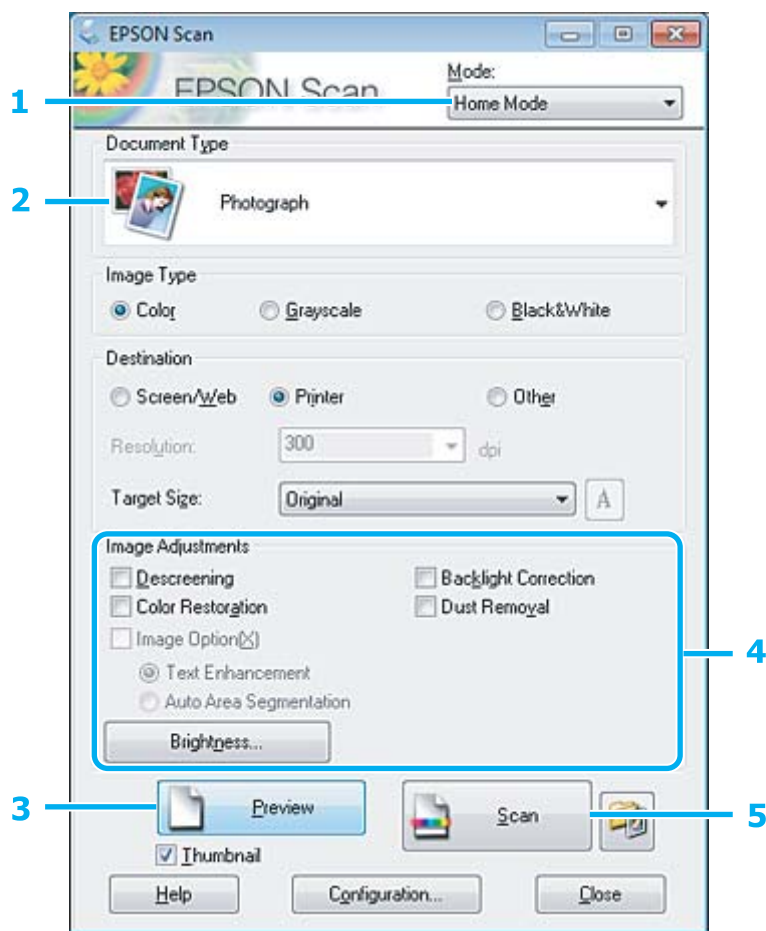

- 1 Valige loendist Mode (Režiim) **Home Mode (Tavarežiim)**.
- 2 Valige suvandi Document Type (Dokumendi tüüp) sätteks **Photograph (Foto)**.
- 3 Klõpsake **Preview (Eelvaade)**.
- 4 Reguleerige säritust, heledust ja teisi pildi kvaliteedi sätteid.
Lisateavet rakenduse Epson Scan kohta lugege spikrist.

5

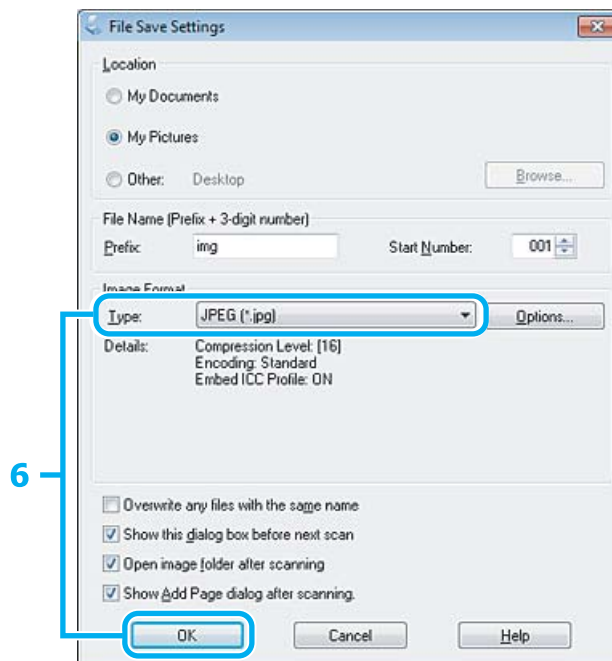Klõpsake **Scan (Skanni)**.

6

Valige **JPEG** suvandi Type (Tüüp) sätteks ja klõpsake seejärel **OK**.

Skaneeritud pilt salvestatakse.

Teave tarkvara kohta

Epson Scan i draiveri käivitamine

See tarkvara võimaldab teil kontrollida kõik skaneerimise aspekte. Saate kasutada seda autonoomse skaneerimisprogrammina või TWAIN-ühilduva skaneerimisprogrammina.

Kuidas alustada

- ☐ Windows:
Topeltklõpsake töölaual ikoonil **EPSON Scan**.
Või valige nupp **Start** või **Start** > **All Programs (Kõik programmid)** või **Programs (Programmid)** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.
- ☐ Mac OS X:
Valige **Applications** > **Epson Software** > **EPSON Scan**.

Kuidas avada spikrit

Klõpsake nuppu **Help (Spikker)** Epsoni Scani draiveris.

Teise skaneerimistarkvara käivitamine

Märkus.

Võimalik, et mõned skaneerimistarkvarad ei ole teatud riikides saadaval.


Epson Event Manager

See võimaldab määrata toote funktsiooninupud skaneerimisprogrammi avamiseks. Saate ka sagedamini kasutatavad skaneerimissätted salvestada, et skaneerimistöid kiiremini teostada.

Kuidas alustada

- ☐ Windows:
Valige nupp Start või **Start > All Programs (Kõik programmid)** või **Programs (Programmid) > Epson Software > Event Manager (Sündmusehalduri)**.
- ☐ Mac OS X:
Valige suvandid **Applications > Epson Software** ja seejärel topeltklõpsake ikoonil **Launch Event Manager**.

Kuidas avada spikrit

- ☐ Windows:
Klõpsake ikooni  ekraani paremas ülanurgas.
- ☐ Mac OS X:
Klõpsake **menu > Help > Epson Event Manager Help**.

ABBYY FineReader

See tarkvara võimaldab skaneerida dokumendi ja teisendada dokumendi tekst vormingusse, mida saab redigeerida tekstitöötlusprogrammiga.

Optilise tekstituvastuse tarkvara ei tunne ära või on sel raskusi järgmiste dokumendi- või tekstitüüpide äratundmisega.

- ☐ Käsitsi kirjutatud tähemärgid
- ☐ Koopiate koopiad
- ☐ Faksid
- ☐ Tihedalt paiknevate märkide või lühikese reasammuga tekst
- ☐ Tabelites olev või allajoonitud tekst
- ☐ Kursiivis olev kiri ning kiri, mis on väiksem kui 8 punkti
- ☐ Volditud või kortsus dokumendid

Vaadake lisateavet rakenduse ABBYY FineReader spikrist.

Skannimine

Kuidas alustada

- ☐ Windows:
Valige nupp Start või **Start > All Programs (Kõik programmid)** või **Programs (Programmid)** > kaust **ABBYY FineReader** > **ABBYY FineReader**.
- ☐ Mac OS X:
Valige suvand **Applications** ja seejärel topeltklõpsake ikoonil **ABBYY FineReader**.

Presto! PageManager

See tarkvara võimaldab skaneerida, hallata ja ühiskasutada fotosid või dokumente.

Kuidas alustada

- ☐ Windows:
Valige nupp Start või **Start > All Programs (Kõik programmid)** või **Programs (Programmid)** > kaust **Presto! PageManager** > **Presto! PageManager**.
- ☐ Mac OS X:
Valige suvandid **Applications > Presto! PageManager** ja seejärel topeltklõpsake ikoonil **Presto! PageManager**.

Faksimine

FAX Utility tutvustamine

FAX Utility on tarkvara, mis on võimeline andmeid, nt teksti- või tabeltöötlusrakenduste abil loodud dokumente, jooniseid ja tabeleid, edastama otse faksi kaudu, ilma printimata. Lisaks on sellel utiliidil funktsioon vastu võetud faksi arvutisse PDF-failina salvestamiseks. See võimaldab teil kontrollida andmeid ilma neid välja printimata ning printida ainult neid andmeid, mida te tahate printida. Utiliidi käivitamiseks toimige järgmiselt.

Windows

Klõpsake Start-nupul (Windows 7 ja Vista) või nupul **Start** (Windows XP), osutage suvandile **All Programs (Kõik programmid)**, valige **Epson Software** ja seejärel klõpsake suvandil **FAX Utility**.

Mac OS X

Klõpsake **System Preference**, klõpsake **Print & Fax** või **Print & Scan** ja valige seejärel **FAX** (teie printer) suvandist **Printer**. Edasi klõpsake järgnevalt;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies — Utility — Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue — Utility**

Märkus.

Täpsemad üksikasjad leiate FAX Utility võrguspikrist.

Telefoniliiniga ühendamine

Telefonikaabli kohta


Kasutage järgneva liidespetsifikatsiooniga telefonikaablit.

- ☐ RJ-11 telefoniliin
- ☐ RJ-11 telefonikomplekti ühendus

Sõltuvalt piirkonnast võib telefonikaabel tootega kaasas olla. Kui nii, siis kasutage seda kaablit.

Telefoniliini kasutamine ainult faksimiseks

- 1** Ühendage telefoni seinapistikust tulev telefonikaabel LINE-porti.

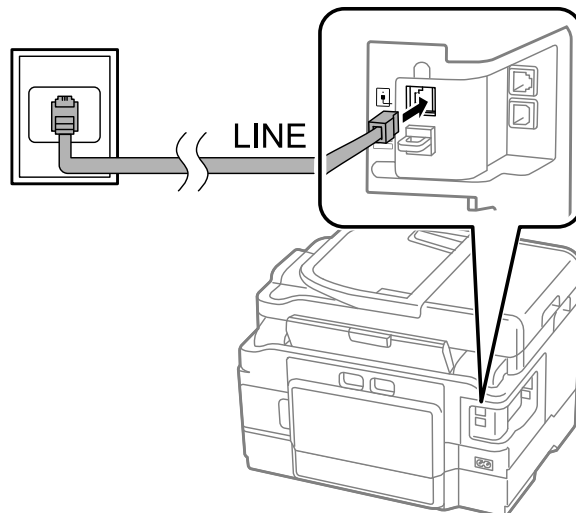

- 2** Veenduge, et suvandi **Auto Answer** sätteks on valitud **On**.
➔ „Fakside automaatse vastuvõtmise häälestamine” lk 92




Oluline teave:

Kui te ei ühenda välist telefoni tootega, lülitage automaatvastaja kindlasti sisse. Vastasel korral ei saa te fakse vastu võtta.


Liini jagamine telefoniseadmega

- 1** Ühendage telefoni seinapistikust tulev telefonikaabel LINE-porti.

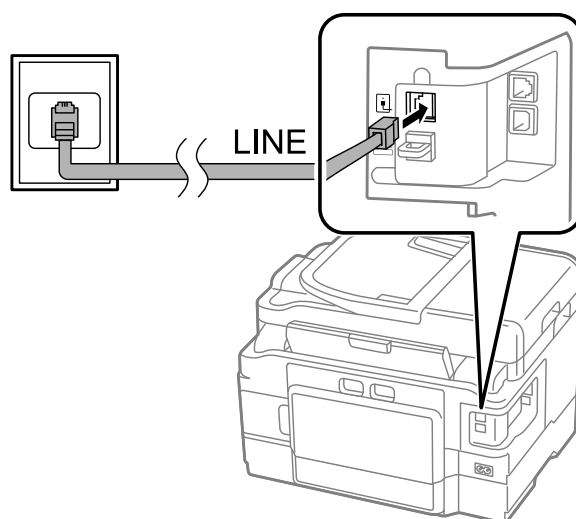


Faksimine

- 2** Eemaldage kork.

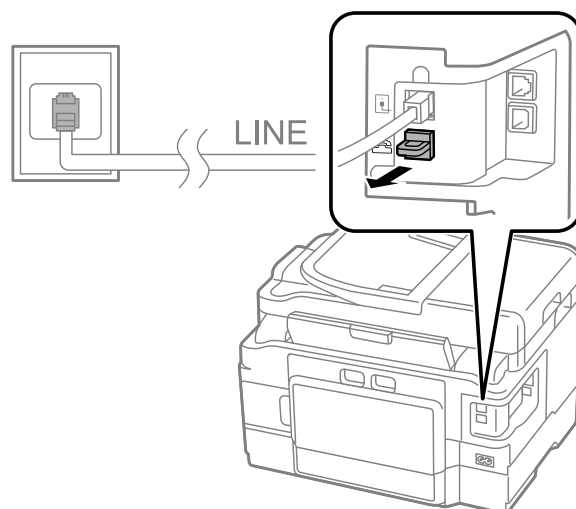

- 3** Ühendage telefon või automaatvastaja EXT.-porti.

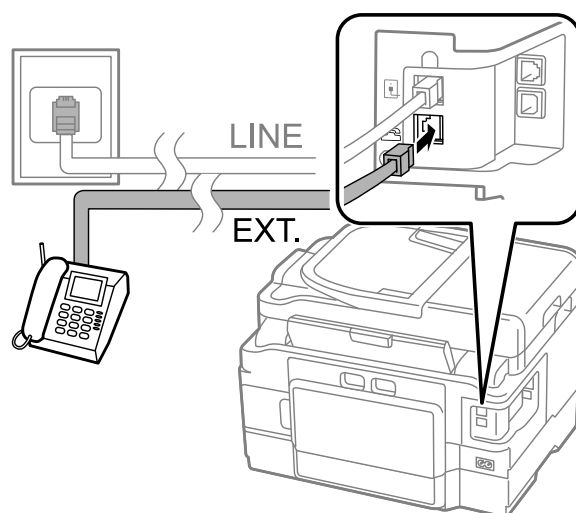


Märkus.

- ☐ Teisi ühendusviise vaadake järgmisest peatükist.
- ☐ Üksikasjad leiate seadmetega kaasas olnud dokumentatsioonist.


Faksimine

Ühendamine DSL-iga

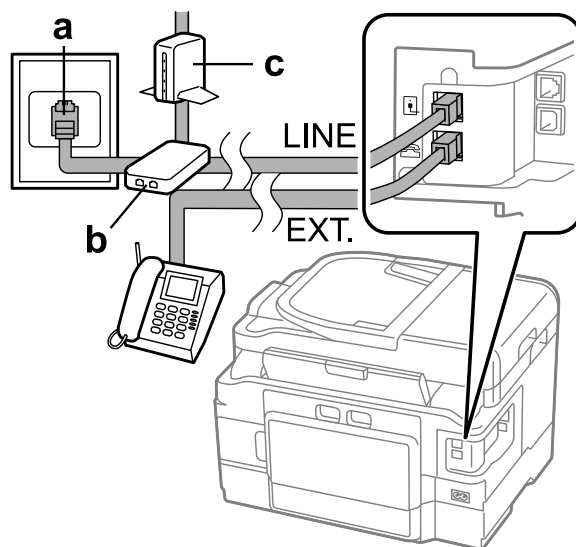


a	Telefoni seinapistikupesa
b	Jagur
c	DSL-modem

Ühendamine ISDN-iga (üks telefoninumber)

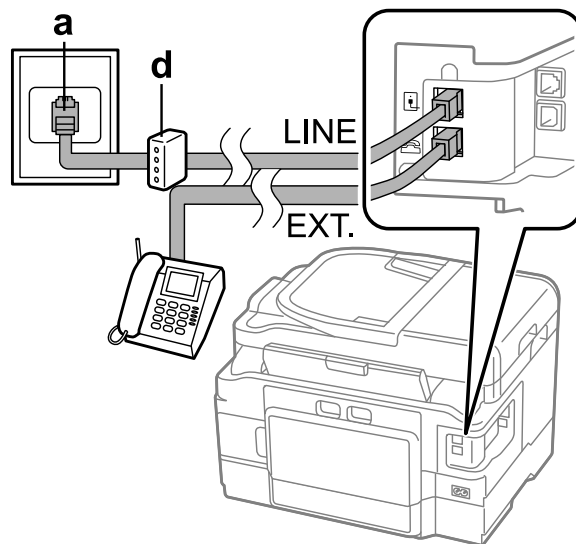

a	ISDN-i seinapistikupesa
d	Terminaladapter või ISDN-ruuter

Ühendamine ISDN-iga (kaks telefoninumbrit)

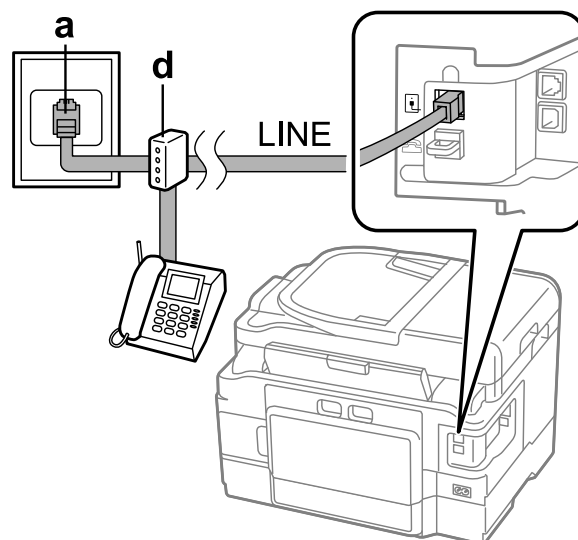

a	ISDN-i seinapistikupesa
d	Terminaladapter või ISDN-ruuter

Faksiühenduse kontrollimine

Te saate kontrollida, kas toode on fakside saatmiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

- 1 Laadige tavapaber kasseti.
➔ „Paberi laadimine paberikasseti” lk 24

Märkus.

Kui teie toode on varustatud kahe paberikassetiga, laadige paber kasseti 1. Kui olete muutnud suvandi Paper Source seadistust (**Setup** > **Fax Settings** > **Receive Settings** > **Paper Source**), laadige paber teie nimetatud kasseti.

- 2 Avage menüüst Home režiim **Setup**.
- 3 Valige suvand **Fax Settings**.
- 4 Valige suvand **Check Fax Connection**.
- 5 Vajutage aruande printimiseks ühte nuppudest ◇.

Märkus.

Tõrgete teatamisel proovige aruandes esitatud lahendusi.

Märkused väljalülitatud toite kohta


Kui toide on pikemat aega välja lülitatud, võib kell lähtestuda. Kontrollige toite uuesti sisselülitamisel kella.

Kui toode lülitub välja tulenevalt elektrikatkestusest, taaskäivitub see automaatselt ja piiksub, kui elekter tagasi tuleb. Kui te olete seadistanud toote automaatselt fakse vastu võtma (**Auto Answer — On**), taastub ka see säte. Olenevalt elektrikatkestusele eelnenud asjaoludest ei pruugi see taaskäivituda.

Faksifunktsioonide seadistamine

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

Saate luua kiirvalimisloendi, mis võimaldab faksimisel faksisaajate numbrid kiiresti valida. Registreerida saab kuni 100 kombineeritud kiir- ja rühmavalimisnumbrit.

- 1 Avage menüüst Home režiim **Fax**.
- 2 Vajutage  või valige **Contacts**.
- 3 Valige suvand **Edit Contacts**.
- 4 Valige suvand **Speed Dial Setup**. Näete saadaolevaid kiirvalimisnumbreid.
- 5 Valige kiirvalimisnumbri sisestus, mida te registreerida soovite. Saate registreerida kuni 100 kirjet.
- 6 Kasutage numbriklahvistikku, et sisestada telefoninumber. Saate sisestada kuni 64 numbrit.

Märkus.

Sidekriips (" - ") tekitab valimises lühikese pausi. Lisage see telefoninumbri ainult siis, kui pausimine on vajalik. Numbrite vahele sisestatud tühikuid eiratakse valimise ajal.


- 7 Sisestage kiirvalimisnumbri tuvastamiseks nimi. Saate sisestada kuni 30 tähemärki.
- 8 Nime registreerimiseks valige **Done**.

Rühmavalimisnumbrite seadistamine

Saate lisada kiirvalimisnumbreid ka rühmale, võimaldades sellega saata faksi korraga mitmele numbrile. Sisestada saab kuni 99 kombineeritud kiir- ja rühmavalimisnumbrit.

- 1 Avage menüüst Home režiim **Fax**.

Faksimine

- 2 Vajutage  või valige **Contacts**.
- 3 Valige suvand **Edit Contacts**.
- 4 Valige suvand **Group Dial Setup**. Näete saadaolevaid rühmavalimisnumbreid.
- 5 Valige rühmavalimisnumbri sisestus, mida te registreerida soovite.
- 6 Sisestage rühmavalimisnumbri tuvastamiseks nimi. Saate sisestada kuni 30 tähemärki.
- 7 Nime registreerimiseks valige **Done**.
- 8 Valige kiirvalimisnumbri sisestus, mida te soovite registreerida rühmavalimisloendis.
- 9 Teiste kiirvalimisnumbrite rühmavalimisloendisse lisamiseks korrake sammu 8. Rühmavalimisloendisse saate registreerida kuni 99 kiirvalimisnumbrit.
- 10 Rühmavalimisloendi loomise lõpetamiseks vajutage **OK**.

Päiseteabe loomine

Saate luua faksipäise, lisades teavet nagu teie telefoninumber või nimi.

Märkus.

Veenduge, et olete kellaaja õigesti määranud.

➔ „[Aja ja piirkonna määramine/muutmine](#)” lk 124

- 1 Avage menüüst Home režiim **Setup**.
- 2 Valige suvand **Fax Settings**.
- 3 Valige suvand **Communication**.
- 4 Valige suvand **Header**.
- 5 Valige suvand **Fax Header**.
- 6 Sisestage päiseteave. Saate sisestada kuni 40 tähemärki.

Faksimine

- 7 Valige suvand **Done**.
- 8 Valige suvand **Your Phone Number**.
- 9 Kasutage oma telefoninumbri sisestamiseks juhtpaneeli numbriklahvistikku koos teiste nuppudega. Saate sisestada kuni 20 numbrit.

Märkus.

Rahvusvahelist suunakoodi tähistava plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage nuppu #. Arvestage, et tärn (*) ei ole kasutatav.

- 10 Päiseteabe registreerimiseks vajutage **OK** või valige **Done**.

Printimise jaoks suvandi Fax Output sätte muutmine

Võite valida, kas salvestada vastu võetud faks failina või printida see välja. Tegutsege vastavalt all toodud juhistele, et muuta faksi väljundsätteks printimine.

Märkus.

- ☐ Kasutage faksi utiliiti, et muuta sätteid nii, et vastu võetud faks salvestatakse andmefailina. Juhtpaneelilt pole sätte muutmine salvestamiseks võimalik.
- ☐ Kui muudate sätte salvestamiselt printimisele, prinditakse toote mällu salvestatud faksifail automaatselt.

- 1 Avage menüüst Home režiim **Setup**.
- 2 Valige suvand **Fax Settings**.
- 3 Valige suvand **Receive Settings**.
- 4 Valige suvand **Fax Output**.
- 5 Valige suvand **Print**.

Fakside saatmine

Faksi saatmine numbri sisestamisega



- 1 Asetage originaal(id) automaatsesse dokumendisööturisse või skanneriklaasile.
➔ „Originaalide paigutamine” lk 33



Faksimine

2 Avage menüüst Home režiim **Fax**.

3 Sisestage faksinumber numbriklahvistiku klahvide abil. Saate sisestada kuni 64 numbrit.

Märkus.

- ☐ Viimati kasutatud faksinumbri kuvamiseks vajutage  /  või **Redial**.
- ☐ Vajutage ▼ ning tehke saatmisseadistused. Oma originaali mõlema poole skannimiseks ja faksimiseks valige **2-Sided Faxing, On** ning laadige seejärel originaal automaatsesse dokumendisööturisse. Mudelist sõltuvalt võite samuti teha seadistusi valides **Send Settings**.
- ☐ Kontrollige, kas te olete sisestanud päiseinfo. Mõned faksid keelduvad automaatselt sissetulevatest faksidest, millel puudub päiseinfo.

4 Vajutage  (värviline) või  (mustvalge), et alustada värvilise või monokromaatilise faksi saatmist.

Märkus.

Kui faksinumber on kinni või ilmneb mõni probleem, valib toode selle numbri ühe minuti pärast uuesti. Kohe uuesti valimiseks vajutage **Redial**.

Fakside saatmine kiirvalimis-/rühmavalimisnumbri abil

Fakside saatmiseks kiirvalimis-/rühmavalimisnumbrite abil järgige alltoodud juhiseid. Rühmavalimise kasutamisel saate saata ainult mustvalgeid fakse.

1 Asetage originaal(id) automaatsesse dokumendisööturisse või skanneriklaasile.
➔ „Originaalide paigutamine” lk 33



2 Avage menüüst Home režiim **Fax**.

3 Vajutage  või valige **Contacts**.

4 Valige saaja kirje number.

Märkus.

Vajutage ▼ ning tehke saatmisseadistused. Mudelist sõltuvalt võite samuti teha seadistusi valides **Send Settings**.

5 Vajutage  (värviline) või  (mustvalge), et alustada värvilise või monokromaatilise faksi saatmist.

Fakside saatmine leviedastuse kaudu

Leviedastus võimaldab saata sama faksi hõlpsalt mitmele numbrile (kui 100) kiir-/rühmavalimise abil või faksinumbreid sisestades. Leviedastuse kaudu fakside saatmiseks järgige alltoodud juhiseid.

Märkus.


Saate saata ainult must-valgeid fakse.

Mudeliseeria WF-3540 puhul

- 1 Asetage originaal(id) automaatsesse dokumendisööturisse või skanneriklaasile.
➔ „Originaalide paigutamine” lk 33
- 2 Avage menüüst Home režiim **Fax**.
- 3 Valige suvand **Advanced Options**.
- 4 Valige suvand **Broadcast Fax**.
- 5 Valige suvand **Add New**.
- 6 Valige suvand **Enter Fax Number**.
- 7 Sisestage faksinumber ning valige suvand **Done**.

Märkus.

- ☐ Järgmise numbri lisamiseks korrake samme 5 kuni 7.
- ☐ Kui kiir-/rühmavalimisloenditest pole vaja adressaate lisada, jätkake sammuga 12.

- 8 Valige suvand **Add New**.
- 9 Valige suvand **Select from Contacts**.
- 10 Valige kiirvalimise ja rühmavalimise kirje number.
- 11 Valige suvand **Done**.
- 12 Valige suvand **Done**.
- 13 Saatmise alustamiseks vajutage nuppu  (mustvalge).

Mudeliseeriate WF-3520 ja WF-3530 puhul


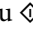
- 1 Asetage originaal(id) automaatsesse dokumendisööturisse või skanneriklaasile.
➔ „Originaalide paigutamine” lk 33

Faksimine

- 2 Avage menüüst Home režiim **Fax**.
- 3 Vajutage nuppu ▼, et avada Settings.
- 4 Valige suvand **Broadcast Fax**.
- 5 Sisestage faksinumber.
- 6 Vajutage nuppu ▼ ning lisage seejärel faksinumber.

Märkus.

- ☐ Järgmise numbri lisamiseks korrake samme 5 kuni 6.
- ☐ Kui kiir-/rühmavalimisloenditest pole vaja adressaate lisada, jätkake sammuga 9.

- 7 Vajutage .
- 8 Valige kiirvalimise ja rühmavalimise kirje number.
- 9 Vajutage **OK**.
- 10 Saatmise alustamiseks vajutage nuppu  (mustvalge).

Faksi saatmine määratud ajal


Faksi saatmiseks määratud ajal järgige alltoodud juhiseid.

Märkus.


- ☐ Veenduge, et olete kellaaja õigesti määranud.
➔ „Aja ja piirkonna määramine/muutmine” lk 124
- ☐ Saate saata ainult must-valgeid fakse.

- 1 Asetage originaal(id) automaatsesse dokumendisööturisse või skanneriklaasile.
➔ „Originaalide paigutamine” lk 33
- 2 Avage menüüst Home režiim **Fax**.
- 3 Sisestage faksinumber. Faksinumbri valimiseks saate kasutada ka kordusvalimist, kiirvalimisloendit või rühmavalimisloendit.
- 4 Kui LCD-paneelile on kuvatud Advanced Options, valige suvand **Advanced Options**. Kui pole kuvatud, vajutage ▼.

Faksimine

- 5 Valige suvand **Send Fax Later**.
- 6 Valige **On**.
- 7 Määrake aeg, millal soovite faksi saata.
- 8 Vajutage skannimise alustamiseks nuppu  (B&W). Skannitud kujutis saadetakse määratud ajal.

Märkus.


Kui soovite määratud ajal faksimise tühistada, vajutage nuppu .



Faksi saatmine ühendatud telefonist

Kui saajal on telefoni ja faksi jaoks sama number, võite faksi saata pärast kõnet telefonis ilma toru hargile panemata.

- 1 Asetage originaal(id) automaatsesse dokumendisööturisse või skanneriklaasile.
➔ „[Originaalide paigutamine](#)” lk 33

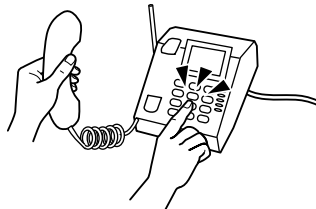- 2 Valige tootega ühendatud telefoni number.



- 3 Valige toote juhtpaneelilt **Send**.
- 4 Vajutage  (värviline) või  (mustvalge), et alustada värvilise või monokromaatilise faksi saatmist.
- 5 Pange toru hargile.



Fakside vastuvõtmine

Fakside automaatse vastuvõtmise häälestamine

Järgige juhiseid, et teha sätted fakside automaatseks vastuvõtmiseks.

Märkus.

- ☐ Suvandi **Fax Output** sätetest sõltuvalt salvestatakse vastu võetud faks failina või prinditakse.
➔ „Printimise jaoks suvandi Fax Output sätte muutmine” lk 87
- ☐ Kui suvandi **Fax Output** seadeks on valitud **Save**, salvestatakse vastu võetud faksiandmed failina ning te võite 1. sammu vahele jätta.

1

Laadige tavapaber kasseti.

➔ „Paberi laadimine paberikasseti” lk 24

Märkus.

Kui teie toode on varustatud kahe paberikassetiga, tehke suvandi **Paper Source** seadistused.

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source

Kui soovite printida suure hulga fakse ühe partiina, laadige mõlemasse paberikasseti tavapaber ning valige suvandi Paper Source seadeks **Cassette 1>Cassette 2**.

2

Veenduge, et suvandi **Auto Answer** sätteks on valitud **On**.

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On

Märkus.

- ☐ Kui automaatvastaja on ühendatud otse tootega, veenduge, et olete suvandi **Rings to Answer** järgmist toimingut kasutades õigesti määranud.
- ☐ Olenevalt piirkonnast ei pruugi suvand **Rings to Answer** olla saadaval.

3

Avage menüüst Home režiim **Setup**.

4

Valige suvand **Fax Settings**.

5

Valige suvand **Communication**.

6

Valige suvand **Rings to Answer**.

7

Valige helinate arv.

Faksimine

**Oluline teave:**

Valige rohkem helinaid, kui on vaja automaatvastaja rakendumiseks. Kui rakendumine on seadistatud neljandale helinale, seadistage toode rakenduma viiendal või enamal helinal. Vastasel juhul ei saa automaatvastaja häälkõnesid vastu võtta.

Märkus.

Kui teile helistatakse ja teine osapool on faks, võtab toode faksi automaatselt vastu isegi siis, kui automaatvastaja vastab kõnele. Kui võtate telefonitoru, oodake enne selle hargilepanekut, kuni LCD-ekraanil kuvatakse sõnum, et ühendus on loodud. Kui teine osapool on helistaja, saab telefoni kasutada tavapäraselt või jätta automaatvastajasse sõnumi.

Fakside käsitsi vastuvõtmine

Kui teie telefon on tootega ühendatud ja automaatvastaja režiim on välja lülitatud, saate faksiandmed vastu võtta pärast ühenduse loomist.

Märkus.

- ☐ Suvandi **Fax Output** sätetest sõltuvalt salvestatakse vastu võetud faks failina või prinditakse.
➔ „Printimise jaoks suvandi Fax Output sätte muutmine” lk 87
- ☐ Kui suvandi **Fax Output** seadeks on valitud **Save**, salvestatakse vastu võetud faksiandmed failina ning te võite 1. sammu vahele jätta.

1

Laadige tavapaber kassetti.

➔ „Paberi laadimine paberikassetti” lk 24

Märkus.

Kui teie toode on varustatud kahe paberikassettiga, tehke suvandi **Paper Source** seadistused.

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source

Kui soovite printida suure hulga fakse ühe partiina, laadige mõlemasse paberikassetti tavapaber ning valige suvandi Paper Source seadeks Cassette 1>Cassette 2.

2

Kui telefon heliseb, tõstke tootega ühendatud telefoni toru hargilt.



3

Kui te kuulete faksitooni, valige toote juhtpaneelilt **Receive**.

4

Faksi vastuvõtmiseks vajutage ühele nuppudest ning asetage telefonitoru seejärel tagasi hargile.

Märkus.

Kui suvandi **Fax Output** seadeks on valitud **Save**, salvestatakse vastu võetud faksiandmed failina ning te ei pea jätkama 5. sammuga.

- 5** Vajutage fakside printimiseks ühte nuppudest ◇.

Faksi vastuvõtmine pollimise teel

See võimaldab teil võtta faksi vastu faksiteabeteenusest, kuhu helistasite.

Märkus.

- ☐ Suvandi **Fax Output** sätetest sõltuvalt salvestatakse vastu võetud faks failina või prinditakse.
➔ „Printimise jaoks suvandi Fax Output sätte muutmine” lk 87
- ☐ Kui suvandi **Fax Output** seadeks on valitud **Save**, salvestatakse vastu võetud faksiandmed failina ning te võite 1. sammu vahele jätta.

Faksi vastuvõtmiseks pollimisega järgige alltoodud juhiseid.

- 1** Laadige tavapaber kassetti.
➔ „Paberi laadimine paberikassetti” lk 24

Märkus.

Kui teie toode on varustatud kahe paberikassetiga, laadige paber kassetti 1. Kui olete muutnud suvandi Paper Source seadistust (**Setup** > **Fax Settings** > **Receive Settings** > **Paper Source**), laadige paber teie nimetatud kassetti.

- 2** Avage menüüst Home režiim **Fax**.
- 3** Kui LCD-paneelile on kuvatud Advanced Options, valige suvand **Advanced Options**.
Kui pole kuvatud, vajutage ▼.
- 4** Valige suvand **Polling**.
- 5** Valige **On**.
- 6** Sisestage faksinumber.
- 7** Vajutage faksi vastuvõtmiseks ühte nuppudest ◇.

Märkus.

- ☐ Kui suvandi **Fax Output** seadeks on valitud **Save**, salvestatakse vastu võetud faksiandmed failina ning te ei pea jätkama 8. sammuga.
- ☐ Kui režiim Auto Answer on välja lülitatud, prinditakse vastuvõetud faksiandmed automaatselt ja te ei pea jätkama 8. sammuga.

- 8** Vajutage vastu võetud faksi printimiseks ühte nuppudest ◇.

Aruannete printimine

Faksiaruande printimiseks järgige alltoodud juhiseid.

- 1 Laadige tavapaber kasseti.
➔ „Paberi laadimine paberikasseti” lk 24

Märkus.

Kui teie toode on varustatud kahe paberikassetiga, tehke suvandi **Paper Source** seadistused.
Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source

- 2 Avage menüüst Home režiim **Fax**.
- 3 Kui LCD-paneelile on kuvatud Advanced Options, valige suvand **Advanced Options**.
Kui pole kuvatud, vajutage ▼.
- 4 Valige suvand **Fax Report**.
- 5 Valige kirje, mida soovite printida.

Märkus.

Ekraanil saab kuvada ainult suvandi **Fax Log**.

- 6 Vajutage valitud aruande printimiseks ühte nuppudest ◇.





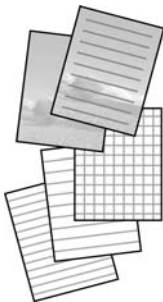
Faksirežiimi menüüloend

Faksirežiimi menüüloendi leiate allpool toodud peatükist.

➔ „Faksirežiim” lk 99

Veel funktsioone

Suvand More Functions annab teie käsutusse palju erimenüüsid, mis muudavad printimise lihtsaks ja lõbusaks! Lisateabe jaoks valige More Functions, valige vajalik menüü ning järgige seejärel LCD-paneelile kuvatud juhiseid.

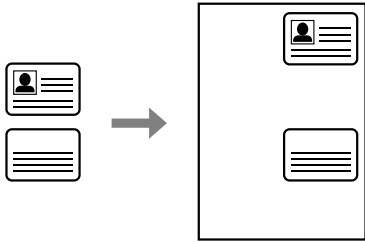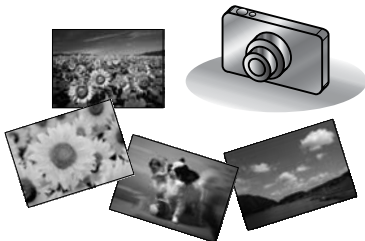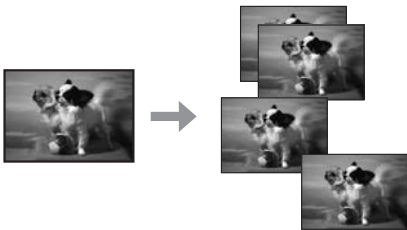Menüü		Funktsioonid
ID-kaardi koopia		Võite kopeerida samaaegselt ID-kaardi mõlemat külge.
Fotode printimine		Võite printida mälukaartile või välisele USB-mäluseadmele salvestatud fotosid ilma arvutit kasutamata. Samuti võite vähendada või suurendada oma fotosid ning kohandada foto kvaliteeti.
Fotode kopeerimine/taastamine		Võite teha oma originaalidest loomutruid koopiaid. Kui originaalfoto on tuhmunud, võite taastada selle värvid ning pildi uuesti ellu äratada.
Foto küljendusleht		Võite printida oma fotosid mälukaartile erinevate küljendustega.
Lineeritud paberite printimine		Võite printida lineeritud paberit või graafikupaberit kas taustaks seatud fotoga või ilma.

Veel funktsioone

Samuti on teil võimalik printida oma digitaalkaamerast. Eemaldage mälukaart, valige suvand **Setup > External Device Setup > Print Settings** ning tehke seejärel vajalikud seadistused. Ühendage kaamera ja lülitage see sisse. Täpsemate juhiste saamiseks tutvuge oma kaamera printimisjuhistega.

Märkus.

- ☐ *PictBridge on ühilduv ning toetatav failivorming on JPEG. Toetatava pildisuuruse kohta vt lähemalt „Mälukaart” lk 176.*
- ☐ *Selle printeri ja digitaalkaamera sätetest sõltuvalt ei pruugita osasid paberitüübi, -formaadi ja -küljenduse kombinatsioone toetada.*
- ☐ *Osad teie digitaalkaamera seaded ei pruugi lõpptulemusel kajastuda.*

Juhtpaneeli menüüloend

Seda toodet saate kasutada printeri, koopiomasina, skanneri ja faksina. Nende funktsioonide (välja arvatud printerifunktsiooni) kasutamiseks valige soovitud funktsioon juhtpaneelil vastavat režiiminuppu vajutades. Režiimi valimisel kuvatakse kohe selle režiimi peakraan.

Märkus.

Ehkki LCD-paneelile kuvatud menüü, suvandite ja muude kirjade nimed võivad tegelikust tootest olla erinevad, on nende tööpõhimõte sama.

Kopeerimisrežiim

Märkus.

Olenevalt mudelist ei pruugi mõned funktsioonid saadaval olla.

Paberi ja kopeerimise sätted

Menüü	Sätted ja suvandid
2-Sided Copying	1>1-Sided, 2>2-Sided, 1>2-Sided, 2>1-Sided
Collate Copy	Off, On
Layout	With Border, Borderless*, A4, 2-up Copy
Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10x15cm->A4, A4->10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
Paper Size	A4, A5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), Legal
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Document Orientation	Portrait, Landscape
Binding Direction	Left, Top
Binding Margin	Left, Top
Expansion	Standard, Medium, Minimum
Dry Time	Standard, Long, Longer

*Teie kujutist suurendatakse ja kärbitakse pisut, et paberileht ära täita. Printimiskvaliteet võib printimisel olla halvem väljaprindi üla- ja alaosas või see ala võib olla plekiline.

Faksirežiim

Märkus.

Olenevalt mudelist ei pruugi mõned funktsioonid saadaval olla.

Menüü	Seadistusüksus	Kirjeldus
Send Settings	Resolution	Valige see suvand saadetavate faksiandmete resolutsiooni muutmiseks.
	Contrast	Valige see suvand saadetavate faksiandmete kontrasti muutmiseks.
	2-Sided Faxing	Lülitage sisse, kui saadate automaatselt dokumendi-sööturist 2-poolseid originaaldokumente.
Send Fax Later	-	➡ Vt „Faksi saatmine määratud ajal” lk 90
Broadcast Fax	-	➡ Vt „Fakside saatmine leviedastuse kaudu” lk 88
Polling	-	➡ Vt „Faksi vastuvõtmine pollimise teel” lk 94
Fax Report	Fax Log	Prindib või kuvab sidelogi.
	Last Transmission	Prindib viimase edastuse või viimati vastuvõetud pollimistulemuste sidelogi.
	Contact List	Prindib loendi Contacts.
	Speed Dial List	Prindib kiirvalimisloendi.
	Group Dial List	Prindib rühmavalimisloendi.
	Reprint Faxes	Prindib viimati vastuvõetud faksi uuesti. Kui mälu on täis, kustutatakse esmalt vanimad faksid.
	Protocol Trace	Prindib viimase sideseansi protokoll.

Skannimisrežiim

Menüü	Sätted ja suvandid	
Scan to Memory Card	Format	JPEG, PDF
	2-Sided Scanning	Off, On
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area, Legal
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Contrast	-4 kuni +4
	Document Orientation	Portrait, Landscape
	Binding Direction	Left, Top
Scan to Cloud *1		
Scan to PC	2-Sided Scanning	Off, On
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD)*2		

*1 Funktsiooni Scan to Cloud kasutamise kohta juhiste saamiseks vt Epson Connect-i juhendit.;

➡ „Teenuse Epson Connect kasutamine” lk 9

*2 Saadaval arvutitele, mis töötavad Windows 7 või Vista ingliskeelsete versioonidega.

Täiendavate funktsioonide režiimi menüüloend

Märkus.

Olenevalt mudelist ei pruugi mõned funktsioonid saadaval olla.

Menüü	Sätted ja suvandid	
ID Card Copy	Paper Size	A4
	Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2

Juhtpaneeli menüüloend

Menüü	Sätted ja suvandid	
Print Photos*	Select Photos	Select All Photos, Select by Date, Cancel Photo Selection
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Print Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless, Quality, Expansion, Date, Fit Frame, Bidirectional, Paper Source
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Crop/Zoom	
Copy/Restore Photos	Color Restoration	Off, On
	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Borderless, Expansion
	Photo Adjustments	Enhance, Filter
	Crop/Zoom	
Photo Layout Sheet*	2-up, 4-up, 8-up, 20-up, Upper 1/2, Lower 1/2, Photo ID	
	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), A4
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte
	Layout Method	Automatic layout, Place photos manually
	Menu	Select Photos, Display Mode, Print Settings, Photo Adjustments, Crop/Zoom
Print Ruled Papers	Wide Rule Only, Thin Rule Only, Graph Paper Only, Watermark without Rule, Watermark Horizontal Rule, Watermark Vertical Rule	

* Menüühierarhia on tootest olenevalt erinev.

Säästurežiimi menüüloend

Menüü	Sätted ja suvandid
Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
2-Sided Printing	Off, On
Preview	-

Wi-Fi seadistamise režiimi menüüloend

Märkus.

Olenevalt mudelist ei pruugi mõned funktsioonid saadaval olla.

Menüü	Sätteid ja suvandid
Wi-Fi Auto Connect	Seadistusüksuste üksikasjade kohta leiate teavet võrgus olevast Võrgujuhendist.
Wi-Fi Setup Wizard	
Push Button Setup (WPS)	
PIN Code Setup (WPS)	
Wi-Fi Direct Connection Setup	
Wi-Fi/Network Status	
Disable Wi-Fi	

Seadistusrežiim

Märkus.

Olenevalt mudelist ei pruugi mõned funktsioonid saadaval olla.

Menüü	Seadistusüksus	Kirjeldus
Ink Levels	-	Kontrollib tindikassettide ja hooldekarbi olekut.
Maintenance	Nozzle Check	Prindib pihusti kontrollmusteri, et kontrollida prindipea olukorda.
	Head Cleaning	Puhastab prindipea, et parandada prindipea seisukorda.
	Print Head Alignment	Reguleerib prindipea joondust.
	Ink Cartridge Replacement	Vahetab tindikassetid.

Juhtpaneeli menüüloend

Menüü	Seadistusüksus	Kirjeldus
Printer Setup	Sound	Button Press, Error Notification, Completion Notice, Volume
	Screen Saver	Off, Memory Card Data
	Date/Time	➡ Vt „Aja ja piirkonna määramine/muutmine” lk 124
	Daylight Saving Time	-
	Country/Region	➡ Vt „Aja ja piirkonna määramine/muutmine” lk 124
	Language	-
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi Setup	Vaadake võrgus olevat Võrgujuhend. Võite Wi-Fi Setup menüüsid ka otse avada valides suvandi Wi-Fi Setup menüüst Home.
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	Saate kontrollida võrguühenduse olekut ja printida aruande. Kui ühendusega on probleeme, aitab aruanne seda lahendada.
	Wi-Fi/Network Status	Saate vaadata hetkel valitud võrgusätteid ja printida võrgu olekulehe.
Epson Connect Services	Kasutamise kohta juhiste saamiseks vt Epson Connect-i juhendit. ➡ „Teenuse Epson Connect kasutamine” lk 9	
Google Cloud Print Services		
File Sharing Setup	Seadistusüksuste üksikasjade kohta leiate teavet võrgus olevast Võrgujuhend.	

Juhtpaneeli menüüloend

Menüü	Seadistusüksus	Kirjeldus
Fax Settings	Send Settings	<p>Resolution: valige see suvand saadetavate faksiandmete resolutsiooni muutmiseks.</p> <p>Contrast: valige see suvand saadetavate faksiandmete kontrasti muutmiseks.</p> <p>2-Sided Faxing: lülitage sisse, kui saadate automaatselt dokumendisööturist 2-poolseid originaale.</p> <p>Last Transmission Report: näitab, kas või millal printib toode väljaminevate fakside kohta aruande. Aruande printimise väljalülitamiseks valige suvand Off, aruannete printimiseks ainult tõrke korral valige suvand On Error, iga saadetava faksi kohta aruande printimiseks valige suvand On Send.</p>
	Receive Settings	<p>Auto Answer: ➔ Vt „Fakside automaatse vastuvõtmise häälestamine” lk 92</p> <p>Paper Size: saate valida paberiformaadi, mida soovite printimiseks kasutada.</p> <p>Paper Source: saate valida millis(t)est kassetist (kassetidest) paberit sööta.</p> <p>Auto Reduction: näitab, kas suurte vastuvõetud fakside suurust vähendatakse A4-formaadis lehele mahutamiseks või printitakse need originaalformaadis mitmele lehele.</p> <p>Fax Output: ➔ Vt „Printimise jaoks suvandi Fax Output sätte muutmine” lk 87</p>

Juhtpaneeli menüüloend

Menüü	Seadistusüksus	Kirjeldus
	Communication	<p>DRD: näitab, millist vastuvõtmise helinamustreid te soovite fakside vastuvõtmisel kasutada. Muu suvandi kui All (või Off) valimiseks peate oma telefonisüsteemi seadistama kasutama teistsuguseid helinamustreid. See suvand võib olenevalt piirkonnast olla olekus On või Off.</p> <p>ECM: näitab, kas liini- või muude probleemide tõttu vigadega saadetud/vastuvõetud faksiandmete automaatseks parandamiseks kasutatakse veaparandusrežiimi (ECM) või mitte. Kui suvand ECM on välja lülitatud, ei saa värvilisi fakse saata / vastu võtta.</p> <p>Fax Speed: näitab fakside edastamise ja vastuvõtmise kiirust.</p> <p>Rings to Answer: näitab mitu korda telefon enne heliseb, kui toode automaatselt faksi vastu võtab. Olenevalt piirkonnast ei pruugita seda sätet kuvada.</p> <p>Dial Tone Detection: kui selleks sätteks on valitud On, hakkab toode pärast valimistooni tuvastamist valima. See ei pruugi valimistooni tuvastada, kui ühendatud on PBX (kodukskjaam) või TA (terminaladapter). Sellisel juhul seadke suvandi olekuks Off. Selline teguviis võib aga eemaldada faksinumbri esimese numbrikoha ja saata faksi valele numbrile.</p> <p>Dial Mode: näitab tootega ühendatud telefonisüsteemi tüüpi. Olenevalt piirkonnast ei pruugita seda sätet kuvada.</p> <p>Header: ➔ Vt „Päseteabe loomine“ lk 86</p>
	Security Settings	<p>Backup Data Auto Erase: valige On, kui te ei soovi saadetud või printitud fakse toote mälu salvestada. Valige Off, et salvestada saadetud või printitud fakse kuni mälu on täis.</p> <p>Erase Backup Data: kustutab toote mälu salvestatud või printitud faksiandmed.</p>
	Check Fax Connection	Kontrollib teie faksiühenduse olekut.
External Device Setup	Print Settings	Seadistuselementide kohta täpsema teabe saamiseks vt menüüloendit Print Photos režiimis More Functions.
	Photo Adjustments	
Print Status Sheet	-	-
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings	Lähtestab faksi saatmis-/vastuvõtmisäatted tehase vikesätetele.
	Fax Data Settings	Lähtestab faksi andmesäatted tehase vikesätetele.
	Wi-Fi/Network Settings	Lähtestab Wi-Fi-/võrgusäatted tehase vikesätetele.
	All except Wi-Fi/Network & Fax Settings	Lähtestab kõik, välja arvatud Wi-Fi-/võrgu-/faksisäatted, tehase vikesätetele.
	All Settings	Lähtestab kõik säatted tehase vikesätetele.

Spikri menüüloend

Menüü	Suvandid
How to...	Navigate Using the Touch Screen
	Load Paper in the Rear Paper Feed Slot
	Load Paper in the Paper Cassette
	Load an Envelope in the Rear Paper Feed Slot
	Load Envelopes in the Paper Cassette
	Place a Document in the ADF
	Place a Document on the Scanner Glass
	Insert/Remove a Memory Card/USB Flash Drive
Ink Cartridges	Check Ink Cartridge Status
	Replace Ink Cartridges
Troubleshooting	Cannot Connect to a Wi-Fi
	Paper Feeding Incorrectly
	Poor Print Quality
	Cannot Send or Receive Fax
	Cannot Scan to PC
Icon List	-


Tindikassettide vahetamine

Tindikasseti ohutusjuhised, ettevaatusabinõud ja spetsifikatsioonid


Ohutuslased juhised

Tindikassettide käsitlemisel lähtuge järgmistest juhistest.

- ☐ Hoidke tindikassette lastele kättesaamatus kohas.
- ☐ Olge kasutatud tindikassettide käsitlemisel ettevaatlik, sest tindiväljastusava ümber võib olla tindijääke. Kui tinti satub nahale, peske seda kohta põhjalikult vee ja seebiga. Kui tinti satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole. Kui tint satub teile suhu, sülitage see kohe välja ja pöörduge arsti poole.
- ☐ Ärge eemaldage või rebige kassetil olevat silti, sest see võib põhjustada tindi lekkimist.

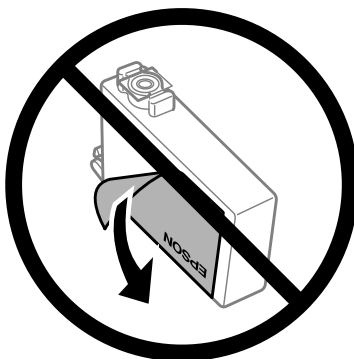


- ☐ Ärge eemaldage läbipaistvat pitserit kasseti põhjalt; vastasel juhul võib kassett muutuda kasutuskõlbmatuks.

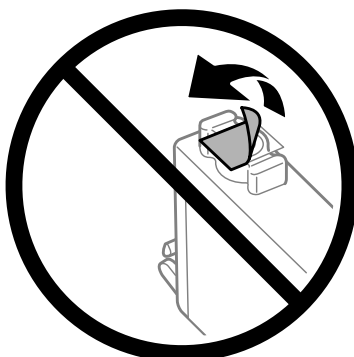

- ☐ Ärge võtke tindikassetti koost lahti ega tehke sellele muudatusi, sest sel juhul ei pruugi normaalne printimine enam võimalik olla.

Tindikassettide vahetamine

- ❑ Ärge puudutage kasseti küljel asuvat IC-kiipi. Sellega võite kahjustada normaalset töötamist ja printimist.

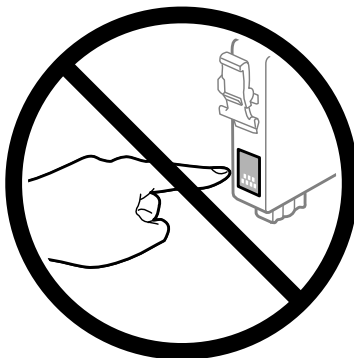

- ❑ Ärge jätke toodet seisma eemaldatud tindikassettidega ega lülitage seda kassettide vahetamise ajal välja. Vastasel juhul kuivab pihustitesse jäänud tint ära ja printimine võib osutuda võimatuks.

Ettevaatusabinõud tindikasseti vahetamiseks

Enne tindikasseti vahetamist lugege läbi kõik selles peatükis olevad juhised.

- ❑ Epson soovib kasutada Epsoni originaaltindikassette. Epson ei garanteeri mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega töökindlust. Mitteoriginaalsete tindikassettide kasutamine võib tekitada kahju, mida ei kata Epsoni garantiid ning mis mõningatel juhtudel võivad põhjustada toote töös tõrkeid. Mitteoriginaalse tindikasseti tinditaset võidakse mitte kuvada.
- ❑ Enne tindikasseti pakendi avamist raputage uut tindikassetti neli või viis korda.
- ❑ Ärge raputage tindikassette liiga tugevalt; vastasel juhul võib tindikassett lekkima hakata.
- ❑ See toote tindikassetid on varustatud IC-kiibiga, mis jälgib tindikassetti, et anda teavet näiteks allesjääva tindi kohta. See tähendab, et isegi kui kassett eemaldatakse tootest enne tühjenemist, saate te siiski seda tagasi tootesse sisestades edasi kasutada. Kui te aga kasseti tootesse tagasi panete, võidakse osa selle tindist kulutada toote töö kvaliteedi tagamiseks.
- ❑ Prindipea töö kvaliteedi säilitamiseks kulutatakse mõnedest kassettidest natuke tinti mitte ainult printimise ajal, vaid ka hooldustoiminguteks nagu tindikassettide vahetamine ja prindipea puhastamine.
- ❑ Kui te peate tindikasseti ajutiselt eemaldama, siis kaitske tindi toiteala mustuse ja tolmu eest. Hoiundage tindikassett tootega samas keskkonnas. Kui te hoiustate tindikasseti, siis jätke tindikasseti värvi näitav silt ülespoole. Ärge hoidke tindikassette tagurpidiasendis.
- ❑ Tindi toiteport on varustatud klapiga, mis on kujundatud ülearust tinti kinni pidama; ei ole vaja kasutada isiklikke katteid ega korke. Soovitatav on tindikassetti käsitseda ettevaatusega. Ärge puudutage tindikasseti toiteporti ega selle ümbrust.
- ❑ Maksimaalse kasuteguri saavutamiseks eemaldage tindikassett ainult siis, kui te soovite seda vahetada. Madala tindiolekuga tindikassette ei pruugi olla võimalik pärast taaspaigaldamist kasutada.
- ❑ Ärge avage tindikassetti pakendit, enne kui te olete valmis seda tootesse paigaldama. Kassett on selle töökindluse tagamiseks paigaldatud vaakumpakendisse. Kui te ei paigalda pakendist välja võetud kassetti kohe, võib normaalne printimine olla hiljem võimatu.
- ❑ Paigaldage kõik tindikassetid; vastasel juhul ei saa te printida.

Tindikassettide vahetamine

- ☐ Kui värviline tint on otsa saanud ja musta tinti on veel alles, saate ajutiselt printimist jätkata ainult musta tindiga. Lisateavet leiate jaotisest „Ajutine printimine musta tindiga tühjade värvilise tindi kassettide korral” lk 112.
- ☐ Kui tindikassett hakkab tühjaks saama, valmistage ette uus tindikassett.
- ☐ Hoiduge tindikasseti pakendist vabastamisel selle küljel olevate haakide katki tegemisest.
- ☐ Te peate kassetilt enne paigaldamist eemaldama kollase teibi; vastasel juhul võib printimiskvaliteet langeda või printimine osutuda võimatuks.
- ☐ Kui olete hoidnud tindikassetti külmas, laske sel vähemalt kolm tundi enne kasutamist toatemperatuurini soojeneda.
- ☐ Hoiustage tindikassette jahedas ja pimedas.
- ☐ Hoidke tindikassette, sildid ülespoole. Ärge hoidke tindikassette tagurpidiasendis.

Tindikasseti spetsifikatsioonid

- ☐ Epson soovib tindikassetti kasutada enne pakendile märgitud kuupäeva.
- ☐ Teie tootega kaasas olevaid tindikassette kasutatakse osaliselt esmase häälestamise ajal. Printide kõrge kvaliteedi tagamiseks täidetakse teie toote prindipea täielikult tindiga. See ühekordne protsess tarbib teatud koguses tinti ning seetõttu võivad need kassetid tühjaks saada natuke kiiremini kui täiesti uued tindikassetid.
- ☐ Toodud kogused võivad varieeruda sõltuvalt prinditavatest kujutistest, kasutatava paberi tüübist, printimise sagedusest ning keskkonnatingimustest, näiteks temperatuurist.
- ☐ Kõrge printimiskvaliteedi tagamiseks ning prindipea kaitsmiseks säilib kassetis reservina väike kogus tinti ka siis, kui toode teavitab teid, et kassetti tuleks vahetada. Toodud kogustes ei ole eelmainitud reserviga arvestatud.
- ☐ Kuigi tindikassetid võivad sisaldada taaskasutatud materjale, ei mõjuta see kuidagi seadme talitlust ega tehnilisi omadusi.
- ☐ Ühevärviliselt või hallskaalas printimisel võidakse musta tindi asemel kasutada värvilisi tinte, olenevalt paberi tüübist või prindikvaliteedi sätetest. See toimub seetõttu, et musta loomiseks kasutatakse värvitintide segu.

Tindikasseti oleku kontrollimine

Operatsioonisüsteemis Windows


Märkus.

Kui tindikassett hakkab tühjaks saama, ilmub automaatselt aken Low Ink Reminder (Vähese tindi meeldetuletus). Te saate tindikasseti oleku kontrollida ka sellelt ekraanilt. Kui te ei soovi selle ekraani kuvamist, avage esmalt printeridraiver, seejärel klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)** ja seejärel suvandil **Monitoring Preferences (Seire-eelistused)**. Aknas Monitoring Preferences (Seire-eelistused) tühjendage märkeruut **See Low Ink Reminder alerts (Vaadake vähese tindi meeldetuletuse teateid)**.

Tindikasseti oleku kontrollimiseks tehke ühte järgmisest.

Tindikassettide vahetamine

- ❑ Avage printeridraiver, klõpsake vahekaardil **Main (Pealeht)** ja seejärel nupul **Ink Levels (Tinditasemed)**.
- ❑ Topeltklõpsake toote otseteeikoonil, mille asukohaks on Windows taskbar (tegumiriba). Otseteeikooni lisamiseks taskbar (tegumiriba) vaadake järgmist jaotist:
 - ➔ „Otseteeikoonilt, mille asukohaks on taskbar (tegumiriba)” lk 44
- ❑ Avage printeridraiver, klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)** ja seejärel nupul **EPSON Status Monitor 3**. Joonisel kuvatakse tindikasseti olekut.

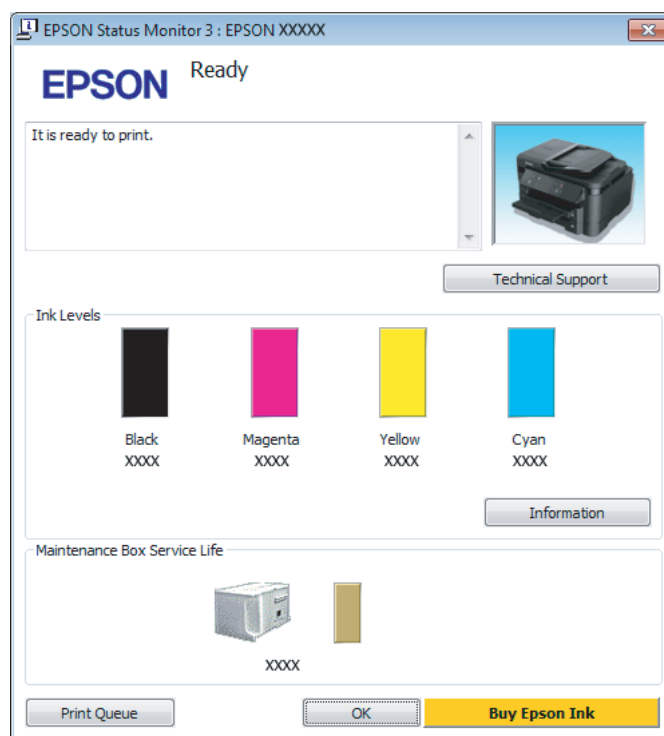

Märkus.

- ❑ Kui suvandit EPSON Status Monitor 3 ei kuvata, avage printeridraiver ja klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)** ning seejärel nupul **Extended Settings (Lisasätted)**. Aknas Extended Settings (Lisasätted) valige märkeruut **Enable EPSON Status Monitor 3 (Lubage EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Olenevalt praegustest sätetest võidakse kuvada lihtsustatud olekumonitor. Klõpsake ülaltoodud akna avamiseks nupul **Details (Üksikasjad)**.
- ❑ Kuvatakse ligikaudsed tinditasemed.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Te saate tindikasseti olekut kontrollida rakendusest EPSON Status Monitor. Järgige alltoodud samme.

1

Avage Epson Printer Utility 4.

➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 44

Tindikassettide vahetamine

- 2** Klõpsake rakenduse **EPSON Status Monitor** ikoonil. Nähtavale tuleb EPSON Status Monitor.



Märkus.

- ☐ Joonisel kuvatakse tindikasseti olek ajast, mil rakendus EPSON Status Monitor esmakordselt avati. Tindikasseti oleku värskendamiseks klõpsake **Update (Uuendus)**.
- ☐ Kuvatakse ligikaudsed tinditasemed.

Juhtpaneeli kasutades

- 1** Avage režiim **Setup** menüüst Home.

- 2** Valige **Ink Levels**.

Märkus.

Kuvatakse ligikaudsed tinditasemed.

Ajutine printimine musta tindiga tühjade värvilise tindi kassettide korral

Kui värviline tint on otsa saanud ja musta tinti on veel alles, saate lühiajaliselt printimist jätkata ainult musta tinti kasutades. Te peaksite sellegipoolest tühjad tindikassetid esimesel võimalusel välja vahetama. Vaadake printimise ajutiselt musta tindiga jätkamiseks alljärgnevat osa.

Märkus.

Tegelik ajahulk sõltub kasutustingimustest, prinditavatest piltidest, printeri sätetest ja kasutussagedusest.

Operatsioonisüsteemis Windows



Märkus seoses operatsioonisüsteemiga Windows:

See funktsioon on saadaval vaid siis, kui EPSON Status Monitor 3 on aktiveeritud. Olekumonitori lubamiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)**, mille järel on nupp **Extended Settings (Lisasätted)**. Aknas Extended Settings (Lisasätted) valige märkeruut **Enable EPSON Status Monitor 3 (Lubage EPSON Status Monitor 3)**.

Järgige printimise ajutiselt musta tindiga jätkamiseks alljärgnevaid juhiseid.

Tindikassettide vahetamine

- 1** Kui EPSON Status Monitor 3 käseb teil printimistöö tühistada, klõpsake selle tühistamiseks **Cancel (Loobu)** või **Cancel Print (Tühista printimine)**.

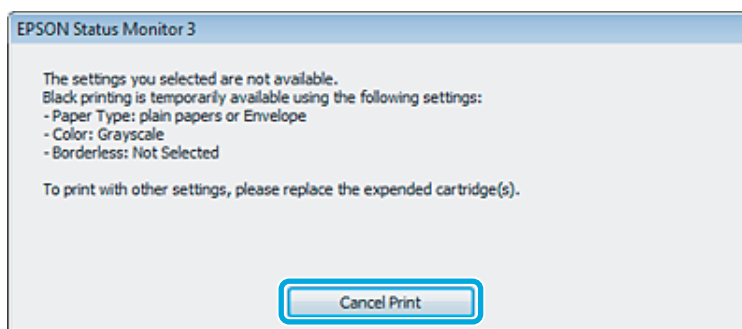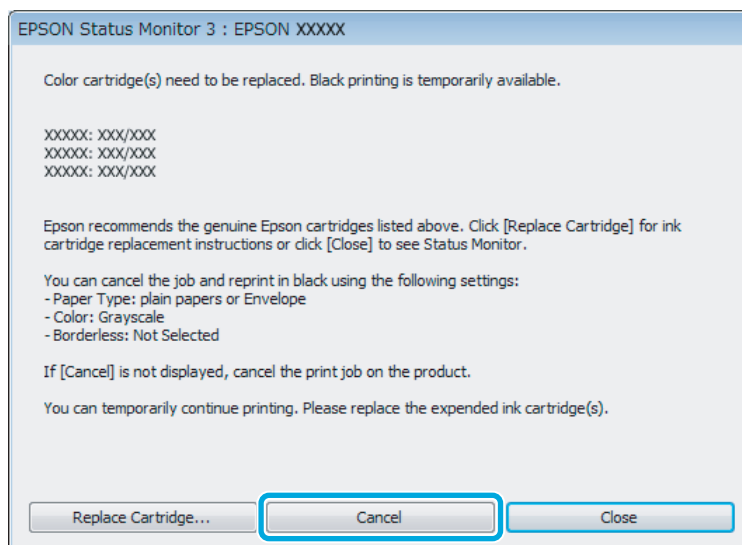**Märkus.**

Kui tühja värvilise tindikasseti veateade tuleb teisest arvutist võrgus, võib olla vaja printimistöö tühistada tootest.

- 2** Laadige tavapaber või ümbrik.
- 3** Avage printerisätteid.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 43
- 4** Klõpsake vahekaarti Main (Pealeht) ja tehke asjakohased sätted.
- 5** Valige **plain papers (tavapaberid)** või **Envelope (Ümbrik)** suvandi Paper Type (Paberitüüp) sätteks.
- 6** Valige **Grayscale (Halliskaala)** suvandi Color (Värviline) sätteks.
- 7** Printerisätete akna sulgemiseks klõpsake nuppu **OK**.


Tindikassettide vahetamine

- 8 Printige fail.
- 9 EPSON Status Monitor 3 kuvatakse uuesti teie arvutiekraanile. Klõpsake musta tindiga printimiseks suvandil **Print in Black (Prindi mustvalgelt)**.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Järgige printimise ajutiselt musta tindiga jätkamiseks alljärgnevaid juhiseid.

- 1 Kui printimise jätkamine ei õnnestu, klõpsake dokis asuval toote ikoonil. Kui kuvatakse veateade, mis palub teil printimistöö tühistada, klõpsake **Delete (Kustuta)** ja järgige dokumendi uuesti musta tindiga printimiseks alljärgnevaid juhiseid.

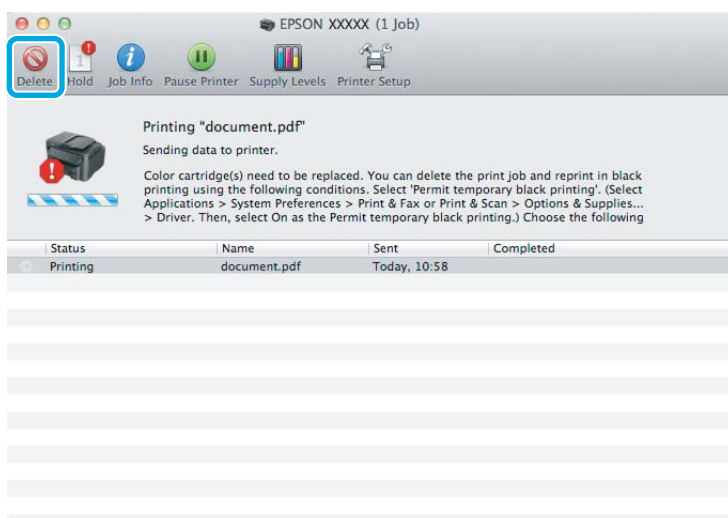

Märkus.

Kui tühja värvilise tindikasseti veateade tuleb teisest arvutist võrgus, võib olla vaja printimistöö tühistada tootest.

- 2 Avage **System Preferences**, klõpsake **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) või **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 või 10.5) ja valige loendist Printers toode. Seejärel klõpsake **Options & Supplies** ning **Driver**.
- 3 Valige **On (Sees)** suvandi Permit temporary black printing sätteks.
- 4 Laadige tavapaber või ümbrik.
- 5 Avage dialoogiaken Print (Prindi).
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 44
- 6 Dialoogiakna laiendamiseks klõpsake nuppu **Show Details** (Mac OS X 10.7) või nuppu ▼ (Mac OS X 10.6 või 10.5).
- 7 Valige kasutatav toode suvandi Printer sätteks ja tehke seejärel vajalikud sätted.

Tindikassettide vahetamine


- 8 Valige hüpikmenüüst **Print Settings (Printeri sätted)**.
- 9 Valige **plain papers (tavapaberid)** või **Envelope (Ümbrik)** suvandi Media Type (Meediumitüüp) sätteks.
- 10 Valige märkeruut **Grayscale (Halliskaala)**.
- 11 Klõpsake suvandil **Print (Prindi)**, et sulgeda dialoogiaken Print (Prindi).

Musta tindi säästmine, kui tinti on vähe järel (ainult Windows)

Märkus seoses operatsioonisüsteemiga Windows:

See funktsioon on saadaval vaid siis, kui EPSON Status Monitor 3 on aktiveeritud. Olekumonitori lubamiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)**, mille järel on nupp **Extended Settings (Lisasätted)**. Aknas Extended Settings (Lisasätted) valige märkeruut **Enable EPSON Status Monitor 3 (Lubage EPSON Status Monitor 3)**.

Allolev aken ilmub siis, kui must tint hakkab otsa saama ning värvilist tinti on rohkem kui musta tinti. See ilmub vaid siis, kui paberitüübiks on valitud **plain papers (tavapaberid)** ja **Standard** on valitud suvandi Quality (Kvaliteet) sätteks.

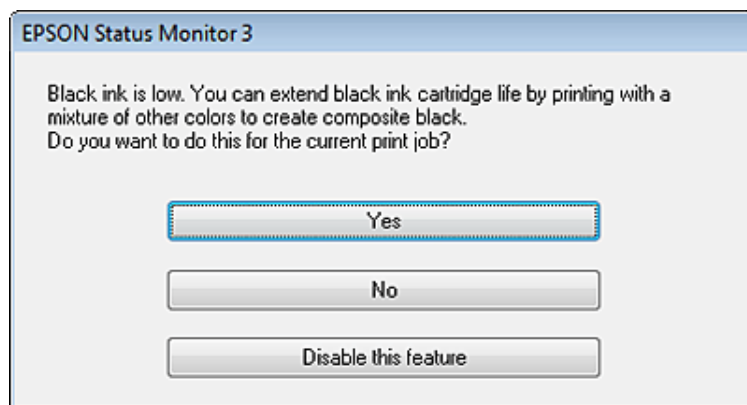


Selles aknas saate valida, kas jätkata musta tindi normaalset tarbimist või säästa musta tinti ning luua musta värviliste tintide segust.

- ☐ Värviliste tintide segust musta loomiseks klõpsake nuppu **Yes (Jah)**. Te näete sama akent järgmine kord, kui prindite sarnast tööd.
- ☐ Klõpsake nuppu **No (Ei)**, et jätkata järelejäänud musta tindi kasutamist käesoleva töö printimiseks. Te näete sama akent järgmine kord sarnase töö printimisel ning siis on teil jällegi võimalus musta tindi säästmiseks.
- ☐ Klõpsake **Disable this feature (Keela see funktsioon)** musta tindi kasutamise jätkamiseks.


Tindikasseti vahetamine

1

Avage skanner. Tindikasseti hoidja liigub vahetusasendisse.

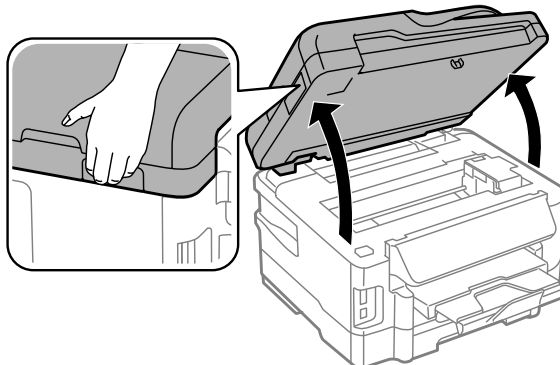**Oluline teave:**


- ❑ Ärge liigutage tindikasseti hoidjat käega; sellega võite toodet kahjustada.
- ❑ Ärge tõstke skannerit üles, kui dokumendikaas on avatud.

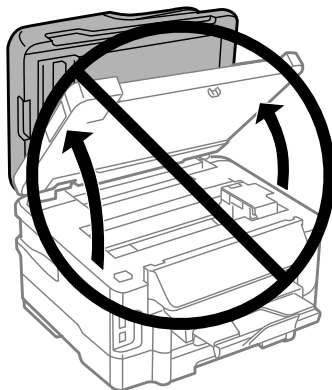**Märkus.**

Kui tindikasseti hoidja ei liigu tindikasseti vahetusasendisse, tegutsege vastavalt järgmistele juhistele.
Home > Setup > Maintenance > Ink Cartridge Replacement


2

Avage tindikasseti kate.

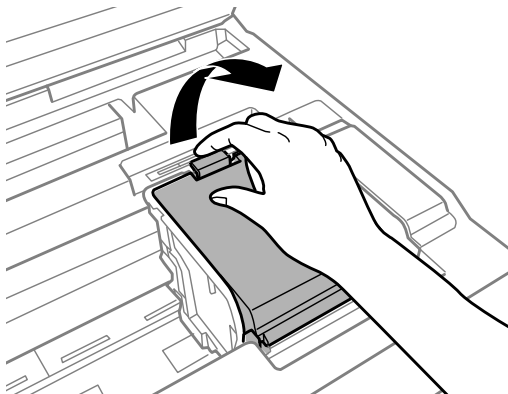

Tindikassettide vahetamine


- 3** Pigistage ja eemaldage tindikassett.

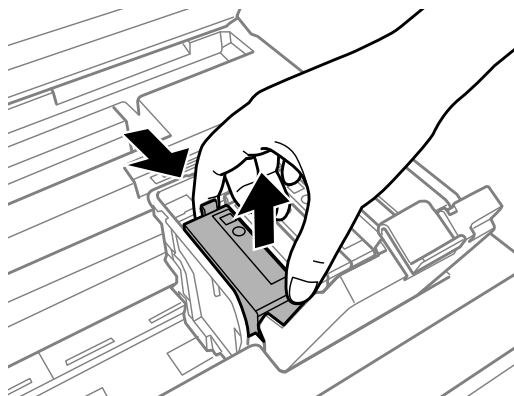


Märkus.

- ☐ Joonisel on kujutatud musta tindi kasseti vahetamine. Vahetage teie olukorral sobiv kassett.
- ☐ Eemaldatud tindikassettide tindiväljastusava ümber võib olla tinti, seega olge kassettide eemaldamisel ettevaatlik, et ümbrusse ei satuks tinti.

- 4** Raputage uusi asenduskassette neli või viis korda õrnalt ning eemaldage asendustindikassett oma pakendist.

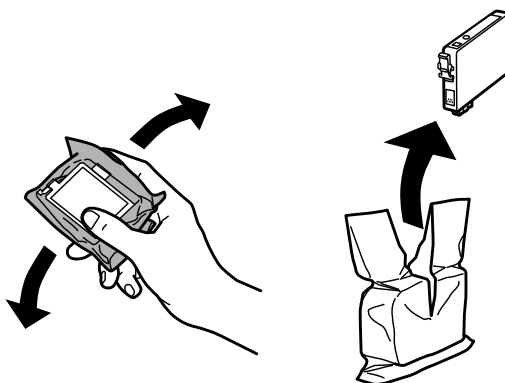

- 5** Eemaldage ainult kollane teip.

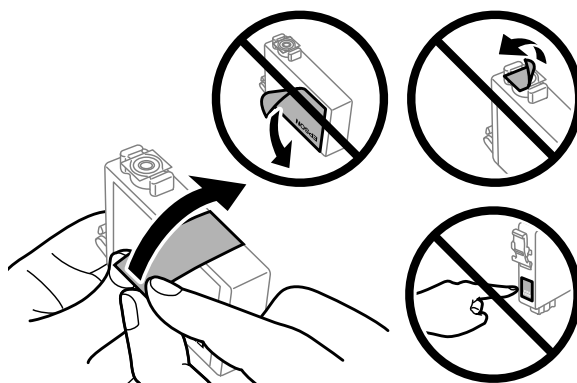


Tindikassettide vahetamine

**Oluline teave:**

- ❑ Te peate kassetilt enne paigaldamist eemaldama kollase teibi; vastasel juhul võib printimiskvaliteet langeda või printimine osutuda võimatuks.
- ❑ Kui te olete tindikasseti paigaldanud ilma kollast teipi eemaldamata, võtke kassett tootest välja, eemaldage kollane teip ja paigaldage see siis uuesti.
- ❑ Ärge eemaldage läbipaistvat pitserit kasseti põhjalt; vastasel juhul võib kassett muutuda kasutuskõlbmatuks.
- ❑ Ärge eemaldage ega rebige kassetil olevat silti; vastasel juhul hakkab tint lekkima.


6

Sisestage kassett ja suruge sellele, kuni kostub klõpsatus.

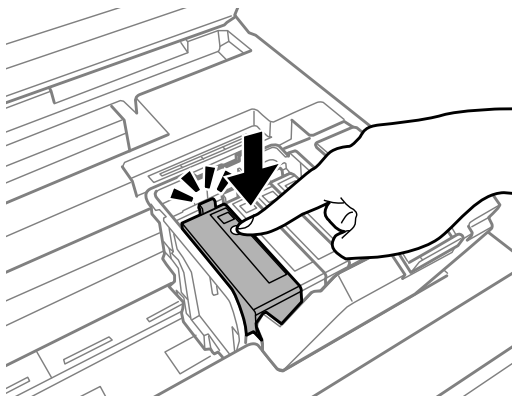

7

Sulgege tindikasseti kate.

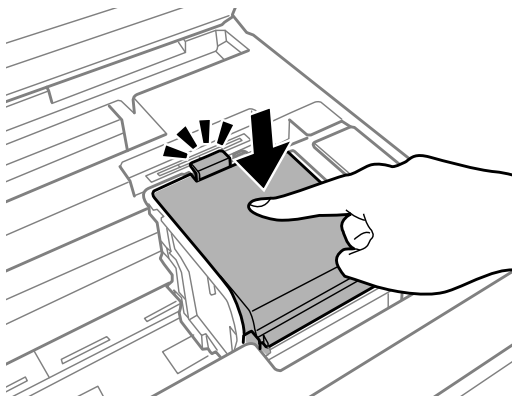

8

Sulgege skanner aeglaselt. Algab tindi laadimine.

Märkus.

- ❑ Toitetuli jätkab tindi laadimise ajal vilkumist. Ärge lülitage toodet tindi laadimise ajal välja. Kui tindi laadimine pole lõppenud, ei pruugi printimine olla võimalik.
- ❑ Kui te pidite tindikasseti vahetama kopeerimise ajal, tühistage koopiade kvaliteedi tagamiseks pooleliolev kopeerimine ja alustage originaalide paigutamisest otsast peale.

Tindikasseti vahetus on lõppenud. Toode naaseb eelnevasse olekusse.

Toote ja tarkvara hooldamine

Prindipea pihustite kontrollimine

Kui te avastate, et väljaprint on ootamatult kahvatu või mõned täpid on puudu, siis võib-olla tuvastate probleemi prindipea pihustite kontrollimisega.

Te saate kontrollida prindipea pihusteid oma arvutist, kasutades selleks utiliiti Nozzle Check (Pihustikontroll), või toote nuppude abil.

Utiliidi Nozzle Check (Pihustikontroll) kasutamine operatsioonisüsteemis Windows

Utiliidi Nozzle Check (Pihustikontroll) kasutamiseks järgige allolevaid juhiseid.

1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.

2 Veenduge, et paberikassetis on A4-formaadis paber.

Märkus.

Kui toode on varustatud kahe paberikassetiga, laadige paber kasseti 1.

3 Paremklopsake toote ikoonil, mille asukohaks on taskbar (tegumiriba), seejärel valige **Nozzle Check (Pihustikontroll)**.

Kui toote ikoon ei ilmu, siis vaadake ikooni lisamiseks järgmist jaotist.

➔ „[Otseteeikoonilt, mille asukohaks on taskbar \(tegumiriba\)](#)” lk 44

4 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Utiliidi Nozzle Check (Pihustikontroll) kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X

Utiliidi Nozzle Check (Pihustikontroll) kasutamiseks järgige allolevaid juhiseid.

1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.

2 Veenduge, et paberikassetis on A4-formaadis paber.

Märkus.

Kui toode on varustatud kahe paberikassetiga, laadige paber kasseti 1.

Toote ja tarkvara hooldamine

- 3 Avage Epson Printer Utility 4.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 44
- 4 Klõpsake rakenduse **Nozzle Check (Pihustikontroll)** ikoonil.
- 5 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.


Juhtpaneeli kasutades

Prindipea pihustite kontrollimiseks toote juhtpaneeli abil järgige allolevaid samme.

- 1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.
- 2 Veenduge, et paberikassetis on A4-formaadis paber.


Märkus.

Kui toode on varustatud kahe paberikassetiga, laadige paber kassetti 1.


- 3 Avage menüüst Home režiim **Setup**.
- 4 Valige suvand **Maintenance**.
- 5 Valige suvand **Nozzle Check**.
- 6 Vajutage pihusti kontrollmusteri printimiseks ühte nuppudest .

Järgnevalt on toodud kaks pihusti kontrollmustrite näidet.

Võrrelge prinditud kontroll-lehe kvaliteeti allpool kujutatud näidisega. Prindikvaliteedi probleemide (augud või puuduvad lõigud testjoontel) puudumisel on prindipea korras.

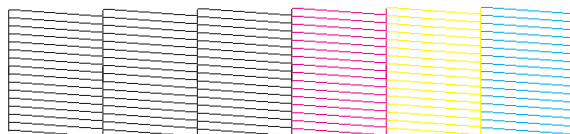

Kui mõni osa prinditud joontest puudub, nagu näidatud allpool, võib see tähendada ummistunud tindipihustit või joondamata prindipead.

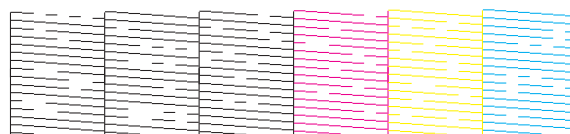

- ➔ „Prindipea puhastamine” lk 121
- ➔ „Prindipea joondamine” lk 122

Prindipea puhastamine

Kui te avastate, et väljaprint on ootamatult kahvatu või mõned täpid on puudu, siis võib teil õnnestuda probleem lahendada prindipea puhastamisega, mis tagab selle, et pihustid korralikult tinti edastavad.

Te saate puhastada prindipead oma arvutist, kasutades printeridraiveri utiliiti Head Cleaning (Prindipea puhastus), või tootest, kasutades nuppe.



Oluline teave:

Ärge lülitage toodet prindipea puhastamise ajal välja. Kui prindipea puhastamine pole lõppenud, ei pruugi printimine olla võimalik.

Märkus.

- ☐ Ärge avage prindipea puhastamise ajal skannerit.
- ☐ Teostage pihustikontroll esmalt võimaliku defektse värvi (võimalike defektsete värvide) tuvastamiseks; see aitab teil valida prindipea puhastamisfunktsiooni jaoks sobiva(d) värvi(d).
➔ „Prindipea pihustite kontrollimine” lk 119
- ☐ Värvipiltide printimiseks võidakse kasutada musta värvi.
- ☐ Kuna prindipea puhastamisel kasutatakse natuke tinti mõnedest kassettidest, puhastage prindipead ainult siis, kui kvaliteet on halvenenud (näiteks siis, kui väljaprint on hägune, värv on vale või puudub).
- ☐ Kui tindi tase on väga madal, ei pruugi teil prindipea puhastamine õnnestuda. Kui tint on otsas, siis te ei saa prindipead puhastada. Vahetage esmalt vastav tindikassett.
- ☐ Kui prindikvaliteet ei parane, veenduge, et valisite õige värvi vastavalt pihustikontrolli tulemustele.
- ☐ Kui prindikvaliteet ei ole pärast selle protseduuri umbes nelja kordamist paranenud, ärge lülitage toodet välja ning oodake vähemalt kuus tundi. Seejärel käivitage pihustikontroll uuesti ja vajadusel korrake prindipea puhastamist. Kui prindikvaliteet pole endiselt paranenud, võtke ühendust Epsoni toega.
- ☐ Prindikvaliteedi säilitamiseks soovitame me regulaarselt printida paar lehekülge.

Utiliidi Head Cleaning (Prindipea puhastus) kasutamine operatsioonisüsteemis Windows

Järgige allolevaid samme, et puhastada prindipea utiliidiga Head Cleaning (Prindipea puhastus).

1

Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.

2

Paremklõpsake toote ikoonil, mille asukohaks on taskbar (tegumiriba), seejärel valige **Head Cleaning (Prindipea puhastus)**.

Kui toote ikoon ei ilmu, siis vaadake ikooni lisamiseks järgmist jaotist.

➔ „Otseteeikoonilt, mille asukohaks on taskbar (tegumiriba)” lk 44

3

Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Utiliidi Head Cleaning (Prindipea puhastus) kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X

Järgige allolevaid samme, et puhastada prindipea utiliidiga Head Cleaning (Prindipea puhastus).

- 1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.
- 2 Avage Epson Printer Utility 4.
➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X](#)” lk 44
- 3 Klõpsake rakenduse **Head Cleaning (Prindipea puhastus)** ikoonil.
- 4 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Juhtpaneeli kasutades

Prindipea puhastamiseks toote juhtpaneeli abil järgige allolevaid samme.

- 1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.
- 2 Avage menüüst Home režiim **Setup**.
- 3 Valige suvand **Maintenance**.
- 4 Valige suvand **Head Cleaning**.
- 5 Jätkamiseks järgige LCD-paneelile ilmuvaid juhiseid.
- 6 Valige värv, mida soovite puhastada ning järgige puhastamise alustamiseks LCD-ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Märkus.

Valige värv, mis näitab pihustikontrolli tulemustes defekti olemasolu.


Prindipea joondamine

Kui avastate vertikaaljoonte joondumatuse või horisontaalse triipefekti, õnnestub teil probleem võibolla lahendada printeridraiveris oleva utiliidi Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine) või toote nuppude abil.

Vaadake all vastavat peatükki.

Toote ja tarkvara hooldamine

Märkus.

Ärge vajutage printimise katkestamiseks nuppu , kui utiliidiga Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine) prinditakse testmustrit.

Utiliidi Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine) kasutamine operatsioonisüsteemis Windows

Järgige allolevaid samme, et joondada prindipea utiliidiga Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine).

1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.

2 Veenduge, et paberikassetti on laaditud A4-formaadis paber.

Märkus.

Kui toode on varustatud kahe paberikassetiga, laadige paber kassetti 1.

3 Paremklopsake toote ikoonil, mille asukohaks on taskbar (tegumiriba), seejärel valige **Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine)**.

Kui toote ikoon ei ilmu, siis vaadake ikooni lisamiseks järgmist jaotist.

➔ „[Otseteeikoonilt, mille asukohaks on taskbar \(tegumiriba\)](#)” lk 44

4 Prindipea joondamiseks järgige ekraanil toodud juhiseid.

Utiliidi Print Head Alignment kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X

Järgige allolevaid samme, et joondada prindipea utiliidiga Print Head Alignment.

1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.

2 Veenduge, et paberikassetti on laaditud A4-formaadis paber.

Märkus.

Kui toode on varustatud kahe paberikassetiga, laadige paber kassetti 1.

3 Avage Epson Printer Utility 4.

➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X](#)” lk 44

4 Klopsake rakenduse **Print Head Alignment** ikoonil.

5 Prindipea joondamiseks järgige ekraanil toodud juhiseid.

Juhtpaneeli kasutades

Prindipea joondamiseks toote juhtpaneeli abil järgige allolevaid samme.

1 Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.

2 Veenduge, et paberikassetis on A4-formaadis paber.

Märkus.

Kui toode on varustatud kahe paberikassetiga, laadige paber kasseti 1.


3 Avage menüüst Home režiim **Setup**.

4 Valige suvand **Maintenance**.

5 Valige suvand **Print Head Alignment**.

6 Vajutage mustrite printimiseks ühte nuppudest ◈.

7 Leidke gruppidest #1 kuni #5 igast kõige selgem muster.



8 Sisestage kõige selgema mustri number grupist #1.

9 Korrake sammu 8 ka teiste gruppidega (#2 kuni #5).

10 Lõpetage prindipea joondamine.

Aja ja piirkonna määramine/muutmine

Kellaaja ja piirkonna seadistamiseks toote juhtpaneeli abil järgige allolevaid samme.

1 Avage menüüst Home režiim **Setup**.

2 Valige suvand **Printer Setup**.

Toote ja tarkvara hooldamine

3 Valige suvand **Date/Time**.

4 Valige kuupäevavorming.

5 Määrake kuupäev.

6 Valige kellaajavorming.

7 Määrake kellaeg.

Märkus.

Suveaja valimiseks seadke suvand **Daylight Saving Time** olekusse **On**.

8 Valige suvand **Country/Region**.

9 Valge piirkond.

10 Valige **Yes**.

Märkus.

Kui toide on pikemat aega välja lülitatud, võib kell lähtestuda. Kontrollige toite uuesti sisselülitamisel kella.

Energiasääst

Kui kindlaksmääratud aja jooksul ei tehta ühtegi toimingut, lülitub LCD-paneeli valgustus välja.

Saate reguleerida aega enne toitehalduse rakendumist. Iga suurendus mõjutab toote energiatõhusust. Enne muudatuste tegemist võtke arvesse keskkonda.

Aja reguleerimiseks järgige alltoodud samme.

Operatsioonisüsteemis Windows

1 Avage printerisätteid.
➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows](#)” lk 43

2 Klõpsake vahekaarti **Maintenance (Hooldus)** ja seejärel nuppu **Printer and Option Information (Printeri ja suvandi teave)**.

3 Valige **3 minutes (3 minutit)**, **5 minutes (5 minutit)** või **10 minutes (10 minutit)** suvandi Sleep Timer (Unetaimer) sätteks.

Toote ja tarkvara hooldamine

- 4 Klõpsake nuppu **OK**.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

- 1 Avage Epson Printer Utility 4.
➔ „[Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X](#)” lk 44
- 2 Klõpsake nupul **Printer Settings (Printeri sätted)**. Kuvatakse ekraan Printer Settings (Printeri sätted).
- 3 Valige **3 minutes (3 minutit)**, **5 minutes (5 minutit)** või **10 minutes (10 minutit)** suvandi Sleep Timer (Unetaimer) sätteks.
- 4 Klõpsake nupul **Apply (Rakenda)**.

Juhtpaneeli kasutades

- 1 Avage menüüst Home režiim **Eco Mode**.
- 2 Valige **Sleep Timer**.
- 3 Valige **3minutes**, **5minutes** või **10minutes**.

Toote puhastamine

Toote puhastamine väljast

Selleks, et toode töötaks ilma tõrgeteta, puhastage seda hoolikalt mitu korda aastas, lähtudes järgmistest juhistest.

**Oluline teave:**

Ärge kunagi kasutage toote puhastamiseks alkoholi või lahustit. Mainitud kemikaalid võivad toodet kahjustada.


Märkus.

Sulgege toote kasutamise järel tagumine paberisöötmisspesa, et kaitsta toodet tolmu eest.


- ☐ Puhastage pputepaneel/puutepadi puhta kuiva pehme lapiga. Ärge kasutage vedelikke ega keemilisi puhastusvahendeid.

Toote ja tarkvara hooldamine

- ❑ Puhastage skanneriklaasi pinda puhta kuiva pehme lapiga. Kui väljaprindile või skannitud andmetele ilmuvad sirged jooned, puhastage ettevaatlikult vasakul asuvat väikest skanneriklaasi.

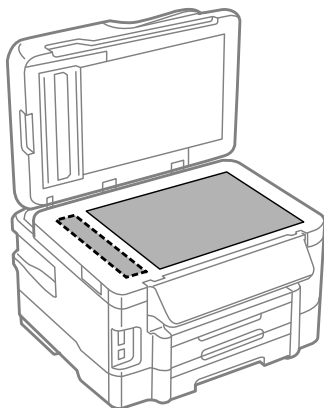

- ❑ Kui klaaspind on muutunud rasvaseks või sellele on sattunud mõni muu raskesti eemaldatav aine, kasutage puhastamiseks väikeses koguses klaasipuhastusvahendit ja pehmet lappi. Kuivatage klaaspind.
- ❑ Avage automaatse dokumendisöötori kaas ning kasutage rulliku ja automaatse dokumendisöötori sisemuse puhastamiseks pehmet ja puhast riidelappi.

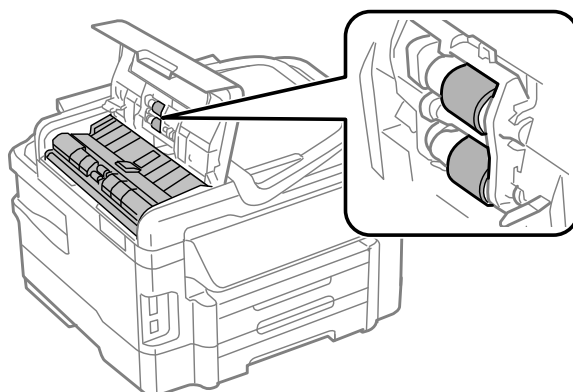

- ❑ Ärge suruge skanneriklaasi pinnale.
- ❑ Vältige skanneriklaasi pinna kriimustamist või vigastamist ja ärge kasutage selle puhastamiseks kõva või abrasiivset harja. Klaaspinna kahjustamine võib vähendada skannimise kvaliteeti.

Toote puhastamine seest

Vältimaks prindikvaliteedi halvenemist, puhastage printeri sees asuvat rullikut, toimides alljärgnevalt.

**Ettevaatust!**

Ärge puudutage toote sees olevaid osi.

Toote ja tarkvara hooldamine



Oluline teave:

- ☐ Vältige vee sattumist elektroonikakomponentidele.
- ☐ Ärge piserdage toote sisemusse määrdeaineid.
- ☐ Sobimatud määrdeained võivad mehhanismi kahjustada. Õlitamiseks pöörduge printeri müüja või kvalifitseeritud hooldustöötaja poole.

1

Veenduge, et juhtpaneelil ei ole hoiatusi ega veateateid.

2

Laadige paberikassetti mõned A4-formaadis tavapaberid.


Märkus.

Kui toode on varustatud kahe paberikassetiga, laadige paber kassetti 1.

3

Avage režiim menüüst Home režiim **Copy**.

4

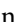Vajutage ühte nuppudest , et teha koopia ilma dokumenti skanneriklaasile asetamata.

5

Korrake 4. sammu, kuni tint enam paberit ei määri.

Hoolduskarbi vahetamine

Hoolduskarbi oleku kontrollimine

Hoolduskarbi olekut näidatakse tindikassettide olekuga samal ekraanil. Olekut on võimalik kontrollida nii printeri tarkvarast kui ka juhtpaneelilt.

➔ [„Tindikasseti oleku kontrollimine” lk 109](#)

Käsitsemisega seotud hoiatused


Enne hoolduskarbi vahetamist lugege läbi kõik selles peatükis olevad juhised.

- ☐ Epson soovib kasutada Epsoni originaalhoolduskarpi. Mitteoriginaalsete hoolduskarpide kasutamine võib tekitada kahju, mida ei kata Epsoni garantiid ning mis mõningatel juhtudel võivad põhjustada printeri töös tõrkeid. Epson ei garanteeri mitteoriginaalse hoolduskarbi kvaliteeti ega töökindlust.
- ☐ Ärge võtke hoolduskarpi lahti.
- ☐ Ärge puudutage hoolduskarbi küljel asuvat IC-kiipi.
- ☐ Hoidke lastele kättesaamatult ning ärge jooge tinti.
- ☐ Ärge kallutage kasutatud hoolduskarpi kuni see pole asetatud kaasasolevasse plastikkotti.
- ☐ Ärge kasutage uuesti hoolduskarpi, mis on välja võetud ning pikemaks ajaks seadmest eraldi olnud.

- ❑ Kaitske hoolduskarpi otsese päikesevalguse eest.

Hoolduskarbi vahetamine


Hoolduskarbi vahetamiseks tegutsege järgmiselt.

- 1 Vajutage toote sisselülitamiseks nuppu .
- 2 Veenduge, et tootest ei voola tinti välja.
- 3 Eemaldage vahetus hoolduskarp pakendist.


Märkus.

Ärge puudutage karpi küljel asuvat IC-kiipi. Sellega võite kahjustada normaalset töötamist.

- 4 Tõmmake tagumine kate välja.

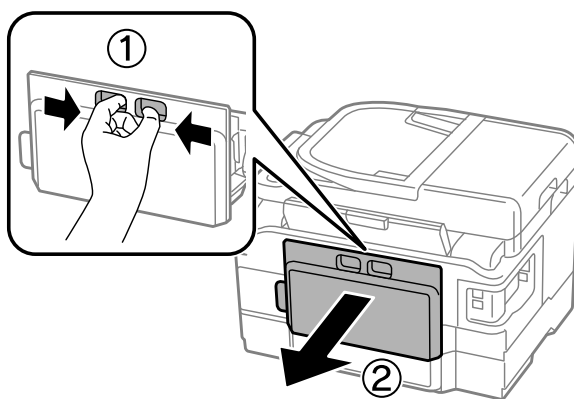

- 5 Asetage oma käsi hoolduskarbi käepidemele ning tõmmake karp välja.

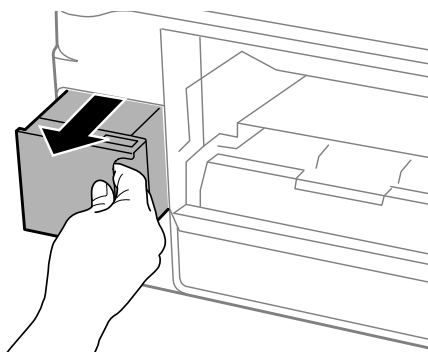

Märkus.


Kui tinti satub kätele, peske neid põhjalikult vee ja seebiga. Kui tinti satub silma, loputage silmi kohe veega.

Toote ja tarkvara hooldamine

- 6** Pange kasutatud hoolduskarp asenduskarbiga kaasasolevasse plastikkotti ning utiliseerige ettenähtud moel.


Märkus.


Ärge kallutage kasutatud hoolduskarpi kuni see pole plastikkotti isoleeritud.

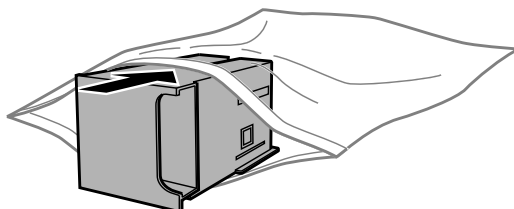

- 7** Sisestage hoolduskarp oma kohale nii kaugele, kui see läheb.

- 8** Pange tagumine kate tagasi.

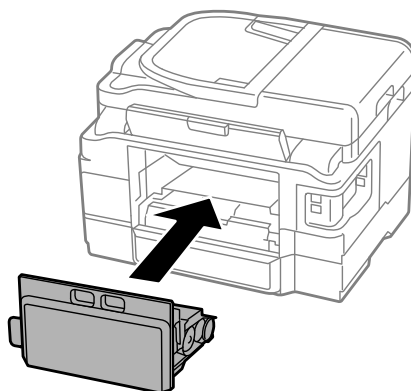

- 9** Vajutage toote tagasi sisselülitamiseks nuppu .

Hoolduskarp:asendamine on lõpule viidud.

Toote transportimine

Kui transpordite toodet pikema vahemaa taha, kasutage transportimiseks toote originaalkasti või kasti, mis on sama suur.




Oluline teave:

- ☐ Vältige toodet hoiustades ja transportides selle kallutamist, küljele asetamist ja tagurpidi pööramist, sest vastasel juhul võib kassettidest tinti lekkida.
- ☐ Jätke tindikassetid seadmesse. Kassettide eemaldamisel võib prindipea kuivada ja tootega printimine võib osutuda võimatuks.

Toote ja tarkvara hooldamine

- 1 Ühendage toode vooluvõrku ning lülitage sisse. Oodake kuni tindikasseti hoidja naaseb tagasi oma algasendisse ning sulgege seejärel aeglaselt skanner.

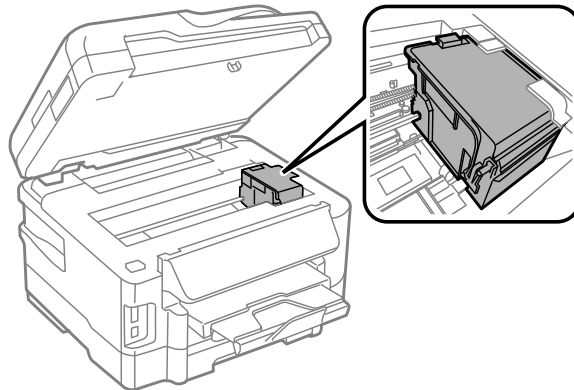

- 2 Lülitage toode välja ning eraldage toitejuhe vooluvõrgust.
- 3 Eraldage toote küljest kõik teised kaablid.
- 4 Eemaldage tagumisest paberisöötmispesast kogu paber.
- 5 Sulgege tagumine paberisöötmispesa ning väljastussalv.
- 6 Eemaldage paberikassettist kogu paber ning sisestage kassett uuesti tootesse.
- 7 Pakkige toode oma kasti, kasutades selleks tootega kaasas olnud kaitsematerjale.

Märkus.

Hoidke toodet transportimise ajal püstiasendis.

Tarkvara kontrollimine ja installimine

Arvutisse installitud tarkvara kontrollimine

Selles Kasutusjuhend kirjeldatud funktsioonide kasutamiseks peate te installima järgneva tarkvara.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Epsoni draiverid ja utiliidid)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Kontrollimaks, et tarkvara on arvutisse installitud, järgige alltoodud samme.

Operatsioonisüsteemis Windows

- 1** Windows 7 ja Vista: Vajutage nupule Start ning valige **Control Panel**.
Windows XP: klõpsake nuppu **Start** ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**.
- 2** Windows 7 ja Vista: Klõpsake valikul **Uninstall a program** kategoorias Programs.
Windows XP: Topeltklõpsake ikoonil **Add or Remove Programs (Programmide lisamine või eemaldamine)**.
- 3** Vaadake praegu installitud programmide loendit.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

- 1** Topeltklõpsake ikoonil **Macintosh HD**.
- 2** Topeltklõpsake kaustas Applications oleval kaustal **Epson Software** ja kontrollige selle sisu.

Märkus.

- ☐ Kaust Applications sisaldab kolmanda osapoole tarkvara.
- ☐ Et kontrollida, kas printeridraiver on installitud, klõpsake **System Preferences** menüüs Apple ja seejärel klõpsake **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) või **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 või 10.5). Seejärel leidke loendiaknas Printers oma printer.

Tarkvara installimine

Sisestage tootega kaasa pandud tarkvaraplaat ja valige ekraanilt Software Select (Tarkvara valik) tarkvara, mida te installida soovite.

Printeri tarkvara desinstallimine

Teatud probleemide lahendamiseks, või juhul kui olete täiendanud oma operatsioonisüsteemi, tuleb teil oma tarkvara desinstallida ja uuesti installida.

Installitud rakenduste tuvastamise kohta saate teavet järgnevast jaotisest.

➔ „Arvutisse installitud tarkvara kontrollimine” lk 131

Operatsioonisüsteemis Windows

Märkus.

- ☐ Windows 7 ja Windows Vista puhul on teil tavakasutajana sisse logides vaja ülemakontot ja salasõna.
- ☐ Windows XP puhul peate konto Computer Administrator (Arvutiülem) kaudu sisse logima.

Toote ja tarkvara hooldamine

- 1 Lülitage toode välja.
- 2 Ühendage toote liidesekaabel arvuti küljest lahti.
- 3 Tehke ühte järgmistest.

Windows 7 ja Vista: Vajutage nupule Start ning valige **Control Panel (Juhtpaneel)**.

Windows XP: klõpsake nuppu **Start** ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**.

- 4 Tehke ühte järgmistest.

Windows 7 ja Vista: Klõpsake valikul **Uninstall a program (Desinstalli programm)** kategoorias Programs (Programmid).

Windows XP. Topeltklõpsake ikoonil **Add or Remove Programs (Programmide lisamine või eemaldamine)**.

- 5 Valige kuvatavast loendist desinstallitav tarkvara, nt toote draiver ja rakendus.

- 6 Tehke ühte järgmistest.

Windows 7. Klõpsake **Uninstall/Change (Desinstalli/muuda)** või **Uninstall (Desinstalli)**.

Windows Vista: klõpsake suvandil **Uninstall/Change (Desinstalli/muuda)** või **Uninstall (Desinstalli)**, seejärel klõpsake aknas User Account Control (Kasutajakonto juhtimine) nupul **Continue (Jätka)**.

Windows XP. Klõpsake **Change/Remove (Muuda/eemalda)** või **Remove (Eemalda)**.

Märkus.

Kui valisite 5. sammus toote printeridraiveri desinstallimise, valige oma toote ikoon ja klõpsake **OK**.

- 7 Kinnitusakna kuvamisel klõpsake **Yes (Jah)** või **Next (Edasi)**.

- 8 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Mõnedel juhtudel võidakse kuvada teade, mis palub teil arvuti taaskäivitada. Kui see on nii, siis veenduge, et valitud on **I want to restart my computer now (Ma soovin oma arvuti kohe taaskäivitada)** ja klõpsake **Finish (Valmis)**.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Märkus.

- ❑ Tarkvara desinstallimiseks peate alla laadima rakenduse Uninstaller.
Minge veebisaidile
<http://www.epson.com>
Edasi valige oma kohaliku Epsoni veebisaidi kasutajatugi.
- ❑ Programmide desinstallimiseks peate sisse logima kontolt Computer Administrator.
Te ei saa programme desinstallida, kui logite sisse piiratud kasutajakontoga.
- ❑ Olenevalt rakendusest võib installer desinstallerist eraldiseisev olla.

- 1 Sulgege kõik töötavad programmid.
- 2 Topetklõpsake rakenduse **Uninstaller** ikoonil oma operatsioonisüsteemi Mac OS X kõvakettal.
- 3 Valige kuvatavast loendist desinstallitava tarkvara (nt printeridraiver ja rakendus) märkeruudud.
- 4 Klõpsake **Uninstall**.
- 5 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui te ei leia aknast Uninstaller desinstallitavat tarkvara, topetklõpsake Mac OS X-i kõvaketta kaustal **Applications**, valige desinstallitav rakendus ja seejärel lohistage see ikoonile **Trash**.

Märkus.

Kui te desinstallite printeridraiveri ja teie toote nimi jääb endiselt aknasse Print & Scan (Mac OS X 10.7) või Print & Fax (Mac OS X 10.6 või 10.5), valige toote nimi ja klõpsake nuppu — **eemalda**.

Andmeedastus välise mäluseadme abil

Te saate kasutada toote mälukaardipesasid või välist USB-porti failide kopeerimiseks tootega ühendatud arvutisse. Te saate seda kasutada ka failide kopeerimiseks arvutist mäluseadmele.

Ettevaatusabinõud mäluseadmete kasutamisel

Kui te kopeerite faile mäluseadme ja arvuti vahel, pidage meeles järgnevat:


- ☐ Käsitsemisjuhiste saamiseks vaadake mäluseadme ning adapteriga, mida te võib-olla kasutate, kaasasolevaid dokumente.
- ☐ Ärge kopeerige mäluseadmele faile samal ajal, kui te mäluseadmelt prindite.
- ☐ Toote ekraan ei värskenda mäluseadme andmeid pärast seda, kui te olete sellele faile kopeerinud või sellelt faile kustutanud. Kuvatava info värskendamiseks väljutage mäluseade ja laadige see siis uuesti.
- ☐ Ärge väljutage oma mälukaarti ega lülitage printerit välja mälukaardi tule vilkumise ajal või vastasel juhul võivad andmed kaotsi minna.

Failide kopeerimine mäluseadme ja arvuti vahel

Failide kopeerimine teie arvutisse

- 1** Veenduge, et toode on sisse lülitatud ja mäluseade on sisestatud või ühendatud.
- 2** **Windows 7 ja Vista:**
Vajutage nupule Start ning valige suvand **Computer (Arvuti)**.

Windows XP:
Klõpsake nuppu **Start** ning seejärel valige suvand **My Computer (Minu arvuti)**.

Mac OS X:
Irdketta ikoon () ilmub automaatselt asukohta desktop.
- 3** Topeltklõpsake irdketta ikoonil ning seejärel valige kaust, kuhu teie failid salvestatud on.

Märkus.

Kui te olete määranud kettale nime, siis see kuvatakse draivi nimena. Kui te ei ole kettale nime määranud, siis Windows XP-s kuvatakse draivi nimeks „removable disk” (irdketas).

Andmeedastus välise mäluseadme abil

- 4** Valige failid, mida soovite kopeerida ning lohistage need oma arvuti kõvakettal olevasse kausta.

**Oluline teave:**

Operatsioonisüsteemi Mac OS X kasutajad

Kui te eemaldate mäluseadme, lohistage alati irdketta ikoon oma töölaualt prügikasti, enne kui te mäluseadme eemaldate või te võite kaotada seadmel olevad andmed.

Failide salvestamine mäluseadmele

Veenduge enne mälukaardi sisestamist, et kirjutuskaitse lüliti on seatud asendisse, mis lubab mälukaardile kirjutada.

Märkus.

Peale faili Macintosh-arvutist mälukaardile kopeerimist ei pruugi vanem digitaalkaamera suuta mälukaarti lugeda.


- 1** Veenduge, et toode on sisse lülitatud ja mäluseade on sisestatud või ühendatud.

- 2** **Windows 7 ja Vista:**
Vajutage nupule Start ning valige suvand **Computer (Arvuti)**.

Windows XP:

Klõpsake nuppu **Start** ning seejärel valige suvand **My Computer (Minu arvuti)**.

Mac OS X:

Irdketta ikoon () ilmub automaatselt asukohta desktop.

- 3** Topeltklõpsake irdketta ikoonil ja seejärel valige kaust, kuhu soovite oma failid salvestada.

Märkus.

Kui te olete määranud kettale nime, siis see kuvatakse draivi nimena. Kui te ei ole kettale nime määranud, siis Windows XP-s kuvatakse draivi nimeks „removable disk” (irdketas).

- 4** Valige oma arvuti kõvakettal kaust, mis sisaldab faile, mida te soovite kopeerida. Seejärel valige failid ja lohistage need kausta oma mäluseadmel.

**Oluline teave:**


Operatsioonisüsteemi Mac OS X kasutajad

Kui te eemaldate mäluseadme, lohistage alati irdketta ikoon oma töölaualt prügikasti, enne kui te mäluseadme eemaldate või te võite kaotada sellel olevad andmed.

Tõrke indikaatorid

Tõrketeated juhtpaneelil

Selles jaotises kirjeldatakse LCD-paneelile kuvatavate teadete tähendusi.

Tõrketeated	Lahendused
Paber otsas või paberiummistus	➔ Vt „Paberiummistused” lk 141
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Lülitage toode välja ja seejärel uuesti sisse. Veenduge, et tootesse pole paberit jäänud. Tõrketeate uuesti kuvamisel võtke ühendust Epsoni toega.
Communication error. Check if a computer is connected.	Veenduge, et arvuti on õigesti ühendatud. Tõrketeate uuesti kuvamisel veenduge, et arvutisse on installitud skannimistarkvara ja et tarkvarasätted on õiged.
The maintenance box is nearing the end of its service life.	Vahetage hoolduskarp enne selle eluea lõppu. ➔ Vt „Hoolduskarbi vahetamine” lk 128 Kui hoolduskarp on täis, toode seiskub ning teil tuleb enne printimise jätkamist hoolduskarp välja vahetada.
The maintenance box is at the end of its service life. You need to replace it.	Vahetage hoolduskarp.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Printimise jätkamiseks vajutage nuppu  . Teadet kuvatakse kuni tindipadja asendamiseni. Tindipatjade vahetamiseks enne nende kestuse lõppemist võtke ühendust Epsoni toega. Kui tindipadjad on küllastunud, siis toode seiskub ning printimise jätkamiseks on vaja Epsoni tuge.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Tindipatjade vahetamiseks võtke ühendust Epsoni toega.
No dial tone detected. Run Check Fax Connection under Fax Settings in Setup menu.	Veenduge, et telefonikaabel on korralikult ühendatud ja telefoniliin töötab. ➔ Vt „Telefoniliiniga ühendamine” lk 80 Kui ühendasite toote PBX (kodu keskjaama) telefoniliini või terminaladapteriga, lülitage Dial Tone Detection välja. Valige Fax Settings > Communication > Dial Tone Detection > Off .
Combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation.	Vt võrgus olevat Võrgujuhend.
Recovery Mode	Püsivara värskendamine nurjus. Peate proovima püsivara uuesti värskendada. Pange USB-kaabel valmis ja külastage edasiste juhiste saamiseks Epsoni kohalikku veebisaiti.

Tõrkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

Probleemi diagnoosimine

Toote probleemide tõrkeotsingut on kõige parem käsitseda kahes etapis: esmalt probleemi diagnoosimine ning seejärel tõenäoliste lahenduste rakendamine, kuni probleem on lahendatud.

Teavet, mida vajate kõige tavalisemate probleemide diagnoosimiseks ja lahendamiseks, pakub probleemilahendamine võrgus, juhtpaneel või olekumonitor. Vaadake all vastavat peatükki.

Kui teil on prindikvaliteediga seotud spetsiifiline probleem, prindikvaliteediga mitteseotud probleem printimisega või paberisöötmise probleem või kui toode üldse ei prindi, siis vaadake vastavat jaotist.

Võimalik, et probleemi lahendamiseks peate te printimise katkestama.

➡ „Printimise tühistamine” lk 48

Toote oleku kontrollimine

Kui tõrge tekib printimise ajal, siis ilmub olekumonitori aknasse veateade.


Kui teil tekib vajadus vahetada välja tindikassett või hoolduskarp, klõpsake aknas nupule Õpetus ning olekuekraan juhendab teid samm-haaval läbi tindikasseti või hoolduskarbi vahetamise protseduuri.

Operatsioonisüsteemis Windows

EPSON Status Monitor 3 avamiseks on kaks viisi.

- ☐ Topeltklõpsake tegumiribal toote otseteeikoonil Windows. Otseteeikooni lisamiseks tegumiribale vaadake järgmist jaotist:
➔ „Otseteeikoonilt, mille asukohaks on taskbar (tegumiriba)” lk 44
- ☐ Avage printeridraiver, klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)** ja seejärel nupul **EPSON Status Monitor 3**.

EPSON Status Monitor 3 avamisel kuvatakse järgmine aken:

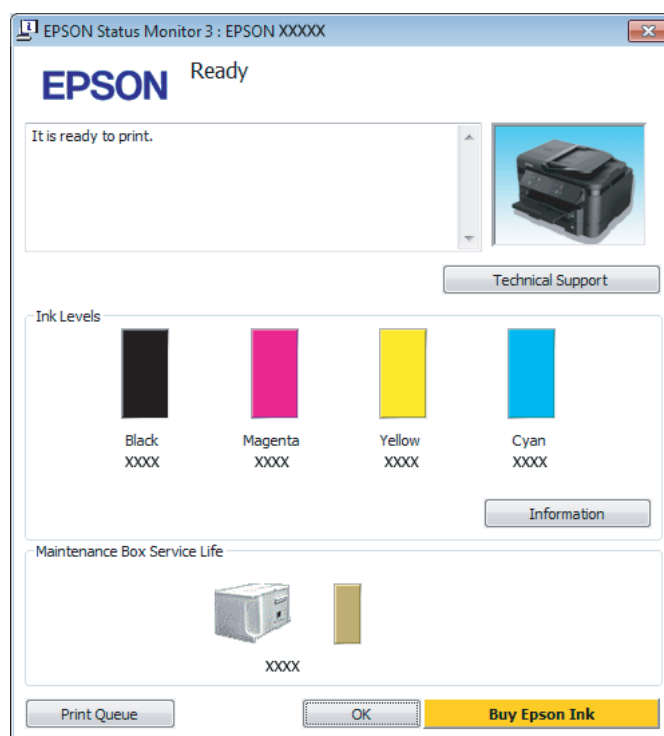

Märkus.

- ☐ Kui suvandit EPSON Status Monitor 3 ei kuvata, avage printeridraiver ja klõpsake vahekaardil **Maintenance (Hooldus)** ning seejärel nupul **Extended Settings (Lisasätted)**. Aknas **Extended Settings (Lisasätted)** valige märkeruut **Enable EPSON Status Monitor 3 (Lubage EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Olenevalt praegustest sätetest võidakse kuvada lihtsustatud olekumonitor. Klõpsake ülaltoodud akna avamiseks nupul **Details (Üksikasjad)**.

EPSON Status Monitor 3 annab järgmist teavet.

Tõrkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

- ☐ **Hetkeolek:**
Kui tinti on vähe / see on otsas, ilmub nupp **How to (Õpetus)** rakenduse EPSON Status Monitor 3 aknasse. Nupule **How to (Õpetus)** klõpsamine kuvab tindikasseti või hoolduskarbi vahetamise juhised.
- ☐ **Ink Levels (Tinditasemed):**
EPSON Status Monitor 3 kuvab graafiliselt tindikasseti oleku.
- ☐ **Information (Teave):**
Te saate vaadata teavet paigaldatud tindikassettide kohta, klõpsates nuppu **Information (Teave)**.
- ☐ **Maintenance Box Service Life (Hoolduskasti kasutusiga):**
EPSON Status Monitor 3 kuvab graafiliselt hoolduskarbi oleku.
- ☐ **Technical Support (Tehniline tugi):**
Klõpsake **Technical Support (Tehniline tugi)**, et minna Epsoni tehnilise toe veebisaidile.
- ☐ **Print Queue (Printimisjärjek.):**
Windows Spooler kuvatakse, kui te klõpsate nuppu **Print Queue (Printimisjärjek.)**.

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Rakenduse EPSON Status Monitor avamiseks järgige järgnevaid samme.


- 1 Avage Epson Printer Utility 4.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 44
- 2 Klõpsake rakenduse **EPSON Status Monitor** ikoonil. Nähtavale tuleb EPSON Status Monitor.



Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

Te saate seda utiliiti kasutada ka tindikasseti oleku kontrollimiseks enne printimist. EPSON Status Monitor kuvab tindikasseti avamisaegse oleku. Tindikasseti oleku värskendamiseks klõpsake **Update (Uuendus)**.

Kui tinditase on madal / tint on otsas või hoolduskarp on peaaegu täis / täis ilmub nupp **How to**. Klõpsake **How to** ning EPSON Status Monitor juhendab teid samm-sammult läbi kasseti või hoolduskarbi vahetamise protseduuri.

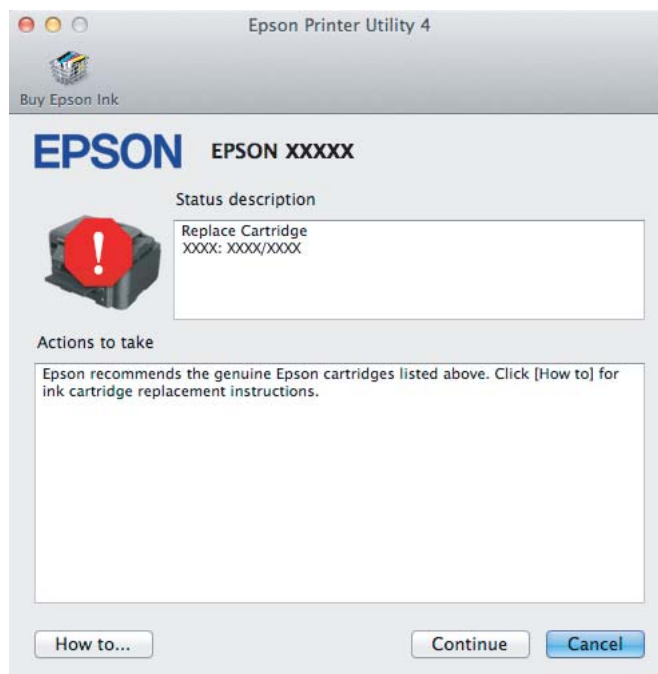

Paberiummistused



Ettevaatust!

Ärge kunagi puudutage juhtpaneelil olevaid nuppe, kui teie käsi on toote sees.


Märkus.

- ☐ Tühistage printimistöö, kui seda nõutakse teates LCD-paneelil või printeridraiveris.
- ☐ Kui te olete kinnijäänud paberi eemaldanud, vajutage LCD-paneelil viidatud nuppu.

Kinnijäänud paberi eemaldamine tagumisest katted


1

Tõmmake tagumine kate välja.

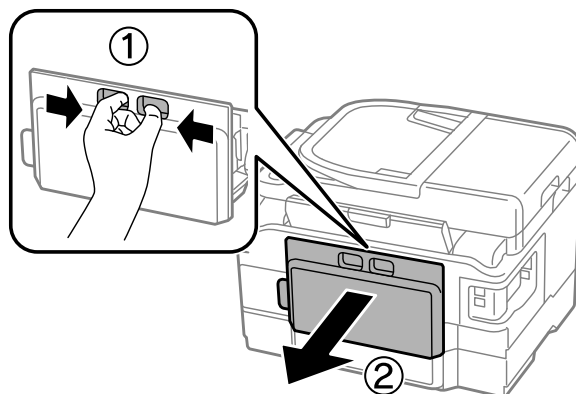


2

Eemaldage ummistunud paber ettevaatlikult.

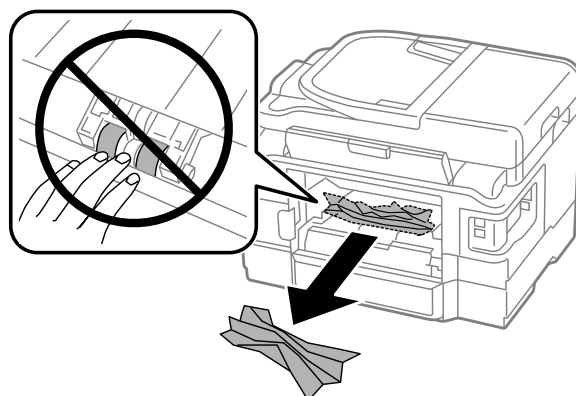


Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

- 3** Eemaldage ummistunud paber ettevaatlikult.

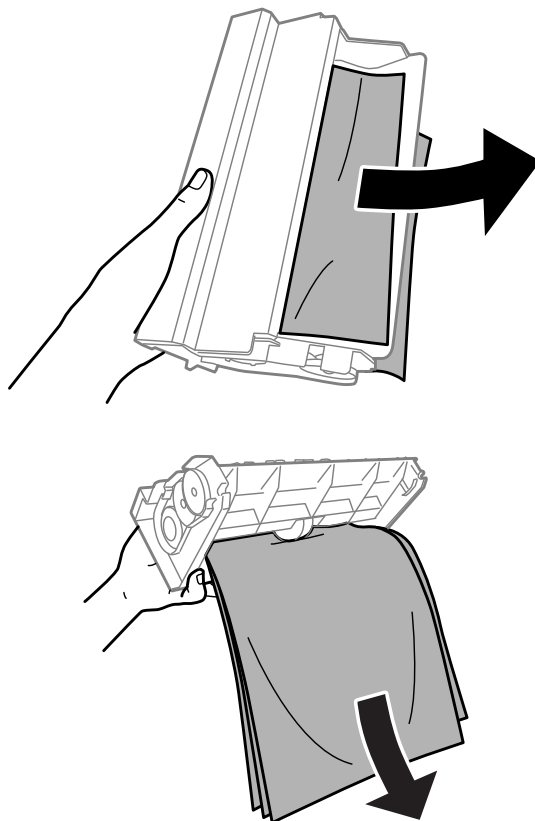


- 4** Avage tagumine kate.

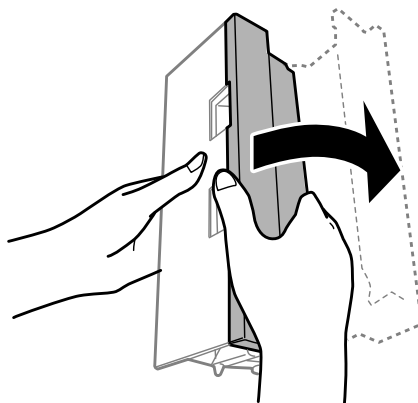


Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

- 5** Eemaldage ummistunud paber ettevaatlikult.

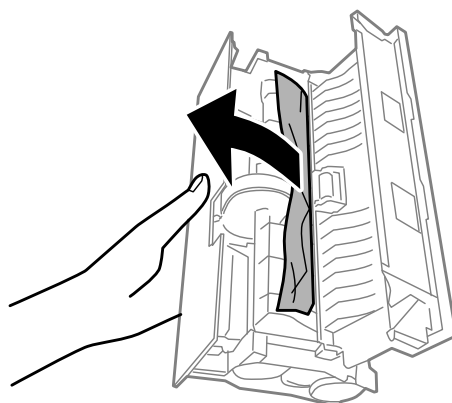


- 6** Pange tagumine kate tagasi.

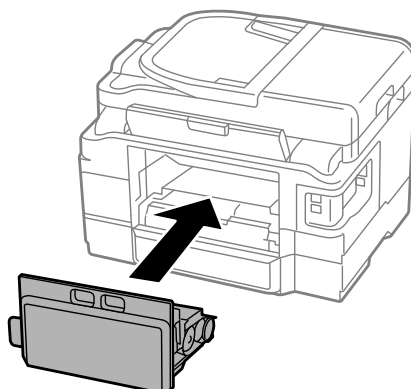

Kinnijäänud paberi eemaldamine toote seest


- 1** Eemaldage ummistunud paber ettevaatlikult.

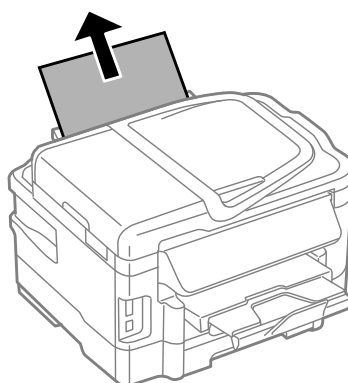

Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks


2

Avage skanner.

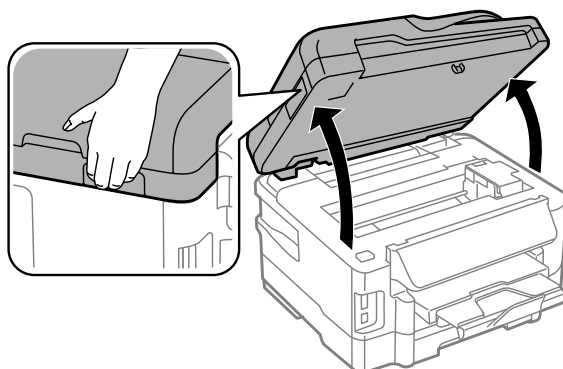

Oluline teave:


Ärge tõstke skannerit üles, kui dokumendikaas on avatud.

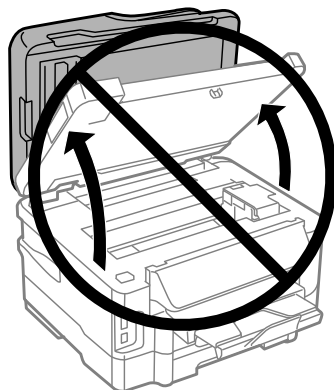

Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

3

Eemaldage seest kogu paber, kaasa arvatud kõik rebenenud tükid.

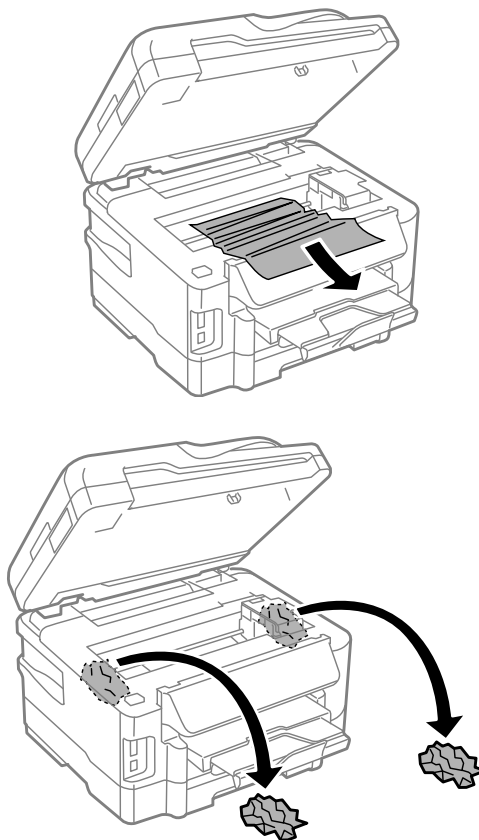

Oluline teave:

Ärge puudutage kasseti hoidjaga ühendatud lapikut valget kaablit.


4

Sulgege skanner aeglaselt.

Kinnijäänud paberi eemaldamine paberikassetist

1

Tõmmake paberikassett välja.

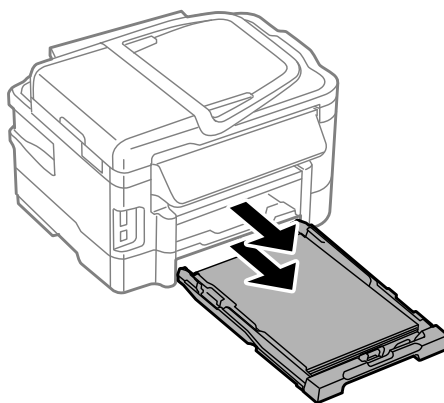


Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

Märkus.

Kui te ei saa paberikassetti välja tõmmata, eraldage toitejuhe tootest ja seinakontaktist. Eraldage toote küljest kõik teised kaablid.


Asetage toode ettevaatlikult oma küljele all näidatud viisil ning tõmmake kassett ettevaatlikult välja.

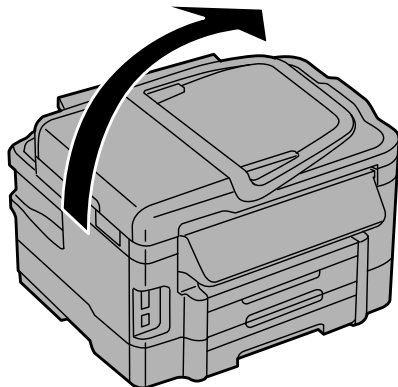**2**


Eemaldage ummistunud paber paberikassetist.

3

Eemaldage ettevaatlikult ummistunud paber toote seest.

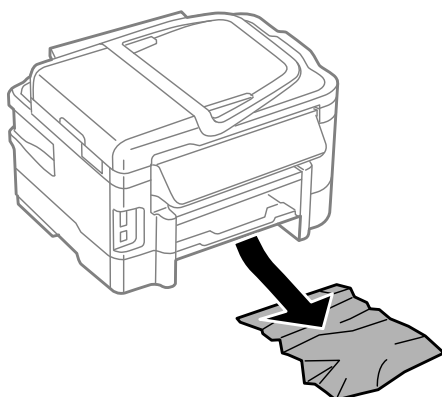**4**

Tasandage paberi servad.

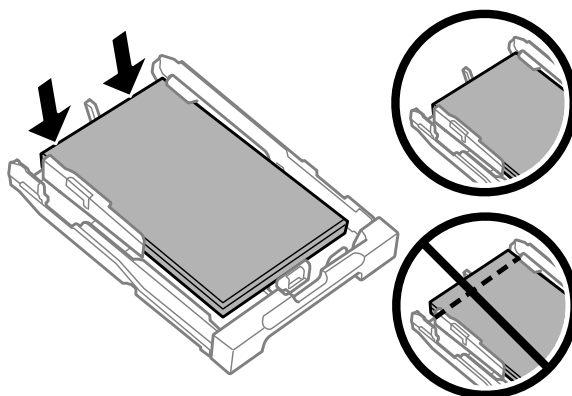
**5**

Hoidke kassetti horisontaalselt ning sisestage aeglaselt ja ettevaatlikult lõpuni tootesse.

Ummistunud paberi eemaldamine automaatsest dokumendisööturist (ADF)

1 Eemaldage automaatse dokumendisöötori sisendsalvest paberipakk.


2 Avage automaatse dokumendisöötori kaas.

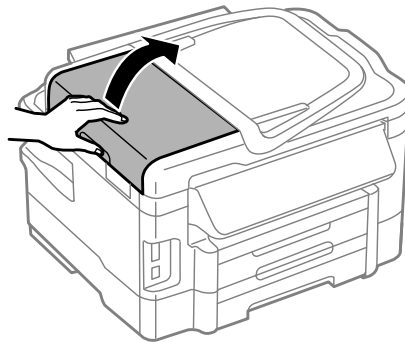

Oluline teave:

Avage automaatse dokumendisöötori kaas kindlasti enne ummistunud paberi eemaldamist. Kui te kaant ei ava, võib toode kahjustada saada.


3 Eemaldage ummistunud paber ettevaatlikult.

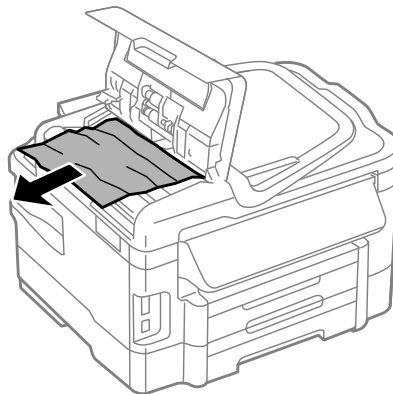


4 Sulgege ADF-i kaas.

Tõrkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

- 5 Avage dokumendikaas.

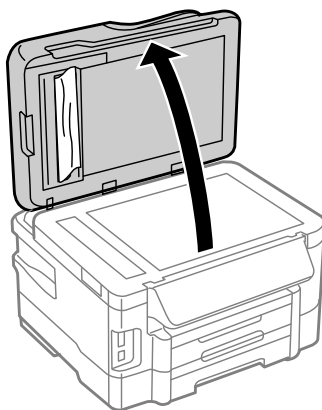


- 6 Eemaldage ummistunud paber ettevaatlikult.

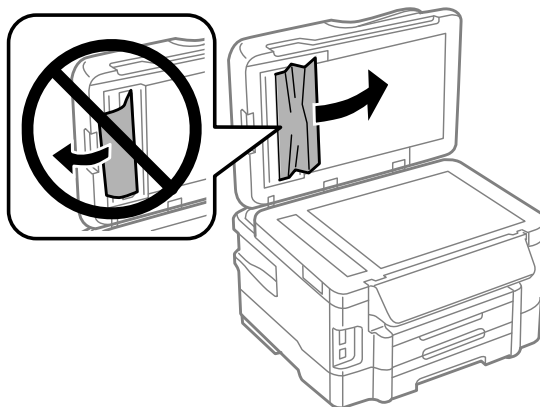


- 7 Sulgege dokumendikaas.

- 8 Tõstke automaatse dokumendisöötori sisendsalv üles.

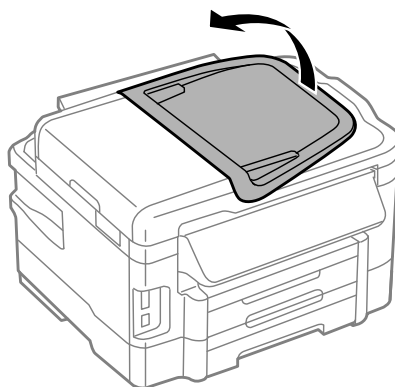

Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

- 9** Eemaldage ummistunud paber ettevaatlikult.

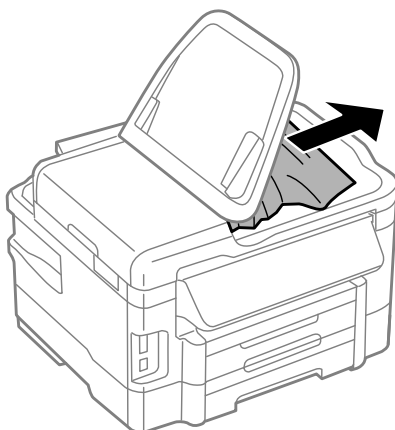

- 10** Pange ADF-i sisendsalv tagasi oma algasendisse.

Paberiummistuste vältimine

Kui teil esineb pidevalt paberiummistusi, kontrollige järgmist.

- ☐ Paber on sile, mitte kooldunud ega kortsus.
- ☐ Kasutate kõrgekvaliteedilist paberit.
- ☐ Paberi prinditav pool on paberikassetis suunatud allapoole.
- ☐ Paberi prinditav pool on tagumises paberisöötmisspesas suunatud ülespoole.
- ☐ Paberipakki tuulutati enne laadimist.
- ☐ Ärge laadige tavapaberit küljjuhiku siseküljel oleva noolemärgi ▼ all olevast joonest kõrgemale. Veenduge Epsoni eripaberi korral, et lehtede arv on väiksem kui kandjate jaoks kindlaksmääratud piir.
➔ „Paberi valimine” lk 20
- ☐ Küljjuhikud on tihedalt vastu paberi servasid.
- ☐ Toode on tasasel ja stabiilsel pinnal, mis on igas suunas printeri alusest laiem. Toode ei tööta korralikult, kui see on kaldus.

Paberiummistuse järel uuesti printimine (ainult Windowsis)

Pärast paberiummistuse tõttu printimise katkestamist saate te lehed uuesti välja printida ilma juba välja printitud lehti uuesti printimata.

- 1** Lahendage paberiummistus.
➔ „Paberiummistused” lk 141
- 2** Avage printerisätteid.
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 43

Tõrkeotsing printimiseks/kopeerimiseks


- 3 Valige oma printeridraiveri dialoogiaknas Main (Pealeht) märkeruut **Print Preview (Prindivaade)**.
- 4 Määrake sätted, mida te soovite printides kasutada.
- 5 Printerisätete akna sulgemiseks ning seejärel oma faili printimiseks klõpsake **OK**. Avaneb aken Print Preview (Prindivaade).
- 6 Valige vasakul olevast lehekülge loendikastist juba prinditud leht ja seejärel valige menüüst Print Options (Prindisuvandid) suvand **Remove Page (Eemalda lehekülg)**. Korrake seda sammu kõikide juba prinditud lehtede juures.
- 7 Klõpsake aknas Print Preview (Prindivaade) **Print (Prindi)**.

Printimiskvaliteedi spikker

Kui teil esineb printimiskvaliteedi probleeme, siis võrrelge seda alltoodud illustratsioonidega. Klõpsake selle illustratsiooni all oleval pildiallkirjal, mis sarnaneb kõige rohkem teie omaga.

<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>Hea näidis</p>	 <p>Hea näidis</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>→ „Horisontaalne triipefekt” lk 152</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>→ „Vertikaalsed triibud või joondumatus” lk 152</p>
 <p>→ „Horisontaalne triipefekt” lk 152</p>	 <p>→ „Vertikaalsed triibud või joondumatus” lk 152</p>

Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

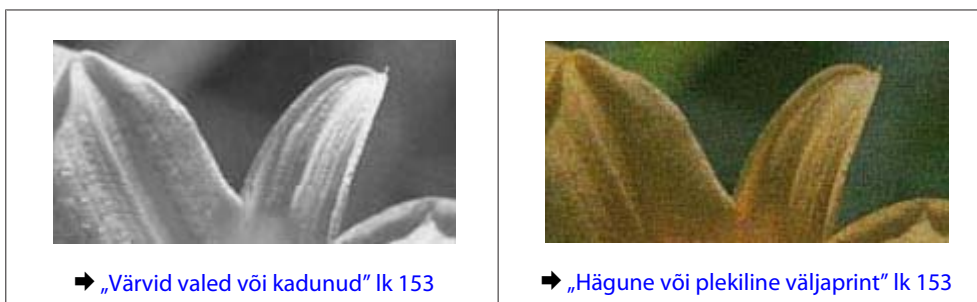

Horisontaalne triipefekt

- ☐ Veenduge, et paberi prinditav pool (valgem või läikivam) on tagumises paberisöötmisspesas suunatud üles.
- ☐ Veenduge, et paberi prinditav pool (valgem või läikivam) on tagumises paberisöötmisspesas suunatud alla.
- ☐ Käitage pihustikontrolli utiliit ning puhastage seejärel kõik prindipead, mille pihustikontrolli tulemus andis defektse tulemuse.
➔ „Prindipea pihustite kontrollimine” lk 119
- ☐ Kasutage parimate tulemuste saavutamiseks tindikassetid ära kuue kuu jooksul pärast pakendi avamist.
- ☐ Proovige kasutada originaalseid Epsoni tindikassette.
- ☐ Veenduge, et LCD-menüüst või printeridraiverist valitud paberitüüp vastaks tootesse laaditud paberitübile.
➔ „Paberi valimine” lk 20
- ☐ Kui triibud on vahedega 2,5 cm, käivitage utiliit Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine).
➔ „Prindipea joondamine” lk 122
- ☐ Kui koopial ilmneb muaree-efekt (viirutatud muster), muutke suvandi **Reduce/Enlarge** sätet LCD-menüüs või muutke originaali paigutust.
- ☐ Kui probleem on koopia kvaliteedis, puhastage toodet väljast.
➔ „Toote puhastamine väljast” lk 126

Vertikaalsed triibud või joondumatus

- ☐ Veenduge, et paberi prinditav pool (valgem või läikivam) on tagumises paberisöötmisspesas suunatud üles.
- ☐ Veenduge, et paberi prinditav pool (valgem või läikivam) on tagumises paberisöötmisspesas suunatud alla.
- ☐ Käitage pihustikontrolli utiliit ning puhastage seejärel kõik prindipead, mille pihustikontrolli tulemus andis defektse tulemuse.
➔ „Prindipea pihustite kontrollimine” lk 119
- ☐ Käivitage utiliit Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine).
➔ „Prindipea joondamine” lk 122

Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

- ☐ Windowsi puhul tühistage printeridraiveri aknas More Options (Veel suvandeid) märkeruut **High Speed (Kiire)**. Lisateabe saamiseks vaadake võrguspikrit.
Operatsioonisüsteemis Mac OS X valige **Off (Väljas)** suvandi High Speed Printing sätteks. Et kuvada High Speed Printing, klõpsake läbi järgnevate menüüde: **System Preferences, Print & Scan** (Mac OS X 10.7) või **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 või 10.5), teie toode (loendiaknas Printers), **Options & Supplies** ja seejärel **Driver**.
- ☐ Veenduge, et LCD-menüüst või printeridraiverist valitud paberitüüp vastaks tootesse laaditud paberitübile.
➔ „Paberi valimine” lk 20
- ☐ Kui probleem on koopial kvaliteedis, puhastage toodet väljast.
➔ „Toote puhastamine väljast” lk 126

Värvid valed või kadunud

- ☐ Windowsi puhul tühistage oma printeridraiveri aknas Main (Pealeht) valik **Grayscale (Halliskaala)**.
Operatsioonisüsteemis Mac OS X tühistage säte **Grayscale (Halliskaala)** suvandis Print Settings (Printeri sätted) printeridraiveri dialoogiaknas Print (Prindi).
Lisateabe saamiseks vaadake võrguspikrit.
- ☐ Reguleerige oma programmis või oma printeridraiveri sätetes värvisätteid.
Windowsi puhul kontrollige akent More Options (Veel suvandeid).
Operatsioonisüsteemis Mac OS X kontrollige dialoogiakent Color Options dialoogiaknas Print (Prindi).
Lisateabe saamiseks vaadake võrguspikrit.
- ☐ Käitage pihustikontrolli utiliit ning puhastage seejärel kõik prindipead, mille pihustikontrolli tulemus andis defektse tulemuse.
➔ „Prindipea pihustite kontrollimine” lk 119
- ☐ Kui te olete just äsja tindikasseti vahetanud, siis veenduge, et karbil olev kuupäev juba möödunud ei oleks. Kui te ei ole toodet pikema perioodi jooksul kasutanud, siis Epson soovib tindikassetid välja vahetada.
➔ „Tindikasseti vahetamine” lk 116
- ☐ Püüdke kasutada ehtsaid Epsoni tindikassette ja Epsoni soovitatud paberit.

Hägune või plekiline väljaprint

- ☐ Püüdke kasutada ehtsaid Epsoni tindikassette ja Epsoni soovitatud paberit.
- ☐ Veenduge, et toode on tasasel ja stabiilsel pinnal, mis on igas suunas printeri alusest laiem. Toode ei tööta korralikult, kui see on kaldus.
- ☐ Veenduge, et teie paber ei oleks kahjustatud, määrdunud ega liiga vana.
- ☐ Veenduge, et paber on kuiv ja selle prinditav pool (valgem või läikivam) on tagumises paberisöötmispesas suunatud üles.
- ☐ Veenduge, et paber on kuiv ja selle prinditav pool (valgem või läikivam) on tagumises paberisöötmispesas suunatud alla.
- ☐ Kui paber on prinditava poole suunas kooldunud, siis siluge seda või koolutage kergelt vastassuunas.
- ☐ Veenduge, et LCD-menüüst või printeridraiverist valitud paberitüüp vastaks tootesse laaditud paberitübile.
➔ „Paberi valimine” lk 20

Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

- ☐ Eemaldage väljastussalvest kõik lehed pärast printimist.
- ☐ Ärge puutuge ega laske teistel puutuda paberi prinditud poolt, millel on läikiv lõpptulemus. Väljaprintide käsitlemisel järgige paberi juhiseid.
- ☐ Käitage pihustikontrolli utiliit ning puhastage seejärel kõik prindipead, mille pihustikontrolli tulemus andis defektse tulemuse.
➔ „Prindipea pihustite kontrollimine” lk 119
- ☐ Käivitage utiliit Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine).
➔ „Prindipea joondamine” lk 122
- ☐ Kui prindite automaatset 2-poolset printimist kasutades tavapaberile suure tihedusega andmeid, vähendage oma printeri draiveri **Print Density (Printimistihedus)** seadet ning valige sättele **Increased Ink Drying Time (Pikendatud tindi kuivamise aeg)** pikem väärtus aknas Print Density Adjustment (Printimistiheduse reguleerimine) (Windows i puhul) või suvandis Two-sided Printing Settings (Mac OS X-i puhul).
- ☐ Kui paber on pärast printimist tindiga määrdunud, siis puhastage toote sisemust.
➔ „Toote puhastamine seest” lk 127
- ☐ Kui probleem on koopia kvaliteedis, puhastage toodet väljast.
➔ „Toote puhastamine väljast” lk 126

Erinevad väljaprintiprobleemid

Valed või moonutatud tähemärgid

- ☐ Tühistage kõik seismajäänud printimistööd.
➔ „Printimise tühistamine” lk 48
- ☐ Lülitage toode ja arvuti välja. Veenduge, et toote liideskaabel on kindlalt ühendatud.
- ☐ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 132

Valed veerised

- ☐ Veenduge, et paber on tagumisse paberisöötmispesasse või paberikassetti õigesti laaditud.
➔ „Paberi laadimine paberikassetti” lk 24
➔ „Ümbrike laadimine paberikassetti” lk 28
➔ „Paberi ja ümbrike laadimise tagumisse paberisöötmispesasse” lk 31
- ☐ Kontrollige oma programmi veeriste sätteid. Veenduge, et veerised asuksid lehekülje prinditava ala sees.
➔ „Prindiala” lk 172
- ☐ Veenduge, et printeridraiveri sätted vastavad teie kasutatavale paberiformaadile.
Operatsioonisüsteemis Windows kontrollige akent Main (Pealeht).
Mac OS X puhul kontrollige dialoogiakent Page Setup või dialoogiakent Print (Prindi).

Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

- ❑ Kui veerised ilmuvad ikkagi isegi peale ääristeta sätte kasutamist, püüdke ühte järgnevast.
Operatsioonisüsteemis Windows klõpsake nuppu **Extended Settings (Lisasätted)** printeri draiveri aknas Maintenance (Hooldus) ning valige seejärel **Remove white borders (Eemalda valged äärised)**.
Operatsioonisüsteemis Mac OS X valige **On (Sees)** suvandist Remove white borders (Eemalda valged äärised). Et kuvada Remove white borders (Eemalda valged äärised), klõpsake läbi järgnevate menüüde: **System Preferences, Print & Scan** (Mac OS X 10.7) või **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 või 10.5), teie toode (loendiaknas Printers), **Options & Supplies** ja seejärel **Driver**.
- ❑ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „[Printeri tarkvara desinstallimine](#)” lk 132

Väljaprint on kerge kaldega

- ❑ Veenduge, et paber on tagumisse paberisöötmisspesasse või paberikassetti õigesti laaditud.
➔ „[Paberi laadimine paberikassetti](#)” lk 24
➔ „[Ümbrike laadimine paberikassetti](#)” lk 28
➔ „[Paberi ja ümbrike laadimise tagumisse paberisöötmisspesasse](#)” lk 31
- ❑ Kui **Draft (Mustand)** on valitud suvandi Quality (Kvaliteet) sätteks printeridraiveri aknast Main (Pealeht) (Windows) või **Fast Economy (Kiire ja ökonoomne)** on valitud Print Quality (Prindikvaliteet) sätteks suvandis Print Settings (Printeri sätted) (Mac OS X), valige mõni muu säte.

Kopeeritud kujutise suurus või paigutus on vale

- ❑ Veenduge, et paberi formaadi, küljenduse ja suurendamise/vähendamise sätted juhtpaneelil vastavad kasutatavale paberile.
- ❑ Kui koopias või ääred on kärbitud, liigutage originaali veidi nurgast eemale.
- ❑ Puhastage skanneriklaasi.
➔ „[Toote puhastamine väljast](#)” lk 126

Pööratud pilt

- ❑ Windowsi puhul tühjendage oma printeridraiveri aknas More Options (Veel suvandeid) märkeruut **Mirror Image (Peegelpilt)** või lülitage oma rakenduses säte Mirror Image (Peegelpilt) välja.
Operatsioonisüsteemis Mac OS X tühjendage märkeruut **Mirror Image (Peegelpilt)** suvandist **Print Settings (Printeri sätted)** printeridraiveri dialoogiaknas Print (Prindi) või lülitage säte Mirror Image (Peegelpilt) välja oma rakendusest.
Juhiste saamiseks vaadake oma printeridraiveri või programmi võrguspikrit.
- ❑ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „[Printeri tarkvara desinstallimine](#)” lk 132

Prinditakse tühi leht

- ❑ Veenduge, et printeridraiveri sätted vastavad teie kasutatavale paberiformaadile.
Operatsioonisüsteemis Windows kontrollige akent Main (Pealeht).
Mac OS X puhul kontrollige dialoogiakent Page Setup või dialoogiakent Print (Prindi).

Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

- ☐ Windowsi puhul kontrollige sätet **Skip Blank Page (Jäta tühi leht vahele)**, klõpsates printeridraiveri dialoogiaknas Maintenance (Hooldus) nupul **Extended Settings (Lisasätted)**.
Operatsioonisüsteemis Mac OS X valige **On (Sees)** suvandi Skip Blank Page (Jäta tühi leht vahele) sätteks. Et kuvada Skip Blank Page (Jäta tühi leht vahele), klõpsake läbi järgnevate menüüde: **System Preferences, Print & Scan** (Mac OS X 10.7) või **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 või 10.5), teie toode (loendiaknas Printers), **Options & Supplies** ja seejärel **Driver**.
- ☐ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 132

Prinditud pool on plekiline või hõõrdunud

- ☐ Kui paber on prinditava poole suunas kooldunud, siis siluge seda või koolutage kergelt vastassuunas.
- ☐ Tehke mitu koopiat, asetamata dokumenti skanneriklaasile.
➔ „Toote puhastamine seest” lk 127
- ☐ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 132

Printimine on liiga aeglane

- ☐ Veenduge, et LCD-menüüst või printeridraiverist valitud paberitüüp vastaks tootesse laaditud paberitüübile.
➔ „Paberi valimine” lk 20
- ☐ Windowsi puhul valige printeridraiveri aknas Main (Pealeht) suvandi **Quality (Kvaliteet)** väärtus.
Operatsioonisüsteemis Mac OS X valige madalam Print Quality (Prindikvaliteet) säte dialoogiaknast Print Settings (Printeri sätted) printeridraiveri dialoogiaknas Print (Prindi).
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows” lk 43
➔ „Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Mac OS X” lk 44
- ☐ Sulgege mittevajalikud programmid.
- ☐ Kui prindite pidevalt pikema perioodi jooksul, võib printimine olla äärmiselt aeglane. Selle eesmärgiks on printimiskiiruse aeglustamine ning toote mehhanismide ülekuumenemise ning kahjustamise vältimine. Sellisel juhul võite printimist jätkata, kuid soovitatav on printimine peatada ja jätta toode vähemalt 45 minutiks sisselülitatud toitega seisma. (Toode ei taastu, kui toide on väljas.) Pärast taaskäivitamist töötab toode normaalse kiirusega.
- ☐ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 132

Kui te proovisite kõiki ülaltoodud meetodeid ning teil ei õnnestunud probleemi lahendada, siis vaadake järgmist.

- ➔ „Printimiskiiruse tõstmine (ainult Windows)” lk 160

Paberit ei söödeta korralikult

Paberit ei söödeta

Eemaldage paberivirn ning veenduge järgmises.

- ☐ Olete sisestanud paberi kasseti lõpuni tootesse.
- ☐ Paber ei ole kooldunud ega kortsus.
- ☐ Paber ei ole liiga vana. Lisateabe saamiseks vaadake koos paberiga pakitud juhiseid.
- ☐ Ärge laadige tavapaberit küljühiku siseküljel oleva noolemärgi ▼ all olevast joonest kõrgemale. Veenduge Epsoni eripaberi korral, et lehtede arv on väiksem kui kandjate jaoks kindlaksmääratud piir.
➔ „Paberi valimine” lk 20
- ☐ Paber ei ole toote sees kinni. Kui see on, siis eemaldage ummistunud paber.
➔ „Paberiummistused” lk 141
- ☐ Tindikassetid ei ole tühjad. Kui kassetid on tühjad, siis vahetage need.
➔ „Tindikasseti vahetamine” lk 116
- ☐ Te olete järginud spetsiaalseid laadimisjuhiseid, mis olid paberiga kaasas.


Mitme lehe söötmine

- ☐ Ärge laadige tavapaberit küljühiku siseküljel oleva noolemärgi ▼ all olevast joonest kõrgemale. Veenduge Epsoni eripaberi korral, et lehtede arv on väiksem kui kandjate jaoks kindlaksmääratud piir.
➔ „Paberi valimine” lk 20
- ☐ Jälgige, et küljühikud oleksid tihedalt vastu paberi servasid.
- ☐ Veenduge, et paber ei ole kooldunud ega murtud. Kui on, siis enne laadimist siluge seda või koolutage kergelt vastassuunas.
- ☐ Eemaldage paberivirn ning veenduge, et paber ei oleks liiga õhuke.
➔ „Paber” lk 172
- ☐ Lehvitage virna serva, et lehed eraldada ning laadige paber uuesti.
- ☐ Kui failist printitakse liiga palju koopiaid, kontrollige printeridraiveri sätet Copies (Koopiad) järgneval viisil ning kontrollige ka oma rakendust.
Windowsi puhul kontrollige dialoogiaknas Main (Pealeht) sätet Copies (Koopiad).
Mac OS X, kontrollige sätet Copies dialoogiaknas Print (Prindi).

Paber on valesti laaditud

Kui te olete paberi laadinud liiga sügavale tootesse, siis toode ei saa paberit korralikult sööta. Lülitage toode välja ning eemaldage ettevaatlikult paber. Seejärel lülitage toode sisse ning laadige paber korralikult uuesti.

Paberit ei väljutata täielikult või see on kortsus


- ☐ Kui paberit ei väljastata täielikult, vajutage paberi väljutamiseks ühte nuppudest . Kui paber on tootes kinni, eemaldage see vastavalt kirjeldusele järgnevas jaotises.
➔ „Paberiummistused” lk 141
- ☐ Kui paber on väljudes kortsus, siis võib see olla niiske või liiga õhuke. Laadige uus paberipakk.

Märkus.

Hoidke kasutamata paberit selle originaalpakendis kuivas kohas.

Toode ei prindi

Ükski tuli ei põle

- ☐ Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud, vajutades nuppu .
- ☐ Veenduge, et toitejuhe on kindlalt pistikupesas.
- ☐ Veenduge, et teie seinakontakt töötaks ning seda ei juhiks lüliti ega taimer.

Tuled süttivad ning kustuvad seejärel.

Toote pinget ei pruugi langeda kokku vooluvõrgu näitajatega. Lülitage toode välja ning eraldage toitejuhe koheselt vooluvõrgust. Seejärel vaadake toote tagaküljel olevat silti.

**Ettevaatust!**

Kui pinget ei lange kokku, ÄRGE ÜHENDAGE OMA TOODET UUESTI VOOLUVÕRKU. Võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Põleb ainult toitetuli

- ☐ Lülitage toode ja arvuti välja. Veenduge, et toote liideskaabel on kindlalt ühendatud.
- ☐ Kui kasutate USB-liidest, veenduge, et teie kaabel vastab USB või Hi-Speed USB standarditele.
- ☐ Kui te ühendate toote oma arvutiga USB-jaoturit kasutades, siis ühendage toode arvutist tuleva jaoturi esimese haruga. Kui teie arvuti ei tunne endiselt printeridraiverit ära, siis püüdke toode ilma USB-jaoturita otse oma arvutiga ühendada.
- ☐ Kui te ühendate toote arvutiga USB-jaoturi kaudu, siis veenduge, et arvuti tunneb USB-jaoturi ära.
- ☐ Kui te üritate printida suurt pilti, siis ei pruugi teie arvutil olla piisavalt mälu. Proovige vähendada pildi lahutusvõimet või printida pilt väiksemas formaadis. Võimalik, et peate oma arvutile rohkem mälu paigaldama.



Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

- ❑ Operatsioonisüsteemi Windows kasutajad saavad kustutada kõik seiskunud printimistööd teenusega Windows Spooler (Windowsi spuuleri).
➔ „Printimise tühistamine” lk 48
- ❑ Desinstallige printeridraiver ning installige see jälle uuesti.
➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 132

Pärast kasseti vahetamist osutatakse tindiga seotud veale

1

Avage skanner.

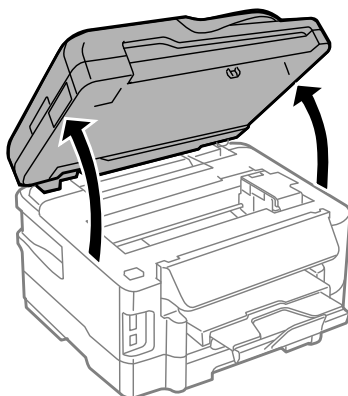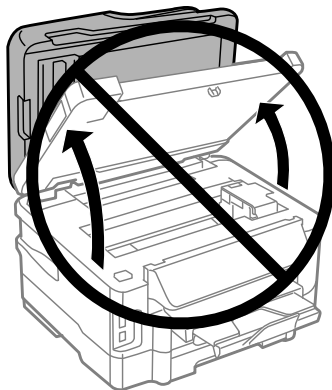
**Oluline teave:***Ärge tõstke skannerit üles, kui dokumendikaas on avatud.***2**

Veenduge, et tindikasseti hoidja on vahetusasendis.

Märkus.*Kui tindikasseti hoidja on paremas servas, minge režiimi **Setup** menüüst Home valige **Maintenance** ning valige seejärel **Ink Cartridge Replacement**.*

Törkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

- 3** Avage tindikasseti kate. Eemaldage ning taassisestage tindikassett ning seejärel jätkake tindikasseti paigaldamisega.

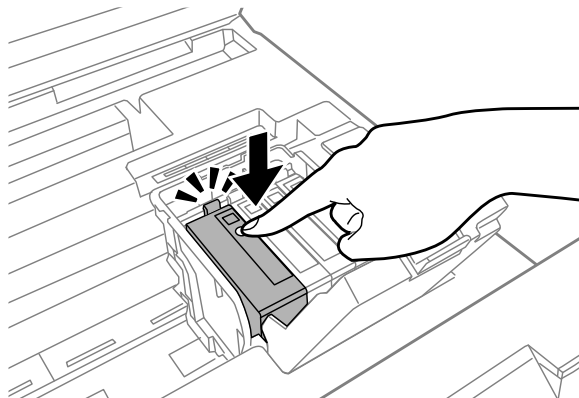


- 4** Sulgege tindikasseti kate kindlalt.

- 5** Sulgege skanner aeglaselt.


Printimiskiiruse tõstmine (ainult Windows)

Kui printimise kiirus on aeglane, saab seda aknast Extended Settings (Lisasätted) teatud sätteid valides tõsta. Klõpsake oma printeridraiveri aknas Maintenance (Hooldus) nupul **Extended Settings (Lisasätted)**.

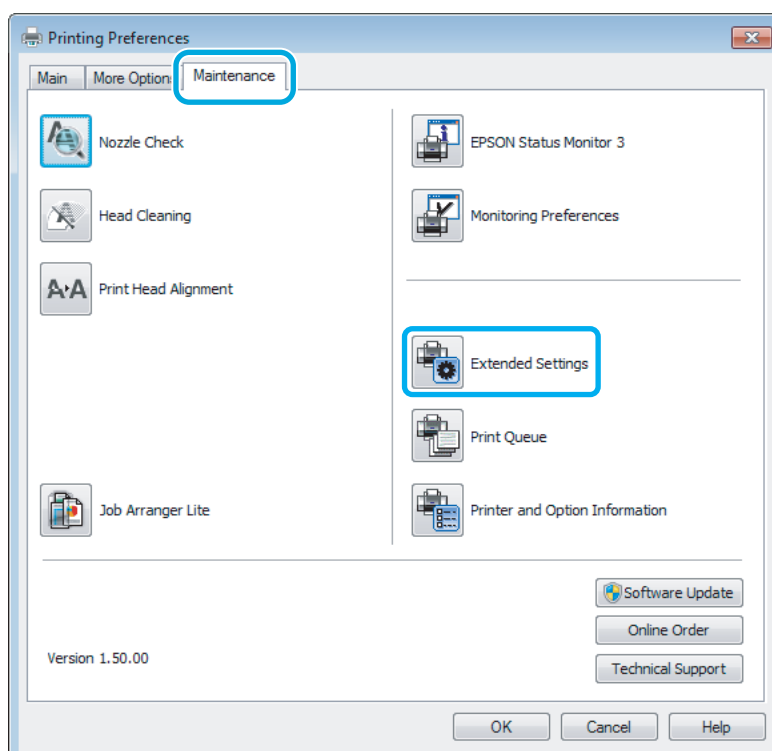

Tõrkeotsing printimiseks/kopeerimiseks

Ilmub järgmine dialoogiaken.

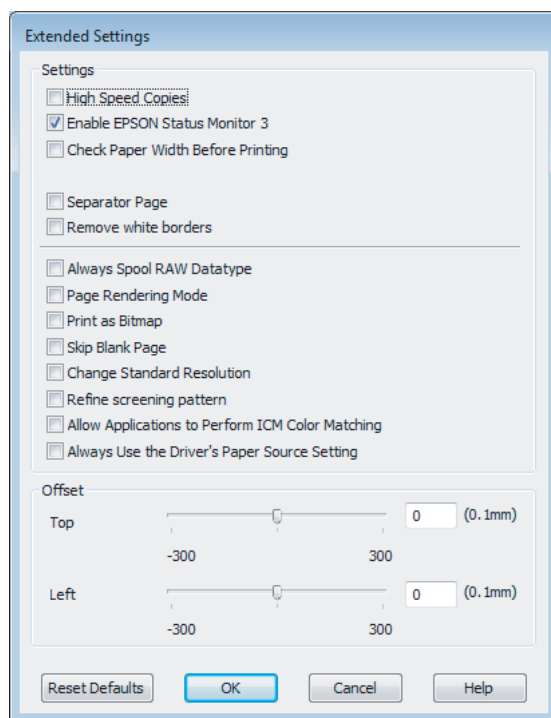

Valige järgmised märkeruudud ning printimise kiirus võib tõusta.

- ☐ High Speed Copies (Kiirkoopiad)
- ☐ Always spool RAW datatype (Spuuli alati RAW andmetüüpi)
- ☐ Page Rendering Mode (Lehekülje renderdusrežiim)
- ☐ Print as Bitmap (Prindi rasterpildina)

Iga elemendi kohta lisateabe saamiseks vaadake võrguspikrit.

Muud probleemid

Tavapaberi printimine vaikselt

Kui paberitüübiks on valitud tavapaber ja printeridraiverist on kvaliteediks valitud Standard (Windows) või Normal (Tavaline) (Mac OS X), siis printib toode suure kiirusega. Vaiksemaks tööks proovige kasutada sätet Quiet Mode (Vaikne režiim), mis langetab printimiskiirust.

Windowsi puhul valige oma printeridraiveri aknas Main (Pealeht) märkeruut Quiet Mode (Vaikne režiim). Operatsioonisüsteemis Mac OS X valige **On (Sees)** suvandi Quiet Mode (Vaikne režiim) sätteks. Et kuvada Quiet Mode (Vaikne režiim), klõpsake läbi järgnevate menüüde: **System Preferences, Print & Scan** (Mac OS X 10.7) või **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 või 10.5), teie toode (loendiaknas Printers), **Options & Supplies** ja seejärel **Driver**.

Skannimise tõrkeotsing

Probleemid, millest teavitatakse LCD-paneelil kuvatud teadetega või olekutulega

- ☐ Veenduge, et toode on arvutiga õigesti ühendatud.
- ☐ Lülitage skanner välja ja uuesti sisse. Kui probleem ei lahene, võib skanneri töös esineda tõrkeid või tuleks asendada skanneri valgusallikas. Võtke ühendust edasimüüjaga.
- ☐ Veenduge, et skanneri tarkvara on täielikult installitud.
Skanneri tarkvara installimiseks lugege paberkandjal kasutusjuhendit.

Probleemid skaneerimise käivitamisel

- ☐ Kontrollige oleku indikaatorit ja veenduge, et seade on skaneerimiseks valmis.
- ☐ Veenduge, et kaablid on kindlalt toote ja toimiva pistikupesaga ühendatud.
Vajadusel kontrollige toote vahelduvvooluadapterit, ühendades selle mõne teise elektriseadmega ja lülitades selle sisse.
- ☐ Lülitage toode ja arvuti välja ning kontrollige, kas nendevaheline liideskaabliühendus on kindel.
- ☐ Kui skaneerimise alguses kuvatakse skannerite loend, siis veenduge, et valisite õige toote.

Windows:

Kui käivitate rakenduse Epson Scan ikooni EPSON Scan abil ja kuvatakse loend Select Scanner (Vali skanner), siis veenduge, et valisite oma toote mudeli.

Mac OS X:

Kui te käivitate rakenduse Epson Scan kaustast Applications ja kuvatakse loend Select Scanner (Vali skanner), valige kindlasti oma toote mudel.

- ☐ Ühendage toode otse arvuti USB-pordiga või ainult ühe USB-jaoturi kaudu. Skanner ei pruugi korralikult töötada, kui see on arvutiga ühendatud rohkem kui ühe USB-jaoturi kaudu. Probleemi püsimisel proovige skanner ühendada otse arvutiga.
- ☐ Kui arvutiga on ühendatud rohkem kui üks toode, ei pruugi see töötada. Ühendage ainult skanner, mida tahate kasutada, ja seejärel proovige uuesti skaneerida.
- ☐ Kui skaneerimistarkvara ei tööta korralikult, siis desinstallige esmalt tarkvara ja seejärel installige see uuesti, lähtudes paberkandjal kasutusjuhendis toodud soovitudest.
➔ „Printeri tarkvara desinstallimine” lk 132

Automaatse dokumendisöötori (ADF) kasutamine

- ☐ Kui dokumendi kate või automaatse dokumendisöötori (ADF) kate on avatud, siis sulgege see ja proovige uuesti skaneerida.
- ☐ Veenduge, et te olete rakendusest Epson Scan teinud valiku **Office Mode (Kontorirežiim)** või **Professional Mode (Professionaalne režiim)**.
- ☐ Veenduge, et kaablid on kindlalt toote ja toimiva pistikupesaga ühendatud.

Nupu kasutamine

Märkus.

Olenevalt tootest on võimalik, et skaneerimisfunktsioon ei ole selle nupu kasutamisel saadaval.

- ☐ Kontrollige, kas olete nupule programmi määranud.
➔ „Epson Event Manager” lk 78
- ☐ Veenduge, et rakendused Epson Scan ja Epson Event Manager on korralikult installitud.
- ☐ Kui te olete Epsoni tarkvara installimise ajal või pärast seda klõpsanud nuppu **Keep Blocking (Jätka blokeerimist)** aknas Windows Security Alert (Windowsi turvahoiaatus), deblokeerige rakendus Epson Event Manager.
➔ „Kuidas deblokeerida rakendus Epson Event Manager” lk 163
- ☐ Mac OS X:
Veenduge, et olete sisse loginud kasutajana, kes installis skaneerimistarkvara. Teised kasutajad peavad esmalt käivitama rakenduse Epson Scanner Monitor, mis asub kaustas Applications ning vajutage seejärel skannimise nupule.

Kuidas deblokeerida rakendus Epson Event Manager

- 1** Klõpsake **Start** ja valige **Control Panel (Juhtpaneel)**.
- 2** Tehke ühte järgmistest.
 - ☐ Windows 7:
Valige **System and Security (Süsteem ja turve)**.
 - ☐ Windows Vista:
Valige **Security (Turvalisus)**.
 - ☐ Windows XP:
Valige **Security Center (Turvakeskus)**.
- 3** Tehke ühte järgmistest.
 - ☐ Windows 7 ja Windows Vista:
Valige **Allow a program through Windows Firewall (Luba programm läbi Windowsi tulemüüri)**.

Skannimise tõrkeotsing

- ☐ Windows XP:
Valige **Windows Firewall (Windowsi tulemüür)**.

4

Tehke ühte järgmistest.

- ☐ Windows 7:
Veenduge, et märkeruut **EEventManager Application** on loendis Allowed programs and features (Lubatud programmid ja funktsioonid) valitud.
- ☐ Windows Vista:
Klõpsake vahekaardil **Exceptions (Erandid)** ja kontrollige seejärel, kas märkeruut **EEventManager Application** on loendis Program or port (Programm või port) valitud.
- ☐ Windows XP:
Klõpsake vahekaardil **Exceptions (Erandid)** ja kontrollige seejärel, kas märkeruut **EEventManager Application** on loendis Program and Services (Programme ja teenuste) valitud.

5

Klõpsake OK.

Muu tarkvara kasutamine peale Epsoni skaneerimisdraiveri

- ☐ Kui kasutate mõnda TWAIN-ühilduvusega programmi nagu Adobe Photoshop Elements, siis veenduge, et suvandi Scanner (Skanner) või Source (Allikas) sätteks on valitud õige skanner.
- ☐ Kui te ei saa skannida TWAIN-ühilduvusega skannimisprogrammiga nagu Adobe Photoshop Elements, siis desinstallige TWAIN-ühilduvusega skannimisprogramm ja seejärel installige see uuesti.
➔ „[Printeri tarkvara desinstallimine](#)” lk 132

Probleemid paberi söötmisega

Paber märdub

Võimalik, et peate skannerit puhastama.

➔ „[Toote puhastamine](#)” lk 126

Söödetud on mitu paberilehte

- ☐ Kui te laadite paberi, mida ei toetata, võib skanner sööta rohkem kui ühe paberilehe korraga.
➔ „[Automaatse dokumendisöötori \(ADF\) tehnilised andmed](#)” lk 174
- ☐ Võimalik, et peate skannerit puhastama.
➔ „[Toote puhastamine](#)” lk 126

Paberiummistused automaatses dokumendisööturis (ADF)

Eemaldage paberid automaatses dokumendisööturi sisemusest.

➔ „[Ummistunud paberi eemaldamine automaatses dokumendisööturist \(ADF\)](#)” lk 148

Skaneerimise kestusega seotud probleemid

- ❑ Suure kiirusega väliste USB portidega varustatud arvutid suudavad skaneerida kiiremini kui väliste USB portidega arvutid. Kui te kasutate skanneriga koos suure kiirusega välist USB porti, siis veenduge, et see vastab süsteeminõuetele.
➔ „Süsteeminõuded” lk 171
- ❑ Kõrge resolutsiooniga skaneerimine kestab kauem.

Probleemid skaneeritud piltidega

Skaneerimise kvaliteet on ebarahuldav

Skaneerimise kvaliteeti saab parandada, muutes praegusi sätteid või reguleerides skaneeritud pilti.

➔ „Pildi seadistamise funktsioonid” lk 60

Originaaldokumendi tagaküljel olev kujutis on skaneeritud kujutisel näha

Kui originaaldokument on trükitud õhukesele paberile, võivad lehe teisel pool olevad kujutised skannerile nähtavad olla ja ka skaneeritud kujutisele ilmuda. Proovige originaaldokumenti skannida nii, et panete selle taha musta paberi. Ühtlasi veenduge, et suvandite Document Type (Dokumendi tüüp) ja Image Type (Pildi tüüp) sätted sobivad teie originaaliga.

Tähemärgid on moondunud või hägused

- ❑ Suvandist Office Mode (Kontorirežiim) või Home Mode (Tavarežiim) valige märkeruut **Text Enhancement** (Teksti täiustamine).
- ❑ Reguleerige suvandi Threshold (Künnis) sätet.

Home Mode (Tavarežiim):

Valige **Black&White (Mustvalge)** suvandi Image Type (Pildi tüüp) sätteks, klõpsake nuppu **Brightness** (Heledus) ja proovige reguleerida suvandi Threshold (Künnis) sätet.

Office Mode (Kontorirežiim):

Valige **Black&White (Mustvalge)** suvandi Image Type (Pildi tüüp) sätteks ja proovige siis reguleerida suvandi Threshold (Künnis) sätet.

Professional Mode (Professionaalne režiim):

Valige **Black&White (Mustvalge)** suvandi Image Type (Pildi tüüp) sätteks ja klõpsake nuppu +(Windows) või ►(Mac OS X), mis asub suvandi **Image Type (Pildi tüüp)** kõrval. Valige sobiv Image Option (Pildi suvand) säte ja seejärel proovige reguleerida suvandi Threshold (Künnis) sätet.

- ❑ Suurendage eraldusvõimet.


Redigeeritavaks tekstiks (OCR) teisendamisel ei tuvastata tähemärke õigesti

Paigutage dokument nii, et see on skanneriklaasil otse. Kui dokument on viltu, siis on võimalik, et seda ei tuvastata korralikult.

Skannimise tõrkeotsing

Skaneeritud kujutistel on virvendavad mustrid

Virvendav või viirutatud muster (nn muaree) võib ilmnedä prinditud dokumendi skaneeritud kujutisel.

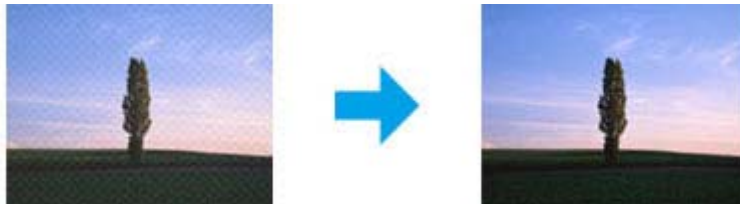

- ☐ Pöörake originaaldokument ringi.
- ☐ Pöörake skaneeritud kujutist, kasutades pärast skaneerimist rakendustarkvara.
- ☐ Valige märkeruut **Desccreening (Mahendus)**.
- ☐ Muutke režiimis Professional Mode (Professionaalne režiim) eraldusvõimet ja skannige uuesti.

Ebaühtlane värv, määrdunud kohad või sirged jooned pildil


Võimalik, et peate puhastama skanneri sisemust.

➔ [„Toote puhastamine” lk 126](#)

Skaneerimisala või skaneerimise suund on vale

Originaaldokumendi servad jäävad skaneerimata


- ☐ Kui kasutate skannimiseks pisipiltide eelvaadet režiimis Home Mode (Tavarežiim) või Professional Mode (Professionaalne režiim), liigutage dokumenti või fotot 6 mm (0,2 tolli) horisontaalsest ja vertikaalsest skanneriklaasi servast eemale, et hoida ära kärpimist.
- ☐ Kui kasutate skannimiseks nuppu või tavalist eelvaadet režiimis Office Mode (Kontorirežiim), Home Mode (Tavarežiim) või Professional Mode (Professionaalne režiim), liigutage dokumenti või fotot umbes 3 mm (0,12 tolli) horisontaalsest ja vertikaalsest skanneriklaasi servast eemale, et hoida ära kärpimist.

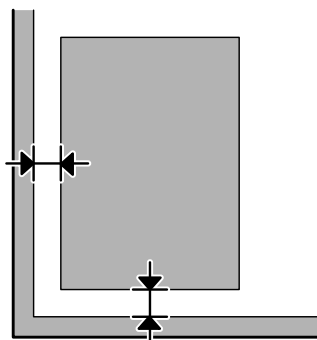

Skannimise tõrkeotsing

Mitu dokumenti skaneeritakse ühte faili

Asetage dokumendid skanneriklaasil üksteisest vähemalt 20 mm (0,8 tolli) kaugusele.

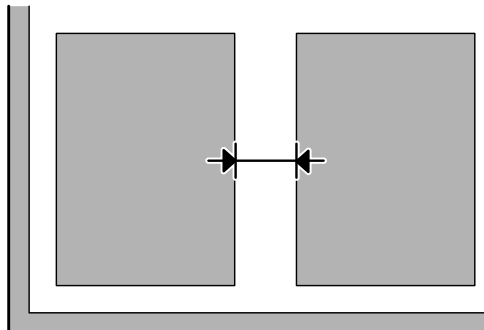

Ei saa skaneerida soovitud ala

Olenevalt dokumentidest on võimalik, et te ei saa skaneerida soovitud ala. Kasutage režiimides Office Mode (Kontorirežiim), Home Mode (Tavarežiim) või Professional Mode (Professionaalne režiim) tavalist eelvaadet ja looge valikuraame alale, mida soovite skannida.

Ei saa skaneerida soovitud suunas

Klõpsake **Configuration (Konfigurats.)**, valige vahekaart **Preview (Eelvaade)** ja tühjendage märkeruut **Auto Photo Orientation (Automaatne foto suund)**. Seejärel paigutage dokument õigesti.

Probleemid püsivad ka pärast kõigi lahenduste proovimist

Kui olete proovinud kõiki lahendusi, kuid pole suutnud probleemi kõrvaldada, siis lähtestage rakenduse Epson Scan sätted.

Klõpsake **Configuration (Konfigurats.)**, valige vahekaart **Other (Veel)** ja seejärel klõpsake **Reset All (Lähtesta kõik)**.

Faksimise tõrkeotsing

Ei saa fakse saata ega vastu võtta

- ☐ Veenduge, et telefonikaabel on korralikult ühendatud ja telefoniliin töötab. Liini olekut saate kontrollida funktsiooni **Check Fax Connection** abil.
➔ „Telefoniliiniga ühendamine” lk 80
- ☐ Kui faksi ei saadetud, veenduge, et adressaadi faksimasin on sisse lülitatud ja töötab.
- ☐ Kui toode pole telefoniga ühendatud ja soovite fakse automaatselt vastu võtta, siis veenduge, et olete automaatvastaja sisse lülitanud.
➔ „Fakside vastuvõtmine” lk 92
- ☐ Kui ühendasite toote DSL-telefoniliiniga, peate liinile paigaldama DSL-i filtri, vastasel juhul ei ole faksimine võimalik. Küsige vajalikku filtrit oma DSL-i teenusepakkuvalt.
- ☐ Kui ühendasite toote PBX (kodukeskjaama) telefoniliini või terminaladapteriga, lülitage **Dial Tone Detection** välja.
➔ „Seadistusrežiim” lk 102
- ☐ Probleemi põhjuseks võib olla edastuskiirus. Vähendage suvandi Fax Speed seadistust.
➔ „Seadistusrežiim” lk 102
- ☐ Veenduge, et ECM on sisse lülitatud. Kui ECM on välja lülitatud, ei saa värvilisi fakse saata ega vastu võtta.
➔ „Seadistusrežiim” lk 102

Kvaliteediprobleemid (saatmisel)

- ☐ Puhastage skanneriklaas ja automaatne dokumendisöötur (ADF).
➔ „Toote puhastamine väljast” lk 126
- ☐ Kui saadetud faks oli kahvatu või ebaselge, muutke faksisätete menüüs suvandeid **Resolution** (või olenevalt mudelist **Quality**) või **Contrast**.
➔ „Faksirežiim” lk 99
- ☐ Veenduge, et ECM on sisse lülitatud.
➔ „Seadistusrežiim” lk 102

Kvaliteediprobleemid (vastuvõtmisel)

- ☐ Veenduge, et ECM on sisse lülitatud.
➔ „Seadistusrežiim” lk 102

Automaatvastaja ei saa häälkõnesid vastu võtta

- ❑ Kui automaatvastamise funktsioon on sisse lülitatud ja automaatvastaja ühendatud sama telefoniliiniga kui see toode, määrake faksi vastuvõtmiseks kostvate helinate arv suuremaks kui automaatvastaja helinate arv.
➔ „Fakside vastuvõtmine” lk 92

Vale kellaeg

- ❑ Pärast elektrikatkestust või toite väljajätmist pikemaks ajaks võib kell käia ette/taha või lähtestuda. Määrake õige kellaeg.
➔ „Aja ja piirkonna määramine/muutmine” lk 124

Tooteteave

Tint ja hoolduskarp

Tindikassetid

Käesoleva tootega on võimalik kasutada alljärgnevas tabelis toodud tindikassette:

Tindikassett	Osanumbrid		
	WF-3520 WF-3530 WF-3540	Austraalias/Uus-Mere- maal WF-3520 WF-3530 WF-3540	WF-3521 WF-3531 WF-3541
Black (Must)	T1301 T1291	140 138	143 141
Cyan (Tsüaan)	T1302 T1292	140 138	143 141
Magenta	T1303 T1293	140 138	143 141
Yellow (Kollane)	T1304 T1294	140 138	143 141

Märkus.

Kõik kassetid pole kõigis piirkondades saadaval.

Värviline	Black (Must), Cyan (Tsüaan), Magenta, Yellow (Kollane)
Kasseti kõlblikkusaeg	Kasutage parimate tulemuste saavutamiseks tindikassetid ära kuue kuu jooksul pärast pakendi avamist.
Temperatuur	Hoiustamisel: -20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F) 1 kuu temperatuuril 40 °C (104 °F) Külmumine:* -12 °C (10,4 °F)

* Temperatuuril 25 °C (77 °F) muutub tint vedelaks ja on kasutatav umbes 3 tunni möödudes.

Hoolduskarp

Käesoleva tootega on teil võimalik kasutada alljärgnevas tabelis toodud hoolduskarpi.

	Osanumber
--	------------------

Tooteteave

Hoolduskarp	T6711
-------------	-------

Süsteeminõuded

Operatsioonisüsteemis Windows

Süsteem	Liides
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 või uuem (32-bit) või XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Operatsioonisüsteemis Mac OS X

Süsteem	Liides
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

Märkus.

UNIXi failisüsteem (UFS) operatsioonisüsteemile Mac OS X ei ole toetatud.

Tehnilised andmed

Märkus.

Tehnilised andmed võivad etteteatamata muutuda.

Printeri tehnilised andmed

Paberi tee	Paberkassett 1 ja 2 *, eestlaaditav Tagumine paberisöötmisspesa, pealtlaaditav
Mahutavus	27,5 mm paberkassetidele 1 ja 2 * 0,3 mm tagumisele paberisöötmisspesale

* Tootest sõltuvalt ei pruugi seda kasseti olla saadaval.

Tooteteave

Paber

Märkus.

- ☐ Kuna teiste paberimarkide toojad võivad oma paberi kvaliteeti alati muuta, ei ole Epsonil võimalik vastutada teiste tootjate paberi kvaliteedi eest. Kontrollige alati paberi sobivust, enne kui hakkate suuri koguseid ostma või suuri printimistöid tegema.
- ☐ Madala kvaliteediga paber võib vähendada printimiskvaliteeti ja põhjustada paberiummistusi või muid probleeme. Probleemide ilmnemisel hakake kasutama kvaliteetsemat paberit.

Paberilehed:

Formaat	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 tolli) 13 × 18 cm (5 × 7 tolli) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 tolli) 13 × 20 cm (5 × 8 tolli) 20 × 25 cm (8 × 10 tolli) 16:9 laiformaat (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 tolli Legal 8 1/2 × 14 tolli
Paberi tüübid	Tavapaber või Epsoni müüdav eripaber
Paksus (tavapaber)	0,08 kuni 0,11 mm (0,003 kuni 0,004 tolli)
Kaal (tavapaber)	64 g/m ² (17 naela) kuni 90 g/m ² (24 naela)

Ümbrikud:



Formaat	Ümbrik #10 4 1/8 × 9 1/2 tolli Ümbrik DL 110 × 220 mm Ümbrik C4 229 × 324 mm Ümbrik C6 114 × 162 mm
Paberi tüübid	Tavapaber
Kaal	75 g/m ² (20 naela) kuni 90 g/m ² (24 naela) ümbrikule #10, DL ja C6 80 g/m ² (21 naela) kuni 100 g/m ² (26 naela) ümbrikule C4

Prindiala


Prindiala on värviga tähistatud.

Tooteteave

Paberilehed:

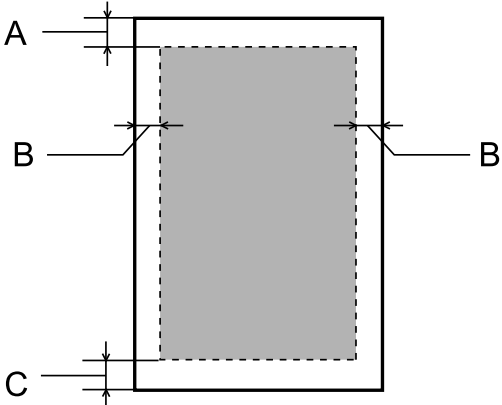Tavaline	Borderless (Ääristeta)
	

Ümbrikud:

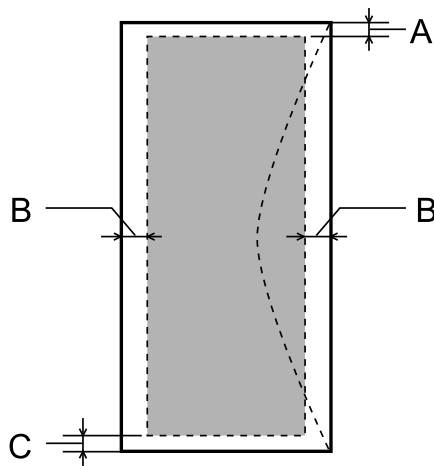

	Minimaalne veeris		
Meediumi tüüp	Paberilehed	Ümbrikud (#10/DL/C6)	Ümbrik (C4)
A	3,0 mm (0,12 tolli)	3,0 mm (0,12 tolli)* ¹	3,0 mm (0,12 tolli)* ¹
B	3,0 mm (0,12 tolli)	5,0 mm (0,20 tolli)	10,0 mm (0,40 tolli)
C	3,0 mm (0,12 tolli)	3,0 mm (0,12 tolli)* ²	3,0 mm (0,12 tolli)* ²

*1 Soovitav veeris on 17 mm.

*2 Soovitav veeris on 42 mm.

Märkus.

Sõltuvalt paberi tüübist võib väljaprindi ülemiste ja alumiste osade prindikvaliteet langeda või need alad võivad olla määrdunud.

Skanneri tehnilised andmed

Skanneri tüüp	Värvi-lameskanner
Fotoelektriline seade	CIS
Efektiivne eraldusvõime	10200 × 14040 pikslit (eraldusvõimega 1200 punkti tolli kohta) Suurendatud eraldusvõime puhul võidakse skannimisala piirata.
Dokumendi formaat	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 tolli) A4 või US Letter formaat
Eraldusvõime skannimisel	1200 punkti tolli kohta (põhiskannimine) 2400 punkti tolli kohta (abilaotus)
Väljunderaldusvõime	50 kuni 4800, 7200 ja 9600 dpi (50 kuni 4800 punkti tolli kohta inkrementidena 1 punkt tolli kohta)
Kujutise andmed	16-bitine värvisisend 8-bitine värviväljund (maksimum)
Valgusallikas	LED

Automaatse dokumendisööturi (ADF) tehnilised andmed

Paberi sisestus	Trükitud pool üleval/keskelt laadimine
Paberi väljutamine	Trükitud pool all
Paberi formaat	A4, Letter, Legal*
Paberi tüübid	Tavapaber
Paberi kaal	64 kuni 95 g/m ²
Paberi mahutavus	Kuni 30 lehte (Letter, A4) või 10 lehte (Legal), mille kogupaksuseks on 3 mm

* ADF-i abil 2-poolset dokumenti skannides pole legal-formaadis paberit võimalik kasutada.

Faksi tehnilised andmed

Faksi tüüp	Käsitsi juhitud mustvalge ja värviline faksimine
Toetatud liin	Kodune telefoniliin
Kiirus	Kuni 33,6 kbit/s

Tooteteave

Eraldusvõime	Mustvalge Tavarežiimis: 203 × 98 punkti tolli kohta Kvaliteetrežiimis: 203 × 196 punkti tolli kohta Fotorežiimis: 203 × 196 punkti tolli kohta Värviline Kvaliteetrežiimis: 200 × 200 punkti tolli kohta Fotorežiimis: 200 × 200 punkti tolli kohta
Veaparandusrežiim	Veaparandusrežiimiga CCITU/ITU 3. grupi faks
Kiirvalimisnumbrid	Kuni 100
Mälu	Kuni 180 lehekülge (ITU-T standarditabel nr 1)
Kordusvalimine	2 korda (1-minutilise intervalliga)
Liides	RJ-11 telefoniliin RJ-11 telefonikomplekti ühendus

Võrguliidese tehnilised andmed

Wi-Fi	Standard:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Turvalisus:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Sagedusriba:	2,4 GHz
	Ühendusviis:	infrastruktuuri režiim Ad hoc režiim, Wi-Fi Direct ^{*3}
Ethernet	Standard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*4}
	Ühendusviis:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

^{*1} Vastab sõltuvalt printeri ostmiskohast standardile IEEE 802.11b/g/n või IEEE 802.11b/g.

^{*2} Vastab WPA2-le koos WPA/WPA2 Personali toega.

^{*3} Toetatakse ainult mudelisarja WP-3540.

^{*4} Ühendatud seade peaks ühilduma standardiga IEEE802.3az.

Mälukaart

Ühilduvad mälukaartid	Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD MultiMediaCard MMCplus MMCmobile* MMCmicro* miniSDHC* miniSD* microSDXC* microSDHC* microSD*
Meediumiformaat DCF	Ühilduv süsteemi DCF (Design rule for Camera File system) versiooniga 1.0 või 2.0. Ühildub kõigi kaarditüüpide standardversiooniga.
Nõudmised toitepin-gele	3,3 v

* Vajalik on adapter.

Fotofailide spetsifikatsioonid

Failiformaat	JPEG koos Exif Version 2.3-ga
Pildi suurus	80 × 80 pikslit kuni 9200 × 9200 pikslit
Failide arv	Kuni 9990

Mehhaanilised andmed

WF-3520 mudelisari

Tooteteave

Mõõtmed	Hoiustamisel Laius: 449 mm (17,7 tolli) Sügavus: 417 mm (16,4 tolli) Kõrgus: 243 mm (9,6 tolli)
	Printimisel* Laius: 449 mm (17,7 tolli) Sügavus: 560 mm (22,0 tolli) Kõrgus: 243 mm (9,6 tolli)
Kaal	Umbes 9,0 kg (19,8 naela) ilma tindikassettide ja toitejuhtmeta.

* Väljastussalve pikendus väljatõmmatud asendis.

WF-3530 mudelisari

Mõõtmed	Hoiustamisel Laius: 449 mm (17,7 tolli) Sügavus: 427 mm (16,8 tolli) Kõrgus: 308 mm (12,1 tolli)
	Printimisel* Laius: 449 mm (17,7 tolli) Sügavus: 563 mm (22,2 tolli) Kõrgus: 308 mm (12,1 tolli)
Kaal	Umbes 10,9 kg (24,0 naela) ilma tindikassettide ja toitejuhtmeta.

* Väljastussalve pikendus väljatõmmatud asendis.

WF-3540 mudelisari

Mõõtmed	Hoiustamisel Laius: 449 mm (17,7 tolli) Sügavus: 427 mm (16,8 tolli) Kõrgus: 308 mm (12,1 tolli)
	Printimisel* Laius: 449 mm (17,7 tolli) Sügavus: 563 mm (22,2 tolli) Kõrgus: 308 mm (12,1 tolli)
Kaal	Umbes 10,9 kg (24,0 naela) ilma tindikassettide ja toitejuhtmeta.

* Väljastussalve pikendus väljatõmmatud asendis.

Elektriandmed

WF-3520 mudelisari

	100-120 V mudel	220-240 V mudel
--	------------------------	------------------------

Tooteteave

Sisendpinge vahemik		90 kuni 132 V	198 kuni 264 V
Nimisageduse vahemik		50 kuni 60 Hz	50 kuni 60 Hz
Sisendsageduse vahemik		49,5 kuni 60,5 Hz	49,5 kuni 60,5 Hz
Nimivool		0,7 A	0,35 A
Voolutarve	Kopeerimine	Umbes 17 W (ISO/ IEC24712)	Umbes 17 W (ISO/ IEC24712)
	Valmisoleku režiim	Umbes 6,2 W	Umbes 6,2 W
	Puhkerežiim	Umbes 2 W	Umbes 2 W
	Väljalülitatud olekus	Umbes 0,2 W	Umbes 0,3 W

WF-3530 mudelisari

		100-120 V mudel	220-240 V mudel
Sisendpinge vahemik		90 kuni 132 V	198 kuni 264 V
Nimisageduse vahemik		50 kuni 60 Hz	50 kuni 60 Hz
Sisendsageduse vahemik		49,5 kuni 60,5 Hz	49,5 kuni 60,5 Hz
Nimivool		0,7 A	0,35 A
Voolutarve	Kopeerimine	Umbes 17 W (ISO/ IEC24712)	Umbes 17 W (ISO/ IEC24712)
	Valmisoleku režiim	Umbes 6,2 W	Umbes 6,2 W
	Puhkerežiim	Umbes 2 W	Umbes 2 W
	Väljalülitatud olekus	Umbes 0,2 W	Umbes 0,3 W

WF-3540 mudelisari

		100-120 V mudel	220-240 V mudel
Sisendpinge vahemik		90 kuni 132 V	198 kuni 264 V
Nimisageduse vahemik		50 kuni 60 Hz	50 kuni 60 Hz
Sisendsageduse vahemik		49,5 kuni 60,5 Hz	49,5 kuni 60,5 Hz
Nimivool		0,7 A	0,35 A
Voolutarve	Kopeerimine	Umbes 17 W (ISO/ IEC24712)	Umbes 17 W (ISO/ IEC24712)
	Valmisoleku režiim	Umbes 6,2 W	Umbes 6,2 W
	Puhkerežiim	Umbes 2 W	Umbes 2 W
	Väljalülitatud olekus	Umbes 0,2 W	Umbes 0,3 W

Tooteteave

Märkus.

Toote jaoks sobiva pinge kohta saate teavet printeri tagaküljel olevalt sildilt.

Keskkonnatingimused

Temperatuur	Töötamisel: 10 kuni 35 °C (50 kuni 95 °F) Hoiustamisel: -20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F) 1 kuu temperatuuril 40 °C (104 °F)
Õhuniiskus	Töötamisel:* suhteline õhuniiskus 20 kuni 80% Hoiustamisel: * suhteline õhuniiskus 5 kuni 85%

* Kondensatsioonita

Nõuetele vastavus

USA mudel:

Ohutus	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1
Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)	FCC reeglite osa 15 alaosa B klass B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klass B

See seade sisaldab järgmist raadiosidemoodulit.

Tootja: Askey Computer Corporation

Tüüp: WLU6117-D69 (RoHS)

Käesolev seade vastab FCC (USA Föderalse Sidekomisjoni) eeskirjade 15. osas ja IC (Industry Canada) standardis RSS-210 toodud nõuetele. Epson ei võta endale vastutust, kui toote mittesooovitavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam kaitsenõudeid rahuldada. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ning (2) seade peab taluma sellele mõjuvaid mis tahes häiringuid, sealhulgas häiringut, mis võib põhjustada seadme soovimatut talitlust.

Litsentsitud teenuste raadiohäirete vältimiseks on käesolev seade mõeldud kasutamiseks siseruumides ja eemal akendest, et pakkuda maksimaalset kaitset. Seadme (või selle saateantenni) paigutamiseks välitingimustesse tuleb taotleda luba.

Euroopa mudel:

Madalpinge direktiiv 2006/95/ EÜ	EN60950-1
Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) direktiiv 2004/108/EÜ	EN55022 klass B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Tooteteave

R&TTE direktiiv 1999/5/EÜ	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1
--------------------------------------	--

Euroopa kasutajatele.

Meie, Seiko Epson Corporation, teatame käesolevaga, et mudelid C481A, C481B ja C481C vastavad direktiivis 1999/5/EÜ esitatud põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Kasutamiseks ainult Iirimaa, Ühendkuningriigis, Austrias, Saksamaal, Liechtensteinis, Šveitsis, Prantsusmaal, Belgias, Luksemburgis, Hollandis, Itaalias, Portugalis, Hispaanias, Taanis, Soomes, Norras, Rootsis, Islandil, Küprosel, Kreekas, Sloveenias, Maltas, Bulgaarias, Tšehhis, Eestis, Ungaris, Lätis, Leedus, Poolas, Rumeenias ja Slovakkias.

Prantsusmaal on lubatud kasutamine ainult siseruumides.

Itaalias on seadme kasutamiseks väljaspool ruume vaja üldluba.

Epson ei võta endale vastutust, kui toodete mittesoovitatavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam kaitsenõudeid rahuldada.



Austraalia mudel:

Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)	AS/NZS CISPR22 klass B
---	------------------------

Epson teatab käesolevaga, et mudelid C481A, C481B ja C481C vastavad standardis AS/NZS4268 esitatud põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Epson ei võta endale vastutust, kui toote mittesoovitatavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam kaitsenõudeid rahuldada.

Liides

Hi-Speed USB (seadmeklass arvutitele)
Hi-Speed USB (PictBridge'iga ühilduvatele seadmetele/massmälu klass välisele mäluseadmele)*

* Epson ei garanteeri väliselt ühendatud seadmete tööd.

Väline USB-seade

Seadmed	Suurimad mahutavused
CD-R draiv*, DVD-R draiv*, Blu-ray draiv*	CD-ROM/CD-R: 700MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7GB (CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW ja Blu-ray Disc™ plaate ei toetata.)
MO draiv*	1,3 GB

Tooteteave

Kõvaketas* USB-välkmälu	2 TB Vormindatud FAT, FAT32 või exFAT-ga.
----------------------------	--

* USB kaudu toidet saavad välised mäluseadmed pole soovitatavad. Kasutage ainult sõltumatu vahelduvvooluallikaga välismäluseadmeid.

Fotoandmete failivorming	Ühilduv süsteemi DCF (Design rule for Camera File system) versiooniga 1.0 või 2.0*. * Sisesehitatud mäluga digitaalkaameratesse salvestatud fotoandmeid ei toetata. JPEG koos Exif Version 2.3-ga.
---------------------------------	--

Kust saada abi?

Tehnilise toe veebisait

Epsoni tehnilise toe veebisait aitab teid probleemide korral, millele ei ole võimalik lahendust leida teie seadmega kaasas olnud dokumentatsioonist. Veebilehitseja ja internetiühenduse olemasolu korral on teil võimalik saiti külastada aadressil:

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

Kõige uuemad draiverid, KKK, kasutusjuhendid ning muu allalaaditav tarkvara on saadaval veebisaidil:

<http://www.epson.com>

<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

Seejärel valige oma kohaliku Epsoni veebisaidi kasutajatugi.

Epsoni klienditoega kontakteerumine

Enne Epsoni klienditoe poole pöördumist

Kui teie Epsoni seade ei tööta korralikult ja teil ei õnnestu probleemi lahendada seadme dokumentatsioonis sisalduva tõrkeotsinguteabe abil, pöörduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole. Kui allpool ei ole toodud teie piirkonna Epsoni klienditoe kontaktandmeid, pöörduge edasimüüja poole, kelle käest te seadme ostsite.

Epsoni klienditugi saab teid aidata palju kiiremini, kui saate neile anda alljärgneva informatsiooni.

- ☐ Seadme seerianumber
(seerianumber asub tavaliselt seadme taga)
- ☐ Seadme mudel
- ☐ Seadme tarkvara versioon
(Klõpsake **About (Teave)**, **Version Info (Versiooniteave)** või muud sarnast nuppu toote tarkvaras.)
- ☐ Teie arvuti mark ja mudel
- ☐ Teie arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versioon
- ☐ Koos seadmega tavaliselt kasutatavate programmide nimed ja versioonid

Märkus.

Olenevalt tootest võidakse faksi valimisloendi andmed ja/või võrgusätted salvestada toote mällu. Seadmerikke või toote parandamise tagajärjel võivad andmed ja/või sätted kaotsi minna. Epson ei vastuta mingisuguste andmete kadumise, andmete ja/või sätete varundamise ega taastamise eest isegi garantiiajal. Soovitame andmed ise varundada või teha vajalikud märkmed.

Kasutajad Euroopas

Te leiate teavet Epsoni klienditoega ühenduse võtmise kohta oma **üleeuroopalisest garantiidokumendist**.

Kasutajad Taiwanis

Teave, kasutajatugi ja teenused.

Veebis (<http://www.epson.com.tw>)

Saadaval tootekirjeldused, draiverid ja tootepäringud.

Epson HelpDesk (telefon: +0280242008)

Meie klienditoe meeskond suudab teid telefoni teel aidata järgmistes küsimustes.

- ☐ Hinnapäringud ja tooteteave
- ☐ Küsimused toodete kasutamise või probleemide kohta
- ☐ Päringud remondi ja garantii kohta

Remondikeskus:

Telefoninumber	Faksinumber	Aadress
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan

Kust saada abi?

Telefoninumber	Faksinumber	Aadress
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Kasutajad Austraalias

Epson Australia soovib teile pakkuda kõrgetasemelist teenindust. Lisaks seadme dokumentatsioonile saate täiendavalt teavet järgmistest kohtadest.

Edasimüüja

Pidage meeles, et sageli saab probleemide tuvastamisel ja lahendamisel aidata teie edasimüüja. Probleemide tekkimisel võtke kõigepealt ühendust edasimüüjaga. Tihti saab tema aidata probleemi kiirelt ja lihtsalt lahendada ning samuti anda nõu, mida edasi teha.

Interneti-aadress <http://www.epson.com.au>

Külastage Epson Australia veebisaiti. Mõttekas on seda veebisaiti aeg-ajalt külastada. Saidilt on võimalik alla laadida draivereid, vaadata Epsoni esinduste asukohti, teavet uute toodete kohta ja võtta ühendust tehnilise toega (e-posti teel).

Epsoni klienditugi

Epsoni klienditugi on meie klientide jaoks viimane võimalus abi saada. Klienditoe operaatorid aitavad teid Epsoni toodete paigaldamisel, seadistamisel ja kasutamisel. Meie müügieelse klienditoe töötajad jagavad kirjandust uute Epsoni toodete ning teavet lähimate edasimüüjate või teenindusagentide kohta. Siit saate vastuse paljudele oma küsimustele.

Klienditoe telefoninumbrid on:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Helistades hoidke kogu oluline teave käepärast. Mida paremini olete ette valmistunud, seda kiiremini suudame probleemi lahendada. Eelmainitud teave hõlmab teie Epsoni toote dokumentatsiooni, arvuti tüüpi, operatsioonisüsteemi nime, rakendusprogrammide nimesid ning muud teavet, mida peate vajalikuks.

Kasutajad Singapuris

Ettevõtte Epson Singapore pakutav teave, kasutajatugi ja teenused on saadaval järgmistest kohtadest.

Kust saada abi?

Veebis (<http://www.epson.com.sg>)

Saadaval on toodete kirjeldused, draiverid, korduma kippuvad küsimused (KKK), hinnapäringud ning tehnilise toe teenus e-posti teel.

Epsoni klienditugi (telefon: (65) 6586 3111)

Meie klienditoe meeskond suudab teid telefoni teel aidata järgmistes küsimustes.

- ☐ Hinnapäringud ja tooteteave
- ☐ Küsimused toodete kasutamise või probleemide kohta
- ☐ Päringud remondi ja garantii kohta

Kasutajad Tais

Teave, kasutajatugi ja teenused.

Veebis (<http://www.epson.co.th>)

Saadaval tootekirjeldused, draiverid, korduma kippuvad küsimused (KKK) ja e-post.

Epsoni tugiliin (telefon: (66)2685-9899)

Meie tugiliini meeskond suudab teid aidata telefoni teel järgmistes küsimustes.

- ☐ Hinnapäringud ja tooteteave
- ☐ Küsimused toodete kasutamise või probleemide kohta
- ☐ Päringud remondi ja garantii kohta

Kasutajad Vietnamis

Teave, kasutajatugi ja teenused.

Epsoni tugiliin (telefon): 84-8-823-9239

Teeninduskeskus: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Kasutajad Indoneesias

Teave, kasutajatugi ja teenused.

Veebis (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Saadaval tootekirjeldused, draiverid,

Kust saada abi?

- ☐ korduma kippuvad küsimused (KKK), hinnapäringud, küsimuste esitamine e-posti teel.

Epsoni tugiliin

- ☐ Hinnapäringud ja tooteteave

- ☐ Tehniline tugi

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

Epsoni teeninduskeskus

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefon/faks: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035

Faks: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefon/faks: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Kasutajad Hongkongis

Tehnilise toe ja muude müügijärgsete teenuste jaoks võtke ühendust ettevõttega Epson Hong Kong Limited.

Koduleht internetis

Epson Hong Kong on loonud kohaliku kodulehe (nii hiina kui ka inglise keeles), et pakkuda kasutajatele alljärgnevat teavet.

- ☐ Tooteteave
- ☐ Vastused korduma kippuvatele küsimustele
- ☐ Uusimad draiverid Epsoni toodetele

Kodulehte on võimalik külastada aadressil:

<http://www.epson.com.hk>

Tehnilise toe tugiliin

Meie tehnilise toe personaliga on teil võimalik ühendust võtta alljärgnevatel telefoni- ja faksinumbritel:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Kasutajad Malaisias

Teave, kasutajatugi ja teenused.

Veebis (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Saadaval tootekirjeldused, draiverid,
- ☐ korduma kippuvad küsimused (KKK), hinnapäringud, küsimuste esitamine e-posti teel.

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Peakontor

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Kust saada abi?

Epsoni klienditugi

- ☐ Hinnapäringud ja tooteteave (info liin)

Telefon: 603-56288222

- ☐ Päringud remondi- ja garantiiteenuste kohta, toodete kasutusteave ja tehniline tugi (tehnilise toe liin)

Telefon: 603-56288333

Kasutajad Indias

Teave, kasutajatugi ja teenused.

Veebis (<http://www.epson.co.in>)

Saadaval tootekirjeldused, draiverid ja tootepäringud.

Kust saada abi?**Epson India peakorter (Bangalore)**

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Epson India piirkondlikud kontorid:

Asukoht	Telefoninumber	Faksinumber
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Klienditoe liin

Hooldus, tooteteave ning kassettide tellimine — (tasuta number) 18004250011 (9.00–21.00).

Hooldus (CDMA- ja mobiilikasutajad) — 3900 1600 (9.00 — 18.00). Ette valida kohalik suunakood.

Kasutajad Filipiinidel

Tehnilise toe ja muude müügiärgsete teenuste jaoks võtke ühendust ettevõttega Epson Philippines Corporation alljärgnevatel telefoni- ja faksinumbritel:

pealiin: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

klienditoe otseliin: (63-2) 706 2625

e-post: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Veebis (<http://www.epson.com.ph>)

Saadaval tootekirjedused, draiverid, korduma kippuvad küsimused (KKK) ja e-posti teel päringute tegemise võimalus.

Tasuta number 1800-1069-EPSON(37766)

Kust saada abi?

Meie tugiliini meeskond suudab teid aidata telefoni teel järgmistes küsimustes.

- ☐ Hinnapäringud ja tooteteave
- ☐ Küsimused toodete kasutamise või probleemide kohta
- ☐ Päringud remondi ja garantii kohta

Indeks

2

2 lehte lehel kopeerimine.....	35, 41 , 98
2-poolne faksimine.....	99, 104
2-poolne kopeerimine.....	39
2-poolne printimine.....	50, 101
2-poolne skannimine.....	100
2-Sided Copying.....	98

A

Abi	
Epson.....	182
Asukoha valimine.....	101
Automaatne dokumendisöötur (ADF).....	33
paberiummistused.....	164
probleemid.....	164
Automaatne vähendamine.....	104
Automaatvastaja.....	81, 92
Autoriõigus.....	2

D

Digitaalkaamera.....	97
Dokumendi suund	
kopeerimine.....	98
skannimine.....	100
Dokumendid	
printimine.....	45
Dokument.....	100
Double Sided Copy.....	98
Draiver.....	77
avamine Mac OS X-s.....	44
avamine Windowsis.....	43
desinstallimine.....	132
DRD.....	105
DSL.....	83

E

Easy Photo Print.....	49
ECM.....	105
Eelvaade.....	68, 101
Ekraanisäästja.....	103
Energia säästmine.....	125
Epson	
Easy Photo Print.....	49
paber.....	20
Epson Connect.....	9, 100
Epson Connect sätted.....	103
Epson Event Manager.....	78
Epsoniga ühenduse võtmine.....	182
Erinev printimised.....	96

F

Failijagamise seadistamine.....	103
Faks	
erinevate helinamustrite kasutamine (DRD).....	105
Faksi ajastatud edastus.....	90
Faksi aruanne.....	99
Faksi kiirus.....	105
Faksi leviedastus.....	88
Faksi logi.....	99
Faksi saatmine hiljem.....	90
Faksi väljund.....	87
Faksiaruanne.....	95
Faksid uuesti printimine.....	99
Faksimine	
vastuvõtmine.....	92
Faksimine mitmele numbrile.....	88
Faksimine ühendatud telefonist.....	91
Faksimise sätted.....	104
Faksipäis.....	86
Faksiteabeteenus.....	94
Faksiühenduse kontrollimine.....	105
Formaadi muutmine.....	52
Foto	
tarkvara.....	49
Foto kohandused.....	101 , 105
Foto küljendusleht.....	96, 101
Fotode kopeerimine/taastamine.....	96, 101
Fotode printimine.....	96, 101
Fotode valimine.....	101

G

Google Cloud Print sätted.....	103
--------------------------------	-----

H

Heli.....	103
Helinaid enne vastamist.....	105
Helinaid vastamiseks.....	92
Hoolduskarp.....	128
Horisontaalne triipefekt.....	152
Hägused väljaprintidid.....	153

I

ID-kaardi koopia.....	96, 100
ISDN.....	83

J

Joondumatus.....	152
Juhtmevaba kohtvõrgu keelamine.....	102
Juhtpaneel.....	17
Järjestav kopeerimine.....	40, 98

Indeks

K

kahepoolne.....	73
kahepoolne koopia.....	39
Kaubamärgid.....	2
Keel.....	103
Kell.....	124
Kiirus	
suurendamine.....	156, 160
Kiirvalimine.....	85
Kiirvalimise loend.....	99
Kommunikatsioon.....	105
Kontaktiloend.....	99
Kontorirežiim.....	65
Kontrast	
faks.....	104
Kontrastsus	
faks.....	99
skannimine.....	100
Kopeerimine	
2-poolne.....	39
järjestamine.....	40
küljendus.....	41
põhifunktsioonid.....	39
Kordusvalimine.....	88
Kuivamisaeg.....	98
Kuupäev/kellaeg.....	124
Kuvarežiim.....	101
Kvaliteet	
kopeerimine.....	98
Kärpimine/Suumimine.....	101
Käsitsi söötmine.....	31
Käsitsi Wi-Fi/võrgu seadistamine.....	103
Kõiteveeris.....	98
Kõitmise suund	
kopeerimine.....	98
skannimine.....	100
Küljendamise viis.....	101

L

Laadimine	
paber.....	20, 24, 31
ümbrikud.....	28
Laiendamine.....	98
Lehekülgi lehe kohta printimine.....	54
Lehekülje formaadi vähendamine.....	52
Lehele sobitatud printimine.....	52
Lehtede suurendamine.....	52
Liideskaablid.....	180
Lineeritud paberite printimine.....	96, 101
Lähtestamine.....	167

M

Mac OS X	
printeri sätete avamine.....	44
toote oleku kontrollimine.....	140
Menüü.....	101
Mitu lehekülge lehe kohta.....	54
Mitu lehekülge ühel lehel.....	40

Mälukaardid	
andmete spetsifikatsioonid.....	176
sisestamine.....	36
toetatud tüübid.....	176

N

Nupp	
probleemid.....	163
Nupud	
juhtpaneel.....	17

O

Ohutusteave.....	10
Olekulehe printimine.....	105
Olekumonitor	
Mac OS X.....	140
Olekutuled.....	162

P

Paber	
Epsoni eripaber.....	20
kortsumine.....	158
laadimine.....	24, 31
laadimismaht.....	20
prindiala.....	172
söötmisprobleemid.....	157
tehnilised andmed.....	172
ummistused.....	141
Paberi ja kopeerimise sätted.....	101
Paberiallikas.....	98, 100, 104
Paberiformaat.....	98, 100, 101, 104
Paberitüüp.....	98, 101
Paberiummistus.....	164
PDF.....	73
Peegelpilt.....	155
Pihustikontroll.....	119
juhtpaneel.....	120
Mac OS X.....	119
Windows.....	119
Piiks.....	103
Piirangud kopeerimisel.....	13
Pildi seadistamine.....	60
PIN-koodi seadistamine (WPS).....	102
Plekilised väljaprindid.....	153, 156
Pollimine.....	94
Prindiala andmed.....	173
Prindikvaliteet	
tõstmine.....	151
Prindipea	
joondamine.....	122
kontrollimine.....	119
puhastamine.....	121
Prindipea joondamine.....	122
Prindipea puhastamine	
Mac OS X.....	122
Windows.....	121
Prindipea puhastus	

Indeks

juhtpaneel.....	122
Printeri jagamine	
Mac OS X.....	57
Printeri ühiskasutus	
Windows.....	55
Printimine	
2-poolne.....	50
eelsäte.....	50
lehele sobitatud.....	52
mitu lehekülge lehe kohta.....	54
otsetee.....	50
tekst.....	45
tühistamine.....	48
Printimise sätted.....	101, 105
Printimise tühistamine.....	48
Mac OS X.....	49
Windows.....	48
Printimiskiirus	
suurendamine.....	156, 160
Printimistööde haldamine	
Windows.....	139
Probleemid	
diagnoosimine.....	138
Epsoniga ühenduse võtmine.....	182
faksimine.....	168
hägused väljaprintidid.....	153
lahendamine.....	182
paberi söötmine.....	157
paberiummistused.....	141
peegelpilt.....	155
plekilised väljaprintidid.....	153, 156
printimine.....	138
printimiskiirus.....	156
skannimine.....	162
toode ei prindi.....	158
triibud.....	152
tühjad lehed.....	155
valed tähemärgid.....	154
valed värvid.....	153
veerised.....	154
Probleemid skaneerimise kvaliteediga.....	165
Professionaalne režiim.....	66
Puhastamine	
prindipea.....	121
Päis.....	86

R

Resolutsioon	
faks.....	99, 104
skannimine.....	100
Riik/Region.....	103
Rühmavalimine.....	85
Rühmavalimisloend.....	99

S

Saatmise sätted.....	99, 104
Sideseansi protokoll.....	99
Skaneerimistarkvara	
tarkvarapakett.....	78

Skanneriklaas.....	36
Skanni mälukaardile.....	100
Skannimine arvutisse.....	100
Skannimine arvutisse (e-post).....	100
Skannimine arvutisse (PDF).....	100
Skannimine arvutisse (WSD).....	100
Skannimine pilve.....	100
Skannimisala.....	100
Spikker	
Epson Event Manager.....	78
Epsoni Scan.....	77
juhtpaneel.....	106
Surunuppude seadistamine (WPS).....	102
Suurendamine.....	98
Suveaeg.....	124
Süsteeminõuded.....	171

T

Tarkvara	
desinstallimine.....	132
Tavarežiim.....	63
Teenindus.....	182
Tehniline tugi.....	182
Tehnilised andmed	
automaatne dokumendisöötur.....	174
faks.....	174
mehhaanilised.....	176
mälukaart.....	176
nõutele vastavus.....	179
paber.....	172
printer.....	171
skanner.....	174
tindikassetid.....	170
Tekst	
dokumentide printimine.....	45
Tindikassetid	
osanumbrid.....	170
tühja kasseti vahetamine.....	116
Tindikassettide vahetamine.....	116
Tinditasemed.....	102
Tint	
ajutine printimine musta tindiga.....	112
BK-printimine.....	112
BK-printimine operatsioonisüsteemis Mac.....	114
BK-printimine operatsioonisüsteemis Windows.....	112
ettevaatusabinõu.....	107
musta tindi säästmine operatsioonisüsteemis Windows.....	115
tindikasseti oleku kontrollimine juhtpaneeli abil.....	111
tindikasseti oleku kontrollimine operatsioonisüsteemis	
Mac OS X.....	110
tindikasseti oleku kontrollimine operatsioonisüsteemis	
Windows.....	109
Toode	
oleku kontrollimine.....	139
osad.....	15
puhastamine.....	126
transportimine.....	130
Toote seadistamine.....	103
Toote sätted	
avamine Mac OS X-s.....	44
avamine Windowsis.....	43

Indeks

puhkerežiimi taimer.....	125
toite väljalülitamise aeg.....	125
Toote transportimine.....	130
Triibud.....	152
Tuled	
juhtpaneel.....	17
vilguvad.....	159
Tuli	
olekutuled.....	162
Turvasätted.....	105
Tõrked	
faksimine.....	168
printimine.....	138
skannimine.....	162
Tõrketeated.....	137
Tühjad lehed.....	155

U

Unetaimer.....	101
USB	
pistmik.....	180

V

Vaikesätete taastamine.....	105
Valed tähemärgid.....	154
Valikuraam.....	69
Valimisrežiim.....	105
Valimistooni tuvastamine.....	105
Vastuvõtmise sätted.....	104
Veebiteenus.....	100
veebiteenus.....	9
Veel funktsioone.....	96
Veerised	
probleemid.....	154

W

Wi-Fi automaatne ühendamine.....	102
Wi-Fi otseühenduse seadistamine.....	102
Wi-Fi seadistamine.....	103
Wi-Fi seadistusviisard.....	102
Wi-Fi/võrgu olek.....	102, 103
Wi-Fi/Võrgu sätted.....	103
Wi-Fi/võrgu ühenduse kontrollimine.....	103

V

Viimane edastus.....	99
Viimase edastuse aruanne.....	104

W

Windows	
printeri sätete avamine.....	43
printimistööde haldamine.....	139
toote oleku kontrollimine.....	139

V

Vorming.....	100
Vähendamine.....	98
Väline USB-seade.....	180
Välise seadme seadistamine.....	105
Värvide taastamine.....	101
Värviprobleemid.....	153

Ü

Ümbrikud	
laadimine.....	28, 31
prindiala.....	173