

Korisnički vodič

NPD4670-00 HR

Autorsko pravo i trgovačke marke

Autorsko pravo i trgovačke marke

Nije dopušteno reproducirati, pohraniti u sustavu za ponovno korištenje ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, fotokopirano, snimljeno ili na bilo koji drugi način nijedan dio ovog izdanja bez prethodnog pismenog dopuštenja korporacije Seiko Epson. Ne podrazumijeva se nikakva odgovornost za patent u pogledu upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ne prihvaća se nikakva odgovornost za štete proizašle iz upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ovdje sadržane informacije namijenjene su isključivo za upotrebu s proizvodom Epson. Epson nije odgovoran za upotrebu ovih informacija i primjenu na drugim proizvodima.

Ni korporacija Seiko Epson, ni njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne prema kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štete, gubitke, troškove ili izdatke kupca ili treće strane kao posljedica nezgode, neispravne upotrebe ili zloupotrebe proizvoda ili izvođenja neovlaštenih promjena, popravaka ili izmjena na proizvodu, ili (što isključuje SAD) uslijed nepoštivanja uputa za upotrebu i održavanje koje navodi korporacija Seiko Epson.

Korporacija Seiko Epson i njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne za štete ili probleme nastale uslijed upotrebe bilo koje mogućnosti ili potrošačkog proizvoda koji nije označen kao originalan Epson proizvod ili odobreni Epson proizvod od strane korporacije Seiko Epson.

Korporacija Seiko Epson nije odgovorna za bilo kakve štete nastale uslijed elektromagnetske interferencije koja se pojavljuje zbog upotrebe kabela koje korporacija Seiko Epson nije označila kao odobrene Epson proizvode.

EPSON® je registrirana trgovačka marka, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION trgovačka je marka tvrtke Seiko Epson Corporation.

Logotipi PRINT Image Matching™ i PRINT Image Matching trgovačke su marke korporacije Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Logotip SDXC trgovačka je marka tvrtke SD-3C, LLC.

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro i MagicGate Memory Stick Duo trgovačke su marke korporacije Sony.

Intel® je registrirana trgovačka marka korporacije Intel.

PowerPC® je registrirana trgovačka marka korporacije International Business Machines.

Epson Scan softver dijelom se temelji na radu Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

Autorsko pravo i trgovačke marke

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows® i Windows Vista® registrirane su trgovačke marke korporacije Microsoft.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® i OS X® registrirane su trgovačke marke tvrtke Apple Inc.

Nazivi i logotipi ABBYY® i ABBYY FineReader® registrirane su trgovačke marke tvrtke ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat i Photoshop trgovačke su marke tvrtke Adobe Systems Incorporated i možda su registrirane pod određenim nadležnostima.

Opća napomena: Svi ostali nazivi proizvoda iz vodiča koriste se samo za potrebe identifikacije i mogu biti trgovačke marke njihovih vlasnika. Epson se odriče bilo kakvih i svih prava na te marke.

© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sadržaj

Autorsko pravo i trgovačke marke

Autorsko pravo i trgovačke marke. 2

Uvod

Gdje pronaći informacije. 8

Upozorenje, Važno i Napomena. 8

Verzije operativnog sustava. 9

Upotreba usluge Epson ConnectInternetska
usluga. 9

Važne upute

Sigurnosne upute. 10

Savjeti i upozorenja u vezi s proizvodom. 10

Postavljanje/korištenje proizvoda. 11

Uporaba proizvoda s bežičnom vezom. 12

Uporaba memorijskih kartica. 12

Uporaba LCD zaslona. 12

Rukovanje spremnicima tinte. 13

Ograničenja kopiranja. 13

Zaštita vaših osobnih informacija. 14

Upoznajte se s proizvodom

Dijelovi proizvoda. 15

Vodič za upravljačku ploču. 17

Gumb i LCD. 18

Lampice. 19

Rukovanje papirom i medijima

Uvod za upotrebu, umetanje i pohranu medija. . . . 20

Pohrana papira. 20

Odabir papira. 20

Postavke vrste papira na LCD zaslonu. 22

Postavke vrste papira s upravljačkog programa
pisača. 23

Stavljanje papira u kasetu za papir. 24

Umetanje omotnica u kasetu za papir. 28

Umetanje papira i omotnica u stražnji utor za
ulaganje papira. 31

Namještanje izvornika. 33

Automatski ulagač dokumenata (ADF). 33

Staklo skenera. 36

Stavljanje memorijske kartice. 36

Kopiranje

Kopiranje dokumenata. 39

Osnovno kopiranje. 39

Obostrano kopiranje. 39

Razvrstano kopiranje. 40

Formatno kopiranje. 41

Popis izbornika načina rada za kopiranje. 42

Ispis

Upravljački program pisača i monitor stanja. 43

Pristupanje upravljačkom programu pisača za
sustav Windows. 43

Pristupanje upravljačkom programu pisača u
sustavu Mac OS X. 44

Osnovne radnje. 45

Osnovno ispisivanje. 45

Otkazivanje ispisa. 48

Ostale opcije. 49

Ispis fotografija na jednostavan način. 49

Postavke pisača (samo za sustav Windows). 50

Dvostrani ispis. 50

Prilagođavanje veličini stranice za ispisivanje
. 53

Pages per Sheet (Stranica po listu) ispis. 54

Dijeljenje pisača za ispisivanje. 55

Postavljanje u sustav Windows. 55

Postavljanje za Mac OS X. 57

Skeniranje

Isprobajte skeniranje. 58

Pokretanje skeniranja. 58

Značajke prilagodbe slike. 60

Osnovno skeniranje preko upravljačke ploče. 62

Popis izbornika načina rada za Scan. 63

Osnovno skeniranje s vašeg računala. 63

Skeniranje u načinu rada Home Mode. 63

Skeniranje u načinu rada Office Mode. 65

Skeniranje u načinu rada Professional Mode. . . . 66

Pregled i podešavanje područja skeniranja. . . . 68

Razni načini skeniranja. 71

Skeniranje časopisa. 71

Sadržaj

Skeniranje višestrukih dokumenata u datoteku PDF.	73
Skeniranje fotografije.	76
Informacije o softveru.	77
Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan.	77
Pokretanje drugog softvera za skeniranje.	78

Faksiranje

Uvod u uslužni program FAX.	80
Spajanje na telefonsku liniju.	80
O telefonskom kabelu.	80
Korištenje telefonske linije samo za faks.	81
Dijeljenje linije s telefonskim uređajem.	81
Provjera veze faksa.	84
Napominje kada je napajanje isključeno.	85
Postavljanje značajki faksa.	85
Postavljanje unosa biranja brzine.	85
Postavljanje unosa grupnog biranja.	85
Sastavljanje informacija u zaglavlju.	86
Promjena postavke Fax Output na ispis.	87
Slanje fakseva.	87
Slanje faksova unosom broja.	87
Slanje faksova koristeći brzo/grupno biranje.	88
Slanje faksova emitiranjem.	88
Slanje faksa u određeno vrijeme.	90
Slanje faksa s povezanog telefona.	91
Primanje fakseva.	92
Postavljanje automatskog primanja faksova.	92
Ručno primanje faksova.	93
Primiti faks pozivanjem dokumenta.	94
Ispisivanje izvješća.	95
Popis izbornika načina rada za faksiranje.	95

Više funkcija**Popis izbornika upravljačke ploče**

Način rada za kopiranje.	98
Način rada za faks.	99
Način rada za skeniranje.	100
Popis izbornika načina rada More Functions.	100
Popis izbornika načina rada za Eco Mode.	101
Popis izbornika načina za Wi-Fi postavke.	102
Način za postavljanje.	102
Help Menu List (Popis izbornika za pomoć).	106

Zamjena spremnika tinte

Sigurnosne upute za spremnik tinte, mjere opreza i specifikacije.	107
Sigurnosne upute.	107
Mjere opreza u vezi sa zamjenom spremnika tinte.	108
Specifikacije spremnika tinte.	109
Provjera stanja spremnika tinte.	110
Za Windows.	110
Za sustav Mac OS X.	111
Upotreba upravljačke ploče.	112
Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su spremnici tinte u boji potrošeni.	113
Za Windows.	113
Za sustav Mac OS X.	115
Čuvanje crne tinte kada je spremnik prazan (samo za Windows).	116
Zamjena spremnika tinte.	117

Održavanje pisača i softvera

Provjera mlaznica glave pisača.	120
Upotreba uslužnog programa Nozzle Check za sustav Windows.	120
Upotreba uslužnog programa Nozzle Check za sustav Mac OS X.	120
Uporaba upravljačke ploče.	121
Čišćenje glave pisača.	122
Upotreba uslužnog programa Head Cleaning za Windows.	122
Upotreba uslužnog programa Head Cleaning za sustav Mac OS X.	122
Upotreba upravljačke ploče.	123
Poravnavanje glave pisača.	123
Upotreba uslužnog programa Print Head Alignment za Windows.	124
Upotreba uslužnog programa Print Head Alignment za Mac OS X.	124
Upotreba upravljačke ploče.	124
Postavljanje/mijenjanje vremena i regije.	125
Ušteda energije.	126
Za Windows.	126
Za sustav Mac OS X.	127
Upotreba upravljačke ploče.	127
Čišćenje proizvoda.	127
Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda.	127
Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda.	128
Zamjena kutije za održavanje.	129
Provjera stanja kutije za održavanje.	129

Sadržaj

Mjere opreza pri rukovanju.	129
Zamjena kutije za održavanje.	129
Transport proizvoda.	131
Provjera i instaliranje softvera.	132
Provjera softvera instaliranog na računalu.	132
Instaliranje softvera.	133
Deinstaliranje softvera.	133
Za Windows.	133
Za sustav Mac OS X.	135

Prijenos podataka pomoću vanjskog uređaja za pohranu

Mjere opreza kod uređaja za pohranu.	136
Kopiranje datoteka između uređaja za pohranu i vašeg računala.	136
Kopiranje datoteka na vaše računalo.	136
Spremanje datoteka na uređaj za pohranu.	137

Pokazatelji pogreške

Poruke o pogrešci na upravljačkoj ploči.	138
--	-----

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

Dijagnosticiranje problema.	139
Provjera statusa pisača.	140
Zaglavljivanje papira.	142
Uklanjanje zaglavljenog papira iz stražnjeg poklopca.	143
Uklanjanje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti pisača.	145
Uklanjanje zaglavljenog papira iz kasete za papir.	147
Uklanjanje zaglavljenog papira iz automatskog ulagača dokumenata (ADF).	149
Sprečavanje gužvanja papira.	151
Ponovni ispis nakon zaglavljivanja papira (samo za sustav Windows).	151
Pomoć za kvalitetu ispisa.	152
Vodoravne pruge.	153
Okomite pruge ili krivo poravnanje.	153
Netočne ili nedostajuće boje.	154
Zamućen ili zaprljan ispis.	154
Razni problemi s ispisom.	155
Neispravni ili iskrivljeni znakovi.	155
Neispravne margine.	155
Ispis je blago ukošen.	156

Nije pravilna veličina ili položaj kopirane slike.	156
Izvrnuta slika.	156
Ispis praznih stranica.	157
Ispisana strana je zamrljana ili izguljena.	157
Ispis je prespor.	157
Papir se neispravno uvlači.	158
Papir se ne uvlači.	158
Uvlači se više stranica.	158
Papir je nepravilno umetnut.	158
Papir nije potpuno izbačen ili je naboran.	159
Pisač ne ispisuje.	159
Sve lampice su ugašene.	159
Lampice su se upalile, a zatim izgasile.	159
Svjetli samo statusna lampica napajanja.	159
Pokazuje se greška u vezi s tintom nakon što zamijenite spremnik.	160
Povećanje brzine ispisa (samo za sustav Windows).	161
Drugi problemi.	162
Tihi ispis na običnom papiru.	162

Rješavanje problema kod skeniranja

Problemi prikazani porukama na LCD zaslonu ili statusnom lampicom.	163
Problemi prilikom pokretanja skeniranja.	163
Korištenje automatskog ulagača dokumenata (ADF).	163
Korištenje gumba.	164
Uporaba softvera za skeniranje koji nije upravljački program Epson Scan.	165
Problemi pri ulaganju papira.	165
Papir se zaprlja.	165
Ulažu se višestruki listovi papira.	165
Zaglavljivanje papira u automatskom ulagaču dokumenata (ADF).	165
Problemi s trajanjem skeniranja.	166
Problemi sa skeniranim slikama.	166
Kvaliteta skeniranja nije zadovoljavajuća.	166
Nije zadovoljavajuća površina skeniranja ili smjer.	167
Problemi ostaju nakon isprobavanja svih rješenja.	168

Rješavanje problema za faksiranje

Ne može se slati ni primiti faks.	169
Problemi kvalitete (slanje).	169
Problemi kvalitete (primanje).	169

Telefonska sekretarica ne može odgovoriti na govorne pozive.	170
Netočno vrijeme.	170

Informacije o proizvodu

Kutija za tintu i održavanje.	171
Spremnici tinte.	171
Kutija za održavanje.	171
Zahtjevi sustava.	172
Za Windows.	172
Za sustav Mac OS X.	172
Tehničke specifikacije.	172
Specifikacije pisača.	172
Specifikacije skenera.	175
Specifikacije za automatski ulagač dokumenata (ADF).	175
Specifikacije faksa.	175
Specifikacija mrežnog sučelja.	176
Memorijska kartica.	177
Mehaničke.	177
Električne.	178
Okruženje.	180
Standardi i odobrenja.	180
Sučelje.	181
Vanjski USB uređaj.	181

Gdje pronaći pomoć

Web-mjesto tehničke podrške.	183
Kontaktiranje Epson korisničke podrške.	183
Prije obraćanja Epsonu.	183
Pomoć za korisnike u Europi.	184
Pomoć za korisnike na Tajvanu.	184
Pomoć za korisnike u Australiji.	185
Pomoć za korisnike u Singapuru.	186
Pomoć za korisnike na Tajlandu.	186
Pomoć za korisnike u Vijetnamu.	186
Pomoć za korisnike u Indoneziji.	187
Pomoć za korisnike u Hong Kongu.	188
Pomoć za korisnike u Maleziji.	188
Pomoć za korisnike u Indiji.	189
Pomoć za korisnike na Filipinima.	190

Kazalo

Uvod

Gdje pronaći informacije

Najnovija verzija sljedećih priručnika dostupna je na Epsonovoj web-lokaciji podrške.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (izvan Europe)

☐ **Počnite ovdje (na papiru):**

Navodi informacije o postavljanju pisača i instaliranju softvera.

☐ **Osnovni priručnik (na papiru):**

Navodi osnovne informacije koje vam trebaju prilikom korištenja pisača bez računala. Ovaj priručnik možda neće biti priložen za sve modele i regije.

☐ **Korisnički vodič (u PDF-u):**

Navodi detaljne upute za rad, sigurnost i rješavanje problema. Koristite ovaj priručnik ako proizvod upotrebljavate s računalom ili kada koristite njegove napredne funkcije kao što je dvostrano kopiranje. Za prikaz priručnika u PDF-u potreban je program Adobe Reader ili Adobe Acrobat Reader 5.0 ili novije verzije.

☐ **Mrežni vodič (u HTML-u):**

Navodi mrežne administratore s informacijama o pokretačkom programu pisača i mrežnim postavkama.

☐ **Help (na zaslonu proizvoda):**

Prikazuje osnovne upute za rad i rješavanje problema na LCD zaslonu proizvoda. Odaberite izbornik **Help** na upravljačkoj ploči.

Upozorenje, Važno i Napomena

Upozorenje, Važno i Napomena u ovom priručniku navedeni su u nastavku i imaju sljedeće značenje:



Upozorenje

treba pažljivo slijediti kako bi se izbjegle tjelesne ozljede.



Važno

treba poštivati kako bi se izbjegla oštećenja na opremi.

Napomena

sadrži korisne savjete i ograničenja u vezi s radom pisača.

Verzije operativnog sustava

U ovom se priručniku koriste sljedeće kratice.


- ☐ Windows 7 se odnosi na Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, i Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista odnosi se na Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition i Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Operativni sustav Windows XP odnosi se na Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional.
- ☐ Mac OS X se odnosi na Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

Upotreba usluge Epson ConnectInternetska usluga

Korištenjem usluge Epson Connect i ostalih usluga tvrtke možete jednostavno izravno izvoditi ispise s pametnog telefona, tabletnog ili prijenosnog računala, u svakom trenutku i praktično s bilo kojeg mjesta na svijetu! Više pojedinosti o ispisu i drugim uslugama potražite na sljedećoj adresi URL.

<https://www.epsonconnect.com/> (web-lokacija portala usluge Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu> (samo za Europu)

Možete prikazati Epson Connect vodič dvostrukim klikom  ikone prečaca na radnoj površini.



Važne upute

Sigurnosne upute

Pročitajte i slijedite ove upute kako biste osigurali sigurnu uporabu ovog proizvoda. Sačuvajte ovaj vodič za buduću uporabu. Svakako slijedite sva upozorenja i upute navedene na proizvodu.

- ☐ Upotrijebite isključivo kabel za napajanje isporučen uz proizvod i ne koristite ga s drugom opremom. Korištenje drugih kabela s ovim proizvodom i korištenje isporučenog kabela za napajanje s drugom opremom može uzrokovati požar ili električni udar.
- ☐ Svakako provjerite zadovoljava li vaš AC kabel za napajanje odgovarajuće lokalne sigurnosne standarde.
- ☐ Nemojte sami rastavljati, mijenjati ni pokušavati popraviti kabel za napajanje, pisač, skener ili dodatke, osim ako to nije izričito navedeno u vodičima proizvoda.
- ☐ U sljedećim situacijama isključite proizvod i servisiranje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju: Kabel za napajanje je oštećen; u proizvod je prodrla voda; proizvod je pao na pod ili je oštećeno kućište; proizvod ne radi kako treba ili radi bitno drugačije. Ne podešavajte kontrole koje nisu obuhvaćene uputama za rad.
- ☐ Proizvod stavite u blizinu zidne utičnice iz koje možete lako izvući utikač.
- ☐ Proizvod ne stavljajte ni pohranjujte vani, u blizini izvora prljavštine, prašine, vode ili topline, ili na mjestima koja su izložena udarcima, vibracijama, visokoj temperaturi ili vlazi.
- ☐ Ni u kojem slučaju ne dopustite da se tekućina prolije po proizvodu i ne rukujte njime mokrim rukama.
- ☐ Proizvod držite najmanje 22 cm dalje od srčanih stimulatora. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad srčanih stimulatora.
- ☐ Ako je LCD zaslon oštećen, obratite se dobavljaču. Ako otopina tekućih kristala dođe u dodir s vašom kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Ako vam otopina tekućih kristala uđe u oči, smjesta ih isperite vodom. Ako i nakon ispiranja osjećate nelagodu ili imate problema s vidom, smjesta posjetite liječnika.
- ☐ Izbjegavajte korištenje telefona tijekom električnih oluja. Može postojati rizik električnog udara na daljinu kao posljedica munje.
- ☐ Nemojte se koristiti telefonom za prijavu propuštanja plina u blizini mjesta propuštanja.

Napomena:

U nastavku su navedene sigurnosne upute za spremnike tinte.

➔ *[“Zamjena spremnika tinte” na strani 107](#)*


Savjeti i upozorenja u vezi s proizvodom

Pročitajte i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenje proizvoda ili ostale imovine. Sačuvajte ovaj vodič za buduću uporabu.

Postavljanje/korištenje proizvoda

- ☐ Nemojte zatvarati ni pokrivati izlaze i otvore proizvoda.
- ☐ Koristite jedino vrstu napajanja navedenu na naljepnici proizvoda.
- ☐ Izbjegavajte upotrebu utičnica koje su na istom strujnom krugu kao fotokopirni uređaji ili sustavi za kontrolu zraka koji se redovito uključuju i isključuju.
- ☐ Izbjegavajte električne utičnice kojima upravljaju zidne sklopke ili automatski mjerači vremena.
- ☐ Računalo držite podalje od potencijalnih izvora elektromagnetskih smetnji, poput zvučnika ili baze bežičnog telefona.
- ☐ Kabeli za napajanje trebali bi biti položeni na način da se izbjegne habanje, rezovi, trošenje, savijanje ili kovrčanje. Ne stavljajte druge predmete na kabele za napajanje i ne polažite ih tako da se po njima hoda ili gazi. Posebno pazite da dijelovi kabela za napajanje na samom kraju i na ulazu u pretvarač budu ravni.
- ☐ Ako za proizvod koristite produžni kabel, provjerite da ukupna amperaža uređaja uključenih u produžni kabel ne prelazi dozvoljenu amperažu produžnog kabela. Pobrinite se i da ukupna amperaža svih uređaja uključenih u zidnu utičnicu ne prelazi dozvoljenu amperažu zidne utičnice.
- ☐ Ako proizvod namjeravate koristiti u Njemačkoj, instalacija zgrade mora biti zaštićena osiguračem od 10 ili 16 A kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita proizvoda od kratkog spoja i prejake struje.
- ☐ Kada priključujete proizvod na računalo ili drugi uređaj pomoću kabela, osigurajte pravilnu orijentaciju priključaka. Svaki od priključaka ima samo jedan ispravan smjer. Umetanjem priključaka u pogrešnu utičnicu možete oštetiti oba uređaja koje priključujete.
- ☐ Proizvod smjestite na ravnu, stabilnu površinu koja je sa svih strana veća od proizvoda. Ako proizvod smještate kraj zida, ostavite više od 10 cm između stražnje strane proizvoda i zida. Proizvod neće ispravno raditi ako je nagnut.
- ☐ Prilikom spremanja ili prijenosa proizvoda, nemojte ga nagnjati, stavljati na bok ni okretati naopačke: u tom slučaju iz spremnika bi mogla isticati tinta.
- ☐ Ostavite dovoljno prostora iza proizvoda za kabele i iznad proizvoda tako da možete do kraja podignuti poklopac za dokumente.
- ☐ Ostavite dovoljno prostora ispred proizvoda kako bi papir bio potpuno izbačen.
- ☐ Izbjegavajte mjesta na kojima dolazi do brzih promjena temperature i vlažnosti. Proizvod također držite dalje od izravne sunčeve svjetlosti, jarkog svjetla ili izvora topline.
- ☐ Ne umećite predmete u utore proizvoda.
- ☐ Ne stavljajte ruku u proizvod i ne dirajte spremnike s tintom tijekom ispisa.
- ☐ Ne dirajte plosnati bijeli kabel u proizvodu.
- ☐ Unutar proizvoda ili oko njega nemojte koristiti proizvode za raspršivanje koji sadrže zapaljive plinove. Možete uzrokovati požar.
- ☐ Ne pomičite rukom držač spremnika tinte. U protivnom biste mogli oštetiti proizvod.

Važne upute

- ❑ Proizvod uvijek isključujte pomoću gumba za napajanje . Ne isključujte proizvod iz utičnice i ne isključujte dovod struje u utičnicu dok LCD zaslon nije potpuno isključen.
- ❑ Prije prijenosa proizvoda provjerite je li ispisna glava u krajnjem položaju (na desnoj strani), a spremnici tinte na mjestu.
- ❑ Pazite da ne priključite prste prilikom zatvaranja skenera.
- ❑ Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, svakako isključite kabel za napajanje iz električne utičnice.
- ❑ Ne pritišćite prejako izvornik kada ga stavljate na staklo skenera.
- ❑ Tijekom vijeka trajanja proizvoda možda će biti potrebno zamijeniti istrošeni jastučić za tintu kada se napuni. Hoće li i koliko često to biti potrebno, ovisit će o broju stranica i vrsti materijala koji ispisujete te broju ciklusa čišćenja koji provodi proizvod. Epson statusni monitor, vaš LCD ili lampice na upravljačkoj ploči obavijestit će vas kada ovaj dio treba zamjenu. Potreba zamjene jastučića ne znači da je vaš proizvod prestao raditi u skladu sa svojim specifikacijama. Zamjena ovog dijela rutinska je radnja servisiranja proizvoda unutar specifikacije proizvoda i nije problem koji zahtijeva popravak. Epsonovo jamstvo stoga ne pokriva troškove ove zamjene. Ako je na vašem proizvodu potrebno zamijeniti jastučić, to za vas može provesti svaki ovlašteni Epsonov pružatelj usluga. To nije dio koji može servisirati korisnik.

Uporaba proizvoda s bežičnom vezom

Napomena:

Raspoloživost ove značajke ovisi o modelu proizvoda.

- ❑ Ovaj proizvod nemojte koristiti unutar zdravstvenih ustanova ili u blizini medicinske opreme. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad električne medicinske opreme.
- ❑ Nemojte koristiti ovaj proizvod u blizini uređaja s automatskim upravljanjem poput automatskih vrata ili požarnog alarma. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad ovih uređaja, a neispravan rad može uzrokovati nesretne slučajeve.

Uporaba memorijskih kartica

- ❑ Ne uklanjajte memorijsku karticu i ne isključujte proizvod dok treperi lampica memorijske kartice.
- ❑ Metode uporabe memorijskih kartica ovise o vrsti kartice. Svakako potražite detaljnije informacije u dokumentaciji zapakiranoj s memorijskom karticom.
- ❑ Koristite samo memorijske kartice kompatibilne s proizvodom.
➔ [“Memorijska kartica” na strani 177](#)

Uporaba LCD zaslona

- ❑ LCD zaslon može sadržavati nekoliko malih tamnijih ili svjetlijih točaka, a zbog svojih značajki može biti nejednake svjetline. To je normalno i ne ukazuje da je zaslon oštećen.
- ❑ Ploču osjetljivu na dodir i dodirnu podlogu čistite jedino suhom, mekom krpom. Ne koristite tekućine ili kemijska sredstva za čišćenje.

Važne upute

- ❑ Vanjski poklopac LCD zaslona mogao bi se slomiti pod jakim udarcem. Kontaktirajte s dobavljačem ako se površina zaslona zareže ili napukne i ne dirajte ni pokušavajte ukloniti napukle dijelove.
- ❑ Dodirna podloga je kapacitivna ploča osjetljiva na dodir koja reagira samo na izravan dodir prstom. Ploča će možda reagirati na dodir mokrom rukom, rukom u rukavici ili na dodir preko zaštitnog omota ili naljepnice.
- ❑ Prstom nježno pritisnite ploču osjetljivu na dodir/dodirnu podlogu. Ne pritišćite silom ni noktima.
- ❑ Ne radite predmetima s oštrim rubovima poput kemijskih olovki, oštih olovki, olovki za dodir zaslona itd.
- ❑ Kondenzacija unutar podloge uslijed naglih promjena temperature ili vlažnosti može pogoršati učinak.

Rukovanje spremnicima tinte

Omogućit ćemo sigurnosne upute u vezi s tintom i savjete/upozorenja za proizvod u povezanom odjeljku (prije odjeljka "Zamjena spremnika tinte").

➔ ["Zamjena spremnika tinte" na strani 107](#)

Ograničenja kopiranja

Obratite pozornost na sljedeća ograničenja kako biste svoj proizvod koristili odgovorno i zakonito.

Kopiranje sljedećih stavki zabranjeno je zakonom:

- ❑ novčanica, kovanica, vladinih trgovačkih obveznica, vladinih obveznica i županijskih obveznica
- ❑ neiskorištenih poštanskih maraka, pečatiranih razglednica i drugih službenih poštanskih stavki s valjanom poštarinom
- ❑ vladinih biljega i obveznica izdanih u skladu sa zakonskom procedurom

Budite oprezni prilikom kopiranja sljedećih stavaka:

- ❑ Privatnih utrživih obveznica (dioničkih potvrda, prenosivih vrijednosnica, čekova itd.), mjesečnih propusnica, koncesijskih kartica itd.
- ❑ putovnica, vozačkih dozvola, liječničkih potvrda, cestovnih propusnica, bonova za hranu, karata itd.

Napomena:

Kopiranje sljedećih stavaka također je možda zabranjeno zakonom.

Odgovorna upotreba materijala s autorskim pravima:

- ❑ Proizvodi se mogu zloupotrijebiti neprikladnim kopiranjem materijala s autorskim pravima. Ako ne djelujete prema uputama iskusnog odvjetnika, budete odgovorni i djelujte s poštovanjem te zatražite dopuštenje vlasnika autorskih prava prije kopiranja objavljenog materijala.

Zaštita vaših osobnih informacija

Ovaj proizvod omogućuje pohranu imena i telefonskih brojeva u svoju memoriju, čak i kada je isključeno napajanje.

Pomoću sljedećeg izbornika izbrišite memoriju prije nego što proizvod date proizvod nekome ili ga zbrinete.


Setup > Restore Default Settings > All Settings

Upoznajte se s proizvodom

Napomena:


Ilustracije u ovom priručniku prikazuju sličan model proizvoda. Iako se mogu razlikovati od proizvoda koji ste kupili, način rada je isti.

Dijelovi proizvoda

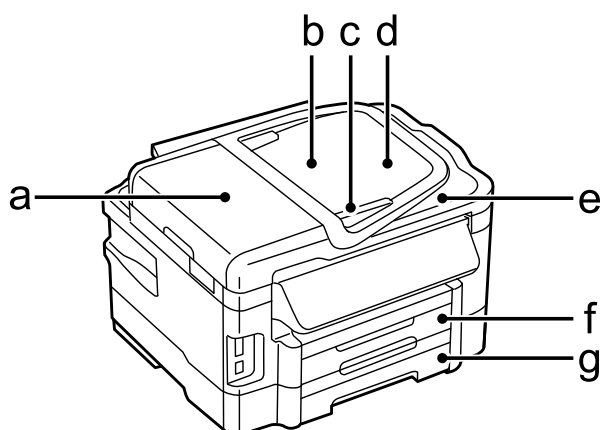


a.	ADF poklopac
b.	Automatski ulagač dokumenata (ADF)
c.	Rubna vodilica
d.	ADF ulazna ladica (otvorite i ovdje postavite izvornike za kopiranje)
e.	ADF izlazna ladica (ovdje se izbacuju izvornici nakon kopiranja)
f.	Kaseta za papir 1
g.	Kaseta za papir 2 *

* Raspoloživost ovog dijela ovisi o modelu proizvoda.

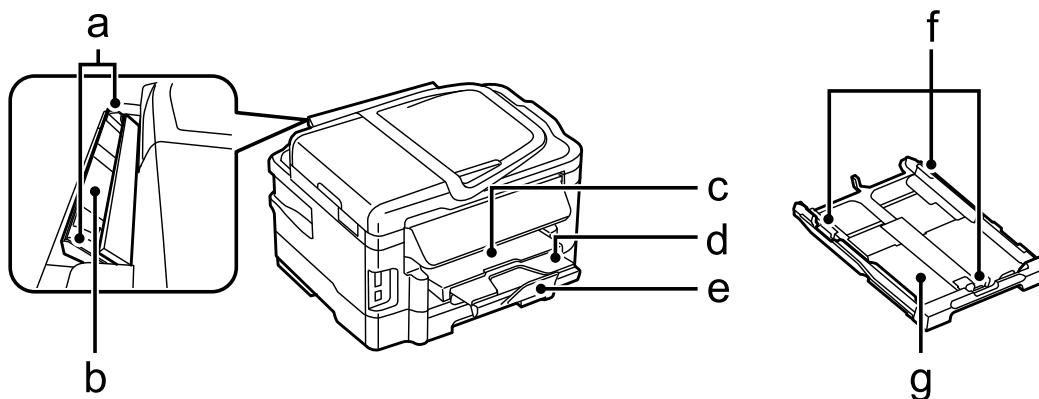


Upoznajte se s proizvodom

a.	Rubne vodilice
b.	Stražnji utor za ulaganje papira
c.	Izlazna ladica
d.	Produžetak izlazne ladice
e.	Zaustavljač
f.	Rubne vodilice
g.	Kaseta za papir

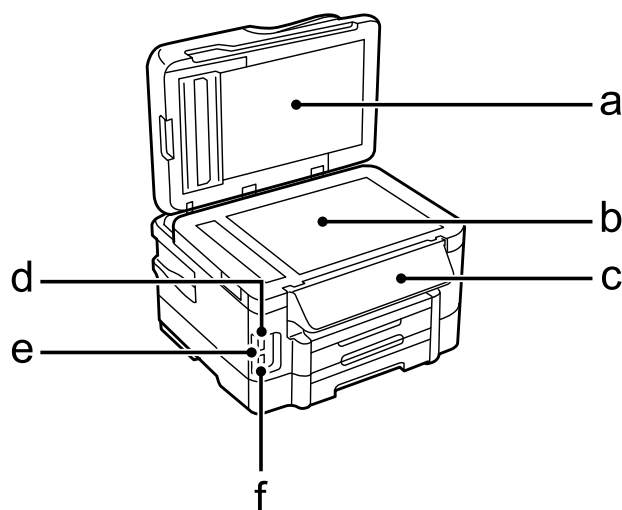


a.	Poklopac uređaja
b.	Staklo skenera
c.	Upravljačka ploča
d.	Utori za memorijske kartice
e.	Lampica memorijske kartice
f.	USB ulaz za vanjsko sučelje

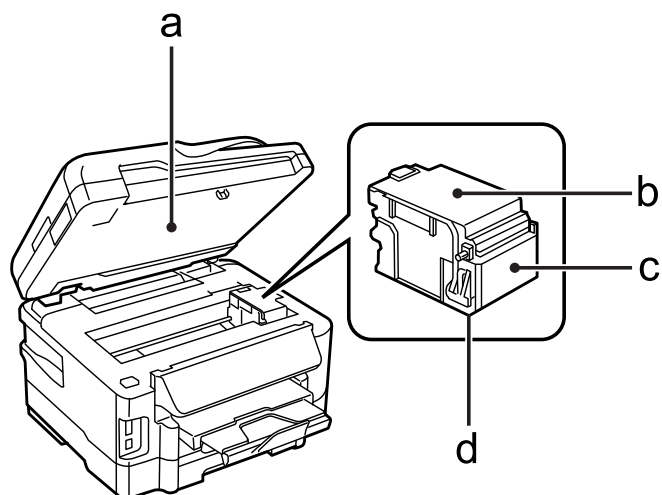

Upoznajte se s proizvodom

a.	Skener
b.	Poklopac spremnika tinte
c.	Držač spremnika tinte
d.	Ispisna glava (ispod držača spremnika tinte)

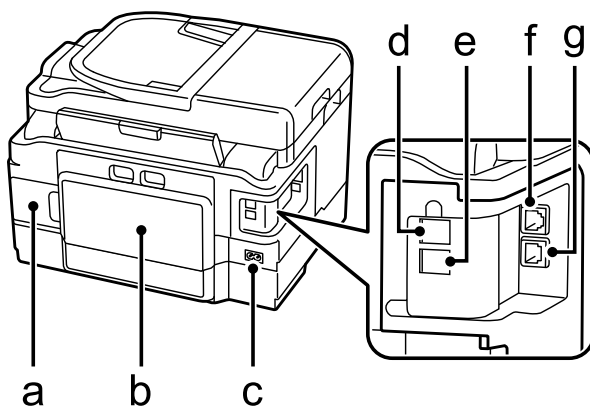


a.	Kutija za održavanje
b.	Stražnji poklopac
c.	AC utičnica
d.	LINE ulaz
e.	EXT. ulaz
f.	LAN ulaz
g.	USB priključak


Vodič za upravljačku ploču

Napomena:

- ☐ Izvedba upravljačke ploče razlikuje se ovisno o lokaciji.
- ☐ Iako se izvedba upravljačke ploče te izbornik i nazivi opcija i ostalih stavki na LCD zaslonu mogu razlikovati od stvarnoga kupljenog proizvoda, način rada je isti..

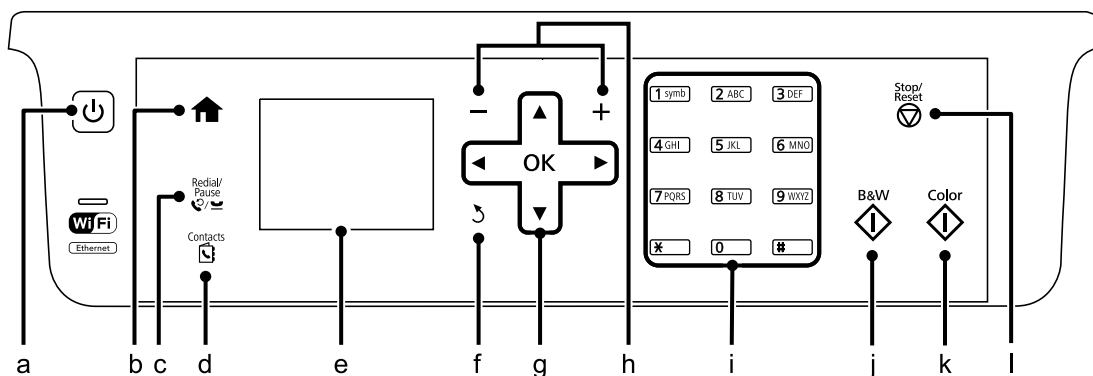

Upoznajte se s proizvodom

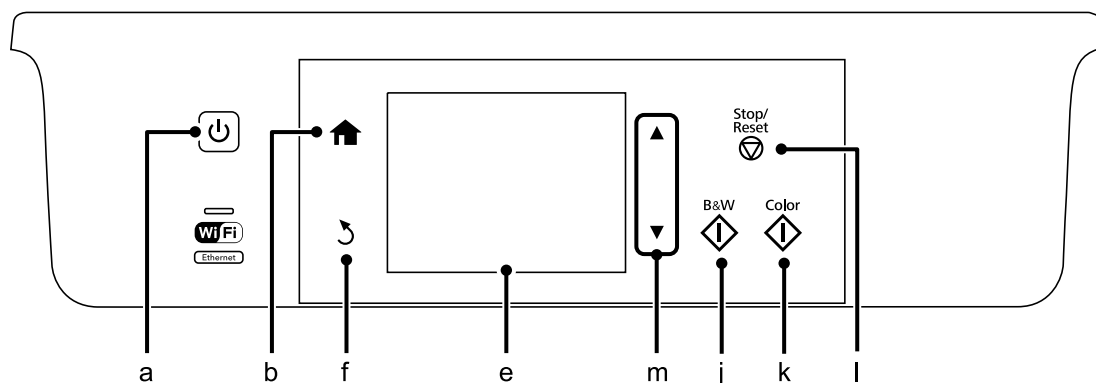



Gumb i LCD

	Gumbi	Funkcija
a		Uključuje ili isključuje proizvod.
b		Povratak na vršni izbornik. U vršnom izborniku vrši se prebacivanje među načinima rada.
c		Prikazuje posljednji birani broj. Prilikom unosa broja u način rada za faksiranje, time se unosi simbol stanke (-) koji se ponaša kao kratka stanka tijekom biranja.
d		Prikazuje popis Contacts u načinu rada za faksiranje.
e	-	Na LCD zaslonu prikazuju se izbornici. Ako proizvod ima ploču osjetljivu na dodir, kroz ekran možete listati povlačenjem po LCD ekranu. Ako ploča osjetljiva na dodir sporije reagira, pokušajte jače povlačiti.
f		Otkazuje/vraća se na prethodni izbornik.
g		Pritisnite ◀, ▶, ▲, ▼ za odabir izbornika. Pritisnite OK za potvrdu postavke koju ste odabrali i prijedite na sljedeći zaslon. Prilikom utipkavanja broja faksa ◀ se ponaša kao tipka za brisanje, a ▶ umeće prazno mjesto.
h	+ , -	Određuje se broj primjeraka.
i	0 - 9, *, #	Navodi datum/vrijeme ili broj kopija, kao i brojeve faksa. Unosi alfanumeričke znakove i prebacuje između velikih slova, malih slova i brojeva svakim pritiskom. Možda je za unos teksta lakše koristiti softversku tipkovnicu umjesto upotrebe ovih gumba.
j		Pokreće se ispis/kopiranje/skeniranje/faksiranje u crno-bijelom načinu rada.
k		Pokreće se ispis/kopiranje/skeniranje/faksiranje u boji.
l		Zaustavlja se radnja u tijeku ili pokreće trenutačne postavke.
m		Obavlja se listanje po ekranu.

Upoznajte se s proizvodom

Lampice

Lampice	Funkcija
	Upaljena je kada je proizvod uključen. Treperi kada proizvod prima podatke, ispisuje/kopira/skenira/faksira, prilikom zamjene spremnika tinte, punjenja tinte ili čišćenja ispisne glave.
	Ostaje uključena dok je pisač priključen na mrežu. Treperi dok se namještaju mrežne postavke (zeleno: W-Fi/narančasto: Ethernet). Ova se lampica isključuje tijekom mirovanja.

Napomena:

Više pojedinosti o ikonama koje se prikazuju na LCD zaslonu potražite u **Help** na upravljačkoj ploči.

Rukovanje papirom i medijima

Uvod za upotrebu, umetanje i pohranu medija

Možete postići dobre rezultate s većinom vrsta običnog papira. Međutim, obloženi papiri pružaju vrhunske ispise zbog toga što upijaju manje tinte.

Epson omogućuje specijalne papire koji su formulirani za tintu korištenu u Epson tintnim pisačima i preporučuje te papire za postizanje vrhunskih rezultata.

Kada umećete specijalni papir koji distribuira Epson, prvo pročitajte listove s uputama zapakirane s papirom i imajte na umu sljedeće stavke.

Napomena:

- ☐ Umetnite papir u kasetu za papir s ispisnom stranom prema dolje. Ispisna strana obično je bjelja ili sjajnija. Više informacija potražite na listovima s uputama koji su zapakirani s papirom. Neke vrste papira imaju odrezane kutove radi pomoći pri identificiranju pravilnog smjera umetanja.
- ☐ Ako je papir uvijen, izravajte ga ili blago uvijte u suprotnom smjeru prije umetanja. Ispisivanje na uvijenom papiru može uzrokovati razmazivanje tinte na ispisima.



Pohrana papira

Vratite neiskorišteni papir u originalno pakovanje čim završite ispisivanje. Kada radite sa specijalnim medijima, Epson preporučuje držanje ispisa u plastičnim vrećicama sa zatvaračem. Držite neiskorišteni papir i ispise podalje od visoke temperature, vlage i izravne sunčeve svjetlosti.

Odabir papira

Sljedeća tablica pokazuje podržane vrste papira. Kao što je dolje prikazano, kapacitet umetanja, izvor papira i dostupnost ispisa bez obruba ovisi o vrsti papira.

Rukovanje papirom i medijima

Vrsta medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)			Ispis bez ob- ruba
		kaseta za pa- pir 1 ili kaseta za pa- pir	kaseta za pa- pir 2*1	stražnji utor za ulaganje papira	
Običan papir *2	Letter*3	do 27,5 mm	do 27,5 mm	1	-
	A4*3	do 27,5 mm	do 27,5 mm	1	-
	B5*3	do 27,5 mm	do 27,5 mm	1	-
	A5*3	do 27,5 mm	-	1	-
	A6*3	do 27,5 mm	-	-	-
	Legal*4	30	30	1	-
	Korisnički definiran	1	1*5	1*5	-
Debeli papir	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Omotnica	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tintne pi- sače)	A4*3	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papir za tintne pisače foto- grafske kvalitete)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matirani papir - tvrdi)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Fotografski papir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓

Rukovanje papirom i medijima

Vrsta medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)			Ispis bez ob- ruba
		kaseta za pa- pir 1 ili kaseta za pa- pir	kaseta za pa- pir 2*1	stražnji utor za ulaganje papira	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium sjajni fotografski papir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓
	16:9 panoramski (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium polusjajni fotografski papir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra sjajni fotografski papir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Sjajni fotografski papir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓

* 1 Ova kasetna možda nije dostupna za ovaj proizvod.

*2 Papir težine 64 g/m² (17 lb) do 90 g/m² (24 lb).

*3 Kapacitet umetanja za ručni dvostrani ispis je 30 listova.

*4 Kapacitet umetanja za ručni dvostrani ispis je 1 list.

*5 Dostupnost se razlikuje ovisno o veličini papira.

Napomena:

Raspoloživost papira razlikuje se ovisno o lokaciji.

Postavke vrste papira na LCD zaslonu

Proizvod se automatski prilagođava vrsti papira koju odaberete u postavkama ispisa. Zbog toga je postavka vrste papira toliko važna. Ona govori vašem proizvodu koju vrstu papira koristite i prema tome prilagođava pokrivenost tintom. Tablica u nastavku navodi postavke koje trebate odabrati za papir.

Za ovaj papir	Vrsta LCD papira
Običan papir*1	Plain Paper
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tinte pisače)*1	Plain Paper

Rukovanje papirom i medijima

Za ovaj papir	Vrsta LCD papira
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra sjajni fotografski papir)	Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium sjajni fotografski papir)	Prem. Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium polusjajni fotografski papir)	Prem. Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Sjajni fotografski papir)	Glossy
Epson Photo Paper (Fotografski papir)	Photo Paper
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matirani papir - tvrdi)	Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papir za tintne pisače fotografske kvalitete)	Matte

*1 S ovim papirom možete obaviti dvostrani ispis.

Postavke vrste papira s upravljačkog programa pisača

Proizvod se automatski prilagođava vrsti papira koju odaberete u postavkama ispisa. Zbog toga je postavka vrste papira toliko važna. Ona govori vašem proizvodu koju vrstu papira koristite i prema tome prilagođava pokrivenost tintom. Tablica u nastavku navodi postavke koje trebate odabrati za papir.

Za ovaj papir	Vrsta papira za upravljački program pisača
Običan papir*	plain papers
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tintne pisače)*	plain papers
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra sjajni fotografski papir)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium sjajni fotografski papir)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium polusjajni fotografski papir)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Sjajni fotografski papir)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotografski papir)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matirani papir - tvrdi)	Epson Matte
Debeli papir*	Thick-Paper
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papir za tintne pisače fotografske kvalitete)*	Epson Matte
Omotnice	Envelope (Omotnica)

* Ove vrste papira kompatibilne su s Exif Print i PRINT Image Matching. Za više informacija pogledajte dokumentaciju isporučenu s Exif Print ili PRINT Image Matching kompatibilnim digitalnim fotoaparatom.


Napomena:

Raspoloživost specijalnih medija razlikuje se ovisno o lokaciji. Za najnovije informacije o medijima dostupnim u vašem području kontaktirajte s Epsonovom korisničkom podrškom.

➔ [“Web-mjesto tehničke podrške” na strani 183](#)

Stavljanje papira u kasetu za papir

Da biste umetnuli papir, slijedite ove korake:

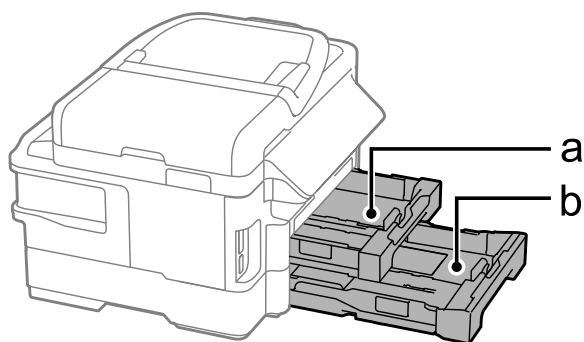


a. Kasetu za papir 1

b. Kasetu za papir 2*

* Raspoloživost ovog dijela ovisi o modelu proizvoda.

1


Izvucite kasetu za papir.

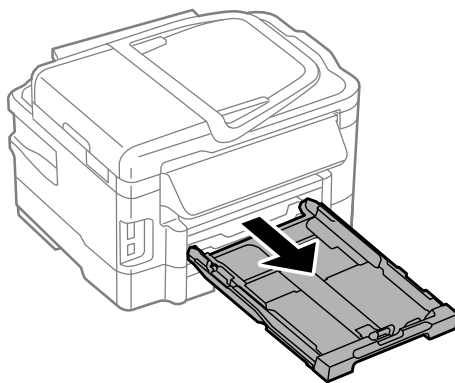

Rukovanje papirom i medijima


Napomena:

Ako je izlazna ladica otvorena, zatvorite je prije izvlačenja kasete za papir.

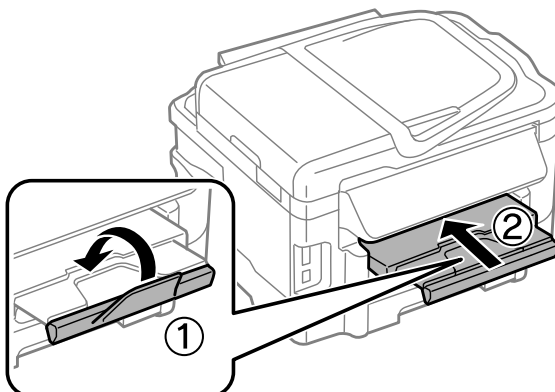


2

Uхватite i povucite rubne vodilice do bočnih strana kasete za papir.

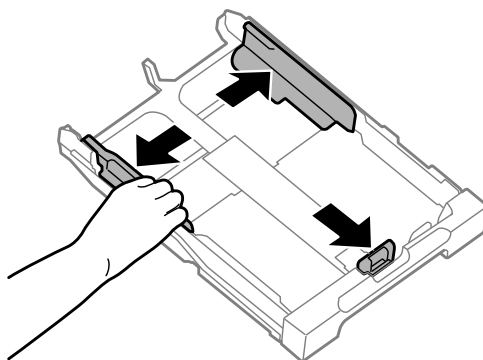

Napomena:


Kad koristite veličinu papira Legal, proširite kazetu za papir kako je prikazano na slici.

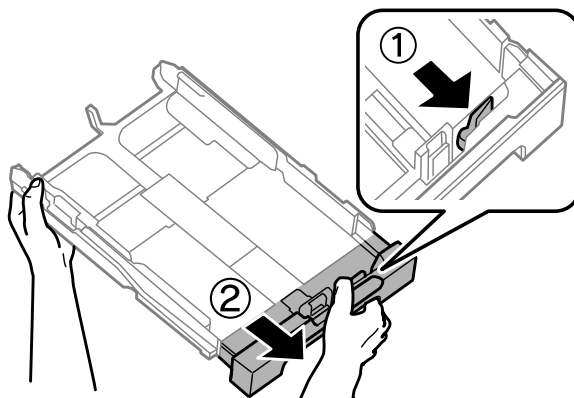

Rukovanje papirom i medijima


3

Povucite rubnu vodilicu kako biste podesili veličinu papira koju ćete koristiti.

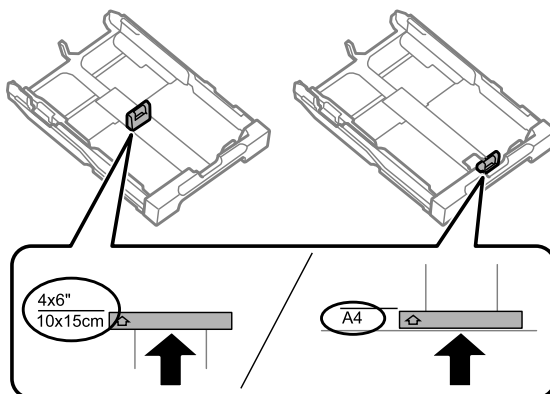

4

Stavite papir prema rubnoj vodilici sa strani za ispis okrenutom dolje i provjerite da se papir ne zaglavljuje od početka kasete.

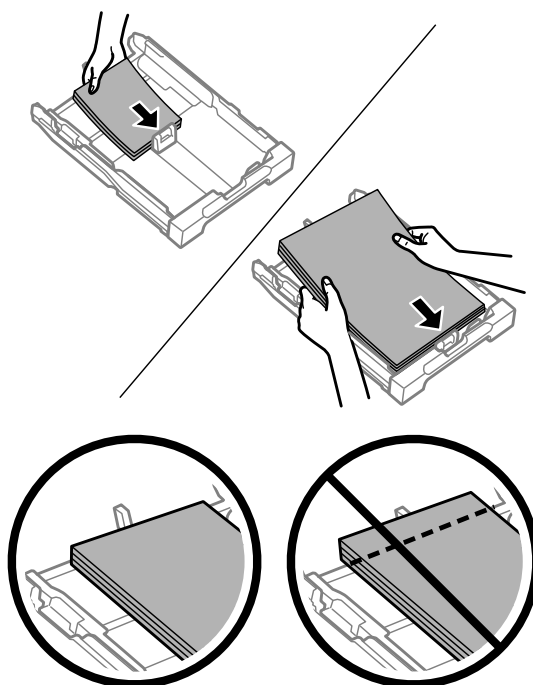


Napomena:

- ☐ Kasete za papir 2 podržava samo obični papir veličine B5 ili veći.
- ☐ Razlistajte ih i poravnajte rubove papira prije umetanja.

Rukovanje papirom i medijima

5

Vodilice ruba dovucite do rubova papira.

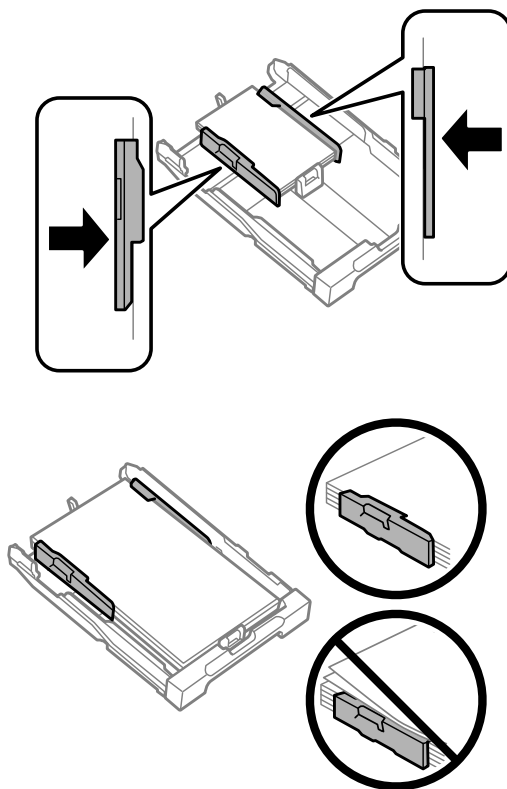

Napomena:


Običan papir ne umećite iznad oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice.

Za specijalne Epson medije, provjerite da broj listova prelazi ne navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.

➡ [“Odabir papira” na strani 20](#)


6

Kasetu za papir držite ravno te je polako i pažljivo vratite cijelom duljinom u proizvod.

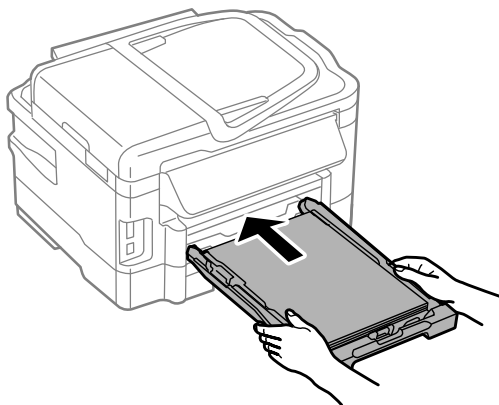

Rukovanje papirom i medijima

- 7** Izvucite izlaznu ladicu i dignite graničnik.

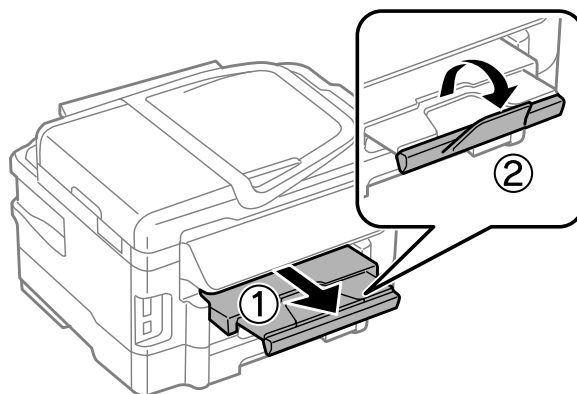
**Napomena:**

- ☐ Ako želite ispis na već spojenom komercijalno dostupnom papiru, pogledajte *“Umetanje papira i omotnica u stražnji utor za ulaganje papira” na strani 31.*
- ☐ Ostavite dovoljno prostora ispred proizvoda kako bi papir bio potpuno izbačen.
- ☐ Dok je proizvod u radu, nemojte iz njega vaditi ili u njega stavljati papir.

Umetanje omotnica u kasetu za papir

Da biste umetnuli omotnice, slijedite ove korake:


- 1** Izvucite kasetu za papir 1.

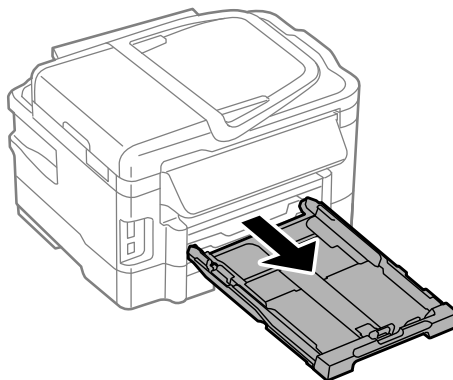

Rukovanje papirom i medijima


Napomena:

Ako je izlazna ladica otvorena, zatvorite je prije izvlačenja kasete za papir.

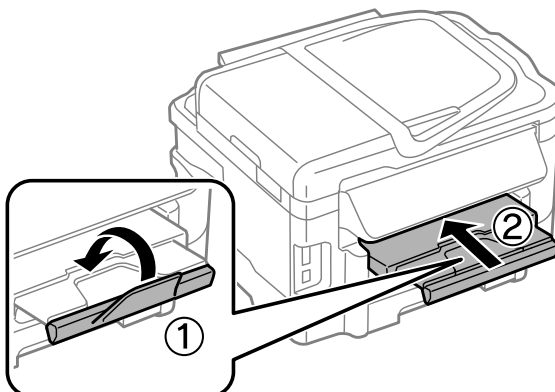


2

Uhvatite i povucite rubne vodilice do bočnih strana kasete za papir.

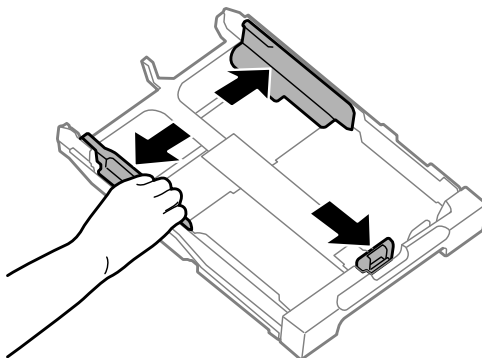

3

Umetnite omotnice po duljini s preklopcima prema gore i nadesno.

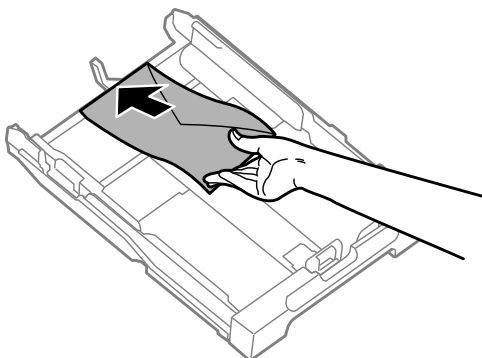


Napomena:

Provjerite prekoračuje li broj omotnica ograničenje.

➡ [“Odabir papira” na strani 20](#)

Rukovanje papirom i medijima


- 4** Pomaknite rubne vodilice do rubova oмотnica i uvjerite se da oмотnice ne vire iz kraja kasete.

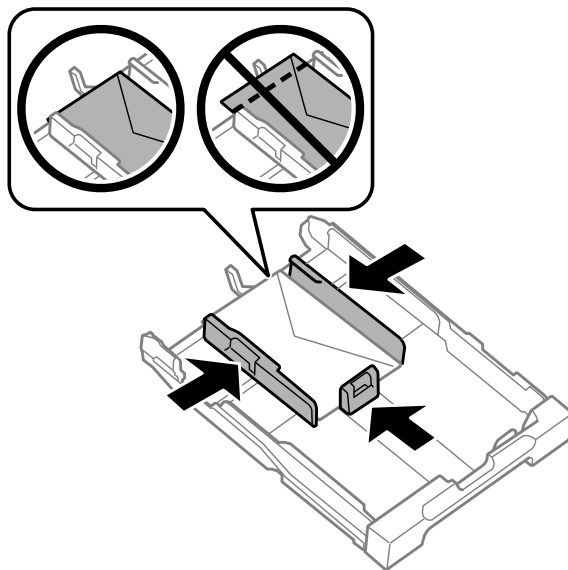


Napomena:

Čak i ako ne osjetite škljocaj, pomaknite rubne vodilice do rubova oмотnica.

- 5** Kasetu za papir držite ravno te je polako i pažljivo vratite cijelom duljinom u proizvod.

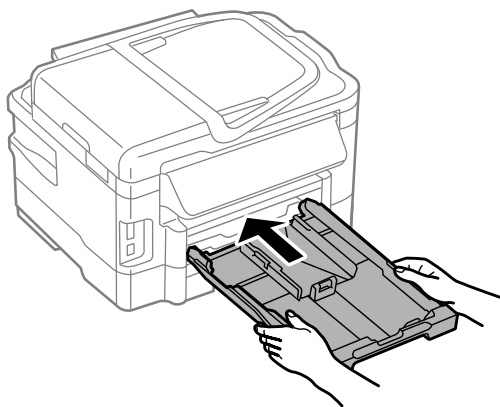


- 6** Izvucite izlaznu ladicu i dignite graničnik.

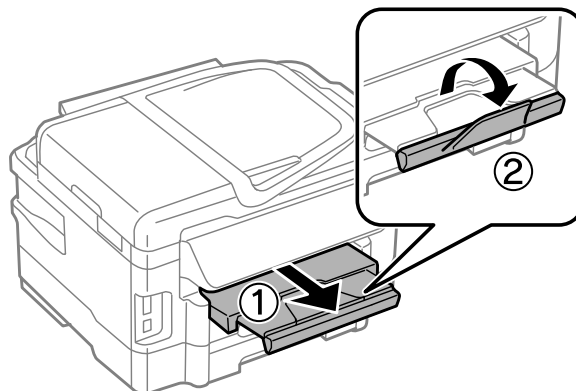

Rukovanje papirom i medijima

Napomena:

- ❑ Debljina i sposobnost presavijanja omotnica mogu biti vrlo različite. Ako ukupna debljina snopa omotnica prekoračuje 10 mm, pritisnite omotnice i spljoštite ih prije umetanja. Ako se nakon umetanja snopa omotnica kvaliteta ispisa pogorša, umećite omotnice jednu po jednu.
- ❑ Ne koristite omotnice koje su uvijene ili presavijene.
- ❑ Spljoštite omotnicu i preklopke prije umetanja.

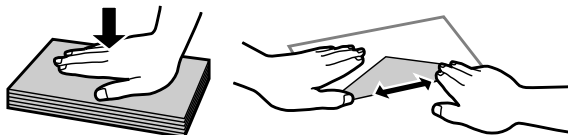

- ❑ Spljoštite vodeći rub omotnice prije umetanja.
- ❑ Izbjegavajte korištenje previše tankih omotnica, jer se mogu uviti tijekom ispisa.
- ❑ Prije umetanja poravnajte rubove omotnica.

Umetanje papira i omotnica u stražnji utor za ulaganje papira


Napomena:

Ispis pomoću stražnjeg utora za ulaganje papira moguć je samo putem računala. Da biste kopirali i ispisivali bez računala, umetnite papir u kasetu za papir.

Slijedite korake u nastavku da biste umetnuli papir i omotnice u stražnji utor za ulaganje papira:


1

Izvucite izlaznu ladicu i dignite graničnik.

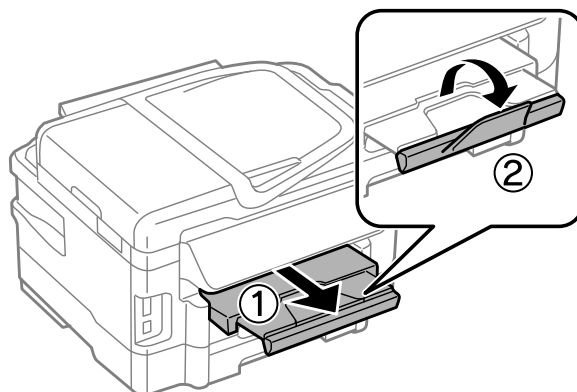


Rukovanje papirom i medijima

- 2** Otvorite stražnji utor za ulaganje papira.

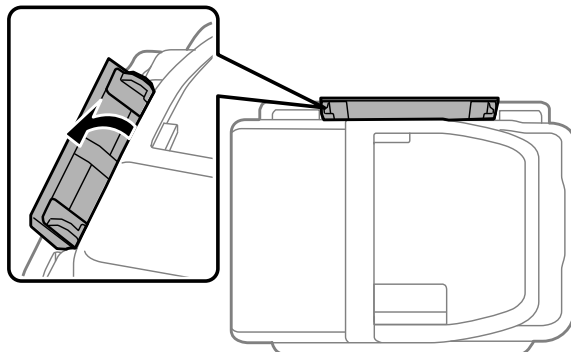


- 3** Dok držite samo jedan list papira s ispisnom stranom prema gore na sredini stražnjeg utora za ulaganje papira, pomicite rubne vodilice dok se ne spoje s rubovima papira.

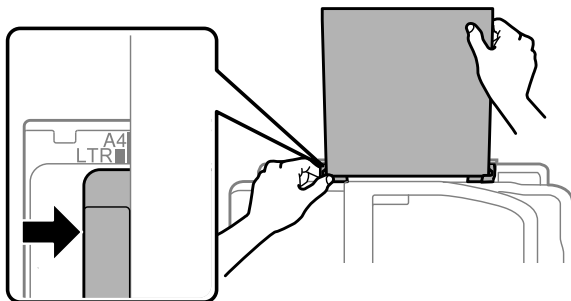

Napomena:

Ispisna strana obično je bjelja ili sjajnija od druge strane.


- 4** Umetnite papir u stražnji utor za ulaganje papira. Papir se automatski ulaže.

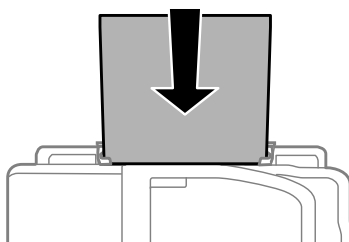


Rukovanje papirom i medijima

Napomena:

- ☐ Možete upotrijebiti sljedeće veličine papira s rupicama za uvezivanje: A4, A5, Legal, Letter. Nije dostupan automatski obostrani ispis.
- ☐ Umećite omotnice kraćim rubom okrenutim prema naprijed s preklopkom okrenutom prema dolje.

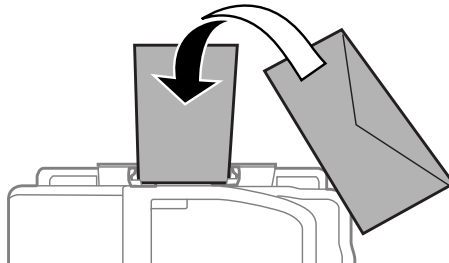

- ☐ Ne koristite omotnice koje su uvijene ili presavijene.
- ☐ Spljoštite omotnicu i preklopke prije umetanja.

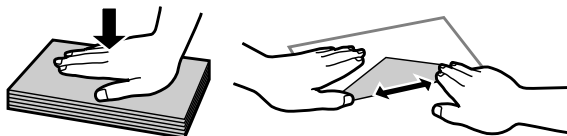

- ☐ Spljoštite vodeći rub omotnice prije umetanja.
- ☐ Izbjegavajte korištenje previše tankih omotnica, jer se mogu uviti tijekom ispisa.

Namještanje izvornika

Automatski ulagač dokumenata (ADF)

Možete umetati izvornike u automatski ulagač dokumenata (ADF) za istovremeno brzo kopiranje, skeniranje ili faksiranje višestrukih stranica. ADF može skenirati obje strane vaših dokumenata. Ako to želite, odaberite opciju na izborniku za postavke kopiranja. Možete koristiti sljedeće izvornike u ADF-u.

Veličina	A4/Letter/Legal
Vrsta	Obični papir
Težina	64 g/m ² do 95 g/m ²
Kapacitet	30 listova ili 3 mm ili manje (A4, Letter)/10 listova (Legal)

Za vrijeme skeniranja dvostranih dokumenata uz pomoć ADF-a, veličina papira legal neće biti dostupna.

Rukovanje papirom i medijima




Važno:

Za sprječavanje zaglavljivanja papira izbjegavajte sljedeće dokumente. Za ove vrste papira koristite staklo skenera.

- ☐ Dokumenti spojeni spajalicama za papir, klamericom itd.
- ☐ Dokumenti na kojima je traka ili zalijepljeni papir.
- ☐ Fotografije, papiri za nadglavni projektor ili papir za toplinski prijenos.
- ☐ Papir koji je iskidan, naboran ili s rupicama.


1

Pritisnite izvornike na ravnoj podlozi kako biste izravnali rubove.

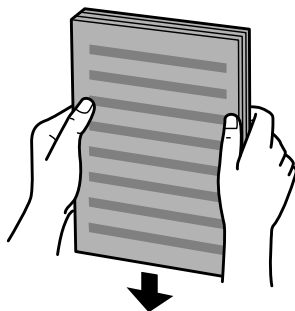


2

Pomaknite rubnu vodilicu na automatski ulagač dokumenata.

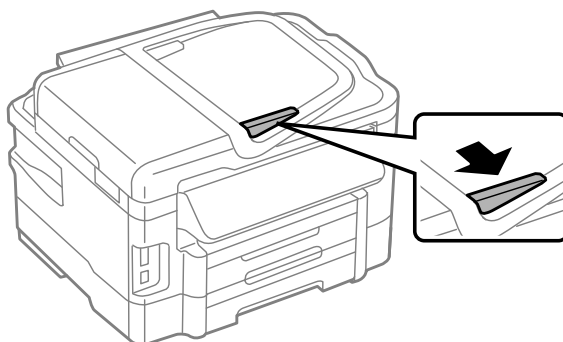

3


Umetnite izvornike s glavnom stranom prema gore i skratite vodilicu najprije do automatskog ulagača dokumenata.

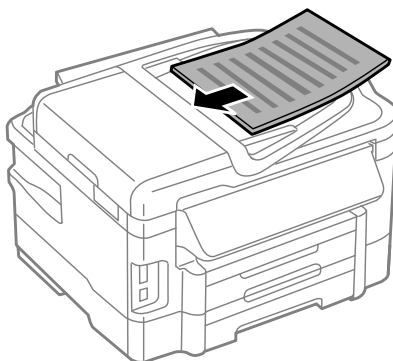


Rukovanje papirom i medijima

4

Pomaknite rubnu vodilicu dok se ne spoji s izvornikom.

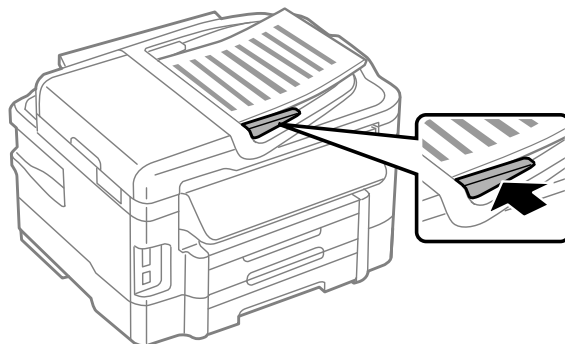**Napomena:**


- ❑ Za raspored 2-up Copy izvornik postavite kako je prikazano. Pobrinite se da orijentacija izvornika odgovara postavkama Document Orientation.

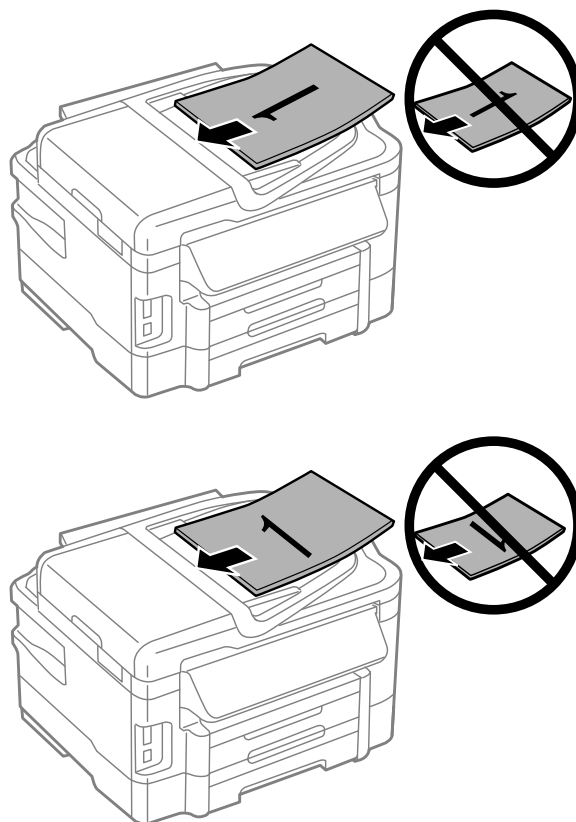


- ❑ Kada koristite funkciju kopiranja zajedno s automatskim ulagačem dokumenata (ADF), postavke pisača namještene su na Reduce/Enlarge - **Actual Size**, Paper Type - **Plain Paper** i Paper Size - **A4/Legal**. Ispis je odsječen ako kopirate izvornik veličine veće od A4.

Staklo skenera

- 1 Otvorite poklopac dokumenta i postavite izvornik s prednjom stranom okrenutom prema dolje na staklu skenera.

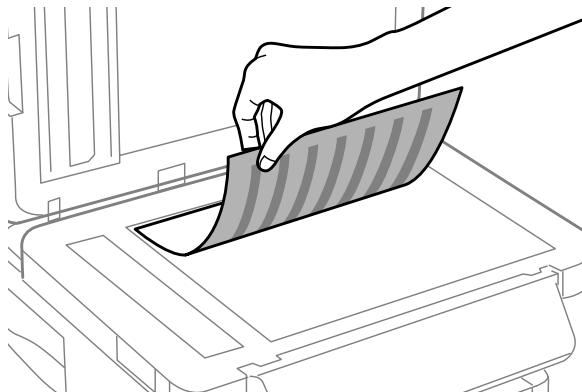

- 2 Pomaknite izvornik prema kutu.

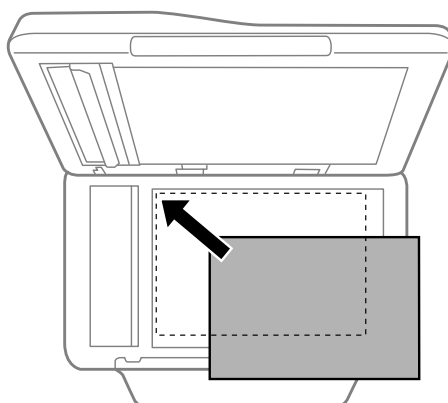**Napomena:**

Pogledajte sljedeće odjeljke ako se pojave problemi s područjem ili smjernom skeniranja prilikom korištenja EPSON skenera.

- ➔ “Rubovi izvornog dokumenta nisu skenirani” na strani 167
- ➔ “Skeniranje višestrukih dokumenata u jednu datoteku” na strani 168

- 3 Lagano zatvorite poklopac.

Napomena:

Ako se dokument nalazi u automatskom ulagaču dokumenata (ADF) i na staklu skenera, prednost će imati dokument u automatskom ulagaču dokumenata (ADF).

Stavljanje memorijske kartice

Možete obaviti ispis fotografija na memorijskoj kartici ili spremiti podatke skeniranja na memorijsku karticu. Podržavaju se sljedeće vrste memorijskih kartica.


Rukovanje papirom i medijima

SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo



Važno:

Za sljedeće vrste memorijskih kartica potreban je adapter. Stavite ga prije ulaganja memorijske kartice u utor, u protivnom bi se kartica mogla zaglaviti.


- ☐ miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro

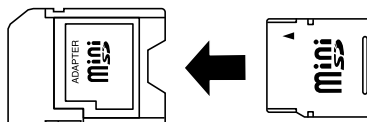


- ☐ MMCmobile

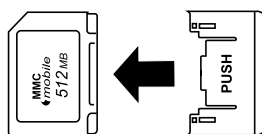


- ☐ Memory Stick Micro


1

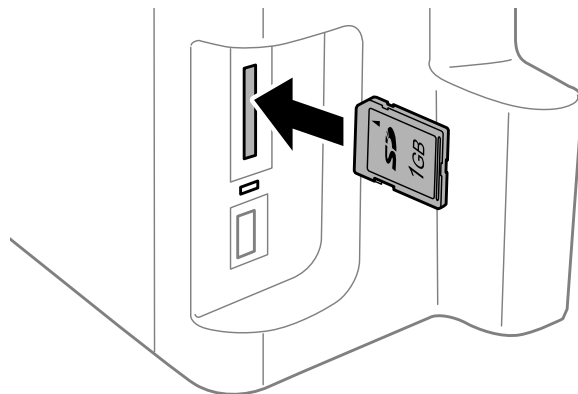

Istodobno stavite samo jednu karticu.


2

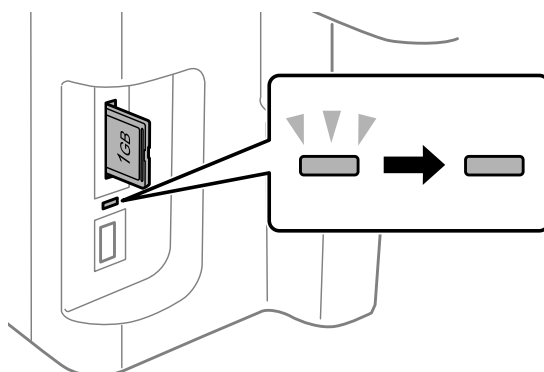Provjerite da li lampice ostaju uključene.



Rukovanje papirom i medijima

 = svijetli,  = trepće



Važno:

- ☐ Ne pokušavajte ugurati karticu cijelom duljinom u utor. Ona se ne smije ugurati do kraja.
- ☐ Nemojte vaditi memorijsku karticu dok svjetlo trepće. Mogli biste izgubiti podatke na memorijskoj kartici.

Napomena:

- ☐ Ako imate više od 999 slika na memorijskoj kartici, slike se automatski dijele na skupine i prikazuje se zaslon za odabir skupina. Odaberite skupinu sa slikom koju želite ispisati. Slike su poredane po datumu nastanka.
- ☐ Ako želite odabrati drugu skupinu za seriju WF-3520/WF-3530, uklonite i ponovno umetnite memorijsku karticu, a zatim odaberite skupinu.
- ☐ Ako želite odabrati drugu skupinu za seriju WF-3540, odaberite **More Functions > Print Photos > Select Location > Select Folder** ili **Select Group**.

Kopiranje

Kopiranje dokumenata

Osnovno kopiranje

Za kopiranje dokumenata slijedite korake u nastavku. Ako na proizvodima s dvije kasete za papir želite kopirati veliku količinu dokumenata u jednoj seriji, stavite A4/Legal obični papir u obje kasete i postavite **Paper Source** na **Cassette 1** > **Cassette 2** u koraku 7.

- 1 Stavite papir u kasetu za papir.
➔ “Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 24
- 2 Stavljanje izvornika.
➔ “Namještanje izvornika” na strani 33
- 3 Uđite u način rada **Copy** ua izborniku Home.
- 4 Pritisnite + i - za postavljanje broja kopija.
- 5 Postavite gustoću.
- 6 Pritisnite ▼ za ulazak u izbornik Copy.
- 7 Odaberite odgovarajuću postavku kopiranja, kao što je veličina papira, vrsta papira i kvaliteta papira.

Napomena:

- ☐ Ovisno o modelu postavke kopiranja možete podesiti u **Paper and Copy Settings**.
- ☐ Prije pokretanja ispisa možete vidjeti rezultat kopiranja.
- ☐ Kopiranje možete obaviti u raznim formatima kopiranja kao što su dvostrano kopiranje i kopiranje dvije stranice i tako dalje. Promijenite postavke dvostranog kopiranja ili formata prema potrebi.

- 8 Pritisnite jedan od gumba ◆ za postavljanje načina rada u boji i zatim pokrenite kopiranje.

Obostrano kopiranje

Dvostrukim kopiranjem možete dobiti obostrane ili jednostrane kopije od obostranih ili jednostranih izvornika. Slijedite upute u nastavku za obostrano kopiranje.

- 1 Stavite papir u kasetu.
➔ “Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 24

Kopiranje

- 2 Stavite izvornik.
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 33](#)
- 3 Uđite u način rada **Copy** u izborniku Home.
- 4 Pritisnite + i - za postavljanje broja kopija.
- 5 Postavite gustoću.
- 6 Pritisnite ▼ za ulazak u izbornik Copy.

Napomena:

Ovisno o modelu postavke kopiranja možete podesiti u **Paper and Copy Settings**.

- 7 Odaberite **2-Sided Copying**.
- 8 Odaberite vrstu obostranog kopiranja.

Postavka	Opis
1>1-Sided	Normalno kopiranje.
2>2-Sided	Svaka strana obostranog izvornika ispiše se po svakoj strani jednog lista papira.
1>2-Sided	Dva obostrana izvornika ispišu se po svakoj strani jednog lista papira.
2>1-Sided	Svaka strana obostranog izvornika ispiše se po jednoj strani jednog lista papira.

- 9 Unesite primjerene postavke za **Document Orientation**, **Binding Direction** ili **Binding Margin**.

Postavka	Opis
Document Orientation	Određuje smjer izvornika.
Binding Direction	Određuje smjer uvezivanja izvornika.
Binding Margin	Određuje smjer uvezivanja ispisa.

Napomena:

Ovisno o postavkama za **2-Sided Copying** i **Layout** ovi izbornici možda neće biti dostupni.

- 10 Pritisnite jedan od gumba ◇ za postavljanje načina rada u boji i zatim pokrenite kopiranje.

Razvrstano kopiranje

Funkcijom za razvrstano kopiranje redom se ispisuje više kopija po više stranica u dokumentu i razvrstava prema kopirnom kompletu. Slijedite upute u nastavku za razvrstano kopiranje.

Kopiranje

1 Stavite papir u kasetu.
➡ “Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 24

2 Stavite izvornik.
➡ “Namještanje izvornika” na strani 33

3 Unesite način rada **Copy**.

4 Pritisnite + i - za postavljanje broja kopija.

5 Postavite gustoću.

6 Pritisnite ▼ za ulazak u izbornik Copy.

Napomena:

Ovisno o modelu postavke kopiranja možete podesiti u Paper and Copy Settings.

7 Odaberite **Collate Copy**.

8 Odaberite **On**.

9 Pritisnite jedan od gumba ◇ za postavljanje načina rada u boji i zatim pokrenite kopiranje.

Formatno kopiranje

Formatnom funkcijom možete kopirati dva jednostrana izvornika na jednu stranicu.

1 Stavite papir u kasetu.
➡ “Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 24

2 Stavite izvornik.
➡ “Namještanje izvornika” na strani 33

3 Uđite u način rada **Copy** u izborniku Home.

4 Pritisnite ▼ za ulazak u izbornik Copy.

Napomena:

Ovisno o modelu postavke kopiranja možete podesiti u Paper and Copy Settings.


5 Odaberite **Layout**.

Kopiranje

6

Odaberite **A4, 2-up Copy**.

7

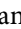Pritisnite jedan od gumba  za postavljanje načina rada u boji i zatim pokrenite kopiranje.

Popis izbornika načina rada za kopiranje

Pogledajte odjeljak u nastavku za popis izbornika načina rada za kopiranje.

➔ [“Način rada za kopiranje” na strani 98](#)

Ispis

Upravljački program pisača i monitor stanja

Upravljački program pisača omogućuje vam odabir između mnoštva postavki kako biste dobili najbolje rezultate ispisa. Program za nadzor statusa i uslužni programi pisača pomažu vam da provjerite proizvod i održavate njegovo vrhunsko radno stanje.

Napomena za korisnike sustava Windows:

- ☐ Upravljački program pisača automatski pronalazi i instalira najnoviju inačicu upravljačkog programa s Epsonovog web-mjesta. Kliknite gumb **Software Update (Ažuriranje softvera)** u prozoru **Maintenance (Održavanje)**, zatim slijedite upute na zaslonu. Ako se gumb ne prikaže u prozoru **Maintenance (Održavanje)**, pokažite na **All Programs (Svi programi)** ili **Programs (Programi)** u izborniku Start sustava Windows, zatim provjerite mapu **EPSON**.
- ☐ Ako želite promijeniti jezik upravljačkog programa, odaberite jezik koji želite u postavkama **Language (Jezik)** u prozoru **Maintenance (Održavanje)** upravljačkog programa pisača. Ovisno o lokaciji ova funkcija možda neće biti dostupna.

Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows

Upravljačkom programu pisača možete pristupiti iz većine programa operativnog sustava Windows, izbornika Windows Start ili taskbar (programske trake).

Kako biste namjestili postavke koje se odnose samo na aplikaciju koju koristite, pristupite upravljačkom programu pisača iz te aplikacije.

Kako biste napravili postavke koje se odnose na sve vaše programe u sklopu sustava Windows, pristupite upravljačkom programu pisača iz izbornika Start ili taskbar (programske trake).

Pogledajte sljedeće odjeljke kako biste pristupili upravljačkom programu pisača.

Napomena:

Slike zaslona u upravljačkom programu pisača koje sadrži ovaj Korisnički vodič potječu iz sustava Windows 7.

Iz aplikacija sustava Windows

- 1** Kliknite **Print (Ispis)** ili **Print Setup (Postava ispisa)** u izborniku File (Datoteka).
- 2** U prozoru koji se pojavi kliknite **Printer (Pisač)**, **Setup (Postavljanje)**, **Options (Mogućnosti)**, **Preferences (Postavke)**, ili **Properties (Svojstva)**. (Ovisno o vašoj aplikaciji, možda ćete trebati kliknuti jedan gumb ili kombinaciju tih gumba.)

Iz izbornika Start

- ☐ **Windows 7:**
Kliknite gumb Start i odaberite **Devices and Printers (Uređaji i pisači)**. Zatim desnom tipkom kliknite pisač i odaberite **Printing preferences (Osobne postavke ispisa)**.

Ispis

☐ **Windows Vista:**

Kliknite gumb Start, odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printer (Pisač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**. Zatim odaberite pisač i kliknite **Select printing preferences (Odaberi značajke ispisa)**.

☐ **Windows XP:**

Kliknite **Start**, **Control Panel (Upravljačka ploča)**, (**Printers and Other Hardware (Pisači i drugi hardver)**), zatim kliknite **Printers and Faxes (Pisači i faksovi)**. Odaberite pisač, zatim kliknite **Printing Preferences (Osobne postavke ispisa)** u izborniku File (Datoteka).

Putem ikone prečaca na taskbar (programska traka)


Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Printer Settings**.

Da biste dodali ikonu prečaca programskoj traci sustava Windows, prvo pristupite upravljačkom programu pisača putem izbornika Start kao što je prethodno opisano. Zatim kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)** i gumb **Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa)**. U prozoru Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa) odaberite potvrdni okvir **Shortcut Icon**.

Pribavljanje informacija putem mrežne pomoći

U prozoru upravljačkog programa pisača pokušajte s jednim od sljedećih postupaka.

☐ Desnom tipkom miša kliknite stavku, zatim kliknite **Help (Pomoć)**.


☐ Kliknite gumb  na gornjoj desnoj strani prozora, zatim kliknite stavku (samo u sustavu Windows XP).

Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X

Tablica u nastavku opisuje način pristupanja dijaloškim okvirima upravljačkog programa pisača.

Dijaloški okvir	Kako mu pristupiti
Page Setup	Kliknite Page Setup u izborniku File (Datoteka) svoje aplikacije. <i>Napomena:</i> <i>Ovisno o vašoj aplikaciji, izbornik Page Setup možda se neće pojaviti u izborniku File (Datoteka).</i>
Print	Kliknite Print u izborniku File (Datoteka) svoje aplikacije.
Epson Printer Utility 4	Za sustav Mac OS X 10.7 kliknite System Preferences izbornik Apple, zatim kliknite Print & Scan . Odaberite pisač u okviru popisa Printers, kliknite Options & Supplies, Utility , zatim kliknite Open Printer Utility . Za sustav Mac OS X 10.6 kliknite System Preferences u izborniku Apple, a zatim kliknite Print & Fax . Odaberite pisač u okviru popisa Printers, kliknite Options & Supplies, Utility , zatim kliknite Open Printer Utility . Za sustav Mac OS X 10.5 kliknite System Preferences u izborniku Apple, a zatim kliknite Print & Fax . Odaberite pisač u okviru popisa Printers, kliknite Open Print Queue , zatim kliknite gumb Utility .

Pribavljanje informacija putem mrežne pomoći

Kliknite gumb  **Help (Pomoć)** u dijaloškom okviru Print (Ispis).

Osnovne radnje


Osnovno ispisivanje

Napomena:

- ☐ Slike zaslona u ovom odlomku mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- ☐ Prije ispisa pravilno umetnite papir.
 - ➔ “Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 24
 - ➔ “Umetanje oмотnica u kasetu za papir” na strani 28
 - ➔ “Umetanje papira i oмотnica u stražnji utor za ulaganje papira” na strani 31
- ☐ Pogledajte odjeljak u nastavku za područje ispisa.
 - ➔ “Područje ispisa” na strani 173
- ☐ Kada namjestite postavke, napravite testni ispis i pregledajte rezultat prije nego što krenete ispisivati cjelokupni dokument.

Osnovne postavke pisača za sustav Windows

- 1 Otvorite datoteku koju želite ispisati.
- 2 Pristupite postavkama pisača.
 - ➔ “Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 43

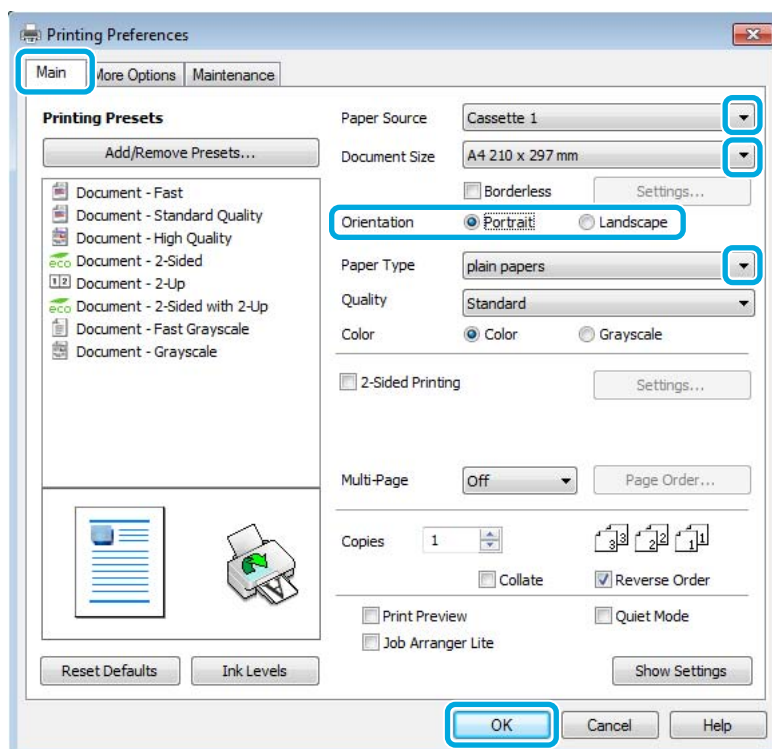

- 3 Kliknite karticu **Main (Glavna)**.

Ispis

- 4 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Paper Source (Izvor papira).
- 5 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Document Size (Veličina dokumenta). Također možete definirati prilagođenu veličinu papira. Pojediniosti potražite u mrežnoj pomoći.
- 6 Označite okvir **Borderless** za ispis fotografija bez obruba.
➔ “Odabir papira” na strani 20

Ako želite kontrolirati koliki će se dio slike protegnuti izvan rubova papira, kliknite gumb **Settings (Postavke)**, odaberite **Auto Expand (Automatsko proširenje)** kao postavku odrednice Method of Enlargement, zatim prilagodite klizač **Amount of Enlargement**.

- 7 Odaberite **Portrait (Okomito)** ili **Landscape (Vodoravno)** kako biste izmijenili usmjerenje ispisa.

Napomena:

Odaberite opciju **Landscape (Vodoravno)** kada ispisujete na omotnice.

- 8 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Paper Type (Vrsta papira).
➔ “Postavke vrste papira s upravljačkog programa pisača” na strani 23

Napomena:

Kakvoća ispisa namješta se automatski za odabranu postavku Paper Type (Vrsta papira).

- 9 Kliknite na **OK** kako biste zatvorili prozor s postavkama pisača.

Napomena:

Za promjene u napredne postavke pogledajte odgovarajući odjeljak.

- 10 Ispišite datoteku.

Osnovne postavke pisača za sustav Mac OS X

Napomena:

- ☐ Snimke zaslona prozora upravljačkog programa potječu iz sustava Mac OS X10.7.
- ☐ Kad ispisujete omotnice, aplikacijom okrenite podatke za 180 stupnjeva.


- 1 Otvorite datoteku koju želite ispisati.

Ispis

2

Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).

➔ “Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 44

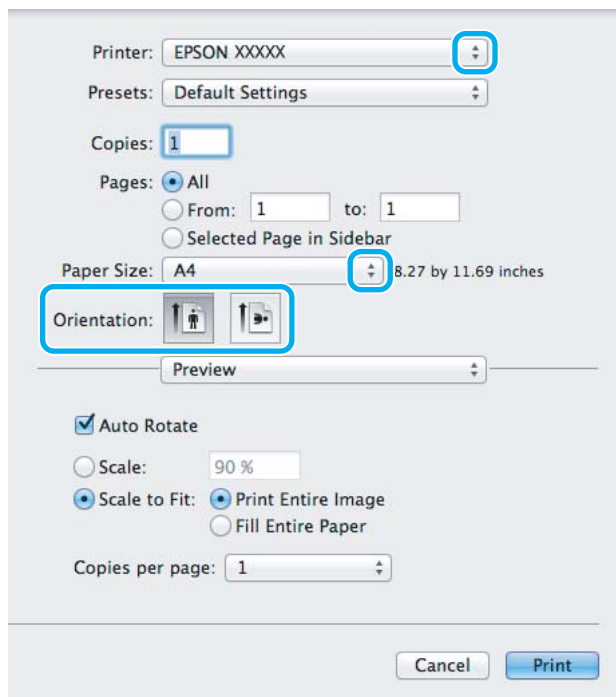**Napomena:**

Ako je prikazan pojednostavljeni statusni monitor, kliknite gumb **Show Details** (za sustav Mac OS X 10.7) ili ▼ (za sustav Mac OS X 10.6 ili 10.5) kako biste proširili ovaj dijaloški okvir.

3

Odaberite proizvod koji koristite kao postavku odrednice Printer.

Napomena:

Ovisno o programu koji koristite možda nećete moći odabrati neke od stavki iz dijaloškog okvira. Ako je tako, kliknite **Page Setup** u izborniku File (Datoteka) aplikacije i unesite odgovarajuće postavke.

4

Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Paper Size (Veličina papira).

Napomena:

Odaberite **XXX (Borderless)** kao postavke odrednice Paper Size (Veličina papira) ako želite ispisati fotografije bez obruba.

➔ “Odabir papira” na strani 20

5


Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Orientation.

Napomena:

Odaberite vodoravnu usmjerenost kada ispisujete omotnice.

Ispis

- 6** Odaberite **Print Settings (Postavke ispisa)** na skočnom izborniku.

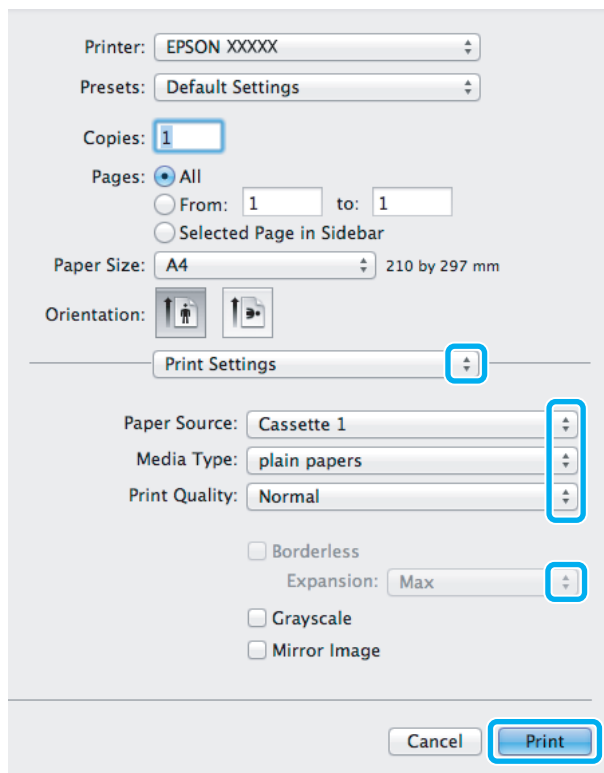


- 7** Odaberite odgovarajuću postavku odrednice **Paper Source (Izvor papira)**.
- 8** Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Media Type.
➔ [“Postavke vrste papira s upravljačkog programa pisača” na strani 23](#)
- 9** Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Expansion tijekom ispisa bez obruba radi kontrole količine slike koja prelazi rubove papira.
- 10** Kliknite **Print (Ispis)** za početak ispisivanja.

Otkazivanje ispisa

Ako imate potrebu otkazati ispis, slijedite upute u odgovarajućem odjeljku u nastavku.

Uporaba gumba pisača

Pritisnite  za otkazivanje zadatka ispisa u tijeku.

Za Windows

Napomena:

Ne možete otkazati zadatak ispisa koji je potpuno poslan na pisač. U tom slučaju, otkazite zadatak ispisa korištenjem pisača.


Ispis

- 1 Pristupite sustavu EPSON Status Monitor 3.
➔ [“Za Windows” na strani 140](#)
- 2 Kliknite gumb **Print Queue (Red za ispis)**. Pojavljuje se sljedeći prozor Windows Spooler (Usmjerivač ispisa za sustav Windows).
- 3 Kliknite desnom tipkom miša zadatak koji želite otkazati, zatim odaberite **Cancel (Otkazi)**.

Za sustav Mac OS X

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste otkazali zadatak ispisa:

- 1 Kliknite ikonu pisača u Dock.
- 2 Na popisu Document Name (Naziv dokumenta) odaberite dokument koji se ispisuje.
- 3 Kliknite gumb **Delete** kako biste otkazali zadatak ispisa.

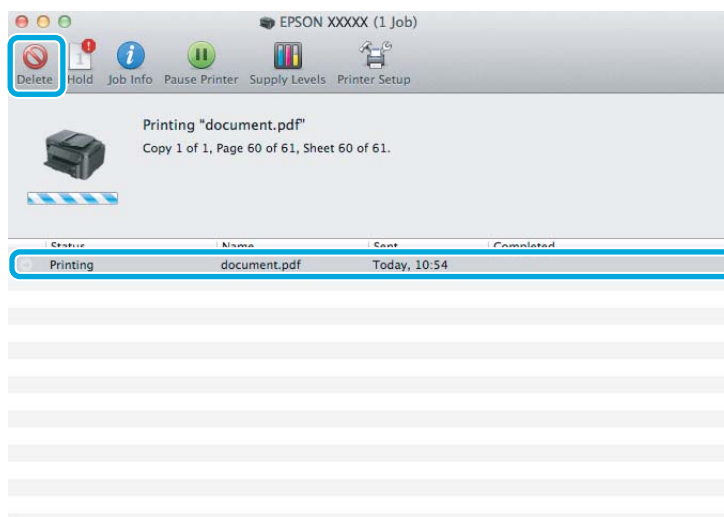

Ostale opcije

Ispis fotografija na jednostavan način



Ispis

Program Epson Easy Photo Print omogućuje vam da postavite i ispišete digitalne slike na različitim vrstama papira. Upute korak-po-korak u prozoru omogućuju da pregledate ispisane slike i dobijete efekte koje želite bez potrebe unošenja bilo kakvih kompliciranih postavki.

Upotrebom funkcije Quick Print možete izvršiti ispis jednim klikom s postavkama koje namjestite.

Pokretanje Epson Easy Photo Print

Za Windows

- ❑ Dvaput kliknite ikonu **Epson Easy Photo Print** na radnoj površini.
- ❑ **Za Windows 7 i Vista:**
Kliknite gumb start, pokažite na **All Programs (Svi programi)**, kliknite **Epson Software**, zatim kliknite **Easy Photo Print**.
- Za Windows XP:**
Kliknite **Start**, pokažite na **All Programs (Svi programi)**, pokažite na **Epson Software**, zatim kliknite **Easy Photo Print**.

Za sustav Mac OS X

Dvaput kliknite mapu **Applications** na tvrdom disku sustava Mac OS X, zatim odjednom dvaput kliknite mapu **Epson Software** i **Easy Photo Print** i konačno dvaput kliknite ikonu **Easy Photo Print**.

Postavke pisača (samo za sustav Windows)


Postavke upravljačkog programa čine ispis jednostavnim. Također možete namjestiti vlastite postavke.

Postavke pisača za operativni sustav Windows

- 1** Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 43](#)
- 2** Odaberite Printing Presets (Zadane postavke ispisa) na kartici Main (Glavna). Postavke pisača automatski se namještaju na vrijednosti prikazane u skočnom prozoru.

Dvostrani ispis

Koristite upravljački program pisača za ispis na obje strane papira.

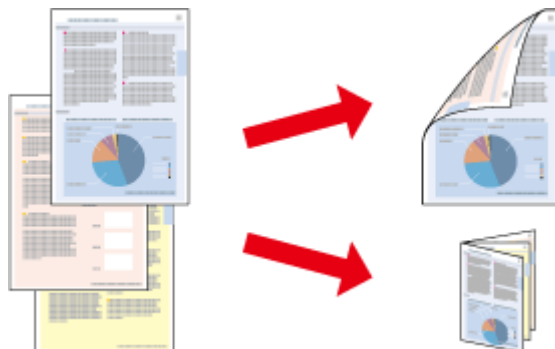

Ispis

Za korisnike sustava Windows :

Dostupne su četiri vrste dvostranog ispisa: automatski standardni, automatska presavijena brošura, ručni standardni i ručna presavijena brošura.

Za korisnike sustava Mac OS X :

Mac OS X podržava samo automatski standardni dvostrani ispis.

Dvostrani ispis dostupan je samo za sljedeće vrste papira i veličine.

Papir	Veličina
Obični papir	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tinte pisače)	A4

* Samo za ručni dvostrani ispis.

Napomena:

- ☐ Ova značajka možda nije dostupna uz neke postavke.
- ☐ Ručni dvostrani ispis možda nije dostupan kada se pisaču pristupi putem mreže ili kada se koristi kao dijeljeni pisač.
- ☐ Ako se potroši većina tinte tijekom automatskog dvostranog ispisa, proizvod će zaustaviti ispis, a tintu ćete morati zamijeniti. Kad zamijenite tintu, proizvod će opet početi s ispisom, ali u ispisu će možda nedostajati neki dijelovi. Ako se to dogodi, ponovo ispišite stranicu na kojoj nedostaju dijelovi.
- ☐ Kapacitet umetanja razlikuje se tijekom dvostranog ispisa.
➔ **“Odabir papira” na strani 20**
- ☐ Upotrebljavajte samo papir koji je prikladan za dvostrani ispis. U suprotnom bi se kvaliteta ispisa mogla pogoršati.
- ☐ Ovisno o papiru i količini tinte koja se koristi za ispis teksta i slika, tinta može procuriti na drugu stranu papira.
- ☐ Površina papira može biti zamazana tijekom dvostranog ispisa.

Napomena za sustav Windows:

- ☐ Ručni dvostrani ispis dostupan je samo kada je omogućen program EPSON Status Monitor 3. Da biste omogućili monitor stanja, otvorite upravljački program pisača i kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Dok je u tijeku automatski dvostrani ispis, ispis će možda biti spor ovisno o kombinaciji opcija odabranoj za **Select Document Type (Odaberite vrstu dokumenta)** u prozoru **Print Density Adjustment (Podešavanje gustoće ispisa)** i za **Quality (Kvaliteta)** u prozoru **Main (Glavna)**.

Napomena za Mac OS X:

Dok je u tijeku automatski dvostrani ispis, ispis će možda biti spor ovisno o postavci **Document Type** u **Two-sided Printing Settings**.

Postavke pisača za operativni sustav Windows**1**

Pristupite postavkama pisača.

➔ **“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 43**

Ispis

- 2** Odaberite potvrdni okvir **2-Sided Printing (dvostrani ispis)**.

Napomena:

Kad koristite automatski ispis, provjerite je li potvrđen potvrdi okvir **Auto (Automatski)**.

- 3** Kliknite **Settings (Postavke)** i namjestite odgovarajuće postavke.

Napomena:

Želite li ispisati preklopljenu brošuru, odaberite **Booklet (Brošura)**.

- 4** Provjerite ostale postavke i ispišite.

Napomena:

- ☐ Kad automatski ispisujete podatke velike gustoće poput fotografija ili grafikona, preporučujemo da unesete postavke u prozor **Print Density Adjustment (Podešavanje gustoće ispisa)**.
- ☐ Stvarna margina za uvezivanje može biti različita od određenih postavki, ovisno o vašoj aplikaciji. Eksperimentirajte s nekoliko listova kako biste ispitali stvarne rezultate prije ispisa cijelog zadatka.
- ☐ Ručnim obostranim ispisom možete prvo ispisati parne stranice. Kad ispisujete neparne stranice, na kraju zadatka ispisa izaći će prazan list papira.
- ☐ Kad ispisujete ručno, provjerite je li tinta potpuno suha prije ponovnog umetanja papira.

Postavke pisača za operativni sustav Mac OS X

- 1** Otvorite dijaloški okvir **Print (Ispis)**.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 44](#)

- 2** Namjestite odgovarajuće postavke u oknu **Two-sided Printing Settings**.


- 3** Provjerite ostale postavke i ispišite.

Napomena:

Kad automatski ispisujete podatke velike gustoće poput fotografija ili grafikona, preporučujemo da ručno namjestite postavke **Print Density (Gustoća ispisa)** i **Increased Ink Drying Time**.

Prilagođavanje veličini stranice za ispisivanje

Omogućuje vam da automatski povećate ili smanjite veličinu dokumenta kako bi se prilagodio veličini papira odabranom u upravljačkom programu pisača.

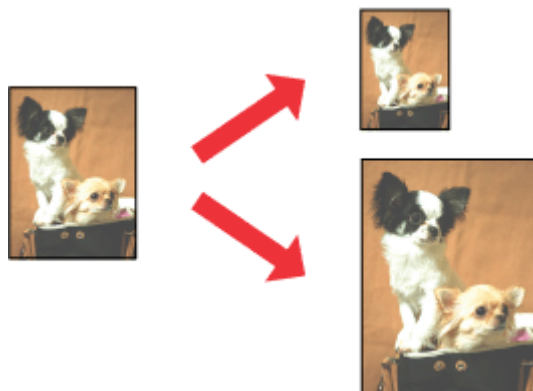**Napomena:**

Ova značajka možda nije dostupna uz neke postavke.

Postavke pisača za operativni sustav Windows


- 1 Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 43](#)
- 2 Odaberite **Reduce/Enlarge Document (Smanji/povećaj dokument)** i **Fit to Page (Prilagodi veličini stranice)** na kartici More Options (Više opcija), zatim odaberite veličinu papira koju koristite pod stavkom Output Paper (Izlaz papira).
- 3 Provjerite ostale postavke i ispišite.

Postavke pisača za operativni sustav Mac OS X

- 1 Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 44](#)
- 2 Odaberite **Scale to fit paper size** za Destination Paper Size u oknu Paper Handling i odaberite odgovarajuću veličinu papira na skočnom izborniku.
- 3 Provjerite ostale postavke i ispišite.

Pages per Sheet (Stranica po listu) ispis

Omogućuje vam da koristeći upravljački program pisača ispišete dvije ili četiri stranice na jednom listu papira.

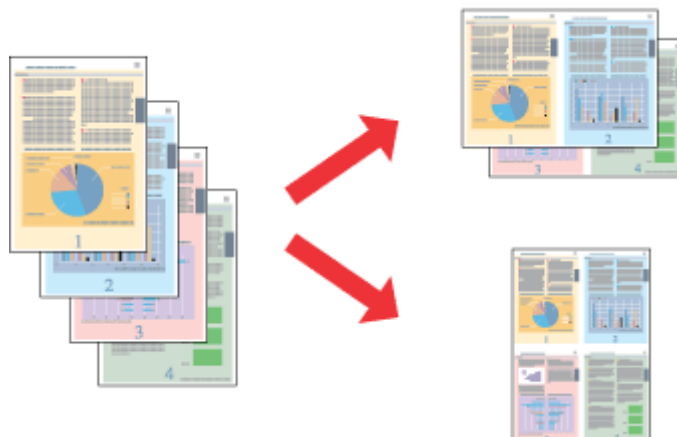***Napomena:***

Ova značajka možda nije dostupna uz neke postavke.

Postavke pisača za operativni sustav Windows

- 1** Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 43](#)
- 2** Odaberite **2-Up (2 stranice)** ili **4-Up (4 stranice)** kao Multi-Page (Više stranica) na kartici Main (Glavna).
- 3** Kliknite **Page Order (Redoslijed str.)** i namjestite odgovarajuće postavke.
- 4** Provjerite ostale postavke i ispišite.

Postavke pisača za operativni sustav Mac OS X

- 1** Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 44](#)
- 2** Odaberite željeni broj Pages per Sheet i Layout Direction (redoslijed stranice) u oknu Layout.
- 3** Provjerite ostale postavke i ispišite.

Dijeljenje pisača za ispisivanje

Postavljanje u sustavu Windows

Ove upute vam govore kako da postavite pisač kako bi ga drugi korisnici na mreži mogli dijeliti.

Prvo ćete postaviti pisač kao dijeljeni na računalu na koje je izravno spojen. Zatim ćete dodati pisač svakom računalu u mreži koje će mu pristupati.

Napomena:

- ☐ Ove upute su samo za male mreže. Za dijeljenje pisača na velikoj mreži obratite se administratoru mreže.
- ☐ Snimke zaslona u sljedećem odjeljku potječu iz sustava Windows 7.

Postavljanje dijeljenog pisača

Napomena:

- ☐ Za postavljanje pisača kao dijeljenog u sustavu Windows 7 ili Vista trebate imati administratorski račun i zaporku ako se prijavljujete kao standardni korisnik.
- ☐ Kako biste postavili pisač kao dijeljeni u sustavu Windows XP, morate se prijaviti na račun Computer Administrator (Administrator računala).

Slijedite sljedeće korake na računalu koje je izravno povezano s pisačem:

1**Windows 7:**

Kliknite gumb Start i odaberite **Devices and Printers (Uređaji i pisači)**.

Windows Vista:

Kliknite gumb Start, odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printer (Pisač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.

Windows XP:

Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printers and Faxes (Pisači i faksovi)** iz kategorije **Printers and Other Hardware (Pisači i drugi hardver)**.

2**Windows 7:**

Desnom tipkom miša kliknite ikonu pisača, kliknite **Printer properties (Svojstva pisača)**, zatim kliknite **Sharing (Dijeljenje)**. Zatim kliknite gumb **Change Sharing Options (Promijeni mogućnosti dijeljenja)**.

Windows Vista:

Desnom tipkom miša kliknite ikonu pisača, zatim kliknite **Sharing (Dijeljenje)**. Kliknite gumb **Change sharing options (Promijeni mogućnosti dijeljenja)**, zatim kliknite **Continue (Nastavi)**.

Windows XP:

Desnom tipkom miša kliknite ikonu svog pisača, zatim kliknite **Sharing (Dijeljenje)**.


Ispis

3

Odaberite **Share this printer (Dijeli ovaj pisač)**, zatim utipkajte dijeljeno ime.

Napomena:

Nemojte koristiti razmake ni povlake u dijeljenom imenu.

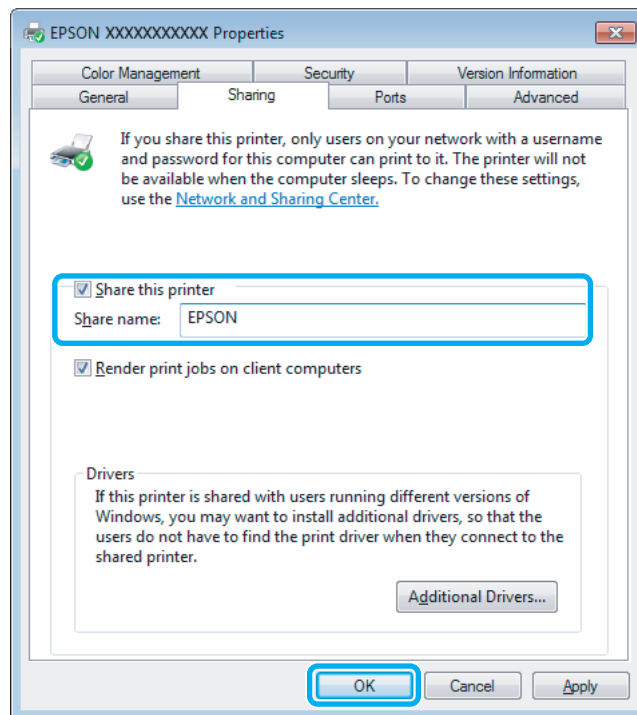

Ako želite automatski preuzeti upravljačke programe pisača za različite verzije sustava Windows, kliknite **Additional Drivers (Dodatni upravljački programi)** i odaberite okruženje i operativni sustav drugih računala. Kliknite **OK**, zatim umetnite disk sa softverom proizvođača.

4

Kliknite **OK** ili **Close (Zatvori)** (ako ste instalirali dodatne upravljačke programe).

Dodavanje pisača drugim računalima na mreži

Slijedite ove korake kako biste dodali pisač svakom računalu na mreži koje će mu pristupiti.

Napomena:

Vaš pisač mora biti postavljen kao dijeljeni pisač na računalu s kojim je povezan prije nego što mu možete pristupiti s drugog računala.

➔ *“Postavljanje dijeljenog pisača” na strani 55.*

1

Windows 7:

Kliknite gumb **Start** i odaberite **Devices and Printers (Uređaji i pisači)**.

Windows Vista:

Kliknite gumb **Start**, odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printer (Pisač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.

Ispis

Windows XP:

Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printers and Faxes (Pisači i faksovi)** iz kategorije **Printers and Other Hardware (Pisači i drugi hardver)**.

2**Windows 7 i Vista:**

Kliknite gumb **Add a printer (Dodaj pisač)**.

Windows XP:


Kliknite gumb **Add a printer (Dodaj pisač)**. Pojavljuje se Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje pisača). Kliknite gumb **Next (Dalje)**.

3**Windows 7 i Vista:**

Kliknite **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth pisač)**, zatim kliknite **Next (Dalje)**.

Windows XP:

Odaberite **A network printer, or a printer attached to another computer (Mrežni pisač, ili pisač priključen na drugo računalo)**, zatim kliknite **Next (Dalje)**.

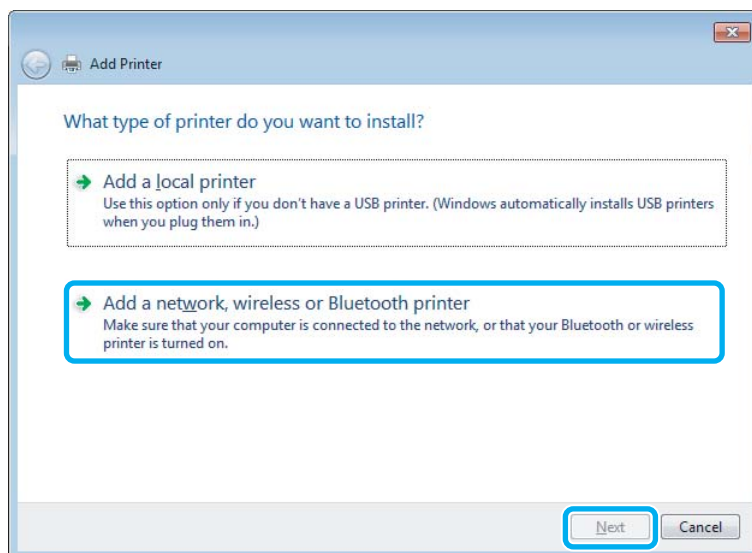**4**

Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali pisač koji želite koristiti.

Napomena:

Ovisno o operativnom sustavu i konfiguraciji računala s kojim je pisač povezan, Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje pisača) od vas može zatražiti da instalirate upravljački program pisača s diska sa softverom pisača. Kliknite gumb **Have Disk** i pratite upute na zaslonu.

Postavljanje za Mac OS X

Kako biste postavili pisač za mrežu sustava Mac OS X, koristite postavku Printer Sharing. Pojediniosti potražite u dokumentaciji sustava Macintosh.

Skeniranje

Isprobajte skeniranje

Pokretanje skeniranja

Skenirajte dokument i uhodajte se u taj postupak.

1

Stavite dokument.

➔ [“Namještanje izvornika” na strani 33](#)


2

Pokrenite Epson Scan.

- ☐ Windows:
Dvaput kliknite ikonu **Epson Scan** na radnoj površini.
- ☐ Mac OS X:
Odaberite **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.


3

Odaberite **Home Mode**.

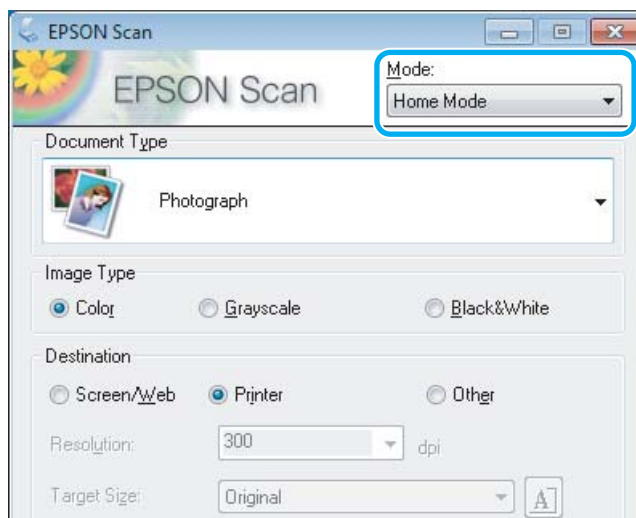


Skeniranje


- 4 Odaberite **Text/Line Art** kao postavku odrednice **Document Type**.

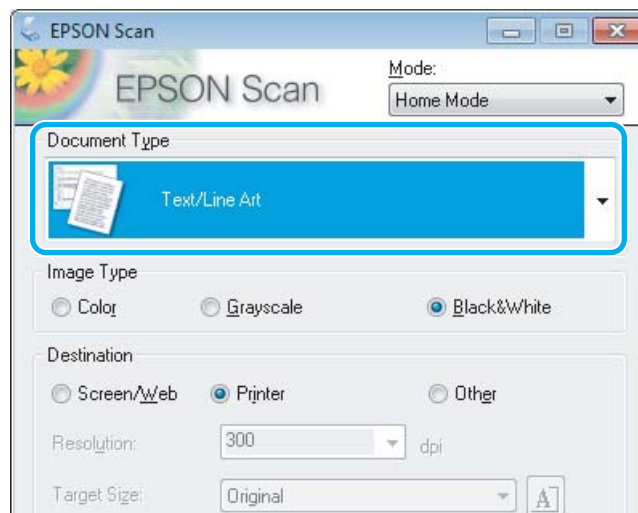

- 5 Kliknite **Preview**.

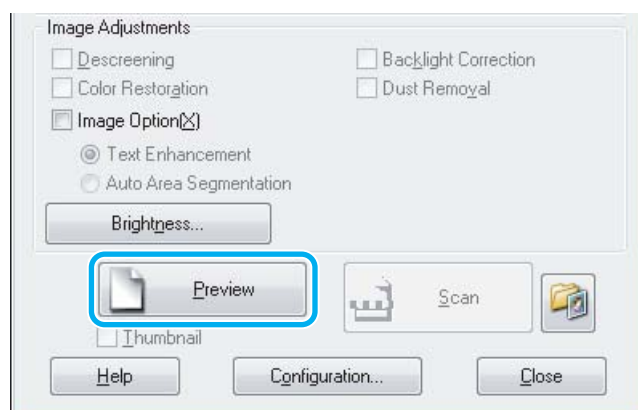


- 6 Kliknite **Scan**.

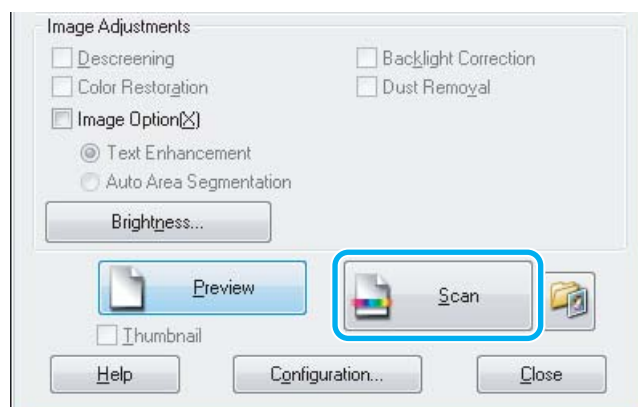

Skeniranje

7 Kliknite OK.

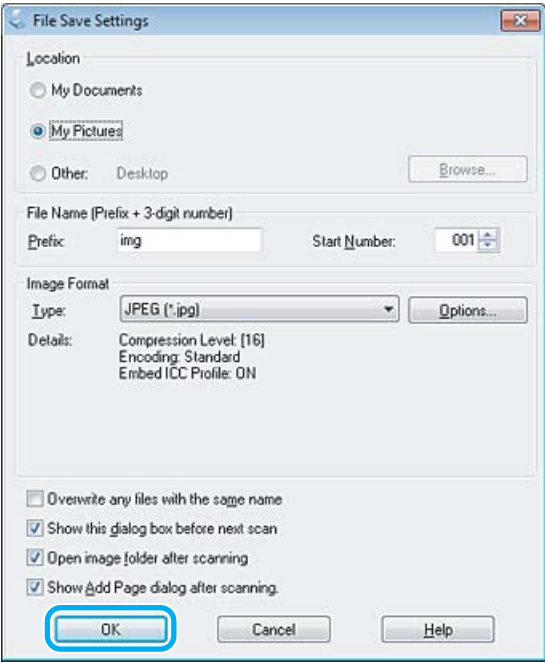

Skenirana slika je spremljena.



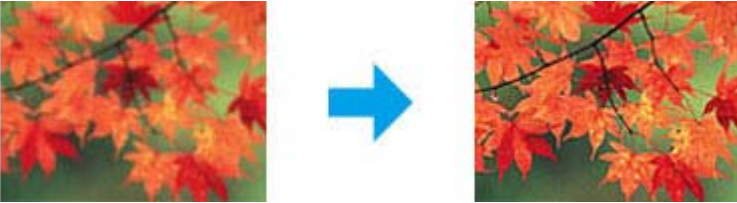


Značajke prilagodbe slike

Epson Scan nudi niz postavki za poboljšanje boje, oštrote, kontrasta i drugih aspekata koji utječu na kvalitetu slike.



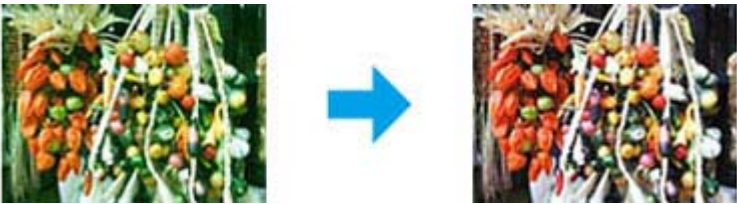


Pojedinosti potražite u dijelu Help (Pomoć) na usluzi Epson Scan.

Histogram	<p>Pruža grafičko sučelje za odvojeno podešavanje naglasaka, sjena i gama razina.</p>
Tone Correction	<p>Pruža grafičko sučelje za odvojeno podešavanje tonova boja.</p>

Skeniranje

Image Adjustment	<p>Prilagođava svjetlinu, kontrast i ravnotežu crvenih, zelenih i plavih nijansi na cjelokupnoj slici.</p> 
Color Palette	<p>Pružaju grafičko sučelje za podešavanje međutonova, poput nijansi boja kože, a bez utjecanja na naglašene i zasjenjene dijelove slike.</p> 
Unsharp Mask	<p>Pooštava rubna područja slike, a samim time stvara jasniju cjelokupnu sliku.</p> 
Descreening	<p>Uklanja mrežkanje (poznato i kao moaré) koje se može pojaviti u lagano zasjenjenim područjima slike, kao što su nijanse kože.</p> 
Color Restoration	<p>Automatski obnavlja boje na izblijedjelim fotografijama.</p> 

Skeniranje


Backlight Correction	<p>Uklanja sjene s fotografije s prejakim pozadinskim osvjetljenjem.</p> 
Dust Removal	<p>Automatski uklanja prašnjave otiske s izvornika.</p> 
Text Enhancement	<p>Poboljšava prepoznavanje teksta prilikom skeniranja tekstnih dokumenata.</p> 
Auto Area Segmentation	<p>Slike u crno-bijelim nijansama čini jasnijima, a prepoznavanje teksta točnijim odvajajući tekst od grafike.</p> 
Color Enhance	<p>Pojačajte određenu boju. Možete odabrati između crvene, plave ili zelene.</p> 


Osnovno skeniranje preko upravljačke ploče

Možete skenirati dokumente i poslati skeniranu sliku s pisača na povezano računalo.

Skeniranje

Napomena:

Pojedinosti o funkciji **Scan to Cloud** potražite u vodiču *Epson Connect*, kojemu možete pristupiti preko ikone prečaca  na radnoj površini.

- 1 Namjestite izvornik(e).
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 33](#)
- 2 Odaberite **Scan** u izborniku Home.
- 3 Odaberite stavke izbornika skeniranja.
➔ [“Način rada za skeniranje” na strani 100](#)
- 4 Ako odaberete Scan to PC, odaberite računalo.
Ako odaberete Scan to Memory Card, podesite postavke kao što je format skeniranja i dvostrane postavke.
- 5 Pritisnite gumbe  za pokretanje skeniranja.

Skenirana slika je spremljena.

Popis izbornika načina rada za Scan

Pogledajte odjeljak u nastavku za popis izbornika načina rada za Scan.

➔ [“Način rada za skeniranje” na strani 100](#)

Osnovno skeniranje s vašeg računala

Skeniranje u načinu rada Home Mode

Način Home Mode omogućuje prilagođavanje nekih postavki skeniranja i provjeru promjena koje ste poduzeli na slici pretpregleda. Ovaj način rada je koristan za osnovno skeniranje fotografija i grafike.


Napomena:

- ☐ U načinu Home Mode možete skenirati samo sa stakla skenera.
- ☐ Pojedinosti potražite u dijelu *Help (Pomoć)* na usluzi *Epson Scan*.

- 1 Stavite izvornik(e).
➔ [“Staklo skenera” na strani 36](#)
- 2 Pokrenite Epson Scan.
➔ [“Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan” na strani 77](#)

Skeniranje

- 3 Odaberite **Home Mode** s popisa Mode.

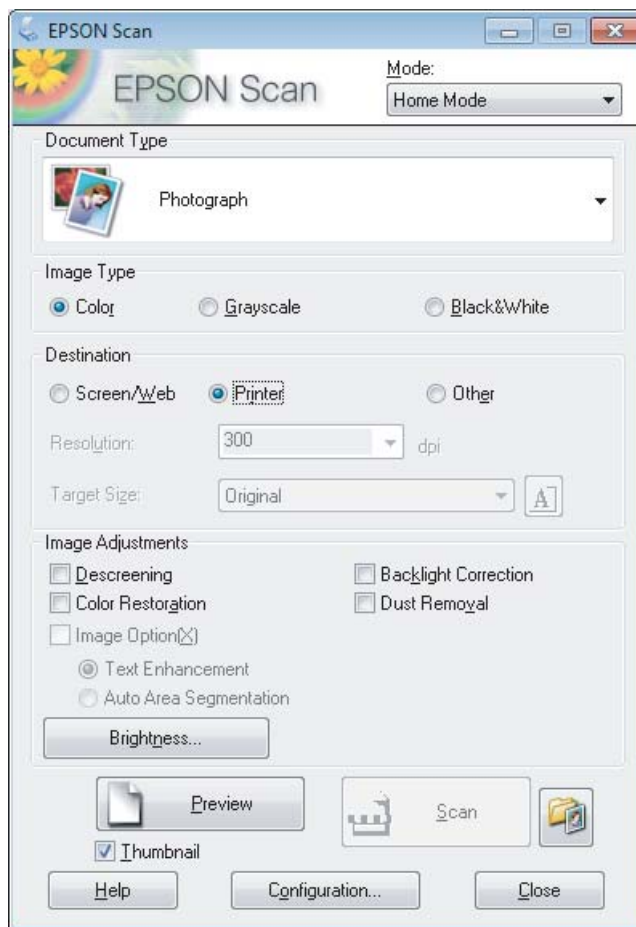

- 4 Odaberite postavku stavke Document Type.

- 5 Odaberite postavku stavke Image Type.

- 6 Kliknite **Preview**.
➡ “Pregled i podešavanje područja skeniranja” na strani 68

- 7 Namjestite ekspoziciju, svjetlinu i ostale postavke kvalitete slike.

- 8 Kliknite **Scan**.

- 9 U prozoru File Save Settings odaberite postavku Type i kliknite **OK**.

Napomena:

Ako je poništen potvrdni okvir **Show this dialog box before next scan**, Epson Scan odmah započinje skeniranje bez prikazivanja prozora File Save Settings.

Skenirana slika je spremljena.

Skeniranje u načinu rada Office Mode

Office Mode omogućuje da brzo skenirate tekstne dokumente bez pretpregleda slike.

Napomena:

Pojedinosti potražite u dijelu Help (Pomoć) na usluzi Epson Scan.


- 1 Stavite izvornik(e).
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 33](#)

Napomena za automatski ulagač dokumenata (ADF):

Ne umećite papir preko crte odmah ispod oznake strjelice ▼ na ADF-u.

- 2 Pokrenite Epson Scan.
➔ [“Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan” na strani 77](#)

- 3 Odaberite **Office Mode** s popisa Mode.

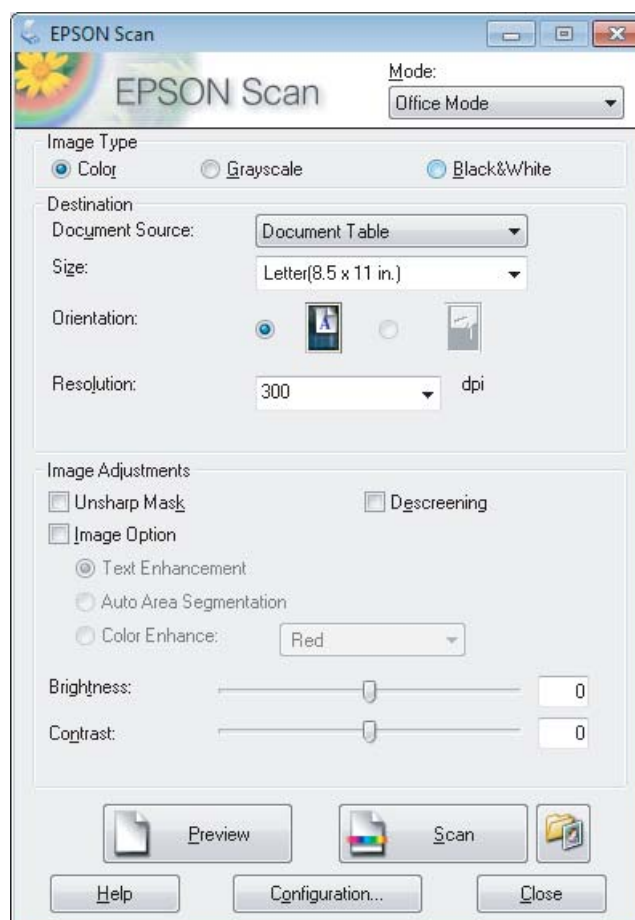

- 4 Odaberite postavku stavke Image Type.
- 5 Odaberite postavku stavke Document Source.

Skeniranje

- 6 Odaberite veličinu izvornika kao postavku odrednice Size.
- 7 Odaberite odgovarajuću razlučivost izvornika kao postavku odrednice Resolution.
- 8 Kliknite **Scan**.
- 9 U prozoru File Save Settings odaberite postavku Type i kliknite **OK**.

Napomena:

Ako je poništen potvrdni okvir **Show this dialog box before next scan**, Epson Scan odmah započinje skeniranje bez prikazivanja prozora File Save Settings.

Skenirana slika je spremljena.

Skeniranje u načinu rada Professional Mode

Način Professional Mode omogućuje potpunu kontrolu postavki skeniranja i provjeru promjena koje ste poduzeli na slici pretpregleda. Ovaj način rada preporučuje se za napredne korisnike.


Napomena:

Pojedinosti potražite u dijelu Help (Pomoć) na usluzi Epson Scan.

- 1 Stavite izvornik(e).
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 33](#)
- 2 Pokrenite Epson Scan.
➔ [“Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan” na strani 77](#)

Skeniranje

- 3 Odaberite **Professional Mode** s popisa Mode.

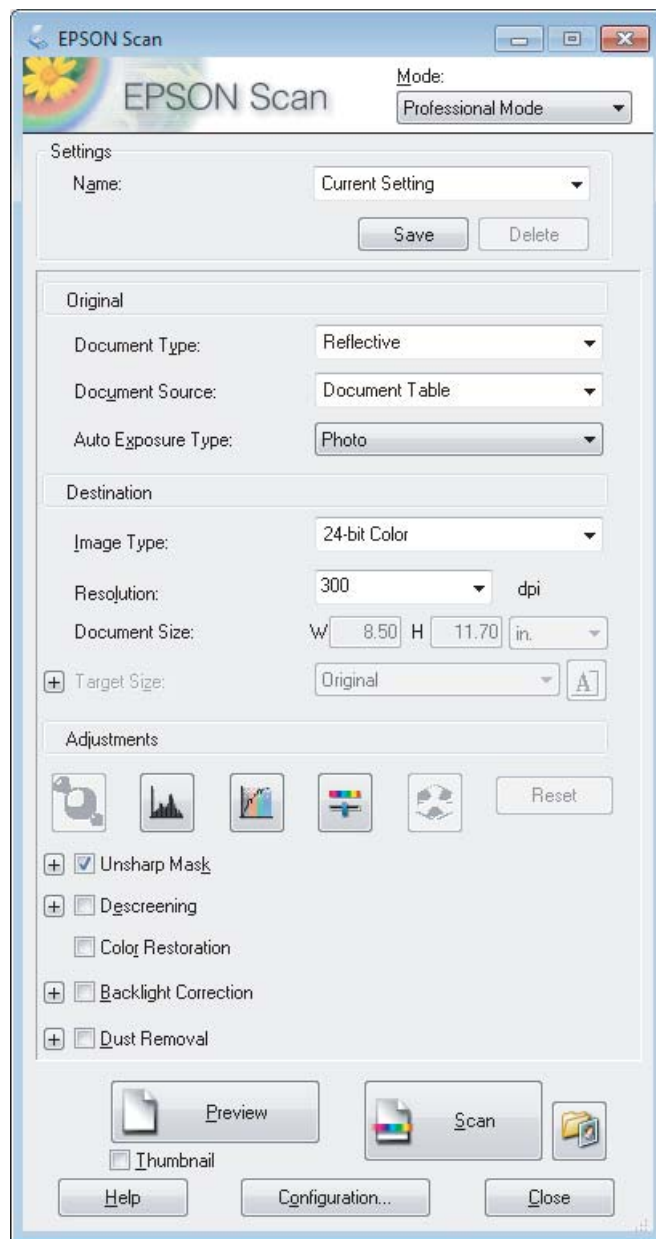

- 4 Odaberite tip izvornika kao postavku odrednice Document Type.
- 5 Odaberite postavku stavke Document Source.
- 6 Ako odaberete **Reflective** kao postavku odrednice Document Type, odaberite **Photo** ili **Document** kao postavku za Auto Exposure Type.
- 7 Odaberite postavku stavke Image Type.
- 8 Odaberite odgovarajuću razlučivost izvornika kao postavku odrednice Resolution.

Skeniranje

- 9** Kliknite **Preview** da biste pregledali svoje slike. Otvorit će se prozor Preview i prikazat će vaše slike.
➔ “**Pregled i podešavanje područja skeniranja**” na strani 68

Napomena za automatski ulagač dokumenata (ADF):

- ☐ ADF šalje prvu stranicu dokumenta, Epson Scan je prethodno skenira i prikazuje u prozoru Preview. ADF zatim izbacuje prvu stranicu.
Namjestite prvu stranicu dokumenta na vrh preostalih stranica, zatim umetnite cjelokupni dokument u ADF.
- ☐ Ne umećite papir preko crte odmah ispod oznake strjelice ▼ na ADF-u.

- 10** Odaberite veličinu skeniranih slika kao postavku odrednice Target Size, ako je to potrebno. Slike možete skenirati u izvornoj veličini, a možete ih i smanjiti ili povećati prilikom skeniranja odabirom postavke Target Size.

- 11** Prilagodite kvalitetu slike ako je potrebno.
➔ “**Značajke prilagodbe slike**” na strani 60

Napomena:

Možete spremati postavke koje napravite kao skupinu prilagođenih postavki sa stavkom **Name**, a poslije primijeniti ove prilagođene postavke prilikom skeniranja. Vaše prilagođene postavke također su dostupne na usluzi Epson Event Manager.

Pojedinosti potražite u dijelu Pomoć na usluzi Epson Event Manager.

- 12** Kliknite **Scan**.

- 13** U prozoru File Save Settings odaberite postavku Type i kliknite **OK**.

Napomena:

Ako je poništen potvrdni okvir **Show this dialog box before next scan**, Epson Scan odmah započinje skeniranje bez prikazivanja prozora File Save Settings.

Skenirana slika je spremljena.

Pregled i podešavanje područja skeniranja

Odabir načina rada za pretpregled

Kada odaberete osnovne postavke i razlučivost, možete pregledati svoju sliku i odabrati ili prilagoditi područje slike u prozoru Preview na zaslonu. Postoje dvije vrste pretpregleda.

- ☐ Pretpregled tipa Normal prikazuje čitavu površinu pregledavane slike. Sami možete odabrati područje skeniranja i ručno napraviti namještanja kvalitete slike.
- ☐ Pretpregled tipa Thumbnail prikazuje pregledavane slike kao sličice. Epson Scan automatski pronalazi rubove područja skeniranja, primjenjuje postavke automatske ekspozicije slika i zakreće slike prema potrebi.

Skeniranje

Napomena:

- ☐ Neke od postavki koje mijenjate nakon pretpregleda slike resetiraju se ako promijenite način pretpregleda.
- ☐ Ovisno o vrsti dokumenta i Epson Scan načinu koji koristite, možda nećete moći promijeniti načina pretpregleda.
- ☐ Ako pregledavate slike bez prikazanog dijaloškog okvira Preview, slike se pregledavaju u zadanom načinu pretpregleda. Ako pregledavate s prikazanim dijaloškim okvirom Preview, slike su prikazane u načinu pregledavanja koji je prikazan odmah prije pregledavanja.
- ☐ Za promjenu veličine prozora Preview kliknite i povucite kut prozora Preview.
- ☐ Pojediniosti potražite u dijelu Help (Pomoć) na usluzi Epson Scan.


Izrada točkastog okvira

Točkasti okvir je pokretna točkasta linija koja se pojavljuje na rubovima pregleda slike i označuje područje skeniranja.

Kako biste ucrtali točkasti okvir, učinite nešto od sljedećeg.



- ☐ Kako biste ručno ucrtali točkasti okvir, namjestite pokazivač u područje u koje želite smjestiti kut točkastog okvira i kliknite. Povlačite metu po slici do suprotnog kuta željenog područja skeniranja.






- ☐ Za automatsko ucrtavanje točkastog okvira kliknite ikonu automatskog lociranja . Možete upotrijebiti samo ovu ikonu kada prikazujete normalni pretpregled i imate samo jedan dokument na staklu skenera.
- ☐ Za ucrtavanje točkastog okvira određene veličine utipkajte novu širinu i visinu u postavci Document Size.
- ☐ Za najbolje rezultate i osvijetljenost slike pobrinite se da se sve stranice okvira nalaze unutar slike pretpregleda. Ne uključujte područja oko slike pretpregleda u točkasti okvir.

Prilagodba točkastog okvira

Točkasti okvir možete premještati i namještati mu veličinu. Ako ste u normalnom pretpregledu, možete stvarati više točkastih okvira na jednoj slici (do 50) kako biste skenirali različita područja slike kao odvojene datoteke skeniranja.

	Kako biste pomaknuli okvir, postavite pokazivač unutar okvira. Pokazivač se pretvara u ruku. Kliknite i odvodite točkasti okvir na željeno mjesto.
	Kako biste promijenili veličinu okvira, postavite pokazivač na rub ili kut okvira. Pokazivač će se pretvoriti u ravnu ili uglatu dvostruku strjelicu. Kliknite i povucite rub ili kut do željene veličine.

Skeniranje

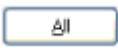	Za izradu dodatnog točkastog okvira iste veličine, kliknite ovu ikonu.
	Da biste izbrisali točkasti okvir, kliknite unutar njega, zatim kliknite ovu ikonu.
	Za aktiviranje svih točkastih okvira kliknite ovu ikonu.

Napomena:


- ☐ *Kako biste ograničili kretanje točkastog okvira u okomiti ili vodoravni smjer, pritisnite i držite tipku **Shift** dok pomičete točkasti okvir.*
- ☐ *Kako biste ograničili veličinu točkastog okvira u trenutačnim omjerima, pritisnite tipku **Shift** dok mijenjate veličinu točkastog okvira.*
- ☐ *Ako ucrtate više točkastih okvira, svakako kliknite **All** u prozoru Preview prije skeniranja. U protivnom, bit će skenirano samo područje unutar posljednjeg ucrtanog točkastog okvira.*

Razni načini skeniranja

Skeniranje časopisa

Prije svega, namjestite časopis i pokrenite Epson Scan.


➔ “Pokretanje skeniranja” na strani 58

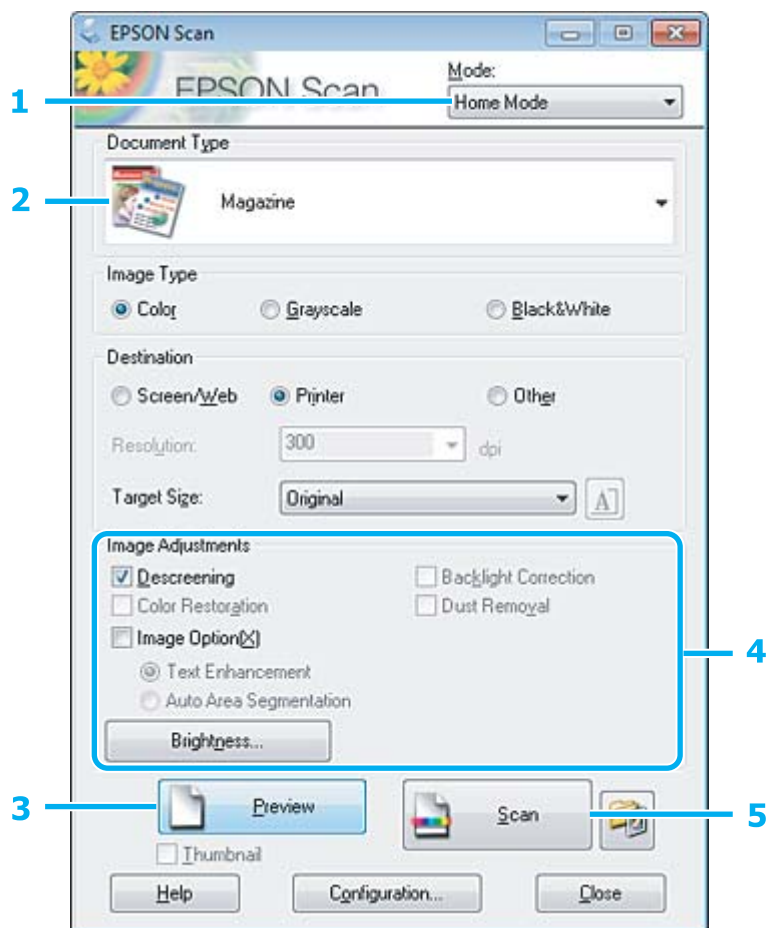

- 1 Odaberite **Home Mode** s popisa Mode.
- 2 Odaberite **Magazine** kao postavku odrednice Document Type.
- 3 Kliknite **Preview**.
- 4 Namjestite ekspoziciju, svjetlinu i ostale postavke kvalitete slike.
Pojediniosti potražite u dijelu Help (Pomoć) na usluzi Epson Scan.

Skeniranje

5

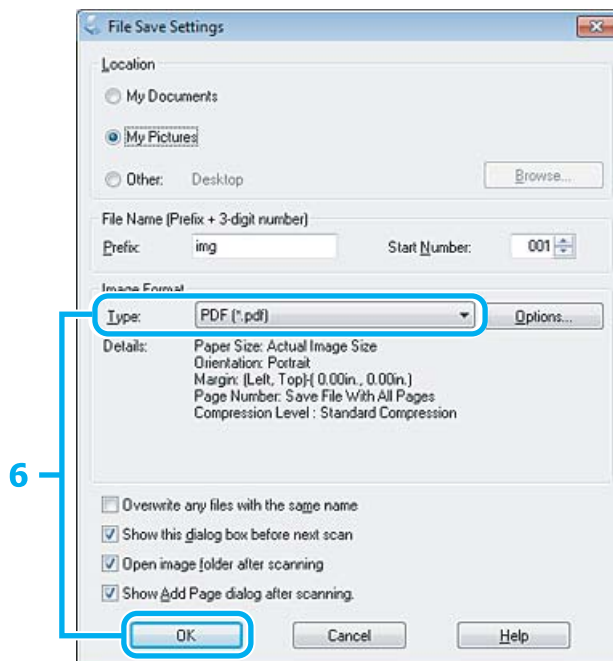Kliknite **Scan**.

6


Odaberite **PDF** kao postavku odrednice Type i kliknite **OK**.

Skenirana slika je spremljena.

Skeniranje višestrukih dokumenata u datoteku PDF

Prije svega, namjestite dokument i pokrenite Epson Scan.

➔ “Pokretanje skeniranja” na strani 58

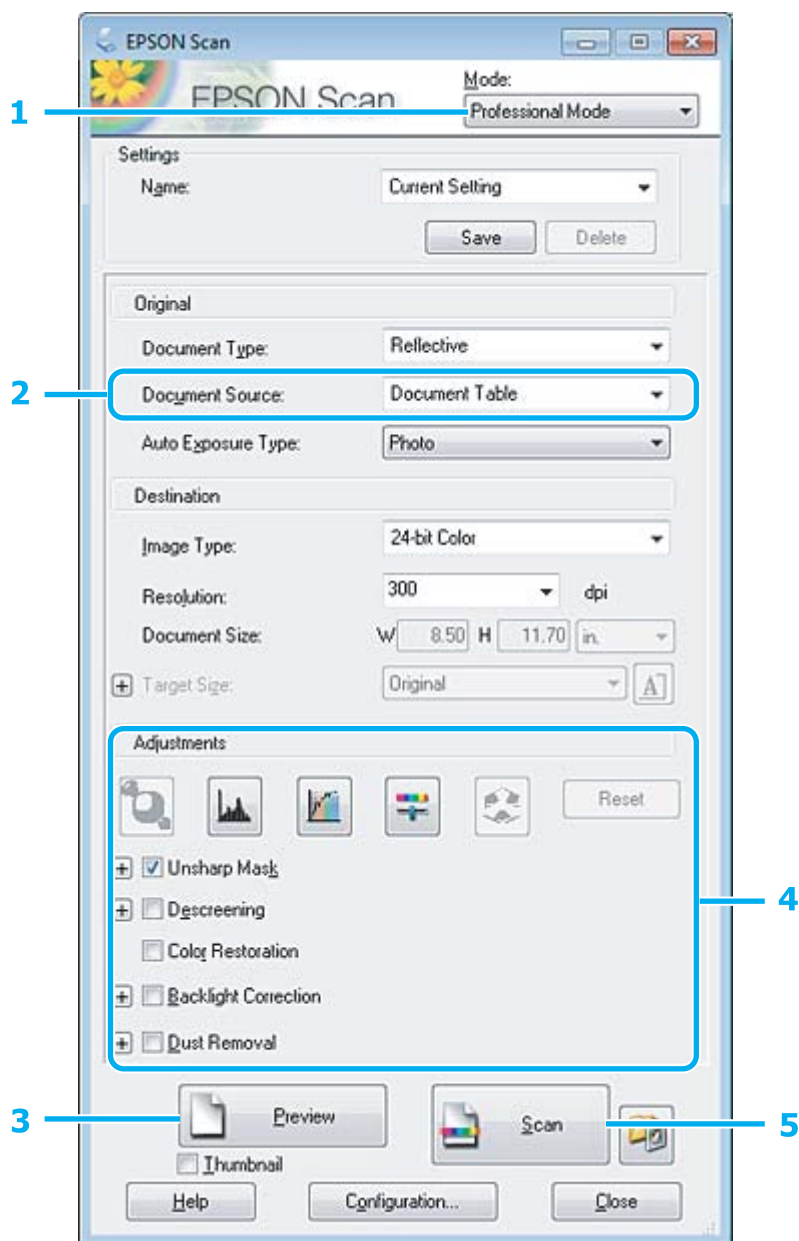


1 Odaberite **Professional Mode** s popisa Mode.

2 Odaberite postavku stavke Document Source.

Skeniranje

3 Kliknite **Preview**.**Napomena za automatski ulagač dokumenata (ADF):**


- ☐ Stranica dokumenta koju je izbacio ADF još nije skenirana. Ponovno umetnite cjelokupni dokument u ADF.

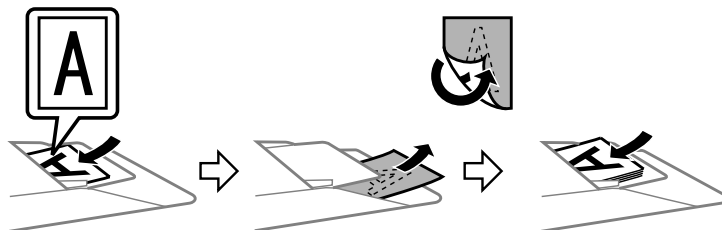

- ☐ Ne umećite papir preko crte odmah ispod oznake strjelice ▼ na ADF-u.

4 Namjestite ekspoziciju, svjetlinu i ostale postavke kvalitete slike.


Pojedinosti potražite u dijelu Help (Pomoć) na usluzi Epson Scan.

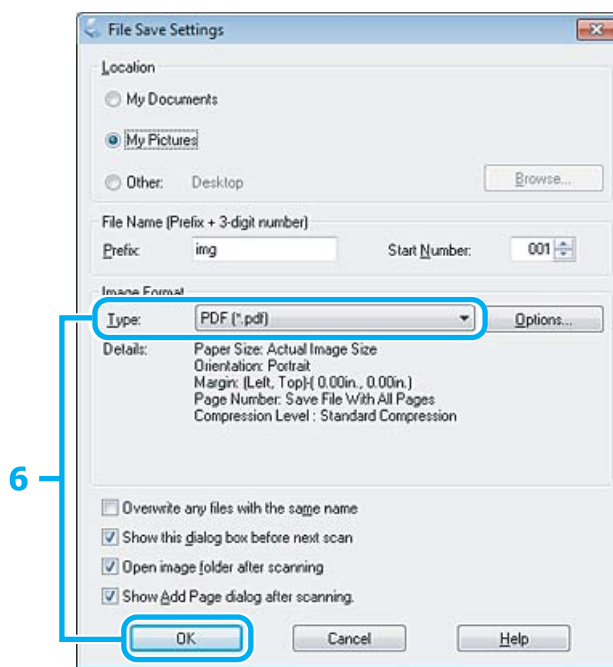5 Kliknite **Scan**.6 Odaberite **PDF** kao postavku odrednice Type i kliknite **OK**.**Napomena:**

Ako je poništen potvrdni okvir **Show Add Page dialog after scanning**, Epson Scan automatski sprema dokument bez prikazivanja prozora Add Page Confirmation.

Skeniranje


- 7** Epson Scan pokreće skeniranje vašeg dokumenta.

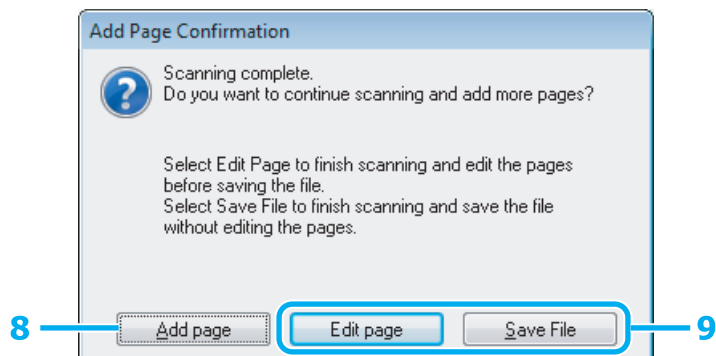

- 8** Ako želite skenirati više stranica, kliknite **Add page**.
Umetnite dokument i ponovno skenirajte, ponavljajući za svaku stranicu prema potrebi.

Ako ste završili skeniranje, idite na korak 9.

- 9** Kliknite **Edit page** ili **Save File**.

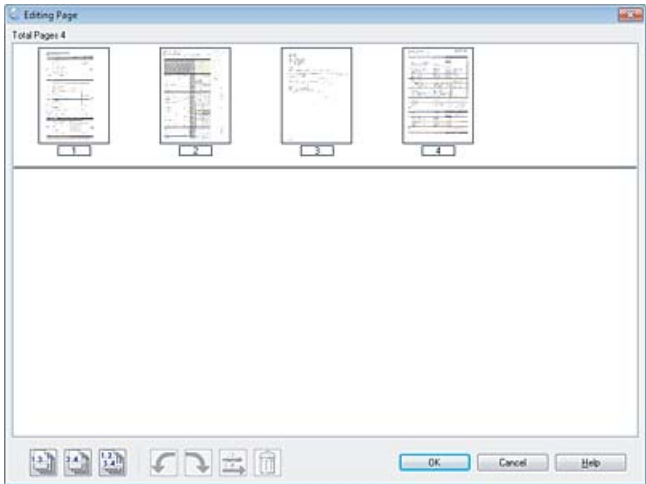
Edit page	<p>Odaberite ovaj gumb ako želite izbrisati ili ponovno raspodijeliti bilo koju stranicu. Zatim ikonama pri dnu prozora Editing Page možete odabrati, zaokrenuti, promijeniti redoslijed i izbrisati stranice. Pojednosti potražite u dijelu Help (Pomoć) na usluzi Epson Scan.</p>  <p>Kada završite s uređivanjem stranica, kliknite OK.</p>
Save File	Odaberite ovaj gumb kada završite.

Stranice su spremljene u jednu PDF datoteku.

Skeniranje fotografije

Prije svega, namjestite fotografiju na staklo skenera i pokrenite Epson Scan.

➔ “Pokretanje skeniranja” na strani 58

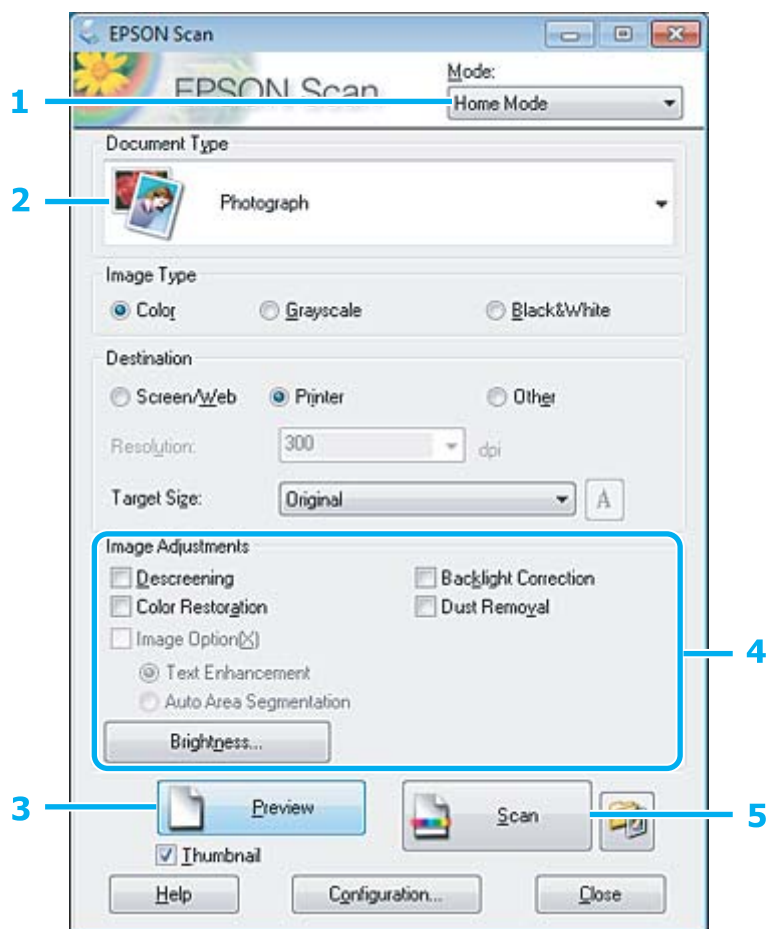

1

Odaberite **Home Mode** s popisa Mode.

2

Odaberite **Photograph** kao postavku odrednice Document Type.

3


Kliknite **Preview**.

4

Namjestite ekspoziciju, svjetlinu i ostale postavke kvalitete slike.

Pojedinosti potražite u dijelu Help (Pomoć) na usluzi Epson Scan.

Skeniranje

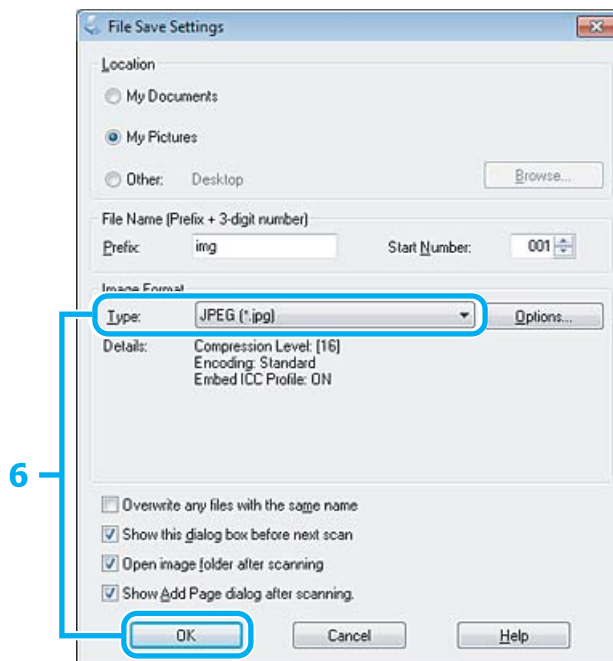5 Kliknite **Scan**.6 Odaberite **JPEG** kao postavku odrednice Type i kliknite **OK**.

Skenirana slika je spremljena.

Informacije o softveru

Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan

Ovim softverom možete upravljati svim aspektima skeniranja. Možete ga koristiti kao samostalni program za skeniranje ili zajedno s drugim programom za skeniranje koji ide uz TWAIN.

Način pokretanja

- ☐ Windows:
Dvaput kliknite ikonu **EPSON Scan** na radnoj površini.
Ili, odaberite ikonu gumba Start ili **Start > All Programs (Svi programi)** ili **Programs (Programi) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- ☐ Mac OS X:
Odaberite **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

Način pristupanja pomoći

Kliknite gumb **Help** na upravljačkom programu Epson Scan.

Pokretanje drugog softvera za skeniranje

Napomena:

Neki softveri za skeniranje možda nisu dostupni u nekim zemljama.


Epson Event Manager

Time možete dodijeliti bilo koji gumb pisača za otvaranje programa skeniranja. Također možete spremiti često korištene postavke skeniranja, koji mogu lako ubrzati projekte skeniranja.

Način pokretanja

- ☐ Windows:
Odaberite gumb Start ili **Start > All Programs (Svi programi) ili Programs (Programi) > Epson Software > Event Manager (Upravitelj događaja)**.
- ☐ Mac OS X:
Odaberite **Applications > Epson Software**, zatim dvaput kliknite ikonu **Launch Event Manager**.

Način pristupanja pomoći

- ☐ Windows:
Kliknite na ikonu  u gornjem desnom kutu zaslona.
- ☐ Mac OS X:
Kliknite **menu > Help > Epson Event Manager Help**.

ABBYY FineReader

Ovim softverom možete skenirati dokument i tekst pretvoriti u oblik koji ćete moći urediti u programu za obradu teksta.

OCR softver ne može prepoznati ili teško prepoznaje sljedeće vrste dokumenata ili teksta.

- ☐ Rukopis
- ☐ Stavke kopirane s drugih kopija
- ☐ Faksove
- ☐ Tekst s uskim razmakom među slovima ili recima po inču
- ☐ Tekst koji se nalazi u tablicama ili je podcrtan
- ☐ Tekst u kurzivu i fontove veličine manje od 8 jedinica
- ☐ Preklopljeni ili naborani dokumenti

Pojedinosti potražite u dijelu Pomoć na usluzi ABBYY FineReader.

Skeniranje

Način pokretanja

- ☐ Windows:
Odaberite gumb Start ili **Start > All Programs (Svi programi)** ili **Programs (Programi) > ABBYY FineReader** mapa > **ABBYY FineReader**.
- ☐ Mac OS X:
Kliknite **Applications**, zatim dvaput kliknite upravljački program pisača **ABBYY FineReader**.

Presto! PageManager

Ovim softverom možete skenirati, upravljati i dijeliti fotografije i dokumente.

Način pokretanja

- ☐ Windows:
Odaberite gumb Start ili **Start > All Programs (Svi programi)** ili **Programs (Programi) > Presto! PageManager** mapa > **Presto! PageManager**.
- ☐ Mac OS X:
Odaberite **Application > Presto! PageManager**, zatim dvaput kliknite ikonu **Presto! PageManager**.

Faksiranje

Uvod u uslužni program FAX

FAX Utility je softver koji može prenositi podatke, kao što su dokumenti, crteži i tablice izrađene pomoću aplikacije za obradu teksta ili tablice izravno preko faksa, bez ispisa. Pored toga, ovaj alat raspoložuje funkcijom spremanja primljenog faksa na računalu u PDF formatu. Na taj način možete provjeriti podatke bez njihovog ispisa i obaviti ispis samo potrebnih podataka. Pomoću sljedećeg postupka pokrenite uslužni program.

Windows

Kliknite gumb (Windows 7 i Vista) ili kliknite **Start** (Windows XP), pokažite **Svi programi**, odaberite **Epson Software** i zatim kliknite **FAX Utility**.

Mac OS X

Kliknite **System Preference**, zatim kliknite **Print & Fax** ili **Print & Scan**, zatim odaberite **FAX** (vaš proizvod) pod stavkom **Printer**. Zatim kliknite kao što slijedi;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies - Utility - Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue - Utility**

Napomena:

Pojedinosti potražite u mrežnoj pomoći za uslužni program FAX.

Spajanje na telefonsku liniju

O telefonskom kabelu

Upotrijebite telefonski kabel sa sljedećom specifikacijom sučelja.


☐ RJ-11 telefonska linija

☐ RJ-11 telefonska veza

Ovisno o području, telefonski kabel može biti isporučen s pisačem. Ako je isporučen, upotrijebite ga.

Korištenje telefonske linije samo za faks

- 1** Spojite telefonski kabel koji je sproveden iz zidne telefonske utičnice na ulaz LINE.

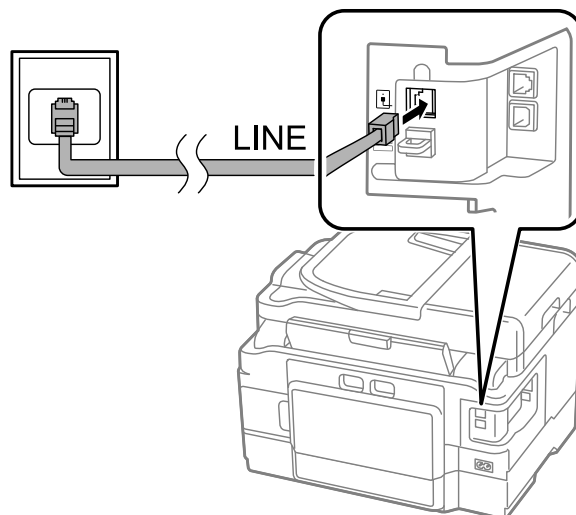

- 2** Pobrinite se da je **Auto Answer** namješteno na **On**.
➔ [“Postavljanje automatskog primanja faksova” na strani 92](#)




Važno:

Ako ne spojite vanjski telefon na pisač, obavezno uključite automatsku sekretaricu. U suprotnom, ne možete primiti fakseve.


Dijeljenje linije s telefonskim uređajem

- 1** Spojite telefonski kabel koji je sproveden iz zidne telefonske utičnice na ulaz LINE.

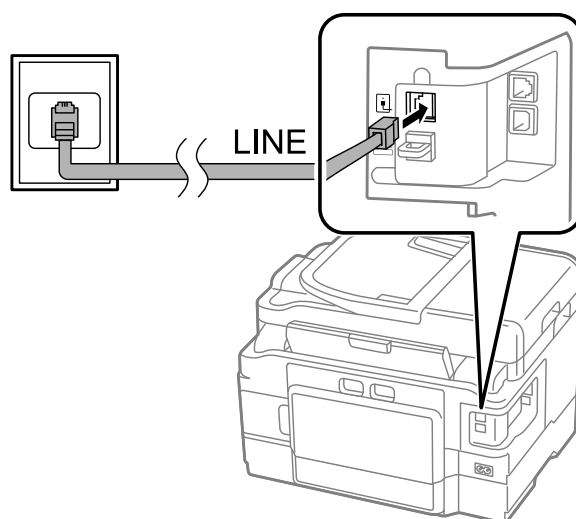


Faksiranje

- 2** Uklonite kapicu.

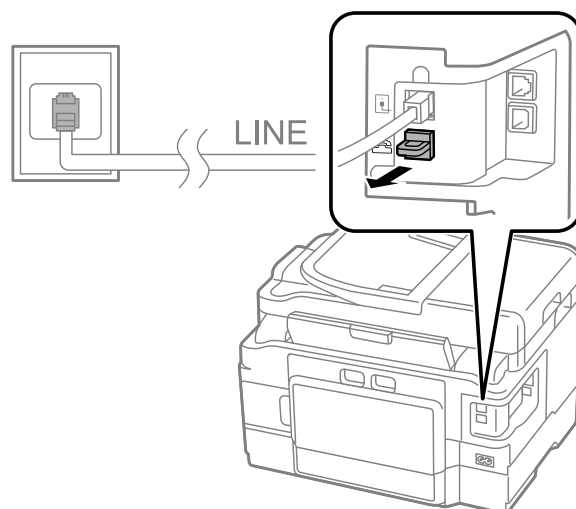

- 3** Spojite telefon ili automatsku sekretaricu na ulaz EXT.

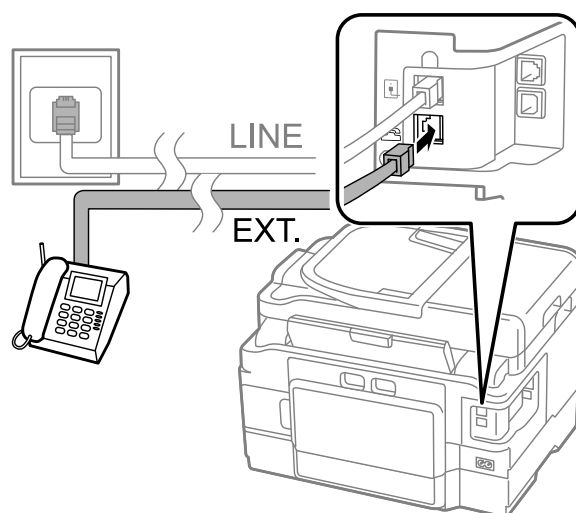


Napomena:

- ☐ Za ostale načine spajanja pogledajte sljedeće.
- ☐ Pojediniosti potražite u dokumentaciji isporučenoj s vašim uređajem.


Faksiranje

Spajanje na DSL

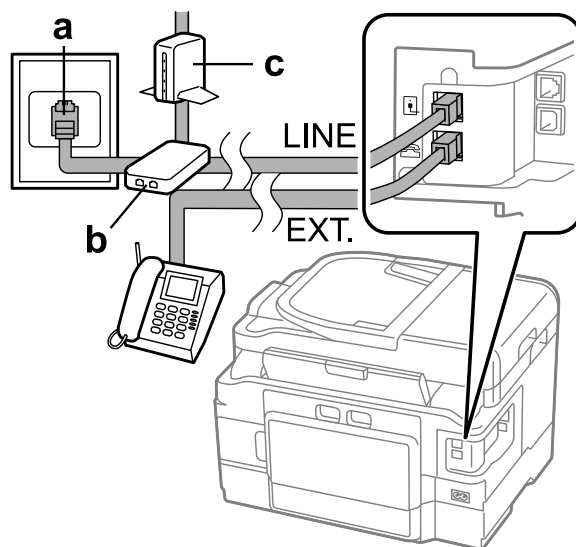


a	Telefonska zidna utičnica
b	Razdjelnik
c	DSL modem

Spajanje na ISDN (jedan telefonski broj)

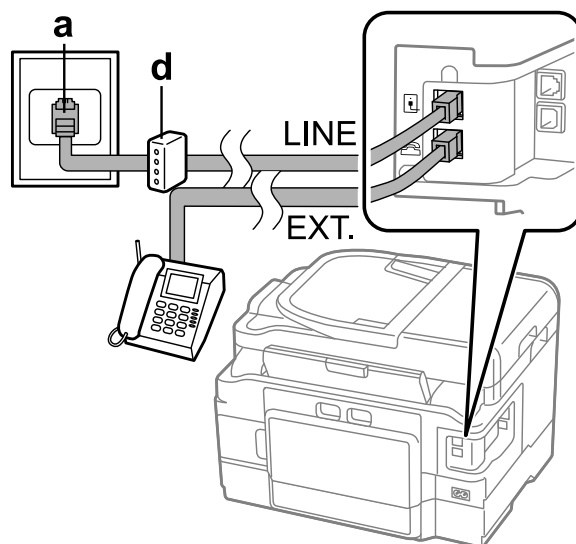

a	ISDN zidna utičnica
d	Adapter priključka ili ISDN usmjernik

Spajanje na ISDN (dva telefonska broja)

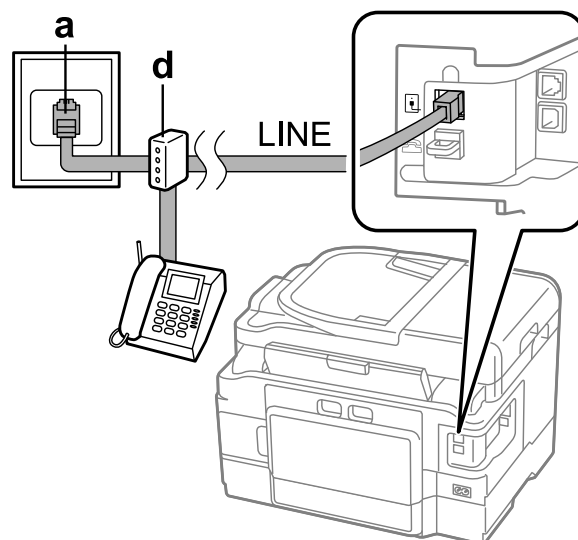

a	ISDN zidna utičnica
d	Adapter priključka ili ISDN usmjernik

Provjera veze faksa

Možete provjeriti je li pisac spreman za slanje ili primanje fakseva.

- 1 Stavite obični papir u kasetu za papir.
➔ [“Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 24](#)

Napomena:

Ako je proizvod opremljen s dvije kasete, stavite papir u kasetu 1. Ako promijenite postavku Paper Source (**Setup** > **Fax Settings** > **Receive Settings** > **Paper Source**), stavite papir u kasetu koju vi odredite.

- 2 Uđite u način rada **Setup** u izborniku Home.
- 3 Odaberite **Fax Settings**.
- 4 Odaberite **Check Fax Connection**.
- 5 Pritisnite jedan od gumba za ispis izvješća.

Napomena:

Ako se prijave pogreške, isprobajte rješenja navedena na izvješću.

Napominje kada je napajanje isključeno


Kada se isključi napajanje na dulje vremensko razdoblje, može se resetirati sat. Provjerite sat kada ponovno vratite napajanje.

Ako je писаč isključen uslijed kvara pojne mreže, automatski se ponovno pokreće i oglašava signal kada se napajanje ponovno vrati. Trebate li postaviti na automatsko primanje fakseva (**Auto Answer - On**), također se vraća postavka. Ovisno o okolnostima prije kvara pojne mreže, možda se neće ponovno pokrenuti.

Postavljanje značajki faksa

Postavljanje unosa biranja brzine

Možete sastaviti popis za brzo biranje koji vam omogućuje da brže odabirete brojeve primatelja prilikom faksiranja. Moguće je registrirati do 100 kombiniranih unosa za brzo biranje i grupnih unosa.

- 1 Uđite u način rada **Fax** u izborniku Home.
- 2 Pritisnite  ili odaberite **Contacts**.
- 3 Odaberite **Edit Contacts**.
- 4 Odaberite **Speed Dial Setup**. Vidite dostupne brojeve unosa za brzo biranje.
- 5 Odaberite broj unosa za brzo biranje koji želite registrirati. Možete registrirati do 100 unosa.
- 6 Upotrijebite numeričku tipkovnicu za unos telefonskog broja. Možete unijeti do 64 znamenke.

Napomena:

Crtica („-“) uzrokuje kratku stanku pri biranju. Navedite je samo u telefonskim brojevima kada je potrebna stanka. Prazna mjesta unesena između brojeva zanemaruju se pri biranju.


- 7 Unesite ime za identificiranje unosa brzog biranja. Možete unijeti do 30 slova.
- 8 Odaberite **Done** za registriranje imena.

Postavljanje unosa grupnog biranja

Možete dodati unose brzog biranja u grupu, što omogućuje da šaljete faks višestrukim primateljima u isto vrijeme. Moguće je unijeti do 99 kombiniranih unosa za brzo biranje i grupnih unosa.

- 1 Uđite u način rada **Fax** u izborniku Home.

Faksiranje

- 2 Pritisnite  ili odaberite **Contacts**.
- 3 Odaberite **Edit Contacts**.
- 4 Odaberite **Group Dial Setup**. Vidite dostupne brojeve unosa za grupno biranje.
- 5 Odaberite broj unosa za grupno biranje koji želite registrirati.
- 6 Unesite ime za identificiranje unosa grupnog biranja. Možete unijeti do 30 slova.
- 7 Odaberite **Done** za registriranje imena.
- 8 Odaberite unos brzog biranja koji želite registrirati na popisu grupnog biranja.
- 9 Ponovite korak 8 za dodavanje ostalih unosa brzog biranja na popis grupnog biranja. Možete registrirati do 99 unosa brzog biranja kod grupnog biranja.
- 10 Pritisnite **OK** za završetak sastavljanja popisa za grupno biranje.

Sastavljanje informacija u zaglavlju

Možete sastaviti zaglavlje faksa dodavanjem informacija, kao što su telefonski broj ili ime.

Napomena:

Pobrinite se da ste pravilno namjestili vrijeme.

➔ [“Postavljanje/mijenjanje vremena i regije” na strani 125](#)

- 1 Uđite u način rada **Setup** u izborniku Home.
- 2 Odaberite **Fax Settings**.
- 3 Odaberite **Communication**.
- 4 Odaberite **Header**.
- 5 Odaberite **Fax Header**.
- 6 Unesite informacije u zaglavlju. Možete unijeti do 40 slova.

Faksiranje

- 7 Odaberite **Done**.
- 8 Odaberite **Your Phone Number**.
- 9 Upotrijebite numeričku tipkovnicu s ostalim gumbima na upravljačkoj ploči kako biste unijeli telefonski broj. Možete unijeti do 20 znamenke.

Napomena:

Pritisnite gumb # za unos znaka plus (+) koji predstavlja međunarodni prefiks poziva. Ne zaboravite da zvjezdica (*) nije dostupna.

- 10 Pritisnite **OK** ili odaberite **Done** za registriranje informacija u zaglavlju.

Promjena postavke Fax Output na ispis

Možete odabrati želite li spremati primljeni faks kao datoteku ili ga ispisati. Slijedite upute u nastavku da biste promijenili postavku izlaza faksa na ispis.

Napomena:

- ☐ Pomoću softvera FAX Utility promijenite postavke kako biste spremili primljeni faks kao datoteku. Ne možete promijeniti postavku na spremanje s upravljačke ploče.
- ☐ Kad promijenite postavku sa spremanja na ispis, podaci o primljenom faksu u memoriji proizvođača automatski će se ispisati.

- 1 Uđite u način rada **Setup** u izborniku Home.
- 2 Odaberite **Fax Settings**.
- 3 Odaberite **Receive Settings**.
- 4 Odaberite **Fax Output**.
- 5 Odaberite **Print**.

Slanje fakseva

Slanje faksova unosom broja


- 1 Stavite izvornik u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 33](#)

Faksiranje

2 Uđite u način rada **Fax** u izborniku Home.

3 Koristite tipke na numeričkoj tipkovnici za unos broja faksa. Možete unijeti do 64 znamenke.

Napomena:

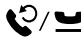- ☐ Za prikaz posljednjeg broja faksa koji ste koristili pritisnite  ili **Redial**.
- ☐ Pritisnite ▼ i odredite postavke slanja. Ako želite skenirati i faksirati obje strane izvornika, odaberite **2-Sided Faxing, On** i zatim stavite izvornik na automatski ulagač dokumenta. Ovisno o modelu, postavke možete odrediti tako da odaberete **Send Settings**.
- ☐ Pobrinite se da ste unijeli informacije u zaglavlju. Neki strojevi za faksiranje automatski odbacuju dolazne fakse koji ne uključuju informacije u zaglavlju.

4 Pritisnite  (boja) ili  (B&W) ako želite pokrenuti slanje faksa u boji ili monokromatskog faksa.

Napomena:


Ako je broj faksa zauzet ili postoji neki problem, ovaj pisač ponovno bira nakon jedne minute. Pritisnite **Redial** za ponovno biranje brojeva bez odlaganja.

Slanje faksova koristeći brzo/grupno biranje

Slijedite upute u nastavku za slanje faksova koristeći brzo/grupno biranje. Pri korištenju grupnog biranja možete slati samo bijelo-crne faksove.

1 Stavite izvornik u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 33](#)


2 Uđite u način rada **Fax** u izborniku Home.

3 Pritisnite  ili odaberite **Contacts**.

4 Odaberite broj unosa za slanje.

Napomena:

Pritisnite ▼ i odredite postavke slanja. Ovisno o modelu, postavke možete odrediti tako da odaberete **Send Settings**.

5 Pritisnite  (boja) ili  (B&W) ako želite pokrenuti slanje faksa u boji ili monokromatskog faksa.

Slanje faksova emitiranjem

Emitiranje omogućuje jednostavno slanje istog faksa na višestruke brojeve (do 100) pomoću brzog/grupnog biranja ili unosom brojeva faksa. Slijedite upute u nastavku za slanje faksova koristeći emitiranje.

Faksiranje

Napomena:

Možete slati samo crno-bijele faksove.

Za seriju WF-3540

- 1** Stavite izvornik u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 33](#)
- 2** Uđite u način rada **Fax** u izborniku Home.
- 3** Odaberite **Advanced Options**.
- 4** Odaberite **Broadcast Fax**.
- 5** Odaberite **Add New**.
- 6** Odaberite **Enter Fax Number**.
- 7** Unesite broj faksa i odaberite **Done**.

Napomena:

- ☐ Ako želite dodati još jedan broj, ponovite korake 5 do 7.
- ☐ Ako ne trebate dodati primatelje s popisa brzog/grupnog biranja, idite na korak 12.

- 8** Odaberite **Add New**.
- 9** Odaberite **Select from Contacts**.
- 10** Odaberite broj unosa brzog biranja i grupnog biranja.
- 11** Odaberite **Done**.
- 12** Odaberite **Done**.
- 13** Pritisnite **⬢(B&W)** za početak slanja.

Za seriju WF-3520 i seriju WF-3530

- 1** Stavite izvornik u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 33](#)

Faksiranje

2 Uđite u način rada **Fax** u izborniku Home.

3 Pritisnite ▼ za unos Settings.


4 Odaberite **Broadcast Fax**.

5 Unesite broj faksa.

6 Pritisnite ▼, a zatim dodajte broj faksa.

Napomena:

- ☐ Ako želite dodati još jedan broj, ponovite korake 5 i 6.
- ☐ Ako ne trebate dodati primatelje s popisa brzog/grupnog biranja, idite na korak 9.

7 Pritisnite .

8 Odaberite broj unosa brzog biranja i grupnog biranja.

9 Pritisnite **OK**.

10 Pritisnite ◇(B&W) za početak slanja.

Slanje faksa u određeno vrijeme

Slijedite upute u nastavku za slanje faksa u određeno vrijeme.

Napomena:

- ☐ Pobrinite se da ste pravilno namjestili vrijeme.
 - ➔ [“Postavljanje/mijenjanje vremena i regije” na strani 125](#)
- ☐ Možete slati samo crno-bijele faksove.


1 Stavite izvornik u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 33](#)

2 Uđite u način rada **Fax** u izborniku Home.


3 Unesite broj faksa. Također možete koristiti popise za ponovno, brzo ili grupno biranje kako biste odabrali broj faksa.

4 Ako se LCD zaslonu prikazuje Advanced Options, odaberite **Advanced Options**.
Ako se ne prikazuje, pritisnite ▼.

Faksiranje

- 5 Odaberite **Send Fax Later**.
- 6 Odaberite **On**.
- 7 Postavite vrijeme kada želite poslati faks.
- 8 Pritisnite gumb  (B&W) za početak skeniranja. Skenirana slika šalje se u navedeno vrijeme.


Napomena:

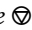
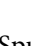
Trebate li otkazati faksiranje u navedeno vrijeme, pritisnite .

Slanje faksa s povezanog telefona

Ako primatelj ima isti broj telefona i faksa, možete poslati faks nakon razgovora preko telefona bez spuštanja slušalice.

- 1 Stavite izvornik u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 33](#)
- 2 Odaberite broj s telefona spojenog na pisač.

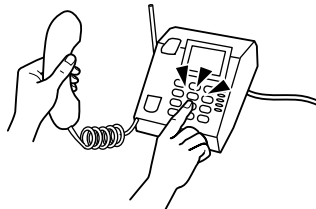

- 3 Odaberite **Send** na upravljačkoj ploči pisača.
- 4 Pritisnite  (boja) ili  (B&W) ako želite pokrenuti slanje faksa u boji ili monokromatskog faksa.
- 5 Spuštanje slušalice telefona.



Primanje fakseva

Postavljanje automatskog primanja faksova

Slijedite upute kako biste napravili postavke za automatsko primanje faksova.

Napomena:

- ☐ Ovisno o postavkama za **Fax Output**, primljeni faks će se spremati u datoteci ili ispisati.
➔ [“Promjena postavke Fax Output na ispis” na strani 87](#)
- ☐ Ako se **Fax Output** postavi na **Save**, primljeni faksovi automatski će se spremati u datoteci i možete preskočiti korak 1.

1

Stavite obični papir u kasetu za papir.

➔ [“Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 24](#)

Napomena:

Ako je proizvod opremljen s dvije kasete, obavite postavke **Paper Source**.

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source

Ako želite obaviti ispis velike količine faksova u jednoj seriji, stavite obični papir i obje kasete i **Paper Source** postavite na **Cassette 1>Cassette 2**.

2

Pobrinite se da je **Auto Answer** namješteno na **On**.

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On

Napomena:

- ☐ Kada je automatska sekretarica spojena na izravno na ovaj pisač, obavezno ispravno postavite stavku **Rings to Answer** pomoću sljedećeg postupka.
- ☐ Ovisno o regiji, stavka **Rings to Answer** može biti nedostupna.

3

Uđite u način rada **Setup** u izborniku Home.

4

Odaberite **Fax Settings**.

5

Odaberite **Communication**.

6

Odaberite **Rings to Answer**.

7

Odaberite broj zvona.

Faksiranje

**Važno:**

Odaberite više zvonjenja nego je to potrebno za preuzimanje poziva na telefonskoj sekretarici. Ako je postavljeno za preuzimanje poziva na četvrtom zvonjenju, postavite pisac za preuzimanje poziva na petom zvonjenju ili kasnije. Inače, telefonska sekretarica ne može primiti glasovne pozive.

Napomena:

Kada primite poziv i druga strana je faks, pisac prima automatski faks, čak i kada telefonska sekretarica preuzme poziv. Kada podignete slušalicu telefona, pričekajte da LCD zaslon prikaže poruku koja navodi da je uspostavljena veza prije nego spustite slušalicu. Ako je druga strana pozivatelj, telefon možete koristiti uobičajeno ili možete ostaviti poruku na telefonskoj sekretarici.

Ručno primanje faksova

Ako je vaš telefon spojen s pisacem, a isključen je način Auto Answer (Automatska sekretarica), možete primiti podatke faksom nakon uspostavljanja veze.

Napomena:

- ☐ Ovisno o postavkama za **Fax Output**, primljeni će se faks spremati u datoteci ili ispisati.
➔ “Promjena postavke Fax Output na ispis” na strani 87
- ☐ Ako se **Fax Output** postavi na **Save**, primljeni faksovi automatski će se spremati u datoteci i možete preskočiti korak 1.

1

Stavite obični papir u kasetu za papir.

➔ “Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 24

Napomena:

Ako je proizvod opremljen s dvije kasete, obavite postavke **Paper Source**.

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source

Ako želite obaviti ispis velike količine faksova u jednoj seriji, stavite obični papir i obje kasete i Paper Source postavite na **Cassette 1 > Cassette 2**.


2

Kada telefon zazvoni, podignite slušalicu telefona spojenog na pisac.

**3**

Kada začujete ton faksa, odaberite **Receive** na upravljačkoj ploči pisca.


4

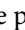Pritisnite jedan od gumba  kako biste počeli primiti faks, a zatim vratite telefon na mjesto.

Napomena:

Ako se **Fax Output** postavi na **Save**, primljeni faksovi automatski će se spremati u datoteci i ne morate ići na korak 5.

Faksiranje

- 5** Pritisnite jedan od gumba  za ispis faksova.

Primate faks pozivanjem dokumenta

To omogućuje da primete faks preko usluge s informacijama faksa koju ste nazvali.

Napomena:


- ☐ Ovisno o postavkama za **Fax Output**, primljeni faks će se spremati u datoteci ili ispisati.
➔ [“Promjena postavke Fax Output na ispis” na strani 87](#)
- ☐ Ako se **Fax Output** postavi na **Save**, primljeni faksovi automatski će se spremati u datoteci i možete preskočiti korak 1.

Slijedite upute u nastavku za primanje faksa pozivajući dokument.

- 1** Stavite obični papir u kasetu za papir.
➔ [“Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 24](#)


Napomena:

Ako je proizvod opremljen s dvije kasete, stavite papir u kasetu 1. Ako promijenite postavku Paper Source (**Setup** > **Fax Settings** > **Receive Settings** > **Paper Source**), stavite papir u kasetu koju vi odredite.

- 2** Uđite u način rada **Fax** u izborniku Home.
- 3** Ako se LCD zaslonu prikazuje Advanced Options, odaberite **Advanced Options**.
Ako se ne prikazuje, pritisnite ▼.
- 4** Odaberite **Polling**.
- 5** Odaberite **On**.
- 6** Unesite broj faksa.
- 7** Pritisnite jedan od gumba  za primanje faksa.

Napomena:

- ☐ Ako se **Fax Output** postavi na **Save**, primljeni faksovi automatski će se spremati u datoteci i ne morate ići na korak 8.
- ☐ Ako je uključen način Auto Answer, primljeni podaci faksa automatski se ispisuju i ne morate nastavljati na korak 8.

- 8** Pritisnite jedan od gumba  za ispis primljenog faksa.

Ispisivanje izvješća

Slijedite upute u nastavku za ispis izvješća faksa.

- 1 Stavite obični papir u kasetu za papir.
➔ “Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 24

Napomena:

Ako je proizvod opremljen s dvije kasete, obavite postavke **Paper Source**.

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source

- 2 Uđite u način rada **Fax** u izborniku Home.
- 3 Ako se LCD zaslonu prikazuje Advanced Options, odaberite **Advanced Options**.
Ako se ne prikazuje, pritisnite ▼.
- 4 Odaberite **Fax Report**.
- 5 Odaberite stavku koju želite ispisati.

Napomena:

Na zaslonu se može prikazati samo **Fax Log**.

- 6 Pritisnite jedan od gumba ◇ za ispis izvješća koje odaberete.





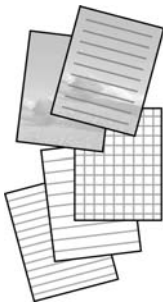
Popis izbornika načina rada za faksiranje

Pogledajte odjeljak u nastavku za popis izbornika načina rada za faksiranje.

➔ “Način rada za faks” na strani 99

Više funkcija

More Functions donosi brojne posebne izbornike koji osiguravaju ispis na lak i zabavni način! Radi više pojedinosti odaberite More Functions, odaberite svaki izbornik i zatim slijedite upute na LCD zaslonu.

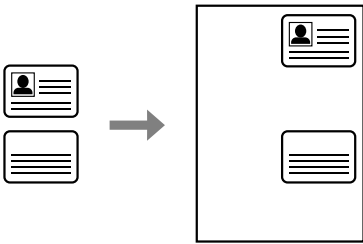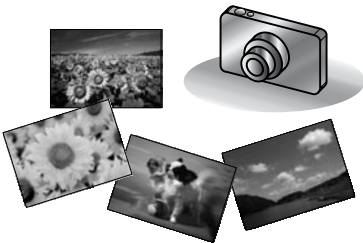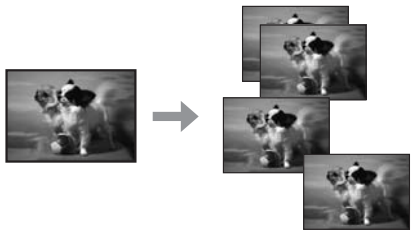Izbornik		Funkcije
Kopiranje ID kartice		Istodobno možete kopirati obje strane ID kartice.
Ispis fotografija		Možete vršiti ispis fotografija na memorijskoj kartici ili vanjskom USB uređaju bez upotrebe računala. Također možete smanjivati i povećavati fotografije te podešavati kvalitetu fotografije.
Kopiraj/Obnovi fotografije		Možete izrađivati vjerne kopije svojih originala. Ako vaše izvorne fotografije izblijede, njihove boje možete obnoviti.
List s izgledom fotografije		Fotografije na memorijskoj kartici možete ispisati u raznim formatima.
Ispis papira s linijama		Možete izvoditi papir s linijama ili grafikom sa slikom u pozadini ili bez nje.

Više funkcija

Možete ispisivati i s digitalnog fotoaparata. Uklonite memorijsku karticu, odaberite **Setup > External Device Setup > Print Settings**, a zatim namjestite odgovarajuće postavke. Spojite fotoaparat i uključite ga. Za detaljne informacije pogledajte vodič za ispis svoga fotoaparata.

Napomena:

- ☐ *PictBridge je kompatibilan, a podržani format datoteka je JPEG. Podržane veličine slika pronađite u [“Memorijska kartica” na strani 177](#).*
- ☐ *Ovisno o postavkama ovoga pisača i digitalnog fotoaparata neke kombinacije vrste, veličine i formata papira možda nisu podržane.*
- ☐ *Neke postavke vašeg digitalnog fotoaparata možda nisu prikazane na izlazu.*

Popis izbornika upravljačke ploče

Možete koristiti ovaj proizvod kao pisač, stroj za kopiranje, skener ili faks. Kada koristite neku od ovih funkcija, osim funkcije pisača, odaberite željenu funkciju pritiskanjem gumba odgovarajućeg načina rada na upravljačkoj ploči. Glavni zaslon svakog načina rada pojavljuje se kada odaberete način rada.

Napomena:

Iako se nazivi izbornika i opcija te ostale stavke na LCD zaslonu mogu razlikovati od stvarnoga kupljenog proizvoda, način rada je isti.

Način rada za kopiranje

Napomena:

Ovisno o modelu, neke funkcije možda neće biti dostupne.

Paper and Copy Settings (Postavke za papir i kopiranje)

Izbornik	Postavke i opcije
2-Sided Copying	1>1-Sided, 2>2-Sided, 1>2-Sided, 2>1-Sided
Collate Copy	Off, On
Layout	With Border, Borderless*, A4, 2-up Copy
Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10x15cm->A4, A4->10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
Paper Size	A4, A5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), Legal
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Document Orientation	Portrait, Landscape
Binding Direction	Left, Top
Binding Margin	Left, Top
Expansion	Standard, Medium, Minimum
Dry Time	Standard, Long, Longer

* Vaša je slika malo proširena i odsječena kako bi stala na list papira. Kvaliteta ispisa može se pogoršati na donjim i gornjim područjima ispisa, ili područje može biti razmazano kada se ispisuje.

Način rada za faks

Napomena:

Ovisno o modelu, neke funkcije možda neće biti dostupne.

Izbornik	Stavka postavke	Opis
Send Settings	Resolution	Odaberite ovu opciju za promjenu rezolucije podataka faksa koji šaljete.
	Contrast	Odaberite ovu opciju za promjenu kontrasta podataka faksa koji šaljete.
	2-Sided Faxing	Uključite kad šaljete obostrane izvornike u ADF-u.
Send Fax Later	-	➡ Pogledajte “Slanje faksa u određeno vrijeme” na strani 90
Broadcast Fax	-	➡ Pogledajte “Slanje faksova emitiranjem” na strani 88
Polling	-	➡ Pogledajte “Primite faks pozivanjem dokumenta” na strani 94
Fax Report	Fax Log	Ispisuje ili prikazuje zapis o komunikaciji.
	Last Transmission	Ispisuje zapisnik komunikacije prethodnog prijenosa ili primljenih rezultata prethodnog pozivanja dokumenta.
	Contact List	Ispisuje popis Contacts.
	Speed Dial List	Ispisuje popis brzog biranja.
	Group Dial List	Ispisuje popis grupnog biranja.
	Reprint Faxes	Ponovno ispisuje od najnovijeg primljenog faksa. Kada je memorija puna, najprije se brišu najstariji faksovi.
	Protocol Trace	Ispisuje protokol posljednje komunikacije.

Popis izbornika upravljačke ploče

Način rada za skeniranje

Izbornik	Postavke i opcije	
Scan to Memory Card	Format	JPEG, PDF
	2-Sided Scanning	Off, On
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area, Legal
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Contrast	-4 do +4
	Document Orientation	Portrait, Landscape
	Binding Direction	Left, Top
Scan to Cloud *1		
Scan to PC	2-Sided Scanning	Off, On
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD)*2		

*1 Za upute o uporabi opcije Scan to Cloud pogledajte vodič za Epson Connect.;

➡ ["Upotreba usluge Epson ConnectInternetska usluga " na strani 9](#)

*2 Dostupno za računala s engleskim inačicama sustava Windows 7 ili Vista.

Popis izbornika načina rada More Functions

Napomena:

Ovisno o modelu, neke funkcije možda neće biti dostupne.

Izbornik	Postavke i opcije	
ID Card Copy	Paper Size	A4
	Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2

Popis izbornika upravljačke ploče

Izbornik	Postavke i opcije	
Print Photos*	Select Photos	Select All Photos, Select by Date, Cancel Photo Selection
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Print Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless, Quality, Expansion, Date, Fit Frame, Bidirectional, Paper Source
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Crop/Zoom	
Copy/Restore Photos	Color Restoration	Off, On
	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Borderless, Expansion
	Photo Adjustments	Enhance, Filter
	Crop/Zoom	
Photo Layout Sheet*	2-up, 4-up, 8-up, 20-up, Upper 1/2, Lower 1/2, Photo ID	
	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), A4
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte
	Layout Method	Automatic layout, Place photos manually
	Menu	Select Photos, Display Mode, Print Settings, Photo Adjustments, Crop/Zoom
Print Ruled Papers	Wide Rule Only, Thin Rule Only, Graph Paper Only, Watermark without Rule, Watermark Horizontal Rule, Watermark Vertical Rule	

* Hijerarhije izbornika razlikuju se ovisno o proizvodu.

Popis izbornika načina rada za Eco Mode

Izbornik	Postavke i opcije
Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
2-Sided Printing	Off, On
Preview	-

Popis izbornika načina za Wi-Fi postavke

Napomena:

Ovisno o modelu, neke funkcije možda neće biti dostupne.

Izbornik	Postavke i opcije
Wi-Fi Auto Connect	Pojedinosti o stavkama postavljanja potražite u dokumentu Mrežni vodič na internetu.
Wi-Fi Setup Wizard	
Push Button Setup (WPS)	
PIN Code Setup (WPS)	
Wi-Fi Direct Connection Setup	
Wi-Fi/Network Status	
Disable Wi-Fi	

Način za postavljanje

Napomena:

Ovisno o modelu, neke funkcije možda neće biti dostupne.

Izbornik	Stavka postavke	Opis
Ink Levels	-	Provjerite stanje spremnika tinte i kutije za održavanje.
Maintenance	Nozzle Check	Ispisuje uzorak za provjeru mlaznice radi provjere stanja ispisne glave.
	Head Cleaning	Čisti ispisnu glavu radi poboljšanja stanja ispisne glave.
	Print Head Alignment	Prilagođava poravnanje ispisne glave.
	Ink Cartridge Replacement	Zamjenjuje spremnike tinte.

Popis izbornika upravljačke ploče

Izbornik	Stavka postavke	Opis
Printer Setup	Sound	Button Press, Error Notification, Completion Notice, Volume
	Screen Saver	Off, Memory Card Data
	Date/Time	➡ Pogledajte "Postavljanje/mijenjanje vremena i regije" na strani 125
	Daylight Saving Time	-
	Country/Region	➡ Pogledajte "Postavljanje/mijenjanje vremena i regije" na strani 125
	Language	-
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi Setup	Pogledajte dokument na internetu Mrežni vodič. Možete izravno pristupiti izbornicima Wi-Fi Setup odabirom Wi-Fi Setup u izborniku Home.
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	Možete provjeriti status mrežne veze i ispisati izvješće. U slučaju bilo kojeg problema s vezom, izvješće pomaže da pronađete rješenje.
	Wi-Fi/Network Status	Možete vidjeti trenutnu mrežnu postavku i ispisati list mrežnog statusa.
Epson Connect Services	Upute o uporabi potražite u vodiču Epson Connect. ➡ "Upotreba usluge Epson ConnectInternetska usluga " na strani 9	
Google Cloud Print Services		
File Sharing Setup	Pojednosti o stavkama postavljanja potražite u dokumentu Mrežni vodič na Internetu.	

Popis izbornika upravljačke ploče

Izbornik	Stavka postavke	Opis
Fax Settings	Send Settings	<p>Resolution: Odaberite ovu opciju za promjenu rezolucije podataka faksa koji šaljete.</p> <p>Contrast: Odaberite ovu opciju za promjenu kontrasta podataka faksa koji šaljete.</p> <p>2-Sided Faxing: Uključite kad šaljete obostrane izvornike u ADF-u.</p> <p>Last Transmission Report: Pokazuje hoće li ili kada će pisač ispisati izvješće o izlaznim faksevima. Odaberite Off za isključivanje ispisa izvješća, odaberite On Error za ispis izvješća samo kada se pojavi pogreška ili odaberite On Send za ispis izvješća za svaki faks koji pošaljete.</p>
	Receive Settings	<p>Auto Answer: ➔ Pogledajte “Postavljanje automatskog primanja faksova” na strani 92</p> <p>Paper Size: Možete odabrati veličinu papira koju želite koristiti za ispis.</p> <p>Paper Source: Možete odabrati iz kojih se kaseta ulaže papir.</p> <p>Auto Reduction: Pokazuje jesu li veliki primljeni faksevi smanjene veličine kako bi odgovarali formatu A4 ili ispisani u prvobitnoj veličini na višestrukim listovima.</p> <p>Fax Output: ➔ Pogledajte “Promjena postavke Fax Output na ispis” na strani 87</p>

Popis izbornika upravljačke ploče

Izbornik	Stavka postavke	Opis
	Communication	<p>DRD: Pokazuje tip uzorka zvona pri odgovoru koji želite koristiti kod primanja faksa. Za odabir opcije koja nije All (ili Off), trebate postaviti telefonski sustav za različite uzorke zvona. Ova opcija može biti On ili Off, ovisno o regiji.</p> <p>ECM: Pokazuje treba li ili ne koristiti način rada za ispravku pogreške radi automatske ispravke podataka primljenog/poslanog faksa s pogreškama zbog linije ili drugih problema. Faksevi u boji ne mogu se slati/primati kada je ECM isključen..</p> <p>Fax Speed: Pokazuje brzinu pri kojoj prenosite i primete faksove.</p> <p>Rings to Answer: Prikazuje koliko puta mora zazvoniti prije nego što pisač automatski primi faks. Ovisno o regiji, ova postavka možda neće biti prikazana.</p> <p>Dial Tone Detection: Ako je postavljeno na On, pisač pokreće biranje nakon otkrivanja tona biranja. Neće moći otkriti ton biranja ako je spojen PBX (Privatni telefonski prekidač) ili TA (Adapter priključka). U tom slučaju postavite na Off. Međutim, takvo postupanje može ispustiti prvu znamenku broja faksa i poslati faks na pogrešan broj.</p> <p>Dial Mode: Pokazuje tip telefonskog sustava na koji ste spojili pisač. Ovisno o regiji, ova postavka možda neće biti prikazana.</p> <p>Header: ➔ Pogledajte "Sastavljanje informacija u zaglavlju" na strani 86</p>
	Security Settings	<p>Backup Data Auto Erase: Odaberite On ako ne želite pohranjivati poslane ili ispisane faksove u memoriju pisača. Odaberite Off ako želite pohranjivati poslane ili ispisane faksove dok se ne napuni memorija.</p> <p>Erase Backup Data: Briše poslane ili primljene podatke faksa iz memorije pisača.</p>
	Check Fax Connection	Provjerava status priključka faksa.
External Device Setup	Print Settings	Detaljne informacije o postavnim stavkama potraite u popisu izbornika Print Photos u načinu More Functions.
	Photo Adjustments	
Print Status Sheet	-	-
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings	Inicijalizira postavke slanja/primanja faksa na tvornički zadane postavke.
	Fax Data Settings	Inicijalizira postavke podataka faksa na tvornički zadane postavke.
	Wi-Fi/Network Settings	Inicijalizira postavke Wi-Fi/mreže na tvornički zadane postavke.
	All except Wi-Fi/Network & Fax Settings	Inicijalizira sve postavke osim za Wi-Fi/mrežu i faks na tvornički zadane postavke.
	All Settings	Inicijalizira sve postavke na tvornički zadane postavke.

Help Menu List (Popis izbornika za pomoć)

Izbornik	Opcije
How to...	Navigate Using the Touch Screen
	Load Paper in the Rear Paper Feed Slot
	Load Paper in the Paper Cassette
	Load an Envelope in the Rear Paper Feed Slot
	Load Envelopes in the Paper Cassette
	Place a Document in the ADF
	Place a Document on the Scanner Glass
	Insert/Remove a Memory Card/USB Flash Drive
Ink Cartridges	Check Ink Cartridge Status
	Replace Ink Cartridges
Troubleshooting	Cannot Connect to a Wi-Fi
	Paper Feeding Incorrectly
	Poor Print Quality
	Cannot Send or Receive Fax
	Cannot Scan to PC
Icon List	-


Zamjena spremnika tinte

Sigurnosne upute za spremnik tinte, mjere opreza i specifikacije


Sigurnosne upute

Prilikom rukovanja spremnicima s tintom obratite pozornost na sljedeće:

- ☐ Spremnike s tintom držite izvan dohvata djece.
- ☐ Budite pažljivi kada rukujete upotrijebljenim spremnicima tinte, budući da određena količina tinte može ostati oko priključka za opskrbu tintom.
Ako vam tinta dođe u dodir s kožom, dobro se operite sapunom i vodom.
Ako vam tinta uđe u oči, smjesta ih isperite vodom. Ako nelagoda ili problemi s vidom nastave trajati nakon temeljitog ispiranja, odmah se obratite liječniku.
Ako tinta dospije u usta, odmah ispljunite i obratite se liječniku.
- ☐ Nemojte uklanjati ili trgati naljepnicu na spremniku, možete uzrokovati istjecanje tinte.

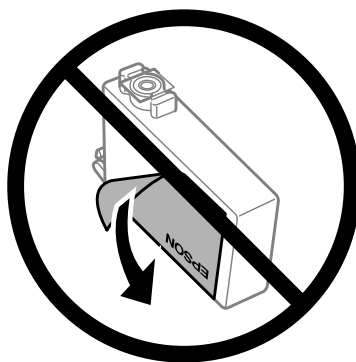


- ☐ Nemojte uklanjati prozirnu naljepnicu s donje strane spremnika, jer bi u suprotnom on mogao postati neupotrebljiv.

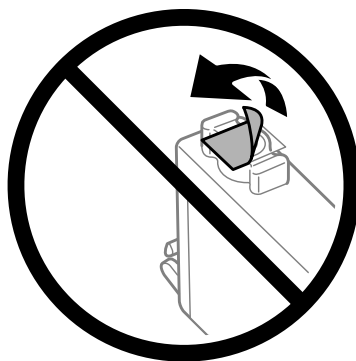

- ☐ Nemojte rastavljati ili prepravljati spremnik s tintom, u protivnom nećete moći ispisivati na uobičajeni način.

Zamjena spremnika tinte

- ❑ Ne dirajte zeleni IC čip na bočnoj strani spremnika. Time biste mogli spriječiti normalan rad i ispis.

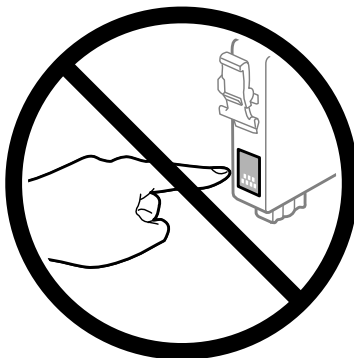

- ❑ Nemojte ostavljati proizvod s uklonjenim spremnicima tinte ili nemojte isključivati proizvod tijekom zamjene spremnika tinte. U suprotnom, preostala tinta u mlaznicama glave pisača će se osušiti i možda nećete moći ispisivati.

Mjere opreza u vezi sa zamjenom spremnika tinte

Pročitajte sve upute u ovom odjeljku prije zamjene spremnika tinte.

- ❑ Epson preporuča upotrebu originalnih Epsonovih spremnika tinte. Epson ne može garantirati kvalitetu ili pouzdanost tinte koja nije originalna. Upotreba tinte koja nije originalna može prouzročiti oštećenje koje nije pokriveno Epsonovim jamstvima i, pod određenim okolnostima, može prouzročiti nepravilan rad pisača. Informacija o razinama tinte koja nije originalna možda neće biti prikazana.
- ❑ Lagano protresite sve spremnike tinte četiri do pet puta prije nego što ih otpakirate.
- ❑ Nemojte prejako tresti spremnike tinte; u suprotnom je moguće curenje tinte iz spremnika.
- ❑ Ovaj pisač upotrebljava spremnike tinte opremljene IC čipom koji nadgleda informacije kao što je količina preostale tinte u svakom spremniku. To znači da čak i ako se spremnik izvadi iz pisača prije nego je potrošen, još uvijek možete koristiti spremnik nakon što ga vratite u pisač. Međutim, kada ponovo umetnete spremnik, dio tinte možda će biti potrošen kako bi se zajamčio pravilan rad pisača.
- ❑ Da bi se održao optimalan rad ispisne glave, dio tinte se troši iz nekih spremnika, ne samo tijekom ispisa, nego i tijekom postupaka održavanja kao što su zamjena spremnika tinte i čišćenje ispisne glave.
- ❑ Ako imate potrebu privremeno ukloniti spremnik tinte, osigurajte zaštitu dijela za opskrbu tintom od prljavštine i prašine. Pohranite spremnik tinte u istom okruženju kao i pisač. Kada pohranjujete spremnik, osigurajte da naljepnica koja označava boju spremnika tinte bude okrenuta prema gore. Nemojte okrenuti spremnike tinte naopako kada ih pohranjujete.
- ❑ Ulaz opskrbe tintom opremljen je ventilom namijenjenim za zadržavanje ispuštanja prekomjerne tinte; nema potrebe za opskrbom vlastitih poklopaca ili čepova. Međutim, preporučuje se pažljivo rukovanje. Ne dodirujte priključak za opskrbu spremnika tinte ili prostor koji ga okružuje.
- ❑ Za maksimalnu djelotvornost tinte, uklonite spremnik tinte samo kada ste ga spremni zamijeniti. Spremnici tinte s niskim stanjem tinte možda neće moći biti korišteni kada se ponovno umetnu.
- ❑ Nemojte otvarati pakovanje spremnika tinte dok ga ne budete spremni instalirati u pisač. Spremnik je u vakumiranom pakiranju radi očuvanja njegove pouzdanosti. Ako spremnik ostavite otvoren duže vrijeme prije upotrebe, možda nećete moći normalno ispisivati.

Zamjena spremnika tinte

- ☐ Umetnite sve spremnike tinte; u suprotnom nije moguć ispis.
- ☐ Kada je tinta u boji potrošena, a crne tinte još ima, možete privremeno nastaviti ispis samo crnom tintom. Za više informacija pogledajte [“Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su spremnici tinte u boji potrošeni” na strani 113.](#)
- ☐ Kada je spremnik tinte pri kraju, priredite novi spremnik tinte.
- ☐ Pažljivo izvadite spremnik iz pakiranja kako ne biste potrgali kukice koje se nalaze s njegove obje strane.
- ☐ Morate ukloniti žutu traku sa spremnika za tintu prije nego što ga instalirate jer bi u suprotnom kakvoća ispisa mogla biti niska ili možda uopće nećete moći ispisivati.
- ☐ Ako ste spremnik s tintom izvadili iz hladnog spremnika, držite ga barem tri sata na sobnoj temperaturi prije upotrebe.
- ☐ Spremnike s tintom držite na hladnom i tamnom mjestu.
- ☐ Spremnike s tintom odložite tako da su im naljepnice okrenute prema gore. Ne okrećite naopako.

Specifikacije spremnika tinte

- ☐ Epson preporučuje da spremnik za tintu iskoristite prije datuma navedenog na pakiranju.
- ☐ Spremnici tinte zapakirani s pisačem djelomično se troše prilikom početnog postavljanja. Kako bi proizvela ispis visoke kvalitete, ispisna glava bit će potpuno ispunjena tintom. Ovim se jednokratnim postupkom troši određena količina tinte, stoga ćete s ovim spremnicima možda ispisati nešto manji broj stranica nego sa sljedećim spremnicima.
- ☐ Navedene količine mogu se razlikovati ovisno o slikama koje ispisujete, vrsti papira koju koristite, učestalosti ispisa i uvjetima u okruženju kao što je temperatura.
- ☐ Kako biste bili sigurni da ćete dobiti najbolju kvalitetu ispisa i kako biste zaštitili ispisnu glavu, kada vaš pisac pokaže da je potrebno zamijeniti spremnike u njima se još uvijek nalazi promjenjiva sigurnosna količina tinte. Navedene količine ne uključuju ovu rezervu.
- ☐ Iako spremnici tinte mogu sadržavati reciklirane materijale, to ne utječe na rad ili kvalitetu učinka ovog proizvoda.
- ☐ Kada ispisujete jednobožno ili u sivim tonovima, moguće je da će se koristiti tinta u boji umjesto crne tinte, ovisno o vrsti papira ili postavkama kakvoće ispisa. To je zato što se za stvaranje crne boje koristi mješavina tinti u boji.

Provjera stanja spremnika tinte

Za Windows

Napomena:


Kada je spremnik tinte pri kraju, automatski se pojavljuje zaslon *Low Ink Reminder*. Također možete provjeriti stanje spremnika tinte na ovom zaslonu. Ako ne želite prikazivati ovaj zaslon, prvo pristupite upravljačkom programu pisača i zatim kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim **Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa)**. Na zaslonu *Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa)*, poništite odabir potvrdnog okvira **See Low Ink Reminder alerts**.

Za provjeru stanja spremnika tinte uradite nešto od sljedećeg:

- ☐ Otvorite upravljački program, kliknite karticu **Main (Glavna)**, zatim kliknite gumb **Ink Levels**.
- ☐ Dvaput kliknite ikonu prečaca pisača u sustavu Windows taskbar (programska traka). Za dodavanje ikone prečaca u taskbar (programskoj traci), pogledajte sljedeće upute:
 - ➔ [“Putem ikone prečaca na taskbar \(programska traka\)” na strani 44](#)

Zamjena spremnika tinte

- ❑ Otvorite upravljački program pisača, kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim kliknite na gumb **EPSON Status Monitor 3**. Grafika prikazuje stanje spremnika tinte.

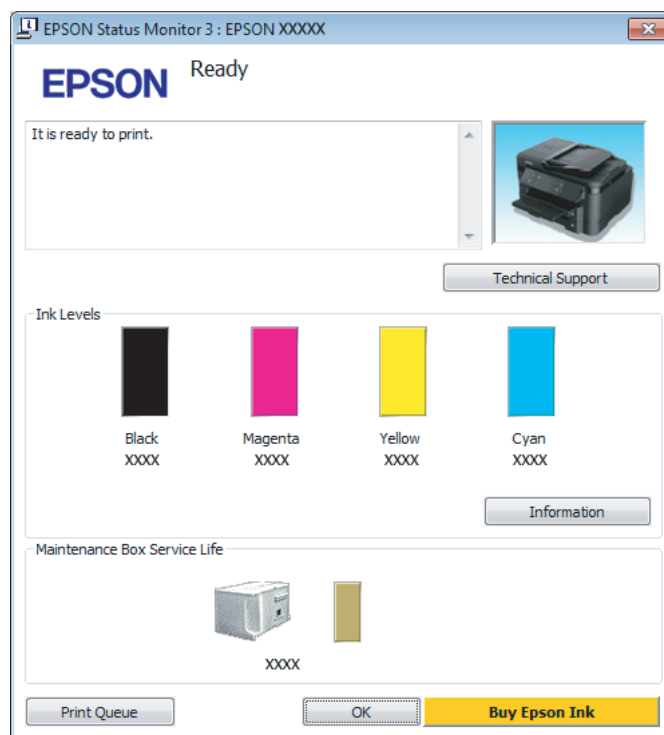

Napomena:

- ❑ Ako se ne pojavi EPSON Status Monitor 3, otvorite upravljački program pisača i kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Ovisno o trenutačnim postavkama, možda će se prikazati pojednostavljeni monitor stanja. Kliknite na gumb **Details** za prikaz gornjeg prozora.
- ❑ Razine tinte prikazane su približno.

Za sustav Mac OS X

Stanje spremnika tinte možete provjeriti upotrebom programa EPSON Status Monitor. Slijedite dolje navedene korake.

1


Pristupite Epson Printer Utility 4.

➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 44](#)

Zamjena spremnika tinte

2

Kliknite ikonu **EPSON Status Monitor**. Pojavljuje se EPSON Status Monitor.

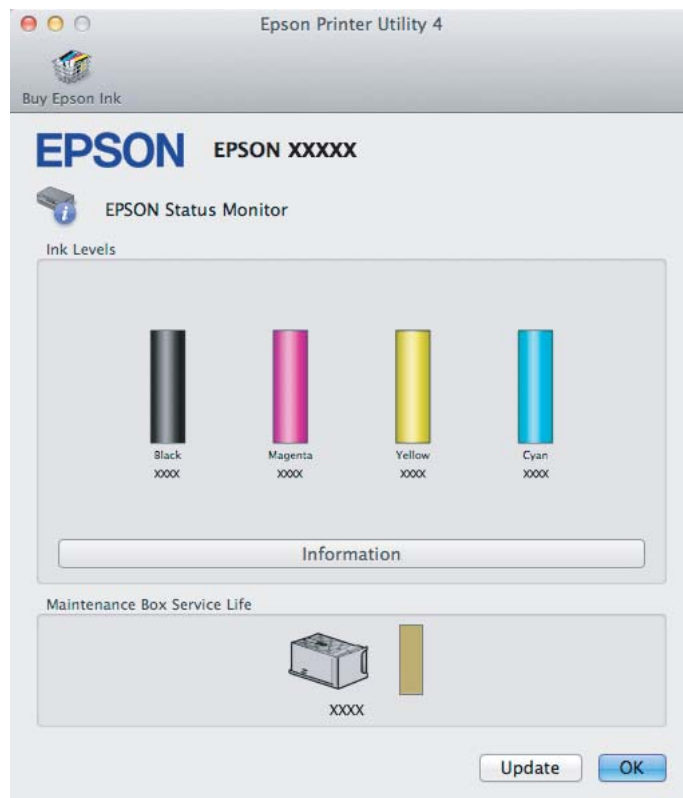**Napomena:**

- ☐ Grafika prikazuje stanje spremnika tinte kada je EPSON Status Monitor bio prvi put otvoren. Za ažuriranje stanja spremnika tinte, kliknite na **Update (Ažuriraj)**.
- ☐ Razine tinte prikazane su približno.

Upotreba upravljačke ploče

1

Uđite u način rada **Setup** u izborniku Home.

2

Odaberite **Ink Levels**.

Napomena:

Razine tinte prikazane su približno.

Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su spremnici tinte u boji potrošeni

Kada je tinta u boji potrošena, a crne tinte još ima, možete kratko vrijeme nastaviti ispis koristeći samo crnu tintu. Međutim, što je prije moguće trebate zamijeniti potrošen(e) spremnik(e) tinte. Pogledajte sljedeći odjeljak kako biste nastavili privremeni ispis crnom tintom.

Napomena:

Stvarno trajanje će se razlikovati ovisno o uvjetima uporabe, slikama koje se ispisuju, postavkama ispisa i učestalosti uporabe.

Za Windows

Napomena za sustav Windows:



Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućen program EPSON Status Monitor 3. Da biste omogućili monitor stanja, otvorite upravljački program pisača i kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.

Slijedite dolje navedene korake kako biste nastavili privremeni ispis crnom tintom.

Zamjena spremnika tinte

1

Kada vam program EPSON Status Monitor 3 kaže da otkazete zadatak ispisa, kliknite **Cancel (Odustani)** ili **Cancel Print** kako biste otkazali zadatak ispisa.

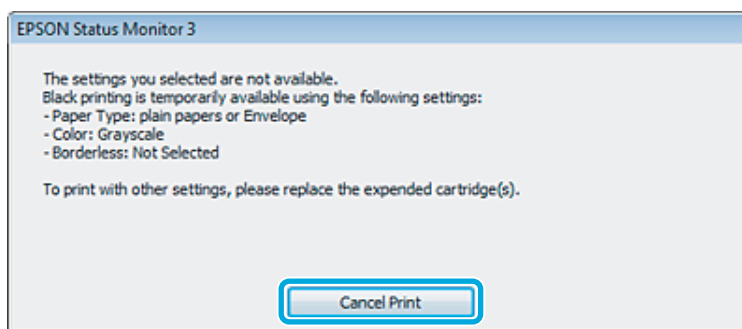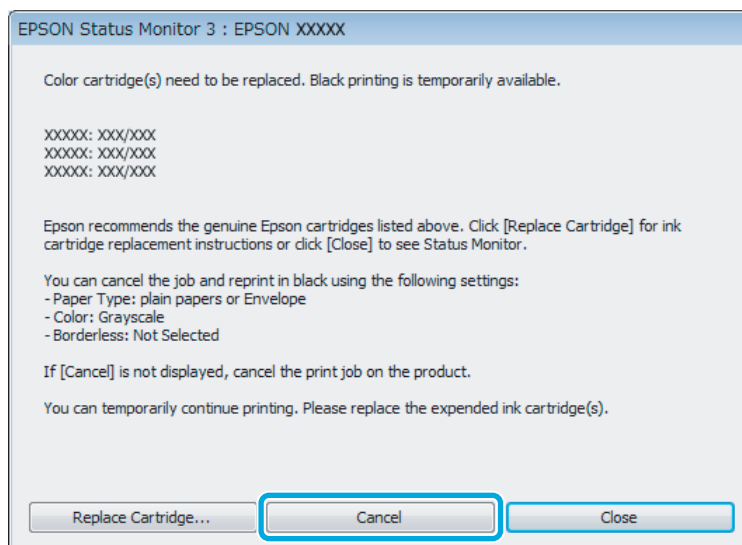

Napomena:

Ako se greška s izjavom da je spremnik tinte u boji potrošen pojavljuje s drugim računalom na mreži, možda ćete trebati otkazati ispis na pisaču.

2

Umetnite običan papir ili omotnicu.

3

Pristupite postavkama pisača.

➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 43](#)

4

Kliknite karticu Main (Glavna) i napravite odgovarajuće postavke.

5

Odaberite **plain papers** ili **Envelope (Omotnica)** kao postavku za Paper Type (Vrsta papira).

6

Odaberite **Grayscale (Sivi tonovi)** kao postavku odrednice Color (Boja).

7

Kliknite na **OK** kako biste zatvorili prozor s postavkama pisača.


Zamjena spremnika tinte

- 8 Ispišite datoteku.
- 9 EPSON Status Monitor 3 ponovno je prikazan na zaslonu računala. Kliknite **Print in Black** za ispis crnom tintom.

Za sustav Mac OS X

Slijedite dolje navedene korake kako biste nastavili privremeni ispis crnom tintom.

- 1 Ako se ispis ne može nastaviti, kliknite ikonu pisača u Docku. Ako se prikaže poruka o grešci koja Vas upozorava da otkazete ispis, kliknite na **Delete** i slijedite dolje navedene korake kako biste nastaviti ispis dokumenta crnom tintom.

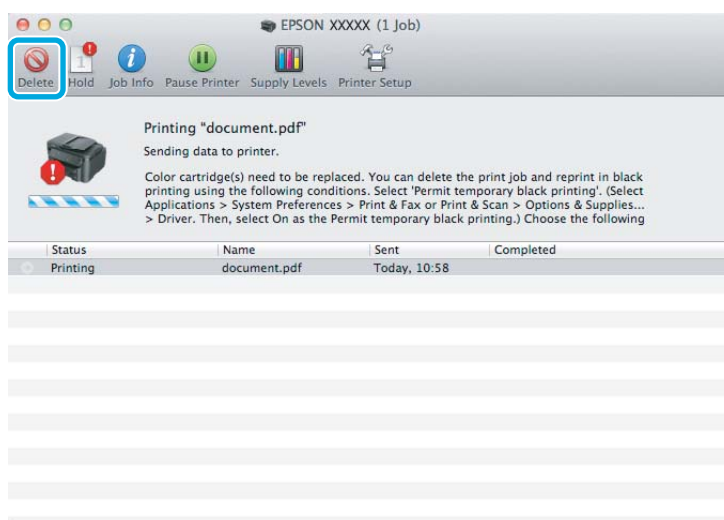

Napomena:

Ako se greška s izjavom da je spremnik tinte u boji potrošen pojavljuje s drugim računalom na mreži, možda ćete trebati otkazati ispis na pisaču.

- 2 Otvorite **System Preferences**, kliknite **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 ili 10.5) i odaberite pisač s popisa Printers. Zatim kliknite **Options & Supplies** i **Driver**.
- 3 Odaberite **On (Uključ.)** za Permit temporary black printing.
- 4 Umetnite običan papir ili omotnicu.
- 5 Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 44](#)
- 6 Kliknite gumb **Show Details** (za Mac OS X 10.7) ili ▼ (za Mac OS X 10.6 ili 10.5) za proširenje ovog dijaloškog okvira.
- 7 Odaberite pisač koji koristite kao postavku odrednice Printer, zatim unesite odgovarajuće postavke.

Zamjena spremnika tinte


- 8 Odaberite **Print Settings (Postavke ispisa)** na skočnom izborniku.
- 9 Izaberite **plain papers** ili **Envelope (Omotnica)** kao postavku za Media Type.
- 10 Odaberite potvrdni okvir **Grayscale (Sivi tonovi)**.
- 11 Kliknite **Print (Ispis)** kako biste zatvorili dijaloški okvir Print (Ispis).

Čuvanje crne tinte kada je spremnik prazan (samo za Windows)

Napomena za sustav Windows:

Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućen program EPSON Status Monitor 3. Da biste omogućili monitor stanja, otvorite upravljački program pisača i kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru Extended Settings (Proširene postavke) označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.

Dolje prikazani prozor se pojavljuje kada je crna tinta pri kraju i ima više tinte u boji nego crne tinte. Pojavljuje se samo kada je odabrano **plain papers** kao vrsta papira, a **Standard (Standardno)** je odabrano kao Quality (Kvaliteta).

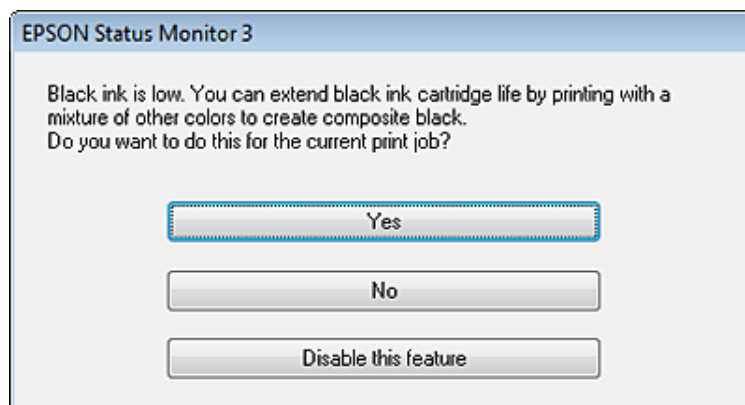


Ovaj prozor vam daje opcije nastavka normalnog korištenja crne tinte ili čuvanja crne tinte upotrebom mješavine boja za kreiranje crne.

- ☐ Kliknite na gumb **Yes (Da)** kako biste koristili mješavinu boja za stvaranje crne. Vidjet ćete isti prozor idući put kada budete ispisivali sličan zadatak.
- ☐ Kliknite na gumb **No (Ne)** kako biste nastavili koristiti preostalu crnu tintu za zadatak koji ispisujete. Vidjet ćete isti prozor idući put kada budete ispisivali sličan zadatak i opet ćete imati opciju čuvanja crne tinte.
- ☐ Kliknite na **Disable this feature** kako biste nastavili koristiti preostalu crnu tintu.


Zamjena spremnika tinte

1

Otvorite jedinicu za skeniranje. Držač spremnika tinte pomiče se u položaj za zamjenu spremnika tinte.

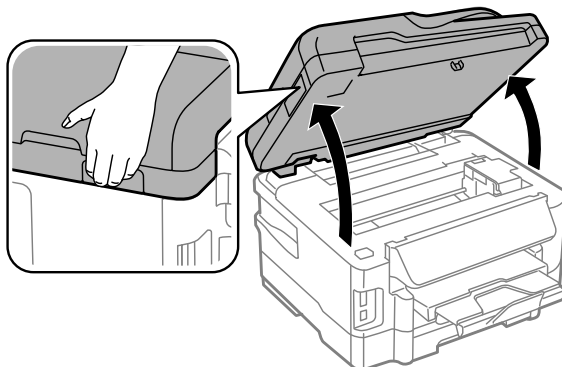**Važno:**

- ❑ Ne pomičite rukom držač spremnika tinte. U protivnom biste mogli oštetiti proizvod.
- ❑ Ne podižite jedinicu skenera kada je otvoren poklopac za dokumente.

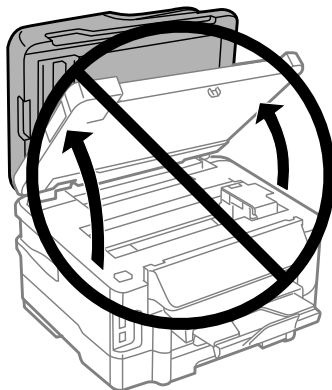
**Napomena:**

Ako se spremnik tinte ne premješta na mjesto za zamjenu spremnika, slijedite donje upute.

Home > Setup > Maintenance > Ink Cartridge Replacement


2

Otvorite poklopac spremnika tinte.

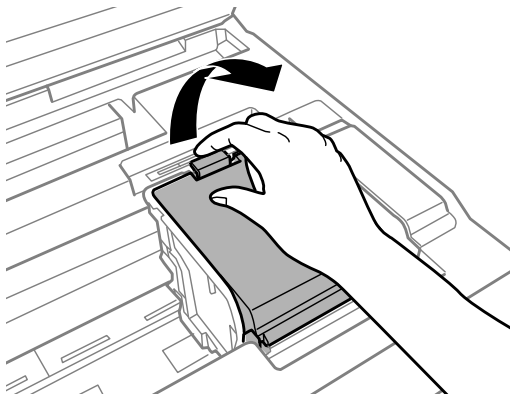

Zamjena spremnika tinte


- 3** Stisnite i uklonite spremnik tinte.

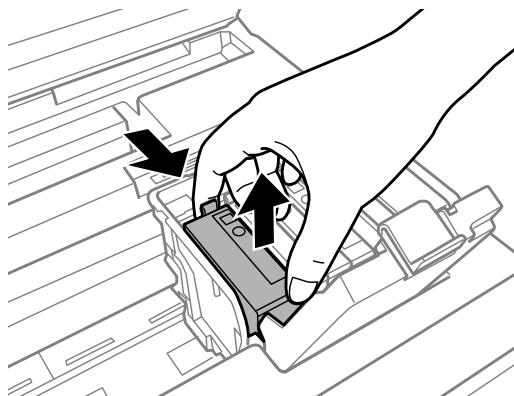


Napomena:

- ☐ Slika prikazuje zamjenu crnog spremnika tinte. Zamijenite spremnik sukladno stanju.
- ☐ Uklonjeni spremnici tinte mogu imati tintu oko ulaza opskrbe tintom, stoga budite oprezni da ne bi tinta dospjela u okolno područje pri zamjeni spremnika.

- 4** Lagano protresite nove zamjenske spremnike četiri ili pet puta i zatim spremnik tinte izvadite iz ambalaže.

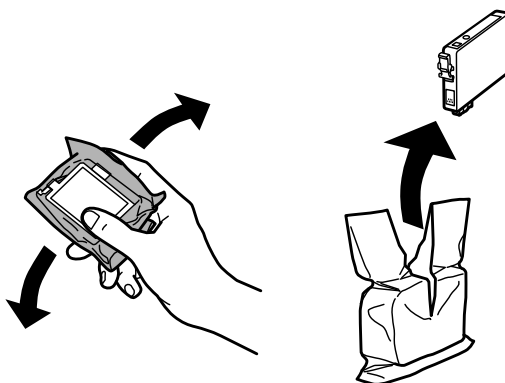

- 5** Uklonite samo žutu traku.

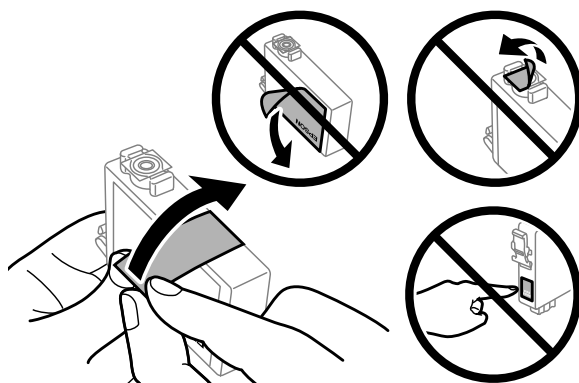

Zamjena spremnika tinte




Važno:

- ☐ Morate ukloniti žutu traku sa spremnika za tintu prije nego što ga instalirate jer bi u suprotnom kakvoća ispisa mogla biti niska ili možda uopće nećete moći ispisivati.
- ☐ Ako ste instalirali spremnik bez uklanjanja žute trake, izvadite ga iz pisača, uklonite traku, te ga ponovno umetnite.
- ☐ Nemojte uklanjati prozirnu naljepnicu s donje strane spremnika, jer bi u suprotnom on mogao postati neupotrebljiv.
- ☐ Nemojte uklanjati i trgati naljepnicu sa spremnika, jer će u suprotnom iz njega početi teći tinta.


6

Umetnite spremnik i pritisnite ga dok ne klikne.

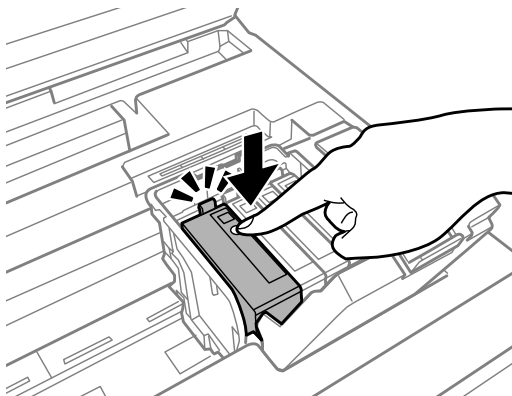

7

Zatvorite poklopac spremnika tinte.

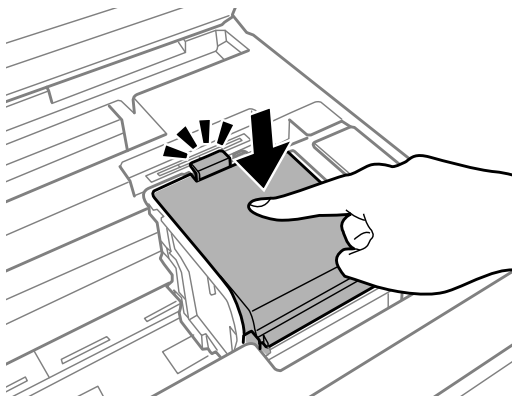

8

Polako zatvorite skener. Pokreće se punjenje tintom.

Napomena:

- ☐ Lampica napajanja nastavlja treptati dok pisač obavlja ciklus punjenja. Nemojte isključivati pisač tijekom punjenja tintom. Ako punjenje tintom nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.
- ☐ Ako ste trebali zamijeniti spremnik tinte tijekom kopiranja, za osiguranje kvalitete kopiranja nakon punjenja tinte otkazite zadatak kopiranja i pokrenite ponovno s točke namještanja izvornika.

Dovršena je zamjena spremnika tinte. Pisač će se vratiti na prethodno stanje.

Održavanje pisača i softvera

Provjera mlaznica glave pisača

Ako uočite da je ispis neočekivano blijed ili da nedostaju točke, možda ćete moći identificirati problem provjerom mlaznica glave pisača.

Možete provjeriti mlaznice ispisne glave s računala upotrebom uslužnog programa Nozzle Check ili s pisača, upotrebom gumba.

Upotreba uslužnog programa Nozzle Check za sustav Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste upotrijebili uslužni program Nozzle Check.

1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

2 Pobrinite se da je u kasetu za papir umetnut papir veličine A4.

Napomena:

Ako je proizvod opremljen dvama kasetama, stavite papir u kasetu 1.

3 Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Nozzle Check**.

Ako ikona pisača nije prikazana, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste dodali ikonu.

➔ [“Putem ikone prečaca na taskbar \(programska traka\)” na strani 44](#)

4 Slijedite upute na zaslonu.

Upotreba uslužnog programa Nozzle Check za sustav Mac OS X

Slijedite dolje navedene korake kako biste upotrijebili uslužni program Nozzle Check.

1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

2 Pobrinite se da je u kasetu za papir umetnut papir veličine A4.

Napomena:

Ako je proizvod opremljen dvama kasetama, stavite papir u kasetu 1.

3 Pristupite Epson Printer Utility 4.

➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 44](#)

Održavanje pisača i softvera

4 Kliknite ikonu **Nozzle Check**.

5 Slijedite upute na zaslonu.

Uporaba upravljačke ploče

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste očistili mlaznice ispisne glave upotrebom upravljačke ploče pisača.

1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

2 Pobrinite se da je u kasetu za papir umetnut papir veličine A4.


Napomena:

Ako je proizvod opremljen dvama kasetama, stavite papir u kasetu 1.

3 Uđite u način rada **Setup** u izborniku Home.


4 Odaberite **Maintenance**.

5 Odaberite **Nozzle Check**.

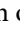
6 Pritisnite jedan od gumba  za ispis obrasca provjere mlaznice.

U nastavku se nalaze dva uzorka za provjeru mlaznica.

Usporedite kvalitetu ispisane testne stranice s ovdje prikazanim uzorcima. Ako nema problema s kvalitetom ispisa kao što su rupe ili manjak segmenata u recima testa, glava pisača je u redu.

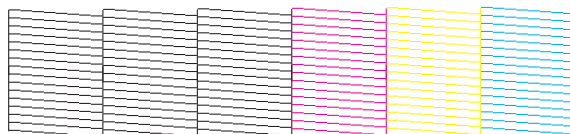

Ako nestaje neki segment ispisa u retku, kao što je prikazano u nastavku, to može značiti da je začepljena mlaznica ili glava pisača nije dobro poravnata.

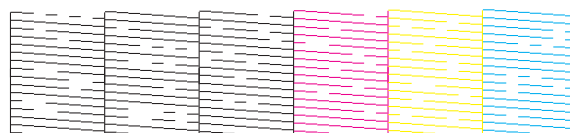

➔ “Čišćenje glave pisača” na strani 122

➔ “Poravnavanje glave pisača” na strani 123

Čišćenje glave pisača

Ako uočite da je ispis neočekivano blijed ili da nedostaju točke, možda ćete moći riješiti taj problem čišćenjem glave pisača, što osigurava pravilno oslobađanje tinte iz mlaznica.

Možete očistiti ispisnu glavu s računala upotrebom uslužnog programa Head Cleaning u upravljačkom programu pisača ili s pisača upotrebom gumba.

**Važno:**

Nemojte isključivati pisač tijekom čišćenja glave. Ako čišćenje glave nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.

Napomena:

- ☐ Ne otvarajte jedinicu skenera tijekom čišćenja glave.
- ☐ Prvo provjerite mlaznicu kako biste otkrili manjakavu boju (boje), nakon čega ćete moći odabrati primjerenu boju (boje) za čišćenje glave.
➔ [“Provjera mlaznica glave pisača” na strani 120](#)
- ☐ Smijete koristiti crnu tintu kad ispisujete slike.
- ☐ Budući da ispisna glava koristi tintu iz nekih spremnika, očistite je samo ako dođe do pada kvalitete ispisa. Primjerice, ako su ispisane stranice zamrljane ili ako su boje pogrešne ili nedostaju.
- ☐ Možda nećete moći očistiti glavu pisača kada je tinta pri kraju. Kada je tinta potrošena ne možete čistiti glavu pisača. Prvo zamijenite odgovarajući spremnik tinte.
- ☐ Ako se ne poboljša kvaliteta ispisa, provjerite jeste li odabrali primjerenu boju sukladno rezultatu provjere mlaznice.
- ☐ Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša nakon ponavljanja ovog postupka oko četiri puta, ostavite uključeni pisač i pričekajte najmanje šest sati. Tada opet pokrenite provjeru mlaznica i ponovite čišćenje glave ako je neophodno. Ako se kvaliteta ispisa i nakon toga ne poboljša, kontaktirajte Epsonovu korisničku podršku.
- ☐ Za održavanje kvalitete ispisa, preporučujemo redovito ispisivanje nekoliko stranica.

Upotreba uslužnog programa Head Cleaning za Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste očistili glavu pisača upotrebom uslužnog programa Head Cleaning.

1

Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

2

Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Head Cleaning**.

Ako ikona pisača nije prikazana, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste dodali ikonu.

➔ [“Putem ikone prečaca na taskbar \(programska traka\)” na strani 44](#)

3

Slijedite upute na zaslonu.

Upotreba uslužnog programa Head Cleaning za sustav Mac OS X

Slijedite dolje navedene korake kako biste očistili glavu pisača upotrebom uslužnog programa Head Cleaning.

Održavanje pisača i softvera

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pristupite Epson Printer Utility 4.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 44](#)
- 3 Kliknite ikonu **Head Cleaning**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Upotreba upravljačke ploče

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste očistili ispisnu glavu upotrebom upravljačke ploče pisača.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Uđite u način rada **Setup** u izborniku Home.
- 3 Odaberite **Maintenance**.
- 4 Odaberite **Head Cleaning**.
- 5 Slijedite upute za LCD zaslonu za nastavak.
- 6 Odaberite boju koju želite očistiti i slijedite upute na LCD zaslonu za početak čišćenja.

Napomena:


Odaberite boju koja pokazuje manjak u rezultatu provjere mlaznice.

Poravnavanje glave pisača

Ako opazite neporavnatost uspravnih linija ili vodoravne pruge, možda ćete moći riješiti taj problem uslužnim programom Print Head Alignment u upravljačkom programu pisača ili gumbima pisača.

Pogledajte odgovarajući odjeljak dolje.

Napomena:

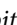Nemojte pritiskati gumb  kako biste otkazali ispisivanje dok ispisujete testni uzorak putem uslužnog programa Print Head Alignment.

Upotreba uslužnog programa Print Head Alignment za Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste poravnali glavu pisača upotrebom uslužnog programa Print Head Alignment.

1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

2 Pobrinite se da je u kasetu za papir umetnut papir veličine A4.

Napomena:

Ako je proizvod opremljen dvama kasetama, stavite papir u kasetu 1.

3 Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Print Head Alignment**.

Ako ikona pisača nije prikazana, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste dodali ikonu.

➔ [“Putem ikone prečaca na taskbar \(programska traka\)” na strani 44](#)

4 Slijedite upute na zaslonu kako biste poravnali glavu pisača.

Upotreba uslužnog programa Print Head Alignment za Mac OS X

Slijedite dolje navedene korake kako biste poravnali glavu pisača upotrebom uslužnog programa Print Head Alignment.

1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

2 Pobrinite se da je u kasetu za papir umetnut papir veličine A4.

Napomena:

Ako je proizvod opremljen dvama kasetama, stavite papir u kasetu 1.

3 Pristupite Epson Printer Utility 4.

➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 44](#)

4 Kliknite ikonu **Print Head Alignment**.

5 Slijedite upute na zaslonu kako biste poravnali glavu pisača.

Upotreba upravljačke ploče

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste poravnali ispisnu glavu upotrebom upravljačke ploče pisača.


1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.


Održavanje pisača i softvera

- 2 Pobrinite se da je u kasetu za papir umetnut papir veličine A4.

Napomena:

Ako je proizvod opremljen dvama kasetama, stavite papir u kasetu 1.

- 3 Uđite u način rada **Setup** u izborniku Home.
- 4 Odaberite **Maintenance**.
- 5 Odaberite **Print Head Alignment**.
- 6 Pritisnite jedan od gumba  za ispis obrazaca.
- 7 Pronađite najčvršći uzorak u svakoj od grupa 1 do 5.



- 8 Unesite broj uzorka za najčvršći uzorak u grupi 1.
- 9 Ponovite korak 8 za ostale grupe (2 do 5).
- 10 Završetak poravnanja ispisne glave.

Postavljanje/mijenjanje vremena i regije

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste postavili vrijeme i regiju za korištenje upravljačke ploče pisača.

- 1 Uđite u način rada **Setup** u izborniku Home.
- 2 Odaberite **Printer Setup**.
- 3 Odaberite **Date/Time**.
- 4 Odaberite format datuma.

Održavanje pisača i softvera

- 5 Postavite datum.
- 6 Odaberite format vremena.
- 7 Postavite vrijeme.

Napomena:

*Za odabir ljetnog računanja vremena postavite **Daylight Saving Time** na **On**.*

- 8 Odaberite **Country/Region**.
- 9 Odaberite regiju.
- 10 Odaberite **Yes**.

Napomena:

Kada se isključi napajanje na dulje vremensko razdoblje, može se resetirati sat. Provjerite sat kada ponovno vratite napajanje.

Ušteda energije

LCD zaslon postaje crn ako nisu obavljene sve radnje za određeni period.

Možete prilagoditi vrijeme prije primjene upravljanja napajanjem. Svako povećanje utjecat će na učinak energije proizvoda. Pazite na okoliš prije provedbe promjene.

Slijedite korake u nastavku za prilagodbu vremena.

Za Windows

- 1 Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 43](#)
- 2 Kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, zatim kliknite **Printer and Option Information (Informacije o pisaču i opcijama)**.
- 3 Odaberite **3 minutes**, **5 minutes** ili **10 minutes** kao postavku Sleep Timer.
- 4 Kliknite gumb **OK**.

Za sustav Mac OS X

- 1 Pristupite Epson Printer Utility 4.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 44](#)
- 2 Kliknite gumb **Printer Settings**. Prikazat će se zaslon Printer Settings.
- 3 Odaberite **3 minutes**, **5 minutes** ili **10 minutes** kao postavku Sleep Timer.
- 4 Kliknite gumb **Apply**.

Upotreba upravljačke ploče

- 1 Uđite u način rada **Eco Mode** u izborniku Home.
- 2 Odaberite **Sleep Timer**.
- 3 Odaberite **3minutes**, **5minutes** ili **10minutes**.

Čišćenje proizvoda

Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda

Kako bi vaš proizvod optimalno radio, temeljito ga očistite nekoliko puta godišnje na sljedeći način.

**Važno:**

Ne čistite proizvod alkoholom ili razrjeđivačem. Navedene kemikalije mogu oštetiti proizvod.


Napomena:

Zatvorite stražnji utor za ulaganje papira nakon uporabe pisača da pisač zaštitite od prašine.


- ☐ Ploču osjetljivu na dodir/dodirnu podlogu čistite suhom, mekom i čistom krpom. Ne koristite tekućine ili kemijska sredstva za čišćenje.

Održavanje pisača i softvera

- ❑ Površinu podloge stakla za skeniranje čistite mekanom, suhom i čistom krpom. Ako se ravna linija pojavi na ispisu ili skeniranim podacima, pažljivo očistite malo staklo skenera s lijeve strane.

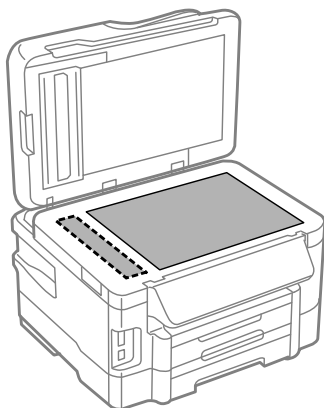

- ❑ Ako na staklenoj površini ima masnih mrlja ili drugih teško uklonjivih materijala, upotrijebite malu količinu sredstva za čišćenje stakla i uklonite mrlju mekom krpom. Obrišite svu zaostalu tekućinu.
- ❑ Otvorite ADF poklopac i upotrijebite mekanu, suhu i čistu krpicu za čišćenje valjka i unutrašnji dio ADF-a.

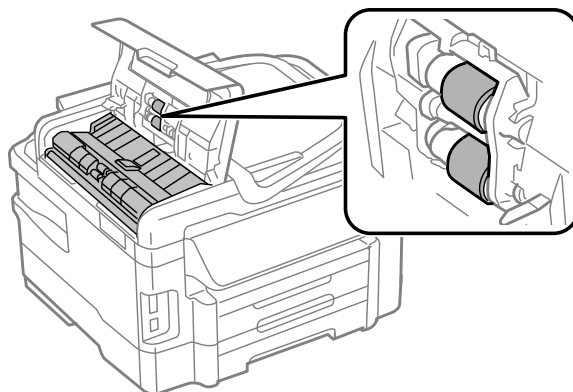

- ❑ Ne pritišćite površinu stakla skenera, čak ni lagano.
- ❑ Pazite da površinu stakla skenera ne ogrebete ili oštetite i nemojte za čišćenje koristiti tvrde ili abrazivne četke. Oštećenja na staklenoj površini mogu umanjiti kvalitetu skeniranja.

Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda

Kako bi vaši ispisi bili najbolje kvalitete, valjak u pisači očistite na sljedeći način.

**Upozorenje:**

Budite oprezni i ne dodirujte dijelove unutar pisača.

**Važno:**

- ❑ Obratite pozornost da ne približavate vodu elektroničkim dijelovima.
- ❑ Ne raspršujte maziva po unutrašnjosti proizvoda.
- ❑ Neprikladna ulja mogu oštetiti mehanizam. Ako je potrebno podmazivanje, obratite se svom dobavljaču ili kvalificiranom servisnom osoblju.

Održavanje pisača i softvera


1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

2 Umetnite nekoliko listova praznog papira veličine A4 u kasetu za papir.

Napomena:

Ako je proizvod opremljen dvama kasetama, stavite papir u kasetu 1.

3 Uđite u način rada **Copy** u izborniku Home.

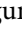4 Pritisnite jedan od gumba  za izradu kopije bez namještanja dokumenta na staklo skenera.

5 Ponovite korak 4 dok papir ne bude zamrljan tintom.

Zamjena kutije za održavanje

Provjera stanja kutije za održavanje

Stanje kutije za održavanje prikazano je na istom zaslonu kao i stanje spremnika tinte. Možete provjeriti stanje s ispisnog softvera ili upravljačke ploče.

➔ [“Provjera stanja spremnika tinte” na strani 110](#)

Mjere opreza pri rukovanju


Pročitajte sve upute u ovom odjeljku prije zamjene kutije za održavanje.

- ☐ Epson preporučuje upotrebu originalne Epsonove kutije za održavanje. Upotreba kutije za održavanje koja nije originalna može prouzročiti oštećenje koje nije pokriveno Epsonovim jamstvima i, u određenim okolnostima, može prouzročiti nepravilan rad pisača. Epson ne može garantirati kvalitetu ili pouzdanost kutije za održavanje koja nije originalna.
- ☐ Ne rastavljajte kutiju za održavanje.
- ☐ Ne dirajte zeleni IC čip na bočnoj strani kutije za održavanje.
- ☐ Držite izvan dohvata djece i ne pijte tintu.
- ☐ Ne nagnjite rabljenu kutiju za održavanje dok je ne stavite u priloženu plastičnu vrećicu.
- ☐ Nemojte ponovno koristiti kutiju za održavanje koju ste uklonili i koja nije bila priključena dulje vrijeme.
- ☐ Ne izlažite kutiju za održavanje izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Zamjena kutije za održavanje

Za zamjenu kutije za održavanje slijedite korake u nastavku.


Održavanje pisača i softvera

- 1 Pritisnite gumb  da biste isključili pisač.
- 2 Potvrdite da pisač ne crpi tintu.
- 3 Izvadite zamjensku kutiju za održavanje iz paketa.


Napomena:

Ne dirajte zeleni IC čip na bočnoj strani kutije. Time biste mogli spriječiti normalan rad.

- 4 Izvucite stražnji poklopac.

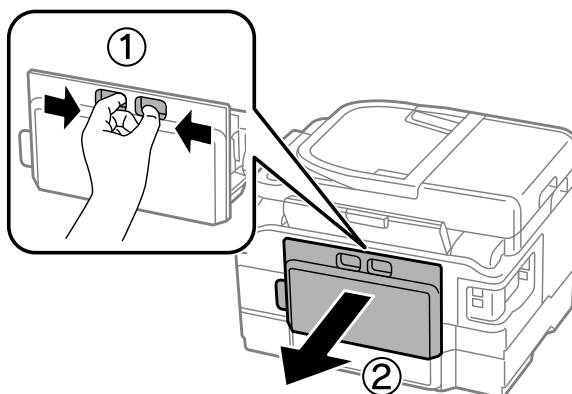

- 5 Stavite ruku na ručku kutije za održavanje i izvucite kutiju.

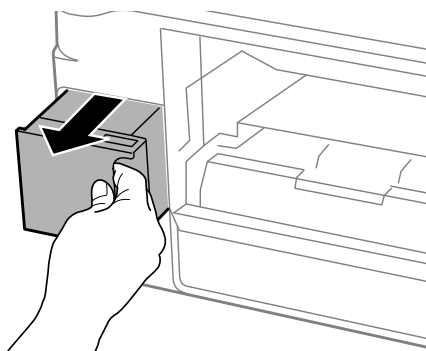

Napomena:


Ako vam tinta dođe u dodir s rukama, dobro ih operite sapunom i vodom. Ako vam tinta uđe u oči, smjesta ih isperite vodom.

- 6 Stavite kutiju za održavanje u plastičnu vrećicu priloženu uz kutiju i propisno je zbrinite.

Napomena:


Ne nagiinjite rabljenu kutiju za održavanje dok je ne zatvorite u plastičnu vrećicu.


Održavanje pisača i softvera

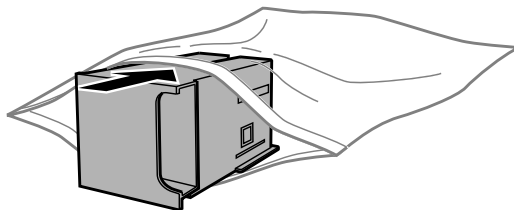

7 Umetnite kutiju za održavanje u potrebno mjesto do kraja.

8 Vratite stražnji poklopac.

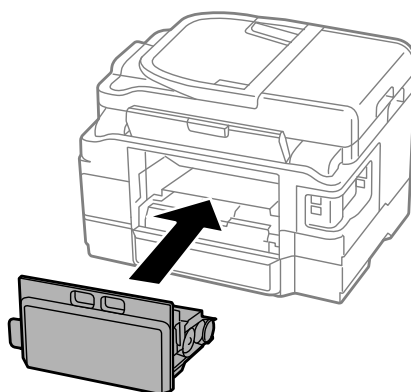

9 Pritisnite gumb  za ponovno uključivanje pisača.

Gotova je zamjena kutije za održavanje.

Transport proizvoda

Ako proizvod prenosite nekamo, morate ga pripremiti za prijenos u originalnoj kutiji ili kutiji slične veličine.




Važno:

- ☐ *Prilikom spremanja ili prijenosa proizvoda, nemojte ga nagnjati, stavljati na bok ni okretati naopačke: u tom slučaju iz spremnika bi mogla isteći tinta.*
- ☐ *Spremnike s tintom ostavite u pisaču. Uklanjanje spremnika može izazvati sušenje glave pisača i spriječiti daljnji ispis.*

Održavanje pisača i softvera

- 1 Ukopčajte i uključite proizvod. Pričekajte dok se držač spremnika tinte ne vrati u početni položaj, a zatim polako zatvorite skener.

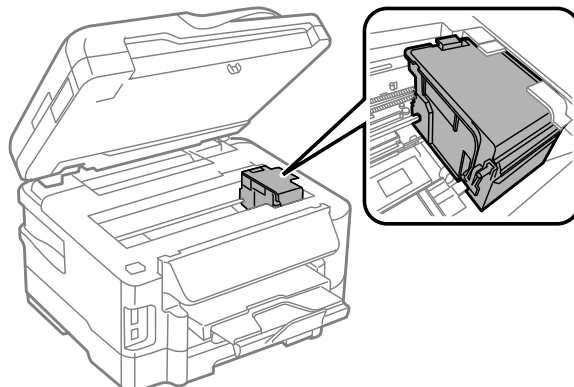

- 2 Isključite proizvod i odmah iskopčajte kabel za napajanje.
- 3 Iskopčajte sve druge kabele iz proizvoda.
- 4 Uklonite sav papir iz stražnjeg utora za ulaganje papira.
- 5 Zatvorite stražnji utor za ulaganje papira i izlaznu ladicu.
- 6 Uklonite sav papir iz kasete za papir i ponovno umetnite kasetu u proizvod.
- 7 Spakirajte proizvod u kutiju pomoću zaštite koja je stigla uz njega.

Napomena:

Držite pisač u vodoravnom položaju tijekom prijevoza.

Provjera i instaliranje softvera

Provjera softvera instaliranog na računalu

Da biste koristili funkcije koje opisuju ovaj Korisnički vodič, potrebno je instalirati sljedeći softver.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Epson pokretački program i uslužni programi)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Slijedite dolje navedene korake kako biste provjerili je li softver instaliran na Vašem računalu.

Održavanje pisača i softvera

Za Windows

- 1** **Windows 7 i Vista:** Kutija za održavanje **Control Panel** (Upravljačka ploča).
Windows XP: Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel** (Upravljačka ploča).
- 2** **Windows 7 i Vista:** Kliknite **Uninstall a program** (Deinstaliranje programa) iz kategorije Programs (Programi).
Windows XP: Dvaput kliknite na ikonu **Add or Remove Programs** (Dodaj ili ukloni programe).
- 3** Provjerite popis trenutno instaliranih programa.

Za sustav Mac OS X

- 1** Dvaput kliknite na **Macintosh HD**.
- 2** Dvaput kliknite na mapu **Epson Software** u mapi Applications i provjerite sadržaj.

Napomena:

- ☐ Mapa Applications sadrži softverske proizvode treće strane.
- ☐ Za provjeru da je upravljački program pisača instaliran kliknite **System Preferences** u izborniku Apple i kliknite **Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5). Zatim pronađite Vaš proizvod na popisu Printers.

Instaliranje softvera

Umetnite disk sa softverom pisača koji je isporučen uz pisač i odaberite softver koji želite instalirati na zaslonu Software Select (Odabir softvera).

Deinstaliranje softvera

Možda ćete morati deinstalirati i zatim ponovno instalirati softver kako biste razriješili određene probleme ili ako nadograđujete svoj operativni sustav.

Pogledajte sljedeći odjeljak za informacije o određivanju koje će aplikacije biti instalirane.

➔ [“Provjera softvera instaliranog na računalu” na strani 132](#)

Za Windows**Napomena:**

- ☐ Za sustave Windows 7 i Vista potreban vam je administratorski račun i lozinka ako se prijavljujete kao standardni korisnik.
- ☐ Za sustav Windows XP potrebno je prijaviti se na račun Computer Administrator (Administrator računala).

Održavanje pisača i softvera

- 1 Isključite pisač.
- 2 Odspojite kabel sučelja pisača iz računala.
- 3 Učinite nešto od sljedećeg.

Windows 7 i Vista: Kutija za održavanje **Control Panel (Upravljačka ploča)**.

Windows XP: Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**.

- 4 Učinite nešto od sljedećeg.

Windows 7 i Vista: Kliknite **Uninstall a program (Deinstaliranje programa)** iz kategorije Programs (Programi).

Windows XP: Dvaput kliknite na ikonu **Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)**.

- 5 Na prikazanom popisu odaberite softver koji želite deinstalirati, npr. upravljački program ili aplikaciju proizvođača.

- 6 Učinite nešto od sljedećeg.

Windows 7: Kliknite **Uninstall/Change (Deinstaliraj/promijeni)** ili **Uninstall (Deinstaliraj)**.

Windows Vista: Kliknite na **Uninstall/Change (Deinstaliraj ili promijeni)** ili na **Uninstall (Deinstaliraj)**, a zatim kliknite na **Continue (Nastavi)** u prozoru User Account Control (Kontrola korisničkog računa).

Windows XP: Kliknite **Change/Remove (Promijeni/ukloni)** ili **Remove (Ukloni)**.

Napomena:

*Ako želite deinstalirati upravljački program proizvođača u koraku 5, odaberite ikonu proizvođača i kliknite na **OK**.*

- 7 Kada se pojavi prozor za potvrdu, kliknite na **Yes (Da)** ili na **Next (Dalje)**.

- 8 Slijedite upute na zaslonu.

Ponekad se može pojaviti poruka da ponovno pokrenete računalo. Ako se to dogodi, svakako odaberite **Yes, I want to restart my computer now (Da, želim sada ponovno pokrenuti računalo)** i kliknite na **Finish (Završi)**.

Za sustav Mac OS X

Napomena:

- ☐ Za deinstaliranje softvera pisača, preuzmite program Uninstaller.
Posjetite web adresu:
<http://www.epson.com>
Zatim odaberite odjeljak za podršku na Vašim lokalnim Epson web stranicama.
- ☐ Kako biste deinstalirali programe morate se prijaviti kao Computer Administrator.
Ne možete deinstalirati programe ako se prijavite kao korisnik ograničenog računa.
- ☐ Ovisno o programu, program za instalaciju možda je odvojen od programa za deinstalaciju.

- 1** Izadite iz svih pokrenutih programa.
- 2** Dvaput kliknite ikonu **Uninstaller** na Mac OS X tvrdom disku.
- 3** Na prikazanom popisu odaberite potvrdne okvire za softver koji želite deinstalirati, kao što je upravljački program i aplikacija vašeg pisača.
- 4** Kliknite na **Uninstall**.
- 5** Slijedite upute na zaslonu.

Ako ne možete naći softver koji želite deinstalirati u prozoru Uninstaller, dvaput kliknite na mapu **Applications** na tvrdom disku Vašeg Mac OS X, odaberite program koji želite deinstalirati i dovucite njegovu ikonu u ikonu **Trash**.

Napomena:

Ako deinstalirate upravljački program pisača, a naziv pisača ostane u prozoru **Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za sustav Mac OS X 10.6 ili 10.5) prozor, odaberite naziv pisača i kliknite — **ukloni** gumb.

Prijenos podataka pomoću vanjskog uređaja za pohranu

Možete koristiti utore memorijske kartice proizvoda ili vanjski USB ulaz pisača za kopiranje datoteka na računalo spojeno na pisač. Također ih možete koristiti za kopiranje datoteka na vašem računalu na uređaj za pohranu.

Mjere opreza kod uređaja za pohranu

Imajte sljedeće stvari na umu kada kopirate datoteke između vašeg uređaja za pohranu i računala:

- ☐ Provjerite postoje li u dokumentaciji koja je došla s vašim uređajem za pohranu i bilo kojim adapterom koji možda koristite bilo kakve smjernice za rukovanje.
- ☐ Nemojte kopirati datoteke na uređaj za pohranu dok ispisujete s njega.
- ☐ Zaslon pisača ne ažurira informacije o vašem uređaju za pohranu nakon što na njega kopirate datoteke ili s njega izbrišete datoteke. Za ažuriranje prikazanih informacija, izbacite i ponovno učitajte uređaj za pohranu.
- ☐ Ne izbacujte memorijsku karticu i ne isključujte pisač dok treperi lampica memorijske kartice jer biste mogli izgubiti podatke.


Kopiranje datoteka između uređaja za pohranu i vašeg računala

Kopiranje datoteka na vaše računalo

1 Uvjerite se da je pisač uključen i da je uređaj za pohranu umetnut ili spojen.

2 **Windows 7 i Vista:**
Kliknite na gumb Start i odaberite **Computer (Računalo)**.

Windows XP:
Kliknite na **Start** i odaberite **My Computer (Moje računalo)**.

Mac OS X:
Ikona izmjenjivog diska () automatski prikazuje desktop.

3 Dvaput kliknite na ikonu izmjenjivog diska, zatim odaberite mapu u koju su spremljene vaše datoteke.

Napomena:

Ako ste postavili oznaku medija, ona je prikazana kao ime pogona. Ako niste postavili oznaku medija, "removable disk" (uklonivi medij) je prikazano kao ime pogona u Windows XP.

Prijenos podataka pomoću vanjskog uređaja za pohranu

- 4** Odaberite datoteke koje želite kopirati i povucite ih u mapu na tvrdom disku vašeg računala.



Važno:

Za korisnike sustava Mac OS X

Kada uklonite uređaj za pohranu, uvijek povucite ikonu uklonjivog diska na radnu površinu u smeće prije nego uklonite uređaj za pohranu ili biste mogli izgubiti podatke na uređaju.

Spremanje datoteka na uređaj za pohranu

Prije umetanja memorijske kartice provjerite je li prekidač za pisanje i zaštitu namješten tako da dopusti pisanje na memorijsku karticu.

Napomena:

Nakon što na memorijsku karticu kopirate datoteku s računala Macintosh, stariji digitalni fotoaparati možda neće moći očitati memorijsku karticu.


- 1** Uvjerite se da je pisač uključen i da je uređaj za pohranu umetnut ili spojen.

- 2** **Windows 7 i Vista:**
Kliknite na gumb Start i odaberite **Computer (Računalo)**.

Windows XP:

Kliknite na **Start** i odaberite **My Computer (Moje računalo)**.

Mac OS X:

Ikona izmjenjivog diska () automatski prikazuje desktop.

- 3** Dvaput kliknite na ikonu izmjenjivog diska, zatim odaberite mapu u koju želite spremiti vaše datoteke.

Napomena:

Ako ste postavili oznaku medija, ona je prikazana kao ime pogona. Ako niste postavili oznaku medija, "removable disk" (uklonivi medij) je prikazano kao ime pogona u Windows XP.

- 4** Odaberite mapu na tvrdom disku vašeg računala koja sadrži datoteke koje želite kopirati. Zatim odaberite datoteke i prevucite ih u mapu na uređaju za pohranu.



Važno:


Za korisnike sustava Mac OS X

Kada uklonite uređaj za pohranu, uvijek povucite ikonu uklonjivog diska na radnu površinu u smeće prije nego uklonite uređaj za pohranu ili biste mogli izgubiti podatke na njemu.

Pokazatelji pogreške

Poruke o pogrešci na upravljačkoj ploči

Ovaj odjeljak opisuje značenje poruka prikazanih na LCD zaslonu.

Poruke o pogreškama	Rješenja
Papir se zaglavio ili ga nema	➔ Pogledajte "Zaglavljivanje papira" na strani 142
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Isključite pisač i ponovno ga uključite. Pobrinite se da u pisaču više nema papira. Ako se greška i dalje javlja, obratite se Epson podršci.
Communication error. Check if a computer is connected.	Pobrinite se da je računalno pravilno spojeno. Ako se poruka o pogrešci i dalje javlja, pobrinite se da je na računalu instaliran instalacijski softver i da su ispravne postavke softvera.
The maintenance box is nearing the end of its service life.	Zamijenite kutiju za održavanje prije kraja radnog vijeka. ➔ Pogledajte "Zamjena kutije za održavanje" na strani 129 Kada se kutija za održavanje napuni, proizvod prestaje s radom i za nastavak ispisa morat ćete zamijeniti kutiju za održavanje.
The maintenance box is at the end of its service life. You need to replace it.	Zamijenite kutiju za održavanje.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Pritisnite gumb  za nastavak ispisa. Poruka će biti prikazana tijekom zamjene jastučića za tintu. Obratite se Epson podršci radi zamjene jastučića s tintom prije isteka njihova vijeka trajanja. Kad su jastučići za tintu zasićeni, pisač prestaje s radom te je potrebna podrška Epsona kako biste nastavili s ispisivanjem.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Za zamjenu jastučića za tintu kontaktirajte Epsonovu korisničku podršku.
No dial tone detected. Run Check Fax Connection under Fax Settings in Setup menu.	Provjerite je li telefonski kabel pravilno spojen i da radi telefonska linija. ➔ Pogledajte "Spajanje na telefonsku liniju" na strani 80 Ako se spojili pisač na PBX (Privatni telefonski prekidač) telefonsku liniju ili adapter priključka, isključite značajku Dial Tone Detection . Odaberite Fax Settings > Communication > Dial Tone Detection > Off .
Combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation.	Pogledajte dokument na Internetu Mrežni vodič.
Recovery Mode	Nije uspjelo ažuriranje programske osnovice. Trebat ćete ponovno pokušati ažuriranje programske osnovice. Pripremite USB kabel i posjetite lokalnu Epson web-lokaciju radi dodatnih uputa.

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

Dijagnosticiranje problema

Rješavanje problema s pisačem najbolje se obavlja u dva koraka: prvo dijagnosticirajte problem, zatim primijenite moguća rješenja dok problem ne bude riješen.

Informacije koje su vam potrebne za dijagnosticiranje i rješavanje najuobičajenijih problema pružaju se putem mrežnog rješavanja problema, upravljačke ploče ili programa za nadzor stanja. Pogledajte odgovarajući odjeljak dolje.

Ako imate specifičan problem u vezi s kvalitetom ispisa, problem s ispisom koji nije u vezi s kvalitetom ispisa, ili problem s uvlačenjem papira, ili ako pisač uopće ne ispisuje, pogledajte odgovarajući odjeljak.

Možda će biti potrebno da otkazete ispisivanje kako biste riješili problem.

➡ [“Otkazivanje ispisa” na strani 48](#)

Provjera statusa pisača

Ako se problem dogodi za vrijeme ispisivanja, poruka o pogrešci će se pojaviti u prozoru Status Monitora.


Kad budete trebali zamijeniti spremnik tinte ili kutiju za održavanje, kliknite gumb How To (Upute) na prozoru, a monitor stanja će vas voditi svaki korak postupka zamjene spremnika ili kutije za održavanje.

Za Windows

Dva su načina pristupa EPSON Status Monitor 3:

- ☐ Dvaput kliknite ikonu prečaca pisača na programskoj traci sustava Windows. Za dodavanje ikone prečaca na programsku traku pogledajte sljedeći odjeljak:
➔ [“Putem ikone prečaca na taskbar \(programska traka\)” na strani 44](#)
- ☐ Otvorite upravljački program pisača, kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim kliknite na gumb **EPSON Status Monitor 3**.

Kada pristupite EPSON Status Monitor 3, prikazuje se sljedeći prozor:

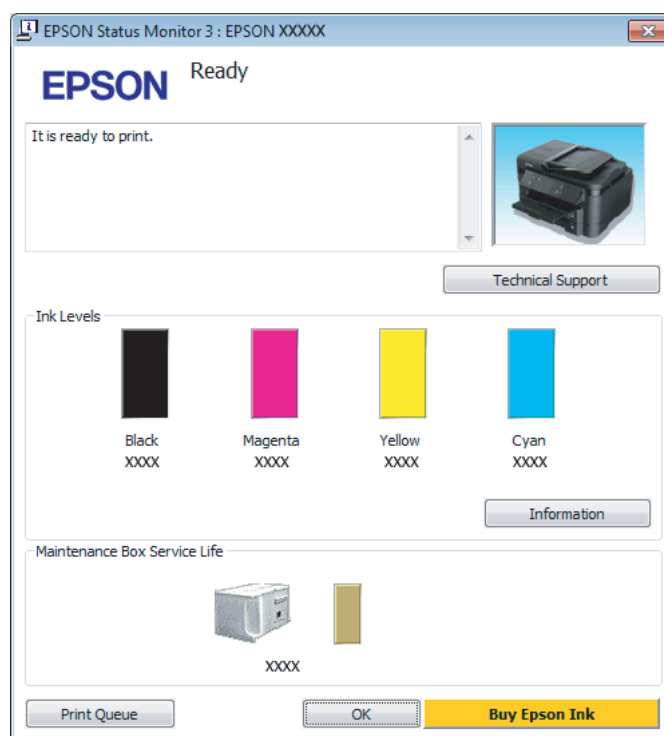

Napomena:

- ☐ Ako se ne pojavi EPSON Status Monitor 3, otvorite upravljački program pisača i kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Ovisno o trenutačnim postavkama, možda će se prikazati pojednostavljeni monitor stanja. Kliknite na gumb **Details** za prikaz gornjeg prozora.

EPSON Status Monitor 3 pruža sljedeće informacije:

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

❑ **Trenutačno stanje:**

Ako je tinta pri kraju/potrošena ili je kutija za održavanje puna/gotovo puna, pojavit će se gumb **How to** u prozoru EPSON Status Monitor 3. Klinkite na gumb **How to** za prikaz uputa za zamjenu spremnika tinte ili kutije za održavanje.

❑ **Ink Levels:**

EPSON Status Monitor 3 prikazuje grafički prikaz stanja spremnika tinte.

❑ **Information:**

Možete pogledati informacije o instaliranim spremnicima tinte klikom na **Information**.

❑ **Maintenance Box Service Life:**

EPSON Status Monitor 3 prikazuje grafički prikaz stanja kutije za održavanje.

❑ **Technical Support (Tehnička podrška):**

Kliknite **Technical Support (Tehnička podrška)** za pristup web-lokaciji Epson tehničke podrške.

❑ **Print Queue (Red za ispis):**

Možete vidjeti Windows Spooler (Usmjerivača ispisa za sustav Windows) tako da kliknete na **Print Queue (Red za ispis)**.

Za sustav Mac OS X

Slijedite ove korake kako biste pristupili EPSON Status Monitor.

1

Pristupite Epson Printer Utility 4.

➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 44](#)

2


Kliknite ikonu **EPSON Status Monitor**. Pojavljuje se EPSON Status Monitor.



Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

Također možete koristiti ovaj uslužni program kako biste provjerili stanje spremnika tinte prije ispisivanja. EPSON Status Monitor prikazuje stanje spremnika tinte u vrijeme kada je otvoren. Za ažuriranje stanja spremnika tinte, kliknite na **Update (Ažuriraj)**.

Kad je tinta niske razine/potrošena ili je kutija za održavanje gotovo puna/puna, pojavit će se gumb **How to**. Kliknite na **How to** i EPSON Status Monitor će vas korak po korak voditi kroz postupak zamjene spremnika tinte ili kutije za održavanje.

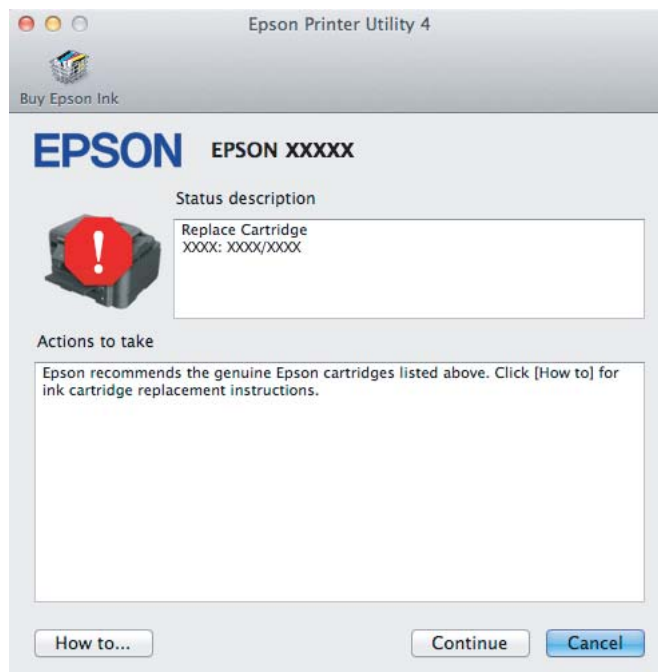

Zaglavljivanja papira



Upozorenje:


Nikad ne dodirujte tipke na upravljačkoj ploči dok vam je ruka u unutrašnjosti pisača.

Napomena:


- ☐ Otkazite zadatak ispisa ako primite poruku s LCD zaslona ili upravljačkog programa pisača.
- ☐ Nakon što ste uklonili zaglavljeni papir, pritisnite gumb prikazan na LCD zaslonu.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz stražnjeg poklopca

- 1** Izvucite stražnji poklopac.

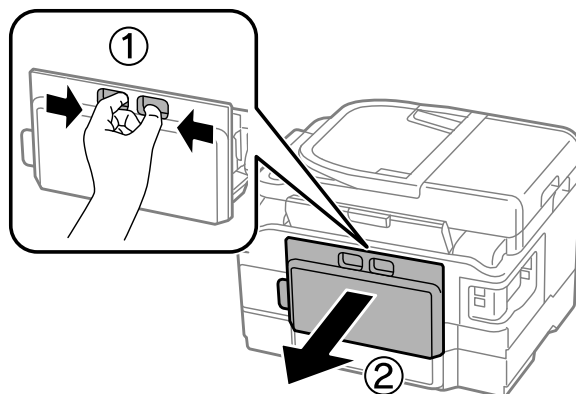


- 2** Pažljivo uklonite zaglavljeni papir.

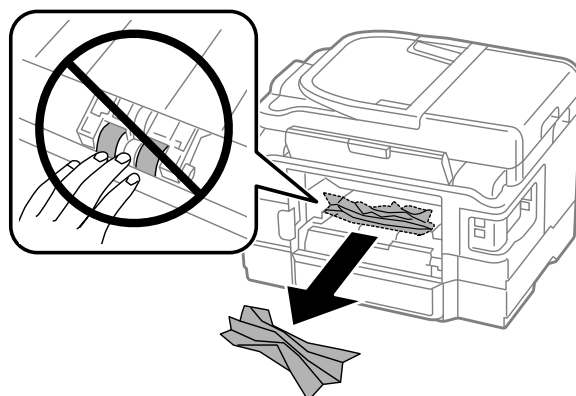


Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- 3** Pažljivo uklonite zaglavljene papir.

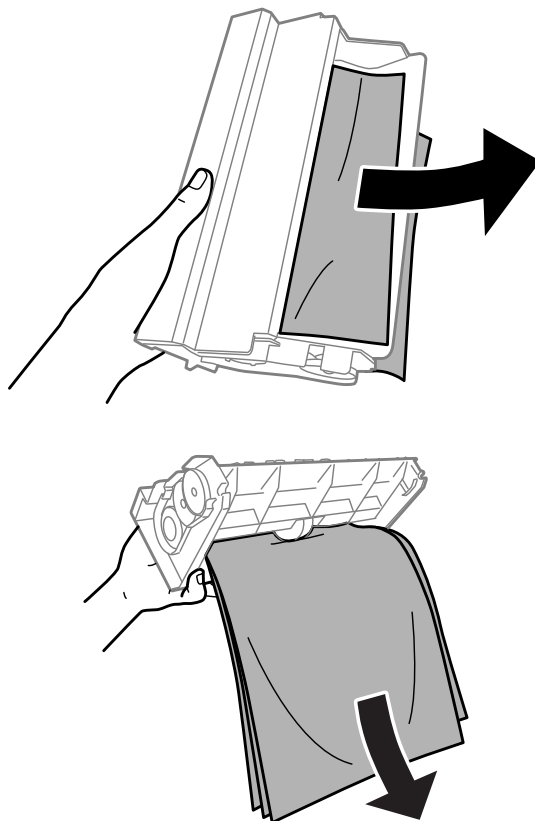


- 4** Otvorite stražnji poklopac.

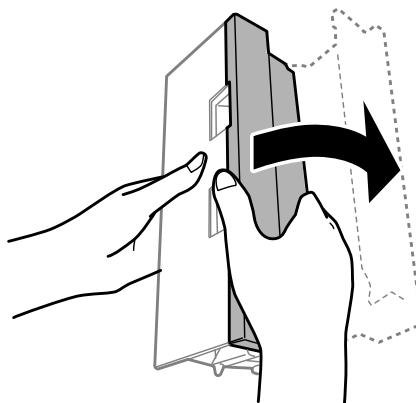


Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- 5** Pažljivo uklonite zaglavljene papir.

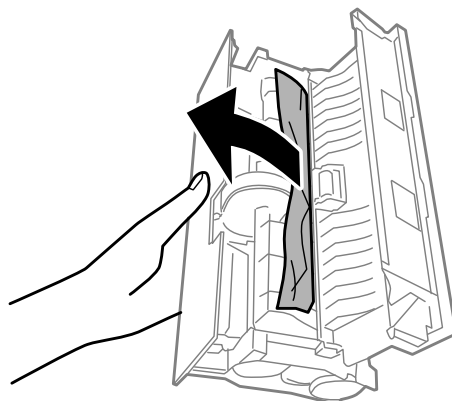


- 6** Vratite stražnji poklopac.

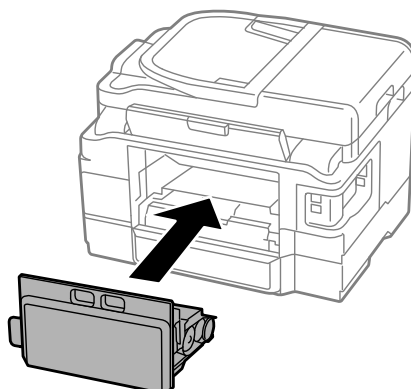

Uklanjanje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti pisača


- 1** Pažljivo uklonite zaglavljene papir.

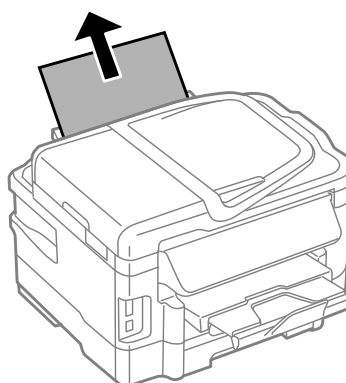

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja


2

Otvorite jedinicu za skeniranje.

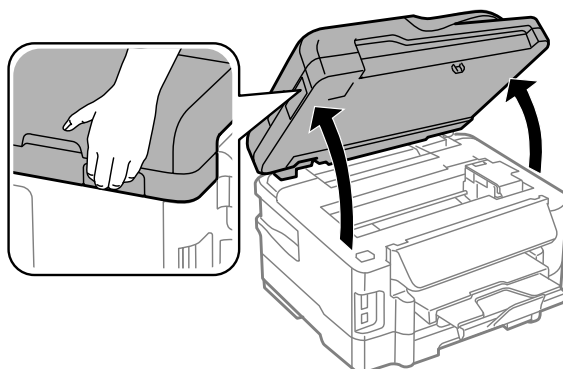


Važno:

Ne podižite jedinicu skenera kada je otvoren poklopac za dokumente.

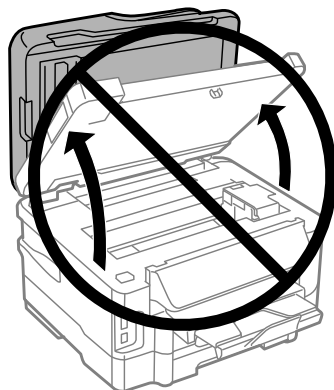

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- 3** Uklonite sav papir koji je unutra, uključujući sve poderane komade.

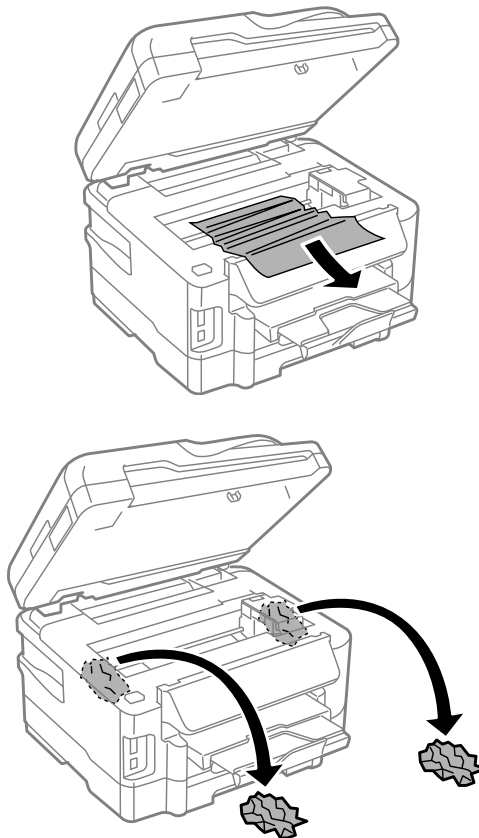


Važno:

Ne dirajte plosnati bijeli kabel u priključen na držač spremnika.

- 4** Polako zatvorite skener.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz kasete za papir

- 1** Izvucite kasetu za papir.

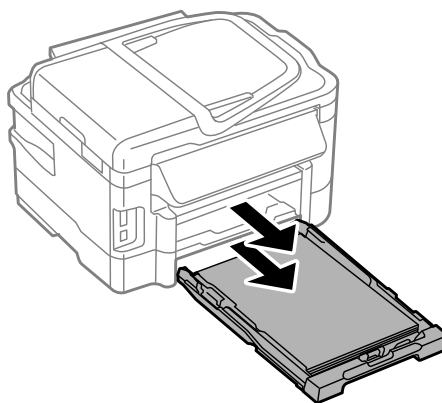


Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

Napomena:

Ako ne možete izvaditi kasetu, iskopčajte kabel električnog napajanja iz proizvoda i iz električne utičnice. Iskopčajte sve druge kabele iz proizvoda.

Pažljivo postavite proizvod na svoju bočnu stranu kao na donjoj slici i pažljivo izvucite kasetu.

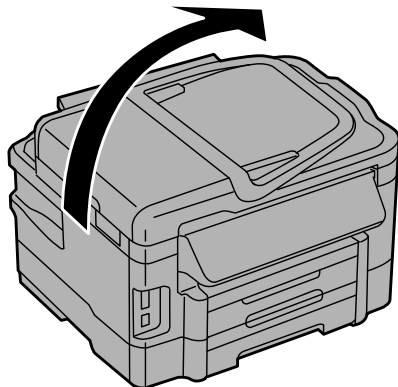


2

Izvadite zaglavljene papir iz kasete.


3

Pažljivo uklonite papir koji se zaglavio unutar proizvoda.

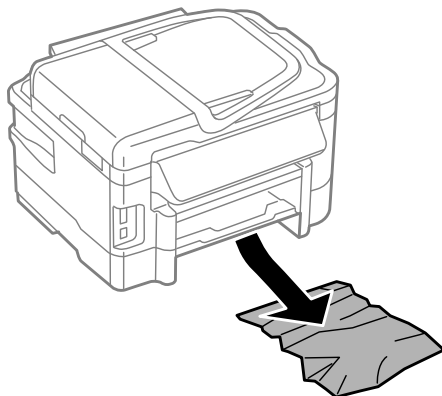

4

Poravnajte rubove papira.

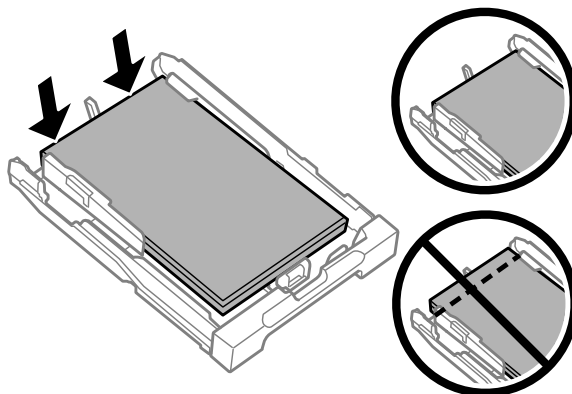


5

Kasetu za papir držite ravno te je polako i pažljivo vratite cijelom duljinom u proizvod.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz automatskog ulagača dokumenata (ADF)

1 Uklonite snop papira iz ulaznog pretinca automatskog ulagača dokumenata.


2 Otvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.

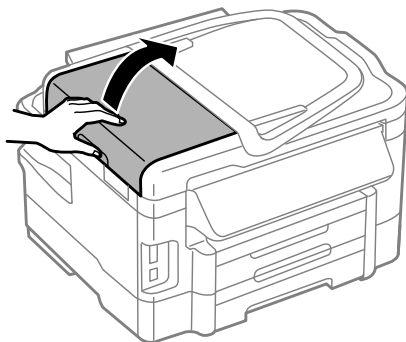

Važno:

Morate otvoriti ADF poklopac prije nego što uklonite zaglavljeni papir. Ako ne otvorite poklopac, pisač se može oštetiti.


3 Pažljivo uklonite zaglavljeni papir.

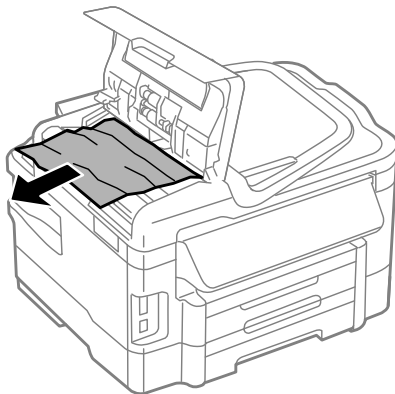


4 Zatvorite ADF poklopac.

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- 5** Otvorite poklopac dokumenta.

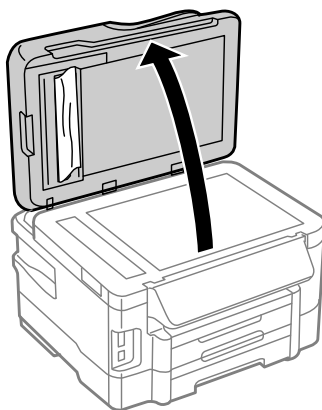


- 6** Pažljivo uklonite zaglavljene papir.

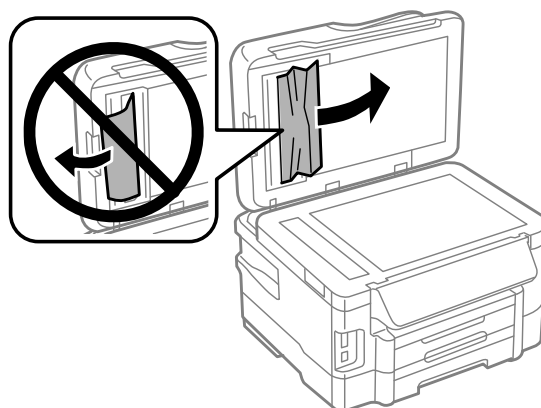


- 7** Zatvorite poklopac dokumenta.

- 8** Podignite ulazni pretinac automatskog ulagača dokumenata.

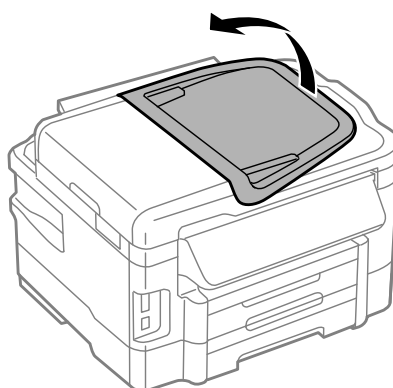

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- 9** Pažljivo uklonite zaglavljene papir.

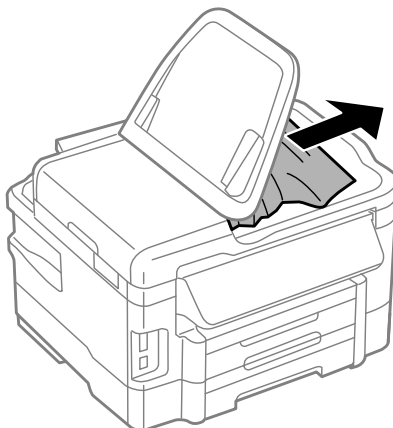

- 10** Vratite ulaznu ladicu ADF u početni položaj.

Sprečavanje gužvanja papira

Ako vam se papir često zaglavљуje, provjerite sljedeće.

- ☐ Papir je gladak, nije uvijen ili naboran.
- ☐ Koristite vrhunski papir.
- ☐ Ispisna strana papira okrenuta je prema dolje u kaseti za papir.
- ☐ Ispisna strana papira okrenuta je prema gore u stražnjem utoru za ulaganje papira.
- ☐ Snop papira je bio prolisan prije umetanja.
- ☐ Običan papir ne umećite iznad crte odmah ispod oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice.
Za specijalne Epson medije uvjerite se da broj listova ne prelazi navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.
➔ [“Odabir papira” na strani 20](#)
- ☐ Rubne vodilice prijanjanju uz rubove papira.
- ☐ Pisač je na ravnoj, stabilnoj površini koja se prostire izvan njegovog podnožja u svim smjerovima. Pisač neće pravilno raditi ako je pod nagibom.

Ponovni ispis nakon zaglavljivanja papira (samo za sustav Windows)

Nakon poništavanja zadatka ispisa zbog zaglavljenog papira, možete ponovo pokrenuti zadatak bez ispisa stranica koje su već ispisane.

- 1** Riješite zaglavljene papir.
➔ [“Zaglavljivanja papira” na strani 142](#)
- 2** Pristupite postavkama pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 43](#)

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- 3 Označite potvrdni okvir **Print Preview (Pregled ispisa)** u prozoru Main (Glavna) upravljačkog programa pisača.
- 4 Unesite postavke za ispis koje želite.
- 5 Kliknite na **OK** kako biste zatvorili prozor s postavkama pisača i zatim ispisali dokument. Otvara se prozor Print Preview (Pregled ispisa).
- 6 Odaberite već ispisanu stranicu u okviru popisa stranica na lijevoj strani, a zatim odaberite **Remove Page (Ukloni stranicu)** iz izbornika Print Options (Opcije ispisa). Ponovite ovaj korak za sve stranice koje su već ispisane.
- 7 Kliknite na **Print (Ispis)** u prozoru Print Preview (Pregled ispisa).

Pomoć za kvalitetu ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, usporedite je s ilustracijama dolje. Kliknite natpis ispod ilustracije koja najviše nalikuje vašem ispisu.

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>Dobar primjer</p>	 <p>Dobar primjer</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ "Vodoravne pruge" na strani 153</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ "Okomite pruge ili krivo poravnanje" na strani 153</p>
 <p>➔ "Vodoravne pruge" na strani 153</p>	 <p>➔ "Okomite pruge ili krivo poravnanje" na strani 153</p>

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

 <p>➔ “Netočne ili nedostajuće boje” na strani 154</p>	 <p>➔ “Zamućen ili zaprljan ispis” na strani 154</p>
---	--

Vodoravne pruge

- ☐ Pobrinite se da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema gore u stražnjem utoru za ulaganje papira.
- ☐ Pobrinite se da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema dolje u kaseti za papir.
- ☐ Pokrenite uslužni program Nozzle Check i očistite sve ispisne glave koje su dale nedostatan rezultat pri provjeri mlaznica.
 - ➔ “Provjera mlaznica glave pisača” na strani 120
- ☐ Za najbolje rezultate spremnik tinte potrošite unutar šest mjeseci od otvaranja pakiranja.
- ☐ Nastojte upotrebljavati originalne Epsonove spremnike tinta.
- ☐ Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u LCD izborniku i upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
 - ➔ “Odabir papira” na strani 20
- ☐ Ako se trake pojave u intervalima od 2,5 cm, pokrenite uslužni program Print Head Alignment.
 - ➔ “Poravnavanje glave pisača” na strani 123
- ☐ Ako se pojavi uzorak moare (valoviti) na vašem primjerku, promijenite postavku **Reduce/Enlarge** u LCD izborniku ili promijenite položaj izvornika.
- ☐ Ako postoji problem s kvalitetom primjerka, očistite vanjski dio pisača.
 - ➔ “Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda” na strani 127

Okomite pruge ili krivo poravnanje

- ☐ Pobrinite se da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema gore u stražnjem utoru za ulaganje papira.
- ☐ Pobrinite se da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema dolje u kaseti za papir.
- ☐ Pokrenite uslužni program Nozzle Check i očistite sve ispisne glave koje su dale nedostatan rezultat pri provjeri mlaznica.
 - ➔ “Provjera mlaznica glave pisača” na strani 120
- ☐ Pokrenite uslužni program Print Head Alignment.
 - ➔ “Poravnavanje glave pisača” na strani 123

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- ❑ Za sustav Windows, poništite odabir potvrdnog okvira **High Speed (Velika brzina)** u prozoru More Options (Više opcija) u upravljačkom programu pisača. Pogledajte mrežnu pomoć za pojedinosti.
Za sustav Mac OS X odaberite **Off (Isključeno)** pod stavkom High Speed Printing. Za prikaz High Speed Printing kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences, Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, zatim kliknite **Driver**.
- ❑ Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u LCD izborniku i upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
➔ [“Odabir papira” na strani 20](#)
- ❑ Ako postoji problem s kvalitetom primjerka, očistite vanjski dio pisača.
➔ [“Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda” na strani 127](#)

Netočne ili nedostajuće boje

- ❑ U sustavu Windows, poništite odabir postavke **Grayscale (Sivi tonovi)** u prozoru Main (Glavna) u upravljačkom programu pisača.
U sustavu Mac OS X, poništite odabir postavke **Grayscale (Sivi tonovi)** u Print Settings (Postavke ispisa) u dijaloškom okviru Print (Ispis) upravljačkog programa pisača.
Pogledajte mrežnu pomoć za pojedinosti.
- ❑ Podesite postavke boja u vašoj aplikaciji ili u postavkama upravljačkog programa pisača.
U sustavu Windows, provjerite prozor More Options (Više opcija).
U sustavu Mac OS X, provjerite dijaloški okvir Color Options iz dijaloškog okvira Print (Ispis).
Pogledajte mrežnu pomoć za pojedinosti.
- ❑ Pokrenite uslužni program Nozzle Check i očistite sve ispisne glave koje su dale nedostatan rezultat pri provjeri mlaznica.
➔ [“Provjera mlaznica glave pisača” na strani 120](#)
- ❑ Ako ste upravo zamijenili spremnik tinte, pogledajte da datum na kutiji nije istekao. Ako niste koristili pisač dulje vrijeme, Epson preporučuje zamjenu spremnika tinte.
➔ [“Zamjena spremnika tinte” na strani 117](#)
- ❑ Isprobajte originalne Epson spremnike tinte i papir koji preporučuje Epson.

Zamućen ili zaprljan ispis

- ❑ Isprobajte originalne Epson spremnike tinte i papir koji preporučuje Epson.
- ❑ Uvjerite se da je pisač na ravnoj, stabilnoj površini koja se prostire izvan njegovog podnožja u svim smjerovima. Pisač neće pravilno raditi ako je pod nagibom.
- ❑ Uvjerite se da vaš papir nije oštećen, prljav ili previše star.
- ❑ Pobrinite se da je papir suh i da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema gore u stražnjem utoru za ulaganje papira.
- ❑ Pobrinite se da je papir suh i da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema dolje u kaseti za papir.
- ❑ Ako je papir uvijen prema strani za ispis, izravnavajte ga ili ga blago uvijte u suprotnom smjeru.

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- ☐ Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u LCD izborniku i upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
➔ [“Odabir papira” na strani 20](#)
- ☐ Uklonite svaki list iz izlaznog pretinca kako se ispiše.
- ☐ Nemojte dodirivati ili dopustiti bilo čemu da dođe u kontakt s ispisanom stranom papira sa sjajnom obradom. Kako biste ispravno rukovali svojim ispisima, slijedite upute za tu vrstu papira.
- ☐ Pokrenite uslužni program Nozzle Check i očistite sve ispisne glave koje su dale nedostatan rezultat pri provjeri mlaznica.
➔ [“Provjera mlaznica glave pisača” na strani 120](#)
- ☐ Pokrenite uslužni program Print Head Alignment (Poravnanje ispisne glave).
➔ [“Poravnavanje glave pisača” na strani 123](#)
- ☐ Ako obostrano ispujete podatke velike gustoće na običnom papiru, smanjite **Print Density (Gustoća ispisa)** i odaberite **Increased Ink Drying Time** u prozoru Print Density Adjustment (Podešavanje gustoće ispisa) (za sustav Windows) ili u Two-sided Printing Settings (za sustav Mac OS X) upravljačkog programa pisača.
- ☐ Ako je papir zamazan tintom nakon ispisa, očistite unutrašnjost pisača.
➔ [“Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda” na strani 128](#)
- ☐ Ako postoji problem s kvalitetom primjerka, očistite vanjski dio pisača.
➔ [“Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda” na strani 127](#)

Razni problemi s ispisom

Neispravni ili iskrivljeni znakovi

- ☐ Izbrišite sve zadatke ispisa na čekanju.
➔ [“Otkazivanje ispisa” na strani 48](#)
- ☐ Isključite pisač i računalo. Uvjerite se da je kabel sučelja pisača sigurno priključen.
- ☐ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 133](#)

Neispravne margine

- ☐ Pobrinite se da je u stražnji utor za ulaganje papira ili kasetu za papir pravilno umetnut papir.
➔ [“Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 24](#)
➔ [“Umetanje omotnica u kasetu za papir” na strani 28](#)
➔ [“Umetanje papira i omotnica u stražnji utor za ulaganje papira” na strani 31](#)
- ☐ Provjerite postavke margina u vašoj aplikaciji. Uvjerite se da su margine unutar područja za ispis stranice.
➔ [“Područje ispisa” na strani 173](#)

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- ❑ Uvjerite se da su postavke upravljačkog programa pisača odgovarajuće za veličinu papira koju koristite.
U sustavu Windows provjerite prozor Main (Glavna).
U sustavu Mac OS X, provjerite dijaloški okvir Page Setup ili dijaloški okvir Print (Ispis).
- ❑ Ako se margine još pojavljuju iako ispisujete bez obruba, pokušajte učiniti nešto od sljedećega.
Ako koristite sustav Windows, kliknite gumb **Extended Settings (Proširene postavke)** u prozoru Maintenance (Održavanje) upravljačkog programa pisača, a zatim odaberite **Remove white borders (Ukloni bijele rubove)**. Za sustav Mac OS X odaberite **On (Uključ.)** pod stavkom Remove white borders (Ukloni bijele rubove). Za prikaz stavke Remove white borders (Ukloni bijele rubove) kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences, Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), svoj pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, a zatim kliknite **Driver**.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 133](#)

Ispis je blago ukošen

- ❑ Pobrinite se da je u stražnji utor za ulaganje papira ili kasetu za papir pravilno umetnut papir.
➔ [“Stavljanje papira u kasetu za papir” na strani 24](#)
➔ [“Umetanje omotnica u kasetu za papir” na strani 28](#)
➔ [“Umetanje papira i omotnica u stražnji utor za ulaganje papira” na strani 31](#)
- ❑ Ako je odabrano **Draft (Skica)** pod stavkom Quality (Kvaliteta) u prozoru Main (Glavna) u vašem upravljačkom programu pisača (za sustav Windows) ili **Fast Economy** je odabrano pod Print Quality pod stavkom Print Settings (Postavke ispisa) (za sustav Mac OS X), odaberite drugu postavku.

Nije pravilna veličina ili položaj kopirane slike

- ❑ Pobrinite se da je postavka veličine papira, formata ili smanjenja/povećanja odabrana na upravljačkoj ploči odgovara papiru.
- ❑ Ako su rubovi kopije odsječeni, malo pomaknite izvornik od kuta.
- ❑ Očistite staklo skenera.
➔ [“Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda” na strani 127](#)

Izvrnuta slika

- ❑ U sustavu Windows, poništite odabir potvrdnog okvira **Mirror Image (Zrcalna slika)** u prozoru More Options (Više opcija) upravljačkog programa pisača, ili isključite postavku Mirror Image (Zrcalna slika) u vašoj aplikaciji. U sustavu Mac OS X, poništite odabir potvrdnog okvira **Mirror Image (Zrcalna slika)** u odjeljku **Print Settings (Postavke ispisa)** dijaloškog okvira Print (Ispis) upravljačkog programa vašeg pisača ili isključite postavku „Mirror Image (Zrcalna slika)” u vašem programu.
Za upute pogledajte mrežnu pomoć za upravljački program pisača ili za aplikaciju.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 133](#)

Ispis praznih stranica

- ❑ Uvjerite se da su postavke upravljačkog programa pisača odgovarajuće za veličinu papira koju koristite.
U sustavu Windows provjerite prozor Main (Glavna).
U sustavu Mac OS X, provjerite dijaloški okvir Page Setup ili dijaloški okvir Print (Ispis).
- ❑ U sustavu Windows, označite postavku **Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu)** klikom na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)** u prozoru Maintenance (Održavanje) upravljačkog programa pisača.
Za sustav Mac OS X odaberite **On (Uključ.)** pod stavkom Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu). Za prikaz Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu) kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences, Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, zatim kliknite **Driver**.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 133](#)

Ispisana strana je zamrljana ili izguljena

- ❑ Ako je papir uvijen prema strani za ispis, izravajte ga ili ga blago uvijte u suprotnom smjeru.
- ❑ Napravite nekoliko kopija bez stavljanja dokumenta na staklo skenera.
➔ [“Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda” na strani 128](#)
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 133](#)

Ispis je prespor

- ❑ Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u LCD izborniku i upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
➔ [“Odabir papira” na strani 20](#)
- ❑ U sustavu Windows odaberite **Quality (Kvaliteta)** u prozoru Main (Glavna) u upravljačkom programu pisača.
U sustavu Mac OS X odaberite nižu vrijednost za Print Quality u dijaloškom okviru Print Settings (Postavke ispisa) iz dijaloškog okvira Print (Ispis) upravljačkog programa pisača.
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 43](#)
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača u sustavu Mac OS X” na strani 44](#)
- ❑ Zatvorite sve aplikacije koje nisu neophodne.
- ❑ Ako neprekidno ispisujete tijekom dužeg razdoblja, ispisivanje može biti jako sporo. Ovo služi za usporavanje brzine ispisivanja i sprečavanje pregrijavanja i oštećenja mehanizma pisača. Ako se to dogodi, možete nastaviti s ispisivanjem, no preporučujemo vam zaustavljanje i ostavljanje pisača uključenog najmanje 45 minuta. (Pisač se ne oporavlja ako je isključen.) Nakon što ga ponovno pokrenete, pisač će ispisivati normalnom brzinom.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 133](#)

Ako isprobate sve gore navedene metode i ne možete riješiti problem, pogledajte sljedeće:

- ➔ [“Povećanje brzine ispisa \(samo za sustav Windows\)” na strani 161](#)

Papir se neispravno uvlači

Papir se ne uvlači

Uklonite snop papira i uvjerite se u sljedeće:

- ☐ Umetnuli ste kasetu za papir u proizvod do samog kraja.
- ☐ Papir nije uvijen ili zgužvan.
- ☐ Papir nije previše star. Pogledajte upute koje ste dobili s papirom za više informacija.
- ☐ Običan papir ne umećite iznad crte odmah ispod oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice.
Za specijalne Epson medije uvjerite se da broj listova ne prelazi navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.
➔ [“Odabir papira” na strani 20](#)
- ☐ Papir nije zaglavljen unutar pisača. Ako jeste, uklonite zaglavljeni papir.
➔ [“Zaglavljivanje papira” na strani 142](#)
- ☐ Spremnici tinte nisu istrošeni. Ako je spremnik istrošen, zamijenite ga.
➔ [“Zamjena spremnika tinte” na strani 117](#)
- ☐ Sljedili ste sve posebne upute za umetanje koje ste dobili s vašim papirom.


Uvlači se više stranica

- ☐ Običan papir ne umećite iznad crte odmah ispod oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice.
Za specijalne Epson medije uvjerite se da broj listova ne prelazi navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.
➔ [“Odabir papira” na strani 20](#)
- ☐ Rubne vodilice moraju dobro pristajati uz rubove papira.
- ☐ Uvjerite se da papir nije uvijen ili presavijen. Ako jeste, izravnajte ga ili ga blago uvijte u suprotnom smjeru prije umetanja.
- ☐ Uklonite snop papira i uvjerite se da papir nije previše tanak.
➔ [“Papir” na strani 173](#)
- ☐ Prolistajte rubove snopa kako biste odvojili listove, zatim ponovno umetnite papir.
- ☐ Ako se ispisuje previše kopija datoteke, provjerite postavku Copies (Kopije) u upravljačkom programu pisača kao što slijedi, i provjerite vaš program.
U sustavu Windows, provjerite postavku Copies (Kopije) u prozoru Main (Glavna).
Mac OS X, provjerite postavku Copies u dijaloškom okviru Print (Ispis).

Papir je nepravilno umetnut

Ako ste umetnuli papir predaleko unutar pisača, pisač ne može pravilno uvlačiti papir. Isključite pisač i pažljivo uklonite papir. Zatim uključite pisač i pravilno ponovno umetnite papir.

Papir nije potpuno izbačen ili je naboran


- ☐ Ako se papir nepotpuno izbacuje, pritisnite jedan gumb  za izbacivanje papira. Ako je papir zaglavljnjen unutar pisača, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste ga uklonili.
 - ➔ [“Zaglavljivanje papira” na strani 142](#)
- ☐ Ako je papir naboran kada izađe van, možda je vlažan ili previše tanak. Umetnite novi snop papira.

Napomena:

Pohranite sav neiskorišteni papir u njegovom originalnom pakiranju na suho mjesto.

Pisač ne ispisuje

Sve lampice su ugašene

- ☐ Pritisnite gumb  kako biste se uvjerali da je pisač uključen.
- ☐ Pobrinite se da je kabel za napajanje sigurno ukopčan.
- ☐ Uvjerite se da vaša električna utičnica radi i da nije kontrolirana zidnim prekidačem ili tajmerom.

Lampice su se upalile, a zatim izgasile

Napon proizvoda možda se neće podudarati s nazivnim vrijednostima utičnice. Isključite proizvod i odmah ga iskopčajte. Zatim provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda.

**Upozorenje:**

Ako se napon ne podudara, NE UKAPČAJTE PONOVO PROIZVOD. Obratite se svom dobavljaču.

Svijetli samo statusna lampica napajanja


- ☐ Isključite pisač i računalo. Uvjerite se da je kabel sučelja pisača sigurno priključen.
- ☐ Ako koristite USB sučelje, uvjerite se da vaš kabel zadovoljava USB ili Hi-Speed USB standarde.
- ☐ Ako povezujete pisač s računalom putem USB priključka, spojite pisač na priključak u prvom redu na vašem računalu. Ako računalo i dalje ne prepoznaje upravljački program pisača, pokušajte izravno spojiti pisač na računalo putem USB priključka.
- ☐ Ako povezujete pisač s računalom putem USB priključka, svakako provjerite da računalo prepoznaje USB uređaj.
- ☐ Ako pokušavate ispisati veliku sliku, možda vaše računalo nema dovoljno memorije. Pokušajte smanjiti razlučivost vaše slike ili ispisati sliku u manjoj veličini. Možda trebate instalirati više memorije u vaše računalo.
- ☐ Korisnici sustava Windows mogu izbrisati sve zadatke ispisa na čekanju iz Windows Spooler (Usmjerivača ispisa za sustav Windows).
 - ➔ [“Otkazivanje ispisa” na strani 48](#)

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
 - ➔ “Deinstaliranje softvera” na strani 133


Pokazuje se greška u vezi s tintom nakon što zamijenite spremnik

- 1 Otvorite jedinicu za skeniranje.

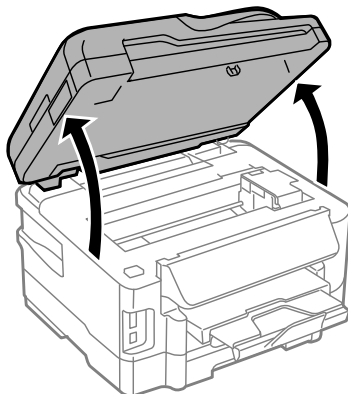

Važno:

Ne podižite jedinicu skenera kada je otvoren poklopac za dokumente.

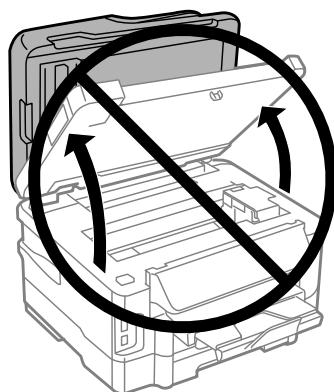


- 2 Pobrinite se da se držač spremnika tinte nalazi u položaju za zamjenu spremnika tinte.

Napomena:

*Ako je držač spremnika tinte u krajnjem desnom položaju, uđite u način **Setup** u izborniku Home, odaberite **Maintenance**, a zatim odaberite **Ink Cartridge Replacement**.*

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- 3** Otvorite poklopac spremnika tinte. Uklonite i ponovno umetnite spremnik s tintom i zatim nastavite s instalacijom spremnika tinte.

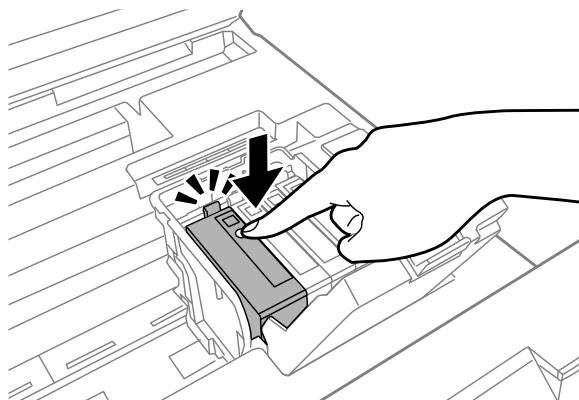


- 4** Čvrsto zatvorite poklopac spremnika tinte.

- 5** Polako zatvorite skener.


Povećanje brzine ispisa (samo za sustav Windows)

Brzina ispisa može se povećati odabirom određenih postavki u prozoru Extended Settings (Proširene postavke) kada pišač ispisuje sporo. Kliknite na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)** u prozoru Maintenance (Održavanje) upravljačkog programa pišača.

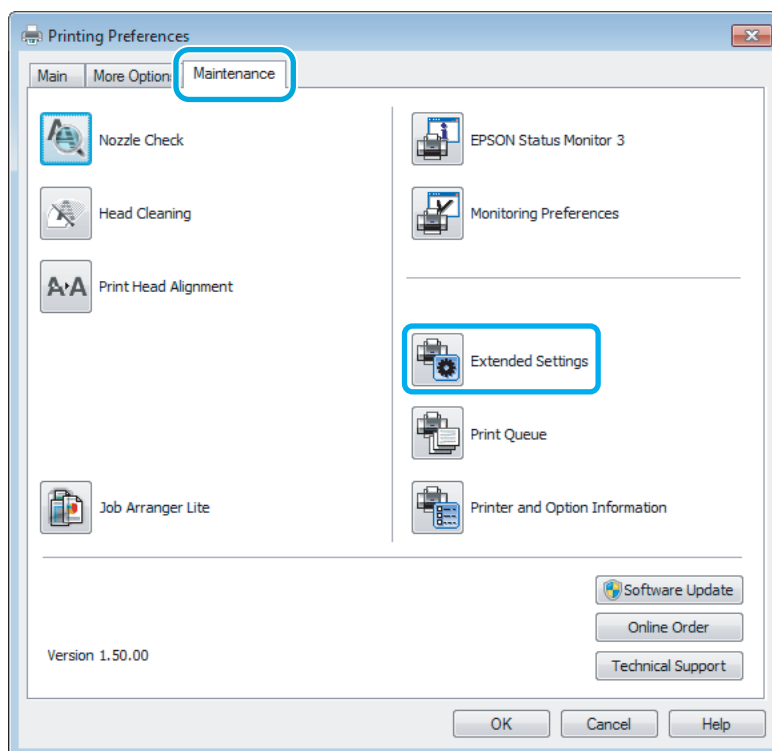

Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

Pojavljuje se sljedeći dijaloški okvir.

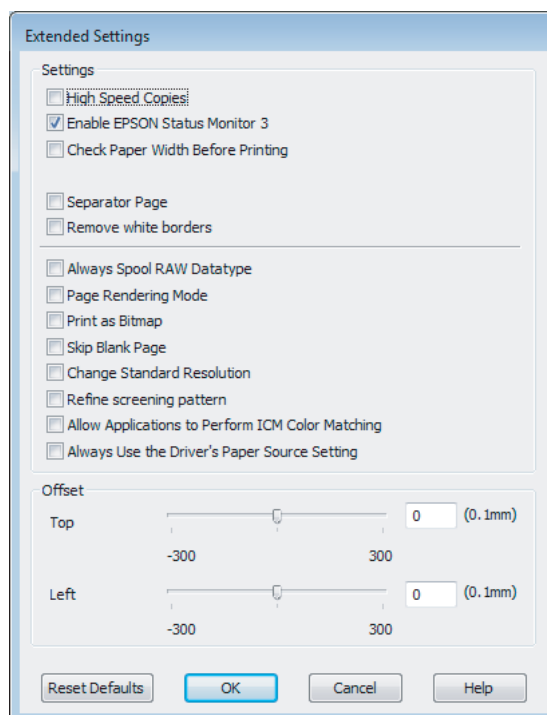

Uključite sljedeće potvrđne okvire i brzina ispisa može se povećati.

- ☐ High Speed Copies (Kopiranje velikom brzinom)
- ☐ Always spool RAW datatype
- ☐ Page Rendering Mode (Način uređivanja stranice)
- ☐ Print as Bitmap (Ispis kao bitmap)

Za više pojedinosti o svakoj stavci pogledajte mrežnu pomoć.

Drugi problemi

Tihi ispis na običnom papiru

Kada je odabran prazan papir za vrstu papira i Standard (Standardno) (Windows) ili Normal (Normalno) (Mac OS X) je odabrano kao kvaliteta u upravljačkom programu pisača, pisač ispisuje velikom brzinom. Pokušajte odabrati Quiet Mode (Tihi način rada) za tiši rad koji će smanjiti brzinu ispisa.

Za sustav Windows, odaberite potvrđni okvir Quiet Mode (Tihi način rada) u prozoru Main (Glavna) upravljačkog programa pisača.

Za sustav Mac OS X odaberite **On (Uključ.)** pod stavkom Quiet Mode (Tihi način rada). Za prikaz Quiet Mode (Tihi način rada) kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences, Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, zatim kliknite **Driver**.

Rješavanje problema kod skeniranja

Problemi prikazani porukama na LCD zaslonu ili statusnom lampicom

- ☐ Pobrinite se da je pisač pravilno spojen s vašim pisačem.
- ☐ Isključite pisač i ponovno ga uključite. Ako problem nije riješen, pisač će možda neispravno raditi ili će biti potrebno zamijeniti izvor lampice u jedinici za skeniranje. Obratite se dobavljaču.
- ☐ Pobrinite se da je softver za skeniranje potpuno instaliran.
Upute o instaliranju softvera za skeniranje potražite u tiskanom priručniku.

Problemi prilikom pokretanja skeniranja

- ☐ Provjerite statusnu lampicu i pobrinite se da je pisač spreman za skeniranje.
- ☐ Pobrinite se da su kabeli sigurno spojeni na pisač i radnu električnu utičnicu.
Ako je neophodno, provjerite AC adapter pisača tako da u nju uključite drugi električni uređaj i uključite ga.
- ☐ Isključite pisač i računalo, zatim provjerite vezu kabela sučelja i provjerite jesu li međusobno sigurno spojeni.
- ☐ Pobrinite se da odaberete pravi pisač ako se pojavi popis skenera pri pokretanju skeniranja.

Windows:

Kada pokrenete Epson Scan pomoću ikone EPSON Scan, a prikazan je popis Select Scanner, pobrinite se da odaberete model vašeg pisača.

Mac OS X:

Kada pokrenete Epson Scan preko mape Applications, a prikazan je popis Select Scanner, pobrinite se da odaberete model vašeg pisača.

- ☐ Spojite proizvod izravno na vanjski USB ulaz računala ili putem samo jednog USB priključka. Skener možda neće raditi ispravno ako je spojen s računalom preko više USB koncentratora. Ako se problem i dalje javlja, pokušajte spojiti pisač izravno na računalo.
- ☐ Ako je na računalo spojeno više pisača, možda neće raditi. Priključite samo pisač koji želite upotrijebiti i pokušajte ponovno skenirati.
- ☐ Ako softver za skeniranje ne radi pravilno, prvo deinstalirajte softver i ponovno ga instalirajte. Zatim ga ponovno instalirajte kao što je opisano u tiskanom priručniku.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 133](#)

Korištenje automatskog ulagača dokumenata (ADF)

- ☐ Ako je otvoren poklopac za dokumente ili ADF, zatvorite ga i pokušajte ponovno.

Rješavanje problema kod skeniranja

- ☐ Pobrinite se da ste odabrali način rada **Office Mode** ili **Professional Mode** na upravljačkom programu Epson Scan.
- ☐ Pobrinite se da su kabeli sigurno spojeni na pisač i radnu električnu utičnicu.

Korištenje gumba

Napomena:

Ovisno o proizvodu, funkcija skeniranja možda neće biti dostupna kada se koristi gumb.

- ☐ Provjerite jeste li dodijelili program gumbu.
 - ➔ [“Epson Event Manager” na strani 78](#)
- ☐ Pobrinite se da su Epson Scan i Epson Event Manager pravilno instalirani.
- ☐ Ako ste kliknuli gumb **Keep Blocking (Nastavi blokirati)** u prozoru Windows Security Alert (Sigurnosno upozorenje sustava Windows) tijekom ili nakon instalacije Epson softvera, odblokirajte uslugu Epson Event Manager.
 - ➔ [“Način odblokiranja usluge Epson Event Manager” na strani 164](#)
- ☐ Mac OS X:
Provjerite jeste li prijavljeni kao korisnik koji je instalirao softver skeniranja. Ostali korisnici trebaju prvo pokrenuti Epson Scanner Monitor u mapi Applications i pritisnuti gumb za skeniranje.

Način odblokiranja usluge Epson Event Manager

- 1** Kliknite **Start** ili pokrenite gumb, zatim pokažite na **Control Panel (Upravljačka ploča)**.
- 2** Učinite nešto od sljedećeg.
 - ☐ Windows 7:
Odaberite **System and Security (Sustav i sigurnost)**.
 - ☐ Windows Vista:
Odaberite **Security (Sigurnost)**.
 - ☐ Windows XP:
Odaberite **Security Center (Centar za sigurnost)**.
- 3** Učinite nešto od sljedećeg.
 - ☐ Windows 7 i Windows Vista:
Odaberite **Allow a program through Windows Firewall (Propuštanje programa kroz Vatrozid za Windows)**.
 - ☐ Windows XP:
Odaberite **Windows Firewall (Vatrozid za Windows)**.

Rješavanje problema kod skeniranja

4

Učinite nešto od sljedećeg.

- ☐ Windows 7:
Provjerite je li potvrdni okvir za **EEventManager Application** odabran na popisu Allowed programs and features.
- ☐ Windows Vista:
Kliknite karticu **Exceptions**, zatim potvrdite da je potvrdni okvir za **EEventManager Application** odabran na popisu Program or port.
- ☐ Windows XP:
Kliknite karticu **Exceptions**, zatim potvrdite da je potvrdni okvir za **EEventManager Application** odabran na popisu Programs and Services.

5

Kliknite OK.

Uporaba softvera za skeniranje koji nije upravljački program Epson Scan

- ☐ Ako koristite program kompatibilan s TWAIN tehnologijom, kao što je Adobe Photoshop Elements, pobrinite se da je odabran pravi pisač kao postavka Scanner ili Source.
- ☐ Ako ne možete skenirati pomoću programa za skeniranje kompatibilnog s TWAIN-tehnologijom, kao što je Adobe Photoshop Elements, deinstalirajte program za skeniranje kompatibilan s TWAIN-tehnologijom, zatim ga ponovno instalirajte.
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 133](#)

Problemi pri ulaganju papira

Papir se zaprlja

Možda ćete trebati očistiti pisač.

➔ [“Čišćenje proizvoda” na strani 127](#)

Ulažu se višestruki listovi papira

- ☐ Ako umetnete nepodržanu vrstu papira, pisač bi mogao istovremeno ulagati više listova papira.
➔ [“Specifikacije za automatski ulagač dokumenata \(ADF\)” na strani 175](#)
- ☐ Možda ćete trebati očistiti pisač.
➔ [“Čišćenje proizvoda” na strani 127](#)

Zaglavljivanje papira u automatskom ulagaču dokumenata (ADF)

Uklonite zaglavljivi papir iz ADF-a.

➔ [“Uklanjanje zaglavljivenog papira iz automatskog ulagača dokumenata \(ADF\)” na strani 149](#)

Problemi s trajanjem skeniranja

- ☐ Računala s Hi-Speed vanjskim USB ulazima mogu skenirati brže od računala s USB ulazima. Ako koristite Hi-Speed USB ulaz sa svojim pisačem, provjerite zadovoljava li zahtjeve sustava.
➔ [“Zahtjevi sustava” na strani 172](#)
- ☐ Skeniranje pri visokoj razlučivosti traje dugo.

Problemi sa skeniranim slikama

Kvaliteta skeniranja nije zadovoljavajuća

Kvaliteta skeniranja može biti poboljšana promjenom trenutačnih postavki ili prilagodbom skenirane slike.

➔ [“Značajke prilagodbe slike” na strani 60](#)

Slika na poledini izvornika prikazuje se na skeniranoj slici

Ako je izvornik ispisan na tankom papiru, slike s poledine mogu biti vidljive skeneru i pojaviti se na skeniranoj slici. Pokušajte skenirati original tako da na njega stavite komad crnog papira. Također se pobrinite da su postavke Document Type i Image Type ispravne za vaš izvornik.

Znakovi su izobličeni ili zamagljeni

- ☐ U načinu rada Office Mode ili Home Mode odaberite potvrdni okvir **Text Enhancement**.
- ☐ Prilagodite postavku Threshold.

Home Mode

Odaberite **Black&White** kao postavku Image Type, kliknite gumb **Brightness**, zatim pokušajte prilagoditi postavku Threshold.

Office Mode

Odaberite **Black&White** kao postavku Image Type, zatim pokušajte prilagoditi postavku Threshold.

Professional Mode

Odaberite **Black&White** kao postavku Image Type i kliknite gumb +(Windows) ili ►(Mac OS X) pored **Image Type**. Odaberite odgovarajuću postavku Image Option i pokušajte prilagoditi postavku Threshold.

- ☐ Povećajte postavke razlučivosti.

Znakovi se ne prepoznaju pravilno prilikom pretvorbe u prilagodljivi tekst (OCR)

Namjestite dokument tako da je ravno polegnut na staklo skenera. Ako je dokument nepravilno namješten, možda neće biti pravilno prepoznat.

Rješavanje problema kod skeniranja

Na skeniranoj slici pojavljuje se valoviti uzorak

Valoviti uzorak (tzv. moaréé) može se pojaviti na skeniranim slikama ispisanog dokumenta.



- ☐ Zakrenite izvornik.
- ☐ Zakrenite skeniranu sliku pomoću softvera aplikacije nakon skeniranja.
- ☐ Odaberite potvrdni okvir **Descreening**.
- ☐ U načinu rada Professional Mode promijenite postavku razlučivosti i ponovno skenirajte.

Na slici se pojavljuju neravnomjerna boja, mrlje, točke ili ravne crte


Možda ćete trebati očistiti unutrašnji dio pisača.

➔ [“Čišćenje proizvoda” na strani 127](#)

Nije zadovoljavajuća površina skeniranja ili smjer

Rubovi izvornog dokumenta nisu skenirani


- ☐ Ako skenirate pomoću pretpregleda sličica u načinu Home Mode ili Professional Mode, pomaknite dokument ili fotografiju 6 mm (0,2 inča) od vodoravnih i okomitih rubova stakla skenera radi izbjegavanja odrezivanja.
- ☐ Ako skenirate pomoću gumba ili normalnog pretpregleda u načinu Office Mode, Home Mode ili Professional Mode, pomaknite dokument ili fotografiju otprilike 3 mm (0,12 inča) od vodoravnih i okomitih rubova stakla skenera radi izbjegavanja odrezivanja.

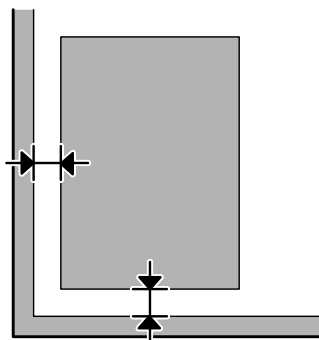

Rješavanje problema kod skeniranja

Skeniranje višestrukih dokumenata u jednu datoteku

Postavite dokumente na staklo skenera na međusobnoj udaljenosti od najmanje 20 mm (0,8 inča).

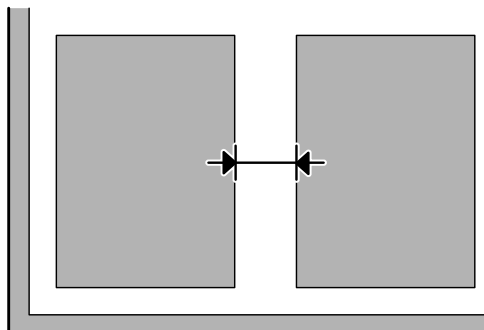

Ne može se skenirati željeno područje

Ovisno o dokumentima, možda nećete moći skenirati željeno područje. Koristite normalni pretpregled u načinu Office Mode, Home Mode ili Professional Mode i izradite okvire na područjima koja želite skenirati.

Ne može se skenirati u željenom smjeru

Kliknite **Configuration** odaberite karticu **Preview**, zatim uklonite potvrdni okvir **Auto Photo Orientation**. Zatim pravilno namjestite dokumente.

Problemi ostaju nakon isprobavanja svih rješenja

Ako ste isprobali sva rješenja i niste riješili problem, inicijalizirajte postavke programa Epson Scan.

Kliknite **Configuration**, odaberite karticu **Other**, zatim kliknite **Reset All**.

Rješavanje problema za faksiranje

Ne može se slati ni primati faks

- ☐ Pobrinite se da je telefonski kabel pravilno spojen i provjerite radi li telefonska linija. Možete provjeriti status linije pomoću funkcije **Check Fax Connection**.
➔ [“Spajanje na telefonsku liniju” na strani 80](#)
- ☐ Ako faks nije poslao, pobrinite se da je primatelj stroy za faksiranje uključen i da radi.
- ☐ Ako ovaj pisac nije spojen na telefon, a želite automatski primati fakseve, pobrinite se da uključite automatsku sekretaricu.
➔ [“Primanje fakseva” na strani 92](#)
- ☐ Ako ste spojili pisac na telefonsku liniju DSL, trebate instalirati DSL filter na liniji. U protivnom, nećete moći faksirati. Kontaktirajte DSL dobavljača u vezi s potrebnim filtrom.
- ☐ Ako se spojili ovaj pisac na PBX (Privatni telefonski prekidač) telefonsku liniju ili adapter priključka, isključite značajku **Dial Tone Detection**.
➔ [“Način za postavljanje” na strani 102](#)
- ☐ Uzrok problema može biti brzina prijenosa. Smanjite postavku Fax Speed.
➔ [“Način za postavljanje” na strani 102](#)
- ☐ Pobrinite se da je uključen ECM. Faksovi u boji ne mogu se slati/primati kada je isključen ECM.
➔ [“Način za postavljanje” na strani 102](#)

Problemi kvalitete (slanje)

- ☐ Očistite staklo skenera i automatski ulagač dokumenata (ADF).
➔ [“Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda” na strani 127](#)
- ☐ Ako je faks koji ste poslali bio blijed ili nejasan, promijenite stavku **Resolution** (ili **Quality**, ovisno o vašem modelu) ili **Contrast** u izborniku postavki faksa.
➔ [“Način rada za faks” na strani 99](#)
- ☐ Pobrinite se da je uključen ECM.
➔ [“Način za postavljanje” na strani 102](#)

Problemi kvalitete (primanje)

- ☐ Pobrinite se da je uključen ECM.
➔ [“Način za postavljanje” na strani 102](#)

Telefonska sekretarica ne može odgovoriti na govorne pozive

- ❑ Kada je uključena automatska sekretarica, a stroj za automatsko uzvraćanje poziva spojen je na istu telefonsku liniju kao i pisač, postavite broj zvonjenja za odgovor kod primanja faksa na viši broj od broja zvonjenja kod stroja za uzvraćanje poziva.
 - ➔ [“Primanje fakseva” na strani 92](#)

Netočno vrijeme

- ❑ Sat bi mogao raditi brzo/sporo ili biti resetiran nakon električnog kvara, ili je napajanje ostavljeno isključeno na dulje vrijeme. Postavite točno vrijeme.
 - ➔ [“Postavljanje/mijenjanje vremena i regije” na strani 125](#)

Informacije o proizvodu

Kutija za tintu i održavanje

Spremnici tinte

S ovim proizvodom možete koristiti sljedeće spremnike s tintom:

Spremnik tinte	Kataloški brojevi		
	WF-3520 WF-3530 WF-3540	Za Australiju/Novi Zeland WF-3520 WF-3530 WF-3540	WF-3521 WF-3531 WF-3541
Black (Crna)	T1301 T1291	140 138	143 141
Cyan (Azurna)	T1302 T1292	140 138	143 141
Magenta (Purpurna)	T1303 T1293	140 138	143 141
Yellow (Žuta)	T1304 T1294	140 138	143 141

Napomena:

Svi spremnici s tintom nisu dostupni u svim regijama.

Boja	Black (Crna), Cyan (Azurna), Magenta (Purpurna), Yellow (Žuta)
Radni vijek spremnika s tintom	Za najbolje rezultate spremnik tinte potrošite unutar šest mjeseci od otvaranja pakiranja.
Temperatura	Pohrana: -20 do 40 °C (-4 do 104 °F) 1 mjesec na 40 °C (104 °F) Smrzavanje:* -12 °C (10,4 °F)

* Tinta se odmrzava i može se koristiti nakon otprilike 3 sata na 25 °C (77 °F).

Kutija za održavanje

S ovim proizvodom možete koristiti sljedeću kutiju za održavanje.

	Kataloški broj
--	-----------------------

Informacije o proizvodu

Kutija za održavanje	T6711
----------------------	-------

Zahtjevi sustava

Za Windows

Sustav	Sučelje računala
Windows 7 (32-bitno, 64-bitno), Vista (32-bitno, 64-bitno), XP SP1 ili više (32-bitno) ili XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Za sustav Mac OS X

Sustav	Sučelje računala
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

Napomena:

Nije podržan datotečni sustav UNIX (UFS) za Mac OS X.

Tehničke specifikacije

Napomena:

Specifikacije ne podliježu promjenama bez obavještenja.

Specifikacije pisača

Put papira	Kaseta za papir 1 and 2 *, prednji ulaz Stražnji utor za ulaganje papira, gornji ulaz
Kapacitet	27,5 mm za kasetu za papir 1 i 2 * 0,3 mm stražnji utor za ulaganje papira

* Ova kasetna možda nije dostupna za ovaj proizvod.

Informacije o proizvodu

Papir

Napomena:

- ☐ Budući da proizvođač papira može u svakom trenutku promijeniti kvalitetu određene marke ili vrste papira, Epson ne može potvrditi kvalitetu bilo koje marke ili vrste papira koji nisu Epsonovi. Uvijek isprobajte uzorak papira prije kupnje velikih količina papira ili ispisa velikog broja stranica.
- ☐ Papir slabe kvalitete može smanjiti kvalitetu ispisa, uzrokovati zaglavljivanje papira ili druge probleme. Ako vam se dogodi problem, prijedite na kvalitetniji papir.

Jednostruki listovi:

Veličina	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 in.) 13 × 18 cm (5 × 7 in.) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 in.) 13 × 20 cm (5 × 8 in.) 20 × 25 cm (8 × 10 in.) 16:9 panoramski (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 in. Legal 8 1/2 × 14 in.
Vrste papira	Običan papir ili poseban papir koji isporučuje Epson
Debljina (za običan papir)	0,08 do 0,11 mm (0,003 do 0,004 in.)
Težina (za običan papir)	64 g/m ² (17 lb) do 90 g/m ² (24 lb)

Omotnice:


Veličina	Envelope #10 4 1/8 × 9 1/2 in. Envelope DL 110 × 220 mm Envelope C4 229 × 324 mm Envelope C6 114 × 162 mm
Vrste papira	Obični papir
Težina	75 g/m ² (20 lb) to 90 g/m ² (24 lb) za Envelope #10, DL, i C6 80 g/m ² (21 lb) to 100 g/m ² (26 lb) za Envelope C4

Područje ispisa


Obilježena područja pokazuju područje ispisa.

Informacije o proizvodu

Jednostruki listovi:

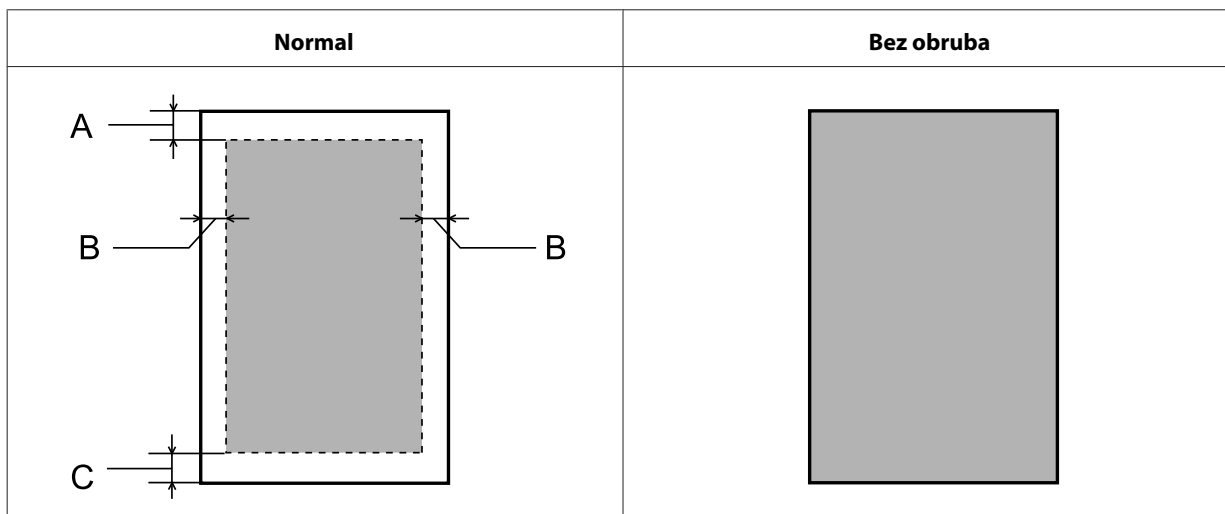

Omotnice:

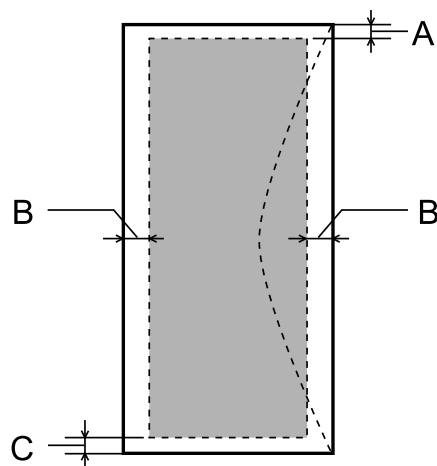

	Minimalna margina		
Vrsta medija	Jednostruki listovi	Omotnice (#10/DL/C6)	Omotnica (C4)
A	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)* ¹	3,0 mm (0,12 in.)* ¹
B	3,0 mm (0,12 in.)	5,0 mm (0,20 in.)	10,0 mm (0,40 in.)
C	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)* ²	3,0 mm (0,12 in.)* ²

*1 Preporučena margina iznosi 17 mm.

*2 Preporučena margina iznosi 42 mm.

Napomena:

Ovisno o vrsti papira, kvaliteta ispisa može biti slabija pri vrhu ili dnu ispisa, ili navedena područja mogu biti zamrljana.

Specifikacije skenera

Vrsta skenera	Flatbed u boji
Fotoelektrični uređaj	CIS
Efektivni pikseli	10200 × 14040 piksela na 1200 dpi Područje skeniranja može biti ograničeno ako su postavke rezolucije visoke.
Veličina dokumenta	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 inča) veličina A4 ili US letter
Rezolucija skeniranja	1200 dpi (glavni skener) 2400 dpi (podskener)
Izlazna rezolucija	50 do 4800, 7200 i 9600 dpi (50 do 4800 dpi uz porast od po 1 dpi)
Slikovni podaci	16 bita po pikselu po boji interno 8 bita po pikselu po boji eksterno (maksimalno)
Izvor svjetlosti	LED

Specifikacije za automatski ulagač dokumenata (ADF)

Ulaz papira	Ulaganje s licem prema gore/na sredini
Izlaz papira	Izbacivanje s licem okrenutim prema dolje
Veličina papira	A4, Letter, Legal*
Vrste papira	Obični papir
Težina papira	64 do 95 g/m ²
Kapacitet papira	Ukupna debljina od 3 mm, do 30 listova (Letter, A4) 10 listova (Legal)

* Dok skenirate dvostrane dokumenata uz pomoć ADF-a, veličina papira legal neće biti dostupna.

Specifikacije faksa

Vrsta faksa	Mogućnost neovisnog faksiranja u crno-bijelom načinu ili u boji
Linija za podršku	Kućna telefonska linija
Brzina	do 33,6 kbps

Informacije o proizvodu

Rezolucija	Jednobožno Standard: 203 × 98 dpi Fino: 203 × 196 dpi Foto: 203 × 196 dpi Boja Fino: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi
Način ispravljanja pogrešaka	Faks CCITU/ITU skupine 3 s načinom ispravljanja pogrešaka
Brojevi za brzo biranje	Do 100
Memorija stranica	Do 180 stranica (Tabela ITU-T br.1)
Ponovno biranje	2 puta (s intervalom od 1 minute)
Sučelje	RJ-11 telefonska linija RJ-11 telefonska veza

Specifikacija mrežnog sučelja

Wi-Fi	Standard:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Sigurnost:	WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Frekvencijski pojas:	2,4 GHz
	Način komunikacije:	Infrastrukturni način Način Ad Hoc Wi-Fi Direct ^{*3}
Ethernet	Standard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*4}
	Način komunikacije:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

^{*1} Udovoljava odredbi IEEE 802.11b/g/n ili IEEE 802.11b/g, ovisno o mjestu kupnje.

^{*2} Udovoljava odredbi WPA2 s podrškom za WPA/WPA2 Personal.

^{*3} Podržana je samo serija WP-3540.

^{*4} Spojeni uređaj treba udovoljavati odredbi IEEE802.3az.

Memorijska kartica

Kompatibilne memorijske kartice	Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD MultiMediaCard MMCplus MMCmobile* MMCmicro* miniSDHC* miniSD* microSDXC* microSDHC* microSD*
Medijski format DCF	Kompatibilan s DCF (Design rule for Camera File system) inačicom 1.0 ili 2.0. Kompatibilan sa standardnom verzijom svih vrsta kartica.
Zahtjevi za napon	3,3 v

* Potreban adapter.

Podaci i specifikacije za fotografije

Format datoteke	JPEG s Exif, inačica 2.3 standard
Veličina slike	80 × 80 piksela do 9200 × 9200 piksela
Broj datoteka	Do 9990

Mehaničke

Serijski broj WF-3520

Informacije o proizvodu

Dimenzije	Pohrana Širina: 449 mm (17,7 inča) Dubina: 417 mm (16,4 inča) Visina: 243 mm (9,6 inča)
	Ispis* Širina: 449 mm (17,7 inča) Dubina: 560 mm (22,0 inča) Visina: 243 mm (9,6 inča)
Težina	Približno 9,0 kg (19,8 lb) bez spremnika s tintom i kabela napajanja.

* S izduženim nastavkom izlazne ladice.

Serija WF- 3530

Dimenzije	Pohrana Širina: 449 mm (17,7 inča) Dubina: 427 mm (16,8 inča) Visina: 308 mm (12,1 inča)
	Ispis* Širina: 449 mm (17,7 inča) Dubina: 563 mm (22,2 inča) Visina: 308 mm (12,1 inča)
Težina	Približno 10,9 kg (24,0 lb) bez spremnika s tintom i kabela napajanja.

* S izduženim nastavkom izlazne ladice.

Serija WF- 3540

Dimenzije	Pohrana Širina: 449 mm (17,7 inča) Dubina: 427 mm (16,8 inča) Visina: 308 mm (12,1 inča)
	Ispis* Širina: 449 mm (17,7 inča) Dubina: 563 mm (22,2 inča) Visina: 308 mm (12,1 inča)
Težina	Približno 10,9 kg (24,0 lb) bez spremnika s tintom i kabela napajanja.

* S izduženim nastavkom izlazne ladice.

Električne

Serija WF-3520

	Model 100-120 V	Model 220-240 V
--	------------------------	------------------------

Informacije o proizvodu

Raspon ulaznog napona		90 do 132 V	198 do 264 V
Nazivni raspon frekvencije		50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Raspon ulazne frekvencije		49,5 do 60,5 Hz	49,5 do 60,5 Hz
Nazivna struja		0,7 A	0,35 A
Potrošnja energije	Samo kopiranje	Približno 17 W (ISO/ IEC24712)	Približno 17 W (ISO/ IEC24712)
	Način Ready (Spreman)	Približno 6,2 W	Približno 6,2 W
	Način Sleep (U mirovanju)	Približno 2 W	Približno 2 W
	Isključen	Približno 0,2 W	Približno 0,3 W

Serija WF- 3530

		Model 100-120 V	Model 220-240 V
Raspon ulaznog napona		90 do 132 V	198 do 264 V
Nazivni raspon frekvencije		50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Raspon ulazne frekvencije		49,5 do 60,5 Hz	49,5 do 60,5 Hz
Nazivna struja		0,7 A	0,35 A
Potrošnja energije	Samo kopiranje	Približno 17 W (ISO/ IEC24712)	Približno 17 W (ISO/ IEC24712)
	Način Ready (Spreman)	Približno 6,2 W	Približno 6,2 W
	Način Sleep (U mirovanju)	Približno 2 W	Približno 2 W
	Isključen	Približno 0,2 W	Približno 0,3 W

Serija WF- 3540

		Model 100-120 V	Model 220-240 V
Raspon ulaznog napona		90 do 132 V	198 do 264 V
Nazivni raspon frekvencije		50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Raspon ulazne frekvencije		49,5 do 60,5 Hz	49,5 do 60,5 Hz
Nazivna struja		0,7 A	0,35 A
Potrošnja energije	Samo kopiranje	Približno 17 W (ISO/ IEC24712)	Približno 17 W (ISO/ IEC24712)
	Način Ready (Spreman)	Približno 6,2 W	Približno 6,2 W
	Način Sleep (U mirovanju)	Približno 2 W	Približno 2 W
	Isključen	Približno 0,2 W	Približno 0,3 W

Informacije o proizvodu

Napomena:

Napon proizvoda potražite na naljepnici na stražnjem dijelu.

Okruženje

Temperatura	U radu: 10 do 35 °C (50 do 95 °F) Pohrana: -20 do 40 °C (-4 do 104 °F) 1 mjesec na 40 °C (104 °F)
Vlažnost	Pri radu:* 20 do 80% RH Pohrana:* 5 do 85% RH

* Bez kondenzacije

Standardi i odobrenja

Model za američko tržište:

Sigurnost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Ova oprema sadrži sljedeći bežični modul.

Proizvođač: Askey Computer Corporation

Tip: WLU6117-D69 (RoHS)

Proizvod je usklađen s dijelom 15 iz FCC pravila i RSS-210 iz IC pravila. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepoštivanje sigurnosnih zahtjeva koje je nastalo kao rezultat nepreporučene modifikacije proizvoda. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti bilo kakvu primljenu interferenciju, uključujući i interferenciju koja može uzrokovati neželjen rad uređaja.

Kako bi se spriječile radio smetnje licenciranog uređaja, uređaj je predviđen za korištenje u zatvorenom prostoru i dalje od prozora, kako bi se maksimalno zaštitio. Oprema (ili njena antena odašiljača) koja se instalira na otvorenom podliježe licenci.

Model za europsko tržište:

Direktiva o niskoj voltaži 2006/95/EC	EN60950-1
EMC direktiva 2004/108/EC	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Informacije o proizvodu

R&TTE direktiva 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1
--------------------------------------	--

Za europske korisnike:

Mi, Seiko Epson Corporation, ovime izjavljujemo da modeli C481A, C481B i C481C zadovoljavaju osnovne zahtjeve i druge relevantne naputke Direktive 1999/5/EC.

Za uporabu samo u Irskoj, UK-u, Austriji, Njemačkoj, Lihtenštajnu, Švicarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu, Cipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj.

U Francuskoj je dozvoljena uporaba samo u zatvorenom prostoru.

Ako se koristi izvan vlastitog prostora, u Italiji je potrebna opća dozvola.

Epson ne može prihvatiti odgovornost za bilo kakav neuspjeh u zadovoljavanju zahtjeva za zaštitom kao rezultat izmjena na proizvodima koje nisu preporučene.



Model za australsko tržište:

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
------------	------------------------

Epson ovime izjavljuje da oprema modela C481A, C481B i C481C zadovoljava bitne zahtjeve i druge relevantne naputke norme AS/NZS4268. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepoštivanje sigurnosnih zahtjeva koje je nastalo kao rezultat nepreporučene modifikacije proizvoda.

Sučelje

Hi-Speed USB (Klasa uređaja za računala)
Hi-Speed USB (za uređaje kompatibilne s PictBridge/klasu uređaja za masovnu pohranu na vanjske uređaje za pohranu)*

* Epson ne može jamčiti rad vanjskih priključenih uređaja.

Vanjski USB uređaj

Uređaji	Maksimalni kapaciteti
Pogon CD-R*, pogon DVD-R*, pogon Blu-ray*	CD-ROM/CD-R: 700MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7GB (CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW i Blu-ray Disc™ nisu podržani.)
Pogon MO*	1,3 GB

Informacije o proizvodu

Pogon tvrdog diska* USB memorijski štapić	2 TB Formatirano u FAT, FAT32, ili exFAT.
--	--

* Ne preporučujemo vanjske uređaje za pohranu koji se pokreću putem USB-a. Koristite samo vanjske uređaje za pohranu s neovisnim AC izvornima struje.

Format datoteka fotografija	Kompatibilan s DCF (Design rule for Camera File system) inačicom 1.0 ili 2.0. * Nisu podržani fotografski podaci pohranjeni u digitalnim foto-aparatima s ugrađenom memorijom. JPEG s Exif, inačica 2.3 standard.
------------------------------------	---

Gdje pronaći pomoć

Web-mjesto tehničke podrške

Web-mjesto s Epsonovom tehničkom podrškom pruža pomoć za probleme koje ne možete riješiti pomoću informacija za rješavanje problema u dokumentaciji proizvoda. Ako imate web-preglednik i možete se spojiti na internet, pođite do web-mjesta na adresi:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Ako trebate najnovije upravljačke programe, često postavljana pitanja, priručnike ili druge stvari za preuzimanje, pođite do web-mjesta na adresi:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Zatim odaberite odjeljak podrške na Epsonovom web-mjestu za vaše područje.

Kontaktiranje Epson korisničke podrške

Prije obraćanja Epsonu

Ako vaš Epson proizvod ne radi ispravno, a problem ne možete riješiti pomoću dokumentacije priložene uz proizvod, obratite se korisničkoj podršci za pomoć. Ako Epson korisnička podrška za vaše područje nije navedena u nastavku, obratite se dobavljaču od kojega ste kupili proizvod.

Epson korisnička podrška brže će vam moći pomoći ako pri ruci imate sljedeće podatke:

- ☐ Serijski broj proizvoda
(Naljepnica sa serijskim brojem obično se nalazi na stražnjoj strani proizvoda.)
- ☐ Model proizvoda
- ☐ Verziju softvera proizvoda
(Kliknite na **About**, **Version Info**, ili sličan gumb u softveru proizvoda.)
- ☐ Marku i model svog računala
- ☐ Naziv i verziju operativnog sustava računala
- ☐ Nazive i verzije softverskih programa koje koristite sa svojim proizvodom

Gdje pronaći pomoć

Napomena:

Ovisno o proizvodu, podaci o popisu poziva za postavke faksa i/ili mreže mogu biti pohranjeni u memoriji uređaja. Podaci i/ili postavke se mogu izgubiti kao posljedica kvara ili popravka uređaja. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak podataka niti za izradu sigurnosne kopije podataka i/ili postavki, čak ni tijekom jamstvenog roka. Preporučujemo izradu vlastite sigurnosne kopije podataka ili bilježenje podataka.

Pomoć za korisnike u Europi

U Dokumentu o paneuropskom jamstvu potražite informacije o tome kako se obratiti Epson korisničkoj podršci.

Pomoć za korisnike na Tajvanu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje i proizvodima.

Epsonova služba informacija (Telefon: +0280242008)

Tim centra za pomoć telefonskim putem vam može pomoći:

- ☐ u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- ☐ u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- ☐ u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Servisni centar za popravke:

Telefonski broj	Broj faksa	Adresa
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan

Gdje pronaći pomoć

Telefonski broj	Broj faksa	Adresa
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Pomoć za korisnike u Australiji

Epson Australija želi vam ponuditi visoku razinu korisničke usluge. Osim dokumentacije priložene uz proizvod nudimo i sljedeće izvore informacija:

Vašeg dobavljača

Ne zaboravite da vaš dobavljač često može utvrditi i riješiti problem. Dobavljača biste trebali uvijek prvog zvati za savjete o problemima; dobavljač često može brzo i jednostavno riješiti problem i savjetovati vas što sljedeće možete učiniti.

Internetski URL <http://www.epson.com.au>

Pristup web-stranicama Epson Australia. Doista se isplati povremeno uputiti na ove stranice! Ovo web-mjesto sadrži dio za preuzimanje upravljačkih programa, Epsonova mjesta za kontakt, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (e-pošta).

Epson Centar za pomoć

Epson Centar za pomoć služi kao krajnja sigurnost da svi naši klijenti imaju pristup savjetima. Operateri u centru za pomoć mogu vam pomoći s instalacijom, konfiguracijom i radom vašeg Epson proizvoda. Osoblje za ponude centra za pomoć može vam ponuditi literaturu o novim Epsonovim proizvodima i uputiti vas najbližem prodavaču ili servisu. Ovdje je moguće dobiti odgovore na mnoge upite.

Brojevi centra za pomoć su:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Preporučujemo vam da uz sebe imate sve relevantne podatke kada zovete. Što više informacija imate, brže ćemo vam pomoći riješiti problem. Navedene informacije obuhvaćaju dokumentaciju Epson proizvoda, vrstu računala, operativni sustav, programe i sve druge informacije koje smatrate potrebnima.

Pomoć za korisnike u Singapuru

Izvori informacija, podrška i usluge servisa koje pruža Epson Singapore su:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Putem e-pošte moguće je dobiti specifikacije proizvoda, upravljačke programe za preuzimanje, odgovore na često postavljana pitanja (FAQ), odgovore na upite o prodaji i tehničku podršku.

Epson centar za pomoć (Telefon: (65) 6586 3111)

Tim centra za pomoć telefonskim putem vam može pomoći:

- ☐ u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- ☐ u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- ☐ u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Dostupne su specifikacije proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na često postavljana pitanja (FAQ) i e-pošta.

Epson dežurni telefon (Telefon: (66) 2685 - 9899)

Tim dežurnog telefona telefonskim putem vam može pomoći:

- ☐ u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- ☐ u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- ☐ u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Epson dežurni telefon 84-8-823-9239
(Telefon):

Servisni centar: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vijetnam

Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje
- ☐ Često postavljana pitanja (FAQ), upiti o prodaji, pitanja putem e-pošte

Epson dežurni telefon

- ☐ u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- ☐ Tehnička podrška

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

Epson servisni centar

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/Faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Telefon/Faks: (62) 22- 7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefon: (62) 31- 5355035
Faks: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274- 565478

Gdje pronaći pomoć

Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefon/Faks: (62) 61- 4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar Telefon: (62)411-350147/411-350148

Pomoć za korisnike u Hong Kongu

Za tehničku podršku kao i postprodajne usluge korisnici se mogu obratiti tvrtki Epson Hong Kong Limited.

Početna stranica

Epson Hong Kong otvorio je lokalnu početnu stranicu na kineskom i engleskom jeziku kako bi korisnicima pružio sljedeće informacije:

- ☐ Informacije o proizvodu
- ☐ Odgovore na često postavljana pitanja (FAQ)
- ☐ Najnovije verzije upravljačkih programa za Epson proizvode

Korisnici mogu ovoj stranici pristupiti na adresi:

<http://www.epson.com.hk>

Dežurni telefon tehničke podrške

Tehničkom osoblju možete se obratiti i putem sljedećih telefonskih i brojeva faksa:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje
- ☐ Često postavljana pitanja (FAQ), upiti o prodaji, pitanja putem e-pošte

Gdje pronaći pomoć

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Glavni ured.

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epson Centar za pomoć

☐ Upiti o prodaji i informacije o proizvodima (Info telefon)

Telefon: 603-56288222

☐ Upiti o popravcima i jamstvu, upotrebi proizvoda i tehnička podrška (Techline)

Telefon: 603-56288333

Pomoć za korisnike u Indiji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje i proizvodima.

Gdje pronaći pomoć**Epson Indija - sjedište - Bangalore**

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Epson Indija - regionalni uredi:

Lokacija	Telefonski broj	Broj faksa
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kalkuta	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Nije dostupno
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Telefon za pomoć

Za servis, informacije o proizvodima ili narudžbu spremnika - 18004250011 (9 - 21 h) - Broj je besplatan.

Za servis (korisnici CDMA & Mobile) - 3900 1600 (9 - 18 h) Predbroj je lokalni STD kod

Pomoć za korisnike na Filipinima

Za tehničku podršku kao i postprodajne usluge korisnici se mogu obratiti korporaciji Epson Philippines na telefonske brojeve i brojeve faksa te adresu e-pošte u nastavku:

Glavna linija: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Izravna linija centra za pomoć: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph**World Wide Web** (<http://www.epson.com.ph>)

Dostupne su specifikacije proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na često postavljana pitanja (FAQ) i upiti putem e-pošte.

Gdje pronaći pomoć

Besplatan broj 1800-1069-EPSON(37766)

Tim dežurnog telefona telefonskim putem vam može pomoći:

- ☐ u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- ☐ u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- ☐ u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Kazalo

2

2-Sided Faxing (Obostrano faksiranje).....	99, 104
2-Sided printing (Dvostrani ispis).....	101
2-Sided Scanning (Obostrano skeniranje).....	100
2-up Copy.....	35, 98

A

Auto Reduction (Automatsko smanjenje).....	104
Automatska sekretarica.....	81, 92
Automatski ulagač dokumenata (ADF).....	33
problemi.....	165
zaglavljivanja papira u.....	165
Autorsko pravo.....	2

B

Beep.....	103
Binding Margin (Uvezna margina).....	98
Brzina	
povećavanje.....	161
Brzina ispisa	
povećavanje.....	161
Brzina ispisa, povećavanje.....	157
Brzina, povećavanje.....	157
Brzo biranje.....	85

C

Check Fax Connection (Provjeri vezu faksa).....	105
Color Restoration (Obnova boje).....	101
Communication.....	105
Contact List (Popis kontakata).....	99
Copy/Restore Photos (Kopiraj/obnovi fotografije).....	101
Country/Region (Zemlja/regija).....	103
Crop/Zoom (Podreži/zumiraj).....	101

Č

Čišćenje	
glava pisača.....	122
Čišćenje glave	
Mac OS X.....	122
upravljačka ploča.....	123
Windows.....	122

D

Datum/vrijeme.....	125
Dial Mode.....	105
Dial Tone Detection.....	105
Digitalni fotoaparati.....	97
Dijeljenje pisača	

Mac OS X.....	57
Windows.....	55
Disable Wireless LAN (Onemogućiti bežičnu LAN vezu).....	102
Display Mode (Način prikaza).....	101
Document.....	100
Dokumenti	
ispisivanje.....	45
DRD.....	105
Dry Time (Vrijeme sušenja).....	98
DSL.....	83
dvostrani ispis.....	50
dvostrano.....	73

E

Easy Photo Print.....	49
ECM.....	105
Epson	
Easy Photo Print.....	49
papir.....	20
Epson Connect.....	9, 100
Epson Connect Settings (Postavke za Epson Connect).....	103
Epson Event Manager.....	78
Expansion (Proširenje).....	98
External Device Setup (Postavljanje vanjskog uređaja).....	105

F

Faks	
uporaba različitih uzoraka zvonjenja (DRD).....	105
Faks emitiranja.....	88
Faks sa spojenog telefona.....	91
Faksiranje	
primanje.....	92
faksiranje višestrukim primateljima.....	88
Fax Log (Zapisnik faksova).....	99
Fax Output.....	87
Fax Report (Izvešće o faksu).....	99
Fax Settings (Postavke faksa).....	104
Fax Speed.....	105
File Sharing Setup (Postavljanje dijeljenja datoteka).....	103
Format.....	100
Fotografija	
softver.....	49

G

Glava pisača	
čišćenje.....	122
poravnavanje.....	123
provjera.....	120
Google Cloud Print Settings (Postavke ispisa Google oblaka)	
.....	103
Group Dial List (Popis grupnog biranja).....	99
Grupno biranje.....	85
Gumb	
problemi.....	164

Kazalo

Gumbi	
upravljačka ploča.....	17

H

Home Mode.....	63
----------------	----

I

ID Card Copy (Kopija ID kartice).....	100
Image Adjustment (Prilagodba slike).....	60
Inernetska usluga.....	9, 100
Inicijalizirajte.....	168
Ink Levels (Razine tinte).....	102
ISDN.....	83
Ispis	
dvostrani.....	50
Ispis fotografija.....	96
Ispis papira s linijama.....	96
Ispis više stranica po listu.....	54
Ispisivanje	
otkazivanje.....	48
postavka.....	50
prečac.....	50
Prilagođavanje veličini stranice.....	53
tekst.....	45
više stranica po listu.....	54
Isplanirani prijenos faksa.....	90
Izvjешće faksa.....	95

K

Kabeli sučelja.....	181
Kontaktiranje Epsona.....	183
Kontrast	
faks.....	99, 104
skeniranje.....	100
Kopija 2 stranice.....	41
Kopiraj/Obnovi fotografije.....	96
Kopiranje	
formatno.....	41
obostrano.....	39
osnovno.....	39
razvrstano.....	40
Kopiranje ID kartice.....	96
Kopiranje s obiju strana.....	39, 98
Kutija za održavanje.....	129
Kvaliteta	
kopija.....	98
Kvaliteta ispisa	
poboljšavanje.....	152

L

Lampica	
statusne lampice.....	163
Lampice	
upravljačka ploča.....	17
Language (Jezik).....	103
Last Transmission (Zadnji prijenos).....	99

Last Transmission Report (Izvjешće o zadnjem prijenosu).....	104
Layout Method (Formatna metoda).....	101
List s izgledom fotografije.....	96
ljetno računanje vremena.....	125

M

Mac OS X	
pristupanje postavkama pisača.....	44
provjera statusa pisača.....	141
Manual Wi-Fi/Network Setup (Ručno postavljanje Wi-Fi/ mreže).....	103
Margine	
problemi.....	155
Memorijske kartice	
podržane vrste.....	177
specifikacije za podatke.....	177
stavljanje.....	36
Menu (Izbornik).....	101
Mutni ispisi.....	154, 157

N

Naknadno slanje faksa.....	90
Neispravni znakovi.....	155
Neporavnatost.....	153

O

Obostrano kopiranje.....	39, 98
Office Mode.....	65
Ograničenja kopiranja.....	13
Omotnice	
područje ispisa.....	174
umetanje.....	28, 31
Otkazivanje ispisa.....	48
Mac OS X.....	49
Windows.....	48

P

Paper and Copy Settings (Postavke za papir i kopiranje).....	101
Paper Size (Veličina papira).....	98, 100, 101, 104
Paper Source (Izvor papira).....	98, 100, 104
Paper Type (Vrsta papira).....	98, 101
Papir	
Epson specijalni papir.....	20
gužvanje.....	159
kapacitet umetanja.....	20
područje ispisa.....	173
problemi s uvlačenjem.....	158
specifikacije.....	173
stavljanje.....	24
umetanje.....	31
zaglavljivanja.....	142
PDF.....	73
Photo Adjustments (Prilagodbe fotografija).....	101, 105
Photo Layout Sheet (List s izgledom fotografije).....	101
PIN Code Setup (WPS) (Postavljanje PIN koda, WPS).....	102
Pisač	

provjera statusa.....	140
Pogreške	
faks.....	169
ispis.....	139
skeniranje.....	163
Pomoć	
Epson.....	183
Epson Event Manager.....	78
Epson skeniranje.....	77
upravljačka ploča.....	106
Ponovno biranje.....	88
Poravnavanje glave pisača.....	123
Poruke o pogreškama.....	138
Postavke pisača	
tajmer isključivanja.....	126
tajmer mirovanja.....	126
Postavke proizvoda	
pristupanje za Mac OS X.....	44
pristupanje za sustav Windows.....	43
Povećaj.....	98
Povećavanje stranica.....	53
Pozivanje dokumenta.....	94
Prazne stranice.....	157
Pretpregled.....	68
Preview (Pretpregled).....	101
Prilagodavanje veličini stranice za ispisivanje.....	53
Print Photos (Ispis fotografija).....	101
Print Ruled Papers (Ispis papira s linijama).....	101
Print Settings (Ispisne postavke).....	101, 105
Print Status Sheet (Ispis lista stanja).....	105
Problemi	
brzina ispisa.....	157
dijagnosticiranje.....	139
faks.....	169
ispis.....	139
kontaktiranje Epsona.....	183
margine.....	155
mutni ispisi.....	154
neispravni znakovi.....	155
nepravilne boje.....	154
pisač ne ispisuje.....	159
prazne stranice.....	157
pruge.....	153
rješavanje.....	183
skeniranje.....	163
uvlačenje papira.....	158
zaglavljivanje papira.....	142
zamazani ispisi.....	154, 157
zrcalna slika.....	156
Problemi s bojama.....	154
Problemi s kvalitetom skeniranja.....	166
Product Setup (Postavljanje proizvoda).....	103
Professional Mode.....	66
Proizvod	
čišćenje.....	127
dijelovi.....	15
transport.....	131
Promjena veličine stranica.....	53
Protocol Trace (Praćenje protokola).....	99
Provjera mlaznica.....	120
Mac OS X.....	120
upravljačka ploča.....	121
Windows.....	120

Pruge.....	153
Push Button Setup (WPS) (Postavljanje pritisknog gumba, WPS).....	102

R

različiti ispisi.....	96
Razvrstano kopiranje.....	40, 98
Receive Settings (Postavke primanja).....	104
Reprint Faxes (Ponovni ispis faksova).....	99
Restore Default Settings (Vraćanje zadanih postavki).....	105
Rezolucija	
faks.....	99, 104
skeniranje.....	100
Rings to Answer.....	105
Ručno umetanje.....	31

S

sat.....	125
Scan Area (Područje skeniranja).....	100
Scan to Cloud (Skeniraj na oblak).....	100
Scan to Memory Card (Skeniraj na memorijsku karticu).....	100
Scan to PC (Email) (Skeniraj na računalo, E-mail).....	100
Scan to PC (PDF) (Skeniraj na računalo, PDF).....	100
Scan to PC (Skeniraj na računalo).....	100
Scan to PC (WSD) (Skeniraj na računalo, WSD).....	100
Screen Saver (Zaštitnik zaslona).....	103
Security Settings (Sigurnosne postavke).....	105
Select Location (Odabir lokacije).....	101
Select Photos (Odabir fotografija).....	101
Send Settings (Postavke slanja).....	99, 104
Servis.....	183
Sigurnosne informacije.....	10
Sleep Timer (Tajmer mirovanja).....	101
Smanji.....	98
Smanjivanje veličine stranice.....	53
Smjer dokumenta	
kopija.....	98
skeniranje.....	100
Smjer uvezivanja	
kopija.....	98
skeniranje.....	100
Softver	
deinstaliranje.....	133
Softver za skeniranje	
paketni softver.....	78
Sound.....	103
Specifikacije	
automatski ulagač dokumenata.....	175
faks.....	175
mehaničke.....	177
memorijska kartica.....	177
papir.....	173
pisač.....	172
skener.....	175
spremnici s tintom.....	171
standardi i odobrenja.....	180
Specifikacije područja ispisa.....	174
Speed Dial List (Popis brzog biranja).....	99
Spremnici s tintom	

kataloški brojevi.....	171
Spremnici tinte	
zamjena kad su prazni.....	117
Staklo skenera.....	36
Status Monitor	
Mac OS X.....	141
Statusne lampice.....	163
treperenje.....	160
Stavljanje	
papir.....	24

Š

Štednja energije.....	126
-----------------------	-----

T

Tehnička podrška.....	183
Tekst	
ispisivanje dokumenata.....	45
Tinta	
CB ispis.....	113
CB ispis u sustavu Mac.....	115
CB ispis u sustavu Windows.....	113
mjera opreza.....	107
privremeni ispis crnom tintom.....	113
provjera stanja spremnika tinte u sustavu Mac OS X.....	111
provjera stanja spremnika tinte u sustavu Windows.....	110
provjera statusa spremnika pomoću upravljačke ploče.....	112
ušteda crne tinte u sustavu Windows.....	116
Točkasti okvir.....	69
Transport proizvoda.....	131
Trgovačke marke.....	2

U

Umetanje	
omotnice.....	28
papir.....	20, 31
Upravljačka ploča.....	17
Upravljački program	
deinstaliranje.....	133
pristupanje za Mac OS X.....	44
pristupanje za sustav Windows.....	43
upravljački program.....	77
Upravljanje zadacima ispisa	
Windows.....	140
USB	
priključak.....	181
Usluga za informacije o faksu.....	94

V

Vanjski USB uređaj.....	181
Više funkcija.....	96
Više stranica po listu.....	40, 54
Vodoravne pruge.....	153

W

Wi-Fi Auto Connect (Automatsko spajanje Wi-Fi).....	102
Wi-Fi Direct Connection Setup (Postavljanje izravne Wi-Fi veze).....	102
Wi-Fi Setup (Postavljanje Wi-Fi).....	103
Wi-Fi Setup Wizard (Čarobnik za postavljanje Wi-Fi).....	102
Wi-Fi/Network Connection Check (Provjera veze Wi-Fi/mreže).....	103
Wi-Fi/Network Settings (Postavke Wi-Fi/mreže).....	103
Wi-Fi/Network Status (Stanje Wi-Fi/mreže).....	102, 103
Windows	
pristupanje postavkama pisača.....	43
provjera stanja pisača.....	140
upravljanje zadacima ispisa.....	140

Z

zaglavlje.....	86
Zaglavlje faksa.....	86
zaglavljivanje papira.....	165
Zahtjevi sustava.....	172
Zamazani ispisi.....	154
Zamjena spremnika tinte.....	117
Zrcalna slika.....	156
Zvona za odgovor.....	92