

Lietotāja rokasgrāmata

NPD4670-00 LV

Autortiesības un preču zīmes

Autortiesības un preču zīmes

Nevienu šīs publikācijas daļu bez iepriekšējas Seiko Epson Corporation rakstveida atļaujas nedrīkst reproducēt, uzglabāt meklēšanas sistēmā vai jebkādā formā nodot, izmantojot dažādus līdzekļus — elektroniskus, mehāniskus, fotokopēšanas, ierakstīšanas vai citus. Ražotājs neuzņemas atbildību par patentu pārkāpumiem, kas saistīti ar šajā dokumentā esošo informāciju. Ražotājs arī neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas varētu rasties izmantojot šī dokumenta informāciju. Šeit esošā informācija paredzēta tikai darbam ar Epson produktu. Epson neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu darbā ar citiem produktiem.

Ne Seiko Epson Corporation, ne tā filiāles neuzņemas atbildību par produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās pircējiem vai trešajām personām, šo produktu nepareizi lietojot, veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot (izņemot ASV) vai neņemot vērā Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation un tā filiāles neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Seiko Epson Corporation Oriģinālie Epson vai Epson Apstiprinātie produkti.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu, kas radies elektromagnētisko traucējumu ietekmē, izmantojot tos interfeisa kabelus, kurus Seiko Epson Corporation nav apzīmējusi kā Epson Apstiprinātos produktus.

EPSON® ir reģistrēta preču zīme, un EPSON EXCEED YOUR VISION vai EXCEED YOUR VISION ir Seiko Epson Corporation preču zīme.

PRINT Image Matching™ un PRINT Image Matching logotips ir Seiko Epson Corporation preču zīmes. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Visas tiesības aizsargātas.

Logotips SDXC ir SD-3C, LLC preču zīme.

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro un MagicGate Memory Stick Duo ir Sony Corporation preču zīmes.

Intel® ir reģistrēta Intel Corporation preču zīme.

PowerPC® ir reģistrēta International Business Machines Corporation preču zīme.

Epson Scan programmatūra ir daļēji balstīta uz Independent JPEG Group darbu.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

Autortiesības un preču zīmes

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows® un Windows Vista® ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® un OS X® ir reģistrētas Apple Inc preču zīmes.

ABBYY® un ABBYY FineReader® nosaukumi un logotipi ir reģistrētas ABBYY Software House preču zīmes.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat un Photoshop ir Adobe systems Incorporated preču zīmes, kas var būt reģistrētas atsevišķās jurisdikcijās.

Vispārīga norāde: citu šeit izmantoto produktu nosaukumu mērķis ir ļaut tos identificēt, un tie var būt to īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.

© 2012 Seiko Epson Corporation. Visas tiesības aizsargātas.

Satura rādītājs

Autortiesības un preču zīmes

Autortiesības un preču zīmes.	2
---------------------------------------	---

Ievads

Kur atrast informāciju.	8
Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes.	8
Operētājsistēmas versijas.	9
Izmantojot Epson Connect Pakalpojums.	9

Svarīgas instrukcijas

Drošības instrukcijas.	10
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par produktu.	10
Produkta uzstādīšana un lietošana.	11
Produkta izmantošana ar bezvadu savienojumu.	12
Atmiņas karšu izmantošana.	12
Šķidro kristālu ekrāna izmantošana.	12
Darbības ar tintes kasetnēm.	13
Kopēšanas ierobežojumi.	13
Personiskās informācijas aizsardzība.	13

Informācija par produktu

Produkta daļas.	15
Vadības panela pamācība.	17
Poga un LCD ekrāns.	18
Lampiņas.	19

Darbības ar papīru un drukas materiāliem

Ievads drukas materiālu lietošanā, ievietošanā un glabāšanā.	20
Papīra uzglabāšana.	20
Papīra izvēle.	20
Papīra veida iestatījumi LCD ekrānā.	22
Papīra veida iestatījumi, izmantojot printera draiveri.	23
Ievieto papīru papīra kasetē.	24
Aplokšņu ievietošana papīra kasetē.	28

Papīra un aplokšņu ievietošana aizmugurējā papīra padeves atverē.	31
Originālu novietošana.	33
Automātiskais dokumentu padevējs (ADP).	33
Skenera stikls.	36
Atmiņas kartes ievietošana.	36

Kopēšana

Dokumentu kopēšana.	39
Vispārēja kopēšana.	39
Divpusēja kopēšana.	39
Šķīrotā kopēšana.	41
Izkārtojuma kopēšana.	41
Kopēšanas režīma izvēlņu saraksts.	42

Drukāšana

Printera draiveris un statusa monitors.	43
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows.	43
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X.	44
Pamatdarbības.	45
Drukāšanas pamatinstrukcijas.	45
Drukāšanas atcelšana.	48
Citas opcijas.	49
Vienkāršākais veids, kā drukāt fotoattēlus.	49
Produkta sākotnējie iestatījumi (tikai operētājsistēmā Windows).	50
Divpusēja drukāšana.	50
Drukāšana ar ietilpināšanu lapā.	53
Drukāšana, izmantojot opciju Pages per Sheet (Lapas uz vienas loksnes).	54
Produkta koplietošana drukāšanai.	55
Iestatīšana operētājsistēmā Windows.	55
Iestatīšana operētājsistēmā Mac OS X.	57

Skenēšana

Kā sākt skenēšanu?.	58
Skenēšanas sākšana.	58
Attēla pielāgošanas līdzekļi.	60
Skenēšanas pamatfunkcijas, izmantojot vadības paneli.	62
Scan režīma izvēlņu saraksts.	63
Skenēšanas pamatfunkcijas no datora.	63

Skenēšana režīmā Home Mode (Sākumrežīms)	63
Skenēšana režīmā Office Mode (Biroja režīms)	65
Skenēšana režīmā Professional Mode (Profesionāls režīms)	66
Skenēšanas zonas priekšskatīšana un pielāgošana	68
Dažādi skenēšanas veidi	71
Žurnālu skenēšana	71
Vairāku dokumentu skenēšana PDF failā	73
Fotoattēlu skenēšana	76
Informācija par programmatūru	77
Epson Scan draivera palaišana	77
Citas skenēšanas programmatūras startēšana	78

Fakss

Informācija par FAX Utility	80
Savienošana ar tālruņa līniju	80
Par tālruņa kabeli	80
Tālruņa līnija izmantota tikai faksam	81
Līnijas lietošana kopā ar tālruņa ierīci	81
Faksa savienojuma pārbaude	84
Paziņojumi par produkta izslēgšanu	85
Faksa funkciju iestatīšana	85
Ātrās zvanišanas ierakstu iestatīšana	85
Grupu zvanu ierakstu iestatīšana	85
Galvenes informācijas izveide	86
Iestatījuma Fax Output mainīšana, lai drukātu	87
Faksa sūtīšana	87
Faksu nosūtīšana, ievadot numuru	87
Faksa sūtīšana, izmantojot ātros/grupu zvanus	88
Faksa sūtīšana, izmantojot apraidi	88
Faksa sūtīšana norādītā laikā	90
Faksa sūtīšana no pievienota tālruņa	91
Faksu saņemšana	92
Automātiskas faksu saņemšanas iestatīšana	92
Manuāla faksu saņemšana	93
Faksa saņemšana, izmantojot aptauju	93
Atskaišu drukāšana	94
Faksa režīma izvēlņu saraksts	95

Vairāk funkciju

Vadības paneļa izvēlņu saraksts

Kopēšanas režīms	98
Faksa režīms	99
Skenēšanas režīms	100
Režīma izvēlņu saraksta citas funkcijas	100
Eco režīma izvēlņu saraksts	101
Wi-Fi iestatīšanas režīma izvēlņu saraksts	102
Iestatīšanas režīms	102
Palīdzības izvēlņu saraksts	105

Tintes kasetņu nomaiņa

Tintes kasetnes drošības instrukcijas, drošības pasākumi un specifikācijas	106
Drošības instrukcijas	106
Piesardzības pasākumi tintes kasetnes nomaiņas laikā	107
Tintes kasetnes specifikācijas	108
Tintes kasetņu statusa pārbaude	109
Operētājsistēmā Windows	109
Operētājsistēmā Mac OS X	110
Vadības paneļa lietošana	111
Pagaidu drukāšana ar melno tinti, kad krāsu tintes kasetnes ir tukšas	112
Operētājsistēmā Windows	112
Operētājsistēmā Mac OS X	114
Melnās tintes taupīšana, kad kasetnes līmenis ir zems (tikai operētājsistēmā Windows)	115
Tintes kasetnes nomaiņa	116

Produkta un programmatūras apkope

Drukas galviņas sprauslu pārbaude	119
Utilitprogrammas Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) lietošana operētājsistēmā Windows	119
Utilitprogrammas Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) lietošana operētājsistēmā Mac OS X	119
Vadības paneļa lietošana	120
Drukas galviņas tīrīšana	121
Utilitprogrammas Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) lietošana operētājsistēmā Windows	121
Utilitprogrammas Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) lietošana operētājsistēmā Mac OS X	122
Vadības paneļa lietošana	122

Satura rādītājs

Drukas galviņas līdzināšana.	122
Utilitprogrammas Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) lietošana operētājsistēmā Windows.	123
Utilitprogrammas Print Head Alignment lietošana operētājsistēmā Mac OS X.	123
Vadības paneļa lietošana.	124
Laika un reģiona iestatīšana/maiņa.	124
Enerģijas taupīšana.	125
Operētājsistēmā Windows.	125
Operētājsistēmā Mac OS X.	126
Vadības paneļa lietošana.	126
Produkta tīrīšana.	126
Produkta ārpusē tīrīšana.	126
Produkta iekšpusē tīrīšana.	127
Apkopes kastes nomaiņa.	128
Apkopes kastes statusa pārbaude.	128
Izmantošanas piesardzības pasākumi.	128
Apkopes kastes nomaiņa.	129
Produkta pārvadāšana.	130
Programmatūras pārbaude un instalēšana.	131
Datorā instalētās programmatūras pārbaude.	131
Programmatūras instalēšana.	132
Programmatūras atinstalēšana.	132
Operētājsistēmā Windows.	133
Operētājsistēmā Mac OS X.	134

Datu pārsūtīšana, izmantojot ārējo atmiņas ierīci

Piesardzības pasākumi, strādājot ar atmiņas ierīcēm.	135
Failu kopēšana no atmiņas ierīces datorā un pretēji.	135
Datņu kopēšana uz datoru.	135
Failu saglabāšana atmiņas ierīcē.	136

Kļūdu indikatori

Kļūdu paziņojumi vadības panelī.	137
--	-----

Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

Problēmas noteikšana.	138
Produkta statusa pārbaude.	139
Iesprūdis papīrs.	141
Iestrēgušā papīra izņemšana no aizmugurējā vāka.	142

Iesprūdušā papīra izņemšana no produkta iekšpusē.	144
Iestrēgušā papīra izņemšana no papīra kasetes.	146
Automātiskajā dokumentu padevējā (ADP) iestrēdzis papīrs.	148
Kā novērst papīra iestrēgšanu.	149
Drukāšanas atsākšana pēc tam, kad bijis iesprūdis papīrs (paredzēts tikai Windows).	150
Drukas kvalitātes palīdzība.	151
Horizontāla saplūšana.	151
Vertikālā saplūšana vai nobīde.	152
Nepareizas vai iztrūkstošas krāsas.	152
Izplūdusi vai izsmērējusies izdruka.	153
Dažādas izdruku problēmas.	154
Nepareizas vai izkropļotas rakstzīmes.	154
Nepareizas piemales.	154
Izdruka ir nedaudz sašķiebtā.	155
Nepareizs kopējamā attēla izmērs vai stāvoklis.	155
Apgriezts attēls.	155
Tukšu lapu drukāšana.	155
Apdrukātā puse ir izsmērējusies vai nodilusi.	156
Drukāšana ir pārāk lēna.	156
Papīrs netiek padots pareizi.	156
Papīrs netiek padots.	156
Tiek padotas vairākas lapas.	157
Nepareizi ievietots papīrs.	157
Papīrs netiek izvadīts pilnībā vai ir sakrunkots.	157
Produkts nedrukā.	158
Visas lampiņas ir izslēgtas.	158
Lampiņas iedegās un pēc tam nodzisa.	158
Deg tikai strāvas padeves lampiņa.	158
Tintes kļūda parādās pēc kasetnes maiņas.	159
Drukāšanas ātruma palielināšana (tikai operētājsistēmā Windows).	160
Citas problēmas.	161
Parasto papīru klusa drukāšana.	161

Skenēšanas problēmu novēršana

Problēmas, kas tiek uzrādītas ar paziņojumiem LCD ekrānā vai ar statusa indikatoriem.	162
Problēmas, sākot skenēšanu.	162
Automātiskās dokumentu padeves (ADF (Automatic Document Feeder)) izmantošana.	163
Pogas lietošana.	163
Citas skenēšanas programmatūras, kas nav Epson Scan draiveris, izmantošana.	164

Satura rādītājs

Problēmas papīra padeves laikā.	164
Papīrs paliek netīrs.	164
Ievilkta vairākas papīra loksnes.	164
Automātiskajā dokumentu padevējā (ADP) iestrēdzis papīrs.	165
Problēmas ar skenēšanas laiku.	165
Problēmas ar skenētajiem attēliem.	165
Skenēšanas kvalitāte nav apmierinoša.	165
Skenēšanas apgabals vai virziens nav pietiekams.	166
Problēmas saglabājas pēc visu risinājumu izmēģināšanas.	167

Faksa darbību problēmu novēršana

Nevar nosūtīt vai saņemt faksu.	169
Kvalitātes problēmas (sūtīšana).	169
Kvalitātes problēmas (saņemšana).	169
Automātiskā atbildētāja ierīce neatbild uz balss zvaniem.	170
Nepareizs laiks.	170

Informācija par produktu

Tinte un apkopes kaste.	171
Tintes kasetnes.	171
Apkopes kaste.	171
Sistēmas prasības.	172
Operētājsistēmā Windows.	172
Operētājsistēmā Mac OS X.	172
Tehniskās specifikācijas.	172
Printera specifikācijas.	172
Skenera specifikācijas.	174
Automātiskā dokumentu padevēja (ADP) specifikācijas.	175
Faksa specifikācijas.	175
Tīkla interfeisa specifikācija.	176
Atmiņas karte.	176
Mehāniskās specifikācijas.	177
Elektriskās specifikācijas.	178
Vide.	179
Standarti un apstiprinājumi.	179
Saskarne.	180
Ārēja USB ierīce.	181

Kur saņemt palīdzību

Tehniskā atbalsta interneta vietne.	182
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru.	182
Pirms sazināties ar Epson.	182

Palīdzība lietotājiem Eiropā.	183
Palīdzība lietotājiem Taivānā.	183
Palīdzība lietotājiem Austrālijā.	184
Palīdzība lietotājiem Singapūrā.	185
Palīdzība lietotājiem Taizemē.	185
Palīdzība lietotājiem Vjetnamā.	185
Palīdzība lietotājiem Indonēzijā.	186
Palīdzība lietotājiem Honkongā.	187
Palīdzība lietotājiem Malaizijā.	187
Palīdzība lietotājiem Indijā.	188
Palīdzība lietotājiem Filipīnās.	189

Indekss

Ievads

Kur atrast informāciju

Jaunākā tālāk minēto rokasgrāmatu versija ir pieejama Epson atbalsta vietnē.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

☐ Sāciet šeit (drukāts materiāls):

Ietver informāciju par produkta uzstādīšanu un programmatūras instalēšanu.

☐ Pamatdarbību rokasgrāmata (drukāts materiāls):

Nodrošina pamata informāciju, kad lietojat šo produktu bez datora. Atkarībā no modeļa un reģiona šī rokasgrāmata var nebūt iekļauta.

☐ Lietotāja rokasgrāmata (PDF):

Ietver detalizētas darbības, drošības un problēmu novēršanas instrukcijas. Skatiet šo rokasgrāmatu, kad lietojat produktu ar datoru vai izmantojot tādas papildu funkcijas kā divpusējā kopēšana.

Lai skatītu PDF rokasgrāmatu, nepieciešama Adobe Acrobat Reader 5.0 vai jaunāka versija vai programma Adobe Reader.

☐ Tīkla vednis (HTML):

Ietver tīkla administratoriem paredzētu informāciju par printera draiveri un tīkla iestatījumiem.

☐ Help (produkta displejā):

Sniedz darbības un traucējummeklēšanas pamatinstrukcijas produkta LCD ekrānā. Atlasiet **Help** izvēlni vadības panelī.

Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes

Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes šajā rokasgrāmatā ir norādīti tādā veidā, kā redzams zemāk, un to nozīme ir šāda.



Brīdinājums

tās ir rūpīgi jāievēro, lai izvairītos no traumām.



Svarīga informācija

ir jāievēro, lai izvairītos no aprīkojuma bojājumiem.

Piezīme

ietver noderīgus padomus par produkta darbību un tās ierobežojumus.

Operētājsistēmas versijas

Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi saīsinājumi.


- ☐ Windows 7 apzīmē Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional un Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista apzīmē Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition un Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Windows XP apzīmē Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition un Windows XP Professional.
- ☐ Mac OS X attiecas uz Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

Izmantojot Epson Connect Pakalpojums

Izmantojot Epson Connect un citus šī uzņēmuma pakalpojumus, varat jebkurā laikā viegli drukāt tieši no viedtālruņa, planšetdatora vai klēpjdatora gandrīz jebkurā vietā visā pasaulē! Lai iegūtu plašāku informāciju par drukāšanu un citiem pakalpojumiem, izmantojiet šādu URL;

<https://www.epsonconnect.com/> (Epson Connect portāla vietne)

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropai)

Apskatīt Epson Connect rokasgrāmatu var, veicot dubultklikšķi uz  īsinājumikonas darbvirsmā.



Svarīgas instrukcijas

Drošības instrukcijas

Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai garantētu drošu šī produkta lietošanu. Saglabājiet šo rokasgrāmatu uzziņai nākotnē. Ņemiet arī vērā visas uz produkta norādītās instrukcijas un brīdinājumus.

- ☐ Izmantojiet tikai kopā ar produktu piegādāto elektrības vadu, un nelietojiet to ar jebkādu citu iekārtu. Jebkādu citu vadu lietošana ar šo produktu vai piegādātā elektrības vada izmantošana ar citu iekārtu var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- ☐ pārliecinieties, ka jūsu maņstrāvas elektrības vads atbilst vietējam drošības standartam;
- ☐ Nekad pats neveiciet elektrības vada, kontaktspraudņa, printera, skenera vai papildaprīkojuma demontēšanu, modificēšanu vai remontēšanu, izņemot atsevišķus gadījumus, kas izskaidroti produkta rokasgrāmatās.
- ☐ izraujiet produkta elektrības vadu un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam šādos gadījumos: elektrības vads vai kontaktspraudnis ir bojāts; produktā ir iekļuvis šķidrums; produkts ir nokritis vai tā apvalks ir bojāts; produkts nedarbojas pareizi vai parāda izteiktu veikspējas maiņu. Neregulējiet vadības elementus, kuri nav aprakstīti lietošanas instrukcijās;
- ☐ novietojiet produktu sienas rozetes tuvumā, kur iespējams viegli izraut kontaktspraudni.
- ☐ neuzglabājiet un nenovietojiet produktu zem atklātas debess, netīrumos vai putekļos, ūdens vai siltuma avotu tuvumā vai vietās, kurās iespējami triecieni, vibrācijas, augsta temperatūra vai mitrums.
- ☐ Uzmanieties, lai neuzlietu uz produkta šķidrumu, un nerīkojieties ar produktu ar mitrām rokām.
- ☐ Šim produktam ir jāatrodas vismaz 22 cm attālumā no elektrokardioīstimulatoriem. Šī produkta radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektrokardioīstimulatoru darbību.
- ☐ Ja šķidro kristālu ekrāns ir bojāts, sazinieties ar tā izplatītāju. Ja šķidro kristālu šķidrums nokļūst uz rokām, rūpīgi tās nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja šķidro kristālu šķidrums iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām ir nepatīkamas sajūtas vai redzes problēmas, nekavējoties apmeklējiet ārstu;
- ☐ Izvairieties no tālruņa lietošanas negaisa laikā. Pastāv maz ticams risks saņemt zibens triecienu.
- ☐ Nelietojiet tālruni, lai ziņotu par gāzes noplūdi, šādas noplūdes vietas tuvumā.

Piezīme:


Tālāk ir sniegta drošības informācija par tintes kasetnēm.

➔ *"Tintes kasetņu nomaiņa" 106. lpp.*

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par produktu

Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai izvairītos no produkta vai jūsu īpašuma bojājumiem. Saglabājiet šo rokasgrāmatu uzziņai nākotnē.

Produkta uzstādīšana un lietošana

- ☐ Nebloķējiet vai nenosedziet produkta ventilācijas atveres.
- ☐ Izmantojiet tikai uz produkta etiķetes norādīto enerģijas avota veidu.
- ☐ Neizmantojiet kontaktrozetes, kas atrodas vienā ķēdē ar fotokopētājiem vai gaisa vadības sistēmām, kuras regulāri tiek izslēgtas un ieslēgtas.
- ☐ Neizmantojiet kontaktrozetes, kuras kontrolē sienas slēdži vai automātiskie taimerī.
- ☐ Visai datora sistēmai ir jāatrodas drošā attālumā no iespējamiem elektromagnētisko traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai bezvadu telefonu pamata vienībām.
- ☐ Elektrības vadi ir jāizvieto tā, lai izvairītos no skrāpējumiem, griezumiem, nodiluma, saspiešanas un saliekšanas. Neizvietojiet priekšmetus uz elektrības vadiem un neļaujiet kāpt uz vadiem vai skriet tiem pāri. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai visi elektrības vadi būtu taisni galos un vietās, kuros tie ieiet un iziet no transformatora.
- ☐ Ja jūs produktam izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, vai visu pagarinātājā iesprausto iekārtu kopējā ampēru vērtība nepārsniedz vada ampēru vērtību. Pārliecinieties, vai visu sienas rozetē iesprausto iekārtu kopējā ampēru vērtība nepārsniedz sienas rozetes ampēru vērtību.
- ☐ Ja esat paredzējis produktu izmantot Vācijā, ēkai ir jābūt aizsargātai ar 10 vai 16 ampēru jaudas slēdzi, lai nodrošinātu aizsardzību produkta īssavienojuma un strāvas pārslodzes gadījumos.
- ☐ Ja šis produkts tiek savienots ar datoru vai citu ierīci, izmantojot kabeli, nodrošiniet pareizu savienotāju vērsumu. Katram savienotājam ir tikai viena pareiza orientācija. Ievietojot savienotāju nepareizā orientācijā, var sabojāt abas ar vadu savienotās iekārtas.
- ☐ Novietojiet produktu uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz produkta pamatni. Ja novietojat produktu pie sienas, atstājiet vismaz 10 cm attālumu starp produkta aizmuguri un sienu. Produkts nedarbojas pareizi, ja tas atrodas slīpā stāvoklī.
- ☐ Uzglabājot vai pārvadājot produktu, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem un neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- ☐ Aiz produkta ir jāatstāj vieta vadiem, un virs produkta jābūt vietai, lai varētu pilnīgi pacelt dokumentu vāku.
- ☐ Produkta priekšpusē atstājiet pietiekami daudz vietas, lai papīrs varētu tikt pilnībā izvadīts.
- ☐ Izvairieties no vietām, kurās notiek straujas temperatūras un mitruma izmaiņas. Aizsargājiet produktu no tiešiem saules stariem, spēcīgas gaismas vai siltuma avotiem.
- ☐ Neievietojiet priekšmetus produkta atverēs.
- ☐ Neievietojiet rokas produkta iekšpusē un nepieskarieties produkta kasetnēm drukāšanas laikā.
- ☐ Neaiztieciat balto plakano kabeli produkta iekšpusē.
- ☐ Produkta iekšpusē vai tā tuvumā neizmantojiet aerosolus ar uzliesmojošām gāzēm. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
- ☐ Nepārvietojiet tintes kasetnes turētāju ar rokām. Tādā veidā varat sabojāt produktu.
- ☐ Vienmēr izslēdziet produktu, izmantojot pogu . Neatvienojiet produkta elektrības vadu un neatslēdziet strāvas padevi pie kontaktligzdas, līdz šķidro kristālu displejs nav pilnībā izslēdzies.

Svarīgas instrukcijas

- ☐ Pirms produkta pārvietošanas pārliecinieties, vai drukājošā galviņa atrodas izejas pozīcijā (labajā pusē līdz galam) un tintes kasetnes atrodas savā vietā.
- ☐ Aizverot skeneri, esiet uzmanīgs, lai nesaspiestu pirkstus.
- ☐ Ja ilgāku laiku neizmantojat produktu, neaizmirstiet izraut elektrības vadu no rozetes.
- ☐ Ievietojot oriģinālus, nespiediet pārāk spēcīgi uz skenera stikla.
- ☐ Produkta kalpošanas laikā var būt nepieciešams nomainīt netīrās tintes paliktņi, kad tas ir pilns. Kad un cik bieži tas ir nepieciešams, ir atkarīgs no izdrukāto lapu skaita, apdrukājamā materiāla veida un produkta izpildīto tīrīšanas ciklu skaita. Epson Status Monitor, LCD ekrāns, vai vadības paneļa lampiņas informē jūs, kad ir nepieciešams nomainīt šo detaļu. Paliktņa nomaiņas nepieciešamība nenozīmē, ka produkts ir beidzis darboties atbilstoši savam specifikācijām. Šīs detaļas maiņa ir parasta apkopes darbība produkta specifikāciju ietvaros, un tā nav problēma, kas prasa remontu. Tāpēc Epson garantija nesedz šādas nomaiņas izdevumus. Ja jūsu produktam nepieciešams nomainīt tintes paliktņi, to var izdarīt autorizēts Epson pakalpojumu sniedzējs. Tā nav detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs.

Produkta izmantošana ar bezvadu savienojumu

Piezīme:

Šīs funkcijas pieejamība atšķiras atkarībā no produkta.

- ☐ Neizmantojiet šo produktu medicīnas iestādēs vai medicīniska aprīkojuma tuvumā. Šī produkta radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektriskā medicīniskā aprīkojuma darbību.
- ☐ Neizmantojiet šo produktu automātiski vadītu iekārtu (piemēram, automātisko durvju vai ugunsdrošības signalizācijas) tuvumā. Šī produkta radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt šīs iekārtas un izraisīt negadījumus.

Atmiņas karšu izmantošana

- ☐ Neņemiet ārā atmiņas karti un neizslēdziet produktu, kamēr lampiņa mirgo.
- ☐ Atmiņas karšu izmantošanas metodes ir atkarīgas no karšu tipa. Lai saņemtu sīkāku informāciju, noteikti izlasiet atmiņas kartei pievienoto dokumentāciju.
- ☐ Izmantojiet tikai tās atmiņas kartes, kas ir saderīgas ar produktu.
➔ ["Atmiņas karte" 176. lpp.](#)

Šķidro kristālu ekrāna izmantošana

- ☐ Šķidro kristālu ekrānā var būt daži nelieli gaiši vai tumši punkti, kā arī nevienmērīgs spilgtuma līmenis. Tas ir normāli un nav jāuzskata par bojājumu pazīmi.
- ☐ Skārienpaneli un skārienpaliktņi drīkst tīrīt tikai ar sausu, mīkstu drānu. Neizmantojiet šķidrumus vai ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus.
- ☐ Šķidro kristālu ekrāna ārējais pārsegs var saplīst, ja tas saņem spēcīgu triecienu. Ja paneļa virsmas stikls saplīst vai ieplaisā, sazinieties ar izplatītāju, un nemēģiniet pieskarties tam vai noņemt saplīsušās daļas.

Svarīgas instrukcijas

- ☐ Skārienpaliktnis ir kapacitīvs skārienpanelis, kas reaģē tikai tad, ja tam pieskaras tieši ar pirkstu. Panelis, iespējams, nereaģēs, ja tam pieskarsieties ar slapju vai cimdotu roku, vai caur aizsargpārklājumu vai uzlīmi.
- ☐ Viegli pieskarieties ar pirkstu skārienpanelim/skārienpaliktņim. Nespiediet ar spēku un neizmantojiet nagus.
- ☐ Neizmantojiet asus priekšmetus, piemēram, lodīšu pildspalvu, asu zīmuli, irbuli un tamlīdzīgus.
- ☐ Kondensācija aiz paneļa, ko izraisa krasa temperatūras vai mitruma maiņa, var pasliktināt veiktspēju.

Darbības ar tintes kasetnēm

Drošības instrukcijas par tintes izmantošanu un padomi/brīdinājumi par produkta lietošanu ir sniegti ar saiti norādītajā nodaļā (pirms nodaļas “Tintes kasetņu nomaiņa”).

➔ ["Tintes kasetņu nomaiņa" 106. lpp.](#)

Kopēšanas ierobežojumi

Ievērojiet tālāk norādītos ierobežojumus, lai nodrošinātu produkta atbildīgu un likumīgu izmantošanu.

Šādu lietu kopēšanu aizliedz likums:

- ☐ banknotes, monētas, valdības izdotus vērtspapīrus, valdības obligācijas un pašvaldību vērtspapīrus;
- ☐ neizmantotas pastmarkas, iepriekš apzīmogotas pastmarkas un citus oficiālus pasta piederumus, uz kuriem atrodas derīgas pastmarkas;
- ☐ valdības izdotas zīmogmarkas un vērtspapīrus, kas ir izdoti saskaņā ar likumīgo procedūru.

Esiet uzmanīgs, kopējot šādas lietas:

- ☐ privātus tirgū kotētus vērtspapīrus (akciju sertifikātus, vekselus, čekus utt.), mēnešbiļetes, abonementus utt.;
- ☐ pases, vadītāja apliecības, veselības izziņas, ceļu kartes, pārtikas talonus, biļetes utt.

Piezīme:

Arī šo lietu kopēšanu var būt aizliegta ar likumu.

Atbildīga tādu materiālu izmantošana, kurus aizsargā autortiesības:

- ☐ Produktus var izmantot neatbilstoši, nepareizi kopējot ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Ja vien jūs neesat saņēmis kompetenta jurista padomu, esiet atbildīgs un pirms publicēta materiāla kopēšanas saņemiet autortiesību īpašnieka atļauju.

Personiskās informācijas aizsardzība

Šī produkta atmiņā var uzglabāt vārdus un tālruņa numurus pat tad, ja barošana ir atslēgta.

Izmantojiet šo izvēlni, lai dzēstu atmiņu, ja grasāties nodot produktu citai personai vai utilizēt to.

Svarīgas instrukcijas


Setup > Restore Default Settings > All Settings

Informācija par produktu

Piezīme:


Šīs rokasgrāmatas attēlos ir parādīts līdzīgs produkta modelis. Attēli var atšķirties no jūsu produkta, taču darbības metodes ir tādas pašas.

Produkta daļas

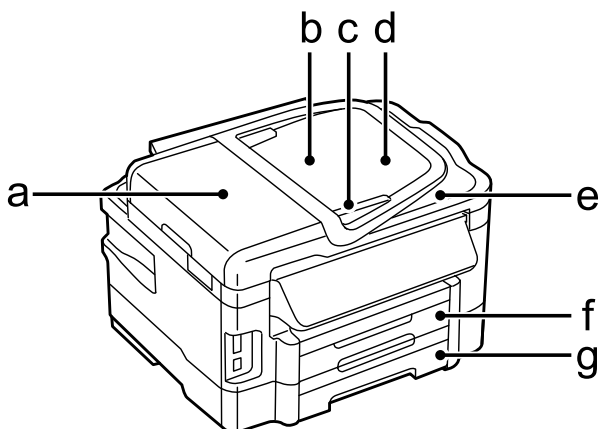


a.	ADF vāks
b.	Automātiskais dokumentu padevējs (ADP)
c.	Malu vadotne
d.	ADF ievades paliktnis (atveriet to un ievietojiet oriģinālus, kurus vēlaties kopēt)
e.	ADF izvades paliktnis (pēc kopēšanas oriģināli tiek izvadīti šeit)
f.	Papīra kasete 1
g.	Papīra kasete 2 *

* Šīs daļas pieejamība atšķiras atkarībā no produkta.

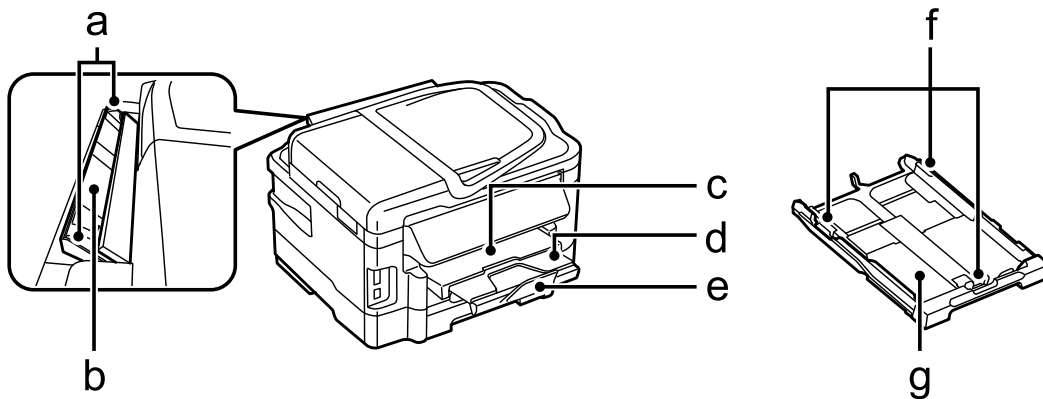


Informācija par produktu

a.	Malu vadotnes
b.	Aizmugurējā papīra padeves atvere
c.	Izejas paplāte
d.	Izejas paplātes paplašinājums
e.	Aizturis
f.	Malu vadotnes
g.	Papīra kasete

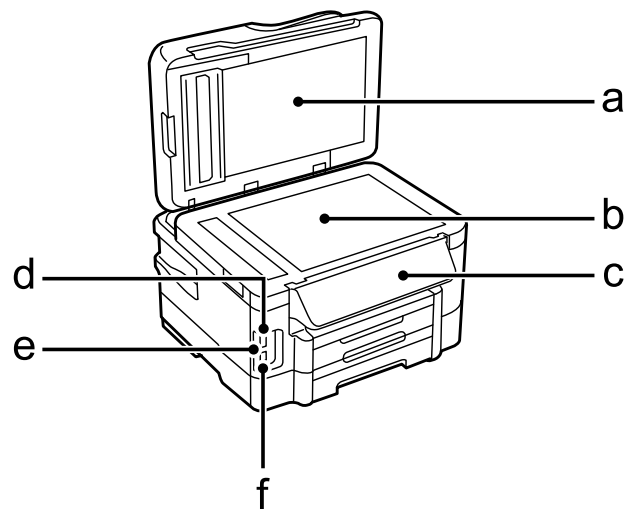


a.	Dokumentu vāks
b.	Skenera stikls
c.	Vadības panelis
d.	Atmiņas kartes atveres
e.	Atmiņas kartes lampiņa
f.	Ārējā interfeisa USB ports

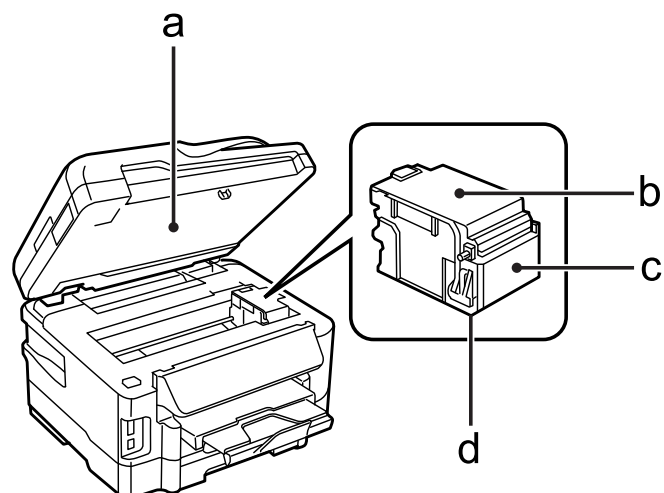

Informācija par produktu


a.	Skeneris
b.	Tintes kasetnes vāks
c.	Tintes kasetņu turētājs
d.	Drukājošā galviņa (zem tintes kasetņu turētāja)

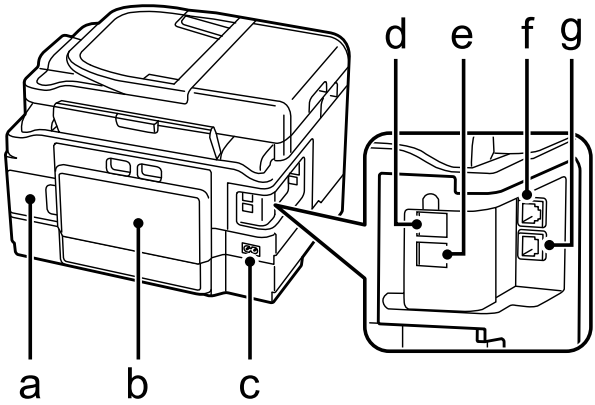


a.	Apkopes kaste
b.	Aiz mugures vāks
c.	Maiņstrāvas ieeja
d.	LINE ports
e.	EXT. ports
f.	LAN ports
g.	USB savienojums

Vadības paneļa pamācība

- Piezīme:**
- ☐ Vadības paneļa dizains atšķiras atkarībā no iegādes vietas.
 - ☐ Lai gan vadības paneļa dizains, izvēlnes un opciju nosaukumi, kā arī citi elementi LCD ekrānā var mazliet atšķirties no faktiskā produkta, taču darbības metode ir tāda pati.

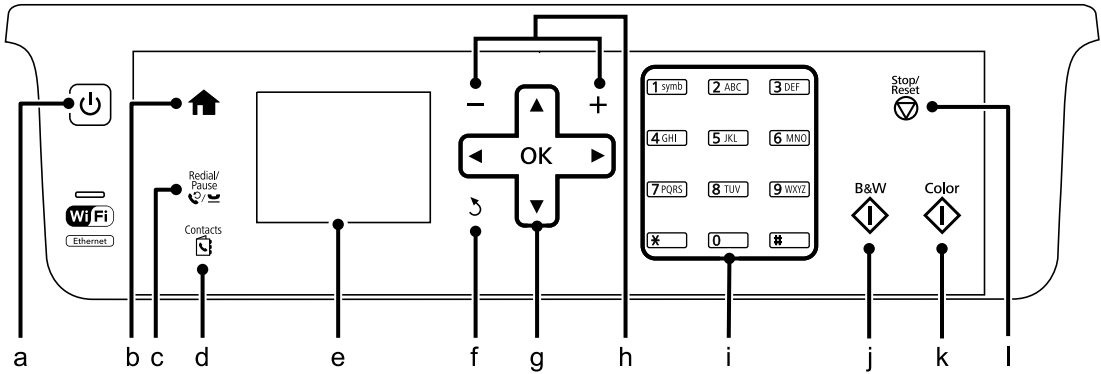

Informācija par produktu

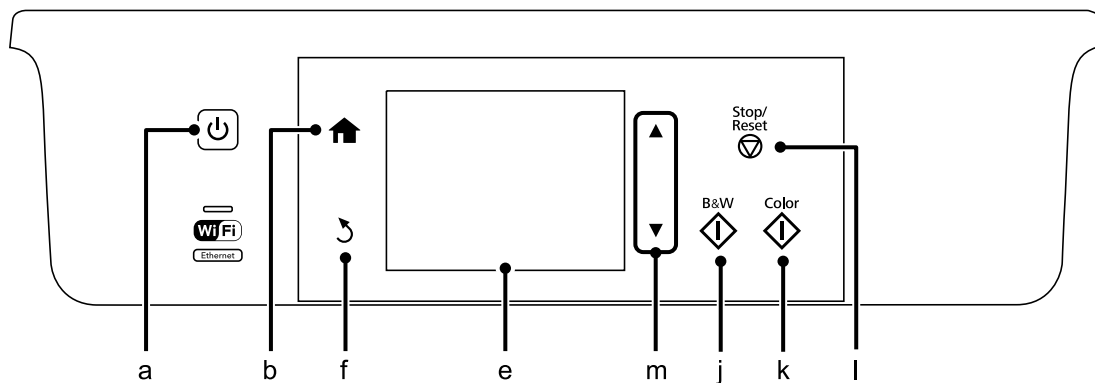



Poga un LCD ekrāns

	Pogas	Funkcija
a		Ieslēdz vai izslēdz produktu.
b		Atgriežas galvenajā izvēlnē. Atrodoties galvenajā izvēlnē, pārslēdzas starp režīmiem.
c		Parāda pēdējo zvanīto numuru. Ievadot numurus faksa režīmā, šādi tiek ievadīts pauzes simbols (-), kas darbojas kā īsa pauze zvanīšanas laikā.
d		Attēlo Contacts sarakstu faksa režīmā.
e	-	LCD ekrāns attēlo izvēlni. Ja jūsu produktam ir skārienpanelis, ekrānu var ritināt, skatot LCD ekrānu. Mēģiniet uzspiest nedaudz stiprāk, ja skārienpanelis reaģē lēni.
f		Atcel/atgriež iepriekšējo izvēlni.
g		Nospiediet , , , , lai izvēlētos vajadzīgo izvēlni. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izvēlēto iestatījumu un pārietu uz nākamo ekrānu. Ievadot faksa numuru, darbojas kā atpakaļatkāpes taustiņš un ievada atstarpi.
h	+ , -	Iestata kopiju skaitu.
i	0 - 9, *, #	Parāda datumu/laiku vai kopiju skaitu, kā arī faksa numurus. Ļauj ievadīt burtciparu rakstzīmes un, ikreiz nospiežot, izvēlēties lielos un mazos burtus un ciparus. Var būt vienkāršāk teksta ievadei šo pogu vietā izmantot programmatūras klaviatūru.
j		Sāk melnbaltu drukāšanu/kopēšanu/skenēšanu/faksa darbību.
k		Sāk krāsainu drukāšanu/kopēšanu/skenēšanu/faksa darbību.
l		Aptur pašreizējo darbību vai inicializē pašreizējos iestatījumus.
m		Ritina ekrānu.

Informācija par produktu

Lampiņas

Lampiņas	Funkcija
	Deg, kad produkts ir ieslēgts. Mirgo, kad produkts saņem datus, drukā/kopē/skenē/veic faksa darbības, tiek mainīta tintes kasetne, tiek uzpildīta tinte vai tīrīta drukas galviņa.
	Paliek ieslēgta, kamēr produkts ir pievienots tīklam. Mirgo tīkla iestatījumi pielāgošanas laikā (zaļa: Wi-Fi/oranža: Ethernet). Miega režīmā šis indikators izslēdzas.

Piezīme:

Lai iegūtu plašāku informāciju par LCD ekrānā attēlotajām ikonām, skatiet **Help** vadības paneli.

Darbības ar papīru un drukas materiāliem

Ievads drukas materiālu lietošanā, ievietošanā un glabāšanā

Jūs varat iegūt lieliskus rezultātus, izmantojot gandrīz visus parastā papīra veidus. Tomēr krītpapīrs nodrošina izcilas kvalitātes izdrukas, jo tas absorbē mazāk tintes.

Epson nodrošina speciālo papīru, kas paredzēts izmantošanai ar Epson tintes produktos esošo tinti, kā arī iesaka šo papīra veidu izmantošanu, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes rezultātus.

Ievietojot Epson izplatīto speciālo papīru, vispirms izlasiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā, un iegaumējiet sekojošās lietas.

Piezīme:

- ☐ Ievietojiet papīru papīra kasetē ar apdrukājamo pusi uz leju. Apdrukājamā puse parasti ir baltāka vai spīdīgāka. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā. Dažiem papīra veidiem ir nogriezti stūri, lai palīdzētu noteikt pareizo ievietošanas virzienu.
- ☐ Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā. Drukāšana uz sarullēta papīra var izraisīt izdrukas tintes izsmērēšanos.



Papīra uzglabāšana

Ievietojiet neizlietoto papīru tā oriģinālajā iepakojumā uzreiz pēc tam, kad esat beidzis drukāt. Ja izmantojat īpašos drukas materiālus, Epson iesaka uzglabāt izdrukas vairākkārt noslēdzamā plastmasas maisiņā. Uzglabājiet neizmantoto papīru un izdrukas vietās, kur tās nevar tikt pakļautas augstai temperatūrai, mitrumam un tiešai saules staru iedarbībai.

Papīra izvēle

Zemāk esošajā tabulā ir parādīti atbalstīto papīru veidi. Ievietošanas daudzums, papīra avots un drukāšana bez apmalēm atšķiras atkarībā no papīra, kā redzams tabulā.

Darbības ar papīru un drukas materiāliem

Materiālu veids	Izmērs	Ievietošanas daudzums (loksnes)			Drukāšana bez apmalēm
		papīra kasete 1 vai papīra kasete	papīra kasete 2*1	aizmugurējā papīra padeves atvere	
Parastais papīrs*2	Letter*3	līdz 27,5 mm	līdz 27,5 mm	1	-
	A4*3	līdz 27,5 mm	līdz 27,5 mm	1	-
	B5*3	līdz 27,5 mm	līdz 27,5 mm	1	-
	A5*3	līdz 27,5 mm	-	1	-
	A6*3	līdz 27,5 mm	-	-	-
	Legal*4	30	30	1	-
	Lietotāja norādīts	1	1*5	1*5	-
Biezais papīrs	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Aploksnes	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)	A4*3	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kvalitātes tintes printeru papīrs)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matēts papīrs – smagsvara)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Foto papīrs)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 collas)	20	-	-	✓

Darbības ar papīru un drukas materiāliem

Materiālu veids	Izmērs	Ievietošanas daudzums (loksnes)			Drukāšana bez apmalēm
		papīra kasete 1 vai papīra kasete	papīra kasete 2*1	aizmugurējā papīra padeves atvere	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Augstākā labuma foto spodrpapīrs)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 collas)	20	-	-	✓
	16:9 platais izmērs (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
Epson Premium Semi-gloss Photo Paper (Augstākā labuma foto pusspodrpapīrs)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Īpaši spodrs foto papīrs)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 collas)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Spodrs foto papīrs)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 collas)	20	-	-	✓

*1 Atkarībā no produkta šī kasete var nebūt pieejama.

*2 Papīrs, kura svārs ir no 64 g/m² (17 mārciņām) līdz 90 g/m² (24 mārciņām).

*3 Manuālās divpusējās drukāšanas maksimālais ievietošanas daudzums ir 30 loksnes.

*4 Manuālās divpusējās drukāšanas maksimālais ievietošanas daudzums ir 1 loksne.

*5 Pieejams atkarībā no papīra izmēra.

Piezīme:

Papīra pieejamība ir atkarīga no vietas.

Papīra veida iestatījumi LCD ekrānā

Produkts automātiski pielāgojas drukas iestatījumos izvēlētajam papīra veidam. Tādēļ papīra veida iestatījums ir ļoti svarīgs. Tas informē produktu, kādu papīra veidu izmantojat, un attiecīgi pielāgo tintes klājumu. Zemāk redzamajā tabulā redzami papīra iestatījumi, starp kuriem jums jāizvēlas.

Šim papīra veidam	Papīra veids LCD ekrānā
Parasts papīrs*1	Plain Paper
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)*1	Plain Paper
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Īpaši spodrs foto papīrs)	Ultra Glossy

Darbības ar papīru un drukas materiāliem

Šim papīra veidam	Papīra veids LCD ekrānā
Epson Premium Glossy Photo Paper (Augstākā labuma foto spodrpapīrs)	Prem. Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Augstākā labuma foto pusspodrpapīrs)	Prem. Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Spodrs foto papīrs)	Glossy
Epson Photo Paper (Foto papīrs)	Photo Paper
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matēts papīrs – smagsvara)	Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kvalitātes tintes printeru papīrs)	Matte

*1 Uz šī papīra var veikt divpusējo drukāšanu.

Papīra veida iestatījumi, izmantojot printera draiveri

Produkts automātiski pielāgojas drukas iestatījumos izvēlētajam papīra veidam. Tādēļ papīra veida iestatījums ir ļoti svarīgs. Tas informē produktu, kādu papīra veidu izmantojat, un attiecīgi pielāgo tintes klājumu. Zemāk redzamajā tabulā redzami papīra iestatījumi, starp kuriem jums jāizvēlas.

Šim papīra veidam	Papīra veids printera draiverī
Parasts papīrs*	plain papers (parastie papīri)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)*	plain papers (parastie papīri)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Īpaši spodrs foto papīrs)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Augstākā labuma foto spodrpapīrs)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Augstākā labuma foto pusspodrpapīrs)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Spodrs foto papīrs)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Foto papīrs)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matēts papīrs – smagsvara)*	Epson Matte
Biezais papīrs*	Thick-Paper (Biezs papīrs)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kvalitātes tintes printeru papīrs)*	Epson Matte
Aploksnes	Envelope (Aploksnes)

* Šie papīra veidi ir savietojami ar Exif Print un PRINT Image Matching. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet dokumentāciju, kas nāca komplektācijā ar Exif Print vai PRINT Image Matching programmatūru savietojamu digitālo kameru.

Darbības ar papīru un drukas materiāliem


Piezīme:

Speciālo drukas materiālu pieejamība ir atkarīga no iegādes vietas. Lai iegūtu jaunāko informāciju par jūsu reģionā pieejamajiem drukas materiāliem, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.

➔ ["Tehniskā atbalsta interneta vietne" 182. lpp.](#)

Ievieto papīru papīra kasetē

Sekoji šiem soļiem, lai ievietotu papīru:

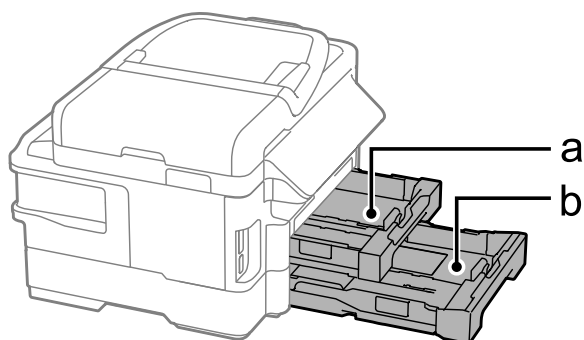


- a. Papīra kasete 1
- b. Papīra kasete 2*

* Šīs daļas pieejamība atšķiras atkarībā no produkta.

1


Izvelci papīra kaseti.

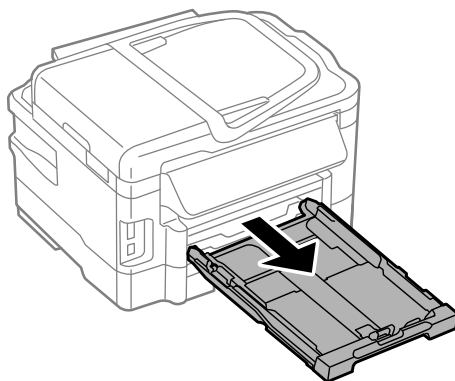

Darbības ar papīru un drukas materiāliem


Piezīme:

Ja izvades paplāte tikusi izstumta, aizveriet to pirms papīra kasetes izvilkšanas.

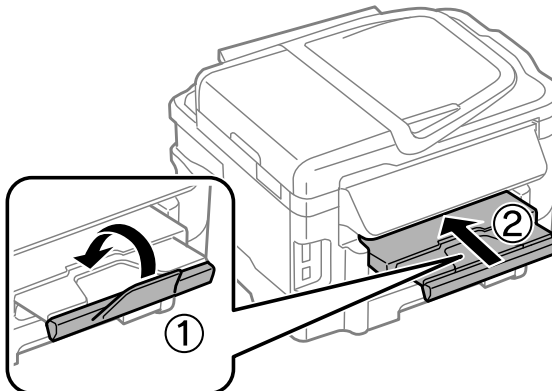


2

Saspiediet un virziet malu vadotnes uz papīra kasetes sāniem.

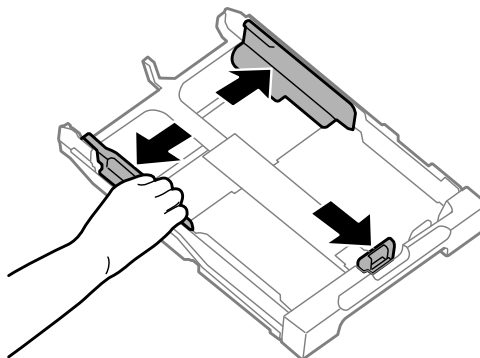

Piezīme:


Izmantojot Legal izmēra papīru, izvelciet papīra kaseti, kā parādīts attēlā.

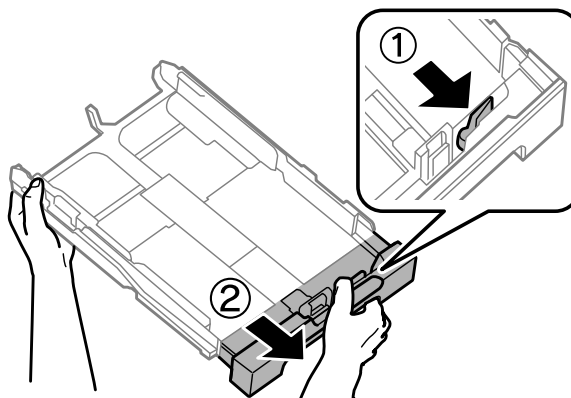

Darbības ar papīru un drukas materiāliem


3

Pavirziet malu vadotni, lai noregulētu papīra izmēru, kāds tiks izmantots.

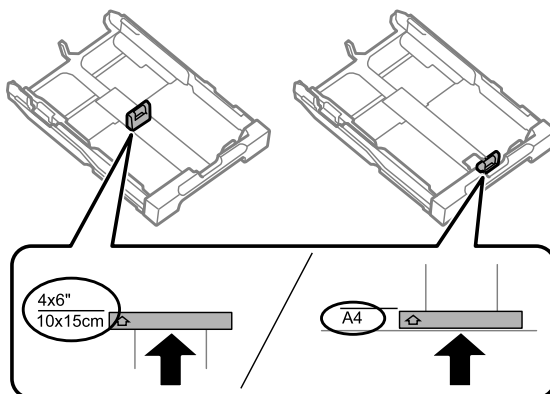

4

Ievietojiet papīru pret malas vadotni ar apdrukājamo pusi uz leju un pārbaudiet, vai papīrs nesniedzas ārā no kasetes gala.

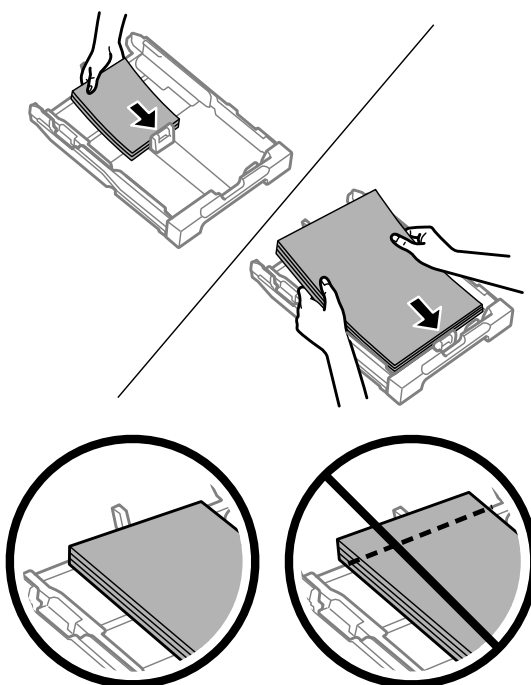


Piezīme:

- ☐ Papīra kasete 2 atbalsta tikai parastu B5 izmēra papīru vai lielāku.
- ☐ Pirms ievietošanas papīru, pārļapoņiet to un nolīdziniet tā malas.

Darbības ar papīru un drukas materiāliem

5

Virziet malu vadotnes pie papīra malām.

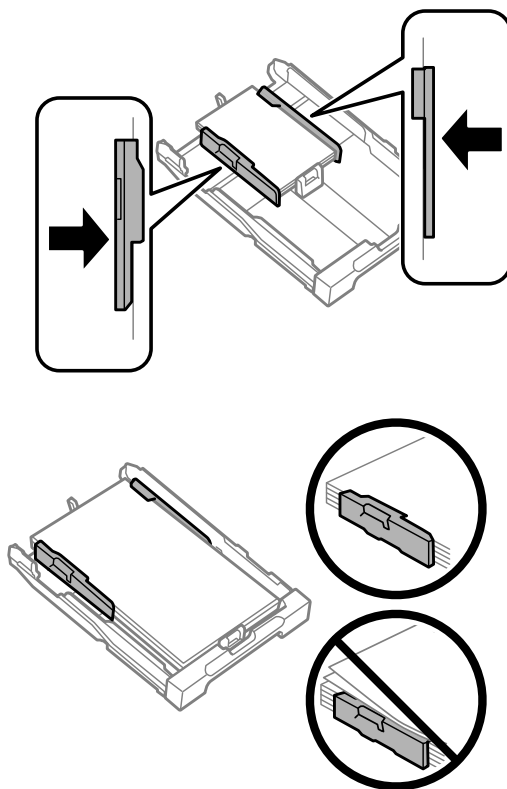

Piezīme:


Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs ▼ atzīmes malu vadotnes iekšpusē.

Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārļiecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.

➡ ["Papīra izvēle" 20. lpp.](#)


6

Turiet kaseti lēzeni un lēni un rūpīgi pilnībā ievietojiet to produktā.

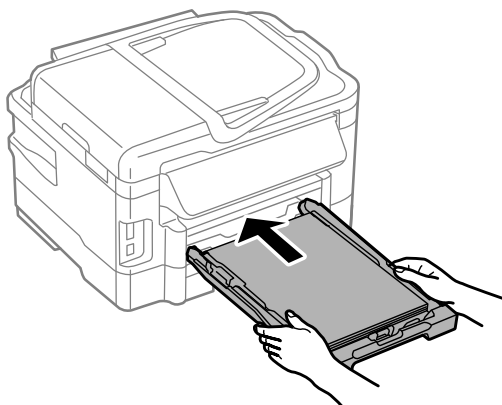

Darbības ar papīru un drukas materiāliem

- 7** Izbidiet izvades paplāti un paceliet aizturi.

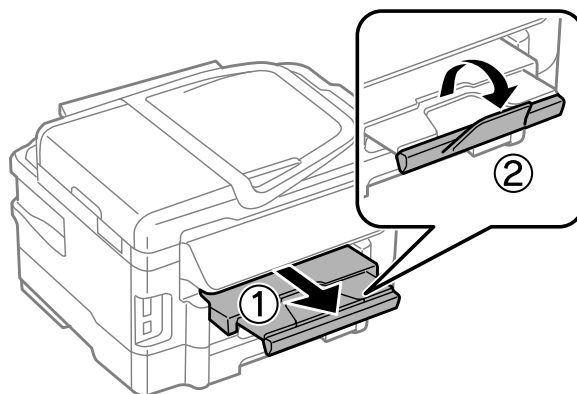


Piezīme:

- ☐ Ja vēlaties drukāt uz veikalos pieejama iepriekš perforēta papīra, skatiet "[Papīra un aplokšņu ievietošana aizmugurējā papīra padeves atverē](#)" 31. lpp..
- ☐ Produkta priekšpusē atstājiet pietiekami daudz vietas, lai papīrs varētu tikt pilnībā izvadīts.
- ☐ Neizņemiet vai neievietojiet papīra kaseti, kamēr produkts darbojas.

Aplokšņu ievietošana papīra kasetē

Sekojiēt šiem soļiem, lai ievietotu aploksnes:


- 1** Izvelciet papīra kaseti 1.

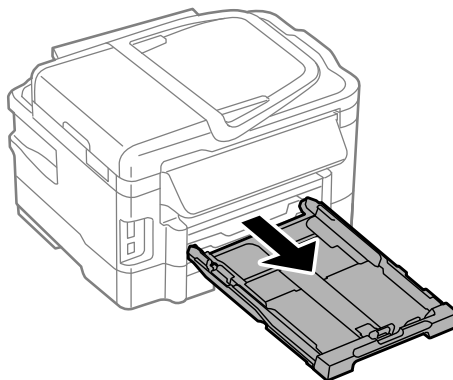

Darbības ar papīru un drukas materiāliem


Piezīme:

Ja izvades paplāte tikusi izstumta, aizveriet to pirms papīra kasetes izvilšanas.

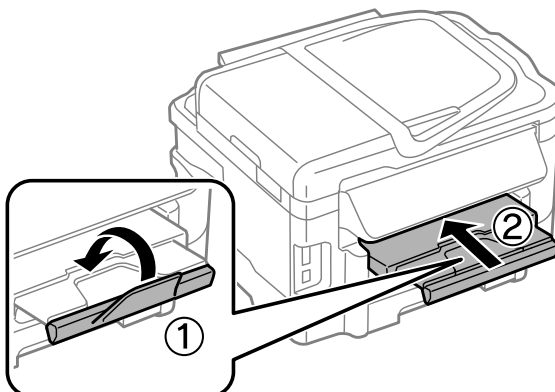


2

Saspiediet un virziet malu vadotnes uz papīra kasetes sāniem.

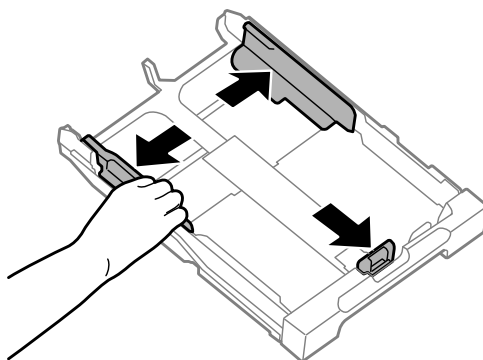

3

Ievietojiet aploksnes garenvirzienā ar pārloku uz augšu labajā pusē.

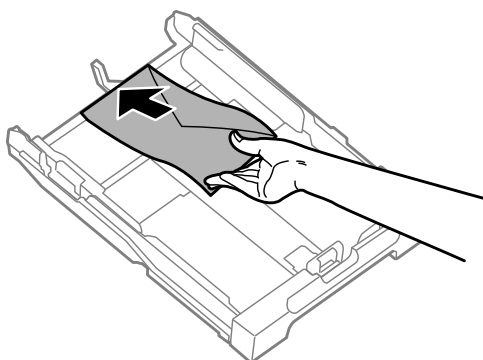

Piezīme:


Pārļiecinieties, vai aplokšņu skaits nepārsniedz maksimālo skaitu.

➡ *"Papīra izvēle" 20. lpp.*

Darbības ar papīru un drukas materiāliem

4

Pavirziet malu vadotnes uz aplokšņu malām un pārbaudiet, vai aploksnes nesniedzas ārā no kasetes gala.

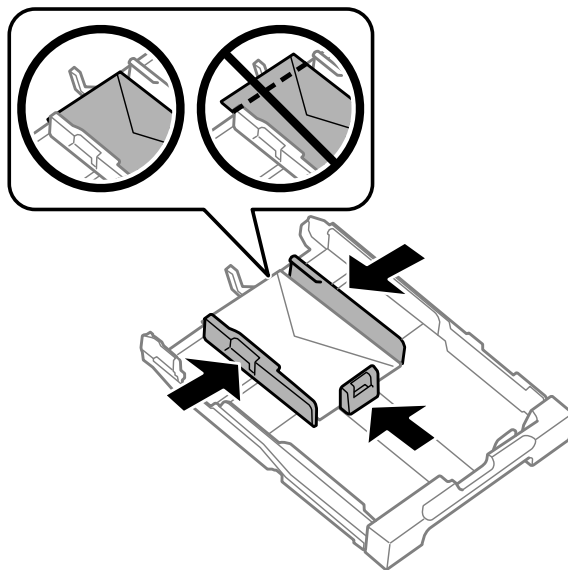


Piezīme:

Pat, ja nesajūtat klikšķi, pavirziet malu vadotnes uz aplokšņu malām.


5

Turiet kaseti lēzeni un lēni un rūpīgi pilnībā ievietojiet to produktā.

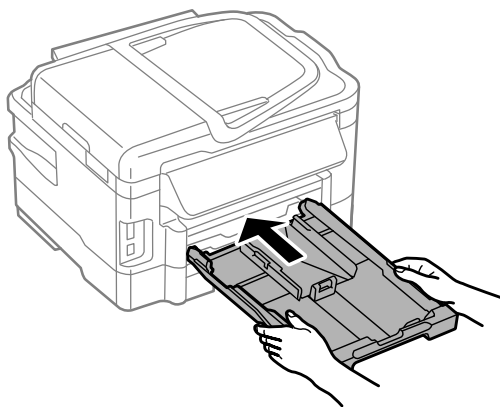

6


Izbīdiet izvades paplāti un paceliet aizturi.

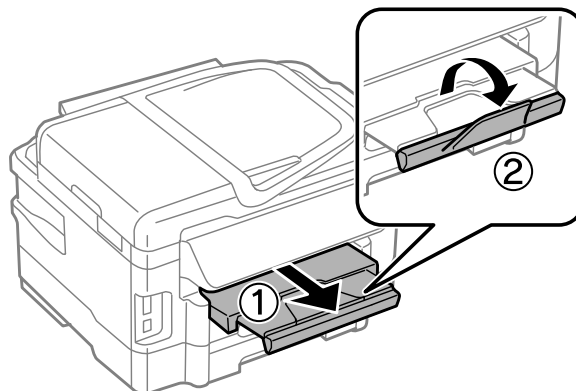

Darbības ar papīru un drukas materiāliem

Piezīme:

- ❑ Aplokšņu biezums un to lokanums ir ļoti atšķirīgs. Ja aplokšņu kaudzītes biezums pārsniedz 10 mm, piesiediet aploksnes, lai tās nolīdzinātu pirms ievietošanas. Ja izdruku kvalitāte pasliktinās, kad aplokšņu kaudzīte ir ievietota, vienā reizē ievietojiet vienu aploksni.
- ❑ Neizmantojiet aploksnes, ja tās ir sarullējušās vai salocītas.
- ❑ Nolīdziniet aploksni un pārlokus pirms ievietošanas.

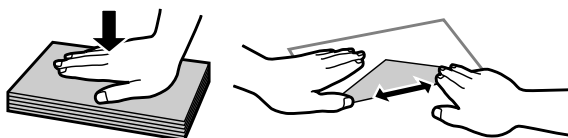

- ❑ Nolīdziniet galveno aploksnes malu pirms ievietošanas.
- ❑ Neizmantojiet pārāk plānas aploksnes, jo tās drukāšanas laikā var sarullēties.
- ❑ Nolīdziniet aplokšņu malas pirms ievietošanas.

Papīra un aplokšņu ievietošana aizmugurējā papīra padeves atverē


Piezīme:

Drukāšana, izmantojot aizmugurējo papīra padeves atveri, iespējama vienīgi, drukājot no datora. Lai kopētu un drukātu, neizmantojot datoru, ievietojiet papīru papīra kasetē.

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai ievietotu papīru un aploksnes aizmugurējā papīra padeves atverē:


1

Izbīdiet izvades paplāti un paceliet aizturi.

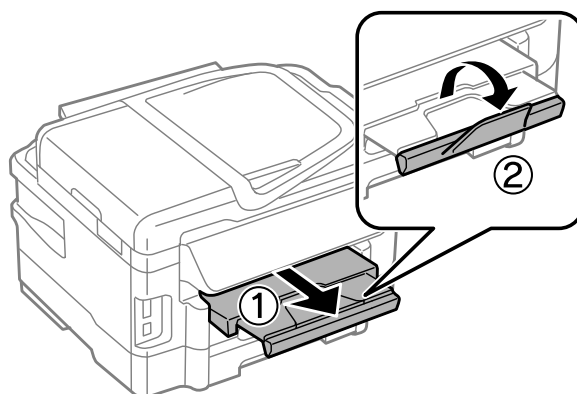


Darbības ar papīru un drukas materiāliem

- 2** Atveriet aizmugurējā papīra padeves atveri.

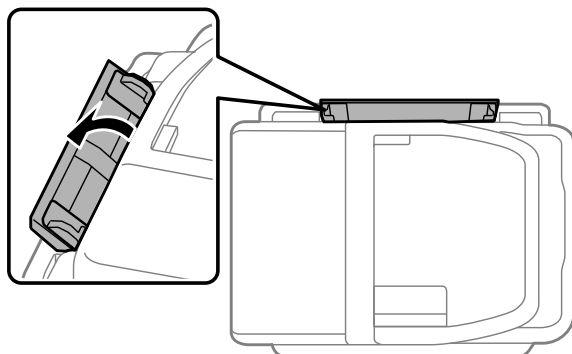


- 3** Turot tikai vienu papīra loksni ar apdrukājamo pusi uz augšu aizmugurējās papīra padeves atveres centrā, pавirziet malu vadotnes līdz tās ir izlīdzinātas ar papīra malām.

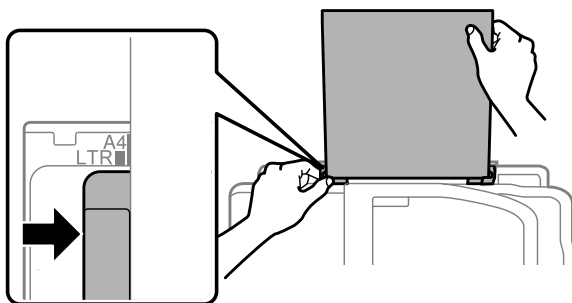

Piezīme:


Apdrukājamā puse parasti ir baltāka vai gaišāka nekā otra puse.

- 4** Ievietojiet papīru aizmugurējā papīra padeves atverē. Papīrs tiek ievilkts automātiski.

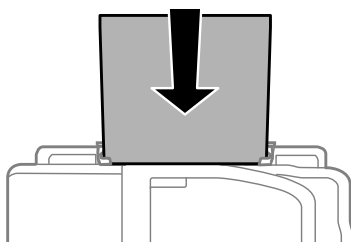


Darbības ar papīru un drukas materiāliem**Piezīme:**

- ☐ Var izmantot šādu izmēru papīru ar caurumiem iesiešanai: A4, A5, Legal, Letter. Automātiski divpusēja drukāšana nav pieejama.
- ☐ Aploksnes ievietojiet ar īsāko malu pa priekšu un pārloku uz leju.

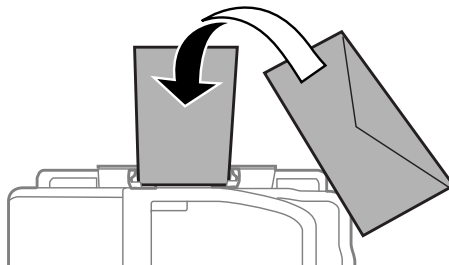

- ☐ Neizmantojiet aploksnes, ja tās ir sarullējušās vai salocītas.
- ☐ Nolidziniet aploksni un pārlokus pirms ievietošanas.

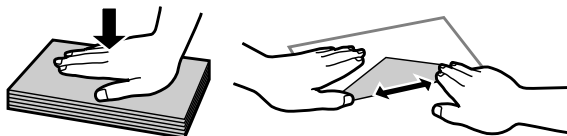

- ☐ Nolidziniet galveno aploksnes malu pirms ievietošanas.
- ☐ Neizmantojiet pārāk plānas aploksnes, jo tās drukāšanas laikā var sarullēties.

Orīģinālu novietošana

Automātiskais dokumentu padevējs (ADP)

Orīģinālos dokumentus var ievietot automātiskajā dokumentu padevējā (ADP), lai ātri kopētu, skanētu vai nosūtītu pa faksu vairākas lapas. ADP var skenēt abas dokumenta puses. Lai to paveiktu, atlasiet opciju kopiju iestatījuma izvēlnē. ADP var izmantot šāda veida oriģinālus.

Izmērs	A4/Letter/Legal
Tips	Parasts papīrs
Svars	no 64 g/m ² līdz 95 g/m ²
Ražīgums	30 loksnes vai ne vairāk kā 3 mm (A4, Letter)/10 loksnes (Legal)

Izmantojot ADP divpusēja dokumenta skenēšanai, legal izmēra papīrs nav pieejams.

Darbības ar papīru un drukas materiāliem




Svarīga informācija:

Lai novērstu papīra iestrēgšanu, izvairieties lietot tālāk norādītos dokumentu veidus. Šiem veidiem izmantojiet skenera stiklu.

- ☐ Dokumenti, kas sastiprināti ar saspraudēm, skavām utt.
- ☐ Dokumenti, kuriem pielīmēta lente vai papīrs.
- ☐ Fotoattēli, kodoskopa slaidi vai papīrs ar termopārneses druku.
- ☐ Ieplēsts, sakrokots papīrs vai papīrs ar caurumiem.


1

Pasitiet oriģinālu kaudzīti pret līdzenu virsmu, lai izlīdzinātu malas.

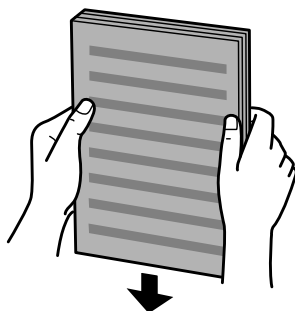


2

Pavirziet automātiskā dokumentu padevēja malas vadotni.

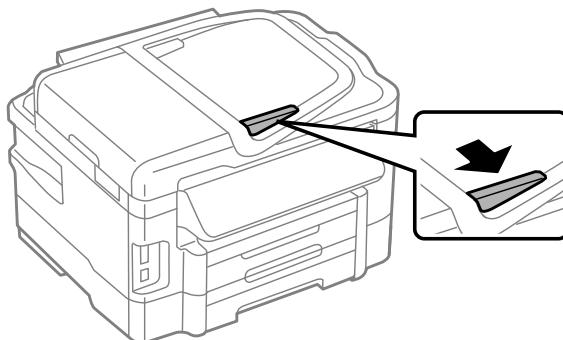


3

Ievietojiet oriģinālus automātiskajā dokumentu padevējā ar priekšpusi uz augšu un īsāko malu pa priekšu.

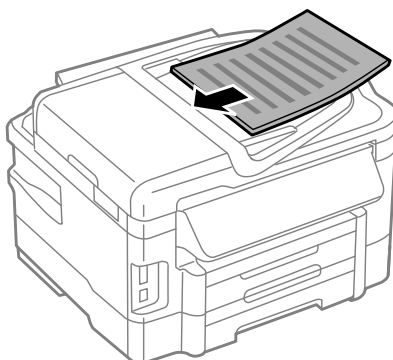


Darbības ar papīru un drukas materiāliem

- 4** Virziet malas vadotni, līdz tā sakrīt ar oriģināliem.

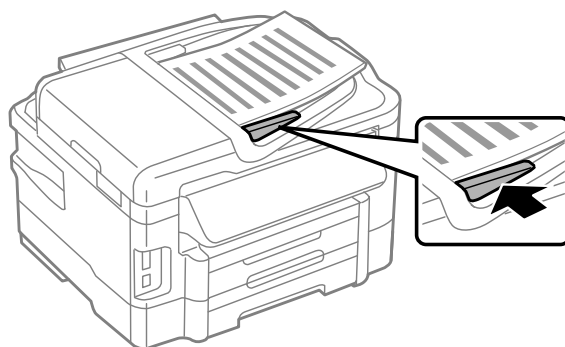

Piezīme:


- ❑ 2 lapu loksne kopijas izkārtojumam novietojiet oriģinālu kā parādīts. Pārļiecinieties, vai oriģināla orientācija atbilst Document Orientation iestatījumiem.

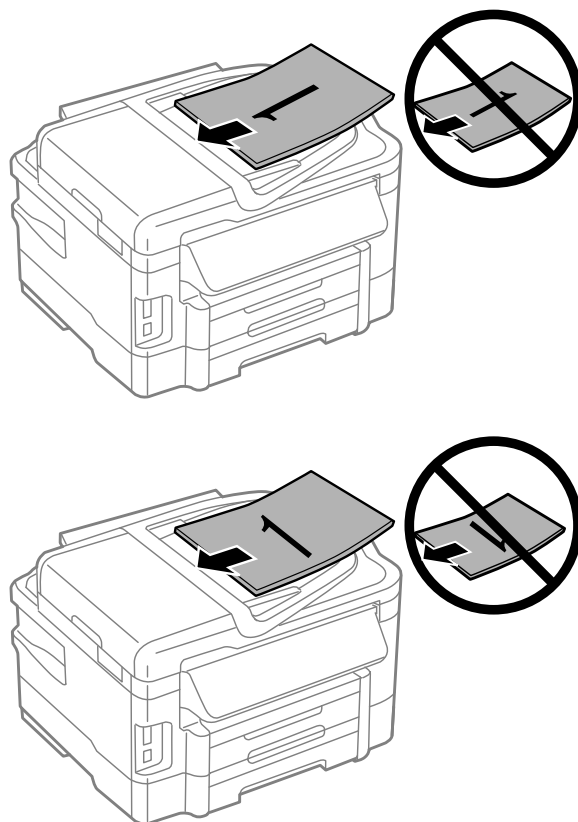


- ❑ Izmantojot kopēšanas funkciju ar automātisko dokumentu padevēju (ADP), tiek automātiski izmantoti šādi fiksēti drukāšanas iestatījumi: Reduce/Enlarge — **Actual Size**, Paper Type — **Plain Paper** un Paper Size — **A4/Legal**. Kopējot oriģinālu, kas ir lielāks par A4, izdruka tiek apgriezta.

Skenera stikls

- 1** Atveriet dokumentu vāku un novietojiet oriģinālu uz skenera stikla ar priekšpusi uz leju.

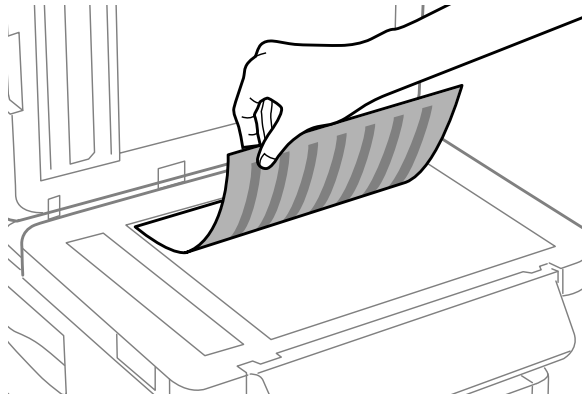

- 2** Virziet oriģinālu līdz stūrim.

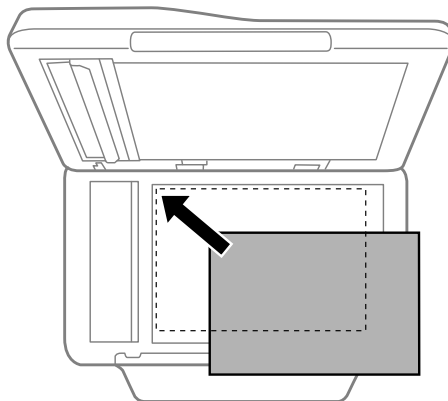

Piezīme:

Ja Epson skenēšanas laikā rodas problēmas ar skenēšanas apgabalu vai virzienu, skatiet tālākās nodaļas.

- ➔ *"Oriģināla malas nav skenētas" 166. lpp.*
- ➔ *"Vairāki dokumenti tiek skenēti vienā failā" 167. lpp.*

- 3** Uzmanīgi aizveriet vāku.

Piezīme:

Kad automātiskajā dokumentu padevējā (ADP) un uz skenera stikla atrodas dokumenti, prioritāte ir dokumentam, kurš atrodas automātiskajā dokumentu padevējā (ADP).

Atmiņas kartes ievietošana

Var izdrukāt atmiņas kartē saglabātus fotoattēlus vai saglabāt skenētos datus atmiņas kartē. Ir atbalstītas šādas atmiņas kartes.

Darbības ar papīru un drukas materiāliem


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo




Svarīga informācija:

Šādām atmiņas kartēm vajadzīgs adapters. Piestipriniet pirms kartes ievietošanas atverē, citādi karte var iesprūst.


- ☐ miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro

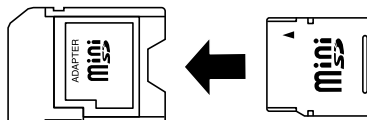

- ☐ MMCmobile

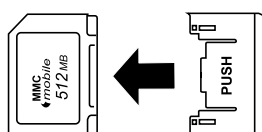


- ☐ Memory Stick Micro




1

Vienā reizē ievietojiet vienu karti.

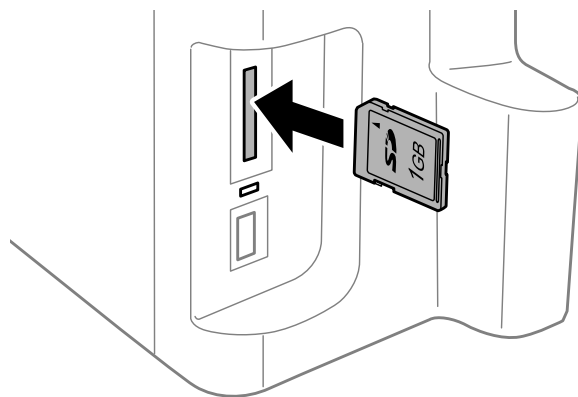

2

Pārbaudiet, vai gaismiņa turpina degt.

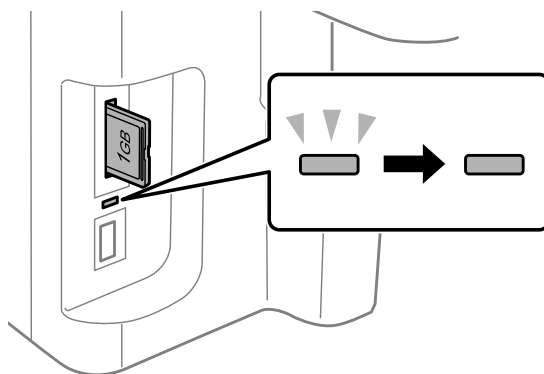

— = ieslēgta, — — — = mirgo

Darbības ar papīru un drukas materiāliem



Svarīga informācija:

- ☐ *Nemēģiniet karti pilnībā iespiest atverē. Tai nav jābūt pilnībā ievietotai.*
- ☐ *Neņemiet ārā atmiņas karti, kamēr lampiņa mirgo. Dati atmiņas kartē var tikt zaudēti.*

Piezīme:

- ☐ *Ja atmiņas kartē ir vairāk par 999 attēliem, tie automātiski tiek sadalīti grupās un ir redzams grupu izvēles ekrāns. Atlasiet grupu, kurā ir attēls, kuru vēlaties izdrukāt. Attēli ir sakārtoti pēc to uzņemšanas datuma.*
- ☐ *Lai atlasītu citu grupu sērijai WF-3520/WF-3530, izņemiet un no jauna ievietojiet atmiņas karti un pēc tam atlasiet grupu.*
- ☐ *Lai atlasītu citu grupu sērijai WF-3540, atlasiet **More Functions** > **Print Photos** > **Select Location** > **Select Folder** vai **Select Group**.*

Kopēšana

Dokumentu kopēšana

Vispārēja kopēšana

Lai kopētu dokumentus, izpildiet tālāk minētās darbības. Produktiem ar divām papīra kasetēm, ja vēlaties kopēt lielu dokumentu daudzumu vienā reizē, ievietojiet A4/Legal parastu papīru abās kasetēs un 7. darbībā iestatiet **Paper Source Cassette 1** > **Cassette 2**.

- 1 Ievietojiet papīru papīra kasetē.
➔ ["Ievieto papīru papīra kasetē" 24. lpp.](#)
- 2 Ievietojiet oriģinālu.
➔ ["Oriģinālu novietošana" 33. lpp.](#)
- 3 Ievadiet **Copy** režīmu izvēlnē Home.
- 4 Nospiediet + un -, lai iestatītu kopiju skaitu.
- 5 Iestatiet blīvumu.
- 6 Nospiediet ▼, lai ieietu izvēlnē Copy.
- 7 Izvēlieties vajadzīgos kopēšanas iestatījumus, piemēram, papīra izmēru, papīra veidu un papīra kvalitāti.

Piezīme:

- ☐ Atkarībā no modeļa, jūs varat veikt kopēšanas iestatījumus **Paper and Copy Settings**.
- ☐ Kopēšanas rezultātus var priekšskatīt pirms kopēšanas sākšanas.
- ☐ Var iegūt dažāda izkārtojuma kopijas, piemēram, divpusējās, 2 lapas loksne kopijas un tā tālāk. Mainiet divpusējos vai izkārtojuma iestatījumus pēc nepieciešamības.

- 8 Nospiediet vienu no ◇ pogām, lai iestatītu krāsu režīmu, un tad sāciet kopēšanu.

Divpusēja kopēšana

Izmantojot divpusējo kopēšanu, varat iegūt divpusējas vai vienpusējas kopijas no divpusējiem vai vienpusējiem oriģināliem. Izpildiet tālākos norādījumus, lai veiktu divpusējo kopēšanu.

- 1 Ievietojiet papīru kasetē.
➔ ["Ievieto papīru papīra kasetē" 24. lpp.](#)

Kopēšana

- 2 Ievietojiet oriģinālu.
➔ ["Oriģinālu novietošana" 33. lpp.](#)
- 3 Ievadiet **Copy** režīmu izvēlnē Home.
- 4 Nospiediet + un -, lai iestatītu kopiju skaitu.
- 5 Iestatiet blīvumu.
- 6 Nospiediet ▼, lai ieiētu izvēlnē Copy.

Piezīme:

Atkarībā no modeļa, jūs varat veikt kopēšanas iestatījumus **Paper and Copy Settings**.

- 7 Atlasiet **2-Sided Copying**.
- 8 Atlasiet divpusējās kopēšanas tipu.

Iestatījums	Apraksts
1>1-Sided	Parasta kopēšana.
2>2-Sided	Katra divpusējā oriģināla puse tiek izdrukāta uz katras atsevišķās papīra loksnes puses.
1>2-Sided	Divi vienpusēji oriģināli tiek izdrukāti uz katras atsevišķās papīra loksnes puses.
2>1-Sided	Katra divpusējā oriģināla puse tiek izdrukāta uz vienas atsevišķās papīra loksnes puses.

- 9 Izveidojiet piemērotus iestatījumus **Document Orientation**, **Binding Direction** vai **Binding Margin** iestatījumiem.

Iestatījums	Apraksts
Document Orientation	Norāda oriģinālu orientāciju.
Binding Direction	Norāda oriģinālu iesējuma orientāciju.
Binding Margin	Norāda izdruku iesējuma orientāciju.

Piezīme:

Atkarībā no iestatījumiem **2-Sided Copying** un **Layout** iestatījumam, šīs izvēlnes var nebūt pieejamas.

- 10 Nospiediet vienu no ♦ pogām, lai iestatītu krāsu režīmu, un tad sāciet kopēšanu.

Šķirotā kopēšana

Ar šķirotās kopēšanas funkciju secīgi tiek izdrukātas vairākas kopijas no vairākām dokumenta lapām, un tās tiek sašķirotas pa kopiju komplektiem. Izpildiet tālākos norādījumus, lai veiktu šķirotu kopēšanu.

- 1 Ievietojiet papīru kasetē.
➔ ["Ievieto papīru papīra kasetē" 24. lpp.](#)
- 2 Ievietojiet oriģinālu.
➔ ["Oriģinālu novietošana" 33. lpp.](#)
- 3 Atveriet režīmu **Copy**.
- 4 Nospiediet + un -, lai iestatītu kopiju skaitu.
- 5 Iestatiet blīvumu.
- 6 Nospiediet ▼, lai ieietu izvēlnē Copy.

Piezīme:

Atkarībā no modeļa, jūs varat veikt kopēšanas iestatījumus *Paper and Copy Settings*.

- 7 Atlasiet **Collate Copy**.
- 8 Atlasiet **On**.
- 9 Nospiediet vienu no ◇ pogām, lai iestatītu krāsu režīmu, un tad sāciet kopēšanu.

Izkārtojuma kopēšana

Ar izkārtojuma kopēšanas funkciju varat kopēt divus vienpusējus oriģinālus un vienas lapas.

- 1 Ievietojiet papīru kasetē.
➔ ["Ievieto papīru papīra kasetē" 24. lpp.](#)
- 2 Ievietojiet oriģinālu.
➔ ["Oriģinālu novietošana" 33. lpp.](#)
- 3 Ievadiet **Copy** režīmu izvēlnē Home.

Kopēšana

4

Nospiediet ▼, lai ieltu izvēlnē Copy.

Piezīme:

Atkarībā no modeļa, jūs varat veikt kopēšanas iestatījumus **Paper and Copy Settings**.

5

Atlasiet **Layout**.

6

Atlasiet **A4, 2-up Copy**.

7

Nospiediet vienu no ◇ pogām, lai iestatītu krāsu režīmu, un tad sāciet kopēšanu.

Kopēšanas režīma izvēlņu saraksts

Informāciju par kopēšanas režīma izvēlņu sarakstu skatiet tālāk redzamajā nodaļā.

➔ ["Kopēšanas režīms" 98. lpp.](#)

Drukāšana

Printera draiveris un statusa monitors

Printera draiveris ļauj jums izvēlēties dažādus iestatījumus, lai iegūtu labākos drukāšanas rezultātus. Statusa monitors un printera utilitāprogrammas palīdz veikt produkta pārbaudi un nodrošināt vislabākos darba apstākļus.

Piezīme Windows lietotājiem:

- ❑ Jūsu printera draiveris automātiski atrod un instalē jaunāko printera draivera versiju no Epson tīmekļa vietnes. Noklikšķiniet uz pogas **Software Update (Programmatūras atjaunināšana)** printera draivera logā **Maintenance (Apkope)** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Ja šī poga nav redzama logā **Maintenance (Apkope)**, ar peli norādiet uz **All Programs (Visas programmas)** vai **Programs (Programmas)** Windows izvēlnē **Sākt** un skatiet mapē **EPSON**.
- ❑ Ja vēlaties mainīt draivera valodu, izvēlieties nepieciešamo valodu, izmantojot iestatījumu **Language (Valoda)** printera draivera logā **Maintenance (Apkope)**. Atkarībā no iegādes vietas, šī funkcija var nebūt pieejama.

Piekluve printera draiverim operētājsistēmā Windows

Printera draiverim var piekļūt no lielākās daļas Windows lietojumprogrammu, Windows izvēlnes **Start (Sākt)** vai taskbar (uzdevumjosla).

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas tikai uz jūsu izmantoto lietojumprogrammu, piekļūstiet printera draiverim no šīs lietojumprogrammas.

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas uz visām jūsu izmantotajām Windows lietojumprogrammām, piekļūstiet printera draiverim no izvēlnes **Start (Sākt)** vai taskbar (uzdevumjosla).

Sīkākai informācijai par piekļuvi printera draiverim, skatiet sekojošās nodaļas.

Piezīme:

Šajā Lietotāja rokasgrāmata redzami printera draivera loga ekrānuzņēmumi ir no Windows 7.

Piekluve no Windows lietojumprogrammām

- 1 Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)** vai **Print Setup (Drukas iestatīšana)** izvēlnē **File (Fails)**.
- 2 Logā, kas parādās, noklikšķiniet uz **Printer (Printeris)**, **Setup (Iestatīšana)**, **Options (Opcijas)**, **Preferences** vai **Properties (Rekvizīti)**. (Atkarībā no lietojumprogrammas, kuru izmantojat, jums būs jāuzklikšķina uz vienas vai vairāku pogu kombinācijas.)

Piekluve no izvēlnes **Start (Sākt)**

- ❑ **Windows 7:**
Noklikšķiniet uz pogas **Start (Sākt)** un izvēlieties **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta un izvēlieties **Printing preferences (Drukāšanas preferences)**.

Drukāšana

❑ Windows Vista:

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)** un pēc tam kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)** izvēlieties **Printer (Printeris)**. Tad izvēlieties produktu un noklikšķiniet uz **Select printing preferences (Atlasīt drukāšanas preferences)**.

❑ Windows XP:

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, **Control Panel (Vadības panelis)**, (**Printers and Other Hardware (Printeri un cita aparatūra)**) un pēc tam uz **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**. Izvēlieties produktu un noklikšķiniet uz **Printing Preferences (Drukāšanas preferences)** izvēlnē **File (Fails)**.

Piekluve no īsinājumikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla)


Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta ikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla) un pēc tam izvēlieties **Printer Settings (Printeru iestatījumi)**.

Lai pievienotu īsinājumikonu Windows izvēlnei taskbar (uzdevumjosla), vispirms piekļūstiet printera draiverim no izvēlnes Start (Sākt), kā aprakstīts iepriekš. Noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)**. Logā Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences) atzīmējiet izvēles rūtiņu **Shortcut Icon (Saisnes ikona)**.

Informācijas iegūšana, izmantojot tiešsaistes palīdzību

Printeru draivera logā izmēģiniet vienu no sekojošajām procedūrām.

❑ Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz vienuma un pēc tam noklikšķiniet uz **Help (Palīdzība)**.

❑ Noklikšķiniet uz pogas  loga augšējā labajā pusē un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma (tikai operētājsistēmā Windows XP).

Piekluve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X

Tālāk redzamajā tabulā attēlots, kā piekļūt printera draivera dialoglodziņiem.

Dialoglodziņš	Kā tam piekļūt
Page Setup	Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Page Setup . <i>Piezīme:</i> <i>Atkarībā no izmantotās lietojumprogrammas izvēlnē Page Setup var neparādīties izvēlnē File (Fails).</i>
Print	Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print .
Epson Printer Utility 4	Operētājsistēmā Mac OS X 10.7 noklikšķiniet uz System Preferences izvēlnē Apple un pēc tam noklikšķiniet uz Print & Scan . Izvēlieties savu produktu sarakstlodziņā Printers , noklikšķiniet uz Options & Supplies, Utility un pēc tam uz Open Printer Utility . Ja izmantojat Mac OS X 10.6, noklikšķiniet uz System Preferences izvēlnē Apple , pēc tam noklikšķiniet uz Print & Fax . Izvēlieties savu produktu sarakstlodziņā Printers , noklikšķiniet uz Options & Supplies, Utility un pēc tam uz Open Printer Utility . Ja izmantojat Mac OS X 10.5, noklikšķiniet uz System Preferences izvēlnē Apple , pēc tam noklikšķiniet uz Print & Fax . Izvēlieties savu produktu sarakstlodziņā Printers , noklikšķiniet uz Open Print Queue un pēc tam uz pogas Utility .

Informācijas iegūšana, izmantojot tiešsaistes palīdzību

Noklikšķiniet uz pogas  **Help (Palīdzība)** dialoglodziņā Print (Drukāt).

Pamatdarbības


Drukāšanas pamatinstrukcijas

Piezīme:

- ☐ Atkarībā no modeļa ekrānuizmērumi šajā nodaļā var atšķirties.
- ☐ Pirms drukāšanas pareizi ievietojiet papīru.
 - ➔ "Ievieto papīru papīra kasetē" 24. lpp.
 - ➔ "Aplokšņu ievietošana papīra kasetē" 28. lpp.
 - ➔ "Papīra un aplokšņu ievietošana aizmugurējā papīra padeves atverē" 31. lpp.
- ☐ Informāciju par apdrukājamo apgabalu skatiet tālāk redzamajā nodaļā.
 - ➔ "Drukājamā platība" 173. lpp.
- ☐ Pēc iestatīšanas pabeigšanas izdrukājiet vienu parauga izdruku, lai pārbaudītu rezultātus pirms pārējo izdruku drukāšanas.

Produkta pamatiestatījumi operētājsistēmā Windows

- 1 Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
- 2 Atveriet printera iestatījumus.
 - ➔ "Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 43. lpp.

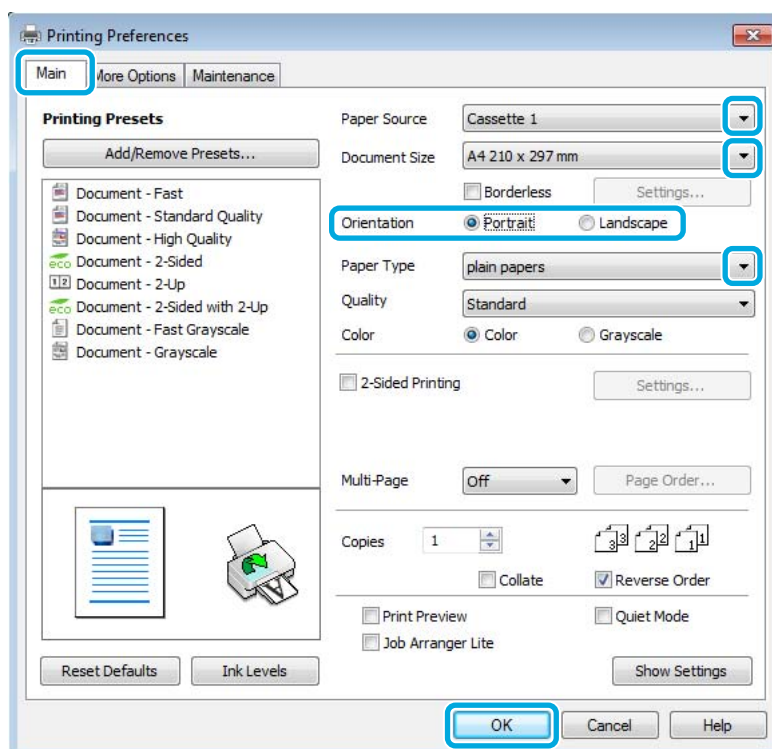

Drukāšana

- 3 Noklikšķiniet uz cilnes **Main (Galvenie)**.
- 4 Izvēlieties atbilstošu Paper Source (Papīra avots) iestatījumu.
- 5 Izvēlieties atbilstošu Document Size (Dokumenta izmērs) iestatījumu. Jūs varat definēt arī individuālu papīra formātu. Sīkāku informāciju skatiet tiešsaistes palīdzībā.
- 6 Atzīmējiet **Borderless (Bez apmalēm)**, lai drukātu fotoattēlus bez apmalēm.
➔ ["Papīra izvēle" 20. lpp.](#)

Ja vēlaties noteikt, cik liela attēla daļa pārsniedz papīra malas, noklikšķiniet uz pogas **Settings (Iestatījumi)**, opcijai Method of Enlargement (Palielināšanas metode) izvēlieties iestatījumu **Auto Expand (Automātiska palielināšana)** un pēc tam pielāgojiet slīdni **Amount of Enlargement (Palielināšanas vērtība)**.

- 7 Izvēlieties **Portrait (Portrets)** (stātenisks attēls) vai **Landscape (Ainavorientācija)** (plakanisks attēls), lai mainītu izdrukas orientāciju.

Piezīme:

Drukājot uz aploksnēm, izvēlieties **Landscape (Ainavorientācija)**.

- 8 Izvēlieties atbilstošu Paper Type (Papīra veids) iestatījumu.
➔ ["Papīra veida iestatījumi, izmantojot printera draiveri" 23. lpp.](#)

Piezīme:

Drukas kvalitāte tiek automātiski pielāgota izvēlētajam Paper Type (Papīra veids) iestatījumam.

- 9 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu.

Piezīme:

Lai mainītu uzlabotos iestatījumus, skatiet atbilstošo nodaļu.

- 10 Izdrukāji failu.

Produkta pamatiestatījumi operētājsistēmā Mac OS X

Piezīme:

- ☐ Printera draivera logu ekrānuzņēmumi šajā nodaļā ir no operētājsistēmas Mac OS X 10.7.
- ☐ Drukājot aplokšnes, izmantojiet lietojumprogrammu, lai pagrieztu datus pa 180 grādiem.


- 1 Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.

Drukāšana

2

Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).

➔ "Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 44. lpp.

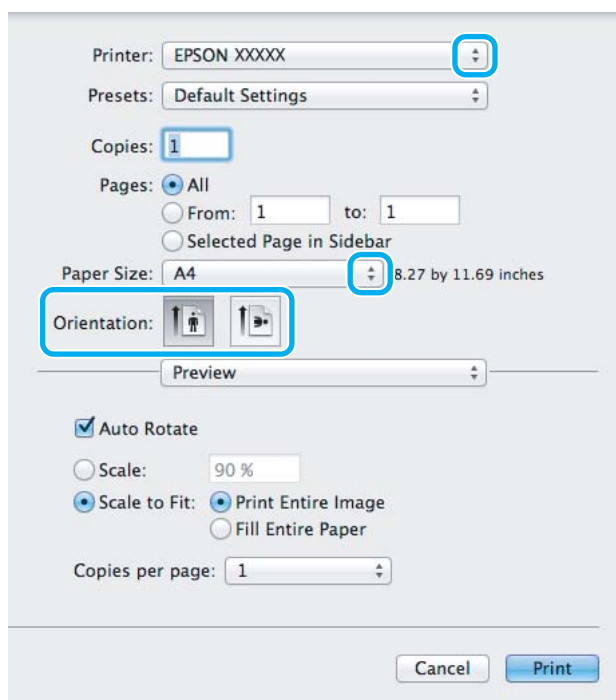**Piezīme:**

*Ja tiek parādīts vienkāršots statusa monitors, noklikšķiniet uz pogas **Show Details** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai uz pogas ▼ (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), lai izvērstu šo dialoglodziņu.*

3

Opcijā Printer iestatiet pašreiz izmantoto produktu.

Piezīme:

*Atkarībā no lietojumprogrammas, kuru izmantojat, dažus no šajā dialoglodziņā redzamajiem iestatījumiem var nebūt iespējams izvēlēties. Tādā gadījumā lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz **Page Setup** un tad veiciet nepieciešamos iestatījumus.*

4

Izvēlieties atbilstošu Paper Size (Papīra izmērs) iestatījumu.

Piezīme:

*Ja vēlaties drukāt fotoattēlus bez apmalēm, opcijai Paper Size (Papīra izmērs) izvēlieties iestatījumu **XXX (Borderless (Bez apmalēm))**.*

➔ "Papīra izvēle" 20. lpp.

5

Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu Orientation.

Piezīme:

Drukājot aploksnes, izvēlieties ainavorientāciju.

Drukāšana

- 6** Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Print Settings (Printera iestatījumi)**.


The screenshot shows the Epson printer's print settings window. At the top, the printer is identified as 'EPSON XXXXX'. Below this, the 'Presets' are set to 'Default Settings'. The 'Copies' field is set to 1. The 'Pages' section has 'All' selected. The 'Paper Size' is set to 'A4' (210 by 297 mm). The 'Orientation' is set to 'Portrait'. The 'Print Settings' dropdown menu is open, showing options for 'Paper Source' (Cassette 1), 'Media Type' (plain papers), and 'Print Quality' (Normal). There are also checkboxes for 'Borderless', 'Expansion' (Max), 'Grayscale', and 'Mirror Image'. The 'Print' button is highlighted in blue.

- 7** Izvēlieties atbilstošu **Paper Source (Papīra avots)** iestatījumu.
- 8** Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu Media Type (Materiālu veids).
➔ ["Papīra veida iestatījumi, izmantojot printera draiveri" 23. lpp.](#)
- 9** Drukājot bez apmalēm, izvēlieties vajadzīgo iestatījumu Expansion (Paplašināšana), lai noteiktu, cik liela attēla daļa pārsniedz papīra malas.
- 10** Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai sāktu drukāšanu.

Drukāšanas atcelšana

Ja jums nepieciešams atcelt drukāšanu, sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām.

Produkta pogu lietošana

Nospiediet , lai atceltu notiekošu drukas darbu.

Operētājsistēmā Windows

Piezīme:

Nav iespējams atcelt drukas darbu, kas ir jau pilnībā nosūtīts uz produktu. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot produktu.


Drukāšana

- 1 Atveriet EPSON Status Monitor 3.
➔ ["Operētājsistēmā Windows" 139. lpp.](#)
- 2 Noklikšķiniet uz pogas **Print Queue (Drukas rinda)**. Parādās Windows Spooler (Windows spolētāja draiveris).
- 3 Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darba, ko nepieciešams atcelt, un pēc tam izvēlieties **Cancel (Atcelt)**.

Operētājsistēmā Mac OS X

Sekoiet zemāk norādītajiem soļiem, lai atceltu drukas darbu.

- 1 Sadaļā Dock noklikšķiniet uz sava produkta ikonas.
- 2 Document Name (Dokumenta nosaukuma) sarakstā izvēlieties dokumentu, kurš tiek drukāts.
- 3 Noklikšķiniet uz pogas **Delete**, lai atceltu drukas darbu.

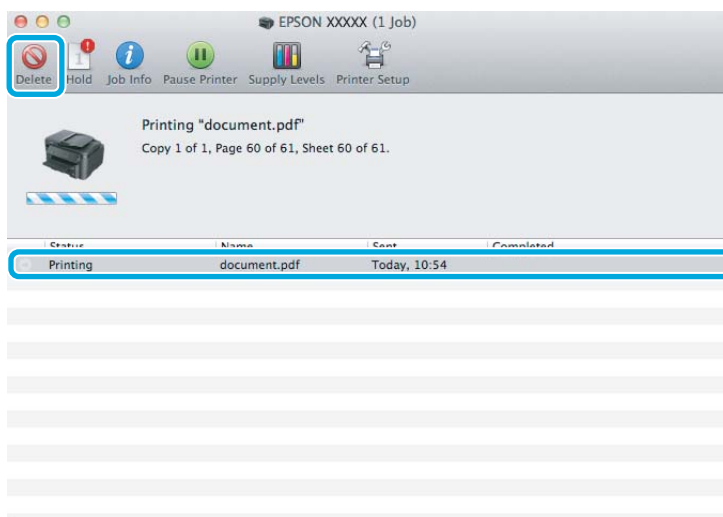

Citas opcijas

Vienkāršākais veids, kā drukāt fotoattēlus



Epson Easy Photo Print ļauj izkārtot un drukāt digitālus attēlus uz dažāda veida papīriem. Logā redzamās instrukcijas ļauj jums soli pa solim priekšskatīt izdrukātos attēlus un iegūt vēlamos efektus, neveicot sarežģītus iestatījumus.

Izmantojot funkciju Quick Print, jūs varat ar vienu klikšķi veikt drukāšanu ar saviem veiktajiem iestatījumiem.

Programmas Epson Easy Photo Print startēšana

Operētājsistēmā Windows

- ❑ Darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Epson Easy Photo Print**.
- ❑ **Operētājsistēmās Windows 7 un Vista:**
noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), norādiet uz **All Programs (Visas programmas)**, noklikšķiniet uz **Epson Software** un pēc tam uz **Easy Photo Print**.

Operētājsistēmā Windows XP:

noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, norādiet uz **All Programs (Visas programmas)**, tad uz **Epson Software** un pēc tam noklikšķiniet uz **Easy Photo Print**.

Operētājsistēmā Mac OS X

Veiciet dubultklikšķi uz mapes **Applications** savā Mac OS X cietajā diskā, pēc tam veiciet dubultklikšķi uz mapēm **Epson Software** un **Easy Photo Print** un visbeidzot veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Easy Photo Print**.

Produkta sākotnējie iestatījumi (tikai operētājsistēmā Windows)


Printera draivera sākotnējie iestatījumu padara drukāšanu ļoti vieglu. Tāpat varat arī izveidot savus sākotnējos iestatījumus.

Produkta iestatījumi operētājsistēmā Windows

- 1** Atveriet printera iestatījumus.
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 43. lpp.](#)
- 2** Izvēlieties Printing Presets (Druk. iepriekšnot. vērt.) cilnē Main (Galvenie). Produkta iestatījumiem automātiski tiek iestatītas uznirstošajā logā redzamās vērtības.

Divpusēja drukāšana

Lai drukātu uz abām papīra pusēm, izmantojiet printera draiveri.

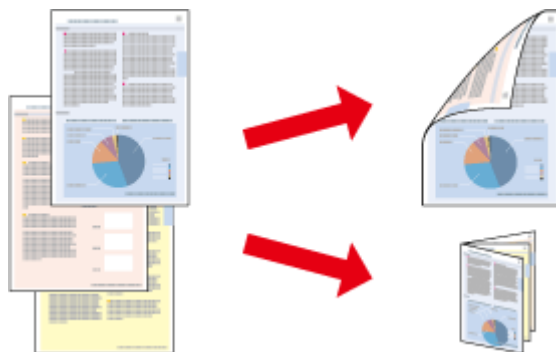

Drukāšana

Operētājsistēmas Windows lietotājiem:

ir pieejami četri divpusējas drukāšanas veidi: automātisks standarts, automātisks salocīts buklets, manuāls standarts un manuāls salocīts buklets.

Operētājsistēmas Mac OS X lietotājiem:

Mac OS X atbalsta tikai automātisku standarta divpusējo drukāšanu.

Divpusēja drukāšana ir pieejama tikai tālāk minētajiem papīra veidiem un formātiem.

Papīrs	Izmērs
Parasts papīrs	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)	A4

* Tikai manuāla divpusējā drukāšana.

Piezīme:

- ☐ šī funkcija var nebūt pieejama, izmantojot noteiktus iestatījumus.
- ☐ Manuāla divpusējā drukāšana var nebūt pieejama, ja piekļuve produktam tiek veikta ar tīkla starpniecību vai tas tiek izmantots kā koplietošanas printeris.
- ☐ Ja automātiskās divpusējās drukāšanas laikā beidzas tinte, produkts pārtrauc drukāšanu, un tam jānomaina tinte. Kad tintes nomaiņa pabeigta, produkts atsāk drukāšanu, taču izdrukā var trūkt atsevišķas daļas. Ja tā notiek, izdrukājiet vēlreiz lapu, kurā trūkst daļas.
- ☐ Ievietošanas daudzums, lietojot divpusējo drukāšanu, var būt atšķirīgs.
➔ ["Papīra izvēle" 20. lpp.](#)
- ☐ Izmantojiet tikai tādus papīra veidus, kas ir piemēroti divpusējai drukāšanai. Pretējā gadījumā izdrukas kvalitāte var pazemināties.
- ☐ Atkarībā no papīra veida un tintes daudzuma, kas tiek patērēts teksta un attēlu drukāšanai, tinte var izspiesties cauri otrā papīra lapas pusē.
- ☐ Divpusējas drukāšanas laikā papīra virsma var tikt sasmērēta.

Piezīme Windows lietotājiem:

- ☐ Manuāla divpusējā drukāšana ir pieejama tikai tad, kad ir iespējota opcija EPSON Status Monitor 3. Lai iespējotu statusa monitoru, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā Extended Settings (Paplašināti iestatījumi) atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Veicot automātisko divpusējo drukāšanu, tā var būt lēna atkarībā no izvēlēto opciju kombinācijas iestatījumam Select Document Type (Izvēlēties Dokumenta veidu) logā Print Density Adjustment (Drukāšanas blīvuma pielāgošana) un iestatījumam Quality (Kvalitāte) logā Main (Galvenie).

Piezīme par Mac OS X:

Veicot automātisko divpusējo drukāšanu, tā var būt lēna atkarībā no iestatītā Document Type iestatījuma Two-sided Printing Settings.

Produkta iestatījumi operētājsistēmā Windows

1

Atveriet printera iestatījumus.

➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 43. lpp.](#)

2

Atlasiet izvēles rūtiņu **2-Sided Printing (2-pusēja drukāšana)**.

Piezīme:

Izmantojot automātisko drukāšanu, pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Auto (Automātiski)**.

3

Noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)** un veiciet vajadzīgos iestatījumus.

Piezīme:

Ja nepieciešams drukāt salocītu bukletu, izvēlieties **Booklet (Buklets)**.

4

Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

Piezīme:

- ☐ Ja izmantojot automātisko drukāšanu, drukājat augsta blīvuma datus, piemēram, fotoattēlus vai diagrammas, iesakām veikt iestatījumus **Print Density Adjustment (Drukāšanas blīvuma pielāgošana)** logā.
- ☐ Faktiskā iesiešanas piemale var atšķirties no norādītajiem iestatījumiem, atkarībā no jūsu izmantotās lietojumprogrammas. Pamēģiniet pirms visa drukas darba drukāšanas izdrukāt pāris loksnes, lai pārbaudītu faktiskos rezultātus.
- ☐ Manuāla divpusējā drukāšana vispirms ļauj uzdrukāt pārskaitļa lapas. Drukājot nepārskaitļa lapas, drukāšanas beigās tiek izvadīta tukša papīra loksne.
- ☐ Drukājot manuāli, pirms atkārtotas papīra ievietošanas pārliecinieties, vai tinte ir pilnībā izžuvusi.

Produkta iestatījumi operētājsistēmā Mac OS X

1

Atveriet dialoglodziņu **Print (Drukāt)**.

➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 44. lpp.](#)

2

Izveidojiet piemērotus iestatījumus **Two-sided Printing Settings** rūtī.

3


Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

Piezīme:

Ja drukājat augsta blīvuma datus, piemēram, fotoattēlus vai diagrammas, iesakām manuāli pielāgot **Print Density (Drukāšanas blīvums)** un **Increased Ink Drying Time (Palielināts drukas nožūšanas laiks)** iestatījumus.

Drukāšana ar ietilpināšanu lapā

Ļauj jums automātiski palielināt vai samazināt sava dokumenta izmēru, lai tas atbilstu printera draiverī izvēlētajam papīra izmēram.

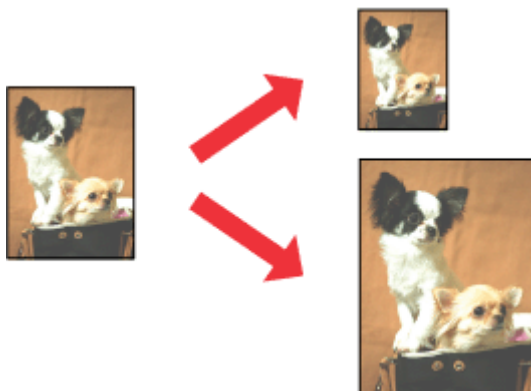**Piezīme:**

Šī funkcija var nebūt pieejama, izmantojot noteiktus iestatījumus.

Produkta iestatījumi operētājsistēmā Windows


- 1 Atveriet printera iestatījumus.
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 43. lpp.](#)
- 2 Cilnē More Options (Papildu opcijas) izvēlieties **Reduce/Enlarge Document (Samazināt/palielināt dokumentu)** un **Fit to Page (Pielāgot lapai)** uz pēc tam izvēlnē Output Paper (Papīra izvade) atlasiet izmantotā papīra izmēru.
- 3 Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

Produkta iestatījumi operētājsistēmā Mac OS X

- 1 Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 44. lpp.](#)
- 2 Rūtī Paper Handling opcijai Destination Paper Size izvēlieties iestatījumu **Scale to fit paper size** un uznirstošajā izvēlnē atlasiet vajadzīgo papīra izmēru.
- 3 Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

Drukāšana, izmantojot opciju Pages per Sheet (Lapas uz vienas loksnes)

Ļauj izmantot printera draiveri, lai drukātu divas vai četras lapas uz vienas papīra loksnes.

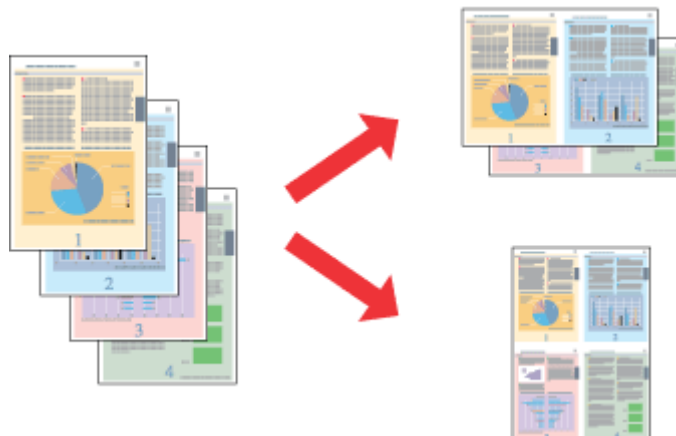**Piezīme:**

Šī funkcija var nebūt pieejama, izmantojot noteiktus iestatījumus.

Produkta iestatījumi operētājsistēmā Windows

- 1 Atveriet printera iestatījumus.
➔ ["Pieļūve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 43. lpp.](#)
- 2 Cilnē Main (Galvenie) opcijai Multi-Page (Vairākas lapas) izvēlieties iestatījumu **2-Up (2 lapas loksne)** vai **4-Up (4 lapas loksne)**.
- 3 Noklikšķiniet uz **Page Order (Lapu secība)** un veiciet vajadzīgos iestatījumus.
- 4 Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

Produkta iestatījumi operētājsistēmā Mac OS X

- 1 Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).
➔ ["Pieļūve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 44. lpp.](#)
- 2 Rūtī Layout izvēlieties vajadzīgo skaitu, izmantojot opciju Pages per Sheet, un izkārtojuma virzienu ar opciju Layout Direction (lapu secība).
- 3 Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

Produkta koplietošana drukāšanai

Iestatīšana operētājsistēmā Windows

Šajās instrukcijās aprakstīts, kā iestatīt produktu, lai to varētu koplietot tīkla lietotāji.

Sākumā printeris jāiestata kā koplietošanas printeris datorā, kuram tas ir tieši pievienots. Pēc tam produkts jāpievieno katrā tīkla datorā, no kura tas tiks lietots.

Piezīme:

- ☐ Šīs instrukcijas attiecas tikai uz maziem tīkliem. Lai koplietotu printeri lielā tīklā, konsultējieties ar tīkla administratoru.
- ☐ Nākamajā nodaļā redzami ekrānuzņēmumi ir no operētājsistēmas Windows 7.

Produkta iestatīšana par koplietošanas printeri

Piezīme:

- ☐ Lai iestatītu produktu par koplietošanas printeri operētājsistēmā Windows 7 vai Vista, nepieciešams konts ar administratora tiesībām un parole, ja piesakāties kā standarta lietotājs.
- ☐ Lai iestatītu produktu kā koplietošanas printeri operētājsistēmā Windows XP, jāpiesakās kontā to a Computer Administrator (Datora administrators).

Datorā, kuram tieši pievienots produkts, izpildiet šādas darbības:

1**Windows 7:**

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un izvēlieties **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.

Windows Vista:

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)** un pēc tam kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)** izvēlieties **Printer (Printeris)**.

Windows XP:

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un izvēlieties **Control Panel (Vadības panelis)**, tad izvēlieties **Printers and Faxes (Printeri un faksi)** kategorijā **Printers and Other Hardware (Printeri un cita aparatūra)**.

2**Windows 7:**

Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz sava produkta ikonas, tad noklikšķiniet uz **Printer properties (Printera rekvizīti)** un pēc tam uz **Sharing (Koplietošana)**. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz pogas **Change Sharing Options (Mainīt koplietošanas opcijas)**.

Windows Vista:

Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz sava produkta ikonas un pēc tam noklikšķiniet uz **Sharing (Koplietošana)**. Noklikšķiniet uz pogas **Change sharing options (Mainīt koplietošanas opcijas)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Continue (Turpināt)**.

Windows XP:


Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz sava produkta ikonas un pēc tam noklikšķiniet uz **Sharing (Koplietošana)**.

Drukāšana

- 3** Izvēlieties **Share this printer (Koplietot šo printeri)**, tad ierakstiet printera koplietošanas nosaukumu.

Piezīme:

Koplietošanas nosaukumā neizmantojiet atstarpes vai defises.

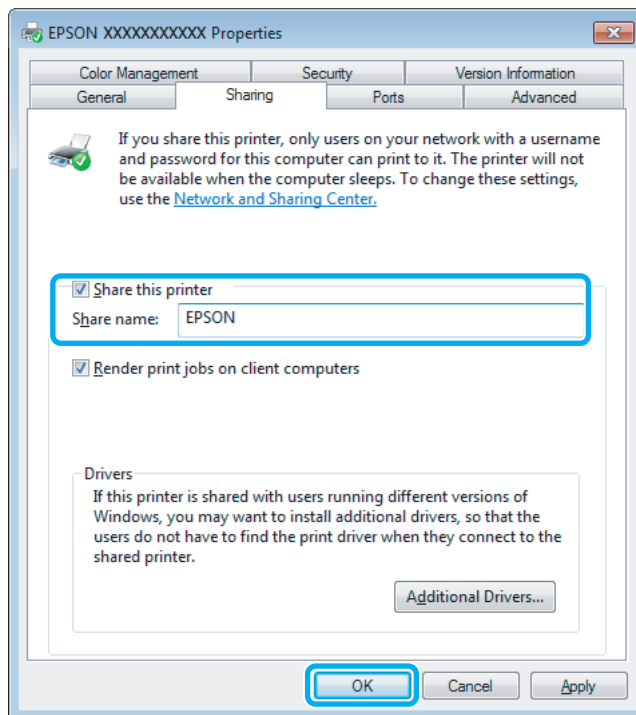

Ja vēlaties, lai tiktu automātiski lejupielādēti printeri draiveri datoros, kas darbojas ar citām Windows versijām, noklikšķiniet uz **Additional Drivers (Papildu draiveri)** un izvēlieties citu datoru vidi un operētājsistēmas. Noklikšķiniet uz **OK (Labi)** un pēc tam ievietojiet produkta programmatūras disku.

- 4** Noklikšķiniet uz **OK (Labi)** vai **Close (Aizvērt)** (ja instalējāt papildu draiverus).

Produkta pievienošana citiem datoriem tīklā

Lai pievienotu produktu katram tīkla datoram, no kura tam var piekļūt, izpildiet tālāk minētās darbības.

Piezīme:

Lai piekļūtu produktam no cita datora, tam vispirms ir jābūt iestatītam kā koplietošanas printerim datorā, kuram tas pievienots.

➔ "[Produkta iestatīšana par koplietošanas printeri](#)" 55. lpp..

- 1 Windows 7:**
Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un izvēlieties **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.

Windows Vista:

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)** un pēc tam kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)** izvēlieties **Printer (Printeris)**.

Drukāšana

Windows XP:

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un izvēlieties **Control Panel (Vadības panelis)**, tad izvēlieties **Printers and Faxes (Printeri un faksi)** kategorijā **Printers and Other Hardware (Printeri un cita aparātūra)**.

2

Windows 7 un Vista:

Noklikšķiniet uz pogas **Add a printer (Pievienot printeri)**.

Windows XP:

Noklikšķiniet uz pogas **Add a printer (Pievienot printeri)**. Parādās Add Printer Wizard (Printera pievienošanas vednis). Noklikšķiniet uz pogas **Next (Tālāk)**.


3

Windows 7 un Vista:

Noklikšķiniet uz **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Pievienot tīkla, bezvadu vai Bluetooth printeri)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Next (Tālāk)**.

Windows XP:

Izvēlieties **A network printer, or a printer attached to another computer (Tīkla printeris vai printeris pievienots citam datoram)**, tad noklikšķiniet uz **Next (Tālāk)**.

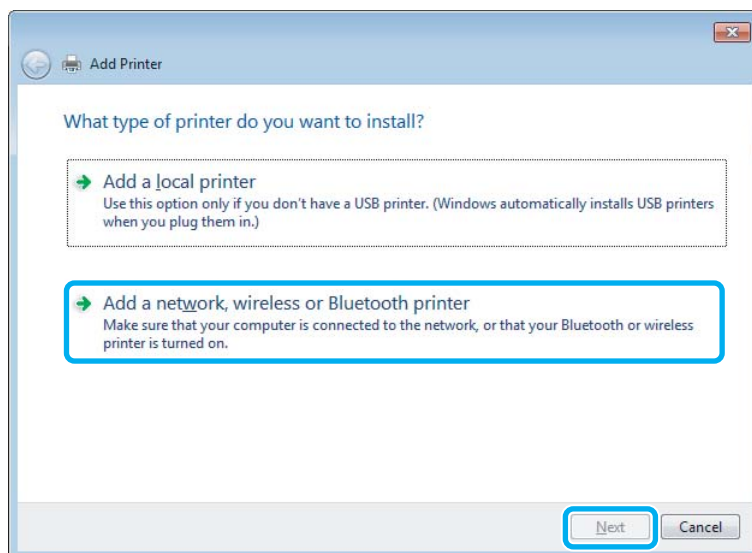**4**

Sekoiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai izvēlētos produktu, ko vēlaties lietot.

Piezīme:

Atkarībā no operētājsistēmas un datora konfigurācijas, kuram ir pievienots produkts, Add Printer Wizard (Printera pievienošanas vednis) var piedāvāt instalēt printera draiveri no produkta programmatūras diska. Noklikšķiniet uz pogas **Have Disk (Meklēt diskā)** un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Iestatīšana operētājsistēmā Mac OS X

Lai iestatītu produktu operētājsistēmas Mac OS X tīklā, izmantojiet iestatījumu Printer Sharing. Sīkāku informāciju skatiet sava Macintosh dokumentācijā.


Skenēšana

Kā sākt skenēšanu?

Skenēšanas sākšana


Ieskenēsīm dokumentu, ko izmantosim apstrādei.

- 1 Novietojiet dokumentu.
➔ ["Oriģinālu novietošana" 33. lpp.](#)
- 2 Startējiet programmu Epson Scan.
 - ☐ Windows:
Darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Epson Scan**.
 - ☐ Mac OS X:
Izvēlieties **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3 Izvēlieties **Home Mode (Sācumrežīms)**.

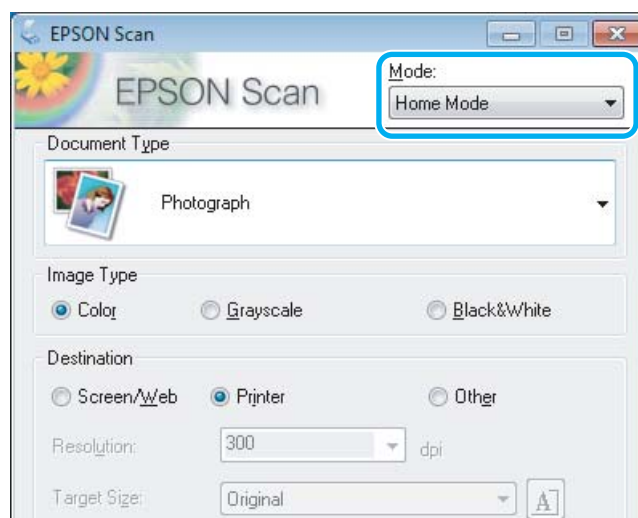


Skenēšana


- 4** Opcijai **Document Type (Dokumenta veids)** izvēlieties iestatījumu **Text/Line Art (Teksts/linijzīmējums)**.

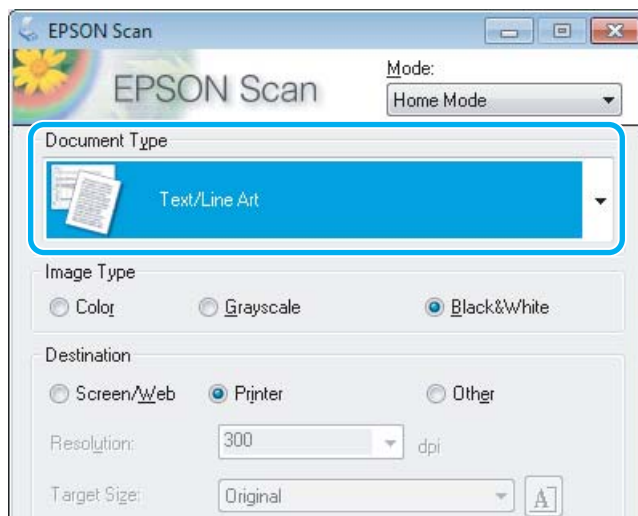

- 5** Noklikšķiniet uz **Preview (Priekšskatīt)**.

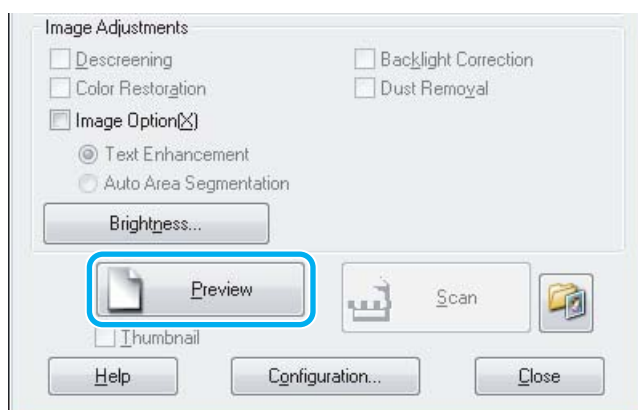


- 6** Noklikšķiniet uz **Scan (Skenēt)**.

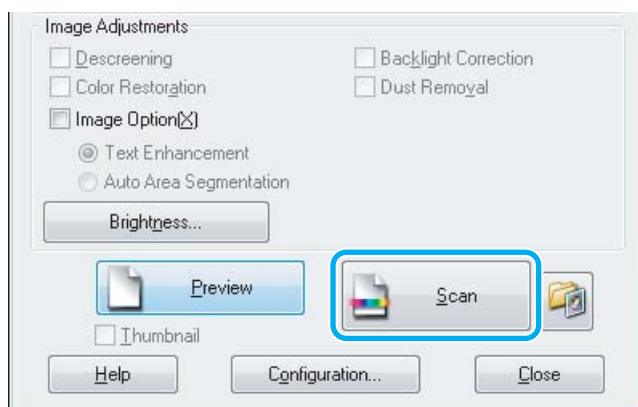

Skenēšana

7 Noklikšķiniet uz **OK**.

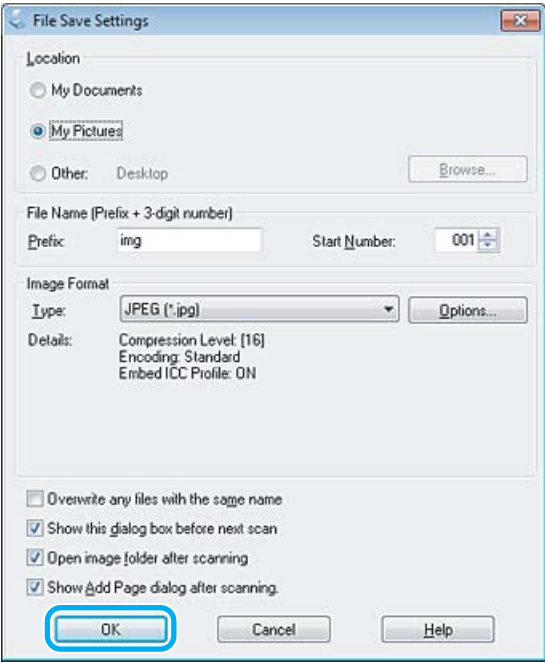

Skenētais attēls tiek saglabāts.


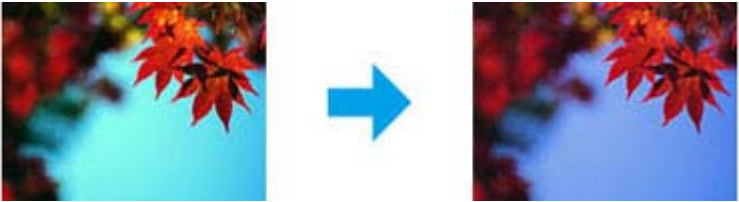
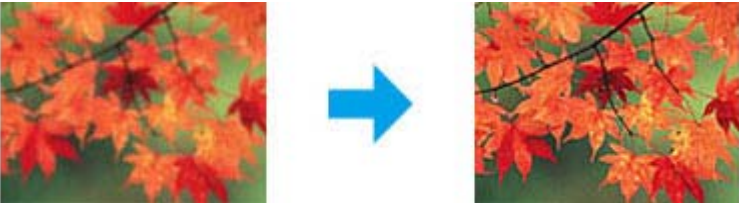



Attēla pielāgošanas līdzekļi

Epson Scan piedāvā dažādus iestatījumus krāsas, spilgtuma, kontrasta un citu attēla kvalitāti ietekmējošu aspektu uzlabošanai.





Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Epson Scan palīdzību.

Histogram (Histogramma)	Nodrošina grafisku interfeisu gaišo vietu, ēnu un gamma līmeņu atsevišķai regulēšanai.
Tone Correction (Toņu regulēšana)	Nodrošina grafisku interfeisu toņu līmeņu atsevišķai regulēšanai.

Skenēšana

<p>Image Adjustment (Attēla regulēšana)</p>	<p>Regulē sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtumu un kontrastu visā attēlā.</p> 
<p>Color Palette (Krāsu palete)</p>	<p>Nodrošina grafisku interfeisu vidējo toņu intensitātes regulēšanai, piemēram, ādas toņiem, neietekmējot attēla gaišās un ēnainās vietas.</p> 
<p>Unsharp Mask (Izplūduma maska)</p>	<p>Uzlabo attēla zonu malu asumu, iegūstot kopumā skaidrāku attēlu.</p> 
<p>Descreening (Rastra noņemšana)</p>	<p>Noņem nevienmērīgus rakstus (dēvēti par muarē), kas var parādīties viegli ēnainās attēla zonās, piemēram, ādas toņos.</p> 
<p>Color Restoration (Krāsu atjaunošana)</p>	<p>Automātiski atjauno krāsas izbalējušos fotoattēlos.</p> 
<p>Backlight Correction (Pretgaismas korekcija)</p>	<p>Noņem ēnas no fotoattēliem ar pārāk spilgtu fona apgaismojumu.</p> 


Skenēšana

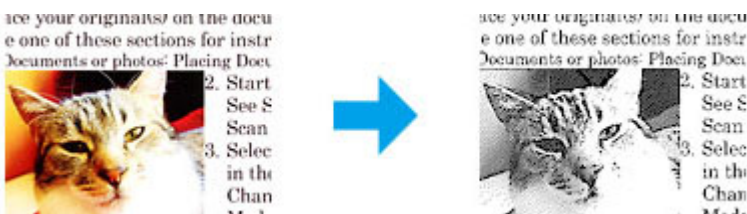Dust Removal (Putekļu noņemšana)	<p>Automātiski no oriģināliem noņem putekļus.</p> 
Text Enhancement (Teksta uzlabošana)	<p>Uzlabo teksta atpazīšanu, skenējot teksta dokumentus.</p> 
Auto Area Segmentation (Automāt. apgabala segmentācija)	<p>Padara skaidrākus melnbaltos attēlus un precīzāku teksta atpazīšanu, nodalot tekstu no grafikas.</p> 
Color Enhance (Krāsu uzlabošana)	<p>Uzlabojiet noteiktu krāsu. Varat atlasīt sarkanu, zilu vai zaļu krāsu.</p> 

Skenēšanas pamatfunkcijas, izmantojot vadības paneli

Var noskenēt dokumentus un nosūtīt skenētos attēlus no produkta uz ar to savienoto datoru.


Piezīme:

Informāciju par **Scan to Cloud** skatiet *Epson Connect* rokasgrāmātā, kurai var piekļūt, izmantojot īsinājumikonu .

1 Novietojiet oriģinālu(-s).
➔ "Oriģinālu novietošana" 33. lpp.

2 Atlasiet **Scan** izvēlnē Home.

Skenēšana

- 3 Izvēlieties skenēšanas izvēlnes vienumus.
➔ ["Skenēšanas režīms" 100. lpp.](#)
- 4 Atlasot Scan to PC, norādiet datoru.
Atlasot Scan to Memory Card, veiciet tādus iestatījumus kā skenēšanas formāts un divpusējā skenēšana.
- 5 Nospiediet  pogas, lai sāktu skenēšanu.

Skenētais attēls tiek saglabāts.

Scan režīma izvēlņu saraksts

Informāciju par Scan režīma izvēlņu sarakstu skatiet tālāk esošajā nodaļā.

➔ ["Skenēšanas režīms" 100. lpp.](#)

Skenēšanas pamatfunkcijas no datora

Skenēšana režīmā Home Mode (Sākumrežīms)

Home Mode (Sākumrežīms) ļauj pielāgot atsevišķus skenēšanas iestatījumus un pārbaudīt veiktās izmaiņas, priekšskatot attēlu. Šis režīms ir noderīgs vienkāršai fotoattēlu un grafikas skenēšanai.


Piezīme:

- ☐ Režīmā Home Mode (Sākumrežīms) skenēšanu var veikt, izmantojot tikai skenera stiklu.
- ☐ Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Epson Scan palīdzību.

- 1 Novietojiet oriģinālu(-s).
➔ ["Skenera stikls" 36. lpp.](#)
- 2 Startējiet programmu Epson Scan.
➔ ["Epson Scan draivera palaišana" 77. lpp.](#)

Skenēšana

- 3 Sarakstā Mode (Režims) izvēlieties **Home Mode (Sācumrežims)**.

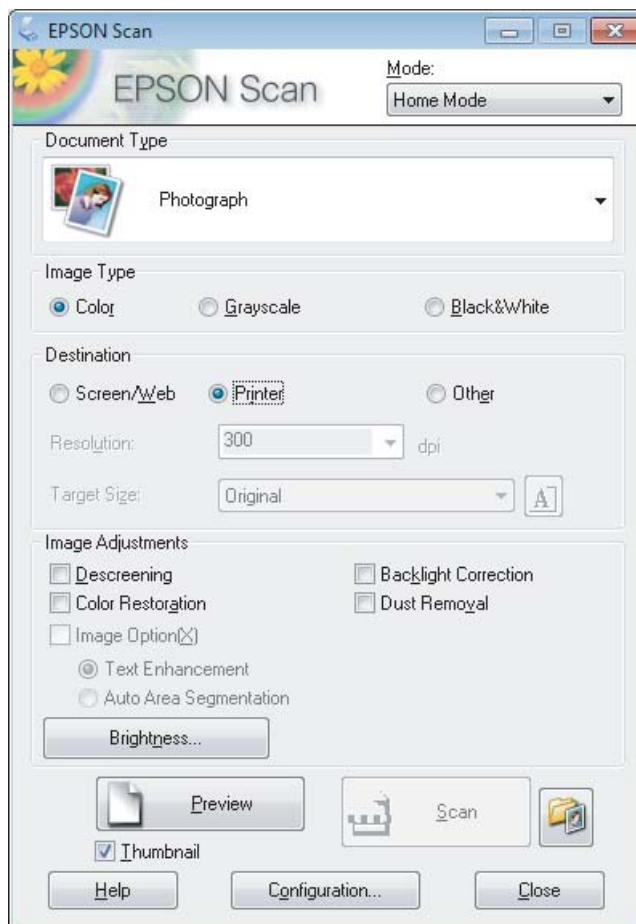

- 4 Izvēlieties iestatījumu Document Type (Dokumenta veids).

- 5 Izvēlieties iestatījumu Image Type (Attēla veids).

- 6 Noklikšķiniet uz **Preview (Priekšskatīt)**.
➔ "Skenēšanas zonas priekšskatīšana un pielāgošana" 68. lpp.

- 7 Pielāgojiet ekspozīciju, spilgtumu un citus attēla kvalitātes iestatījumus.

- 8 Noklikšķiniet uz **Scan (Skenēt)**.

- 9 Logā File Save Settings (Faila saglabāšanas iestatījumi) izvēlieties iestatījumu Type (Veids) un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.

Piezīme:

*Ja ir noņemta atzīme no izvēles rūtiņas **Show this dialog box before next scan** (Rādīt šo dialoglodziņu pirms nākamās skenēšanas), Epson Scan nekavējoties uzsāk skenēšanu, neparādot logu File Save Settings (Faila saglabāšanas iestatījumi).*

Skenēšana

Skenētais attēls tiek saglabāts.

Skenēšana režīmā Office Mode (Biroja režīms)

Režīms Office Mode (Biroja režīms) ļauj ātri skenēt teksta dokumentus, neatverot attēla priekšskatījumu.


Piezīme:

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Epson Scan palīdzību.

- 1 Novietojiet oriģinālu(-s).
➔ ["Oriģinālu novietošana" 33. lpp.](#)

Piezīme par automātisko dokumentu padevi (ADF (Automatic Document Feeder)):
Neievietojiet papīru virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas atzīmes ▼ uz ADP.

- 2 Startējiet programmu Epson Scan.
➔ ["Epson Scan draivera palaišana" 77. lpp.](#)
- 3 Sarakstā Mode (Režīms) izvēlieties **Office Mode (Biroja režīms)**.

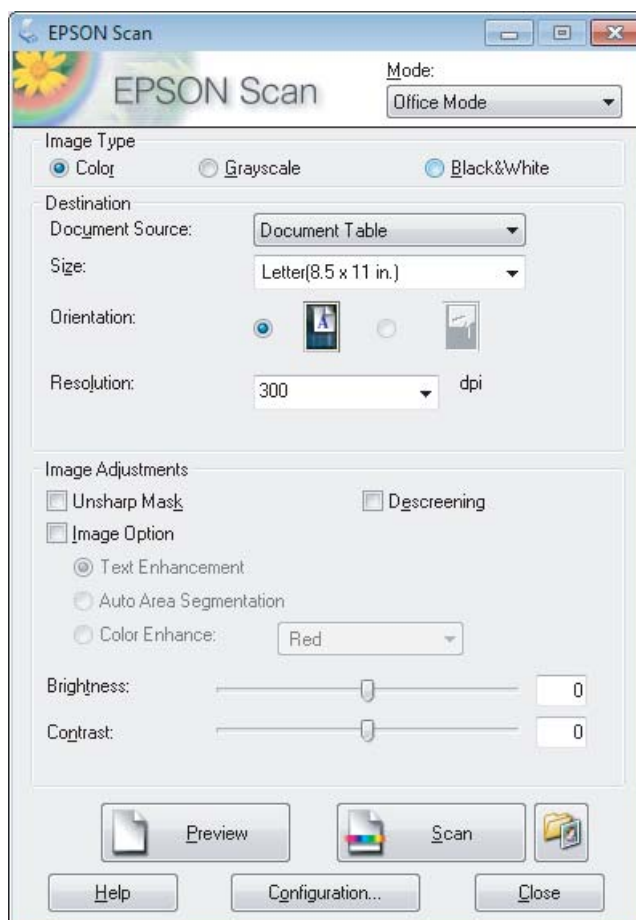

- 4 Izvēlieties iestatījumu Image Type (Attēla veids).

Skenēšana

- 5 Izvēlieties iestatījumu Document Source (Dokumenta avots).
- 6 Opcijai Size (Lielums) izvēlieties oriģināla izmēru iestatījumu.
- 7 Opcijai Resolution (Izšķirtspēja) izvēlieties atbilstošo jūsu oriģināla(-u) izšķirtspējas iestatījumu.
- 8 Noklikšķiniet uz **Scan (Skenēt)**.
- 9 Logā File Save Settings (Faila saglabāšanas iestatījumi) izvēlieties iestatījumu Type (Veids) un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.

Piezīme:

*Ja ir noņemta atzīme no izvēles rūtiņas **Show this dialog box before next scan** (Rādīt šo dialoglodziņu pirms nākamās skenēšanas), Epson Scan nekavējoties uzsāk skenēšanu, neparādot logu File Save Settings (Faila saglabāšanas iestatījumi).*

Skenētais attēls tiek saglabāts.

Skenēšana režīmā Professional Mode (Profesionāls režīms)

Režīms Professional Mode (Profesionāls režīms) ļauj pilnīgi kontrolēt skenēšanas iestatījumus un pārbaudīt veiktās izmaiņas, priekšskatot attēlu. Šis režīms ir ieteicams pieredzējušiem lietotājiem.


Piezīme:

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Epson Scan palīdzību.

- 1 Novietojiet oriģinālu(-s).
➔ ["Oriģinālu novietošana" 33. lpp.](#)
- 2 Startējiet programmu Epson Scan.
➔ ["Epson Scan draivera palaišana" 77. lpp.](#)

Skenēšana

- 3 Sarakstā Mode (Režims) izvēlieties **Professional Mode (Profesionāls režīms)**.

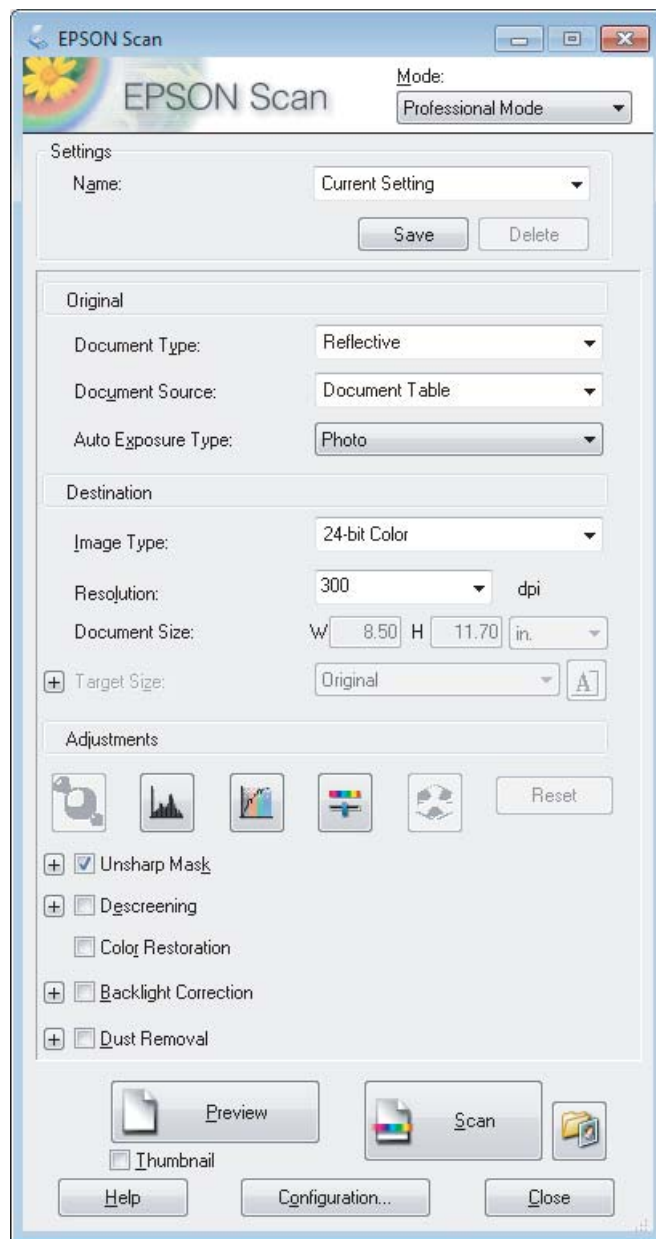

- 4 Opcijai Document Type (Dokumenta veids) izvēlieties skenējamā(-o) oriģināla(-u) veida iestatījumu.
- 5 Izvēlieties iestatījumu Document Source (Dokumenta avots).
- 6 Ja opcijai Document Type (Dokumenta veids) ir izvēlēts iestatījums **Reflective (Atstarojošs)**, opcijai Auto Exposure Type (Automāt. ekspozīcijas veids) izvēlieties iestatījumu **Photo (Foto)** vai **Document (Dokuments)**.
- 7 Izvēlieties iestatījumu Image Type (Attēla veids).
- 8 Opcijai Resolution (Izšķirtspēja) izvēlieties atbilstošo jūsu oriģināla(-u) izšķirtspējas iestatījumu.

Skenēšana

- 9** Noklikšķiniet uz **Preview (Priekšskatīt)**, lai priekšskatītu attēlu(-us). Tiek atvērts logs Preview (Priekšskatīt) un parādīts(-i) attēls(-i).
➔ "[Skenēšanas zonas priekšskatīšana un pielāgošana](#)" 68. lpp.

Piezīme par automātisko dokumentu padevi (ADF (Automatic Document Feeder)):

- ☐ ADP ielādē pirmo dokumenta lapu un pēc tam Epson Scan veic tā sākotnējo skenēšanu un parāda to logā Preview (Priekšskatīt). ADF pēc tam izstumj pirmo lapu.
Novietojiet dokumenta pirmo lapu virspusē uz pārējām lapām un pēc tam ievietojiet visu dokumentu ADF.
- ☐ Neievietojiet papīru virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas atzīmes ▼ uz ADP.

- 10** Ja nepieciešams, opcijai Target Size (Mērķa lielums) izvēlieties skenētā(-o) attēla(-u) lieluma iestatījumu. Attēlus var skenēt oriģinālajā lielumā vai arī ir iespējams samazināt/palielināt to izmērus, izvēloties Target Size (Mērķa lielums).

- 11** Ja nepieciešams, pielāgojiet attēla kvalitāti.
➔ "[Attēla pielāgošanas līdzekļi](#)" 60. lpp.

Piezīme:

Iestatījumus var saglabāt kā pielāgotu iestatījumu grupu ar nosaukumu **Name (Nos.)**, un vēlāk šos pielāgotos iestatījumus var izmantot skenējot. Jūsu pielāgotie iestatījumi ir pieejami arī programmā Epson Event Manager.
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Epson Event Manager palīdzību.

- 12** Noklikšķiniet uz **Scan (Skenēt)**.

- 13** Logā File Save Settings (Faila saglabāšanas iestatījumi) izvēlieties iestatījumu Type (Veids) un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.

Piezīme:

Ja ir noņemta atzīme no izvēles rūtiņas **Show this dialog box before next scan (Rādīt šo dialoglodziņu pirms nākamās skenēšanas)**, Epson Scan nekavējoties uzsāk skenēšanu, neparādot logu File Save Settings (Faila saglabāšanas iestatījumi).

Skenētais attēls tiek saglabāts.

Skenēšanas zonas priekšskatīšana un pielāgošana

Priekšskatījuma režīma izvēle

Kad ir izvēlēti pamatiestatījumi un izšķirtspēja, var priekšskatīt attēlu un izvēlēties vai pielāgot attēla zonu logā Preview (Priekšskatīt). Ir divi priekšskatīšanas veidi.

- ☐ Priekšskatījumā Normal (Normāls) tiek parādīts(-i) pilns(-i) priekšskatītais(-ie) attēls(-i). Iespējams atlasīt skenēšanas zonu un veikt manuālu attēla kvalitātes pielāgošanu.
- ☐ Priekšskatījumā Thumbnail (Sīktēls) priekšskatītais(-ie) attēls(-i) tiek parādīts(-i) kā sīktēls(-i). Epson Scan automātiski atrod skenēšanas zonas malas, izmanto attēla(-u) automātiskos eksponēcijas iestatījumus un rotē attēlu(-us), ja tas nepieciešams.

Skenēšana

Piezīme:

- ☐ Daži no mainītajiem iestatījumiem pēc attēla priekšskatīšanas, ja tiek mainīts priekšskatījuma režīms, tiek atiestatīti.
- ☐ Atkarībā no izmantotā dokumenta veida un Epson Scan režīma priekšskatījuma veidu var nebūt iespējams izmainīt.
- ☐ Ja attēlu(-s) priekšskatāt, neatverot dialoglodziņu Preview (Priekšskatīt), attēls(-i) tiek parādīts(-i) noklusējuma priekšskatījuma režīmā. Ja priekšskatīšanas laikā tiek atvērts dialoglodziņš Preview (Priekšskatīt), attēls(-i) tiek parādīts(-i) priekšskatījuma režīmā, kas tika parādīts tieši pirms priekšskatīšanas.
- ☐ Lai mainītu loga Preview (Priekšskatīt) lielumu, noklikšķiniet un velciet loga Preview (Priekšskatīt) stūri.
- ☐ Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Epson Scan palīdzību.


Markīzes izveidošana

Markīze ir pārvietojama, punktota līnija, kas parādās priekšskatījuma attēla malās, lai norādītu skenēšanas zonu.

Lai uzzīmētu markīzi, veiciet vienu no šīm darbībām.

- ☐ Lai markīzi uzzīmētu manuāli, novietojiet rādītāju vietā, kur būtu jābūt markīzes stūrim un noklikšķiniet. Velciet krustenisko atzīmi pāri attēlam uz pretējo vēlamās skenēšanas zonas stūri.



- ☐ Lai uzzīmētu markīzi automātiski, noklikšķiniet uz automātiskās vietas atrašanas ikonas . Šo ikonu var izmantot tikai skatoties parasto priekšskatījumu un tikai tad, ja uz skenera stikla ir tikai viens dokuments.
- ☐ Lai uzzīmētu noteiktu izmēru markīzi, ievadiet jaunu platumu un augstumu iestatījumā Document Size (Dokumenta lielums).
- ☐ Lai iegūtu labākos rezultātus un attēla ekspozīciju, pārliecinieties, ka visas markīzes malas atrodas priekšskatījuma attēla iekšpusē. Markīzē neiekļaujiet zonas ap priekšskatījuma attēlu.





Markīzes pielāgošana

Iespējams pārvietot markīzi un regulēt tās izmēru. Ja skatāties parasto priekšskatījumu, iespējams izveidot vairākas markīzes (līdz 50) katram attēlam, lai skenētu dažādas attēla zonas atsevišķos skenēšanas failos.



Lai pārvietotu markīzi, novietojiet kursoru markīzes iekšpusē. Rādītājs kļūst par rociņu. Noklikšķiniet un velciet markīzi uz vēlamo vietu.

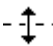Skenēšana

	<p>Lai mainītu markīzes izmēru, novietojiet kursoru markīzes malā vai stūrī.</p> <p>Rādītājs kļūst par taisnu vai slīpu dubultbultiņu. Noklikšķiniet un velciet malu vai stūri, līdz iegūstat vēlamo izmēru.</p>
	<p>Lai izveidotu identiska izmēra papildu markīzes, noklikšķiniet uz šīs ikonas.</p>
	<p>Lai dzēstu markīzi, noklikšķiniet tās iekšpusē un noklikšķiniet uz šīs ikonas.</p>
	<p>Lai aktivizētu visas markīzes, noklikšķiniet uz šīs ikonas.</p>

Piezīme:


- ☐ Lai ierobežotu markīzes kustību tikai vertikāli vai horizontāli, pārvietojot markīzi, turiet nospiestu taustiņu **Shift**.
- ☐ Lai ierobežotu markīzes lielumu pašreizējā proporcijā, mainot markīzes izmērus, turiet nospiestu taustiņu **Shift**.
- ☐ Ja zīmējat vairākas markīzes, pirms skenēšanas noteikti noklikšķiniet uz **All (Visi)** logā Preview (Priekšskatīt). Citādi tiks skenēta tikai zona pēdējās markīzes iekšpusē.

Dažādi skenēšanas veidi

Žurnālu skenēšana

Vispirms novietojiet žurnālu skenerī un startējiet Epson Scan.


➔ "Skenēšanas sākšana" 58. lpp.

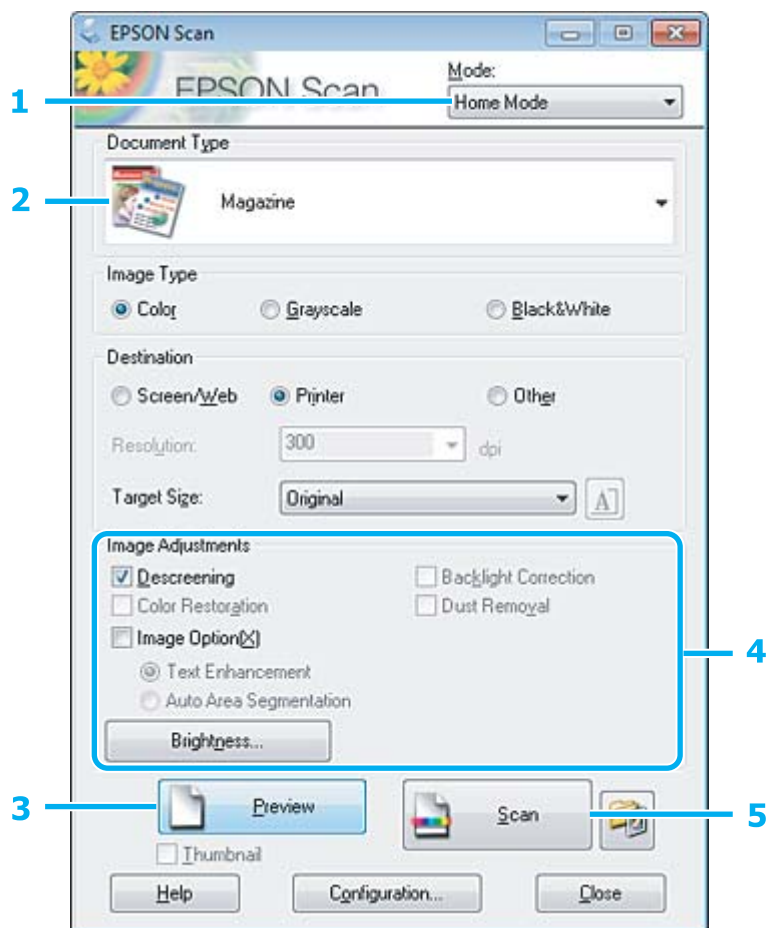

- 1 Sarakstā Mode (Režims) izvēlieties **Home Mode (Sākumrežims)**.
- 2 Opcijai Document Type (Dokumenta veids) izvēlieties iestatījumu **Magazine (Žurnāls)**.
- 3 Noklikšķiniet uz **Preview (Priekšskatīt)**.
- 4 Pielāgojiet ekspozīciju, spilgtumu un citus attēla kvalitātes iestatījumus.
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Epson Scan palīdzību.

Skenēšana

- 5 Noklikšķiniet uz **Scan (Skenēt)**.

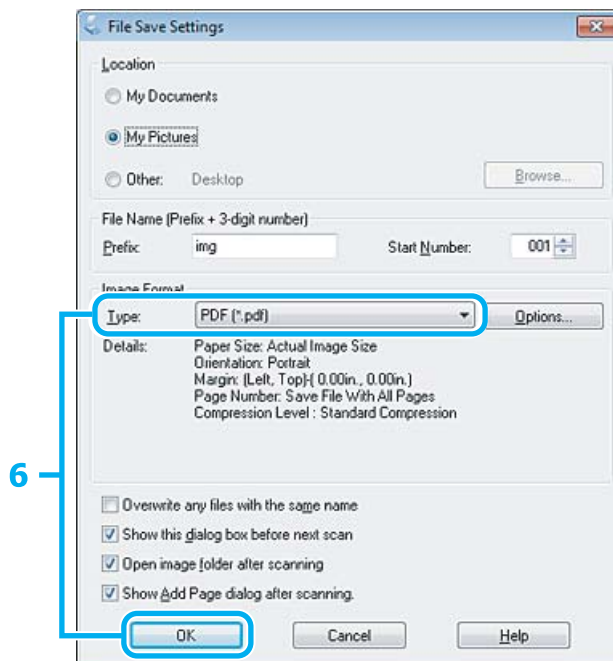


- 6 Opcijai Type (Veids) izvēlieties iestatījumu **PDF** un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.
Skenētais attēls tiek saglabāts.

Vairāku dokumentu skenēšana PDF failā

Vispirms novietojiet dokumentu skenerī un startējiet Epson Scan.

➔ "Skenēšanas sākšana" 58. lpp.

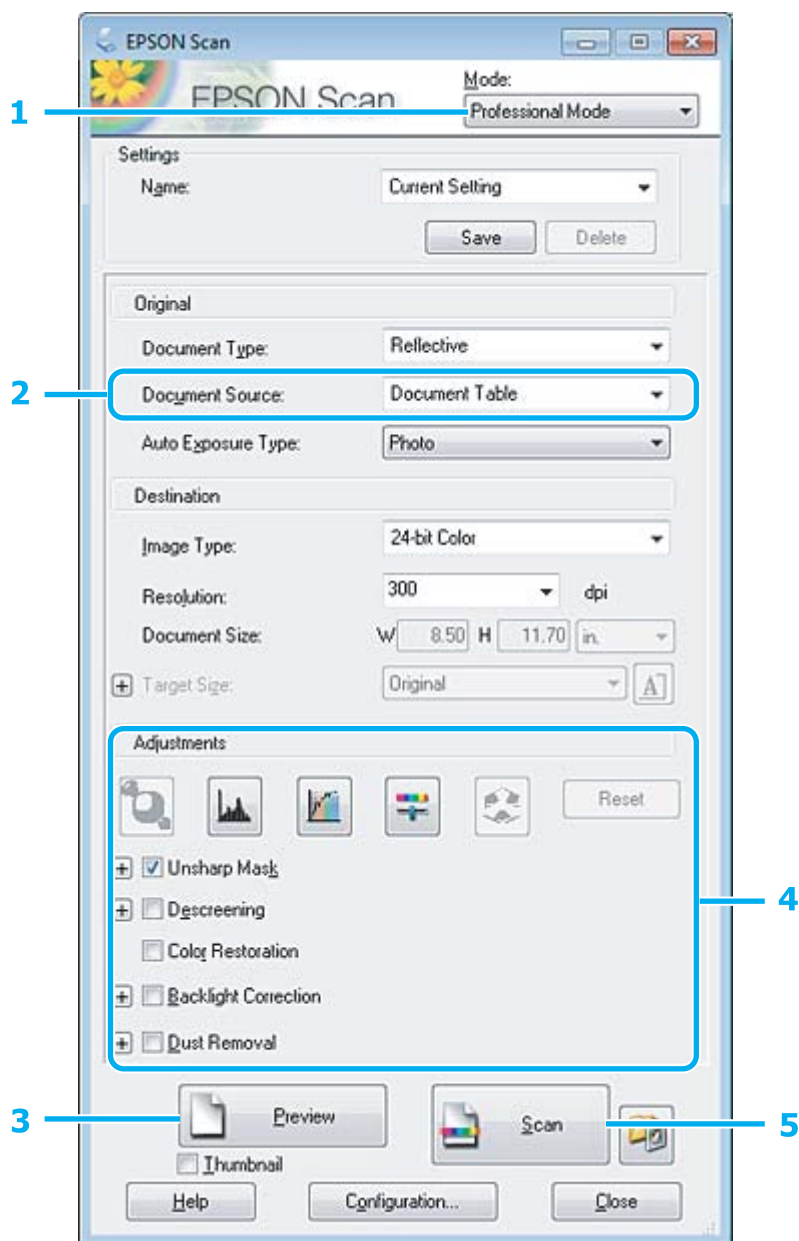

1

Sarakstā Mode (Režīms) izvēlieties **Professional Mode (Profesionāls režīms)**.

2


Izvēlieties iestatījumu Document Source (Dokumenta avots).

Skenēšana

3 Noklikšķiniet uz **Preview (Priekšskatīt)**.

Piezīme par automātisko dokumentu padevi (ADF (Automatic Document Feeder)):


- ☐ ADF izstumtā dokumenta lapa nav vēl skenēta. Ievietojiet atkārtoti visu dokumentu ADF.

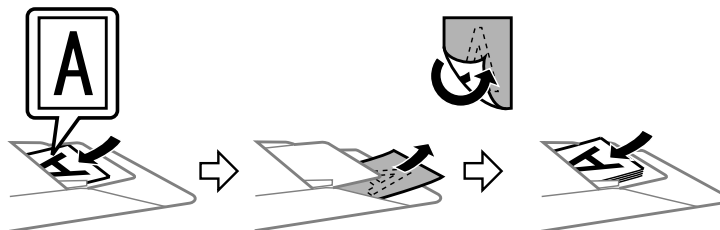

- ☐ Neievietojiet papīru virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas atzīmes ▼ uz ADP.

4 Pielāgojiet ekspozīciju, spilgtumu un citus attēla kvalitātes iestatījumus.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Epson Scan palīdzību.

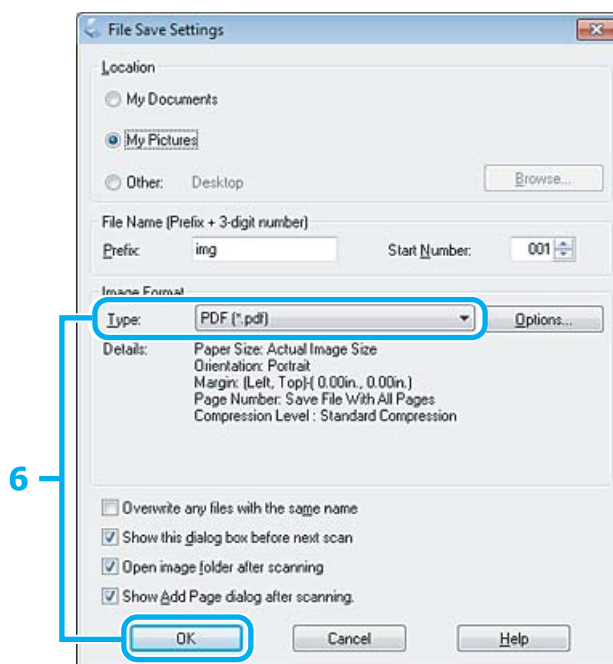
5 Noklikšķiniet uz **Scan (Skenēt)**.6 Opcijai Type (Veids) izvēlieties iestatījumu **PDF** un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.

Piezīme:

*Ja no izvēles rūtiņas **Show Add Page dialog after scanning (Pabeidzot skenēšanu, rādīt dialoglodziņu Pievienot lapu)** ir noņemta atzīme, Epson Scan automātiski saglabā dokumentu, neparādot logu Add Page Confirmation (Apstiprināj. lapas pievienošanai).*

Skenēšana


- 7** Epson Scan sāk dokumenta skenēšanu.

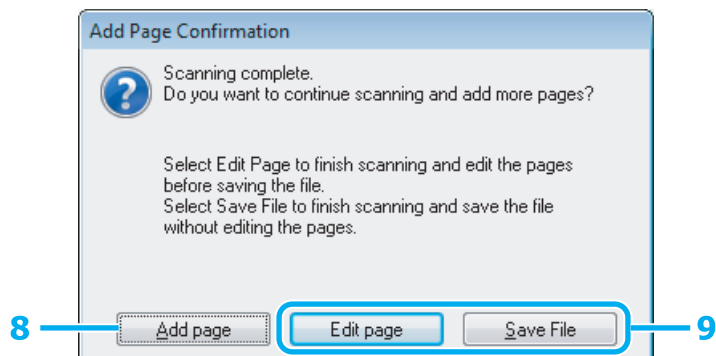

- 8** Ja vēlaties skenēt vairākas lapas, noklikšķiniet uz **Add page (Pievienot lapu)**. Ievietojiet dokumentu un atkal skenējiet, atkārtojot šo darbību tik reizes, cik nepieciešams, katrai lapai.

Ja esat pabeidzis skenēšanu, turpiniet ar 9. darbību.

- 9** Noklikšķiniet uz **Edit page (Rediģēt lapu)** vai **Save File (Saglabāt failu)**.

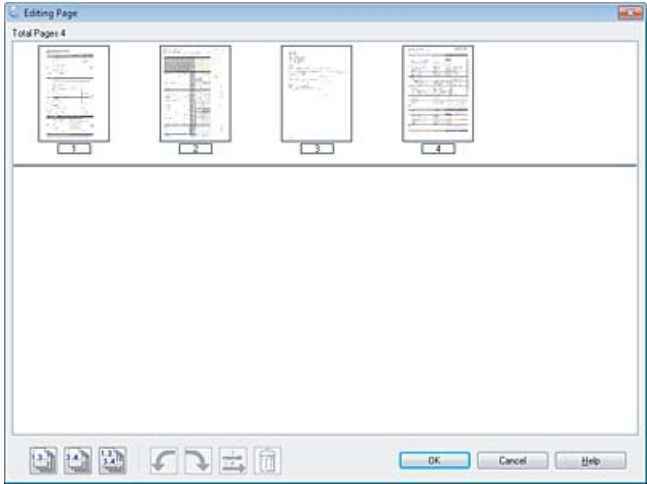
<p>Edit page (Rediģēt lapu)</p>	<p>Atlasiet šo pogu, ja vēlaties dzēst lapas vai manīt to secību. Pēc tam izmantojiet rīkus loga Editing Page (Lapas rediģēšana) apakšējā daļā, lai izvēlētos, pagrieztu, dzēstu lapas vai mainītu to secību.</p> <p>Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Epson Scan palīdzību.</p>  <p>Kad esat pabeidzis lapu rediģēšanu, noklikšķiniet uz OK.</p>
<p>Save File (Saglabāt failu)</p>	<p>Atlasiet šo pogu, kad esat pabeidzis visas darbības.</p>

Lapas tiek saglabātas vienā PDF failā.

Fotoattēlu skenēšana

Vispirms novietojiet fotoattēlu uz skenera stikla un startējiet Epson Scan.


➔ "Skenēšanas sākšana" 58. lpp.

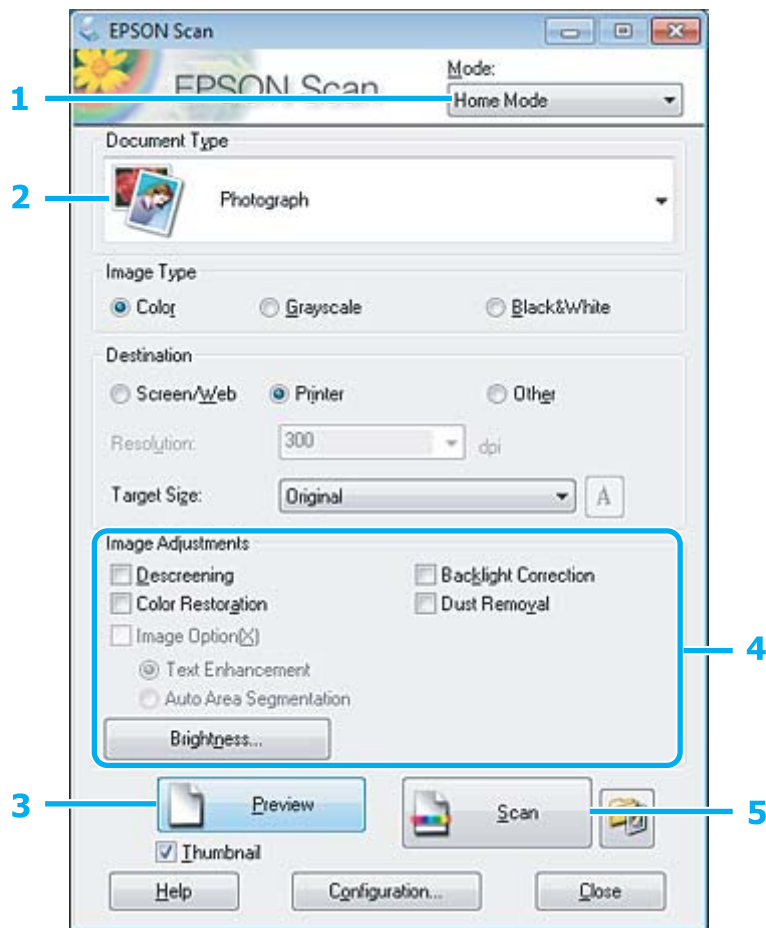

- 1 Sarakstā Mode (Režīms) izvēlieties **Home Mode (Sākumrežīms)**.
- 2 Opcijai Document Type (Dokumenta veids) izvēlieties iestatījumu **Photograph (Fotogrāfija)**.
- 3 Noklikšķiniet uz **Preview (Priekšskatīt)**.
- 4 Pielāgojiet ekspozīciju, spilgtumu un citus attēla kvalitātes iestatījumus.
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Epson Scan palīdzību.

Skenēšana

- 5** Noklikšķiniet uz **Scan (Skenēt)**.

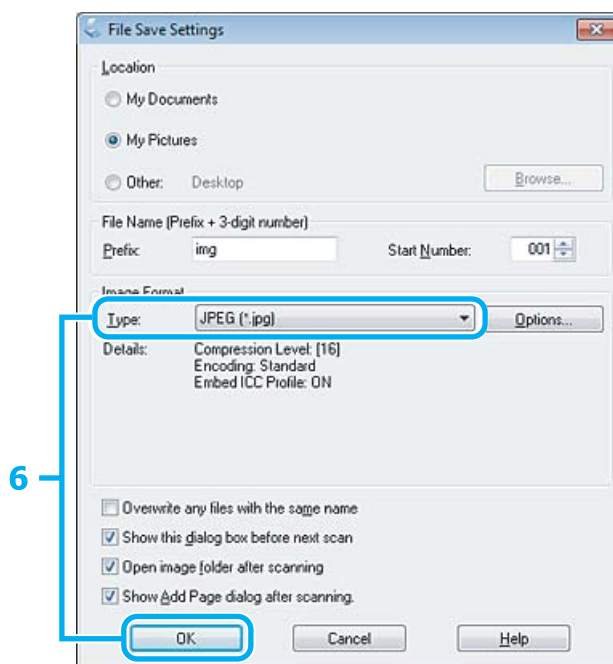

- 6** Opcijai Type (Veids) izvēlieties iestatījumu **JPEG** un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.

Skenētais attēls tiek saglabāts.

Informācija par programmatūru

Epson Scan draivera palaišana

Šī programmatūra ļauj kontrolēt visus skenēšanas aspektus. To iespējams izmantot kā savrupu skenēšanas programmu vai izmantot ar citu TWAIN saderīgu skenēšanas programmu.

Kā sākt darbu?

- ☐ Windows:
Darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz ikonas **EPSON Scan**.
Alternatīvi varat izvēlēties pogas **Start (Sākt)** ikonu vai **Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas), vai Programs (Programmas) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- ☐ Mac OS X:
Izvēlieties **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

Kā piekļūt palīdzības sistēmai?

Noklikšķiniet Epson Scan draiverī uz pogas **Help (Palīdz)**.

Citas skenēšanas programmatūras startēšana

Piezīme:

Daļa no skenēšanas programmatūras atsevišķās valstīs komplektācijā var nebūt iekļauta.


Epson Event Manager

Šis risinājums ļauj jums piešķirt jebkuru produkta pogu skenēšanas programmas atvēršanai. Iespējams arī saglabāt biežāk izmantotos skenēšanas iestatījumus, kas ievērojami var paātrināt darbu pie skenēšanas projektiem.

Kā sākt darbu?

- ☐ Windows:
Izvēlieties pogu Start (Sākt) vai **Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas)**, vai **Programs (Programmas) > Epson Software > Event Manager (Notikumu pārvaldnieka)**.
- ☐ Mac OS X:
Atlasiet **Applications > Epson Software** un veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Launch Event Manager**.

Kā piekļūt palīdzības sistēmai?

- ☐ Windows:
Ekrāna labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz ikonas .
- ☐ Mac OS X:
Noklikšķiniet uz **menu > Help > Epson Event Manager Help**.

ABBYY FineReader

Ar šo programmatūru iespējams skenēt dokumentu un konvertēt tekstu datos, ko iespējams rediģēt ar teksta apstrādes programmu.

Programmatūra OCR nevar atpazīt vai tai ir grūtības atpazīt tālāk norādītos dokumentu vai teksta veidus.

- ☐ Rakstzīmes rokrakstā
- ☐ Vienumi, kas kopēti no citām kopijām
- ☐ Faksi
- ☐ Teksts ar cieši saspiestām rakstzīmēm vai rakstzīmes iestatni
- ☐ Teksts tabulās vai pasvītrots teksts
- ☐ Kursīvie burti vai kursīvai fonts un fonta lielums, kas mazāks par 8 punktiem
- ☐ Salocīti vai saburzīti dokumenti

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet ABBYY FineReader palīdzību.

Skenēšana

Kā sākt darbu?

- ☐ Windows:
Izvēlieties pogu Start (Sākt) vai **Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas)**, vai **Programs (Programmas)** > mapē **ABBYY FineReader > ABBYY FineReader**.
- ☐ Mac OS X:
Atlasiet **Applications** un veiciet dubultklikšķi uz **ABBYY FineReader**.

Presto! PageManager

Šī programmatūra ļauj skenēt, pārvaldīt un koplietot fotoattēlus vai dokumentus.

Kā sākt darbu?

- ☐ Windows:
Izvēlieties pogu Start (Sākt) vai **Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas)**, vai **Programs (Programmas)** > mapē **Presto! PageManager > Presto! PageManager**.
- ☐ Mac OS X:
Atlasiet **Applications > Presto! PageManager** un veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Presto! PageManager**.

Fakss

Informācija par FAX Utility

FAX Utility ir programmatūra, kas spēj pārsūtīt datus, piemēram, dokumentus, attēlus un tabulas, kas izveidotas ar tekstastrādes vai izklājlapas programmatūru, tieši pa faksu, iepriekš neizdrukājot. Papildus šai utilitprogrammai ir saņemtā faksa kā PDF faila saglabāšanas datorā funkcija. Tas ļauj pārbaudīt datus nedrukājot un drukāt tikai vajadzīgos datus. Lai palaistu šo utilitprogrammu, veiciet tālāk norādīto procedūru.

Windows

Noklikšķiniet uz sākšanas pogas (Windows 7 un Vista) vai noklikšķiniet **Start (Sākt)** (Windows XP), novietojiet kursoru uz **All Programs (Visas programmas)**, atlasiet **Epson Software** un tad noklikšķiniet **FAX Utility**.

Mac OS X

Noklikšķiniet **System Preference (Sistēmas preference)**, noklikšķiniet **Print & Fax (Drukāt un Sūtīt faksu)** vai **Print & Scan (Drukāt un Skenēt)**, un tad atlasiet **FAX Printer (Printeris)** (jūsu printeris). Pēc tam noklikšķiniet uz šādām opcijām;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies — Utility — Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue — Utility**

Piezīme:

Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet FAX Utility tiešsaistes palīdzību.

Savienošana ar tālruņa līniju

Par tālruņa kabeli


Izmantojiet tālruņa kabeli ar šādām saslēguma specifikācijām.

- ☐ RJ-11 tālruņa līnija
- ☐ RJ-11 tālruņa tīkla savienojums

Atkarībā no reģiona produkta komplektācijā var būt iekļauts tālruņa kabelis. Ja tas ir tā, izmantojiet šo kabeli.

Tālruņa līnija izmantota tikai faksam

- 1 Tālruņa kabeli, kas savienots ar tālruņa sienas kontaktu, savienojiet ar LINE portu.

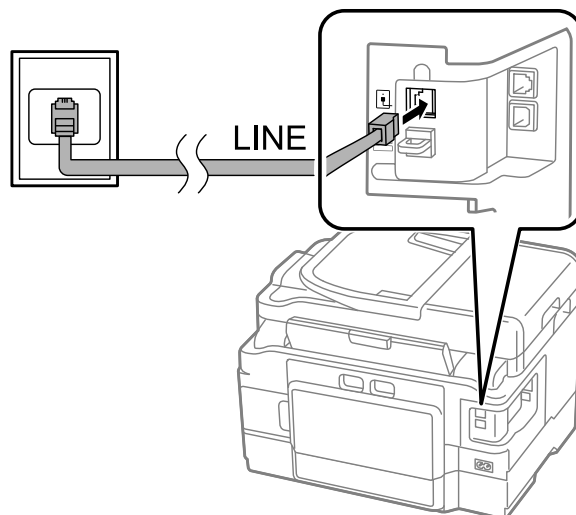

- 2 Pārļiecinieties, vai opcija **Auto Answer** ir iestatīta kā **On**.
➔ ["Automātiskas faksu saņemšanas iestatīšana" 92. lpp.](#)




Svarīga informācija:

Ja produktam nav pievienots ārējs tālrunis, noteikti ieslēdziet automātisko atbildētāju. Pretējā gadījumā nevarēsīt saņemt faksa sūtījumus.


Linijas lietošana kopā ar tālruņa ierīci

- 1 Tālruņa kabeli, kas savienots ar tālruņa sienas kontaktu, savienojiet ar LINE portu.

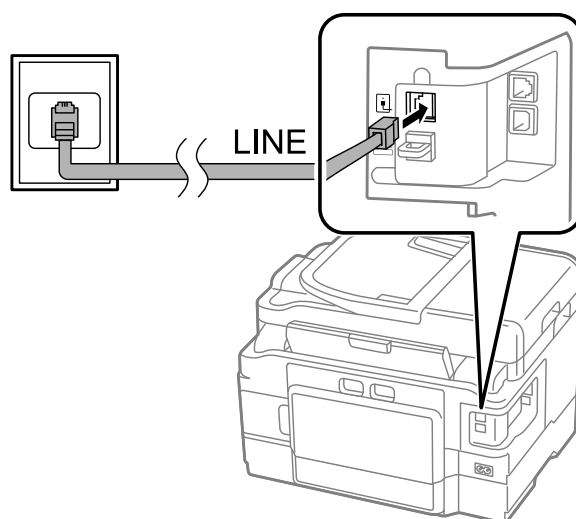


Fakss

- 2** Noņemiet vāciņu.

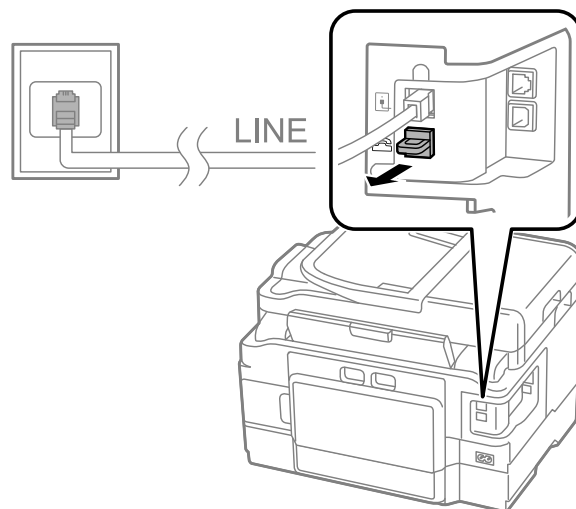

- 3** Savienojiet tālruni vai automātiskā atbildētāja ierīci ar EXT. portu.

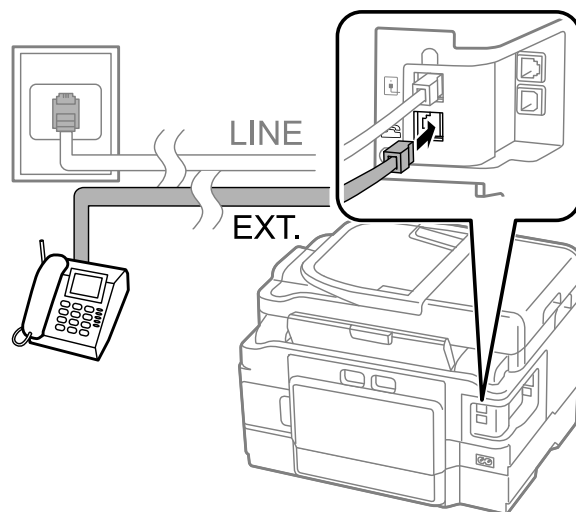


Piezīme:

- ☐ Tālāk skatiet citas savienošanas metodes.
- ☐ Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīcēm pievienoto dokumentāciju.


Fakss

Savienošana ar DSL

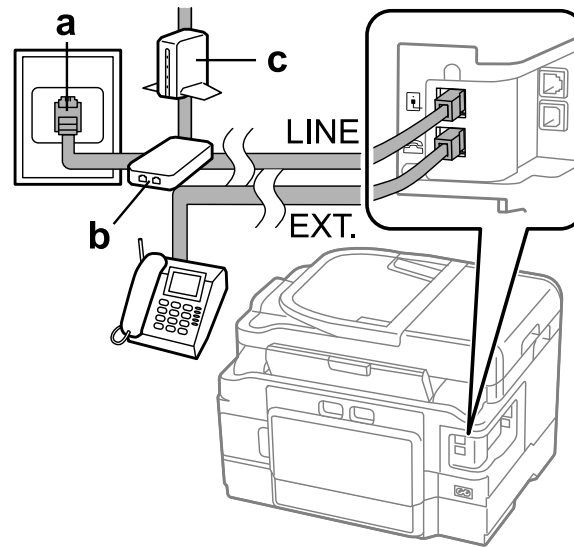

a	Tālruņa sienas kontakts
b	Sadalītājs
c	DSL modems


Savienošana ar ISDN (viens tālruņa numurs)

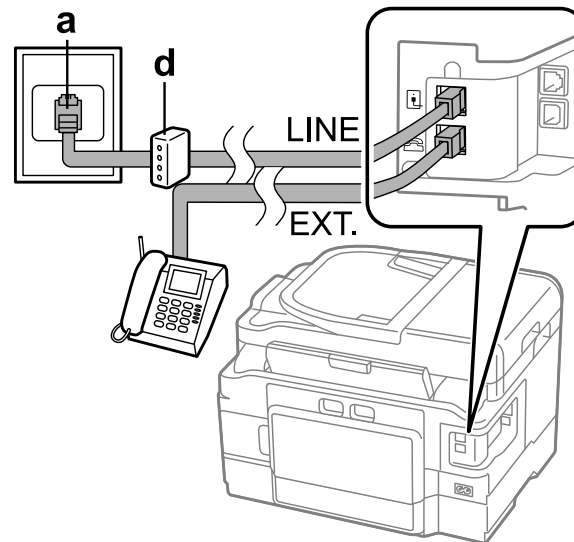

a	ISDN sienas kontakts
d	Termināla adapteris vai ISDN maršrutētājs

Fakss

Savienošana ar ISDN (divi tālruņa numuri)

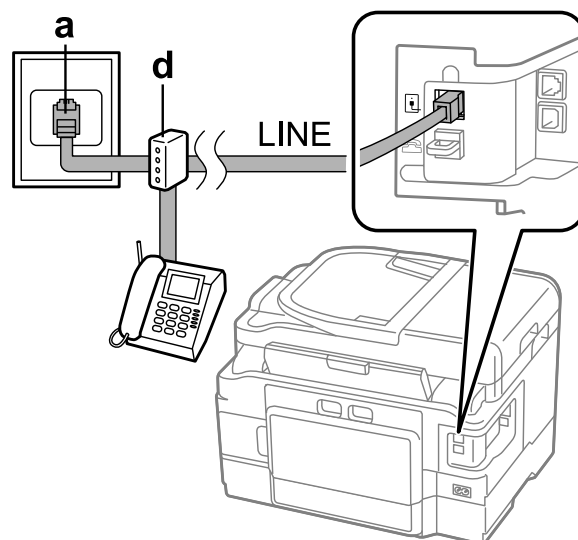

a	ISDN sienas kontakts
d	Termināla adapteris vai ISDN maršrutētājs


Faksa savienojuma pārbaude

Produktu var pārbaudīt, vai tas ir gatavs faksu nosūtīšanai vai saņemšanai.

- 1 Ievietojiet parastu papīru kasetē.
➔ ["Ievieto papīru papīra kasetē" 24. lpp.](#)

Piezīme:

*Ja produkts ir aprīkots ar divām kasetēm, ievietojiet papīru kasetē 1. Ja izmainījāt iestatījumu Paper Source (**Setup** > **Fax Settings** > **Receive Settings** > **Paper Source**), ievietojiet papīru jūsu norādītajā kasetē.*

- 2 Ieejiet **Setup** režīmā no izvēlnes Home.
- 3 Atlasiet **Fax Settings**.
- 4 Atlasiet **Check Fax Connection**.
- 5 Nospiediet vienu no pogām , lai izdrukātu atskaiti.

Piezīme:

Ja atskaitē ir uzrādītas kļūdas, izmēģiniet atskaitē norādītos risinājumus.

Paziņojumi par produkta izslēgšanu


Ja strāva ir atslēgta ilgstoši, pulkstenis var atiestatīties. Ieslēdzot ierīci, pārbaudiet pulksteni.

Ja produkts ir izslēgts strāvas pārrāvuma dēļ, tas automātiski tiek ieslēgts no jauna un atskaņo skaņas signālu, kas strāvas padeve ir atjaunota. Ja esat iestatījis automātisku faksa saņemšanu (**Auto Answer — On**), tiek atjaunots arī šis iestatījums. Atkarībā no apstākļiem pirms strāvas pārrāvuma, produkts var arī neieslēgties.

Faksa funkciju iestatīšana

Ātrās zvanīšanas ierakstu iestatīšana

Var izveidot ātro zvanu sarakstu, kurā ātri var izvēlēties faksa saņēmēju numurus. Ir iespējams reģistrēt līdz 100 apvienotiem ātro zvanu un grupu zvanu ierakstiem.

- 1 Ieejiet **Fax** režīmā no izvēlnes Home.
- 2 Nospiediet  vai atlasiet **Contacts**.
- 3 Atlasiet **Edit Contacts**.
- 4 Atlasiet **Speed Dial Setup**. Tiek parādīti pieejamie ātro zvanu numuri.
- 5 Izvēlieties ātrā zvana numuru, ko vēlaties reģistrēt. Ir iespējams reģistrēt līdz 100 ierakstiem.
- 6 Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu tālruņa numuru. Ir iespējams ievadīt līdz 64 cipariem.

Piezīme:

Defise (" - ") nodrošina nelielu pauzi numuru izsaukšanas laikā. Ievietojiet to tikai tādos tālruņu numuros, kuru izsaukšanas laikā ir nepieciešama pauze. Starp cipariem ievadītās pauzes numuru izsaukšanas laikā tiek ignorētas.


- 7 Ievadiet vārdu, lai identificētu ātrā zvana ierakstu. Ir iespējams ievadīt līdz 30 rakstzīmēm.
- 8 Atlasiet **Done**, lai reģistrētu vārdu.

Grupu zvanu ierakstu iestatīšana

Var pievienot ātro zvanu ierakstus grupai, lai varētu nosūtīt faksu vairākiem adresātiem vienlaikus. Ir iespējams ievadīt līdz 99 apvienotiem ātro zvanu un grupu zvanu ierakstiem.

- 1 Ieejiet **Fax** režīmā no izvēlnes Home.

Fakss

- 2 Nospiediet  vai atlasiet **Contacts**.
- 3 Atlasiet **Edit Contacts**.
- 4 Atlasiet **Group Dial Setup**. Tiek parādīti pieejamie grupu zvanu numuri.
- 5 Izvēlieties grupu zvana numuru, ko vēlaties reģistrēt.
- 6 Ievadiet vārdu, lai identificētu grupas zvana ierakstu. Ir iespējams ievadīt līdz 30 rakstzīmēm.
- 7 Atlasiet **Done**, lai reģistrētu vārdu.
- 8 Izvēlieties ātrā zvana ierakstu, ko vēlaties reģistrēt grupu zvanu sarakstā.
- 9 Atkārtojiet 8. darbību, lai grupu zvanu sarakstam pievienotu citus ātro zvanu ierakstus. Grupas zvanam ir iespējams pievienot līdz 99 ātro zvanu ierakstiem.
- 10 Nospiediet **OK**, lai pabeigtu grupas zvanu saraksta izveidi.

Galvenes informācijas izveide

Varat izveidot faksa galveni, kurā norādīta informācija, piemēram, jūsu tālruņa numurs vai vārds.

Piezīme:

Pārliedzinieties, vai esat pareizi iestatījis laiku.

➔ *"Laika un reģiona iestatīšana/maiņa" 124. lpp.*

- 1 Ieejiet **Setup** režīmā no izvēlnes Home.
- 2 Atlasiet **Fax Settings**.
- 3 Atlasiet **Communication**.
- 4 Atlasiet **Header**.
- 5 Atlasiet **Fax Header**.
- 6 Ievadiet hedera informāciju. Ir iespējams ievadīt līdz 40 rakstzīmēm.

Fakss

- 7 Atlasiet **Done**.
- 8 Atlasiet **Your Phone Number**.
- 9 Izmantojiet ciparu tastatūru un citas pogas uz vadības paneļa, lai ievadītu savu tālruņa numuru. Ir iespējams ievadīt līdz 20 cipariem.

Piezīme:

Nospiediet pogu #, lai ievadītu plusa zīmi (+) starptautiskajam numura prefiksam. Ņemiet vērā, ka zvaigznīte (*) nav pieejama.

- 10 Nospiediet **OK** vai atlasiet **Done**, lai reģistrētu galvenes informāciju.

Iestatījuma Fax Output mainīšana, lai drukātu

Jūs varat vai nu saglabāt saņemto faksu kā datu failu, vai to izdrukāt. Izpildiet tālākos norādījumus, lai mainītu faksa izvades iestatījumu un izdrukātu.

Piezīme:

- ☐ Izmantojiet FAX Utility, lai mainītu iestatījumu un saglabātu saņemtu faksu kā datu failu. Saglabāšanas iestatījumu nevar mainīt no vadības paneļa.
- ☐ Nomainot iestatījumu no saglabāšanas uz drukāšanu, saņemtie faksa dati, kas ir saglabāti produkta atmiņā, tiks izdrukāti automātiski.

- 1 Ieejiet **Setup** režīmā no izvēlnes Home.
- 2 Atlasiet **Fax Settings**.
- 3 Atlasiet **Receive Settings**.
- 4 Atlasiet **Fax Output**.
- 5 Atlasiet **Print**.

Faksa sūtīšana

Faksu nosūtīšana, ievadot numuru



- 1 Novietojiet oriģinālu automātiskajā dokumentu padevējā vai uz skenera stikla.
➔ ["Oriģinālu novietošana" 33. lpp.](#)



Fakss

2 Ieejiet **Fax** režīmā no izvēlnes Home.

3 Ar ciparu tastatūras taustiņiem ievadiet faksa numuru. Ir iespējams ievadīt līdz 64 cipariem.

Piezīme:

- ☐ Lai parādītu pēdējo izmantoto faksa numuru, nospiediet  /  vai **Redial**.
- ☐ Nospiediet ▼ un veiciet sūtīšanas iestatījumus. Lai skenētu un sūtītu abas oriģināla puses, atlasiet **2-Sided Faxing, On**, un tad ievietojiet oriģinālu automātiskajā dokumentu padevējā. Atkarībā no modeļa var veikt iestatījumus arī, atlasot **Send Settings**.
- ☐ Pārliecinieties, vai esat ievadījis galvenes informāciju. Dažas faksa aparāti automātiski noraida ienākošos faksus, kuros nav iekļauta galvenes informācija.

4 Nospiediet  (krāsa) vai , lai sāktu krāsaina vai monohroma faksa sūtīšanu.

Piezīme:

*Ja faksa numurs ir aizņemts vai ir radusies kāda problēma, šis produkts pārzvana pēc vienas minūtes. Nospiediet **Redial**, lai pārzvanītu nekavējoties.*

Faksa sūtīšana, izmantojot ātros/grupu zvanus

Izpildiet tālākos norādījumus, lai veiktu faksa sūtījumus, izmantojot ātros/grupu zvanus. Izmantojot grupu zvanus, var nosūtīt tikai melnbaltus faksus.

1 Novietojiet oriģinālu automātiskajā dokumentu padevējā vai uz skenera stikla.
➔ "[Oriģinālu novietošana](#)" 33. lpp.



2 Ieejiet **Fax** režīmā no izvēlnes Home.

3 Nospiediet  vai atlasiet **Contacts**.

4 Izvēlieties numuru sūtīšanai.

Piezīme:

*Nospiediet ▼ un veiciet sūtīšanas iestatījumus. Atkarībā no modeļa var veikt iestatījumus arī, atlasot **Send Settings**.*

5 Nospiediet  (krāsa) vai , lai sāktu krāsaina vai monohroma faksa sūtīšanu.

Faksa sūtīšana, izmantojot apraidi

Apraide ļauj bez grūtībām sūtīt vienu faksu uz vairākiem numuriem (līdz 100), izmantojot ātro zvanu/grupu zvanu funkciju vai ievadot faksa numurus. Izpildiet tālākos norādījumus, lai sūtītu faksu, izmantojot apraidi.

Fakss

Piezīme:

Ir iespējams sūtīt tikai melnbaltus faksa attēlus.

Sērijai WF-3540

- 1 Novietojiet oriģinālu automātiskajā dokumentu padevējā vai uz skenera stikla.
➔ ["Oriģinālu novietošana" 33. lpp.](#)
- 2 Ieejiet **Fax** režīmā no izvēlnes Home.
- 3 Atlasiet **Advanced Options**.
- 4 Atlasiet **Broadcast Fax**.
- 5 Atlasiet **Add New**.
- 6 Atlasiet **Enter Fax Number**.
- 7 Ievadiet faksa numuru un atlasiet **Done**.

Piezīme:

- ☐ Lai pievienotu vēl vienu numuru, atkārtojiet no 5. līdz 7. darbībai.
- ☐ Ja nevēlaties pievienot adresātu no ātro/grupu zvānu sarakstiem, pārejiet pie 12. darbības.

- 8 Atlasiet **Add New**.
- 9 Atlasiet **Select from Contacts**.
- 10 Izvēlieties ātrā zvāna un grupu zvāna numuru.
- 11 Atlasiet **Done**.
- 12 Atlasiet **Done**.
- 13 Nospiediet **◇(M&B)**, lai sāktu sūtīšanu.

Sērijai WF-3520 un WF-3530


- 1 Novietojiet oriģinālu automātiskajā dokumentu padevējā vai uz skenera stikla.
➔ ["Oriģinālu novietošana" 33. lpp.](#)

Fakss

- 2 Ieejiet **Fax** režīmā no izvēlnes Home.
- 3 Nospiediet ▼, lai atvērtu Settings.
- 4 Atlasiet **Broadcast Fax**.
- 5 Ievadiet faksa numuru.
- 6 Nospiediet ▼ un pēc tam ievadiet faksa numuru.

Piezīme:

- ☐ Lai pievienotu vēl vienu numuru, atkārtojiet 5. un 6. darbību.
- ☐ Ja nevēlaties pievienot adresātu no ātro/grupu zvanu sarakstiem, pāreijiet pie 9. darbības.

- 7 Nospiediet .
- 8 Izvēlieties ātrā zvana un grupu zvana numuru.
- 9 Noklikšķiniet uz **OK**.
- 10 Nospiediet ◇(M&B), lai sāktu sūtīšanu.

Faksa sūtīšana norādītā laikā


Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai sūtītu faksu noteiktā laikā.

Piezīme:


- ☐ Pārliedzinieties, vai esat pareizi iestatījis laiku.
➔ ["Laika un reģiona iestatīšana/maiņa" 124. lpp.](#)
- ☐ Ir iespējams sūtīt tikai melnbaltus faksa attēlus.

- 1 Novietojiet oriģinālu automātiskajā dokumentu padevējā vai uz skenera stikla.
➔ ["Oriģinālu novietošana" 33. lpp.](#)
- 2 Ieejiet **Fax** režīmā no izvēlnes Home.
- 3 Ievadiet faksa numuru. Lai izvēlētos faksa numuru, varat izmantot arī pārzvanišanu un ātro vai grupu zvanu sarakstus.
- 4 Ja LCD ekrānā tiek attēlotas Advanced Options, atlasiet **Advanced Options**.
Ja nav attēlotas, nospiediet ▼.

Fakss


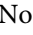


- 5 Atlasiet **Send Fax Later**.
- 6 Atlasiet **On**.
- 7 Iestatiet laiku, kurā vēlaties sūtīt faksu.
- 8 Nospiediet pogu  (B&W), lai sāktu skenēšanu. Noskenētais attēls tiek nosūtīts norādītajā laikā.

Piezīme:

Ja faksa sūtīšana norādītajā laikā ir jāatceļ, nospiediet .

Faksa sūtīšana no pievienota tālruņa

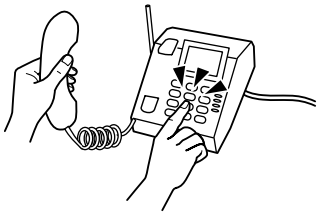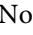Ja adresātam ir viens numurs tālrunim un faksam, ir iespējams nosūtīt faksu pēc sarunas pa tālruni, nenoliekot klausuli.

- 1 Novietojiet oriģinālu automātiskajā dokumentu padevējā vai uz skenera stikla.
➔ ["Oriģinālu novietošana" 33. lpp.](#)
 - 2 Izsauciet numuru no tālruņa, kas pievienots produktam.
- 
- 3 Produkta vadības panelī izvēlieties **Send**.
 - 4 Nospiediet  (krāsa) vai  (M&B), lai sāktu krāsaina vai monohroma faksa sūtīšanu.
 - 5 Nolieciet klausuli.
- 

Faksu saņemšana

Automātiskas faksu saņemšanas iestatīšana

Lai automātiski saņemtu faksus, izpildiet tālāk minētās instrukcijas.

Piezīme:

- ☐ Atkarībā no iestatījumiem **Fax Output**, saņemtais fakss tiek saglabāts kā dati vai izdrukāts.
➔ ["Iestatījuma Fax Output mainīšana, lai drukātu" 87. lpp.](#)
- ☐ Ja **Fax Output** iestatīts uz **Save**, saņemtie faksa dati tiek automātiski saglabāti kā dati un 1. darbību var izlaist.

1

Ievietojiet parastu papīru kasetē.

➔ ["Ievieto papīru papīra kasetē" 24. lpp.](#)

Piezīme:

*Ja produkts ir aprīkots ar divām kasetēm, iestatiet **Paper Source**.*

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source

*Ja vēlaties drukāt lielu faksu daudzumu vienā reizē, ievietojiet parastu papīru abās kasetēs un iestatiet **Paper Source** **Cassette 1 > Cassette 2**.*

2

Pārļiecinieties, vai opcija **Auto Answer** ir iestatīta kā **On**.

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On

Piezīme:

- ☐ Ja automātiskā atbildētāja ierīce ir savienota tieši ar produktu, noteikti pareizi iestatiet parametru **Rings to Answer**, veicot tālāk norādīto procedūru.
- ☐ Atkarībā no atrašanās vietas funkcija **Rings to Answer** var nebūt pieejama.

3

Ieejiet **Setup** režīmā no izvēlnes **Home**.

4

Atlasiet **Fax Settings**.

5

Atlasiet **Communication**.

6

Atlasiet **Rings to Answer**.

7

Iestatiet zvanu skaitu.



Svarīga informācija:

Izvēlieties vairāk signālu, nekā automātiskajam atbildētājam nepieciešams, lai paceltu klausuli. Ja automātiskais atbildētājs ir iestatīts tā, lai paceltu klausuli pēc ceturtā signāla, iestatiet produktu tā, lai paceltu klausuli pēc piektā signāla vai vēlāk. Pretējā gadījumā automātiskais atbildētājs nevarēs saņemt balss zvanus.

Piezīme:

Ja saņemāt zvanu, un otra puse veic faksa sūtījumu, produkts automātiski saņem faksu pat tad, ja automātiskais atbildētājs ir pacēlis klausuli. Ja esat pacēlis tālruņa klausuli, pagaidiet, līdz LCD ekrānā parādās ziņojums, kurā norādīts, ka ir izveidots savienojums, un tikai pēc tam nolieciet klausuli. Ja otra puse veic tālruņa zvanu, tālruni var izmantot kā ierasts vai automātiskajā atbildētājā var atstāt ziņu.

Manuāla faksa saņemšana

Ja tālrunis ir savienots ar produktu un atomātiskā atbildētāja režīms ir iestatīts uz Off (Izslēgts), pēc savienojuma izveides varat saņemt faksa datus.

Piezīme:

- ☐ Atkarībā no iestatījumiem **Fax Output**, saņemtais fakss tiek saglabāts kā dati vai izdrukāts.
➔ ["Iestatījuma Fax Output mainīšana, lai drukātu" 87. lpp.](#)
- ☐ Ja **Fax Output** iestatīts uz **Save**, saņemtie faksa dati tiek automātiski saglabāti kā dati un 1. darbību var izlaist.

1

Ievietojiet parastu papīru kasetē.

➔ ["Ievieto papīru papīra kasetē" 24. lpp.](#)

Piezīme:

*Ja produkts ir aprīkots ar divām kasetēm, iestatiet **Paper Source**.*

Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source

*Ja vēlaties drukāt lielu faksa daudzumu vienā reizē, ievietojiet parastu papīru abās kasetēs un iestatiet **Paper Source** **Cassette 1>Cassette 2**.*

2

Kad produktam pievienotais tālrunis zvana, paceliet klausuli.

**3**

Kad izdzirdat faksa signālu, produkta vadības panelī izvēlieties **Receive**.

4

Lai sāktu faksa saņemšanu, nospiediet pogas **◇** un pēc tam nolieciet tālruņa klausuli.

Piezīme:

*Ja **Fax Output** iestatīts uz **Save**, saņemtie faksa dati tiek automātiski saglabāti kā dati un 5. darbību var neveikt.*

5

Nospiediet vienu no pogām **◇**, lai izdrukātu atskaiti.

Faksa saņemšana, izmantojot aptauju

Šī funkcija ļauj saņemt faksu no faksa informācijas pakalpojuma, kam esat piezvanījis.

Fakss

Piezīme:

- ☐ Atkarībā no iestatījumiem **Fax Output**, saņemtais fakss tiek saglabāts kā dati va izdrukāts.
➔ "Iestatījuma Fax Output mainīšana, lai drukātu" 87. lpp.
- ☐ Ja **Fax Output** iestatīts uz **Save**, saņemtie faksa dati tiek automātiski saglabāti kā dati un 1. darbību var izlaist.

Izpildiet tālākos norādījumus, lai saņemtu faksu, izmantojot aptauju.

- 1** Ievietojiet parastu papīru kasetē.
➔ "Ievieto papīru papīra kasetē" 24. lpp.

Piezīme:

Ja produkts ir aprīkots ar divām kasetēm, ievietojiet papīru kasetē 1. Ja izmainījāt iestatījumu **Paper Source (Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source)**, ievietojiet papīru jūsu norādītajā kasetē.

- 2** Ieejiet **Fax** režīmā no izvēlnes Home.
- 3** Ja LCD ekrānā tiek attēlotas Advanced Options, atlasiet **Advanced Options**.
Ja nav attēlotas, nospiediet ▼.
- 4** Atlasiet **Polling**.
- 5** Atlasiet **On**.
- 6** Ievadiet faksa numuru.
- 7** Nospiediet vienu no pogām ⬠, lai saņemtu faksu.

Piezīme:

- ☐ Ja **Fax Output** iestatīts uz **Save**, saņemtie faksa dati tiek automātiski saglabāti kā dati un 8. darbību var neveikt.
- ☐ Ja ir ieslēgts režīms **Auto Answer**, saņemtie faksa dati tiek automātiski izdrukāti un jums nav jāpāriet pie 8. darbības.

- 8** Nospiediet vienu no pogām ⬠, lai izdrukātu saņemto faksu.

Atskaišu drukāšana

Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai izdrukātu faksa atskaiti.

Fakss

- 1 Ievietojiet parastu papīru kasetē.
➔ ["Ievieto papīru papīra kasetē" 24. lpp.](#)

Piezīme:

*Ja produkts ir aprīkots ar divām kasetēm, iestatiet **Paper Source**.
Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source*

- 2 Ieejiet **Fax** režīmā no izvēlnes Home.
- 3 Ja LCD ekrānā tiek attēlotas Advanced Options, atlasiet **Advanced Options**.
Ja nav attēlotas, nospiediet ▼.
- 4 Atlasiet **Fax Report**.
- 5 Izvēlieties drukājamo vienumu.

Piezīme:

*Ekrānā var skatīt tikai **Fax Log**.*

- 6 Nospiediet vienu no pogām ⬠, lai izdrukātu izvēlēto atskaiti.





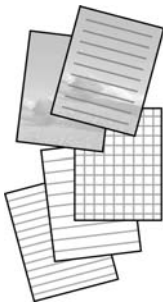
Faksa režīma izvēlņu saraksts

Informāciju par faksa režīma izvēlņu sarakstu skatiet tālāk redzamajā nodaļā.

➔ ["Faksa režīms" 99. lpp.](#)

Vairāk funkciju

More Functions sniedz daudzas īpašas izvēlnes, kas atvieglo drukāšanu! Lai iegūtu plašāku informāciju, atlasiet More Functions, atlasiet katru izvēlni un tad rīkojieties atbilstoši instrukcijām LCD ekrānā.

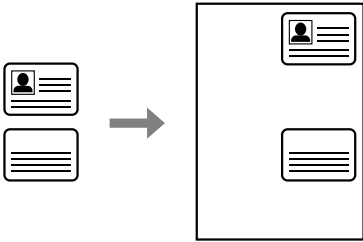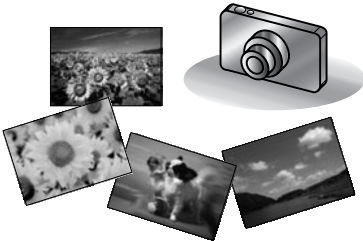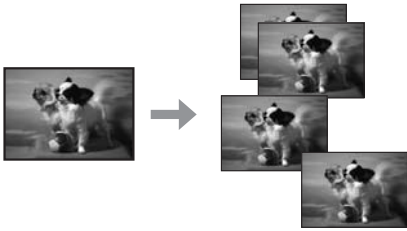Izvēlne		Funkcijas
ID Card Copy		Abas ID kartes puses var kopēt vienlaicīgi.
Print Photos		Atmiņas kartē vai ārējā USB ierīcē noglabātos fotoattēlus var drukāt, neizmantojot datoru. Fotoattēlus var arī samazināt un palielināt, un koriģēt fotoattēlu kvalitāti.
Copy/Restore Photos		Var izveidot precīzas oriģinālu kopijas. Ja oriģinālais fotoattēls ir izbalējis, krāsas var atjaunot.
Photo Layout Sheet		Atmiņas kartē esošos fotoattēlus var drukāt dažādos izkārtojumos.
Print Ruled Papers		Var drukāt grafētu papīru ar vai bez fotoattēla fonā.

Vairāk funkciju

Varat izdrukāt arī no digitālās kameras. Izņemiet atmiņas karti, atlasiet **Setup > External Device Setup > Print Settings** un veiciet vajadzīgos iestatījumus. Pievienojiet un ieslēdziet kameru. Lai saņemtu sīkāku informāciju par drukāšanu, skatiet kameras rokasgrāmatu.

Piezīme:

- ☐ *PictBridge ir saderīgs un atbalstītais faila formāts ir JPEG. Lai noskaidrotu atbalstīto attēla lielumu, skatiet "[Atmiņas karte](#)" 176. lpp..*
- ☐ *Atkarībā no šī printera un digitālās kameras iestatījumiem, dažas papīra veida, izmēra un izkārtojuma kombinācijas var netikt atbalstītas.*
- ☐ *Daži digitālās kameras iestatījumi izvadē var neparādīties.*

Vadības paneļa izvēlņu saraksts

Jūs varat izmantot šo produktu kā printeri, kopētāju, skeneri un faksu. Lai izmantotu kādu no šīm funkcijām (izņemot printera funkciju), izvēlieties vajadzīgo funkciju, nospiežot attiecīgo režīma pogu uz vadības paneļa. Atlasot režīmu, parādās attiecīgā režīma galvenais ekrāns.

Piezīme:

Lai gan izvēlnes un opciju nosaukumi, kā arī citi elementi LCD ekrānā var mazliet atšķirties no faktiskā produkta, taču darbības metode ir tāda pati.

Kopēšanas režīms

Piezīme:

Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

Papīra un kopēšanas iestatījumi

Izvēlne	Iestatījumi un opcijas
2-Sided Copying	1>1-Sided, 2>2-Sided, 1>2-Sided, 2>1-Sided
Collate Copy	Off, On
Layout	With Border, Borderless*, A4, 2-up Copy
Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10x15cm->A4, A4->10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
Paper Size	A4, A5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), Legal
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Document Orientation	Portrait, Landscape
Binding Direction	Left, Top
Binding Margin	Left, Top
Expansion	Standard, Medium, Minimum
Dry Time	Standard, Long, Longer

* Jūsu attēls tiek mazliet palielināts un apgriezts, lai aizpildītu visu papīra lapu. Drukas kvalitāte var pasliktināties izdrukas augšējā un apakšējā zonā vai šīs zonas drukāšanas laikā var tik notraipītas.

Faksa režīms

Piezīme:

Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

Izvēlne	Iestatījums	Apraksts
Send Settings	Resolution	Atlasiet šo opciju, lai mainītu sūtāmo faksa datu izšķirtspēju.
	Contrast	Atlasiet šo opciju, lai mainītu sūtāmo faksa datu kontrastu.
	2-Sided Faxing	Ieslēdziet, sūtot divpusējus oriģinālus ar ADF.
Send Fax Later	-	➡ Skatīt "Faksa sūtīšana norādītā laikā" 90. lpp.
Broadcast Fax	-	➡ Skatīt "Faksa sūtīšana, izmantojot apraidi" 88. lpp.
Polling	-	➡ Skatīt "Faksa saņemšana, izmantojot aptauju" 93. lpp.
Fax Report	Fax Log	Izdrukā vai parāda sakaru žurnālu.
	Last Transmission	Izdrukā sakaru žurnālu pēdējai pārraidei vai pēdējiem saņemtajiem aptaujas rezultātiem.
	Contact List	Izdrukā Contacts sarakstu.
	Speed Dial List	Izdrukā ātro zvanu sarakstu.
	Group Dial List	Izdrukā grupu zvanu sarakstu.
	Reprint Faxes	Atkārtoti izdrukā, sākot no pēdējā saņemtā faksa. Ja atmiņa ir pilna, vispirms tiek izdzēsti vecākie faksi.
	Protocol Trace	Izdrukā pēdējo sakaru protokolu.

Skenēšanas režīms

Izvēlne	Iestatījumi un opcijas	
Scan to Memory Card	Format	JPEG, PDF
	2-Sided Scanning	Off, On
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area, Legal
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Contrast	No -4 līdz +4
	Document Orientation	Portrait, Landscape
	Binding Direction	Left, Top
Scan to Cloud *1		
Scan to PC	2-Sided Scanning	Off, On
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD)*2		

*1 Instrukcijas par šī pakalpojuma lietošanu skatiet Scan to Cloud Epson Connect rokasgrāmātā.;

➔ ["Izmantojot Epson Connect Pakalpojumus" 9. lpp.](#)

*2 Pieejams datoriem, kuros darbojas Windows 7 vai Vista angļu valodas versija.

Režīma izvēlņu saraksta citas funkcijas

Piezīme:

Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

Izvēlne	Iestatījumi un opcijas	
ID Card Copy	Paper Size	A4
	Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2

Vadības paneļa izvēlņu saraksts

Izvēlne	Iestatījumi un opcijas	
Print Photos*	Select Photos	Select All Photos, Select by Date, Cancel Photo Selection
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Print Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless, Quality, Expansion, Date, Fit Frame, Bidirectional, Paper Source
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Crop/Zoom	
Copy/Restore Photos	Color Restoration	Off, On
	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Borderless, Expansion
	Photo Adjustments	Enhance, Filter
	Crop/Zoom	
Photo Layout Sheet*	2-up, 4-up, 8-up, 20-up, Upper 1/2, Lower 1/2, Photo ID	
	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), A4
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte
	Layout Method	Automatic layout, Place photos manually
	Menu	Select Photos, Display Mode, Print Settings, Photo Adjustments, Crop/Zoom
Print Ruled Papers	Wide Rule Only, Thin Rule Only, Graph Paper Only, Watermark without Rule, Watermark Horizontal Rule, Watermark Vertical Rule	

* Izvēlnes hierarhija ir atkarīga no produkta.

Eco režīma izvēlņu saraksts

Izvēlne	Iestatījumi un opcijas
Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
2-Sided Printing	Off, On
Preview	-

Wi-Fi iestatīšanas režīma izvēlņu saraksts

Piezīme:

Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

Izvēlne	Iestatījumi un opcijas
Wi-Fi Auto Connect	Lai iegūtu papildinformāciju par iestatījumiem, skatiet tiešsaistes tīkla rokasgrāmatu.
Wi-Fi Setup Wizard	
Push Button Setup (WPS)	
PIN Code Setup (WPS)	
Wi-Fi Direct Connection Setup	
Wi-Fi/Network Status	
Disable Wi-Fi	

Iestatīšanas režīms

Piezīme:

Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

Izvēlne	Iestatījums	Apraksts
Ink Levels	-	Pārbauda tintes kasetņu un apkopes kastes statusu.
Maintenance	Nozzle Check	Izdrukā sprauslu pārbaudes paraugu, lai pārbaudītu drukas galviņas stāvokli.
	Head Cleaning	Notīra drukas galviņu, lai uzlabotu tās stāvokli.
	Print Head Alignment	Pielāgo drukas galviņas novietojumu.
	Ink Cartridge Replacement	Nomaina tintes kasetnes.
Printer Setup	Sound	Button Press, Error Notification, Completion Notice, Volume
	Screen Saver	Off, Memory Card Data
	Date/Time	➡ Skatīt "Laika un reģiona iestatīšana/maiņa" 124. lpp.
	Daylight Saving Time	-
	Country/Region	➡ Skatīt "Laika un reģiona iestatīšana/maiņa" 124. lpp.
	Language	-

Vadības paneļa izvēlņu saraksts

Izvēlne	Iestatījums	Apraksts
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi Setup	Skatiet tiešsaistes Tīkla vednis. Varat piekļūt Wi-Fi Setup izvēlnēm, tieši atlasot Wi-Fi Setup izvēlnē Home.
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	Pārbauda tīkla savienojuma statusu un izdrukā atskaiti. Ja eksistē kāda problēma ar savienojumu, atskaitē palīdz atrast risinājumu.
	Wi-Fi/Network Status	Parāda pašreizējos tīkla iestatījumus un izdrukā tīkla statusa lapu.
Epson Connect Services	Instrukcijas par lietošanu skatiet Epson Connect rokasgrāmātā. ➔ "Izmantojot Epson Connect Pakalpojums" 9. lpp.	
Google Cloud Print Services		
File Sharing Setup	Lai iegūtu papildinformāciju par iestatījumiem, skatiet tiešsaistes Tīkla vednis.	
Fax Settings	Send Settings	<p>Resolution: atlasiet šo opciju, lai mainītu sūtāmo faksa datu izšķirtspēju.</p> <p>Contrast: atlasiet šo opciju, lai mainītu sūtāmo faksa datu kontrastu.</p> <p>2-Sided Faxing: ieslēdziet, sūtot divpusējus oriģinālus ar ADF.</p> <p>Last Transmission Report: norāda, vai produkts drukā atskaiti par izejošajiem faksiem un kad tas tiek darīts. Atlasiet Off, lai izslēgtu atskaišu drukāšanu; atlasiet On Error, lai drukātu atskaites tikai tad, ja radusies kļūda; atlasiet On Send, lai drukātu atskaites ikreiz, kad sūtāt faksu.</p>
	Receive Settings	<p>Auto Answer: ➔ Skatīt "Automātiskas faksu saņemšanas iestatīšana" 92. lpp.</p> <p>Paper Size: varat atlasīt papīra izmēru, kuru vēlaties izmantot drukāšanai.</p> <p>Paper Source: varat atlasīt kaseti(-es) no kuras(-ām) padot papīru.</p> <p>Auto Reduction: norāda, vai lielajiem saņemtajiem faksiem tiek samazināts izmērs, lai tie ietilptu A4 formāta lapā, vai arī tie tiek drukāti oriģinālajā lielumā uz vairākām lapām.</p> <p>Fax Output: ➔ Skatīt "Iestatījuma Fax Output mainīšana, lai drukātu" 87. lpp.</p>

Vadības panela izvēlņu saraksts

Izvēlne	Iestatījums	Apraksts
	Communication	<p>DRD: norāda atbildes signāla veidu, ko vēlaties izmantot faksu saņemšanai. Lai atlasītu opciju, kas nav All (vai Off), tālruņa sistēmā ir jāiestata cita signālu shēma. Atkarībā no atrašanās vietas šī opcija var būt On vai Off.</p> <p>ECM: norāda lietot vai nelietot kļūdu labošanas režīmu, lai automātiski labotu kļūdainus nosūtītos/saņemtos faksa datus, ja kļūdas radušās linijas vai citu problēmu dēļ. Krāsu faksus nevar sūtīt/saņemt, ja kļūdu labošanas režīms ECM ir izslēgts.</p> <p>Fax Speed: norāda faksu sūtīšanas un saņemšanas ātrumu.</p> <p>Rings to Answer: norāda, cik signāliem ir jāatskan, pirms produkts automātiski saņem faksu. Atkarībā no atrašanās vietas šis iestatījums var nebūt parādīts.</p> <p>Dial Tone Detection: kad šī opcija ir iestatīta kā On, produkts sāk izsaukt numuru, kolīdz ir uztvēris centrāles gatavības signālu. Zvana toni var neizdoties uztvert, ja ir pievienots PBX (privātā atzara centrāle) vai TA (termināla adapteris). Šajā gadījumā iestatiet uz Off. Tomēr šādi var tikt izlaists pirmais faksa numura cipars un faksu var nosūtīt uz nepareizu numuru.</p> <p>Dial Mode: norāda produktam pievienotās tālruņa sistēmas veidu. Atkarībā no atrašanās vietas šis iestatījums var nebūt parādīts.</p> <p>Header: ➔ Skatīt "Galvenes informācijas izveide" 86. lpp.</p>
	Security Settings	<p>Backup Data Auto Erase: atlasiet On ja izdrukātos faksus nevēlaties saglabāt produkta atmiņā. Atlasiet Off, lai saglabātu aizsūtītos vai izdrukātos faksus līdz atmiņa ir pilna.</p> <p>Erase Backup Data: izdzēš aizsūtīto vai izdrukāto faksu datus no produkta atmiņas.</p>
	Check Fax Connection	Pārbauda faksa savienojuma statusu.
External Device Setup	Print Settings	Lai iegūtu papildinformāciju par iestatījumiem, skatiet Print Photos izvēlnes sarakstu režīmā More Functions.
	Photo Adjustments	
Print Status Sheet	-	-
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings	Atgriež faksa sūtīšanas/saņemšanas rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
	Fax Data Settings	Atgriež faksa datu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
	Wi-Fi/Network Settings	Atgriež Wi-Fi/tikla rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
	All except Wi-Fi/Network & Fax Settings	Atgriež visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot Wi-Fi/tikla un faksa iestatījumus.
	All Settings	Atgriež visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Palīdzības izvēlņu saraksts

Izvēlne	Opcijas
How to...	Navigate Using the Touch Screen
	Load Paper in the Rear Paper Feed Slot
	Load Paper in the Paper Cassette
	Load an Envelope in the Rear Paper Feed Slot
	Load Envelopes in the Paper Cassette
	Place a Document in the ADF
	Place a Document on the Scanner Glass
	Insert/Remove a Memory Card/USB Flash Drive
Ink Cartridges	Check Ink Cartridge Status
	Replace Ink Cartridges
Troubleshooting	Cannot Connect to a Wi-Fi
	Paper Feeding Incorrectly
	Poor Print Quality
	Cannot Send or Receive Fax
	Cannot Scan to PC
Icon List	-


Tintes kasetņu nomaiņa

Tintes kasetnes drošības instrukcijas, drošības pasākumi un specifikācijas


Drošības instrukcijas

Rīkojoties ar tintes kasetnēm:

- ☐ uzglabājiēt tintes kasetnes bērniem nepieejamā vietā.
- ☐ Esiet uzmanīgs darbā ar lietotām tintes kasetnēm — ap tintes padeves portu var atrasties tintes atliekas. Ja tinte nokļūst uz ādas, rūpīgi to nomazgājiēt ar ziepēm un ūdeni. Ja tinte iekļūst acīs, nekavējiēties tās izskalojiēt ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām jūtiēties nepatīkami vai redzes problēmas nepāriēties, nekavējiēties apmeklējiēt ārstu. Ja tinte iekļūst mutē, nekavējiēties izspļāujiēt to un pēc iespējas ātrāk apmeklējiēt ārstu.
- ☐ Nenoņēmiēties un nenoplēsiēties kasetnes etiķēti, lai neizraisītu noplūdi.

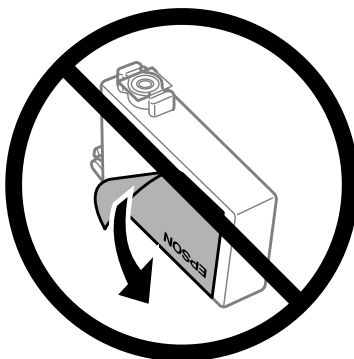


- ☐ Nenoņēmiēties caurspīdiēgo izolāciēju no kasetnes apakšas; pretējiē gadījumiē kasetne var kļūtiē nelietoējama.

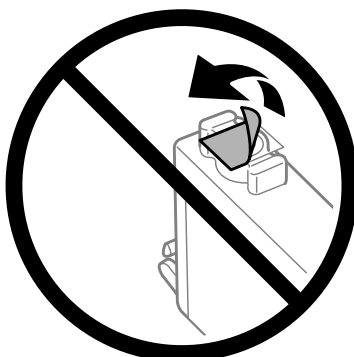

- ☐ Neatverēties (nedemontējiēties) un nemainēties tintes kasetni, citādi normāla drukāšana var kļūtiē neiespējama.

Tintes kasetņu nomaiņa

- ❑ Nepieskarieties zaļajai IC mikroshēmai kasetnes sānos. Pretējā gadījumā printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.

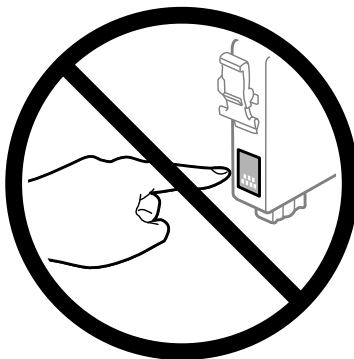

- ❑ Neatstājiēt produktu ar izņemtām tintes kasetnēm un neizslēdziet produktu tintes kasetņu nomaiņas laikā. Pretējā gadījumā drukas galviņas sprauslās palikusī tinte var izžūt un vairs nebūs iespējams drukāt.

Piesardzības pasākumi tintes kasetnes nomaiņas laikā

Pirms nomaināt tintes kasetnes izlasiet visas šīs nodaļas instrukcijas.

- ❑ Epson iesaka izmantot autentiskas Epson tintes kasetnes. Epson nevar garantēt ne-autentiskas tintes kvalitāti un uzticamību. Neautentiskas tintes izmantošana var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tie var izraisīt neprognozējamu produkta darbību. Informācija par neautentiskas tintes līmeņiem var netikt parādīta.
- ❑ Maigi sakratiet visas tintes kasetnes četras vai piecas reizes pirms iepakojuma atvēršanas.
- ❑ Nekratiet tintes kasetnes pārāk spēcīgi; pretējā gadījumā tinte izplūst no kasetnes.
- ❑ Šajā produktā tiek izmantotas tintes kasetnes, kas ir aprīkotas ar IC mikroshēmu, kura uzrauga tādu informāciju, kā atlikušais tintes daudzums katrā kasetnē. Tas nozīmē, ka pat tad, ja kasetne tiek izņemta no produkta pirms paredzamā laika, to joprojām var lietot pēc ievietošanas atpakaļ produktā. Taču, ievietojot atpakaļ kasetni, var tikt patērēts neliels tintes daudzums, lai garantētu produkta darbības kvalitāti.
- ❑ Lai saglabātu optimālu drukas galviņas darbību, no visām kasetnēm tiek patērēts mazliet tintes ne tikai drukāšanas laikā, bet arī apkopes darbību laikā, piemēram, tintes kasetnes nomaiņas vai drukas galviņas tīrīšanas laikā.
- ❑ Ja Jums uz kādu laiku ir jāizņem tintes kasetne, pārliecinieties, ka tintes padeves zona ir aizsargāta pret netīrumiem un putekļiem. Uzglabājiet tintes kasetnes tādā pašā vidē, kādā uzglabājat produktu. Kad uzglabājat kasetni, pārliecinieties, ka tās uzlīme, kas norāda tintes kasetnes krāsu, ir pagriezta uz augšu. Neuzglabājiet tintes kasetnes ar augšpusi uz leju.
- ❑ Tintes padeves ports ir aprīkots ar vārstu, kas ir izstrādāts tā, lai uztvertu izdalīto lieko tinti; nav nekādas nepieciešamības uzstādīt savus vākus vai aizbāžņus. Tomēr ieteicams rīkoties uzmanīgi. Nepieskarieties tintes kasetnes padeves portam vai to aptverošajai zonai.
- ❑ Lai iegūtu maksimālu efektivitāti, izņemiet tintes kasetni tikai tad, kad esat gatavs to nomainīt. Atkārtoti ievietojot, nevar tikt izmantotas tintes kasetnes ar zemu tintes statusu.
- ❑ Neatveriet tintes kasetnes iepakojumu, pirms esat gatavs uzstādīt kasetni produktā. Lai uzturētu tās uzticamību, kasetne atrodas vakuuma iepakojumā. Ja kasetne ilgāku laiku tiek atstāta neiekavota — pirms tās montēšanas normāla drukāšana var būt neiespējama.

Tintes kasetņu nomainīšana

- ☐ Uztādiet visas tintes kasetnes; pretējā gadījumā nevarēsiet drukāt.
- ☐ Ja krāsu tinte ir beigusies, bet melnā tinte vēl ir, varat kādu laiku turpināt drukāt tikai ar melno tinti. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet "[Pagaidu drukāšana ar melno tinti, kad krāsu tintes kasetnes ir tukšas](#)" 112. lpp..
- ☐ Kad tintes kasetnē beidzas tinte, sagatavojiet jaunu tintes kasetni.
- ☐ Esiet uzmanīgs, lai nesalauztu āķus tintes kasetnes sānos, kad izņemat to no iepakojuma.
- ☐ Pirms uzstādīšanas no kasetnes ir jānoņem dzeltenā lente; pretējā gadījumā drukāšanas kvalitāte var pasliktināties vai arī vispār nebūs iespējams drukāt.
- ☐ Pēc tintes kasetnes ienešanas telpās no aukstas uzglabāšanas vietas tai ir jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai vismaz trīs stundas pirms izmantošanas.
- ☐ Uzglabājiel tintes kasetnes vēsā un tumšā vietā.
- ☐ Uzglabājiel tintes kasetnes ar etiķetēm uz augšu. Neuzglabājiel kasetnes ar augšpusi uz leju.

Tintes kasetnes specifikācijas

- ☐ Epson iesaka izlietot tintes kasetni pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
- ☐ Kopā ar jūsu produktu piegādātās tintes kasetnes tiek daļēji izlietotas sākotnējās uzstādīšanas laikā. Lai iegūtu augstas kvalitātes izdrukas, drukas galviņa produktā tiek pilnībā uzpildīta ar tinti. Šis vienreizējais process patērē noteiktu tintes daudzumu, un tādēļ šīs kasetnes var izdrukāt mazāku lapu skaitu salīdzinājumā ar nākamajām kasetnēm.
- ☐ Vienas kasetnes izdrukāto lapu skaits ir atkarīgs no drukājamiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biežuma un vides apstākļiem, piemēram, temperatūras.
- ☐ Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukas galviņu, brīdī, kad produkts norāda kasetnes nomainīšanas nepieciešamību, kasetnē vēl paliek noteikts daudzums tintes drošības rezervei. Norādītais lapu daudzums vienai kasetnei neietver šo rezervi.
- ☐ Lai gan tintes kasetnes var saturēt pārstrādātus materiālus, tas neietekmē produkta darbību vai sniegumu.
- ☐ Drukājot melnbaltus vai pelēktoņu attēlus, atkarībā no papīra veida un drukas kvalitātes iestatījumiem melnās tintes vietā var izmantot krāsainās tintes. Šādā gadījumā, lai iegūtu melnu krāsu, tiek izmantots krāsaino tinšu maisījums.

Tintes kasetņu statusa pārbaude

Operētājsistēmā Windows

Piezīme:


Kad tintes līmenis kasetnē ir zems, automātiski parādās logs *Low Ink Reminder* (Atgādinājums par zemu tintes līmeni). Jūs varat no šī ekrāna pārbaudīt tintes kasetnes statusu. Ja nevēlaties, lai tiktu attēlots šis logs, vispirms atveriet printera draiveri un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam uz **Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)**. Logā *Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)* izdzēsiet atzīmi izvēles rūtiņā **See Low Ink Reminder alerts** (Skatiet atgādinājuma par zemu tintes līmeni brīdinājumus).

Lai pārbaudītu tintes kasetnes statusu, veiciet vienu no sekojošajām darbībām:

- ☐ Atveriet printera draiveri, noklikšķiniet uz cilnes **Main (Galvenie)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Ink Levels (Tintes līmeņi)**.
- ☐ Veiciet dubultklikšķi uz produkta īsinājumikonas Windows taskbar (uzdevumjosla). Lai uzzinātu, kā pievienot īsinājumikonu izvēlei taskbar (uzdevumjosla), skatiet šo nodaļu:
 - ➔ ["Piekļuve no īsinājumikonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)" 44. lpp.](#)

Tintes kasetņu nomaiņa

- ❑ Atveriet printera draiveri, noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam uz pogas **EPSON Status Monitor 3**. Attēls parāda tintes kasetnes statusu.

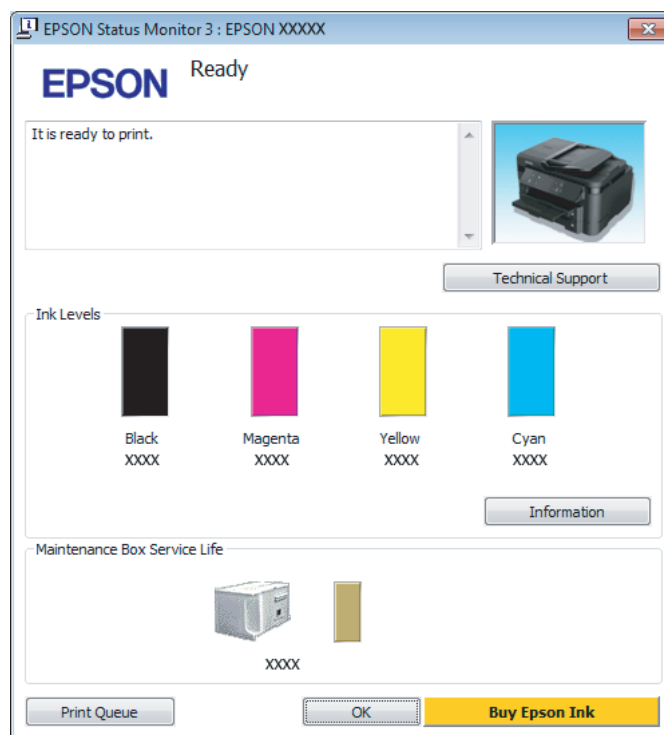

Piezīme:

- ❑ Ja EPSON Status Monitor 3 neparādās, piekļūstiet printera draiverim un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Atkarībā no pašreizējiem iestatījumiem var tikt parādīts vienkāršots statusa monitors. Noklikšķiniet uz pogas **Details (Informācija)**, lai atvērtu iepriekš norādīto logu.
- ❑ Attēlotie tintes līmeņi ir aptuvens norādījums.

Operētājsistēmā Mac OS X

Tintes kasetnes statusu var pārbaudīt, izmantojot programmu EPSON Status Monitor. Sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem.

- 1 Atveriet Epson Printer Utility 4.
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 44. lpp.](#)

Tintes kasetņu nomaiņa

- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **EPSON Status Monitor**. Parādās logs EPSON Status Monitor.



Piezīme:

- ☐ Grafiks rāda tintes kasetnes statusu, kāds tas bija, kad EPSON Status Monitor tika atvērta pirmo reizi. Lai atjauninātu tintes kasetnes statusu, noklikšķiniet uz **Update (Atjaunināt)**.
- ☐ Attēlotie tintes līmeņi ir aptuvens norādījums.

Vadības paneļa lietošana

- 1 Ievadiet **Setup** režīmu izvēlnē Home.
- 2 Atlasiet **Ink Levels**.

Piezīme:

- Attēlotie tintes līmeņi ir aptuvens norādījums.

Pagaidu drukāšana ar melno tinti, kad krāsu tintes kasetnes ir tukšas

Ja krāsu tinte ir beigusies, bet melnā tinte vēl ir, varat neilgu laiku turpināt drukāt tikai ar melno tinti. Taču tukšā(s) kasetne(s) pēc iespējas ātrāk jānomaina. Informāciju par to, kā īslaicīgi turpināt drukāt ar melno tinti, skatiet nākamajā nodaļā.

Piezīme:

Faktiskais drukāšanas laiks ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem, drukātajiem attēliem, drukāšanas iestatījumiem un lietošanas biežuma.

Operētājsistēmā Windows



Piezīme Windows lietotājiem:

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ir iespējota opcija EPSON Status Monitor 3. Lai iespējotu statusa monitoru, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā Extended Settings (Paplašināti iestatījumi) atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai īslaicīgi drukātu ar melno tinti.

Tintes kasetņu nomaiņa

- 1 Kad EPSON Status Monitor 3 liek atcelt drukas darbu, noklikšķiniet uz **Cancel (Atcelt)** vai **Cancel Print (Atcelt drukāšanu)**, lai atceltu to.

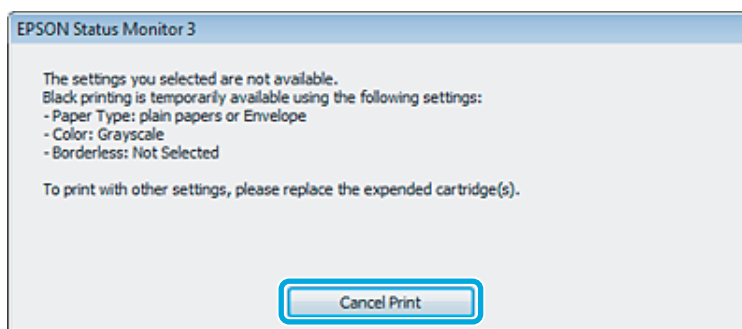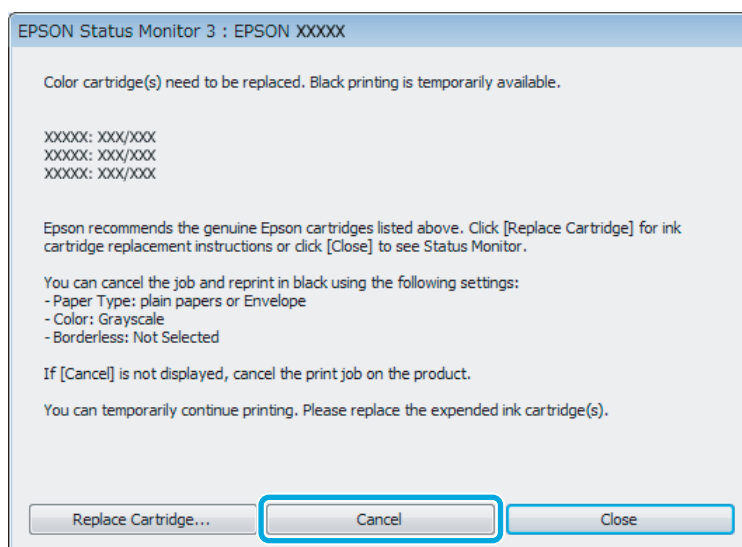

Piezīme:

Jā kļūda par tukšu krāsu tintes kasetni parādās citā datorā, kas pieslēgts tīklam, var būt nepieciešams atcelt drukas darbu produktā.

- 2 Ievietojiet parastu papīru vai aploksni.
- 3 Atveriet printera iestatījumus.
➔ ["Pieļūve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 43. lpp.](#)
- 4 Noklikšķiniet uz cilnes Main (Galvenie) un veiciet vajadzīgos iestatījumus.
- 5 Opcijai Paper Type (Papīra veids) izvēlieties iestatījumu **plain papers (parastie papīri)** vai **Envelope (Aploksnes)**.
- 6 Opcijai Color (Krāsaina) izvēlieties iestatījumu **Grayscale (Pelēktoņu)**.
- 7 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu.


Tintes kasetņu nomaiņa

- 8 Izdrukāji failu.
- 9 Datora ekrānā vēlreiz parādās logs EPSON Status Monitor 3. Noklikšķiniet uz vienuma **Print in Black (Drukāt melnu)**, lai drukātu ar melnu tinti.

Operētājsistēmā Mac OS X

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai islaicīgi drukātu ar melno tinti.

- 1 Ja drukāšanu nevar atsākt, noklikšķiniet uz printera ikonas sadaļā Dock (Doks). Ja tiek parādīts kļūdas paziņojums, kas prasa, lai pārtraucat drukāt, noklikšķiniet uz **Delete** un veiciet tālāk minētās darbības, lai drukātu dokumentu ar melnu tinti.

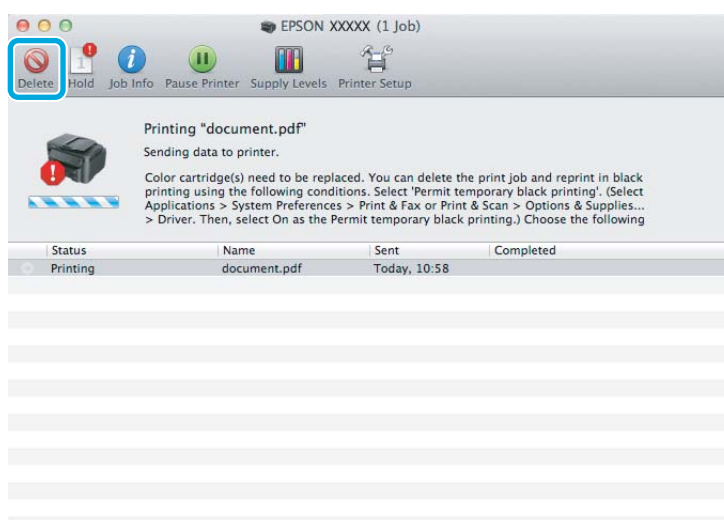

Piezīme:

Ja kļūda par tukšu krāsu tintes kasetni parādās citā datorā, kas pieslēgts tīklam, var būt nepieciešams atcelt drukas darbu produktā.

- 2 Atveriet **System Preferences**, noklikšķiniet uz **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 vai 10.5) un izvēlieties produktu sarakstā Printers. Pēc tam noklikšķiniet uz **Options & Supplies** un tad uz **Driver**.
- 3 Opcijai Permit temporary black printing izvēlieties iestatījumu **On (Ieslēgts)**.
- 4 Ievietojiet parastu papīru vai aploksni.
- 5 Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 44. lpp.](#)
- 6 Noklikšķiniet uz pogas **Show Details** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai pogas ▼ (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), lai izvērstu šo dialoglodziņu.

Tintes kasetņu nomainīšana


- 7 Opcijā Printer iestatiet pašreiz izmantoto produktu un pēc tam veiciet vajadzīgo iestatīšanu.
- 8 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Print Settings (Printerā iestatījumi)**.
- 9 Izvēlieties **plain papers (parastie papīri)** vai **Envelope (Aploksnes)** kā iestatījumu izvēlei Media Type (Materiālu veids).
- 10 Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Grayscale (Pelēktoņu)**.
- 11 Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai aizvērtu dialoglodziņu Print (Drukāt).

Melnās tintes taupīšana, kad kasetnes līmenis ir zems (tikai operētājsistēmā Windows)

Piezīme Windows lietotājiem:

*Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ir iespējota opcija EPSON Status Monitor 3. Lai iespējotu statusa monitoru, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.*

Zemāk redzamais ekrāns parādās, kad melnās tintes līmenis ir zems, un krāsu tintes daudzums ir lielāks kā melnās tintes daudzums. Tas parādās tikai tad, kad ir izvēlēts papīra veids **plain papers (parastie papīri)** un opcijai Quality (Kvalitāte) ir izvēlēts iestatījums **Standard (Standarta)**.

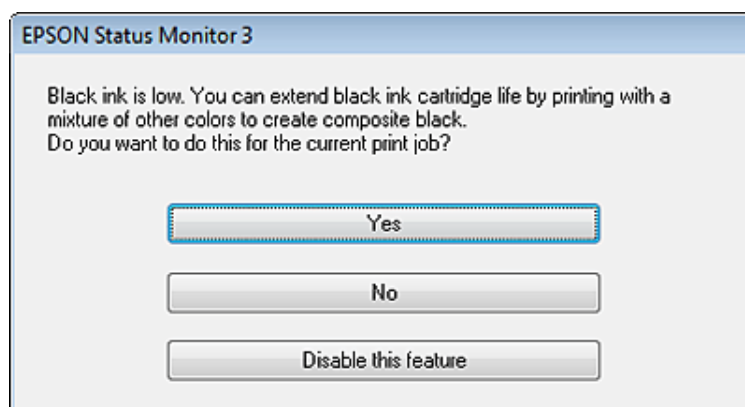


Logs sniedz Jums iespēju turpināt izmantot melno tinti kā parasti, vai ietaupīt to, veidojot melno krāsu, sajaucot krāsu tintes.

- ☐ Noklikšķiniet uz pogas **Yes (Jā)**, lai izmantotu krāsu tinšu sajukumu, veidojot melno krāsu. Nākamajā reizē, kad drukāsiet līdzīgu darbu, tiks parādīts šis pats logs.
- ☐ Noklikšķiniet uz pogas **No (Nē)**, lai turpinātu izmantot melno tinti darbam, kuru drukājat. Nākamajā reizē, kad drukāsiet līdzīgu darbu, tiks parādīts šis pats logs un Jums atkal būs iespēja ietaupīt melno tinti.
- ☐ Noklikšķiniet uz **Disable this feature (Atspējot šo funkciju)**, lai turpinātu izmantot atlikušo melno tinti.

Tintes kasetnes nomaīņa


1

Atveriet skeneri. Tintes kasetnes turētājs pārvietojas uz tintes kasetnes nomaīņas pozīciju.

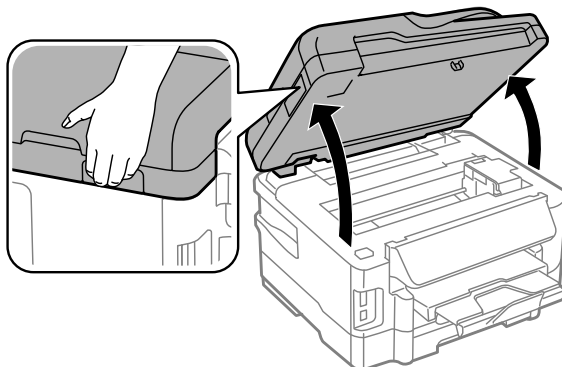

Svarīga informācija:

- ❑ *Nepārvietojiet tintes kasetnes turētāju ar rokām. Tādā veidā varat sabojāt produktu.*
- ❑ *Neceliet skeneri, kad ir atvērts dokumentu vāks.*

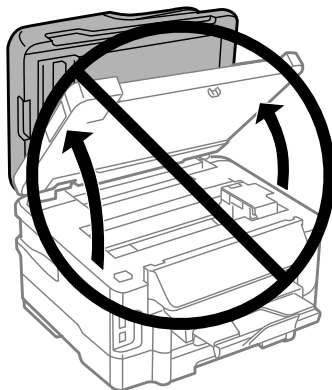


Piezīme:

Ja tintes kasetnes turētājs nepārvietojas tintes kasetnes nomaīņas pozīcijā, rīkojieties saskaņā ar turpmāk sniegtajām instrukcijām.

Home > Setup > Maintenance > Ink Cartridge Replacement


2

Atveriet tintes kasetnes vāku.

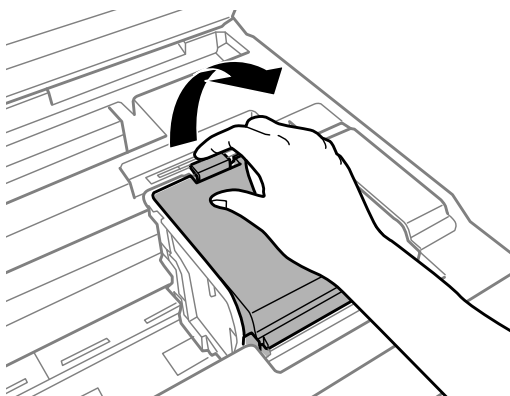

Tintes kasetņu nomaiņa


- 3** Saspiediet uz izņemiet tintes kasetni.

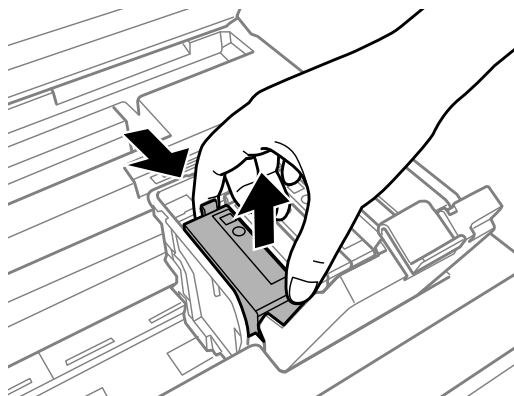


Piezīme:

- ❑ Attēlā parādīta melnās tintes kasetnes nomaiņa. Nomainiet kasetni atbilstoši situācijai.
- ❑ Izņemtām tintes kasetnēm padeves porta apvidū var būt tinte, tādēļ, izņemot kasetnes, uzmanieties, lai nesasmērētos ar tinti.

- 4** Viegli sakratiet jauno nomaiņas kasetni četras vai piecas reizes un izņemiet nomaiņas tintes kasetni no iepakojuma.

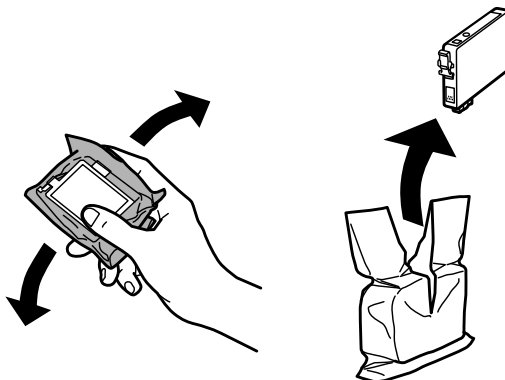

- 5** Noņemiet tikai dzelteno lentu.

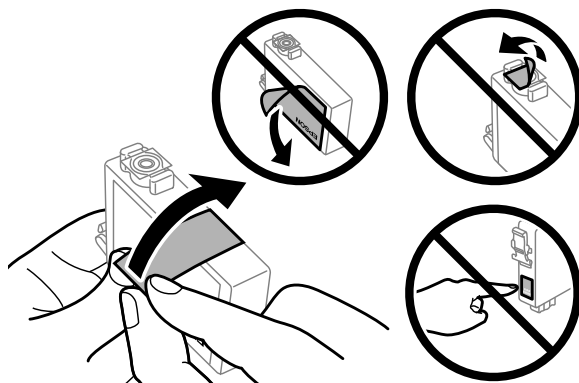

Tintes kasetņu nomainīšana




Svarīga informācija:

- ❑ *Pirms uzstādīšanas no kasetnes ir jānoņem dzeltenā lente; pretējā gadījumā drukāšanas kvalitāte var pasliktināties vai arī vispār nebūs iespējams drukāt.*
- ❑ *Ja esat uzstādījis tintes kasetni, nenoņemot dzelteno lentu, izņemiet kasetni no produkta, noņemiet dzelteno lentu un uzstādiet kasetni atpakaļ.*
- ❑ *Nenoņemiet caurspīdīgo izolāciju no kasetnes apakšas; pretējā gadījumā kasetne var kļūt nelietojama.*
- ❑ *Nenoņemiet un nenoplēsiet kasetnes etiķeti; pretējā gadījumā var rasties noplūde.*


6

Ievietojiet kasetni un piespiediet to, līdz atskan klikšķis.

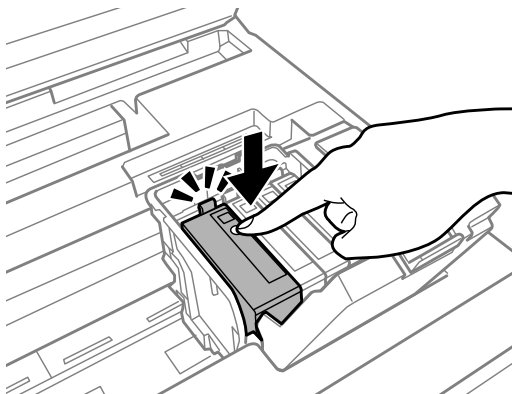

7

Aizveriet tintes kasetnes vāku.

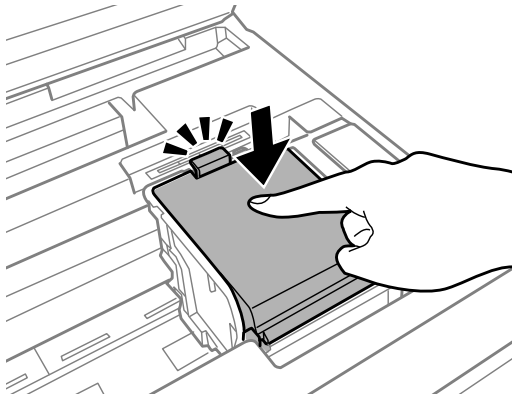

8

Lēnam aizveriet skeneri. Sākas tintes uzpildīšana.

Piezīme:

- ❑ *Lampīņa turpina mirgot, kamēr produkts tiek uzpildīts ar tinti. Neizslēdziet produktu tintes uzpildes laikā. Ja tintes uzpilde netiks pabeigta, iespējams, nevarēsīt drukāt.*
- ❑ *Ja tintes kasetne ir jānomaina kopēšanas laikā, lai nodrošinātu labu kopēšanas kvalitāti pēc tintes uzpildes pabeigšanas, atceliet pašreizējo kopēšanas darbu un sāciet visu no jauna no oriģinālu novietošanas.*

Tintes kasetnes maiņa ir pabeigta. Produkts atgriežas iepriekšējā statusā.

Produkta un programmatūras apkope

Drukas galviņas sprauslu pārbaude

Ja atklājat, ka izdruka ir neparasti blāva vai arī tai trūkst punkti, iespējams, varēsiet noteikt problēmu, pārbaudot drukas galviņas sprauslas.

Drukas galviņas sprauslu pārbaudi var veikt no datora, izmantojot utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude), vai arī no produkta, izmantojot pogas.

Utilitprogrammas Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) lietošana operētājsistēmā Windows

Lai lietotu utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude), izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.

2 Pārliecinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.

Piezīme:

Ja produkts ir aprīkots ar divām kasetēm, ievietojiet papīru kasetē 1.

3 Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta ikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla) un pēc tam izvēlieties **Nozzle Check (Sprauslu pārbaude)**.

Ja produkta ikona neparādās, skatiet nākošo nodaļu par tās pievienošanu.

➔ "[Piekļuve no īsinājumiem ikonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)](#)" 44. lpp.

4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Utilitprogrammas Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) lietošana operētājsistēmā Mac OS X

Lai lietotu utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude), izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.

2 Pārliecinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.

Piezīme:

Ja produkts ir aprīkots ar divām kasetēm, ievietojiet papīru kasetē 1.

Produkta un programmatūras apkope

- 3 Atveriet Epson Printer Utility 4.
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 44. lpp.](#)
- 4 Noklikšķiniet uz ikonas **Nozzle Check (Sprauslu pārbaude)**.
- 5 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.


Vadības paneļa lietošana

Lai pārbaudītu drukas galviņas sprauslas, izmantojot produkta vadības paneli, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

- 1 Pārlicinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Pārlicinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.


Piezīme:

Ja produkts ir aprīkots ar divām kasetēm, ievietojiet papīru kasetē 1.

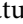
- 3 Ievadiet **Setup** režīmu izvēlnē Home.
- 4 Atlasiet **Maintenance**.
- 5 Atlasiet **Nozzle Check**.
- 6 Nospiediet vienu no pogām , lai izdrukātu sprauslu pārbaudes paraugu.

Tālāk ir redzami divi sprauslu pārbaudes paraugi.

Salīdziniet izdrukātās pārbaudes lapas kvalitāti ar tālāk attēloto paraugu. Ja nav drukas kvalitātes problēmu, piemēram, tukšu laukumu vai trūkstošu pārbaudes līniju posmu, drukas galviņas stāvoklis ir labs.

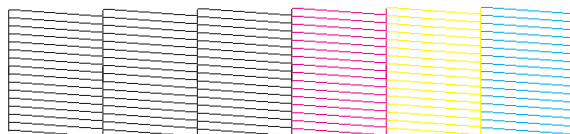

Ja trūkst daļas izdrukāto līniju, kā norādīts tālāk, iespējams, kāda sprausla ir nosprostota vai drukas galviņa ir nepareizi līdzināta.

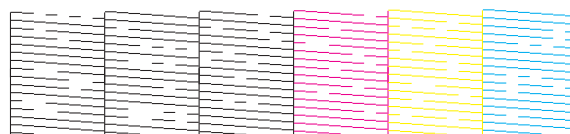

- ➔ ["Drukas galviņas tīrīšana" 121. lpp.](#)
- ➔ ["Drukas galviņas līdzināšana" 122. lpp.](#)

Drukas galviņas tīrīšana

Ja atklājat, ka izdruka ir neparasti blāva vai arī tai trūkst punkti, iespējams, varēsiet atrisināt šīs problēmas, veicot drukas galviņas tīrīšanu, kas nodrošina, lai sprauslas pareizi padotu tinti.

Drukas galviņas tīrīšanu var veikt no datora, izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana), kas ir pieejama printera draiverī vai arī no produkta, nospiežot attiecīgas pogas.

**Svarīga informācija:**

Neizslēdziet produktu drukas galviņas tīrīšanas laikā. Ja drukas galviņas tīrīšana netiek pabeigta, iespējams, nevarēsiet drukāt.

Piezīme:

- ☐ Neatveriet skeneri drukas galviņas tīrīšanas laikā.
- ☐ Vispirms veiciet sprauslu pārbaudi, lai noteiktu bojāto(-ās) krāsu(-as); tas ļaus atlasīt krāsu(-as), karai(-ām) jāizmanto galviņas tīrīšanas funkcija.
➔ ["Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 119. lpp.](#)
- ☐ Drukājot krāsainus attēlus, var tikt izmantota melnā tinte.
- ☐ Tīrot drukas galviņu, tiek patērēts neliels daudzums tintes no dažām kasetnēm, tādēļ tīriet drukas galviņu tikai tad, ja izdruku kvalitāte pasliktinās, piemēram, izdrukas ir izplūdušas, krāsa ir nepareiza vai kādas krāsas trūkst.
- ☐ Ja tintes līmenis ir zems, iespējams, nevarēsiet veikt tintes galviņas tīrīšanu. Ja tinte ir beigusies, nevar veikt drukas galviņas tīrīšanu. No sākuma nomainiet attiecīgo tintes kasetni.
- ☐ Ja drukas kvalitāte neuzlabojas, pārliecinieties, vai atlasījāt pareizo krāsu saskaņā ar sprauslu pārbaudes rezultātiem.
- ☐ Ja drukas kvalitāte nav uzlabojusies pēc tam, kad šī procedūra ir atkārtota aptuveni četras reizes, atstājiet produktu ieslēgtu un pagaidiet vismaz sešas stundas. Pēc tam atkārtojiet sprauslu pārbaudi un, ja nepieciešams, veiciet atkārtotu galviņas tīrīšanu. Ja drukas kvalitāte vēl joprojām nav uzlabojusies, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
- ☐ Lai uzturētu drukas kvalitāti, mēs iesakām regulāri izdrukāt pāris lapu.

Utilitprogrammas Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) lietošana operētājsistēmā Windows

Lai iztīrītu drukas galviņu, izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana), izpildiet tālāk minētās darbības.

1

Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.

2

Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta ikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla) un pēc tam izvēlieties **Head Cleaning (Galviņas tīrīšana)**.

Ja produkta ikona neparādās, skatiet nākošo nodaļu par tās pievienošanu.

➔ ["Piekļuve no īsinājumiem ikonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)" 44. lpp.](#)

3

Sekoiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Utilītprogrammas Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) lietošana operētājsistēmā Mac OS X

Lai iztīrītu drukas galviņu, izmantojot utilītprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana), izpildiet tālāk minētās darbības.

- 1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Atveriet Epson Printer Utility 4.
➔ ["Piekluve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 44. lpp.](#)
- 3 Noklikšķiniet uz ikonas **Head Cleaning (Galviņas tīrīšana)**.
- 4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Vadības paneļa lietošana

Lai iztīrītu drukas galviņas sprauslas, izmantojot produkta vadības paneli, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

- 1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Ievadiet **Setup** režīmu izvēlnē Home.
- 3 Atlasiet **Maintenance**.
- 4 Atlasiet **Head Cleaning**.
- 5 Lai turpinātu, izpildiet LCD ekrānā redzamās instrukcijas.
- 6 Atlasiet krāsu, kuru vēlaties tīrīt; lai notīrītu, rīkojieties atbilstoši instrukcijām LCD ekrānā.

Piezīme:

Atlasiet krāsu, kas uzrāda bojājumu saskaņā ar sprauslu pārbaudes rezultātiem.


Drukas galviņas līdzināšana

Ja pamanāt vertikālo līniju nobīdi vai horizontālo līniju saplūšanu, iespējams, varēsīt novērst šo problēmu, izmantojot printera draivera utilītprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) vai ar produkta pogām.

Skatiet attiecīgo nodaļu zemāk.

Produkta un programmatūras apkope

Piezīme:

Nenospieties , lai atceltu drukāšanu, kad ar utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) tiek drukāts testa paraugs.

Utilitprogrammas Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) lietošana operētājsistēmā Windows

Lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu, izmantojot utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana), izpildiet tālāk minētās darbības.

1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.

2 Pārliecinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.

Piezīme:

Ja produkts ir aprīkots ar divām kasetēm, ievietojiet papīru kasetē 1.

3 Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta ikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla) un pēc tam izvēlieties **Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana)**.

Ja produkta ikona neparādās, skatiet nākošo nodaļu par tās pievienošanu.

➔ ["Piekļuve no īsinājumiem ikonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)" 44. lpp.](#)

4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu.

Utilitprogrammas Print Head Alignment lietošana operētājsistēmā Mac OS X

Lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu, izmantojot utilitprogrammu Print Head Alignment, izpildiet tālāk minētās darbības.

1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.

2 Pārliecinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.

Piezīme:

Ja produkts ir aprīkots ar divām kasetēm, ievietojiet papīru kasetē 1.

3 Atveriet Epson Printer Utility 4.

➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 44. lpp.](#)

4 Noklikšķiniet uz ikonas **Print Head Alignment**.

Produkta un programmatūras apkope

- 5 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu.


Vadības paneļa lietošana


Lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu, izmantojot produkta vadības paneli, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

- 1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Pārliecinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.

Piezīme:

Ja produkts ir aprīkots ar divām kasetēm, ievietojiet papīru kasetē 1.

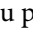- 3 Ievadiet **Setup** režīmu izvēlnē Home.
- 4 Atlasiet **Maintenance**.
- 5 Atlasiet **Print Head Alignment**.
- 6 Nospiediet vienu no pogām , lai izdrukātu paraugus.
- 7 Atrodiet vislabāko paraugu katrā grupā no #1 līdz #5.



- 8 Ievadiet vislabākā grupas #1 parauga numuru.
- 9 Atkārtojiet 8. darbību pārējām grupām (no #2 līdz #5).
- 10 Pabeidziet drukas galviņas līdzināšanu.

Laika un reģiona iestatīšana/maiņa

Lai iestatītu laiku un reģionu, izmantojot produkta vadības paneli, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

Produkta un programmatūras apkope

1 Ievadiet **Setup** režīmu izvēlnē Home.

2 Atlasiet **Printer Setup**.

3 Atlasiet **Date/Time**.

4 Izvēlieties datuma formātu.

5 Iestatiet datumu.

6 Izvēlieties laika formātu.

7 Iestatiet laiku.

Piezīme:

Lai izvēlētos vasaras laiku, iestatiet **Daylight Saving Time** kā **On**.

8 Atlasiet **Country/Region**.

9 Izvēlieties reģionu.

10 Atlasiet **Yes**.

Piezīme:

Jā strāva ir atslēgta ilgstoši, pulkstenis var atiestatīties. Ieslēdzot ierīci, pārbaudiet pulksteni.

Enerģijas taupīšana

Ja noteiktu laika periodu netiek veiktas nekādas darbības, LCD ekrāns kļūst tumšs.

Ir iespējams iestatīt laiku, pēc kura tiek piemērota strāvas padeves pārvaldība. Šī laika palielināšana ietekmē produkta enerģijas taupīšanas spēju. Pirms izmaiņu veikšanas, lūdzu, izvērtējiet visus apstākļus.

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai iestatītu laiku.

Operētājsistēmā Windows

1 Atveriet printera iestatījumus.

➔ ["Pielāgo printeru draiveru operētājsistēmā Windows" 43. lpp.](#)

Produkta un programmatūras apkope

- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam uz pogas **Printer and Option Information (Informācija par Printeri un Opcijām)**.
- 3 Opcijai Sleep Timer (Gaidstāves taimeris) izvēlieties iestatījumu **3 minutes (3 minūtes)**, **5 minutes (5 minūtes)** vai **10 minutes (10 minūtes)**.
- 4 Noklikšķiniet uz pogas **OK (Labi)**.

Operētājsistēmā Mac OS X

- 1 Atveriet Epson Printer Utility 4.
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 44. lpp.](#)
- 2 Noklikšķiniet uz pogas **Printer Settings (Printera iestatījumi)**. Parādās ekrāns Printer Settings (Printera iestatījumi).
- 3 Opcijai Sleep Timer (Gaidstāves taimeris) izvēlieties iestatījumu **3 minutes (3 minūtes)**, **5 minutes (5 minūtes)** vai **10 minutes (10 minūtes)**.
- 4 Noklikšķiniet uz pogas **Apply (Lietot)**.

Vadības paneļa lietošana

- 1 Ievadiet **Eco Mode** režīmu izvēlnē Home.
- 2 izvēlieties **Sleep Timer**.
- 3 Izvēlieties **3minutes**, **5minutes** vai **10minutes**.

Produkta tīrīšana

Produkta ārpuses tīrīšana

Lai nodrošinātu optimālu produkta darbību, kārtīgi notīriet to vairākas reizes gadā, izmantojot tālāk aprakstītās instrukcijas.



Svarīga informācija:


Produkta tīrīšanai nekad nelietojiet spirtu vai atšķaidītāju. Šīs ķīmikālijas var sabojāt produktu.

Piezīme:


Kad beidzat lietot produktu, aizveriet aizmugurējo papīra padeves atveri, lai aizsargātu produktu no putekļiem.

Produkta un programmatūras apkope

- ❑ Skārienpaneli/skārienpaliktni drīkst tīrīt tikai ar sausu, mīkstu drānu. Neizmantojiet šķidrumus vai ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus.
- ❑ Skenera stikla virsmas tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu un tīru drānu. Ja skenēto datu izdrukās parādās taisnas līnijas, uzmanīgi notīriet mazā skenera stiklu kreisajā pusē.

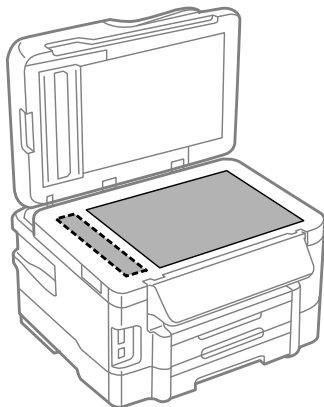

- ❑ Ja stikla virsma ir nosmērēta ar taukiem vai citu grūti noņemamu vielu, izmantojiet nelielu daudzumu stikla mazgāšanas līdzekļa un mīkstu drānu. Noslaukiet visu atlikušo šķidrumu.
- ❑ Atveriet ADP vāku un ar mīkstu, sausu, tīru drānu notīriet rullīti un ADP iekšpusi.

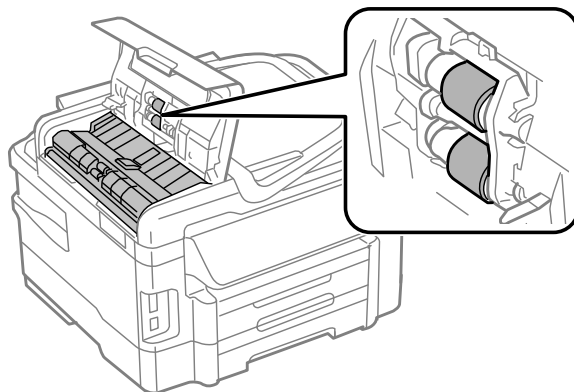

- ❑ Nespiediet uz skenera stikla virsmas ar spēku.
- ❑ Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu dokumenta stikla virsmu, un neizmantojiet cietu vai berzējošu suku tās tīrīšanai. Bojāta stikla virsma var pasliktināt skenēšanas kvalitāti.

Produkta iekšpuses tīrīšana

Lai optimizētu drukāšanas rezultātus, iztīriet iekšējo rullīti, ievērojot tālāk aprakstīto procedūru.



Brīdinājums:

Esiet uzmanīgi un nepieskarieties detaļām produkta iekšpusē.

Produkta un programmatūras apkope



Svarīga informācija:

- ☐ Elektroniskās sastāvdaļas nedrīkst nonākt saskarsmē ar ūdeni.
- ☐ Neapsmidziniet produkta iekšpusi ar smērvielām.
- ☐ Nepiemērotas eļļas var sabojāt mehānismu. Ja ir nepieciešama eļļošana, sazinieties ar printera izplatītāju vai kvalificētu servisa darbinieku.

1

Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.

2

Ievietojiet papīra kasetē vairākas A4 formāta parasta papīra lapas.

Piezīme:

Ja produkts ir aprīkots ar divām kasetēm, ievietojiet papīru kasetē 1.

3

Ievadiet **Copy** režīmu izvēlnē Home.

4

Lai kopētu, novietojot dokumentu uz skenera stikla, nospiediet vienu no pogām ◇.

5

Atkārtojiet 4. darbību, līdz papīrs vairs netiek nosmērēts ar tinti.

Apkopes kastes nomaiņa

Apkopes kastes statusa pārbaude

Apkopes kastes statuss ir redzams tajā pašā ekrānā, kur tintes kasetņu statuss. Statusu var pārbaudīt no printera programmatūras vai vadības paneļa.

➔ ["Tintes kasetņu statusa pārbaude" 109. lpp.](#)

Izmantošanas piesardzības pasākumi

Pirms nomaināt apkopes kasti izlasiet visas šīs nodaļas instrukcijas.


- ☐ Epson iesaka izmantot autentiskas Epson apkopes kastes. Neautentiskas apkopes kastes izmantošana var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tie var izraisīt neprognozējamu printera darbību. Epson nevar garantēt ne-autentiskas apkopes kastes kvalitāti un uzticamību.
- ☐ Neizjauciet apkopes kasti.
- ☐ Nepieskarieties zaļajai IC mikroshēmai apkopes kastes sānos.
- ☐ Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā un nedzeriet tinti.
- ☐ Nesagāziet izlietotu apkopes kasti, kamēr tā nav ielikta speciālā plastmasas maisiņā.
- ☐ Neizmantojiet apkopes kasti, kas ilgstoši ir bijusi noņemta.

Produkta un programmatūras apkope

- ❑ Neuzglabājiēt apkopes kasti tiešu saules staru iedarbībā.

Apkopes kastes nomaiņa


Lai nomainītu apkopes kasti, izpildiet šādas darbības.

- 1 Nospiediet pogu , lai izslēgtu produktu.
- 2 Pārliecinieties, vai no produkta nenoplūst tinte.
- 3 Izņemiet nomaiņas apkopes kasti no iepakojuma.


Piezīme:

Nepieskarieties zaļajai IC mikroshēmai kārbas sānos. Pretējā gadījumā printera normāla darbība var būt neiespējama.

- 4 Izvelciet aizmugurējo vāku.

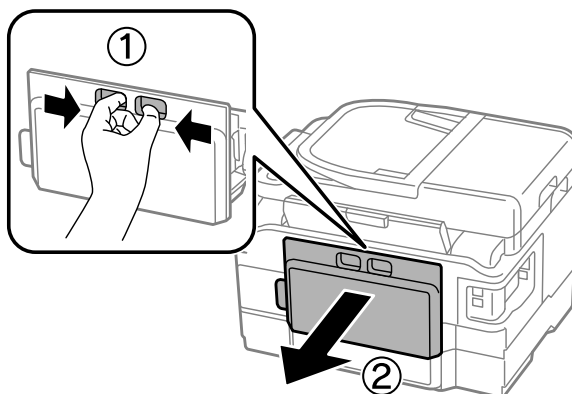

- 5 Uzlieciet roku uz apkopes kastes roktura un velciet to uz augšu.

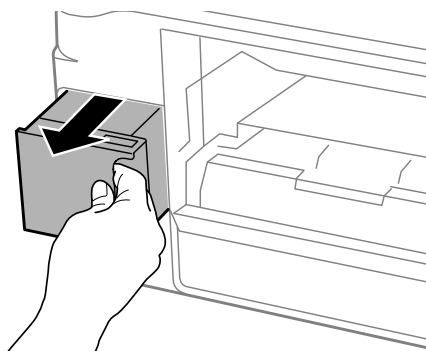

Piezīme:


Ja tinte nokļūst uz rokām, rūpīgi tās nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja tinte iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni.

Produkta un programmatūras apkope

- 6** Ielieciet izlietoto apkopes kastei plastmasas maisiņā, kas bija nomaīņas kastei, un atbilstoši likvidējiet.


Piezīme:


Nesagāziet izlietotu apkopes kasti, kamēr tā nav cieši noslēgta plastmasas maisiņā.

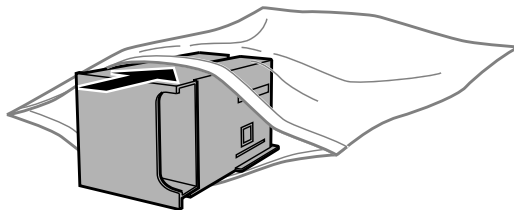

- 7** Ievietojiet apkopes kasti vietā, cik tālu iespējams.

- 8** Atkal piestipriniet aiz mugures vāku.

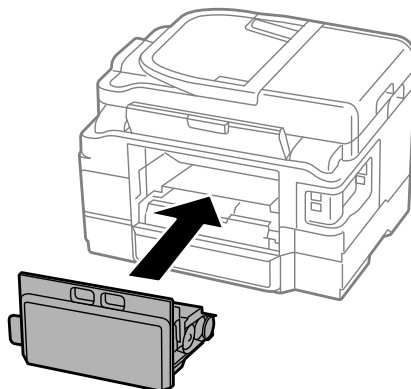

- 9** Nospiediet pogu , lai ieslēgtu produktu atpakaļ.

Apkopes kārbas maiņa ir pabeigta.

Produkta pārvadāšana

Ja pārvietojat produktu, tas ir jāsagatavo pārvadāšanai oriģinālajā vai līdzīga izmēra kastē.




Svarīga informācija:

- ☐ Uzglabājot vai pārvadājot produktu, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem un neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- ☐ atstājiet tintes kasetnes printerī. Izņemot kasetnes, drukas galviņa var izžūt un produkts var pārstāt drukāt.

Produkta un programmatūras apkope

- 1 Pievienojiet strāvas vadu un ieslēdziet produktu. Uzgaidiet, līdz tintes kasetnes turētājs atgriežas atpakaļ savā sākotnējā stāvoklī, un pēc tam lēni aizveriet skeneri.

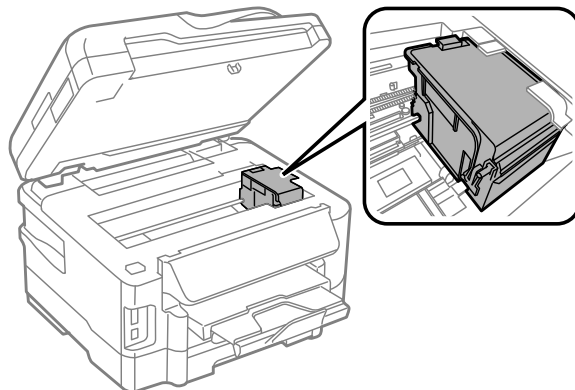

- 2 Izslēdziet produktu un atvienojiet strāvas vadu.
- 3 Atvienojiet visus citus produkta vadus.
- 4 Izņemiet papīru no aizmugurējās papīra padeves atveres.
- 5 Aizveriet aizmugurējo papīra padeves atveri un izvades paliktni.
- 6 Izņemiet papīru no papīra kasetes un ielieciet kaseti atpakaļ produktā.
- 7 Iepakojiet produktu atpakaļ tā kastē, izmantojot aizsargājošos materiālus, kas tika piegādāti kopā ar to.

Piezīme:

Pārvadāšanas laikā produktu turiet horizontāli.

Programmatūras pārbaude un instalēšana

Datorā instalētās programmatūras pārbaude

Lai izmantotu šajā Lietotāja rokasgrāmata aprakstītās funkcijas, nepieciešams instalēt tālāk minēto programmatūru.

- ☐ Epson Driver and Utilities („Epson” draiveri un utilitprogrammas)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai pārbaudītu, vai datorā ir instalēta vajadzīgā programmatūra.

Produkta un programmatūras apkope

Operētājsistēmā Windows

- 1** **Windows 7 un Vista:** noklikšķiniet uz pogas **Start (Sākt)** un izvēlieties **Control Panel (Vadības panelis)**.
Operētājsistēmā **Windows XP:** noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.
- 2** **Windows 7 un Vista:** noklikšķiniet uz **Uninstall a program (Noņemt programmas instalāciju)** kategorijā **Programs (Programmas)**.
Windows XP: veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Add or Remove Programs (Programmu pievienošana vai noņemšana)**.
- 3** Pārbaudiet pašlaik instalēto programmu sarakstu.

Operētājsistēmā Mac OS X

- 1** Veiciet dubultklikšķi uz **Macintosh HD**.
- 2** Veiciet dubultklikšķi uz mapes **Epson Software**, kas atrodas mapē **Applications**, un pārbaudiet tās saturu.

Piezīme:

- ☐ Mapē **Applications** ir iekļauta trešo pušu programmatūra.
- ☐ Lai pārbaudītu, vai ir instalēts printera draiveris, noklikšķiniet uz **System Preferences** izvēlnē **Apple** un pēc tam uz **Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5). Sameklējiet savu produktu sarakstlodziņā **Printers**.

Programmatūras instalēšana

Ievietojiet produkta komplektācijā iekļauto produkta programmatūras disku un ekrānā **Software Select** (Programmatūras izvēle) izvēlieties instalējamo programmatūru.

Programmatūras atinstalēšana

Lai atrisinātu konkrētas problēmas vai, ja jaunināt operētājsistēmu, programmatūra jāatinstalē un pēc tam jāinstalē no jauna.

Informāciju par to, kā noteikt, kādas lietojumprogrammas ir instalētas, skatiet nākamajā nodaļā.

➔ ["Datorā instalētās programmatūras pārbaude" 131. lpp.](#)

Operētājsistēmā Windows

Piezīme:

- ☐ Operētājsistēmā Windows 7 un Vista ir vajadzīgs administratora konts un parole, ja piesakāties sistēmā kā standarta lietotājs.
- ☐ Windows XP operētājsistēmā jums jāpiesakās, izmantojot Computer Administrator (Datora administrators) kontu.

1 Izslēdziet produktu.

2 Atvienojiet produkta interfeisa kabeli no datora.

3 Veiciet vienu no šīm darbībām.

Windows 7 un Vista: noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un izvēlieties **Control Panel (Vadības panelis)**.

Operētājsistēmā **Windows XP:** noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.

4 Veiciet vienu no šīm darbībām.

Windows 7 un Vista: noklikšķiniet uz **Uninstall a program (Noņemt programmas instalāciju)** kategorijā Programs (Programmas).

Windows XP: veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Add or Remove Programs (Programmu pievienošana vai noņemšana)**.

5 Parādītajā sarakstā atlasiet atinstalējamo programmatūru, piemēram, sava produkta draiveri un lietojumprogrammu.

6 Veiciet vienu no šīm darbībām.

Windows 7: noklikšķiniet uz **Uninstall/Change (Noņemt instalāciju/mainīt)** vai **Uninstall (Atinstalēt)**.

Windows Vista: noklikšķiniet uz **Uninstall/Change (Atinstalēt/mainīt)** vai **Uninstall (Atinstalēt)**, pēc tam noklikšķiniet uz **Continue (Turpināt)** logā User Account Control (Lietotāja konta kontrole).

Windows XP: noklikšķiniet uz **Change/Remove (Mainīt vai noņemt)** vai **Remove (Noņemt)**.

Piezīme:

*Ja 5. darbībā izvēlējāties atinstalēt produkta printera draiveri, atlasiet sava produkta ikonu un noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.*

7 Kad parādās apstiprinājuma logs, noklikšķiniet uz **Yes (Jā)** vai **Next (Tālāk)**.

8 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Dažos gadījumos var parādīties ziņojums ar uzvedni restartēt datoru. Ja tas ir tā, pārliecinieties, vai ir izvēlēta opcija **I want to restart my computer now (Es vēlos restartēt datoru tagad)** un noklikšķiniet uz **Finish (Pabeigt)**.

Operētājsistēmā Mac OS X

Piezīme:

- ❑ Lai atinstalētu programmatūru, ir jālejupielādē programma Uninstaller.
Atveriet vietni:
<http://www.epson.com>
Pēc tam izvēlieties savu vietējās Epson interneta vietnes atbalsta nodaļu.
- ❑ Lai atinstalētu lietojumprogrammas, jāpiesakās kontā Computer Administrator.
Jūs nevarat atinstalēt programmas, ja piesakāties kā ierobežota konta lietotājs.
- ❑ Atkarībā no lietojumprogrammas Installer var atrasties atsevišķā mapē no Uninstaller.

- 1 Aizveriet visas darbojošās lietojumprogrammas.
- 2 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Uninstaller** operētājsistēmas Mac OS X cietajā diskā.
- 3 Parādītajā sarakstā atzīmējiet atinstalējamās programmatūras izvēles rūtiņas, piemēram, printera draiveri un lietojumprogrammu.
- 4 Noklikšķiniet uz **Uninstall**.
- 5 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Ja nevarat atrast atinstalējamo programmatūru logā Uninstaller, veiciet dubultklikšķi uz mapes **Applications**, kas atrodas Mac OS X cietajā diskā, atlasiet vajadzīgo programmu un velciet to līdz ikonai **Trash**.

Piezīme:

*Ja esat atinstalējis printera draiveri, taču produkta nosaukums paliek logā Print & Scan (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai Print & Fax (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), izvēlieties sava produkta nosaukumu un noklikšķiniet uz pogas — **noņemt**.*

Datu pārsūtīšana, izmantojot ārējo atmiņas ierīci

Lai kopētu failus produktam pievienotā datorā, var izmantot produkta atmiņas kartes atveres vai ārējo USB portu. Tāpat varat arī izmantot to, lai kopētu failus no datora atmiņas ierīcē.

Piesardzības pasākumi, strādājot ar atmiņas ierīcēm

Kopējot datnes no atmiņas ierīces datorā un pretēji, ņemiet vērā šādu informāciju:

- ☐ Pārbaudiet atmiņas ierīces vai adaptera, kuru izmantojat, komplektācijā iekļauto dokumentāciju, vai tajā nav kādi izmantošanas norādījumi.
- ☐ Nekopējiet failus atmiņas ierīcē, kad drukājat no tās.
- ☐ Produkta displejs neatjauno informāciju par atmiņas ierīci pēc failu kopēšanas tajā vai izdzēšanas no tās. Lai atjauninātu parādīto informāciju, atvienojiet un no jauna pievienojiet atmiņas ierīci.
- ☐ Neņemiet ārā atmiņas karti un neizslēdziet printeri, kamēr atmiņas kartes lampiņa mirgo, jo pretējā gadījumā varat zaudēt datus.


Failu kopēšana no atmiņas ierīces datorā un pretēji

Datņu kopēšana uz datoru

1 Pārliecinieties, vai produkts ir ieslēgts un atmiņas ierīce ir ievietota vai pievienota.

2 Windows 7 un Vista:
Uzklikšķiniet uz pogas sākt un izvēlieties **Computer (Dators)**.

Windows XP:
Uzklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, tad izvēlieties **My Computer (Mans dators)**.

Mac OS X:
Izņemamā diska ikona () automātiski parādās uz izvēlnē desktop.

3 Veiciet dubultklikšķi uz izņemamā diska ikonās, tad izvēlieties mapi, kurā vēlaties saglabāt datnes.

Piezīme:

Ja esat iestatījis sējuma iezīmi, tā tiek parādīta kā diska nosaukums. Ja neesat iestatījis sējuma iezīmi, Windows XP operētājsistēmā kā diska nosaukums tiek parādīts: "removable disk" (izņemamais disks).

Datu pārsūtīšana, izmantojot ārējo atmiņas ierīci

- 4** Izvēlieties failus, kurus vēlaties kopēt, un velciet tos uz mapi datora cietajā diskā.



Svarīga informācija:

Operētājsistēmas Mac OS X lietotājiem

Atvienojot atmiņas ierīci, vienmēr pirms atmiņas ierīces atvienošanas velciet izņemamā diska ikonu darbvirsmā uz atkritni, jo pretējā gadījumā varat zaudēt datus ierīcē.

Failu saglabāšana atmiņas ierīcē

Pirms atmiņas kartes ievietošanas pārlicinieties, vai ierakstīšanas aizsargslēdzis ir iestatīts tā, lai ļautu ierakstīt atmiņas kartē.

Piezīme:

Pēc faila iekopēšanas Macintosh datora atmiņas kartē vecākas digitālās kameras, iespējams, nevarēs nolasīt atmiņas karti.

- 1** Pārlicinieties, vai produkts ir ieslēgts un atmiņas ierīce ir ievietota vai pievienota.

- 2** **Windows 7 un Vista:**
Uzklikšķiniet uz pogas sākt un izvēlieties **Computer (Dators)**.

Windows XP:

Uzklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, tad izvēlieties **My Computer (Mans dators)**.

Mac OS X:

Izņemamā diska ikona () automātiski parādās uz izvēlnē desktop.

- 3** Veiciet dubultklikšķi uz izņemamā diska ikonās, tad izvēlieties mapi, kurā vēlaties saglabāt datnes.

Piezīme:

Ja esat iestatījis sējuma iezīmi, tā tiek parādīta kā diska nosaukums. Ja neesat iestatījis sējuma iezīmi, Windows XP operētājsistēmā kā diska nosaukums tiek parādīts: "removable disk" (izņemamais disks).

- 4** Izvēlieties mapi datora cietajā diskā, kas satur failus, kurus vēlaties kopēt. Pēc tam izvēlieties failus un velciet tos uz mapi atmiņas ierīcē.



Svarīga informācija:


Operētājsistēmas Mac OS X lietotājiem

Atvienojot atmiņas ierīci, vienmēr pirms atmiņas ierīces atvienošanas velciet izņemamā diska ikonu darbvirsmā uz atkritni, jo pretējā gadījumā varat zaudēt datus ierīcē.

Kļūdu indikatori

Kļūdu paziņojumi vadības panelī

Šajā nodaļā ir aprakstīta LCD ekrānā parādīto paziņojumu nozīme.

Kļūdu paziņojumi	Risinājumi
Papīrs beidziet vai Papīrs iesprūdis	➔ Skatīt " Iesprūdis papīrs " 141. lpp.
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Izslēdziet un ieslēdziet produktu. Pārļiecinieties, vai produktā nav papīra. Ja kļūdas paziņojums turpina parādīties, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
Communication error. Check if a computer is connected.	Pārļiecinieties, vai dators ir pareizi pievienots. Ja kļūdas paziņojums joprojām tiek parādīts, pārļiecinieties, vai datorā ir instalēta un pareizi iestatīta skenēšanas programmatūra.
The maintenance box is nearing the end of its service life.	Nomainiet apkopes kārbu pirms tās kalpošanas laika beigām. ➔ Skatīt " Apkopes kastes nomaiņa " 128. lpp. Kad apkopes kārba ir pilna, produkts apstājas un apkopes kārba ir jānomaina, lai varētu turpināt drukāšanu.
The maintenance box is at the end of its service life. You need to replace it.	Nomainiet apkopes kārbu.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Nospiediet pogu  , lai atsāktu drukāšanu. Paziņojums tiek rādīts, kamēr nav nomainīts tintes paliktnis. Lai nomainītu tintes paliktni pirms to kalpošanas termiņa beigām, sazinieties ar Epson palīdzības dienestu. Ja tintes paliktņi ir piesūcināti, produkts pārtrauc darbu un, lai turpinātu drukāšanu, ir nepieciešams Epson atbalsts.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Lai nomainītu tintes paliktnus, sazinieties ar Epson palīdzības dienestu.
No dial tone detected. Run Check Fax Connection under Fax Settings in Setup menu.	Pārļiecinieties, vai tālruņa kabelis ir pareizi pievienots un tālruņa līnija darbojas. ➔ Skatīt " Savienošana ar tālruņa līniju " 80. lpp. Ja produkts ir savienots ar PBX (privātā atzara centrāles) tālruņa līniju vai termināla adapteri, izslēdziet funkciju Dial Tone Detection . Izvēlieties Fax Settings > Communication > Dial Tone Detection > Off .
Combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation.	Skatiet tiešsaistes Tīkla vednis.
Recovery Mode	Programmaparatūras atjaunināšana neizdevās. Programmaparatūras atjaunināšana ir jāmēģina vēlreiz. Sagatavojiet USB kabeli un apmeklējiet vietējo Epson vietni, lai saņemtu tālākus norādījumus.

Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

Problēmas noteikšana

Produkta problēmu novēršanu vislabāk ir veikt divos posmos: sākumā noteikt problēmu un pēc tam piemērot iespējamās risinājumus, līdz problēma ir atrisināta.

Informāciju, kas nepieciešama, lai noteiktu un atrisinātu visbiežāk sastopamās problēmas, var atrast tiešsaistes problēmu risinājumos, vadības panelī vai statusa monitorā. Skatiet attiecīgo nodaļu zemāk.

Ja ir kāda specifiska problēma, kas saistīta ar drukas kvalitāti, izdruku problēma, kas nav saistīta ar drukas kvalitāti, vai papīra padeves problēma, kā arī ja produkts nedrukā vispār, skatiet atbilstošo nodaļu.

Lai atrisinātu problēmu, jums, iespējams, būs jāatceļ drukāšana.

➔ ["Drukāšanas atcelšana" 48. lpp.](#)

Produkta statusa pārbaude

Ja problēma rodas drukāšanas laikā, statusa monitora logā parādīsies kļūdas paziņojums.


Ja nepieciešams nomainīt tintes kasetni vai apkopes kasti, logā noklikšķiniet uz pogas **How to (Kā)** un statusa monitors soli pa solim izvadīs cauri tintes kasetnes nomaiņas procedūrai.

Operētājsistēmā Windows

EPSON Status Monitor 3 var atvērt divos veidos.

- ☐ Veiciet dubultklikšķi uz produkta īsinājumikonas Windows uzdevumjoslā. Lai uzzinātu, kā pievienot īsinājumikonu izvēlei taskbar, skatiet šo nodaļu:
➔ ["Piekļuve no īsinājumikonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)" 44. lpp.](#)
- ☐ Atveriet printera draiveri, noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam uz pogas **EPSON Status Monitor 3**.

Pēc EPSON Status Monitor 3 atvēršanas parādās šāds logs:

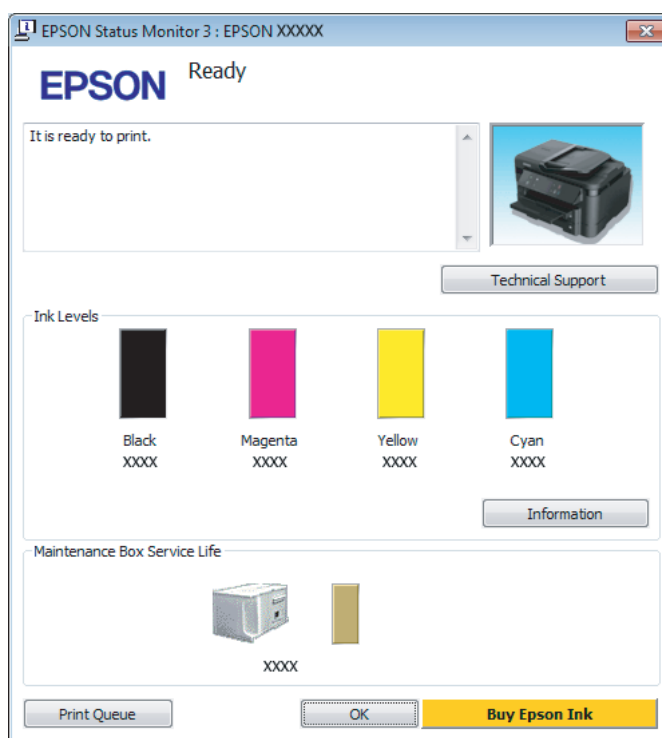

Piezīme:

- ☐ Ja EPSON Status Monitor 3 neparādās, piekļūstiet printera draiverim un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Atkarībā no pašreizējiem iestatījumiem var tikt parādīts vienkāršots statusa monitors. Noklikšķiniet uz pogas **Details (Informācija)**, lai atvērtu iepriekš norādīto logu.

EPSON Status Monitor 3 sniedz šādu informāciju:

Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

☐ **Pašreizējais statuss:**

Ja tintes līmenis ir zems/beidzies vai apkopes kaste ir gandrīz pilna/pilna, logā EPSON Status Monitor 3 parādās poga **How to (Kā)**. Noklikšķinot uz **How to (Kā)**, būs redzamas tintes kasetnes vai apkopes kastes nomaiņas instrukcijas.

☐ **Ink Levels (Tintes līmeņi):**

EPSON Status Monitor 3 sniedz grafisku tintes kasetņu statusa attēlojumu.

☐ **Information (Informācija):**

Informāciju par uzstādītajām tintes kasetnēm var apskatīt, noklikšķinot uz **Information (Informācija)**.

☐ **Maintenance Box Service Life (Apkopes kastes darbmūžs):**

EPSON Status Monitor 3 sniedz grafisku apkopes kastes statusa attēlojumu.

☐ **Technical Support (Tehniskais atbalsts):**

Lai piekļūtu Epson tehniskā atbalsta vietai, noklikšķiniet uz **Technical Support (Tehniskais atbalsts)**.

☐ **Print Queue (Drukas rinda):**

Logu Windows Spooler (Windows spolētāja draiveris) var aplūkot, noklikšķinot uz **Print Queue (Drukas rinda)**.

Operētājsistēmā Mac OS X

Lai piekļūtu EPSON Status Monitor, izpildiet tālāk minētās darbības.

1

Atveriet Epson Printer Utility 4.

➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 44. lpp.](#)

2


Noklikšķiniet uz ikonas **EPSON Status Monitor**. Parādās logs EPSON Status Monitor.



Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

Jūs varat izmantot šo utilitprogrammu, lai pārbaudītu tintes kasetnes statusu pirms drukāšanas uzsākšanas. EPSON Status Monitor parāda tintes kasetnes statusu, kāds tas bija, kad tā tika atvērta pirmo reizi. Lai atjauninātu tintes kasetnes statusu, noklikšķiniet uz **Update (Atjaunināt)**.

Ja tintes līmenis ir zems/beidzies vai apkopes kaste ir gandrīz pilna/pilna, parādās poga **How to**. Noklikšķiniet uz **How to**, un EPSON Status Monitor soli pa solim izvadīs cauri tintes kasetnes vai apkopes kastes nomaiņas procedūrai.

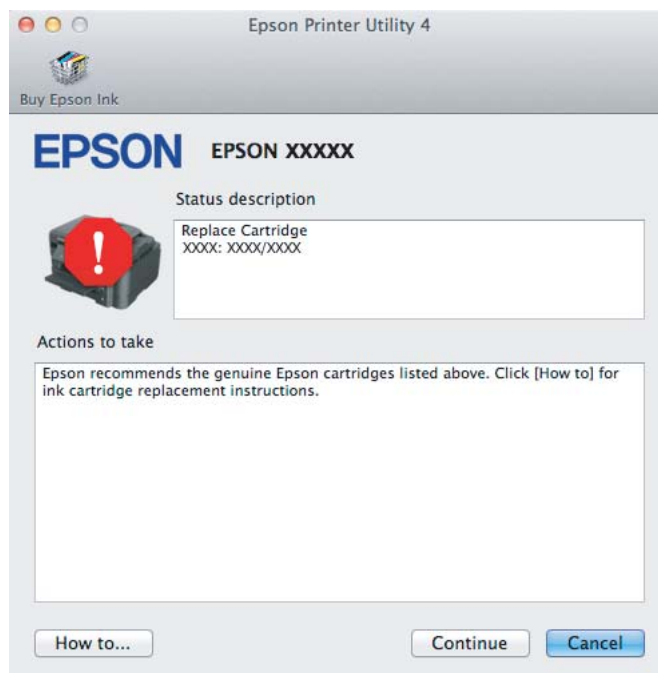

Iesprūdis papīrs



Brīdinājums:


nekad nepieskarieties vadības paneļa pogām, kamēr jūsu roka atrodas produktā.

Piezīme:


- ☐ atceliet drukas darbu, ja to pieprasa paziņojums LCD ekrānā vai printera draiverī.
- ☐ Kad iesprūdušais papīrs ir izņemts, nospiediet LCD ekrānā norādīto pogu.

Iestrēgušā papīra izņemšana no aizmugurējā vāka

- 1** Izvelciet aizmugurējo vāku.

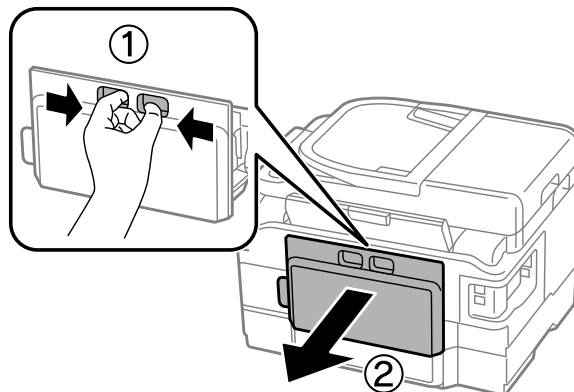


- 2** Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.

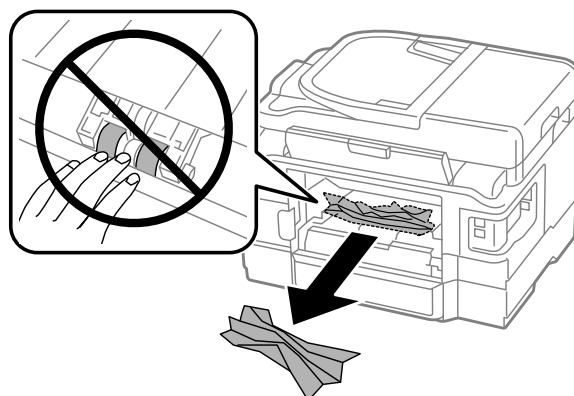


Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

- 3** Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.

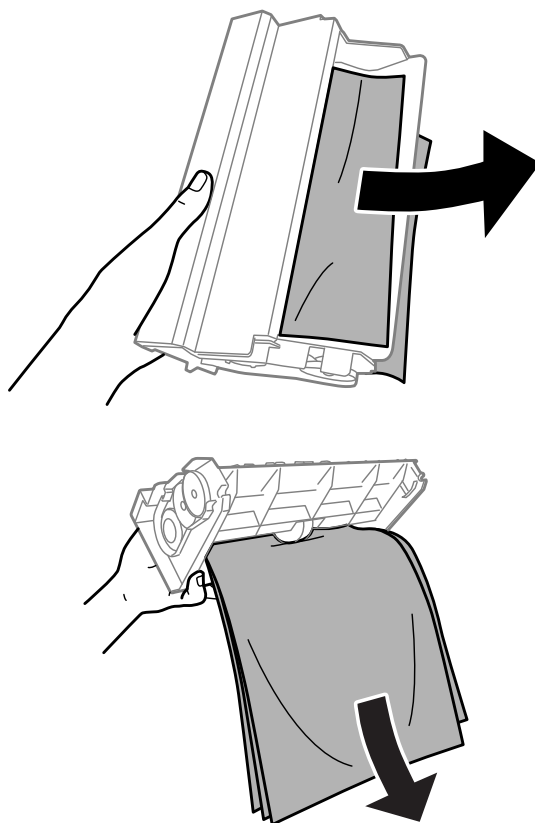


- 4** Atveriet aizmugures vāku.

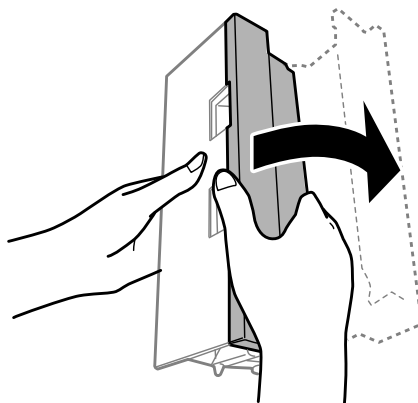


Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

- 5** Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.

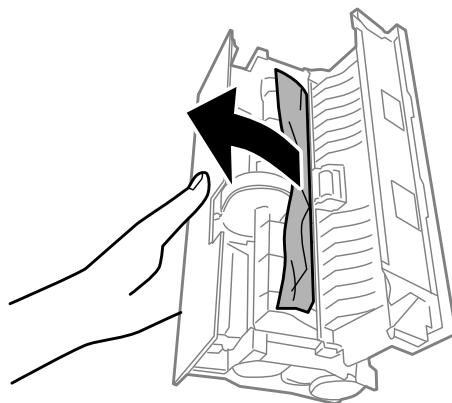


- 6** Atkal piestipriniet aizmugures vāku.

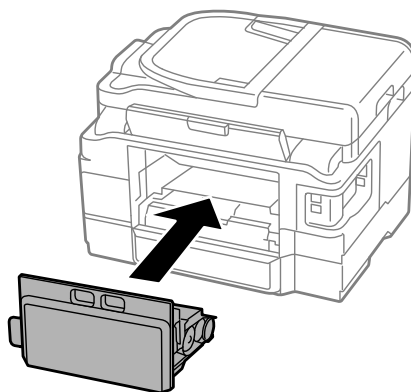

Iesprūduša papīra izņemšana no produkta iekšpuses


- 1** Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.

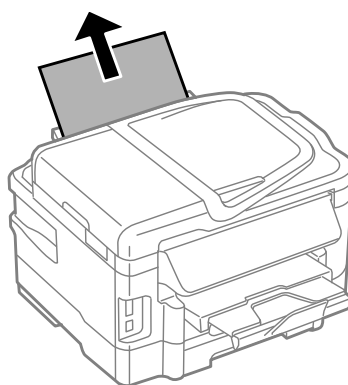

Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai


2

Atveriet skeneri.

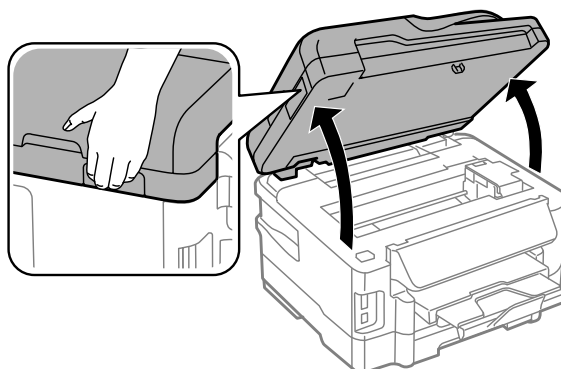


Svarīga informācija:

Neceliet skeneri, kad ir atvērts dokumentu vāks.

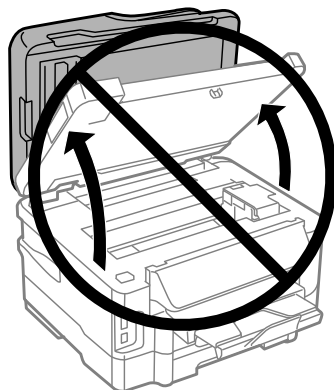

Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

- 3** Izņemiet visu papīru no iekšpuses, tajā skaitā arī noplēstos gabaliņus.

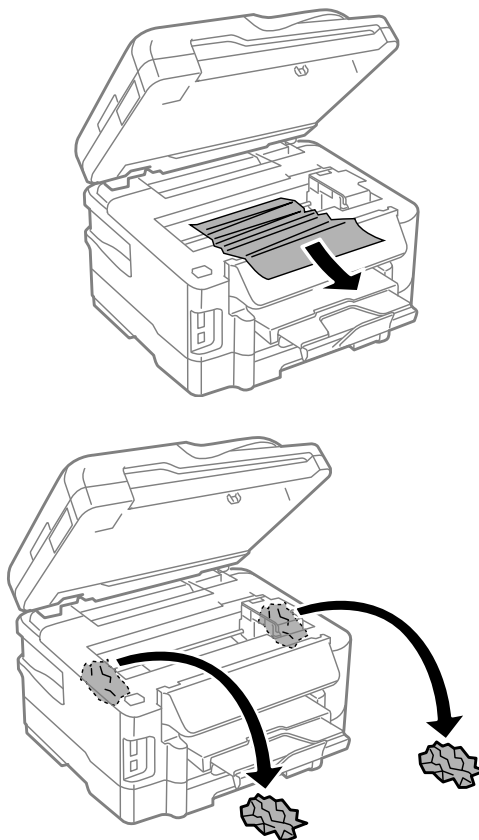


Svarīga informācija:

Neaiztieciet plakano balto vadu, kas pievienots kasetnes turētājam.

- 4** Lēnam aizveriet skeneri.

Iestrēgušā papīra izņemšana no papīra kasetes

- 1** Izvelciet papīra kaseti.

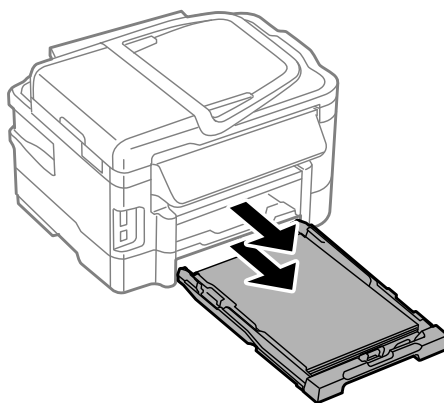


Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

Piezīme:

Ja nevarat izvilkt kaseti, atvienojiet strāvas vadu no produkta un elektrības izvades. Atvienojiet visus citus produkta vadus.

Uzmanīgi novietojiet produktu uz sāna, kā parādīts zemāk, un izvelciet kaseti.

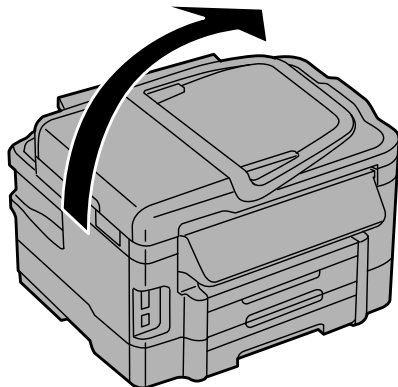


2

Izņemiet iestrēgušo papīru no kasetes.


3

Uzmanīgi izņemiet produkta iekšpusē iestrēgušo papīru.

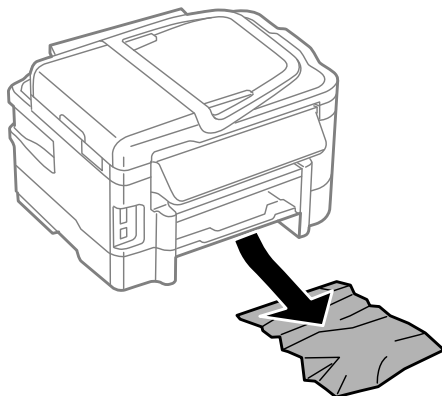

4

Nolidziniet papīra malas.

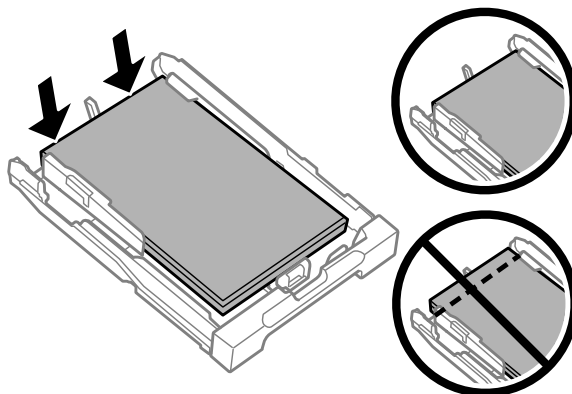


5

Turiet kaseti lēzeni un lēni un rūpīgi pilnībā ievietojiet to produktā.

Automātiskajā dokumentu padevējā (ADP) iestrēdzis papīrs

1 Izņemiet papīra kaudzīti no ADP ievades paliktņa.


2 Atveriet ADP vāku.

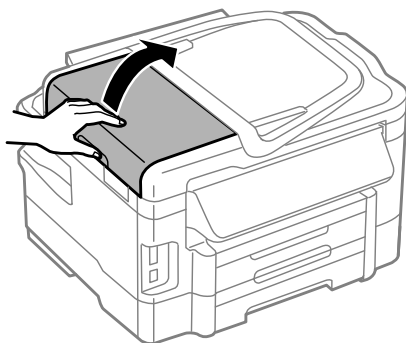

Svarīga informācija:


Raugieties, lai pirms iesprūdušā papīra izņemšanas ADP vāks būtu atvērts. Ja neatverat vāku, produkts var tikt sabojāts.

3 Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.

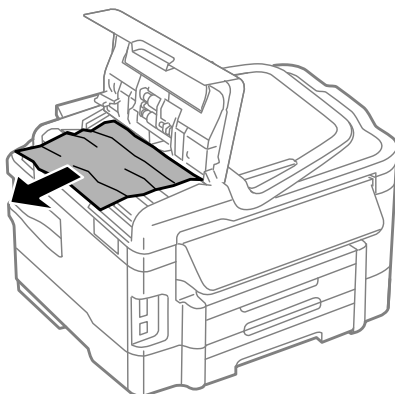


4 Aizveriet ADP vāku.

5 Atveriet dokumenta vāku.

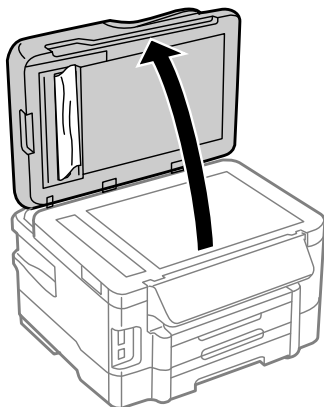


Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

- 6** Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.

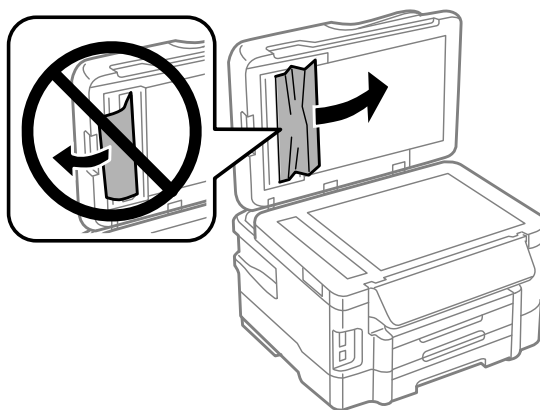


- 7** Aizveriet dokumenta vāku.

- 8** Paceliet ADP ievades paliktni.

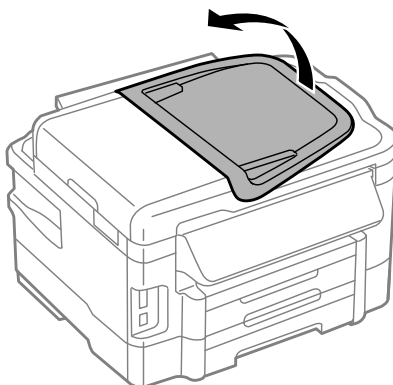

- 9** Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.

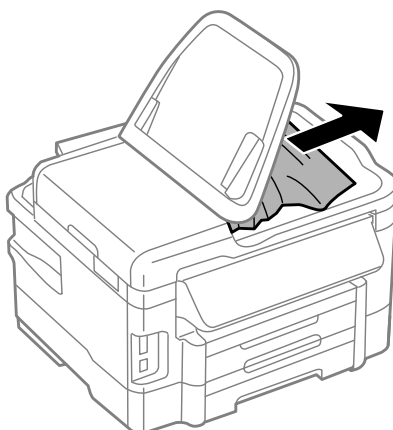

- 10** Novietojiet ADP ievades paplāti tās sākotnējā pozīcijā.

Kā novērst papīra iestrēgšanu

Ja papīrs bieži iestrēgst, pārbaudiet turpmāk minētos nosacījumus.

Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

- ☐ Papīrs ir gluds, tas nav saburzīts vai krunkains.
- ☐ Jūs izmantojat augstas kvalitātes papīru.
- ☐ Papīra apdrukājamā puse ir vērsta uz leju papīra kasetē.
- ☐ Papīra apdrukājamā puse ir vērsta uz augšu aizmugurējā papīra padeves atverē.
- ☐ Papīra kaudzīte pirms ievietošanas tika pārļapota.
- ☐ Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ malu vadotnes iekšpusē. Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārliecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.
➔ ["Papīra izvēle" 20. lpp.](#)
- ☐ Malu vadotnes piekļaujas papīra malām.
- ☐ Novietojiet produktu uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printera pamatnes izmērus. Produkts nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.

Drukāšanas atsākšana pēc tam, kad bijis iesprūdis papīrs (paredzēts tikai Windows)

Pēc tam, kad iesprūduša papīra dēļ nācies atcelt drukāšanu, iespējams atkal to atsākt, izdrukājot tikai tās lapas, kuru drukāšana pirms tam tika atcelta.

- 1** Atrisiniet problēmas ar iesprūdušu papīru.
➔ ["Iesprūdis papīrs" 141. lpp.](#)
- 2** Atveriet printera iestatījumus.
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 43. lpp.](#)
- 3** Atlasiet izvēles rūtiņu **Print Preview (Drukas priekšskatījums)** printera draivera logā Main (Galvenie).
- 4** Izvēlieties iestatījumus, kurus nepieciešams izmantot drukāšanai.
- 5** Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu un izdrukātu izvēlēto failu. Atveras logs Print Preview (Drukas priekšskatījums).
- 6** Lappušu sarakstlodziņā kreisajā pusē izvēlieties lappusi, kas jau izdrukāta, pēc tam atlasiet **Remove Page (Izņemt lapu)** izvēlnē Print Options (Drukāšanas opcijas). Atkārtojiet šo darbību līdz visas iepriekš izdrukātās lapas ir izņemtas.
- 7** Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)** logā Print Preview (Drukas priekšskatījums).

Drukas kvalitātes palīdzība

Ja radušās drukas kvalitātes problēmas, salīdziniet tās ar zemāk redzamajiem attēliem. Noklikšķiniet uz paraksta zem tā attēla, kas visvairāk atgādina jūsu izdruku.

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>Labs piemērs</p>	 <p>Labs piemērs</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Horizontāla saplūšana" 151. lpp.</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Vertikālā saplūšana vai nobīde" 152. lpp.</p>
 <p>➔ "Horizontāla saplūšana" 151. lpp.</p>	 <p>➔ "Vertikālā saplūšana vai nobīde" 152. lpp.</p>
 <p>➔ "Nepareizas vai iztrūkstošas krāsas" 152. lpp.</p>	 <p>➔ "Izplūdusi vai izsmērējusies izdrukā" 153. lpp.</p>

Horizontāla saplūšana

- ☐ Pārliecinieties, vai papīra apdrukājamā puse (gaišākā vai spožākā puse) aizmugurējā papīra padeves atverē ir vērsta uz augšu.
- ☐ Pārliecinieties, vai papīra apdrukājamā puse (gaišākā vai spožākā puse) papīra kasetē ir vērsta uz leju.
- ☐ Izpildiet sprauslu pārbaudes utilitprogrammu un pēc tam tīriet drukas galviņas, kas uzrāda bojājumu saskaņā ar sprauslu pārbaudes rezultātiem.
➔ "Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 119. lpp.

Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

- ❑ Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no iepakojuma atvēršanas brīža.
- ❑ Centieties izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes.
- ❑ Pārliecinieties, ka LCD izvēlnē vai printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst tā papīra veidam, kas ir ievietots produktā.
➔ ["Papīra izvēle" 20. lpp.](#)
- ❑ Ja 2,5 cm intervālos ir novērojama saplūšana, izmantojiet utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).
➔ ["Drukas galviņas līdzināšana" 122. lpp.](#)
- ❑ Ja uz kopijām ir pamanāms muarē (šķērssvītrots) raksts, izmainiet iestatījumu **Reduce/Enlarge** LCD izvēlnē vai pārvietojiet oriģinālu.
- ❑ Ja pastāv kopēšanas kvalitātes problēma, notīriet produkta ārpusi.
➔ ["Produkta ārpusēs tīrīšana" 126. lpp.](#)

Vertikālā saplūšana vai nobīde

- ❑ Pārliecinieties, vai papīra apdrukājamā puse (gaišākā vai spožākā puse) aizmugurējā papīra padeves atverē ir vērsta uz augšu.
- ❑ Pārliecinieties, vai papīra apdrukājamā puse (gaišākā vai spožākā puse) papīra kasetē ir vērsta uz leju.
- ❑ Izpildiet sprauslu pārbaudes utilitprogrammu un pēc tam tīriet drukas galviņas, kas uzrāda bojājumu saskaņā ar sprauslu pārbaudes rezultātiem.
➔ ["Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 119. lpp.](#)
- ❑ Startējiet utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).
➔ ["Drukas galviņas līdzināšana" 122. lpp.](#)
- ❑ Operētājsistēmā Windows notīriet izvēles rūtiņu **High Speed (Liela ātruma)** printera dziņa logā More Options (Papildu opcijas). Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību.
Operētājsistēmā Mac OS X opcijai High Speed Printing izvēlieties iestatījumu **Off (Izslēgts)**. Lai skatītu opciju High Speed Printing, noklikšķiniet uz šādiem izvēlnes elementiem: **System Preferences, Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), jūsu produkts (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies** un pēc tam uz **Driver**.
- ❑ Pārliecinieties, ka LCD izvēlnē vai printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst tā papīra veidam, kas ir ievietots produktā.
➔ ["Papīra izvēle" 20. lpp.](#)
- ❑ Ja pastāv kopēšanas kvalitātes problēma, notīriet produkta ārpusi.
➔ ["Produkta ārpusēs tīrīšana" 126. lpp.](#)

Nepareizas vai iztrūkstošas krāsas

- ❑ Windows operētājsistēmai notīriet **Grayscale (Pelēktoņu)** iestatījumu printera draivera logā Main (Galvenie). Operētājsistēmā Mac OS X printera draivera dialoglodziņa Print (Drukāt) sadaļā Print Settings (Printer iestatījumi) notīriet iestatījumu **Grayscale (Pelēktoņu)**.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību.

Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

- ☐ Pielāgojiet krāsu iestatījumus lietojumprogrammā vai printera draivera iestatījumos. Operētājsistēmā Windows pārbaudiet logu More Options (Papildu opcijas). Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet dialoglodziņu Color Options, kas ir pieejams no dialoglodziņa Print (Drukāt).
Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību.
- ☐ Izpildiet sprauslu pārbaudes utilitprogrammu un pēc tam tiriet drukas galviņas, kas uzrāda bojājumu saskaņā ar sprauslu pārbaudes rezultātiem.
➔ ["Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 119. lpp.](#)
- ☐ Ja tikko nomainījāt tintes kasetni, pārbaudiet, vai uz iepakojuma norādītais derīguma termiņš nav beidzies. Ja ilgāku laiku neesat lietojis produktu, Epson iesaka nomainīt tintes kasetnes.
➔ ["Tintes kasetnes nomaiņa" 116. lpp.](#)
- ☐ Centieties izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes un Epson ieteiktu papīru.

Izplūdusi vai izsmērējusies izdruka

- ☐ Centieties izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes un Epson ieteiktu papīru.
- ☐ Pārļiecinieties, vai produkts ir novietots uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printera pamatnes izmērus. Produkts nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.
- ☐ Pārļiecinieties, ka papīrs nav bojāts, netīrs vai pārāk vecs.
- ☐ Pārļiecinieties, vai papīrs ir izžuvis un papīra apdrukājamā puse (gaišākā vai spožākā puse) aizmugurējā papīra padeves atverē ir vērsta uz augšu.
- ☐ Pārļiecinieties, vai papīrs ir izžuvis un papīra apdrukājamā puse (gaišākā vai spožākā puse) papīra kasetē ir vērsta uz leju.
- ☐ Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā.
- ☐ Pārļiecinieties, ka LCD izvēlnē vai printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst tā papīra veidam, kas ir ievietots produktā.
➔ ["Papīra izvēle" 20. lpp.](#)
- ☐ Izņemiet katru lapu no izejas paliktņa uzreiz kā tā izdrukāta.
- ☐ Nepieskarieties un neļaujiet nekam pieskarties papīra apdrukātajai pusei, kas vēl nav nožuvusi. Izlasiet papīra instrukcijas, lai uzzinātu, kā rīkoties ar izdrukām.
- ☐ Izpildiet sprauslu pārbaudes utilitprogrammu un pēc tam tiriet drukas galviņas, kas uzrāda bojājumu saskaņā ar sprauslu pārbaudes rezultātiem.
➔ ["Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 119. lpp.](#)
- ☐ Startējiet utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).
➔ ["Drukas galviņas līdzināšana" 122. lpp.](#)
- ☐ Ja drukājat augsta blīvuma datus uz parasta papīra, izmantojot automātisko divpusējo drukāšanu, pazeminiet **Print Density (Drukāšanas blīvums)** un izvēlieties garāku **Increased Ink Drying Time (Palielināts drukas nožūšanas laiks)** logā Print Density Adjustment (Drukāšanas blīvuma pielāgošana) (operētājsistēmai Windows) vai Two-sided Printing Settings (operētājsistēmai Mac OS X) printera draiverī.

Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

- ❑ Ja papīrs pēc drukāšanas ir nosmērēts ar tinti, iztīriet produkta iekšpusi.
➔ ["Produkta iekšpuses tīrīšana" 127. lpp.](#)
- ❑ Ja pastāv kopēšanas kvalitātes problēma, notīriet produkta ārpusi.
➔ ["Produkta ārpuses tīrīšana" 126. lpp.](#)

Dažādas izdruku problēmas

Nepareizas vai izkropļotas rakstzīmes

- ❑ Atceliet visus apstājušos drukas darbus.
➔ ["Drukāšanas atcelšana" 48. lpp.](#)
- ❑ Izslēdziet produktu un datoru. Pārliecinieties, vai ir kārtīgi pievienots produkta interfeisa kabelis.
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 132. lpp.](#)

Nepareizas piemales

- ❑ Pārliecinieties, vai papīrs ir ievietots pareizi aizmugurējās papīra padeves atverē vai papīra kasetē.
➔ ["Ievieto papīru papīra kasetē" 24. lpp.](#)
➔ ["Aplokšņu ievietošana papīra kasetē" 28. lpp.](#)
➔ ["Papīra un aplokšņu ievietošana aizmugurējā papīra padeves atverē" 31. lpp.](#)
- ❑ Pārbaudiet piemales iestatījumus savā lietojumprogrammā. Pārliecinieties, ka piemales atrodas lapas apdrukājamajā zonā.
➔ ["Drukājamā platība" 173. lpp.](#)
- ❑ Pārliecinieties, ka printera draivera iestatījumi ir atbilstoši papīra izmēram, kuru Jūs izmantojat.
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet logu Main (Galvenie).
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet Page Setup dialoglodziņu vai Print (Drukāt) dialoglodziņu.
- ❑ Ja drukājot bez apmalēm, tās tomēr redzamas, rīkojieties šādi.
Operētājsistēmā Windows noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)** printera draivera logā Maintenance (Apkope) un pēc tam atlasiet **Remove white borders (Noņemt baltās apmales)**.
Operētājsistēmā Mac OS X opcijai Remove white borders (Noņemt baltās apmales) izvēlieties iestatījumu **On (Ieslēgts)**. Lai skatītu opciju Remove white borders (Noņemt baltās apmales), noklikšķiniet uz šādiem izvēlnes elementiem: **System Preferences, Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), jūsu printeris (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies** un pēc tam uz **Driver**.
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 132. lpp.](#)

Izdruka ir nedaudz sašķiepta

- ☐ Pārliecinieties, vai papīrs ir ievietots pareizi aizmugurējās papīra padeves atverē vai papīra kasetē.
 - ➔ ["Ievieto papīru papīra kasetē" 24. lpp.](#)
 - ➔ ["Aplokšņu ievietošana papīra kasetē" 28. lpp.](#)
 - ➔ ["Papīra un aplokšņu ievietošana aizmugurējā papīra padeves atverē" 31. lpp.](#)
- ☐ Ja printera draivera logā Main (Galvenie) opcijai Quality (Kvalitāte) ir izvēlēts iestatījums **Draft (Skice)** (operētājsistēmā Windows) vai Print Settings (Printeru iestatījumi) opcijai Print Quality (Drukas kvalitāte) ir izvēlēts iestatījums **Fast Economy (Ātra ekonomiskā)** (operētājsistēmā Mac OS X) izvēlieties citu iestatījumu.

Nepareizs kopējamā attēla izmērs vai stāvoklis

- ☐ Pārliecinieties, vai vadības panelī izvēlētie izmēru, izkārtojuma un samazināšanas/palielināšanas iestatījumi atbilst izmantotajam papīram.
- ☐ Ja kopijas malas ir apgrieztas, pārvirziet oriģinālu nedaudz nost no stūra.
- ☐ Notīriet skenera stiklu.
 - ➔ ["Produkta ārpuses tīrīšana" 126. lpp.](#)

Apgriezts attēls

- ☐ Operētājsistēmā Windows izdzēsiet atzīmi no **Mirror Image (Spoguļattēls)** izvēles rūtiņas, kas atrodas printera draivera logā More Options (Papildu opcijas), vai arī izslēdziet lietojumprogrammas iestatījumu Mirror Image (Spoguļattēls).
Operētājsistēmā Mac OS X printera draivera dialoglodziņa Print (Drukāt) sadaļā **Print Settings (Printeru iestatījumi)** notīriet izvēles rūtiņu **Mirror Image (Spoguļattēls)** vai izslēdziet lietojumprogrammas iestatījumu Mirror Image (Spoguļattēls).
Lai iegūtu instrukcijas, skatiet printera draivera vai lietojumprogrammas tiešsaistes palīdzību.
- ☐ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
 - ➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 132. lpp.](#)

Tukšu lapu drukāšana

- ☐ Pārliecinieties, ka printera draivera iestatījumi ir atbilstoši papīra izmēram, kuru Jūs izmantojat.
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet logu Main (Galvenie).
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet Page Setup dialoglodziņu vai Print (Drukāt) dialoglodziņu.
- ☐ Operētājsistēmā Windows pārbaudiet iestatījumu **Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu)**, noklikšķinot uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**, kas atrodas printera draivera logā Maintenance (Apkope).
Operētājsistēmā Mac OS X opcijai Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu) izvēlieties iestatījumu **On (Ieslēgts)**. Lai skatītu opciju Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu), noklikšķiniet uz šādiem izvēlnes elementiem: **System Preferences, Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), jūsu produkts (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies** un pēc tam uz **Driver**.
- ☐ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
 - ➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 132. lpp.](#)

Apdrukātā puse ir izsmērējusies vai nodilusi

- ❑ Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā.
- ❑ Izveidojiet vairākas kopijas, nenovietojot dokumentu uz skenera stikla.
 - ➔ ["Produkta iekšpusē tīrīšana" 127. lpp.](#)
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
 - ➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 132. lpp.](#)

Drukāšana ir pārāk lēna

- ❑ Pārļiecinieties, ka LCD izvēlnē vai printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst tā papīra veidam, kas ir ievietots produktā.
 - ➔ ["Papīra izvēle" 20. lpp.](#)
- ❑ Windows operētājsistēmai izvēlieties **Quality (Kvalitāte)** vērtību logā Main (Galvenie). Operētājsistēmā Mac OS X dialoglodziņā Print Settings (Printeru iestatījumi), kas ir pieejams no printera draivera dialoglodziņa Print (Drukāt), izvēlieties mazāku opciju Print Quality (Drukas kvalitāte) iestatījumu.
 - ➔ ["Pieļūve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 43. lpp.](#)
 - ➔ ["Pieļūve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 44. lpp.](#)
- ❑ Aizveriet liekās lietojumprogrammas.
- ❑ Ja drukājat ilgstoši, drukāšana var būt ļoti lēna. Tas tā notiek, lai palēninātu drukāšanas ātrumu un aizsargātu produkta mehānismu no pārkaršanas un bojājumiem. Ja tas notiek, varat turpināt drukāt, bet mēs iesakām pārtraukt drukāšanu un neveikt ar produktu nekādas darbības vismaz 45 minūtes, atstājot to ieslēgtu. (Produkts nevar veikt reģenerāciju, ja tas ir izslēgts.) Pēc restartēšanas, produkts drukās ar parasto ātrumu.
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
 - ➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 132. lpp.](#)

Ja izmēģinājat visas augstāk aprakstītās metodes un nevarējāt atrisināt problēmu, skatiet sekojošo:

- ➔ ["Drukāšanas ātruma palielināšana \(tikai operētājsistēmā Windows\)" 160. lpp.](#)

Papīrs netiek padots pareizi

Papīrs netiek padots

Izņemiet papīra kaudzīti un pārļiecinieties par sekojošo:

- ❑ Papīra kasete ir ievietota produktā līdz galam.
- ❑ Papīrs nav saburzīts vai krunkains.
- ❑ Papīrs nav pārāk vecs. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā.

Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

- ☐ Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ malu vadotnes iekšpusē. Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārliecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.
➔ ["Papīra izvēle" 20. lpp.](#)
- ☐ Produktā nav iestrēdzis papīrs. Ja tas ir, izņemiet iestrēgušo papīru.
➔ ["Iesprūdis papīrs" 141. lpp.](#)
- ☐ Tintes kasetnes nav iztērētas. Ja kāda kasetne ir iztērēta, nomainiet to.
➔ ["Tintes kasetnes nomaiņa" 116. lpp.](#)
- ☐ Ir ievērotas visas speciālās ievietošanas instrukcijas, kas norādītas Jūsu papīram.

Tiek padotas vairākas lapas

- ☐ Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ malu vadotnes iekšpusē. Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārliecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.
➔ ["Papīra izvēle" 20. lpp.](#)
- ☐ Pārliecinieties, vai malu vadotnes piekļaujas papīra malām.
- ☐ Pārliecinieties, ka papīrs nav sarullējies vai salocīts. Ja tas ir noticis, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā.
- ☐ Izņemiet papīra kaudzīti un pārliecinieties, ka papīrs nav pārāk plāns.
➔ ["Papīrs" 172. lpp.](#)
- ☐ Pārlapojiet kaudzītes malas, lai atdalītu lapas, tad no jauna ievietojiet papīru.
- ☐ Ja tiek drukātas pārāk daudz viena faila kopijas, pārbaudiet printera draiveri iestatījumu Copies (Kopijas), kā aprakstīts zemāk. Tāpat pārbaudiet to arī lietojumprogrammā.
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet iestatījumu Copies (Kopijas), kas atrodas logā Main (Galvenie).
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet iestatījumu Copies dialoglodziņā Print (Drukāt).

Nepareizi ievietots papīrs

Ja papīrs ir ievietots pārāk tālu produktā, ierīce nevar to pareizi padot. Izslēdziet produktu un uzmanīgi izņemiet papīru. Pēc tam ieslēdziet produktu un ievietojiet papīru pareizi.

Papīrs netiek izvadīts pilnībā vai ir sakrunkots


- ☐ Ja papīrs netiek izvadīts pilnībā, nospiediet vienu no pogām ⬠, lai to izvadītu. Ja papīrs ir iesprūdis produktā, izņemiet to atbilstoši norādījumiem, kas ir sniegti nākamajā nodaļā.
➔ ["Iesprūdis papīrs" 141. lpp.](#)
- ☐ Ja papīrs ir sakrunkojies, kad tas tiek izdots no printera, tas, iespējams, ir mitrs vai pārāk plāns. Ievietojiet jaunu papīra kaudzīti.

Piezīme:

Uzglabāiet neizmantoto papīru sausā vietā tā oriģinālajā iepakojumā.

Produkts nedrukā

Visas lampiņas ir izslēgtas

- ☐ Lai pārliecinātos, vai produkts ir ieslēgts, nospiediet pogu .
- ☐ Pārliedzinieties, vai ir pareizi pievienots elektrības vads.
- ☐ Pārliedzinieties, ka sienas kontaktligzda strādā un to nekontrolē sienas slēdzis vai taimeris.

Lampiņas iedegās un pēc tam nodzisa

Produkta voltāža, iespējams, neatbilst sienas rozetes ampēru vērtībai. Izslēdziet produktu un tūlīt atvienojiet to. Pēc tam pārbaudiet etiķeti produkta aizmugurē.



Brīdinājums:


Ja voltāža neatbilst, NEPIEVENOJIET PRODUKTAM VĒLREIZ STRĀVAS VADU. Sazinieties ar izplatītāju.

Deg tikai strāvas padeves lampiņa

- ☐ Izslēdziet produktu un datoru. Pārliedzinieties, vai ir kārtīgi pievienots produkta interfeisa kabelis.
- ☐ Ja izmantojat USB interfeisu, pārliedzinieties, vai kabelis atbilst USB vai Hi-Speed USB standartiem.
- ☐ Ja pievienojat produktu pie datora, izmantojot USB centrmezglu, pievienojiet produktu pirmās rindas centrmezglam no datora. Ja dators vēl joprojām neatpazīst produktu, pamēģiniet pievienot to tieši pie datora, neizmantojot USB centrmezglu.
- ☐ Ja pievienojat produktu pie datora, izmantojot USB centrmezglu, pārliedzinieties, vai dators atpazīst USB centrmezgla ierīci.
- ☐ Ja mēģināt izdrukāt lielu attēlu, iespējams, Jūsu datoram nav pietiekoši daudz atmiņas. Pamēģiniet samazināt attēla izšķiršanu vai mēģiniet izdrukāt mazāka izmēra attēlu. Iespējams, nepieciešams uzstādīt datorā vairāk atmiņas.
- ☐ Operētājsistēmas Windows lietotāji var izdzēst apstājušos drukas darbus, izmantojot Windows Spooler (Windows spolētāja draiveris).
 - ➔ ["Drukāšanas atcelšana" 48. lpp.](#)
- ☐ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
 - ➔ ["Programmatūras atinstalešana" 132. lpp.](#)

Tintes kļūda parādās pēc kasetnes maiņas

- 1 Atveriet skeneri.

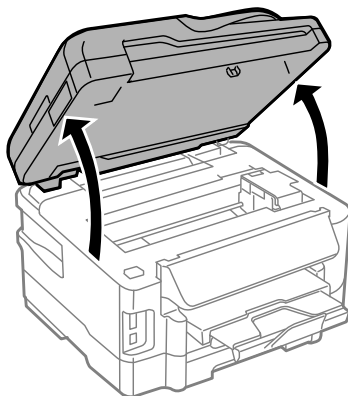

! **Svarīga informācija:**
Neceliet skeneri, kad ir atvērts dokumentu vāks.




- 2 Pārliecinieties, vai tintes kasetnes turētājs ir tintes kasetnes nomaiņas pozīcijā.

Piezīme:

*Ja tintes kasetnes turētājs atrodas pašā tālākajā labās puses pozīcijā, atveriet režīmu **Setup** izvēlnē **Home**, izvēlieties **Maintenance** un pēc tam **Ink Cartridge Replacement**.*

- 3 Atveriet tintes kasetnes vāku. Izņemiet un no jauna ievietojiet tintes kasetni, tad turpiniet tintes kasetnes uzstādīšanas procedūru.

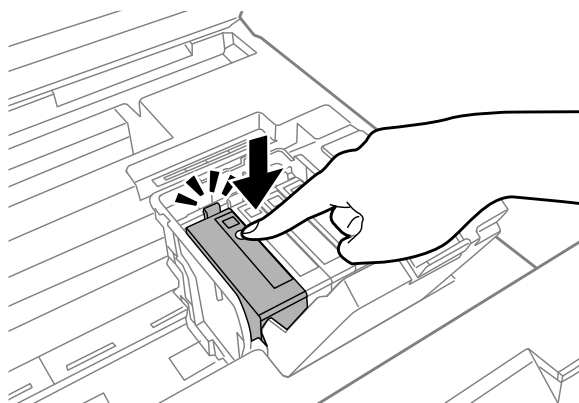


Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

4 Aizveriet cieši tintes kasetnes vāku.

5 Lēnam aizveriet skeneri.


Drukāšanas ātruma palielināšana (tikai operētājsistēmā Windows)

Ja drukāšanas ātrums ir zems, to var palielināt, izvēloties logā Extended Settings (Paplašināti iestatījumi) noteiktus iestatījumus. Noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**, kas atrodas printera draivera logā Maintenance (Apkope).

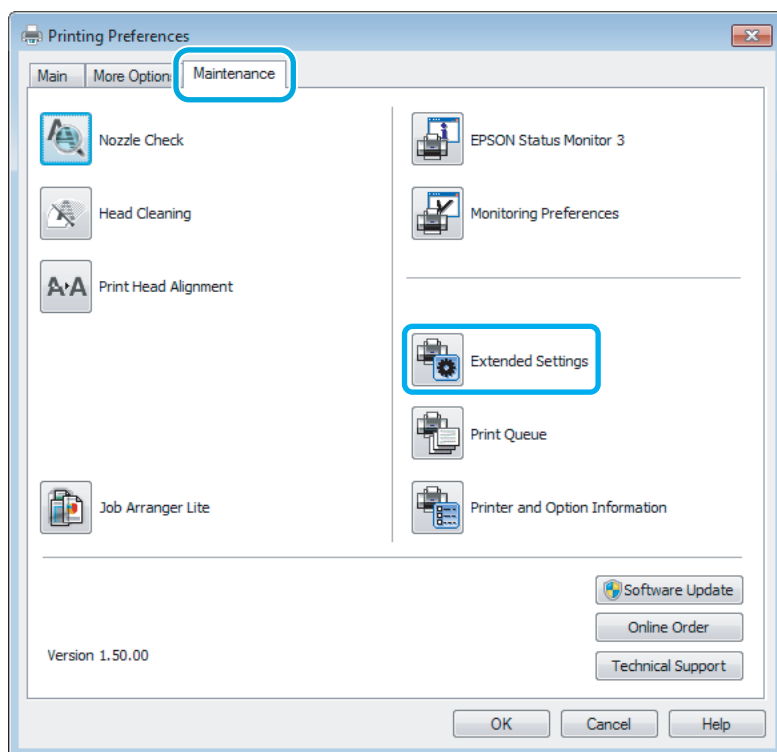

Problēmu novēršana drukāšanai/kopēšanai

Parādās sekojošs dialoga logs.

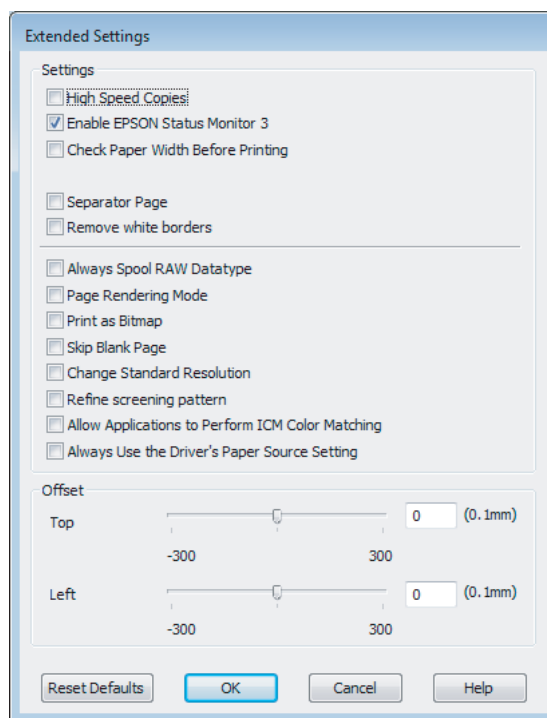

Ielieciet atzīmi šajās izvēles rūtiņās, un, iespējams, drukas ātrums palielināsies.

- ☐ High Speed Copies (Liela ātruma kopijas)
- ☐ Always spool RAW datatype (Vienmēr spolēt RAW datu tipu)
- ☐ Page Rendering Mode (Lapu renderēšanas režīms)
- ☐ Print as Bitmap (Drukāt kā bitkarti)

Lai iegūtu detalizētu informāciju par katru parametru, skatiet tiešsaistes palīdzību.

Citas problēmas

Parasto papīru klusa drukāšana

Kad izvēlētais papīra veids ir parasts papīrs un printera draiverī ir izvēlēta kvalitāte Standard (Standarta) (Windows) vai Normal (Normāla) (Mac OS X), produkts drukā lielā ātrumā. Pamēģiniet izvēlēties Quiet Mode (Klusais režīms), lai drukātu klusāk, bet ar samazinātu drukāšanas ātrumu.

Windows operētājsistēmai atzīmējiet izvēles rūtiņu Quiet Mode (Klusais režīms) printera draivera logā Main (Galvenie).

Operētājsistēmā Mac OS X opcijai Quiet Mode (Klusais režīms) izvēlieties iestatījumu **On (Ieslēgts)**. Lai skatītu opciju Quiet Mode (Klusais režīms), noklikšķiniet uz šādiem izvēlnes elementiem: **System Preferences, Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), jūsu produkts (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies** un pēc tam uz **Driver**.

Skenēšanas problēmu novēršana

Problēmas, kas tiek uzrādītas ar paziņojumiem LCD ekrānā vai ar statusa indikatoriem

- ☐ Pārliecinieties, vai produkts ir pareizi savienots ar datoru.
- ☐ Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet produktu. Ja problēma netiek novērsta, iespējams, produkts darbojas nepareizi vai jānomaina skenera gaismas avots. Sazinieties ar izplatītāju.
- ☐ Pārliecinieties, vai skenēšanas programmatūra ir instalēta pilnībā.
Skatiet drukāto rokasgrāmatas versiju, lai atrastu instrukcijas par skenēšanas programmatūras instalēšanu.

Problēmas, sākot skenēšanu

- ☐ Pārbaudiet statusa indikatoru un pārliecinieties, vai produkts ir gatavs skenēšanai.
- ☐ Pārliecinieties, vai kabeļi ir kārtīgi pievienoti produktam un darbojošai strāvas kontaktligzdai.
Ja nepieciešams, pārbaudiet produkta maiņstrāvas adapteri, pievienojot to citai strāvas kontaktligzdai un ieslēdzot.
- ☐ Izslēdziet produktu un datoru, pēc tam pārbaudiet interfeisa kabeļa savienojumu starp tiem, lai pārliecinātos, vai kabelis ir kārtīgi pievienots.
- ☐ Sākot skenēšanu, parādoties skeneru sarakstam, pārliecinieties, vai atlasīts pareizais skeneris.

Windows:

ja startējat Epson Scan, izmantojot ikonu EPSON Scan, kad tiek parādīts saraksts Select Scanner (Izvēlēties skeneri), pārliecinieties, vai esat atlasījis sava produkta modeli.

Mac OS X:

ja startējat Epson Scan no mapes Applications un tiek parādīts saraksts Select Scanner (Izvēlēties skeneri), pārliecinieties, vai esat izvēlējis sava produkta modeli.

- ☐ Pievienojiet produktu tieši datora ārējam USB portam vai, izmantojot tikai vienu USB centrmezglu. Ja produkts savienots ar datoru, izmantojot vairāk kā vienu USB centrmezglu, produkts var darboties nepareizi. Ja problēmu neizdodas novērst, mēģiniet produktu pievienot tieši datoram.
- ☐ Ja datoram pievienoti vairāki vienādi produkti, tie var nedarboties. Pievienojiet produktu, ko vēlaties izmantot, un pēc tam mēģiniet skenēt vēlreiz.
- ☐ Ja skenēšanas programmatūra nedarbojas pareizi, vispirms to atinstalējiet un pēc tam atkārtoti instalējiet, kā norādīts drukātajā rokasgrāmatā.
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 132. lpp.](#)

Automātiskās dokumentu padeves (ADF (Automatic Document Feeder)) izmantošana

- ☐ Ja dokumenta vāks vai ADF vāks ir atvērts, aizveriet to un mēģiniet vēlreiz skenēt.
- ☐ Pārliecinieties, ka programmā Epson Scan esat izvēlēties opciju **Office Mode (Biroja režīms)** vai **Professional Mode (Profesionāls režīms)**.
- ☐ Pārliecinieties, vai kabeļi ir kārtīgi pievienoti produktam un darbojošai strāvas kontaktligzdai.

Pogas lietošana

Piezīme:

Atkarībā no produkta modeļa skenēšanas funkcija, izmantojot šo pogu, var būt nepieejama.

- ☐ Pārbaudiet, vai pogai esat piešķīris programmu.
➔ ["Epson Event Manager" 78. lpp.](#)
- ☐ Pārliecinieties vai ir pareizi instalēta Epson Scan un Epson Event Manager.
- ☐ Ja esat noklikšķinājis uz pogas **Keep Blocking (Turpināt bloķēšanu)** logā Windows Security Alert (Windows drošības brīdinājums) Epson programmatūras instalēšanas laikā vai pēc tās, atbloķējiet Epson Event Manager.
➔ ["Kā atbloķēt Epson Event Manager" 163. lpp.](#)
- ☐ Mac OS X:
Pārliecinieties, vai esat pieteicies kā lietotājs, kas instalējis skenēšanas programmatūru. Citiem lietotājiem vispirms ir jāstartē Epson Scanner Monitor mapē Applications un pēc tam jānospiež poga, lai skenētu.

Kā atbloķēt Epson Event Manager

1 Noklikšķiniet uz pogas **Start (Sākt)** vai sāšanas pogas un pēc tam norādiet uz **Control Panel (Vadības panelis)**.

2 Veiciet vienu no šīm darbībām.

- ☐ Windows 7:
izvēlieties **System and Security (Sistēma un drošība)**.
- ☐ Windows Vista:
izvēlieties **Security (Drošība)**.
- ☐ Windows XP:
izvēlieties **Security Center (Drošības centrs)**.

3 Veiciet vienu no šīm darbībām.

- ☐ Windows 7 un Windows Vista:
izvēlieties **Allow a program through Windows Firewall (Ļaut programmai piekļūt caur Windows ugunsmūri)**.

Skenēšanas problēmu novēršana

- ☐ Windows XP:
izvēlieties **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**.

4

Veiciet vienu no šīm darbībām.

- ☐ Windows 7:
Pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa **EEventManager Application** sarakstā Allowed programs and features (Atļautās programmas un līdzekļi).
- ☐ Windows Vista:
Noklikšķiniet uz cilnes **Exceptions (Izņēmumi)** un pārliecinieties, vai sarakstā Program or port (Programma vai ports) ir atzīmēta izvēles rūtiņa **EEventManager Application**.
- ☐ Windows XP:
Noklikšķiniet uz cilnes **Exceptions (Izņēmumi)** un pārliecinieties, vai sarakstā Programs and Services ir atzīmēta izvēles rūtiņa **EEventManager Application**.

5

Noklikšķiniet uz Labi.

Citas skenēšanas programmatūras, kas nav Epson Scan draiveris, izmantošana

- ☐ Ja izmantojat kādu TWAIN saderīgu programmu, piemēram, Adobe Photoshop Elements, pārliecinieties, ka iestatījumā Scanner (Skeneris) vai Source (Avots) iestatījumā ir izvēlēts pareizais produkts.
- ☐ Ja nevarat skenēt, izmantojot kādu no TWAIN saderīgām skenēšanas programmām, piemēram, Adobe Photoshop Elements, atinstalējiet TWAIN saderīgo skenēšanas programmu un instalējiet to atkārtoti.
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 132. lpp.](#)

Problēmas papīra padeves laikā

Papīrs paliek netīrs

Iespējams, jāveic produkta tīrīšana.

➔ ["Produkta tīrīšana" 126. lpp.](#)

Ievilkta vairākas papīra loksnes

- ☐ Ja ievietots neatbalstīts papīrs, produkts var ievilkt vienlaicīgi vairākas papīra loksnes.
➔ ["Automātiskā dokumentu padevēja \(ADP\) specifikācijas" 175. lpp.](#)
- ☐ Iespējams, jāveic produkta tīrīšana.
➔ ["Produkta tīrīšana" 126. lpp.](#)

Automātiskajā dokumentu padevējā (ADP) iestrēdzis papīrs

Izņemiet ADP iekšpusē iestrēgušo papīru.

➔ ["Automātiskajā dokumentu padevējā \(ADP\) iestrēdzis papīrs" 148. lpp.](#)

Problēmas ar skenēšanas laiku

- ☐ Datori ar ātrdarbīgiem ārējiem USB portiem var skenēt ātrāk kā datori ar ārējiem USB portiem. Ja produktu izmantojat ar ātrdarbīgu ārējo USB portu, pārliedzinieties, vai tas atbilst sistēmas prasībām.
➔ ["Sistēmas prasības" 172. lpp.](#)
- ☐ Skenēšanai ar augstu izšķirtspēju nepieciešams ilgāks laiks.

Problēmas ar skenētajiem attēliem

Skenēšanas kvalitāte nav apmierinoša

Skenēšanas kvalitāti var uzlabot, mainot pašreizējos iestatījumus vai pielāgojot skenēto attēlu.

➔ ["Attēla pielāgošanas līdzekļi" 60. lpp.](#)

Skenētajā attēlā parādās oriģināla aizmugurē esošais attēls

Ja oriģināls ir drukāts uz plāna papīra, produkts var noteikt arī lapai otrā pusē drukātos attēlus, un tie var parādīties skenētajā attēlā. Mēģiniet skenēt oriģinālu, uz tā novietojot melnu papīru. Tāpat pārliedzinieties, vai iestatījumi Document Type (Dokumenta veids) un Image Type (Attēla veids) atbilst jūsu oriģinālam.

Rakstzīmes ir kropļotas vai miglainas

- ☐ Sadaļā Office Mode (Biroja režīms) vai Home Mode (Sākumrežīms) atzīmējiet izvēles rūtiņu **Text Enhancement (Teksta uzlabošana)**.
- ☐ Pielāgojiet iestatījumu Threshold (Sākumpunkts).

Home Mode (Sākumrežīms):

Izvēlieties opcijai Image Type (Attēla veids) iestatījumu **Black&White (Melnbalti)**, noklikšķiniet uz pogas **Brightness (Spilgtums)** un pēc tam mēģiniet pielāgot iestatījumu Threshold (Sākumpunkts).

Office Mode (Biroja režīms)

Izvēlieties opcijai Image Type (Attēla veids) iestatījumu **Black&White (Melnbalti)** un pēc tam mēģiniet pielāgot iestatījumu Threshold (Sākumpunkts).

Professional Mode (Profesionāls režīms)

Atlasiet **Black&White (Melnbalti)** iestatījumam Image Type (Attēla veids) un noklikšķiniet uz pogas **+** (Windows) vai **►** (Mac OS X) blakus vienumam **Image Type (Attēla veids)**. Veiciet vajadzīgo Image Option (Attēla opcija) iestatījumu un mēģiniet pielāgot iestatījumu Threshold (Sākumpunkts).

- ☐ Palieliniet izšķirtspējas iestatījumu.

Skenēšanas problēmu novēršana

Konvertējot rakstzīmes rediģējamā tekstā (OCR), tās netiek pareizi atpazītas

Novietojiet dokumentu uz skenera stikla tā, lai tas būtu taisni. Ja dokuments ir novietots slīpi, tas netiks atpazīts pareizi.

Skenētajā attēlā parādās nevienmērīgs raksts

Drukāta dokumenta skenētā attēlā var parādīties nevienmērīgs vai šķērssvītrots raksts (dēvēti par muarē).



- ☐ Dokumentu oriģinālu pagriešana.
- ☐ Pagrieziet skenēto attēlu, izmantojot lietojumprogrammatūru, pēc skenēšanas.
- ☐ Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Desccreening (Rastra noņemšana)**.
- ☐ Režīmā Professional Mode (Profesionāls režīms) izmainiet izšķirtspējas iestatījumu un skenējiet vēlreiz.

Attēlā parādās nevienmērīga krāsa, smērējumi, punkti vai taisnas līnijas

Jāveic produkta iekšpusē tīrīšana.

➔ ["Produkta tīrīšana" 126. lpp.](#)


Skenēšanas apgabals vai virziens nav pietiekams

Oriģināla malas nav skenētas

- ☐ Ja skenējat, izmantojot sīktēlu priekšskatījumu režīmā Home Mode (Sākumrežīms) vai Professional Mode (Profesionāls režīms), atvirziet dokumentu vai fotoattēlu par 6 mm (0,2 collām) no skenera stikla horizontālās un vertikālās malas, lai attēls netiktu apgriezts.


Skenēšanas problēmu novēršana

- ❑ Ja skenējat, izmantojot sīktēlu priekšskatījumu režīmā Office Mode (Biroja režīms), Home Mode (Sākumrežīms) vai Professional Mode (Profesionāls režīms), atvirziet dokumentu vai fotoattēlu par 3 mm (0,12 collām) no skenera stikla horizontālās un vertikālās malas, lai attēls netiktu apgriezts.

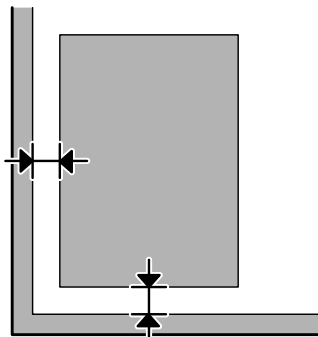

Vairāki dokumenti tiek skenēti vienā failā

Novietojiet dokumentus uz skenera stikla vismaz 20 mm (0,8 collu) attālumā vienu no otra.

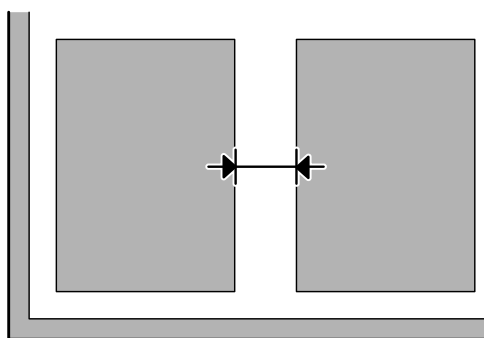

Nav iespējams noskenēt vēlamo apgabalu

Atkarībā no dokumentu veida, iespējams, nevarēsiet noskenēt vēlamo apgabalu. Režīmā Office Mode (Biroja režīms), Home Mode (Sākumrežīms) vai Professional Mode (Profesionāls režīms) izmantojiet parasto priekšskatījumu un zonai, ko vēlaties skenēt, izveidojiet markizes.

Nevar veikt skenēšanu vēlamajā virzienā

Noklikšķiniet uz **Configuration (Konfigurācija)**, izvēlieties cilni **Preview (Priekšskatīt)** un pēc tam noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas **Auto Photo Orientation (Automāt. foto orientācija)**. Pēc tam pareizi novietojiet dokumentus.

Problēmas saglabājas pēc visu risinājumu izmēģināšanas

Ja esat izmēģinājis visus risinājumus un neesat atrisinājis problēmu, inicializējiet Epson Scan iestatījumus.

Skenēšanas problēmu novēršana

Noklikšķiniet uz **Configuration (Konfigurācija)**, izvēlieties cilni **Other (Citi)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Reset All (Atiestatīt visu)**.

Faksa darbību problēmu novēršana

Nevar nosūtīt vai saņemt faksu

- ☐ Pārļiecinieties, vai tālruņa kabelis ir pareizi pievienots un tālruņa līnija darbojas. Jūs varat pārbaudīt līnijas statusu, izmantojot funkciju **Check Fax Connection**.
➔ "Savienošana ar tālruņa līniju" 80. lpp.
- ☐ Ja fakss netika nosūtīts, pārļiecinieties, vai adresāta faksa aparāts ir ieslēgts un darbojas.
- ☐ Ja produkts nav savienots ar tālruni un jūs vēlaties saņemt faksus automātiski, noteikti ieslēdziet automātisko atbildētāju.
➔ "Faksu saņemšana" 92. lpp.
- ☐ Ja produkts ir savienots ar DSL tālruņa līniju, līnijā ir jāinstalē DSL filtrs, lai varētu izmantot faksu. Pēc nepieciešamā filtra vērsieties pie DSL pakalpojumu sniedzēja.
- ☐ Ja produkts ir savienots ar PBX (privātā atzara centrāles) tālruņa līniju vai termināla adapteri, izslēdziet funkciju **Dial Tone Detection**.
➔ "Iestatīšanas režīms" 102. lpp.
- ☐ Problēmas iemesls var būt pārraides ātrums. Pzeminiet iestatījumu Fax Speed.
➔ "Iestatīšanas režīms" 102. lpp.
- ☐ Pārļiecinieties, vai ECM ir ieslēgts. Krāsu faksus nevar nosūtīt un saņemt, ka ir izslēgts režīms ECM.
➔ "Iestatīšanas režīms" 102. lpp.

Kvalitātes problēmas (sūtīšana)

- ☐ Notīriet skenera stiklu un automātisko dokumentu padevēju (ADP).
➔ "Produkta ārpuses tīrīšana" 126. lpp.
- ☐ Ja jūsu nosūtītais fakss ir blāvs vai neskaidrs, faksa iestatījumu izvēlnē nomainiet **Resolution** (vai **Quality** atkarībā no modeļa) vai **Contrast**.
➔ "Faksa režīms" 99. lpp.
- ☐ Pārļiecinieties, vai ECM ir ieslēgts.
➔ "Iestatīšanas režīms" 102. lpp.

Kvalitātes problēmas (saņemšana)

- ☐ Pārļiecinieties, vai ECM ir ieslēgts.
➔ "Iestatīšanas režīms" 102. lpp.

Automātiskā atbildētāja ierīce neatbild uz balss zvaniem

- ❑ Ja automātiskā atbildētāja funkcija ir ieslēgta un tajā pašā tālruņa līnijā ir pievienota automātiskā atbildētāja ierīce, iestatiet signālu skaitu faksa saņemšanai, kas lielāks par signālu skaitu automātiskā atbildētāja ierīcei.
➔ ["Faksu saņemšana" 92. lpp.](#)

Nepareizs laiks

- ❑ Pulkstenis var darboties pārāk ātri/lēni, kā arī atiestatīties strāves padeves pārtraukuma gadījumā vai ja strāva ilgstoši bijusi atslēgta. Iestatiet pareizu laiku.
➔ ["Laika un reģiona iestatīšana/maiņa" 124. lpp.](#)

Informācija par produktu

Tinte un apkopes kaste

Tintes kasetnes

Šajā produktā var izmantot šādas tintes kasetnes:

Tintes kasetne	Detaļu numuri		
	WF-3520 WF-3530 WF-3540	Austrālijā/Jaunzēlandē WF-3520 WF-3530 WF-3540	WF-3521 WF-3531 WF-3541
Black (Melns)	T1301 T1291	140 138	143 141
Cyan (Gaišzils)	T1302 T1292	140 138	143 141
Magenta (Purpurs)	T1303 T1293	140 138	143 141
Yellow (Dzeltens)	T1304 T1294	140 138	143 141

Piezīme:

Visos reģionos var nebūt pieejamas visu veidu kasetnes.

Krāsu	Black (Melns), Cyan (Gaišzils), Magenta (Purpurs), Yellow (Dzeltens)
Kasetnes kalpošanas ilgums	Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no iepakojuma atvēršanas brīža.
Temperatūra	<p>Glabāšana: -20 līdz 40°C (-4 līdz 104°F)</p> <p>1 mēnesis 40°C (104°F)</p> <p>Sals:* -12 °C (10,4°F)</p>

* Aptuveni 3 stundas atrodies 25°C (77°F) temperatūrā tinte atkūst un ir gatava lietošanai.

Apkopes kaste

Šajā produktā var izmantot šādu apkopes kasti.

	Detaļas numurs
Apkopes kaste	T6711

Sistēmas prasības

Operētājsistēmā Windows

Sistēma	Datora interfeiss
Windows 7 (32 bitu, 64 bitu), Vista (32 bitu, 64 bitu), XP SP1 vai jaunāka versija (32 bitu) vai XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Operētājsistēmā Mac OS X

Sistēma	Datora interfeiss
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

Piezīme:

UNIX failu sistēma (UFS) operētājsistēmā Mac OS X netiek atbalstīta.

Tehniskās specifikācijas

Piezīme:

specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Printera specifikācijas

Papīra ceļš	Papīra kasete 1 un 2 *, priekšējā ieeja Aizmugurējās papīra padeves atvere, augšējā ieeja
Ražīgums	27,5 mm papīra kasetei 1 un 2 * 0,3 mm aizmugurējai papīra padeves atverei

* Atkarībā no produkta šī kasete var nebūt pieejama.

Papīrs

Piezīme:

- ☐ Tā kā noteiktas markas vai tipa papīra kvalitāte var jebkurā brīdī tikt mainīta, Epson nevar garantēt citu ražotāju papīra marku vai veidu kvalitāti. Pirms liela papīra daudzuma iegādāšanās vai liela apjoma darbu drukāšanas vienmēr izmēģiniet papīru paraugus.
- ☐ Sliktas kvalitātes papīrs var samazināt drukas kvalitāti un izraisīt papīra sastrēgumus vai citas problēmas. Ja sastopaties ar problēmām, izmantojiet augstākas kvalitātes papīru.

Atsevišķas loksnes:

Informācija par produktu

Izmērs	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 collas) 13 × 18 cm (5 × 7 collas) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 collas) 13 × 20 cm (5 × 8 collas) 20 × 25 cm (8 × 10 collas) 16:9 platais izmērs (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter formāts 8 1/2 × 11 collas Legal formāts 8 1/2 × 14 collas
Papīra veidi	Parasts papīrs vai speciālais Epson izplatītais papīrs
Biezums (parastam papīram)	0,08 līdz 0,11 mm (0,003 līdz 0,004 collas)
Svars (parastam papīram)	64 g/m ² (17 mārc.) līdz 90 g/m ² (24 mārc.)

Aploksnes:

Izmērs	Aploksnes #10 4 1/8 × 9 1/2 collas Aploksnes DL 110 × 220 mm Aploksnes C4 229 × 324 mm Aploksnes C6 114 × 162 mm
Papīra veidi	Parasts papīrs
Svars	75 g/m ² (20 mārc.) līdz 90 g/m ² (24 mārc.) aploksnei #10, DL, un C6 80 g/m ² (21 mārc.) līdz 100 g/m ² (26 mārc.) aploksnei C4


Drukājamā platība

Izceltās daļas apzīmē drukājamo apgabalu.


Atsevišķas loksnes:

Normāls	Bez apmalēm
----------------	--------------------

Informācija par produktu

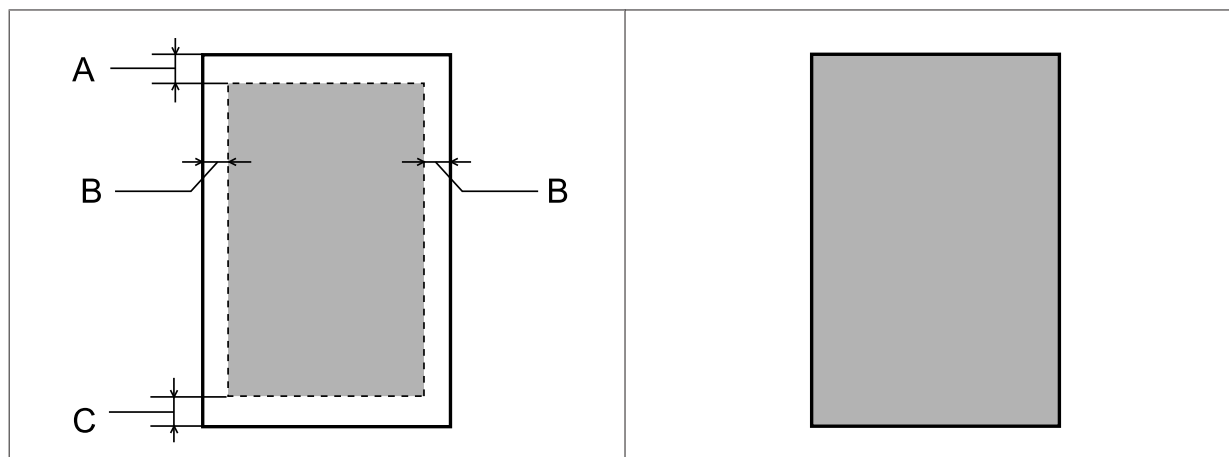

Aploksnes:

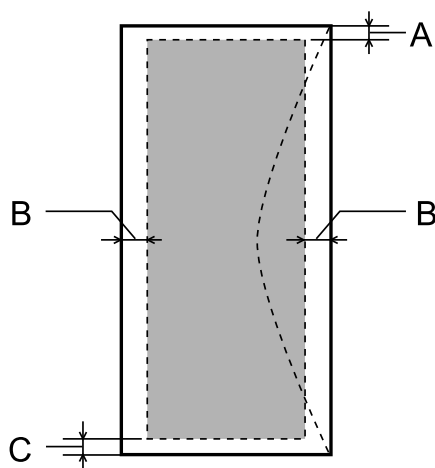

	Minimālā mala		
Materiālu veids	Atsevišķas loksnes	Aploksnes (#10/DL/C6)	Aploksnes (C4)
A	3,0 mm (0,12 collas)	3,0 mm (0,12 collas)* ¹	3,0 mm (0,12 collas)* ¹
B	3,0 mm (0,12 collas)	5,0 mm (0,20 collas)	10,0 mm (0,40 collas)
C	3,0 mm (0,12 collas)	3,0 mm (0,12 collas)* ²	3,0 mm (0,12 collas)* ²

*1 Ieteicamā mala ir 17 mm.

*2 Ieteicamā mala ir 42 mm.

Piezīme:

Atkarībā no papīra veida drukas kvalitāte var pasliktināties izdrukas augšējā un apakšējā apgabalā vai šie apgabali var būt sasmērēti.

Skenera specifikācijas

Skenera veids	Plakanvirsmas krāsu
Fotoelektriskā iekārta	CIS (Attēla kontaktsensors)

Informācija par produktu

Efektīvais pikselis	10200 × 14040 pikseli ar 1200 dpi Skenēšanas apgabals var būt ierobežots, ja izšķirtspējas iestatījums ir liels.
Dokumenta izmērs	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 collas) A4 vai US Letter izmērs
Skenēšanas izšķirtspēja	1200 dpi (galvenā skenēšana) 2400 dpi (apakšskenēšana)
Izejas izšķirtspēja	No 50 līdz 4800, 7200 un 9600 dpi (50 līdz 4800 dpi ar vienu 1 dpi soli)
Attēla dati	16 biti pikselim iekšējās krāsas 8 biti pikselim ārējās krāsas (maksimāli)
Gaismas avots	LED

Automātiskā dokumentu padevēja (ADP) specifikācijas

Papīra ieeja	Ievadišana ar sejas pusi uz augšu/vidū
Papīra izeja	Izvadīšana ar sejas pusi uz leju
Papīra izmērs	A4, Letter, Legal*
Papīra veidi	Parasts papīrs
Papīra svars	64 līdz 95 g/m ²
Papīra ražīgums	Kopējais biezums 3 mm, līdz 30 loksēm (Letter formāts, A4) 10 loksēm (Legal formāts)

* Izmantojot ADP divpusēja dokumenta skenēšanai, Legal izmēra papīrs nav pieejams.

Faksa specifikācijas

Faksa mašīnas veids	Melnbaltās un krāsu faksa iespējas ar walk-up sistēmu
Atbalsta līnija	Mājas telefona līnija
Ātrums	Līdz 33,6 kbps
Izšķirtspēja	Monohroms Standarta: 203 × 98 dpi Smalks: 203 × 196 dpi Foto: 203 × 196 dpi Krāsu Smalks: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi
Kļūdu koriģēšanas režīms	CCITU/ITU Group 3 fakss ar kļūdu koriģēšanas režīmu
Ātrās zvanišanas numuri	Līdz 100
Lapas atmiņa	Līdz 180 lapām (ITU-T grafiks nr. 1)

Informācija par produktu

Pārzvanišana	2 reizes (ar 1 minūtes intervālu)
Saskarne	RJ-11 tālruņa līnija RJ-11 tālruņu tīkla savienojums

Tīkla interfeisa specifikācija

Wi-Fi	Standarta:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Drošība:	WEP (64/128 biti) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Frekvenču diapazons:	2,4 GHz
	Sakaru režīms:	Infrastruktūras režīms Ad hoc režīms Wi-Fi Direct ^{*3}
Ethernet	Standarta:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*4}
	Sakaru režīms:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Atbilst vai nu IEEE 802.11b/g/n, vai IEEE 802.11b/g atkarībā no iegādes vietas.

*2 Atbilst WPA2 ar WPA/WPA2 Personal atbalstu.

*3 Tikai sērija WP-3540 tiek atbalstīta.

*4 Pievienotajai ierīcei ir jāatbilst standartam IEEE802.3az.

Atmiņas karte

Saderīgas atmiņas kartes	Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD MultiMediaCard MMCplus MMCmobile* MMCmicro* miniSDHC* miniSD* microSDXC* microSDHC* microSD*
---------------------------------	--

Informācija par produktu

Datu nesēja formāts DCF	Failu sistēmu standarta fotokamerām DCF (Design rule for Camera File system) versija 1.0 vai 2.0, kas ir saderīga. Visu karšu veidu standarta versijas ir saderīgas.
Voltāžas prasības	3,3 v

* Nepieciešams adapteris.

Fotoattēlu datu specifikācijas

Faila formāts	JPEG ar Exif versijas 2.3 standartu
Attēla lielums	80 × 80 pikseli - 9200 × 9200 pikseli
Failu skaits	Līdz 9990

Mehāniskās specifikācijas

WF-3520 sērija

Izmēri	Uzglabāšana Platums: 449 mm (17,7 collas) Dziļums: 417 mm (16,4 collas) Augstums: 243 mm (9,6 collas)
	Drukāšana* Platums: 449 mm (17,7 collas) Dziļums: 560 mm (22,0 collas) Augstums: 243 mm (9,6 collas)
Svars	Apm. 9,0 kg (19,8 mārc.) bez tintes kasetnēm un elektrības vada.

* Ar izvilkto izejas paplātes pagarinājumu.

WF-3530 sērija

Izmēri	Uzglabāšana Platums: 449 mm (17,7 collas) Dziļums: 427 mm (16,8 collas) Augstums: 308 mm (12,1 collas)
	Drukāšana* Platums: 449 mm (17,7 collas) Dziļums: 563 mm (22,2 collas) Augstums: 308 mm (12,1 collas)
Svars	Apm. 10,9 kg (24,0 mārc.) bez tintes kasetnēm un elektrības vada.

* Ar izvilkto izejas paplātes pagarinājumu.

WF-3540 sērija

Informācija par produktu

Izmēri	Uzglabāšana Platums: 449 mm (17,7 collas) Dziļums: 427 mm (16,8 collas) Augstums: 308 mm (12,1 collas)
	Drukāšana* Platums: 449 mm (17,7 collas) Dziļums: 563 mm (22,2 collas) Augstums: 308 mm (12,1 collas)
Svars	Apm. 10,9 kg (24,0 mārc.) bez tintes kasetnēm un elektrības vada.

* Ar izvilkto izejas paplātes pagarinājumu.

Elektriskās specifikācijas

WF-3520 sērija

		100-120 V modelis	220-240 V modelis
Ieejas voltāžas diapazons		no 90 līdz 132 V	no 198 līdz 264 V
Nominālais frekvenču diapazons		no 50 līdz 60 Hz	no 50 līdz 60 Hz
Ieejas frekvenču diapazons		no 49,5 līdz 60,5 Hz	no 49,5 līdz 60,5 Hz
Nominālā strāva		0,7 A	0,35 A
Energijas patēriņš	Atsevišķa kopēšana	Apm. 17 W (ISO/ IEC24712)	Apm. 17 W (ISO/ IEC24712)
	Gatavības režīms	Apm. 6,2 W	Apm. 6,2 W
	Miega režīms	Apm. 2 W	Apm. 2 W
	Izslēgts	Apm. 0,2 W	Apm. 0,3 W

WF-3530 sērija

		100-120 V modelis	220-240 V modelis
Ieejas voltāžas diapazons		no 90 līdz 132 V	no 198 līdz 264 V
Nominālais frekvenču diapazons		no 50 līdz 60 Hz	no 50 līdz 60 Hz
Ieejas frekvenču diapazons		no 49,5 līdz 60,5 Hz	no 49,5 līdz 60,5 Hz
Nominālā strāva		0,7 A	0,35 A
Energijas patēriņš	Atsevišķa kopēšana	Apm. 17 W (ISO/ IEC24712)	Apm. 17 W (ISO/ IEC24712)
	Gatavības režīms	Apm. 6,2 W	Apm. 6,2 W
	Miega režīms	Apm. 2 W	Apm. 2 W
	Izslēgts	Apm. 0,2 W	Apm. 0,3 W

Informācija par produktu

WF-3540 sērija

		100-120 V modelis	220-240 V modelis
Ieejas voltāžas diapazons		no 90 līdz 132 V	no 198 līdz 264 V
Nominālais frekvenču diapazons		no 50 līdz 60 Hz	no 50 līdz 60 Hz
Ieejas frekvenču diapazons		no 49,5 līdz 60,5 Hz	no 49,5 līdz 60,5 Hz
Nominālā strāva		0,7 A	0,35 A
Energijas patēriņš	Atsevišķa kopēšana	Apm. 17 W (ISO/ IEC24712)	Apm. 17 W (ISO/ IEC24712)
	Gatavības režīms	Apm. 6,2 W	Apm. 6,2 W
	Miega režīms	Apm. 2 W	Apm. 2 W
	Izslēgts	Apm. 0,2 W	Apm. 0,3 W

Piezīme:

lai uzzinātu vajadzīgo spriegumu, pārbaudiet etiķeti produkta aizmugurē.

Vide

Temperatūra	Darbībai: 10 līdz 35°C (50 līdz 95°F) Glabāšana: -20 līdz 40°C (-4 līdz 104°F) 1 mēnesis 40°C (104°F)
Mitrums	Darbībai:* no 20 līdz 80% (relatīvais mitrums) Glabāšana:* no 5 līdz 85% (relatīvais mitrums)

* Bez kondensāta

Standarti un apstiprinājumi

ASV modelim:

Drošība	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 nr. 60950-1
EMC	FCC 15. daļa, B apakšnodaļa, B klase CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 B klase

Šis aprīkojums satur zemāk minēto bezvadu moduli.

Ražotājs: Askey Computer Corporation

Veids: WLU6117-D69 (RoHS)

Informācija par produktu

Šis produkts atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļai un IC noteikumu RSS-210. Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas šī produkta izmaiņas. Uz iekārtas darbību attiecas divi šādi nosacījumi: (1) šī iekārta nedrīkst izraisīt kaitējošus traucējumus; (2) šai iekārtai ir jāpieņem jebkādi uztverti traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt iekārtas nevēlamu darbību.

Lai izvairītos no radio traucējumiem licenzētiem pakalpojumiem, šī iekārta ir paredzēta darbībai tikai telpās un drošā attālumā no logiem, lai nodrošinātu maksimālu ekranēšanu. Aprīkojumam (vai tā pārraides antenai), kas ir montēta ārpusē, ir jāsaņem licence.

Eiropas modelis:

Zemas voltāžas direktīva 2006/95/EK	EN60950-1
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK	EN55022 B klase EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Radio un telekomunikāciju termināļu aprīkojuma direktīva 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Lietotājiem Eiropā:

Mēs, Seiko Epson Corporation, ar šo apstiprinām, ka aprīkojuma modeļi C481A, C481B un C481C atbilst 1999/5/EK direktīvas pamatprasībām un citiem saistošiem direktīvas noteikumiem.

Paredzēts lietošanai tikai Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Vācijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Francijā, Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Itālijā, Portugālē, Spānijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Islandē, Kiprā, Grieķijā, Slovēnijā, Maltā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā.

Francijā ir atļauta izmantošana tikai telpās.

Itālijā, ja iekārta tiek izmantota ārpus personīgajām telpām, ir jāsaņem vispārējā atļauja.

Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas produktu izmaiņas.



Austrālijas modelis:

EMC	AS/NZS CISPR22 B klase
------------	------------------------

Ar šo Epson apliecina, ka aprīkojuma modeļi C481A, C481B un C481C atbilst standarta AS/NZS4268 pamatprasībām un citiem saistošiem noteikumiem. Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas šī produkta izmaiņas.

Saskarne

Hi-Speed USB (Iekārtas klase datoriem)

Informācija par produktu

Hi-Speed USB (PictBridge saderīgām ierīcēm/lielapjoma atmiņas klase ārējām atmiņas ierīcēm)*
--

* Epson nevar garantēt ārēji pievienotu ierīču darbību.

Ārēja USB ierīce

Ierīces	Maksimālā ietilpība
CD-R disks*, DVD-R disks*, Blu-ray disks*	CD-ROM/CD-R: 700 MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW un Blu-ray disks™ netiek atbalstīts.)
MO disks*	1,3 GB
Cietā diska dzinis* USB zibatmiņas dzinis	2 TB Formatēts FAT, FAT32, vai exFAT.

* Nav ieteicamas ārējas datu glabāšanas ierīces, kas nodrošinātas pa USB. Izmantojiet ārējas datu glabāšanas ierīces, kurām ir neatkarīgi maiņstrāvas barošanas avoti.

Fotoattēlu datu faila formāts	<p>Failu sistēmu standarta fotokamerām DCF (Design rule for Camera File system) versija 1.0 vai 2.0*, kas ir saderīga.</p> <p>* Netiek atbalstīti fotoattēlu dati, kas saglabāti digitālo kameru iebūvētajā atmiņā.</p> <p>JPEG ar Exif versijas 2.3 standartu.</p>
--------------------------------------	---

Kur saņemt palīdzību

Tehniskā atbalsta interneta vietne

Epson Tehniskā atbalsta interneta vietne sniedz palīdzību tādu problēmu gadījumā, ko nevar atrisināt, izmantojot problēmu novēršanas informāciju jūsu produkta dokumentācijā. Ja jums ir tīmekļa pārlūkprogramma un interneta savienojums, apmeklējiet vietni:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Ja jums ir nepieciešami jaunākie draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, rokasgrāmatas, vai citi lejupielādējami materiāli, apmeklējiet vietni:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Tad izvēlieties jūsu vietējās Epson interneta vietnes atbalsta nodaļu.

Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

Pirms sazināties ar Epson

Ja jūsu Epson produkts nestrādā pareizi un jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot problēmu novēršanas informāciju sava produkta dokumentācijā, sazinieties ar Epson palīdzības dienestu. Ja jūsu reģiona Epson palīdzības dienests tālāk nav norādīts, sazinieties ar izplatītāju, pie kura jūs nopirkāt izstrādājumu.

Epson palīdzības dienests varēs jums palīdzēt daudz ātrāk, ja jūs norādīsiet tālāk redzamo informāciju.

- ☐ Izstrādājuma sērijas numurs
(Sērijas numurs parasti ir norādīts uz produkta aizmugures.)
- ☐ Produkta modelis
- ☐ Produkta programmatūras versija
(Noklikšķiniet uz **About (Par)**, **Version Info (Versijas informācija)** vai līdzīgas pogas produkta programmatūrā.)
- ☐ Jūsu datora modelis
- ☐ Jūsu datora operāciju sistēmas nosaukums un versija
- ☐ Nosaukumi un versijas programmām, kuras jūs parasti izmantojat savam produktam

Kur saņemt palīdzību**Piezīme:**

Atkarībā no produkta faksa zvanu saraksta dati un/vai tīkla iestatījumi var tikt uzglabāti produkta atmiņā. Produkta bojājumu vai remonta rezultātā dati/un vai iestatījumi var nozust. Epson neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem, kā arī par datu/iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas laikā. Mēs iesakām dublēt datus vai veikt piezīmes.

Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson palīdzības dienestu ir sniegta **Viseiropas garantijas dokumentā**.

Palīdzība lietotājiem Taivānā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Internetā (<http://www.epson.com.tw>)

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un jautājumi par produktu

Epson palīdzības dienests (tālrunis: +0280242008)

Mūsu palīdzības dienests var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- ☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju

Remonta servisa centrs:

Telefons	Fakss	Adrese
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan

Kur saņemt palīdzību

Telefons	Fakss	Adrese
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Palīdzība lietotājiem Austrālijā

Epson Australia vēlas jums nodrošināt augstu klientu servisa līmeni. Papildus produkta dokumentācijai mēs nodrošinām šādus informācijas saņemšanas avotus:

Jūsu izplatītājs

Neaizmirstiet, ka produkta izplatītājs bieži var palīdzēt problēmu noteikšanā un atrisināšanā. Lai saņemtu padomu, jums vienmēr vispirms vajadzētu zvanīt izplatītājam; viņi bieži var ātri un vienkārši atrisināt problēmas, kā arī dot padomus par tālākiem pasākumiem.

Interneta URL <http://www.epson.com.au>

Apmeklējiet Epson Australia interneta lapas. Vērts ielūkoties! Interneta vietnē ir pieejami lejupielādējami draiveri, Epson kontakta punkti, informācija par jauniem produktiem un tehniskā palīdzība (e-pasts).

Epson palīdzības dienests

Epson palīdzības dienests piedāvāts kā pēdējais līdzeklis, lai nodrošinātuūsu klientiem piekļuvi konsultācijām. Palīdzības dienesta operatori var palīdzēt jums montēt, iestatīt un darbināt jūsu Epson produktu. Mūsu iepriekšējās pārdošanas palīdzības dienests var sniegt jums materiālus par jaunajiem Epson produktiem un padomus par to kā atrast tuvāko izplatītāju vai servisa aģentu. Šeit jūs varat saņemt atbildes uz dažāda veida jautājumiem.

Palīdzības dienesta numuri:

Telefons: 1300 361 054

Fakss: (02) 8899 3789

Zvanot, sagatavojiet nepieciešamo informāciju. Jo vairāk informācijas jūs sagatavojat, jo ātrāk mēs jums varam palīdzēt atrisināt problēmu. Šajā informācijā iekļauta jūsu Epson produkta dokumentācija, datora modelis, operāciju sistēma, programmatūra un jebkādu cita informācija, kas jums liekas nepieciešama.

Palīdzība lietotājiem Singapūrā

Informācijas avoti, palīdzība un pakalpojumi, kas ir pieejami no Epson Singapore:

Internetā (<http://www.epson.com.sg>)

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, jautājumi par produktu un tehniskā palīdzība pa e-pastu.

Epson palīdzības dienests (Tel.: (65) 6586 3111)

Mūsu palīdzības dienests var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- ☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju

Palīdzība lietotājiem Taizemē

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Internetā (<http://www.epson.co.th>)

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un tehniskā palīdzība pa e-pastu.

Epson tiešā telefona līnija (Tel.: (66)2685-9899)

Mūsu tiešās telefona līnijas darbinieki var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- ☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju

Palīdzība lietotājiem Vjetnamā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Epson tiešā telefona līnija: 84-8-823-9239

Servisa centrs: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vjetnama

Palīdzība lietotājiem Indonēzijā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Internetā (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- ☐ Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pārdošanas jautājumi un tehniskā palīdzība pa e-pastu

Epson tiešā telefona līnijā

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Tehniskā palīdzība

Telefons (62) 21-572 4350

Fakss (62) 21-572 4357

Epson Servisa centrs

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Tel./Fakss: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Tel./Fakss: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Tel.: (62) 31-5355035
Fakss: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Tel.: (62) 274-565478

Kur saņemt palīdzību

Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Tel./Fakss: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Tel.: (62) 411-350147/411-350148

Palīdzība lietotājiem Honkongā

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotāji tiek laipni lūgti sazināties ar Epson Hong Kong Limited.

Interneta mājas lapa

Epson Hong Kong ir izveidojusi vietējo mājas lapu gan ķīniešu, gan angļu valodās, lai sniegtu lietotājiem šādu informāciju:

- ☐ Informācija par produktu
- ☐ Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem
- ☐ Jaunākās Epson produktu draiveru versijas

Lietotāji var piekļūt mūsu interneta mājas lapai:

<http://www.epson.com.hk>

Tehniskās palīdzības telefona līnija

Jūs arī varat sazināties ar mūsu tehnisko personālu pa šādiem telefona un faksa numuriem:

Telefons: (852) 2827-8911

Fakss: (852) 2827-4383

Palīdzība lietotājiem Malaizijā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Internetā (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- ☐ Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pārdošanas jautājumi un tehniskā palīdzība pa e-pastu

Kur saņemt palīdzību

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Galvenais birojs.

Telefons: 603-56288288

Fakss: 603-56288388/399

Epson palīdzības dienests

☐ Jautājumi par produktu un informācija (Infoline)

Telefons: 603-56288222

☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju, produkta izmantošanu un tehniskā palīdzība (Techline)

Telefons: 603-56288333

Palīdzība lietotājiem Indijā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Internetā (<http://www.epson.co.in>)

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un jautājumi par produktu

Kur saņemt palīdzību**Epson India Head Office — Bangalore**

Telefons: 080-30515000

Fakss: 30515005

Epson India Reģionālie biroji:

Vieta	Telefons	Fakss
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NAV
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Palīdzības dienests

Lai saņemtu servisu, produktu informāciju vai pasūtītu kasetni — 18004250011 (9AM — 9PM), pieejams bezmaksas numurs.

Pakalpojumiem (CDMA un mobilajiem lietotājiem) — 3900 1600 (9AM — 6PM) pievienojiet vietējo STD kodu

Palīdzība lietotājiem Filipīnās

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotāji tiek laipni lūgti sazināties ar Epson Philippines Corporation pa zemāk norādītajiem telefona, faksa numuriem un e-pasta adresi.

Telefons: (63-2) 706 2609

Fakss: (63-2) 706 2665

Palīdzības dienesta tiešā (63-2) 706 2625
līnija:

E-pasts: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Internetā (<http://www.epson.com.ph>)

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un tehniskā palīdzība pa e-pastu.

Kur saņemt palīdzību

Bezmaksas numurs 1800-1069-EPSON(37766)

Mūsu tiešās telefona līnijas darbinieki var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- ☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju

Indekss

2

2 lapas loksne kopija.....	98
2 lapu kopēšana.....	41
2-pusēja kopēšana.....	39
2-Sided Copying.....	98
2-Sided Faxing.....	99, 103
2-Sided printing.....	101
2-Sided Scanning.....	100
2-up Copy (2 lapas loksne kopija).....	35

A

Apkopes kaste.....	128
Aploksnes	
drukājamais apgabals.....	174
ievietošana.....	31
Aploksņu	
ievietošana.....	28
Aptauja.....	93
Ārēja USB ierīce.....	181
Atmiņas kartes	
atbalstītie veidi.....	176
datu specifikācijas.....	176
ievietošana.....	36
Ātrā zvanišana.....	85
Ātrums	
palielināšana.....	156, 160
Auto Reduction.....	103
Automātiskais atbildētājs.....	81, 92
Automātiskais dokumentu padevējs (ADP).....	33
iestrēdzis papīrs.....	165
problēmas.....	164
Autortiesības.....	2

B

Binding Margin.....	98
Biroja režīms.....	65

C

Check Fax Connection.....	104
Collate Copying.....	98
Color Restoration.....	101
Communication.....	104
Contact List.....	99
Copy/Restore Photos.....	101
Country/Region.....	102
Crop/Zoom.....	101

D

Datums/laiks.....	124
Dažāda drukāšana.....	96

Dial Mode.....	104
Dial Tone Detection.....	104
Digital camera.....	97
Disable Wireless LAN.....	102
Display Mode.....	101
divpusēja.....	73
divpusēja drukāšana.....	50
Divpusēja kopēšana.....	39
Document.....	100
Dokumenta orientācija	
kopija.....	98
skenēšana.....	100
Dokumenti	
drukāšana.....	45
Double Sided Copy.....	98
Draiveris	
atinstalēšana.....	132
piekļuve operētājsistēmā Mac OS X.....	44
piekļuve operētājsistēmā Windows.....	43
draiveris.....	77
DRD.....	104
Drukājamā apgabala specifikācijas.....	173
Drukas ātrums	
palielināšana.....	156, 160
Drukas darbu pārvaldīšana	
Windows.....	139
Drukas galviņa	
lidzināšana.....	122
pārbaude.....	119
tīrīšana.....	121
Drukas galviņas lidzināšana.....	122
Drukas galviņas tīrīšana	
vadības panelis.....	122
Drukas kvalitāte	
uzlabošana.....	151
Drukāšana	
atcelšana.....	48
divpusēja.....	50
ietilpināt lapā.....	53
saīsne.....	50
sākotnējie iestatījumi.....	50
teksts.....	45
vairākas lapas uz vienas loksnes.....	54
Drukāšana ar ietilpināšanu lapā.....	53
Drukāšanas atcelšana.....	48
Mac OS X.....	49
Windows.....	48
Drukāt fotoattēlus.....	96
Drukāt grafētus papīrus.....	96
Dry Time.....	98
DSL.....	83

E

Easy Photo Print.....	49
ECM.....	104
Enerģijas taupīšana.....	125
Epson	

Indekss

Easy Photo Print.....	49
papīrs.....	20
Epson Connect.....	9, 100
Epson Connect Settings.....	103
Epson Event Manager.....	78
Expansion.....	98
External Device Setup.....	104

F

Faksa apraide.....	88
Faksa atskaite.....	94
faksa darbības	
saņemšana.....	92
Faksa galvene.....	86
Faksa informācijas pakalpojums.....	93
Faksa sūtīšana vairākiem adresātiem.....	88
Fakss	
dažādu signālu veidu izmantošana (DRD).....	104
Fakss no pievienota tālruņa.....	91
Fax Log.....	99
Fax Output.....	87
Fax Report.....	99
Fax Settings.....	103
Fax Speed.....	104
File Sharing Setup.....	103
Format.....	100
Fotoattēla izkārtojuma loksne.....	96
Fotoattēls	
programmatūra.....	49

G

Galvene.....	86
Galviņas tīrīšana	
Mac OS X.....	122
Windows.....	121
Google Cloud Print Settings.....	103
Group Dial List.....	99
Grupu zvanišana.....	85

H

Horizontāla saplūšana.....	151
----------------------------	-----

I

ID Card Copy.....	100
ID kartes kopija.....	96
Iesējuma orientācija	
kopija.....	98
skenēšana.....	100
iestrēdzis papīrs.....	164
Ievietošana	
aploksnes.....	28
papīrs.....	20, 24, 31
Image Adjustment (Attēla pielāgošana).....	60
Informācija par drošību.....	10
Inicializēšana.....	167
Ink Levels.....	102

interfeisa kabeli.....	180
ISDN.....	83
Izkārtojuma kopēšana.....	41
Izplūdušas izdrukas.....	153
Izsmērējušās izdrukas.....	153
Izsmērētas izdrukas.....	156
Izšķirtspēja	
fakss.....	99, 103
skenēšana.....	100

K

Kļūdas	
drukāšana.....	138
fakss.....	169
skenēšana.....	162
Kļūdu paziņojumi.....	137
Kontrasts	
fakss.....	99, 103
skenēšana.....	100
Kopēšana	
divpusēja.....	39
šķirošana.....	41
vispārēja.....	39
Kopēšanas ierobežojumi.....	13
Kopēt/Atjaunot fotoattēlus.....	96
Krāsu problēmas.....	152
Kvalitāte	
kopija.....	98

L

Lampiņas	
mirgo.....	159
statusa indikatori.....	162
vadības panelis.....	17
Language.....	102
Lapas uz vienas loksnes drukāšana.....	54
Lappuses formāta samazināšana.....	53
Lappušu formāta mainīšana.....	53
Lappušu palielināšana.....	53
Last Transmission.....	99
Last Transmission Report.....	103
Layout Method.....	101

M

Mac OS X	
piekļuve printera iestatījumiem.....	44
produkta statusa pārbaude.....	140
Manuāla padeve.....	31
Manuāla Wi-Fi/tikla iestatīšana.....	103
Markīze.....	69
Menu.....	101

N

Nepareizas rakstzīmes.....	154
Nobīde.....	152

Indekss

P

Palīdzība	
Epson.....	182
Epson Event Manager.....	78
Epson Scan.....	77
vadības panelis.....	105
Palielināt.....	98
Paper and Copy Settings.....	101
Paper Size.....	98, 100, 101, 103
Paper Source.....	98, 100, 103
Paper Type.....	98, 101
Papīrs	
drukājamā platība.....	173
Epson speciālais papīrs.....	20
iestrēgšanas.....	141
ievietošana.....	24, 31
ievietošanas daudzums.....	20
padeves problēmas.....	156
sakrunkošanās.....	157
specifikācijas.....	172
Pārzvanišana.....	88
PDF.....	73
Photo Adjustments.....	101, 104
Photo Layout Sheet.....	101
Piemales	
problēmas.....	154
PIN Code Setup (WPS).....	102
Plānota faksa pārraide.....	90
Poga	
problēmas.....	163
Pogas	
vadības panelis.....	17
Preču zīmes.....	2
Preview.....	101
Priekšskatīšana.....	68
Print Photos.....	101
Print Ruled Papers.....	101
Print Settings.....	101, 104
Print Status Sheet.....	104
Printera iestatījumi	
piekļuve operētājsistēmā Mac OS X.....	44
piekļuve operētājsistēmā Windows.....	43
Printera koplietošana	
Mac OS X.....	57
Windows.....	55
Problēmas	
drukas ātrums.....	156
drukāšana.....	138
fakss.....	169
izplūdušas izdrukas.....	153
izmērējušās izdrukas.....	153
izmērētas izdrukas.....	156
nepareizas krāsas.....	152
nepareizas rakstzīmes.....	154
noteikšana.....	138
papīra iestrēgšanas.....	141
papīra padeve.....	156
piemales.....	154
produkts nedrukā.....	158
risināšana.....	182
saplūšana.....	151, 152
saziņa ar Epson.....	182

skenēšana.....	162
spoguļattēls.....	155
tukšas lapas.....	155
Product Setup.....	102
Produkta iestatījumi	
Miega režīma taimeris.....	125
Strāvas padeves izslēgšanas taimeris.....	125
Produkta pārvadāšana.....	130
Produkts	
daļas.....	15
pārvadāšana.....	130
statusa pārbaude.....	139
tīrīšana.....	126
Profesionāls režīms.....	66
Programmatūra	
atinstalēšana.....	132
Protocol Trace.....	99
pulkstenis.....	124
Push Button Setup (WPS).....	102

R

Receive Settings.....	103
Reprint Faxes.....	99
Restore Default Settings.....	104
Rings to Answer.....	104

S

Sākumrežīms.....	63
Samazināt.....	98
Saplūšana.....	151, 152
Saziņa ar Epson.....	182
Scan Area.....	100
Scan to Cloud.....	100
Scan to Memory Card.....	100
Scan to PC.....	100
Scan to PC (Email).....	100
Scan to PC (PDF).....	100
Scan to PC (WSD).....	100
Screen Saver.....	102
Security Settings.....	104
Select Location.....	101
Select Photos.....	101
Send Settings.....	99, 103
Serviss.....	182
signālu skaits līdz atbildei.....	92
Sistēmas prasības.....	172
Skaņa.....	102
Skaņas signāls.....	102
Skenera stikls.....	36
Skenēšanas kvalitātes problēmas.....	165
Skenēšanas programmatūra	
komplektā iekļautā programmatūra.....	78
Sleep Timer.....	101
Specifikācijas	
atmiņas karte.....	176
automātiskais dokumentu padevējs.....	175
fakss.....	175
mehāniskās.....	177
papīrs.....	172

printeris.....	172
skeneris.....	174
standarti un apstiprinājumi.....	179
tintes kasetnes.....	171
Speed Dial List.....	99
Spoguļattēls.....	155
Sprauslu pārbaude.....	119
Mac OS X.....	119
vadības panelis.....	120
Windows.....	119
Statusa lampiņas.....	162
Statusa monitors	
Mac OS X.....	140
Sūtīt faksu vēlāk.....	90

Š

Šķīrotā kopēšana.....	41
-----------------------	----

T

Tehniskā palīdzība.....	182
Teksts	
dokumentu drukāšana.....	45
tīmekļa pakalpojums.....	100
Tinte	
drošības pasākumi.....	106
drukāšana ar melno tinti.....	112
drukāšana ar melno tinti operētājsistēmā Mac.....	114
drukāšana ar melno tinti operētājsistēmā Windows.....	112
melnās tintes taupīšana operētājsistēmā Windows.....	115
pagaidu drukāšana ar melno tinti.....	112
tintes kasetnes statusa pārbaude, izmantojot vadības paneli.....	111
tintes kasetņu statusa pārbaude operētājsistēmā Mac OS X.....	110
tintes kasetņu statusa pārbaude operētājsistēmā Windows.....	109
Tintes kasetnes	
detāļu numuri.....	171
maiņa, kad beigusies.....	116
Tintes kasetņu maiņa.....	116
Tīrīšana	
drukas galviņa.....	121
Tukšas lapas.....	155

U

USB	
savienotājs.....	180

V

Vadības panelis.....	17
Vairāk funkciju.....	96
Vairākas lapas uz vienas loksnes.....	41, 54
vasaras laiks.....	124

W

Web service (Tikla pakalpojums).....	9
Wi-Fi Auto Connect.....	102
Wi-Fi Direct Connection Setup.....	102
Wi-Fi Setup.....	103
Wi-Fi Setup Wizard.....	102
Wi-Fi/Network Connection Check.....	103
Wi-Fi/Network Settings.....	103
Wi-Fi/Network Status.....	102, 103
Windows	
drukas darbu pārvaldīšana.....	139
piekļuve printera iestatījumiem.....	43
produkta statusa pārbaude.....	139