

# Упатство за корисникот

---

NPD4670-00 MK

---

## Авторско право и трговски марки

### Авторско право и трговски марки

Ниту еден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена која било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тука се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки, или измени кај овој производ, или (освен САД) непридржување кон упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за кои било штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за која била штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

EPSON® е регистриран заштитен знак, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитен знак на корпорацијата Seiko Epson.

PRINT Image Matching™ и знакот PRINT Image Matching се трговски марки на корпорацијата Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Сите права задржани.

Логото SDXC е трговска марка на SD-3C, LLC.

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro и MagicGate Memory Stick Duo се трговски марки на корпорацијата Sony.

Intel® е регистрирана трговска марка на корпорацијата Intel.

PowerPC® е регистрирана трговска марка на корпорацијата International Business Machines.

Софтверот на Epson Scan делумно се заснова на работата на Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler  
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

## Авторско право и трговски марки

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows® и Windows Vista® се регистрирани трговски марки на корпорацијата Microsoft.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, и OS X® се регистрирани трговски марки на Apple Inc.

Имињата и знаците ABBYY® и ABBYY FineReader® се регистрирани трговски марки на ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, и Photoshop се трговски марки на Adobe systems Incorporated што може да се регистрирани во некои правосудства.

*Известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните соодветни сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.*

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. Сите права задржани.

## Содржина

### Авторско право и трговски марки

Авторско право и трговски марки. . . . .	2
------------------------------------------	---

### Вовед

Каде да се информирате. . . . .	8
Предупредување, Важно и Белешка. . . . .	8
Верзии на оперативен систем. . . . .	9
Користење Epson Connect услуга. . . . .	9

### Важни упатства

Упатства за безбедност. . . . .	10
Совети и предупредувања за производот. . . . .	11
Поставување/употреба на производот. . . . .	11
Користење на производот со безжично поврзување. . . . .	12
Користење мемориски картички. . . . .	12
Користење на ЛЦД-екранот. . . . .	13
Ракување со касетите за мастило. . . . .	13
Ограничувања за копирање. . . . .	13
Заштита на лични податоци. . . . .	14

### Запознавање со Вашиот производ

Делови на производот. . . . .	15
Упатство за контролната табла. . . . .	17
Копче и LCD. . . . .	18
Светла. . . . .	19

### Ракување со хартија и медиум

Вовед во употреба, ставање и складирање медиуми. . . . .	20
Чување на хартијата. . . . .	20
Избирање на хартија. . . . .	20
Нагонување на видот на хартијата на ЛЦД-екранот. . . . .	22
Нагонувања на видот на хартија од драјверот на печатачот. . . . .	23
Ставање хартија во фиоката за хартија. . . . .	24
Ставање пликови во фиоката за хартија. . . . .	28
Ставање хартија и пликови во задната фиока за хартија. . . . .	31

Ставање на оригинали. . . . .	33
Автоматски додавач на документи (ADF). . . . .	33
Стакло од скенерот. . . . .	36
Вметнување мемориска картичка. . . . .	36

### Копирање

Копирање документи. . . . .	39
Основно копирање. . . . .	39
Двострано копирање. . . . .	39
Копирање со сортирање. . . . .	41
Копирање со промена на изгледот. . . . .	41
Листа на менија на функцијата за копирање. . . . .	42

### Печатење

Драјвер на печатачот и приказ на состојбата . . . . .	43
Пристап до двигателот на печатачот за Windows. . . . .	43
Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X. . . . .	44
Основни функции. . . . .	45
Основно печатење. . . . .	45
Откажување на печатењето. . . . .	49
Други опции. . . . .	50
Печатење на фотографии на лесен начин. . . . .	50
Програмирање на производот (само за Windows). . . . .	51
Двострано печатење. . . . .	51
Прилагодено печатење според страницата . . . . .	53
Pages per Sheet (Страници на лист) печатење. . . . .	55
Делење на производот за печатење. . . . .	56
Поставки за Windows. . . . .	56
Поставка за Mac OS X. . . . .	58

### Сканирање

Да се обидеме да скенираме. . . . .	59
Започнување со скенирањето. . . . .	59
Функции за приспособување на сликата. . . . .	61
Основно скенирање од контролната табла. . . . .	63
Листа на менија во режим Scan. . . . .	64
Основно скенирање од Вашиот компјутер. . . . .	64
Сканирање со Home Mode. . . . .	64
Скенирање со Office Mode. . . . .	66

Скенирање со Professional Mode. . . . .	67
Прегледување и приспособување на областа за скенирање. . . . .	69
Различни видови на скенирање. . . . .	72
Сканирање на списание. . . . .	72
Скенирање на повеќе документи во PDF формат. . . . .	74
Сканирање на фотографија. . . . .	77
Информации за софтверот. . . . .	78
Вклучување на Epson Scan драјвер. . . . .	78
Започнување со друг софтвер за скенирање . . . . .	79

## Факсирање

Запознавање со функцијата FAX. . . . .	81
Поврзување со телефонска линија. . . . .	81
Во врска со телефонскиот кабел. . . . .	81
Употреба на телефонска линија само за факс. . . . .	82
Делење на линија со телефонски апарат. . . . .	82
Проверување на поврзувањето на факсот. . . . .	85
Известувања кога е исклучена струјата. . . . .	86
Поставување на функциите за факсирање. . . . .	86
Поставување на внесувања за брзо бирање . . . . .	86
Поставување на групни броеви за брзо бирање. . . . .	86
Создавање на информација за наслов. . . . .	87
Промена на поставката Fax Output на печатење. . . . .	88
Праќање на факс. . . . .	89
Праќање на факс со внесување на број. . . . .	89
Праќање на факс со број за брзо/групно бирање. . . . .	89
Праќање на факс со емитување. . . . .	90
Праќање на факс во одредено време. . . . .	91
Праќање на факс од поврзан телефон. . . . .	92
Примање на факс. . . . .	93
Поставување на автоматско примање на факс. . . . .	93
Рачно примање на факс. . . . .	94
Примање на факс со прозивање. . . . .	95
Извештаи од печатење. . . . .	96
Листа на менија на функцијата за факсирање . . . . .	97

## Повеќе функции

### Листа на мени на контролната табла

Режим за копирање. . . . .	100
Режим за факсирање. . . . .	101
Режим за скенирање. . . . .	102
Листа на повеќе функции за менито за режим . . . . .	102
Листа на менија за еко-режим. . . . .	103
Листа на менија за режим на поставување Wi-Fi. . . . .	104
Режим на поставување. . . . .	104
Листа со менија за помош. . . . .	108

### Замена на касети со мастило

Безбедносни упатства за касетите со мастило и спецификации. . . . .	109
Упатства за безбедност. . . . .	109
Претпазливо при заменување на касета со мастило. . . . .	110
Спецификации за касетата со мастило. . . . .	111
Проверка на состојбата на касетата со мастило . . . . .	112
За Windows. . . . .	112
За Mac OS X. . . . .	113
Користење на контролната табла. . . . .	114
Привремено печатење со црно мастило кога се потрошени касетите со мастило во боја. . . . .	115
За Windows. . . . .	115
За Mac OS X. . . . .	117
Зачувување на црното мастило кога патронот е при крај (само за Windows). . . . .	118
Замена на касета со мастило. . . . .	119

### Одржување на производот и софтверот

Проверка на прскалките на главата за печатење. . . . .	123
Употреба на алатката Nozzle Check за Windows. . . . .	123
Користење на алатката Nozzle Check за Mac OS X. . . . .	123
Користење на контролната табла. . . . .	124
Чистење на главата на печатачот. . . . .	125
Користење на алатката Head Cleaning за Windows. . . . .	125

Примена на алатката Head Cleaning за Mac OS X. . . . .	126
Користење на контролната табла. . . . .	126
Порамнување на главата за печатење. . . . .	126
Користење на алатката Print Head Alignment за Windows. . . . .	127
Примена на алатката Print Head Alignment за Mac OS X. . . . .	127
Користење на контролната табла. . . . .	128
Поставување/Променување на време и регион . . . . .	128
Сочувување на енергија. . . . .	129
За Windows. . . . .	129
За Mac OS X. . . . .	130
Користење на контролната табла. . . . .	130
Чистење на производот. . . . .	130
Чистење на надворешноста на производот . . . . .	130
Чистење на внатрешноста на производот. . . . .	131
Замена на кутијата за одржување. . . . .	132
Проверка на состојбата на кутијата за одржување. . . . .	132
Претпазни мерки за ракување. . . . .	132
Замена на кутија за одржување. . . . .	133
Пренесување на производот. . . . .	134
Проверка и инсталација на софтверот. . . . .	135
Проверка на софтверот инсталиран на компјутерот. . . . .	135
Инсталирање на софтверот. . . . .	136
Деинсталација на софтверот. . . . .	136
За Windows. . . . .	136
За Mac OS X. . . . .	138

### **Пренесување на податоци со користење на надоврешен уред за чување**

Претпазливо со мемориската картичка. . . . .	139
Копирање фајлови помеѓу мемориската картичка и компјутерот. . . . .	139
Копирање датотеки на вашиот компјутер. . . . .	139
Чување на фајловите на мемориска картичка. . . . .	140

### **Показатели за грешки**

Пораки за грешки на контролната табла. . . . .	141
------------------------------------------------	-----

### **Решавање проблеми при печатење/копирање**

Утврдување проблем. . . . .	142
Проверување на состојбата на производот . . . . .	143
Заглавена хартија. . . . .	146
Отстранување заглавена хартија од задниот капак. . . . .	146
Отстранување на заглавена хартија од внатрешноста на производот. . . . .	148
Отстранување заглавена хартија од фиоката за хартија. . . . .	150
Отстранување заглавена хартија од Автоматскиот додавач на документи (ADF) . . . . .	152
Спречување заглавување на хартија. . . . .	154
Повторно печатење по заглавување на хартија (само за Windows). . . . .	154
Помош за квалитетот на печатењето. . . . .	155
Хоризонтални линии. . . . .	156
Вертикални ленти или непорамнетост. . . . .	156
Несоодветни бои или боите недостасуваат . . . . .	157
Нејасен или размачкан отпечатен примерок. . . . .	157
Разновидни проблеми со отпечатени примероци. . . . .	158
Неточни или погрешно отпечатени букви . . . . .	158
Неправилни маргини. . . . .	158
Отпечатениот примерок е закосен малку. . . . .	159
Големината или позицијата на копираната слика се неточни. . . . .	159
Превртена слика. . . . .	160
Печатење празни страници. . . . .	160
Отпечатената страна е размачкана или изгребана. . . . .	160
Премногу бавно печатење. . . . .	160
Неправилан дотур на хартија. . . . .	161
Нема дотур на хартија. . . . .	161
Дотур на повеќе страници. . . . .	162
Хартијата не е ставена правилно. . . . .	162
Хартијата не излегува целосно или е истуткана. . . . .	162
Производот не печати. . . . .	162
Сите светла се исклучени. . . . .	162
Светлата се вклучиле и потоа се исклучиле. . . . .	163
Вклучено е само светлото за вклучување. . . . .	163

## Содржина

По замена на касета со мастило, се појавува грешка кај мастилото. . . . .	163
Зголемување на брзината за печатење (само за Windows). . . . .	165
Друг проблем. . . . .	166
Тивко печатење обична хартија. . . . .	166

## Решавање на проблеми за скенирање

Проблеми назначени со порака на ЛЦД-екранот или светло за состојба. . . . .	167
Проблеми при започнување со скенирање. . . . .	167
Употреба на Автоматскиот додавач на документи (ADF). . . . .	168
Користење на копчето. . . . .	168
Користење на друг софтвер за скенирање освен драјверот за скенирање на Epson. . . . .	169
Проблеми при ставање хартија. . . . .	169
Хартијата станува валкана. . . . .	169
Повеќе листови хартија се дотураат. . . . .	169
Отстранување на заглавена хартија од Автоматскиот додавач на документи (ADF). . . . .	170
Проблеми со времето на скенирање. . . . .	170
Проблеми со скенирани слики. . . . .	170
Квалитетот на скенирање е незадоволителен. . . . .	170
Областа или насоката за скенирање е незадоволителна. . . . .	171
Проблемите остануваат по пробување на сите решенија. . . . .	172

## Решавање проблеми за факсирање

Не можете да праќате и примате факс. . . . .	173
Проблеми со квалитет (праќање). . . . .	173
Проблеми со квалитет (примање). . . . .	173
Телефонската секретарка не може да се јавува на гласовни повици. . . . .	174
Неточно време. . . . .	174

## Информации за производ

Мастило и кутија за одржување. . . . .	175
Касети за мастило. . . . .	175
Кутија за одржување. . . . .	175
Барања на системот. . . . .	176
За Windows. . . . .	176
За Mac OS X. . . . .	176

Технички спецификации. . . . .	176
Спецификации на печатачот. . . . .	176
Спецификации на скенерот. . . . .	179
Спецификации на автоматскиот додавач на документи (ADF). . . . .	179
Спецификации на факсот. . . . .	179
Спецификации на мрежниот приклучок. . . . .	180
Мемориска картичка. . . . .	181
Механички. . . . .	181
Електрични. . . . .	182
Надворешна средина. . . . .	184
Стандарди и одобренија. . . . .	184
Интерфејс. . . . .	185
Надворешен USB уред. . . . .	185

## Каде да се обратите за помош

Веб страница за техничка поддршка. . . . .	187
Контактирање со поддршката на Epson. . . . .	187
Пред да го контактирате Epson. . . . .	187
Помош за корисниците во Европа. . . . .	188
Помош за корисниците во Тајван. . . . .	188
Помош за корисниците во Австралија. . . . .	189
Помош за корисниците во Сингапур. . . . .	190
Помош за корисниците во Тајланд. . . . .	190
Помош за корисниците во Виетнам. . . . .	190
Помош за корисниците во Индонезија. . . . .	191
Помош за корисниците во Хонг Конг. . . . .	192
Помош за корисниците во Малезија. . . . .	192
Помош за корисниците во Индија. . . . .	193
Помош за корисници на Филипините. . . . .	194

## Индекс

## Вовед

# Каде да се информирате

Најновите верзии на следните прирачници се достапни на веб локацијата на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (надвор од Европа)

### ☐ Почнете оттука (хартија):

Ве информира за поставување на производот и инсталирање на софтверот.

### ☐ Основно упатство (хартија):

Ви дава основни информации при употреба на производот без компјутер. Овој прирачник може да не е вклучен во зависност од моделот и регионот.

### ☐ Упатство за корисникот (PDF):

Ви дава детални упатства за работење, безбедност и решавање проблеми. Погледнете го ова упатство кога го користите производот со компјутер или кога користите напредни одлики како на пример двострано копирање.

За да го разгледате PDF прирачникот, потребен Ви е Adobe Acrobat Reader 5.0 или понова верзија, или Adobe Reader.

### ☐ Мрежно упатство (HTML):

Ги информира мрежните администратори и за драјверот на печатачот и за мрежните поставувања.

### ☐ Help (на екранот на производот):

Овозможува основни инструкции за ракување и решавање проблеми на LCD-екранот на производот. Изберете го менито **Help** на контролниот панел.

# Предупредување, Важно и Белешка

Предупредување, Важно и Белешка во овој прирачник се означени како што е дадено подолу и го имаат следново значење.



#### Внимание

мора да се следат внимателно со цел да се избегне физичка повреда.



#### Важно

мора да се почитуваат за да избегнете оштетување на вашата опрема.

#### Белешка

содржи корисни совети и ограничувања при работа со производот.



## Вовед

# Верзии на оперативен систем

Во овој прирачник се користени следниве кратенки.


- ☐ Windows 7 се однесува на Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional и Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista се однесува на Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition и Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Windows XP се однесува на Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition и Windows XP Professional.
- ☐ Mac OS X се однесува на Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

# Користење Epson Connect услуга

Со употребата на Epson Connect и други услуги на компанијата, лесно можете да печатите директно од Вашиот смарт телефон, таблет или лаптоп секогаш и насекаде низ светот! За повеќе информации за печатење и други услуги, посетете ја следнава интернет-адреса:

<https://www.epsonconnect.com/> (порталот на Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Можете да го погледнете Epson Connect упатството со двојно кликување на иконата  за брз пристап од работната површина.



## Важни упатства

### Упатства за безбедност

Прочитајте ги и следете ги следниве упатства со цел безбедно користење на производот. Чувајте го упатството за подоцнежна употреба. Исто така, придржувајте се до сите предупредувања и упатства означени на производот.

- ☐ Исклучиво користете го струјниот кабел доставен заедно со овој производ и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето на други кабли со овој производ или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или електричен удар.
- ☐ Проверете вашиот кабел за наизменична струја да ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- ☐ Никогаш сами не расклопувајте го, не менувајте или не обидувајте се да ги поправите кабелот, печатачот, скенерот или другите опции, освен како што е посебно објаснето во упатството за производот.
- ☐ Исклучете го производот од струја и обратете се за помош на стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:  
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во производот влегла течност; производот паднал или куќиштето е оштетено, производот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не прилагодувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- ☐ Ставете го производот блиску до приклучок во сид од кој може лесно да се исклучи.
- ☐ Не поставувајте го и не складирајте го производот надвор, близу до прекумерна нечистотија или прав, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ☐ Внимавајте да не истурите течност на производот и не ракувајте со производот со влажни раце.
- ☐ Производот чувајте го на растојание од најмалку 22 см од електростимулатори на срцето. Радиобрановите на овој производ можат негативно да се одразат врз работата на електростимулатори на срцето.
- ☐ Контактирајте го вашиот добавувач доколку ЛЦД-екранот се оштети. Доколку вашите раце се натопени со течен кристален раствор, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Доколку ви влезе во очите течен кристален раствор, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш посетете лекар.
- ☐ Избегувајте да употребувате телефон за време на електрична бура. Постои мала опасност од електричен удар од грмотевица.
- ☐ Не користете телефон да пријавите истекување на гас во близина на истекувањето.

**Белешка:**

Овде можете да ги погледнете безбедносните упатства за касетите со мастило.

➔ „Замена на касети со мастило“ на страница 109

## Совети и предупредувања за производот


Прочитајте ги и следете ги следниве упатства со цел избегнување на оштетување на производот или имотот. Чувајте го упатството за подоцнежна употреба.

---

### Поставување/употреба на производот

- ☐ Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на производот.
- ☐ Користете единствено вид извор за напојување означен на етикетата на производот.
- ☐ Избегнувајте употреба на истото струјно коло како и апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- ☐ Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- ☐ Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- ☐ Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат нагазнати или да се газат по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- ☐ Доколку со производот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во амperi кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во амperi. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струја на сите апарати вклучени во сидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на сидниот приклучок.
- ☐ Доколку планирате да го користите производот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10- или 16-амперски осигурувач за да обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- ☐ Кога го поврзвате производот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на конекторите. Секој конектор има само една правилна насока. Ставање конектор во погрешна насока може да ги оштети и двата уреда поврзани со кабел.
- ☐ Ставете го производот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на производот во сите насоки. Ако го ставите производот покрај сид, оставете повеќе од 10 см помеѓу задниот дел на производот и сидот. Производот нема да работи правилно ако не е во хоризонтална положба.
- ☐ При складирање или пренесување на производот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- ☐ Оставете простор за каблите зад производот и простор над производот така што целосно ќе можете да го кренете капакот за документи.
- ☐ Оставете доволно простор од предната страна на производот, за хартијата да излезе целосно.
- ☐ Избегнувајте места кои подлежат на нагли промени на температура и влажност. Исто така, чувајте го производот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.

## Важни упатства

- ☐ Не ставајте предмети во отворите на производот.
- ☐ Не ставајте ја раката во производот и не допирајте ги касетите со мастило при печатење.
- ☐ Не допирајте го белиот плоснат кабел што се наоѓа во производот.
- ☐ Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу производот. Со тоа може да предизвикате пожар.
- ☐ Не поместувајте го држачот за касетите со мастило со рака, во спротивно може да го оштетите производот.
- ☐ Секогаш исклучувајте го производот со користење на копчето . Не вадете ги каблите и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека ЛЦД-екранот целосно не се угасне.
- ☐ Пред да го пренесете производот на друго место, проверете дали главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно) и дали касетите за мастило се на место.
- ☐ Внимавајте скенерот да не Ви ги фати прстите кога го затворате.
- ☐ Ако не планирате да го користите производот подолго време, извадете го кабелот од електричниот приклучок.
- ☐ Не притискајте премногу силно на стаклото на скенерот при поставување на изворните документи.
- ☐ Во текот на животниот век на производот може да е потребна замена на перничето за вишок мастило кога ќе биде полно. Дали и кога ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на производот. Преку Epson Status Monitor, Вашиот ЛЦД, или светлата на контролната табла ќе видите кога треба да се замени овој дел. Потребата да се замени перничето не значи дека производот ќе престане да работи според неговите спецификации. Замената на овој дел е рутинска активност во рамките на спецификациите на производот и нема потреба од поправка. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците на замената. Доколку има потреба од замена на перничето, тоа може да се направи од страна на овластен сервисер на Epson. Не претставува дел кој може да се поправи.

---

## Користење на производот со безжично поврзување

**Белешка:**

Достапноста на оваа функција се разликува во зависност од производот.

- ☐ Не користете го производот во медицински установи или во близина на медицинска опрема. Радиобрановите на овој производ можат негативно да се одразат врз работата на електрична медицинска опрема.
- ☐ Не користете го производот во близина на автоматско контролирани уреди како што се автоматски врати и аларми за пожар. Радиобрановите на овој производ можат негативно да се одразат врз тие уреди и можат да предизвикаат несреќи поради неисправно функционирање.

---

## Користење мемориски картички

- ☐ Немојте да ја вадите мемориската картичка или да го исклучувате производот додека ламбичката за мемориската картичка трепка.

## Важни упатства

- ❑ Начините за користење мемориски картички се разликуваат во зависност од видот картичка. За повеќе информации, погледнете во документацијата спакувана со Вашата мемориска картичка.
- ❑ Користете само мемориски картички што се компатибилни со производот.  
➔ „Мемориска картичка“ на страница 181

---

## Користење на ЛЦД-екранот

- ❑ ЛЦД екранот може да има неколку мали светли или темни точки и поради своите карактеристики може да има нерамномерна сјајност. Ова е вообичаено и не покажува дека е оштетен на каков било начин.
- ❑ Користете само сува, мека крпа за чистење на панелот и подлошката чувствителни на допир. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- ❑ Надворешната страна на ЛЦД-екранот може да се скрши доколку подлежи на силен удар. Контактирајте го производителот доколку површината на таблата се изгребе или пукне, и не допирајте ги и не обидувајте се да ги отстраните скршените парчиња.
- ❑ Подлошката на допир е всушност панел чувствителен на допир кој реагира само кога ќе се допре директно со прст. Панелот може да не реагира кога ќе се допре со мокра рака, ракавица или се допре преку заштитна облога или лепенка.
- ❑ Притиснете го панелот/подлошката на допир нежно со прстот. Не притискајте силно и не ракувајте со ноктите.
- ❑ Немојте да ракувате со предмети со остар раб како што се пенкало со топче на врвот, остар молив, перо итн.
- ❑ Кондензацијата внатре во панелот настаната заради нагли промени во температурата или влажноста може да предизвика пад на перформансите.

---

## Ракување со касетите за мастило

Ќе Ви дадеме безбедносни упатства во врска со мастилото и совети/предупредувања за производот во следниов линк (пред делот „Заменување на касетите со мастило“).

➔ „Замена на касети со мастило“ на страница 109

## Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на Вашиот производ.

**Забрането е со закон копирање на следниве работи:**

- ❑ Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност.
- ❑ Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак.
- ❑ Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапка

## Важни упатства

### Внимавајте при копирање на следниве работи:

- ☐ Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- ☐ Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

**Белешка:**

*Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.*

### Соодветна употреба на авторските материјали:

- ☐ Производите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

## Заштита на лични податоци

Со овој производ можете да сочувате имиња и телефонски броеви во меморијата дури и кога е исклучена струјата.

Употребете го следново мени за бришење на меморијата доколку го дадете производот на некој друг или го фрлите во отпад.


**Setup > Restore Default Settings > All Settings**

# Запознавање со Вашиот производ

**Белешка:**


Илустрациите во овој прирачник се од сличен модел на производ. Иако може да се разликуваат од Вашиот производ, начинот на работење е ист.

## Делови на производот

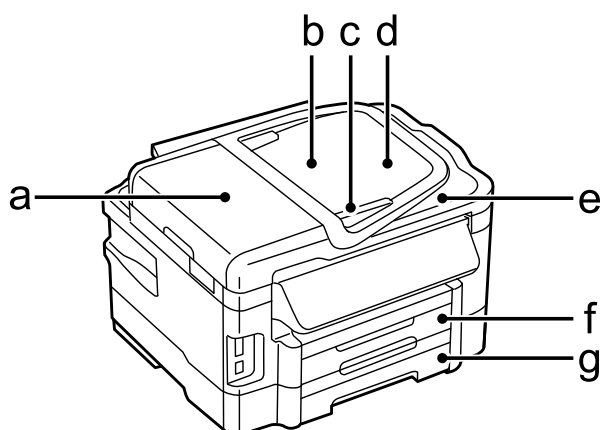


a.	Капак на автоматскиот додавач на документи (ADF)
b.	Автоматски додавач на документи (ADF)
c.	Граничник
d.	Влезна фиока за ADF (тука ставете ги оригиналите за копирање)
e.	Излезна фиока на ADF (тука ќе се исфрлаат оригиналите како што ќе се копираат)
f.	Фиока за хартија 1
g.	Фиока за хартија 2 *

\* Достапноста на овој дел се разликува во зависност од производот.

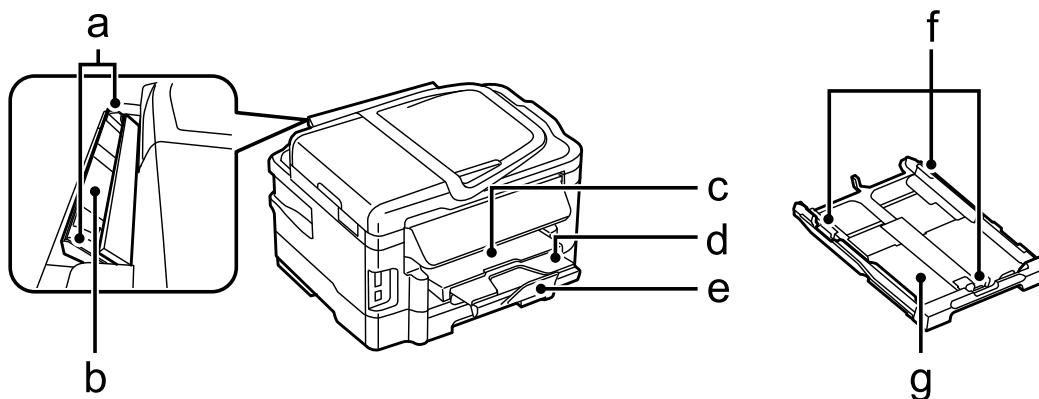


## Запознавање со Вашиот производ

a.	Граничници
b.	Задна фиока за хартија
c.	Излезна фиока
d.	Продолжеток за излезна фиока
e.	Сопирач
f.	Граничници
g.	Фиока за хартија

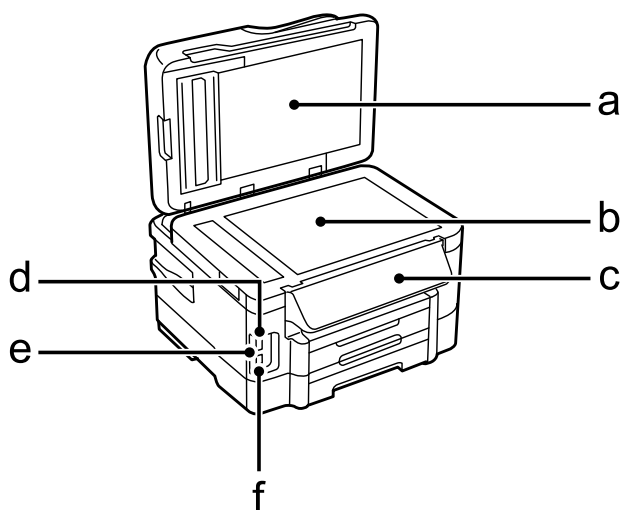


a.	Капак на документот
b.	Стакло од скенерот
c.	Контролна табла
d.	Отвори за мемориски картички
e.	Ламбичка за мемориски картички
f.	USB-приклучок за надворешен интерфејс

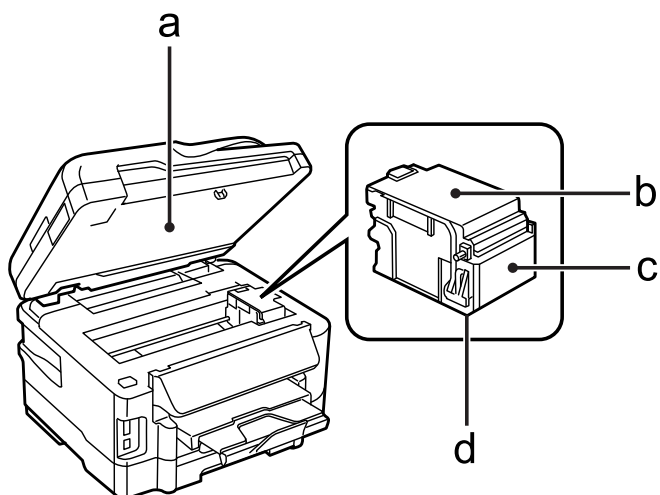



## Запознавање со Вашиот производ

a.	Скенер
b.	Капак на касетите со мастило
c.	Држач на касетата со мастило
d.	Глава на печатачот (под држачот на касетата за мастило)

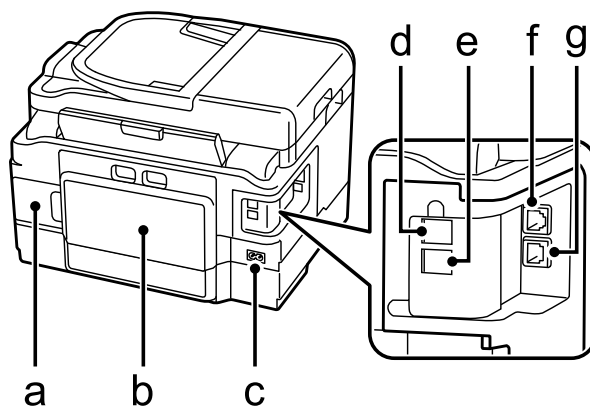


a.	Кутија за одржување
b.	Заден капак
c.	Приклучок за наизменична струја
d.	LINE влез
e.	EXT. влез
f.	LAN влез
g.	Приклучок за USB


## Упатство за контролната табла

**Белешка:**

- ❑ Дизајнот на контролниот панел се разликува во зависност од локацијата.
- ❑ Иако дизајнот на контролниот панел и приказите на LCD-екранот, како што се имиџа на менија и опции, може да се разликуваат од вашиот реален производ, начинот на работа е ист.

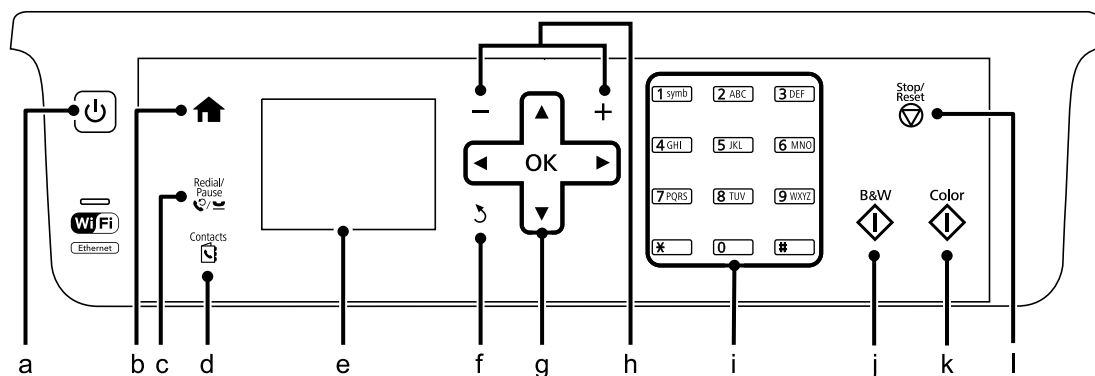

## Запознавање со Вашиот производ

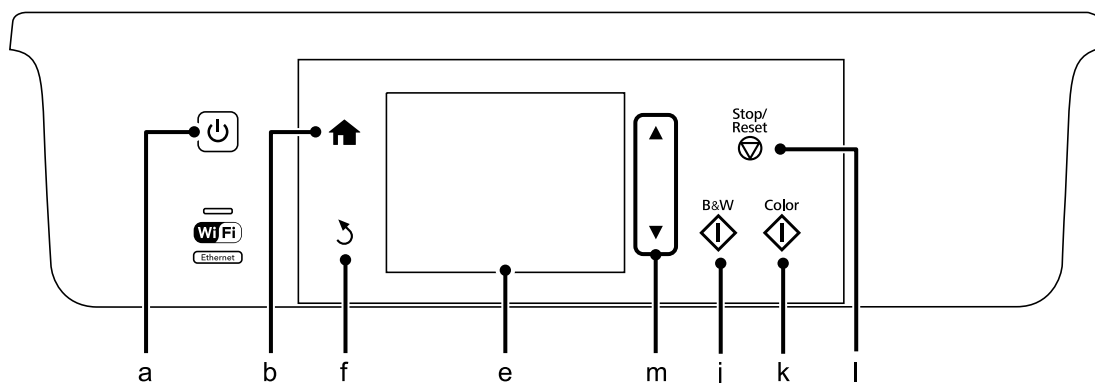



## Копче и LCD

	Копчиња	Функција
a		Производот се вклучува или исклучува.
b		Се враќа на горното мени. Кога сте во горното мени, префрла од еден режим во друг.
c		Се прикажува последниот повикувачки број. При внесување на броевите во функцијата за факсирање, со ова се внесува симболот за пауза (-) со што настапува кратка пауза за време на повикувањето.
d		Ја прикажува листата Contacts во режим на факс.
e	-	Менија на LCD-екранот Ако вашиот производ има панел чувствителен на допир, можете да се движите низ приказот со допирање на LCD-екранот. Доколку панелот на допир реагира бавно, обидете се да притиснете малку посилно.
f		Се откажува/се враќа на претходното мени.
g	◀, ▶, ▲, ▼, OK	Притиснете ◀, ▶, ▲, ▼ за избирање на менија. Притиснете на OK за потврдување на избраните поставувања и одете на наредниот екран. При пишување на број на факс, ◀ служи за наназад, и ▶ за внесување на празно место.
h	+, -	Го одредува бројот на копии.
i	0 - 9, *, #	Се наведува датумот/времето или бројот на копии, како и факс броевите. Се внесуваат алфанумерични знаци и се менуваат големи букви, мали букви, и броеви секој пат кога се притисне. Полесно е да се внесе текст користејќи ја софтверската тастатура отколку овие копчиња.
j		Се започнува со црно-бело печатење/копирање/скенирање/испраќање по факс.
k		Се започнува со печатење/копирање/скенирање/испраќање по факс во боја.
l		Се стопира операцијата во тек или се започнува со тековните поставувања.
m	▲, ▼	Го движи приказот на екранот.

## Запознавање со Вашиот производ

## Светла

Светла	Функција
	Се вклучени кога производот е вклучен. Светка кога производот прима податоци, при печатење/копирање/скенирање/испраќање по факс, заменување на касетата со мастило, при полнење со мастило или чистење на главата на печатачот.
	Останува вклучено додека печатачот е поврзан на мрежа. Трепка при приспособување на мрежните поставувања (зелено: Wi-Fi/портокалово: Ethernet). Ова светло се исклучува кога е активна функцијата спиење.

**Белешка:**

За повеќе информации за иконите што се прикажуваат на LCD-екранот, видете во **Help** на контролниот панел.

---

# Ракување со хартија и медиум

---

## Вовед во употреба, ставање и складирање медиуми

Може да постигнете добри резултати со повеќето типови обична хартија. Меѓутоа, обложената хартија овозможува врвни отпечатени примероци бидејќи апсорбира помалку мастило.

Epson нуди специјална хартија формулирана за мастилото што го користат печатачите на Epson, и ги препорачува овие типови на хартија за обезбедување на високо-квалитетни резултати.

При ставање специјална хартија на Epson, прво прочитајте ги упатствата дадени со хартијата и не заборавajte ги следните работи.

**Белешка:**

- ❑ Ставете хартија во фиоката за хартија со страната за печатење надолу. Страната на која се печати вообичаено е побела или посјајна. За повеќе информации, видете ги упатствата спакувани заедно со хартијата. Кај некои типови хартија кошовите се пресечени, за да препознае точната насока на ставање.
- ❑ Доколку хартијата е извиткана, пред да ја ставите, измазнете ја или нежно свиткајте ја во спротивна насока. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика размачкување на мастилото врз отпечатените примероци.



---

## Чување на хартијата

Вратете ја неискористената хартија во оригиналното пакување веднаш штом завршите со печатење. Кога работите со посебни медиуми, Epson препорачува отпечатените примероци да се чуваат во пластична вреќичка што може пак да се затвори. Чувајте ги неискористената хартија и отпечатените примероци подалеку од високи температури, влажност и директна сончева светлина.

## Избирање на хартија

Следнава табела ги прикажува поддржаните видови хартија. Капацитетот за ставање, изворот на хартија и достапноста на печатење без граници се разликуваат според видот хартија како што е прикажано подолу.

## Ракување со хартија и медиум

Тип на медиум	Големина	Капацитет на ставање (листове)			Печатење без граници
		фиока за хартија 1 или фиока за хартија	фиока за хартија 2 <sup>*1</sup>	задна фиока за хартија	
Обична хартија <sup>*2</sup>	Писмо <sup>*3</sup>	до 27,5 mm	до 27,5 mm	1	-
	A4 <sup>*3</sup>	до 27,5 mm	до 27,5 mm	1	-
	B5 <sup>*3</sup>	до 27,5 mm	до 27,5 mm	1	-
	A5 <sup>*3</sup>	до 27,5 mm	-	1	-
	A6 <sup>*3</sup>	до 27,5 mm	-	-	-
	Правно <sup>*4</sup>	30	30	1	-
	Прилагодена големина	1	1 <sup>*5</sup>	1 <sup>*5</sup>	-
Дебела хартија	Писмо	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Плик	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило) на Epson	A4 <sup>*3</sup>	200	200	1	-
Photo Quality Ink Jet Paper (Хартија за мастило со фотографски квалитет) на Epson	A4	80	-	-	-
Matte Paper - Heavyweight (Матна хартија - тешка) на Epson	A4	20	-	1	✓
Photo Paper (Фотографска хартија) на Epson	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4×6 инча)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5×7 инча)	20	-	-	✓

## Ракување со хартија и медиум

Тип на медиум	Големина	Капацитет на ставање (листове)			Печатење без граници
		фиока за хартија 1 или фиока за хартија	фиока за хартија 2 <sup>*1</sup>	задна фиока за хартија	
Premium Glossy Photo Paper (Првокласна сјајна фотографска хартија) на Epson	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4×6 инча)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5×7 инча)	20	-	-	✓
	Големина на широчина 16:9 (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
Premium Semigloss Photo Paper (Првокласна полусјајна фотографска хартија) на Epson	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4×6 инча)	20	-	-	✓
Ultra Glossy Photo Paper (Ултрасјајна фотографска хартија) на Epson	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4×6 инча)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5×7 инча)	20	-	-	✓
Glossy Photo Paper (Сјајна фотографска хартија) на Epson	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4×6 инча)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5×7 инча)	20	-	-	✓

\*1 Оваа фиока може да не биде достапна во зависност од производот.

\*2 Хартија со тежина од 64 g/m<sup>2</sup> (17 lb) до 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).

\*3 Капацитетот на ставање за рачно двострано печатење е 30 листа.

\*4 Капацитетот на ставање за рачно двострано печатење е 1 лист.

\*5 Достапноста се разликува во зависност од големината на хартија.

**Белешка:**

Достапноста на хартијата зависи од државата.

## Нагодување на видот на хартијата на ЛЦД-екранот

Производот автоматски се приспособува кон видот хартија што е избран во поставките за печатење. Затоа поставките за вид хартија се толку значајни. Тие му кажуваат на Вашиот производ каков вид хартија користите и соодветно го приспособува обемот на мастило. Во табелата подолу се наведени поставките што треба да ги изберете за Вашата хартија.

За оваа хартија	ЛЦД вид на хартија
Обична хартија <sup>*1</sup>	Plain Paper

## Ракување со хартија и медиум

За оваа хартија	ЛЦД вид на хартија
Epson Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило)* <sup>1</sup>	Plain Paper
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ултрасјајна фотографска хартија)	Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Првокласна сјајна фотографска хартија)	Prem. Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Првокласна полусјајна фотографска хартија)	Prem. Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Сјајна фотографска хартија)	Glossy
Epson Photo Paper (Фотографска хартија)	Photo Paper
Epson Matte Paper - Heavyweight (Матна хартија - тешка)	Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Хартија за мастило со фотографски квалитет)	Matte

\*1 Со оваа хартија може да изведете двострано печатење.

## Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот

Производот автоматски се приспособува кон видот хартија што е избран во поставките за печатење. Затоа поставките за вид хартија се толку значајни. Тие му кажуваат на Вашиот производ каков вид хартија користите и соодветно го приспособува обемот на мастило. Во табелата подолу се наведени поставките што треба да ги изберете за Вашата хартија.

За оваа хартија	Вид хартија за драјверот на печатачот
Обична хартија*	plain papers
Epson Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило)*	plain papers
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ултрасјајна фотографска хартија)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Првокласна сјајна фотографска хартија)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Првокласна полусјајна фотографска хартија)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Сјајна фотографска хартија)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Фотографска хартија)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Матна хартија - тешка)*	Epson Matte
Дебела хартија*	Thick-Paper
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Хартија за мастило со фотографски квалитет)*	Epson Matte

## Ракување со хартија и медиум

За оваа хартија	Вид хартија за драјверот на печатачот
Пликови	Envelope (Плик)

\* Овие видови на хартија се компатибилни со Exif Print и PRINT Image Matching. За повеќе информации, повикајте се на документацијата која доаѓа со Exif Print или PRINT Image Matching компатибилен дигитален фотоапарат.


**Белешка:**

Достапноста за посебен медиум варира според локација. За најнови информации за хартиите што се достапни во Вашата област, контактирајте го одделот за поддршка на Epson.

➔ „Веб страница за техничка поддршка“ на страница 187

## Ставање хартија во фиоката за хартија

Следете ги следните чекори за ставање хартија:

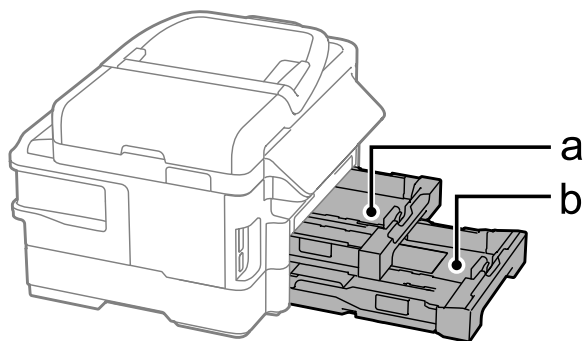


- a. Фиока за хартија 1
- b. Фиока за хартија 2\*

\* Достапноста на овој дел се разликува во зависност од производот.

**1**

Извлечете ја фиоката за хартија.

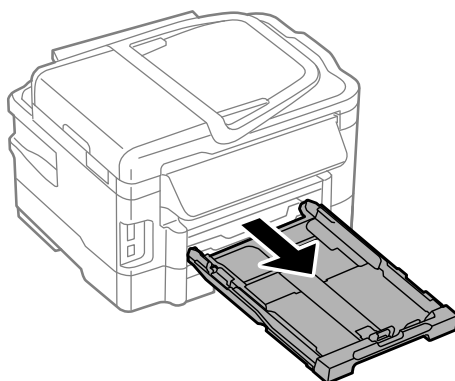




## Ракување со хартија и медиум


**Белешка:**

Доколку излезната фиока е извлечена, затворете ја пред да ја извлечете фиоката за хартија.

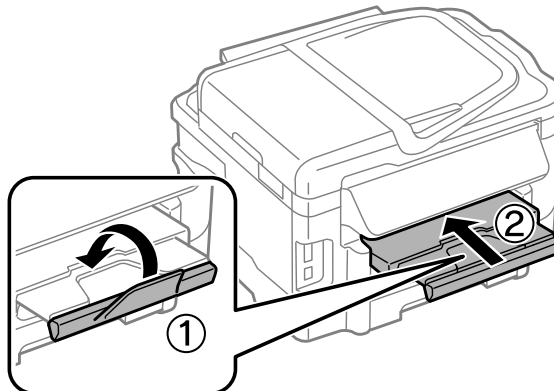


2

Стиснете ги и лизнете ги граничните странично на фиоката за хартија.

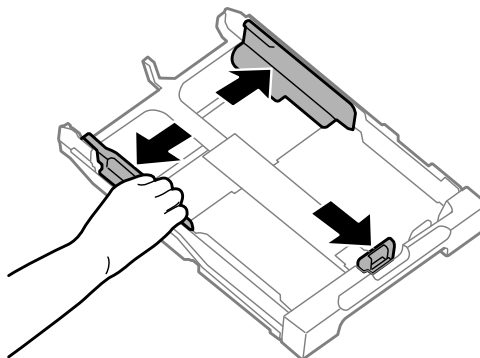

**Белешка:**


Кога како големина на хартија се користи опцијата Правно, извлечете ја фиоката за хартија како што е прикажано на илустрацијата.

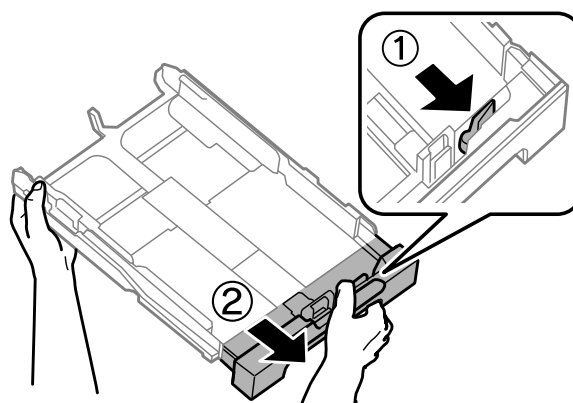

## Ракување со хартија и медиум


3

Лизгајте го граничникот за прилагодување на големината на хартија што ќе ја користите.

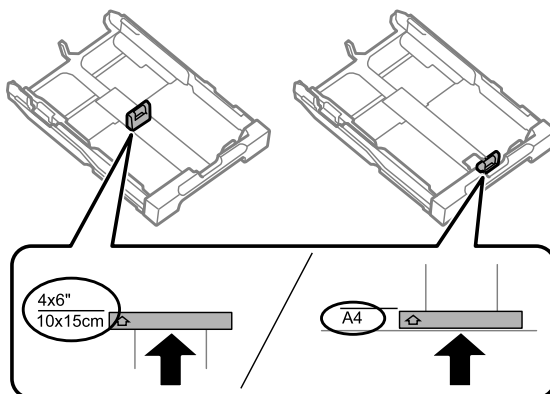

4

Ставете хартија кон крајната водилка со страната на која ќе се печати свртена надолу и проверете дали хартијата стрчи надвор од фиоката.

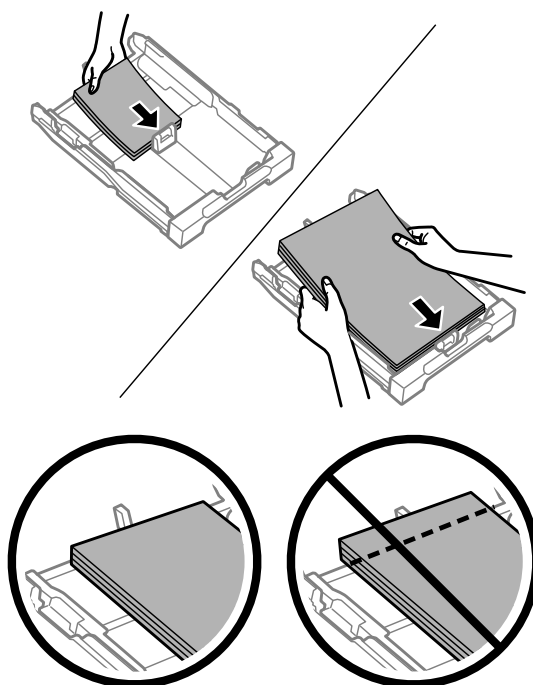


**Белешка:**

- ☐ Фиоката за хартија 2 поддржува само големина на обична хартија B5 или поголема.
- ☐ Продувајте ги и порамнете ги рабовите на листовите пред да ги ставите.

## Ракување со хартија и медиум

5

Лизнете ги граничните до рабовите на хартијата.

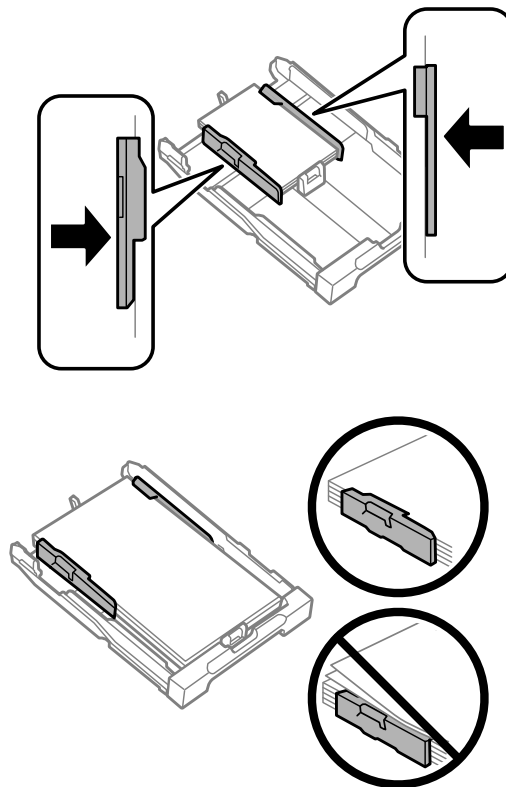

**Белешка:**


За обична хартија, не ставајте хартија над знакот ▼ во граничникот.

За посебните хартии Epson, внимавајте бројот на листови да е помал од ограничувањето одредено за хартијата.

➡ „Избирање на хартија“ на страница 20


6

Држете ја фиоката рамно, и бавно и внимателно повторно ставете ја во производот до крај.

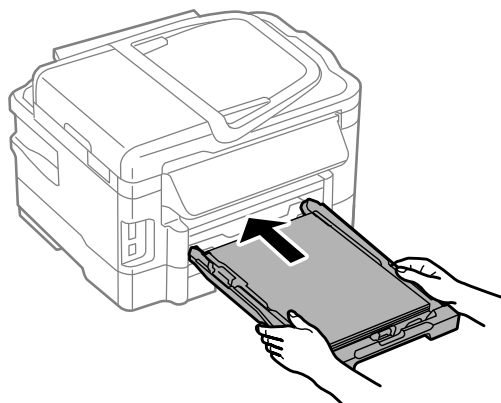

## Ракување со хартија и медиум

- 7** Извлечете ја излезната фиока и подигнете го сопирачот.

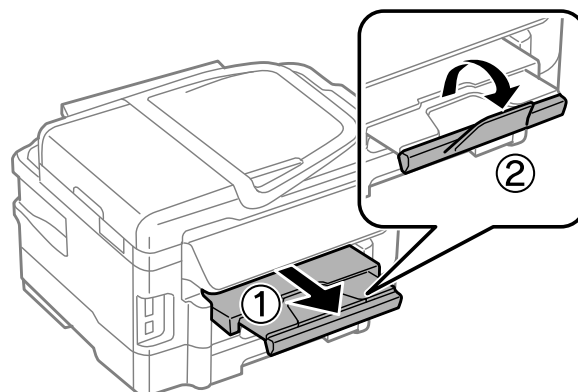


**Белешка:**

- ☐ Ако сакате да печатите на комерцијално достапна перфорирана хартија, видете „Ставање хартија и пликови во задната фиока за хартија“ на страница 31.
- ☐ Оставете доволно простор од предната страна на производот, за хартијата да излезе целосно.
- ☐ Не отстранувајте ја и не ставајте ја фиоката за хартија додека производот работи.

## Ставање пликови во фиоката за хартија

Следете ги следните чекори за ставање пликови:


- 1** Извлечете ја фиоката за хартија 1.

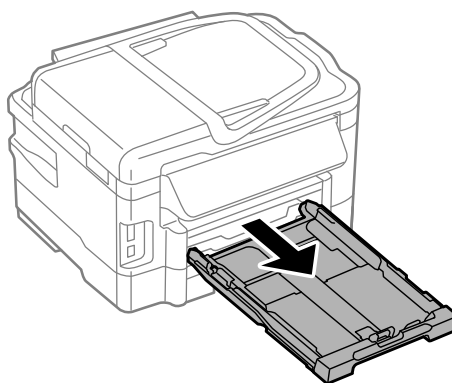

## Ракување со хартија и медиум


**Белешка:**

Доколку излезната фиока е извлечена, затворете ја пред да ја извлечете фиоката за хартија.

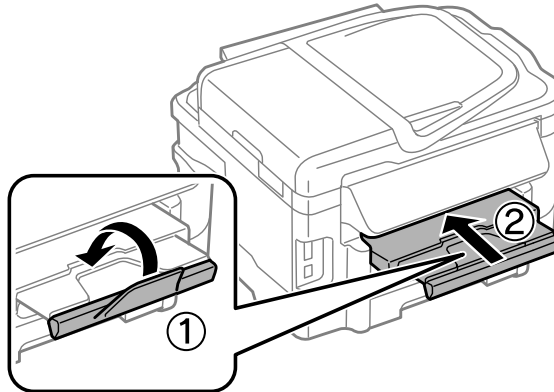


**2**

Стиснете ги и лизнете ги граничните странично на фиоката за хартија.

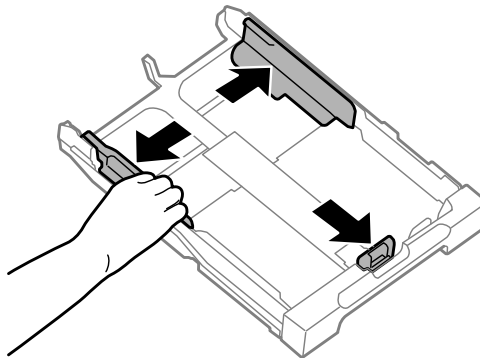

**3**

Ставете пликови надолжно со делот што се затвара свртен нагоре и кон десно.

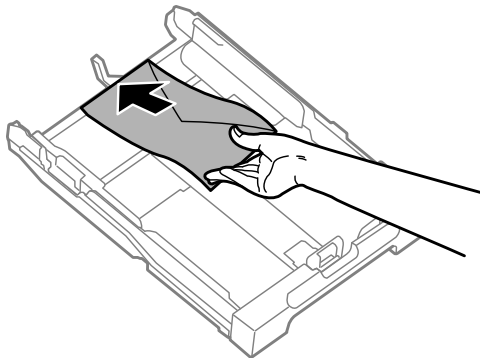


**Белешка:**

Внимавајте да не го надминете лимитот на пликови што може да се стават.

➡ [„Избирање на хартија“ на страница 20](#)

## Ракување со хартија и медиум


- 4** Лизнете ги граничните кон рабовите на пливките и осигурете се пливките да не стрчат надвор од крајот на фиоката.

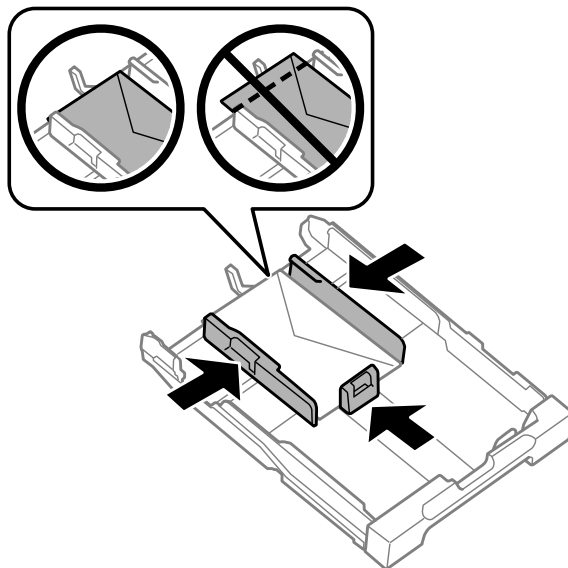


**Белешка:**

Дури и да не почувствувате кликување, лизнете ги граничните кон рабовите на пливките.

- 5** Држете ја фиоката рамно, и бавно и внимателно повторно ставете ја во производот до крај.

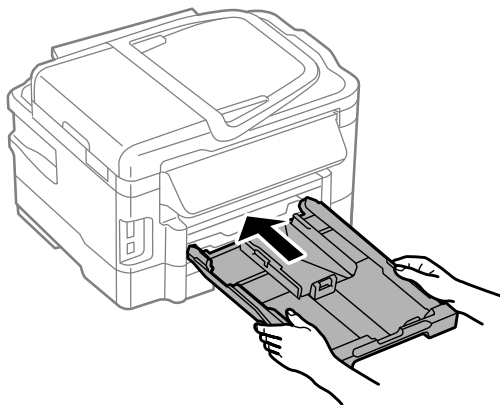


- 6** Извлечете ја излезната фиока и подигнете го сопирачот.

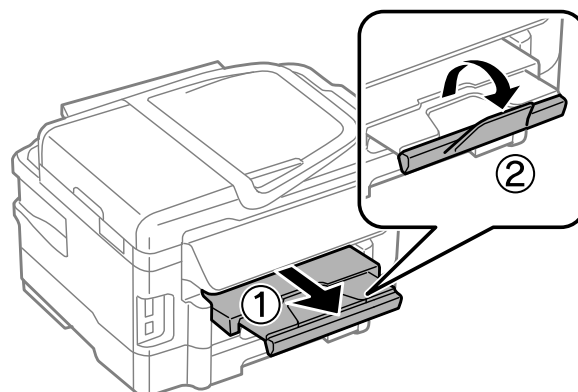

## Ракување со хартија и медиум

### Белешка:

- ☐ Дебелината на пливките и нивната способност да се виткаат се разликува. Доколку вкупната дебелина на купчето пливки надминува 10 тт, притиснете ги пливките за да ги израмните пред ставањето. Доколку квалитетот на печатење се намалува кога ставате купче пливки, ставајте ги еден по друг.
- ☐ Не користете пливки што се извиткани или превиткани.
- ☐ Пред ставање, израмнете ги свитканите делови на пливките и капаците.

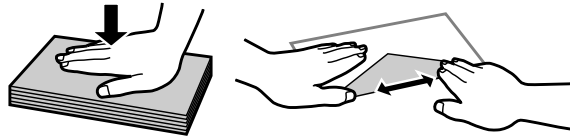

- ☐ Израмнете го работ на пликот пред ставање.
- ☐ Избегнувајте да користите премногу тенки пливки, бидејќи може да се извиткаат при печатењето.
- ☐ Порамнете ги рабовите на пливките пред ставањето.

## Ставање хартија и пливки во задната фиока за хартија


### Белешка:

Печатењето со користење на задната фиока за хартија е достапно само кога печатите од компјутер. За копирање и печатење без компјутер, ставете хартија во фиоката за хартија.

Следете ги чекорите подолу за ставање хартија и пливки во задната фиока за хартија:


1

Извлечете ја излезната фиока и подигнете го сопирачот.

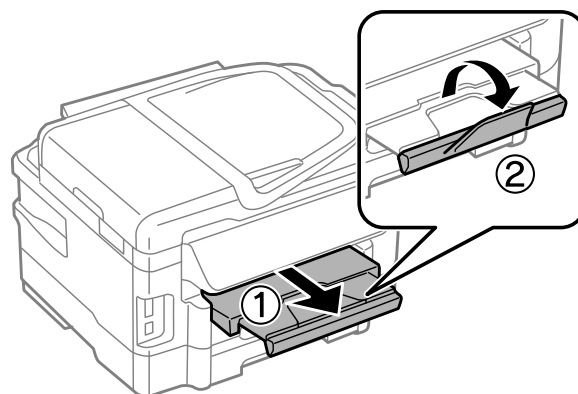


## Ракување со хартија и медиум

- 2** Отворете ја задната фиока за хартија.

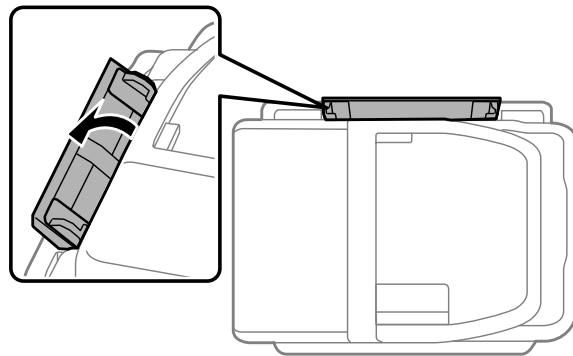


- 3** Додека држите само еден лист хартија со страната за печатење свртена нагоре во центарот на задната фиока, лизгајте ги граничните додека не се порамнат со рабовите на хартијата.

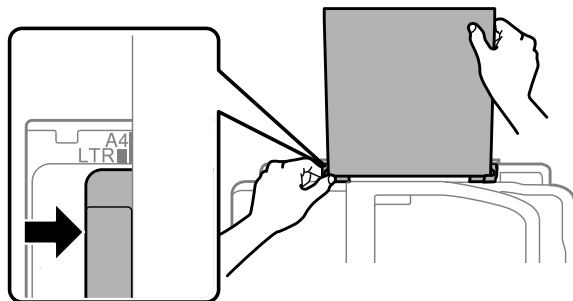

**Белешка:**

Страната за печатење најчесто е побела или посветла од другата страна.

- 4** Ставете ја хартијата во задната фиока за хартија. Хартијата се зема автоматски.

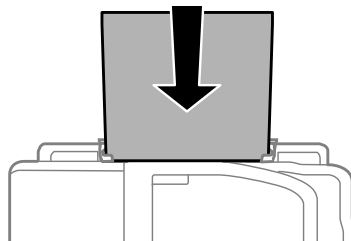





## Ракување со хартија и медиум

**Белешка:**

- ☐ Можете да ги користите следниве големини на хартија со дупчиња за подврзување: A4, A5, Правно, Писмо. Автоматско двострано печатење не е достапно.
- ☐ При ставањето пликови, ставете ги прво кратките рабови со капакот надолу.

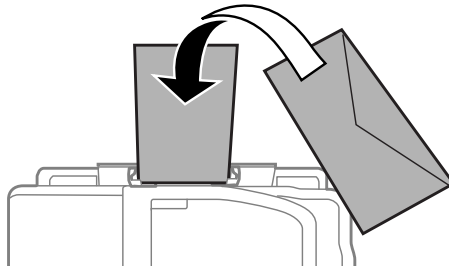

- ☐ Не користете пликови што се извиткани или превиткани.
- ☐ Пред ставање, израмнете ги свитканите делови на пликовите и капаците.

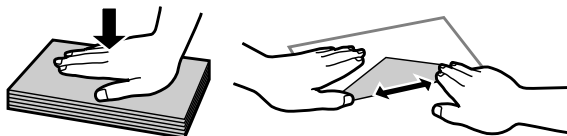

- ☐ Израмнете го работ на пликот пред ставање.
- ☐ Избегнувајте да користите премногу тенки пликови, бидејќи може да се извиткаат при печатењето.

## Ставање на оригинали

### Автоматски додавач на документи (ADF)

Можете да ставате оригинални документи во Автоматски додавач на документи (ADF) за копирање, скенирање или брзо испраќање по факс на повеќе страници. Автоматскиот додавач на документи може да ги скенира двете страни на вашите документи. За активирање, изберете ја опцијата од менито за поставки за копирање. Можете да ги користите следниве оригинали во ADF.

Големина	A4/Писмо/Правно
Вид	Обична хартија
Тежина	64 г/м <sup>2</sup> до 95 г/м <sup>2</sup>
Капацитет	30 листови или 3 мм или помалку (A4, Писмо)/10 листови (Правно)

Кога двострано скенирате документ со автоматскиот додавач на документи, правната големината на хартија не е достапна.

## Ракување со хартија и медиум




### Внимание:

Со цел спречување на заглавување на хартија, избегнувајте ги следниве документи. За овие видови, користете го стаклото од скенерот.

- ☐ Документи споени со спојница, спојка, итн.
- ☐ Документи со лента или хартија во нив.
- ☐ Фотографии, ОНР или термална трансфер хартија.
- ☐ Искината, згужвана хартија или хартија со дупки.


1

Чукнете ги оригиналите на рамна површина за да ги израмните рабовите.

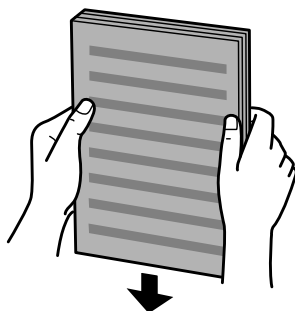


2

Ставете го граничникот на Автоматскиот додавач на документи.

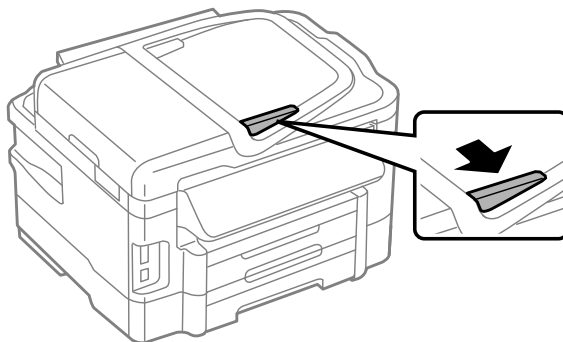


3

Внесете ги оригиналите од предната страна и кратките работи најпрвин во Автоматскиот додавач на документи.

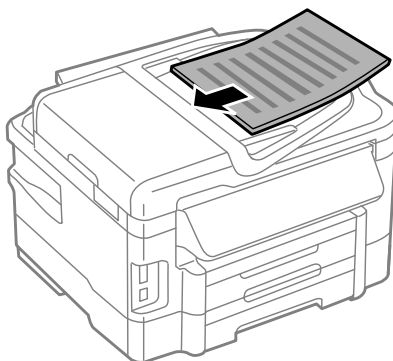



## Ракување со хартија и медиум

- 4** Поместете го граничникот додека не се спои со оригиналите.

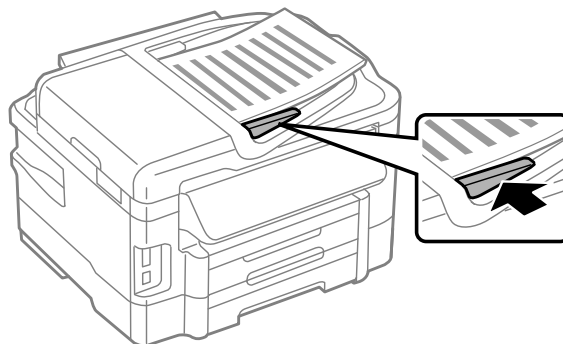

**Белешка:**


- ❑ За изглед на двојна копија, поставете го оригиналниот документ како што е прикажано. Осигурете се насоченоста на оригиналот да се совпаѓа со поставките за Document Orientation.

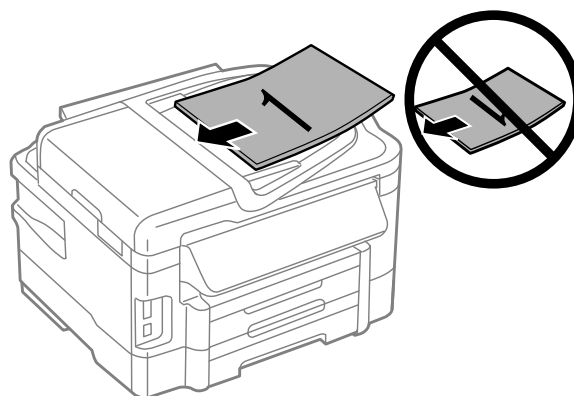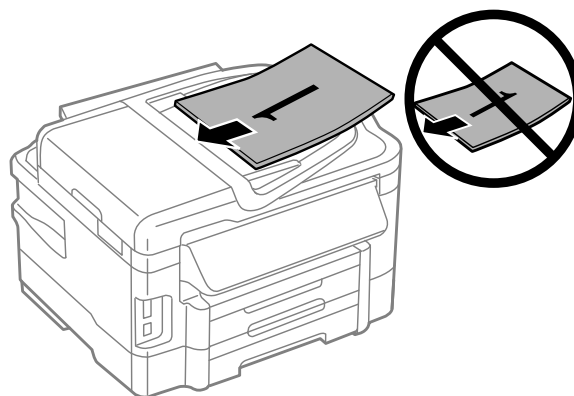


- ❑ Кога ја користите функцијата за копирање со Автоматскиот додавач на документи (ADF), поставувањата за печатење се наместени на Reduce/Enlarge — **Actual Size**, Paper Type — **Plain Paper**, и Paper Size — **A4/Legal**. Отпечатените примероци се отсечени доколку копираате оригинал поголем од A4.

## Стакло од скенерот

- 1** Отворете го капакот за документот и ставете го оригиналот со лицето надолу на стаклото од скенерот.

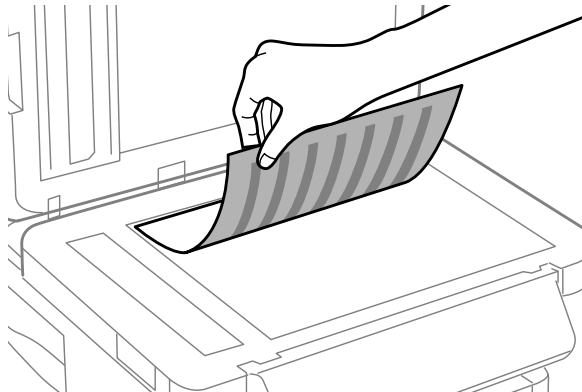

- 2** Ставете го оригиналот на аголот.

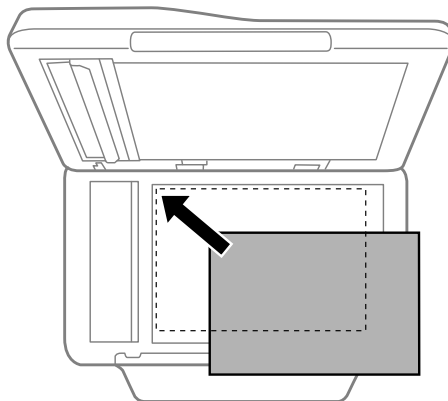

**Белешка:**

Погледнете ги следниве делови доколку настанат проблеми со областа за скенирање или насоката на скенирање при користење на EPSON Scan.

- ➔ „Рабовите на оригиналот не се скенирани“ на страница 171
- ➔ „Повеќе документи се скенирани во една датотека“ на страница 172

- 3** Нежно затворете го капакот.

**Белешка:**

Кога има документ и во Автоматскиот додавач на документи (ADF) и на стаклото од скенерот, приоритет се дава на документот во Автоматскиот додавач на документи (ADF).

## Вметнување мемориска картичка

Можете да печатите фотографии што се зачувани на мемориска картичка или да зачувувате скенирани податоци на мемориска картичка. Следниве мемориски картички се поддржани.

## Ракување со хартија и медиум


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo




### Внимание:

За следниве мемориски картички потребен е адаптер. Прикачете го пред да ја вметнете картичката во лежиштето, во спротивно картичката може да се заглави.


- ☐ miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro

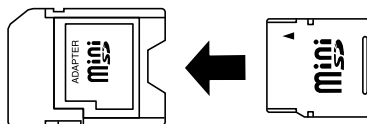

- ☐ MMCmobile

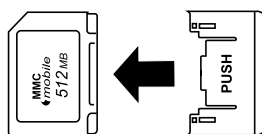


- ☐ Memory Stick Micro




1

Картичките вметнувајте ги една по друга.

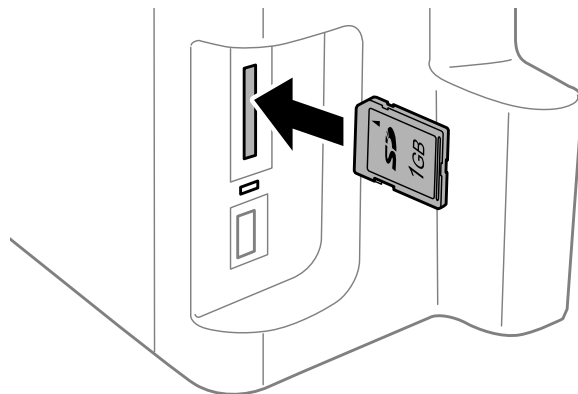



2

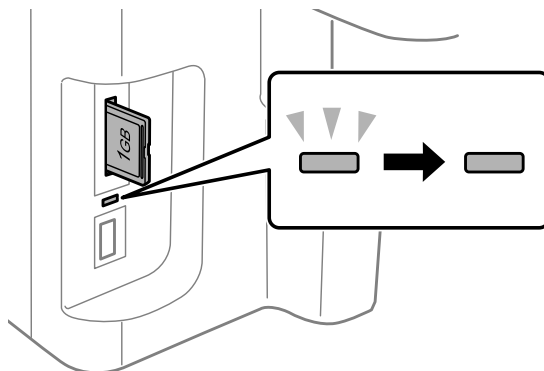Проверете дали ламбата останува вклучена.



## Ракување со хартија и медиум

 = вклучена,  = трепка



### Внимание:

- ☐ Не обидувајте се на сила да ја турнете картичката до крај во лежиштето. Не треба да биде целосно вметната до крај.
- ☐ Не отстранувајте ја мемориската картичка додека ламбата трепка. Податоците на картичката може да бидат изгубени.

### Белешка:

- ☐ Доколку имате повеќе од 999 слики на Вашата мемориска картичка, сликите автоматски се делат во групи и се прикажува екран за избор на група. Изберете ја групата што ја содржи сликата што сакате да ја испечатите. Сликите се подредени според датумот кога биле фотографирани.
- ☐ За да изберете друга група за серијата WF-3520/WF-3530, извадете ја и повторно ставете ја мемориската картичка и потоа изберете ја групата.
- ☐ За да изберете друга група за серијата WF-3540, изберете **More Functions > Print Photos > Select Location > Select Folder** или **Select Group**.

---

# Копирање

---

## Копирање документи

---

### Основно копирање

Следете ги чекорите подолу за копирање на документи. За производи со две фиоки за хартија, ако сакате да испечатите голема количина документи со еден налог, ставете А4/Правна обична хартија во обете фиоки и поставете го **Paper Source** на **Cassette 1** > **Cassette 2** во чекор 7.

- 1** Ставете хартија во фиоката за хартија.  
➔ „Ставање хартија во фиоката за хартија“ на страница 24
- 2** Поставете го оригиналот.  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33
- 3** Влезете во режим **Copy** од менито **Home**.
- 4** Притискајте **+** и **-** за да го одредите бројот на копии.
- 5** Поставете ја густината.
- 6** Притиснете на **▼** за влез во менито **Copy**.
- 7** Изберете ги соодветните поставувања за копирање како што се големина на хартија, вид на хартија и квалитет на хартија.

**Белешка:**

- ☐ Во зависност од моделот, можете да ги прилагодите поставувањата во **Paper and Copy Settings**.
- ☐ Можете да направите преглед на резултатите од копирањето пред да започнете со копирање.
- ☐ Можете да правите различни изгледи на копиите, како што се двострани копии, двојни копии итн. Променувајте ги поставувањата за двостраност и изглед по потреба.

- 8** Притиснете едно од копчињата **◆** за поставување на режимот на боја и потоа започнете со копирање.

---

### Двострано копирање

Со двостраното копирање, можете да направите двострани или еднострани копии од двострани или еднострани оригинали. Следете ги упатствата подолу за да изведете двострано копирање.

- 1** Ставете хартија во фиоката.  
➔ „Ставање хартија во фиоката за хартија“ на страница 24

## Копирање

- 2 Поставете го оригиналот.  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33

- 3 Влезете во режим **Copy** од менито Home.

- 4 Притискајте + и - за да го одредите бројот на копии.

- 5 Поставете ја густината.

- 6 Притиснете на ▼ за влез во менито Copy.

**Белешка:**

Во зависност од моделот, можете да ги прилагодите поставувањата во **Paper and Copy Settings**.

- 7 Изберете **2-Sided Copying**.

- 8 Изберете го видот двострано копирање.

Поставка	Опис
1>1-Sided	Нормално копирање.
2>2-Sided	Секоја страна од двостраниот оригинал се печати на секоја од двете страни на единечниот лист хартија.
1>2-Sided	Два еднострани оригинала се печатат на секоја од двете страни на единечниот лист хартија.
2>1-Sided	Секоја страна од двостраниот оригинал се печати на една страна на единечниот лист хартија.

- 9 Направете ги соодветните поставувања за **Document Orientation**, **Binding Direction** или **Binding Margin**.

Поставка	Опис
Document Orientation	Ја одредува насоченоста на Вашите оригинали.
Binding Direction	Ја одредува насоченоста за подврзување на Вашите оригинали.
Binding Margin	Ја одредува насоченоста за подврзување на Вашите испечатени материјали.

**Белешка:**

Во зависност од поставките за **2-Sided Copying** и **Layout**, овие менија може да не бидат достапни.

- 10 Притиснете едно од копчињата ♦ за поставување на режимот на боја и потоа започнете со копирање.



---

## Копирање со сортирање

Со функцијата за копирање со сортирање, повеќе копии од повеќе страници во еден документ се печатат по ред и се сортираат според сетот за копирање. Следете ги упатствата подолу за да изведете копирање со сортирање.

**1** Ставете хартија во фиоката.  
➔ „Ставање хартија во фиоката за хартија“ на страница 24

**2** Поставете го оригиналот.  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33

**3** Влезете во режим **Сору**.

**4** Притискајте + и - за да го одредите бројот на копии.

**5** Поставете ја густината.

**6** Притиснете на ▼ за влез во менито Сору.

**Белешка:**

Во зависност од моделот, можете да ги прилагодите поставувањата во *Paper and Copy Settings*.

**7** Изберете **Collate Сору**.

**8** Изберете **On**.

**9** Притиснете едно од копчињата ◇ за поставување на режимот на боја и потоа започнете со копирање.

---

## Копирање со промена на изгледот

Со функцијата за изменување изглед, можете да копирате два еднострани оригинала на единечна страница.

**1** Ставете хартија во фиоката.  
➔ „Ставање хартија во фиоката за хартија“ на страница 24

**2** Поставете го оригиналот.  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33

**3** Влезете во режим **Сору** од менито Home.

## Копирање

- 4 Притиснете на ▼ за влез во менито Сору.

**Белешка:**

Во зависност од моделот, можете да ги прилагодите поставувањата во **Paper and Copy Settings**.

- 5 Изберете **Layout**.

- 6 Изберете **A4, 2-up Сору**.

- 7 Притиснете едно од копчињата ◇ за поставување на режимот на боја и потоа започнете со копирање.

## Листа на менија на функцијата за копирање

Погледнете го делот подолу за листата на менија на функцијата за копирање.

➔ „Режим за копирање“ на страница 100

---

# Печатење

---

## Драјвер на печатачот и приказ на состојбата

Драјверот на печатачот ви овозможува да изберете широк спектар на поставки за постигнување најдобри резултати во печатењето. Приказот на состојбата и алатките на печатачот помагаат да го проверувате производот и да го одржувате во врвна функционална состојба.

### Напомена за корисниците на Windows:

- ☐ Драјверот на печатачот автоматски ја пронаоѓа и инсталира најновата верзија на драјвер за печатачот од веб-страницата на Epson. Кликнете на копчето **Software Update (Ажурирање софтвер)** од прозорецот на драјверот на печатачот **Maintenance (Одржување)** а потоа следете ги упатствата на екранот. Доколку копчето не се појави во **Maintenance (Одржување)** прозорецот, одете на **All Programs (Сите програми)** или **Programs (Програми)** во Windows Старт менито и проверете во **EPSON** папката.
- ☐ Доколку сакате да го измените јазикот на драјверот, изберете го саканиот јазик од поставките за **Language (Јазик)** преку прозорецот **Maintenance (Одржување)** од драјверот на печатачот. Зависно од земјата во која се наоѓате, оваа функција може да не е достапна.

---

## Пристап до двигателот на печатачот за Windows

Може да пристапите до двигателот на печатачот преку повеќето апликации за Windows, преку менито Start (Старт) на Windows или преку taskbar (лента со задачи).

За да направите поставки применливи само за апликацијата што вие ја користите, пристапете му на драјверот на печатачот преку таа апликација.

За да направите поставките да се применуваат на сите ваши апликации во Windows, пристапете до двигателот на печатачот преку менито Start (Старт) или преку taskbar (лента со задачи).

За пристап до драјверот на печатачот, повикајте се на следните делови.

### Белешка:

Сликите од прозорците на драјверот на печатачот во ова Упатство за корисникот се од Windows 7.

## Од апликации на Windows

- 1** Кликнете на копчето **Print (Печати)** или **Print Setup (Поставки за печатење)** во менито File (Датотека).
- 2** Во прозорецот што се појавува, кликнете **Printer (Печатач)**, **Setup (Поставување)**, **Options (Опции)**, **Preferences (Претпочитани вредности)** или **Properties (Својства)**. (Во зависност од вашата апликација, можеби треба да кликнете на едно или на комбинација од овие копчиња.)

## Од менито Start (Старт)

### ☐ Windows 7:

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**. Десен клик на производот и изберете **Printing preferences (Претпочитани вредности за печатење)**.

### ☐ Windows Vista:

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Control Panel (Контролен панел)**, а потоа изберете **Printer (Печатач)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**. Изберете производ и кликнете на **Select printing preferences (Избери приоритети за печатење)**.

### ☐ Windows XP:

Кликнете на **Start (Старт)**, **Control Panel (Контролен панел)**, (**Printers and Other Hardware (Печатачи и друг хардвер)**) потоа на **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)**. Изберете производ и кликнете на **Printing Preferences (Претпочитани вредности за печатење)** од **File (Датотека)** менито.

## Од иконата за брз пристап на taskbar (лента со задачи)

Десен клик на иконата на производот од taskbar (лента со задачи), а потоа изберете **Printer Settings**.

За да додадете икона за брз пристап на taskbar (лента со задачи) во Windows, прво пристапете до двигателот на печатачот преку менито Start (Старт), како што е опишано погоре. Потоа, кликнете на картичката **Maintenance (Одржување)**, а потоа на копчето **Monitoring Preferences (Преференци за следење)**. Во прозорецот **Monitoring Preferences (Преференци за следење)**, штиклирајте го полето **Shortcut Icon**.

## Добивање информации за помош преку интернет

Во прозорецот за драјверот со печатачот, обидете се со една од следните постапки.

### ☐ Десен клик на ставката, а потоа кликнете **Help (Помош)**.

### ☐ Кликнете на копчето во горниот десен агол на прозорецот, па кликнете на ставката (само за Windows XP).

---

## Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X


Во табелата подолу опишано е како да пристапите до дијалог-прозорцот за драјверот на печатачот.

Дијалог-прозорец	Како да пристапам до него?
Page Setup	Кликнете <b>Page Setup</b> од менито File во вашата апликација.  <b>Белешка:</b> <i>Во зависност од Вашата апликација, менито за Page Setup може да не се појави во менито File.</i>
Print	Кликнете <b>Print</b> од менито File во Вашата апликација.

## Печатење

Epson Printer Utility 4	<p>За Mac OS X 10.7, кликнете на <b>System Preferences</b> од Apple менито а потоа кликнете на <b>Print &amp; Scan</b>. Изберете го производот од Printers листата, кликнете на <b>Options &amp; Supplies, Utility</b>, а потоа кликнете на <b>Open Printer Utility</b>.</p> <p>За Mac OS X 10.6, кликнете на <b>System Preferences</b> во менито Apple, а потоа кликнете на <b>Print &amp; Fax</b>. Изберете го производот од Printers листата, кликнете на <b>Options &amp; Supplies, Utility</b>, а потоа кликнете на <b>Open Printer Utility</b>.</p> <p>За Mac OS X 10.5, кликнете на <b>System Preferences</b> во менито Apple, а потоа кликнете на <b>Print &amp; Fax</b>. Изберете го производот од Printers листата, кликнете на <b>Open Print Queue</b> а потоа кликнете на <b>Utility</b> копчето.</p>
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Добивање информации за помош преку интернет

Кликнете на копчето  **Help (Помош)** во дијалог-прозорецот Print (Печатење).

## Основни функции

## Основно печатење

**Белешка:**

- ☐ Сликите на прозорците во овој дел може да се разликуваат, зависно од моделот.
- ☐ Пред да печатите, ставете ја правилно хартијата.
  - ➔ „Ставање хартија во фиоката за хартија“ на страница 24
  - ➔ „Ставање пликови во фиоката за хартија“ на страница 28
  - ➔ „Ставање хартија и пликови во задната фиока за хартија“ на страница 31
- ☐ Погледнете го делот подолу за областа за печатење.
  - ➔ „Простор за печатење“ на страница 178
- ☐ По завршување на поставувањата, отпечатете еден тест примерок и проверете ги резултатите пред да ја отпечатите целата работа.

## Поставувања за основен производ за Windows

1


Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.

## Печатење

2

Пристапете до поставките за печатачот.

➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 43

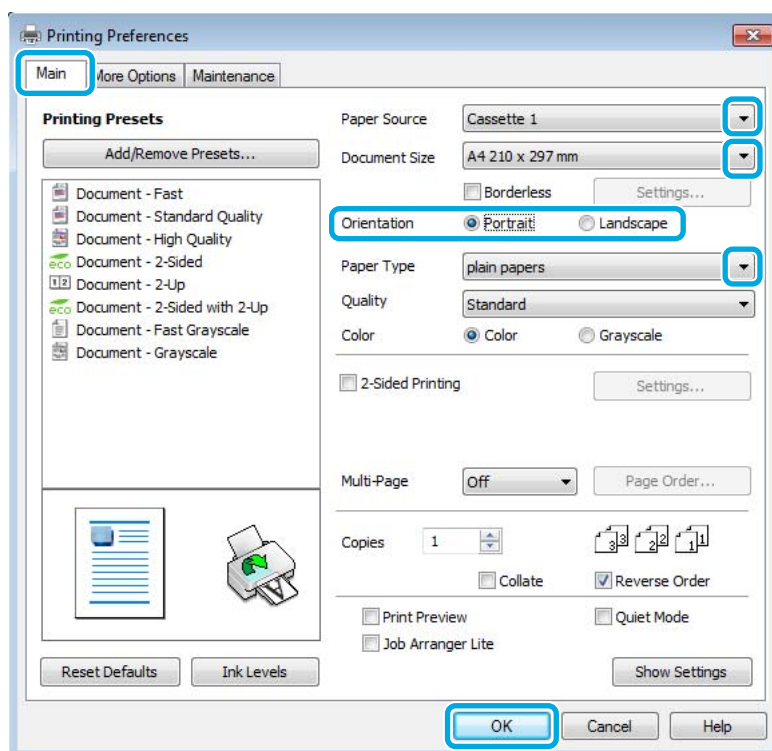

3

Кликнете на картичката **Main** (Главна).

4

Изберете го соодветното поставување Paper Source (Извор на хартија).

5

Изберете соодветна поставка за Document Size (Голем. на документ). Може да дефинирате и прилагодена големина на хартија. За детали, видете во електронската помош.

6

Штиклирајте **Borderless** за да печатите фотографии без рамка.

➔ „Избирање на хартија“ на страница 20

Ако сакате да контролирате колкав дел од сликата ќе се протега вон рамките на хартијата, кликнете на копчето **Settings** (Поставки), изберете **Auto Expand** (Автоматско раширување) како Method of Enlargement, а потоа прилагодете го лизгачот **Amount of Enlargement**.

7

Изберете **Portrait** (Портрет) (исправено) или **Landscape** (Хоризонтално) (легнато) за менување на ориентацијата на отпечатокот.

**Белешка:**

Изберете **Landscape** (Хоризонтално) кога печатите на пликови.

## Печатење

- 8 Изберете соодветна поставка за Paper Type (Вид хартија).  
➔ „Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот“ на страница 23

**Белешка:**

Квалитетот на печатењето се прилагодува автоматски за избраниот Paper Type (Вид хартија).

- 9 Кликнете на **ОК** за да го затворите прозорецот за поставки за печатачот.

**Белешка:**

За да ги смените напредните поставки, видете во соодветното поглавје.


- 10 Отпечатете го фајлот.

## Поставувања за основен производ за Mac OS X

**Белешка:**

- ☐ Илустрациите на прозорецот на драјверот на печатачот во овој дел се од Mac OS X 10.7.
- ☐ Кога печатите пликови, користете ја апликацијата за да ги ротираите податоците 180 степени.

- 1 Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 2 Пристапете до полето за дијалог Print (Печатење).  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 44

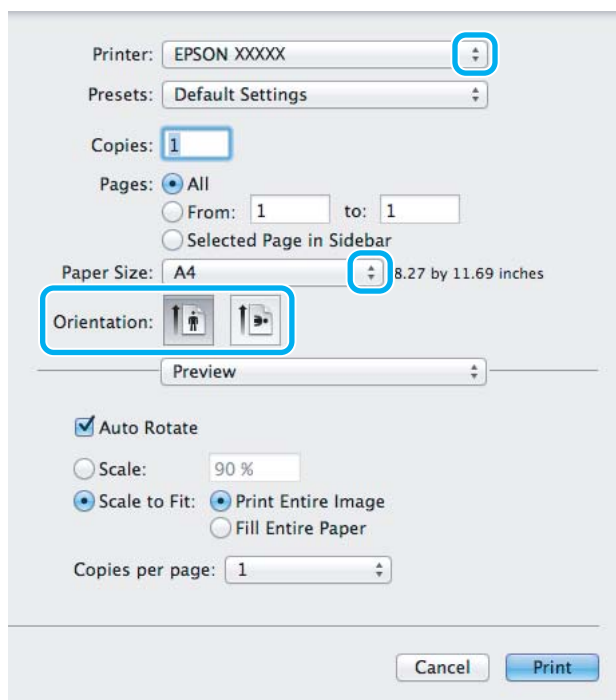

## Печатење

**Белешка:**

Доколку е прикажан поедноставниот статус за набљудување, кликнете на **Show Details** копчето (за Mac OS X 10.7) или на ▼ копчето (за Mac OS X 10.6 или 10.5) за зголемување на овој дијалог-прозорец.

3

Изберете го производот што го користите како поставка за Printer.

**Белешка:**

Во зависност од вашата апликација, можеби нема да можете да изберете некои од деловите дадени во оваа дијалог рамка. Доколку е така, кликнете **Page Setup** од менито File на апликацијата и потоа направете ги соодветните прилагодувања.

4

Изберете го соодветното Paper Size (Голем.на харт.) поставување.

**Белешка:**

Изберете **XXX (Borderless)** како Paper Size (Голем.на харт.) доколку сакате да печатите фотографии без граници.

➡ „Избирање на хартија“ на страница 20

5


Изберете го соодветното Orientation поставување.

**Белешка:**

Изберете легната ориентација при печатење на пликоа.

6

Изберете **Print Settings (Поставки за печатење)** од појавното мени.

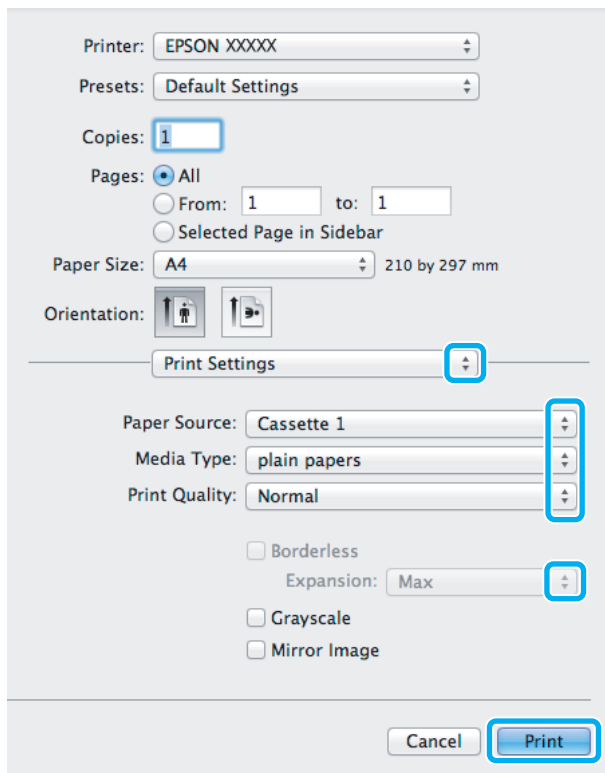



## Печатење

- 7 Изберете го соодветното поставување **Paper Source (Извор на хартија)**.
- 8 Изберете го соодветното Media Type поставување.  
➔ „Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот“ на страница 23
- 9 Изберете го соодветното Expansion поставување за време на печатењето без граници за контролирање а количината на сликата која поминува преку рабовите на хартијата.
- 10 Кликнете **Print (Печатење)** за да започнете со печатење.

---

## Откажување на печатењето

Доколку треба да откажете наредба за печатење, следете ги упатствата во соодветниот дел подолу.

### Користење на копчето на производот

Притиснете на  за да го откажете почнатото печатење.

### За Windows

**Белешка:**

Не може да откажете наредба за печатење што е веќе испратена до производот. Во овој случај, печатењето откажете го преку производот.

- 1 Пристапете до EPSON Status Monitor 3.  
➔ „За Windows“ на страница 143
- 2 Кликнете го копчето **Print Queue (Ред. за печатење)**. Се појавува Windows Spooler.
- 3 Десен клик на работата што сакате да ја откажете и потоа изберете **Cancel (Затвори)**.

### За Mac OS X


Следете ги следните чекори за да откажете наредба за печатење.

- 1 Кликнете на иконата за производот во Dock.
- 2 Во списокот на имиња на документи, изберете го документот што се печати.

## Печатење

3

За да го откажете печатењето, кликнете на копчето **Delete**.

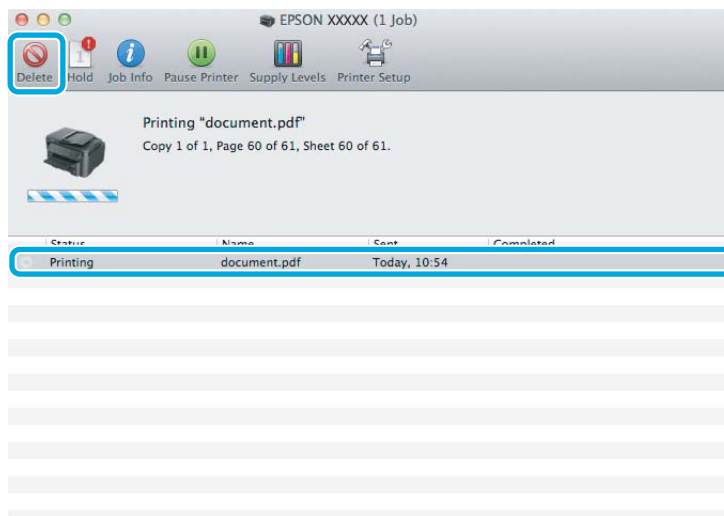

## Други опции

### Печатење на фотографии на лесен начин



Epson Easy Photo Print Ви дозволува да поставите и печатите дигитални фотографии на различни видови на хартија. Чекор по чекор упатствата во прозорецот Ви овозможуваат да ги прегледате фотографиите и да ги поставите посакуваните ефекти без правење тешки поставувања.

Со користење на Quick Print функцијата, можете да печатите со еден клик со направените поставувања.

### Започнете со Epson Easy Photo Print

#### За Windows

- ☐ Кликнете двојно на иконата **Epson Easy Photo Print** од работната површина.
- ☐ За Windows 7 и Vista:  
Кликнете на копчето за вклучување, одете на **All Programs (Сите програми)**, кликнете на **Epson Software**, а потоа кликнете на **Easy Photo Print**.

#### За Windows XP:

Кликнете на **Start (Старт)**, одете на **All Programs (Сите програми)**, одете на **Epson Software**, потоа кликнете на **Easy Photo Print**.

**За Mac OS X**

Двоен клик на **Applications** папката на Вашиот Mac OS X хард диск, потоа двоен клик на **Epson Software** и **Easy Photo Print** папките и на крај двоен клик на **Easy Photo Print** иконата.

**Програмирање на производот (само за Windows)**


Програмирањето на драјверот на печатачот го прави печатењето лесно. Исто така, можете и самите да го направите програмирањето.

**Поставувања на производот за Windows**

- 1** Пристапете до поставките за печатачот.  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 43
- 2** Изберете Printing Presets (Пред-поставки за печатење) во Main (Главна) картичката. Поставувањата на производот се автоматски направени според вредностите прикажани во скокачкиот прозорец.

**двострано печатење**

Користете го драјверот на печатачот за печатење на двете страни на хартијата.

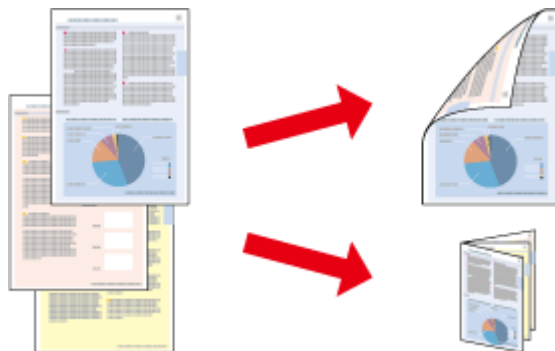**За Windows корисници:**

Достапни се четири вида двострано печатење: автоматски стандардно, автоматски за превиткани брошури, рачно стандардно и рачно за превиткани брошури.

**За Mac OS X корисници:**

Mac OS X поддржува само автоматски стандардно двострано печатење.

Двостраното печатење е достапно само за следниве хартии и големини.

Хартија	Големина
Обична хартија	Правно*, Писмо, A4, B5, A5*, A6*
Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило) на Epson	A4

\* Само рачно двострано печатење.

## Печатење

**Белешка:**

- ☐ Оваа функција може да не е достапна за некои поставувања.
- ☐ Функцијата за рачно двострано печатење може да не е достапна кога на производот му се пристапува од мрежа или кога се користи како споделен печатач.
- ☐ Доколку нивото на мастилото падне ниско за време на двострано печатење, производот запира со печатење и мастилото треба да се замени. Откако ќе се замени мастилото, производот повторно започнува со печатење, но може да има одредени делови кои недостигаат во испечатените материјали. Доколку дојде до тоа, повторно испечатете ја страницата што има делови што недостасуваат.
- ☐ Капацитетот за ставање се разликува за време на двостраното печатење.  
➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- ☐ Користете само хартии соодветни за двострано печатење. Во спротивност, квалитетот на отпечатениот примерок може да не задоволува.
- ☐ Во зависност од хартијата и количината на мастило што се користат за печатење на текстови и слики, хартијата може да пропушти мастило од другата страна од хартијата.
- ☐ За време на двостраното печатење површината на хартијата може да се размачка.

**Напомена за Windows:**

- ☐ Рачното двострано печатење е достапно само кога EPSON Status Monitor 3 е овозможено. За да го вклучите следењето на состојбата, отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance (Одржување)** tab, а потоа на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)**. Во прозорецот **Extended Settings (Проширени поставки)**, итикклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Вклучи EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Кога се извршува автоматско двострано печатење, печатењето може да оди побавно во зависност од комбинацијата на опции избрани за **Select Document Type (Изберете вид на документот)** во прозорецот **Print Density Adjustment (Прилаг. на густината за печатење)** и за **Quality (Квалитет)** во прозорецот **Main (Главна)**.

**Напомена за Mac OS X:**

Кога се извршува автоматско двострано печатење, печатењето може да оди побавно во зависност од поставките за **Document Type** во **Two-sided Printing Settings**.

## Поставувања на производот за Windows

- 1 Пристапете до поставките за печатачот.  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 43
- 2 Итикклирајте го полето **2-Sided Printing (Двострано печатење)**.

**Белешка:**

Кога се користи автоматско печатење, полето **Auto (Автоматски)** мора да е итикклирано.

- 3 Кликнете на **Settings (Поставки)**, и направете ги соодветните поставувања.

**Белешка:**

Доколку сакате да печатите свиткана брошура, изберете **Booklet (Книшка)**.

## Печатење

## 4 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

**Белешка:**

- ☐ Кога печатите автоматски, и ако печатите податоци со голема густина како што се фотографии или графика, препорачуваме да се приспособат поставките во прозорецот *Print Density Adjustment* (Прилаг. на густината за печатење).
- ☐ Самите маргините за спојување може да се разликуваат од наведените маргини, во зависност од Вашата апликација. Пред печатење на целата работа, за да ги проверите резултатите, испробајте со неколку листови.
- ☐ Рачното двострано печатење Ви овозможува прво да ги испечатите парните страници. Кога печатите непарни страници, на крајот од печатењето ќе излезе бел лист хартија.
- ☐ Кога печатите рачно, осигурајте се дека масилото е целосно суво пред повторно да ставите хартија.

## Поставувања на производот за Mac OS X

1 Пристапете до полето за дијалог Print (Печатење).  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 44

## 2 Приспособете ги соодветните поставки во Two-sided Printing Settings.


## 3 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

**Белешка:**

Ако печатите податоци со голема густина како што се фотографии или графика, препорачуваме рачно да ги приспособите поставките во *Print Density* (Густина на печатење) и *Increased Ink Drying Time*.

## Прилагодено печатење според страницата

Овозможува автоматско зголемување или намалување на големината на документот за да одговара на големината на хартијата избрана во драјверот на печатачот.

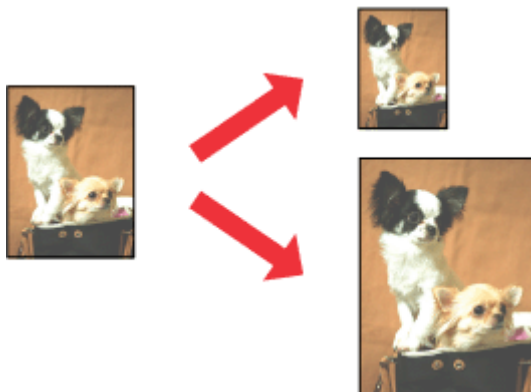**Белешка:**

Оваа функција може да не е достапна за некои поставувања.

## Поставувања на производот за Windows


- 1 Пристапете до поставките за печатачот.  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 43
- 2 Изберете **Reduce/Enlarge Document** (Намали/Зголеми документ) и **Fit to Page** (Да собере на страница) од More Options (Повеќе опции) картичката, а потоа изберете ја големината на хартијата која ја користите од Output Paper (Излезна хартија).
- 3 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

## Поставувања на производот за Mac OS X

- 1 Пристапете до полето за дијалог Print (Печатење).  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 44
- 2 Изберете **Scale to fit paper size** за Destination Paper Size од Paper Handling прозорец и изберете ја посакуваната големина на хартија од скокачкото мени.
- 3 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

## Pages per Sheet (Страници на лист) печатење

Овозможува користење на драјверот на печатачот за печатење на две или четири страници на еден лист хартија.

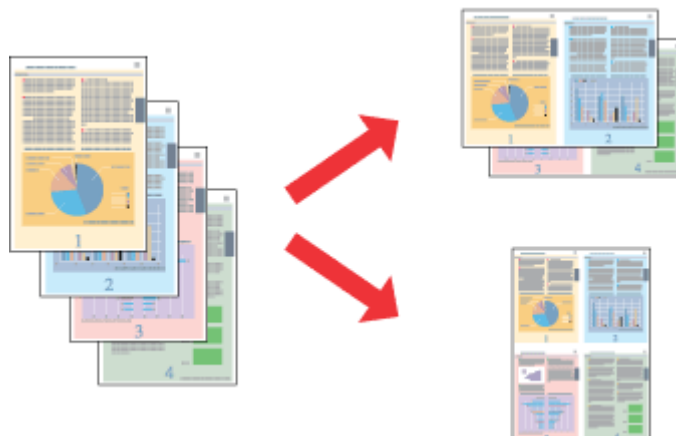**Белешка:**

Оваа функција може да не е достапна за некои поставувања.

### Поставувања на производот за Windows

- 1 Пристапете до поставките за печатачот.  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 43
- 2 Изберете **2-Up (2-нагоре)** или **4-Up (Четиристрано)** како Multi-Page (Повеќе страници) од Main (Главна) картичката.
- 3 Кликнете на **Page Order (Редослед на стр)**, и направете ги соодветните поставувања.
- 4 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

### Поставувања на производот за Mac OS X

- 1 Пристапете до полето за дијалог Print (Печатење).  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 44
- 2 Изберете го посакуваниот број на Pages per Sheet и Layout Direction (редоследот на страниците) во Layout прозорецот.
- 3 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

## Делење на производот за печатење

### Поставки за Windows

Со овие упатства се дава објаснување како да го поставите производот за да можат да го користат и други корисници во мрежата.

Најпрво, производот го поставувате како заеднички печатач на компјутерот на кој директно е поврзан. Потоа, производот го додавате кај сите компјутери од мрежата што имаат пристап до него.

**Белешка:**

- ☐ Овие упатства се само за мали мрежи. За делење на производот во голема мрежа, консултирајте го администраторот на мрежата.
- ☐ Илустрациите во следниот дел се од Windows 7.

### Поставки за производот како заеднички печатач

**Белешка:**

- ☐ За да го поставите производот како заеднички Windows 7 или Vista, ќе Ви треба сметка со администраторски привилегии и лозинката доколку се најавувате како стандарден корисник.
- ☐ За да го поставите производот како заеднички печатач Windows XP, мора да се логирате на Computer Administrator (Компјутерски администратор) сметката.

Следете ги чекорите дадени подолу на компјутер што е директно поврзан со производот:

**1****Windows 7:**

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**.

**Windows Vista:**

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Control Panel (Контролен панел)**, а потоа изберете **Printer (Печатач)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**.

**Windows XP:**

Кликнете **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролен панел)**, а потоа изберете **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** од категоријата **Printers and Other Hardware (Печатачи и друг хардвер)**.

**2****Windows 7:**

Десен клик на иконата на производот, кликнете на **Printer properties (Својства на печатачот)**, а потоа кликнете на **Sharing (Споделување)**. Потоа кликнете на копчето **Change Sharing Options (Смени ги Опциите за споделување)**.

**Windows Vista:**

Десен клик на иконата на производот, кликнете на **Sharing (Споделување)**. Кликнете на копчето **Change sharing options (Смени ги Опциите за споделување)**, а потоа кликнете **Continue (Продолжи)**.

**Windows XP:**

Десен клик на иконата на производот, кликнете на **Sharing (Споделување)**.




## Печатење

3

Изберете **Share this printer (Сподели го овој печатач)**, а потоа внесете Име за споделување.

**Белешка:**

Не користете растојание или тире во заедничкото име.

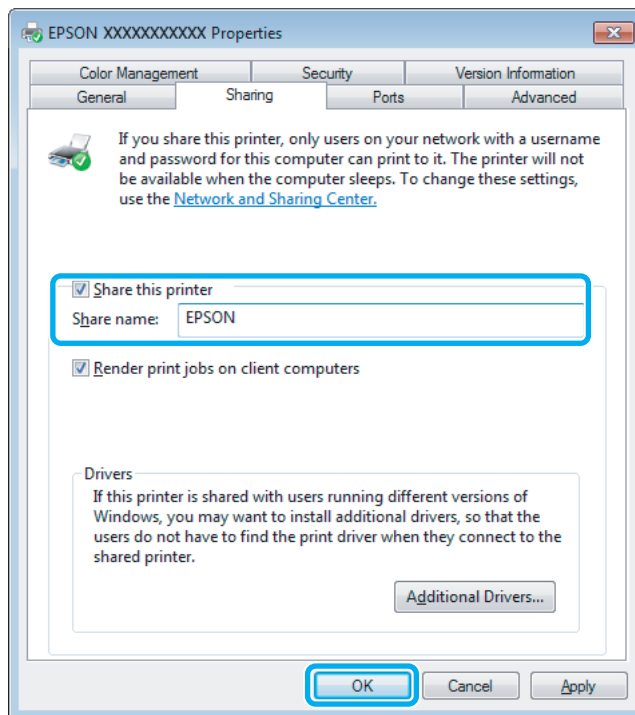

Ако сакате автоматски да се преземаат двигатели за печатачот за компјутерите што работат со различни верзии на Windows, кликнете **Additional Drivers (Дополнителни драјвери)** и изберете ги средината и оперативните системи на другите компјутери. Кликнете на **ОК**, потоа внесете го софтвер дискот на производителот.

4

Кликнете на **ОК** или **Close (Затвори)** (доколку имате инсталирано дополнителни двигатели).

## Додавање на производителот на други мрежни компјутери

За да го додадете производителот на секој компјутер од мрежата што има пристап до него, следете ги следниве чекори.

**Белешка:**

Пред да се пристапи на печатачот од друг компјутерот, на компјутерот на кој е поврзан мора да биде поставен како заеднички печатач.

➔ „Поставки за производителот како заеднички печатач“ на страница 56.

1

**Windows 7:**

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**.

**Windows Vista:**

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Control Panel (Контролен панел)**, а потоа изберете **Printer (Печатач)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**.

## Печатење

### Windows XP:

Кликнете **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролен панел)**, а потоа изберете **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** од категоријата **Printers and Other Hardware (Печатачи и друг хардвер)**.

**2**

### Windows 7 и Vista:

Кликнете на копчето **Add a printer (Додај печатач)**.

### Windows XP:

Кликнете на копчето **Add a printer (Додај печатач)**. Се појавува Add Printer Wizard (Волшебник Додадете печатач). Кликнете го копчето **Next (Следно)**.


**3**

### Windows 7 и Vista:

Кликнете **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Додај мрежен, безжичен или Bluetooth печатач)**, а потоа **Next (Следно)**.

### Windows XP:

Изберете **A network printer, or a printer attached to another computer (Мрежен печатач или печатач поврзан на друг компјутер)**, а потоа кликнете **Next (Следно)**.

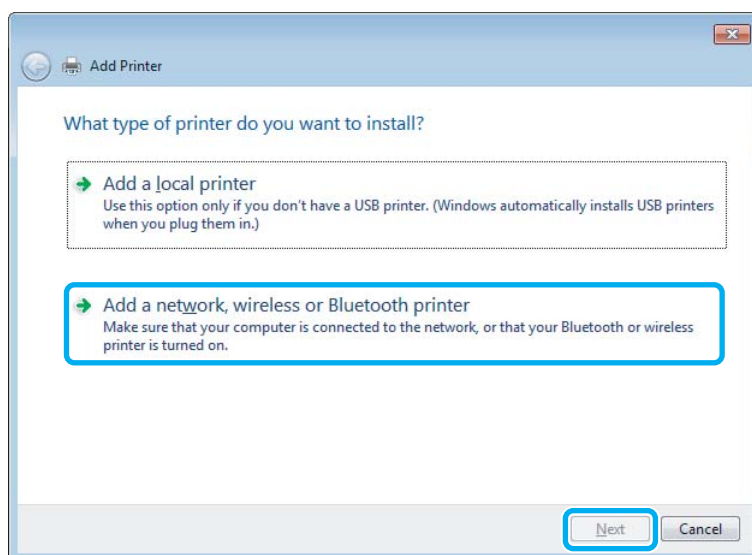**4**

Следете ги упатствата на екранот за да го изберете производот што сакате да го користите.

### Белешка:

Во зависност од оперативниот систем и конфигурацијата на компјутерот на кој е поврзан производот, Add Printer Wizard (Волшебник Додадете печатач) може да побара да го инсталирате драјверот на печатачот од софтверот дискот на производот. Кликнете на копчето **Have Disk** и следете ги упатствата на екранот.

---

## Поставка за Mac OS X

За поставување на производот на Mac OS X мрежа, користете Printer Sharing поставувања. За детали, видете ја документацијата за Macintosh.

---

# Сканирање

---


## Да се обидеме да скенираме

---

### Започнување со скенирањето


Да скенираме документ за да се навикнеме на процесот.

- 1 Поставете го Вашиот документ.  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33
- 2 Започнете со Epson Scan.
  - ☐ Windows:  
Кликнете двојно на иконата **Epson Scan** од работната површина.
  - ☐ Mac OS X:  
Изберете **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3 Изберете **Home Mode**.

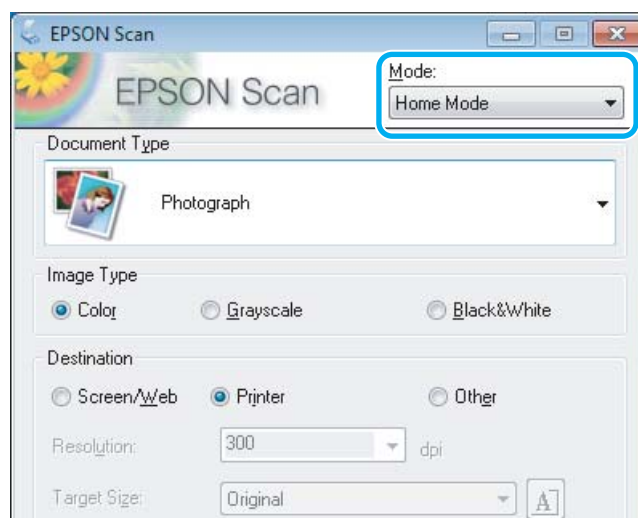


## Сканирање


- 4** Изберете **Text/Line Art** како **Document Type** поставување.

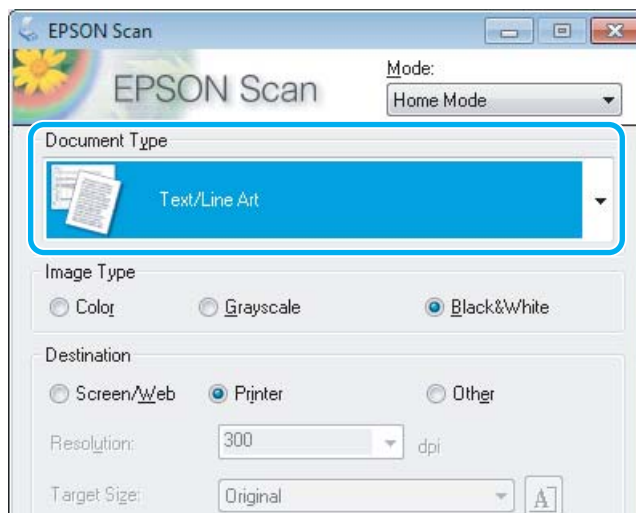

- 5** Кликнете на **Preview**.

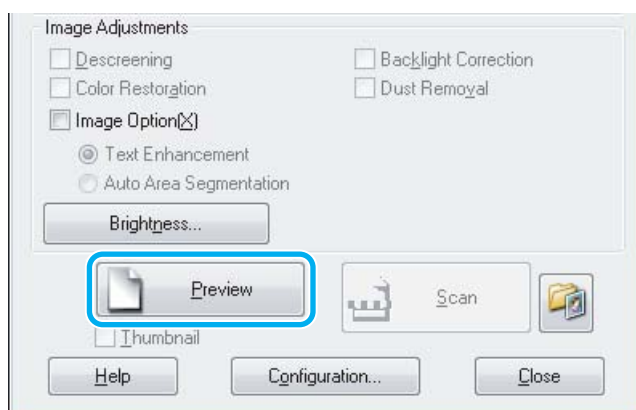


- 6** Кликнете на **Scan**.

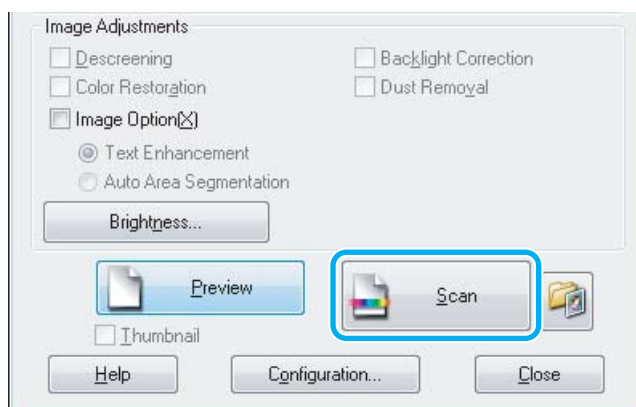

## Сканирање

7

Кликнете на ОК.

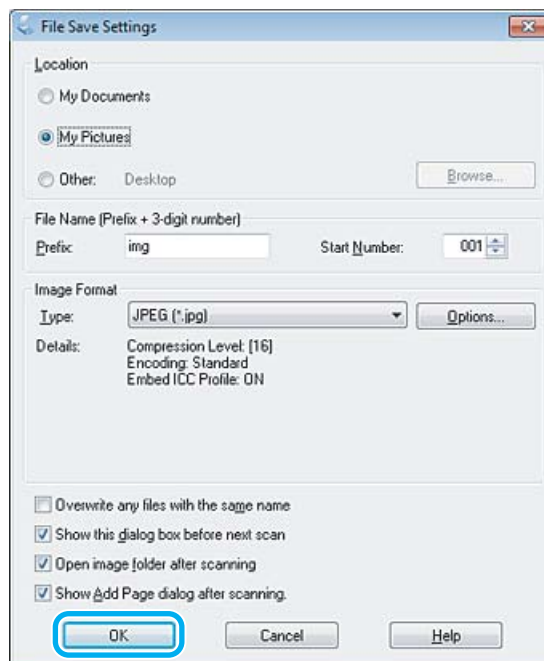



Вашата скенирана слика е сочувана.



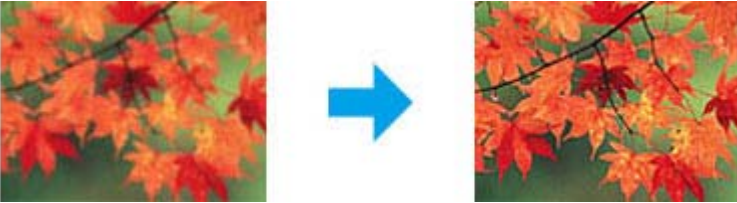


## Функции за приспособување на сликата

Epson Scan нуди разновидност на поставувања за подобрување на бојата, острината, контрастот и други аспекти во врска со квалитетот на сликата.

Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.



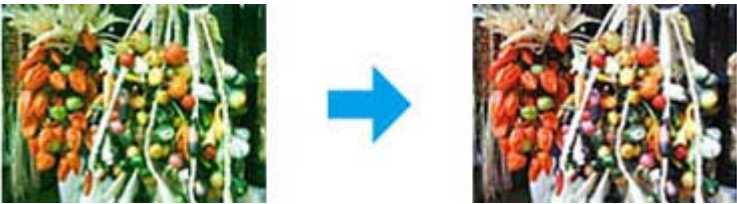


Histogram	<p>Овозможува графички интерфејс за посебно приспособување на осветлувањето, сенките и гама нивоата.</p> 
Tone Correction	<p>Овозможува графички интерфејс за посебно приспособување на нивоата на нијанси.</p> 

## Сканирање

Image Adjustment	<p>Го приспособува осветлувањето и контрастот и балансот на црвена, зелена и сина боја на целата слика.</p> 
Color Palette	<p>Овозможува графички интерфејс за приспособување на нивоа на средни нијанси, како што се нијансите на кожата, не оштетувајќи ги осветлените и исенчаните делови на сликата.</p> 
Unsharp Mask	<p>Ги изострува рабовите на сликата за појасна слика.</p> 
Descreening	<p>Ги остранива брановидни делови (познати како моареџ) кои можат да се појават во осенчаните делови на сликата како што се нијансите на кожата.</p> 
Color Restoration	<p>Автоматски ги враќа боите кај избледените фотографии.</p> 



## Сканирање


Backlight Correction	<p>Ги отстранува сенките од фонографиите со премногу светло во позадината.</p> 
Dust Removal	<p>Автоматски ги отстранува дажките од правот од оригиналните слики.</p> 
Text Enhancement	<p>Го зголемува препознавањето на текстот при скенирање на документи со текст.</p> 
Auto Area Segmentation	<p>Ги прави црно-белите слики појасни и препознавањето на текстот поточно со одделување на текстот од графиките.</p> 
Color Enhance	<p>Збогатува одредена боја. Можете да изберете помеѓу црвена, сина или зелена.</p> 


## Основно скенирање од контролната табла

Можете да сканирате документи и да испраќате скенирана слика од производот до поврзан компјутер.

## Сканирање

### Белешка:

За информации за **Scan to Cloud**, видете го упатството *Epson Connect*, кое може да го отворите со користење на иконата  за брз пристап од работната површина.

- 1 Ставете го/ги оригиналот(ите).  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33
- 2 Изберете **Scan** од менито Home.
- 3 Изберете ставки од менито за скенирање.  
➔ „Режим за скенирање“ на страница 102
- 4 Доколку изберете Scan to PC, изберете компјутер.  
Ако изберете Scan to Memory Card, направете поставувања како што се формат за скенирање и двострано скенирање.
- 5 Притиснете на копчињата  за започнување со скенирање.

Вашата скенирана слика е сочувана.

## Листа на менија во режим Scan

Погледнете го делот подолу за листата на менија на режимот Scan.

➔ „Режим за скенирање“ на страница 102

## Основно скенирање од Вашиот компјутер

### Сканирање со Home Mode

Home Mode ви овозможува да ги нагодите некои од поставките за скенирање и да ги проверите направените промени преку преглед на сликата. Оваа функција е корисна за основно скенирање на фотографии и графики.

### Белешка:


- ☐ Со Home Mode, можете да скенирате само од стаклото од скенерот.
- ☐ Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.

- 1 Ставете го/ги оригиналот(ите).  
➔ „Стакло од скенерот“ на страница 36
- 2 Започнете со Epson Scan.  
➔ „Вклучување на Epson Scan драјвер“ на страница 78



## Сканирање

- 3 Изберете **Home Mode** од Mode листата.

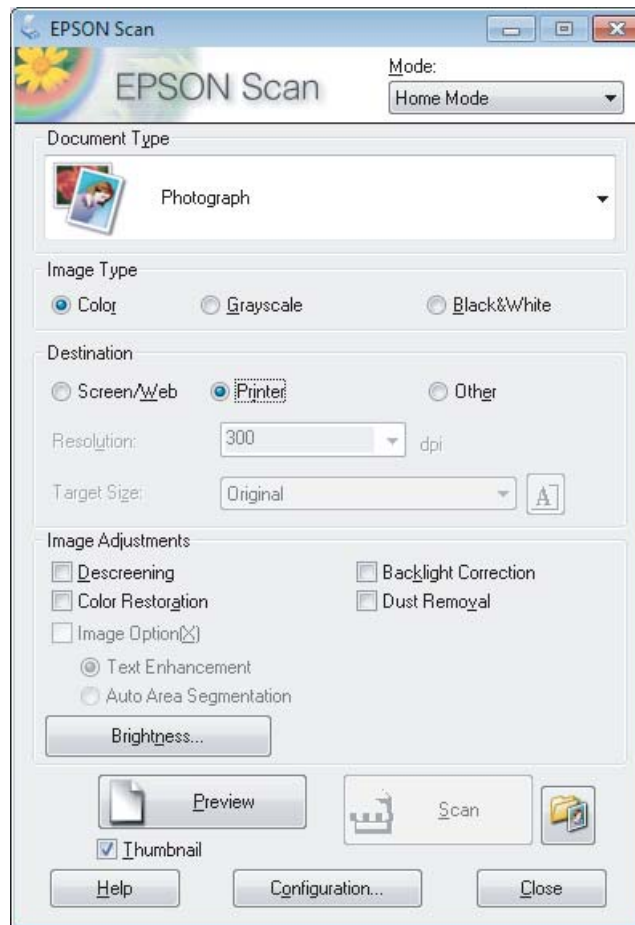

- 4 Изберете го Document Type поставување.
- 5 Изберете го Image Type поставување.
- 6 Кликнете на **Preview**.  
➔ „Прегледување и приспособување на областа за скенирање“ на страница 69
- 7 Прилагодете ја позицијата и светлината и другите поставувања во врска со квалитетот на сликата.
- 8 Кликнете на **Scan**.
- 9 Во File Save Settings прозорец, изберете Type поставување, а потоа кликнете на **OK**.

**Белешка:**

Доколку **Show this dialog box before next scan** не е итиклирано квадратчето, Epson Scan скенирањето веднаш започнува без прикажување на File Save Settings прозорецот.

Вашата скенирана слика е сочувана.

## Скенирање со Office Mode

Office Mode овозможува брзо скенирање на документи со текст без претходно прегледување на сликата.

**Белешка:**

Видете Помош за повеќе детали за *Epson Scan*.


- 1 Ставете го/ги оригиналот(ите).  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33

**Белешка за Автоматскиот додавач на документи (ADF):**

Не ставајте хартија над линијата веднаш под знакот за стрелка на ADF ▼.

- 2 Започнете со Epson Scan.  
➔ „Вклучување на Epson Scan драјвер“ на страница 78

- 3 Изберете **Office Mode** од Mode листата.

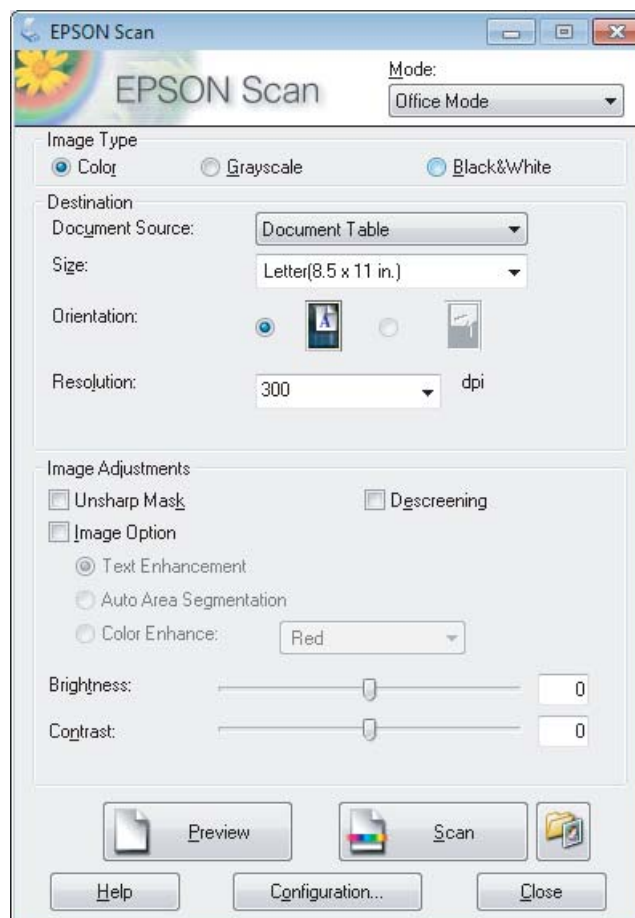

- 4 Изберете го Image Type поставување.
- 5 Изберете го Document Source поставување.

## Сканирање

- 6 Изберете ја големината на оригиналот како Size поставување.
- 7 Изберете ја соодветната резолуција на оригиналот(ите) како Resolution поставување.
- 8 Кликнете на **Scan**.
- 9 Во File Save Settings прозорец, изберете Type поставување, а потоа кликнете на **OK**.

**Белешка:**

Доколку *Show this dialog box before next scan* не е итиклирано квадратчето, Epson Scan скенирањето веднаш започнува без прикажување на File Save Settings прозорецот.

Вашата скенирана слика е сочувана.

---

## Скенирање со Professional Mode

Professional Mode Ви овозможува целосна контрола врз поставките за скенирање и Ви овозможува да ги проверите направените промени преку преглед на сликата. Оваа функција се препорачува за напредни корисници.


**Белешка:**

Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.

- 1 Ставете го/ги оригиналот(ите).  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33
- 2 Започнете со Epson Scan.  
➔ „Вклучување на Epson Scan драјвер“ на страница 78

## Сканирање

- 3** Изберете **Professional Mode** од Mode листата.

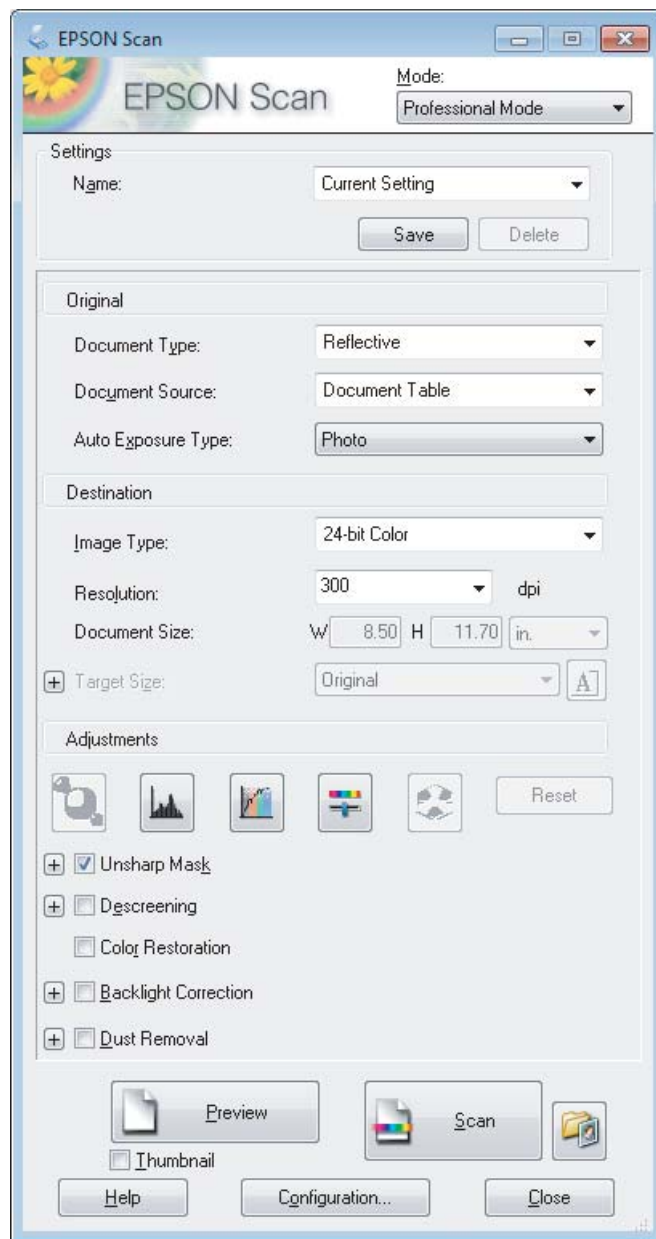

- 4** Изберете го видот на оригиналот(ите) кои ги скенирате како Document Type поставувања.
- 5** Изберете го Document Source поставување.
- 6** Доколку изберете **Reflective** како Document Type поставување, изберете **Photo** или **Document** како Auto Exposure Type поставување.
- 7** Изберете го Image Type поставување.
- 8** Изберете ја соодветната резолуција на оригиналот(ите) како Resolution поставување.

## Скенирање

- 9** Кликнете на **Preview** за преглед на сликата(ите). Прозорецот Preview се отвора и се прикажува(ат) сликата(ите).

➔ „Прегледување и приспособување на областа за скенирање“ на страница 69

**Белешка за Автоматскиот додавач на документи (ADF):**

- ☐ Со ADF се става првата страна од документот а потоа Epson Scan најпрвин ја скенира и ја прикажува во Preview прозорецот. ADF ја исфрла првата страна. Ставете ја првата страна од документот најгоре врз останатите страници, и потоа ставете го целиот документ во ADF.
- ☐ Не ставајте хартија над линијата веднаш под знакот за стрелка на ADF ▼.

- 10** Изберете ја големината на скенираната слика(и) како Target Size поставување доколку има потреба. Можете да скенирате слики во оригинална големина или можете да ја намалите или зголемите големината со избирање на Target Size.

- 11** Доколку е потребно, приспособете го квалитетот на сликата.  
➔ „Функции за приспособување на сликата“ на страница 61

**Белешка:**

Можете да ги сочувате поставувањата како група направени поставувања со **Name**, а потоа да ги примените направените поставувања при скенирање. Вашите направени поставувања исто така се достапни во Epson Event Manager.

Видете Помош за повеќе детали за Epson Event Manager.

- 12** Кликнете на **Scan**.

- 13** Во File Save Settings прозорец, изберете Type поставување, а потоа кликнете на **OK**.

**Белешка:**

Доколку **Show this dialog box before next scan** не е итиклирано квадратчето, Epson Scan скенирањето веднаш започнува без прикажување на File Save Settings прозорецот.

Вашата скенирана слика е сочувана.

## Прегледување и приспособување на областа за скенирање

### Избирање на функцијата за прегледување

Откако еднаш ќе ги изберете основните поставувања и резолуцијата, можете да ја прегледате сликата и да ја изберете или приспособите областа за скенирање во Preview прозорецот. Постојат два вида на прегледувања.

- ☐ Со Normal целосно се прегледува(ат) сликата(ите). Можете да изберете област на скенирање и рачно да ги направите приспособувањата за квалитетот на сликата.
- ☐ Со Thumbnail се прегледува(ат) сликата(ите) како кратки описи. Epson Scan автоматски ги лоцира рабовите на областа за скенирање, применува автоматски поставувања за позицијата на сликата(ите), и ја ротира сликата доколу е потребно.

## Сканирање

### Белешка:

- ☐ Некои од поставувањата кои ги менувате по прегледувањето на сликата се враќаат на почетните поставувања доколку ја смените опцијата за прегледување.
- ☐ Во зависност од видот на документот и Epson Scan опцијата која ја користите, можно е да не можете да го промените видот на прегледувањето.
- ☐ Доколку прегледувате слики без прикажан Preview дијалог-прозорец, сликата(ите) се прикажуваат во опцијата за прегледување со почетни поставувања. Доколку прегледувате со Preview дијалог-прозорец, сликата(ите) се прикажани во опцијата за прегледување која се прикажува веднаш пред прегледувањето.
- ☐ За промена на големината на Preview прозорецот, кликнете и влечете го крајот од Preview прозорецот.
- ☐ Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.


## Правење на маркирана линија

Маркирана линија е движечка непрекинута линија која се појавува на рабовите на прегледуваната слика за одредување на областа за скенирање.

Направете една од следниве работи за цртање на маркираната линија.

- ☐ За рачно цртање на маркираната линија, наместете го покажувачот на областа каде што сакате да го ставите работ на маркираната линија и кликнете. Влечете врз сликата до спротивниот агол од посакуваната област за скенирање.


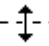





- ☐ За автоматско цртање на маркирана линија, кликнете на  иконата за автоматско лоцирање. Можете да ја користите оваа икона само при користење на нормално прегледување и само кога имате еден документ на стаклото од скенерот.
- ☐ За цртање на маркираната линија со специфична големина, внесете нова ширина и височина во Document Size поставувања.
- ☐ За најдобри резултати и позиција на сликата, осигурајте се дека сите прти на маркираната линија се лоцирани во рамките на сликата за прегледување. Не вклучувајте области околу сликата за прегледувања во маркираната линија.

## Прилагодување на маркираната линија

Можете да ја поместите маркираната линија и да ја приспособите големината. Доколку сте избрале нормален преглед, можете да направите неколку маркирани линии (до 50) на секоја слика за скенирање на различни области на слики како посебни датотеки.

## Сканирање

	За поместување на маркираната линија, наместете го курсорот во рамките на маркираната линија. Показувачот станува рака. Кликнете и влечете ја маркираната линија до посакувана локација.
	За промена на големината на маркираната линија, наместете го курсорот над работ или аголот на маркираната линија. Показувачот станува права или аголна двојна стрелка. Кликнете и влечете го работ или аголот до посакуваната големина.
	За правење на дополнителни маркирани линии со иста големина, кликнете на оваа икона.
	За бришење на маркирана линија, кликнете во рамките на маркираната линија и кликнете на оваа икона.
	За активирање на сите маркирани линии, кликнете на оваа икона.

### Белешка:


- ☐ За ограничување на движењето на маркираната линија само вертикално или хоризонтално, држете го **Shift** копчето како што ја движите маркираната линија.
- ☐ За ограничување на движењето на маркираната линија до тековните пропорции, држете го **Shift** копчето како што ја менувате големината на маркираната линија.
- ☐ Доколку цртате повеќе маркирани линии, кликнете на **All** во Preview прозорецот пред скенирањето. Во спротивно, само областа во рамките на последната нацртана маркирана линија ќе се скенира.

## Различни видови на скенирање

### Сканирање на списание

Најпрвин, ставете го списанието и започнете со Epson Scan.

➔ „Започнување со скенирањето“ на страница 59

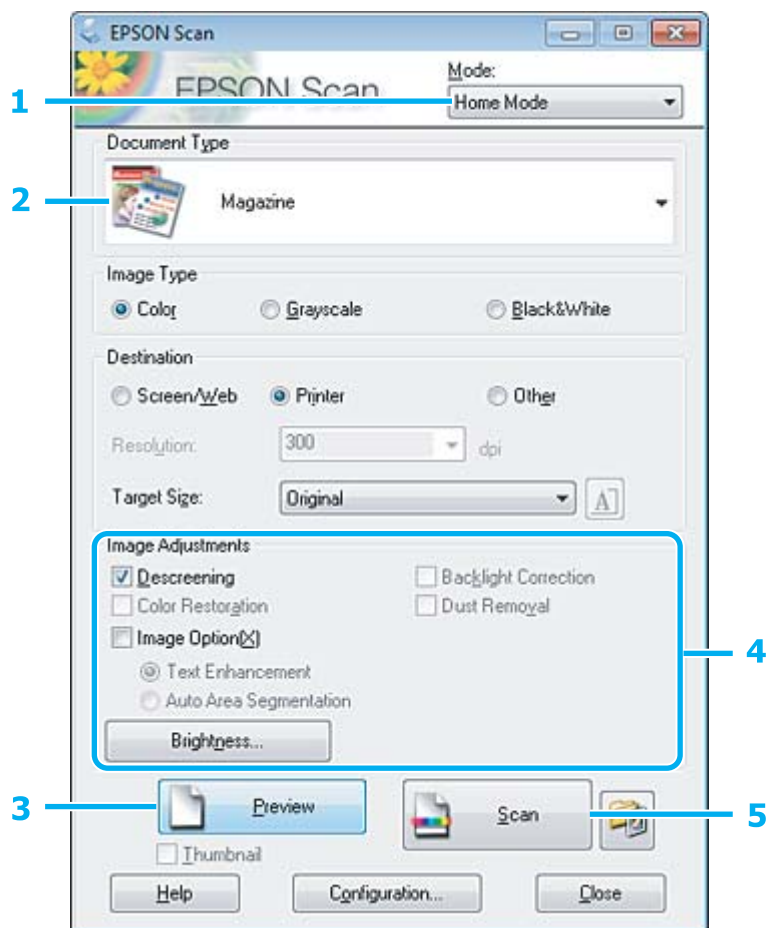


- 1 Изберете **Home Mode** од Mode листата.
- 2 Изберете **Magazine** како Document Type поставување.
- 3 Кликнете на **Preview**.
- 4 Прилагодете ја позицијата и светлината и другите поставувања во врска со квалитетот на сликата.  
Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.



## Сканирање

5

Кликнете на **Scan**.

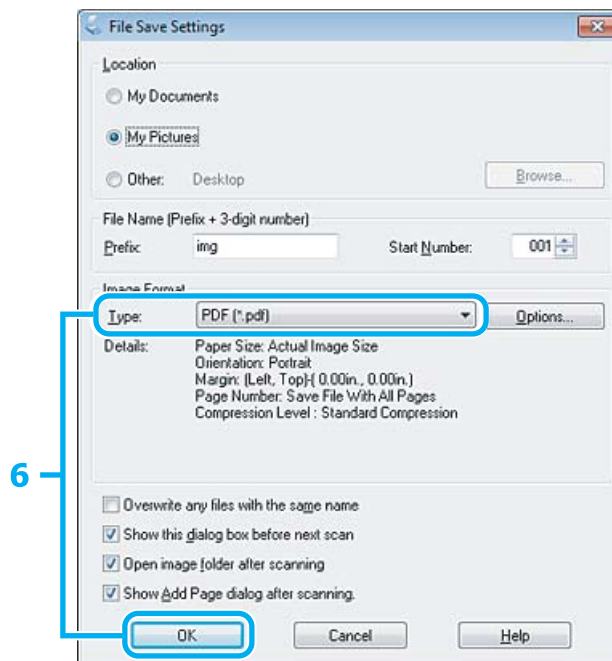

6


Изберете **PDF** како Туре поставување, а потоа кликнете на **OK**.

Вашата скенирана слика е сочувана.

## Скенирање на повеќе документи во PDF формат

Најпрвин, ставете го документот и започнете со Epson Scan.

➔ „Започнување со скенирањето“ на страница 59

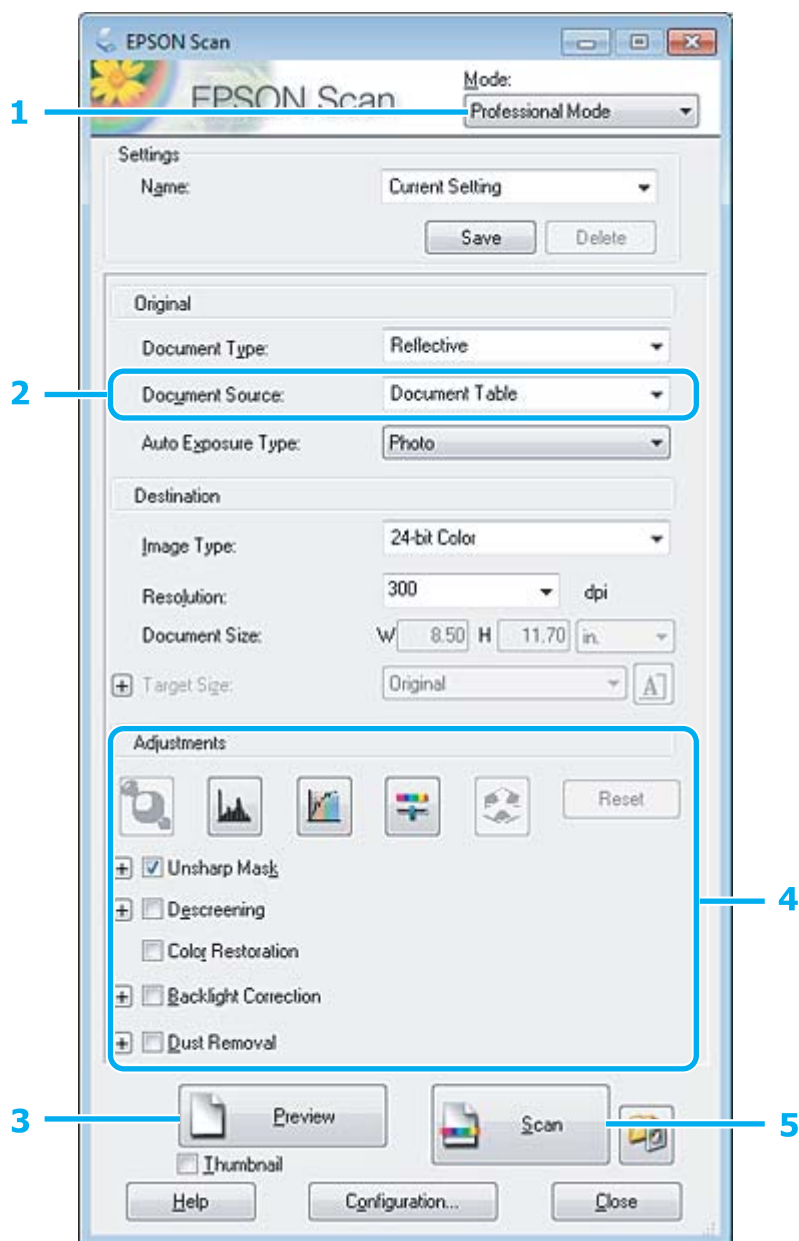


1 Изберете **Professional Mode** од Mode листата.

2 Изберете го Document Source поставување.

## Сканирање


3 Кликнете на **Preview**.**Белешка за Автоматскиот додавач на документи (ADF):**

- ☐ Исфрлената страница од документот со ADF се уште не е скенирана. Повторно ставете го целиот документ во ADF.

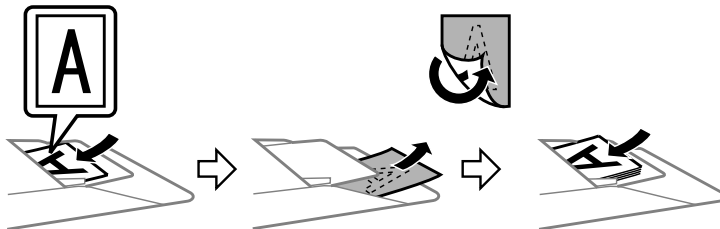

- ☐ Не ставајте хартија над линијата веднаш под знакот за стрелка на ADF ▼.


## 4 Прилагодете ја позицијата и светлината и другите поставувања во врска со квалитетот на сликата. Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.

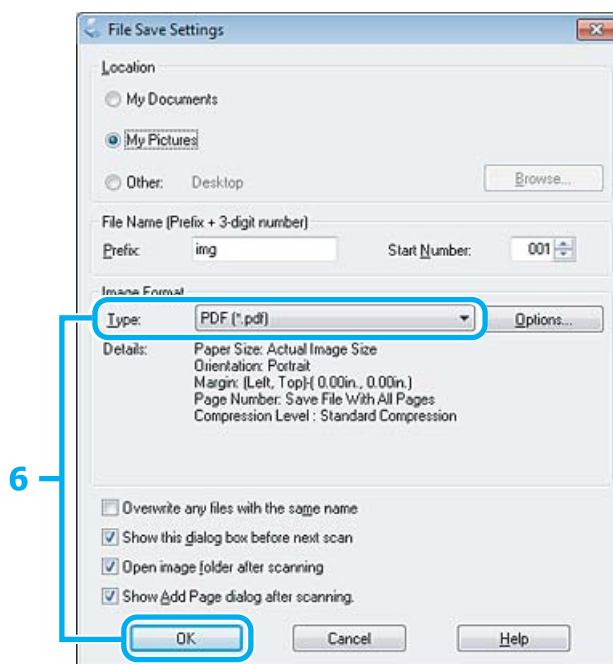5 Кликнете на **Scan**.6 Изберете **PDF** како Туре поставување, а потоа кликнете на **OK**.**Белешка:**

Доколку квадратчето **Show Add Page dialog after scanning** не е итиклирано, Epson Scan автоматски го сочувува документот без прикажување на прозорецот **Add Page Confirmation**.

## Сканирање


- 7** Epson Scan започнува со скенирање на документот.

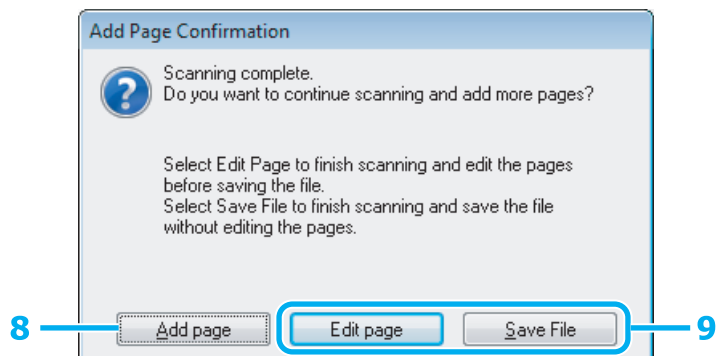

- 8** Доколку сакате да скенирате повеќе страници, кликнете на **Add page**. Ставете го документот и скенирајте повторно, повторувајќи колку што е потребно за секоја страна.

Доколку сте завршиле со скенирањето, одете на чекор 9.

- 9** Кликнете на **Edit page** или **Save File**.

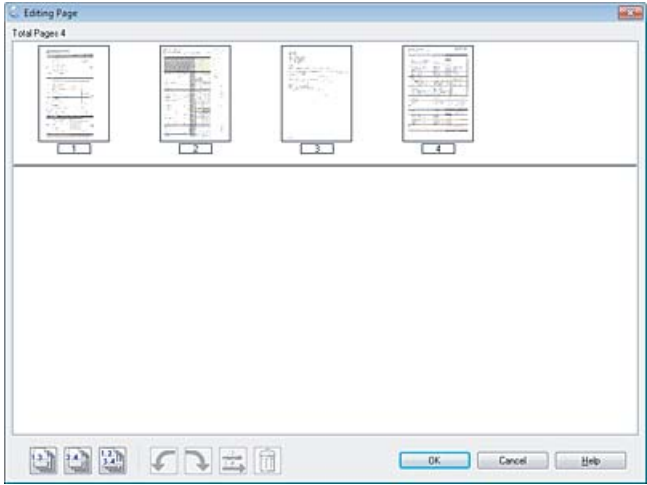
Edit page	<p>Изберете го ова копче доколку сакате да избришете или подредите некои страници. Потоа употребете ги иконите на дното на Editing Page прозорецот за избирање, ротирање, прередување и бришење на страници. Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.</p>  <p>Кликнете на ОК кога ќе завршите со уредување на страниците.</p>
Save File	Изберете го ова копче кога ќе завршите.

Страниците се сочувани во еден PDF фајл.

## Сканирање на фотографија

Најпрви, ставете ја фотографијата на стаклото од скенерот и започнете со Epson Scan.

➔ „Започнување со скенирањето“ на страница 59

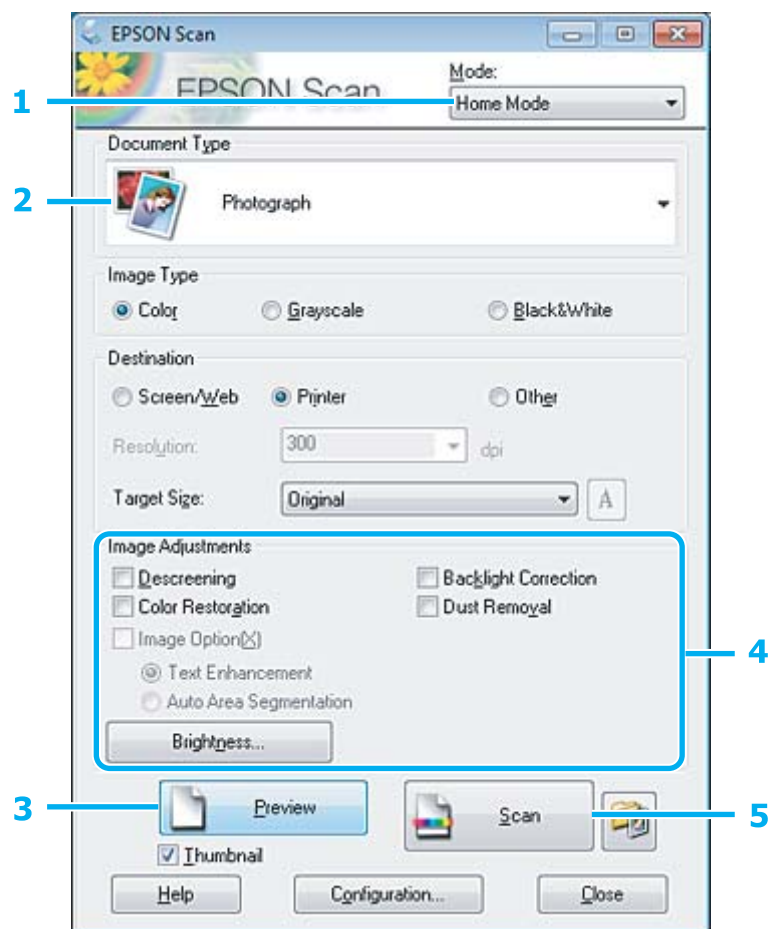

1

Изберете **Home Mode** од Mode листата.

2

Изберете **Photograph** како Document Type поставување.

3

Кликнете на **Preview**.


4

Прилагодете ја позицијата и светлината и другите поставувања во врска со квалитетот на сликата.

Видете Помош за повеќе детали за Epson Scan.

## Сканирање

- 5** Кликнете на **Scan**.

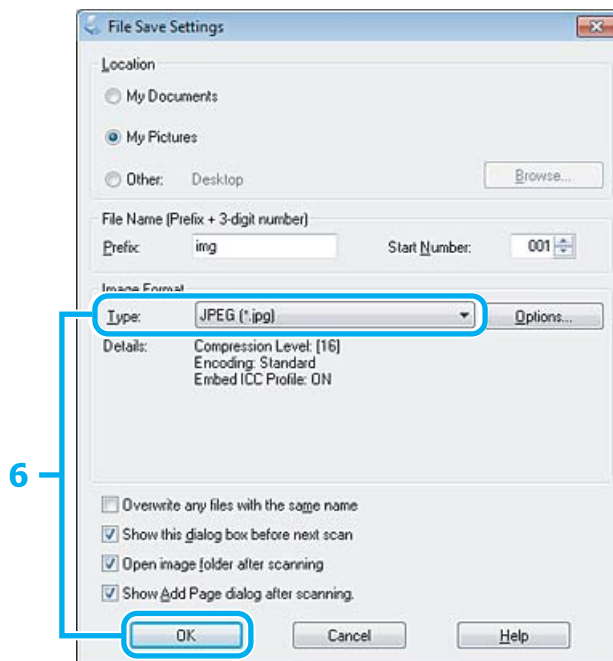

- 6** Изберете **JPEG** како Тип поставување, а потоа кликнете на **OK**.

Вашата скенирана слика е сочувана.

## Информации за софтверот

### Вклучување на Epson Scan драјвер

Со овој софтвер се овозможува контрола на сите аспекти од скенирањето. Можете да го користите како самостојна програма за скенирање или да го користите со друга TWAIN поддржана програма за скенирање.

#### Како да започнете

- ☐ Windows:  
Двоен клик на **EPSON Scan** иконата од работната површина.  
Или, изберете иконата за копчето за вклучување или **Start (Старт) > All Programs (Сите програми)** или **Programs (Програми) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- ☐ Mac OS X:  
Изберете **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

#### Како да пристапите до помош

Кликнете на **Help** копчето на Epson Scan драјверот.

---

## Започнување со друг софтвер за скенирање

**Белешка:**

Некои софтвери за скенирање може да не се вклучени во некои земји.


### Epson Event Manager

Со ова се овозможува определување на кое било копче на производот за отворање на програмата за скенирање. Исто така, можете да сочувувате често користени поставувања за скенирање со што навистина ќе го забрзате скенирањето.

**Како да започнете**

- ☐ Windows:  
Изберете го копчето старт или **Start (Старт) > All Programs (Сите програми)** или **Programs (Програми) > Epson Software > Event Manager (Настани менаџер)**.
- ☐ Mac OS X:  
Изберете **Application > Epson Software**, а потоа двоен клик на иконата **Launch Event Manager**.

**Како да пристапите до помош**

- ☐ Windows:  
Кликнете на  иконата на горниот десен агол од екранот.
- ☐ Mac OS X:  
Кликнете на **menu > Help > Epson Event Manager Help**.

### ABBYY FineReader

Со овој софтвер се овозможува скенирање на документ и претворање на текстот во податоци кои може да ги уредувате со програма за процесирање на зборови.

OCR софтверот не може да препознае или има тешкотии при препознавање на следниве видови на документи или текстови.

- ☐ Ракописни букви
- ☐ Работи кои се копирани од други копии
- ☐ Факсови
- ☐ Текст со збиени букви или висина на редови
- ☐ Текст во табели или потцртан текст
- ☐ Курзивни или накосени фонтови, и големина на фонт помала од 8
- ☐ Свиткани или збрчкани документи

Видете ABBYY FineReader помош за повеќе детали.

## Сканирање

### ***Како да започнете***

- ☐ Windows:  
Изберете го копчето за вклучување или **Start (Старт) > All Programs (Сите програми) или Programs (Програми) > ABBYY FineReader** папка > **ABBYY FineReader**.
- ☐ Mac OS X:  
Изберете **Applications**, а потоа двоен клик на **ABBYY FineReader**.

## **Presto! PageManager**

Со овој софтвер се овозможува скенирање, управување и делење на фотографиите или документите.

### ***Како да започнете***

- ☐ Windows:  
Изберете го копчето за вклучување или **Start (Старт) > All Programs (Сите програми) или Programs (Програми) > Presto! PageManager** папка > **Presto! PageManager**.
- ☐ Mac OS X:  
Изберете **Application > Presto! PageManager**, а потоа двоен клик на **Presto! PageManager** иконата.



---

# Факсирање

---

## Запознавање со функцијата FAX

Функцијата FAX е софтвер со кој може да се пренесуваат податоци како што се документи, цртежи и табели креирани со помош на апликација за процесирање на зборови или листови директно со факс, без печатење. Дополнително, оваа алатка има функција да зачувува примен факс како PDF фајл на компјутер. Ова ви овозможува да ги проверите податоците без нивно отпечатување и да ги испечатите само потребните податоци. Користете ја оваа постапка при работењето со оваа функција.

### Windows

Кликнете на копчето за вклучување (Windows 7 и Vista) или кликнете на **Start (Crapp)** (Windows XP), одете на **All Programs (Сите програми)**, изберете **Epson Software**, а потоа кликнете на **FAX Utility**.

### Mac OS X

Кликнете на **System Preference**, кликнете на **Print & Fax** или на **Print & Scan**, а потоа изберете **FAX** (вашиот печатач) од **Printer**. Потоа кликнете како што следува;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies — Utility — Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue — Utility**

#### *Белешка:*

*За повеќе детали, видете помош на интернет за опцијата FAX.*

## Поврзување со телефонска линија

---

### Во врска со телефонскиот кабел

Користете телефонски кабел со следниве интерфејс спецификации.


☐ RJ-11 Телефонска линија

☐ RJ-11 Телефонска врска

Во зависност од областа, телефонскиот кабел може да биде вклучен со производот. Доколку е тоа така, користете го тој кабел.

## Употреба на телефонска линија само за факс

- 1** Поврзете го телефонскиот кабел од ѕидниот приклучок за телефонот до LINE влез.

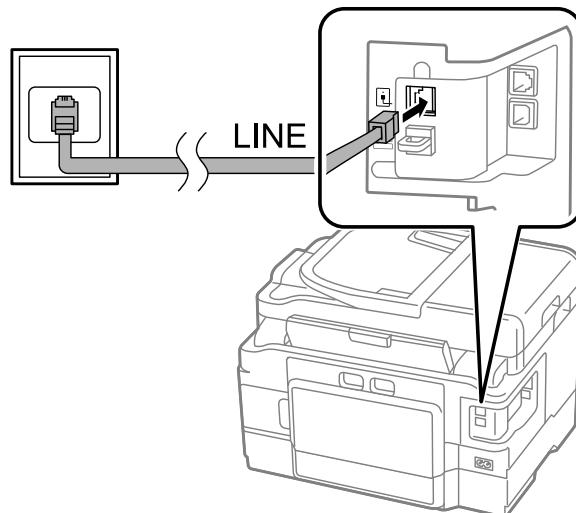

- 2** Осигурајте се **Auto Answer** да е поставен на **On**.  
➔ „Поставување на автоматско примање на факс“ на страница 93




**Внимание:**

Доколку не поврзете надворешен телефон за производот, осигурајте се да го вклучите автоматскиот одговор. Во спротивно, нема да можете да примате факс.


## Делење на линија со телефонски апарат

- 1** Поврзете го телефонскиот кабел од ѕидниот приклучок за телефонот до LINE влез.

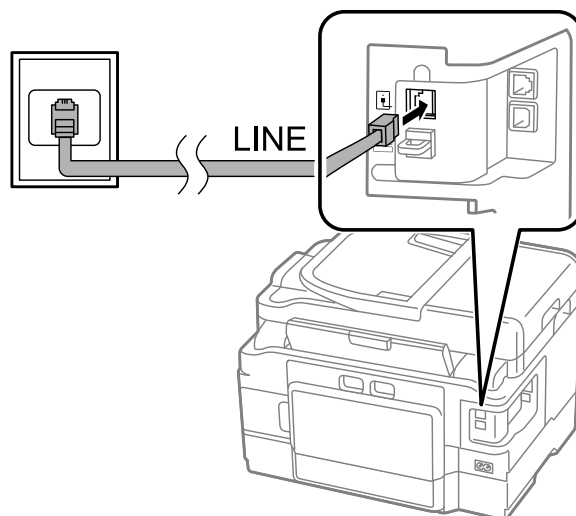


## Факсирање

- 2** Отстранете го капакот.

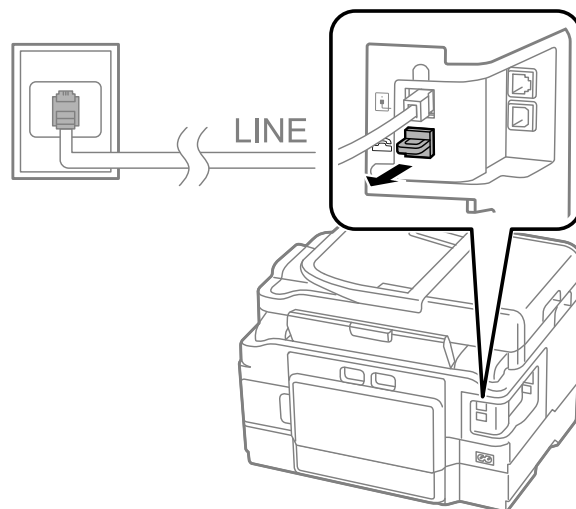

- 3** Поврзете го телефонот или телефонската секретарка за EXT. влез.

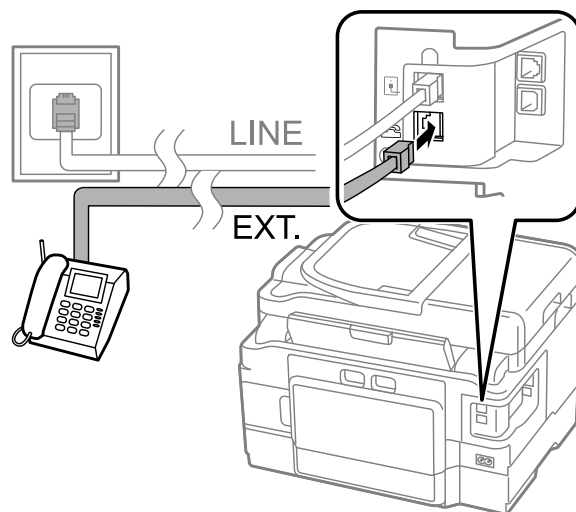


**Белешка:**

- ☐ Погледнете го следново за другите методи на поврзување.
- ☐ За детали, видете ја документацијата од вашите уреди.


## Факсирање

## Поврзување со DSL

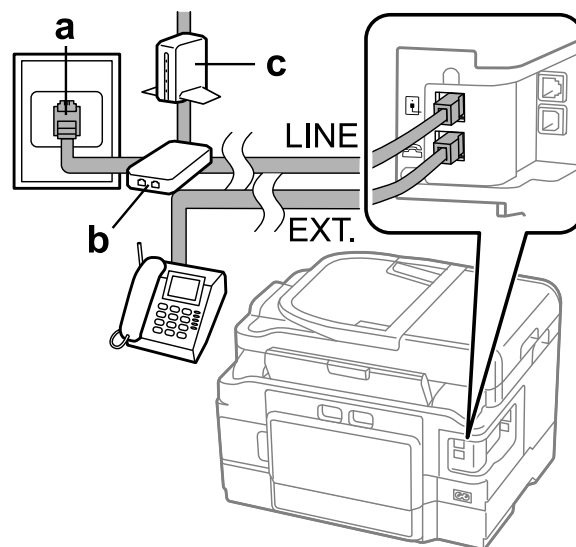


a	Сиден приклучок за телефонот
b	Одделувач
c	DSL модем

## Поврзување со ISDN (еден телефонски број)

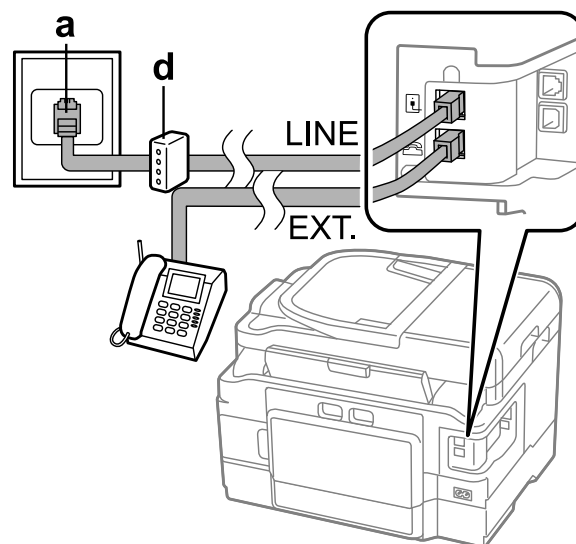

a	ISDN сиден приклучок
d	Терминален адаптер или ISDN рутер

## Поврзување со ISDN (два телефонски броја)

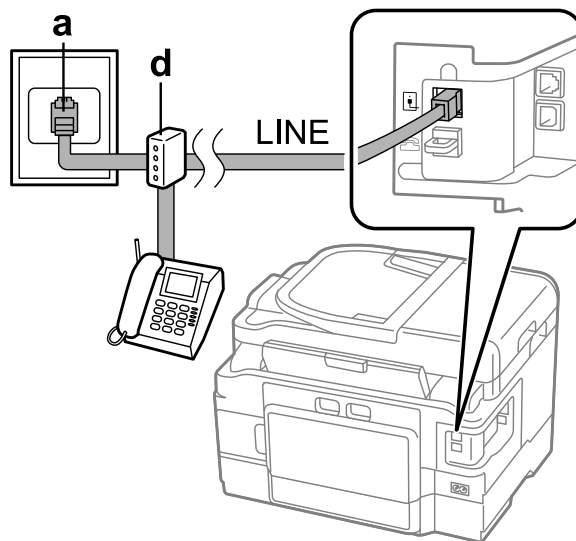

a	ISDN сиден приклучок
d	Терминален адаптер или ISDN рутер

## Проверување на поврзувањето на факсот

Можете да проверите дали производот е подготвен за праќање и примање на факс.

- 1 Ставете обична хартија во фиоката.  
➔ „Ставање хартија во фиоката за хартија“ на страница 24

**Белешка:**

Доколку вашиот производ е опремен со две фиоки, ставете хартија во фиоката 1. Ако сте ги промениле поставките за Paper Source (**Setup** > **Fax Settings** > **Receive Settings** > **Paper Source**), ставете хартија во фиоката што сте ја одредиле.

- 2 Влезете во режим **Setup** од менито Home.
- 3 Изберете **Fax Settings**.
- 4 Изберете **Check Fax Connection**.
- 5 Притиснете едно од копчињата за печатење на извештајот.

**Белешка:**

Доколку се појават грешки, обидете се со решенијата во извештајот.

---

## Известувања кога е исклучена струјата

Кога струјата е исклучена подолг период, часовникот може да се врати на првичните поставувања. Проверте го часовникот кога ја вклучувате повторно струјата.


Доколку производот е исклучен како резултат на дефект со струјата, автоматски се рестартира и испушта звучен сигнал кога струјата ќе се вклучи. Доколку поставувањата ви се наместени да примате факс автоматски (**Auto Answer — On**), поставувањата исто така се враќаат. Во зависност од околностите пред дефектот со струјата, може да не се рестартира.

## Поставување на функциите за факсирање

---

### Поставување на внесувања за брзо бирање

Можете да направите листа за брзо бирање со што ќе можете брзо да изберете факс-броеви при праќање факс. Може да се внесат до 100 брзи и групни бирања.

- 1 Влезете во режим **Fax** од менито **Home**.
- 2 Притиснете  или изберете **Contacts**.
- 3 Изберете **Edit Contacts**.
- 4 Изберете **Speed Dial Setup**. Ги гледате достапните броеви за брзо бирање.
- 5 Изберете го бројот за брзо бирање кој сакате да го внесете. Можете да внесете до 100 броја.
- 6 Користете ја нумеричката тастатура за внесување телефонски број. Можете да внесете до 64 цифри.


**Белешка:**  
Со притискање на тире („-“) се прави мала пауза при повикување. Внесете во телефонски броеви само кога паузата е потребна. Празните места внесени помеѓу броевите се игнорираат при вртењето.
- 7 Внесете име за идентификација на бројот за брзо бирање. Можете да внесете до 30 букви.
- 8 Изберете **Done** за внесување име.

---

### Поставување на групни броеви за брзо бирање

Можете да додадете броеви за брзо бирање група, со што можете да праќате факс на повеќе приматели во исто време. Може да се внесат до 99 комбинирани броеви за брзо и групно бирање.

## Факсирање

- 1 Влезете во режим **Fax** од менито Home.
- 2 Притиснете  или изберете **Contacts**.
- 3 Изберете **Edit Contacts**.
- 4 Изберете **Group Dial Setup**. Ги гледате достапните броеви за групно брзо бирање.
- 5 Изберете го бројот за групно брзо бирање кој сакате да го внесете.
- 6 Внесете име за идентификација на бројот за групата за брзо бирање. Можете да внесете до 30 букви.
- 7 Изберете **Done** за внесување име.
- 8 Изберете број за брзо бирање кој сакате да го внесете во групата за брзо бирање.
- 9 Повторете го чекор 8 за додавање на броеви за брзо бирање во листата на групата за брзо бирање. Можете да внесете до 99 броеви за брзо бирање во групата.
- 10 Притиснете на **OK** за завршување со внесувањето на листа на групата за брзо бирање.

---

## Создавање на информација за наслов

Можете да создадете наслов за факс со додавање на податоци како на пример телефонски број или име.

**Белешка:**

Внимавајте да го поставите точно времето.

➔ „Поставување/Променување на време и регион“ на страница 128

- 1 Влезете во режим **Setup** од менито Home.
- 2 Изберете **Fax Settings**.
- 3 Изберете **Communication**.
- 4 Изберете **Header**.
- 5 Изберете **Fax Header**.

## Факсирање

- 6 Внесете ги податоците за насловот. Можете да внесете до 40 словни знаци.
- 7 Изберете **Done**.
- 8 Изберете **Your Phone Number**.
- 9 Користете ја нумеричката тастатура со други копчиња од контролната табла за внесување телефонски број. Можете да внесете до 20 цифри.

**Белешка:**

Притиснете на копчето # за внесување на знак (+) кој претставува меѓународен префикс за повикување. Забележете дека ѕвездичка (\*) не е достапна.

- 10 Притиснете **OK** или изберете **Done** за внесување податоци за насловот.

---

## Промена на поставката Fax Output на печатење

Можете да изберете дали да го зачувате примениот факс како датотека или да го испечатите. Следете ги упатствата подолу за промена на излезот за факс на печатење.

**Белешка:**

- ☐ Користете ја апликацијата за факс за промена на поставките за сочувување на примениот факс како датотека. Не може да ја промените поставката за сочувување од контролната табла.
- ☐ Кога ја промените поставката од сочувување на печатење, примениот факс се сочувува во меморијата на производот и ќе се испечати автоматски.

- 1 Влезете во режим **Setup** од менито Home.
- 2 Изберете **Fax Settings**.
- 3 Изберете **Receive Settings**.
- 4 Изберете **Fax Output**.
- 5 Изберете **Print**.








## Праќање на факс

### Праќање на факс со внесување на број

- 1 Ставете го оригиналот во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот.  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33
- 2 Влезете во режим **Fax** од менито Home.
- 3 Користете ги копчињата на нумеричката тастатура за внесување на факс број. Можете да внесете до 64 цифри.

**Белешка:**

- ☐ За прикажување на последните користени факс-броеви, притиснете  /  или **Redial**.
- ☐ Притиснете  и прилагодете ги поставките за праќање. За скенирање и испраќање по факс на двете страни од оригиналот, изберете **2-Sided Faxing, On**, и потоа ставете го оригиналот во Автоматскиот додавач на документи. Во зависност од моделот, исто така можете да го направите поставувањето со избирање **Send Settings**.
- ☐ Осигурајте се дека сте ги внеле податоците за насловот. Некои факс машини автоматски ги враќаат дојдовните факсови кои не опфаќаат податоци за насловот.


- 4 Притиснете  (во боја) или  (црно-бело) за да започнете со праќање црно-бел или факс во боја.

**Белешка:**

Доколку факс бројот е зафатен или постои некој проблем, овој производ повторно ќе заврти за една минута. Притиснете **Redial** за повторно бирање веднаш.

### Праќање на факс со број за брзо/групно бирање

Следете ги упатствата подолу за праќање на факс со броеви за брзо/групно бирање. При користење на групно бирање, може да праќате само црно-бел факс.

- 1 Ставете го оригиналот во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот.  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33
- 2 Влезете во режим **Fax** од менито Home.
- 3 Притиснете  или изберете **Contacts**.

## Факсирање

- 4** Изберете број за праќање.

**Белешка:**

Притиснете ▼ и прилагодете ги поставките за праќање. Во зависност од моделот, исто така можете да го направите поставувањето со избирање **Send Settings**.

- 5** Притиснете ◈ (во боја) или ◈ (црно-бело) за да започнете со праќање црно-бел или факс во боја.

## Праќање на факс со емитување

Емитувањето Ви дозволува лесно да пратите ист факс до повеќе броја (до 100) со користење на броеви за брзо/групно бирање или со внесување на факс броеви. Следете ги упатствата подолу за праќање на факс со емитување.

**Белешка:**

Можете да користите само црно-бел факс.

## За серија WF-3540


- 1** Ставете го оригиналот во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот.  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33
- 2** Влезете во режим **Fax** од менито Home.
- 3** Изберете **Advanced Options**.
- 4** Изберете **Broadcast Fax**.
- 5** Изберете **Add New**.
- 6** Изберете **Enter Fax Number**.
- 7** Внесете број на факс и изберете **Done**.

**Белешка:**



- ☐ За додавање друг број, повторете ги чекорите од 5 до 7.
- ☐ Доколку не сакате да додадете броеви од броевите за брзо/групно бирање, одете на чекор 12.

- 8** Изберете **Add New**.
- 9** Изберете **Select from Contacts**.

## Факсирање



- 10 Изберете го записот на бројот од броевите за брзо/групно бирање.
- 11 Изберете **Done**.
- 12 Изберете **Done**.
- 13 Притиснете  (B&W) за да започне праќањето.

### За серија WF-3520 и серија WF-3530

- 1 Ставете го оригиналот во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот.  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33
- 2 Влезете во режим **Fax** од менито Home.
- 3 Притиснете  за да внесете Settings.
- 4 Изберете **Broadcast Fax**.
- 5 Внесете факс број.
- 6 Притиснете  и потоа додајте број на факс.

**Белешка:**

- ☐ За додавање друг број, повторете ги чекорите 5 и 6.
- ☐ Доколку не сакате да додадете броеви од броевите за брзо/групно бирање, одете на чекор 9.

- 7 Притиснете .
- 8 Изберете го записот на бројот од броевите за брзо/групно бирање.
- 9 Притиснете **OK**.
- 10 Притиснете  (B&W) за да започне праќањето.

---

## Праќање на факс во одредено време

Следет ги упатствата подолу за праќање на факс во одредено време.

## Факсирање

**Белешка:**

- ☐ Внимавајте да го поставите точно времето.  
➔ „Поставување/Променување на време и регион“ на страница 128
- ☐ Можете да користите само црно-бел факс.

- 1** Ставете го оригиналот во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот.  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33
- 2** Влезете во режим **Fax** од менито Home.
- 3** Внесете факс број. Исто така, можете да користите повторно бирање, брзо бирање или лисите за групно бирање за избирање на факс број.
- 4** Ако на LCD-екранот е прикажано Advanced Options, изберете **Advanced Options**.  
Ако не е прикажано, притиснете ▼.
- 5** Изберете **Send Fax Later**.
- 6** Изберете **On**.
- 7** Поставете го посакуваното време за праќање на факсот.
- 8** Притиснете на ⬠ (B&W) копчето за започнување со скенирање. Сканираната слика е испратена во одредено време.

**Белешка:**


Доколку сакате да го откажете избраното време за факсирање, притиснете на ⌚.

---



## Праќање на факс од поврзан телефон

Доколку тој што го прима факсот има ист број за телефон и факс, можете да ипратите факс по зборување по телефон без да затворите.

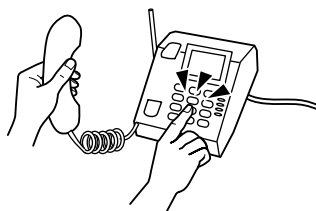- 1** Ставете го оригиналот во Автоматскиот додавач на документи или на стаклото од скенерот.  
➔ „Ставање на оригинали“ на страница 33
- 2** Свртете број од телефонот поврзан со производот.



## Факсирање

- 3 Изберете **Send** од контролната табла на производот.
- 4 Притиснете  (во боја) или  (црно-бело) за да започнете со праќање црно-бел или факс во боја.
- 5 Затворете ја слушалката.



## Примање на факс

### Поставување на автоматско примање на факс

Следете ги упатствата за поставување на автоматско примање на факс.

**Белешка:**

- ☐ Во зависност од поставките за **Fax Output**, примениот факс се зачувува како податоци или се печати.  
➔ „Промена на поставката **Fax Output** на печатење“ на страница 88
- ☐ Ако **Fax Output** е поставено на **Save**, примените податоци по факс автоматски се зачувуваат како податоци и можете да го прескокнете чекор 1.

- 1 Ставете обична хартија во фиоката.  
➔ „Ставање хартија во фиоката за хартија“ на страница 24

**Белешка:**

Доколку вашиот производ е опремен со две фиоки, прилагодете ги поставките за **Paper Source**.  
**Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source**  
Ако сакате да испечатите голема количина факсови со еден налог, ставете обична хартија во двете фиоки и поставете го **Paper Source** на **Cassette 1 > Cassette 2**.

- 2 Осигурајте се **Auto Answer** да е поставен на **On**.  
**Setup > Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On**

**Белешка:**

- ☐ Кога телефонска секретарка е поврзана директно на овој производ, осигурајте се дека правилно сте го поставиле **Rings to Answer** со користење на следава постапка.
- ☐ Во зависност од регионот **Rings to Answer** може да не е достапно.

- 3 Влезете во режим **Setup** од менито **Home**.

## Факсирање

- 4 Изберете **Fax Settings**.
- 5 Изберете **Communication**.
- 6 Изберете **Rings to Answer**.
- 7 Изберете го бројот на звонења.

**Внимание:**

Изберете повеќе звонења отколку што е потребно за телефонската секретарка да се активира. Доколку е наместена да се активира на четвртото звонење, поставете го производот да се јави на петото или после петото звонење. Во спротивно, телефонската секретарка не може да прима гласовни јавувања.

**Белешка:**

Кога примате повик а соговорникот е факс, производот го прима факсот автоматски дури и доколку телефонската секретарка се јави на повикот. Доколку вие се јавите на телефон, почекајте додека на ЛЦД-екранот не се појави порака со која се кажува дека поврзувањето е направено пред да затворите. Доколку соговорникот е повикувач, телефонот може да се користи како нормален телефон или се остава порака на телефонската секретарка.

## Рачно примање на факс

Доколку Вашиот телефон е поврзан со производот, и режимот за автоматско одговарање е исклучен, можете да примате факсови по поврзувањето.

**Белешка:**

- ☐ Во зависност од поставките за **Fax Output**, примениот факс се зачувува како датотека или се печати.  
➔ „Промена на поставката Fax Output на печатење“ на страница 88
- ☐ Ако **Fax Output** е поставено на **Save**, примените податоци по факс автоматски се зачувуваат како податоци и можете да го прескокнете чекор 1.

1

Ставете обична хартија во фиоката.

➔ „Ставање хартија во фиоката за хартија“ на страница 24

**Белешка:**

Доколку вашиот производ е опремен со две фиоки, прилагодете ги поставките за **Paper Source**.

**Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source**


Ако сакате да испечатите голема количина факсови со еден налог, ставете обична хартија во двете фиоки и поставете го Paper Source на Cassette 1>Cassette 2.

## Факсирање

- 2** Кога телефонот ќе почне да звони, подигнете го телефонот поврзан за производот.




- 3** Кога ќе слушнете звук за факс, изберете **Receive** од контролната табла на производот.

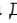- 4** Притиснете едно од копчињата  за да започнете да го примате факсот и потоа повторно вратете ја телефонската слушалка.

**Белешка:**

Ако **Fax Output** е поставено на **Save**, примените податоци по факс автоматски се зачувуваат како податоци и на мора да одите на чекор 5.

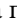- 5** Притиснете едно од копчињата  за печатење Вашите факсови.

---

## Примање на факс со прозивање

Со ова се овозможува примање на факс од одбраната услуга за информации за испраќање по факс.

**Белешка:**

- ☐ Во зависност од поставките за **Fax Output**, примениот факс се зачувува како податоци или се печати.  
➔ „Промена на поставката **Fax Output** на печатење“ на страница 88
- ☐ Ако **Fax Output** е поставено на **Save**, примените податоци по факс автоматски се зачувуваат како податоци и можете да го прескокнете чекор 1.

Следете ги упатствата подолу за примање на факс со прозивање.


- 1** Ставете обична хартија во фиоката.  
➔ „Ставање хартија во фиоката за хартија“ на страница 24

**Белешка:**

Доколку вашиот производ е опремен со две фиоки, ставете хартија во фиоката 1. Ако сте ги промениле поставките за **Paper Source** (**Setup** > **Fax Settings** > **Receive Settings** > **Paper Source**), ставете хартија во фиоката што сте ја одредиле.


- 2** Влезете во режим **Fax** од менито **Home**.
- 3** Ако на LCD-екранот е прикажано **Advanced Options**, изберете **Advanced Options**.  
Ако не е прикажано, притиснете **▼**.
- 4** Изберете **Polling**.

## Факсирање

- 5 Изберете **On**.
- 6 Внесете факс бројот.
- 7 Притиснете едно од  копчиња за започнување со примање на факс.

**Белешка:**

- ☐ Ако **Fax Output** е поставено на **Save**, примените податоци по факс автоматски се зачувуваат како податоци и на мора да одите на чекор 8.
- ☐ Доколку **Auto Answer** опцијата е вклучена, примените податоци по факс автоматски се печатат и не мора да одите на чекор 8.

- 8 Притиснете едно од копчињата  за печатење на примениот факс.


## Извештаи од печатење

Следете ги упатствата подолу за печатење на извештај за факс.

- 1 Ставете обична хартија во фиоката.  
➔ „Ставање хартија во фиоката за хартија“ на страница 24


**Белешка:**

Доколку вашиот производ е опремен со две фиоки, прилагодете ги поставките за **Paper Source**.  
**Setup > Fax Settings > Receive Settings > Paper Source**

- 2 Влезете во режим **Fax** од менито Home.
- 3 Ако на LCD-екранот е прикажано Advanced Options, изберете **Advanced Options**.  
Ако не е прикажано, притиснете .
- 4 Изберете **Fax Report**.
- 5 Отворете го документот што сакате да го печатите.

**Белешка:**

Само **Fax Log** се видливи на екранот.

- 6 Притиснете едно од  копчињата за печатење на избраниот извештај.







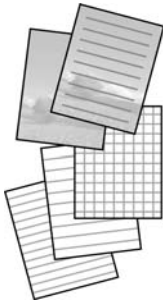
## Листа на менија на функцијата за факсирање

Погледнете го делот подолу за листата на менија на функцијата за факсирање.

➡ [„Режим за факсирање“ на страница 101](#)

# Повеќе функции

More Functions овозможува многу специјални менија што го прават печатењето лесно и забавно! За повеќе детали, изберете More Functions, изберете го секое мени и потоа следете ги упатствата на LCD-екранот.

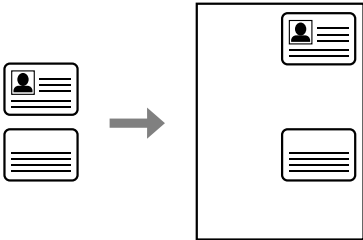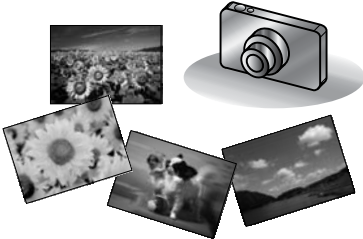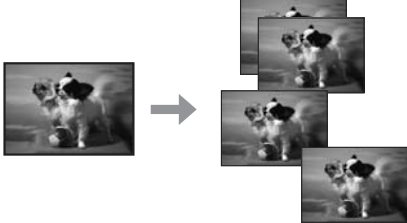Мени		Функции
<b>Копирај лична карта</b>		Можете да ги копирате двете страни од лична карта истовремено.
<b>Печати фотографии</b>		Можете да печатите фотографии зачувани на мемориска картичка или на надворешен USB уред без користење компјутер. Исто така можете да ги намалувате и зголемувате вашите фотографии и да го прилагодувате нивниот квалитет.
<b>Копирај/Обнови фотографии</b>		Можете да направите верни копии на вашите оригинали. Ако вашата оригинална фотографија е избледена, можете да ја вратите бојата за повторно да ја оживеете.
<b>Изглед на фотографија</b>		Можете да ги испечатите вашите фотографии на мемориска картичка во различни изгледи.
<b>Печати обележана хартија</b>		Можете да печатите на обележана хартија или табелирана хартија со или без фотографија поставена во заднина.

## Повеќе функции

Исто така можете да печатите од Вашата дигитална камера. Извадете ја мемориската картичка, изберете **Setup > External Device Setup > Print Settings** и потоа приспособете ги соодветните поставки. Поврзете ја и вклучете ја камерата. За повеќе информации, видете во водичот за печатење на Вашата камера.

**Белешка:**

- ☐ *PictBridge е компатибилно и поддржаниот формат на датотеки е JPEG. За поддржаната големина на слики, видете „Мемориска картичка“ на [страница 181](#).*
- ☐ *Во зависност од поставките на печатачот и на дигиталната камера, некои комбинации на вид, големина и изглед на хартија може да не бидат поддржани.*
- ☐ *Некои од поставките на Вашата дигитална камера може да не се одразат врз испечатените материјали.*

# Листа на мени на контролната табла

Можете да го користите овој производ како печатач, копир, скенер или факс. При користење на некоја од овие функции, освен за функцијата за печатење, изберете ја посакуваната функција со притискање на соодветното копче за опции на контролната табла. Секој главен екран на режимот се појавува како што го избирате режимот.

**Белешка:**

Иако приказите на LCD-екранот, како што се имиња на менија и опции, може да се разликуваат од Вашиот реален производ, начинот на работа е ист.

## Режим за копирање

**Белешка:**

Во зависност од моделот, некои функции може да не се достапни.

**Поставки за хартија и копирање**

Мени	Поставувања и опции
2-Sided Copying	1>1-Sided, 2>2-Sided, 1>2-Sided, 2>1-Sided
Collate Copy	Off, On
Layout	With Border, Borderless*, A4, 2-up Copy
Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10x15cm->A4, A4->10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
Paper Size	A4, A5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), Legal
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Document Orientation	Portrait, Landscape
Binding Direction	Left, Top
Binding Margin	Left, Top
Expansion	Standard, Medium, Minimum
Dry Time	Standard, Long, Longer

\* Вашата слика е малку зголемена и исечена за пополнување на листот хартија. Квалитетот на печатење може да се намали во горниот и долниот дел од отпечатениот примерок, или делот може да се размачка при печатење.

## Режим за факсирање

**Белешка:**

Во зависност од моделот, некои функции може да не се достапни.

Мени	Поставување ставка	Опис
Send Settings	Resolution	Изберете ја оваа опција за промена на резолуцијата на податоците на факсот што го праќате.
	Contrast	Изберете ја оваа опција за промена на контрастот на податоците на факсот што го праќате.
	2-Sided Faxing	Вклучете го кога праќање двострани оригинали во ADF.
Send Fax Later	-	➡ Видете „Праќање на факс во одредено време“ на <a href="#">страница 91</a>
Broadcast Fax	-	➡ Видете „Праќање на факс со емитување“ на <a href="#">страница 90</a>
Polling	-	➡ Видете „Примање на факс со прозивање“ на <a href="#">страница 95</a>
Fax Report	Fax Log	Се печатат и се прикажуваат минатите разговори.
	Last Transmission	Се печатат минатите разговори за претходните трансмисии или за претходните примени резултати од прозивање.
	Contact List	Ја печати листата со контакти Contacts.
	Speed Dial List	Се печати листата за брзо бирање.
	Group Dial List	Се печати листата за групно бирање.
	Reprint Faxes	Повторно се печати од претходните примени факсови. Кога меморијата е полна, прво се бришат најстарите факсови.
	Protocol Trace	Се печати протоколот на последниот разговор.

## Листа на мени на контролната табла

## Режим за скенирање

Мени	Поставувања и опции	
Scan to Memory Card	Format	JPEG, PDF
	2-Sided Scanning	Off, On
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area, Legal
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Contrast	-4 до +4
	Document Orientation	Portrait, Landscape
	Binding Direction	Left, Top
Scan to Cloud *1		
Scan to PC	2-Sided Scanning	Off, On
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD)*2		

\*1 За упатства за користење Scan to Cloud, видете го водичот Epson Connect.;

➔ „Користење Epson Connect услуга“ на страница 9

\*2 Достапно за компјутери со англиска верзија на Windows 7 или Vista.

## Листа на повеќе функции за менито за режим

**Белешка:**

Во зависност од моделот, некои функции може да не се достапни.

Мени	Поставувања и опции	
ID Card Copy	Paper Size	A4
	Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1>Cassette 2

## Листа на мени на контролната табла

Мени	Поставувања и опции	
Print Photos*	Select Photos	Select All Photos, Select by Date, Cancel Photo Selection
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Print Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless, Quality, Expansion, Date, Fit Frame, Bidirectional, Paper Source
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye, Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Crop/Zoom	
Copy/Restore Photos	Color Restoration	Off, On
	Display Mode	1-up, 1-up without Information, 9-up
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Borderless, Expansion
	Photo Adjustments	Enhance, Filter
	Crop/Zoom	
Photo Layout Sheet*	2-up, 4-up, 8-up, 20-up, Upper 1/2, Lower 1/2, Photo ID	
	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), A4
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte
	Layout Method	Automatic layout, Place photos manually
	Menu	Select Photos, Display Mode, Print Settings, Photo Adjustments, Crop/Zoom
Print Ruled Papers	Wide Rule Only, Thin Rule Only, Graph Paper Only, Watermark without Rule, Watermark Horizontal Rule, Watermark Vertical Rule	

\* Хиерархијата на менијата се разликува во зависност од прозиводот.

## Листа на менија за еко-режим

Мени	Поставувања и опции
Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
2-Sided Printing	Off, On
Preview	-

## Листа на менија за режим на поставување Wi-Fi

**Белешка:**

Во зависност од моделот, некои функции може да не се достапни.

Мени	Поставувања и опции
Wi-Fi Auto Connect	За повеќе информации за поставување на ставките, видете на интернет Мрежно упатство.
Wi-Fi Setup Wizard	
Push Button Setup (WPS)	
PIN Code Setup (WPS)	
Wi-Fi Direct Connection Setup	
Wi-Fi/Network Status	
Disable Wi-Fi	

## Режим на поставување

**Белешка:**

Во зависност од моделот, некои функции може да не се достапни.

Мени	Поставување ставка	Опис
Ink Levels	-	Проверете ја состојбата на касетите со мастило и кутијата за одржување.
Maintenance	Nozzle Check	Се печати шема за проверка на прскалките со што се проверува состојбата на главата на печатачот.
	Head Cleaning	Се чисти главата на печатачот за подобрување на состојбата на главата на печатачот.
	Print Head Alignment	Се приспособува порамнувањето на главата на печатачот.
	Ink Cartridge Replacement	Ги заменува касетите со мастило.



## Листа на мени на контролната табла

Мени	Поставување ставка	Опис
Printer Setup	Sound	Button Press, Error Notification, Completion Notice, Volume
	Screen Saver	Off, Memory Card Data
	Date/Time	➡ Видете „Поставување/Променување на време и регион“ на страница 128
	Daylight Saving Time	-
	Country/Region	➡ Видете „Поставување/Променување на време и регион“ на страница 128
	Language	-
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi Setup	Видете на интернет Мрежно упатство. Можете да пристапите до менијата на Wi-Fi Setup директно со избирање Wi-Fi Setup од менито Home.
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	Можете да го проверите статусот за мрежно поврзување и испечатете го извештајот. Доколку има некаков проблем со поврзувањето, во извештајот Ви се нуди можност за решение.
	Wi-Fi/Network Status	Можете да ги видите тековните мрежни поставувања и да испечатите лист за статусот на поврзувањето.
Epson Connect Services	За упатства за употреба, видете го водичот Epson Connect. ➡ „Користење Epson Connect услуга“ на страница 9	
Google Cloud Print Services		
File Sharing Setup	За упатства за поставување на ставките, видете на интернет Мрежно упатство.	

## Листа на мени на контролната табла

Мени	Поставување ставка	Опис
Fax Settings	Send Settings	<p><b>Resolution:</b> Изберете ја оваа опција за промена на резолуцијата на податоците на факсот што го праќате.</p> <p><b>Contrast:</b> Изберете ја оваа опција за промена на контрастот на податоците на факсот што го праќате.</p> <p><b>2-Sided Faxing:</b> Вклучете го кога праќате двострани оригинали во ADF.</p> <p><b>Last Transmission Report:</b> Назначува дали или кога производот печати извештај за излезни факсови. Изберете <b>Off</b> за исклучување на печатењето на извештајот, изберете <b>On Error</b> за печатење на извештаи само кога ќе настане грешка, или изберете <b>On Send</b> за печатење на извештаи за секој пратен факс.</p>
	Receive Settings	<p><b>Auto Answer:</b> ➔ Видете „Поставување на автоматско примање на факс“ на страница 93</p> <p><b>Paper Size:</b> Можете да ја изберете саканата големина на хартија што ќе се користи за печатење.</p> <p><b>Paper Source:</b> Можете да изберете од која фиока/и да се зема хартијата.</p> <p><b>Auto Reduction:</b> Ја назначува дали големите примени факсови се намалени со големина за да се приспособат на A4 форматот или се испечатени со нивна првична големина на повеќе листови.</p> <p><b>Fax Output:</b> ➔ Видете „Промена на поставката Fax Output на печатење“ на страница 88</p>

## Листа на мени на контролната табла

Мени	Поставување ставка	Опис
	Communication	<p><b>DRD:</b> Го назначува видот шема за свонење што сакате да се користи за примање факсови. За избирање на друга опција освен <b>All</b> (или <b>Off</b>), морате да го поставите телефонскиот систем за користење на различни шеми на свонење. Оваа опција може да биде <b>On</b> или <b>Off</b> во зависност од регионот.</p> <p><b>ECM:</b> Назначува дали да се користи опцијата за поправување на грешка за автоматско поправување на податоци за факсови пратени/примени со грешки како резултат на линијата или други проблеми. Факсовите во боја не можат да се пратат/примат кога е вклучено ECM.</p> <p><b>Fax Speed:</b> Ја назначува брзината со која праќате и примате факсови.</p> <p><b>Rings to Answer:</b> Го назначува бројот на потребни свонења пред производот автоматски да прими факс. Зависно од регионот, оваа функција може да не е достапна.</p> <p><b>Dial Tone Detection:</b> Кога е поставен на <b>On</b>, производот почнува со бирање откако ќе забележи звук за бирање. Можно е да не се забележи звук за бирање кога се поврзани PBX (Приватна телефонска централа) или ТА (Терминален адаптер). Во овој случај, поставете на <b>Off</b>. Меѓутоа, со ова може да се испушти првата цифра во факс бројот и да се прати факсот на погрешен број.</p> <p><b>Dial Mode:</b> Го назначува типот на телефонскиот систем на кој сте го поврзале производот. Зависно од регионот, оваа функција може да не е достапна.</p> <p><b>Header:</b> ➔ Видете „Создавање на информација за наслов“ на страница 87</p>
	Security Settings	<p><b>Backup Data Auto Erase:</b> Изберете <b>On</b> ако не сакате да ги сочувувате испратените или испечатените факсови во меморијата на производот. Изберете <b>Off</b> за сочувување на испратените или испечатените факсови додека не се наполни меморијата.</p> <p><b>Erase Backup Data:</b> Бришење на испратените или испечатените факсови од меморијата на производот.</p>
	Check Fax Connection	Проверете го статусот на факс поврзувањето.
External Device Setup	Print Settings	За повеќе информации за поставувањето ставки, погледнете во листата со менија Print Photos во режимот More Functions.
	Photo Adjustments	
Print Status Sheet	-	-

**Листа на мени на контролната табла**

Мени	Поставување ставка	Опис
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings	Се започнува со поставување на праќање/примање на факс до фабричките првични поставувања.
	Fax Data Settings	Се започнува со поставување на податоци за факсирање до фабричките првични поставувања.
	Wi-Fi/Network Settings	Се започнува со поставување на Wi-Fi/Мрежа до фабричките првични поставувања.
	All except Wi-Fi/Network & Fax Settings	Се започнува со сите поставувања освен за Wi-Fi / Мрежа и поставувања за факсирање до фабричките првични поставувања.
	All Settings	Се започнува со сите поставувања до фабричките првични поставувања.

**Листа со менија за помош**

Мени	Опции
How to...	Navigate Using the Touch Screen
	Load Paper in the Rear Paper Feed Slot
	Load Paper in the Paper Cassette
	Load an Envelope in the Rear Paper Feed Slot
	Load Envelopes in the Paper Cassette
	Place a Document in the ADF
	Place a Document on the Scanner Glass
	Insert/Remove a Memory Card/USB Flash Drive
Ink Cartridges	Check Ink Cartridge Status
	Replace Ink Cartridges
Troubleshooting	Cannot Connect to a Wi-Fi
	Paper Feeding Incorrectly
	Poor Print Quality
	Cannot Send or Receive Fax
	Cannot Scan to PC
Icon List	-

---

## Замена на касети со мастило

---


### Безбедносни упатства за касетите со мастило и спецификации

---


#### Упатства за безбедност

Внимавајте на следново при ракување со касетите за мастило:

- ☐ Чувајте ги касетите за мастило надвор од дофат на деца.
- ☐ Внимавајте кога ракувате со користени касети бидејќи може да има мастило околу делот за дотур мастило. Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја со сапун и вода. Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се лекар. Ако ви влезе мастило во устата, исплукајте го веднаш и без одлагање одете на лекар.
- ☐ Не отстранувајте или кинете ја етикетата на касетата; ова може да предизвика протекување.

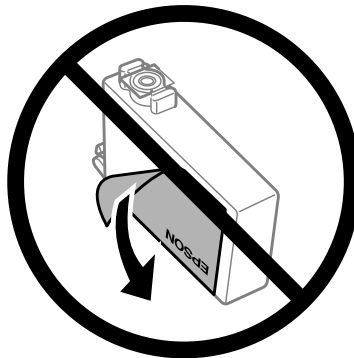


- ☐ Не отстранувајте го провидниот печат од дното на касетата; во спротивно касетата може да стане неупотреблива.

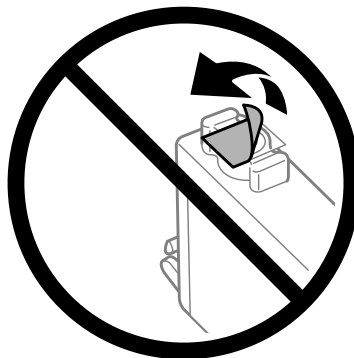

- ☐ Не ја расклопувајте или преправајте касетата со мастило, во спротивно можеби нема да можете да печатите нормално.

## Замена на касети со мастило

- ❑ Не допирајте го зелениот IC чип странично на касетата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.

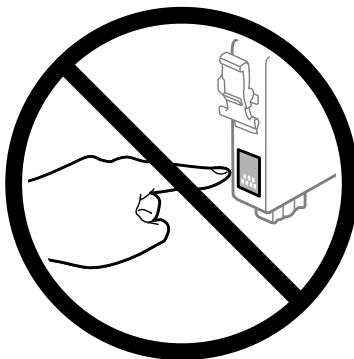

- ❑ Не оставајте го производот со извадени касети со мастило и не исклучувајте го за време на замената на касетите. Инаку, мастилото преостанато на прскалките на главата ќе се исуши и може да не можете да печатите.

---

## Претпазливо при заменување на касета со мастило

Пред замена на касетите со мастило, прочитајте ги сите упатства од овој дел.

- ❑ Epson препорачува употреба на оригинални касети со мастило на Epson. Epson не гарантира за квалитетот и довербата на неоригинално мастило. Употребата на неоригинално мастило може да предизвика штета која не ја покрива гаранцијата на Epson, а во одредени услови, може да предизвика и чудно однесување на производот. Може да не се прикажат информации за нивоата на неоригиналните мастила.
- ❑ Пред да го отворите пакувањето, потресете ги сите касети за мастило четири или пет пати.
- ❑ Не протресувајте ги касетите со мастило премногу силно, во спротивно може да истече мастило од касетата.
- ❑ Печатачот користи касети со мастило опремени со IC чип што ги следи информациите, како што е количеството на преостанато мастило во секоја касета. Тоа значи дека дури и ако касетата се извади од производот пред да се потроши, пак може да ја користите откако ќе ја вратите во производот. Меѓутоа, кога ја враќате касетата, дел од мастилото може да се потроши за да се гарантираат перформансите на производот.
- ❑ За да се одржат оптимални перформанси на главата на печатачот, се троши малку мастило од сите касети не само при печатењето, туку и при операциите за одржување, како што се замена на касетите со мастило или чистење на главата на печатачот.
- ❑ Доколку привремено треба да отстраните некоја касета со мастило, погрижете се делот за дотур на мастило да го заштите од нечистотија и прашина. Касетата со мастило чувајте ја во исто опкружување како и производот. При чување на касета, погрижете се етикетата што ја означува бојата на касетата со мастило да биде исправена нагоре. Не чувајте ја касетата за мастило превртена наопалу.
- ❑ Влезот за додавање на мастило е со вентил направен да го задржи вишокот мастило; нема потреба од додавање капаци или приклучоци. Сепак, се препорачува внимателно ракување. Не допирајте го делот за дотур на мастило од касетата или близу него.
- ❑ За максимална ефикасност на мастилото, касетата со мастило отстранете ја само кога сте подготвени истата да ја замените. Касетите со мастило со ниска состојба на мастило не може да се користат кога се преинсталирани.

## Замена на касети со мастило

- ☐ Не отворајте го пакувањето со касета за мастило се додека не сте подготвени за нејзино инсталирање во производот. Касетата е спакувана под вакуум за да ја задржи нејзината сигурност. Доколку ја оставите касетата отпакувана подолго време пред да ја употребите, можеби нема да можете да печатите нормално.
- ☐ Ставете ги сите касети со мастило, инаку не можете да печатите.
- ☐ Кога е потрошено мастилото во боја, а уште има црно мастило, може привремено да продолжите со печатење само со црно мастило. За повеќе информации видете во „[Привремено печатење со црно мастило кога се потрошени касетите со мастило во боја](#)“ на страница 115.
- ☐ Ако некоја касета е при крај со мастилото, подгответе нова.
- ☐ Внимавајте да не ги скршите кукичките на страната на касетата за мастило кога ја отстранувате од пакувањето.
- ☐ Морате да ја отстраните жолтата лента од касетата пред да ја инсталирате; во спротивно квалитетот на печатењето може да се намали или можно е да не можете да печатите.
- ☐ Откако ќе ја земете касетата за мастило од ладно место за чување, почекајте да се загрее на собна температура најмалку три часа пред употреба.
- ☐ Чувајте ги касетите за мастило на суво и темно место.
- ☐ Касетите за мастило чувајте ги свртени со етикетите нагоре. Не чувајте ги касетите превртени.

---

## Спецификации за касетата со мастило

- ☐ Epson препорачува касетата со мастило да се употреби пред датумот на амбалажата.
- ☐ При почетното поставување, касетите со мастило испорачани со Вашиот производ делумно се трошат. Со цел да се добие висококвалитетно печатење, главата на производот треба потполно да биде наполнета со мастило. При овој првичен процес се троши одредена количина мастило и затоа со овие касети можеби ќе отпечатите помалку страници во споредба со наредните касети за мастило.
- ☐ Наведените количини може да варираат во зависност од сликите што ги печатите, типот на хартија што ја користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови како што е температурата.
- ☐ За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата на печатачот, во касетите останува различна количина мастило како резерва, кога вашиот производ покажува дека треба да се замени касетата со мастило. Наведените количини не ја вклучуваат оваа резерва.
- ☐ Иако касетите за мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае врз функционирањето или перформансите.
- ☐ Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило, зависно од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се направи црна боја.

## Проверка на состојбата на касетата со мастило

### За Windows

**Белешка:**

Кога патронот за мастило е при крај, на екранот автоматски се појавува *Low Ink Reminder*. Исто така, состојбата на касетата со мастило може да се провери и од овој екран. Ако не сакате да се прикаже овој екран, првин отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance (Одржување)**, а потоа на **Monitoring Preferences (Преференци за следење)**. На екранот за *Monitoring Preferences (Преференци за следење)*, отиштирајте го полето **See Low Ink Reminder alerts**.


За да ја проверите состојбата на касетата со мастило, сторете нешто од следното:

- ☐ Отворете го драјверот на печатачот, кликнете на картичката **Main (Главна)**, а потоа кликнете на копчето **Ink Levels**.
- ☐ Двоен клик на иконата за брз пристап на Windows taskbar (лента со задачи). Погледнете го следниот екран за да додадете икона за брз пристап до taskbar (лента со задачи):
  - ➔ „Од иконата за брз пристап на taskbar (лента со задачи)“ на страница 44



## Замена на касети со мастило

- Отворете го драјверот на печатачот, кликнете на картичката **Maintenance (Одржување)**, а потоа кликнете на копчето **EPSON Status Monitor 3**. Состојбата на касетата со мастило се прикажува графички.

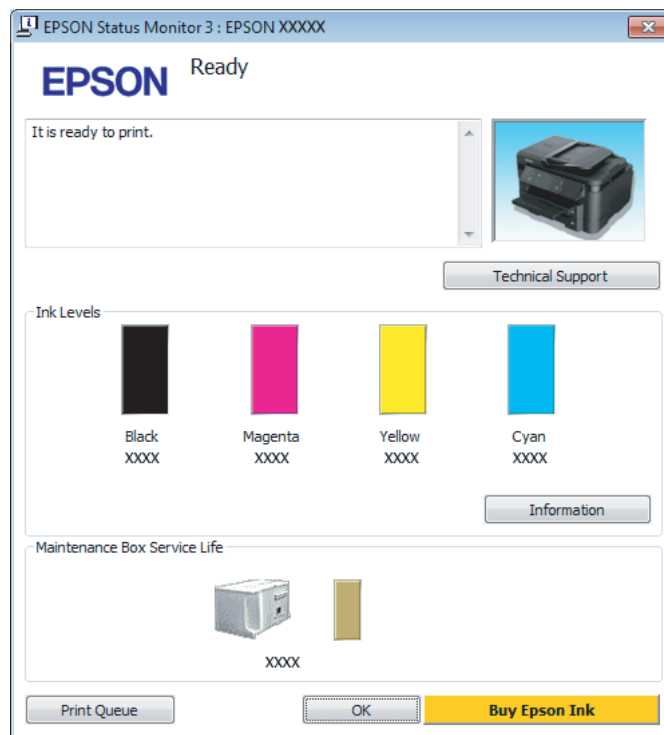

### Белешка:

- Ако не се појави EPSON Status Monitor 3, отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance (Одржување)**, а потоа на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)**. Во прозорецот **Extended Settings (Проширени поставки)**, итикклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Вклучи EPSON Status Monitor 3)**.
- Зависно од моменталните поставки, може да се прикаже поедноставен приказ на состојбата. Кликнете на копчето **Details** за да се прикаже горниот прозорец.
- Прикажаните нивоа на мастилото се приближен показател.

## За Mac OS X

Состојбата на касетата со мастило може да се провери со EPSON Status Monitor. Следете ги чекорите дадени подолу.

- 1 Пристапете до Epson Printer Utility 4.  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 44

## Замена на касети со мастило

2

Кликнете на **EPSON Status Monitor** иконата. Се појавува EPSON Status Monitor.



**Белешка:**

- ☐ Сликата ја прикажува состојбата на касетите со мастило кога првпат бил отворен EPSON Status Monitor. За ажурирање на состојбата на патронот со мастило, кликнете **Update (Ажурирај)**.
- ☐ Прикажаните нивоа на мастилото се приближен показател.

## Користење на контролната табла

1

Влезете во режим **Setup** од менито Home.

2

Изберете **Ink Levels**.

**Белешка:**

Прикажаните нивоа на мастилото се приближен показател.

## Привремено печатење со црно мастило кога се потрошени касетите со мастило во боја

Кога е потрошено мастилото во боја, а уште има црно мастило, може да печатите кусо време само со црно мастило. Меѓутоа, треба да ги замените потрошените касети што е можно поскоро. Видете во следниот дел за да продолжите со привремено печатење со црно мастило.

**Белешка:**

Фактичкото продолжено време ќе зависи од условите за користење, сликите што се печатат, поставките за печатење и зачестеноста на употребата.

---

### За Windows

**Напомена за Windows:**



Оваа функција е достапна само кога EPSON Status Monitor 3 е овозможено. За да го вклучите следењето на состојбата, отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance (Одржување) tab**, а потоа на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)**. Во прозорецот **Extended Settings (Проширени поставки)**, итиклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Вклучи EPSON Status Monitor 3)**.

Постапете според постапката опишана подолу за да продолжите со привремено печатење со црно мастило.

## Замена на касети со мастило

1

Кога EPSON Status Monitor 3 Ви кажува да го откажете печатењето, кликнете на **Cancel (Откажи)** или **Cancel Print** за откажување на печатењето.

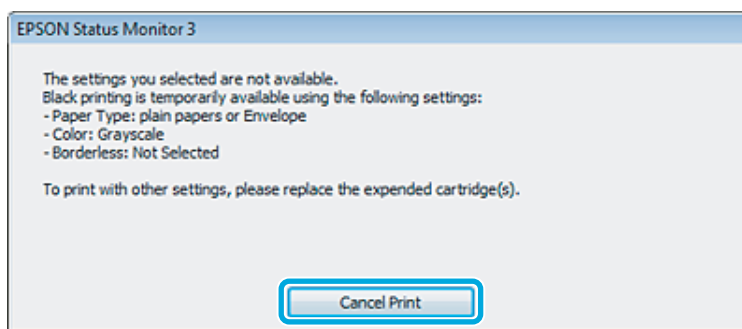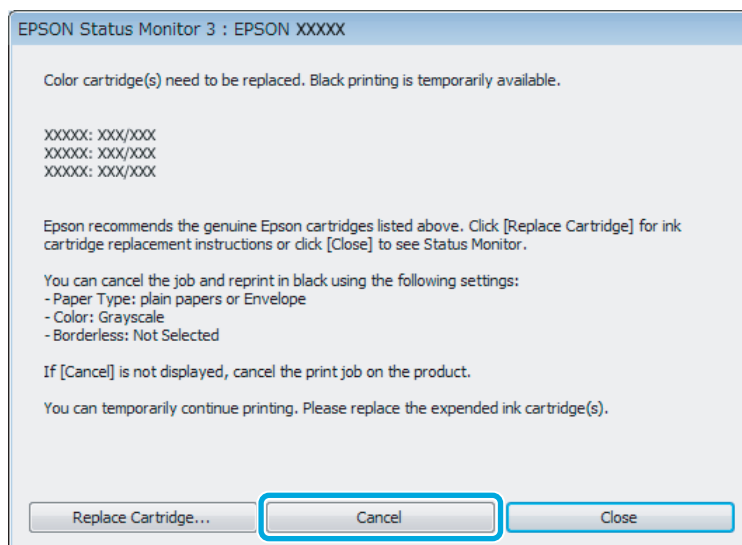

**Белешка:**

Доколку друг компјутер во мрежата ви пријави дека е потрошена касета со мастило во боја, треба да го откажете печатењето од самиот производ.

2

Ставете обична хартија или плик.

3

Пристапете до поставките за печатачот.

➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 43

4

Кликнете на картичката Main (Главна) и потоа направете соодветни поставки.

5

Изберете **plain papers** или **Envelope (Плик)** како поставка за Paper Type (Вид хартија).

6

Изберете **Grayscale (Сива палета)** како поставка за Color (Боја).

7

Кликнете на **ОК** за да го затворите прозорецот за поставки за печатачот.


## Замена на касети со мастило

- 8 Отпечатете го фајлот.
- 9 EPSON Status Monitor 3 повторно се прикажува на екранот на компјутерот. Кликнете **Print in Black** за да печатите со црно мастило.

## За Mac OS X

Постапете според постапката опишана подолу за да продолжите со привремено печатење со црно мастило.

- 1 Ако не може да се продолжи со печатењето, кликнете на иконата на производот во Dock. Ако се појави порака за грешка што ви кажува да го откажете печатењето, кликнете на **Delete** и постапете според чекорите подолу за да испечатите документот повторно со црно мастило.

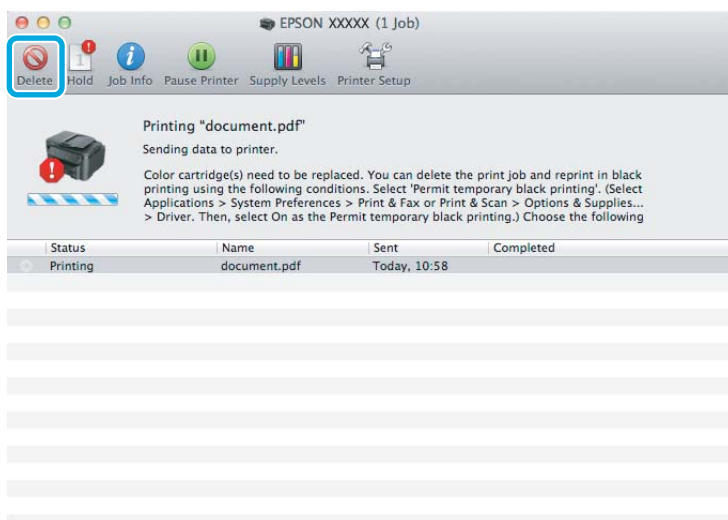

**Белешка:**

Доколку друг компјутер во мрежата ви пријави дека е потрошена касета со мастило во боја, треба да го откажете печатењето од самиот производ.

- 2 Отворете **System Preferences**, кликнете на **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) или на **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 или 10.5), и изберете го производот од Printers листата. Следно, клинете на **Options & Supplies** а тогаш на **Driver**.
- 3 Изберете **On (Вклучено)** за Permit temporary black printing.
- 4 Ставете обична хартија или плело.
- 5 Пристапете до полето за дијалог Print (Печатење).  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 44
- 6 Кликнете на **Show Details** копчето (за Mac OS X 10.7) или на ▼ копчето (за Mac OS X 10.6 или 10.5) за зголемување на овој дијалог-прозорец.

## Замена на касети со мастило


- 7 Изберете го производот што го користите како поставка за Printer поставувања, а потоа направете ги соодветните поставувања.
- 8 Изберете **Print Settings (Поставки за печатење)** од појавното мени.
- 9 Изберете **plain papers** или **Envelope (Плик)** како поставка за Media Type.
- 10 Штиклирајте го полето **Grayscale (Сива палета)**.
- 11 Кликнете **Print (Печатење)** за да го затворите полето за дијалог Print (Печатење).

## Зачувување на црното мастило кога патронот е при крај (само за Windows)

**Напомена за Windows:**

Оваа функција е достапна само кога EPSON Status Monitor 3 е овозможено. За да го вклучите следењето на состојбата, отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance (Одржување)** tab, а потоа на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)**. Во прозорецот **Extended Settings (Проширени поставки)**, штиклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Вклучи EPSON Status Monitor 3)**.

Кога црното мастило се троши и има повеќе мастило во боја отколку црно, се појавува прозорецот подолу. Се појавува само кога **plain papers** е избрана како вид на хартија, и **Standard (Стандардно)** е избран како Quality (Квалитет).

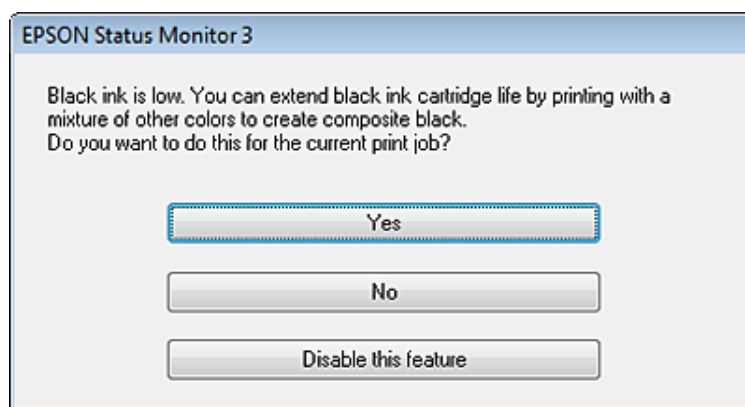

Овој прозорец ви овозможува да продолжите со нормална употреба на црното мастило или со зачувување на црното мастило преку мешање на мастилата во боја за да се добие црна.


- ☐ Кликнете на копчето **Yes (Да)** за користење на мешавина на мастила во бои за да добиете црна. Истиот прозорец се појавува и следниот пат кога печатите слична работа.
- ☐ Кликнете на копчето **No (Не)** за да продолжите со користење на преостанатото црно мастило за работата што ја печатите. Истиот прозорец се појавува и следниот пат кога печатите слична работа, и повторно имате можност за зачувување на црното мастило.

## Замена на касети со мастило

- ❑ Кликнете на **Disable this feature** за да продолжите со користење на преостанатото црно мастило.


## Замена на касета со мастило

- 1 Отворете го скенерот. Држачот за касетата со мастило се поместува на позиција за замена на касетата со мастило.

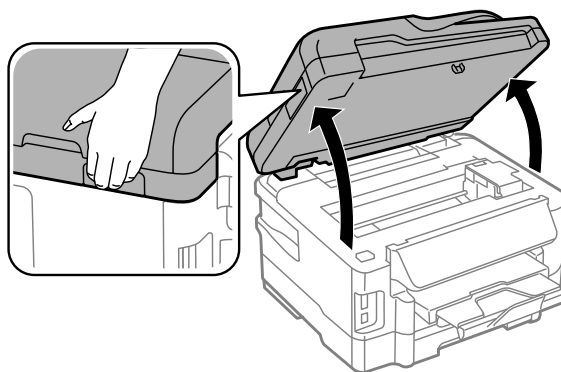

### ! Внимание:

- ❑ Не поместувајте го држачот за касетите со мастило со рака, во спротивно може да го оштетите производот.
- ❑ Не подигајте го скенерот кога капакот на документот е отворен.

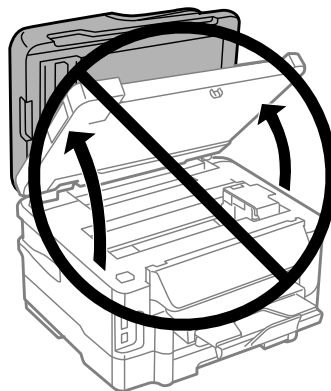


### Белешка:

Ако држачот на касетата за мастило не се придвижи во положба за замена на касетата, следете ги долните упатства.


**Home > Setup > Maintenance > Ink Cartridge Replacement**

## Замена на касети со мастило

- 2** Отворете го капакот за касетите со мастило.

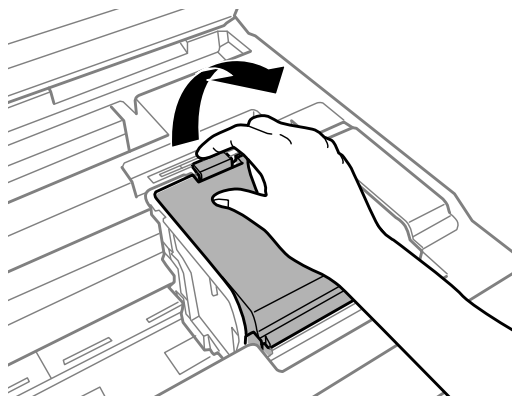


- 3** Притиснете и отстранете ја касетата со мастило.

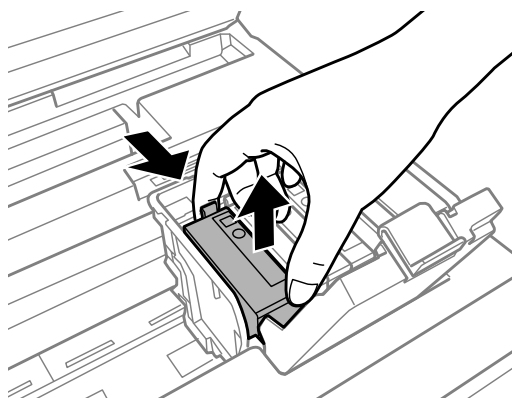

**Белешка:**

- ☐ Сликата прикажува замена на касетата со црно мастило. Заменете ја касетата соодветна за вашата ситуација.
- ☐ Отстранетите касети со мастило може да имаат мастило околу влезот за додавање на мастило, така што бидете внимателни да не нанесете мастило во близина кога ќе ги отстранувате касетите.

- 4** Нежно протресете ги новите касети за замена четири или пет пати и извадете ја касетата со мастило од нејзиното пакување.

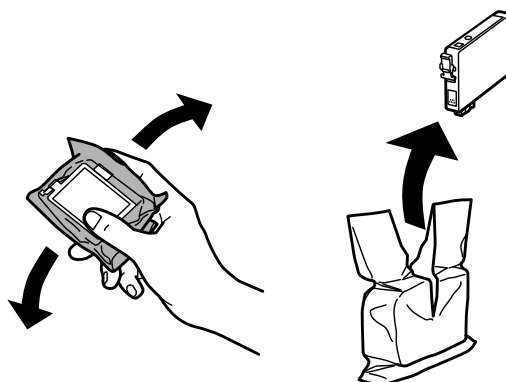




## Замена на касети со мастило

5

Отстранете ја само жолтата лента.

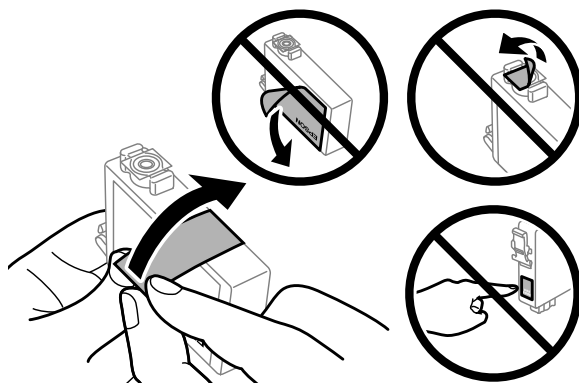


### Внимание:

- ❑ Морате да ја отстраните жолтата лента од касетата пред да ја инсталирате; во спротивно квалитетот на печатењето може да се намали или можно е да не можете да печатите.
- ❑ Доколку сте инсталирале касета со мастило без да ја отстраните жолтата лента, извадете ја касетата од производот, отстранете ја жолтата лента и тогаш повторно инсталирајте ја.
- ❑ Не отстранувајте провидниот печат од дното на касетата; во спротивно касетите можат да станат неупотребливи.
- ❑ Не отстранувајте или кинете ја етикетата на касетата; во спротивно, може да дојде до протекување.

6


Внесете ја касетата и притиснете ја додека да чуете клик.

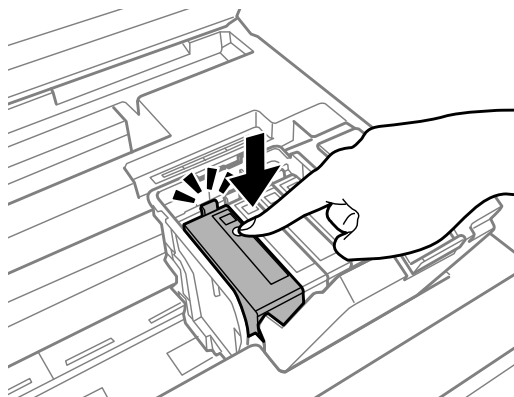

## Замена на касети со мастило

7

Затворете го капакот за касетите со мастило.

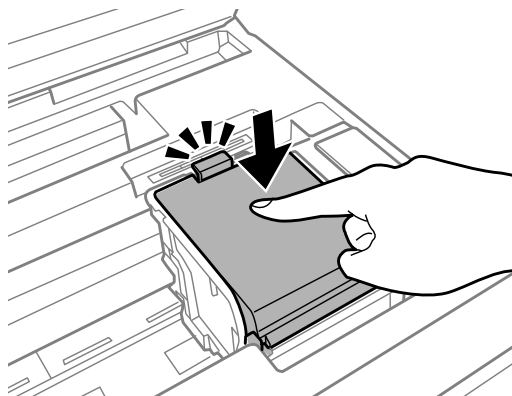

8

Затворете го уредот за скенирање полека. Започнува полнењето со мастило.

**Белешка:**

- ☐ Ламбичката продолжува да светка додека производот се полни со мастило. Не исклучувајте го производот за време на полнење со мастило. Ако полнењето со мастило е нецелосно, може да не можете да печатите.
- ☐ Доколку морате да ја замените касетата со мастило за време на копирање, за обезбедување на квалитетот на копирањето по завршување на полнењето со мастило, откажете го копирањето и почнете повторно со ставање на оригиналите.

Замената на касетата со мастило е завршена. Производот ќе се врати на претходниот статус.

---

# Одржување на производот и софтверот

---

## Проверка на прскалките на главата за печатење

Доколку забележите дека отпечатениот примерок е неочекувано блед или недостасуваат пиксели, проблемот можете да го идентификувате со проверка на прскалките на главата на печатачот.

Можете да ги проверите прскалките на главата на печатачот од компјутерот, со користење на алатката Nozzle Check или со користење на копчињата на производот.

---

## Употреба на алатката Nozzle Check за Windows

Следете ги чекорите подолу за користење на алатката Nozzle Check.

- 1 Проверете дали има прикажани предупредувања или грешки на контролната табла.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат A4 во фиоката за хартија.

**Белешка:**

Доколку производот е опремен со две фиоки, ставете хартија во фиоката 1.

- 3 Десен клик на иконата на производот од taskbar (лента со задачи), тогаш изберете **Nozzle Check**.  
Доколку иконата на производот не се појави, погледнете во следниот дел како да додадете икона.  
➔ „Од иконата за брз пристап на taskbar (лента со задачи)“ на [страница 44](#)
- 4 Следете ги упатствата на екранот.

---

## Користење на алатката Nozzle Check за Mac OS X

Следете ги чекорите подолу за користење на алатката Nozzle Check.

- 1 Проверете дали има прикажани предупредувања или грешки на контролната табла.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат A4 во фиоката за хартија.

**Белешка:**

Доколку производот е опремен со две фиоки, ставете хартија во фиоката 1.

- 3 Пристапете до Epson Printer Utility 4.  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на [страница 44](#)

## Одржување на производот и софтверот

**4** Кликнете на иконата **Nozzle Check**.

**5** Следете ги упатствата на екранот.

---

## Користење на контролната табла

Следете ги следниве чекори за проверување на прскалките на главата на печатачот со користење на контролната табла на производот.

**1** Проверете дали има прикажани предупредувања или грешки на контролната табла.

**2** Проверете дали имате ставено хартија со формат A4 во фиоката за хартија.


**Белешка:**

Доколку производот е опремен со две фиоки, ставете хартија во фиоката 1.

**3** Влезете во режим **Setup** од менито Home.


**4** Изберете **Maintenance**.

**5** Изберете **Nozzle Check**.

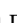
**6** Притиснете едно од копчињата  за печатење на шемата за проверка на прскалките.

Подолу се двата примера за шеми за проверка на прскалките.

Споредете го квалитетот на испечатената страна за проверка со примерокот прикажан подолу. Доколку нема проблеми со квалитетот на печатењето, како на пример празнини или сегменти што недостасуваат во редовите со текст, главата на печатачот е во ред.

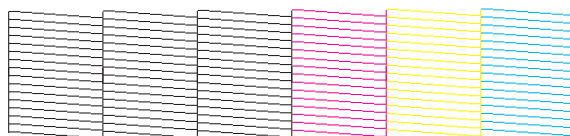

Доколку сегмент од испечатените линии недостасува, како што е прикажано подолу, тоа може да значи затната прскалка со мастило или неправилно насочена глава на печатачот.

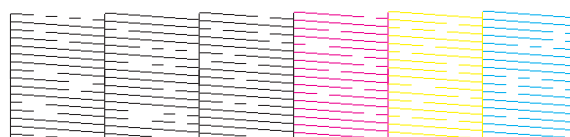

- ➔ „Чистење на главата на печатачот“ на страница 125
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 126

## Чистење на главата на печатачот

Доколку забележите дека отпечатениот примерок е неочекувано блед или недостасуваат точки, проблемот може да го да го решите со чистење на главата, што гарантира дека прскалките правилно го нанесуваат мастилото.

Можете да ја исчистите главата на печатачот преку компјутерот, со користење на алатката Head Cleaning од драјверот на печатачот или од производот со користење на копчињата.

**Внимание:**

Не исклучувајте го производот за време на чистењето на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не можете да печатите.

**Белешка:**

- ☐ Не отворајте го скенерот за време на чистењето на главата.
- ☐ Прво извршете проверка на прскалките за да идентификувате неправилна боја/и; тоа ќе Ви дозволи да ја изберете соодветната боја/и за функцијата за чистење на главата.  
➔ [„Проверка на прскалките на главата за печатење“ на страница 123](#)
- ☐ Црната боја може да се користи при печатење слики во боја.
- ☐ Од причина што чистењето на главата за печатење користи мастило од сите касети, чистете ја главата за печатење само ако опадне квалитетот, на пример, доколку испечатеното е бледо, или бојата е погрешна или ја нема.
- ☐ Кога нивото на мастило е ниско, можеби нема да бидете во можност да ја исчистите главата на печатачот. Главата на печатачот не може да се исчисти кога мастилото е потрошено. Најпрво заменете ја соодветна касета со мастило.
- ☐ Доколку квалитетот на печатење не се подобри, осигурете се дека сте ја избрале соодветната боја во согласност со резултатот од проверката на прскалките.
- ☐ Доколку квалитетот на печатење не се подобри откако постапката се повтори околу четири пати, оставете го производот вклучен и почекајте најмалку шест часа. Потоа повторно извршете ја проверката на прскалките и доколку има потреба, повторно исчистете ја главата. Ако квалитетот на печатењето не е подобрен, контактирајте со одделот за поддршка на Epson.
- ☐ Препорачуваме редовно печатење на неколку страници за одржување на квалитетот на печатењето.

---

## Користење на алатката Head Cleaning за Windows

Следете ги чекорите дадени подолу за чистење на главата за печатење со примена на алатката Head Cleaning.

**1**

Проверете дали има прикажани предупредувања или грешки на контролната табла.

**2**

Десен клик на иконата на производот од taskbar (лента со задачи), тогаш изберете **Head Cleaning**.

Доколку иконата на производот не се појави, погледнете во следниот дел како да додадете икона.

➔ [„Од иконата за брз пристап на taskbar \(лента со задачи\)“ на страница 44](#)

**3**

Следете ги упатствата на екранот.

---

## Примена на алатката Head Cleaning за Mac OS X

Следете ги чекорите дадени подолу за чистење на главата за печатење со примена на алатката Head Cleaning.

- 1 Проверете дали има прикажани предупредувања или грешки на контролната табла.
- 2 Пристапете до Epson Printer Utility 4.  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 44
- 3 Кликнете на **Head Cleaning** иконата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот.

---

## Користење на контролната табла

Следете ги следниве чекори за чистење на прскалките на главата на печатачот со користење на контролната табла на производот.

- 1 Проверете дали има прикажани предупредувања или грешки на контролната табла.
- 2 Влезете во режим **Setup** од менито Home.
- 3 Изберете **Maintenance**.
- 4 Изберете **Head Cleaning**.
- 5 Следете ги упатствата на ЛЦД-екранот за да продолжите.
- 6 Изберете ја бојата што сакате да ја исчистите и следете ги упатствата на ЛЦД-екранот за започнување на чистењето.

**Белешка:**

Изберете ја бојата што се прикажува неправилно во резултатот од проверката на прскалките.


## Порамнување на главата за печатење

Доколку забележите нееднакво порамнување на вертикалните или хоризонталните линии, овој проблем може да го решите со користење на Print Head Alignment од драјверто на печатачот или со користење на копчињата на производот.

Повикајте се на соодветниот дел подолу.

## Одржување на производот и софтверот

**Белешка:**

Не притискајте на  за да го откажете печатењето додека печатите тест шема со Print Head Alignment.

---

## Користење на алатката Print Head Alignment за Windows

Следете ги чекорите дадени подолу за порамнување на главата за печатење со примена на алатката Print Head Alignment.

**1** Проверете дали има прикажани предупредувања или грешки на контролната табла.

**2** Проверете дали имате ставено хартија со формат A4 во фиоката за хартија.

**Белешка:**

Доколку производот е опремен со две фиоки, ставете хартија во фиоката 1.

**3** Десен клик на иконата на производот од taskbar (лента со задачи), тогаш изберете **Print Head Alignment**.

Доколку иконата на производот не се појави, погледнете во следниот дел како да додадете икона.

➔ „Од иконата за брз пристап на taskbar (лента со задачи)“ на [страница 44](#)

**4** Следете ги упатствата на екранот за порамнување на главата на печатачот.

---

## Примена на алатката Print Head Alignment за Mac OS X

Следете ги чекорите дадени подолу за порамнување на главата за печатење со примена на алатката Print Head Alignment.

**1** Проверете дали има прикажани предупредувања или грешки на контролната табла.

**2** Проверете дали имате ставено хартија со формат A4 во фиоката за хартија.

**Белешка:**

Доколку производот е опремен со две фиоки, ставете хартија во фиоката 1.

**3** Пристапете до Epson Printer Utility 4.

➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на [страница 44](#)


**4** Кликнете на **Print Head Alignment** иконата.


**5** Следете ги упатствата на екранот за порамнување на главата на печатачот.

## Користење на контролната табла

Следете ги следниве чекори за порамнување на главата на печатачот со користење на контролната табла на производот.

- 1 Проверете дали има прикажани предупредувања или грешки на контролната табла.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат A4 во фиоката за хартија.

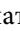**Белешка:**  
Доколку производот е опремен со две фиоки, ставете хартија во фиоката 1.
- 3 Влезете во режим **Setup** од менито Home.
- 4 Изберете **Maintenance**.
- 5 Изберете **Print Head Alignment**.
- 6 Притиснете едно од копчињата  за печатење на шемите.
- 7 Најдете ја најдобрата шема во секоја од групите од #1 до #5.



- 8 Внесете го бројот на шемите за најдобра шема од група #1.
- 9 Повторете го чекор 8 за другите групи (#2 до #5).
- 10 Завршете со порамнување на главата на печатачот.

## Поставување/Променување на време и регион

Следете ги следниве чекори за поставување на време и регион со користење на контролната табла на производот.

- 1 Влезете во режим **Setup** од менито Home.



## Одржување на производот и софтверот

- 2 Изберете **Printer Setup**.
- 3 Изберете **Date/Time**.
- 4 Изберете го форматот за датум.
- 5 Поставете го датумот.
- 6 Изберете го форматот за време.
- 7 Поставете го времето.

**Белешка:**

За избирање на сочувување на дневна светлина, поставете **Daylight Saving Time** за **On**.

- 8 Изберете **Country/Region**.
- 9 Изберете регион.
- 10 Изберете **Yes**.

**Белешка:**

Кога струјата е исклучена подолг период, часовникот може да се врати на првичните поставувања. Проверте го часовникот кога ја вклучувате повторно струјата.

## Сочувување на енергија

ЛЦД-екранот потемнува доколку не се извршуваат операции за поставен период.

Можете да го приспособите времето пред да се примени управувањето со енергијата. Зголемувањето ќе има влијание врз енергетската ефикасност на производот. Ве молиме имајте ја предвид средината пред да направите некаква промена.

Следете ги чекорите подолу за приспособување на времето.

---

## За Windows

- 1 Пристапете до поставките за печатачот.  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 43
- 2 Кликнете на **Maintenance (Одржување)** картичката, а потоа кликнете на **Printer and Option Information (Информаци за печатач и опции)** копчето.

## Одржување на производот и софтверот

- 3 Изберете **3 minutes**, **5 minutes**, или **10 minutes** како поставка за Sleep Timer.
- 4 Притиснете го **ОК** копчето.

---

## За Mac OS X

- 1 Пристапете до Epson Printer Utility 4.  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 44
- 2 Притиснете го **Printer Settings** копчето. Се појавува Printer Settings екранот.
- 3 Изберете **3 minutes**, **5 minutes**, или **10 minutes** како поставка за Sleep Timer.
- 4 Притиснете го **Apply** копчето.

---

## Користење на контролната табла

- 1 Влезете во режим **Eco Mode** од менито Home.
- 2 Изберете **Sleep Timer**.
- 3 Изберете **3minutes**, **5minutes**, или **10minutes**.

## Чистење на производот

---

### Чистење на надворешноста на производот

За да го одржувате производот да работи во најдобра состојба, детално чистете го неколку пати во текот на годината следејќи ги следниве упатства.



**Внимание:**

Никогаши не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на производот. Тие хемикалии може да го оштетат производот.


**Белешка:**

Затворете ја задната фиока за хартија откако ќе завршите со користење на производот за да го заштитите од прашина.


- ☐ Користете мека и сува крпа за чистење за да ги исчистите панелот/подлошката на допир. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.

## Одржување на производот и софтверот

- ❑ Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите површината на стаклото од скенерот. Доколку се појават прави линии на отпечатените примероци или на скенираните податоци, внимателно исчистете ја левата страна на стаклото од скенерот.

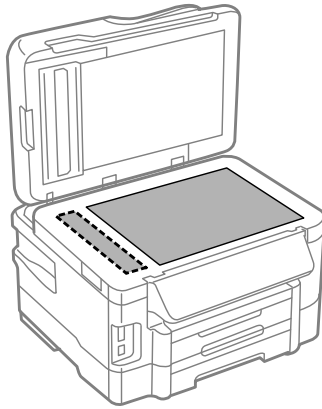

- ❑ Доколку стаклената површина е измачкана со маст или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.
- ❑ Отворете го капакот на ADF и користете мека, сува и чиста крпа за чистење на тркалото и внатрешноста ADF.

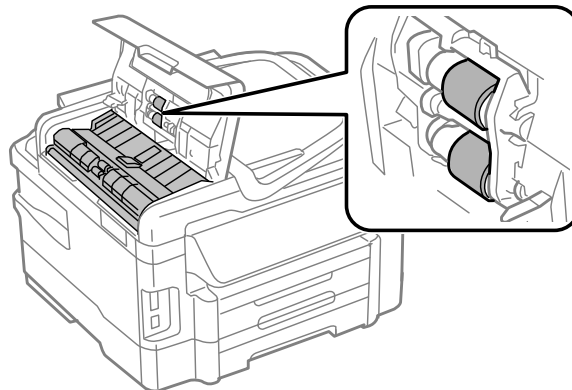

- ❑ Не притискајте силно на површината на стаклото од скенерот.
- ❑ Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото од скенерот и не употребувајте тврда или абразивна четка за да го чистите. Оштетената стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

---

## Чистење на внатрешноста на производот

За да имате најквалитетни отпечатени примероци, исчистете го валјакот внатре следејќи ја следнава постапка.



**Внимание:**

Не допирајте ги деловите во производот.

## Одржување на производот и софтверот



### Внимание:

- ☐ Внимавајте електричните делови да не ги натопувате со вода.
- ☐ Не прскајте средства за подмачкување во внатрешноста на производот.
- ☐ Несоодветни масла за подмачкување може да го оштетат механизмот. Доколку ви треба средство за подмачкување, контактирајте го вашиот добавувач или стручно лице.

1

Проверете дали има прикажани предупредувања или грешки на контролната табла.

2

Ставете неколку листа обична хартија со А4 формат во фиоката за хартија.


### Белешка:

Доколку производот е опремен со две фиоки, ставете хартија во фиоката 1.

3

Влезете во режим **Сору** од менито **Номе**.

4

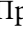Притиснете едно од  копчињата за да направите копија без ставање на документ на стаклото од скенерот.

5

Повторувајте го чекорот 4 додека хартијата не се замачка со мастило.

## Замена на кутијата за одржување

### Проверка на состојбата на кутијата за одржување

Состојбата на кутијата за одржување е прикажана на истиот екран со состојбата на касетите со мастило. Можете да ја проверите состојбата од софтверот на печатачот или од контролната табла.

➔ [„Проверка на состојбата на касетата со мастило“ на страница 112](#)

### Претпазни мерки за ракување

Пред замена на кутијата за одржување, прочитајте ги сите упатства од овој дел.


- ☐ Epson препорачува употреба на оригинална кутија за одржување на Epson. Употребата на неоригинална кутија за одржување може да предизвика штета која не ја покрива гаранцијата на Epson, а во одредени услови, може да предизвика и неправилно функционирање на производот. Epson не гарантира за квалитетот и довербата на неоригинална кутија за одржување.
- ☐ Не расклопувајте ја кутијата за одржување.
- ☐ Не допирајте го зелениот IC чип странично на кутијата за одржување.
- ☐ Чувајте ја кутијата на место достапно за деца и не пијте го мастилото.
- ☐ Не навалувајте ја искористената кутија за одржување додека не се стави во обезбедената пластична торбичка.

## Одржување на производот и софтверот

- ❑ Не користете повторно кутија за одржување што била извадена и оставена подолг период.
- ❑ Чувајте ја кутијата за одржување на место недостапно за деца и настрана од директна сончева светлина.

## Замена на кутија за одржување


За да ја замените кутијата за одржување, следете ги чекорите подолу.

- 1** Притиснете го копчето  за да го исклучите производот.
- 2** Уверете се дека не капи мастило од производот.
- 3** Извадете ја новата кутија за одржување од пакувањето.


**Белешка:**

Не допирајте го зелениот чип странично на кутијата. Тоа може да влијае врз нормалното работење.

- 4** Подигнете го задниот капак.

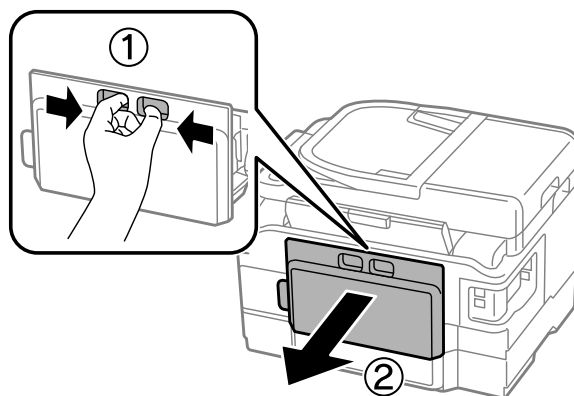

- 5** Ставете ја раката на дршката на кутијата за одржување и потоа повлечете ја кутијата нанадвор.

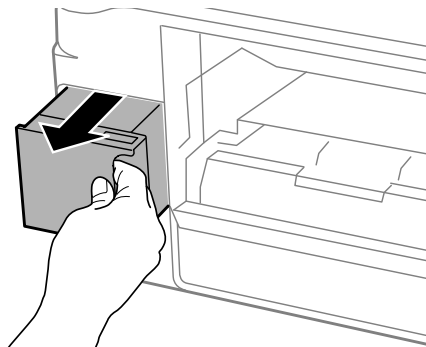

**Белешка:**


Доколку Ви капне мастило на рацете, измијте ги со сапун и вода. Доколку Ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода.

## Одржување на производот и софтверот

- 6** Ставете ја искористената кутија за одржување во обезбедената пластична торбичка што доаѓа со новата кутија за замена и фрлете ја во отпад на безбеден начин.


**Белешка:**


Не навалувајте ја искористената кутија за одржување додека не се стави и запечати во пластичната торбичка.

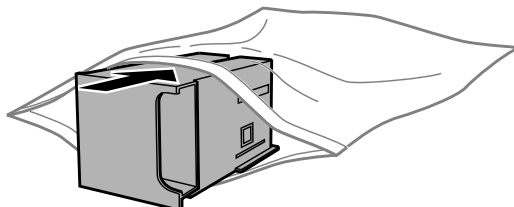

- 7** Вметнете ја кутијата за одржување во своето место до крај.

- 8** Повторно ставете го задниот капак.

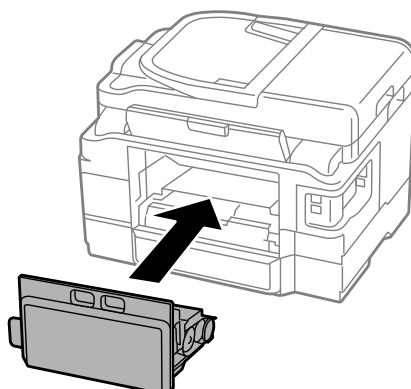

- 9** Притиснете го копчето  за да го вклучите производот.

Замената на кутијата за одржување е готова.

## Пренесување на производот

Доколку го пренесувате некаде производот, треба да го подготвите за превоз ставајќи го во оригиналната или во кутија со слична големина.




**Внимание:**

- ☐ При складирање или пренесување на производот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- ☐ Оставете ги инсталирани касетите за мастило. Отстранувањето на касетите може да ја исуши главата на печатачот и да спречи производот да работи.

## Одржување на производот и софтверот

- 1 Приклучете го производот во довод на енергија и вклучете го. Почекајте додека држачот на касетите за мастило се врати во својата матична положба и потоа бавно затворете го скенерот.

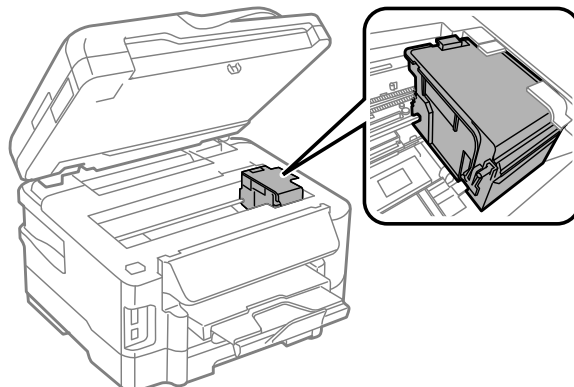

- 2 Исклучете го производот и откачете го кабелот за напојување од доводот на енергија.
- 3 Откачете ги сите други кабли од производот.
- 4 Извадете ја сета хартија од задната фиока за хартија.
- 5 Затворете ги задната фиока за хартија и излезната фиока.
- 6 Извадете ја сета хартија од фиоката за хартија и повторно ставете ја фиоката во производот.
- 7 Препакувајте го производот во кутијата користејќи ги заштитните материјали испорачани со него.

**Белешка:**

Држете го производот хоризонтално за време на транспортот.

## Проверка и инсталација на софтверот

### Проверка на софтверот инсталиран на компјутерот

За да ги користите функциите опишани во Упатство за корисникот, треба да го инсталирате следниов софтвер.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Драјвер и алатки Epson)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Следете ги долунаведените чекори за да проверите дали софтверот е инсталиран на компјутерот.

## Одржување на производот и софтверот

### За Windows

- 1** **Windows 7 и Vista:** Кликнете на копчето **Start** и изберете **Control Panel**.  
**Windows XP:** Кликнете на **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролен панел)**.
- 2** **Windows 7 и Vista:** Кликнете **Uninstall a program** од категоријата **Programs**.  
**Windows XP:** Кликнете двапати на иконата **Add or Remove Programs (Додади или отстрани програми)**.
- 3** Проверете на листата инсталирани програми.

### За Mac OS X

- 1** Кликнете двапати на **Macintosh HD**.
- 2** Кликнете двапати на папката **Epson Software** во папката **Applications** и проверете ја содржината.

**Белешка:**

- ☐ Папката **Applications** содржи софтвер што го обезбедуваат други произведувачи.
- ☐ За проверување на инсталација на драјверот за печатачот, кликнете на **System Preferences** од **Apple** менито а потоа кликнете на **Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5). Потоа најдете го својот производ во листата **Printers**.

---

## Инсталирање на софтверот

Ставете го дискот со софтверот за печатачот испорачан со производот и изберете го софтверот што сакате да го инсталирате од **Software Select (Избирање програми)** екранот.

## Деинсталација на софтверот

Можеби ќе треба да го деинсталирате и потоа преинсталирате софтверот за да решите одредени проблеми или доколку го надградувате оперативниот систем.

Погледнете ги следниве делови за информации во врска со утврдување на инсталирани апликации.

➔ [„Проверка на софтверот инсталиран на компјутерот“ на страница 135](#)

---

### За Windows

**Белешка:**

- ☐ За **Windows 7 и Vista**, потребна Ви е сметка од администраторот и лозинка доколку се најавувате како стандарден корисник.
- ☐ За **Windows XP**, треба да се најавите на **Computer Administrator (Компјутерски администратор)** сметка.



## Одржување на производот и софтверот

- 1** Исклучете го производот.
  - 2** Откачете го кабелот за поврзување на производот од компјутерот.
  - 3** Направете нешто од следново.  
**Windows 7 и Vista:** Кликнете на копчето старт и изберете **Control Panel**.  
**Windows XP:** Кликнете на **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролен панел)**.
  - 4** Направете нешто од следново.  
**Windows 7 и Vista:** Кликнете **Uninstall a program** од категоријата Programs.  
**Windows XP:** Кликнете двапати на иконата **Add or Remove Programs (Додади или отстрани програми)**.
  - 5** Изберете го софтверот што сакате да го деинсталирате, на пример драјверот и апликацијата за Вашиот производ, од прикажаната листа.
  - 6** Направете нешто од следново.  
**Windows 7:** Кликнете на **Uninstall/Change (Деинсталирај/Измени)** или **Uninstall (Деинсталирај)**.  
**Windows Vista:** Кликнете на **Uninstall/Change (Деинсталирај/Измени)** или **Uninstall (Деинсталирај)**, а потоа кликнете **Continue (Продолжи)** во прозорецот User Account Control (Контрола на сметка на корисникот).  
**Windows XP:** Кликнете на **Change/Remove (Измени/Отстрани)** или **Remove (Отстрани)**.
- Белешка:**  
Ако решите да го деинсталирате драјверот за печатачот на вашиот производ во чекор 5, изберете ја иконата за вашиот производ, а потоа кликнете **ОК**.
- 7** Кога ќе се појави прозорецот за потврдување, кликнете **Yes (Да)** или **Next (Следно)**.
  - 8** Следете ги упатствата на екранот.

Во некои случаи, може да се појави порака да го ресетирате компјутерот. Во тој случај, проверете дали е избрано **I want to restart my computer now (Сакам да го рестартирам компјутерот веднаш)** и кликнете на **Finish (Заврши)**.

## За Mac OS X

**Белешка:**

- ❑ За да го деинсталирате софтверот треба да го преземете Uninstaller.  
Адресата на сајтот е:  
<http://www.epson.com>  
Потоа, изберете го делот за поддршка на вашиот локален сајт на Epson.
- ❑ За деинсталирање апликации, мора да се најавите со досие на Computer Administrator.  
Не може да деинсталирате програми ако се најавите како корисник со ограничена сметка.
- ❑ Во зависност од апликацијата, програмата за инсталирање може да биде одделена од програмата за деинсталирање.

- 1 Затворете ги сите апликации што работат.
- 2 Двоен клик на **Uninstaller** иконата на Вашиот Mac OS X хард диск.
- 3 Штиклирајте ги полињата за софтверот што сакате да го деинсталирате, на пример драјверот и апликацијата за печатачот, од прикажаната листа.
- 4 Кликнете **Uninstall**.
- 5 Следете ги упатствата на екранот.

Ако не можете да го најдете софтверот што сакате да го деинсталирате во прозорецот Uninstaller, двоен клик на папката **Applications** на дискот на Mac OS X, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, па одвлечете ја на иконата **Trash**.

**Белешка:**

Доколку го деинсталирате драјверот за печатачот и името на вашиот производ остане во *Print & Scan* (за Mac OS X 10.7) или *Print & Fax* (за Mac OS X 10.6 или 10.5) прозорецот, изберете име за Вашиот производ и кликнете на — **отстрани** копче.

---

# Пренесување на податоци со користење на надоврешен уред за чување

---

Можете да го користите надворешниот USB влез за копирање фајлови на компјутерот поврзан со производот. Истоа така, можете да го користите за копирање на фајлови од компјутерот на мемориска картичка.

## Претпазливо со мемориската картичка


При копирање на фајлови од/на мемориска картичка од/на компјутер, внимавајте на следново:

- ☐ Проверете ја документацијата испорачана со мемориската картичка и други адаптери што може да се користат како насоки при ракување.
- ☐ Не копирајте фајлови на мемориската картичка додека печатите од неа.
- ☐ Екранот на печатачот не ги ажурира информациите за мемориската картичка по копирањето на неа или бришењето на фајлови од неа. За ажурирање на прикажаните информации, извадете и повторно ставете ја мемориската картичка.
- ☐ Немојте да ја вадите мемориската картичка или да го исклучувате печатачот додека светлото на мемориската картичка трепка, инаку може да изгубите податоци.

## Копирање фајлови помеѓу мемориската картичка и компјутерот

---

### Копирање датотеки на вашиот компјутер

- 1** Осигурете се производот да биде вклучен и мемориската картичка вметната.
- 2** **Windows 7 и Vista:**  
Клинете на копчето за вклучување и изберете **Computer (Компјутер)**.  
  
**Windows XP:**  
Клинете **Start (Старт)** и изберете **My Computer (Мој компјутер)**.  
  
**Mac OS X:**  
Иконата за подвижна дискета () се појавува desktop автоматски.
- 3** Двоен клик на иконата за подвижна дискета, а потоа изберете ја папката во која датотеките се зачувани.

**Белешка:**

Доколку сте го определите името на записот, тој се појавува како име на драјверот. Доколку немате определено име, како име на погонот се појавува „подвижна дискета“, во Windows XP.

## Пренесување на податоци со користење на надоврешен уред за чување

- Изберете ги датотеките што сакате да ги копирате и одвлечете ги во папка на хард дискот од Вашиот компјутер.



**Внимание:**

За Mac OS X корисници

Кога ја вадите мемориската картичка секогаш влечете ја подвижната икона за дискета на работната површина во кантата за отпадоци пред да ја извадите мемориската картичка за да не дојде до губење на податоци од картичката.

## Чување на фајловите на мемориска картичка

Пред да ја вметнете мемориската картичка, проверете дали осигурувачот за заштита од запишување е поставен така што да дозволува запишување на мемориската картичка.

**Белешка:**

По копирањето датотека на мемориска картичка од компјутер Macintosh, постара дигитална камера може да не биде во можност да ја чита мемориската картичка.

- Осигурете се производот да биде вклучен и мемориската картичка вметната.

- Windows 7 и Vista:**

Клинете на копчето за вклучување и изберете **Computer (Компјутер)**.

**Windows XP:**

Клинете **Start (Старт)** и изберете **My Computer (Мој компјутер)**.

**Mac OS X:**

Иконата за подвижна дискета () се појавува desktop автоматски.

- Двоен клик на иконата за подвижна дискета, а потоа изберете ја папката во која сакате да ги зачувате датотеките.

**Белешка:**

Доколку сте го определите името на записот, тој се појавува како име на драјверот. Доколку немате определено име, како име на погонот се појавува „подвижна дискета“, во Windows XP.

- Изберете ја папката од хард дискот на Вашиот компјутер во која се наоѓаат датотеките што сакате да ги копирате. Потоа изберете ги датотеките и влечете ги во папката од мемориската картичка.



**Внимание:**

За Mac OS X корисници

Кога ја вадите мемориската картичка секогаш влечете ја подвижната икона за дискета на работната површина во кантата за отпадоци пред да ја извадите мемориската картичка за да не дојде до губење на податоци од картичката.

# Показатели за грешки

## Пораки за грешки на контролната табла

Во овој дел се опишува значењето на пораките прикажани на ЛЦД-екранот.

Пораки за грешки	Решенија
Нема хартија или заглавена е хартија	➔ Видете „Заглавена хартија“ на страница 146
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Исклучете го и повторно вклучете го производот. Осигурајте се дека нема хартија во производот. Ако и понатаму се јавува истата грешка, јавете се на поддршката на Epson.
Communication error. Check if a computer is connected.	Осигурете се дека компјутерот е правилно поврзан. Доколку и понатаму се јавува пораката за грешка, осигурете се дека софтверот за скенирање е инсталиран на вашиот компјутер и дека се точни поставувањата на софтверот.
The maintenance box is nearing the end of its service life.	Заменете ја кутијата за одржување пред крајот на нејзиниот работен век. ➔ Видете „Замена на кутијата за одржување“ на страница 132 Кога кутијата за одржување е полна, производот запира и треба да ја замените за печатењето да продолжи.
The maintenance box is at the end of its service life. You need to replace it.	Заменете ја кутијата за одржување.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Притиснете на  копчето за продолжување со печатењето. Пораката ќе се појавува се додека не се замени перничето со мастило. Контактирајте ја поддршката на Epson за заменување на перничењата со мастило пред крајот на нивниот животен век. Кога перничето за мастило е натопено, производот запира и потребна е поддршка на Epson за да се продолжи со печатење.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Контактирајте ја поддршката на Epson за заменување на перничењата за мастило.
No dial tone detected. Run Check Fax Connection under Fax Settings in Setup menu.	Осигурете се дека телефонскиот кабел е правилно поврзан и дека телефонската линија работи. ➔ Видете „Поврзување со телефонска линија“ на страница 81 Доколку го поврзете производот со PBX (Приватна телефонска централа) телефонска линија или со терминален адаптер, исклучете <b>Dial Tone Detection</b> . Изберете <b>Fax Settings &gt; Communication &gt; Dial Tone Detection &gt; Off</b> .
Combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation.	Видете на интернет Мрежно упатство.
Recovery Mode	Ажурирањето на фирмверот е неуспешно. Треба повторно да се обидете да го ажурирате фирмверот. Подгответе USB кабел и посетете ја локалната веб-страницата на Epson за понатамошни упатства.

---

# Решавање проблеми при печатење/ копирање

---

## Утврдување проблем

Откривањето на проблеми кај производот најдобро се изведува во два чекора: проблемот најпрво се утврдува, а потоа се применуваат можни решенија додека проблемот не се реши.

Информациите потребни за утврдување и решавање на највообичаените проблеми се дадени преку електронското решавање проблеми, контролната табла или приказот на состојбата. Повикајте се на соодветниот дел подолу.

Доколку имате конкретен проблем поврзан со квалитетот на печатењето, проблем со печатење кој не е поврзан со квалитетот на печатењето или проблем со дотур на хартија или пак производот воопшто да не печати, повикајте се на соодветниот дел.

За да го решите проблемот, можеби ќе треба да ја откажете наредбата за печатење.

➡ [„Откажување на печатењето“ на страница 49](#)

## Проверување на состојбата на производот

Доколку проблемот настане за време на печатење, на прозорецот за приказ на состојбата се појавува порака за грешка.


Кога треба да замените касета за мастило или кутијата за одржување, кликнете на копчето **How To** на прозорецот и мониторот за состојба ќе Ве води чекор по чекор низ процедурата за замена на касета или кутија за одржување.

### За Windows

Постојат два начина за пристапување на EPSON Status Monitor 3:

- ☐ Двоен клик на иконата за брз пристап на Windows лентата за програми. Погледнете го следниот екран за да додадете икона за брз пристап до лентата за програми:
  - ➔ „Од иконата за брз пристап на taskbar (лента со задачи)“ на страница 44
- ☐ Отворете го драјверот на печатачот, кликнете на картичката **Maintenance (Одржување)**, а потоа кликнете на копчето **EPSON Status Monitor 3**.

Кога ќе пристапите до EPSON Status Monitor 3, се појавува следниов прозорец:

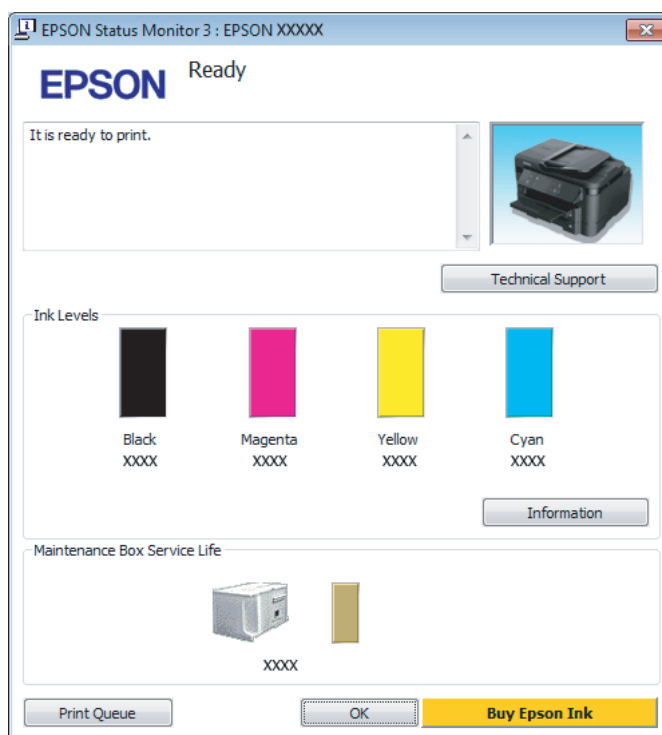

#### Белешка:

- ☐ Ако не се појави EPSON Status Monitor 3, отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance (Одржување)**, а потоа на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)**. Во прозорецот **Extended Settings (Проширени поставки)**, итикклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3 (Вклучи EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Зависно од моменталните поставки, може да се прикаже поедноставен приказ на состојбата. Кликнете на копчето **Details** за да се прикаже горниот прозорец.

## Решавање проблеми при печатење/копирање

EPSON Status Monitor 3 ги овозможува следниве информации:

☐ **Тековна состојба:**

Доколку мастилото е при крај или е потрошено или кутијата за одржување е скоро полна или полна, копчето **How to** се појавува во прозорецот EPSON Status Monitor 3. Со кликувањето **How to** ќе се прикажат упатства за замена на касетите со мастило или кутијата за одржување.

☐ **Ink Levels:**

EPSON Status Monitor 3 овозможува графички приказ на состојбата на касетата со мастило.

☐ **Information:**

Со кликање на **Information** може да видите информации за инсталираните патрони со мастило.

☐ **Maintenance Box Service Life:**

EPSON Status Monitor 3 овозможува графички приказ на состојбата на кутијата за одржување.

☐ **Technical Support (Техничка поддршка):**

Кликнете на **Technical Support (Техничка поддршка)** за пристап до веб-страницата за техничката поддршка на Epson.

☐ **Print Queue (Ред. за печатење):**

Може да го видите Windows Spooler со кликање на **Print Queue (Ред. за печатење)**.

## За Mac OS X

Постапете на следниов начин за да го отворите EPSON Status Monitor.

- 1

 Пристапете до Epson Printer Utility 4.  
➔ [„Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 44](#)



## Решавање проблеми при печатење/копирање


2

Кликнете на **EPSON Status Monitor** иконата. Се појавува EPSON Status Monitor.



Оваа алатка можете да ја користите и за да ја проверите состојбата на касетите за мастило пред печатење. EPSON Status Monitor ја прикажува состојбата на касетите со мастило во времето кога е отворен. За ажурирање на состојбата на патронот со мастило, кликнете **Update (Ажурирај)**.

Доколку мастилото е при крај или е потрошено, или кутијата за одржување е скоро полна или полна, се појавува копчето **How to**. Кликнете на **How to** и EPSON Status Monitor ќе Ве води чекор по чекор низ постапката за замена касета со мастило или кутијата за одржување.

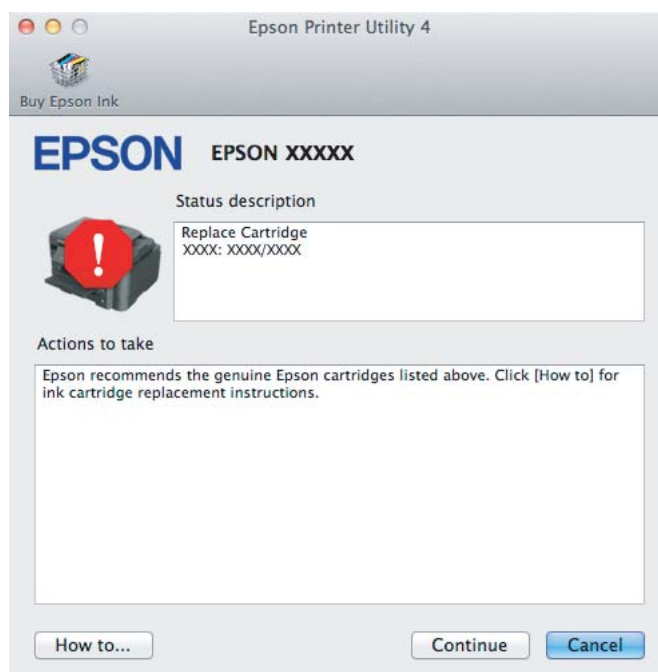

## Заглавена хартија



**Внимание:**

Никогаши не допирајте ги копчињата на контролната табла додека раката ви е во производот.

**Белешка:**


- ☐ Откажете го печатењето доколку на ЛЦД-екранот или на драјверот за печатачот се појави порака.
- ☐ Откако ќе ја извадите заглавената хартија, притиснете го копчето како што е покажано на ЛЦД-екранот.

---

## Отстранување заглавена хартија од задниот капак


1

Подигнете го задниот капак.

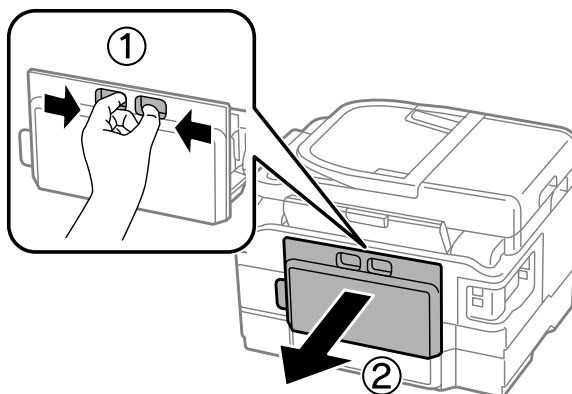

2


Внимателно отстранете ја заглавената хартија.

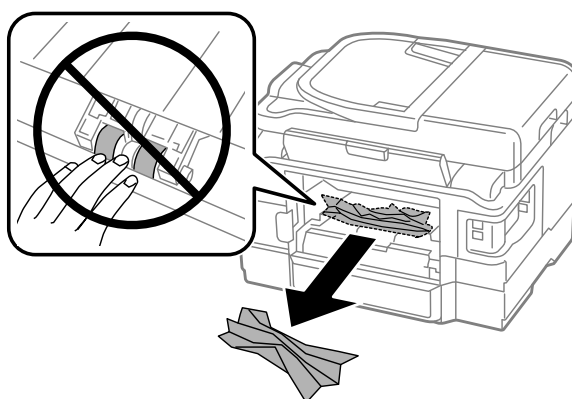

## Решавање проблеми при печатење/копирање


3

Внимателно отстранете ја заглавената хартија.

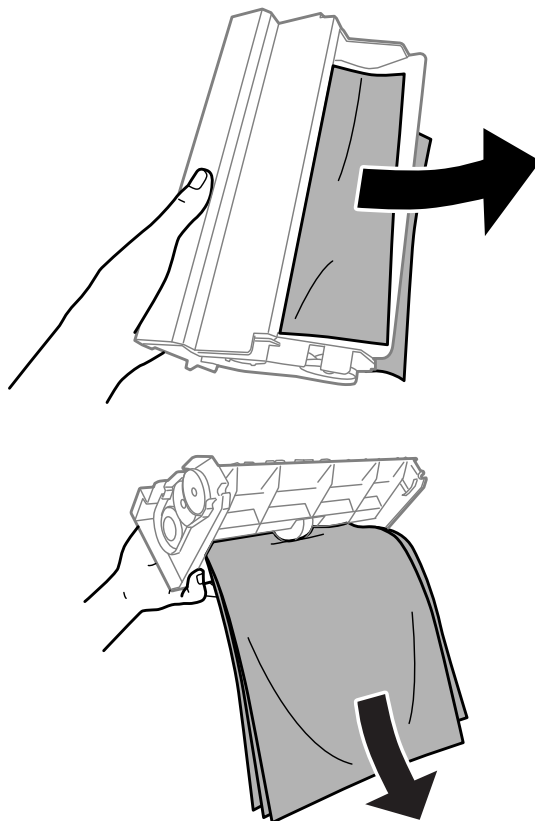


4

Отворете го задниот капак.

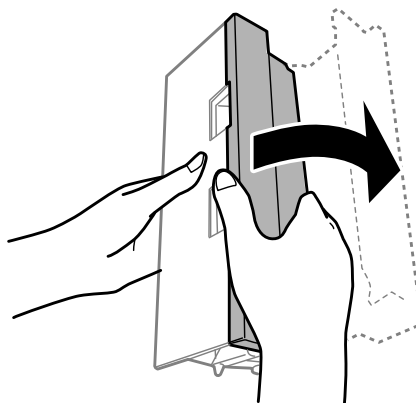


## Решавање проблеми при печатење/копирање

- 5** Внимателно отстранете ја заглавената хартија.

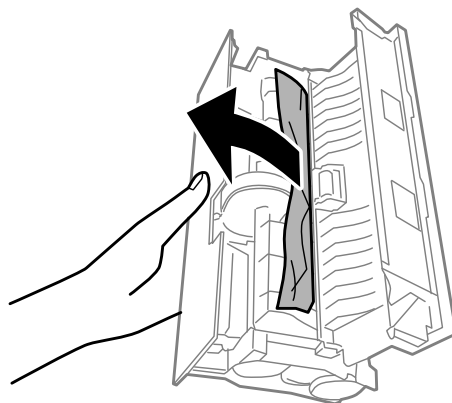


- 6** Повторно ставете го задниот капак.

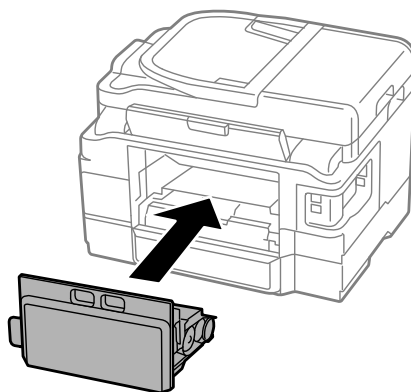

---


## Отстранување на заглавена хартија од внатрешноста на производот

- 1** Внимателно отстранете ја заглавената хартија.

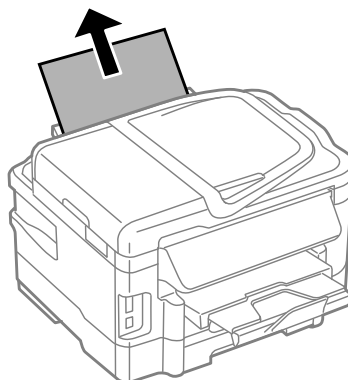


## Решавање проблеми при печатење/копирање

- 2** Отворете го скенерот.

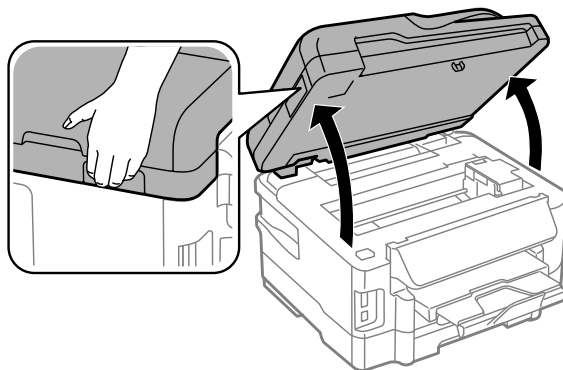


**Внимание:**

Не подигајте го скенерот кога капакот на документот е отворен.

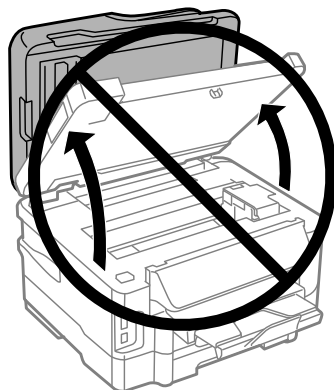

## Решавање проблеми при печатење/копирање

- 3** Отстранете ја хартијата од внатре, вклучувајќи ги и искинатите парчиња.

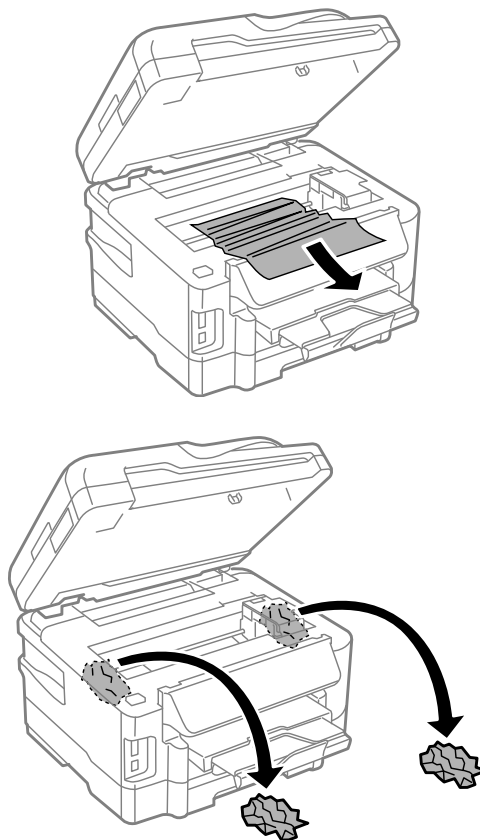

**Важно:**


Не допирајте го плоснатиот бел кабел поврзан со држачот на касетите.

- 4** Затворете го уредот за скенирање полака.

---

## Отстранување заглавена хартија од фиоката за хартија

- 1** Извлечете ја фиоката за хартија.

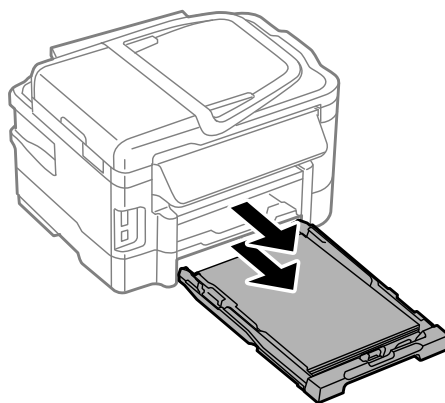


## Решавање проблеми при печатење/копирање

**Белешка:**


Ако не можете да ја извлечете фиоката, откачете го кабелот за напојување од производот и од струјниот приклучок. Откачете ги сите други кабли од производот.

Внимателно поставете го производот бочно како што е прикажано подолу и внимателно повлечете ја фиоката.

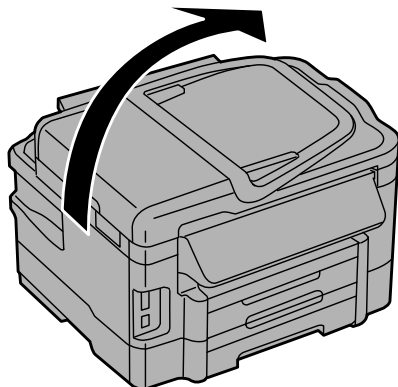


**2** Отстранете ја заглавената хартија од фиоката.

**3** Внимателно отстранете ја целата хартија заглавена внатре во производот.

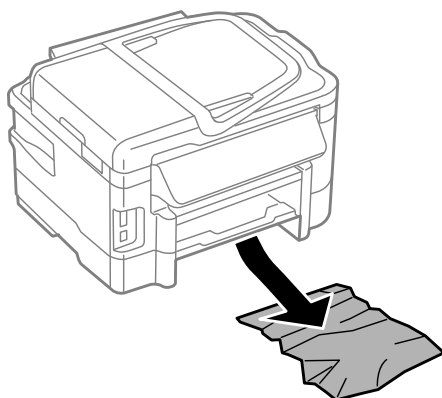

**4** Порамнете ги рабовите на хартијата.

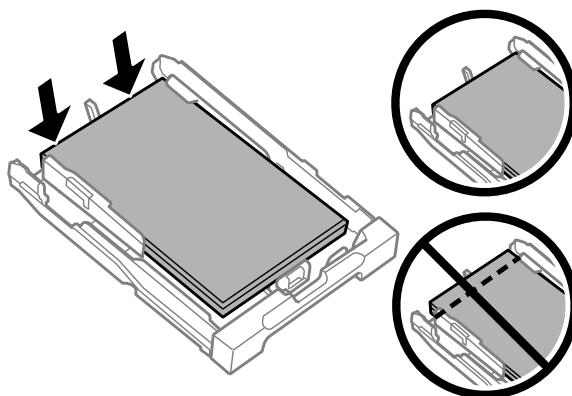


**5** Држете ја фиоката рамно, и бавно и внимателно повторно ставете ја во производот до крај.

## Отстранување заглавена хартија од Автоматскиот додавач на документи (ADF)

**1** Извадете го купот хартија од влезната фиока на ADF.


**2** Отворете го капакот на ADF.

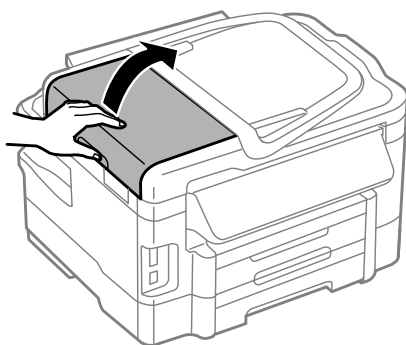

**Внимание:**

Внимавајте да го отворите капакот на автоматскиот додавач на документи пред да отстранувате заглавена хартија. Доколку не го отворите капакот, производот може да се оштети.

**3** Внимателно отстранете ја заглавената хартија.

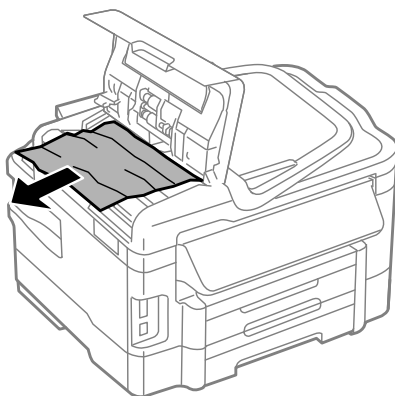


**4** Затворете го капакот за ADF.




## Решавање проблеми при печатење/копирање

- 5** Отворете го капакот за документи.

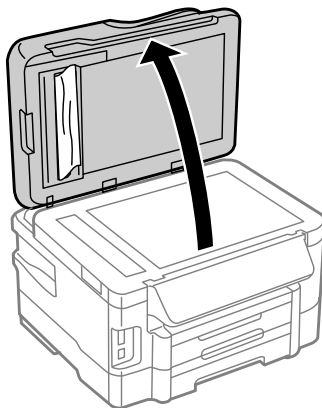


- 6** Внимателно отстранете ја заглавената хартија.

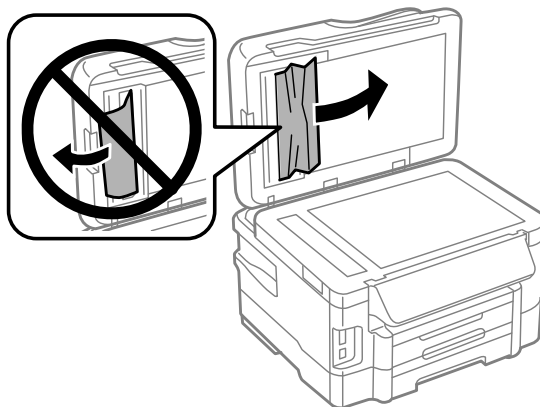


- 7** Затворете го капакот за документи.

- 8** Подигнете ја влезната фиока за ADF.

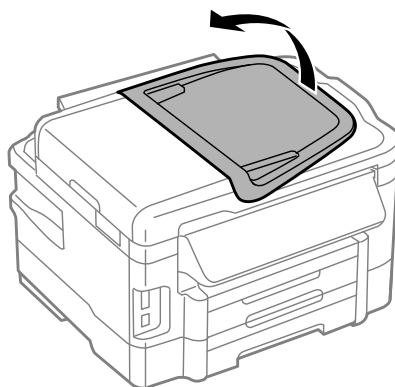

## Решавање проблеми при печатење/копирање

- 9** Внимателно отстранете ја заглавената хартија.

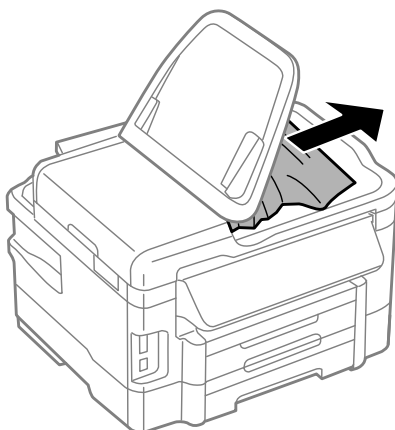

- 10** Вратете ја фиоката за дотур на ADF во својата оригинална положба.

---

## Спречување заглавување на хартија

Ако хартијата често се заглавува, проверете дали:

- ☐ Хартијата е мазна, не е извиткана или набрана.
- ☐ Користите високо квалитетна хартија.
- ☐ Страната за печатење на хартијата е свртена надолу во фиоката за хартија.
- ☐ Страната за печатење на хартијата е свртена нагоре во задната фиока за хартија.
- ☐ Листовите од купот хартија се разделени пред да бидат стават внатре.
- ☐ За обична хартија, не ставајте хартија над линијата веднаш под ▼ знакот за стрелка во граничникот. За посебните хартии Epson, внимавајте бројот на листови да е помал од ограничувањето одредено за хартијата.  
➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- ☐ Граничниците се потпрени до рабовите на хартијата.
- ☐ Печатачот стои на рамна, стабилна површина која насекаде се протега зад основата во сите насоки. Производот нема да работи правилно доколку е накривен.

---

## Повторно печатење по заглавување на хартија (само за Windows)

Откако ќе го откажете печатењето поради заглавена хартија, може повторно да го испечатите истото без печатење на веќе испечатените страници.

- 1** Одгласете ја хартијата.  
➔ „Заглавена хартија“ на страница 146
- 2** Пристапете до поставките за печатачот.  
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 43

## Решавање проблеми при печатење/копирање

- 3 Штиклирајте го полето **Print Preview (Преглед за печатење)** во прозорецот Main (Главна) на драјверот за печатачот.
- 4 Направете ги поставките што сакате да ги користите за печатење.
- 5 Кликнете **ОК** за да ги затворите поставките на печатачот, а потоа испечатете го фајлот. Се отвора прозорецот Print Preview (Преглед за печатење).
- 6 Изберете веќе испечатена страница од рамката со листата страници одлево, а потоа изберете **Remove Page (Отстрани страница)** од менито Print Options (Опции за печатење). Повторете го истото за сите страници што се веќе испечатени.
- 7 Кликнете **Print (Печатење)** во прозорецот Print Preview (Преглед за печатење).

## Помош за квалитетот на печатењето

Доколку имате проблеми со квалитетот на печатење, споредете ги со илустрациите подолу. Кликнете на насловот под илустрацијата која најмногу наликува на вашиот отпечатен примерок.

<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>Добар примерок</p>	 <p>Добар примерок</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>→ „Хоризонтални линии“ на страница 156</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>→ „Вертикални ленти или непорамнетост“ на страница 156</p>
 <p>→ „Хоризонтални линии“ на страница 156</p>	 <p>→ „Вертикални ленти или непорамнетост“ на страница 156</p>

## Решавање проблеми при печатење/копирање



➔ „Несоодветни бои или боите недостасуваат“ на страница 157



➔ „Нејасен или размачкан отпечатен примерок“ на страница 157

---

## Хоризонтални линии

- ☐ Осигурете се дека страната за печатење (побелата или посјајната страна) од хартијата е ставена свртена нагоре во задната фиока за хартија.
- ☐ Осигурете се дека страната за печатење (побелата или посјајната страна) од хартијата е ставена свртена надолу во фиоката за хартија.
- ☐ Активирајте ја алатката за проверка на прскалките и потоа исчистете ги главите за печатење кои дале неповолен резултат при проверката на прскалките.  
➔ „Проверка на прскалките на главата за печатење“ на страница 123
- ☐ За најдобри резултати, употребете ги касетите со мастило најдоцна шест месеци по отворањето.
- ☐ Користете оригинални касети со мастило на Epson.
- ☐ Проверете дали видот на хартија избран во ЛЦД-менито или во драјверот на печатачот одговара на типот на хартија во производот.  
➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- ☐ Доколку се појави свиткување во интервали од 2,5 см, искористете Print Head Alignment.  
➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 126
- ☐ Доколу се појави моаре (шарена) текстура при копирањето, променете го **Reduce/Enlarge** поставувањето во ЛЦД менито или сменете ја позицијата на оригиналот.
- ☐ Доколку има проблем со квалитетот на копирањето, исчистете ја надворешната страна на производот.  
➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 130

---

## Вертикални ленти или непорамнетост

- ☐ Осигурете се дека страната за печатење (побелата или посјајната страна) од хартијата е ставена свртена нагоре во задната фиока за хартија.
- ☐ Осигурете се дека страната за печатење (побелата или посјајната страна) од хартијата е ставена свртена надолу во фиоката за хартија.
- ☐ Активирајте ја алатката за проверка на прскалките и потоа исчистете ги главите за печатење кои дале неповолен резултат при проверката на прскалките.  
➔ „Проверка на прскалките на главата за печатење“ на страница 123

## Решавање проблеми при печатење/копирање

- ❑ Активирајте ја алатката Print Head Alignment.
  - ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 126
- ❑ За Windows, отштиклирајте го полето **High Speed (Голема брзина)** од прозорецот More Options (Повеќе опции) на драјверот за печатачот. За детали, видете онлајн помош.  
За Mac OS X, изберете **Off (Исклучено)** од High Speed Printing. За прикажување на High Speed Printing, кликнете низ следниве менија: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), производот (во Printers листа), **Options & Supplies**, а потоа **Driver**.
- ❑ Проверете дали видот на хартија избран во ЛЦД-менито или во драјверот на печатачот одговара на типот на хартија во производот.
  - ➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- ❑ Доколку има проблем со квалитетот на копирањето, исчистете ја надворешната страна на производот.
  - ➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 130

---

## Несоодветни бои или боите недостасуваат

- ❑ За Windows, избришете ја поставката **Grayscale (Сива палета)** во прозорецот Main (Главна) на драјверот за печатачот.  
За Mac OS X, избришете ја поставката **Grayscale (Сива палета)** во Print Settings (Поставки за печатење) во дијалошката рамка Print (Печатење) на драјверот на печатачот.  
За детали, видете онлајн помош.
- ❑ Прилагодете ги поставките за бои во вашата апликација или кај поставките за драјверот на печатачот.  
За Windows, проверете во прозорецот More Options (Повеќе опции).  
За Mac OS X, проверете во дијалошката рамка Color Options на дијалошката рамка Print (Печатење).  
За детали, видете онлајн помош.
- ❑ Активирајте ја алатката за проверка на прскалките и потоа исчистете ги главите за печатење кои дале неповолен резултат при проверката на прскалките.
  - ➔ „Проверка на прскалките на главата за печатење“ на страница 123
- ❑ Проверете го рокот на траење втиснат на кутијата ако штотуку сте ја замениле касетата со мастило. Epson препорачува замена на касетите со мастило доколку не сте го користеле печатачот подолго време.
  - ➔ „Замена на касета со мастило“ на страница 119
- ❑ Обидете се да користите оригинални Epson касети за мастило и хартија препорачана од Epson.

---

## Нејасен или размачкан отпечатен примерок

- ❑ Обидете се да користите оригинални Epson касети за мастило и хартија препорачана од Epson.
- ❑ Проверете дали производот стои на рамна, стабилна површина која насекаде се протега зад основата во сите насоки. Производот нема да работи правилно доколку е накривен.
- ❑ Проверете хартијата да не е оштетена, извалкана или премногу стара.
- ❑ Осигурете се дека хартијата е сува и дека страната за печатење (побелата или посјајната страна) од хартијата е ставена свртена нагоре во задната фиока за хартија.
- ❑ Осигурете се дека хартијата е сува и дека страната за печатење (побелата или посјајната страна) од хартијата е ставена свртена надолу во фиоката за хартија.

## Решавање проблеми при печатење/копирање

- ☐ Доколку хартијата е извиткана кон страната на која се печати, измазнете ја или малку свиткајте ја во спротивна насока.
- ☐ Проверете дали видот на хартија избран во ЛЦД-менито или во драјверот на печатачот одговара на типот на хартија во производот.  
➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- ☐ Откако листот е отпечатен, отстранете го од излезната фиока.
- ☐ Не допирајте ја и не дозволувајте ништо да ја допре отпечатената страна на сјајно обложената хартијата. За ракување со примероците, следете ги упатствата на хартијата.
- ☐ Активирајте ја алатката за проверка на прскалките и потоа исчистете ги главите за печатење кои дале неповолен резултат при проверката на прскалките.  
➔ „Проверка на прскалките на главата за печатење“ на страница 123
- ☐ Активирајте ја алатката Подредување на главата на печатачот.  
➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 126
- ☐ Ако печатите податоци со голема густина на обична хартија користејќи автоматско двострано печатење, намалете **Print Density (Густина на печатење)** и изберете подолго **Increased Ink Drying Time** во прозорецот Print Density Adjustment (Прилаг. на густината за печатење) (за Windows) или во Two-sided Printing Settings (за Mac OS X) од драјверот на Вашиот печатач.
- ☐ исчистете ја внатрешноста на производот ако хартијата е замачкана со мастило по печатење.  
➔ „Чистење на внатрешноста на производот“ на страница 131
- ☐ Доколку има проблем со квалитетот на копирањето, исчистете ја надворешната страна на производот.  
➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 130

## Разновидни проблеми со отпечатени примероци

---

### Неточни или погрешно отпечатени букви

- ☐ Избришете ги заостанатите задачи за печатење.  
➔ „Откажување на печатењето“ на страница 49
- ☐ Исклучете го производот и компјутерот. Проверете дали кабелот за поврзување од производот е добро приклучен.
- ☐ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.  
➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 136

---

### Неправилни маргини

- ☐ Проверете дали хартијата е правилно ставена во задната фиока за хартија или во фиоката за хартија.  
➔ „Ставање хартија во фиоката за хартија“ на страница 24  
➔ „Ставање пликови во фиоката за хартија“ на страница 28  
➔ „Ставање хартија и пликови во задната фиока за хартија“ на страница 31

## Решавање проблеми при печатење/копирање

- ❑ Проверете ги поставките за маргините во Вашата апликација. Проверете дали маргините се во рамките на просторот од страницата што може да печати.
  - ➔ „Простор за печатење“ на страница 178
- ❑ Проверете дали поставките за драјверот на печатачот се соодветни на големината на хартијата што ја користите.  
За Windows, проверете го прозорецот Main (Главна).  
За Mac OS X, проверете во дијалог-прозорецот Page Setup или дијалог-прозорецот Print (Печатење).
- ❑ Ако маргините сè уште се појавуваат дури и кога печатите користејќи ја поставката за печатење без граници, обидете се со едно од следниве.  
За Windows, кликнете на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)** во прозорецот Maintenance (Одржување) од драјверот на печатачот и потоа изберете **Remove white borders (Отстрани бели граници)**.  
За Mac OS X, изберете **On (Вклучено)** од Remove white borders (Отстрани бели граници). За прикажување на Remove white borders (Отстрани бели граници), кликнете низ следниве менија: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), Вашиот печатач (во листата Printers), **Options & Supplies**, а потоа **Driver**.
- ❑ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
  - ➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 136

---

## Отпечатениот примерок е закосен малку

- ❑ Проверете дали хартијата е правилно ставена во задната фиока за хартија или во фиоката за хартија.
  - ➔ „Ставање хартија во фиоката за хартија“ на страница 24
  - ➔ „Ставање пликови во фиоката за хартија“ на страница 28
  - ➔ „Ставање хартија и пликови во задната фиока за хартија“ на страница 31
- ❑ If **Draft (Скица)** е избрано од Quality (Квалитет) во Main (Главна) прозорецот во драјверот за печатачот (за Windows), или **Fast Economy** е избрано од Print Quality во Print Settings (Поставки за печатење) (за Mac OS X), изберете друго поставување.

---

## Големината или позицијата на копираната слика се неточни

- ❑ Проверете дали големината на хартијата, ориентацијата, или поставувањата за намалување/зголемување избрани од контролната табла одговараат на употребената хартија.
- ❑ Доколку рабовите на копијата се исечени, малку движете го оригиналот подалеку од аголот.
- ❑ Исчистете го стаклото од скенерот.
  - ➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 130

---

## Превртена слика

- ☐ За Windows, отштиклирајте го полето **Mirror Image (Огледална слика)** во прозорецот More Options (Повеќе опции) на драјверот на печатачот или исклучете ја поставката Mirror Image (Огледална слика) во вашата апликација.  
За Mac OS X, исчистете го изборот на **Mirror Image (Огледална слика)** кај **Print Settings (Поставки за печатење)** во дијалог-прозорецот Print (Печатење) од двигателот на печатачот, или исклучете ја поставката Mirror Image (Огледална слика) во апликацијата.  
За упатства, видете онлајн помош за вашиот драјвер за печатач или за вашата апликација.
- ☐ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.  
➔ [„Деинсталација на софтверот“ на страница 136](#)

---

## Печатење празни страници

- ☐ Проверете дали поставките за драјверот на печатачот се соодветни на големината на хартијата што ја користите.  
За Windows, проверете го прозорецот Main (Главна).  
За Mac OS X, проверете во дијалог-прозорецот Page Setup или дијалог-прозорецот Print (Печатење).
- ☐ За Windows, штиклирајте ја поставката **Skip Blank Page (Прескокни празна страница)** кликајќи на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)** во прозорецот Maintenance (Одржување) на драјверот на печатачот.  
За Mac OS X, изберете **On (Вклучено)** од Skip Blank Page (Прескокни празна страница). За прикажување на Skip Blank Page (Прескокни празна страница), кликнете низ следниве менија: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), производот (во Printers листа), **Options & Supplies**, а потоа **Driver**.
- ☐ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.  
➔ [„Деинсталација на софтверот“ на страница 136](#)

---

## Отпечатената страна е размачкана или изгребана

- ☐ Доколку хартијата е извиткана кон страната на која се печати, измазнете ја или малку свиткајте ја во спротивна насока.
- ☐ Направете неколку копии без ставање документ на стаклото од скенерот.  
➔ [„Чистење на внатрешноста на производот“ на страница 131](#)
- ☐ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.  
➔ [„Деинсталација на софтверот“ на страница 136](#)

---

## Премногу бавно печатење

- ☐ Проверете дали видот на хартија избран во ЛЦД-менито или во драјверот на печатачот одговара на типот на хартија во производот.  
➔ [„Избирање на хартија“ на страница 20](#)



## Решавање проблеми при печатење/копирање

- ☐ За Windows, изберете **Quality (Квалитет)** во прозорецот Main (Главна) од драјверот на печатачот. За Mac OS X, изберете понизок Print Quality во дијалогската рамка Print Settings (Поставки за печатење) од дијалогската рамка Print (Печатење) на драјверот на печатачот.
  - ➔ [„Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 43](#)
  - ➔ [„Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 44](#)
- ☐ Затворете ги сите непотребни апликации.
- ☐ Ако печатите постојано подолго време, печатењето може да биде многу бавно. Со ова брзината на печатење се успорува и се спречува загревање или оштетување на механизмот на производот. Доколку се случи ова, може да продолжите со печатење, но препорачуваме да направите пауза и да го оставите производот вклучен барем 45 минути. (Производот нема да се врати во нормална состојба ако е исклучен.) Кога ќе продолжите со печатење, производот ќе работи со нормална брзина.
- ☐ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
  - ➔ [„Деинсталација на софтверот“ на страница 136](#)

Доколку не можете да го решите проблемот откако сте ги примениле сите начини дадени погоре, видете го следното:

- ➔ [„Зголемување на брзината за печатење \(само за Windows\)“ на страница 165](#)

## Неправилан дотур на хартија

---

### Нема дотур на хартија

Отстранете го купот хартија и проверете го следното:

- ☐ Фиоката за хартија сте ја ставиле до крај во производот.
- ☐ Хартијата не е извиткана или набрана.
- ☐ Хартијата не е многу стара. За повеќе информации, видете ги упатствата дадени на самата хартија.
- ☐ За обична хартија, не ставајте хартија над линијата веднаш под ▼ знакот за стрелка во граничникот. За посебните хартии Epson, внимавајте бројот на листови да е помал од ограничувањето одредено за хартијата.
  - ➔ [„Избирање на хартија“ на страница 20](#)
- ☐ Хартијата не е заглавена во производот. Доколку е, отстранете ја искината хартија.
  - ➔ [„Заглавена хартија“ на страница 146](#)
- ☐ Касетите за мастило не се испразнети. Доколку некоја касета за мастило е испразнета, заменете ја.
  - ➔ [„Замена на касета со мастило“ на страница 119](#)
- ☐ Ги следевте сите посебни упатства за ставање хартија дадени со неа.

---

## Дотур на повеќе страници

- ☐ За обична хартија, не ставајте хартија над линијата веднаш под ▼ знакот за стрелка во граничникот. За посебните хартии Epson, внимавајте бројот на листови да е помал од ограничувањето одредено за хартијата.  
➔ „Избирање на хартија“ на страница 20
- ☐ Проверете дали граничните се потпрени до рабовите на хартијата.
- ☐ Проверете дали хартијата е извиткана или свиткана. Ако е, пред да ја ставите, израмнете ја или нежно свиткајте ја кон спротивната страна.
- ☐ Отстранете го купот хартија и проверете дали хартијата е премногу тенка.  
➔ „Хартија“ на страница 177
- ☐ Извртете ги краевите од купот за да ги одделите листовите, и пак ставете ја хартијата.
- ☐ Доколку се печатат премногу примероци од датотека, проверете ги поставките Copies (Копии) во двигателот на печатачот како што е прикажано, и проверете во апликацијата. За Windows, проверете ја поставката Copies (Копии) во прозорецот Main (Главна). Mac OS X, изберете го Copies поставување во Print (Печатење) дијалогот.

---

## Хартијата не е ставена правилно

Доколку хартијата е ставена премногу далеку во производот, производот не може правилно да врши дотур на хартија. Исклучете го производот и внимателно отстранете ја хартијата. Потоа вклучете го производот и правилно ставете ја хартијата.

---

## Хартијата не излегува целосно или е истуткана

- ☐ Доколку хартијата не се исфрли целосно, притиснете ♦ копчиња за исфрлање на хартијата. Доколку хартијата е заглавена внатре во производот, отстранете ја повикувајќи се на следниот дел.  
➔ „Заглавена хартија“ на страница 146
- ☐ Доколку хартијата е набрана кога излегува, можеби е влажна или премногу тенка. Ставете нов куп хартија.

**Белешка:**

Неискористената хартија чувајте ја на суво место, во оригиналното пакување.

---

## Производот не печати

---

### Сите светла се исклучени

- ☐ Притиснете на ⏻ за да проверите дали е вклучен производот.
- ☐ Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.
- ☐ Проверете дали приклучокот работи и дали е контролиран од сиден прекинувач или релеј.

---

## Светлата се вклучиле и потоа се исклучиле.

Напонот на производот може да не соодветствува со напонот на електричниот приклучок. Исклучете го производот и веднаш откачете го кабелот за напојување од доводот на енергија. Потоа проверете ја лепенката на задната страна на производот.

**Внимание:**

Доколку напонот не соодветствува, **НЕ ВКЛУЧУВАЈТЕ ГО ПРОИЗВОДОТ ПОВТОРНО**. Контактирајте го Вашиот продавач.

---

## Вклучено е само светлото за вклучување


- ☐ Исклучете го производот и компјутерот. Проверете дали кабелот за поврзување од производот е добро приклучен.
- ☐ Ако користите меѓусклоп USB, проверете дали кабелот ви е според стандардите за USB или Hi-Speed USB.
- ☐ Ако го поврзвате производот со вашиот компјутер преку USB-мрежен јазол, поврзете го производот со првиот мрежен јазол на вашиот компјутер. Ако драјверот на печатачот сè уште не е препознаен на вашиот компјутер, обидете се директно да го поврзете производот со вашиот компјутер без USB-мрежниот јазол.
- ☐ Ако го поврзвате производот со вашиот компјутер преку USB-мрежен јазол, проверете дали USB-мрежниот јазол е препознаен од вашиот компјутер.
- ☐ Доколку се обидувате да отпечатите голема слика, можеби во компјутерот нема доволно меморија. Обидете се да ја намалите резолуцијата на сликата или сликата да ја отпечатите со помала големина. Можеби ќе треба да инсталирате повеќе меморија во компјутерот.
- ☐ Корисниците на Windows може да ги избришат заостанатите неотпечатени документи во Windows Spooler.
  - ➔ [„Откажување на печатењето“ на страница 49](#)
- ☐ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
  - ➔ [„Деинсталација на софтверот“ на страница 136](#)

---

## По замена на касета со мастило, се појавува грешка кај мастилото

**1**

Отворете го скенерот.

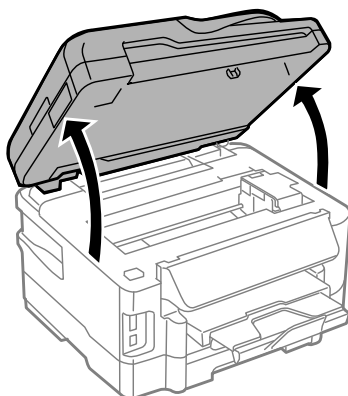


## Решавање проблеми при печатење/копирање



**Важно:**

Не подигајте го скенерот кога капакот на документот е отворен.

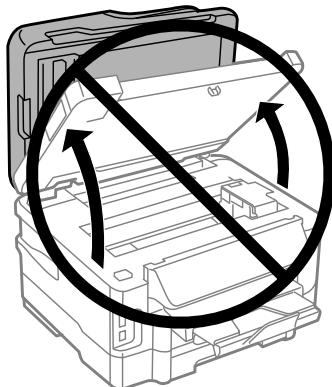

2


Проверете дали држачот за касетите со мастило е на позиција за замена на касетата со мастило.

**Белешка:**

Доколку држачот за касетата со мастило е премногу надесно, влезете во режимот **Setup** од менито **Home**, изберете **Maintenance**, и потоа изберете **Ink Cartridge Replacement**.

3

Отворете го капакот за касетите со мастило. Отстранете ја и повторно вметнете ја касетата со мастило, а потоа продолжете со инсталирање на касетата со мастило.

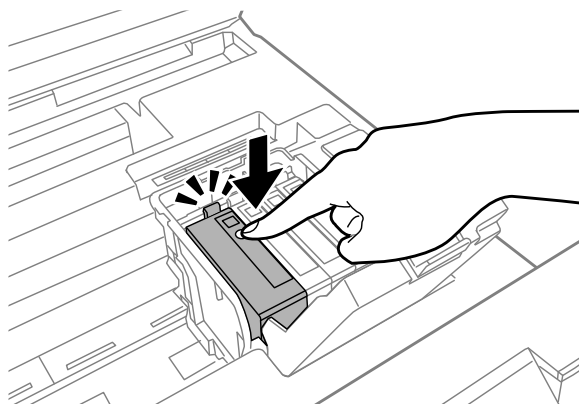

4


Затворете го сигурно капакот за касетите со мастило.

5

Затворете го уредот за скенирање полека.


## Зголемување на брзината за печатење (само за Windows)

Кога печатењето е бавно, брзината на печатењето може да се зголеми со избирање одредени поставки во прозорецот Extended Settings (Проширени поставки). Кликнете на копчето **Extended Settings (Проширени поставки)** во прозорецот Maintenance (Одржување) на драјверот на печатачот.

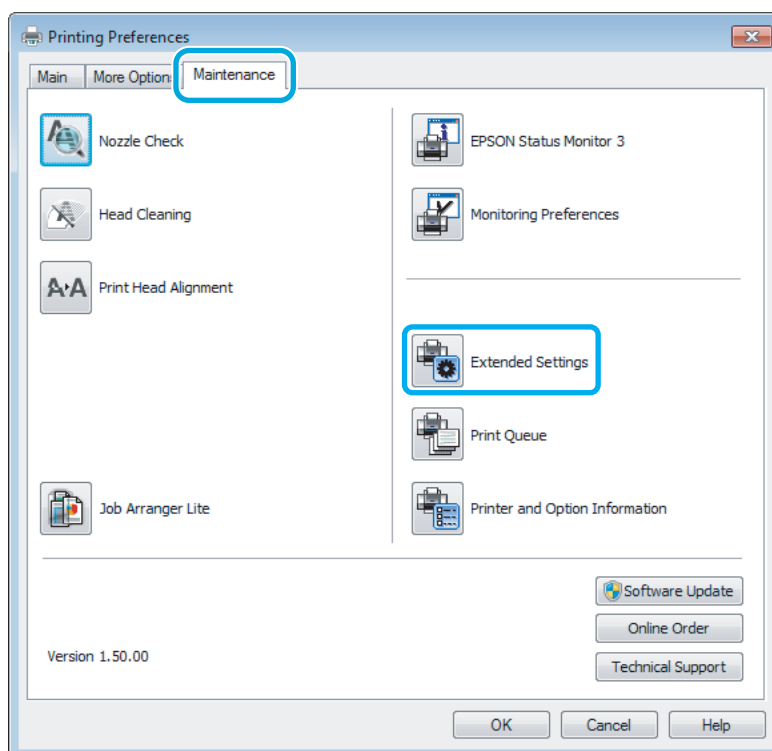

## Решавање проблеми при печатење/копирање

Се појавува следниот дијалог-прозорец.

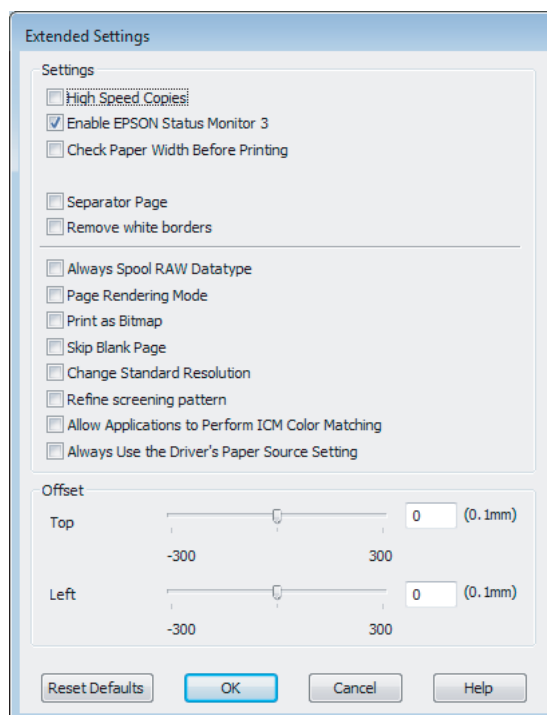

Изберете ги следните полиња за избор и брзината на печатење ќе се зголеми.

- ☐ High Speed Copies (Копии со голема брзина)
- ☐ Always spool RAW datatype
- ☐ Page Rendering Mode (Режим за исцртување страница)
- ☐ Print as Bitmap (Печати како битмапа)

За повеќе детали за секоја точка, видете онлајн помош.

## Друг проблем

### Тивко печатење обична хартија

Кога е избрана обична хартија како вид на хартија и Standard (Стандардно) (Windows) или Normal (Нормално) (Mac OS X) е избрано за квалитет на драјверот на печатачот, производот печати со голема брзина. Изберете Quiet Mode (Тивок режим) за потивко работење, со што се намалува брзината на печатењето.

За Windows, штиклирајте го полето Quiet Mode (Тивок режим) во прозорецот Main (Главна) на драјверот на печатачот.

За Mac OS X, изберете **On (Вклучено)** од Quiet Mode (Тивок режим). За прикажување на Quiet Mode (Тивок режим), кликнете низ следниве менија: **System Preferences, Print & Scan** (за Mac OS X 10.7) или **Print & Fax** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), производот (во Printers листа), **Options & Supplies**, а потоа **Driver**.

---

## Решавање на проблеми за скенирање

---

### Проблеми назначени со порака на ЛЦД-екранот или светло за состојба

- ☐ Проверете дали производот е правилно поврзан со компјутерот.
- ☐ Исклучете го производот и повторно вклучете го. Доколку проблемот не се реши, производот може да неисправно да работи, или светлото на скенерот може да се замени. Контактирајте го произведувачот.
- ☐ Проверете дали софтверот за скенирање е целосно инсталиран.  
Видете го прирачникот за хартија за упатства за инсталирање на софтверот за скенирање.

### Проблеми при започнување со скенирање

- ☐ Проверете го светлото и проверете дали производот е подготвен за скенирање.
- ☐ Проверете дали каблите се сигурно поврзани за производот и исправниот приклучок.  
Доколку е потребно, тестирајте го адаптерот АС на производот со приклучување во друг електричен уред и вклучете го.
- ☐ Исклучете го производот и компјутерот а потоа проверете го кабелот за поврзување помеѓу нив и проверете дали е безбедно.
- ☐ Проверете дали сте избрале правилен производ доколку се појави листа на скенерот при почнување со скенирањето.

#### Windows:

Кога започнувате со Epson Scan користејќи EPSON Scan иконата и Select Scanner листа е прикажана, проверете дали сте го избрале моделот на производот.

#### Mac OS X:

Кога започнувате со Epson Scan од Applications папка и Select Scanner листа е прикажана, проверете дали сте го избрале моделот на производот.

- ☐ Поврзете го производот директно со надворешниот USB влез на компјутерот или само со еден USB-мрежен јазол. Производот може да не работи правилно кога е поврзан со компјутер со повеќе од еден USB мрежен јазол. Доколку проблемот не се реши, обидете се да го поврзете производот директно со компјутерот.
- ☐ Доколку повеќе од еден производ е поврзан на компјутерот, може да не работи. Поврзете го само производот кој сакате да го користите, а потоа обидете се да скенирате повторно.
- ☐ Доколку софтверот за скенирање не работи правилно, деинсталирајте го прво софтверот, а потоа реинсталирајте го како што е прикажано во прирачникот за хартија.  
➔ [„Деинсталација на софтверот“ на страница 136](#)

---

## Употреба на Автоматскиот додавач на документи (ADF)

- ☐ Доколку капакот на документот или капакот на ADF е отворе, затворете го и обидете се со скенирање повторно.
- ☐ Проверете дали сте избрале или **Office Mode** или **Professional Mode** во Epson скенирање.
- ☐ Проверете дали каблите се сигурно поврзани за производот и исправниот приклучок.

---

## Користење на копчето

**Белешка:**

Во зависност од прозиводот, функцијата за скенирање може да не биде достапна при користење на ова копче.

- ☐ Проверете дали сте назначиле програма за ова копче.
  - ➔ „Epson Event Manager“ на [страница 79](#)
- ☐ Осигурајте се дека Epson Scan и Epson Event Manager се правилно инсталирани.
- ☐ Ако сте кликнале на **Keep Blocking (Продолжи да го блокираш)** копчето во Windows Security Alert (Безбедносно предупредување на Windows) прозорецот за време или по инсталација на Epson софтвер, деблокирајте Epson Event Manager.
  - ➔ „Како да деблокирате Epson Event Manager“ на [страница 168](#)
- ☐ Mac OS X:  
Проверете дали сте се најавиле како корисник кој инсталирал софтвер за скенирање. Другите корисници првин мора да започнат со Epson Scanner Monitor во папката Applications и да притиснат копче за да скенираат.

## Како да деблокирате Epson Event Manager

- 1** Кликнете на **Start (Старт)** или на копчето за вклучување, а потоа одете до **Control Panel (Контролен панел)**.
- 2** Направете нешто од следново.
  - ☐ Windows 7:  
Изберете **System and Security (Систем и безбедност)**.
  - ☐ Windows Vista:  
Изберете **Security (Безбедност)**.
  - ☐ Windows XP:  
Изберете **Security Center (Центар за безбедност)**.
- 3** Направете нешто од следново.
  - ☐ Windows 7 и Windows Vista:  
Изберете **Allow a program through Windows Firewall (Дозволете програма низ Windows Firewall)**.



## Решавање на проблеми за скенирање

- ☐ Windows XP:  
Изберете **Windows Firewall**.

4

Направете нешто од следново.

- ☐ Windows 7:  
Потврдете дека штиклираното поле за **EEventManager Application** е избрано во Allowed programs and features листата.
- ☐ Windows Vista:  
Кликнете на **Exceptions (Исклучоци)** картичката, и потоа потврдете дека штиклираното квадратче за **EEventManager Application** е избрано во листата Program or port.
- ☐ Windows XP:  
Кликнете на **Exceptions (Исклучоци)** картичката, и потоа потврдете дека штиклираното квадратче за **EEventManager Application** е избрано во листата Programs and Services.

5

Кликнете ОК.

---

## Користење на друг софтвер за скенирање освен драјверот за скенирање на Epson

- ☐ Ако користите TWAIN-поддржана програма како на пример Adobe Photoshop Elements, проверете дали сте го избрале правилниот производ како Scanner или Source поставување.
- ☐ Ако користите TWAIN-поддржана програма за скенирање како на пример Adobe Photoshop Elements, деинсталирајте ја TWAIN-поддржаната програма за скенирање и тогаш реинсталирајте го.  
➔ [„Деинсталација на софтверот“ на страница 136](#)

## Проблеми при ставање хартија

---

### Хартијата станува валкана

Можно е да е потребно да го исчистите производот.

➔ [„Чистење на производот“ на страница 130](#)

---

### Повеќе листови хартија се дотураат

- ☐ Доколку ставите несоодветна хартија, производот може да става повеќе од еден лист хартија во исто време.  
➔ [„Спецификации на автоматскиот додавач на документи \(ADF\)“ на страница 179](#)
- ☐ Можно е да е потребно да го исчистите производот.  
➔ [„Чистење на производот“ на страница 130](#)

---

## Отстранување на заглавена хартија од Автоматскиот додавач на документи (ADF)

Отстранете ја заглавената хартија од внатрешноста на ADF.

➔ „Отстранување заглавена хартија од Автоматскиот додавач на документи (ADF)“ на страница 152

## Проблеми со времето на скенирање

- ☐ Компјутерите со USB влезови со надворешна голема брзина можат да скенираат побрзо од оние со надворешни USB влезови. Доколку користите USB влез со надворешна голема брзина со производот, проверете дали системот ги исполнува барањата.
  - ➔ „Барања на системот“ на страница 176
- ☐ Скенирањето со висока резолуција трае долго време.

## Проблеми со скенирани слики

---

### Квалитетот на скенирање е незадоволителен

Квалитетот на скенирањето може да се подобри со промена на тековните поставувања или со приспособување на скенираната слика.

➔ „Функции за приспособување на сликата“ на страница 61

### Се појавува слика од задната страна на оригиналот на скенираната слика

Доколку оригиналот е испечатен на тенка хартија, сликите од задната страна може да се видливи за производот и да се појават на скенираната слика. Обидете се со скенирање на оригиналот со парче црна хартија ставена од задната страна. Осигурајте се дека Document Type и Image Type поставување се точни за оригиналот.

### Буквите се изобличени или замаглени

- ☐ Во Office Mode или Home Mode, штиклирајте го **Text Enhancement** квадратче.
- ☐ Прилагодете го Threshold поставување.

Home Mode:

Изберете **Black&White** како Image Type поставување, кликнете на **Brightness** копчето, а потоа обидете се да го приспособите Threshold поставувањето.

Office Mode:

Изберете **Black&White** како Image Type поставување, а потоа обидете се да го приспособите Threshold поставувањето.

Professional Mode:

Изберете **Black&White** како Image Type поставување и кликнете на +(Windows) или ►(Mac OS X) копче до **Image Type**. Направете ги потребните Image Option поставувања, а потоа обидете се да го приспособите Threshold поставувањето.

## Решавање на проблеми за скенирање


- ☐ Зголемете ги поставувањата за резолуцијата.

### Буквите не се правилно препознаени при претворање во текст за уредување (OCR)

Ставете го документот право на стаклото од скенерот. Доколку документот е искривен, може да не биде правилно препознаен.

### Брановидни текстури се појавуваат на скенираната слика

Брановидна текстура (позната како моареџ) може да се појави на скенираната слика на отпечатениот документ.

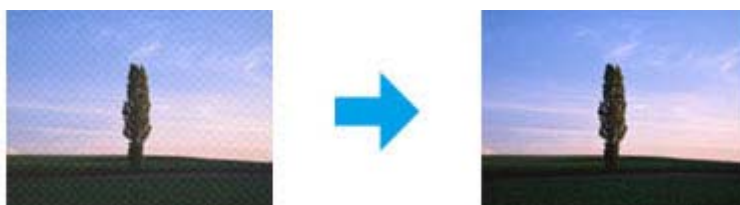

- ☐ Ротирајте го оригиналниот документ.
- ☐ Ротирајте ја скенираната слика со користење на апликација за скенирање.
- ☐ Штиклирајте го **Desccreening** квадратчето.
- ☐ Во Professional Mode, сменете ги поставувањата за резолуцијата и повторно скенирајте.

### Нееднакви бои, дамки, точки или прави линии се појавуваат на сликата

Можно е да е потребно да ја исчистите внатрешноста на производот.

➔ [„Чистење на производот“ на страница 130](#)

---


## Областа или насоката за скенирање е незадоволителна

### Рабовите на оригиналот не се скенирани

- ☐ Доколку скенирате користејќи краток преглед во Home Mode или Professional Mode, поместете го документот или фотографијата 6 мм (0,2 инчи) подалеку од хоризонталните и вертикалните работи на стаклото од скенерот за да се избегне сечење.


## Решавање на проблеми за скенирање

- ❑ Доколку скенирате користејќи копче или нормален преглед во Office Mode, Home Mode, или Professional Mode, поместете го документот или фотографијата 3 мм (0,12 инчи) подалеку од хоризонталните и вертикалните рабови на стаклото од скенерот за да се избегне сечење.

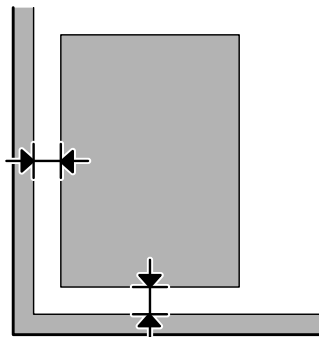

### Повеќе документи се скенирани во една датотека

Позиционирајте ги документите најмалку 20 мм (0,8 инчи) подалеку еден од друг на стаклото од скенерот.

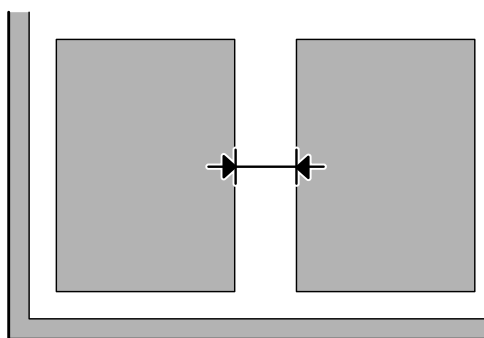

### Не можете да ја скенирате посакуваната област

Во зависност од документите, можно е да не можете да ја скенирате посакуваната област. Кристете нормален преглед во Office Mode, Home Mode, или Professional Mode и креирајте маркирани линии на посакуваната област за скенирање.

### Не можете да скенирате во посакуваната насока

Кликнете на **Configuration**, изберете ја **Preview** картичка и потоа одштиклирајте го **Auto Photo Orientation** квадратчето. Потоа, ставете ги правилно документите.

## Проблемите остануваат по пробување на сите решенија

Доколку сте се обиделе со сите решенија а проблемот останал нерешен, започнете со Epson Scan поставувања.

Кликнете на **Configuration**, изберете ја **Other** картичката, а потоа кликнете на **Reset All**.

---

# Решавање проблеми за факсирање

---

## Не можете да праќата и примате факс

- ❑ Осигурајте се дека телефонскиот кабел е правилно поврзан и дека телефонската линија работи. Можете да ја проверите состојбата на линијата со користење на **Check Fax Connection** функција.  
➔ „Поврзување со телефонска линија“ на страница 81
- ❑ Доколку факсот не се прати, осигуратјe се дека факс машината на примателот е вклучена и работи.
- ❑ Доколку производот е поврзан со телефон и сакате автоматски да примате факс, осигурајте се дека е вклучен автоматски одговор.  
➔ „Примање на факс“ на страница 93
- ❑ Доколку го поврзете производот со DSL телефонска линија, мора да инсталирате DSL филтер на линијата во спротивно не можете да факсирате. Контакттирајте го Вашиот DSL провајдер за потребниот филтер.
- ❑ Доколку го поврзете производот со PBX (Приватна телефонска централа) телефонска линија или со терминален адаптер, исклучете **Dial Tone Detection**.  
➔ „Режим на поставување“ на страница 104
- ❑ Брзината на трансмисијата може да е причината за проблемот. Намалете ја вредноста на поставката Fax Speed.  
➔ „Режим на поставување“ на страница 104
- ❑ Осигурајте се дека ЕСМ е вклучено. Факсовите во боја не можат да се пратат/примат кога ЕСМ е исклучено.  
➔ „Режим на поставување“ на страница 104

## Проблеми со квалитет (праќање)

- ❑ Исклучете го стаклото од скенерот и Автоматскиот додавач на документи (ADF).  
➔ „Чистење на надворешноста на производот“ на страница 130
- ❑ Доколку факсот кој сакате да го пратите не е јасен, сменете ја **Resolution** (или **Quality** во зависност од моделот) или **Contrast** во менито за поставување на факсирањето.  
➔ „Режим за факсирање“ на страница 101
- ❑ Осигурајте се дека ЕСМ е вклучено.  
➔ „Режим на поставување“ на страница 104

## Проблеми со квалитет (примање)

- ❑ Осигурајте се дека ЕСМ е вклучено.  
➔ „Режим на поставување“ на страница 104

## Телефонската секретарка не може да се јавува на гласовни повици

- ❑ Кога е вклучен автоматскиот одговор и телефонската секретарка е поврзана за истата телефонска линија како и производот, поставете го бројот на свонења за примање на факс на поголем број од бројот на свонења на телефонската секретарка.
  - ➔ „Примање на факс“ на страница 93

## Неточно време

- ❑ Часовникот може да оди брзо/бавно или може да се ресетира во случај на дефект со струјата, или кога струјата е исклучена подолго време. Поставете го точното време.
  - ➔ „Поставување/Променување на време и регион“ на страница 128

# Информации за производ

## Масило и кутија за одржување

### Касети за мастило

Со овој производ може да ги користите следниве касети за мастило:

Касета за мастило	Броеви на дел		
	WF-3520 WF-3530 WF-3540	За Австралија/Нов Зеланд WF-3520 WF-3530 WF-3540	WF-3521 WF-3531 WF-3541
Black (Црна)	T1301 T1291	140 138	143 141
Cyan (Тиркизна)	T1302 T1292	140 138	143 141
Magenta (Розова)	T1303 T1293	140 138	143 141
Yellow (Жолта)	T1304 T1294	140 138	143 141

**Белешка:**

Не сите касети се достапни во сите региони.

<b>Боја</b>	Black (Црна), Cyan (Тиркизна), Magenta (Розова), Yellow (Жолта)
<b>Рок на употреба на касетата за мастило</b>	За најдобри резултати, употребете ги касетите со мастило најдоцна шест месеци по отворањето.
<b>Температура</b>	Чување: -20 до 40 °Ц (-4 до 104 °Ф) 1 месец на 40 °Ц (104 °Ф) Смрзнување: -12 °Ц (10,4 °Ф)

\* Масилото се одмрзнува и се користи по приближно 3 часа на температура од 25 °Ц (77 °Ф).

### Кутија за одржување

Со овој производ може да ја користите следнава кутија за одржување.

	<b>Број на дел</b>
--	--------------------

## Информации за производ

Кутија за одржување	T6711
---------------------	-------

## Барања на системот

### За Windows

Систем	Интерфејс на компјутерот
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 или повисок (32-bit), или XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

### За Mac OS X

Систем	Интерфејс на компјутерот
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

**Белешка:**

Системот за фајлови UNIX (UFS) за Mac OS X не е поддржан.

## Технички спецификации

**Белешка:**

Спецификациите може да се променат без претходно известување.

### Спецификации на печатачот

Движење на хартија	Фиока за хартија 1 и 2 *, преден влез Задна фиока за хартија, горен влез
Капацитет	27,5 mm за фиоките за хартија 1 и 2 * 0,3 mm за задната фиока за хартија

\* Оваа фиока може да не биде достапна во зависност од производот.



## Информации за производ

## Хартија

**Белешка:**

- ☐ Од причина што квалитетот на секој тип хартија може да биде сменет од производителот во секое време, Epson не може да го провери квалитетот на секоја хартија што не е произведена од Epson. Секогаш тестирајте примероци од хартијата што ја имате на залиха пред да набавите големи количини или да печатите многу документи.
- ☐ Хартија со слаб квалитет може да го намали квалитетот на печатењето и да предизвика кинење на хартијата или други проблеми. Доколку имате проблеми, преминете на хартија со повисок квалитет.

## Единечни листови:

<b>Големина</b>	A4 210 × 297 мм 10 × 15 cm (4 × 6 инча) 13 × 18 cm (5 × 7 инча) A6 105 × 148 мм A5 148 × 210 мм B5 182 × 257 мм 9 × 13 cm (3,5 × 5 инча) 13 × 20 cm (5 × 8 инча) 20 × 25 cm (8 × 10 инча) Големина на широчина 16:9 (102 × 181 mm) 100 × 148 мм Letter 8 1/2 × 11 инча Legal 8 1/2 × 14 инча
<b>Типови на хартија</b>	Обична хартија за мастило или специјална хартија за мастило од Epson
<b>Дебелина (за обична хартија)</b>	0,08 до 0,11 мм (0,003 до 0,004 инча)
<b>Тежина (за обична хартија)</b>	64 г/м <sup>2</sup> (17 lb) до 90 г/м <sup>2</sup> (24 lb)

## Пликови:



<b>Големина</b>	Envelope #10 4 1/8×9 1/2 инча Envelope DL 110×220 мм Envelope C4 229×324 мм Envelope C6 114×162 мм
<b>Типови на хартија</b>	Обична хартија
<b>Тежина</b>	75 г/м <sup>2</sup> (20 lb) до 90 г/м <sup>2</sup> (24 lb) за пликот #10, DL и C6 80 г/м <sup>2</sup> (21 lb) до 100 г/м <sup>2</sup> (26 lb) за пликот C4

## Информации за производ


## Простор за печатење

Нагласените делови го покажуваат просторот за печатење.

Единечни листови:

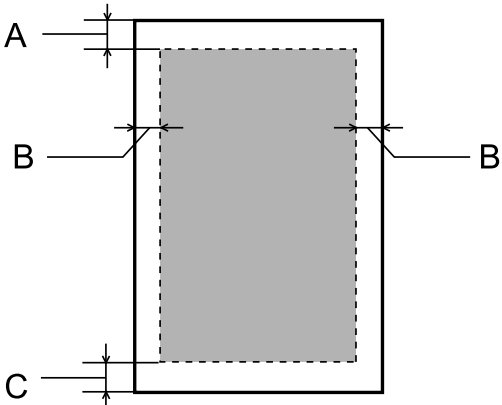Обични	Без граници
	

Пликоа:

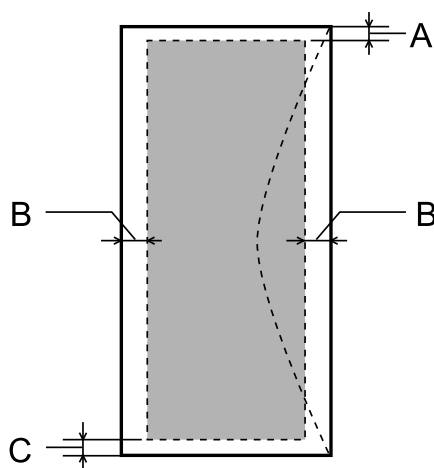

	Најмали маргини		
Тип на медиум	Единечни листови	Пликови (#10/DL/C6)	Плик (C4)
A	3,0 mm (0,12 инча)	3,0 mm (0,12 инча)* <sup>1</sup>	3,0 mm (0,12 инча)* <sup>1</sup>
B	3,0 mm (0,12 инча)	5,0 mm (0,20 инча)	10,0 mm (0,40 инча)
C	3,0 mm (0,12 инча)	3,0 mm (0,12 инча)* <sup>2</sup>	3,0 mm (0,12 инча)* <sup>2</sup>

\*1 Препорачаната маргина е 17 mm.

\*2 Препорачаната маргина е 42 mm.

**Белешка:**

Во зависност од типот на хартијата, кај горните и долните делови од отпечатениот примерок, квалитетот на печатење може да се намали или просторот може да биде размачкан.

## Информации за производ

## Спецификации на скенерот

Тип на скенер	Рамномерна боја
Фотоелектрична направа	CIS
Ефективни пиксели	10200 × 14040 пиксели при 1200 dpi Доколку поставките за резолуција се големи, просторот за скенирање може да се намали.
Големина на документот	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 инча) A4 или големина на писмо во САД
Резолуција на скенирање	1200 dpi (главно скенирање) 2400 dpi (под скенирање)
Излезна резолуција	50 до 4800, 7200 и 9600 dpi (50 до 4800 dpi во зголемувања од 1 dpi)
Податоци за слика	16 бита по пиксел по внатрешна боја 8 бита по пиксел по надворешна боја (максимум)
Извор на светлина	LED

## Спецификации на автоматскиот додавач на документи (ADF)

Влез на хартија	Ставање со лицето нагоре/централно
Излез на хартија	Исфрлање со лицето надолу
Големина на хартија	A4, Писмо, Правно*
Типови на хартија	Обична хартија
Тежина на хартија	64 до 95 г/м <sup>2</sup>
Капацитет на хартија	Вкупна дебелина од 3 мм, до околу 30 листа (Писмо, A4) 10 листови (Правно)

\* Кога двострано скенирате документ со автоматскиот додавач на документи, правната големината на хартија не е достапна.

## Спецификации на факсот

Тип на факс	Можност за независно факсирање во црно-бело и боја
Линија за поддршка	Домашна телефонска линија
Брзина	До 33,6 kbps

## Информации за производ

Резолуција	Еднобојно Стандардно: 203 × 98 dpi Фино: 203 × 196 dpi Фото: 203 × 196 dpi Боја Фино: 200 × 200 dpi Фото: 200 × 200 dpi
Режим за исправка на грешки	CCITU/ITU Group 3 факс со режим за исправка на грешки
Броеви за брзо бирање	До 100
Меморија на страни	До 180 страници (ITU-T графикон бр. 1)
Повторно бирање	2 пати (со интервал од 1 минута)
Интерфејс	RJ-11 Телефонска линија RJ-11 Телефонска врска

---

**Спецификации на мрежниот приклучок**

Wi-Fi	Стандард:	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
	Безбедност:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) <sup>*2</sup>
	Опсег на фреквенција:	2,4 GHz
	Режим на комуникација:	Инфраструктурен режим Режим Ад хок Wi-Fi Direct <sup>*3</sup>
Ethernet	Стандард:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az <sup>*4</sup>
	Режим на комуникација:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

<sup>\*1</sup> Одговара на IEEE 802.11b/g/n или IEEE 802.11b/g зависно од местото на купување.

<sup>\*2</sup> Во согласност со WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

<sup>\*3</sup> Само серијата WP-3540 е поддржана.

<sup>\*4</sup> Поврзаниот уред треба да е во согласност со IEEE802.3az.

## Мемориска картичка

<b>Компатибилни мемориски картички</b>	Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD MultiMediaCard MMCplus MMCmobile* MMCmicro* miniSDHC* miniSD* microSDXC* microSDHC* microSD*
<b>Медиумски формат DCF</b>	Усогласено со DCF (Правило за дизајн за фајл-систем на камера) верзија 1.0 или 2.0. Усогласено со сите видови стандардни верзии на картички.
<b>Прописи за напон</b>	3,3 v

\* Потребен е адаптер.

## Спецификации за фотографски податоци

<b>Формат на фајл</b>	JPEG со стандардот Exif Version 2.3
<b>Големина на слика</b>	80 × 80 пиксели 9200 × 9200 пиксели
<b>Број на фајлови</b>	До 9990

## Механички

серија WF-3520

## Информации за производ

<b>Димензии</b>	Чување Ширина: 449 mm (17,7 инча) Длабочина: 417 mm (16,4 инча) Висина: 243 mm (9,6 инча)
	Печатење* Ширина: 449 mm (17,7 инча) Длабочина: 560 mm (22,0 инча) Висина: 243 mm (9,6 инча)
<b>Тежина</b>	Околу 9,0 кг (19,8 lb) без касетите за мастило и кабелот за напојување.

\* Со извлечен продолжеток на излезната фиока.

серија WF-3530

<b>Димензии</b>	Чување Ширина: 449 mm (17,7 инча) Длабочина: 427 mm (16,8 инча) Висина: 308 mm (12,1 инча)
	Печатење* Ширина: 449 mm (17,7 инча) Длабочина: 563 mm (22,2 инча) Висина: 308 mm (12,1 инча)
<b>Тежина</b>	Околу 10,9 кг (24,0 lb) без касетите за мастило и кабелот за напојување.

\* Со извлечен продолжеток на излезната фиока.

серија WF-3540

<b>Димензии</b>	Чување Ширина: 449 mm (17,7 инча) Длабочина: 427 mm (16,8 инча) Висина: 308 mm (12,1 инча)
	Печатење* Ширина: 449 mm (17,7 инча) Длабочина: 563 mm (22,2 инча) Висина: 308 mm (12,1 инча)
<b>Тежина</b>	Околу 10,9 кг (24,0 lb) без касетите за мастило и кабелот за напојување.

\* Со извлечен продолжеток на излезната фиока.

## Електрични

серија WF-3520

	<b>Модел 100-120 V</b>	<b>Модел 220-240 V</b>
--	------------------------	------------------------

## Информации за производ

<b>Опсег на влезен напон</b>		90 до 132 V	198 до 264 V
<b>Опсег на вообичаена фреквенција</b>		50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
<b>Опсег на влезна фреквенција</b>		49,5 до 60,5 Hz	49,5 до 60,5 Hz
<b>Номинална струја</b>		0,7 A	0,35 A
<b>Потрошувачка на електрична енергија</b>	<b>Самостојно копирање</b>	Околу 17 W (ISO/ IEC24712)	Околу 17 W (ISO/ IEC24712)
	<b>Режим на подготвеност</b>	Околу 6,2 W	Околу 6,2 W
	<b>Во мирување</b>	Околу 2 W	Околу 2 W
	<b>Исклучено</b>	Околу 0,2 W	Околу 0,3 W

серија WF-3530

		<b>Модел 100-120 V</b>	<b>Модел 220-240 V</b>
<b>Опсег на влезен напон</b>		90 до 132 V	198 до 264 V
<b>Опсег на вообичаена фреквенција</b>		50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
<b>Опсег на влезна фреквенција</b>		49,5 до 60,5 Hz	49,5 до 60,5 Hz
<b>Номинална струја</b>		0,7 A	0,35 A
<b>Потрошувачка на електрична енергија</b>	<b>Самостојно копирање</b>	Околу 17 W (ISO/ IEC24712)	Околу 17 W (ISO/ IEC24712)
	<b>Режим на подготвеност</b>	Околу 6,2 W	Околу 6,2 W
	<b>Во мирување</b>	Околу 2 W	Околу 2 W
	<b>Исклучено</b>	Околу 0,2 W	Околу 0,3 W

серија WF-3540

		<b>Модел 100-120 V</b>	<b>Модел 220-240 V</b>
<b>Опсег на влезен напон</b>		90 до 132 V	198 до 264 V
<b>Опсег на вообичаена фреквенција</b>		50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
<b>Опсег на влезна фреквенција</b>		49,5 до 60,5 Hz	49,5 до 60,5 Hz
<b>Номинална струја</b>		0,7 A	0,35 A
<b>Потрошувачка на електрична енергија</b>	<b>Самостојно копирање</b>	Околу 17 W (ISO/ IEC24712)	Околу 17 W (ISO/ IEC24712)
	<b>Режим на подготвеност</b>	Околу 6,2 W	Околу 6,2 W
	<b>Во мирување</b>	Околу 2 W	Околу 2 W
	<b>Исклучено</b>	Околу 0,2 W	Околу 0,3 W

## Информации за производ

**Белешка:**

Проверете го напонот на етикетата од задната страна на производот.

## Надворешна средина

<b>Температура</b>	Управување: 10 до 35 °Ц (50 до 95 °Ф)  Чување: -20 до 40 °Ц (-4 до 104 °Ф)  1 месец на 40 °Ц (104 °Ф)
<b>Влажност</b>	Управување:* 20 до 80% RH  Чување:* 5 до 85% RH

\* Без кондензација

## Стандарди и одобренија

U.S. модел:

<b>Безбедност</b>	UL60950-1 CANCSA-C22.2 бр. 60950-1
<b>EMC</b>	FCC Дел 15 Поддел В Класа В CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Класа В

Опремата го содржи следниов безжичен модул.

Произведувач: корпорација Askey Computer

Тип: WLU6117-D69 (RoHS)

Производот е во согласност со Дел 15 од правилата на FCC и RSS-210 од правилата на IC. Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита кое произлегува од препорачана модификација на производот. Работењето подложи на следниве два услова: (1) уредот не смее да предизвикува штетни пречки, и (2) уредот мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи пречки што може да предизвикаат несакано работење на уредот.

За да се спречат радиопречки на лиценцираната услуга, уредот е наменет за внатрешна употреба и подалеку од прозорци за да се обезбеди максимална заштита. Опремата (или нејзината предавателна антена) која е поставена надвор подлежи на лиценцирање.

Европски модел:

<b>Директива за низок напон 2006/95/EC</b>	EN60950-1
<b>Директива EMC 2004/108/EC</b>	EN55022 Класа В EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024



## Информации за производ

<b>Директива R&amp;TTE 1999/5/EC</b>	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------

За европските корисници:

Ние, корпорацијата Seiko Epson, со ова изјавуваме дека моделите C481A, C481B и C481C се усогласени со суштинските барања и соодветните одредби на Директивата 1999/5/EC.

За употреба во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

Во Франција е дозволено само работење во затворено.

Во Италија, ако се користи надвор од сопствените простории, потребно е општо одобрение.

Epson не може да прифати одговорност за неисполнување на барањата за заштита произлезени од непрепорачани менувања на производот.



Австралиски модел:

<b>EMC</b>	AS/NZS CISPR22 Класа B
------------	------------------------

Epson со ова изјавува дека моделите C481A, C481B и C481C се усогласени со суштинските барања и другите соодветни одредби на AS/NZS4268. Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита кое произлегува од непрепорачана модификација на производот.

## Интерфејс

Hi-Speed USB (Класа уреди за компјутери)
Hi-Speed USB (за уреди усогласени со PictBridge/класа за надворешно складирање)*

\* Epson не може да ја гарантира работата на надворешно поврзаните уреди.

## Надворешен USB уред

Уреди	Максимални капацитети
Единици за CD-R*, DVD-R*, Blu-ray*	CD-ROM/CD-R: 700MB DVD-ROM/DVD-R: 4.7GB (CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW и Blu-ray Disc™ не се поддржани).
MO drive*	1,3 GB

## Информации за производ

Хард диск* USB флеш уред	2 TB Форматирано со FAT, FAT32 или exFAT.
-----------------------------	----------------------------------------------

\* Надворешни мемориски уреди што се напојуваат преку USB не се препорачуваат. Користете само надворешни мемориски уреди со независен избор на напојување.

<b>Формат на фајл со фотографски податоци</b>	Усогласено со DCF (Правило за дизајн за фајл-систем на камера) верзија 1.0 или 2.0*. * Фотографски податоци зачувани во дигитални камери со вградена меморија не се поддржани. JPEG со стандардот Exif Version 2.3.
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

## Каде да се обратите за помош

---

### Веб страница за техничка поддршка

Сајтот за техничка поддршка на Epson обезбедува помош за проблемите што не можат да се решат преку информациите за решавање проблеми во документацијата за производот. Доколку имате прелистувач на веб страница и може да се поврзете на Интернет, пристапете до страницата на:

<http://support.epson.net/>  
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Доколку ви се потребни најновите драјвери, ЧПП, прирачници или други работи што може да се преземат од Интернет, пристапете на страницата на:

<http://www.epson.com>  
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Потоа, изберете дел за поддршка од веб страницата на Epson на вашиот јазик.

### Контактирање со поддршката на Epson

---

#### Пред да го контактирате Epson

Доколку производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот преку информациите за решавање на проблемите во документацијата за производот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош. Доколку подолу не е наведена поддршка на Epson, контактирајте со добавувачот од каде што сте го набавиле вашиот производ.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу повеќе доколку им ги дадете следниве информации:

- ☐ Сериски број на производот  
(Етикетата со серискиот број вообичаено се наоѓа на задната страна на производот.)
- ☐ Модел на производот
- ☐ Верзија на софтверот на производот  
(Кликнете на **About**, **Version Info** или слично копче во софтверот на производот.)
- ☐ Марка и модел на вашиот компјутер
- ☐ Име и верзија на оперативниот систем на вашиот компјутер
- ☐ Имиња и верзии на софтверските апликации кои вообичаено ги користите со вашиот производ

## Каде да се обрратите за помош

**Белешка:**

Зависно од производот, во меморијата на производот може да се сочувани податоците на листата за бирање за факс и/или мрежни поставки. При дефект или поправање на производот, податоците и/или поставките може да се изгубат. Epson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување податоци и/или поставки дури и во гарантниот период. Препорачуваме самите да си направите резервна копија на податоците или да ги запишете.

## Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата **Пан-европска гаранција** за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

## Помош за корисниците во Тајван

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

На располагање се спецификации за производот, драјвери за симнување и барања за производи.

### Центар за помош на Epson (Телефон: +0280242008)

Нашиот тим на Центарот за помош може телефонски да ви помогне во следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

### Центар за сервисирање:

Телефонски број	Број на факс	Адреса
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan

**Каде да се обрратите за помош**

Телефонски број	Број на факс	Адреса
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

---

**Помош за корисниците во Австралија**

Ерсон во Австралија ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на документацијата од вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

**Вашиот добавувач**

Не заборавајте дека Вашиот добавувач честопати може да помогне да ги идентификува и реши проблемите. За совети во врска со проблемите, секогаш најпрвин треба да го контактирате добавувачот: тие често може да ги решат проблемите брзо и лесно и може да ве советуваат кој нареден чекор треба да го преземете.

**Интернет адреса <http://www.epson.com.au>**

Пристапете до веб страниците на Epson во Австралија. Вреди да ја посетите и да сурфате овде повремено! Оваа веб страница ви дава можност за преземање драјвери, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

**Epson Helpdesk**

Epson Helpdesk е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите на Helpdesk може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Pre-sales Helpdesk ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Броевите на Helpdesk се:

Телефон: 1300 361 054

Факс: (02) 8899 3789

## Каде да се обратите за помош

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе не побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат вашата документација за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

---

### Помош за корисниците во Сингапур

Извори на информации, и расположиви услуги од Epson во Сингапур се:

#### World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

На располагање се информации за спецификации за производ, драјвери за симнување, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба и Техничка помош преку е-пошта.

#### Центар за помош на Epson (Телефон: (65) 6586 3111)

Нашиот тим на Центарот за помош може телефонски да ви помогне во следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

---

### Помош за корисниците во Тајланд

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

#### World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Достапни се информации за спецификации за производ, драјвери за симнување, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), и е-пошта.

#### Epson Hotline (Телефон: (66) 2685-9899)

Нашиот Hotline тим може телефонски да ви помогне во следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

---

### Помош за корисниците во Виетнам

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Epson Hotline (Телефон): 84-8-823-9239

## Каде да се обратите за помош

Сервисен центар: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vietnam

---

## Помош за корисниците во Индонезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

### World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Информации за спецификациите на производот, драјвери за преземање
- ☐ Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

### Epson Hotline

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Техничка поддршка

Телефон (62) 21-572 4350

Факс (62) 21-572 4357

### Сервисен центар на Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Телефон/Факс: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung

Телефон/Факс: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118  
Surabaya

Телефон: (62) 31-5355035  
Факс: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta

Телефон: (62) 274-565478

### Каде да се обратите за помош

Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan  Телефон/Факс: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar  Телефон: (62) 411-350147/411-350148

---

## Помош за корисниците во Хонг Конг

За да добиете техничка помош како и други услуги, слободно контактирајте со Epson Hong Kong Limited.

### Почетна страница на интернет

Epson Hong Kong воспостави локална страница на кинески и англиски јазик на Интернет за да им ги обезбеди следните информации на корисниците:

- ☐ Информации за производ
- ☐ Одговори на Најчесто поставувани прашања (ЧПП)
- ☐ Најнови верзии на драјверите на производите на Epson

Корисниците можат да пристапат на нашата глобална веб страница на:

<http://www.epson.com.hk>

### Линија за техничка поддршка

Може да контактирате со нашиот технички персонал и на следниве телефонски броеви и броеви за факс:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

---

## Помош за корисниците во Малезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Информации за спецификациите на производот, драјвери за преземање
- ☐ Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта



**Каде да се обратите за помош**

**Epson Trading (M) Sdn. Bhd.**

Главна канцеларија

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

***Epson Helpdesk***

- ☐ Барања за продажба и информации за производ (инфо-линија)

Телефон: 603-56288222

- ☐ Барања за услуги за поправка и гаранција, употреба на производ и техничка поддршка (техничка-линија)

Телефон: 603-56288333

---

**Помош за корисниците во Индија**

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

**World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)**

На располагање се спецификации за производот, драјвери за симнување и барања за производи.

## Каде да се обратите за помош

## Главна канцеларија на Epson во Индија — Бангалор

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

## Регионални канцеларии на Epson во Индија:

Локација	Телефонски број	Број на факс
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

## Линија за помош

За сервис, информации за производ или да порачате касета со мастило — 18004250011 (9 — 21 ч.) — Ова е бесплатен број.

За сервис (корисници на CDMA и мобилни телефони) — 3900 1600 (9 — 18ч.) Локален STD-префикс

## Помош за корисници на Филипините

За добивање техничка помош како и останати пост-продажни услуги, корисниците може да ја контактираат корпорацијата Epson Philippines на телефонските и факс броевите како и на адресата за е-пошта подолу:

Централа: (63-2) 706 2609

Факс: (63-2) 706 2665

Директна линија на Helpdesk: (63-2) 706 2625

Е-пошта: [epchelpdesk@epc.epson.com.ph](mailto:epchelpdesk@epc.epson.com.ph)

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

На располагање се информации за спецификации за производ, управувачи за симнување, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), и барања преку е-пошта.

## Каде да се обратите за помош

### Бесплатен телефон 1800-1069-EPSON(37766)

Нашиот Hotline тим може телефонски да ви помогне во следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

## Индекс

### 2

2-up Copy.....100

### C

Collate Copying.....100

### D

DRD.....107

DSL.....84

### E

ECM.....107

Epson

Лесно печатење на фотографии.....50

Epson Connect.....9, 102

Epson уредувач на настани.....79

### F

Fax Output.....88

### I

ISDN.....84

### M

Mac OS X

пристап до поставки за печатач.....44

проверување на состојбата на производот.....144

### P

PDF.....74

### U

USB

конектор.....185

### W

Windows

пристап до поставки за печатач.....43

проверка на состојба на производ.....143

ракување со печатење.....143

### A

Автомарски одговор.....93

Автоматски додавач на документи (ADF).....33

заглавена хартија во.....170

проблеми.....169

Автоматски одговор.....82

Автоматско намалување.....106

Автоматско поврзување Wi-Fi.....104

Авторско право.....2

### B

Барања на системот.....176

Безбедносни информации.....10

Брзина

зголемување.....165

Брзина на печатење

зголемување.....165

Брзина на печатење, зголемување.....160

Брзина на факс.....107

Брзина, зголемување.....160

Брзо бирање.....86

### B

Веб-услуга.....102

Вид хартија.....100, 103

Волшебник за поставување Wi-Fi.....104

Враќање на основните поставки.....108

Време на сушење.....100

Врски.....107

Втора копија.....41

### G

Глава за печатење

порамнување.....126

Глава на печатач

проверка.....123

чистење.....125

Големина на хартија.....100, 102, 103, 106

Грешки

печатење.....142

скенирање.....167

факс.....173

Групно бирање.....86

### D

Датум/Време.....128

Двигател

деинсталирање.....136

Двојна копија.....35

Двострана копија.....100

## Индекс

двострано.....	74
Двострано копирање.....	39 , 100
Двострано печатење.....	103
двострано печатење.....	51
Двострано скенирање.....	102
Двострано факсирање.....	101, 106
Деактивирај безжичен LAN.....	104
Дел што се скенира.....	102
Делење печатач Windows.....	56
Детекција на тон за бирање.....	107
Дигитална камера.....	99
Дневник на факс.....	101
Документ.....	102
Документи печатење.....	45
Дравјер пристап за Windows.....	43
Драјвер.....	78
пристап до Mac OS X.....	44
Држава/Регион.....	105

## З

Заглавена хартија.....	169
Заеднички печатач Mac OS X.....	58
Замена на патрони со мастило.....	119
Започнете.....	172
Звук.....	105
Зголемување.....	100

## С

Свонења до одговор.....	93
Свонења за одговор.....	107

## И

Изберете локација.....	103
Избери фотографии.....	103
Извештај за последна трансмисија.....	106
Извештај за факс.....	96, 101
Извор на хартија.....	100, 102 , 106
Изглед на фотографија.....	98, 103
Изгребани отпечатени примероци.....	160
Интернет-услуга.....	9
искривување.....	156
Испраќање факс до повеќе броја.....	90

## Ј

Јазик.....	105
------------	-----

## К

Кабли на интерфејсот.....	185
Касети со мастило броеви на дел.....	175

Квалитет копија.....	100
Квалитет на печатење подобрување.....	155
Контакт со Epson.....	187
Контраст скенирање.....	101, 102
факс.....	106
Контролна табла.....	17
Копирај лична карта.....	98
Копирај/Обнови фотографии.....	98, 103
Копирање двострано.....	39
изглед.....	41
основно.....	39
сортирање.....	41
Копирање лична карта.....	102
Копирање со сортирање.....	41
Копчиња контролна табла.....	17
проблеми.....	168
Краток сигнал.....	105
Кутија за одржување.....	132

## Л

Лесно печатење на фотографии.....	50
Линии.....	156
Лист со состојба на печатењето.....	107
Листа за брзо бирање.....	101
Листа за групно бирање.....	101
Листа со контакти.....	101

## М

Маргина за подврзување.....	100
Маргини проблеми.....	158
Маркирана линија.....	70
Мастило Печатење со црно.....	115
Печатење со црно во Windows.....	115
Печатење со црно на Mac.....	117
претпазливост.....	109
привремено печатење со црно мастило.....	115
проверка на состојбата на касетите со мастило со користење на контролната табла.....	114
проверка на состојбата на патронот со мастило во Windows.....	112
штедење црно мастило во Windows.....	118
Мемориски картички вметнување.....	36
поддржани видови.....	181
спецификации за податоци.....	181
Мени.....	103
Менување на големината на страниците.....	53
Метод на изглед.....	103

## Индекс

## Н

Набљудување на состојбата	
Mac OS X.....	144
Надворешен USB уред.....	185
Намалување.....	100
Намалување на големината на страницата.....	53
Наслов.....	87
Наслов на факс.....	87
Насоченост за подврзување	
копија.....	100
скенирање.....	102
Насоченост на документот	
копирање.....	100, 102
Нејасни примероци.....	157
Неточни знаци.....	158
Нивоа на мастило.....	104

## О

Обнови боја.....	103
Ограничувања за копирање.....	13
Одраз во огледало.....	160
Опција за канцеларија.....	66
Опција за првични поставувања.....	64
Опција за професионалци.....	67
Откажување на печатење.....	49
Откажување печатење	
Mac OS X.....	49
Windows.....	49
Отсечи/Зумирај.....	103

## П

Патрон со мастило	
замена на испразнет патрон.....	119
Печатење.....	53
брз пристап.....	51
двострано.....	51
откажување.....	49
повеќе страници на лист.....	55
прилагодено на страница.....	53
програмирање.....	51
текст.....	45
печатење документи.....	45
Печатење неколку страници на лист.....	55
Печатење прилагодено на страницата.....	53
Печатење фотографии.....	103
Печати обележана хартија.....	98, 103
Печати фотографии.....	98
Пликоа	
области за печатење.....	178
Пликови	
ставање.....	28, 31
Повеќе страници на еден лист.....	41
Повеќе страници на лист.....	55
Повеќе функции.....	98
Повторно бирање.....	89
Помош	
Epson.....	187
Epson Scan.....	78

Epson Уредувач на настани.....	79
контролна табла.....	108
Пораки за грешки.....	141
Порамнување глава за печатење.....	126
Последна трансмисија.....	101
Поставки за Epson Connect.....	105
Поставки за Google Cloud Print.....	105
Поставки за Wi-Fi/Мрежа.....	105
Поставки за безбедност.....	107
Поставки за печатење.....	103, 107
Поставки за праќање.....	101, 106
Поставки за примање.....	106
Поставки за производот	
пристап до Mac OS X.....	44
пристап за Windows.....	43
Поставки за факс.....	106
Поставки за хартија и копирање.....	103
Поставување PIN код (WPS).....	104
Поставување Wi-Fi.....	105
Поставување врска Wi-Fi Direct.....	104
Поставување копче (WPS).....	104
Поставување на производот.....	105
Тајмер за исклучување.....	129
Тајмер за спиење.....	129
Поставување надворешен уред.....	107
Поставување споделување фајлови.....	105
Празни страници.....	160
Праќање факс подоцна.....	91
Преглед.....	103
Прегледување.....	69
Предвидено факсирање.....	91
Пренесување на производот.....	134
Препечати факсови.....	101
Прилагодување на сликата.....	61
Прилагодување на фотографија.....	103, 107
Проблем	
дотур на хартија.....	161
Проблеми	
брзина на печатење.....	160
дијагностика.....	142
заглавена хартија.....	146
изгребани отпечатени примероци.....	160
контакт со Epson.....	187
линии.....	156
маргини.....	158
нејасни примероци.....	157
несоодветни бои.....	157
одраз во огледало.....	160
погрешно отпечатени знаци.....	158
празни страници.....	160
производот не печати.....	162
размачкани примероци.....	157
решавање.....	187
скенирање.....	167
факс.....	173
Проблеми со бои.....	157
Проблеми со дотур на хартија.....	161
Проблеми со квалитетот на скенирање.....	170
Проверка на Wi-Fi/Мрежна врска.....	105
Проверка на врската на факсот.....	107
Проверка на прскалките.....	123
Mac OS X.....	123
Windows.....	123

## Индекс

контролна табла.....	124
Проверка на состојбата на патронот со мастило во Мас OS X.....	113
Провизање.....	95
Производ	
делови.....	15
пренесување.....	134
проверка на состојба.....	143
чистење.....	130
Проширување.....	100

## Р

Размачкани примероци.....	157
Разни печатења.....	98
Ракување со печатење	
Windows.....	143
Рачно поставување Wi-Fi/Мрежа.....	105
Рачно ставање.....	31
Режим на бирање.....	107
Режим на приказ.....	103
Резолуција	
скенирање.....	102
факс.....	101, 106
Решенија	
печатење.....	142

## С

Светла	
контролна табла.....	17
светла за состојба.....	167
Светла за состојба.....	167
Сервис.....	187
Сијалички	
трепкање.....	163
Скенирање во облак.....	102
Скенирање на компјутер.....	102
Скенирање на компјутер (E-mail).....	102
Скенирање на компјутер (PDF).....	102
Скенирање на компјутер (WSD).....	102
Скенирање на мемориска картичка.....	102
Состојба на Wi-Fi/Мрежа.....	104, 105
Софтвер	
еинсталирање.....	136
Софтвер за скенирање	
софтвер.....	79
Сочувување на дневна светлина.....	128
Спецификации	
автоматски додавач на документи.....	179
касети со мастило.....	175
мемориска картичка.....	181
механички.....	181
печатач.....	176
скенер.....	179
стандарди и одобренија.....	184
факс.....	179
хартија.....	177
Спецификации за областа за печатење.....	178
Ставање	
пликови.....	28

хартија.....	20, 24, 31
Стакло од скенерот.....	36

## Т

Тајмер за спиење.....	103
Техничка поддршка.....	187
Трага на протокол.....	101
Трговски марки.....	2

## У

Услуги за информации за факсирање.....	95
----------------------------------------	----

## Ф

Факс	
користење различни шеми за звонење (DRD).....	107
Факс од поврзан телефон.....	92
Факс со емитување.....	90
Факсирање	
примање.....	93
Формат.....	102
Фотографија	
софтвер.....	50

## Х

Хартија	
заглавување.....	146
капацитет на ставање.....	20, 24
област за печатење.....	178
специјална хартија за Epson.....	20
спецификации.....	177
ставање.....	31
туткање.....	162
хартија за Epson.....	20
Хоризонтални линии.....	156

## Ч

Часовник.....	128
Чистење	
глава на печатач.....	125
Чистење на главата	
Мас OS X.....	126
Windows.....	125
контролна табла.....	126

## Ш

Штедење енергија.....	129
Штитник за екранот.....	105