

# Kullanım Kılavuzu

---

NPD4670-00 TR

## ***Telif Hakkı ve Ticari Markalar***

# **Telif Hakkı ve Ticari Markalar**

Bu yayın, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. Burada belirtilen bilgilerin kullanımı ile ilgili olarak hiçbir patent sorumluluğu kabul edilmez. Ayrıca burada belirtilen bilgilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir hasarın da sorumluluğu kabul edilmemektedir. İşbu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu Epson ürünü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin diğer ürünler için kullanılması durumunda, Epson hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation ve üye kuruluşları, kendisi tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitini yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON®, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markası, EPSON EXCEED YOUR VISION veya EXCEED YOUR VISION ise Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır.

PRINT Image Matching™ ve PRINT Image Matching logoları Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır. Telif Hakkı © 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm hakları saklıdır.

SDXC Logosu, SD-3C, LLC'nin ticari markasıdır.

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro ve MagicGate Memory Stick Duo, Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.

Intel®, Intel Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.

PowerPC®, International Business Machines Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.

Epson Scan yazılımı, Bağımsız JPEG Grubunun çalışmasının bir parçası olarak temel alınmıştır.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler  
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

## Telif Hakkı ve Ticari Markalar

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows® ve Windows Vista® Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® ve OS X® Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

ABBYY® ve ABBYY FineReader® isimleri ve logoları ABBYY Software House'un tescilli ticari markalarıdır.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat ve Photoshop, Adobe Systems Incorporated şirketinin ticari markalarıdır ve bazı ülkelerde tescilli olabilir.

*Genel Bildirim: Bu belgede geçen diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlı olarak kullanılmıştır ve bu ürünlerle ilgili ticari marka hakları ilgili sahiplerine aittir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.*

© 2012 Seiko Epson Corporation. Tüm hakları saklıdır.

## İçindekiler

### Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Telif Hakkı ve Ticari Markalar. . . . .	2
---	---

### Giriş

Nerede Bilgi Bulunabilir. . . . .	8
Dikkat, Önemli ve Not. . . . .	8
İşletim Sistemi Sürümleri. . . . .	9
Epson Connect Servisini Kullanma. . . . .	9

### Önemli Yönergeler

Güvenlik Yönergeleri. . . . .	10
Ürünle İlgili Öneriler ve Uyarılar. . . . .	10
Ürünü kurma/kullanma. . . . .	11
Ürünün kablosuz bağlantıyla kullanılması. . . . .	12
Bellek kartlarını kullanma. . . . .	12
LCD ekranı kullanma. . . . .	12
Mürekkep kartuşlarını kullanma. . . . .	13
Kopyalama Sınırlamaları. . . . .	13
Kişisel Bilgilerinizin Korunması. . . . .	14

### Ürününüzü Tanıyın

Ürünün Parçaları. . . . .	15
Kumanda Paneli Kılavuzu. . . . .	17
Düğme ve LCD. . . . .	18
Işıklar. . . . .	19

### Kağıt ve Ortam İşleme

Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama	
Ortamına Giriş. . . . .	20
Kağıdın depolanması. . . . .	20
Kağıt Seçme. . . . .	20
LCD ekranda kağıt türü ayarları. . . . .	22
Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları. . . . .	23
Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme. . . . .	24
Kağıt Kasetine Zarf Yerleştirme. . . . .	28
Arka Kağıt Besleme Yuvasına Kağıt ve Zarfları	
Yükleme. . . . .	31
Orijinallerin Yerleştirilmesi. . . . .	33
Otomatik Belge Besleyici (OBB). . . . .	33
Tarayıcı camı. . . . .	36

Bir Bellek Kartı Takma. . . . .	36
---------------------------------	----

### Kopyalama

Belge Kopyalama. . . . .	39
Temel kopyalama. . . . .	39
2 Taraflı Kopyalama. . . . .	39
Harmanlayarak kopyalama. . . . .	40
Düzen kopyalama. . . . .	41
Kopyalama Modu Menü Listesi. . . . .	42

### Yazdırma

Yazıcı Sürücüsü ve Status Monitor. . . . .	43
Windows için yazıcı sürücüsüne erişim. . . . .	43
Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim. . . . .	44
Temel İşlemler. . . . .	45
Temel yazdırma. . . . .	45
Yazdırmayı iptal etme. . . . .	49
Diğer Seçenekler. . . . .	50
Kolay yoldan fotoğraf yazdırma. . . . .	50
Ürün ön ayarları (Yalnızca Windows İçin). . . . .	51
2 Taraflı Yazdırma. . . . .	51
Sayfaya sığdırarak yazdırma. . . . .	53
Pages per Sheet (Yaprak Başına Sayfa Adedi)	
yazdırma. . . . .	55
Yazdırma İçin Ürünü Paylaşma. . . . .	56
Windows için kurulum. . . . .	56
Mac OS X için kurulum. . . . .	58

### Tarama

Tarama Denemesi Yapalım. . . . .	59
Taramayı Başlatma. . . . .	59
Görüntü Ayarlama Özellikleri. . . . .	61
Kontrol Panelinden Temel Tarama. . . . .	63
Tara modu menü listesi. . . . .	64
Bilgisayarınızdan Temel Tarama. . . . .	64
Home Mode (Ev Modu) İçinde Tarama. . . . .	64
Office Mode (Ofis Modu)'nda Tarama. . . . .	66
Professional Mode (Profesyonel Mod)'da	
Tarama. . . . .	67
Tarama Alanını Önizleme ve Ayarlama. . . . .	69
Çeşitli Tarama Türleri. . . . .	72
Dergi Tarama. . . . .	72
Çoklu Belgeleri PDF Dosyası Olarak Tarama	
. . . . .	74

## İçindekiler

Fotoğraf Tarama. . . . .	77
Yazılım Bilgileri. . . . .	78
Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması. . . . .	78
Diğer Tarama Yazılımlarının Başlatılması. . . . .	79

**Faks**

FAX Utility'ye Giriş. . . . .	81
Telefon Hattına Bağlanma. . . . .	81
Telefon kablosu hakkında. . . . .	81
Telefon hattının sadece faks için kullanılması	
. . . . .	82
Hattın telefon aparatıyla paylaşılması. . . . .	82
Faks bağlantısının denetlenmesi. . . . .	85
Güç kapatılmasıyla ilgili notlar. . . . .	86
Faks Özelliklerinin Ayarlanması. . . . .	86
Hızlı arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	86
Grup arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	86
Üstbilgi oluşturma. . . . .	87
Faks Çıktısı ayarını yazdırma olarak	
değiştirme. . . . .	88
Faks Gönderme. . . . .	88
Bir numara girerek faks gönderme. . . . .	88
Hızlı arama/grup arama kullanarak faks	
gönderme. . . . .	89
Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	89
Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	91
Görüşmekte olduğunuz telefondan faks	
gönderme. . . . .	92
Faks Alma. . . . .	93
Faksları otomatik olarak almak için ayarlama	
. . . . .	93
Faksları manuel olarak alma. . . . .	94
Yoklamayla faks alma. . . . .	95
Rapor Yazdırma. . . . .	96
Faks Modu Menü Listesi. . . . .	96

**Diğer İşlevler****Kontrol Paneli Menü Listesi**

Kopyalama Modu. . . . .	99
Faks Modu. . . . .	100
Tarama Modu. . . . .	100
Diğer İşlevler Modu Menü Listesi. . . . .	101
Eko Modu Menü Listesi. . . . .	102
Wi-Fi Kurulumu Modu Menü Listesi. . . . .	102
Kurulum Modu. . . . .	103
Yardım Menüsü Listesi. . . . .	106

**Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme**

Mürekkep Kartuşu Güvenlik Talimatları,	
Önlemler ve Teknik Özellikler. . . . .	107
Güvenlik talimatları. . . . .	107
Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri. . . . .	108
Mürekkep Kartuşu Teknik Özellikleri. . . . .	109
Mürekkep Kartuşu Durumunun Kontrolü. . . . .	110
Windows için. . . . .	110
Mac OS X için. . . . .	111
Kontrol panelinin kullanılması. . . . .	112
Renkli Mürekkep Kartuşu Tükendiğinde Geçici	
Olarak Siyah Mürekkeple Yazdırma. . . . .	113
Windows için. . . . .	113
Mac OS X için. . . . .	115
Kartuş Azaldığında Siyah Mürekkep Tasarrufu	
(Yalnız Windows için). . . . .	116
Mürekkep kartuşu değiştirme. . . . .	117

**Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı**

Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol	
Etme. . . . .	121
Windows için Nozzle Check (Püskürtme	
Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	121
Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme	
Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	121
Kontrol panelini kullanma. . . . .	122
Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	123
Windows için Head Cleaning (Kafa	
Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	123
Mac OS X için Head Cleaning (Kafa	
Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	124
Kontrol panelinin kullanılması. . . . .	124
Yazdırma Kafasını Hizalama. . . . .	124
Windows için Print Head Alignment	
(Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı	
programını kullanma. . . . .	125
Mac OS X için Print Head Alignment	
(Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı	
programını kullanma. . . . .	125
Kontrol panelinin kullanılması. . . . .	126
Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme. . . . .	126
Güç Tasarrufu. . . . .	127
Windows için. . . . .	127
Mac OS X için. . . . .	128
Kontrol panelinin kullanılması. . . . .	128
Ürünü Temizleme. . . . .	128
Ürünün dış kısmını temizleme. . . . .	128
Ürünün iç kısmını temizleme. . . . .	129

## İçindekiler

Bakım Kutusunu Değiştirme. . . . .	130
Bakım kutusu durumunu kontrol etme. . . . .	130
Taşıma önlemleri. . . . .	130
Bakım kutusunu değiştirme. . . . .	131
Ürünü Taşıma. . . . .	132
Yazılımınızın Kontrolü ve Kurulumu. . . . .	133
Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi. . . . .	133
Yazılımın kurulması. . . . .	134
Yazılımınızın Kaldırılması. . . . .	134
Windows için. . . . .	134
Mac OS X için. . . . .	136

## **Bir Harici Depolama Aygıtı Kullanarak Verileri Aktarma**

Depolama Aygıtları Hakkında Önlemler. . . . .	137
Bilgisayarınız ve Depolama Aygıtınız Arasında Dosya Kopyalama. . . . .	137
Bilgisayarınıza dosyaların kopyalanması. . . . .	137
Dosyaları depolama aygıtına kaydetme. . . . .	138

## **Hata Göstergeleri**

Kontrol Panelindeki Hata Mesajları. . . . .	139
---	-----

## **Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme**

Sorunu Teşhis Etme. . . . .	140
Ürün durumunu denetleme. . . . .	141
Kağıt Sıkışmaları. . . . .	143
Sıkışan kağıdı arka kapaktan çıkarma. . . . .	144
Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarma. . . . .	146
Sıkışan kağıdı kağıt kasetinden çıkarma. . . . .	148
Otomatik Belge Besleyici'den (OBB) sıkışan kağıdı çıkarma. . . . .	150
Kağıt sıkışmalarının önlenmesi. . . . .	151
Kağıt sıkışmasından sonra yeniden yazdırma (sadece Windows için). . . . .	152
Yazdırma Kalitesi Yardımı. . . . .	152
Yatay çizgiler. . . . .	153
Düşey çizgiler veya hizalamada hata. . . . .	154
Yanlış veya eksik renkler. . . . .	154
Bulanık veya kirli çıktı. . . . .	155
Çeşitli Çıktı Sorunları. . . . .	156
Yanlış veya bozuk karakterler. . . . .	156
Yanlış kenar boşlukları. . . . .	156
Çıktıda hafif eğiklik var. . . . .	157

Kopyalanan görüntünün boyutu veya konumu yanlış. . . . .	157
Ters görüntü. . . . .	157
Boş sayfa yazdırma. . . . .	157
Yazdırılan taraf kirli veya zedelenmiş çıkıyor. . . . .	158
Yazdırma çok yavaş. . . . .	158
Kağıt Doğru Beslenmiyor. . . . .	158
Kağıt yerleşmemiş. . . . .	158
Çoklu sayfa yerleştirme. . . . .	159
Kağıt hatalı yüklenmiş. . . . .	159
Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırıyıyor. . . . .	159
Ürün Yazdırmıyor. . . . .	160
Bütün ışıklar kapalı. . . . .	160
Işıklar yandı ve ardından söndü. . . . .	160
Sadece güç ışığı yanıyor. . . . .	160
Kartuşu değiştirdikten sonra bir mürekkep hatası meydana geldi. . . . .	161
Yazdırma Hızını Artırma (Yalnızca Windows İçin). . . . .	162
Diğer Sorunlar. . . . .	163
Düz kağıtları sessizce yazdırma. . . . .	163

## **Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

LCD Ekran Üzerindeki İletilerle veya Durum Işığı ile Gösterilen Sorunlar. . . . .	164
Tarama Başlatılırken Oluşan Sorunlar. . . . .	164
Otomatik Belge Besleyici (OBB) Kullanımı. . . . .	164
Düğmeyi kullanma. . . . .	165
Epson Scan sürücüsü dışındaki tarama yazılımlarının kullanılması. . . . .	166
Kağıt Beslemede Sorunlar. . . . .	166
Kağıt kirleniyor. . . . .	166
Birden fazla kağıt yaprağı besleniyor. . . . .	166
Otomatik Belge Besleyici'de (OBB) kağıt sıkışması. . . . .	166
Tarama Süresi Sorunları. . . . .	167
Taranan Görüntülerle İlgili Sorunlar. . . . .	167
Tarama kalitesi tatmin edici değil. . . . .	167
Tarama alanı veya yönü tatmin edici değil. . . . .	168
Tüm Çözüm Yolları Denendikten Sonra da Sorunlar Devam Ediyor. . . . .	169

## **Faks İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

Faks gönderilemiyor ve alınamıyor. . . . .	170
Kalite sorunları (gönderme). . . . .	170

Kalite sorunları (alma). . . . .	170
Telesekreter sesli aramaları yanıtlayamıyor. . . . .	171
Saat yanlış. . . . .	171

## Ürün Bilgileri

Mürekkep ve Bakım Kutusu. . . . .	172
Mürekkep kartuşları. . . . .	172
Bakım kutusu . . . . .	172
Sistem Gereksinimleri. . . . .	173
Windows için. . . . .	173
Mac OS X için. . . . .	173
Teknik Özellikler. . . . .	173
Yazıcı teknik özellikleri. . . . .	173
Tarayıcı teknik özellikleri. . . . .	176
Otomatik Belge Besleyici (OBB) teknik özellikleri. . . . .	176
Faks teknik özellikleri. . . . .	176
Ağ arabirim teknik özellikleri. . . . .	177
Bellek kartı. . . . .	178
Mekanik. . . . .	178
Elektrik. . . . .	179
Çevresel. . . . .	181
Standartlar ve Onaylar. . . . .	181
Arabirim. . . . .	182
Harici USB cihazı. . . . .	182

## Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi. . . . .	184
Epson Desteğe Başvurma. . . . .	184
Epson'a Başvurmadan Önce. . . . .	184
Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	185
Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	185
Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	186
Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	187
Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	187
Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	187
Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	188
Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	189
Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	189
Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	190
Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	191

## Dizin

## Giriş

# Nerede Bilgi Bulunabilir

Aşağıdaki kılavuzların en son sürümlerini Epson destek web sitesinde bulabilirsiniz.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

<http://support.epson.net/> (Avrupa dışı)

### ❑ Buradan Başlayın (kağıt):

Ürünün takılması ve yazılımın kurulması konularında bilgi verir.

### ❑ Temel Kılavuz (kağıt):

Ürünü bilgisayar olmadan kullanmayla ilgili temel bilgileri sağlar. Bu kılavuz modele ve bölgeye bağlı olarak verilemeyebilir.

### ❑ Kullanım Kılavuzu (PDF):

Ayrıntılı çalıştırma, güvenlik ve sorun giderme yönergeleri içerir. Bu ürünü bir bilgisayarla birlikte kullanırken veya 2 taraflı kopya gibi gelişmiş özellikleri kullanırken bu kılavuza bakınız.

PDF kılavuzunu görüntülemek için, Adobe Acrobat Reader 5.0 veya üstü ya da Adobe Reader gerekir.

### ❑ Ağ Kılavuzu (HTML):

Ağ yöneticilerine, hem yazıcı sürücüsü hem de ağ ayarları hakkında bilgi verir.

### ❑ Yrdm (ürün ekranında):

Ürünün LCD ekranında temel kullanım ve sorun giderme talimatları sağlar. Kontrol panelinden **Yrdm** menüsünü seçin.

# Dikkat, Önemli ve Not

Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan Dikkat, Önemli ve Not ibareleri aşağıda belirtilmiş olup anlamları şunlardır.



#### Dikkat

kendinize bir zarar gelmemesi için dikkatle uyulması gerekir.



#### Önemli

aygıtınıza bir zarar gelmemesi için uyulması gerekir.

#### Not

ürünü çalıştırmayla ilgili kullanışlı ipuçları ve kısıtlamalar içerir.



## İşletim Sistemi Sürümleri

Bu kılavuzda aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır.


- ❑ Windows 7 ile Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ve Windows 7 Ultimate kastedilir.
- ❑ Windows Vista ile Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition ve Windows Vista Ultimate Edition kastedilir.
- ❑ Windows XP ile Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition ve Windows XP Professional kastedilir.
- ❑ Mac OS X ile Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x kastedilir.

## Epson Connect Servisini Kullanma

Epson Connect ve diğer şirketlerin hizmetlerini kullanarak kolaylıkla akıllı telefonunuzdan, tablet PC'den veya dizüstü bilgisayardan dünyanın neresinde olursanız olun istediğiniz zaman ve kolayca yazdırabilirsiniz! Yazdırma ve diğer hizmetler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edin;

<https://www.epsonconnect.com/> (Epson Connect portalı sitesi)

<http://www.epsonconnect.eu> (yalnızca Avrupa)

Epson Connect kılavuzunu masaüstünüzdeki  kısayol simgesini çift tıklatarak görüntüleyebilirsiniz.



## Önemli Yönergeler

### Güvenlik Yönergeleri

Bu ürünü güvenli kullanmak için bu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın. Ayrıca, ürünün üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin.

- ☐ Yalnızca ürünle verilen güç kablosunu kullanın ve kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Bu ürünle başka kabloların kullanımı veya ekipmanla ürünle verilen güç kablosunun kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ☐ AC güç kablonuzun ilgili yerel güvenlik standardına uygun olmasına dikkat edin.
- ☐ Ürünün kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe elektrik kablosunu, fişini, yazıcı ünitesini, tarayıcı ünitesini veya çevresel üniteleri kendi başınıza hiçbir zaman sökmeyin, değiştirmeyin veya tamir etmeye çalışmayın.
- ☐ Aşağıdaki durumlarda ürünün fişini çıkarın ve servis için yetkili bir servis personeline başvurun: Güç kablosu veya fiş hasar görmüş, ürünün içine su girmiş, ürün yere düşürülmüş veya kasası zarar görmüş, ürün normal biçimde çalışmıyor veya çalışması eskisinden farklı. İşleyiş talimatlarında belirtilmemiş kumanda parçalarını ayarlamayın.
- ☐ Ürünü, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizin yakınına yerleştirin.
- ☐ Ürünü açık alanlara, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yanına veya şok, titreme, yüksek sıcaklık veya neme maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin veya bu tarz alanlarda depolamayın.
- ☐ Ürünün üzerine sıvı sıçratmamaya ve ürünü ıslak ellerle kullanmamaya dikkat edin.
- ☐ Ürünü, kalp pillerinden en az 22 cm uzakta tutun. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, kalp pillerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- ☐ LCD ekranın zarar görmesi durumunda satıcınızla irtibata geçin. Likid kristal solüsyonun ellerinize bulaşması durumunda su ve sabunla iyice yıkayın. Likid kristal solüsyonun gözlerinize deymesi durumunda derhal suyla yıkayın. Bol suyla yıkamadan sonra rahatsızlık duyarsanız veya görüş sorunları olursa hemen bir doktora başvurun.
- ☐ Gök gürültülü fırtınalarda telefonu kullanmaktan kaçının. Yıldırımdan dolayı elektrik çarpması riski olabilir.
- ☐ Ortamda gaz sızıntısı varsa gaz sızıntısını bildirmek için telefonu kullanmayın.

**Not:**

Aşağıda mürekkep kartuşları için güvenlik yönergeleri sağlanmaktadır.

➔ “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 107


### Ürünle İlgili Öneriler ve Uyarılar

Ürüne veya malınıza zarar vermeyi önlemek için şu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

## Ürünü kurma/kullanma

- ☐ Ürünün üzerindeki hava deliklerini ve aralıkları tıkamayın ya da örtmeyin.
- ☐ Yalnızca, ürünün etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
- ☐ Düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makinaları ya da hava kontrol sistemleri gibi cihazlarla aynı prize takmaktan kaçının.
- ☐ Duvar üzerinde bulunan düğmelerle veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizleri kullanmayın.
- ☐ Tüm bilgisayar sistemini, hoparlörler ya da kablosuz telefonların yuvaları gibi elektromanyetik parazite neden olabilecek kaynaklardan uzak tutun.
- ☐ Elektrik kabloları, sürtünme, kesilme, yıpranma, kıvrılma ve düğümlenme olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Elektrik kabloları üzerine herhangi bir nesne koymayın ve elektrik kabloları üzerine basılmasına veya üzerlerinden geçilmesine izin vermeyin. Özellikle tüm elektrik kablolarının transformatöre girdiği ve transformatörden çıktığı noktalarda düz bir biçimde bulunmalarına dikkat edin.
- ☐ Ürünle birlikte bir uzatma kablosu kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan cihazların toplam amper değerinin kablonun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, elektrik prizine bağlı aygıtların toplam amper değerinin de elektrik prizinin amper değerini aşmadığından emin olun.
- ☐ Bu ürünü Almanya'da kullanmayı düşünüyorsanız, kısa devre durumunda veya bu ürünün fazla akım çekmesi durumunda gerekli korumayı sağlamak için bina tesisatında 10 veya 16 amperlik devre kesiciler kullanılmalıdır.
- ☐ Ürünü kablo ile bilgisayara veya başka bir aygıtla bağlarken, konektör yönlerinin doğru olmasına dikkat edin. Her konektör için yalnızca bir doğru yön vardır. Bir konektörü yanlış yönde takmak, kabloya bağlı iki aygıtta da zarar verebilir.
- ☐ Ürünü düz, sağlam ve ürünün tabanından her yöne doğru daha geniş bir zemine yerleştirin. Ürünü duvara yakın olacak biçimde koyarsanız, ürünün arka kısmı ile duvar arasında en az 10 cm mesafe olmasına dikkat edin. Ürün, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- ☐ Ürünü depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ☐ Ürünün arkasında kablolar için ve üst kısmında belge kapağını tam olarak kaldırabilmeniz için yeterli yer bırakın.
- ☐ Ürünün önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- ☐ Ani ısı ve nem değişikliklerinin olduğu yerleri seçmeyin. Ayrıca ürünü, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden, güçlü ışık ya da ısı kaynaklarından uzak tutun.
- ☐ Ürünün üzerindeki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- ☐ Ürün çalışır durumdayken, elinizi ürünün içine sokmayın veya mürekkep kartuşlarına dokunmayın.
- ☐ Ürünün içinde bulunan beyaz düz kabloya dokunmayın.
- ☐ Ürünün içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.
- ☐ Mürekkep kartuşu tutucusunu elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde, ürüne zarar verebilirsiniz.

## Önemli Yönergeler

- ❑ Ürünü her zaman  düğmesini kullanarak kapatın. LCD ekran tam olarak kapanıncaya kadar ürünü kapatmayın veya fişini prizden çıkarmayın.
- ❑ Ürünü bir yere taşımadan önce, yazdırma kafasının yuvasında (en sağ), mürekkep kartuşlarının ise yerlerinde olduğundan emin olun.
- ❑ Tarama ünitesini kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- ❑ Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.
- ❑ Orijinalleri yerleştirirken tarayıcı camına çok kuvvetli bastırmayın.
- ❑ Ürününüzün kullanım ömrü boyunca, doldukça atık mürekkep pedini değiştirmeniz gerekebilir. Bu işlemin gerekip gerekmeyeceği ve ne sıklıkta gerekeceği yazdığınız sayfa sayısına, yazdığınız malzemenin türüne ve ürünün gerçekleştirdiği temizleme döngüsü sayısına göre değişir. Epson Status Monitor, LCD'niz veya kontrol panelindeki ışıklar bu parçanın ne zaman değiştirilmesi gerektiğini size bildirir. Pedin değiştirilmesi ihtiyacı ürününüzün teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Bu parçanın değiştirilmesi, ürünün özellikleri dahilinde rutin bir ürün servis işlemidir ve onarılması gereken bir sorun değildir. Epson garantisi bu yüzden bu değiştirmeyi kapsamaz. Ürününüz pedin değiştirilmesini gerektiriyorsa bu işlem yetkili bir Epson servis sağlayıcı tarafından sizin için yapılabilir. Kullanıcının servisini yapabileceği bir parça değildir.

## Ürünün kablosuz bağlantıyla kullanılması

### Not:

*Bu özelliğin kullanılabilirliği ürüne göre değişir.*

- ❑ Bu ürünü tıbbi tesisler dahilinde veya tıbbi ekipmanların yakınında kullanmayın. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, elektrikli tıbbi ekipmanın çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- ❑ Bu ürünü, otomatik kapılar veya yangın alarmları gibi, otomatik kontrollü cihazların yakınında kullanmayın. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, bu cihazları olumsuz yönde etkileyerek yanlış çalışma sonucunda kazalara yol açabilir.

## Bellek kartlarını kullanma

- ❑ Bellek kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını çıkartmayın veya ürünü kapatmayın.
- ❑ Bellek kartlarını kullanım yöntemleri kart tipine göre değişir. Ayrıntılar için bellek kartınızla birlikte gelen dokümanlara bakın.
- ❑ Sadece ürünle uyumlu bellek kartları kullanın.  
➔ “Bellek kartı” sayfa 178

## LCD ekranı kullanma

- ❑ LCD ekranın üzerinde birkaç küçük parlak veya koyu nokta olabilir ve kendi özellikleri nedeniyle eşit olmayan bir parlaklığa sahip olabilir. Bunlar normaldir ve herhangi bir şekilde hasar görmüş oldukları anlamına gelmez.
- ❑ Dokümantik paneli ve touchpad'i temizlemek için sadece kuru, yumuşak bir bez kullanın. Sıvı veya kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.

## Önemli Yönergeler

- ❑ Ağır darbe alırsa LCD ekranın dış kapağı kırılabilir. Panel yüzeyi kırılır veya çatlarsa, bayinize başvurun ve kırılan parçalara dokunmayın veya çıkartmaya çalışmayın.
- ❑ Touchpad, kapasitif bir dokunmatik paneldir ve sadece doğrudan parmakla dokunulduğunda tepki verir. Islak elle, eldivenli ellerle veya koruyucu bri kılıf veya etiketten dokunulduğunda panel tepki vermeyebilir.
- ❑ Dokunmatik panel/touchpad'e parmağınızla hafifçe basın. Kuvvetli bastırmayın veya tırnaklarınızla kullanmayın.
- ❑ Tükenmez kalem, keskin kurşun kalem, tahta kalemi vs. gibi keskin kenarlı bir şeyle kullanmayın.
- ❑ Ani sıcaklık veya nem değişimlerinden dolayı panel içinde oluşan yoğuşma, performansın düşmesine neden olabilir.

## Mürekkep kartuşlarını kullanma

Mürekkeple ilgili güvenlik talimatlarını ve ürünle ilgili önerileri/uyarıları bağlantısı verilen bölümde ("Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" bölümünden önce) sağlayacağız.

➔ [“Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 107](#)

## Kopyalama Sınırlamaları

Ürünün sorumlu ve kanuni kullanımını sağlamak için aşağıdaki kısıtlamalara riayet edin.

**Aşağıdaki öğeleri kopyalamak kanunen yasaklanmıştır:**

- ❑ Banknotlar, bozuk para, devlet güvenceli satılabilir tahviller, devlet teminatlı tahviller ve belediye menkul kıymetleri
- ❑ Kullanılmamış posta pulları, mühürlenmiş kartpostallar ve postalamaya yarayan geçerli diğer resmi posta öğeleri
- ❑ Devlet tarafından çıkarılan pullar ve kanuni prosedüre göre çıkartılmış tahviller

**Aşağıdaki öğeleri kopyalarken dikkat gösterin:**

- ❑ Özel satılabilir tahviller (hisse senetleri, emre muharrer senetler, çekler, vb.), aylık pasolar, imtiyaz biletleri, vb.
- ❑ Pasaport, ehliyet, garanti belgeleri, otoyol geçiş pasoları, yemek fişleri, biletler vb.

**Not:**

*Bu belgelerin çoğaltılması ayrıca kanunlar tarafından da yasaklanmıştır.*

**Telif haklı materyallerin kullanım sorumluluğu:**

- ❑ Ürünler, telif hakkı kapsamındaki malzemelerin izinsiz kopyalanması için kötü amaçla kullanılabilir. Malumat sahibi bir avukatın tavsiyesi doğrultusundan hareket edilmediği sürece, basılı materyalleri kopyalamadan önce sorumluluk sahibi davranış sergileyerek telif hakkı sahibinin iznini alıp telif hakkı sahibine saygı gösterin.

## Önemli Yönergeler

# Kişisel Bilgilerinizin Korunması

Bu ürün, elektrik düğmesi kapalıyken bile belleğinde adların ve telefon numaralarının kayıtlı tutulmasına olanak verir.

Ürünü başka birine vereceğiniz veya elden çıkartacağınız zaman belleği silmek için, aşağıdaki menüyü kullanın.


**Kurulum > Varsayılan Ayarlara Geri Yükle > Tüm Ayarlar**

# Ürününüzü Tanıyın

**Not:**


Bu kılavuzdaki resimler, benzer bir ürün modelinden alınmıştır. Resimler elinizdeki üründen farklı olsa da işletim yöntemi aynıdır.

## Ürünün Parçaları

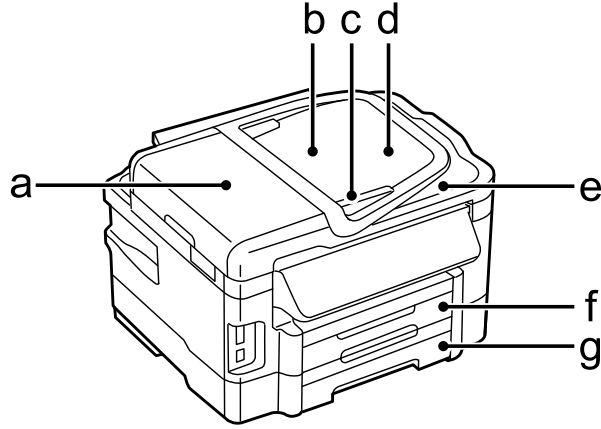


a.	OBB kapağı
b.	Otomatik Belge Besleyici (OBB)
c.	Kenar kılavuzu
d.	OBB giriş tepsisi (kopyalanacak orijinallerinizi buraya yerleştirin)
e.	OBB çıkış tepsisi (orijinalleriniz kopyalandıkça buraya çıkartılır)
f.	Kağıt kaseti 1
g.	Kağıt kaseti 2 *

\* Bu parçanın kullanılabilirliği ürüne göre değişir.

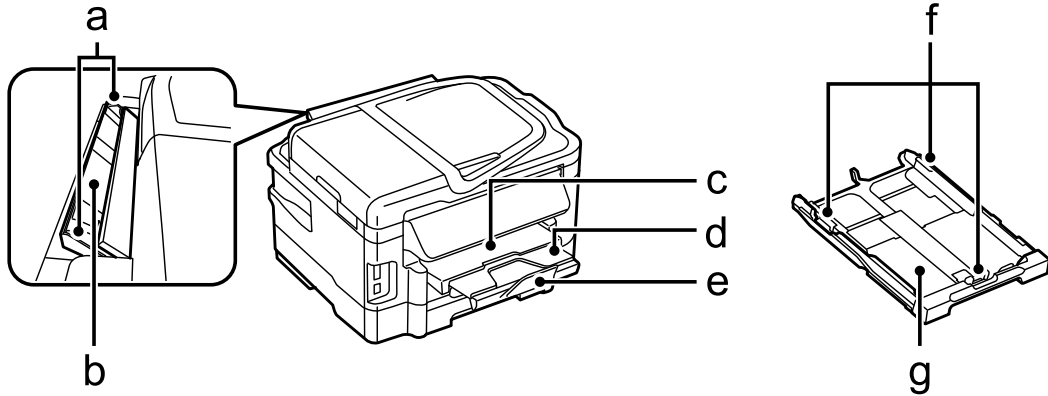


## Ürününüzü Tanıyın

a.	Kenar kılavuzları
b.	Arka kağıt besleme yuvası
c.	Çıktı tepsi
d.	Çıktı tepsi genişletmesi
e.	Durdurucu
f.	Kenar kılavuzları
g.	Kağıt kaseti

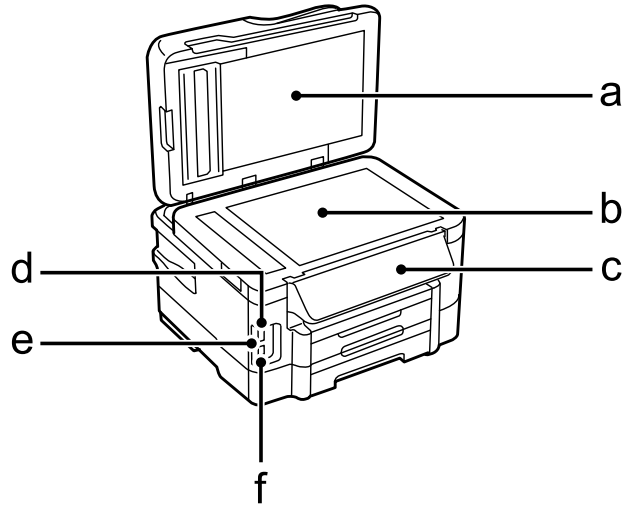


a.	Belge kapağı
b.	Tarayıcı camı
c.	Kontrol paneli
d.	Bellek kartı yuvaları
e.	Bellek kartı ışığı
f.	Harici arayüz USB bağlantı noktası

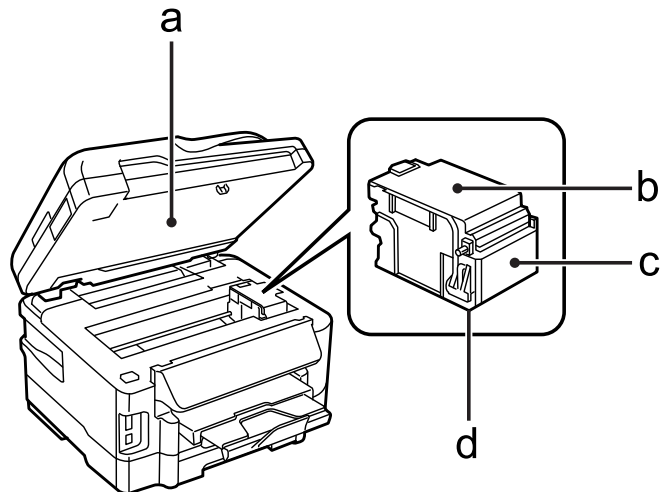



## Ürününüzü Tanıyın

a.	Tarayıcı ünitesi
b.	Mürekkep kartuşu kapağı
c.	Mürekkep kartuşu tutucusu
d.	Yazdırma kafası (mürekkep kartuşu tutucusunun altında)

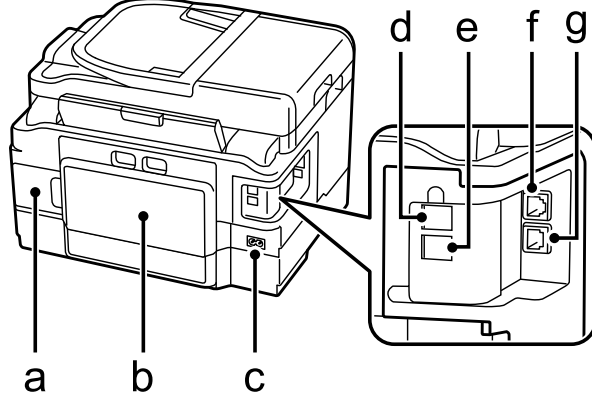


a.	Bakım kutusu
b.	Arka kapak
c.	AC girişi
d.	LINE bağlantı noktası
e.	EXT. bağlantı noktası
f.	LAN bağlantı noktası
g.	USB konektörü


## Kumanda Paneli Kılavuzu

**Not:**

- ☐ Kontrol paneli tasarımı, konuma bağlı olarak farklılık gösterir.
- ☐ Kontrol paneli tasarımı ve menü adları ve seçenek adları gibi LCD ekranda ne görüntüleneceği mevcut üründen farklı olsa bile, çalışma yöntemi aynıdır.

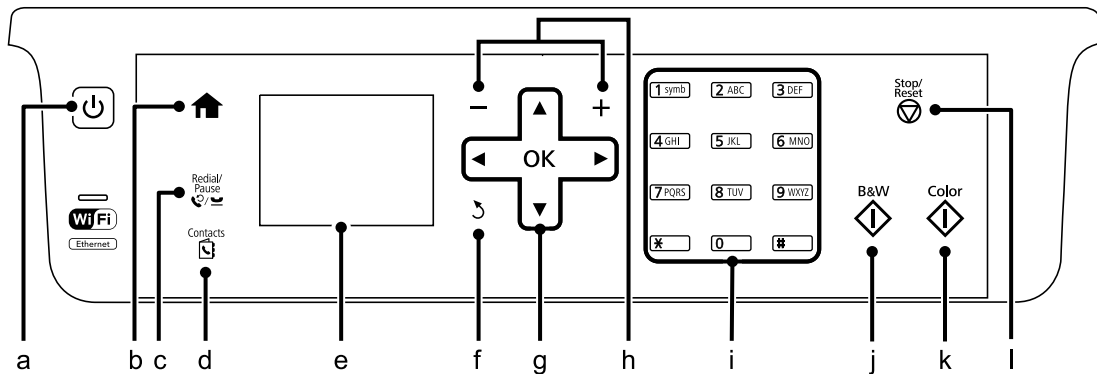

## Ürününüzü Tanıyın

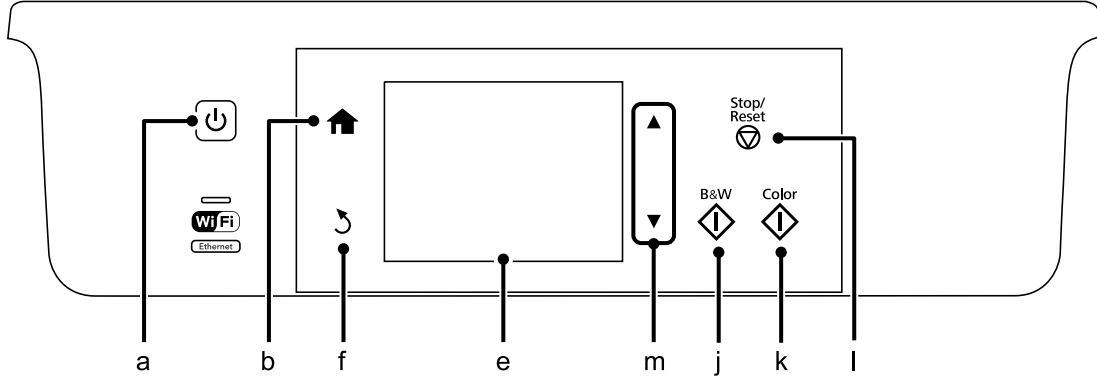



## Düğme ve LCD

	Düğmeler	İşlevi
a		Ürünü açar veya kapatır.
b		En üst menüye döner. En üst menüdeyken, modlar arasında geçiş yapar.
c		Aranmış olan en son numarayı görüntüler. Faks modunda numara girerken, çevirme sırasında kısa bir duraklama olarak işlev gören bir duraklatma simgesi (-) ekler.
d		Faks modunda Kişiler listesini görüntüler.
e	-	LCD ekran menüleri görüntüler. Ürününüzün bir dokunmatik paneli bulunuyorsa, LCD ekrana dokunarak ekranı kaydırabilirsiniz. Dokunmatik panel yavaş yanıt verirse biraz daha sert dokunmayı deneyin.
f		İptal eder/önceki menüye geri döner.
g		Menüleri seçmek için , , , , OK öğelerine basın. Seçtiğiniz seçimi onaylamak için OK düğmesine basın ve sonraki ekrana gidin. Faks numarası girerken,  düğmesi geri al tuşu olarak çalışır,  düğmesi ise boşluk ekler.
h	+ , -	Kopya sayısını ayarlar.
i	0 - 9, *, #	Tarih/saat veya faks numarası girmekte ya da kopya sayısını belirtmekte kullanılır. Alfabetik karakterler girer ve her basıldığında büyük harfe, küçük harfe ve sayılara geçer. Metin yazmak için bu düğmeleri kullanmak yerine yazılım klavyesini kullanmak daha kolay olabilir.
j		Siyah beyaz yazdırma/kopyalama/tarama/faks işlemini başlatır.
k		Renkli yazdırma/kopyalama/tarama/faks işlemini başlatır.
l		Mevcut işlemi durdurur veya geçerli ayarları başlatır.
m		Ekranı kaydırır.

## Ürününüzü Tanıyın

## Işıklar

Işıklar	İşlevi
	Ürün açıkken açıktır. Ürün veri alırken, yazdırma/kopyalama/tarama/faks işlemi yaparken, mürekkep kartuşu değiştirilirken, mürekkep dolumu sırasında veya yazdırma kafası temizlenirken yanıp söner.
	Yazıcı bir ağa bağlandığında yanar. Ağ ayarları ayarlanırken yanıp söner (yeşil: Wi-Fi/turuncu: Ethernet). Bu ışık uyku modunda söner.

**Not:**

LCD ekranda görüntülenen simgelerle ilgili daha fazla bilgi için, kontrol panelindeki **Yrdm** bölümüne bakınız.

# Kağıt ve Ortam İşleme

## Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama Ortamına Giriş

Düz dosya kağıdı türlerinin çoğu iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Ancak daha az mürekkep emdiğinden, üzeri kaplı kağıtlar daha üstün çıktılar sağlar.

Epson, Epson mürekkep püskürtmeli ürünlerde kullanılan mürekkep için tasarlanmış özel kağıtlar sağlamakta ve yüksek kaliteli sonuçlar için bu kağıtları önermektedir.

Epson tarafından dağıtılan özel kağıtları yüklerken önce kağıtla birlikte verilen talimatları okuyun ve aşağıdaki noktalara dikkat edin.

**Not:**

- ☐ Kağıdı, yazdırılabilir yüzü alta gelecek şekilde kağıt kasetine yükleyin. Yazdırılabilir yüz genellikle daha beyaz ya da daha parlak olur. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimat sayfasına bakın. Bazı kağıt türlerinin köşeleri, doğru yükleme yönünü belirlemenize yardımcı olmak için kesik olur.
- ☐ Kağıt kıvrılırsa yüklemeye önce düzeltin veya hafifçe ters yöne kıvrın. Kıvrılmış kağıda yazdırmak, çıktıların mürekkebin bulaşmasına neden olabilir.



## Kağıdın depolanması

Kullanılmayan kağıdı yazdırma biter bitmez orijinal paketine geri koyun. Özel ortamlar kullanırken, Epson, çıktılarınızı ağzını kapatabileceğiniz plastik torbalarla saklamanızı önerir. Kullanılmamış kağıtları ve çıktıları yüksek ısıdan, nemden ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

## Kağıt Seçme

Aşağıdaki tabloda desteklenen kağıt türleri görülmektedir. Yükleme kapasitesi, kağıt kaynağı ve kenarlıksız yazdırmanın kullanılıp kullanılmayacağı aşağıda gösterilen kağıda göre farklılık gösterir.

## Kağıt ve Ortam İşleme

Ortam Türü	Boyut	Yükleme kapasitesi (sayfa)			Kenarlıksız yazdırma
		kağıt kaseti 1 veya kağıt kaseti	kağıt kaseti 2*1	arka kağıt besleme yu- vası	
Düz kağıt *2	Letter*3	27,5 mm'ye ka- dar	27,5 mm'ye ka- dar	1	-
	A4*3	27,5 mm'ye ka- dar	27,5 mm'ye ka- dar	1	-
	B5*3	27,5 mm'ye ka- dar	27,5 mm'ye ka- dar	1	-
	A5*3	27,5 mm'ye ka- dar	-	1	-
	A6*3	27,5 mm'ye ka- dar	-	-	-
	Legal*4	30	30	1	-
	Kullanıcı tanımlı	1	1*5	1*5	-
Kalın kağıt	Letter	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Zarf	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücü-lü Yazıcı Kağıdı)	A4*3	200	200	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotoğraf Kalitesinde Mürekkep Püskürtücü-lü Yazıcı Kağıdı)	A4	80	-	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Mat Kağıt - Ağır)	A4	20	-	1	✓
Epson Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 inç)	20	-	-	✓

## Kağıt ve Ortam İşleme

Ortam Türü	Boyut	Yükleme kapasitesi (sayfa)			Kenarlıksız yazdırma
		kağıt kaseti 1 veya kağıt kaseti	kağıt kaseti 2*1	arka kağıt besleme yuvası	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 inç)	20	-	-	✓
	16:9 geniş boyut (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	20	-	-	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 inç)	20	-	-	✓
Epson Glossy Photo Paper (Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 inç)	20	-	-	✓

\*1 Bu kaset, ürüne bağlı olarak mevcut olmayabilir.

\*2 Ağırlığı 64 g/m<sup>2</sup> (17 lb) - 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) olan kağıt.

\*3 Manuel 2 taraflı yazdırma için yükleme kapasitesi 30 yapraklıdır.

\*4 Manuel 2 taraflı yazdırma için yükleme kapasitesi 1 yapraklıdır.

\*5 Kullanım durumu, kağıt boyutuna bağlı olarak değişir.

**Not:**

Kağıtlar her yerde bulunmayabilir.

## LCD ekranda kağıt türü ayarları

Ürün, yazıcı ayarlarından seçtiğiniz kağıt türüne göre kendini otomatik olarak ayarlar. Kağıt tipi ayarı bu yüzden önemlidir. Bu ayar ürününe kullandığınız kağıt türünü gösterir ve mürekkep düzeyini uygun şekilde ayarlar. Aşağıdaki tabloda, kullandığınız kağıt için seçmeniz gereken ayarlar verilmektedir.

Bu kağıt için	LCD kağıt türü
Düz kağıt*1	Plain Paper (Düz Kağıt)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücü Yazıcı Kağıdı)*1	Plain Paper (Düz Kağıt)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı)	Çok Parlak

## Kağıt ve Ortam İşleme

Bu kağıt için	LCD kağıt türü
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)	Premium Parlak
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı)	Premium Parlak
Epson Glossy Photo Paper (Parlak Fotoğraf Kağıdı)	Parlak
Epson Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)	Fotoğraf Kağıdı
Epson Matte Paper - Heavyweight (Mat Kağıt - Ağır)	Mat
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotoğraf Kalitesinde Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı)	Mat

\*1 Bu kağıtla 2 taraflı yazdırma yapabilirsiniz.

## Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları

Ürün, yazıcı ayarlarından seçtiğiniz kağıt türüne göre kendini otomatik olarak ayarlar. Kağıt tipi ayarı bu yüzden önemlidir. Bu ayar ürününüze kullandığınız kağıt türünü gösterir ve mürekkep düzeyini uygun şekilde ayarlar. Aşağıdaki tabloda, kullandığınız kağıt için seçmeniz gereken ayarlar verilmektedir.

Bu kağıt için	Yazıcı sürücüsü kağıt türü
Düz kağıt*	plain papers (Düz kağıtlar)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı)*	plain papers (Düz kağıtlar)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Photo
Epson Matte Paper - Heavyweight (Mat Kağıt - Ağır)*	Epson Matte
Kalın kağıt*	Thick-Paper (Kalın kağıt)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotoğraf Kalitesinde Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı)*	Epson Matte
Zarflar	Envelope (Zarf)

\* Bu kağıt türleri Exif Print (Exif Baskı) ve PRINT Image Matching (BASKI Görüntü Eşlemesi) ile uyumludurlar. Daha fazla bilgi için Exif Print (Exif Baskı) veya PRINT Image Matching (BASKI Görüntü Eşlemesi) ile verilen dokümantasyona bakınız.


**Not:**

Bazı özel ortamlar her yerde bulunmayabilir. Bölgenizde bulunabilen ortamlar hakkında en güncel bilgi için Epson destek bölümüne başvurun.

➔ “Teknik Destek Web Sitesi” sayfa 184

## Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme

Zarfları yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

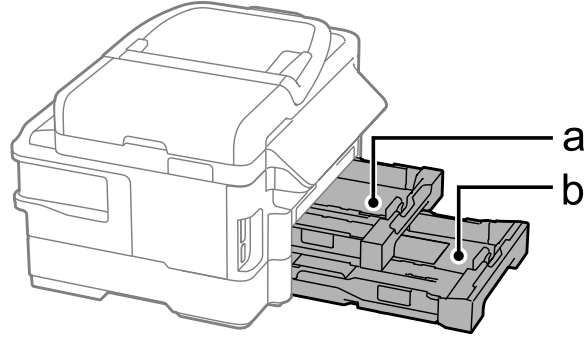


a. Kağıt kasedi 1

b. Kağıt kasedi 2\*

\* Bu parçanın kullanılabilirliği ürüne göre değişir.

**1**

Kağıt kasedini dışarı çekin.

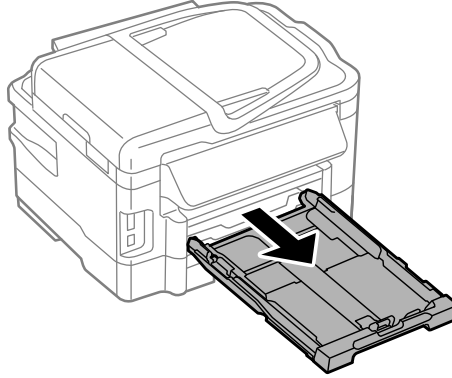




## Kağıt ve Ortam İşleme


**Not:**

Çıkış tepsisi çıkmışsa, kağıt kasetini dışarı çekmeden önce kapatın.

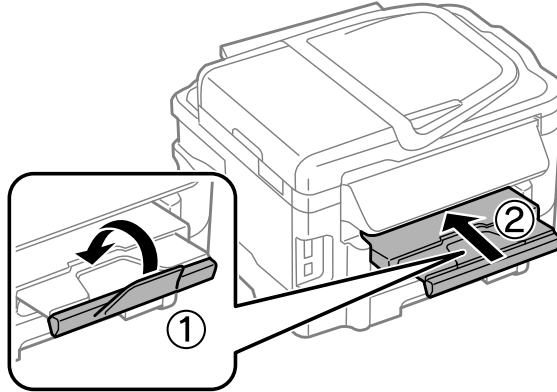


2

Kenar kılavuzlarını tutun kağıt kasetinin kenarlarına kaydırın.

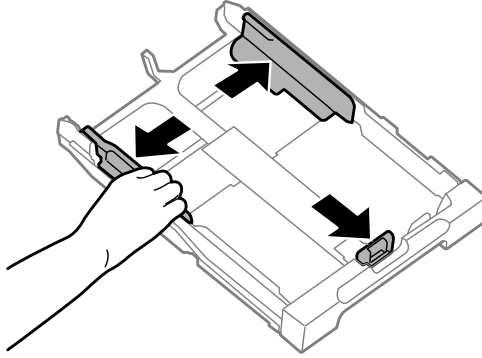

**Not:**


Legal kağıt boyutunu kullanırken, kağıt kasetini resimde gösterilen şekilde uzatın.

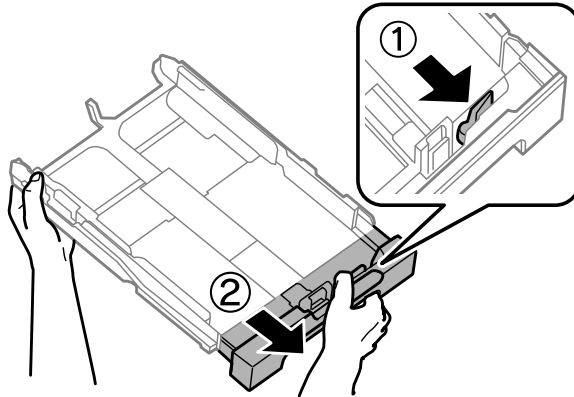

## Kağıt ve Ortam İşleme


3

Kullanacağınız kağıt boyutuna ayarlamak için kenar kılavuzunu kaydırın.

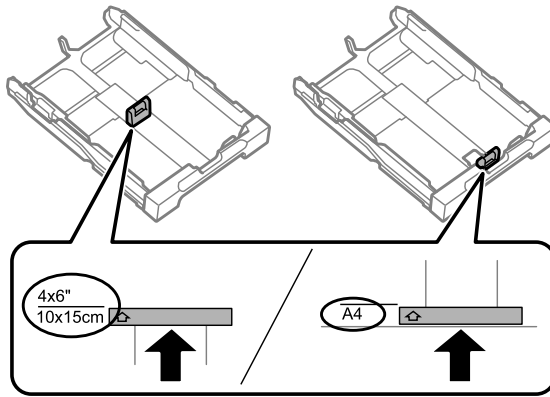

4

Yazdırılabilir yüzey aşağı bakacak şekilde kenar kılavuzuna doğru kağıt yerleştirin ve kaset sonundan dışarı kağıt çıkmadığını kontrol edin.

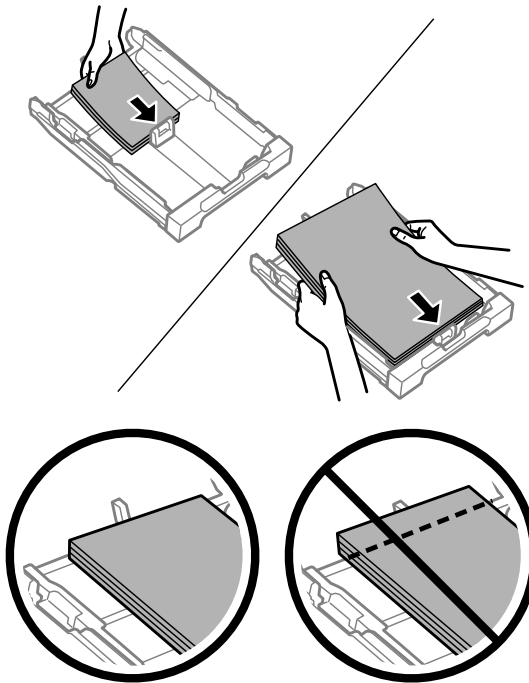
**Not:**

- ☐ Kağıt kaseti 2 sadece B5 boyutta düz kağıt veya daha büyük kağıdı destekler.
- ☐ Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın ve hizalayın.

## Kağıt ve Ortam İşleme

5

Kenar kılavuzlarını kağıt kenarlarına kaydırın.

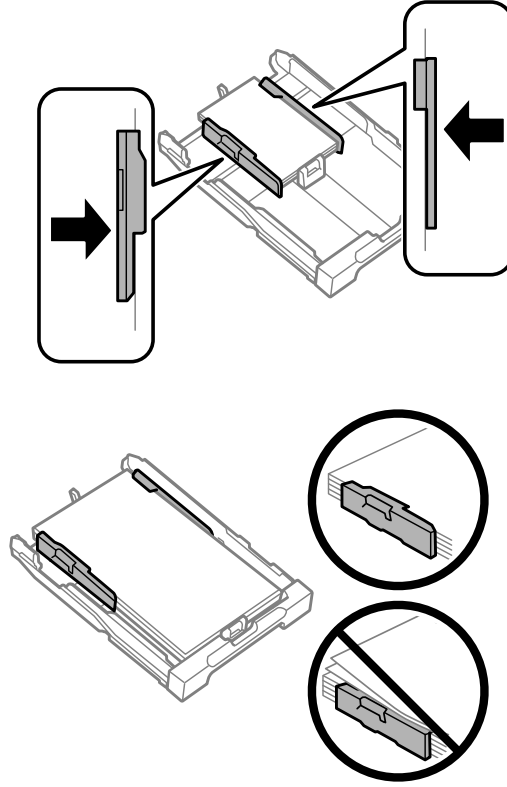**Not:**


Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretini açacak şekilde kağıt yüklemeyin.

Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.

➡ [“Kağıt Seçme” sayfa 20](#)


6

Kaseti düz tutun ve tamamen ürünün içine girecek şekilde yavaş ve dikkatli şekilde tekrar takın.

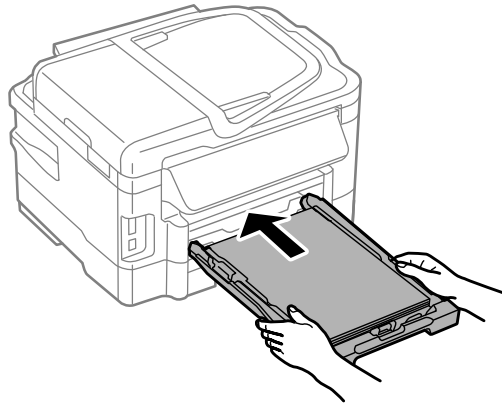

## Kağıt ve Ortam İşleme

- 7** Çıkış tepsisini dışarı kaydırın ve durdurucuyu kaldırın.

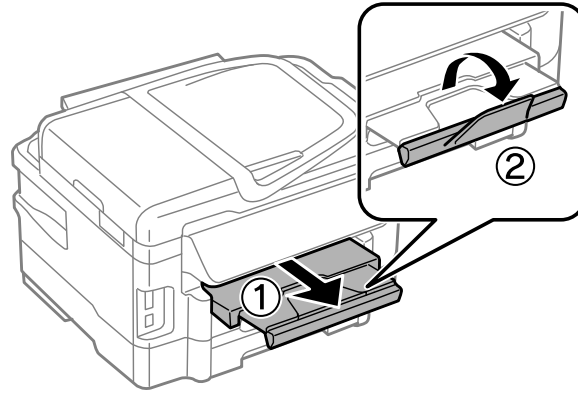
**Not:**

- ☐ Ticari olarak mevcut önceden delinmiş kağıt üzerine baskı yapmak isterseniz, bkz. [“Arka Kağıt Besleme Yuvasına Kağıt ve Zarfları Yükleme” sayfa 31.](#)
- ☐ Ürünün önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- ☐ Ürün çalışırken kağıt kasetini çıkartmayın veya takmayın.

## Kağıt Kasetine Zarf Yerleştirme

Zarfları yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:


- 1** Kağıt kaseti 1'i dışarı çekin.

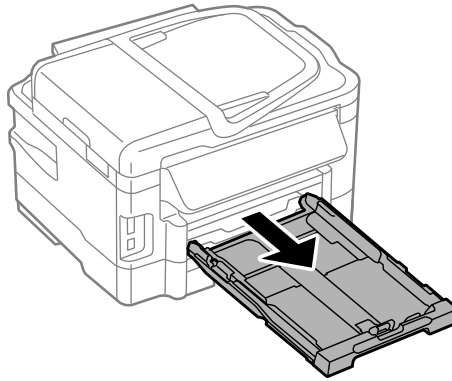

## Kağıt ve Ortam İşleme


**Not:**

*Çıkış tepsisi çıkmışsa, kağıt kasetini dışarı çekmeden önce kapatın.*

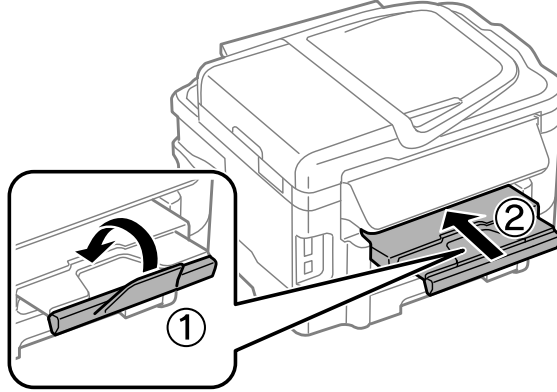


**2**

Kenar kılavuzlarını tutun kağıt kasetinin kenarlarına kaydırın.

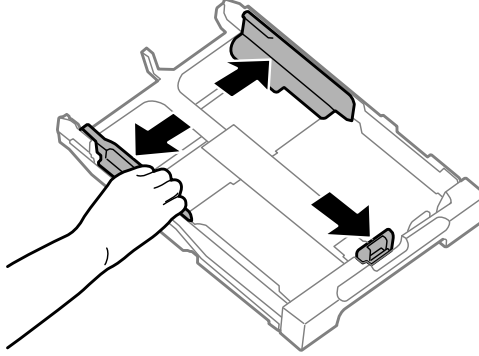

**3**

Kapağı yukarı ve sağa bakacak şekilde zarfları uzunlamasına yerleştirin.

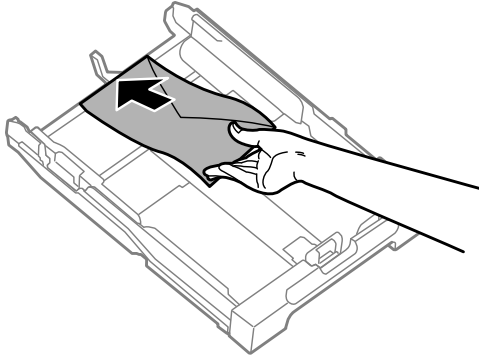

**Not:**


*Zarf sayısının limiti aşmadığından emin olun.*

➡ [“Kağıt Seçme” sayfa 20](#)

## Kağıt ve Ortam İşleme

4

Kenar kılavuzlarını zarfların kenarlarına kaydırın ve zarfların kaset ucundan dışarı çıkmadığını kontrol edin.

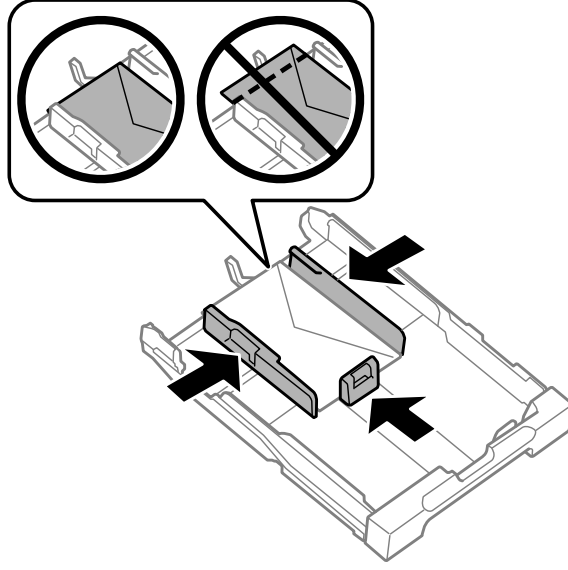


**Not:**

*Bir tıklama hissetmeseniz bile, kenar kılavuzlarını zarfların kenarlarına kaydırın.*


5

Kaseti düz tutun ve tamamen ürünün içine girecek şekilde yavaş ve dikkatli şekilde tekrar takın.

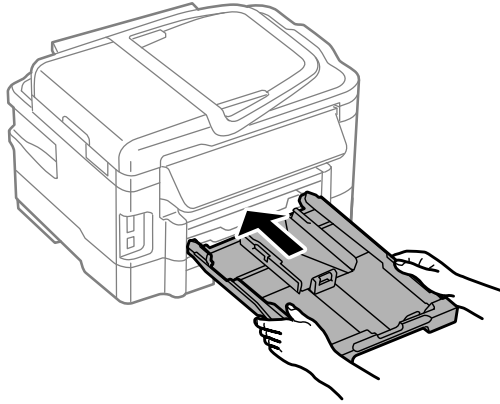

6


Çıkış tepsisini dışarı kaydırın ve durdurucuyu kaldırın.

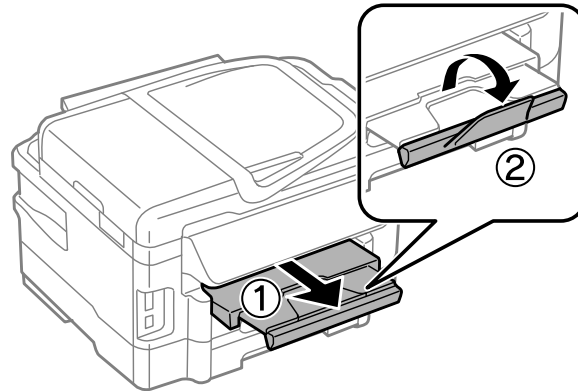

## Kağıt ve Ortam İşleme

**Not:**

- ❑ Zarfların kalınlığı ve katlanabilme özelliği büyük farklılık gösterir. Zarfların toplam kalınlığı 10 mm üzerindeyse, yerleştirmeden önce düzeltmek için zarflara bastırın. Bir zarf yığını yerleştirildiğinde baskı kalitesi düşerse, her seferde bir zarf yerleştirin.
- ❑ Kıvrık veya katlanmış zarflar kullanmayın.
- ❑ Yüklemeden önce zarfları ve kapaklarını düzleştirin.

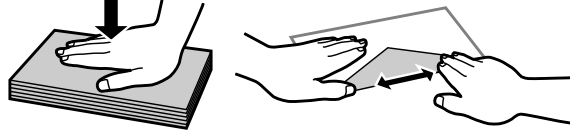

- ❑ Yüklemeden önce zarfların yüklenecek kenarını düzleştirin.
- ❑ Yazdırma sırasında kıvrılabileceğinden çok ince zarflar kullanmaktan kaçının.
- ❑ Yüklemeden önce zarfların kenarlarını hizalayın.

## Arka Kağıt Besleme Yuvasına Kağıt ve Zarfları Yükleme


**Not:**

Arka kağıt besleme yuvasını kullanarak yazdırma sadece bir bilgisayardan yazdırma sırasında kullanılabilir. Bir bilgisayar olmadan kopyalama ve yazdırma için, kağıt kasetine kağıt yükleyin.

Arka kağıt besleme yuvasına kağıt ve zarf yerleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:


**1**

Çıkış tepsisini dışarı kaydırın ve durdurucuyu kaldırın.

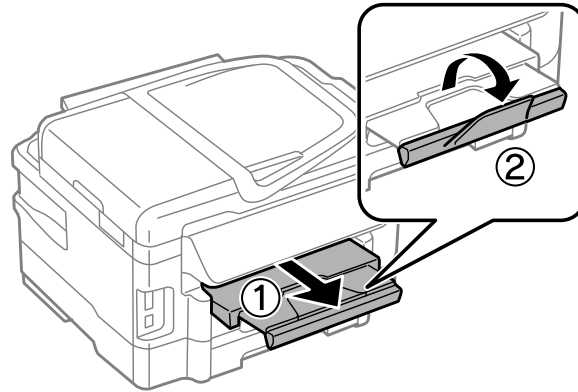


## Kağıt ve Ortam İşleme

- 2 Arka kağıt besleme yuvasını açın.

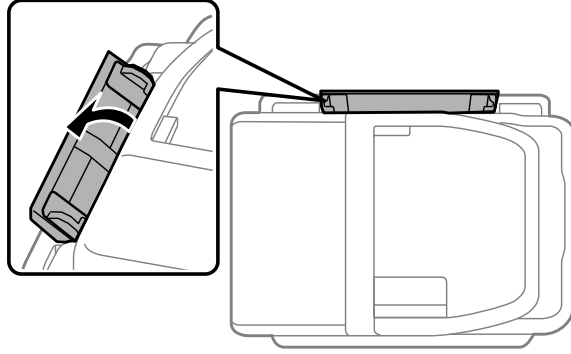


- 3 Yazdırılabilir yüzü, arka kağıt besleme yuvasının ortasında olacak şekilde sadece bir kağıt yaprağını tutarak, kağıt kenarlarıyla silme hizalı olana kadar kenar kılavuzlarını kaydırın.

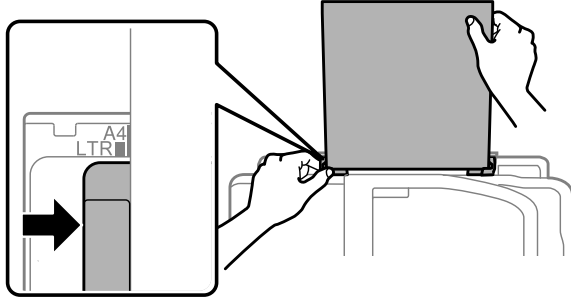

**Not:**

*Yazılacak yüz çoğunlukla öteki yüzden daha beyaz ve daha parlaktır.*

- 4 Kağıdı, arka kağıt besleme yuvasına yerleştirin. Kağıt otomatik olarak beslenir.

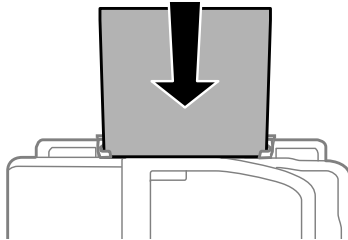





## Kağıt ve Ortam İşleme

### Not:

- ☐ Ciltleme delikleriyle şu kağıt boyutlarını kullanabilirsiniz: A4, A5, Legal, Letter. Otomatik 2 taraflı yazdırma kullanılamaz.
- ☐ Zarfları yüklerken, kapak aşağı bakacak şekilde kısa kenarı önce yükleyin.

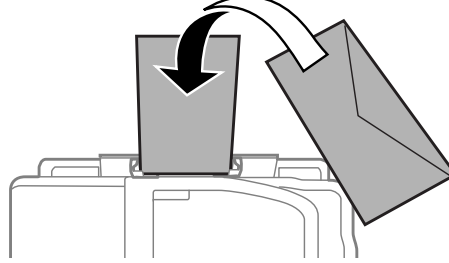

- ☐ Kıvrık veya katlanmış zarflar kullanmayın.
- ☐ Yüklemeden önce zarfları ve kapaklarını düzleştirin.

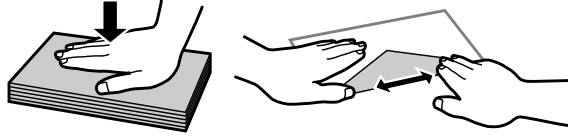

- ☐ Yüklemeden önce zarfların yüklenecek kenarını düzleştirin.
- ☐ Yazdırma sırasında kıvrılabileceğinden çok ince zarflar kullanmaktan kaçının.

## Orijinallerin Yerleştirilmesi

### Otomatik Belge Besleyici (OBB)

Kopyalamak, taramak veya birden fazla belgeyi hızlı bir şekilde fakslemek için orijinal belgelerinizi Otomatik Belge Besleyici'ye (OBB) yükleyebilirsiniz. OBB, belgelerinizin her iki tarafını tarayabilir. Bunun için, kopya ayarı menüsündeki seçeneği seçin. OBB'de aşağıdaki orijinalleri kullanabilirsiniz.

Boyut	A4/Letter/Legal
Tür	Düz kağıt
Ağırlık	64 g/m <sup>2</sup> - 95 g/m <sup>2</sup>
Kapasite	30 yaprak veya en çok 3 mm (A4, Letter)/10 yaprak (Legal)

OBB'yi kullanarak 2 taraflı bir belge taradığınızda, legal kağıt boyutu kullanılamaz.


**Kağıt ve Ortam İşleme****Önemli:**

Kağıt sıkışmasını önlemek için, aşağıdaki belgeleri kullanmaktan kaçının. Şu türler için tarayıcı camını kullanın.


- ☐ Kağıt maşası, tel zımba vb. ile tutturulmuş belgeler.
- ☐ Üzerine bant veya kağıt yapıştırılmış belgeler.
- ☐ Fotoğraflar, OHP belgeleri veya termal aktarma kağıdı.
- ☐ Yırtık, kırışık veya delik kağıtlar.

**1**


Orijinalleri, düz bir yüzeye vurarak kenarlarını düzleyin.

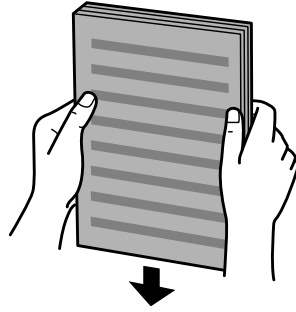**2**

Otomatik Belge Besleyici'nin kenar kılavuzunu kaydırın.

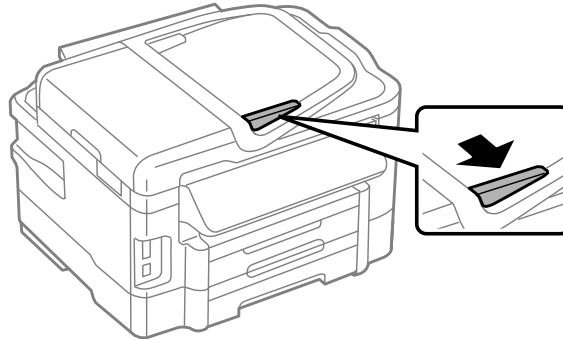**3**


Orijinalleri, yüzü yukarıda kalacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde, Otomatik Belge Besleyici'ye sokun.

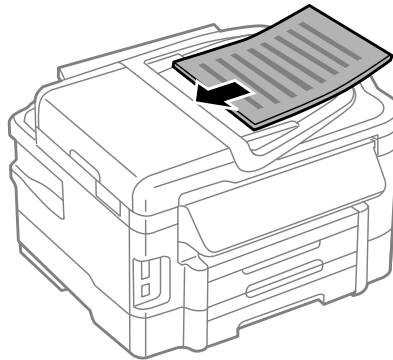


## Kağıt ve Ortam İşleme

4

Kenar kılavuzunu kaydırarak orijinallere dayayın.

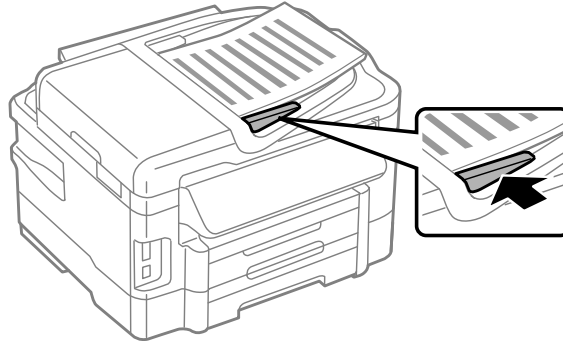**Not:**


- ❑ 2 Yan Yana Kopyalama düzeni için, orijinali gösterilen şekilde yerleştirin. Orijinalin yönünün Belge Yönü ayarlarıyla aynı olduğundan emin olun.

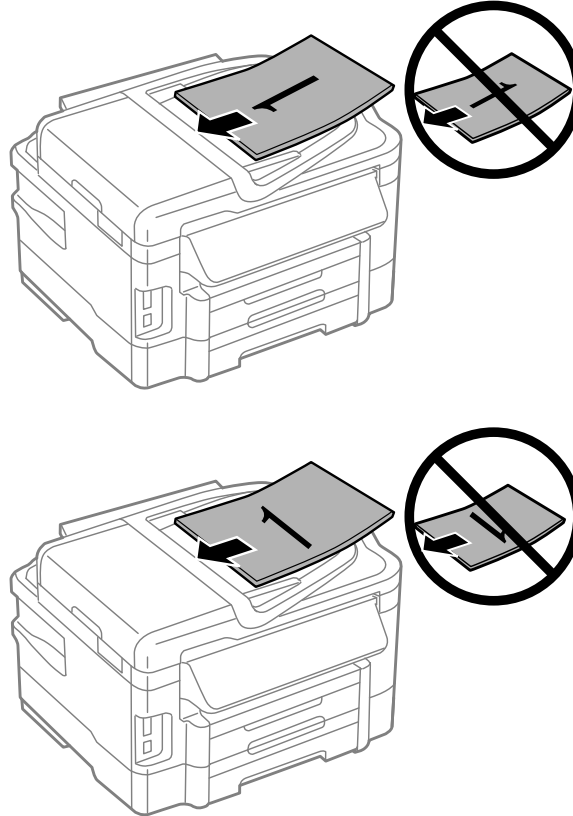


- ❑ Kopyalama işlevini Otomatik Belge Besleyici (OBB) ile kullanırken yazdırma ayarları Küçült/Büyüt - **Gerçek Boyut**, Kağıt Türü - **Düz Kağıt** ve Kağıt Boyutu - **A4/Yasal** olarak sabitlenir. A4'ten daha büyük bir orijinal kopyalarsanız, baskı kırılır.

## Tarayıcı camı

- 1** Belge kapağını açın ve orijinalinizi, yüzü aşağıda kalacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

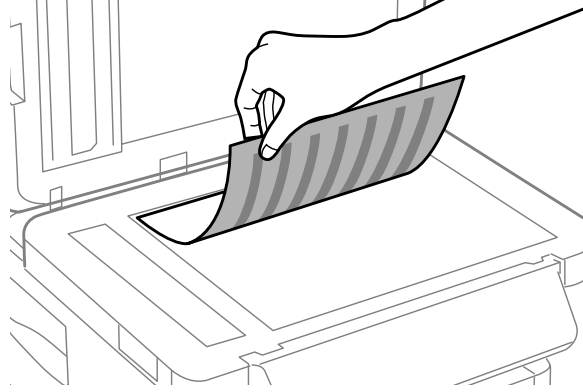

- 2** Orijinali, kaydırıp köşeye dayayın.

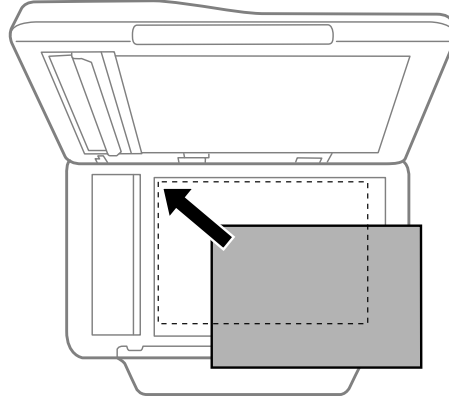

**Not:**

EPSON Scan uygulamasını kullanırken tarama alanıyla veya tarama yönüyle ilgili bir sorun çıkarsa, aşağıdaki bölümlere bakın.

- ➔ “Orijinal belgenizin kenarları taranmıyor” sayfa 168
- ➔ “Tek dosya içine çoklu belgeler taranıyor” sayfa 169

- 3** Kapağı yavaşça kapatın.

**Not:**

Otomatik Belge Besleyici (OBB) ve tarayıcı camında bir belge olduğunda, Otomatik Belge Besleyici (OBB)'deki belgeye öncelik verilir.

## Bir Bellek Kartı Takma

Bellek kartına kaydedilen fotoğrafları yazdırabilir veya taranan verileri bir bellek kartına kaydedebilirsiniz. Aşağıdaki bellek kartları desteklenmektedir.


## Kağıt ve Ortam İşleme

SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo


**Önemli:**

Aşağıdaki bellek kartları için adaptör gerekir. Kartı yuvaya takmadan önc adaptörü takın, aksi halde kart sıkışabilir.


- ☐ miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro

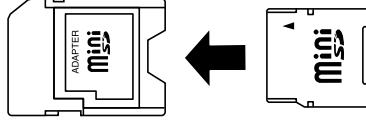

- ☐ MMCmobile

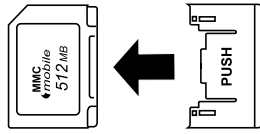


- ☐ Memory Stick Micro




1

Bir seferde bir kart takın.

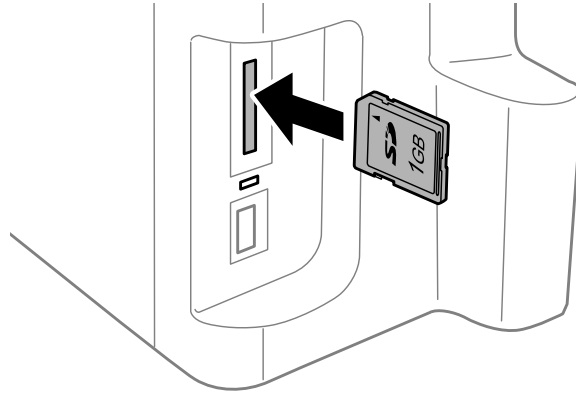

2

Işığın yandığını kontrol edin.

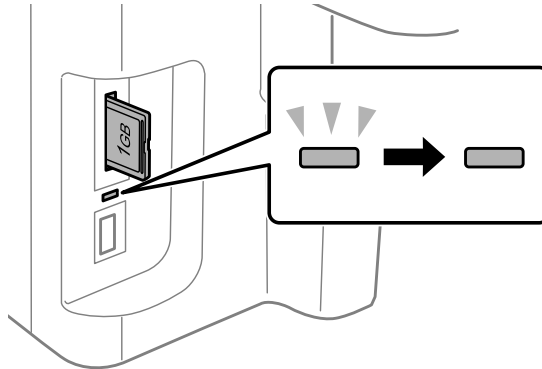

— = açık, — = yanıp sönmeye

## Kağıt ve Ortam İşleme



### Önemli:

- ☐ Kartı zorlayarak yuvaya takmaya çalışmayın. Tamamen sokulmamalıdır.
- ☐ Işık yanıp sönerken bellek kartını çıkartmayın. Bellek kartındaki veriler kaybolabilir.

### Not:

- ☐ Bellek kartında 999'dan fazla görüntü varsa, görüntüler otomatik olarak gruplara ayrılır ve grup seçim ekranı görüntülenir. Yazdırmak istediğiniz görüntüyü içeren grubu seçin. Görüntüler, çekildikleri tarihe göre sıralanır.
- ☐ WF-3520/WF-3530 serisi için başka bir grup seçmek amacıyla, bellek kartını çıkartıp takın ve ardından grubu seçin.
- ☐ WF-3540 serisi için başka bir grup seçmek amacıyla, **Diğer İşlevler > Fotoğrafları Yazdır > Konum Seçin > Klasör Seç veya Grup Seç** seçeneklerini kullanın.

# Kopyalama

## Belge Kopyalama

### Temel kopyalama

Belgeleri kopyalamak için aşağıdaki adımları izleyin. İki kağıt kaseti olan ürünler için, bir seferde çok miktarda belge fotokopisi çekmek isterseniz, her iki kasete A4/Legal düz kağıt yerleştirin ve 7. adımda **Kağıt Kaynağı'nı Kaset 1>Kaset 2** olarak ayarlayın.

- 1 Kağıt kasetine kağıt yükleyin.  
➔ “[Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme](#)” sayfa 24
- 2 Orijinali yerleştirin.  
➔ “[Orijinallerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 33
- 3 Başlangıç menüsünden **Kopyala** moduna girin.
- 4 Kopya sayısını belirlemek için + veya - düğmesine basın.
- 5 Yoğunluğu ayarlayın.
- 6 Kopyala menüsüne girmek için ▼ düğmesine basın.
- 7 Kağıt boyutu, kağıt türü ve kağıt kalitesi gibi uygun kopyalama ayarlarını seçin.

**Not:**

- ☐ Modele bağlı olarak, **Kağıt ve Kopyalama Ayarları**'nda kopyalama ayarlarını ayarlayabilirsiniz.
- ☐ Kopyalamaya başlamadan önce kopyalama sonuçlarının önizlemesini görebilirsiniz.
- ☐ 2 taraflı kopyalama, 2 yan yana kopyalama vs. gibi çeşitli düzenlerde kopyalama yapabilirsiniz. 2 taraflı veya düzen ayarlarını gereken şekilde değiştirin.

- 8 Renk modunu ayarlamak için ◇ düğmelerinden birine basın ve ardından kopyalamayı başlatın.

### 2 Taraflı Kopyalama

İki taraflı kopyalama ile, iki taraflı veya tek taraflı orijinallerden çift taraflı veya tek taraflı kopyalar oluşturabilirsiniz. İki taraflı kopyalama yapmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- 1 Kasete kağıt yükleyin.  
➔ “[Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme](#)” sayfa 24

## Kopyalama

- 2 Orijinali yerleştirin.  
➔ “[Orijinallerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 33
- 3 Başlangıç menüsünden **Kopyala** moduna girin.
- 4 Kopya sayısını belirlemek için + veya - düğmesine basın.
- 5 Yoğunluğu ayarlayın.
- 6 Kopyala menüsüne girmek için ▼ düğmesine basın.

**Not:**

Modele bağlı olarak, **Kağıt ve Kopyalama Ayarları**’nda kopyalama ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

- 7 **2 Taraflı Kopya** seçeneğini seçin.
- 8 2 taraflı kopyalama türünü seçin.

Ayar	Açıklaması
1>1 Taraflı	Normal kopyalama.
2>2 Taraflı	Çift taraflı orijinalin her bir tarafı, tek kağıt yaprağının her bir tarafına yazdırılır.
1>2 Taraflı	İki tek taraflı orijinal tek bir kağıt yaprağının her bir tarafına yazdırılır.
2>1 Taraflı	Çift taraflı orijinalin her bir tarafı, tek kağıt yaprağının bir tarafına yazdırılır.

- 9 **Belge Yönü, Bağlama Yönü** veya **Bağlama Kenar Boşluğu** için uygun ayarları yapın.

Ayar	Açıklaması
Belge Yönü	Orijinallerin yönünü belirtir.
Bağlama Yönü	Orijinallerin cilt yönünü belirtir.
Bağlama Kenar Boşluğu	Baskıların cilt yönünü belirtir.

**Not:**

2 Taraflı Kopya ve Düzen ayarlarına bağlı olarak bu menüler kullanılamayabilir.

- 10 Renk modunu ayarlamak için ◇ düğmelerinden birine basın ve ardından kopyalamayı başlatın.

## Harmanlayarak kopyalama

Harmanlayarak kopyalama fonksiyonu ile bir belgedeki çok sayıda sayfanın çok sayıda kopyası sırayla yazdırılır ve kopyalama kümesiyle harmanlanır. Harmanlayarak kopyalama yapmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.



## Kopyalama

- 1 Kasete kağıt yükleyin.  
➔ “Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme” sayfa 24
  - 2 Orijinali yerleştirin.  
➔ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 33
  - 3 **Kopyala** moduna girin.
  - 4 Kopya sayısını belirlemek için + veya - düğmesine basın.
  - 5 Yoğunluğu ayarlayın.
  - 6 Kopyala menüsüne girmek için ▼ düğmesine basın.
- Not:**  
Modele bağlı olarak, Kağıt ve Kopyalama Ayarları'nda kopyalama ayarlarını ayarlayabilirsiniz.
- 7 **Harmanlı Kopyalama**'yı seçin.
  - 8 **Açık** seçeneğini seçin.
  - 9 Renk modunu ayarlamak için ◇ düğmelerinden birine basın ve ardından kopyalamayı başlatın.

---

## Düzen kopyalama

Düzen fonksiyonu ile iki adet tek taraflı orijinali tek bir sayfaya kopyalayabilirsiniz.

- 1 Kasete kağıt yükleyin.  
➔ “Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme” sayfa 24
  - 2 Orijinali yerleştirin.  
➔ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 33
  - 3 Başlangıç menüsünden **Kopyala** moduna girin.
  - 4 Kopyala menüsüne girmek için ▼ düğmesine basın.
- Not:**  
Modele bağlı olarak, Kağıt ve Kopyalama Ayarları'nda kopyalama ayarlarını ayarlayabilirsiniz.
- 5 **Düzen** seçeneğini seçin.

## Kopyalama

6

A4,2 Yan Y.Kop seçeneğini seçin.

7

Renk modunu ayarlamak için ◇ düğmelerinden birine basın ve ardından kopyalamayı başlatın.

## Kopyalama Modu Menü Listesi

Kopyalama modu menü listesi için, aşağıdaki bölüme bakın.

➔ [“Kopyalama Modu” sayfa 99](#)

# Yazdırma

## Yazıcı Sürücüsü ve Status Monitor

Yazıcı sürücüsü, en iyi yazdırma sonuçlarını elde etmeniz için çok çeşitli ayarlar arasından seçim yapma olanağı sağlar. Status monitor ve ürün yardımcı programları, yazıcıyı denetlemenize ve en iyi çalışma durumunda tutmanıza yardımcı olur.

### Windows kullanıcıları için not:

- ☐ Yazıcı sürücüsü otomatik olarak en son yazıcı sürücüsü sürümünü Epson Web sitesinden bulur ve yükler. Yazıcı sürücünüzün **Maintenance (Bakım)** penceresinde **Software Update (Yazılım Güncelleme)** düğmesine tıklayın ve sonra ekran talimatlarını izleyin. Düğme **Maintenance (Bakım)** penceresinde görünmüyorsa, **Windows Start (Başlat)** menüsündeki **All Programs (Tüm Programlar)** veya **Programs (Programlar)** ögesine gelin ve **EPSON** klasörüne bakın.
- ☐ Sürücünün dilini değiştirmek istiyorsanız, yazıcı sürücünüzün **Maintenance (Bakım)** penceresindeki **Language (Dil)** ayarında kullanmak istediğiniz dili seçin. Konuma bağlı olarak, bu fonksiyon bulunmayabilir.

## Windows için yazıcı sürücüsüne erişim

Windows Start (Başlat) menüsü veya taskbar (görev çubuğu) gibi çoğu Windows uygulamasının yazıcı sürücüsüne erişebilirsiniz.

Ayarların yalnızca kullandığınız uygulamada etkin olması için, yazıcı sürücüsüne bu uygulamadan erişin.

Ayarlarınızı tüm Windows uygulamalarınıza uygulamak için, Start (Başlat) menüsünden taskbar (görev çubuğu) ögesinden yazıcı sürücüsüne erişin.

Yazıcı sürücüsüne ulaşmak için aşağıdaki bölümlere başvurun.

### Not:

Bu Kullanım Kılavuzu'nda bulunan yazıcı sürücüsü pencerelerinin ekran resimleri Windows 7'den alınmıştır.

## Windows uygulamalarından

- 1 File (Dosya) menüsünde **Print (Yazdır)** veya **Print Setup (Yazıcı Ayarları)** ögesine tıklayın.
- 2 Açılan pencerede, **Printer (Yazıcı)**, **Setup (Kurulum)**, **Options (Seçenekler)**, **Preferences (Tercihler)** veya **Properties (Özellikler)** ögesine tıklayın. (Uygulamaya bağlı olarak, bu düğmelerin birine ya da birkaçına tıklamanız gerekebilir.)

## Start (Başlat) menüsünden

- ☐ **Windows 7:** Başlat düğmesine tıklayın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** ögesini seçin. Sonra ürüne sağ tıklayın ve **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)** ögesini seçin.

## Yazdırma

### ❑ Windows Vista:

Başlat düğmesine tıklayın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin. Sonra ürünü seçin ve ardından **Select printing preferences (Yazdırma tercihlerini seç)** öğesine tıklayın.

### ❑ Windows XP:

**Start (Başlat)**, **Control Panel (Denetim Masası)**, **(Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım))** öğesine ve ardından **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)** öğesine tıklayın. Ürünü seçin, ardından **File (Dosya)** menüsünde **Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)** öğesine tıklayın.

## Taskbar (görev çubuğu) öğesindeki kısayol simgesinden


Taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesine sağ tıklayın, ardından **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** öğesini seçin.

Windows taskbar (görev çubuğu) öğesine kısayol simgesi eklemek için, önce **Start (Başlat)** menüsünden yukarıda anlatılan şekilde yazıcı sürücüsüne erişin. Daha sonra **Maintenance (Bakım)** sekmesine ve ardından **Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)** düğmesine tıklayın. Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) penceresinde **Shortcut Icon (Kısayol Simgesi)** onay kutusunu işaretleyin.

## Çevrimiçi yardım ile bilgi alma

Yazıcı sürücüsü penceresinde aşağıdaki işlemlerden birini deneyin.

❑ Öğeye sağ tıklayın, ardından **Help (Yardım)** öğesine tıklayın.

❑ Pencerenin sağ üstündeki  düğmesine tıklayın, sonra öğeye tıklayın (yalnızca Windows XP için).

## Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim


Aşağıdaki tabloda yazıcı sürücüsü iletişim kutularına nasıl erişileceği açıklanmaktadır.

İletişim Kutusu	Nasıl Erişilir
Page Setup (Sayfa Yapısı)	Uygulamanızın Dosya menüsünde <b>Page Setup (Sayfa Yapısı)</b> öğesine tıklayın. <b>Not:</b> <i>Uygulamanıza bağlı olarak, Page Setup (Sayfa Yapısı) menüsü, Dosya menüsünde görünmeyebilir.</i>
Print (Yazdır)	Uygulamanızın Dosya menüsünde <b>Print (Yazdır)</b> öğesine tıklayın.

## Yazdırma

Epson Printer Utility 4	<p>Mac OS X 10.7 için, Apple menüsünde <b>System Preferences (Sistem Tercihleri)</b> ögesine tıklayın ve ardından <b>Print &amp; Scan (Yazdırma ve Tarama)</b> ögesine tıklayın. Printers (Yazıcılar) liste kutusundan ürününüzü seçin, <b>Options &amp; Supplies (Seçenekler ve Malzemeler), Utility (İzlenç)</b> ögelerine tıklayın ve ardından <b>Open Printer Utility (Yazıcı İzlençesini Aç)</b> ögesine tıklayın.</p> <p>Mac OS X 10.6 için, Apple menüsünde <b>System Preferences (Sistem Tercihleri)</b> seçeneğini, ardından <b>Print &amp; Fax (Yazdırma ve Faks)</b> seçeneğine tıklayın. Printers (Yazıcılar) liste kutusundan ürününüzü seçin, <b>Options &amp; Supplies (Seçenekler ve Malzemeler), Utility (İzlenç)</b> ögelerine tıklayın ve ardından <b>Open Printer Utility (Yazıcı İzlençesini Aç)</b> ögesine tıklayın.</p> <p>Mac OS X 10.5 için, Apple menüsünde <b>System Preferences (Sistem Tercihleri)</b> seçeneğini, ardından <b>Print &amp; Fax (Yazdırma ve Faks)</b> seçeneğine tıklayın. Printers (Yazıcılar) liste kutusundan ürününüzü seçin, <b>Open Print Queue (Yazıcı Kuyruğunu Aç)</b> ögesine tıklayın ve ardından <b>Utility (İzlenç)</b> düğmesine tıklayın.</p>
-------------------------	--

## Çevrimiçi yardım ile bilgi alma

Print (Yazdır) iletişim kutusunda  **Help (Yardım)** düğmesine tıklayın.

## Temel işlemler

## Temel yazdırma

**Not:**

- ☐ Bu bölümdeki ekran görüntüleri modele bağlı olarak değişebilir.
- ☐ Yazdırmadan önce kağıdı düzgün yükleyin.
  - ➔ “Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme” sayfa 24
  - ➔ “Kağıt Kasetine Zarf Yerleştirme” sayfa 28
  - ➔ “Arka Kağıt Besleme Yuvasına Kağıt ve Zarfları Yükleme” sayfa 31
- ☐ Yazdırılabilir alan için aşağıdaki bölüme bakın.
  - ➔ “Yazdırılabilir alan” sayfa 174
- ☐ Ayarları tamamladıktan sonra bir test kopyası yazdırın ve tüm işi yazdırmadan önce sonuçları inceleyin.

## Windows için temel ürün ayarları

1


Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.

## Yazdırma

2

Yazıcı ayarlarına girin.

➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 43

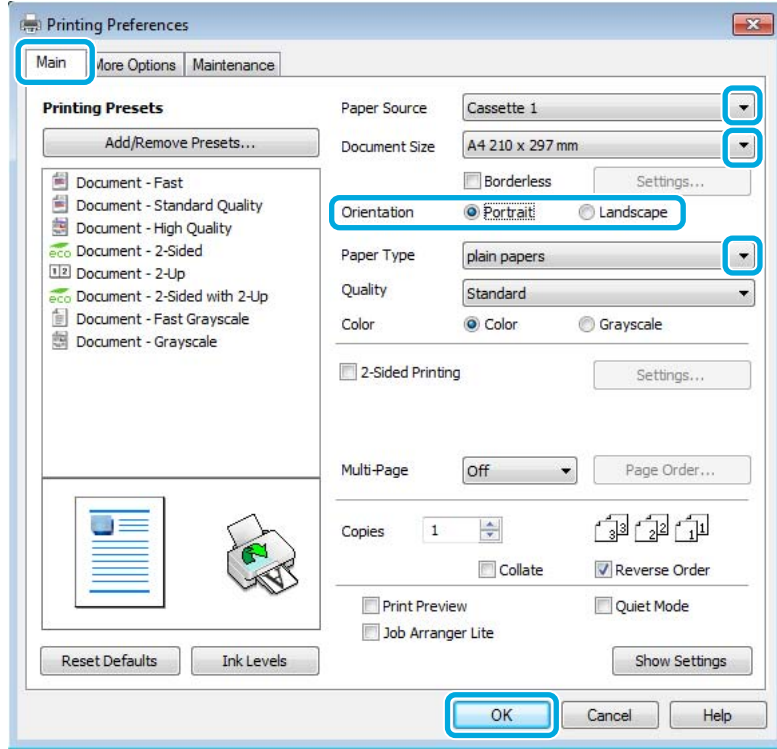

3

Main (Ana) sekmesine tıklayın.

4

Uygun Paper Source (Kağıt Kaynağı) ayarını seçin.

5

Uygun Document Size (Kağıt Boyutu) ayarını seçin. Özel bir kağıt boyutu da tanımlayabilirsiniz. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.

6

Kenarlıksız fotoğraflar yazdırmak için **Borderless (Kenarlıksız)** ögesini işaretleyin.

➔ “Kağıt Seçme” sayfa 20

Kağıdın kenarlarını aşan görüntü miktarını denetlemek istiyorsanız, **Settings (Ayarlar)** düğmesine tıklayın, Method of Enlargement (Büyütme Metodu) olarak **Auto Expand (Otomatik Genişletme)** ögesini seçin ve sonra **Amount of Enlargement (Büyütme Miktarı)** kaydırıcısını ayarlayın.

7

Çıktının yönünü değiştirmek için **Portrait (Dikey)** (boylamasına) veya **Landscape (Yatay)** (enlemesine) seçeneğini belirleyin.**Not:**Zarflara yazdırırken **Landscape (Yatay)** seçin.

## Yazdırma

- 8 Uygun Paper Type (Kağıt Türü) ayarını seçin.  
➔ “Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları” sayfa 23

**Not:**

Yazdırma kalitesi, seçilen Paper Type (Kağıt Türü) için otomatik olarak ayarlanacaktır.

- 9 Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

**Not:**

Gelişmiş ayarlar üzerinde değişiklik yapmak için, ilgili bölüme bakın.


- 10 Dosyanızı yazdırın.

## Mac OS X için temel ürün ayarları

**Not:**

- ☐ Bu bölümdeki yazıcı sürücüsü pencerelerinin ekran görüntüleri Mac OS X10.7'dendir.
- ☐ Zarflara yazdırma yaparken, verileri 180 derece döndürmek için uygulamayı kullanın.

- 1 Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 44

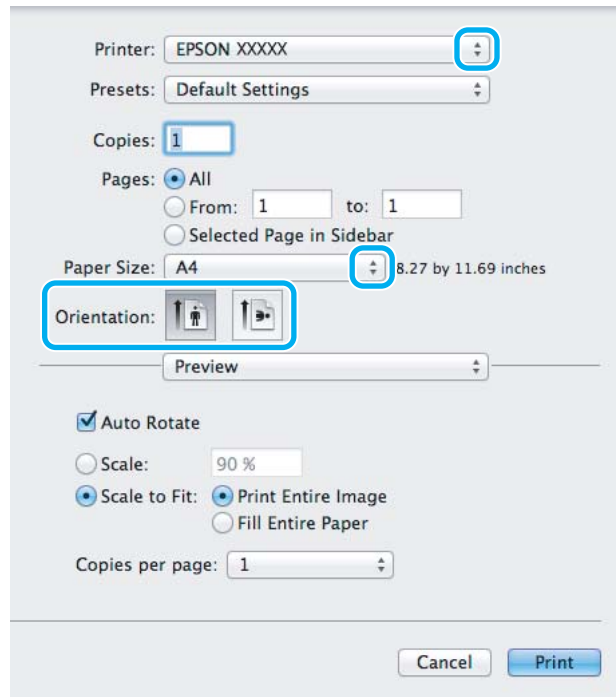

## Yazdırma

**Not:**

Basitleştirilmiş status monitor görüntülenirse, bu iletişim kutusunu genişletmek için **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesine (Mac OS X 10.7 için) veya ▼ düğmesine (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) tıklayın.

3

Kullandığınız ürünü Printer (Yazıcı) ayarı olarak seçin.

**Not:**

Uygulamanıza bağlı olarak, bu iletişim kutusundaki bazı öğeleri seçemeyebilirsiniz. Bu durumda uygulamanızın Dosya menüsündeki **Page Setup (Sayfa Yapısı)** öğesine tıklayın ve sonra uygun ayarları yapın.

4

Uygun Paper Size (Kağıt Boyutu) ayarını seçin.

**Not:**

Kenarlıksız fotoğraflar yazdırmak istiyorsanız Paper Size (Kağıt Boyutu) olarak **XXX (Borderless (Kenarlıksız))** öğesini seçin.

➡ [“Kağıt Seçme” sayfa 20](#)

5

Uygun Orientation (Baskı Yönü) ayarını seçin.

**Not:**

Zarfları yazdırırken yatay yönü seçin.

6

Açılan menüden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini seçin.

The screenshot shows the Epson printer settings dialog box. The 'Print Settings' section is expanded, revealing several options:
 

- Paper Source:** Cassette 1
- Media Type:** plain papers
- Print Quality:** Normal
- Expansion:** Max
- ☐ Borderless
- ☐ Grayscale
- ☐ Mirror Image

 The 'Print' button at the bottom right is highlighted with a blue border.

7

Uygun **Paper Source (Kağıt Kaynağı)** ayarını seçin.



## Yazdırma


- 8 Uygun Media Type (Ortam Türü) ayarını seçin.  
➔ “Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları” sayfa 23
- 9 Kenarlıksız yazdırma sırasında kağıdın kenarları dışında kalacak görüntü miktarını denetlemek için uygun Expansion (Genişleme) ayarını seçin.
- 10 Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** ögesine tıklayın.

---

## Yazdırmayı iptal etme

Yazdırma işlemini iptal etmeniz gerekirse, aşağıda, uygun bölümde açıklanan talimatları izleyin.

## Ürün düğmesini kullanma

Yürütülmekte olan bir yazdırma işini iptal etmek için,  ögesine basın.

## Windows için

**Not:**

*Tam olarak ürüne gönderilmiş olan bir yazdırma işini iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazdırma işini ürünü kullanarak iptal edin.*

- 1 EPSON Status Monitor 3 uygulamasını açın.  
➔ “Windows için” sayfa 141
- 2 **Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)** düğmesine tıklayın. Windows Spooler (Windows Biriktirici Sürücüsü) görünür.
- 3 İptal etmek istediğiniz işe sağ tıklayın ve ardından **Cancel (İptal)** ögesini seçin.


## Mac OS X için

Yazdırma işini iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Dock içindeki ürün simgesine tıklayın.
- 2 Belge Adı listesinden, yazdırılacak belgeyi seçin.

## Yazdırma

- 3 Yazdırma işini iptal etmek için **Delete (Sil)** düğmesine tıklayın.

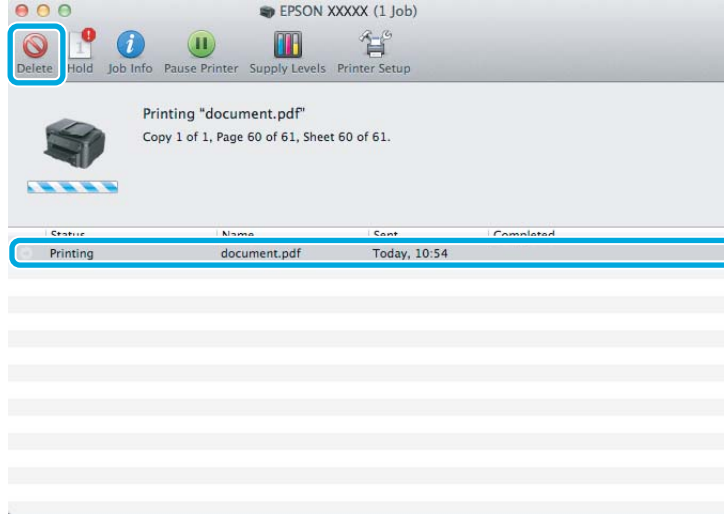

## Diğer Seçenekler

### Kolay yoldan fotoğraf yazdırma



Epson Easy Photo Print dijital görüntüleri yerleştirmenize ve farklı kağıt türlerine yazdırmanıza olanak sağlar. Penceredeki adım adım talimatlar, yazdırılan görüntüleri önizleme yapmanızı ve herhangi bir zor ayar yapmaya gerek olmadan istediğiniz sonuçları almanızı sağlar.

Quick Print işlevini kullanarak seçtiğiniz ayarlarla tek tıklamayla yazdırma işlemi yapabilirsiniz.

### Epson Easy Photo Print başlatma

#### Windows için

- ❑ Masaüstündeki **Epson Easy Photo Print** simgesine çift tıklayın.
- ❑ **Windows 7 ve Vista için:**  
Başlat düğmesine tıklayın, **All Programs (Tüm Programlar)** üzerine gidin, **Epson Software** ögesine tıklayın ve ardından **Easy Photo Print** ögesine tıklayın.

#### Windows XP için:

**Start (Başlat)** ögesine tıklayın, **All Programs (Tüm Programlar)** üzerine gidin, **Epson Software** üzerine gidin, ardından **Easy Photo Print** ögesine tıklayın.

**Mac OS X için**

Mac OS X sabit sürücünüzde **Applications (Uygulamalar)** klasörüne çift tıklayın, ardından **Epson Software** ve **Easy Photo Print** klasörlerine çift tıklayın ve son olarak **Easy Photo Print** simgesine çift tıklayın.

**Ürün ön ayarları (Yalnızca Windows için)**


Yazıcı sürücüsü ön ayarları yazdırmayı hızlandırır. Kendi ön ayarlarınızı da oluşturabilirsiniz.

**Windows için ürün ön ayarları**

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 43
- 2 Main (Ana) sekmesinde bir Printing Presets (Yazdırma Ön Ayarları) seçin. Ürün ayarları otomatik olarak açılır pencerede görüntülenen değerlere ayarlanır.

**2 Taraflı Yazdırma**

Kağıdın her iki tarafına da yazdırmak için yazıcı sürücüsünü kullanın.

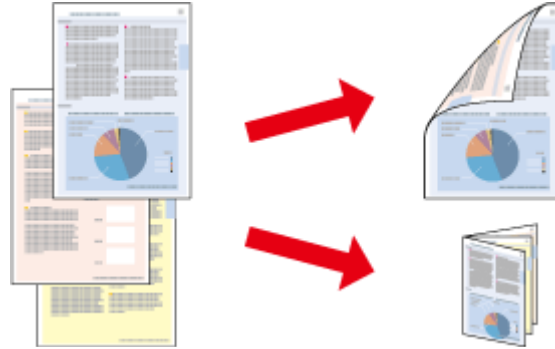**Windows kullanıcıları için:**

Dört adet 2 taraflı yazdırma türü bulunur: otomatik standart, otomatik katlı kitapçık, manuel standart ve manuel katlı kitapçık.

**Mac OS X kullanıcıları için:**

Mac OS X sadece otomatik standart 2 taraflı yazdırmayı destekler.

2 taraflı yazdırma yalnızca aşağıdaki kağıtlar ve boyutlarla kullanılabilir.

Kağıt	Boyut
Düz kağıt	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı)	A4

\* Manuel sadece 2 taraflı yazdırma.

## Yazdırma

**Not:**

- ❑ Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.
- ❑ Manuel 2 taraflı yazdırma, ürüne ağ üzerinden erişildiğinde veya paylaşılan bir yazıcı olarak kullanıldığında kullanılamayabilir.
- ❑ Otomatik 2 taraflı yazdırma sırasında mürekkep azalırsa, ürünün yazdırılması durur ve mürekkebin değiştirilmesi gerekir. Mürekkep değiştirme tamamlandığında, ürün tekrar yazdırmaya başlar ancak baskıda eksik kısımlar kalabilir. Bu durumda, eksik kısımlar olan sayfayı tekrar yazdırın.
- ❑ 2 taraflı yazdırma sırasında yükleme kapasitesi değişir.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 20
- ❑ Yalnızca 2 taraflı yazdırma için uygun kağıtlar kullanın. Aksi halde çıktı kalitesi bozulabilir.
- ❑ Metin ve görüntüleri yazdırmak için kullanılan kağıt türüne ve mürekkep miktarına bağlı olarak, mürekkep sayfanın diğer tarafına geçebilir.
- ❑ 2 taraflı yazdırma işlemi sırasında kağıt yüzeyi lekelenabilir.

**Windows için not:**

- ❑ Manuel 2 taraflı yazdırma özeliği yalnızca EPSON Status Monitor 3 etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Status Monitor uygulamasını etkinleştirmek için, yazıcı sürücüsünü açın ve **Maintenance (Bakım)** sekmesine, ardından **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.
- ❑ Otomatik 2 taraflı yazdırma gerçekleştirildiğinde, Print Density Adjustment (Yazdırma Yoğunluğu Ayarlama) penceresinde Select Document Type (Belge Türünü Belirleyin) ve Main (Ana) pencerede Quality (Kalite) için seçilen seçenek kombinasyonuna bağlı olarak yazdırma işlemi yavaş olabilir.

**Mac OS X için not:**

Otomatik 2 taraflı yazdırma gerçekleştirildiğinde, Two-sided Printing Settings (İki taraflı Yazdırma Ayarları)'nda Document Type (Belge Türü) ayarına bağlı olarak yazdırma işlemi yavaş olabilir.

**Windows için ürün ön ayarları****1**

Yazıcı ayarlarına girin.

➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 43

**2**

2-Sided Printing (2- taraflı yazdırma) onay kutusunu işaretleyin.

**Not:**

Otomatik yazdırmayı kullanırken, **Auto (Otomatik)** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

**3**

Settings (Ayarlar) ögesine tıklayın ve uygun ayarları yapın.

**Not:**

Katlanmış bir kitapçık yazdırmak istiyorsanız, **Booklet (Kitapçık)** ögesini seçin.

## Yazdırma

### 4 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

**Not:**

- ☐ Otomatik yazdırma sırasında ve fotoğraflar ya da grafikler gibi yüksek yoğunlukta veriler yazdırıyorsanız, *Print Density Adjustment (Yazdırma Yoğunluğu Ayarlama)* penceresinde ayarlama yapmanızı öneririz.
- ☐ Uygulamanıza bağlı olarak, gerçek cilt kenar boşluğu belirlenen ayarlardan farklı olabilir. Tüm işi yazdırmadan önce, gerçek sonuçları incelemek için birkaç sayfaya deneme yapın.
- ☐ Manuel 2 taraflı yazdırma, öncelikle çift sayılı sayfaları yazdırmanızı sağlar. Tek sayılı sayfaları yazdırdığınızda, yazdırma işinin sonunda boş bir yaprak çıktısı olur.
- ☐ Manuel yazdırma yaparken, kağıdı yeniden yüklemeyen önce mürekkebin tamamen kurduğundan emin olun.

## Mac OS X için ürün ayarları

### 1 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın. ➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 44

### 2 Two-sided Printing Settings (İki taraflı Yazdırma Ayarları) bölümünde uygun ayarları yapın.


### 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

**Not:**

Fotoğraflar veya grafikler gibi yüksek yoğunlukta veriler yazdırıyorsanız, *Print Density (Yazdırma Yoğunluğu)* ve *Increased Ink Drying Time (Artırılmış Mürekkep Kurutma Süresi)* ayarlarını manuel olarak ayarlamanızı öneririz.

## Sayfaya sığdırarak yazdırma

Yazıcı sürücüsünden seçilen kağıt boyutuna sığdırmak için belgenin boyutunun otomatik olarak küçültülmesini ya da büyütülmesini sağlar.

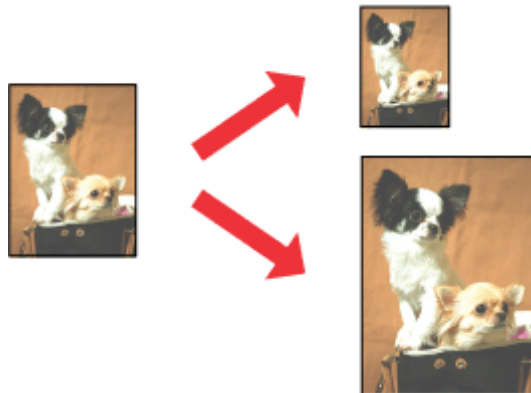

**Not:**

Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.

## Yazdırma

### Windows için ürün ön ayarları


- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 43](#)
- 2 More Options (Daha Fazla Seçenek) sekmesinde **Reduce/Enlarge Document (Belgeyi Küçült/Büyüt)** ve **Fit to Page (Sayfaya Sığdır)** öğesini seçin ve sonra Output Paper (Çıktı Kağıt) içinden kullandığınız kağıdın boyutunu seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

### Mac OS X için ürün ön ayarları

- 1 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ [“Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 44](#)
- 2 Paper Handling (Kağıt İşleme) bölümünde Destination Paper Size (Hedef Kağıt Boyutu) için **Scale to fit paper size (Kağıt boyutuna göre ölçekle)** öğesini seçin ve açılır menüden istenen kağıt boyutunu seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

## Pages per Sheet (Yaprak Başına Sayfa Adedi) yazdırma

Tek bir kağıt üzerine iki ya da dört sayfa yazdırmanız için yazıcı sürücüsünü kullanmanızı sağlar.

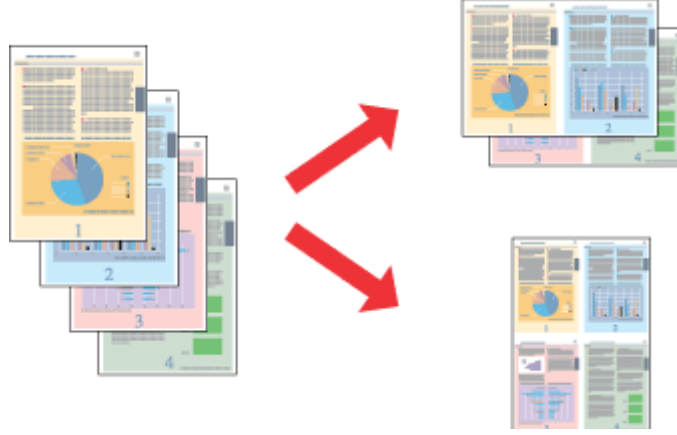**Not:**

Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.

### Windows için ürün ön ayarları

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 43](#)
- 2 Main (Ana) sekmesindeki Multi-Page (Çok sayfalı) olarak **2-Up** veya **4-Up** öğesini seçin.
- 3 **Page Order (Sayfa Sırası)** öğesine tıklayın ve uygun ayarları yapın.
- 4 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

### Mac OS X için ürün ön ayarları

- 1 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ [“Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 44](#)
- 2 Layout (Yerleşim) bölümünde istenen sayıda Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak) ve Layout Direction (Yerleşim Yönü) (sayfa sırası) seçin.
- 3 Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırın.

# Yazdırma İçin Ürünü Paylaşma

## Windows için kurulum

Bu talimatlarda, ürününüzün ağdaki diğer kullanıcılarla paylaşılacak üzere nasıl ayarlanacağı anlatılmaktadır.

Önce, ürünün doğrudan bağlı olduğu bilgisayardan ürünü paylaşılmış yazıcı olarak kurun. Sonra, ürüne erişecek olan ağdaki her bilgisayara ürünü ekleyin.

**Not:**

- ☐ Bu talimatlar yalnızca küçük ağlar için geçerlidir. Ürünü büyük bir ağ üzerinde paylaşmak için ağ yöneticinize başvurun.
- ☐ Aşağıdaki bölümdeki ekran görüntüleri Windows 7'dendir.

## Ürünü paylaşılan bir yazıcı olarak kurma

**Not:**

- ☐ Ürünü Windows 7 veya Vista'da paylaşılan bir yazıcı olarak kurmak için, standart bir kullanıcı olarak oturum açarsanız yönetici ayrıcalıkları olan bir hesabınız ve parolanız olması gerekir.
- ☐ Ürünü Windows XP'de paylaşılan bir yazıcı olarak kurmak için, bir Computer Administrator (Bilgisayar yöneticisi) hesabında oturum açmanız gerekir.

Ürüne doğrudan bağlanmış olan bilgisayardan aşağıdaki adımları uygulayın:

**1****Windows 7:**

Başlat düğmesine tıklayın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** ögesini seçin.

**Windows Vista:**

Başlat düğmesine tıklayın, **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** ögesini seçin.

**Windows XP:**

**Start (Başlat)**'a tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin, ardından **Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım)** kategorisinden **Printers and Faxes (Yazıcı ve Faks)**'ı seçin.

**2****Windows 7:**

Ürününüzün simgesine sağ tıklayın, **Printer properties (Yazıcı Özellikleri)** ögesine tıklayın ve ardından **Sharing (Paylaşım)** ögesine tıklayın. Ardından **Change Sharing Options (Paylaşım Seçeneklerini Değiştir)** düğmesine tıklayın.

**Windows Vista:**

Ürününüzün simgesine sağ tıklayın ve ardından **Sharing (Paylaşım)** ögesine tıklayın. **Change sharing options (Paylaşım seçeneklerini değiştir)** düğmesine ve daha sonra **Continue (Devam)** ögesine tıklayın.

**Windows XP:**

Ürününüzün simgesine sağ tıklayın, ardından **Sharing (Paylaşım)** ögesine tıklayın.




## Yazdırma

3

**Share this printer (Bu yazıcıyı paylaş)** öğesini seçin, ardından bir Paylaşım adı yazın.

**Not:**

Paylaşım adında boşluk ve tire işareti kullanmayın.

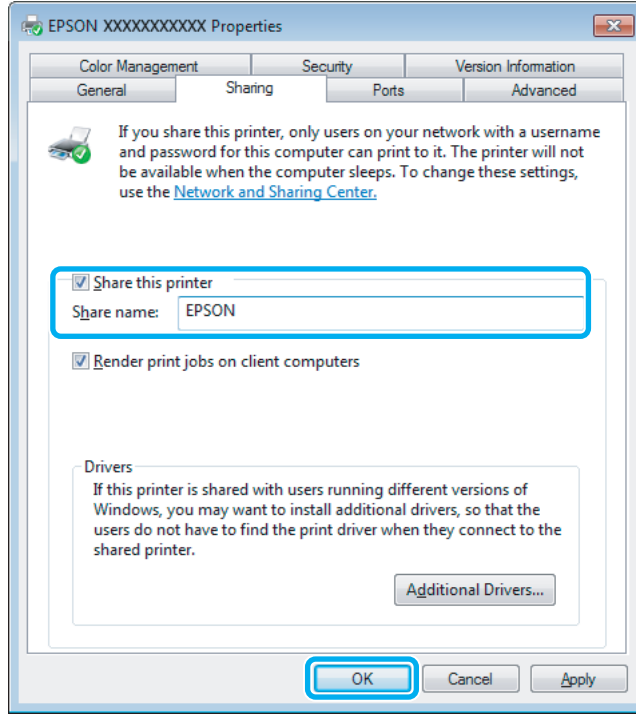

Windows'un farklı sürümleri altında çalışan bilgisayarlar için yazıcı sürücülerini otomatik olarak indirmesini istiyorsanız, **Additional Drivers (Ek Sürücüler)** düğmesine tıklayın ve diğer bilgisayarların ortam ve işletim sistemlerini seçin. **OK (Tamam)** öğesine tıklayın, ardından ürünün yazılım diskini takın.

4

**OK (Tamam)** veya **Close (Kapat)** düğmesine tıklayın (ek sürücüler yüklediyseniz).

## Ağıdaki diğer bilgisayarlara ürünü ekleme

Ürüne erişimi olan ağdaki bilgisayarlara ürünü eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

**Not:**

Başka bir bilgisayardan erişebilmeniz için ürünün bağlı olduğu bilgisayardan paylaştırılmış yazıcı olarak kurulmuş olması gerekir.

➔ “Ürünü paylaşılan bir yazıcı olarak kurma” sayfa 56.

1

**Windows 7:**

Başlat düğmesine tıklayın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** öğesini seçin.

**Windows Vista:**

Başlat düğmesine tıklayın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin ve ardından **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin.

## Yazdırma

### Windows XP:

**Start (Başlat)**'a tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin, ardından **Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım)** kategorisinden **Printers and Faxes (Yazıcı ve Faks)**'ı seçin.

2

### Windows 7 ve Vista:

**Add a printer (Yazıcı ekle)** düğmesine tıklayın.

### Windows XP:

**Add a printer (Yazıcı ekle)** düğmesine tıklayın. Ekranda Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) görülür. **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.


3

### Windows 7 ve Vista:

**Add a network, wireless or Bluetooth printer (Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle)** seçeneğini seçin ve ardından **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

### Windows XP:

**A network printer, or a printer attached to another computer (Ağ yazıcısı veya başka bilgisayara bağlı bir yazıcı)** öğesini seçin, ardından **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

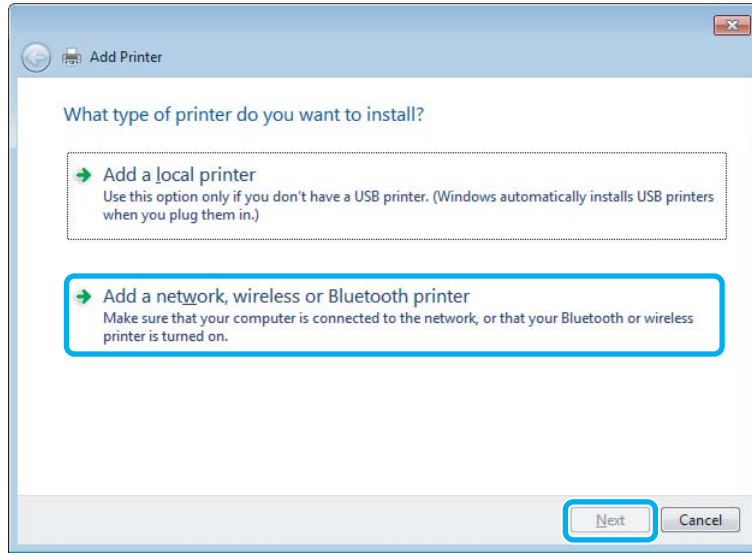

4

Kullanmak istediğiniz ürünü seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.

### Not:

Ürünün bağlı olduğu bilgisayarın işletim sistemi ve yapılandırmasına bağlı olarak Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı), yazıcı sürücüsünü ürün yazılım diskinden yüklemenizi isteyebilir. **Have Disk (Disketi Var)** düğmesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

## Mac OS X için kurulum

Ürününüzü Mac OS X ağına kurmak için, Printer Sharing (Yazıcı Paylaşma) ayarını kullanın. Ayrıntılar için Macintosh belgelerinize bakın.


# Tarama

## Tarama Denemesi Yapalım

### Taramayı Başlatma


İşleme alışmak için bir belge taraması yapalım.

- 1 Belgenizi yerleştirin.  
➔ “[Orijinallerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 33
- 2 Epson Scan'i başlatın.
  - ☐ Windows:  
Masaüstündeki **Epson Scan** simgesine çift tıklayın.
  - ☐ Mac OS X:  
**Applications (Uygulamalar) > Epson Software > EPSON Scan** öğelerini seçin.
- 3 **Home Mode (Ev Modu)** seçeneğini seçin.

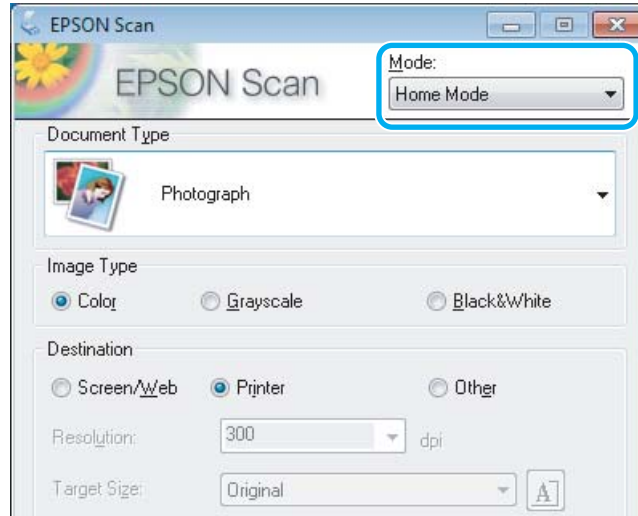


## Tarama


- 4 Document Type (Belge Türü) ayarı olarak Text/Line Art (Metin/Çizim) öğesini seçin.

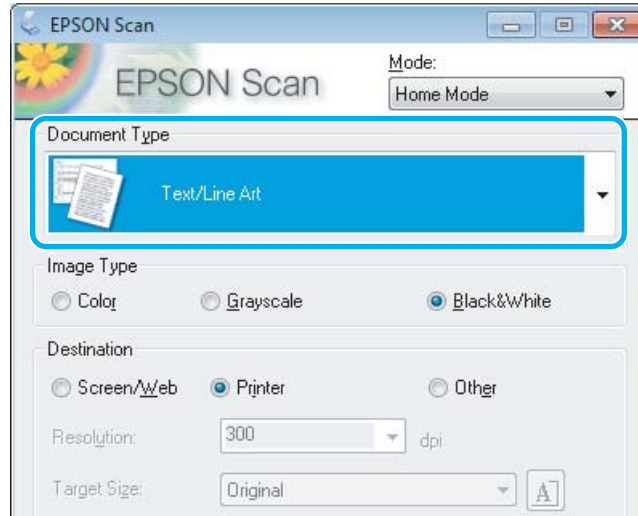

- 5 Preview (Önizleme) öğesine tıklayın.

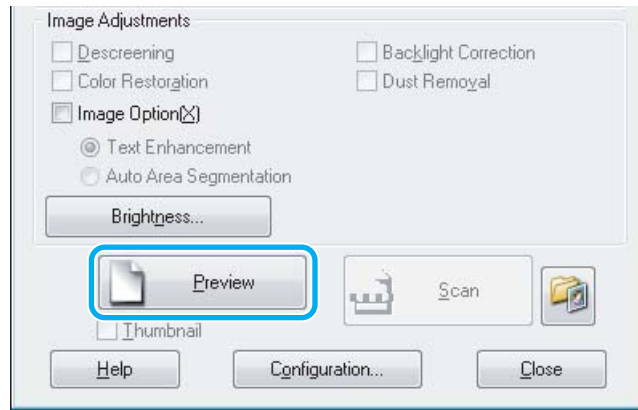


- 6 Scan (Tara) öğesine tıklayın.

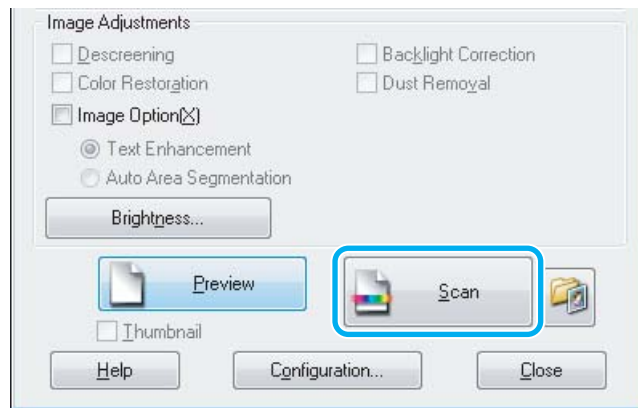

## Tarama

7

OK (Tamam) ögesine tıklayın.

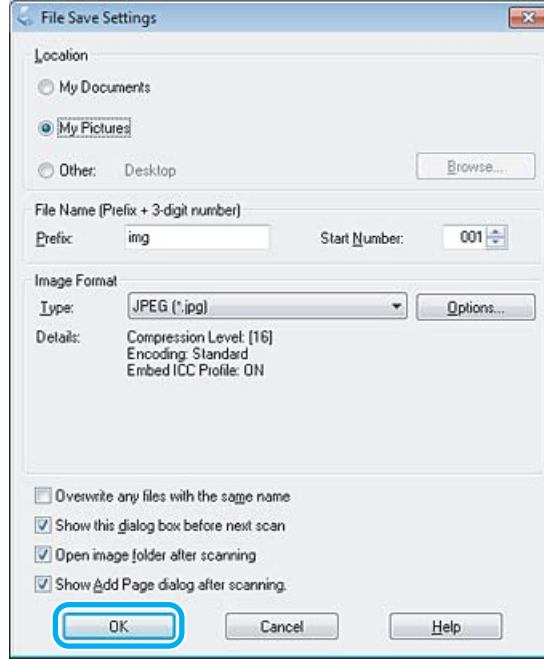

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.


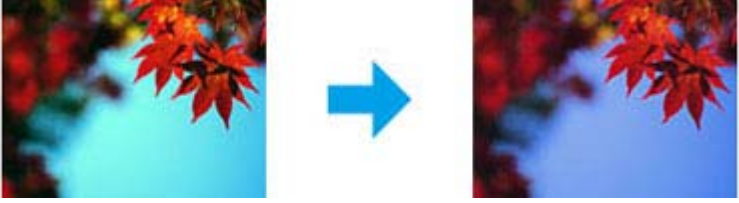
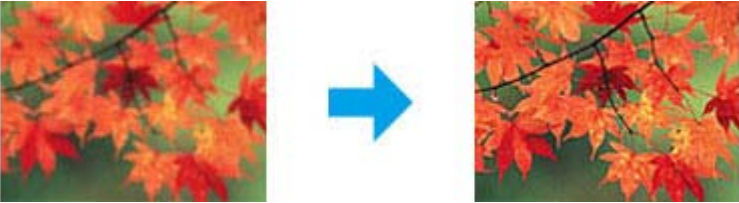


## Görüntü Ayarlama Özellikleri

Epson Scan, görüntü kalitesini etkileyen renk, netlik, karşıtlık ve diğer özellikleri geliştirmek için çeşitli ayarlar sunar.

Epson Scan hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.






Histogram	<p>Vurgulamayı, gölgeyi ve gama seviyesini ayrı ayrı ayarlamak için grafik arabirim sağlar.</p>
Tone Correction (Ton Düzeltme)	<p>Ton seviyelerini ayrı ayrı ayarlamak için grafik arabirim sağlar.</p>

## Tarama

Image Adjustment (Görüntü Ayarlama)	<p>Görüntünün tamamında parlaklık ve kontrastı ve kırmızı, yeşil ve mavi renklerin dengesini ayarlar.</p> 
Color Palette (Renk Paleti)	<p>Görüntünün parlak ve gölgeli alanlarını etkilemeden cilt tonları gibi orta ton seviyelerini ayarlamamız için grafik arabirim sunar.</p> 
Unsharp Mask (Bulanıklaştırma Maskesi)	<p>Genel olarak daha net bir görüntü elde etmek için görüntü alanlarının kenarlarını keskinleştirir.</p> 
Descreening (Moiré Giderme)	<p>Cilt tonları gibi hafif gölgeli alanlarda görünebilecek dalgalı desenleri (moiré olarak bilinir) temizler.</p> 
Color Restoration (Renkleri Aslına Döndürme)	<p>Silik fotoğraflardaki renkleri otomatik olarak düzeltir.</p> 



## Tarama


Backlight Correction (Arka Plan Işıığı)	<p>Çok fazla arka ışık aydınlatması olan fotoğraflardaki gölgeleri giderir.</p> 
Dust Removal (Toz Giderme)	<p>Orijinallerinizdeki toz kalıntılarını otomatik olarak giderir.</p> 
Text Enhancement (Metin Geliştirme)	<p>Metin belgelerini tarken metin tanımayı geliştirir.</p> 
Auto Area Segmentation (Otomatik Alan Bölümleme)	<p>Metni grafiklerden ayırarak, Black&amp;White (Siyah Beyaz) görüntüleri daha net hale getirir ve metin tanıma özelliğinin daha doğru çalışmasını sağlar.</p> 
Color Enhance (Renk Geliştirme)	<p>Belirli bir rengi güçlendirir. Kırmızı, mavi veya yeşil arasından seçim yapabilirsiniz.</p> 


## Kontrol Panelinden Temel Tarama

Belgeleri tarayabilir ve üründen taranan görüntüyü bağlı bilgisayara gönderebilirsiniz.

## Tarama

**Not:**

**Buluta Tara** hakkında bilgi için, masaüstündeki  kısayolu simgesi kullanılarak erişilebilen Epson Connect kılavuzuna bakın.

- 1 Orijinal(ler)inizi yerleştirin.  
➔ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 33
- 2 Başlangıç menüsünden **Scan** seçeneğini seçin.
- 3 Bir tarama menüsü öğesi seçin.  
➔ “Tarama Modu” sayfa 100
- 4 PC'ye Tara seçeneğini seçerseniz, bir bilgisayar seçin.  
Bellek Kartına Tara seçeneğini seçerseniz, tarama biçimi ve 2 taraflı ayarları gibi ayarları yapın.
- 5 Tarama işlemini başlatmak için  düğmesine basın.

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

## Tara modu menü listesi

Tara modu menü listesi için, aşağıdaki bölüme bakın.

➔ “Tarama Modu” sayfa 100

## Bilgisayarınızdan Temel Tarama

### Home Mode (Ev Modu) İçinde Tarama

Home Mode (Ev Modu) bazı tarama ayarlarını özelleştirmenize ve önizleme görüntüsünde yaptığınız değişiklikleri denetlemenize olanak tanır. Bu mod fotoğrafların ve grafiklerin temel taraması için işe yarar.

**Not:**


- ☐ Home Mode (Ev Modu)'nda yalnızca tarayıcı camından tarayabilirsiniz.
- ☐ Epson Scan hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.

- 1 Orijinal(ler)inizi yerleştirin.  
➔ “Tarayıcı camı” sayfa 36
- 2 Epson Scan'i başlatın.  
➔ “Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması” sayfa 78



## Tarama

- 3 Mode (Mod) listesinden **Home Mode (Ev Modu)** ögesini seçin.

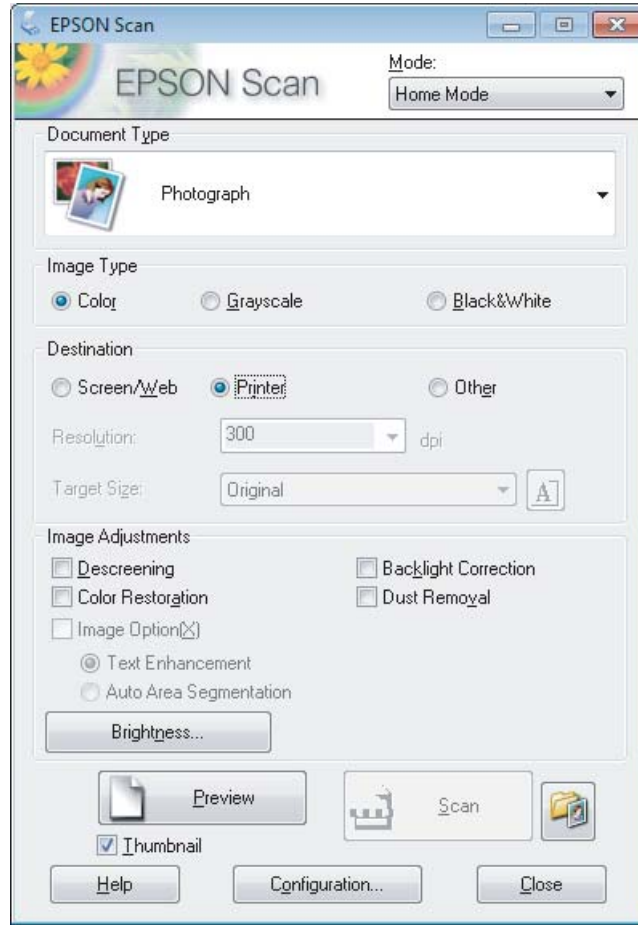

- 4 Document Type (Belge Türü) ayarını seçin.
- 5 Image Type (Görüntü Türü) ayarını seçin.
- 6 **Preview (Önizleme)**'ye tıklayın.  
➔ [“Tarama Alanını Önizleme ve Ayarlama” sayfa 69](#)
- 7 Poz, parlaklık ve diğer görüntü kalitesi ayarlarını ayarlayın.
- 8 **Scan (Tara)** düğmesine tıklayın.
- 9 File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresinde, Type (Tür) ayarını seçin ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

**Not:**

*Show this dialog box before next scan (Sonraki taramada bu iletişim kutusunu göster) onay kutusu işaretli değilse, File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresi görüntülenmeden Epson Scan taramaya hemen başlar.*

## Tarama

Taranan görüntünüz kaydedilir.

### Office Mode (Ofis Modu)'nda Tarama

Office Mode (Ofis Modu) görüntünün önizlemesine bakmadan metin belgelerini hızlı bir şekilde taramanızı sağlar.

**Not:**

Epson Scan ile ilgili daha fazla bilgi için Yardım'a bakınız.

1

Orijinallerinizi yerleştirin.

➔ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 33

**Otomatik Belge Besleyici (OBB) için not:**

OBB’de ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgi üstüne kağıt yerleştirmeyin.


2

Epson Scan’i başlatın.

➔ “Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması” sayfa 78

3

Mode (Mod) listesinden **Office Mode (Ofis Modu)**’nu seçin.

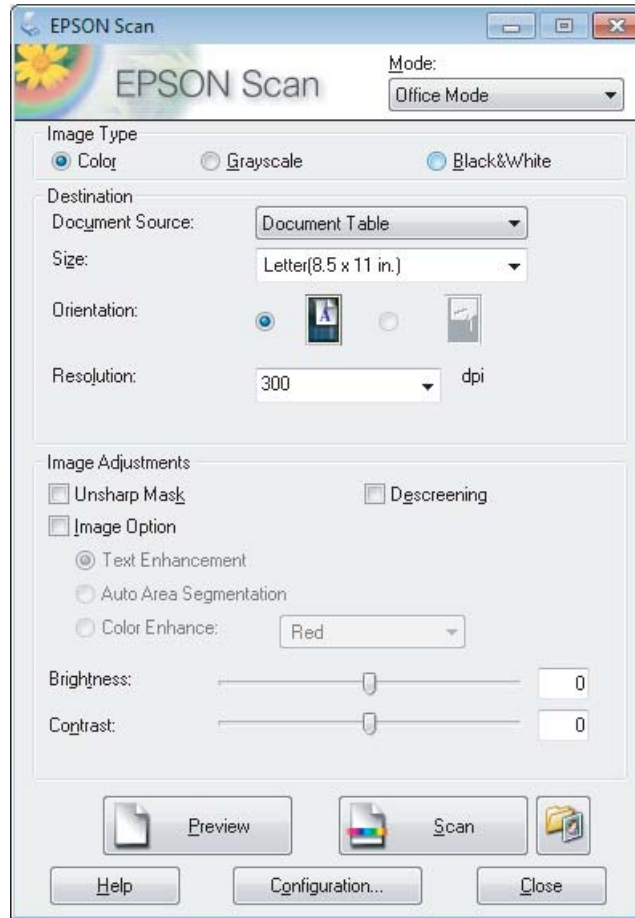

4

Image Type (Görüntü Türü) ayarını seçin.

## Tarama

- 5 Document Source (Belge Kaynağı) ayarını seçin.
- 6 Size (Boyut) ayarı olarak orijinalinizin boyutunu seçin.
- 7 Resolution (Çözünürlük) ayarı olarak orijinalleriniz için uygun bir çözünürlük seçin.
- 8 Scan (Tara) düğmesine tıklayın.
- 9 File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresinde, Type (Tür) ayarını seçin ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

**Not:**

*Show this dialog box before next scan (Sonraki taramada bu iletişim kutusunu göster) onay kutusu işaretli değilse, File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresi görüntülenmeden Epson Scan taramaya hemen başlar.*

Taranan görüntünüz kaydedilir.

---

## Professional Mode (Profesyonel Mod)'da Tarama

Professional Mode (Profesyonel Mod), tarama ayarlarında tam bir denetim imkanı sunar ve bunların önizleme görüntüsünde yaptığınız değişiklikleri denetlemenizi sağlar. Bu mod ileri düzey kullanıcıları için tavsiye edilir.

**Not:**


*Epson Scan ile ilgili daha fazla bilgi için Yardım'a bakınız.*

- 1 Orijinallerinizi yerleştirin.  
➔ [“Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 33](#)
- 2 Epson Scan'i başlatın.  
➔ [“Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması” sayfa 78](#)

## Tarama

3

Mode (Mod) listesinden **Professional Mode (Profesyonel Mod)** öğesini seçin.

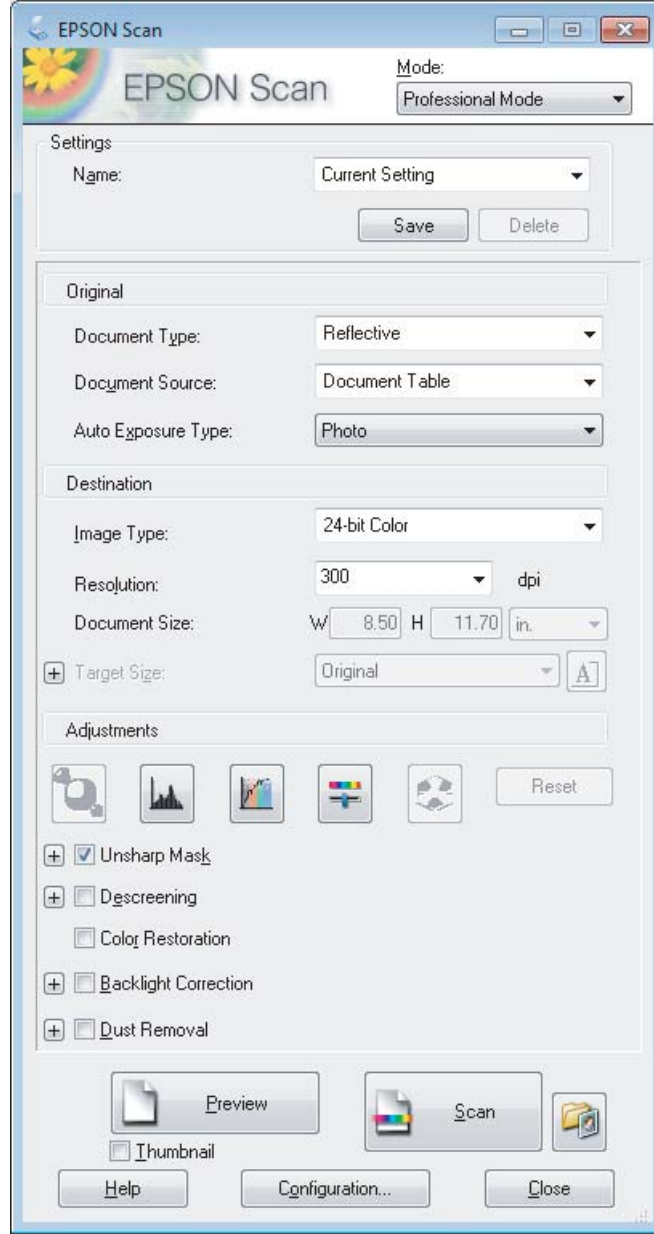

4

Document Type (Belge Türü) ayarı olarak taramakta olduğunuz orijinalerin türünü seçin.

5

Document Source (Belge Kaynağı) ayarını seçin.

6

Document Type (Belge Türü) ayarı olarak **Reflective (Yansıtıcı)** öğesini seçerseniz, Auto Exposure Type (Otomatik Poz Türü) ayarı olarak **Photo (Fotoğraf)** veya **Document (Belge)** öğesini seçin.

7

Image Type (Görüntü Türü) ayarını seçin.

8

Resolution (Çözünürlük) ayarı olarak orijinalleriniz için uygun bir çözünürlük seçin.

## Tarama

- 9** Görüntülerinizin önizlemesi için **Preview (Önizleme)** ögesine tıklayın. Preview (Önizleme) penceresi açılır ve görüntülerinizi gösterir.

➔ “[Tarama Alanını Önizleme ve Ayarlama](#)” sayfa 69

**Otomatik Belge Besleyici (OBB) için not:**

- ☐ OBB, ilk belge sayfanızı yükler ve sonra Epson Scan bunun ön taramasını yapar ve Preview (Önizleme) penceresinde gösterir. OBB daha sonra ilk sayfanızı dışarı çıkarır. İlk belge sayfanızı geri kalan sayfaların en üstüne yerleştirin, sonra bu belgelerin tamamını OBB'ye yükleyin.
- ☐ OBB'de ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgi üstüne kağıt yerleştirmeyin.

- 10** Gerekliyse, Target Size (Hedef Boyutu) ayarı olarak taranan görüntülerin boyutunu seçin. Görüntülerinizi özgün boyutlarında tarayabilir veya Target Size (Hedef Boyutu) ögesini seçerek boyutlarını küçültebilir veya büyütebilirsiniz.

- 11** Gerekirse görüntü kalitesini ayarlayın.  
➔ “[Görüntü Ayarlama Özellikleri](#)” sayfa 61

**Not:**

Yaptığınız ayarları bir **Name (Adı)** ile bir grup özelleştirilmiş ayar olarak kaydedebilir, daha sonra tarama yaparken bu özel ayarları uygulayabilirsiniz. Özel ayarlarınız Epson Event Manager içinde de bulunur.

Epson Event Manager hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.

- 12** **Scan (Tara)** düğmesine tıklayın.

- 13** File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresinde, Type (Tür) ayarını seçin ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

**Not:**

**Show this dialog box before next scan (Sonraki taramada bu iletişim kutusunu göster)** onay kutusu işaretli değilse, File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresi görüntülenmeden Epson Scan taramaya hemen başlar.

Taranan görüntünüz kaydedilir.

## Tarama Alanını Önizleme ve Ayarlama

### Bir önizleme modunu seçme

Temel ayarlarınızı ve çözünürlüğü bir kez seçtikten sonra, görüntünüzü önizleyebilir ve görüntülerin görüntü alanını bir Preview (Önizleme) penceresinde seçebilir veya ayarlayabilirsiniz. İki tür önizleme vardır.

- ☐ Normal önizleme, önizleme yapılan görüntülerinizi bütün olarak görüntüler. Elle tarama alanını seçebilir ve görüntü kalitesi ayarlamasını yapabilirsiniz.
- ☐ Thumbnail (Küçük Resim) önizlemesi, önizlenen görüntülerinizi küçük resimler olarak gösterir. Epson Scan, tarama alanınızın kenarlarını otomatik olarak konumlandırır, poz ayarlarını görüntünüze otomatik olarak uygular ve gerekirse görüntülerinizi döndürür.

## Tarama

### Not:

- ☐ Bir görüntü önizlemesinden sonra değiştirdiğiniz ayarlardan bazıları, Önizleme modunu değiştirirseniz, sıfırlanır.
- ☐ Kullanmakta olduğunuz belge türüne ve Epson Scan moduna bağlı olarak, önizleme türünü değiştiremeyebilirsiniz.
- ☐ Preview (Önizleme) iletişim kutusu görüntülenmezken önizleme yaparsanız, görüntüler varsayılan önizleme modunda görüntülenir. Preview (Önizleme) iletişim kutusu görüntülenirken önizleme yaparsanız, görüntüler önizlemeden önce görüntülenmiş olan önizleme modunda görüntülenir.
- ☐ Preview (Önizleme) penceresini yeniden boyutlandırmak için, Preview (Önizleme) penceresinin köşesine tıklayıp sürükleyin.
- ☐ Epson Scan ile ilgili daha fazla bilgi için Yardım'a bakınız.


## Kayan çerçeve oluşturma

Kayan çerçeve, tarama alanını belirtecek şekilde önizleme görüntüsünün kenarlarında görünen hareketli bir kesik çizgidir.

Kayan çerçeve çizmek için aşağıdakilerden birini yapın.

- ☐ Kayan çerçeveyi elle çizmek için göstergeli kayan çerçevenin kenarlarını yerleştirmek istediğiniz alana konumlandırın ve tıklayın. Çapraz işaretlerini görüntü üzerinde arzu edilen tarama alanının ters köşesine doğru sürükleyin.








- ☐ Kayan çerçeveyi otomatik olarak çizmek için  otomatik bul simgesine tıklayın. Bu simgeyi yalnızca normal bir önizleme yaparken ve tarayıcı camında yalnızca bir belgeniz varken kullanabilirsiniz.
- ☐ Kayan çerçeveyi belirtilen bir boyutta çizmek için yeni genişlik ve yüksekliği Document Size (Belge Boyutu) ayarına yazın.
- ☐ En iyi sonuç ve görüntü pozlaması için kayan çerçevenin tüm kenarlarının önizleme görüntüsünün içinde yer aldığından emin olun. Önizleme görüntüsünün etrafındaki hiçbir alanı kayan çerçevenin içine dahil etmeyin.

## Kayan çerçeve ayarı

Kayan çerçeveyi hareket ettirebilir ve boyutunu ayarlayabilirsiniz. Normal önizleme yapıyorsanız, farklı tarama alanlarını ayrı tarama dosyaları olarak taramak için her görüntü üzerinde birden fazla kayan çerçeve (en fazla 50) oluşturabilirsiniz.

## Tarama

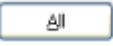	Kayan çerçeveyi hareket ettirmek için imlecinizi kayan çerçevenin içine konumlandırın. İmleç bir el şeklini alacaktır. Kayan çerçeveyi arzu edilen konuma taşımak için tıklayıp sürükleyin.
	Kayan çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için, imlecinizi kayan çerçevenin kenarına veya köşesine getirin. İmleç düz veya açılı çift taraflı bir ok biçimini alacaktır. Köşeyi veya kenarı arzu edilen boyuta ulaşana kadar tıklayıp sürükleyin.
	Aynı boyutta ek kayan çerçeveler yaratmak için bu simgeye tıklayın.
	Kayan çerçeveyi silmek için kayan çerçevenin içine tıklayın ve bu simgeye tıklayın.
	Tüm kayan çerçeveleri etkinleştirmek için bu simgeye tıklayın.

**Not:**


- ☐ Kayan çerçeve hareketini yalnızca yatay ve dikey olarak sınırlandırmak için, kayan çerçeveyi hareket ettirirken **Shift** tuşunu basılı tutun.
- ☐ Kayan çerçevenin boyutunu geçerli en/boy oranıyla sınırlandırmak için, kayan çerçeveyi boyutlandırırken **Shift** tuşunu basılı tutun.
- ☐ Birden fazla kayan çerçeve çizerseniz tarama yapmadan önce Preview (Önizleme) penceresinde **All (Tümü)** ögesine tıklamayı unutmayın. Aksi halde sadece çizdiğiniz son kayan çerçevenin içindeki alan taranacaktır.

## Çeşitli Tarama Türleri

### Dergi Tarama

Öncelikle derginizi yerleştirin ve Epson Scan'i başlatın.

➔ “Taramayı Başlatma” sayfa 59

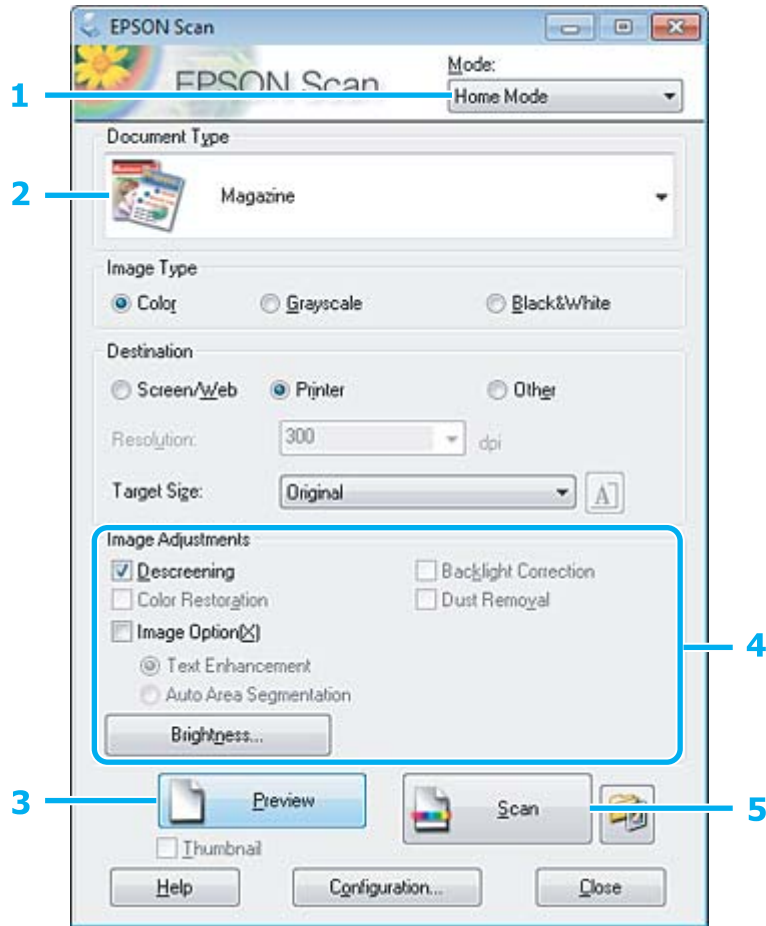


- 1 Mode (Mod) listesinden **Home Mode (Ev Modu)** öğesini seçin.
- 2 Document Type (Belge Türü) ayarı olarak **Magazine (Magazin)** öğesini seçin.
- 3 **Preview (Önizleme)**'ye tıklayın.
- 4 Poz, parlaklık ve diğer görüntü kalitesi ayarlarını ayarlayın.  
Epson Scan ile ilgili daha fazla bilgi için Yardım'a bakınız.



**Tarama**

**5** **Scan (Tara)** düğmesine tıklayın.

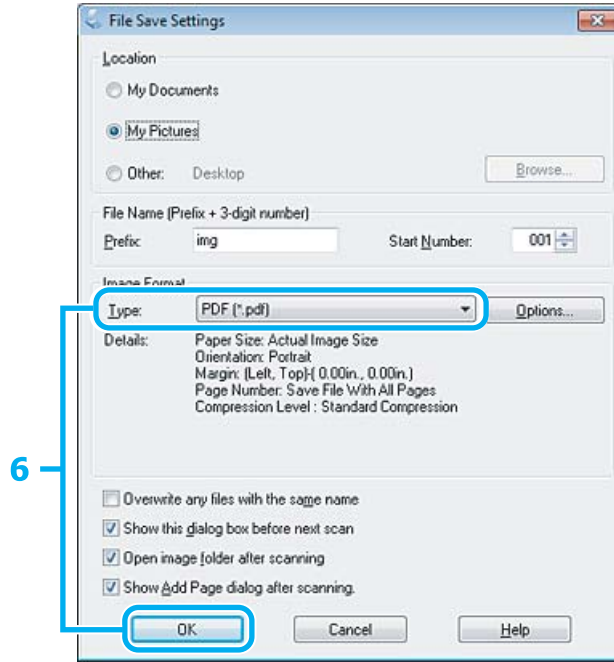


**6** Type (Tür) ayarı olarak **PDF** öğesini seçin ve sonra **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.  
Taranan görüntünüz kaydedilir.

## Çoklu Belgeleri PDF Dosyası Olarak Tarama

Öncelikle belgenizi yerleştirin ve Epson Scan'ı başlatın.

➔ “Taramayı Başlatma” sayfa 59

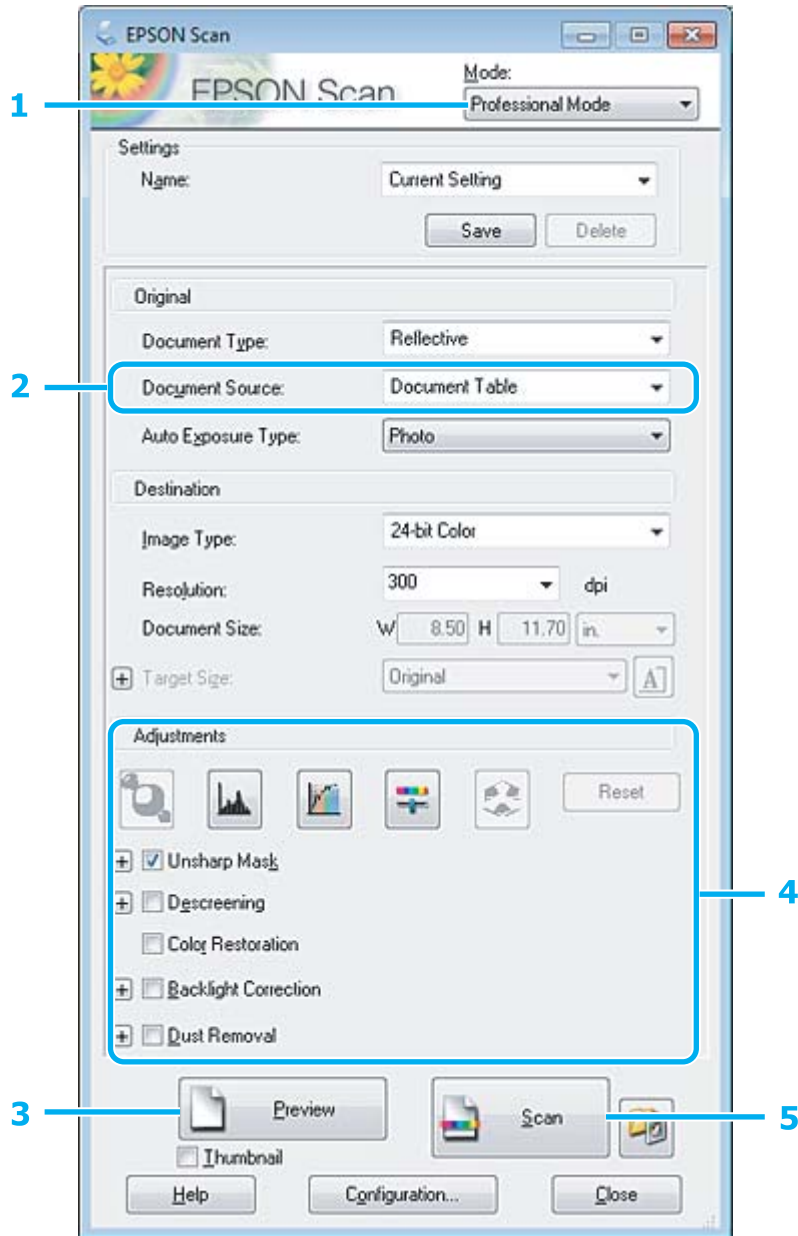

1 Mode (Mod) listesinden **Professional Mode (Profesyonel Mod)** öğesini seçin.


2 Document Source (Belge Kaynağı) ayarını seçin.

## Tarama

## 3 Preview (Önizleme)'ye tıklayın.

**Otomatik Belge Besleyici (OBB) için not:**

- ☐ OBB'nin dışarı çıkardığı belge sayfası henüz taranmadı. Bütün belgeleri yeniden OBB'ye yükleyin.

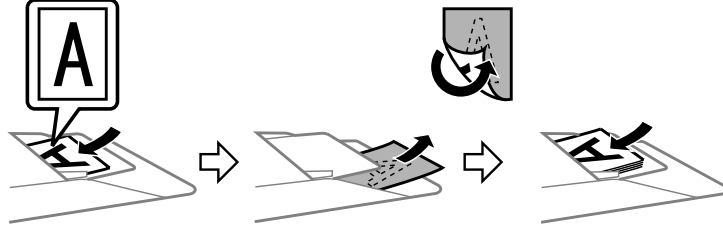


- ☐ OBB'de ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgi üstüne kağıt yerleştirmeyin.

## 4 Poz, parlaklık ve diğer görüntü kalitesi ayarlarını ayarlayın.

Epson Scan ile ilgili daha fazla bilgi için Yardım'a bakınız.

## 5 Scan (Tara) düğmesine tıklayın.

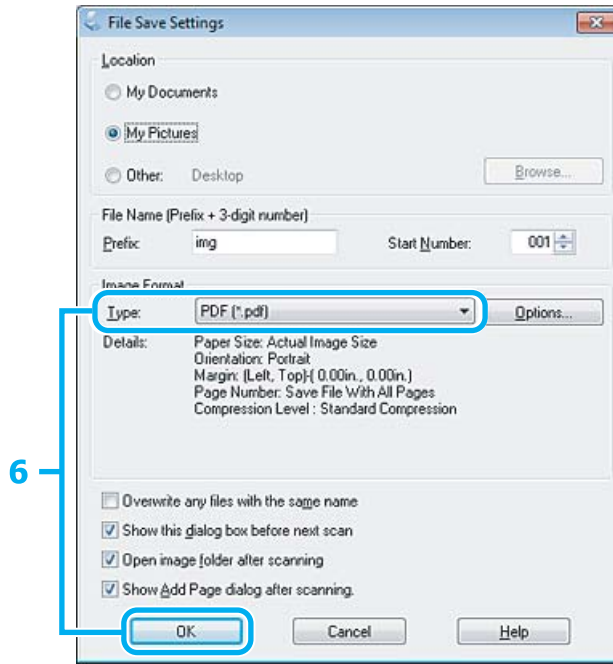


## 6 Type (Tür) ayarı olarak PDF ögesini seçin ve sonra OK (Tamam) ögesine tıklayın.

**Not:**

**Show Add Page dialog after scanning (Taramadan sonra Sayfa Ekle diyalogunu göster)** onay kutusu işaretlenmemişse, Epson Scan uygulaması, Add Page Confirmation (Sayfa Ekle Onayı) penceresini göstermeden, taramayı hemen başlatır.

## Tarama


- 7 Epson Scan belgenizi taramaya başlar.

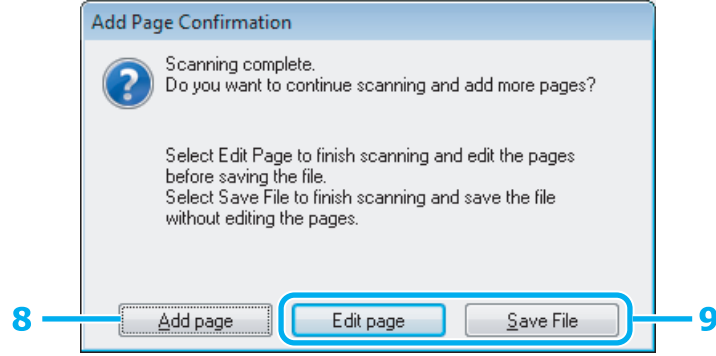

- 8 Daha fazla sayfa taramak istiyorsanız, **Add page (Sayfa ekle)** ögesine tıklayın. Belgeyi yükleyin ve tekrar taratın, gerekiyorsa her sayfa için bunu tekrarlayın.

Taramayı bitirdiyseniz, 9. adıma gidin.

- 9 **Edit page (Sayfayı düzenle)** veya **Save File (Dosya Kaydet)** ögesine tıklayın.

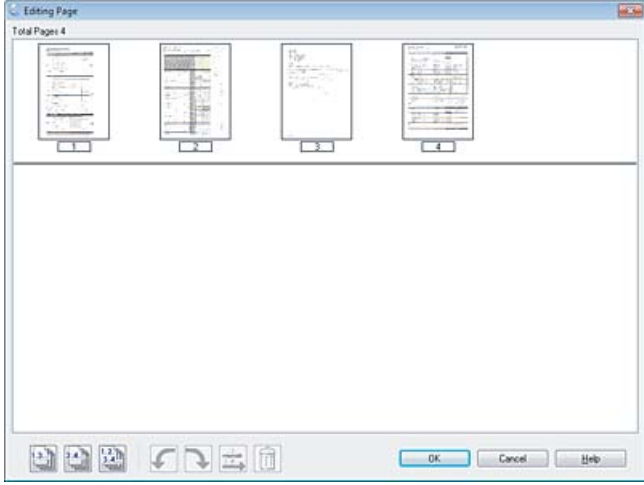
<p>Edit page (Sayfayı düzenle)</p>	<p>Sayfalardan herhangi birini silmek veya yeniden sıralamak istediğinizde bu düğmeyi seçin. Sayfaları seçmek, döndürmek, tekrar sıraya koymak ve silmek için Editing Page (Sayfa Düzenleme) penceresinin alt kısmında bulunan simgeleri kullanın. Epson Scan ile ilgili daha fazla bilgi için Yardım'a bakınız.</p>  <p>Sayfalarınızı düzenlemeyi tamamladıktan sonra, OK (Tamam) ögesine tıklayın.</p>
<p>Save File (Dosya Kaydet)</p>	<p>İşiniz bittiğinde bu düğmeyi seçin.</p>

Sayfalar tek bir PDF dosyası olarak kaydedilir.

## Fotoğraf Tarama

Öncelikle fotoğrafınızı tarayıcı camı üzerine yerleştirin ve Epson Scan'i başlatın.


➔ “Taramayı Başlatma” sayfa 59

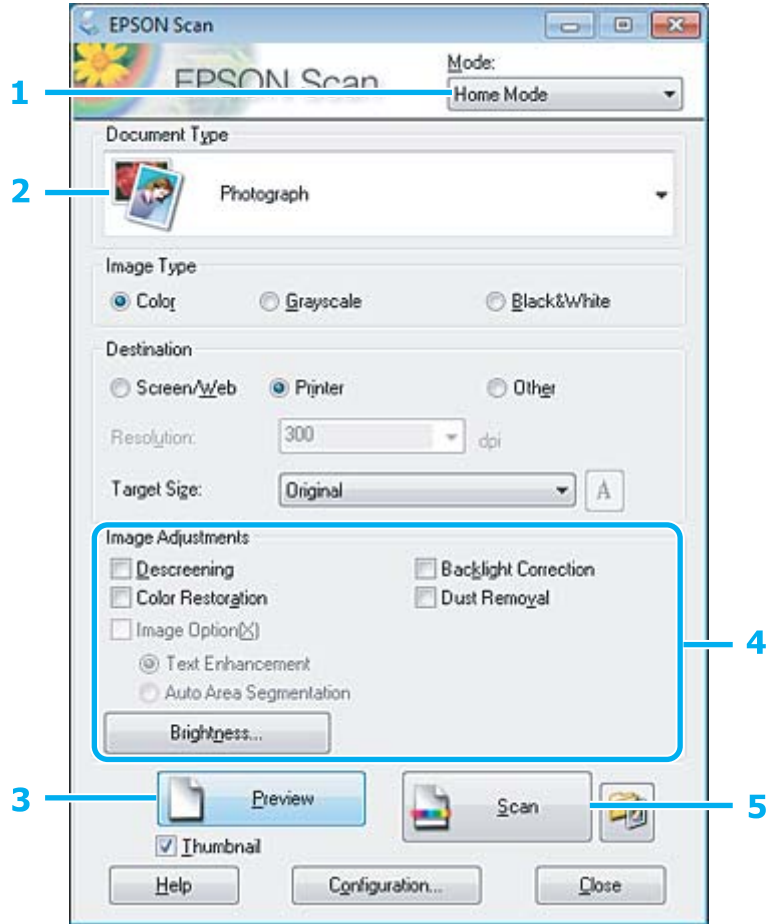

- 1 Mode (Mod) listesinden **Home Mode (Ev Modu)** öğesini seçin.
- 2 Document Type (Belge Türü) ayarı olarak **Photograph (Fotoğraf)** öğesini seçin.
- 3 **Preview (Önizleme)**'ye tıklayın.
- 4 Poz, parlaklık ve diğer görüntü kalitesi ayarlarını ayarlayın.  
Epson Scan ile ilgili daha fazla bilgi için Yardım'a bakınız.

## Tarama

- 5 **Scan (Tara)** düğmesine tıklayın.

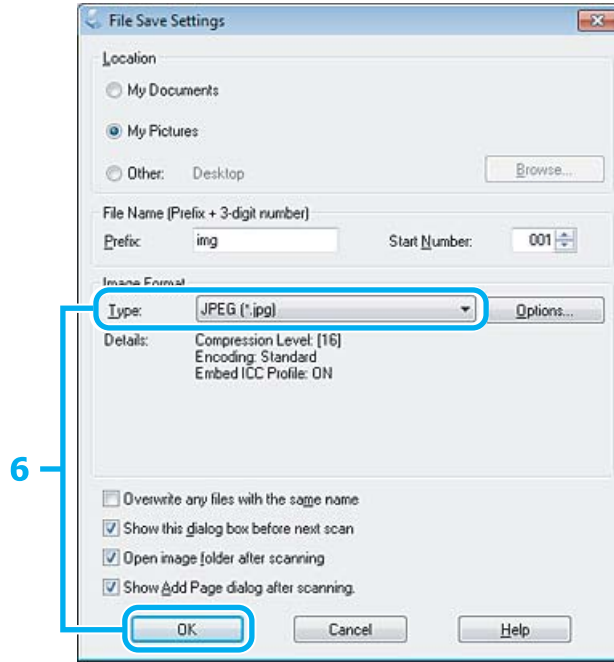

- 6 Type (Tür) ayarı olarak **JPEG** öğesini seçin ve sonra **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.

Taranan görüntünüz kaydedilir.

## Yazılım Bilgileri

### Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması

Bu yazılım size taramanın tüm yönlerini kontrol olanağı tanır. Bunu tek başına bir tarama programı olarak veya bir başka TWAIN uyumlu tarama programı ile birlikte kullanabilirsiniz.

#### Nasıl başlatılır?

- ☐ Windows:  
Masaüstündeki **EPSON Scan** simgesine çift tıklayın.  
Ya da başlat düğmesi simgesini veya **Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar)** ya da **Programs (Programlar) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan** öğesini seçin.
- ☐ Mac OS X:  
**Applications (Uygulamalar) > Epson Software > EPSON Scan** öğelerini seçin.

#### Yardım penceresine erişim

Epson Scan sürücüsü üzerindeki **Help (Yardım)** düğmesine tıklayın.

## Diğer Tarama Yazılımlarının Başlatılması

**Not:**

Bazı tarama yazılımları bazı ülkelerde dahil olmayabilir.


### Epson Event Manager

Bu, size bir tarama programını açmak için herhangi bir ürün düğmesini atama olanağı tanır. Sık kullanılan tarama ayarlarını kaydedebilir, böylece tarama projelerinizi gerçekten hızlandırabilirsiniz.

**Nasıl başlatılır?**

- ☐ Windows:  
Başlat düğmesini veya **Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar)** ya da **Programs (Programlar) > Epson Software > Event Manager (Olay yöneticisi)** öğesini seçin.
- ☐ Mac OS X:  
**Applications (Uygulamalar) > Epson Software** seçeneğini seçin, ardından **Launch Event Manager** simgesine çift tıklayın.

**Yardım penceresine erişim**

- ☐ Windows:  
Ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine tıklayın.
- ☐ Mac OS X:  
**Menu (menü) > Help > Epson Event Manager Help** öğesine tıklayın.

### ABBYY FineReader

Bu yazılım size bir belgeyi tarayıp, metni, kelime işlemci bir programda düzenleyebileceğiniz bir veriye dönüştürme olanağı tanır.

OCR yazılımı aşağıda verilen belge veya metin türlerini tanıyamaz veya tanımada zorluk çeker.

- ☐ El yazıları
- ☐ Başka kopyalardan kopyalanmış olan öğeler
- ☐ Fakslar
- ☐ Karakter veya satır aralığı sık olan metinler
- ☐ Tablo halinde veya altı çizili metinler
- ☐ Eğri veya italik ve 8 puntodan küçük yazı tipleri
- ☐ Katlanmış veya buruşuk belgeler

Daha fazla ayrıntı için ABBYY FineReader yardımına bakın.

## Tarama

### ***Nasıl başlatılır?***

- ☐ Windows:  
Başlat düğmesini veya **Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar)** veya **Programs (Programlar) > ABBYY FineReader** klasörü > **ABBYY FineReader** ögesini seçin.
- ☐ Mac OS X:  
**Applications (Uygulamalar)** seçeneğini seçin, ardından **ABBYY FineReader** seçeneğine çift tıklayın.

## **Presto! PageManager**

Bu yazılım size fotoğraflarınızı veya belgelerinizi tarama, yönetme ve paylaşma olanağı tanır.

### ***Nasıl başlatılır?***

- ☐ Windows:  
Başlat düğmesini veya **Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar)** veya **Programs (Programlar) > Presto! PageManager** klasörü > **Presto! PageManager** ögesini seçin.
- ☐ Mac OS X:  
**Application (Uygulama) > Presto! PageManager** seçeneğini seçin, ardından **Presto! PageManager** simgesine çift tıklayın.



---

# Faks

---

## FAX Utility'ye Giriş

FAX Utility, belgeler, çizimler ve kelime işlem veya elektronik tablo uygulaması kullanılarak oluşturulan tablolar gibi verileri, yazdırmaksızın doğrudan faks olarak gönderebilen bir yazılımdır. Ayrıca bu yardımcı programda, alınan faksı bilgisayara PDF dosyası olarak kaydetme fonksiyonu bulunmaktadır. Bu sayede yazdırmadan verileri kontrol edebilir ve sadece yazdırmak istediğiniz verileri yazdırabilirsiniz. Yardımcı programı çalıştırmak için, aşağıdaki yordamı kullanın.

### Windows

Start (Başlat) düğmesine (Windows 7 ve Vista) tıklayın veya **Start (Başlat)** (Windows XP) düğmesini tıklatıp imleci **All Programs (Tüm Programlar)** üzerine getirin, **Epson Software** seçeneğini seçin, sonra **FAX Utility** seçeneğine tıklayın.

### Mac OS X

**System Preference (Sistem Tercihleri)** ögesine tıklayın, **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** veya **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** ögesine tıklayın ve sonra **Printer (Yazıcı)** içinden **FAX (yazıcınız)** ögesini seçin. Sonra aşağıdaki şekilde tıklayın;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler) - Utility (İzlençe) - Open Printer Utility (Yazıcı İzlençesi'ni Aç)**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue (Yazıcı Kuyruğunu Aç) - Utility (İzlençe)**

### Not:

Daha fazla ayrıntı için, FAX Utility hakkındaki çevrimiçi yardıma bakın.

## Telefon Hattına Bağlanma

---

### Telefon kablosu hakkında

Aşağıdaki arayüz özellikleriyle bir telefon kablosu kullanın.


☐ RJ-11 Telefon Hattı

☐ RJ-11 Telefon seti bağlantısı

Alana bağlı olarak bir telefon kablosu ürünle verilebilir. Verilirse o kabloyu kullanın.

## Telefon hattının sadece faks için kullanılması

- 1 Duvardaki telefon yakından gelen bir telefon kablosunu, LINE (HAT) portuna takın.

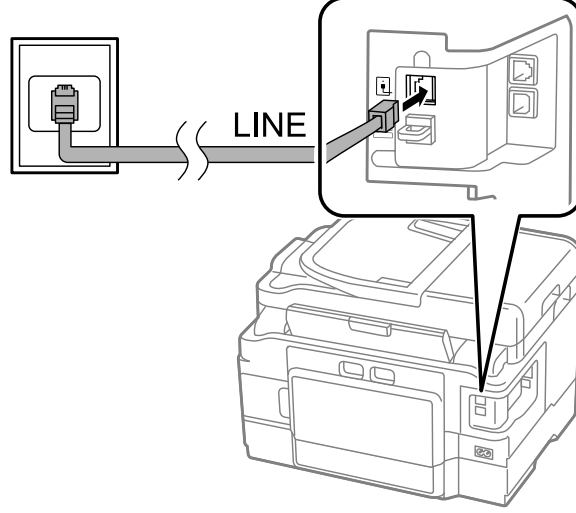

- 2 Oto Cevaplama özgesinin Açık olarak ayarlandığından emin olun.  
➔ “Faksları otomatik olarak almak için ayarlama” sayfa 93




### Önemli:

Ürüne harici bir telefon bağlamazsanız, otomatik yanıt seçeneğini açmayı unutmayın. Yoksa, faks alamazsınız.


## Hattın telefon aparatıyla paylaşılması

- 1 Duvardaki telefon prizinden gelen bir telefon kablosunu, LINE (HAT) bağlantı noktasına takın.

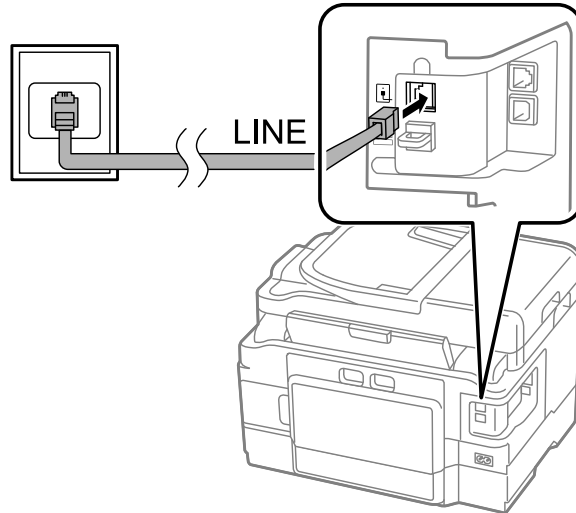


## Faks

- 2 Kapağı çıkartın.

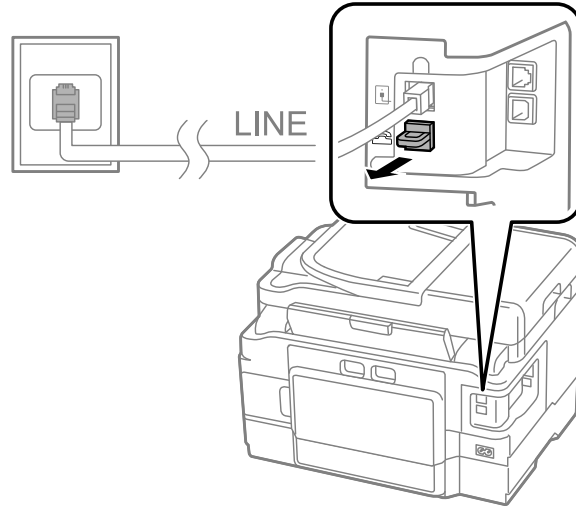

- 3 Bir telefonu veya telesekreter cihazını EXT. (HARİCİ) bağlantı noktasına bağlayın.

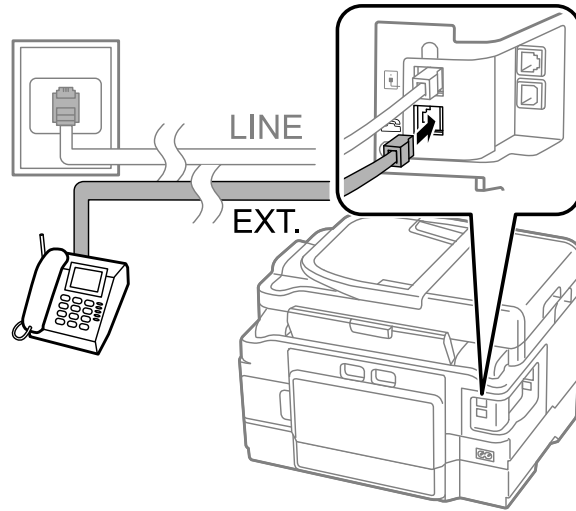


**Not:**

- ❑ Diğer bağlantı yöntemleri için, aşağıya bakın.
- ❑ Ayrıntılı bilgi edinmek için, cihazlarınızla birlikte gelen belgelere bakın.


## Faks

## DSL'ye Bağlanma

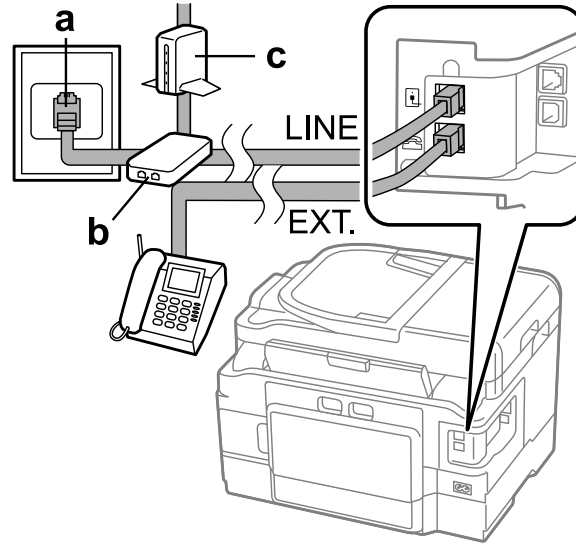

a	Duvardaki telefon prizi
b	Ayırıcı
c	DSL modemi


## ISDN bağlantısı (tek telefon numarası)

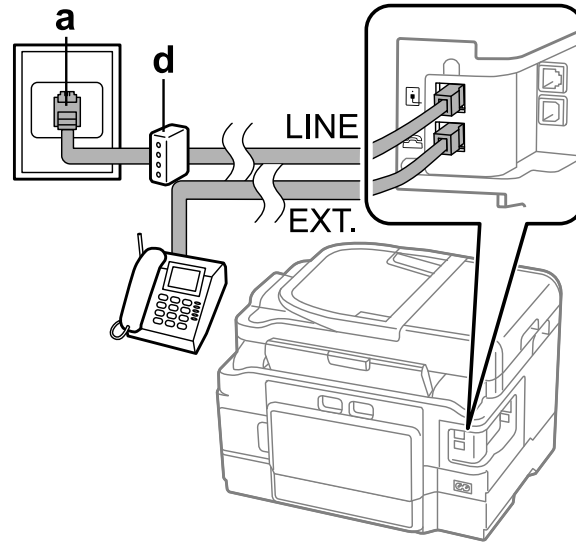

a	ISDN duvar prizi
d	Terminal adaptör veya ISDN yönlendiricisi

## Faks

## ISDN bağlantısı (iki telefon numarası)

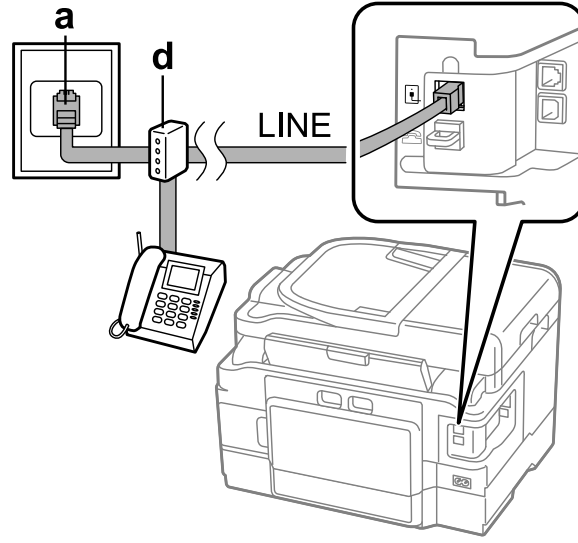

a	ISDN duvar prizi
d	Terminal adaptör veya ISDN yönlendiricisi

## Faks bağlantısının denetlenmesi

Ürünün faks göndermeye veya almaya hazır olup olmadığını denetleyebilirsiniz.

- 1 Kasete düz kağıt yerleştirin.  
➔ “Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme” sayfa 24

**Not:**

Ürününüzde iki kaset bulunuyorsa, 1. kasete kağıt yerleştirin. Kağıt Kaynağı ayarını değiştirdiyseniz (**Kurulum > Faks Ayarları > Alma Ayarları > Kağıt Kaynağı**), belirttiğiniz kasete kağıt yükleyin.

- 2 Başlangıç menüsünden **Setup** moduna girin.
- 3 **Faks Ayarları** seçeneğini seçin.
- 4 **Faks Bağlantısını Kontrol Et** seçeneğini seçin.
- 5 Raporu yazdırmak için, ◇ düğmelerinden birine basın.

**Not:**

Raporda hata belirtilmişse, raporda belirtilen çözümleri deneyin.

## Güç kapatılmasıyla ilgili notlar


Ürünün elektriği uzun bir süre boyunca kapalı kalırsa, saat sıfırlanabilir. Gücü tekrar açtığınızda, saati kontrol edin.

Ürün elektrik kesintisi nedeniyle kapanırsa, güç geri geldiğinde otomatik olarak yeniden başlatılır ve uyarı sesi verir. Faksları otomatik olarak almayı ayarladıysanız (**Oto Cevaplama - Açık**), ayar da geri yüklenir. Güç kesintisinden önceki koşullara göre yeniden başlatılamayabilir.

## Faks Özelliklerinin Ayarlanması

### Hızlı arama girişlerinin ayarlanması

Faks gönderirken alıcıların numaralarını kolayca seçmenize olanak verecek bir hızlı arama listesi oluşturabilirsiniz. Toplam 100 hızlı arama ve grup arama girişi kaydedilebilir.

- 1 Başlangıç menüsünden **Fax** moduna girin.
- 2  simgesine basın veya **Kişiler** seçeneğini seçin.
- 3 **İrtbtlı Dğştr** seçeneğini seçin.
- 4 **Hızlı Arama Kurulumu** şikkını seçin. Mevcut hızlı arama girişi numaralarını görürsünüz.
- 5 Kaydetmek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçin. Toplam 100 giriş kaydedebilirsiniz.
- 6 Bir telefon numarası girmek için sayısal tuş takımını kullanın. En çok 64 basamak girebilirsiniz.

**Not:**

*Tire (" - ") arama sırasında biraz duraklatmaya neden olur. Yalnızca duraklatma gereken telefon numaralarına ekleyin. Numaralar arasına girilen boşluklar arama sırasında yoksayılır.*


- 7 Hızlı arama girişini tanımlamak için bir ad girin. En çok 30 karakter girebilirsiniz.
- 8 Adı kaydetmek için **Bitti** seçeneğini seçin.

### Grup arama girişlerinin ayarlanması

Hızlı arama girişlerini bir gruba ekleyerek, bir faksı aynı anda birden çok alıcıya gönderebilirsiniz. Toplam 99 hızlı arama ve grup arama girişi girilebilir.

- 1 Başlangıç menüsünden **Fax** moduna girin.

## Faks

- 2  simgesine basın veya **Kişiler** seçeneğini seçin.
- 3 **İrtbtlı Dğştr** seçeneğini seçin.
- 4 **Grup Arama Ayarı** şikkını seçin. Mevcut grup arama girişi numaralarını görürsünüz.
- 5 Kaydetmek istediğiniz grup arama girişi numarasını seçin.
- 6 Grup arama girişini tanımlamak için bir ad girin. En çok 30 karakter girebilirsiniz.
- 7 Adı kaydetmek için **Bitti** seçeneğini seçin.
- 8 Grup arama listesinde kaydetmek istediğiniz hızlı arama girişini seçin.
- 9 Grup arama listesine başka hızlı arama girişleri eklemek için, 8. adımı tekrarlayın. Bir grup arama listesine en çok 99 hızlı arama girişi kaydedebilirsiniz.
- 10 Grup arama listesi oluşturmayı tamamlamak için, **OK** düğmesine basın.

## Üstbilgi oluşturma

Telefon numaranız veya adınız gibi bilgiler ekleyerek, bir faks üstbilgisi oluşturabilirsiniz.

**Not:**

Saati doğru ayarlamayı unutmayın.

➔ [“Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme” sayfa 126](#)

- 1 Başlangıç menüsünden **Setup** moduna girin.
- 2 **Faks Ayarları** seçeneğini seçin.
- 3 **İletişim** seçeneğini seçin.
- 4 **Üstbilgi** seçeneğini seçin.
- 5 **Faks Başlığı** seçeneğini seçin.
- 6 Üstbilgiyi girin. En çok 40 karakter girebilirsiniz.

## Faks

- 7 **Bitti** seçeneğini seçin.
- 8 **Telefon Numaranız**'ı seçin.
- 9 Telefon numaranızı girmek için, kumanda panelindeki sayısal tuş takımını ve diğer düğmeleri kullanın. En çok 20 basamak girebilirsiniz.

**Not:**

*Uluslararası arama önekini temsil eden artı işareti (+) girmek için # düğmesine basın. Yıldızın (\*) kullanılmadığını unutmayın.*

- 10 Üstbilgiyi kaydetmek için, **Tamam**'a basın veya **Bitti** seçeneğini seçin.

## Faks Çıktısı ayarını yazdırma olarak değiştirme

Alınan faksı veri dosyası olarak kaydetmeyi veya yazdırmayı seçebilirsiniz. Faks çıktısı ayarını yazdırma olarak değiştirmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.

**Not:**

- ☐ *Alınan faksı veri dosyası olarak kaydetmek için ayarı değiştirmek amacıyla FAX Utility'yi kullanın. Değiştirme ayarını denetim masasından değiştiremezsiniz.*
- ☐ *Ayarı kaydetmek yerine yazdırmak olarak değiştirdiğinizde, ürün belleğine kaydedilen alınan faks verileri otomatik olarak yazdırılır.*

- 1 Başlangıç menüsünden **Setup** moduna girin.
- 2 **Faks Ayarları** seçeneğini seçin.
- 3 **Alma Ayarları** seçeneğini seçin.
- 4 **Faks Çıktısı** seçeneğini seçin.
- 5 **Yazdır** seçeneğini seçin.

## Faks Gönderme

### Bir numara girerek faks gönderme

- 1 Orijinalinizi Otomatik Belge Besleyiciye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ [“Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 33](#)







## Faks

2 Başlangıç menüsünden **Fax** moduna girin.

3 Sayısal klavyedeki tuşları kullanarak faks numarasını girin. En çok 64 basamak girebilirsiniz.

**Not:**

- ☐ Kullandığımız son faks numarasını görüntülemek için,  /  simgesine veya **Yeniden Ara** düğmesine basın.
- ☐ ▼ simgesine basın ve gönderme ayarlarını ayarlayın. Orijinalizin her iki tarafını yazdırmak ve fakslamak için, **2 Taraflı Yazdırma, Açık** seçeneğini seçin ve ardından orijinali Otomatik Belge Besleyiciye yerleştirin. Modele bağlı olarak, Gönderme Ayarları'nı seçerek ayarları ayarlayabilirsiniz.
- ☐ Üstbilgi bilgilerini girdiğinizden emin olun. Bazı faks makineleri, üstbilgi içermeyen gelen faksları otomatik olarak reddeder.

4 Renkli veya monokrom faks göndermeye başlamak için  (renkli) veya  (S&B) düğmesine basın.

**Not:**


Faks numarası meşgulse veya bağlantıda bir sorun varsa, ürün, bir dakika sonra aynı numarayı yeniden arar. Hemen yeniden aramak için, **Yeniden Ara** düğmesine basın.

## Hızlı arama/grup arama kullanarak faks gönderme

Hızlı arama/grup arama kullanarak faks göndermek için, aşağıdaki talimatları izleyin. Grup arama kullanırken yalnızca S/B fakslar gönderebilirsiniz.

1 Orijinalinizi Otomatik Belge Besleyiciye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ [“Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 33](#)

2 Başlangıç menüsünden **Fax** moduna girin.

3  simgesine basın veya **Kişiler** seçeneğini seçin.

4 Gönderilecek giriş numarasını seçin.

**Not:**

▼ simgesine basın ve gönderme ayarlarını ayarlayın. Modele bağlı olarak, **Gönderme Ayarları**'nı seçerek ayarları ayarlayabilirsiniz.

5 Renkli veya monokrom faks göndermeye başlamak için  (renkli) veya  (S&B) düğmesine basın.

## Yayın aracılığıyla faks gönderme

Yayın işlevi, hızlı arama/grup arama kullanarak veya faks numaralarını birer birer girerek, aynı faksı birden çok (en çok 100) numaraya kolayca göndermenize olanak verir. Yayın aracılığıyla faks göndermek için, aşağıdaki talimatları izleyin.

## Faks

**Not:**

Sadece siyah beyaz faks gönderebilirsiniz.

**WF-3540 serisi için**

- 1 Orijinalinizi Otomatik Belge Besleyiciye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 33
- 2 Başlangıç menüsünden **Fax** moduna girin.
- 3 **Gelişmiş Seç.** seçin.
- 4 **Toplu Faks** seçeneğini seçin.
- 5 **Yeni Ekle** seçeneğini seçin.
- 6 **Faks No Gir'i** seçin.
- 7 Bir faks numarası girin ve **Bitti**'yi seçin.

**Not:**

- ☐ Başka bir numara eklemek için 5. adımdan 8. adıma kadar tekrarlayın.
- ☐ Alıcıları hızlı arama/grup arama listelerinden eklemeniz gerekmiyorsa, 12. adıma geçin.


- 8 **Yeni Ekle** seçeneğini seçin.
- 9 **Kişilerden Seç** seçeneğini seçin.
- 10 Hızlı arama ve grup arama giriş numarasını seçin.
- 11 **Bitti** seçeneğini seçin.
- 12 **Bitti** seçeneğini seçin.
- 13 Göndermeye başlamak için **◇(B&W)** düğmesine basın.

**WF-3520 serisi ve WF-3530 serisi için**

- 1 Orijinalinizi Otomatik Belge Besleyiciye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 33

## Faks

- 2 Başlangıç menüsünden **Fax** moduna girin.
  - 3 Ayarlar'a girmek için ▼ düğmesine basın.
  - 4 **Toplu Faks** seçeneğini seçin.
  - 5 Bir faks numarası girin.
  - 6 ▼ düğmesine basın ve ardından bir faks numarası ekleyin.
- Not:**

  - ☐ Başka bir numara eklemek için 5. ve 6. adımı tekrarlayın.
  - ☐ Alıcıları hızlı arama/grup arama listelerinden eklemeniz gerekmiyorsa, 9. adıma geçin.
- 7  öğesine basın.
  - 8 Hızlı arama ve grup arama giriş numarasını seçin.
  - 9 **Tamam** düğmesine tıklayın.
  - 10 Göndermeye başlamak için ◇(B&W) düğmesine basın.

## Belirli bir zamanda faks gönderme

Bir faksı belirli bir zamanda göndermek için, aşağıdaki talimatları izleyin.

**Not:**

- ☐ Saati doğru ayarlamayı unutmayın.  
➔ [“Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme” sayfa 126](#)
- ☐ Sadece siyah beyaz faks gönderebilirsiniz.

- 1 Orijinalinizi Otomatik Belge Besleyiciye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ [“Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 33](#)
- 2 Başlangıç menüsünden **Fax** moduna girin.
- 3 Bir faks numarası girin. Faks numarasını seçmek için, yeniden arama, hızlı arama veya grup arama listelerinden de yararlanabilirsiniz.
- 4 LCD ekranda Gelişmiş Seç. görüntülenirse, **Gelişmiş Seç.** seçeneğini seçin. Görüntülenmezse, ▼ düğmesine basın.

## Faks

- 5 **Faksı Daha Sonra Gönder** seçeneğini seçin.
- 6 **Açık** seçeneğini seçin.
- 7 Faksı göndermek istediğiniz zamanı ayarlayın.
- 8 Tarama işlemini başlatmak için, ◇ (B&W) düğmesine basın. Taranan görüntü belirtilen zamanda gönderilir.


**Not:**

Faksın belirlediğiniz zamanda gönderilmesinden vazgeçmeniz gerekirse, ⌂ düğmesine basın.

## Görüşmekte olduğunuz telefondan faks gönderme

Alıcı, aynı numarayı hem telefon hem de faks için kullanıyorsa, telefon görüşmesini yaptıktan sonra, telefonu kapatmaksızın faks gönderebilirsiniz.

- 1 Orijinalinizi Otomatik Belge Besleyiciye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ “[Orijinallerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 33
- 2 Ürüne bağlı olan telefondan numarayı çevirin.

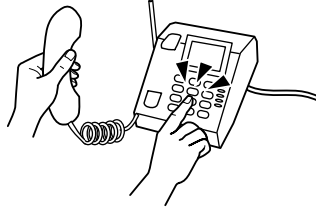

- 3 Ürünün kontrol panelinde **Gönder** ögesini seçin.
- 4 Renkli veya monokrom faks göndermeye başlamak için ◇ (renkli) veya ◇ (S&B) düğmesine basın.
- 5 Telefonu kapatın.



# Faks Alma

## Faksları otomatik olarak almak için ayarlama

Faksları otomatik olarak almak üzere ayarları yapmak için talimatları izleyin.

**Not:**

- ☐ **Faks Çıktısı** ayarına bağlı olarak, alınan faks veri olarak kaydedilir veya yazdırılır.  
➔ “**Faks Çıktısı ayarını yazdırma olarak değiştirme**” sayfa 88
- ☐ **Faks Çıktısı Kydt** olarak ayarlanmışsa, alınan faks verisi otomatik olarak veri olarak kaydedilir ve 1. adımı atlayabilirsiniz.

**1**

Kasete düz kağıt yerleştirin.

➔ “**Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme**” sayfa 24

**Not:**

Ürününüzde iki kaset bulunuyorsa, **Kağıt Kaynağı** ayarlarını ayarlayın.

**Kurulum > Faks Ayarları > Alma Ayarları > Kağıt Kaynağı**

Bir seferde çok miktarda faks yazdırmak isterseniz, her iki kasete düz kağıt yerleştirin ve **Kağıt Kaynağı** ayarını **Kaset 1>Kaset 2** olarak ayarlayın.

**2**

**Oto Cevaplama** öğesinin **Açık** olarak ayarlandığından emin olun.

**Kurulum > Faks Ayarları > Alma Ayarları > Oto Cevaplama > Açık**

**Not:**

- ☐ Ürüne bir telesekreter doğrudan bağlıysa, aşağıdaki yordamı kullanarak **Yanıt İçin Zil Sayısı** ayarını doğru şekilde yapmayı unutmayın.
- ☐ Bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak, **Yanıt İçin Zil Sayısı** seçeneği kullanılamayabilir.

**3**

Başlangıç menüsünden **Setup** moduna girin.

**4**

**Faks Ayarları** seçeneğini seçin.

**5**

**İletişim** seçeneğini seçin.

**6**

**Yanıt İçin Zil Sayısı** öğesini seçin.

**7**

Zil sayısını seçin.

## Faks

**Önemli:**

Telesekreterin cevap vermesi için gerekenden daha fazla sayıda zil seçin. Sözgelimi telesekreter dördüncü zilde cevaplayacak şekilde ayarlanmışsa, ürünü beşinci veya daha sonraki zillerde cevaplayacak şekilde ayarlayın. Yoksa telesekreter, sesli aramaları alamaz.

**Not:**

Arandığınızda, karşı taraf faks makinesine bağlıysa, telesekreter cevap verse bile ürün, faksı otomatik olarak alır. Telefonu kendiniz açarsanız, kapatmadan önce, LCD ekranda bağlantı kurulduğunu belirten bir mesaj görüntüleninceye kadar bekleyin. Karşı taraf normal telefonsa, telefonu normal şekilde kullanabilirsiniz veya karşı taraf, telesekretere mesaj bırakabilir.

## Faksları manuel olarak alma

Telefonunuz ürüne bağlıysa ve Otomatik Cevaplama modu Kapalı olarak ayarlandıysa, bağlantı yapıldıktan sonra faks verilerini alabilirsiniz.

**Not:**

- ☐ **Faks Çıktısı** ayarına bağlı olarak, alınan faks veri olarak kaydedilir veya yazdırılır.  
➔ “**Faks Çıktısı ayarını yazdırma olarak değiştirme**” sayfa 88
- ☐ **Faks Çıktısı Kydt** olarak ayarlanmışsa, alınan faks verisi otomatik olarak veri olarak kaydedilir ve 1. adımı atlayabilirsiniz.

1

Kasete düz kağıt yerleştirin.

➔ “**Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme**” sayfa 24

**Not:**

Ürününüzde iki kaset bulunuyorsa, **Kağıt Kaynağı** ayarlarını ayarlayın.

**Kurulum > Faks Ayarları > Alma Ayarları > Kağıt Kaynağı**

Bir seferde çok miktarda faks yazdırmak isterseniz, her iki kasete düz kağıt yerleştirin ve Kağıt Kaynağı ayarını Kaset 1>Kaset 2 olarak ayarlayın.

2

Telefon çaldığında, ürüne bağlı olan telefonu açın.



3

Bir faks tonu işittiğinizde, ürünün kontrol panelinde **Al** ögesini seçin.

4

Faks almaya başlamak için **◆** düğmelerinden birine basın ve ardından telefonu tekrar ahizeye alın.

**Not:**

**Faks Çıktısı Kydt** olarak ayarlanmışsa, alınan faks verisi otomatik olarak veri olarak kaydedilir ve 5. adımı atlayabilirsiniz.

## Faks

- 5 Fakslarınızı yazdırmak için, ◇ düğmelerinden birine basın.

## Yoklamayla faks alma

Aradığınız bir faks bilgi hizmetinden faks almanıza olanak verir.

**Not:**

- ❑ **Faks Çıktısı** ayarına bağlı olarak, alınan faks veri olarak kaydedilir veya yazdırılır.  
➔ “**Faks Çıktısı ayarını yazdırma olarak değiştirme**” sayfa 88
- ❑ **Faks Çıktısı Kydt** olarak ayarlanmışsa, alınan faks verisi otomatik olarak veri olarak kaydedilir ve 1. adımı atlayabilirsiniz.

Yoklamayla faks almak için, aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1 Kasete düz kağıt yerleştirin.  
➔ “**Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme**” sayfa 24

**Not:**

Ürününüzde iki kaset bulunuyorsa, 1. kasete kağıt yerleştirin. Kağıt Kaynağı ayarını değiştirdiyseniz (**Kurulum > Faks Ayarları > Alma Ayarları > Kağıt Kaynağı**), belirttiğiniz kasete kağıt yükleyin.

- 2 Başlangıç menüsünden **Fax** moduna girin.
- 3 LCD ekranda Gelişmiş Seç. görüntülenirse, **Gelişmiş Seç.** seçeneğini seçin. Görüntülenmezse, ▼ düğmesine basın.
- 4 **Yoklama** seçeneğini seçin.
- 5 **Açık** seçeneğini seçin.
- 6 Faks numarasını girin.
- 7 Faksı almak için, ◇ düğmelerinden birine basın.

**Not:**

- ❑ **Faks Çıktısı Kydt** olarak ayarlanmışsa, alınan faks verisi otomatik olarak veri olarak kaydedilir ve 8. adımı atlayabilirsiniz.
- ❑ **Oto Cevaplama modu** açıksa, alınan faks verileri otomatik olarak yazdırılır; bu durumda 8. adıma geçmeniz gerekmez.

- 8 Alınan faksı yazdırmak için, ◇ düğmelerinden birine basın.

## Rapor Yazdırma

Faks raporu yazdırmak için, aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1 Kasete düz kağıt yerleştirin.  
➔ “Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme” sayfa 24

**Not:**  
Ürününüzde iki kaset bulunuyorsa, **Kağıt Kaynağı** ayarlarını ayarlayın.  
**Kurulum > Faks Ayarları > Alma Ayarları > Kağıt Kaynağı**

- 2 Başlangıç menüsünden **Fax** moduna girin.
- 3 LCD ekranda Gelişmiş Seç. görüntülenirse, **Gelişmiş Seç.** seçeneğini seçin.  
Görüntülenmezse, ▼ düğmesine basın.
- 4 **Faks Raporu** şikkını seçin.
- 5 Yazdırmak istediğiniz öğeyi seçin.

**Not:**  
Ekranda yalnızca **Faks Günlüğü** görüntülenebilir.

- 6 Seçtiğiniz raporu yazdırmak için, ◇ düğmelerinden birine basın.

## Faks Modu Menü Listesi



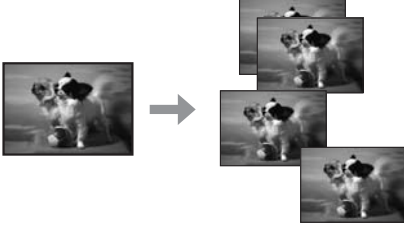

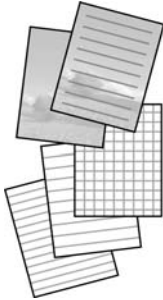
Faks modu menü listesi için, aşağıdaki bölüme bakın.

➔ “Faks Modu” sayfa 100



## Diğer İşlevler

Diğer İşlevler, yazdırmayı kolay ve eğlenceli hale getiren çok sayıya özel menü sağlar! Daha fazla ayrıntı için Diğer İşlevler seçeneğini, her bir menüyü seçin ve ardından LCD ekrandaki talimatları uygulayın.

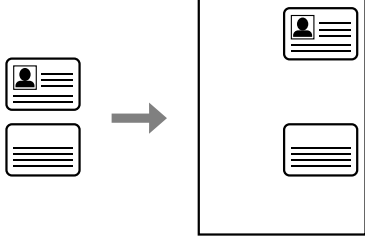Menü		İşlevler
<b>Kimlik Kartı Kopyası</b>		Bir kimlik kartının her iki tarafını aynı anda kopyalayabilirsiniz.
<b>Fotoğrafları Yazdırma</b>		Bir bellek kartında veya harici USB cihazında kayıtlı fotoğrafları bilgisayar kullanmadan yazdırabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarınızı küçültebilir ve büyütebilir ve fotoğraf kalitesini ayarlayabilirsiniz.
<b>Fotoğrafları Kopyala/Geri Yükle</b>		Orijinalerinizin gerçekçi kopyalarını oluşturabilirsiniz. Orijinal fotoğrafınız soluksa, renkleri tekrar canlandırabilirsiniz.
<b>Fotoğraf Düzeni Sayfası</b>		Fotoğraflarınızı bellek kartına çeşitli düzenlerde yazdırabilirsiniz.
<b>Çizgili Kağıtları Yazdır</b>		Çizgili kağıtları veya grafik kağıtlarını arkaplan olarak ayarlanmış fotoğrafla veya fotoğraf olmadan yazdırabilirsiniz.

**Diğer İşlevler**

Ayrıca dijital kameradan baskı yapabilirsiniz. Bellek kartını çıkartın, **Kurulum > Harici Aygıt Kurulumu > Yazdırma Ayarları** seçeneklerini seçin ve ardından uygun ayarları yapın. Kamerayı takıp açın. Ayrıntılar için kameranin yazdırma kılavuzuna bakınız.

**Not:**

- ☐ PictBridge uyumludur ve desteklenen dosya biçimi JPEG'dir. Desteklenen görüntü boyutu için bkz. [“Bellek kartı” sayfa 178](#).
- ☐ Bu yazıcıda ve dijital kamerada desteklenen ayarlara bağlı olarak bazı kağıt türü, boyut ve düzen kombinasyonları desteklenmeyebilir.
- ☐ Dijital kameranızdaki ayarların bir kısmı çıktıya yansımaz.

# Kontrol Paneli Menü Listesi

Bu ürünü, yazıcı, fotokopi makinesi, tarayıcı ve faks olarak kullanabilirsiniz. Yazıcı işlevi dışında bu işlevlerden birini kullanırken, kumanda panelindeki ilgili Mod düğmesine basarak istediğiniz işlevi seçin. Modu seçtiğinizde, her modun ana ekranı açılır.

**Not:**

Menü adları ve seçenek adları gibi LCD ekranda ne görüntüleneceği mevcut üründen farklı olsa bile, çalışma yöntemi aynıdır.

## Kopyalama Modu

**Not:**

Modele bağlı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir.

### Kağıt ve Kopyalama Ayarları

Menü	Ayar ve Seçenekler
2 Taraflı Kopya	1>1 Taraflı, 2>2 Taraflı, 1>2 Taraflı, 2>1 Taraflı
Harmanlı Kopyalama	Kapalı, Açık
Düzen	Kenarlıklı, Kenarlıksız*, A4,2 Yan Y.Kop
Küçült/Büyüt	Özel Boyut, Gerçek Boyut, SayfayaOto.Sığdır, 10x15 cm->A4, A4->10x15 cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
Kağıt Boyutu	A4, A5, 10x15cm(4x6inç), 13x18cm(5x7inç), Yasal
Kağıt Türü	Düz Kağıt, Mat, Premium Parlak, Çok Parlak, Parlak, Fotoğraf Kağıdı
Kağıt Kaynağı	Kaset 1, Kaset 2, Kaset 1>Kaset 2
Kalite	Taslak, Standart Kalite, En İyi
Belge Yönü	Dikey, Manzara
Bağlama Yönü	Sol, Üst
Bağlama Kenar Boşluğu	Sol, Üst
Genişletme	Standart, Orta, Minimum
Kuruma Süresi	Standart, Uzun, Daha Uzun

\* Kağıt sayfasını doldurması için görüntünüz biraz büyütülür ve kırılır. Çıktının üst ve alt kısımlarında baskı kalitesi düşebilir veya veri yazdırılırken bu alan kirli görünebilir.

## Kontrol Paneli Menü Listesi

## Faks Modu

**Not:**

Modele bağlı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir.

Menü	Ayar öğesi	Açıklaması
Gönderme Ayarları	Çözünürlük	Göndermekte olduğunuz faks verilerinin çözünürlüğünü değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.
	Kontrast	Göndermekte olduğunuz faks verilerinin kontrastını değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.
	2 Taraflı Yazdırma	OBB'de 2 taraflı orijinaleri gönderirken açın.
Faksı Daha Sonra Gönder	-	➡ Bkz. <a href="#">"Belirli bir zamanda faks gönderme" sayfa 91</a>
Toplu Faks	-	➡ Bkz. <a href="#">"Yayın aracılığıyla faks gönderme" sayfa 89</a>
Yoklama	-	➡ Bkz. <a href="#">"Yoklamayla faks alma" sayfa 95</a>
Faks Raporu	Faks Günlüğü	İletişim günlüğünü basar veya görüntüler.
	Son İletim	Alınan önceki iletişime veya önceki yoklama sonuçlarına ilişkin, alınan iletişim raporunu basar.
	İletişim Listesi	Kişiler listesini yazdırır.
	Hızlı Arama Listesi	Hızlı arama listesini basar.
	Grup Arama Listesi	Grup arama listesini basar.
	Faksları Yeniden Yazdır	Alınan en son faksları yeniden basar. Bellek dolduğunda, önce en eski fakslar silinir.
	Protokol İzleme	En son iletişimin protokolünü basar.

## Tarama Modu

Menü	Ayar ve Seçenekler	
Bellek Kartına Tara	Biçim	JPEG, PDF
	2 Taraflı Tarama	Kapalı, Açık
	Tarama Alanı	A4, Otomatik Kırpma, Maks Alan, Yasal
	Belge	Metin, Fotoğraf
	Çözünürlük	200 dpi, 300 dpi, 600 dpi
	Kontrast	-4 - +4
	Belge Yönü	Dikey, Manzara
	Bağlama Yönü	Sol, Üst

## Kontrol Paneli Menü Listesi

Menü	Ayar ve Seçenekler	
Buluta Tara *1		
PC'ye Tara	2 Taraflı Tarama	Kapalı, Açık
PC'ye Tara (PDF)		
PC'ye Tara (E-posta)		
PC'ye Tara (WSD)*2		

\*1 Buluta Tara kullanımıyla ilgili talimatlar için Epson Connect rehberine bakınız.;

➔ [“Epson Connect Servisini Kullanma” sayfa 9](#)

\*2 Windows 7 veya Vista'nın İngilizce versiyonuna sahip bilgisayarlar içindir.

## Diğer İşlevler Modu Menü Listesi

**Not:**

Modele bağlı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir.

Menü	Ayar ve Seçenekler	
Kimlik Kar. Kopy	Kağıt Boyutu	A4
	Kağıt Kaynağı	Kaset 1, Kaset 2, Kaset 1>Kaset 2
Fotoğrafları Yazdır*	Fotoğrafları Seç	Tüm Fotoğrafları Seç, Tarihe Göre Seç, Fotoğraf Seçimini İptal Et
	Konum Seçin	Klasör Seç, Grup Seç
	Görüntüleme Modu	1 yan yana, 1 yan yana bilgisiz, 9 yan yana
	Yazdırma Ayarları	Kağıt Boyutu, Kağıt Türü, Kenarlıksız, Kalite, Genişletme, Tarih, Çerçeveye Sığdır, Çift Yönlü, Kağıt Kaynağı
	Fotoğraf Ayarlamaları	Geliştir, Sahne Algılama, Kırmızı Gözü Onar, Filtre, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, Doygunluk
	Kırp/Yakınlaştır	
Fotoğrafları Kopyala/Geri Yükle	RenkGeriDöndür	Kapalı, Açık
	Görüntüleme Modu	1 yan yana, 1 yan yana bilgisiz, 9 yan yana
	Kağıt ve Kopyalama Ayarları	Kağıt Boyutu, Kağıt Türü, Kağıt Kaynağı, Kenarlıksız, Genişletme
	Fotoğraf Ayarlamaları	Geliştir, Filtre
	Kırp/Yakınlaştır	

## Kontrol Paneli Menü Listesi

Menü	Ayar ve Seçenekler	
Fotoğraf Düzeni Sayfası *	2 yan yana, 4 yan yana, 8 yan yana, 20 yan yana, Üst 1/2, Alt 1/2, Fotoğraf Kimliği	
	Kağıt Boyutu	10x15cm(4x6inç), 13x18cm(5x7inç), A4
	Kağıt Türü	Premium Parlak, Çok Parlak, Parlak, Fotoğraf Kağıdı, Düz Kağıt, Mat
	Düzen Yöntemi	Otomatik düzen, Fotoları manuel olarak yerleştir
	Menü	Fotoğrafları Seç, Görüntüleme Modu, Yazdırma Ayarları, Fotoğraf Ayarlamaları, Kırp/Yakınlaştır
Çizgili Kağıtları Yazdır	Yalnızca Geniş Çizgili, Yalnızca İnce Çizgili, Yalnızca Grafik Kağıdı, Çizgisiz Filigran, Filigran Yatay Çizgi, Filigran Dikey Çizgi	

\* Menü hiyerarşisi ürüne göre değişir.

## Eko Modu Menü Listesi

Menü	Ayar ve Seçenekler
Uyku Zamanlayıcısı	3 dakika, 5 dakika, 10 dakika
2 Yönlü Baskı	Kapalı, Açık
Önizleme	-

## Wi-Fi Kurulumu Modu Menü Listesi

**Not:**

Modele bağlı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir.

Menü	Ayar ve Seçenekler
Wi-Fi Otomatik Bağlantısı	Ayar öğeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, Ağ Kılavuzuna bakınız.
Wi-Fi Kurulumu Sihirbazı	
Düğme Kurulumu (WPS)	
PIN Kodu Kurulumu (WPS)	
Wi-Fi Direct Bağlantısı Kurulumu	
Wi-Fi/Ağ Durumu	
Wi-Fi'ı Devre Dışı Bırak	

## Kontrol Paneli Menü Listesi

## Kurulum Modu

**Not:**

Modele bağlı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir.

Menü	Ayar Ögesi	Açıklaması
Mürekkep Düzeyleri	-	Mürekkep kartuşlarının durumunu ve bakım kutusunu denetler.
Bakım	Başlık Kontrolü	Yazdırma kafasının durumunu kontrol etmek için, bir meme denetim deseni basar.
	Kafa Temizleme	Yazdırma kafasının durumunu düzeltmek için, kafayı temizler.
	Yazdırma Kafası Hizalama	Yazdırma kafasının hizalamasını ayarlar.
	Mürekkep Kartuşu Değiştirme	Mürekkep kartuşlarını değiştirir.
Yazıcı Kurulumu	Ses	Düğmeye Basma, Hata Bildirimi, Tamamlandı Bildirimi, Ses Düzeyi
	Ekran Koruyucu	Kapalı, Bellek Kartı Verileri
	Tarih/Saat	➡ Bkz. "Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme" sayfa 126
	Yaz Saati	-
	Ülke/Bölge	➡ Bkz. "Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme" sayfa 126
	Dil/Language	-
Wi-Fi/Ağ Ayarları	Wi-Fi Kurlm	Bkz. çevrimiçi Ağ Kılavuzu. Wi-Fi Kurlm menülerine doğrudan Başlangıç menüsünden Wi-Fi Kurlm menüsünü seçerek ulaşabilirsiniz.
	Manuel Wi-Fi/Ağ Kurulumu	
	Wi-Fi/Ağ Bağlantısı Kontrolü	Ağ bağlantısı durumunu denetleyebilir ve raporu yazdırabilirsiniz. Bağlantıda bir sorun varsa, rapor çözümü bulmanıza yardımcı olur.
	Wi-Fi/Ağ Durumu	Geçerli ağ ayarlarını görebilir ve bir ağ durum sayfası yazdırabilirsiniz.
Epson Connect Servisleri	Kullanım talimatları için Epson Connect rehberine bakınız. ➡ "Epson Connect Servisini Kullanma" sayfa 9	
Google Cloud Baskı Ayarları		
Dosya Paylaşımı Kurulumu	Ayar öğeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz. çevrimiçi Ağ Kılavuzu.	

## Kontrol Paneli Menü Listesi

Menü	Ayar Ögesi	Açıklaması
Faks Ayarları	Gönderme Ayarları	<p><b>Çözünürlük:</b> Göndermekte olduğunuz faks verilerinin çözünürlüğünü değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.</p> <p><b>Kontrast:</b> Göndermekte olduğunuz faks verilerinin kontrastını değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.</p> <p><b>2 Taraflı Yazdırma:</b> OBB'de 2 taraflı orijinaleri gönderirken açın.</p> <p><b>Son İletim Raporu:</b> Ürünün giden fakslar için rapor basıp basmayacağını ve basacaksa ne zaman basacağını belirtir. Rapor basmayı kapatmak için <b>Kapalı</b> seçin, sadece hata ortaya çıktığında rapor yazdırmak için <b>Hata Durumunda</b> seçin, gönderdiğiniz her faksta rapor yazdırmak içinse <b>Gönderme Durumunda</b> seçin.</p>
	Alma Ayarları	<p><b>Oto Cevaplama:</b> ➔ Bkz. <a href="#">"Faksları otomatik olarak almak için ayarlama" sayfa 93</a></p> <p><b>Kağıt Boyutu:</b> Yazdırma için kullanmak istediğiniz kağıt boyutunu seçebilirsiniz.</p> <p><b>Kağıt Kaynağı:</b> Hangi kasetlerden kağıt beslemek istediğinizi seçebilirsiniz.</p> <p><b>Otomatik Küçült:</b> Alınan büyük faksların A4 boyutuna sığdırılacak şekilde küçültülmesini veya orijinal boyutunda birden çok sayfaya yazdırılmasını belirler.</p> <p><b>Faks Çıktısı:</b> ➔ Bkz. <a href="#">"Faks Çıktısı ayarını yazdırma olarak değiştirme" sayfa 88</a></p>



## Kontrol Paneli Menü Listesi

Menü	Ayar Ögesi	Açıklaması
	İletişim	<p><b>DRD:</b> Faks almak için kullanmak istediğiniz yanıtlatma zil düzeni türünü belirtir. <b>Tümü</b> (veya <b>Kapalı</b>) dışında bir seçenek seçmek için, telefon sisteminizi farklı zil düzenleri kullanacak şekilde ayarlamanız gerekir. Bu seçenek, bölgeye bağlı olarak <b>Açık</b> veya <b>Kapalı</b> olabilir.</p> <p><b>ECM:</b> Hattan kaynaklanan hatalarda veya başka herhangi bir hatada, hatalı olarak gönderilen/alınan faks verilerinin otomatik olarak düzeltilmesi için Hata Düzeltme Modu kullanılıp kullanılmayacağını belirler. ECM kapalıyken renkli faks gönderilemez/alınamaz.</p> <p><b>Faks Hızı:</b> Faks gönderme ve alma hızınızı belirler.</p> <p><b>Yanıt İçin Zil Sayısı:</b> Ürünün, telefon kaç kez çaldıktan sonra otomatik olarak faks alacağını belirler. Bulduğunuz bölgeye bağlı olarak, bu ayar görüntülenmeyebilir.</p> <p><b>Çevir Sesi Algılama:</b> Bu ayar <b>Açık</b> olduğunda ürün, numarayı, çevir sesini algıladıktan sonra çevirmeye başlar. Bir PBX (Private Branch Exchange) veya TA (Terminal Adapter) bağlı olduğunda çevir sesini algılayamayabilir. Bu durumda, bu ayarı <b>Kapalı</b> duruma getirin. Ancak bu kez de faks numarasının ilk rakamı algılanamayıp faks yanlış numaraya gönderilebilir.</p> <p><b>Çevirme Modu:</b> Ürünü bağladığınız telefon sisteminin türünü belirtir. Bulduğunuz bölgeye bağlı olarak, bu ayar görüntülenmeyebilir.</p> <p><b>Üstbilgi:</b> ➔ Bkz. "Üstbilgi oluşturma" sayfa 87</p>
	Güvenlik Ayarları	<p><b>Yed. Verilerini Oto. Sil:</b> Gönderilen veya yazdırılan faksları ürünün belleğinde saklamak istemiyorsanız <b>Açık</b> seçeneğini seçin. Bellek dolana kadar gönderilen veya yazdırılan faksları saklamak isterseniz <b>Kapalı</b> seçeneğini seçin.</p> <p><b>Yed. Verilerini Sil:</b> Gönderilen veya yazdırılan faks verilerini ürün belleğinden siler.</p>
	Faks Bağlantısını Kontrol Et	Faks bağlantınızın durumunu denetler.
Harici Aygıt Kurulumu	Yazdırma Ayarları	Ayar öğeleriyle ilgili daha fazla bilgi için, Diğer İşlevler modunda Fotoğrafları Yazdır menü listesine bakınız.
	Fotoğraf Ayarlamaları	
Yazdırma Durumu Sayfası	-	-

**Kontrol Paneli Menü Listesi**

Menü	Ayar Ögesi	Açıklaması
Varsayılan Ayarlara Geri Yükle	Faks Gönderme/Alma Ayarları	Faks Gönder/Al ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Faks Verisi Ayarları	Faks Veri ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Wi-Fi/Ağ Ayarları	Wi-Fi/Network (Wi-Fi/Ağ) ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Wi-Fi/Ağ & Faks Ayarları hariç Tümü	Wi-Fi/Network (Wi-Fi/Ağ) ve Fax (Faks) ayarları dışında bütün ayarları varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Tüm Ayarlar	Tüm ayarları varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.

**Yardım Menüsü Listesi**

Menü	Seçenekler
Nsl Ypl	Dokun.Ekranda Gezinin
	Arka Kağıt Besleme Yuvası'na Kağıt Yükleyin
	Kağıt Kasetine Kağıt Yükleyin
	Arka Kağıt Besl. Yuvası'na Bir Zarf Yükleyin
	Kağıt Kaseti'ne Zarf Yükleyin
	Belgeyi ADF'ye Yerleştirin
	Tarayıcı Camına Belge Yerleştirin
	Bellek Kartı/USB Flaş Sürücü Takın/Çıkarın
Mürkkp Kartşlrı	Mürkkp Kartuşunu Kntrl Et
	Mürekkep Kartuşlarını Değiştirin
Sorun Giderme	Bir Wi-Fi'a Bağlanılamıyor
	Yanlış Besleme
	Zayıf Yzdr Kalitesi
	Faks Gönderilmiyor veya Alınmıyor
	PC'ye Taranamıyor
Simge Listesi	-

# Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

## Mürekkep Kartuşu Güvenlik Talimatları, Önlemler ve Teknik Özellikler

### Güvenlik talimatları

Mürekkep kartuşlarını kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:

- ☐ Mürekkep kartuşlarının küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulunduğundan emin olun.
- ☐ Mürekkep çıkış yerlerinin etrafında mürekkep kalmış olabileceğinden kullanılmış mürekkep kartuşlarını tutarken dikkatli olun.  
Cildinize mürekkep bulaşırsa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın.  
Mürekkep gözünüze kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın. Gözünüzü bol suyla yıkadıktan sonra, yine de bir rahatsızlık hissederseniz veya görmenizde bir sorun olursa, hemen bir doktora başvurun.  
Ağızınıza mürekkep kaçarsa, hemen tükürün ve hemen bir doktora başvurun.
- ☐ Kartuş üzerindeki etiketi çıkarmayın veya yırtmayın, aksi takdirde mürekkep sızabilir.




- ☐ Kartuşun altından saydam mührü çıkarmayın; aksi halde, kartuş kullanılmaz hale gelebilir.



- ☐ Mürekkep kartuşunu parçalara ayırmayın veya şeklini değiştirmeyin, aksi takdirde normal yazdırma yapamayabilirsiniz.

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- ❑ Kartuşun yan tarafındaki yeşil IC çipe dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.

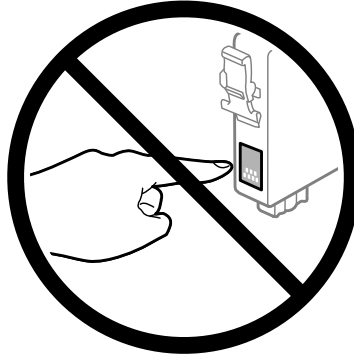

- ❑ Ürünü mürekkep kartuşları çıkarılmış olarak bırakmayın veya kartuş değişimi sırasında ürünü kapatmayın. Aksi halde, yazdırma kafasındaki püskürtme kanallarında kalan mürekkep kuruyabilir ve yazdıramayabilirsiniz.

## Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri

Mürekkep kartuşlarını değiştirmeden önce bu bölümdeki talimatların hepsini okuyun.

- ❑ Epson, özgün Epson mürekkep kartuşlarını kullanmanızı önermektedir. Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kullanılması Epson'ın garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda ürünün istikrarsız çalışmasına yol açabilir. Orijinal olmayan mürekkep düzeyleri hakkında bilgi görüntülenemeyebilir.
- ❑ Paketini açmadan önce tüm mürekkep kartuşlarını dört ya da beş kez yavaşça çalkalayın.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını çok şiddetli sallamayın; aksi halde mürekkep kartuştan sızabilir.
- ❑ Bu ürün, her kartuşta kalan mürekkep miktarı gibi bilgileri izleyen bir mürekkep denetimi yongasına sahip mürekkep kartuşları kullanır. Yani, kartuş tükenmeden üründen çıkarılsa bile, ürüne geri takarsanız kartuşu kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, kartuş yeniden takıldığında, ürün performansını garantiye almak için biraz mürekkep tüketilebilir.
- ❑ Optimum yazdırma kafası performansı elde etmek için, yalnızca yazdırma sırasında değil, ayrıca mürekkep kartuşu değişimi ve yazdırma kafası temizleme gibi bakım işlemlerinde de bazı kartuşlardan biraz mürekkep tüketilir.
- ❑ Bir kartuşu geçici bir süre için çıkarmanız gerekirse, mürekkep besleme alanını tozlanmamasına ve kirlenmemesine dikkat edin. Mürekkep kartuşunu bu ürünün bulunduğu ortama benzer ortamda saklayın. Kartuşu bir yere kaldıracaksanız, mürekkep kartuşunun rengini belirten etiketin yukarıya gelecek biçimde olmasına dikkat edin. Mürekkep kartuşunu baş aşağı saklamayın.
- ❑ Mürekkep tahliye noktasında atılan aşırı mürekkebi tutmak için tasarlanmış bir valf bulunur; kendi kapaklarınızı ve fişlerinizi sağlamanız gerekmez. Ancak yine de, tutarken dikkatli olmanız önerilir. Mürekkep kartuşunun mürekkep verme noktasına veya çevresine dokunmayın.
- ❑ Maksimum mürekkep verimi için, bir mürekkep kartuşunu yalnızca yenisiyle değiştirmeye hazır olduğunuzda çıkarın. Düşük mürekkep seviyesine sahip mürekkep kartuşları tekrar takıldığında kullanılamayabilir.
- ❑ Ürüne takmaya hazır oluncaya kadar mürekkep kartuşu paketini açmayın. Güvenilirliğini sürdürmek için, kartuş vakumlu şekilde ambalajlanmıştır. Kullanmadan önce kartuşu uzun süre paketten çıkarılmış şekilde bırakırsanız, normal yazdırma işlemi mümkün olmayabilir.

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- ☐ Tüm mürekkep kartuşlarını takın; aksi halde yazdıramazsınız.
- ☐ Renkli mürekkep tükendiğinde ve hala siyah mürekkep varken, geçici olarak sadece siyah mürekkeple yazdırmaya devam edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [“Renkli Mürekkep Kartuşu Tükendiğinde Geçici Olarak Siyah Mürekkeple Yazdırma” sayfa 113.](#)
- ☐ Mürekkep kartuşunun azalması durumunda, yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın.
- ☐ Paketten çıkarırken mürekkep kartuşunun yanındaki kancaları kırmamaya dikkat edin.
- ☐ Takmadan önce sarı bandı kartuştan çıkarmanız gerekir; aksi halde, yazdırma kalitesi azalabilir veya yazdıramayabilirsiniz.
- ☐ Saklandığı soğuk bir ortamdan çıkarılan mürekkep kartuşunu kullanmadan önce oda sıcaklığında en az üç saat ısınmaya bırakın.
- ☐ Mürekkep kartuşlarını serin ve karanlık bir yerde saklayın.
- ☐ Mürekkep kartuşlarını etiketleri yukarı bakacak şekilde saklayın. Kartuşları baş aşağı saklamayın.

---

## Mürekkep Kartuşu Teknik Özellikleri

- ☐ Epson mürekkep kartuşlarını paket üzerinde yazılı son kullanma tarihinden önce kullanmanızı önerir.
- ☐ Ürününüzle gelen mürekkep kartuşları başlangıç ayarları sırasında kısmen kullanılmıştır. Yüksek kalitede çıktı elde etmek için, ürününüzün yazdırma kafası tamamen mürekkeple doldurulacaktır. Bu işlem bir miktar mürekkep tüketir; bu nedenle bu kartuşlarla daha sonra takılacak olan kartuşlara oranla daha az sayfa yazdırılabilir.
- ☐ Verilen tüketim rakamları bastığınız resimlere, kullandığınız kağıt tipine, yaptığınız baskı sıklığına ve sıcaklık gibi ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ☐ En yüksek baskı kalitesini elde etmek ve yazdırma kafasının korunmasına yardımcı olmak amacıyla, ürününüz size kartuşun değiştirilmesi mesajı verdiği sırada, kartuş içerisinde yedek olarak bir miktar mürekkep bırakılmaktadır. Verilen tüketim rakamlarına bu yedek miktar dahil değildir.
- ☐ Mürekkep kartuşları geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum ürünün işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- ☐ Tek renkli veya gri ölçekli baskı alırken, kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına bağlı olarak, siyah mürekkep yerine renkli mürekkepler kullanılabilir. Bunun nedeni, siyah rengi oluşturmak için, renkli mürekkeplerin belirli bir karışımının kullanılmasıdır.

## Mürekkep Kartuşu Durumunun Kontrolü

### Windows için

**Not:**

Bir mürekkep kartuşu boşalmaya yaklaştığında Low Ink Reminder (Düşük Mürekkep Hatırlatıcı) ekranı otomatik olarak görünür. Mürekkep kartuşunun durumunu da bu ekrandan kontrol edebilirsiniz. Bu ekranı görüntülemek istemiyorsanız, önce yazıcı sürücüsüne girip **Maintenance (Bakım)** sekmesini, sonra da **Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)** ögesine tıklayın. Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) ekranında **See Low Ink Reminder alerts (Mürekkep Az Hatırlatıcısı uyarılarına bakın)** onay kutusu işaretini kaldırın.

Mürekkep kartuşu durumunu kontrol etmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- ☐ Yazıcı sürücüsünü açın, **Main (Ana)** sekmesine, sonra da **Ink Levels (Mürekkep Seviyeleri)** düğmesine tıklayın.
- ☐ Windows taskbar (görev çubuğu) ögenizde ürününün kısayol simgesine çift tıklayın. Taskbar (görev çubuğu) üzerine bir kısayol simgesi eklemek için, aşağıdaki bölüme bakın:
  - ➔ “Taskbar (görev çubuğu) ögesindeki kısayol simgesinden” sayfa 44

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- ❑ Yazıcı sürücüsünü açın, **Maintenance (Bakım)** sekmesine tıklayın, ardından **EPSON Status Monitor 3** düğmesine tıklayın. Bir grafik, mürekkep kartuşu durumunu gösterir.



**Not:**

- ❑ EPSON Status Monitor 3 görüntülenmezse, yazıcı sürücüsüne girip **Maintenance (Bakım)** sekmesine, ardından da **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.
- ❑ Mevcut ayarlarınıza bağlı olarak, basitleştirilmiş Status Monitor penceresi görüntülenebilir. Yukarıdaki pencereyi görüntülemek için, **Details (Ayrıntılar)** düğmesine tıklayın.
- ❑ Görüntülenen mürekkep seviyeleri, yaklaşıktır.

## Mac OS X için

Mürekkep kartuşu durumunu EPSON Status Monitor kullanarak denetleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 44

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- 2 EPSON Status Monitor simgesine tıklayın. EPSON Status Monitor görünür.



**Not:**

- ☐ EPSON Status Monitor ilk açıldığında grafik, mürekkep kartuşu durumunu görüntüler. Mürekkep kartuşu durumunu güncelleştirmek için, **Update (Güncelleme)** ögesine tıklayın.
- ☐ Görüntülenen mürekkep seviyeleri, yaklaşıktır.

## Kontrol panelinin kullanılması

- 1 Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
- 2 **Mürekkep Düzeyleri** seçeneğini seçin.

**Not:**

Görüntülenen mürekkep seviyeleri, yaklaşıktır.



## Renkli Mürekkep Kartuşu Tükendiğinde Geçici Olarak Siyah Mürekkeple Yazdırma

Renkli mürekkep tükendiğinde ve hala siyah mürekkep varken, sadece kısa bir süre siyah mürekkep kullanarak yazdırmaya devam edebilirsiniz. Ancak yine de, tükenmiş mürekkep kartuşunu (kartuşlarını) mümkün olduğunca kısa zamanda değiştirmelisiniz. Geçici olarak siyah mürekkeple yazmaya devam etmek için aşağıdaki bölüme bakın.

**Not:**

Gerçek kullanım miktarı, kullanım koşullarına, yazdırılan resimlere, yazdırma ayarlarına ve kullanım sıklığına göre değişir.

---

### Windows için

**Windows için not:**



Bu işlev yalnızca EPSON Status Monitor 3 etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Status Monitor uygulamasını etkinleştirmek için, yazıcı sürücüsünü açın ve **Maintenance (Bakım)** sekmesine, ardından **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

Geçici olarak siyah mürekkeple yazmaya devam etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

1

EPSON Status Monitor 3, yazdırma işini iptal etmenizi istediğinde, yazdırma işini iptal etmek için **Cancel (İptal)** veya **Cancel Print (Yazdırmayı İptal Et)** seçeneğine tıklayın.

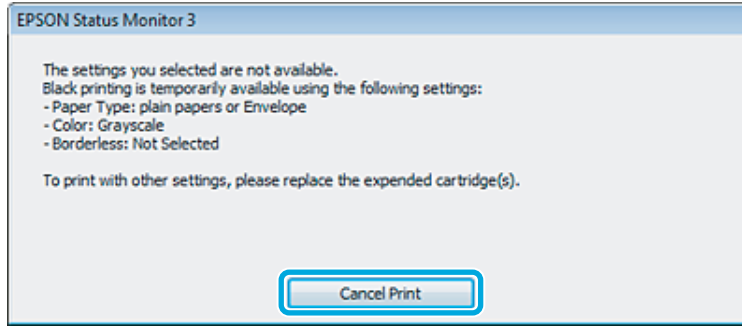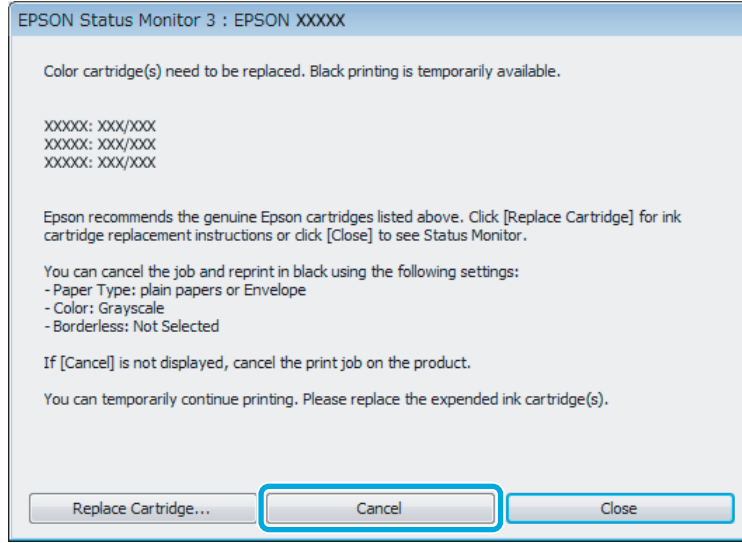

**Not:**

Renkli mürekkep kartuşunun tükendiğine yönelik arıza ağdaki bir başka bilgisayarla birlikte oluşursa, üründeki yazdırma işini iptal etmeniz gerekebilir.

2

Düz kağıt veya zarf yükleyin.

3

Yazıcı ayarlarına girin.

➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 43](#)

4

Main (Ana) sekmesine tıklayın ve uygun ayarları yapın.

5

Paper Type (Kağıt Türü) ayarı olarak **plain papers (Düz kağıtlar)** veya **Envelope (Zarf)** öğesini seçin.

6

Color (Renk) ayarı olarak **Grayscale (Griölçek)** öğesini seçin.

7

Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.


## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- 8 Dosyanızı yazdırın.
- 9 Bilgisayarınızın ekranında tekrar EPSON Status Monitor 3 görüntülenir. Siyah mürekkep ile yazdırmak için **Print in Black (Siyah Yazdır)** öğesine tıklayın.

## Mac OS X için

Geçici olarak siyah mürekkeple yazmaya devam etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Yazdırma işlemine devam edilemediğinde, Dock'taki ürün simgesine tıklayın. Yazdırma işleminizi iptal etmenize yönelik bir hata mesajı görüntülenirse, **Delete (Sil)** düğmesine tıklayın ve belgeyi tekrar siyah mürekkep ile yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

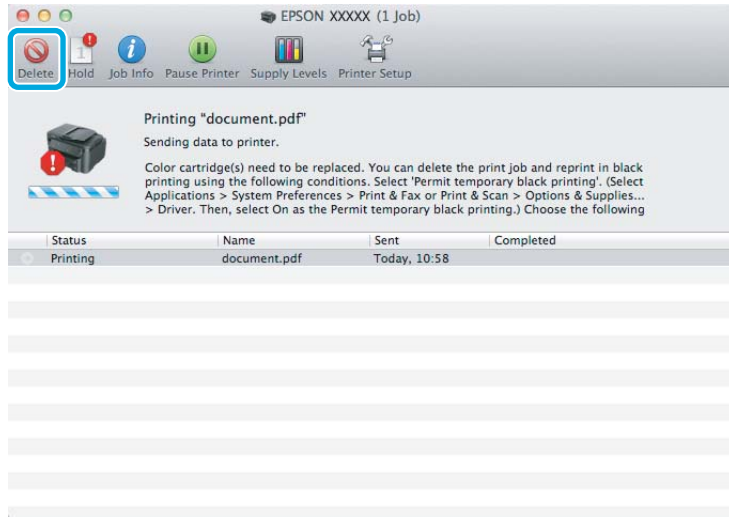

**Not:**

Renkli mürekkep kartuşunun tükendiğine yönelik arıza ağdaki bir başka bilgisayarla birlikte olursa, ürünündeki yazdırma işini iptal etmeniz gerekebilir.

- 2 **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesini açın, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5) öğesine tıklayın ve Printers (Yazıcılar) listesinden ürünü seçin. Ardından **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** öğesine ve sonra **Driver (Sürücü)** öğesine tıklayın.
- 3 Permit temporary black printing (Geçici siyah yazdırmaya izin) için **On (Açık)** öğesini seçin.
- 4 Düz kağıt veya zarf yükleyin.
- 5 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ [“Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 44](#)
- 6 Bu iletişim kutusunu genişletmek için **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesine (Mac OS X 10.7 için) veya ▼ düğmesine (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) tıklayın.

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme


- 7 Kullandığınız ürünü Printer (Yazıcı) ayarı olarak seçin ve ilgili ayarları yapın.
- 8 Açılan menüden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** ögesini seçin.
- 9 Media Type (Ortam Türü) ayarı olarak **plain papers (Düz kağıtlar)** veya **Envelope (Zarf)** seçin.
- 10 Grayscale (Griölçek) onay kutusunu seçin.
- 11 **Print (Yazdır)** iletişim kutusunu kapatmak için Print (Yazdır) düğmesine tıklayın.

## Kartuş Azaldığında Siyah Mürekkep Tasarrufu (Yalnız Windows için)

### Windows için not:

Bu işlev yalnızca EPSON Status Monitor 3 etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Status Monitor uygulamasını etkinleştirmek için, yazıcı sürücüsünü açın ve **Maintenance (Bakım)** sekmesine, ardından **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

Siyah mürekkep azalmaya başladığında ve renkli mürekkep siyah mürekkepten fazla olduğunda aşağıdaki pencere açılır. Yalnızca kağıt türü olarak **plain papers (Düz kağıtlar)** seçildiğinde görünür ve Quality (Kalite) olarak **Standard (Standart)** seçildiğinde görünür.

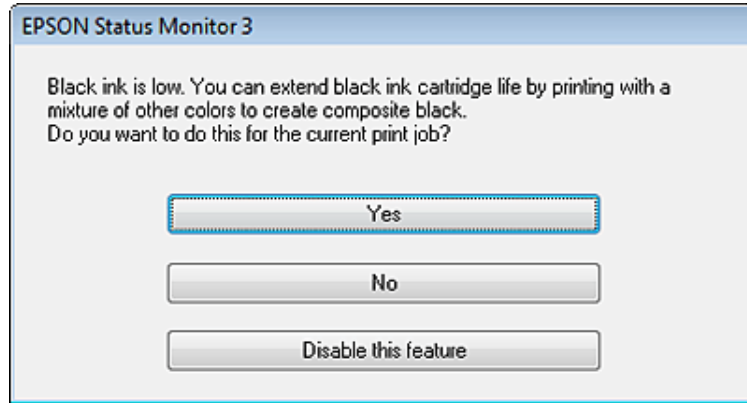

Pencere, siyah mürekkebi normal şekilde kullanmaya devam etme ya da siyah oluşturmak için renkli mürekkeplerin karışımını kullanarak siyah mürekkebi muhafaza etme seçeneğini sunar.


- ☐ Siyah elde etmek üzere renkli mürekkep karışımı kullanmak için **Yes (Evet)** düğmesine tıklayın. Benzer bir iş yazdırdığınız bir sonraki yazdırma işinde de aynı pencereyi görürsünüz.
- ☐ Yazdırdığınız iş için kalan siyah mürekkebi kullanmaya devam etmek istiyorsanız **No (Hayır)** düğmesine tıklayın. Benzer bir yazdırma işi yazdırdığınız bir sonraki yazdırma işleminde aynı pencereyi görürsünüz ve tekrar siyah mürekkebi muhafaza etme seçeneğine sahip olursunuz.

**Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme**


- ☐ Kalan siyah mürekkebi kullanmaya devam etmek için **Disable this feature (Hayır, hiçbir zaman)** seçeneğine tıklayın.

**Mürekkep kartuşu değiştirme****1**

Tarayıcı ünitesini açın. Mürekkep kartuşu tutucusu mürekkep kartuşu değiştirme konumuna geçer.

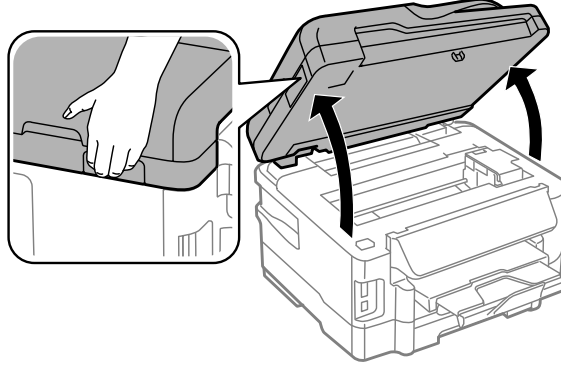**Önemli:**


- ☐ Mürekkep kartuşu tutucusunu elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde, ürüne zarar verebilirsiniz.
- ☐ Belge kapağı açıkken tarayıcı ünitesini kaldırmayın.

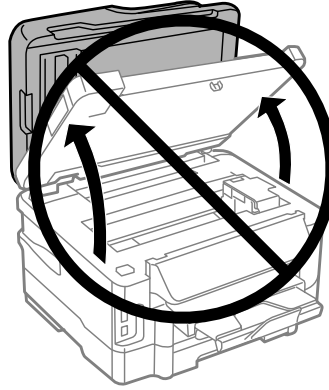**Not:**


Mürekkep kartuşu tutucu mürekkep kartuşu değiştirme konumuna gitmezse, aşağıdaki talimatı uygulayın.  
**Başlangıç > Kurulum > Bakım > Mürekkep Kartuşu Değiştirme**

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- 2 Mürekkep kartuşu kapağını açın.

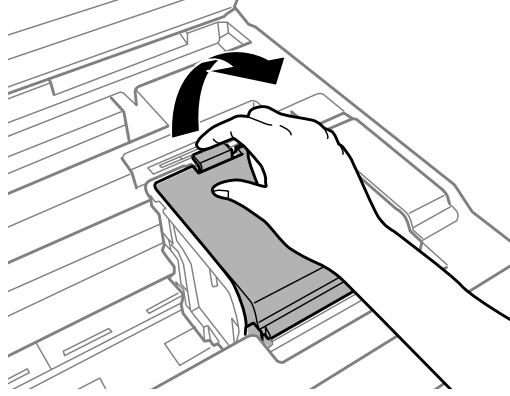


- 3 Mürekkep kartuşunu tutun ve çıkarın.

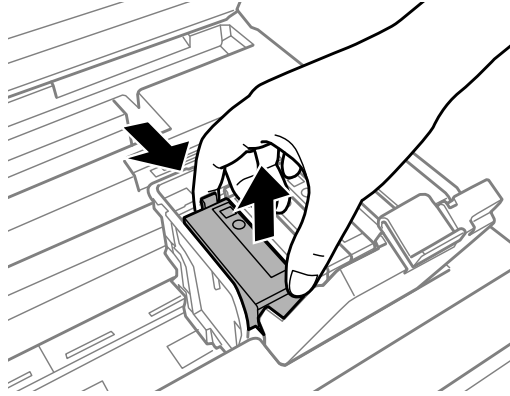

**Not:**

- ❑ Resimde, siyah mürekkep kartuşunun değiştirilmesi görülmektedir. Kartuşu durumunuza uygun şekilde değiştirin.
- ❑ Çıkarılan mürekkep kartuşlarının mürekkep tahliye noktasının çevresinde mürekkep olabilir. Dolayısıyla, kartuşları çıkartırken, çevresindeki alana mürekkep bulaştırmamaya dikkat edin.


- 4 Yeni kartuşları yavaşça dört veya beş kez sallayın ve mürekkep kartuşunu paketinden çıkarın.

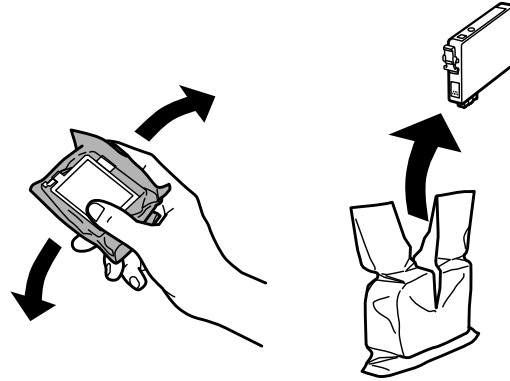

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

5


Yalnızca sarı bandı çıkarın.

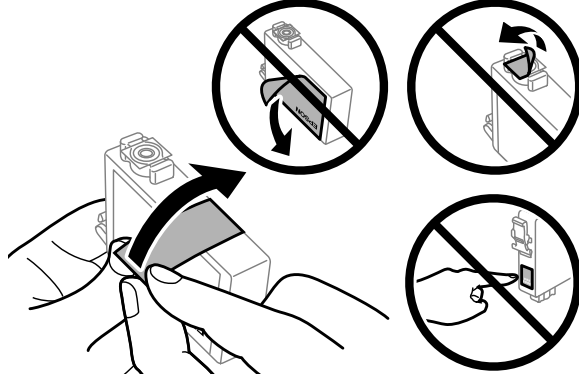**! Önemli:**

- ❑ Takmadan önce sarı bandı kartuştan çıkarmanız gerekir; aksi halde, yazdırma kalitesi azalabilir veya yazdıramayabilirsiniz.
- ❑ Bir mürekkep kartuşunu sarı bandı çıkarmadan takarsanız, kartuşu üründen çıkarın, sarı bandı çıkarın ve sonra tekrar takın.
- ❑ Kartuşun altından saydam mührü çıkarmayın; aksi halde, kartuş kullanılmaz hale gelebilir.
- ❑ Kartuş üzerindeki etiketi çıkarmayın veya yırtmayın, aksi takdirde mürekkep sızar.


6

Kartuşu takın ve yerine oturuncaya kadar bastırın.

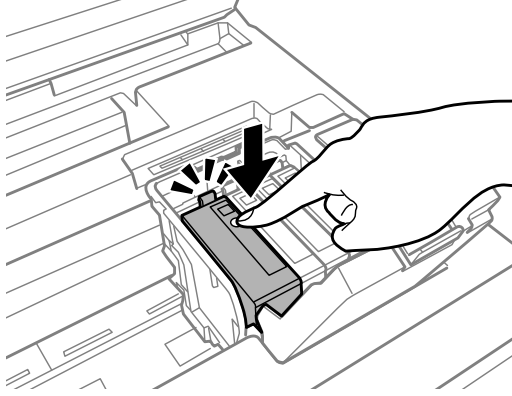

7

Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

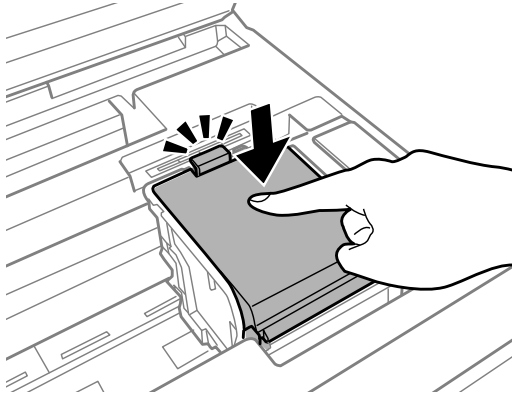

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

8

Tarayıcı ünitesini yavaşça kapatın. Mürekkep doldurma başlatılır.

**Not:**

- ❑ *Ürün, mürekkep dolum işlemi yaparken, güç ışığı yanıp sönmeye devam eder. Mürekkep dolum işlemi sırasında ürünü kapatmayın. Mürekkep dolum işlemi eksik kalırsa, baskı yapamayabilirsiniz.*
- ❑ *Kopyalama sırasında bir mürekkep kartuşunu değiştirmeniz gerekirse, mürekkep doldurma işlemi bittikten sonra kopyalama kalitesini sağlamak için, kopyalanmakta olan işi iptal edin ve orijinalleri tekrar yerleştirmeye başlayın.*

Mürekkep kartuşu değiştirme işlemi tamamlanmıştır. Ürün, önceki duruma geri döner.



# Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

## Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme

Çıktılarınız beklenmedik bir şekilde soluksa ya da noktalar eksikse, sorunu yazdırma kafasındaki püskürtme kanallarını kontrol ederek tanımlayabilirsiniz.

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanarak veya düğmeleri kullanarak üründen yazdırma kafasındaki püskürtme uçlarını bilgisayarınızdan denetleyebilirsiniz.

### Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.

2 Kağıt kasetine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.

**Not:**

Ürününde iki kaset bulunuyorsa, 1. kasete kağıt yerleştirin.

3 Taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesine sağ tıklayın, sonra **Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)** öğesini seçin.

Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.

➔ “Taskbar (görev çubuğu) öğesindeki kısayol simgesinden” sayfa 44

4 Ekrandaki talimatları izleyin.

### Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.

2 Kağıt kasetine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.

**Not:**

Ürününde iki kaset bulunuyorsa, 1. kasete kağıt yerleştirin.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 3 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 44
- 4 Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) simgesine tıklayın.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.


## Kontrol panelini kullanma

Püskürtme uçlarını ürünün kontrol panelini kullanarak kontrol etmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Kağıt kasetine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.


**Not:**

Ürününde iki kaset bulunuyorsa, 1. kasete kağıt yerleştirin.


- 3 Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
- 4 **Bakım** seçeneğini seçin.
- 5 **Başlık Kontrolü**'nü seçin.
- 6 Başlık kontrol desenini yazdırmak için,  düğmelerinden birine basın.

Aşağıda, meme denetim desenlerine iki örnek verilmiştir.

Basılan denetim sayfasının kalitesini, aşağıda gösterilen örnekle karşılaştırın. Test çizgilerinde boşluklar veya eksik kısımlar gibi baskı kalitesi sorunları yoksa, yazdırma kafası düzgün durumda demektir.

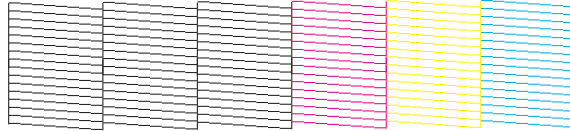

Aşağıda gösterildiği gibi, basılı çizgilerin herhangi bir kısmı eksikse, mürekkep memesi tıkanmış veya yazdırma kafası doğru hizalanmamış olabilir.

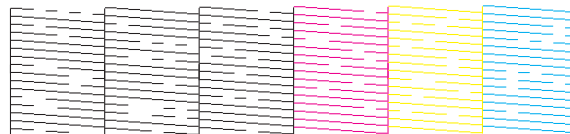

- ➔ “Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 123
- ➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 124

## Yazdırma Kafasını Temizleme

Çıktılarınız beklenmedik bir şekilde soluksa ya da noktalar eksikse, bu sorunu, püskürtme kanallarının mürekkebi düzgün şekilde göndermesini sağlayan yazdırma kafasını temizleyerek giderebilirsiniz.

Yazdırma kafasını, yazıcı sürücüsündeki Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak bilgisayarınızdan ya da düğmeleri kullanarak üründen temizleyebilirsiniz.

**Önemli:**

Kafa temizleme işlemi sırasında ürünü kapatmayın. Kafa temizleme işlemi eksik kalırsa, baskı yapamayabilirsiniz.

**Not:**

- ☐ Kafa temizleme sırasında tarayıcı ünitesini açmayın.
- ☐ Hatalı renk olup olmadığını belirlemek için öncelikle başlık kontrolünü yapın; bu sayede kafa temizleme fonksiyonu için uygun renkleri seçebilirsiniz.  
➔ “Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 121
- ☐ Renkli görüntüleri yazdırırken siyah mürekkep kullanılabilir.
- ☐ Yazdırma kafası temizleme işlemi bazki kartuşlardan bir miktar mürekkep kullandığından ötürü, yazdırma kafasını sadece kalitede azalma yaşanması durumunda örneğin, çıktı bulanıklaşırsa veya renkler yanlış veya eksik basılırsa temizleyin.
- ☐ Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyemeyebilirsiniz. Mürekkep bittiğinde yazdırma kafasını temizleyemezsiniz. Uygun mürekkep kartuşunu önce değiştirin.
- ☐ Baskı kalitesi iyileşmezse, başlık kontrolü sonucuna göre uygun rengi seçtiğinizden emin olun.
- ☐ Bu işlemi dört kez tekrarladıktan sonra yazdırma kalitesi iyileştirilmemişse, ürünü açık bırakın ve en az altı saat bekleyin. Sonra, püskürtme ucu kontrolünü yeniden yapın ve gerekirse kafa temizleme işlemini yineleyin. Baskı kalitesi halen iyileşmediyse Epson destek ile irtibata geçin.
- ☐ Baskı kalitesini korumak için, düzenli aralıklarla birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.

## Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

**1**

Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.

**2**

Taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesine sağ tıklayın, ardından **Head Cleaning (Kafa Temizleme)** öğesini seçin.

Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.

➔ “Taskbar (görev çubuğu) öğesindeki kısayol simgesinden” sayfa 44

**3**

Ekrandaki talimatları izleyin.

## Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 44
- 3 Head Cleaning (Kafa Temizleme) simgesine tıklayın.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

## Kontrol panelinin kullanılması

Yazdırma kafasını ürünün kontrol panelini kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
- 3 **Bakım** seçeneğini seçin.
- 4 **Kafa Temizleme** seçeneğini seçin.
- 5 Devam etmek için LCD ekrandaki talimatları izleyin.
- 6 Temizlemek istediğiniz rengi seçin ve temizlemeye başlamak için LCD ekrandaki talimatları uygulayın.

**Not:**

Püskürtme ucu denetimi sonucunda hata görülen rengi seçin.

## Yazdırma Kafasını Hizalama

Çıktılarınızda yanlış hizalanmış dikey veya yatay çizgiler oluştuğunu fark ederseniz, yazıcı sürücüsündeki Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak veya ürünün düğmelerini kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

**Not:**

*Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programıyla bir test deseni yazdırırken yazdırmayı iptal etmek için ⏏ ögesine basmayın.*

## Windows için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

**1** Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.

**2** Kağıt kasetine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.

**Not:**

*Üründe iki kaset bulunuyorsa, 1. kasete kağıt yerleştirin.*

**3** Taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesine sağ tıklayın, ardından **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** ögesini seçin.

Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.

➔ “Taskbar (görev çubuğu) ögesindeki kısayol simgesinden” [sayfa 44](#)

**4** Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.

## Mac OS X için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

**1** Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.

**2** Kağıt kasetine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.

**Not:**

*Üründe iki kaset bulunuyorsa, 1. kasete kağıt yerleştirin.*

**3** Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.

➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” [sayfa 44](#)

**4** **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** simgesine tıklayın.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 5 Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.

## Kontrol panelinin kullanılması

Yazdırma kafasını ürünün kontrol panelini kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.


- 2 Kağıt kasetine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.

**Not:**  
Üründe iki kaset bulunuyorsa, 1. kasete kağıt yerleştirin.


- 3 Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.

- 4 **Bakım** seçeneğini seçin.

- 5 **Yazdırma Kafası Hizalama**'yı seçin.

- 6 Desenleri yazdırmak için,  düğmelerinden birine basın.

- 7 #1 - #5 gruplarında en kesintisiz deseni bulun.



- 8 En kesintisiz desen için #1 grubuna desen numarasını girin.

- 9 Diğer gruplar için (#2 - #5) adım 8'yi tekrarlayın.

- 10 Yazdırma kafasını hizalamayı tamamlayın.

## Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme

Zamanı ve bölgeyi, ürünün kontrol panelini kullanarak ayarlamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 1 Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
- 2 **Yazıcı Kurulumu** seçeneğini seçin.
- 3 **Tarih/Saat** seçeneğini seçin.
- 4 Tarih biçimini seçin.
- 5 Tarihi ayarlayın.
- 6 Saat biçimini seçin.
- 7 Saati ayarlayın.

**Not:**

Yaz/kış saati uygulamasını etkinleştirmek için, **Yaz Saati** ayarını **Açık** yapın.

- 8 **Ülke/Bölge** seçeneğini seçin.
- 9 Bölgeyi seçin.
- 10 **Evt** seçeneğini seçin.

**Not:**

Ürünün elektriği uzun bir süre boyunca kapalı kalırsa, saat sıfırlanabilir. Gücü tekrar açtığınızda, saati kontrol edin.

## Güç Tasarrufu

Ayarlanan bir süre boyunca hiç işlem gerçekleştirilmezse LCD ekran kararır.

Ne kadar süre sonra enerji tasarrufu uygulanacağını ayarlayabilirsiniz. Bu süredeki artış, ürünün enerji verimliliğini etkiler. Bu ayar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Süreyi ayarlamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

---

### Windows için

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 43](#)

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 2 **Maintenance (Bakım)** sekmesine tıklayın ve ardından **Printer and Option Information (Yazıcı ve Seçenek Bilgileri)** düğmesine tıklayın.
- 3 Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) ayarı olarak **3 minutes (3 dakika)**, **5 minutes (5 dakika)** veya **10 minutes (10 dakika)** öğesini seçin.
- 4 **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

---

## Mac OS X için

- 1 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 44
- 2 **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** düğmesine tıklayın. Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranı açılır.
- 3 Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) ayarı olarak **3 minutes (3 dakika)**, **5 minutes (5 dakika)** veya **10 minutes (10 dakika)** öğesini seçin.
- 4 **Apply (Uygula)** düğmesine tıklayın.

---

## Kontrol panelinin kullanılması

- 1 Başlangıç menüsünden **Eko Modu**'na girin.
- 2 **Uyku Zamanlayıcısı** seçeneğini seçin.
- 3 **3 dakika**, **5 dakika** veya **10 dakika** öğesini seçin.

## Ürünü Temizleme

---

### Ürünün dış kısmını temizleme

Ürünün en iyi şekilde çalışmaya devam etmesi için, aşağıdaki talimatları izleyerek yılda birkaç kez tamamen temizleyin.

**Önemli:**

Ürünü temizlemek için asla alkol veya tiner kullanmayın. Kimyasal ürünler ürüne zarar verebilir.


**Not:**

Ürünü tozdan korumak amacıyla ürünü kullandıktan sonra arka kağıt besleme yuvasını kapatın.




## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- ❑ Tokunmatik paneli/touchpad'i temizlemek için yumuşak, kuru, temiz bir bez kullanın. Sıvı veya kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.
- ❑ Tarayıcı camının yüzeyini temizlemek için yumuşak, kuru, temiz bir bez kullanın. Çıktıda veya taranan verilerde düz çizgiler görünürse, soldaki küçük tarayıcı camını dikkatle temizleyin.

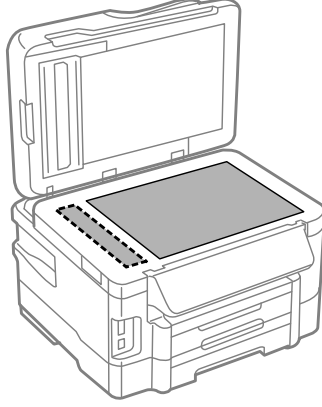

- ❑ Cam yüzey, yağlı veya çıkarması zor bir materyalle kaplanmış ise, az miktarda cam temizleyici ve yumuşak bir bez kullanarak bu materyali çıkarın. Kalan tüm sıvıyı silin.
- ❑ OBB kapağını açın ve OBB'nin iç kısmını ve makarayı temizlemek için yumuşak, kuru ve temiz bir bez kullanın.

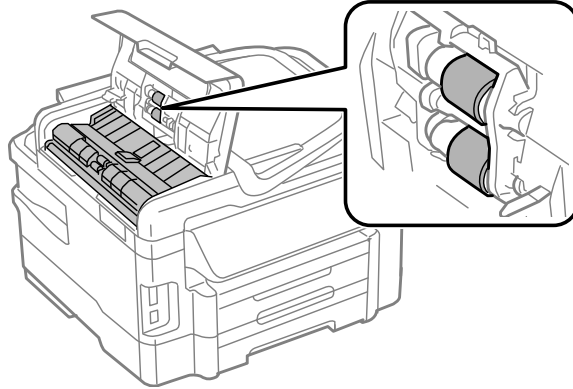

- ❑ Tarayıcı camının yüzeyine güç kullanarak bastırmayın.
- ❑ Tarayıcı camının yüzeyini çizmemeye veya zarar vermemeye dikkat edin ve temizlemek için sert veya aşındırıcı fırça kullanmayın. Hasar görmüş bir cam yüzey tarama kalitesini azaltabilir.

## Ürünün iç kısmını temizleme

Çıktı sonuçlarınızın en iyi kaliteyi koruması için, aşağıdaki prosedürü kullanarak içerideki makarayı temizleyin.



**Dikkat:**

Ürünün içindeki parçalara dokunmamaya dikkat edin.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

**Önemli:**

- ☐ Elektronik bileşenlerin suyla temas etmemesine dikkat edin.
- ☐ Ürünün içine spreya yağlayıcılar sıkmayın.
- ☐ Uygun olmayan yağ tipleri mekanizmaya zarar verebilir. Yağlama gerektiğinde bayinizle veya yetkili servis elemanı ile temasa geçin.

**1**

Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.

**2**

Kağıt kasetine çok sayıda A4 boyutta düz kağıt yükleyin.

**Not:**

Üründe iki kaset bulunuyorsa, 1. kasete kağıt yerleştirin.

**3**

Başlangıç menüsünden **Kopyala** moduna girin.

**4**

◆ düğmelerinden birine basarak, tarayıcı camına belge koymaksızın bir kopya alın.

**5**

Kağıda bulaşan mürekkep kalmayıncaya kadar, 4. adımı tekrarlayın.

## Bakım Kutusunu Değiştirme

### Bakım kutusu durumunu kontrol etme

Bakım kutusu durumu, mürekkep kartuş durumunun aynı ekranında gösterilir. Yazıcı yazılımının veya kontrol panelinin durumunu kontrol edebilirsiniz.

➔ [“Mürekkep Kartuşu Durumunun Kontrolü” sayfa 110](#)

### Taşıma önlemleri

Bakım kutusunu değiştirmeden önce bu bölümdeki talimatların hepsini okuyun.


- ☐ Epson, orijinal Epson bakım kutusu kullanmanızı önermektedir. Orijinal olmayan bakım kutusu kullanılması Epson'ın garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir. Epson, orijinal olmayan bakım kutusunun kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez.
- ☐ Bakım kutusunu sökmeyin.
- ☐ Bakım kutusunun yan tarafındaki yeşil IC çipe dokunmayın.
- ☐ Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın ve mürekkebi içmeyin.
- ☐ Sağlanan plastik poşete yerleştirilene kadar kullanılan bakım kutusunu eğmeyin.
- ☐ Sökülmüş ve uzun süre ayrı bırakılmış bir bakım kutusunu yeniden kullanmayın.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- ❑ Bakım kutusunu doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

## Bakım kutusunu değiştirme


Bakım kutusunu değiştirmek için, aşağıdaki adımları uygulayın.

- 1 Ürünü kapatmak için  düğmesine basın.
- 2 Üründen mürekkep sızmadığını kontrol edin.
- 3 Değiştirme bakım kutusunu ambalajından çıkartın.


**Not:**

*Kutunun yan tarafındaki yeşil çipe dokunmayın. Bu, normal çalışma işlemini engelleyebilir.*

- 4 Arka kapağı çekerek çıkarın.

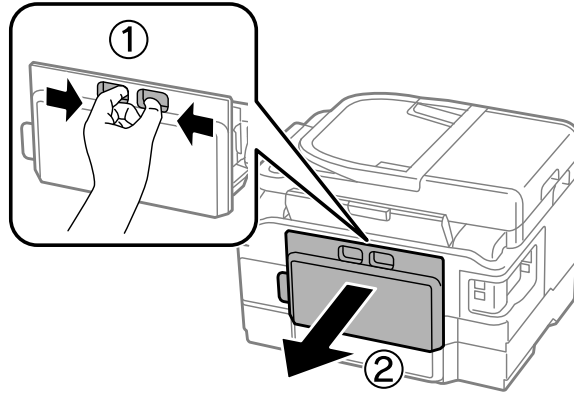

- 5 Elinizi bakım kutusu koluna yerleştirin ve ardından kutuyu dışarı doğru çekin.

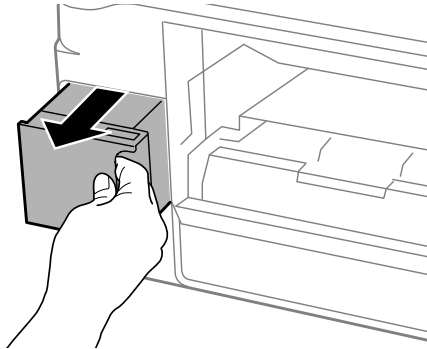**Not:**


*Ellerinize mürekkep bulaşırsa, su ve sabunla iyice yıkayın. Mürekkep gözüünüze kaçarsa gözüünüzü hemen bol suyla yıkayın.*

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 6** Kullanılmış bakım kutusunu değiştirme kutusu ile birlikte sağlanan plastik poşete yerleştirin ve uygun şekilde bertaraf edin.


**Not:**


*Plastik poşete yerleştirilene kadar kullanılan bakım kutusunu eğmeyin.*

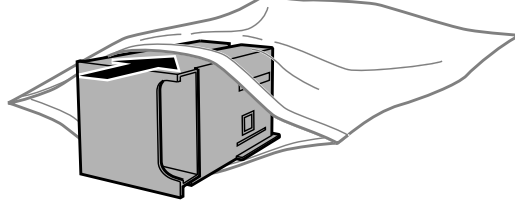

- 7** Bakım kutusunu yerine gittiği kadar içeri yerleştirin.

- 8** Arka kapağı yerine takın.

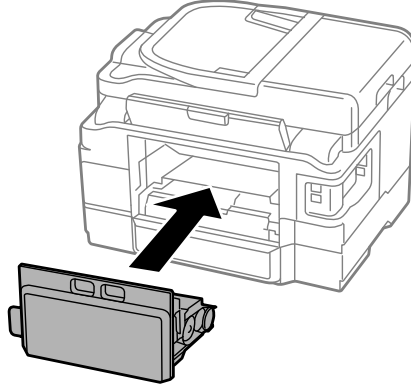

- 9** Ürünü tekrar açmak için  düğmesine basın.

Bakım kutusu değişimi tamamlandı.

## Ürünü Taşıma

Ürünü belli bir mesafeye taşıyacaksanız, orijinal kutusunda veya benzeri bir kutuda taşıma için hazırlamanız gerekmektedir.




**Önemli:**

- ☐ Ürünü depolarken veya taşırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ☐ Mürekkep kartuşlarını takılı bırakın. Kartuşların çıkartılması, yazıcı kafasını kurutarak, ürünün baskı yapmasını engelleyebilir.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 1 Ürünün fişini takın ve açın. Mürekkep kartuşu tutucu ana konuma dönene kadar bekleyin ve ardından tarayıcı ünitesini yavaşça kapatın.

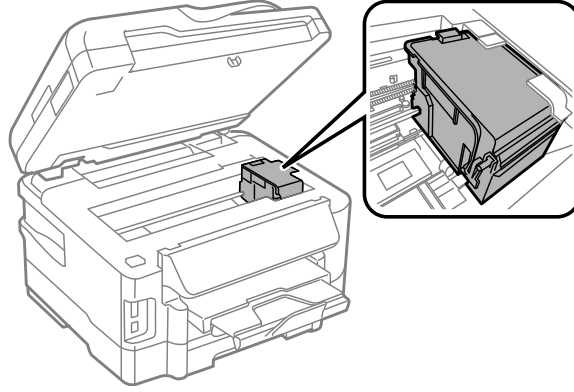

- 2 Ürünü kapatın ve güç kablosunu çekin.
- 3 Üründen tüm diğer kabloları çıkarın.
- 4 Tüm kağıdı, arka kağıt besleme yuvasından çıkartın.
- 5 Arka kağıt besleme yuvasını ve çıkış tepsisini kapatın.
- 6 Tüm kağıdı kağıt kasetinden çıkartın ve kaseti ürüne geri takın.
- 7 Beraberinde gelen koruyucu maddeleri kullanarak ürünü tekrar paketleyin.

**Not:**

Taşıma sırasında ürünü düz tutun.

## Yazılımınızın Kontrolü ve Kurulumu

### Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi

Bu Kullanım Kılavuzu'nda açıklanan işlevleri kullanabilmeniz için aşağıdaki yazılımları kurmanız gerekmektedir.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Epson Sürücü ve Yardımcı Programları)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Yazılımın bilgisayarınıza kurulmuş olup olmadığını kontrol etmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

## Windows için

- 1 **Windows 7 ve Vista:** Start (Başlat) düğmesine tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)**'nı seçin.  
**Windows XP:** Start (Başlat) ögesine tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin.
- 2 **Windows 7 ve Vista:** Programs (Programlar) kategorisinden **Uninstall a program (Program kaldır)**'a tıklayın.  
**Windows XP:** **Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır)** simgesine çift tıklayın.
- 3 Kurulu olan programların listesini kontrol edin.

## Mac OS X için

- 1 **Macintosh HD (Macintosh SD)** seçeneğine çift tıklayın.
- 2 Applications (Uygulamalar) klasöründeki **Epson Software** klasörüne çift tıklayın ve içindekileri kontrol edin.

**Not:**

- ☐ Applications (Uygulamalar) klasörü, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan yazılımları içerir.
- ☐ Yazıcı sürücüsünün takılı olduğunu denetlemek için, Apple menüsündeki **System Preferences (Sistem Tercihleri)** ögesine tıklayın ve sonra **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) ögesine tıklayın. Ardından, **Printers (Yazıcılar)** liste kutusunda ürününüzü bulun.

## Yazılımın kurulması

Ürününüzle birlikte gelen ürün yazılım diskini takın ve Software Select (Yazılım Seçimi) ekranında, kurmak istediğiniz yazılımı seçin.

## Yazılımınızın Kaldırılması

Bazı sorunları çözmek için veya işletim sisteminizi yükselttiğinizde yazılımınızı kaldırmanız ve sonra yeniden yüklemeniz gerekebilir.

Hangi uygulamaların yüklü olduğunu belirlemek için bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

➔ [“Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi” sayfa 133](#)

## Windows için

**Not:**

- ☐ Windows 7 ve Vista'da, standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici hesabı ve parolası gereklidir.
- ☐ Windows XP'de, Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabıyla oturum açmalısınız.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

1

Ürünü kapatın.

2

Ürünün arabirim kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.

3

Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 7 ve Vista:** Start (Başlat) düğmesine tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)**'nı seçin.

**Windows XP:** Start (Başlat) öğesine tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin.

4

Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 7 ve Vista:** Programs (Programlar) kategorisinden **Uninstall a program (Program kaldır)**'a tıklayın.

**Windows XP:** **Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır)** simgesine çift tıklayın.

5

Görüntülenen listedeki uygulama arasından, kaldırmak istediğiniz yazılımı (sözelimi ürünün sürücüsü veya uygulaması) seçin.

6

Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 7:** **Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir)** veya **Uninstall (Kaldır)** öğesine tıklayın.

**Windows Vista:** **Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir)** veya **Uninstall (Kaldır)** öğesine tıklayın ve sonra User Account Control (Kullanıcı hesabı denetimi) penceresinde **Continue (Devam)** öğesine tıklayın.

**Windows XP:** **Change/Remove (Değiştir/Kaldır)** veya **Remove (Kaldır)** öğesine tıklayın.

**Not:**

5. adımda ürünün sürücüsünü kaldırmayı seçtiyseniz, ürününüzün simgesini seçip **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

7

Onay penceresi açıldığında, **Yes (Evet)** veya **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

8

Ekrandaki talimatları izleyin.

Bazı durumlarda bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir ileti görünebilir. Bu durumda, **I want to restart my computer now (Bilgisayarımı yeniden başlatmak istiyorum)** ögesinin seçildiğinden emin olun ve **Finish (Son)** öğesine tıklayın.

## Mac OS X için

**Not:**

- ❑ Yazılımınızı kaldırmak için, Uninstaller uygulamasını indirmeniz gerekir. Şu siteye gidin:  
<http://www.epson.com>  
Sonra, yerel Epson Web sitenizdeki destek bölümünü seçin.
- ❑ Uygulamaları kaldırmak için bir Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabında oturum açmanız gerekir. Limited (sınırlı) hesap kullanıcısı olarak oturum açarsanız programları kaldıramazsınız.
- ❑ Uygulamaya bağlı olarak, Installer (Kurma Programı) Uninstaller'dan (Kaldırma Programı) ayrı olabilir.

**1**

Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.

**2**

Mac OS X sabit sürücünüzde **Uninstaller** simgesine çift tıklayın.

**3**

Görüntülenen listeden yazıcı sürücüsü ve uygulama gibi yüklemesini kaldırmak istediğiniz yazılımın onay işaretini seçin.

**4**

**Uninstall** ögesine tıklayın.

**5**

Ekrandaki talimatları izleyin.

Kaldırmak istediğiniz yazılımı Uninstaller penceresinde bulamazsanız, Mac OS X sabit disk sürücünüzdeki **Applications (Uygulamalar)** klasörüne çift tıklayın, kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve sürükleyip **Trash (Çöp Kutusu)** simgesine bırakın.

**Not:**

Yazıcı sürücüsünü kaldırdığımızda ürünün adı yine de **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) penceresinde kalırsa, ürününüzün adını seçin ve - **kaldır** düğmesine tıklayın.



# Bir Harici Depolama Aygıtı Kullanarak Verileri Aktarma

Ürünün bellek kartı yuvalarını veya harici USB bağlantı noktasını dosyaları ürüne bağlı bir bilgisayara kopyalamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızdan depolama aygıtına da dosya kopyalayabilirsiniz.

## Depolama Aygıtları Hakkında Önlemler

Depolama aygıtınız ve bilgisayarınız arasında dosya kopyalarken aşağıdaki hususları aklınızda tutun:

- ☐ Depolama aygıtınız veya işleyiş konusunda kılavuzluk yapan ve kullanıyor olabileceğiniz bir adaptör ile beraber tedarik edilmiş olunan belgeleri denetleyin.
- ☐ Depolama aygıtınızdan yazdırırken depolama aygıtına dosya kopyalamayın.
- ☐ Ürün ekranı hafıza kartınıza dosya kopyaladığınızda veya depolama aygıtından dosya sildiğinizde hafıza kartınız ile ilgili bilgileri güncellemiyor. Görüntülenen bilgileri güncellemek için depolama aygıtını çıkarın ve tekrar takın.
- ☐ Bellek kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını çıkartmayın veya yazıcıyı kapatmayın, aksi halde veri kaybedebilirsiniz.


## Bilgisayarınız ve Depolama Aygıtınız Arasında Dosya Kopyalama

### Bilgisayarınıza dosyaların kopyalanması

**1** Ürünün açık konumda olduğundan ve bir depolama aygıtının takılı ve bağlı olduğundan emin olun.

**2** **Windows 7 ve Vista:**  
Start (Başlat) düğmesine tıklayın ve **Computer (Bilgisayar)**'ı seçin.

**Windows XP:**  
Start (Başlat)'a tıklayın ve **My Computer (Bilgisayarım)**'ı seçin.

**Mac OS X:**  
Çıkartılabilir disk simgesi () desktop (masaüstü) üzerinde otomatik olarak belirir.

**3** Çıkartılabilir disk simgesine çift tıklayın ardından dosyalarınızın kaydedildikleri klasörü seçin.

**Not:**

Eğer bir birim etiketi seçtiyseniz sürücü adı olarak görüntülenecektir. Eğer bir birim etiketi seçmediyseniz, Windows XP üzerindeki sürücü adı olarak "çıkartılabilir disk" görüntülenir.

## Bir Harici Depolama Aygıtı Kullanarak Verileri Aktarma

- 4 Kopyalamak istediğiniz dosyaları seçin ve bilgisayarınızın sabit sürücüsünde bir klasöre sürükleyin.



### Önemli:

Mac OS X kullanıcıları için

Depolama aygıtını kaldırdığınızda, depolama aygıtını çıkarmadan önce her zaman masaüstünüzdeki çıkarılabilir disk simgesini çöp kutusuna sürükleyin aksi halde aygıttaki verileri kaybedebilirsiniz.

## Dosyaları depolama aygıtına kaydetme

Bellek kartınızı takmadan önce, yazma koruması anahtarının bellek kartına yazmaya izin verecek şekilde ayarlandığından emin olun.

### Not:

Bir Macintosh bilgisayardan bellek kartına bir dosya kopyaladıktan sonra, eski dijital kameralar bellek kartını okuyamayabilir.

- 1 Ürünün açık konumda olduğundan ve bir depolama aygıtının takılı ve bağlı olduğundan emin olun.

2


### Windows 7 ve Vista:

Start (Başlat) düğmesine tıklayın ve **Computer (Bilgisayar)**'ı seçin.

### Windows XP:

Start (Başlat)'a tıklayın ve **My Computer (Bilgisayarım)**'ı seçin.

### Mac OS X:

Çıkarılabilir disk simgesi (  ) desktop (masaüstü) üzerinde otomatik olarak belirir.

3

Çıkarılabilir disk simgesine çift tıklayın ardından dosyalarınızın kaydedilmelerini istediğiniz klasörü seçin.

### Not:

Eğer bir birim etiketi seçtiyseniz sürücü adı olarak görüntülenecektir. Eğer bir birim etiketi seçmediyseniz, Windows XP üzerindeki sürücü adı olarak "çıkartılabilir disk" görüntülenir.

4

Bilgisayarınızın sabit sürücüsünde kopyalamak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasörü seçin. Ardından dosyaları seçin ve depolama aygıtınızdaki klasöre sürükleyin.



### Önemli:


Mac OS X kullanıcıları için

Depolama aygıtını kaldırdığınızda, depolama aygıtını çıkarmadan önce her zaman masaüstünüzdeki çıkarılabilir disk simgesini çöp kutusuna sürükleyin aksi halde içindeki verileri kaybedebilirsiniz.

# Hata Göstergeleri

## Kontrol Panelindeki Hata Mesajları

Bu bölümde, LCD ekranda görüntülenen mesajların anlamları açıklanmıştır.

Hata Mesajları	Çözümler
Kağıt bitti veya Kağıt sıkıştı	➔ Bkz. "Kağıt Sıkışmaları" sayfa 143
Yazıcı hatası. Gücü kapatın ve yeniden açın. Ayrıntılar için, belgelerinize bakın.	Ürünü kapatıp tekrar açın. Ürünün içinde kağıt kalmış olmamasına dikkat edin. Hata mesajı kalkmazsa, Epson destek bölümüne başvurun.
İletişim hatası. PC'nin bağlı olup olmadığını kontrol et.	Bilgisayarın doğru şekilde bağlanmış olduğundan emin olun. Hata mesajı kaybolmazsa, tarama yazılımının bilgisayarınıza kurulduğundan ve yazılım ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
Bakım kutusu kullanım ömrünün sonuna yaklaştı.	Kullanım ömrü dolmadan bakım kutusunu değiştirin. ➔ Bkz. "Bakım Kutusunu Değiştirme" sayfa 130 Bakım kutusu dolduğunda, ürün durur ve yazdırmaya devam etmek için bakım kutusunu değiştirmeniz gerekir.
Bakım kutusu kullanım ömrünün sonuna geldi. Değiştirmeniz gerekiyor.	Bakım kutusunu değiştirin.
Yazıcının mürekkep pedi kullanımı sonuna yaklaşıyor. Lütfen, Epson Destek ile görüşün.	Yazdırmayı sürdürmek için  düğmesine basın. Mesaj mürekkep pedi değiştirilene kadar görüntülenir. Kullanım ömürleri dolmadan mürekkep pedlerini değiştirme hakkında Epson desteğine başvurun. Mürekkep pedleri dolduğunda, ürün durur ve yazdırmaya devam etmek için Epson destek merkezine başvurmanız gerekir.
Bir yazıcı mürekkep pedi kullanım ömrünü tamamladı. Lütfen, Epson Destek ile görüşün.	Mürekkep pedlerini değiştirme hakkında destek için Epson desteğini arayın.
Çevir sesi algılanmadı. Kurulum'da Faks Ayr.'nda Faks Bağ. Kontrol'ü çalıştır.	Telefon kablosunun düzgün şekilde bağlandığından ve telefon hattının çalıştığından emin olun. ➔ Bkz. "Telefon Hattına Bağlanma" sayfa 81 Ürünü bir PBX (Private Branch Exchange) telefon hattına veya Terminal Adapter'a bağladıysanız, <b>Çevir Sesi Algılama</b> seçeneğini kapatın. <b>Faks Ayarları &gt; İletişim &gt; Çevir Sesi Algılama &gt; Kapalı</b> seçeneklerini seçin.
IP adresi ve alt ağ maskesi kombinasyonu geçersiz. Belgelerinize bakın.	Bkz. çevrimiçi Ağ Kılavuzu.
Recovery Mode	Bellenim güncelleştirmesi başarısız. Bellemin güncelleştirmesini yeniden denemeniz gerekiyor. Bir USB kablosunu hazır bulundurun ve daha fazla bilgi edinmek için yerel Epson Web sitenize gidin.

---

# Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

---

## Sorunu Teşhis Etme

Ürün sorun giderme işlemi iki adımda en iyi şekilde gerçekleştirilir: önce sorun teşhis edilir, sonra sorun giderilene kadar uygun çözümler uygulanır.

En sık rastlanan sorunları teşhis etmek ve gidermek için gerekli bilgiler çevrimiçi sorun giderme, kontrol paneli veya status monitor yardımcı programıyla sağlanır. Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

Yazdırma kalitesiyle ilgili özel bir sorun, yazdırma kalitesiyle ilgili olmayan bir yazdırma sorunu, bir kağıt besleme sorunu varsa ya da ürün çalışmıyorsa ilgili bölüme bakın.

Sorunu gidermek için yazdırma işlemi iptal etmeniz gerekir.

➔ [“Yazdırmayı iptal etme” sayfa 49](#)

## Ürün durumunu denetleme

Yazdırma işlemi sırasında bir sorun meydana gelirse, status monitor penceresinde bir hata mesajı görüntülenir.


Bir mürekkep kartuşu veya bakım kutusunu değiştirmeniz gerektiğinde, penceredeki Nasıl Yapılır düğmesine tıklayın ve status monitor size kartuş veya bakım kutusu değiştirme işleminde adım adım yol gösterecektir.

## Windows için

EPSON Status Monitor 3'e iki şekilde ulaşılabilir:

- ☐ Windows görev çubuğu öğenizde ürününün kısayol simgesine çift tıklayın. Görev çubuğu üzerine bir kısayol simgesi eklemek için, aşağıdaki bölüme bakın:  
➔ [“Taskbar \(görev çubuğu\) öğesindeki kısayol simgesinden” sayfa 44](#)
- ☐ Yazıcı sürücüsünü açın, **Maintenance (Bakım)** sekmesine tıklayın, ardından **EPSON Status Monitor 3** düğmesine tıklayın.

EPSON Status Monitor 3'ü açtığınızda, aşağıdaki pencere görüntülenir:

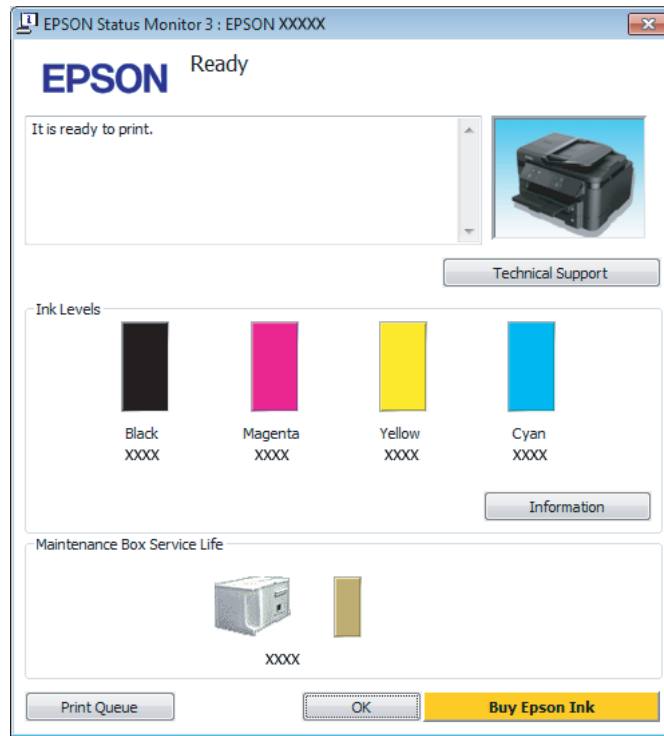

### Not:

- ☐ EPSON Status Monitor 3 görüntülenmezse, yazıcı sürücüsüne girip **Maintenance (Bakım)** sekmesine, ardından da **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.
- ☐ Mevcut ayarlarınıza bağlı olarak, basitleştirilmiş Status Monitor penceresi görüntülenebilir. Yukarıdaki pencereyi görüntülemek için, **Details (Ayrıntılar)** düğmesine tıklayın.

EPSON Status Monitor 3, aşağıdaki bilgileri verir:

## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

- ❑ **Geçerli Durum:**  
Mürekkep azaldıysa/tükendiysen veya bakım kutusu dolmak üzereyse/doluysa, **How to (Nasıl)** düğmesi EPSON Status Monitor 3 penceresinde görünür. **How to (Nasıl)** düğmesine tıklandığında mürekkep kartuşu veya bakım kutusu değiştirme talimatları görüntülenir.
- ❑ **Ink Levels (Mürekkep Seviyeleri):**  
EPSON Status Monitor 3, mürekkep kartuşlarının durumu hakkında grafik bir görüntü sunar.
- ❑ **Information (Bilgi):**  
Takılan mürekkep kartuşlarıyla ilgili bilgileri **Information (Bilgi)** ögesine tıklayarak görebilirsiniz.
- ❑ **Maintenance Box Service Life (Bakım Kutusu Hizmet Ömrü):**  
EPSON Status Monitor 3, bakım kutusu durumu hakkında grafik bir görüntü sunar.
- ❑ **Technical Support (Teknik Destek):**  
Epson teknik destek web sitesine erişmek için **Technical Support (Teknik Destek)** ögesine tıklayın.
- ❑ **Print Queue (Yazdırma Kuyruğu):**  
**Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)** ögesine tıklayarak Windows Spooler (Windows Biriktirici Sürücüsü) ögesini görüntüleyebilirsiniz.

## Mac OS X için

EPSON Status Monitor ögesine erişmek için şu adımları izleyin.


- 1 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ [“Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 44](#)
- 2 **EPSON Status Monitor** simgesine tıklayın. EPSON Status Monitor görünür.



## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

Bu yardımcı yazılımı kullanarak yazdırma öncesinde mürekkep kartuşu durumunu kontrol de edebilirsiniz. EPSON Status Monitor açıldığı anda, mürekkep kartuşu durumunu görüntüler. Mürekkep kartuşu durumunu güncelleştirmek için, **Update (Güncelleme)** ögesine tıklayın.

Mürekkep azaldığında/bittiğinde veya bakım kutusu dolmak üzere olduğunda/dolduğunda, **How to** düğmesi görülür. **How to** düğmesine tıkladığınızda, mürekkep kartuşu veya bakım kutusu değiştirme işlemi boyunca EPSON Status Monitor size adım adım yol gösterecektir.

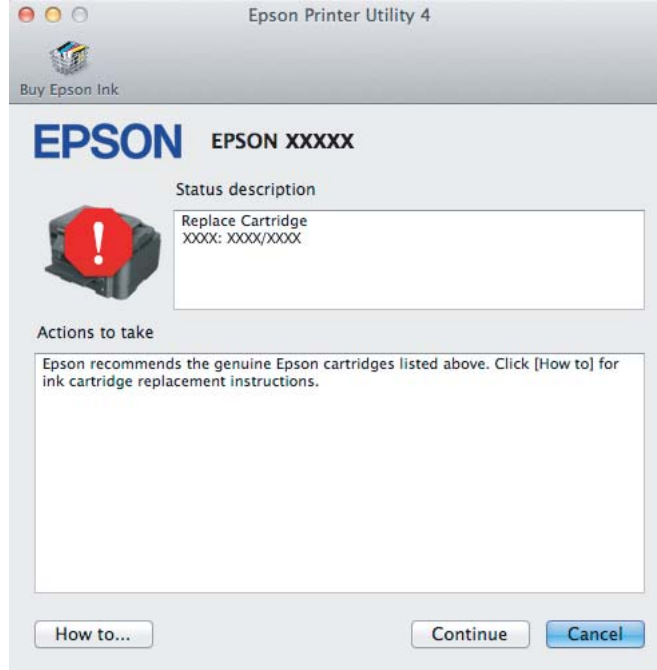

## Kağıt Sıkışmaları



### Dikkat:


Eliniz ürünün içindeyken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın.

### Not:


- ☐ LCD ekranda veya yazıcı sürücüsünde bir mesajla sorulursa yazdırma işini iptal edin.
- ☐ Sıkışan kağıdı çıkardıktan sonra, LCD ekranda gösterilen düğmeye basın.

## Sıkışan kağıdı arka kapaktan çıkarma

- 1 Arka kapağı çekerek çıkarın.

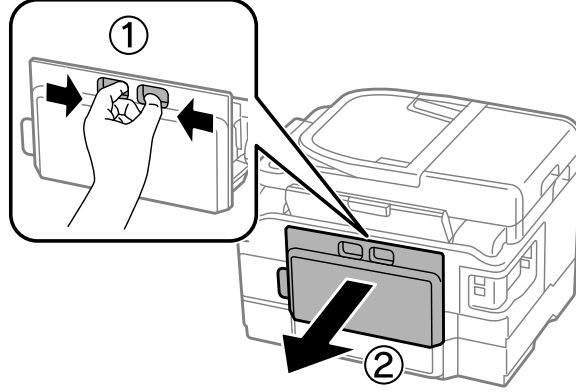

- 2 Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.


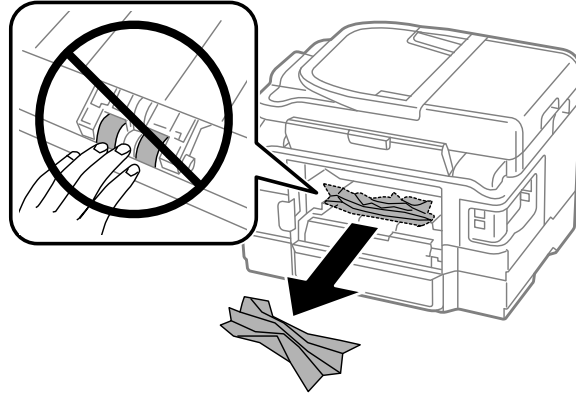




## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme


3

Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

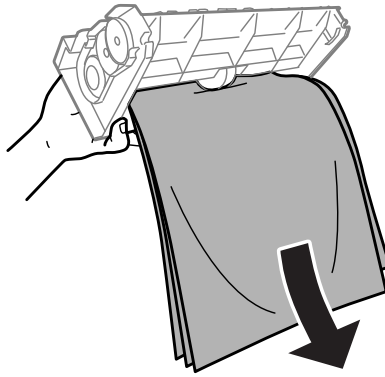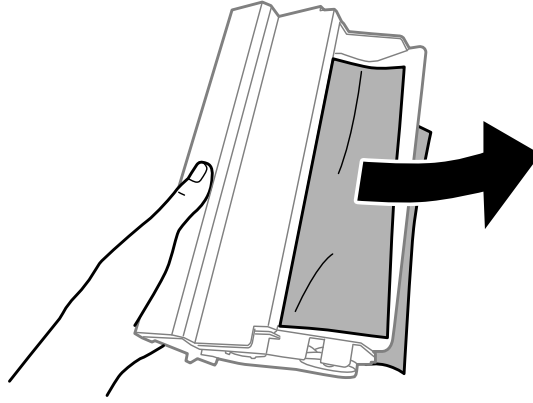


4

Arka kapağı açın.

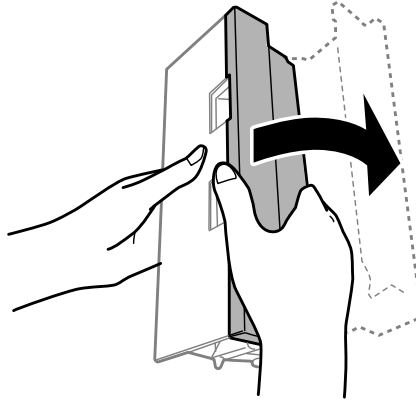


## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

- 5** Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

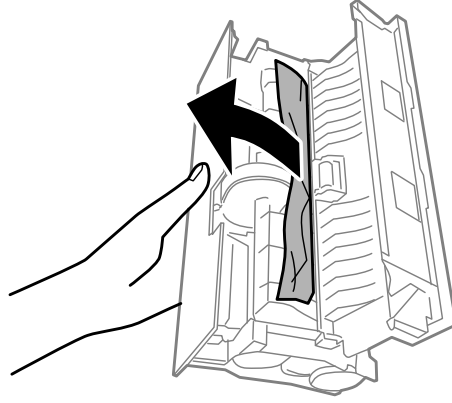


- 6** Arka kapağı yerine takın.

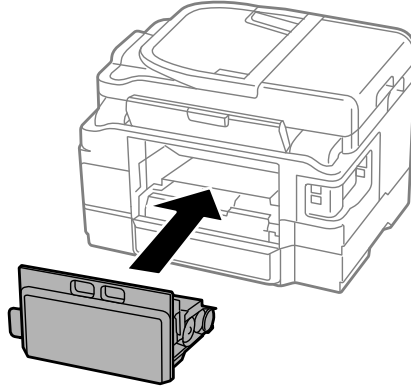

---

## Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarma


- 1** Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkarın.

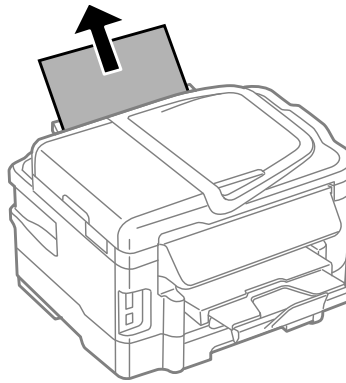

## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme


2

Tarayıcı ünitesini açın.

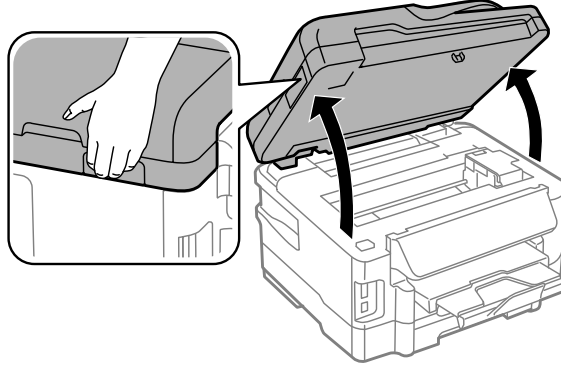

**Önemli:**


*Belge kapağı açıkken tarayıcı ünitesini kaldırmayın.*

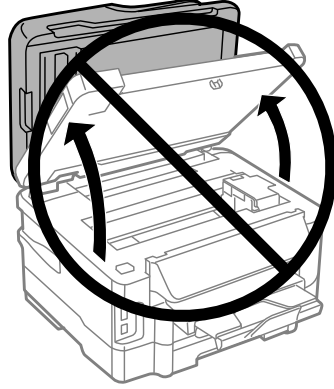

## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

3

Yırtılan parçalar dahil olmak üzere içerideki tüm kağıtları çıkartın.

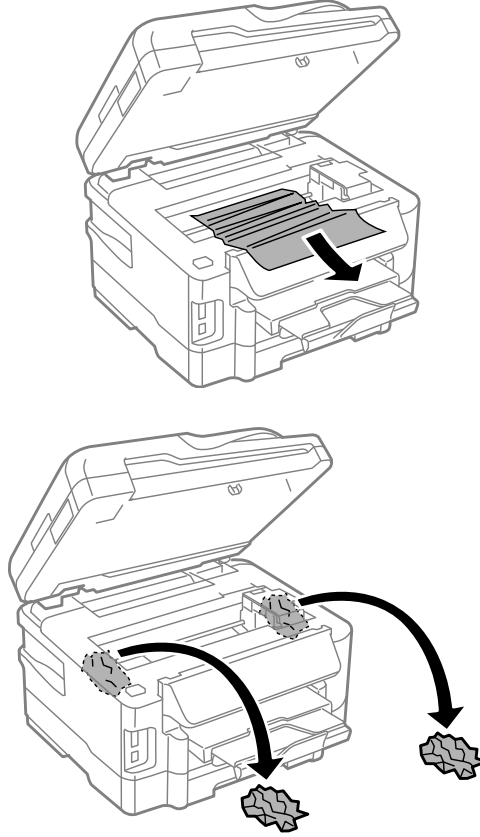

**Önemli:**

Kartuş tutucuya bağlı düz beyaz kabloya dokunmayın.


4

Tarayıcı ünitesini yavaşça kapatın.

## Sıkışan kağıdı kağıt kasetinden çıkarma

1

Kağıt kasedini dışarı çekin.

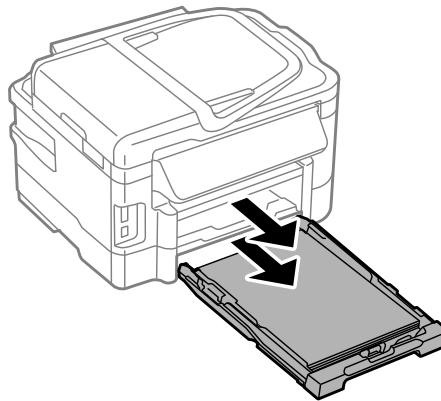


## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

**Not:**

Kaseti dışarı çekemezseniz, üründen ve elektrik prizinden güç kablosunu çıkarın. Üründen tüm diğer kabloları çıkarın.

Ürünü aşağıda gösterilen şekilde dikkatli biçimde yan çevirin ve kaseti dikkatlice çekin.

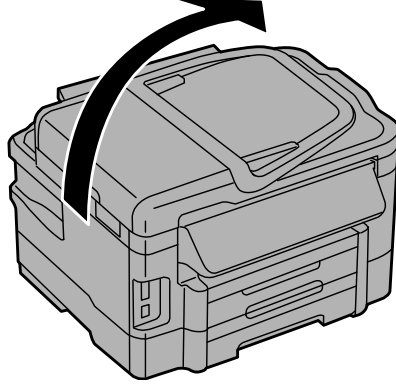


2

Sıkışan kağıdı kasetten çıkarın.


3

Ürün içinde sıkışmış kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.

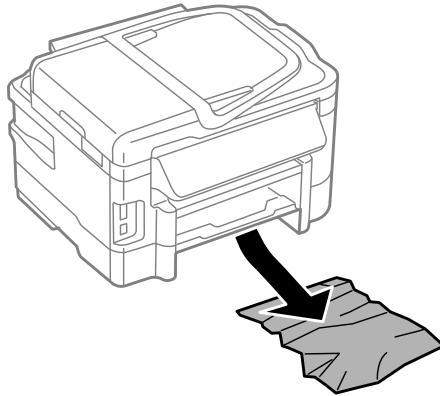

4

Kağıt kenarlarını hizalayın.

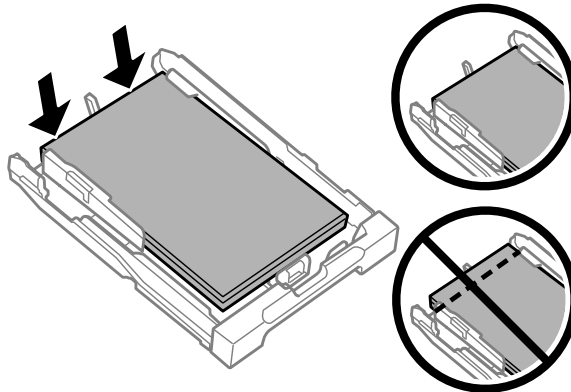


5

Kaseti düz tutun ve tamamen ürünün içine girecek şekilde yavaş ve dikkatli şekilde tekrar takın.

## Otomatik Belge Besleyici'den (OBB) sıkışan kağıdı çıkarma


1 Kağıt destesini OBB giriş tepsisinden alın.

2 OBB kapağını açın.

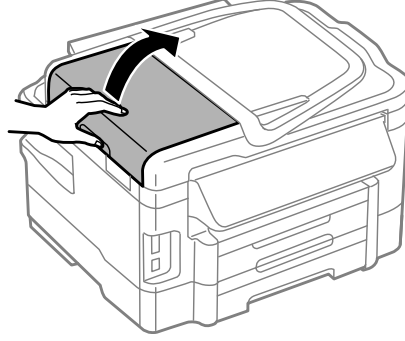**Önemli:**


Sıkışan kağıdı çıkartmadan önce OBB'yi açtığınızdan emin olun. Kapağı açmazsanız, ürün hasar görebilir.

3 Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

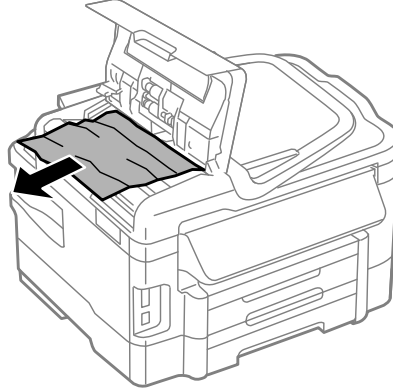


4 OBB kapağını kapatın.

5 Belge kapağını açın.

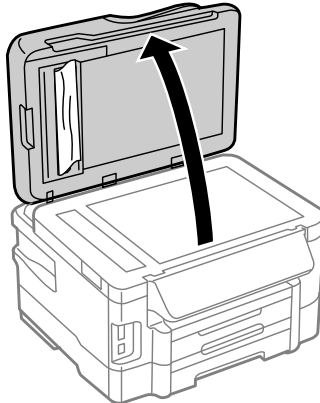


## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

- 6 Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

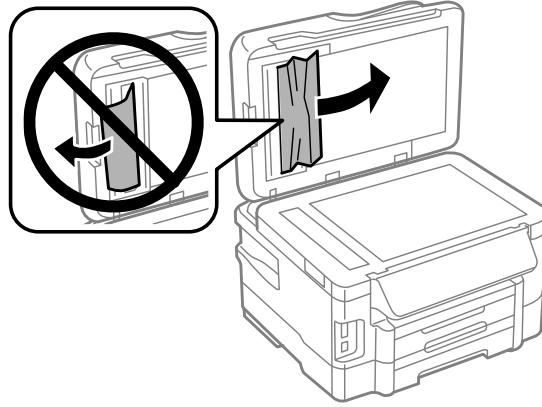


- 7 Belge kapağını kapatın.

- 8 OBB giriş tepsisini kaldırın.

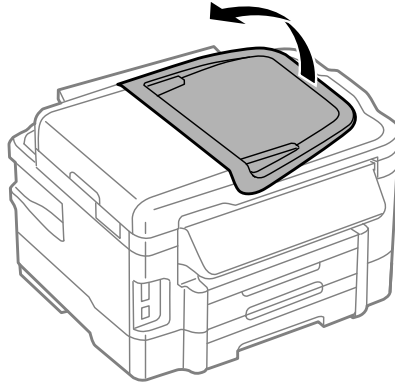

- 9 Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

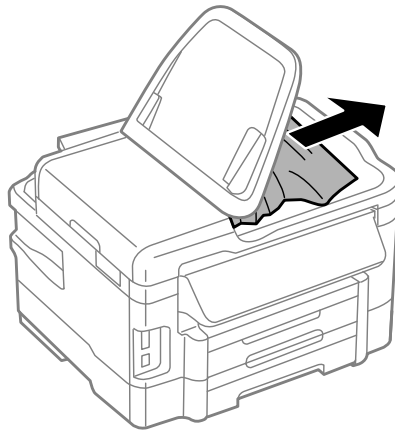

- 10 OBB giriş kasetini orijinal konumuna getirin.

## Kağıt sıkışmalarının önlenmesi

Kağıdınız sık sık sıkışıyorsa, aşağıdakilerden emin olun.

## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

- ☐ Kağıt pürüzsüz, kıvrılmamış ya da kırışmamış olmalıdır.
- ☐ Yüksek kalitede kağıt kullanmalısınız.
- ☐ Kağıt kasetinde kağıdın yazdırılacak yüzü aşağı bakıyor olmalıdır.
- ☐ Arka kağıt besleme yuvasındaki kağıdın yazdırılacak yüzü yukarı bakıyor olmalıdır.
- ☐ Yüklemeden önce kağıt destesi havalandırılmalıdır.
- ☐ Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi açacak şekilde kağıt yüklemeyin.  
Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 20
- ☐ Kenar kılavuzları, kağıdın kenarlarında doğru konumda olmalıdır.
- ☐ Ürün, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde olmalıdır. Ürün, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.

## Kağıt sıkışmasından sonra yeniden yazdırma (sadece Windows için)

Kağıt sıkışmasından dolayı yazdırma işini iptal ettikten sonra, daha önceden yazdırılan sayfaları tekrar yazdırmadan yeniden yazdırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.






- 1 Kağıt sıkışması sorununu giderin.  
➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 143
- 2 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 43
- 3 Yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresindeki **Print Preview (Baskı Önizleme)** onay kutusunu işaretleyin.
- 4 Yazdırmada kullanmak istediğiniz ayarları yapın.
- 5 Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın ve ardından dosyanızı yazdırın. Print Preview (Baskı Önizleme) penceresi görünür.
- 6 Sol üst köşedeki sayfa listesi kutusunda daha önceden yazdırılmış olan bir sayfayı seçin, sonra Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menüsünden **Remove Page (Sayfayı Kaldır)** öğesini seçin. Bu adımı daha önceden yazdırılan tüm sayfalar için tekrarlayın.
- 7 Print Preview (Baskı Önizleme) penceresinde **Print (Yazdır)** öğesine tıklayın.

## Yazdırma Kalitesi Yardımı

Baskı kalitesiyle ilgili bir sorun varsa, sorunu aşağıdaki şekille karşılaştırın. Çıktılarınıza en çok benzeyen resmin altındaki yazıya tıklayın.



## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>İyi örnek</p>	 <p>İyi örnek</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>→ "Yatay çizgiler" sayfa 153</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>→ "Düşey çizgiler veya hizalamada hata" sayfa 154</p>
 <p>→ "Yatay çizgiler" sayfa 153</p>	 <p>→ "Düşey çizgiler veya hizalamada hata" sayfa 154</p>
 <p>→ "Yanlış veya eksik renkler" sayfa 154</p>	 <p>→ "Bulanık veya kirli çıktı" sayfa 155</p>

## Yatay çizgiler

- ☐ Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) arka kağıt besleyici yuvasında yukarı doğru baktığından emin olun.
- ☐ Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) kağıt kasetinde aşağı doğru baktığından emin olun.
- ☐ Başlık Kontrolü yardımcı programını çalıştırın ve ardından hatalı başlık kontrolü sonucunu üreten yazdırma kafasını temizleyin.  
→ "Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme" sayfa 121
- ☐ En iyi sonuçları almak için, mürekkep kartuşunu ambalajını açtıktan sonraki altı ay içinde kullanın.
- ☐ Orijinal Epson mürekkep kartuşları kullanmaya çalışın.

## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

- ❑ LCD menüde veya yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 20
- ❑ 2,5 cm aralıklarla çizgiler çıkıyorsa, Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 124
- ❑ Kopyanızda Moiré (tarama çizgileri) deseni oluşursa, LCD menüsündeki **Küçült/Büyüt** ayarını değiştirin veya orijinalin yerini kaydırın.
- ❑ Kopyalama kalitesiyle ilgili bir sorun varsa, ürünün dışını temizleyin.  
➔ “Ürünün dış kısmını temizleme” sayfa 128

## Düşey çizgiler veya hizalamada hata

- ❑ Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) arka kağıt besleyici yuvasında yukarı doğru baktığından emin olun.
- ❑ Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) kağıt kasetinde aşağı doğru baktığından emin olun.
- ❑ Başlık Kontrolü yardımcı programını çalıştırın ve ardından hatalı başlık kontrolü sonucunu üreten yazdırma kafasını temizleyin.  
➔ “Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 121
- ❑ Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 124
- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **High Speed (Yüksek Hızlı)** onay kutusundaki işareti kaldırın. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.  
Mac OS X için, High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) içinden **Off (Kapalı)** öğesini seçin. High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) öğesini görüntülemek için, aşağıdaki menülere tıklayın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), ürününüz (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ve sonra **Driver (Sürücü)**.
- ❑ LCD menüde veya yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 20
- ❑ Kopyalama kalitesiyle ilgili bir sorun varsa, ürünün dışını temizleyin.  
➔ “Ürünün dış kısmını temizleme” sayfa 128

## Yanlış veya eksik renkler

- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresindeki **Grayscale (Griölçek)** ayarındaki işareti kaldırın. Mac OS X için, yazıcı sürücünüzdeki Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Print Settings (Yazdırma Ayarları) içindeki **Grayscale (Griölçek)** ayarını temizleyin.  
Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.

## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

- ❑ Renk ayarlarını uygulamanızdan ya da yazıcı sürücü ayarlarından değiştirin. Windows'da, More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresini kontrol edin. Mac OS X için, Print (Yazdır) iletişim kutusundan Color Options (Renk Seçenekleri) iletişim kutusunu işaretleyin. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.
- ❑ Başlık Kontrolü yardımcı programını çalıştırın ve ardından hatalı başlık kontrolü sonucunu üreten yazdırma kafasını temizleyin.
  - ➔ [“Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 121](#)
- ❑ Bir mürekkep kartuşunu yeni değiştirdiyseniz, kutunun üzerindeki son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun. Ürünü çok uzun süre kullanmadıysanız, Epson, mürekkep kartuşlarını değiştirmenizi tavsiye eder.
  - ➔ [“Mürekkep kartuşu değiştirme” sayfa 117](#)
- ❑ Orijinal Epson mürekkep kartuşları veya Epson tarafından önerilen kağıtları kullanmaya çalışın.

## Bulanık veya kirli çıktı

- ❑ Orijinal Epson mürekkep kartuşları veya Epson tarafından önerilen kağıtları kullanmaya çalışın.
- ❑ Ürünün, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde bulunmasına dikkat edin. Ürün, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.
- ❑ Kağıdınızın hasar görmüş, kirli veya çok eski olmadığından emin olun.
- ❑ Kağıdınızın kuru ve yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) arka kağıt besleyici yuvasında yukarı doğru baktığından emin olun.
- ❑ Kağıdınızın kuru ve yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) kağıt kasetinde aşağı doğru baktığından emin olun.
- ❑ Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, düzleştirin veya ters yöne doğru hafifçe kıvrın.
- ❑ LCD menüde veya yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.
  - ➔ [“Kağıt Seçme” sayfa 20](#)
- ❑ Her yaprağı basıldıktan sonra çıktı tepsisinden alın.
- ❑ Parlak cilalı kağıtların basılı yüzlerine dokunmayın ve hiçbir şey temas ettirmeyin. Çıktılarınızı ele almak için, kağıt ile verilen talimatları izleyin.
- ❑ Başlık Kontrolü yardımcı programını çalıştırın ve ardından hatalı başlık kontrolü sonucunu üreten yazdırma kafasını temizleyin.
  - ➔ [“Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 121](#)
- ❑ Yazdırma Kafası Hizalama yardımcı programını çalıştırın.
  - ➔ [“Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 124](#)
- ❑ Düz kağıtta otomatik 2 taraflı yazdırmayı kullanarak yüksek yoğunlukta veri yazdırıyorsanız, **Print Density (Yazdırma Yoğunluğu)** ayarını düşürün ve Print Density Adjustment (Yazdırma Yoğunluğu Ayarlama) penceresinde daha uzun **Increased Ink Drying Time (Artırılmış Mürekkep Kurutma Süresi)** (Windows için) veya yazıcı sürücüsünün Two-sided Printing Settings (İki taraflı Yazdırma Ayarları) (Mac OS X için) seçin.

## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

- ❑ Yazdırma sonrasında kağıda mürekkep bulaşıyorsa, ürünün içini temizleyin.  
➔ “Ürünün iç kısmını temizleme” sayfa 129
- ❑ Kopyalama kalitesiyle ilgili bir sorun varsa, ürünün dışını temizleyin.  
➔ “Ürünün dış kısmını temizleme” sayfa 128

## Çeşitli Çıktı Sorunları

### Yanlış veya bozuk karakterler

- ❑ Geciktirilen yazdırma işlerini silin.  
➔ “Yazdırmayı iptal etme” sayfa 49
- ❑ Ürünü ve bilgisayarı kapatın. Ürünün arabirim kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 134

### Yanlış kenar boşlukları

- ❑ Arka kağıt besleme yuvasına veya kağıt kasetine kağıdın düzgün yüklendiğinden emin olun.  
➔ “Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme” sayfa 24  
➔ “Kağıt Kasetine Zarf Yerleştirme” sayfa 28  
➔ “Arka Kağıt Besleme Yuvasına Kağıt ve Zarfları Yükleme” sayfa 31
- ❑ Uygulamanızdaki kenar boşluğu ayarlarını kontrol edin. Kenar boşluklarının sayfanın yazdırılabilir alanı içinde olduğundan emin olun.  
➔ “Yazdırılabilir alan” sayfa 174
- ❑ Yazıcı sürücüsü ayarlarının, kullandığınız kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun.  
Windows için, Main (Ana) penceresini denetleyin.  
Mac OS X için, Page Setup (Sayfa Yapısı) iletişim kutusunu veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu kontrol edin.
- ❑ Kenarlıksız ayarını kullanarak yazdırırken bile kenar boşlukları görülüyorsa, aşağıdakilerden birini deneyin.  
Windows için, yazıcı sürücüsünün Maintenance (Bakım) penceresinde **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın ve ardından **Remove white borders (Beyaz kenarlıkları kaldır)**’ı seçin.  
Mac OS X için, Remove white borders (Beyaz kenarlıkları kaldır) içinden **On (Açık)** ögesini seçin. Remove white borders (Beyaz kenarlıkları kaldır) ögesini görüntülemek için, aşağıdaki menülere tıklayın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), yazıcınız (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ve ardından **Driver (Sürücü)**.
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 134

## Çıktıda hafif eğiklik var

- ☐ Arka kağıt besleme yuvasına veya kağıt kasetine kağıdın düzgün yüklendiğinden emin olun.
  - ➔ [“Kağıt Kasetine Kağıt Yerleştirme” sayfa 24](#)
  - ➔ [“Kağıt Kasetine Zarf Yerleştirme” sayfa 28](#)
  - ➔ [“Arka Kağıt Besleme Yuvasına Kağıt ve Zarfları Yükleme” sayfa 31](#)
- ☐ Yazıcı sürücünüzde Main (Ana) penceresinde Quality (Kalite) içinde **Draft (Taslak)** seçildiyse (Windows için) veya Print Settings (Yazdırma Ayarları) içinde Print Quality (Baskı Kalitesi) içinde (Mac OS X için) **Fast Economy (Hızlı Ekonomi)** seçildiyse başka bir ayar seçin.

## Kopyalanan görüntünün boyutu veya konumu yanlış

- ☐ Kontrol panelinde seçili kağıt boyutu, düzen veya küçült/büyüt ayarının kullanılan kağıtla eşleştiğinden emin olun.
- ☐ Kopyanın kenarları kırılıyorsa, orijinali, köşeden biraz uzaklaştırın.
- ☐ Tarayıcı camını temizleyin.
  - ➔ [“Ürünün dış kısmını temizleme” sayfa 128](#)

## Ters görüntü

- ☐ Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **Mirror Image (Ayna Yansıması)** onay kutusundaki işareti kaldırın veya uygulamanızdaki Mirror Image (Ayna Yansıması) ayarını kapatın.  
Mac OS X için, yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundaki **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** içindeki **Mirror Image (Ayna Yansıması)** onay kutusunu temizleyin veya uygulamanızdaki Mirror Image (Ayna Yansıması) ayarını kapatın.  
Talimatlar için, yazıcı sürücüsü ya da uygulamanızla ilgili çevrimiçi yardıma bakın.
- ☐ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 134](#)

## Boş sayfa yazdırma

- ☐ Yazıcı sürücüsü ayarlarının, kullandığınız kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun.  
Windows için, Main (Ana) penceresini denetleyin.  
Mac OS X için, Page Setup (Sayfa Yapısı) iletişim kutusunu veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu kontrol edin.
- ☐ Windows'da, yazıcı sürücüsünün Maintenance (Bakım) penceresindeki **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayıp **Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla)** ayarını işaretleyin.  
Mac OS X için, Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) içinden **On (Açık)** ögesini seçin. Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) ögesini görüntülemek için, aşağıdaki menülere tıklayın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), ürününüz (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ve sonra **Driver (Sürücü)**.
- ☐ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 134](#)

---

## Yazdırılan taraf kirli veya zedelenmiş çıkıyor

- ☐ Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, düzleştirin veya ters yöne doğru hafifçe kıvrın.
- ☐ Tarayıcı camına herhangi bir belge koymadan birkaç kopya alın.  
➔ “Ürünün iç kısmını temizleme” sayfa 129
- ☐ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 134

---

## Yazdırma çok yavaş

- ☐ LCD menüde veya yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 20
- ☐ Windows'da, yazıcı sürücüsünün Main (Ana) penceresinde bir **Quality (Kalite)** ayarı seçin. Mac OS X için Print Settings (Yazdırma Ayarları) iletişim kutusunda yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundakinden daha düşük bir Print Quality (Baskı Kalitesi) seçin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 43  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 44
- ☐ Gereksiz uygulamaları kapatın.
- ☐ Uzun bir süre boyunca aralıksız yazdırırsanız, yazdırma işlemi çok yavaşlayabilir. Bunun nedeni, yazdırma hızını düşürmek ve ürün mekanizmasının aşırı ısınmasını ve hasar görmesini önlemektir. Böyle bir durumda, yazdırma işlemine devam edebilirsiniz, ancak durmanızı ve ürünü açık durumda en az 45 dakika kullanmadan bırakmanızı öneririz. (Ürün, kapalı olarak bekletilirse eski haline dönmez.) Tekrar başlattıktan sonra, ürün normal hızda yazdıracaktır.
- ☐ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 134

Yukarıda açıklanan yöntemlerin tümünü denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, aşağıdaki bölüme bakın:

➔ “Yazdırma Hızını Artırma (Yalnızca Windows İçin)” sayfa 162

---

## Kağıt Doğru Beslenmiyor

---

### Kağıt yerleşmemiş

Kağıt destesini çıkarın ve aşağıdakilerden emin olun:

- ☐ Kağıt kasetini ürüne tamamen takmış olmalısınız.
- ☐ Kağıt kıvrılmamış ya da katlanmamış olmalıdır.
- ☐ Kağıt çok eski olmamalıdır. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimatlara bakın.

## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

- ❑ Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.  
Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 20
- ❑ Kağıt ürünün içine sıkışmamış olmalıdır. Sıkıştıysa, sıkışan kağıdı çıkarın.  
➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 143
- ❑ Mürekkep kartuşları bitmemiş olmamalıdır. Bir kartuş boşaldıysa, değiştirin.  
➔ “Mürekkep kartuşu değiştirme” sayfa 117
- ❑ Kağıtla birlikte verilen özel yükleme talimatlarına uyun.

## Çoklu sayfa yerleştirme

- ❑ Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.  
Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 20
- ❑ Kenar kılavuzlarının kağıdın kenarlarında doğru konumda olduğundan emin olun.
- ❑ Kağıdın kıvrılmamış ya da katlanmamış olduğundan emin olun. Kıvrılmış ya da katlanmışsa, yüklemeden önce düzleştirin ya da ters tarafa doğru hafifçe kıvrın.
- ❑ Kağıt destesini çıkarın ve kağıdın çok ince olmadığından emin olun.  
➔ “Kağıt” sayfa 174
- ❑ Sayfaları birbirinden ayırmak için kağıt destesinin kenarlarını havalandırın sonra kağıdı tekrar yükleyin.
- ❑ Bir dosyanın birçok kopyası yazdırılacaksa, yazıcı sürücüsündeki Copies (Kopya Sayısı) ayarını aşağıdaki gibi denetleyin ve uygulamanıza da bakın.  
Windows'da, Main (Ana) penceresindeki Copies (Kopya Sayısı) ayarını kontrol edin.  
Mac OS X, Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Copies (Kopya Sayısı) ayarını işaretleyin.

## Kağıt hatalı yüklenmiş

Kağıdı ürüne uzak kalacak şekilde yerleştirdiyseniz, ürün kağıdı düzgün şekilde besleyemez. Ürünü kapatın ve kağıtları çıkarın. Sonra, ürünü açın ve kağıdı düzgün bir şekilde yeniden yükleyin.

## Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırışıyor


- ❑ Kağıt tamamen çıkmazsa, kağıdı çıkartmak için ◇ düğmelerinden birine basın. Kağıt ürün içerisinde sıkışıp kaldıysa aşağıdaki bölümde belirtilenlere uygun olarak kağıdı çıkartın.  
➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 143
- ❑ Kağıt çıkacağı sırada buruştuysa, nemli ya da çok ince olabilir. Yeni bir kağıt destesi yükleyin.

### Not:

Kullanmadığınız kağıtları orijinal paketinde ve kuru bir yerde saklayın.

## Ürün Yazdırmıyor

### Bütün ışıklar kapalı

- ☐ Ürünün açık olduğundan emin olmak için  düğmesine basın.
- ☐ Güç kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- ☐ Prizin çalışır durumda olduğundan ve bir duvar şalteri ya da zamanlayıcı tarafından kontrol edilmediğinden emin olun.

### Işıklar yandı ve ardından söndü

Ürün voltajı priz değerine uygun olmayabilir. Ürünü kapatın ve fişini hemen çekin. Arından ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.

**Dikkat:**

Voltaj uygun değilse, ÜRÜNÜN FİŞİNİ TEKRAR TAKMAYIN. Satıcınızla iletişim kurun.


### Sadece güç ışığı yanıyor

- ☐ Ürünü ve bilgisayarını kapatın. Ürünün arabirim kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- ☐ USB arabirimi kullanıyorsanız, kablonuzun USB veya Hi-Speed USB standartlarıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- ☐ Ürünü bilgisayarınıza bir USB hub ile bağlıyorsanız, ürünü bilgisayarınızdan gelen ilk katman hub'a bağlayın. Yazıcı sürücünüz hala bilgisayarınızda tanınmadıysa, ürünü USB hub olmadan doğrudan bilgisayarınıza bağlamayı deneyin.
- ☐ Ürünü bilgisayarınıza bir USB hub ile bağlıyorsanız, USB hub aygıtınızın bilgisayarınız tarafından tanındığından emin olun.
- ☐ Büyük bir görüntü basmayı deniyorsanız, bilgisayarınızın belleği yeterli olmayabilir. Görüntünün çözünürlüğünü azaltmayı ya da görüntüyü daha küçük boyutta yazdırmayı deneyin. Bilgisayarınıza, daha fazla bellek takmanız gerekebilir.
- ☐ Windows kullanıcıları Windows Spooler (Windows Biriktirici Sürücüsü) içinden geciktirilen yazdırma işlerini temizleyebilirler.
  - ➔ [“Yazdırmayı iptal etme” sayfa 49](#)
- ☐ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 134](#)




## Kartuşu değiştirdikten sonra bir mürekkep hatası meydana geldi

- 1 Tarayıcı ünitesini açın.

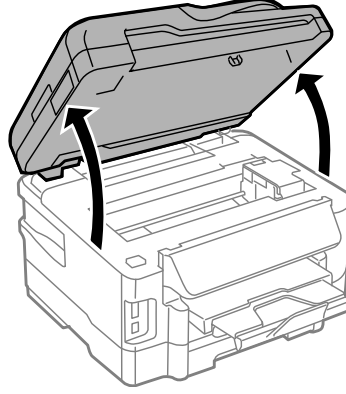

**Önemli:**

Belge kapağı açıkken tarayıcı ünitesini kaldırmayın.

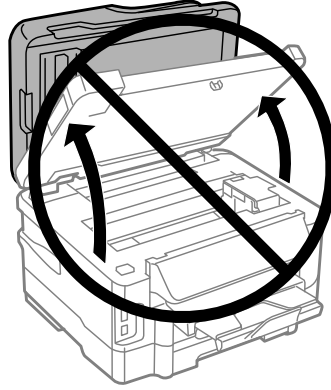

2


Mürekkep kartuşu tutucusunun mürekkep kartuşu değiştirme konumunda olduğundan emin olun.

**Not:**

Mürekkep kartuşu tutucusu sağ uzak konumdaysa, Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin, **Bakım** ögesini seçin ve ardından **Mürekkep Kartuşu Değiştirme** ögesini seçin.

3

Mürekkep kartuşu kapağını açın. Mürekkep kartuşunu çıkarıp tekrar takın ve ardından mürekkep kartuşu takma işlemine devam edin.

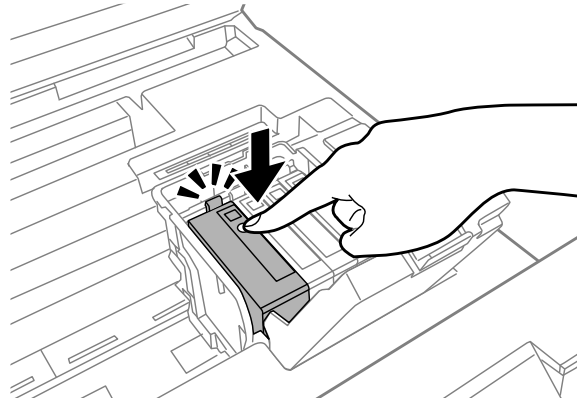


## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

4 Mürekkep kartuşu kapağını sıkıca kapatın.

5 Tarayıcı ünitesini yavaşça kapatın.


## Yazdırma Hızını Artırma (Yalnızca Windows için)

Yazdırma hızı çok yavaş olduğunda, Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresindeki belirli ayarlar seçilerek artırılabilir. Yazıcı sürücünüzün Maintenance (Bakım) penceresindeki **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın.

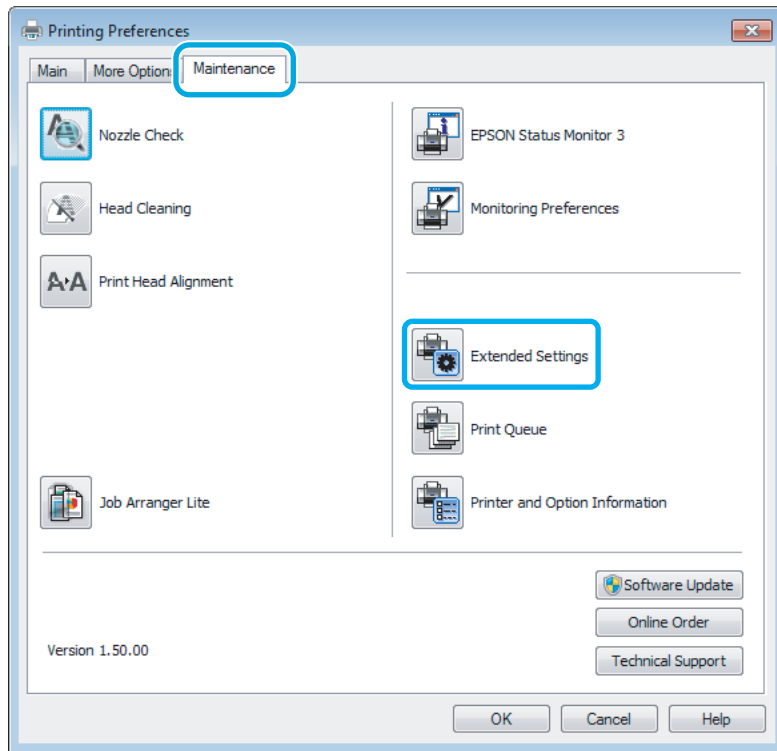

## Yazdırma/Kopyalama için Sorun Giderme

Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir.

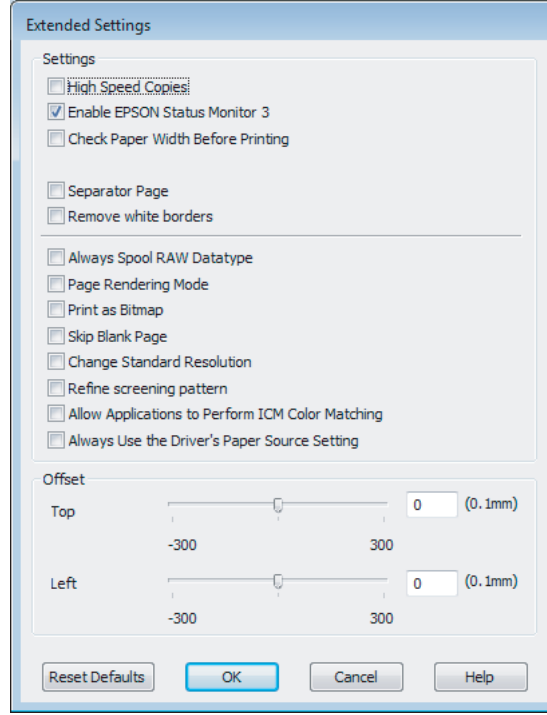

Aşağıdaki onay kutuları seçilerek yazdırma hızı artırılabilir.

- ☐ High Speed Copies (Yüksek Hızlı Kopyalar)
- ☐ Always spool RAW datatype (Her zaman RAW veri biçimini kuyruğa at)
- ☐ Page Rendering Mode (Sayfa Oluşturma Modu)
- ☐ Print as Bitmap (Biteşlem Olarak Yazdır)

Her bir öge hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma başvurun.

## Diğer Sorunlar

### Düz kağıtları sessizce yazdırma

Kağıt türü olarak düz kağıt seçildiğinde ve yazıcı sürücüsündeki kalite için Standard (Standart) (Windows) veya Normal (Mac OS X) seçildiğinde, ürün yüksek hızda yazdırır. Daha sessiz bir çalışma için Quiet Mode (Sessiz Modu) ögesini seçmeyi deneyin; bu yazdırma hızını düşürür.

Windows'da, yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresinde Quiet Mode (Sessiz Modu) onay kutusunu işaretleyin. Mac OS X için, Quiet Mode (Sessiz Modu) içinden **On (Açık)** ögesini seçin. Quiet Mode (Sessiz Modu) ögesini görüntülemek için, aşağıdaki menülere tıklayın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Scan (Yazdırma ve Tarama)** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax (Kağıda Dökme ve Faks)** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), ürününüz (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ve sonra **Driver (Sürücü)**.

---

# Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

---

## LCD Ekran Üzerindeki İletilerle veya Durum Işığı ile Gösterilen Sorunlar

- ☐ Ürünün bilgisayarınıza düzgün bağlandığından emin olun.
- ☐ Ürünü kapatın ve tekrar açın. Sorun çözülmemişse, ürün arızalı olabilir ya da tarayıcı birimindeki ışık kaynağının değiştirilmesi gerekebilir. Satıcınıza başvurun.
- ☐ Tarama yazılımının tam olarak yüklendiğinden emin olun.  
Tarama yazılımının yüklenmesi ile ilgili talimatlar için kağıt kılavuzuna bakın.

## Tarama Başlatılırken Oluşan Sorunlar

- ☐ Durum ışığını kontrol edin ve ürünün taramaya hazır olduğundan emin olun.
- ☐ Kablolarınızın ürüne ve çalışır durumdaki bir elektrik prizine sıkıca takıldığından emin olun.  
Gerekirse, başka bir elektrikli aygıtı takıp açarak ürününüzün AC adaptörünü test edin.
- ☐ Ürünü ve bilgisayarı kapatın, daha sonra aralarındaki arayüz kablo bağlantısının düzgün yapıldığından emin olun.
- ☐ Taramaya başlarken bir tarayıcı listesi görünürse, doğru ürünü seçtiğinizden emin olun.

### Windows:

EPSON Scan simgesini kullanarak Epson Scan başlatıldığında ve Select Scanner (Tarayıcı Seç) listesi görüldüğünde, ürününüzün modelini seçtiğinizden emin olun.

### Mac OS X:

Applications (Uygulamalar) klasöründen Epson Scan ögesini başlattığınızda ve Select Scanner (Tarayıcı Seç) listesi görüntülendiğinde, ürününüzün modelini seçtiğinizden emin olun.

- ☐ Ürünü sadece doğrudan bilgisayarın harici USB bağlantı noktasına veya tek bir USB hub üzerinden bağlayın. Ürün, bilgisayara birden çok USB hub üzerinden bağlandığında düzgün çalışmayabilir. Sorun devam ederse, ürünü doğrudan bilgisayara bağlamayı deneyin.
- ☐ Bilgisayarınıza birden fazla ürün bağlanmışsa, çalışmayabilir. Yalnızca kullanmak istediğiniz ürünü bağlayın ve yeniden taramayı deneyin.
- ☐ Tarama yazılımı düzgün çalışmazsa, önce bu yazılımı kaldırın, sonra kağıt kılavuzunda açıklandığı şekilde tekrar kurun.  
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 134](#)

---

## Otomatik Belge Besleyici (OBB) Kullanımı

- ☐ Belge kapağı ya da OBB kapağı açıksa, bunu kapatın ve yeniden taramayı deneyin.

## Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- ☐ Epson Scan'de **Office Mode (Ofis Modu)** veya **Professional Mode (Profesyonel Mod)** ögesini seçtiğinizden emin olun.
- ☐ Kablolarınızın ürüne ve çalışır durumdaki bir elektrik prizine sıkıca takıldığından emin olun.

## Düğmeyi kullanma

### Not:

Ürüne bağlı olarak, bu düğme kullanıldığında tarama işlevi kullanılamayabilir.

- ☐ Bu düğmeye bir program atayıp atamadığınızı kontrol edin.  
➔ [“Epson Event Manager” sayfa 79](#)
- ☐ Epson Scan ve Epson Event Manager öğelerinin düzgün yüklendiğinden emin olun.
- ☐ Epson Yazılımını kurarken ya da daha sonra Windows Security Alert (Windows Güvenlik Uyarısı) penceresinde **Keep Blocking (Engellemeye Devam Et)** düğmesine tıklamışsanız, Epson Event Manager engellemesini kaldırın.  
➔ [“Engeli kaldırma Epson Event Manager” sayfa 165](#)
- ☐ Mac OS X:  
Ayrıca oturumu, tarayıcı yazılımını yükleyen kullanıcı olarak açtığınızdan emin olun. Diğer kullanıcılar ilk olarak Applications (Uygulamalar) klasöründeki Epson Scanner Monitor uygulamasını başlatmalı ve sonra taramak için bir düğmeye basmalıdır.

## Engeli kaldırma Epson Event Manager

**1** **Start (Başlat)** veya başlat düğmesine tıklayın ve sonra **Control Panel (Denetim Masası)** üzerine gelin.

**2** Aşağıdakilerden birini yapın.

- ☐ Windows 7:  
**System and Security (Sistem ve Güvenlik)** seçeneğini seçin.
- ☐ Windows Vista:  
**Security (Güvenlik)** seçeneğini seçin.
- ☐ Windows XP:  
**Security Center (Güvenlik Merkezi)** seçeneğini seçin.

**3** Aşağıdakilerden birini yapın.

- ☐ Windows 7 ve Windows Vista:  
**Allow a program through Windows Firewall (Programın Windows Güvenlik Duvarı'nı aşmasına izin ver)** seçeneğini seçin.
- ☐ Windows XP:  
**Windows Firewall (Windows Güvenlik Duvarı)** seçeneğini seçin.

## Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

4

Aşağıdakilerden birini yapın.

- ☐ Windows 7:  
**EEventManager Application** için olan onay kutusunun Allowed programs and features (İzin verilen programlar ve özellikler) listesinde seçildiğini onaylayın.
- ☐ Windows Vista:  
**Exceptions (Özel Durumlar)** sekmesine tıklayın ve sonra Program or port (Program veya bağlantı noktası) listesinde **EEventManager Application** için onay kutusunun seçildiğini onaylayın.
- ☐ Windows XP:  
**Exceptions (Özel Durumlar)** sekmesine tıklayın ve sonra Programs and Services (Programlar ve Hizmetler) listesinde **EEventManager Application** için onay kutusunun seçildiğini onaylayın.

5

OK (Tamam) düğmesine tıklayın.

---

## Epson Scan sürücüsü dışındaki tarama yazılımlarının kullanılması

- ☐ Adobe Photoshop Elements gibi herhangi bir TWAIN uyumlu program kullanıyorsanız, Scanner (Tarayıcı) veya Source (Kaynak) ayarı olarak doğru ürünün seçildiğinden emin olun.
- ☐ Adobe Photoshop Elements gibi TWAIN uyumlu tarama programlarını kullanarak tarama yapamıyorsanız, TWAIN uyumlu tarama programını önce kaldırın, sonra tekrar kurun.  
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 134](#)

## Kağıt Beslemede Sorunlar

---

### Kağıt kirleniyor

Ürünü temizlemeniz gerekiyor olabilir.

➔ [“Ürünü Temizleme” sayfa 128](#)

---

### Birden fazla kağıt yaprağı besleniyor

- ☐ Desteklenmemiş kağıt yüklerseniz, ürün aynı anda birden fazla kağıt yaprağını besleyebilir.  
➔ [“Otomatik Belge Besleyici \(OBB\) teknik özellikleri” sayfa 176](#)
- ☐ Ürünü temizlemeniz gerekiyor olabilir.  
➔ [“Ürünü Temizleme” sayfa 128](#)

---

### Otomatik Belge Besleyici'de (OBB) kağıt sıkışması

OBB içinde sıkışmış kağıdı çıkarın.

➔ [“Otomatik Belge Besleyici'den \(OBB\) sıkışan kağıdı çıkarma” sayfa 150](#)

## Tarama Süresi Sorunları

- ❑ Hi-Speed USB (yüksek hızlı USB) bağlantı noktaları olan bilgisayarlar tarama işlemini harici USB bağlantı noktaları olan bilgisayarlardan daha hızlı yapabilir. Tarayıcınızla Hi-Speed USB bağlantı noktası kullanıyorsanız, sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.  
➔ “Sistem Gereksinimleri” sayfa 173
- ❑ Yüksek çözünürlükte tarama daha uzun zaman alır.

## Taranan Görüntülerle İlgili Sorunlar

### Tarama kalitesi tatmin edici değil

Tarama kalitesi mevcut ayarlar değiştirilerek ya da taranan görüntü ayarlanarak iyileştirilebilir.

➔ “Görüntü Ayarlama Özellikleri” sayfa 61

### Orijinal belgenizin arkasındaki bir görüntü taranan görüntüde beliriyor

Orijinal belgeniz ince kağıda yazdırılmışsa, ürün arkadaki görüntüleri görebilir ve taranan görüntünüzde bu görüntüler belirebilir. Orijinal belgeyi arkasına bir parça siyah kağıt yerleştirerek taramayı deneyin. Ayrıca orijinaliniz için Document Type (Belge Türü) ve Image Type (Görüntü Türü) ayarının doğru olduğundan emin olun.

### Karakterler bozuluyor veya bulanıklaşıyor

- ❑ Office Mode (Ofis Modu) veya Home Mode (Ev Modu) içinde, **Text Enhancement (Metin Geliştirme)** onay kutusunu seçin.
- ❑ Threshold (Eşik) ayarını ayarlayın.

Home Mode (Ev Modu):

Image Type (Görüntü Türü) ayarı olarak **Black&White (Siyah Beyaz)** ögesini seçin, **Brightness (Parlaklık)** düğmesine tıklayın ve sonra Threshold (Eşik) ayarını ayarlamaya çalışın.

Office Mode (Ofis Modu):

Image Type (Görüntü Türü) ayarı olarak **Black&White (Siyah Beyaz)** ögesini seçin ve sonra Threshold (Eşik) ayarını ayarlamaya çalışın.

Professional Mode (Profesyonel Mod):

Image Type (Görüntü Türü) ayarı olarak **Black&White (Siyah Beyaz)** ögesini seçin ve **Image Type (Görüntü Türü)** yanındaki +(Windows) veya ►(Mac OS X) düğmesine tıklayın. Gereken Image Option (Görüntü Seçeneği) ayarlarını yapın, sonra Threshold (Eşik) ayarını yapmayı deneyin.

- ❑ Çözünürlük ayarını artırın.

### Karakterler düzenlenebilir metne dönüştürüldüğünde doğru şekilde tanınmıyor (OCR)

Belgeyi, tarayıcı camı üzerine düzgün bir şekilde yerleştirin. Belge yamuk konulursa, doğru şekilde tanınmayabilir.

## Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

### Taradığınız görüntüde dalgalı desenler oluşuyor

Yazılı bir belgenin taranan görüntüsünde dalga ya da çapraz çizgili desen (moiré olarak bilinir) görünebilir.



- ☐ Belgenizi döndürün.
- ☐ Taramadan sonra uygulama yazılımını kullanarak taranan görüntüyü döndürün.
- ☐ **Desccreening (Moiré Giderme)** onay kutusunu seçin.
- ☐ Professional Mode (Profesyonel Mod) içinde bir çözünürlük ayarını değiştirip yeniden tarama yapın.

### Görüntünüzde homojen olmayan renk, karartılar, noktalar ya da düz çizgiler görünüyor

Ürünün içini temizlemeniz gerekiyor olabilir.


➔ [“Ürünü Temizleme” sayfa 128](#)

---

## Tarama alanı veya yönü tatmin edici değil

### Orijinal belgenizin kenarları taranmıyor

- ☐ Home Mode (Ev Modu) veya Professional Mode (Profesyonel Mod) ile küçük resim önizlemesi kullanarak tarama yapıyorsanız, kırpmayı önlemek için, belgeyi veya fotoğrafı, tarayıcı camının yatay ve dikey kenarlarından yaklaşık olarak 6 mm (0,2 inç) uzaklaştırın.
- ☐ Office Mode (Ofis Modu), Home Mode (Ev Modu) veya Professional Mode (Profesyonel Mod) ile düğmeyi kullanarak veya normal önizlemeyi kullanarak tarama yapıyorsanız, kırpmayı önlemek için, belgeyi veya fotoğrafı, tarayıcı camının yatay ve dikey kenarlarından yaklaşık olarak 3 mm (0,12 inç) uzaklaştırın.

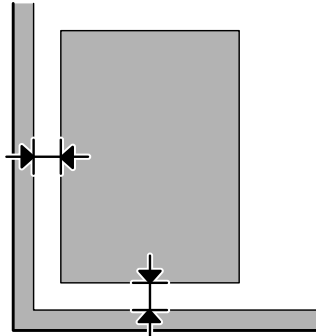




## Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

### Tek dosya içine çoklu belgeler taranıyor

Belgeleri tarayıcı camı üzerine birbirinden en az 20 mm (0,8 inç) ayrı olacak şekilde yerleştirin.

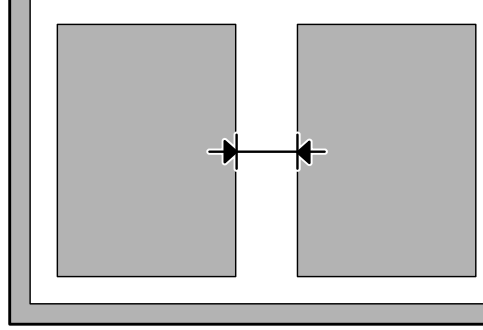

### İstedığınız alan taranamıyor

Belgelere bağlı olarak, istediğiniz alanı tarayamayabilirsiniz. Office Mode (Ofis Modu), Home Mode (Ev Modu) veya Professional Mode (Profesyonel Mod) içinde normal önizleme kullanın ve taramak istediğiniz alan üzerinde kayan çerçeve oluşturun.

### İsteddiğiniz yönde taranamıyor

**Configuration (Yapılandırma)** öğesine tıklayın, **Preview (Önizleme)** sekmesini seçin ve sonra **Auto Photo Orientation (Otomatik Fotoğraf Yönlendirme)** onay kutusunu temizleyin. Sonra, belgelerinizi doğru şekilde yerleştirin.

## Tüm Çözüm Yolları Denendikten Sonra da Sorunlar Devam Ediyor

Tüm çözüm yollarını denediğiniz halde sorunu çözemediyseniz, Epson Scan ayarlarını başlatın.

**Configuration (Yapılandırma)** öğesine tıklayın, **Other (Diğer)** sekmesini seçin ve sonra **Reset All (Tümünü Sıfırla)** öğesine tıklayın.

---

# Faks İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

---

## Faks gönderilemiyor ve alınamıyor

- ❑ Telefon kablosunun düzgün şekilde bağlandığından emin olun ve telefon hattının çalışıp çalışmadığını denetleyin. Hat durumunu, **Faks Bağlantısını Kontrol Et** işlevini kullanarak kontrol edebilirsiniz.  
➔ “Telefon Hattına Bağlanma” sayfa 81
- ❑ Faks gönderilmediyse, alıcının faks makinesinin açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun.
- ❑ Bu ürün bir telefona bağlı değilse ve faksları otomatik olarak almak istiyorsanız, otomatik yanıt seçeneğini açtığınızdan emin olun.  
➔ “Faks Alma” sayfa 93
- ❑ Ürünü bir DSL telefon hattına bağladıysanız, hatta bir DSL filtresi takmanız gerekir. Yoksa faksı kullanamazsınız. Gerekli filtreyi edinmek için, DSL hizmet sağlayıcınıza başvurun.
- ❑ Bu ürünü bir PBX (Private Branch Exchange) telefon hattına veya Terminal Adapter'a bağladıysanız, **Çevir Sesi Algılama** seçeneğini kapatın.  
➔ “Kurulum Modu” sayfa 103
- ❑ İletim hızı sorunun nedeni olabilir. Faks Hızı ayarını düşürün.  
➔ “Kurulum Modu” sayfa 103
- ❑ ECM seçeneğinin açık olduğundan emin olun. ECM kapalıyken renkli fakslar gönderilemez ve alınamaz.  
➔ “Kurulum Modu” sayfa 103

## Kalite sorunları (gönderme)

- ❑ Tarayıcı camını ve Otomatik Belge Besleyici'yi (OBB) temizleyin.  
➔ “Ürünün dış kısmını temizleme” sayfa 128
- ❑ Gönderdiğiniz faks soluksa veya net değilse, faks ayarları menüsünden **Çözünürlük** (veya modelinize bağlı olarak **Kalite**) veya **Kontrast** ayarını değiştirin.  
➔ “Faks Modu” sayfa 100
- ❑ ECM seçeneğinin açık olduğundan emin olun.  
➔ “Kurulum Modu” sayfa 103

## Kalite sorunları (alma)

- ❑ ECM seçeneğinin açık olduğundan emin olun.  
➔ “Kurulum Modu” sayfa 103

## Telesekreter sesli aramaları yanıtlayamıyor

- ❑ Otomatik yanıt seçeneği açıksa ve bu ürünle aynı hatta bir telesekreter bağlıysa, faks almakta kullanılan "kaç kez çaldığında cevaplanacak" ayarını, telesekreterin devreye gireceği zil sayısından daha yüksek olacak şekilde ayarlayın.  
➔ [“Faks Alma” sayfa 93](#)

## Saat yanlış

- ❑ Elektrik kesintisinden sonra veya aygıtın gücü uzun süre kapalı bırakılmışsa saat ileri gidebilir veya geri kalabilir ya da sıfırlanabilir. Doğru saati ayarlayın.  
➔ [“Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme” sayfa 126](#)

# Ürün Bilgileri

## Mürekkep ve Bakım Kutusu

### Mürekkep kartuşları

Bu üründe, aşağıdaki mürekkep kartuşlarını kullanabilirsiniz:

Mürekkep kartuşu	Parça numaraları		
	WF-3520 WF-3530 WF-3540	Avustralya/Yeni Zelanda WF-3520 WF-3530 WF-3540	WF-3521 WF-3531 WF-3541
Black (Siyah)	T1301 T1291	140 138	143 141
Cyan (Deniz Mavisi)	T1302 T1292	140 138	143 141
Magenta (Eflatun)	T1303 T1293	140 138	143 141
Yellow (Sarı)	T1304 T1294	140 138	143 141

**Not:**

Her kartuş her bölgede bulunmayabilir.

<b>Renk</b>	Black (Siyah), Cyan (Deniz Mavisi), Magenta (Eflatun), Yellow (Sarı)
<b>Kartuş ömrü</b>	En iyi sonuçları almak için, mürekkep kartuşunu ambalajını açtıktan sonraki altı ay içinde kullanın.
<b>Sıcaklık</b>	Depolama: -20 ila 40 °C (-4 ila 104 °F) 40 °C'de (104 °F) 1 ay Donma:* -12 °C (10,4 °F)

\* Mürekkep 25 °C'de (77 °F) yaklaşık 3 saat sonra çözülür ve kullanılabilir.

### Bakım kutusu

Bu ürünle aşağıdaki bakım kutularını kullanabilirsiniz:

	<b>Parça numarası</b>
--	-----------------------

## Ürün Bilgileri

Bakım Kutusu	T6711
--------------	-------

## Sistem Gereksinimleri

### Windows için

Sistem	PC Arabirimi
Windows 7 (32 bit, 64 bit), Vista (32 bit, 64 bit), XP SP1 veya üstü (32 bit) veya XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

### Mac OS X için

Sistem	PC Arabirimi
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

**Not:**

Mac OS X için UNIX Dosya Sistemi (UFS) desteklenmez.

## Teknik Özellikler

**Not:**

Teknik özellikler bildiride bulunulmadan değiştirilebilir.

### Yazıcı teknik özellikleri

<b>Kağıt yolu</b>	Kağıt kaseti 1 ve 2 *, önden giriş Arka kağıt besleme yuvası, üst giriş
<b>Kapasite</b>	Kaset 1 ve 2 için 27,5 mm * Arka kağıt besleme yuvası için 0,3 mm

\* Bu kaset, ürüne bağlı olarak mevcut olmayabilir.

## Ürün Bilgileri

## Kağıt

**Not:**

- ❑ Belirli bir marka veya türdeki kağıdın kalitesi üreticisi tarafından her zaman değiştirilebileceğinden Epson, Epson dışındaki kağıt markası ve türlerinin kalitesini garanti edemez. Büyük miktarda kağıt satın almadan veya büyük miktarda iş yazdırmadan önce, daima kağıt stoğundan örnekleri test edin.
- ❑ Düşük kaliteli kağıt, baskı kalitesini düşürebilir ve kağıt sıkışmasına veya başka sorunlara yol açabilir. Sorunla karşılaşırsanız, daha kaliteli bir kağıt kullanın.

Tek sayfalar:

<b>Boyut</b>	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 inç) 13 × 18 cm (5 × 7 inç) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 inç) 13 × 20 cm (5 × 8 inç) 20 × 25 cm (8 × 10 inç) 16:9 geniş boyut (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 inç Legal 8 1/2 × 14 inç
<b>Kağıt türleri</b>	Düz kağıt ya da Epson tarafından dağıtılan özel kağıt
<b>Kalınlık (düz kağıt için)</b>	0,08 - 0,11 mm (0,003 - 0,004 inç)
<b>Ağırlık (düz kağıt için)</b>	64 g/m <sup>2</sup> (17 lb) ila 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)

Zarflar:

<b>Boyut</b>	Zarf #10 4 1/8 × 9 1/2 inç Zarf DL 110 × 220 mm Zarf C4 229 × 324 mm Zarf C6 114 × 162 mm
<b>Kağıt türleri</b>	Düz kağıt
<b>Ağırlık</b>	Zarf #10, DL ve C6 için 75 g/m <sup>2</sup> (20 lb) ila 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb) Zarf C4 için 80 g/m <sup>2</sup> (21 lb) ila 100 g/m <sup>2</sup> (26 lb)

## Yazdırılabilir alan


Vurgulu kısımlar yazdırılabilir alanı gösterir.

## Ürün Bilgileri

Tek sayfalar:

Normal	Kenarlıksız

Zarflar:

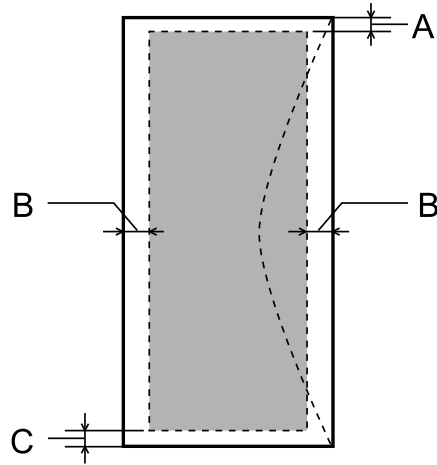

	Minimum kenar boşluğu		
Ortam türü	Tek sayfalar	Zarflar (#10/DL/C6)	Zarf (C4)
A	3,0 mm (0,12 inç)	3,0 mm (0,12 inç)*1	3,0 mm (0,12 inç)*1
B	3,0 mm (0,12 inç)	5,0 mm (0,20 inç)	10,0 mm (0,40 inç)
C	3,0 mm (0,12 inç)	3,0 mm (0,12 inç)*2	3,0 mm (0,12 inç)*2

\*1 Önerilen kenar boşluğu 17 mm'dir.

\*2 Önerilen kenar boşluğu 42 mm'dir.

**Not:**

Kağıt türüne bağlı olarak, çıktının üst ve alt alanlarında baskı kalitesi bozulabilir veya bu alanda mürekkep yayılabilir.

## Tarayıcı teknik özellikleri

Tarayıcı türü	Flatbed rengi
Fotoelektrik cihazı	CIS
Efektif piksel	10200 × 14040 piksel, 1200 dpi'da Tarama alanı çözünürlük ayarı çok yükseğe sınırlanabilir.
Belge ebatı	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 inç) A4 veya US zarf ebadı
Tarama çözünürlüğü	1200 dpi (ana tarama) 2400 dpi (alt tarama)
Çıktı çözünürlüğü	50 - 4800, 7200 ve 9600 dpi (1 dpi artırmada 50'den 4800 dpi'a )
Görüntü verisi	piksel başına dahili renk başına 16 bit piksel başına harici renk başına 8 bit (maksimum)
Işık kaynağı	LED

## Otomatik Belge Besleyici (OBB) teknik özellikleri

Kağıt girişi	Basılacak yüz yukarı dönük/ortalı yükleme
Kağıt çıkışı	Basılacak yüz aşağı dönük çıkartma
Kağıt boyutu	A4, Letter, Legal*
Kağıt türleri	Düz kağıt
Kağıt ağırlığı	64 - 95 g/m <sup>2</sup>
Kağıt kapasitesi	Toplam kalınlık 3 mm, yaklaşık 30 yaprağa kadar (Letter, A4) 10 yaprak (Legal)

\* OBB'yi kullanarak 2 taraflı bir belge taradığınızda, legal kağıt boyutu kullanılamaz.

## Faks teknik özellikleri

Faks türü	Doğrudan siyah beyaz ve renkli faks özelliği
Destek hattı	Ev telefon hattı
Hız	En çok 33,6 KB/sn



## Ürün Bilgileri

Çözünürlük	Tek renkli Standart: 203 × 98 dpi İnce: 203 × 196 dpi Fotoğraf: 203 × 196 dpi Renk İnce: 200 × 200 dpi Fotoğraf: 200 × 200 dpi
Hata düzeltme modu	Hata düzeltme modlu CCITU/ITU Group 3 faks
Hızlı arama numaraları	100'a kadar
Sayfa hafızası	En çok 180 sayfa (ITU-T No.1 tablo)
Yeniden çevirme	2 kez (1 dakika arayla)
Arabirim	RJ-11 Telefon Hattı RJ-11 Telefon seti bağlantısı

## Ağ arabirim teknik özellikleri

Wi-Fi	Standart:	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
	Güvenlik:	WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) <sup>*2</sup>
	Frekans Bandı:	2,4 GHz
	İletişim Modu:	Altyapı modu Ad hoc modu Wi-Fi Direct <sup>*3</sup>
Ethernet	Standart:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az <sup>*4</sup>
	İletişim Modu:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

\*1 Nereden alındığına bağlı olarak IEEE 802.11b/g/n veya IEEE 802.11b/g ile uyumludur.

\*2 WPA/WPA2 Personal desteğine sahip WPA2 ile uyumludur.

\*3 Sadece WP-3540 serisi desteklenmektedir.

\*4 Bağlı aygıt IEEE802.3az ile uyumlu olmalıdır.

## Bellek kartı

<b>Uyumlu bellek kartları</b>	Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD MultiMediaCard MMCplus MMCmobile* MMCmicro* miniSDHC* miniSD* microSDXC* microSDHC* microSD*
<b>Ortam biçimi DCF</b>	DCF (Kamera Dosya Sistemi tasarım kuralı) versiyon 1.0 veya 2.0 uyumlu. Tüm kart tipleri standart versiyonu uyumlu.
<b>Voltaaj Gereksinimleri</b>	3,3 v

\* Adaptör gerekiyor.

## Fotoğraf verileri teknik özellikleri

<b>Dosya biçimi</b>	Exif Versiyonu 2.3 standardına sahip JPEG
<b>Görüntü boyutu</b>	80 × 80 piksel - 9200 × 9200 piksel
<b>Dosya sayısı</b>	9990'a kadar

## Mekanik

WF-3520 serisi

## Ürün Bilgileri

<b>Boyutlar</b>	Depolama Genişlik: 449 mm (17,7 inç) Derinlik: 417 mm (16,4 inç) Yükseklik: 243 mm (9,6 inç)
	Yazdırma* Genişlik: 449 mm (17,7 inç) Derinlik: 560 mm (22,0 inç) Yükseklik: 243 mm (9,6 inç)
<b>Ağırlık</b>	Mürekkep kartuşları ve elektrik kablosu olmaksızın yaklaşık 9,0 kg (19,8 lb).

\* Çıktı tepsisi genişletmesi açılmış durumdayken.

## WF-3530 serisi

<b>Boyutlar</b>	Depolama Genişlik: 449 mm (17,7 inç) Derinlik: 427 mm (16,8 inç) Yükseklik: 308 mm (12,1 inç)
	Yazdırma* Genişlik: 449 mm (17,7 inç) Derinlik: 563 mm (22,2 inç) Yükseklik: 308 mm (12,1 inç)
<b>Ağırlık</b>	Mürekkep kartuşları ve elektrik kablosu olmaksızın yaklaşık 10,9 kg (24,0 lb).

\* Çıktı tepsisi genişletmesi açılmış durumdayken.

## WF-3540 serisi

<b>Boyutlar</b>	Depolama Genişlik: 449 mm (17,7 inç) Derinlik: 427 mm (16,8 inç) Yükseklik: 308 mm (12,1 inç)
	Yazdırma* Genişlik: 449 mm (17,7 inç) Derinlik: 563 mm (22,2 inç) Yükseklik: 308 mm (12,1 inç)
<b>Ağırlık</b>	Mürekkep kartuşları ve elektrik kablosu olmaksızın yaklaşık 10,9 kg (24,0 lb).

\* Çıktı tepsisi genişletmesi açılmış durumdayken.

---

**Elektrik**

## WF-3520 serisi

	<b>100-120 V Model</b>	<b>220-240 V Model</b>
--	------------------------	------------------------

## Ürün Bilgileri

<b>Giriş voltajı aralığı</b>		90 - 132 V	198 - 264 V
<b>Nominal frekans aralığı</b>		50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
<b>Giriş frekansı aralığı</b>		49,5 - 60,5 Hz	49,5 - 60,5 Hz
<b>Nominal akım</b>		0,7 A	0,35 A
<b>Elektrik tüketimi</b>	<b>Bağımsız kopyalama</b>	Yaklaşık 17 W (ISO/ IEC24712)	Yaklaşık 17 W (ISO/ IEC24712)
	<b>Hazır modu</b>	Yaklaşık 6,2 W	Yaklaşık 6,2 W
	<b>Uyku modu</b>	Yaklaşık 2 W	Yaklaşık 2 W
	<b>Güç kapalı</b>	Yaklaşık 0,2 W	Yaklaşık 0,3 W

## WF-3530 serisi

		<b>100-120 V Model</b>	<b>220-240 V Model</b>
<b>Giriş voltajı aralığı</b>		90 - 132 V	198 - 264 V
<b>Nominal frekans aralığı</b>		50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
<b>Giriş frekansı aralığı</b>		49,5 - 60,5 Hz	49,5 - 60,5 Hz
<b>Nominal akım</b>		0,7 A	0,35 A
<b>Elektrik tüketimi</b>	<b>Bağımsız kopyalama</b>	Yaklaşık 17 W (ISO/ IEC24712)	Yaklaşık 17 W (ISO/ IEC24712)
	<b>Hazır modu</b>	Yaklaşık 6,2 W	Yaklaşık 6,2 W
	<b>Uyku modu</b>	Yaklaşık 2 W	Yaklaşık 2 W
	<b>Güç kapalı</b>	Yaklaşık 0,2 W	Yaklaşık 0,3 W

## WF-3540 serisi

		<b>100-120 V Model</b>	<b>220-240 V Model</b>
<b>Giriş voltajı aralığı</b>		90 - 132 V	198 - 264 V
<b>Nominal frekans aralığı</b>		50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
<b>Giriş frekansı aralığı</b>		49,5 - 60,5 Hz	49,5 - 60,5 Hz
<b>Nominal akım</b>		0,7 A	0,35 A
<b>Elektrik tüketimi</b>	<b>Bağımsız kopyalama</b>	Yaklaşık 17 W (ISO/ IEC24712)	Yaklaşık 17 W (ISO/ IEC24712)
	<b>Hazır modu</b>	Yaklaşık 6,2 W	Yaklaşık 6,2 W
	<b>Uyku modu</b>	Yaklaşık 2 W	Yaklaşık 2 W
	<b>Güç kapalı</b>	Yaklaşık 0,2 W	Yaklaşık 0,3 W

## Ürün Bilgileri

**Not:**

Voltaaj bilgisi için ürünün arkasındaki etikete bakın.

## Çevresel

<b>Sıcaklık</b>	İşletim: 10 ila 35 °C (50 ila 95 °F) Depolama: -20 ila 40 °C (-4 ila 104 °F) 40 °C'de (104 °F) 1 ay
<b>Nem</b>	İşletim:* %20 ila 80 BN Depolama:* %5 ila 85 BN

\* Buğulanmasız

## Standartlar ve Onaylar

A.B.D. modeli:

<b>Güvenlik</b>	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
<b>EMC</b>	FCC Part 15 Subpart B Sınıf B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 Sınıf B

Bu ekipman, aşağıdaki kablolu modülü içerir.

Üretim: Askey Computer Corporation

Tür: WLU6117-D69 (RoHS)

Bu ürün, FCC Kuralları'nın Bölüm 15'ine ve IC Kuralları'nın RSS-210'una uygundur. Epson, ürün üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olmaz ve (2) bu cihaz ortamda mevcut olması durumunda yanlış şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimlere de maruz kalabilir.

Lisanslı hizmete radyo paraziti karışmasını önlemek için, bu cihaz, azami perdeleme sağlamak amacıyla iç mekanlarda ve pencerelerden uzakta çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Dış mekanlara kurulan ekipmanlar (veya ekipmanın aktarım anteni), lisansa tabidir.

Avrupa modeli:

<b>Düşük voltaaj yönetmeliği 2006/95/EC</b>	EN60950-1
<b>EMC yönergesi 2004/108/EC</b>	EN55022 Sınıf B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

## Ürün Bilgileri

<b>R&amp;TTE yönergesi 1999/5/EC</b>	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1
--------------------------------------	--

Avrupa'lı kullanıcılar için:

Seiko Epson Corporation olarak, cihaz Modeli C481A, C481B and C481C'nin 1999/5/EC direktifinin gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz.

İrlanda, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Liechtenstein, İsviçre, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, İzlanda, Kıbrıs, Yunanistan, Slovenya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Malta ülkelerinde kullanım içindir.

Yalnızca Fransa'da kapalı yerde kullanıma izin verilir.

Açık alanda kullanılacağında, İtalya'da yerel otoriteden izin alınması gerekir.

Epson, koruma gereksinimlerinde ürünün önerilmeyen şekilde değiştirilmesinden kaynaklanan bir hataya ilişkin olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.



Avustralya modeli:

<b>EMC</b>	AS/NZS CISPR22 Sınıf B
------------	------------------------

Epson, cihaz Modeli C481A, C481B ve C481C'nin AS/NZS4268'in gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Epson, ürün üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

## Arabirim

Hi-Speed USB (Bilgisayarlar için Cihaz Sınıfı)
Hi-Speed USB (harici depolama için PictBridge uyumlu cihazlar/Yığın depolama sınıfı)*

\* Epson, haricen bağlı cihazların çalışmasını garanti etmemektedir.

## Harici USB cihazı

Cihazlar	Maksimum kapasiteler
CD-R sürücü*, DVD-R sürücü*, Blu-ray sürücü*	CD-ROM/CD-R: 700MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW ve Blu-ray Disc™ desteklenmemektedir.)
MO sürücü*	1,3 GB

**Ürün Bilgileri**

Sabit disk sürücüsü* USB Flash bellek	2 TB FAT, FAT32 ve exFAT biçimlendirilmiştir.
--	--

\* USB'den güç alan harici depolama cihazları önerilmemektedir. Sadece bağımsız AC güç kaynaklarına sahip harici depolama cihazları kullanın.

<b>Fotoğraf verileri dosyası biçimi</b>	DCF (Kamera Dosya Sistemi tasarım kuralı) versiyon 1.0 veya 2.0* uyumlu. * Dahili belleğe sahip dijital kameralarda kaydedilen fotoğraf verileri desteklenmemektedir. Exif Versiyonu 2.3 standardına sahip JPEG.
---	--

---

# Nereden Yardım Alınır

---

## Teknik Destek Web Sitesi

Epson'ın Teknik Destek Web Sitesi, ürün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak çözemediğiniz sorunlarınızda size yardımcı olur. Web tarayıcınız varsa ve İnternete bağlanabiliyorsanız, siteye aşağıdaki adresten ulaşın:

<http://support.epson.net/>  
<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

En son sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), kullanım kılavuzları ya da indirilebilir diğer içerik için siteye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

<http://www.epson.com>  
<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

Sonra, yerel Epson web sitenizdeki destek bölümünü seçin.

## Epson Desteğe Başvurma

---

### Epson'a Başvurmadan Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun. Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- ☐ Ürün seri numarası  
(Seri numara etiketi genelde ürünün arka kısmında bulunur.)
- ☐ Ürün modeli
- ☐ Ürün yazılımı sürümü  
(**About (Hakkında)**, **Version Info (Sürüm Bilgisi)** ögesini veya ürün yazılımında benzer bir düğmeye tıklayın.)
- ☐ Bilgisayarınızın markası ve modeli
- ☐ Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin adı ve sürümü
- ☐ Normal olarak ürünle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri



## Nereden Yardım Alınır

**Not:**

Ürüne bağlı olarak, faks ve/veya ağ ayarları için çevirme listesi verileri, ürünün belleğinde depolanabilir. Ürünün bozulması veya tamir edilmesi sırasında veriler ve/veya ayarlar kaybolabilir. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybından, verilerin ve/veya ayarların yedeklenmesinden veya geri yüklenmesinden sorumlu tutulamaz. Verilerinizi kendinizin yedeklemenizi veya not almanızı öneririz.

## Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için **Tüm Avrupa Garanti Belgesi**'ne bakın.

## Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

### Epson Yardım Masası (Telefon: +0280242008)

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

### Tamir servis merkezi:

Telefon numarası	Faks numarası	Adres
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Tayvan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Tayvan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Tayvan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Tayvan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Tayvan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Tayvan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Tayvan

## Nereden Yardım Alınır

Telefon numarası	Faks numarası	Adres
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Tayvan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Tayvan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Tayvan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Tayvan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Tayvan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Tayvan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Tayvan

## Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Avustralya, size yüksek seviyede müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün belgelerine ek olarak, bilgi almak için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

### Bayiniz

Bayinizin, sorunları tanımlamak ve çözmek konusunda çoğunlukla yardımcı olabileceğini unutmayın. Sorunlar hakkında öneri almak için ilk olarak bayinizi aramalısınız; bayiler, sorunları hızlı ve kolay şekilde çözebilir ve bir sonraki adım için öneri de bulunabilir.

### İnternet URL'si <http://www.epson.com.au>

Epson Avustralya World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra sörf yapmak için modeminizi buraya getirmenize gerekecektir! Site, sürücüler için bir indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

### Epson Yardım Masası

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan son bir önlemdir. Yardım Masasındaki operatörler, Epson ürününüzü kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünleri hakkındaki belgeleri sunabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Çok çeşitli soruların cevapları burada verilmektedir.

Yardım Masası numaraları aşağıda verilmektedir:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Aradığınız zaman, ilgili tüm bilgilerin yanınızda olması gerekmektedir. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler, Epson ürün belgelerini, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunı düşündüğünüz bilgileri içermektedir.

---

## Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Singapur'un sunduğu bilgi kaynakları, destek ve hizmetleri aşağıda verilmektedir:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular ve e-posta ile Teknik Destek mevcuttur.

### Epson Yardım Masası (Telefon: (65) 6586 3111)

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

---

## Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), e-posta mevcuttur.

### Epson Yardım Hattı (Telefon: (66)2685-9899)

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

---

## Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

Epson Yardım Hattı (Telefon: 84-8-823-9239)

Servis Merkezi: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vietnam

---

## Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

### Epson Yardım Hattı

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Teknik destek

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

### Epson Servis Merkezi

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Telefon/Faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No.2  
Bandung

Telefon/Faks: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118  
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035

Faks: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

## Nereden Yardım Alınır

Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan  Telefon/Faks: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar  Telefon: (62) 411-350147/411-350148

---

## Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım

Teknik destek almak ve diğer satış sonrası hizmetler için, kullanıcılar Epson Hong Kong Limited'le irtibat kurabilir.

### İnternet Ana Sayfası

Epson Hong Kong, İnternette, kullanıcılara aşağıdaki konularda bilgi vermek için Çince ve İngilizce dillerinde yerel bir ana sayfa hazırlamıştır:

- ☐ Ürün bilgileri
- ☐ Sık Sorulan Sorulara (SSS) cevaplar
- ☐ Epson ürün sürücülerinin en son sürümleri

Kullanıcılar, aşağıdaki adresten World Wide Web ana sayfamıza ulaşabilirler:

<http://www.epson.com.hk>

### Teknik Destek Yardım Hattı

Ayrıca, aşağıdaki telefon ve faks numaralarından teknik personelimizle irtibat kurabilirsiniz:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

---

## Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

## Nereden Yardım Alınır

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Merkez Ofis.

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

### **Epson Yardım Masası**

☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri (Infoline)

Telefon: 603-56288222

☐ Onarım hizmetleri ve garantiyle ilgili sorular, ürün kullanımı ve teknik destek (Techline)

Telefon: 603-56288333

---

## Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

**World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)**

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

## Nereden Yardım Alınır

## Epson Hindistan Merkez Ofisi - Bangalore:

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

## Epson Hindistan Bölge Ofisleri:

Adres	Telefon numarası	Faks numarası
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

## Yardım hattı

Servis, Ürün bilgisi ya da kartuş siparişi için - 18004250011 (09:00 - 21:00) - Bu, ücretsiz bir telefon numarasıdır.

Servis için (CDMA ve Mobil Kullanıcılar) - 3900 1600 (09:00 - 18:00) Yerel ön ek STD kodu

## Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım

Kullanıcılar, teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için aşağıdaki telefon ve faks numaraları ile e-posta adresinden Epson Philippines Corporation'a ulaşabilirler:

Ana Hat: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Yardım Masası Direkt Hattı: (63-2) 706 2625

E-posta: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), E-posta ile Soru Sorma mevcuttur.

Ücretsiz Telefon: 1800-1069-EPSON(37766)

## Nereden Yardım Alınır

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular



## Dizin

### 2

2 Taraflı Faks.....	100, 104
2 Taraflı Kopyalama.....	39, 99
2 Taraflı Tarama.....	100
2 taraflı yazdırma.....	51
2 Yan Yana Kopyalama.....	35, 41 , 99
2 Yönlü Baskı.....	102
2-Taraflı.....	74

### A

Alma Ayarları.....	104
Arabirim kabloları.....	182
Ayna yansıması.....	157

### B

Bağlı telefondan faks gönderme.....	92
Bakım kutusu.....	130
Baskı kalitesi	
iyileştirme.....	152
Başlat.....	169
Belge.....	100
yazdırma.....	45
Belge Yönü	
kopyalama.....	99
tarama.....	100
Bellek Kartına Tara.....	100
Bellek kartları	
desteklenen tipler.....	178
takma.....	36
veri teknik özellikleri.....	178
Biçim.....	100
Bip.....	103
Birden çok alıcıya faks gönderme.....	89
Boş sayfalar.....	157
Bulanık çıktılar.....	155
Buluta Tara.....	101
Büyüt.....	99

### C

Cilt Kenar Boşluğu.....	99
Cilt Yönü	
kopyalama.....	99
tarama.....	100

### Ç

Çeşitli yazdırma.....	97
Çevir Sesi Algılama.....	105
Çevirme Modu.....	105
Çizgiler.....	153, 154
Çizgili Kağıtları Yazdır.....	97, 102

### Çözünürlük

Faks.....	100, 104
tarama.....	100

### D

Diğer İşlevler.....	97
Dijital Kamera.....	98
Dil.....	103
Dosya Paylaşımı Kurulumu.....	103
DRD.....	105
DSL.....	84
Durum ışıkları.....	164
Düğme	
sorunlar.....	165
Düğme Kurulumu (WPS).....	102
Düğmeler	
kumanda paneli.....	17
Düzen Yöntemi.....	102

### E

Easy Photo Print.....	50
ECM.....	105
Ekran Koruyucu.....	103
Epson	
Easy Photo Print.....	50
kağıt.....	20
Epson Connect.....	9, 101
Epson Connect Ayarları.....	103
Epson Event Manager.....	79
Epson'a başvurma.....	184
Ev Modu.....	64

### F

Faks	
alma.....	93
farklı zil düzenlerini kullanarak (DRD).....	105
Faks Ayarları.....	104
Faks Bağlantısını Kontrol Et.....	105
Faks bilgi hizmeti.....	95
Faks Çıktısı.....	88
Faks Günlüğü.....	100
Faks Hızı.....	105
Faks Raporu.....	96, 100
Faks üstbilgisi.....	87
Faks Yayınlama.....	89
Faksı Sonra Gönder.....	91
Faksları Yeniden Yazdır.....	100
Fotoğraf	
yazılım.....	50
Fotoğraf Ayarlamaları.....	101 , 105
Fotoğraf Düzeni Sayfası.....	97, 102
Fotoğraf Yazdırma.....	97
Fotoğrafları Kopyala/Geri Yükle.....	97, 101
Fotoğrafları Seç.....	101

## Dizin

Fotoğrafları Yazdır.....	101
--------------------------	-----

## G

Genişletme.....	99
Google Cloud Baskı Ayarları.....	103
Gönderme Ayarları.....	100, 104
Görüntü Ayarlama.....	61
Görüntüleme Modu.....	101
Grup Arama.....	86
Grup Arama Listesi.....	100
Güç tasarrufu.....	127
Güvenlik Ayarları.....	105
Güvenlik bilgileri.....	10

## H

Harici Aygıt Kurulumu.....	105
Harici USB cihazı.....	182
Harmanlayarak Kopyalama.....	40, 99
Hata mesajları.....	139
Hatalar	
faks.....	170
tarama.....	164
yazdırma.....	140
Her yaprakta çok sayıda sayfa.....	40
Hız	
artırma.....	162
Hız, artırma.....	158
Hizalama hatası.....	154
Hızlı Arama.....	86
Hızlı Arama Listesi.....	100

## I

İki Taraflı Kopyalama.....	39, 99
İletişim.....	105
İletişim Listesi.....	100
ISDN.....	84
Işık	
durum ışıkları.....	164
Işıklar	
kumanda paneli.....	17
yanıp sönüyor.....	161

## K

Kablosuz LAN Devre Dışı Bırak.....	102
Kaç Kez Çaldı.....	93
Kafa temizleme	
kontrol paneli.....	124
Mac OS X.....	124
Windows.....	123
Kağıt	
besleme:sorunları.....	158
Epson özel kağıt.....	20
kırışma.....	159
özellikler.....	174
sıkışma.....	143
yazdırılabilir alan.....	174

yükleme.....	24, 31
yükleme kapasitesi.....	20
Kağıt Boyutu.....	99, 101, 102, 104
Kağıt Kaynağı.....	99, 101, 104
Kağıt sıkışması.....	166
Kağıt Türü.....	99, 102
Kağıt ve Kopyalama Ayarları.....	101
Kalite	
kopyalama.....	99
Kayan Çerçeve.....	70
Kenar boşlukları	
sorunlar.....	156
Kimlik Kartı Kopyası.....	97, 101
Kirli çıktılar.....	155, 158
Kırp/Yakınlaştır.....	101
Kontrast	
faks.....	100, 104
tarama.....	100
Konum Seçin.....	101
Kopyalama	
2 Taraflı.....	39
düzen.....	41
harmanlama.....	40
temel.....	39
Kopyalama sınırlamaları.....	13
Kumanda paneli.....	17
Kuruma Süresi.....	99
Küçült.....	99

## M

Mac OS X	
ürün durumunu denetleme.....	142
yazıcı ayarlarına erişim.....	44
Manuel besleme.....	31
Manuel Wi-Fi/Ağ Kurulumu.....	103
Menü.....	102
Metin	
belge yazdırma.....	45
Mürekkep	
BK yazdırma.....	113
geçici olarak siyah mürekkeple yazdırma.....	113
kontrol panelini kullanarak mürekkep kartuşu durumunu denetleme.....	112
Mac OS X'de mürekkep kartuş durumunu kontrol etme.....	111
Mac'de BK yazdırma.....	115
önlem.....	107
Windows'da BK yazdırma.....	113
Windows'da mürekkep kartuş durumunu kontrol etme.....	110
Windows'da siyah mürekkep tasarrufu.....	116
Mürekkep Düzeyleri.....	103
Mürekkep kartuşları	
parça numaraları.....	172
tükenince değiştirme.....	117
Mürekkep kartuşlarını değiştirme.....	117

## O

Ofis Modu.....	66
Otomatik Belge Besleyici (OBB).....	33

kağıt sıkışması.....	166
sorunlar.....	166
Otomatik Küçült.....	104
Otomatik Yanıt.....	93
Otomatik Yanıt.....	82

## Ö

Önizleme.....	69, 102
Özellikler	
kağıt.....	174

## P

PC'ye Tara.....	101
PC'ye Tara (E-posta).....	101
PC'ye Tara (PDF).....	101
PC'ye Tara (WSD).....	101
PDF.....	74
PIN Kodu Kurulumu (WPS).....	102
Profesyonel Mod.....	67
Protokol İzleme.....	100
Püskürtme ucu denetimi	
kontrol paneli.....	122
Püskürtme ucu kontrolü.....	121
Mac OS X.....	121
Windows.....	121

## R

Renk sorunları.....	154
Renkleri Aslına Döndürme.....	101

## S

Saat.....	126
Sayfa boyutunu küçültme.....	53
Sayfaları büyütme.....	53
Sayfaları yeniden boyutlandırma.....	53
Sayfaya sığdırarak yazdırma.....	53
Servis.....	184
Ses.....	103
Sistem gereksinimleri.....	173
Son İletim.....	100
Son İletim Raporu.....	104
Sorunlar	
ayna yansıması.....	157
boş sayfalar.....	157
bulanık çıktılar.....	155
çizgiler.....	153, 154
çözme.....	184
Epson'a başvurma.....	184
faks.....	170
kağıt besleme.....	158
kağıt sıkışması.....	143
kenar boşlukları.....	156
kirli çıktılar.....	155, 158
tarama.....	164
teşhis etme.....	140
ürün yazdırmıyor.....	160

yanlış karakterler.....	156
yanlış renkler.....	154
yazdırma.....	140
yazdırma hızı.....	158
Status Monitor	
Mac OS X.....	142
Sürücü.....	78
kaldırma.....	134
Mac OS X için erişim.....	44
Windows için erişim.....	43

## T

Tarama Alanı.....	100
Tarama kalitesi sorunları.....	167
Tarama yazılımı	
paket yazılım.....	79
Tarayıcı camı.....	36
Tarih/Saat.....	126
Teknik destek.....	184
Teknik özellikler	
bellek kartı.....	178
faks.....	176
mekanik.....	178
mürekkep kartuşları.....	172
otomatik belge besleyici.....	176
Standartlar ve onaylar.....	181
tarayıcı.....	176
yazıcı.....	173
Telif Hakkı.....	2
Temizleme	
yazdırma kafası.....	123
Ticari Markalar.....	2

## U

USB	
konektör.....	182
Uyku Zamanlayıcısı.....	102

## Ü

Ülke/Bölge.....	103
Ürün	
durum denetimi.....	141
parçalar.....	15
taşıma.....	132
temizleme.....	128
Ürün ayarları	
Güç Tasarrufu.....	127
Mac OS X için erişim.....	44
Uyku Zamanlayıcısı.....	127
Windows için erişim.....	43
Ürün Kurulumu.....	103
Ürünü taşıma.....	132
Üstbilgi.....	87

## V

Varsayılan Ayarlara Geri Yükle.....	106
-------------------------------------	-----

**W**

Web servisi.....	9, 101
Wi-Fi Direct Bağlantısı Kurulumu.....	102
Wi-Fi Kurulum Sihirbazı.....	102
Wi-Fi Kurulumu.....	103
Wi-Fi Otomatik Bağlan.....	102
Wi-Fi/Ag Ayarları.....	103
Wi-Fi/Ag Bağlantısı Kontrolü.....	103
Wi-Fi/Ag Durumu.....	102, 103
Windows	
ürün durum denetimi.....	141
yazdırma işlerini yönetme.....	141
yazıcı ayarlarına erişim.....	43

**Y**

Yanıt İçin Zil Sayısı.....	105
Yanlış karakterler.....	156
Yaprak başına birden fazla sayfa.....	55
Yaprak Başına Sayfa yazdırma.....	55
Yardım	
Epson.....	184
Epson Event Manager.....	79
Epson Scan.....	78
kontrol paneli.....	106
Yatay çizgiler.....	153
Yaz Saati.....	126
Yazdırılabilir alan teknik özellikleri.....	175
Yazdırma	
2 taraflı.....	51
iptal etme.....	49
kısayol.....	51
metin.....	45
ön ayar.....	51
sayfaya sığdır.....	53
yaprak başına birden fazla sayfa.....	55
Yazdırma Ayarları.....	101, 105
Yazdırma Durumu Sayfası.....	105
Yazdırma hızı	
artırma.....	162
Yazdırma hızı, artırma.....	158
Yazdırma işlerini yönetme	
Windows.....	141
Yazdırma kafası	
hizalama.....	124
kontrol.....	121
temizleme.....	123
Yazdırma kafasını hizalama.....	124
Yazdırmayı iptal etme.....	49
Mac OS X.....	49
Windows.....	49
Yazıcıyı paylaşma	
Mac OS X.....	58
Windows.....	56
Yazılım	
kaldırma.....	134
Yeniden Ara.....	89
Yerleştirme	
zarf.....	28
Yoklama.....	95
Yükleme	

kağıt.....	20, 24, 31
------------	------------

**Z**

Zamanlanmış faks gönderme.....	91
Zarf	
yerleştirme.....	28
Zarflar	
yazdırılabilir alan.....	175
yükleme.....	31