

خاص بنظام Windows

العربية

دليل المستخدم

اقرأ هذا المستند بعناية لاستخدام هذا المنتج بأمان وبشكل صحيح.

مقدمة

نشكركم لشراء هذا المنتج.

لسلامتكم، اقرأ المستندات المرفقة بعناية لاستخدام Label Editor برنامج تطبيق مخصص بشكل صحيح.

- يصف هذا الدليل كيفية استخدام "Label Editor". للحصول على إعدادات وتشغيل هذا المنتج، راجع دليل مستخدم هذا المنتج.
 - يفترض أن يعمل هذا الدليل على الكمبيوتر باستخدام الإصدار الإنجليزي لأي من Microsoft Windows 8، أو Windows 7، أو Windows Vista، أو Windows XP ويمكنك تشغيله وفهم شروطه الأساسية. إذا كان لديك أي استفسارات متعلقة بالكمبيوتر ونظام التشغيل، يرجى الرجوع إلى الأدلة الخاص بها.
 - لا يمكن إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل دون تصريح مسبق.
 - قد يتم تغيير محتويات هذا الدليل دون إخطار مسبق.
 - قد يتم تغيير المواصفات، والتصميم الذي تم وصفه في هذا الدليل دون إخطار مسبق.
- Microsoft، و Windows Vista، و Windows هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Microsoft في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
- تعتبر أيضًا أسماء المنتجات أو الشركات الأخرى المستخدمة هنا علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها المعنيين.
- يرجى تأكيد اتفاق ترخيص البرنامج عند تثبيت Label Editor.


المحتويات

١٤	إنشاء ملصق لمعدات الإدارة.....	١	تعليمات الأمان.....
١٦	طباعة استيراد متتالي.....	٢	الإعداد لاستخدام Label Editor.....
١٦	إنشاء بيانات طباعة الاستيراد.....	٢	بيئة التشغيل.....
١٧	تخطيط الملصقات.....	٢	تثبيت Label Editor وبرنامج تشغيل الطابعة.....
١٧	طباعة ملصقات.....		إلغاء تثبيت Label Editor و/أو برنامج تشغيل الطابعة.....
١٧	حفظ ملفات تم إنشاؤها.....	٥	
١٨	إنشاء ملصق باستخدام رمز شريطي.....	٧	كيف تقوم بإنشاء ملف وفتحه وحفظه.....
١٩	وظائف أخرى.....	٧	إنشاء ملف جديد.....
٢٠	فحص المظهر العام للملصق.....	٨	فتح ملف تم إنشاؤه.....
٢١	طباعة ملصق.....	٨	فتح ملف من قائمة المحفوظات.....
٢٢	استخدام تعليمات Label Editor.....	٨	حفظ ملصقات تم إنشاؤها.....
٢٣	طباعة من تطبيقات أخرى.....	٨	إنهاء Label Editor.....
٢٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	٩	إنشاء ملصق.....
		١١	استخدام كتالوج العلامات.....
		١٣	إنشاء شريط أصلي.....

تعليمات الأمان






لسلامتك، اقرأ المستندات المرفقة بعناية لاستخدام هذا المنتج بشكل صحيح. بعد قراءة التعليمات، احتفظ بهذا الدليل في المتناول للرجوع المستقبلي له. تشير العناصر أدناه إلى احتياطات الأمان لحماية المستخدمين، والبيئة الخاصة بهم، وممتلكاتهم من الإصابة أو التلف الممكن. تم تصنيف الملاحظات الوقائية كما يلي طبقاً للإصابة الشخصية والتلف للجهاز إذا تم تجاهل التعليمات أو سوء الاستخدام للجهاز.

	تنبيه يشير هذا الرمز إلى معلومات إذا تم تجاهلها قد تؤدي إلى إصابة شخصية ممكنة أو تلف مادي نتيجة التعامل غير الصحيح.
---	---

يصف التالي تعريف ومعنى كل رمز يُستخدم في الاحتياطات.

	يشير إلى "تذكير هام".
	يشير هذا إلى عنصر "محظور".

	تنبيه
	يعتبر القرص المرفق هو بيانات قرص مشغل الأسطوانات للكمبيوتر. لا تقم بتشغيلها على مشغل DVD صوت. وإلا سيكون هناك خطر على السمع وأداة الصوت.
	توخي الحذر من الاستخدام المستمر لهذا الجهاز، والذي قد يتسبب في إرهاق العين.

الإعداد لاستخدام Label Editor



بيئة التشغيل

قبل تثبيت Label Editor، تأكد من أن الكمبيوتر يفي بالمتطلبات التالية.

نظام التشغيل	Windows 7 (32bit/64bit) ، Windows 8 (32bit/64bit) Windows XP (32bit/64bit) ، Windows Vista (32bit/64bit)
مساحة القرص الصلب يستخدمها Label Editor	تقريباً ٣٠٠ ميجابايت
المحرك	DVD-ROM
شاشة العرض	XGA (١٠٢٤ × ٧٦٨)، لون عالي أو أعلى
الواجهة	Ethernet، USB، BASE-T، BASE-TX، ١٠٠*، شبكة LAN لاسلكية*


*الطرز التي تدعم اتصال الشبكة فقط.

⚠ تنبيه


قد لا يعمل Label Editor بشكل طبيعي في أجهزة الكمبيوتر التي تمت ترقيتها إلى إصدار Windows أحدث. قد لا يعمل Label Editor أيضًا بشكل طبيعي تبعًا لبيئة الكمبيوتر التي تستخدمها.

تثبيت Label Editor وبرنامج تشغيل الطابعة

يصف هذا القسم طريقة التركيب التي يتم استخدامها عند توصيل هذه الطابعة بكمبيوتر به كبل USB. إذا كان طراز طابعتك يدعم اتصال الشبكة وتريد توصيلها بالكمبيوتر لديك عبر شبكة، فانظر الدليل المتوفر مع كل منتج أو "دليل تهيئة الشبكة" على قرص DVD-ROM المدرج.

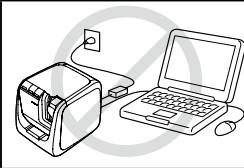

⚠ تنبيه


لا تقم بتوصيل هذا المنتج بالكمبيوتر حتى ترشدك نافذة التثبيت بالقيام بذلك. كيف تقوم بتوصيل هذا المنتج بالكمبيوتر  دليل مستخدم هذا المنتج.

⚠ تنبيه

- تأكد من تثبيت Label Editor كمستخدم بسلطة المسؤول.
- قبل تثبيت Label Editor، قم بإغلاق كل التطبيقات الأخرى التي تعمل على الكمبيوتر.
- تحقق من تثبيت التطبيق وبرنامج تشغيل الطابعة في المجموعة المرفقة في DVD-ROM. لا تتوفر طباعة المصق في مجموعات أخرى.
- عند توصيل منتج أو أكثر بكمبيوتر واحذفان برنامج تشغيل الطابعة ضروري لكل منتج على حدة. سيبدأ التثبيت الخاص ببرنامج تشغيل الطابعة للمنتج الثاني أو الأحدث عند توصيل المنتج الثاني (أو الأحدث) أولاً بالكمبيوتر. قم بالتثبيت وفقاً للتعليمات المعروضة على الشاشة. يتم تسمية برامج تشغيل الطابعات المثبتة حديثاً كنسخ لبرنامج تشغيل الطابعة.


١ قم بتشغيل الكمبيوتر وقم ببدء Windows.

قم بإغلاق التطبيقات التي يتم تشغيلها إن وجدت. قم بإغلاق برنامج مكافحة الفيروس أو البرامج المشابهة أيضًا.

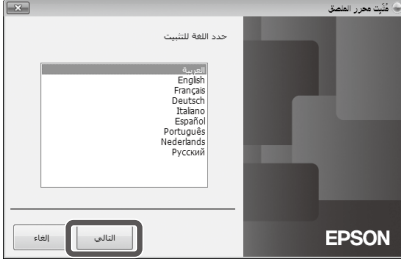

٢ قم بإدراج القرص المدمج DVD-ROM المرفق في محرك الأقراص المدمجة DVD-ROM على الكمبيوتر الخاص بك.

يبدأ برنامج التثبيت.
حدد اللغة للتثبيت، واضغط على [التالي].

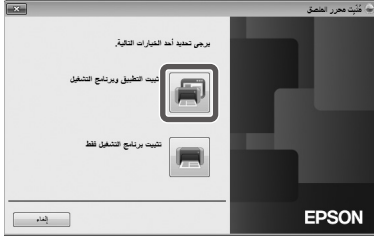

٣ عندما تظهر شاشة التثبيت، قم بتأكيد المحتوى وانقر فوق اختيارك.

عند تثبيت كلاً من Label Editor وبرنامج تشغيل الطابعة
[تثبيت التطبيق وبرنامج التشغيل]: انقر فوق هذا العنصر.

عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة فقط


[تثبيت برنامج التشغيل فقط]: انقر فوق هذا العنصر.
عند ظهور نافذة تأكيد اتفاقية ترخيص البرنامج، قم بتأكيد المحتوى وانقر فوق [موافقة].

٨ للخطوة

مُذكرة

• إذا ظهرت الرسالة التالية، يتم تثبيت إصدار قديم من التطبيق. تأكد من إلغاء تثبيت الإصدار القديم قبل تثبيت الإصدار الجديد.

• إذا ظهرت الشاشة التالية، يكون إما قد تم تثبيت التطبيق أو برنامج التشغيل. عند إضافة عناصر أو تغييرها، انقر فوق [تعديل].



• إذا لم يبدأ برنامج التثبيت، قم بالإجراء التالي.


افتح [جهاز كمبيوتر] [جهاز الكمبيوتر الخاص بي] (Windows XP).

انقر نقرًا مزدوجًا على رمز محرك الأقراص المدمجة [DVD-ROM].

٤ عند ظهور مربع حوار اتفاقية الترخيص، قم بتأكيد المحتوى وانقر فوق [موافقة].

لإنهاء التثبيت: انقر فوق [غير موافق].

٥ عندما تظهر شاشة تحديد التطبيق الذي سيتم تطبيقه، تأكد من اختيار [Label Editor] وانقر فوق [التالي].

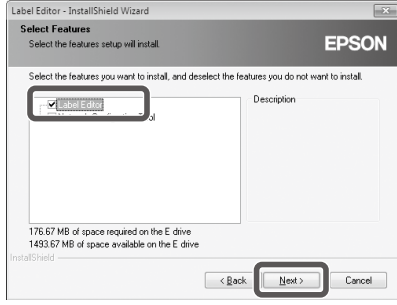

٦ عند ظهور مربع حوار تحديد الوجهة، قم بتأكيد مجلد الوجهة، وانقر فوق [التالي].
يبدأ التثبيت.

لتغيير مجلد الوجهة: انقر فوق [استعراض...].

٧ عند ظهور رسالة الاكتمال، يكون التثبيت قد اكتمل. انقر فوق [انتهاء].
لإنشاء اختصار على سطح المكتب، قم بتحديد مربع التثبيت.

قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة التالي.

٨ قم بتأكيد الطابعة للاستخدام، ثم انقر فوق [التالي].



٨ إذا كان طراز طابعتك يدعم اتصال الشبكة، تظهر الشاشة أدناه لتحديد طريقة التوصيل بعد الخطوة ٨.
عندما تظهر هذه الشاشة، انقر فوق [USB] ثم انقر فوق [التالي].



٩ قم بتوصيل المنتج بالكمبيوتر متبعًا التعليمات على الشاشة.

بعد إنشاء الاتصال، انقر فوق [التالي].

لمعرفة كيف تقوم بتوصيل هذا المنتج بالكمبيوتر، انظر دليل مستخدم هذا المنتج.



١٠ عند ظهور رسالة الاكتمال، يكون التثبيت قد اكتمل. انقر فوق [انتهاء].

إلغاء تثبيت Label Editor و/أو برنامج تشغيل الطابعة

١! تنبيه

- عند إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، افصل المنتج من الكمبيوتر.
- قبل إلغاء تثبيت Label Editor و/أو برنامج تشغيل الطابعة، قم بإغلاق كل التطبيقات الأخرى التي تعمل على الكمبيوتر.
- لإلغاء تثبيت Label Editor و/أو برنامج تشغيل الطابعة، قم بتنفيذ الإجراء التالي باستخدام القرص المدمج DVD-ROM المرفق.

١ قم بإدراج القرص المدمج DVD-ROM المرفق في محرك الأقراص المدمجة DVD-ROM على الكمبيوتر الخاص بك.

٢ حدد اللغة المثبتة وانقر فوق [التالي].

٣ عند بدء برنامج التثبيت، انقر فوق [إزالة].



٤ انقر فوق [نعم].

يبدأ إلغاء التثبيت.

لإنهاء إلغاء التثبيت: انقر فوق [لا].

عند إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة فقط

[لا]: انقر فوق هذا العنصر.

للخطوة ٦

٥ عند ظهور رسالة الاكتمال، يكون إلغاء التثبيت قد اكتمل. انقر فوق [انتهاء].

تم اكتمال إلغاء تثبيت التطبيق.

قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة التالي.

٦ انقر فوق [نعم].



٧ تأكيد الطباعة وانقر فوق [إزالة].



٨ عند ظهور رسالة الاكتمال، يكون إلغاء التثبيت قد اكتمل. انقر فوق [نعم]. يقوم الكمبيوتر بإعادة التمهيد.

تنبيه !

بعد إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطباعة، قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر.

مُذكرة

يمكنك أيضًا إلغاء تثبيت Label Editor وبرنامج تشغيل الطباعة كما يلي. حدد "لوحة التحكم" - "البرامج والمزايا" وقم بإلغاء تثبيت Label Editor و/أو برنامج التشغيل.



كيف تقوم بإنشاء ملف وفتحه وحفظه

عند الحاجة للمزيد من المعلومات حول كيفية تشغيل Label Editor، راجع تعليمات Label Editor. استخدام تعليمات Label Editor

إنشاء ملف جديد

للملصق الجديد، قم بتهيئة عرض الشريط، وطول الشريط أولاً.

١ ابدأ Label Editor.

انقر نقرًا مزدوجًا على رمز الاختصار على سطح المكتب.

يمكنك بدء Label Editor من قائمة البدء الخاصة بـ Windows. "جميع البرامج" - "Label Editor" - "Label Editor" - "EPSON" تظهر شاشة "جديد/فتح".

٢ من شاشة "جديد/فتح"، قم بتهيئة العناصر الضرورية واضغط على [موافق]. لإجراء [فتح ملف] أو [عرض المحفوظات]، ليس عليك سوى النقر فوق العنصر نفسه. ثم تفتح شاشة تحديد ملف. يمكن تحديد العناصر التالية وتهيئتها.



١	حدد هذا المنتج من القائمة.
٢	انقر فوق وحدد عرض شريط للملصق لإنشاءه.
٣	من خلال الضغط على هذا، يمكن الحصول على عرض الشريط للشريط المثبت حاليًا.
٤	انقر فوق هذا عند إنشاء ملصق جديد أو عند استيراد بيانات من ملف آخر لإنشاء ملصق.
٥	انقر هذا عند استيراد البيانات من ملف آخر لإنشاء ملصق. طباعة استيراد متتالي
٦	تعرض قائمة الملفات التي تم إنشاؤها، وتسمح لك بالتأكد على ملف وفتحه على شاشة المعاينة. فتح ملف من قائمة المحفوظات
٧	يفتح ملف تم إنشاؤه. فتح ملف تم إنشاؤه
٨	انقر لعرض كتالوج الملصقات. استخدام كتالوج العلامات
٩	انقر لعرض نماذج الملصقات. إنشاء ملصق لمعدات الإدارة
١٠	انقر لعرض شاشة إعدادات. إنشاء ملصق باستخدام رمز شريطي

يظهر الشريط الذي تمت تهيئته على "نافذة تحرير التخطيط" ويصبح جاهزًا لإدخال النص والتحرير. إنشاء ملصق

فتح ملف تم إنشائه

- 1 من شاشة "جديد/فتح"، انقر فوق [فتح ملف].


مُذكرة

يمكنك فتحه من شريط القائمة: "ملف" - "فتح"


- 2 عندما تظهر الشاشة التالية، حدد ملفاً وانقر فوق [فتح].
يظهر الملف المحدد على "نافذة تحرير التخطيط"، ثم يصبح إدخال النص والتحرير متوفرين.

فتح ملف من قائمة المحفوظات

- 1 من شاشة "جديد/فتح"، انقر فوق [عرض المحفوظات].
- 2 عندما تظهر الشاشة التالية، حدد ملفاً وانقر فوق [موافق].
يظهر الملف المحدد على "نافذة تحرير التخطيط"، ثم يصبح إدخال النص والتحرير متوفرين.

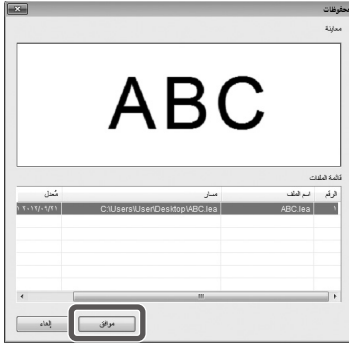


حفظ ملاحظات تم إنشائها

- 1 من "نافذة تحرير التخطيط"، انقر فوق .
- 2 تم حفظ الملف كما في الحالتين التاليتين.
ملصق منشأ جديد: عندما يظهر مربع حوار حفظ باسم، حدد مجلد الوجهة واسم الملف، وانقر فوق [حفظ].
ملصق تمت مراجعته: عند النقر فوق [حفظ]، سيتم استبدال الملف.

مُذكرة

يمكنك حفظه من شريط القائمة: "ملف" - "حفظ باسم" / "ملف" - "حفظ"

إنهاء Label Editor

- 1 انقر فوق  في الركن الأيمن العلوي للشاشة.
تم إغلاق Label Editor.

مُذكرة





إذا ظهرت الرسالة التالية عند النقر فوق , تكون البيانات الحالية الخاصة بـ "نافذة تحرير التخطيط" لم يتم حفظها بعد.
[نعم]: يحفظ الملف.
[لا]: بدون حفظ الملف، يقوم بإنهاء Label Editor.
[إلغاء الأمر]: يعود إلى "نافذة تحرير التخطيط".




إنشاء ملصق


يصف التالي الطريقة الأساسية لإنشاء ملصقات باستخدام الملصق كما هو موضح بالمثال أدناه.
مثال:




- كيف تقوم بإدخال نص  خطوة ٢
- كيف تقوم بإدراج إطار  خطوة ٣
- كيف تقوم بإدراج رمز  خطوة ٤
- كيف تقوم بالطباعة  خطوة ٥

١ من شاشة "جديد/فتح"، حدد [نص أفقي] ثم انقر فوق [موافق].
يظهر شريط جديد للتحريك على "نافذة تحرير التخطيط".

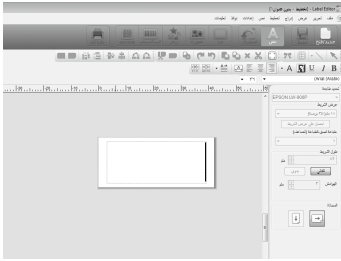

٢ انقر فوق .

عند النقر فوق الشريط، يظهر المؤشر ويصبح إدخال النص متوفرًا.

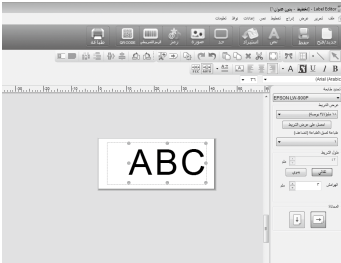


بعد اكتمال إدخال النص، انقر فوق منطقة بخلاف الشريط.
سوف يتم إدراج النص المُدخل.

مُذكرة

ضبط الحجم والموضع

من خلال تشغيل مقابض التحجيم، يمكنك ضبط حجم النص المرتب وموضعه.

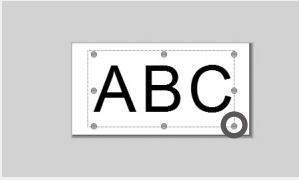

استخدام كتالوج العلامات

يمكنك تحديد القالب المفضل لإنشاء الملصق.

- 1 في شاشة "جديد/فتح"، حدد [كتالوج الملصق] ثم انقر فوق [موافق].
تظهر [كتالوج الملصق]:
يمكنك أيضاً فتح هذه الشاشة من خلال اختيار "ملف" - "كتالوج الملصق" من شريط القوائم.




عمليات أساسية

1	جدول المحتويات. انقر فوق فئة هنا يعمل على تبديل صفحة الكتالوج المعروضة.
2	صفحة الكتالوج. حدد أي قالب لتحريره أو طباعته.
3	انقر فوق لتحديد طول الشريط الذي سيتم استخدامه. يتم عرض القوالب التي تطابق عرض الشريط المحدد في صفحة الكتالوج.
	يُستخدم للانتقال إلى الفئة التالية أو السابقة.
	يُستخدم لقلب الصفحة. تجري هذه الأزرار العمليات ذاتها مثل أزرار في صفحة الكتالوج.
	يسجل قالباً مستخدماً بشكل متكرر في المفضلة. التسجيل في المفضلة
	انقر فوق هذا الرمز، ثم حرك مؤشر الماوس نحو قالب في صفحة الكتالوج لتوسيع عرض القالب. انقر فوق هذا الرمز مرة أخرى لتحرير شاشات العرض المكبرة.
4	يطبع القالب المحدد.
5	يُستخدم لتغيير النص أو خط القالب المحدد.
6	يعرض معلومات المساعدة.

٢ انقر فوق أي قالب لتحريره أو طباعته.

لتغيير حجم الخط أو لإجراء أي تحرير آخر، انقر فوق ⑤.
تظهر "نافذة تحرير التخطيط". إنشاء ملصق
لطباعة القالب المحدد، انقر فوق ④.
طباعة ملصق


التسجيل في المفضلة

يسجل قالبًا مستخدمًا بشكل متكرر في .

١ حدد قالبًا، ثم انقر فوق .

يمكنك إجراء العملية ذاتها من خلال النقر بالزر الأيمن بالماوس على القالب وتحديد [تسجيل] من القائمة التي تظهر.

يتم تسجيل القالب في .

يؤدي النقر فوق  في جدول المحتويات إلى عرض القوالب المسجلة.

إزالة قالب من .

١ حدد قالبًا، ثم انقر فوق .

يمكنك إجراء العملية ذاتها من خلال النقر بالزر الأيمن بالماوس على القالب وتحديد [حذف] من القائمة التي تظهر.

إعادة طبع ملصق مطبوع سابقًا

١ انقر فوق .


يظهر سجل الطباعة.
يمكنك إجراء العملية ذاتها من خلال النقر بالزر الأيمن بالماوس وتحديد [تسجيل] من القائمة التي تظهر.

٢ حدد القالب المراد طباعته، ثم انقر فوق .

للتحقق من الإعدادات أو التفاصيل الأخرى، انظر الصفحة التالية. طباعة ملصق

إنشاء شريط أصلي

يصف هذا القسم كيفية إنشاء شريط أصلي برسالة مخصصة مطبوعة داخله تكررًا. تتطلب طباعة الشريط شريطًا خاصًا. انظر كتالوج الإمدادات الملحق بالمنتج للاطلاع على معلومات حول أنواع الشريط المتوفرة.

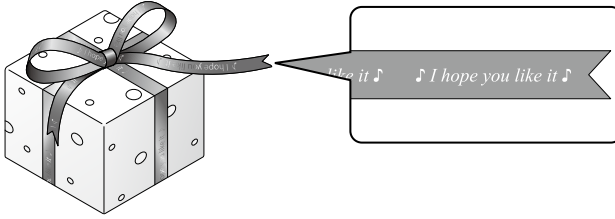

١ إنشاء النص للطباعة على الشريط.


حج إنشاء ملصق

٢ أدخل النص الخاص بالشريط، ثم انقر فوق .

تظهر شاشة إعدادات.

١ يحدد طول الشريط.

٢ يحدد المسافة بين كل كتلة نص متكررة.

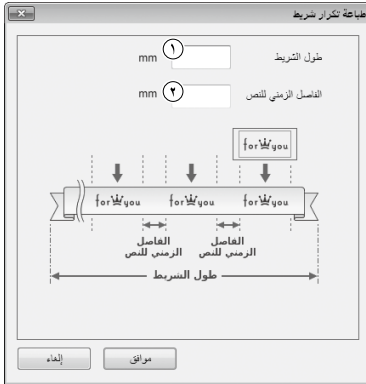

٣ قم بتهيئة الإعدادات ثم انقر فوق [موافق].

تظهر الشروط التي تم تعيينها.

للتحقق من المظهر العام للشريط، انظر الصفحة التالية. حج فحص المظهر العام لملصق

٤ انقر فوق .

عند ظهور مربع حوار، قم بتكوين البنود الضرورية ثم انقر فوق [موافق].

تبدأ الطباعة. للتحقق من الإعدادات أو التفاصيل الأخرى، انظر الصفحة التالية. حج طباعة ملصق

إنشاء ملصق لمعدات الإدارة

يمكنك إنشاء ملصق بسهولة لمعدات الإدارة بمجرد تحديد قالب وإدخال الإعدادات المطلوبة.

❶ في شاشة "جديد/فتح"، [إدارة المُعدات]، ثم انقر فوق [موافق].

❷ حدد قالبًا، ثم انقر فوق [موافق].

❸ تظهر الشاشة أدناه. أدخل الإعدادات ثم انقر فوق [موافق].

❶ يظهر القالب المحدد في الخطوة ❷.


❷ يظهر عرض الشريط المناسب للقالب. انقر فوق  لتحديد عرض الشريط. ضع خرطوشة شريط بعرض الشريط المحدد في هذه الطباعة.

❸ أدخل النص لتتم طباعته على الملصق.

يمكنك طباعة ملصقات متعددة باستخدام القالب ذاته من خلال إنشاء ملف قائمة للقالب المحدد أولاً وإدخال جميع البيانات فيه.

عند استخدام ملف قائمة، حدد مسار الملف في الخطوة ❹ أعلاه.
تنسيقات ملف القائمة المدعومة: xls، xlsx، txt، csv، xlsx، xls.

٤ بعد ظهور الشاشة أدناه، تحقق من حجم الخط والحروف.

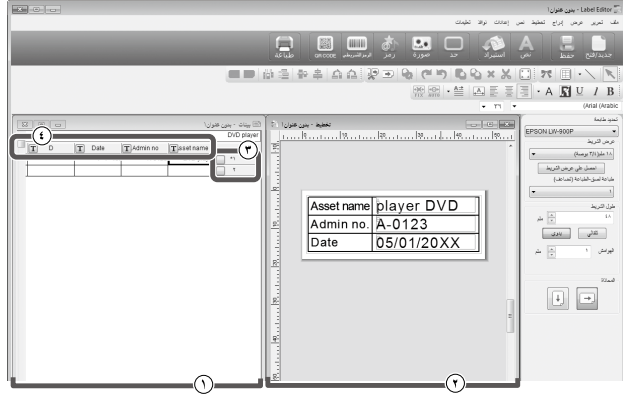

١ نافذة المخطط

توضح الشاشة مظهر النص المدخل في الخطوة ٢ في القالب المحدد في الخطوة ٢. اضبط حجم النص أو وضعه إذا لزم الأمر.

٢ نافذة إنشاء البيانات

يتم عرض النص المدخل في الخطوة ٣. يمكنك تغيير النص بالنقر المزدوج على الخلية.


٣ رقم الصف

أدخل ☒ لطباعة العناصر. يمكن طباعة العناصر الذي تم التحقق منها فقط.

٤ سمة العمود

تعرض رؤوس القالب.

٥ انقر فوق

عند ظهور مربع حوار، قم بتكوين البنود الضرورية ثم انقر فوق [موافق].
تبدأ الطباعة.
للتحقق من الإعدادات أو التفاصيل الأخرى، انظر الصفحة التالية.  طباعة ملصق

طباعة استيراد متتالي

تدفق طباعة الاستيراد المتتالي

① إنشاء بيانات

يمكنك إنشاء البيانات على "نافذة إنشاء البيانات".
يمكن استيراد البيانات من الملفات التي تم إنشاؤها من خلال تطبيقات أخرى.
امتداد تنسيق الملف المدعوم: xls, xlsx, txt, csv, xlsx

⚠ تنبيه

عند استخدام البيانات من ملف xls أو xlsx، يجب أن يتم تثبيت Microsoft® Excel لدعم تنسيق الملف على الكمبيوتر.

② التخطيط

يتم إنشاء الملصقات اعتمادًا على هذا التخطيط.

③ طباعة الملصقات

تتم طباعة الملصقات على التوالي من خلال استيراد البيانات على الخطوط المحددة في التخطيط الذي تم إنشاؤه مسبقًا.


إنشاء بيانات لطباعة الاستيراد

① من شاشة "جديد/فتح"، انقر فوق العناصر بالترتيب التالي. [استيراد(نص أفقي)] - [موافق] - [بيانات استيراد جديدة]

[تحميل بيانات الاستيراد]: انقر فوق هذا عند استيراد البيانات التي تم إنشاؤها على ملف.
اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة. خطيطة الملصقات

مُكررة

عند عرض "نافذة تحرير التخطيط" بالفعل، يمكن عرض شاشة بيانات الاستيراد الجديدة من خلال إحدى العمليتين التاليتين.
• انقر فوق ، ثم اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة.
• حدد "ملف" - "استيراد بيانات" - "جديد" من شريط القائمة.

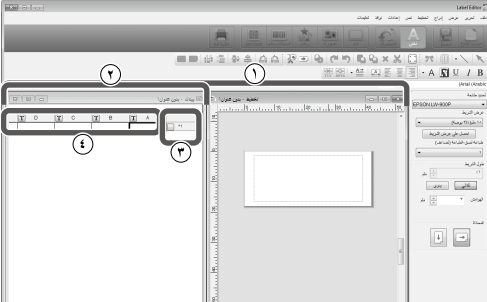

② تظهر الشاشة التالية.

قم بإنشاء ملصقات على "نافذة إنشاء بيانات".

① نافذة تحرير التخطيط

② نافذة إنشاء البيانات

إذا حددت "تحميل بيانات الاستيراد" في الخطوة ①، يتم عرض الملف المحدد.

③ رقم الصف

أدخل ☒ في ☐ لطباعة العناصر.


يمكن طباعة العناصر الذي تم التحقق منها فقط.

④ سمة العمود

إدخال نص: انقر نقرًا مزدوجًا على الخلية المطلوبة وأدخل البيانات.
يمكنك إدخال البيانات على شريط إدخال النص.

تصبح العمليات التالية متوفرة من خلال تحديد خلية والنقر بزر الماوس الأيمن عليها.
قطع، نسخ، لصق، حذف، استيراد إطار، إدخال اسم عمود، فرز، فحص الطباعة

تخطيط الملصقات

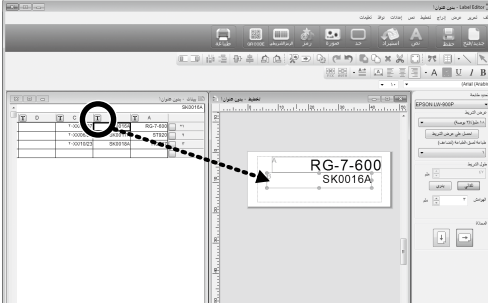

١ اسحب **T** على سمة العمود لوضعه على "نافذة تحرير التخطيط" وأسقطها هناك.

يتم عرض محتوى العمود هناك. قم بضبط الموضع والحجم كما هو مطلوب.

للقيام بمثل هذا، حدد الخلية على "نافذة إنشاء بيانات" وانقر بزر الماوس الأيمن عليها، ثم حدد "استيراد إطار" من القائمة المنبثقة.

⚠ تنبيه


بغض النظر عن شكل الأحرف هناك، يتم إصلاح حجم إطار الاستيراد. إذا كان يوجد الكثير من الأحرف لإطار الاستيراد، يتم إعدادها تلقائيًا لتلائم الإطار من خلال تقليل العرض. لا تتوفر تغذيات الخطوط في استيراد إطار.

مُذكرة

- يتم تخطيط محتوى الخلية المحددة الحالية.
- لن تتم طباعة البيانات خارج منطقة الطباعة.


طباعة ملصقات

انقر فوق .

عندما يظهر مربع حوار، قم بتهيئة العناصر الضرورية وانقر فوق [موافق].
تبدأ الطباعة.
للتحقق من الإعدادات أو التفاصيل الأخرى، انظر الصفحة التالية.  طباعة ملصق

حفظ ملفات تم إنشاؤها

لحفظ الحالة الحالية للتخطيط والبيانات للاستيراد

انقر فوق  أو حدد "ملف" - "حفظ" أو "حفظ باسم" من شريط القائمة.

لحفظ البيانات لاستيرادها في تنسيق ملف آخر

تنسيق ملف يمكن حفظه: CSV، txt.

حدد "ملف" - "استيراد بيانات" - "حفظ" من شريط القائمة.

إذا ظهر مربع حوار لتحديد مجلد الوجهة، حدد مجلد الوجهة وانقر فوق [حفظ].

إنشاء ملصق باستخدام رمز شريطي

مُذكرة

- عند إدراج رمز شريطي، تأكد من ترك بعض الهوامش على الجانبين الأيمن والأيسر.
- باستخدام قارئ الرمز الشريطي، تحقق من أن ملصق الرمز الشريطي قابل للقراءة.
- تختلف عناصر الإعدادات تبعًا لنوع الرمز الشريطي. قم بتهيئة عناصر الإعدادات المعروضة.



1 انقر فوق  أو . يظهر مربع حوار إعداد الرمز الشريطي.

إنشاء رمز الاستجابة السريعة
كما يمكنك أيضًا النقر فوق [QR CODE] في شاشة "جديد/فتح" لفتح شاشة إعدادات.

2 حدد نوع رمز شريطي، أدخل الرمز، وقم بتهيئة إعدادات أخرى، ثم انقر فوق [موافق].


3 عند ظهور رسالة، انقر فوق [موافق]. يصبح المؤشر بارتفاع الرمز الشريطي.

4 حرك المؤشر للمكان الذي ترغب في إدراج الرمز الشريطي، وانقر فوقه. يتم إدراج الرمز الشريطي هناك. يمكنك ضبط الموضع، والحجم حيث تظهر مقابض التحجيم.

وظائف أخرى


يمكن إنشاء الملصقات التالية باستخدام Label Editor.

طباعة عدد متتالي



القائمة الرئيسية: إدراج - تسلسل أبجدي رقمي
قم بإجراء الإعدادات على نافذة الترتيب الأبجدي الرقمي.
في مربع حوار الطباعة، قم بتشغيل "ترتيب أبجدي رقمي" عند الطباعة.

إضافة الوقت والتاريخ



القائمة الرئيسية: إدراج - إعدادات التاريخ والوقت
قم بإجراء الإعدادات على نافذة إعدادات الوقت والتاريخ.

تزيين النص



القائمة الرئيسية: إدراج - رسم نصي
أدخل نص وقم بإجراء الإعدادات على نافذة تزيين النص.

إضافة نمط خلفية



القائمة الرئيسية: إدراج - حدد نمط الخلفية
قم بإجراء الإعدادات على نافذة تحديد نمط الخلفية. يمكنك إنشاء نمط خلفية أصلي أو استخدام نص كنمط.

يمكنك إنشاء ملصقات متنوعة خلاف الموصوفة أعلاه. للتفاصيل، انظر تعليمات Label Editor.

استخدام تعليمات Label Editor


فحص المظهر العام لملصق




يمكنك تعديل ملصق أثناء فحص مظهره العام.
هذا مفيد عند إنشاء ملصق طويل كالشريط.

① حدد [معاينة (عرض كامل)] من قائمة [عرض] في شريط القوائم. تظهر نافذة.

المنطقة المحاطة بالمربع الأحمر هي المنطقة التي تظهر حاليًا في "نافذة تحرير التخطيط".

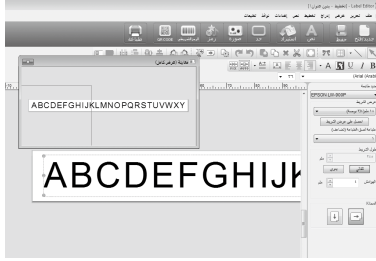

انقر فوق  لإغلاق النافذة.

طباعة ملصق

اتبع الخطوات أدناه لطباعة ملصق.



1 انقر فوق

يظهر مربع حوار لإعدادات الطباعة.

1 حدد طباعة لاستخدامها.

كما يمكنك أيضاً عمل إعدادات مثل طباعة المראה وطريقة قطع الشريط.

2 حدد كم عدد الملصقات المطلوب طباعتها.

قم بتشغيل هذا العنصر عند استخدام طباعة عدد متتالي. وظائف أخرى

4 قم بتشغيل هذا العنصر عند استخدام وظيفة طباعة الاستيراد المتتالي أو عند طباعة ملصق لمعدات الإدارة. وظائف أخرى، إنشاء ملصق لمعدات الإدارة

استيراد متتابع

قم بتحديد مربع الاختيار هذا لطباعة متتالية.

طباعة بكل البيانات

طباعة جميع البيانات في الصفوف المعروضة في «نافذة إنشاء البيانات».

طباعة البيانات التي تم التحقق منها في نافذة البيانات

قم بتشغيل هذا عند طباعة البيانات في الصفوف المحددة على «نافذة إنشاء البيانات». تتم طباعة الصفوف المحددة فقط.

5 قم بتشغيل هذا العنصر عند القيام بطباعة ملصق.

أمر طباعة: يحدد أمر الطباعة.

ضبط نطاق الطباعة: يحدد الأجزاء التي تتم طباعتها.

1 يتم استخدامه لتحديد ترتيب الطباعة عندما يتم إنشاء ملصقات متعددة لطباعتهم مجتمعين من قائمة، كما في الطباعة الجماعية أو لملصقات معدات الإدارة.

2 قم بتهيئة الإعدادات وانقر فوق [موافق].

ستتم طباعة الملصقات.

فتح تعليمات Label Editor.



"تعليمات" - "موضوعات التعليمات"

- يمكنك بدء تعليمات Label Editor من قائمة البدء لـ Windows.

- ❷ اضغط على عنصر القائمة الذي ترغب في معرفته على القائمة.



①	شريط الأدوات	انقر فوق زر لاستخدام الوظيفة.
②	القائمة	تعرض قائمة التعليمات. يمكنك البحث عن ما تريد معرفته من خلال "بحث" أو "الفهرس".
③	الوصف	يعرض وصف العنصر المحدد.

طباعة من تطبيقات أخرى

يمكن أن يستخدم هذا المنتج كطابعة. يمكنك إنشاء ملصقات من خلال تحرير البيانات باستخدام تطبيق متوفر تجاريًا، ومن خلال طباعة البيانات باستخدام هذا المنتج. تبعًا للتطبيقات، قد لا تكون الطباعة مكتملة بشكل صحيح.

١ حدد هذا المنتج في إعدادات الطابعة.

٢ قم بإجراء الإعدادات للورق.

حدد عرض الشريط المثبت حاليًا، والطول وهوامش الملصق، وما إلى ذلك.

٣ أدخل نص، صورة، وما إلى ذلك.

قم بترتيب النص والصورة داخل منطقة الطباعة.

٤ افحص حالة الطباعة باستخدام وظيفة معاينة الطباعة.

٥ اطبع الملصق.

مُذكرة

عند طباعة صورة

يقوم هذا المنتج بطباعة بيانات صورة ملونة بدرجة اللون الأبيض والأسود.

ويعتبر درجة اللون هذه قابلة للضبط. يمكن إجراء إعداد درجة اللون في مربع حوار الخصائص لنافذة إعداد الطابعة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها



يغطي هذا القسم مشكلات مثل Label Editor لا يعمل أو عدم اكتمال الطباعة، وحلول مقترحة.

لم تبدأ الطباعة

هل هناك أية رسائل معروضة على شاشة الكمبيوتر؟
تحقق من محتوى الرسالة.

هل برنامج تشغيل الطباعة مثبت؟
قم بتنصيب برنامج تشغيل الطباعة. تثبيت Label Editor وبرنامج تشغيل الطباعة

هل قمت بإعادة تمهيد الكمبيوتر بعد تثبيت برنامج تشغيل الطباعة؟

قد لا يتم تثبيت برنامج تشغيل الطباعة بشكل صحيح إلا إذا تم إعادة تمهيد الكمبيوتر. قم بإعادة تثبيت برنامج تشغيل الطباعة. تثبيت Label Editor وبرنامج تشغيل الطباعة

هل المنتج متصل بشكل صحيح بالكمبيوتر؟
تحقق من كابل توصيل المنتج والطابعة. دليل مستخدم هذا المنتج

هل الطباعة المحددة صحيحة؟
إذا تم تحديد الطباعة الخطأ، لا يمكن إكمال الطباعة.

هل الطباعة في وضع غير متصل؟
إذا تم تمهيد الكمبيوتر دون توصيل المنتج، قد يتم ضبط إعداد الطباعة على وضع غير متصل. إلغاء حالة غير متصل.

Windows 8
في شريط العمل، حدد "الإعدادات" - "لوحة التحكم" - "الأجهزة والصوت" - "الجهاز والطابعات" بالترتيب. حدد المنتج وانقر بزر الماوس الأيمن عليه، ثم قم بإلغاء حالة عدم الاتصال على القائمة المعروضة.

Windows 7/ Windows Vista
حدد "بدء" - "لوحة التحكم" - "الأجهزة والأصوات" - "الأجهزة والطابعات" ("الطابعات لـ Windows Vista") بالترتيب. حدد المنتج واضغط بزر الماوس الأيمن عليه، ثم قم بإلغاء حالة غير متصل على القائمة المعروضة.

Windows XP
حدد "بدء" - "لوحة التحكم" - "الطابعات والفاكسات" بالترتيب. ثم، حدد المنتج واضغط بزر الماوس الأيمن عليه، ثم قم بإلغاء حالة غير متصل على القائمة المعروضة.

الحروف مفقودة أو باهتة

هل رأس الطباعة متسخ؟
قم بتنظيف رأس الطباعة. دليل مستخدم المنتج

هل هناك أي ارتخاء في شرائط الحبر أو الشريط؟

أزل الارتخاء. دليل مستخدم المنتج

هل الهوامش وإعدادات الورق صحيحة؟

عند استخدام تطبيقات متوفرة تجاريًا، فإن تكوين الهوامش ضروري. تحقق من الإعدادات الحالية. يمكن فحص الطباعة باستخدام وظيفة معاينة الطباعة أو وظيفة مشابهة. تأكد من فحص المعاينة قبل الطباعة. طباعة من تطبيقات أخرى

توقفت الطباعة في المنتصف

تحقق إذا كان مازال هناك شريطا كافيا في الخرطوشة الحالية.

إذا نفذ الشريط، استبدل خرطوشة الشريط بوحدة جديدة. دليل مستخدم هذا المنتج

لم يتم قطع الشريط بعد الطباعة

هل تم تحديد "لا تقم بالقطع"؟

تحقق من إعدادات برنامج تشغيل الطباعة.

هل شفرة القاطع بالية؟

قد تصبح شفرة القاطع بالية أو فاترة. في حالة حدوث ذلك، اتصل بمركز دعم عملاء EPSON للحصول على المزيد من النصيحة.

لا يمكن القيام بالقطع النصفى بشكل صحيح

هل تم تفعيل إعداد "قطع نصفى"؟

تحقق من إعدادات برنامج تشغيل الطباعة.

هل تم تحديد "لا تقم بالقطع النصفى"؟

تحقق من إعدادات برنامج تشغيل الطباعة.

هل الشفرة الخاصة بالقطع النصفى بالية؟

قد تصبح شفرة القاطع بالية أو فاترة. في حالة حدوث ذلك، اتصل بمركز دعم عملاء EPSON للحصول على المزيد من النصيحة.

مُذكرة

إذا لم يحل أي مما سبق المشكلة أو العرض غير الوارد أعلاه، اتصل بمركز دعم عميل EPSON.