

See-Through Mobile Viewer
MOVERIO
BT-200

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Referenční příručka

Obsah

O Referenční příručka	5
Seznam aplikací	5
Seznam nastavení	5
Řešení problémů	5
Informace o podpoře	5
Informační tabule	5
Informace o autentizaci	5
Seznam aplikací	6
Aplikace ke sledování filmů, poslouchání hudby a procházení webových stránek	6
Další aplikace	7
Galerie	8
Spustit Galerie	8
Prohlížet filmy a zobrazovat obrázky	8
Přehrát fotografie jako prezentaci	8
Upravit fotografie	8
Nastavte fotografii jako tapetu	9
Spustit Fotoaparát	9
Hudba	10
Spustit Hudba	10
Poslech Hudby	10
Přidat skladbu do seznamu stop	10
Prohlížeč	12
Spustit Prohlížeč	12
Vyhledat webovou stránku	12
Použijte menu Prohlížeč	12
Změnit domovskou stránku Prohlížeč	13
Hledat	14
Hledat	14
MOVERIO Mirror	15
Spustit MOVERIO Mirror	15
Připojte se k produktu a získejte obsah	15
Připojte se k produktu a odešlete obsah	16
Nastavte provoz pro případ, že spojení selže	16
Provozujte produkt z cílového zařízení	16
SEViewer	17
Spustit SEViewer	17
Kopírovat a přesunout filmy	17

Smazat soubor	17
Přejmenovat složky a soubory	17
Vytvořit novou složku	18
Fotoaparát	19
Spustit Fotoaparát	19
Vyfotit snímek	20
Natočit film	20
Vaše filmy a fotografie můžete zobrazit v Galerie	20
Přečíst kód QR	21
Nastavit výchozí režim fotografování	21
Změnit umístění, kam se budou ukládat vaše fotografie	21
Moverio APPS Market	22
Spustit Moverio APPS Market	22
Seznam nastavení	23
BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ	23
ZAŘÍZENÍ	23
OSOBNÍ	24
SYSTÉM	24
WiFi	25
Připojit se k síti WiFi	25
Bluetooth	26
Připojit k zařízení Bluetooth.	26
Více	27
Režim V letadle	27
Přímé připojení sítě Wi-Fi	27
Zapněte Přímé připojení sítě Wi-Fi	27
Připojit se k externímu zařízení	28
Zvuk	29
Hlasitost	29
Tichý režim	29
Dolby Digital Plus	29
Zvuk uzamčení obrazovky	30
Obraz	31
Tapeta	31
Velikost písma	31
Služby určování polohy	32
Satelity GPS	32
Zabezpečení	33
Zámek obrazovky	33
Info o vlastníkovi	34
Zobrazovat heslo	34

Správci zařízení	34
Neznámé zdroje	34
Důvěryhodná pověření	34
Jazyk a vstup	35
Jazyk	35
Oprava pravopisu	35
Osobní slovník	35
Klepnutím vypnete zvuk	35
Zobrazí stav směrových tlačítek	35
Automaticky otáčet trackpad	36
Výchozí	36
Výstup převodu textu na řeč	36
Rychlost kurzoru	36
Zálohování a obnovení dat	37
Obnovení továrních dat	37
Datum a čas	38
Automatické datum a čas	38
Nastavení data	38
Nastavení času	38
Volba časového pásma	38
Použití 24hodinový formát	39
Formát data	39
Řešení problémů	40
Přehrávání	41
Nelze přehrát filmy nebo hudbu.	41
Obraz je zkreslený	41
Komunikace	42
Nelze se připojit k síti	42
Nelze se připojit k externímu zařízení	42
Data aplikací	43
Nelze instalovat aplikaci	43
Nelze použít aplikaci	43
Nelze nalézt zkopírovaná data z PC	43
Nelze změnit název složky/souboru nebo vytvořit složku	43
Nastavení	44
Datum a čas jsou nesprávné	44
Produkte je třeba inicializovat	44
Informace o podpoře	45
Aktualizace systému	45
Instalace aplikací	45
Nastavení a doporučená periferní zařízení	45

Informační tabule	46
Informace o autentizaci	51

O Referenční příručka

Referenční příručka poskytuje podrobné vysvětlení jak používat aplikace a jejich nastavení.

Referenční příručka je členěna dle zobrazení níže.

Seznam aplikací

Informace ohledně použití a výběru nastavení předinstalovaných aplikací v tomto produktu naleznete v tomto seznamu.

➡ **"Seznam aplikací"**

Seznam nastavení

V tomto seznamu naleznete informace o různých nastaveních dostupných v tomto produktu.

➡ **"Seznam nastavení"**

Řešení problémů

Tato část vysvětluje, jak řešit problémy s produktem.

Pokud se setkáte s problémem, podívejte se do této části.

Referenční příručka vysvětluje jak řešit problémy s produktem při používání sluchátek s mikrofonom.

S problémy, které se vyskytnou před použitím sluchátek s mikrofonom se podívejte do Uživatelské příručky.

➡ **"Řešení problémů"**

Informace o podpoře

Informace o dostupných aplikacích a možnostech pro získání nejvíce možností z vašeho produktu.

➡ **"Informace o podpoře"**

Informační tabule

Budete-li požadovat opravy nebo mít dotazy ohledně produktu, obraťte se na tuto část.






➡ **"Informační tabule"**

Informace o autentizaci












➡ **"Informace o autentizaci"**

Seznam aplikací

Aplikace ke sledování filmů, poslouchání hudby a procházení webových stránek

Název aplikace	Přehled
 Galerie	Prohlíží filmy a obrázky. ➡ Viz podrobné vysvětlení
 Hudba	Poslech hudby. ➡ Viz podrobné vysvětlení
 Prohlížeč	Prohlíží webové stránky. ➡ Viz podrobné vysvětlení
 Hledat	Zadejte klíčové slovo, které chcete vyhledat na webu. ➡ Viz podrobné vysvětlení
 MOVERIO Mirror	Bezdrátové připojení k zařízení Miracast. To vám umožní přehrávat filmy z chytrého telefonu do produktu nebo přehrávat filmy z produktu do TV. ➡ Viz podrobné vysvětlení

Další aplikace

Název aplikace	Přehled
 SEViewer	Správce souborů. ➔ Viz podrobné vysvětlení
 Nastavení	Kontrola a změna nastavení. ➔ Prohlédněte si detaily nastavení
 Fotoaparát	Nahrávání filmů a fotografií pomocí zabudovaného fotoaparátu a čtení QR kódů. ➔ Viz podrobné vysvětlení
 Moverio APPS Market	Stahování aplikací pro použití v produktu. ➔ Viz podrobné vysvětlení
 Stahování	Prohlížejte si a spouštějte soubory stažené přes síť do produktu.
 Kalendář	Zobrazuje Kalendář a spravuje váš rozvrh.
 E-mail	Nastavuje účty a odesílá, přijímá a zobrazuje poštu.
 Hodiny	Zkontrolujte čas a používejte budíky.
 Lidé	Spravujte vaše kontakty na jednom místě.
 Záznam zvuku	Zaznamenejte váš hlas. Je vyžadován mikrofon se sluchátky.
 Kalkulačka	Provádějte jednoduché výpočty.

Galerie

Můžete přehrávat filmy uložené ve vnitřním úložišti produktu nebo na komerčně dostupných kartách microSD a zobrazovat fotografie.

Chcete-li uložit data fotografií do produktu, připojte produkt k vašemu PC pomocí dodaného kabelu USB. Jakmile vaše PC rozpozná produkt jako přenosné zařízení, zkopírujte data na přenosné zařízení.


Chcete-li se dozvědět více informací, podívejte se do Příručky Jak začít.


Spustit Galerie

Klepněte na  na obrazovce Seznam Aplikace.



Zobrazí se hlavní obrazovka Galerie.

Prohlížet filmy a zobrazovat obrázky

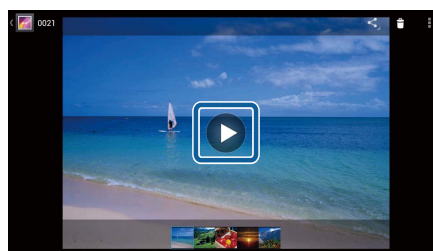1. Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na složku obsahující data, která chcete zobrazit.
Zobrazí se seznam dat ve složce.
2. Klepněte na data, která chcete zobrazit.
Zobrazí se vybraná data.
Klepněte  to a přehrajte film.



Ovládání během přehrávání

-  : Pauza
-  : Jezdec polohy přehrávání


Přehrát fotografie jako prezentaci

Při zobrazení fotografie klepněte na  - [Prezentace].

Prezentace začíná.


Upravit fotografie

Můžete provádět úpravy fotografií jako je jejich ořez nebo úpravy barev.

1. Při zobrazení fotografie klepněte na  - [Upravit].
Zobrazí se obrazovka Upravit.

2. Když dokončíte úpravy, klepněte na [Uložit].
Upravená fotografie se uloží jako samostatný soubor.


Nastavte fotografii jako tapetu

1. Při zobrazení fotografie klepněte na  - [Fotografie bude použita jako].
Zobrazí obrazovka Použít jako.
2. Klepněte a [Tapeta] na obrazovce Uložit fotografii jako.
3. Vyberte oblast obrázku, kterou chcete uložit jako tapetu a klepněte na [Oříznout].
Vybraná oblast fotografie bude nastavena jako tapeta.


Poznámka

Klepněte na [Fotografie kontaktu] na obrazovce Použít jako a uložte vybranou fotografii jako foto Kontaktů.

Spustit Fotoaparát

Klepněte na  v hlavní obrazovce Galerie.
Spustí se Fotoaparát, a zobrazená fotografie se zobrazí ve fotoaparátu.
Chcete-li se dozvědět více informací o použití Fotoaparát, podívejte se na následující.

➡ "Fotoaparát"

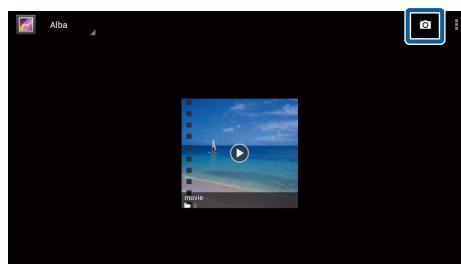


Hudba

Můžete přehrávat hudbu uloženou ve vnitřním úložišti produktu nebo na komerčně dostupných kartách microSD.

Chcete-li uložit hudební data do produktu, připojte produkt k vašemu PC pomocí dodaného kabelu USB. Jakmile vaše PC rozpozná produkt jako přenosné zařízení, zkopírujte data na přenosné zařízení. Chcete-li se dozvědět více informací, podívejte se do Příručky Jak začít.









Spustit Hudba


Klepněte na [] na obrazovce Seznam Aplikace. Zobrazí se hlavní obrazovka Hudba.

Poslech Hudby

V hlavní obrazovce Hudba klepněte na skladbu, kterou chcete poslouchat. Spustí se vybraná skladba.


Ovládání během přehrávání

- [] : Přehrávání
- [] : Pauza
- [] : Přeskočit na předchozí skladbu
- [] : Přeskočit na další skladbu
- [] : Jezdec polohy přehrávání
- [] : Seznam skladeb
- [] : Náhodné přehrávání
- [] : Opakovat přehrávání

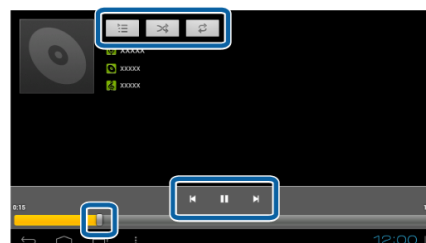

Přidat skladbu do seznamu stop

1. Na hlavní stránce Hudba stiskněte a podržte skladbu, kterou chcete přidat do seznamu stop.
2. Klepněte na [Přidat do seznamu stop].
3. Klepněte na seznam stop, do kterého chcete skladbu přidat. Vybraná stopa se přidá do seznamu stop.

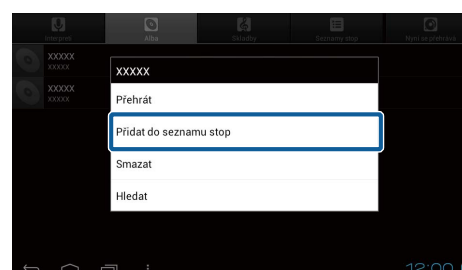

Poznámka

Chcete-li vytvořit nový seznam stop, klepněte na [Přidat do seznamu stop] - [Nové]. Zadejte název seznamu stop a klepněte na [ULOŽIT].

Prohlížeč

Můžete se připojit k Internetu a zobrazovat webové stránky.

Před použitím Prohlížeč zkontrolujte tyto položky.

- [WiFi] je zapnuto v nastavení.
- Prostředí bezdrátové sítě LAN funguje správně.


Více informací o síťových nastavení produktu se podívejte do Příručky Jak začít a Uživatelské příručky.

Spustit Prohlížeč

Klepněte na  na obrazovce Seznam Aplikace.

Prohlížeč se spustí a zobrazí stránku nastavenou jako domovskou stránku.

Vyhledat webovou stránku

1. Klepněte na pole pro zadání adresy URL.
Zobrazí se klávesnice.
2. Zadejte URL nebo výraz pro vyhledávání a poté klepněte na  na klávesnici.
Zobrazí se webová stránka pro zadanou adresu URL nebo seznam výsledků vyhledávání.



Použijte menu Prohlížeč



Klepněte na  a zobrazí se menu Prohlížeč.

[Aktualizovat]

Stránka se aktualizuje.


[Předat dál]

Zobrazí se stránka před stisknutím  v Prohlížeči nebo  na ovladači.

Tuto funkci lze použít pouze tehdy, pokud alespoň jednou stisknete  nebo .

[Nová karta]

Otevře se nová karta.

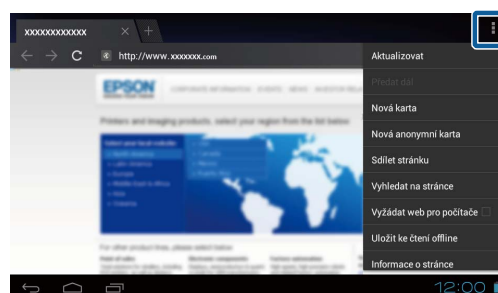

[Nová anonymní karta]

Otevře novou anonymní kartu (stránky zobrazené na kartě se nezaznamenávají do historie vašeho prohlížeče).

[Sdílet stránku]

Sdílí aktuální stránku pomocí emailu nebo sociálních médií.

[Vyhledat na stránce]

Vyhledá klíčová slova na dané stránce.


[Vyžádat web pro počítače]

Přepne do verze stránky pro PC.

Tuto volbu lze použít pouze pokud si prohlížíte verzi stránky pro chytré telefony.

[Uložit ke čtení offline]

Uloží aktuální stránku ke čtení offline.

Klepněte na  - [Uložené stránky] a zobrazí se seznam uložených stránek.

[Informace o stránce]


Zobrazí podobné informace o stránce.

[Nastavení]

Změňte různá nastavení Prohlížeč.

Změnit domovskou stránku Prohlížeč

Nastavte domovskou stránku (stránku, která se zobrazí při spuštění Prohlížeč).

1. Klepněte .
2. Klepněte na [Nastavení] - [Obecné] - [Nastavit domovskou stránku].
Zobrazí se obrazovka [Nastavit domovskou stránku].
3. Klepněte na typ stránky, který chcete nastavit.
 - Aktuální stránka: Nastaví aktuální stránku jako domovskou.
 - Prázdná stránka: Nastaví prázdnou stránku jako domovskou.
 - Výchozí stránka: Nastaví výchozí webovou stránku jako domovskou.
 - Nejnavštěvovanější weby: Nastaví vaše nejnavštěvovanější weby jako domovskou stránku.
 - Jiná: Zadejte adresu URL webové stránky, kterou chcete použít jako domovskou stránku.


Hledat

Zadejte klíčová slova, která chcete vyhledat na webu.

Umístění widgetu Najít na domovskou obrazovku vám umožní vyhledávat přímo z domovské obrazovky.


Hledat

1. Klepněte na [🔍] na obrazovce Seznam Aplikace.
Zobrazí se vstupní pole.
2. Do vstupního pole zadejte řetězec k vyhledání a poté klepněte na [Spustit] na klávesnici.
Zobrazí se výsledky vyhledávání.

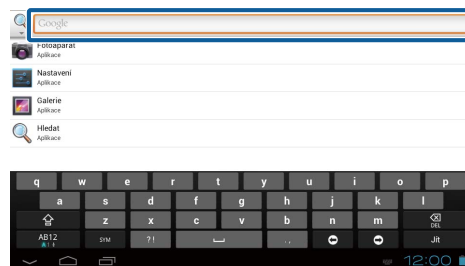

Poznámka

Kategorii informací pro výsledky vyhledávání vyberte klepnutím na [🔍] vlevo od vstupního pole.

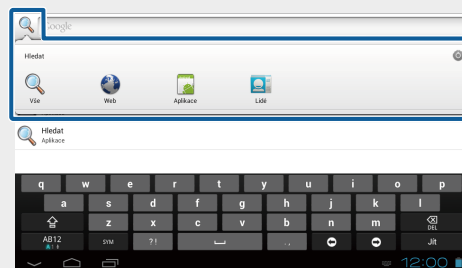

MOVERIO Mirror

Můžete bezdrátově připojit produkt k PC, chytrému telefonu nebo televizi, která podporuje Miracast a přehrávat obsah z PC nebo chytrého telefonu do vašeho produktu nebo přehrávat obsah z produktu na televizi nebo jiné zařízení.

Technologie Miracast vám umožňuje přenášet data bezdrátově mezi podporovanými zařízeními.

Použijte funkce Přímé připojení sítě Wi-Fi pro připojení k ostatním zařízením.

Před použitím MOVERIO Mirror zkontrolujte tyto položky.

- Vaše zařízení podporuje Miracast.
Pokud není funkce podporována, použijte Wireless Mirroring Adapter.
- [Přímé připojení sítě Wi-Fi] je zapnuto v nastavení.

Spustit MOVERIO Mirror

Klepněte na [] na obrazovce Seznam Aplikace.

Zobrazí se hlavní obrazovka MOVERIO Mirror.


Připojte se k produktu a získejte obsah

1. Klepněte na [Zobrazovač] v hlavní obrazovce MOVERIO Mirror.
2. Klepněte na [Cílové zařízení].
3. Zkontrolujte ID produktu v obrazovce nastavení Přímé připojení sítě Wi-Fi a poté stiskněte klávesu [↻].

Produkt přejde do pohotovostního režimu.


4. Vyberte ID tohoto produktu na zařízení, ke kterému se chcete připojit, když vytváříte spojení Přímé připojení sítě Wi-Fi.

Obrazovka pro připojené zařízení se zobrazí v obrazovce produktu.

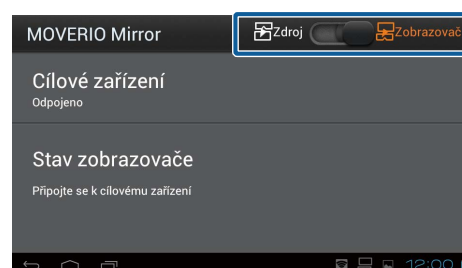

Připojte se k produktu a odešlete obsah

1. Klepněte na [Zdroj] v hlavní obrazovce MOVERIO Mirror.
2. Klepněte na [Cílové zařízení].
3. Klepněte na ID zařízení, ke kterému se chcete připojit a poté stiskněte klávesu [↻].
Obrazovka produktu je zobrazena na připojeném zařízení.
4. Spustíte Galerie a vyberte obsah, který chcete přehrávat.
Zobrazí se obrazovka výběru aplikací.
Když vyberete MOVERIO Mirror, obsah se zobrazí na připojením zařízení a obrazovka produktu zčerná.
Když vyberete Přehrávač videa, obsah se zobrazí jak na tomto produktu, tak na připojeném zařízení, ale zvuk je přehráván pouze v tomto produktu.

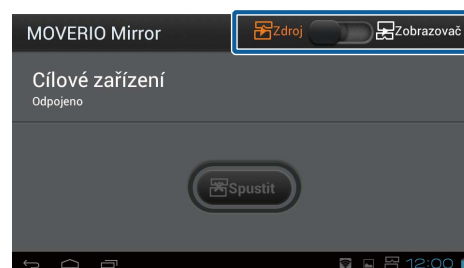

Nastavte provoz pro případ, že spojení selže

Nemůžete-li se připojit, můžete změnit nastavení připojení. Normálně nemusíte jít do těchto nastavení.

1. Na ovladači stiskněte [☰] a poté klepněte na [Nastavení].
2. Klepněte na [Úpravy připojení].
3. Nastavte počet pokusů a interval vypršení limitu pro případ selhání spojení.

Provozujte produkt z cílového zařízení


Produkt můžete provozovat pomocí cílového zařízení.

1. Na ovladači stiskněte [☰] a poté klepněte na [Nastavení].
2. Klepněte na [Povolit řízení zobrazovačem].

SEViewer

Zde můžete spravovat soubory v produktu.

Spustit SEViewer

Klepněte na  na obrazovce Seznam Aplikace.
Zobrazí se data ve složce produktu.

Kopírovat a přesunout filmy

1. Stiskněte a držte soubor, který chcete zkopírovat nebo přesunout.
2. Klepněte na [Kopírovat] nebo [Přesunout].
Soubor se dočasně uloží do schránky.
3. Otevřete složku, kam chcete soubor kopírovat nebo přesunout.
4. Klepněte na [Schránka].
Soubor ve složce se zkopíruje do složky.

Smazat soubor

1. Stiskněte a držte soubor, který chcete smazat.
2. Klepněte na [Smazat].
Vybraná soubor bude smazán.


Přejmenovat složky a soubory

1. Stiskněte a držte složku nebo soubor, který chcete přejmenovat.
2. Klepněte na [Přejmenovat].
Zobrazí se vstupní pole.
3. Zadejte nový název a poté klepněte na [OK].
Nová název složky nebo souboru bude uložen.

Pokud se zobrazí [Přejmenování se nezdařilo.], zkontrolujte následující.

➡ "Nelze změnit název složky/souboru nebo vytvořit složku"

Vytvořit novou složku

1. Stiskněte [, pokud chcete vytvořit novou složku.
2. Klepněte na [Nová složka].
Zobrazí se vstupní pole.
3. Zadejte název složky a poté klepněte na [OK].
Nová složka bude uložena.

Pokud se zobrazí [Vytvoření složky se nezdařilo], zkontrolujte následující.

➡ **"Nelze změnit název složky/souboru nebo vytvořit složku"**

Fotoaparát

Pomocí zabudovaného fotoaparátu můžete nahrávat filmy a fotografie a číst QR kódy.



Upozornění

- Při úpravách kopírování, nebo sdílení dat zachycených nebo zaznamenaných pomocí produktu neporušujte autorská práva.
- Neporušujte právo na ochranu osobnosti jiných osob při používání, změnách nebo sdílení jejich fotografií nebo jmen bez povolení.
- Na představeních, obchodních předváděcích akcích, výstavách a tam, kde je fotografování zakázáno nebo omezeno, se řiďte instrukcemi.
- Dle místních zákonů a nařízení mohou být uloženy tresty rušení veřejného pořádku nebo nevhodné chování způsobené používáním produktu.

Poznámka

Produkt nemá integrovaný mikrofon. Používejte dodaný externí mikrofon pro záznam hlasu a zvuku při zaznamenávání filmů.

Spustit Fotoaparát

Klepněte na  na obrazovce Seznam Aplikace.

Zobrazená fotografie se zobrazí ve fotoaparátu.

Když je Fotoaparát spuštěn, kontrolka bliká.

Poznámka

Při počátečním spuštění se zobrazí obrazovka pro výběr režimu fotografování.

Vyberte [Režim fotoaparátu] nebo [Režim skenování kódu QR].

Režim focení vybraný při počátečním spuštění je nastaven jako Výchozí režim při zapnutí Fotoaparát. Výchozí režim také můžete změnit v nastavení.

➔ **"Nastavit výchozí režim fotografování"**

Vyfotit snímek

Klepněte [●].

Fotografie se automaticky pořídí a uloží do vnitřního úložiště produktu.



Poznámka

- Umístění, kam se budou ukládat vaše fotografie.
➔ **"Změnit umístění, kam se budou ukládat vaše fotografie"**
- Klepněte na [🔧] a podrobně nastavte fotografii.

Natočit film

1. Klepněte [📺].

Produkt se přepne do režimu nahrávání filmu.

2. Klepněte [●].

Záznam filmu začíná.

3. Klepněte [⏏].


Když skončíte natáčení, zaznamenaný film se automaticky uloží do vnitřního úložiště.

Poznámka

Klepněte na [🔧] a podrobně nastavte filmy.

Vaše filmy a fotografie můžete zobrazit v Galerie

1. Klepněte na obrázek zobrazený v pravé horní části obrazovky záznamu filmu.
2. Klepněte [📺].
Galerie se otevře a zobrazí seznam vašich filmů a fotografií.

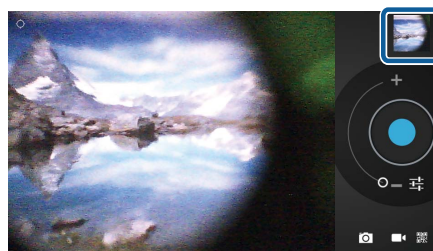


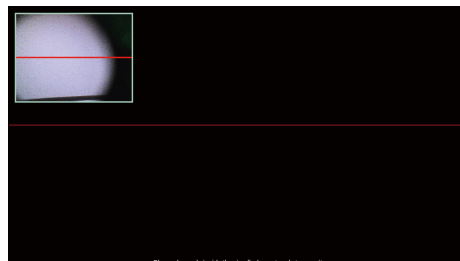
Pokud zaznamenáte potíže s vaším filmem nebo fotografiemi, zkontrolujte následující nastavení.

- Nezaclání vaše ruka nebo vlasy objektiv fotoaparátu?


- Je objektiv mastný nebo zaprášený?

Přečíst kód QR


1. Klepněte .
2. QR kód zarovnejte podél červených čar na obrazovce.
QR kód byl rozpoznán.



Nastavit výchozí režim fotografování

1. Na ovladači stiskněte [] a poté klepněte na [Nastavení].
2. Klepněte na [Nastavení režimu].
3. Klepněte na režim fotografování, který chcete nastavit jako výchozí.
Zvolený režim fotografování byl nastaven.

Změnit umístění, kam se budou ukládat vaše fotografie

1. Na ovladači stiskněte [] a poté klepněte na [Nastavení].
2. Klepněte na [Úložiště].
3. Klepněte na místo, kam chcete ukládat vaše fotografie (vnitřní paměť produktu nebo karty microSD).
Umístění pro ukládání vašich fotografií bylo změněno.

Moverio APPS Market

Zde můžete stahovat aplikace pro použití v produktu.

Spustit Moverio APPS Market

Klepněte na [] na obrazovce Seznam Aplikace.

Zobrazí se obrazovka Moverio APPS Market.

Pro vytvoření účtu a stažení aplikací se řiďte instrukcemi na obrazovce.

Seznam nastavení

BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ

Jméno položky	Přehled
WiFi	Připojit se k síti WiFi. ➔ Viz podrobné vysvětlení
Bluetooth	Připojit zařízení Bluetooth. ➔ Viz podrobné vysvětlení
Přenesená data	Zkontrolovat objem datové komunikace pro každou aplikaci.
Více	Nastavte Režim V letadle a Přímé připojení sítě Wi-Fi. ➔ Viz podrobné vysvětlení

ZAŘÍZENÍ

Jméno položky	Přehled
Zvuk	Upravte hlasitost a kvalitu zvuku filmů a hudby. ➔ Viz podrobné vysvětlení
Obraz	Změňte tapetu a nastavte velikost textu. ➔ Viz podrobné vysvětlení
Úložiště	Zkontrolujte volný prostor ve vnitřním úložišti produktu a na kartě microSD a odeberte kartu microSD.
Baterie	Zkontrolujte úroveň baterie.
Aplikace	Spravujte instalované aplikace.

OSOBNÍ

Jméno položky	Přehled
Služby určování polohy	Zapněte nebo vypněte Satelity GPS. ➡ Prohlédněte si podrobné nastavení
Zabezpečení	Nastavte Zámek obrazovky a povolení k instalaci aplikací. ➡ Prohlédněte si podrobné nastavení
Jazyk a vstup	Nastavte jazyk a klávesnici. ➡ Prohlédněte si podrobné nastavení
Zálohování a obnovení dat	Obnovte data a nastavení produktu. ➡ Prohlédněte si podrobné nastavení

SYSTÉM

Jméno položky	Přehled
Datum a čas	Nastavte datum a čas. ➡ Prohlédněte si podrobné nastavení
Usnadnění	Nastavte velikost textu a převodu řeči na text.
Možnosti pro vývojáře	Nastavení pro vývojáře.
Info o zařízení	Zkontrolujte informace o zařízení včetně úrovně baterie a verze OS.

WiFi



Můžete se připojit k síti WiFi.


Pomocí WiFi můžete používat Internet a komunikovat s jinými zařízeními.

Související aplikace

- Prohlížeč
- E-mail
- Hledat


Připojit se k síti WiFi

1. Klepněte na  na obrazovce Seznam Aplikace.
2. V menu [WiFi] klepněte na [VYPNUTO] a nastavte jej na [ZAPNUTO].
Zobrazí se dostupná SSID (názvy sítí).
3. Klepněte na SSID, ke kterému se chcete připojit.
Zobrazí se obrazovka Zadejte heslo.
4. Zadejte heslo a poté klepněte na [Připojit].
Když se ve stavovém pruhu zobrazí , produkt se úspěšně připojí k síti WiFi.

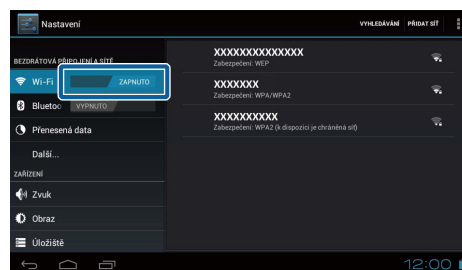

Pokud není zobrazeno SSID, ke kterému se chcete připojit, zkuste následující postup.

- Zkontrolujte, že je přístupový bod zapnutý a jeho nastavení je správné.
- Klepněte na [Vyhledávání].
- Pokud se SSID, ke kterému se chcete připojit, nezobrazí ani po klepnutí na [Vyhledávání], klepněte na [Přidat síť] a zadejte SSID přímo.

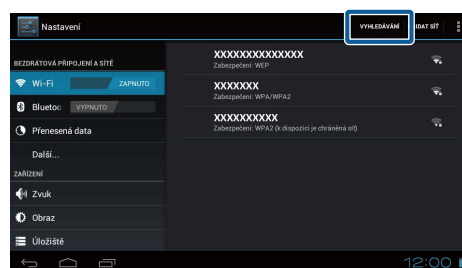


Bluetooth


Produkt můžete bezdrátově připojit ke kompatibilnímu zařízení s funkcí Bluetooth. Před prvním připojením zařízení spárujte (Párování umožní zařízením spolu komunikovat).

Před připojením zkontrolujte následující položky.

- Zařízení Bluetooth je zapnuto.
- Zařízení Bluetooth podporuje profily HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.

Připojit k zařízení Bluetooth.

1. Klepněte na [] na obrazovce Seznam Aplikace.
2. V menu [Bluetooth] klepněte na [VYPNUTO] a nastavte jej na [ZAPNUTO].
Zobrazí se dostupná zařízení.
3. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

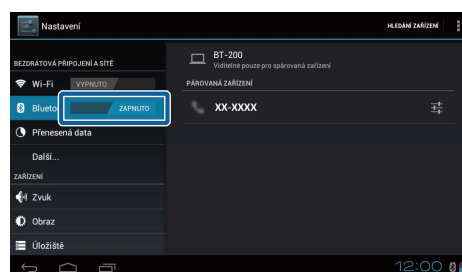

Když se ve stavovém pruhu zobrazí [], produkt se úspěšně připojí k zařízení.

Pokud není zobrazeno zařízení, ke kterému se chcete připojit, zkuste následující postup:


- Zkontrolujte, že je zařízení Bluetooth zapnuto.
- Klepněte na [Hledání zařízení].

Více

Režim V letadle

Zapnutím Režim V letadle vypnete veškeré komunikační funkce, jako je Wi-Fi, Přímé připojení sítě Wi-Fi a Bluetooth.

Při použití produktu na palubě letadla zapněte Režim V letadle.

1. Klepněte na [] na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Více] - [Režim V letadle].
Je-li tato možnost vybrána, je Režim V letadle zapnut.



Přímé připojení sítě Wi-Fi


Můžete se připojit k chytrému telefonu nebo k jinému externímu zařízení na principu 1:1. Při použití MOVERIO Mirror zapněte Přímé připojení sítě Wi-Fi.


Když je zapnuté Přímé připojení sítě Wi-Fi, není se nadále možné připojit k Wi-Fi pomocí přístupového bodu.

Související aplikace

MOVERIO Mirror

Zapněte Přímé připojení sítě Wi-Fi

1. Klepněte na [] na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Více] - [Přímé připojení sítě Wi-Fi].
3. Klepněte na [Přímé připojení sítě Wi-Fi].
Je-li tato možnost vybrána, je Přímé připojení sítě Wi-Fi zapnuto.

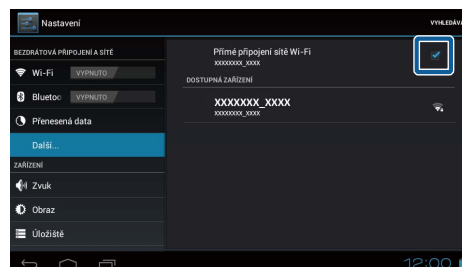

Připojit se k externímu zařízení

1. Klepněte na [Přímé připojení sítě Wi-Fi].
Zobrazí se dostupná zařízení.
2. Klepněte na název zařízení, ke kterému se chcete připojit.
3. Řiďte se pokyny na obrazovce k tomuto produktu a pro zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Je-li zobrazeno [Připojeno] pod názvem externího zařízení, bylo Přímé připojení sítě Wi-Fi úspěšné.



Poznámka


- K zobrazení obsahu zařízení na obrazovce externího zařízení připojeného k tomuto produktu můžete použít funkci MOVERIO Mirror, která je na zařízení předinstalovaná.
- Použijte MOVERIO Mirror k přehrávání filmového obsahu z produktu do externího zařízení. Při přehrávání filmů pomocí Přehrávač videa v Galerie, zvuk je přehráván pouze na tomto produktu.

Zvuk

Hlasitost

Zde můžete upravit hlasitost filmů, hudby, upozornění a budíků.


1. Klepněte na [🔊] na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Zvuk] - [Hlasitost].
Zobrazí se obrazovka Hlasitost.
3. Táhněte [🔊] a nastavte tím hlasitost.
4. Klepněte na [OK].
Hlasitost je nastavena.

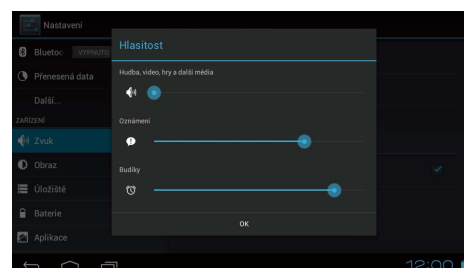

Tichý režim

Nastavení Tichý režim ztlumí všechny zvuky.

1. Klepněte na [🔊] na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Zvuk] - [Tichý režim].
Zobrazí se obrazovka Tichý režim.
3. Klepněte na [Ztlumit].
Tichý režim byl nastaven.

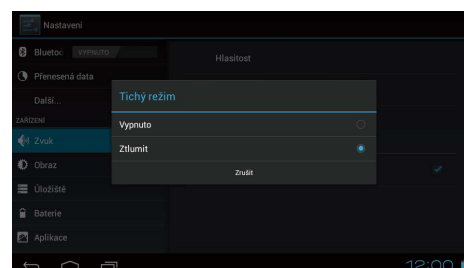


Dolby Digital Plus

Upravte kvalitu zvuku při přehrávání obsahu.

Díky tomu bud zvuk určitého obsahu výraznější.


1. Klepněte na [🔊] na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Zvuk] - [Dolby Digital Plus].
Zobrazí se obrazovka Dolby Digital Plus.
3. Klepněte na kvalitu zvuku, kterou chcete nastavit.
Zvolená kvalita zvuku byla nastavena.

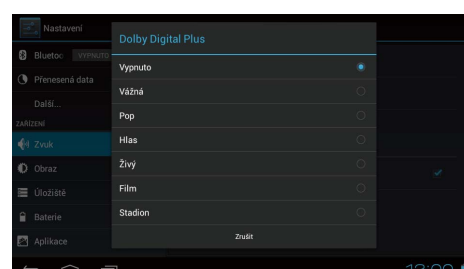

Zvuk uzamčení obrazovky

Můžete vypnout nebo zapnout zvuk, který se přehraje při uzamčení nebo odemčení obrazovky.

Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.


1. Klepněte na  na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Zvuk] - [Zvuk uzamčení obrazovky]

Je-li tato možnost vybrána, zvuk uzamčení obrazovky bude zapnutý.

Obraz

Tapeta

Zde můžete nastavit tapetu na Domovskou obrazovku.


1. Klepněte na  na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Obraz] - [Tapeta].
3. Klepněte na typ tapety, který chcete nastavit.
Zobrazí se obrazovka Seznam tapet.
4. Vyberte tapetu, kterou chcete nastavit.
Zvolená tapeta bude vybrána.

Poznámka

Tapetu také můžete nastavit z Galerie.

➡**"Nastavte fotografii jako tapetu"**

Velikost písma


1. Klepněte na  na obrazovce Seznam aplikací.
2. Klepněte na [Obraz] - [Velikost písma].
Zobrazí se obrazovka Velikost písma.
3. Klepněte na velikost písma, kterou chcete nastavit.
Velikost písma se změní.

Služby určování polohy

Satelitey GPS

Tento produkt je vybaven GPS.

Zapnutí Satelitey GPS umožní produktu získat informace o poloze.





1. Klepněte na  na obrazovce Seznam aplikací.
2. Klepněte na [Služby určování polohy] - [Satelitey GPS].
Je-li tato možnost vybrána, jsou Satelitey GPS zapnuty.

Zabezpečení

Zámek obrazovky

Můžete uzamknout obrazovku při spuštění v režimu spánku.

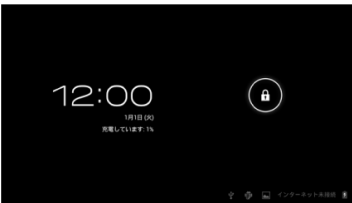1. Klepněte na [🔒] na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Zabezpečení] - [Uzamknout obrazovku].
3. Klepněte na typ uzamčení, který chcete nastavit.

Kategorie	Odemknutí obrazovky
Žádné	Uzamčení obrazovky je zakázáno.
Tažením	 <p>Obrazovku odemkněte přetažením přes ikonu zámku.</p>
Gesto	 <p>Obrazovku odemkněte nakreslením gesta.</p>
PIN	 <p>Obrazovku odemkněte zadáním 4místného čísla PIN (osobního identifikačního čísla).</p>
Heslo	 <p>Obrazovku odemkněte zadáním gesta.</p>

Info o vlastníkovi

Nastavte informace o vlastníkovi. Informace o vlastníkovi (jméno, adresa a tak dále) se zobrazí na uzamčené obrazovce.

Zobrazovat heslo

Vyberte tuto možnost a zadané heslo se zobrazí.

Správci zařízení

Povolte nebo zakažte Správci zařízení. Tuto možnost povolte, když používáte aplikace, které vyžadují správce zařízení.

Neznámé zdroje


Povolte instalaci aplikací z neznámých zdrojů (aplikací stažených z jiných zdrojů než Google Play).

Tuto možnost vyberte, když instalujete aplikace stažené z Moverio APPS Market.

Důvěryhodná pověření

Povolte nebo zakažte digitální certifikáty pro identifikaci zařízení.

Digitální certifikáty se používají pro připojení k sítím a k autentizačním serverům.


Chcete-li nainstalovat digitální certifikát na tento produkt, vložte kartu microSD s uloženým certifikátem do produktu, poté klepněte na  - [Zabezpečení] - [Instalace z karty SD].

Chcete-li odstranit všechny certifikáty, klepněte na [Vymazat pověření].

Jazyk a vstup

Jazyk

Nastavte jazyk.

1. Klepněte na  na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Jazyk a vstup] - [Jazyk].
Zobrazí se seznam jazyků.
3. Klepněte na jazyk.
Zvolený jazyk bude vybrán.

Oprava pravopisu

Zapněte nebo vypněte Oprava pravopisu.

Chcete-li kontrolovat pravopis a zobrazovat opravy při zadání textu, použijte Oprava pravopisu.

Osobní slovník

Do Osobní slovník zadejte často používaná slova.






Klepnutím vypnete zvuk

Zapněte nebo vypněte knoflík funkce ztlumení. Tato funkce dočasně skryje fotografie a ztlumí zvuk, když dvakrát lehce klepnete na stranu sluchátek.

Bude-li to nutné, můžete tuto funkci vypnout.

Zobrazí stav směrových tlačítek

Zapnutí nebo vypnutí následující funkce zobrazí použití funkce směrové klávesy na trackpadu.

- Klávesy nahoru a dolů: [] []
- Klávesy vlevo a vpravo: [] []
- Klávesa OK: []

Automaticky otáčet trackpad

Tuto funkci zapněte, pokud chcete ovladač držet na šířku a používat trackpad.

Výchozí

Nastavte výchozí klávesnici pro zadání textu.

Výstup převodu textu na řeč

Nastavte funkci převodu textu na řeč.

Upravte rychlost řeči a poslechněte si některé vzorky hlasu.

Rychlost kurzoru

Změňte rychlost, kterou se pohybuje kurzor.


Zálohování a obnovení dat

Obnovení továrních dat

Můžete vrátit produkt k původnímu nastavení.

Obnovení továrních dat smaže veškerá uložená data ve vnitřní paměti úložiště.

Data, která si chcete uchovat, před resetováním zálohujte.

1. Klepněte na  na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Zálohování a obnovení dat] - [Obnovení továrních dat].
Zobrazí se typ dat ke smazání.
3. Zkontrolujte zobrazené informace a poté klepněte na [Reset přístroje].
Veškerá data v produktu budou smazána.


Datum a čas

Automatické datum a čas

Když je Automatické datum a čas zapnuto, získá se nastavení data a času automaticky ze sítě.

K použití funkce Automatické datum a čas potřebujete připojení k Internetu.


Chcete-li nastavit datum a čas ručně, toto nastavení vypněte.


1. Klepněte na [] na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Datum a čas] - [Automatické datum a čas].
Je-li tato možnost vybrána, je Automatické datum a čas zapnuto.

Nastavení data

Nastavte datum ručně.

Vypněte [Automatické datum a čas], pokud chcete nastavit datum a čas ručně.


1. Klepněte na [] na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Datum a čas] - [Nastavení data].
Zobrazí se obrazovka Datum.
3. Zvolte datum nebo klepněte na datum, které chcete nastavit a poté klepněte na [Nastavit].
Datum je nastaveno.

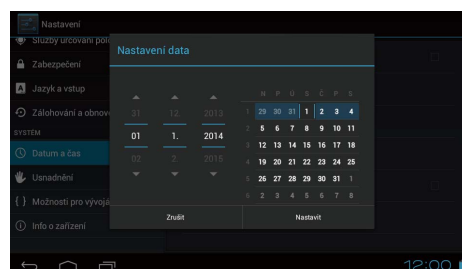


Nastavení času

Nastavte čas ručně.

Vypněte [Automatické datum a čas], pokud chcete nastavit datum a čas ručně.

1. Klepněte na [] na obrazovce Seznam Aplikace.
2. Klepněte na [Datum a čas] - [Nastavení času].
Zobrazí se obrazovka Čas.
3. Zvolte čas a poté klepněte na [Nastavit].
Čas je nastaven.

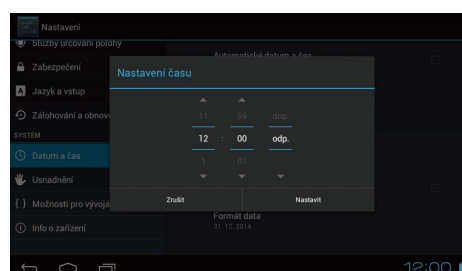

Volba časového pásma

Nastavte časové pásmo, kde se produkt používá.

Použití 24hodinový formát

Nastavte formát zobrazení času.

Formát data

Nastavte formát zobrazení data.

Řešení problémů

Referenční příručka vysvětluje jak řešit problémy s produktem při používání sluchátek s mikrofonom.

S problémy, které se vyskytnou před použitím sluchátek s mikrofonom, jako je nabíjení a údržba, se podívejte do Uživatelské příručky.

Položka	Přehled
Přehrávání	Řešení problémů s přehráváním filmů a hudby. ➡ "Přehrávání"
Komunikace	Řešení problémů se síťovými připojeními a komunikací s externími zařízeními. ➡ "Komunikace"
Data aplikací	Řešení problémů s instalací aplikací a kopírováním dat. ➡ "Data aplikací"
Nastavení	Řešení problémů s nastavením zařízení. ➡ "Nastavení"


Přehrávání

Nelze přehrát filmy nebo hudbu.

- Zkontrolujte podporované formáty.
 - Galerie: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - Hudba: WAV, MP3, AAC
- Svítí-li kontrolka LED světla modře, může být zvuk ztlumený.
Dvakrát lehce klepněte na pravou stranu soupravy sluchátek a mikrofonu a vypněte funkci ztlumení.

Obraz je zkreslený

- Přepněte mezi 2D a 3D.
Stiskněte přepínací klávesu na ovladači (1) a zvolte režim 2D/3D. Pomocí kláves nahoru a dolů přepněte mezi režimy 2D a 3D (2).

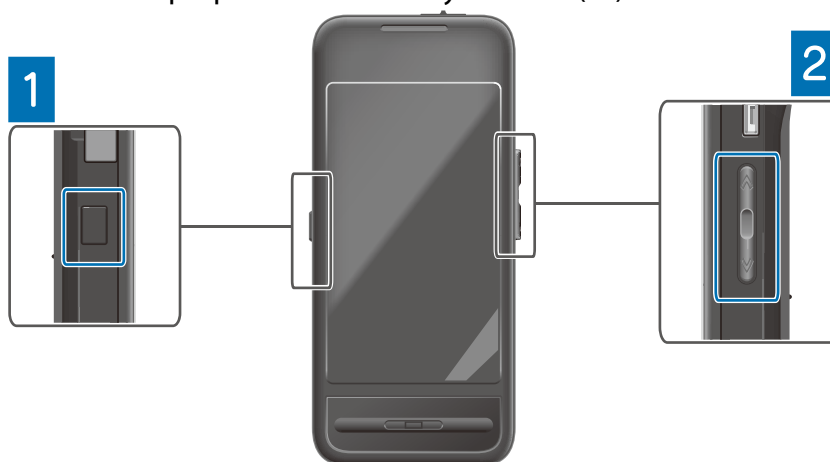

- Zkontrolujte, že soubor, který chcete přehrát, není poškozený.
Zkuste jej přehrát na jiném přehrávacím zařízení.

Komunikace

Nelze se připojit k síti

- Zkontrolujte, že je ve vašem místě dostupná bezdrátová síť LAN (Wi-Fi).
- Zkontrolujte, že nastavení bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi) na produktu, je zapnuté.
Při připojení k síti, zapněte WiFi.

Použití produktu doma

- Zkontrolujte, že směrovač bezdrátové sítě LAN nebo přístupový bod, je zapnutý.
- Zkontrolujte identifikátor SSID a bezpečnostní heslo směrovače bezdrátové sítě nebo přístupového bodu.
Chcete-li se dozvědět více podrobností, prohlédněte si dokumentaci dodanou se směrovačem bezdrátové sítě LAN nebo přístupovým bodem.

Použití veřejné služby bezdrátové sítě LAN

- Zkontrolujte, že můžete používat veřejnou bezdrátovou síť LAN.
- Chcete-li používat veřejnou bezdrátovou síť LAN, musíte mít smlouvu s poskytovatelem služby.

Nelze se připojit k externímu zařízení

Při použití MOVERIO Mirror

- Zkontrolujte, že Přímé připojení sítě Wi-Fi na produktu, je zapnuto.
Pamatujte, že i když je zapnuté nastavení WiFi, komunikace není možná, pokud je nastavení Přímé připojení sítě Wi-Fi vypnuté.
- Zkontrolujte, že externí zařízení podporuje Miracast.
- Pokud není funkce podporována, použijte Wireless Mirroring Adapter.

Použití Bluetooth

- Zkontrolujte, že nastavení Bluetooth na produktu je zapnuto.
- Zkontrolujte, že externí zařízení podporuje Bluetooth.
- Zkontrolujte, že externí zařízení podporuje profily Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.
- Zkontrolujte, že externí zařízení je v blízkosti produktu bez jakýchkoliv překážek mezi nimi.
Bluetooth je technologie pro komunikaci na krátkou vzdálenost. Nedokáže komunikovat na dlouhé vzdálenosti.

Data aplikací

Nelze instalovat aplikaci

Aplikace k použití s produktem jsou k dispozici v Moverio APPS Market.

Připojte se k Internetu, klepněte na [] na obrazovce Seznam Aplikace.

Nelze použít aplikaci

Viz příslušný průvodce aplikací.

➡ "Seznam aplikací"

Nelze nalézt zkopírovaná data z PC

- Data hledejte pomocí následujících aplikací.
 - Filmy a obrázky: Galerie
 - Hudba: Hudba
- Použijte SEViewer a zkontrolujte, zda byla data zkopírována do složky v produktu.
Data zkopírovaná z vašeho PC se ukládají v následujících složkách.
 - Vnitřní úložiště: Složka [sdcard]
 - Karta microSD: Složka [sdcard2]

Nelze změnit název složky/souboru nebo vytvořit složku

- Zkontrolujte, že název složky nebo název souboru není stejný jako existující soubor nebo složka.
- Zkontrolujte, že název souboru nebo složky neobsahuje nepodporované znaky (< > : * ? " / \ |).
- Zkontrolujte, že název souboru nebo složky není prázdný.
- Zkontrolujte, zda máte oprávnění k zápisu do vybrané složky nebo souboru.
Nemáte-li oprávnění k zápisu, nemůžete měnit názvy nebo vytvářet složky.

Nastavení

Datum a čas jsou nesprávné

- Zkontrolujte, že [Automatické datum a čas] jsou zapnuty.
- Když [Automatické datum a čas] jsou zapnuty, zkontrolujte, že je produkt připojen k síti.
 - ➡ **"Nelze se připojit k síti"**
- Když není produkt připojen k síti, nastavte datum a čas ručně.

Produkty je třeba inicializovat

Data inicializujete z menu Nastavení.

Obnovení továrních dat smaže nainstalované aplikace a stažená data.

Data, která si chcete, uchovat, zálohujte.

Informace o podpoře

Aktualizace systému

Připojit produkt k Internetu a aktualizovat systém na nejnovější verzi.

Aktualizace systému zkontrolujete pomocí [Aktualizace systému].

Řiďte se instrukcemi na obrazovce a aktualizujte systém.

Instalace aplikací

Aplikace k použití s produktem jsou k dispozici v Moverio APPS Market.

Nastavení a doporučená periferní zařízení

Nastavení a doporučená periferní zařízení vám pomohou co nejvíce využít váš produkt.

Více informací naleznete na adrese <http://www.epson.com>.

Informační tabule

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
Gjergji Center
Rr Murat Toptani
04000 Tirana
Albania
Tel: 00355 4 2256031
Fax: 00355 4 2256013
<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

Epson Deutschland GmbH
Buropark Donau Inkustrasse
1-7 / Stg. 6 / 2. OG
A-3400 Klosterneuburg
Austria
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
Belgicastraat 4 - Keiberg,
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA :

**NET d.o.o. Computer
Engineering**
Vukovarska 24
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Tel: 00387 36449660
Fax: 00387 36449669
E-mail: info@net.com.ba
<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

**Epson Service Center
Bulgarla**
c/o ProSoft Central Service
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6
1113 Sofia, Bulgaria
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
E-mail: info@prosoft.bg
<http://www.prosoft.bg>

CROATIA :

MR servls d.o.o.
Dugoselska cesta 5
10370 Rugvica, Croatia
Tel: 00385 16401111
Fax: 03485 13654982
E-mail: info@mrsevis.hr
<http://www.mrsevis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.
88 Digenis Akritas Avenue
"Loizides Centre 2" 2nd Floor
CY-1061 Nicosia, Cyprus
Tel: 00357 22582258
Fax: 00357 22582222
<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Czech
Republic**
Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 800 142 052
E-mail: info@epson.cz
<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark
Transformervej 6
2730 Herlev, Denmark
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Hotline: 80808047
E-mail: danmark@epson.dk
<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

**Epson Service Center
Estonla**
c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4,
10618 Tallinn, Estonia
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland
Rajatorpantie 41 C FI-01640
Vantaa, Finland
Hotline: 0201 552090
<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

Epson France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320
92305 Levallois Perret
Cedex, France
Hotline: 0821017017
<http://www.epson.fr>

GERMANY :

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
Meerbusch, F.R. Germany
Tel: +49-(0) 2159-538 0
Fax: +49-(0) 2159-538 3000
Hotline: 01805 2341 10
<http://www.epson.de>

GREECE :

Oktabit S.A.
Gounari 26,
15343 Agia Paraskevi
Greece
Tel: 0030 210 6067181
Fax: 0030 210 6067180
<http://www.oktabitgr.com>

HUNGARY :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary**
Infopark Setany 1.
HU-1117 Budapest, Hungary
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: infoline@epson.hu
<http://www.epson.hu>

IRELAND :

Epson (UK) Ltd.
Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, U.K.
Hotline: 01 679 9015
<http://www.epson.ie>

ISRAEL :

Epson Israel
2 Habonim st.
Ramat Gan, Israel
Tel: +972-3-5751833
Fax: +972-3-575161
<http://www.epson.co.il>

ITALY :

Epson Italia s.p.a.
Via M. Vigano de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo
Mirano, Italy
Tel: +39 02. 660321
Fax: +39 02. 6123622
Hotline: +39 06.60521503
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :

**Epson Kazakhstan
Rep. Office**
97, Samal-2, bldg A1, 5th floor
Business Center
"Samal Towers"
Almaty 050051, Kazakhstan
Tel: +7 727 3560260
Fax: +7 727 3560260
<http://www.epson.kz>

LATVIA :

**Epson Service Center
Latvia**
c/o ServiceNet LV
Jelgavas 36
1004 Riga, Latvia
Tel: 00 371 746 0399
Fax: 00 371 746 0299
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :

**Epson Service Center
Lithuania**
c/o ServiceNet
Gaiziunu 3
50128 Kaunas, Lithuania
Tel: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
Belgicastraat 4-Keiberg
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :

**Digit Computer
Engineering**
Bul. Partizanski Odredi
62 Vlez II mezanin
1000 Skopje, Macedonia
Tel: 00389 2 3093393
Fax: 00389 2 3093393
E-mail: digit@digit.com.mk
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :

**Epson Europe B.V.
Benelux sales office**
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
<http://www.epson.nl>

NORWAY :

Epson Norway
Fjordveien 3
1363 Høvik, Norway
Tel: 4780030030
E-mail: ksbl@telenor.com
<http://www.epson.no>

POLAND :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Poland**
Ul. Bukserska 66 PL-02-690
Warszawa, Poland
Hotline: (0) 801-646453
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :

**Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal**
Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal
Tel: 213035400
Fax: 213035490
Hotline: 707 222 000
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Romania**
Strada Ion Urdareanu nr. 34
Sector 5, 050688 Bucuresti
Romania
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :

Epson CIS

Schepkina street, 42,
Bldg 2A, 3rd floor
129110, Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 777-03-55
Fax: +7 (495) 777-03-57
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :

Epson Kiev Rep. Office

Pimonenko street, 13,
Bldg 7B, Office 15
04050, Kiev, Ukraine
Tel: +38 (044) 492 9705
Fax: +38 (044) 492 9706
<http://www.epson.ua>

SERBIA :

AVG d.o.o. Beograd

Prve pruge 31c
11080 Zemun, Beograd
Republic of Serbia
Tel: 00381 11 3191868
E-mail: office@a-v-g.rs
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :

Epson Europe B.V. Branch Office

Czech Republic
Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 0850 111 429
(national costs)
E-mail: infoline@epson.sk
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :

Birotehna d.o.o.

Litijska Cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
Slovenia
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
E-mail: info@birotehna.si
<http://www.birotehna.si>

SPAIN :

Epson Ibérica, S.A.U.

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona, Spain
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
<http://www.epson.es>

SWEDEN :

Epson Sweden

Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
Tel: 0771-400134
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :

Epson Deutschland GmbH

Branch office Switzerland
Zweigniederlassung Kloten
Steinackerstrasse 34
CH-8302 Kloten
Switzerland
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
<http://www.epson.ch>

TURKEY :

Tecpro Bilgi Teknolojileri

Tic. ve San. Ltd. Sti.
Telsizler Mah. Zincirliidere
Cad.No: 10 Kat 1-2
Kagithane 34410 Istanbul
Turkey
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090 212 2684001
E-mail: epson@tecpro.com.tr
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :

Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, UK
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

Contact your dealer

Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>
or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :

Epson South Africa

Grnd. Floor,
Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng
South Africa
Tel: +27 11 465 9621
Fax: +27 11 465 1542
Helpdesk: 0860 337766
or +27 11 201 7741
Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :

Epson (Middle East)

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE (United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.eu
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
185 Renfrew Drive
Markham, Ontario
L3R 6G3
Canada
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
<http://www.epson.ca>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
De la Embajada Americana
200 Sur y 300 Oeste
Pavas, San Jose
Costa Rica
Tel: 800-EPSONCR
(800-3776627)
<http://www.epson.co.cr>

MEXICO :

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigación, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
/ (52 55) 1323-2096
/ (52 55) 1323-2127
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
USA
Tel: 562-276-4394
<http://www.epson.com>

ECUADOR :

Epson Ecuador
Tel: 604-4220 (Guayaquil)
Tel: 04-604-4220
(otras ciudades)
<http://www.epson.com.ec>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.
Ave. Belgrano 970
(1092) Buenos Aires
Argentina
Tel: (5411) 5167-0300
<http://www.epson.com.ar>

CHILE :

Epson Chile S.A.
La Concepción 322, Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (562) 484-3400
<http://www.epson.cl>

PERU :

Epson Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, Perú
Tel: (511) 418 0210
<http://www.epson.com.pe>

BRAZIL :

Epson do Brasil
Av. Tucunaré,
720 Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP 06460-020
Brazil
Tel: (55 11) 3956-6868
<http://www.epson.com.br>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
Calle 100 No 19-54 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (571) 523-5000
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
3 Talavera Road,
North Ryde, NSW 2113,
Australia
Tel: 1300 361 054
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
7F, Jinbao Building,
No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District,
Beijing,
China, 100005
Tel: (86-10) 85221199
Fax: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
Unit 715-723, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
Hong Kong
Support Hotline:
(852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
12th Floor, The Millenia,
Tower A,
No. 1, Murphy Road,
Ulsoor,
Bangalore 560008
India
Tel: 1800 425 0011
/1860 3000 1600
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
Wisma Keiai, 16th Floor,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
Jakarta 10220, Indonesia
Tel: 021-5723161
Fax: 021-5724357
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

Selko Epson Co.
Toyoshina Plant
VP Customer Support Group:
6925 Toyoshinatazawa,
Azumino-shi, Nagano-ken,
399-8285 Japan
Tel: 0263-87-5814
Fax: 0263-87-5813
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
27F DaeSung D-Polis A, 606,
Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,
Seoul, 153-719 Korea
Tel : 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
3rd Floor, East Tower,
Wisma Consplant 1,
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malaysia
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 56 212 088
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
Level 2,
7-9 Fanshawe Street,
Auckland Central, 1010
New Zealand
Tel: 09 366 6855
Fax: 09 366 6865
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
8th Floor, Anson's Center,
#23 ADB Avenue,
Pasig City 1605,
Philippines
Tel: 632-7062609
Fax: 632-7062663
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
1 HarbourFront Place,
#03-02 HarbourFront Tower 1,
Singapore 098633
Tel: 6586 3111
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
14F, No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan
Tel: (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
195 Empire Tower, 42nd Floor,
South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand
Tel: 02 685 9888
Fax: 02 685 9889
<http://www.epson.co.th>

Informace o autentizaci

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14
DEALER No. :0017829/09