

See-Through Mobile Viewer
MOVERIO
BT-200

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Referenceguide

Indholdsfortegnelse

Om Referenceguiden	5
Liste over apps	5
Liste over indstillingerne	5
Fejlfinding	5
Supportoplysninger	5
Informationsdesk	5
Godkendelsesoplysninger	5
Liste over apps	6
Følgende er en liste over apps, som kan bruges til at se film, lytte til musik og browse på internettet	6
Andre apps	7
Galleri	8
Sådan åbnes Galleri	8
Sådan ser du film og billeder	8
Sådan vises dine billeder i et diasshow	8
Sådan redigerer du dine billeder	8
Sådan sætter du et billede til at være baggrundsbilledet	9
Sådan startes Kamera	9
Musik	10
Sådan startes Musik	10
Sådan lytter du musik	10
Sådan føjer du et nummer til afspilningslisten	10
Browser	12
Sådan åbnes Browser	12
Sådan søger du efter et websted	12
Sådan bruges menuen i Browser	12
Skift startside i Browser	13
Søgning	14
Søgning	14
MOVERIO Mirror	15
Sådan åbnes MOVERIO Mirror	15
Sådan opretter du forbindelse til produktet og modtager indholdet	15
Sådan opretter du forbindelse til produktet og sender indhold til det	16
Sådan vælger du, hvad der skal ske, hvis forbindelsen afbrydes	16
Sådan styres produktet fra målenheden	16
SEViewer	17
Sådan startes SEViewer	17
Sådan kopierer og flytter du filerne	17

Sådan sletter du en fil	17
Sådan omdøber du mapper og filer	17
Sådan opretter du en ny mappe	18
Kamera	19
Sådan åbnes Kamera	19
Sådan tager du et billede	20
Sådan optager du en video	20
Sådan ser du dine videoer og billeder i Galleri	20
Sådan aflæses en QR-kode	21
Sådan indstilles standard-optagefunktion på kameraet	21
Sådan vælger du, hvor billederne skal gemmes	21
Moverio APPS Market	22
Sådan åbner du Moverio APPS Market	22
Liste over indstillingerne	23
TRÅDLØST OG NETVÆRK	23
ENHED	23
PERSONLIG	24
SYSTEM	24
Wi-Fi	25
Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-netværk	25
Bluetooth	26
Sådan opretter du forbindelse til en Bluetooth-enhed	26
Mere	27
Flytilstand	27
Wi-Fi Direct	27
Sådan slår du Wi-Fi Direct til	27
Sådan opretter du forbindelse til en ekstern enhed	28
Lyd	29
Lydstyrker	29
Lydløs	29
Dolby Digital Plus	29
Lyd ved skærmlås	30
Skærm	31
Baggrund	31
Skriftstørrelse	31
Placeringstjenester	32
GPS-satellitter	32
Sikkerhed	33
Skærmlås	33
Ejeroplysninger	34
Vis adgangskode	34

Enhedsadministratorer	34
Ukendte kilder	34
Troværdige loginoplysninger	34
Sprog og input	35
Sprog	35
Stavekontrol	35
Personlig ordbog	35
Tryk for at slukke for lyden	35
Viser status for retningstaster	35
Roter automatisk pegefelt	36
Standard	36
Tekst-til-tale-output	36
Markørens hastighed	36
Sikkerhedskopiering og nulstilling	37
Gendannelse af fabriksdata	37
Dato og tid	38
Automatisk dato og tid	38
Angiv dato	38
Angiv tid	38
Vælg tidszone	39
Brug 24-timers format	39
Vælg datoformat	39
Fejlfinding	40
Afspil	41
Hvis du ikke kan afspille film eller musik	41
Hvis billedet er forvrænget	41
Kommunikation	42
Kan ikke oprette forbindelse til netværket	42
Hvis du ikke kan oprette en forbindelse til en ekstern enhed	42
App data	43
Hvis du ikke kan installere en app	43
Hvis du ikke kan bruge en app	43
Hvis du ikke kan finde data, der er kopieret fra din pc	43
Hvis du ikke kan ændre navnet på en mappe/fil eller ikke kan oprette en mappe	43
Indstillinger	44
Dato og klokkeslæt er forkerte	44
Hvis produktet skal initialiseres	44
Supportoplysninger	45
Systemopdatering	45
Installation af apps	45

Indstillinger og anbefalede eksterne enheder	45
Informationsdesk	46
Godkendelsesoplysninger	51

Om Referenceguiden

I Referenceguiden kan du læse en detaljeret forklaring af, hvordan man bruger appsene og deres indstillinger.

Referenceguiden er organiseret som vist nedenfor.

Liste over apps

På denne liste kan du finde oplysninger om, hvordan du bruger og indstiller appsene, der allerede er installeret på produktet.

➡ **"Liste over apps"**

Liste over indstillingerne

På denne liste kan du finde oplysninger om de forskellige indstillinger på produktet.

➡ **"Liste over indstillingerne"**

Fejlfinding

I dette afsnit kan du læse, hvordan du løser eventuelle problemer, du har med produktet. Se venligst det relevante afsnit, hvis du oplever et problem med produktet.

I Referenceguiden kan du læse, hvordan du løser eventuelle problemer, hvis du bruger et headset sammen med produktet.

For eventuelle problemer med produktet, der ikke omfatter et headset, bedes du venligst se Brugerhåndbogen.

➡ **"Fejlfinding"**

Supportoplysninger

Her finder du oplysninger om de tilgængelige apps og hvordan du får det meste ud af dit produkt.

➡ **"Supportoplysninger"**

Informationsdesk

I dette afsnit kan du anmode om reparation og stille spørgsmål om produktet.



➡ **"Informationsdesk"**

Godkendelsesoplysninger

➡ **"Godkendelsesoplysninger"**

Liste over apps

Følgende er en liste over apps, som kan bruges til at se film, lytte til musik og browse på internettet

Navn på appen	Beskrivelse
 Galleri	Se film og billeder. ➡ Læs en mere detaljeret forklaring
 Musik	Lyt til musik. ➡ Læs en mere detaljeret forklaring
 Browser	Se websteder. ➡ Læs en mere detaljeret forklaring
 Søgning	Indtast søgeord og søg på internettet. ➡ Læs en mere detaljeret forklaring
 MOVERIO Mirror	Opret en trådløs forbindelse til en Miracast-enhed. Dette giver dig mulighed for at streame film fra en smartphone til dit produktet, eller fra produktet til et fjernsyn. ➡ Læs en mere detaljeret forklaring

Andre apps

Navn på appen	Beskrivelse
 SEViewer	Administrer dine filer. ➔ Læs en mere detaljeret forklaring
 Indstillinger	Tjek og juster indstillingerne. ➔ Læs mere om indstillingerne
 Kamera	Optag video, tag billeder og aflæs QR-koder med det indbyggede kamera. ➔ Læs en mere detaljeret forklaring
 Moverio APPS Market	Download apps, som du kan bruge på dette produkt. ➔ Læs en mere detaljeret forklaring
 Download	Se og åbn filer, der er downloadet til produktet via et netværk.
 Kalender	Åbner kalenderen, hvor du kan planlægge dine aktiviteter.
 E-mail	Opsæt konti og send, modtag og læs e-mails.
 Ur	Se klokken og brug vækkeuret.
 Personer	Administrer alle dine kontakter på ét sted.
 Lydoptager	Optag din stemme. Til dette skal du bruge en et par hovedtelefon med mikrofon.
 Lommereg.	Lav simple beregninger.


Galleri

Du har mulighed for at se film, der er gemt på produktets interne lager eller på et almindeligt microSD-kort, og du kan også se og redigere dine billeder.


Hvis du vil gemme film og billeder på dit produkt, skal du slutte det til en PC med det medfølgende USB-kabel. Når din PC genkender produktet som en bærbar enhed, kan du kopiere data til den bærbare enhed.

Du kan læse mere om dette i Startvejledningen.

Sådan åbnes Galleri



Tryk på  på listen over App.
Herefter vises forsiden i Galleri.

Sådan ser du film og billeder


1. På forsiden i Galleri, skal du trykke på mappen, der indeholder det, du ønsker at se.
Herefter vises en liste over data i mappen.
2. Tryk på de data, du ønsker at se.
Herefter vises de valgte data.
Tryk på , for at afspille en film.



Du kan bruge følgende knapper under afspilningen


-  : Pause
-  : Afspilningens placering

Sådan vises dine billeder i et diasshow

Åbn et billede, og tryk på  - [Diasshow].
Herefter starter diasshowet.

Sådan redigerer du dine billeder

Du har mulighed for at redigere dine billeder, som f.eks. at beskære dem og ændre deres farver.

1. Åbn et billede, og tryk på  - [Rediger].
Herefter kommer redigeringskærmen frem.

2. Når du er færdig med at redigere, skal du trykke på [Gem].
Det redigerede billede gemmes som en separat fil.

Sådan sætter du et billede til at være baggrundsbilledet

1. Åbn det ønskede billede og tryk på [i] - [Angiv billedet som].
Herefter vises skærmen Sæt som.
2. Tryk på [Baggrund] på skærmen Gem billede som.
3. Vælg det område på billedet, du vil have som baggrundsbillede, og tryk på [Beskær].
Det valgte område på billedet bruges nu som baggrundsbillede.


Bemærk

For at bruge det valgte billede til en af dine kontakter, skal du trykke på [Billede af kontaktperson] på skærmen "Sæt som".

Sådan startes Kamera

Tryk på [Kamera] på forsiden i Galleri.
Kamera starter, og billedet skifter til kamerabilledet.
I følgende afsnit kan du læse mere om, hvordan du bruger Kamera.

➡ "Kamera"

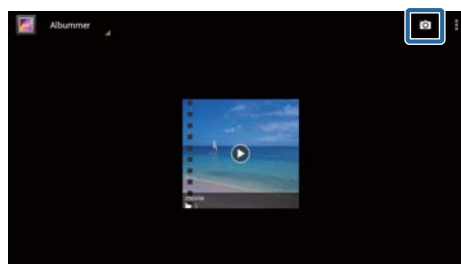


Musik

Du har mulighed for at afspille musik, der er gemt på produktets interne lager eller på et normalt microSD-kort.

Hvis du ønsker at gemme musik på produktet, skal du slutte det til din PC med det medfølgende USB-kabel. Når din PC genkender produktet som en bærbar enhed, skal du kopiere data til den bærbare enhed. Du kan læse mere om dette i Startvejledningen.








Sådan startes Musik

Tryk på [] på listen over App.
Herefter vises forsiden i Musik.

Sådan lytter du musik

Tryk på det nummer, du ønsker at spille, på forsiden i Musik.
Herefter afspilles de valgte numre.


Du kan bruge følgende knapper under afspilningen

- [] : Afspil
- [] : Pause
- [] : Gå tilbage til forrige nummer
- [] : Gå videre til næste nummer
- [] : Afspilningens placering
- [] : Liste over numrene
- [] : Vilkårlig afspilning
- [] : Gentag afspilningen



Sådan føjer du et nummer til afspilningslisten

1. Åbn forsiden i Musik og hold fingeren på det nummer, du vil føje til afspilningslisten.
2. Tryk på [Føj til afspilningsliste].
3. Tryk på afspilningslisten, som du ønsker at føje nummeret til.
Herefter føjes det valgte nummer til afspilningslisten.

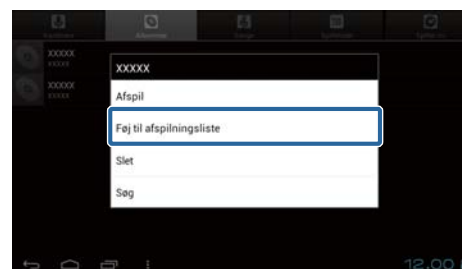

Bemærk

Hvis du vil oprette en ny afspilningsliste, skal du trykke på [Føj til afspilningsliste] - [Ny]. Indtast et navn til afspilningslisten og tryk derefter på [GEM].

Browser

Du har mulighed for at oprette forbindelse til internettet og læse websider.

Tjek venligst følgende punkter, inden du bruger Browser.

- At [Wi-Fi] er slået til under indstillingerne.
- At dit trådløse LAN-miljø virker ordentligt.

Du kan læse mere om produktets netværksindstillinger i Startvejledningen og i Brugerhåndbogen.

Sådan åbnes Browser

Tryk på [🌐] på listen over App.

Herefter åbner Browser og viser siden, som er indstillet til at være startside.

Sådan søger du efter et websted

1. Tryk på URL-feltet.

Herefter kommer tastaturet frem.

2. Indtast en webadresse eller en række søgeord og tryk derefter på [Go] på tastaturet.

Nu vises siden, du indtastede, eller søgeresultaterne for dine søgeord. Retur

Sådan bruges menuen i Browser

Tryk på [☰], for at åbne menuen i Browser.

[Opdater]

Siden opdateres.

[Fremad]


Siden, der var vist, før du trykkede på

[⬅] i browseren eller på [↶] på
controlleren, vises.

Denne kan kun bruges, hvis du har trykket på [⬅] eller [↶] mindst én gang. tilbage-ikonet tilbage-tast tilbage-ikonet tilbage-tasten

[Ny fane]

Åbner en ny fane.

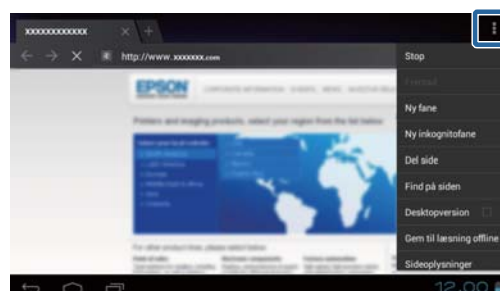

[Ny inkognitofane]

Åbner en ny inkognitofane (siderne, der vises i fanen, bliver ikke registreret i historikken i din browser).

[Del side]

Del den aktuelle webside via e-mail eller sociale medier.

[Find på siden]

Brug søgeord til at søge på den aktuelle side.


[Desktopversion]

Der skiftes til siden PC-version.

Dette kan kun bruges, hvis du er på siden smartphone-version.

[Gem til læsning offline]

Gem den aktuelle side, så du kan læse den, når du er offline.

Tryk på  - [Gemte sider], for at se listen over gemte sider.

[Sideoplysninger]


Viser oplysninger om siden.

[Indstillinger]

Juster de forskellige indstillinger i Browser.

Skift startside i Browser

Vælg den ønskede startside (siden, der vises når din Browser åbnes).


1. Tryk på .
2. Tryk på [Indstillinger] - [Generelt] - [Indstil startside].
Herefter vises skærmen [Indstil startside].
3. Tryk på den ønskede side.
 - Aktuel side: Indstiller den aktuelle webside som startside.
 - Tom side: Indstiller en tom side som startside.
 - Standardside: Indstiller standard-websiden som startside.
 - Mest besøgte websteder: Indstiller den mest besøgte webside som startside.
 - Andre: Indtast webadressen på det websted, du vil bruge som startside.

Søgning

Du har mulighed for at indtaste nøgleord, når du skal søge på nettet.


Hvis du lægger widgeten Find på startskærmen, kan du bruge den til at søge direkte fra startskærmen.


Søgning

1. Tryk på [] på listen over App.
Herefter kommer der et indtastningsfelt frem.
2. Indtast de ønskede søgeord i indtastningsfeltet,
og tryk derefter på [Start] på tastaturet.
Herefter vises søgeresultaterne.



Bemærk

Hvis du ønsker at vælge en søgekategori, skal du trykke på [] til venstre for indtastningsfeltet.

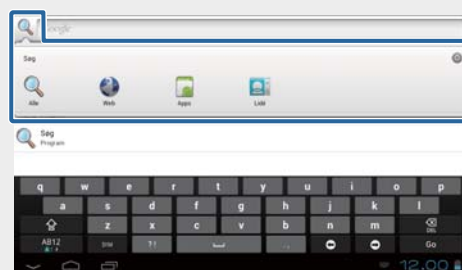

MOVERIO Mirror

Det er muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem dette produkt og en PC, en smartphone eller et fjernsyn, der understøtter Miracast, så du kan streame indhold fra en PC eller smartphone til dit produkt eller streame indhold fra produktet til et fjernsyn eller en anden enhed.


Med Miracast-teknologien har du mulighed for at overføre data trådløst mellem forskellige enheder.

Brug funktionen Wi-Fi Direct til at forbinde til andre enheder.

Tjek venligst følgende punkter, inden du bruger MOVERIO Mirror.

- At din enhed understøtter Miracast.
Hvis den ikke understøtter Miracast, skal du bruge enten den medfølgende eller en anden Wireless Mirroring Adapter.
- At Wi-Fi Direct er slået til under indstillingerne.


Sådan åbnes MOVERIO Mirror

Tryk på [] på listen over App.

Herefter vises forsiden i MOVERIO Mirror.


Sådan opretter du forbindelse til produktet og modtager indholdet

1. Tryk på [Modtager] på forsiden i MOVERIO Mirror.
2. Tryk på [Målenhed].
3. Find produktets id på indstillingsskærmen i Wi-Fi Direct, og tryk derefter på [↻].
Produktet går herefter på standby.
4. Vælg dette produkts id på den enhed, du vil oprette forbindelse til, når du opretter Wi-Fi Direct-forbindelse.
Herefter vises skærmen til den tilsluttede enhed på produktets skærm.

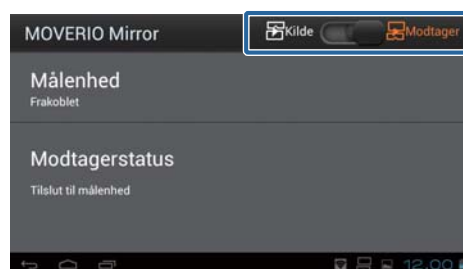

Sådan opretter du forbindelse til produktet og sender indhold til det

1. Tryk på [Kilde] på forsiden i MOVERIO Mirror.
2. Tryk på [Målenhed].
3. Tryk på id'et til enheden, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på [↻]. Herefter vises produktets skærm på den tilsluttede enhed.

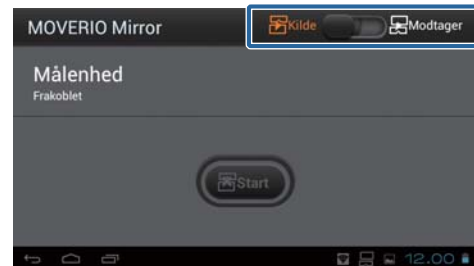

4. Åbn Galleri, hvor du kan vælge det indhold, du vil afspille. Herefter vises skærmen, hvor du kan vælge den ønskede app. Hvis du vælger MOVERIO Mirror, afspilles indholdet på den tilsluttede enhed, og skærmen på produktet bliver sort. Hvis du vælger en Videoafspiller, afspilles indholdet både på dette produkt og på den tilsluttede enhed, men lyden kommer kun fra dette produkt.

Sådan vælger du, hvad der skal ske, hvis forbindelsen afbrydes

Hvis du ikke kan oprette forbindelsen, kan du ændre forbindelsesindstillingerne. Du behøver normalt ikke at ændre disse indstillinger.

1. Tryk på [☰] på controlleren, og tryk derefter på [Indstillinger].
2. Tryk på [Tilslutningsjusteringer].
3. Indstil hvor mange gange forbindelsen skal forsøges genoprettet samt timeout-intervallet, hvis en forbindelse afbrydes.

Sådan styres produktet fra målenheden


Det er muligt at styre produktet via målenheden.

1. Tryk på [☰] på controlleren, og tryk derefter på [Indstillinger].
2. Tryk på [Tillad styring via modtagerenhed].

SEViewer

Du har mulighed for at administrere filerne på dit produkt.

Sådan startes SEViewer

Tryk på  på listen over App.
Herefter åbner produktets datamappe.

Sådan kopierer og flytter du filerne

1. Hold din finger på den fil, du vil kopiere eller flytte.
2. Tryk på [Kopier] eller på [Flyt].
Herefter gemmes filen midlertidigt i udklipsholderen.
3. Åbn den mappe, filen skal kopieres eller flyttes til.
4. Tryk på [Udklipsholder].
Herefter sættes filen ind i mappen fra udklipsholderen.

Sådan sletter du en fil

1. Hold din finger på filen, som du vil slette.
2. Tryk på [Slet].
Herefter slettes den valgte fil.

Sådan omdøber du mapper og filer

1. Hold din finger på mappen eller filen, som du vil omdøbe.
2. Tryk på [Omdøb].
Herefter kommer der et indtastningsfelt frem.
3. Indtast det nye navn, og tryk derefter på [OK].
Herefter gemmes mappens eller filens nye navn.

Hvis skærmen viser [Omdøbning mislykkedes.], skal du tjekke følgende.

➡ "Hvis du ikke kan ændre navnet på en mappe/fil eller ikke kan oprette en mappe"

Sådan opretter du en ny mappe

1. Tryk på [✓≡], der hvor du vil oprette en ny mappe.
2. Tryk på [Ny mappe].
Herefter kommer der et indtastningsfelt frem.
3. Indtast et navn til mappen, og tryk derefter på [OK].
Den nye mappe er nu gemt.

Hvis skærmen viser [Opret mappe mislykkedes], skal du tjekke følgende.

➡ **"Hvis du ikke kan ændre navnet på en mappe/fil eller ikke kan oprette en mappe"**

Kamera

Med det indbyggede kamera har du mulighed for at optage film, tage billeder og aflæse QR-koder.


Vigtig

- Hvis du redigerer, kopierer eller deler data, der er taget eller optaget med dette produkt, skal du sørge for, at du ikke krænker ophavsretsloven.
- Hvis du bruger, ændrer eller deler andre personers billeder eller navne uden tilladelse, skal du sørge for, at du ikke krænker deres personlige rettigheder.
- Ved forestillinger, forretningskampagner, udstillinger osv., hvor fotografering er forbudt eller begrænset, bedes du venligst følge de oplyste retningslinjer.
- Offentlige forstyrrelser eller forkert adfærd som følge af brugen af dette produkt, kan muligvis være strafbart i henhold til den lokale lovgivning.

Bemærk

Dette produkt har ikke en indbygget mikrofon. Brug mikrofonen på medfølgende øretelefon til optagelse af stemmer og lyd, hvis du optager video.

Sådan åbnes Kamera

Tryk på  på listen over App.

Billedet skifter til kameraets billede.

Indikatoren blinker, når Kamera er åbent.

Bemærk


Ved første opstart vises skærmen, hvor man kan vælge den ønskede optagefunktion. Vælg [Kameratilstand] eller [QR-kode scanningstilstand]. Optagefunktionen vælges ved første opstart og er herefter standardindstilling, hver gang Kamera tændes. Det er muligt at ændre standardindstillingen under indstillingerne.

➔ **"Sådan indstilles standard-optagefunktion på kameraet"**

Sådan tager du et billede

Tryk på [●].

Billedet tages og gemmes automatisk på produktets interne lager.

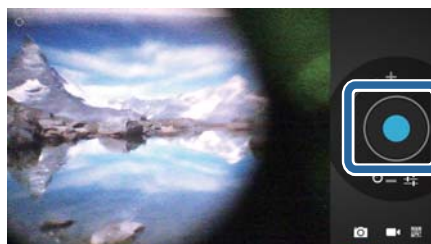

Bemærk

- Du kan godt ændre, hvor dine billeder skal gemmes.
➡ **"Sådan vælger du, hvor billederne skal gemmes"**
- Tryk på [⚙️], for at indstille billedets oplysninger.

Sådan optager du en video

1. Tryk på [📺].

Produktet skifter til videooptagelse.

2. Tryk på [●].

Videooptagelsen starter.

3. Tryk på [■].

Når du er færdig med at filme, gemmes videoen automatisk på produktets interne lager.

Bemærk

Tryk på [⚙️], for at indstille videoens oplysninger.

Sådan ser du dine videoer og billeder i Galleri

1. Tryk på billedet øverst til højre på skærmen med optagelserne.

2. Tryk på [🖼️].


Galleriet åbner og viser en liste over dine videoer og billeder.



Hvis du oplever problemer med kvaliteten af dine billeder eller videoer, bedes du venligst tjekke følgende.


- Er din hånd eller dit hår foran kameralinsen?
- Er linsen støvet eller fedtet?

Sådan aflæses en QR-kode


1. Tryk på .
2. Hold de røde linjer på skærmen over QR-koden.
QR-koden genkendes.



Sådan indstilles standard-optagefunktion på kameraet

1. Tryk på  på controlleren, og tryk derefter på [Indstillinger].
2. Tryk på [Tilstandsindstillinger].
3. Tryk på den optagefunktion, der skal være standard.
Den valgte optagefunktion er indstillet.


Sådan vælger du, hvor billederne skal gemmes

1. Tryk på  på controlleren, og tryk derefter på [Indstillinger].
2. Tryk på [Opbevaringssted].
3. Tryk der, hvor du ønsker at gemme dine billeder (på produktets interne lager eller på microSD-kortet).
Du har nu ændret, hvor billederne gemmes.

Moverio APPS Market

Her har du mulighed for at downloade apps, som er beregnet til brug med dette produkt.

Sådan åbner du Moverio APPS Market

Tryk på [] på listen over App.

Herefter vises skærmen Moverio APPS Market.

Følg vejledningen på skærmen, hvis du ønsker at oprette en konto, logge på og downloade apps.

Liste over indstillingerne

TRÅDLØST OG NETVÆRK

Navn på menupunktet	Beskrivelse
Wi-Fi	Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk. ➔ Læs en mere detaljeret forklaring
Bluetooth	Opret forbindelse til Bluetooth-enheder. ➔ Læs en mere detaljeret forklaring
Dataforbrug	Se hvor meget data hver app bruger.
Mere	Sæt enheden på Flytilstand og indstil Wi-Fi Direct-forbindelsen. ➔ Læs en mere detaljeret forklaring

ENHED

Navn på menupunktet	Beskrivelse
Lyd	Juster lydstyrken og lydkvaliteten på film og musik. ➔ Læs en mere detaljeret forklaring
Skærm	Skift baggrundsbilledet og indstil størrelsen på teksten. ➔ Læs en mere detaljeret forklaring
Lagring	Se hvor ledig plads der er på produktets interne lagerplads og på microSD-kortet. Her kan du også fjerne microSD-kortet.
Batteri	Se hvor meget batteri der er tilbage.
Apps	Administrer dine installerede apps.

PERSONLIG

Navn på menupunktet	Beskrivelse
Placeringstjenester	Slå brugen af GPS-satellitter til og fra. ➡Læs om de mere detaljerede indstillinger
Sikkerhed	Indstil Skærmlås og tilladelser for installationer af apps. ➡Læs om de mere detaljerede indstillinger
Sprog og input	Indstil sprog og tastatur. ➡Læs om de mere detaljerede indstillinger
Sikkerhedskopiering og nulstilling	Gendan data og indstillingerne på produktet. ➡Læs om de mere detaljerede indstillinger

SYSTEM

Navn på menupunktet	Beskrivelse
Dato og tid	Indstil datoen og klokkeslættet. ➡Læs om de mere detaljerede indstillinger
Tilgængelighed	Indstil tekstens størrelse og funktionen tekst-til-tale.
Indstillinger for udviklere	Indstillinger for udviklere.
Enhedsoplysninger	Se oplysninger om enheden, som bl.a. batteriniveauet og OS versionen.

Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

Med Wi-Fi kan du bruge internettet og kommunikere med andre enheder.

Relaterede apps

- Browser
- E-mail
- Søgning

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-netværk

1. Tryk på [📶] på listen over App.
2. I menuen [Wi-Fi], skal du trykke på [FRA], så den ændres til [TIL].

Herefter vises de tilgængelige SSID'er (netværks navne).

3. Tryk på det SSID, som du vil oprette forbindelse til.

Herefter kommer skærmen frem, hvor du skal indtaste adgangskoden.

4. Indtast en adgangskode og tryk derefter på [Forbind].

Når [📶] vises i statuslinjen, har produktet oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk.



Hvis det SSID, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, kan du prøve følgende.

- Sørg for at adgangspunktet er tændt og at indstillingerne er korrekte.
- Tryk på [Scan].
- Hvis det SSID, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, selvom du trykker på [Scan], skal du trykke på [Tilføj netværk], hvorefter du skal indtaste SSID'et.



Bluetooth


Du har mulighed for at oprette en trådløs forbindelse mellem produktet og en Bluetooth-kompatibel enhed.


Inden du opretter en forbindelse for første gang, skal du først parre enhederne (på den måde får enhederne mulighed for at kommunikere med hinanden).


Tjek venligst følgende inden du opretter forbindelsen.

- At Bluetooth-enheden er tændt.
- At Bluetooth-enheden understøtter profilerne HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.

Sådan opretter du forbindelse til en Bluetooth-enhed

1. Tryk på  på listen over App.
2. I menuen [Bluetooth], skal du trykke på [FRA], så den ændres til [TIL].
Herefter vises de tilgængelige enheder.
3. Tryk på den enhed, du vil oprette forbindelse til.

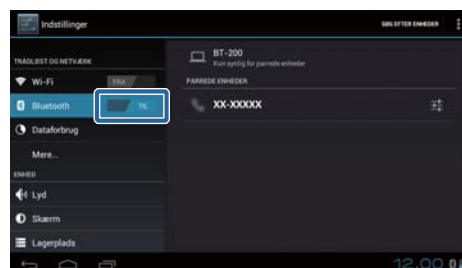

Når  kommer frem på statuslinjen, betyder det, at produktet har oprettet forbindelse til enheden.

Hvis enheden, som du vil oprette forbindelse til, ikke vises, kan du prøve følgende.


- Sørg for at Bluetooth-enheden er tændt.
- Tryk på [Søg efter enheder].

Mere

Flytilstand

Hvis Flytilstand slås til, slukkes alle kommunikationsfunktionerne som f.eks. Wi-Fi, Wi-Fi Direct og Bluetooth.

Sørg for at slå Flytilstand til, hvis du ønsker at bruge produktet på et fly.

1. Tryk på  på listen over App.
 2. Tryk på [Mere] - [Flytilstand].
- Flytilstand slås til, når dette menupunkt vælges.



Wi-Fi Direct


Du har mulighed for at oprette en én-til-én forbindelse til en smartphone eller en anden ekstern enhed.

Åbn MOVERIO Mirror, og slå derefter Wi-Fi Direct til.

Når Wi-Fi Direct er slået til, er det ikke længere muligt at oprette forbindelse til Wi-Fi via et adgangspunkt.

Relaterede apps
MOVERIO Mirror

Sådan slår du Wi-Fi Direct til

1. Tryk på  på listen over App.
 2. Tryk på [Mere] - [Wi-Fi Direct].
 3. Tryk på [Wi-Fi Direct].
- Hvis dette punkt vælges, slås Wi-Fi Direct til.



Sådan opretter du forbindelse til en ekstern enhed

1. Tryk på [Wi-Fi Direct].
Herefter vises de tilgængelige enheder.
2. Tryk på navnet på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
3. Følg instruktionerne for dette produkt på skærmen samt på enheden, som du vil oprette forbindelse til.

Hvis der står [Tilsluttet] under navnet på den eksterne enhed, er Wi-Fi Direct-forbindelsen blevet oprettet.





Bemærk


- Du kan bruge MOVERIO Mirror, som allerede er installeret på dit produkt, til at se indholdet på den eksterne enhed, der er forbundet med dette produkt.
- Du kan også bruge MOVERIO Mirror til at streame film fra produktet til den eksterne enhed. Hvis du afspiller en film med Videoafspiller i Galleri, kommer lyden kun ud af dette produkt.

Lyd

Lydstyrker


Du har mulighed for at justere lydstyrken på film, musik, beskeder og alarmer.


1. Tryk på  på listen over App.
2. Tryk på [Lyd] - [Lydstyrke].
Herefter vises skærmen, hvor du kan indstille lydstyrken.
3. Træk i , for at justere lydstyrken.
4. Tryk på [OK].
Lydstyrken er nu indstillet.

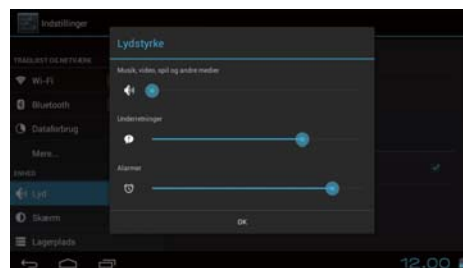

Lydløs


Indstillingen Lydløs, slår alle lydene fra.

1. Tryk på  på listen over App.
2. Tryk på [Lyd] - [Lydløs].
Herefter vises skærmen Lydløs.
3. Tryk på [Lyd fra].
Den Lydløs tilstand er nu slået til.

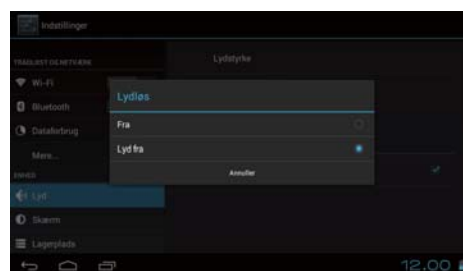

Dolby Digital Plus


Her kan du justere lyd kvaliteten, når du afspiller indhold.
Dette gør lyden på noget af indholdet mere levende.

1. Tryk på  på listen over App.
2. Tryk på [Lyd] - [Dolby Digital Plus].
Herefter vises skærmen Dolby Digital Plus.
3. Tryk på den ønskede lyd kvalitet.
Den valgte lyd kvalitet er nu indstillet.



Lyd ved skærmlås

Du kan vælge, om produktet skal sige en lyd, når skærmen låses og låses op.
Denne indstilling er som standard slået fra.


1. Tryk på  på listen over App.
2. Tryk på [Lyd] - [Lyd ved skærmlås].

Hvis denne vælges, er lyden slået til på skærmlåsen.

Skærm

Baggrund

Du har mulighed for at indstille baggrunden på startskærmen.


1. Tryk på  på listen over App.
2. Tryk på [Skærm] - [Baggrund].
3. Vælg hvilken form for baggrund du ønsker.
Herefter kommer skærmen frem med listen over baggrunde.
4. Vælg den ønskede baggrund.
Den valgte baggrund er nu indstillet.

Bemærk

Du kan også vælge en baggrund fra Galleri.

➔ **"Sådan sætter du et billede til at være baggrundsbilledet"**

Skriftstørrelse


1. Tryk på  på listen over Apps.
2. Tryk på [Skærm] - [Skriftstørrelse].
Herefter vises skærmen med skriftstørrelserne.
3. Tryk på den ønskede skriftstørrelse.
Skriftstørrelsen er nu blevet ændret.

Placeringstjenester

GPS-satellitter

Dit produkt er udstyret med en GPS.


Ved at slå GPS-satellitter til, får produktet mulighed for at hente oplysninger om din placering.





1. Tryk på  på listen over Apps.
2. Tryk på [Placeringstjenester] - [GPS-satellitter].
Når dette punkt vælges, slås brugen af GPS-satellitter til.

Sikkerhed

Skærmlås

Det er muligt at låse skærmen under opstart og i dvaletilstanden.

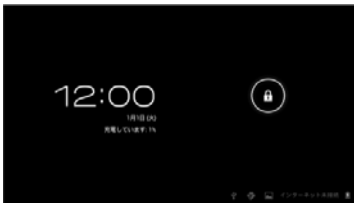1. Tryk på  på listen over App.
2. Tryk på [Sikkerhed] - [Lås skærmen].
3. Vælg den ønskede låsemetode.

Kategori	Oplåsning af skærmen
Ingen	Skærmlåsen er slået fra.
Træk fingeren hen over	 <p>Skærmen låses op ved at glide lås-ikonet.</p>
Mønster	 <p>Skærmen låses på ved at glide et mønster.</p>
PIN-kode	 <p>Skærmen låses op ved at indtaste en 4-cifret PIN-kode (personligt identifikationsnummer).</p>
Adgangskode	 <p>Skærmen låses op ved at indtaste en adgangskode.</p>

Ejeroplysninger

Her kan du indstille dine ejeroplysninger. Ejeroplysningerne (navn, adresse, osv.) vises på den låste skærm.

Vis adgangskode

Vælges, hvis du ønsker at adgangskoden skal vises, når du indtaster den.

Enhedsadministratorer

Her kan du slå Enhedsadministratorer til og fra. Slå denne funktion til, hvis du bruger apps, der skal bruge en enhedsadministratorer.

Ukendte kilder


Tillad installation af apps fra ukendte kilder (apps, der downloades fra andre steder end Google Play).

Vælg denne funktion, hvis du installerer apps, der downloades fra Moverio APPS Market.

Troværdige loginoplysninger

Her kan du slå digitale certifikater, som bruges til at identificere enheder, til og fra.

Digitale certifikater bruges, når der oprettes forbindelse til netværker, og når serverne skal godkendes.


Hvis du ønsker at installeres et digitalt certifikat i produktet, skal du indsætte et microSD-kort med et certifikat i produktet og derefter trykke på  - [Sikkerhed] - [Installer fra SD-kort].

Hvis du ønsker at fjerne alle certifikaterne, skal du trykke på [Ryd oplysninger].

Sprog og input

Sprog

Sådan indstilles sproget.

1. Tryk på  på listen over App.
2. Tryk på [Sprog og input] - [Sprog].
Herefter vises listen over sprog.
3. Tryk på det ønskede sprog.
Det valgte sprog er nu indstillet.

Stavekontrol

Her kan du slå Stavekontrol til og fra.

Du kan bruge Stavekontrol til at tjekke din stavning og vise rettelser, når du indtaster teksten.

Personlig ordbog

Her kan du føje ofte anvendte ord til din Personlig ordbog.






Tryk for at slukke for lyden

Her kan du slå lyden til og fra. Dette skjuler billederne og slår lyden fra midlertidigt, når du trykker let to gange på siden af headsettet.

Du kan eventuelt slå denne funktion fra.

Viser status for retningstaster

Her kan du slå følgende visninger til og fra, når du bruger piletasten på pegefeltet.

- Op og ned tasterne: [] []
- Venstre og højre tast: [] []
- OK-tast: []

Roter automatisk pegfelt

Hvis du ønsker at holde controlleren sidelæns og bruge pegfeltet, skal du slå denne funktion til.

Standard

Her kan du vælge dit standardtastatur.

Tekst-til-tale-output

Her kan du indstille tekst-til-tale-funktion.

Du kan også justere talehastigheden, og lytte til prøveoptagelser af stemmer.

Markørens hastighed

Her kan du vælge, hvor hurtigt markøren skal bevæge sig, når du flytter den.


Sikkerhedskopiering og nulstilling

Gendannelse af fabriksdata

Du har mulighed for at gendanne produktet til dets oprindelige indstillinger.

Gendannelse af fabriksdata sletter alle data, der er gemt på produktets interne lager.

Inden du nulstiller produktet, skal du sørge for at lave en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde.


1. Tryk på  på listen over App.
2. Tryk på [Sikkerhedskopiering og nulstilling] - [Gendannelse af fabriksdata].
Herefter vises de former for data, der slettes.
3. Gennemgå de viste oplysninger og tryk derefter på [Nulstil enhed].
Herefter slettes alle data på produktet.

Dato og tid

Automatisk dato og tid

Hvis Automatisk dato og tid slås til, hentes datoen og tiden automatisk fra netværket. Du skal bruge en internetforbindelse, før du kan bruge den automatisk dato- og tidsindstilling.


Hvis du ønsker at indstille datoen og tiden manuelt, skal du slå denne indstilling fra.

1. Tryk på  på listen over App.
2. Tryk på [Dato og tid] - [Automatisk dato og tid].
Automatisk dato og tid slås til, hvis dette punkt vælges.

Angiv dato

Angiv dato manuelt.

Slå [Automatisk dato og tid] fra, hvis du ønsker at indstille datoen og klokkeslættet manuelt.


1. Tryk på  på listen over App.
2. Tryk på [Dato og tid] - [Angiv dato].
Herefter vises skærmen med datoen.
3. Vælg en dato eller tryk på den dato, du vil indstille, og tryk derefter på [Angiv].
Datoen er nu indstillet.



Angiv tid

Angiv tid manuelt.

Slå [Automatisk dato og tid] fra, hvis du ønsker at indstille datoen og klokkeslættet manuelt.

1. Tryk på  på listen over App.
2. Tryk på [Dato og tid] - [Angiv tid].
Herefter vises skærmen med uret.
3. Vælg et klokkeslæt, og tryk derefter på [Angiv].
Uret er nu indstillet.



Vælg tidszone

Her kan du indstille tidszonen, hvor produktet bruges.

Brug 24-timers format

Her kan du vælge formatet på uret.

Vælg datoformat

Her kan du vælge formatet på datoen.

Fejlfinding

I Referenceguiden kan du læse hvordan du løser eventuelle problemer, hvis du bruger et headset sammen med produktet.

For eventuelle problemer med produktet, der ikke omfatter et headset, som f.eks. opladning eller vedligeholdelse, bedes du venligst se Brugerhåndbogen.

Menupunkt	Beskrivelse
Afspil	Fejlfinding i forbindelse med afspilning af film og musik. ➡ " Afspil "
Kommunikation	Fejlfinding i forbindelse med netværksforbindelser og kommunikation med eksterne enheder. ➡ " Kommunikation "
App data	Fejlfinding i forbindelse med installation af programmer og kopiering af data. ➡ " App data "
Indstillinger	Fejlfinding i forbindelse med enhedsindstillingerne. ➡ " Indstillinger "

Afspil


Hvis du ikke kan afspille film eller musik

- Sørg for at filerne er i et af følgende formater.
 - Galleri: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - Musik: WAV, MP3, AAC
- Hvis lampen på controlleren lyser lyseblå, er lyden muligvis slået fra. Tryk let to gange på højre side af headsettet, for at slå lyden til igen.

Hvis billedet er forvrænget

- Skift mellem 2D og 3D.

Tryk på skifteknappen på controlleren (1) og vælg hefter 2D/3D. Brug op- og ned-tasterne (2) til at skifte mellem 2D og 3D.

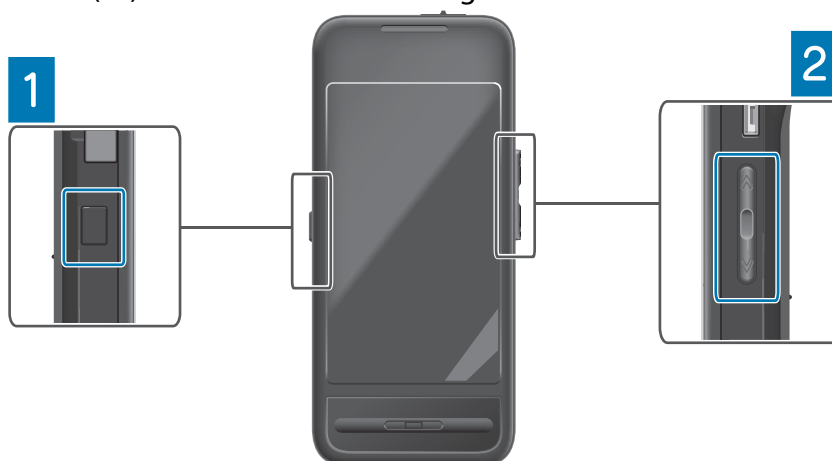

- Sørg for at filen, du vil afspille, ikke er ødelagt. Prøv at afspille den på en anden afspilningsenhed.

Kommunikation

Kan ikke oprette forbindelse til netværket

- Sørg for at der findes et trådløst LAN-netværk (Wi-Fi) der, hvor du befinder dig.
- Sørg for at du har slået den trådløse LAN-indstilling (Wi-Fi) til på dit produkt.
Sørg for at slå Wi-Fi til, når du opretter forbindelse til netværket.

Hvis du bruger dit produkt derhjemme

- Sørg for at din trådløse LAN-router og adgangspunktet er tændt.
- Kontroller SSID'et og adgangskoden til din trådløse LAN-router og til adgangspunktet.
Du kan læse mere i dokumentationen, der fulgte med din trådløse LAN-router og adgangspunktet.

Hvis du bruger et offentligt trådløst LAN-netværk

- Sørg for at du har tilladelse til at bruge det offentlige trådløse LAN-netværk.
- For at bruge et offentligt trådløst LAN-netværk skal du først have en aftale på plads med tjenesteudbyderen.

Hvis du ikke kan oprette en forbindelse til en ekstern enhed

Hvis du bruger MOVERIO Mirror

- Sørg for at du har slået Wi-Fi Direct til på dit produkt.
Bemærk at selvom Wi-Fi er slået til, er det stadig ikke muligt at oprette forbindelsen, hvis Wi-Fi Direct ikke er slået til.
- Sørg for at den eksterne enhed understøtter Miracast.
- Hvis den ikke understøtter Miracast, skal du bruge enten den medfølgende eller en anden Wireless Mirroring Adapter.

Hvis du bruger Bluetooth

- Sørg for at du har slået Bluetooth til på produktet.
- Sørg for at den eksterne enhed understøtter Bluetooth.
- Sørg for at den eksterne enhed understøtter Bluetooth-profilerne HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.
- Sørg for at den eksterne enhed er tæt på produktet og uden nogen forhindringer mellem dem.
Bluetooth er en korttrækkende, trådløs kommunikationsteknologi. Det er ikke muligt at kommunikere over længere afstande med Bluetooth.

App data

Hvis du ikke kan installere en app

Du kan finde apps, som er beregnet til dette produkt, på Moverio APPS Market.

Opret forbindelse til internettet og tryk derefter på [] på listen over App.

Hvis du ikke kan bruge en app

Se venligst vejledningen til den pågældende app.

➡ "Liste over apps"

Hvis du ikke kan finde data, der er kopieret fra din pc

- Du kan søge efter data med følgende apps.
 - Film og billeder: Galleri
 - Musik: Musik
- Du kan også bruge SEViewer til at se, om data er kopieret til en mappe på produktet. Data, der kopieres fra din PC, gemmes i følgende mapper.
 - Den interne lagring: Mappen [sdcard]
 - På microSD-kortet: Mappen [sdcard2]

Hvis du ikke kan ændre navnet på en mappe/fil eller ikke kan oprette en mappe

- Sørg for at mappe- eller filnavnet ikke er det samme som navnet på en anden mappe eller fil.
 - Sørg for at mappe- eller filnavnet ikke indeholder følgende tegn (< > : * ? " / \ |).
 - Sørg for at mappe- eller filnavnet ikke er tomt.
 - Sørg for at du har skriverrettigheder til den valgte mappe eller fil.
- Hvis du ikke har skriverrettigheder, kan du ikke ændre navne eller oprette mapper.

Indstillinger

Dato og klokkeslæt er forkerte

- Sørg for at [Automatisk dato og tid] er slået til.
- Når du har sørget for, at [Automatisk dato og tid] er slået til, skal du sørge for, at produktet er forbundet til netværket.
 - ➔ **"Kan ikke oprette forbindelse til netværket"**
- Hvis produktet ikke er forbundet til netværket, skal du indstille datoen og klokkeslættet manuelt.

Hvis produktet skal initialiseres

Initialiser data fra indstillingsmenuen.

Gendannelse af fabriksdata sletter alle installerede apps og downloadede data.

Lav en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde.

Supportoplysninger

Systemopdatering

Du har mulighed for at forbinde produktet til internettet og opdatere systemet til den nyeste version.

Brug [Systemopdateringer] til at søge efter systemopdateringer.

Følg vejledningen på skærmen for at opdatere systemet.

Installation af apps

Du kan finde apps, som er beregnet til brug med dette produkt, på Moverio APPS Market.

Indstillinger og anbefalede eksterne enheder

Disse indstillinger og anbefalede eksterne enheder hjælper dig med at få det meste ud af dit produkt.

Du kan læse mere om dette på <http://www.epson.com>.

Informationsdesk

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
Gjergji Center
Rr Murat Toptani
04000 Tirana
Albania
Tel: 00355 4 2256031
Fax: 00355 4 2256013
<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

Epson Deutschland GmbH
Buropark Donau Inkustrasse
1-7 / Stg. 6 / 2. OG
A-3400 Klosteneuburg
Austria
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
Belgicastraat 4 - Keiberg,
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA :

**NET d.o.o. Computer
Engineering**
Vukovarska 24
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Tel: 00387 36449660
Fax: 00387 36449669
E-mail: info@net.com.ba
<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

**Epson Service Center
Bulgarla**
c/o ProSoft Central Service
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6
1113 Sofia, Bulgaria
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
E-mail: info@prosoft.bg
<http://www.prosoft.bg>

CROATIA :

MR servls d.o.o.
Dugoselska cesta 5
10370 Rugvica, Croatia
Tel: 00385 16401111
Fax: 03485 13654982
E-mail: info@mrsevis.hr
<http://www.mrsevis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.
88 Digenis Akritas Avenue
"Loizides Centre 2" 2nd Floor
CY-1061 Nicosia, Cyprus
Tel: 00357 22582258
Fax: 00357 22582222
<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Czech
Republic**
Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 800 142 052
E-mail: info@epson.cz
<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark
Transformervej 6
2730 Herlev, Denmark
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Hotline: 80808047
E-mail: danmark@epson.dk
<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

**Epson Service Center
Estonla**
c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4,
10618 Tallinn, Estonia
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland
Rajatorpantie 41 C FI-01640
Vantaa, Finland
Hotline: 0201 552090
<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

Epson France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320
92305 Levallois Perret
Cedex, France
Hotline: 0821017017
<http://www.epson.fr>

GERMANY :

Epson Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
Meerbusch, F.R. Germany
Tel: +49-(0) 2159-538 0
Fax: +49-(0) 2159-538 3000
Hotline: 01805 2341 10
<http://www.epson.de>

GREECE :

Oktabit S.A.

Gounari 26,
15343 Agia Paraskevi
Greece
Tel: 0030 210 6067181
Fax: 0030 210 6067180
<http://www.oktabitgr.com>

HUNGARY :

Epson Europe B.V. Branch Office Hungary

Infopark Setany 1.
HU-1117 Budapest, Hungary
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: infoline@epson.hu
<http://www.epson.hu>

IRELAND :

Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, U.K.
Hotline: 01 679 9015
<http://www.epson.ie>

ISRAEL :

Epson Israel

2 Habonim st.
Ramat Gan, Israel
Tel: +972-3-5751833
Fax: +972-3-575161
<http://www.epson.co.il>

ITALY :

Epson Italia s.p.a.

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo
Mirano, Italy
Tel: +39 02. 660321
Fax: +39 02. 6123622
Hotline: +39 06.60521503
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :

Epson Kazakhstan Rep. Office

97, Samal-2, bldg A1, 5th floor
Business Center
"Samal Towers"
Almaty 050051, Kazakhstan
Tel: +7 727 3560260
Fax: +7 727 3560260
<http://www.epson.kz>

LATVIA :

Epson Service Center Latvia

c/o ServiceNet LV
Jelgavas 36
1004 Riga, Latvia
Tel: 00 371 746 0399
Fax: 00 371 746 0299
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :

Epson Service Center Lithuania

c/o ServiceNet
Gaiziunu 3
50128 Kaunas, Lithuania
Tel: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :

Epson Europe B.V. Branch office Belgium

Belgicastraat 4-Keiberg
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :

Digit Computer Engineering

Bul. Partizanski Odredi
62 Vlez II mezanin
1000 Skopje, Macedonia
Tel: 00389 2 3093393
Fax: 00389 2 3093393
E-mail: digit@digit.com.mk
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :

Epson Europe B.V. Benelux sales office

Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
<http://www.epson.nl>

NORWAY :

Epson Norway

Fjordveien 3
1363 Høvik, Norway
Tel: 4780030030
E-mail: ksbl@telenor.com
<http://www.epson.no>

POLAND :

Epson Europe B.V. Branch Office Poland

Ul. Bukserska 66 PL-02-690
Warszawa, Poland
Hotline: (0) 801-646453
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :

Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal

Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal
Tel: 213035400
Fax: 213035490
Hotline: 707 222 000
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :

Epson Europe B.V. Branch Office Romania

Strada Ion Urdareanu nr. 34
Sector 5, 050688 Bucuresti
Romania
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :

Epson CIS

Schepkina street, 42,
Bldg 2A, 3rd floor
129110, Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 777-03-55
Fax: +7 (495) 777-03-57
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :

Epson Kiev Rep. Office

Pimonenko street, 13,
Bldg 7B, Office 15
04050, Kiev, Ukraine
Tel: +38 (044) 492 9705
Fax: +38 (044) 492 9706
<http://www.epson.ua>

SERBIA :

AVG d.o.o. Beograd

Prve pruge 31c
11080 Zemun, Beograd
Republic of Serbia
Tel: 00381 11 3191868
E-mail: office@a-v-g.rs
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :

Epson Europe B.V. Branch Office

Czech Republic
Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 0850 111 429
(national costs)
E-mail: infoline@epson.sk
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :

Birotehna d.o.o.

Litijska Cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
Slovenia
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
E-mail: info@birotehna.si
<http://www.birotehna.si>

SPAIN :

Epson Ibérica, S.A.U.

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona, Spain
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
<http://www.epson.es>

SWEDEN :

Epson Sweden

Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
Tel: 0771-400134
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :

Epson Deutschland GmbH

Branch office Switzerland
Zweigniederlassung Kloten
Steinackerstrasse 34
CH-8302 Kloten
Switzerland
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
<http://www.epson.ch>

TURKEY :

Tecpro Bilgi Teknolojileri

Tic. ve San. Ltd. Sti.
Telsizler Mah. Zincirliidere
Cad.No: 10 Kat 1-2
Kagithane 34410 Istanbul
Turkey
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090 212 2684001
E-mail: epson@tecpro.com.tr
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :

Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, UK
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

Contact your dealer

Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>
or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :

Epson South Africa

Grnd. Floor,
Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng
South Africa
Tel: +27 11 465 9621
Fax: +27 11 465 1542
Helpdesk: 0860 337766
or +27 11 201 7741
Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :

Epson (Middle East)

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE (United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.eu
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
185 Renfrew Drive
Markham, Ontario
L3R 6G3
Canada
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
<http://www.epson.ca>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
De la Embajada Americana
200 Sur y 300 Oeste
Pavas, San Jose
Costa Rica
Tel: 800-EPSONCR
(800-3776627)
<http://www.epson.co.cr>

MEXICO :

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigación, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
/ (52 55) 1323-2096
/ (52 55) 1323-2127
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
USA
Tel: 562-276-4394
<http://www.epson.com>

ECUADOR :

Epson Ecuador
Tel: 604-4220 (Guayaquil)
Tel: 04-604-4220
(otras ciudades)
<http://www.epson.com.ec>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.
Ave. Belgrano 970
(1092) Buenos Aires
Argentina
Tel: (5411) 5167-0300
<http://www.epson.com.ar>

CHILE :

Epson Chile S.A.
La Concepción 322, Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (562) 484-3400
<http://www.epson.cl>

PERU :

Epson Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, Perú
Tel: (511) 418 0210
<http://www.epson.com.pe>

BRAZIL :

Epson do Brasil
Av. Tucunaré,
720 Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP 06460-020
Brazil
Tel: (55 11) 3956-6868
<http://www.epson.com.br>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
Calle 100 No 19-54 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (571) 523-5000
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
3 Talavera Road,
North Ryde, NSW 2113,
Australia
Tel: 1300 361 054
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
7F, Jinbao Building,
No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District,
Beijing,
China, 100005
Tel: (86-10) 85221199
Fax: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
Unit 715-723, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
Hong Kong
Support Hotline:
(852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
12th Floor, The Millenia,
Tower A,
No. 1, Murphy Road,
Ulsoor,
Bangalore 560008
India
Tel: 1800 425 0011
/1860 3000 1600
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
Wisma Keiai, 16th Floor,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
Jakarta 10220, Indonesia
Tel: 021-5723161
Fax: 021-5724357
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

Selko Epson Co.
Toyoshina Plant
VP Customer Support Group:
6925 Toyoshinatazawa,
Azumino-shi, Nagano-ken,
399-8285 Japan
Tel: 0263-87-5814
Fax: 0263-87-5813
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
27F DaeSung D-Polis A, 606,
Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,
Seoul, 153-719 Korea
Tel : 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
3rd Floor, East Tower,
Wisma Consplant 1,
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malaysia
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 56 212 088
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
Level 2,
7-9 Fanshawe Street,
Auckland Central, 1010
New Zealand
Tel: 09 366 6855
Fax: 09 366 6865
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
8th Floor, Anson's Center,
#23 ADB Avenue,
Pasig City 1605,
Philippines
Tel: 632-7062609
Fax: 632-7062663
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
1 HarbourFront Place,
#03-02 HarbourFront Tower 1,
Singapore 098633
Tel: 6586 3111
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
14F, No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan
Tel: (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
195 Empire Tower, 42nd Floor,
South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand
Tel: 02 685 9888
Fax: 02 685 9889
<http://www.epson.co.th>

Godkendelsesoplysninger

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14
DEALER No. :0017829/09