

See-Through Mobile Viewer
MOVERIO
BT-200

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Guida di riferimento

Indice

Informazioni sulla Guida di riferimento	5
Elenco applicazioni	5
Elenco impostazioni	5
Risoluzione dei problemi	5
Informazioni di supporto	5
Banco Informazioni	5
Informazioni di autenticazione	5
Elenco applicazioni	6
Applicazioni per guardare filmati, ascoltare musica e navigare sui siti Internet	6
Altre applicazioni	7
Galleria	8
Avviare Galleria	8
Guardare filmati e visualizzare immagini	8
Riproduzione delle immagini come una presentazione	8
Modifica delle immagini	8
Impostazione di un'immagine come sfondo	9
Avviare Fotocamera	9
Musica	10
Avviare Musica	10
Ascolto della musica	10
Aggiungere un brano all'elenco di riproduzione	10
Browser	12
Avviare Browser	12
Ricerca di un sito web	12
Utilizzare il menu del Browser	12
Modifica la pagina iniziale del Browser	13
Ricerca	14
Ricerca	14
MOVERIO Mirror	15
Avviare MOVERIO Mirror	15
Eseguire la connessione al prodotto e ricevere i contenuti	15
Eseguire la connessione al prodotto e inviare i contenuti	16
Impostare l'operazione da eseguire nel caso la connessione non riesca	16
Controllare il prodotto dal dispositivo di destinazione.	16
SEViewer	17
Avviare SEViewer	17
Copiare e spostare i file	17
Eliminare un file	17

Rinominare file e cartelle	17
Creare una nuova cartella	18
Fotocamera	19
Avviare Fotocamera	19
Fotografare	20
Acquisire un filmato	20
Visualizzare filmati e foto nella Galleria	20
Leggere un codice QR	21
Impostare la modalità di scatto predefinita della fotocamera	21
Modificare la posizione in cui sono salvate le foto	21
Moverio APPS Market	22
Avviare Moverio APPS Market	22
Elenco impostazioni	23
WIRELESS E RETI	23
DISPOSITIVO	23
PERSONALE	24
SISTEMA	24
Wi-Fi	25
Connessione a una rete Wi-Fi	25
Bluetooth	26
Connessione ad un dispositivo Bluetooth	26
Altro	27
Modalità aereo	27
Wi-Fi Direct	27
Attivare Wi-Fi Direct	27
Connessione ad un dispositivo esterno	28
Audio	29
Volumi	29
Modalità silenziosa	29
Dolby Digital Plus	29
Suono di blocco schermo	30
Display	31
Sfondo	31
Dimensioni carattere	31
Servizi di localizzazione	32
Satelliti GPS	32
Sicurezza	33
Blocco schermo	33
Info proprietario	34
Mostra password	34
Amministratori dispositivo	34

Origini sconosciute	34
Credenziali attendibili	34
Lingua e immissione	35
Lingua	35
Correzione ortografica	35
Dizionario personale	35
Tocca per silenzio	35
Mostra stato dei tasti direzionali	35
Autorotazione trackpad	36
Predefinito	36
Output sintesi vocale	36
Velocità del puntatore	36
Backup e ripristino	37
Ripristino dati di fabbrica	37
Data e ora	38
Data e ora automatiche	38
Imposta data	38
Imposta ora	38
Seleziona fuso orario	39
Usa formato 24 ore	39
Seleziona formato data	39
Risoluzione dei problemi	40
Riproduzione	41
Impossibile riprodurre filmati o musica	41
L'immagine è distorta	41
Comunicazione	42
Impossibile eseguire la connessione alla rete	42
Impossibile eseguire la connessione ad un dispositivo esterno	42
Dati applicazioni	43
Impossibile installare un'applicazione	43
Impossibile utilizzare un'applicazione	43
Impossibile trovare i dati copiati dal PC	43
Impossibile modificare il nome della cartella/del file, oppure impossibile creare una cartella	43
Impostazioni	44
La data e l'ora non sono corrette	44
Il prodotto deve essere inizializzato	44
Informazioni di supporto	45
Aggiornamento del sistema	45
Installazione delle applicazioni	45
Opzioni e periferiche consigliate	45

Banco Informazioni	46
Informazioni di autenticazione	51

Informazioni sulla Guida di riferimento

La Guida di riferimento fornisce una spiegazione dettagliata su come utilizzare le applicazioni e le relative impostazioni.

La Guida di riferimento è organizzata come illustrato di seguito.

Elenco applicazioni

Fare riferimento a questo elenco per informazioni sull'utilizzo e la selezione delle impostazioni per le applicazioni preinstallate sul prodotto.

➡ **"Elenco applicazioni"**

Elenco impostazioni

Fare riferimento a questo elenco per informazioni sulle varie impostazioni disponibili del prodotto.

➡ **"Elenco impostazioni"**

Risoluzione dei problemi

Questa sezione spiega come risolvere eventuali problemi del prodotto.

Fare riferimento a questa sezione se si verifica un problema.

La Guida di riferimento spiega come risolvere i problemi del prodotto mentre si indossano le cuffie.

In caso di problemi che si verificano prima di indossare le cuffie, consultare il Manuale dell'utente.

➡ **"Risoluzione dei problemi"**

Informazioni di supporto

Informazioni sulle applicazioni e opzioni disponibili per ottenere il massimo dal prodotto.

➡ **"Informazioni di supporto"**

Banco Informazioni

Fare riferimento a questa sezione per richiedere la riparazione o chiedere informazioni sul prodotto.




➡ **"Banco Informazioni"**

Informazioni di autenticazione












➡ **"Informazioni di autenticazione"**

Elenco applicazioni

Applicazioni per guardare filmati, ascoltare musica e navigare sui siti Internet

Nome applicazione	Punti essenziali
 Galleria	Visualizzazione di filmati e immagini. ➡ Vedi spiegazione dettagliata
 Musica	Ascolto di musica. ➡ Vedi spiegazione dettagliata
 Browser	Visualizzazione di siti web. ➡ Vedi spiegazione dettagliata
 Ricerca	Inserire le parole chiave per la ricerca sul web. ➡ Vedi spiegazione dettagliata
 MOVERIO Mirror	Connessione wireless ad un dispositivo Miracast. Questo permette lo streaming di filmati da uno smartphone al prodotto, oppure lo streaming di filmati dal prodotto ad un televisore. ➡ Vedi spiegazione dettagliata

Altre applicazioni

Nome applicazione	Punti essenziali
 SEViewer	Gestione dei file. ➔ Vedi spiegazione dettagliata
 Impostazioni	Controllo e modifica delle impostazioni. ➔ Vedi i dettagli delle impostazioni
 Fotocamera	Acquisizione di filmati e immagini con la fotocamera integrata, e lettura dei codici QR. ➔ Vedi spiegazione dettagliata
 Moverio APPS Market	Download di applicazioni da utilizzare con il prodotto. ➔ Vedi spiegazione dettagliata
 Download	Visualizzazione ed esecuzione dei file scaricati sul prodotto tramite una rete.
 Calendario	Visualizzazione del calendario e gestione degli impegni.
 Email	Configurazione degli account ed invio, ricezione e visualizzazione dei messaggi e-mail.
 Orologio	Controllo dell'ora ed utilizzo degli allarmi.
 Persone	Gestione di tutti i contatti in un unico posto.
 Registratore suoni	Registrazione della voce. È necessario un microfono auricolare.
 Calcolatrice	Esegue semplici calcoli.

Galleria

È possibile guardare i filmati salvati nella memoria interna del prodotto o su una scheda microSD disponibile in commercio, e visualizzare e modificare immagini.

Per salvare sul prodotto i filmati e i dati relativi alle immagini, collegare il prodotto al PC utilizzando il cavo USB fornito in dotazione. Una volta che il PC riconosce il prodotto come dispositivo portatile, copiare i dati sul dispositivo portatile.


Per ulteriori informazioni, consultare la Guida introduttiva.


Avviare Galleria

Toccare  nella schermata elenco Applicazione.



È visualizzata la schermata principale Galleria.

Guardare filmati e visualizzare immagini

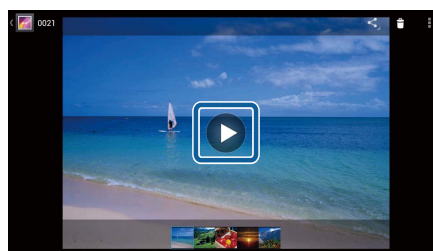
1. Nella schermata principale Galleria, toccare la cartella che contiene i dati che si vogliono visualizzare.
È visualizzato un elenco dei dati contenuti nella cartella.
2. Toccare i dati che si vogliono visualizzare.
Sono visualizzati i dati selezionati.
Toccare  per riprodurre un filmato.



Operazioni durante la riproduzione

-  : Pausa
-  : Indicatore scorrevole della posizione di riproduzione

Riproduzione delle immagini come una presentazione

Con un'immagine visualizzata, toccare  - [Presentazione].

La presentazione si avvia.

Modifica delle immagini

È possibile eseguire modifiche alle immagini, come ritagliarle e regolarne i colori.

1. Con un'immagine visualizzata, toccare [📏] - [Modifica].
È visualizzata la schermata Modifica.
2. Dopo aver ultimato le modifiche, toccare [Salva].
L'immagine modificata è salvata come file separato.

Impostazione di un'immagine come sfondo

1. Con un'immagine visualizzata, toccare [📏] - [Imposta foto come].
È visualizzata la schermata Set as (Imposta come).
2. Toccare [Sfondo] nella schermata Save picture as (Salva immagine come).
3. Selezionare l'area dell'immagine che si vuole salvare come sfondo e toccare [Ritaglia].
L'area selezionata dell'immagine è impostata come sfondo.


Nota

Toccare [Foto del contatto] (Foto contatti) nella schermata Set as (Imposta come) per salvare l'immagine selezionata come foto dei contatti.

Avviare Fotocamera

Toccare [📷] nella schermata principale Galleria.
La Fotocamera si avvia e l'immagine visualizzata passa all'immagine della fotocamera.
Consultare quanto segue per altre informazioni sull'utilizzo della Fotocamera.

➡ **"Fotocamera"**

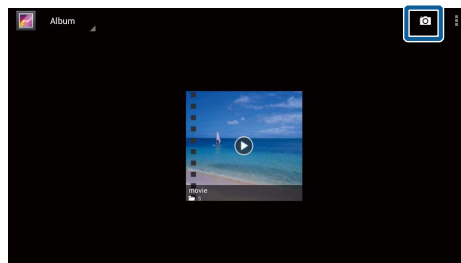

Musica

È possibile riprodurre la musica salvata nella memoria interna del prodotto o su una scheda microSD disponibile in commercio.

Per salvare la musica sul prodotto, collegare il prodotto al PC utilizzando il cavo USB fornito in dotazione. Una volta che il PC riconosce il prodotto come dispositivo portatile, copiare i dati sul dispositivo portatile. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida introduttiva.

Avviare Musica


Toccare [🎵] nella schermata elenco Applicazione.
È visualizzata la schermata principale Musica.

Ascolto della musica

Toccare il brano che si vuole riprodurre nella schermata principale Musica.
Il brano selezionato si avvia.


Operazioni durante la riproduzione

- [▶] : Riproduzione
- [⏸] : Pausa
- [⏮] : Passa al brano precedente
- [⏭] : Passa al brano successivo
- [📊] : Indicatore scorrevole della posizione di riproduzione
- [📜] : Elenco dei brani
- [🔀] : Riproduzione casuale
- [🔄] : Ripeti riproduzione

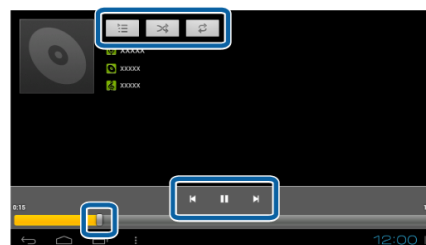

Aggiungere un brano all'elenco di riproduzione

1. Nella schermata principale Musica, tenere premuto il brano che si vuole aggiungere all'elenco di riproduzione.
2. Toccare [Aggiungi a playlist].
3. Toccare l'elenco di riproduzione al quale si vuole aggiungere il brano.
Il brano selezionato è aggiunto all'elenco di riproduzione.

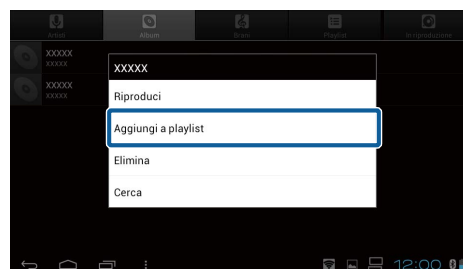

Nota

Per creare un nuovo elenco di riproduzione, toccare [Aggiungi a playlist] - [Nuova]. Inserire un nome per l'elenco di riproduzione, quindi toccare [SALVA].

Browser

È possibile eseguire la connessione ad Internet e visualizzare siti web.

Controllare quanto segue prima di utilizzare il Browser.

- Nelle impostazioni l'opzione [Wi-Fi] è attivata.
- L'ambiente LAN wireless funziona correttamente.

Per altre informazioni sulle impostazioni di rete del prodotto, consultare la Guida introduttiva ed il Manuale dell'utente.

Avviare Browser

Toccare [🌐] nella schermata elenco Applicazione.

Il Browser si avvia e visualizza il sito web impostato come pagina iniziale.

Ricerca di un sito web

1. Toccare il campo d'inserimento dell'URL.
È visualizzata la tastiera.
2. Inserire un URL o una stringa di ricerca, quindi toccare [Vai] sulla tastiera.
È visualizzato il sito web dell'URL inserito, oppure i risultati della ricerca.

Utilizzare il menu del Browser

Toccare [ⓘ] per visualizzare il menu del Browser.

[Aggiorna]

La pagina è aggiornata.


[Avanti]

È visualizzata la pagina visualizzata prima di premere [⏮] sul Browser o [↺] sul controller.

Questo può essere utilizzato solo se [⏮] o [↺] è stato premuto almeno una volta.

[Nuova scheda]

Apri una nuova scheda.

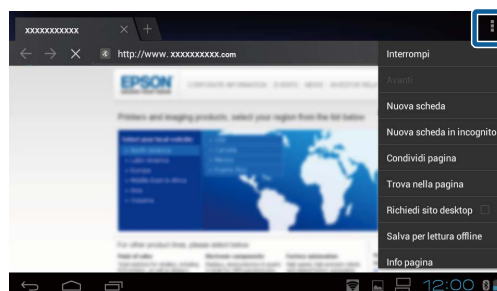

[Nuova scheda in incognito]

Apri una nuova scheda di navigazione in incognito (le pagine visualizzate nella scheda non sono registrate nella cronologia del browser).

[Condividi pagina]

Condividi il sito attuale via e-mail o social media.

[Trova nella pagina]

Ricerca all'interno della pagina corrente utilizzando parole chiave.

[Richiedi sito desktop]

Passa alla versione PC della pagina.

Questo può essere utilizzato solo se si sta visualizzando la versione smartphone di una pagina.

[Salva per lettura offline]

Salva la pagina corrente per leggerla offline.

Toccare  - [Pagine salvate] per visualizzare l'elenco delle pagine salvate.

[Info pagina]


Visualizza informazioni dettagliate della pagina.

[Impostazioni]

Cambia le varie impostazioni del Browser.

Modifica la pagina iniziale del Browser

Imposta la pagina iniziale (la pagina visualizzata quando è avviato il Browser).


1. Toccare .
2. Toccare [Impostazioni] - [Generali] - [Imposta pagina iniziale].
È visualizzata la schermata [Imposta pagina iniziale].
3. Toccare il tipo di pagina che si vuole impostare.
 - Pagina corrente: Imposta la pagina web corrente come pagina iniziale.
 - Pagina vuota: Imposta una pagina web vuota come pagina iniziale.
 - Pagina predefinita: Imposta la pagina web predefinita come pagina iniziale.
 - Siti più visitati: Imposta la pagina web più visitata come pagina iniziale.
 - Altro: Inserire l'URL del sito che si vuole utilizzare come pagina iniziale.


Ricerca

Inserire le parole chiave per la ricerca sul web.


Collocando il widget Trova sulla schermata iniziale, è possibile eseguire la ricerca direttamente dalla schermata della pagina iniziale.


Ricerca

1. Toccare [] nella schermata elenco Applicazione.
È visualizzato un campo di inserimento.
2. Inserire una stringa di ricerca nel campo di ricerca, quindi toccare [Vai] sulla tastiera.
Sono visualizzati i risultati della ricerca.

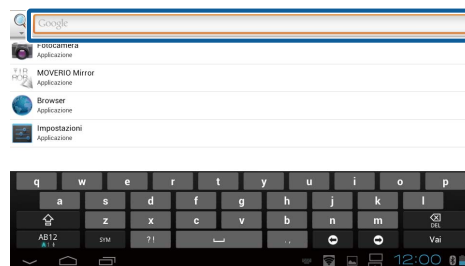

Nota

Toccare [] a sinistra del campo di inserimento per selezionare la categoria di informazioni per i risultati di ricerca.

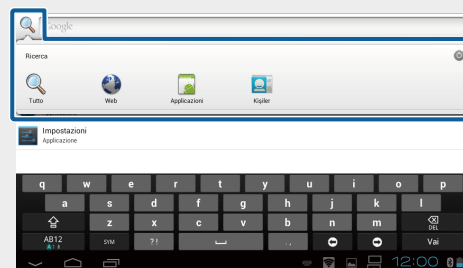

MOVERIO Mirror

È possibile collegare il prodotto in modalità wireless ad un PC, uno smartphone, o ad un televisore che supporta Miracast ed eseguire lo streaming di contenuti da un PC o smartphone verso il prodotto, oppure lo streaming dei contenuti in riproduzione sul prodotto verso un televisore o altro dispositivo.

La tecnologia Miracast permette la trasmissione dei dati in modalità wireless tra dispositivi supportati.

Utilizzare la funzione Wi-Fi Direct per eseguire la connessione ad altri dispositivi.

Controllare quanto segue prima di utilizzare MOVERIO Mirror.


- Il dispositivo supporta Miracast.
Se non è supportato, utilizzare il Wireless Mirroring Adapter fornito in dotazione o opzionale.
- Nelle impostazioni l'opzione Wi-Fi Direct è attivata.

Avviare MOVERIO Mirror

Toccare [] nella schermata elenco Applicazione.

È visualizzata la schermata principale MOVERIO Mirror.


Eseguire la connessione al prodotto e ricevere i contenuti

1. Toccare [Sink] nella schermata principale MOVERIO Mirror.
2. Toccare [Dispositivo destinazione].
3. Controllare l'identificativo del prodotto nella schermata delle impostazioni di Wi-Fi Direct, quindi premere il tasto [].
Il prodotto accede alla modalità di standby.
4. Selezionare l'identificativo del prodotto sul dispositivo a cui ci si vuole connettere quando si esegue il collegamento Wi-Fi Direct.
Lo schermo del dispositivo collegato è visualizzato sullo schermo del prodotto.



Eseguire la connessione al prodotto e inviare i contenuti

1. Toccare [Origine] nella schermata principale MOVERIO Mirror.
2. Toccare [Dispositivo destinazione].
3. Toccare l'identificativo del dispositivo a cui ci si vuole connettere, quindi premere il tasto [↻].
Lo schermo del prodotto è visualizzato sul dispositivo collegato.

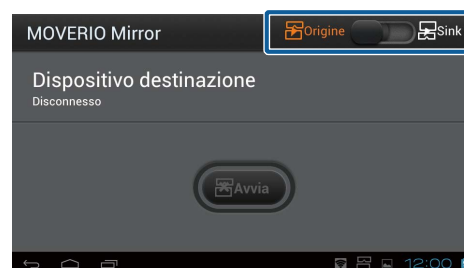

4. Avviare Galleria per selezionare i contenuti che si vogliono riprodurre.
È visualizzata la schermata di selezione delle applicazioni.
Quando si seleziona MOVERIO Mirror, i contenuti sono riprodotti sul dispositivo collegato e lo schermo del prodotto diventa nero.
Quando si seleziona un Video player, i contenuti sono riprodotti sia su questo prodotto, sia sul dispositivo collegato, tuttavia l'audio è riprodotto solo da questo prodotto.

Impostare l'operazione da eseguire nel caso la connessione non riesca

Se non è possibile eseguire la connessione, è possibile modificare le impostazioni di connessione. Di norma non è necessario modificare queste impostazioni.

1. Premere [☰] sul controller, quindi toccare [Impostazioni].
2. Toccare [Regolazioni connessione].
3. Impostare il numero di tentativi e l'intervallo di timeout nel caso la connessione non riesca.

Controllare il prodotto dal dispositivo di destinazione.


È possibile controllare il prodotto utilizzando il dispositivo di destinazione.

1. Premere [☰] sul controller, quindi toccare [Impostazioni].
2. Toccare [Consenti controllo con dispositivo sink].

SEViewer

È possibile gestire i file sul prodotto.

Avviare SEViewer

Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
È visualizzata la cartella dati del prodotto.

Copiare e spostare i file

1. Tenere premuto il file che si vuole copiare o spostare.
2. Toccare [Copia] o [Sposta].
Il file è salvato temporaneamente negli Appunti.
3. Aprire la cartella in cui si vuole copiare o spostare il file.
4. Toccare [Appunti].
Il file negli Appunti è incollato nella cartella.

Eliminare un file

1. Tenere premuto il file che si vuole eliminare.
2. Toccare [Elimina].
Il file selezionato è eliminato.


Rinominare file e cartelle

1. Tenere premuta la cartella o il file che si vuole rinominare.
2. Toccare [Rinomina].
È visualizzato un campo di inserimento.
3. Inserire il nuovo nome, quindi toccare [OK].
Il nuovo nome della cartella o del file è salvato.

Controllare quanto segue se è visualizzato il messaggio [Rinominazione fallita.].

➡ **"Impossibile modificare il nome della cartella/del file, oppure impossibile creare una cartella"**

Creare una nuova cartella

1. Premere [] nella posizione in cui si vuole creare una nuova cartella.
2. Toccare [Nuova cartella].
È visualizzato un campo di inserimento.
3. Inserire un nome per la cartella, quindi toccare [OK].
La nuova cartella è salvata.

Controllare quanto segue se è visualizzato il messaggio [Creazione cartella fallita].

➡ **"Impossibile modificare il nome della cartella/del file, oppure impossibile creare una cartella"**

Fotocamera

Con la fotocamera integrata è possibile acquisire filmati ed immagini, e leggere i codici QR.



Attenzione

- Non violare le leggi sul copyright quando si modificano, copiano, condividono dati acquisiti o registrati con il prodotto.
- Non violare i diritti personali di altre persone quando si utilizzano, modificano o condividono le loro immagini o nomi senza permesso.
- Durante spettacoli, promozioni commerciali, mostre, e così via, osservare i divieti o le limitazioni riguardo alla fotografia.
- Potrebbero essere imposte delle multe sulla base delle leggi e dei regolamenti locali per disturbo della quiete pubblica o comportamenti inappropriati causati dall'uso del prodotto.

Nota

Il prodotto non dispone di un microfono incorporato. Utilizzare il microfono auricolare fornito in dotazione per la registrazione della voce e del suono durante l'acquisizione dei filmati.

Avviare Fotocamera

Toccare  nella schermata elenco Applicazione.

L'immagine visualizzata passerà all'immagine della fotocamera.

Mentre la Fotocamera è in esecuzione, la spia lampeggia.

Nota

Al primo avvio, è visualizzata la schermata per la selezione della modalità di scatto. Selezionare [Modo videocamera] o [Modo scansione codice QR].

La modalità di scatto selezionata all'avvio iniziale è impostata come modalità predefinita quando la Fotocamera è attivata. È possibile modificare la modalità di scatto predefinita nelle impostazioni.

➔ **"Impostare la modalità di scatto predefinita della fotocamera"**

Fotografare

Toccare [●].

La foto è acquisita e salvata automaticamente nella memoria interna del prodotto.



Nota

- È possibile modificare la posizione in cui sono salvate le foto.
 ➡ **"Modificare la posizione in cui sono salvate le foto"**
- Toccare [⚙️] per configurare le impostazioni avanzate delle foto.

Acquisire un filmato

1. Toccare [📹].

Il prodotto passa alla modalità d'acquisizione filmati.

2. Toccare [●].

L'acquisizione del filmato si avvia.

3. Toccare [■].


Al termine delle riprese, il filmato acquisito è salvato automaticamente nella memoria interna del prodotto.

Nota

Toccare [⚙️] per configurare le impostazioni avanzate dei filmati.

Visualizzare filmati e foto nella Galleria


1. Toccare l'immagine visualizzata nell'angolo in alto a destra della schermata d'acquisizione delle immagini.
2. Toccare [🖼️].
 La Galleria si apre e visualizza un elenco di filmati e foto.

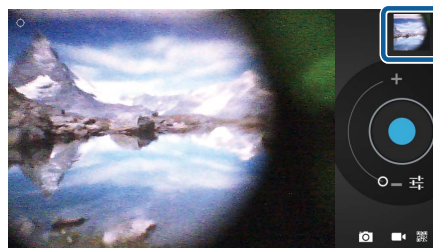


Controllare quanto segue se si notano problemi di qualità dei filmati o delle foto.


- Le mani o i capelli ostruiscono l'obiettivo della fotocamera?
- L'obiettivo è impolverato o unto?

Leggere un codice QR


1. Toccare .
2. Allineare il codice QR con le linee rosse sullo schermo.
Il codice QR è riconosciuto.

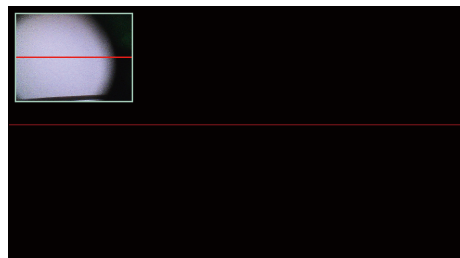

Impostare la modalità di scatto predefinita della fotocamera

1. Premere  sul controller, quindi toccare [Impostazioni].
2. Toccare [Impostazioni modo].
3. Toccare la modalità di scatto che si vuole impostare come predefinita.
La modalità di scatto selezionata è impostata.


Modificare la posizione in cui sono salvate le foto

1. Premere  sul controller, quindi toccare [Impostazioni].
2. Toccare [Posizione archiviazione].
3. Toccare la posizione in cui si vogliono salvare le foto (memoria interna del prodotto o scheda micro SD).
La posizione di salvataggio delle foto è modificata.

Moverio APPS Market

È possibile scaricare le applicazioni da utilizzare con il prodotto.

Avviare Moverio APPS Market

Toccare [] nella schermata elenco Applicazione.

È visualizzata la schermata Moverio APPS Market.

Seguire le istruzioni su schermo per creare un account, accedere e scaricare le applicazioni.

Elenco impostazioni

WIRELESS E RETI

Nome della voce	Punti essenziali
Wi-Fi	Connessione alla rete Wi-Fi. ➔ Vedi spiegazione dettagliata
Bluetooth	Connessione a dispositivi Bluetooth. ➔ Vedi spiegazione dettagliata
Utilizzo dati	Controllo del volume di comunicazione dati per ogni applicazione.
Altro	Impostazione della Modalità aereo e della connessione Wi-Fi Direct. ➔ Vedi spiegazione dettagliata

DISPOSITIVO

Nome della voce	Punti essenziali
Audio	Regolazione del volume e della qualità audio di filmati e musica. ➔ Vedi spiegazione dettagliata
Display	Cambia lo sfondo e imposta le dimensioni del testo. ➔ Vedi spiegazione dettagliata
Archiviazione	Controllo dello spazio libero nella memoria interna del prodotto e nella scheda microSD, e rimozione della scheda microSD.
Batteria	Controllo del livello di carica della batteria.
Applicazioni	Gestione delle applicazioni installate.

PERSONALE

Nome della voce	Punti essenziali
Servizi di localizzazione	Attiva o disattiva i Satelliti GPS. ➡ Vedi impostazioni dettagliate
Sicurezza	Impostazione del Blocco schermo e delle autorizzazioni per l'installazione delle applicazioni. ➡ Vedi impostazioni dettagliate
Lingua e immissione	Impostazione della lingua e della tastiera. ➡ Vedi impostazioni dettagliate
Backup e ripristino	Ripristino dei dati e delle impostazioni del prodotto. ➡ Vedi impostazioni dettagliate

SISTEMA

Nome della voce	Punti essenziali
Data e ora	Impostazione di data e ora. ➡ Vedi impostazioni dettagliate
Accessibilità	Impostazione delle dimensioni del testo e della funzione di sintesi vocale.
Opzioni sviluppatore	Impostazioni per gli sviluppatori.
Info dispositivo	Controllo della informazioni del dispositivo, incluso il livello della batteria e la versione del sistema operativo.

Wi-Fi



È possibile eseguire la connessione a una rete Wi-Fi.


Utilizzando la rete Wi-Fi, è possibile utilizzare Internet e comunicare con altri dispositivi.

Applicazioni correlate

- Browser
- Email
- Ricerca


Connessione a una rete Wi-Fi

1. Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
2. Nel menu [Wi-Fi], toccare [OFF] per impostare su [ON].
Sono visualizzati gli SSID (nomi di rete) disponibili.
3. Toccare l'SSID a cui ci si vuole connettere.
È visualizzata la schermata di inserimento della password.
4. Inserire una password, quindi toccare [Connetti].
Quando nella barra di stato è visualizzata l'icona , il prodotto è connesso correttamente a una rete Wi-Fi.

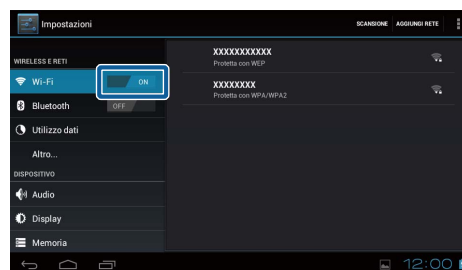

Provare quanto segue se non è visualizzato l'SSID a cui ci si vuole connettere.

- Controllare che il punto d'accesso sia acceso e che le impostazioni siano corrette.
- Toccare [Scansione].
- Se l'SSID a cui ci si vuole connettere non è visualizzato anche se si tocca [Scansione], toccare [Aggiungi rete], quindi inserire direttamente l'SSID.

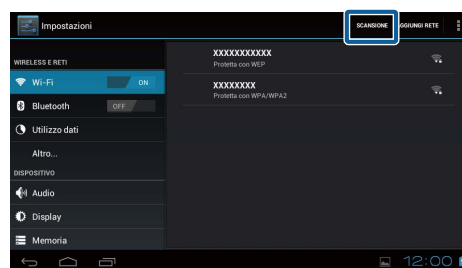

Bluetooth


È possibile connettere il prodotto ad un dispositivo compatibile Bluetooth in modalità wireless.


Eseguire l'accoppiamento prima della connessione iniziale (l'accoppiamento permette ai dispositivi di comunicare tra loro).


Controllare quanto segue prima di eseguire la connessione.

- Il dispositivo Bluetooth è acceso.
- Il dispositivo Bluetooth supporta i profili HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.

Connessione ad un dispositivo Bluetooth

1. Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
2. Nel menu [Bluetooth], toccare [OFF] per impostare su [ON].
Sono visualizzati i dispositivi disponibili.
3. Toccare il dispositivo a cui ci si vuole connettere.

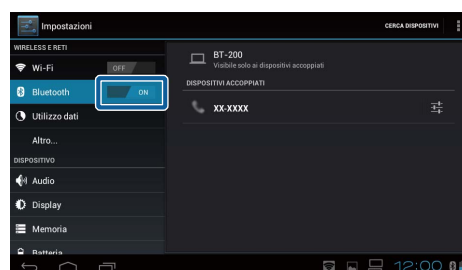

Quando nella barra di stato è visualizzata l'icona , il prodotto è connesso correttamente al dispositivo.

Provare quanto segue se il dispositivo a cui ci si vuole connettere non è visualizzato.


- Controllare che il dispositivo Bluetooth sia acceso.
- Toccare [Cerca dispositivi].

Altro

Modalità aereo

L'attivazione della Modalità aereo disattiva tutte le funzioni di comunicazione come Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Bluetooth.

Quando si utilizza il prodotto su un aereo, attivare la Modalità aereo.

1. Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Altro] - [Modalità aereo].
Se questa opzione è selezionata, la Modalità aereo è attiva.



Wi-Fi Direct

È possibile eseguire la connessione diretta (1 a 1) ad uno smartphone o ad un altro dispositivo esterno.


Quando si utilizza MOVERIO Mirror, attivare Wi-Fi Direct.

Quando la funzione Wi-Fi Direct è attiva, non è più possibile collegarsi alla rete Wi-Fi utilizzando un punto d'accesso.

Applicazioni correlate

MOVERIO Mirror

Attivare Wi-Fi Direct

1. Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Altro] - [Wi-Fi Direct].
3. Toccare [Wi-Fi Direct].
Se questa opzione è selezionata, la funzione Wi-Fi Direct è attiva.



Connessione ad un dispositivo esterno

1. Toccare [Wi-Fi Direct].
Sono visualizzati i dispositivi disponibili.
2. Toccare il nome del dispositivo a cui ci si vuole connettere.
3. Seguire le istruzioni su schermo di questo prodotto e del dispositivo a cui ci si vuole connettere.

Se sotto il nome del dispositivo esterno è visualizzata la dicitura [Connessa], la connessione Wi-Fi Direct è riuscita.



Nota


- È possibile utilizzare MOVERIO Mirror, già preinstallato sul prodotto, per visualizzare i contenuti sullo schermo di un dispositivo esterno collegato a questo prodotto.
- Utilizzare MOVERIO Mirror per lo streaming di contenuti video dal prodotto ad un dispositivo esterno. Durante la riproduzione di filmati utilizzando il Video player della Galleria, l'audio è riprodotto solo da questo prodotto.

Audio

Volumi

È possibile regolare il volume di filmati, musica, avvisi ed allarmi.


1. Toccare [🔊] nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Audio] - [Volumi].
È visualizzata la schermata Adjust Volume (Regolazione volume).
3. Trascinare [🔊] per regolare il volume.
4. Toccare [OK].
Il volume è impostato.

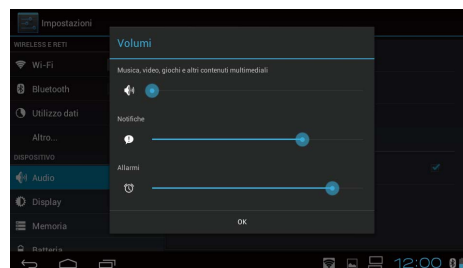

Modalità silenziosa

L'impostazione della Modalità silenziosa disattiva tutti i suoni.


1. Toccare [🔊] nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Audio] - [Modalità silenziosa].
È visualizzata la schermata Modalità silenziosa.
3. Toccare [Disattiva audio].
La Modalità silenziosa è impostata.

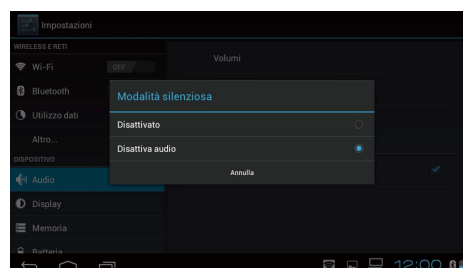

Dolby Digital Plus

Regola la qualità audio durante la riproduzione dei contenuti.
Questo rende più vivace l'audio di determinati contenuti.


1. Toccare [🔊] nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Audio] - [Dolby Digital Plus].
È visualizzata la schermata Dolby Digital Plus.
3. Toccare la qualità audio che si vuole impostare.
La qualità audio selezionata è impostata.

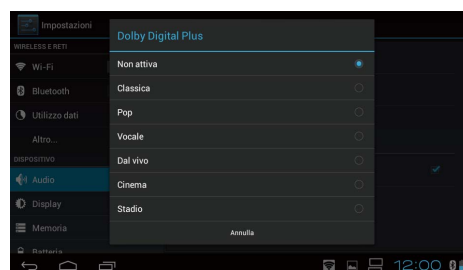

Suono di blocco schermo

È possibile attivare o disattivare il suono riprodotto quando lo schermo è bloccato e sbloccato.

Per impostazione predefinita è disattivato.


1. Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Audio] - [Suono di blocco schermo].

Se questa opzione è selezionata, il suono di blocco dello schermo è attivato.

Display

Sfondo

È possibile impostare lo sfondo della schermata iniziale.


1. Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Display] - [Sfondo].
3. Toccare il tipo di sfondo che si vuole impostare.
È visualizzata la schermata dell'elenco degli sfondi.
4. Selezionare lo sfondo che si vuole impostare.
Lo sfondo selezionato è impostato.

Nota

È anche possibile impostare lo sfondo dalla Galleria.

➡ **"Impostazione di un'immagine come sfondo"**

Dimensioni carattere


1. Toccare  nella schermata Elenco applicazioni.
2. Toccare [Display] - [Dimensioni carattere].
È visualizzata la schermata Dimensioni carattere.
3. Toccare le dimensioni del carattere che si vuole impostare.
Le dimensioni del carattere sono modificate.

Servizi di localizzazione

Satelliti GPS

Il prodotto è dotato di GPS.


L'attivazione di Satelliti GPS permette al prodotto di acquisire informazioni relative alla posizione.





1. Toccare  nella schermata Elenco applicazioni.
2. Toccare [Servizi di localizzazione] - [Satelliti GPS].
Se questa opzione è selezionata, la funzione Satelliti GPS è attiva.

Sicurezza

Blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo all'avvio e in modalità di sospensione.

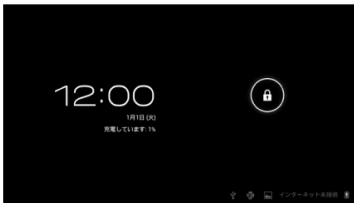1. Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Sicurezza] - [Blocca lo schermo].
3. Toccare il tipo di blocco che si vuole impostare.

Categoria	Sblocco dello schermo
Nessuno	Il blocco dello schermo è disabilitato.
Fai scorrere	 <p>Sblocca lo schermo facendo scorrere l'icona di blocco.</p>
Sequenza	 <p>Sblocca lo schermo tracciando una sequenza.</p>
PIN	 <p>Sblocca lo schermo inserendo un PIN (numero di identificazione personale) di 4 cifre.</p>
Password	 <p>Sblocca lo schermo inserendo una password.</p>

Info proprietario

Impostare le informazioni del proprietario. Sullo schermo bloccato sono visualizzate le informazioni del proprietario (nome, indirizzo, eccetera).

Mostra password

Selezionare per visualizzare la password mentre è inserita.

Amministratori dispositivo

Abilita o disabilita gli Amministratori dispositivo. Abilitare questa opzione quando si utilizzano applicazioni che richiedono amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute


Permette l'installazione di applicazioni da origini sconosciute (applicazioni scaricate da origini diverse da Google Play).

Selezionare questa opzione quando si installano applicazioni scaricate da Moverio APPS Market.

Credenziali attendibili

Abilita o disabilita i certificati digitali per identificare i dispositivi.

I certificati digitali sono utilizzati per la connessione a reti e server di autenticazione.


Per installare un certificato digitale sul prodotto, inserire nel prodotto una scheda microSD in cui è salvato un certificato, quindi toccare  - [Sicurezza] - [Installa da scheda SD].

Per rimuovere tutti i certificati, toccare [Cancella credenziali].

Lingua e immissione

Lingua

Impostare la lingua.

1. Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Lingua e immissione] - [Lingua].
È visualizzata la schermata dell'elenco delle lingue.
3. Toccare una lingua.
La lingua selezionata è impostata.

Correzione ortografica

Attivare o disattivare la Correzione ortografica.

Utilizzare la Correzione ortografica per controllare l'ortografia e visualizzare le correzioni durante l'inserimento del testo.

Dizionario personale

Inserire le parole di uso frequente nel Dizionario personale.






Tocca per silenzio

Attiva o disattiva la funzione per escludere l'audio e il display. Questo nasconde temporaneamente le immagini ed esclude l'audio quando si tocca leggermente per due volte il lato della cuffia.

È possibile disattivare questa funzione se necessario.

Mostra stato dei tasti direzionali

Attiva o disattiva le seguenti visualizzazioni quando si utilizza la funzione tasto direzionale del trackpad.

- Funzionamento dei tasti freccia su e giù: [] []
- Funzionamento dei tasti freccia sinistra e destra: [] []
- Funzionamento del tasto OK: []

Autorotazione trackpad

Attivare questa opzione se si vuole tenere il controller di lato ed utilizzare il trackpad.

Predefinito

Imposta la tastiera predefinita per l'inserimento del testo.

Output sintesi vocale

Imposta la funzione Output sintesi vocale.

Regola la velocità del parlato e permette di ascoltare campioni di voci.

Velocità del puntatore

Modifica la velocità alla quale si sposta il puntatore.


Backup e ripristino

Ripristino dati di fabbrica

È possibile riportare il prodotto alle impostazioni originali.

Il Ripristino dati di fabbrica elimina tutti i dati salvati nella memoria interna del prodotto.

Eeguire un backup dei dati che si vogliono conservare prima di ripristinare il prodotto.

1. Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Backup e ripristino] - [Ripristino dati di fabbrica].
È visualizzato il tipo di dati da eliminare.
3. Controllare le informazioni visualizzate, quindi toccare [Reset dispositivo].
Tutti i dati archiviati nel prodotto sono eliminati.


Data e ora

Data e ora automatiche

Quando la funzione Data e ora automatiche è attivata, la data e l'ora sono ottenute automaticamente dalla rete.

È necessaria la connessione ad Internet per utilizzare la funzione di data e ora automatica.

Disattivare questa impostazione se si vogliono impostare manualmente data e ora.


1. Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Data e ora] - [Data e ora automatiche].


Se questa opzione è selezionata, la funzione Data e ora automatiche è attiva.

Imposta data

Impostare la data manualmente.

Disattivare [Data e ora automatiche] se si vogliono impostare manualmente data e ora.


1. Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Data e ora] - [Imposta data].
È visualizzata la schermata Date (Data).
3. Selezionare una data o toccare la data che si vuole impostare, quindi toccare [Imposta].
La data è impostata.

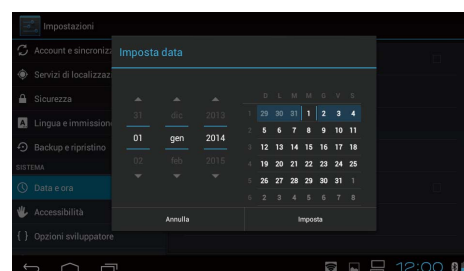


Imposta ora

Impostare l'ora manualmente.

Disattivare [Data e ora automatiche] se si vogliono impostare manualmente data e ora.

1. Toccare  nella schermata elenco Applicazione.
2. Toccare [Data e ora] - [Imposta ora].
È visualizzata la schermata Time (Ora).
3. Selezionare l'ora, quindi toccare [Imposta].
L'ora è impostata.

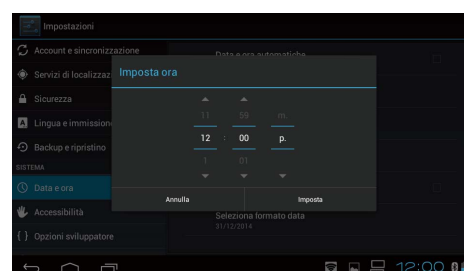

Seleziona fuso orario

Impostare il fuso orario in cui è utilizzato il prodotto.

Usa formato 24 ore

Imposta il formato di visualizzazione dell'ora.

Seleziona formato data

Imposta il formato di visualizzazione della data.

Risoluzione dei problemi

La Guida di riferimento spiega come risolvere i problemi del prodotto mentre si indossano le cuffie.

In caso di problemi che si verificano prima di indossare le cuffie, come caricamento e manutenzione, consultare il Manuale dell'utente.

Voce	Punti essenziali
Riproduzione	Soluzione dei problemi di riproduzione di filmati e musica. ➡ "Riproduzione"
Comunicazione	Soluzione dei problemi di connessioni di rete e di comunicazione con i dispositivi esterni. ➡ "Comunicazione"
Dati applicazioni	Soluzione dei problemi di installazione delle applicazioni e di copia dei dati. ➡ "Dati applicazioni"
Impostazioni	Soluzione dei problemi delle impostazioni del dispositivo. ➡ "Impostazioni"


Riproduzione

Impossibile riprodurre filmati o musica

- Controllare i formati supportati.
 - Galleria: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - Musica: WAV, MP3, AAC
- Quando il LED del controller è azzurro, il suono potrebbe essere escluso.
Toccare leggermente due volte il lato destro della cuffia per disattivare la funzione di esclusione dell'audio.

L'immagine è distorta

- Passare tra 2D e 3D.
Premere il tasto del controller (1), quindi selezionare la modalità 2D/3D. Passare tra 2D e 3D con i tasti su e giù (2).

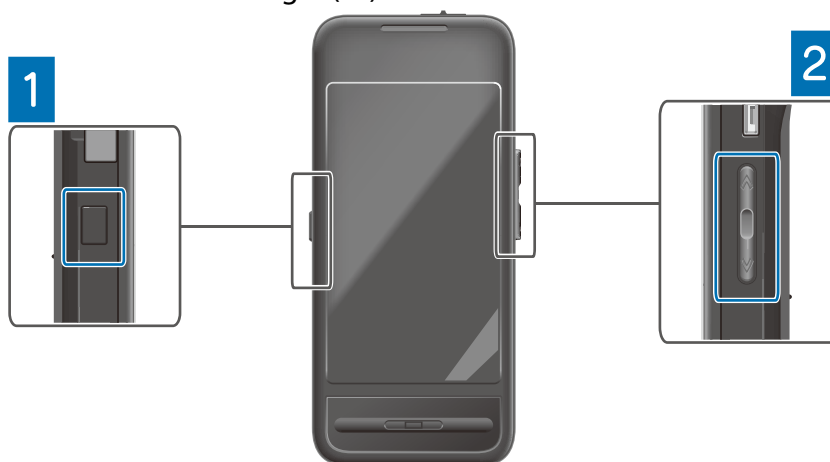

- Controllare che il file che si vuole riprodurre non sia danneggiato.
Provare a riprodurlo su un dispositivo diverso.

Comunicazione

Impossibile eseguire la connessione alla rete

- Controllare che la rete LAN wireless (Wi-Fi) sia disponibile in quella posizione.
- Controllare che la rete LAN wireless (Wi-Fi) impostata sul dispositivo sia attiva.
Quando ci si connette alla rete, attivare la Wi-Fi.

Utilizzando il prodotto a casa

- Controllare che il router LAN wireless o il punto d'accesso sia attivo.
- Controllare l'SSID e la password di protezione del router LAN wireless o del punto d'accesso.
Per altri dettagli, consultare la documentazione fornita in dotazione al router LAN wireless o al punto d'accesso.

Utilizzando un servizio LAN wireless pubblico

- Controllare che sia possibile utilizzare il servizio LAN wireless pubblico.
- Per utilizzare un servizio LAN wireless pubblico è necessario che ci sia in essere un contratto con il fornitore del servizio.

Impossibile eseguire la connessione ad un dispositivo esterno

Quando si utilizza MOVERIO Mirror

- Controllare che l'impostazione Wi-Fi Direct del dispositivo sia attiva.
Notare che anche se l'impostazione Wi-Fi è attiva, la comunicazione non è possibile se l'impostazione Wi-Fi Direct è disattiva.
- Controllare che il dispositivo esterno supporti Miracast.
- Se non è supportato, utilizzare il Wireless Mirroring Adapter fornito in dotazione o opzionale.


Quando si utilizza il Bluetooth

- Controllare che l'impostazione Bluetooth del dispositivo sia attiva.
- Controllare che il dispositivo esterno supporti Bluetooth.
- Controllare che il dispositivo esterno supporti i profili Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.
- Controllare che il dispositivo esterno sia vicino al prodotto e che tra loro non ci siano ostacoli.
Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio. Non può comunicare su lunghe distanze.

Dati applicazioni

Impossibile installare un'applicazione

Le applicazioni da utilizzare con il prodotto sono disponibili su Moverio APPS Market.

Eseguire la connessione ad Internet, quindi toccare il tasto  nella schermata Elenco Applicazione.

Impossibile utilizzare un'applicazione

Consultare la guida pertinente dell'applicazione.

➡ "Elenco applicazioni"

Impossibile trovare i dati copiati dal PC

- Cercare i dati utilizzando le seguenti applicazioni.
 - Filmati e fotografie: Galleria
 - Musica: Musica
- Utilizzare SEViewer per controllare se i dati sono stati copiati in una cartella nel prodotto.

I dati copiati dal PC sono salvati nelle seguenti cartelle.

 - Memoria interna: Cartella [sdcard]
 - Scheda microSD: Cartella [sdcard2]

Impossibile modificare il nome della cartella/del file, oppure impossibile creare una cartella

- Controllare che il nome della cartella o del file non sia uguale a quello di un'altra cartella o di un altro file.
- Controllare che il nome della cartella o del file non contenga caratteri non supportati (< > : * ? " / \ |).
- Controllare che il nome della cartella o del file non sia vuoto.
- Controllare se si dispone dei privilegi di scrittura per la cartella o file selezionato.

Se non si dispone dei privilegi di scrittura, non è possibile modificare i nomi o creare cartelle.

Impostazioni

La data e l'ora non sono corrette

- Controllare che la funzione [Data e ora automatiche] sia attiva.
- Quando la funzione [Data e ora automatiche] è attiva, controllare che il prodotto sia collegato alla rete.
 - ➔ **"Impossibile eseguire la connessione alla rete"**
- Quando il prodotto non è collegato alla rete, impostare manualmente la data e l'ora.

Il prodotto deve essere inizializzato

Inizializzare i dati dal menu Impostazioni.

Il Ripristino dati di fabbrica elimina tutte le applicazioni installate ed i dati scaricati.

Eseguire un backup dei dati che si vogliono conservare.

Informazioni di supporto

Aggiornamento del sistema

Collegare il prodotto ad Internet ed aggiornare il sistema alla versione più recente.
Utilizzare [Aggiornamenti sistema] per controllare la presenza di aggiornamenti di sistema.
Seguire le istruzioni su schermo per aggiornare il sistema.

Installazione delle applicazioni

Le applicazioni da utilizzare con il prodotto sono disponibili su Moverio APPS Market.

Opzioni e periferiche consigliate

Le opzioni e le periferiche consigliate aiutano a sfruttare al meglio il prodotto.
Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.epson.com>.

Banco Informazioni

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
Gjergji Center
Rr Murat Toptani
04000 Tirana
Albania
Tel: 00355 4 2256031
Fax: 00355 4 2256013
<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

Epson Deutschland GmbH
Buropark Donau Inkustrasse
1-7 / Stg. 6 / 2. OG
A-3400 Klosterneuburg
Austria
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
Belgicastraat 4 - Keiberg,
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA :

NET d.o.o. Computer Engineering
Vukovarska 24
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Tel: 00387 36449660
Fax: 00387 36449669
E-mail: info@net.com.ba
<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

Epson Service Center Bulgaria
c/o ProSoft Central Service
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6
1113 Sofia, Bulgaria
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
E-mail: info@prosoft.bg
<http://www.prosoft.bg>

CROATIA :

MR servls d.o.o.
Dugoselska cesta 5
10370 Rugvica, Croatia
Tel: 00385 16401111
Fax: 03485 13654982
E-mail: info@mrsevis.hr
<http://www.mrsevis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.
88 Digenis Akritas Avenue
"Loizides Centre 2" 2nd Floor
CY-1061 Nicosia, Cyprus
Tel: 00357 22582258
Fax: 00357 22582222
<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic**
Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 800 142 052
E-mail: info@epson.cz
<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark
Transformervej 6
2730 Herlev, Denmark
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Hotline: 80808047
E-mail: danmark@epson.dk
<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

Epson Service Center Estonia
c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4,
10618 Tallinn, Estonia
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland
Rajatorpantie 41 C FI-01640
Vantaa, Finland
Hotline: 0201 552090
<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

Epson France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320
92305 Levallois Perret
Cedex, France
Hotline: 0821017017
<http://www.epson.fr>

GERMANY :**Epson Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
Meerbusch, F.R. Germany
Tel: +49-(0) 2159-538 0
Fax: +49-(0) 2159-538 3000
Hotline: 01805 2341 10
<http://www.epson.de>

GREECE :**Oktabit S.A.**

Gounari 26,
15343 Agia Paraskevi
Greece
Tel: 0030 210 6067181
Fax: 0030 210 6067180
<http://www.oktabitgr.com>

HUNGARY :**Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary**

Infopark Setany 1.
HU-1117 Budapest, Hungary
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: infoline@epson.hu
<http://www.epson.hu>

IRELAND :**Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, U.K.
Hotline: 01 679 9015
<http://www.epson.ie>

ISRAEL :**Epson Israel**

2 Habonim st.
Ramat Gan, Israel
Tel: +972-3-5751833
Fax: +972-3-575161
<http://www.epson.co.il>

ITALY :**Epson Italia s.p.a.**

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo
Mirano, Italy
Tel: +39 02. 660321
Fax: +39 02. 6123622
Hotline: +39 06.60521503
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :**Epson Kazakhstan
Rep. Office**

97, Samal-2, bldg A1, 5th floor
Business Center
"Samal Towers"
Almaty 050051, Kazakhstan
Tel: +7 727 3560260
Fax: +7 727 3560260
<http://www.epson.kz>

LATVIA :**Epson Service Center
Latvia**

c/o ServiceNet LV
Jelgavas 36
1004 Riga, Latvia
Tel: 00 371 746 0399
Fax: 00 371 746 0299
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :**Epson Service Center
Lithuania**

c/o ServiceNet
Gaiziunu 3
50128 Kaunas, Lithuania
Tel: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**

Belgicastraat 4-Keiberg
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :**Digit Computer
Engineering**

Bul. Partizanski Odredi
62 Vlez II mezanin
1000 Skopje, Macedonia
Tel: 00389 2 3093393
Fax: 00389 2 3093393
E-mail: digit@digit.com.mk
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :**Epson Europe B.V.
Benelux sales office**

Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
<http://www.epson.nl>

NORWAY :**Epson Norway**

Fjordveien 3
1363 Høvik, Norway
Tel: 4780030030
E-mail: ksbl@telenor.com
<http://www.epson.no>

POLAND :**Epson Europe B.V.
Branch Office Poland**

Ul. Bukserska 66 PL-02-690
Warszawa, Poland
Hotline: (0) 801-646453
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :**Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal**

Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal
Tel: 213035400
Fax: 213035490
Hotline: 707 222 000
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :**Epson Europe B.V.
Branch Office Romania**

Strada Ion Urdareanu nr. 34
Sector 5, 050688 Bucuresti
Romania
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :**Epson CIS**

Schepkina street, 42,
Bldg 2A, 3rd floor
129110, Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 777-03-55
Fax: +7 (495) 777-03-57
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :**Epson Kiev Rep. Office**

Pimonenko street, 13,
Bldg 7B, Office 15
04050, Kiev, Ukraine
Tel: +38 (044) 492 9705
Fax: +38 (044) 492 9706
<http://www.epson.ua>

SERBIA :**AVG d.o.o. Beograd**

Prve pruge 31c
11080 Zemun, Beograd
Republic of Serbia
Tel: 00381 11 3191868
E-mail: office@a-v-g.rs
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :**Epson Europe B.V.
Branch Office****Czech Republic**

Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 0850 111 429
(national costs)
E-mail: infoline@epson.sk
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :**Birotehna d.o.o.**

Litijska Cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
Slovenia
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
E-mail: info@birotehna.si
<http://www.birotehna.si>

SPAIN :**Epson Ibérica, S.A.U.**

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona, Spain
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
<http://www.epson.es>

SWEDEN :**Epson Sweden**

Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
Tel: 0771-400134
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :**Epson Deutschland
GmbH****Branch office Switzerland**

Zweigniederlassung Kloten
Steinackerstrasse 34
CH-8302 Kloten
Switzerland
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
<http://www.epson.ch>

TURKEY :**Tecpro Bilgi Teknolojileri****Tic. ve San. Ltd. Sti.**

Telsizler Mah. Zincirliidere
Cad.No: 10 Kat 1-2
Kagithane 34410 Istanbul
Turkey
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090 212 2684001
E-mail: epson@tecpro.com.tr
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :**Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, UK
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

Contact your dealer

Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>
or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :**Epson South Africa**

Grnd. Floor,
Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng
South Africa
Tel: +27 11 465 9621
Fax: +27 11 465 1542
Helpdesk: 0860 337766
or +27 11 201 7741
Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :**Epson (Middle East)**

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE (United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.eu
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
185 Renfrew Drive
Markham, Ontario
L3R 6G3
Canada
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
<http://www.epson.ca>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
De la Embajada Americana
200 Sur y 300 Oeste
Pavas, San Jose
Costa Rica
Tel: 800-EPSONCR
(800-3776627)
<http://www.epson.co.cr>

MEXICO :

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigación, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
/ (52 55) 1323-2096
/ (52 55) 1323-2127
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
USA
Tel: 562-276-4394
<http://www.epson.com>

ECUADOR :

Epson Ecuador
Tel: 604-4220 (Guayaquil)
Tel: 04-604-4220
(otras ciudades)
<http://www.epson.com.ec>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.
Ave. Belgrano 970
(1092) Buenos Aires
Argentina
Tel: (5411) 5167-0300
<http://www.epson.com.ar>

CHILE :

Epson Chile S.A.
La Concepción 322, Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (562) 484-3400
<http://www.epson.cl>

PERU :

Epson Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, Perú
Tel: (511) 418 0210
<http://www.epson.com.pe>

BRAZIL :

Epson do Brasil
Av. Tucunaré,
720 Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP 06460-020
Brazil
Tel: (55 11) 3956-6868
<http://www.epson.com.br>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
Calle 100 No 19-54 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (571) 523-5000
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
3 Talavera Road,
North Ryde, NSW 2113,
Australia
Tel: 1300 361 054
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
7F, Jinbao Building,
No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District,
Beijing,
China, 100005
Tel: (86-10) 85221199
Fax: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
Unit 715-723, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
Hong Kong
Support Hotline:
(852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
12th Floor, The Millenia,
Tower A,
No. 1, Murphy Road,
Ulsoor,
Bangalore 560008
India
Tel: 1800 425 0011
/1860 3000 1600
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
Wisma Keiai, 16th Floor,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
Jakarta 10220, Indonesia
Tel: 021-5723161
Fax: 021-5724357
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

Selko Epson Co.
Toyoshina Plant
VP Customer Support Group:
6925 Toyoshinatazawa,
Azumino-shi, Nagano-ken,
399-8285 Japan
Tel: 0263-87-5814
Fax: 0263-87-5813
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
27F DaeSung D-Polis A, 606,
Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,
Seoul, 153-719 Korea
Tel : 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
3rd Floor, East Tower,
Wisma Consplant 1,
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malaysia
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 56 212 088
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
Level 2,
7-9 Fanshawe Street,
Auckland Central, 1010
New Zealand
Tel: 09 366 6855
Fax: 09 366 6865
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
8th Floor, Anson's Center,
#23 ADB Avenue,
Pasig City 1605,
Philippines
Tel: 632-7062609
Fax: 632-7062663
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
1 HarbourFront Place,
#03-02 HarbourFront Tower 1,
Singapore 098633
Tel: 6586 3111
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
14F, No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan
Tel: (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
195 Empire Tower, 42nd Floor,
South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand
Tel: 02 685 9888
Fax: 02 685 9889
<http://www.epson.co.th>

Informazioni di autenticazione

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14
DEALER No. :0017829/09