

See-Through Mobile Viewer  
**MOVERIO**  
BT-200

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

Naslaggids

---

## Inhoudsopgave

<b>Over de Naslaggids</b>	5
Applijst	5
Instellingenlijst	5
Probleemoplossing	5
Ondersteuningsinformatie	5
Informatiebalie	5
Verificatiegegevens	5
<b>Applijst</b>	6
Apps om video's af te spelen, naar muziek te luisteren en op internet te surfen	6
Andere apps	7
<b>Galerij</b>	8
Galerij starten	8
Video's afspelen en foto's bekijken	8
Foto's afspelen als diavoorstelling	8
Foto's bewerken	8
Een foto instellen als achtergrond	9
De Camera starten	9
<b>Muziek</b>	10
Muziek starten	10
Naar muziek luisteren	10
Een nummer toevoegen aan de afspeellijst	10
<b>Browser</b>	12
De Browser starten	12
Zoeken naar een website	12
Gebruik het menu Browser	12
Wijzig de startpagina van de Browser	13
<b>Zoeken</b>	14
Zoeken	14
<b>MOVERIO Mirror</b>	15
MOVERIO Mirror starten	15
Verbinding maken met het product en inhoud ontvangen	15
Verbinding maken met het product en inhoud verzenden	16
Stel de bediening in voor het geval dat er geen verbinding gemaakt kan worden	16
Bedien het product vanaf het doelapparaat	16
<b>SEViewer</b>	17
SEViewer lanceren	17

Bestanden kopiëren en verplaatsen .....	17
Een bestand verwijderen .....	17
Naam mappen en bestanden wijzigen .....	17
Een nieuwe map maken .....	18
<b>Camera</b> .....	19
De Camera starten .....	19
Een foto maken .....	20
Een video maken .....	20
Bekijk uw video's en foto's in de Galerij .....	20
Lees een QR-code .....	21
Stel de standaardopnamemodus van de camera in .....	21
De locatie wijzigen waar de foto's worden opgeslagen .....	21
<b>Moverio APPS Market</b> .....	22
Moverio APPS Market lanceren .....	22
<b>Instellingenlijst</b> .....	23
DRAADLOOS EN NETWERKEN .....	23
APPARAAT .....	23
PERSOONLIJK .....	24
SYSTEEM .....	24
<b>Wi-Fi</b> .....	25
Verbinding maken een WiFi-netwerk .....	25
<b>Bluetooth</b> .....	26
Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat .....	26
<b>Meer</b> .....	27
Vliegmodus .....	27
Wifi direct .....	27
Wifi Direct inschakelen .....	27
Verbinding maken met een extern apparaat .....	28
<b>Geluid</b> .....	29
Volumes .....	29
Stille modus .....	29
Dolby Digital Plus .....	29
Geluid voor schermvergrendeling .....	30
<b>Weergave</b> .....	31
Achtergrond .....	31
Lettergrootte .....	31
<b>Locatieservices</b> .....	32
GPS-satellieten .....	32
<b>Beveiliging</b> .....	33
Schermsgrendeling .....	33
Eigenaarsgegevens .....	34

Wachtwoord weergeven .....	34
Apparaatbeheerders .....	34
Onbekende bronnen .....	34
Vertrouwde id-gegevens .....	34
<b>Taal en invoer</b> .....	35
Taal .....	35
Spellingcontrole .....	35
Persoonlijk woordenboek .....	35
Tikken om te dempen .....	35
Status van richtingstoetsen weergeven .....	35
Trackpad automatisch draaien .....	36
Standaard .....	36
Uitvoer voor tekst-naar-spraak .....	36
Snelheid van aanwijzer .....	36
<b>Back-up maken en opnieuw instellen</b> .....	37
Fabrieksinstellingen terug .....	37
<b>Datum en tijd</b> .....	38
Autom. tijd en datum .....	38
Datum instellen .....	38
Tijd instellen .....	38
Tijdzone selecteren .....	39
24-uurs klok gebruiken .....	39
Datumnotatie selecteren .....	39
<b>Probleemoplossing</b> .....	40
<b>Afspelen</b> .....	41
Kan geen video's of muziek afspelen .....	41
De afbeelding is vervormd .....	41
<b>Communicatie</b> .....	42
Kan geen verbinding maken met het netwerk .....	42
Kan geen verbinding maken met een extern apparaat .....	42
<b>App-gegevens</b> .....	43
Kan een app niet installeren .....	43
Kan een app niet gebruiken .....	43
Kan gegevens die gekopieerd zijn vanaf mijn pc niet vinden .....	43
Kan de naam van de map/het bestand niet wijzigen of kan geen map maken ..	43
<b>Instellingen</b> .....	44
Datum en tijd zijn niet juist .....	44
Het product moet geïntialiseerd worden .....	44
<b>Ondersteuningsinformatie</b> .....	45
Systeemupdate .....	45

Apps installeren .....	45
Opties en aanbevolen randapparatuur .....	45
<b>Informatiebalie</b> .....	46
<b>Verificatiegegevens</b> .....	51

## Over de Naslaggids

De Naslaggids geeft een gedetailleerde uitleg over hoe u de apps kunt gebruiken en over de instellingen ervan.

De Naslaggids is als volgt georganiseerd.

### Applijst

Raadpleeg deze lijst voor informatie over het gebruik en selecteren van instellingen van apps die al op het product geïnstalleerd zijn.

➡ **"Applijst"**

### Instellingenlijst

Raadpleeg deze lijst voor informatie over de verschillende instellingen die beschikbaar zijn met het product.

➡ **"Instellingenlijst"**

### Probleemoplossing

In dit deel wordt uitgelegd hoe problemen met het product opgelost kunnen worden. Raadpleeg dit deel als u problemen ondervindt.

De Naslaggids legt uit hoe u problemen met het product tijdens het gebruik van de koptelefoon kunt oplossen.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de koptelefoon.

➡ **"Probleemoplossing"**

### Ondersteuningsinformatie

Informatie over beschikbare apps en opties om het meeste uit het product te halen.

➡ **"Ondersteuningsinformatie"**

### Informatiebalie

Raadpleeg dit deel als u reparaties nodig hebt of vragen hebt over het product.

➡ **"Informatiebalie"**

### Verificatiegegevens

➡ **"Verificatiegegevens"**

# Applijst

## Apps om video's af te spelen, naar muziek te luisteren en op internet te surfen

Naam app	Overzicht
 <b>Galerij</b>	Video's en afbeeldingen bekijken. ➡ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>
 <b>Muziek</b>	Naar muziek luisteren. ➡ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>
 <b>Browser</b>	Op internet surfen. ➡ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>
 <b>Zoeken</b>	Voer trefwoorden in om op internet te zoeken. ➡ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>
 <b>MOVERIO Mirror</b>	Draadloos verbinding maken met een Miracast-apparaat. Hiermee kunt u video's streamen van een smartphone naar het product of video's streamen van het product naar een tv. ➡ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>

## Andere apps

Naam app	Overzicht
 <b>SEViewer</b>	Bestanden beheren. ➔ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>
 <b>Instellingen</b>	Instellingen controleren en aanpassen. ➔ <b>Zie gegevens van de instellingen</b>
 <b>Camera</b>	Maak video's en foto's, en lees QR-codes met de ingebouwde camera. ➔ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>
 <b>Moverio APPS Market</b>	Download apps die u kunt gebruiken met het product. ➔ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>
 <b>Downloads</b>	Bekijk en run bestanden die via een netwerk naar het product gedownload zijn.
 <b>Agenda</b>	Geef de Agenda weer en beheer uw planning.
 <b>E-mail</b>	Accounts instellen en e-mails versturen, ontvangen en bekijken.
 <b>Klok</b>	Controleer de tijd en gebruik alarms.
 <b>Personen</b>	Beheer al uw contacten op één plaats.
 <b>Geluidsrecorder</b>	Uw stem opnemen. Een koptelefoon en microfoon zijn vereist.
 <b>Calculator</b>	Maak eenvoudige berekeningen.



## Galerij

U kunt video's kijken die opgeslagen zijn in de interne opslag van het product of op een commerciële microSD-kaart, en foto's bekijken en bewerken.

Om video's en foto's op te slaan op het product moet u het product met de bijgeleverde USB-kabel aansluiten op uw pc. Wanneer uw pc het product herkent als draagbaar apparaat kunt u de gegevens kopiëren naar het draagbare apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie de Startgids.

### Galerij starten

Tik op  in het scherm App lijst.

Het hoofdscherm Galerij wordt weergegeven.

### Video's afspelen en foto's bekijken


1. Tik in het hoofdscherm Galerij op de map met de gegevens die u wilt bekijken.

Een lijst met de gegevens in de map wordt weergegeven.



2. Tik op de gegevens die u wilt bekijken.

De geselecteerde gegevens worden weergegeven.

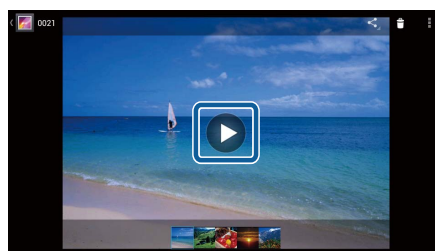Tik op  om een video af te spelen.



#### Bewerkingen tijdens het afspelen

-  : Pauze
-  : Positieschuifregelaar voor afspelen


### Foto's afspelen als diavoorstelling

Tik terwijl een foto wordt weergegeven op  - [Diavoorstelling].


De diavoorstelling begint.

### Foto's bewerken

U kunt foto's bewerken, zoals bijsnijden en de kleuren aanpassen.

1. Tik terwijl een foto wordt weergegeven op  - [Bewerken].  
Het scherm Bewerken wordt weergegeven.
2. Tik wanneer u klaar bent met bewerken op [Opslaan].  
De bewerkte foto wordt opgeslagen als een apart bestand.


## Een foto instellen als achtergrond

1. Tik terwijl een foto wordt weergegeven op  - [Foto instellen als].  
Het scherm Instellen als wordt weergegeven.
2. Tik op [Achtergrond] in het scherm Foto opslaan als.
3. Selecteer het gebied van de foto dat u wilt opslaan als achtergrond en tik op [Bijsnijden].  
Het geselecteerde gebied van de afbeelding wordt ingesteld als achtergrond.


### Opmerking

Tik op [Contactfoto] op het scherm Instellen als om de geselecteerde foto op te slaan als uw foto van de contactpersoon.

## De Camera starten

Tik op  in het hoofdscherm Galerij.  
De Camera start en de weergegeven foto verandert in de foto van de camera.  
Raadpleeg de volgende informatie over het gebruik van de Camera.

➡ "Camera"

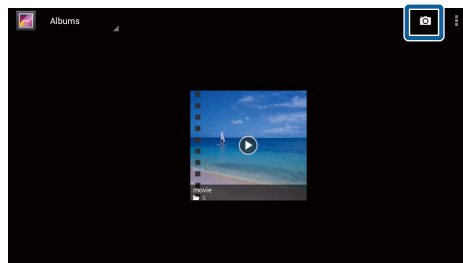


## Muziek

U kunt muziek luisteren die opgeslagen is in de interne opslag van het product of op een commerciële microSD-kaart.

Om muziek op te slaan op het product moet u het product met de bijgeleverde USB-kabel aansluiten op uw pc. Wanneer uw pc het product herkent als draagbaar apparaat kunt u de gegevens kopiëren naar het draagbare apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de Startgids.









### Muziek starten


Tik op [  ] in het scherm App lijst.  
Het hoofdscherm Muziek wordt weergegeven.

### Naar muziek luisteren

Tik in het hoofdscherm Muziek op het nummer dat u wilt afspelen.  
Het geselecteerde nummer begint af te spelen.


#### Bewerkingen tijdens het afspelen

- [  ] : Afspelen
- [  ] : Pauze
- [  ] : Teruggaan naar het vorige nummer
- [  ] : Doorgaan naar het volgende nummer
- [  ] : Positieschuifregelaar afspelen
- [  ] : Lijst met nummers
- [  ] : In willekeurige volgorde afspelen
- [  ] : Afspelen herhalen

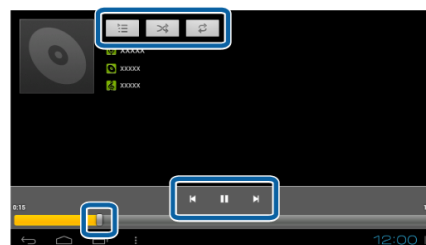

### Een nummer toevoegen aan de afspeellijst

1. Druk in het hoofdmenu Muziek op het nummer dat u wilt toevoegen aan de afspeellijst en houd het nummer ingedrukt.
2. Tik op [Toev. aan afspeellijst].

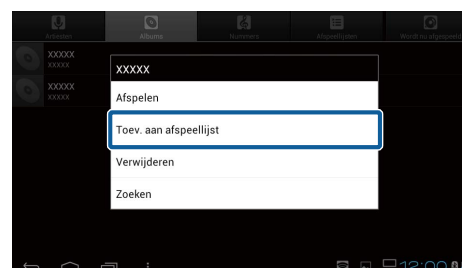

3. Tik op de afspeellijst waaraan u het nummer wilt toevoegen.  
Het geselecteerde nummer wordt toegevoegd aan de afspeellijst.

**Opmerking**

Tik om een nieuwe afspeellijst te maken op [Toev. aan afspeellijst] - [Nieuw].  
Voer een naam in voor de afspeellijst en tik op [OPSLAAN].

## Browser


U kunt verbinding maken met internet en websites bekijken.

Controleer de volgende items voordat u de Browser gebruikt.

- [Wi-Fi] is ingeschakeld onder instellingen.
- De draadloze LAN-omgeving werkt goed.


Raadpleeg voor meer informatie over de netwerkinstellingen van het product de Startgids en de Gebruikershandleiding.

### De Browser starten

Tik op  in het scherm App lijst.

De Browser start en geeft de website weer die ingesteld is als startpagina.

### Zoeken naar een website

1. Tik op het URL-invoerveld.  
Het toetsenbord wordt weergegeven.
2. Voer een URL of een zoekreeks in en tik op het toetsenbord op .  
De website voor de URL die u hebt ingevoerd of de zoekresultaten worden weergegeven.



### Gebruik het menu Browser



Tik op  om het menu Browser weer te geven.

#### [Vernieuwen]

De pagina wordt vernieuwd.


#### [Volgende]

De pagina die werd weergegeven voordat u in de Browser op  of op de bediening op  drukte wordt weergegeven.

Dit kan alleen gebruikt worden als u ten minste één keer op  of  hebt gedrukt.

#### [Nieuw tabblad]

Opent een nieuw tabblad.

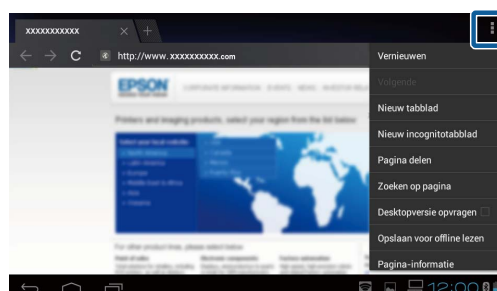

**[Nieuw incognitotabblad]**

Opent een nieuw incognitotabblad (weergegeven pagina's worden niet opgeslagen in de geschiedenis van uw browser).

**[Pagina delen]**

Deel de huidige website via e-mail of sociale media.

**[Zoeken op pagina]**

Met trefwoorden zoeken op de huidige pagina.


**[Desktopversie opvragen]**

Schakel naar de pc-versie van de pagina.

Dit kan alleen gebruikt worden als u de smartphoneversie van een pagina aan het bekijken bent.

**[Opslaan voor offline lezen]**

Sla de huidige pagina op om deze offline te lezen.

Tik op  - [Opgeslagen pagina's] om de lijst met opgeslagen pagina's weer te geven.

**[Pagina-informatie]**

Geeft gedetailleerde pagina-informatie weer.

**[Instellingen]**

Wijzig de verschillende Browser-instellingen.

## Wijzig de startpagina van de Browser

---

Stel de startpagina in (de pagina die weergegeven wordt wanneer de Browser wordt gelanceerd).

1. Tik op .
2. Tik op [Instellingen] - [Algemeen] - [Startpagina instellen].  
Het scherm [Startpagina instellen] wordt weergegeven.
3. Tik op de soort pagina die u wilt instellen.
  - Huidige pagina: Stelt de huidige webpagina in als startpagina.
  - Lege pagina: Stelt een lege pagina in als startpagina.
  - Standaardpagina: Stelt de standaardpagina in als startpagina.
  - Meest bezochte sites: Stelt uw meest bezochte webpagina in als startpagina.
  - Anders: Voer de URL in van de website die u wilt gebruiken als startpagina.


# Zoeken

Voer trefwoorden in om op internet te zoeken.

Door de widget Vinden op het beginscherm te plaatsen kunt u direct vanuit het beginscherm zoeken.


## Zoeken

1. Tik op [🔍] in het scherm App lijst.  
Een invoerveld wordt weergegeven.
2. Voer een zoekreeks in het invoerveld in en tik op het toetsenbord op [Start].  
De zoekresultaten worden weergegeven.

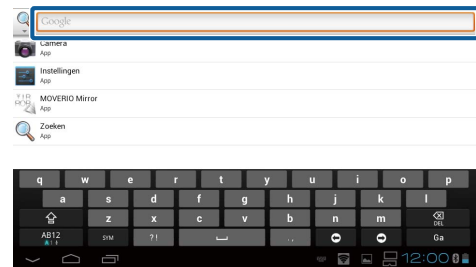

### Opmerking

Tik links van het invoerveld op [🔍] om de informatiecategorie voor de zoekresultaten te selecteren.

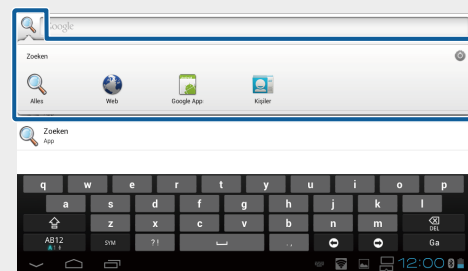

## MOVERIO Mirror

U kunt het product draadloos verbinden met een pc, smartphone of televisie die Miracast ondersteunt, en inhoud streamen vanaf een pc of smartphone naar uw product of inhoud vanaf het product afspelen op een televisie of ander apparaat.

Met Miracast-technologie kunt u gegevens draadloos overbrengen tussen ondersteunde apparaten.

Gebruik de functie Wifi Direct om verbinding te maken met andere apparaten.

Controleer de volgende items voordat u MOVERIO Mirror gebruikt.


- Uw apparaat ondersteunt Miracast.  
Gebruik indien het niet ondersteund wordt de bijgeleverde of optionele Wireless Mirroring Adapter.
- Wifi Direct is ingeschakeld onder instellingen.

### MOVERIO Mirror starten

Tik op [  ] in het scherm App lijst.

Het hoofdscherm MOVERIO Mirror wordt weergegeven.

### Verbinding maken met het product en inhoud ontvangen

1. Tik op [Doel] in het hoofdscherm MOVERIO Mirror.
2. Tik op [Doelapparaat].
3. Controleer de ID van het product op het instellingenscherf van Wifi Direct en druk daarna op de toets [  ].  
Het product gaat naar stand-bymodus.
4. Selecteer de ID van dit product op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken wanneer u de Wifi Direct-verbinding instelt.  
Het scherm van het verbonden apparaat wordt weergegeven op het scherm van het product.





## Verbinding maken met het product en inhoud verzenden

1. Tik op [Bron] in het hoofdscherm MOVERIO Mirror.
2. Tik op [Doelapparaat].
3. Selecteer de ID van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en druk dan op de toets [↺].



Het scherm van het product wordt weergegeven op het verbonden apparaat.

4. Lanceer Galerij om de inhoud te selecteren die u wilt afspelen.

Het scherm applicatieselectie wordt weergegeven.

Wanneer u MOVERIO Mirror selecteert, wordt de inhoud afgespeeld op het verbonden apparaat en wordt het scherm van het product zwart.

Wanneer u een Videospeler selecteert, wordt de inhoud afgespeeld op zowel het product als op het verbonden apparaat. De audio wordt echter alleen afgespeeld op dit product.

## Stel de bediening in voor het geval dat er geen verbinding gemaakt kan worden

Als u geen verbinding kunt maken, kunt u de verbindinginstellingen wijzigen. Normaal gesproken hoeft u deze instellingen niet te wijzigen.

1. Druk op [≡] op de bediening en tik dan op [Instellingen].
2. Tik op [Aanpassingen verbinding].
3. Stel het aantal nieuwe pogingen en time-outinterval in voor het geval dat er geen verbinding gemaakt kan worden.

## Bedien het product vanaf het doelapparaat


U kunt het product bedienen met behulp van het doelapparaat.

1. Druk op [≡] op de bediening en tik dan op [Instellingen].
2. Tik op [Bediening door doelapparaat toestaan].

## SEViewer

U kunt bestanden op het product beheren.

### SEViewer lanceren

Tik op  in het scherm App lijst.

De gegevensmap van het product word weergegeven.

### Bestanden kopiëren en verplaatsen

1. Druk op het bestand dat u wilt kopiëren of verplaatsen en houd dit ingedrukt.
2. Tik op [Kopiëren] of [Verplaatsen].  
Het bestand wordt tijdelijk op het klembord gezet.
3. Open de map waarnaar u het bestand wilt kopiëren of verplaatsen.
4. Tik op [Klembord].  
Het bestand op het klembord wordt in de map geplakt.

### Een bestand verwijderen

1. Druk op het bestand dat u wilt verwijderen en houd dit ingedrukt.
2. Tik op [Verwijderen].  
Het geselecteerde bestand wordt verwijderd.

### Naam mappen en bestanden wijzigen


1. Druk op de map of het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen.
2. Tik op [Naam wijzigen].  
Een invoerveld wordt weergegeven.
3. Voer de nieuwe naam in en tik daarna op [OK].  
De nieuwe naam van de map of het bestand wordt opgeslagen.

Controleer het volgende indien [Naam wijzigen mislukt.] wordt weergegeven.

➡ "Kan de naam van de map/het bestand niet wijzigen of kan geen map maken"

## Een nieuwe map maken

---

1. Druk op [] waar u een nieuwe map wilt maken.
2. Tik op [Nieuwe map].  
Een invoerveld wordt weergegeven.
3. Voer de naam van de map in en tik daarna op [OK].  
De nieuwe map wordt opgeslagen.

Controleer het volgende indien [Map maken mislukt] wordt weergegeven.

➡ **"Kan de naam van de map/het bestand niet wijzigen of kan geen map maken"**

## Camera

Met de ingebouwde camera kunt u video opnemen, foto's maken en QR-codes lezen.

### **Let op**

- Maak geen inbreuk op auteursrecht wanneer u gegevens die opgenomen zijn met het product bewerkt, kopieert of deelt.
- Maak geen inbreuk op persoonlijke rechten van anderen wanneer u hun foto's of namen zonder hun toestemming gebruikt, aanpast of deelt.
- Volg de instructies op tijdens presentaties, bedrijfspromoties, tentoonstellingen etc. waarbij fotografie verboden of beperkt is.
- Er kunnen straffen opgelegd worden conform plaatselijke wetten en regelgeving voor verstoring van openbare orde of ongepast gedrag dat veroorzaakt wordt door het gebruik van het product.

### **Opmerking**

Dit product heeft geen ingebouwde microfoon. Gebruik de bijgeleverde microfoon in de koptelefoon voor het opnemen van stemgeluid en geluid wanneer u een video maakt.

## De Camera starten

Tik op  in het scherm App lijst.

De weergegeven foto verandert in de foto van de camera.

De indicator knippert als de Camera actief is.

### **Opmerking**

Bij het opstarten wordt het scherm voor het selecteren van de opnamemodus weergegeven. Selecteer [Cameramodus] of [Scanmodus QR-code].


De opnamemodus die bij het opstarten is geselecteerd, wordt ingesteld als de standaardmodus wanneer de Camera wordt ingeschakeld. U kunt de standaardopnamemodus onder instellingen wijzigen.

➔ **"Stel de standaardopnamemodus van de camera in"**

## Een foto maken

Tik op [●].

Een gemaakte foto wordt automatisch opgeslagen in de interne opslag van het product.

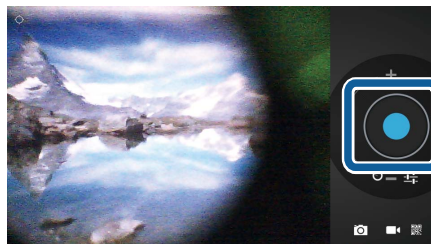

### Opmerking

- U kunt de locatie wijzigen waar de foto's worden opgeslagen.  
➡ **"De locatie wijzigen waar de foto's worden opgeslagen"**
- Tik op [⚙️] om gedetailleerde instellingen in te stellen voor de foto.

## Een video maken

1. Tik op [📷].

Het product schakelt naar video-opnamemodus.

2. Tik op [●].

Opname begint.

3. Tik op [⏏️].

Wanneer u klaar bent met filmen, wordt de video automatisch opgeslagen in de interne opslag van het product.

### Opmerking


Tik op [⚙️] om gedetailleerde instellingen in te stellen voor de video.

## Bekijk uw video's en foto's in de Galerij

1. Tik op de weergegeven foto in de rechterbovenhoek van het scherm foto-opname.

2. Tik op [📷].


De galerij wordt geopend en geeft een lijst met uw video's en foto's weer.

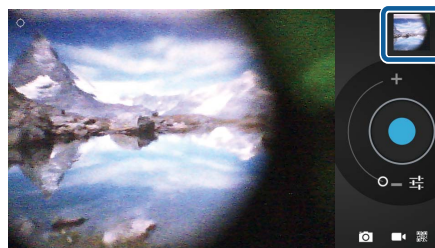


Controleer het volgende wanneer u problemen ondervindt met de kwaliteit van uw video's en foto's.


- Zit uw hand of hangt uw haar voor de cameralens?
- Is de lens stoffig of vet?

## Lees een QR-code


1. Tik op .
2. Lijn de QR-code uit met de rode lijnen op het scherm.  
De QR-code is herkend.

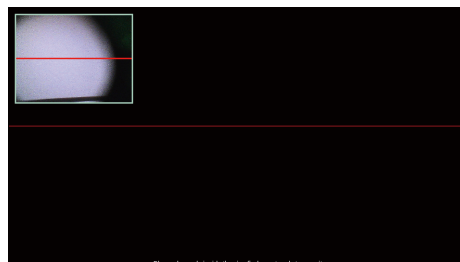

## Stel de standaardopnamemodus van de camera in

1. Druk op  op de afstandsbediening en tik dan op [Instellingen].
2. Tik op [Modusinstellingen].
3. Tik op de opnamemodus die u wilt instellen als standaard.  
De geselecteerde opnamemodus is ingesteld.

## De locatie wijzigen waar de foto's worden opgeslagen


1. Druk op  op de bediening en tik dan op [Instellingen].
2. Tik op [Opslaglocatie].
3. Tik op de plaats waar u uw foto's wilt opslaan (interne opslag van het product of microSD-kaart).  
De locatie voor het opslaan van uw foto's is gewijzigd.

## Moverio APPS Market

U kunt apps downloaden die u kunt gebruiken met het product.

### Moverio APPS Market lanceren

---

Tik op [  ] in het scherm App lijst.

Het scherm Moverio APPS Market wordt weergegeven.

Volg de instructies op het scherm om een account te maken, meld u aan en download applicaties.

# Instellingenlijst

## DRAADLOOS EN NETWERKEN

Naam item	Overzicht
<b>Wi-Fi</b>	Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk. ➔ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>
<b>Bluetooth</b>	Verbinding maken met Bluetooth-apparaten. ➔ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>
<b>Datagebruik</b>	Controleer het volume van datacommunicatie voor elke app.
<b>Meer</b>	Stel de Vliegmodus en Wifi Direct-verbinding in. ➔ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>

## APPARAAT

Naam item	Overzicht
<b>Geluid</b>	Het volume en de geluidskwaliteit van video's en muziek aanpassen. ➔ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>
<b>Weergave</b>	Verander de achtergrond en de grootte van de tekst. ➔ <b>Zie een gedetailleerde uitleg</b>
<b>Opslagruimte</b>	Controleer de vrije ruimte van de interne opslagruimte van het product en de microSD-kaart, en verwijder de microSD-kaart.
<b>Accu</b>	Controleer het niveau van de accu.
<b>Apps</b>	Geïnstalleerde apps beheren.



## PERSOONLIJK

Naam item	Overzicht
<b>Locatieservices</b>	Schakel GPS-satellieten in of uit. ➡ <b>Zie gedetailleerde instellingen</b>
<b>Beveiliging</b>	Schakel de Schermvergrendeling en machtigingen voor de installatie van apps in. ➡ <b>Zie gedetailleerde instellingen</b>
<b>Taal en invoer</b>	Stel de taal en het toetsenbord in. ➡ <b>Zie gedetailleerde instellingen</b>
<b>Back-up maken en opnieuw instellen</b>	De productgegevens en -instellingen herstellen. ➡ <b>Zie gedetailleerde instellingen</b>

## SYSTEEM

Naam item	Overzicht
<b>Datum en tijd</b>	Stel de datum en tijd in. ➡ <b>Zie gedetailleerde instellingen</b>
<b>Toegankelijkheid</b>	Stel de grootte van de tekst en tekst-naar-spraak in.
<b>Opties voor ontwikkelaars</b>	Instellingen voor ontwikkelaars.
<b>Apparaatinfo</b>	Controleer de informatie van het apparaat waaronder het accuniveau en de OS-versie.

## Wi-Fi


U kunt verbinding maken met een WiFi-netwerk.

Via Wi-Fi kunt u internet gebruiken en met andere apparaten communiceren.

### Gerelateerde applicaties

- Browser
- E-mail
- Zoeken

## Verbinding maken een WiFi-netwerk


1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik in het menu [Wi-Fi] op [UIT] om [AAN] in te schakelen.


Beschikbare SSID (netwerknamen) worden weergegeven.

3. Tik op de SSID waarmee u verbinding wilt maken.

Het scherm Wachtwoord invoeren wordt weergegeven.


4. Voer een wachtwoord in en tik daarna op [Verbinden].

Wanneer  wordt weergegeven op de statusbalk is het product verbonden met een Wi-Fi-netwerk.

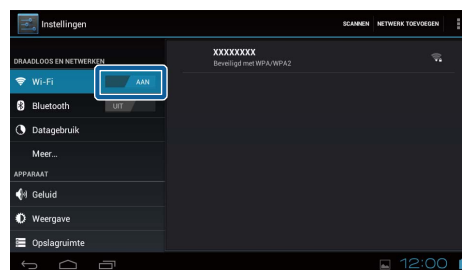

Probeer het volgende wanneer u verbinding wilt maken met een SSID die niet weergegeven wordt.

- Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld en of de instellingen correct zijn.
- Klik op [Scannen].
- Als de SSID waarmee u verbinding wilt maken niet weergegeven wordt, zelfs niet als u op [Scannen] tikt, tik dan op [Netwerk toevoegen] en voer de SSID rechtstreeks in.

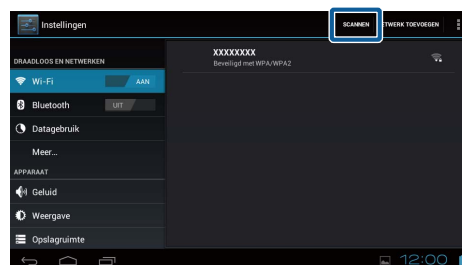


## Bluetooth


U kunt het product draadloos verbinden met een Bluetooth-compatibel apparaat. Voordat u voor de eerste keer verbinding maakt, moet u het apparaat koppelen (door apparaten te koppelen kunnen ze met elkaar communiceren).


Controleer de volgende items voordat u verbinding maakt.

- Het Bluetooth-apparaat is ingeschakeld.
- Het Bluetooth-apparaat ondersteunt HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP-profielen.

### Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik in het menu [Bluetooth] op [UIT] om [AAN] in te schakelen.  
Beschikbare apparaten worden weergegeven.
3. Tik op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Als  wordt weergegeven op de statusbalk is het product verbonden met het apparaat.

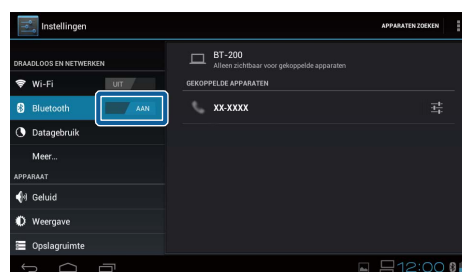

Probeer het volgende wanneer u verbinding wilt maken met een apparaat dat niet weergegeven wordt.


- Controleer of het Bluetooth-apparaat is ingeschakeld.
- Tik op [Apparaten zoeken].

## Meer

### Vliegmodus

Door het inschakelen van Vliegmodus worden alle communicatiefuncties, zoals Wi-Fi, Wifi Direct en Bluetooth uitgeschakeld.

Als u het product in een vliegtuig gebruikt, moet u de Vliegmodus inschakelen.

1. Tik op [  ] in het scherm App lijst.
2. Tik op [Meer] - [Vliegmodus].  
Vliegmodus is ingeschakeld als dit geselecteerd is.



### Wifi direct

U kunt 1-op-1 verbinding met maken met een smartphone of een ander extern apparaat.


Als u gebruik maakt van MOVERIO Mirror moet u Wifi Direct inschakelen.


Als Wifi Direct is ingeschakeld, kunt u geen verbinding meer maken met Wi-Fi via een toegangspunt.

#### Gerelateerde applicaties

MOVERIO Mirror

### Wifi Direct inschakelen

1. Tik op [  ] in het scherm App lijst.
2. Tik op [Meer] - [Wifi Direct].
3. Tik op [Wifi Direct].  
Wifi Direct is ingeschakeld als dit geselecteerd is.

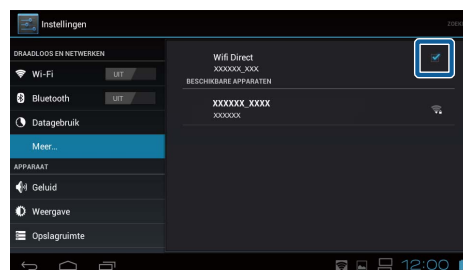

## Verbinding maken met een extern apparaat

1. Tik op [Wifi Direct].  
Beschikbare apparaten worden weergegeven.
2. Tik op de naam van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
3. Volg de instructies op het scherm op voor dit product en het apparaat waar waarmee u verbinding wilt maken.



Indien [Verbonden] wordt weergegeven onder de naam van het extern apparaat, is de verbinding met Wifi Direct gelukt.



### Opmerking


- U kunt MOVERIO Mirror, dat geïnstalleerd is op het product, gebruiken om de inhoud op het scherm van een extern apparaat dat verbonden is met dit product te bekijken.
- Gebruik MOVERIO Mirror om video op het product te bekijken op een extern apparaat. Als u video's bekijkt via de Videospeler in Galerij wordt de audio alleen afgespeeld op dit product.

# Geluid

## Volumes


U kunt het volume van video, muziek, meldingen en alarmen instellen.


1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik op [Geluid] - [Volumes].  
Het scherm Volume aanpassen wordt weergegeven.
3. Schuif de  om het volume aan te passen.
4. Tik op [OK].  
Het volume is ingesteld.

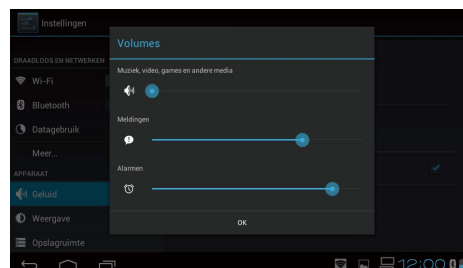

## Stille modus


De instelling Stille modus dempt alle geluiden.


1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik op [Geluid] - [Stille modus].  
Het scherm Stille modus wordt weergegeven.
3. Tik op [Dempen].  
De Stille modus is ingesteld.

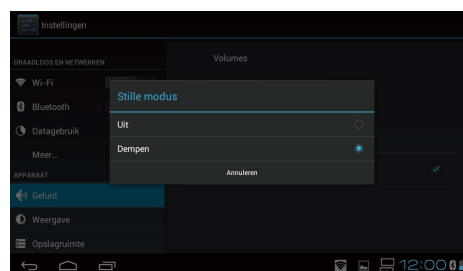

## Dolby Digital Plus

Pas de geluidskwaliteit aan tijdens het afspelen van inhoud.  
Hierdoor wordt het geluid van bepaalde inhoud levendiger.

1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik op [Geluid] - [Dolby Digital Plus].  
Het scherm Dolby Digital Plus wordt weergegeven.
3. Tik op de geluidskwaliteit die u wilt instellen.  
De geselecteerde geluidskwaliteit is ingesteld.

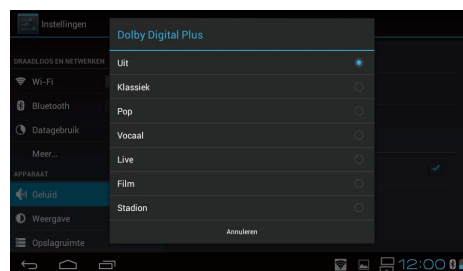


## Geluid voor schermvergrendeling

---

U kunt het geluid dat u hoort tijdens het ver- en ontgrendelen van het scherm in- of uitschakelen.


Dit is standaard ingesteld op uit.

1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik op [Geluid] - [Geluid voor schermvergrendeling].  
Geluid voor schermvergrendeling is ingeschakeld als dit is geselecteerd.

## Weergave

### Achtergrond

U kunt de achtergrond van het beginscherm instellen.


1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik op [Weergave] - [Achtergrond].
3. Tik op het soort achtergrond dat u wilt instellen.  
Het scherm Achtergrondlijst wordt weergegeven.
4. Selecteer de achtergrond die u wilt instellen.  
De geselecteerde achtergrond wordt ingesteld.

#### Opmerking

U kunt ook een achtergrond uit de Galerij instellen.

➡ **"Een foto instellen als achtergrond"**

### Lettergrootte

1. Tik op  in het scherm Applijst.
2. Tik op [Weergave] - [Lettergrootte].  
Het scherm Lettergrootte wordt weergegeven.
3. Tik op de lettergrootte die u wilt instellen.  
De lettergrootte wordt gewijzigd.




# Locatieservices

## GPS-satellieten

---

Dit product is uitgerust met GPS.

Door het inschakelen van GPS-satellieten kan het product informatie verkrijgen over de locatie.


1. Tik op  in het scherm Applijst.
2. Tik op [Locatieservices] - [GPS-satellieten].





GPS-satellieten is ingeschakels indien dit geselecteerd is.

# Beveiliging

## Schermsgrendeling

U kunt het scherm bij het opstarten en in de slaapmodus vergrendelen.

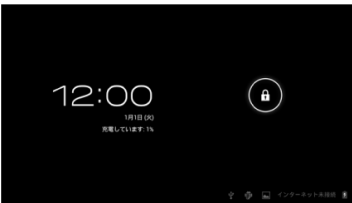1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik op [Beveiliging] - [Het scherm vergrendelen].
3. Tik op het soort vergrendeling dat u wilt instellen.

Categorie	Het scherm ontgrendelen
Geen	Schermsgrendeling is uitgeschakeld.
Vegen	 <p>Ontgrendel het scherm door het pictogram vergrendeling te vegen.</p>
Patroon	 <p>Ontgrendel het scherm door een patroon te traceren.</p>
PIN	 <p>Ontgrendel het scherm door een 4-cijferige PIN in te voeren (persoonlijk identificatienummer).</p>
Wachtwoord	 <p>Ontgrendel het scherm door een wachtwoord in te voeren.</p>

## Eigenaarsgegevens

Eigenaarsgegevens instellen. De eigenaarsgegevens (naam, adres, etc.) worden weergegeven op het vergrendelde scherm.

## Wachtwoord weergeven

Selecteer om het wachtwoord weer te geven terwijl u het invoert.

## Apparaatbeheerders

Apparaatbeheerders in- of uitschakelen. Schakel dit in wanneer u applicaties gebruikt die apparaatbeheerders vereisen.

## Onbekende bronnen


Sta de installatie toe van apps uit onbekende bronnen (apps die gedownload worden van andere bronnen dan Google play).

Selecteer deze optie wanneer u apps installeert die gedownload zijn van de Moverio APPS Market.

## Vertrouwde id-gegevens

Digitale certificaten voor het identificeren van apparaten in- of uitschakelen.

Digitale certificaten worden gebruikt voor het maken van verbindingen met netwerken en verifiërende servers.


Plaats om digitale certificaten te installeren op het apparaat een microSD-kaart met daarop een certificaat in het product en tik op  - [Beveiliging] - [Installeren vanaf SD-kaart].

Tik om alle certificaten te verwijderen op [Referenties wissen].

## Taal en invoer

### Taal

De taal instellen.

1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik op [Taal en invoer] - [Taal].  
De talenlijst wordt weergegeven.
3. Tik op een taal.  
De geselecteerde taal wordt ingesteld.

### Spellingcontrole

Schakel Spellingcontrole in of uit.

Gebruik Spellingcontrole om uw spelling te controleren en correcties weer te geven wanneer u tekst invoert.

### Persoonlijk woordenboek

Voer veelgebruikte woorden in het Persoonlijk woordenboek in.






### Tikken om te dempen

Schakel de functie dempen in of uit. Dit verbergt afbeeldingen tijdelijk en dempt audio wanneer u tweemaal zachtjes op de zijkant van de koptelefoon tikt.

U kunt deze functie indien nodig uitschakelen.

### Status van richtingstoetsen weergeven

Zet de volgende weergaven aan of uit wanneer u de trackpadfunctie pijltoetsen gebruikt.

- Bediening toets omhoog en toets omlaag: [  ] [  ]
- Bediening toets links en toets rechts: [  ] [  ]
- Bediening toets OK: [  ]

## **Trackpad automatisch draaien**

---

Schakel deze functie in wanneer u de bediening zijdelings vast wilt houden en de trackpad wilt gebruiken.

## **Standaard**

---

Stel het standaardtoetsenbord in voor het invoeren van tekst.

## **Uitvoer voor tekst-naar-spraak**

---

De functie tekst-naar-spraak instellen.

Pas de spreek snelheid aan en luister naar stemvoorbeelden.

## **Snelheid van aanwijzer**

---

Pas de snelheid aan waarmee de aanwijzer beweegt.

## Back-up maken en opnieuw instellen


### Fabrieksinstellingen terug

---

U kunt teruggaan naar de originele instellingen van het product.

Met Fabrieksinstellingen terug worden alle gegevens verwijderd die opgeslagen staan op de interne opslag van het product.

Maak een back-up van gegevens die u wilt bewaren voordat u het product opnieuw instelt.


1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik op [Back-up maken en opnieuw instellen] - [Fabrieksinstellingen terug].  
De gegevens worden weergegeven die verwijderd zullen worden.
3. Controleer de weergegeven informatie en tik op [Apparaat opnieuw instellen].  
Alle gegevens die op het product staan, worden verwijderd.

# Datum en tijd

## Autom. tijd en datum

Als Autom. tijd en datum is ingeschakeld, worden de datum en tijd automatisch verkregen via het netwerk.


U moet een internetverbinding hebben om gebruik te maken van autom. datum en tijd. Schakel deze instelling uit als u de datum en tijd handmatig wilt instellen.


1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik op [Datum en tijd] - [Autom. tijd en datum].  
Autom. tijd en datum is ingeschakeld als dit is geselecteerd.

## Datum instellen

De datum handmatig instellen.

Schakel [Autom. tijd en datum] uit als u de datum en tijd handmatig in wilt stellen.


1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik op [Datum en tijd] - [Datum instellen].  
Het scherm Datum wordt weergegeven.
3. Selecteer een datum of tik op de datum die u wilt instellen en tik daarna op [Instellen].  
De datum is ingesteld.

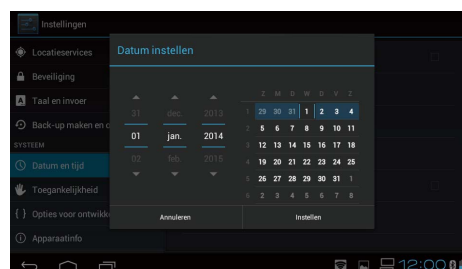


## Tijd instellen

De tijd handmatig instellen.

Schakel [Autom. tijd en datum] uit als u de datum en tijd handmatig in wilt stellen.

1. Tik op  in het scherm App lijst.
2. Tik op [Datum en tijd] - [Tijd instellen].  
Het scherm Tijd wordt weergegeven.
3. Selecteer een tijd en tik daarna op [Instellen].  
De tijd is ingesteld.

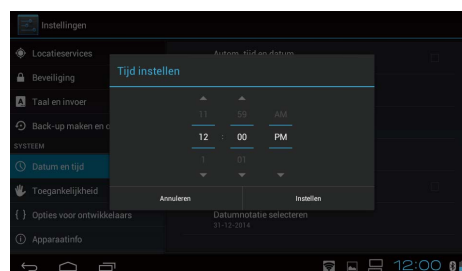

## **Tijdzone selecteren**

---

Stel de tijdzone in waarin dit product gebruikt wordt.

## **24-uurs klok gebruiken**

---

De klok handmatig instellen.

## **Datumnotatie selecteren**

---

Datumnotatie handmatig instellen.



## Probleemoplossing

In de Naslaggids wordt uitgelegd hoe u problemen met het product tijdens het gebruik van de koptelefoon kunt oplossen.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor problemen die optreden voordat u de koptelefoon gebruikt, zoals met opladen en onderhoud.

Item	Overzicht
<b>Afspelen</b>	Problemen met het afspelen van video en muziek oplossen. ➡ "Afspelen"
<b>Communicatie</b>	Problemen met netwerkverbindingen en communicatie met externe apparaten oplossen. ➡ "Communicatie"
<b>App-gegevens</b>	Problemen met het installeren van apps en het kopiëren van gegevens oplossen. ➡ "App-gegevens"
<b>Instellingen</b>	Problemen met apparaatinstellingen oplossen. ➡ "Instellingen"


# Afspelen

## Kan geen video's of muziek afspelen

- Controleer de ondersteunde formaten.
  - Galerij: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
  - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
  - Muziek: WAV, MP3, AAC
- Als de LED van de bediening lichtblauw is, kan het geluid gedempt zijn.  
Tik zachtjes twee keer op de rechterkant van de koptelefoon om de functie dempen uit te zetten.

## De afbeelding is vervormd

- Tussen 2D en 3D schakelen.  
Druk op de bediening op de schakeltoets (1) en selecteer 2D-/3D-modus. Schakel tussen 2D en 3D met de toetsen omhoog en omlaag (2).

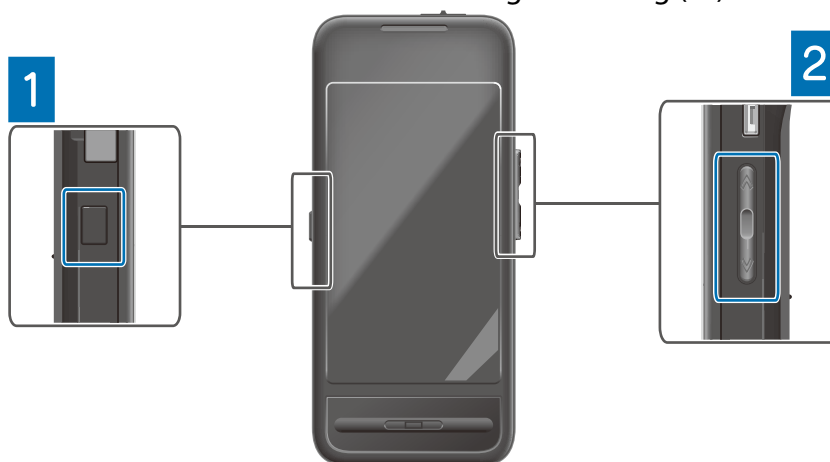

- Controleer of het bestand dat u wilt afspelen beschadigd is.  
Probeer het af te spelen op een ander apparaat.

## Communicatie

### Kan geen verbinding maken met het netwerk

- Controleer of draadloze LAN (Wi-Fi) beschikbaar is in uw locatie.
- Controleer of de instelling draadloze LAN (Wi-Fi) op het product is ingeschakeld.  
Schakel Wi-Fi in wanneer u verbinding maakt met het netwerk.

### Het product thuis gebruiken

- Controleer of draadloze LAN-router of toegangspunt ingeschakeld is.
- Controleer de SSID en het wachtwoord van de draadloze LAN-router of het toegangspunt.  
Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij de draadloze LAN-router toegangspunt geleverd is.

### Een openbare draadloze LAN-service gebruiken

- Controleer of u de openbare draadloze LAN-service kunt gebruiken.
- Om een openbare draadloze LAN-service te gebruiken moet u een overeenkomst hebben gesloten met serviceprovider.

### Kan geen verbinding maken met een extern apparaat

#### Tijdens het gebruik van MOVERIO Mirror

- Controleer of de instelling Wifi Direct op het product ingeschakeld is.  
Let op, zelfs wanneer de Wi-Fi-instelling ingeschakeld is, is geen communicatie mogelijk wanneer de instelling Wifi Direct is uitgeschakeld.
- Controleer of het externe apparaat Miracast ondersteunt.
- Gebruik indien het niet ondersteund wordt de bijgeleverde of optionele Wireless Mirroring Adapter.

#### Tijdens het gebruik van Bluetooth

- Controleer of de Bluetooth-instelling op het product ingeschakeld is.
- Controleer of het externe apparaat Bluetooth ondersteunt.
- Controleer of het externe apparaat Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP-profielen ondersteunt.
- Zorg ervoor dat het externe apparaat in de buurt van het product staat zonder obstakels er tussen.  
Bluetooth is een short-range draadloze communicatietechnologie. Het kan niet communiceren over grote afstanden.

## App-gegevens

### Kan een app niet installeren

Apps die gebruikt kunnen worden met het product zijn beschikbaar op de Moverio APPS Market.

Maak verbinding met internet en tik op [  ] op het scherm App lijst.

### Kan een app niet gebruiken

Raadpleeg de relevante appgids.

➡ "Applijst"

### Kan gegevens die gekopieerd zijn vanaf mijn pc niet vinden

- Zoek met de volgende apps naar de gegevens.
  - Video's en afbeeldingen: Galerij
  - Muziek: Muziek
- Gebruik SEViewer om te controleren of de gegevens gekopieerd zijn naar een map op het product.
 

Gegevens gekopieerd vanaf uw pc worden opgeslagen in de volgende mappen.

  - Interne opslag: map [sdcard]
  - microSD-kaart: map [sdcard2]

### Kan de naam van de map/het bestand niet wijzigen of kan geen map maken

- Controleer of de naam van de map of het bestand niet hetzelfde is als een andere map of bestand.
- Controleer of de naam van de map of het bestand geen ongeldige tekens bevat zoals (< > : \* ? " / \ | ).
- Controleer of de naam van de map of het bestand niet leeg is.
- Controleer of u schrijfbevoegdheid hebt voor de geselecteerde map of bestand.
 

Als u geen schrijfbevoegdheid hebt, kunt u de namen niet wijzigen en geen mappen maken.

## Instellingen

### Datum en tijd zijn niet juist

- Controleer of [Autom. tijd en datum] is ingeschakeld.
- Controleer als [Autom. tijd en datum] is ingeschakeld of het product verbonden is met het netwerk.
  - ➔ **"Kan geen verbinding maken met het netwerk"**
- Stel wanneer het product niet verbonden is met het netwerk de datum en tijd handmatig in.

### Het product moet geïntialiseerd worden

Initialiseer de gegevens vanuit het menu Instellingen.

Fabrieksinstellingen terug verwijdert alle geïnstalleerde apps en gedownloade gegevens.

Maak een back-up van gegevens die u wilt bewaren.

## Ondersteuningsinformatie

### Systeemupdate

Maak met het product verbinding met internet en werk het systeem bij met de meest recente versie.

Gebruik [Systeemupdates] om te zoeken naar systeemupdates.

Volg de instructies op het scherm op om het systeem bij te werken.

### Apps installeren

Apps die gebruikt kunnen worden met het product zijn beschikbaar op de Moverio APPS Market.

### Opties en aanbevolen randapparatuur

Opties en aanbevolen randapparatuur helpen u het meeste uit het product te halen.

Ga voor meer informatie naar <http://www.epson.com>.

# Informatiebalie

## < EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

### ALBANIA :

**ITD Sh.p.k.**  
Gjergji Center  
Rr Murat Toptani  
04000 Tirana  
Albania  
Tel: 00355 4 2256031  
Fax: 00355 4 2256013  
<http://www.itd-al.com>

### AUSTRIA :

**Epson Deutschland GmbH**  
Buropark Donau Inkustrasse  
1-7 / Stg. 6 / 2. OG  
A-3400 Klosteneuburg  
Austria  
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0  
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30  
<http://www.epson.at>

### BELGIUM :

**Epson Europe B.V.  
Branch office Belgium**  
Belgicastraat 4 - Keiberg,  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 070 350120  
<http://www.epson.be>

### BOSNIA AND HERZEGOVINA :

**NET d.o.o. Computer Engineering**  
Vukovarska 24  
88000 Mostar  
Bosnia and Herzegovina  
Tel: 00387 36449660  
Fax: 00387 36449669  
E-mail: [info@net.com.ba](mailto:info@net.com.ba)  
<http://www.net.com.ba>

### BULGARIA :

**Epson Service Center Bulgaria**  
c/o ProSoft Central Service  
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6  
1113 Sofia, Bulgaria  
Tel: 00359 2 979 30 75  
Fax: 00359 2 971 31 79  
E-mail: [info@prosoft.bg](mailto:info@prosoft.bg)  
<http://www.prosoft.bg>

### CROATIA :

**MR servls d.o.o.**  
Dugoselska cesta 5  
10370 Rugvica, Croatia  
Tel: 00385 16401111  
Fax: 03485 13654982  
E-mail: [info@mrsevis.hr](mailto:info@mrsevis.hr)  
<http://www.mrsevis.hr>

### CYPRUS :

**Mechatronic Ltd.**  
88 Digenis Akritas Avenue  
"Loizides Centre 2" 2nd Floor  
CY-1061 Nicosia, Cyprus  
Tel: 00357 22582258  
Fax: 00357 22582222  
<http://www.mechatronic.com.cy>

### CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Czech Republic**  
Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 800 142 052  
E-mail: [info@epson.cz](mailto:info@epson.cz)  
<http://www.epson.cz>

### DENMARK :

**Epson Denmark**  
Transformervej 6  
2730 Herlev, Denmark  
Tel: 44508585  
Fax: 44508586  
Hotline: 80808047  
E-mail: [danmark@epson.dk](mailto:danmark@epson.dk)  
<http://www.epson.dk>

### ESTONIA :

**Epson Service Center Estonia**  
c/o Kulbert Ltd.  
Sirge 4,  
10618 Tallinn, Estonia  
Tel: 00372 671 8160  
Fax: 00372 671 8161  
<http://www.epson.ee>

### FINLAND :

**Epson Finland**  
Rajatorpantie 41 C FI-01640  
Vantaa, Finland  
Hotline: 0201 552090  
<http://www.epson.fi>

### FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

**Epson France S.A.**  
150 rue Victor Hugo BP 320  
92305 Levallois Perret  
Cedex, France  
Hotline: 0821017017  
<http://www.epson.fr>

## GERMANY :

### Epson Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670  
Meerbusch, F.R. Germany  
Tel: +49-(0) 2159-538 0  
Fax: +49-(0) 2159-538 3000  
Hotline: 01805 2341 10  
<http://www.epson.de>

## GREECE :

### Oktabit S.A.

Gounari 26,  
15343 Agia Paraskevi  
Greece  
Tel: 0030 210 6067181  
Fax: 0030 210 6067180  
<http://www.oktabitgr.com>

## HUNGARY :

### Epson Europe B.V. Branch Office Hungary

Infopark Setany 1.  
HU-1117 Budapest, Hungary  
Hotline: 06 800 14 783  
E-mail: [info@epson.hu](mailto:info@epson.hu)  
<http://www.epson.hu>

## IRELAND :

### Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, U.K.  
Hotline: 01 679 9015  
<http://www.epson.ie>

## ISRAEL :

### Epson Israel

2 Habonim st.  
Ramat Gan, Israel  
Tel: +972-3-5751833  
Fax: +972-3-575161  
<http://www.epson.co.il>

## ITALY :

### Epson Italia s.p.a.

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo  
Mirano, Italy  
Tel: +39 02. 660321  
Fax: +39 02. 6123622  
Hotline: +39 06.60521503  
<http://www.epson.it>

## KAZAKHSTAN :

### Epson Kazakhstan Rep. Office

97, Samal-2, bldg A1, 5th floor  
Business Center  
"Samal Towers"  
Almaty 050051, Kazakhstan  
Tel: +7 727 3560260  
Fax: +7 727 3560260  
<http://www.epson.kz>

## LATVIA :

### Epson Service Center Latvia

c/o ServiceNet LV  
Jelgavas 36  
1004 Riga, Latvia  
Tel: 00 371 746 0399  
Fax: 00 371 746 0299  
<http://www.epson.lv>

## LITHUANIA :

### Epson Service Center Lithuania

c/o ServiceNet  
Gaiziunu 3  
50128 Kaunas, Lithuania  
Tel: 00 370 37 400 160  
Fax: 00 370 37 400 161  
<http://www.epson.lt>

## LUXEMBURG :

### Epson Europe B.V. Branch office Belgium

Belgicastraat 4-Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 0900 43010  
<http://www.epson.be>

## MACEDONIA :

### Digit Computer Engineering

Bul. Partizanski Odredi  
62 Vlez II mezanin  
1000 Skopje, Macedonia  
Tel: 00389 2 3093393  
Fax: 00389 2 3093393  
E-mail: [digit@digit.com.mk](mailto:digit@digit.com.mk)  
<http://www.digit.com.mk>

## NETHERLANDS :

### Epson Europe B.V. Benelux sales office

Entrada 701  
NL-1096 EJ Amsterdam  
Netherlands  
Tel: +31 20 592 65 55  
Fax: +31 20 592 65 66  
Hotline: 0900 5050808  
<http://www.epson.nl>

## NORWAY :

### Epson Norway

Fjordveien 3  
1363 Høvik, Norway  
Tel: 4780030030  
E-mail: [ksbl@telenor.com](mailto:ksbl@telenor.com)  
<http://www.epson.no>

## POLAND :

### Epson Europe B.V. Branch Office Poland

Ul. Bukwerska 66 PL-02-690  
Warszawa, Poland  
Hotline: (0) 801-646453  
<http://www.epson.pl>

## PORTUGAL :

### Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal

Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,  
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal  
Tel: 213035400  
Fax: 213035490  
Hotline: 707 222 000  
<http://www.epson.pt>

## ROMANIA :

### Epson Europe B.V. Branch Office Romania

Strada Ion Urdareanu nr. 34  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Romania  
Tel: 00 40 21 4025024  
Fax: 00 40 21 4025020  
<http://www.epson.ro>



## RUSSIA :

### Epson CIS

Schepkina street, 42,  
Bldg 2A, 3rd floor  
129110, Moscow, Russia  
Tel: +7 (495) 777-03-55  
Fax: +7 (495) 777-03-57  
<http://www.epson.ru>

## UKRAINE :

### Epson Kiev Rep. Office

Pimonenko street, 13,  
Bldg 7B, Office 15  
04050, Kiev, Ukraine  
Tel: +38 (044) 492 9705  
Fax: +38 (044) 492 9706  
<http://www.epson.ua>

## SERBIA :

### AVG d.o.o. Beograd

Prve pruge 31c  
11080 Zemun, Beograd  
Republic of Serbia  
Tel: 00381 11 3191868  
E-mail: [office@a-v-g.rs](mailto:office@a-v-g.rs)  
<http://www.a-v-g.rs>

## SLOVAKIA :

### Epson Europe B.V. Branch Office

Czech Republic  
Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 0850 111 429  
(national costs)  
E-mail: [infoline@epson.sk](mailto:infoline@epson.sk)  
<http://www.epson.sk>

## SLOVENIA :

### Birotehna d.o.o.

Litijska Cesta 259  
1261 Ljubljana - Dobrunje  
Slovenia  
Tel: 00 386 1 5853 410  
Fax: 00386 1 5400130  
E-mail: [info@birotehna.si](mailto:info@birotehna.si)  
<http://www.birotehna.si>

## SPAIN :

### Epson Ibérica, S.A.U.

Av. de Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona, Spain  
Tel: 93 582 15 00  
Fax: 93 582 15 55  
Hotline: 902 28 27 26  
<http://www.epson.es>

## SWEDEN :

### Epson Sweden

Box 329 192 30 Sollentuna  
Sweden  
Tel: 0771-400134  
<http://www.epson.se>

## SWITZERLAND :

### Epson Deutschland GmbH

Branch office Switzerland  
Zweigniederlassung Kloten  
Steinackerstrasse 34  
CH-8302 Kloten  
Switzerland  
Tel: +41 (0) 43 255 70 20  
Fax: +41 (0) 43 255 70 21  
Hotline: 0848448820  
<http://www.epson.ch>

## TURKEY :

### Tecpro Bilgi Teknolojileri

Tic. ve San. Ltd. Sti.  
Telsizler Mah. Zincirliidere  
Cad.No: 10 Kat 1-2  
Kagithane 34410 Istanbul  
Turkey  
Tel: 0090 212 2684000  
Fax: 0090 212 2684001  
E-mail: [epson@tecpro.com.tr](mailto:epson@tecpro.com.tr)  
<http://www.tecpro.com.tr>

## UK :

### Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, UK  
Tel: (01442) 261144  
Fax: (01442) 227227  
Hotline: 08704437766  
<http://www.epson.co.uk>

## AFRICA :

Contact your dealer

Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>  
or  
<http://www.epson.fr>

## SOUTH AFRICA :

### Epson South Africa

Grnd. Floor,  
Durham Hse, Block 6  
Fourways Office Park  
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.  
Fourways, Gauteng  
South Africa  
Tel: +27 11 465 9621  
Fax: +27 11 465 1542  
Helpdesk: 0860 337766  
or +27 11 201 7741  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>

## MIDDLE EAST :

### Epson (Middle East)

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free  
Zone Dubai  
UAE (United Arab Emirates)  
Tel: +971 4 88 72 1 72  
Fax: +971 4 88 18 9 45  
Email: [supportme@epson.eu](mailto:supportme@epson.eu)  
<http://www.epson.ae>

## < NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

### CANADA :

**Epson Canada, Ltd.**  
185 Renfrew Drive  
Markham, Ontario  
L3R 6G3  
Canada  
Tel: 905-709-9475  
or 905-709-3839  
<http://www.epson.ca>

### COSTA RICA :

**Epson Costa Rica, S.A.**  
De la Embajada Americana  
200 Sur y 300 Oeste  
Pavas, San Jose  
Costa Rica  
Tel: 800-EPSONCR  
(800-3776627)  
<http://www.epson.co.cr>

### MEXICO :

**Epson Mexico, S.A. de C.V.**  
Boulevard Manuel Avila  
Camacho 389  
Edificio 1, Conjunto Legaria  
Col Irrigación, C.P. 11500  
México, DF  
Tel: (52 55) 1323-2052  
/ (52 55) 1323-2096  
/ (52 55) 1323-2127  
<http://www.epson.com.mx>

### U. S. A. :

**Epson America, Inc.**  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
USA  
Tel: 562-276-4394  
<http://www.epson.com>

### ECUADOR :

**Epson Ecuador**  
Tel: 604-4220 (Guayaquil)  
Tel: 04-604-4220  
(otras ciudades)  
<http://www.epson.com.ec>

## < SOUTH AMERICA >

### ARGENTINA :

**Epson Argentina S.R.L.**  
Ave. Belgrano 970  
(1092) Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (5411) 5167-0300  
<http://www.epson.com.ar>

### CHILE :

**Epson Chile S.A.**  
La Concepción 322, Piso 3  
Providencia, Santiago, Chile  
Tel: (562) 484-3400  
<http://www.epson.cl>

### PERU :

**Epson Peru S.A.**  
Av. Canaval y Moreyra 590  
San Isidro, Lima, Perú  
Tel: (511) 418 0210  
<http://www.epson.com.pe>

### BRAZIL :

**Epson do Brasil**  
Av. Tucunaré,  
720 Tamboré Barueri,  
Sao Paulo, SP 06460-020  
Brazil  
Tel: (55 11) 3956-6868  
<http://www.epson.com.br>

### COLOMBIA :

**Epson Colombia Ltd.**  
Calle 100 No 19-54 Piso 7  
Bogota, Colombia  
Tel: (571) 523-5000  
<http://www.epson.com.co>

### VENEZUELA :

**Epson Venezuela S.A.**  
Calle 4 con Calle 11-1  
La Urbina Sur  
Caracas, Venezuela  
Tel: (58 212) 240-1111  
<http://www.epson.com.ve>

## < ASIA & OCEANIA >

### AUSTRALIA :

**Epson Australia Pty. Ltd.**  
3 Talavera Road,  
North Ryde, NSW 2113,  
Australia  
Tel: 1300 361 054  
<http://www.epson.com.au>

### CHINA :

**Epson (China) Co., Ltd.**  
7F, Jinbao Building,  
No.89 Jinbao Street,  
Dongcheng District,  
Beijing,  
China, 100005  
Tel: (86-10) 85221199  
Fax: (86-10) 85221123  
Hotline: 400-810-9977  
<http://www.epson.com.cn>

### HONG KONG :

**Epson Hong Kong Ltd.**  
Unit 715-723, Trade Square,  
681 Cheung Sha Wan Road,  
Cheung Sha Wan, Kowloon,  
Hong Kong  
Support Hotline:  
(852) 2827 8911  
Fax: (852) 2827 4383  
<http://www.epson.com.hk>

## INDIA :

**Epson India Pvt., Ltd.**  
12th Floor, The Millenia,  
Tower A,  
No. 1, Murphy Road,  
Ulsoor,  
Bangalore 560008  
India  
Tel: 1800 425 0011  
/1860 3000 1600  
<http://www.epson.co.in>

## INDONESIA :

**PT. Epson Indonesia**  
Wisma Keiai, 16th Floor,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel: 021-5723161  
Fax: 021-5724357  
<http://www.epson.co.id>

## JAPAN :

**Selko Epson Co.**  
**Toyoshina Plant**  
VP Customer Support Group:  
6925 Toyoshinatazawa,  
Azumino-shi, Nagano-ken,  
399-8285 Japan  
Tel: 0263-87-5814  
Fax: 0263-87-5813  
<http://www.epson.jp>

## KOREA :

**Epson Korea Co., Ltd.**  
27F DaeSung D-Polis A, 606,  
Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,  
Seoul, 153-719 Korea  
Tel : 82-2-558-4270  
Fax: 82-2-558-4272  
<http://www.epson.co.kr>

## MALAYSIA :

**Epson Malaysia Sdn. Bhd.**  
3rd Floor, East Tower,  
Wisma Consplant 1,  
No.2, Jalan SS 16/4,  
47500 Subang Jaya,  
Malaysia  
Tel: 03 56 288 288  
Fax: 03 56 212 088  
<http://www.epson.com.my>

## NEW ZEALAND :

**Epson New Zealand**  
Level 2,  
7-9 Fanshawe Street,  
Auckland Central, 1010  
New Zealand  
Tel: 09 366 6855  
Fax: 09 366 6865  
<http://www.epson.co.nz>

## PHILIPPINES :

**Epson Philippines Co.**  
8th Floor, Anson's Center,  
#23 ADB Avenue,  
Pasig City 1605,  
Philippines  
Tel: 632-7062609  
Fax: 632-7062663  
<http://www.epson.com.ph>

## SINGAPORE :

**Epson Singapore Pte. Ltd.**  
1 HarbourFront Place,  
#03-02 HarbourFront Tower 1,  
Singapore 098633  
Tel: 6586 3111  
<http://www.epson.com.sg>

## TAIWAN :

**Epson Taiwan**  
**Technology & Trading Ltd.**  
14F, No. 7, Song Ren Road,  
Taipei, Taiwan  
Tel: (02) 8786-6688  
Fax: (02) 8786-6633  
<http://www.epson.com.tw>

## THAILAND :

**Epson (Thailand) Co.,Ltd.**  
195 Empire Tower, 42nd Floor,  
South Sathorn Road,  
Yannawa, Sathorn,  
Bangkok 10120, Thailand  
Tel: 02 685 9888  
Fax: 02 685 9889  
<http://www.epson.co.th>

## Verificatiegegevens

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14  
DEALER No. :0017829/09