

# Referanseveiledning

---

## Innhold

<b>Om Referanseveiledningen</b>	5
Appliste	5
Innstillingsliste	5
Feilsøking	5
Støtteinformasjon	5
Informasjonsområde	5
Autentiseringsinformasjon	5
<b>Appliste</b>	6
Apper for å se filmer, lytte til musikk og surfe på nettsteder	6
Andre apper	7
<b>Galleri</b>	8
Start Galleri	8
Se filmer og vis stillbilder	8
Spill av stillbilder som en lysbildevisning	8
Rediger stillbilder	8
Velg et stillbilde som bakgrunnsbilde	9
Start Kamera	9
<b>Musikk</b>	10
Start Musikk	10
Lytt til musikk	10
Legg til et spor i spillelisten	10
<b>Nettleser</b>	12
Start Nettleser	12
Søk etter et nettsted	12
Bruk Nettleser-menyen	12
Endre startsidene til Nettleser	13
<b>Søk</b>	14
Søk	14
<b>MOVERIO Mirror</b>	15
Start MOVERIO Mirror	15
Koble til produktet og motta innhold	15
Koble til produktet og sende innhold	16
Still inn hva som skjer når tilkoblingen mislykkes	16
Bruke produktet fra målenheten.	16
<b>SEViewer</b>	17
Start SEViewer	17
Kopiere og flytte filer	17
Slette en fil	17

Gi nytt navn til mapper og filer .....	17
Opprette en ny mappe .....	18
<b>Kamera</b> .....	19
Start Kamera .....	19
Ta et bilde .....	20
Lage en film .....	20
Se filmer og bilder i Galleri .....	20
Les en QR-kode .....	21
Sett standard opptaksmodus for kameraet .....	21
Endre plasseringen der bildene lagres .....	21
<b>Moverio APPS Market</b> .....	22
Start Moverio APPS Market .....	22
<b>Innstillingsliste</b> .....	23
TRÅDLØST OG NETTVERK .....	23
ENHET .....	23
PRIVAT .....	24
SYSTEM .....	24
<b>Trådløst nett</b> .....	25
Koble til et trådløst nettverk .....	25
<b>Bluetooth</b> .....	26
Koble til en Bluetooth-enhet .....	26
<b>Mer</b> .....	27
Flymodus .....	27
Wi-Fi Direct .....	27
Slå på Wi-Fi Direct .....	27
Koble til en ekstern enhet .....	28
<b>Lyd</b> .....	29
Volumer .....	29
Stillemodus .....	29
Dolby Digital Plus .....	29
Skjermlåsllyder .....	30
<b>Skjerm</b> .....	31
Bakgrunnsbilde .....	31
Skriftstørrelse .....	31
<b>Posisjonstjenester</b> .....	32
GPS-satellitter .....	32
<b>Sikkerhet</b> .....	33
Skjermlås .....	33
Eierinformasjon .....	34
Vis passord .....	34
Enhetsadministratorer .....	34

Ukjente kilder .....	34
Pålitelig legitimasjon .....	34
<b>Språk og inndata</b> .....	35
Språk .....	35
Stavekontroll .....	35
Personlig ordbok .....	35
Tapp for å dempe .....	35
Vis status for piltaster .....	35
Autoroter styreflate .....	36
Standard .....	36
Tekst-til-tale-utdata .....	36
Pekerhastighet .....	36
<b>Sikkerhetskopier/tilbakestilling</b> .....	37
Fabrikkinnstillinger .....	37
<b>Dato og tid</b> .....	38
Auto. dato og klokkeslett .....	38
Angi dato .....	38
Still klokken .....	38
Tidssone .....	39
Bruk 24-timers format .....	39
Datoformat .....	39
<b>Feilsøking</b> .....	40
<b>Avspilling</b> .....	41
Kan ikke spille av filmer eller musikk .....	41
Bildet er forvridd .....	41
<b>Kommunikasjon</b> .....	42
Kan ikke koble til nettverket .....	42
Kan ikke koble til en ekstern enhet .....	42
<b>Appdata</b> .....	43
Kan ikke installere en app .....	43
Kan ikke bruke en app .....	43
Kan ikke finne data som er kopiert fra PC-en .....	43
Kan ikke endre en mappe / et filnavn, eller kan ikke opprette en mappe ....	43
<b>Innstillinger</b> .....	44
Dato og klokkeslett er feil .....	44
Produktet må initialiseres .....	44
<b>Støtteinformasjon</b> .....	45
Systemoppdatering .....	45
Installere apper .....	45
Alternativer og anbefalt tilleggsutstyr .....	45

<b>Informasjonsområde .....</b>	<b>46</b>
<b>Autentiseringsinformasjon .....</b>	<b>51</b>

## Om Referanseveiledningen

Referanseveiledningen gir en detaljert forklaring av hvordan du bruker appene og deres innstillinger.

Referanseveiledningen er organisert som vist nedenfor.

### Appliste

Se denne listen for informasjon om bruk og for å velge innstillinger for apper som er forhåndsinstallert på produktet.

➡ **"Appliste"**

### Innstillingsliste

Se denne listen for informasjon om de ulike innstillingene som er tilgjengelige på produktet.

➡ **"Innstillingsliste"**

### Feilsøking

Denne delen forklarer hvordan du kan løse problemer med produktet.

Se i denne delen hvis du støter på et problem.

Referanseveiledningen forklarer hvordan du kan løse problemer med produktet mens når du bruker hodesettet.

Om det gjelder problemer som oppstår før bruk av hodesettet, kan du se Brukerhåndboken.

➡ **"Feilsøking"**

### Støtteinformasjon

Informasjon om tilgjengelige apper og muligheter for å få mest mulig ut av produktet.

➡ **"Støtteinformasjon"**

### Informasjonsområde

Se denne delen for å be om reparasjon eller for andre henvendelser om produktet.






➡ **"Informasjonsområde"**

### Autentiseringsinformasjon






➡ **"Autentiseringsinformasjon"**

# Appliste

## Apper for å se filmer, lytte til musikk og surfe på nettsteder

Appnavn	Oversikt
 <b>Galleri</b>	Se filmer og stillbilder. ➡Se en detaljert forklaring
 <b>Musikk</b>	Lytt til musikk. ➡Se en detaljert forklaring
 <b>Nettleser</b>	Se på nettsteder. ➡Se en detaljert forklaring
 <b>Søk</b>	Skriv inn nøkkelord for å søke på Internett. ➡Se en detaljert forklaring
 <b>MOVERIO Mirror</b>	Koble trådløst til en Miracast-enhet. Denne funksjonen lar deg streame filmer fra en smarttelefon til produktet, eller streame filmer fra produktet til en TV. ➡Se en detaljert forklaring

## Andre apper

Appnavn	Oversikt
 <b>SEViewer</b>	Behandle filer. ➔ <b>Se en detaljert forklaring</b>
 <b>Innstillinger</b>	Kontroller og endre innstillinger. ➔ <b>Se detaljer om innstillingene</b>
 <b>Kamera</b>	Ta filmer og stillbilder med det innebygde kameraet, og les QR-koder. ➔ <b>Se en detaljert forklaring</b>
 <b>Moverio APPS Market</b>	Last ned apper til bruk med produktet. ➔ <b>Se en detaljert forklaring</b>
 <b>Nedlastinger</b>	Vis og kjør filer lastet ned til produktet via et nettverk.
 <b>Kalender</b>	Vis kalenderen og administrere timeplanen.
 <b>E-post</b>	Sett opp kontoer og send, motta, og les e-post.
 <b>Klokke</b>	Sjekk tiden og bruk alarmer.
 <b>Personer</b>	Administrer alle kontaktene dine på ett sted.
 <b>Lydopptak</b>	Spill inn stemmen din. Til dette trenger du en øretelefonmikrofon.
 <b>Kalkulator</b>	Utfør enkle beregninger.




## Galleri

Du kan se filmer som er lagret på produktets interne lagringsområde eller på et vanlig microSD-kort, og vise og redigere stillbilder.


Hvis du vil lagre filmer og stillbilder på produktet, kobler du produktet til PC-en med den medfølgende USB-kabelen. Når PC-en gjenkjenner produktet som en bærbar enhet, kan du kopiere data til den bærbare enheten.

Se Startveiledningen for mer informasjon.

### Start Galleri



Trykk  på Appliste-skjermen.  
Hovedskjermen for Galleri vises.

### Se filmer og vis stillbilder


1. På hovedskjermen til Galleri trykker du på mappen som inneholder dataene du vil vise.  
En liste over dataene i mappen blir vist.
2. Trykk dataene du vil vise.  
De valgte dataene vises.  
Trykk  for å spille av en film.



### Handlinger under avspilling


-  : Pause
-  : Glidebryter for avspillingsposisjon

### Spill av stillbilder som en lysbildevisning

Når et stillbilde vises, trykker du på  - [Lysbildevisning].  
Lysbildevisningen starter.

### Rediger stillbilder

Du kan redigere stillbilder. Du kan for eksempel beskjæring dem og justere fargene.

1. Når et stillbilde vises, trykker du på  - [Rediger].  
Rediger-skjermen vises.

2. Når du er ferdig med redigeringen, trykker du [Lagre].  
Det redigerte stillbildet lagres som en separat fil.

## Velg et stillbilde som bakgrunnsbilde

1. Når et stillbilde vises, trykker du på [ ] - [Angi bilde som].  
Skjermbildet Angi som vises.
2. Trykk [Bakgrunnsbilde] på skjermen for Angi bilde som.
3. Velg det området av bildet du vil lagre som bakgrunnsbilde, og trykk [Beskjær].  
Det valgte området av bildet blir stilt inn som bakgrunnsbilde.


### Merk

Trykk [Kontaktens bilde] på Angi som-skjermen for å lagre det valgte bildet som kontaktfoto.

## Start Kamera

Trykk [ ] på hovedskjermen til Galleri.  
Kamera starter, og kamerabildet blir vist.  
Se følgende sider for mer informasjon om hvordan du bruker Kamera.

➡ "Kamera"

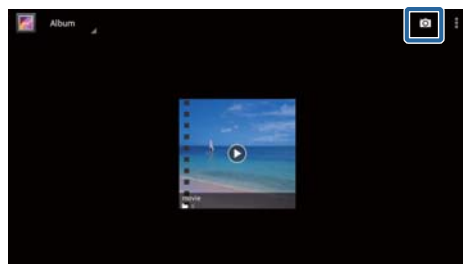


## Musikk

Du kan spille av musikk som er lagret på produktets interne lagringsområde eller på et vanlig microSD-kort.

Hvis du vil lagre musikk på produktet, kobler du produktet til PC-en med den medfølgende USB-kabelen. Når PC-en gjenkjenner produktet som en bærbar enhet, kan du kopiere data til den bærbare enheten. Se Startveiledningen for mer informasjon.









### Start Musikk


Trykk [  ] på Appliste-skjermen.  
Hovedskjermen for Musikk vises.

### Lytt til musikk

Trykk på sporet du vil spille av på hovedskjermen til Musikk.  
Det valgte sporet starter.


#### Handlinger under avspilling

- [  ] : Avspilling
- [  ] : Pause
- [  ] : Hopp til forrige spor
- [  ] : Hopp til neste spor
- [  ] : Glidebryter for avspillingsposisjon
- [  ] : Sporliste
- [  ] : Stokket avspilling
- [  ] : Gjenta avspilling

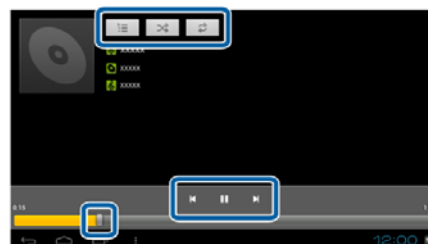

### Legg til et spor i spillelisten

1. På hovedskjermen til Musikk trykker og holder du sporet du vil legge til i spillelisten.
2. Trykk [Legg til spillelisten].
3. Trykk på spillelisten du vil legge til sporet i.  
Det valgte sporet blir lagt til i spillelisten.

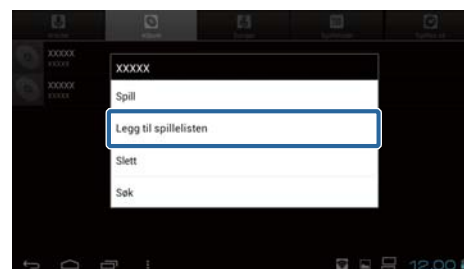

**Merk**

Hvis du vil opprette en ny spilleliste, trykker du [Legg til spillelisten] - [Ny].  
Skriv inn et navn for spillelisten, og trykk på [LAGRE].

## Nettleser

Du kan koble deg til internett og se på nettsteder.

Sjekk følgende før du bruker Nettleter.

- [Trådløst nett] er slått på i innstillingene.
- Det trådløse nettverket fungerer som det skal.

For mer informasjon om produktets nettverksinnstillinger kan du se Startveiledningen og Brukerhåndboken.

### Start Nettleter

Trykk [🌐] på Appliste-skjermen.

Nettleter starter og viser nettside som er satt som startside.

### Søk etter et nettsted

1. Trykk på URL-inntastingsfeltet.  
Tastaturet vises.
2. Skriv inn en URL eller en søkestreng, og trykk [Kjør] på tastaturet.  
Nettstedet på URL-en du skrev inn eller søkeresultatene vises.

### Bruk Nettleter-menyen

Trykk [ⓘ] for å vise Nettleter-menyen.

#### [Oppdater]

Siden oppdateres.


#### [Fremover]

Siden som ble vist før du trykket [⬅] i nettleteren eller [↺] på kontrolleren vises.

Dette kan bare brukes hvis du har trykket på [⬅] eller [↺] minst én gang.

#### [Ny fane]

Åpner en ny fane.

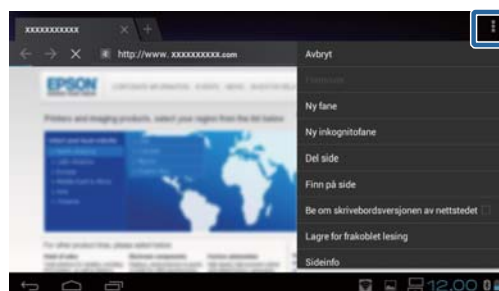

**[Ny inkognitofane]**

Åpner en ny inkognitofane (sider som vises i slike faner blir ikke registrert i nettleserloggen).

**[Del side]**

Del nettsiden du ser på via e-post eller sosiale medier.

**[Finn på side]**

Søk innenfor nåværende side ved hjelp av søkeord.


**[Be om skrivebordsversjonen av nettstedet]**

Bytt til PC-versjonen av siden.

Dette kan bare brukes hvis du er på smarttelefonversjonen til en side.

**[Lagre for frakoblet lesing]**

Lagre nåværende side for å lese den i frakoblet modus.

Trykk  - [Lagrede sider] for å vise listen over lagrede sider.

**[Sideinfo]**

Viser detaljert informasjon om siden.


**[Innstillinger]**

Endre de ulike Nettleser-innstillingene.

## Endre startsiden til Nettleser

---

Sett startsiden (siden som vises når Nettleser startes).


1. Trykk .
2. Trykk [Innstillinger] - [Generelt] - [Angi startside].  
Siden [Angi startside] vises.
3. Trykk for å velge typen side du vil angi.
  - Nåværende side: Stiller den gjeldende websiden som startside.
  - Tom side: Setter en tom side som startside.
  - Standardside: Angir standard nettside som startside.
  - Mest besøkte nettsteder: Stiller din mest besøkte nettside som startside.
  - Annen: Skriv inn URL-en til nettstedet du vil bruke som startside.

## Søk

Skriv inn søkeord for å søke på nettet.


Plasserer du Finn-modulen på startskjermen, kan du søke direkte fra startskjermen.


## Søk

1. Trykk [  ] på Appliste-skjermen.  
Et inntastingsfelt vises.
2. Skriv inn en søkestreng i tekstfeltet, og trykk [Start] på tastaturet.  
Søkeresultatene vises.



### Merk

Trykk [  ] til venstre for tekstfeltet for å velge informasjonskategorien for søkeresultatene.

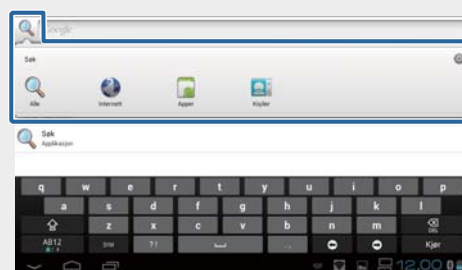

## MOVERIO Mirror

Du kan koble produktet trådløst til en PC, smarttelefon eller TV som støtter Miracast, og streame innhold fra en PC eller smarttelefon til produktet, eller streame innhold som spilles på produktet til en TV eller en annen enhet.

Miracast-teknologi gjør det mulig å overføre data trådløst mellom enheter som støtter dette.

Bruk Wi-Fi Direct-funksjonen til å koble til andre enheter.

Sjekk følgende før du bruker MOVERIO Mirror.


- Enheten støtter Miracast.  
Hvis dette ikke støttes, må du bruke den Wireless Mirroring Adapter, som kan være ekstrautstyr.
- Wi-Fi Direct er slått på i innstillingene.


### Start MOVERIO Mirror

Trykk [] på Appliste-skjermen.

Hovedskjermen til MOVERIO Mirror vises.

### Koble til produktet og motta innhold

1. Trykk [Mottaker] på hovedskjermen til MOVERIO Mirror.
2. Trykk [Målenhet].
3. Sjekk produktets ID på innstillingskjermen til Wi-Fi Direct, og trykk på []-tasten.  
Produktet går over i hvilemodus.
4. Velg ID-en til dette produktet på enheten du vil koble til når du bruker en Wi-Fi Direct-tilkobling.  
Skjermen til den tilkoblede enheten vises på produktets skjerm.

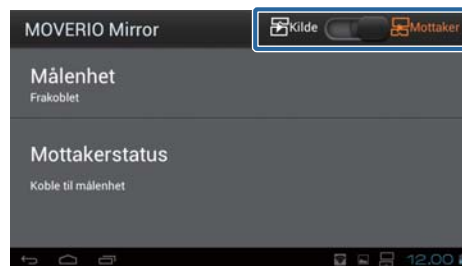




## Koble til produktet og sende innhold

1. Trykk [Kilde] på hovedskjermen til MOVERIO Mirror.
2. Trykk [Målenhet].
3. Trykk ID-en til enheten du vil koble til, og trykk på [↻]-tasten.

Produktets skjerm vises på den tilkoblede enheten.

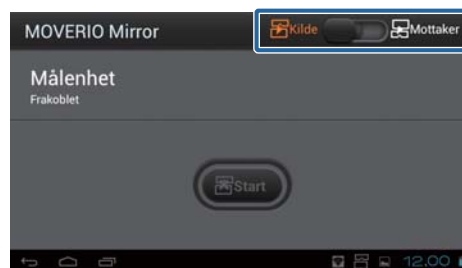

4. Start Galleri for å velge innholdet du vil spille.

Skjermen for å velge app vises.

Når du velger MOVERIO Mirror, spilles innholdet på den tilkoblede enheten, og skjermen på dette produktet blir svart.

Når du velger en Videospiller, spilles innholdet på både dette produktet og den tilkoblede enheten, men lyden kommer bare fra produktet.

## Still inn hva som skjer når tilkoblingen mislykkes

Hvis du ikke kan koble til, kan du endre tilkoblingsinnstillingene. Normalt trenger du ikke å endre disse innstillingene.

1. Trykk [≡] på kontrolleren, og trykk deretter [Innstillinger].
2. Trykk [Tilkoblingsjusteringer].
3. Angi antallet forsøk og tiden før tidsavbrudd når tilkoblingen ikke kan opprettes.

## Bruke produktet fra målenheten.

Du kan bruke produktet fra målenheten.

1. Trykk [≡] på kontrolleren, og trykk deretter [Innstillinger].
2. Trykk [Tillat styring fra mottakerenhet].

## SEViewer

Du kan administrere filene på produktet.

### Start SEViewer

Trykk [] på Appliste-skjermen.  
Produktets datamappe vises.

### Kopiere og flytte filer

1. Trykk og hold på filen du vil kopiere eller flytte.
2. Trykk [Kopier] eller [Flytt].  
Filen lagres midlertidig på utklippstavlen.
3. Åpne mappen der du vil kopiere eller flytte filen.
4. Trykk [Utklippstavle].  
Filen på utklippstavlen limes inn i mappen.

### Slette en fil

1. Trykk og hold på filen du vil slette.
2. Trykk [Slett].  
Den valgte filen slettes.

### Gi nytt navn til mapper og filer


1. Trykk og hold mappen eller filen du vil gi nytt navn til.
2. Trykk [Gi nytt navn].  
Et inntastingsfelt vises.
3. Skriv inn det nye navnet, og klikk på [OK].  
Det nye navnet på mappen eller filen blir lagret.

Kontroller følgende hvis det står [Navneendring mislyktes.].

➡ "Kan ikke endre en mappe / et filnavn, eller kan ikke opprette en mappe"

## Opprette en ny mappe

---

1. Trykk [] der du vil opprette en ny mappe.
2. Trykk [Ny mappe].  
Et inntastingsfelt vises.
3. Skriv inn et mappenavn, og klikk på [OK].  
Den nye mappen blir lagret.

Kontroller følgende hvis det står [Mappeoppretting mislyktes].

➡ "Kan ikke endre en mappe / et filnavn, eller kan ikke opprette en mappe"

## Kamera

Du kan ta opp film og stillbilder og lese QR-koder med det innebygde kameraet.

### **Obs**

- Du må ikke krenke andres opphavsrett når du redigerer, kopierer eller deler data som er lagret eller spilt inn med produktet.
- Du må ikke krenke de personlige rettighetene til andre mennesker når du bruker, endrer eller deler deres bilder eller navn uten tillatelse.
- Følg instruksjonene til forestillinger, forretningskampanjer, utstillinger, og så videre der fotografering er forbudt eller begrenset.
- Straff kan ilegges i henhold til lokale lover og forskrifter for ordensforstyrrelse eller utilbørlig atferd som skyldes bruk av produktet.

### **Merk**

Produktet har ikke en innebygd mikrofon. Bruk den medfølgende øretelefonmikrofonen for å spille inn tale og lyd når du filmer.

## Start Kamera

Trykk  på Appliste-skjermen.

Kamerabildet blir vist.

Mens Kamera er i gang, blinker lampen.

### **Merk**

Ved oppstart for første gang vises skjermen for å velge opptaksmodus. Velg [Kameramodus] eller [Skannemodus for QR-kode].


Opptaksmodus er ved første oppstart stilt inn som standardmodus når Kamera er slått på. Du kan endre standard opptaksmodus i innstillingene.

➔ **"Sett standard opptaksmodus for kameraet"**

## Ta et bilde

Trykk [●].

Et bilde blir tatt og lagret automatisk i produktets interne lagringsplass.

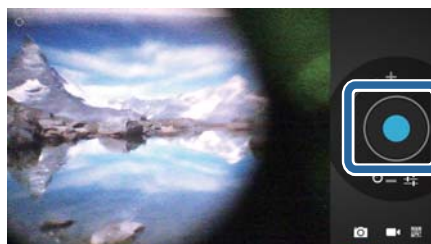

### Merk

- Du kan endre plasseringen der bildene lagres.  
➡ **"Endre plasseringen der bildene lagres"**
- Trykk [⌂] for å stille inn detaljerte innstillinger for bildet.

## Lage en film

1. Trykk [📺].

Produktet bytter til filmopptaksmodus.

2. Trykk [●].

Filmopptak starter.

3. Trykk [■].

Når du er ferdig med filmingen, blir filmen automatisk lagret i produktets interne lagringsplass.

### Merk

Trykk [⌂] for å gjøre detaljerte innstillinger for filmene.

## Se filmer og bilder i Galleri

1. Trykk på bildet som vises øverst til høyre på bildetopptaksskjermen.

2. Trykk [📺].


Galleriet åpnes og viser en liste over filmer og bilder.




Kontroller følgende hvis du oppdager problemer med kvaliteten på filmene eller bildene.


- Er hånden din eller håret ditt i veien for kameralinsen?
- Er linsen støvete eller fettete?

## Les en QR-kode


1. Trykk .
2. Rett inn QR-kode med de røde linjene på skjermen.  
QR-koden er gjenkjent.

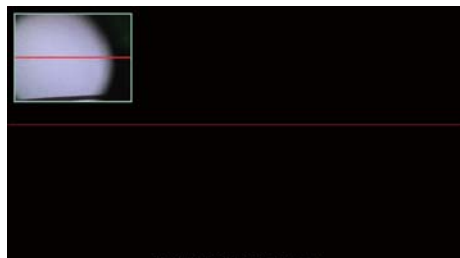

## Sett standard opptaksmodus for kameraet

1. Trykk [] på kontrolleren, og trykk deretter [Innstillinger].
2. Trykk [Modusinnstillinger].
3. Trykk for å velge opptaksmodus som du vil bruke som standard.  
Valgt opptaksmodus er stilt inn.

## Endre plasseringen der bildene lagres

1. Trykk [] på kontrolleren, og trykk deretter [Innstillinger].
2. Trykk [Lagringsplassering].
3. Trykk stedet hvor du vil lagre dine bilder (produktets interne lagring eller microSD-kort).  
Plasseringen der bildene lagres er endret.

## Moverio APPS Market

Du kan laste ned apper til bruk med produktet.

### Start Moverio APPS Market

---

Trykk [  ] på Appliste-skjermen.

Moverio APPS Market-skjermen vises.

Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en konto, så kan du logge inn og laste ned apper.

# Innstillingsliste

## TRÅDLØST OG NETTVERK

Elementnavn	Oversikt
<b>Trådløst nett</b>	Koble til et trådløst nettverk. ➡ <b>Se en detaljert forklaring</b>
<b>Bluetooth</b>	Koble til Bluetooth-enheter. ➡ <b>Se en detaljert forklaring</b>
<b>Databruk</b>	Sjekk mengden datakommunikasjon hver app bruker.
<b>Mer</b>	Still inn Flymodus og Wi-Fi Direct-tilkobling. ➡ <b>Se en detaljert forklaring</b>

## ENHET

Elementnavn	Oversikt
<b>Lyd</b>	Juster volumet og lydkvaliteten til filmer og musikk. ➡ <b>Se en detaljert forklaring</b>
<b>Skjerm</b>	Endre bakgrunnsbilde og angi størrelsen på tekst. ➡ <b>Se en detaljert forklaring</b>
<b>Lagring</b>	Kontroller at det er nok ledig plass på produkt interne lagringsområde og på microSD-kortet, og ta ut microSD-kortet.
<b>Batteri</b>	Sjekk batterinivået.
<b>Apper</b>	Administrer apper som er installert.



## PRIVAT

Elementnavn	Oversikt
<b>Posisjonstjenester</b>	Slå GPS-satellitter på eller av. ➡Se detaljerte innstillinger
<b>Sikkerhet</b>	Sett Skjermlås og tillatelser for appinstallasjon. ➡Se detaljerte innstillinger
<b>Språk og inndata</b>	Angi språk og tastaturtype. ➡Se detaljerte innstillinger
<b>Sikkerhetskopier/tilbakestilling</b>	Gjenopprett produktdata og innstillinger. ➡Se detaljerte innstillinger

## SYSTEM

Elementnavn	Oversikt
<b>Dato og tid</b>	Angi dato og klokkeslett. ➡Se detaljerte innstillinger
<b>Tilgjengelighet</b>	Still inn tekststørrelse og tekst-til-tale.
<b>Utviklernalternativer</b>	Innstillinger for utviklere.
<b>Enhetsinformasjon</b>	Sjekk enhetsinformasjon, inkludert batterinivå og OS-versjon.

# Trådløst nett


Du kan koble til et trådløst nettverk.

Ved hjelp av Trådløst nett kan du bruke Internett og kommunisere med andre enheter.

## Relaterte apper

- Nettleser
- E-post
- Søk

## Koble til et trådløst nettverk


1. Trykk [  ] på Appliste-skjermen.
2. På [Trådløst nett]-menyen trykker du på [Av] for å stille om til [På].  
Tilgjengelige SSID-er (nettverksnavn) vises.
3. Klikk på SSID-en du vil koble deg til.  
Skjermen for å skrive inn passord vises.
4. Skriv inn et passord, og trykk deretter på [Koble til].

Når [  ] vises på statuslinjen, har produktet koblet til et trådløst nettverk.



Prøv følgende hvis SSID-en du vil koble til ikke vises.

- Kontroller at tilgangspunktet er slått på, og at innstillingene er riktige.
- Trykk [Skann].
- Hvis SSID-en du vil koble til ikke vises selv om du trykker [Skann], trykker du [Legg til nettverk], og skriver inn SSID-en direkte.

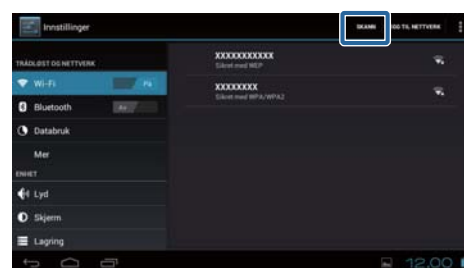

## Bluetooth


Du kan trådløst koble produktet til en Bluetooth-kompatibel enhet.


Utfør paring før du kobler til for første gang (Enheter må pares for å kunne kommunisere med hverandre).


Kontroller de følgende elementene.

- Bluetooth-enheten er slått på.
- Bluetooth-enheten støtter profilene HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.

### Koble til en Bluetooth-enhet

1. Trykk [  ] på Appliste-skjermen.
2. På [Bluetooth]-menyen trykker du på [Av] for å sette den til [På].  
Tilgjengelige enheter vises.
3. Trykk på enheten du vil koble til.

Når [  ] vises på statuslinjen, har produktet koblet til enheten.

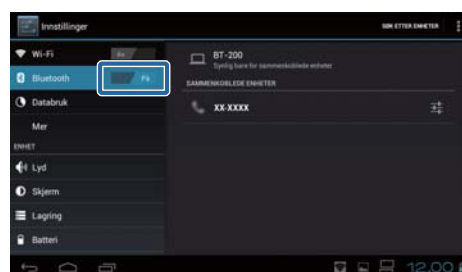

Prøv følgende hvis enheten du vil koble til ikke vises.


- Kontroller at Bluetooth-enheten er slått på.
- Trykk [Søk etter enheter].

## Mer

### Flymodus

Slår du på Flymodus, slår dette av alle kommunikasjonsfunksjoner som Trådløst nett, Wi-Fi Direct og Bluetooth.

Når du bruker produktet på et fly, må du slå på Flymodus.

1. Trykk  på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Mer] - [Flymodus].  
Flymodus er på hvis dette er valgt.



### Wi-Fi Direct

Du kan koble direkte til en smarttelefon eller en annen ekstern enhet.


Når du bruker MOVERIO Mirror, må du slå på Wi-Fi Direct.

Når Wi-Fi Direct er på, kan du ikke lenger koble til Trådløst nett via et tilgangspunkt.

#### Relaterte apper

MOVERIO Mirror

### Slå på Wi-Fi Direct

1. Trykk  på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Mer] - [Wi-Fi Direct].
3. Trykk [Wi-Fi Direct].  
Wi-Fi Direct er på hvis dette er valgt.



## Koble til en ekstern enhet

1. Trykk [Wi-Fi Direct].  
Tilgjengelige enheter vises.
2. Trykk for å velge navnet til enheten du vil koble til.
3. Følg instruksjonene på skjermen for dette produktet og enheten du vil koble til.

Hvis [Tilkoblet] vises under navnet på den eksterne enheten, er Wi-Fi Direct-tilkoblingen vellykket.



### Merk

- Du kan bruke MOVERIO Mirror, som kommer forhåndsinstallert på produktet, til å vise innholdet på skjermen til en ekstern enhet som er koblet til dette produktet.
- Bruk MOVERIO Mirror til å streame filminnhold fra produktet til en ekstern enhet. Når du spiller av filmer ved hjelp av Videospiller i Galleri, kommer kun lyd fra dette produktet.

# Lyd

## Volumer

Du kan justere volumet til filmer, musikk, varsler og alarmer.


1. Trykk [🔊] på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Lyd] - [Volumer].  
Juster Volum-skjermbildet vises.
3. Dra [🔊] for å justere volumet.
4. Trykk [OK].  
Volumet er stilt inn.



## Stillemodus

Innstillingen for Stillemodus kutter alle lyder.

1. Trykk [🔊] på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Lyd] - [Stillemodus].  
Skjermbildet for Stillemodus vises.
3. Trykk [Kutt lyd].  
Stillemodus er stilt inn.

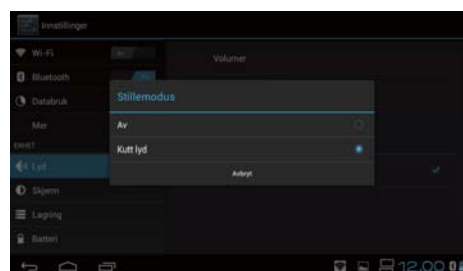

## Dolby Digital Plus

Juster lyd kvaliteten når du spiller innhold.  
Dette gjør lyden til visse typer innhold mer levende.


1. Trykk [🔊] på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Lyd] - [Dolby Digital Plus].  
Dolby Digital Plus-skjerm vises.
3. Trykk på lyd kvaliteten du vil bruke.  
Den valgte lyd kvaliteten er stilt inn.



## Skjermlåslyder

---


Du kan slå på eller av lyden som høres når skjermen blir låst og låst opp.  
Dette er slått av som standard.

1. Trykk  på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Lyd] - [Skjermlåslyder].  
Skjermlåslyd blir slått på hvis dette er valgt.

# Skjerm

## Bakgrunnsbilde

Du kan stille inn bakgrunnsbilde for startskjermen.


1. Trykk [] på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Skjerm] - [Bakgrunnsbilde].
3. Trykk for å velge typen bakgrunnsbilde du vil angi.  
Bakgrunnsbilde-listeskjermen vises.
4. Velg bakgrunnsbildet du vil bruke.  
Det valgte bakgrunnsbildet blir stilt inn.

### Merk

Du kan også stille inn bakgrunnsbildet fra Galleri.

➡"Velg et stillbilde som bakgrunnsbilde"

## Skriftstørrelse

1. Trykk [] på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Skjerm] - [Skriftstørrelse].  
Skriftstørrelse-skjermen vises.
3. Trykk for å velge skriftstørrelsen du vil bruke.  
Skriftstørrelsen blir endret.




# Posisjonstjenester

## GPS-satellitter

---

Produktet er utstyrt med GPS.

Slår du på GPS-satellitter, kan produktet hente informasjon om plassering.





1. Trykk  på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Posisjonstjenester] - [GPS-satellitter].  
GPS-satellitter er på hvis dette er valgt.

# Sikkerhet

## Skjermlås

Du kan låse skjermen ved oppstart og i hvilemodus.

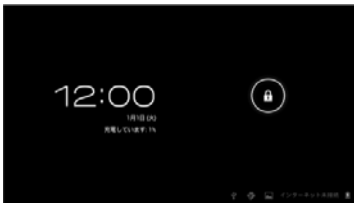1. Trykk [Sikkerhet] på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Sikkerhet] - [Lås skjermen].
3. Trykk for å velge den typen lås du vil bruke.

Kategori	Lås opp skjermen
Ingen	Skjermlås er deaktivert.
Dra sidelengs	 <p>Lås opp skjermen ved å skyve låseikonet.</p>
Mønster	 <p>Lås opp skjermen ved å lage et mønster.</p>
Personlig kode	 <p>Lås opp skjermen ved å legge inn en 4-sifret personlig kode.</p>
Passord	 <p>Lås opp skjermen ved å skrive inn et passord.</p>

## Eierinformasjon

Angi eierinformasjon. Eierens opplysninger (navn, adresse og så videre) vises på den låste skjermen.

## Vis passord

Velg dette for å vise passordet mens du skriver det.

## Enhetsadministratorer

Aktiver eller deaktiver Enhetsadministratorer. Aktiver dette når du bruker apper som krever enhetsadministratorer.

## Ukjente kilder


Tillater installasjon av apper fra ukjente kilder (apper som ikke er lastet ned fra Google Play).

Velg dette når du installerer apper som er lastet ned fra Moverio APPS Market.

## Pålitelig legitimasjon

Aktiver eller deaktiver digitale sertifikater for å identifisere enheter.

Digitale sertifikater brukes for å koble til nettverk og autentisere servere.


Hvis du vil installere et digitalt sertifikat i produktet, setter du et microSD-kort med sertifikatet lagret på det inn i produktet, og trykker på  - [Sikkerhet] - [Installer fra SD-kort].

Hvis du vil fjerne alle sertifikater, trykker du [Tøm legitimasjonslageret].

## Språk og inndata

### Språk

Angi språket.

1. Trykk [- 2. Trykk [Språk og inndata] - [Språk].  
Språklisten vises.
- 3. Trykk for å velge et språk.  
Det valgte språket er stilt inn.

### Stavekontroll

Slå Stavekontroll på eller av.

Bruk Stavekontroll for å sjekke stavemåten og vise rettinger når du skriver inn tekst.

### Personlig ordbok

Skriv inn ofte brukte ord på Personlig ordbok.






### Tapp for å dempe

Slå av eller på dempknock-funksjonen. Dette skjuler midlertidig bilder og kutter lyden når du trykker lett to ganger på siden av hodesettet.

Du kan slå av denne funksjonen hvis det er nødvendig.

### Vis status for piltaster

Slå følgende visninger av eller på når du bruker styreflatepiltastene.

- Bruk av opp-og-ned-tastene: [  ] [  ]
- Bruk av venstre-og-høyre-tastene: [  ] [  ]
- Bruk av OK-tast: [  ]

## **Autoroer styreflate**

---

Slå på dette hvis du vil holde kontrolleren sidelengs og bruke styreflaten.

## **Standard**

---

Angi standard tastatur for å skrive inn tekst.

## **Tekst-til-tale-utdata**

---

Still inn tekst-til-tale-funksjon.

Juster talefart og lytt til stemmeprøver.

## **Pekerhastighet**

---

Endre hastigheten for pekeren.

## Sikkerhetskopier/tilbakestilling


### Fabrikkinnstillinger

---

Du kan tilbakestille produktet til de opprinnelige innstillingene.

Fabrikkinnstillinger sletter alle data som er lagret i produktets interne lagringsplass.

Sikkerhetskopier data som du vil beholde før du tilbakestiller produktet.

1. Trykk  på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Sikkerhetskopier/tilbakestilling] - [Fabrikkinnstillinger].  
Typen data som skal slettes blir vist.
3. Kontroller informasjonen som vises, og trykk på [Tilbakestill enhet].  
Alle data på produktet slettes.

# Dato og tid

## Auto. dato og klokkeslett

Når Auto. dato og klokkeslett er slått på, blir dato og klokkeslett automatisk hentet via nettverket.

Du trenger en Internett-tilkobling for å bruke auto. dato og klokkeslett.

Slå av denne innstillingen hvis du ønsker å stille inn dato og klokkeslett manuelt.

1. Trykk [ ] på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Dato og tid] – [Auto. dato og klokkeslett].  
Auto. dato og klokkeslett er på hvis dette er valgt.

## Angi dato

Still inn dato manuelt.

Slå av [Auto. dato og klokkeslett] hvis du ønsker å stille inn dato og klokkeslett manuelt.

1. Trykk [ ] på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Dato og tid] - [Angi dato].  
Dato-skjermen vises.
3. Velg en dato, eller trykk på datoen du vil angi, og trykk på [Lagre].  
Datoen er stilt inn.



## Still klokken

Still klokken manuelt.

Slå av [Auto. dato og klokkeslett] hvis du ønsker å stille inn dato og klokkeslett manuelt.

1. Trykk [ ] på Appliste-skjermen.
2. Trykk [Dato og tid] - [Still klokken].  
Klokke-skjermen vises.
3. Velg et tidspunkt, og trykk på [Lagre].  
Klokken er innstilt.



## **Tidssone**

---

Angi tidssonen der produktet brukes.

## **Bruk 24-timers format**

---

Still inn format for visning av tid.

## **Datoformat**

---

Still inn format for visning av dato.



## Feilsøking

Referanseveiledningen forklarer hvordan du kan løse problemer med produktet mens når du bruker hodesettet.

For problemer som oppstår før bruk av hodesettet, som lading og vedlikehod, kan du se Brukerhåndboken.

Element	Oversikt
<b>Avspilling</b>	Feilsøk problemer med å spille av filmer og musikk. ➡ " <b>Avspilling</b> "
<b>Kommunikasjon</b>	Feilsøk problemer med nettverkstilkoblinger og kommunikasjon med eksterne enheter. ➡ " <b>Kommunikasjon</b> "
<b>Appdata</b>	Feilsøk problemer med installasjon av apper og kopiering av data. ➡ " <b>Appdata</b> "
<b>Innstillinger</b>	Feilsøk problemer med enhetsinnstillinger. ➡ " <b>Innstillinger</b> "


## Avspilling

### Kan ikke spille av filmer eller musikk

- Sjekk de støttede formatene.
  - Galleri: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
  - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
  - Musikk: WAV, MP3, AAC
- Når kontrollerlampen er lyseblå, kan lyden være kuttet.  
Pek på høyre side av hodesettet lett to ganger for å slå av kutting av lyd.

### Bildet er forvridd

- Bytt mellom 2D og 3D.  
Trykk på kontrollbryteren (1), og velg deretter 2D-/3D-modus. Bytt mellom 2D og 3D med opp-og-ned-tastene (2).

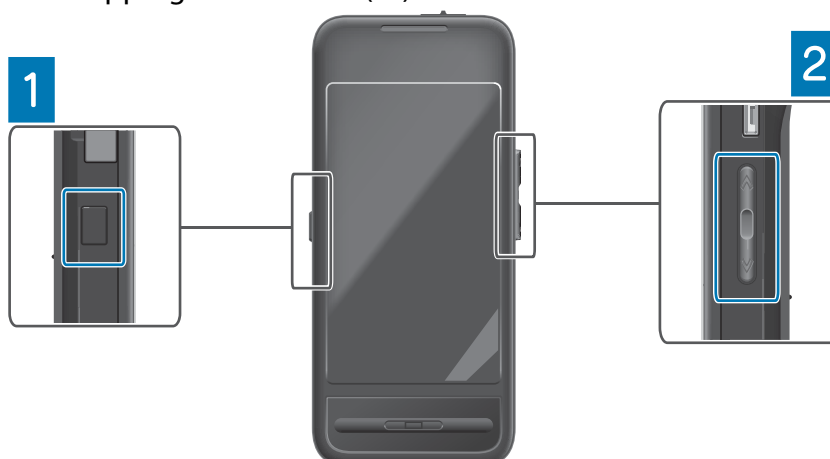

- Kontroller at filen du ønsker å spille ikke er skadet.  
Prøv å spille den av på en annen avspillingsenhet.

## Kommunikasjon

### Kan ikke koble til nettverket

- Kontroller at trådløst nett (Wi-Fi) er tilgjengelig der du befinner deg.
- Kontroller at innstillingen for trådløst nett (Wi-Fi) på produktet er slått på.  
Når du kobler til nettverket, må du slå på Trådløst nett.

### Bruke produktet hjemme

- Kontroller at den trådløse ruterer eller tilgangspunktet er slått på.
- Kontroller SSID og sikkerhetspassordet for den trådløse ruterer eller tilgangspunktet.  
Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med den trådløse nettverksruterer eller tilgangspunktet.

### Bruke en offentlig trådløs nettverkstjeneste

- Kontroller at du kan bruke den offentlige trådløse LAN-tjenesten.
- For å bruke et offentlig trådløst lokalnett må du ha ofte ha et abonnement med tjenesteleverandøren.

### Kan ikke koble til en ekstern enhet

#### Når du bruker MOVERIO Mirror

- Kontroller at Wi-Fi Direct-innstillingen på produktet er på.  
Merk at selv om Trådløst nett-innstillingen er på, så er ikke kommunikasjon mulig hvis Wi-Fi Direct-innstillingen er slått av.
- Kontroller at den eksterne enheten støtter Miracast.
- Hvis dette ikke støttes, må du bruke den Wireless Mirroring Adapter, som kan være ekstrautstyr.


#### Når du bruker Bluetooth

- Kontroller at Bluetooth-innstillingen på produktet er på.
- Kontroller at den eksterne enheten støtter Bluetooth.
- Kontroller at den eksterne enheten støtter Bluetooth-profilene HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.
- Kontroller at den eksterne enheten er nær produktet uten at det er hindringer mellom dem.  
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde. Den kan ikke kommunisere over lange avstander.

## Appdata

### Kan ikke installere en app

Du finner apper du kan bruke med produktet på Moverio APPS Market.

Koble til Internett, og trykk du på [  ] på Appliste-skjermen.

### Kan ikke bruke en app

Se veiledningen til den aktuelle appen.

➔ "Appliste"

### Kan ikke finne data som er kopiert fra PC-en

- Se etter dataene ved hjelp av følgende apper.
  - Filmer og stillbilder: Galleri
  - Musikk: Musikk
- Bruk SEViewer til å kontrollere om data har blitt kopiert til en mappe på produktet.  
Data som er kopiert fra PC-en lagres i følgende mapper.
  - Intern lagring: [sdcard]-mappen
  - microSD-kort: [sdcard2]-mappen

### Kan ikke endre en mappe / et filnavn, eller kan ikke opprette en mappe

- Kontroller at mappenavnet eller filnavnet ikke er det samme som en eksisterende mappe eller fil.
- Kontroller at mappenavnet eller filnavnet ikke inneholder tegn som ikke støttes (< > : \* ? " / \ | ).
- Kontroller at mappenavnet eller filnavnet er ikke tomt.
- Kontroller at du har skriverettigheter til den valgte mappen eller filen.  
Hvis du ikke har skriverettigheter, kan du ikke endre navn eller opprette mapper.

## Innstillinger

### Dato og klokkeslett er feil

- Kontroller at [Auto. dato og klokkeslett] er på.
- Hvis [Auto. dato og klokkeslett] er på, kontrollerer du at produktet er koblet til nettverket.
  - ➔ **"Kan ikke koble til nettverket"**
- Hvis produktet ikke er koblet til nettverket, må du stille inn dato og klokkeslett manuelt.

### Produktet må initialiseres

Initialiser data fra Innstillinger-menyen.

Fabrikkinnstillinger sletter alle installerte apper og nedlastede data.

Sikkerhetskopier data som du vil beholde.

## Støtteinformasjon

### Systemoppdatering

Koble produktet til Internett og oppdater systemet til den nyeste versjonen.

Bruk [Systemoppdateringer] for å se etter systemoppdateringer.

Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere systemet.

### Installere apper

Du finner apper du kan bruke med produktet på Moverio APPS Market.

### Alternativer og anbefalt tilleggsutstyr

Alternativer og anbefalt tilleggsutstyr hjelper deg med å få mest mulig ut av produktet.

Du finner mer informasjon på <http://www.epson.com>.

## Informasjonsområde

### < EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

#### ALBANIA :

**ITD Sh.p.k.**  
Gjergji Center  
Rr Murat Toptani  
04000 Tirana  
Albania  
Tel: 00355 4 2256031  
Fax: 00355 4 2256013  
<http://www.itd-al.com>

#### AUSTRIA :

**Epson Deutschland GmbH**  
Buropark Donau Inkustrasse  
1-7 / Stg. 6 / 2. OG  
A-3400 Klosterneuburg  
Austria  
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0  
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30  
<http://www.epson.at>

#### BELGIUM :

**Epson Europe B.V.  
Branch office Belgium**  
Belgicastraat 4 - Keiberg,  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 070 350120  
<http://www.epson.be>

#### BOSNIA AND HERZEGOVINA :

**NET d.o.o. Computer Engineering**  
Vukovarska 24  
88000 Mostar  
Bosnia and Herzegovina  
Tel: 00387 36449660  
Fax: 00387 36449669  
E-mail: [info@net.com.ba](mailto:info@net.com.ba)  
<http://www.net.com.ba>

#### BULGARIA :

**Epson Service Center Bulgaria**  
c/o ProSoft Central Service  
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6  
1113 Sofia, Bulgaria  
Tel: 00359 2 979 30 75  
Fax: 00359 2 971 31 79  
E-mail: [info@prosoft.bg](mailto:info@prosoft.bg)  
<http://www.prosoft.bg>

#### CROATIA :

**MR servis d.o.o.**  
Dugoselska cesta 5  
10370 Rugvica, Croatia  
Tel: 00385 16401111  
Fax: 03485 13654982  
E-mail: [info@mrsevis.hr](mailto:info@mrsevis.hr)  
<http://www.mrsevis.hr>

#### CYPRUS :

**Mechatronic Ltd.**  
88 Digenis Akritas Avenue  
"Loizides Centre 2" 2nd Floor  
CY-1061 Nicosia, Cyprus  
Tel: 00357 22582258  
Fax: 00357 22582222  
<http://www.mechatronic.com.cy>

#### CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Czech Republic**  
Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 800 142 052  
E-mail: [info@epson.cz](mailto:info@epson.cz)  
<http://www.epson.cz>

#### DENMARK :

**Epson Denmark**  
Transformervej 6  
2730 Herlev, Denmark  
Tel: 44508585  
Fax: 44508586  
Hotline: 80808047  
E-mail: [danmark@epson.dk](mailto:danmark@epson.dk)  
<http://www.epson.dk>

#### ESTONIA :

**Epson Service Center Estonia**  
c/o Kulbert Ltd.  
Sirge 4,  
10618 Tallinn, Estonia  
Tel: 00372 671 8160  
Fax: 00372 671 8161  
<http://www.epson.ee>

#### FINLAND :

**Epson Finland**  
Rajatorpantie 41 C FI-01640  
Vantaa, Finland  
Hotline: 0201 552090  
<http://www.epson.fi>

#### FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

**Epson France S.A.**  
150 rue Victor Hugo BP 320  
92305 Levallois Perret  
Cedex, France  
Hotline: 0821017017  
<http://www.epson.fr>

## GERMANY :

### Epson Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670  
Meerbusch, F.R. Germany  
Tel: +49-(0) 2159-538 0  
Fax: +49-(0) 2159-538 3000  
Hotline: 01805 2341 10  
<http://www.epson.de>

## GREECE :

### Oktabit S.A.

Gounari 26,  
15343 Agia Paraskevi  
Greece  
Tel: 0030 210 6067181  
Fax: 0030 210 6067180  
<http://www.oktabitgr.com>

## HUNGARY :

### Epson Europe B.V. Branch Office Hungary

Infopark Setany 1.  
HU-1117 Budapest, Hungary  
Hotline: 06 800 14 783  
E-mail: [infoline@epson.hu](mailto:infoline@epson.hu)  
<http://www.epson.hu>

## IRELAND :

### Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, U.K.  
Hotline: 01 679 9015  
<http://www.epson.ie>

## ISRAEL :

### Epson Israel

2 Habonim st.  
Ramat Gan, Israel  
Tel: +972-3-5751833  
Fax: +972-3-575161  
<http://www.epson.co.il>

## ITALY :

### Epson Italia s.p.a.

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo  
Mirano, Italy  
Tel: +39 02. 660321  
Fax: +39 02. 6123622  
Hotline: +39 06.60521503  
<http://www.epson.it>

## KAZAKHSTAN :

### Epson Kazakhstan Rep. Office

97, Samal-2, bldg A1, 5th floor  
Business Center  
"Samal Towers"  
Almaty 050051, Kazakhstan  
Tel: +7 727 3560260  
Fax: +7 727 3560260  
<http://www.epson.kz>

## LATVIA :

### Epson Service Center Latvia

c/o ServiceNet LV  
Jelgavas 36  
1004 Riga, Latvia  
Tel: 00 371 746 0399  
Fax: 00 371 746 0299  
<http://www.epson.lv>

## LITHUANIA :

### Epson Service Center Lithuania

c/o ServiceNet  
Gaiziunu 3  
50128 Kaunas, Lithuania  
Tel: 00 370 37 400 160  
Fax: 00 370 37 400 161  
<http://www.epson.lt>

## LUXEMBURG :

### Epson Europe B.V. Branch office Belgium

Belgicastraat 4-Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 0900 43010  
<http://www.epson.be>

## MACEDONIA :

### Digit Computer Engineering

Bul. Partizanski Odredi  
62 Vlez II mezanin  
1000 Skopje, Macedonia  
Tel: 00389 2 3093393  
Fax: 00389 2 3093393  
E-mail: [digit@digit.com.mk](mailto:digit@digit.com.mk)  
<http://www.digit.com.mk>

## NETHERLANDS :

### Epson Europe B.V. Benelux sales office

Entrada 701  
NL-1096 EJ Amsterdam  
Netherlands  
Tel: +31 20 592 65 55  
Fax: +31 20 592 65 66  
Hotline: 0900 5050808  
<http://www.epson.nl>

## NORWAY :

### Epson Norway

Fjordveien 3  
1363 Høvik, Norway  
Tel: 4780030030  
E-mail: [ksbl@telenor.com](mailto:ksbl@telenor.com)  
<http://www.epson.no>

## POLAND :

### Epson Europe B.V. Branch Office Poland

Ul. Bukserska 66 PL-02-690  
Warszawa, Poland  
Hotline: (0) 801-646453  
<http://www.epson.pl>

## PORTUGAL :

### Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal

Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,  
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal  
Tel: 213035400  
Fax: 213035490  
Hotline: 707 222 000  
<http://www.epson.pt>

## ROMANIA :

### Epson Europe B.V. Branch Office Romania

Strada Ion Urdareanu nr. 34  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Romania  
Tel: 00 40 21 4025024  
Fax: 00 40 21 4025020  
<http://www.epson.ro>



## RUSSIA :

### Epson CIS

Schepkina street, 42,  
Bldg 2A, 3rd floor  
129110, Moscow, Russia  
Tel: +7 (495) 777-03-55  
Fax: +7 (495) 777-03-57  
<http://www.epson.ru>

## UKRAINE :

### Epson Kiev Rep. Office

Pimonenko street, 13,  
Bldg 7B, Office 15  
04050, Kiev, Ukraine  
Tel: +38 (044) 492 9705  
Fax: +38 (044) 492 9706  
<http://www.epson.ua>

## SERBIA :

### AVG d.o.o. Beograd

Prve pruge 31c  
11080 Zemun, Beograd  
Republic of Serbia  
Tel: 00381 11 3191868  
E-mail: [office@a-v-g.rs](mailto:office@a-v-g.rs)  
<http://www.a-v-g.rs>

## SLOVAKIA :

### Epson Europe B.V. Branch Office

Czech Republic  
Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 0850 111 429  
(national costs)  
E-mail: [infoline@epson.sk](mailto:infoline@epson.sk)  
<http://www.epson.sk>

## SLOVENIA :

### Birotehna d.o.o.

Litijska Cesta 259  
1261 Ljubljana - Dobrunje  
Slovenia  
Tel: 00 386 1 5853 410  
Fax: 00386 1 5400130  
E-mail: [info@birotehna.si](mailto:info@birotehna.si)  
<http://www.birotehna.si>

## SPAIN :

### Epson Ibérica, S.A.U.

Av. de Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona, Spain  
Tel: 93 582 15 00  
Fax: 93 582 15 55  
Hotline: 902 28 27 26  
<http://www.epson.es>

## SWEDEN :

### Epson Sweden

Box 329 192 30 Sollentuna  
Sweden  
Tel: 0771-400134  
<http://www.epson.se>

## SWITZERLAND :

### Epson Deutschland GmbH

Branch office Switzerland  
Zweigniederlassung Kloten  
Steinackerstrasse 34  
CH-8302 Kloten  
Switzerland  
Tel: +41 (0) 43 255 70 20  
Fax: +41 (0) 43 255 70 21  
Hotline: 0848448820  
<http://www.epson.ch>

## TURKEY :

### Tecpro Bilgi Teknolojileri

Tic. ve San. Ltd. Sti.  
Telsizler Mah. Zincirliidere  
Cad.No: 10 Kat 1-2  
Kagithane 34410 Istanbul  
Turkey  
Tel: 0090 212 2684000  
Fax: 0090 212 2684001  
E-mail: [epson@tecpro.com.tr](mailto:epson@tecpro.com.tr)  
<http://www.tecpro.com.tr>

## UK :

### Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, UK  
Tel: (01442) 261144  
Fax: (01442) 227227  
Hotline: 08704437766  
<http://www.epson.co.uk>

## AFRICA :

Contact your dealer

Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>  
or  
<http://www.epson.fr>

## SOUTH AFRICA :

### Epson South Africa

Grnd. Floor,  
Durham Hse, Block 6  
Fourways Office Park  
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.  
Fourways, Gauteng  
South Africa  
Tel: +27 11 465 9621  
Fax: +27 11 465 1542  
Helpdesk: 0860 337766  
or +27 11 201 7741  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>

## MIDDLE EAST :

### Epson (Middle East)

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free  
Zone Dubai  
UAE (United Arab Emirates)  
Tel: +971 4 88 72 1 72  
Fax: +971 4 88 18 9 45  
Email: [supportme@epson.eu](mailto:supportme@epson.eu)  
<http://www.epson.ae>

## &lt; NORTH, CENTRAL AMERICA &amp; CARIBBEAN ISLANDS &gt;

**CANADA :**

**Epson Canada, Ltd.**  
185 Renfrew Drive  
Markham, Ontario  
L3R 6G3  
Canada  
Tel: 905-709-9475  
or 905-709-3839  
<http://www.epson.ca>

**COSTA RICA :**

**Epson Costa Rica, S.A.**  
De la Embajada Americana  
200 Sur y 300 Oeste  
Pavas, San Jose  
Costa Rica  
Tel: 800-EPSONCR  
(800-3776627)  
<http://www.epson.co.cr>

**MEXICO :**

**Epson Mexico, S.A. de C.V.**  
Boulevard Manuel Avila  
Camacho 389  
Edificio 1, Conjunto Legaria  
Col Irrigación, C.P. 11500  
México, DF  
Tel: (52 55) 1323-2052  
/ (52 55) 1323-2096  
/ (52 55) 1323-2127  
<http://www.epson.com.mx>

**U. S. A. :**

**Epson America, Inc.**  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
USA  
Tel: 562-276-4394  
<http://www.epson.com>

**ECUADOR :**

**Epson Ecuador**  
Tel: 604-4220 (Guayaquil)  
Tel: 04-604-4220  
(otras ciudades)  
<http://www.epson.com.ec>

## &lt; SOUTH AMERICA &gt;

**ARGENTINA :**

**Epson Argentina S.R.L.**  
Ave. Belgrano 970  
(1092) Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (5411) 5167-0300  
<http://www.epson.com.ar>

**CHILE :**

**Epson Chile S.A.**  
La Concepción 322, Piso 3  
Providencia, Santiago, Chile  
Tel: (562) 484-3400  
<http://www.epson.cl>

**PERU :**

**Epson Peru S.A.**  
Av. Canaval y Moreyra 590  
San Isidro, Lima, Perú  
Tel: (511) 418 0210  
<http://www.epson.com.pe>

**BRAZIL :**

**Epson do Brasil**  
Av. Tucunaré,  
720 Tamboré Barueri,  
Sao Paulo, SP 06460-020  
Brazil  
Tel: (55 11) 3956-6868  
<http://www.epson.com.br>

**COLOMBIA :**

**Epson Colombia Ltd.**  
Calle 100 No 19-54 Piso 7  
Bogota, Colombia  
Tel: (571) 523-5000  
<http://www.epson.com.co>

**VENEZUELA :**

**Epson Venezuela S.A.**  
Calle 4 con Calle 11-1  
La Urbina Sur  
Caracas, Venezuela  
Tel: (58 212) 240-1111  
<http://www.epson.com.ve>

## &lt; ASIA &amp; OCEANIA &gt;

**AUSTRALIA :**

**Epson Australia Pty. Ltd.**  
3 Talavera Road,  
North Ryde, NSW 2113,  
Australia  
Tel: 1300 361 054  
<http://www.epson.com.au>

**CHINA :**

**Epson (China) Co., Ltd.**  
7F, Jinbao Building,  
No.89 Jinbao Street,  
Dongcheng District,  
Beijing,  
China, 100005  
Tel: (86-10) 85221199  
Fax: (86-10) 85221123  
Hotline: 400-810-9977  
<http://www.epson.com.cn>

**HONG KONG :**

**Epson Hong Kong Ltd.**  
Unit 715-723, Trade Square,  
681 Cheung Sha Wan Road,  
Cheung Sha Wan, Kowloon,  
Hong Kong  
Support Hotline:  
(852) 2827 8911  
Fax: (852) 2827 4383  
<http://www.epson.com.hk>

## INDIA :

**Epson India Pvt., Ltd.**  
12th Floor, The Millenia,  
Tower A,  
No. 1, Murphy Road,  
Ulsoor,  
Bangalore 560008  
India  
Tel: 1800 425 0011  
/1860 3000 1600  
<http://www.epson.co.in>

## INDONESIA :

**PT. Epson Indonesia**  
Wisma Keiai, 16th Floor,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel: 021-5723161  
Fax: 021-5724357  
<http://www.epson.co.id>

## JAPAN :

**Selko Epson Co.**  
**Toyoshina Plant**  
VP Customer Support Group:  
6925 Toyoshinatazawa,  
Azumino-shi, Nagano-ken,  
399-8285 Japan  
Tel: 0263-87-5814  
Fax: 0263-87-5813  
<http://www.epson.jp>

## KOREA :

**Epson Korea Co., Ltd.**  
27F DaeSung D-Polis A, 606,  
Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,  
Seoul, 153-719 Korea  
Tel : 82-2-558-4270  
Fax: 82-2-558-4272  
<http://www.epson.co.kr>

## MALAYSIA :

**Epson Malaysia Sdn. Bhd.**  
3rd Floor, East Tower,  
Wisma Consplant 1,  
No.2, Jalan SS 16/4,  
47500 Subang Jaya,  
Malaysia  
Tel: 03 56 288 288  
Fax: 03 56 212 088  
<http://www.epson.com.my>

## NEW ZEALAND :

**Epson New Zealand**  
Level 2,  
7-9 Fanshawe Street,  
Auckland Central, 1010  
New Zealand  
Tel: 09 366 6855  
Fax: 09 366 6865  
<http://www.epson.co.nz>

## PHILIPPINES :

**Epson Philippines Co.**  
8th Floor, Anson's Center,  
#23 ADB Avenue,  
Pasig City 1605,  
Philippines  
Tel: 632-7062609  
Fax: 632-7062663  
<http://www.epson.com.ph>

## SINGAPORE :

**Epson Singapore Pte. Ltd.**  
1 HarbourFront Place,  
#03-02 HarbourFront Tower 1,  
Singapore 098633  
Tel: 6586 3111  
<http://www.epson.com.sg>

## TAIWAN :

**Epson Taiwan**  
**Technology & Trading Ltd.**  
14F, No. 7, Song Ren Road,  
Taipei, Taiwan  
Tel: (02) 8786-6688  
Fax: (02) 8786-6633  
<http://www.epson.com.tw>

## THAILAND :

**Epson (Thailand) Co.,Ltd.**  
195 Empire Tower, 42nd Floor,  
South Sathorn Road,  
Yannawa, Sathorn,  
Bangkok 10120, Thailand  
Tel: 02 685 9888  
Fax: 02 685 9889  
<http://www.epson.co.th>

## Autentiseringsinformasjon

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14  
DEALER No. :0017829/09