

# Przewodnik odniesienia

---

## Spis treści

<b>Informacje o Przewodnik odniesienia</b>	5
Lista aplikacji	5
Lista ustawień	5
Rozwiązywanie problemów	5
Informacje dotyczące pomocy technicznej	5
Informacje	5
Informacje dotyczące uwierzytelniania	5
<b>Lista aplikacji</b>	6
Aplikacje do oglądania filmów, słuchania muzyki i przeglądania stron sieciowych	6
Inne aplikacje	7
<b>Galeria</b>	8
Uruchomienie aplikacji Galeria	8
Oglądanie filmów i przeglądanie nieruchomych obrazów	8
Odtwarzanie nieruchomych obrazów jako pokazu slajdów	8
Edycja nieruchomych obrazów	8
Ustaw nieruchomy obraz jako tapetę	9
Uruchomienie funkcji Aparat	9
<b>Muzyka</b>	10
Uruchomienie Muzyka	10
Słuchanie muzyki	10
Dodaj ścieżkę do playlisty	10
<b>Internet</b>	12
Uruchom aplikację Internet	12
Wyszukiwanie strony sieciowej	12
Użyj menu Internet	12
Zmiana strony głównej Internet	13
<b>Wyszukaj</b>	14
Wyszukaj	14
<b>MOVERIO Mirror</b>	15
Uruchom MOVERIO Mirror	15
Połącz z produktem i odbierz treści	15
Połącz z produktem i wyślij treści	16
Ustaw działanie, przy braku połączenia	16
Sterowanie produktem z urządzenia docelowego.	16
<b>SEViewer</b>	17
Uruchom SEViewer	17
Kopiowanie i przenoszenie plików	17

Usuwanie pliku .....	17
Zmiana nazwy folderów i plików .....	17
Tworzenie nowego foldera .....	18
<b>Aparat</b> .....	19
Uruchom Aparat .....	19
Wykonywanie zdjęć .....	20
Tworzenie filmu .....	20
Oglądanie filmów i zdjęć w aplikacji Galeria .....	20
Odczytaj kod QR .....	21
Ustaw domyślny tryb wykonywania zdjęć aparatu .....	21
Zmiana lokalizacji zapisywania zdjęć .....	21
<b>Moverio APPS Market</b> .....	22
Uruchom Moverio APPS Market .....	22
<b>Lista ustawień</b> .....	23
SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE .....	23
URZĄDZENIE .....	23
OSOBISTE .....	24
SYSTEM .....	24
<b>Wi-Fi</b> .....	25
Połączenie z siecią Wi-Fi .....	25
<b>Bluetooth</b> .....	26
Połączenie z urządzeniem Bluetooth .....	26
<b>Więcej</b> .....	27
Tryb samolotowy .....	27
Wi-Fi Direct .....	27
Włącz Wi-Fi Direct .....	27
Połączenie z urządzeniem zewnętrznym .....	28
<b>Dźwięk</b> .....	29
Głośność .....	29
Tryb cichy .....	29
Dolby Digital Plus .....	29
Dźwięk blokady ekranu .....	30
<b>Wyświetlacz</b> .....	31
Tapeta .....	31
Rozmiar czcionki .....	31
<b>Usługi lokalizacyjne</b> .....	32
Satelity GPS .....	32
<b>Zabezpieczenia</b> .....	33
Blokada ekranu .....	33
Informacje o właścicielu .....	34
Pokaż hasło .....	34

Administratorzy urządzenia .....	34
Nieznane źródła .....	34
Zaufane dane uwierzytelniające .....	34
<b>Język, klawiatura, głos</b> .....	35
Język .....	35
Korekta pisowni .....	35
Słownik osobisty .....	35
Dotknij, aby wyciszyć .....	35
Wyświetl stan przycisków kierunkowych .....	35
Automatyczny obrót panelu dotykowego .....	36
Domyślna .....	36
Przetwarzanie tekstu na mowę .....	36
Szybkość wskaźnika .....	36
<b>Kopia i kasowanie danych</b> .....	37
Ustawienia fabryczne .....	37
<b>Data i czas</b> .....	38
Automatyczna data i czas .....	38
Ustaw datę .....	38
Ustaw godzinę .....	38
Wybierz strefę czasową .....	39
Format 24-godzinny .....	39
Wybierz format daty .....	39
<b>Rozwiązywanie problemów</b> .....	40
<b>Odtwarzanie</b> .....	41
Nie można odtwarzać filmów lub muzyki .....	41
Zniekształcony obraz .....	41
<b>Komunikacja</b> .....	42
Nie można połączyć się z siecią .....	42
Nie można połączyć z urządzeniem zewnętrznym .....	42
<b>Dane aplikacji</b> .....	44
Nie można zainstalować aplikacji .....	44
Nie można korzystać z aplikacji .....	44
Nie mogę odnaleźć danych skopiowanych z mojego PC .....	44
Nie można zmienić nazwy foldera/pliku lub nie można utworzyć foldera ...	44
<b>Ustawienia</b> .....	45
Nieprawidłowa data i czas .....	45
Wymagane jest zainicjowanie produktu .....	45
<b>Informacje dotyczące pomocy technicznej</b> .....	46
Aktualizacja systemu .....	46
Instalacja aplikacji .....	46
Opcje i zalecane urządzenia peryferyjne .....	46

<b>Informacje .....</b>	<b>47</b>
<b>Informacje dotyczące uwierzytelniania .....</b>	<b>52</b>

## Informacje o Przewodnik odniesienia

Przewodnik odniesienia udostępnia szczegółowe objaśnienia dotyczące używania aplikacji i ich ustawień.

Przewodnik odniesienia jest zorganizowany, jak pokazano poniżej.

### Lista aplikacji

Sprawdź tę listę w celu uzyskania informacji dotyczących używania i wybierania ustawień dla aplikacji preinstalowanych w produkcie.

➡ **"Lista aplikacji"**

### Lista ustawień

Sprawdź tę listę w celu uzyskania informacji dotyczących różnych ustawień dostępnych w produkcie.

➡ **"Lista ustawień"**

### Rozwiązywanie problemów

W tej części znajdują się objaśnienia rozwiązywania problemów z produktem.

Informacje w tej części należy sprawdzić, po wystąpieniu problemu z produktem.

Przewodnik odniesienia objaśnia, jak rozwiązać problemy z produktem podczas używania słuchawek.

Informacje dotyczące problemów, które mogą wystąpić przed założeniem słuchawek, zawiera Przewodnik użytkownika.

➡ **"Rozwiązywanie problemów"**

### Informacje dotyczące pomocy technicznej

Informacje o dostępnych aplikacjach i opcjach, które można ustawić, aby maksymalnie wykorzystać produkt.

➡ **"Informacje dotyczące pomocy technicznej"**

### Informacje

Sprawdź tę część, aby uzyskać informacje o wymaganych naprawach lub w przypadku pytań dotyczących produktu.

➡ **"Informacje"**

### Informacje dotyczące uwierzytelniania












➡ **"Informacje dotyczące uwierzytelniania"**

## Lista aplikacji

### Aplikacje do oglądania filmów, słuchania muzyki i przeglądania stron sieciowych

Nazwa aplikacji	Skrócone informacje
 <b>Galeria</b>	Oglądanie filmów i nieruchomych obrazów. ➡ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>
 <b>Muzyka</b>	Słuchanie muzyki. ➡ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>
 <b>Internet</b>	Przeglądanie stron sieciowych. ➡ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>
 <b>Wyszukaj</b>	Wprowadź słowa kluczowe do wyszukania w sieci. ➡ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>
 <b>MOVERIO Mirror</b>	Bezprzewodowe połączenie z urządzeniem Miracast. Umożliwia to strumieniową transmisję filmów ze smartfona do produktu lub strumieniową transmisję filmów z produktu do telewizora. ➡ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>

## Inne aplikacje


Nazwa aplikacji	Skrócone informacje
 <b>SEViewer</b>	Zarządzanie plikami. ➔ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>
 <b>Ustawienia</b>	Sprawdź i zmodyfikuj ustawienia. ➔ <b>Sprawdź szczegóły ustawień</b>
 <b>Aparat</b>	Przechwytywanie filmów i wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem oraz odczytywanie kodów QR. ➔ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>
 <b>Moverio APPS Market</b>	Pobieranie aplikacji do używania z produktem. ➔ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>
 <b>Pobrane</b>	Przeglądanie i uruchamianie plików pobranych do produktu przez sieć.
 <b>Kalendarz</b>	Wyświetlanie kalendarza i zarządzanie harmonogramem.
 <b>Poczta</b>	Ustawienia kont i wysyłanie, odbieranie oraz przeglądanie poczty e-mail.
 <b>Zegar</b>	Sprawdzanie czasu i używanie alarmów.
 <b>Osoby</b>	Zarządzanie z jednego miejsca wszystkimi kontaktami.
 <b>Rejestrator dźwięku</b>	Nagrywanie głosu. Wymagane są słuchawki z mikrofonem.
 <b>Kalkulator</b>	Wykonywanie prostych obliczeń.




## Galeria


Użytkownik może oglądać filmy zapisane w pamięci wewnętrznej produktu lub na dostępnej w handlu karcie microSD oraz przeglądać i edytować nieruchome obrazy. W celu zapisania filmów i nieruchomych obrazów w produkcie, podłącz produkt do komputera PC dostarczonym kablem USB. Po rozpoznaniu przez komputer PC produktu jako urządzenia przenośnego, skopiuj dane do urządzenia przenośnego. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź Przewodnik uruchamiania.

### Uruchomienie aplikacji Galeria



Stuknij  na ekranie Lista Aplikacja.  
Wyświetlony zostanie główny ekran Galeria.

### Oglądanie filmów i przeglądanie nieruchomych obrazów

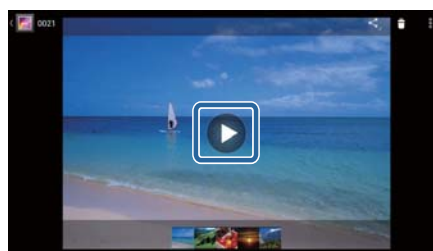
1. Na głównym ekranie Galeria, stuknij folder zawierający dane do przeglądania.  
Wyświetlony zostanie lista danych foldera.
2. Stuknij dane do przeglądania.  
Wyświetlone zostaną wybrane dane.  
Stuknij , aby odtworzyć film.



#### Operacje podczas odtwarzania


-  : Pauza
-  : Suwak pozycji odtwarzania

### Odtwarzanie nieruchomych obrazów jako pokazu slajdów

Przy wyświetlonym nieruchomym obrazie, stuknij  - [Pokaz slajdów].  
Rozpocznie się pokaz slajdów.

### Edycja nieruchomych obrazów

Użytkownik może edytować nieruchome obrazy, np. przycinać je i regulować ich kolory.

1. Przy wyświetlonym nieruchomym obrazie, stuknij  - [Edytuj].  
Wyświetlony zostanie ekran Edytuj.

2. Po zakończeniu edycji, stuknij [Zapisz].  
Edytowany nieruchomy obraz jest zapisywany jako oddzielny plik.

## Ustaw nieruchomy obraz jako tapetę

1. Przy wyświetlonym nieruchomym obrazie, stuknij [📌] - [Ustaw zdjęcie jako].  
Wyświetlony zostanie ekran Ustaw jako.
2. Stuknij [Tapeta] na ekranie Ustaw zdjęcie jako.
3. Wybierz obszar obrazu do zapisania jako tapeta i stuknij [Przytnij].  
Wybrany obszar obrazu jest ustawiany jako tapeta.


### Uwaga

Stuknij [Zdjęcie kontaktu] na ekranie Ustaw jako, aby zapisać wybrany obraz jako zdjęcie kontaktów.

## Uruchomienie funkcji Aparat

Stuknij [📷] na głównym ekranie Galeria.  
Nastąpi uruchomienie Aparat i wyświetlany obraz zostanie przełączony na obraz aparatu.  
Sprawdź następujące łącze w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących używania Aparat.

➡ "Aparat"

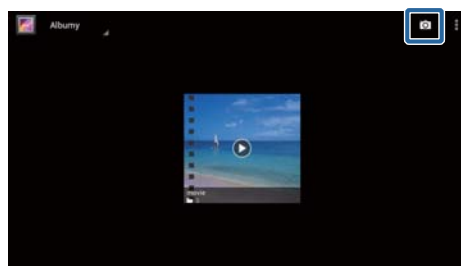


## Muzyka

Użytkownik może odtwarzać muzykę zapisaną w pamięci wewnętrznej produktu lub na dostępnej w handlu karcie microSD.

W celu zapisania w produkcie danych muzyki, podłącz produkt do komputera PC dostarczonym kablem USB. Po rozpoznaniu przez komputer PC produktu jako urządzenia przenośnego, skopiuj dane do urządzenia przenośnego. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź Przewodnik uruchamiania.

### Uruchomienie Muzyka

Stuknij [  ] na ekranie Lista Aplikacja.









Wyświetlony zostanie główny ekran Muzyka.

### Słuchanie muzyki

Naciśnij ścieżkę do odtworzenia na głównym ekranie Muzyka.

Rozpocznie się odtwarzanie wybranej ścieżki.


#### Operacje podczas odtwarzania

- [  ] : Odtwarzanie
- [  ] : Pauza
- [  ] : Przejście do poprzedniej ścieżki
- [  ] : Przejście do następnej ścieżki
- [  ] : Suwak pozycji odtwarzania
- [  ] : Lista ścieżek
- [  ] : Odtwarzanie losowe
- [  ] : Odtwarzanie powtarzane



### Dodaj ścieżkę do playlisty

1. Na głównym ekranie Muzyka, naciśnij i przytrzymaj ścieżkę, która ma być dodana do playlisty.
2. Stuknij [Dodaj do playlisty].

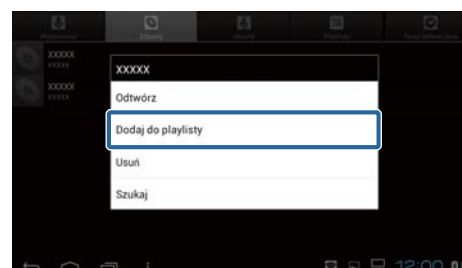

3. Stuknij playlistę, do której ma być dodana ścieżka.  
Wybrana ścieżka jest dodawana do playlisty.

**Uwaga**

Aby utworzyć nową playlistę, stuknij [Dodaj do playlisty] - [Nowa]. Wprowadź nazwę dla playlisty, a następnie stuknij [ZAPISZ].

## Internet

Użytkownik może połączyć się z Internetem i przeglądać strony sieciowe.

Przed użyciem aplikacji Internet należy sprawdzić następujące elementy.

- [Wi-Fi] włączone w ustawieniach.
- Czy działa prawidłowo bezprzewodowa sieć LAN.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących ustawień sieci produktu, sprawdź Przewodnik uruchamiania i Przewodnik użytkownika.

## Uruchom aplikację Internet

Stuknij [🌐] na ekranie Lista Aplikacja.

Nastąpi uruchomienie aplikacji Internet i wyświetlona zostanie strona sieciowa, ustawiona jako strona główna.

## Wyszukiwanie strony sieciowej

1. Naciśnij pole wprowadzania adresu URL.

Wyświetlona zostanie klawiatura.

2. Wprowadź adres URL lub wyszukiwany ciąg, a następnie stuknij [Start] na klawiaturze.

Wyświetlona zostanie strona sieciowa odpowiadająca wprowadzonemu adresowi URL lub wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania.

## Użyj menu Internet

Stuknij [☰], aby wyświetlić menu Internet.

### [Odśwież]

Strona jest odświeżana.

### [Dalej]

Wyświetlana jest strona pokazywana przed naciśnięciem [⬅] w menu Internet lub [↶] na kontrolerze.

Można tego użyć po naciśnięciu co najmniej raz [⬅] lub [↶].



**[Nowa karta]**

Otworzenie nowej karty.

**[Nowa karta incognito]**

Otworzenie nowej karty incognito (strony wyświetlane na karcie nie są zapisywane w historii przeglądania).

**[Udostępnij stronę]**

Udostępnienie bieżącej strony sieciowej przez e-mail lub media społecznościowe.

**[Znajdź na stronie]**

Wyszukiwanie na bieżącej stronie z wykorzystaniem słów kluczowych.


**[Wersja komputerowa]**

Przełączenie na wersję PC strony.

Może to być używane, podczas przeglądania wersji strony na smartfona.

**[Zapisz do czytania offline]**

Zapis bieżącej strony do czytania offline.

Stuknij  - [Zapisane strony], aby pokazać listę zapisanych stron.

**[Informacje o stronie]**

Wyświetlanie szczegółowych informacji o stronie.


**[Ustawienia]**

Zmiana różnych ustawień Internet.

## Zmiana strony głównej Internet

---

Ustawienie strony głównej (strona wyświetlana po uruchomieniu aplikacji Internet).

1. Stuknij .
2. Stuknij [Ustawienia] - [Ogólne] - [Ustaw stronę główną].  
Wyświetlony zostanie ekran [Ustaw stronę główną].
3. Stuknij typ strony do ustawienia.
  - Bieżąca strona: Ustawienie bieżącej strony sieciowej jako strony głównej.
  - Pusta strona: Ustawienie pustej strony jako strony głównej.
  - Strona domyślna: Ustawienie domyślnej strony sieciowej jako strony głównej.
  - Najczęstsze strony: Ustawienie najczęściej odwiedzanej strony sieciowej jako strony głównej.
  - Inna: Wprowadzenie adresu URL strony sieciowej, do wykorzystania jako strona główna.

## Wyszukaj

Wprowadź słowa kluczowe do wyszukania w sieci.

Umieszczenie widżetu Znajdź na ekranie głównym, umożliwia bezpośrednie wyszukanie z ekranu głównego.


### Wyszukaj

1. Stuknij [🔍] na ekranie Lista Aplikacja.  
Wyświetlane jest pole wprowadzania.
2. Wprowadź poszukiwany ciąg w polu wprowadzania, a następnie stuknij [OK] na klawiaturze.  
Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.



#### Uwaga

Stuknij [🔍] z lewej strony pola wprowadzania w celu wyboru kategorii informacji dla wyników wyszukiwania.

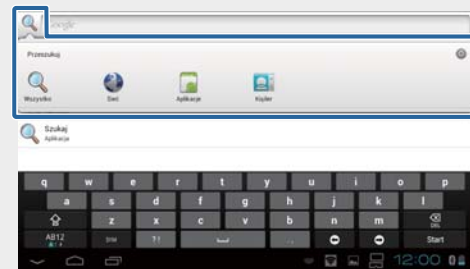

## MOVERIO Mirror

Produkt można połączyć bezprzewodowo z PC, smartfonem lub telewizorem z obsługą Miracast i strumieniowego przesyłania treści z PC lub smartfonu do produktu lub strumieniowego przesyłania odtwarzanych w produkcie treści do telewizora albo innego urządzenia.

Technologia Miracast umożliwia bezprzewodową transmisję danych między obsługiwanymi urządzeniami.

Użyj funkcji Wi-Fi Direct do połączenia z innymi urządzeniami.

Przed użyciem aplikacji MOVERIO Mirror należy sprawdzić następujące elementy.


- Czy urządzenie obsługuje Miracast.  
Jeśli nie jest obsługiwane, należy użyć dostarczony lub opcjonalny Wireless Mirroring Adapter.
- Czy jest włączone w ustawieniach Wi-Fi Direct.


### Uruchom MOVERIO Mirror

Stuknij [  ] na ekranie Lista Aplikacja.

Wyświetlony zostanie główny ekran MOVERIO Mirror.

### Połącz z produktem i odbierz treści

1. Stuknij [Urządzenie docelowe] na głównym ekranie MOVERIO Mirror.
2. Stuknij [Urządzenie docelowe].
3. Sprawdź ID produktu na ekranie ustawień Wi-Fi Direct, a następnie naciśnij przycisk [  ].  
Produkt przejdzie do trybu oczekiwania.
4. Wybierz ID tego produktu w urządzeniu z którym ma nastąpić połączenie, przy wykonywaniu połączenia Wi-Fi Direct.  
Na ekranie produktu zostanie wyświetlony ekran dla podłączonego urządzenia.

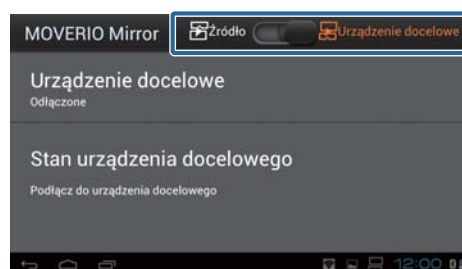



## Połącz z produktem i wyślij treści

1. Stuknij [Źródło] na głównym ekranie MOVERIO Mirror.
2. Stuknij [Urządzenie docelowe].
3. Naciśnij ID urządzenia do połączenia, a następnie naciśnij przycisk [Rozpocznij].


Na połączonym urządzeniu wyświetlony zostanie ekran produktu.

4. Uruchom Galeria w celu wyboru treści do odtworzenia.

Wyświetlony zostanie ekran wyboru aplikacji.

Po wybraniu MOVERIO Mirror, treści zostaną odtworzone w podłączonym urządzeniu, a ekran produktu zostanie wyłączony.

Po wybraniu Odtwarzacz wideo, treści będą odtwarzane w tym produkcie i w podłączonym urządzeniu, ale audio będzie wyprowadzane tylko z tego produktu.

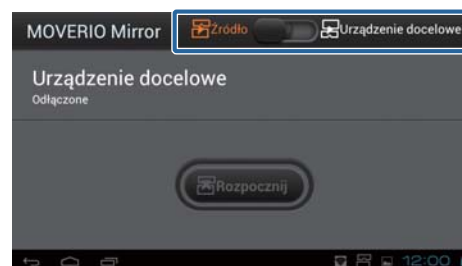

## Ustaw działanie, przy braku połączenia

Jeśli nie można nawiązać połączenia, można zmienić ustawienia połączenia. Normalnie, nie jest konieczna zmiana tych ustawień.

1. Naciśnij [Menu] na kontrolerze, a następnie stuknij [Ustawienia].
2. Stuknij [Regulacja połączenia].
3. Ustaw liczbę ponowień uzyskania połączenia i odstęp czasu, przy braku połączenia.

## Sterowanie produktem z urządzenia docelowego.


Produkt można obsługiwać z urządzenia docelowego.

1. Naciśnij [Menu] na kontrolerze, a następnie stuknij [Ustawienia].
2. Stuknij [Zezwól na kontrolę przez urządzenie docelowe].

## SEViewer

Użytkownik może zarządzać plikami w produkcji.

### Uruchom SEViewer

Stuknij  na ekranie Lista Aplikacja.  
Wyświetlany jest folder danych produktu.

### Kopiowanie i przenoszenie plików

1. Naciśnij i przytrzymaj plik do skopiowania lub przeniesienia.
2. Stuknij [Kopiuj] lub [Przenieś].  
Plik zostanie tymczasowo zapisany w schowku.
3. Otwórz folder do którego ma zostać skopiowany lub przeniesiony plik.
4. Stuknij [Schowek].  
Plik ze schowka zostanie wklejony do foldera.

### Usuwanie pliku

1. Naciśnij i przytrzymaj plik do usunięcia.
2. Stuknij [Usuń].  
Wybrany plik zostanie usunięty.

### Zmiana nazwy folderów i plików


1. Naciśnij i przytrzymaj folder lub plik do zmiany nazwy.
2. Stuknij [Zmień nazwę].  
Wyświetlane jest pole wprowadzania.
3. Wprowadź nową nazwę, a następnie stuknij [OK].  
Zapisana zostanie nowa nazwa foldera lub pliku.

Po wyświetleniu [Zmiana nazwy się nie powiodła.], sprawdź następujące elementy.

➡ **"Nie można zmienić nazwy foldera/pliku lub nie można utworzyć foldera"**

## Tworzenie nowego foldera

---

1. Naciśnij [, w miejscu gdzie ma być utworzony nowy folder.
2. Stuknij [Nowy folder].  
Wyświetlane jest pole wprowadzania.
3. Wprowadź nazwę foldera, a następnie stuknij [OK].  
Nowy folder jest zostanie zapisany.

Po wyświetleniu [Tworzenie folderu się nie powiodło], sprawdź następujące elementy.

➡ **"Nie można zmienić nazwy foldera/pliku lub nie można utworzyć foldera"**

## Aparat

Przechwytywanie filmów i nieruchomych obrazów oraz odczytywanie kodów QR wbudowanym aparatem.

### **Uważaj**

- Nie wolno naruszać praw autorskich podczas edycji, kopiowania lub udostępniania danych przechwyconych lub nagranych z wykorzystaniem produktu.
- Nie wolno naruszać praw osobistych innych ludzi używając, modyfikując lub udostępniając ich obrazy lub nazwy, bez zezwolenia.
- Należy się zastosować do instrukcji podczas występów, promocji biznesowych, wystaw, itp., gdzie wykonywanie zdjęć jest zakazane lub zastrzeżone.
- Zakłócanie porządku publicznego lub nieprawidłowe zachowanie spowodowane użyciem tego produktu może być karane, zgodnie z lokalnym prawem i przepisami.

### **Uwaga**

Produkt nie ma wbudowanego mikrofonu. Do nagrywania głosu i dźwięku podczas przechwytywania filmów, należy użyć dostarczonych słuchawek dousznych z mikrofonem.

## Uruchom Aparat

Stuknij  na ekranie Lista Aplikacja.

Wyświetlany obraz jest przełączany na obraz aparatu.

Przy uruchomieniu aplikacji Aparat, miga wskaźnik.

### **Uwaga**

Przy pierwszym uruchomieniu, wyświetlany jest ekran wyboru trybu wykonywania zdjęć. Wybierz [Tryb kamery] lub [Tryb skanowania kodów QR]. Wybrany przy pierwszym uruchomieniu tryb wykonywania zdjęć, jest ustawiany jako tryb domyślny, włączany po każdym uruchomieniu aplikacji Aparat. Domyślny tryb wykonywania zdjęć, można zmienić w ustawieniach.

➔ **"Ustaw domyślny tryb wykonywania zdjęć aparatu"**

## Wykonywanie zdjęć

Stuknij [●].

Zdjęcie jest wykonywane i zapisywane automatycznie w wewnętrznej pamięci produktu.



### Uwaga

- Można zmienić lokalizację zapisywania zdjęć.  
➔ **"Zmiana lokalizacji zapisywania zdjęć"**
- Stuknij [⚙️] w celu wykonania szczegółowych ustawień dla zdjęcia.

## Tworzenie filmu

1. Stuknij [📹].

Produkt jest przełączany na tryb przechwytywania filmów.

2. Stuknij [●].

Rozpoczęcie przechwytywania filmu.

3. Stuknij [■].

Po zakończeniu filmowania, przechwycony film jest automatycznie zapisywany w wewnętrznej pamięci produktu.

### Uwaga

Stuknij [⚙️] w celu wykonania szczegółowych ustawień dla filmów.

## Oglądanie filmów i zdjęć w aplikacji Galeria

1. Stuknij obraz wyświetlany w prawym, górnym rogu ekranu przechwyconego obrazu.

2. Stuknij [🖼️].


Nastąpi otwarcie aplikacji Galeria, z wyświetleniem listy filmów i zdjęć.



Sprawdź następujące elementy, po zauważeniu problemów z jakością filmów lub zdjęć.


- Czy ręka albo włosy nie zasłaniają obiektywu aparatu?
- Czy obiektyw nie jest zakurzony lub zatłuszczony?

## Odczytaj kod QR


1. Stuknij .
2. Dopasuj kod QR do czerwonych linii na ekranie.  
Kod QR zostanie rozpoznany.



## Ustaw domyślny tryb wykonywania zdjęć aparatu

1. Naciśnij  na kontrolerze, a następnie stuknij [Ustawienia].
2. Stuknij [Ustawienia trybu].
3. Stuknij tryb wykonywania zdjęć, do ustawienia jako domyślny.  
Ustawiany jest wybrany tryb wykonywania zdjęć.

## Zmiana lokalizacji zapisywania zdjęć


1. Naciśnij  na kontrolerze, a następnie stuknij [Ustawienia].
2. Stuknij [Położenie pamięci masowej].
3. Stuknij miejsce do zapisywania zdjęć (wewnętrzna pamięć produktu lub karta micro SD).  
Nastąpi zmiana lokalizacji zapisu zdjęć.

## Moverio APPS Market

Użytkownik może pobrać aplikacje do używania z produktem.

### Uruchom Moverio APPS Market

---

Naciśnij [  ] na ekranie Lista Aplikacja.

Wyświetlony zostanie ekran Moverio APPS Market.

Wykonaj instrukcje ekranowe w celu utworzenia konta, zalogowania i pobrania aplikacji.

## Lista ustawień

### SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE

Nazwa pozycji	Skrócone informacje
<b>Wi-Fi</b>	Połączenie z siecią Wi-Fi. ➔ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>
<b>Bluetooth</b>	Połączenie z urządzeniami Bluetooth. ➔ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>
<b>Użycie danych</b>	Sprawdzanie wielkości transferu danych komunikacji dla każdej aplikacji.
<b>Więcej</b>	Ustawianie Tryb samolotowy i połączenia Wi-Fi Direct. ➔ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>

### URZĄDZENIE

Nazwa pozycji	Skrócone informacje
<b>Dźwięk</b>	Regulacja głośności i jakości dźwięku filmów i muzyki. ➔ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>
<b>Wyświetlacz</b>	Zmiana tapety i ustawienie rozmiaru tekstu. ➔ <b>Sprawdź szczegółowe objaśnienie</b>
<b>Pamięć</b>	Sprawdzanie wolnego miejsca w wewnętrznej pamięci produktu i na karcie microSD oraz wyjmowanie karty microSD.
<b>Bateria</b>	Sprawdzanie poziomu naładowania baterii.
<b>Aplikacje</b>	Zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami.



## OSOBISTE

Nazwa pozycji	Skrócone informacje
<b>Usługi lokalizacyjne</b>	Włączanie lub wyłączanie opcji Satelity GPS. ➡ <b>Sprawdź szczegółowe ustawienia</b>
<b>Zabezpieczenia</b>	Ustawienie opcji Blokada ekranu i zezwoleń instalacji aplikacji. ➡ <b>Sprawdź szczegółowe ustawienia</b>
<b>Język, klawiatura, głos</b>	Ustawianie języka i klawiatury. ➡ <b>Sprawdź szczegółowe ustawienia</b>
<b>Kopia i kasowanie danych</b>	Przywracanie danych i ustawień produktu. ➡ <b>Sprawdź szczegółowe ustawienia</b>

## SYSTEM

Nazwa pozycji	Skrócone informacje
<b>Data i czas</b>	Ustawienia daty i czasu. ➡ <b>Sprawdź szczegółowe ustawienia</b>
<b>Ułatwienia dostępu</b>	Ustawienia rozmiaru tekstu i zamiany tekstu na mowę.
<b>Opcje programistyczne</b>	Ustawienia dla programistów.
<b>Informacje o urządzeniu</b>	Sprawdzenie informacji o urządzeniu, włącznie z poziomem naładowania baterii i wersją systemu operacyjnego.

## Wi-Fi


Użytkownik może połączyć się z siecią Wi-Fi.

Wykorzystując Wi-Fi, można korzystać z Internetu i komunikować się z innymi urządzeniami.

### Powiązane aplikacje


- Internet
- Poczta
- Wyszukaj

## Połączenie z siecią Wi-Fi

1. Stuknij [  ] na ekranie Lista Aplikacja.
2. W menu [Wi-Fi], stuknij [Wył.] w celu ustawienia na [Wł.].

Wyświetlane są dostępne SSID (nazwy sieci).

3. Stuknij SSID do połączenia.  
Wyświetlony zostanie ekran Wprowadź hasło.
4. Wprowadź hasło, a następnie stuknij [Połącz].

Wyświetlenie [  ] na pasku stanu oznacza, że produkt został pomyślnie połączony z siecią Wi-Fi.



Jeśli wybrany do połączenia SSID nie jest wyświetlany, wypróbuj następujące czynności.

- Sprawdź, czy jest włączony punkt dostępowy oraz, czy są prawidłowe ustawienia.
- Stuknij [Skanuj].
- Jeśli wybrany do połączenia SSID nie jest wyświetlany nawet po stuknięciu [Skanuj], naciśnij [Dodaj sieć], a następnie wprowadź SSID bezpośrednio.



## Bluetooth

Produkt można połączyć bezprzewodowo z urządzeniem obsługującym Bluetooth. Przed pierwszym połączeniem należy wykonać parowanie (Parowanie umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami).


Przed połączeniem należy sprawdzić następujące elementy.

- Czy jest włączone urządzenie Bluetooth.
- Czy urządzenie Bluetooth obsługuje profile HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.

### Połączenie z urządzeniem Bluetooth

1. Stuknij [📶] na ekranie Lista Aplikacja.
2. W menu [Bluetooth], stuknij [Wył.] w celu ustawienia na [Wł.].  
Wyświetlane są dostępne urządzenia.
3. Stuknij urządzenie do połączenia.

Wyświetlenie [📶] na pasku stanu oznacza, że produkt został pomyślnie połączony z urządzeniem.

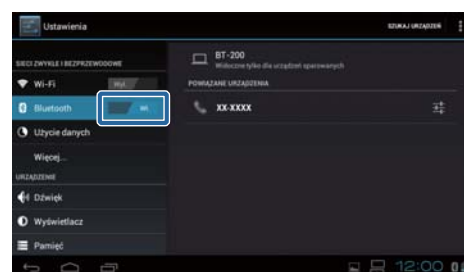

Jeśli wybrane do połączenia urządzenie nie jest wyświetlane, wypróbuj następujące czynności.

- Sprawdź, czy jest włączone urządzenie Bluetooth.
- Stuknij [Szukaj urządzeń].

## Więcej

### Tryb samolotowy

Włączenie opcji Tryb samolotowy, wyłącza wszystkie funkcje komunikacji, takie jak Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Bluetooth.

Podczas używania produktu w samolocie, należy włączyć opcję Tryb samolotowy.

1. Stuknij [📱] na ekranie Lista Aplikacja.
2. Stuknij [Więcej] - [Tryb samolotowy].  
Opcja Tryb samolotowy zostaje włączona po wybraniu.



### Wi-Fi Direct

Połączenie ze smartfonem lub z innym urządzeniem zewnętrznym, można wykonać w trybie 1-do-1.

Podczas używania MOVERIO Mirror, włącz Wi-Fi Direct.

Po włączeniu Wi-Fi Direct, nie jest dłużej możliwe połączenie z Wi-Fi, poprzez wykorzystanie punktu dostępowego.

#### Powiązane aplikacje

MOVERIO Mirror

### Włącz Wi-Fi Direct

1. Stuknij [📱] na ekranie Lista Aplikacja.
2. Stuknij [Więcej] - [Wi-Fi Direct].
3. Stuknij [Wi-Fi Direct].  
Po wybraniu, funkcja Wi-Fi Direct jest włączana.



## Połączenie z urządzeniem zewnętrznym

1. Stuknij [Wi-Fi Direct].

Wyświetlane są dostępne urządzenia.

2. Stuknij nazwę urządzenia do połączenia.
3. Wykonaj instrukcje ekranowe dla tego produktu i urządzenia z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Wyświetlenie [Połączono], pod nazwą zewnętrznego urządzenia, oznacza pomyślne nawiązanie połączenia Wi-Fi Direct.



### Uwaga

- Do przeglądania treści ekranu zewnętrznego urządzenia, połączonego z tym produktem, można wykorzystać preinstalowany w produkcie program MOVERIO Mirror.
- Użyj MOVERIO Mirror do przesyłania strumieniowego filmów z produktu do urządzenia zewnętrznego. Podczas odtwarzania filmów z użyciem funkcji Odtwarzacz wideo programu Galeria, audio jest wyprowadzane wyłącznie z tego produktu.

# Dźwięk

## Głośność

Użytkownik może regulować głośność filmów, powiadomień i alarmów.


1. Stuknij [🔊] na ekranie Lista Aplikacja.
2. Stuknij [Dźwięk] - [Głośność].  
Wyświetlony zostanie ekran Regulacja głośności.
3. Przeciągnij [🔊] w celu regulacji głośności.
4. Stuknij [OK].  
Głośność jest ustawiona.



## Tryb cichy

Ustawienie Tryb cichy powoduje wyciszenie wszystkich dźwięków.

1. Stuknij [🔊] na ekranie Lista Aplikacja.
2. Stuknij [Dźwięk] - [Tryb cichy].  
Wyświetlony zostanie ekran Tryb cichy.
3. Stuknij [Wycisz].  
Ustawiony zostanie Tryb cichy.

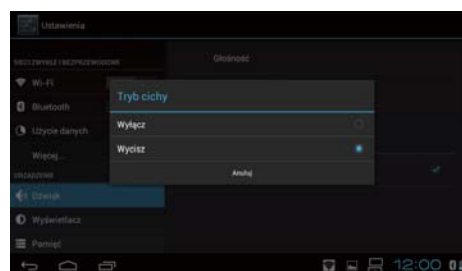

## Dolby Digital Plus

Regulacja jakości dźwięku podczas odtwarzania treści.

Umożliwia uzyskanie bardziej żywego dźwięku niektórych treści.

1. Stuknij [🔊] na ekranie Lista Aplikacja.
2. Stuknij [Dźwięk] - [Dolby Digital Plus].  
Wyświetlony zostanie ekran Dolby Digital Plus.
3. Naciśnij jakość dźwięku do ustawienia.  
Ustawiana jest wybrana jakość dźwięku.




## Dźwięk blokady ekranu

---

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć dźwięk generowany podczas blokowania i odblokowania ekranu.


Domyślne ustawienie to wyłączenie.

1. Stuknij  na ekranie Lista Aplikacja.
2. Stuknij [Dźwięk] - [Dźwięk blokady ekranu].  
Po wybraniu tej opcji dźwięk blokady ekranu jest włączony.

## Wyświetlacz

### Tapeta

Użytkownik może ustawić tapetę ekranu głównego.


1. Stuknij  na ekranie Lista Aplikacja.
2. Stuknij [Wyświetlacz] - [Tapeta].
3. Stuknij typ tapety do ustawienia.  
Wyświetlony zostanie ekran Lista tapet.
4. Wybierz tapetę do ustawienia.  
Ustawiona zostanie wybrana tapeta.

#### Uwaga

Tapetę można także wybrać w programie Galeria.

➡ **"Ustaw nieruchomy obraz jako tapetę"**

### Rozmiar czcionki

1. Stuknij  na ekranie Lista aplikacji.
2. Stuknij [Wyświetlacz] - [Rozmiar czcionki].  
Wyświetlony zostanie ekran Rozmiar czcionki.
3. Naciśnij rozmiar czcionki do ustawienia.  
Nastąpi zmiana rozmiaru czcionki.




## Usługi lokalizacyjne

### Satelity GPS

---

Produkt jest wyposażony w funkcję GPS.

Włączenie opcji Satelity GPS, umożliwia uzyskanie przez produkt informacji o lokalizacji.

1. Stuknij  na ekranie Lista aplikacji.
2. Stuknij [Usługi lokalizacyjne] - [Satelity GPS].





Po wybraniu tej opcji, włączana jest opcja Satelity GPS.

# Zabezpieczenia

## Blokada ekranu

Użytkownik może zablokować ekran przy starcie i w trybie uśpienia.

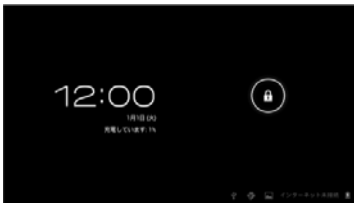1. Stuknij [🔒] na ekranie Lista Aplikacji.
2. Stuknij [Zabezpieczenia] - [Zablokuj ekran].
3. Stuknij typ blokady do ustawienia.

Kategoria	Odblokowanie ekranu
Brak	Blokada ekranu jest wyłączona.
Przesunięcie palcem	 <p>Odblokuj ekran przesuwając palcem ikonę blokady.</p>
Wzór	 <p>Odblokuj ekran kreśląc palcem wzór.</p>
PIN	 <p>Odblokuj ekran wprowadzając 4-cyfrowy PIN (osobisty numer identyfikacyjny).</p>
Hasło	 <p>Odblokuj ekran wprowadzając hasło.</p>

## Informacje o właścicielu

Ustawienie informacji o właścicielu. Na zablokowanym ekranie są wyświetlane informacje o właścicielu (nazwa, adres, itp.).

## Pokaż hasło

Wybór pokazywania wprowadzonego hasła.

## Administratorzy urządzenia

Włączenie lub wyłączenie Administratorzy urządzenia. Włącz to ustawienie, podczas używania aplikacji, które wymagają administratorów urządzenia.

## Nieznane źródła


Zezwolenie na instalację aplikacji z nieznanych źródeł (aplikacje pobrane z innych źródeł niż Google play).

Wybierz to ustawienie, przy instalacji aplikacji pobranych z Moverio APPS Market.

## Zaufane dane uwierzytelniające

Włączenie lub wyłączenie certyfikatów cyfrowych w celu identyfikacji urządzeń.

Certyfikaty cyfrowe są używane do połączenia z sieciami i serwerami uwierzytelniania.


W celu instalacji certyfikatu cyfrowego w produkcie, włóż do produktu kartę microSD z zapisanym certyfikatem, a następnie stuknij  - [Zabezpieczenia] - [Zainstaluj z karty SD].

W celu usunięcia wszystkich certyfikatów, stuknij [Wyczyść dane logowania].

## Język, klawiatura, głos

### Język

Ustawienie języka.

1. Stuknij  na ekranie Lista Aplikacja.
2. Stuknij [Język, klawiatura, głos] - [Język].  
Wyświetlona zostanie lista języków.
3. Stuknij język.  
Ustawiony zostanie wybrany język.

### Korekta pisowni

Włączenie lub wyłączenie opcji Korekta pisowni.

Użyj funkcji Korekta pisowni do sprawdzenia pisowni i wyświetlania poprawek podczas wprowadzania tekstu.

### Słownik osobisty

Wprowadź często używane wyrazy do Słownik osobisty.






### Dotknij, aby wyciszyć

Włączenie lub wyłączenie funkcji wyciszenia. Po dwukrotnym lekkim stuknięciu z boku słuchawek, wykonywane jest tymczasowe ukrywanie obrazów i wyciszenie audio.

Funkcję tą można w razie potrzeby wyłączyć.

### Wyświetl stan przycisków kierunkowych

Włączenie lub wyłączenie następujących wyświetlaczy, podczas używania funkcji przycisku strzałki trackpada.

- Działanie przycisku w górę i w dół: [  ] [  ]
- Działanie przycisku w lewo i w prawo: [  ] [  ]
- Działanie przycisku OK: [  ]

## **Automatyczny obrót panelu dotykowego**

---

Ustaw na włączenie, aby odłożyć kontroler i używać trackpad.

## **Domyślna**

---

Ustawienie domyślnej klawiatury do wprowadzania tekstu.

## **Przetwarzanie tekstu na mowę**

---

Ustawienie funkcji przetwarzania tekstu na mowę.

Regulacja szybkości mówienia i słuchania próbek głosowych.

## **Szybkość wskaźnika**

---

Zmiana szybkości przesuwania wskaźnika.

## Kopia i kasowanie danych


### Ustawienia fabryczne

---

Użytkownik może przywrócić oryginalne ustawienia produktu.

Funkcja Ustawienia fabryczne usuwa wszystkie dane zapisane w wewnętrznej pamięci produktu.

Przed wyzerowaniem produktu należy utworzyć kopię zapasową danych.

1. Stuknij  na ekranie Lista Aplikacja.
2. Stuknij [Kopia i kasowanie danych] - [Ustawienia fabryczne].  
Wyświetlany jest typ danych do usunięcia.
3. Sprawdź wyświetlone informacje, a następnie stuknij [Zresetuj urządzenie].  
Usunięte zostaną wszystkie dane produktu.

# Data i czas

## Automatyczna data i czas

Po włączeniu opcji Automatyczna data i czas, data i czas są uzyskiwane automatycznie z sieci.

Aby automatycznie uzyskiwać datę i czas, niezbędne jest połączenie z Internetem.

Ustawienie to należy wyłączyć, aby ręcznie ustawić datę i czas.

1. Stuknij [📱] na ekranie Lista Aplikacja.
2. Stuknij [Data i czas] - [Automatyczna data i czas].

Po wybraniu tej opcji, włączana jest funkcja Automatyczna data i czas.

## Ustaw datę

Ręczne ustawienie daty.

Wyłącz funkcję [Automatyczna data i czas], aby ręcznie ustawić datę i czas.

1. Stuknij [📱] na ekranie Lista Aplikacja.
2. Stuknij [Data i czas] - [Ustaw datę].  
Wyświetlony zostanie ekran Data.
3. Wybierz datę lub naciśnij datę do ustawienia, a następnie stuknij [Ustaw].  
Data jest ustawiona.



## Ustaw godzinę

Ręczne ustawienie czasu.

Wyłącz funkcję [Automatyczna data i czas], aby ręcznie ustawić datę i czas.

1. Stuknij [📱] na ekranie Lista Aplikacja.
2. Stuknij [Data i czas] - [Ustaw godzinę].  
Wyświetlony zostanie ekran Czas.
3. Wprowadź czas, a następnie stuknij [Ustaw].  
Czas jest ustawiony.



## **Wybierz strefę czasową**

---

Wybierz strefę czasową, miejsca używania produktu.

## **Format 24-godzinny**

---

Ustaw format wyświetlania czasu.

## **Wybierz format daty**

---

Ustaw format wyświetlania daty.



## Rozwiązywanie problemów

Przewodnik odniesienia objaśnia, jak rozwiązać problemy z produktem występujące podczas używania słuchawek.

Informacje dotyczące problemów, które mogą wystąpić przed założeniem słuchawek, na przykład podczas ładowania i konserwacji, zawiera Przewodnik użytkownika.

Pozycja	Skrócone informacje
<b>Odtwarzanie</b>	Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem filmów i muzyki. ➡ "Odtwarzanie"
<b>Komunikacja</b>	Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi i komunikacją z zewnętrznymi urządzeniami. ➡ "Komunikacja"
<b>Dane aplikacji</b>	Rozwiązywanie problemów z instalacją aplikacji i kopiowaniem danych. ➡ "Dane aplikacji"
<b>Ustawienia</b>	Rozwiązywanie problemów z ustawieniami urządzenia. ➡ "Ustawienia"


## Odtwarzanie

### Nie można odtwarzać filmów lub muzyki

- Sprawdź obsługiwane formaty.
  - Galeria: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
  - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
  - Muzyka: WAV, MP3, AAC
- Gdy dioda LED kontrolera świeci jasnoniebieskim światłem, dźwięk może być wyciszony.  
Stuknij lekko dwukrotnie z prawej strony słuchawek w celu wyłączenia funkcji wyciszenia.

### Zniekształcony obraz

- Przełącz między 2D i 3D.  
Naciśnij przycisk przełączania kontrolera (1), a następnie wybierz tryb 2D/3D.  
Przełącz między 2D i 3D przyciskami w górę i w dół (2).

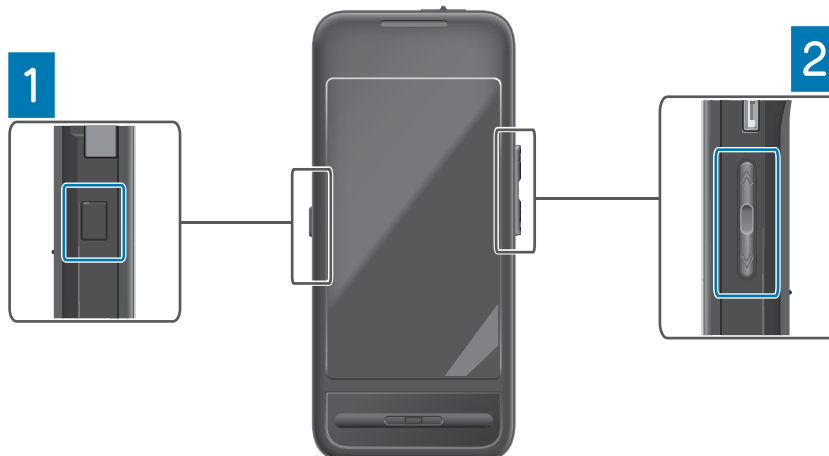

- Sprawdź, czy nie jest uszkodzony plik do odtwarzania.  
Spróbuj odtworzyć go w innym urządzeniu odtwarzania.

## Komunikacja

### Nie można połączyć się z siecią

- Sprawdź, czy w twojej okolicy jest dostępna bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi).
  - Sprawdź, czy jest włączone w produkcie ustawienie bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi).
- Podczas łączenia z siecią włącz Wi-Fi.

### Używanie produktu w domu

- Sprawdź, czy jest włączony router bezprzewodowej sieci LAN lub punkt dostępowy.
  - Sprawdź SSID i hasło zabezpieczenia routera lub punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
- Dalsze, szczegółowe informacje można sprawdzić w dokumentacji dostarczonej z routerem lub punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN.

### Korzystanie z usługi publicznej bezprzewodowej sieci LAN

- Sprawdź, czy możesz korzystać z usługi publicznej bezprzewodowej sieci LAN.
- Aby można było korzystać z usługi publicznej bezprzewodowej sieci LAN, należy podpisać umowę z dostawcą usługi.

### Nie można połączyć z urządzeniem zewnętrznym

#### Podczas używania MOVERIO Mirror

- Sprawdź, czy jest włączone w produkcie ustawienie Wi-Fi Direct.
- Należy pamiętać, że nawet po włączeniu ustawienia Wi-Fi, komunikacja nie jest możliwa, przy wyłączeniu ustawienia Wi-Fi Direct.
- Sprawdź, czy zewnętrzne urządzenie obsługuje Miracast.
  - Jeśli nie jest obsługiwane, należy użyć dostarczony lub opcjonalny Wireless Mirroring Adapter.

#### Podczas używania Bluetooth


- Sprawdź, czy jest włączone w produkcie ustawienie Bluetooth.
- Sprawdź, czy zewnętrzne urządzenie obsługuje Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne obsługuje profile Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.
- Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne i produkt znajdują się blisko siebie, bez przeszkód między nimi.

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacji krótkiego zasięgu.  
Komunikacja nie może się odbywać na duże odległości.

## Dane aplikacji

### Nie można zainstalować aplikacji

Aplikacje do używania z produktem są dostępne w Moverio APPS Market.

Połącz się z Internetem, a następnie stuknij [  ] na ekranie Lista Aplikacja.

### Nie można korzystać z aplikacji

Sprawdź odpowiednią instrukcję aplikacji.

➡ "Lista aplikacji"

### Nie mogę odnaleźć danych skopiowanych z mojego PC

- Wyszukaj dane używając następujących aplikacji.
  - Filmy i nieruchome obrazy: Galeria
  - Muzyka: Muzyka
- Użyj SEViewer, do sprawdzenia, czy dane zostały skopiowane do foldera produktu.  
Dane skopiowane z PC są zapisywane w następujących folderach.
  - Pamięć wewnętrzna: [sdcard]
  - karta microSD: [sdcard2]

### Nie można zmienić nazwy foldera/pliku lub nie można utworzyć foldera

- Sprawdź, czy nazwa foldera lub nazwa pliku nie jest taka sama jak innego foldera lub pliku.
- Sprawdź, czy nazwa foldera lub nazwa pliku nie zawiera nieobsługiwanych znaków (< > : \* ? " / \ | ).
- Sprawdź, czy nazwa foldera lub nazwa pliku nie jest pusta.
- Sprawdź, czy posiadasz uprawnienia zapisu dla wybranego foldera lub pliku.  
Przy braku uprawnień do zapisu, nie można zmienić nazw lub tworzyć folderów.

## Ustawienia

### Nieprawidłowa data i czas

- Sprawdź, czy jest włączona funkcja [Automatyczna data i czas].
- Po włączeniu funkcji [Automatyczna data i czas], sprawdź, czy produkt jest połączony z siecią.
  - ➔ **"Nie można połączyć się z siecią"**
- Jeśli produkt nie jest połączony z siecią, ustaw datę i czas ręcznie.

### Wymagane jest zainicjowanie produktu

Zainicjuj dane z menu Ustawienia.

Funkcja Ustawienia fabryczne, usuwa wszystkie zainstalowane aplikacje i pobrane dane.

Wykonaj kopię zapasową danych do zachowania.

## Informacje dotyczące pomocy technicznej

### Aktualizacja systemu

Połącz produkt z Internetem i wykonaj aktualizację do najnowszej wersji.  
Użyj opcji [Aktualizacje systemowe] do sprawdzenia dostępności aktualizacji systemowych.  
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu aktualizacji systemu.

### Instalacja aplikacji

Aplikacje do używania z produktem są dostępne w Moverio APPS Market.

### Opcje i zalecane urządzenia peryferyjne

Opcje i zalecane urządzenia peryferyjne, pomagają w maksymalnym wykorzystaniu możliwości produktu.

Dalsze informacje można uzyskać pod adresem <http://www.epson.com>.

# Informacije

## < EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

### ALBANIA :

**ITD Sh.p.k.**  
Gjergji Center  
Rr Murat Toptani  
04000 Tirana  
Albania  
Tel: 00355 4 2256031  
Fax: 00355 4 2256013  
<http://www.itd-al.com>

### AUSTRIA :

**Epson Deutschland GmbH**  
Buropark Donau Inkustrasse  
1-7 / Stg. 6 / 2. OG  
A-3400 Klosterneuburg  
Austria  
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0  
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30  
<http://www.epson.at>

### BELGIUM :

**Epson Europe B.V.  
Branch office Belgium**  
Belgicastraat 4 - Keiberg,  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 070 350120  
<http://www.epson.be>

### BOSNIA AND HERZEGOVINA :

**NET d.o.o. Computer Engineering**  
Vukovarska 24  
88000 Mostar  
Bosnia and Herzegovina  
Tel: 00387 36449660  
Fax: 00387 36449669  
E-mail: [info@net.com.ba](mailto:info@net.com.ba)  
<http://www.net.com.ba>

### BULGARIA :

**Epson Service Center Bulgaria**  
c/o ProSoft Central Service  
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6  
1113 Sofia, Bulgaria  
Tel: 00359 2 979 30 75  
Fax: 00359 2 971 31 79  
E-mail: [info@prosoft.bg](mailto:info@prosoft.bg)  
<http://www.prosoft.bg>

### CROATIA :

**MR servls d.o.o.**  
Dugoselska cesta 5  
10370 Rugvica, Croatia  
Tel: 00385 16401111  
Fax: 03485 13654982  
E-mail: [info@mrsevis.hr](mailto:info@mrsevis.hr)  
<http://www.mrsevis.hr>

### CYPRUS :

**Mechatronic Ltd.**  
88 Digenis Akritas Avenue  
"Loizides Centre 2" 2nd Floor  
CY-1061 Nicosia, Cyprus  
Tel: 00357 22582258  
Fax: 00357 22582222  
<http://www.mechatronic.com.cy>

### CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Czech Republic**  
Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 800 142 052  
E-mail: [info@epson.cz](mailto:info@epson.cz)  
<http://www.epson.cz>

### DENMARK :

**Epson Denmark**  
Transformervej 6  
2730 Herlev, Denmark  
Tel: 44508585  
Fax: 44508586  
Hotline: 80808047  
E-mail: [danmark@epson.dk](mailto:danmark@epson.dk)  
<http://www.epson.dk>

### ESTONIA :

**Epson Service Center Estonia**  
c/o Kulbert Ltd.  
Sirge 4,  
10618 Tallinn, Estonia  
Tel: 00372 671 8160  
Fax: 00372 671 8161  
<http://www.epson.ee>

### FINLAND :

**Epson Finland**  
Rajatorpantie 41 C FI-01640  
Vantaa, Finland  
Hotline: 0201 552090  
<http://www.epson.fi>

### FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

**Epson France S.A.**  
150 rue Victor Hugo BP 320  
92305 Levallois Perret  
Cedex, France  
Hotline: 0821017017  
<http://www.epson.fr>



## GERMANY :

### Epson Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670  
Meerbusch, F.R. Germany  
Tel: +49-(0) 2159-538 0  
Fax: +49-(0) 2159-538 3000  
Hotline: 01805 2341 10  
<http://www.epson.de>

## GREECE :

### Oktabit S.A.

Gounari 26,  
15343 Agia Paraskevi  
Greece  
Tel: 0030 210 6067181  
Fax: 0030 210 6067180  
<http://www.oktabitgr.com>

## HUNGARY :

### Epson Europe B.V. Branch Office Hungary

Infopark Setany 1.  
HU-1117 Budapest, Hungary  
Hotline: 06 800 14 783  
E-mail: [infoline@epson.hu](mailto:infoline@epson.hu)  
<http://www.epson.hu>

## IRELAND :

### Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, U.K.  
Hotline: 01 679 9015  
<http://www.epson.ie>

## ISRAEL :

### Epson Israel

2 Habonim st.  
Ramat Gan, Israel  
Tel: +972-3-5751833  
Fax: +972-3-575161  
<http://www.epson.co.il>

## ITALY :

### Epson Italia s.p.a.

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo  
Mirano, Italy  
Tel: +39 02. 660321  
Fax: +39 02. 6123622  
Hotline: +39 06.60521503  
<http://www.epson.it>

## KAZAKHSTAN :

### Epson Kazakhstan Rep. Office

97, Samal-2, bldg A1, 5th floor  
Business Center  
"Samal Towers"  
Almaty 050051, Kazakhstan  
Tel: +7 727 3560260  
Fax: +7 727 3560260  
<http://www.epson.kz>

## LATVIA :

### Epson Service Center Latvia

c/o ServiceNet LV  
Jelgavas 36  
1004 Riga, Latvia  
Tel: 00 371 746 0399  
Fax: 00 371 746 0299  
<http://www.epson.lv>

## LITHUANIA :

### Epson Service Center Lithuania

c/o ServiceNet  
Gaiziunu 3  
50128 Kaunas, Lithuania  
Tel: 00 370 37 400 160  
Fax: 00 370 37 400 161  
<http://www.epson.lt>

## LUXEMBURG :

### Epson Europe B.V. Branch office Belgium

Belgicastraat 4-Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 0900 43010  
<http://www.epson.be>

## MACEDONIA :

### Digit Computer Engineering

Bul. Partizanski Odredi  
62 Vlez II mezanin  
1000 Skopje, Macedonia  
Tel: 00389 2 3093393  
Fax: 00389 2 3093393  
E-mail: [digit@digit.com.mk](mailto:digit@digit.com.mk)  
<http://www.digit.com.mk>

## NETHERLANDS :

### Epson Europe B.V. Benelux sales office

Entrada 701  
NL-1096 EJ Amsterdam  
Netherlands  
Tel: +31 20 592 65 55  
Fax: +31 20 592 65 66  
Hotline: 0900 5050808  
<http://www.epson.nl>

## NORWAY :

### Epson Norway

Fjordveien 3  
1363 Høvik, Norway  
Tel: 4780030030  
E-mail: [ksbl@telenor.com](mailto:ksbl@telenor.com)  
<http://www.epson.no>

## POLAND :

### Epson Europe B.V. Branch Office Poland

Ul. Bukserska 66 PL-02-690  
Warszawa, Poland  
Hotline: (0) 801-646453  
<http://www.epson.pl>

## PORTUGAL :

### Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal

Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,  
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal  
Tel: 213035400  
Fax: 213035490  
Hotline: 707 222 000  
<http://www.epson.pt>

## ROMANIA :

### Epson Europe B.V. Branch Office Romania

Strada Ion Urdareanu nr. 34  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Romania  
Tel: 00 40 21 4025024  
Fax: 00 40 21 4025020  
<http://www.epson.ro>

## RUSSIA :

### Epson CIS

Schepkina street, 42,  
Bldg 2A, 3rd floor  
129110, Moscow, Russia  
Tel: +7 (495) 777-03-55  
Fax: +7 (495) 777-03-57  
<http://www.epson.ru>

## UKRAINE :

### Epson Kiev Rep. Office

Pimonenko street, 13,  
Bldg 7B, Office 15  
04050, Kiev, Ukraine  
Tel: +38 (044) 492 9705  
Fax: +38 (044) 492 9706  
<http://www.epson.ua>

## SERBIA :

### AVG d.o.o. Beograd

Prve pruge 31c  
11080 Zemun, Beograd  
Republic of Serbia  
Tel: 00381 11 3191868  
E-mail: [office@a-v-g.rs](mailto:office@a-v-g.rs)  
<http://www.a-v-g.rs>

## SLOVAKIA :

### Epson Europe B.V. Branch Office

Czech Republic  
Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 0850 111 429  
(national costs)  
E-mail: [info@epson.sk](mailto:info@epson.sk)  
<http://www.epson.sk>

## SLOVENIA :

### Birotehna d.o.o.

Litijska Cesta 259  
1261 Ljubljana - Dobrunje  
Slovenia  
Tel: 00 386 1 5853 410  
Fax: 00386 1 5400130  
E-mail: [info@birotehna.si](mailto:info@birotehna.si)  
<http://www.birotehna.si>

## SPAIN :

### Epson Ibérica, S.A.U.

Av. de Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona, Spain  
Tel: 93 582 15 00  
Fax: 93 582 15 55  
Hotline: 902 28 27 26  
<http://www.epson.es>

## SWEDEN :

### Epson Sweden

Box 329 192 30 Sollentuna  
Sweden  
Tel: 0771-400134  
<http://www.epson.se>

## SWITZERLAND :

### Epson Deutschland GmbH

Branch office Switzerland  
Zweigniederlassung Kloten  
Steinackerstrasse 34  
CH-8302 Kloten  
Switzerland  
Tel: +41 (0) 43 255 70 20  
Fax: +41 (0) 43 255 70 21  
Hotline: 0848448820  
<http://www.epson.ch>

## TURKEY :

### Tecpro Bilgi Teknolojileri

Tic. ve San. Ltd. Sti.  
Telsizler Mah. Zincirliidere  
Cad.No: 10 Kat 1-2  
Kagithane 34410 Istanbul  
Turkey  
Tel: 0090 212 2684000  
Fax: 0090 212 2684001  
E-mail: [epson@tecpro.com.tr](mailto:epson@tecpro.com.tr)  
<http://www.tecpro.com.tr>

## UK :

### Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, UK  
Tel: (01442) 261144  
Fax: (01442) 227227  
Hotline: 08704437766  
<http://www.epson.co.uk>

## AFRICA :

Contact your dealer  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>  
or  
<http://www.epson.fr>

## SOUTH AFRICA :

### Epson South Africa

Grnd. Floor,  
Durham Hse, Block 6  
Fourways Office Park  
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.  
Fourways, Gauteng  
South Africa  
Tel: +27 11 465 9621  
Fax: +27 11 465 1542  
Helpdesk: 0860 337766  
or +27 11 201 7741  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>

## MIDDLE EAST :

### Epson (Middle East)

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free  
Zone Dubai  
UAE (United Arab Emirates)  
Tel: +971 4 88 72 1 72  
Fax: +971 4 88 18 9 45  
Email: [supportme@epson.eu](mailto:supportme@epson.eu)  
<http://www.epson.ae>

## < NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

### CANADA :

**Epson Canada, Ltd.**  
185 Renfrew Drive  
Markham, Ontario  
L3R 6G3  
Canada  
Tel: 905-709-9475  
or 905-709-3839  
<http://www.epson.ca>

### COSTA RICA :

**Epson Costa Rica, S.A.**  
De la Embajada Americana  
200 Sur y 300 Oeste  
Pavas, San Jose  
Costa Rica  
Tel: 800-EPSONCR  
(800-3776627)  
<http://www.epson.co.cr>

### MEXICO :

**Epson Mexico, S.A. de C.V.**  
Boulevard Manuel Avila  
Camacho 389  
Edificio 1, Conjunto Legaria  
Col Irrigación, C.P. 11500  
México, DF  
Tel: (52 55) 1323-2052  
/ (52 55) 1323-2096  
/ (52 55) 1323-2127  
<http://www.epson.com.mx>

### U. S. A. :

**Epson America, Inc.**  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
USA  
Tel: 562-276-4394  
<http://www.epson.com>

### ECUADOR :

**Epson Ecuador**  
Tel: 604-4220 (Guayaquil)  
Tel: 04-604-4220  
(otras ciudades)  
<http://www.epson.com.ec>

## < SOUTH AMERICA >

### ARGENTINA :

**Epson Argentina S.R.L.**  
Ave. Belgrano 970  
(1092) Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (5411) 5167-0300  
<http://www.epson.com.ar>

### CHILE :

**Epson Chile S.A.**  
La Concepción 322, Piso 3  
Providencia, Santiago, Chile  
Tel: (562) 484-3400  
<http://www.epson.cl>

### PERU :

**Epson Peru S.A.**  
Av. Canaval y Moreyra 590  
San Isidro, Lima, Perú  
Tel: (511) 418 0210  
<http://www.epson.com.pe>

### BRAZIL :

**Epson do Brasil**  
Av. Tucunaré,  
720 Tamboré Barueri,  
Sao Paulo, SP 06460-020  
Brazil  
Tel: (55 11) 3956-6868  
<http://www.epson.com.br>

### COLOMBIA :

**Epson Colombia Ltd.**  
Calle 100 No 19-54 Piso 7  
Bogota, Colombia  
Tel: (571) 523-5000  
<http://www.epson.com.co>

### VENEZUELA :

**Epson Venezuela S.A.**  
Calle 4 con Calle 11-1  
La Urbina Sur  
Caracas, Venezuela  
Tel: (58 212) 240-1111  
<http://www.epson.com.ve>

## < ASIA & OCEANIA >

### AUSTRALIA :

**Epson Australia Pty. Ltd.**  
3 Talavera Road,  
North Ryde, NSW 2113,  
Australia  
Tel: 1300 361 054  
<http://www.epson.com.au>

### CHINA :

**Epson (China) Co., Ltd.**  
7F, Jinbao Building,  
No.89 Jinbao Street,  
Dongcheng District,  
Beijing,  
China, 100005  
Tel: (86-10) 85221199  
Fax: (86-10) 85221123  
Hotline: 400-810-9977  
<http://www.epson.com.cn>

### HONG KONG :

**Epson Hong Kong Ltd.**  
Unit 715-723, Trade Square,  
681 Cheung Sha Wan Road,  
Cheung Sha Wan, Kowloon,  
Hong Kong  
Support Hotline:  
(852) 2827 8911  
Fax: (852) 2827 4383  
<http://www.epson.com.hk>

## INDIA :

**Epson India Pvt., Ltd.**  
12th Floor, The Millenia,  
Tower A,  
No. 1, Murphy Road,  
Ulsoor,  
Bangalore 560008  
India  
Tel: 1800 425 0011  
/1860 3000 1600  
<http://www.epson.co.in>

## INDONESIA :

**PT. Epson Indonesia**  
Wisma Keiai, 16th Floor,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel: 021-5723161  
Fax: 021-5724357  
<http://www.epson.co.id>

## JAPAN :

**Selko Epson Co.**  
**Toyoshina Plant**  
VP Customer Support Group:  
6925 Toyoshinatazawa,  
Azumino-shi, Nagano-ken,  
399-8285 Japan  
Tel: 0263-87-5814  
Fax: 0263-87-5813  
<http://www.epson.jp>

## KOREA :

**Epson Korea Co., Ltd.**  
27F DaeSung D-Polis A, 606,  
Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,  
Seoul, 153-719 Korea  
Tel : 82-2-558-4270  
Fax: 82-2-558-4272  
<http://www.epson.co.kr>

## MALAYSIA :

**Epson Malaysia Sdn. Bhd.**  
3rd Floor, East Tower,  
Wisma Consplant 1,  
No.2, Jalan SS 16/4,  
47500 Subang Jaya,  
Malaysia  
Tel: 03 56 288 288  
Fax: 03 56 212 088  
<http://www.epson.com.my>

## NEW ZEALAND :

**Epson New Zealand**  
Level 2,  
7-9 Fanshawe Street,  
Auckland Central, 1010  
New Zealand  
Tel: 09 366 6855  
Fax: 09 366 6865  
<http://www.epson.co.nz>

## PHILIPPINES :

**Epson Philippines Co.**  
8th Floor, Anson's Center,  
#23 ADB Avenue,  
Pasig City 1605,  
Philippines  
Tel: 632-7062609  
Fax: 632-7062663  
<http://www.epson.com.ph>

## SINGAPORE :

**Epson Singapore Pte. Ltd.**  
1 HarbourFront Place,  
#03-02 HarbourFront Tower 1,  
Singapore 098633  
Tel: 6586 3111  
<http://www.epson.com.sg>

## TAIWAN :

**Epson Taiwan**  
**Technology & Trading Ltd.**  
14F, No. 7, Song Ren Road,  
Taipei, Taiwan  
Tel: (02) 8786-6688  
Fax: (02) 8786-6633  
<http://www.epson.com.tw>

## THAILAND :

**Epson (Thailand) Co.,Ltd.**  
195 Empire Tower, 42nd Floor,  
South Sathorn Road,  
Yannawa, Sathorn,  
Bangkok 10120, Thailand  
Tel: 02 685 9888  
Fax: 02 685 9889  
<http://www.epson.co.th>

## Informacje dotyczące uwierzytelniania

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14  
DEALER No. :0017829/09