

See-Through Mobile Viewer  
**MOVERIO**  
BT-200

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## Guia de referência

---

## Índice Geral

<b>Acerca do Guia de referência</b> .....	5
Lista de aplicações .....	5
Lista de definições .....	5
Resolução de problemas .....	5
Informações de suporte .....	5
Contactos para informações .....	5
Informações de autenticação .....	5
<b>Lista de aplicações</b> .....	6
Aplicações para assistir a filmes, ouvir música e navegar em Web sites .....	6
Outras aplicações .....	7
<b>Galeria</b> .....	8
Executar a Galeria .....	8
Assistir a filmes e visualizar imagens .....	8
Reproduzir imagens como apresentação de diapositivos .....	8
Editar imagens .....	8
Definir uma imagem como imagem de fundo .....	9
Executar a Câmara .....	9
<b>Música</b> .....	10
Executar a aplicação de Música .....	10
Ouvir música .....	10
Adicionar uma faixa à lista de reprodução .....	10
<b>Navegad.</b> .....	12
Executar o Navegad. ....	12
Procurar um Web site .....	12
Utilizar o menu do Navegad. ....	12
Alterar a página inicial do Navegad. ....	13
<b>Pesquisa</b> .....	14
Pesquisa .....	14
<b>MOVERIO Mirror</b> .....	15
Executar o MOVERIO Mirror .....	15
Ligar ao produto e receber conteúdos .....	15
Ligar ao produto e enviar conteúdos .....	16
Definir a operação para quando a ligação falhar .....	16
Utilizar o produto a partir do dispositivo alvo. ....	16
<b>SEViewer</b> .....	17
Executar o SEViewer .....	17
Copiar e mover ficheiros .....	17
Eliminar um ficheiro .....	17

Mudar o nome a pastas e ficheiros .....	17
Criar uma nova pasta .....	18
<b>Câmara</b> .....	19
Executar a Câmara .....	19
Tirar uma foto .....	20
Gravar um filme .....	20
Visualizar os seus filmes e fotos na Galeria .....	20
Ler um código QR .....	21
Definir o modo de captura predefinido da câmara .....	21
Alterar a localização onde as suas fotos são guardadas .....	21
<b>Moverio APPS Market</b> .....	22
Executar o Moverio APPS Market .....	22
<b>Lista de definições</b> .....	23
REDES SEM FIOS E OUTRAS .....	23
DISPOSITIVO .....	23
PESSOAL .....	24
SISTEMA .....	24
<b>Wi-Fi</b> .....	25
Ligar a uma rede Wi-Fi .....	25
<b>Bluetooth</b> .....	26
Ligar a um dispositivo Bluetooth .....	26
<b>Mais</b> .....	27
Modo de voo .....	27
Wi-Fi direct .....	27
Ativar a função Wi-Fi Direct .....	27
Ligar a um dispositivo externo .....	28
<b>Som</b> .....	29
Volumes .....	29
Modo silencioso .....	29
Dolby Digital Plus .....	29
Sons de bloqueio do ecrã .....	30
<b>Visualização</b> .....	31
Imagem de fundo .....	31
Tamanho do tipo de letra .....	31
<b>Serviços de localização</b> .....	32
Satélites GPS .....	32
<b>Segurança</b> .....	33
Bloqueio de tela .....	33
Info do proprietário .....	34
Mostrar senha .....	34
Administradores do dispositivo .....	34

Fontes desconhecidas .....	34
Credenciais confiáveis .....	34
<b>Idioma e entrada .....</b>	<b>35</b>
Idioma .....	35
Correção ortográfica .....	35
Dicionário pessoal .....	35
Tocar para silenciar .....	35
Visualizar estado de teclas direccionais .....	35
Painel táctil de rotação automática .....	36
Predefinição .....	36
Saída de texto para voz .....	36
Velocidade do ponteiro .....	36
<b>Cópia de segurança e reposição .....</b>	<b>37</b>
Reposição dos dados de fábrica .....	37
<b>Data e hora .....</b>	<b>38</b>
Data e hora automáticas .....	38
Definir data .....	38
Definir data e hora .....	38
Seleccionar fuso horário .....	39
Formato de 24 horas .....	39
Formato de data .....	39
<b>Resolução de problemas .....</b>	<b>40</b>
<b>Reproduzir .....</b>	<b>41</b>
Não é possível reproduzir filmes ou músicas .....	41
O imagem está distorcida .....	41
<b>Comunicação .....</b>	<b>42</b>
Não é possível ligar à rede .....	42
Não é possível ligar a um dispositivo externo .....	42
<b>Dados de aplicações .....</b>	<b>43</b>
Não é possível instalar uma aplicação .....	43
Não é possível utilizar uma aplicação .....	43
Não é possível encontrar os dados copiados do meu PC .....	43
Não é possível alterar o nome de uma pasta ou de um ficheiro, ou não é possível criar uma pasta .....	43
<b>Definições .....</b>	<b>44</b>
A data e a hora estão incorretas .....	44
Os dados do produto precisam de ser repostos .....	44
<b>Informações de suporte .....</b>	<b>45</b>
Atualização do sistema .....	45
Instalar aplicações .....	45
Opções e periféricos recomendados .....	45

<b>Contactos para informações</b>	.....	46
<b>Informações de autenticação</b>	.....	51

## Acerca do Guia de referência

O Guia de referência oferece uma explicação detalhada de como utilizar as aplicações e as suas definições.

O Guia de referência está organizado tal como apresentado abaixo.

### Lista de aplicações

Consulte esta lista para obter informações sobre a utilização e configuração das aplicações pré-instaladas no produto.

➡ **"Lista de aplicações"**

### Lista de definições

Consulte esta lista para obter informações sobre as diversas definições disponíveis no produto.

➡ **"Lista de definições"**

### Resolução de problemas

Esta secção explica como resolver problemas com o produto.

Consulte esta secção se encontrar problemas.

O Guia de referência explica como resolver problemas com o produto durante a utilização dos auscultadores.

Para problemas que ocorram antes de utilizar os auscultadores, consulte o Manual do Utilizador.

➡ **"Resolução de problemas"**

### Informações de suporte

Informações sobre aplicações e opções disponíveis para tirar o máximo proveito do seu produto.

➡ **"Informações de suporte"**

### Contactos para informações

Consulte esta secção para solicitar reparações ou colocar questões acerca do produto.






➡ **"Contactos para informações"**

### Informações de autenticação

➡ **"Informações de autenticação"**

## Lista de aplicações

### Aplicações para assistir a filmes, ouvir música e navegar em Web sites

Nome da aplicação	Descrição
 <b>Galeria</b>	Visualizar filmes e imagens. ➡ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>
 <b>Música</b>	Ouvir música. ➡ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>
 <b>Navegad.</b>	Ver Web sites. ➡ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>
 <b>Pesquisa</b>	Introduzir palavras-chave para pesquisar na Internet. ➡ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>
 <b>MOVERIO Mirror</b>	Estabelecer uma ligação sem fios a um dispositivo Miracast. Permite-lhe transmitir filmes a partir de um smartphone para o produto, ou transmitir filmes do produto para a TV. ➡ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>

## Outras aplicações

Nome da aplicação	Descrição
 <b>SEViewer</b>	Gerir ficheiros. ➔ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>
 <b>Definições</b>	Consultar e modificar as definições. ➔ <b>Consulte detalhes das definições</b>
 <b>Câmara</b>	Gravar vídeos e tirar fotos com a câmara incorporada e ler códigos QR. ➔ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>
 <b>Moverio APPS Market</b>	Transferir aplicações para utilizar com o produto. ➔ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>
 <b>Downloads</b>	Visualizar e executar ficheiros transferidos para o produto através de uma rede.
 <b>Calendário</b>	Exibir o Calendário e gerir a sua agenda.
 <b>E-mail</b>	Configurar contas e enviar, receber e visualizar mensagens de e-mail.
 <b>Relógio</b>	Consultar a hora e utilizar alarmes.
 <b>Pessoas</b>	Gerir todos os seus contactos num só lugar.
 <b>Gravador de som</b>	Gravar a sua voz. São necessários auscultadores com microfone.
 <b>Calculadora</b>	Efetuar cálculos simples.




## Galeria

Pode assistir a filmes guardados no armazenamento interno do produto ou num cartão microSD disponível comercialmente, bem como visualizar e editar imagens.


Para guardar filmes e imagens no produto, ligue-o ao seu PC através do cabo USB fornecido. Quando o seu PC reconhecer o produto como um dispositivo portátil, copie os dados para o mesmo.


Para obter mais detalhes consulte o Guia de consulta rápida.

### Executar a Galeria



Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.  
Será apresentado o ecrã principal da Galeria.

### Assistir a filmes e visualizar imagens

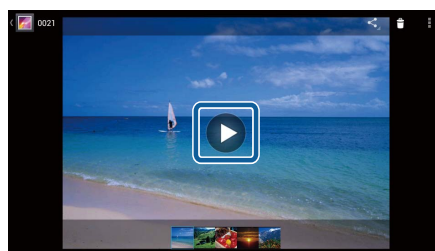
1. No ecrã principal da Galeria, toque na pasta que contém os dados que deseja visualizar.  
Será apresentada uma lista dos dados na pasta.
2. Toque nos dados que deseja visualizar.  
Serão exibidos os dados selecionados.  
Toque em  para reproduzir um filme.



#### Utilização durante a reprodução


-  : Pausa
-  : Controlo deslizante da posição da reprodução

### Reproduzir imagens como apresentação de diapositivos

Com uma imagem em exibição, toque em  - [Apresentação de slides].  
A apresentação será iniciada.


### Editar imagens

Pode efetuar edições a imagens, incluindo cortar e ajustar as cores.

1. Com uma imagem em exibição, toque em  - [Editar].  
Será apresentado o ecrã Editar.

2. Quando terminar de editar, toque em [Salvar].  
A imagem editada será guardada como ficheiro independente.


## Definir uma imagem como imagem de fundo

1. Com uma imagem em exibição, toque em  - [Definir imagem como].  
Será apresentado o ecrã Definir.
2. Toque em [Imagem de fundo] no ecrã Guardar imagem como.
3. Selecione a área da imagem que deseja guardar como imagem de fundo e toque em [Cortar].  
A área selecionada da imagem será definida como imagem de fundo.


### Nota

Toque em [Foto do contato] no ecrã Definir como para guardar a imagem selecionada como a sua foto de Contactos.

## Executar a Câmara

Toque em  no ecrã principal da Galeria.  
A Câmara irá iniciar e a imagem exibida mudará para a imagem da câmara.  
Consulte o seguinte para obter mais informações sobre a utilização da Câmara.

➡ "Câmara"

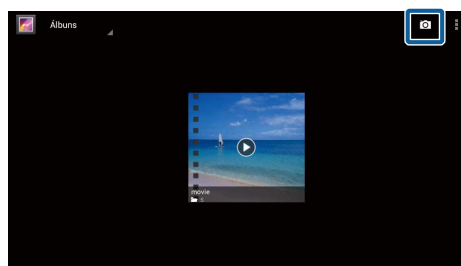

## Música

Pode reproduzir música guardada no armazenamento interno do produto ou num cartão microSD disponível comercialmente.

Para guardar músicas no produto, ligue-o ao seu PC através do cabo USB fornecido.

Quando o seu PC reconhecer o produto como um dispositivo portátil, copie os dados para o mesmo. Para obter mais detalhes consulte o Guia de consulta rápida.

### Executar a aplicação de Música

Toque em [🎵] no ecrã de lista de Aplicação.

Será apresentado o ecrã principal da aplicação de Música.

### Ouvir música

Toque na faixa que deseja reproduzir no ecrã principal de Música.

A faixa selecionada começará a tocar.


#### Utilização durante a reprodução

- [▶] : Reproduzir
- [⏸] : Pausa
- [⏮] : Voltar para a faixa anterior
- [⏭] : Avançar para a faixa seguinte
- [🔍] : Controlo deslizante da posição da reprodução
- [📜] : Lista de faixas
- [🎲] : Reprodução aleatória
- [🔄] : Repetir reprodução



### Adicionar uma faixa à lista de reprodução

1. No ecrã principal da aplicação de Música, mantenha premida a faixa que deseja adicionar à lista de reprodução.
2. Toque em [Adicionar à lista de reprodução].

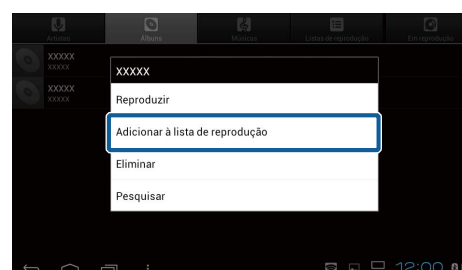

3. Toque na lista de reprodução à qual deseja adicionar a faixa.  
A faixa selecionada será adicionada à lista de reprodução.

**Nota**

Para criar uma nova lista de reprodução, toque em [Adicionar à lista de reprodução] - [Novo]. Introduza um nome para a lista de reprodução e toque em [SALVAR].

## Navegad.


Pode ligar-se à Internet e visualizar Web sites.

Verifique os itens seguintes antes de utilizar o Navegad.

- [Wi-Fi] está ativado nas definições.
- O ambiente de LAN sem fios está a funcionar corretamente.

Para obter mais informações acerca das definições de rede do produto, consulte o Guia de consulta rápida e o Manual do Utilizador.

### Executar o Navegad.


Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.

O Navegad. irá abrir e apresentará o Web site definido como página inicial.

### Procurar um Web site

1. Toque no campo de entrada do URL.

O teclado será apresentado.

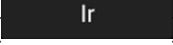2. Introduza um URL ou uma cadeia de pesquisa e depois toque em  no teclado.

Será apresentado o Web site para o URL que introduziu ou os resultados da pesquisa.



### Utilizar o menu do Navegad.



Toque em  para exibir o menu do Navegad.

#### [Atualizar]

A página será atualizada.


#### [Avançar]

Será apresentada a página exibida antes de premir  no Navegad. ou  no controlador.

Esta operação apenas pode ser efetuada se já tiver premido  ou  pelo menos uma vez.

#### [Nova guia]

Abre um novo separador.

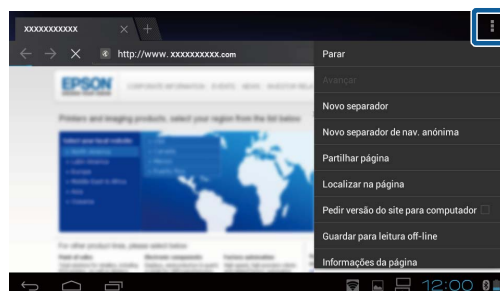

**[Novo separador de nav. anónima]**

Abre um novo separador de navegação anónima (as páginas exibidas no separador não serão registadas no histórico do navegador).

**[Partilhar página]**

Partilha o Web site atual através de e-mail ou de redes sociais.

**[Localizar na página]**

Pesquisa nessa página utilizando palavras-chave.


**[Pedir versão do site para computador]**

Muda para a versão para PC da página.

Esta função apenas pode ser utilizada se estiver a visualizar a versão para smartphone da página.

**[Guardar para leitura off-line]**

Guarda a página atual para leitura off-line.

Toque em  - [Páginas guardadas] para mostrar a lista de páginas guardadas.

**[Informações da página]**


Apresenta informações detalhadas da página.

**[Definições]**

Altera as diversas definições do Navegad.

**Alterar a página inicial do Navegad.**

Define a página inicial (a página apresentada quando o Navegad. é executado).

1. Toque em .
2. Toque em [Definições] - [Geral] - [Definir página inicial].  
Será apresentado o ecrã [Definir página inicial].
3. Toque no tipo de página que deseja definir.
  - Página atual: Define a página Web atual como página inicial.
  - Página em branco: Define uma página em branco como página inicial.
  - Página predefinida: Define a página Web predefinida como página inicial.
  - Sites mais visitados: Define a sua página Web mais visitada como página inicial.
  - Outra: Introduza o URL do Web site que deseja definir como página inicial.


## Pesquisa

Introduzir palavras-chave para pesquisar na Internet.

Ao colocar o widget Localizar no ecrã inicial poderá efetuar pesquisas diretamente a partir do ecrã Inicial.


## Pesquisa

1. Toque em [🔍] no ecrã de lista de Aplicação.  
Será apresentado um campo de entrada.
2. Introduza uma cadeia de pesquisa no campo de entrada e depois toque em [Ir] no teclado.  
Os resultados da pesquisa serão apresentados.

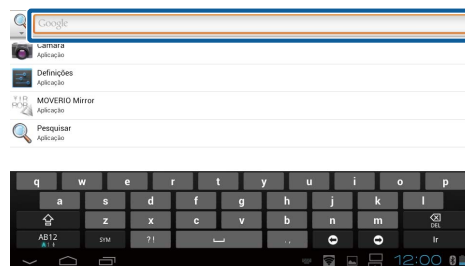

### Nota

Toque em [🔍] à esquerda do campo de entrada para selecionar a categoria de informações para os resultados da pesquisa.

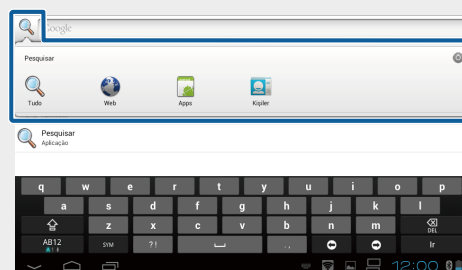

## MOVERIO Mirror

Pode ligar o produto através de uma ligação sem fios a um PC, smartphone ou TV que suporte Miracast para transmitir conteúdos a partir de um PC ou smartphone para o seu produto, ou transmitir conteúdos em reprodução no produto para uma TV ou outro dispositivo.


A tecnologia Miracast permite-lhe transmitir dados através de uma ligação sem fios entre dispositivos suportados.

Utilize a função Wi-Fi Direct para efetuar a ligação a outros dispositivos.

Verifique os itens seguintes antes de utilizar o MOVERIO Mirror.


- O seu dispositivo suporta Miracast.  
Caso não suporte, utilize o Wireless Mirroring Adapter fornecido ou opcional.
- Wi-Fi Direct está ativado nas definições.

### Executar o MOVERIO Mirror

Toque em [  ] no ecrã de lista de Aplicação.

Será exibido o ecrã principal do MOVERIO Mirror.

### Ligar ao produto e receber conteúdos

1. Toque em [Sink] no ecrã principal do MOVERIO Mirror.
2. Toque em [Dispositivo alvo].
3. Consulte a ID do produto no ecrã de definições de Wi-Fi Direct e depois prima o botão [  ].  
O produto entra em modo de suspensão.
4. Selecione a ID deste produto no dispositivo ao qual se quer ligar ao efetuar a ligação Wi-Fi Direct.  
O ecrã do dispositivo ligado será apresentado no ecrã do produto.






## Ligar ao produto e enviar conteúdos

1. Toque em [Fonte] no ecrã principal do MOVERIO Mirror.
2. Toque em [Dispositivo alvo].
3. Toque na ID do dispositivo ao qual deseja ligar e prima o botão [↻].

O ecrã do produto será exibido no dispositivo ligado.

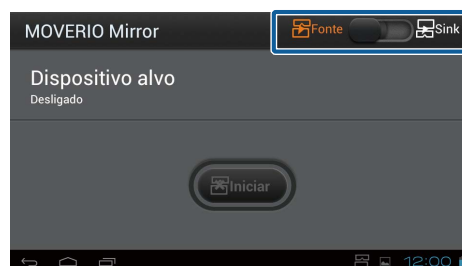

4. Abra a Galeria para seleccionar o conteúdo que deseja reproduzir. Será apresentado o ecrã de seleção da aplicação. Se seleccionar MOVERIO Mirror, o conteúdo será reproduzido no dispositivo ligado e o ecrã do produto irá desligar-se. Se seleccionar um Leitor de vídeo, o conteúdo será reproduzido neste produto e no dispositivo ligado mas o áudio será reproduzido apenas a partir deste produto.

## Definir a operação para quando a ligação falhar

Se não conseguir efetuar a ligação, pode alterar as definições da ligação. Geralmente, não é necessário alterar estas definições.

1. Prima [≡] no controlador e depois toque em [Definições].
2. Toque em [Ajustes de ligação].
3. Defina o número de tentativas e o intervalo de tempo limite para quando a ligação falhar.

## Utilizar o produto a partir do dispositivo alvo.


Pode utilizar o produto a partir do dispositivo alvo.

1. Prima [≡] no controlador e depois toque em [Definições].
2. Toque em [Permitir ser controlado por dispositivo sink].

## SEViewer

Pode gerir os ficheiros no produto.

### Executar o SEViewer

Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.  
Será apresentada a pasta de dados do produto.

### Copiar e mover ficheiros

1. Mantenha premido o ficheiro que deseja copiar ou mover.
2. Toque em [Copiar] ou [Mover].  
O ficheiro será guardado temporariamente na área de transferência.
3. Abra a pasta para onde deseja copiar ou mover o ficheiro.
4. Toque em [Área de transferência].  
O ficheiro na área de transferência será colado na pasta.

### Eliminar um ficheiro

1. Mantenha premido o ficheiro que deseja eliminar.
2. Toque em [Excluir].  
O ficheiro selecionado será eliminado.

### Mudar o nome a pastas e ficheiros


1. Mantenha premido a pasta ou ficheiro ao qual deseja mudar o nome.
2. Toque em [Mudar de nome].  
Será apresentado um campo de entrada.
3. Introduza o novo nome e toque em [OK].  
O novo nome da pasta ou ficheiro será guardado.

Verifique o seguinte se for exibida a mensagem [A mudança de nome falhou].

➡ "Não é possível alterar o nome de uma pasta ou de um ficheiro, ou não é possível criar uma pasta"

## Criar uma nova pasta

---

1. Prima [, onde deseja criar uma nova pasta.
2. Toque em [Nova pasta].  
Será apresentado um campo de entrada.
3. Introduza um nome para a pasta e toque em [OK].  
A nova pasta será guardada.

Verifique o seguinte se for exibida a mensagem [Criar pasta falhou].

➡ "Não é possível alterar o nome de uma pasta ou de um ficheiro, ou não é possível criar uma pasta"

## Câmara

Pode gravar vídeos, tirar fotos e ler códigos QR com a câmara incorporada.


### **Atenção**

- Não viole leis de direitos de autor quando editar, copiar ou partilhar dados capturados ou gravados com o produto.
- Não viole direitos de personalidade de terceiros quando utilizar, alterar ou partilhar as suas imagens ou nome sem permissão.
- Siga as indicações em atuações, eventos promocionais empresariais, exposições, etc. onde seja proibido ou restrito fotografar ou filmar.
- Poderão ser impostas punições de acordo com as leis ou regulamentos locais para a perturbação da ordem pública ou comportamento impróprio causados pela utilização do produto.

### **Nota**

O produto não possui um microfone incorporado. Utilize os auscultadores com microfone fornecidos para gravar voz e som quando gravar filmes.

## Executar a Câmara

Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.

A imagem exibida muda para a imagem da câmara.

O indicador fica intermitente enquanto a Câmara estiver em execução.

### **Nota**


Durante a configuração inicial, é exibido o ecrã para seleção do modo de captura. Selecione [Modo de Câmara] ou [Modo de Leitura de Código QR]. O modo de captura selecionado na configuração inicial é definido como o modo predefinido sempre que executar a Câmara. Pode alterar o modo de captura predefinido nas definições.

➔ **"Definir o modo de captura predefinido da câmara"**

## Tirar uma foto

Toque em [●].

Uma foto é tirada e guardada automaticamente no armazenamento interno do produto.

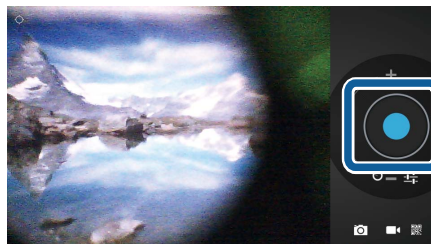

### Nota

- Pode alterar a localização onde as suas fotos são guardadas.  
➡ **"Alterar a localização onde as suas fotos são guardadas"**
- Toque em [⌵] para configurar detalhes das definições da foto.

## Gravar um filme

1. Toque em [📹].

O produto muda para modo de gravação de filmes.

2. Toque em [●].

A gravação do filme irá iniciar.

3. Toque em [■].


Quando terminar de filmar, o filme gravado é guardado automaticamente no armazenamento interno do produto.

### Nota

Toque em [⌵] para configurar detalhes das definições dos filmes.

## Visualizar os seus filmes e fotos na Galeria


1. Toque na imagem apresentada no canto superior direito do ecrã de captura de imagem.
2. Toque em [📷].  
A Galeria irá abrir e será apresentada uma lista dos seus filmes e fotos.

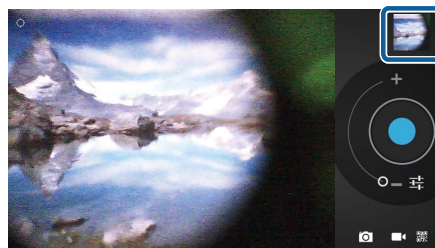


Verifique os itens seguintes caso se depare com problemas de qualidade nos seus filmes ou fotos.


- A sua mão ou cabelo está a obstruir a lente da câmara?
- A lente está oleosa ou com pó?

## Ler um código QR


1. Toque em .
2. Alinhe o código QR com as linhas vermelhas no ecrã.  
O código QR é reconhecido.

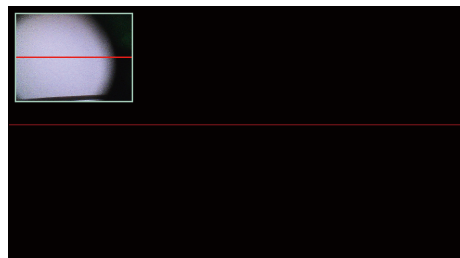

## Definir o modo de captura predefinido da câmara

1. Prima [- 2. Toque em [Definições de Modo].
- 3. Toque no modo de captura que deseja predefinir.  
O modo de captura selecionado será definido.

## Alterar a localização onde as suas fotos são guardadas


1. Prima [- 2. Toque em [Local de Armazenamento].
- 3. Toque no local onde deseja guardar as suas fotos (armazenamento interno do produto ou cartão microSD).  
A localização para guardar as suas fotos será alterada.

## Moverio APPS Market

Pode transferir aplicações para utilizar com o produto.

### Executar o Moverio APPS Market

---

Toque em [  ] no ecrã de lista de Aplicação.

Será apresentado o ecrã do Moverio APPS Market.

Siga as instruções no ecrã para criar uma conta, iniciar sessão e transferir aplicações.

## Lista de definições

### REDES SEM FIOS E OUTRAS

Nome do item	Descrição
<b>Wi-Fi</b>	Ligar a uma rede Wi-Fi. ➔ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>
<b>Bluetooth</b>	Ligar a dispositivos Bluetooth. ➔ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>
<b>Uso de dados</b>	Consultar o volume de comunicação de dados para cada aplicação.
<b>Mais</b>	Definir o Modo de voo e a ligação Wi-Fi Direct. ➔ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>

### DISPOSITIVO

Nome do item	Descrição
<b>Som</b>	Ajustar o volume e a qualidade do som de filmes e música. ➔ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>
<b>Visualização</b>	Alterar a imagem de fundo e definir o tamanho do texto. ➔ <b>Consulte uma explicação detalhada</b>
<b>Armazenamento</b>	Consultar o espaço livre no armazenamento interno do produto e no cartão microSD, bem como remover o cartão microSD.
<b>Bateria</b>	Consultar o nível da bateria.
<b>Aplicações</b>	Gerir as aplicações instaladas.



## PESSOAL

Nome do item	Descrição
<b>Serviços de localização</b>	Ativar ou desativar os Satélites GPS. ➡ <b>Consulte as definições detalhadas</b>
<b>Segurança</b>	Definir o Bloqueio de tela e as permissões de instalação de aplicações. ➡ <b>Consulte as definições detalhadas</b>
<b>Idioma e entrada</b>	Definir o idioma e teclado. ➡ <b>Consulte as definições detalhadas</b>
<b>Cópia de segurança e reposição</b>	Restaurar os dados e definições do produto. ➡ <b>Consulte as definições detalhadas</b>

## SISTEMA

Nome do item	Descrição
<b>Data e hora</b>	Definir a data e hora. ➡ <b>Consulte as definições detalhadas</b>
<b>Acessibilidade</b>	Definir o tamanho do texto e a função texto para voz.
<b>Opções do desenvolvedor</b>	Definições para programadores.
<b>Informações do dispositivo</b>	Consultar as informações do dispositivo, incluindo o nível da bateria e a versão do SO.

## Wi-Fi



Pode ligar a uma rede Wi-Fi.


Com a ligação Wi-Fi, pode navegar na Internet e comunicar com outros dispositivos.

### Aplicações relacionadas

- Navegad.
- E-mail
- Pesquisa


## Ligar a uma rede Wi-Fi

1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. No menu [Wi-Fi], toque em [Desactivar] para mudar para [Activado].  
Serão apresentados os SSID (nomes de redes) disponíveis.
3. Toque no SSID ao qual deseja ligar.  
Será apresentado o ecrã Introduzir Palavra-passe.
4. Introduza a palavra-passe e toque em [Ligar].  
Quando o ícone  for exibido na barra de estado, o produto estará ligado a uma rede Wi-Fi.

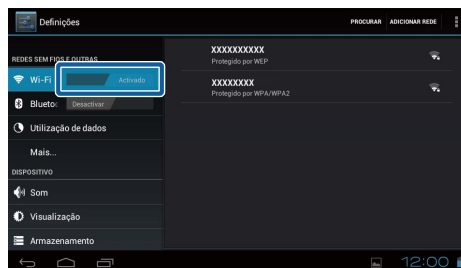

Experimente o seguinte se o SSID ao qual deseja ligar não for apresentado.

- Certifique-se de que o ponto de acesso está ligado e que as definições estão corretas.
- Toque em [Procurar].
- Se o SSID ao qual deseja ligar não for apresentado mesmo depois de tocar em [Procurar], toque em [Adicionar rede] e introduza diretamente o SSID.

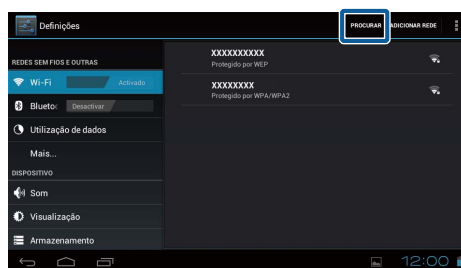

## Bluetooth


Pode ligar o produto a um dispositivo compatível com Bluetooth sem fios.

Efetue o emparelhamento antes de ligar pela primeira vez (o emparelhamento permite que os dispositivos comuniquem entre si).


Antes de ligar, verifique os seguintes itens.


- O dispositivo Bluetooth está ligado.
- O dispositivo Bluetooth suporta os perfis HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.

### Ligar a um dispositivo Bluetooth

1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. No menu [Bluetooth], toque em [Desactivar] para mudar para [Activado].
3. Toque no dispositivo ao qual deseja ligar.

Serão apresentados os dispositivos disponíveis.

Quando o ícone  for exibido na barra de estado, o produto estará ligado ao dispositivo.

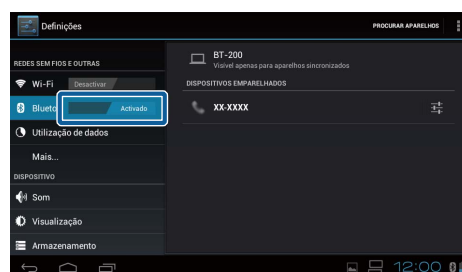

Experimente o seguinte se o dispositivo ao qual deseja ligar não for apresentado.


- Verifique se o dispositivo Bluetooth está ligado.
- Toque em [Procurar aparelhos].

# Mais

## Modo de voo

O Modo de voo desativa todas as funções de comunicação, tais como, Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Bluetooth.

Quando utilizar o produto num avião, ative o Modo de voo.

1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Mais] - [Modo de voo].

O Modo de voo será ativado se esta opção for selecionada.



## Wi-Fi direct

Pode ligar diretamente a um smartphone ou outro dispositivo externo.


Quando utilizar o MOVERIO Mirror, ative a função Wi-Fi Direct.

Quando a função Wi-Fi Direct estiver ativada, não será possível ligar à rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso.


### Aplicações relacionadas

MOVERIO Mirror

## Ativar a função Wi-Fi Direct

1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Mais] - [Wi-Fi Direct].
3. Toque em [Wi-Fi Direct].

A função Wi-Fi Direct será ativada se esta opção for selecionada.

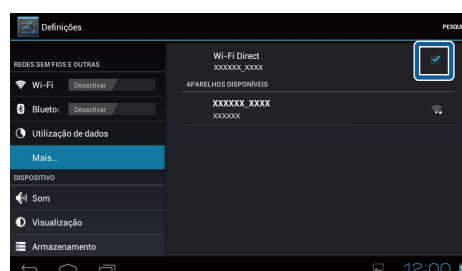

## Ligar a um dispositivo externo

1. Toque em [Wi-Fi Direct].

Serão apresentados os dispositivos disponíveis.

2. Toque no nome do dispositivo ao qual deseja ligar.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã deste produto e do dispositivo ao qual deseja ligar.

Se a mensagem [Ligado] for apresentada abaixo do nome do dispositivo externo, a ligação Wi-Fi Direct estará estabelecida.





### Nota


- Pode utilizar o MOVERIO Mirror, pré-instalado no produto, para ver os conteúdos no ecrã de um dispositivo externo ligado a este produto.
- Utilize o MOVERIO Mirror para transmitir um filme do produto para um dispositivo externo. Quando reproduzir filmes utilizando o Leitor de vídeo na Galeria, o áudio será reproduzido apenas a partir deste produto.

# Som

## Volumes


Pode ajustar o volume de filmes, músicas, alertas e alarmes.


1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Som] - [Volumes].  
Será apresentado o ecrã Ajuste do Volume.
3. Arraste  para ajustar o volume.
4. Toque em [OK].  
O volume será definido.

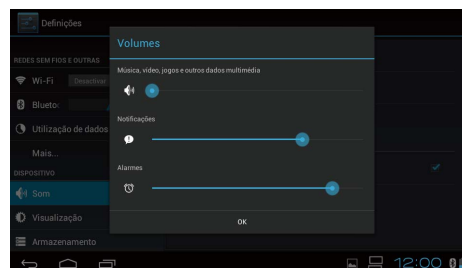

## Modo silencioso


O Modo silencioso desativa todos os sons.


1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Som] - [Modo silencioso].  
Será apresentado o ecrã de Modo silencioso.
3. Toque em [Desativar som].  
O Modo silencioso será ativado.

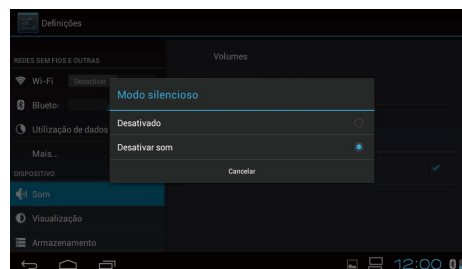

## Dolby Digital Plus

Ajuste a qualidade do som durante a reprodução de conteúdos.  
Isto torna o som de determinados conteúdos mais nítido.


1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Som] - [Dolby Digital Plus].  
Será apresentado o ecrã Dolby Digital Plus.
3. Toque na qualidade de som que deseja definir.  
A qualidade de som selecionada será definida.

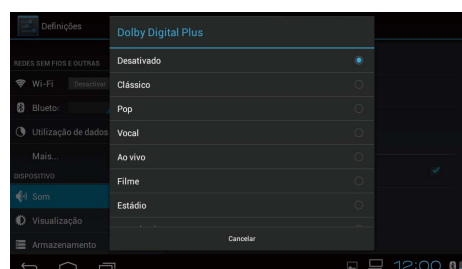

## Sons de bloqueio do ecrã

---

Pode ativar ou desativar o som reproduzido ao bloquear e desbloquear o ecrã.  
Por definição este som está desativado.


1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Som] - [Sons de bloqueio do ecrã].

Se esta opção for selecionada os sons de bloqueio do ecrã serão ativados.

## Visualização

### Imagem de fundo

Pode definir a imagem de fundo do ecrã inicial.


1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Visualização] - [Imagem de fundo].
3. Toque no tipo de imagem de fundo que deseja definir.  
Será apresentado o ecrã da lista de imagens de fundo.
4. Selecione a imagem de fundo que deseja definir.  
A imagem de fundo será definida.

#### Nota

Pode também definir a imagem de fundo a partir da Galeria.

➔ **"Definir uma imagem como imagem de fundo"**

### Tamanho do tipo de letra

1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicações.
2. Toque em [Visualização] - [Tamanho do tipo de letra].  
Será apresentado o ecrã do Tamanho do tipo de letra.
3. Toque no tamanho do tipo de letra que deseja definir.  
O tamanho do tipo de letra irá mudar.




## Serviços de localização

### Satélites GPS

---

O produto está equipado com GPS.


A ativação dos Satélites GPS permite que o produto obtenha informações de localização.





1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicações.
2. Toque em [Serviços de localização] - [Satélites GPS].  
A função Satélites GPS será ativada se esta opção for selecionada.

# Segurança

## Bloqueio de tela

Pode bloquear o ecrã no arranque e no modo de suspensão.

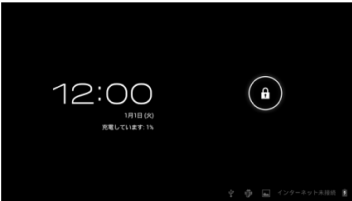1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Segurança] - [Bloquear a tela].
3. Toque no tipo de bloqueio que deseja definir.

Categoria	Desbloquear o ecrã
Nenhuma	O bloqueio do ecrã está desativado.
Deslizar	 <p>Desbloqueie o ecrã deslizando o ícone de cadeado.</p>
Padrão	 <p>Desbloqueie o ecrã desenhando um padrão.</p>
PIN	 <p>Desbloqueie o ecrã introduzindo um PIN (número de identificação pessoal) de 4 dígitos.</p>
Senha	 <p>Desbloqueie o ecrã introduzindo uma senha.</p>

## Info do proprietário

Defina as informações do proprietário. As informações do proprietário (nome, morada, etc.) são exibidas no ecrã de bloqueio.

## Mostrar senha

Selecione para mostrar a senha enquanto a mesma é introduzida.

## Administradores do dispositivo

Ativar ou desativar Administradores do dispositivo. Ative esta opção quando utilizar aplicações que necessitem de administradores do dispositivo.

## Fontes desconhecidas


Permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas (aplicações transferidas de outras fontes que não o Google play).

Selecione esta opção quando instalar aplicação transferidas do Moverio APPS Market.

## Credenciais confiáveis

Ative ou desative certificados digitais para identificar dispositivos.

Os certificados digitais são utilizados para ligar redes e autenticar servidores.


Para instalar um certificado digital no produto, insira no produto um cartão microSD que contenha um certificado e toque em  - [Segurança] - [Instalar do cartão SD].

Para remover todos os certificados, toque em [Limpar credenciais].

## Idioma e entrada

### Idioma

Definir o idioma.

1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Idioma e entrada] - [Idioma].  
Será apresentada a lista de idiomas.
3. Toque num idioma.  
O idioma selecionado será definido.

### Correção ortográfica

Ative ou desative a Correção ortográfica.

Utilize a Correção ortográfica para verificar a ortografia e exibir correções durante a introdução de texto.

### Dicionário pessoal

Introduza palavras utilizadas frequentemente no Dicionário pessoal.






### Tocar para silenciar

Ativa ou desativa a função de silêncio. Esta opção oculta temporariamente a imagem e interrompe o som quando tocar duas vezes na parte lateral do dispositivo.

Pode desativar esta função, caso seja necessário.

### Visualizar estado de teclas direccionais

Esta opção ativa ou desativa a visualização das teclas direccionais durante a utilização do painel tátil.

- Utilização das teclas para cima e para baixo: [  ] [  ]
- Utilização das teclas para a esquerda e para a direita: [  ] [  ]
- Utilização da tecla OK: [  ]

## **Painel tátil de rotação automática**

---

Ative esta opção se deseja segurar o controlador na horizontal e utilizar o painel tátil.

## **Predefinição**

---

Defina o teclado predefinido para introduzir texto.

## **Saída de texto para voz**

---

Defina a função de texto para voz.

Ajuste a velocidade da fala e ouça exemplos de voz.

## **Velocidade do ponteiro**

---

Altere a velocidade a que o ponteiro se desloca.

## Cópia de segurança e reposição


### Reposição dos dados de fábrica

---

Pode repor as definições originais do produto.

A reposição dos dados de fábrica elimina todos os dados guardados no armazenamento interno do produto.

Efetue uma cópia de segurança dos dados que deseja manter antes de efetuar a reposição do produto.


1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Cópia de segurança e reposição] - [Reposição dos dados de fábrica].  
Serão apresentados os tipos de dados que serão eliminados.
3. Verifique as informações apresentadas e toque em [Repor o tablet].  
Todos os dados do produto serão eliminados.

# Data e hora

## Data e hora automáticas

Se a função Data e hora automáticas estiver ativada, a data e a hora serão obtidas automaticamente a partir da rede.

É necessária uma ligação à Internet para utilizar a função de data e hora automáticas. Desative esta função se deseja definir a data e hora manualmente.


1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Data e hora] - [Data e hora automáticas].

A função Data e hora automáticas será ativada se esta opção for selecionada.


## Definir data

Definir a data manualmente.

Desative a função [Data e hora automáticas] se deseja definir a data e hora manualmente.

1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Data e hora] - [Definir data].  
Será apresentado o seguinte da Data.
3. Selecione a data ou toque na data que deseja definir e toque em [Definir].


A data será definida.

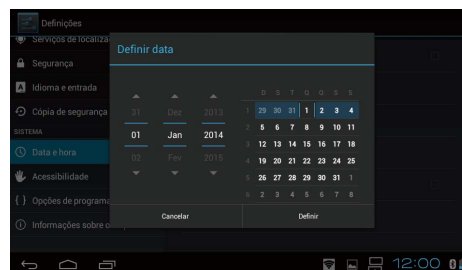


## Definir data e hora

Definir a hora manualmente.

Desative a função [Data e hora automáticas] se deseja definir a data e hora manualmente.

1. Toque em  no ecrã de lista de Aplicação.
2. Toque em [Data e hora] - [Definir data e hora].  
Será apresentado o ecrã da Hora.
3. Selecione a hora e toque em [Definir].  
A hora será definida.

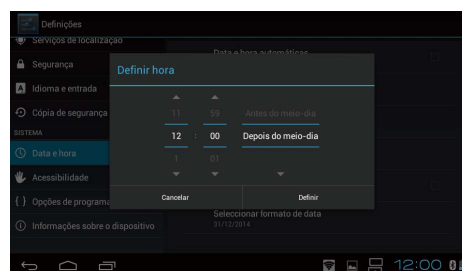

## **Seleccionar fuso horário**

---

Defina o fuso horário no qual o produto é utilizado.

## **Formato de 24 horas**

---

Definir o formato de exibição da hora.

## **Formato de data**

---

Definir o formato de exibição da data.



## Resolução de problemas

O Guia de referência explica como resolver problemas com o produto durante a utilização dos auscultadores.

Para problemas que ocorram antes de utilizar os auscultadores, tais como carregamento e manutenção, consulte o Manual do Utilizador.

Item	Descrição
<b>Reproduzir</b>	Resolver problemas com a reprodução de filmes e música. ➡ <b>"Reproduzir"</b>
<b>Comunicação</b>	Resolver problemas com as ligações de rede e a comunicação com dispositivos externos. ➡ <b>"Comunicação"</b>
<b>Dados de aplicações</b>	Resolver problemas com as aplicações instaladas e com a cópia de dados. ➡ <b>"Dados de aplicações"</b>
<b>Definições</b>	Resolver problemas com as definições do dispositivo. ➡ <b>"Definições"</b>

## Reproduzir

### Não é possível reproduzir filmes ou músicas


- Verifique os formatos suportados.
  - Galeria: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
  - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
  - Música: WAV, MP3, AAC
- Quando o LED do controlador estiver azul claro, a interrupção de som poderá estar ativada.

Toque levemente duas vezes no lado direito do produto para desativar a função de interrupção de som.

### O imagem está distorcida

- Mude entre 2D e 3D.

Prima o botão de mudança do controlador (1) e selecione o modo 2D/3D. Mude entre 2D e 3D com os botões para cima e para baixo (2).

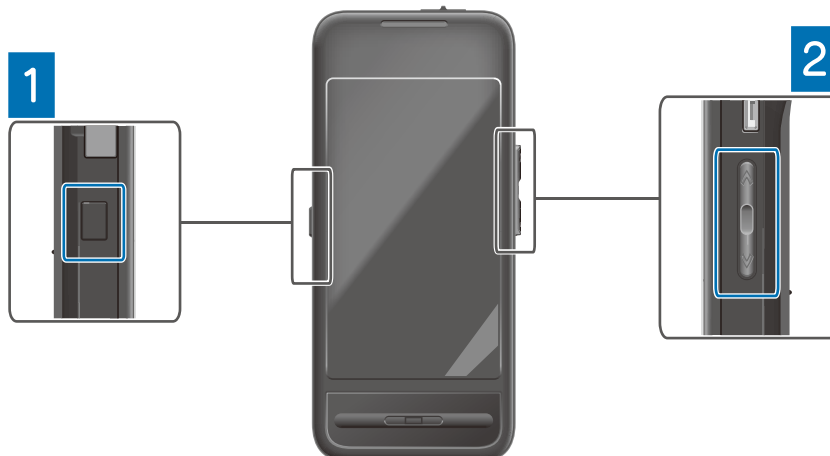

- Certifique-se de que o ficheiro que deseja reproduzir não está danificado. Experimente reproduzi-lo num dispositivo diferente.

## Comunicação

### Não é possível ligar à rede

- Verifique se a LAN sem fios (Wi-Fi) está disponível na sua localização.
- Verifique se a função de LAN sem fios (Wi-Fi) está ativada no produto.  
Quando ligar a uma rede ative a função Wi-Fi.

#### Utilizar o produto em casa

- Certifique-se de que o router de LAN sem fios ou o ponto de acesso está ligado.
- Verifique o SSID e a palavra-passe de segurança do router de LAN sem fios ou do ponto de acesso.  
Para mais detalhes, consulte a documentação fornecida com o router de LAN sem fios ou o ponto de acesso.

#### Utilizar um serviço público de LAN sem fios

- Verifique se pode utilizar o serviço público de LAN sem fios.
- Para utilizar um serviço público de LAN sem fios, deverá ter uma subscrição ativa com o fornecedor do serviço.

### Não é possível ligar a um dispositivo externo

#### Quando utilizar o MOVERIO Mirror

- Verifique se a função Wi-Fi Direct está ativada no produto.  
Tenha em atenção que, mesmo que a função Wi-Fi esteja ativada, a comunicação não será possível se a definição Wi-Fi Direct estiver desativada.
- Verifique se o dispositivo externo suporta Miracast.
- Caso não suporte, utilize o Wireless Mirroring Adapter fornecido ou opcional.

#### Quando utilizar Bluetooth

- Verifique se a função Bluetooth está ativada no produto.
- Verifique se o dispositivo externo suporta Bluetooth.
- Verifique se o dispositivo externo suporta os perfis de Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.
- Certifique-se de que o dispositivo externo se encontra próximo do produto e não existem obstruções entre eles.  
A tecnologia Bluetooth permite a comunicação sem fios a curto alcance. Não permite a comunicação a distâncias longas.

## Dados de aplicações

### Não é possível instalar uma aplicação

As aplicações para utilização com o produto estão disponíveis no Moverio APPS Market.

Ligue à Internet e toque no ícone [  ] no ecrã de Lista de Aplicação.

### Não é possível utilizar uma aplicação

Consulte o guia da respetiva aplicação.

➡ "Lista de aplicações"

### Não é possível encontrar os dados copiados do meu PC

- Procure os dados utilizando as seguintes aplicações.
  - Filmes e fotografias: Galeria
  - Música: Música
- Utilize o SEViewer para verificar se os dados foram copiados para uma pasta no produto.

Os dados copiados do seu PC são guardados nas seguintes pastas.

- Armazenamento interno: Pasta [sdcard]
- Cartão microSD: Pasta [sdcard2]

### Não é possível alterar o nome de uma pasta ou de um ficheiro, ou não é possível criar uma pasta

- Certifique-se de que o nome da pasta ou do ficheiro não é igual ao de outra pasta ou de outro ficheiro.
  - Certifique-se de que o nome da pasta ou do ficheiro não inclui caracteres não suportados (< > : \* ? " / \ | ).
  - Certifique-se de que o nome da pasta ou do ficheiro não está em branco.
  - Verifique se tem privilégios de escrita para a pasta ou ficheiro.
- Se não tem privilégios de escrita, não poderá mudar nomes nem criar pastas.

## Definições

### A data e a hora estão incorretas

- Verifique se a função [Data e hora automáticas] está ativada.
- Se a função [Data e hora automáticas] estiver ativada, verifique se o produto está ligado à rede.
  - ➡ **"Não é possível ligar à rede"**
- Se o produto não estiver ligado à rede, defina manualmente a data e a hora.

### Os dados do produto precisam de ser repostos

Efetue a reposição dos dados a partir do menu Definições.

A reposição dos dados de fábrica elimina todas as aplicações instaladas e todos os dados transferidos.

Efetue uma cópia de segurança dos dados que deseja manter.

## Informações de suporte

### Atualização do sistema

Ligue o produto à Internet e atualize o sistema para a versão mais recente.  
Utilize [Atualizações adicionais do sistema] para procurar atualizações do sistema.  
Siga as instruções no ecrã para atualizar o sistema.

### Instalar aplicações

As aplicações para utilização com o produto estão disponíveis no Moverio APPS Market.

### Opções e periféricos recomendados

A secção Opções e periféricos recomendados ajuda-o a tirar o máximo proveito do produto.  
Para obter mais informações consulte <http://www.epson.com>.

## Contactos para informações

### < EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

#### ALBANIA :

**ITD Sh.p.k.**  
Gjergji Center  
Rr Murat Toptani  
04000 Tirana  
Albania  
Tel: 00355 4 2256031  
Fax: 00355 4 2256013  
<http://www.itd-al.com>

#### AUSTRIA :

**Epson Deutschland GmbH**  
Buropark Donau Inkustrasse  
1-7 / Stg. 6 / 2. OG  
A-3400 Klosterneuburg  
Austria  
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0  
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30  
<http://www.epson.at>

#### BELGIUM :

**Epson Europe B.V.  
Branch office Belgium**  
Belgicastraat 4 - Keiberg,  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 070 350120  
<http://www.epson.be>

#### BOSNIA AND HERZEGOVINA :

**NET d.o.o. Computer Engineering**  
Vukovarska 24  
88000 Mostar  
Bosnia and Herzegovina  
Tel: 00387 36449660  
Fax: 00387 36449669  
E-mail: [info@net.com.ba](mailto:info@net.com.ba)  
<http://www.net.com.ba>

#### BULGARIA :

**Epson Service Center Bulgaria**  
c/o ProSoft Central Service  
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6  
1113 Sofia, Bulgaria  
Tel: 00359 2 979 30 75  
Fax: 00359 2 971 31 79  
E-mail: [info@prosoft.bg](mailto:info@prosoft.bg)  
<http://www.prosoft.bg>

#### CROATIA :

**MR servls d.o.o.**  
Dugoselska cesta 5  
10370 Rugvica, Croatia  
Tel: 00385 16401111  
Fax: 03485 13654982  
E-mail: [info@mrsevis.hr](mailto:info@mrsevis.hr)  
<http://www.mrsevis.hr>

#### CYPRUS :

**Mechatronic Ltd.**  
88 Digenis Akritas Avenue  
"Loizides Centre 2" 2nd Floor  
CY-1061 Nicosia, Cyprus  
Tel: 00357 22582258  
Fax: 00357 22582222  
<http://www.mechatronic.com.cy>

#### CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Czech Republic**  
Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 800 142 052  
E-mail: [info@epson.cz](mailto:info@epson.cz)  
<http://www.epson.cz>

#### DENMARK :

**Epson Denmark**  
Transformervej 6  
2730 Herlev, Denmark  
Tel: 44508585  
Fax: 44508586  
Hotline: 80808047  
E-mail: [danmark@epson.dk](mailto:danmark@epson.dk)  
<http://www.epson.dk>

#### ESTONIA :

**Epson Service Center Estonia**  
c/o Kulbert Ltd.  
Sirge 4,  
10618 Tallinn, Estonia  
Tel: 00372 671 8160  
Fax: 00372 671 8161  
<http://www.epson.ee>

#### FINLAND :

**Epson Finland**  
Rajatorpantie 41 C FI-01640  
Vantaa, Finland  
Hotline: 0201 552090  
<http://www.epson.fi>

#### FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

**Epson France S.A.**  
150 rue Victor Hugo BP 320  
92305 Levallois Perret  
Cedex, France  
Hotline: 0821017017  
<http://www.epson.fr>

## GERMANY :

**Epson Deutschland GmbH**  
Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670  
Meerbusch, F.R. Germany  
Tel: +49-(0) 2159-538 0  
Fax: +49-(0) 2159-538 3000  
Hotline: 01805 2341 10  
<http://www.epson.de>

## GREECE :

**Oktabit S.A.**  
Gounari 26,  
15343 Agia Paraskevi  
Greece  
Tel: 0030 210 6067181  
Fax: 0030 210 6067180  
<http://www.oktabitgr.com>

## HUNGARY :

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Hungary**  
Infopark Setany 1.  
HU-1117 Budapest, Hungary  
Hotline: 06 800 14 783  
E-mail: [infoline@epson.hu](mailto:infoline@epson.hu)  
<http://www.epson.hu>

## IRELAND :

**Epson (UK) Ltd.**  
Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, U.K.  
Hotline: 01 679 9015  
<http://www.epson.ie>

## ISRAEL :

**Epson Israel**  
2 Habonim st.  
Ramat Gan, Israel  
Tel: +972-3-5751833  
Fax: +972-3-575161  
<http://www.epson.co.il>

## ITALY :

**Epson Italia s.p.a.**  
Via M. Vigano de Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo  
Mirano, Italy  
Tel: +39 02. 660321  
Fax: +39 02. 6123622  
Hotline: +39 06.60521503  
<http://www.epson.it>

## KAZAKHSTAN :

**Epson Kazakhstan  
Rep. Office**  
97, Samal-2, bldg A1, 5th floor  
Business Center  
"Samal Towers"  
Almaty 050051, Kazakhstan  
Tel: +7 727 3560260  
Fax: +7 727 3560260  
<http://www.epson.kz>

## LATVIA :

**Epson Service Center  
Latvia**  
c/o ServiceNet LV  
Jelgavas 36  
1004 Riga, Latvia  
Tel: 00 371 746 0399  
Fax: 00 371 746 0299  
<http://www.epson.lv>

## LITHUANIA :

**Epson Service Center  
Lithuania**  
c/o ServiceNet  
Gaiziunu 3  
50128 Kaunas, Lithuania  
Tel: 00 370 37 400 160  
Fax: 00 370 37 400 161  
<http://www.epson.lt>

## LUXEMBURG :

**Epson Europe B.V.  
Branch office Belgium**  
Belgicastraat 4-Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 0900 43010  
<http://www.epson.be>

## MACEDONIA :

**Digit Computer  
Engineering**  
Bul. Partizanski Odredi  
62 Vlez II mezanin  
1000 Skopje, Macedonia  
Tel: 00389 2 3093393  
Fax: 00389 2 3093393  
E-mail: [digit@digit.com.mk](mailto:digit@digit.com.mk)  
<http://www.digit.com.mk>

## NETHERLANDS :

**Epson Europe B.V.  
Benelux sales office**  
Entrada 701  
NL-1096 EJ Amsterdam  
Netherlands  
Tel: +31 20 592 65 55  
Fax: +31 20 592 65 66  
Hotline: 0900 5050808  
<http://www.epson.nl>

## NORWAY :

**Epson Norway**  
Fjordveien 3  
1363 Høvik, Norway  
Tel: 4780030030  
E-mail: [ksbl@telenor.com](mailto:ksbl@telenor.com)  
<http://www.epson.no>

## POLAND :

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Poland**  
Ul. Bukserska 66 PL-02-690  
Warszawa, Poland  
Hotline: (0) 801-646453  
<http://www.epson.pl>

## PORTUGAL :

**Epson Ibérica S.A.U.  
Branch Office Portugal**  
Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,  
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal  
Tel: 213035400  
Fax: 213035490  
Hotline: 707 222 000  
<http://www.epson.pt>

## ROMANIA :

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Romania**  
Strada Ion Urdareanu nr. 34  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Romania  
Tel: 00 40 21 4025024  
Fax: 00 40 21 4025020  
<http://www.epson.ro>



## RUSSIA :

### Epson CIS

Schepkina street, 42,  
Bldg 2A, 3rd floor  
129110, Moscow, Russia  
Tel: +7 (495) 777-03-55  
Fax: +7 (495) 777-03-57  
<http://www.epson.ru>

## UKRAINE :

### Epson Kiev Rep. Office

Pimonenko street, 13,  
Bldg 7B, Office 15  
04050, Kiev, Ukraine  
Tel: +38 (044) 492 9705  
Fax: +38 (044) 492 9706  
<http://www.epson.ua>

## SERBIA :

### AVG d.o.o. Beograd

Prve pruge 31c  
11080 Zemun, Beograd  
Republic of Serbia  
Tel: 00381 11 3191868  
E-mail: [office@a-v-g.rs](mailto:office@a-v-g.rs)  
<http://www.a-v-g.rs>

## SLOVAKIA :

### Epson Europe B.V. Branch Office

Czech Republic  
Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 0850 111 429  
(national costs)  
E-mail: [infoline@epson.sk](mailto:infoline@epson.sk)  
<http://www.epson.sk>

## SLOVENIA :

### Birotehna d.o.o.

Litijska Cesta 259  
1261 Ljubljana - Dobrunje  
Slovenia  
Tel: 00 386 1 5853 410  
Fax: 00386 1 5400130  
E-mail: [info@birotehna.si](mailto:info@birotehna.si)  
<http://www.birotehna.si>

## SPAIN :

### Epson Ibérica, S.A.U.

Av. de Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona, Spain  
Tel: 93 582 15 00  
Fax: 93 582 15 55  
Hotline: 902 28 27 26  
<http://www.epson.es>

## SWEDEN :

### Epson Sweden

Box 329 192 30 Sollentuna  
Sweden  
Tel: 0771-400134  
<http://www.epson.se>

## SWITZERLAND :

### Epson Deutschland GmbH

Branch office Switzerland  
Zweigniederlassung Kloten  
Steinackerstrasse 34  
CH-8302 Kloten  
Switzerland  
Tel: +41 (0) 43 255 70 20  
Fax: +41 (0) 43 255 70 21  
Hotline: 0848448820  
<http://www.epson.ch>

## TURKEY :

### Tecpro Bilgi Teknolojileri

Tic. ve San. Ltd. Sti.  
Telsizler Mah. Zincirliidere  
Cad.No: 10 Kat 1-2  
Kagithane 34410 Istanbul  
Turkey  
Tel: 0090 212 2684000  
Fax: 0090 212 2684001  
E-mail: [epson@tecpro.com.tr](mailto:epson@tecpro.com.tr)  
<http://www.tecpro.com.tr>

## UK :

### Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, UK  
Tel: (01442) 261144  
Fax: (01442) 227227  
Hotline: 08704437766  
<http://www.epson.co.uk>

## AFRICA :

Contact your dealer

Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>  
or  
<http://www.epson.fr>

## SOUTH AFRICA :

### Epson South Africa

Grnd. Floor,  
Durham Hse, Block 6  
Fourways Office Park  
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.  
Fourways, Gauteng  
South Africa  
Tel: +27 11 465 9621  
Fax: +27 11 465 1542  
Helpdesk: 0860 337766  
or +27 11 201 7741  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>

## MIDDLE EAST :

### Epson (Middle East)

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free  
Zone Dubai  
UAE (United Arab Emirates)  
Tel: +971 4 88 72 1 72  
Fax: +971 4 88 18 9 45  
Email: [supportme@epson.eu](mailto:supportme@epson.eu)  
<http://www.epson.ae>

## < NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

### CANADA :

**Epson Canada, Ltd.**  
185 Renfrew Drive  
Markham, Ontario  
L3R 6G3  
Canada  
Tel: 905-709-9475  
or 905-709-3839  
<http://www.epson.ca>

### COSTA RICA :

**Epson Costa Rica, S.A.**  
De la Embajada Americana  
200 Sur y 300 Oeste  
Pavas, San Jose  
Costa Rica  
Tel: 800-EPSONCR  
(800-3776627)  
<http://www.epson.co.cr>

### MEXICO :

**Epson Mexico, S.A. de C.V.**  
Boulevard Manuel Avila  
Camacho 389  
Edificio 1, Conjunto Legaria  
Col Irrigación, C.P. 11500  
México, DF  
Tel: (52 55) 1323-2052  
/ (52 55) 1323-2096  
/ (52 55) 1323-2127  
<http://www.epson.com.mx>

### U. S. A. :

**Epson America, Inc.**  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
USA  
Tel: 562-276-4394  
<http://www.epson.com>

### ECUADOR :

**Epson Ecuador**  
Tel: 604-4220 (Guayaquil)  
Tel: 04-604-4220  
(otras ciudades)  
<http://www.epson.com.ec>

## < SOUTH AMERICA >

### ARGENTINA :

**Epson Argentina S.R.L.**  
Ave. Belgrano 970  
(1092) Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (5411) 5167-0300  
<http://www.epson.com.ar>

### CHILE :

**Epson Chile S.A.**  
La Concepción 322, Piso 3  
Providencia, Santiago, Chile  
Tel: (562) 484-3400  
<http://www.epson.cl>

### PERU :

**Epson Peru S.A.**  
Av. Canaval y Moreyra 590  
San Isidro, Lima, Perú  
Tel: (511) 418 0210  
<http://www.epson.com.pe>

### BRAZIL :

**Epson do Brasil**  
Av. Tucunaré,  
720 Tamboré Barueri,  
Sao Paulo, SP 06460-020  
Brazil  
Tel: (55 11) 3956-6868  
<http://www.epson.com.br>

### COLOMBIA :

**Epson Colombia Ltd.**  
Calle 100 No 19-54 Piso 7  
Bogota, Colombia  
Tel: (571) 523-5000  
<http://www.epson.com.co>

### VENEZUELA :

**Epson Venezuela S.A.**  
Calle 4 con Calle 11-1  
La Urbina Sur,  
Caracas, Venezuela  
Tel: (58 212) 240-1111  
<http://www.epson.com.ve>

## < ASIA & OCEANIA >

### AUSTRALIA :

**Epson Australia Pty. Ltd.**  
3 Talavera Road,  
North Ryde, NSW 2113,  
Australia  
Tel: 1300 361 054  
<http://www.epson.com.au>

### CHINA :

**Epson (China) Co., Ltd.**  
7F, Jinbao Building,  
No.89 Jinbao Street,  
Dongcheng District,  
Beijing,  
China, 100005  
Tel: (86-10) 85221199  
Fax: (86-10) 85221123  
Hotline: 400-810-9977  
<http://www.epson.com.cn>

### HONG KONG :

**Epson Hong Kong Ltd.**  
Unit 715-723, Trade Square,  
681 Cheung Sha Wan Road,  
Cheung Sha Wan, Kowloon,  
Hong Kong  
Support Hotline:  
(852) 2827 8911  
Fax: (852) 2827 4383  
<http://www.epson.com.hk>

**INDIA :**

**Epson India Pvt., Ltd.**  
12th Floor, The Millenia,  
Tower A,  
No. 1, Murphy Road,  
Ulsoor,  
Bangalore 560008  
India  
Tel: 1800 425 0011  
/1860 3000 1600  
<http://www.epson.co.in>

**INDONESIA :**

**PT. Epson Indonesia**  
Wisma Keiai, 16th Floor,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel: 021-5723161  
Fax: 021-5724357  
<http://www.epson.co.id>

**JAPAN :**

**Selko Epson Co.**  
**Toyoshina Plant**  
VP Customer Support Group:  
6925 Toyoshinatazawa,  
Azumino-shi, Nagano-ken,  
399-8285 Japan  
Tel: 0263-87-5814  
Fax: 0263-87-5813  
<http://www.epson.jp>

**KOREA :**

**Epson Korea Co., Ltd.**  
27F DaeSung D-Polis A, 606,  
Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,  
Seoul, 153-719 Korea  
Tel : 82-2-558-4270  
Fax: 82-2-558-4272  
<http://www.epson.co.kr>

**MALAYSIA :**

**Epson Malaysia Sdn. Bhd.**  
3rd Floor, East Tower,  
Wisma Consplant 1,  
No.2, Jalan SS 16/4,  
47500 Subang Jaya,  
Malaysia  
Tel: 03 56 288 288  
Fax: 03 56 212 088  
<http://www.epson.com.my>

**NEW ZEALAND :**

**Epson New Zealand**  
Level 2,  
7-9 Fanshawe Street,  
Auckland Central, 1010  
New Zealand  
Tel: 09 366 6855  
Fax: 09 366 6865  
<http://www.epson.co.nz>

**PHILIPPINES :**

**Epson Philippines Co.**  
8th Floor, Anson's Center,  
#23 ADB Avenue,  
Pasig City 1605,  
Philippines  
Tel: 632-7062609  
Fax: 632-7062663  
<http://www.epson.com.ph>

**SINGAPORE :**

**Epson Singapore Pte. Ltd.**  
1 HarbourFront Place,  
#03-02 HarbourFront Tower 1,  
Singapore 098633  
Tel: 6586 3111  
<http://www.epson.com.sg>

**TAIWAN :**

**Epson Taiwan**  
**Technology & Trading Ltd.**  
14F, No. 7, Song Ren Road,  
Taipei, Taiwan  
Tel: (02) 8786-6688  
Fax: (02) 8786-6633  
<http://www.epson.com.tw>

**THAILAND :**

**Epson (Thailand) Co.,Ltd.**  
195 Empire Tower, 42nd Floor,  
South Sathorn Road,  
Yannawa, Sathorn,  
Bangkok 10120, Thailand  
Tel: 02 685 9888  
Fax: 02 685 9889  
<http://www.epson.co.th>

## Informações de autenticação

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14  
DEALER No. :0017829/09