

See-Through Mobile Viewer
MOVERIO
BT-200

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Справочное руководство

Содержание

Информация о Справочное руководство	5
Список приложений	5
Список настроек	5
Поиск и устранение неисправностей	5
Справочная информация	5
Справочная служба	5
Информация о проверке подлинности	5
Список приложений	6
Приложения для просмотра фильмов, прослушивания музыки и просмотра веб-сайтов	6
Другие приложения	7
Галерея	8
Запуск Галерея	8
Просмотр фильмов и изображений	8
Воспроизведение изображений в режиме слайд-шоу	8
Редактирование изображений	8
Установка изображения в качестве обоев	9
Запуск Камера	9
Музыка	10
Запуск Музыка	10
Прослушивание музыки	10
Добавить трек в плейлист	10
Браузер	12
Запуск Браузер	12
Поиск веб-сайта	12
Функции меню Браузер	12
Смена стартовой страницы Браузер	13
Поиск	14
Поиск	14
MOVERIO Mirror	15
Запуск MOVERIO Mirror	15
Подключение к устройству и прием контента	15
Подключение к устройству и отправка контента	16
Установка функции, которая выполняется при ошибке подключения	16
Управление устройством с целевого устройства	16
SEViewer	17
Запуск SEViewer	17
Копирование и перемещение файлов	17

Удаление файла	17
Переименование папок и файлов	17
Создание новой папки	18
Камера	19
Запуск Камера	19
Выполнение снимков	20
Видеосъемка	20
Просмотр видеороликов и фотографий выполняется в Галерея	20
Чтение QR кода	21
Установка режима съемки по умолчанию	21
Можно выбрать другое место для сохранения фотографий	21
Moverio APPS Market	22
Запуск Moverio APPS Market	22
Список настроек	23
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ	23
УСТРОЙСТВО	23
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ	24
СИСТЕМА	24
Wi-Fi	25
Подключение к сети Wi-Fi	25
Bluetooth	26
Подключение к устройству Bluetooth	26
Ещё	27
Режим полета	27
Wi-Fi direct	27
Включение Wi-Fi Direct	27
Подключение к внешнему устройству	28
Звук	29
Громкость	29
Режим без звука	29
Dolby Digital Plus	29
Звук блокировки экрана	30
Экран	31
Обои	31
Размер шрифта	31
Мое местоположение	32
По спутникам GPS	32
Безопасность	33
Блокировка экрана	33
Сведения о владельце	34
Показывать пароль	34

Администраторы устройства	34
Неизвестные источники	34
Надежные учетные данные	34
Язык и ввод	35
Язык	35
Проверка орфографии	35
Пользовательский словарь	35
Коснитесь, чтобы заглушить	35
Отображать состояние клавиш навигации	35
Автоповорот трекпада	36
По умолчанию	36
Синтез речи	36
Скорость указателя	36
Восстановление и сброс	37
Сброс настроек	37
Дата и время	38
Дата и время сети	38
Дата	38
Время	38
Часовой пояс	39
24-часовой формат	39
Формат даты	39
Поиск и устранение неисправностей	40
Воспроизведение	41
Не воспроизводятся фильмы или музыка	41
Изображение искажено	41
Связь	42
Невозможно подключиться к сети	42
Невозможно подключиться к внешнему устройству	42
Данные приложений	44
Невозможно установить приложение	44
Невозможно использовать приложение	44
Копии данных из моего ПК не обнаружены	44
Невозможно изменить имя папки (файла) или невозможно создать папку	44
Настройки	45
Неправильно установлены дата и время	45
Для устройства требуется выполнение инициализации	45
Справочная информация	46
Обновления системы	46
Установка приложений	46

Дополнительные и рекомендованные периферийные устройства	46
Справочная служба	47
Информация о проверке подлинности	52

Информация о Справочное руководство

В Справочное руководство представлена подробная информация о настройках и использовании приложений.

Ниже показана структура Справочное руководство.

Список приложений

В этом списке представлена информация об использовании и выборе настроек приложений, предустановленных в устройстве.

➡ "Список приложений"

Список настроек

В этом списке содержится информация о различных настройках, доступных для данного устройства.

➡ "Список настроек"

Поиск и устранение неисправностей

В этом разделе представлены рекомендации по устранению неполадок в устройстве.

При возникновении неполадок прочтите данный раздел.

В Справочное руководство представлены рекомендации по устранению неполадок в устройстве при использовании наушников.

В случае появления неполадок до подключения наушников см. Руководство по эксплуатации.

➡ "Поиск и устранение неисправностей"

Справочная информация

Информация о доступных приложениях и параметрах для максимально эффективной эксплуатации устройства.

➡ "Справочная информация"

Справочная служба

В этом разделе можно отправить запрос на выполнение ремонта или задать вопрос об устройстве.





➡ "Справочная служба"

Информация о проверке подлинности












➡ "Информация о проверке подлинности"

Список приложений

Приложения для просмотра фильмов, прослушивания музыки и просмотра веб-сайтов

Название приложения	Описание
 Галерея	Просмотр фильмов и изображений. ➡Просмотреть подробное описание
 Музыка	Прослушивание музыки. ➡Просмотреть подробное описание
 Браузер	Просмотр веб-сайтов. ➡Просмотреть подробное описание
 Поиск	Введите ключевые слова для поиска в Интернете. ➡Просмотреть подробное описание
 MOVERIO Mirror	Беспроводное подключение к устройству Miracast. Эта функция позволяет передавать фильмы из смартфона на устройство или из устройства на экран телевизора. ➡Просмотреть подробное описание

Другие приложения

Название приложения	Описание
 SEViewer	Управление файлами. ➡ Просмотреть подробное описание
 Настройки	Просмотр и изменение настроек. ➡ Просмотреть подробную информацию о настройках
 Камера	Запись фильмов и изображений с помощью встроенной камеры и чтение QR кодов. ➡ Просмотреть подробное описание
 Moverio APPS Market	Загрузка приложений для использования в устройстве. ➡ Просмотреть подробное описание
 Загрузки	Просмотр и запуск файлов, загруженных в устройство из сети.
 Календарь	Вызов Календаря и управление расписанием.
 Email	Регистрация учетных записей и отправка, получение и просмотр писем.
 Часы	Время и будильник.
 Контакты	Управление всеми контактами в одном месте.
 Диктофон	Запись голоса. Требуется микрофон и наушники.
 Калькулятор	Выполнение простых вычислений.


Галерея

Просмотр фильмов, сохраненных во внутренней памяти устройства или на приобретенной отдельно карте памяти microSD, а также просмотр и редактирование изображений.


Для сохранения фильмов и изображений в устройстве подключите его к компьютеру прилагаемым кабелем USB. После того, как компьютер распознает устройство как портативное устройство, скопируйте данные на портативное устройство.


Подробная информация представлена в Краткое руководство.

Запуск Галерея



Коснитесь  на экране Списка Приложение.
Отображается главный экран Галерея.

Просмотр фильмов и изображений

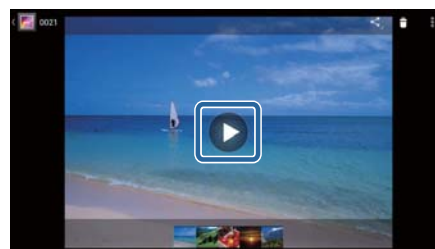1. На главном экране Галерея коснитесь папки, в которой содержатся нужные вам данные.
Отображается список данных в папке.
2. Выберите данные для просмотра.
Отображаются выбранные данные.
Для воспроизведения фильма коснитесь .



Выполнение операций во время воспроизведения

-  : Пауза
-  : Ползунок воспроизведения

Воспроизведение изображений в режиме слайд-шоу

Откройте изображение и коснитесь  - [Слайд-шоу].
Начинается слайд-шоу.

Редактирование изображений

Редактирование изображений, например, кадрирование и регулирование цветов.

1. Откройте изображение и коснитесь [📏] - [Изменить].
Отображается экран Редактирования.
2. После завершения редактирования коснитесь [Готово].
Отредактированное изображение сохраняется в отдельном файле.

Установка изображения в качестве обоев

1. Откройте изображение и коснитесь [📏] - [Установить картинку как].
Отображается окно Установить как.
2. Коснитесь [Обои] на экране Сохранить картинку как.
3. Выберите область на картинке, которую нужно установить в качестве обоев, и коснитесь [Кадрировать].
Выбранная область картинки установлена как обои.


Примечание

Коснитесь [Фотография контакта] на экране установки, чтобы сохранить выбранную картинку как фото контакта.

Запуск Камера

Коснитесь [📷] на главном экране Галерея.
Запускается Камера, а на экране воспроизводится изображения с камеры.
Далее представлена подробная информация о функциях Камера.

➡ "Камера"

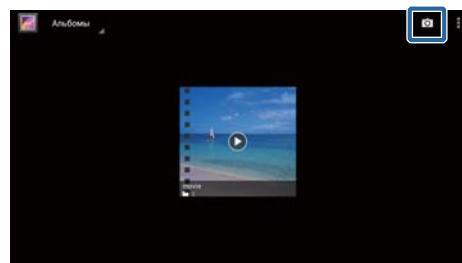

Музыка

Прослушивание музыки, сохраненной во внутренней памяти устройства или на приобретенной отдельно карте памяти microSD.

Для сохранения музыки в устройстве подключите его к компьютеру прилагаемым кабелем USB. После того, как компьютер распознает устройство как портативное устройство, скопируйте данные на портативное устройство. Подробная информация представлена в Краткое руководство.

Запуск Музыка

Коснитесь [🎵] на экране Списка Приложение.
Отображается главный экран Музыка.

Прослушивание музыки

Коснитесь нужного трека на главном экране Музыка.
Начинается воспроизведение выбранных треков.


Выполнение операций во время воспроизведения

- [▶] : Воспроизведение
- [⏸] : Пауза
- [⏮] : Перейти к предыдущему треку
- [⏭] : Перейти к следующему треку
- [📊] : Ползунок воспроизведения
- [📑] : Список треков
- [🔀] : Воспроизводить в случайном порядке
- [🔁] : Повторить



Добавить трек в плейлист

1. На главном экране Музыка нажмите и удерживайте трек, который нужно добавить в плейлист.
2. Коснитесь [Добавить в плейлист].
3. Выберите плейлист для добавления трека. Выбранный трек добавляется в плейлист.

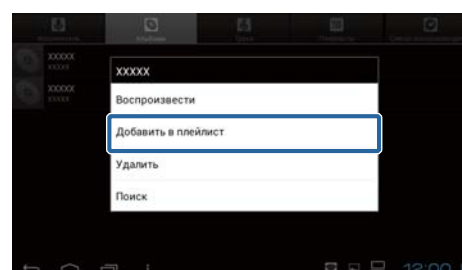

Примечание

Чтобы создать новый плейлист, коснитесь [Добавить в плейлист] - [Создать]. Введите название плейлиста и коснитесь [ГОТОВО].

Браузер

Подключение к Интернету и просмотр веб-сайтов.

Перед использованием Браузер проверьте выполнение следующих требований.

- В настройках включен [Wi-Fi].
- Беспроводная сеть LAN работает в нормальном режиме.

Дополнительная информация о настройках сети представлена в Краткое руководство и Руководство по эксплуатации.

Запуск Браузер

Коснитесь [🌐] на экране Списка Приложение.

Запускается Браузер, в нем отображается веб-сайт, установленный как стартовая страница.

Поиск веб-сайта

1. Коснитесь поля ввода URL.
Отображается клавиатура.
2. Введите URL или строку поиска и коснитесь [Перейти] на клавиатуре.
Отображается веб-сайт по введенному URL-адресу или результаты поиска.

Функции меню Браузер

Коснитесь [☰] для вызова меню Браузер.

[Обновить]

Обновляется страница.


[Вперед]

Появляется страница, которая отображалась до нажатия [⏮] в Браузере или [↶] на контроллере.

Эта функция используется только в том случае, если хотя бы один раз была нажата кнопка [⏮] или [↶].

[Новая вкладка]

Открывается новая вкладка.

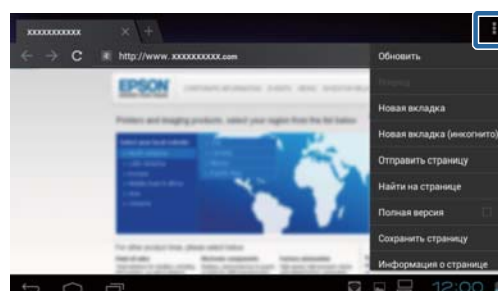

[Новая вкладка (инкогнито)]

Открывается новая вкладка "инкогнито" (страницы, отображаемые на вкладке, не записываются в историю браузера).

[Отправить страницу]

Отправить текущий веб-сайт по электронной почте или через социальную сеть.

[Найти на странице]

Поиск на текущей странице, используя ключевые слова.


[Полная версия]

Переключение на ПК версию страницы.

Эта функция используется только в случае просмотра страницы в версии для смартфона.

[Сохранить страницу]

Сохранение текущей страницы для чтения при отключении от сети.

Коснитесь  - [Сохраненные страницы] для просмотра списка сохраненных страниц.

[Информация о странице]


Просмотр подробной информации о странице.

[Настройки]

Смена различных настроек Браузер.

Смена стартовой страницы Браузер

Установка стартовой страницы (страницы, которая отображается при запуске Браузер).

1. Коснитесь .
2. Коснитесь [Настройки] - [Общие] - [Стартовая страница].
Отображается окно [Стартовая страница].
3. Коснитесь страницы нужного типа.
 - Текущая страница: Установка текущей страницы в качестве стартовой.
 - Пустая страница: Установка пустой страницы в качестве стартовой.
 - Страница по умолчанию: Установка страницы по умолчанию в качестве стартовой.
 - Часто посещаемые веб-сайты: Установка часто посещаемой страницы в качестве стартовой.
 - Другая: Введите URL веб-сайта, который будет использоваться как стартовая страница.

Поиск

Введите ключевые слова для поиска в Интернете.

Поместив виджет Найти на стартовую страницу, вы сможете выполнять поиск прямо из стартовой страницы.

Поиск

1. Коснитесь [🔍] на экране Списка Приложение.
Отображается поле ввода.
2. Введите строку поиска в поле ввода и коснитесь [Перейти] на клавиатуре.
Отображаются результаты поиска.



Примечание

Коснитесь [🔍] слева от поля ввода, чтобы выбрать категорию информации для результатов поиска.

MOVERIO Mirror

Устройство можно подключить в беспроводном режиме к ПК, смартфону или телевизору с поддержкой Miracast, чтобы передавать контент из ПК или смартфона на устройство, транслировать воспроизводимый на устройстве контент на экран телевизора или другое устройство.

Технология Miracast обеспечивает беспроводную передачу данных от одного поддерживаемого устройства на другое.

Для подключения к другим устройствам используется функция Wi-Fi Direct.

Перед использованием MOVERIO Mirror проверьте выполнение следующих требований.

- Ваше устройство поддерживает Miracast.
Если Miracast не поддерживается, подключите входящий в комплект или приобретенный отдельно Wireless Mirroring Adapter.
- В настройках включен Wi-Fi Direct.

Запуск MOVERIO Mirror

Коснитесь [Приемник] на экране Списка Приложение.
Отображается главный экран MOVERIO Mirror.


Подключение к устройству и прием контента

1. Коснитесь [Приемник] на главном экране MOVERIO Mirror.
2. Коснитесь [Целевое устройство].
3. Посмотрите ID устройства на экране настроек Wi-Fi Direct и нажмите на кнопку [OK].

Устройство переходит в режим ожидания.


4. Выберите ID данного устройства на том устройстве, к которому выполняется подключение по Wi-Fi Direct.

На экране отображается окно подключенного устройства.

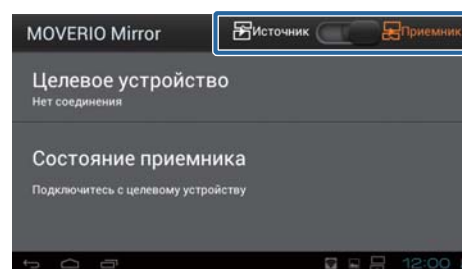

Подключение к устройству и отправка контента

1. Коснитесь [Источник] на главном экране MOVERIO Mirror.
2. Коснитесь [Целевое устройство].
3. Коснитесь ID устройства, к которому требуется подключиться, и нажмите на клавишу [↻].

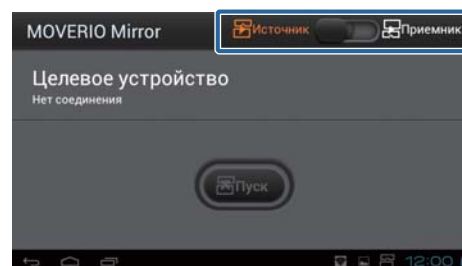

На подключенном устройстве отображается окно данного устройства.

4. Откройте Галерея, чтобы выбрать контент для воспроизведения. Отображается окно выбора приложения. При выборе MOVERIO Mirror контент отображается на подключенном устройстве, а экран данного устройства отключается. При выборе Видеопроектор контент отображается на обоих устройствах, а звук транслируется только данным устройством.

Установка функции, которая выполняется при ошибке подключения

Если не удастся установить подключение, можно изменить настройки подключения. Обычно менять эти настройки не требуется.

1. Нажмите на кнопку [☰] на контроллере и коснитесь [Настройки].
2. Коснитесь [Настройки подключения].
3. Установите количество попыток и время ожидания подключения.

Управление устройством с целевого устройства.


Модно управлять устройством с целевого устройства.

1. Нажмите на кнопку [☰] на контроллере и коснитесь [Настройки].
2. Коснитесь [Разрешить управление с помощью приемника].

SEViewer

Управление файлами в устройстве.

Запуск SEViewer

Коснитесь  на экране Списка Приложение.
Отображается папка с данными устройства.

Копирование и перемещение файлов

1. Нажмите и удерживайте файл для копирования или перемещения.
2. Коснитесь [Копировать] или [Переместить].
Файл временно сохраняется в буфер обмена.
3. Откройте папку, в которую нужно скопировать или переместить файл.
4. Коснитесь [Буфер обмена].
Файл из буфера обмена вставляется в папку.

Удаление файла

1. Нажмите и удерживайте файл для удаления.
2. Коснитесь [Удалить].
Выбранный файл удален.


Переименование папок и файлов

1. Нажмите и удерживайте папку или файл, которые требуется переименовать.
2. Коснитесь [Переименовать].
Отображается поле ввода.
3. Введите новое имя и коснитесь [ОК].
Новое имя папки или файла сохранено.

Если отображается [Сбой переименования.], проверьте выполнение следующих требований.

➡ **"Невозможно изменить имя папки (файла) или невозможно создать папку"**

Создание новой папки

1. Нажмите [] в том месте, где создается новая папка.
2. Коснитесь [Новая папка].
Отображается поле ввода.
3. Введите имя папки и коснитесь [OK].
Новая папка сохранена.

Если отображается [Сбой создания папки], проверьте выполнение следующих требований.

➡ **"Невозможно изменить имя папки (файла) или невозможно создать папку"**

Камера

Съемка видео и фото и чтение QR кодов с помощью встроенной камеры.

Внимание

- Выполняя редактирование, копирование и отправку данных, записанных с помощью устройства, не нарушайте законы об авторском праве.
- Не нарушайте личные права других людей, используя, изменяя или передавая их изображения или имена без разрешения.
- Выполняйте инструкции во время проведения представлений, рекламных акций, выставок и других мероприятий, на которых съемка ограничена или запрещена.
- В соответствии с требованиями местных законов и норм, в случае нарушения общественного порядка или правил поведения с использованием данного устройства налагается взыскание.

Примечание

Устройство не имеет встроенного микрофона. Для записи голоса и звука при видеосъемке используется входящий в комплект микрофон и наушники.

Запуск Камера

Коснитесь  на экране Списка Приложение.

Переключение в режим показа изображений с камеры.

Если работает Камера, мигает индикатор.

Примечание


При начальном запуске отображается экран выбора режима съемки. Коснитесь [Режим камеры] или [Режим сканирования QR-кода]. При включении Камера по умолчанию включается режим съемки, выбранный при начальном запуске. Режим съемки по умолчанию можно изменить в настройках.

➔ **"Установка режима съемки по умолчанию"**

Выполнение снимков

Коснитесь [●].

Снимки автоматически сохраняются во внутренней памяти устройства.

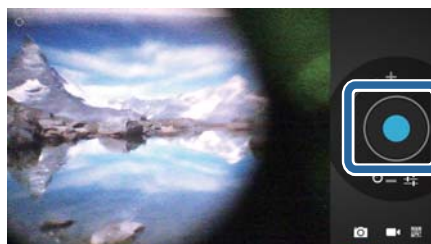

Примечание

- Можно выбрать другое место для сохранения фотографий.
➡ **"Можно выбрать другое место для сохранения фотографий"**
- Коснитесь [⚙️], чтобы выполнить подробные настройки фотографий.

Видеосъемка

1. Коснитесь [📹].

Устройство переключается в режим видеосъемки.

2. Коснитесь [●].

Начинается видеосъемка.

3. Коснитесь [⏏].

После завершения съемки видеоролики автоматически сохраняются во внутренней памяти устройства.

Примечание

Коснитесь [⚙️], чтобы выполнить подробные настройки видеороликов.

Просмотр видеороликов и фотографий выполняется в Галерея

1. Коснитесь изображения в правом верхнем углу экрана фотосъемки.

2. Коснитесь [🖼️].


Открывается Галерея со списком видеороликов и фотографий.



Если вы не довольны качеством видеороликов или фотографий, проверьте следующее.


- Объектив камеры закрыт рукой или волосами?
- Объектив загрязнен

Чтение QR кода


1. Коснитесь .
2. Совместите QR код с красными линиями на экране.
Распознается QR код.



Установка режима съемки по умолчанию

1. Нажмите на кнопку  на контроллере и коснитесь [Настройки].
2. Коснитесь [Настройки режима].
3. Выберите режим съемки, который будет установлен по умолчанию.
Установлен выбранный режим съемки.


Можно выбрать другое место для сохранения фотографий

1. Нажмите на кнопку  на контроллере и коснитесь [Настройки].
2. Коснитесь [Место хранения].
3. Коснитесь места, в которое требуется сохранить фотографии (внутренняя память устройства или карта памяти micro SD).
Выбрано другое место для сохранения фотографий.

Moverio APPS Market

Загрузка приложений для использования в устройстве.

Запуск Moverio APPS Market

Коснитесь [] на экране Списка Приложение.

Отображается главный экран Moverio APPS Market.

Для создания учетной записи, входа в систему и загрузки приложений следуйте инструкциям на экране.

Список настроек

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Название элемента	Описание
Wi-Fi	Подключение к сети Wi-Fi. ➔ Просмотреть подробное описание
Bluetooth	Подключение к устройствам Bluetooth. ➔ Просмотреть подробное описание
Передача данных	Просмотр объема данных, переданных каждым из приложений.
Ещё	Установка Режим полета и подключения по Wi-Fi Direct. ➔ Просмотреть подробное описание

УСТРОЙСТВО

Название элемента	Описание
Звук	Регулирование громкости и качества звучания при просмотре фильмов и прослушивании музыки. ➔ Просмотреть подробное описание
Экран	Смена экранной заставки и установка размера шрифта. ➔ Просмотреть подробное описание
Память	Просмотр свободного места во внутренней памяти и на карте microSD; извлечение карты microSD.
Батарея	Проверка заряда батареи.
Приложения	Управление установленными приложениями.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Название элемента	Описание
Мое местоположение	Включение и выключение функции По спутникам GPS. ➡ Просмотр подробных настроек
Безопасность	Установка Блокировка экрана и разрешений на установку приложений. ➡ Просмотр подробных настроек
Язык и ввод	Выбор языка и клавиатуры. ➡ Просмотр подробных настроек
Восстановление и сброс	Восстановление данных и настроек устройства. ➡ Просмотр подробных настроек

СИСТЕМА

Название элемента	Описание
Дата и время	Установка даты и времени. ➡ Просмотр подробных настроек
Спец. возможности	Установка размера текста и преобразования текста в речь.
Для разработчиков	Настройки для разработчиков.
Сведения об устройстве	Просмотр сведений об устройстве, включая заряд батареи и версию операционной системы.

Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi.


Используя Wi-Fi, можно подключаться к Интернету и устанавливать связь с другими устройствами.

Связанные приложения

- Браузер
- Email
- Поиск

Подключение к сети Wi-Fi


1. Коснитесь [📶] на экране Списка Приложение.
2. В меню [Wi-Fi] коснитесь [ВЫКЛ] для выбора значения [ВКЛ].
Отображаются доступные SSID (сетевые имена).
3. Коснитесь SSID сети, к которой требуется подключиться.
Отображается окно ввода пароля.
4. Введите пароль и коснитесь [Подключить].

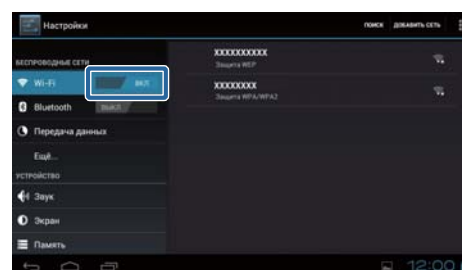

Если в строке состояния отображается значок [📶], это значит, что устройство подключено к сети Wi-Fi.

Если SSID нужной сети не отображается, выполните следующие действия.

- Убедитесь в том, что точка доступа включена, а настройки выполнены правильно.
- Коснитесь [Поиск].
- Если SSID нужной сети не отображается даже после прикосновения к [Поиск], коснитесь [Добавить сеть] и введите SSID вручную.

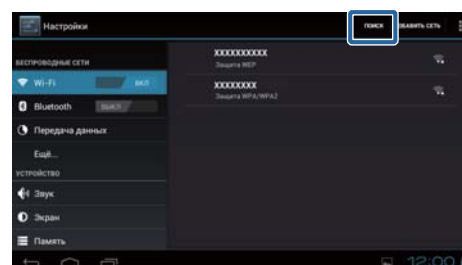

Bluetooth


Беспроводное подключение к Bluetooth-совместимому устройству.


При первом подключении выполните сопряжение устройств (Во время сопряжения устройства обмениваются данными).


Перед подключением проверьте выполнение следующих требований.

- Устройство Bluetooth включено.
- Устройство Bluetooth поддерживает профили HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.

Подключение к устройству Bluetooth

1. Коснитесь  на экране Списка Приложение.
2. В меню [Bluetooth] коснитесь [ВЫКЛ] для выбора значения [ВКЛ].
Отображаются доступные устройства.
3. Коснитесь устройства, к которому требуется подключиться.

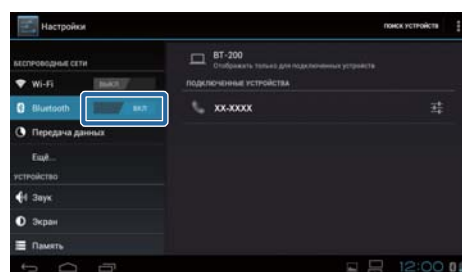

Если в строке состояния отображается значок , это значит, что подключение к устройству установлено.

Если нужное устройство не отображается, выполните следующие действия.


- Убедитесь, что устройство Bluetooth включено.
- Коснитесь [Поиск устройств].

Ещё

Режим полета

При включении Режим полета отключаются все функции связи, такие как Wi-Fi, Wi-Fi Direct и Bluetooth.

При использовании устройства в самолете включите Режим полета.

1. Коснитесь [] на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Ещё] - [Режим полета].
При этом включается Режим полета.



Wi-Fi direct

Установление подключения один-к-одному к смартфону и другому внешнему устройству.


При использовании MOVERIO Mirror включите Wi-Fi Direct.

При включении функции Wi-Fi Direct вы не сможете подключиться к Wi-Fi с использованием точки доступа.

Связанные приложения

MOVERIO Mirror

Включение Wi-Fi Direct

1. Коснитесь [] на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Ещё] - [Wi-Fi Direct].
3. Коснитесь [Wi-Fi Direct].
При этом включается Wi-Fi Direct.



Подключение к внешнему устройству

1. Коснитесь [Wi-Fi Direct].
Отображаются доступные устройства.
2. Коснитесь имени устройства, к которому требуется подключиться.
3. Выполняйте инструкции на экране данного устройства и устройства, к которому требуется подключиться.

Если под именем внешнего устройства отображается значок [Подключено], значит, установлено подключение Wi-Fi Direct.



Примечание


- Предустановленное в устройстве приложение MOVERIO Mirror используется для просмотра контента на экране внешнего устройства, подключенного к данному устройству.
- MOVERIO Mirror используется для передачи фильмов из устройства на внешнее устройство. При просмотре фильмов через Видеопроеигрыватель в Галерея звук выводится только через данное устройство.

Звук

Громкость

Регулирование громкости фильмов, музыки, оповещений и будильника.

1. Коснитесь [🔊] на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Звук] - [Громкость].
Отображается экран регулирования громкости.
3. Громкость регулируется перетаскиванием [🔊].
4. Коснитесь [OK].
Громкость установлена.

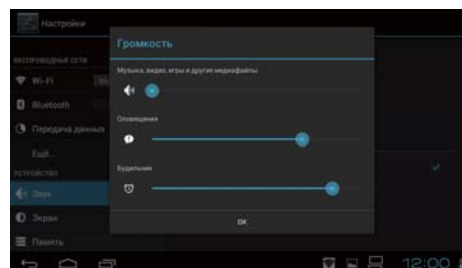

Режим без звука

В Режим без звука все звуки отключаются.

1. Коснитесь [🔊] на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Звук] - [Режим без звука].
Отображается окно Режим без звука.
3. Коснитесь [Без звука].
Установлен Режим без звука.




Dolby Digital Plus

Регулирование качества звучания при воспроизведении контента.

Данная функция придает особую окраску звучанию.

1. Коснитесь [🔊] на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Звук] - [Dolby Digital Plus].
Отображается экран Dolby Digital Plus.

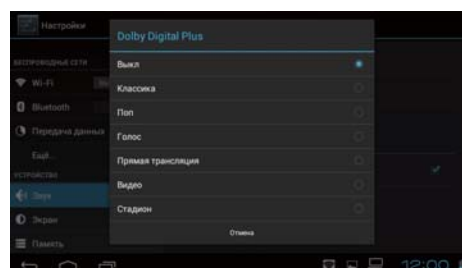


3. Коснитесь нужного качества звучания.
Установлено выбранное качество звучания.

Звук блокировки экрана

Включение и отключение звука блокировки и разблокирования экрана.


По умолчанию данный параметр отключен.

1. Коснитесь  на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Звук] - [Звук блокировки экрана].
При этом включается звук блокировки экрана.

Экран

Обои

Установка обоев на начальном экране.


1. Коснитесь  на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Экран] - [Обои].
3. Коснитесь нужного типа обоев.
Отображается экран списка обоев.
4. Выберите нужные обои.
Установлены выбранные обои.

Примечание

Установка обоев также выполняется из Галерея.

➡"Установка изображения в качестве обоев"

Размер шрифта


1. Коснитесь  на экране Списка приложений.
2. Коснитесь [Экран] - [Размер шрифта].
Отображается окно Размера шрифта.
3. Коснитесь нужного размера шрифта.
Размер шрифта изменен.

Мое местоположение

По спутникам GPS

Устройство оснащено системой GPS-навигации.


При включении функции По спутникам GPS устройство получает информацию о местоположении.





1. Коснитесь  на экране Списка приложений.
2. Коснитесь [Мое местоположение] - [По спутникам GPS].
При этом включается параметр По спутникам GPS.

Безопасность

Блокировка экрана

Блокировка экрана при запуске и в режиме сна.

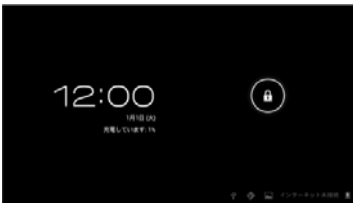1. Коснитесь [] на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Безопасность] - [Блокировать экран].
3. Коснитесь нужного типа блокировки.

Категория	Снятие блокировки экрана
Нет	Блокировка экрана отключена.
Прокрутка	 <p>Проведите по значку блокировки, чтобы снять блокировку экрана.</p>
Графический ключ	 <p>Примените графический ключ, чтобы снять блокировку экрана.</p>
PIN	 <p>Введите 4-значный PIN (персональный идентификационный номер), чтобы снять блокировку экрана.</p>
Пароль	 <p>Введите пароль, чтобы снять блокировку экрана.</p>

Сведения о владельце

Установка сведений о владельце. Сведения о владельце (имя, адрес и т.д.) отображаются на заблокированном экране.

Показывать пароль

Выберите данный пункт, чтобы показывать пароль при вводе.

Администраторы устройства

Включение и отключение Администраторы устройства. Включите данный параметр при использовании приложений, для которых требуются администраторы устройства.


Неизвестные источники

Разрешение на установку приложений из неизвестных источников (приложений, загруженных из источников, отличных от Google play).

Выберите этот пункт при установке приложений, загруженных из Moverio APPS Market.

Надежные учетные данные

Включение и отключение цифровых сертификатов для идентификации устройств. Цифровые сертификаты используются для подключения к сетям и аутентификации серверов.


Чтобы установить цифровой сертификат в устройство, подключите к нему карту памяти microSD с сертификатом и коснитесь  - [Безопасность] - [Установка с SD-карты].

Для удаления всех сертификатов коснитесь [Очистить учетные данные].

Язык и ввод

Язык

Выбор языка.

1. Коснитесь  на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Язык и ввод] - [Язык].
Отображается список языков.
3. Коснитесь языка.
Установлен выбранный язык.

Проверка орфографии

Включение и выключение функции Проверка орфографии.

Проверка орфографии используется для проверки правописания и исправления ошибок при вводе текста на экране.

Пользовательский словарь

В Пользовательский словарь вносятся часто используемые слова.






Коснитесь, чтобы заглушить

Включение и выключение функции выключения звука легким ударом. Слегка постучите по наушникам сбоку два раза, чтобы временно скрыть изображения и отключить звук.

При необходимости эту функцию можно отключить.

Отображать состояние клавиш навигации

Включение и отключение следующих экранов при использовании функции клавиши-курсора трекпада.

- Функции клавиши вверх и вниз: [] []
- Функции клавиш со стрелками влево и вправо: [] []
- Функции клавиши ОК: []

Автоповорот трекпада

При включении этой функции можно использовать трекпад, развернув контроллер поперек.

По умолчанию

Установка клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

Синтез речи

Установка функции синтеза речи.

Регулирование скорости речи и прослушивание образцов голоса.

Скорость указателя

Выбор скорости перемещения указателя.


Восстановление и сброс

Сброс настроек

Восстановление исходных настроек устройства.

В случае сброса настроек все данные, сохраненные во внутренней памяти устройства, удаляются.

Перед сбросом настроек создайте резервную копию данных, которые требуется сохранить.

1. Коснитесь  на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Восстановление и сброс] - [Сброс настроек].
Отображаются данные, которые будут удалены.
3. Просмотрите отображенную информацию и коснитесь [Сброс устройства].
Все данные будут удалены из устройства.

Дата и время

Дата и время сети

После включения настройки Дата и время сети данные о дате и времени будут получены автоматически из сети.

Для использования функции Дата и время сети требуется подключение к Интернету. Для установки даты и времени вручную отключите эту функцию.


1. Коснитесь [📱] на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Дата и время] - [Дата и время сети].
При этом включается функция Дата и время сети.

Дата

Установка даты вручную.

Для установки даты и времени вручную отключите функцию [Дата и время сети].

1. Коснитесь [📱] на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Дата и время] - [Дата].
Отображается экран Даты.
3. Выберите дату или коснитесь нужной даты, а затем коснитесь [Установить].
Дата установлена.

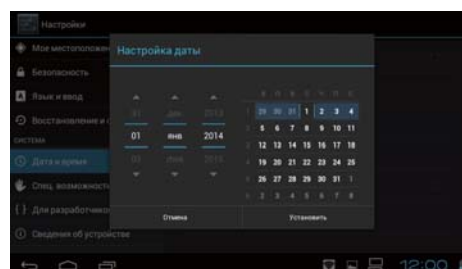


Время

Установка времени вручную.

Для установки даты и времени вручную отключите функцию [Дата и время сети].

1. Коснитесь [📱] на экране Списка Приложение.
2. Коснитесь [Дата и время] - [Время].
Отображается экран Времени.
3. Выберите время и коснитесь [Установить].
Время установлено.

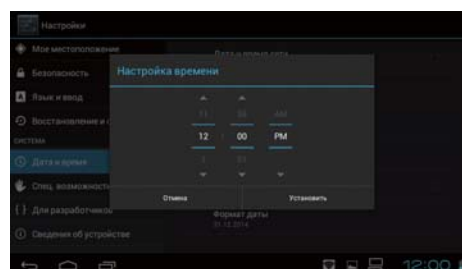

Часовой пояс

Выбор часового пояса, в котором используется устройство.

24-часовой формат

Установка формата времени.

Формат даты

Установка формата даты.

Поиск и устранение неисправностей

В Справочное руководство представлены рекомендации по устранению неполадок в устройстве при использовании наушников.

В случае появления неполадок до подключения наушников, например, при зарядке и обслуживании, см. Руководство по эксплуатации.

Элемент	Описание
Воспроизведение	Поиск и устранение неисправностей при просмотре фильмов и прослушивании музыки. ➡ "Воспроизведение"
Связь	Поиск и устранение неисправностей сетевых подключений и связи с внешними устройствами. ➡ "Связь"
Данные приложений	Поиск и устранение неисправностей при установке приложений и копировании данных. ➡ "Данные приложений"
Настройки	Поиск и устранение неисправностей в настройках устройства. ➡ "Настройки"


Воспроизведение

Не воспроизводятся фильмы или музыка

- Проверьте поддерживаемые форматы.
 - Галерея: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - Музыка: WAV, MP3, AAC
- Если светится голубой индикатор контроллера, возможно, выключен звук. Слегка коснитесь правой стороны наушников два раза, чтобы отключить функцию выключения звука.

Изображение искажено

- Выбор режима 2D или 3D.
 Нажмите на переключатель контроллера (1) и выберите режим 2D или 3D. Выберите режим 2D или 3D кнопками со стрелками вверх и вниз (2).

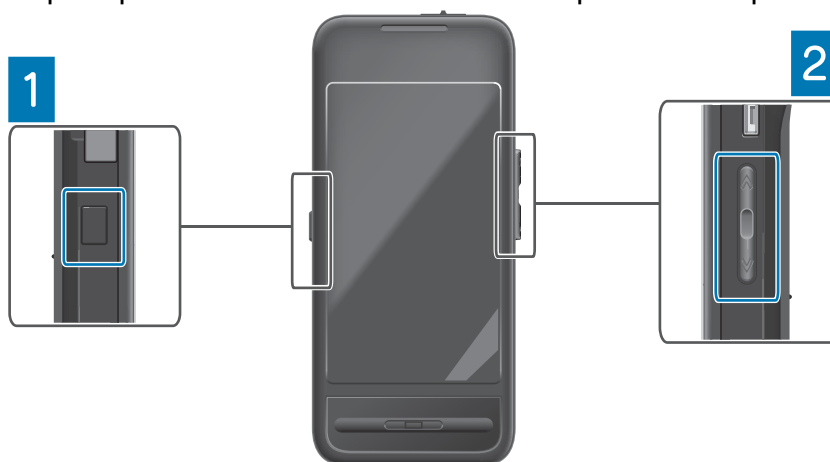

- Проверьте, не поврежден ли файл, который требуется воспроизвести. Попробуйте воспроизвести файл на другом устройстве.

Связь

Невозможно подключиться к сети

- Проверьте, доступна ли в вашей местности беспроводная сеть LAN (Wi-Fi).
- Проверьте, включена ли настройка беспроводной сети LAN (Wi-Fi) в устройстве. При подключении к сети включите Wi-Fi.

Использование устройства дома

- Проверьте, включен ли маршрутизатор беспроводной сети LAN или точка доступа.
- Проверьте SSID и пароль доступа маршрутизатора беспроводной сети LAN или точки доступа.

Подробная информация представлена в документации к маршрутизатору беспроводной сети LAN или точке доступа.

Использование беспроводной сети LAN общего пользования

- Убедитесь в том, что вами используется беспроводная сеть LAN общего пользования.
- Для использования беспроводной сети LAN общего пользования необходимо заключить соглашение с поставщиком услуг.

Невозможно подключиться к внешнему устройству

При использовании MOVERIO Mirror

- Проверьте, включена ли настройка Wi-Fi Direct в устройстве. Обратите внимание, что даже при включении настройки Wi-Fi подключение не выполняется, если настройка Wi-Fi Direct отключена.
- Проверьте, поддерживает ли внешнее устройство Miracast.
- Если Miracast не поддерживается, подключите входящий в комплект или приобретенный отдельно Wireless Mirroring Adapter.

При использовании Bluetooth

- Проверьте, включена ли настройка Bluetooth в устройстве.
- Проверьте, поддерживает ли внешнее устройство Bluetooth.
- Проверьте, поддерживает ли внешнее устройство профили Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.
- Убедитесь, что внешнее устройство установлено рядом с устройством и между ними нет препятствий.

Bluetooth - это технология беспроводной связи ближнего действия. Она не работает на большом расстоянии.

Данные приложений

Невозможно установить приложение

Приложения для устройства можно скачать из Moverio APPS Market.

Подключитесь к Интернету и коснитесь [] на экране Списка Приложение.

Невозможно использовать приложение

См. соответствующее руководство к приложению.

➔ "Список приложений"

Копии данных из моего ПК не обнаружены

- Найдите данные, используя следующие приложения.
 - Фильмы и изображения: Галерея
 - Музыка: Музыка
- Используя SEViewer, проверьте, были ли созданы копии данных в папке устройства.

Копии данных из ПК сохраняются в следующих папках.

- Внутренняя память: Папка [sdcard]
- карта памяти microSD: Папка [sdcard2]

Невозможно изменить имя папки (файла) или невозможно создать папку

- Убедитесь, что имя папки или файла не совпадает с именем другой папки или файла.
- Убедитесь, что имя папки или файла не содержит недопустимых символов (< > : * ? " / \ |).
- Убедитесь, что имя папки или файла не оставлено пустым.
- Убедитесь, что у вас имеется право на запись для выбранной папки или файла.
Без права на запись невозможно изменить имя или создать папку.

Настройки

Неправильно установлены дата и время

- Проверьте, включена ли настройка [Дата и время сети].
- После включения настройки [Дата и время сети] проверьте подключение устройства к сети.
 - ➔ **"Невозможно подключиться к сети"**
- Если устройство не подключено к сети, установите дату и время вручную.

Для устройства требуется выполнение инициализации

Выполните инициализацию данных из меню Настройки.

При сбросе настроек все установленные приложения и загруженные данные удаляются.

Создайте резервную копию данных, которые требуется сохранить.

Справочная информация

Обновления системы

Подключение устройства к Интернету и обновление системы до последней версии.
Для проверки обновлений системы используется параметр [Обновления системы].
Для обновления системы следуйте инструкциям на экране.

Установка приложений

Приложения для устройства можно скачать из Moverio APPS Market.

Дополнительные и рекомендованные периферийные устройства

Дополнительные и рекомендованные периферийные устройства обеспечивают максимальную эффективность при использовании устройства.
Дополнительная информация представлена на веб-сайте: <http://www.epson.com>.

Справочная служба

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
Gjergji Center
Rr Murat Toptani
04000 Tirana
Albania
Tel: 00355 4 2256031
Fax: 00355 4 2256013
<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

Epson Deutschland GmbH
Buropark Donau Inkustrasse
1-7 / Stg. 6 / 2. OG
A-3400 Klosteneuburg
Austria
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
Belgicastraat 4 - Keiberg,
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA :

**NET d.o.o. Computer
Engineering**
Vukovarska 24
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Tel: 00387 36449660
Fax: 00387 36449669
E-mail: info@net.com.ba
<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

**Epson Service Center
Bulgarla**
c/o ProSoft Central Service
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6
1113 Sofia, Bulgaria
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
E-mail: info@prosoft.bg
<http://www.prosoft.bg>

CROATIA :

MR servls d.o.o.
Dugoselska cesta 5
10370 Rugvica, Croatia
Tel: 00385 16401111
Fax: 03485 13654982
E-mail: info@mrsevis.hr
<http://www.mrsevis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.
88 Digenis Akritas Avenue
"Loizides Centre 2" 2nd Floor
CY-1061 Nicosia, Cyprus
Tel: 00357 22582258
Fax: 00357 22582222
<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Czech
Republic**
Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 800 142 052
E-mail: info@epson.cz
<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark
Transformervej 6
2730 Herlev, Denmark
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Hotline: 80808047
E-mail: danmark@epson.dk
<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

**Epson Service Center
Estonia**
c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4,
10618 Tallinn, Estonia
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland
Rajatorpantie 41 C FI-01640
Vantaa, Finland
Hotline: 0201 552090
<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

Epson France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320
92305 Levallois Perret
Cedex, France
Hotline: 0821017017
<http://www.epson.fr>

GERMANY :**Epson Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
Meerbusch, F.R. Germany
Tel: +49-(0) 2159-538 0
Fax: +49-(0) 2159-538 3000
Hotline: 01805 2341 10
<http://www.epson.de>

GREECE :**Oktabit S.A.**

Gounari 26,
15343 Agia Paraskevi
Greece
Tel: 0030 210 6067181
Fax: 0030 210 6067180
<http://www.oktabitgr.com>

HUNGARY :**Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary**

Infopark Setany 1.
HU-1117 Budapest, Hungary
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: infoline@epson.hu
<http://www.epson.hu>

IRELAND :**Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, U.K.
Hotline: 01 679 9015
<http://www.epson.ie>

ISRAEL :**Epson Israel**

2 Habonim st.
Ramat Gan, Israel
Tel: +972-3-5751833
Fax: +972-3-575161
<http://www.epson.co.il>

ITALY :**Epson Italia s.p.a.**

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo
Mirano, Italy
Tel: +39 02. 660321
Fax: +39 02. 6123622
Hotline: +39 06.60521503
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :**Epson Kazakhstan
Rep. Office**

97, Samal-2, bldg A1, 5th floor
Business Center
"Samal Towers"
Almaty 050051, Kazakhstan
Tel: +7 727 3560260
Fax: +7 727 3560260
<http://www.epson.kz>

LATVIA :**Epson Service Center
Latvia**

c/o ServiceNet LV
Jelgavas 36
1004 Riga, Latvia
Tel: 00 371 746 0399
Fax: 00 371 746 0299
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :**Epson Service Center
Lithuania**

c/o ServiceNet
Gaiziunu 3
50128 Kaunas, Lithuania
Tel: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**

Belgicastraat 4-Keiberg
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :**Digit Computer
Engineering**

Bul. Partizanski Odredi
62 Vlez II mezanin
1000 Skopje, Macedonia
Tel: 00389 2 3093393
Fax: 00389 2 3093393
E-mail: digit@digit.com.mk
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :**Epson Europe B.V.
Benelux sales office**

Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
<http://www.epson.nl>

NORWAY :**Epson Norway**

Fjordveien 3
1363 Høvik, Norway
Tel: 4780030030
E-mail: ksbl@telenor.com
<http://www.epson.no>

POLAND :**Epson Europe B.V.
Branch Office Poland**

Ul. Bukserska 66 PL-02-690
Warszawa, Poland
Hotline: (0) 801-646453
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :**Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal**

Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal
Tel: 213035400
Fax: 213035490
Hotline: 707 222 000
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :**Epson Europe B.V.
Branch Office Romania**

Strada Ion Urdareanu nr. 34
Sector 5, 050688 Bucuresti
Romania
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :**Epson CIS**

Schepkina street, 42,
Bldg 2A, 3rd floor
129110, Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 777-03-55
Fax: +7 (495) 777-03-57
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :**Epson Kiev Rep. Office**

Pimonenko street, 13,
Bldg 7B, Office 15
04050, Kiev, Ukraine
Tel: +38 (044) 492 9705
Fax: +38 (044) 492 9706
<http://www.epson.ua>

SERBIA :**AVG d.o.o. Beograd**

Prve pruge 31c
11080 Zemun, Beograd
Republic of Serbia
Tel: 00381 11 3191868
E-mail: office@a-v-g.rs
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :**Epson Europe B.V.
Branch Office****Czech Republic**

Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 0850 111 429
(national costs)
E-mail: infoline@epson.sk
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :**Birotehna d.o.o.**

Litijska Cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
Slovenia
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
E-mail: info@birotehna.si
<http://www.birotehna.si>

SPAIN :**Epson Ibérica, S.A.U.**

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona, Spain
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
<http://www.epson.es>

SWEDEN :**Epson Sweden**

Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
Tel: 0771-400134
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :**Epson Deutschland
GmbH****Branch office Switzerland**

Zweigniederlassung Kloten
Steinackerstrasse 34
CH-8302 Kloten
Switzerland
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
<http://www.epson.ch>

TURKEY :**Tecpro Bilgi Teknolojileri****Tic. ve San. Ltd. Sti.**

Telsizler Mah. Zincirliidere
Cad.No: 10 Kat 1-2
Kagithane 34410 Istanbul
Turkey
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090 212 2684001
E-mail: epson@tecpro.com.tr
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :**Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, UK
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

Contact your dealer

Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>
or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :**Epson South Africa**

Grnd. Floor,
Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng
South Africa
Tel: +27 11 465 9621
Fax: +27 11 465 1542
Helpdesk: 0860 337766
or +27 11 201 7741
Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :**Epson (Middle East)**

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE (United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.eu
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
185 Renfrew Drive
Markham, Ontario
L3R 6G3
Canada
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
<http://www.epson.ca>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
De la Embajada Americana
200 Sur y 300 Oeste
Pavas, San Jose
Costa Rica
Tel: 800-EPSONCR
(800-3776627)
<http://www.epson.co.cr>

MEXICO :

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigación, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
/ (52 55) 1323-2096
/ (52 55) 1323-2127
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
USA
Tel: 562-276-4394
<http://www.epson.com>

ECUADOR :

Epson Ecuador
Tel: 604-4220 (Guayaquil)
Tel: 04-604-4220
(otras ciudades)
<http://www.epson.com.ec>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.
Ave. Belgrano 970
(1092) Buenos Aires
Argentina
Tel: (5411) 5167-0300
<http://www.epson.com.ar>

CHILE :

Epson Chile S.A.
La Concepción 322, Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (562) 484-3400
<http://www.epson.cl>

PERU :

Epson Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, Perú
Tel: (511) 418 0210
<http://www.epson.com.pe>

BRAZIL :

Epson do Brasil
Av. Tucunaré,
720 Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP 06460-020
Brazil
Tel: (55 11) 3956-6868
<http://www.epson.com.br>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
Calle 100 No 19-54 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (571) 523-5000
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
3 Talavera Road,
North Ryde, NSW 2113,
Australia
Tel: 1300 361 054
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
7F, Jinbao Building,
No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District,
Beijing,
China, 100005
Tel: (86-10) 85221199
Fax: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
Unit 715-723, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
Hong Kong
Support Hotline:
(852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
12th Floor, The Millenia,
Tower A,
No. 1, Murphy Road,
Ulsoor,
Bangalore 560008
India
Tel: 1800 425 0011
/1860 3000 1600
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
Wisma Keiai, 16th Floor,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
Jakarta 10220, Indonesia
Tel: 021-5723161
Fax: 021-5724357
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

Selko Epson Co.
Toyoshina Plant
VP Customer Support Group:
6925 Toyoshinatazawa,
Azumino-shi, Nagano-ken,
399-8285 Japan
Tel: 0263-87-5814
Fax: 0263-87-5813
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
27F DaeSung D-Polis A, 606,
Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,
Seoul, 153-719 Korea
Tel : 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
3rd Floor, East Tower,
Wisma Consplant 1,
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malaysia
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 56 212 088
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
Level 2,
7-9 Fanshawe Street,
Auckland Central, 1010
New Zealand
Tel: 09 366 6855
Fax: 09 366 6865
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
8th Floor, Anson's Center,
#23 ADB Avenue,
Pasig City 1605,
Philippines
Tel: 632-7062609
Fax: 632-7062663
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
1 HarbourFront Place,
#03-02 HarbourFront Tower 1,
Singapore 098633
Tel: 6586 3111
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
14F, No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan
Tel: (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
195 Empire Tower, 42nd Floor,
South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand
Tel: 02 685 9888
Fax: 02 685 9889
<http://www.epson.co.th>

Информация о проверке подлинности

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14
DEALER No. :0017829/09