

See-Through Mobile Viewer
MOVERIO
BT-200

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Referensguide

Innehåll

Om Referensguiden	5
Applista	5
Lista för inställningar	5
Felsökning	5
Supportinformation	5
Kundtjänst	5
Autentiseringsinformation	5
Applista	6
Appar för att visa film, lyssna på musik och surfa på nätet	6
Andra appar	7
Galleri	8
Starta Galleri	8
Titta på filmer och visa stillbilder	8
Visa stillbilder som ett bildspel	8
Redigera stillbilder	8
Ställ in en stillbild som bakgrund	9
Starta Kamera	9
Musik	10
Starta Musik	10
Lyssna på musik	10
Lägg till ett spår i spellistan	10
Webbläs.	12
Starta Webbläs.	12
Sök efter webbplats	12
Använd Webbläs.-menyn	12
Ändra Webbläs.-startsida	13
Ta bort från sökhistoriken	14
Ta bort från sökhistoriken	14
MOVERIO Mirror	15
Starta MOVERIO Mirror	15
Anslut till produkten och ta emot innehåll	15
Anslut till produkten och skicka innehåll	16
Ställ in funktion för när anslutningen inte fungerar	16
Styr produkten via målenheten.	16
SEViewer	17
Starta SEViewer	17
Kopiera och flytta filer	17
Ta bort en fil	17

Ändra namn på mappar och filer	17
Skapa en ny mapp	18
Kamera	19
Starta Kamera	19
Ta ett foto	20
Gör en film	20
Visa dina filmer och foton i Galleri	20
Läs en QR-kod	21
Ställ in kamerans standard bildtagningsläge	21
Ändra platsen där dina foton sparas	21
Moverio APPS Market	22
Starta Moverio APPS Market	22
Lista för inställningar	23
TRÅDLÖST OCH NÄTVERK	23
UTRUSTNING	23
PERSONLIGT	24
SYSTEM	24
Wi-Fi	25
Anslut till ett Wi-Fi-nätverk	25
Bluetooth	26
Anslut till en Bluetooth-enhet	26
Mer	27
Flygplansläge	27
Wi-Fi direkt	27
Aktivera Wi-Fi direkt	27
Anslut till en extern enhet	28
Ljud	29
Volym	29
Tyst läge	29
Dolby Digital Plus	29
Skärmlåsljud	30
Visning	31
Bakgrund	31
Teckenstorlek	31
Platstjänster	32
GPS-satelliter	32
Säkerhet	33
Skärmlås	33
Ägaruppgifter	34
Visa lösenord	34
Enhetsadministratörer	34

Okända källor	34
Tillförlitlig autentiseringsuppgifter	34
Språk och inmatning	35
Språk	35
Stavningskorrigering	35
Egen ordlista	35
Tryck för att dämpa	35
Visa status för riktningsknappar	35
Roterar styrplatta automatiskt	36
Standardinställning	36
Text-till-tal-utdata	36
Markörens hastighet	36
Säkerhetskopiering och återställning	37
Återställ standardinst.	37
Datum och tid	38
Automatiskt datum och tid	38
Ange datum	38
Ange tid	38
Välj tidszon	39
Använd 24-timmarsformat	39
Välj datumformat	39
Felsökning	40
Spela upp	41
Det går inte att spela upp filmer och musik	41
Bilderna är förvrängda	41
Kommunikation	42
Det går inte att ansluta till nätverket	42
Det går inte att ansluta till en extern enhet	42
Appdata	43
Det går inte att installera appen	43
Det går inte att använda en app	43
Det går inte att hitta data som kopierats från min dator	43
Det går inte att ändra mapp/filnamn eller att skapa en mapp	43
Inställningar	44
Datum och tid är felaktigt	44
Produkten måste initialieras	44
Supportinformation	45
Systemuppdatering	45
Installera appar	45
Alternativ och rekommenderad kringutrustning	45

Kundtjänst	46
Autentiseringsinformation	51

Om Referensguiden

Referensguiden tillhandahåller detaljerade förklaraingar av hur man använder apparna och deras inställningar.

Referensguiden är organiserad som visas nedan.

Applista

Sök i listan efter information om hur man använder och väljer inställningar för appar som kommer förinstallerade på produkten.

➡ "Applista"

Lista för inställningar

Sök i listan efter information om de olika inställningarna som finns för produkten.

➡ "Lista för inställningar"

Felsökning

Detta avsnitt förklarar hur man åtgärdar problem med produkten.

Sök i detta avsnitt om du stöter på problem.

Referensguiden förklarar hur man åtgärdar problem med produkten när man använder headsetet.

För problem som uppträder innan man bär headsetet, se Bruksanvisning.

➡ "Felsökning"

Supportinformation

Information om tillgängliga appar och alternativ för att få ut det mesta av produkten.

➡ "Supportinformation"

Kundtjänst

Sök i detta avsnitt för att begära reparation eller ställa frågor om produkten.






➡ "Kundtjänst"

Autentiseringsinformation

➡ "Autentiseringsinformation"

Applista

Appar för att visa film, lyssna på musik och surfa på nätet

Appnamn	Disposition
 Galleri	Visa filmer och stillbilder. ➡Se en detaljerad förklaring
 Musik	Lyssna på musik. ➡Se en detaljerad förklaring
 Webbläs.	Visa webbplatser. ➡Se en detaljerad förklaring
 Ta bort från sökhistoriken	Ange nyckelord för att söka på Internet. ➡Se en detaljerad förklaring
 MOVERIO Mirror	Anslut trådlöst till en Miracast-enhet. Detta ger dig möjlighet att strömma filmer från en smarttelefon till produkten, eller strömma filmer från produkten till en TV. ➡Se en detaljerad förklaring

Andra appar

Appnamn	Disposition
 SEViewer	Hantera filer. ➡ Se en detaljerad förklaring
 Inställningar	Kontrollera och ändra inställningar. ➡ Se detaljer för inställningar
 Kamera	Spela in filmer och ta stillbilder med den inbyggda kameran och läs QR-koder. ➡ Se en detaljerad förklaring
 Moverio APPS Market	Hämta appar som kan användas med produkten. ➡ Se en detaljerad förklaring
 Hämtningar	Visa och kör filer som hämtats till produkten via ett nätverk.
 Kalender	Visa Kalendern och hantera ditt schema.
 E-post	Konfigurera konton och skicka, ta emot och visa e-postmeddelanden.
 Klocka	Kontrollera tiden och använd larm.
 Personer	Hantera alla dina kontakter på ett ställe.
 Ljudinspelaren	Spela in din röst. En hörlursmikrofon krävs.
 Kalkylator	Utför enkla uträkningar.

Galleri

Du kan visa filmer som sparats på produktens interna minne eller på ett kommersiellt tillgängligt microSD-kort, samt visa och redigera stillbilder.

För att spara filmer och stillbilder på produkten, anslut produkten till datorn med den medföljande USB-kabeln. När datorn identifierar produkten som en bärbar enhet, kopiera datan till den bärbara enheten.


För mer information, se Startguiden.


Starta Galleri

Tryck på  på Applistskärmen.



Huvudskärmen Galleri visas.

Titta på filmer och visa stillbilder

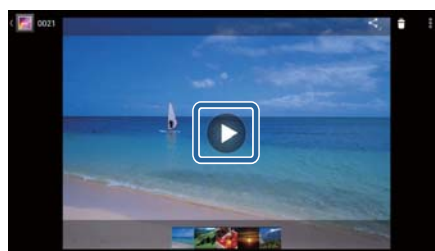
1. På huvudskärmen Galleri, tryck på mappen som innehåller datan som du vill visa.
En lista över datan i mappen visas.
2. Tryck på datan som du vill visa.
Vald data visas.
Tryck på  för att spela upp en film.



Funktioner under uppspelning


-  : Paus
-  : Skjutreglage för uppspelningsläge

Visa stillbilder som ett bildspel

Med en stillbild som visas, tryck på  - [Bildspel].
Bildspelet startar.


Redigera stillbilder

Du kan redigera stillbilder, t.ex. beskära och justera deras färger.

1. Med en stillbild som visas, tryck på  - [Redigera].
Skärmen Redigera visas.

2. Tryck på [Spara] när redigeringen är klar.
Den redigerade stillbilden sparas som en separat fil.


Ställ in en stillbild som bakgrund

1. Med en stillbild som visas, tryck på  - [Använd bild som].
Använd som-skärmen visas.
2. Tryck på [Bakgrund] på Spara bild som-skärmen.
3. Välj vilken del av bilden du vill spara som bakgrund och tryck på [Beskär].
Det valda området på bilden ställs in som bakgrund.


Obs

Tryck på [Kontaktbild] på Använd som-skärmen för att spara bilden som kontaktfoto.

Starta Kamera

Tryck på  på huvudskärmen Galleri.
Kamera startar, och bilden som visas växlar till kamerabilden.
Se följande för mer information om hur man använder Kamera.

➡ "Kamera"

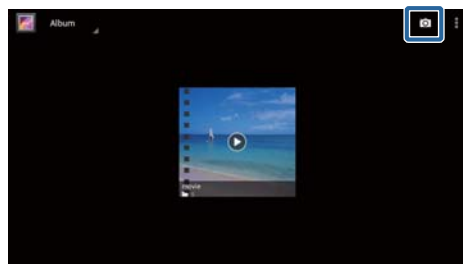


Musik

Du kan spela upp musik som sparats på produktens interna minne eller på ett kommersiellt tillgängligt microSD-kort.

För att spara musikdata på produkten, anslut produkten till datorn med den medföljande USB-kabeln. När datorn identifierar produkten som en bärbar enhet, kopiera datan till den bärbara enheten. För mer information, se Startguiden.









Starta Musik


Tryck på [] på Applistskärmen.
Huvudskärmen Musik visas.

Lyssna på musik

Tryck på spåret du vill spela upp på huvudskärmen Musik.
Det valda spåret startar.


Funktioner under uppspelning

- [] : Spela
- [] : Paus
- [] : Hoppa till föregående spår
- [] : Hoppa till nästa spår
- [] : Skjutreglage för uppspelningsläge
- [] : Låtlista
- [] : Blanda uppspelning
- [] : Repetera uppspelning

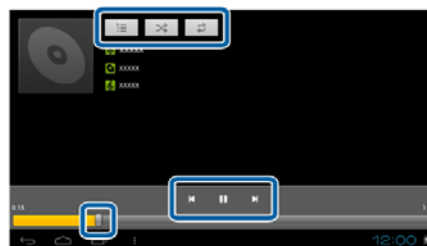

Lägg till ett spår i spellistan

1. På huvudskärmen Musik, håll spåret du vill lägga till i spellistan intryckt.
2. Tryck på [Lägg till i spellista].
3. Tryck på spellistan som du vill lägga till spåret i.
Det valda spåret läggs till i spellistan.

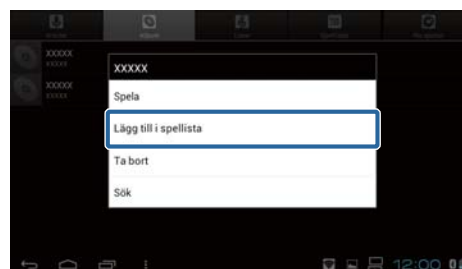

Obs

För att skapa en ny spellista, tryck på [Lägg till i spellista] - [Ny]. Ange ett namn på spellistan, tryck sedan på [SPARA].

Webbläs.

Du kan ansluta till Internet och visa webbplatser.

Kontrollera följande punkter innan du använder Webbläs.

- [Wi-Fi] är aktiverat i inställningarna.
- Den trådlösa nätverksmiljön fungerar korrekt.

För mer information om produktens nätverksinställningar, se Startguiden och Bruksanvisningen.

Starta Webbläs.

Tryck på [🌐] på Applistskärmen.

Webbläs. startas och visar webbplatsen som ställts in som startsida.

Sök efter webbplats

1. Tryck på URL-inmatningsfältet.
Tangentbordet visas.
2. Ange en URL eller en söksträng, tryck sedan på [Starta] på tangentbordet.
Webbplatsen för den angivna URL:en eller sökresultatet visas.

Använd Webbläs.-menyn

Tryck på [☰] för att visa Webbläs.-menyn.

[Uppdatera]

Sidan uppdateras.


[Framåt]

Sidan som visades innan du tryckte på [⏮] i Webbläs. eller [↺] på kontrollen visas.

Denna kan bara användas om du har tryckt på [⏮] eller [↺] minst en gång.

[Ny flik]

Öppnar en ny flik.

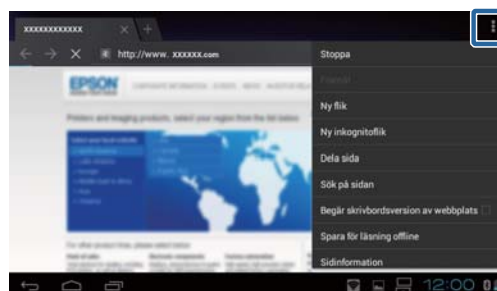

[Ny inkognitoflik]

Öppnar en ny inkognitoflik (sidor som visas i fliken registreras inte i webbläsarens historik).

[Dela sida]

Dela den aktuella sidan via e-post eller sociala media.

[Sök på sidan]

Sök inom den aktuella sidan med nyckelord.


[Begär skrivbordsversion av webbplats]

Växla till sidans datorversion.

Denna kan bara användas om du visar smartphone-versionen av sidan.

[Spara för läsning offline]

Spara den aktuella sidan för att läsa den offline.

Tryck på  - [Sparade sidor] för att visa listan över sparade sidor.

[Sidinformation]


Visar detaljerad sidinformation.

[Inställningar]

Ändra de olika Webbläs.-inställningarna.

Ändra Webbläs.-startside

Konfigurera startsidan (sidan som visas när Webbläs. startas).

1. Tryck på .
2. Tryck på [Inställningar] - [Allmänt] - [Ange startside].
[Ange startside]-skärmen visas.
3. Tryck på typen av sida som du vill ställa in.
 - Aktuell sida: Ställer in den aktuella webbsidan som startside.
 - Tom sida: Ställer in en tom sida som startside.
 - Standardsida: Ställer in standardsidan som startside.
 - Mest besökta webbplatser: Ställer in din mest besökta webbplatsida som startside.
 - Annan: Ange URL:en för webbplatsen som du vill använda som startside.

Ta bort från sökhistoriken

Ange nyckelord för att söka på Internet.

Genom att placera Sök efter-widgeten på startskärmen kan du söka direkt från startskärmen.


Ta bort från sökhistoriken

1. Tryck på [🔍] på Applistskärmen.
Ett inmatningsfält visas.
2. Ange en söksträng i inmatningsfältet och tryck sedan på [Öppna] på tangentbordet.
Sökresultaten visas.



Obs

Tryck på [🔍] till vänster om inmatningsfältet för att välja informationskategori för sökresultaten.

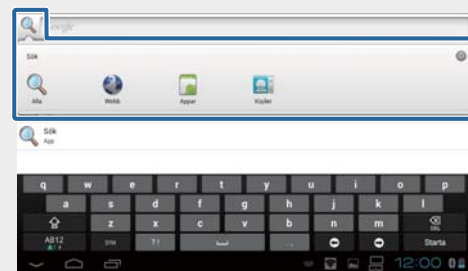

MOVERIO Mirror

Du kan ansluta produkten trådlöst till en dator, smartphone eller TV som stödjer Miracast och strömningsinnehåll från en dator eller smarttelefon till produkten, eller spela upp strömningsinnehåll på produkten till en TV eller annan enhet.

Miracast-tekniken låter dig överföra data trådlöst mellan enheter som stöds.

Använd Wi-Fi direkt-funktionen för att ansluta till andra enheter.

Kontrollera följande punkter innan du använder MOVERIO Mirror.

- Din enhet stöder Miracast.
Om den inte stöds, använd medföljande eller tillbehöret Wireless Mirroring Adapter.
- Wi-Fi direkt är aktiverat i inställningarna.

Starta MOVERIO Mirror

Tryck på [] på Applistskärmen.

Huvudskärmen MOVERIO Mirror visas.


Anslut till produkten och ta emot innehåll

1. Tryck på [Mottagare] på huvudskärmen för MOVERIO Mirror.
2. Tryck på [Målenhet].
3. Kontrollera produktens ID på inställningsskärmen för Wi-Fi direkt, tryck sedan på [↺]-knappen.

Produkten försätts i standby-läget.

4. Välj produktens ID på enheten som du vill ansluta till när du skapar en Wi-Fi direkt-anslutning.

Skärmen för den anslutna enheten visas på produktens skärm.

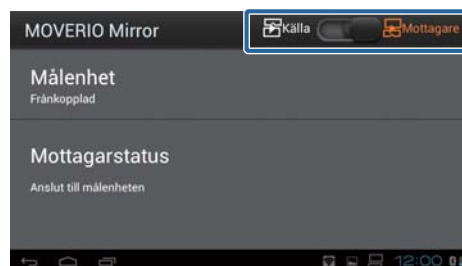

Anslut till produkten och skicka innehåll

1. Tryck på [Källa] på huvudskärmen för MOVERIO Mirror.
2. Tryck på [Målenhet].
3. Tryck på enhetens ID som du vill ansluta till, tryck sedan på [↻]-knappen.
Produktens skärm visas på den anslutna enheten.



4. Starta Galleri för att välja innehåll för uppspelning.
Programvalsskärmen visas.
När du väljer MOVERIO Mirror spelas innehållet upp på den anslutna enheten och produktens skärm blir svart.
När du väljer en Videospelare spelas innehållet upp på både produkten och den anslutna enheten, men ljudet matas bara ut från produkten.

Ställ in funktion för när anslutningen inte fungerar

Om du inte kan ansluta kan du ändra anslutningsinställningarna. Normalt sett behöver du inte ändra dessa inställningar.

1. Tryck på [☰] på kontrollen, tryck sedan på [Inställningar].
2. Tryck på [Anslutningsjusteringar].
3. Ställ in antalet återförsök och tidsgränsen för när anslutningen misslyckas.

Styr produkten via målenheten.


Du kan styra produkten via målenheten.

1. Tryck på [☰] på kontrollen, tryck sedan på [Inställningar].
2. Tryck på [Tillåt att mottagarenheten styr].

SEViewer

Du kan hantera filer på produkten.

Starta SEViewer

Tryck på  på Applistskärmen.
Produktens datamapp visas.

Kopiera och flytta filer

1. Håll filen du vill kopiera eller flytta intryckt.
2. Tryck på [Kopiera] eller [Flytta].
Filen sparas tillfälligt i Urklipp.
3. Öppna mappen som du vill kopiera eller flytta filen till.
4. Tryck på [Urklipp].
Filen i Urklipp klistras in i mappen.

Ta bort en fil

1. Håll filen du vill ta bort intryckt.
2. Tryck på [Ta bort].
Den valda filen tas bort.

Ändra namn på mappar och filer

1. Håll mappen eller filen som du vill ändra namn på intryckt.
2. Tryck på [Ändra namn].
Ett inmatningsfält visas.
3. Ange det nya namnet och tryck sedan på [OK].
Det nya namnet på mappen eller filen sparas.

Kontrollera följande om [Det går inte att ändra namn.] visas.

➡ **"Det går inte att ändra mapp/filnamn eller att skapa en mapp"**

Skapa en ny mapp

1. Tryck på [📁] där du vill skapa en ny mapp.
2. Tryck på [Ny mapp].
Ett inmatningsfält visas.
3. Ange ett mappnamn och tryck sedan på [OK].
Den nya mappen sparas.

Kontrollera följande om [Det går inte att skapa mapp] visas.

➡ **"Det går inte att ändra mapp/filnamn eller att skapa en mapp"**

Kamera

Du kan spela in filmer, ta stillbilder och läsa QR-koder med den inbyggda kameran.

Observera

- Bryt inte mot upphovsrättslagarna vid redigering, kopiering eller delning av data som tagits eller spelats in med produkten.
- Bryt inte mot andra personers rättigheter när du använder, ändrar eller delar deras bilder eller namn utan tillstånd.
- Följ anvisningarna vid framträdanden, företagsfrämjande aktiviteter, utställningar osv. där fotografering är förbjuden eller begränsad.
- Det kan beläggas med straff enligt lokala lagar och regler för störande av allmän ordning eller otillbörligt uppträdande som orsakas av produkten.

Obs

Produkten har inte en inbyggd mikrofon. Använd den medföljande hörlursmikrofonen för röst- och ljudinspelning när du filmar.

Starta Kamera

Tryck på  på Applistskärmen.

Bilden som visas växlar till kamerabilden.

När Kamera går blinkar indikatorn.

Obs

Vid första uppstart visas skärmen för val av inspelningsläge. Välj [Kameraläge] eller [Skanningsläge för QR-kod].


Inspelningsläget som valts vid första start konfigureras som standardläge när Kamera slås på. Du kan ändra standardinspelningsläget i inställningar.

➔ **"Ställ in kamerans standard bildtagningsläge"**

Ta ett foto

Tryck på [●].

Ett foto tas och sparas automatiskt i produktens interna minne.

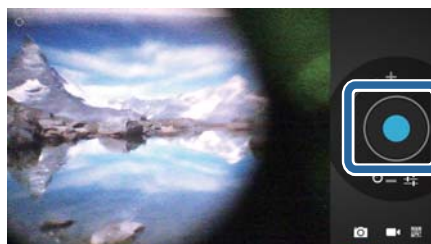

Obs

- Du kan ändra platsen där dina foton sparas.
➡ **"Ändra platsen där dina foton sparas"**
- Tryck på [⌂] för att utföra detaljerade inställningar för fotot.

Gör en film

1. Tryck på [📹].

Produkten växlar till filminspelningsläget.

2. Tryck på [●].

Filminspelning startar.

3. Tryck på [■].

När du slutar filma sparas den inspelade filmen automatiskt i produktens interna minne.

Obs

Tryck på [⌂] för att utföra detaljerade inställningar för filmerna.

Visa dina filmer och foton i Galleri

1. Tryck på bilden som visas i det övre högra hörnet på bildtagningsskärmen.

2. Tryck på [🖼️].


Galleriet öppnas och visar en lista över dina filmer och foton.



Kontrollera följande om du upptäcker problem med kvaliteten hos dina filmer eller foton.


- Är din hand eller ditt hår i vägen för kameralinsen?
- Är linsen dammig eller smutsig?

Läs en QR-kod


1. Tryck på .
2. Ställ in QR-koden efter de röda linjerna på skärmen.
QR-koden identifieras.



Ställ in kamerans standard bildtagningsläge

1. Tryck på  på kontrollen, tryck sedan på [Inställningar].
2. Tryck på [Lägesinställningar].
3. Tryck på bildtagningsläget som du vill ställa in som standard.
Det valda bildtagningsläget är inställt.

Ändra platsen där dina foton sparas

1. Tryck på  på kontrollen, tryck sedan på [Inställningar].
2. Tryck på [Lagringsplats].
3. Tryck på platsen där du vill spara dina foton (produktens interna minne eller micro SD-kort).
Platsen där fotona sparas ändras.

Moverio APPS Market

Du kan hämta appar som kan användas med produkten.

Starta Moverio APPS Market

Tryck på [] på Applistskärmen.

Moverio APPS Market-skärmen visas.

Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett konto, logga in och hämta program.

Lista för inställningar

TRÅDLÖST OCH NÄTVERK

Objektnamn	Disposition
Wi-Fi	Anslut till ett Wi-Fi-nätverk. ➔ Se en detaljerad förklaring
Bluetooth	Anslut till Bluetooth-enheter. ➔ Se en detaljerad förklaring
Dataanvändning	Kontrollera mängden datakommunikation för varje app.
Mer	Ställ in Flygplansläge och Wi-Fi direkt-anlutning. ➔ Se en detaljerad förklaring

UTRUSTNING

Objektnamn	Disposition
Ljud	Justera volymen och ljudkvaliteten på filmer och musik. ➔ Se en detaljerad förklaring
Visning	Ändra bakgrund och ställ in textstorleken. ➔ Se en detaljerad förklaring
Lagring	Kontrollera det lediga utrymmet på produktens interna lagring och microSD-kort, och ta bort microSD-kortet.
Batteri	Kontrollera batteriets nivå.
Appar	Hantera installerade appar.

PERSONLIGT

Objektnamn	Disposition
Platstjänster	Slå på eller stäng av GPS-satelliter. ➡ Se detaljerade inställningar
Säkerhet	Ställ in Skärmlås och behörigheter vid installation av appar. ➡ Se detaljerade inställningar
Språk och inmatning	Ställ in språk och tangentbord. ➡ Se detaljerade inställningar
Säkerhetskopiering och återställning	Återställ produktens data och inställningar. ➡ Se detaljerade inställningar

SYSTEM

Objektnamn	Disposition
Datum och tid	Ställ in datum och tid. ➡ Se detaljerade inställningar
Tillgänglighet	Ställ in textstorlek och text-till-tal.
Utvecklaralternativ	Inställningar för utvecklare.
Enhetsinfo	Kontrollera enhetens information och batterinivå samt operativsystemsversion.

Wi-Fi



Du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.

Med Wi-Fi kan du använda Internet och kommunicera med andra enheter.

Relaterade applikationer

- Webbläs.
- E-post
- Ta bort från sökhistoriken

Anslut till ett Wi-Fi-nätverk

1. Tryck på [] på Applistskärmen.
2. I [Wi-Fi]-menyn, tryck på [AV] för att ändra till [PÅ].
Tillgängliga SSID (nätverksnamn) visas.
3. Tryck på den SSID som du vill ansluta till.
Skärmen Ange lösenord visas.
4. Ange ett lösenord och tryck sedan på [Anslut].
När [] visas i statusfältet har produkten anslutit till ett Wi-Fi-nätverk.



Prova följande om den SSID som du vill ansluta till inte visas.

- Kontrollera att åtkomstpunkten är på och att inställningarna är korrekta.
- Tryck på [Skanna].
- Om den SSID som du vill ansluta till inte visas trots att du trycker på [Skanna], tryck på [Lägg till nätverk] och ange sedan SSID direkt.



Bluetooth

Du kan ansluta produkten trådlöst till en Bluetooth-kompatibel enhet.

Utför länkning innan du ansluter första gången (länkning tillåter enheter att kommunicera med varandra).

Kontrollera följande innan du ansluter.

- Att Bluetooth-enheten är på.
- Att Bluetooth-enheten stöder HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP-profiler.


Anslut till en Bluetooth-enhet

1. Tryck på [Bluetooth] på Applistskärmen.
2. I [Bluetooth]-menyn, tryck på [AV] för att ändra till [PÅ].

Tillgängliga enheter visas.

3. Tryck på den enhet som du vill ansluta till.

När [Bluetooth] visas i statusfältet har produkten anslutit till enheten.

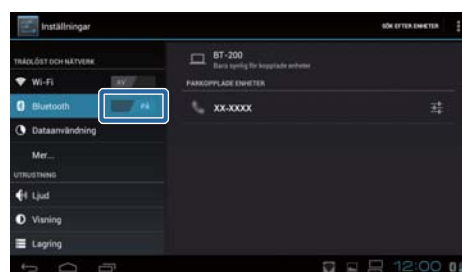

Prova följande om enheten som du vill ansluta till inte visas.


- Kontrollera att Bluetooth-enheten är på.
- Tryck på [Sök efter enheter].

Mer

Flygplansläge

Genom att aktivera Flygplansläge stängs alla kommunikationsfunktioner av, som t.ex. Wi-Fi, Wi-Fi direkt och Bluetooth.

När produkten används på ett flygplan, aktivera Flygplansläge.

1. Tryck på  på Applistskärmen.
2. Tryck på [Mer] - [Flygplansläge].
Flygplansläge är på om detta väljs.



Wi-Fi direkt

Du kan ansluta till en smartphone eller annan extern enhet en-till-en.


När du använder MOVERIO Mirror, aktivera Wi-Fi direkt.

När Wi-Fi direkt är aktiverat är det inte längre möjligt att ansluta till Wi-Fi via åtkomstpunkt.

Relaterade applikationer

MOVERIO Mirror

Aktivera Wi-Fi direkt

1. Tryck på  på Applistskärmen.
2. Tryck på [Mer] - [Wi-Fi direkt].
3. Tryck på [Wi-Fi direkt].
Wi-Fi direkt är aktiverat om detta väljs.



Anslut till en extern enhet

1. Tryck på [Wi-Fi direkt].
Tillgängliga enheter visas.
2. Tryck på namnet på den enhet som du vill ansluta till.
3. Följ anvisningarna på skärmen för produkten och enheten som du vill ansluta till.

Om [Ansluten] visas under namnet på den externa enheten är Wi-Fi direkt-anslutningen slutförd.



Obs

- Du kan använda MOVERIO Mirror, som kommer förinstallerad på produkten, för att visa skärminnehåll från en extern enhet som är ansluten till produkten.
- Använd MOVERIO Mirror för att strömma filminnehåll från produkten till en extern enhet. När du spelar upp filmer med Videospelare i Galleri matas ljudet enbart ut från denna produkt.

Ljud

Volym

Du kan justera volymen på film, musik, varningar och larm.


1. Tryck på [🔊] på Applistskärmen.
2. Tryck på [Ljud] eller [Volym].
Volymjusteringsskärmen visas.
3. Dra [🔊] för att justera volymen.
4. Tryck på [OK].
Volymen är inställd.



Tyst läge

Inställningen Tyst läge stänger av allt ljud.


1. Tryck på [🔊] på Applistskärmen.
2. Tryck på [Ljud] - [Tyst läge].
Skärmen Tyst läge visas.
3. Tryck på [Ljud av].
Tyst läge är inställt.

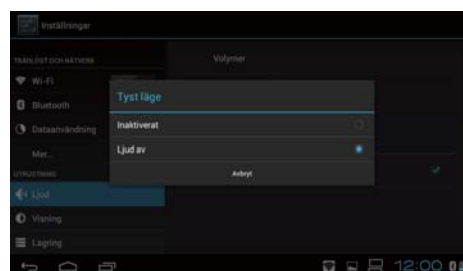

Dolby Digital Plus


Justera ljudkvaliteten när innehållet spelas upp.
Det gör ljudet i visst innehåll mer levande.

1. Tryck på [🔊] på Applistskärmen.
2. Tryck på [Ljud] - [Dolby Digital Plus].
Skärmen Dolby Digital Plus visas.
3. Tryck på ljudkvaliteten du vill ställa in.
Den valda ljudkvaliteten är inställd.

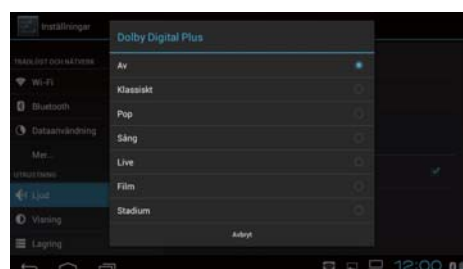

Skärmlåsljud


Du kan slå på eller stänga av ljudet som låter när skärmen blir låst eller upplåst.
Det är avstängt som standard.

1. Tryck på  på Applistskärmen.
2. Tryck på [Ljud] - [Skärmlåsljud].
Skärmlåsljudet är på om detta väljs.

Visning

Bakgrund

Du kan ställa in bakgrunden på startskärmen.


1. Tryck på  på Applikationslistskärmen.
2. Tryck på [Visning] - [Bakgrund].
3. Tryck på typen av bakgrund som du vill ställa in.
Skärmen med bakgrundslistan visas.
4. Välj vilken bakgrund som du vill ställa in.
Den valda bakgrunden är inställd.

Obs

Du kan även ställa in bakgrund från Galleri.

➔**"Ställ in en stillbild som bakgrund"**

Teckenstorlek


1. Tryck på  på Applikationslistskärmen.
2. Tryck på [Visning] - [Teckenstorlek].
Skärmen Teckenstorlek visas.
3. Tryck på teckenstorleken som du vill ställa in.
Teckenstorleken ändras.

Platstjänster

GPS-satelliter

Produkten är utrustad med GPS.

Genom att aktivera GPS-satelliter kan produkten hämta platsinformation.





1. Tryck på  på Applistskärmen.
2. Tryck på [Platstjänster] - [GPS-satelliter].
GPS-satelliter är aktiverad om detta alternativ väljs.

Säkerhet

Skärmlås

Du kan låsa skärmen vid uppstart och i viloläge.

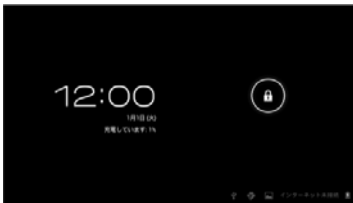1. Tryck på [Skärmlås] på Applistskärmen.
2. Tryck på [Säkerhet] - [Lås skärmen].
3. Tryck på typen av lås som du vill ställa in.

Kategori	Låsa upp skärmen
Ingen	Skärmlåset är inaktiverat.
Dra	 <p>Lås upp skärmen genom att dra låsikonen.</p>
Mönster	 <p>Lås upp skärmen genom att rita ett mönster.</p>
PIN	 <p>Lås upp skärmen genom att ange en 4-siffrig PIN-kod (personligt identifikationsnummer).</p>
Lösenord	 <p>Lås upp skärmen genom att ange ett lösenord.</p>

Ägaruppgifter

Ställ in ägaruppgifter. Ägaruppgifter (namn, adress osv.) visas på låsskärmen.

Visa lösenord

Välj för att visa lösenordet när du anger det.

Enhetsadministratörer

Aktivera eller inaktivera Enhetsadministratörer. Aktivera när du använder applikationer som kräver enhetsadministratörer.

Okända källor


Tillåt installationen av appar från okända källor (appar som hämtas från andra källor än Google play).

Välj detta när du installerar appar som hämtats från Moverio APPS Market.

Tillförlitlig autentiseringsuppgifter

Aktivera eller inaktivera digitala certifikat för identifiering av enheter.

Digitala certifikat används för att ansluta till nätverk och autentisering av servrar.


För att installera digitala certifikat i produkten, sätt in ett microSD-kort med ett separat certifikat i produkten, tryck sedan på  - [Säkerhet] - [Installera från SD-kort].

För att ta bort alla certifikat, tryck på [Rensa användaruppgifter].

Språk och inmatning

Språk

Ställ in språk.

1. Tryck på  på Applistskärmen.
2. Tryck på [Språk och inmatning] - [Språk].
Språklistan visas.
3. Tryck på ett språk.
Det valda språket är inställt.

Stavningskorrigering

Slå på eller stäng av Stavningskorrigering.

Använd Stavningskorrigering för att kontrollera stavningen och visa rättelser när texten skrivs in.

Egen ordlista

Ange vanligt förekommande ord i Egen ordlista.






Tryck för att dämpa

Slå på eller stäng av ljudavstängningsfunktionen. Detta döljer tillfälligt bilder och stänger av ljudet när du trycker lätt på sidan av headsetet två gånger.

Du kan stänga av funktionen vid behov.

Visa status för riktningsknappar

Slå på eller stäng av följande visningar när du använder styrplattans pilknappsfunktion.

- Upp- och nerknappsfunktion: [] []
- Vänster- och högerknappsfunktion: [] []
- OK-knappsfunktion: []

Rotera styrplatta automatiskt

Slå på denna om du vill hålla kontrollen sidledes och använda styrplattan.

Standardinställning

Ställ in standardtangentbordet för att mata in text.

Text-till-tal-utdata

Ställ in Text-till-tal-utdata-funktionen.

Justera talhastigheten och lyssna på röstprover.

Markörens hastighet

Ändra markörens hastighet när den rör sig.


Säkerhetskopiering och återställning

Återställ standardinst.

Du kan återställa produkten till de ursprungliga inställningarna.

Återställning av standardinställning tar bort all data som sparats på produktens interna minne.


Skapa en säkerhetskopia av data som du vill spara innan produkten återställs.

1. Tryck på  på Applistskärmen.
2. Tryck på [Säkerhetskopiering och återställning] - [Återställ standardinst.].
Typen av data som tas bort visas.
3. Kontrollera den visade informationen och tryck sedan på [Återställ enheten].
Alla data på produkten tas bort.

Datum och tid


Automatiskt datum och tid

När Automatiskt datum och tid slås på hämtas datum och tid automatiskt från nätverket. Du måste ha en Internetanslutning för att använda automatisk datum och tid. Stäng av inställningen om du vill ställa in datum och tid manuellt.

1. Tryck på  på Applistskärmen.
2. Tryck på [Datum och tid] - [Automatiskt datum och tid].
Automatiskt datum och tid är på om detta väljs.

Ange datum


Ange datum manuellt.
Stäng av [Automatiskt datum och tid] om du vill ange datum och tid manuellt.

1. Tryck på  på Applistskärmen.
2. Tryck på [Datum och tid] - [Ange datum].
Datumskrämen visas.
3. Välj ett datum eller tryck på datumet som du vill ställa in, tryck sedan på [Ställ in].
Datumet är inställt.



Ange tid

Ange tiden manuellt.
Stäng av [Automatiskt datum och tid] om du vill ange datum och tid manuellt.

1. Tryck på  på Applistskärmen.
2. Tryck på [Datum och tid] - [Ange tid].
Tidsskrämen visas.
3. Ange en tid och tryck sedan på [Ställ in].
Tiden är inställd.



Välj tidszon

Säll in tidszonen där produkten används.

Använd 24-timmarsformat

Ställ in visningsformatet för tiden.

Välj datumformat

Ställ in visningsformatet för datum.

Felsökning

Referensguiden förklarar hur man åtgärdar problem med produkten när man använder headsetet.

För problem som uppträder innan man bär headsetet, som t.ex. laddning och underhåll, se Bruksanvisning.

Objekt	Disposition
Spela	Felsök problem med uppspelning av filmer och musik. ➡ " Spela upp "
Kommunikation	Felsök problem med nätverksanslutningar och kommunikation med externa enheter. ➡ " Kommunikation "
Appdata	Felsök problem med installation av appar och kopiering av data. ➡ " Appdata "
Inställningar	Felsök problem med enhetsinställningar. ➡ " Inställningar "


Spela upp

Det går inte att spela upp filmer och musik

- Kontrollera format som stöds.
 - Galleri: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - Musik: WAV, MP3, AAC
- När kontrollens LED-lampa lyser ljusblått kan ljudet stängas av.
Tryck lätt på högra sidan av headsetet två gånger för att stänga av ljudavstängningsfunktionen.

Bilden är förvrängd

- Växla mellan 2D och 3D.
Tryck på kontrollens växlingsknapp (1) och välj 2D/3D-läge. Växla mellan 2D och 3D med upp- och nerknapparna (2).

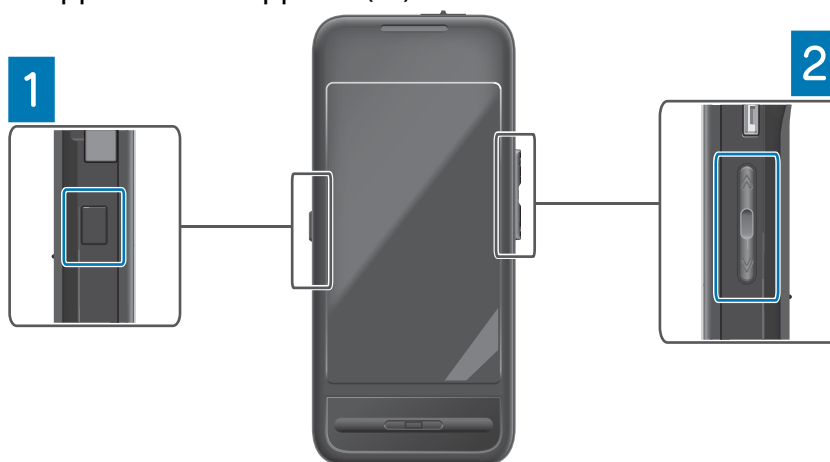

- Kontrollera så att filen som du vill spela upp inte är skadad.
Prova att spela upp den på en annan uppspelningsenhet.

Kommunikation

Det går inte att ansluta till nätverket

- Kontrollera att det trådlösa nätverket (Wi-Fi) är tillgängligt för din plats.
- Kontrollera att den trådlösa nätverksinställningen (Wi-Fi) är aktiverad på produkten.
Aktivera Wi-Fi när du ansluter till nätverket.

Använda produkten hemma

- Kontrollera att den trådlösa nätverksroutern eller åtkomstpunkten är på.
- Kontrollera SSID och säkerhetslösenord för den trådlösa nätverksroutern eller åtkomstpunkten.
För mer information, se dokumentationen som medföljer den trådlösa nätverksroutern eller åtkomstpunkten.

Använda en offentlig trådlös nätverkstjänst

- Kontrollera att du kan använda den offentliga trådlösa nätverkstjänsten.
- För att använda en offentlig trådlös nätverkstjänst måste du ha en överenskommelse med tjänsteleverantören.

Det går inte att ansluta till en extern enhet

När du använder MOVERIO Mirror

- Kontrollera att Wi-Fi direkt-inställningen på produkten är på.
Observera att även om Wi-Fi-inställningen är på, är kommunikation inte möjlig om Wi-Fi direkt-inställningen är av.
- Kontrollera att den externa enheten stödjer Miracast.
- Om den inte stöds, använd medföljande eller tillbehöret Wireless Mirroring Adapter.

När du använder Bluetooth

- Kontrollera att Bluetooth-inställningen på produkten är på.
- Kontrollera att den externa enheten stöder Bluetooth.
- Kontrollera att Bluetooth-enheten stöder Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP-profiler.
- Kontrollera att den externa enheten är nära produkten och utan några hinder mellan dem.
Bluetooth är trådlös kommunikationsteknik med kort räckvidd. Den kan inte kommunicera över långa avstånd.

Appdata

Det går inte att installera appen

Appar som ska användas med produkten är tillgängliga från Moverio APPS Market.

Anslut till Internet, tryck sedan på [] på Applistskärmen.

Det går inte att använda en app

Se den relevanta appguiden.

➡ "Applista"

Det går inte att hitta data som kopierats från min dator

- Sök efter data med följande appar.
 - Filmer och stillbilder: Galleri
 - Musik: Musik
- Använd SEViewer för att kontrollera om datan har kopierats till en mapp på produkten.

Data som kopierats från din dator sparas i följande mappar.

- Internt minne: [sdcard]-mapp
- microSD-kort: [sdcard2]-mapp

Det går inte att ändra mapp/filnamn eller att skapa en mapp

- Kontrollera att mappnamnet eller filnamnet inte är samma som någon annan mapp eller fil.
- Kontrollera att mappnamnet eller filnamnet inte innehåller otillåtna tecken (< > : * ? " / \ |).
- Kontrollera att mappnamnet eller filnamnet inte är tomt.
- Kontrollera att du har skrivbehörighet för den valda mappen eller filen.
Om du saknar skrivbehörighet kan du inte ändra namn eller skapa mappar.

Inställningar

Datum och tid är felaktigt

- Kontrollera att [Automatiskt datum och tid] är på.
- Kontrollera att produkten är ansluten till nätverket när [Automatiskt datum och tid] är på.
 - ➡ **"Det går inte att ansluta till nätverket"**
- Ställ in datum och tid manuellt när produkten inte är ansluten till nätverket.

Produkten måste initialieras

Initiera datan från inställningsmenyn.

Återställning av standardinställning tar bort alla installerade appar och hämtade data.

Skapa en säkerhetskopia av data som du vill behålla.

Supportinformation

Systemuppdatering

Anslut produkten till Internet och uppdatera systemet till den senaste versionen.
Använd [Systemuppdateringar] för att kontrollera om det finns systemuppdateringar.
Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera systemet.

Installera appar

Appar som ska användas med produkten är tillgängliga från Moverio APPS Market.

Alternativ och rekommenderad kringutrustning

Alternativ och rekommenderad kringutrustning hjälper dig att få ut det mesta av produkten.
För mer information, se <http://www.epson.com>.

Kundtjänst

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
Gjergji Center
Rr Murat Toptani
04000 Tirana
Albania
Tel: 00355 4 2256031
Fax: 00355 4 2256013
<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

Epson Deutschland GmbH
Buropark Donau Inkustrasse
1-7 / Stg. 6 / 2. OG
A-3400 Klosterneuburg
Austria
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
Belgicastraat 4 - Keiberg,
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA :

NET d.o.o. Computer Engineering
Vukovarska 24
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Tel: 00387 36449660
Fax: 00387 36449669
E-mail: info@net.com.ba
<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

Epson Service Center Bulgaria
c/o ProSoft Central Service
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6
1113 Sofia, Bulgaria
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
E-mail: info@prosoft.bg
<http://www.prosoft.bg>

CROATIA :

MR servis d.o.o.
Dugoselska cesta 5
10370 Rugvica, Croatia
Tel: 00385 16401111
Fax: 03485 13654982
E-mail: info@mrsevis.hr
<http://www.mrsevis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.
88 Digenis Akritas Avenue
"Loizides Centre 2" 2nd Floor
CY-1061 Nicosia, Cyprus
Tel: 00357 22582258
Fax: 00357 22582222
<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic**
Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 800 142 052
E-mail: info@epson.cz
<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark
Transformervej 6
2730 Herlev, Denmark
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Hotline: 80808047
E-mail: danmark@epson.dk
<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

Epson Service Center Estonia
c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4,
10618 Tallinn, Estonia
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland
Rajatorpantie 41 C FI-01640
Vantaa, Finland
Hotline: 0201 552090
<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

Epson France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320
92305 Levallois Perret
Cedex, France
Hotline: 0821017017
<http://www.epson.fr>

GERMANY :**Epson Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
Meerbusch, F.R. Germany
Tel: +49-(0) 2159-538 0
Fax: +49-(0) 2159-538 3000
Hotline: 01805 2341 10
<http://www.epson.de>

GREECE :**Oktabit S.A.**

Gounari 26,
15343 Agia Paraskevi
Greece
Tel: 0030 210 6067181
Fax: 0030 210 6067180
<http://www.oktabitgr.com>

HUNGARY :**Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary**

Infopark Setany 1.
HU-1117 Budapest, Hungary
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: infoline@epson.hu
<http://www.epson.hu>

IRELAND :**Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, U.K.
Hotline: 01 679 9015
<http://www.epson.ie>

ISRAEL :**Epson Israel**

2 Habonim st.
Ramat Gan, Israel
Tel: +972-3-5751833
Fax: +972-3-575161
<http://www.epson.co.il>

ITALY :**Epson Italia s.p.a.**

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo
Mirano, Italy
Tel: +39 02. 660321
Fax: +39 02. 6123622
Hotline: +39 06.60521503
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :**Epson Kazakhstan
Rep. Office**

97, Samal-2, bldg A1, 5th floor
Business Center
"Samal Towers"
Almaty 050051, Kazakhstan
Tel: +7 727 3560260
Fax: +7 727 3560260
<http://www.epson.kz>

LATVIA :**Epson Service Center
Latvia**

c/o ServiceNet LV
Jelgavas 36
1004 Riga, Latvia
Tel: 00 371 746 0399
Fax: 00 371 746 0299
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :**Epson Service Center
Lithuania**

c/o ServiceNet
Gaiziunu 3
50128 Kaunas, Lithuania
Tel: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**

Belgicastraat 4-Keiberg
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :**Digit Computer
Engineering**

Bul. Partizanski Odredi
62 Vlez II mezanin
1000 Skopje, Macedonia
Tel: 00389 2 3093393
Fax: 00389 2 3093393
E-mail: digit@digit.com.mk
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :**Epson Europe B.V.
Benelux sales office**

Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
<http://www.epson.nl>

NORWAY :**Epson Norway**

Fjordveien 3
1363 Høvik, Norway
Tel: 4780030030
E-mail: ksbl@telenor.com
<http://www.epson.no>

POLAND :**Epson Europe B.V.
Branch Office Poland**

Ul. Bukwerska 66 PL-02-690
Warszawa, Poland
Hotline: (0) 801-646453
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :**Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal**

Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal
Tel: 213035400
Fax: 213035490
Hotline: 707 222 000
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :**Epson Europe B.V.
Branch Office Romania**

Strada Ion Urdareanu nr. 34
Sector 5, 050688 Bucuresti
Romania
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :**Epson CIS**

Schepkina street, 42,
Bldg 2A, 3rd floor
129110, Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 777-03-55
Fax: +7 (495) 777-03-57
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :**Epson Kiev Rep. Office**

Pimonenko street, 13,
Bldg 7B, Office 15
04050, Kiev, Ukraine
Tel: +38 (044) 492 9705
Fax: +38 (044) 492 9706
<http://www.epson.ua>

SERBIA :**AVG d.o.o. Beograd**

Prve pruge 31c
11080 Zemun, Beograd
Republic of Serbia
Tel: 00381 11 3191868
E-mail: office@a-v-g.rs
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :**Epson Europe B.V.
Branch Office****Czech Republic**

Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 0850 111 429
(national costs)
E-mail: infoline@epson.sk
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :**Birotehna d.o.o.**

Litijska Cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
Slovenia
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
E-mail: info@birotehna.si
<http://www.birotehna.si>

SPAIN :**Epson Ibérica, S.A.U.**

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona, Spain
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
<http://www.epson.es>

SWEDEN :**Epson Sweden**

Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
Tel: 0771-400134
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :**Epson Deutschland
GmbH****Branch office Switzerland**

Zweigniederlassung Kloten
Steinackerstrasse 34
CH-8302 Kloten
Switzerland
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
<http://www.epson.ch>

TURKEY :**Tecpro Bilgi Teknolojileri****Tic. ve San. Ltd. Sti.**

Telsizler Mah. Zincirliidere
Cad.No: 10 Kat 1-2
Kagithane 34410 Istanbul
Turkey
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090 212 2684001
E-mail: epson@tecpro.com.tr
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :**Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, UK
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

Contact your dealer

Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>
or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :**Epson South Africa**

Grnd. Floor,
Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng
South Africa
Tel: +27 11 465 9621
Fax: +27 11 465 1542
Helpdesk: 0860 337766
or +27 11 201 7741
Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :**Epson (Middle East)**

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE (United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.eu
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
185 Renfrew Drive
Markham, Ontario
L3R 6G3
Canada
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
<http://www.epson.ca>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
De la Embajada Americana
200 Sur y 300 Oeste
Pavas, San Jose
Costa Rica
Tel: 800-EPSONCR
(800-3776627)
<http://www.epson.co.cr>

MEXICO :

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigación, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
/ (52 55) 1323-2096
/ (52 55) 1323-2127
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
USA
Tel: 562-276-4394
<http://www.epson.com>

ECUADOR :

Epson Ecuador
Tel: 604-4220 (Guayaquil)
Tel: 04-604-4220
(otras ciudades)
<http://www.epson.com.ec>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.
Ave. Belgrano 970
(1092) Buenos Aires
Argentina
Tel: (5411) 5167-0300
<http://www.epson.com.ar>

CHILE :

Epson Chile S.A.
La Concepción 322, Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (562) 484-3400
<http://www.epson.cl>

PERU :

Epson Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, Perú
Tel: (511) 418 0210
<http://www.epson.com.pe>

BRAZIL :

Epson do Brasil
Av. Tucunaré,
720 Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP 06460-020
Brazil
Tel: (55 11) 3956-6868
<http://www.epson.com.br>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
Calle 100 No 19-54 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (571) 523-5000
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
3 Talavera Road,
North Ryde, NSW 2113,
Australia
Tel: 1300 361 054
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
7F, Jinbao Building,
No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District,
Beijing,
China, 100005
Tel: (86-10) 85221199
Fax: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
Unit 715-723, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
Hong Kong
Support Hotline:
(852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
 12th Floor, The Millenia,
 Tower A,
 No. 1, Murphy Road,
 Ulsoor,
 Bangalore 560008
 India
 Tel: 1800 425 0011
 /1860 3000 1600
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
 Wisma Keiai, 16th Floor,
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
 Jakarta 10220, Indonesia
 Tel: 021-5723161
 Fax: 021-5724357
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

Selko Epson Co.
Toyoshina Plant
 VP Customer Support Group:
 6925 Toyoshinatazawa,
 Azumino-shi, Nagano-ken,
 399-8285 Japan
 Tel: 0263-87-5814
 Fax: 0263-87-5813
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
 27F DaeSung D-Polis A, 606,
 Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,
 Seoul, 153-719 Korea
 Tel : 82-2-558-4270
 Fax: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
 3rd Floor, East Tower,
 Wisma Consplant 1,
 No.2, Jalan SS 16/4,
 47500 Subang Jaya,
 Malaysia
 Tel: 03 56 288 288
 Fax: 03 56 212 088
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
 Level 2,
 7-9 Fanshawe Street,
 Auckland Central, 1010
 New Zealand
 Tel: 09 366 6855
 Fax: 09 366 6865
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
 8th Floor, Anson's Center,
 #23 ADB Avenue,
 Pasig City 1605,
 Philippines
 Tel: 632-7062609
 Fax: 632-7062663
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
 1 HarbourFront Place,
 #03-02 HarbourFront Tower 1,
 Singapore 098633
 Tel: 6586 3111
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
 14F, No. 7, Song Ren Road,
 Taipei, Taiwan
 Tel: (02) 8786-6688
 Fax: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
 195 Empire Tower, 42nd Floor,
 South Sathorn Road,
 Yannawa, Sathorn,
 Bangkok 10120, Thailand
 Tel: 02 685 9888
 Fax: 02 685 9889
<http://www.epson.co.th>

Autentiseringsinformation

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14
DEALER No. :0017829/09