

See-Through Mobile Viewer
MOVERIO
BT-200

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Başvuru Kılavuzu

İçindekiler

Başvuru Kılavuzu Hakkında	5
Uygulama Listesi	5
Ayarlar Listesi	5
Sorun Giderme	5
Destek Bilgileri	5
Bilgi Masası	5
Onay bilgileri	5
Uygulama Listesi	6
Film izlemeye, müzik dinlemeye ve sitelerde gezinmeye yönelik uygulamalar	6
Diğer uygulamalar	7
Galeri	8
Galeri uygulamasını başlatın	8
Film izleyin ve sabit görüntüleri görüntüleyin	8
Sabit görüntüleri slayt gösterisi olarak oynatın	8
Sabit görüntüleri düzenleyin	8
Bir sabit görüntüyü duvar kâğıdı olarak ayarlayın	9
Kamera uygulamasını başlatın	9
Müzik	10
Müzik uygulamasını başlatın	10
Müzik dinleyin	10
Şarkı listesine bir parça ekleme	10
Tarayıcı	12
Tarayıcı uygulamasını başlatın	12
Bir siteyi arayın	12
Tarayıcı menüsünü kullanın	12
Tarayıcı ana sayfasını değiştirin	13
Ara	14
Ara	14
MOVERIO Mirror	15
MOVERIO Mirror uygulamasını başlatın	15
Ürüne bağlanın ve içerik alın	15
Ürüne bağlanın ve içerik gönderin	16
Bağlantının başarısız olması durumuna yönelik işlemi ayarlayın	16
Ürünü hedef cihazdan çalıştırın	16
SEViewer	17
SEViewer uygulamasını başlatın	17
Dosyaları kopyalayın ve taşıyın	17
Bir dosyayı silin	17

Klasörleri ve dosyaları yeniden adlandırın	17
Yeni bir klasör oluşturun	18
Kamera	19
Kamera uygulamasını başlatın	19
Bir fotoğraf çekin	20
Bir film çekin	20
Filmler ve fotoğraflarınızı Galeri uygulamasında görüntüleyin	20
Bir QR kod okuyun	21
Kamera varsayılan çekim modunu ayarlayın	21
Fotoğraflarınızın kaydedildiği konumu değiştirin	21
Moverio APPS Market	22
Moverio APPS Market uygulamasını başlatın	22
Ayarlar Listesi	23
KABLOSUZ ve AĞLAR	23
CİHAZ	23
KİŞİSEL	24
SİSTEM	24
Kablosuz	25
Bir kablosuz ağa bağlanın	25
Bluetooth	26
Bir Bluetooth cihaza bağlanın	26
Diğer	27
Uçak modu	27
Kablosuz doğrudan bağlantı	27
Kablosuz doğrudan bağlantı işlevini açın	27
Bir harici cihaza bağlanın	28
Ses	29
Ses Düzeyleri	29
Sessiz mod	29
Dolby Digital Plus	29
Ekran kilidi sesi	30
Ekran	31
Duvar Kağıdı	31
Yazı tipi boyutu	31
Konum hizmetleri	32
GPS uyduları	32
Güvenlik	33
Ekran kilidi	33
Sahip bilgileri	34
Şifreyi göster	34
Cihaz yöneticileri	34

Bilinmeyen kaynaklar	34
Güvenilir kimlik bilgisi	34
Dil ve giriş	35
Dil	35
Yazım düzeltme	35
Kişisel sözlük	35
Sessize almak için dokunun	35
Yön tuşlarının durumunu görüntüle	35
Otomatik döndürme özellikli dokunmatik iz sürücü	36
Varsayılan	36
Metin-konuşma çıktısı	36
İşaretçi hızı	36
Yedekle ve sıfırla	37
Fabrika verilerine sıfırla	37
Tarih ve saat	38
Otomatik tarih ve saat	38
Tarihi ayarlayın	38
Saati ayarlayın	38
Saat dilimini seç	39
24 saat biçimini kullan	39
Tarih biçimini seç	39
Sorun Giderme	40
Oynat/Çal	41
Filmler ya da müzik oynatılamıyor/çalınamıyor	41
Görüntü bozuk	41
İletişim	42
Ağa bağlanılamıyor	42
Bir harici cihaza bağlanamıyor	42
Uygulama verileri	43
Bir uygulama yüklenemiyor	43
Bir uygulama kullanılamıyor	43
Bilgisayarımdan kopyalanan verileri bulamıyorum	43
Bir klasör/dosya adı değiştirilemiyor veya klasör oluşturulamıyor	43
Ayarlar	44
Tarih ve saat doğru değil	44
Ürünün başlatılması gerekli	44
Destek Bilgileri	45
Sistem güncelleme	45
Uygulamaları yükleme	45
Seçenekler ve önerilen çevre birimleri	45

Bilgi Masası	46
Onay bilgileri	51

Başvuru Kılavuzu Hakkında

Başvuru Kılavuzu, uygulamalar ve ayarlarının kullanımının ayrıntılı bir açıklamasını içerir. Başvuru Kılavuzu aşağıda gösterildiği gibi düzenlenir.

Uygulama Listesi

Üründe önceden yüklenmiş olarak gelen uygulamaları kullanma ve ayarlarını seçme konusunda bilgi için bu listeye başvurun.

➡"Uygulama Listesi"

Ayarlar Listesi

Üründe kullanılabilen çeşitli ayarlar konusunda bilgi için bu listeye başvurun.

➡"Ayarlar Listesi"

Sorun Giderme

Bu kısım, ürünle ilgili sorunların nasıl çözüldüğünü açıklar.

Bir sorunla karşılaşırsanız bu kısma başvurun.

Başvuru Kılavuzu, kulaklık kullanılırken ürünle ilgili sorunların nasıl çözüldüğünü açıklar.

Kulaklığı takmadan önce ortaya çıkan sorunlar için Kullanım Kılavuzu bakın.

➡"Sorun Giderme"

Destek Bilgileri

Mevcut uygulamalar ve ürününüzden en iyi şekilde yararlanmanıza yönelik seçenekler konusundaki bilgiler.

➡"Destek Bilgileri"

Bilgi Masası

Tamir taleplerinde bulunmak ya da ürün konusunda sorular sormak için bu kısma başvurun.






➡"Bilgi Masası"

Onay bilgileri

➡"Onay bilgileri"

Uygulama Listesi

Film izlemeye, müzik dinlemeye ve sitelerde gezinmeye yönelik uygulamalar

Uygulama Adı	Özet
 Galeri	Filmleri ve sabit görüntüleri görüntüleyin. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın
 Müzik	Müzik dinleyin. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın
 Tarayıcı	Siteleri görüntüleyin. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın
 Ara	Web üzerinde arama yapmak için anahtar sözcükler girin. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın
 MOVERIO Mirror	Bir Miracast cihazına kablosuz olarak bağlanın. Bu, bir akıllı telefondan ürüne ya da üründen bir televizyona film akışı yapmanızı sağlar. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın

Diğer uygulamalar

Uygulama Adı	Özet
 SEViewer	Dosyaları yönetin. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın
 Ayarlar	Ayarları denetleyin ve değiştirin. ➔ Ayarların ayrıntılarına bakın
 Kamera	Yerleşik kamerayla film ve sabit görüntüler çekin, QR kodlarını okuyun. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın
 Moverio APPS Market	Ürünle kullanmak için uygulamalar indirin. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın
 İndirilenler	Bir ağ aracılığıyla ürüne indirilen dosyaları görüntüleyin ve çalıştırın.
 Takvim	Takvimi görüntüleyin ve planlamanızı yönetin.
 E-posta	Hesapları kurup, e-posta gönderin, alın ve görüntüleyin.
 Saat	Zamanı denetleyin ve alarmları kullanın.
 Kişiler	Tüm kişilerinizi tek bir yerde yönetin.
 Ses Kaydedici	Sesinizi kaydedin. Mikrofonlu kulaklık gereklidir.
 Hesap Makinesi	Basit hesaplamaları gerçekleştirin.

Galeri

Ürünün dahili depolama alanına veya piyasada satılan bir microSD kartına kaydedilmiş filmleri izleyebilir, sabit görüntüleri görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.


Filmleri ve sabit görüntü verilerini ürüne kaydetmek için, ürünü, sağlanan USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınız ürünü bir taşınabilir cihaz olarak tanıdığı anda, verileri taşınabilir cihaza kopyalayın.

Daha fazla ayrıntı için Başlangıç Kılavuzu bakın.

Galeri uygulamasını başlatın



Uygulama Listesi ekranında  simgesine dokunun.
Ana Galeri ekranı görüntülenir.

Film izleyin ve sabit görüntüleri görüntüleyin

1. Ana Galeri ekranında, görüntülemek istediğiniz verileri içeren klasöre dokunun.
Klasördeki verilerin listesi görüntülenir.
2. Görüntülemek istediğiniz verilere dokunun.
Seçilen veri görüntülenir.
Bir film oynatmak için  simgesine dokunun.



Kayıttan yürütme sırasındaki işlemler

-  : Duraklat
-  : Kayıttan yürütme konum kaydırıcı

Sabit görüntüleri slayt gösterisi olarak oynatın

Bir sabit görüntü görüntülenirken  - [Slayt Gösterisi] ögesine dokunun.
Slayt gösterisi başlar.

Sabit görüntüleri düzenleyin

Sabit görüntülerde, kırpma ve renklerini ayarlama gibi düzenlemeler yapabilirsiniz.

1. Bir sabit görüntü görüntülenirken  - [Düzenle] ögesine dokunun.
Düzenle ekranı görüntülenir.

2. Düzenlemeyi tamamladığınızda [Kaydet] ögesine dokunun.
Düzenlenen sabit görüntü ayrı bir dosya olarak kaydedilir.

Bir sabit görüntüyü duvar kâğıdı olarak ayarlayın

1. Bir sabit görüntü görüntülenirken [i] - [Resmi şu şekilde ayarla:] ögesine dokunun.
Farklı ayarla ekranı görüntülenir.
2. Resmi farklı kaydet ekranında [Duvar Kâğıdı] ögesine dokunun.
3. Resmin, duvar kâğıdı olarak kaydetmek istediğiniz alanını seçip [Kırp] ögesine dokunun.
Resmin seçilen alanı duvar kâğıdı olarak ayarlanır.


Not

Seçilen resmi Kişi fotoğrafı olarak kaydetmek için, Farklı ayarla ekranında [Kişi fotoğrafı] ögesine dokunun.

Kamera uygulamasını başlatın

Ana Galeri ekranında [Kamera] simgesine dokunun.
Kamera uygulaması başlar ve kamera görüntüsüne geçiş yapar.
Kamera uygulamasını kullanma konusunda daha fazla bilgi için aşağıdaki kısma bakın.

➡"Kamera"

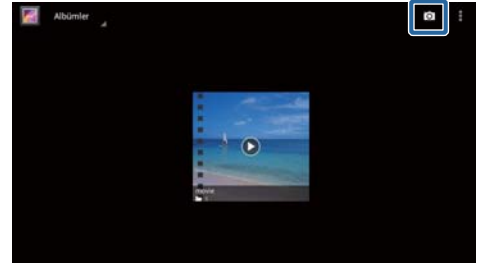

Müzik

Ürünün dahili depolama alanına ya da piyasada satılan bir microSD karta kaydedilmiş müziği çalabilirsiniz.

Müzik verilerini ürüne kaydetmek için, ürünü, sağlanan USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınız ürünü bir taşınabilir cihaz olarak tanıdığı anda, verileri taşınabilir cihaza kopyalayın. Daha fazla ayrıntı için Başlangıç Kılavuzu bakın.

Müzik uygulamasını başlatın

Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokunun.
Ana Müzik ekranı görüntülenir.

Müzik dinleyin

Ana Müzik ekranında, çalmak istediğiniz parçaya dokunun.
Seçilen parça başlatılır.


Kayıttan yürütme sırasındaki işlemler

- [] : Çal
- [] : Duraklat
- [] : Önceki parçaya atla
- [] : Sonraki parçaya atla
- [] : Kayıttan yürütme konum kaydırıcı
- [] : Parça listesi
- [] : Karışık kayıttan yürütme
- [] : Yineleme kayıttan yürütme



Şarkı listesine bir parça ekleme

1. Ana Müzik ekranında, şarkı listesine eklemek istediğiniz parçaya basılı tutun.
2. [Şarkı listesine ekle] öğesine dokunun.
3. Parçayı eklemek istediğiniz şarkı listesine dokunun.
Seçilen parça şarkı listesine eklenir.

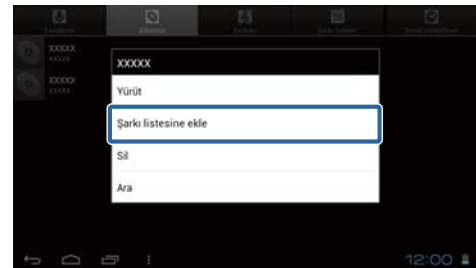

Not

Yeni bir şarkı listesi oluşturmak için [Şarkı listesine ekle] - [Yeni] öğesine dokununuz. Şarkı listesi için bir ad girip [KAYDET] öğesine dokununuz.

Tarayıcı

İnternet'e bağlanıp siteleri görüntüleyebilirsiniz.

Tarayıcı uygulamasını kullanmadan önce aşağıdaki öğelerin doğruluğunu denetleyin.

- Ayarlarda [Kablosuz] işlevi açık.
- Kablosuz LAN ortamı düzgün çalışıyor.

Ürünün ağ ayarları konusunda daha fazla bilgi için Başlangıç Kılavuzu ve Kullanım Kılavuzu bakın.

Tarayıcı uygulamasını başlatın

Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokunun.

Tarayıcı uygulaması çalışır ve ana sayfa olarak ayarlanmış site görüntülenir.

Bir siteyi arayın

1. URL giriş alanına dokunun.
Klavye görüntülenir.
2. Bir URL ya da arama dizesi girip, klavyede [Go] düğmesine dokunun.
Girdiğiniz URL'deki site ya da arama sonuçları görüntülenir.

Tarayıcı menüsünü kullanın

Tarayıcı menüsünü görüntülemek için [] simgesine dokunun.

[Yenile]


Sayfa yenilenir.

[İleri]

Tarayıcı uygulamasında [] ya da denetleyicide [] simgesine basmadan önce görüntülenen sayfa görüntülenir. Bu yalnızca [] ya da [] simgesine en az bir kez bastıysanız kullanılabilir.

[Yeni sekme]

Yeni bir sekme açar.

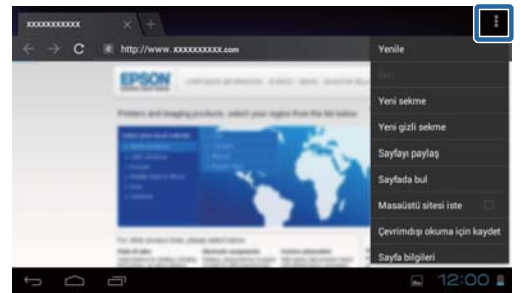

[Yeni gizli sekme]

Yeni bir gizli sekme açar (sekmede görüntülenen sayfalar tarayıcı geçmişinize kaydedilmez).

[Sayfayı paylaş]

Geçerli sayfayı e-posta ya da sosyal ortam aracılığıyla paylaşın.

[Sayfada bul]

Anahtar sözcükler kullanarak geçerli sayfada arama yapın.


[Masaüstü sitesi iste]

Sayfanın kişisel bilgisayar sürümüne geçiş yapın.

Bu yalnızca, bir sayfanın akıllı telefon sürümünü görüntülüyorsanız kullanılabilir.

[Çevrimdışı okuma için kaydet]

Geçerli sayfayı çevrimdışı okumak için kaydedin.

Kaydedilen sayfaların listesini göstermek için  - [Kayıtlı sayfalar] öğesine dokununuz.

[Sayfa bilgileri]


Ayrıntılı sayfa bilgilerini görüntüler.

[Ayarlar]

Çeşitli Tarayıcı ayarlarını değiştirin.

Tarayıcı ana sayfasını değiştirin

Ana sayfayı (Tarayıcı çalıştırıldığında görüntülenen sayfa) ayarlayın.


1.  simgesine dokununuz.
2. [Ayarlar] - [Genel] - [Ana sayfayı ayarla] öğesine dokununuz.
[Ana sayfayı ayarla] ekranı görüntülenir.
3. Ayarlamak istediğiniz sayfanın türüne dokununuz.
 - Mevcut sayfa: Geçerli sayfayı ana sayfa olarak ayarlar.
 - Boş sayfa: Ana sayfa olarak boş bir sayfa ayarlar.
 - Varsayılan sayfa: Varsayılan sayfayı ana sayfa olarak ayarlar.
 - En çok ziyaret edilen siteler: En çok ziyaret edilen sayfayı ana sayfa olarak ayarlar.
 - Diğer: Ana sayfa olarak kullanmak istediğiniz sitenin URL'sini girin.


Ara

Web üzerinde arama yapmak için anahtar sözcükler girin.


Ana ekrana Bul widget'ini yerleřtirmek, doğrudan Ana ekrandan arama yapmanızı sağlar.

Ara

1. Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.
Bir giriş alanı görüntülenir.
2. Giriş alanına bir arama dizisi girip, klavyede [Git] düğmesine dokununuz.
Arama sonuçları görüntülenir.

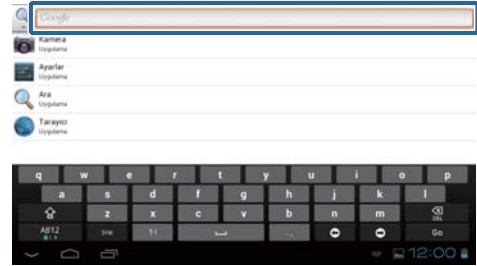

Not

Arama sonuçlarına yönelik bilgi kategorisini seçmek için, giriş alanının solundaki [] simgesine dokununuz.



MOVERIO Mirror

Ürünü, Miracast destekleyen bir bilgisayara ya da akıllı telefona bağlayabilir ve içeriği bilgisayar ya da akıllı telefondan ürününüze veya üründe yürütülen içeriği televizyona ya da başka bir cihaza akış yapabilirsiniz.


Miracast teknolojisi, desteklenen cihazlar arasında kablosuz olarak veri iletmenize olanak tanır.

Diğer cihazlara bağlanmak için Kablosuz doğrudan bağlantı işlevini kullanın.

MOVERIO Mirror uygulamasını kullanmadan önce aşağıdaki öğeleri denetleyin.


- Cihazınız Miracast destekler.
Desteklemiyorsa, sağlanan ya da isteğe bağlı Wireless Mirroring Adapter kullanın.
- Ayarlarda Kablosuz doğrudan bağlantı işlevi açık.

MOVERIO Mirror uygulamasını başlatın

Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.

Ana MOVERIO Mirror ekranı görüntülenir.

Ürüne bağlanın ve içerik alın

1. Ana MOVERIO Mirror ekranında [Alıcı] öğesine dokununuz.
2. [Hedef Aygıt] öğesine dokununuz.
3. Kablosuz doğrudan bağlantı ayarları ekranında ürünün kimliğini denetleyip [] tuşuna basın. Ürün bekleme moduna girer.
4. Kablosuz doğrudan bağlantı kurduğunuzda bağlanmak istediğiniz cihazda bu ürünün kimliğini seçin. Ürünün ekranında bağlanılan cihazın ekranı görüntülenir.



Ürüne bağlanın ve içerik gönderin

1. Ana MOVERIO Mirror ekranında [Kaynak] ögesine dokunun.
2. [Hedef Aygıt] ögesine dokunun.
3. Bağlanmak istediğiniz aygıtın kimliğine dokunup [↻] tuşuna basın.
Ürünün ekranı bağlanılan cihazda görüntülenir.
4. Oynatmak istediğiniz içeriği seçmek için Galeri kısmını başlatın.
Uygulama seçimi ekranı görüntülenir.
MOVERIO Mirror ögesini seçtiğinizde, içerik bağlanılan cihazda yürütülür ve ürünün ekranı kararır.
Video oynatıcı ögesini seçtiğinizde, içerik hem bu üründe hem de bağlı cihazda oynatılır ancak ses yalnızca bu üründen çıkar.



Bağlantının başarısız olması durumuna yönelik işlemi ayarlayın

Bağlanamazsanız, bağlantı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Normalde bu ayarları değiştirmeniz gerekmez.

1. Denetleyicideki [☰] tuşuna basıp [Ayarlar] ögesine dokunun.
2. [Bağlantı Ayarlar] ögesine dokunun.
3. Bağlantı başarısız olduğundaki deneme sayısını ve zaman aşımı aralığını ayarlayın.

Ürünü hedef cihazdan çalıştırın


Ürünü hedef cihazı kullanarak çalıştırabilirsiniz.

1. Denetleyicideki [☰] tuşuna basıp [Ayarlar] ögesine dokunun.
2. [Alıcı aygıt tarafından kontrol edilmesine izin ver] ögesine dokunun.

SEViewer

Üründe dosyaları yönetebilirsiniz.

SEViewer uygulamasını başlatın

Uygulama Listesi ekranında  simgesine dokunun.
Ürünün veri klasörü görüntülenir.

Dosyaları kopyalayın ve taşıyın

1. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz dosyayı basılı tutun.
2. [Kopyala] ya da [Taşı] öğesine dokunun.
Dosya geçici olarak panoya kaydedilir.
3. Dosyayı kopyalamak ya da taşımak istediğiniz klasörü açın.
4. [Pano] öğesine dokunun.
Panodaki dosya klasöre yapıştırılır.

Bir dosyayı silin

1. Silmek istediğiniz dosyayı basılı tutun.
2. [Sil] öğesine dokunun.
Seçilen dosya silinir.

Klasörleri ve dosyaları yeniden adlandırın

1. Yeniden adlandırmak istediğiniz klasörü ya da dosyayı basılı tutun.
2. [Yeniden adlandır] öğesine dokunun.
Bir giriş alanı görüntülenir.
3. Yeni adı girip [Tamam] öğesine dokunun.
Klasör ya da dosyanın yeni adı kaydedilir.

[Yeniden adlandırma işlemi başarısız.] mesajı görüntülenirse aşağıdakilerin doğruluğunu denetleyin.

➡ "Bir klasör/dosya adı değiştirilemiyor veya klasör oluşturulamıyor"

Yeni bir klasör oluşturun

1. Yeni bir klasör oluşturmak istediğiniz yerde [📁] simgesine dokunun.
2. [Yeni klasör] ögesine dokunun.
Bir giriş alanı görüntülenir.
3. Bir klasör adı girip [Tamam] ögesine dokunun.
Yeni klasör kaydedilir.

[Klasör oluşturma işlemi başarısız] mesajı görüntülenirse aşağıdakilerin doğruluğunu denetleyin.

➡ **"Bir klasör/dosya adı değiştirilemiyor veya klasör oluşturulamıyor"**

Kamera

Yerleşik kamerayla film ve sabit görüntüler çekin, QR kodlarını okuyun.


Dikkat

- Ürünle çekilen veya kaydedilen verileri düzenlerken, kopyalarken ya da paylaşırken telif hakkı yasalarını ihlal etmeyin.
- Görüntülerini veya adlarını izinsiz olarak kullanırken, değiştirirken ya da paylaşırken, diğer insanların kişisel haklarını ihlal etmeyin.
- Fotoğraf çekmenin yasak veya kısıtlı olduğu performans, ticari promosyon, sergi ve benzeri yerlerde talimatları izleyin.
- Ürünün kullanımının neden olduğu toplumsal karışıklık ya da uygunsuz davranış için yerel yasalar ve yönetmeliklere göre cezalar uygulanabilir.

Not

Üründe yerleşik mikrofon yoktur. Film kaydederken ses de kaydetmek için, sağlanan mikrofonlu kulaklığı kullanın.

Kamera uygulamasını başlatın

Uygulama Listesi ekranında  simgesine dokununuz.

Kamera görüntüsüne geçiş yapar.

Kamera çalışırken gösterge yanıp söner.

Not

İlk başlatmada, çekim modunu seçme ekranı görüntülenir. [Kamera Modu] ya da [QR Kodu Tarama Modu] öğesini seçin.

İlk başlatmada seçilen çekim modu, Kamera uygulaması açıldığında varsayılan mod olarak ayarlanır. Varsayılan çekim modunu ayarlar kısmında değiştirebilirsiniz.

➔**"Kamera varsayılan çekim modunu ayarlayın"**

Bir fotoğraf çekin

- [●] simgesine dokunun.
Bir fotoğraf çekilip, ürünün dahili depolamasına otomatik olarak kaydedilir.



Not

- Fotoğraflarınızın kaydedildiği konumu değiştirebilirsiniz.
➔ **"Fotoğraflarınızın kaydedildiği konumu değiştirin"**
- Fotoğrafa yönelik ayrıntılı ayarlar yapmak için [⚙️] simgesine dokunun.

Bir film çekin

- [📺] simgesine dokunun.
Ürün, film çekim moduna geçer.
- [●] simgesine dokunun.
Film çekimi başlar.
- [⏏] simgesine dokunun.
Film çekmeyi tamamladığınızda, çekilen film, ürünün dahili depolamasına otomatik olarak kaydedilir.

Not

Filmlere yönelik ayrıntılı ayarlar yapmak için [⚙️] simgesine dokunun.

Filmler ve fotoğraflarınızı Galeri uygulamasında görüntüleyin


- Görüntü çekme ekranının sağ üstünde görüntülenen görüntüye dokunun.
- [🖼️] simgesine dokunun.
Galeri uygulaması açılıp film ve fotoğraflarınızın bir listesini görüntüler.




Film ya da fotoğraflarınızda kalite sorunları görürseniz aşağıdakileri denetleyin.


- Eliniz ya da saçınız kamera lensini engelliyor mu?
- Lens tozlu ya da bulanık mı?

Bir QR kod okuyun


1.  simgesine dokununuz.
2. QR kodunu, ekrandaki kırmızı çizgilerle hizalayınız.
QR kodu tanınır.

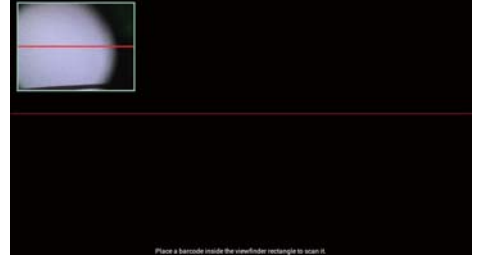

Kamera varsayılan çekim modunu ayarlayın

1. Denetleyicideki  tuşuna basıp [Ayarlar] ögesine dokununuz.
2. [Mod Ayarları] ögesine dokununuz.
3. Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz çekim moduna dokununuz.
Seçilen çekim modu ayarlanır.


Fotoğraflarınızın kaydedildiği konumu değiştirin

1. Denetleyicideki  tuşuna basıp [Ayarlar] ögesine dokununuz.
2. [Saklama Yeri] ögesine dokununuz.
3. Fotoğraflarınızı kaydetmek istediğiniz yere (ürünün dahili depolaması ya da microSD kart) dokununuz.
Fotoğraflarınızı kaydetme konumu değiştirilir.

Moverio APPS Market

Ürünle kullanmak için uygulamalar indirebilirsiniz.

Moverio APPS Market uygulamasını başlatın

Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.

Moverio APPS Market ekranı görüntülenir.

Bir hesap oluşturmak, oturum açmak ve uygulamalar indirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ayarlar Listesi

KABLOSUZ ve AĞLAR

Öge Adı	Özet
Kablosuz	Bir kablosuz ağına bağlanın. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın
Bluetooth	Bluetooth cihazlarına bağlanın. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın
Veri kullanımı	Her bir uygulama için veri iletişimi hacmini denetleyin.
Diğer	Uçak modu ve Kablosuz doğrudan bağlantı bağlantıyı ayarlayın. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın

CİHAZ

Öge Adı	Özet
Ses	Filmler ile müziklerin ses düzeyi ve ses kalitesini ayarlayın. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın
Ekran	Duvar kâğıdını değiştirin ve metin boyutunu ayarlayın. ➔ Ayrıntılı açıklamaya bakın
Depolama	Ürünün dahili depolamasında ve microSD karttaki kullanılabilir alanı denetleyin ve microSD kartı çıkarın.
Pil	Pil düzeyini denetleyin.
Uygulamalar	Yüklü uygulamaları yönetin.

KİŞİSEL

Öge Adı	Özet
Konum hizmetleri	GPS uyduları açın ya da kapatın. ➡ Ayrıntılı ayarlara bakın
Güvenlik	Ekran kilidi ve uygulama yükleme izinlerini ayarlayın. ➡ Ayrıntılı ayarlara bakın
Dil ve giriş	Dili ve klavyeyi ayarlayın. ➡ Ayrıntılı ayarlara bakın
Yedekle ve sıfırla	Ürün verileri ve ayarlarını geri yükleyin. ➡ Ayrıntılı ayarlara bakın

SİSTEM

Öge Adı	Özet
Tarih ve saat	Tarih ve saati ayarlayın. ➡ Ayrıntılı ayarlara bakın
Erişebilirlik	Metin boyutunu ve Metin-konuşma işlevini ayarlayın.
Geliştirici seçenekleri	Geliştiricilere yönelik ayarlar.
Cihaz bilgileri	Pil düzeyi ve işletim sistemi sürümünü de içeren cihaz bilgilerini denetleyin.

Kablosuz



Bir kablosuz ağı bağlanabilirsiniz.

Kablosuz özelliğiyle Internet kullanabilir ve diğer cihazlarla iletişim kurabilirsiniz.

İlgili uygulamalar

- Tarayıcı
- E-posta
- Ara


Bir kablosuz ağı bağlanın

1. Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.
2. [Kablosuz] menüsünde, [AÇIK] olarak ayarlamak için [KAPALI] öğesine dokununuz.
Kullanılabilir SSID'ler (ağ adları) görüntülenir.
3. Bağlanmak istediğiniz SSID'ye dokununuz.
Şifre Gir ekranı görüntülenir.
4. Bir şifre girip [Bağlan] öğesine dokununuz.
Durum çubuğunda [] simgesi görüntülendiğinde, ürün bir kablosuz ağı başarıyla bağlanmıştır.



Bağlanmak istediğiniz SSID görüntülenmezse aşağıdakileri deneyin.

- Erişim noktasının açık ve ayarların doğru olduğundan emin olun.
- [Tara] öğesine dokununuz.
- [Tara] öğesine dokunmanıza karşın bağlanmak istediğiniz SSID görüntülenmezse, [Ağ ekle] öğesine dokunup SSID'yi doğrudan girin.

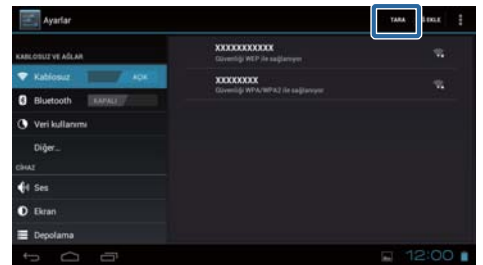

Bluetooth

Ürünü, Bluetooth uyumlu bir cihaza kablosuz olarak bağlayabilirsiniz.

İlk kez bağlanmadan önce eşleştirme gerçekleştirin (eşleştirme, cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar).

Bağlanmadan önce aşağıdaki öğelerin doğruluğunu denetleyin.

- Bluetooth cihaz açık.
- Bluetooth cihaz, HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP profillerini destekler.

Bir Bluetooth cihaza bağlanın

1. Uygulama Listesi ekranında [Bluetooth] simgesine dokunun.
2. [Bluetooth] menüsünde, [AÇIK] olarak ayarlamak için [KAPALI] ögesine dokunun. Kullanılabilir cihazlar görüntülenir.
3. Bağlanmak istediğiniz cihaza dokunun.

Durum çubuğunda [Bluetooth] simgesi görüntülendiğinde, ürün cihaza başarıyla bağlanmıştır.



Bağlanmak istediğiniz cihaz görüntülenmezse aşağıdakileri deneyin.


- Bluetooth cihazın açık olduğundan emin olun.
- [Cihazları ara] ögesine dokunun.

Diğer

Uçak modu

Uçak modu açmak, Kablosuz, Kablosuz doğrudan bağlantı ve Bluetooth gibi tüm iletişim işlevlerini kapatır.

Ürünü uçakta kullanırken Uçak modu açın.

1. Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.
2. [Diğer] - [Uçak modu] ögesine dokununuz.
Bu seçilirse Uçak modu açıktır.



Kablosuz doğrudan bağlantı

Bir akıllı telefona ya da diğer harici cihazlara bire bir temelde bağlanabilirsiniz.


MOVERIO Mirror kullanırken Kablosuz doğrudan bağlantı işlevini açın.

Kablosuz doğrudan bağlantı açıkken bir erişim noktası kullanarak kablosuz ağa bağlanmak olanaksızdır.

İlgili uygulamalar

MOVERIO Mirror

Kablosuz doğrudan bağlantı işlevini açın

1. Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.
2. [Diğer] - [Kablosuz doğrudan bağlantı] ögesine dokununuz.
3. [Kablosuz doğrudan bağlantı] ögesine dokununuz.

Bu seçilirse Kablosuz doğrudan bağlantı açıktır.



Bir harici cihaza bağlanın

1. [Kablosuz doğrudan bağlantı] öğesine dokunun.
Kullanılabilir cihazlar görüntülenir.
2. Bağlanmak istediğiniz cihazın adına dokunun.
3. Bu ürün ve bağlanmak istediğiniz cihaz için ekran yönergelerini izleyin.

Harici cihazın adının altında [Bağlandı] mesajı görüntülenirse, Kablosuz doğrudan bağlantı başarılıdır.



Not

- Bu ürüne bağlanan bir harici cihazın ekranındaki içeriği görüntülemek için, üründe önceden yüklenmiş olarak gelen MOVERIO Mirror uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Üründen harici bir cihaza film içeriği akışı yapmak için MOVERIO Mirror kullanın. Galeri uygulamasında Video oynatıcı kullanılarak film oynatılırken ses yalnızca bu üründen çıkar.

Ses

Ses Düzeyleri

Film, müzik, uyarı ve alarmların ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

1. Uygulama Listesi ekranında [Ses] simgesine dokunun.
2. [Ses] - [Ses Düzeyleri] öğesine dokunun. Ses Düzeyini Ayarla ekranı görüntülenir.
3. Ses düzeyini ayarlamak için [Ses] öğesini sürükleyin.
4. [Tamam] öğesine dokunun. Ses düzeyi ayarlanır.



Sessiz mod

Sessiz mod ayarı tüm sesleri kapatır.

1. Uygulama Listesi ekranında [Ses] simgesine dokunun.
2. [Ses] - [Sessiz mod] öğesine dokunun. Sessiz Mod ekranı görüntülenir.
3. [Ses kapalı] öğesine dokunun. Sessiz mod ayarlanır.



Dolby Digital Plus


İçerik çalma sırasındaki ses kalitesini ayarlayın. Bu, belirli bir içeriğin sesini daha canlı kılar.

1. Uygulama Listesi ekranında [Ses] simgesine dokunun.
2. [Ses] - [Dolby Digital Plus] öğesine dokunun. Dolby Digital Plus ekranı görüntülenir.
3. Ayarlamak istediğiniz ses kalitesine dokunun. Seçilen ses kalitesi ayarlanır.



Ekran kilidi sesi


Ekran kilitlendiğinde ya da kilidi açıldığında çıkan sesi açıp kapatabilirsiniz.
Bu varsayılan olarak kapalıdır.

1. Uygulama Listesi ekranında  simgesine dokununuz.
2. [Ses] - [Ekran kilidi sesi] öğesine dokununuz.
Bu seçilirse, ekran kilidi sesi açıktır.

Ekran

Duvar Kağıdı

Ana ekranın duvar kâğıdını ayarlayabilirsiniz.


1. Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.
2. [Ekran] - [Duvar Kağıdı] öğesine dokununuz.
3. Ayarlamak istediğiniz duvar kâğıdı türüne dokununuz.
Duvar Kağıdı Listesi ekranı görüntülenir.
4. Ayarlamak istediğiniz duvar kâğıdını seçin.
Seçilen duvar kâğıdı ayarlanır.

Not

Galeri uygulamasından da duvar kâğıdı ayarlayabilirsiniz.

➔"Bir sabit görüntüyü duvar kâğıdı olarak ayarlayın"

Yazı tipi boyutu


1. Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.
2. [Ekran] - [Yazı tipi boyutu] öğesine dokununuz.
Yazı Tipi Boyutu ekranı görüntülenir.
3. Ayarlamak istediğiniz yazı tipi boyutuna dokununuz.
Yazı tipi boyutu değişir.

Konum hizmetleri

GPS uyduları

Ürün GPS ile donatılmıştır.

GPS uyduları özelliğini açmak, ürünün konum bilgilerini almasını sağlar.





1. Uygulama Listesi ekranında  simgesine dokununuz.
2. [Konum hizmetleri] - [GPS uyduları] öğesine dokununuz.
Bu seçilirse GPS uyduları açıktır.

Güvenlik

Ekran kilidi

Başlangıçta ve uyku modunda ekranı kilitleyebilirsiniz.

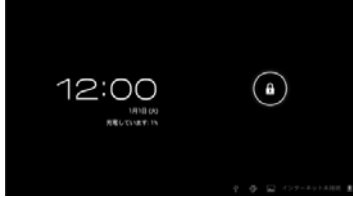1. Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.
2. [Güvenlik] - [Ekranı kilitle] öğesine dokununuz.
3. Ayarlamak istediğiniz kilit türüne dokununuz.

Kategori	Ekran Kilidini Açma
Yok	Ekran kilitleme devre dışıdır.
Kaydırma	 <p>Ekran kilidini, kilit simgesini kaydırarak açın.</p>
Şekil	 <p>Ekran kilidini bir şekil izleyerek açın.</p>
PIN	 <p>Ekran kilidini, 4 basamaklı bir PIN (kişisel kimlik numarası) girerek açın.</p>
Şifre	 <p>Ekran kilidini bir şifre girerek açın.</p>

Sahip bilgileri

Sahip bilgilerini ayarlayın. Sahip bilgileri (ad, adres ve benzeri) kilit ekranında görüntülenir.

Şifreyi göster

Siz girerken şifrenin gösterilmesi için seçin.

Cihaz yöneticileri

Cihaz yöneticileri etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Cihaz yöneticileri gerektiren uygulamaları kullanırken bunu etkinleştirin.

Bilinmeyen kaynaklar

Bilinmeyen kaynaklardan uygulamaların (Google Play dışındaki kaynaklardan indirilen uygulamalar) yüklenmesine izin verin.

Moverio APPS Market'ten indirilen uygulamaları yüklerken bunu seçin.

Güvenilir kimlik bilgisi

Cihazları tanımlamak için dijital sertifikaları etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Dijital sertifikalar, ağlara bağlanmak ve sunucuları doğrulamak için kullanılır.

Ürüne bir dijital sertifika yüklemek için, sertifika kaydedilmiş bir microSD kartı ürüne takıp


[

Tüm sertifikaları kaldırmak için [Kimlik bilgilerini temizle] öğesine dokununuz.

Dil ve giriş

Dil

Dili ayarlayın.

1. Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.
2. [Dil ve giriş] - [Dil] öğesine dokununuz.
Dil listesi görüntülenir.
3. Bir dile dokununuz.
Seçilen dil ayarlanır.

Yazım düzeltme

Yazım düzeltme özelliğini açın ya da kapatın.

Metin girerken yazım denetimi yapmak ve düzeltmeleri görüntülemek için yazım düzeltme özelliğini kullanın.

Kişisel sözlük

Sık kullanılan sözcükleri Kişisel sözlük kısmına girin.






Sessize almak için dokununuz

Sessize almak için vurma işlevini açın ya da kapatın. Bu, kulaklığın yan tarafına iki kez hafifçe dokunduğunuzda geçici olarak görüntüleri gizler ve sesleri kapatır.

Gerekirse bu özelliği kapatabilirsiniz.

Yön tuşlarının durumunu görüntüle

Dokunmatik iz sürücü ok tuşu işlevini kullanırken, aşağıdaki görüntüleri açın ya da kapatın.

- Yukarı ve aşağı tuşu işlevi: [] []
- Sol ve sağ tuşu işlevi: [] []
- Tamam tuşu işlevi: []

Otomatik döndürme özellikli dokunmatik iz sürücü

Denetleyiciyi yan tutup dokunmatik iz sürücüyü kullanmak isterseniz bunu açık olarak ayarlayın.

Varsayılan

Metin girmek için varsayılan klavyeyi ayarlayın.

Metin-konuşma çıktısı

Metin-konuşma işlevini ayarlayın.

Konuşma hızını ayarlayın ve ses örneklerini dinleyin.

İşaretçi hızı

İşaretçinin hareket hızını değiştirin.


Yedekle ve sıfırla

Fabrika verilerine sıfırla

Ürünü orijinal ayarlarına döndürebilirsiniz.

Fabrika verilerine sıfırlama işlemi, ürünün dahili depolamasında kayıtlı tüm verileri siler.

Ürünü sıfırlamadan önce, korumak istediğiniz verilerin yedeğini alın.

1. Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.
2. [Yedekle ve sıfırla] - [Fabrika verilerine sıfırla] öğesine dokununuz.
Silinecek veri türü görüntülenir.
3. Görüntülenen bilgileri denetleyip [Aygıtı sıfırla] öğesine dokununuz.
Üründeki tüm veriler silinir.

Tarih ve saat

Otomatik tarih ve saat

Otomatik tarih ve saat özelliği açıldığında, tarih ve saat otomatik olarak ağdan alınır. Otomatik tarih ve saat özelliğini kullanmak için Internet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Tarih ve saati elle ayarlamak isterseniz bu ayarı kapatın.

1. Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.
2. [Tarih ve saat] - [Otomatik tarih ve saat] ögesine dokununuz.
Bu seçilirse Otomatik tarih ve saat açıktır.

Tarihi ayarlayın

Tarihi elle ayarlayın.

Tarih ve saati elle ayarlamak isterseniz [Otomatik tarih ve saat] özelliğini kapatın.

1. Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.
2. [Tarih ve saat] - [Tarihi ayarla] ögesine dokununuz.
Tarih ekranı görüntülenir.
3. Bir tarih seçin ya da ayarlamak istediğiniz tarihe dokununuz ve [Ayarla] ögesine dokununuz.
Tarih ayarlanır.



Saati ayarlayın

Saati elle ayarlayın.

Tarih ve saati elle ayarlamak isterseniz [Otomatik tarih ve saat] özelliğini kapatın.

1. Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokununuz.
2. [Tarih ve saat] - [Saati ayarla] ögesine dokununuz.
Saat ekranı görüntülenir.
3. Bir saat seçip [Ayarla] ögesine dokununuz.
Saat ayarlanır.



Saat dilimini seç

Ürünün kullanıldığı saat dilimini ayarlayın.

24 saat biçimini kullan

Saat gösterim biçimini ayarlayın.

Tarih biçimini seç

Tarih gösterim biçimini ayarlayın.

Sorun Giderme

Başvuru Kılavuzu, kulaklık kullanılırken ürünle ilgili sorunların nasıl çözüldüğünü açıklar. Kulaklığı takmadan önce ortaya çıkan, şarj etme ve bakım gibi sorunlar için Kullanım Kılavuzu bakın.

Öge	Özet
Oynat/Çal	Film oynatma ve müzik çalmayla ilgili sorunları giderin. ➡" Oynat/Çal "
İletişim	Ağ bağlantıları ve harici cihazlarla iletişimle ilgili sorunları giderin. ➡" İletişim "
Uygulama verileri	Uygulamaların yüklenmesi ve verilerin kopyalanmasıyla ilgili sorunları giderin. ➡" Uygulama verileri "
Ayarlar	Cihaz ayarlarıyla ilgili sorunları giderin. ➡" Ayarlar "


Oynat/Çal

Filmler ya da müzik oynatılamıyor/çalınamıyor

- Desteklenen biçimleri denetleyin.
 - Galeri: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - Müzik: WAV, MP3, AAC
- Denetleyici LED'i açık mavi olduğunda ses kapatılmış olabilir.
Sessize alma işlevini kapatmak için, kulaklığın sağ tarafına iki kez hafifçe dokununuz.

Görüntü bozuk

- 2B ve 3B arasında geçiş yapın.
Denetleyici geçiş tuşuna (1) basıp 2B/3B modunu seçin. Yukarı ve aşağı tuşlarıyla (2) 2B ve 3B arasında geçiş yapın.

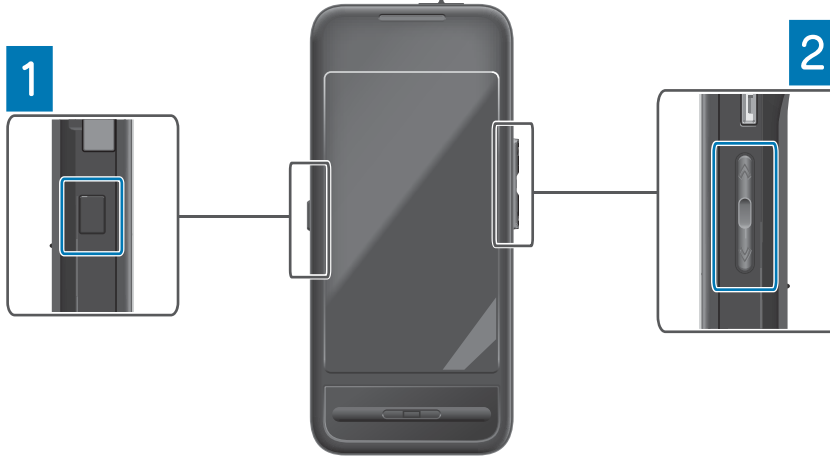

- Çalmak/Oynatmak istediğiniz dosyanın bozuk olup olmadığını denetleyin.
Farklı bir kayıttan yürütme cihazında oynatmayı/çalmayı deneyin.

İletişim

Ağa bağlanılamıyor

- Konumunuzda kablosuz LAN (Wi-Fi) olup olmadığını denetleyin.
- Üründe kablosuz LAN (Wi-Fi) ayarının açık olduğundan emin olun.
Ağa bağlanırken Kablosuz işlevini açın.

Ürünü evde kullanma

- Kablosuz LAN yönlendiricisinin veya erişim noktasının açık olduğundan emin olun.
- Kablosuz LAN yönlendiricisi veya erişim noktasının SSID ve güvenlik şifresini kontrol edin.
Daha fazla ayrıntı için kablosuz LAN yönlendirici veya erişim noktasıyla sağlanan belgelere bakın.

Genel kablosuz LAN hizmetini kullanma

- Genel kablosuz LAN hizmetini kullanabildiğinizden emin olun.
- Bir genel kablosuz LAN hizmetini kullanmak için, hizmet sağlayıcıyla bir anlaşmanız olması gereklidir.

Bir harici cihaza bağlanamıyor

MOVERIO Mirror kullanırken

- Üründe Kablosuz doğrudan bağlantı ayarının açık olduğunu denetleyin.
Kablosuz ayarı açık olsa bile, Kablosuz doğrudan bağlantı ayarı kapalı olduğunda iletişimin olanaksız olduğuna dikkat edin.
- Harici cihazın Miracast desteklediğini denetleyin.
- Desteklemiyorsa, sağlanan ya da isteğe bağlı Wireless Mirroring Adapter kullanın.


Bluetooth kullanırken

- Üründe Bluetooth ayarının açık olduğunu denetleyin.
- Harici cihazın Bluetooth desteklediğinden emin olun.
- Harici cihazın, Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP desteklediğinden emin olun.
- Harici cihazın, aralarında herhangi bir engel olmadan ürüne yakın olduğundan emin olun.
Bluetooth, kısa mesafeli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Uzun mesafeler üzerinden iletişim kuramaz.

Uygulama verileri

Bir uygulama yüklenemiyor

Ürünle kullanıma yönelik uygulamalar Moverio APPS Market'ten edinilebilir.

İnternet'e bağlanıp, Uygulama Listesi ekranında [] simgesine dokunun.

Bir uygulama kullanılamıyor

İlgili uygulama kılavuzuna bakın.

➔"Uygulama Listesi"

Bilgisayarımdan kopyalanan verileri bulamıyorum

- Aşağıdaki uygulamaları kullanarak verileri arayın.
 - Filmler ve sabit görüntüler: Galeri
 - Müzik: Müzik
- Verinin, üründe bir klasöre kopyalanıp kopyalanmadığını denetlemek için SEViewer kullanın.

Bilgisayarınızdan kopyalanan veriler aşağıdaki klasörlere kaydedilir.

- Dahili depolama: [sdcard] klasörü
- microSD kart: [sdcard2] klasörü

Bir klasör/dosya adı değiştirilemiyor veya klasör oluşturulamıyor

- Dosya ya da klasör adının, başka bir klasör ya da dosyayla aynı olmadığını denetleyin.
- Klasör ya da dosya adının desteklenmeyen karakterler içermediğinden emin olun (< > : * ? " / \ |).
- Dosya ya da klasör adının boş olmadığından emin olun.
- Seçilen klasör ya da dosya için yazma ayrıcalığınız olup olmadığından emin olun. Yazma ayrıcalığınız yoksa, adları değiştiremez veya klasörler oluşturamazsınız.

Ayarlar

Tarih ve saat doğru değil

- [Otomatik tarih ve saat] özelliğinin açık olduğundan emin olun.
- [Otomatik tarih ve saat] özelliği açıkken, ürünün ağa bağlı olduğunu denetleyin.
➔ **"Ağa bağlanılamıyor"**
- Ürün ağa bağlı olmadığında, tarih ve saati elle ayarlayın.

Ürünün başlatılması gerekli

Verileri Ayarlar menüsünden başlatın.

Fabrika verilerine sıfırla, tüm yüklü uygulamaları ve indirilen verileri siler.

Korumak istediğiniz verileri yedekleyin.

Destek Bilgileri

Sistem güncelleme

Ürünü İnternet'e bağlayıp, sistemi son sürüme güncelleyin.
Sistem güncellemelerini denetlemek için [Sistem güncellemeleri] kısmını kullanın.
Sistemi güncellemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Uygulamaları yükleme

Ürünle kullanıma yönelik uygulamalar Moverio APPS Market'ten edinilebilir.

Seçenekler ve önerilen çevre birimleri

Seçenekler ve önerilen çevre birimleri, üründen en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.
Daha fazla bilgi için <http://www.epson.com> adresine bakın.

Bilgi Masası

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
Gjergji Center
Rr Murat Toptani
04000 Tirana
Albania
Tel: 00355 4 2256031
Fax: 00355 4 2256013
<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

Epson Deutschland GmbH
Buropark Donau Inkustrasse
1-7 / Stg. 6 / 2. OG
A-3400 Klosterneuburg
Austria
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
Belgicastraat 4 - Keiberg,
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA :

NET d.o.o. Computer Engineering
Vukovarska 24
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Tel: 00387 36449660
Fax: 00387 36449669
E-mail: info@net.com.ba
<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

Epson Service Center Bulgaria
c/o ProSoft Central Service
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6
1113 Sofia, Bulgaria
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
E-mail: info@prosoft.bg
<http://www.prosoft.bg>

CROATIA :

MR servis d.o.o.
Dugoselska cesta 5
10370 Rugvica, Croatia
Tel: 00385 16401111
Fax: 03485 13654982
E-mail: info@mrsevis.hr
<http://www.mrsevis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.
88 Digenis Akritas Avenue
"Loizides Centre 2" 2nd Floor
CY-1061 Nicosia, Cyprus
Tel: 00357 22582258
Fax: 00357 22582222
<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic**
Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 800 142 052
E-mail: info@epson.cz
<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark
Transformervej 6
2730 Herlev, Denmark
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Hotline: 80808047
E-mail: danmark@epson.dk
<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

Epson Service Center Estonia
c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4,
10618 Tallinn, Estonia
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland
Rajatorpantie 41 C FI-01640
Vantaa, Finland
Hotline: 0201 552090
<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

Epson France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320
92305 Levallois Perret
Cedex, France
Hotline: 0821017017
<http://www.epson.fr>

GERMANY :**Epson Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
Meerbusch, F.R. Germany
Tel: +49-(0) 2159-538 0
Fax: +49-(0) 2159-538 3000
Hotline: 01805 2341 10
<http://www.epson.de>

GREECE :**Oktabit S.A.**

Gounari 26,
15343 Agia Paraskevi
Greece
Tel: 0030 210 6067181
Fax: 0030 210 6067180
<http://www.oktabitgr.com>

HUNGARY :**Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary**

Infopark Setany 1.
HU-1117 Budapest, Hungary
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: infoline@epson.hu
<http://www.epson.hu>

IRELAND :**Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, U.K.
Hotline: 01 679 9015
<http://www.epson.ie>

ISRAEL :**Epson Israel**

2 Habonim st.
Ramat Gan, Israel
Tel: +972-3-5751833
Fax: +972-3-575161
<http://www.epson.co.il>

ITALY :**Epson Italia s.p.a.**

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo
Mirano, Italy
Tel: +39 02. 660321
Fax: +39 02. 6123622
Hotline: +39 06.60521503
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :**Epson Kazakhstan
Rep. Office**

97, Samal-2, bldg A1, 5th floor
Business Center
"Samal Towers"
Almaty 050051, Kazakhstan
Tel: +7 727 3560260
Fax: +7 727 3560260
<http://www.epson.kz>

LATVIA :**Epson Service Center
Latvia**

c/o ServiceNet LV
Jelgavas 36
1004 Riga, Latvia
Tel: 00 371 746 0399
Fax: 00 371 746 0299
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :**Epson Service Center
Lithuania**

c/o ServiceNet
Gaiziunu 3
50128 Kaunas, Lithuania
Tel: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**

Belgicastraat 4-Keiberg
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :**Digit Computer
Engineering**

Bul. Partizanski Odredi
62 Vlez II mezanin
1000 Skopje, Macedonia
Tel: 00389 2 3093393
Fax: 00389 2 3093393
E-mail: digit@digit.com.mk
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :**Epson Europe B.V.
Benelux sales office**

Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
<http://www.epson.nl>

NORWAY :**Epson Norway**

Fjordveien 3
1363 Høvik, Norway
Tel: 4780030030
E-mail: ksbl@telenor.com
<http://www.epson.no>

POLAND :**Epson Europe B.V.
Branch Office Poland**

Ul. Bukserska 66 PL-02-690
Warszawa, Poland
Hotline: (0) 801-646453
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :**Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal**

Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal
Tel: 213035400
Fax: 213035490
Hotline: 707 222 000
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :**Epson Europe B.V.
Branch Office Romania**

Strada Ion Urdareanu nr. 34
Sector 5, 050688 Bucuresti
Romania
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :**Epson CIS**

Schepkina street, 42,
Bldg 2A, 3rd floor
129110, Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 777-03-55
Fax: +7 (495) 777-03-57
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :**Epson Kiev Rep. Office**

Pimonenko street, 13,
Bldg 7B, Office 15
04050, Kiev, Ukraine
Tel: +38 (044) 492 9705
Fax: +38 (044) 492 9706
<http://www.epson.ua>

SERBIA :**AVG d.o.o. Beograd**

Prve pruge 31c
11080 Zemun, Beograd
Republic of Serbia
Tel: 00381 11 3191868
E-mail: office@a-v-g.rs
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :**Epson Europe B.V.****Branch Office****Czech Republic**

Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 0850 111 429
(national costs)
E-mail: infoline@epson.sk
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :**Birotehna d.o.o.**

Litijska Cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
Slovenia
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
E-mail: info@birotehna.si
<http://www.birotehna.si>

SPAIN :**Epson Ibérica, S.A.U.**

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona, Spain
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
<http://www.epson.es>

SWEDEN :**Epson Sweden**

Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
Tel: 0771-400134
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :**Epson Deutschland****GmbH****Branch office Switzerland**

Zweigniederlassung Kloten
Steinackerstrasse 34
CH-8302 Kloten
Switzerland
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
<http://www.epson.ch>

TURKEY :**Tecpro Bilgi Teknolojileri****Tic. ve San. Ltd. Sti.**

Telsizler Mah. Zincirliidere
Cad.No: 10 Kat 1-2
Kagithane 34410 Istanbul
Turkey
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090 212 2684001
E-mail: epson@tecpro.com.tr
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :**Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, UK
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

Contact your dealer

Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>
or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :**Epson South Africa**

Grnd. Floor,
Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng
South Africa
Tel: +27 11 465 9621
Fax: +27 11 465 1542
Helpdesk: 0860 337766
or +27 11 201 7741
Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :**Epson (Middle East)**

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE (United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.eu
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
185 Renfrew Drive
Markham, Ontario
L3R 6G3
Canada
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
<http://www.epson.ca>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
De la Embajada Americana
200 Sur y 300 Oeste
Pavas, San Jose
Costa Rica
Tel: 800-EPSONCR
(800-3776627)
<http://www.epson.co.cr>

MEXICO :

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigación, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
/ (52 55) 1323-2096
/ (52 55) 1323-2127
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
USA
Tel: 562-276-4394
<http://www.epson.com>

ECUADOR :

Epson Ecuador
Tel: 604-4220 (Guayaquil)
Tel: 04-604-4220
(otras ciudades)
<http://www.epson.com.ec>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.
Ave. Belgrano 970
(1092) Buenos Aires
Argentina
Tel: (5411) 5167-0300
<http://www.epson.com.ar>

CHILE :

Epson Chile S.A.
La Concepción 322, Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (562) 484-3400
<http://www.epson.cl>

PERU :

Epson Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, Perú
Tel: (511) 418 0210
<http://www.epson.com.pe>

BRAZIL :

Epson do Brasil
Av. Tucunaré,
720 Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP 06460-020
Brazil
Tel: (55 11) 3956-6868
<http://www.epson.com.br>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
Calle 100 No 19-54 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (571) 523-5000
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
3 Talavera Road,
North Ryde, NSW 2113,
Australia
Tel: 1300 361 054
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
7F, Jinbao Building,
No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District,
Beijing,
China, 100005
Tel: (86-10) 85221199
Fax: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
Unit 715-723, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
Hong Kong
Support Hotline:
(852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
 12th Floor, The Millenia,
 Tower A,
 No. 1, Murphy Road,
 Ulsoor,
 Bangalore 560008
 India
 Tel: 1800 425 0011
 /1860 3000 1600
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
 Wisma Keiai, 16th Floor,
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
 Jakarta 10220, Indonesia
 Tel: 021-5723161
 Fax: 021-5724357
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

Selko Epson Co.
Toyoshina Plant
 VP Customer Support Group:
 6925 Toyoshinatazawa,
 Azumino-shi, Nagano-ken,
 399-8285 Japan
 Tel: 0263-87-5814
 Fax: 0263-87-5813
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
 27F DaeSung D-Polis A, 606,
 Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,
 Seoul, 153-719 Korea
 Tel : 82-2-558-4270
 Fax: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
 3rd Floor, East Tower,
 Wisma Consplant 1,
 No.2, Jalan SS 16/4,
 47500 Subang Jaya,
 Malaysia
 Tel: 03 56 288 288
 Fax: 03 56 212 088
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
 Level 2,
 7-9 Fanshawe Street,
 Auckland Central, 1010
 New Zealand
 Tel: 09 366 6855
 Fax: 09 366 6865
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
 8th Floor, Anson's Center,
 #23 ADB Avenue,
 Pasig City 1605,
 Philippines
 Tel: 632-7062609
 Fax: 632-7062663
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
 1 HarbourFront Place,
 #03-02 HarbourFront Tower 1,
 Singapore 098633
 Tel: 6586 3111
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
 14F, No. 7, Song Ren Road,
 Taipei, Taiwan
 Tel: (02) 8786-6688
 Fax: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
 195 Empire Tower, 42nd Floor,
 South Sathorn Road,
 Yannawa, Sathorn,
 Bangkok 10120, Thailand
 Tel: 02 685 9888
 Fax: 02 685 9889
<http://www.epson.co.th>

Onay bilgileri

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14
DEALER No. :0017829/09