

Ръководство на потребителя

Авторско право

Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в система за извличане на информация или да бъде изпращана в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин – електронен, механичен, чрез фотокопиране, записване или по друг начин, без предварителното разрешение на Seiko Epson Corporation. Не се поема никаква патентна отговорност по отношение на употребата на съдържащата се тук информация. Не се поема отговорност за повреди, дължащи се на използването на информацията тук. Информацията, предоставена в настоящия документ, е предназначена за използване само с този принтер на Epson. Epson не носи отговорност за каквато и да било употреба на тази информация по отношение на други принтери.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не носят отговорност пред купувача на този продукт или пред трети страни за повреди, загуби, разноси или разходи, понесени от купувача или трети страни, в резултат на инцидент, неправилна употреба или злоупотреба с този продукт или в резултат на неоторизирани модификации, ремонти или изменения на този продукт или (с изключение на САЩ) в случаите, при които работните инструкции и инструкциите за техническа поддръжка на Seiko Epson Corporation не се спазват стриктно.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не са отговорни за повреди или проблеми, възникнали от употребата на каквато и да е опция или консумативи, различни от указаните като оригинални продукти на Epson или одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за повреди, възникнали в резултат на електромагнитни смущения, които възникват от употребата на интерфейсни кабели, различни от обозначените като одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт подлежат на промяна без предизвестие.

Търговски марки

- ❑ EPSON® е регистрирана търговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е търговска марка на Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ и логото на PRINT Image Matching са търговски марки на Seiko Epson Corporation.
Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Всички права запазени.
- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.



- ❑ PictBridge е търговска марка.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ **Обща забележка:** Другите имена на продукти, които се използват тук, са само идентификация и е възможно да са търговски марки на съответните собственици. Epson не разполага с никакви права над тези марки.

Съдържание

Авторско право

Търговски марки

Кратко описание на ръководството

Въведение в ръководствата.	7
Знаци и символи.	7
Описания, използвани в това ръководство.	7
Справки за операционните системи.	8

Важни инструкции

Инструкции за безопасност.	9
Съвети и предупреждения за принтера.	9
Съвети и предупреждения за настройка/ използване на принтера.	10
Съвети и предупреждения относно използването на карти с памет.	11
Съвети и предупреждения относно използването на тъчапада.	11

Основни функции на принтера

Наименования и функции на частите.	12
Контролен панел.	14
Бутони.	14
Упътване за LCD екрана.	15
Опции на менюто.	16
Режим Print Photos.	16
Режим Setup.	20
Режим Back Up Data.	21

Зареждане на хартия

Предпазни мерки за работа с хартия.	22
Налична хартия и капацитети.	23
Списък с типове хартия.	24
Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия.	25

Поставяне на карта с памет

Поддържани карти с памет.	28
Поставяне и отстраняване на карта с памет.	28

Зареждане на CD/DVD диск за печат

CD/DVD дискове, на които може да се отпечатва.	30
Предпазни мерки при работа с CD/DVD диск.	30
Зареждане на CD/DVD диск.	31
Изваждане на CD/DVD диск.	32

Печат

Отпечатване от контролния панел.	34
Отпечатване на снимки чрез избиране от карта с памет.	34
Отпечатване на снимки от карта с памет върху етикет за CD/DVD диск.	35
Отпечатване на снимки с използване на други функции.	36
Печат от компютър.	38
Основни операции за отпечатване – Windows.	38
Основни операции за отпечатване – Mac OS X.	40
Отпечатване върху 2 страни (само за Windows).	42
Печат на няколко страници върху един лист.	43
Отпечатване в съответствие с размера на хартията.	44
Печат на множество файлове заедно (само за Windows).	46
Увеличен печат и създаване на плакати (само за Windows).	47
Печат с използване на разширени функции.	53
Отпечатване на снимки с помощта на Epson Easy Photo Print.	56
Отпечатване на етикет за CD/DVD диск с Epson Print CD.	56
Отпечатване от цифров фотоапарат.	57
Отпечатване от цифров фотоапарат, свързан чрез USB кабел.	57
Отмяна на отпечатване.	58
Отмяна на печатането - бутон на принтера.	58
Отмяна на печатането - Windows.	58
Отмяна на печатането - Mac OS X.	58

Допълване на мастило

Проверка на нивата на мастилото.	59
--	----

Съдържание

Проверка на нивата на мастилото – Windows.	59
Проверка на нивата на мастилото – Mac OS X.	59
Кодове на бутилките с мастило.	60
Предпазни мерки при работа с бутилка с мастило.	60
Догълване на резервоарите с мастило.	61

Подобряване качеството на печат

Проверка и почистване на печатащата глава.	66
Проверка и почистване на печатащата глава – контролен панел.	66
Проверка и почистване на печатащата глава – Windows.	67
Проверка и почистване на печатащата глава – Mac OS X.	68
Смяна на мастилото в тръбите за мастило.	68
Смяна на мастилото в тръбите за мастило – Windows.	69
Смяна на мастилото в тръбите за мастило – Mac OS X.	69
Подравняване на печатащата глава.	69
Подравняване на печатащата глава – контролен панел.	69
Подравняване на печатащата глава – Windows.	70
Подравняване на печатащата глава – Mac OS X.	70
Почистване на пътя на хартията.	71

Информация за приложение

Необходими приложения.	72
Windows драйвер на принтера.	72
Mac OS X драйвер на принтера.	75
Epson Easy Photo Print.	78
Epson Print CD.	79
E-Web Print (само за Windows).	79
EPSON Software Updater.	79
Деинсталиране на приложения.	80
Деинсталиране на приложения - Windows.	80
Деинсталиране на приложения – Mac OS X.	80
Инсталиране на приложения.	81
Актуализиране на приложения и фърмуер.	82

Решаване на проблеми

Проверка на състоянието на принтера.	83
--	----

Проверяване на съобщения на течнокристалния екран.	83
Проверка на състоянието на принтера – Windows.	84
Проверка на състоянието на принтера - Mac OS X.	84
Отстраняване на заседнала хартия.	84
Отстраняване на заседнала хартия от Заден отвор за хартия.	85
Отстраняване на заседнала хартия от вътрешността на принтера.	85
Хартията не се подава правилно.	87
Проблеми в захранването и в панела за управление.	87
Захранването не се включва.	87
Индикаторите светват и след това изгасват.	87
Захранването не се изключва.	88
Течнокристалният екран потъмнява.	88
Принтерът не отпечатва.	88
Проблеми с разпечатките.	89
Качеството на печат е лошо.	89
Позицията, размерът или полетата на разпечатката са неправилни.	90
Хартията е размазана или на черти.	91
Отпечатаните символи са неправилни или изкривени.	92
Отпечатаното изображение е обърнато.	92
Проблемът с разпечатките не може да бъде разрешен.	92
Печатането е твърде бавно.	93
Други проблеми.	93
Лек електрически удар при докосване на принтера.	93
Звуците по време на работа са твърде силни.	93
Върху устройство с памет не могат да бъдат съхранявани данни.	94
Приложението е блокирано от защитна стена (само за Windows).	94
"?" се извежда на екрана за избор на снимка.	94
Показва се съобщение с напомняне да нулирате нивата на мастилото.	94

Приложение

Технически спецификации.	95
Спецификации на принтера.	95
Спецификации на интерфейса.	96
Спецификации на външно устройство за съхранение.	96
Размери.	98
Електрически спецификации.	98

Съдържание

Спецификации на околната среда.	99
Изисквания към системата.	99
Нормативна информация.	100
Стандарти и одобрения за модела, предназначен за европейския пазар.	100
Ограничения при копиране.	100
Проверка на общия брой на страниците, подадени през принтера.	100
Проверка на общия брой на страниците, подадени през принтера – контролен панел.	101
Проверка на общия брой на страниците, подадени през принтера – Windows.	101
Проверка на общия брой на страниците, подадени през принтера – Mac OS X.	101
Транспортиране на принтера.	101
Достъп до карта с памет от компютър.	104
Къде можете да получите помощ.	104
Уеб сайт за техническа поддръжка.	104
Свързване с отдела за поддръжка на Epson.	105

Кратко описание на ръководството

Въведение в ръководствата

Най-новите версии на следните ръководства са достъпни от уеб сайта за поддръжка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (извън Европа)

- ❑ Започнете оттук (ръководство на хартиен носител)

Съдържа информация за настройване на принтера, инсталиране на софтуера, основна употреба на принтера, решаване на проблеми и др.

- ❑ Ръководство на потребителя (PDF ръководство)

Това ръководство. Осигурява цялостна информация и инструкции за използване на принтера и за решаване на проблеми.

Освен ръководствата по-горе, вижте помощта, включена в различния приложен софтуер на Epson.

Знаци и символи



Внимание:

Инструкции, които трябва да се спазват внимателно, за да се избегнат наранявания.



Важно:

Инструкции, които трябва да се спазват, за да се избегне повреда на оборудването.

Забележка:

Инструкции, които съдържат полезни съвети и ограничения относно работата на продукта.

➡ Още по темата

Връзки към свързани секции.

Описания, използвани в това ръководство

- ❑ Екранните снимки от екраните на драйвера на принтера са от Windows 8.1 или Mac OS X v10.9.x. Съдържанието, показано на екраните, варира в зависимост от модела и ситуацията.
- ❑ Илюстрациите на принтера, използвани в това ръководство, са само примерни. Въпреки че може да има малки разлики в зависимост от модела, методът на работа е същият.
- ❑ Някои от елементите на менюто на LCD екрана се различават в зависимост от модела и настройките.

Справки за операционните системи

Windows

Употребените в това ръководство термини, като например "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" и "Windows XP" се отнасят за следните операционни системи. В допълнение, "Windows" се отнася към всички версии.

- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 8
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 7
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® XP
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

В това ръководство "Mac OS X v10.9.x" се отнася към "OS X Mavericks", а "Mac OS X v10.8.x" съответно към "OS X Mountain Lion". Освен това, "Mac OS X" се отнася за "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" и "Mac OS X v10.6.x".

Важни инструкции

Инструкции за безопасност

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да се гарантира безопасната употреба на този принтер. Непременно запазете това ръководство за бъдещи справки. Също така, не забравяйте да следвате всички предупреждения и инструкции върху принтера.

- ☐ Използвайте само захранващия кабел, доставен с принтера, и не го използвайте с друго оборудване. Използването на други кабели с този принтер или използването на доставения захранващ кабел с друго оборудване може да причини пожар или токов удар.
- ☐ Уверете се, че АС захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност.
- ☐ Никога не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате захранващия кабел, щепсела, принтера или друго устройство сами, освен ако не е специално описано в ръководствата му.
- ☐ Изключете захранването на принтера и потърсете квалифициран сервизен персонал при следните обстоятелства:
Захранващият кабел или щепселът са повредени; в принтера е навлязла течност; принтерът е паднал или корпусът е повреден; принтерът не работи нормално или показва някакви промени в работата. Не настройвайте средства за управление, които не са посочени в инструкциите за работа.
- ☐ Поставете принтера близо до стенен контакт, така че щепселът да може лесно да бъде изключен.
- ☐ Не поставяйте или не съхранявайте принтера навън, близо до прекомерно замърсяване или запрашване, вода, източници на топлина или на места, подложени на удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ☐ Внимавайте да не разлеете течност върху принтера и не работете с него с мокри ръце.
- ☐ Ако течнокристалният екран е повреден, свържете се с търговеца, от който сте закупили продукта. Ако разтворът от течните кристали попадне върху ръцете ви, измийте ги обилно със сапун и вода. Ако разтворът от течните кристали попадне в очите ви, напийте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблеми със зрението след като сте ги измили обилно, потърсете незабавно лекар.
- ☐ Бъдете внимателни да не докоснете мастило, когато боравите с резервоарите с мастило, капачките на резервоара с мастило и отворени бутилки с мастило или капачки на бутилка с мастило.
 - ☐ Ако върху кожата ви попадне мастило, измийте мястото обилно със сапун и вода.
 - ☐ Ако в очите ви попадне мастило, измийте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблемите със зрението продължат след като сте измили очите си обилно, потърсете незабавно лекар.
 - ☐ В случай че в устата ви попадне мастило, незабавно посетете лекар.
- ☐ Не накланяйте и не разклащайте бутилка с мастило след отстраняването на уплътнението ѝ – това може да доведе до теч.
- ☐ Съхранявайте бутилките с мастило и модула на резервоара с мастило далеч от достъпа на деца. Не позволявайте на деца да пият от или да боравят с бутилките с мастило и капачките им.

Съвети и предупреждения за принтера



Прочетете и следвайте тези инструкции, за да избегнете повреда на принтера или собствеността ви. Непременно запазете този наръчник за бъдещи справки.

Важни инструкции

Съвети и предупреждения за настройка/използване на принтера

- ☐ Не блокирайте и не покривайте вентилационните отвори на принтера.
- ☐ Използвайте захранващ източник само от типа, посочен върху етикета на принтера.
- ☐ Избягвайте използването на контакти в една и съща верига с фотокопирни машини или климатизатори, които редовно се включват и изключват.
- ☐ Избягвайте електрически контакти, контролирани от стенни превключватели или автоматични таймери.
- ☐ Цялата компютърна система трябва да се държи далеч от потенциални източници на електромагнитни смущения, например високоговорители или бази на безжични телефони.
- ☐ Захранващите кабели трябва да бъдат поставени така, че да се избягва триене, прорязване, износване, прегъване и пречупване. Не поставяйте предмети върху захранващите кабели и не допускайте те да бъдат настъпвани или прегазвани. Обърнете особено внимание да не прегъвате захранващите кабели в краищата и точките, където влизат и излизат от трансформатора.
- ☐ Ако използвате разклонител с принтера се уверете, че общият номинален ампераж на устройствата, включени в разклонителя, не надвишава номиналния му ампераж. Освен това се уверете, че общият номинален ампераж на всички устройства, включени в стенния контакт, не надвишава номиналния му ампераж.
- ☐ Ако планирате да използвате принтера в Германия, инсталацията на сградата трябва да бъде защитена с прекъсвач от 10 или 16 ампера, за да осигури подходяща защита срещу късо съединение и претоварване с ток на принтера.
- ☐ Когато свързвате принтера към компютър или друго устройство с кабел, уверете се, че правилно сте ориентирали конекторите. Всеки конектор има само една правилна ориентация. Поставянето на конектор в грешна ориентация може да повреди и двете устройства, свързани с кабела.
- ☐ Поставете принтера на равна, стабилна повърхност, по-голяма от основата му във всички посоки. Принтерът няма да работи правилно, ако е наклонен под ъгъл.
- ☐ Когато съхранявате или транспортирате принтера, избягвайте да го накланяте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ☐ Оставете място над принтера, така че капакът му да може да се отваря напълно.
- ☐ Оставете достатъчно пространство пред принтера, за да може хартията да излиза напълно.
- ☐ Избягвайте места, където възникват бързи промени в температурата и влажността. Също така, дръжте принтера далеч от директна слънчева светлина, силна светлина или източници на топлина.
- ☐ Не поставяйте предмети в отворите на принтера.
- ☐ Не поставяйте ръката си вътре в принтера по време на печат.
- ☐ Не докосвайте белия плосък кабел и тръбите за мастило в принтера.
- ☐ Не докосвайте лявата странична повърхност на печатащата глава вътре в принтера, когато принтерът е включен.
- ☐ Не използвайте аерозолни продукти, които съдържат лесно запалими газове в или около принтера. Това може да причини пожар.
- ☐ Не местете печатащата глава с ръка; в противен случай може да повредите принтера.
- ☐ Не продължавайте да печатате, когато нивото на мастилото е под долната линия на резервоара с мастило. Ако продължите да използвате принтера, когато нивото на мастилото е под долната линия, може да повредите принтера. Epson препоръчва допълване на всички резервоари с мастило до горната линия, когато принтерът не работи, за да възстановите нивото на мастилото.

Важни инструкции

- ❑ Винаги изключвайте принтера от бутон . Не изключвайте принтера от контакта и не изключвайте захранването в контакта, докато индикаторът на  не спре да мига.
- ❑ Преди да транспортирате принтера, се уверете, че печатащата глава е в начална позиция (най-вдясно).
- ❑ Ако няма да използвате принтера продължително време се уверете, че сте изключили захранващия кабел от електрическия контакт.

Съвети и предупреждения относно използването на карти с памет

- ❑ Не изваждайте картата с памет и не изключвайте принтера, докато индикаторът на картата с памет мига.
- ❑ Методите за използване на карти с памет са различни в зависимост от типа на картата. Непременно прочетете ръководството, което идва в комплект с вашата карта с памет.
- ❑ Използвайте само карти с памет, които са съвместими с принтера.

Още по темата


➔ [“Спецификации на поддържани карти с памет” на страница 96](#)

Съвети и предупреждения относно използването на тъчпада


- ❑ LCD екранът може да съдържа няколко малки светли или тъмни петна, и поради характеристиките си, може да има разлика в яркостта. Това е нормално и не показва, че е повреден по някакъв начин.
- ❑ Използвайте само суха, мека кърпа за почистване. Не използвайте течни или химически почистващи препарати.
- ❑ Външният капак на тъчпада може да се счупи при силен удар. Свържете се с вашия дилър, ако по повърхността на тъчпада има отчупвания или пукнатини, и не пипайте и не се опитвайте да премахвате счупените парчета.
- ❑ Натискайте тъчпада леко с пръст. Не натискайте със сила и не работете с ноктите си.
- ❑ Тъчпадът е кондензаторен сензорен панел, който реагира само при допир директно с пръст. Панелът може да не реагира при допир с мокри ръце, ръце в ръкавици или докосване през защитен лист или стикер.
- ❑ Не използвайте остри предмети, като например химикалка, молив и др.
- ❑ Конденз вътре в тъчпада поради резки промени в температурата и влажността може да причини нарушение на работата.

Основни функции на принтера

Наименования и функции на частите

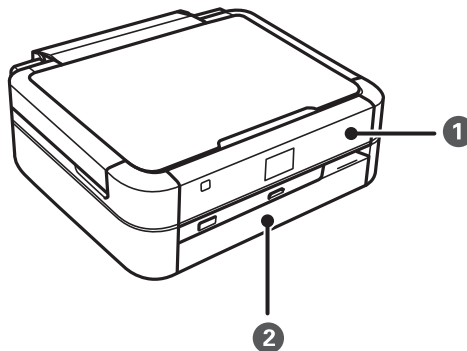


1	Контролен панел	Управлява принтера.
2	Преден капак	Предпазва принтера от проникване на прах.

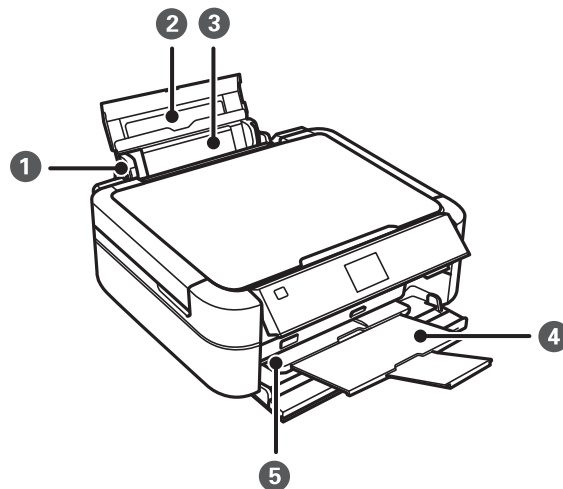


1	Водач за хартия	Подават хартията в принтера. Приплъзнете водачите, докато се подравнят с краищата на хартията.
2	Поставка за хартия	Поддържа заредената хартия.
3	Заден отвор за хартия	Зарежда хартия. Като правило, дръжте заден отвор за хартия затворено, за да не позволява навлизане на чужди предмети в принтера.
4	Изходна тава	Приема извадената хартия. Преди печат повдигнете ограничителя, за да се предотврати падане на извадената хартия извън тавата.

Основни функции на принтера

5	Лост на тавата	Спуснете лоста, когато печатате върху диск. Когато лостът е спуснат, изходната тава се измества така, че да можете да поставите поставката за CD/DVD диск.
---	----------------	--

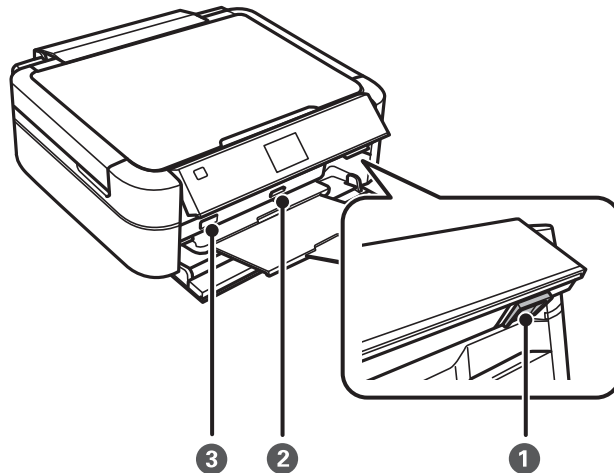


1	Бутон за отключване	За да спуснете или да затворите панела, отключете чрез натискане на този бутон в задната част и след това спуснете панела.
2	Слот за карта с памет	Поставете карта с памет.
3	USB порт за външен интерфейс	Свързва външно устройство за съхранение или съвместимо с PictBridge устройство.

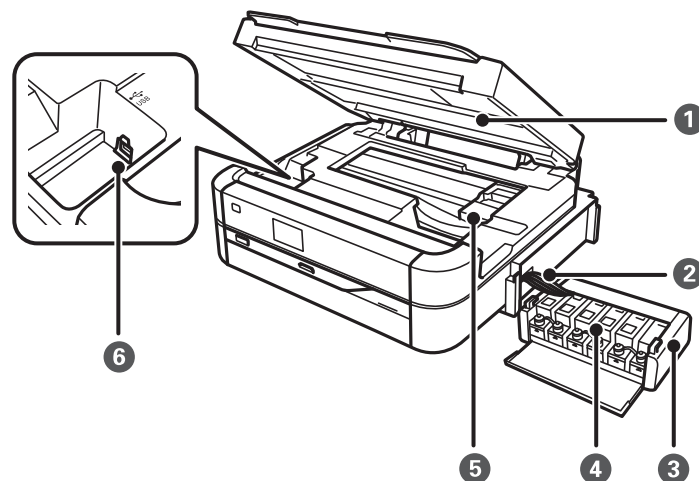

1	Капак на принтера	Отворете, за да извадите заседналата хартия. Този модул обикновено трябва да се държи затворен.
2	Тръба за мастило	Доставя мастило към печатащата глава.
3	Модул на резервоара за мастило	В него се намират резервоарите с мастило.
4	Резервоари с мастило (касети с мастило)	Доставят мастило към тръбите за мастило.

Основни функции на принтера


5	Печатаща глава	Впръсква мастило.
6	USB порт	Свързва USB кабел за свързване към компютър.

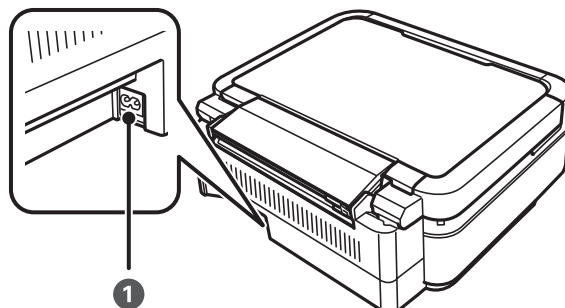


1	Вход за AC захранване	Служи за свързване на захранващия кабел.
---	-----------------------	--

Контролен панел

Можете да промените ъгъла на контролния панел.

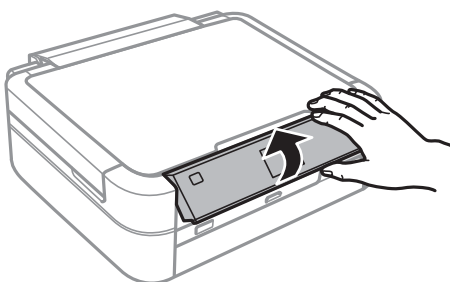

Бутони

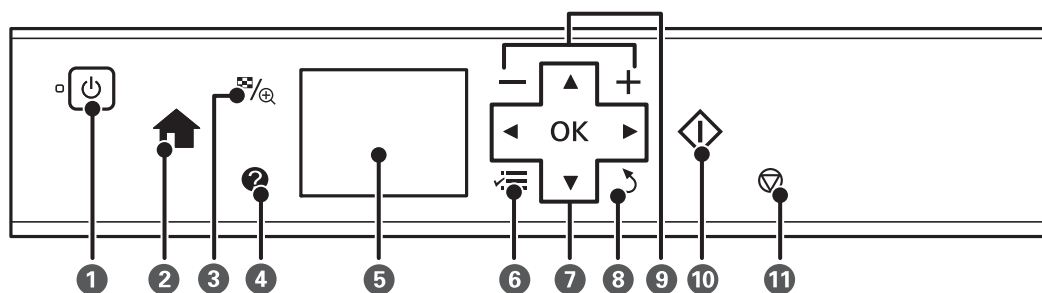

1		Включва или изключва принтера. Не изключвайте, докато индикаторът за захранване мига (докато принтерът работи или обработва данни). Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, когато индикаторът за захранване е изключен.
2		Показва началния екран.

Основни функции на принтера


3		Променя изгледа на снимки или показва екрана за настройка на изрязване.
4		Показва инструкции за работа, информация за отстраняване на проблеми и значението на иконите, които се появяват на LCD екрана.
5	-	Показва менюта и съобщения.
6		Показва подробно елементите за настройка.
7	OK	Използвайте бутоните , за да изберете меню, и след това натиснете бутона OK, за да отворите избраното меню.
8		Връща към предишния екран.
9		Избира броя на страниците за отпечатване.
10		Започва операция като например отпечатване.
11		Прекратява текущата операция.

Още по темата

➔ [“Опции на менюто” на страница 16](#)

Упътване за LCD екрана

На LCD екрана се извеждат менюта и съобщения. Изберете меню или настройка чрез натискане на бутоните .

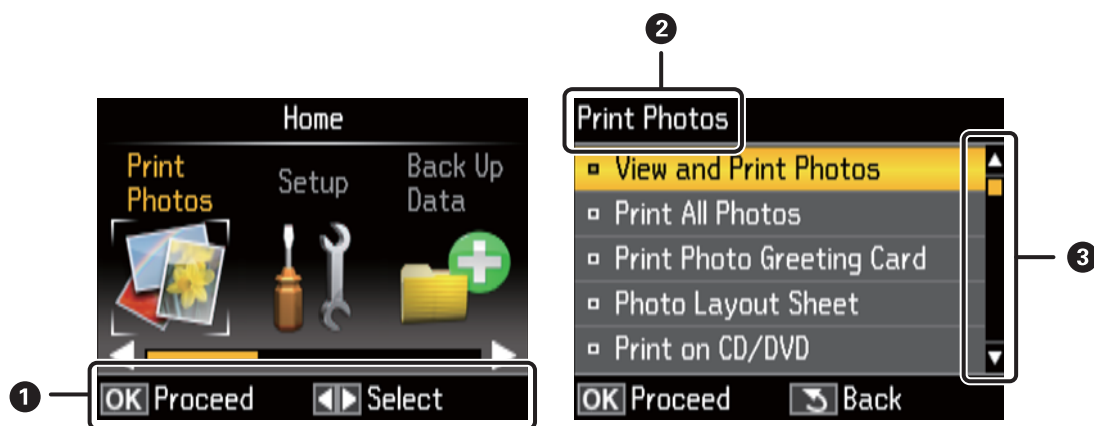



1	Наличните бутони са показани. В този пример можете да преминете към следващия екран с натискане на бутона OK и да изберете друго меню с натискане на бутоните .
2	Името на екрана е показано.
3	Когато са изведени , можете да превъртате нагоре и надолу.

Още по темата

➔ [“Опции на менюто” на страница 16](#)

Опции на менюто

Режим Print Photos

Меню	Настройки и обяснения	
View and Print Photos	Можете да избирате снимките, които искате да отпечатате, от карта с памет, докато ги преглеждате на LCD екрана.	
Print All Photos	Можете да отпечатате всички снимки от карта с памет едновременно.	
Photo Layout Sheet	Можете да отпечатвате снимките си в различни оформлениа, като например печат на няколко снимки върху един лист фотохартия.	
Print on CD/DVD	Можете да отпечатвате снимките от карта с памет върху CD/DVD диск.	
Print Proof Sheet	Можете да отпечатате всички снимки от карта с памет като индекс. Натиснете бутона  и след това изберете Print Settings , за да промените размера и типа на хартията.	
Slide Show	Можете да отпечатате своите снимки от карта с памет, като разгледате снимките със слайдшоу. За да зададете настройки за печат, натиснете бутона  след избирането на снимките. За повече подробности вижте списъка с менюта в View and Print Photos .	
Select Location	Select Folder	Изберете папка, за се покажат снимките във външно устройство за съхранение.
	Select Group	Ако имате 1000 или повече снимки в картата с памет, снимките автоматично се разделят на групи, съдържащи не повече от 999 снимки. Изберете група за показване.

Опции на менюто за View and Print Photos

За достъп до следните менюта натиснете бутона , когато на екрана е показана снимка.

Меню	Настройки и обяснения	
Select Photos	Select All Photos	Изберете всички снимки от картата с памет и задайте броя на копията.
	Select by Date	Показва снимките от картата с памет, подредени по дата. Изберете дата, за да се покажат всички снимки, записани на тази дата.
	Cancel Photo Selection	Връща броя на копията на всички снимки към 0 (нула).

Основни функции на принтера


Меню	Настройки и обяснения		
Print Settings	Paper Size	Изберете размера на хартията, която сте заредили.	
	Paper Type	Изберете типа на хартията, която сте заредили.	
	Borderless	Отпечатва без полета около краищата. Изображението се уголемява малко, за да се премахнат полетата по краищата на хартията.	
	Quality	Изберете качество на печат. Избирането на Best осигурява печат с по-високо качество, но скоростта на отпечатване може да бъде по-бавна.	
	Expansion	При печат без поле изображението се уголемява малко, за да се премахнат полетата по краищата на хартията. Изберете колко да се уголеми изображението.	
	Date	Изберете формат за дата, за да отпечатате снимки с дата. Датата не се отпечатва за някои оформления или ако в данните на снимката няма информация за дата.	
	Fit Frame	Отрязва вашата снимка. Това може да не е достъпно за панорамни снимки. Снимката винаги се отрязва в Borderless , Upper 1/2 или Lower 1/2	
		On	Изрязва отгоре и отдолу или отляво и отдясно от изображението.
Off		Създава полета отляво и отдясно или отгоре и отдолу на изображението.	
Bidirectional	Отпечатва, докато печатащата глава се мести наляво и надясно. Избирането на Off (отпечатване при движение в една посока) осигурява печат с по-високо качество, но скоростта на отпечатване може да бъде по-бавна.		
Photo Adjustments	Enhance	Изберете една от опциите за настройка на изображението. PhotoEnhance: Постига по-резки изображения и по-ярки цветове чрез автоматично коригиране на контраста, наситеността и яркостта на оригиналните данни на изображението. P.I.M.: Настройва изображението въз основа на информацията за печат, предоставена от цифров фотоапарат, съвместим с PRINT Image Matching.	
	Scene Detection	Налично при избиране на PhotoEnhance като настройка на Enhance . Подобрява качеството на изображението за снимки на хора, пейзажи и нощни сцени.	
	Fix Red-Eye	Поправя ефекта на червените очи в снимките. Корекциите не се прилагат към оригиналния файл, а само към разпечатките. В зависимост от вида на снимката, някои части от изображението, различни от очите може също да бъдат коригирани.	
	Filter	Отпечатва в сепия или черно-бяло.	
	Brightness	Регулира яркостта на изображението.	
	Contrast	Регулира разликата между ярките и тъмните зони.	
	Sharpness	Подчертава или разфокусира контурите на изображението.	
	Saturation	Настройва наситеността на изображението.	
	Maintenance	Можете да влезете в менюта за поддържане на принтера. Вижте списъка с менюта в режим Setup .	

Основни функции на принтера

Photo Layout Sheet

Меню	Настройки и обяснения	
Оформлени е	Изберете оформление. 20-up: Под всяка снимка се отпечатва серийният номер или датата. Sticker 16-up: Изберете при печат върху фотостикери. P.I.F. се извежда, ако имате P.I.F. рамка на картата с памет.	
Paper Size	Изберете размера на хартията, която сте заредили.	
Paper Type	Изберете типа на хартията, която сте заредили.	
Метод на оформлени е	Изберете как да поставите снимките.	
	Automatic layout	Снимките се поставят автоматично с помощта на избраното оформление. Ако броят на избраните снимки е по-малък от този на избрания формат, на разпечатката ще се появят празни пространства.
	Place photos manually	Ръчно поставете снимките в избраното оформление. Избирането на Leave blank осигурява празни пространства в разпечатката.

Опции на менюто за Photo Layout Sheet

За достъп до следните менюта натиснете бутона  на екрана за избор на снимка.

Меню	Настройки и обяснения
Select Photos	За повече подробности вижте списъка с менюта в View and Print Photos .
Print Settings	
Photo Adjustments	
Maintenance	За повече подробности вижте списъка с менюта в Setup .

Print on CD/DVD

Забележка:

Можете да печатате върху 8 ст диск само при отпечатване от компютър.

Меню	Настройки и обяснения
Оформление	Изберете оформлението, което желаете да използвате за отпечатване върху CD/DVD диск. CD/DVD Variety автоматично поставя избраните от вас 10 снимки.   

Основни функции на принтера

Меню	Настройки и обяснения	
Метод на оформление	Изберете как да поставите снимките.	
	Automatic layout	Снимките се поставят автоматично с помощта на избраното оформление. Ако броят на избраните снимки е по-малък от този на избрания формат, на разпечатката ще се появят празни пространства.
	Place photos manually	Ръчно поставете снимките в избраното оформление. Избирането на Leave blank осигурява празни пространства в разпечатката.
Outer	Посочете диапазон на печат. Могат да се зададат до 120 mm за външния диаметър и минимум 18 mm за вътрешния диаметър. В зависимост от настройката, CD/DVD дискът или поставката за CD/DVD диск може да се замърси. Задайте диапазон, който да съвпада с областта за печат на CD/DVD диска.	
Inner		
Print on a CD/DVD	Изберете дали да направите тестов печат върху обикновена хартия с размер A4 или да отпечатате върху CD/DVD диск.	
Test print on A4 paper		

Опции на менюто за Print on CD/DVD

За достъп до следните менюта натиснете бутона , когато на екрана е показана снимка.

Меню	Настройки и обяснения	
Print Settings	CD Density	Задайте плътността за използване при печат върху CD/DVD.
Photo Adjustments	За повече подробности вижте списъка с менюта в View and Print Photos .	
Maintenance	За повече подробности вижте списъка с менюта в Setup .	

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25
- ➔ “Поставяне и отстраняване на карта с памет” на страница 28
- ➔ “Отпечатване от контролния панел” на страница 34

Основни функции на принтера

Режим Setup

Меню	Настройки и обяснения	
Maintenance	Nozzle Check	Отпечатва тестов модел, за да провери дали дюзите на печатащата глава не са запушени.
	Head Cleaning	Почиства запушени дюзи в печатащата глава.
	Head Alignment	Настройва печатащата глава, за да подобри качеството на печат.
	Reset Ink Levels	Нулира нивата на мастилото.
	Paper Guide Cleaning	Използвайте тази функция при подаване на хартия за почистване при наличие на петна от мастило върху вътрешните валежи или в случай на проблем при подаването на хартия.
Printer Setup	CD/DVD	Регулира позицията за печат върху CD/DVD диск.
	Stickers	Регулира позицията за печат върху фотостикер.
	Thick Paper	Използвайте тази функция, ако мастилото се размазва и хартията се замърсява. Активирането може да забави скоростта на печат. Активирайте тази настройка само когато мастилото се размазва. При изключване на принтера функцията се деактивира.
	Sound	Регулирайте силата на звука и изберете вид аудио.
	Screen Saver	Чрез избиране на Memory Card Data снимките се показват последователно, когато не са извършвани операции в продължение на около три минути.
	Display Options	Изберете настройката по подразбиране за показване на снимките от картата с памет. 1 photo : Показва една снимка на екрана. Информация относно настройките, като например увеличение, също се показва. 1 photo without Info : Показва една снимка на екрана. Информация относно настройките, като например увеличение, не се показва. Thumbnail: Показва девет снимки на екрана.
	Power Off Timer	Можете да настроите времето преди управлението на захранването да бъде приложено. Всяко увеличение ще се отрази на енергийната ефективност на продукта. Моля, помислете за околната среда преди всяка промяна, която правите.
	Sleep Timer	Изберете период от време, в който не се извършват никакви операции, преди устройството да влезе в режим на сън (енергоспестяващ режим). Течнокристалният екран става черен при настъпване на предварително зададеното време.
	Language	Изберете език.
External Device Setup	Променете настройките за печат, за да печатате директно от външно устройство, като например цифров фотоапарат.	
Restore Default Settings	Възстановява избраните настройки до техния фабричен вид.	


Още по темата

➔ [“Подобряване качеството на печат” на страница 66](#)

Основни функции на принтера

Режим Back Up Data

Back Up Memory Card ви позволява да запишете данните от карта с памет към външно устройство за съхранение, като например твърд диск или USB флаш памет, без да използвате компютър.

Меню	Настройки и обяснения
Back Up Memory Card	Изберете това меню, след като свържете външно USB устройство за съхранение. За всяка снимка автоматично се създава папка. Когато записвате данните на диск, можете да промените скоростта на записване с натискане на бутона  и след това избиране на Writing Speed .


Още по темата

- ➡ [“Поставяне и отстраняване на карта с памет” на страница 28](#)
- ➡ [“Спецификации на външно устройство за съхранение” на страница 96](#)


Зареждане на хартия

Предпазни мерки за работа с хартия

- ❑ Прочетете листовите с инструкции, приложени към хартията.
- ❑ Разлистете и подравнете краищата на хартията преди зареждане. Не разлиствайте и не огъвайте фотохартия. Това може да повреди страната за печат.

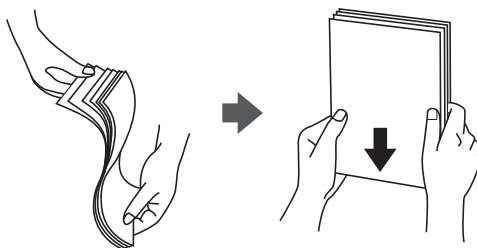

- ❑ Ако хартията е огъната, изгладете я или я извийте леко в обратната посока преди зареждане. Отпечатването върху огъната хартия може да причини засядане на хартията и размазване на разпечатката.

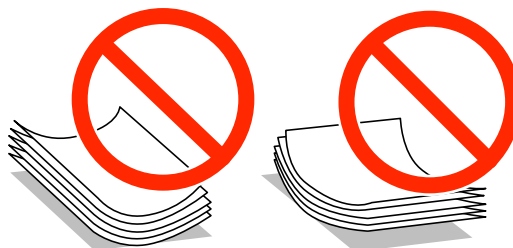

- ❑ Не използвайте хартия, която е начупена, скъсана, срязана, сгъната, влажна, твърде дебела, твърде тънка или хартия, на която има залепени стикери. Използването на тези типове хартия причинява засядане на хартията и размазване на разпечатката.
- ❑ Разлистете и подравнете краищата на пликите преди зареждане. Когато подредените пликове са се изпълнили с въздух, притиснете ги надолу преди зареждане, за да ги изравните.



- ❑ Не използвайте пликове, които са намачкани или огънати. Използването на такива пликове причинява засядане на хартията и размазване на разпечатката.
- ❑ Не използвайте пликове със залепващи повърхности на капачето, както и пликове с прозорче.
- ❑ Избягвайте използването на пликове, които са твърде тънки, тъй като могат да се огънат по време на печат.

Зареждане на хартия

Още по темата

➔ [“Спецификации на принтера” на страница 95](#)

Налична хартия и капацитети

Epson препоръчва да използвате оригинална хартия Epson, за да се гарантира високо качество на разпечатките.

Оригинална хартия Epson

Наименование на носител	Размер	Капацитет на зареждане (листове)	Ръчен 2-страничен печат	Печат без поле
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80 ^{*1}	✓	-
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 in.), 10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 in.), 16:9 широк размер (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper ^{*2}	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 in.), 10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	✓
Epson Double-Sided Matte Paper ^{*2}	A4	1	✓	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*2}	A4	100	-	-
Epson Photo Stickers 16	A6	1	-	-
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper ^{*2}	A4	1	-	-

*1 За ръчен 2-страничен печат можете да заредите до 30 листа, които са с една отпечатана страна.

*2 Достъпен е само печат от компютър.

Забележка:

Достъпността на хартията варира според местоположението. За актуална информация за достъпната във вашия регион хартия се свържете с отдела за поддръжка на Epson.

Зареждане на хартия

Хартия, налична в търговската мрежа

Наименование на носител	Размер	Капацитет на зареждане (листове)	Ръчен 2-страничен печат	Печат без поле
Обикновена хартия	Letter ^{*1} , A4, B5 ^{*1} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1}	До линията, обозначена от триъгълника на водача за хартия. ^{*2}	✓	-
	Legal ^{*1} , Дефинирана от потребителя ^{*1}	1		
Плик ^{*1}	Плик #10, Плик DL, Плик C6	10	-	

*1 Достъпен е само печат от компютър.

*2 За ръчен 2-страничен печат можете да заредите до 30 листа, които са с една отпечатана страна.

Още по темата

➔ [“Уеб сайт за техническа поддръжка” на страница 104](#)

Списък с типове хартия

За постигане на оптимални резултати при печат изберете подходящ тип хартия.


Наименование на носител	Тип носител	
	Контролен панел	Драйвер на принтера
Epson Bright White Ink Jet Paper [*]	Plain Paper	обикновени хартии
Epson Ultra Glossy Photo Paper [*]	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper [*]	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper [*]	-	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy [*]	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight [*]	Matte	Epson Matte
Epson Double-Sided Matte Paper [*]	-	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper [*]	Matte	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers 16 [*]	Photo Stickers	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	-	обикновени хартии
Обикновена хартия [*]	Plain Paper	обикновени хартии
Плик	-	Плик

Зареждане на хартия


- * Тези типове хартия са съвместими с Exif Print и PRINT Image Matching при отпечатване от драйвера на принтера. За повече информация вижте документацията, доставена със съвместим с Exif Print или PRINT Image Matching цифров фотоапарат.

Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия


1. Отворете заден отвор за хартия и след това удължете поставката за хартия.

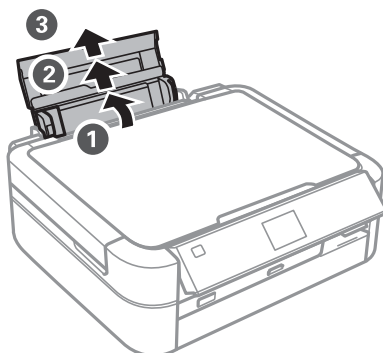

2. Плъзнете водача за хартията наляво.

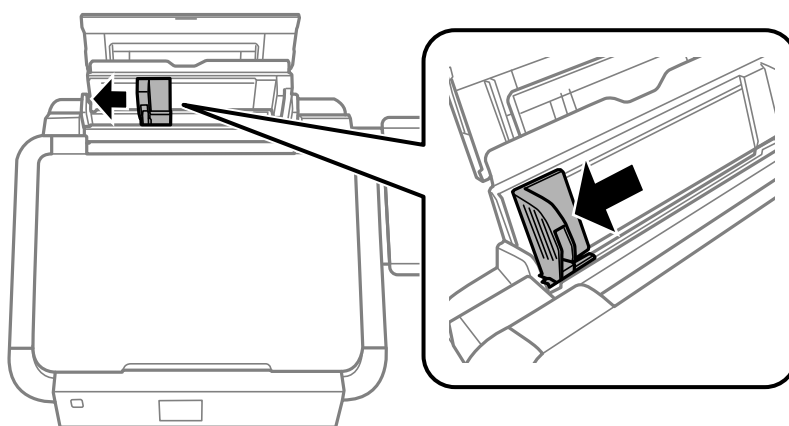


3. Заредете хартията вертикално покрай дясната страна на заден отвор за хартия, като печатаемата страна трябва да сочи нагоре.

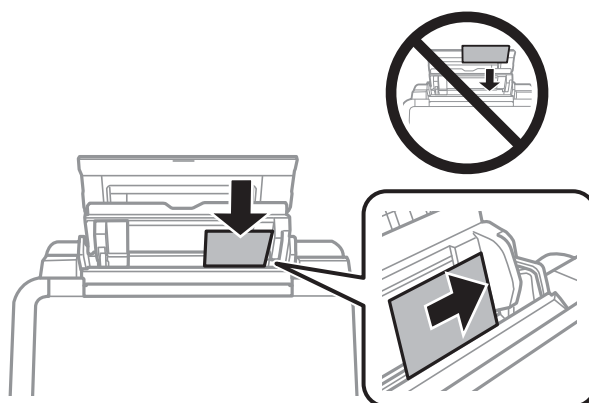

Зареждане на хартия


! Важно:

- ❑ Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията. При обикновена хартия не зареждайте над линията, указана от триъгълника на водача за хартия.
- ❑ При зареждане на пликосве, заредете късия ръб напред с капачето надолу и наляво.

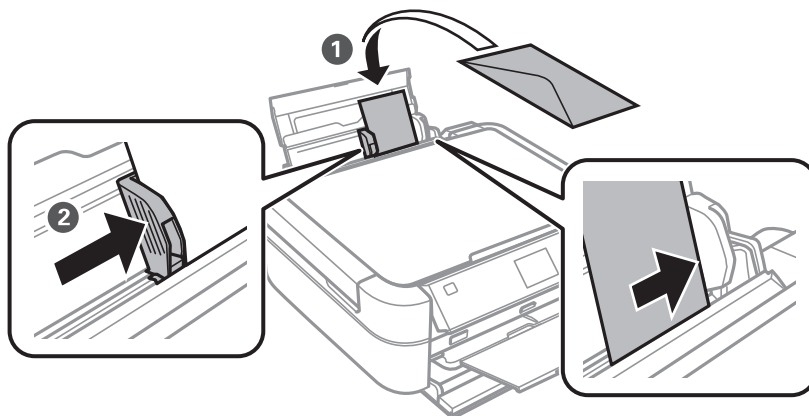


- ❑ Не използвайте хартия с перфорации за подвързване.

4. Плъзнете водача за хартия към края на хартията.

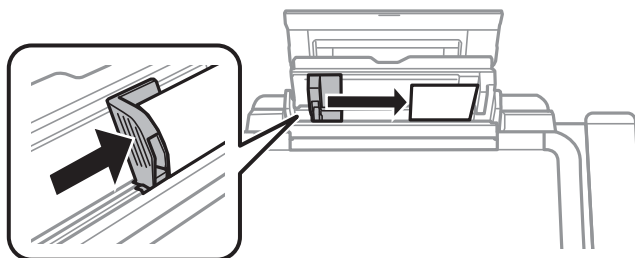


5. Отворете предния капак и след това плъзнете изходната тава и ограничителя.

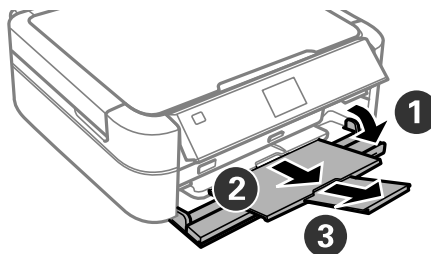

Зареждане на хартия

6. Уверете се, че лостът на тавата е в горно положение.

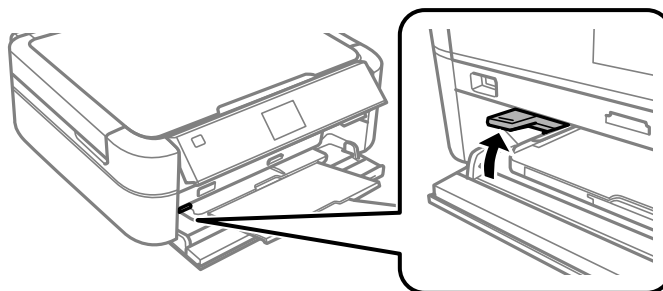

Важно:

- ☐ Не премествайте лоста на тавата, докато принтерът работи.
- ☐ Преди да преместите лоста на тавата, се уверете, че няма хартия или други предмети в изходната тава и тя не е удължена.
- ☐ Не докосвайте изходната тава, когато местите лоста на тавата.

Забележка:


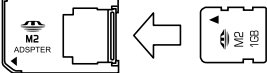
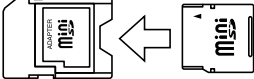

Върнете останалата хартия в пакета. Ако я оставите в принтера, хартията може да се огъне или качеството на печат да се влоши.

Още по темата

- ➔ [“Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 22](#)
- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 23](#)

Поставяне на карта с памет

Поддържани карти с памет

	Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick
	Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo* Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo*
	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

* Прикрепете адаптер, който да съответства на гнездото за картата с памет. В противен случай картата може да заседне.

Още по темата

➔ [“Спецификации на поддържани карти с памет” на страница 96](#)

Поставяне и отстраняване на карта с памет

1. Поставете карта с памет в принтера.


Принтерът започва четене на данните и индикаторът мига. Когато четенето завърши, индикаторът спира да мига и остава включен.

Поставяне на карта с памет




Важно:

Не се опитвайте да вкарате картата докрай в гнездото. Тя не трябва да се вкарва изцяло.

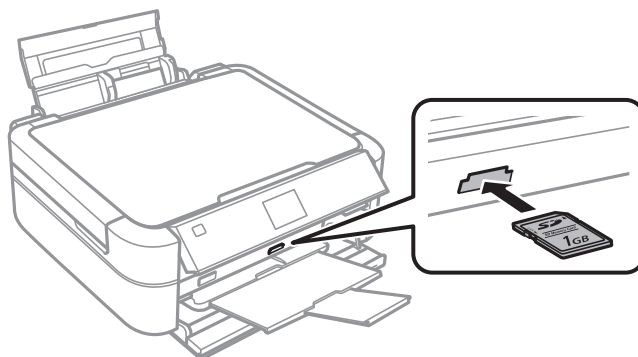

2. Когато приключите с използването на картата с памет, уверете се, че индикаторът не мига, и след това извадете картата.

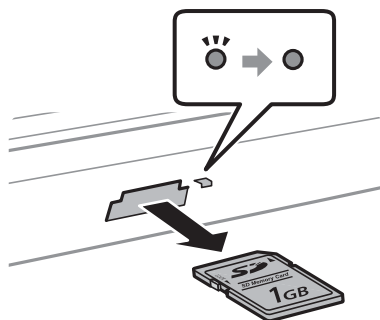

Важно:

Ако извадите картата с памет, докато индикаторът мига, данните в нея може да се загубят.

Забележка:

Ако имате достъп до картата с памет от компютър, трябва чрез компютъра да осигурите безопасно премахване на устройството.

Още по темата

➔ [“Достъп до карта с памет от компютър” на страница 104](#)

Зареждане на CD/DVD диск за печат

CD/DVD дискове, на които може да се отпечата

Можете да печатате върху кръгли CD/DVD дискове от 12 или 8 cm, обозначени като подходящи за печат, например "за печат на повърхността за етикет" или "за печат в мастилено-струйни принтери".

Можете да отпечатвате и върху Blu-ray Discs™.

Предпазни мерки при работа с CD/DVD диск

- ☐ Вижте документацията, предоставена с вашия CD/DVD диск, за повече информация относно работата със CD/DVD диска или записването на данни.
- ☐ Не печатайте върху CD/DVD диска, преди да запишете данните на него. Ако го направите, пръстови отпечатащи, прах или драскотини по повърхността могат да доведат до грешки при записване на данни.
- ☐ Може да възникне размазване на мастилото в зависимост от типа на CD/DVD диска или данните за печат. Опитайте да направите тестов печат на резервен CD/DVD диск. Проверете отпечатаната повърхност след изчакване на един пълен ден.
- ☐ В сравнение с отпечатване върху оригинална хартия Epson, плътността на печата се понижава, за да се предотврати размазване върху CD/DVD диска. Регулирайте плътността на печат, колкото е необходимо.
- ☐ Оставете отпечатаните CD/DVD дискове да изсъхнат поне 24 часа, като избягвате излагането им на пряка слънчева светлина. Не поставяйте CD/DVD дисковете един върху друг и не ги поставяйте в устройството, преди да са напълно изсъхнали.
- ☐ Ако отпечатаната повърхност е лепкава, дори след като е изсъхнала, понижете плътността на печат.
- ☐ Повторен печат на същия CD/DVD диск може да не подобри качеството на печат.
- ☐ Ако върху поставката за CD/DVD диск или вътрешното прозрачно отделение случайно попадне мастило, веднага го избършете.
- ☐ В зависимост от настройката на областта на печат, CD/DVD дискът или поставката за CD/DVD диск може да се замърсят. Задайте настройки за отпечатване в областта за печат.

Още по темата

- ➔ [“Epson Print CD” на страница 79](#)
- ➔ [“Област на печат” на страница 95](#)


Зареждане на CD/DVD диск



Важно:

- ☐ Преди да отпечатате върху CD/DVD диск, прегледайте предпазните мерки при работа със CD/DVD диск.
- ☐ Не вкарвайте поставката за CD/DVD диск, докато принтерът работи. Това може да повреди принтера.
- ☐ Не вкарвайте поставката за CD/DVD диск, докато не бъдете инструктирани да го направите.
- ☐ Вкарвайте поставката за CD/DVD диск, докато принтерът е включен. В противен случай не може да се извърши автоматично регулиране на позицията за печат след поставяне на поставката за CD/DVD диск.
- ☐ Не включвайте или изключвайте принтера, докато поставката за CD/DVD диск е поставена в принтера. Това може да повреди принтера.

1. Изпратете данни за печат от компютър или изберете менюто на контролния панел, което искате да използвате, за да печатате върху CD/DVD диск.
2. Когато съобщение ви подкани да зарядите CD/DVD диска, следвайте инструкциите по-долу, за да го направите.
3. Отворете предния капак и след това преместете лоста на тавата надолу.

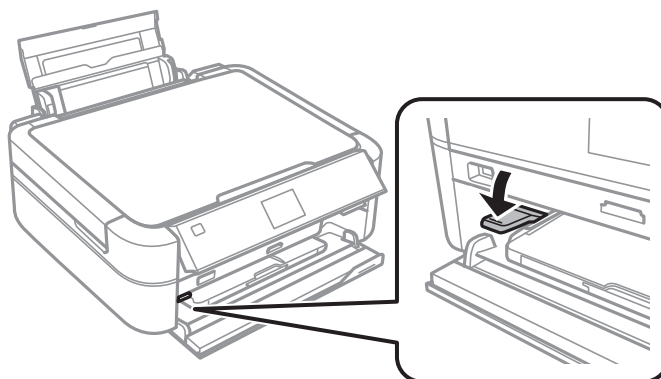


Важно:

- ☐ Не премествайте лоста на тавата, докато принтерът работи.
- ☐ Преди да преместите лоста на тавата, се уверете, че няма хартия или други предмети в изходната тава и тя не е удължена.
- ☐ Не докосвайте изходната тава, когато местите лоста на тавата.


Зареждане на CD/DVD диск за печат

4. Поставете CD/DVD диск в поставката за CD/DVD диск със страната за печат нагоре.


- ☐ При печатане върху CD/DVD диск от 12 cm, поставете го директно върху поставката за CD/DVD диск, без адаптер.

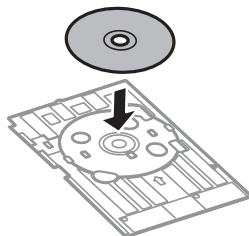

- ☐ При печатане върху CD/DVD диск от 8 cm, поставете адаптера в поставката за CD/DVD диск и след това поставете диска в адаптера.

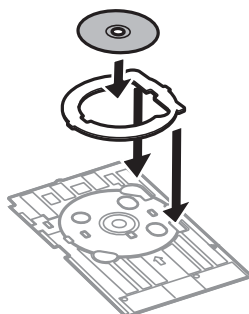

5. Вкарайте поставката за CD/DVD диск в принтера, като се уверите, че минава под левия и десния водач. Подравнете маркировките за подравняване на принтера и поставката.

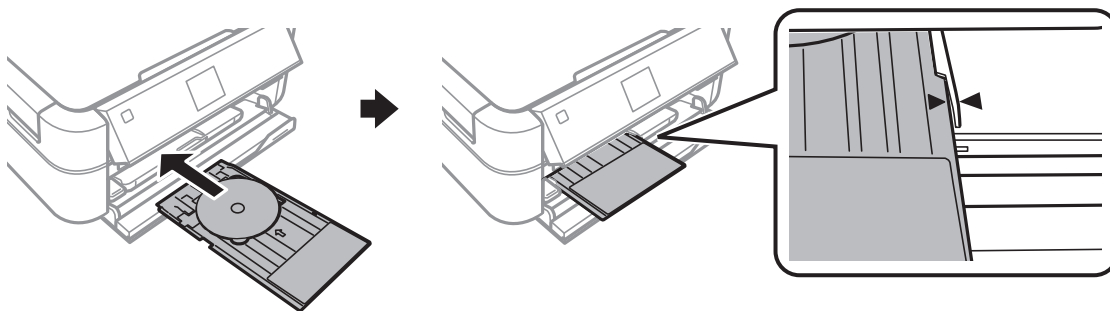

Още по темата

- ➔ [“CD/DVD дискове, на които може да се отпечатва” на страница 30](#)
- ➔ [“Предпазни мерки при работа с CD/DVD диск” на страница 30](#)

Изваждане на CD/DVD диск




Важно:

Не включвайте или изключвайте принтера, докато поставката за CD/DVD диск е поставена в принтера. Това може да повреди принтера.

Зареждане на CD/DVD диск за печат


1. Извадете поставката за CD/DVD диск, след това извадете CD/DVD диска от нея.

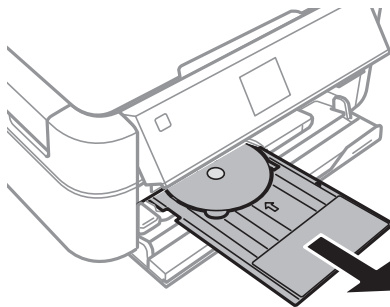

Важно:

Съхранявайте поставката за CD/DVD диск на равно място. Огъната или повредена поставка за CD/DVD диск може да причини неизправност.

2. Преместете лоста на тавата нагоре.

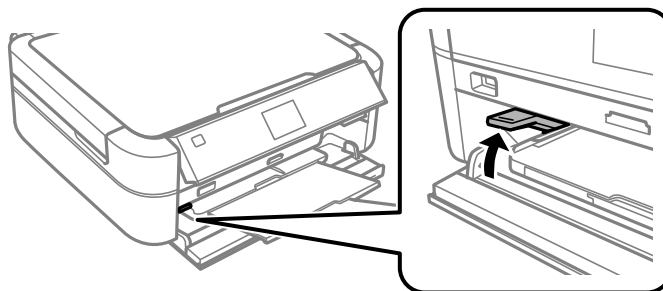

Важно:

- ☐ Не премествайте лоста на тавата, докато принтерът работи.
- ☐ Преди да преместите лоста на тавата, се уверете, че няма хартия или други предмети в изходната тава и тя не е удължена.
- ☐ Не докосвайте изходната тава, когато местите лоста на тавата.

Още по темата

➔ [“Предпазни мерки при работа с CD/DVD диск” на страница 30](#)

Печат

Отпечатване от контролния панел

Отпечатване на снимки чрез избиране от карта с памет

1. Заредете хартия в принтера.
2. Поставете карта с памет в принтера.

**Важно:**




Не изваждайте картата с памет, докато не приключите с отпечатването.



Забележка:

- ☐ Извадете картата с памет, когато печатате от външно устройство за съхранение като твърд диск или USB флаш памет.
- ☐ Ако имате 1000 или повече снимки в картата с памет, снимките автоматично се разделят на групи, съдържащи не повече от 999 снимки, и се показва екранът за избиране на група. Изберете група, съдържаща снимките, които желаете да отпечатате.

3. Отворете **Print Photos** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
4. Изберете **View and Print Photos** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.
5. Изберете снимка с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това задайте брой копия с бутона ▲ или ▼. Когато отпечатвате повече от една снимка, повторете тази процедура.

Забележка:

- ☐ Натиснете бутона , за да изрежете част от снимка. Използвайте бутона ▲, ▼, ◀ или ▶, за да преместите рамката върху областта, която искате да изрежете, и след това натиснете бутона - или +, за да промените размера на рамката. Натиснете бутона , за да завършите рамката.
- ☐ Ако искате да покажете снимка без индикатори, когато на екрана е показана една снимка, натиснете бутона  два пъти. За да покажете индикаторите, натиснете отново този бутон два пъти.

6. Натиснете бутона , за да изведете менюто, изберете **Print Settings** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.
7. Изберете елементи за настройка като размер на хартията с помощта на бутона ▲ или ▼, след това натиснете бутона ОК.
8. Променете настройките чрез бутона ▲ или ▼. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите настройките. Когато завършите, натиснете бутона .
9. Натиснете бутон ОК, за да изведете екрана за потвърждение на настройките за печат.

10. Натиснете бутон .

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 24
- ➔ “Поставяне на карта с памет” на страница 28
- ➔ “Режим Print Photos” на страница 16

Отпечатване на снимки от карта с памет върху етикет за CD/DVD диск

Можете да изберете снимки, съхранени в карта с памет, за печат върху етикет за CD/DVD диск.

1. Поставете карта с памет в принтера.




Важно:

Не изваждайте картата с памет, докато не приключите с отпечатването.

2. Отворете **Print Photos** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
3. Изберете **Print on CD/DVD** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.
4. Изберете оформлението с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
5. Проверете екрана и след това натиснете бутона ОК. За **CD/DVD 4-up** изберете дали да поставите снимките автоматично или ръчно чрез бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.
6. Изберете снимките, които искате да отпечатате, с помощта на бутона ◀ или ▶, задайте броя копия с помощта на бутона - или + и след това натиснете бутона ОК. При ръчно поставяне на снимки за **CD/DVD 4-up**, след показване на снимката, която желаете да отпечатате, чрез бутона ◀ или ▶ изберете **Place this photo** чрез бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК. Ако желаете да оставите празно пространство, изберете **Leave blank** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.

Забележка:

- ☐ Наличният брой копия е показан в горната част на екрана, където можете да изберете снимките, които желаете да отпечатате, и броя на копията. Можете да избирате снимки, докато се покаже 0.
- ☐ Натиснете бутона , за да изрежете част от снимка. Използвайте бутона ▲, ▼, ◀ или ▶, за да преместите рамката върху областта, която искате да изрежете, и след това натиснете бутона - или +, за да промените размера на рамката.

7. Проверете екрана и след това натиснете бутона ОК.

Печат

8. Задайте външния диаметър с помощта на бутона ◀ или ▶, задайте вътрешния диаметър с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.

Забележка:

Можете да зададете външен диаметър от 114 до 120 mm и вътрешен диаметър от 18 до 46 mm през стъпка от 1 mm.

9. Изберете **Print on a CD/DVD** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.

Забележка:

За тестов печат изберете **Test print on A4 paper** и след това заредете в принтера обикновена хартия с размер A4. Можете да проверите разпечатката на изображението, преди да я отпечатате върху етикет за CD/DVD диск.

10. Натиснете бутона ОК, за да проверите инструкциите, заредете CD/DVD диск и след това натиснете бутона ОК.
11. Ако е необходимо, променете настройката за плътност чрез натискане на бутона ≡ и след това избиране на **Print Settings > CD Density**.
12. Натиснете бутон ◀.
13. Когато печатът завърши, отстранете поставката за CD/DVD диск от принтера.

Още по темата

- ➔ [“Поставяне на карта с памет” на страница 28](#)
- ➔ [“Режим Print Photos” на страница 16](#)
- ➔ [“Зареждане на CD/DVD диск” на страница 31](#)
- ➔ [“Изваждане на CD/DVD диск” на страница 32](#)

Отпечатване на снимки с използване на други функции

Този раздел представя другите функции, достъпни с помощта на контролния панел.

Отпечатване в различни оформления

Можете да отпечатвате снимки от картата с памет в различни оформления, като например 2-ур, 4-ур и горна половина.



Печат

Отворете **Print Photos** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК. Изберете **Photo Layout Sheet** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК. Следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате.

Още по темата

➡ [“Режим Print Photos” на страница 16](#)

Отпечатване на контролни листове на всички снимки

Можете да отпечатате всички снимки от картата с памет като мини изображения.




Отворете **Print Photos** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК. Изберете **Print Proof Sheet** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК. Следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате.

Още по темата

➡ [“Режим Print Photos” на страница 16](#)

Отпечатване на снимки от слайдшоу

Можете да изберете и отпечатате снимките във вашата карта с памет от слайдшоуто.

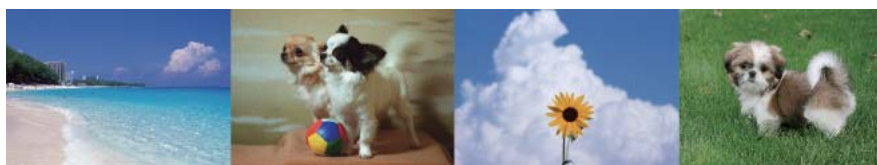

Отворете **Print Photos** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК. Изберете **Slide Show** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК, за да стартирате слайдшоуто. За да поставите слайдшоуто на пауза, натиснете бутона ▼, а за да го стартирате отново, натиснете отново бутона ▼. Натиснете бутона ОК, за да отпечатате. Елементите за настройка са същите, както в режим **Print Photos**.

Още по темата

➔ [“Режим Print Photos” на страница 16](#)

DPOF печат

Този принтер е съвместим с DPOF (Digital Print Order Format, Цифров формат на ред на печат) вер. 1,10. DPOF е формат, който съхранява допълнителна информация за снимките като дата, час, име на потребителя и информация на печат. Съвместимите с DPOF фотоапарати ви позволяват да определите кое изображение в карта с памет да отпечатате и броя на копията. Когато картата с памет бъде поставена в принтера, се отпечатват снимките, избрани от фотоапарата.

Забележка:

За информация относно задаването на настройки за печат чрез вашия фотоапарат, вижте документацията, предоставена с него.

Когато поставите карта с памет в принтера, се появява екран за потвърждение. Изберете **Yes** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК, за да се изведе екранът за начало на отпечатване.

Натиснете бутона ⬠, за да започнете отпечатване. Ако искате да промените настройките за печат, натиснете бутона ⌵. Елементите за настройка са същите, както в режим **Print Photos**.

Още по темата

➔ [“Режим Print Photos” на страница 16](#)

Печат от компютър

Основни операции за отпечатване – Windows


Забележка:

- ☐ За обяснения относно настройките вижте онлайн помощта. Щракнете върху елемент с десния бутон, след което щракнете върху **Помощ**.
- ☐ Операциите се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Изберете **Печат** или **Настройка на печат** от меню **Файл**.
4. Изберете вашия принтер.

Печат

5. Изберете **Предпочитания** или **Свойства**, за да достигнете до прозореца на драйвера на принтера.

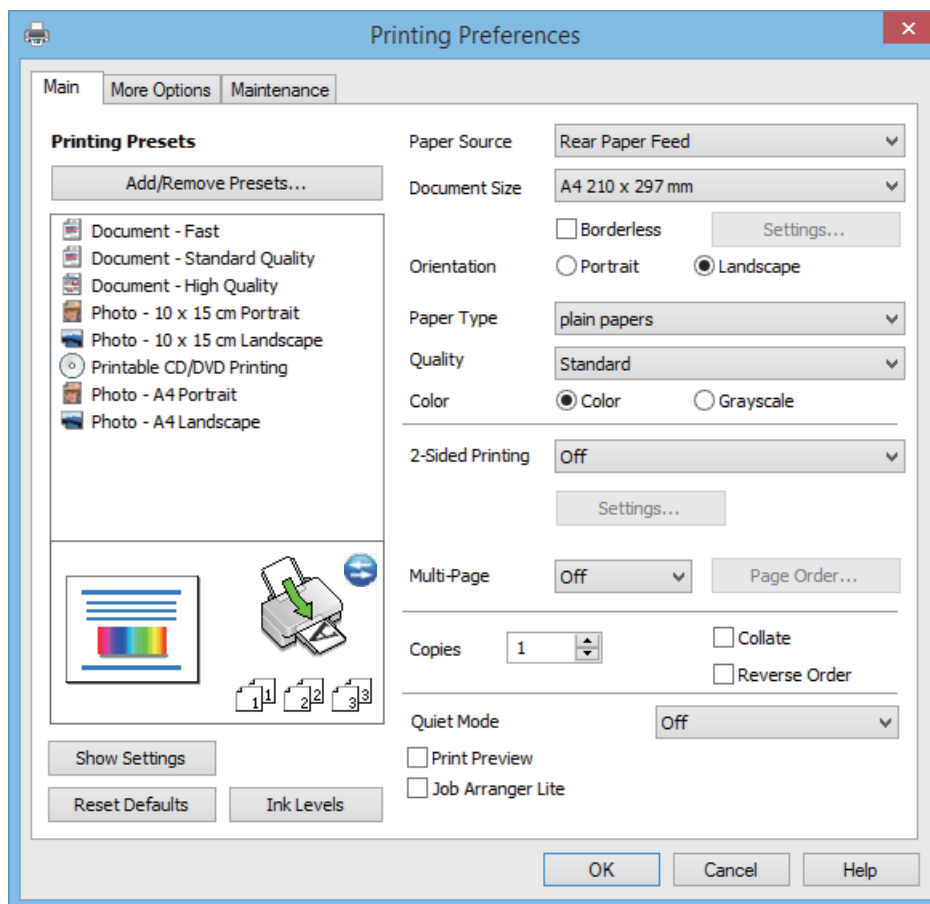

6. Задайте следните настройки:

- ☐ Източник на хартия: Изберете източника, в който сте заредили хартията.

Ако принтерът има само един източник на хартия, тази опция не се извежда.

- ☐ Размер на документ: Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
- ☐ Неограничен: Изберете, за да печатате без полета около изображението.

При печат без поле, данните за печат се увеличават малко повече от размера на хартията, така че да не се отпечата полета около ръбовете на хартията. Щракнете върху **Настройките**, за да изберете коефициента на увеличение.

- ☐ Ориентация: Изберете ориентацията, която сте задали в приложението.
- ☐ Тип хартия: Изберете типа хартия, която сте заредили.
- ☐ Цвят: Изберете **Скала на сивото**, когато искате да отпечатате в черно или нюанси на сивото.

Забележка:

При печат върху пликите изберете **Хоризонтален** като настройка за **Ориентация**.

7. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца на драйвера на принтера.
8. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 23](#)

Печат

- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25
- ➔ “Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 73
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 24


Основни операции за отпечатване – Mac OS X

Забележка:

Операциите се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Изберете **Print** от меню **File** или друга команда за достъп до диалоговия прозорец за печат.

Ако е необходимо щракнете върху **Show Details** или ▼, за да разширите прозореца за печат.

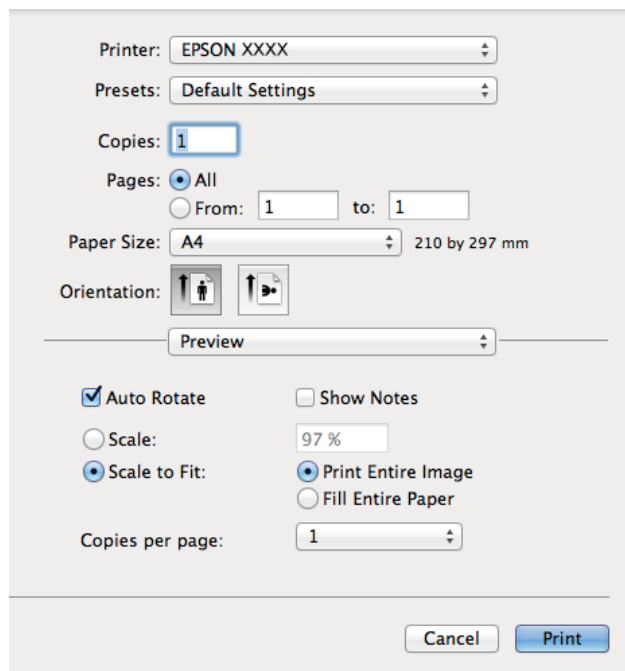


4. Задайте следните настройки:
 - ☐ Printer: Изберете вашия принтер.
 - ☐ Preset: Изберете, когато искате да използвате регистрираните настройки.
 - ☐ P-р на хартията: Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
При печат без поле, изберете размер на хартия "без поле".
 - ☐ Orientation: Изберете ориентацията, която сте задали в приложението.

Забележка:

При печат върху пликове изберете пейзажна ориентация.


Печат

5. Изберете **Настройки за печат** от изскачащото меню.

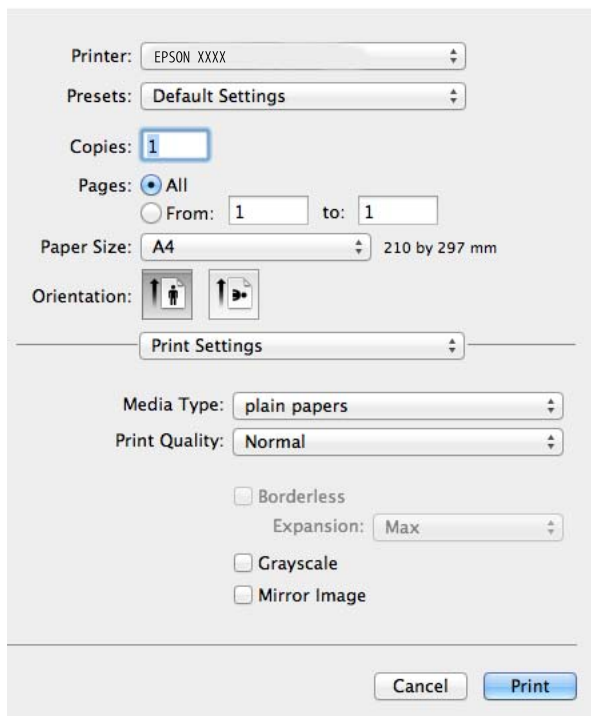

Забележка:

При Mac OS X v10.8.x или по-нова версия, ако менюто **Настройки за печат** не е показано, драйверът на принтера Epson не е инсталиран правилно.

Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), отстранете и след това отново добавете принтера. Вижте следното, за да добавите принтер.

<http://epson.sn>

6. Задайте следните настройки:

☐ Тип носител: Изберете типа хартия, която сте заредили.

☐ Увеличение: Достъпно при избиране на размер хартия без поле.

При печат без поле, данните за печат се увеличават малко повече от размера на хартията, така че да не се отпечатат полета около ръбовете на хартията. Изберете коефициента на увеличение.

☐ Скала на сивото: Изберете, за да отпечатате в черно или нюанси на сивото.


7. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 23
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25
- ➔ “Указания за драйвера на принтера за Mac OS X” на страница 76
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 24

Отпечатване върху 2 страни (само за Windows)

Драйверът на принтера отпечатва, като автоматично отделя четните и нечетните страници. Когато принтерът приключи с отпечатването на нечетните страници, обърнете хартията, следвайки инструкциите, за да отпечатате четните страници. Освен това, можете да отпечатате и брошура, която ще направите, като сгънете разпечатката.

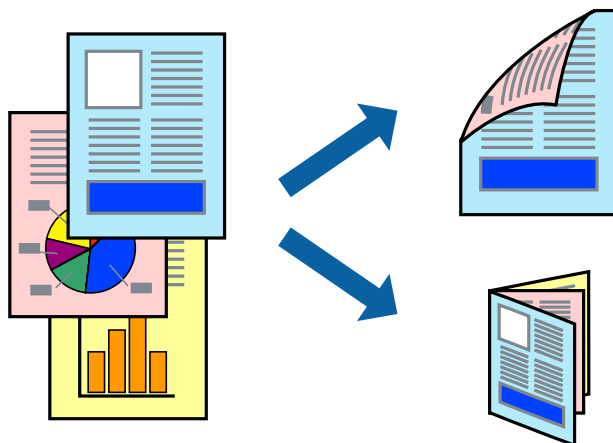

Забележка:

- ☐ Тази функция не е налична при печат без поле.
- ☐ Ако не използвате хартия, която е подходяща за 2-страничен печат, качеството на печат може да се влоши и да възникне засядане.
- ☐ В зависимост от хартията и данните, от другата страна на хартията може да прозира мастило.
- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е забранен, отворете драйвера на принтера, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка** и след това изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ 2-страничен печат може да не е на достъпен, когато до принтера се осъществява достъп през мрежа или се използва като споделен принтер.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете метод на подвързване от **2-странично отпечатване** в раздела **Главно**.
5. Щракнете върху **Настройки**, задайте подходящи настройки и щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца.

Забележка:

За да отпечатате като брошура, изберете **Брошура**.

6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете върху **ОК**.
7. Щракнете върху **Печат**.


Когато първата страна е отпечатана, на компютъра се появява изскачащ прозорец. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 23
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25
- ➔ “Основни операции за отпечатване – Windows” на страница 38

Печат на няколко страници върху един лист

Можете да отпечатате две или четири страници с данни върху един лист хартия.

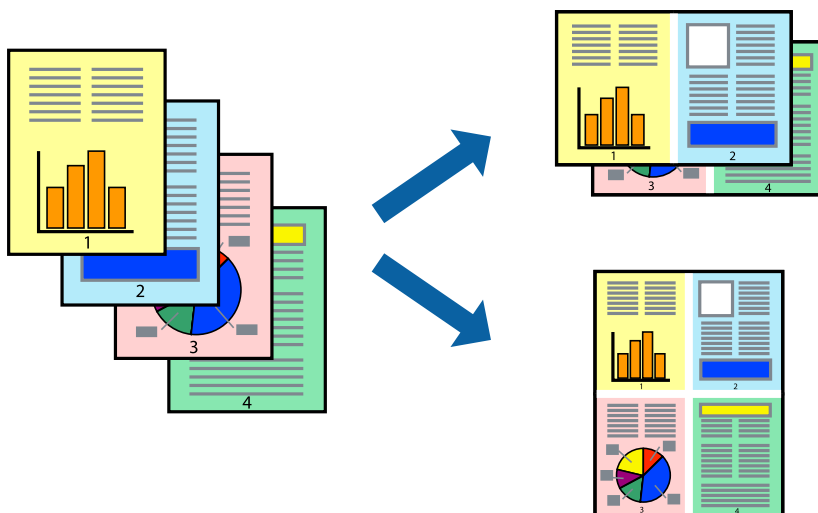**Печат на няколко страници върху един лист – Windows****Забележка:**

Тази функция не е налична при печат без поле.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **2 на страница** или **4 на страница** като настройка за **Многостраничен** в раздела **Главно**.
5. Щракнете върху **Ред на страниците**, задайте подходящи настройки и щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца.
6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете върху **ОК**.
7. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25
- ➔ “Основни операции за отпечатване – Windows” на страница 38

Печат на няколко страници върху един лист - Mac OS X

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Получете достъп до диалоговия прозорец за печат.
4. Изберете **Оформление** от изскачащото меню.
5. Задайте броя на страниците в **Pages per Sheet**, **Layout Direction** (ред на страниците) и **Borders**.
6. Задайте другите елементи според необходимостта.
7. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)
- ➔ [“Основни операции за отпечатване – Mac OS X” на страница 40](#)

Отпечатване в съответствие с размера на хартията

Можете да печатате в съответствие с размера на заредената в принтера хартия.



Отпечатване в съответствие с размера на хартията – Windows

Забележка:

Тази функция не е налична при печат без поле.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
4. Задайте следните настройки в раздела **Повече опции**.
 - ☐ Размер на документ: Изберете размера на хартията, който сте задали в приложението.
 - ☐ Изходна хартия: Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.

Печат

Преоразмеряване до страница се избира автоматично.

Забележка:

Ако желаете да отпечатате изображение с намален размер в центъра на страницата, изберете **Център**.

5. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете върху **ОК**.
6. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➡ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)
- ➡ [“Основни операции за отпечатване – Windows” на страница 38](#)

Отпечатване в съответствие с размера на хартията - Mac OS X


1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Получете достъп до диалоговия прозорец за печат.
4. Изберете размера на хартията, който задавате в приложението като настройка **P-p на хартията**.
5. Изберете **Подготовка на хартията** от изскачащото меню.
6. Изберете **Мащаб според размера на хартията**.
7. Изберете размер на хартията, която сте заредили в принтера като настройка **Целеви размер на хартията**.
8. Задайте другите елементи според необходимостта.
9. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➡ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)
- ➡ [“Основни операции за отпечатване – Mac OS X” на страница 40](#)

Печат на множество файлове заедно (само за Windows)

Систематизатор на задачи Lite ви позволява да комбинирате няколко файла, създадени от различни приложения и да ги отпечатате като единично задание за печат. Можете да определите настройките за печат (като оформление, ред за печат и ориентация) за комбинираните файлове.

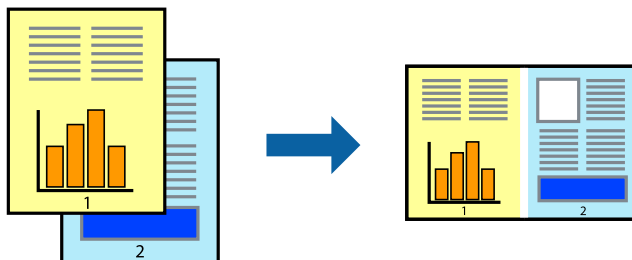

Забележка:

За да отворите **Печатен проект**, запамен в **Систематизатор на задачи Lite**, щракнете върху **Систематизатор на задачи Lite** в раздела **Поддръжка** на драйвера на принтера. След това изберете **Отвори** от меню **Файл**, за да изберете файла. Разширението на запамените файлове е ".esl".

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **Систематизатор на задачи Lite** в раздела **Главно**.
5. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца на драйвера на принтера.
6. Натиснете **Печат**.

Прозорецът **Систематизатор на задачи Lite** се показва и заданието за печат се добавя към **Печатен проект**.

7. След като прозорецът **Систематизатор на задачи Lite** се отвори, отворете файла, който желаете да комбинирате с текущия файл, след което повторете стъпките от 3 до 6.

Забележка:

Ако затворите прозореца **Систематизатор на задачи Lite**, незапазеният **Печатен проект** се изтрива. За да отпечатате по-късно, изберете **Запази** от менюто **Файл**.


8. Изберете менютата **Оформление** и **Редактирай** в **Систематизатор на задачи Lite**, за да редактирате **Печатен проект**, както е необходимо.
9. Изберете **Печат** от меню **Файл**.

Още по темата

- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 25
- ➡ "Основни операции за отпечатване – Windows" на страница 38

Увеличен печат и създаване на плакати (само за Windows)

Можете да отпечатате едно цяло изображение върху няколко листа с цел да направите по-голям плакат. Можете да отпечатате знаци за подравняване, които да помогнат да залепите листовите.

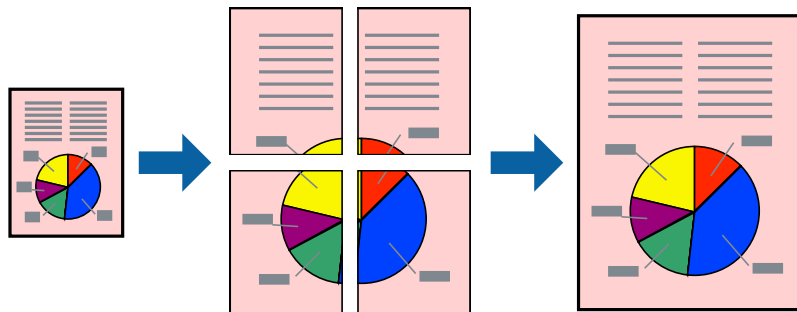

Забележка:

Тази функция не е налична при печат без поле.


1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **2x1 Постер**, **2x2 Постер**, **3x3 Постер** или **4x4 Постер** от **Многостраничен** в раздел **Главно**.
5. Щракнете върху **Настройки**, направете подходящите настройки, след което щракнете върху **ОК**.
6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете върху **ОК**.
7. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата


- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)
- ➔ [“Основни операции за отпечатване – Windows” на страница 38](#)

Създаване на плакати с използване на Знаци за подравняване при застъпване

Пример за създаване на плакат с избирането на 2x2 Постер и Знаци за подравняване при застъпване е избрано в **Отпечатай пасери**.

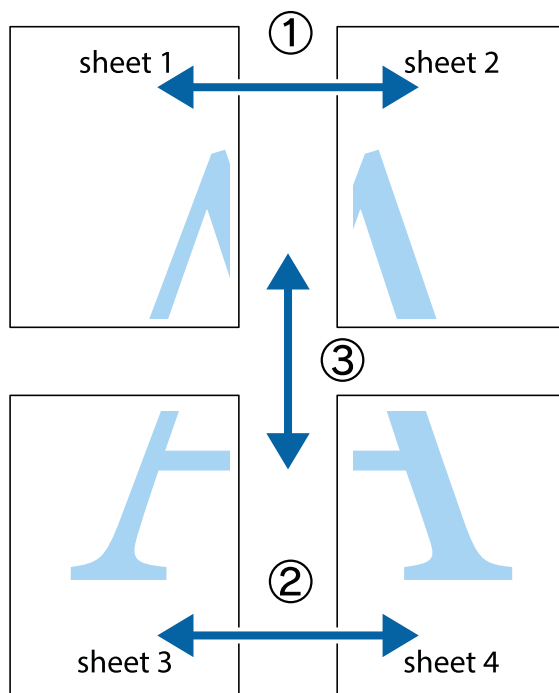


1. Подгответе Sheet 1 и Sheet 2. Отрежете полетата на Sheet 1 по вертикалната синя линия през центъра на горното и долното кръстче.

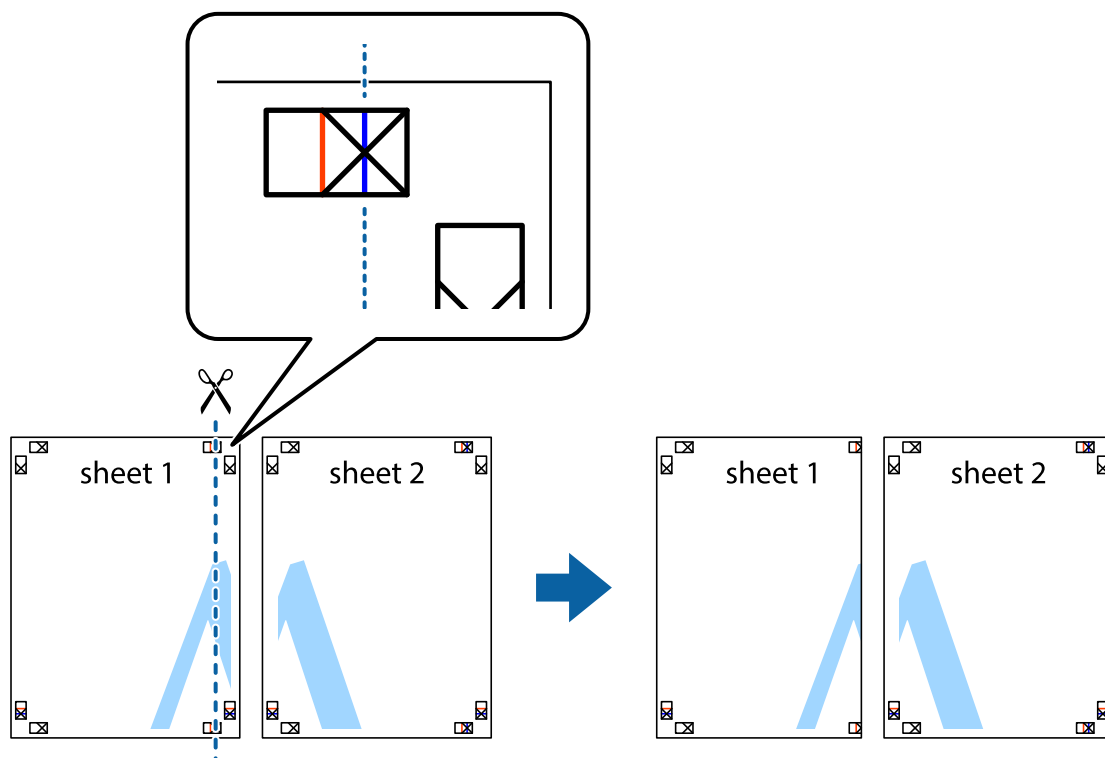


Печат

- Поставете ръба на Sheet 1 на върха на Sheet 2 и подравнете кръстчетата им, след което временно залепете двата листа от задните им страни.

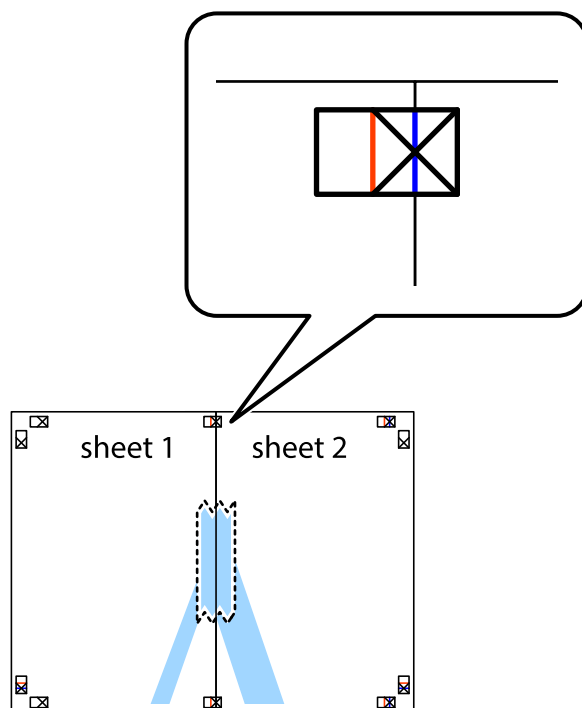


- Срежете залепените листи на две по вертикалната червена линия през маркерите за подравняване (този път по линията от лявата страна на кръстчетата).

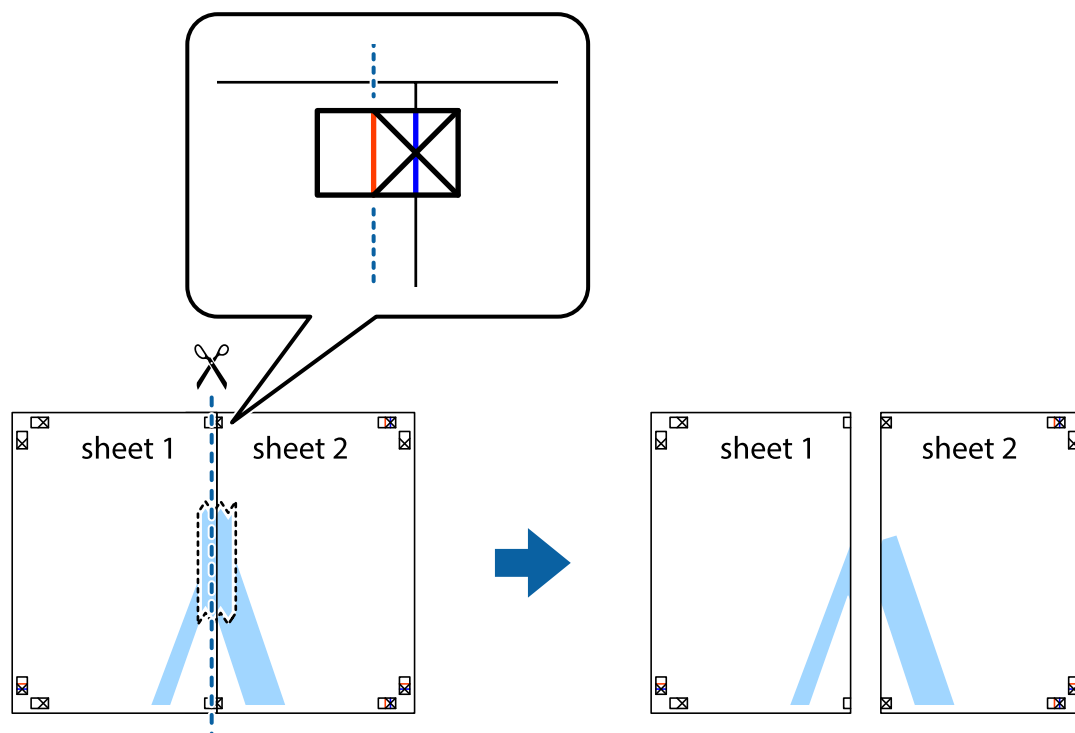


Печат

4. Залепете листите от задните им страни.

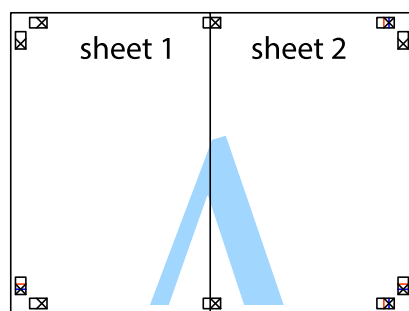


5. Повторете стъпките от 1 до 4 за да залепите Sheet 3 и Sheet 4.
6. Отрежете полетата на Sheet 1 и Sheet 2 по хоризонталната синя линия през центъра на лявото и дясното кръстче.

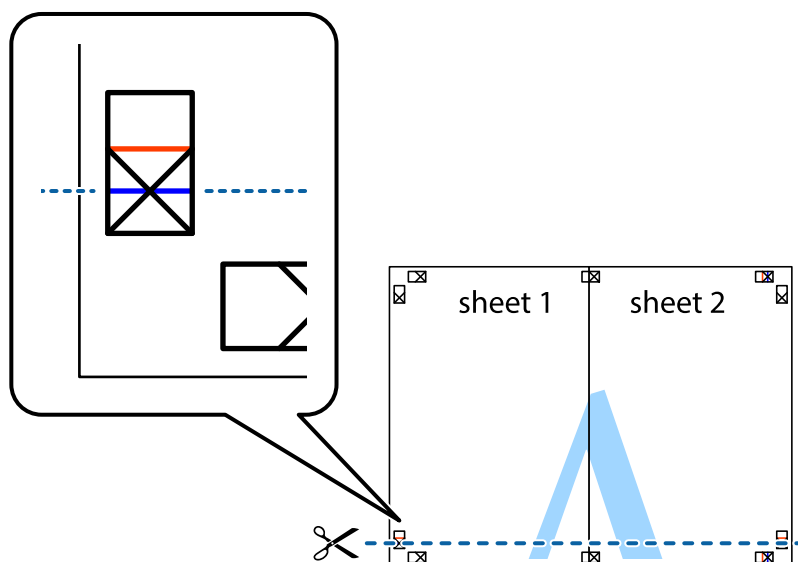

Печат

- Поставете ръба на Sheet 1 и Sheet 2 на върха на Sheet 3 и Sheet 4 и подравнете кръстчетата им, след което временно ги залепете от задните им страни.

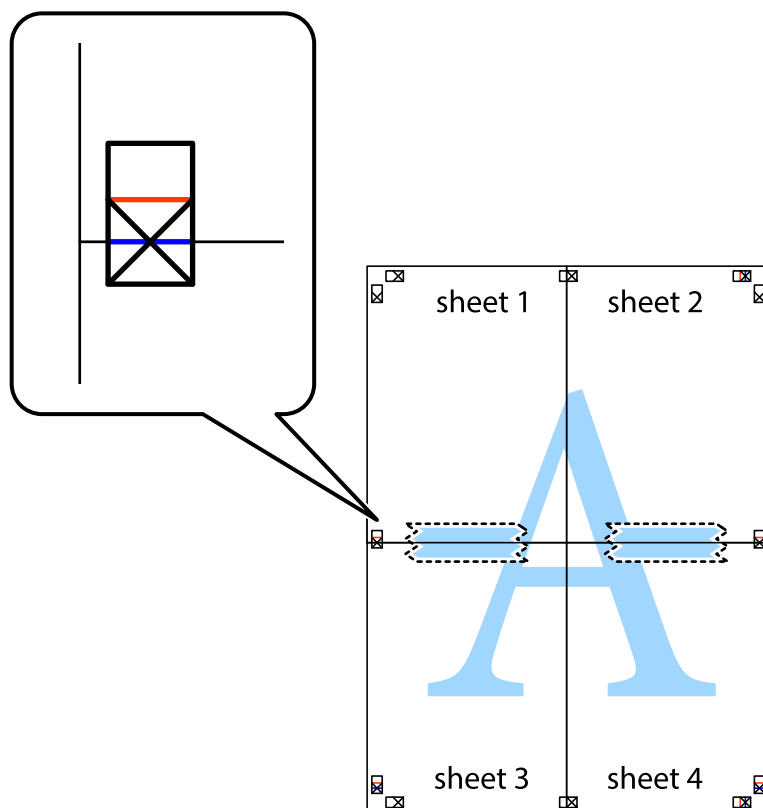


Печат

8. Срежете залепените листи на две по хоризонталната червена линия през маркерите за подравняване (този път по линията над кръстчетата).



9. Залепете листите от задните им страни.

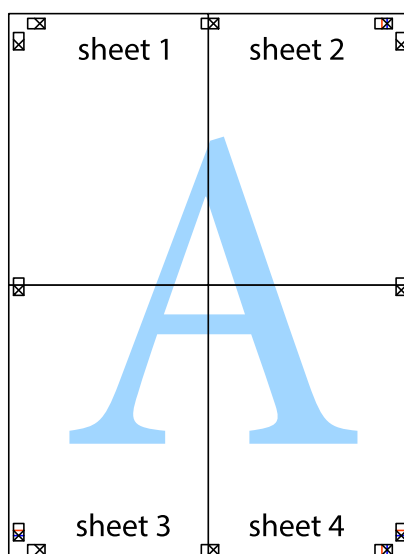

10. Отрежете остатъците от външната страна на полето.



Печат с използване на разширени функции

Този раздел представя разнообразие от функции за допълнително оформление и печат, които са налични на драйвера на принтера.

Още по темата

- ➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 72](#)
- ➔ [“Mac OS X драйвер на принтера” на страница 75](#)

Добавяне на предварителни настройки за печат за лесен печат

Ако създадете свои собствени предварителни настройки за печат, които често използвате в драйвера на принтера, можете да печатате лесно, избирайки ги от списъка.

Windows

За да добавите свои собствени предварителни настройки, задайте елементи като **Размер на документ** и **Тип хартия** в раздел **Главно** или в раздел **Повече опции**, след което щракнете върху **Добави/Отстрани предварително зададени** в **Предв. настройки за печат**.

Забележка:

За да изтриете добавена предварителна настройка, щракнете върху **Добави/Отстрани предварително зададени**, изберете името на предварителната настройка, която искате да изтриете от списъка, и след това я изтрийте.

Mac OS X

Получете достъп до диалоговия прозорец за печат. За да добавите свои собствени предварителни настройки, задайте елементи като **Р-р на хартията** и **Тип носител**, след което запаметете текущите настройки като предварителна настройка в настройката **Предварителни настройки**.

Забележка:

За да изтриете добавена предварителна настройка, щракнете върху **предварителни настройки > Покажи предварителни настройки**, изберете името на предварителната настройка, която искате да изтриете от списъка, и след това я изтрийте.

Печат на намален или уголемен документ

Можете да намалите или уголемите размера на документ с определен процент.

Windows

Забележка:

Тази функция не е налична при печат без поле.

Задайте **Размер на документ** в раздел **Повече опции**. Изберете **Намалява/Увеличава документ, Увеличение до**, след което въведете процент.

Mac OS X

Изберете **Настройка на страница** от меню **Файл**. Изберете настройки за **Формат за** и **Размер на хартията**, и въведете процент в **Мащаб**. Затворете прозореца и след това отпечатайте, като следвате основните инструкции за печат.

Още по темата

➡ [“Основни операции за отпечатване – Mac OS X” на страница 40](#)

Регулиране на цвета на печат

Можете да регулирате цветовете, използвани в заявката за печат.

PhotoEnhance постига по-резки изображения и по-ярки цветове чрез автоматично коригиране на контраста, наситеността и яркостта на оригиналните данни на изображението.

Забележка:

- ☐ Тези корекции не се прилагат на оригиналните данни.
- ☐ **PhotoEnhance** регулира цветовете чрез анализиране на местоположението на обекта. Ето защо, ако сте променили местоположението на обекта чрез намаляване, уголемяване, изрязване или завъртане на изображението, цветът може неочаквано да се промени. Изборът на настройка без поле също променя местоположението на обекта, което довежда до промяна в цвета. Ако изображението не е фокусирано, тоналността може да е неестествена. Ако цветът се промени или стане неестествен, отпечатвайте в режим, различен от **PhotoEnhance**.

Windows

Изберете метод на корекция на цвета от **Цветова корекция** в раздела **Повече опции**.


Ако изберете **Автоматичен**, цветовете автоматично се регулират така, че да отговарят на настройките за тип хартия и качество на печат. Ако изберете **Потребителски** и щракнете върху **Разширени**, можете да зададете свои собствени настройки.

Mac OS X

Получете достъп до диалоговия прозорец за печат. Изберете **Съответствие на цветовете** от изскачащото меню, след което изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** от изскачащото меню, след което изберете една от наличните опции. Щракнете върху стрелката до **Разширени настройки** и направете подходящите настройки.

Отпечатване на воден знак (само за Windows)

Можете да отпечатате воден знак като "Поверително" на разпечатките си. Също така можете да добавите ваш собствен воден знак.

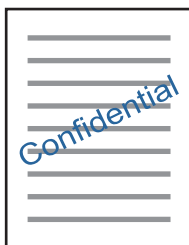**Забележка:**

Тази функция не е налична при печат без поле.

Щракнете върху **Функции на воден знак** в раздел **Повече опции** и изберете воден знак. Щракнете върху **Настройки** за промяна на детайли като цвета и позицията на водния знак.

Отпечатване на колонтитули (само за Windows)

Можете да отпечатвате информация като потребителско име и дата на печат като горен или долен колонтитул.

Щракнете върху **Функции на воден знак** в раздел **Повече опции**, след което изберете **Горен/долен колонтитул**. Щракнете върху **Настройки** и изберете необходимите елементи от списъка на падащото меню.

Отпечатване на снимки с помощта на Epson Easy Photo Printt

Epson Easy Photo Print ви позволява да оформяте и отпечатвате снимки лесно върху различни видове хартия.

Забележка:

- ☐ Чрез отпечатване върху оригинална фотохартия Epson, качеството на мастилото е възможно най-добро и разпечатките са ярки и ясни.
- ☐ За да извършите печат без поле с помощта на приложение, достъпно в търговската мрежа, задайте следните настройки.
 - ☐ Създайте данни на изображението, които да пасват напълно на размера на хартията и, ако в приложението, което използвате, има настройка на поле, задайте за полето 0 mm.
 - ☐ Активирайте настройката за печат без поле в драйвера на принтера.

Още по темата

- ➔ [“Epson Easy Photo Print” на страница 78](#)
- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 23](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)

Отпечатване на етикет за CD/DVD диск с Epson Print CD

Epson Print CD ви позволява лесно да създавате и отпечатвате етикет за CD/DVD диск с оригинален дизайн. Можете също да създавате и отпечатвате обложки за CD/DVD диск.

Можете да настроите диапазона за печат на CD/DVD диска на минимум 18 mm за вътрешния диаметър и максимум 120 mm за външния диаметър. В зависимост от настройките, CD/DVD дискът или поставката може да зацапат. Настройте в рамките на диапазона на печат за CD/DVD диска, върху който искате да отпечатате.

Забележка:

Когато печатате етикет за CD/DVD диск, използвайки приложение, достъпно в търговската мрежа, задайте следните настройки.

- ☐ За Windows A4 автоматично се избира като настройка за **Размер на документ**, когато изберете **Поставка за CD/DVD** като настройка за **Източник на хартия**. Изберете **Портрет** като настройка за **Ориентация** и **CD/DVD** като настройка за **Тип хартия**.
- ☐ За Mac OS X изберете **A4 (CD/DVD)** като настройка за **Р-р на хартията**. Изберете "портрет" като посока на печат и след това изберете **CD/DVD** за **Тип носител** в меню **Настройки за печат**.
- ☐ При някои приложения може да се наложи да уточните вида на тавата. Изберете **Epson тава тип 2**. Името на настройката може да се различава малко в зависимост от приложението.

Още по темата

- ➔ [“Epson Print CD” на страница 79](#)
- ➔ [“Предпазни мерки при работа с CD/DVD диск” на страница 30](#)
- ➔ [“Зареждане на CD/DVD диск” на страница 31](#)
- ➔ [“Област на печат” на страница 95](#)

Отпечатване от цифров фотоапарат


Забележка:

- ❑ Можете да отпечатвате снимки директно от съвместим с PictBridge цифров фотоапарат. За подробности относно работата с вашия фотоапарат, вижте документацията, предоставена с него.
- ❑ Обикновено на настройките на цифровия фотоапарат се дава приоритет; въпреки това, в следните ситуации се взимат под внимание настройките на принтера.
 - ❑ Когато настройката за печат на фотоапарата е зададена на "използвай настройките на принтера"
 - ❑ Когато в настройките за печат на принтера е избрана опцията **Sepia** или **B&W**.
 - ❑ Може да не успеете да комбинирате определени настройки за тип и размер на хартията или оформление в зависимост от настройките на фотоапарата и настройките на принтера. Настройките на цифровия фотоапарат може да не бъдат отразени при разпечатката.
- ❑ При печат върху CD/DVD диск (само за принтери, които поддържат печат върху CD/DVD диск), задайте настройките за печат на принтера, преди да изберете снимки от цифровия фотоапарат, и след това започнете да отпечатвате. Въпреки това, в зависимост от вашия цифров фотоапарат, може да не успеете да отпечатате снимки с DPOF настройки върху CD/DVD диск.
- ❑ Можете да печатате снимки с DPOF настройки директно от фотоапарат.

Отпечатване от цифров фотоапарат, свързан чрез USB кабел

Можете да отпечатвате снимки директно от цифров фотоапарат, свързан чрез USB кабел.

1. Отстранете картата с памет от принтера.
2. Заредете хартия в принтера.
3. Отворете **Setup** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона OK. Изберете **External Device Setup** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона OK.
4. Изберете **Print Settings** или **Photo Adjustments**, натиснете бутона OK и след това променете настройките, ако е необходимо. Изберете елементи за настройката с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона OK. Променете настройките с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона OK.
5. Включете цифровия фотоапарат, след това го свържете към принтера с помощта на USB кабел.

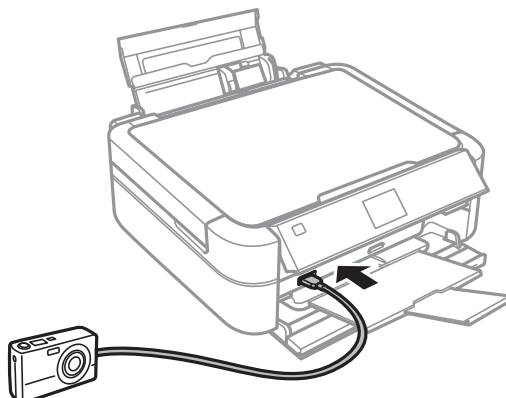

Забележка:

Използвайте USB кабел с дължина до два метра.

- Изберете снимките, които искате да отпечатате от цифровия фотоапарат, задайте настройки, като например брой копия, и след това започнете да отпечатвате.

Още по темата

➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)

Отмяна на отпечатване

Забележка:

- ☐ В Windows, не можете да отмените заявка за печат от компютъра, след като тя е напълно изпратена към принтера. В този случай отменете заявката за печат, като използвате контролния панел на принтера.
- ☐ При печат на няколко страници от Mac OS X не можете да отмените всички заявки, използвайки контролния панел. В този случай откажете заявката за печат от компютъра.

Отмяна на печатането - бутон на принтера

Натиснете бутон , за да отмените задание в процес на печат.

Отмяна на печатането - Windows

- Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- Изберете раздел **Поддръжка**.
- Щракнете върху **Опашка за печат**.
- Щракнете с десен бутон на мишката върху заявката, която желаете да откажете, след което изберете **Отмяна**.


Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 72](#)

Отмяна на печатането - Mac OS X

- Щракнете върху иконата на принтера в **Докинг**.
- Изберете заявката, който желаете да отмените.
- Отменете заявката.

- ☐ Mac OS X v10.8.x до Mac OS X v10.9.x

Щракнете  непосредствено до индикатора за напредъка.

- ☐ Mac OS X v10.6.x до v10.7.x

Натиснете **Изтрий**.


Допълване на мастило

Проверка на нивата на мастилото

За да се потвърди действителното останало мастило, визуално проверете нивата на мастилото във всички резервоари на принтера.

**Важно:**

Ако някой от резервоарите с мастило не са пълни до долната линия, допълнете ги до горната линия на резервоара. Ако продължите да използвате принтера, когато нивото на мастилото е под долната линия на резервоарите, може да повредите принтера.

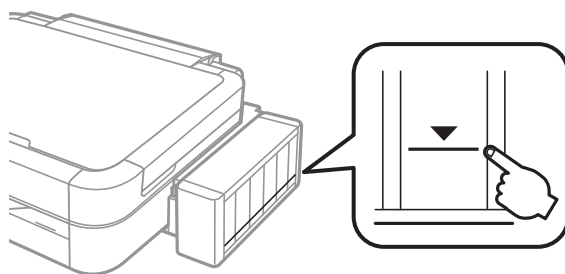

Можете да проверите приблизителните нива на мастилото от компютъра.

Проверка на нивата на мастилото – Windows

1. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **EPSON Status Monitor 3** в раздела **Поддръжка**.


Забележка:

Ако **EPSON Status Monitor 3** е деактивиран, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 72](#)

Проверка на нивата на мастилото – Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Щракнете върху **EPSON Status Monitor**.

Кодове на бутилките с мастило

Epson препоръчва употребата на оригинални бутилки с мастило на Epson. Epson не може да гарантира качеството или надеждността на неоригинално мастило. Употребата на неоригинално мастило може да причини повреда, която не се покрива от гаранциите на Epson, и, при определени обстоятелства, може да причини нестабилна работа на принтера.

Други продукти, произведени от Epson, могат да причинят повреда, която не се покрива от гаранциите на Epson, и при определени обстоятелства, могат да причинят нестабилна работа на принтера.

По-долу са показани кодовете за оригинални бутилки с мастило на Epson.

ВК (Black (Черно))	С (Cyan (Циан))	М (Magenta (Магента))	Y (Yellow (Жълто))	LC (Light Cyan (Светъл циан))	LM (Light Magenta (Светла магента))
T6731	T6732	T6733	T6734	T6735	T6736



Важно:

Използването на оригинално мастило на Epson, различно от посоченото, може да доведе до повреда, която не се покрива от гаранциите на Epson.

Забележка:

За европейските потребители, посетете следния уеб сайт за информация относно производителността на бутилката с мастило на Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Предпазни мерки при работа с бутилка с мастило

Преди зареждане с мастило прочетете следните инструкции.

Предпазни мерки при работа с устройството

- ☐ Използвайте бутилки с мастило с правилния артикулен код за този принтер.
- ☐ Този принтер изисква внимателно боравене с мастилото. При пълнене или допълване на резервоарите може да се разпилее мастило. Ако върху вашите дрехи или вещи попадне мастило, възможно е да не можете да го почистите.
- ☐ Съхранявайте бутилките с мастило при стайна температура и не ги дръжте изложени на пряка слънчева светлина.
- ☐ Epson препоръчва използване на бутилката с мастило преди датата, отпечатана върху опаковката.
- ☐ Съхранявайте бутилките с мастило в същата среда, както принтера.
- ☐ При съхранение или транспортиране на бутилка с мастило след отстраняване на уплътнението, не накланяйте бутилката и не я подлагайте на удари или температурни промени. В противен случай може да изтече мастило дори ако капачката на бутилката с мастило е добре затегната. Непременно дръжте бутилката с мастило изправена при затягане на капачката и вземете мерки за предотвратяване изтичането на мастило при транспортиране на бутилката.
- ☐ След преместване на бутилка мастило вътре от студено място за съхранение, оставете я да се затопли до стайна температура в продължение на най-малко три часа, преди да я използвате.

Допълване на мастило

- ☐ Не отваряйте пакета на бутилката с мастило, докато не сте готови да напълните резервоара с мастило. Бутилката с мастило е във вакуумна опаковка, за да се запази надеждността ѝ. Ако оставите бутилка с мастило разопакована дълго време, преди да я използвате, възможно е да не постигнете нормален печат.
- ☐ Не продължавайте да печатате, когато нивото на мастилото е под долната линия на резервоара с мастило. Ако продължите да използвате принтера, когато нивото на мастилото е под долната линия, може да повредите принтера. Epson препоръчва допълване на всички резервоари с мастило до горната линия, когато принтерът не работи, за да възстановите нивото на мастилото.
- ☐ За да се гарантира изключителното качество при разпечатване, както и за предпазване на печатащата глава, когато вашият принтер покаже индикация за допълване с мастило, в резервоара остава известно количество резервно мастило. Производителността, която ви се дава, не включва този резерв.
- ☐ Въпреки че бутилките с мастило могат да съдържат рециклирани материали, това не влияе на функциите или ефикасността на принтера.
- ☐ Спецификациите и външният вид на бутилката с мастило са обект на промяна без предварително известие за подобрене.
- ☐ Посоченият брой разпечатки може да варира в зависимост от изображенията, които печатате, типа на използваната хартия, честота на печатане и условията на околната среда, например температурата.

Консумация на мастило


- ☐ За да се поддържа оптимална производителност на печатащата глава, от всички резервоари с мастило се изразходва известно количество мастило не само по време на печат, но и по време на поддръжка, като например почистване на печатащата глава.
- ☐ Когато печатате едноцветно или в скалата на сивото, вместо черно могат да бъдат използвани цветни мастила, в зависимост от настройките за типа хартия или качеството на печата. Това става при използване на смес от цветни мастила за създаване на черен цвят.
- ☐ Част от мастилото в бутилките с мастило, доставени с вашия принтер, се използва по време на първоначалната настройка. За да се постигнат разпечатки с високо качество, печатащата глава в принтера ще бъде напълно заредена с мастило. Този еднократен процес изразходва известно количество мастило и затова тези бутилки могат да отпечатаат по-малко страници в сравнение със следващите бутилки с мастило.

Допълване на резервоарите с мастило

1. Отворете **Setup** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
2. Изберете **Maintenance** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.
3. Изберете **Reset Ink Levels** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.
4. Натиснете бутон ◊.

Допълване на мастило


5. Откачете модула на резервоара с мастило от принтера и го поставете върху повърхност.

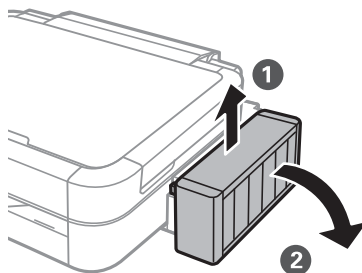

Важно:


Не дърпайте тръбите.

6. Отворете капака на модула на резервоара с мастило и след това отстранете капачката на резервоара с мастило.

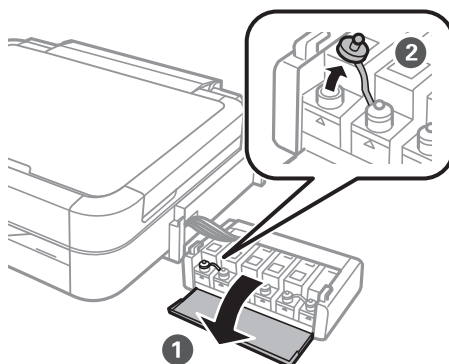


Важно:

- ☐ Внимавайте да не разлеее мастило.
- ☐ Уверете се, че цветът на резервоара с мастило съвпада с цвета на мастилото, което искате да допълните.

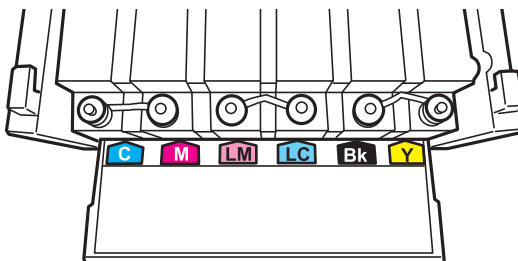


Допълване на мастило

7. Отчупете върха на капачката, извадете капачката на бутилката с мастило, извадете уплътнението от бутилката и след това поставете капачката.

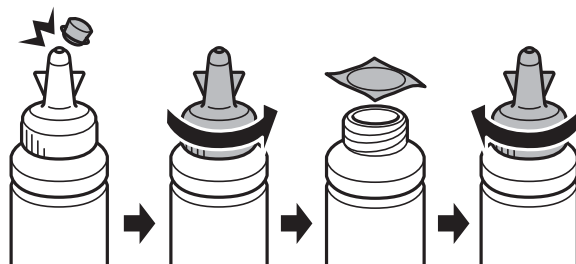

Важно:


Затворете капачката на бутилката с мастило плътно, в противен случай може да изтече мастило.

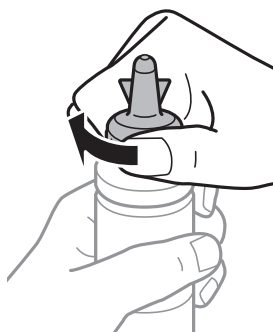

Забележка:

Не изхвърляйте горната част на капачката. Ако след допълване на резервоара в бутилката остане мастило, използвайте горната част на капачката, за да уплътните капачката на бутилката с мастило.


8. Допълнете резервоара с мастило с правилния цвят на мастилото до горната му линия.

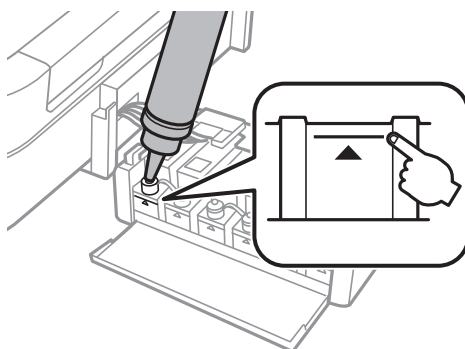


Допълване на мастило

Забележка:


Ако след допълване на резервоара с мастило до горната линия в бутилката остане мастило, поставете стабилно капачката и съхранявайте бутилката с мастило в изправено положение за по-късно използване.

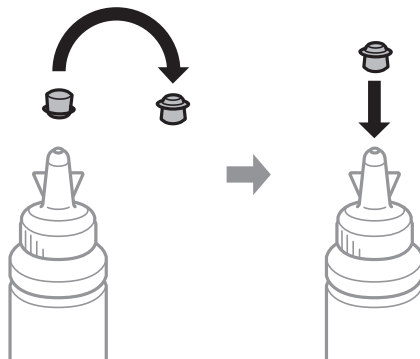

9. Затворете добре капачката на резервоара с мастило.

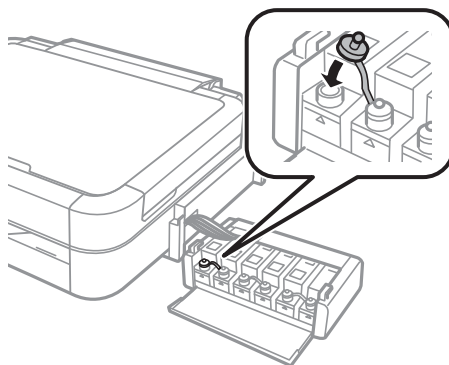


10. Затворете капака на модула на резервоара с мастило.

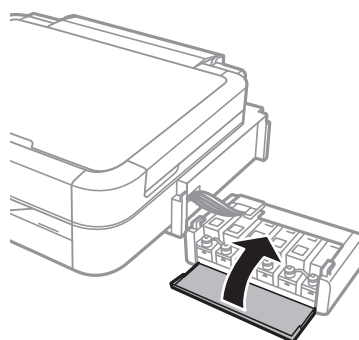

Допълване на мастило

11. Закачете модула на резервоара с мастило в принтера.

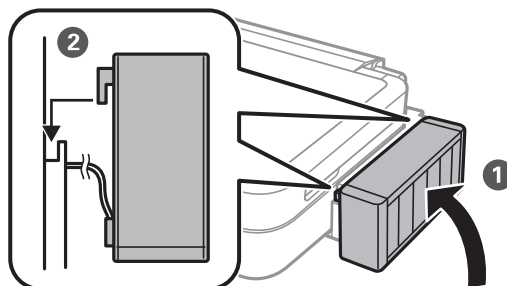

12. Натиснете бутон ОК.
13. Отметнете цвета, който допълнихте до горната линия, а след това го изберете и следвайте инструкциите на LCD екрана, за да нулирате нивото на мастилото.

Забележка:

Можете да нулирате нивата на мастилото, дори ако не сте допълнили мастилото до горната линия. Но този принтер не може да генерира уведомления и да спре работа, преди нивото на мастилото да падне под долната линия.

Още по темата

- ➔ [“Кодове на бутилките с мастило” на страница 60](#)
- ➔ [“Предпазни мерки при работа с бутилка с мастило” на страница 60](#)

Подобряване качеството на печат


Проверка и почистване на печатащата глава

При наличие на запушени дюзи разпечатките стават бледи, появяват се видими ивици или неочаквани цветове. Когато качеството на печат се влоши, използвайте функцията за проверка на дюзите, за да се установи дали не са запушени. В случай че има запушване, почистете печатащата глава.

**Важно:**

Не отваряйте капака на принтера и не изключвайте принтера по време на почистване на главата. Ако почистването на главата е непълно, може да не успеете да отпечатате.

Забележка:

- ☐ Почистването на печатащата глава изразходва известно количество мастило. Поради тази причина почиствайте главата единствено след като качеството се влоши.
- ☐ Когато мастилото е на привършване, може да не успеете да почистите печатащата глава. Подгответе нова бутилка с мастило.
- ☐ Ако качеството на печат не се подобри след трикратно повтаряне на проверката на дюзите и почистване на главата, изчакайте поне 12 часа, без да печатате, след което стартирайте отново проверка на дюзите и почистете печатащата глава отново в случай на необходимост. Ако принтерът изпълнява отпечатване през времето на изчакване, удължете времето на изчакване. Препоръчваме да изключите принтера. Ако качеството на печат все още не е подобро, се свържете с отдела за поддръжка на Epson.
- ☐ За да предотвратите изсъхване на печатащата глава, винаги изключвайте принтера чрез бутон .
- ☐ За да поддържате печатащата глава в най-добро работно състояние, ние препоръчваме да отпечатвате няколко страници през определен период от време.


Проверка и почистване на печатащата глава – контролен панел

1. Уверете се, че поставката за CD/DVD диск не е поставена в принтера и че лостът за тавата е в горно положение.
2. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
3. Отворете **Setup** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона OK.
4. Изберете **Maintenance** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона OK.
5. Изберете **Nozzle Check** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона OK.
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате модел за проверка на дюзите.


Подобряване качеството на печат

7. Сравнете отпечатания модел от проверката с модела, показан по-долу.

☐ Всички линии са отпечатани: Дюзите на печатащата глава не са запушени. Изберете **Finish Nozzle Check** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.

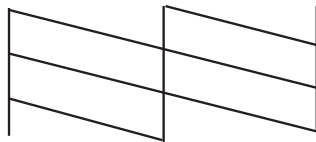

☐ Ако има прекъснати линии или липсващи сегменти: Дюзите на главата на принтера може да са запушени. Преминете към следващата стъпка.

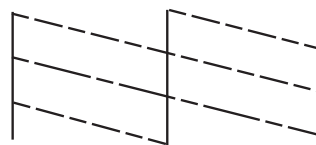

Забележка:

Тестовият модел може да се различава в зависимост от моделите.

8. Изберете **Head Cleaning** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.
9. Следвайте инструкциите на екрана, за да почистите печатащата глава.
10. След като завършите с почистването, изберете **Nozzle Check** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате отново модела за проверка на дюзите. Повтаряйте почистването и отпечатването на модел за проверка, докато всички линии се отпечатат напълно.

Още по темата

➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)


Проверка и почистване на печатащата глава – Windows

1. Уверете се, че поставката за CD/DVD диск не е поставена в принтера и че лостът за тавата е в горно положение.
2. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
3. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
4. Щракнете върху **Проверка на дюзите** в раздела **Поддръжка**.
5. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)
- ➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 72](#)

Проверка и почистване на печатащата глава – Mac OS X

1. Уверете се, че поставката за CD/DVD диск не е поставена в принтера и че лостът за тавата е в горно положение.
2. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
3. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
4. Щракнете върху **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
5. Щракнете върху **Проверка на дюзите**.
6. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)

Смяна на мастилото в тръбите за мастило

Ако не сте използвали принтера дълъг период от време и забележите ивици или липсващи цветове в разпечатките, може да се наложи да смените мастилото вътре в тръбите за мастило, за да решите проблема. Помощната програма **Мощно прочистване с мастило** ви позволява да смените цялото мастило в тръбите за мастило.

**Важно:**

Тази функция изразходва много мастило. Преди да използвате тази функция, се уверете, че има достатъчно мастило в резервоарите с мастило на принтера. Ако няма достатъчно мастило, допълнете резервоарите с мастило.

**Внимание:**

- ❑ Тази функция влияе върху експлоатационния живот на тампона за мастило. Тампонът за мастило достига капацитета си по-рано при стартиране на тази функция. Свържете се с Epson или соторизирани сервиз на Epson, за да поискате подмяна преди края на експлоатационния му живот. Това е част, която не се обслужва от потребителя.
- ❑ След използване на помощната програма **Мощно прочистване с мастило** изключете принтера и изчакайте поне 12 часа. Използването на тази функция подобрява качеството на печат след 12 часа, но принтерът не може да се използва отново в рамките на 12 часа от последното използване. Ако след като сте опитали всички методи по-горе все още не можете да решите проблема, свържете се с отдела за поддръжка на Epson.


Смяна на мастилото в тръбите за мастило – Windows

1. Уверете се, че поставката за CD/DVD диск не е поставена в принтера и че лостът за тавата е в горно положение.
2. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
3. Щракнете върху **Мощно прочистване с мастило** в раздела **Поддръжка**.
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 72](#)

Смяна на мастилото в тръбите за мастило – Mac OS X

1. Уверете се, че поставката за CD/DVD диск не е поставена в принтера и че лостът за тавата е в горно положение.
2. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
3. Щракнете върху **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Щракнете върху **Мощно прочистване с мастило**.
5. Следвайте инструкциите на екрана.

Подравняване на печатащата глава


Ако забележите разминаване на вертикални линии или размазани изображения, подравнете печатащата глава.

Подравняване на печатащата глава – контролен панел

1. Уверете се, че поставката за CD/DVD диск не е поставена в принтера и че лостът за тавата е в горно положение.
2. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
3. Отворете **Setup** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
4. Изберете **Maintenance** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.
5. Изберете **Head Alignment** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате модел за подравняване.

Подобряване качеството на печат

- Следвайте инструкциите на екрана, за да подравните печатащата глава. Намерете и изберете номера на най-плътния модел във всяка група с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.

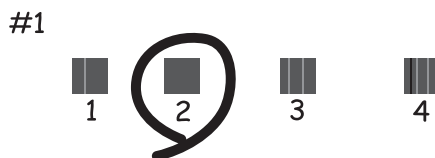

Забележка:

- ☐ Тестовият модел може да се различава в зависимост от моделите.
- ☐ Ако качеството на печат не се подобри, подравнете печатащата глава от компютъра.

Още по темата

➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)


Подравняване на печатащата глава – Windows

- Уверете се, че поставката за CD/DVD диск не е поставена в принтера и че лостът за тавата е в горно положение.
- Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
- Отворете прозореца на драйвера на принтера.
- Щракнете върху **Подравняване на печатащата глава** в раздела **Поддръжка**.
- Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)

Подравняване на печатащата глава – Mac OS X

- Уверете се, че поставката за CD/DVD диск не е поставена в принтера и че лостът за тавата е в горно положение.
- Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
- Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
- Щракнете върху **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
- Щракнете върху **Print Head Alignment**.

6. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)

Почистване на пътя на хартията

Когато разпечатките са размазани или на черти, или хартията не се подава правилно, почистете валика вътре.



Важно:

Не използвайте хартиени салфетки при почистване вътрешността на принтера. Дюзите на печатащата глава може да се запушат с власинки.

1. Уверете се, че поставката за CD/DVD диск не е поставена в принтера и че лостът за тавата е в горно положение.
2. Заредете хартия за почистване в принтера.
 - ☐ Заредете обикновена хартия с размер А4, за да изчистите проблем, свързан с размазване или черти.
 - ☐ Заредете листа за почистване, предоставен с хартията Epson, за да изчистите проблем с подаването на хартията. Ако не разполагате с листа за почистване, използвайте обикновена хартия.
3. Отворете **Setup** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
4. Изберете **Maintenance** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.
5. Изберете **Paper Guide Cleaning** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да почистите валика вътре.

Забележка:

- ☐ Повторете тази процедура, докато по хартията вече не се размазва мастило.
- ☐ За да изчистите проблем с подаването на хартия, повторете тази процедура два или три пъти.
- ☐ Листът за почистване губи своята ефективност, когато се използва три или повече пъти.

Още по темата

➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)

Информация за приложение

Необходими приложения

Windows драйвер на принтера

Драйверът на принтера е приложение, което контролира принтера според командите за печат от други приложения. Задаването на настройки чрез драйвера на принтера осигурява най-добри резултати при печат. Можете също така да проверявате статуса на принтера или да го поддържате в най-добро експлоатационно състояние, използвайки помощната програма на драйвера на принтера.

Забележка:

Можете да промените езика на драйвера на принтера. Изберете желания език от настройката **Език** в раздела **Поддръжка**.

Достъп до драйвера на принтера от приложения

За да зададете настройки, които се отнасят само за приложението, което използвате, осъществете достъп от това приложение.

Изберете **Печат** или **Настройка на печат** от меню **Файл**. Изберете вашия принтер и щракнете върху **Предпочитания** или **Свойства**.

Забележка:

Операциите се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.

Достъп до драйвера на принтера от контролния панел

За да зададете настройки, които да се прилагат във всички приложения, влезте от контролния панел.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера или го натиснете и задръжте, след което изберете **Предпочитания за печат**.

☐ Windows 7

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десен бутон върху вашия принтер и изберете **Предпочитания за печат**.

☐ Windows Vista

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десен бутон върху вашия принтер и изберете **Предпочитания за печат**.

☐ Windows XP

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Принтери и друг хардуер > Принтери и факсове**. Щракнете с десен бутон върху вашия принтер и изберете **Предпочитания за печат**.

Осъществете достъп до драйвера на принтера от иконата на принтера в лентата на задачите (Windows)

Иконата на принтера в лентата на задачите на работния плот е икона на пряк път, която ви позволява бързо да получите достъп до драйвера на принтера.

Информация за приложение

Ако щракнете върху иконата на принтера и изберете **Настройки на принтера**, можете да получите достъп до същия прозорец с настройки на принтера като този, показан от контролния панел. Ако щракнете двукратно върху тази икона, можете да проверите състоянието на принтера.

Забележка:

Ако иконата на принтера не е показана в лентата на задачите, осъществете достъп до прозореца на драйвера на принтера, щракнете върху **Предпочитания за проследяване** в раздела **Поддръжка** и след това изберете **Регистрирайте иконата за бърз достъп в лентата със задачите**.


Указания за драйвера на принтера за Windows

В драйвера на принтера за Windows е налична помощ. За да видите обяснения на елементите за настройка, щракнете с десния бутон на мишката върху всеки елемент и след това щракнете върху **Помощ**.

Раздел Главно

Можете да зададете основни настройки за печат като тип или размер на хартията.


Можете също така да зададете настройки за печат върху двете страни на хартията или отпечатване на няколко страни върху един лист.

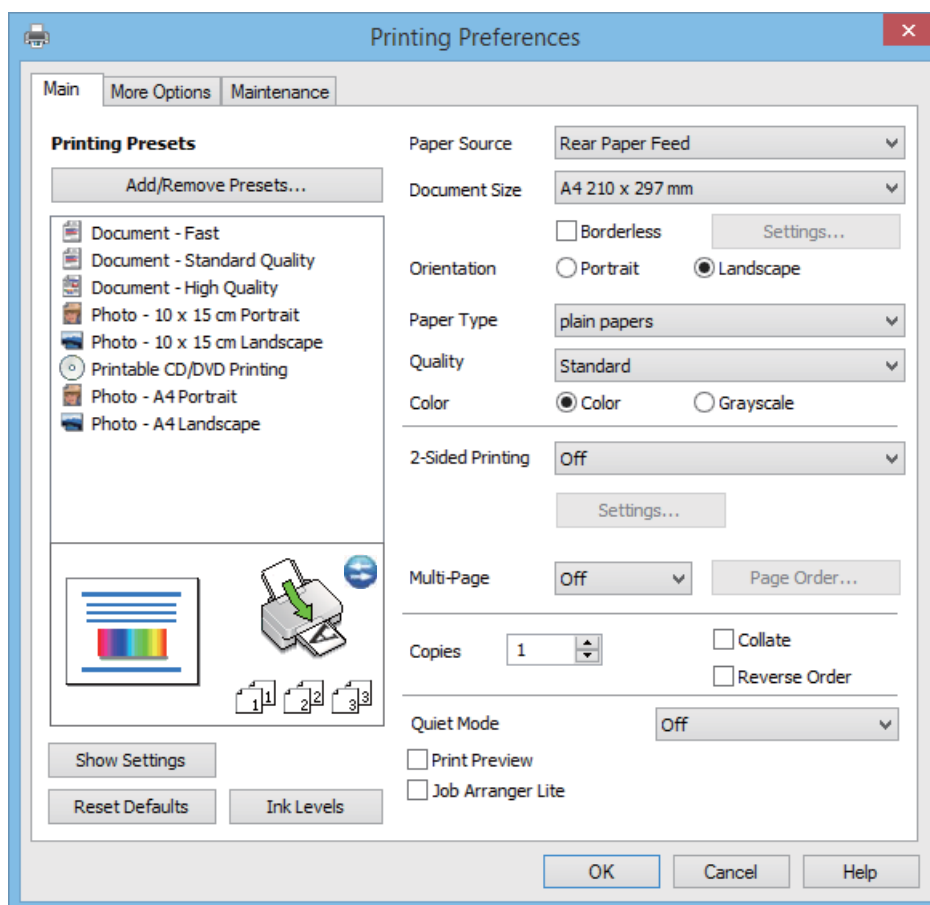

Информация за приложение

Раздел Повече опции


Можете да изберете допълнителни опции за оформление и печат като промяна на размера на разпечатка или извършване на цветови корекции.

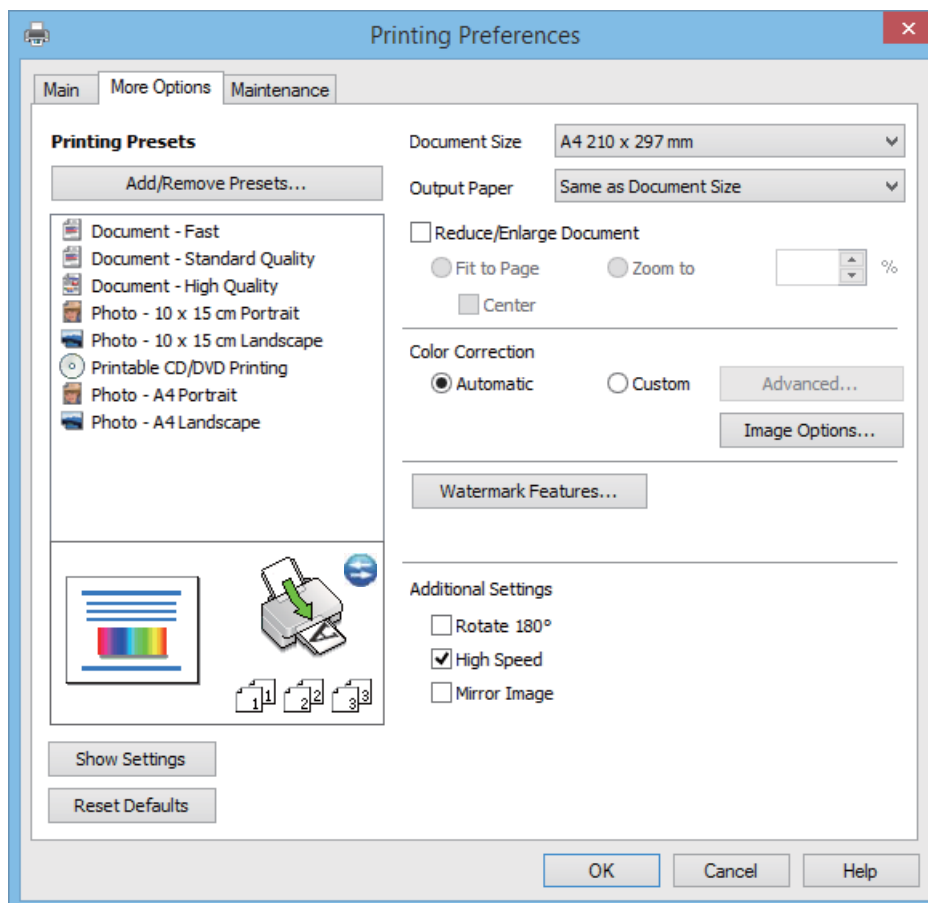

Информация за приложение

Раздел Поддръжка

Можете да проверите приблизителните нива на мастилото и информация за грешки, както и да извършвате поддръжка вашия принтер, като например проверка на дюзите или почистване на печатащата глава.

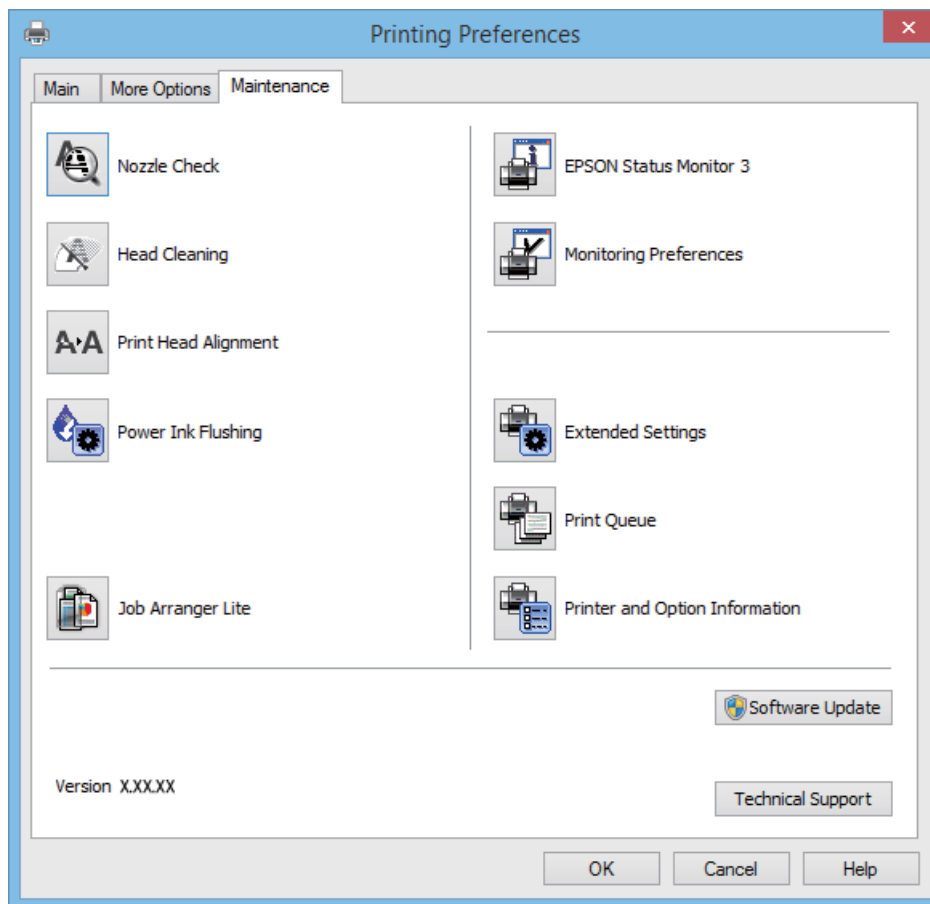

Операционни настройки за драйвера на принтера в Windows

Можете да задавате настройки, като активирате на EPSON Status Monitor 3.

1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**.
3. Направете подходящите настройки, след което щракнете върху **ОК**.

За обяснения относно настройките вижте онлайн помощта.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 72](#)

Mac OS X драйвер на принтера

Драйверът на принтера е приложение, което управлява принтера в съответствие с подадените команди от други приложения. Настройването на драйвера на принтера осигурява оптимални резултати при печат.

Информация за приложение

Също така можете да проверите състоянието на принтера, както и да го поддържате в най-добро експлоатационно състояние, използвайки помощната програма за драйвера на принтера.


Достъп до драйвера на принтера от приложенията

Изберете **Печат** от меню **Файл**. Ако е необходимо щракнете върху **Покажи детайли** (или ▼), за да разширите прозореца за печат.

Забележка:

Действията се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.


Стартиране на помощната програма

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери & скенери** (или **Печат & сканиране**, **Печат & факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Помощна програма** > **Отвори помощната програма на принтера**.

Указания за драйвера на принтера за Mac OS X

Екран на драйвера на принтера

Превключете на изскачащото меню в центъра на екрана, за да се покажат повече елементи.

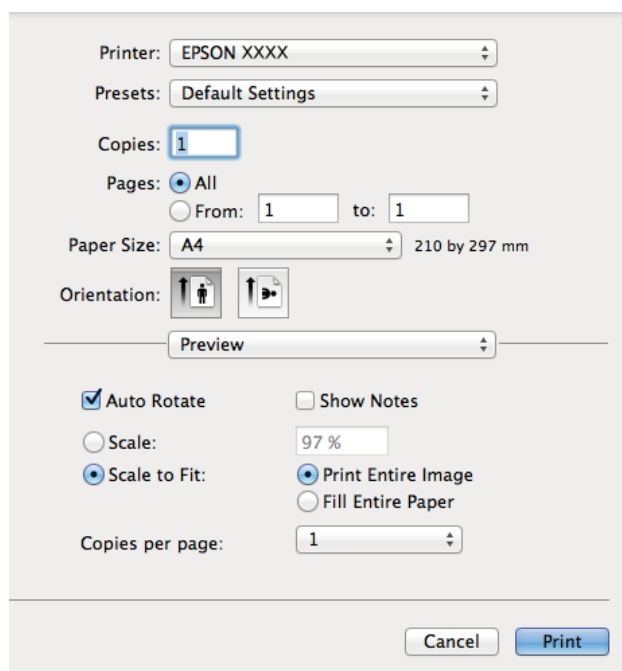


Изскачащо меню	Описания
Настройки за печат	Можете да зададете основни настройки за печат като тип на хартията или печат без поле.
Two-sided Printing Settings	Можете да изберете посока на подвързване за 2-страничен печат или да изберете тип документ. Това меню се показва само за модели с възможност за автоматичен 2-страничен печат.
Оформление	Можете да изберете оформление за отпечатване на няколко страници върху един лист, или да изберете да отпечатате рамка.

Информация за приложение

Изскачащо меню	Описания
Работа с хартия	Можете да намалите или увеличите размера на заявка за печат автоматично, така че да съответства на размера на хартията, която сте заредили.
Съответствие на цветовете	Можете да коригирате цветовете.

Забележка:

При Mac OS X v10.8.x или по-нова версия, ако менюто **Настройки за печат** не е показано, драйверът на принтера Epson не е инсталиран правилно.

Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), отстранете и след това отново добавете принтера. Вижте следното, за да добавите принтер.

<http://epson.sn>


Epson Printer Utility

Можете да проверите приблизителните нива на мастилото и информация за грешки, както и да извършвате поддръжка вашия принтер, като например проверка на дюзите или почистване на печатащата глава.

**Операционни настройки за драйвера на принтера в Mac OS X**

Можете да направите различни настройки, като прескачане на празни страници или разрешаване/забраняване на печат с висока скорост.

Информация за приложение

1. Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери & скенери** (или **Печат & сканиране, Печат & факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции & консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**).
2. Направете подходящите настройки, след което щракнете върху **ОК**.
 - ☐ **Плътна хартия и пликосе:** Предпазва от размазване на мастило при отпечатване върху дебела хартия. Това може да забави скоростта на печат.
 - ☐ **Прескочи празна страница:** Избягва отпечатването на празни страници.
 - ☐ **Тих режим:** Печата тихо. Това може да забави скоростта на печат.
 - ☐ **Permit temporary black printing:** Временно печата само с черно мастило.
 - ☐ **High Speed Printing:** При този вид печат печатащата глава се движи в двете посоки. Скоростта на печат се увеличава, но качеството може да се влоши.
 - ☐ **Махни белите полета:** При печат без поле функцията премахва ненужните полета.
 - ☐ **Warning Notifications:** Позволява на драйвера на принтера да показва предупредителни уведомления.
 - ☐ **Establish bidirectional communication:** Обикновено настройката трябва да бъде на **On**. Изберете **Off** ако получаването на информация от принтера е невъзможно, поради това че е споделен с компютри с операционна система Windows в мрежа или поради някаква друга причина.
 - ☐ **Lower Cassette:** Добавете допълнителната касета като източник за хартия.

Забележка:

Наличността на тези настройки се различава в зависимост от модела.

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print е приложение, което ви позволява лесно да отпечатвате снимки с различни оформления. Можете да прегледате изображението на снимката и да коригирате изображенията или позицията. Можете също да отпечатвате снимки с рамка. Вижте помощта на приложението за подробности.

Забележка:

За да използвате това приложение, драйверът на принтера трябва да е инсталиран.

Стартиране в Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

- ☐ С изключение на Windows 8.1/Windows 8

Щракнете върху бутон **Старт**, след което изберете **Всички програми** или **Програми** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**E-Photo.

Стартиране в Mac OS X

Изберете **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Epson Print CD

Epson Print CD е приложение, което ви позволява да създадете етикет на CD/DVD диск за директно отпечатване върху CD/DVD диск. Можете също да отпечатате обложка за кутия за CD/DVD диск. Вижте помощта на приложението за подробности.

Забележка:

За да използвате това приложение, драйверът на принтера трябва да е инсталиран.

Стартиране в Windows

- ☐ Windows 8/Windows 8.1

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

- ☐ С изключение на Windows 8/Windows 8.1

Щракнете върху бутон **Старт**, след което изберете **Всички програми** или **Програми** > **Epson Software** > **Print CD**.

Стартиране в Mac OS X

Изберете **Go-Applications** > **Epson Software** > **Print CD** > **Print CD**.

E-Web Print (само за Windows)

E-Web Print е приложение, което ви позволява лесно да отпечатвате уеб страници с различни оформлениа. Вижте помощта на приложението за подробности. Достъп до помощта имате от меню **E-Web Print** на лентата с инструменти **E-Web Print**.

Стартиране

При инсталацията на E-Web Print, той се показва на браузъра ви. Щракнете върху **Print** или **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater е приложение, което проверява за нов или актуализиран софтуер в интернет и го инсталира. Също така можете да актуализирате фърмуера и ръководството на принтера.

Стартиране в Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

- ☐ С изключение на Windows 8.1/Windows 8

Щракнете върху бутон **Старт**, след което изберете **Всички програми** (или **Програми**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Забележка:

Можете да стартирате EPSON Software Updater и чрез щракване върху иконата на принтера в лентата на задачите на работния плот и след това избиране на **Актуализиране на софтуера**.

Стартиране в Mac OS X


Изберете **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Деинсталиране на приложения

Забележка:

Влезте в системата като администратор. Въведете паролата на администратора ако компютърът ви подкани за това.

Деинсталиране на приложения - Windows


1. Натиснете бутона , за да изключите принтера.
2. Излезте от всички работещи приложения.
3. Отворете **Контролен панел**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел**.
 - ☐ С изключение на Windows 8.1/Windows 8
Щракнете върху бутона **Старт** и изберете **Контролен панел**.
4. Отворете **Деинсталиране на програма** (или **Добавяне или премахване на програми**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Изберете **Деинсталиране на програма** в **Програми**.
 - ☐ Windows XP
Щракнете върху **Добавяне или премахване на програми**.
5. Изберете приложението, което желаете да деинсталирате.
6. Деинсталирайте приложенията:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Щракнете върху **Деинсталиране/промяна** или **Деинсталиране**.
 - ☐ Windows XP
Щракнете върху **Промяна/премахване** или **Премахване**.

Забележка:


Ако е показан прозорецът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Продължи**.

7. Следвайте инструкциите на екрана.

Деинсталиране на приложения – Mac OS X

1. Изтеглете Uninstaller, използвайки EPSON Software Updater.
След като вече сте изтеглили деинсталиращата програма, не е нужно да я теглите отново всеки път, когато деинсталирате приложението.
2. Изключете принтера, като натиснете бутона .

Информация за приложение

3. За да деинсталирате драйвера на принтера, изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**) и след това премахнете принтера от списъка с активни принтери.
4. Затворете всички активни приложения.
5. Изберете **Go > Applications > Epson Software > Uninstaller**.
6. Изберете приложението, което желаете да деинсталирате, след което щракнете върху **Uninstall**.

**Важно:**

Uninstaller премахва всички драйвери за мастиленоструйни принтери Epson от компютъра. В случай че използвате няколко мастиленоструйни принтера Epson и искате да изтриете само някои от техните драйвери, първоначално изтрийте всички, след което инсталирайте отново тези, които са ви необходими.

Забележка:

Ако не можете да намерите приложението, което искате да деинсталирате в списъка с приложения, не можете да осъществите деинсталация с помощта на Uninstaller. В тази ситуация изберете **Go > Applications > Epson Software**, изберете приложението, което желаете да деинсталирате и го плъзнете в иконата на кошчето.

Още по темата

➔ [“EPSON Software Updater” на страница 79](#)

Инсталиране на приложения

Ако компютърът ви е свързан към мрежа, инсталирайте най-новите приложения, достъпни на уеб сайта. Ако не можете да изтеглите приложенията от уеб сайта, инсталирайте ги от диска със софтуер, доставен с принтера.

Забележка:

- ☐ Отворете системата като администратор. Въведете паролата на администратора, ако компютърът ви подкани за това.
- ☐ При преинсталиране на приложение, трябва първо да го деинсталирате.

1. Затворете всички активни приложения.
2. При инсталиране на драйвер на принтер, временно прекъснете връзката между принтера и компютъра.

Забележка:

Не свързвайте принтера и компютъра, докато не бъдете инструктирани да го направите.

3. Инсталирайте приложенията, следвайки инструкциите от уебсайта по-долу.

<http://epson.sn>

Още по темата

➔ [“Деинсталиране на приложения” на страница 80](#)

Актуализиране на приложения и фърмуер

Можете да успеете да изчистите някои проблеми, както и да подобрите или добавите функции чрез актуализиране на приложенията и фърмуера. Уверете се, че използвате последните версии на приложенията и фърмуера.

1. Уверете се, че принтерът и компютърът са свързани, както и че компютърът е свързан към интернет.
2. Стартирайте EPSON Software Updater и актуализирайте приложенията или фърмуера.

**Важно:**

Не изключвайте компютъра или принтера докато протича актуализацията.

Забележка:

Ако не можете да намерите приложението, което искате да актуализирате в списъка, не можете да осъществите актуализация, използвайки EPSON Software Updater. Проверете за най-новите версии на приложения от вашия местен уебсайт Epson.

<http://www.epson.com>

Още по темата


➡ “EPSON Software Updater” на страница 79

Решаване на проблеми

Проверка на състоянието на принтера

Проверяване на съобщения на течнокристалния екран

При показване на съобщение за грешка на течнокристалния екран следвайте инструкциите на екрана или предоставените по-долу решения, за да разрешите проблема.

Съобщения	Решения
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	Извадете всичката хартия или предпазни материали от принтера. Ако след изключване и включване на захранването съобщението за грешка все още се показва, свържете се с вашия дилър.
Operation canceled. Error while saving.	Външното устройство за съхранение, например карта с памет, може да е повредено. Проверете дали устройството е достъпно.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Свържете се с Epson или с упълномощен от Epson доставчик на услуги за подмяна на тампона за мастило*. Това е част, която не се обслужва от потребителя. Съобщението се показва, докато тампонът за мастило не се подмени. Натиснете бутона  , за да подновите отпечатването.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Свържете се с Epson или с упълномощен от Epson доставчик на услуги за подмяна на тампона за мастило*. Това е част, която не се обслужва от потребителя.
Recovery Mode	Принтерът е стартирал в режим на възстановяване, защото актуализацията на фърмуера е била неуспешна. Следвайте стъпките по-долу, за да опитате да обновите фърмуера отново. 1. Свържете компютъра и принтера с помощта на USB кабел. 2. Посетете местния сайт на Epson за повече инструкции.

* При някои от циклите на печат минимално количество остатъчно мастило може да бъде събрано в тампона за мастило. С цел предотвратяване на изтичане на мастило от тампона, принтерът е проектиран така, че да спре да печата при достигане на лимита на капацитет на тампона. Необходимостта и честотата на това действие зависи от броя на отпечатаните страници, вида на отпечатания материал и броя на циклите на почистване, които е извършил принтера. Необходимостта от подмяна на тампона не означава, че принтерът е престанал да работи съгласно своите спецификации. При нужда от подмяна на тампона ще бъдете известени от принтера. Това действие може да бъде изпълнено единствено от упълномощен доставчик на услуги на Epson. Гаранцията на Epson не покрива цената на тази подмяна.

Още по темата

- ➔ [“Свързване с отдела за поддръжка на Epson” на страница 105](#)
- ➔ [“Спецификации на поддържани карти с памет” на страница 96](#)
- ➔ [“Спецификации на поддържано външно устройство за съхранение” на страница 97](#)
- ➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 81](#)
- ➔ [“Актуализиране на приложения и фърмуер” на страница 82](#)

Проверка на състоянието на принтера – Windows

1. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **EPSON Status Monitor 3** в раздела **Поддръжка**.


Забележка:

- ☐ Можете да проверите състоянието на принтера и чрез двукратно щракване върху иконата на принтера в лентата на задачите. Ако иконата на принтера не е добавена към лентата на задачите, щракнете върху **Предпочитания за проследяване** в раздела **Поддръжка** и след това изберете **Регистрирайте иконата за бърз достъп в лентата със задачите**.
- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е деактивиран, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 72](#)

Проверка на състоянието на принтера - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Щракнете върху **EPSON Status Monitor**.

Отстраняване на заседнала хартия

Проверете грешката, показана на контролния панел, и следвайте инструкциите за премахване на заседналата хартия, включително откъснатите парчета. След това изчистете грешката.




Важно:

Отстранете заседналата хартия внимателно. Енергичното отстраняване на хартията може да доведе до повреда на принтера.

Отстраняване на заседнала хартия от Заден отвор за хартия

Отстранете заседналата хартия.

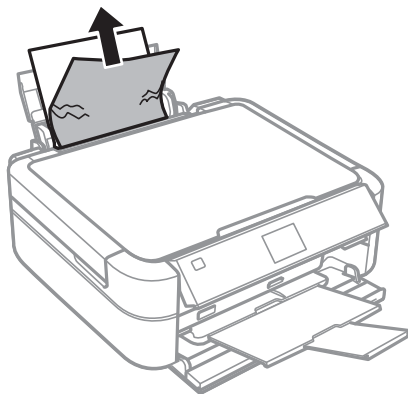


Отстраняване на заседнала хартия от вътрешността на принтера



Внимание:


- ☐ Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си при отварянето и затварянето на капака на скенера. В противен случай може да се нараните.
- ☐ Никога не докосвайте бутоните на контролния панел, докато ръката ви е вътре в принтера. Ако принтерът започне да работи, това може да причини нараняване. Внимавайте и не докосвайте стърчащите части, за да избегнете нараняване.

1. Отворете капака на принтера.

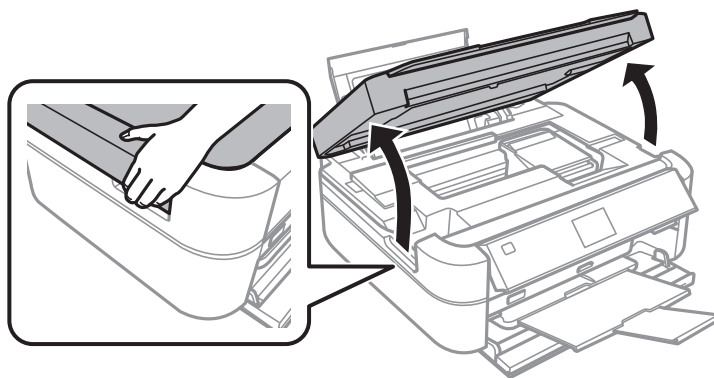


Решаване на проблеми

- Отстранете заседналата хартия.

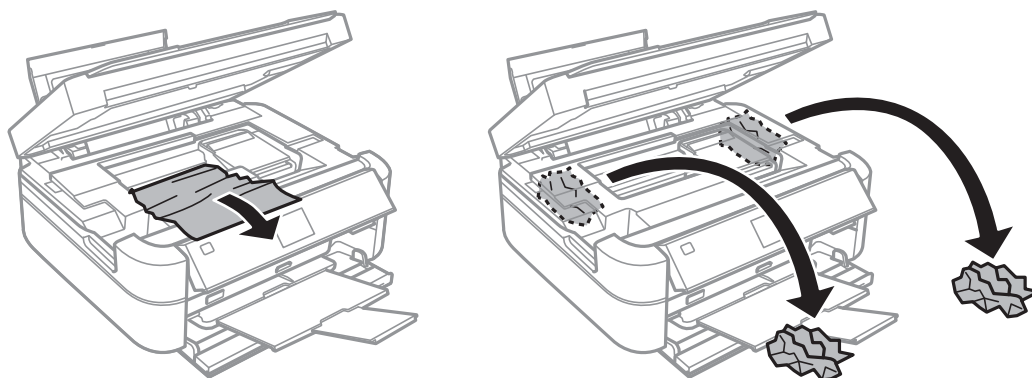


Важно:

Не докосвайте белия плосък кабел, полупрозрачната част, тръбите за мастило и лявата странична повърхност на печатащата глава вътре в принтера. Това може да причини повреда.

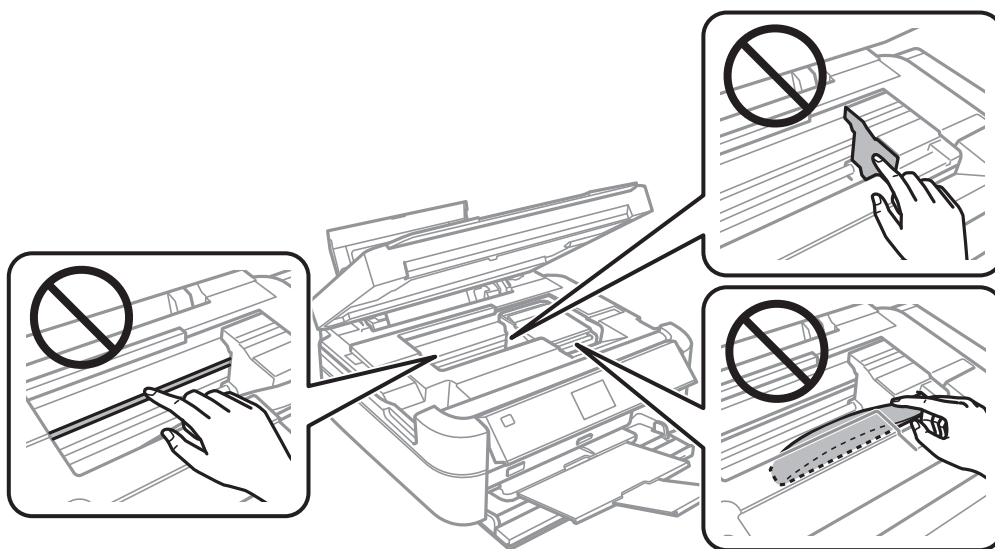

- Затворете капака на принтера.

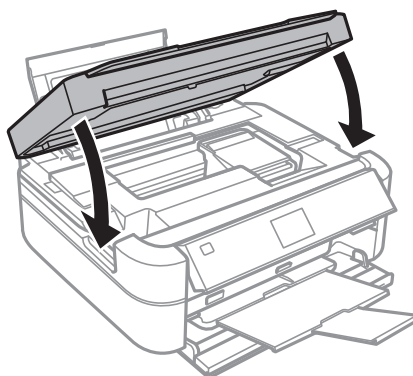

Хартията не се подава правилно

В случай на засядане на хартия, ако хартията се подава под ъгъл, няколко листа хартия се подават едновременно, не се подава хартия или хартията е извадена, проверете следното:


- ☐ Поставете принтера върху плоска повърхност и работете с него в препоръчителните условия на околната среда.
- ☐ Използвайте хартия, поддържана от този принтер.
- ☐ Следвайте предпазните мерки при работа с хартия.
- ☐ Заредете хартията с правилната ориентация и плъзнете водача към ръба на хартията.
- ☐ Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията. При обикновена хартия не зареждайте над линията, указана от триъгълника на водача за хартия.
- ☐ Зареждайте по един лист хартия едновременно, когато зареждате няколко листа хартия.
- ☐ Когато няколко листа хартия бъдат подадени наведнъж по време на ръчен 2-страничен печат, извадете хартията, поставена в източника на хартия, преди да я заредите отново.
- ☐ Заредете и извадете хартия без отпечатване, за да почистите пътя на хартията.
- ☐ Ако сте отворили капака на принтера по време на печат, затворете го веднага. Ако печатът е в пауза, хартията се изважда.

Още по темата

- ➔ [“Спецификации на околната среда” на страница 99](#)
- ➔ [“Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 22](#)
- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 23](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)
- ➔ [“Почистване на пътя на хартията” на страница 71](#)

Проблеми в захранването и в панела за управление

Захранването не се включва

- ☐ Задръжте бутона  малко по-дълго.
- ☐ Уверете се, че захранващият кабел е добре свързан.



Индикаторите светват и след това изгасват

Напрежението на принтера може да не съответства на това в контакта. Изключете принтера и извадете незабавно захранващия кабел. След това проверете етикета върху принтера.

**Внимание:**

Ако напрежението не съответства, НЕ ВКЛЮЧАВАЙТЕ ПОВТОРНО ВАШИЯ ПРИНТЕР В КОНТАКТА. Свържете се с вашия търговец.

Захранването не се изключва


Задръжте бутона  малко по-дълго. Ако все още не можете да изключите принтера, изключете захранването от контакта. За да предпазите печатащата глава от изсушаване, включете наново принтера, след което го изключете, като натиснете бутон .

Течнокристалният екран потъмнява

Принтерът е в спящ режим. Натиснете някой от бутоните на панела за управление, за да върнете течнокристалния екран към предишното му състояние.

Принтерът не отпечатва

Проверете следното, ако принтерът не работи или не печата.

- ☐ Инсталирайте драйвера на принтера.
- ☐ За да отпечатате етикет на диск, инсталирайте Epson Print CD.
- ☐ За лесно отпечатване на снимки инсталирайте Epson Easy Photo Print.
- ☐ Свържете стабилно интерфейсия кабел към принтера и компютъра.
- ☐ Ако използвате USB концентратор, опитайте да свържете принтера директно към компютъра.
- ☐ Ако печатате голямо изображение, паметта на компютъра може да не е достатъчна. Отпечатайте изображението с по-ниска резолюция или по-малък размер.
- ☐ В Windows щракнете върху **Опашка за печат** в раздела **Поддръжка** на драйвера на принтера и след това проверете следното.
 - ☐ Проверете дали има заявки за печат в пауза.
В случай на необходимост, отменете печата.
 - ☐ Уверете се, че принтерът не е извън линия или в очакване.
В случай че принтерът е извън линия или в очакване, изчистете настройката за извън линия или в очакване от менюто **Принтер**.
 - ☐ Уверете се, че принтерът е избран като принтер по подразбиране от менюто **Принтер** (трябва да има отметка на този елемент от менюто).
Ако принтерът не е избран като принтер по подразбиране, задайте го като такъв.
- ☐ При Mac OS X се уверете, че състоянието на принтера не е **Pause**.
Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което щракнете двукратно върху принтера. Ако принтерът е поставен в пауза, щракнете върху **Resume** (или **Resume Printer**).
- ☐ Направете проверка на дюзите и след това почистете печатащата глава, ако някоя от дюзите на печатащата глава е запушена.

Още по темата

- ➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 81](#)
- ➔ [“Epson Easy Photo Print” на страница 78](#)
- ➔ [“Epson Print CD” на страница 79](#)

- ➔ [“Отмяна на отпечатване” на страница 58](#)
- ➔ [“Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 66](#)


Проблеми с разпечатките

Качеството на печат е лошо

Проверете следното, ако качеството на печат е лошо поради размазани разпечатки, ивици, липсващи цветове, бледи цветове, разместване и модели подобни на мозайка в разпечатките.

- ☐ Уверете се, че първоначалното зареждане с мастило е завършило.
- ☐ Проверете резервоарите с мастило. Ако резервоарът е празен, веднага допълнете мастило и почистете печатащата глава.
- ☐ Направете проверка на дюзите и след това почистете печатащата глава, ако някоя от дюзите на печатащата глава е запушена.
- ☐ Ако не сте използвали принтера за дълго време, използвайте помощната програма Мощно прочистване с мастило на драйвера на принтера.
- ☐ Подравнете печатащата глава.
- ☐ Ако се появят ивици на интервали от 2.5 cm, подравнете печатащата глава.
- ☐ Използвайте хартия, поддържана от този принтер.
- ☐ Не печатайте върху хартия, която е влажна, повредена или твърде стара.
- ☐ Ако хартията е огъната или пликът се е изпълнил с въздух, изгладете ги.
- ☐ Когато отпечатвате изображения или снимки, използвайте данни с висока резолюция. Изображенията на уеб сайтовете често са с ниска резолюция, въпреки че изглеждат достатъчно добре на екрана, затова качеството на печат може да се влоши.
- ☐ Изберете подходящата настройка за тип хартия от контролния панел или в драйвера на принтера за типа хартия, зареден в принтера.
- ☐ Отпечатайте, като използвате настройка за високо качество на контролния панел или в драйвера на принтера.
- ☐ При печат върху диск, настройте нивото на плътност на контролния панел или в Epson Print CD.
- ☐ Когато изображения или снимки се отпечатват с неочаквани цветове, регулирайте цвета и след това отпечатайте отново. Функцията за автоматична корекция на цветовете използва стандартния режим на корекция в **PhotoEnhance**. Опитайте друг режим на корекция в **PhotoEnhance** чрез избиране на опция, различна от **Авто корекция** (или **Automatic**), като настройката **Коригиране на пейзажа** (или **Scene Detection**). Ако проблемът продължава, използвайте всяка друга функция за корекция на цвета, различна от **PhotoEnhance**.

Решаване на проблеми

- ☐ Деактивирайте функцията за двупосочен (или високоскоростен) печат. Когато тази настройка бъде активирана, печатащата глава работи, движейки се в двете посоки, което може да доведе до разместване на вертикалните линии. Ако изключите тази функция, отпечатването може да стане по-бавно.
- ☐ Контролен панел
В настройките за печат за режим **Print Photos** изключете **Bidirectional**.
- ☐ Windows
Изчистете **Висока скорост** в раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.
- ☐ Mac OS X
Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**). Изберете **Off** като настройка за **High Speed Printing**.
- ☐ Не поставяйте хартията една върху друга веднага след отпечатване.
- ☐ Разпечатките трябва да са напълно сухи преди картотекиране или показване. При сушене на разпечатките, избягвайте пряката слънчева светлина, не използвайте сешоар и не докосвайте печатаната страна на хартията.
- ☐ Опитайте да използвате оригинални бутилки с мастило на Epson. Този продукт е проектиран да коригира цветовете въз основа на използването на оригинални бутилки с мастило на Epson. Използването на неоригинални бутилки с мастило може да доведе до понижаване на качеството на печат.
- ☐ Използвайте бутилки с мастило с правилния артикулен код за този принтер.
- ☐ Epson препоръчва използване на бутилката с мастило преди датата, отпечатана върху опаковката.
- ☐ Когато отпечатвате изображения или снимки, Epson препоръчва да използвате оригинална хартия Epson, а не обикновена хартия. Печатайте върху печатаемата страна на оригиналната хартия Epson.

Още по темата

- ➔ [“Допълване на резервоарите с мастило” на страница 61](#)
- ➔ [“Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 66](#)
- ➔ [“Смяна на мастилото в тръбите за мастило” на страница 68](#)
- ➔ [“Подравняване на печатащата глава” на страница 69](#)
- ➔ [“Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 22](#)
- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 23](#)
- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 24](#)
- ➔ [“Epson Print CD” на страница 79](#)
- ➔ [“Регулиране на цвета на печат” на страница 54](#)
- ➔ [“Режим Print Photos” на страница 16](#)

Позицията, размерът или полетата на разпечатката са неправилни

- ☐ Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите към ръбовете на хартията.
- ☐ Когато печатате фотостикери, отворете **Setup**, изберете **Printer Setup** > **Stickers** и след това коригирайте позицията на печат.

Решаване на проблеми

- ☐ Когато печатате върху диск, отворете **Setup**, изберете **Printer Setup > CD/DVD** и след това коригирайте позицията на печат.
- ☐ От контролния панел или от драйвера на принтера изберете подходящата настройка за размера на оригинала.
- ☐ Регулирайте настройката на полето в приложението, така че тя да попада в областта за печат.
- ☐ Ако искате да печатате без поле, задайте настройки за печат без поле.
 - ☐ Контролен панел
В настройките за печат за режим **Print Photos** изберете **Borderless**. Ако изберете тип хартия, който не поддържа печат без поле, не можете да изберете **Borderless**. Изберете тип хартия, който поддържа печат без поле.
 - ☐ Windows
Изберете **Неограничен** в раздела **Главно** на драйвера на принтера. Ако изберете тип хартия, който не поддържа печат без поле, не можете да поставите отметка тук. Изберете тип хартия, който поддържа печат без поле.
 - ☐ Mac OS X
Изберете размер хартия за печат без поле, като например настройка за **Р-р на хартията** в диалоговия прозорец за печат.
- ☐ По време на печат без поле изображението е леко увеличено и изпъкналата област се изрязва. Коригирайте коефициента на увеличение.
 - ☐ Контролен панел
В настройките за печат за режим **Print Photos** изберете **Expansion** и след това изберете коефициента на увеличение.
 - ☐ Windows
Щракнете върху **Настройки** в раздела **Главно** на драйвера на принтера и след това изберете коефициента на увеличение.
 - ☐ Mac OS X
Изберете менюто **Настройки за печат** в диалоговия прозорец за печат и изберете коефициента на увеличение в настройката **Увеличение**.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)
- ➔ [“Област на печат” на страница 95](#)
- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 23](#)
- ➔ [“Режим Print Photos” на страница 16](#)

Хартията е размазана или на черти

Проверете следното, ако хартията е размазана или на черти след печат.


- ☐ Почистете пътя на хартията.
- ☐ Заредете хартия с правилната ориентация.
- ☐ При извършване на ръчен 2-страничен печат се уверете, че мастилото е напълно изсъхнало, преди да заредите отново хартията.

Решаване на проблеми

- ☐ Активирайте функцията за предотвратяване на черти. Активирайте тази функция само когато се появи проблем с чертите, защото използването ѝ може да причини понижаване на качеството и намаляване на скоростта на печат.
- ☐ Контролен панел

Отворете **Setup**, изберете **Printer Setup** и след това активирайте настройката **Thick Paper**.
- ☐ Windows

Изберете раздела **Поддръжка** в драйвера на принтера, щракнете върху **Разширени настройки** и след това изберете **Плътна хартия и пликосе**.
- ☐ Mac OS X

Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**). Изберете **On** като настройка за **Плътна хартия и пликосе**.

Още по темата

- ➔ [“Почистване на пътя на хартията” на страница 71](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)
- ➔ [“Качеството на печат е лошо” на страница 89](#)

Отпечатаните символи са неправилни или изкривени

- ☐ Свържете надеждно интерфейсия кабел към принтера и компютъра.
- ☐ Отменете всички прекъснати задачи за печат.
- ☐ Не поставяйте компютъра ръчно в режим **Хибернация** или **Спящ режим** по време на печат.

Страниците с нечетлив текст могат да бъдат отпечатани следващия път, когато стартирате компютъра.

Още по темата

- ➔ [“Отмяна на отпечатване” на страница 58](#)

Отпечатаното изображение е обърнато

Изчистете всички настройки за огледално изображение в драйвера на принтера или приложението.

- ☐ Windows

Изчистете **Огледално изображение** от раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.
- ☐ Mac OS X

Изчистете **Mirror Image** от менюто **Настройки за печат** на диалоговия прозорец за печат.

Проблемът с разпечатките не може да бъде разрешен

Ако сте опитали всички възможни начини и те не са довели до разрешаване на проблема, опитайте да деинсталирате, след което да инсталирате наново драйвера на принтера.

Още по темата

- ➔ [“Деинсталиране на приложения” на страница 80](#)


➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 81](#)

Печатането е твърде бавно


- ☐ Когато печатате непрекъснато в продължение на 30 и повече минути, процесът се забавя с цел предотвратяване на прегряване и повреда на печатащия механизъм. Въпреки това, можете да продължите да печатате. За да върнете принтера към нормалната му скорост на работа, отменете печатането и го оставете, без да го използвате с включено захранване в продължение на 30 минути. Принтерът не се възстановява, ако е изключен.
- ☐ Затворете всички ненужни приложения.
- ☐ Намалете настройката за качество от контролния панел или в драйвера на принтера. Печат с високо качество намалява скоростта на печат.
- ☐ Активирайте функцията за двупосочен (или високоскоростен) печат. Когато тази настройка бъде активирана, печатащата глава работи, движейки се в двете посоки, като скоростта на печат се увеличава.
 - ☐ Контролен панел

В настройките за печат за режим **Print Photos** активирайте **Bidirectional**.
 - ☐ Windows

Изберете **Висока скорост** в раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.
 - ☐ Mac OS X

Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**). Изберете **On** като настройка за **High Speed Printing**.
- ☐ Деактивирайте тихия режим на работа. Тази функция намалява скоростта на печат.
 - ☐ Windows

Деактивирайте настройката **Тих режим** в раздела **Главно** на драйвера на принтера.
 - ☐ Mac OS X

Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**). Изберете **Off** като настройка за **Тих режим**.

Други проблеми

Лек електрически удар при докосване на принтера

Ако към компютъра има свързани много периферни устройства, можете да усетите лек електрически удар при докосване на принтера. Монтирайте заземяващ кабел към компютъра, който да бъде свързан с принтера.

Звучите по време на работа са твърде силни


В случай че звучите по време на работа са твърде силни, активирайте тихия режим на работа. Имайте предвид, че това може да забави работата на принтера.

Решаване на проблеми

☐ Windows

Активирайте **Тих режим** в раздела **Главно** в драйвера на принтера.

☐ Mac OS X

Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**). Изберете **On** като настройка за **Тих режим**.

Тих режим е ефективен само когато изберете менюто **Настройки за печат** в диалоговия прозорец за печат и след това изберете **обикновени хартии** като настройка за **Тип носител** и **Normal** като настройка за **Print Quality**.

Върху устройство с памет не могат да бъдат съхранявани данни

- ☐ Използвайте устройство с памет, което се поддържа от принтера.
- ☐ Проверете дали устройството с памет няма защита против презаписване.
- ☐ Проверете дали устройството с памет има достатъчно свободна памет. Ако свободната памет е малко, данните няма да могат да бъдат записани.

Още по темата

- ➔ [“Спецификации на поддържани карти с памет” на страница 96](#)
- ➔ [“Спецификации на поддържано външно устройство за съхранение” на страница 97](#)

Приложението е блокирано от защитна стена (само за Windows)

Добавете приложението в списъка с разрешени програми на защитната стена на Windows в настройките за защита на **Контролния панел**.


"?" се извежда на екрана за избор на снимка

"?" се извежда на LCD екрана, когато файлът с изображение не се поддържа от продукта.

Още по темата

- ➔ [“Спецификации на поддържани данни” на страница 98](#)

Показва се съобщение с напомняне да нулирате нивата на мастилото

Допълнете всички или определени резервоари с мастило, изберете цвета, който сте допълнили, на LCD екрана и след това натиснете бутона , за да нулирате нивата на мастилото.

В зависимост от условията на използване, съобщението може да се показва, когато все още има мастило в резервоара.

Още по темата

- ➔ [“Допълване на резервоарите с мастило” на страница 61](#)

Приложение

Технически спецификации


Спецификации на принтера

Поставяне на дюзите на печатащата глава		Дюзи за черно мастило: 90 Дюзи за цветно мастило: 90 за всеки цвят
Тегло на хартията	Обикновена хартия	64 до 90 g/m ² (17 до 24 lb)
	Пликове	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m ² (20 до 24 lb)


Област на печат

Качеството на печат може да се влоши в потъмнените области поради механизма на принтера.

Единични листове (нормален печат)

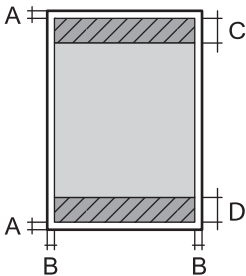
	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	36.0 mm (1.42 in.)
	D	18.0 mm (0.71 in.)

Единични листове (печат без поле)

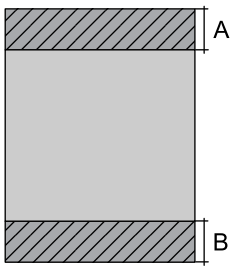
	A	39.0 mm (1.54 in.)
	B	21.0 mm (0.82 in.)

Приложение

Пликове

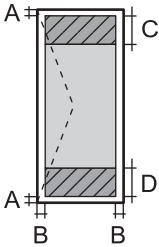	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	36.0 mm (1.42 in.)

CD/DVD диск

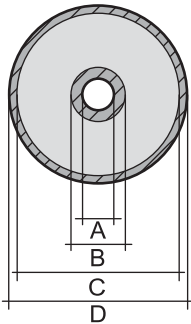Размер на CD/DVD диск		12 cm	8 cm
	A	18 mm (0.71 in.)	
	B	43 mm (1.69 in.)	
	C	116 mm (4.57 in.)	76 mm (2.99 in.)
	D	120 mm (4.72 in.)	80 mm (3.15 in.)

Спецификации на интерфейса

За компютър	Hi-Speed USB
За външни USB устройства и PictBridge	Hi-Speed USB

Спецификации на външно устройство за съхранение

Спецификации на поддържани карти с памет

Съвместими карти с памет	Максимални капацитети
Memory Stick Memory Stick Duo*	128 MB
Memory Stick PRO Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo*	32 GB
MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo*	128 MB
Memory Stick Micro*	32 GB

Приложение

Съвместими карти с памет	Максимални капацитети
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Прикрепете адаптер, който да съответства на гнездото за картата с памет. В противен случай картата може да заседне.

Поддържани напрежения на карта с памет

тип 3,3 V, тип двойно напрежение (3,3 V и 5 V) (захранващо напрежение: 3,3 V)

Кarti с памет 5 V не се поддържат.

Максимален захранващ ток

☐ Memory Stick/PRO: 100 mA

☐ SD: 200 mA

Спецификации на поддържано външно устройство за съхранение

Съвместими външни устройства за съхранение	Максимални капацитети
CD-R Drive* ¹ DVD-R Drive* ¹ Blu-ray Drive* ¹	CD-ROM* ² /CD-R: 700 MB DVD-ROM* ² /DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM и Blu-ray Disc™ не се поддържат.)
MO Drive* ¹	1,3 GB
HDD* ¹ USB флаш устройство	2 TB (форматирано във FAT, FAT32 или exFAT)

*¹ Не препоръчваме използването на външни USB устройства, които се захранват през USB. Използвайте само външни USB устройства с независими източници на променлив ток.

*² Само за четене.

Не можете да използвате следните устройства:

☐ Устройство, което изисква специален драйвер

☐ Устройство с настройки за сигурност (парола, криптиране и т.н.)

☐ Устройство с вграден USB концентратор

Приложение

Epson не може да гарантира работата за всички външно свързани устройства.

Спецификации на поддържани данни

Файлов формат	JPEG с Exif версия 2.3 стандарт, взет от цифрови фотоапарати, съвместим с DCF*1 версия 1.0 или 2.0*2
Размер на изображение	Хоризонтално: 80 до 9200 пиксела Вертикално: 80 до 9200 пиксела
Размер на файл	До 2 GB
Максимален брой файлове	9990*3

*1 DCF (Design rule for Camera File system., Правило за проектиране за файловата система на фотоапарата.)

*2 Фото данни, съхранени във вградената памет на цифров фотоапарат, не се поддържат.

*3 Едновременно могат да бъдат показани до 999 файла. (Ако броят на файловете надвиши 999, файловете се показват в групи.)

Забележка:

"?" се показва на LCD екрана, когато принтерът не може да разпознае файла на изображението. В тази ситуация, ако изберете оформление на множество изображения, празните секции ще бъдат отпечатани.

Размери

Размери	<p>Съхранение</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Ширина: 542 mm (21.3 in.) ❑ Дълбочина: 386 mm (15.2 in.) ❑ Височина: 196 mm (7.7 in.) <p>Печат</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Ширина: 542 mm (21.3 in.) ❑ Дълбочина: 608 mm (23.9 in.) ❑ Височина: 283 mm (11.1 in.)
Тегло*	Приблиз. 8.2 kg (18.1 lb)

* Без мастилото и захранващия кабел.

Електрически спецификации

Модел	Модел от 100 до 120 V	Модел от 220 до 240 V
Номинален честотен диапазон	от 50 до 60 Hz	от 50 до 60 Hz
Номинален ток	0.6 A	0.3 A


Приложение

Консумация на енергия (с USB връзка)	Печат: Приблиз. 14 W (ISO/IEC24712) Режим на готовност: Приблиз. 4.1 W Спящ режим: Приблиз. 1.3 W Изключен: Приблиз. 0.15 W	Печат: Приблиз. 14 W (ISO/IEC24712) Режим на готовност: Приблиз. 4.1 W Спящ режим: Приблиз. 1.6 W Изключен: Приблиз. 0.35 W
--------------------------------------	--	--

Забележка:

Проверете етикета на принтера за напрежението му.

Спецификации на околната среда

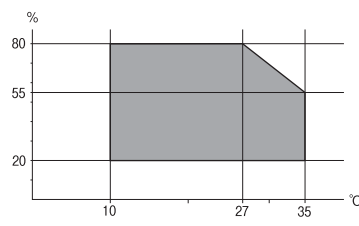При работа	Използвайте принтера в диапазона, показан на следната графика.  Температура: От 10 до 35°C (от 50 до 95°F) Влажност: От 20 до 80% RH (без кондензация)
Съхранение	Температура: от -20 до 40°C (от -4 до 104°F)* Влажност: От 5 до 85% RH (без кондензация)

* Може да бъде съхранено в продължение на един месец при 40°C (104°F).

Екологични спецификации на бутилките с мастило

Температура на съхранение	-20 до 40°C (-4 до 104°F)*
Температура на замръзване	-15°C (5°F) Мастилото се размразява и става отново годно за ползване след приблиз. 2 часа при 25°C (77°F).

* Може да бъде съхранено в продължение на един месец при 40°C (104°F).

Изисквания към системата

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- ☐ Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Забележка:

- ☐ Mac OS X може да не поддържа някои приложения и функции.
- ☐ Файловата система на UNIX (UFS) за Mac OS X не се поддържа.

Нормативна информация

Стандарти и одобрения за модела, предназначен за европейския пазар

Директива за ниско напрежение 2006/95/EO	EN60950-1
Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EO	EN55022 Клас B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Ограничения при копиране

За отговорна и законна употреба на вашия принтер спазвайте следните ограничения.

Копиране на следните предмети е забранено по закон:

- ☐ Банкноти, монети, държавни облигации, държавни ценни книжа и общински ценни книжа
- ☐ Неизползвани пощенски марки, пощенски картички с прикрепена пощенска марка и други официални пощенски документи, за които са платени пощенски разходи
- ☐ Гербови марки и ценни книжа, издадени съгласно законна процедура

Бъдете внимателни при копирането на следните предмети:

- ☐ Ценни книжа на частни лица (акции, ценни книжа на приносител, чекове и т.н.), месечни пропуски, билети за намаление и т.н.
- ☐ Паспорти, шофьорски книжки, свидетелства за годност, пътни пропуски, купони за храна, билети и т.н.

Забележка:

Копирането на тези предмети може също да е забранено по закон.

Отговорна употреба на материали, предмет на авторско право:

Некоректна употреба на принтерите може да възникне при неправомерно копиране на материали с авторско право. Освен ако не действате по съвет на компетентен адвокат, проявете отговорност и уважение, като поискате позволение от собственика на авторските права, преди да копирате публикуван материал.

Проверка на общия брой на страниците, подадени през принтера

Можете да проверите общия брой страници (листове хартия и CD/DVD дискове), подадени през принтера.

Проверка на общия брой на страниците, подадени през принтера – контролен панел

Информацията се отпечатва заедно с модела за проверка на дюзите. Можете също да проверите детайли като броя на цветните страници и броя за CD/DVD печат.

1. Уверете се, че поставката за CD/DVD диск не е поставена в принтера и че лостът за тавата е в горно положение.
2. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
3. Отворете **Setup** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона OK.
4. Изберете **Maintenance** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона OK.
5. Изберете **Nozzle Check** с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона OK.
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате модел за проверка на дюзите.


Още по темата

➡ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 25](#)

Проверка на общия брой на страниците, подадени през принтера – Windows

1. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **Информация за принтера** и опциите в раздела **Поддръжка**.

Проверка на общия брой на страниците, подадени през принтера – Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Щракнете върху **Printer and Option Information**.


Транспортиране на принтера

Когато трябва да транспортирате принтера поради преместване или за ремонт, следвайте стъпките по-долу, за да го опаковате.

Приложение

! Важно:


- ❑ Когато съхранявате или транспортирате принтера, избягвайте да го наклонявате, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ❑ При съхранение или транспортиране на бутилка с мастило след отстраняване на уплътнението, не наклонявайте бутилката и не я подлагайте на удари или температурни промени. В противен случай може да изтече мастило дори ако капачката на бутилката с мастило е добре затегната. Непременно дръжте бутилката с мастило изправена при затягане на капачката и вземете мерки за предотвратяване изтичането на мастило при транспортиране на бутилката.
- ❑ Не поставяйте отворени бутилки с мастило в кутията с принтера.

1. Изключете принтера, като натиснете бутона .
2. Уверете се, че индикаторът за захранването е изключен, а след това изключете захранващия кабел.

! Важно:


Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, когато индикаторът за захранване е изключен. В противен случай печатащата глава не се връща в изходно положение, което води до изсъхване на мастилото и невъзможност за печат.

3. Изключете всички кабели, като захранващия кабел и USB кабела.
4. Уверете се, че не е поставена карта с памет.
5. Отстранете хартията от принтера.
6. Отворете капака на принтера. Закрепете печатащата глава към корпуса с лента.

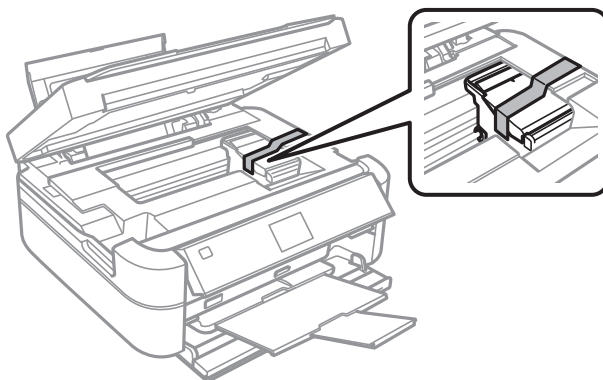


Приложение


7. Затворете капака на принтера.

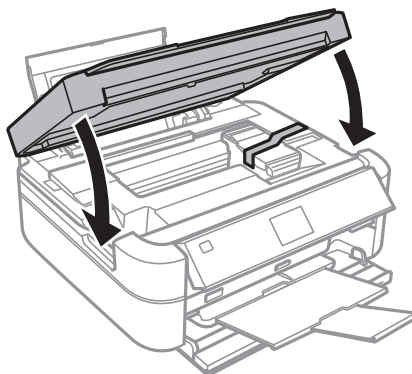

8. Подгответе се да опаковате принтера, както е показано по-долу.

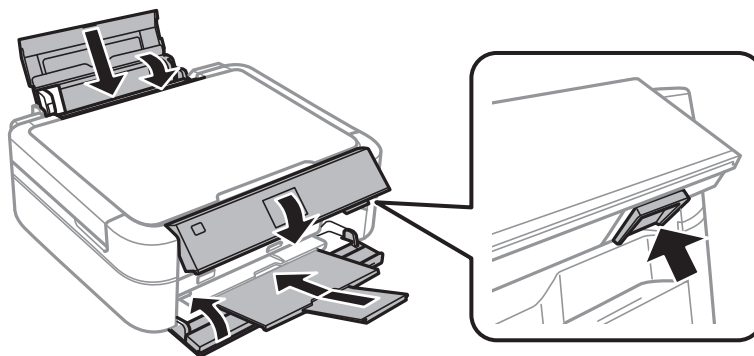

9. Откачете модула на резервоара с мастило от принтера и го поставете върху повърхност, след това непременно поставете стабилно капачката на резервоара с мастило.

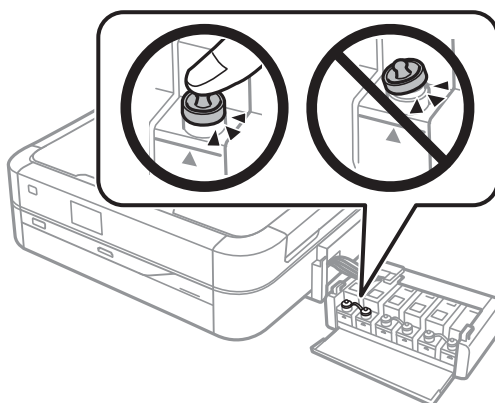

10. Закачете модула на резервоара с мастило в принтера.

11. Опаковайте принтера в кутията, като използвате защитните материали с цел да се избегне откачането на резервоара с мастило.

Когато отново използвате принтера, не забравяйте да премахнете лентата, закрепяща печатащата глава. Ако при следващото отпечатване качеството на печат се е понижило, почистете и подравнете печатащата глава.

Още по темата

- ➔ “Наименования и функции на частите” на страница 12
- ➔ “Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 66
- ➔ “Подравняване на печатащата глава” на страница 69

Достъп до карта с памет от компютър

Можете да записвате или четете данни на външно устройство за съхранение, като например карта с памет, която е поставена в принтера, от компютър.

**Важно:**

- ☐ Поставете карта с памет след премахване на защитата срещу записване.
- ☐ Ако се записва изображение в картата с памет от компютър, изображението и броят на снимките не се опресняват на LCD екрана. Извадете и поставете отново картата с памет.

Забележка:

Отнема известно време да се разпознаят данните от компютъра, ако е свързано устройство за съхранение с голям капацитет например 2TB твърд диск.

Windows

Изберете външно устройство за съхранение в **Компютър** или **Моят компютър**. Данните на външното устройство за съхранение се показват.

Mac OS X

Изберете съответната икона на устройството. Данните на външното устройство за съхранение се показват.

Забележка:

За да премахнете външно устройство за съхранение, плъзнете иконата на устройството в иконата на кошчето. В противен случай данните на споделеното устройство може да не се визуализират правилно, когато се постави друго външно устройство за съхранение.

Още по темата

- ➔ “Поставяне на карта с памет” на страница 28
- ➔ “Спецификации на поддържани карти с памет” на страница 96
- ➔ “Спецификации на поддържано външно устройство за съхранение” на страница 97

Къде можете да получите помощ

Уеб сайт за техническа поддръжка

Ако имате нужда от допълнителна помощ, посетете сайта за поддръжка на Epson, показан по-долу. Изберете вашата страна или регион и преминете към раздела за поддръжка на вашия местен уебсайт на Epson. Най-новите драйвери, често задавани въпроси, ръководства и други са на разположение за изтегляне от сайта.

<http://support.epson.net/>

Приложение

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема, свържете се с отдела за поддръжка на Epson за съдействие.

Свързване с отдела за поддръжка на Epson

Преди да се свържете с Epson

Ако вашият продукт Epson не работи правилно и не можете да решите проблема с помощта на информацията за отстраняване на проблеми в ръководствата на продукта, свържете се с отдела за поддръжка на Epson за съдействие. Ако отделът за поддръжка на Epson за вашия район не е в списъка по-долу, свържете се с дилъра, от който сте закупили продукта.

Отделът за поддръжка на Epson ще може да ви помогне много по-бързо, ако им дадете следната информация:

- ☐ Сериен номер на продукта
(Етикетът със серийния номер обикновено е на гърба на продукта.)
- ☐ Модел на продукта
- ☐ Софтуерна версия на продукта
(Щракнете върху **Относно, Информация за версията** или подобен бутон в софтуера на продукта.)
- ☐ Марка и модел на компютъра
- ☐ Наименование и версия на операционната система на вашия компютър
- ☐ Наименования и версии на софтуерните приложения, които обикновено използвате с вашия продукт

Помощ за потребители в Европа

Проверете своя документ за общоевропейска гаранция за информация как да се свържете с отдела за поддръжка на Epson.

Помощ за потребители в Индия

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Уеб адрес

<http://www.epson.co.in>

Налична е информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне и запитвания относно продукти.

Централен офис на Epson Индия - Бангалор

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

Приложение

Регионални офиси на Epson Индия:

Местоположение	Телефонен номер	Номер на факс
Мумбай	022-28261515/16/17	022-28257287
Делхи	011-30615000	011-30615005
Ченай	044-30277500	044-30277575
Колката	033-22831589/90	033-22831591
Хайдарабад	040-66331738/39	040-66328633
Кочи	0484-2357950	0484-2357950
Коимбаторе	0422-2380002	няма
Пуна	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ахмадабад	079-26407176/77	079-26407347

Помощна линия

За обслужване, информация за продукти или заявка за касета – 18004250011 (от 9 до 21 часа) – това е безплатен номер.

За обслужване (потребители на CDMA и мобилни телефони) – 3900 1600 (от 9 до 18 часа), необходим е местен STD код.