

# Kasutusjuhend

# Autoriõigus

Trükise ühtegi osa ei tohi paljundada, salvestada otsingusüsteemi ega edastada üheski vormis ega ühelgi viisil elektrooniliselt, mehaaniliselt, kopeerimise, salvestamise ega muul teel ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata. Trükises esitatud teabe kasutamise suhtes ei võeta vastutust patendiõiguste rikkumise eest. Samuti ei võeta vastutust selles trükises esitatud teabe kasutamisest tuleneva kahju eest. Trükises esitatud teave on mõeldud ainult selle Epsoni printeriga kasutamiseks. Epson ei vastuta selle teabe kasutamise eest teiste printeritega.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta selle toote ostja ega kolmanda osapoole ees ostjal või kolmandal osapoolel tootega juhtunud õnnetuse, väärust kasutamisest või kuritarvitamisest või loata tehtud muudatustest või remondist või (v.a USA-s) ettevõtte Seiko Epson Corporation kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgmise tagajärjel tekkinud kahju või kulude eest.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta kahjude ega probleemide eest, mis tulenevad lisaseadmete või kulumaterjalide kasutamisest, mis ei ole Epsoni originaaltooted või ei ole heaks kiidetud ettevõtte Seiko Epson Corporation poolt.

Seiko Epson Corporation ei vastuta mitte heaks kiidetud liidesekaablite kasutamisest tulenevate elektromagnetiliste häiringute põhjustatud kahju eest.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Selle kasutusjuhendi sisu ja toote tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

# Kaubamärgid

- ❑ EPSON® on registreeritud kaubamärk ja EPSON EXCEED YOUR VISION või EXCEED YOUR VISION on ettevõtte Seiko Epson Corporation kaubamärk.
- ❑ PRINT Image Matching™ ja PRINT Image Matchingi logo on ettevõtte Seiko Epson Corporation kaubamärgid.  
Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Kõik õigused reserveeritud.
- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.



- ❑ PictBridge on kaubamärk.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Üldine teade: Muid tootenimesid on selles trükises kasutatud ainult tuvastamise eesmärgil ja need võivad olla nende omanike kaubamärgid. Epson ütleb lahti kõigist nende kaubamärkide õigustest.

## Sisukord

### Autoriõigus

### Kaubamärgid

### Teave juhendi kohta

Juhendite tutvustus. . . . .	6
Märgid ja sümbolid. . . . .	6
Selles juhendis kasutatavad kirjeldused. . . . .	6
Operatsioonisüsteemide viited. . . . .	7

### Olulised juhised

Ohutusjuhised. . . . .	8
Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta. . . . .	8
Nõuanded ja hoiatused printeri seadistamise/ kasutamise kohta. . . . .	9
Nõuanded ja hoiatused mälukaartide kasutamise kohta. . . . .	10
Nõuanded ja hoiatused puuteplaadi kasutamise kohta. . . . .	10

### Printeri põhidetailid

Detailide nimetused ja funktsioonid. . . . .	11
Juhtpaneel. . . . .	13
Nupud. . . . .	13
LCD-ekraani juhend. . . . .	14
Menüüsuvandid. . . . .	15
Režiim Print Photos. . . . .	15
Režiim Setup. . . . .	19
Režiim Back Up Data. . . . .	20

### Paberi laadimine

Ettevaatusabinõud paberi käsitlemisel. . . . .	21
Kasutatav paber ja mahud. . . . .	22
Paberitüüpide loend. . . . .	23
Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja. . . . .	24

### Mälukaardi sisestamine

Toetatud mälukaardid. . . . .	27
Mälukaardi sisestamine ja eemaldamine. . . . .	27

### CD/DVD laadimine printimiseks

Prinditav CD/DVD. . . . .	29
Ettevaatusabinõud CD/DVD käsitlemisel. . . . .	29
CD/DVD laadimine. . . . .	29
CD/DVD eemaldamine. . . . .	31

### Printimine

Juhtpaneelilt printimine. . . . .	33
Fotode printimine mälukaardilt valides. . . . .	33
Fotode printimine mälukaardilt CD/DVD- sildile. . . . .	34
Fotode printimine muid funktsioone kasutades. . . . .	35
Arvutist printimine. . . . .	37
Põhiteave printimise kohta – Windows. . . . .	37
Põhiteave printimise kohta – Mac OS X. . . . .	39
Printimine kahele poole (ainult Windows). . . . .	41
Mitme lehekülje printimine ühele lehele. . . . .	42
Prinditava sobitamine paberi formaadiga. . . . .	43
Korrigeerimine mitme faili printimine (ainult Windows). . . . .	44
Suurendatult printimine ja plakatite tegemine (ainult Windows). . . . .	45
Täpsemate sätetega printimine. . . . .	51
Fotode printimine rakendusega Epson Easy Photo Print. . . . .	53
Printimine CD/DVD-sildile rakendusega Epson Print CD. . . . .	54
Printimine digitaalkaamerast. . . . .	54
Printimine USB-kaabliga ühendatud digitaalkaamerast. . . . .	54
Printimise tühistamine. . . . .	55
Printimise tühistamine – printerinupp. . . . .	55
Printimise tühistamine – Windows. . . . .	55
Printimise tühistamine – Mac OS X. . . . .	56

### Tindimahutite täitmine

Tinditasemete kontrollimine. . . . .	57
Tinditasemete kontrollimine – Windows. . . . .	57
Tinditasemete kontrollimine – Mac OS X. . . . .	57
Tindipudelite koodid. . . . .	58
Ettevaatusabinõud tindipudelite käsitlemisel. . . . .	58
Tindimahutite täitmine. . . . .	59

## **Prindikvaliteedi parandamine**

Prindipea kontrollimine ja puhastamine. . . . .	63
Prindipea kontrollimine ja puhastamine – juhtpaneel. . . . .	63
Prindipea kontrollimine ja puhastamine – Windows. . . . .	64
Prindipea kontrollimine ja puhastamine – Mac OS X. . . . .	64
Tindi vahetamine tinditorudes. . . . .	65
Tindi vahetamine tinditorudes – Windows. . . . .	65
Tindi vahetamine tinditorudes – Mac OS X. . . . .	65
Prindipea joondamine. . . . .	66
Prindipea joondamine – juhtpaneel. . . . .	66
Prindipea joondamine – Windows. . . . .	67
Prindipea joondamine – Mac OS X. . . . .	67
Paberitee puhastamine. . . . .	67

## **Rakenduse teave**

Vajalikud rakendused. . . . .	69
Windowsi printeridraiver. . . . .	69
Mac OS Xi printeridraiver. . . . .	72
Epson Easy Photo Print. . . . .	75
Epson Print CD. . . . .	75
E-Web Print (ainult Windows). . . . .	76
EPSON Software Updater. . . . .	76
Rakenduste desinstallimine. . . . .	76
Rakenduste desinstallimine – Windows. . . . .	76
Rakenduste desinstallimine – Mac OS X. . . . .	77
Rakenduste installimine. . . . .	78
Rakenduste ja püsivara värskendamine. . . . .	78

## **Probleemide lahendamine**

Printeri oleku kontrollimine. . . . .	79
Teadete vaatamine LCD-ekraanilt. . . . .	79
Printeri oleku kontrollimine – Windows. . . . .	79
Printeri oleku kontrollimine – Mac OS X. . . . .	80
Kinni jäänud paberi eemaldamine. . . . .	80
Kinni jäänud paberi eemaldamine komponendist Tagumine paberisöötja. . . . .	80
Kinni jäänud paberi eemaldamine printeri seest. . . . .	81
Paberit ei söödeta korrektselt. . . . .	82
Toite ja juhtpaneeli probleemid. . . . .	83
Printer ei lülitu sisse. . . . .	83
Tuled süttivad ning kustuvad seejärel. . . . .	83
Printer ei lülitu välja. . . . .	83
LCD-ekraan kustub. . . . .	83
Printer ei prindi. . . . .	83

Probleemid prinditud kujutisega. . . . .	84
Prindikvaliteet on halb. . . . .	84
Väljaprinti asukoht, formaat või veerised on valed. . . . .	86
Paber on määrdunud või kulunud välimusega. . . . .	86
Prinditud tähemärgid on valed või moonutatud. . . . .	87
Prinditud kujutis on ümberpööratud. . . . .	87
Väljaprinti probleemi ei õnnestunud lahendada. . . . .	87
Printimine on liiga aeglane. . . . .	88
Muud probleemid. . . . .	88
Kerge elektrilöök printerit puudutades. . . . .	88
Printer tekitab valju müra. . . . .	88
Andmeid ei saa mäluseadmele salvestada. . . . .	89
Tulemüür blokeerib rakendust (ainult Windows). . . . .	89
„?” on kuvatud foto valiku ekraanile. . . . .	89
Kuvatakse tinditasemete lähtestamist nõudev teade. . . . .	89

## **Lisa**

Tehnilised andmed. . . . .	90
Printeri spetsifikatsioonid. . . . .	90
Liideste spetsifikatsioonid. . . . .	91
Välise mäluseadmete spetsifikatsioonid. . . . .	91
Möödud. . . . .	93
Elektritoite spetsifikatsioonid. . . . .	93
Keskkonnateave. . . . .	94
Süsteeminõuded. . . . .	94
Õiguslik teave. . . . .	94
Euroopa mudeli standardid ja heakskiit. . . . .	94
Piirangud kopeerimisel. . . . .	95
Printerist läbi söödud lehtede koguarvu kontrollimine. . . . .	95
Printerist läbi söödud lehtede koguarvu kontrollimine – juhtpaneel. . . . .	95
Printerist läbi söödud lehtede koguarvu kontrollimine – Windows. . . . .	96
Printerist läbi söödud lehtede koguarvu kontrollimine – Mac OS X. . . . .	96
Printeri transportimine. . . . .	96
Juurdepääs mälukaardile arvutist. . . . .	98
Kust saada abi?. . . . .	99
Tehnilise toe veebisait. . . . .	99
Epsoni klienditoega kontakteerumine. . . . .	99

# Teave juhendi kohta

---

## Juhendite tutvustus

Järgmiste juhendite uusimad versioonid on saadaval Epsoni toe veebisaidilt.

<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

<http://support.epson.net/> (väljaspool Euroopat)

☐ Alusta siit (paberjuhend)

Sisaldab juhiseid printeri seadistamise, tarkvara installimise, peamiste printimistoimingute, probleemide lahendamise jms kohta.

☐ Kasutusjuhend (PDF-juhend)

See juhend. Sisaldab üldist teavet ja juhiseid printeri kasutamise ja probleemide lahendamise kohta.

Lisaks ülalnimetatud juhenditele vaadake ka erinevate Epsoni tarkvararakendustega kaasnenud spikrit.

---

## Märgid ja sümbolid



**Ettevaatust!**

Juhised, mida tuleb hoolikalt järgida kehavigastuste vältimiseks.



**Oluline teave:**

Juhised, mida tuleb järgida seadme kahjustamise vältimiseks.

**Märkus.**

Juhised, mis pakuvad kasulikke nõuandeid ja piiranguid printeri töö kohta.

**➔ Seotud teave**

Lingid seotud jaotistele.

---

## Selles juhendis kasutatavad kirjeldused

☐ Printeridraiveri ekraanipildid on tehtud operatsioonisüsteemis Windows 8.1 või Mac OS X v10.9.x.  
Ekraanipiltide sisu on mudelist ja olukorrast olenevalt erinev.

☐ Printerit kujutavad joonised selles juhendis on toodud vaid näiteks. Ehkki sõltuvalt mudelist võivad need olla pisut erinevad, on nende töömeetod sama.

☐ Mõned LCD-ekraani menüükirjed erinevad olenevalt mudelist ja sätetest.

---

# Operatsioonisüsteemide viited

## Windows

Selles juhendis olevad terminid „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista” ja „Windows XP” viitavad järgmistele operatsioonisüsteemidele. Terminit „Windows” kasutatakse kõikide versioonide puhul.

- ☐ Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® XP
- ☐ Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

## Mac OS X

Selles juhendis olev termin „Mac OS X v10.9.x” viitab operatsioonisüsteemile „OS X Mavericks” ja termin „Mac OS X v10.8.x” operatsioonisüsteemile „OS X Mountain Lion”. Terminit „Mac OS X” kasutatakse operatsioonisüsteemide „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x” ja „Mac OS X v10.6.x” puhul.

# Olulised juhised

---

## Ohutusjuhised

Lugege neid juhiseid ja järgige neid, et printeri kasutamine oleks ohutu. Hoidke kindlasti see juhend viiteks läheduses. Samuti järgige kindlasti kõiki hoiatusi ja juhiseid, mis on märgitud printerile.

- ☐ Kasutage ainult printeriga kaasas olevat toitejuhet ja ärge kasutage seda juhet muudeks otstarveteks. Muude juhete kasutamine printeriga või kaasa pandud toitejuhtme kasutamine teiste seadmetega võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- ☐ Veenduge, et teie vahelduvvoolu toitejuhe vastaks kehtivatele kohalikele ohutusnormidele.
- ☐ Ärge proovige toitejuhet, pistikut, printerit ega lisaseadmeid ise lahti võtta, muuta ega parandada, välja arvatud juhul, kui selleks on esitatud täpsed juhised printeri juhendites.
- ☐ Ühendage printer vooluvõrgust lahti ja toimetage teenindustöödeks kvalifitseeritud tehniku kätte järgmistel juhtudel:
  - toitejuhe või pistik on saanud viga; printerisse on sattunud vedelikku; printer on maha kukkunud või selle korpus on vigastatud; printer ei tööta normaalselt või selle tööomadused on märgatavalt muutunud. Ärge kohandage nuppe, mida see kasutusjuhend ei käsitle.
- ☐ Paigutage printer pistikupesa lähedale, et pistikut saaks hõlpsalt vooluvõrgust eemaldada.
- ☐ Ärge kasutage ega hoidke printerit välistingimustes ja kohtades, kus see võib kokku puutuda mustuse või tolmu, vee või ülemäärase kuumusega. Ärge paigutage printerit kohtadesse, kus see võib saada lööke, puutuda kokku vibratsiooni, kõrge temperatuuri või niiskusega.
- ☐ Hoiduge printerile vedelike ajamisest ja ärge kasutage printerit märgade kätega.
- ☐ Kui vedelkristallekraan on vigastatud, pöörduge printeri müüja poole. Kui vedelkristallekraanist lekib vedelkristallilahust ja see satub kätele, peske käsi hoolikalt vee ning seebiga. Kui vedelkristallilahus satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole.
- ☐ Olge ettevaatlik, et mitte tindiga kokku saada, kui käsitsete tindimahuteid, tindimahutite korke, avatud tindipudeleid või tindipudelite korke.
  - ☐ Kui tinti satub nahale, peske seda kohta põhjalikult vee ja seebiga.
  - ☐ Kui tinti satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole.
  - ☐ Kui tint satub suhu, pöörduge kohe arsti poole.
- ☐ Ärge kallutage ega raputage tindipudelit pärast sulguri eemaldamist – see võib põhjustada lekkimist.
- ☐ Hoidke tindipudeleid ja tindimahuti seade lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage lastel tindipudelist juua ega tindipudeleid ja tindipudeli korke käsitseda.



---

## Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta

Lugege ja järgige neid juhiseid, et vältida printeri ja oma vara kahjustamist. Hoidke see juhend tuleviku tarbeks kindlasti alles.



## Nõuanded ja hoiatused printeri seadistamise/kasutamise kohta

- ☐ Ärge sulgege ega katke kinni printeri ventilatsiooniavasid ega muid avasid.
- ☐ Kasutage ainult printeri tagaküljel olevale sildile märgitud toiteallikatüüpi.
- ☐ Ühendage seade pistikupessa, mis kasutab regulaarselt välja ja sisse lülituvatest paljundusmasinatest või ventilatsioonisüsteemidest erinevat vooluahelat.
- ☐ Vältige seinalülitite või aegreleede kontrollitavate pistikupesade kasutamist.
- ☐ Paigutage kogu arvutisüsteem eemale võimalikest elektromagnetiliste häiringute allikatest, nagu kõlarid ja juhtmeta telefonide alused.
- ☐ Paigutage toitejuhtmed nii, et nende vigastamine, keerdumine ja sõlme minek oleks vähetõenäoline. Ärge asetage toitejuhtmete peale esemeid ning vältige toitejuhtmetele astumist ja nendest üle sõitmist. Eriti suure hoolega jälgige seda, toitejuhtmete otsad oleksid sirged, k.a trafosse sisenevate ja sealt väljuvate toitejuhtmete otsad.
- ☐ Kui printer on ühendatud pikendusjuhtmega, veenduge, et pikendusjuhtmega ühendatud seadmete koguvoolutugevus ei ületaks pikendusjuhtme nimivoolutugevust. Samuti veenduge, et pistikupessa ühendatud seadmete koguvoolutugevus ei ületa seinapistikupesa nimivoolutugevust.
- ☐ Kui kasutate printerit Saksamaal, peavad kõik vooluringid olema kaitstud 10- või 16-ampriste kaitselülititega, et printer oleks piisavalt kaitstud lühiühenduste ja liigvoolu eest.
- ☐ Kui ühendate printeri arvuti või muu seadmega kaabli abil, veenduge pistikute õiges asendis. Igal pistikul on ainult üks õige asend. Pistiku valesti ühendamine võib kahjustada mõlemat juhtmega ühendatud seadet.
- ☐ Paigutage printer tasasele kindlale pinnale, mis on igas suunas printeri põhjast laiem. Kaldasendis ei tööta printer korralikult.
- ☐ Vältige printerit hoiustades ja transportides selle kallutamist, küljele asetamist ja tagurpidi pööramist, sest vastasel juhul võib kassetidest tinti lekkida.
- ☐ Jätke printeri kohale ruumi, et saaksite printerikaane täielikult üles tõsta.
- ☐ Jätke printeri ette piisavalt vaba ruumi, et paber saaks täielikult välja tulla.
- ☐ Vältige kohti, kus temperatuuri või õhuniiskuse kõikumine on liiga suur. Samuti paigutage printer eemale otsesest päikesevalgusest ning tugevatest valgus- ja soojusallikatest.
- ☐ Ärge pange esemeid printeri piludesse.
- ☐ Ärge pange kätt printimise ajal printerisse.
- ☐ Ärge puudutage valget lintkaablit ega tinditorusid printeri sees.
- ☐ Ärge puudutage prindipea vasakut külgpinda printeri sees, kui printer on sisse lülitatud.
- ☐ Ärge kasutage printeri sees ega ümbruses aerosooltooteid, mis sisaldavad kergestisüttivaid gaase. Muidu võib tekkida tuleoht.
- ☐ Ärge liigutage prindikassetti käega; sellega võite toodet kahjustada.
- ☐ Kui tinditase langeb allapoole tindimahutile märgitud alumist joont, ei tohi printimist kauem jätkata. Printeri edasi kasutamine, kui tinditase on alumisest joonest madalam, võib printerit kahjustada. Epson soovib tinditasemete lähtestamiseks täita kõik tindimahutid ülemise jooneni, kui printer ei tööta.
- ☐ Lülitage printer alati välja nupust . Ärge ühendage printerit vooluvõrgust lahti ega lülitage pistikupesast voolu välja, enne kui tuli  lõpetab vilkumise.
- ☐ Enne printeri transportimist veenduge, et prindipea oleks algasendis (paremas servas).
- ☐ Kui te ei kasuta printerit pikema aja jooksul, eemaldage toitejuhe pistikupesast.

## Nõuanded ja hoiatused mälukaartide kasutamise kohta

- ☐ Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage printerit välja, kui mälukaardi tuli veel vilgub.
- ☐ Mälukaartide kasutusviisid on kaardi tüübiti erinevad. Täpsemat teavet saate mälukaardiga kaasas olevatest juhistest.
- ☐ Kasutage ainult printeriga sobivaid mälukaarte.

### Seotud teave


➔ [„Toetatud mälukaartide spetsifikatsioonid” lk 91](#)

## Nõuanded ja hoiatused puuteplaadi kasutamise kohta


- ☐ LCD-ekraanil võivad olla mõned heledad või tumedad täpid ja tulenevalt funktsioonidest võib selle eredus olla ebaühtlane. See on normaalne ja ei viita mingisugusele kahjustusele.
- ☐ Kasutage puhastamiseks ainult kuiva pehmet lappi. Ärge kasutage vedelaid ega keemilisi puhastusvahendeid.
- ☐ Puuteplaadi väliskate võib tugeva löögi tagajärjel puruneda. Pöörduge edasimüüja poole, kui puuteplaadi pinnale tekib takkeid või mõrasid, ärge püüdke purunenud tükke eemaldada.
- ☐ Vajutage sõrmega õrnalt puuteplaadile. Ärge kasutage jõudu ega sõrmeküüsi.
- ☐ Puuteplaat on mahtuvuslik puutepaneel, mis reageerib vaid otsesele sõrmepuudutusele. Paneel ei pruugi reageerida, kui seda puudutatakse märgade või kinnastatud kätega, läbi paberilehe või läbi klepsu.
- ☐ Ärge kasutage juhtimiseks teravaid esemeid nagu pastakas, pliiats jne.
- ☐ Järsust temperatuuri- või niiskusemuutusest tingitud kondenseerumine puuteplaadi sees võib selle tööle halvasti mõjuda.

# Printeri põhidetailid

## Detailide nimetused ja funktsioonid

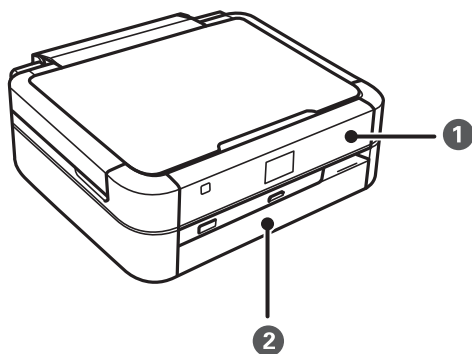


1	Juhtpaneel	Printeri juhtimisseade.
2	Esikaas	Takistab tolmu printerisse sattumist.

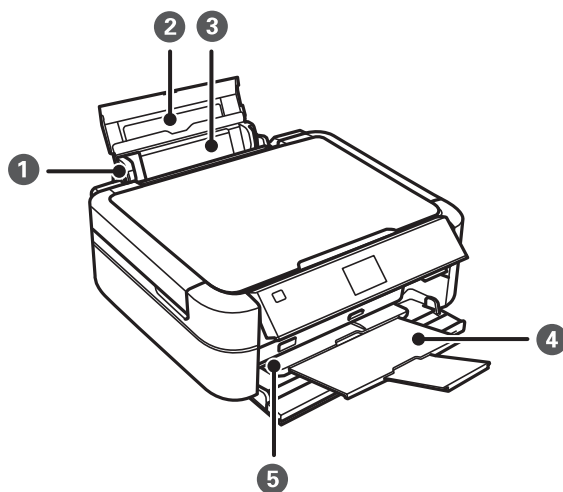


1	Külgjuhik	Söödab paberi otse printerisse. Libistage paberi servadeni.
2	Paberitugi	Toetab printerisse laaditud paberit.
3	Tagumine paberisöötja	Laadib paberit. Hoidke tagumine paberisöötja üldiselt suletuna, et võõrkehade ei pääseks printerisse.
4	Väljastussalv	Hoiab väljastatud paberit. Tõstke enne printimist tõke üles, et väljastatud paber salvest välja ei kukuks.
5	Salve hoob	Laske salve hoob kettale printimisel alla. Kui hoob on all, liigub väljastussalv asendisse, mis võimaldab CD/DVD-salve sisestamist.

## Printeri põhidetailid

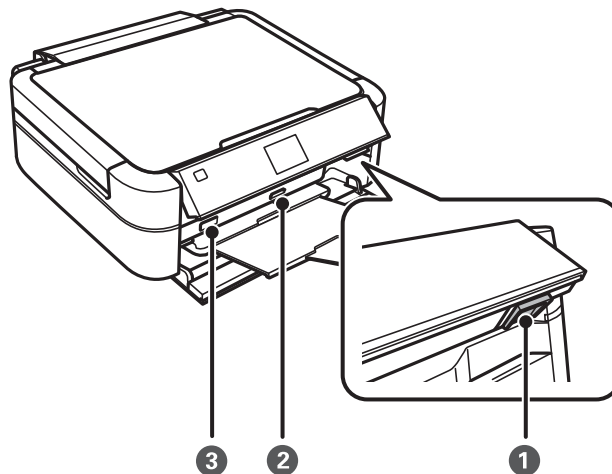


1	Avamisnupp	Paneeli langetamiseks või sulgemiseks avage see, vajutades taga olevale nupule, seejärel langetage.
2	Mälukaardi pesa	Sisestage mälukaart.
3	Välisseadme USB-port	Võimaldab ühendada välise mäluseadme või PictBridge-ühilduvusega seadme.

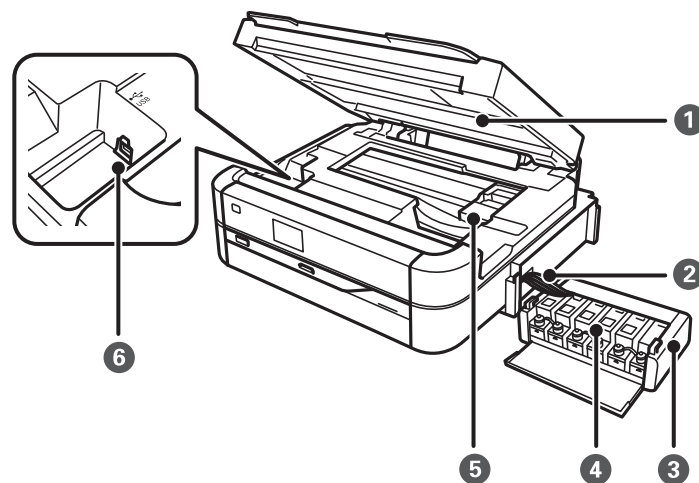

1	Printerikaas	Avage kinni jäänud paberi eemaldamiseks. See peab üldjuhul suletud olema.
2	Tinditoru	Varustab prindipead tindiga.
3	Tindimahuti seade	Hoiab tindimahuteid.
4	Tindimahutid	Varustab tinditorusid tindiga.
5	Prindipea	Väljastab tinti.
6	USB-port	Ühendab USB-kaabliga arvuti.


## Printeri põhidetailid

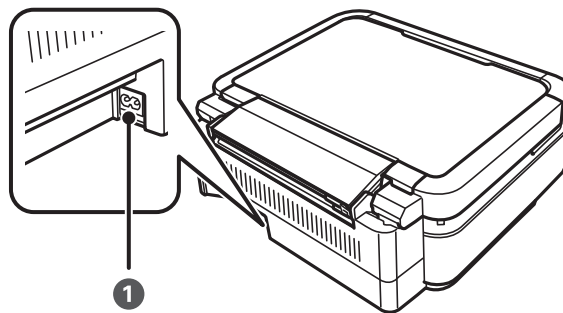


1	Vahelduvvoolusisend	Ühendab toitejuhtme.
---	---------------------	----------------------

## Juhtpaneel

Saate muuta juhtpaneeli nurka.

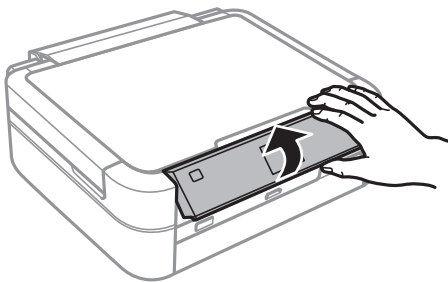

## Nupud

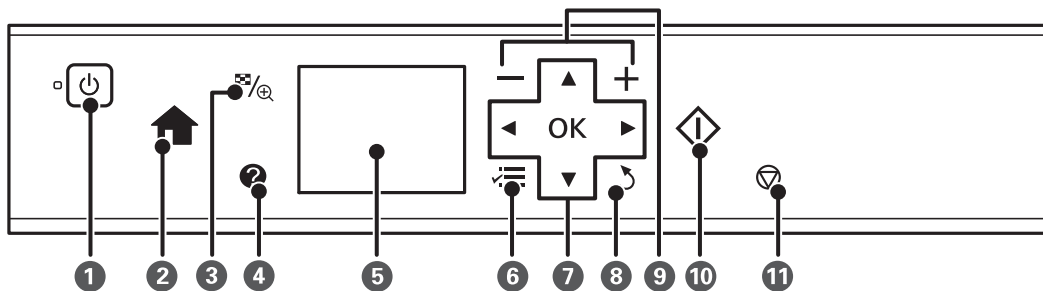

1		Printeri sisse- või väljalülitamine. Ärge lülitage välja toitetule vilkumise ajal (kui printer töötab või töötleb andmeid). Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja, kui toitetuli ei põle.
2		Kuvab avakuva.
3		Muudab fotode kuva või kuvab kärpimise sätte ekraani.
4		Kuvab kasutusjuhendi, tõrkeotsingu teabe ja LCD-ekraanile kuvatavate ikoonide tähenduse.
5	-	Kuvab menüüd ja teated.

## Printeri põhidetailid


6	☑	Kuvab üksikasjad sätete kohta.
7	▲ ▼ ◀ ▶ OK	Kasutage nuppe ▲ ▼ ◀ ▶, et valida menüü ja vajutage valitud menüü avamiseks nuppu OK.
8	↶	Naaseb eelmisele lehele.
9	– , +	Valib printitavate lehekülgede arvu.
10	◊	Käivitab toimingu (näiteks printimise).
11	⏏	Praeguse toimingu peatamine.

### Seotud teave

➔ „Menüüsuvandid” lk 15

## LCD-ekraani juhend

Menüüd ja teated kuvatakse LCD-ekraanil. Valige nuppude ▲ ▼ ◀ ▶ abil menüü või säte.

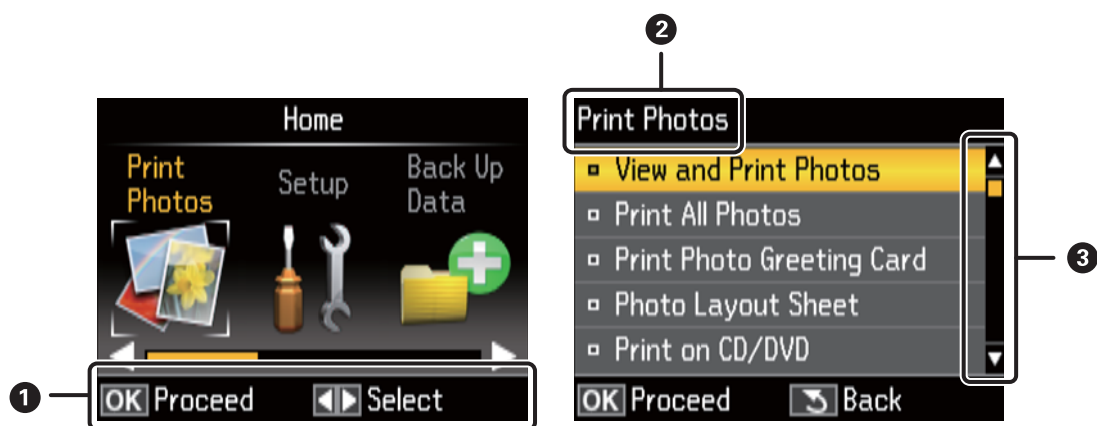



1	Kuvatakse kasutatavad nupud. Selles näites saate nupule OK vajutades liikuda järgmisele ekraanile või nuppudega ▲ ▼ ◀ ▶ valida muu menüü.
2	Kuvatakse ekraani nimi.
3	Kui kuvatakse ▲ ja ▼, saate kerida üles või alla.

### Seotud teave


➔ „Menüüsuvandid” lk 15

# Menüüsuvandid

## Režiim Print Photos

Menüü	Sätted ja selgitused	
View and Print Photos	Saate LCD-ekraanilt vaatamise ajal valida mälukaartilt fotod, mida soovite printida.	
Print All Photos	Saate printida kõik fotod mälukaartilt korraga.	
Photo Layout Sheet	Saate fotosid printida erineva küljendusega, printides näiteks ühele fotopaberi lehele mitu fotot.	
Print on CD/DVD	Saate printida fotod mälukaartilt CD/DVD-le.	
Print Proof Sheet	Saate printida kõik fotod mälukaartilt indeksina. Vajutage nuppu  ja valige seejärel <b>Print Settings</b> , et muuta paberi formaati ja tüüpi.	
Slide Show	Saate printida fotosid mälukaartilt, kui vaatate fotosid slaidiesitusena.  Prindisätete tegemiseks vajutage pärast fotode valimist nuppu  . Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake kirje <b>View and Print Photos</b> menüüde loendit.	
Select Location	Select Folder	Valige kaust, et kuvada fotosid välisel mäluseadmel.
	Select Group	Kui mälukaardil on fotosid 1000 või rohkem, jagatakse fotod automaatselt rühmadesse, milles on kuni 999 fotot. Valige kuvamiseks rühm.

### Menüüsuvandid kirjele View and Print Photos

Järgmistesse menüüdesse pääsemiseks vajutage foto kuvamise ajal nuppu .

Menüü	Sätted ja selgitused	
Select Photos	Select All Photos	Valige kõik fotod mälukaartilt ja valige väljaprintide arv.
	Select by Date	Kuvab mälukaardil olevad fotod kuupäeva järgi sortidult. Valige kuupäev, et kuvada kõik sellel kuupäeval salvestatud fotod.
	Cancel Photo Selection	Taastab kõikide fotode koopiate arvuks 0 (null).

## Printeri põhidetailid

Menüü	Sätted ja selgitused		
Print Settings	Paper Size	Valige laaditud paberi formaat.	
	Paper Type	Valige laaditud paberi tüüp.	
	Borderless	Prindib ilma veeristeta. Kujutist on pisut suurendatud, et eemaldada paberi servadest äärised.	
	Quality	Valige prindikvaliteet. Valik <b>Best</b> võimaldab parema kvaliteediga printida, kuid printimiskiirus võib väiksem olla.	
	Expansion	Ääristeta printimisel kujutist suurendatakse natuke, et paberi servadest äärised kaotada. Valige, kui palju soovite pilti suurendada.	
	Date	Valige kuupäevavorming, et printida fotod koos kuupäevaga. Kuupäeva ei prindita teatud küljenduste puhul ja siis, kui fotoandmetest puudub kuupäev.	
	Fit Frame	Trimmib fotot. See ei pruugi panoraamfotode puhul võimalik olla. Fotot trimmitakse alati sätetega <b>Borderless</b> , <b>Upper 1/2</b> või <b>Lower 1/2</b>	
		On	Kärbib kujutise ülemise ja alumise või vasaku ja parema serva.
Off		Loob veerised kujutise vasakusse ja paremasse või ülemisse ja alumisse serva.	
Bidirectional	Prindib, kui prindipea liigub vasakule ja paremale. Valik <b>Off</b> (prindib ühes suunas liikudes) võimaldab parema kvaliteediga printida, kuid printimiskiirus võib väiksem olla.		
Photo Adjustments	Enhance	Valige üks kujutise reguleerimise suvanditest.  <b>PhotoEnhance:</b> Muudab kujutised teravamaks ja värvid erksamaks, reguleerides automaatselt originaalkujutiseandmete kontrastsust, küllastust ja heledust.  <b>P.I.M.:</b> Reguleerib kujutist vastavalt prinditeabele digitaalkaamerast, mis ühildub standardiga PRINT Image Matching.	
	Scene Detection	Saadaval, kui valida <b>PhotoEnhance</b> suvandi <b>Enhance</b> sätteks. Parandab kujutisekvaliteeti fotodel, millel on inimesed, maastikud ja ööstseenid.	
	Fix Red-Eye	Parandab fotodel punasilmsust. Originaalfailis parandusi ei tehta, parandatakse ainult väljaprinte. Olenevalt foto tüübist võidakse parandada ka muid pildi osi peale silmade.	
	Filter	Prindib seepiatoonis või monokroomselt.	
	Brightness	Reguleerib kujutise heledust.	
	Contrast	Reguleerib heleduse ja tumeduse erinevust.	
	Sharpness	Parandab kujutise piirjooni või hägustab neid.	
	Saturation	Reguleerib kujutise erksust.	
Maintenance	Pääsete menüüdesse printeri hooldamiseks. Vaadake menüüde loendit režiimis <b>Setup</b> .		




## Printeri põhidetailid

### Photo Layout Sheet

Menüü	Sätted ja selgitused	
Küljendus	Valige küljendus. <b>20-up:</b> Iga foto alla prinditakse seerianumber või kuupäev. <b>Sticker 16-up:</b> Valige fotokleepsudele printimiseks. <b>P.I.F.</b> kuvatakse siis, kui mälukaardil on pildiraam P.I.F.	
Paper Size	Valige laaditud paberi formaat.	
Paper Type	Valige laaditud paberi tüüp.	
Küljendusmeetod	Valige, kuidas fotod paigutatakse.	
	Automatic layout	Fotod paigutatakse valitud küljendusega automaatselt. Kui valitud fotode arv on küljendusest valitust väiksem, ilmuvad väljaprindile tühjad kohad.
	Place photos manually	Asetage fotod valitud küljendusega käsitsi. Valik <b>Leave blank</b> jätab väljaprindile tühja ruumi.

### Menüüsuvandid kirjele Photo Layout Sheet


Järgmistesse menüüdesse pääsemiseks vajutage foto valiku ekraanil nuppu .

Menüü	Sätted ja selgitused
Select Photos	Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake kirje <b>View and Print Photos</b> menüüde loendit.
Print Settings	
Photo Adjustments	
Maintenance	Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake kirje <b>Setup</b> menüüde loendit.

### Print on CD/DVD

#### Märkus.


Kettale läbimõõduga 8 cm saate printida vaid arvutist.

Menüü	Sätted ja selgitused
Küljendus	Valige küljendus, mida soovite kasutada CD/DVD-le printimiseks. <b>CD/DVD Variety</b> paigutab valitud 10 fotot automaatselt.  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>

## Printeri põhidetailid

Menüü	Sätted ja selgitused	
Küljendusmeetod	Valige, kuidas fotod paigutatakse.	
	Automatic layout	Fotod paigutatakse valitud küljendusega automaatselt. Kui valitud fotode arv on küljendusest valitust väiksem, ilmuvad väljaprintile tühjad kohad.
	Place photos manually	Asetage fotod valitud küljendusega käsitsi. Valik <b>Leave blank</b> jätab väljaprintile tühja ruumi.
Outer	Täpsustage printimisvahemik. Valida saab kuni 120 mm välisdiameetriks ja minimaalselt 18 mm sisediameetriks. Olenevalt sättest võib CD/DVD või CD/DVD-salv määrduda. Määrake vahemik vastavalt oma CD/DVD prinditavale alale.	
Inner		
Print on a CD/DVD	Valige, kas printida testleht A4-formaadis tavapaberile või CD/DVD-le.	
Test print on A4 paper		

### Menüüsuvandid kirjele Print on CD/DVD

Järgmistesse menüüdesse pääsemiseks vajutage foto kuvamise ajal nuppu .

Menüü	Sätted ja selgitused	
Print Settings	CD Density	Valige tihedus, mida soovite kasutada CD/DVD-le printimiseks.
Photo Adjustments	Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake kirje <b>View and Print Photos</b> menüüde loendit.	
Maintenance	Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake kirje <b>Setup</b> menüüde loendit.	

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24
- ➔ „Mälukaardi sisestamine ja eemaldamine” lk 27
- ➔ „Juhtpaneelilt printimine” lk 33

## Printeri põhidetailid

### Režiim Setup


Menüü	Sätted ja selgitused	
Maintenance	Nozzle Check	Prindib mustri kontrollimaks, kas prindipea pihustid on ummistunud.
	Head Cleaning	Puhastab prindipea ummistunud pihusteid.
	Head Alignment	Kohandab prindipead, et prindikvaliteeti parandada.
	Reset Ink Levels	Lähtestab tinditasemed.
	Paper Guide Cleaning	Kasutage seda funktsiooni, et puhastamiseks paberit seadmesse sööta, kui sisemistel rullikutel on tindiplekid või paberi söötmisel tekib probleeme.
Printer Setup	CD/DVD	Reguleerib CD/DVD printimiskohta.
	Stickers	Reguleerib fotokleepsu printimiskohta.
	Thick Paper	Kui tint määrab paberit, kasutage seda funktsiooni. Aktiveerituna võib printimine aeglasem olla. Aktiveerige see säte ainult siis, kui tint määrab. Printeri väljalülitamise järel see inaktiveeritakse.
	Sound	Kohandage helitugevust ja valige heli tüüp.
	Screen Saver	Valikuga <b>Memory Card Data</b> kuvatakse fotosid järjest, kui umbes kolm minutit ei tehta ühtegi toimingut.
	Display Options	Valige vaikesäte fotode kuvamiseks mälukaardilt. 1 photo: Kuvab ekraanil ühe foto. Samuti kuvatakse teavet sätete kohta (nt suum). 1 photo without Info: Kuvab ekraanil ühe foto. Teavet sätete kohta (nt suum) ei kuvata. Thumbnail: Kuvab ekraanil üheksa fotot.
	Power Off Timer	Saate kohandada aega, mille järel rakendub toitehaldus. Aja mis tahes suurenemine mõjutab toote energiasäästlikkust. Arvestage enne muudatuste tegemist keskkonnaga.
	Sleep Timer	Valige aeg, mille järel lülitub printer unerežiimi (energiasäästurežiimi), kui ühtki toimingut ei tehta. Määratud aja möödudes läheb LCD-ekraan mustaks.
	Language	Valige kuvamiskeel.
External Device Setup	Muutke prindisätteid otse välisseadmelt (nt digitaalkaamera) printimiseks.	
Restore Default Settings	Lähtestab valitud sätted vaikeväärtustele.	

#### Seotud teave

➔ „Prindikvaliteedi parandamine” lk 63

## Režiim Back Up Data

**Back Up Memory Card** võimaldab ilma arvutit kasutamata salvestada andmed mälukaardilt välisele mäluseadmele, nagu kõvaketas või USB-välkmälu.

Menüü	Sätted ja selgitused
Back Up Memory Card	Valige see Menüü, kui olete ühendanud välise USB-mäluseadme. Igale fotole luuakse automaatselt kaust. Andmete kettale salvestamisel saate kirjutuskiirust muuta, kui vajutate nupule  ja valite seejärel <b>Writing Speed</b> .


### Seotud teave

- ➔ „Mälukaardi sisestamine ja eemaldamine” lk 27
- ➔ „Välise mäluseadmete spetsifikatsioonid” lk 91


# Paberi laadimine

## Ettevaatusabinõud paberi käsitlemisel

- ❑ Lugege paberiga kaasnenud juhiseid.
- ❑ Enne laadimist lehvitage paberiservasid ja joondage need siis. Ärge lehvitage ega painutage fotopaberit. See võib prinditavat külge kahjustada.

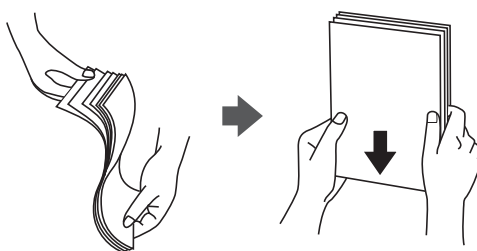

- ❑ Kui paber on kaardus, tasandage see või painutage seda pisut vastassuunas, enne kui selle laadite. Kaardus paberile printimine võib põhjustada paberiummistust või väljaprindi määrdumist.

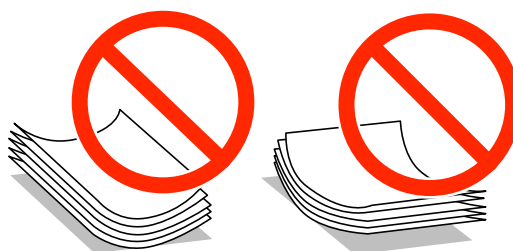

- ❑ Ärge kasutage paberit, mis on laineline, rebenenud, lõigatud, volditud, niiske, liiga paks või õhuke või mille küljes on klepsusid. Sellise paberi kasutamine võib põhjustada paberiummistust või väljaprindi määrdumist.
- ❑ Enne laadimist lehvitage ümbrikuservasid ja joondage need siis. Kui virnastatud ümbrikud on õhku täis, suruge neid enne laadimist tasandamiseks alla.



- ❑ Ärge kasutage kaardus ega volditud ümbrike. Selliste ümbrike kasutamine võib põhjustada paberiummistust või väljaprindi määrdumist.
- ❑ Ärge kasutage kleepuvate klappide või aknaga ümbrikke.
- ❑ Vältige liiga õhukeste ümbrike kasutamist, sest need võivad printimise ajal kaarduda.

### Seotud teave

➡ „Printeri spetsifikatsioonid” lk 90

## Kasutatav paber ja mahud

Epson soovib väljaprintide kvaliteedi tagamiseks kasutada Epsoni originaalpaberit.

### Epsoni originaalpaber

Meediumi nimi	Formaat	Laadimismahut (lehed)	Käsitsi kahepoolne printimine	Ääristeta printimine
Epsoni Bright White Ink Jet Paper	A4	80 <sup>*1</sup>	✓	-
Epsoni Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 tolli), 10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	20	-	✓
Epsoni Premium Glossy Photo Paper	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 tolli), 16 : 9 laiformaat (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	20	-	✓
Epsoni Premium Semigloss Photo Paper <sup>*2</sup>	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	20	-	✓
Epsoni Photo Paper Glossy	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 tolli), 10 × 15 cm (4 × 6 tolli)	20	-	✓
Epsoni Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	✓
Epsoni Double-Sided Matte Paper <sup>*2</sup>	A4	1	✓	-
Epsoni Photo Quality Ink Jet Paper <sup>*2</sup>	A4	100	-	-
Epsoni Photo Stickers 16	A6	1	-	-
Epsoni Iron-On Cool Peel Transfer Paper <sup>*2</sup>	A4	1	-	-

\*1 Käsitsi kahepoolseks printimiseks võite laadida kuni 30 paberilehte, mille ühele küljele on juba prinditud.

\*2 Printida saab ainult arvutist.

### Märkus.

Paberi kättesaadavus erineb piirkonniti. Pöörduge Epsoni toe poole, et saada uusimat teavet teie piirkonnas kättesaadava paberi kohta.

## Paberi laadimine

## Müügil olev paber

Meediumi nimi	Formaat	Laadimismah t (lehed)	Käsitsi kahepoolne printimine	Ääristeta printimine
Tavapaber	Letter <sup>*1</sup> , A4, B5 <sup>*1</sup> , A5 <sup>*1</sup> , A6 <sup>*1</sup>	Kuni kõlgjuhikul kolmnurgasüm boliga viidatud jooneni. <sup>*2</sup>	✓	-
	Legal <sup>*1</sup> , Kasutaja määratletud <sup>*1</sup>	1		
Ümbrik <sup>*1</sup>	Ümbrik #10, Ümbrik DL, Ümbrik C6	10	-	

\*1 Printida saab ainult arvutist.

\*2 Käsitsi kahepoolseks printimiseks võite laadida kuni 30 paberilehte, mille ühele küljele on juba printitud.

## Seotud teave

➔ „Tehnilise toe veebisait” lk 99

## Paberitüüpide loend

Parimate printimistulemuste saavutamiseks valige kasutatava paberi tüübile vastav säte.

Meediumi nimi	Meediumi tüüp	
	Juhtpaneel	Printeridraiver
Epsoni Bright White Ink Jet Paper <sup>*</sup>	Plain Paper	tavapaberid
Epsoni Ultra Glossy Photo Paper <sup>*</sup>	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epsoni Premium Glossy Photo Paper <sup>*</sup>	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epsoni Premium Semigloss Photo Paper <sup>*</sup>	-	Epson Premium Semigloss
Epsoni Photo Paper Glossy <sup>*</sup>	Glossy	Photo Paper Glossy
Epsoni Matte Paper-Heavyweight <sup>*</sup>	Matte	Epson Matte
Epsoni Double-Sided Matte Paper <sup>*</sup>	-	Epson Matte
Epsoni Photo Quality Ink Jet Paper <sup>*</sup>	Matte	Epson Photo Quality Ink Jet
Epsoni Photo Stickers 16 <sup>*</sup>	Photo Stickers	Epson Photo Stickers
Epsoni Iron-On Cool Peel Transfer Paper	-	tavapaberid
Tavapaber <sup>*</sup>	Plain Paper	tavapaberid
Ümbrik	-	Ümbrik


**Paberi laadimine**

- \* Need paberitüübid ühilduvad standarditega Exif Print ja PRINT Image Matching, kui prinditakse printeridraiveriga. Lisateavet vaadake dokumentatsioonist, mis kaasnes standardiga Exif Print või PRINT Image Matching ühilduva digitaalkaameraga.


---

## Paberi laadimine komponendi Tagumine paberisöötja


1. Avage komponent tagumine paberisöötja ja tõmmake välja paberitugi.

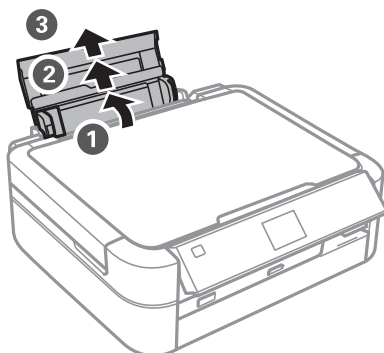

2. Lükake külgjuhik vasakule.

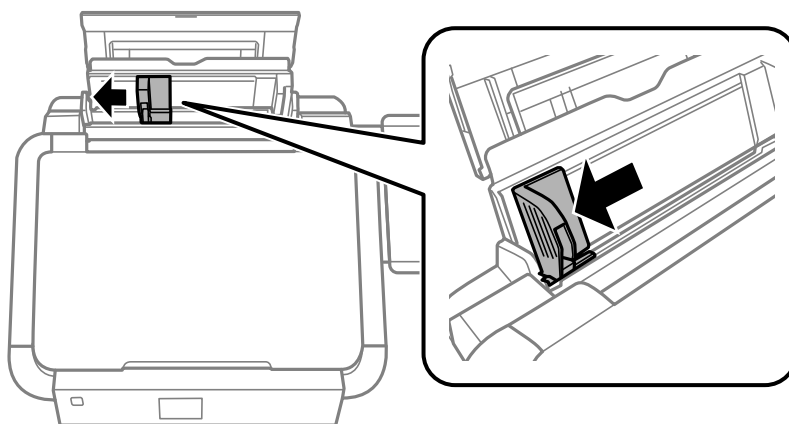

3. Laadige paber vertikaalselt komponendi tagumine paberisöötja parema küljega paralleelselt, prinditav külg üleval.

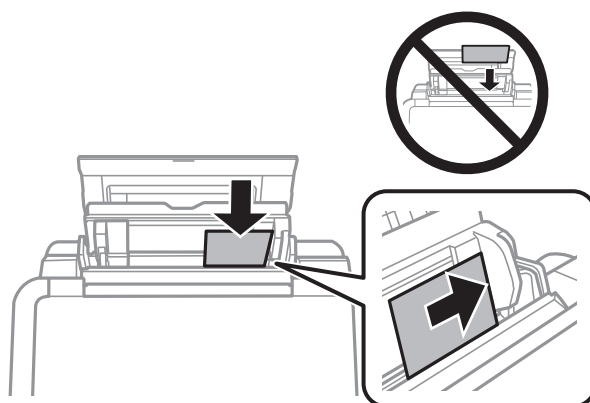




## Paberi laadimine


### **!** Oluline teave:

- ❑ Ärge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud. Tavapaberit ärge laadiige üle kolmnurgasümboliga tähistatud joone külgjuhikul.
- ❑ Ümbrikke laadige lühem serv eespool, klapp vasakul all.

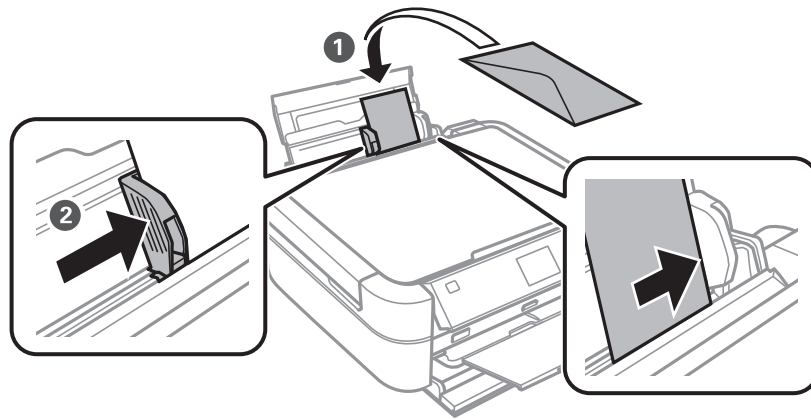


- ❑ Ärge kasutage köitmisaukudega paberit.

4. Lükake külgjuhik vastu paberi serva.

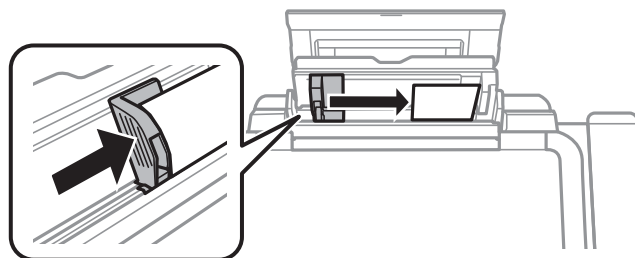


5. Avage esikaas ja libistage välja väljastussalv ning tõke.

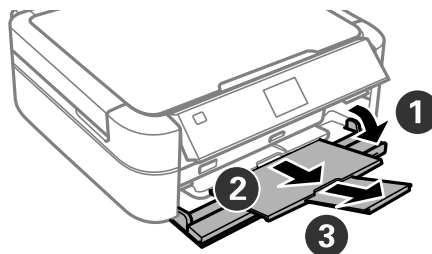

## Paberi laadimine

6. Veenduge, et salve hoob oleks ülemises asendis.

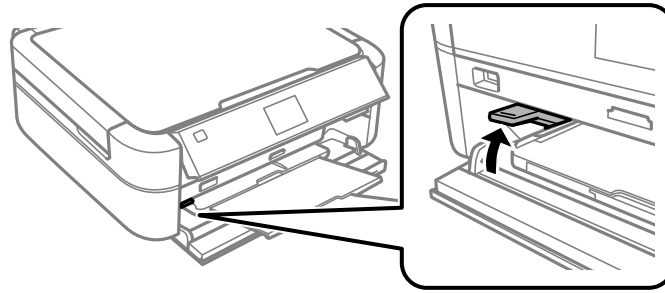

### **Oluline teave:**

- ☐ Ärge liigutage salve hooba printeri töö ajal.
- ☐ Enne salve hoova liigutamist kontrollige, kas väljastussalv on tühi ja sisse lükatud.
- ☐ Ärge puudutage väljastussalve, kui te liigutate salve hooba.

### **Märkus.**


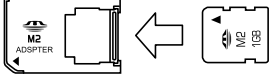
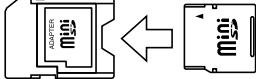

Pange ülejäänud paber tagasi pakendisse. Kui te jätate selle printerisse, võib paber kaarduda või prindikvaliteet langeda.

### **Seotud teave**

- ➔ „Ettevaatusabinõud paberi käsitlemisel” lk 21
- ➔ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22

# Mälukaardi sisestamine

## Toetatud mälukaardid

	Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick
	Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo* Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo*
	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

\* Mälukaardi pesas kasutamiseks tuleb kasutada adapterit. Muidu võib kaart kinni jääda.

### Seotud teave

➔ [„Toetatud mälukaartide spetsifikatsioonid” lk 91](#)

## Mälukaardi sisestamine ja eemaldamine

1. Sisestage mälukaart printerisse.


Printer hakkab andmeid lugema ja tuli vilgub. Kui lugemine on lõppenud, lõpetab tuli vilkumise ja jääb põlema.

## Mälukaardi sisestamine




### **Oluline teave:**

Ärge püüdke kaarti jõuga tervenisti pesasse suruda. See ei pea tervenisti sisestatud olema.

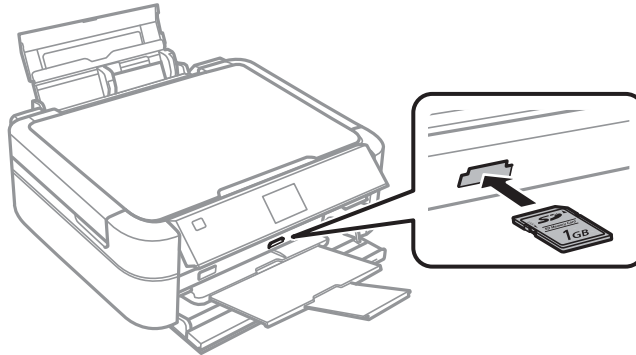

2. Kui olete mälukaardi kasutamise lõpetanud, veenduge, et tuli ei vilgu enam ning eemaldage kaart.

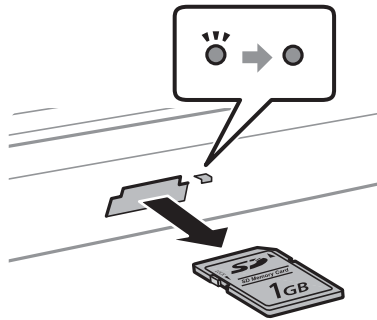

### **Oluline teave:**

Kui eemaldate mälukaardi tule vilkumise ajal, võivad andmed mälukaardil kaotsi minna.

### **Märkus.**

Kui te kasutate mälukaarti arvutis, peate selle ohutult eemaldamiseks arvutist vastava käsu andma.

### **Seotud teave**

➔ [„Juurdepääs mälukaardile arvutist” lk 98](#)

# CD/DVD laadimine printimiseks

## Prinditav CD/DVD

Saate printida ümmargusele CD/DVD-le läbimõõduga 12 cm või 8 cm, millel on printimiseks sobivust kinnitav silt. Samuti saate printida kandjale Blu-ray Disc™.

## Ettevaatusabinõud CD/DVD käsitlemisel

- ☐ Lugege CD/DVD-ga kaasnenud dokumentatsiooni, et saada rohkem teavet CD/DVD käsitlemise või andmete kirjutamise kohta.
- ☐ Ärge printige CD/DVD-le enne, kui olete sellele andmed kirjutanud. Kui te seda teete, võivad pinnale jäänud sõrmejäljed, mustus või kriimud andmete kirjutamisel vigu põhjustada.
- ☐ Olenevalt CD/DVD tüübist või prindandmetest võib esineda määrdumist. Proovige esmalt printimist testida muu CD/DVD-ga. Kontrollige prinditud pinda, kui möödunud on üks ööpäev.
- ☐ Võrreldes Epsoni originaalpaberile printimisega on printimise tihedus väiksem, et hoida ära CD/DVD määrdumist tindiga. Reguleerige printimise tihedust vastavalt vajadusele.
- ☐ Laske prinditud CD/DVD-l vähemalt 24 tundi otsese päikesevalguse eest kaitstult kuivada. Ärge virnastage CD/DVD-sid ega sisestage neid seadmetesse, enne kui need pole täiesti kuivad.
- ☐ Kui prinditud pind on ka pärast kuivamist kleepuv, muutke printimise tihedus väiksemaks.
- ☐ Uuesti samale CD/DVD-le printimine ei pruugi prindikvaliteeti parandada.
- ☐ Kui ekslikult prinditakse CD/DVD-salvele või sisemisele läbipaistvale lahtrile, pühkige tint sealt kohe maha.
- ☐ Olenevalt prindiala sättest võib CD/DVD või CD/DVD-salv määrduda. Valige õiged sätted prinditavale alale printimiseks.

### Seotud teave

- ➔ „Epson Print CD” lk 75
- ➔ „Prinditav ala” lk 90

## CD/DVD laadimine




### Oluline teave:

- ☐ Enne CD/DVD-le printimist lugege läbi CD/DVD käsitlemise ettevaatusabinõud.
- ☐ Ärge sisestage CD/DVD-salve printeri töö ajal. See võib printerit kahjustada.
- ☐ Ärge sisestage CD/DVD-salve enne, kui teil seda teha palutakse.
- ☐ Sisestage CD/DVD-salv sisselülitatud toitega. Muidu ei pruugi pärast CD/DVD-salve sisestamist toimuda automaatset printimiskoha reguleerimist.
- ☐ Ärge lülitage CD/DVD-salve sisestamise ajal printerit sisse välja. See võib printerit kahjustada.

## CD/DVD laadimine printimiseks


1. Saatke prindandiandmed arvutist või valige juhtpaneelilt menüü, mida soovite CD/DVD-le printimiseks kasutada.
2. Kui kuvatakse teade CD/DVD laadimiseks, järgige CD/DVD laadimiseks alljärgnevaid juhiseid.
3. Avage esikaas ja lükake salve hoob alla.

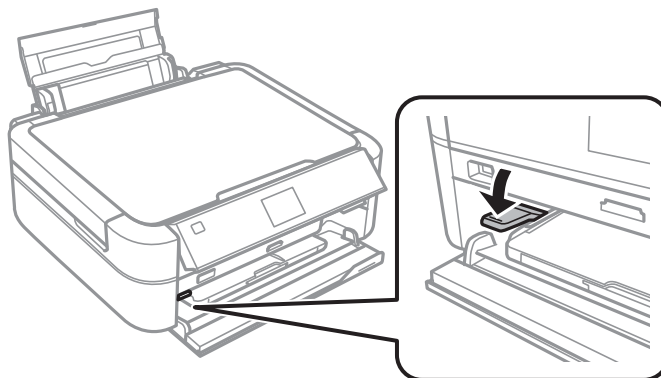


### **Oluline teave:**

- ☐ Ärge liigutage salve hooba printeri töö ajal.
- ☐ Enne salve hoova liigutamist kontrollige, kas väljastussalv on tühi ja sisse lükatud.
- ☐ Ärge puudutage väljastussalve, kui te liigutate salve hooba.

4. Asetage CD/DVD CD/DVD-salve, prinditav külj üleval.
  - ☐ Kui prindite CD/DVD-le läbimõõduga 12 cm, asetage see adapterit kasutamata otse CD/DVD-salve.

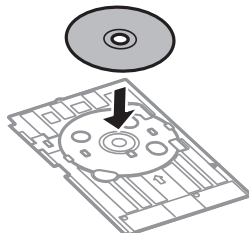


- ☐ Kui prindite CD/DVD-le läbimõõduga 8 cm, paigaldage CD/DVD-salve adapter ja seejärel asetage CD/DVD läbimõõduga 8 cm adapteri sisse.

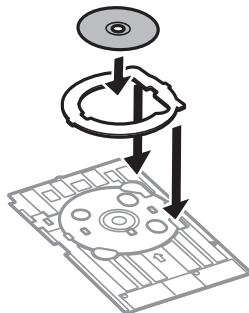

## CD/DVD laadimine printimiseks

5. Sisestage CD/DVD-salv printerisse nii, et see läheb läbi parempoolse ja vasakpoolse juhiku alt. Joondage omavahel joondusmärgid printeril ja salvel.

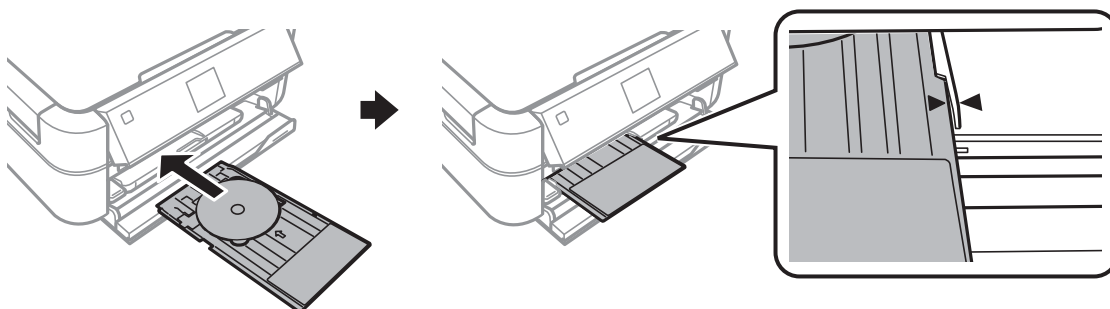

### Seotud teave

- ➔ „Prinditav CD/DVD” lk 29
- ➔ „Ettevaatusabinõud CD/DVD käsitlemisel” lk 29


## CD/DVD eemaldamine



### Oluline teave:

Ärge lülitage CD/DVD-salve sisestamise ajal printerit sisse ega välja. See võib printerit kahjustada.

1. Eemaldage CD/DVD-salv ja seejärel eemaldage salvest CD/DVD.

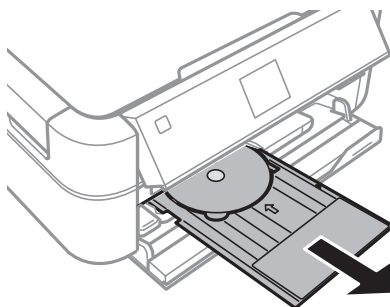


### Oluline teave:

Hoidke CD/DVD-salve tasasel pinnal. Kaardus või kahjustatud CD/DVD-salv võib põhjustada talitlushäireid.

## CD/DVD laadimine printimiseks

2. Lükake salve hoob üles.

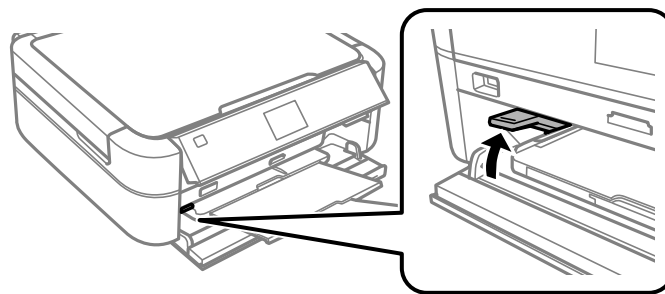

### **Oluline teave:**

- ☐ Ärge liigutage salve hooba printeri töö ajal.
- ☐ Enne salve hoova liigutamist kontrollige, kas väljastussalv on tühi ja sisse lükatud.
- ☐ Ärge puudutage väljastussalve, kui te liigutate salve hooba.

### **Seotud teave**

➔ [„Ettevaatusabinõud CD/DVD käsitlemisel” lk 29](#)



# Printimine

## Juhtpaneelilt printimine

### Fotode printimine mälukaardilt valides

1. Laadige paber printerisse.
2. Sisestage mälukaart printerisse.


**Oluline teave:**



Ärge eemaldage mälukaarti enne printimise lõpetamist.

**Märkus.**

- ☐ Eemaldage mälukaart, kui prindite väliselt mäluseadmelt, nagu kõvaketas või USB-välkmälu.
- ☐ Kui mälukaardil on fotosid 1000 või rohkem, jagatakse fotod automaatselt rühmadesse, milles on kuni 999 fotot ning kuvatakse rühma valimise ekraan. Valige rühm, mis sisaldab fotosid, mida te tahate printida.

3. Valige avaekraanilt **Print Photos**, kasutades nuppu ◀ või ▶, ja vajutage nuppu OK.
4. Valige **View and Print Photos**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
5. Valige nupuga ◀ või ▶ foto ja seejärel nupuga ▲ või ▼ koopiate arv. Kui prindite rohkem fotosid kui ühe, korrake sama protseduuri.

**Märkus.**

- ☐ Vajutage nuppu /⊕, et kärpida osa fotost. Kasutage raami liigutamiseks kärpimispiirkonda nuppu ▲, ▼, ◀ või ▶ ning vajutage seejärel nuppu – või +, et raami suurust muuta. Raami pööramiseks vajutage nuppu ↺/≡.
- ☐ Kui te tahate ühe foto kuvamise ajal näidata fotot ilma indikaatoriteta, vajutage kaks korda nuppu /⊕. Vajutage seda nuppu uuesti kaks korda, et kuvada indikaatoreid.

6. Vajutage menüü kuvamiseks nuppu ↻/≡, valige **Print Settings**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
7. Valige nupuga ▲ või ▼ soovitud kirje (nt paberi formaat) ja vajutage nuppu OK.
8. Muutke sätteid nupuga ▲ või ▼. Sätete kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu ↻/≡.
9. Prindisätete kinnitusekraani kuvamiseks vajutage nuppu OK.
10. Vajutage nuppu ◊.

**Seotud teave**

➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24

- ➔ „Paberitüüpide loend” lk 23
- ➔ „Mälukaardi sisestamine” lk 27
- ➔ „Režiim Print Photos” lk 15

## Fotode printimine mälukaardilt CD/DVD-sildile

Saate valida mälukaardile salvestatud fotosid printimiseks CD/DVD-sildile.

1. Sisestage mälukaart printerisse.



### **Oluline teave:**

Ärge eemaldage mälukaarti enne printimise lõpetamist.

2. Valige avaekraanilt **Print Photos**, kasutades nuppu ◀ või ▶, ja vajutage nuppu OK.
3. Valige **Print on CD/DVD**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
4. Valige nupuga ◀ või ▶ küljendus ja vajutage nuppu OK.
5. Kontrollige ekraani ja vajutage nuppu OK. Küljenduse **CD/DVD 4-up** puhul valige nupuga ▲ või ▼, kas asetada fotod automaatselt või käsitsi ja vajutage nuppu OK.
6. Valige nupuga ◀ või ▶ prinditavad fotod ja seejärel nupuga – või + koopiate arv ning vajutage nuppu OK. Kui asetate fotosid küljendusega **CD/DVD 4-up** käsitsi, valige nupuga ◀ või ▶ kuvamiseks pilt, valige **Place this photo**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK. Kui soovite ruumi tühjaks jätta, valige **Leave blank**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.

### **Märkus.**

- ☐ Saadaolev koopiate arv on kuvatud ekraani ülaosas, kust saate valida printimiseks fotosid ja koopiate arvu. Fotosid saate valida seni, kuni näidatakse arvu 0.
- ☐ Vajutage nuppu /Ⓢ, et kärpida osa fotost. Kasutage raami liigutamiseks kärpimispiirkonda nuppu ▲, ▼, ◀ või ▶ ning vajutage seejärel nuppu – või +, et raami suurust muuta.

7. Kontrollige ekraani ja vajutage nuppu OK.
8. Valige nupuga ◀ või ▶ välisdiameeter, valige nupuga ▲ või ▼ sisediameeter ja vajutage nuppu OK.

### **Märkus.**

Saate 1 mm pikkuste sammudega valida välisdiameetriks 114–120 mm ja sisediameetriks 18–46 mm.


9. Valige **Print on a CD/DVD**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.

### **Märkus.**

Printimise testimiseks valige **Test print on A4 paper** ning laadige siis printerisse A4-formaadis tavapaberit. Saate enne printimist CD/DVD-sildile kontrollida väljaprinti kujutist.

10. Juhiste vaatamiseks vajutage nuppu OK, laadige CD/DVD ja vajutage nuppu OK.
11. Vajaduse korral muutke tihedussätteid, vajutades nuppu ja valides seejärel **Print Settings > CD Density**.

## Printimine

12. Vajutage nuppu .
13. Kui printimine on lõppenud, eemaldage CD/DVD-salv printerist.

### Seotud teave

- ➔ „Mälukaardi sisestamine” lk 27
- ➔ „Režiim Print Photos” lk 15
- ➔ „CD/DVD laadimine” lk 29
- ➔ „CD/DVD eemaldamine” lk 31

## Fotode printimine muid funktsioone kasutades

See jaotis tutvustab muid printimise funktsioone, mis on saadaval juhtpaneelilt.

### Printimine erinevate küljendustega

Saate fotosid mälukaardilt printida erinevate küljendustega, näiteks: 2-ühes, 4-ühes, ülemine pool.



Valige avaekraanilt **Print Photos**, kasutades nuppu ◀ või ▶, ja vajutage nuppu OK. Valige **Photo Layout Sheet**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK. Järgige printimiseks ekraanil olevaid juhiseid.

### Seotud teave

- ➔ „Režiim Print Photos” lk 15

## Printimine

### Kõigist fotodest kontroll-lehtede printimine

Saate printida kõik fotod mälukaardilt pisipiltidena.




Valige avaekraanilt **Print Photos**, kasutades nuppu ◀ või ▶, ja vajutage nuppu OK. Valige **Print Proof Sheet**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK. Järgige printimiseks ekraanil olevaid juhiseid.

#### Seotud teave

➔ „Režiim Print Photos” lk 15

### Fotode printimine slaidiesitusest

Saate mälukaardilt fotosid valida ja printida slaidiesitusest.

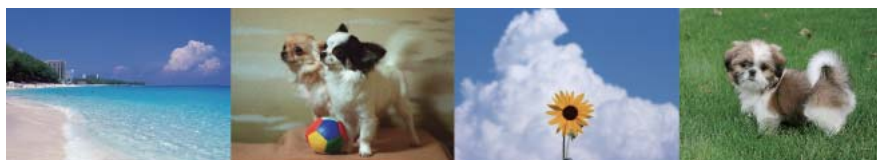

Valige avaekraanilt **Print Photos**, kasutades nuppu ◀ või ▶, ja vajutage nuppu OK. Valige **Slide Show**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK, et käivitada slaidiesitus. Slaidiesituse peatamiseks vajutage nuppu ▼ ja selle taaskäivitamiseks vajutage uuesti nuppu ▼. Printimiseks vajutage nuppu OK. Sätted on samad, mis režiimis **Print Photos**.

#### Seotud teave

➔ „Režiim Print Photos” lk 15

### DPOF-printimine

See printer on ühilduv standardi DPOF (Digital Print Order Format, digitaalne prindijärjestuse vorming) versiooniga 1.10. DPOF on vorming, mis salvestab fotode kohta lisateavet nagu kuupäev, kellaaeg, kasutajanimi ja prinditeave. DPOF-ühilduvusega kaamerad võimaldavad teil valida, millist pilti ja mitu koopiat mälukaardilt printida. Kui mälukaart printerisse pannakse, prindib see kaamerast valitud fotod.

## Printimine

**Märkus.**

Teavet kaamerast prindisätete tegemise kohta vaadake kaameraga kaasa pandud dokumentatsioonist.

Kui sisestate mälukaardi printerisse, kuvatakse kinnitusekraan. Valige **Yes**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK, et kuvada printimise käivitamise ekraan. Printimise alustamiseks vajutage nuppu ◇. Kui soovite prindisätteid muuta, vajutage nuppu ≡. Sätted on samad, mis režiimis **Print Photos**.

**Seotud teave**

➔ „Režiim Print Photos” lk 15

---

## Arvutist printimine

### Põhiteave printimise kohta – Windows

**Märkus.**


❑ Sätete kohta saate lisateavet võrguspikrist. Paremklopsake sätet ja klõpsake seejärel suvandit **Spikker**.

❑ Toimingud erinevad rakendusest olenevalt. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Valige menüüst **Fail** suvand **Prindi** või **Prindihäälestus**.
4. Valige printer.

## Printimine

5. Valige printeridraiveri akna avamiseks suvand **Eelistused** või **Atribuudid**.

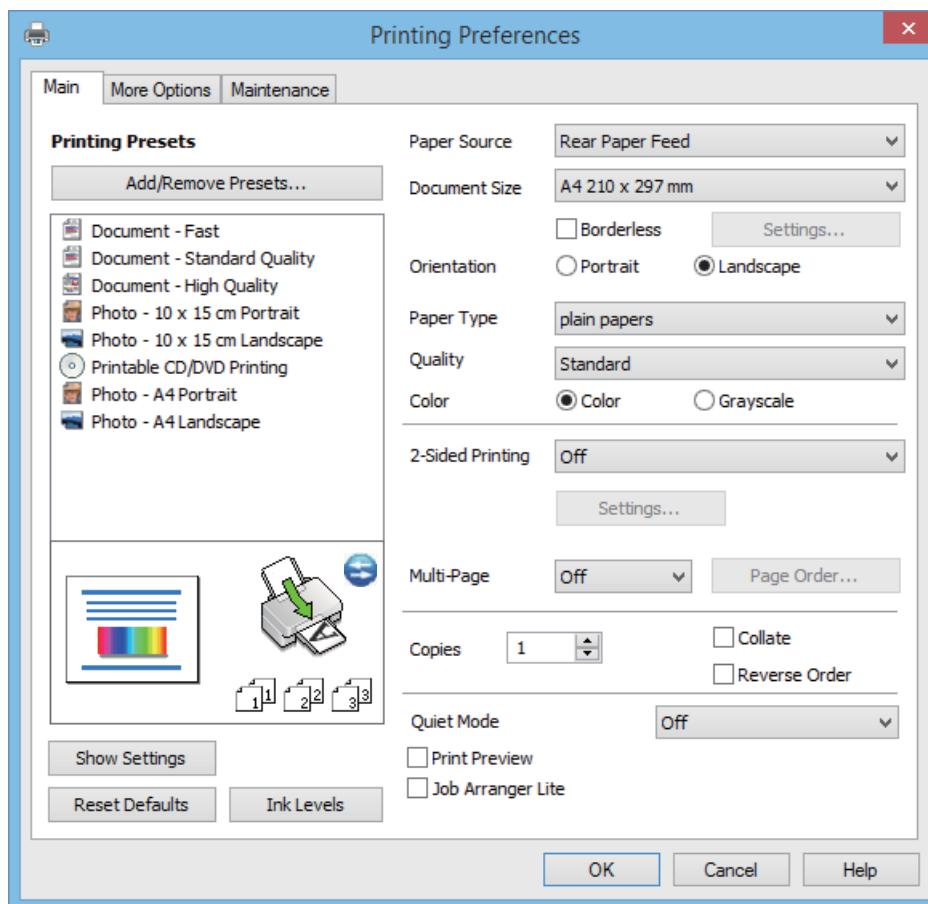

6. Tehke järgmised seadistused.

- ☐ Paberiallikas: valige paberiallikas, millesse paberi laadisite.

Kui printeril on vaid üks paberiallikas, siis seda kirjet ei kuvata.

- ☐ Dokumendi formaat: valige printerisse laadud paberi formaat.

- ☐ Ääristeta: valige, et printida ilma veeristeta.

Ääristeta printimise puhul prindandmeid suurendatakse paberi formaadist natuke suuremaks, et paberi äärtele ei jääks printimisel veeriseid. Klõpsake **Sätted**, et valida suurendamise määr.

- ☐ Suund: valige rakenduses määratud paigutus.

- ☐ Paberitüüp: valige laaditud paberi tüüp.

- ☐ Värviline: valige **Halliskaala**, kui soovite printida mustaga või halltoonides.

### Märkus.

Printimisel ümbrikele valige **Rõhtsalt** suvandi **Suund** sätteks.

7. Klõpsake **OK**, et sulgeda printeridraiveri aken.

8. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### Seotud teave

➔ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22

➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24

## Printimine


- ➔ „Operatsioonisüsteemi Windows printeridraiveri juhend” lk 70
- ➔ „Paberitüüpide loend” lk 23

## Põhiteave printimise kohta – Mac OS X

### Märkus.

Toimingud erinevad rakendusest olenevalt. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

1. Laadige paber printerisse.
  2. Avage fail, mida soovite printida.
  3. Valige menüüst **Fail** suvand **Prindi** või mõni muu käsk, millega avada printimisdialog.
- Vajaduse korral klõpsake printimisakna laiendamiseks nuppu **Kuva üksikasjad** või ▼.

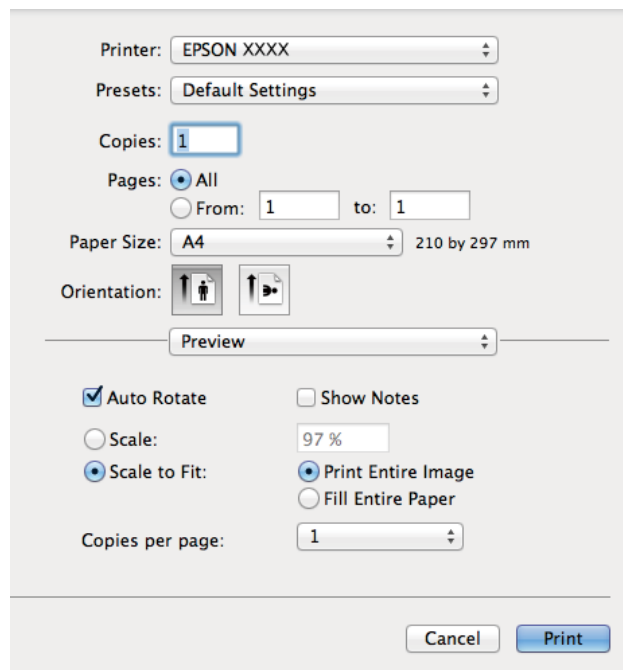


4. Tehke järgmised seadistused.
  - ☐ Printer: Valige printer.
  - ☐ Preset: valige, kui soovite kasutada registreeritud sätteid.
  - ☐ Paberiformaat: valige printerisse laadud paberi formaat.  
Veeristeta printimisel valige ääristeta paberiformaat.
  - ☐ Orientation: valige rakenduses määratud paigutus.

### Märkus.

Ümbrikele printimisel valige horisontaalpaigutus.


## Printimine

5. Valige hüpikmenüüst suvand **Printeri sätted**.

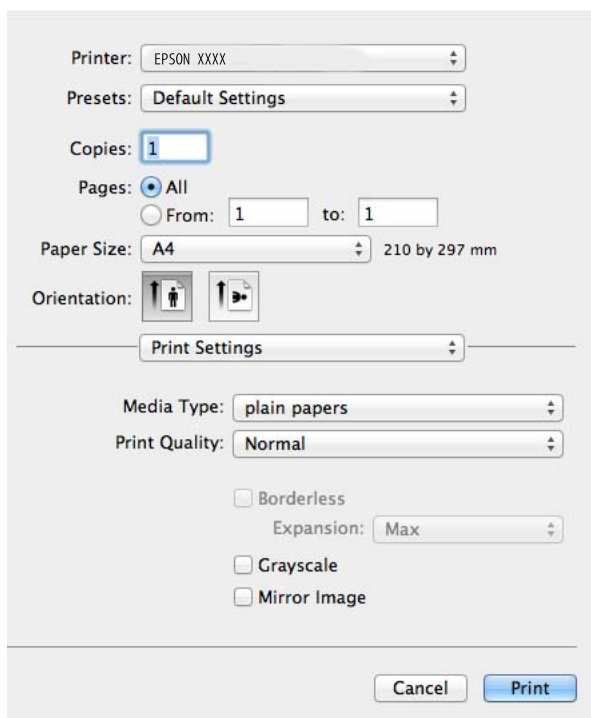

### Märkus.

Kui operatsioonisüsteemi Mac OS X v10.8.x või uuema puhul ei kuvata menüüd **Printeri sätted**, ei ole Epsoni printeridraiver õigesti installitud.

Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**), eemaldage printer ja lisage siis printer uuesti. Printeri lisamise kohta lugege alljärgnevat.

<http://epson.sn>

6. Tehke järgmised seadistused.

☐ Meediumitüüp: valige laaditud paberi tüüp.

☐ Laiendus: Saadaval, kui valite ääristeta paberiformaadi.

Ääristeta printimise puhul prindandmeid suurendatakse paberi formaadist natuke suuremaks, et paberi äärtele ei jääks printimisel veeriseid. Valige suurendamise määr.

☐ Halliskaala: valige, kui soovite printida mustaga või halltoonides.

7. Klõpsake nuppu **Print**.

### Seotud teave

➔ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22

➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24


➔ „Operatsioonisüsteemi Mac OS X printeridraiveri juhend” lk 73

➔ „Paberitüüpide loend” lk 23



## Printimine kahele poole (ainult Windows)

Printeridraiver prindib automaatselt paaris ja paarituid lehekülgi eraldades. Kui printer on paaritute lehekülgede printimise lõpetanud, pöörake juhiseid järgides paberid ümber, et printida paaris leheküljed. Võite printida ka voldiku, mille saate väljaprintidist kokku voltida.

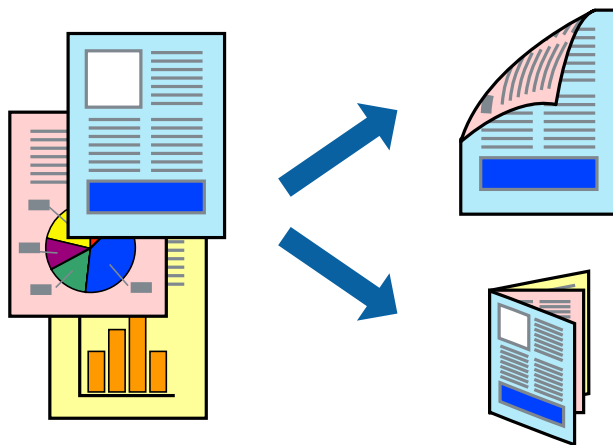

### Märkus.

- ☐ Seda suvandit ei saa kasutada ääristeta printimisel.
- ☐ Kui te ei kasuta kahepoolseks printimiseks sobilikku paberit, võib prindikvaliteet olla halvem ja esineda paberiummistust.
- ☐ Olenevalt paberist ja andmetest võib tint valguda läbi paberi.
- ☐ Kui **EPSON Status Monitor 3** on inaktiveeritud, avage printeridraiver, klõpsake valikut **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja valige **Lubage EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Kahepoolne printimine ei pruugi olla saadaval, kui printerit kasutatakse võrgu kaudu või ühiskasutuses.

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printeridraiveri aken.
4. Valige köitmismeetod suvandist **2-poolne printimine** vahekaardil **Pealeht**.
5. Klõpsake **Sätted**, tehke soovitud seadistused ja klõpsake akna sulgemiseks nuppu **OK**.

### Märkus.

Voldikuna printimiseks valige **Voldik**.

6. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel seadistusi ning seejärel klõpsake nuppu **OK**.
7. Klõpsake nuppu **Prindi**.


Kui esimesele poolele printimine on lõpetatud, kuvatakse arvutis hüpikaken. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

### Seotud teave

- ➔ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22
- ➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Windows” lk 37

## Mitme lehekülje printimine ühele lehele

Võite printida ühele paberilehele kaks või neli andmelehekülge.

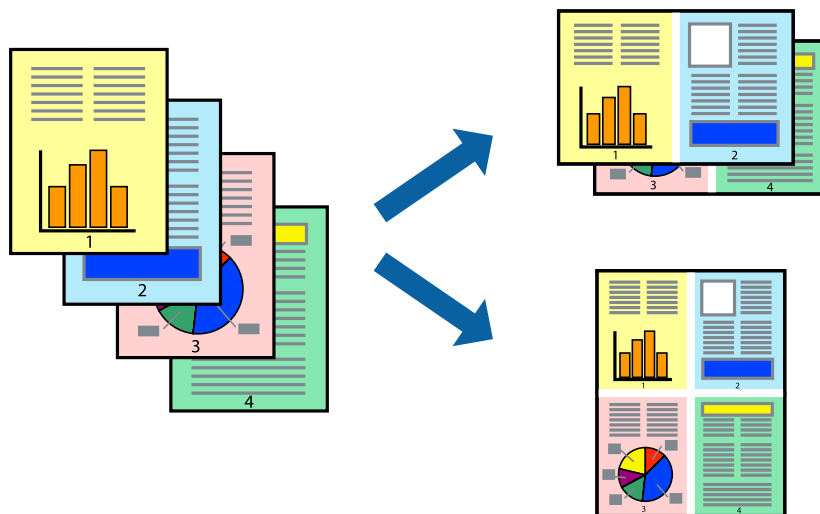

## Mitme lehekülje printimine ühele lehele – Windows

### Märkus.

Seda suvandit ei saa kasutada ääristeta printimisel.

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printeridraiveri aken.
4. Valige **2 lehte lehel** või **4 lehte lehel** suvandi **Mitu lehekülge** sätteks vahekaardilt **Pealeht**.
5. Klõpsake **Lehek. järjestus**, tehke soovitud seadistused ja klõpsake akna sulgemiseks nuppu **OK**.
6. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel seadistusi ning seejärel klõpsake nuppu **OK**.
7. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisööaja” lk 24
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Windows” lk 37

## Mitme lehekülje printimine ühele lehele – Mac OS X

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printimisdialog.

## Printimine

4. Valige hüpikmenüüst suvand **Paigutus**.
5. Määrake lehekülgede arv jaotistes **Lehekülgi paberilehe kohta**, **Paigutuse suund** (lehekülgede järjestus) ja **Äärised**.
6. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
7. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötleja” lk 24
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Mac OS X” lk 39

## Prinditava sobitamine paberi formaadiga

Võite printida nii, et prinditav materjal sobitatakse printerisse laaditud paberi formaadiga.



## Prinditava materjali sobitamine paberiformaadiga – Windows

### Märkus.

Seda suvandit ei saa kasutada ääristeta printimisel.

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printeridraiveri aken.
4. Valige vahekaardil **Veel suvandeid** järgmised sätted.
  - ☐ Dokumendi formaat: valige rakenduses määratud paberiformaat.
  - ☐ Väljastatav paber: valige printerisse laaditud paberi formaat.

Suvand **Mahuta lehele** valitakse automaatselt.

### Märkus.

Kui soovite lehekülje keskele vähendatud pildi printida, valige suvand **Keskel**.

5. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel seadistusi ning seejärel klõpsake nuppu **OK**.

## Printimine

6. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Windows” lk 37

## Prinditava materjali sobitamine paberiformaadiga – Mac OS X


1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printimisdialoog.
4. Valige suvandi **Paberiformaat** sätteks rakenduses määratud paberiformaat.
5. Valige hüpikmenüüst **Paberihaldus**.
6. Valige suvand **Sobita paberiformaadiga**.
7. Valige suvandi **Sihtpaberi formaat** sätteks printerisse laaditud paberi formaat.
8. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
9. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Mac OS X” lk 39

## Korraga mitme faili printimine (ainult Windows)

Funktsiooniga **Töökorraldaja** saate ühendada mitu erinevates rakendustes loodud faili ja printida need ühe printimistoiminguga. Võite määrata kombineeritud failide prindisätteid, nagu paigutus, printimisjärjestus ja suund.

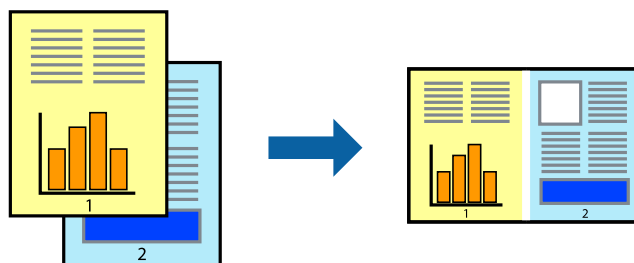

### Märkus.

**Prindiprojekti** (salvestatud rakendusse **Töökorraldaja**) avamiseks klõpsake nuppu **Töökorraldaja** printeridraiveri vahekaardil **Hooldus**. Seejärel klõpsake faili valimiseks käsku **Ava** menüüst **Fail**. Salvestatud failide laiend on „ecl”.

1. Laadige paber printerisse.

## Printimine


2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printeridraiveri aken.
4. Valige suvand **Töökorraldaja** vahekaardil **Pealeht**.
5. Printeridraiveri akna sulgemiseks klõpsake nuppu **OK**.
6. Klõpsake nuppu **Prindi**.  
Kuvatakse aken **Töökorraldaja** ja printimistoiming lisatakse **Prindiprojektile**.
7. Jätke aken **Töökorraldaja** avatuks, avage fail, mida soovite praeguse failiga ühendada, ja korrake toiminguid 3 kuni 6.  
**Märkus.**  
*Kui sulgete akna **Töökorraldaja**, kustutatakse salvestamata **Prindiprojekt**. Hilisemaks printimiseks valige **Salvesta** menüüst **Fail**.*
8. Kasutage menüüsid **Küljendus** ja **Redigeeri** aknas **Töökorraldaja**, et redigeerida vastavalt vajadusele projekti **Prindiprojekt**.
9. Valige suvand **Prindi**, mis asub menüüs **Fail**.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisööaja” lk 24
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Windows” lk 37

## Suurendatult printimine ja plakatite tegemine (ainult Windows)

Saate ühe pildi mitmele paberilehele printida, et luua suurem poster. Lehtede ühendamise lihtsustamiseks võite printida neile joondusmärgid.

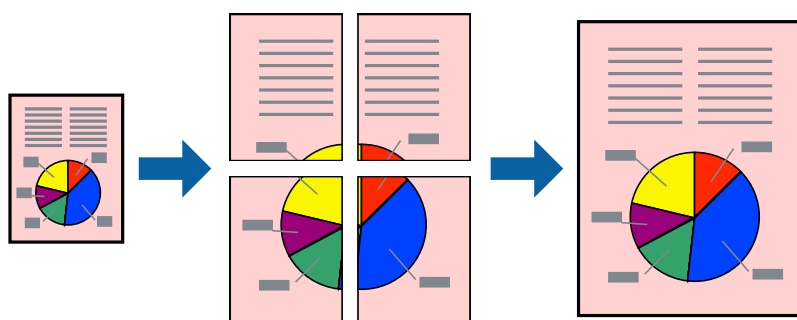

### Märkus.

Seda suvandit ei saa kasutada ääristeta printimisel.

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printeridraiveri aken.

## Printimine


4. Valige suvand **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat** või **4x4 plakat**, mis asub menüüs **Mitu lehekülge** vahekaardil **Pealeht**.
5. Klõpsake suvandit **Sätted**, tehke soovitud seadistused ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.
6. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel seadistusi ning seejärel klõpsake nuppu **OK**.
7. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Windows” lk 37


## Postrite printimine funktsiooniga Vaheliti joondusmärgised

Järgnevalt on toodud näide postri printimisest, kui valitud on suvand **2x2 plakat** ja jaotises **Prindi lõikejooned** asuv suvand **Vaheliti joondusmärgised**.

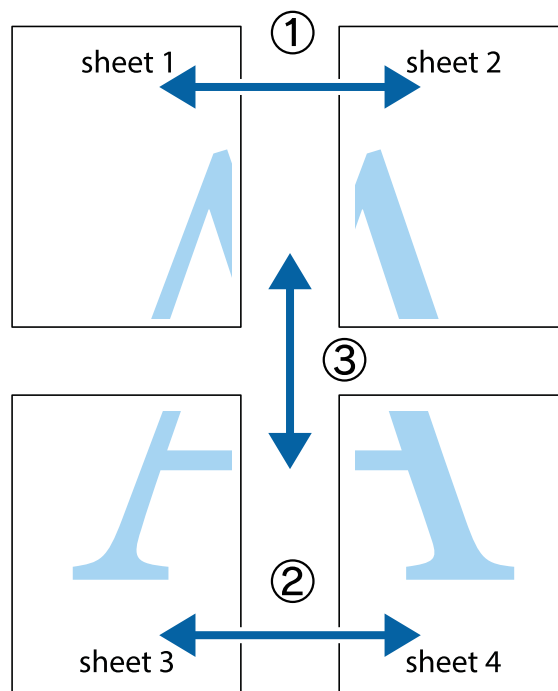


## Printimine

1. Valmistage ette Sheet 1 ja Sheet 2. Lõigake mööda alumise ja ülemise risti vahelist sinist vertikaalset joont ära Sheet 1 veerised.

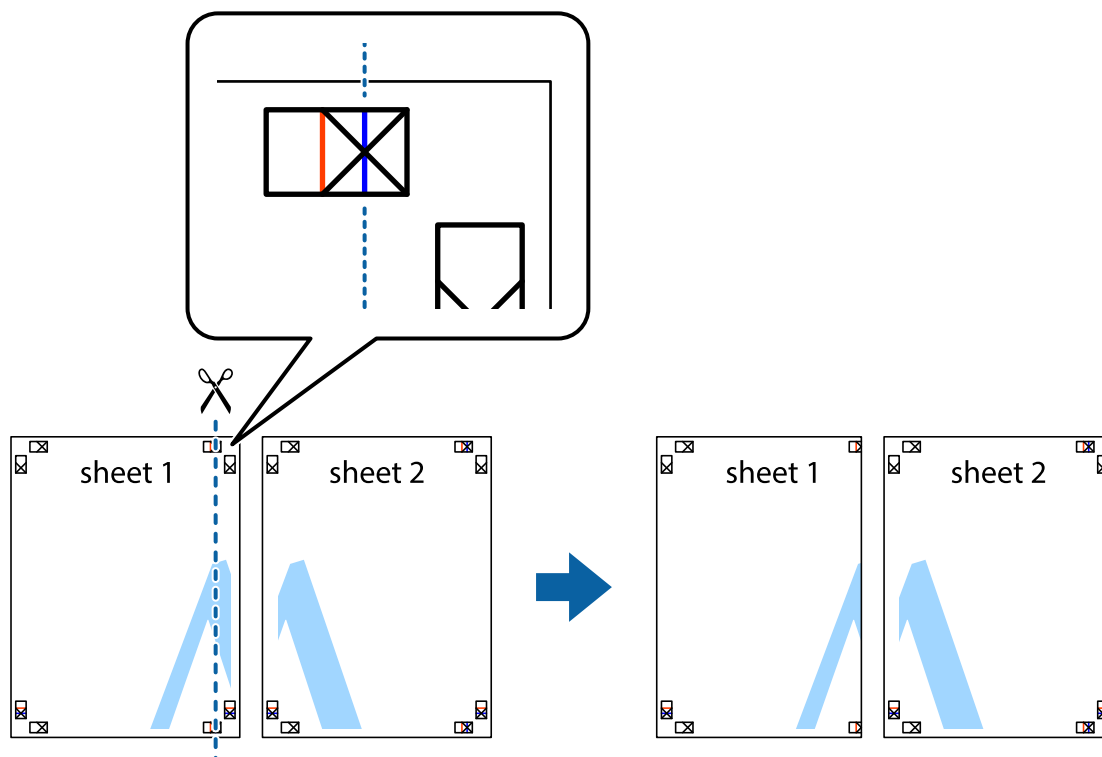


2. Asetage Sheet 1 Sheet 2 peale ja joondage ristid. Seejärel kleepige kaks lehte tagaküljelt ajutiselt kokku.

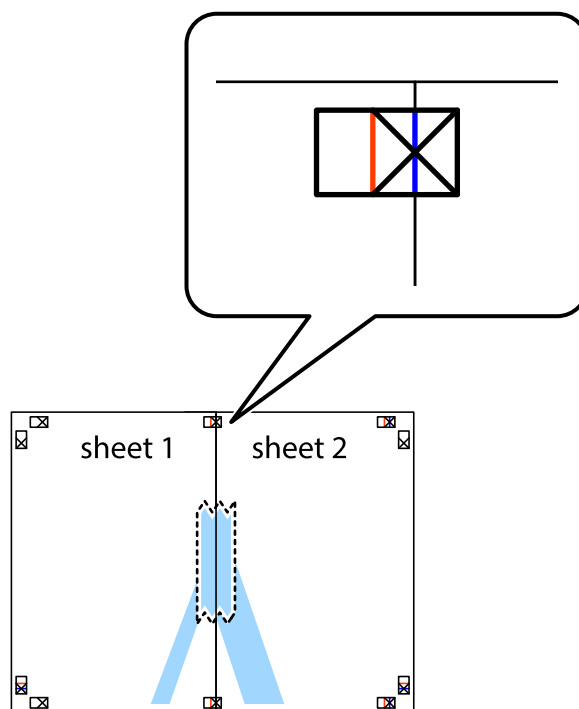


## Printimine

3. Lõigake kleebitud lehed mööda joendusmärkide vahelist vertikaalset punast joont pooleks (järgige ristidest vasakul olevat joont).

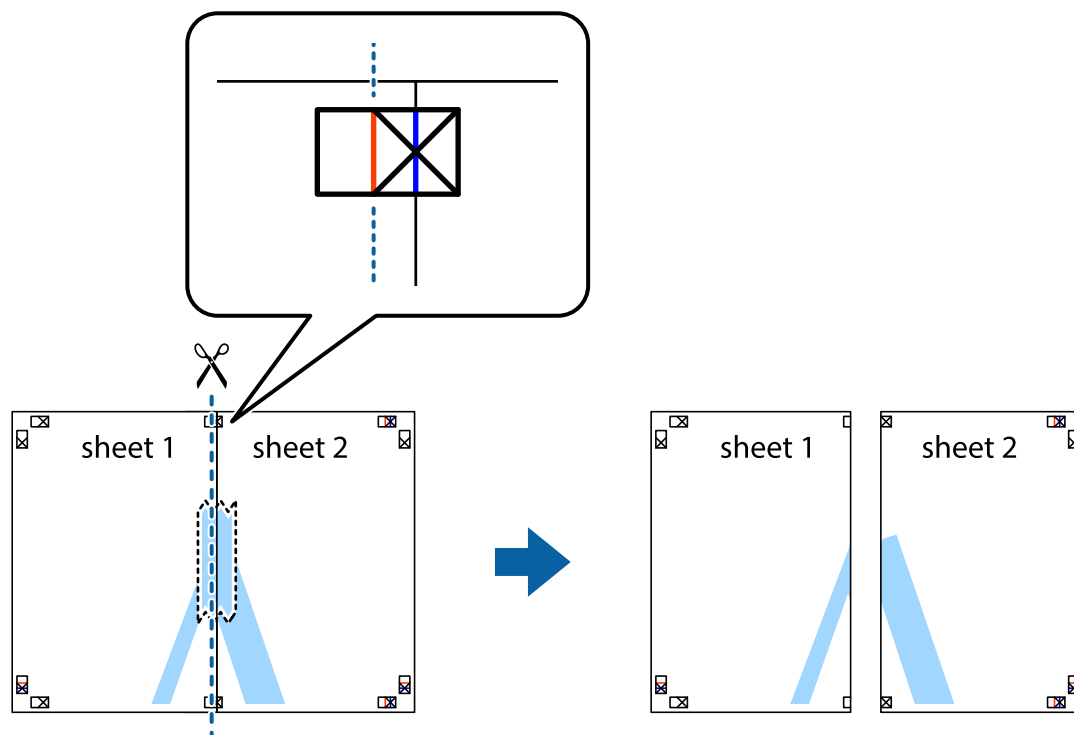

4. Kleepige lehed tagaküljelt kokku.

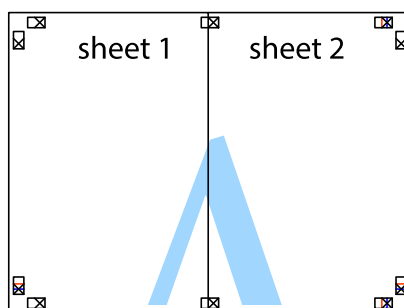


5. Sheet 3 ja Sheet 4 kokkukleepimiseks korrake toiminguid 1–4.




## Printimine

6. Lõigake mööda vasakpoolse ja parempoolse risti vahelist sinist horisontaalset joont Sheet 1 ja Sheet 2 veerised ära.

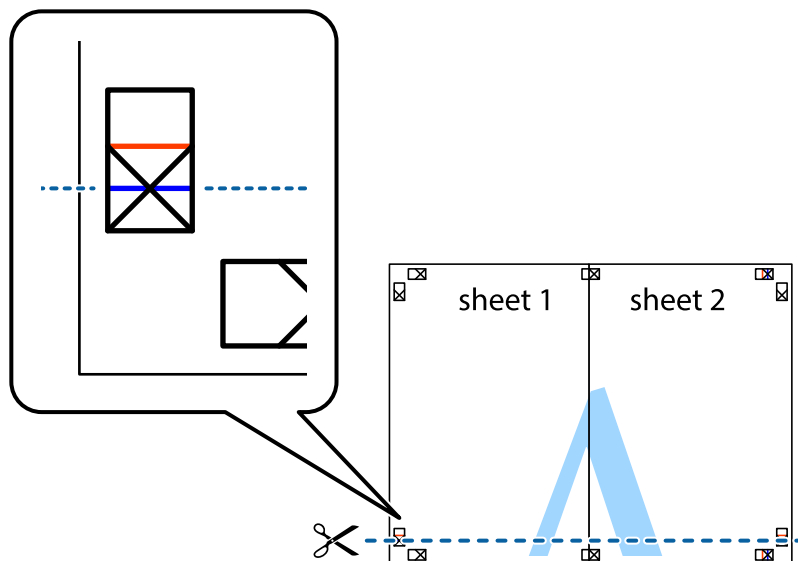


7. Asetage Sheet 1 ja Sheet 2 serv Sheet 3 ja Sheet 4 peale ning joondage ristid. Seejärel kleepige lehed tagaküljelt ajutiselt kokku.

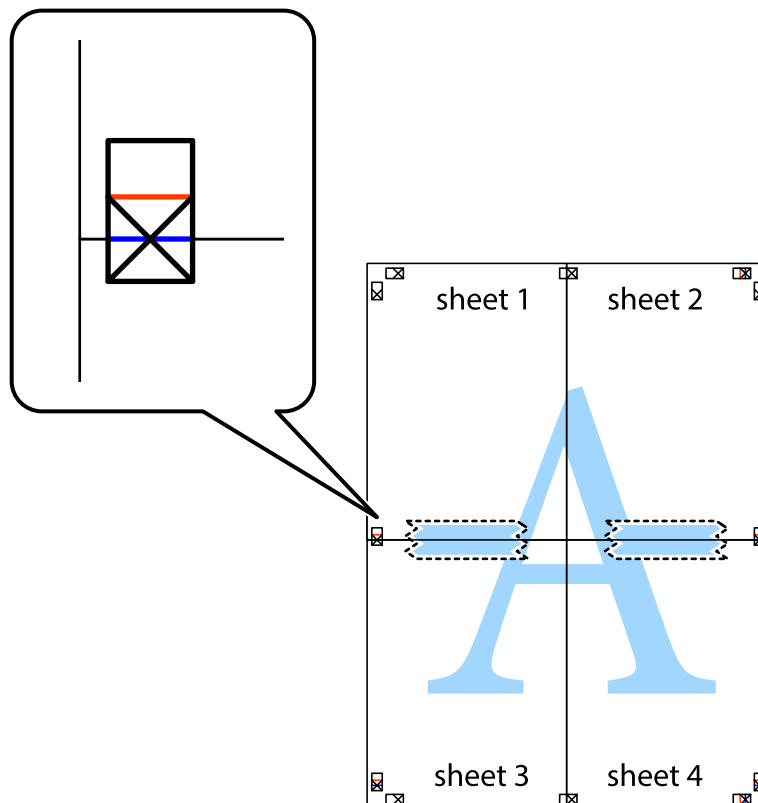


## Printimine


8. Lõigake kleebitud lehed mööda joendusmärkide vahelist horisontaalset punast joont pooleks (järgige ristidest ülalpool olevat joont).

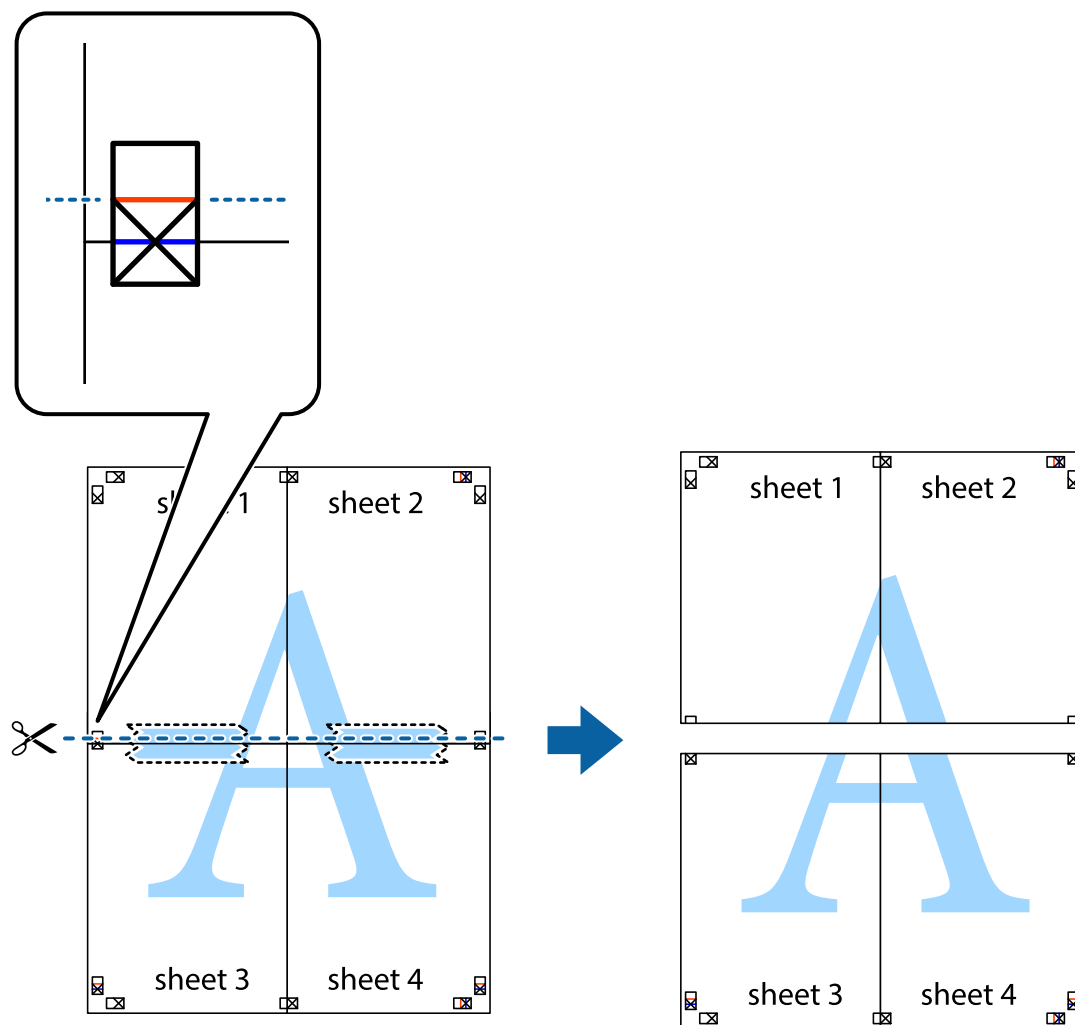

9. Kleepige lehed tagaküljelt kokku.

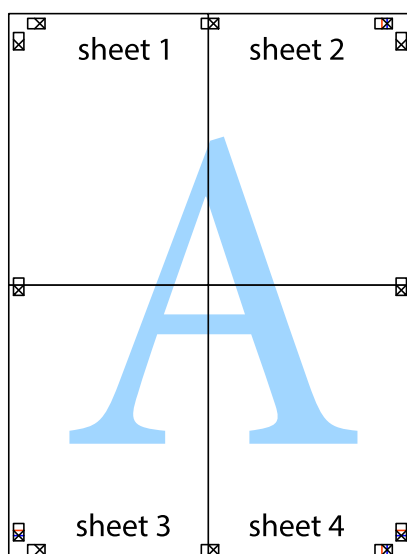

10. Lõigake piki välisjuhikut ära ka ülejäänud veerised.

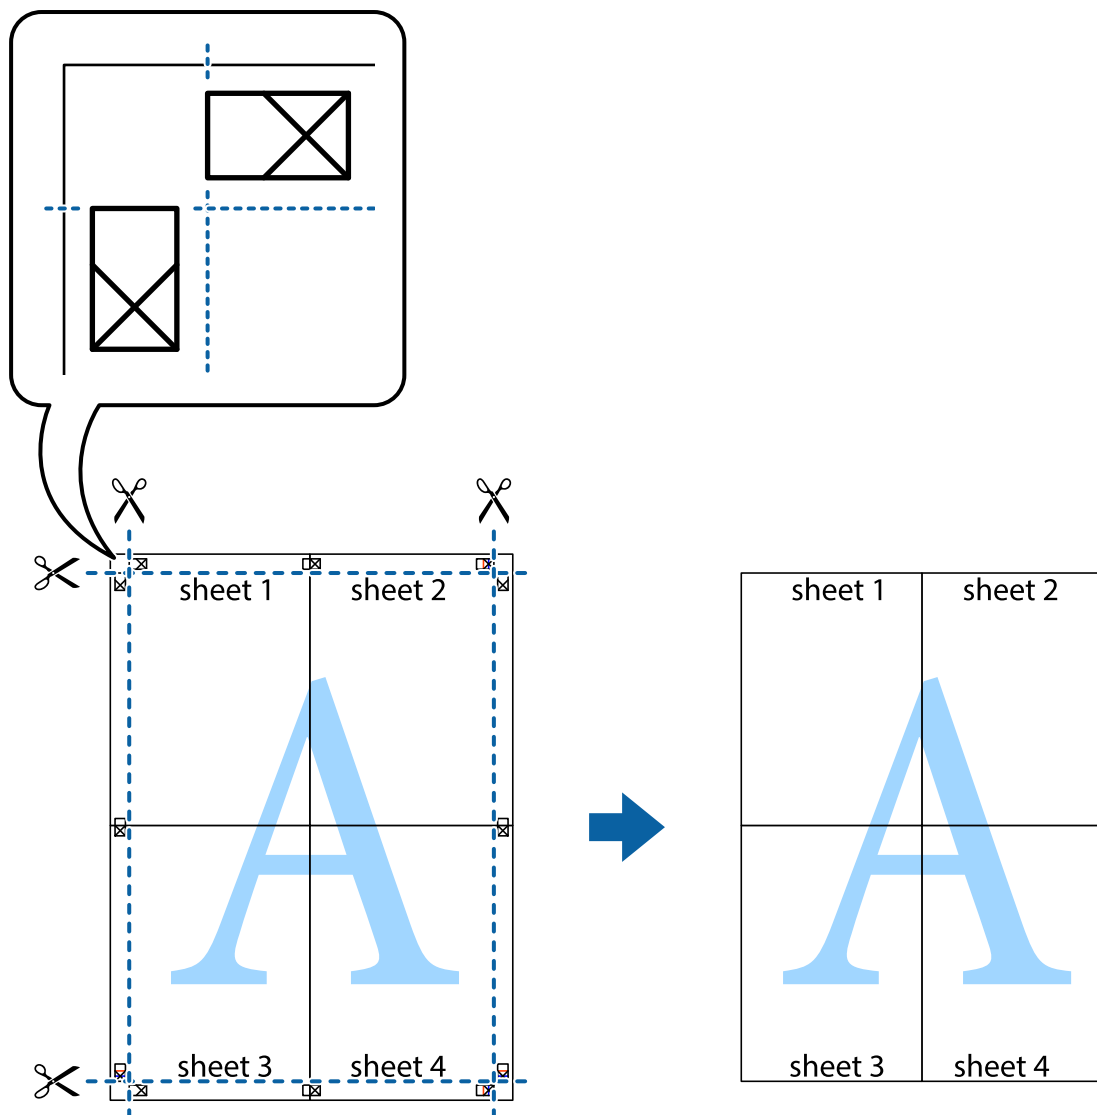

## Täpsemate sätetega printimine

Selles jaotises kirjeldatakse printeridraiveri mitmesuguseid lisapaigutus- ja printimisfunktsioone.

### Seotud teave

- ➔ „Windowsi printeridraiver” lk 69
- ➔ „Mac OS Xi printeridraiver” lk 72

## Printimise eelseadistuse lisamine lihtsamaks printimiseks

Kui loote sageli kasutatavatest printisätetest printeridraiveris oma eelseadistuse, võite hõlpsalt printida, valides eelseadistuse loendist.

## Printimine

### Windows

Oma eelseadistuse lisamiseks määrake sätted **Dokumendi formaat** ja **Paberitüüp** vahekaardil **Pealeht** või **Veel suvandeid** ning klõpsake seejärel suvandit **Lisa/eemalda eelseaded**, mis asub jaotises **Printimise eelmäärangud**.

#### Märkus.

Lisatud eelseadistuse kustutamiseks klõpsake **Lisa/eemalda eelseaded**, valige eelseadistuse nimi, mida tahate kustutada ja kustutage see.

### Mac OS X

Avage printimisdialog. Oma eelseadistuse lisamiseks määrake sellised sätted nagu **Paberiformaat** ja **Meediumitüüp** ning salvestage seejärel praegused sätted sättes **Eelseadistused** eelseadistusena.

#### Märkus.

Lisatud eelseadistuse kustutamiseks klõpsake **presets > Show Presets**, valige eelseadistuse nimi, mida tahate kustutada ja kustutage see.

## Vähendatud või suurendatud dokumendi printimine

Võite dokumenti protsendimäära võrra suurendada või vähendada.

### Windows

#### Märkus.

Seda suvandit ei saa kasutada ääristeta printimisel.

Määrake **Dokumendi formaat** vahekaardil **Veel suvandeid**. Valige suvand **Vähenda/suurenda dokumenti, Suurenda** ja sisestage seejärel protsendimäär.

### Mac OS X

Valige menüüst **File** kirje **Page Setup**. Valige suvandite **Format For** ja **Paper Size** sätted ning sisestage välja **Scale** protsent. Sulgege aken ja printige, järgides üldisi printimisjuhiseid.

### Seotud teave

➔ „Põhiteave printimise kohta – Mac OS X” lk 39

## Prindivärvi reguleerimine

Saate prinditööks kasutatavaid värve reguleerida.

**PhotoEnhance** muudab kujutised teravamaks ja värvid erksamaks, reguleerides automaatselt originaalkujutiseandmete kontrastsust, küllastust ja heledust.

#### Märkus.

☐ Neid kohandusi ei rakendata originaalandmetele.

☐ Funktsioon **PhotoEnhance** kohandab värve pildistatava asukohta analüüvides. Kui olete pilti vähendades, suurendades, kärpides või pöörates pildistatava asukohta muutnud, võib värv ootamatult muutuda. Ääristeta printimise valimisel muudetakse samuti pildistatava asukohta, mistõttu muutuvad ka värvid. Kui pilt on fookusest väljas, võib selle toon ebalooslik olla. Kui värvid muutuvad või mõjuvad ebalooslikult, printige mõne muu režiimiga, mitte funktsiooniga **PhotoEnhance**.

### Windows

Valige värviparanduse meetod suvandist **Värvikorrektsoon** vahekaardil **Veel suvandeid**.

## Printimine


Kui teete valiku **Automaatne**, reguleeritakse värve automaatselt, et need vastaksid paberi tüübile ja prindikvaliteedi sätetele. Kui teete valiku **Kohandatud** ja klõpsate **Täpsemalt**, saate ise sätteid valida.

### Mac OS X

Avage printimisdialog. Valige hüpikmenüüst **Color Matching** ja seejärel **EPSON Color Controls**. Valige hüpikmenüüst **Color Options** ja valige üks saadaolevatest suvanditest. Klõpsake noolel suvandi **Täpsemad sätted** kõrval ja tehke soovitud sätteid.

### Vesimärgi printimine (ainult Windows)

Võite lisada prinditud lehtedele vesimärgi (nt „salajane”). Võite ka lisada oma vesimärgi.

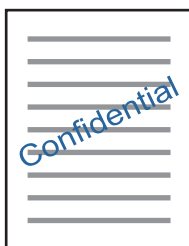

#### Märkus.

Seda suvandit ei saa kasutada ääristeta printimisel.

Klõpsake suvandit **Vesimärgi omadused** vahekaardil **Veel suvandeid** ning valige seejärel vesimärk. Üksikasjade (nt vesimärgi värv ja asukoht) muutmiseks klõpsake nuppu **Sätteid**.

### Päise ja jaluse printimine (ainult Windows)

Saate päiste ja jalustena printida teavet, nagu kasutajanimi ja printimiskuupäev.

Klõpsake suvandit **Vesimärgi omadused** vahekaardil **Veel suvandeid** ja valige seejärel suvand **Päis/jalus**. Klõpsake suvandit **Sätteid** ja valige rippmenüüst vajalikud sätteid.

## Fotode printimine rakendusega Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print võimaldab lihtsat fotode küljendamist ja printimist erinevat tüüpi paberitele.

#### Märkus.

- ☐ Kui prindite Epsoni originaalfotopaberile, on tindikvaliteet parim ning väljaprintid on erksad ja selged.
- ☐ Ääristeta printimiseks kommertsrakendusega tehke järgmised sätteid.
  - ☐ Looge kujutiseandmed, mis sobivad täpselt paberi formaadiga ja kui rakendus võimaldab veeriste seadistamist, valige veeriseks 0 mm.
  - ☐ Aktiveerige printeridraiverist ääristeta printimine.

#### Seotud teave

- ➔ „Epson Easy Photo Print” lk 75
- ➔ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22
- ➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24

## Printimine CD/DVD-sildile rakendusega Epson Print CD

Epson Print CD võimaldab mugavalt luua ja printida CD/DVD-siltide originaalkujundusi. Samuti saate luua ja printida CD/DVD-ümbriseid.

CD/DVD sisediaameetriks saate valida minimaalselt 18 mm ja välisdiaameetriks maksimaalselt 120 mm. Olenevalt sätetest võib CD/DVD või salv määrduda. Valige sätted vastavalt CD/DVD-le, millele te prindite.

### Märkus.

Kui prindite CD/DVD-silti kommertsrakendusega, tehke järgmised sätted.

- ☐ Operatsioonisüsteemis Windows valitakse A4 automaatselt suvandi **Dokumendi formaat** sätteks, kui valite **CD/DVD-salv** suvandi **Paberiallikas** sätteks. Valige **Püstpaigut.** suvandi **Suund** sätteks ja **CD/DVD** suvandi **Paberitüüp** sätteks.
- ☐ Operatsioonisüsteemis Mac OS X valige **A4 (CD/DVD)** suvandi **Paberiformaat** sätteks. Valige printimiseks vertikaalne suund ja seejärel **CD/DVD** suvandi **Meediumitüüp** sätteks menüüst **Printeri sätted**.
- ☐ Mõnedes rakendustes võib olla vajalik täpsustada salve tüüpi. Valige **Epsoni salve tüüp 2**. Sätte nimi võib olenevalt rakendusest pisut erineda.

### Seotud teave

- ➔ „Epson Print CD” lk 75
- ➔ „Ettevaatusabinõud CD/DVD käsitlemisel” lk 29
- ➔ „CD/DVD laadimine” lk 29
- ➔ „Prinditav ala” lk 90

---

## Printimine digitaalkaamerast

### Märkus.

- ☐ Saate printida fotosid otse PictBridge-ühilduvusega digitaalkaamerast. Täpsemalt lugege kaameratoimingute kohta kaameraga kaasnenud dokumentatsioonist.
- ☐ Üldjuhul antakse prioriteet digitaalkaamera sätetele; järgmistes olukordades kasutatakse aga printeri sätteid.
  - ☐ Kui kaamera prindisätetest on valitud printeri sätete kasutamine.
  - ☐ Kui printeri prindisätetest on valitud **Sepia** või **BeW**.
  - ☐ Teatud paberitüüpide, paberiformaatide ja küljenduste kombineerimine ei pruugi olenevalt kaamera ja printeri sätetest olla võimalik. Digitaalkaamera sätted ei pruugi väljaprintidel peegelduda.
- ☐ Printimisel CD/DVD-le (ainult printerite puhul, mis toetavad CD/DVD-le printimist) valige printerist prindisätteid, enne kui valite digitaalkaamerast fotod, ning alustage printimist. Sõltuvalt digitaalkaamerast ei pruugi fotode printimine DPOF-sätetega CD/DVD-le siiski võimalik olla.
- ☐ Te saate printida fotosid DPOF-sätetega otse kaamerast.


## Printimine USB-kaabliga ühendatud digitaalkaamerast

Saate printida fotosid otse USB-kaabliga ühendatud digitaalkaamerast.

1. Eemaldage printerist mälukaart.
2. Laadige paber printerisse.

## Printimine

3. Valige avaekraanilt **Setup**, kasutades nuppu ◀ või ▶, ja vajutage nuppu OK. Valige **External Device Setup**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
4. Valige **Print Settings** või **Photo Adjustments**, vajutage nuppu OK ja muutke vajadusel sätteid. Valige nupuga ▲ või ▼ sätteid ja vajutage nuppu OK. Muutke nupuga ▲ või ▼ sätteid ja vajutage nuppu OK.
5. Lülitage digitaalkaamera sisse ja ühendage see USB-kaabli abil printeriga.

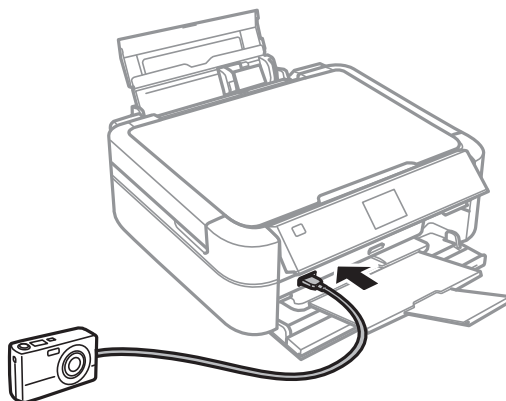

### Märkus.

Kasutage USB-kaablit, mis on lühem kui kaks meetrit.

6. Valige digitaalkaamerast printimiseks fotod, tehke soovitud sätted (nt koopiate arv) ja alustage printimist.

### Seotud teave

➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24

## Printimise tühistamine

### Märkus.

- ☐ Operatsioonisüsteemis Windows, ei saa te prinditööd arvutist tühistada, kui see on juba printerisse saadetud. Sellisel juhul peate prinditöö tühistama printeri juhtpaneelilt.
- ☐ Operatsioonisüsteemis Mac OS X mitme lehe printimise ajal ei saa te kõiki printimistööd juhtpaneelilt tühistada. Sel juhul katkestage printimistöö arvutist.

## Printimise tühistamine – printerinupp

Poolelioleva prinditöö tühistamiseks vajutage nuppu ⏏.

## Printimise tühistamine – Windows

1. Avage printeridraiveri aken.
2. Valige vahekaart **Hoidus**.
3. Klõpsake nuppu **Printimisjärjek..**

## Printimine

4. Paremklopsake töö, mida soovite katkestada, ja seejärel valige käsk **Loobu**.


### Seotud teave

➔ „Windowsi printeridraiver” lk 69

## Printimise tühistamine – Mac OS X

1. Klopsake **dokil** olevat printeriikooni.
2. Valige printimistöö, mille soovite tühistada.
3. Tühistage töö.

☐ Mac OS X v10.8.x kuni Mac OS X v10.9.x

Klopsake edenemisnäidiku kõrval olevat nuppu .

☐ Mac OS X v10.6.x kuni v10.7.x

Klopsake nuppu **Kustuta**.



# Tindimahutite täitmine


## Tinditasemete kontrollimine

Tegeliku allesoleva tindikoguse kontrollimiseks inspekteerige visuaalselt kõigi mahutite tasemeid.



### Oluline teave:

Kui mõni tindimahuti ei ole alumise jooneni täis, täitke see tindimahutil oleva ülemise jooneni. Printeri edasi kasutamine, kui tinditase on mahutile märgitud alumisest joonest madalam, võib printerit kahjustada.

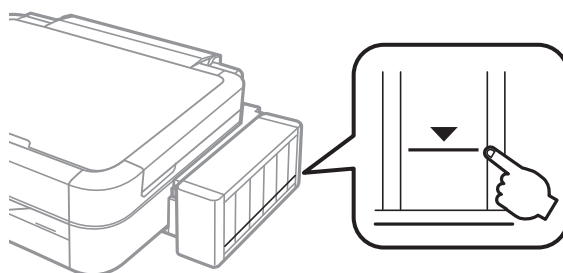

Ligikaudseid tinditasemeid saate kontrollida arvutist.

## Tinditasemete kontrollimine – Windows

1. Avage printeridraiveri aken.
2. Klõpsake suvandit **EPSON Status Monitor 3** vahekaardil **Hooldus**.


### Märkus.

Kui funktsioon **EPSON Status Monitor 3** pole aktiveeritud, klõpsake nuppu **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel valige suvand **Lubage EPSON Status Monitor 3**.

### Seotud teave

➔ „Windowsi printeridraiver” lk 69

## Tinditasemete kontrollimine – Mac OS X

1. Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ning valige seejärel printer.
2. Klõpsake suvandit **Options & Supplies**, **Utility** ning seejärel **Open Printer Utility**.
3. Klõpsake nuppu **EPSON Status Monitor**.

## Tindipudelite koodid

Epson soovib kasutada Epsoni originaaltindipudeleid. Epson ei garanteeri mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega töökindlust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada kahjustusi, mida Epsoni garantiid ei kata, ning teatud olukordades printeri talitlushäireid.

Muud tooted, mille tootjaks ei ole Epson, võivad põhjustada kahjustusi, mida Epsoni garantiid ei kata, ning teatud olukordades printeri talitlushäireid.

Allpool on ära toodud Epsoni originaaltindipudelite koodid.

BK (Black (Must))	C (Cyan (Tsüaan))	M (Magenta)	Y (Yellow (Kol-lane))	LC (Light Cyan (Heletsüaan))	LM (Light Magenta (Helemagenta))
T6731	T6732	T6733	T6734	T6735	T6736



### Oluline teave:

Muu kui täpsustatud Epsoni originaaltindi kasutamine võib põhjustada kahjustusi, mida Epsoni garantiid ei kata.

### Märkus.

Euroopa kasutajad võivad Epsoni tindipudelite printimismahtude kohta info saamiseks külastada järgmist veebisaiti.

<http://www.epson.eu/pageyield>

## Ettevaatusabinõud tindipudelite käsitlemisel

Enne tindimahutite täitmist lugege läbi alljärgnevad juhised.

### Käsitsemise ettevaatusabinõud

- ☐ Kasutage selle printeri jaoks õige artikli koodiga tindipudeleid.
- ☐ Selle printeri tinti tuleb käsitseda ettevaatlikult. Tint võib tindimahutite täitmise ajal pritsida. Kui tint sattub riidele või asjadele, ei pruugi see enam maha tulla.
- ☐ Hoidke tindipudeleid normaalsel toatemperatuuril ja otsesest päikesevalgusest eemal.
- ☐ Epson soovib tindipudeli ära kasutada enne pakendile trükitud kuupäeva.
- ☐ Hoidke tindipudeleid printeriga samasuguses keskkonnas.
- ☐ Kui te tindipudelit pärast sulguri eemaldamist hoiundate või transpordite, ärge kallutage seda ega laske sellele osaks saada põrutusi ega suuri temperatuurimuutusi. Vastasel juhul võib sellest tindi lekkida, isegi kui pudel on tugevalt kinni keeratud. Hoidke tindipudelit korgi peale keeramisel kindlasti püstises asendis ja võtke pudeli transportimise ajaks tarvitusele tindi lekkimist ennetavad meetmed.
- ☐ Pärast tindipudeli toomist külmast hoiukohast soojadesse siseruumidesse tuleb sellel enne kasutamist lasta toatemperatuuril soojeneda vähemalt kolm tundi.
- ☐ Ärge avage tindipudeli pakendit enne, kui olete valmis tindimahutit täitma. Tindipudel on töökindluse säilitamiseks pakitud vaakumpakendisse. Kui te jätate tindipudeli pakendamata kujul pikalt seisma, ei pruugi printimine sellega enam võimalik olla.
- ☐ Kui tinditase langeb allapoole tindimahutite märgitud alumist joont, ei tohi printimist kauem jätkata. Printeri edasi kasutamine, kui tinditase on alumisest joonest madalam, võib printerit kahjustada. Epson soovib tinditasemete lähtestamiseks täita kõik tindimahutid ülemise jooneni, kui printer ei tööta.

## Tindimahutite täitmine


- ❑ Kõrge prindikvaliteedi tagamiseks ning prindipea kaitsmiseks säilib tindimahutis reservina väike kogus tinti ka siis, kui printer teatab, et tindimahuti vajab täitmist. Teile viidatud printimismahud ei arvesta seda reservi.
- ❑ Ehkki tindipudelid võivad sisaldada ringlussevõetud materjale, ei mõjuta see printeri funktsioone ega tööd.
- ❑ Tindipudeli spetsifikatsioonid ja välimus võivad ilma ette teatamiseta parandamise eesmärgil muutuda.
- ❑ Toodud kogused võivad varieeruda sõltuvalt prinditavatest kujutistest, kasutatava paberi tüübist, printimise sagedusest ning keskkonnatingimustest, näiteks temperatuurist.

### Tindikulu

- ❑ Prindipea optimaalse töökvaliteedi hoidmiseks kulutatakse kõigist tindimahutitest pisut tinti ka printeri hooldustoimingute ajal (nt prindipea puhastus).
- ❑ Ühevärviliselt või hallskaalas printimisel võidakse musta tindi asemel kasutada värvilisi tinte, olenevalt paberi tüübist või prindikvaliteedi sätetest. See toimub seetõttu, et musta loomiseks kasutatakse värvitintide segu.
- ❑ Tint printeriga kaasnenud tindipudelitest kulub osaliselt esmasele seadistusele. Kvaliteetsete väljaprintide tegemiseks täidetakse prindipea printeris täielikult tindiga. See ühekordne protsess kulutab tinti, mistõttu nende pudelitega saab järgnevatega võrreldes vähem printida.

## Tindimahutite täitmine

1. Valige avaekraanilt **Setup**, kasutades nuppu ◀ või ▶, ja vajutage nuppu OK.
2. Valige **Maintenance**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
3. Valige **Reset Ink Levels**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
4. Vajutage nuppu ◊.
5. Võtke tindimahuti seade printeri küljest lahti ja pange maha.

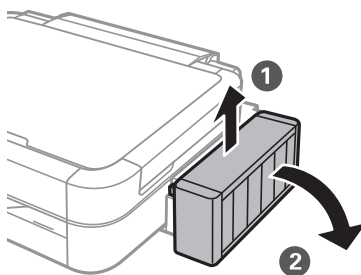


#### **Oluline teave:**

Ärge torudest tõmmake.


## Tindimahutite täitmine

6. Avage tindimahuti seadme kaas ja eemaldage tindimahuti kork.

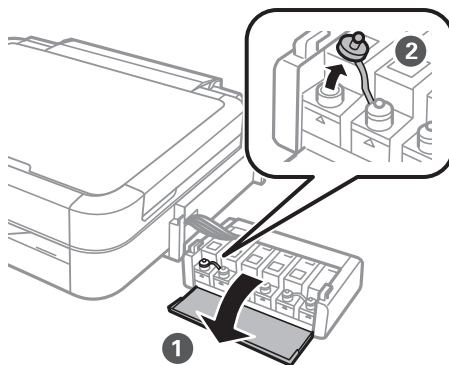


### **Oluline teave:**

- ☐ Olge ettevaatlik, et mitte tinti maha ajada.
- ☐ Kontrollige, kas tindimahuti on lisatava värvitindiga sama värvi.

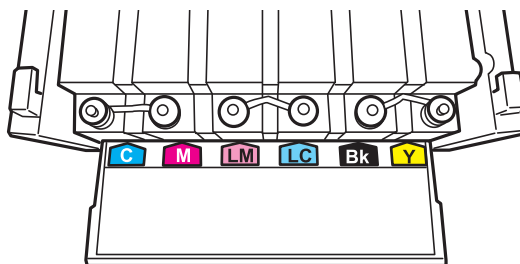

7. Võtke küljest korgipealis. eemaldage tindipudeli kork, eemaldage pudeli sulgur ja paigaldage kork.

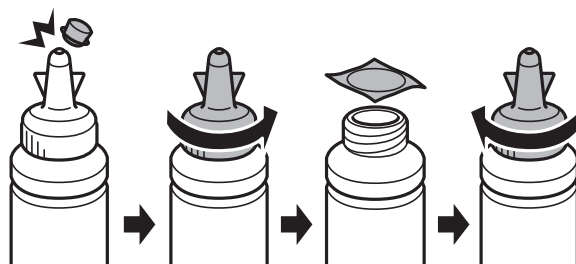


## Tindimahutite täitmine



**Oluline teave:**


*Sulgege tindipudeli kork tihedalt, muidu võib tint lekkima hakata.*

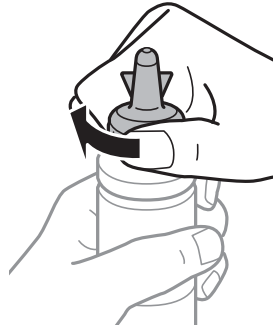

**Märkus.**


*Ärge visake korgipealset ära. Kui tindipudelisse jääb pärast mahuti täitmist tinti, kasutage tindipudeli korki sulgemiseks korgipealset.*

8. Täitke tindimahuti õiget värvi tindiga kuni tindimahutile märgitud ülemise jooneni.

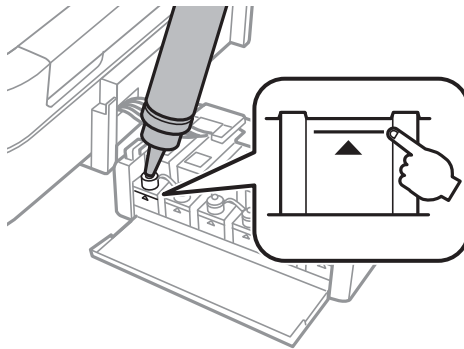


**Märkus.**

*Kui tindipudelisse jääb pärast tindimahuti täitmist ülemise jooneni tinti, pange sellele kork kindlalt peale ja hoidke tindipudelit hilisemaks kasutuseks püsti.*

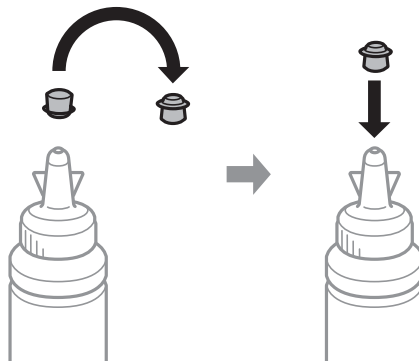


## Tindimahutite täitmine


9. Sulgege kindlalt tindimahuti kork.

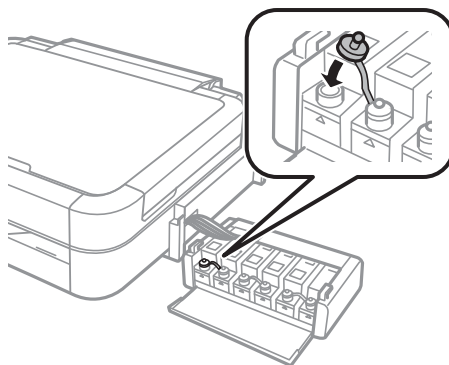

10. Sulgege tindimahuti seadme kaas.

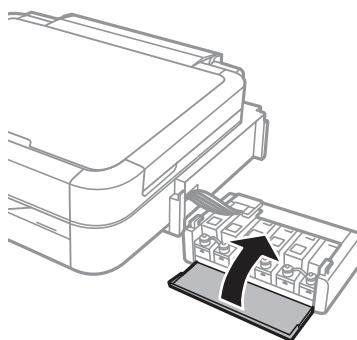

11. Kinnitage tindimahuti seade printerisse.

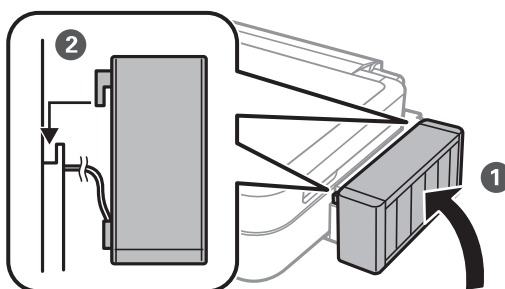

12. Vajutage nuppu OK.
13. Kontrollige värvi, mille te ülemise jooneni täitsite, seejärel valige see ja järgige juhiseid LCD-ekraanil, et tinditasemed lähtestada.

### **Märkus.**

Saate tinditasemed lähtestada ka siis, kui te ei täitnud mahutit tindiga ülemise jooneni. See printer ei saa aga teateid kuvada ja toiminguid peatada, enne kui tinditase pole langenud alumisest joonest madalamale.

### **Seotud teave**

- ➔ „Tindipudelite koodid” lk 58
- ➔ „Ettevaatusabinõud tindipudelite käsitlemisel” lk 58

# Prindikvaliteedi parandamine

## Prindipea kontrollimine ja puhastamine


Kui pihustid on ummistunud, on prinditud kujutis kahvatu, kujutisel on triibud või ootamatud värvid. Kui printimiskvaliteet on halvenenud, kasutage pihusti kontrollimise funktsiooni ja kontrollige, kas pihustid on ummistunud. Kui otsakud on ummistunud, puhastage prindipead.



### Oluline teave:


Ärge prindipea puhastamise ajal avage printerikaant ega lülitage printerit välja. Kui prindipea puhastamine ei ole lõpetatud, ei pruugi printimine võimalik olla.

### Märkus.

- ☐ Kuna prindipea puhastamisel kasutatakse mõnevõrra tinti, puhastage tindipead ainult siis, kui prindikvaliteet halveneb.
- ☐ Kui tinti on vähe, ei pruugi prindipea puhastamine võimalik olla. Pange valmis uus tindipudel.
- ☐ Kui prindikvaliteet ei parane pärast seda, kui olete kolm korda pihusteid kontrollinud ja prindipead puhastanud, oodake vähemalt 12 tundi ilma printimata ja kontrollige seejärel uuesti pihusteid ja puhastage prindipead. Kui printer prindib ootamise ajal, pikendage ooteaega. Soovitame teil printeri välja lülitada. Kui prindikvaliteet pole endiselt paranenud, võtke ühendust Epsoni toega.
- ☐ Prindipea kuivamise vältimiseks lülitage printer alati nupust  välja.
- ☐ Prindipea parimas töökorras hoidmiseks soovitame sellega regulaarselt mõned leheküljed printida.


## Prindipea kontrollimine ja puhastamine – juhtpaneel

1. Veenduge, et CD/DVD-salv ei oleks printeris ja salve hoob oleks üleval.
2. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
3. Valige avaekraanilt **Setup**, kasutades nuppu ◀ või ▶, ja vajutage nuppu OK.
4. Valige **Maintenance**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
5. Valige **Nozzle Check**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
6. Järgige pihustite kontroll-lehe printimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
7. Võrrelge prinditud kontroll-lehe kvaliteeti alltoodud näidisega.
  - ☐ Kõik jooned on prinditud: prindipea otsakud pole ummistunud. Valige **Finish Nozzle Check**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.

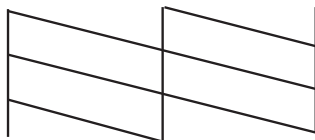

## Prindikvaliteedi parandamine

- ☐ Read katkevad või mõned osad on puudu: prindipea pihustid võivad olla ummistunud. Jätkake järgmise toiminguga.

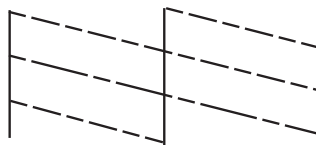

### Märkus.

Kontrollmuster võib mudeliti erineda.

8. Valige **Head Cleaning**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
9. Järgige prindipea puhastamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
10. Kui puhastamine on lõppenud, valige **Nozzle Check**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja järgige siis ekraanil kuvatavaid juhiseid pihustite kontroll-lehe uuesti printimiseks. Korrake puhastamise ja kontroll-lehe printimise toimingut, kuni kõik read prinditakse täielikult välja.

### Seotud teave

➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24

## Prindipea kontrollimine ja puhastamine – Windows


1. Veenduge, et CD/DVD-salv ei oleks printeris ja salve hoob oleks üleval.
2. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
3. Avage printeridraiveri aken.
4. Klõpsake suvandit **Pihustikontroll** vahekaardil **Hooldus**.
5. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

### Seotud teave

➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24

➔ „Windowsi printeridraiver” lk 69

## Prindipea kontrollimine ja puhastamine – Mac OS X

1. Veenduge, et CD/DVD-salv ei oleks printeris ja salve hoob oleks üleval.
2. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
3. Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ning valige seejärel printer.



## Prindikvaliteedi parandamine

4. Klõpsake suvandit **Options & Supplies, Utility** ning seejärel **Open Printer Utility**.
5. Klõpsake nuppu **Pihustikontroll**.
6. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

### Seotud teave

➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24

---

## Tindi vahetamine tinditorudes

Kui te ei ole printerit pikka aega kasutanud ja märkate väljaprintidel triipe või puuduvaid värve, võib probleemi lahendamiseks olla vaja tinditorudes olev tint välja vahetada. Utiliit **Survega tindiloputus** võimaldab ära vahetada kogu tinditorudes oleva tindi.



### Oluline teave:

*See funktsioon kulutab palju tinti. Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge, et printeri tindimahutites oleks piisavalt tinti. Kui tinti ei ole piisavalt, täitke tindimahuteid.*



### Ettevaatust!

- ❑ See funktsioon mõjutab tindipadja kasutusega. Tindipadi saab kiiremini täis, kui kasutatakse seda funktsiooni. Tindipadja vahetamiseks enne selle kasutuse lõppu pöörduge Epsoni või Epsoni volitatud teenusepakkuja poole. Tegemist ei ole kasutaja hooldatava detailiga.
- ❑ Pärast utiliidi **Survega tindiloputus** kasutamist lülitage printer välja ja oodake vähemalt 12 tundi. Selle funktsiooni kasutamine parandab pärast 12 tunni möödumist prindikvaliteeti, kuid seda ei saa uuesti kasutada, enne kui möödub 12 tundi. Kui teil ei õnnestu pärast kõigi ülalkirjeldatud meetodite proovimist ikkagi probleemi lahendada, pöörduge Epsoni toe poole.

## Tindi vahetamine tinditorudes – Windows

1. Veenduge, et CD/DVD-salv ei oleks printeris ja salve hoob oleks üleval.
2. Avage printeridraiveri aken.
3. Klõpsake suvandit **Survega tindiloputus** vahekaardil **Hooldus**.
4. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.


### Seotud teave

➔ „Windowsi printeridraiver” lk 69

## Tindi vahetamine tinditorudes – Mac OS X

1. Veenduge, et CD/DVD-salv ei oleks printeris ja salve hoob oleks üleval.

## Prindikvaliteedi parandamine

2. Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ning valige seejärel printer.
3. Klõpsake suvandit **Options & Supplies, Utility** ning seejärel **Open Printer Utility**.
4. Klõpsake nuppu **Survega tindiloputus**.
5. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.


---

## Prindipea joondamine

Kui märkate, et vertikaaljooned on nihkes või kujutised on hägused, joondage prindipead.

### Prindipea joondamine – juhtpaneel

1. Veenduge, et CD/DVD-salv ei oleks printeris ja salve hoob oleks üleval.
2. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
3. Valige avaekraanilt **Setup**, kasutades nuppu ◀ või ▶, ja vajutage nuppu OK.
4. Valige **Maintenance**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
5. Valige **Head Alignment**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
6. Järgige joonduslehe printimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
7. Järgige prindipea joondamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Leidke ja valige igast rühmast nupuga ▲ või ▼ kõige ühtlasema mustri number ja vajutage nuppu OK.

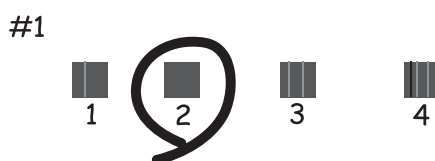

#### Märkus.

- ☐ Kontrollmuster võib mudeliti erineda.
- ☐ Kui prindikvaliteet ei parane, joondage prindipea arvutiga.

#### Seotud teave

➔ [„Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24](#)


## Prindipea joondamine – Windows

1. Veenduge, et CD/DVD-salv ei oleks printeris ja salve hoob oleks üleval.
2. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
3. Avage printeridraiveri aken.
4. Klõpsake suvandit **Prindipea reguleerimine** vahekaardil **Hooldus**.
5. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

### Seotud teave

➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24

## Prindipea joondamine – Mac OS X

1. Veenduge, et CD/DVD-salv ei oleks printeris ja salve hoob oleks üleval.
2. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
3. Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ning valige seejärel printer.
4. Klõpsake suvandit **Options & Supplies**, **Utility** ning seejärel **Open Printer Utility**.
5. Klõpsake nuppu **Print Head Alignment**.
6. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

### Seotud teave

➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24

---

## Paberitee puhastamine

Kui väljaprintid on määrdunud või kulunud välimusega või paberit ei söödeta korrektselt, puhastage sisemist rullikut.



### **Oluline teave:**

Ärge puhastage printeri sisemust lapiga. Prindipea pihustid võivad ebemete tõttu ummistuda.

1. Veenduge, et CD/DVD-salv ei oleks printeris ja salve hoob oleks üleval.
2. Laadige puhastamiseks printerisse paber.
  - ☐ Laadige A4-formaadis tavapaberit, et vabaneda määrimisest või kulunud välimusest.
  - ☐ Laadige Epsoni paberiga kaasa tulnud puhastusleht, et vabaneda paberisöötmise probleemist. Kui teil pole puhastuslehte, kasutage selle asemel tavapaberit.

## Prindikvaliteedi parandamine

3. Valige avaekraanilt **Setup**, kasutades nuppu ◀ või ▶, ja vajutage nuppu OK.
4. Valige **Maintenance**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
5. Valige **Paper Guide Cleaning**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
6. Järgige sisemise rulliku puhastamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### **Märkus.**

- ☐ Korrake seda toimingut, kuni tint enam paberit ei määri.
- ☐ Paberisöötmise probleemist vabanemiseks korrake seda protseduuri kaks või kolm korda.
- ☐ Puhastusleht kaotab oma efekti, kui seda kasutatakse kolm või enam korda.

### **Seotud teave**

➡ [„Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24](#)

# Rakenduse teave

## Vajalikud rakendused

### Windowsi printeridraiver

Printeridraiver on rakendus, mis juhib printerit muudest rakendustest saadud käskude järgi. Printeridraiverist sätteid tehes saab printimisel parima tulemuse. Samuti saate printeridraiveri utiliidiga kontrollida printeri olekut ja hoida printeri parimas töökorras.

**Märkus.**

Printeridraiveri keelt saab vahetada. Valige soovitud keel suvandist **Keel** vahekaardil **Hooldus**.

#### Printeridraiveri avamine rakendustest

Kui tahate teha vaid kasutatavat rakendust puudutavaid sätteid, avage printeridraiver läbi selle rakenduse.

Valige menüüst **Fail** suvand **Prindi** või **Prindihäälestus**. Valige printer ja klõpsake seejärel nuppu **Eelistused** või **Atribuudid**.

**Märkus.**

Toimingud erinevad rakendusest olenevalt. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

#### Juurdepääs printeridraiverile juhtpaneelilt

Kõigile rakendustele kehtivate sätete seadistamiseks avage printeridraiver juhtpaneelilt.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Töölaud** > **Sätted** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Tehke printeril paremklõps või klõpsake seda ja hoidke klahvi all ning seejärel valige suvand **Printimiseelistused**.

☐ Windows 7

Klõpsake nuppu Start ja valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Printimiseelistused**.

☐ Windows Vista

Klõpsake nuppu Start ja valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Juhtpaneel** > **Printerid**. Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Printimiseelistused**.

☐ Windows XP

Klõpsake nuppu Start ja valige suvandid **Juhtpaneel** > **Printerid ja muu riistvara** > **Printerid ja faksid**. Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Printimiseelistused**.

#### Printeridraiveri avamine printeri ikoonist tegumiribal (Windows)

Printeri ikoon töölaua tegumiribal on otseteeikoon, mis võimaldab kiiret juurdepääsu printeridraiverile.

Kui klõpsate printeri ikoonil ja valite **Printeri sätted**, pääsete samasse printerisätete aknasse, mida kuvatakse juhtpaneelil. Kui teete sellel ikoonil topeltklõpsu, saate kontrollida printeri olekut.

**Märkus.**

Kui printeri ikooni pole tegumiribal kuvatud, avage printeridraiveri aken, klõpsake **Seire-eelistused** vahekaardil **Hooldus** ja valige **Registreerige tegumireale otseteeikoon**.

## Rakenduse teave


## Operatsioonisüsteemi Windows printeridraiveri juhend

Operatsioonisüsteemi Windows printeridraiverile on saadaval spikker. Sättekirje selgituse kuvamiseks tehke kirjel paremklõps ja klõpsake **Spikker**.

## Vahekaart Pealeht


Saate valida põhilisi printdisätteid, nagu paberi tüüp või formaat.

Samuti saate valida sätteid mõlemale paberküljele printimiseks või mitme lehekülje printimiseks ühele lehele.

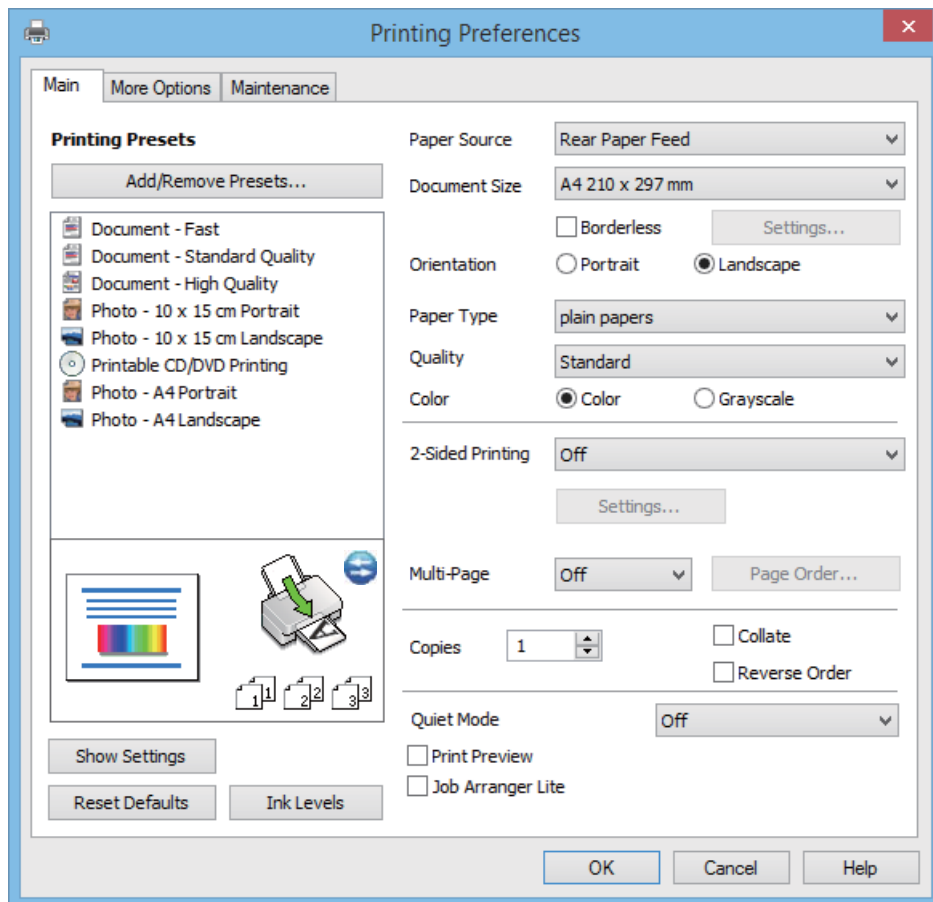

**Rakenduse teave****Vahekaart Veel suvandeid**


Saate valida rohkem suvandeid küljenduseks ja printimiseks – näiteks muuta väljaprindi formaati või parandada värve.

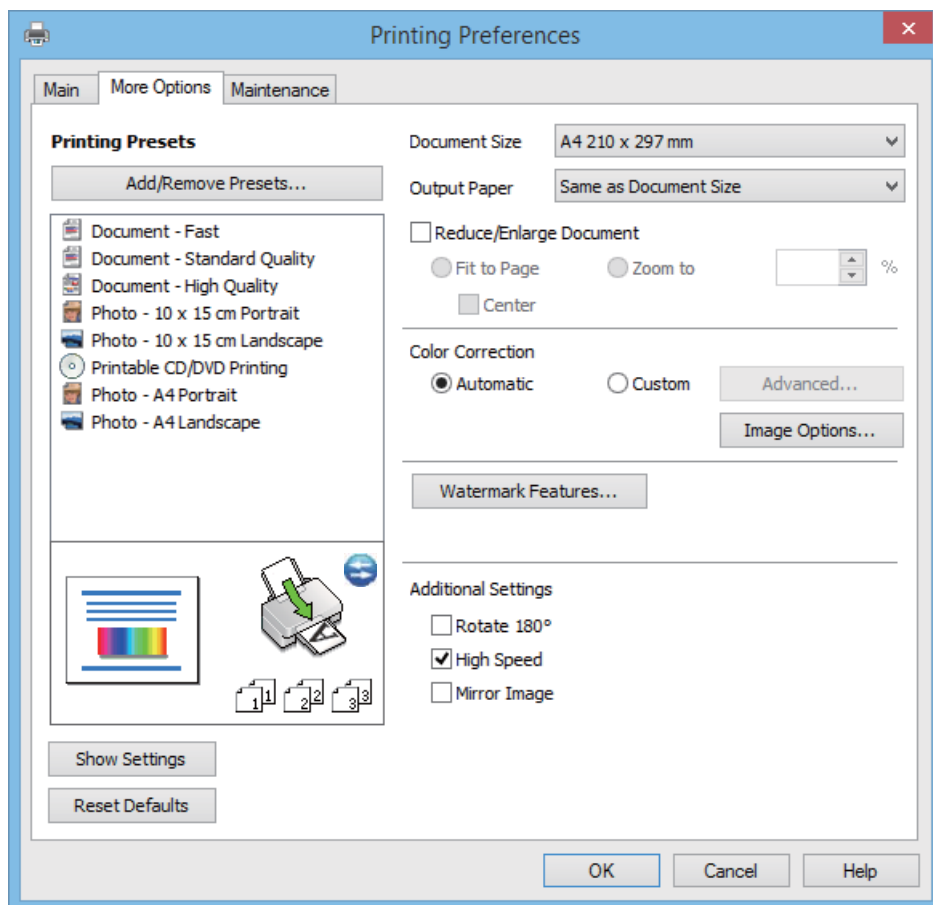

## Rakenduse teave

### Vahekaart Hooldus

Saate kontrollida ligikaudseid tinditasemeid ja tõrketeavet ning printerit hooldada – näiteks kontrollida pihusteid ja puhastada prindipead.

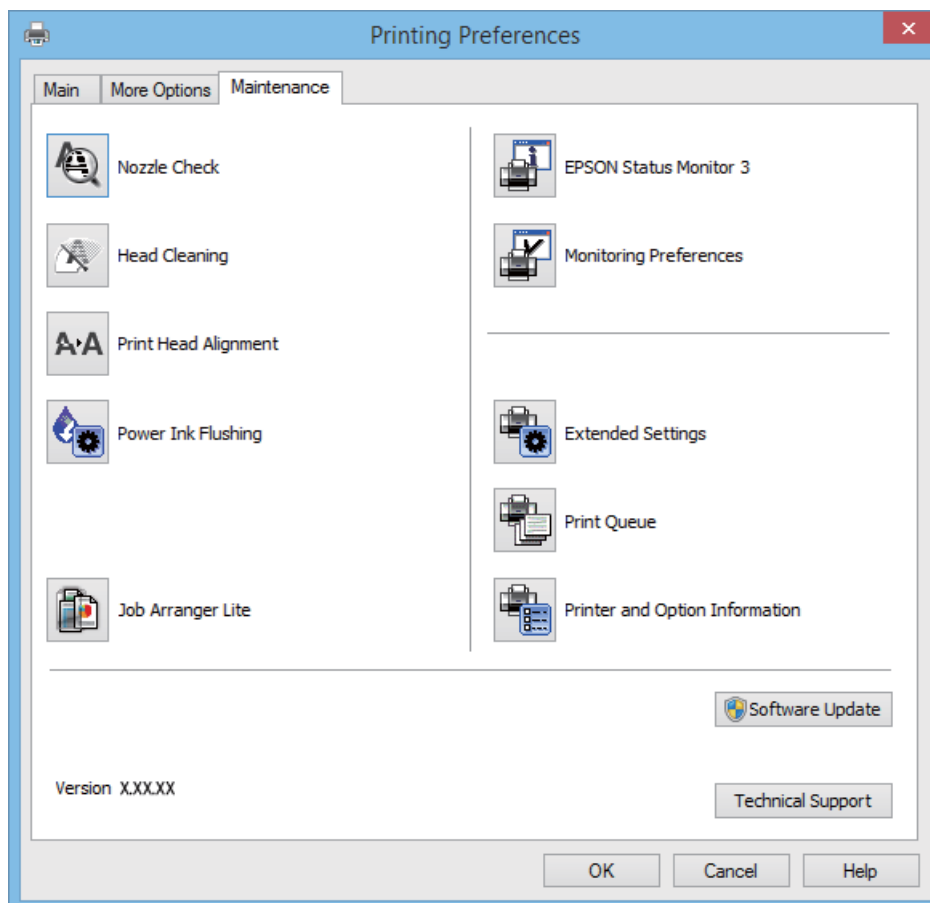

## Operatsioonisüsteemi Windows printeridraiveri töösätete määramine

Saate valida sätteid nagu rakenduse EPSON Status Monitor 3 aktiveerimine.

1. Avage printeridraiveri aken.
2. Klõpsake suvandit **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus**.
3. Tehke soovitud seadistused ja seejärel klõpsake nuppu **OK**.

Sätete kohta saate lisateavet võrguspikrist.

### Seotud teave

➔ „Windowsi printeridraiver” lk 69

## Mac OS Xi printeridraiver

Printeridraiver on rakendus, millega juhitakse printerit muudest rakendustest saadud printimiskäskude järgi. Printimise seadistamisel printeridraiveriga saavutate parima printimistulemuse. Võite ka kontrollida printeri olekut või hoida seda printeridraiveri utiliidiga parimas töökorras.



## Rakenduse teave


### Juurdepääs printeridraiverile rakendustest

Valige menüüst **Fail** suvand **Prindi**. Vajaduse korral klõpsake printimisakna laiendamiseks nuppu **Kuva üksikasjad** (või ▼).

#### Märkus.

Toimingud on rakendusest olenevalt erinevad. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.


### Utiliidi käivitamine

Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandit **Suvandid ja tarvikud**, **Utiliit** ning seejärel **Ava printeri utiliit**.

## Operatsioonisüsteemi Mac OS X printeridraiveri juhend

### Printeridraiveri ekraan

Lülitage ekraani keskel olev hüpikmenüü näitama rohkem kirjeid.

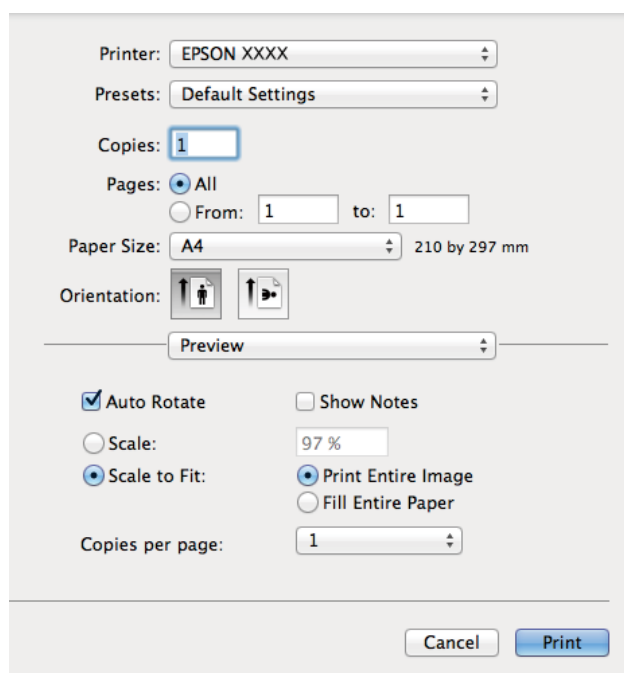

Hüpikmenüü	Kirjeldused
Printeri sätted	Saate valida põhilisi printisätteid nagu paberi tüüp või ääristeta printimine.
Two-sided Printing Settings	Saate kahepoolset printimist valida koitmissuuna või dokumendi tüübi. See menüü kuvatakse ainult kahepoolset printimist võimaldavatel mudelitel.
Küljendus	Saate valida küljenduse mitme lehekülje printimiseks ühele lehele või valida ääristeta printimise.
Paberi käsitlemine	Saate printitöö formaati vähendada või suurendada, et see vastaks automaatselt laaditud paberi formaadile.
Värvide sobitamine	Värve saab reguleerida.

## Rakenduse teave

**Märkus.**


Kui operatsioonisüsteemi Mac OS X v10.8.x või uuema puhul ei kuvata menüüd **Printeri sätted**, ei ole Epsoni printeridraiver õigesti installitud.

Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**), eemaldage printer ja lisage siis printer uuesti. Printeri lisamise kohta lugege alljärgnevat.


<http://epson.sn>

**Epson Printer Utility**

Saate kontrollida ligikaudseid tinditasemeid ja tõrketeavet ning printerit hooldada – näiteks kontrollida pihusteid ja puhastada prindipead.

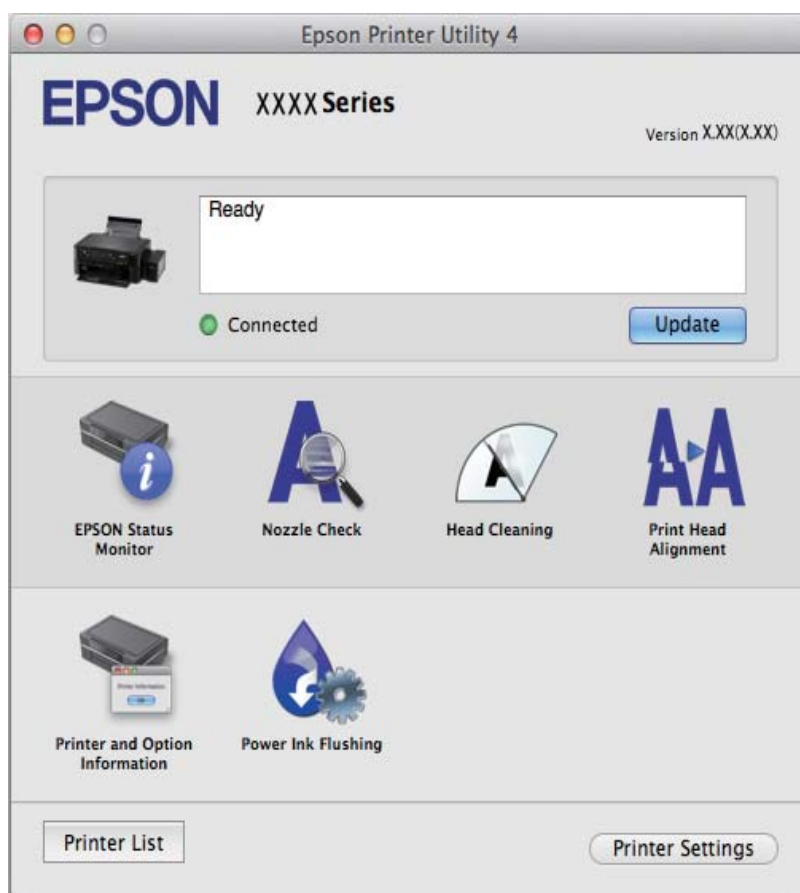**Operatsioonisüsteemi Mac OS X printeridraiveri töösätete määramine**

Võite muuta mitmesuguseid sätteid, näiteks tühjade lehekülgede vahelejätmine ja kiirprintimise lubamine või keelamine.

1. Valige suvand **Süsteemielistused**, mis  asub menüüs **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandeid **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**).
2. Tehke soovitud seadistused ja seejärel klõpsake nuppu **OK**.
  - ☐ Paks paber ja ümbrikud: hoiab paksule paberile printimisel ära paberi tindiga määrdumise. Printimine võib aga aeglasem olla.
  - ☐ Jäta tühi leht vahele: takistab tühjade lehtede printimist.

## Rakenduse teave

- ☐ Vaikne režiim: prinditakse vaikselt. Printimine võib aga aeglasem olla.
- ☐ Permit temporary black printing: prinditakse ajutiselt vaid musta tindiga.
- ☐ High Speed Printing: prinditakse nii, et prindipea liigub mõlemas suunas. Printimine on kiirem, kuid kvaliteet võib olla halvem.
- ☐ Eemalda valged ääristed: ääristeta printimisrežiimis eemaldatakse liigsed veerised.
- ☐ Warning Notifications: võimaldab printeril esitada hoiatusteateid.
- ☐ Establish bidirectional communication: tavaliselt peaks olema selle säte **On**. Valige säte **Off**, kui printeri teabe hankimine on võimatu, kuna printerit jagatakse võrgus Windowsi arvutitega vms.
- ☐ Lower Cassette: lisage valikulised paberikassetid paberiallikasse.

### Märkus.

Nende sätete saadavus on erinevatel mudelitel erinev.

## Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print on rakendus, mis võimaldab mugavalt erinevate küljendustega fotosid printida. Saate kuvada fotokujutise eelvaate ja kohandada kujutisi või asukohta. Samuti saate fotosid printida raamiga. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

### Märkus.

Selle rakenduse kasutamiseks peab olema installitud printeridraiver.

### Käivitamine operatsioonisüsteemis Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejärel kuvatud ikoon.
- ☐ Välja arvatud Windows 8.1/Windows 8  
Klõpsake nuppu Start ja valige **Kõik programmid** või **Programmid > Epson Software > Epson Easy Photo Print > E-Photo**.

### Käivitamine operatsioonisüsteemis Mac OS X

Valige **Go > Applications > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

## Epson Print CD

Epson Print CD on rakendus, mis võimaldab kujundada CD/DVD-silte otse CD/DVD-le printimiseks. Lisaks saate printida CD/DVD-ümbrise CD/DVD-karbi jaoks. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

### Märkus.

Selle rakenduse kasutamiseks peab olema installitud printeridraiver.

### Käivitamine operatsioonisüsteemis Windows

- ☐ Windows 8/Windows 8.1  
Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejärel kuvatud ikoon.
- ☐ Välja arvatud Windows 8/Windows 8.1  
Klõpsake nuppu Start ja valige **Kõik programmid** või **Programmid > Epson Software > Print CD**.

**Käivitamine operatsioonisüsteemis Mac OS X**

Valige **Go > Applications > Epson Software > Print CD > Print CD**.

**E-Web Print (ainult Windows)**

E-Web Print on rakendus, mis võimaldab mugavalt erinevate küljendustega veebilehti printida. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit. Spikri juurde pääsete rakenduse **E-Web Print** menüüst rakenduse **E-Web Print** tööriistaribal.

**Käivitamine**

E-Web Printi installimisel kuvatakse see brauseris. Klõpsake suvandit **Print** või **Clip**.

**EPSON Software Updater**

EPSON Software Updater on rakendus, mis otsib Internetist uut või värskendatud tarkvara ja installib selle. Võite värskendada ka printeri püsivara ja kasutusjuhendit.

**Käivitamine operatsioonisüsteemis Windows**

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejärel kuvatud ikoon.

- ☐ Välja arvatud Windows 8.1/Windows 8

Klõpsake nuppu **Start** ja valige suvandid **Kõik programmid** (või **Programmid**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

**Märkus.**

Samuti saate rakenduse EPSON Software Updater käivitada, kui klõpsate töölaua tegumiribal printeri ikoonil ja valite **Tarkvara uuendamine**.


**Käivitamine operatsioonisüsteemis Mac OS X**

Valige suvandid **Go > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Rakenduste desinstallimine****Märkus.**

Logige administraatorina arvutisse sisse. Kui arvuti kuvab parooli sisestamise välja, sisestage administraatori parool.

**Rakenduste desinstallimine – Windows**

1. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu .
2. Sulgege kõik töötavad rakendused.
3. Avage jaotis **Juhtpaneel**:



- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Valige jaotised **Töölaud > Sätted > Juhtpaneel**.

## Rakenduse teave

- ☐ Välja arvatud Windows 8.1/Windows 8  
Klõpsake nuppu Start ja valige suvand **Juhtpaneel**.
- 4. Klõpsake linki **Desinstalli programm** (või **Programmide lisamine või eemaldamine**):
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Valige jaotises **Programmid** suvand **Desinstalli programm**.
  - ☐ Windows XP  
Klõpsake nuppu **Programmide lisamine või eemaldamine**.
- 5. Valige rakendus, mida soovite desinstallida.
- 6. Desinstallige rakendus:
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
klõpsake nuppu **Desinstalli/muuda** või **Desinstalli**.
  - ☐ Windows XP  
Klõpsake nuppu **Muuda/eemalda** või **Eemalda**.
- Märkus.**  
*Kui kuvatakse aken **Kasutajakonto kontroll**, klõpsake nuppu **Jätka**.*
- 7. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

## Rakenduste desinstallimine – Mac OS X

1. Laadige alla rakendus Uninstaller EPSON Software Updateriga.  
Kui olete rakenduse Uninstaller alla laadinud, ei pea te seda edaspidi rakendusi desinstallides uuesti alla laadima.
2. Lülitage printer välja, vajutades nuppu .
3. Printeridraiveri desinstallimiseks valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan, Print & Fax**) ja eemaldage printer aktiveeritud printerite loendist.
4. Sulgege kõik töötavad rakendused.
5. Valige suvandid **Go > Applications > Epson Software > Uninstaller**.
6. Valige rakendus, mille soovite desinstallida, ja klõpsake seejärel nuppu **Uninstall**.



### **Oluline teave:**

Uninstaller eemaldab arvutist kõik Epsoni tindiprinterite draiverid. Kui kasutate mitut Epsoni tindiprinterit ja soovite kustutada ainult mõned draiverid, kustutage esmalt kõik ja installige seejärel vajalik printeridraiver uuesti.

### **Märkus.**

Kui te ei leia desinstallitavat rakendust rakenduste loendist, ei saa te seda Uninstalleriga desinstallida. Sellisel juhul valige **Go > Applications > Epson Software**, valige rakendus, mida soovite desinstallida, ja lohistage see prügikasti ikoonile.

**Seotud teave**

➔ „EPSON Software Updater” lk 76

---

## Rakenduste installimine

Kui teie arvuti on võrku ühendatud, installige veebisaidilt uusimad saadaolevad rakendused. Kui teil ei õnnestu veebisaidilt rakendusi alla laadida, installige need printeriga kaasnenud tarkvarakettalt.

**Märkus.**

- ☐ Logige administraatorina arvutisse sisse. Kui arvuti kuvab parooli sisestamise välja, sisestage administraatori parool.
- ☐ Rakenduse uuesti installimiseks peate selle esmalt desinstallima.

1. Sulgege kõik töötavad rakendused.
2. Ühendage printeridraiveri installimisel printer ja arvuti ajutiselt lahti.

**Märkus.**

Ärge ühendage printerit arvutiga enne, kui teil seda teha palutakse.

3. Installige rakendused, järgides alltoodud veebisaidil olevaid juhiseid.

<http://epson.sn>

**Seotud teave**

➔ „Rakenduste desinstallimine” lk 76

---

## Rakenduste ja püsivara värskendamine

Võib-olla saate rakendusi ja püsivara värskendades teatud probleeme lahendada ning funktsioone parandada või lisada. Kasutage kindlasti rakenduste ja püsivara uusimat versiooni.

1. Veenduge, et printer ja arvuti oleks ühendatud ja arvutil oleks Interneti-ühendus.
2. Käivitage EPSON Software Updater ja värskendage rakendusi või püsivara.

**Oluline teave:**

Ärge lülitage arvutit või printerit värskendamise ajal välja.

**Märkus.**

Kui te ei leia värskendatavat rakendust rakenduste loendist, ei saa te seda EPSON Software Updateriga värskendada. Otsige rakenduse uusimat versiooni kohalikult Epsoni veebisaidilt.

<http://www.epson.com>

**Seotud teave**


➔ „EPSON Software Updater” lk 76

# Probleemide lahendamine

## Printeri oleku kontrollimine

### Teadete vaatamine LCD-ekraanilt

Kui LCD-ekraanil kuvatakse tõrketeade, järgige probleemi lahendamiseks ekraanil toodud juhiseid või alltoodud juhiseid.

Teated	Lahendused
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	Eemaldage printerist paber või kaitsematerjal. Kui tõrketeadet kuvatakse ka pärast toite sisse- ja väljalülitamist, pöörduge edasimüüja poole.
Operation canceled. Error while saving.	Väline mäluseade (nt mälukaart) võib kahjustatud olla. Kontrollige, kas seade on saadaval.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Tindipadja* vahetamiseks võtke ühendust Epsoni või volitatud Epsoni teenusepakkuja. Tegemist ei ole kasutaja hooldatava detailiga. Teade jääb kuvatuks kuni tindipadja vahetamiseni.  Printimise jätkamiseks vajutage nuppu  .
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Tindipadja* vahetamiseks võtke ühendust Epsoni või volitatud Epsoni teenusepakkuja. Tegemist ei ole kasutaja hooldatava detailiga.
Recovery Mode	Printer käivitus taastusrežiimis, sest püsivara värskendamine ebaõnnestus. Järgige alltoodud juhiseid, et püüda püsivara uuesti värskendada.  1. Ühendage arvuti ja printer USB-kaabliga. 2. Lisateavet saate kohalikult Epsoni veebisaidilt.

\* Mõne printimistsükli käigus võib tindipadjale väikeses koguses liigset tinti koguneda. Vältimaks tindi padjalt lekkimist on printer seadistatud nii, et see katkestab printimise enne tindipadja täitumist. Kas ja kui tihti see vajalikuks osutub, oleneb printitavate lehekülgede arvust, materjalist, millele te printidite, ja printeri puhastustsükli arvust. Padja vahetamise vajadus ei tähenda, et printer ei tööta enam tehnilistele nõuetele vastavalt. Printer teatab, kui patja peab vahetama. Seda saab teha vaid volitatud Epsoni teenusepakkuja. Epsoni garantii ei kata selle detaili vahetamise kulusid.

#### Seotud teave

- ➔ „Epsoni klienditoega kontakteerumine” lk 99
- ➔ „Toetatud mälukaartide spetsifikatsioonid” lk 91
- ➔ „Toetatud väliste mäluseadmete spetsifikatsioonid” lk 92
- ➔ „Rakenduste installimine” lk 78
- ➔ „Rakenduste ja püsivara värskendamine” lk 78

## Printeri oleku kontrollimine – Windows

1. Avage printeridraiveri aken.

## Probleemide lahendamine

2. Klõpsake suvandit **EPSON Status Monitor 3** vahekaardil **Hooldus**.


**Märkus.**

- ☐ *Printeri oleku kontrollimiseks võite ka tegumiribal teha topeltklõpsu printeri ikoonil. Kui printeri ikooni ei ole tegumiribale lisatud, klõpsake **Seire-eelistused** vahekaardil **Hooldus** ja valige **Registreerige tegumireale otseteeikoon**.*
- ☐ *Kui funktsioon **EPSON Status Monitor 3** pole aktiveeritud, klõpsake nuppu **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel valige suvand **Lubage EPSON Status Monitor 3**.*

### Seotud teave

➔ „Windowsi printeridraiver” lk 69

## Printeri oleku kontrollimine – Mac OS X

1. Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ning valige seejärel printer.
2. Klõpsake suvandit **Options & Supplies**, **Utility** ning seejärel **Open Printer Utility**.
3. Klõpsake nuppu **EPSON Status Monitor**.

## Kinni jäänud paberi eemaldamine

Kontrollige juhtpaneelile kuvatud tõrget ja järgige juhiseid kinni jäänud paberi ja selle tükide eemaldamiseks. Seejärel kustutage tõrge.




**Oluline teave:**

*Eemaldage ettevaatlikult kinni jäänud paber. Paberi jõuliselt eemaldamine võib printerit kahjustada.*

## Kinni jäänud paberi eemaldamine komponendist Tagumine paberisöötja

Eemaldage ummistunud paber.

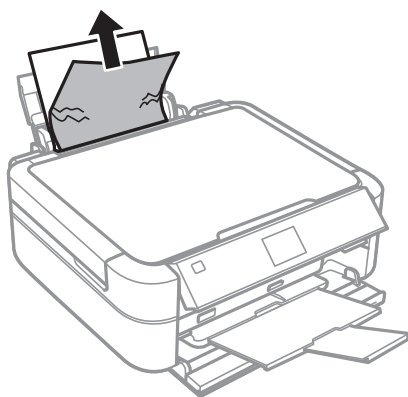




## Kinni jäänud paberi eemaldamine printeri seest


### **Ettevaatust!**

- ❑ *Printerikaane avamisel või sulgemisel ärge jätke oma kätt või sõrmi selle vahele. Vastasel juhul võite viga saada.*
- ❑ *Ärge kunagi puudutage juhtpaneeli nuppe, kui teie käsi on printeri sees. Kui printer hakkab tööle, võib see vigastusi põhjustada. Hoiduge vigastuste ennetamiseks puudutamast väljaulatuvaid osi.*

1. Avage printerikaas.

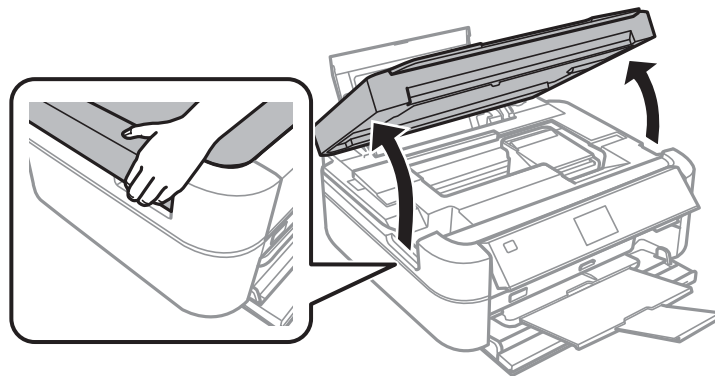


2. Eemaldage ummistunud paber.

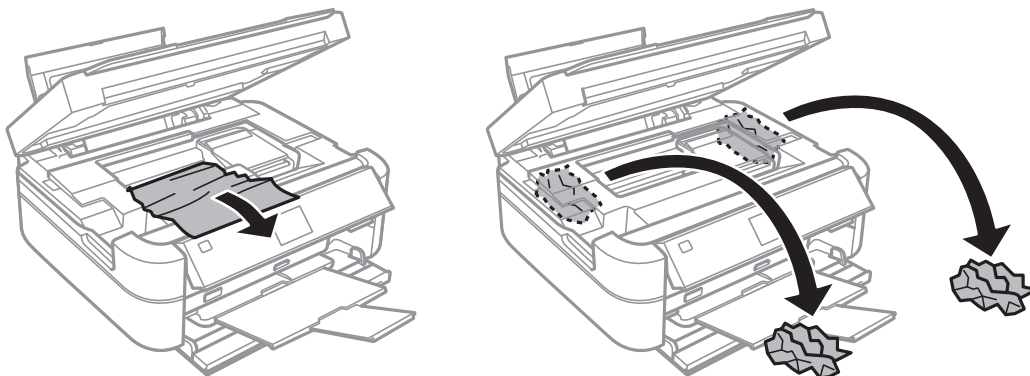


**! Oluline teave:**

Ärge puudutage valget lintkaablit, läbipaistvat osa, tinditorusid ega prindipea vasakut külgpinda printeri sees. See võib põhjustada talitlushäireid.

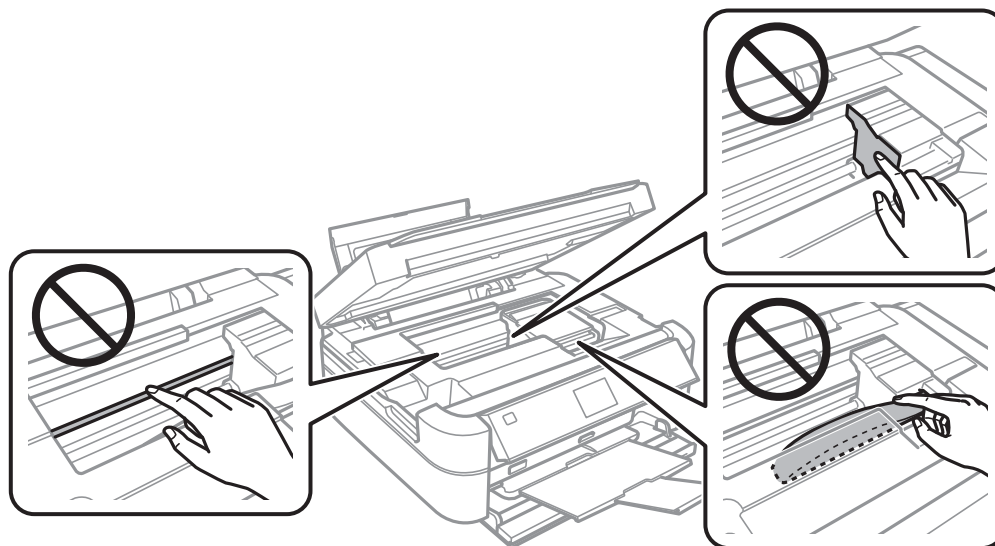

## 3. Sulgege printerikaas.

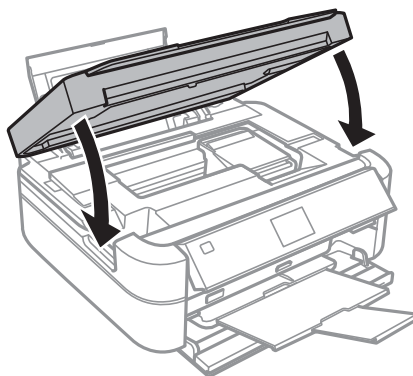

## Paberit ei söödeta korrektselt

Kui paber jääb seadmesse kinni, seda söödetakse viltuselt, mitu lehte korraga, paberit ei sisestata või see väljutatakse, kontrollige järgmist.

- ☐ Asetage printer tasasele pinnale ja kasutage seda soovitatud keskkonnas.
- ☐ Kasutage printeri poolt toetatud paberit.
- ☐ Järgige ettevaatusabinõusid paberi käsitlemisel.
- ☐ Laadige paber õiges suunas ja lükake külguhik vastu paberi serva.
- ☐ Ärge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud. Tavapaberit ärge laadiige üle kolmnurgasümboliga tähistatud joone külguhikul.
- ☐ Laadige mitut paberilehte laadides korraga üks paberileht.
- ☐ Kui käsitsi juhitava kahepoolse printimise ajal sisestatakse mitu paberilehte korraga, eemaldage enne paberi uuesti sisestamist paberiallikasse laaditud paber.

## Probleemide lahendamine

- ☐ Laadige ja väljastage paber ilma printimata, et paberiteed puhastada.
- ☐ Kui olete printerikaane printimise ajal avanud, sulgege see kohe. Kui printimine peatub, siis paber väljastatakse.


### Seotud teave

- ➔ „Keskkonnateave” lk 94
- ➔ „Ettevaatusabinõud paberi käsitlemisel” lk 21
- ➔ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22
- ➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24
- ➔ „Paberitee puhastamine” lk 67

---

## Toite ja juhtpaneeli probleemid

### Printer ei lülitu sisse

- ☐ Hoidke nuppu  pisut kauem all.
- ☐ Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt pistikupesas.



### Tuled süttivad ning kustuvad seejärel

Printeri pinge ei pruugi langeda kokku vooluvõrgu näitajatega. Lülitage printer välja ja eraldage toitejuhe kohe vooluvõrgust. Seejärel kontrollige printeri andmesilti.

**Ettevaatust!**

Kui pinge ei lange kokku, ÄRGE ÜHENDAGE PRINTERIT UUESTI VOOLUVÕRKU. Võtke ühendust edasimüüjaga.

### Printer ei lülitu välja

Hoidke nuppu  pisut kauem all. Kui printer ikka välja ei lülitu, ühendage toitejuhe lahti. Prindipea kuivamise vältimiseks lülitage printer uuesti sisse ja seejärel nuppu  vajutades välja.

### LCD-ekraan kustub

Printer on unerežiimis. Vajutage mis tahes nuppu juhtpaneelil, et LCD-ekraani varasem olek taastada.


---

## Printer ei prindi

Kui printer ei tööta või ei prindi midagi, kontrollige alljärgnevat.

- ☐ Installige printeridraiver.
- ☐ Printimiseks kettasildile installige Epson Print CD.
- ☐ Fotode mugavaks printimiseks installige Epson Easy Photo Print.

## Probleemide lahendamine

- ☐ Ühendage liidesekaabel kindlalt printeri ja arvutiga.
- ☐ Kui kasutate USB-jaoturit, püüdke printer otse arvutiga ühendada.
- ☐ Kui prindite suurt kujutist, võib arvuti mälust puudu tulla. Printige kujutis madalama resolutsiooniga või väiksemas formaadis.
- ☐ Klõpsake operatsioonisüsteemis Windows suvandil **Printimisjärjek.** printeridraiveri vahekaardil **Hooldus** ja kontrollige alljärgnevat.
  - ☐ Kontrollige, kas on peatatud printimistoiminguid.  
Vajaduse korral tühistage printimine.
  - ☐ Veenduge, et printer poleks võrguühendusest või ootel.  
Kui printer on võrguühendusest või ootel, tühistage vastav olek menüüst **Printer**.
  - ☐ Veenduge, et printer oleks valitud menüüs **Printer** vaikeprinteriks (menüü-üksuse kõrval peab olema märges).  
Kui printer pole seatud vaikeprinteriks, määrake see vaikeprinteriks.
- ☐ Veenduge operatsioonisüsteemis Mac OS X, et printeri olek ei ole **Peatatud**.  
Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan, Print & Fax**) ja topeltklõpsake siis printeril. Kui printeri töö on peatatud, klõpsake nuppu **Jätka** (või **Jätka printeri tööd**).
- ☐ Kui mõni prindipea pihustitest on ummistunud, käivitage pihustite kontroll ja puhastage siis prindipead.

### Seotud teave

- ➔ „Rakenduste installimine” lk 78
- ➔ „Epson Easy Photo Print” lk 75
- ➔ „Epson Print CD” lk 75
- ➔ „Printimise tühistamine” lk 55
- ➔ „Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 63

---


## Probleemid prinditud kujutisega

### Prindikvaliteet on halb

Kui prindikvaliteet on halb, sest väljaprintidid on hägused, triibulised, puuduvate värvidega, tuhmide värvidega, valesi joondatud või mosaiigilaadse mustriga.

- ☐ Veenduge, et esmane tindi laadimine on lõppenud.
- ☐ Kontrollige tindimahutit. Kui mahuti on tühi, täitke see kohe tindiga ja puhastage prindipead.
- ☐ Kui mõni prindipea pihustitest on ummistunud, käivitage pihustite kontroll ja puhastage siis prindipead.
- ☐ Kui te ei ole printerit pikka aega kasutanud, kasutage printeridraiveri utiliiti Survega tindiloputus.
- ☐ Joondage prindipea.
- ☐ Kui triibud ilmuvad 2.5 cm tagant, joondage prindipead.
- ☐ Kasutage printeri poolt toetatud paberit.
- ☐ Ärge printige paberile, mis on niiske, kahjustatud või liiga vana.
- ☐ Kui paber on kaardus või ümbrik on õhku täis, siis tasandage seda.

## Probleemide lahendamine

- ❑ Kujutiste või fotode printimisel kasutage kõrge resolutsiooniga andmeid. Veebisaitidel olevad kujutised on tihti liiga madala resolutsiooniga, isegi kui need kuvamiseks piisavalt head välja näevad, mistõttu prindikvaliteet võib halveneda.
- ❑ Valige juhtpaneelilt või printeridraiverist printerisse laaditud paberile õige paberitüübi säte.
- ❑ Valige printimiseks juhtpaneelilt või printeridraiverist kõrge kvaliteedisäte.
- ❑ Kettale printimisel reguleerige juhtpaneelilt või rakendusest Epson Print CD tihedusastet.
- ❑ Kui kujutised või fotod prinditakse ootamatute värvidega, reguleerige värve ja printige uuesti. Automaatne värviparandus kasutab funktsiooniga **PhotoEnhance** tavalist parandusrežiimi. Proovige funktsiooniga **PhotoEnhance** kasutada muud värviparandusrežiimi, valides midagi muud kui **Automaatkorrektsioon** (või **Automatic**) suvandi **Vaate korrektsioon** (või **Scene Detection**) sätteks. Kui probleem ei kao, kasutage muud värviparandusfunktsiooni kui **PhotoEnhance**.
- ❑ Keelake kahesuunaline (või suure kiiruse) säte. Kui see säte on lubatud, prindib prindipea mõlemas suunas liikudes ja vertikaalsed jooned ei pruugi olla õigesti joondatud. Kui keelate selle funktsiooni, võib printimine aeglustuda.
  - ❑ Juhtpaneel  
Inaktiveerige režiimi **Print Photos** sätetest valik **Bidirectional**.
  - ❑ Windows  
Eemaldage **Kiire** printeridraiveri vahekaardilt **Veel suvandeid**.
  - ❑ Mac OS X  
Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandeid **Options & Supplies** > **Options** (või **Driver**). Valige **Off** suvandi **High Speed Printing** sätteks.
- ❑ Ärge virnastage paberit kohe pärast printimist.
- ❑ Laske väljaprintidel täielikult kuivada, enne kui need kasutusele võtate. Ärge laske väljaprintidele kuivamise ajal paista otsest päikesevalgust, ärge kasutage kuivatit ega puudutage paberi prinditud külge.
- ❑ Proovige kasutada Epsoni originaaltindipudeleid. Toode on loodud värve reguleerima Epsoni originaaltindipudeleid kasutades. Mitteoriginaalsete tindipudelite kasutamine võib prindikvaliteeti halvendada.
- ❑ Kasutage selle printeri jaoks õige artikli koodiga tindipudeleid.
- ❑ Epson soovib tindipudeli ära kasutada enne pakendile trükitud kuupäeva.
- ❑ Epson soovib kujutiste või fotode printimiseks kasutada tavapaberi asemel Epsoni originaalpaberit. Printige Epsoni originaalpaberi prinditavale küljele.

## Seotud teave

- ➔ „Tindimahutite täitmine” lk 59
- ➔ „Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 63
- ➔ „Tindi vahetamine tinditorudes” lk 65
- ➔ „Prindipea joondamine” lk 66
- ➔ „Ettevaatusabinõud paberi käsitlemisel” lk 21
- ➔ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22
- ➔ „Paberitüüpide loend” lk 23
- ➔ „Epson Print CD” lk 75
- ➔ „Prindivärvi reguleerimine” lk 52
- ➔ „Režiim Print Photos” lk 15

## Väljaprindi asukoht, formaat või veerised on valed

- ☐ Laadige paber õiges suunas ja lükake külghühikud vastu paberi servi.
- ☐ Fotokleepsudele printimisel avage **Setup**, valige **Printer Setup** > **Stickers** ja reguleerige printimiskohta.
- ☐ Kettale printimisel avage **Setup**, valige **Printer Setup** > **CD/DVD** ja reguleerige printimiskohta.
- ☐ Valige juhtpaneelilt või printeridraiverist õige paberiformaadi säte.
- ☐ Reguleerige rakendusest veerise sätet, et see jääks prinditavasse alasse.
- ☐ Kui soovite ilma veeristeta printida, valige sätted ääristeta printimiseks.
  - ☐ Juhtpaneel  
Valige režiimi **Print Photos** prindisätetest **Borderless**. Kui valite paberitüübi, mis ei toeta ääristeta printimist, ei saa teha valikut **Borderless**. Valige paberitüüp, mis toetab ääristeta printimist.
  - ☐ Windows  
Valige **Ääristeta** printeridraiveri vahekaardilt **Pealeht**. Kui valite paberitüübi, mis ei toeta ääristeta printimist, ei saa seda märkeruutu valida. Valige paberitüüp, mis toetab ääristeta printimist.
  - ☐ Mac OS X  
Valige printimisdiialogist **Paberiformaat** sätteks paberiformaat ääristeta printimiseks.
- ☐ Ääristeta printimisel kujutist suurendatakse natuke ja üleulatav osa kärbitakse. Reguleerige suurendamise määra.
  - ☐ Juhtpaneel  
Valige režiimi **Print Photos** prindisätetest **Expansion**, ja valige suurenduse määr.
  - ☐ Windows  
Klõpsake **Sätted** printeridraiveri vahekaardil **Pealeht** ja valige seejärel suurenduse määr.
  - ☐ Mac OS X  
Valige printimisdiialogist menüü **Printeri sätted** ja valige suvandi **Laiendus** sätteks suurenduse määr.

### Seotud teave

- ➔ [„Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötleja” lk 24](#)
- ➔ [„Prinditav ala” lk 90](#)
- ➔ [„Kasutatav paber ja mahud” lk 22](#)
- ➔ [„Režiim Print Photos” lk 15](#)

## Paber on määrdunud või kulunud välimusega

Kui paber on printimise järel määrdunud või kulunud välimusega, kontrollige alljärgnevat.

- ☐ Puhastage paberiteed.
- ☐ Laadige paber õiges suunas.
- ☐ Kui prindite käsitsi kahepoolsest, veenduge, et tint oleks enne paberi uuesti laadimist täielikult kuivanud.

## Probleemide lahendamine

- ☐ Aktiveerige hõõrumisvastane funktsioon. Aktiveerige see funktsioon vaid siis, kui väljaprintid on kulunud välimusega, sest see võib vähendada prindikvaliteeti ja printimiskiirust.

- ☐ Juhtpaneel

Avage **Setup**, valige **Printer Setup** ja aktiveerige säte **Thick Paper**.

- ☐ Windows

Valige printeridraiverist vahekaart **Hooldus**, klõpsake **Lisasätted** ja valige **Paks paber ja ümbrikud**.

- ☐ Mac OS X

Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandeid **Options & Supplies** > **Options** (või **Driver**). Valige **On** suvandi **Paks paber ja ümbrikud** sätteks.

### Seotud teave

- ➔ „Paberitee puhastamine” lk 67
- ➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24
- ➔ „Prindikvaliteet on halb” lk 84

## Prinditud tähemärgid on valed või moonutatud

- ☐ Ühendage liidesekaabel kindlalt printeri ja arvutiga.
- ☐ Tühistage kõik peatatud printimistööd.
- ☐ Ärge seadke arvutit printimise ajal käsitsi **Talveunerežiimi** või **Unerežiimi**. Moonutatud tekstiga leheküljed saate välja printida järgmine kord, kui arvuti käivitata.

### Seotud teave

- ➔ „Printimise tühistamine” lk 55

## Prinditud kujutis on ümberpööratud

Tühistage rakenduses või printeridraiveris peegelpildis printimise sätted.

- ☐ Windows

Tühjendage ruut **Peegelpilt** printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid**.

- ☐ Mac OS X

Eemaldage **Mirror Image** printimisdialogi menüüst **Printeri sätted**.

## Väljaprinti probleemi ei õnnestunud lahendada



Kui olete katsetanud kõiki lahendusi ja pole endiselt probleemi lahendanud, desinstallige printeridraiver ja installige seejärel uuesti.

### Seotud teave

- ➔ „Rakenduste desinstallimine” lk 76
- ➔ „Rakenduste installimine” lk 78

---

## Printimine on liiga aeglane

- ☐ Kui pidevalt prinditakse kauem kui 30 minutit, siis printimine aeglustub, et takistada printerimehhanismi ülekuumenemist ja kahjustumist. Võite siiski printimist jätkata. Et printer jätkaks tavalise kiirusega printimist, tühistage printimine ja jätke printer vähemalt 30 minutiks sisselülitatud toitega ooteolekusse. (Printeri kiirus ei taastu, kui toide on välja lülitatud.)
- ☐ Sulgege kõik ebavajalikud rakendused.
- ☐ Vähendage juhtpaneelilt või printeridraiverist kvaliteedisätet. Kõrge kvaliteediga printimine vähendab printimiskiirust.
- ☐ Aktiveerige kahesuunaline (või suure kiiruse) säte. Kui see säte on aktiivne, prindib prindipea mõlemas suunas liikudes ja printimiskiirus on suurem.
  - ☐ Juhtpaneel  
Aktiveerige režiimi **Print Photos** prindisätetest **Bidirectional**.
  - ☐ Windows  
Valige **Kiire** printeridraiveri vahekaardilt **Veel suvandeid**.
  - ☐ Mac OS X  
Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandeid **Options & Supplies** > **Options** (või **Driver**). Valige **On** suvandi **High Speed Printing** sätteks.
- ☐ Keelake vaikne režiim. See funktsioon vähendab printimiskiirust.
  - ☐ Windows  
Inaktiveerige säte **Vaikne režiim** printeridraiveri vahekaardilt **Pealeht**.
  - ☐ Mac OS X  
Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandeid **Options & Supplies** > **Options** (või **Driver**). Valige **Off** suvandi **Vaikne režiim** sätteks.

---

## Muud probleemid

### Kerge elektrilöök printerit puudutades

Kui arvutiga on ühendatud palju välisseadmeid, võite printerit puudutades kergelt elektrilööki tunda. Ühendage printeriga ühendatud arvutiga maandusjuhe.

### Printer tekitab valju müra

Kui printer teeb liiga valju häält, lubage vaikne režiim. See võib aga printeri töökiirust vähendada.

- ☐ Windows  
Aktiveerige printeridraiveris režiim **Vaikne režiim** vahekaardilt **Pealeht**.



## Probleemide lahendamine

### ☐ Mac OS X

Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandeid **Options & Supplies** > **Options** (või **Driver**). Valige **On** suvandi **Vaikne režiim** sätteks.

**Vaikne režiim** on efektiivne ainult siis, kui valite printimisdialogist menüü **Printeri sätted** ja seejärel valite tavapaberid suvandi **Meediumitüüp** sätteks ning **Normal** suvandi **Print Quality** sätteks.

## Andmeid ei saa mäluseadmele salvestada

- ☐ Kasutage mäluseadet, mida printer toetab.
- ☐ Veenduge, et mäluseade pole kirjutuskaitstud.
- ☐ Veenduge, et mäluseadmel on piisavalt vaba ruumi. Kui vaba ruumi on vähe, ei saa andmeid salvestada.

### Seotud teave

- ➔ „Toetatud mälukaartide spetsifikatsioonid” lk 91
- ➔ „Toetatud väliste mäluseadmete spetsifikatsioonid” lk 92

## Tulemüür blokeerib rakendust (ainult Windows)

Lisage rakendus **juhtpaneeli** turvasätetest operatsioonisüsteemi Windows tulemüüri lubatud programmide loendisse.


## „?” on kuvatud foto valiku ekraanile

„?” kuvatakse LCD-ekraanile, kui toode ei toeta kujutisefaili.

### Seotud teave

- ➔ „Toetatavate failide andmed” lk 93

## Kuvatakse tinditasemete lähtestamist nõudev teade

Täitke kõik või täpsustatud tindimahutid, valige LCD-ekraanilt värv, mida te lisasite ja vajutage nuppu , et tinditasemed lähtestada.

Olenevalt kasutustingimustest võidakse teateid kuvada ka siis, kui mahutis on veel tinti.

### Seotud teave

- ➔ „Tindimahutite täitmine” lk 59

# Lisa

## Tehnilised andmed


### Printeri spetsifikatsioonid

Prindipea pihusti paigutus		Musta tindi pihustid: 90 Värvilise tindi pihustid: 90 iga värvi kohta
Paberi kaal	Tavapaber	64 kuni 90 g/m <sup>2</sup> (17 kuni 24 tolli)
	Ümbrikud	Ümbrikud #10, DL, C6: 75 kuni 90 g/m <sup>2</sup> (20 kuni 24 lb)


### Prinditav ala

Prindikvaliteet võib varjustatud aladel printeri mehhanismi tõttu langeda.


#### Üksikud lehed (tavaline printimine)

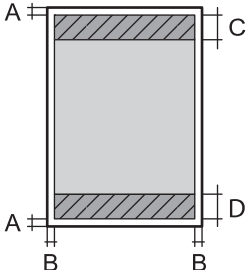	A	3.0 mm (0.12 tolli)
	B	3.0 mm (0.12 tolli)
	C	36.0 mm (1.42 tolli)
	D	18.0 mm (0.71 tolli)


#### Üksikud lehed (ääristeta printimine)

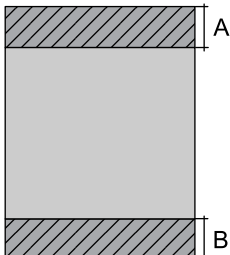	A	39.0 mm (1.54 tolli)
	B	21.0 mm (0.82 tolli)

## Ümbrikud

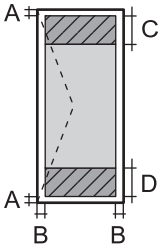	A	3.0 mm (0.12 tolli)
	B	5.0 mm (0.20 tolli)
	C	18.0 mm (0.71 tolli)
	D	36.0 mm (1.42 tolli)

## CD/DVD

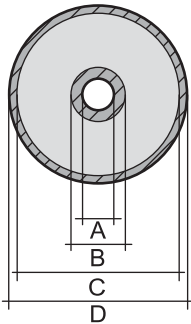CD/DVD-formaat		12 cm	8 cm
	A	18 mm (0.71 tolli)	
	B	43 mm (1.69 tolli)	
	C	116 mm (4.57 tolli)	76 mm (2.99 tolli)
	D	120 mm (4.72 tolli)	80 mm (3.15 tolli)

## Liideste spetsifikatsioonid

Arvuti	Hi-Speed USB
Väliste USB-seadmete ja PictBridge'i jaoks	Hi-Speed USB

## Väliste mäluseadmete spetsifikatsioonid

## Toetatud mälukaartide spetsifikatsioonid

Ühilduvad mälukaardid	Maksimaalsed tehnilised võimalused
Memory Stick Memory Stick Duo*	128 MB
Memory Stick PRO Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo*	32 GB
MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo*	128 MB
Memory Stick Micro*	32 GB

Ühilduvad mälukaardid	Maksimaalsed tehnilised võimalused
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

\* Mälukaardi pesas kasutamiseks tuleb kasutada adapterit. Muidu võib kaart kinni jääda.

### Toetatud mälukaartide pinged

3,3 V, duaalse pingega (3,3 V ja 5 V) (toitepinge: 3,3 V)

5 V mälukaardid pole toetatud.

Maksimaalne toitevool

☐ Memory Stick / PRO: 100 mA

☐ SD: 200 mA

### Toetatud väliste mäluseadmete spetsifikatsioonid

Ühilduvad välsed mäluseadmed	Maksimaalsed tehnilised võimalused
CD-R-draiv* <sup>1</sup> DVD-R-draiv* <sup>1</sup> Blu-ray draiv* <sup>1</sup>	CD-ROM* <sup>2</sup> /CD-R: 700 MB DVD-ROM* <sup>2</sup> /DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM, ja Blu-ray Disc™ ei ole toetatud.)
MO-draiv* <sup>1</sup>	1,3 GB
HDD* <sup>1</sup> USB-välkmälu	2 TB (vormindatud failisüsteemis FAT, FAT32 või exFAT)

\*<sup>1</sup> Me ei soovita kasutada USB-toitega väliseid USB-seadmeid. Kasutage ainult sõltumatu vahelduvvooluallikaga väliseid USB-seadmeid.

\*<sup>2</sup> Kirjutuskaitstud.

Kasutada ei saa järgmisi seadmeid.

☐ Seadet, mis vajab sihtotstarbelist draiverit

☐ Seadet, millel on turbesätted (parool, krüptimine jne)

☐ Seadet, millele on sisse ehitatud USB-jaotur

Epson ei garanteeri kõigi väliselt ühendatud seadmete tööd.

## Toetatavate failide andmed

Failivorming	JPEG (standardi Exif versioon 2.3), jäädvustatud standardi DCF <sup>*1</sup> versiooniga 1.0 või 2.0 <sup>*2</sup> ühilduva digitaalkaamera
Pildi suurus	Horisontaalne: 80 kuni 9200 pikslit Vertikaalne: 80 kuni 9200 pikslit
Faili suurus	Kuni 2 GB
Maksimaalne failide arv	9990 <sup>*3</sup>

\*1 DCF (Design rule for Camera File system (Kujundusreegel kaamera failisüsteemile))

\*2 Digitaalkaamera sisemälu salvestatud fotoandmed pole toetatud.

\*3 Korraga saab kuvada kuni 999 faili. (Kui failide arv on suurem kui 999, kuvatakse failid rühmades.)

### Märkus.

„?” kuvatakse LCD-ekraanile, kui printer ei tunne kujutisefaili ära. Kui te sellises olukorras valite mitme kujutisega küljenduse, prinditakse tühjad kohad.

## Mõõdud

Mõõdud	Hoiundamisel <input type="checkbox"/> Laius: 542 mm (21.3 tolli) <input type="checkbox"/> Sügavus: 386 mm (15.2 tolli) <input type="checkbox"/> Kõrgus: 196 mm (7.7 tolli) Printimisel <input type="checkbox"/> Laius: 542 mm (21.3 tolli) <input type="checkbox"/> Sügavus: 608 mm (23.9 tolli) <input type="checkbox"/> Kõrgus: 283 mm (11.1 tolli)
Kaal*	Ligikaudu 8.2 kg (18.1 lb)

\* Tindi ja toitejuhtmeta.


## Elektritoite spetsifikatsioonid

Mudel	100–120 V mudel	220–240 V mudel
Nimisageduse vahemik	50 kuni 60 Hz	50 kuni 60 Hz
Nimivool	0.6 A	0.3 A
Energiatarbimine (USB-ühendusega)	Printimine: umbes 14 W (ISO/IEC24712) Valmisoleku režiim: Ligikaudu 4.1 W Unerežiim: Ligikaudu 1.3 W Väljalülitatud olekus: Ligikaudu 0.15 W	Printimine: umbes 14 W (ISO/IEC24712) Valmisoleku režiim: Ligikaudu 4.1 W Unerežiim: Ligikaudu 1.6 W Väljalülitatud olekus: Ligikaudu 0.35 W

**Märkus.**

Kontrollige printeril olevalt sildilt selle pinget.

## Keskkonnateave

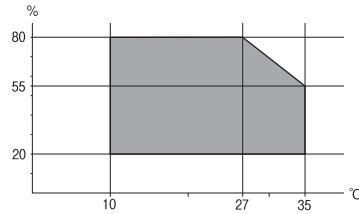Töötamisel	<p>Kasutage printerit graafikul näidatud vahemikus.</p>  <p>Temperatuur 10 kuni 35 °C (50 kuni 95 °F) Õhuniiskus 20 kuni 80% RH (kondensatsioonita)</p>
Hoiustamisel	<p>Temperatuur –20 kuni 40 °C (–4 kuni 104 °F)* Õhuniiskus 5 kuni 85% RH (kondensatsioonita)</p>

\* Võite ladustada ühe kuu vältel temperatuuril kuni 40 °C (104 °F).

## Tindipudelite keskkonnaalased spetsifikatsioonid

Hoiustamistemperatuur	–20 kuni 40 °C (–4 kuni 104 °F)*
Külmumistemperatuur	<p>–15 °C (5 °F)</p> <p>Tint sulab kasutuskõlblikuks ligikaudu 2 tunniga, kui seda hoida temperatuuril 25 °C (77 °F).</p>

\* Võite hoida ühe kuu vältel temperatuuril kuni 40 °C (104 °F).

## Süsteeminõuded

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- ☐ Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Märkus.**

- ☐ Mac OS X ei pruugi kõiki rakendusi ja funktsioone toetada.
- ☐ UNIX-failisüsteem (UFS) operatsioonisüsteemile Mac OS X ei ole toetatud.

## Õiguslik teave

### Euroopa mudeli standardid ja heakskiit

Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ	EN60950-1
---------------------------------	-----------

Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) direktiiv 2004/108/EÜ	EN55022 klass B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
---	--

## Piirangud kopeerimisel

Toote vastutustundlikuks ja õiguspäraseks kasutamiseks lähtuge järgmistest juhistest.

Seadusega on keelatud koopiategemine:

- ☐ pangatähtedest, müntidest, riigiväärtpaberitest, riigivõlakirjadest ja munitsipaalväärtpaberitest;
- ☐ kasutamata postmarkidest, eelnevalt tembeldatud postkaartidest ja muudest ametlikest postisaadetistest, millel on kehtiv postmark;
- ☐ riiklikest maksumärkidest ja õiguslikul alusel välja antud väärtpaberitest.

Eriti ettevaatlik olge koopiategemisel:

- ☐ likviidsetest väärtpaberitest (aktsiatähed, müüdavad vekslid, tšekid jne), kuupiletitest, sooduspiletitest jne;
- ☐ passidest, juhilubadest, sõidukite tehnilise ülevaatusse tõenditest, teekasutuslubadest, toidutalongidest, piletitest jne.

### Märkus.

*Eelmainitud esemete kopeerimine võib samuti olla seadusega keelatud.*

Autoriõigusega kaitstud materjalide vastutustundlik kasutamine.

Printereid võidakse kasutada valel eesmärgil, kopeerides autoriõigusega materjale. Kui te ei tegutse just asjatundliku juristi nõuannete kohaselt, olge vastutustundlik ja lugupidav ning hankige enne avaldatud materjali kopeerimist autoriõiguse valdaja luba.

## Printerist läbi söödetud lehtede koguarvu kontrollimine

Saate kontrollida lehtede koguarvu (paberilehed ja CD/DVD-d), mis on printerist läbi söödetud.

### Printerist läbi söödetud lehtede koguarvu kontrollimine – juhtpaneel

Andmed prinditakse koos pihustite kontroll-lehega. Saate ühtlasi kontrollida muid detaile nagu värviliselt prinditud lehtede arv ja CD/DVD-le printimiste arv.

1. Veenduge, et CD/DVD-salv ei oleks printeris ja salve hoob oleks üleval.
2. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
3. Valige avaekraanilt **Setup**, kasutades nuppu ◀ või ▶, ja vajutage nuppu OK.
4. Valige **Maintenance**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.

5. Valige **Nozzle Check**, kasutades nuppu ▲ või ▼, ja vajutage nuppu OK.
6. Järgige pihustite kontroll-lehe printimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


### Seotud teave

➔ „Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisöötja” lk 24

## Printerist läbi söödetud lehtede koguarvu kontrollimine – Windows

1. Avage printeridraiveri aken.
2. Klõpsake suvandit **Printeri ja suvandi teave** vahekaardil **Hooldus**.

## Printerist läbi söödetud lehtede koguarvu kontrollimine – Mac OS X

1. Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ning valige seejärel printer.
2. Klõpsake suvandit **Options & Supplies**, **Utility** ning seejärel **Open Printer Utility**.
3. Klõpsake nuppu **Printer and Option Information**.


## Printeri transportimine

Kui teil on vaja printerit kolimiseks või parandamiseks transportida, järgige alltoodud juhiseid printeri pakkimiseks.



### Oluline teave:

- ☐ Vältige printerit hoiustades ja transportides selle kallutamist, küljele asetamist ja tagurpidi pööramist, sest vastasel juhul võib kassetidest tinti lekkida.
- ☐ Kui te tindipudelit pärast sulguri eemaldamist hoiundate või transpordite, ärge kallutage seda ega laske sellele osaks saada põrutusi ega suuri temperatuurimuutusi. Vastasel juhul võib sellest tinti lekkida, isegi kui pudel on tugevalt kinni keeratud. Hoidke tindipudelit korgi peale keeramisel kindlasti püstises asendis ja võtke pudeli transportimise ajaks tarvitusele tindi lekkimist ennetavad meetmed.
- ☐ Ärge pange avatud tindipudeleid printeriga ühte kasti.

1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu .
2. Veenduge, et toitetuli lülitub välja ja lahutage siis toitejuhe.



### Oluline teave:


Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja, kui toitetuli ei põle. Muidu ei lähe prindipea algasendisse ning tint hakkab kuivama, mis võib printimise võimatuks muuta.

3. Lahutage kõik kaablid (nt toitejuhe ja USB-kaabel).




**Lisa**


4. Veenduge, et mälukaart poleks sisestatud.
5. Eemaldage printerist kogu paber.
6. Avage printerikaas. Kinnitage prindipea teibiga korpuse külge.

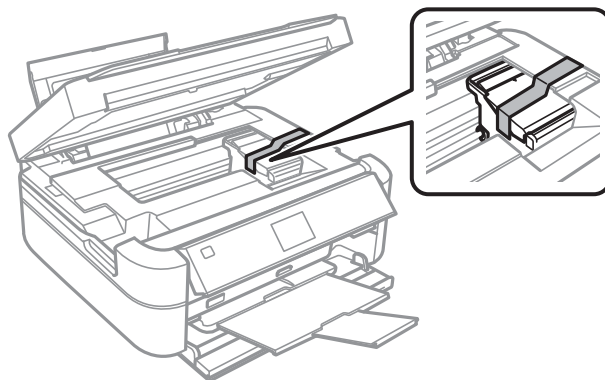


7. Sulgege printerikaas.

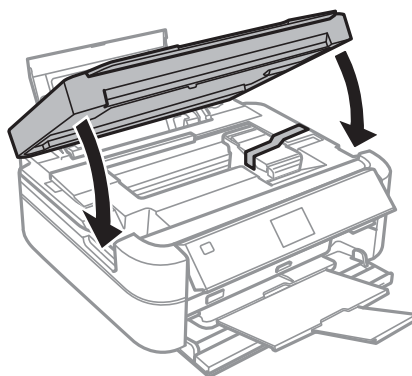

8. Valmistage printer pakkimiseks allnäidatud viisil ette.

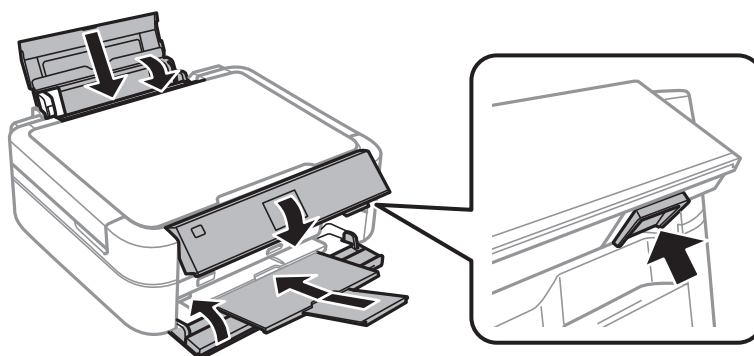

9. Võtke tindimahuti seade printeri küljest lahti ja pange see maha, seejärel pange kindlasti tindimahutile kork tugevalt peale.

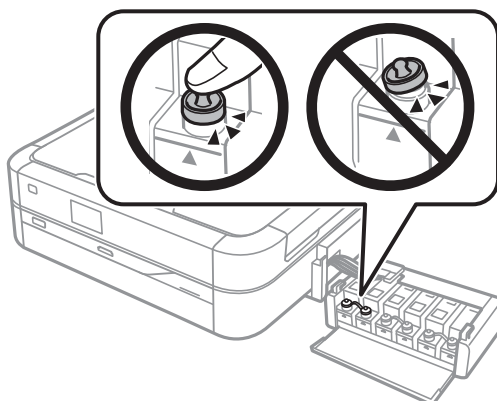

10. Kinnitage tindimahuti seade printerisse.

11. Pakkige printer oma kasti, kasutades kaitsematerjale, mis ei lase tindimahutil lahti tulla.

Kui te printerit uuesti kasutate, eemaldage tingimata prindipead hoidev teip. Kui prindikvaliteet on järgmisel printimiskorral langenud, puhastage prindipead ja joondage see.

#### Seotud teave

- ➔ „Detailide nimetused ja funktsioonid” lk 11
- ➔ „Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 63
- ➔ „Prindipea joondamine” lk 66

## Juurdepääs mälukaardile arvutist

Saate printerisse sisestatud väliselt mäluseadmelt (nt mälukaart) andmeid lugeda ja neid sinna kirjutada arvutist.



#### Oluline teave:

- ☐ Sisestage mälukaart, kui olete sellelt kirjutuskaitse eemaldanud.
- ☐ Kui mälukaardile salvestatakse kujutis arvutist, ei värskendata kujutist ja fotode arvu LCD-ekraanil. Eemaldage mälukaart ja sisestage see uuesti.

#### Märkus.

Kui ühendatud on suuremahuline väline mäluseade (nt 2 TB kõvaketas), kulub arvutis andmete tuvastamisele mõnevõrra aega.

#### Windows

Valige väline mäluseade suvandist **Arvuti** või **Minu arvuti**. Kuvatakse välisel mäluseadmel olevad andmed.

#### Mac OS X

Valige vastava seadme ikoon. Kuvatakse välisel mäluseadmel olevad andmed.

#### Märkus.

Välise mäluseadme eemaldamiseks lohistage seadme ikoon prügikasti ikoonile. Vastasel juhul ei pruugita teise välise mäluseadme sisestamisel jagatud draivil olevaid andmeid õigesti kuvada.

**Seotud teave**

- ➔ „Mälukaardi sisestamine” lk 27
- ➔ „Toetatud mälukaartide spetsifikatsioonid” lk 91
- ➔ „Toetatud väliste mäluseadmete spetsifikatsioonid” lk 92

---

## Kust saada abi?

### Tehnilise toe veebisait

Kui vajate veel abi, külastage alltoodud Epsoni klienditoe veebisaiti. Valige oma riik või piirkond ja avage kohaliku Epsoni veebisaidi klienditoe jaotis. Veebisaidil on saadaval ka uusimad draiverid, KKK-d, juhendid ja muud allalaaditavad materjalid.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

Kui teie Epsoni seade ei tööta korralikult ja teil ei õnnestu probleemi lahendada, pöörduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole.

## Epsoni klienditoe kontaktteerumine

### Enne Epsoni poole pöördumist

Kui teie Epsoni toode ei tööta korralikult ja teil ei õnnestu probleemi juhendis oleva tõrkeotsingu teabe abil lahendada, siis pöörduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole. Kui alltoodud loendis ei ole Epsoni tuge teie piirkonnale, siis pöörduge edasimüüja poole, kellelt te toote ostsite.

Epsoni tugi saab teid aidata oluliselt kiiremini, kui te edastate järgmised andmed.

- ☐ Toote seerianumber  
(Seerianumbri silt on tavaliselt toote tagaküljel.)
- ☐ Toote mudel
- ☐ Toote tarkvaraversioon  
(Klõpsake **Teave**, **Versiooniteave** või muud sarnast nuppu toote tarkvaras.)
- ☐ Teie arvuti mark ja mudel
- ☐ Teie arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versioon
- ☐ Tootega tavaliselt kasutatavate tarkvararakenduste nimed ja versioonid

### Kasutajad Euroopas

Leiate teavet Epsoni klienditoe ühenduse võtmise kohta oma üleeuroopalisest garantiidokumendist.

### Kasutajad Indias

Teave, kasutajatugi ja teenused.

**Veebisait**

<http://www.epson.co.in>

Saadaval tootekirjeldused, draiverid ja tootepäringud.

**Epson India peakorter (Bangalore)**

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

**Epson India piirkondlikud kontorid**

Asukoht	Telefoninumber	Faksinumber
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

**Klienditugi**

Hooldus, tooteteave ning kassettide tellimine – (tasuta number) 18004250011 (9.00–21.00).

Hooldus (CDMA- ja mobiilikasutajad) – 3900 1600 (9.00–18.00). Ette valida kohalik suunakood.