

Guia do Utilizador

Copyright

Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. Não é assumida nenhuma responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informações aqui contidas. De igual modo, não é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilização das informações aqui contidas. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização desta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outras impressoras.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que resultem ainda (excluindo os E.U.A.) da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation e as respectivas filiais não se responsabilizam por nenhuns danos ou problemas decorrentes da utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias provocadas por interferências electromagnéticas resultantes da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como sendo produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Os conteúdos deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Marcas comerciais

- ❑ EPSON® é uma marca registada e EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ e o logótipo PRINT Image Matching são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.
Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Todos os direitos reservados.
- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.



- ❑ PictBridge é uma marca comercial.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Aviso Geral: Outros nomes de produtos aqui utilizados servem apenas propósitos de identificação e podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson declina todos e quaisquer direitos sobre essas marcas.

Índice de Conteúdo

Copyright

Marcas comerciais

Acerca deste manual

Apresentação dos manuais.	6
Marcas e símbolos.	6
Descrições utilizadas neste manual.	6
Referências do sistema operativo.	7

Instruções Importantes

Instruções de segurança.	8
Conselhos e advertências da impressora.	8
Conselhos e advertências relativos à configuração/utilização da impressora.	9
Conselhos e advertências para a utilização de cartões de memória.	10
Conselhos e advertências para a utilização do painel táctil.	10

Noções básicas sobre a impressora

Nomes das peças e funcionalidades.	11
Painel de controlo.	13
Botões.	13
Guia do ecrã LCD.	14
Opções do menu.	15
Modo Print Photos.	15
Modo Setup.	19
Modo Back Up Data.	20

Carregar papel

Precauções no manuseamento de papel.	21
Papel disponível e capacidades.	22
Lista de tipos de papel.	23
Carregar papel na Alimentação Posterior.	24

Inserir um cartão de memória

Cartões de memória suportados.	27
Inserir e retirar um cartão de memória.	27

Carregar um CD/DVD para impressão

CD/DVD imprimíveis.	29
-----------------------------	----

Precauções de manuseamento de CD/DVD.	29
Carregar um CD/DVD.	30
Retirar um CD/DVD.	31

Impressão

Imprimir com o painel de controlo.	33
Imprimir fotografias seleccionadas de um cartão de memória.	33
Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória para uma etiqueta de CD/DVD.	34
Imprimir fotografias através de outras funções.	35
Impressão a partir de um computador.	37
Noções básicas de impressão — Windows.	37
Noções básicas de impressão — Mac OS X.	39
Impressão de 2 lados (apenas para Windows).	41
Impressão de várias páginas numa folha.	42
Impressão ajustada ao tamanho do papel.	43
Impressão de múltiplos ficheiros em conjunto (apenas para Windows).	45
Impressão ampliada e criação de posters (apenas para Windows).	46
Impressão utilizando funcionalidades avanzadas.	52
Imprimir fotografias com o Epson Easy Photo Print.	54
Imprimir uma etiqueta de CD/DVD com o Epson Print CD.	55
Imprimir a partir de uma câmara digital.	55
Imprimir a partir de uma câmara digital ligada por cabo USB.	56
Cancelar a impressão.	56
Cancelar a impressão - Menu da impressora.	57
Cancelar a impressão — Windows.	57
Cancelar a impressão — Mac OS X.	57

Reabastecer tinta

Verificar os níveis de tinta.	58
Verificar os níveis de tinta - Windows.	58
Verificação dos níveis de tinta - Mac OS X.	58
Códigos dos frascos de tinta.	59
Precauções de manuseamento do frascos de tinta.	59
Reabastecer os depósitos de tinta.	60

Melhorar a qualidade de impressão

Verificar e limpar a cabeça de impressão.	64
---	----

Índice de Conteúdo

Verificar e limpar a cabeça de impressão - Painel de controlo.	64
Verificar e limpar a cabeça de impressão - Windows.	65
Verificar e limpar a cabeça de impressão - Mac OS X.	66
Substituir a tinta no interior dos tubos de tinta.	66
Substituir a tinta no interior dos tubos de tinta - Windows.	67
Substituir a tinta no interior dos tubos de tinta - Mac OS X.	67
Alinhar as cabeças de impressão.	67
Alinhar a cabeça de impressão - Painel de controlo.	67
Alinhar a cabeça de impressão - Windows.	68
Alinhar a cabeça de impressão - Mac OS X.	68
Limpar o caminho do papel.	69

Informações sobre aplicações

Aplicações necessárias.	70
Controlador da impressora Windows.	70
Controlador da impressora Mac OS X.	73
Epson Easy Photo Print.	76
Epson Print CD.	76
E-Web Print (apenas para Windows).	77
EPSON Software Updater.	77
Desinstalar aplicações.	77
Desinstalar aplicações — Windows.	78
Desinstalar aplicações — Mac OS X.	78
Instalação de aplicações.	79
Actualizar aplicações e firmware.	79

Resolução de problemas

Verificar o estado da impressora.	81
Verificar mensagens no ecrã LCD.	81
Verificar o estado da impressora — Windows.	82
Verificar o estado da impressora — Mac OS X.	82
Remoção de papel encravado.	82
Remoção de papel encravado do Alimentação Posterior.	83
Retirar papel encravado da impressora.	83
O papel não é alimentado correctamente.	85
Problemas de alimentação e do painel de controlo.	85
A alimentação não liga.	85
As luzes acendem-se, mas apagam-se a seguir.	85
A alimentação não desliga.	86
O ecrã LCD fica escuro.	86
A impressora não imprime.	86

Problemas de impressão.	87
A qualidade de impressão é fraca.	87
A posição, o tamanho ou as margens da impressão estão incorrectas.	88
O papel está manchado ou amarrutado.	89
Os caracteres impressos estão incorrectos ou distorcidos.	90
A imagem impressa está invertida.	90
Não foi possível eliminar o problema da impressão.	90
A impressão está demasiado lenta.	91
Outros Problemas.	91
Ligeiro choque eléctrico ao tocar na impressora.	91
Os sons de funcionamento são altos.	91
Não é possível guardar os dados num dispositivo de memória.	92
A aplicação está bloqueada por uma firewall (apenas para Windows).	92
Aparece "?" no ecrã de selecção de fotografias.	92
É apresentada uma mensagem a pedir-lhe para repor os níveis de tinta.	92

Apêndice

Especificações técnicas.	93
Especificações da impressora.	93
Especificações da interface.	94
Especificações de dispositivos de armazenamento externos.	94
Dimensões.	96
Especificações eléctricas.	96
Especificações ambientais.	97
Requisitos de sistema.	97
Informação regulamentar.	97
Normas e aprovações do modelo europeu.	97
Restrições à realização de cópias.	98
Verificar o número total de páginas alimentadas pela impressora.	98
Verificar o número total de páginas alimentadas pela impressora - Painel de controlo.	98
Verificar o número total de páginas alimentadas pela impressora - Windows.	99
Verificar o número total de páginas alimentadas pela impressora - Mac OS X.	99
Transportar a impressora.	99
Aceder a um cartão de memória a partir de um computador.	101
Onde obter ajuda.	102
Sítio web de assistência técnica.	102
Contactar a assistência Epson.	102

Acerca deste manual

Apresentação dos manuais

As versões mais recentes dos manuais seguintes estão disponíveis através do sítio Web de assistência da Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (fora da Europa)

☐ Começar por aqui (manual em papel)

Fornece-lhe informações sobre a configuração da impressora, instalação do software, utilização básica da impressora, resolução de problemas, etc.

☐ Guia do Utilizador (manual em PDF)

Este manual. Fornece informações gerais e instruções sobre a utilização da impressora e a resolução de problemas.

Para além dos manuais mencionados, consulte a ajuda incluída nas várias aplicações de software Epson.

Marcas e símbolos



Aviso:

Instruções que têm de ser rigorosamente cumpridas a fim de evitar lesões corporais.



Importante:

Instruções que têm de ser cumpridas a fim de evitar danos no equipamento.

Nota:

Instruções que contêm sugestões úteis e restrições relativas ao funcionamento da impressora.

➡ Informações relacionadas

Ligações para as secções relacionadas.

Descrições utilizadas neste manual

- ☐ As capturas dos ecrãs do controlador da impressora são do Windows 8.1 ou do Mac OS X v10.9.x. O conteúdo apresentado nos ecrãs varia consoante o modelo e a situação.
- ☐ As ilustrações da impressora utilizadas neste manual são apenas exemplificativas. Apesar de poderem existir ligeiras diferenças consoante o modelo, o método de funcionamento é idêntico.
- ☐ Alguns dos itens de menu no ecrã LCD podem variar consoante o modelo e as definições.

Referências do sistema operativo

Windows

Neste manual, termos como "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", and "Windows XP" referem-se aos seguintes sistemas operativos. Adicionalmente, "Windows" é utilizado para se referir a todas as versões.

- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64

Mac OS X

Neste manual, "Mac OS X v10.9.x" refere-se a "OS X Mavericks" e "Mac OS X v10.8.x" refere-se a "OS X Mountain Lion". Adicionalmente, "Mac OS X" é utilizado para se referir a "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" e "Mac OS X v10.6.x".

Instruções Importantes

Instruções de segurança

Leia e siga estas instruções para garantir uma utilização segura da impressora. Certifique-se de que guarda este manual para consulta futura. Certifique-se também de que segue todos os avisos e instruções assinalados na impressora.

- ☐ Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com a impressora e não utilize o cabo com qualquer outro equipamento. A utilização de outros cabos com esta impressora ou a utilização do cabo fornecido com outros equipamentos pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.
- ☐ Certifique-se de que o cabo de corrente CA está de acordo com as normas de segurança locais.
- ☐ Nunca desmonte, modifique nem tente reparar o cabo de alimentação, a ficha, a unidade de impressão ou as opções por si mesmo, excepto quando especificamente indicado nos manuais da impressora.
- ☐ Desligue a impressora e recorra aos serviços de técnicos qualificados nas seguintes condições:
Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados; se algum líquido tiver sido derramado na impressora; se a impressora tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se a impressora não funcionar correctamente ou apresentar uma alteração significativa no desempenho. Não ajuste controlos que não sejam referidos nas instruções de funcionamento.
- ☐ Coloque a impressora junto a uma tomada de parede, de onde a respectiva ficha possa ser retirada facilmente.
- ☐ Não coloque nem guarde a impressora no exterior, perto de locais sujeitos a sujidade ou pó excessivos, água, fontes de calor ou locais sujeitos a choques, vibrações, temperaturas ou humidade elevadas.
- ☐ Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre a impressora e não a manuseie com as mãos molhadas.
- ☐ Se o ecrã LCD for danificado, contacte o seu fornecedor. Se a solução de cristais líquidos do ecrã entrar em contacto com as mãos, lave-as cuidadosamente com água e sabão. Se a solução de cristais líquidos entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Recorra imediatamente a um médico se o desconforto ou os problemas de visão não desaparecerem após enxaguar abundantemente os olhos com água.
- ☐ Tenha cuidado para não tocar em tinta quando manusear os depósitos de tinta, as respectivas tampas e frascos de tinta abertos ou respectivas tampas.
 - ☐ Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave a área cuidadosamente com água e sabão.
 - ☐ Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Caso os problemas de visão e desconforto permaneçam após um enxaguamento rigoroso, consulte um médico imediatamente.
 - ☐ Se lhe entrar tinta para a boca, consulte um médico de imediato.
- ☐ Não incline nem agite um frasco de tinta depois de retirar o vedante; pode causar vazamentos.
- ☐ Mantenha os frascos de tinta e a unidade dos depósitos de tinta fora do alcance das crianças. Não permita que as crianças bebam dos frascos nem que os manuseiem ou às respectivas tampas.

Conselhos e advertências da impressora



Leia e cumpra estas instruções para evitar danificar a impressora ou causar danos materiais. Certifique-se de que conserva este manual para futuras consultas.

Instruções Importantes

Conselhos e advertências relativos à configuração/utilização da impressora

- ☐ Não bloqueie nem cubra as saídas de ventilação e as aberturas existentes na impressora.
- ☐ Utilize apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- ☐ Evite utilizar tomadas no mesmo circuito de fotocopiadoras ou sistemas de controlo de ar que sejam regularmente ligados e desligados.
- ☐ Evite utilizar tomadas eléctricas que sejam controladas por interruptores de parede ou temporizadores automáticos.
- ☐ Mantenha o sistema informático afastado de potenciais fontes de interferência electromagnética, tais como altifalantes ou bases de telefones sem fio.
- ☐ Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a evitar abrasões, cortes, desgaste, dobras e curvaturas. Não coloque objectos em cima dos cabos de alimentação, nem permita que estes sejam pisados ou que algo lhe passe por cima. Tenha especial cuidado em manter todos os cabos de alimentação bem esticados nas extremidades e nos pontos de entrada e saída do transformador.
- ☐ Se utilizar uma extensão com a impressora, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem total da própria extensão. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem da mesma.
- ☐ Se pretende utilizar a impressora na Alemanha, tenha em atenção que, para a proteger de curto-circuitos e sobrecargas, a instalação eléctrica do edifício deve estar protegida por um disjuntor de 10 ou 16 A.
- ☐ Quando ligar a impressora a um computador ou a outro dispositivo através de um cabo, certifique-se de que os conectores se encontram na posição correcta. Cada conector tem apenas uma posição correcta. Se inserir incorrectamente um conector, poderá danificar ambos os dispositivos ligados através do cabo.
- ☐ Coloque a impressora sobre uma superfície plana e estável que seja mais larga do que a base da impressora em todas as direcções. A impressora não funcionará correctamente se estiver inclinada.
- ☐ Quando guardar ou transportar a impressora, evite incliná-la, colocá-la na vertical ou virá-la ao contrário, já que a tinta pode verter.
- ☐ Deixe espaço por cima da impressora para que possa levantar a tampa da mesma na totalidade.
- ☐ Deixe espaço suficiente na parte frontal da impressora para permitir que o papel seja totalmente ejetado.
- ☐ Evite locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também a impressora afastada de luz solar directa, luzes intensas ou fontes de calor.
- ☐ Não introduza objectos nas ranhuras existentes na impressora.
- ☐ Não coloque as mãos no interior da impressora durante a impressão.
- ☐ Não toque no cabo branco achatado nem nos tubos de tinta no interior da impressora.
- ☐ Não toque na superfície lateral esquerda da cabeça de impressão no interior da impressora quando a mesma estiver ligada.
- ☐ Não utilize aerossóis que contenham gases inflamáveis no interior ou à volta da impressora. Fazê-lo pode provocar um incêndio.
- ☐ Não mova a cabeça de impressão à mão, caso contrário, poderá danificar a impressora.
- ☐ Não continue a imprimir quando o nível de tinta está abaixo da linha inferior no depósito de tinta. Se continuar a utilizar a impressora quando o nível de tinta está abaixo da linha inferior poderá danificar a impressora. A Epson recomenda que todos os depósitos de tinta sejam enchidos até à linha superior quando a impressora não está em funcionamento para repor os níveis de tinta.

Instruções Importantes

- ❑ Desligue sempre a impressora no botão . Não desligue a impressora da ficha nem desligue a alimentação na tomada até que a luz  deixe de estar intermitente.
- ❑ Antes de transportar a impressora, certifique-se de que a cabeça de impressão está na posição inicial (encostada totalmente à direita).
- ❑ Se não pretende utilizar a impressora durante um longo período de tempo, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

Conselhos e advertências para a utilização de cartões de memória

- ❑ Não remova o cartão de memória nem desligue a impressora enquanto a luz do cartão de memória estiver intermitente.
- ❑ Os métodos de utilização de cartões de memória variam consoante o tipo de cartão. Consulte o manual fornecido com o seu cartão de memória para obter detalhes.
- ❑ Utilize apenas cartões de memória compatíveis com a impressora.

Informações relacionadas


➔ [“Especificações dos cartões de memória suportados” na página 94](#)

Conselhos e advertências para a utilização do painel tátil


- ❑ O ecrã LCD pode conter algumas pequenas manchas claras ou escuras e, por causa das suas funções, ter um brilho irregular. Isto é normal e não significa que o ecrã esteja de forma alguma danificado.
- ❑ Utilize apenas um pano seco e macio para limpeza. Não utilize líquidos nem substâncias de limpeza químicas.
- ❑ A tampa exterior do painel tátil pode partir-se se sofrer um impacto forte. Contacte o seu revendedor se a superfície do painel tátil se partir ou estalar e não toque nos pedaços partidos nem tente retirá-los.
- ❑ Prima o painel tátil suavemente com o dedo. Não exerça demasiada força nem utilize as unhas.
- ❑ O painel tátil é um painel capacitivo, que responde apenas quando é tocado directamente por um dedo. O painel poderá não responder se for tocado por mãos molhadas, mãos dentro de luvas ou tocado através de uma folha de protecção ou de um autocolante.
- ❑ Não utilize objectos aguçados no painel, como uma esferográfica, um lápis, etc.
- ❑ É possível que a condensação no interior do painel tátil, causada por alterações abruptas da temperatura ou humidade, provoque a deterioração do desempenho.

Noções básicas sobre a impressora

Nomes das peças e funcionalidades

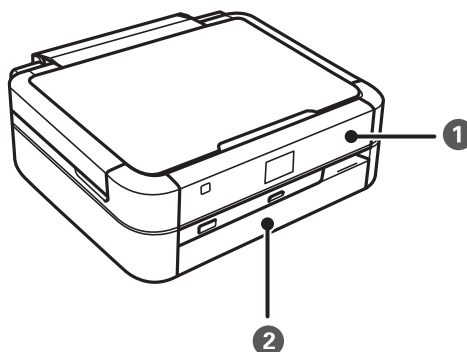


1	Painel de controlo	Opera a impressora.
2	Tampa dianteira	Impede que o pó penetre na impressora.

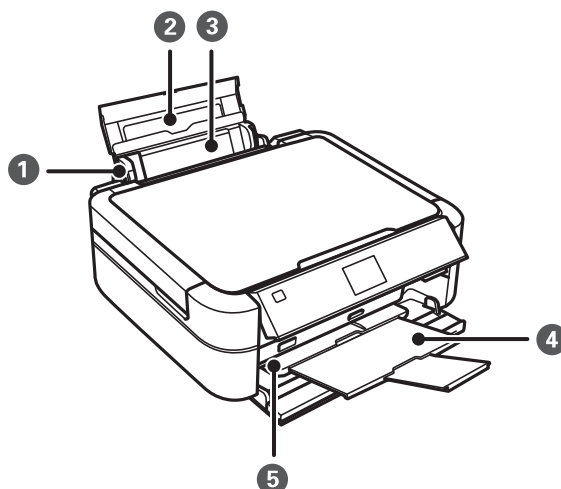


1	Guia de margem	Alimenta o papel directamente na impressora. Deslize para as margens do papel.
2	Suporte do papel	Suporta o papel carregado.
3	Alimentação posterior	Carrega o papel. Mantenha normalmente a alimentação posterior fechada para impedir que substâncias estranhas penetrem na impressora.
4	Receptor	Segura o papel ejectado. Antes de imprimir, levante o batente para impedir que o papel ejectado caia do receptor.
5	Alavanca do receptor	Baixe a alavanca quando imprimir num disco. Quando a alavanca está para baixo, o receptor desloca-se para que possa introduzir o suporte para CD/DVD.

Noções básicas sobre a impressora

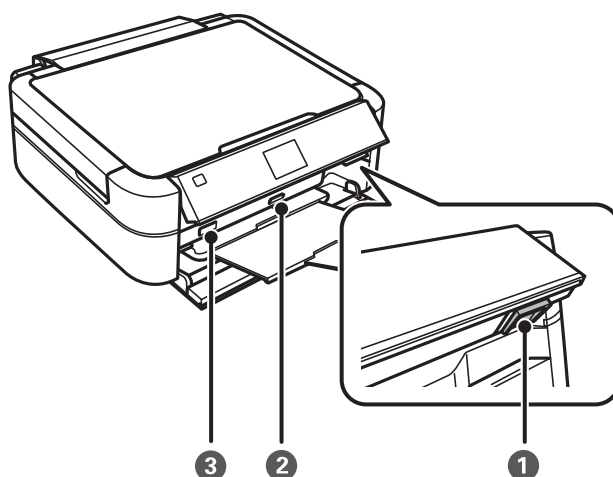


1	Botão de desbloqueio	Para baixar ou fechar o painel, desbloqueie-o pressionando este botão na parte traseira e, em seguida, baixe-o.
2	Ranhura de cartões de memória	Insira um cartão de memória.
3	Porta USB de interface externa	Permite ligar um dispositivo de armazenamento externo ou um dispositivo compatível com PictBridge.

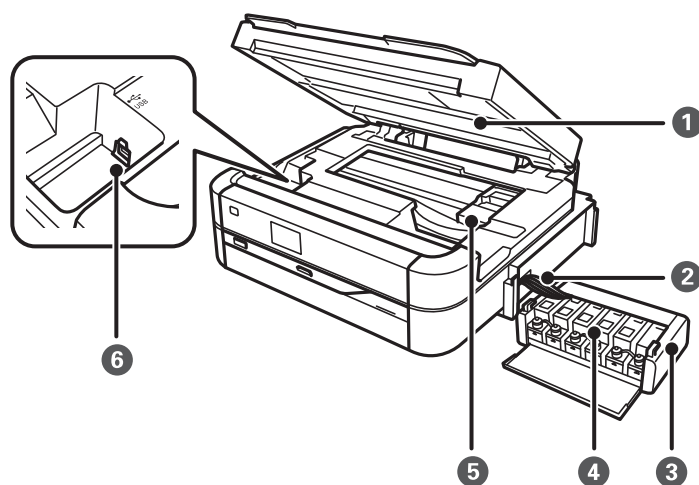

1	Tampa da impressora	Abra-a para retirar papel encravado. Normalmente, esta unidade deve manter-se fechada.
2	Tubo de tinta	Fornece tinta à cabeça de impressão.
3	Unidade dos depósitos de tinta	Contém os depósitos de tinta.
4	Reservatórios de tinta (Depósitos de tinta)	Fornecem tinta aos tubos de tinta.
5	Cabeça de impressão	Expele tinta.
6	Porta USB	Permite ligar um cabo USB para fazer a ligação a um computador.


Noções básicas sobre a impressora

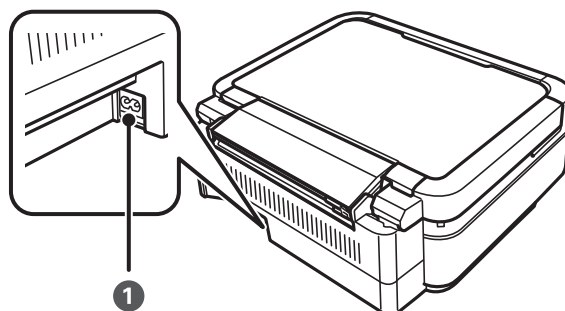


1	Tomada CA	Liga o cabo de alimentação.
----------	-----------	-----------------------------

Painel de controlo

Pode alterar a inclinação do painel de controlo.

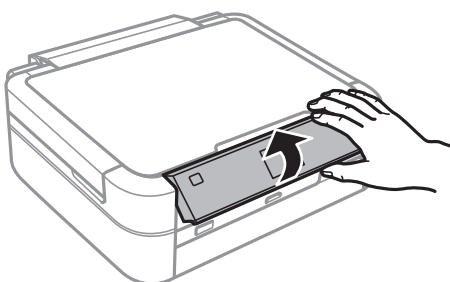

Botões

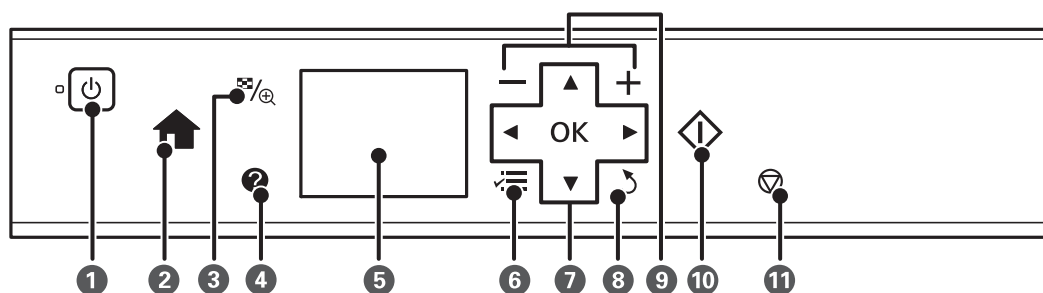

1		Liga ou desliga a impressora. Não desligue enquanto o indicador luminoso de alimentação estiver intermitente (enquanto a impressora estiver a funcionar ou a processar dados). Desligue o cabo de alimentação quando o indicador luminoso de alimentação estiver desligado.
2		Apresenta o ecrã inicial.
3		Altera a visualização de fotografias ou apresenta o ecrã de definição de recorte.
4		Apresenta as instruções de utilização, informações para resolução de problemas e o significado de ícones que aparecem no ecrã LCD.

Noções básicas sobre a impressora


5	-	Apresenta menus e mensagens.
6	☑☰	Apresenta itens de definição detalhados.
7	▲▼◀▶ OK	Utilize os botões ▲▼◀▶ para seleccionar um menu e prima o botão OK para abrir o menu seleccionado.
8	↶	Regressa ao ecrã anterior.
9	- , +	Selecciona o número de páginas a imprimir.
10	◊	Inicia uma operação, como impressão.
11	⊖	Pára a operação actual.

Informações relacionadas

➔ “Opções do menu” na página 15

Guia do ecrã LCD

No ecrã LCD, são apresentados menus e mensagens. Seccione um menu ou uma definição premindo os botões ▲▼◀▶.

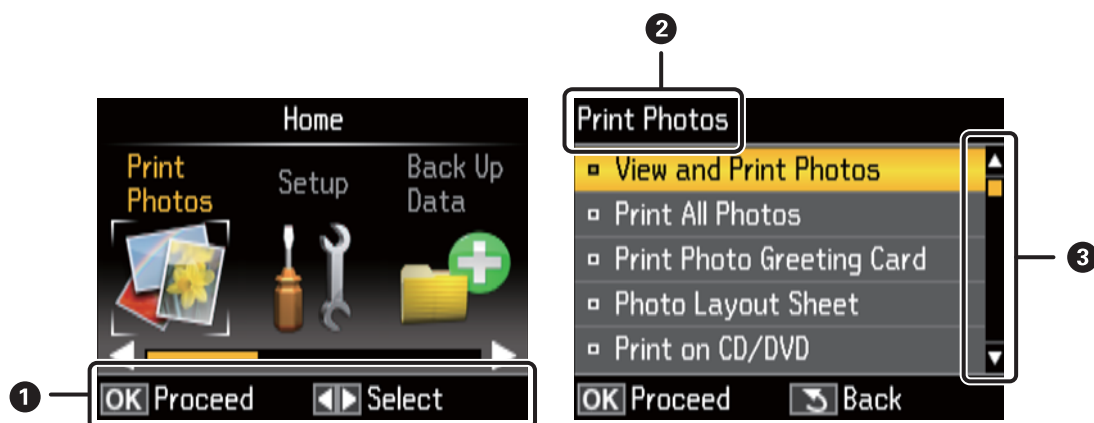



1	São apresentados os botões disponíveis. Neste exemplo, pode continuar para o próximo ecrã premindo o botão OK e seleccionar outro menu premindo os botões ▲▼◀▶.
2	O nome do ecrã apresentado.
3	Quando aparecerem ▲ e ▼, pode deslocar-se para cima ou para baixo.

Informações relacionadas


➔ “Opções do menu” na página 15

Opções do menu

Modo Print Photos

Menu	Definições e explicações	
View and Print Photos	Pode seleccionar as fotografias que pretende imprimir num cartão de memória enquanto as visualiza no ecrã LCD.	
Print All Photos	Pode imprimir todas as fotografias de um cartão de memória ao mesmo tempo.	
Photo Layout Sheet	Pode imprimir as fotografias em vários esquemas, como imprimir várias fotografias numa folha de papel fotográfico.	
Print on CD/DVD	Pode imprimir as fotografias de um cartão de memória num CD/DVD.	
Print Proof Sheet	Pode imprimir todas as fotografias de um cartão de memória como um índice. Prima o botão  e, em seguida, seleccione Print Settings para alterar o tamanho e o tipo de papel.	
Slide Show	<p>Pode imprimir as fotografias de um cartão de memória visualizando-as numa apresentação de diapositivos.</p> <p>Para efectuar as definições de impressão, prima o botão  depois de seleccionar as fotografias. Consulte a lista de menus em View and Print Photos para obter mais informações.</p>	
Select Location	Select Folder	Selecione uma pasta para visualizar as fotos do dispositivo de armazenamento externo.
	Select Group	Se tiver 1000 fotografias ou mais no seu cartão de memória, as fotografias são automaticamente divididas em grupos que contêm um máximo de 999 fotografias. Selecione um grupo a apresentar.

Opções de menu para View and Print Photos

Para aceder aos menus seguintes, prima o botão  quando aparecer uma fotografia num ecrã.

Menu	Definições e explicações	
Select Photos	Select All Photos	Selecione todas as fotografias do cartão de memória e defina o número de impressões.
	Select by Date	Apresenta as fotografias que estão no cartão de memória ordenadas pela data. Selecione uma data para apresentar todas as fotografias guardadas nessa data.
	Cancel Photo Selection	Repõe o número de cópias de todas as fotografias para 0 (zero).

Noções básicas sobre a impressora


Menu	Definições e explicações		
Print Settings	Paper Size	Selecione o tamanho do papel que colocou.	
	Paper Type	Selecione o tipo de papel que colocou.	
	Borderless	Imprime sem margens em volta das extremidades. A imagem é ampliada um pouco para remover molduras das extremidades do papel.	
	Quality	Selecione a qualidade de impressão. Selecionar Best proporciona maior qualidade de impressão, mas a velocidade de impressão pode ser menor.	
	Expansion	Com a impressão sem margens, a imagem é ampliada um pouco para remover molduras das extremidades do papel. Selecione quanto pretende aumentar a imagem.	
	Date	Selecione um formato de data para imprimir fotografias com uma data. A data não é impressa nalguns esquemas ou se as informações de data não estiverem incluídas nos dados da fotografia.	
	Fit Frame	Recorta a fotografia. Isto poderá não estar disponível para fotografias panorâmicas. A fotografia é sempre cortada em Borderless , Upper 1/2 ou Lower 1/2 .	
		On	Recorta a parte superior e inferior ou o lado esquerdo e direito da imagem.
Off		Cria margens do lado esquerdo e direito ou na parte superior e inferior da imagem.	
Bidirectional	Imprime enquanto a cabeça de impressão se desloca para a esquerda e para a direita. Se seleccionar Off (imprime enquanto se desloca numa direcção), a impressão será de qualidade superior, mas a velocidade de impressão poderá ser mais lenta.		
Photo Adjustments	Enhance	Selecione uma das opções de ajuste de imagem. PhotoEnhance: produz imagens mais nítidas e cores mais vividas ajustando automaticamente o contraste, a saturação e o brilho dos dados de imagem originais. P.I.M.: ajusta a imagem com base nas informações de impressão fornecidas por uma câmara digital compatível com PRINT Image Matching.	
	Scene Detection	Disponível quando seleccionar PhotoEnhance como definição de Enhance . Melhora a qualidade de imagem para fotografias de pessoas, paisagens e cenas nocturnas.	
	Fix Red-Eye	Corrige os olhos vermelhos nas fotografias. As correcções não são aplicadas ao ficheiro original, apenas às impressões. Consoante o tipo de fotografia, podem ser corrigidas algumas partes da imagem, para além dos olhos.	
	Filter	Imprime a sépia ou a preto e branco.	
	Brightness	Ajusta o brilho da imagem.	
	Contrast	Ajusta a diferença entre o brilho e a escuridão.	
	Sharpness	Melhora ou desfoca o contorno da imagem.	
	Saturation	Ajusta a vividez da imagem.	
Maintenance	Pode aceder aos menus para proceder à manutenção da impressora. Consulte a lista de menus no modo Setup .		

Noções básicas sobre a impressora

Photo Layout Sheet

Menu	Definições e explicações	
Esquema	Seleccione um esquema. 20-up: O número de série ou a data são impressos por baixo de cada fotografia. Sticker 16-up: Seleccione quando imprimir em autocolantes fotográficos. P.I.F. é apresentado se tiver uma moldura P.I.F. no cartão de memória.	
Paper Size	Seleccione o tamanho do papel que colocou.	
Paper Type	Seleccione o tipo de papel que colocou.	
Método de esquema	Seleccione como colocar as fotografias.	
	Automatic layout	As fotografias são dispostas automaticamente utilizando o esquema seleccionado. Se o número de fotografias seleccionadas for inferior ao das do esquema seleccionado, aparecerão espaços em branco na impressão.
	Place photos manually	Coloque manualmente as fotografias num esquema seleccionado. Seleccionar Leave blank coloca um espaço em branco na impressão.

Opções de menu para Photo Layout Sheet



Para aceder aos menus seguintes, prima o botão  no ecrã de selecção de fotografias.

Menu	Definições e explicações
Select Photos	Consulte a lista de menus em View and Print Photos para obter mais informações.
Print Settings	
Photo Adjustments	
Maintenance	Consulte a lista de menus em Setup para obter mais informações.

Print on CD/DVD

Nota:


Só pode imprimir num disco de 8 cm se estiver a imprimir a partir de um computador.

Menu	Definições e explicações
Esquema	Seleccione o esquema que pretende utilizar para imprimir num CD/DVD. CD/DVD Variety dispõe automaticamente as 10 fotografias seleccionadas. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>

Noções básicas sobre a impressora

Menu	Definições e explicações	
Método de esquema	Selecione como colocar as fotografias.	
	Automatic layout	As fotografias são dispostas automaticamente utilizando o esquema seleccionado. Se o número de fotografias seleccionadas for inferior ao das do esquema seleccionado, aparecerão espaços em branco na impressão.
	Place photos manually	Coloque manualmente as fotografias num esquema seleccionado. Seleccionar Leave blank coloca um espaço em branco na impressão.
Outer	Especifique o intervalo de impressão. É possível especificar até 120 mm para o diâmetro exterior e um mínimo de 18 mm para o diâmetro interior. Consoante a definição, o CD/DVD ou o suporte para CD/DVD poderá ficar sujo. Defina o intervalo para que seja adequado à área imprimível do CD/DVD.	
Inner		
Print on a CD/DVD	Selecione se pretende imprimir um teste em papel normal de tamanho A4 ou imprimir num CD/DVD.	
Test print on A4 paper		

Opções de menu para Print on CD/DVD

Para aceder aos menus seguintes, prima o botão  quando aparecer uma fotografia num ecrã.

Menu	Definições e explicações	
Print Settings	CD Density	Defina a densidade a utilizar ao imprimir num CD/DVD.
Photo Adjustments	Consulte a lista de menus em View and Print Photos para obter mais informações.	
Maintenance	Consulte a lista de menus em Setup para obter mais informações.	

Informações relacionadas

- ➡ “Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24
- ➡ “Inserir e retirar um cartão de memória” na página 27
- ➡ “Imprimir com o painel de controlo” na página 33

Noções básicas sobre a impressora

Modo Setup


Menu	Definições e explicações	
Maintenance	Nozzle Check	Imprime um padrão para verificar se os jactos da cabeça de impressão estão entupidos.
	Head Cleaning	Limpa os jactos entupidos na cabeça de impressão.
	Head Alignment	Ajusta a cabeça de impressão para melhorar a qualidade de impressão.
	Reset Ink Levels	Repõe os níveis de tinta.
	Paper Guide Cleaning	Utilize esta função para alimentar papel para a limpeza quando houver manchas de tinta nos rolos internos ou tiver ocorrido um problema de alimentação de papel.
Printer Setup	CD/DVD	Ajusta a posição de impressão de um CD/DVD.
	Stickers	Ajusta a posição de impressão de um autocolante fotográfico.
	Thick Paper	Utilize esta função se a tinta manchar e o papel ficar sujo. Quando esta opção estiver activada, a velocidade de impressão poderá ser mais lenta. Active esta definição apenas quando a tinta manchar. É desactivada quando a impressora se desliga.
	Sound	Ajuste o volume e seleccione o tipo de áudio.
	Screen Saver	Seleccionando Memory Card Data , as fotografias são apresentadas sequencialmente quando não forem efectuadas operações durante cerca de três minutos.
	Display Options	<p>Seleccione a predefinição para apresentar as fotografias do cartão de memória.</p> <p>1 photo : Apresenta uma fotografia num ecrã. São também apresentadas informações sobre definições, como o zoom.</p> <p>1 photo without Info : Apresenta uma fotografia num ecrã. As informações sobre definições, como o zoom, não são apresentadas.</p> <p>Thumbnail: Apresenta nove fotografias num ecrã.</p>
	Power Off Timer	Pode ajustar o tempo para que a gestão de energia seja aplicada. Qualquer aumento afectará a eficiência energética do produto. Considere o ambiente antes de efectuar qualquer alteração.
	Sleep Timer	Seleccione o período de tempo para que a impressora entre em modo de suspensão (modo de poupança de energia) quando não forem efectuadas operações. O ecrã LCD fica preto quando passa o tempo definido.
	Language	Seleccione o idioma de apresentação.
External Device Setup	Altere as definições de impressão para imprimir directamente a partir de um dispositivo externo, tal como uma câmara digital.	
Restore Default Settings	Repõe as definições seleccionadas para as predefinições.	

Informações relacionadas

➡ [“Melhorar a qualidade de impressão” na página 64](#)

Modo Back Up Data

Back Up Memory Card permite-lhe guardar os dados de um cartão de memória num dispositivo de armazenamento externo, como um disco rígido ou uma memória flash USB, sem utilizar um computador.

Menu	Definições e explicações
Back Up Memory Card	<p>Selecione este menu depois de ligar um dispositivo de armazenamento USB externo. É automaticamente criada uma pasta para cada fotografia.</p> <p>Ao gravar os dados num disco, pode alterar a velocidade de gravação premindo o botão  e, em seguida, seleccionando Writing Speed.</p>


Informações relacionadas

- ➔ [“Inserir e retirar um cartão de memória” na página 27](#)
- ➔ [“Especificações de dispositivos de armazenamento externos” na página 94](#)


Carregar papel

Precauções no manuseamento de papel

- ❑ Leia as folhas de instruções fornecidas com o papel.
- ❑ Separe e alinhe as extremidades do papel antes de o carregar. Não separe nem enrole papel fotográfico. Se o fizer, pode danificar o lado imprimível.

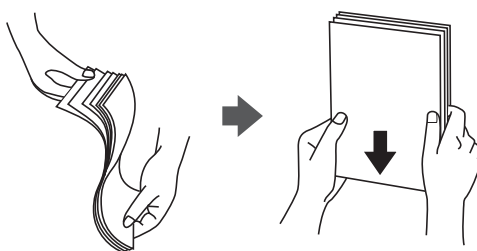

- ❑ Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o ligeiramente na direcção inversa antes de o carregar. A impressão em papel enrolado pode provocar encravamentos de papel e manchas na impressão.

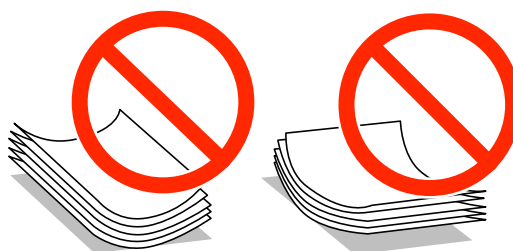

- ❑ Não utilize papel que esteja ondulado, rasgado, cortado, dobrado, húmido, demasiado espesso, demasiado fino ou com autocolantes. A impressão nesses tipos de papel pode provocar encravamentos de papel e manchas na impressão.
- ❑ Separe e alinhe as extremidades dos envelopes antes de os carregar. Se os envelopes empilhados estiverem insuflados, pressione-os para os espalmar antes de os carregar.



- ❑ Não utilize envelopes que estejam enrolados ou dobrados. A impressão nesses tipos de envelopes pode provocar encravamentos de papel e manchas na impressão.
- ❑ Não utilize envelopes com superfícies adesivas nas abas ou nas janelas dos envelopes.
- ❑ Evite utilizar envelopes que sejam demasiado finos, dado que podem enrolar durante a impressão.

Informações relacionadas

➡ [“Especificações da impressora” na página 93](#)

Papel disponível e capacidades

A Epson recomenda a utilização de papel genuíno Epson para garantir a elevada qualidade das impressões.

Papel genuíno Epson

Nome do suporte	Tamanho	Capacidade de carregamento (folhas)	Impressão de 2 lados manual	Impressão sem margens
Bright White Ink Jet Paper Epson	A4	80 ^{*1}	✓	-
Ultra Glossy Photo Paper Epson	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 pol.), 10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	20	-	✓
Premium Glossy Photo Paper Epson	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 pol.), tamanho panorâmico 16:9 (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	20	-	✓
Premium Semigloss Photo Paper Epson ^{*2}	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	20	-	✓
Photo Paper Glossy Epson	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 pol.), 10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	20	-	✓
Matte Paper-Heavyweight Epson	A4	20	-	✓
Double-Sided Matte Paper Epson ^{*2}	A4	1	✓	-
Photo Quality Ink Jet Paper Epson ^{*2}	A4	100	-	-
Photo Stickers 16 Epson	A6	1	-	-
Iron-On Cool Peel Transfer Paper Epson ^{*2}	A4	1	-	-

*1 Para a impressão de 2 lados manual, pode colocar até 30 folhas de papel com um lado já impresso.

*2 Só está disponível a impressão através do computador.

Nota:

A disponibilidade do papel varia consoante o local. Para obter as informações mais recentes sobre o papel disponível na sua área, contacte a assistência da Epson.

Carregar papel

Papel disponível comercialmente

Nome do suporte	Tamanho	Capacidade de carregamento (folhas)	Impressão de 2 lados manual	Impressão sem margens
Papel normal	Letter ^{*1} , A4, B5 ^{*1} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1}	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem. ^{*2}	✓	-
	Legal ^{*1} , definido pelo utilizador ^{*1}	1		
Envelope ^{*1}	Envelope n.º 10, Envelope DL, Envelope C6	10	-	

*1 Só está disponível a impressão através do computador.

*2 Para a impressão de 2 lados manual, pode colocar até 30 folhas de papel com um lado já impresso.

Informações relacionadas

➔ [“Sítio web de assistência técnica” na página 102](#)

Lista de tipos de papel

Para obter resultados óptimos de impressão, selecione o tipo de papel que se adequa ao papel.

Nome do suporte	Tipo de papel	
	Painel de controlo	Controlador da impressora
Bright White Ink Jet Paper Epson [*]	Plain Paper	Papel Normal
Ultra Glossy Photo Paper Epson [*]	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Premium Glossy Photo Paper Epson [*]	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Premium Semigloss Photo Paper Epson [*]	-	Epson Premium Semigloss
Photo Paper Glossy Epson [*]	Glossy	Photo Paper Glossy
Matte Paper-Heavyweight Epson [*]	Matte	Epson Matte
Double-Sided Matte Paper Epson [*]	-	Epson Matte
Photo Quality Ink Jet Paper Epson [*]	Matte	Epson Photo Quality Ink Jet
Photo Stickers 16 Epson [*]	Photo Stickers	Epson Photo Stickers
Iron-On Cool Peel Transfer Paper Epson	-	Papel Normal
Papel normal [*]	Plain Paper	Papel Normal


Carregar papel

Nome do suporte	Tipo de papel	
	Painel de controlo	Controlador da impressora
Envelope	-	Envelope


* Estes tipos de papel são compatíveis com Exif Print e PRINT Image Matching quando impressos através do controlador da impressora. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha a câmara digital compatível com Exif Print ou PRINT Image Matching.

Carregar papel na Alimentação Posterior

1. Abra a alimentação posterior e, em seguida, estique o suporte do papel.

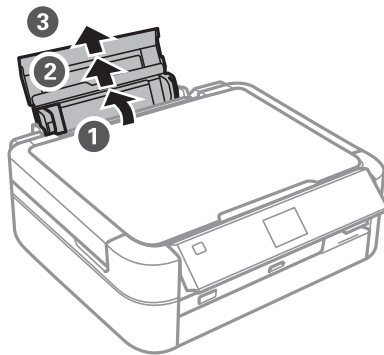


2. Faça deslizar o guia de margem para a esquerda.

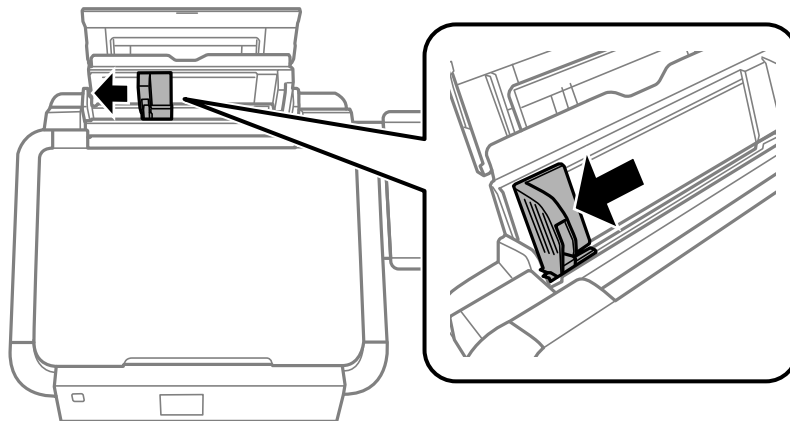


Carregar papel

3. Carregue papel na vertical, ao longo do lado direito da alimentação posterior, com o lado imprimível voltado para cima.

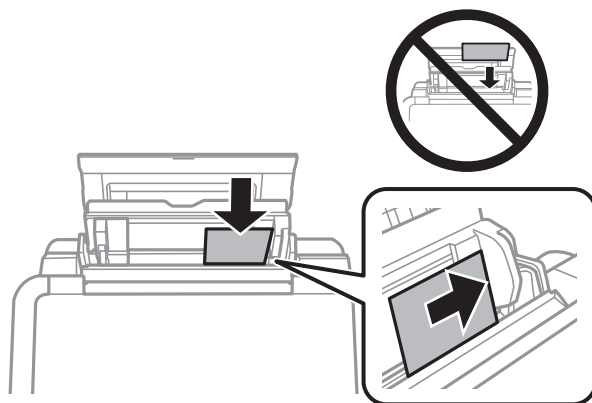


! Importante:

- ❑ Não carregue mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel. Para papel normal, não carregue acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem.
- ❑ Ao carregar envelopes, coloque primeiro a extremidade curta com a aba voltada para baixo e para a esquerda.

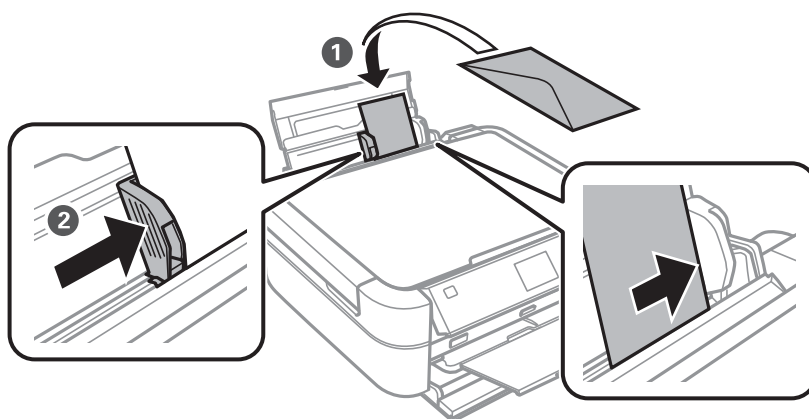


- ❑ Não utilize papel com orifícios para encadernação.

4. Faça deslizar o guia de margem até às margens do papel.

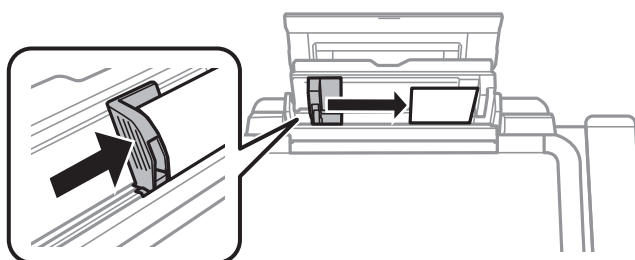


Carregar papel

5. Abra a tampa dianteira e, em seguida, faça deslizar o receptor e o batente para fora.

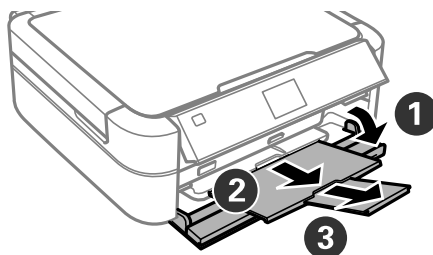

6. Certifique-se de que a alavanca do receptor está para cima.

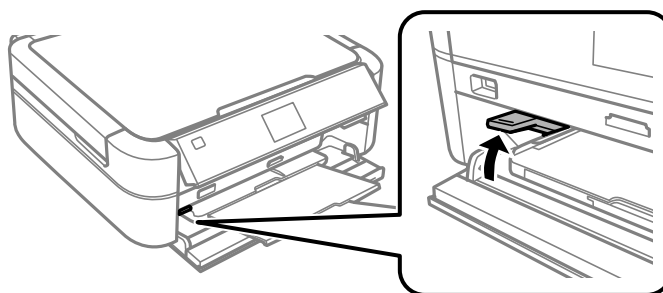

! Importante:

- ☐ Não desloque a alavanca do receptor enquanto a impressora estiver em funcionamento.
- ☐ Antes de deslocar a alavanca do receptor, certifique-se de que não há papel nem outros objectos no receptor e de que o receptor não está esticado.
- ☐ Não toque no receptor enquanto estiver a deslocar a alavanca do receptor.

Nota:


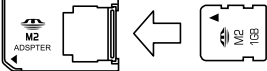
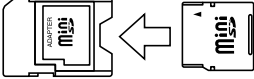

Coloque o papel restante de novo na embalagem. Se o deixar na impressora, o papel poderá ficar enrolado ou a qualidade de impressão poderá diminuir.

Informações relacionadas

- ➡ [“Precauções no manuseamento de papel” na página 21](#)
- ➡ [“Papel disponível e capacidades” na página 22](#)

Inserir um cartão de memória

Cartões de memória suportados

	Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick
	Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo* Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo*
	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

* Coloque um adaptador para caber na ranhura de cartões de memória. Caso contrário, o cartão pode ficar preso.

Informações relacionadas

➔ [“Especificações dos cartões de memória suportados” na página 94](#)

Inserir e retirar um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória na impressora.


A impressora começa a ler os dados e o indicador fica intermitente. Quando a leitura termina, o indicador deixa de estar intermitente e fica aceso.

Inserir um cartão de memória




Importante:

Não tente forçar a introdução total do cartão na ranhura. Este não deve ser inserido na totalidade.

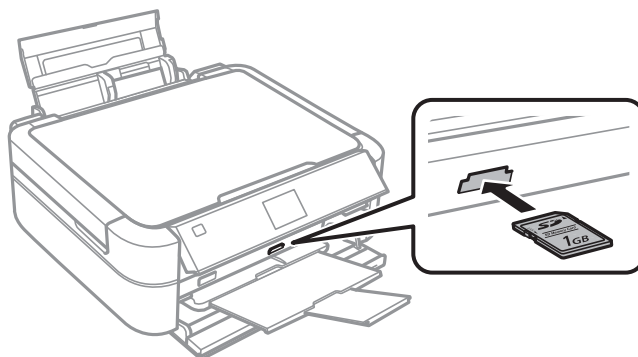

2. Quando terminar de utilizar o cartão de memória, certifique-se de que o indicador luminoso não está intermitente e, de seguida, retire o cartão.

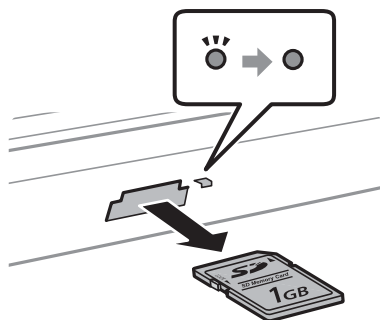

Importante:

Se retirar o cartão de memória enquanto o indicador estiver intermitente, poderá perder os dados contidos no cartão.

Nota:

Se aceder ao cartão de memória através de um computador, terá de utilizar o computador para retirar o dispositivo em segurança.

Informações relacionadas

➡ [“Aceder a um cartão de memória a partir de um computador” na página 101](#)

Carregar um CD/DVD para impressão

CD/DVD imprimíveis

Pode imprimir num CD/DVD circular de 12 ou 8 cm adequado para impressão, por exemplo, com a indicação "imprimível na superfície da etiqueta" ou "imprimível com impressoras de jacto de tinta".

Pode também imprimir em Blu-ray Discs™.

Precauções de manuseamento de CD/DVD

- ☐ Para obter mais informações sobre o manuseamento de CD/DVD ou saber como gravar dados, consulte a documentação fornecida com o CD/DVD.
- ☐ Não imprima no CD/DVD antes de gravar os dados. Se o fizer, a presença de dedadas, sujidade ou riscos poderá provocar erros ao gravar os dados.
- ☐ Consoante o tipo de CD/DVD ou os dados de impressão, poderão ocorrer manchas. Experimente imprimir um teste num CD/DVD suplente. Verifique a superfície impressa depois de aguardar um dia inteiro.
- ☐ Em comparação com a impressão em papel genuíno Epson, a densidade de impressão é reduzida para evitar que a tinta do CD/DVD manche. Ajuste a densidade de impressão conforme necessário.
- ☐ Deixe que os CD/DVD impressos sequem durante pelo menos 24 horas, evitando colocá-los sob luz solar directa. Não empilhe nem introduza os CD/DVD no dispositivo até que estejam completamente secos.
- ☐ Se a superfície impressa estiver a colar mesmo depois de seca, reduza a densidade de impressão.
- ☐ Reimprimir o mesmo CD/DVD poderá não melhorar a qualidade de impressão.
- ☐ Se o suporte para CD/DVD ou o compartimento transparente interno forem impressos inadvertidamente, limpe imediatamente a tinta.
- ☐ Consoante a definição de área de impressão, o CD/DVD ou o suporte para CD/DVD poderá ficar sujo. Efectue definições para imprimir na área imprimível.

Informações relacionadas


- ➔ [“Epson Print CD” na página 76](#)
- ➔ [“Área imprimível” na página 93](#)

Carregar um CD/DVD

! Importante:

- ☐ Antes de imprimir no CD/DVD, consulte as precauções de manuseamento de CD/DVD.
- ☐ Não introduza o suporte para CD/DVD enquanto a impressora estiver em funcionamento. Isto poderá danificar a impressora.
- ☐ Não introduza o suporte para CD/DVD até que seja instruído para o fazer.
- ☐ Introduza o suporte para CD/DVD enquanto a alimentação estiver ligada. Caso contrário, poderá não ocorrer o ajuste automático da posição de impressão após a introdução do suporte para CD/DVD.
- ☐ Não ligue nem desligue a impressora enquanto o suporte para CD/DVD estiver introduzido na impressora. Isto poderá danificar a impressora.

1. Envie os dados de impressão de um computador ou selecione no painel de controlo o menu que pretende utilizar para imprimir num CD/DVD.
2. Quando uma mensagem lhe indicar para carregar um CD/DVD, siga as instruções abaixo para carregar o CD/DVD.
3. Abra a tampa dianteira e, em seguida, desloque a alavanca do receptor para baixo.

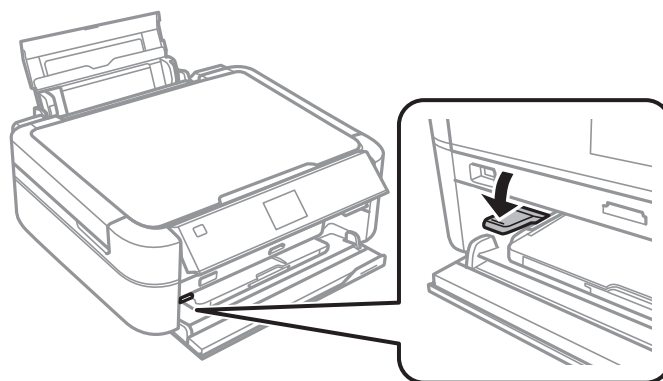


! Importante:


- ☐ Não desloque a alavanca do receptor enquanto a impressora estiver em funcionamento.
- ☐ Antes de deslocar a alavanca do receptor, certifique-se de que não há papel nem outros objectos no receptor e de que o receptor não está esticado.
- ☐ Não toque no receptor enquanto estiver a deslocar a alavanca do receptor.

Carregar um CD/DVD para impressão


4. Coloque um CD/DVD no suporte para CD/DVD com o lado imprimível voltado para cima.
- ❑ Quando imprimir num CD/DVD de 12 cm, coloque-o directamente no suporte para CD/DVD, sem o adaptador.

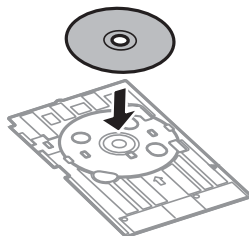

- ❑ Quando imprimir num CD/DVD de 8 cm, coloque o adaptador no suporte para CD/DVD e, em seguida, coloque um CD/DVD de 8 cm dentro do adaptador.

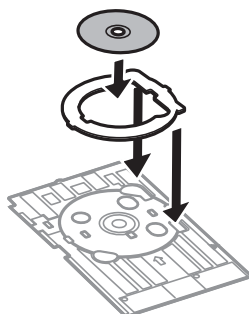

5. Introduza o suporte para CD/DVD na impressora, certificando-se de que passa sob os guias da direita e da esquerda. Alinhe as marcas de alinhamento existentes na impressora e no alimentador.

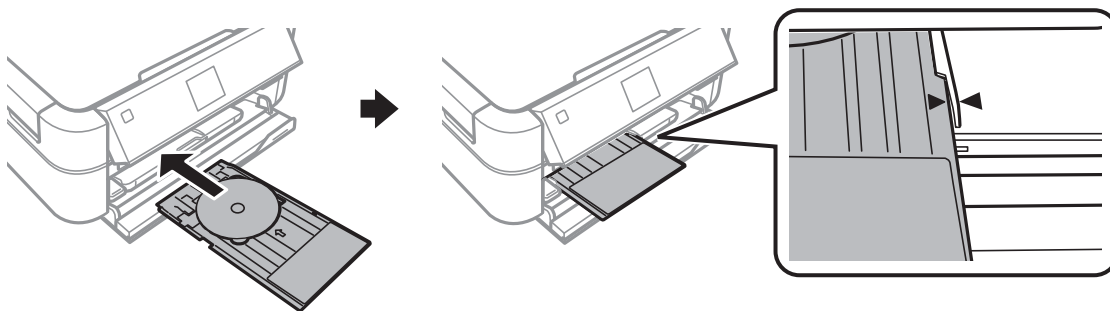

Informações relacionadas

- ➔ [“CD/DVD imprimíveis” na página 29](#)
- ➔ [“Precauções de manuseamento de CD/DVD” na página 29](#)

Retirar um CD/DVD




Importante:

Não ligue nem desligue a impressora enquanto o suporte para CD/DVD estiver introduzido na impressora. Isto poderá danificar a impressora.

Carregar um CD/DVD para impressão


1. Retire o suporte para CD/DVD e, em seguida, retire o CD/DVD do suporte.

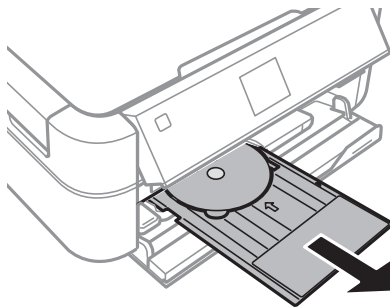

Importante:

Guarde o suporte para CD/DVD numa superfície plana. Um suporte para CD/DVD torto ou danificado pode causar avarias.

2. Desloque a alavanca do receptor para cima.

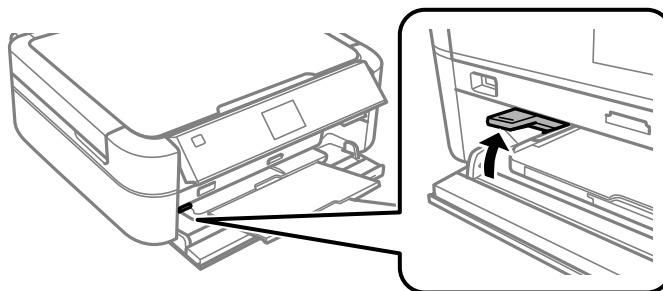

Importante:

- ☐ Não desloque a alavanca do receptor enquanto a impressora estiver em funcionamento.
- ☐ Antes de deslocar a alavanca do receptor, certifique-se de que não há papel nem outros objectos no receptor e de que o receptor não está esticado.
- ☐ Não toque no receptor enquanto estiver a deslocar a alavanca do receptor.

Informações relacionadas

➔ [“Precauções de manuseamento de CD/DVD” na página 29](#)

Impressão

Imprimir com o painel de controlo

Imprimir fotografias seleccionadas de um cartão de memória

1. Carregue papel na impressora.
2. Insira um cartão de memória na impressora.



Importante:

Não retire o cartão de memória sem terminar de imprimir.

Nota:

- ☐ Retire o cartão de memória quando imprimir a partir de um dispositivo de armazenamento externo, tal como um disco rígido ou uma memória flash USB.
- ☐ Se tiver 1000 fotografias ou mais no seu cartão de memória, as fotografias são automaticamente divididas em grupos que contêm um máximo de 999 fotografias e é apresentado o ecrã *Seleccionar grupo*. Seleccionar um grupo que contenha as fotografias que pretende imprimir.

3. Introduza **Print Photos** no ecrã inicial utilizando o botão ◀ ou ▶ e, de seguida, prima o botão OK.
4. Seleccionar **View and Print Photos** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
5. Seleccionar uma fotografia com o botão ◀ ou ▶ e, em seguida, defina o número de cópias utilizando o botão ▲ ou ▼. Quando imprimir mais do que uma fotografia, repita este procedimento.

Nota:

- ☐ Prima o botão para recortar uma parte de uma fotografia. Utilize o botão ▲, ▼, ◀ ou ▶ para deslocar a moldura para a área que quer recortar e prima o botão – ou + para alterar o tamanho da moldura. Prima o botão para rodar a moldura.
- ☐ Se pretender mostrar uma fotografia sem indicadores quando uma fotografia é apresentada num ecrã, prima duas vezes o botão . Prima novamente este botão duas vezes para mostrar os indicadores.

6. Prima o botão para visualizar o menu, seccione **Print Settings** com o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
7. Seccione itens de definição como o tamanho do papel utilizando o botão ▲ ou ▼ e, em seguida, prima o botão OK.
8. Altere as definições utilizando o botão ▲ ou ▼. Prima o botão OK para confirmar as definições. Quando tiver terminado, prima o botão .
9. Prima o botão OK para visualizar o ecrã de confirmação das definições de impressão.
10. Prima o botão .

Informações relacionadas

- ➔ “Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24
- ➔ “Lista de tipos de papel” na página 23
- ➔ “Inserir um cartão de memória” na página 27
- ➔ “Modo Print Photos” na página 15

Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória para uma etiqueta de CD/DVD

Pode seleccionar fotografias armazenadas num cartão de memória para imprimir numa etiqueta de CD/DVD.

1. Insira um cartão de memória na impressora.

**Importante:**

Não retire o cartão de memória sem terminar de imprimir.

2. Introduza **Print Photos** no ecrã inicial utilizando o botão ◀ ou ▶ e, de seguida, prima o botão OK.
3. Seccione **Print on CD/DVD** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
4. Seccione o esquema utilizando o botão ◀ ou ▶ e, em seguida, prima o botão OK.
5. Verifique o ecrã e prima o botão OK. Para **CD/DVD 4-up**, seccione se pretende posicionar as fotografias automática ou manualmente utilizando o botão ▲ ou ▼ e prima o botão OK.
6. Seccione as fotografias que pretende imprimir com o botão ◀ ou ▶, defina o número de cópias com o botão – ou + e, em seguida, prima o botão OK. Quando posicionar fotografias manualmente para **CD/DVD 4-up**, depois de visualizar a fotografia que pretende imprimir com o botão ◀ ou ▶, seccione **Place this photo** com o botão ▲ ou ▼ e prima o botão OK. Se pretender deixar um espaço em branco, seccione **Leave blank** com o botão ▲ ou ▼ e prima o botão OK.

Nota:

- ☐ O número de cópias disponíveis é apresentado na parte superior do ecrã em que selecciona as fotografias que pretende imprimir e o número de cópias. Pode seleccionar fotografias até aparecer 0.
- ☐ Prima o botão para recortar uma parte de uma fotografia. Utilize o botão ▲, ▼, ◀ ou ▶ para deslocar a moldura para a área que quer recortar e prima o botão – ou + para alterar o tamanho da moldura.

7. Verifique o ecrã e prima o botão OK.
8. Defina o diâmetro exterior utilizando o botão ◀ ou ▶, defina o diâmetro interior com o botão ▲ ou ▼ e prima o botão OK.

Nota:

Pode definir 114 a 120 mm como diâmetro exterior, e 18 a 46 mm como diâmetro interior em incrementos de 1 mm.

Impressão

9. Selecione **Print on a CD/DVD** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.

Nota:

*Para impressões de teste, selecione **Test print on A4 paper** e carregue papel normal A4 na impressora. Pode verificar a imagem da impressão antes de imprimir uma etiqueta de CD/DVD.*

10. Prima o botão OK para verificar as instruções, carregue um CD/DVD e, em seguida, prima o botão OK.
11. Se necessário, altere as definições de densidade premindo o botão ☰ e, em seguida, seleccionando **Print Settings > CD Density**.
12. Prima o botão ◇.
13. Quando a impressão estiver concluída, retire o suporte para CD/DVD da impressora.

Informações relacionadas

- ➔ [“Inserir um cartão de memória” na página 27](#)
- ➔ [“Modo Print Photos” na página 15](#)
- ➔ [“Carregar um CD/DVD” na página 30](#)
- ➔ [“Retirar um CD/DVD” na página 31](#)

Imprimir fotografias através de outras funções

Esta secção apresenta as outras funções de impressão disponíveis utilizando o painel de controlo.

Imprimir com vários esquemas

Pode imprimir as fotografias do seu cartão de memória com vários esquemas, como 2/cima, 4/cima e metade superior.



Introduza **Print Photos** no ecrã inicial utilizando o botão ◀ ou ▶ e, de seguida, prima o botão OK. Selecione **Photo Layout Sheet** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK. Siga as instruções no ecrã para imprimir.

Informações relacionadas

- ➔ [“Modo Print Photos” na página 15](#)

Impressão

Imprimir provas de todas as fotografias

Pode imprimir todas as fotografias do seu cartão de memória como miniaturas.




Introduza **Print Photos** no ecrã inicial utilizando o botão ◀ ou ▶ e, de seguida, prima o botão OK. Seccione **Print Proof Sheet** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK. Siga as instruções no ecrã para imprimir.

Informações relacionadas

➔ [“Modo Print Photos” na página 15](#)

Imprimir fotografias da apresentação de diapositivos

Pode seleccionar e imprimir as fotografias do seu cartão de memória a partir da apresentação de diapositivos.

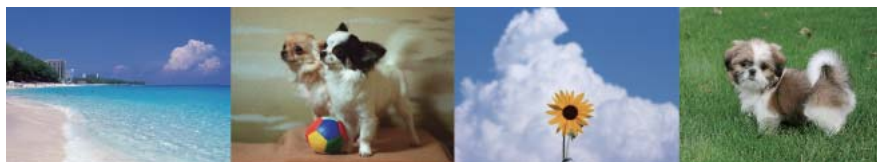

Introduza **Print Photos** no ecrã inicial utilizando o botão ◀ ou ▶ e, de seguida, prima o botão OK. Seccione **Slide Show** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, em seguida, prima o botão OK para iniciar a apresentação de diapositivos. Para fazer uma pausa na apresentação de diapositivos, prima o botão ▼ e para reiniciar a apresentação de diapositivos, volte a premir o botão ▼. Prima o botão OK para imprimir. Os itens de definição são iguais aos do modo **Print Photos**.

Informações relacionadas

➔ [“Modo Print Photos” na página 15](#)

Impressão DPOF

Esta impressora é compatível com DPOF (Digital Print Order Format, Formato de Ordem de Impressão Digital), Versão 1.10. DPOF é um formato que guarda informações adicionais de fotografias, como data, hora, nome do

Impressão

utilizador e dados de impressão. As câmaras compatíveis com DPOF permitem-lhe definir qual a imagem de um cartão de memória a imprimir e o número de cópias. Quando o cartão de memória está inserido na impressora, as fotografias seleccionadas pela câmara são impressas.

Nota:

Para obter informações sobre como efectuar definições de impressão na sua câmara, consulte a documentação fornecida com a mesma.

Quando insere um cartão de memória na impressora, aparece um ecrã de confirmação. Seleccione **Yes** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, em seguida, prima o botão OK para visualizar o ecrã para começar a impressão. Prima o botão ◇ para começar a imprimir. Se pretender alterar as definições de impressão, prima o botão ⌵. Os itens de definição são iguais aos do modo **Print Photos**.

Informações relacionadas

➔ [“Modo Print Photos” na página 15](#)

Impressão a partir de um computador

Noções básicas de impressão — Windows

Nota:


❑ Consulte a ajuda em linha para explicações dos itens de definição. Clique com o botão direito e clique em **Ajuda**.

❑ As operações diferem consoante a aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Seleccione **Impressão** ou **Configurar impressão** no menu **Ficheiro**.
4. Seleccione a impressora.

Impressão

5. Seccione **Preferências** ou **Propriedades** para aceder à janela do controlador da impressora.

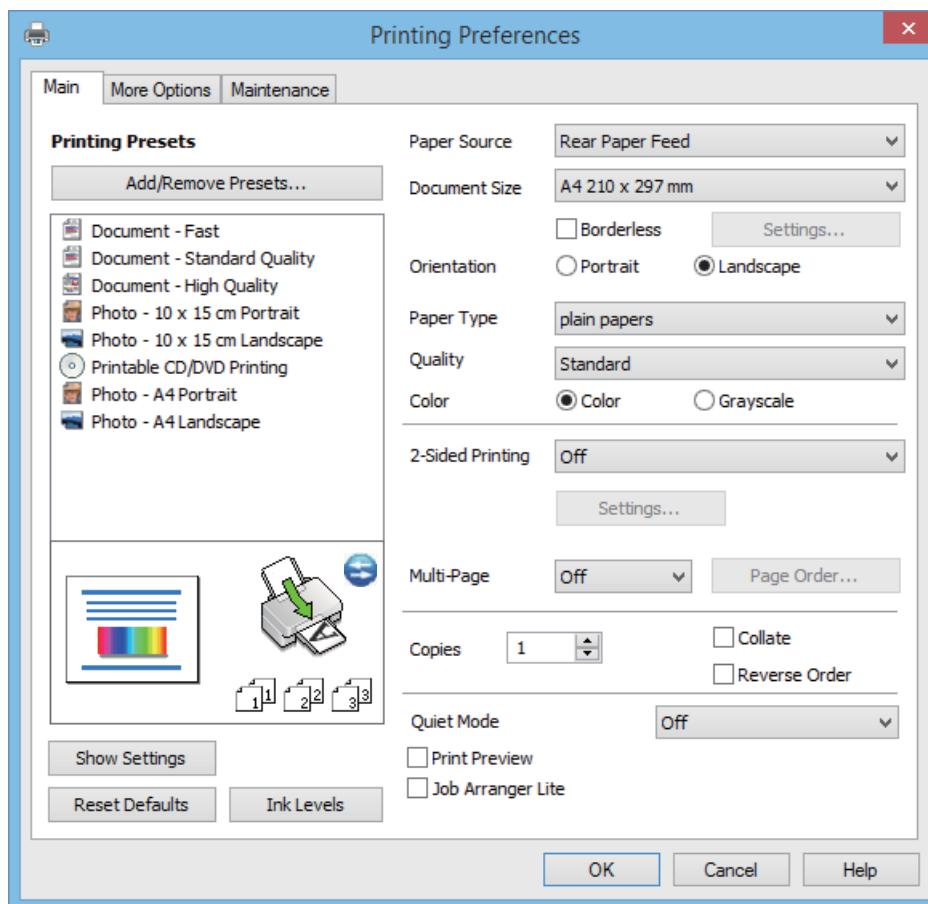

6. Efectue as seguintes definições.

- ☐ Sistema Alim.: Seccione a origem do papel que carregou.

Se a impressora só tiver uma origem de papel, este item não é apresentado.

- ☐ Formato: Seccione o tamanho do papel que carregou na impressora.
- ☐ Sem margens: Seccione para imprimir sem margens em volta da imagem.

Na impressão sem margens, os dados de impressão são aumentados um pouco mais do que o tamanho do papel de forma a não serem impressas margens em volta das extremidades do papel. Clique em **Definições** para seleccionar a percentagem de aumento.

- ☐ Orientação: Seccione a orientação que definiu na aplicação.
- ☐ Tipo de Papel: Seccione o tipo do papel que carregou.
- ☐ Cor: Seccione **Escala de Cinzentos** quando pretender imprimir a preto ou com níveis de cinzento.

Nota:

Quando imprimir em envelopes, seccione **Horizontal** para a definição **Orientação**.

7. Clique em **OK** para fechar a janela do controlador da impressora.

8. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➔ [“Papel disponível e capacidades” na página 22](#)

Impressão


- ➔ “Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24
- ➔ “Guia do controlador da impressora do Windows” na página 71
- ➔ “Lista de tipos de papel” na página 23

Noções básicas de impressão — Mac OS X

Nota:

As operações diferem consoante a aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

1. Carregue papel na impressora.
 2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
 3. Selecione **Imprimir** no menu **Ficheiro** ou outro comando para aceder à caixa de diálogo de impressão.
- Se necessário, clique em **Mostrar detalhes** ou ▼ para expandir a janela de impressão.

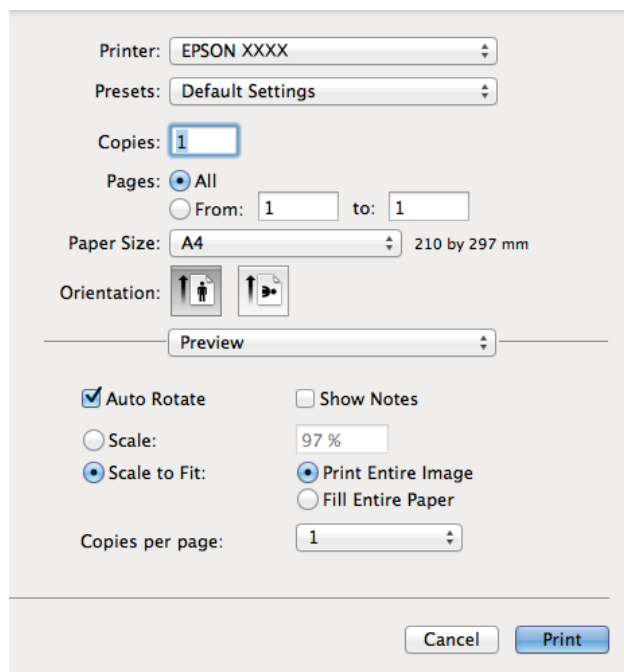


4. Efectue as seguintes definições.
 - ☐ Impressora: Selecione a impressora.
 - ☐ Predefinição: Selecione quando pretender utilizar as definições registadas.
 - ☐ Formato: Selecione o tamanho do papel que carregou na impressora.
Quando imprimir sem margens, selecione um tamanho de papel "sem margens".
 - ☐ Orientação: Selecione a orientação que definiu na aplicação.

Nota:

Quando imprimir em envelopes, selecione a orientação horizontal.


Impressão

5. Selecciona **Definições de Impressão** no menu instantâneo.

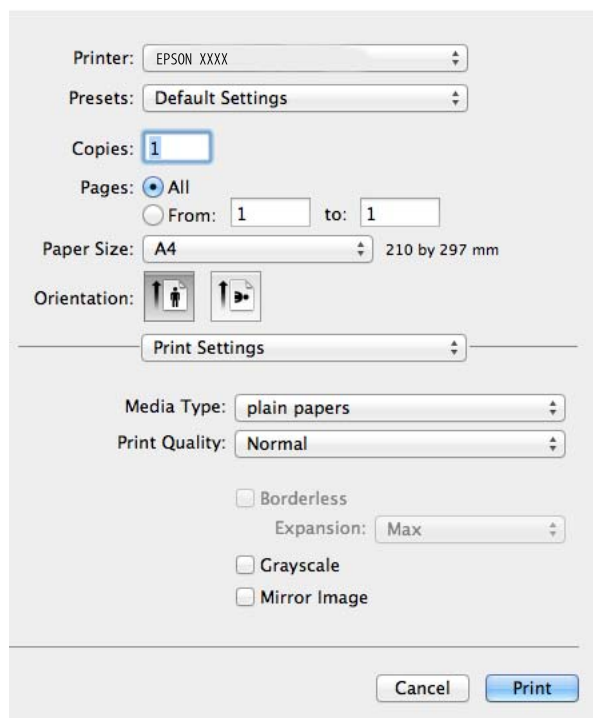

Nota:

No Mac OS X v10.8.x ou posterior, se o menu **Definições de Impressão** não for apresentado, o controlador da impressora Epson não foi instalado correctamente.

Selecione **Preferências do Sistema** no menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**), remova a impressora e, de seguida, volte a adicioná-la. Consulte o seguinte para adicionar uma impressora.

<http://epson.sn>

6. Efectue as seguintes definições.

- ☐ **Papel:** Selecciona o tipo do papel que carregou.
- ☐ **Expansão:** Disponível quando seleccionar um tamanho de papel sem margens.
Na impressão sem margens, os dados de impressão são aumentados um pouco mais do que o tamanho do papel de forma a não serem impressas margens em volta das extremidades do papel. Selecciona a percentagem de aumento.
- ☐ **Escala de Cinzentos:** Selecciona para imprimir a preto ou com níveis de cinzento.


7. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 22
- ➔ “Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24
- ➔ “Guia do controlador da impressora do Mac OS X” na página 74
- ➔ “Lista de tipos de papel” na página 23

Impressão de 2 lados (apenas para Windows)

O controlador da impressora imprime automaticamente separando as páginas pares e as páginas ímpares. Quando a impressora acabar de imprimir as páginas ímpares, volte o papel ao contrário seguindo as instruções para imprimir as páginas pares. Também pode imprimir um desdobrável que pode ser criado ao dobrar a impressão.

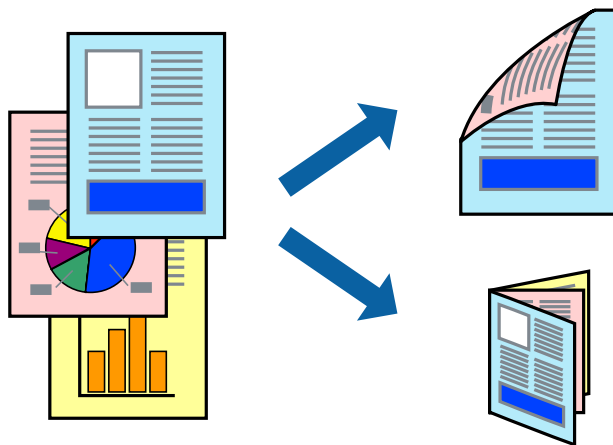

Nota:

- ☐ Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.
- ☐ Se não utilizar papel adequado para a impressão de 2 lados, a qualidade de impressão pode diminuir e podem ocorrer encravamentos de papel.
- ☐ Em função do papel e dos dados, a tinta pode passar para o outro lado do papel.
- ☐ Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desactivado, aceda ao controlador da impressora, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ É possível que a impressão de 2 lados não esteja disponível quando a impressora for acedida através de uma rede ou se for utilizada como impressora partilhada.

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Seleccione um método de união a partir de **Impressão dos 2 lados** no separador **Principal**.
5. Clique em **Definições**, efectue as definições adequadas e, de seguida, clique em **OK** para fechar a janela.

Nota:

Para imprimir como um desdobrável, seleccione **Livro**.

6. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
7. Clique em **Imprimir**.

Quando a impressão do primeiro lado estiver concluída, é apresentada uma janela instantânea no computador. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas


➔ “Papel disponível e capacidades” na página 22

Impressão

- ➔ “Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24
- ➔ “Noções básicas de impressão — Windows” na página 37

Impressão de várias páginas numa folha

Pode imprimir duas ou quatro páginas de dados numa única folha de papel.

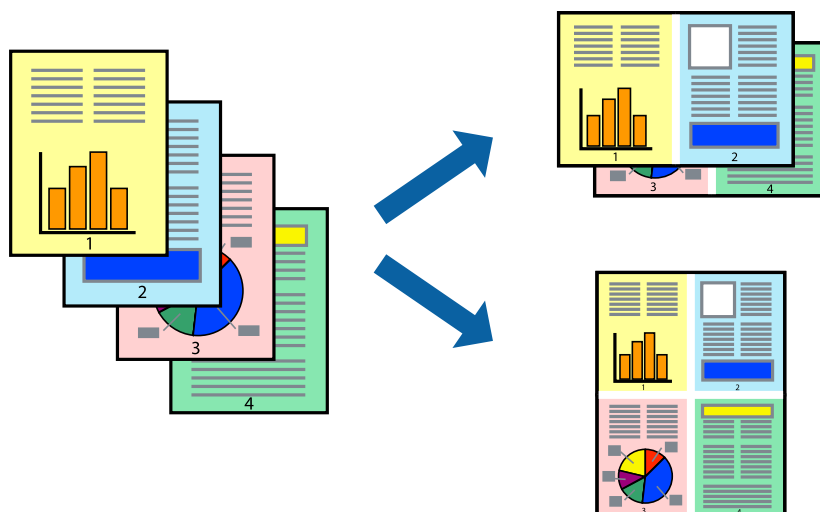

Impressão de várias páginas numa folha — Windows

Nota:

Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Selecione **2 Cima** ou **4 Cima** para a definição **Multi-Páginas** no separador **Principal**.
5. Clique em **Ordem das Páginas**, efectue as definições adequadas e, de seguida, clique em **OK** para fechar a janela.
6. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
7. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➔ “Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24
- ➔ “Noções básicas de impressão — Windows” na página 37

Impressão de várias páginas numa folha — Mac OS X

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à caixa de diálogo de impressão.
4. Selecciona **Esquema** no menu instantâneo.
5. Defina o número de páginas em **Páginas por Folha**, a **Direcção** (ordem das páginas), e **Margem**.
6. Defina os outros itens conforme necessário.
7. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➔ “Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24
- ➔ “Noções básicas de impressão — Mac OS X” na página 39

Impressão ajustada ao tamanho do papel

Pode imprimir de forma ajustada ao tamanho do papel que carregou na impressora.



Impressão ajustada ao tamanho do papel - Windows

Nota:

Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Efectue as seguintes definições no separador **Mais Opções**.
 - ☐ Formato: Selecciona o tamanho do papel que definiu na aplicação.
 - ☐ Ejectar Papel: Selecciona o tamanho do papel que carregou na impressora.

Impressão

Ajustar à Página é seleccionado automaticamente.

Nota:

*Se pretende imprimir uma imagem reduzida no centro da página, seleccione **Centro**.*

5. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
6. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➡ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)
- ➡ [“Noções básicas de impressão — Windows” na página 37](#)

Impressão ajustada ao tamanho do papel - Mac OS X


1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à caixa de diálogo de impressão.
4. Seleccione o tamanho do papel que definiu na aplicação como a definição de **Formato**.
5. Seleccione **Gestão do papel** a partir do menu instantâneo.
6. Seleccione **Ajustar ao tamanho do papel**.
7. Seleccione o tamanho do papel que carregou na impressora como a definição de **Tamanho do papel a usar**.
8. Defina os outros itens conforme necessário.
9. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➡ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)
- ➡ [“Noções básicas de impressão — Mac OS X” na página 39](#)

Impressão de múltiplos ficheiros em conjunto (apenas para Windows)

O **Organizador de Tarefas Fácil** permite-lhe combinar vários ficheiros criados por diferentes aplicações e imprimi-los como um único trabalho de impressão. Pode especificar as definições de impressão para ficheiros combinados, como o esquema, ordem de impressão e orientação.

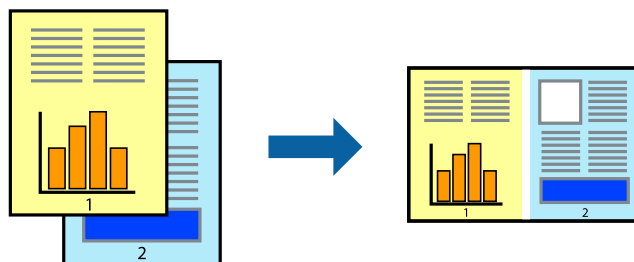

Nota:

Para abrir um **Imprimir Projecto** gravado no **Organizador de Tarefas Fácil**, clique em **Organizador de Tarefas Fácil** no separador do controlador da impressora **Manutenção**. De seguida, seleccione **Abrir** no menu **Ficheiro** para seleccionar o ficheiro. A extensão dos ficheiros guardados é ".ecl".

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Seleccione **Organizador de Tarefas Fácil** no separador **Principal**.
5. Clique em **OK** para fechar a janela do controlador da impressora.
6. Clique em **Imprimir**.

A janela **Organizador de Tarefas Fácil** é apresentada e o trabalho de impressão é adicionado ao **Imprimir Projecto**.

7. Com janela do **Organizador de Tarefas Fácil** aberta, abra o ficheiro que deseja combinar com o ficheiro actual e, de seguida, repita os passos de 3 a 6.

Nota:

Se fechar a janela **Organizador de Tarefas Fácil**, o **Imprimir Projecto** não guardado é eliminado. Para imprimir mais tarde, seleccione **Gravar** no menu **Ficheiro**.


8. Seleccione os menus **Esquema** e **Editar** no **Organizador de Tarefas Fácil** para editar o **Imprimir Projecto** conforme necessário.
9. Seleccione **Imprimir** no menu **Ficheiro**.

Informações relacionadas

- ➡ “Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24
- ➡ “Noções básicas de impressão — Windows” na página 37

Impressão ampliada e criação de posters (apenas para Windows)

Pode imprimir uma imagem em várias folhas de papel para criar um poster maior. Pode imprimir marcas de alinhamento que o ajudam a unir as folhas.

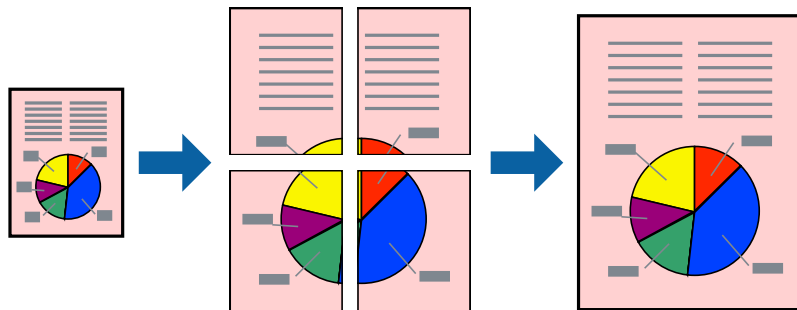

Nota:

Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.


1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Selecione , **Poster 2x1**, **Poster 2x2**, **Poster 3x3** ou **Poster 4x4** em **Multi-Páginas** no separador **Principal**.
5. Clique **Definições** nas definições adequadas e, de seguida, clique em **OK**.
6. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
7. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas


- ➔ [“Carregar papel na Alimentação Posterior”](#) na página 24
- ➔ [“Noções básicas de impressão — Windows”](#) na página 37

Criar posters utilizando Sobrepor Marcas de Alinhamento

Aqui tem um exemplo de como criar um poster quando **Poster 2x2** estiver seleccionado e **Sobrepor Marcas de Alinhamento** estiver seleccionado em **Imprimir Marcas de Corte**.

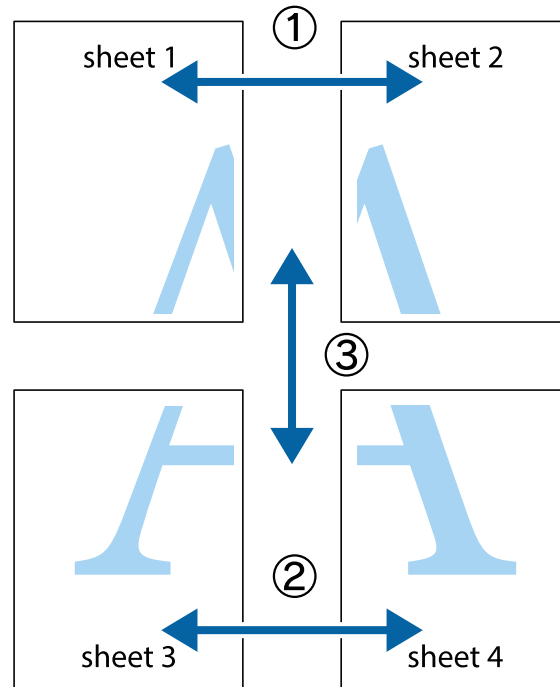


1. Prepare Sheet 1 e Sheet 2. Corte as margens da Sheet 1 ao longo da linha azul vertical, pelo centro das marcas em cruz superiores e inferiores.

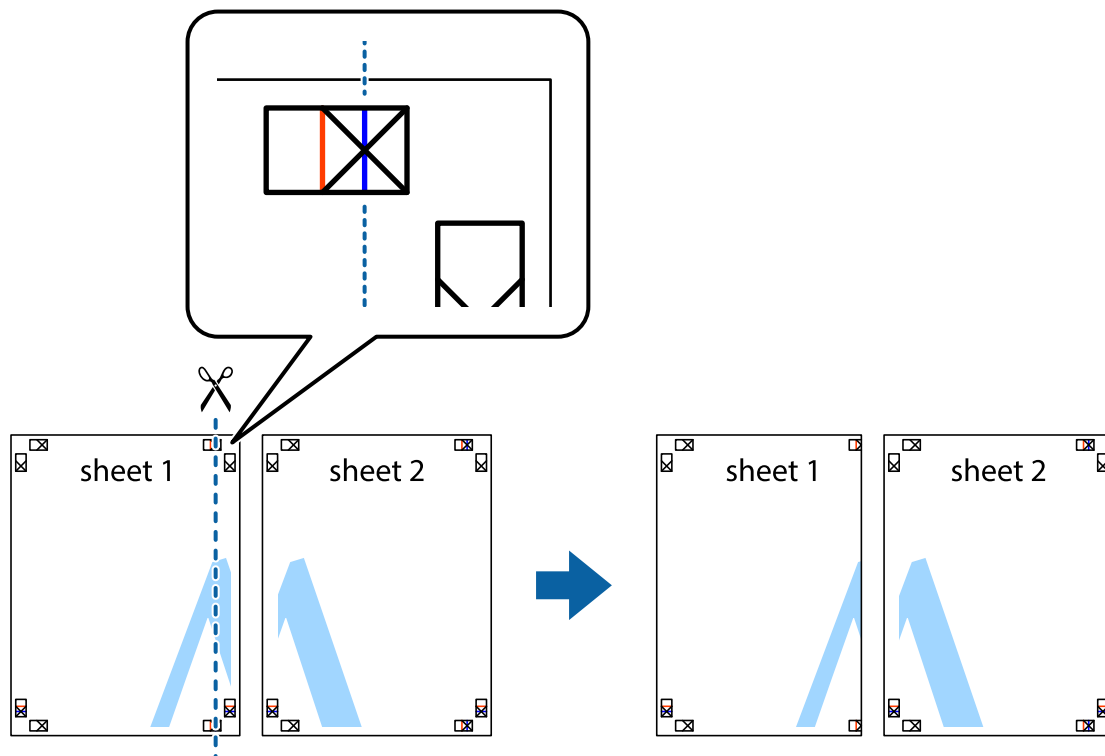


Impressão

- Coloque a margem da Sheet 1 em cima da Sheet 2, alinhe as marcas em cruz e cole temporariamente as duas folhas juntas pela parte de trás.

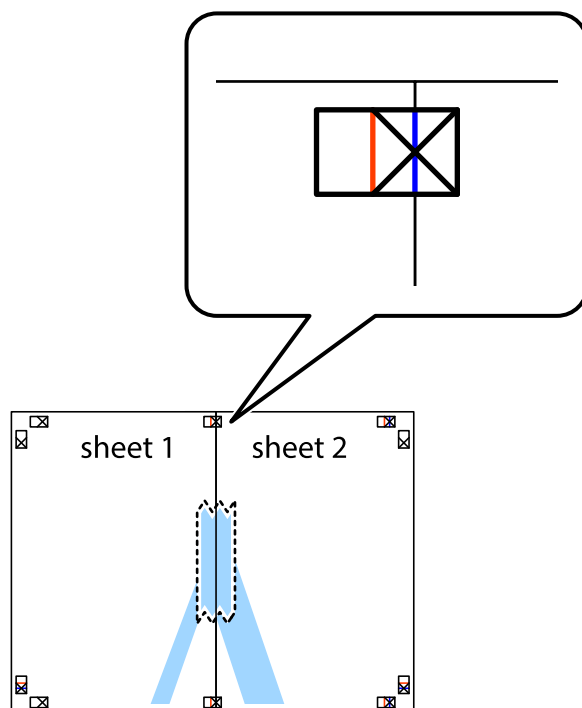


- Corte as folhas coladas em dois ao longo da linha vermelha vertical, pelas marcas de alinhamento (desta vez, a linha à esquerda das marcas em cruz).

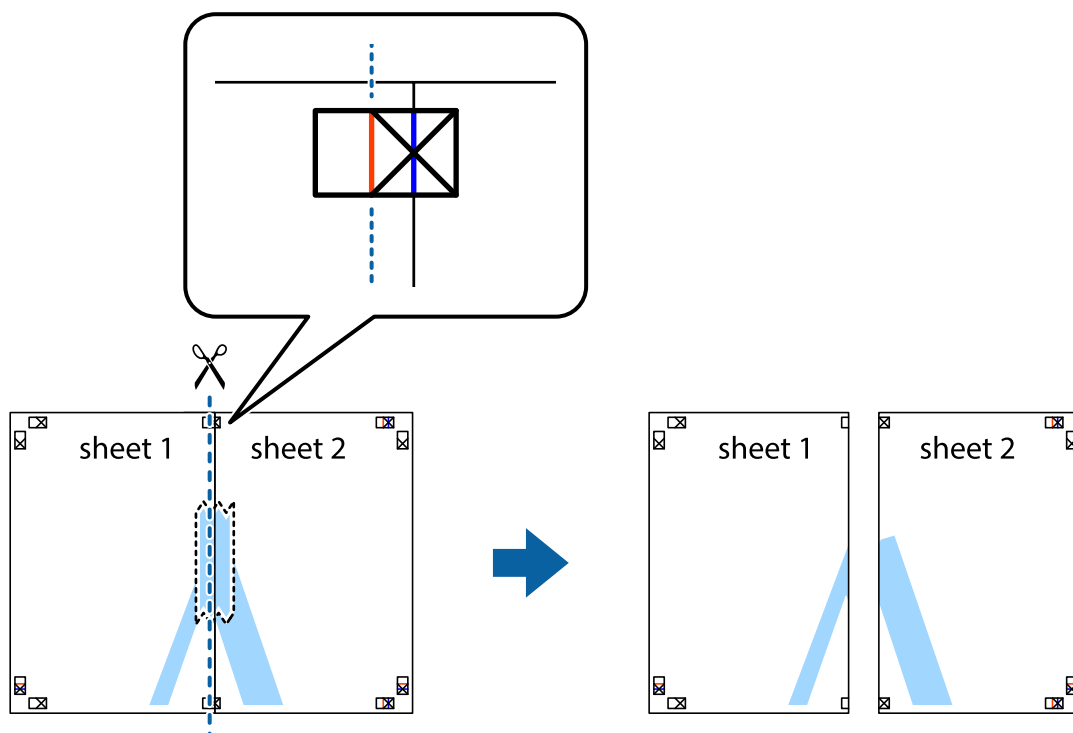


Impressão

4. Cole as folhas juntas pela parte de trás.

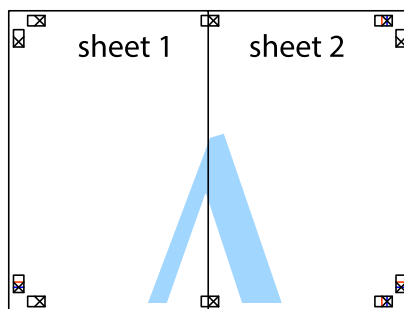


5. Repita os passo 1 a 4 para colar Sheet 3 e Sheet 4.
6. Corte as margens da Sheet 1 e da Sheet 2 ao longo da linha azul horizontal, pelo centro das marcas em cruz do lado esquerdo e direito.

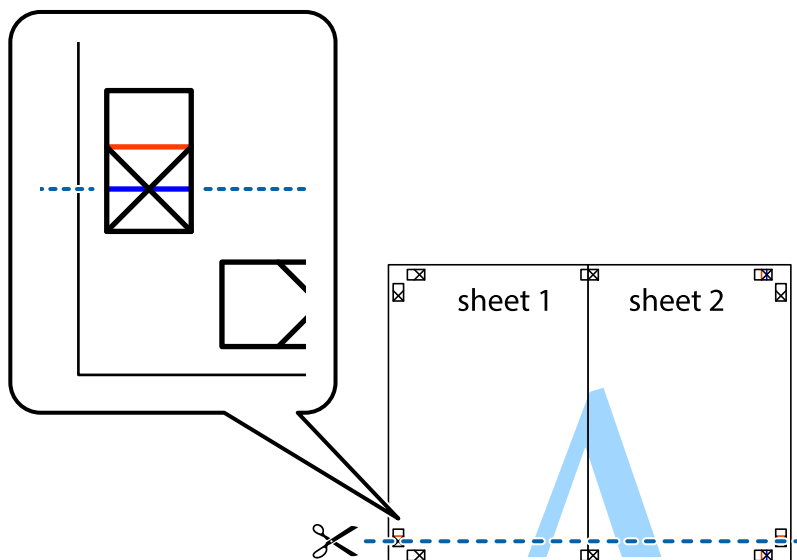


Impressão

7. Coloque a margem da Sheet 1 e Sheet 2 em cima da Sheet 3 e Sheet 4 e alinhe as marcas em cruz e cole temporariamente as duas folhas juntas pela parte de trás.

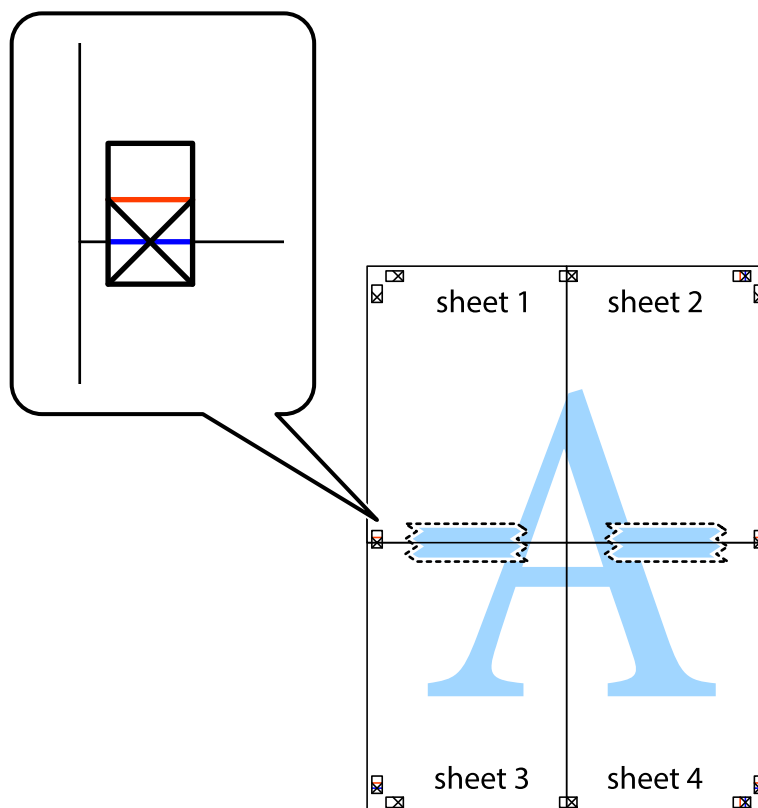


Impressão


8. Corte as folhas coladas em dois ao longo da linha vermelha horizontal, pelas marcas de alinhamento (desta vez, a linha por cima das marcas em cruz).

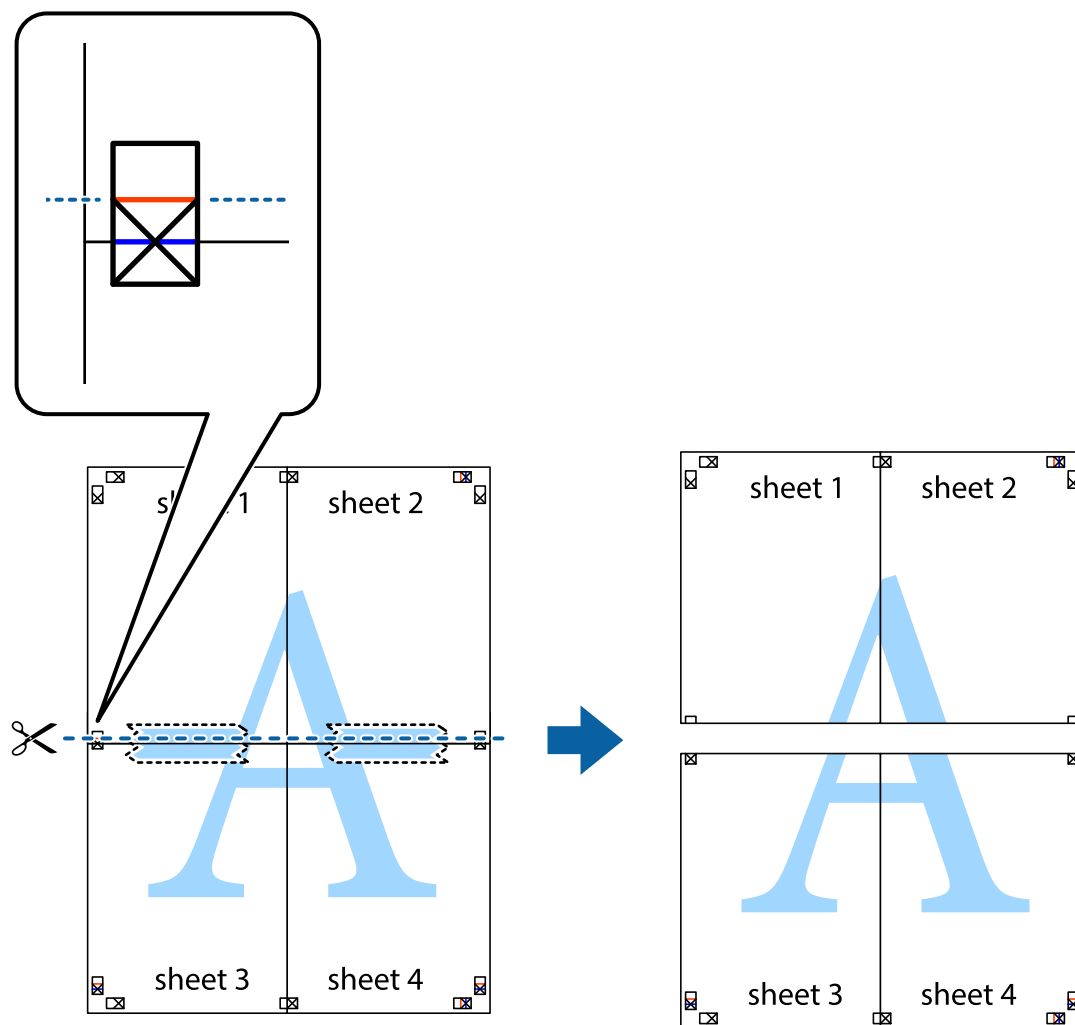

9. Cole as folhas juntas pela parte de trás.

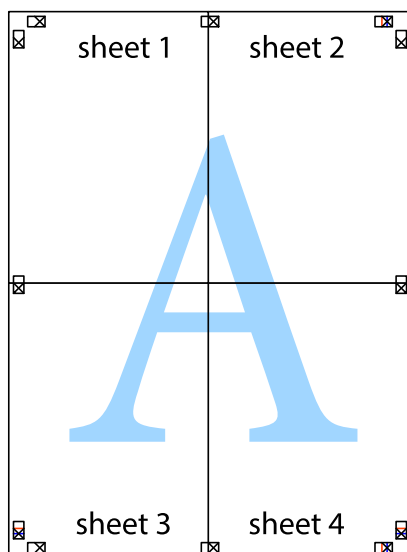

10. Corte as restantes margens ao longo do guia exterior.

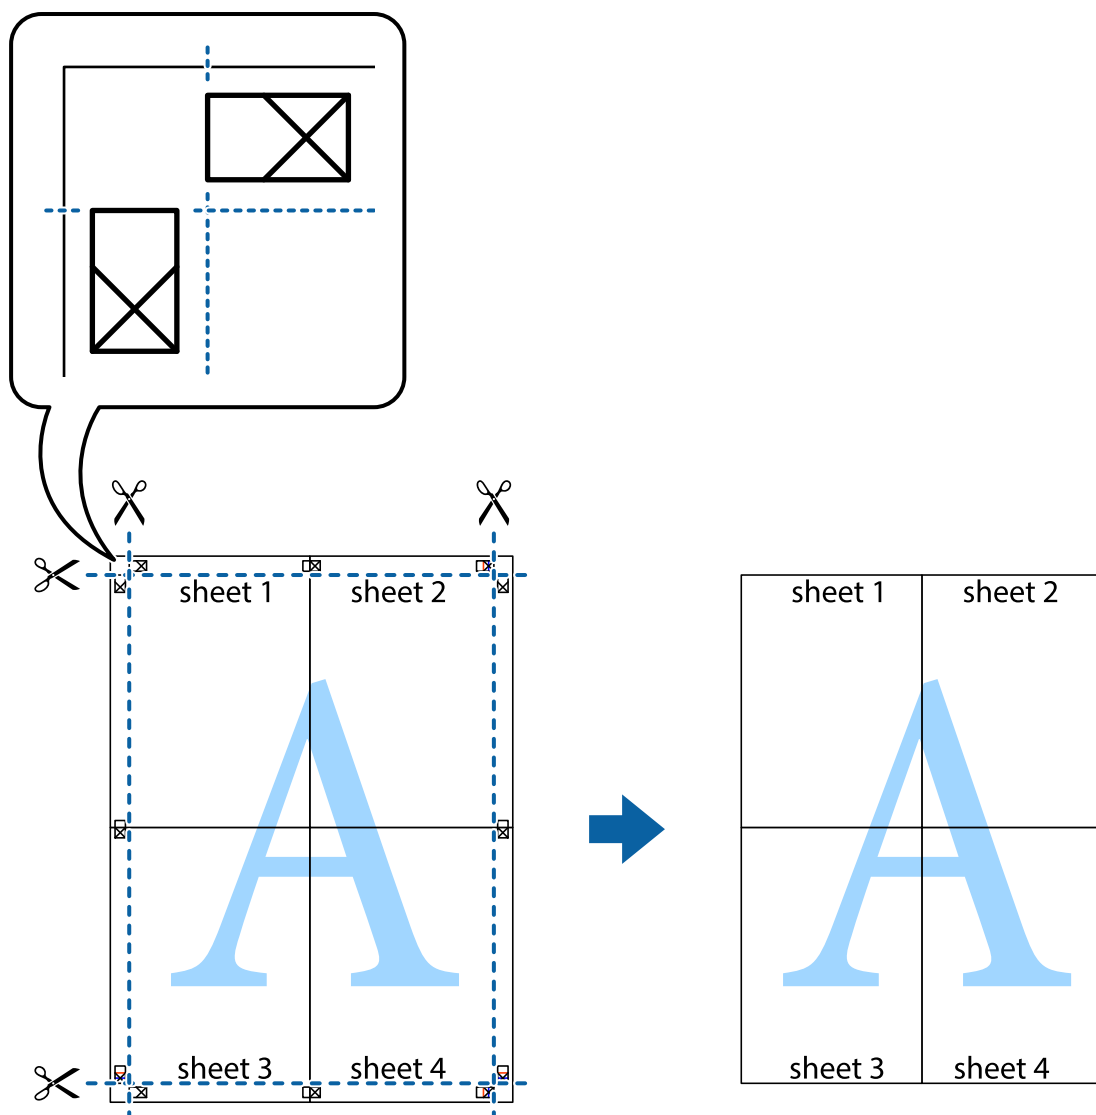

Impressão utilizando funcionalidades avançadas

Esta secção introduz uma variedade de funcionalidades adicionais de esquema e impressão disponíveis no controlador da impressora.

Informações relacionadas

- ➡ “Controlador da impressora Windows” na página 70
- ➡ “Controlador da impressora Mac OS X” na página 73

Adicionar uma predefinição de impressão para imprimir facilmente

Se criar a sua própria predefinição de definições de impressão utilizadas frequentemente no controlador da impressão, pode imprimir facilmente seleccionando a predefinição na lista.

Impressão

Windows

Para adicionar a sua própria predefinição, defina itens como o **Formato** e o **Tipo de Papel** no separador **Principal** ou no separador **Mais Opções** e, de seguida, clique em **Adicionar/Remover Predefinições** em **Predefinições Impressão**.

Nota:

*Para apagar uma predefinição adicionada, clique em **Adicionar/Remover Predefinições**, seleccione o nome predefinido que pretende apagar da lista e depois apague-o.*

Mac OS X

Aceda à caixa de diálogo de impressão. Para adicionar a sua própria predefinição, defina itens como **Formato** e **Papel** e, em seguida, guarde as definições actuais como predefinição na definição **Predefinições**.

Nota:

*Para apagar uma predefinição adicionada, clique em **predefinições** > **Mostrar predefinições**, seleccione o nome predefinido que pretende apagar da lista e depois apague-o.*

Impressão de documento reduzido ou ampliado

Pode reduzir ou aumentar o tamanho de um documento numa percentagem específica.

Windows

Nota:

Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.

Defina o **Formato** no separador **Mais Opções**. Seleccione **Reduzir/Aumentar Documento**, **Zoom para**, e, de seguida, introduza uma percentagem.

Mac OS X

Selecione **Configurar página** no menu **Ficheiro**. Selecione as definições de **Formatar para** e **Tamanho do papel** e introduza uma percentagem em **Escala**. Feche a janela e imprima seguindo as instruções básicas de impressão.

Informações relacionadas

➔ [“Noções básicas de impressão — Mac OS X” na página 39](#)

Ajustar a cor da impressão

Pode ajustar as cores utilizadas no trabalho de impressão.

O **PhotoEnhance** produz imagens mais nítidas e cores mais vividas ajustando automaticamente o contraste, a saturação e o brilho dos dados de imagem originais.

Nota:

☐ *Estes ajustes não são aplicados aos dados originais.*

☐ **PhotoEnhance** ajusta a cor analisando a localização do sujeito. Assim, se alterou a localização do sujeito reduzindo, aumentando, cortando ou rodando a imagem, a cor pode alterar-se inesperadamente. Seleccionar a definição sem margens também altera a localização do sujeito, resultando em alterações na cor. Se a imagem estiver desfocada, o tom poderá ser anómalo. Se a cor sofrer alterações ou se tornar artificial, imprima num modo que não **PhotoEnhance**.

Windows

Selecione o método de correcção de cor em **Correcção de Cor** no separador **Mais Opções**.

Impressão


Se seleccionar **Automático**, as cores são ajustadas automaticamente para corresponderem às definições de tipo de papel e qualidade de impressão. Se seleccionar **Personalizado** e clicar em **Avançado**, pode efectuar as suas próprias definições.

Mac OS X

Aceda à caixa de diálogo de impressão. Selecione **Correspondência de cor** no menu instantâneo e, de seguida, selecione **EPSON Ajuste de Cor**. Selecione **Opções de Cor** no menu instantâneo e, de seguida, selecione uma das opções disponíveis. Clique na seta ao lado de **Definições Avançadas** e efectue as definições adequadas.

Imprimir uma marca de água (apenas para Windows)

Pode imprimir uma marca de água, como "Confidencial", nas suas impressões. Pode também adicionar a sua própria marca de água.

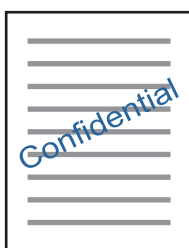

Nota:

Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.

Clique **Funções de Marca de Água** no separador **Mais Opções** e selecione uma marca de água. Clique em **Definições** para alterar detalhes como a cor e a posição da marca de água.

Imprimir um cabeçalho e rodapé (apenas para Windows)

Pode imprimir as informações, como o nome de utilizador e a data de impressão como cabeçalhos e notas de rodapé.

Clique **Funções de Marca de Água** no separador **Mais Opções** e selecione **Cabeçalho/Rodapé**. Clique **Definições** e selecione os itens necessários na lista pendente.

Imprimir fotografias com o Epson Easy Photo Print

O Epson Easy Photo Print permite-lhe esquematizar e imprimir fotografias facilmente em vários tipos de papel.

Nota:

- ☐ Ao imprimir em papel fotográfico genuíno Epson, a qualidade da tinta é maximizada e as impressões ficam vívidas e nítidas.
- ☐ Para realizar a impressão sem margens utilizando uma aplicação disponível no mercado, efectue as definições que se seguem.
 - ☐ Crie os dados de imagem de forma a ajustá-los totalmente ao tamanho do papel e se existir uma definição de margem na aplicação que está a utilizar, defina a margem para 0 mm.
 - ☐ Active a definição de impressão sem margens no controlador da impressora.

Informações relacionadas

➡ [“Epson Easy Photo Print” na página 76](#)

- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 22
- ➔ “Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24

Imprimir uma etiqueta de CD/DVD com o Epson Print CD

O Epson Print CD permite criar e imprimir facilmente uma etiqueta de CD/DVD com um design original. Pode também criar e imprimir uma capa para o CD/DVD.

Pode definir o intervalo de impressão para o CD/DVD para um mínimo de 18 mm para o diâmetro interior e um máximo de 120 mm para o diâmetro exterior. Consoante as definições, o CD/DVD ou o suporte poderá ficar sujo. Efectue definições dentro do intervalo de impressão para o CD/DVD que pretende imprimir.

Nota:

Para imprimir uma etiqueta de CD/DVD utilizando uma aplicação disponível no mercado, efectue as definições que se seguem.

- ☐ Para Windows, A4 é seleccionado automaticamente como definição de **Formato** quando selecciona **Suporte para CD/DVD** como definição de **Sistema Alim..** Selecciona **Vertical** como definição de **Orientação** e **CD/DVD** como definição de **Tipo de Papel**.
- ☐ Para Mac OS X, seleccione **A4 (CD/DVD)** como definição de **Formato**. Selecciona vertical como direcção de impressão e, em seguida, seleccione **CD/DVD** para **Papel** no menu **Definições de Impressão**.
- ☐ Nalgumas aplicações, poderá ter de especificar o tipo de alimentador. Selecciona **Alimentador Epson Tipo 2**. O nome da definição poderá variar ligeiramente, consoante a aplicação.

Informações relacionadas

- ➔ “Epson Print CD” na página 76
- ➔ “Precauções de manuseamento de CD/DVD” na página 29
- ➔ “Carregar um CD/DVD” na página 30
- ➔ “Área imprimível” na página 93

Imprimir a partir de uma câmara digital


Nota:

- ☐ Pode imprimir fotografias directamente a partir de uma câmara digital compatível com PictBridge. Para obter informações sobre como efectuar operações na sua câmara, consulte a documentação fornecida com a mesma.
- ☐ Normalmente, as definições da câmara digital têm prioridade; no entanto, nas seguintes situações, aplicam-se as definições da impressora.
 - ☐ Quando a definição de impressão da câmara estiver configurada para “utilizar definições da impressora”.
 - ☐ Quando a opção **Sepia** ou **B&W** estiver seleccionada nas definições de impressão da impressora.
 - ☐ Poderá não ser possível combinar determinadas definições de tipo de papel, tamanho ou esquema, consoante as definições da câmara e da impressora. As definições da câmara digital poderão não se reflectir no resultado.
- ☐ Quando imprimir num CD/DVD (apenas para impressoras que suportem a impressão de CD/DVD), efectue as definições de impressão na impressora antes de seleccionar as fotografias na câmara digital e, em seguida, inicie a impressão. No entanto, consoante a câmara digital, poderá não conseguir imprimir fotografias com definições DPOF num CD/DVD.
- ☐ Pode imprimir fotografias com definições DPOF directamente a partir de uma câmara.

Imprimir a partir de uma câmara digital ligada por cabo USB

Pode imprimir fotografias directamente a partir de uma câmara digital ligada por cabo USB.

1. Retire o cartão de memória da impressora.
2. Carregue papel na impressora.
3. Introduza **Setup** no ecrã inicial utilizando o botão ◀ ou ▶ e, de seguida, prima o botão OK. Selecione **External Device Setup** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
4. Selecione **Print Settings** ou **Photo Adjustments**, prima o botão OK e altere definições, se necessário. Selecione itens de definição utilizando o botão ▲ ou ▼ e, em seguida, prima o botão OK. Altere as definições utilizando o botão ▲ ou ▼ e, em seguida, prima o botão OK.
5. Ligue a câmara digital e depois efectue ligação à impressora utilizando um cabo USB.

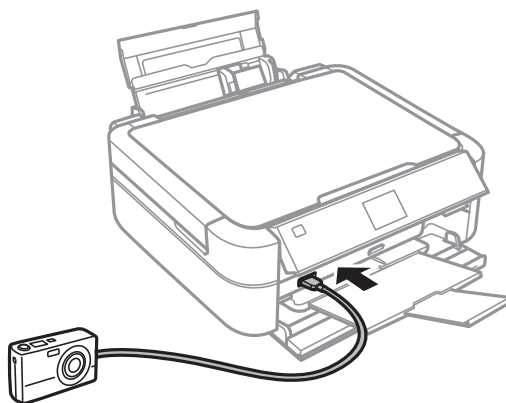

Nota:

Utilize um cabo USB com um comprimento inferior a dois metros.

6. Selecione as fotografias que pretende imprimir a partir da câmara digital, efectue definições, tais como o número de cópias, e inicie a impressão.

Informações relacionadas


➔ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)

Cancelar a impressão

Nota:

- ❑ No Windows, não pode cancelar um trabalho de impressão a partir do computador assim que este tiver sido completamente enviado para a impressora. Neste caso, cancele o trabalho de impressão utilizando o painel de controlo da impressora.
- ❑ Quando estiver a imprimir várias páginas a partir de Mac OS X, não pode cancelar todos os trabalhos utilizando o painel de controlo. Neste caso, cancele o trabalho de impressão a partir do computador.

Cancelar a impressão - Menu da impressora

Prima o botão  para cancelar o trabalho de impressão em curso.

Cancelar a impressão — Windows

1. Aceda à janela do controlador da impressora.
2. Seleccione o separador **Manutenção**.
3. Clique em **Fila de impressão**.
4. Clique com o botão direito do rato no trabalho que pretende cancelar e depois seleccione **Cancelar**.


Informações relacionadas

➔ [“Controlador da impressora Windows” na página 70](#)

Cancelar a impressão — Mac OS X

1. Clique no ícone da impressora na **Doca**.
2. Seleccione o trabalho que pretende cancelar.
3. Cancele o trabalho.

☐ De Mac OS X v10.8.x a Mac OS X v10.9.x

Clique  junto da barra de progresso.

☐ Do Mac OS X v10.6.x ao v10.7.x

Clique em **Apagar**.


Reabastecer tinta

Verificar os níveis de tinta

Para confirmar a tinta que efectivamente resta, verifique visualmente os níveis de tinta em todos os depósitos da impressora.

**Importante:**

Se algum dos depósitos de tinta não estiver cheio até à linha inferior, encha-o até à linha superior no depósito de tinta. Se continuar a utilizar a impressora quando o nível de tinta está abaixo da linha inferior nos depósitos poderá danificar a impressora.

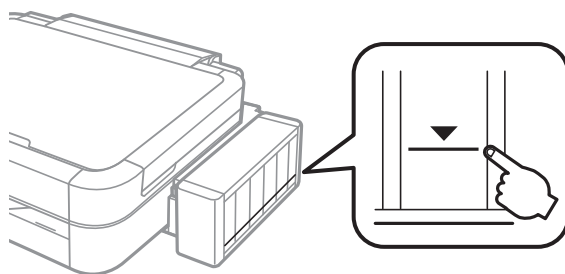

É possível verificar os níveis de tinta aproximados no computador.

Verificar os níveis de tinta - Windows

1. Aceda à janela do controlador da impressora.
2. Clique em **EPSON Status Monitor 3** no separador **Manutenção**.


Nota:

*Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desactivado, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.*

Informações relacionadas

➔ [“Controlador da impressora Windows” na página 70](#)

Verificação dos níveis de tinta - Mac OS X

1. Selecciona **Preferências do Sistema** a partir do  menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e Fax**) e seleccione a impressora.
2. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.
3. Clique em **EPSON Status Monitor**.

Códigos dos frascos de tinta

A Epson recomenda a utilização de frascos de tinta genuínos Epson. A Epson não pode garantir a qualidade ou a fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode causar danos não abrangidos pelas garantias da Epson e, em determinadas circunstâncias, pode causar um comportamento errático da impressora.

Outros produtos não fabricados pela Epson podem causar danos não abrangidos pelas garantias da Epson e, em determinadas circunstâncias, podem causar um comportamento errático da impressora.

Em seguida, apresentamos os códigos para os frascos de tinta genuínos Epson.

BK (Black (Preto))	C (Cyan (Ciano))	M (Magenta)	Y (Yellow (Amarelo))	LC (Light Cyan (Ciano claro))	LM (Light Magenta (Magenta claro))
T6731	T6732	T6733	T6734	T6735	T6736



Importante:

A utilização de outra tinta genuína Epson que não a especificada pode causar danos não abrangidos pelas garantias da Epson.

Nota:

Os utilizadores europeus devem visitar o website que se segue para obterem informações sobre os rendimentos dos frascos de tinta Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Precauções de manuseamento do frascos de tinta

Leia as instruções seguintes antes de reabastecer tinta.

Precauções de manuseamento

- ☐ Utilize frascos de tinta com a referência correcta para esta impressora.
- ☐ Esta impressora requer um manuseamento cuidadoso da tinta. A tinta pode salpicar quando se abastecem ou reabastecem os depósitos com tinta. Se cair tinta nas suas roupas ou nos seus pertences, poderá não sair.
- ☐ Guarde os frascos de tinta à temperatura ambiente normal e mantenha-os afastados da luz directa do sol.
- ☐ A Epson recomenda que se utilize o frasco de tinta antes da data impressa na embalagem.
- ☐ Guarde os frascos de tinta no mesmo ambiente que a impressora.
- ☐ Ao armazenar ou transportar um frasco de tinta depois de retirado o vedante, não incline o frasco nem o sujeite a impactos ou mudanças de temperatura. Caso contrário, poderá vazar tinta mesmo que a tampa do frasco esteja bem apertada. Certifique-se de que mantém o frasco de tinta em posição vertical ao apertar a tampa e tome medidas no sentido de evitar que vaze tinta quando transportar o frasco.
- ☐ Depois de trazer um frasco de tinta de um local de armazenamento frio, deixe-o aquecer à temperatura ambiente, durante pelo menos três horas, antes de o utilizar.
- ☐ Não abra a embalagem do frasco de tinta enquanto não estiver pronto para encher o depósito de tinta. O frasco de tinta é embalado a vácuo para manter a sua fiabilidade. Se deixar um frasco de tinta desembalado durante muito tempo antes de o utilizar, poderá não ser possível imprimir normalmente.

Reabastecer tinta


- ❑ Não continue a imprimir quando o nível de tinta está abaixo da linha inferior no depósito de tinta. Se continuar a utilizar a impressora quando o nível de tinta está abaixo da linha inferior poderá danificar a impressora. A Epson recomenda que todos os depósitos de tinta sejam enchidos até à linha superior quando a impressora não está em funcionamento para repor os níveis de tinta.
- ❑ Para garantir qualidade de impressão de excelência e ajudar a proteger a cabeça de impressão, uma reserva variável de segurança permanece no depósito de tinta após a impressora assinalar a necessidade de reabastecer tinta. Os rendimentos citados não incluem esta reserva.
- ❑ Embora os frascos de tinta possam conter materiais reciclados, isso não afecta o funcionamento ou o desempenho da impressora.
- ❑ As especificações e o aspecto do frasco de tinta estão sujeitos a alteração sem aviso prévio para fins de melhoramento.
- ❑ Os rendimentos apresentados podem variar consoante as imagens impressas, o tipo de papel utilizado, a frequência das impressões e condições ambientais, como a temperatura.

Consumo de tinta

- ❑ Para manter um desempenho ideal da cabeça de impressão, é consumida alguma tinta de todos os depósitos de tinta não só durante a impressão, mas também durante operações de manutenção, como a limpeza das cabeças de impressão.
- ❑ Quando imprimir a preto e branco (monocromático) ou em escala de cinzentos, poderão ser utilizadas tintas de cor em vez de tinta preta, dependendo das definições do tipo de papel ou da qualidade de impressão. Isto deve-se ao facto de ser utilizada uma mistura de tintas de cor para criar o preto.
- ❑ A tinta nos frascos de tinta fornecidos com a impressora é parcialmente utilizada durante a configuração inicial. Para produzir impressões de elevada qualidade, a cabeça de impressão da impressora será totalmente carregada de tinta. Este processo não recorrente consome uma certa quantidade de tinta, pelo que estes frascos podem imprimir menos páginas do que os frascos de tinta seguintes.

Reabastecer os depósitos de tinta

1. Introduza **Setup** no ecrã inicial utilizando o botão ◀ ou ▶ e, de seguida, prima o botão OK.
2. Seccione **Maintenance** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
3. Seccione **Reset Ink Levels** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
4. Prima o botão ◇.
5. Solte a unidade dos depósitos de tinta da impressora e pouse-a.

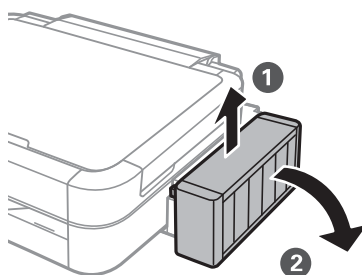


Reabastecer tinta

! Importante:


Não puxe os tubos.

6. Abra a tampa da unidade dos depósitos de tinta e, em seguida, retire a tampa do depósito de tinta.

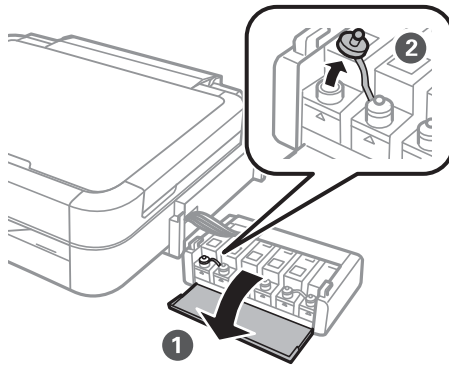


! Importante:

- ☐ Tenha cuidado para não derramar tinta.
- ☐ Certifique-se de que a cor do depósito de tinta corresponde à cor da tinta que pretende reabastecer.

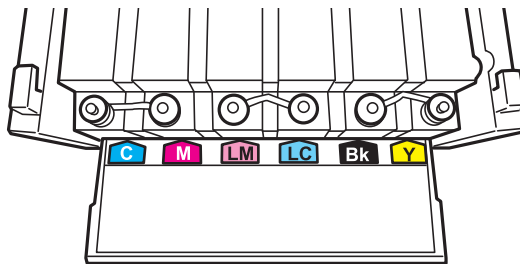


7. Parta a parte superior da tampa, retire a tampa do frasco de tinta, retire o vedante do frasco e, em seguida, coloque a tampa.

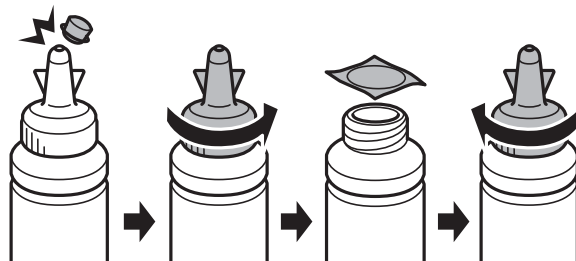

Reabastecer tinta

! Importante:


Feche bem a tampa do frasco de tinta; caso contrário, a tinta poderá vazar.

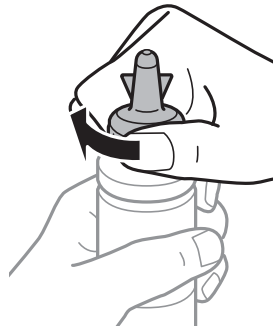

Nota:


Não deite fora a parte superior da tampa. Se ficar alguma tinta no frasco depois de reabastecer o depósito, utilize a parte superior da tampa para vedar a tampa do frasco de tinta.

8. Reabasteça o depósito de tinta com tinta de cor correcta até à linha superior no depósito de tinta.

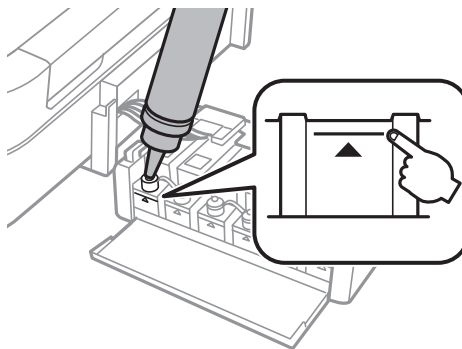


Nota:

Se ficar alguma tinta no frasco depois de encher o depósito de tinta até à linha superior, feche bem a tampa e guarde o frasco em posição vertical para o reutilizar mais tarde.

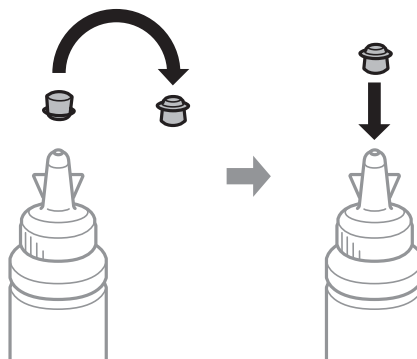


Reabastecer tinta


9. Feche bem a tampa do depósito de tinta.

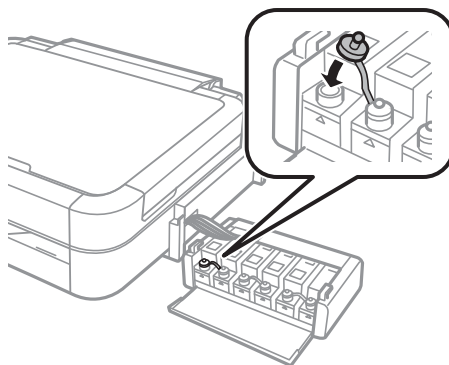

10. Feche a tampa da unidade dos depósitos de tinta.

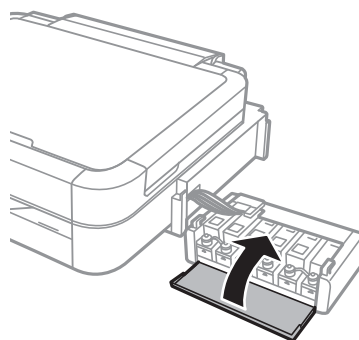

11. Prenda a unidade dos depósitos de tinta à impressora.

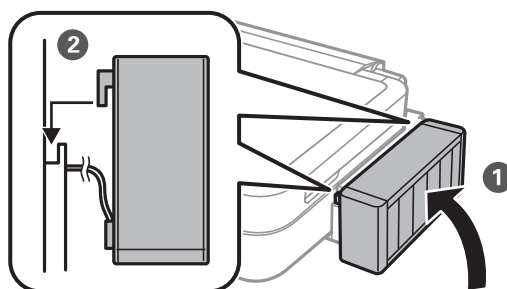

12. Prima o botão OK.
13. Confirme a cor que reabasteceu até à linha superior e, em seguida, seleccione-a e siga as instruções no ecrã LCD para repor os níveis de tinta.

Nota:

Pode repor os níveis de tinta mesmo que não reabasteça a tinta até à linha superior. No entanto, esta impressora não pode criar notificações nem parar operações até que os níveis de tinta desçam abaixo da linha inferior.

Informações relacionadas

- ➔ “Códigos dos frascos de tinta” na página 59
- ➔ “Precauções de manuseamento do frascos de tinta” na página 59

Melhorar a qualidade de impressão

Verificar e limpar a cabeça de impressão

Se os jactos estiverem obstruídos, as impressões ficam desvanecidas, há linhas visíveis ou aparecem cores inesperadas. Se a qualidade de impressão tiver diminuído, utilize a função de verificação dos jactos e verifique se estes estão obstruídos. Se os jactos estiverem obstruídos, limpe a cabeça de impressão.

**Importante:**

Não abra a tampa da impressora nem desligue a impressora durante a limpeza da cabeça de impressão. Se a limpeza da cabeça de impressão ficar incompleta, poderá não conseguir imprimir.

Nota:

- ☐ Dado que a limpeza da cabeça de impressão consome alguma tinta, proceda à limpeza apenas se a qualidade diminuir.
- ☐ Quando o nível de tinta é reduzido, poderá não ser capaz de limpar a cabeça de impressão. Prepare um novo frasco de tinta.
- ☐ Se a qualidade de impressão não tiver melhorado depois de repetir a verificação dos jactos e a limpeza da cabeça de impressão três vezes, aguarde pelo menos 12 horas sem imprimir e, em seguida, efectue novamente a verificação dos jactos e repita a limpeza da cabeça de impressão, se necessário. Se a impressora imprimir durante esse período de espera, aumente a respectiva duração. Recomendamos que desligue a impressora. Se a qualidade de impressão ainda não tiver melhorado, contacte a assistência Epson.
- ☐ Para evitar que a cabeça de impressão seque, desligue sempre a impressora premindo o botão
- ☐ Para manter a cabeça de impressão a funcionar nas melhores condições, recomendamos que imprima regularmente algumas páginas.


Verificar e limpar a cabeça de impressão - Painel de controlo

1. Certifique-se de que o suporte para CD/DVD não está introduzido na impressora e de que a alavanca do receptor está para cima.
2. Carregue papel normal de tamanho A4 na impressora.
3. Introduza **Setup** no ecrã inicial utilizando o botão ◀ ou ▶ e, de seguida, prima o botão OK.
4. Selecione **Maintenance** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
5. Selecione **Nozzle Check** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
6. Siga as instruções no ecrã para imprimir o padrão de verificação dos jactos.


Melhorar a qualidade de impressão

7. Compare a qualidade do padrão de verificação impresso com a amostra apresentada abaixo.

- ☐ Todas as linhas estão impressas: Os jactos das cabeças de impressão não estão obstruídos. Seleccione **Finish Nozzle Check** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.

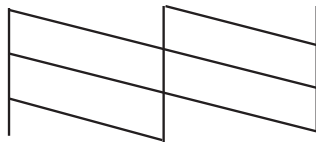

- ☐ Existem linhas com falhas ou segmentos em falta: Os jactos das cabeças de impressão podem estar obstruídos. Siga para o próximo passo.

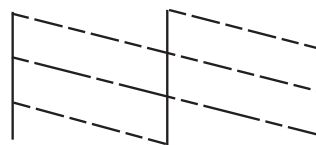

Nota:

O padrão de teste pode variar consoante o modelo.

8. Seleccione **Head Cleaning** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
9. Siga as instruções no ecrã para limpar a cabeça de impressão.
10. Quando a limpeza terminar, seleccione **Nozzle Check** utilizando o botão ▲ ou ▼ e siga as instruções apresentadas no ecrã para voltar a imprimir o padrão de verificação dos jactos. Repita a limpeza e impressão do padrão até que as linhas sejam completamente impressas.

Informações relacionadas

➔ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)

Verificar e limpar a cabeça de impressão - Windows


1. Certifique-se de que o suporte para CD/DVD não está introduzido na impressora e de que a alavanca do receptor está para cima.
2. Carregue papel normal de tamanho A4 na impressora.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Clique em **Verificação dos Jactos** no separador **Manutenção**.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Melhorar a qualidade de impressão

Informações relacionadas

- ➔ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)
- ➔ [“Controlador da impressora Windows” na página 70](#)

Verificar e limpar a cabeça de impressão - Mac OS X

1. Certifique-se de que o suporte para CD/DVD não está introduzido na impressora e de que a alavanca do receptor está para cima.
2. Carregue papel normal de tamanho A4 na impressora.
3. Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, selecione a impressora.
4. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressoras**.
5. Clique em **Verificação dos Jactos**.
6. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas

- ➔ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)

Substituir a tinta no interior dos tubos de tinta

Se não usar a impressora há muito tempo e notar linhas ou cores em falta nas impressões, poderá ter de substituir a tinta no interior dos tubos de tinta para resolver o problema. O utilitário **Superdescarga de Tinta** permite-lhe substituir toda a tinta que estiver no interior dos tubos de tinta.



Importante:

Esta função consome muita tinta. Antes de utilizar esta função, certifique-se de que há tinta suficiente nos depósitos de tinta da impressora. Se não houver tinta suficiente, reabasteça os depósitos de tinta.



Aviso:

- ❑ *Esta função afecta a vida útil da almofada de tinta. Se utilizar esta função, a almofada de tinta atinge a respectiva capacidade mais cedo. Contacte a Epson ou um centro de assistência autorizado pela Epson para solicitar a substituição antes do final da vida útil. Trata-se de uma peça que não pode ser reparada/substituída pelo utilizador.*
- ❑ *Depois de utilizar o utilitário Superdescarga de Tinta, desligue a impressora e aguarde pelo menos 12 horas. A utilização desta função melhora a qualidade de impressão após 12 horas, mas, no entanto, não pode ser utilizada novamente antes de decorridas 12 horas desde a última utilização. Se ainda não conseguir resolver o problema depois de tentar todos os métodos anteriores, contacte a assistência Epson.*


Substituir a tinta no interior dos tubos de tinta - Windows

1. Certifique-se de que o suporte para CD/DVD não está introduzido na impressora e de que a alavanca do receptor está para cima.
2. Aceda à janela do controlador da impressora.
3. Clique em **Superdescarga de Tinta** no separador **Manutenção**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas

➔ [“Controlador da impressora Windows” na página 70](#)

Substituir a tinta no interior dos tubos de tinta - Mac OS X

1. Certifique-se de que o suporte para CD/DVD não está introduzido na impressora e de que a alavanca do receptor está para cima.
2. Seleccione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, seleccione a impressora.
3. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressoras**.
4. Clique em **Superdescarga de Tinta**.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Alinhar as cabeças de impressão


Se reparar em linhas verticais desalinhadas ou imagens desfocadas, alinhe as cabeças de impressão.

Alinhar a cabeça de impressão - Painel de controlo

1. Certifique-se de que o suporte para CD/DVD não está introduzido na impressora e de que a alavanca do receptor está para cima.
2. Carregue papel normal de tamanho A4 na impressora.
3. Introduza **Setup** no ecrã inicial utilizando o botão ◀ ou ▶ e, de seguida, prima o botão OK.
4. Seleccione **Maintenance** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
5. Seleccione **Head Alignment** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
6. Siga as instruções no ecrã para imprimir o padrão de alinhamento.

Melhorar a qualidade de impressão

7. Siga as instruções no ecrã para alinhar a cabeça de impressão. Procure e seleccione o número do padrão mais sólido em cada grupo utilizando o botão ▲ ou ▼ e, em seguida, prima o botão OK.

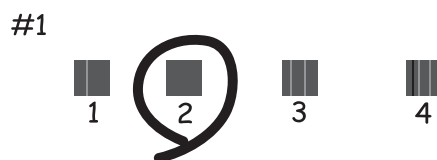

Nota:

- ❑ O padrão de teste pode variar consoante o modelo.
- ❑ Se a qualidade de impressão não melhorar, alinhe a cabeça de impressão através de um computador.

Informações relacionadas

➔ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)


Alinhar a cabeça de impressão - Windows

1. Certifique-se de que o suporte para CD/DVD não está introduzido na impressora e de que a alavanca do receptor está para cima.
2. Carregue papel normal de tamanho A4 na impressora.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Clique em **Alinhamento das Cabeças** no separador **Manutenção**.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas

➔ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)

Alinhar a cabeça de impressão - Mac OS X

1. Certifique-se de que o suporte para CD/DVD não está introduzido na impressora e de que a alavanca do receptor está para cima.
2. Carregue papel normal de tamanho A4 na impressora.
3. Seleccione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, seleccione a impressora.
4. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressoras**.
5. Clique em **Alinhamento das Cabeças**.

6. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas

➡ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)

Limpar o caminho do papel

Quando as impressões ficarem manchadas ou amarrotadas ou o papel não for alimentado correctamente, limpe o rolo no interior.

**Importante:**

Não utilize lenços de papel para limpar o interior da impressora. Os jactos das cabeças de impressão podem ficar obstruídos com pêlos e resíduos do tecido.

1. Certifique-se de que o suporte para CD/DVD não está introduzido na impressora e de que a alavanca do receptor está para cima.
2. Carregue papel para a limpeza na impressora.
 - ☐ Carregue papel normal de tamanho A4 para eliminar problemas de manchas ou amarrotamento.
 - ☐ Carregue a folha de limpeza fornecida com o papel Epson para eliminar um problema de alimentação de papel. Se não tiver a folha de limpeza, utilize papel normal.
3. Introduza **Setup** no ecrã inicial utilizando o botão ◀ ou ▶ e, de seguida, prima o botão OK.
4. Seleccione **Maintenance** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
5. Seleccione **Paper Guide Cleaning** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
6. Siga as instruções no ecrã para limpar o interior do rolo.

Nota:

- ☐ Repita este procedimento até o papel não ficar manchado com tinta.
- ☐ Para eliminar um problema de alimentação de papel, repita este procedimento duas ou três vezes.
- ☐ A folha de limpeza deixa de ter efeito depois de ser utilizada três vezes ou mais.

Informações relacionadas

➡ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)

Informações sobre aplicações

Aplicações necessárias

Controlador da impressora Windows

O controlador da impressora é uma aplicação que controla a impressora de acordo com os comandos de impressão de outras aplicações. Efectuar definições no controlador da impressora proporciona os melhores resultados de impressão. Pode também verificar o estado da impressora ou mantê-la com um nível de funcionamento de topo através do utilitário do controlador da impressora.

Nota:

Pode alterar o idioma do controlador da impressora. Selecione o idioma que pretende utilizar na definição **Idioma** do separador **Manutenção**.

Aceder ao controlador da impressora a partir de aplicações

Para efectuar definições que se aplicam apenas à aplicação que está a utilizar, utilize essa aplicação.

Selecione **Impressão** ou **Configurar impressão** no menu **Ficheiro**. Selecione a sua impressora e clique em **Preferências** ou **Propriedades**.

Nota:

As operações diferem consoante a aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Aceder ao controlador da impressora a partir do painel de controlo

Para efectuar definições aplicáveis a todas as aplicações, aceda a partir do painel de controlo.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Selecione **Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora ou mantenha premido e, de seguida, selecione **Preferências de impressão**.

☐ Windows 7

Clique no botão iniciar e selecione **Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora e selecione **Preferências de impressão**.

☐ Windows Vista

Clique no botão iniciar e selecione **Painel de Controlo > Impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora e selecione **Preferências de impressão**.

☐ Windows XP

Clique no botão iniciar e selecione **Painel de Controlo > Impressoras e outro hardware > Impressoras e Faxes**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora e selecione **Preferências de impressão**.

Aceder ao controlador da impressora através do ícone da impressora na barra de tarefas (Windows)

O ícone da impressora, situado na barra de tarefas do ambiente de trabalho, é um ícone de atalho que permite um acesso rápido ao controlador da impressora.

Se clicar no ícone da impressora e seleccionar **Definições da Impressora**, pode aceder à janela de definições da impressora igual à apresentada no painel de controlo. Se fizer duplo clique neste ícone, pode verificar o estado da impressora.

Informações sobre aplicações

Nota:

Se o ícone da impressora não aparecer na barra de tarefas, aceda à janela do controlador da impressora, clique em **Preferências** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Registar o ícone de atalho na barra de tarefas**.


Guia do controlador da impressora do Windows

Está disponível ajuda no controlador da impressora para Windows. Para ver explicações dos itens de definição, clique com o botão direito em cada item e, de seguida, clique em **Ajuda**.

Separador Principal

Pode efectuar definições básicas de impressão, como tipo de papel ou tamanho do papel.


Pode também efectuar definições para imprimir em ambos os lados do papel ou para imprimir várias páginas numa folha.

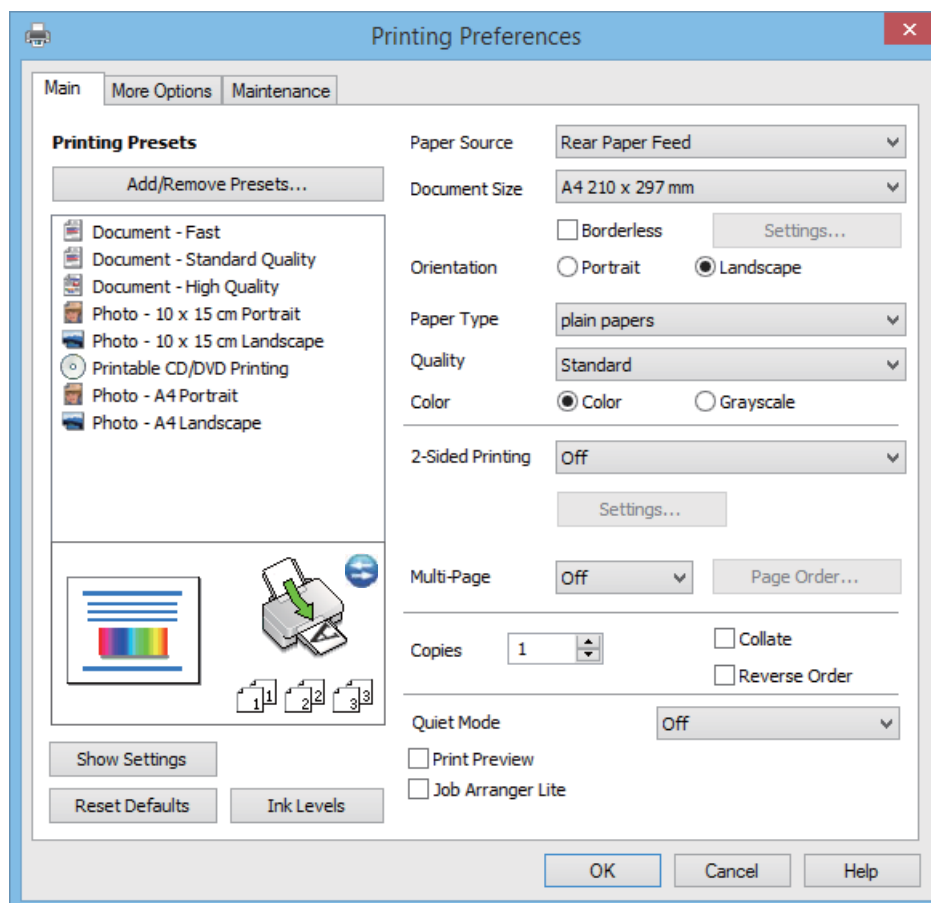

Informações sobre aplicações

Separador Mais Opções


Pode seleccionar opções de impressão e esquema adicionais, como alterar o tamanho de uma impressão ou fazer correcções de cor.

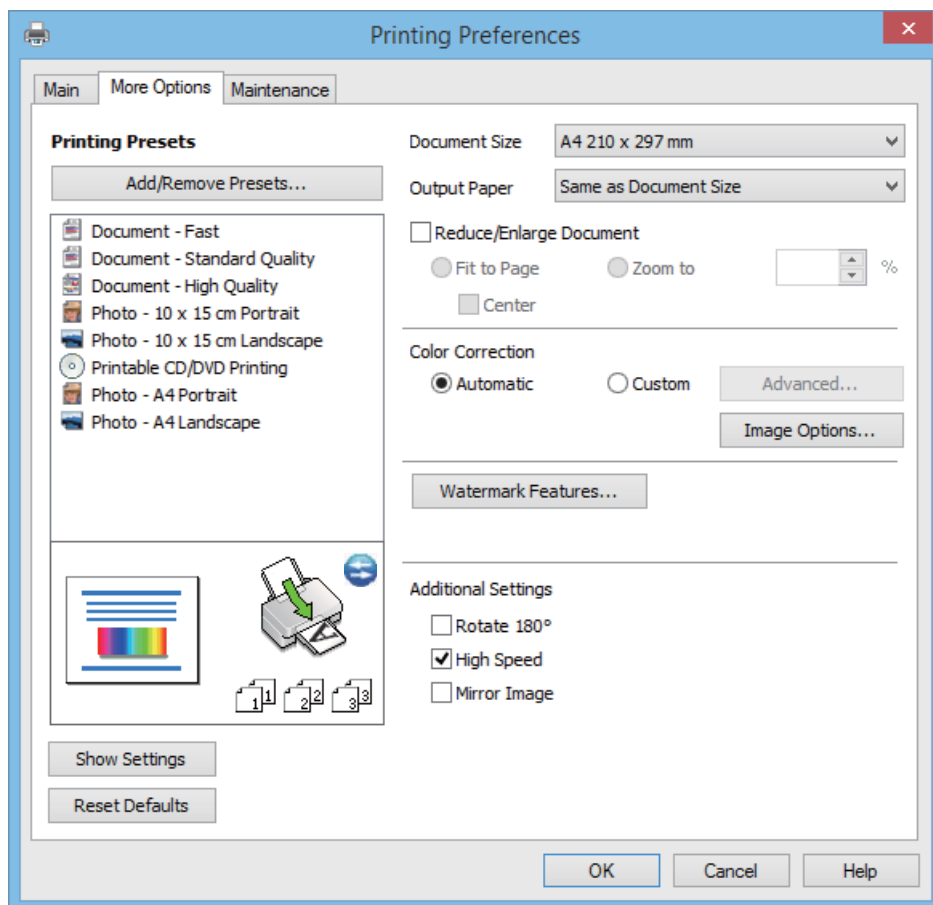

Informações sobre aplicações

Separador Manutenção

Pode verificar os níveis de tinta aproximados e informações de erros, bem como efectuar a manutenção da impressora através da verificação dos jactos ou da limpeza da cabeça de impressão.

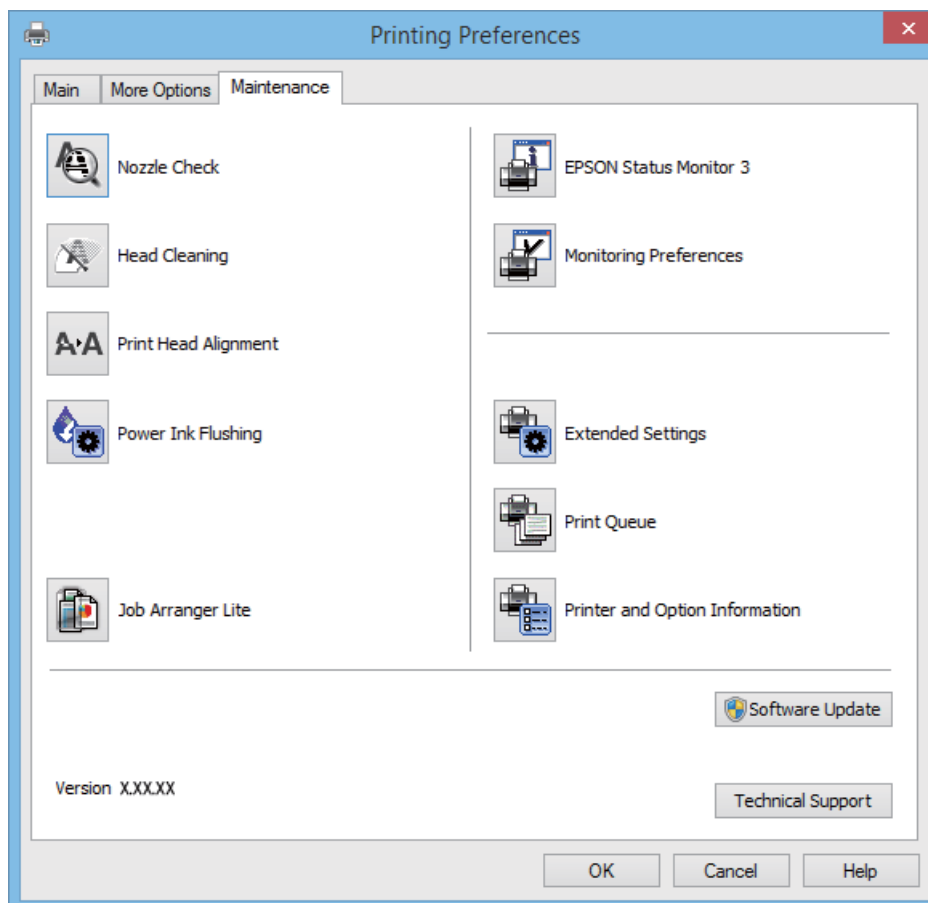

Efectuar definições de funcionamento para o controlador da impressora Windows

É possível efectuar definições como activar o **EPSON Status Monitor 3**.

1. Aceda à janela do controlador da impressora.
2. Clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção**.
3. Efectue as definições adequadas e, de seguida, clique **OK**.
Consulte a ajuda em linha para explicações dos itens de definição.

Informações relacionadas

➔ [“Controlador da impressora Windows” na página 70](#)

Controlador da impressora Mac OS X

O controlador da impressora é uma aplicação que controla a impressora de acordo com os comandos de impressão de outras aplicações. Efectuar definições no controlador da impressora fornece os melhores resultados de

Informações sobre aplicações

impressão. Também pode verificar o estado da impressora ou mantê-la em perfeitas condições de funcionamento utilizando o utilitário do controlador da impressora.


Aceder ao controlador da impressora a partir de aplicações

Selecione **Impressão** no menu **Ficheiro**. Se necessário, clique em **Mostrar detalhes** (ou ▼) para expandir a janela de impressão.

Nota:

As operações variam dependendo da aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.


Iniciar o utilitário

Selecione **Preferências do sistema** no  menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Fax, Impressão e Fax**) e, de seguida, selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.

Guia do controlador da impressora do Mac OS X

Ecrã do controlador da impressora

Abra o menu instantâneo no centro do ecrã para ver mais itens.

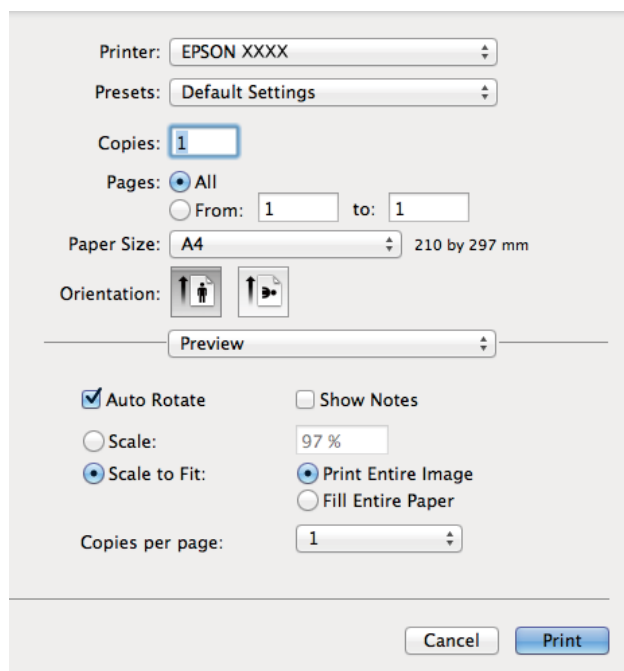


Menu instantâneo	Descrições
Definições de Impressão	Pode efectuar definições básicas de impressão, como tipo de papel ou impressão sem margens.
Definições de Impressão Dúplex	Pode seleccionar uma direcção de união para a impressão de 2 lados ou seleccionar um tipo de documento. Este menu só é apresentado para modelos com funcionalidade de impressão de 2 lados automática.
Esquema	Pode seleccionar um esquema para impressão de várias páginas numa folha ou seleccionar a impressão de uma margem.

Informações sobre aplicações

Menu instantâneo	Descrições
Manuseamento do papel	Pode reduzir ou aumentar o tamanho de um trabalho de impressão para o ajustar automaticamente ao tamanho do papel que carregou.
Correspondência de cor	Pode ajustar as cores.

Nota:

No Mac OS X v10.8.x ou posterior, se o menu **Definições de Impressão** não for apresentado, o controlador da impressora Epson não foi instalado correctamente.

Selecione **Preferências do Sistema** no menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**), remova a impressora e, de seguida, volte a adicioná-la. Consulte o seguinte para adicionar uma impressora.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility


Pode verificar os níveis de tinta aproximados e informações de erros, bem como efectuar a manutenção da impressora através da verificação dos jactos ou da limpeza da cabeça de impressão.



Efectuar definições de funcionamento para o controlador da impressora Mac OS X

Pode efectuar definições variadas, como saltar páginas em branco e activar/desactivar a impressão de alta velocidade.

Informações sobre aplicações

1. Seleccione **Preferências do sistema** no  menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Fax, Impressão e Fax**) e, de seguida, seleccione a impressora. Clique em **Opções e acessórios > Opções** (ou **Controlador**).
2. Efectue as definições adequadas e, de seguida, clique **OK**.
 - ☐ **Papel grosso e envelopes:** Evita que a tinta manche quando imprime em papel espesso. No entanto, a velocidade de impressão pode ser mais lenta.
 - ☐ **Saltar Pág Br.:** Evita imprimir páginas em branco.
 - ☐ **Modo Silencioso:** Imprime silenciosamente. No entanto, a velocidade de impressão pode ser mais lenta.
 - ☐ **Permitir impressão a preto temporária:** Imprime temporariamente apenas com tinta preta.
 - ☐ **Impressão de Alta Velocidade:** Imprime quando as cabeças de impressão se movem em ambas as direcções. A velocidade de impressão é mais rápida, mas a qualidade pode diminuir.
 - ☐ **Retirar margens brancas:** Remove margens desnecessárias durante a impressão sem margens.
 - ☐ **Notificações de aviso:** Permite ao controlador da impressora apresentar notificações de aviso.
 - ☐ **Estabelecer comunicação bidireccional:** Geralmente, deve estar definido para **Sim**. Seleccione **Não** quando não for possível obter informações da impressora porque a impressora é partilhada com computadores Windows numa rede ou por qualquer outra razão.
 - ☐ **Alimentador Inferior:** Adicione as unidades de alimentação de papel opcionais à origem do papel.

Nota:

A disponibilidade destas definições varia consoante o modelo.

Epson Easy Photo Print

O Epson Easy Photo Print é uma aplicação que permite imprimir facilmente fotografias com vários esquemas. É possível pré-visualizar a fotografia e ajustar as imagens ou a posição. É também possível imprimir fotografias com moldura. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Nota:

Para utilizar esta aplicação, é necessário instalar o controlador da impressora.

Iniciar no Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, de seguida, seleccione o ícone de apresentação.

- ☐ Excepto para Windows 8.1/Windows 8

Clique no botão iniciar e seleccione **Todos os programas** ou **Programas > Epson Software > Epson Easy Photo PrintE-Photo**.

Iniciar no Mac OS X

Seleccione **Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Epson Print CD

O Epson Print CD é uma aplicação que permite conceber a etiqueta de um CD/DVD para impressão directa num CD/DVD. Pode também imprimir uma capa para a caixa de um CD/DVD. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Informações sobre aplicações

Nota:

Para utilizar esta aplicação, tem de estar instalado o controlador da impressora.

Iniciar no Windows

- ☐ Windows 8/Windows 8.1

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, de seguida, seleccione o ícone de apresentação.

- ☐ Excepto Windows 8/Windows 8.1

Clique no botão Iniciar e seleccione **Todos os Programas** ou **Programas > Epson Software > Print CD**.

Iniciar no Mac OS X

Selecione **Ir-Aplicações > Epson Software > Print CD > Print CD**.

E-Web Print (apenas para Windows)

O E-Web Print é uma aplicação que permite imprimir facilmente páginas web com vários esquemas. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes. Pode aceder à ajuda a partir do menu **E-Web Print** na barra de ferramentas do E-Web Print.

Iniciar

Quando instala o E-Web Print, este é apresentado no seu browser. Clique **Imprimir** ou **Anexo**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater é uma aplicação que procura software novo ou actualizado na Internet e o instala. Pode também actualizar o manual e o firmware da impressora.

Iniciar no Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, de seguida, seleccione o ícone de apresentação.

- ☐ Excepto Windows 8.1/Windows 8

Clique no botão iniciar, seleccione **Todos os Programas** (ou **Programas**) > **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Nota:

*Pode também iniciar o EPSON Software Updater clicando no ícone da impressora, situado na barra de tarefas do ambiente de trabalho, e seleccionar **Actualização de Software**.*

Iniciar no Mac OS X


Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Desinstalar aplicações

Nota:



Inicie sessão no computador como administrador. Introduza a palavra-passe de administrador se o computador assim o solicitar.

Desinstalar aplicações — Windows

1. Prima o botão  para desligar a impressora.
2. Feche todas as aplicações em execução.
3. Abra **Painel de controlo**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Selecione **Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo**.
 - ☐ Excepto para Windows 8.1/Windows 8
Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de Controlo**.
4. Abra **Desinstalar um programa** (ou **Adicionar ou remover programas**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Selecione **Desinstalar um programa** em **Programas**.
 - ☐ Windows XP
Clique em **Adicionar ou remover programas**.
5. Selecione a aplicação que pretende desinstalar.
6. Desinstalar as aplicações:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Clique em **Desinstalar/Alterar** ou **Desinstalar**.
 - ☐ Windows XP
Clique em **Alterar/remover** ou **Remover**.

Nota:
*Se a janela **Controlo de Conta de Utilizador** for apresentada, clique em **Continuar**.*
7. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Desinstalar aplicações — Mac OS X

1. Transfira o Uninstaller utilizando o EPSON Software Updater.
Quando tiver transferido o Uninstaller, não precisa de o transferir novamente sempre que desinstala a aplicação.
2. Desligue a impressora premindo o botão .
3. Para desinstalar o controlador da impressora, selecione **Preferências do Sistema** no menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e remova a impressora da lista de impressoras activadas.
4. Saia de todas as aplicações em execução.
5. Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Uninstaller**.

Informações sobre aplicações

6. Selecione a aplicação que deseja desinstalar e, de seguida, clique em **Desinstalar**.

**Importante:**

O Uninstaller remove todos os controladores das impressoras Epson inkjet no computador. Se utilizar várias impressoras inkjet da Epson e apenas pretender eliminar alguns controladores, elimine todos primeiro e instale o controlador da impressora novamente.

Nota:

*Se não conseguir encontrar a aplicação que deseja desinstalar na lista de aplicações, não pode desinstalar utilizando o Uninstaller. Neste caso, selecione **Go > Applications > Epson Software**, selecione a aplicação que pretende desinstalar e, de seguida, arraste-a para o ícone do lixo.*

Informações relacionadas

➔ [“EPSON Software Updater” na página 77](#)

Instalação de aplicações

Se o computador estiver ligado a uma rede, instale as aplicações mais recentes disponíveis no website. Se não conseguir transferir as aplicações do website, instale-as a partir do disco de software fornecido com a impressora.

Nota:

- ☐ *Inicie sessão no computador como administrador. Introduza a palavra-passe de administrador se o computador assim o solicitar.*
- ☐ *Para reinstalar uma aplicação, é necessário desinstalá-la previamente.*

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Quando instalar o controlador da impressora, desligue a impressora e o computador temporariamente.

Nota:

Não ligue a impressora e o computador até que seja instruído para o fazer.

3. Instale as aplicações seguindo as instruções no sítio web abaixo.

<http://epson.sn>

Informações relacionadas

➔ [“Desinstalar aplicações” na página 77](#)

Actualizar aplicações e firmware

Pode conseguir resolver alguns problemas e melhorar ou adicionar funções actualizando as aplicações e o firmware. Certifique-se de que utiliza a versão mais recente das aplicações e do firmware.

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estão ligados e que o computador está ligado à internet.

Informações sobre aplicações

2. Inicie o EPSON Software Updater e actualize as aplicações ou o firmware.



Importante:

Não desligue o computador nem a impressora durante a actualização.

Nota:

Se não conseguir encontrar a aplicação que deseja actualizar na lista, não pode actualizar utilizando o EPSON Software Updater. Consulte o sítio web local Epson para as versões mais recentes das aplicações.

<http://www.epson.com>

Informações relacionadas


➡ “EPSON Software Updater” na página 77

Resolução de problemas

Verificar o estado da impressora

Verificar mensagens no ecrã LCD

Se uma mensagem de erro for apresentada no ecrã LCD, siga as instruções no ecrã ou as soluções abaixo para resolver o problema.

Mensagens	Soluções
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	Retire qualquer papel ou material de protecção que esteja na impressora. Se a mensagem de erro ainda aparecer depois de desligar e voltar a ligar a alimentação, contacte o seu revendedor.
Operation canceled. Error while saving.	O dispositivo de armazenamento externo, como, por exemplo, um cartão de memória, poderá estar danificado. Verifique se o dispositivo está disponível.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	<p>Contacte a Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson para substituir a almofada de impressão*. Não se trata de uma peça passível de manutenção pelo utilizador. É apresentada continuamente uma mensagem até que a almofada de impressão seja substituída.</p> <p>Prima o botão  para retomar a impressão.</p>
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Contacte a Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson para substituir a almofada de impressão*. Não se trata de uma peça passível de manutenção pelo utilizador.
Recovery Mode	<p>A impressora iniciou em modo de recuperação porque a actualização do firmware falhou. Siga os passos abaixo para tentar novamente actualizar o firmware.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ligue o computador e a impressora com um cabo USB. 2. Visite o sítio web local Epson para instruções adicionais.

* Em alguns ciclos de impressão, pode ser recolhida uma quantidade muito reduzida de excesso de tinta na almofada de impressão. Para evitar derramamento de tinta da almofada, a impressora foi concebida para parar a impressão quando a almofada atinge o seu limite. A necessidade ou frequência desta acção depende do número de páginas a imprimir, o tipo de material que imprimir e do número de ciclos de limpeza efectuados pela impressora. A necessidade de substituição da almofada não significa que a impressora tenha deixado de funcionar em conformidade com as suas especificações. A impressora avisa-o quando a almofada necessitar de substituição e este procedimento apenas pode ser executado por um fornecedor de serviços autorizado Epson. A garantia Epson não abrange o custo desta substituição.

Informações relacionadas

- ➔ [“Contactar a assistência Epson” na página 102](#)
- ➔ [“Especificações dos cartões de memória suportados” na página 94](#)
- ➔ [“Especificações de dispositivos de armazenamento externos suportados” na página 95](#)
- ➔ [“Instalação de aplicações” na página 79](#)
- ➔ [“Actualizar aplicações e firmware” na página 79](#)

Verificar o estado da impressora — Windows

1. Aceda à janela do controlador da impressora.
2. Clique em **EPSON Status Monitor 3** no separador **Manutenção**.


Nota:

- ☐ Pode também verificar o estado da impressora fazendo duplo clique no ícone da impressora situado na barra de tarefas. Se o ícone da impressora não for adicionado à barra de tarefas, clique em **Preferências** no separador **Manutenção** e, de seguida, seleccione **Registar o ícone de atalho na barra de tarefas**.
- ☐ Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desactivado, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.

Informações relacionadas

➔ [“Controlador da impressora Windows” na página 70](#)

Verificar o estado da impressora — Mac OS X

1. Seleccione **Preferências do Sistema** a partir do  menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e Fax**) e seleccione a impressora.
2. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.
3. Clique em **EPSON Status Monitor**.

Remoção de papel encravado

Verifique o erro apresentado no painel de controlo e siga as instruções no ecrã para remover o papel encravado, incluindo pedaços rasgados. De seguida, anule o erro.




Importante:

Remova cuidadosamente o papel encravado. Remover o papel com força pode causar danos na impressora.

Remoção de papel encravado do Alimentação Posterior

Remova o papel encravado.

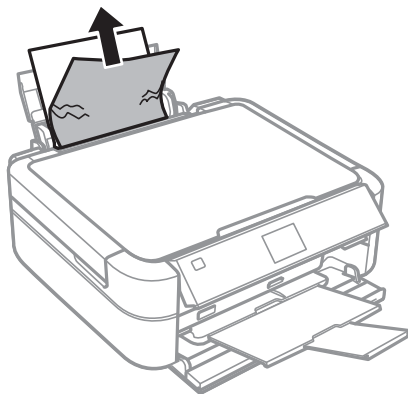


Retirar papel encravado da impressora



Aviso:


- ❑ *Tenha cuidado para não ficar com as mãos ou os dedos presos ao abrir ou fechar a tampa da impressora. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos.*
- ❑ *Nunca toque nos botões do painel de controlo enquanto tem a mão no interior da impressora. Se a impressora começar a funcionar, pode causar um ferimento. Tenha o cuidado de não tocar nas peças salientes para não se ferir.*

1. Abra a tampa da impressora.

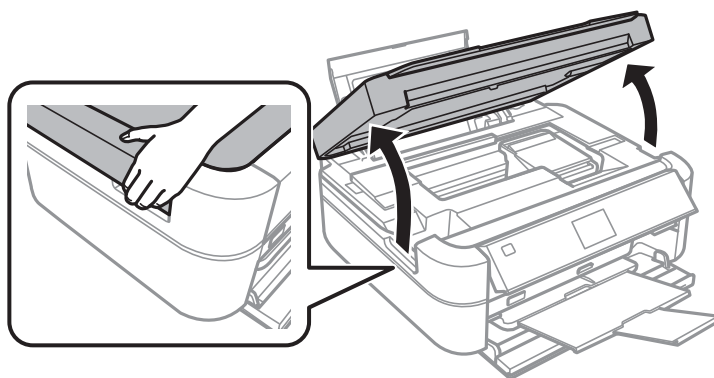


Resolução de problemas

2. Retire o papel encravado.

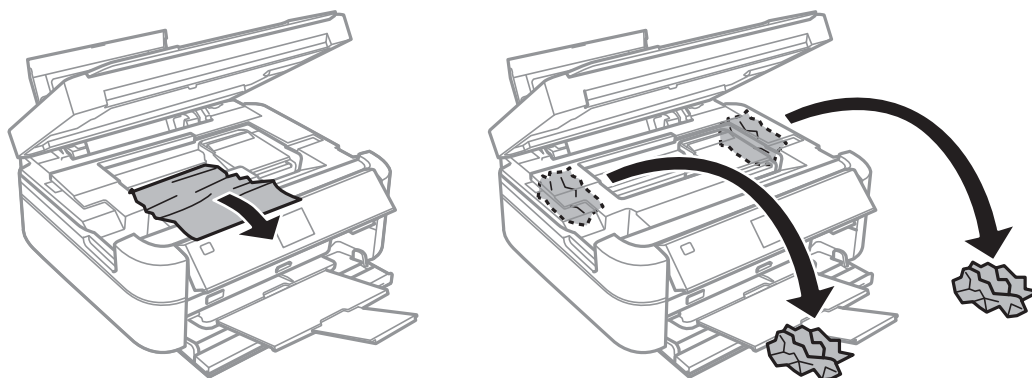


! Importante:

Não toque no cabo branco achatado, na parte transparente, nos tubos de tinta e na superfície lateral esquerda da cabeça de impressão no interior da impressora. Se o fizer, pode causar uma avaria.

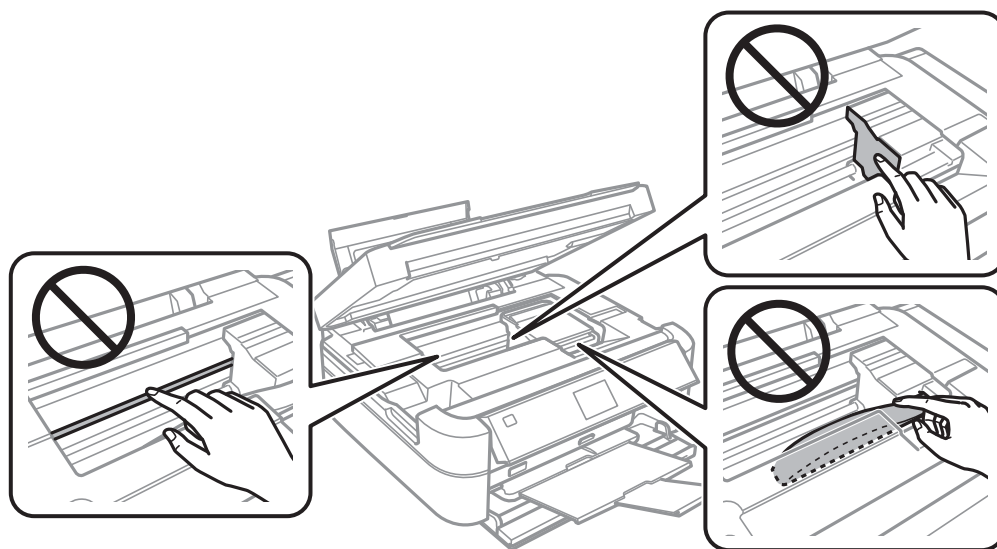

3. Feche a tampa da impressora.

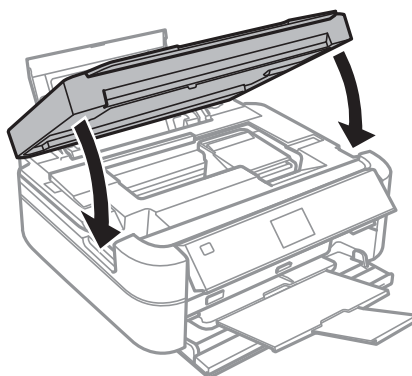

O papel não é alimentado correctamente

Verifique o seguinte se o papel encavar, for alimentado com inclinação, se várias folhas de papel forem alimentadas de uma só vez, se o papel não for alimentado ou se o papel for ejectado.


- ☐ Coloque a impressora numa superfície plana e utilize-a de acordo com as condições ambientais recomendadas.
- ☐ Utilize papel suportado por esta impressora.
- ☐ Siga as precauções de manuseamento do papel.
- ☐ Carregue papel na direcção correcta e deslize o guia de margem encostando-o à extremidade do papel.
- ☐ Não carregue mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel. Para papel normal, não carregue acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem.
- ☐ Quando carregar várias folhas de papel, carregue uma folha de cada vez.
- ☐ Quando várias folhas de papel forem alimentadas de uma só vez durante a impressão de 2 faces manual, retire qualquer papel carregado da origem do papel antes de o recarregar.
- ☐ Carregue e ejecte papel sem imprimir para limpar o caminho do papel.
- ☐ Se tiver aberto a tampa da impressora durante a impressão, feche-a imediatamente. Se a impressão for interrompida, o papel é ejectado.

Informações relacionadas

- ➔ [“Especificações ambientais” na página 97](#)
- ➔ [“Precauções no manuseamento de papel” na página 21](#)
- ➔ [“Papel disponível e capacidades” na página 22](#)
- ➔ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)
- ➔ [“Limpar o caminho do papel” na página 69](#)

Problemas de alimentação e do painel de controlo

A alimentação não liga

- ☐ Mantenha premido o botão  por mais algum tempo.
- ☐ Certifique-se de que o cabo de alimentação está devidamente ligado.



As luzes acendem-se, mas apagam-se a seguir

A tensão da impressora pode não corresponder à tensão da tomada. Desligue a impressora e desligue o cabo de alimentação imediatamente. De seguida, verifique a etiqueta na impressora.

**Aviso:**

Se a tensão não coincidir, **NÃO VOLTE A LIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA**. Contacte o seu fornecedor.

A alimentação não desliga


Mantenha premido o botão  por mais algum tempo. Se mesmo assim não conseguir desligar a impressora, retire o cabo de alimentação da tomada. Para impedir que as cabeças de impressão sequem, ligue novamente a impressora e desligue-a premindo o botão .

O ecrã LCD fica escuro

A impressora está em modo de repouso. Prima qualquer botão no painel de controlo para remeter o ecrã LCD ao seu estado anterior.

A impressora não imprime

Verifique o seguinte se a impressora não funcionar ou não imprimir nada.

- ☐ Instale o controlador da impressora.
- ☐ Para imprimir a etiqueta de um disco, instale o Epson Print CD.
- ☐ Para imprimir fotografias facilmente, instale o Epson Easy Photo Print.
- ☐ Ligue o cabo da interface à impressora e ao computador.
- ☐ Se estiver a utilizar um concentrador (hub) USB, experimente ligar a impressora directamente ao computador.
- ☐ Se precisar de imprimir uma imagem grande, é possível que o computador não tenha memória suficiente. Imprima a imagem com uma resolução inferior ou um tamanho menor.
- ☐ No Windows, clique em **Fila de impressão** no separador **Manutenção** do controlador da impressora e verifique o que se segue.
 - ☐ Verifique se existem trabalhos de impressão em pausa.
Se necessário, cancele a impressão.
 - ☐ Certifique-se de que a impressora não está offline ou pendente.
Se a impressora estiver offline ou pendente, remova a selecção da definição de offline ou pendente no menu **Impressora**.
 - ☐ Certifique-se de que a impressora está seleccionada como predefinida no menu **Impressora** (deve existir uma marca de verificação no item do menu).
Se a impressora não estiver seleccionada como a impressora predefinida, efectue essa definição.
- ☐ Em Mac OS X, certifique-se de que o estado da impressora não é **Pausa**.
Selecione **Preferências do Sistema** no menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, faça duplo clique na impressora. Se a impressora estiver em pausa, clique em **Retomar** (ou **Retomar impressora**).
- ☐ Execute a verificação dos jactos e depois limpe a cabeça de impressão se algum dos jactos da cabeça estiver obstruído.

Informações relacionadas

- ➔ “Instalação de aplicações” na página 79
- ➔ “Epson Easy Photo Print” na página 76
- ➔ “Epson Print CD” na página 76

- ➔ “Cancelar a impressão” na página 56
- ➔ “Verificar e limpar a cabeça de impressão” na página 64


Problemas de impressão

A qualidade de impressão é fraca

Verifique o seguinte se a qualidade de impressão for fraca devido a impressões desfocadas, com linhas, cores em falta, cores desbotadas, desalinhamento e presença de padrões idênticos a mosaicos nas impressões.

- ☐ Certifique-se de que o carregamento inicial está concluído.
- ☐ Verifique o depósito de tinta. Se o depósito estiver vazio, reabasteça-o imediatamente de tinta e limpe a cabeça de impressão.
- ☐ Execute a verificação dos jactos e depois limpe a cabeça de impressão se algum dos jactos da cabeça estiver obstruído.
- ☐ Se não usar a impressora há muito tempo, utilize o utilitário Superdescarga de Tinta do controlador da impressora.
- ☐ Alinhe a cabeça de impressão.
- ☐ Se aparecerem linhas com intervalos de 2.5 cm, alinhe a cabeça de impressão.
- ☐ Utilize papel suportado por esta impressora.
- ☐ Não imprima em papel húmido, danificado ou demasiado antigo.
- ☐ Se o papel estiver enrolado ou o envelope não estiver plano, alise-o.
- ☐ Quando imprimir imagens ou fotografias, faça-o utilizando dados de alta resolução. As imagens dos sítios Web são muitas vezes de baixa resolução, embora pareçam bastante boas no ecrã, pelo que a qualidade de impressão pode diminuir.
- ☐ Seleccione a definição de tipo de papel adequada no painel de controlo ou no controlador da impressora para o tipo de papel carregado na impressora.
- ☐ Imprima utilizando uma definição de alta qualidade no painel de controlo ou no controlador da impressora.
- ☐ Quando imprimir num disco, ajuste o nível de densidade no painel de controlo ou no Epson Print CD.
- ☐ Quando as imagens ou fotografias forem impressas com cores inesperadas, ajuste a cor e volte a imprimir. A função de correcção de cor automática utiliza o modo de correcção padrão do **PhotoEnhance**. Experimente outro modo de correcção do **PhotoEnhance** seleccionando uma opção diferente de **Correcção Auto** (ou **Automatic**) como definição de **Correcção de Cena** (ou **Scene Detection**). Se o problema continuar, utilize outra função de correcção de cor que não o **PhotoEnhance**.

Resolução de problemas

- ☐ Desactive a definição bidireccional (ou alta velocidade). Quando esta definição estiver activada, as cabeças de impressão imprimem deslocando-se em ambas as direcções, e as linhas verticais podem ficar desalinhadas. Se desactivar esta função, a impressão poderá ser lenta.
- ☐ Painel de controlo
Nas definições de impressão para o modo **Print Photos**, desactive **Bidirectional**.
- ☐ Windows
Remova a selecção de **Velocidade** no separador **Mais Opções** do controlador da impressora.
- ☐ Mac OS X
Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Recurso**). Selecione **Não** como a definição de **Impressão de Alta Velocidade**.
- ☐ Não empilhe o papel imediatamente após a impressão.
- ☐ Deixe secar completamente as impressões antes de as arquivar ou expor. Quando secar as impressões, evite luz solar directa, não utilize um secador e não toque no lado impresso do papel.
- ☐ Tente utilizar frascos de tinta genuínos Epson. Este produto foi desenvolvido para ajustar as cores com base na utilização de frascos de tinta genuínos Epson. A utilização de frascos de tinta não genuínos pode fazer com que a qualidade de impressão diminua.
- ☐ Utilize frascos de tinta com a referência correcta para esta impressora.
- ☐ A Epson recomenda que se utilize o frasco de tinta antes da data impressa na embalagem.
- ☐ Quando imprimir imagens ou fotografias, a Epson recomenda a utilização de papel genuíno Epson em vez de papel normal. Imprima no lado imprimível do papel genuíno Epson.

Informações relacionadas

- ➔ [“Reabastecer os depósitos de tinta” na página 60](#)
- ➔ [“Verificar e limpar a cabeça de impressão” na página 64](#)
- ➔ [“Substituir a tinta no interior dos tubos de tinta” na página 66](#)
- ➔ [“Alinhar as cabeças de impressão” na página 67](#)
- ➔ [“Precauções no manuseamento de papel” na página 21](#)
- ➔ [“Papel disponível e capacidades” na página 22](#)
- ➔ [“Lista de tipos de papel” na página 23](#)
- ➔ [“Epson Print CD” na página 76](#)
- ➔ [“Ajustar a cor da impressão” na página 53](#)
- ➔ [“Modo Print Photos” na página 15](#)

A posição, o tamanho ou as margens da impressão estão incorrectas

- ☐ Carregue papel na direcção correcta e deslize os guias de margem encostando-os às extremidades do papel.
- ☐ Quando imprimir em autocolantes fotográficos, aceda a **Setup**, selecione **Printer Setup** > **Stickers** e ajuste a posição de impressão.
- ☐ Quando imprimir num disco, aceda a **Setup**, selecione **Printer Setup** > **CD/DVD** e ajuste a posição de impressão.
- ☐ Selecione a definição de tamanho de papel adequada para o original no painel de controlo ou no controlador da impressora.

Resolução de problemas

- ☐ Ajuste a definição de margens na aplicação para que fiquem dentro da área imprimível.
- ☐ Se pretender imprimir sem margens, efectue definições para a impressão sem margens.
 - ☐ Painel de controlo

Nas definições de impressão para o modo **Print Photos**, seleccione **Borderless**. Se seleccionar um tipo de papel que não permita a impressão sem margens, não pode seleccionar **Borderless**. Seleccione um tipo de papel que suporte a impressão sem margens.
 - ☐ Windows

Selecione **Sem margens** no separador **Principal** do controlador da impressora. Se seleccionar um tipo de papel que não permita a impressão sem margens, não pode seleccionar esta caixa de verificação. Seleccione um tipo de papel que suporte a impressão sem margens.
 - ☐ Mac OS X

Selecione um tamanho de papel para a impressão sem margens na definição **Formato** da caixa de diálogo de impressão.
- ☐ Durante a impressão sem margens, a imagem é aumentada ligeiramente e a área saliente é cortada. Ajuste a percentagem de aumento.
 - ☐ Painel de controlo

Nas definições de impressão para o modo **Print Photos**, seleccione **Expansion** e, em seguida, seleccione a percentagem de aumento.
 - ☐ Windows

Clique em **Definições** no separador **Principal** do controlador da impressora e seleccione a percentagem de aumento.
 - ☐ Mac OS X

Selecione o menu **Definições de Impressão** na caixa de diálogo de impressão e seleccione a percentagem de aumento na definição **Expansão**.

Informações relacionadas


- ➔ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)
- ➔ [“Área imprimível” na página 93](#)
- ➔ [“Papel disponível e capacidades” na página 22](#)
- ➔ [“Modo Print Photos” na página 15](#)

O papel está manchado ou amarrotado

Verifique o seguinte se o papel estiver manchado ou amarrotado quando imprimir.

- ☐ Limpe o caminho do papel.
- ☐ Carregue papel na direcção correcta.
- ☐ Quando efectuar a impressão de 2 lados manual, certifique-se de que a tinta está completamente seca antes de recarregar o papel.

Resolução de problemas

- ❑ Active a função de prevenção de amarrotamento. Só deve activar esta função quando ocorrer um problema de amarrotamento, pois a sua utilização pode fazer com que a qualidade de impressão diminua e a velocidade de impressão seja mais lenta.
- ❑ Painel de controlo
Aceda a **Setup**, seleccione **Printer Setup** e active a definição **Thick Paper**.
- ❑ Windows
Selecione o separador **Manutenção** no controlador da impressora, clique em **Definições Aumentadas** e seleccione **Papel grosso e envelopes**.
- ❑ Mac OS X
Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, seleccione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Recurso**). Selecione **Sim** como a definição de **Papel grosso e envelopes**.

Informações relacionadas

- ➔ [“Limpar o caminho do papel” na página 69](#)
- ➔ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)
- ➔ [“A qualidade de impressão é fraca” na página 87](#)

Os caracteres impressos estão incorrectos ou distorcidos

- ❑ Ligue o cabo da interface à impressora e ao computador.
- ❑ Cancele todos os trabalhos de impressão em pausa.
- ❑ Não coloque o computador no modo de **Hibernação** ou **Suspensão** manualmente durante a impressão. Podem ser impressas partes de texto ininteligível na próxima vez que iniciar o computador.

Informações relacionadas

- ➔ [“Cancelar a impressão” na página 56](#)

A imagem impressa está invertida

Remova a selecção de quaisquer definições de espelho no controlador da impressora ou na aplicação.

- ❑ Windows
Remova a selecção de **Espelho** no separador **Mais Opções** do controlador da impressora.
- ❑ Mac OS X
Remova a selecção de **Espelho** no menu **Definições de Impressão** da caixa de diálogo de impressão.

Não foi possível eliminar o problema da impressão



Se experimentou todas as soluções e não conseguiu resolver o problema, tente desinstalar e instalar novamente o controlador da impressora.

Informações relacionadas

- ➔ [“Desinstalar aplicações” na página 77](#)

➔ “Instalação de aplicações” na página 79

A impressão está demasiado lenta

- ☐ Quando imprimir continuamente durante aproximadamente mais de 30 minutos, a impressão abranda para impedir o mecanismo da impressora de sobreaquecer e danificar-se. No entanto, pode continuar a imprimir. Para que a impressora volte à velocidade de impressão normal, cancele a impressão e deixe a impressora em repouso pelo menos durante 30 minutos com a alimentação ligada. A impressora não recupera se a alimentação estiver desligada.
- ☐ Feche todas as aplicações desnecessárias.
- ☐ Reduza a definição de qualidade no painel de controlo ou no controlador da impressora. A impressão de alta qualidade diminui a velocidade de impressão.
- ☐ Active a definição bidireccional (ou de alta velocidade). Quando esta definição estiver activada, a cabeça de impressão imprime deslocando-se em ambas as direcções e a velocidade de impressão aumenta.
 - ☐ Painel de controlo
Nas definições de impressão para o modo **Print Photos**, active **Bidirectional**.
 - ☐ Windows
Selecione **Velocidade** no separador **Mais Opções** do controlador da impressora.
 - ☐ Mac OS X
Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Recurso**). Selecione **Sim** como a definição de **Impressão de Alta Velocidade**.
- ☐ Desactive o modo silencioso. Esta funcionalidade abranda a velocidade de impressão.
 - ☐ Windows
Desactive a definição **Modo Silencioso** no separador **Principal** do controlador da impressora.
 - ☐ Mac OS X
Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Recurso**). Selecione **Não** como a definição de **Modo Silencioso**.

Outros Problemas

Ligeiro choque eléctrico ao tocar na impressora

Se muitos periféricos estiverem ligados ao computador, pode sentir um ligeiro choque eléctrico ao tocar na impressora. Instale um cabo de terra no computador que estiver ligado à impressora.

Os sons de funcionamento são altos


Se o funcionamento for demasiado ruidoso, active o modo silencioso. No entanto, este procedimento pode abrandar as operações da impressora.

Resolução de problemas

☐ Windows

Active **Modo Silencioso** no separador **Principal** do controlador da impressora.

☐ Mac OS X

Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Recurso**). Selecione **Sim** como a definição de **Modo Silencioso**.

O **Modo Silencioso** só fica activo quando selecciona o menu **Definições de Impressão** na caixa de diálogo de impressão e, em seguida, selecciona **Papel Normal** como a definição de **Papel** e **Normal** como a definição de **Resolução**.

Não é possível guardar os dados num dispositivo de memória

- ☐ Utilize um dispositivo de memória que seja suportado pela impressora.
- ☐ Verifique se o dispositivo de memória não está protegido contra escrita.
- ☐ Verifique se o dispositivo de memória possui memória disponível suficiente. Se a memória disponível estiver baixa, não será possível guardar os dados.

Informações relacionadas

- ➔ [“Especificações dos cartões de memória suportados” na página 94](#)
- ➔ [“Especificações de dispositivos de armazenamento externos suportados” na página 95](#)

A aplicação está bloqueada por uma firewall (apenas para Windows)

Adicione a aplicação ao programa autorizado da Firewall do Windows nas definições de segurança do **Painel de controlo**.


Aparece "?" no ecrã de selecção de fotografias

Quando o ficheiro de imagem não é suportado pelo produto, aparece "?" no ecrã LCD.

Informações relacionadas

- ➔ [“Especificações de dados suportadas” na página 96](#)

É apresentada uma mensagem a pedir-lhe para repor os níveis de tinta

Reabasteça todos ou os depósitos de tinta especificados, selecione a cor que reabasteceu no ecrã LCD e, em seguida, prima o botão  para repor os níveis de tinta.

Dependendo das condições de utilização, a mensagem pode ser apresentada quando ainda há tinta no depósito.

Informações relacionadas

- ➔ [“Reabastecer os depósitos de tinta” na página 60](#)

Apêndice

Especificações técnicas

Especificações da impressora

Colocação dos jactos das cabeças de impressão		Jactos de tinta preta: 90 Jactos de tinta a cores: 90 para cada cor
Peso do papel	Papel normal	64 a 90 g/m ² (17 a 24lb)
	Envelopes	Envelope nº 10, DL, C6: 75 a 90 g/m ² (20 a 24 lb)

Área imprimível

A qualidade de impressão pode diminuir nas áreas a sombreado devido ao mecanismo da impressora.

Folhas individuais (impressão normal)


	A	3.0 mm (0.12 pol.)
	B	3.0 mm (0.12 pol.)
	C	36.0 mm (1.42 pol.)
	D	18.0 mm (0.71 pol.)

Folhas individuais (impressão sem margens)


	A	39.0 mm (1.54 pol.)
	B	21.0 mm (0.82 pol.)

Apêndice

Envelopes

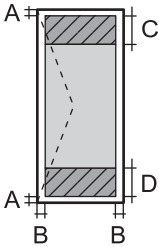	A	3.0 mm (0.12 pol.)
	B	5.0 mm (0.20 pol.)
	C	18.0 mm (0.71 pol.)
	D	36.0 mm (1.42 pol.)

CD/DVD

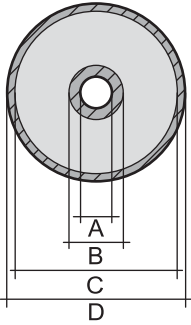Tamanho do CD/DVD	12 cm	8 cm
	A	18 mm (0.71 pol.)
	B	43 mm (1.69 pol.)
	C	116 mm (4.57 pol.)
	D	120 mm (4.72 pol.)

Especificações da interface

Para computador	USB de alta velocidade
Para dispositivos USB externos e PictBridge	USB de alta velocidade

Especificações de dispositivos de armazenamento externos

Especificações dos cartões de memória suportados

Cartões de memória compatíveis	Capacidades máximas
Memory Stick Memory Stick Duo*	128 MB
Memory Stick PRO Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo*	32 GB
MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo*	128 MB
Memory Stick Micro*	32 GB

Apêndice

Cartões de memória compatíveis	Capacidades máximas
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Coloque um adaptador para caber na ranhura de cartões de memória. Caso contrário, o cartão pode ficar preso.

Tensões dos cartões de memória suportados

Tipo 3,3 V, tipo tensão dupla (3,3 V e 5 V) (tensão de alimentação: 3,3 V)

Os cartões de memória de 5 V não são suportados.

Corrente de alimentação máxima

☐ Memory Stick/PRO: 100 mA

☐ SD: 200 mA

Especificações de dispositivos de armazenamento externos suportados

Dispositivos de armazenamento externo compatíveis	Capacidades máximas
Unidade de CD-R* ¹	CD-ROM* ² /CD-R: 700 MB
Unidade de DVD-R* ¹	DVD-ROM* ² /DVD-R: 4,7 GB
Unidade de Blu-ray* ¹	(CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM e Blu-ray Disc™ não são suportados)
Unidade MO* ¹	1,3 GB
HDD* ¹	2 TB (formatação em FAT, FAT32 ou exFAT)
Memória flash USB	

*¹ Não recomendamos a utilização de dispositivos USB externos alimentados por USB. Utilize apenas dispositivos USB externos com fontes de alimentação de CA independentes.

*² Só de leitura.

Não pode utilizar os seguintes dispositivos:

☐ Um dispositivo que necessite de um controlador dedicado

☐ Um dispositivo com definições de segurança (palavra-passe, encriptação, etc.)

☐ Um dispositivo com um hub USB integrado

A Epson não pode garantir o funcionamento de todos os dispositivos de ligação externa.

Apêndice

Especificações de dados suportadas

Formato do ficheiro	JPEG com a versão Exif 2.3 captado por câmaras digitais DCF* ¹ compatíveis com a versão 1.0 ou 2.0* ²
Tamanho da imagem	Horizontal: 80 a 9200 pixéis Vertical: 80 a 9200 pixéis
Tamanho do ficheiro	Até 2 GB
Número máximo de ficheiros	9990* ³

*1 Norma de concepção para sistema de ficheiros de câmaras.

*2 Os dados de fotografias guardados na memória integrada de uma câmara digital não são suportados.

*3 Podem ser apresentados até 999 ficheiros de cada vez. (Se o número de ficheiros exceder 999, os ficheiros são apresentados em grupos.)

Nota:

Quando a impressora não consegue reconhecer o ficheiro de imagem, aparece "?" no ecrã LCD. Neste caso, se seleccionar um esquema de várias imagens, as partes em branco serão impressas.

Dimensões

Dimensões	<p>Armazenamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Largura: 542 mm (21.3 pol.) ❑ Profundidade: 386 mm (15.2 pol.) ❑ Altura: 196 mm (7.7 pol.) <p>Impressão</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Largura: 542 mm (21.3 pol.) ❑ Profundidade: 608 mm (23.9 pol.) ❑ Altura: 283 mm (11.1 pol.)
Peso*	Aprox. 8.2 kg (18.1 lb)

* Sem tinta e cabo de alimentação.

Especificações eléctricas


Modelo	Modelo de 100 a 120 V	Modelo de 220 a 240 V
Variação da frequência nominal	50 a 60 Hz	50 a 60 Hz
Corrente nominal	0.6 A	0.3 A
Consumo de energia (com ligação USB)	<p>Impressão: Aprox. 14 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modo operacional: Aprox. 4.1 W</p> <p>Modo de repouso: Aprox. 1.3 W</p> <p>Desligado: Aprox. 0.15 W</p>	<p>Impressão: Aprox. 14 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modo operacional: Aprox. 4.1 W</p> <p>Modo de repouso: Aprox. 1.6 W</p> <p>Desligado: Aprox. 0.35 W</p>

Apêndice

Nota:

Verifique a etiqueta da impressora para se informar sobre a respectiva tensão.

Especificações ambientais

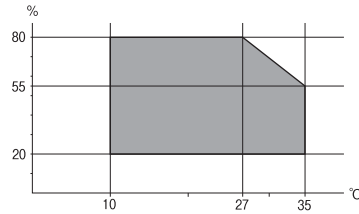Funcionamento	<p>Utilize a impressora no intervalo apresentado no gráfico que se segue.</p>  <p>Temperatura: 10 a 35°C (50 a 95°F) Humidade: 20 a 80% RH (sem condensação)</p>
Armazenamento	<p>Temperatura: -20 a 40°C (-4 a 104°F)* Humidade: 5 to 85% RH (sem condensação)</p>

* Pode armazenar durante um mês a 40°C (104°F).

Especificações ambientais para os frascos de tinta

Temperatura de armazenamento	-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)*
Temperatura de congelação	-15 °C (5 °F) A tinta descongela e é utilizável após aproximadamente 2 horas a 25 °C (77 °F).

* Pode ser armazenada durante um mês a 40 °C (104 °F).

Requisitos de sistema

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- ☐ Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Nota:

- ☐ É possível que o Mac OS X não suporte algumas aplicações e funções.
- ☐ O sistema de ficheiros UNIX (UFS) para Mac OS X não é suportado.

Informação regulamentar

Normas e aprovações do modelo europeu

Directiva de baixa tensão 2006/95/CE	EN60950-1
--------------------------------------	-----------

Apêndice

Directiva 2004/108/CE de compatibilidade electromagnética (EMC)	EN55022 Classe B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
---	---

Restrições à realização de cópias

Tenha em atenção as seguintes restrições para garantir uma utilização legal e responsável da impressora.

A cópia dos seguintes itens é proibida por lei:

- ☐ Notas, moedas, títulos cotados na bolsa emitidos pelo governo, títulos de obrigações governamentais e títulos municipais
- ☐ Selos de correio não utilizados, postais pré-selados e outros itens postais oficiais com franquias válidas
- ☐ Selos fiscais emitidos pelo governo e títulos emitidos por via legal

Tenha cuidado quando copiar os seguintes itens:

- ☐ Títulos privados cotados na bolsa (certificados de acções, notas negociáveis, cheques, etc.), passes mensais, bilhetes de concessão, etc.
- ☐ Passaportes, cartas de condução, declarações de aptidão física, guias de circulação, senhas de refeição, bilhetes, etc.

Nota:

É possível que a cópia destes itens também seja proibida por lei.

Utilização responsável de materiais com direitos de autor:

As impressoras podem ser indevidamente utilizadas se forem efectuadas cópias inadequadas de materiais com direitos. A não ser que siga as recomendações de um advogado especialista na área, seja responsável e respeitador e obtenha a autorização do titular dos direitos de autor antes de copiar material publicado.

Verificar o número total de páginas alimentadas pela impressora

Pode verificar o número total de páginas (folhas de papel e CDs/DVDs) alimentadas pela impressora.

Verificar o número total de páginas alimentadas pela impressora - Painel de controlo

As informações são impressas juntamente com o padrão de verificação dos jactos. Também pode verificar detalhes como a contagem de páginas a cores e a contagem de CDs/DVDs impressos.

1. Certifique-se de que o suporte para CD/DVD não está introduzido na impressora e de que a alavanca do receptor está para cima.
2. Carregue papel normal de tamanho A4 na impressora.
3. Introduza **Setup** no ecrã inicial utilizando o botão ◀ ou ▶ e, de seguida, prima o botão OK.

Apêndice

4. Selecione **Maintenance** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
5. Selecione **Nozzle Check** utilizando o botão ▲ ou ▼ e, de seguida, prima o botão OK.
6. Siga as instruções no ecrã para imprimir o padrão de verificação dos jactos.


Informações relacionadas

➔ [“Carregar papel na Alimentação Posterior” na página 24](#)

Verificar o número total de páginas alimentadas pela impressora - Windows

1. Aceda à janela do controlador da impressora.
2. Clique em **Dados s/ a Impressora e Opções** no separador **Manutenção**.

Verificar o número total de páginas alimentadas pela impressora - Mac OS X

1. Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, selecione a impressora.
2. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressoras**.
3. Clique em **Dados s/ a Impressora e Opções**.


Transportar a impressora

Quando for necessário transportar a impressora para a deslocar ou reparar, siga os passos abaixo para embalar a impressora.



Importante:

- ☐ Quando guardar ou transportar a impressora, evite incliná-la, colocá-la na vertical ou virá-la ao contrário, já que a tinta pode verter.
- ☐ Ao armazenar ou transportar um frasco de tinta depois de retirado o vedante, não incline o frasco nem o sujeite a impactos ou mudanças de temperatura. Caso contrário, poderá vazar tinta mesmo que a tampa do frasco esteja bem apertada. Certifique-se de que mantém o frasco de tinta em posição vertical ao apertar a tampa e tome medidas no sentido de evitar que vaze tinta quando transportar o frasco.
- ☐ Não coloque frascos de tinta abertos na caixa com a impressora.

1. Desligue a impressora premindo o botão .

Apêndice


2. Certifique-se de que o indicador luminoso de alimentação apaga e depois desligue o cabo de alimentação.




Importante:

Desligue o cabo de alimentação quando o indicador luminoso de alimentação estiver desligado. Caso contrário, a cabeça de impressão não regressa à posição inicial, o que faz com que a tinta seque e a impressão possa deixar de ser possível.

3. Desligue todos os cabos, como o cabo de alimentação e o cabo USB.
4. Certifique-se de que não está inserido nenhum cartão de memória.
5. Retire todo o papel da impressora.
6. Abra a tampa da impressora. Fixe a cabeça de impressão à caixa com fita adesiva.

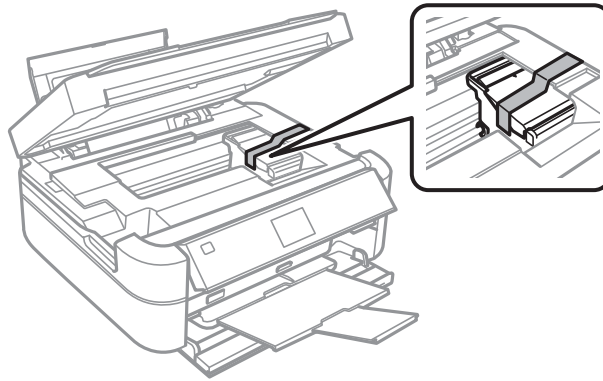


7. Feche a tampa da impressora.

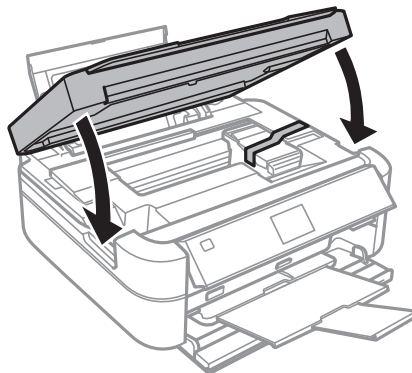


Apêndice

8. Prepare-se para embalar a impressora como indicado abaixo.

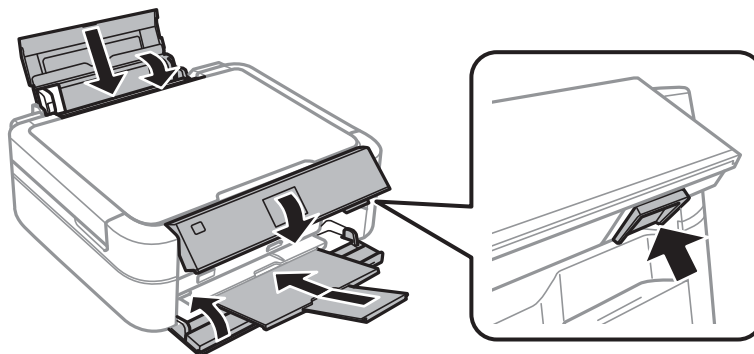

9. Solte a unidade dos depósitos de tinta da impressora, pouse-a e, em seguida, certifique-se de que coloca correctamente a tampa no depósito de tinta.

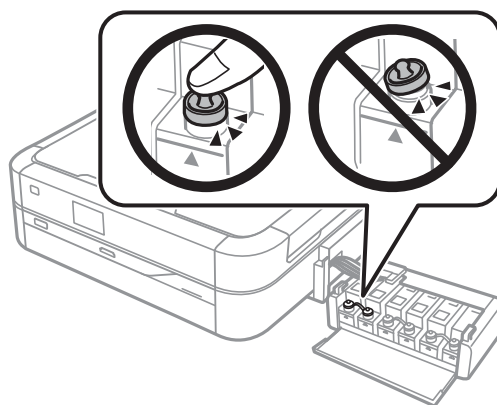

10. Prenda a unidade dos depósitos de tinta à impressora.
11. Embale a impressora na respectiva caixa utilizando os materiais de protecção para evitar que o depósito de tinta se solte.

Quando voltar a utilizar a impressora, certifique-se de que retira a fita adesiva que fixa a cabeça de impressão. Se a qualidade de impressão tiver diminuído quando voltar a imprimir, limpe e alinhe a cabeça de impressão.

Informações relacionadas

- ➔ [“Nomes das peças e funcionalidades” na página 11](#)
- ➔ [“Verificar e limpar a cabeça de impressão” na página 64](#)
- ➔ [“Alinhar as cabeças de impressão” na página 67](#)

Aceder a um cartão de memória a partir de um computador

Pode gravar ou ler dados de um dispositivo de armazenamento externo, como um cartão de memória, que tenha sido introduzido na impressora a partir de um computador.

Apêndice

**Importante:**

- ❑ Introduza um cartão de memória depois de cancelar a protecção contra gravação.
- ❑ Se uma imagem for guardada no cartão de memória a partir de um computador, a imagem e o número de fotografias não são actualizados no ecrã LCD. Retire e introduza novamente o cartão de memória.

Nota:

Demora algum tempo a reconhecer os dados a partir de um computador se estiver ligado um dispositivo de armazenamento externo de grande capacidade, como um disco rígido de 2 TB.

Windows

Selecione um dispositivo de armazenamento externo em **Computador** ou **O meu computador**. Os dados no dispositivo de armazenamento externo são apresentados.

Mac OS X

Selecione um ícone de dispositivo correspondente. Os dados no dispositivo de armazenamento externo são apresentados.

Nota:

Para retirar um dispositivo de armazenamento externo, arraste o ícone do dispositivo para o ícone do lixo. Caso contrário, os dados da unidade partilhada poderão não ser apresentados correctamente quando outro dispositivo de armazenamento externo for inserido.

Informações relacionadas

- ➔ “Inserir um cartão de memória” na página 27
- ➔ “Especificações dos cartões de memória suportados” na página 94
- ➔ “Especificações de dispositivos de armazenamento externos suportados” na página 95

Onde obter ajuda

Sítio web de assistência técnica

Caso necessite de ajuda adicional, visite o sítio web de assistência técnica da Epson indicado abaixo. Selecione o seu país ou região e aceda à secção de assistência do sítio web local da Epson. Os mais recentes controladores, FAQs, manuais e outros recursos transferíveis também estão disponíveis no sítio web.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Se o seu produto Epson não funcionar correctamente e não conseguir resolver o problema por si mesmo, contacte o serviço de assistência técnica da Epson.

Contactar a assistência Epson

Antes de contactar a Epson

Se o seu produto Epson não estiver a funcionar devidamente e não conseguir resolver o problema utilizando as informações de resolução de problemas que constam dos manuais do seu produto, contacte os serviços de

Apêndice

assistência Epson para obter ajuda. Se abaixo não houver indicação de assistência Epson na sua área, contacte o revendedor onde adquiriu o produto.

A assistência Epson será capaz de o ajudar muito mais rapidamente se facultar as seguintes informações:

☐ Número de série do produto

(A etiqueta com o número de série encontra-se normalmente na parte de trás do produto.)

☐ Modelo do produto

☐ Versão de software do produto

(Clique em **Acerca, Informações da Versão** ou num botão semelhante no software do produto.)

☐ Marca e modelo do seu computador

☐ Nome e versão do sistema operativo do seu computador

☐ Nomes e versões das aplicações de software que utiliza normalmente com o seu produto

Ajuda para utilizadores na Europa

Consulte o seu Documento de Garantia Pan-Europeia para obter informações sobre como contactar a assistência Epson.

Ajuda para utilizadores na Índia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência e informações sobre produtos.

Sede da Epson Índia — Bangalore

Telefone: 080-30515000

Fax: 30515005

Divisões regionais da Epson Índia:

Localização	Número de telefone	Número de fax
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033 -22831589 90	033-22831591
Hyderabad	040 -66331738 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000

Apêndice

Localização	Número de telefone	Número de fax
Ahmedabad	079 -26407176 77	079-26407347

Linha de ajuda

Para obter assistência, informações sobre produtos ou encomendar um tinteiro: 18004250011 (das 09:00 às 21:00)
— Este é um número gratuito..

Para obter assistência (utilizadores de CDMA e telemóveis) — 3900 1600 (das 09:00 às 18:00) Indicativo local