

# **Ghidul utilizatorului**

# Drepturi de autor

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe un sistem de recuperare sau transmisă sub orice formă și prin orice mijloace, electronice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea Seiko Epson Corporation. Referitor la utilizarea informațiilor incluse în prezentul, nu se asumă responsabilitatea pentru niciun patent. De asemenea, nu se asumă nicio responsabilitate care rezultă din utilizarea informațiilor incluse. Informațiile conținute în publicația de față sunt destinate utilizării cu această imprimantă Epson. Epson nu răspunde pentru orice utilizare a acestor informații cu orice altă imprimantă.

Nici Seiko Epson Corporation și nici subsidiarele acesteia nu răspund față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau modificărilor, reparațiilor sau intervențiilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și afiliații săi nu vor fi responsabili pentru orice daune sau probleme care apar în urma utilizării oricărei opțiuni sau a oricăror produse consumabile altele decât cele desemnate Produse Epson originale sau Produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va răspunde pentru nicio daună ce decurge din interferențele electromagnetice cauzate de utilizarea oricăror cabluri de interfață altele decât cele indicate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Conținutul acestui manual și specificațiile produsului pot suferi modificări fără înștiințare prealabilă.

# Mărci comerciale

- ❑ EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ și sigla PRINT Image Matching sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Toate drepturile rezervate.
- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.



- ❑ PictBridge este o marcă comercială.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Informație generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

## Cuprins

### Drepturi de autor

### Mărci comerciale

### Despre acest manual

Introducere. . . . .	7
Mărci și simboluri. . . . .	7
Figurile utilizate în acest manual. . . . .	7
Referințe la sisteme de operare. . . . .	8

### Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate. . . . .	9
Sfaturi și avertismente legate de imprimantă. . . . .	9
Sfaturi și avertismente pentru configurarea/ utilizarea imprimantei. . . . .	10
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea cardurilor de memorie. . . . .	11
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea suportului tactil. . . . .	11

### Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor. . . . .	12
Panou de control. . . . .	14
Butoane. . . . .	14
Ghid de utilizare a ecranului LCD. . . . .	15
Opțiunile de meniu. . . . .	16
Modul Tipărire foto. . . . .	16
Modul Setare. . . . .	20
Modul Creare copii de siguranță date. . . . .	21

### Încărcarea hârtiei

Precauții la manevrarea hârtiei. . . . .	22
Hârtia disponibilă și capacitățile. . . . .	23
Lista tipurilor de hârtie. . . . .	24
Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate. . . . .	25

### Introducerea unui card de memorie

Carduri de memorie suportate. . . . .	28
Introducerea și scoaterea unui card de memorie. . . . .	28

### Încărcarea unui disc CD/DVD pentru tipărire

Discurile CD/DVD tipăribile. . . . .	30
Precauții la manevrarea discurilor CD/DVD. . . . .	30
Încărcarea unui disc CD/DVD. . . . .	31
Scoaterea unui disc CD/DVD. . . . .	32

### Tipărirea

Tipărirea de la panoul de control. . . . .	34
Tipărirea fotografiilor prin selectarea acestora de pe un card de memorie. . . . .	34
Tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie pe eticheta unui CD/DVD. . . . .	35
Tipărirea fotografiilor folosind alte funcții. . . . .	36
Tipărirea de pe un computer. . . . .	38
Informații de bază despre tipărire - Windows. . . . .	38
Informații de bază despre tipărire - Mac OS X. . . . .	40
Tipărirea față-verso (numai pentru Windows). . . . .	42
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală. . . . .	43
Tipărirea în funcție de formatul hârtiei. . . . .	44
Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows). . . . .	45
Tipărirea imaginilor mărite și a posterelor (numai pentru Windows). . . . .	46
Tipărirea utilizând caracteristici avansate. . . . .	52
Tipărirea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print. . . . .	54
Tipărirea etichetei unui disc CD/DVD folosind Epson Print CD. . . . .	55
Tipărirea de pe aparatul foto digital. . . . .	55
Tipărirea de pe un aparat foto conectat printr-un cablu USB. . . . .	55
Anularea tipăririi. . . . .	56
Anularea tipăririi - Butonul de pe imprimantă. . . . .	56
Anularea tipăririi - Windows. . . . .	56
Anularea tipăririi - Mac OS X. . . . .	57

### Reumplerea cernelii

Verificarea nivelului de cerneală. . . . .	58
Verificarea nivelului de cerneală - Windows. . . . .	58
Verificarea nivelului de cerneală - Mac OS X. . . . .	58
Codurile de pe sticlele cu cerneală. . . . .	59
Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală. . . . .	59
Reumplerea tancurilor de cerneală. . . . .	60

## Cuprins

**Îmbunătățirea calității tipăririi**

Verificarea și curățarea capului de tipărire. . . . .	65
Verificarea și curățarea capului de tipărire - Panou de control. . . . .	65
Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows. . . . .	66
Verificarea și curățarea capului de imprimare - Mac OS X. . . . .	67
Înlocuirea cernelii din interiorul tuburilor de cerneală. . . . .	67
Înlocuirea cernelii din tuburile de cerneală - Windows. . . . .	67
Înlocuirea cernelii din tuburile de cerneală - Mac OS X. . . . .	68
Alinierea capului de imprimare. . . . .	68
Alinierea capului de tipărire - Panoul de control. . . . .	68
Alinierea capului de tipărire - Windows. . . . .	69
Alinierea capului de tipărire - Mac OS X. . . . .	69
Curățarea traseului hârtiei. . . . .	69

**Informații despre aplicație**

Aplicații necesare. . . . .	71
Driverul de imprimantă pentru Windows. . . . .	71
Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X. . . . .	74
Epson Easy Photo Print. . . . .	77
Epson Print CD. . . . .	77
E-Web Print (numai pentru Windows). . . . .	78
EPSON Software Updater. . . . .	78
Dezinstalarea aplicațiilor. . . . .	78
Dezinstalarea aplicațiilor - Windows. . . . .	78
Dezinstalarea aplicațiilor - Mac OS X. . . . .	79
Instalarea aplicațiilor. . . . .	80
Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. . . . .	80

**Soluționarea problemelor**

Verificarea stării imprimantei. . . . .	81
Verificarea mesajelor pe ecranul LCD. . . . .	81
Verificarea stării imprimantei - Windows. . . . .	82
Verificarea stării imprimantei - Mac OS X. . . . .	82
Scoaterea hârtiei blocate. . . . .	82
Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate. . . . .	83
Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei. . . . .	83
Hârtia nu este alimentată corect. . . . .	85
Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control. . . . .	85

Imprimanta nu pornește. . . . .	85
Indicatoarele luminoase se aprind și apoi se sting. . . . .	85
Imprimanta nu se oprește. . . . .	86
Ecranul LCD se întuneacă. . . . .	86
Imprimanta nu tipărește. . . . .	86
Probleme de tipărire. . . . .	87
Calitatea tipăririi este proastă. . . . .	87
Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte. . . . .	88
Hârtia este pătată sau zgâriată. . . . .	89
Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte. . . . .	89
Imaginea tipărită este inversată. . . . .	90
Problema de tipărire nu a putut fi soluționată. . . . .	90
Tipărirea se face prea încet. . . . .	90
Alte probleme. . . . .	91
Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei. . . . .	91
Funcționarea imprimantei este zgomotoasă. . . . .	91
Nu pot fi salvate date pe dispozitivul de memorie. . . . .	91
Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows). . . . .	91
„?” este afișat în ecranul de selectare a fotografiilor. . . . .	92
Pe ecran este afișat un mesaj în care se solicită resetarea nivelurilor cernelii. . . . .	92

**Anexă**

Specificații tehnice. . . . .	93
Specificațiile imprimantei. . . . .	93
Specificațiile interfeței. . . . .	94
Specificațiile dispozitivului extern de stocare. . . . .	94
Dimensiuni. . . . .	96
Specificații electrice. . . . .	96
Specificații de mediu. . . . .	97
Cerințele sistemului. . . . .	97
Informații de reglementare. . . . .	98
Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.. . . . .	98
Restricții la copiere. . . . .	98
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă. . . . .	98
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Panou de control. . . . .	99
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows. . . . .	99
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Mac OS X. . . . .	99
Transportul imprimantei. . . . .	99

## Cuprins

Accesarea unui card de memorie de la un calculator. . . . .	101
Unde puteți obține ajutor. . . . .	102
Site-ul web de asistență tehnică. . . . .	102
Contactarea serviciului de asistență clienți. . . . .	102

# Despre acest manual

---

## Introducere

Cea mai recentă versiune a următoarelor manuale este disponibilă pe site-ul web de asistență al Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (în afara Europei)

☐ **Începeți aici (manual tipărit pe hârtie)**

Include informații referitoare la configurarea imprimantei, instalarea programelor software, informații de bază pentru utilizarea imprimantei, soluții pentru rezolvarea problemelor etc.

☐ **Ghidul utilizatorului (manual în format PDF)**

Acest manual. Include informații generale și instrucțiuni de utilizare a imprimantei și de rezolvare a problemelor.

Consultați atât manualele enumerate mai sus, cât și secțiunea Ajutor inclusă în diferite aplicații software Epson.

---

## Mărci și simboluri



**Atenție:**

*Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție pentru evitarea accidentărilor.*



**Important:**

*Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.*

**Notă:**

*Instrucțiuni care conțin sfaturi și restricții importante privind operarea imprimantei.*

**➔ Informații conexe**

Legături către secțiunile relevante.

---

## Figurile utilizate în acest manual

- ☐ Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei sunt efectuate în Windows 8.1 sau Mac OS X v10.9.x. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- ☐ Figurile în care este prezentată imprimanta utilizată în acest manual sunt doar niște exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.
- ☐ Unele elemente din meniul afișat pe ecranul LCD diferă în funcție de model și de setările definite.

---

## Referințe la sisteme de operare

### Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista” și „Windows XP” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

### Mac OS X

În acest manual, termenul „Mac OS X v10.9.x” se referă la „OS X Mavericks”, iar „Mac OS X v10.8.x” se referă la „OS X Mountain Lion”. În plus, „Mac OS X” este utilizat pentru a face referire la „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x” și la „Mac OS X v10.6.x”.



# Instrucțiuni importante

## Instrucțiuni de securitate



Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.

- ☐ Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- ☐ Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- ☐ Nu dezamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele imprimantei.
- ☐ Deconectați imprimanta de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:  
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în imprimantă a pătruns lichid; imprimanta a fost supusă șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- ☐ Amplasați imprimanta în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- ☐ Nu amplasați sau depozitați imprimanta afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- ☐ Nu vărsați lichide pe imprimantă și nu manevrați imprimanta cu mâinile ude.
- ☐ În cazul în care ecranul LCD este defect, contactați furnizorul. Dacă soluția cu cristale lichide ajunge pe mâinile dumneavoastră, spălați-le cu atenție cu apă și săpun. Dacă soluția cu cristale lichide vă intră în ochi, spălați imediat cu jet de apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
- ☐ Fiți atenți, nu atingeți cerneala în timp ce manevrați tancurile de cerneală, capacele tancurilor de cerneală și sticlele cu cerneală deschise sau capacele sticlelor cu cerneală.
  - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
  - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
  - ☐ Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- ☐ Nu înclinați și nu agitați o sticlă de cerneală după ce aceasta a fost desigilată, în caz contrar se poate produce o scurgere.
- ☐ Păstrați sticlele de cerneală în unitatea tancului de cerneală, nu le lăsați la îndemâna copiilor. Nu lăsați copiii să bea din sticlă sau să manevreze sticlele cu cerneală și capacele sticlelor cu cerneală.

## Sfaturi și avertismente legate de imprimantă

Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

**Instrucțiuni importante****Sfaturi și avertismente pentru configurarea/utilizarea imprimantei**

- ☐ Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- ☐ Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta imprimantei.
- ☐ Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- ☐ Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- ☐ Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- ☐ Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte peste cablurile de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- ☐ Dacă folosiți un prelungitor, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- ☐ Dacă intenționați să utilizați imprimanta în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și suprain tensitate pentru produs.
- ☐ La conectarea imprimantei la un computer sau la alt dispozitiv printr-un cablu, asigurați orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- ☐ Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- ☐ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ☐ Lăsați suficient spațiu deasupra imprimantei pentru a putea ridica și capacul imprimantei.
- ☐ Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.
- ☐ Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați imprimanta departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.
- ☐ Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- ☐ Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- ☐ Nu atingeți cablu alb plat și tuburile de cerneală din interiorul imprimantei.
- ☐ Nu atingeți suprafața din laterala din stânga a capului de tipărire din interiorul imprimantei în timp ce imprimanta este pornită.
- ☐ Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- ☐ Nu deplasați cu mâna capul de tipărire; în caz contrar, puteți deteriora imprimanta.
- ☐ Nu continuați tipărirea dacă nivelul de cerneală a coborât sub marcajul inferior din tancul de cerneală. Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta. Epson recomandă reumplerea tuturor tancurilor de cerneală până în dreptul marcajului de sus în timp ce imprimanta nu funcționează pentru a reseta nivelurile cernelii.
- ☐ Opriți întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu opriți alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.

### Instrucțiuni importante

- ❑ Înainte de a transporta imprimanta, capul de tipărire trebuie să se afle în poziția de repaus (extremă dreapta); verificați.
- ❑ Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

### Sfaturi și avertismente pentru utilizarea cardurilor de memorie

- ❑ Nu scoateți un card de memorie și nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul cardului de memorie luminează intermitent.
- ❑ Metodele de utilizare a cardurilor de memorie variază conform tipului de card. Pentru detalii, consultați documentația furnizată împreună cu cardul de memorie.
- ❑ Utilizați doar carduri de memorie compatibile cu imprimanta.

#### Informații conexe


➔ [„Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 94](#)

### Sfaturi și avertismente pentru utilizarea suportului tactil


- ❑ Pe ecranul LCD pot apărea câteva mici puncte luminoase sau întunecate și datorită caracteristicilor sale, luminozitatea ecranului poate fi neuniformă. Acestea sunt normale și nu indică nicio defecțiune.
- ❑ Pentru curățare, utilizați o cârpă moale și uscată. Nu utilizați soluții lichide sau chimice de curățare.
- ❑ Capacul exterior al suportului tactil se poate rupe în cazul unui impact puternic. Contactați distribuitorul dacă suprafața suportului tactil se ciobește sau se crapă și nu atingeți și nu încercați să scoateți bucățile sparte.
- ❑ Apăsăți cu atenție pe suportul tactil cu degetul. Nu forțați și nu folosiți unghiile.
- ❑ Suportul tactil este un panou tactil capacitiv, care răspunde numai dacă este atins direct cu un deget. Este posibil ca suportul să nu răspundă dacă este atins cu mâinile umede, cu mănuși sau printr-o hârtie de protecție sau printr-o etichetă adezivă.
- ❑ Nu folosiți obiecte ascuțite de exemplu un pix cu bilă, un creion, etc.
- ❑ Apariția condensului în interiorul suportului tactil, datorită modificărilor bruște de temperatură sau de umiditate, poate determina scăderea performanțelor suportului.

# Informații de bază despre imprimantă

## Denumirea și funcțiile componentelor

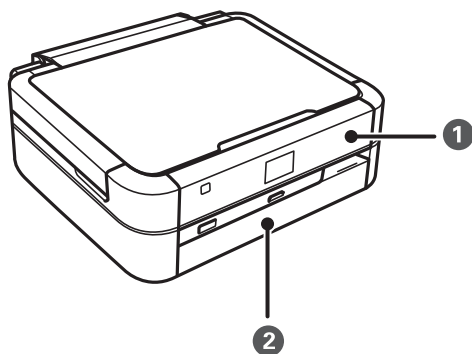


1	Panou de control	Acționează imprimanta.
2	Capac frontal	Împiedică depunerea prafului în imprimantă.

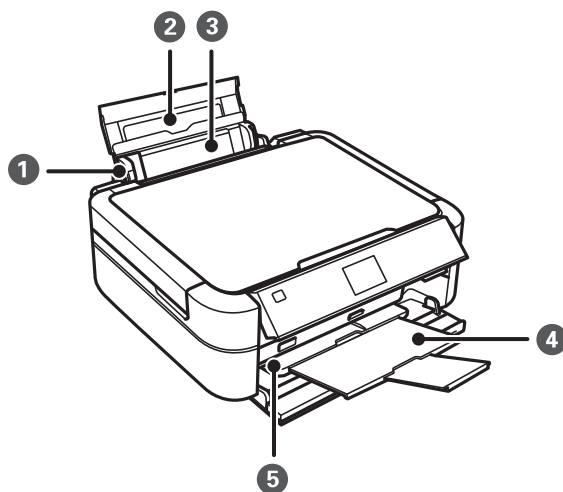


1	Ghidaj de margine	Alimentează hârtia direct în imprimantă. Glisați până la marginile hârtiei.
2	Suport hârtie	Susține hârtia încărcată.
3	Alimentare hârtie spate	Asigură încărcarea hârtiei. În general, păstrați închis sistemul de alimentare hârtie spate pentru a preveni pătrunderea substanțelor străine în imprimantă.
4	Tavă de ieșire	Ține hârtia evacuată. Înainte de imprimare, ridicați opritorul pentru a preveni căderea hârtiei evacuate din tavă.
5	Manetă tavă	Pentru imprimarea unui disc, coborâți maneta. Când maneta este coborâtă, tava de ieșire se va muta astfel încât să puteți introduce tava pentru CD/DVD.

## Informații de bază despre imprimantă

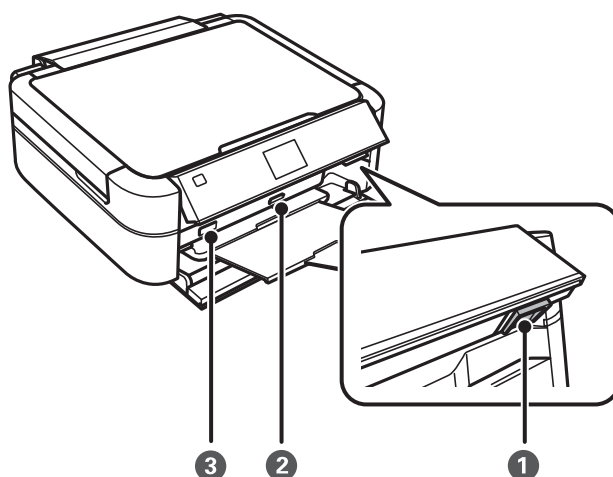


❶	Buton de deblocare	Pentru a coborî sau pentru a închide panoul, deblocați-l împingând acest buton din spate și apoi coborâți-l.
❷	Fantă card de memorie	Introduceți un card de memorie.
❸	Port interfață externă USB	Pentru conectarea unui dispozitiv extern de stocare sau a unui dispozitiv compatibil PictBridge.

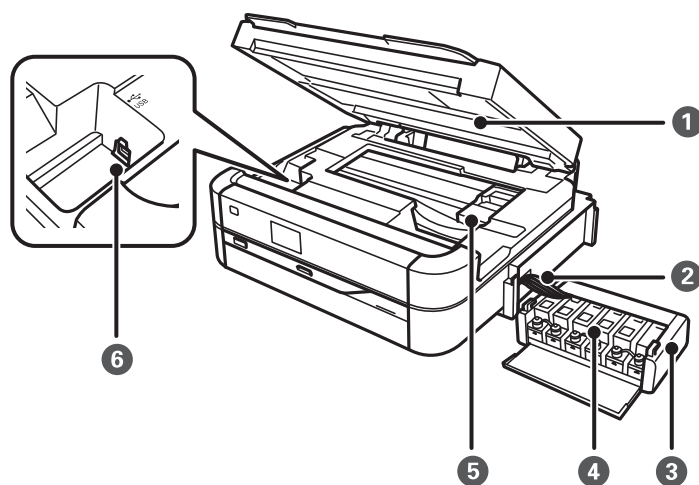

❶	Capac imprimantă	Deschideți pentru a scoate originalele blocate. În general, această unitate trebuie să fie închisă.
❷	Tub de cerneală	Alimentează cu cerneală capul de tipărire.
❸	Unitate tanc de cerneală	Conține tancurile de cerneală.
❹	Tancuri cu rezervoare de cerneală (tancuri de cerneală)	Alimentează cu cerneală tuburile de cerneală.
❺	Cap de imprimare	Eliberează cerneală.
❻	Port USB	Pentru conectarea la un calculator, utilizați un cablu USB.


## Informații de bază despre imprimantă

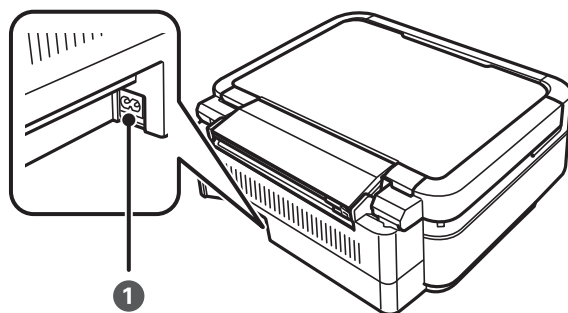


<b>1</b>	Intrare c.a.	Permite conectarea cablului de alimentare.
----------	--------------	--------------------------------------------

## Panou de control

Puteți modifica unghiul de înclinare al panoului de control.

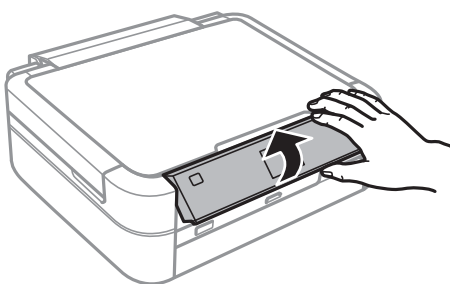

## Butoane

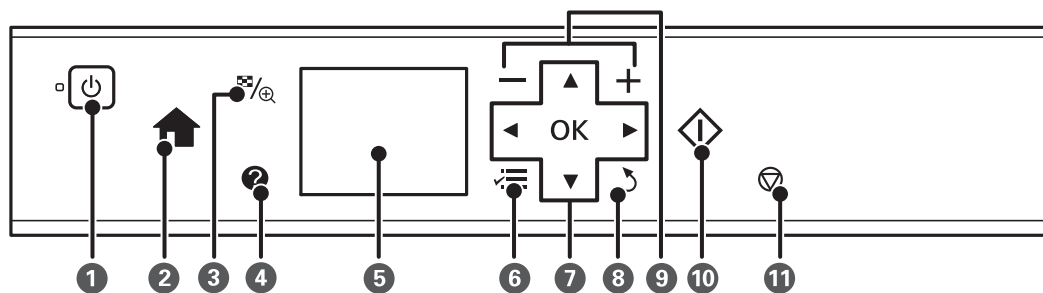

<b>1</b>		Pornește sau oprește imprimanta. Nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul de alimentare luminează intermitent (imprimanta funcționează sau procesează date). Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare.
<b>2</b>		Afișează ecranul inițial.
<b>3</b>		Modifică modul de afișare al fotografiilor sau afișează ecranul cu setările de decupare.
<b>4</b>		Afișează instrucțiunile de operare, informațiile de depanare și semnificația pictogramelor afișate pe ecranul LCD.

## Informații de bază despre imprimantă


5	-	Determină afișarea meniurilor și mesajelor.
6	☑☰	Afișează detaliat parametri de configurare.
7	▲▼◀▶ OK	Utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta meniul și apoi apăsați pe butonul OK pentru a deschide meniul selectat.
8	↶	Determină revenirea la ecranul anterior.
9	—, +	Pentru selectarea numărului de pagini care va fi tipărit.
10	◊	Începe o operație, de exemplu tipărirea.
11	⊖	Oprește operația curentă.

### Informații conexe

➔ „Opțiunile de meniu” la pagina 16

## Ghid de utilizare a ecranului LCD

Meniurile și mesajele sunt afișate pe ecranul LCD. Selectați un meniu sau o setare apăsând pe butoanele ▲▼◀▶.

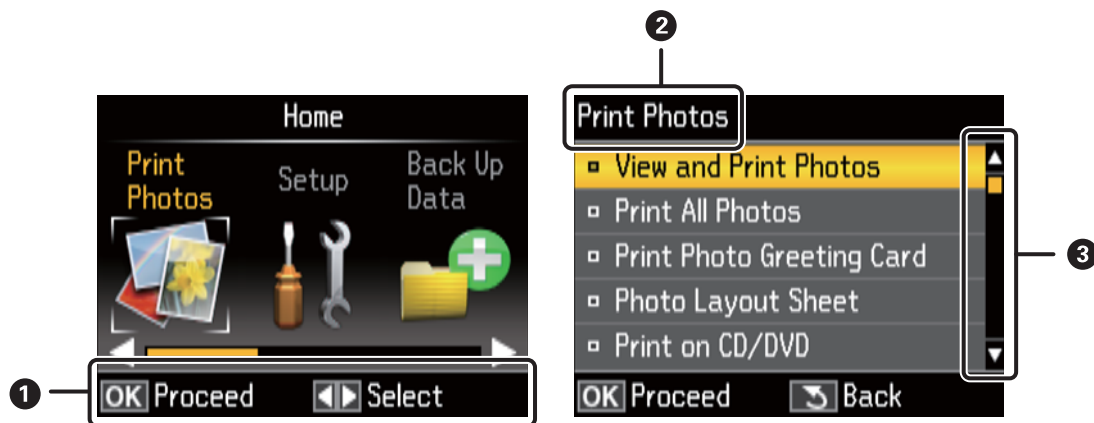



1	Pe ecran sunt afișate butoanele disponibile. În acest exemplu, puteți trece la următorul ecran apăsând pe butonul OK și selectați un alt meniu apăsând pe butoanele ▲▼◀▶.
2	Numele ecranului afișat.
3	Dacă ▲ și ▼ sunt afișate, puteți derula ecranul în sus sau în jos.

### Informații conexe


➔ „Opțiunile de meniu” la pagina 16

## Opțiunile de meniu

### Modul Tipărire foto

Meniu	Setări și explicații	
Vizualizare și tipărire foto	De pe un card de memorie, puteți selecta fotografiile pe care doriți să le tipăriți în timp ce le vizionați pe ecranul LCD.	
Tipărire toate foto	Puteți tipări în același timp toate fotografiile de pe un card de memorie.	
Foaie aranjare foto	Puteți tipări fotografiile folosind diferite aspecte, de exemplu să tipăriți mai multe fotografii pe o foaie de hârtie foto.	
Tipărire pe CD/DVD	Puteți tipări fotografiile de pe un card de memorie pe un disc CD/DVD.	
Tipărire foaie de probă	Puteți tipări toate fotografiile de pe un card de memorie ca un index. Apăsați pe butonul  și apoi selectați <b>Setări tipărire</b> pentru a modifica formatul și tipul de hârtie.	
Prezentare diapozitive	<p>Puteți tipări fotografiile dumneavoastră de pe un card de memorie vizionând fotografiile într-o expunere de diapozitive.</p> <p>Pentru a defini setările de tipărire, apăsați pe butonul  după selectarea fotografiilor. Pentru detalii, consultați lista cu meniuri din <b>Vizualizare și tipărire foto</b>.</p>	
Selectare locație	Selectare director	Pentru a afișa fotografiile de pe dispozitivul extern de stocare, selectați un director.
	Selectare grup	Dacă pe cardul de memorie aveți 1000 sau mai multe fotografii, fotografiile vor fi împărțite automat în grupuri de 999 de fotografii. Pentru afișare, selectați un grup.

### Opțiunile meniului Vizualizare și tipărire foto

Pentru a accesa următoarele meniuri, apăsați pe butonul  în timp ce o fotografie este afișată pe un ecran.

Meniu	Setări și explicații	
Selectare foto	Selectare toate foto	Selectați toate fotografiile de pe cardul de memorie și definiți numărul de exemplare.
	Selectare după dată	Afișează fotografiile de pe un card de memorie, sortate după dată. Selectați o dată pentru a afișa toate fotografiile salvate în data respectivă.
	Anulare selecție foto	Readuceți numărul de exemplare pentru toate fotografiile la valoarea 0 (zero).



## Informații de bază despre imprimantă


Meniu		Setări și explicații	
Setări tipărire	Format hârtie	Selectați formatul de hârtie încărcat.	
	Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie încărcat.	
	Fără margini	Tipărește fără să adauge margini în jurul muchiilor. Imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei.	
	Calitate	Selectați calitatea tipăririi. Selectând <b>Cel mai bun</b> puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.	
	Extins	Folosind tipărirea fără margini, imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei. Selectați cât de mult trebuie mărită imaginea.	
	Data	Selectați un format de dată care va fi folosit la tipărirea fotografiilor cu dată. Pentru anumite aspecte sau dacă informațiile referitoare la dată nu sunt incluse în datele fotografiei, data nu este tipărită.	
	Adaptare la ramă	Trunchiază fotografia. Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă pentru fotografiile panoramice. Fotografia este întotdeauna trunchiată în <b>Fără margini, 1/2 de sus</b> sau în <b>1/2 de jos</b>	
		Activat	Taie imaginea la partea de sus și de jos sau la stânga și la dreapta.
Dezactivat		Creează margini pe partea din stânga și din dreapta sau la partea de sus și de jos a imaginii.	
Bidirecțion al	Tipărește în timp ce capul de tipărire se deplasează spre stânga și spre dreapta. Selectând <b>Dezactivat</b> (tipărire la deplasarea într-o singură direcție) calitatea tipăririi este mai bună, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.		
Ajustare foto	Îmbunătățiri	Selectați una dintre opțiunile de ajustare a imaginii.  <b>ÎmbunătățireFoto:</b> Obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.  <b>P.I.M.:</b> Ajustați imaginea în funcție de informațiile de tipărire furnizate de aparatul foto digital compatibil cu PRINT Image Matching.	
	Detectare scenă	Este disponibil dacă selectați opțiunea <b>ÎmbunătățireFoto</b> pentru <b>Îmbunătățire</b> . Îmbunătățește calitatea imaginii în fotografiile în care apar oameni, peisaje și scene de noapte.	
	Eliminare efect ochi roșii	Remediază defectele de tip ochi roșii. Corecțiile nu sunt aplicate pe fișierul original, ci doar pe materialele tipărite. În funcție de tipul fotografiei, pot fi corectate și alte părți ale imaginii, nu doar ochii.	
	Filtru	Tipărește în sepia sau monocrom.	
	Strălucire	Ajustează luminozitatea imaginii.	
	Contrast	Ajustează diferența dintre luminozitate și obscuritate.	
	Claritate	Îmbunătățește sau defocalizează conturul imaginii.	
	Saturație	Ajustează intensitatea culorilor din imagine.	
	Întreținere	Puteți accesa meniurile de întreținere ale imprimantei. Consultați lista meniurilor în modul <b>Setare</b> .	

## Informații de bază despre imprimantă

### Foaie aranjare foto

Meniu	Setări și explicații	
Aspect	Selectați un aspect. <b>20:</b> Numărul de serie sau data va fi imprimat(ă) sub fiecare fotografie. <b>PhotoSticker16/p.:</b> Selectați dacă tipăriți pe etichete foto adezive. Opțiunea <b>P.I.F.</b> este afișată dacă aveți o ramă P.I.F. pe cardul de memorie.	
Format hârtie	Selectați formatul de hârtie încărcat.	
Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie încărcat.	
Metoda aspect	Selectați modul de așezare al fotografiilor.	
	Aranjare automată	Fotografiile sunt așezate automat folosind aspectul selectat. Dacă numărul de fotografii selectate este mai mic decât cel din aspectul selectat, în documentul tipărit vor apărea spații goale.
	Așezare fotografii manual	Așezați manual fotografiile într-un aspect selectat. Dacă selectați opțiunea <b>Rămâne alb</b> includeți un spațiu alb în documentul tipărit.

### Opțiunile meniului Foaie aranjare foto




Pentru a accesa următoarele meniuri, apăsați pe butonul  din ecranul de selectare a fotografiei.

Meniu	Setări și explicații
Selectare foto	Pentru detalii, consultați lista cu meniuri din <b>Vizualizare și tipărire foto</b> .
Setări tipărire	
Ajustare foto	
Întreținere	Pentru detalii, consultați lista cu meniuri din <b>Setare</b> .

### Tipărire pe CD/DVD

**Notă:**


Dacă tipăriți de la un calculator, puteți tipări numai pe un disc de 8 cm.

Meniu	Setări și explicații
Aspect	Selectați aspectul pe care doriți să îl utilizați pentru a tipări pe un disc CD/DVD. Folosind opțiunea <b>Mai multe pe CD/DVD</b> vor fi așezate automat cele 10 fotografii selectate.  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>

## Informații de bază despre imprimantă

Meniu	Setări și explicații	
Metoda aspect	Selectați modul de așezare al fotografiilor.	
	Aranjare automată	Fotografiile sunt așezate automat folosind aspectul selectat. Dacă numărul de fotografii selectate este mai mic decât cel din aspectul selectat, în documentul tipărit vor apărea spații goale.
	Așezare fotografii manual	Așezați manual fotografiile într-un aspect selectat. Dacă selectați opțiunea <b>Rămâne alb</b> includeți un spațiu alb în documentul tipărit.
Exterior	Definiți intervalul de tipărire. Puteți defini până la 120 mm pentru diametrul exterior și minimum 18 mm pentru diametrul interior. În funcție de setările definite, discul CD/DVD sau tava CD/DVD se poate murdări. Definiți intervalul în funcție de zona de tipărire a discului CD/DVD.	
Interior		
Tipărire pe CD/DVD	Selectați dacă tipăriți un test pe hârtie format A4 sau tipăriți pe un CD/DVD.	
Test tipărire pe hârtie A4		

### Opțiunile meniului Tipărire pe CD/DVD

Pentru a accesa următoarele meniuri, apăsați pe butonul  în timp ce o fotografie este afișată pe un ecran.

Meniu	Setări și explicații	
Setări tipărire	Densitate CD	Definiți densitatea utilizată la tipărirea pe un disc CD/DVD.
Ajustare foto	Pentru detalii, consultați lista cu meniuri din <b>Vizualizare și tipărire foto</b> .	
Întreținere	Pentru detalii, consultați lista cu meniuri din <b>Setare</b> .	

### Informații conexe

- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25
- ➡ „Introducerea și scoaterea unui card de memorie” la pagina 28
- ➡ „Tipărirea de la panoul de control” la pagina 34

## Informații de bază despre imprimantă

## Modul Setare

Meniu	Setări și explicații	
Întreținere	Verificare duze	Imprimă un model pentru a verifica dacă duzele de imprimare sunt înfundate.
	Curățare cap	Curăță duzele înfundate ale capului de imprimare.
	Aliniere cap	Ajustează capul de imprimare pentru a crește calitatea materialelor tipărite.
	Resetare niveluri cerneală	Resetează nivelurile cernelii.
	Curățarea ghidajului pentru hârtie	Utilizați această caracteristică pentru a alimenta imprimanta cu hârtie, pentru operația de curățare, atunci când există pete de cerneală pe rolele interne sau a survenit o problemă la alimentarea cu hârtie.
Configurare imprimantă	CD/DVD	Ajustează poziția de tipărire a unui disc CD/DVD.
	Etichete adezive	Ajustează poziția de tipărire a unei etichete foto adezive.
	Hârtie groasă	Utilizați această funcție dacă cerneala pătează și hârtia se murdărește. Dacă este activată, viteza de tipărire ar putea scădea. Activați această setare numai dacă cerneala pătează. Este dezactivată dacă imprimanta este oprită.
	Sunet	Ajustați volumul și selectați tipul de sunet.
	Economizor ecran	Selectând <b>Date card de memorie</b> , fotografiile vor fi afișate secvențial dacă nu se efectuează nicio operație timp de circa trei minute.
	Opțiuni de afișare	Selectați setarea implicită pentru a afișa fotografiile de pe cardul de memorie.  O fotografie: Afișează o fotografie pe un ecran. De asemenea, sunt afișate informații despre setări, de exemplu zoomul.  O fotografie fără informații: Afișează o fotografie pe un ecran. Nu sunt afișate informații despre setări, de exemplu zoomul.  Miniatură: Afișează nouă fotografii pe un ecran.
	Temporizator oprire	Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.
	Temporizator repaus	Selectați timpul pentru care imprimanta intră în modul de repaus (modul de economisire a energiei), atunci când nu sunt efectuate operații. Ecranul LCD se va închide după ce timpul definit s-a scurs.
	Limbă/ Language	Selectați limba de afișare.
Configurare dispozitiv extern	Modificați setările de tipărire pentru a tipări direct de pe un dispozitiv extern, de exemplu de pe un aparat foto digital.	
Restabilire setări implicite	Readuce setările selectate la valorile implicite.	


## Informații de bază despre imprimantă

### Informații conexe

➔ „Îmbunătățirea calității tipăririi” la pagina 65

## Modul Creare copii de siguranță date

Opțiunea **Card memorie de rezervă** permite salvarea datelor de pe un card de memorie pe un dispozitiv de stocare extern, de exemplu pe un hard disc sau pe o unitate de memorie USB flash, fără să folosiți un calculator.

Meniu	Setări și explicații
Card memorie de rezervă	<p>Selectați acest meniu după ce ați conectat dispozitivul extern de stocare USB. Pentru fiecare fotografie va fi creat automat un director.</p> <p>La salvarea datelor pe un disc, puteți modifica viteza de scriere apăsând pe butonul  și apoi selectați <b>Viteza de scriere</b>.</p>

### Informații conexe


➔ „Introducerea și scoaterea unui card de memorie” la pagina 28

➔ „Specificațiile dispozitivului extern de stocare” la pagina 94


# Încărcarea hârtiei

## Precauții la manevrarea hârtiei

- ❑ Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărirea poate fi afectată.

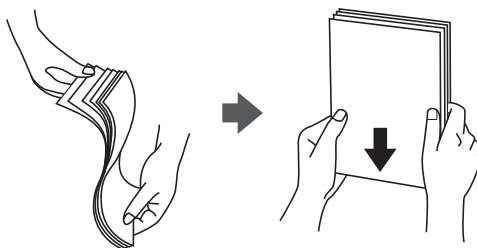

- ❑ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

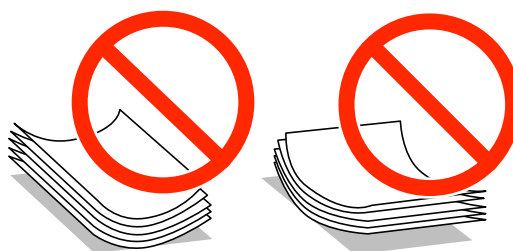

- ❑ Nu utilizați hârtie ondulantă, șifonată, tăiată, pliată, umedă, prea groasă, prea subțire sau hârtie pe care sunt lipite etichete. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.



- ❑ Nu utilizați plicuri ondulate sau îndoite. Dacă utilizați astfel de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Nu utilizați plicuri cu adeziv pe clapă și nici plicuri cu fereastră.
- ❑ Evitați să utilizați plicuri prea subțiri, deoarece acestea se pot ondula la tipărire.

### Informații conexe

➔ „Specificațiile imprimantei” la pagina 93

## Hârtia disponibilă și capacitățile

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate.

### Hârtia originală Epson

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Bright White Ink Jet Paper Epson	A4	80 <sup>*1</sup>	✓	-
Ultra Glossy Photo Paper Epson	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 in.), 10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	✓
Premium Glossy Photo Paper Epson	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 in.), 16:9 format lat (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	✓
Premium Semigloss Photo Paper <sup>*2</sup> Epson	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	✓
Photo Paper Glossy Epson	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 in.), 10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	✓
Matte Paper-Heavyweight Epson	A4	20	-	✓
Double-Sided Matte Paper <sup>*2</sup> Epson	A4	1	✓	-
Photo Quality Ink Jet Paper <sup>*2</sup> Epson	A4	100	-	-
Photo Stickers 16 Epson	A6	1	-	-
Iron-On Cool Peel Transfer Paper <sup>*2</sup> Epson	A4	1	-	-

\*1 Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

\*2 Este disponibilă numai tipărirea de la calculator.

**Notă:**

Disponibilitatea hârtiei diferă în funcție de localizarea dumneavoastră. Pentru a afla cele mai recente informații referitoare la hârtia disponibilă în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.

## Încărcarea hârtiei

### Hârtie disponibilă în comerț

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Hârtie normală	Letter <sup>*1</sup> , A4, B5 <sup>*1</sup> , A5 <sup>*1</sup> , A6 <sup>*1</sup>	Până la nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine. <sup>*2</sup>	✓	-
	Legal <sup>*1</sup> , Definit de utilizator <sup>*1</sup>	1		
Plic <sup>*1</sup>	Plic #10, Plic DL, Plic C6	10	-	

\*1 Este disponibilă numai tipărirea de la calculator.

\*2 Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

### Informații conexe

➔ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 102

## Lista tipurilor de hârtie

Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.

Nume suport de tipărire	Tip suport	
	Panou de control	Driver imprimantă
Bright White Ink Jet Paper* Epson	Hârtie simplă	hârtii normale
Ultra Glossy Photo Paper* Epson	Ultralucioasă	Epson Ultra Glossy
Premium Glossy Photo Paper* Epson	PremiumLucioasă	Epson Premium Glossy
Premium Semigloss Photo Paper* Epson	-	Epson Premium Semigloss
Photo Paper Glossy* Epson	Lucioasă	Photo Paper Glossy
Matte Paper-Heavyweight* Epson	Mată	Epson Matte
Double-Sided Matte Paper* Epson	-	Epson Matte
Photo Quality Ink Jet Paper* Epson	Mată	Epson Photo Quality Ink Jet
Photo Stickers 16* Epson	Etic. adez. foto	Epson Photo Stickers
Iron-On Cool Peel Transfer Paper Epson	-	hârtii normale
Hârtie normală*	Hârtie simplă	hârtii normale
Plic	-	Plic




## Încărcarea hârtiei

- \* Aceste tipuri de hârtie sunt compatibile cu standardele Exif Print și PRINT Image Matching dacă imprimați folosind driverul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați documentația aparatelor foto digitale compatibile cu standardele Exif Print sau PRINT Image Matching.


---

## Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate


1. Deschideți suportul de alimentare hârtie spate și apoi extindeți suportul pentru hârtie.

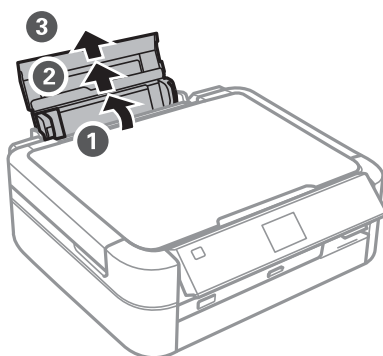

2. Împingeți ghidajul de margine spre stânga.

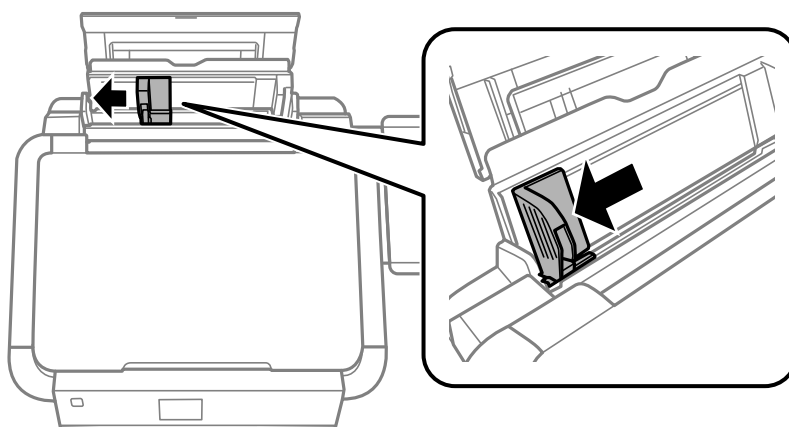


3. Încărcați hârtia vertical pe partea din dreapta a suportului de alimentare hârtie spate, cu fața de tipărit în sus.

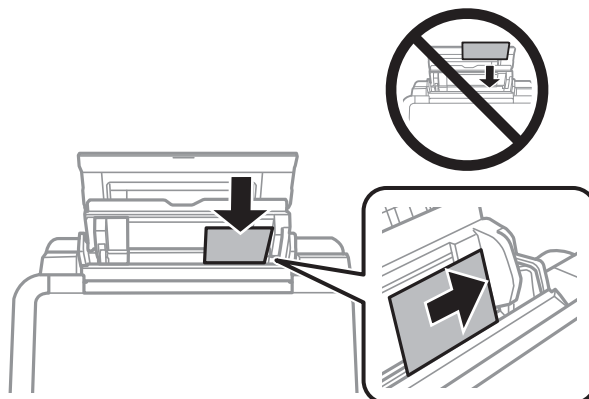

## Încărcarea hârtiei


### **! Important:**

- ❑ Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.
- ❑ Dacă încărcați plicuri, acestea trebuie încărcate cu latura scurtă înainte și cu clapa în jos și spre stânga.

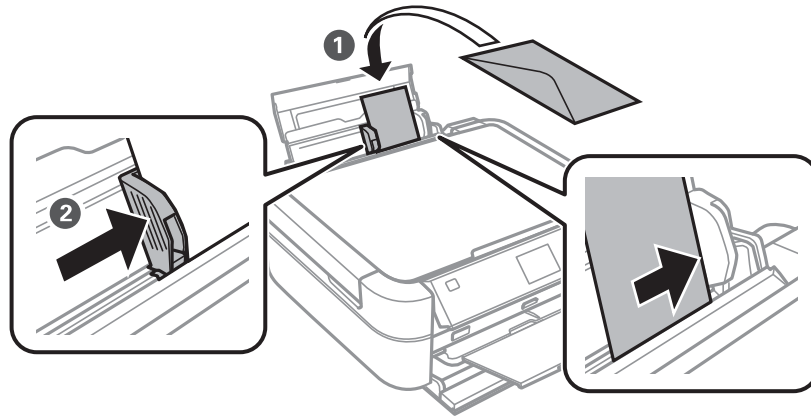


- ❑ Nu utilizați hârtie cu perforații pentru îndosariere.

4. Împingeți ghidajul de margine până la marginea hârtiei.

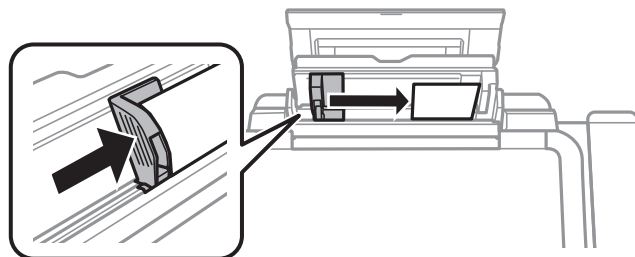


5. Deschideți capacul frontal și apoi scoateți tava de ieșire și opritorul.

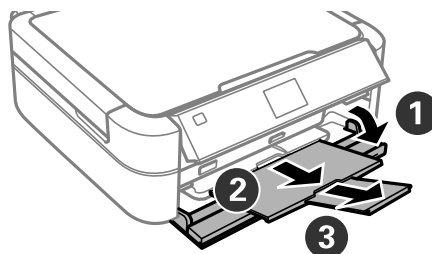

## Încărcarea hârtiei

6. Asigurați-vă că maneta tăvii este în poziție ridicată.

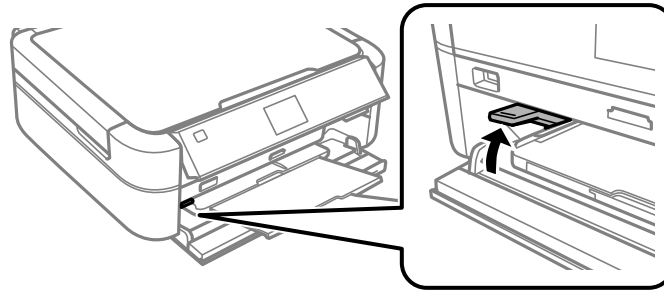

### **Important:**

- ☐ Nu schimbați poziția manetei tăvii în timp ce imprimanta funcționează.
- ☐ Înainte de a acționa maneta tăvii, asigurați-vă că în tava de ieșire nu este hârtie sau alte obiecte și că tava de ieșire nu este extinsă.
- ☐ Nu atingeți tava de ieșire în timp ce acționați maneta tăvii.

### **Notă:**





Puneți hârtia rămasă înapoi în ambalaj. Dacă o lăsați în imprimantă, hârtia se poate ondula sau calitatea tipăririi poate scădea.

### **Informații conexe**

- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 22
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 23

# Introducerea unui card de memorie

## Carduri de memorie suportate

	Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick
	Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo* Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo*
	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

\* Atașați un adaptor în funcție de fanta pentru cardul de memorie. În caz contrar, cardul se poate bloca.

### Informații conexe

➔ [„Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 94](#)

## Introducerea și scoaterea unui card de memorie


1. Introduceți un card de memorie în imprimantă.

Imprimanta începe să citească datele și indicatorul luminează intermitent. În momentul în care citirea s-a terminat, indicatorul nu va mai lumina intermitent, ci va rămâne aprins.


## Introducerea unui card de memorie

**! Important:**

*Nu încercați să introduceți forțat cardul până la capăt în fantă. Acesta nu trebuie să fie introdus complet.*

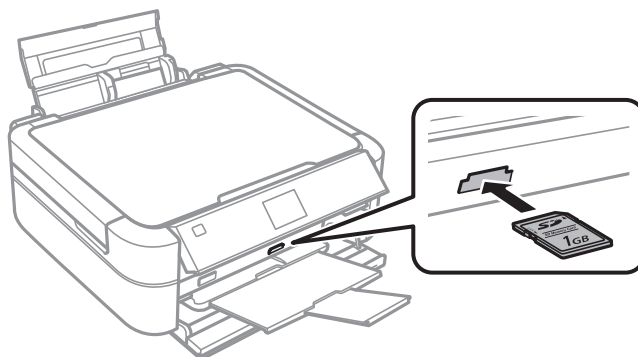

2. Dacă ați terminat de utilizat cardul de memorie, asigurați-vă că indicatorul nu mai luminează intermitent și apoi scoateți cardul.

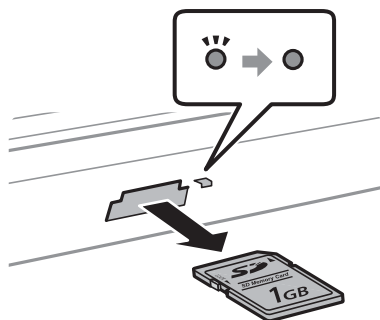

**! Important:**

*Dacă scoateți cardul în timp ce indicatorul luminează intermitent, este posibil ca datele de pe cardul de memorie să se piardă.*

**Notă:**

*Dacă accesați cardul de memorie de la un calculator, trebuie să efectuați operațiile necesare de la calculator pentru a scoate în siguranță dispozitivul.*

### Informații conexe

➡ [„Accesarea unui card de memorie de la un calculator” la pagina 101](#)

# Încărcarea unui disc CD/DVD pentru tipărire

---

## Discurile CD/DVD tipăribile

Puteți tipări pe un disc CD/DVD circular de 12 cm sau de 8 cm marcat ca disc tipăribil, de exemplu cu „se poate tipări pe suprafața etichetei” sau „se poate tipări pe imprimante cu jet de cerneală”.

De asemenea, puteți tipări pe un Blu-ray Disc™.

---

## Precauții la manevrarea discurilor CD/DVD

- ☐ Consultați documentația discului CD/DVD pentru informații suplimentare despre manevrarea discurilor CD/DVD sau despre scrierea datelor.
- ☐ Nu tipăriți pe discul CD/DVD înainte de scrierea datelor pe acesta. În caz contrar, datorită amprentelor, mizeriei sau zgârieturilor de pe suprafață se pot produce erori la scrierea datelor pe disc.
- ☐ În funcție de tipul de disc CD/DVD sau de datele tipărite, discul se poate păta. Încercați să faceți un test de tipărire pe un disc CD/DVD disponibil. Verificați suprafața tipărită după ce ați așteptat o zi întreagă.
- ☐ În comparație cu tipărirea pe hârtie originală Epson, densitatea de tipărire trebuie redusă pentru a preveni pătarea cu cerneală a discului CD/DVD. Reglați densitatea de tipărire după caz.
- ☐ Lăsați discurile CD/DVD tipărite să se usuce cel puțin 24 de ore și nu le lăsați la soare. Nu stivuiți și nu introduceți discurile CD/DVD în dispozitivul dumneavoastră dacă acestea nu sunt perfect uscate.
- ☐ Dacă suprafața tipărită este lipicioasă chiar și după ce s-a uscat, micșorați densitatea de tipărire.
- ☐ Retipărirea pe același CD/DVD nu va îmbunătăți calitatea tipăririi.
- ☐ Dacă tava CD/DVD sau compartimentul transparent intern sunt tipărite accidental, ștergeți imediat cerneala.
- ☐ În funcție de setările definite pentru zona de tipărire, discul CD/DVD sau tava CD/DVD se poate murdări. Definiți setările pentru a tipări în zona de tipărire.

### Informații conexe


- ➔ [„Epson Print CD” la pagina 77](#)
- ➔ [„Zona tipăribilă” la pagina 93](#)

## Încărcarea unui disc CD/DVD

### ! Important:

- ☐ Înainte de a încărca un disc CD/DVD, consultați precauțiile de manevrare a discurilor CD/DVD.
- ☐ Nu introduceți tava CD/DVD în timp ce imprimanta funcționează. Imprimanta se poate defecta.
- ☐ Nu introduceți tava CD/DVD decât după ce vi se solicită acest lucru.
- ☐ Introduceți tava CD/DVD în timp ce imprimanta este pornită. În caz contrar, este posibil ca ajustarea automată a poziției de tipărire să nu se efectueze după introducerea tăvii CD/DVD.
- ☐ Nu porniți și nu opriți imprimanta în timp ce tava CD/DVD este introdusă în imprimantă. Imprimanta se poate defecta.


1. Trimiteți datele de tipărire de la un calculator sau selectați meniul pe care doriți să îl utilizați pentru a tipări pe un disc CD/DVD de la panoul de control.
2. Dacă este afișat un mesaj în care se solicită să încărcați un disc CD/DVD, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a încărca discul CD/DVD.
3. Deschideți capacul frontal și coborâți maneta tăvii.

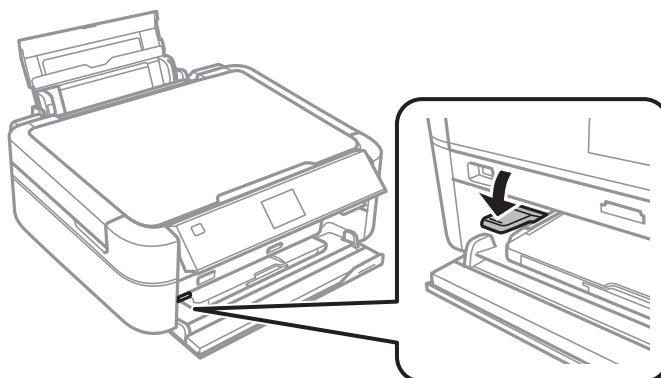

### ! Important:


- ☐ Nu schimbați poziția manetei tăvii în timp ce imprimanta funcționează.
- ☐ Înainte de a acționa maneta tăvii, asigurați-vă că în tava de ieșire nu este hârtie sau alte obiecte și că tava de ieșire nu este extinsă.
- ☐ Nu atingeți tava de ieșire în timp ce acționați maneta tăvii.

4. Așezați un disc CD/DVD în tava CD/DVD cu fața tipăribilă în sus.
  - ☐ La tipărirea pe un disc CD/DVD de 12 cm, așezați-l direct în tava CD/DVD, fără adaptor.

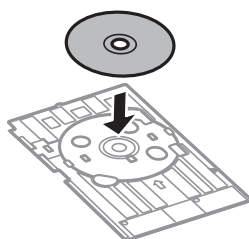


## Încărcarea unui disc CD/DVD pentru tipărire

- ❑ La tipărirea pe un disc CD/DVD de 8 cm, fixați adaptorul pe tava CD/DVD și apoi introduceți un disc CD/DVD de 8 cm în interiorul adaptorului.

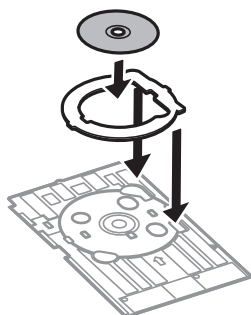

5. Introduceți tava CD/DVD în interiorul imprimantei asigurându-vă că aceasta este introdusă sub ghidajele din dreapta și din stânga. Aliniați marcasele de aliniere de pe imprimantă și de pe tavă.

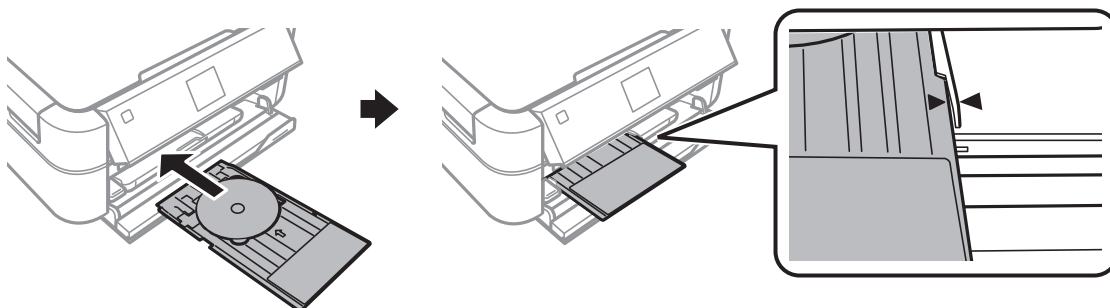

### Informații conexe

- ➔ „Discurile CD/DVD tipăribile” la pagina 30
- ➔ „Precauții la manevrarea discurilor CD/DVD” la pagina 30


## Scoaterea unui disc CD/DVD



### **Important:**

*Nu porniți și nu opriți imprimanta în timp ce tava CD/DVD este introdusă în imprimantă. Imprimanta se poate defecta.*

1. Scoateți tava CD/DVD și apoi scoateți discul CD/DVD din tavă.

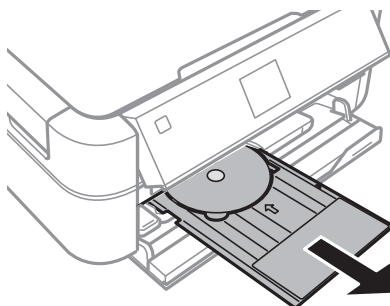




## Încărcarea unui disc CD/DVD pentru tipărire



### **Important:**

*Depozitați tava CD/DVD pe o suprafață plană. Dacă folosiți o tavă CD/DVD deformată sau defectă se pot produce defecțiuni.*

2. Ridicați maneta tăvii.

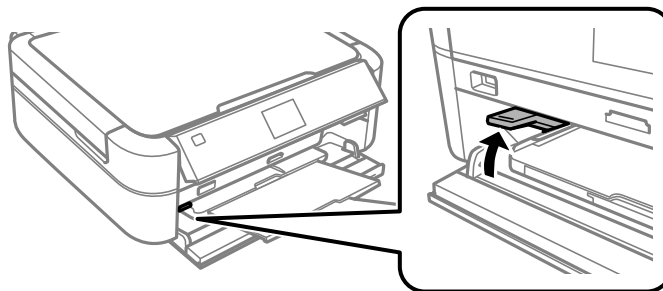

### **Important:**

- ☐ Nu schimbați poziția manetei tăvii în timp ce imprimanta funcționează.
- ☐ Înainte de a acționa maneta tăvii, asigurați-vă că în tava de ieșire nu este hârtie sau alte obiecte și că tava de ieșire nu este extinsă.
- ☐ Nu atingeți tava de ieșire în timp ce acționați maneta tăvii.

### Informații conexe

➔ „Precauții la manevrarea discurilor CD/DVD” la pagina 30

# Tipărirea

## Tipărirea de la panoul de control

### Tipărirea fotografiilor prin selectarea acestora de pe un card de memorie

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Introduceți un card de memorie în imprimantă.


**Important:**

*Nu scoateți cardul de memorie decât după ce ați terminat de tipărit.*

**Notă:**

- ☐ Scoateți cardul de memorie dacă tipăriți de pe un dispozitiv extern de stocare, de exemplu de pe un hard disc sau de pe o unitate de memorie USB flash.
- ☐ Dacă pe cardul de memorie aveți 1000 sau mai multe fotografii, fotografiile vor fi împărțite automat în grupuri de 999 de fotografii și va fi afișat ecranul **Selectare grup**. Selectați un grup care conține fotografiile pe care doriți să le tipăriți.


3. Deschideți meniul **Tipărire foto** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Vizualizare și tipărire foto** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Selectați o fotografie folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi definiți numărul de copii folosind butonul ▲ sau ▼. Dacă tipăriți mai multe fotografii, repetați această procedură.

**Notă:**

- ☐ Apăsați pe butonul pentru a tăia o parte dintr-o fotografie. Utilizați butonul ▲, ▼, ◀ sau ▶ pentru a muta cadrul în zona pe care doriți să o eliminați și apoi apăsați pe butonul - sau + pentru a modifica dimensiunea cadrului. Apăsați pe butonul pentru a roti cadrul.
- ☐ Dacă doriți să afișați o fotografie fără indicatori în timp ce o fotografie este afișată pe un ecran, apăsați de două ori pe butonul Apăsați din nou pe acest buton pentru a afișa indicatorii.

6. Apăsați pe butonul pentru a afișa meniul, selectați **Setări tipărire** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
7. Selectați elementele pe care doriți să le configurați de exemplu formatul de hârtie folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
8. Modificați setările folosind butonul ▲ sau ▼. Apăsați pe butonul OK pentru a confirma setările. Dacă ați terminat, apăsați pe butonul .
9. Apăsați butonul OK pentru a afișa ecranul de confirmare a setărilor de tipărire.

## Tipărirea

10. Apăsați butonul .

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 24
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 28
- ➔ „Modul Tipărire foto” la pagina 16

## Tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie pe eticheta unui CD/DVD

Puteți selecta fotografiile stocate pe un card de memorie pentru a le tipări pe eticheta unui disc CD/DVD.

1. Introduceți un card de memorie în imprimantă.




### **Important:**

*Nu scoateți cardul de memorie decât după ce ați terminat de tipărit.*

2. Deschideți meniul **Tipărire foto** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Tipărire pe CD/DVD** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați aspectul folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Verificați ecranul și apoi apăsați pe butonul OK. Pentru **4 pe CD/DVD**, selectați opțiunea de așezare automată sau manuală a fotografiilor folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
6. Selectați fotografiile pe care doriți să le tipăriți folosind butonul ◀ sau ▶, definiți numărul de copii folosind butonul – sau + și apoi apăsați pe butonul OK. Dacă așezați manual fotografiile pentru opțiunea **4 pe CD/DVD**, după afișarea fotografiei doriți să tipăriți folosind butonul ◀ sau ▶, selectați **Așezare fotografie curentă** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK. Dacă doriți să lăsați un spațiu liber, selectați **Rămâne alb** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.

### **Notă:**

- ☐ Numărul de copii disponibile este afișat la partea de sus a ecranului din care selectați fotografiile pe care doriți să le tipăriți și numărul de copii. Puteți selecta fotografii până când pe ecran este afișat 0.
- ☐ Apăsați pe butonul /⊕ pentru a tăia o parte dintr-o fotografie. Utilizați butonul ▲, ▼, ◀ sau ▶ pentru a muta cadrul în zona pe care doriți să o eliminați și apoi apăsați pe butonul – sau + pentru a modifica dimensiunea cadrului.

7. Verificați ecranul și apoi apăsați pe butonul OK.

## Tipărirea

8. Definiți diametrul exterior folosind butonul ◀ sau ▶ și diametrul interior folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.

**Notă:**

Puteți introduce valori cuprinse în intervalul 114 - 120 mm pentru diametrul exterior și între 18 - 46 mm pentru diametrul interior, în pași de 1 mm.

9. Selectați **Tipărire pe CD/DVD** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.

**Notă:**

Pentru a face un test de tipărire, selectați **Test tipărire pe hârtie A4** și apoi încărcați hârtie normală A4 în imprimantă. Puteți verifica imaginea care va fi tipărită înainte de a tipări eticheta discului CD/DVD.

10. Apăsați pe butonul OK pentru a verifica instrucțiunile, încărcați un CD/DVD, și apoi apăsați pe butonul OK.
11. Dacă este necesar, modificați setările definite pentru densitate apăsând pe butonul ≡ și apoi selectați **Setări tipărire > Densitate CD**.
12. Apăsați butonul ◇.
13. Dacă tipărirea s-a terminat, scoateți tava CD/DVD din imprimantă.

### Informații conexe

- ➡ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 28
- ➡ „Modul Tipărire foto” la pagina 16
- ➡ „Încărcarea unui disc CD/DVD” la pagina 31
- ➡ „Scoaterea unui disc CD/DVD” la pagina 32

## Tipărirea fotografiilor folosind alte funcții

În această secțiune sunt prezentate alte funcții de tipărire disponibile folosind panoul de control.

### Tipărirea în diferite aspecte

Puteți tipări fotografiile de pe cardul de memorie folosind diferite aspecte, spre exemplu 2 pe pagină, 4 pe pagină sau în jumătatea de sus.



Deschideți meniul **Tipărire foto** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK. Selectați **Foaie aranjare foto** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK. Pentru tipărire, urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Tipărirea

### Informații conexe

➔ „Modul Tipărire foto” la pagina 16

## Efectuarea probelor de tipărire pentru toate fotografiile

Puteți tipări toate fotografiile de pe cardul de memorie ca miniaturi.




Deschideți meniul **Tipărire foto** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK. Selectați **Tipărire foaie de probă** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK. Pentru tipărire, urmați instrucțiunile de pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Modul Tipărire foto” la pagina 16

## Tipărirea fotografiilor din expunerea de diapozitive

Puteți selecta și tipări fotografiile de pe cardul de memorie din expunerea de diapozitive.

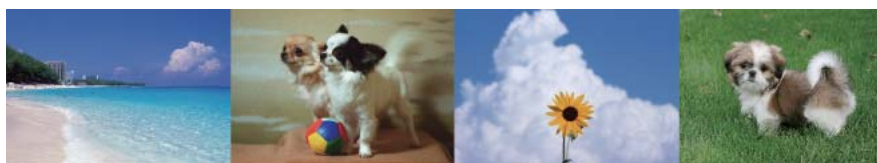

Deschideți meniul **Tipărire foto** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK. Selectați **Prezentare diapozitive** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK pentru a începe expunerea de diapozitive. Pentru a întrerupe expunerea de diapozitive, apăsați pe butonul ▼, iar pentru a reporni expunerea de diapozitive, apăsați din nou pe butonul ▼. Pentru a tipări, apăsați pe butonul OK. Definirea setărilor se face la fel ca în modul **Tipărire foto**.

### Informații conexe

➔ „Modul Tipărire foto” la pagina 16

## Tipărirea DPOF

Această imprimantă este compatibilă cu DPOF (Digital Print Order Format, Format comandă imprimare digitală) Ver. 1.10. DPOF este un format pentru fotografii care stochează informații suplimentare de exemplu data, ora, numele utilizatorului și informațiile de tipărire. Aparatele foto compatibile DPOF permit definirea imaginilor de pe un card de memorie care vor fi tipărite și numărul de exemplare. În cazul în care cardul de memorie este introdus în imprimantă, consultați documentația aparatului foto.

**Notă:**

*Pentru informații despre definirea setărilor de tipărire ale aparatului foto, consultați documentația aparatului foto.*

Dacă introduceți un card de memorie în imprimantă, va fi afișat un ecran de confirmare. Selectați **Da** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK pentru a afișa ecranul de pornire a tipăririi. Apăsați pe butonul ◇ pentru a începe tipărirea. Dacă doriți să modificați setările de tipărire, apăsați pe butonul ≡. Definirea setărilor se face la fel ca în modul **Tipărire foto**.

### Informații conexe

➔ „Modul Tipărire foto” la pagina 16

---

## Tipărirea de pe un computer

### Informații de bază despre tipărire - Windows


**Notă:**

- ☐ Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări. Faceți clic dreapta pe un articol, apoi faceți clic pe **Ajutor**.
- ☐ Operațiunile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**.
4. Selectați imprimanta.

## Tipărirea

5. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driver-ului de imprimantă.

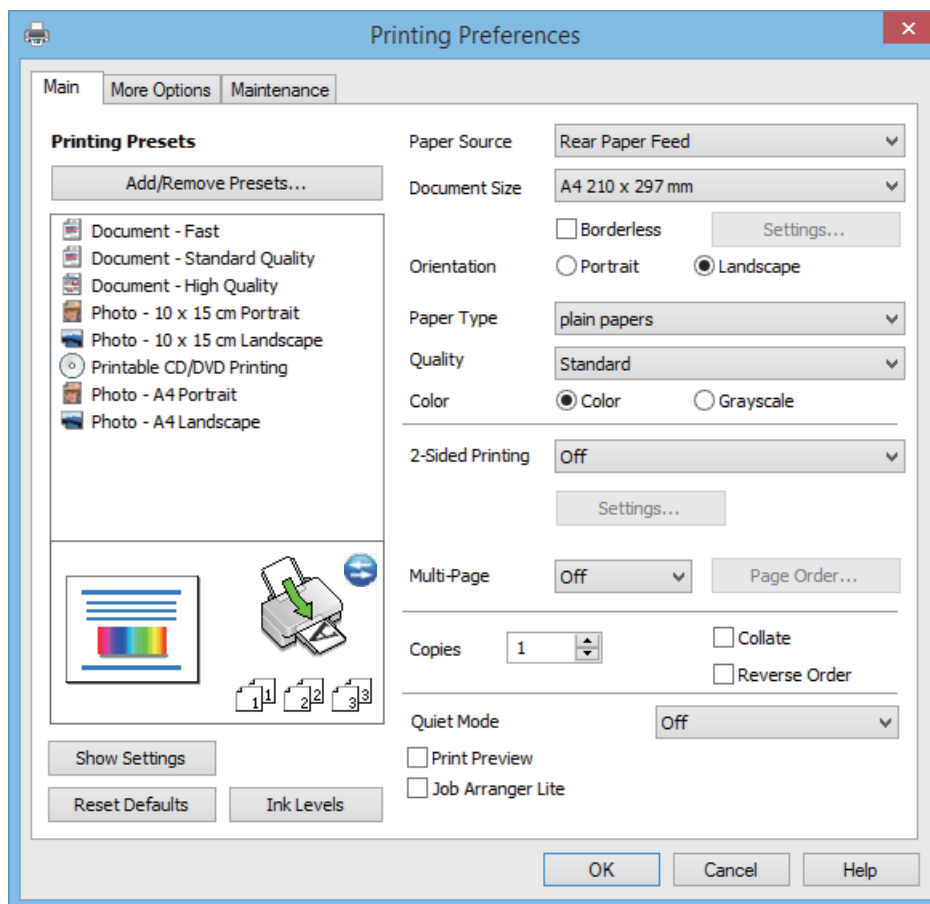

6. Definiți următoarele setări.

- ☐ Sursă hârtie: Selectați sursa de hârtie în care ați încărcat hârtia.

Dacă imprimanta are o singură sursă de hârtie, atunci această opțiune nu va fi afișată.

- ☐ Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.

- ☐ Fără margini: Se selectează pentru a tipări fără a adăuga margini în jurul imaginii.

La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a selecta valoarea cu care imaginea va fi mărită.

- ☐ Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.

- ☐ Tip hârtie: Selectați tipul de hârtie încărcat.

- ☐ Color: Selectați **Scală de gri** dacă doriți să tipăriți cu negru sau în nuanțe de gri.

**Notă:**

La tipărirea plicurilor, selectați opțiunea **Peisaj** pentru **Orientare**.

7. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.

8. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 23

## Tipărirea


- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 72
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 24

## Informații de bază despre tipărire - Mac OS X

### Notă:

Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Tipărește** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa fereastra de dialog pentru tipărire.  
Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișează detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.

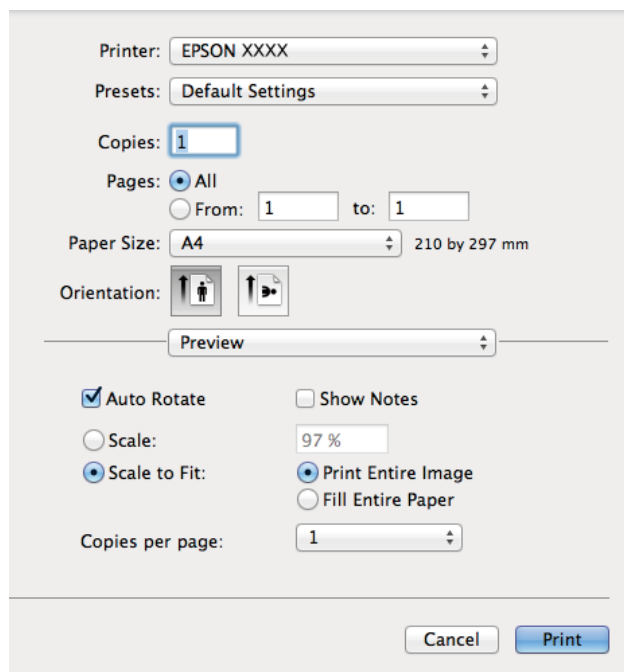

4. Definiți următoarele setări.
  - ☐ **Printer:** Selectați imprimanta.
  - ☐ **Preset:** Selectați această opțiune dacă doriți să utilizați setările înregistrate.
  - ☐ **Format hârtie:** Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.  
La tipărirea fără margini, selectați un format de pagină „fără margini”.
  - ☐ **Orientation:** Selectați orientarea setată în aplicație.


### Notă:

La imprimarea plicurilor, selectați orientarea tip vedere.




## Tipărirea

5. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual (pop-up).

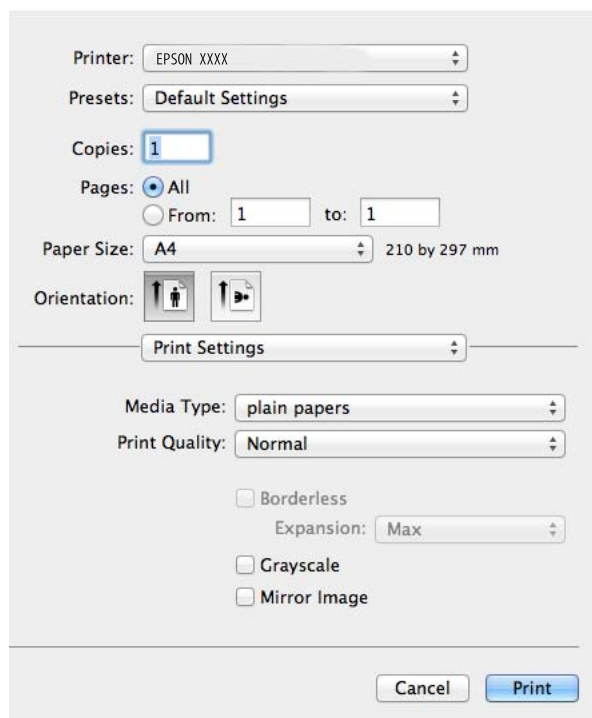

### Notă:

Pe Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul imprimantei Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>

6. Definiți următoarele setări.

- ☐ Tip media: Selectați tipul de hârtie încărcat.
- ☐ Expansiune: Această opțiune este disponibilă dacă selectați un format de hârtie fără margini.  
La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Selectați valoarea cu care imaginea va fi mărită.
- ☐ Scală de gri: Selectați pentru a tipări cu negru sau în nuanțe de gri.


7. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 23
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 75
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 24

## Tipărirea față-verso (numai pentru Windows)

Driverul imprimantei tipărește automat separând paginile pare de cele impare. Când imprimanta a terminat de tipărit paginile impare, întoarceți hârtia și urmați instrucțiunile pentru a tipări paginile pare. Puteți tipări o broșură care va fi creată prin îndoirea paginilor tipărite.

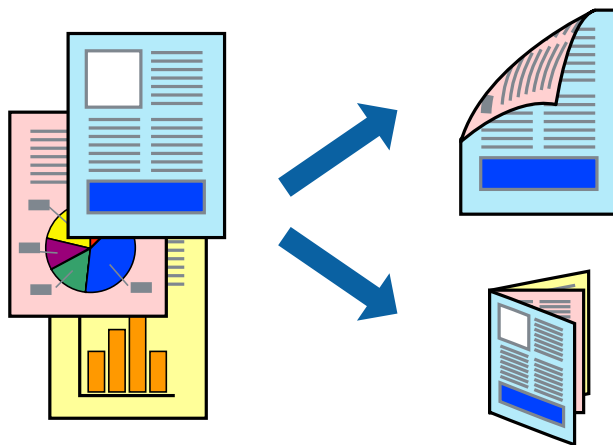

### Notă:

- ☐ Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.
- ☐ Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea față-verso, calitatea tipăririi se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- ☐ În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivat, deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Este posibil ca tipărirea față-verso să nu fie disponibilă dacă accesați imprimanta prin rețea sau dacă utilizați o imprimantă partajată.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați o metodă de legare din **Tipărire duplex** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, definiți setările respective și apoi faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra.

### Notă:

Pentru a folosi opțiunea de imprimare a broșurilor, selectați **Broșură**.

6. Setați celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Când tipărirea pe fața hârtiei s-a terminat, pe ecranul calculatorului este afișată o fereastră contextuală (pop-up). Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe


- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 23
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25

## Tipărirea

➔ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 38

### Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

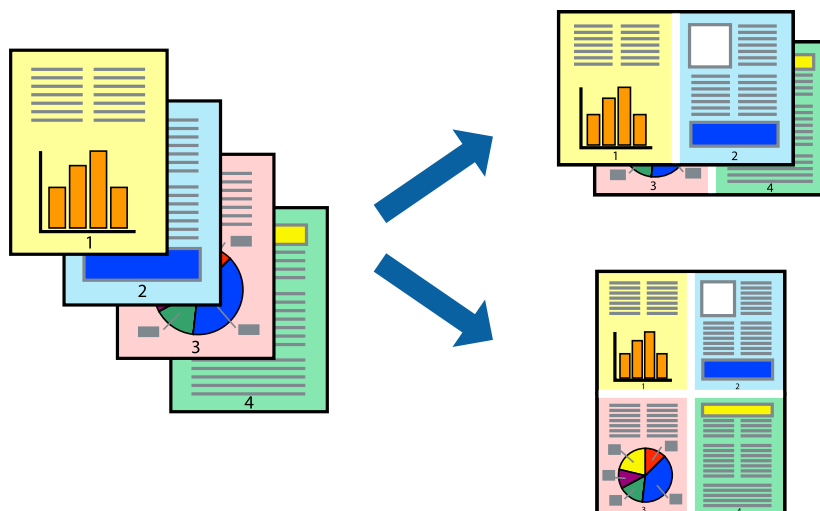

### Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Windows

**Notă:**

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2 pe o foaie** sau **4 pe o foaie** pentru a defini opțiunea **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Ordine pagini**, definiți setările respective și apoi faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra.
6. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

**Informații conexe**

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25

➔ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 38

### Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Mac OS X

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.

## Tipărirea

3. Deschideți fereastra de dialog de tipărire.
4. Selectați **Aspect** din meniul contextual (pop-up).
5. Setati numărul de pagini din **Pagini pe coală**, **Direcție aspect** (ordine pagini) și **Margine**.
6. Setati celelalte elemente în funcție de caz.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Mac OS X” la pagina 40

## Tipărirea în funcție de formatul hârtiei

Puteți adapta datele tipărite la formatul hârtiei încărcate în imprimantă.



## Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Windows

### Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Efectuați următoarele setări din fila **Mai multe opțiuni**.
  - ☐ Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie setat în aplicație.
  - ☐ Rezultat tipărire: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.

Opțiunea **Adaptare la format pagină** este selectată automat.

### Notă:

Dacă doriți să tipăriți o imagine de dimensiuni reduse în centrul paginii, selectați **Centru**.

5. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.

## Tipărirea

6. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 38

## Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Mac OS X


1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți fereastra de dialog de tipărire.
4. Selectați formatul de hârtie definit în aplicație ca setare pentru **Format hârtie**.
5. Selectați **Manipulare hârtie** din meniul contextual (pop-up).
6. Selectați **Scalare la formatul hârtiei**.
7. Selectați formatul hârtiei încărcate în imprimantă ca setare pentru **Format hârtie destinație**.
8. Setări celelalte elemente în funcție de caz.
9. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Mac OS X” la pagina 40

## Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows)

**Organizator comenzi vers. lite** vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți în cadrul unei singure comenzi de tipărire. Puteți specifica setări de imprimare pentru fișiere combinate, de ex. aspectul, ordinea de tipărire și orientarea.

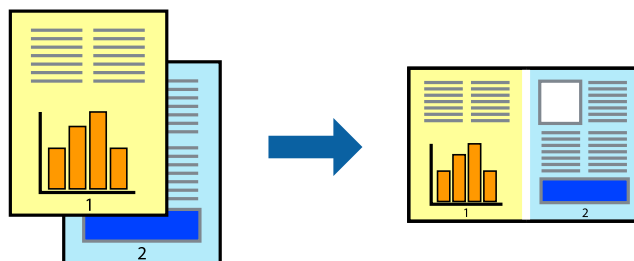

### Notă:

Pentru a deschide un **Tipărire proiect** salvat în **Organizator comenzi vers. lite**, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driver-ului imprimantei. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier. Extensia fișierelor salvate este „ecl”.

## Tipărirea

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Principal**.
5. Pentru închiderea ferestrei cu driver-ul imprimantei, faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.

Este afișată fereastra **Organizator comenzi vers. lite** și comanda de tipărire este adăugată la **Tipărire proiect**.

7. Cu fereastra **Organizator comenzi vers. lite** deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii 3 - 6.

**Notă:**

*Dacă închideți fereastra programului **Organizator comenzi vers. lite**, fișierele **Tipărire proiect** nesalvate vor fi șterse. Pentru a tipări mai târziu, selectați **Salvare** din meniul **Fișier**.*


8. Selectați meniurile **Aspect** și **Editare** din **Organizator comenzi vers. lite** pentru a edita **Tipărire proiect**, după caz.
9. Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 38

## Tipărirea imaginilor mărite și a posterelor (numai pentru Windows)

Puteți tipări o singură imagine pe mai multe coli, pentru a obține un poster mare. Puteți tipări marcate de aliniere pentru a ajuta la lipirea colilor.

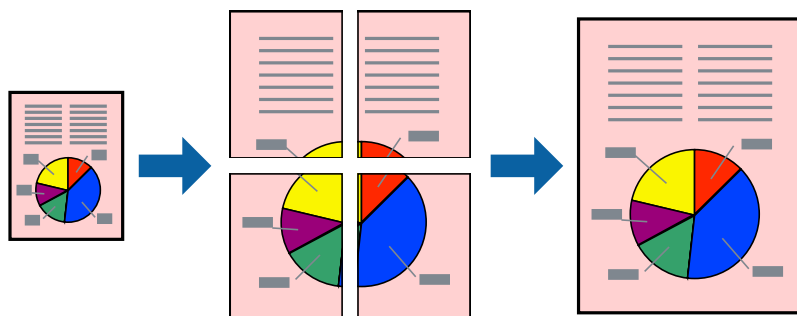

**Notă:**

*Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.*

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.

## Tipărirea


4. Selectați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster**, sau **4x4 Poster** din **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.
6. Setări celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25
- ➡ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 38


## Creare de afișe utilizând Suprapunere repere de aliniere

Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

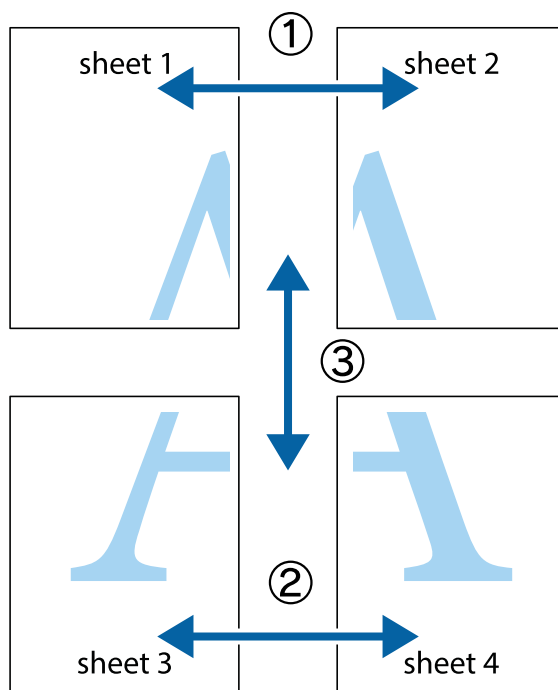


## Tipărirea

1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce de sus și de jos.

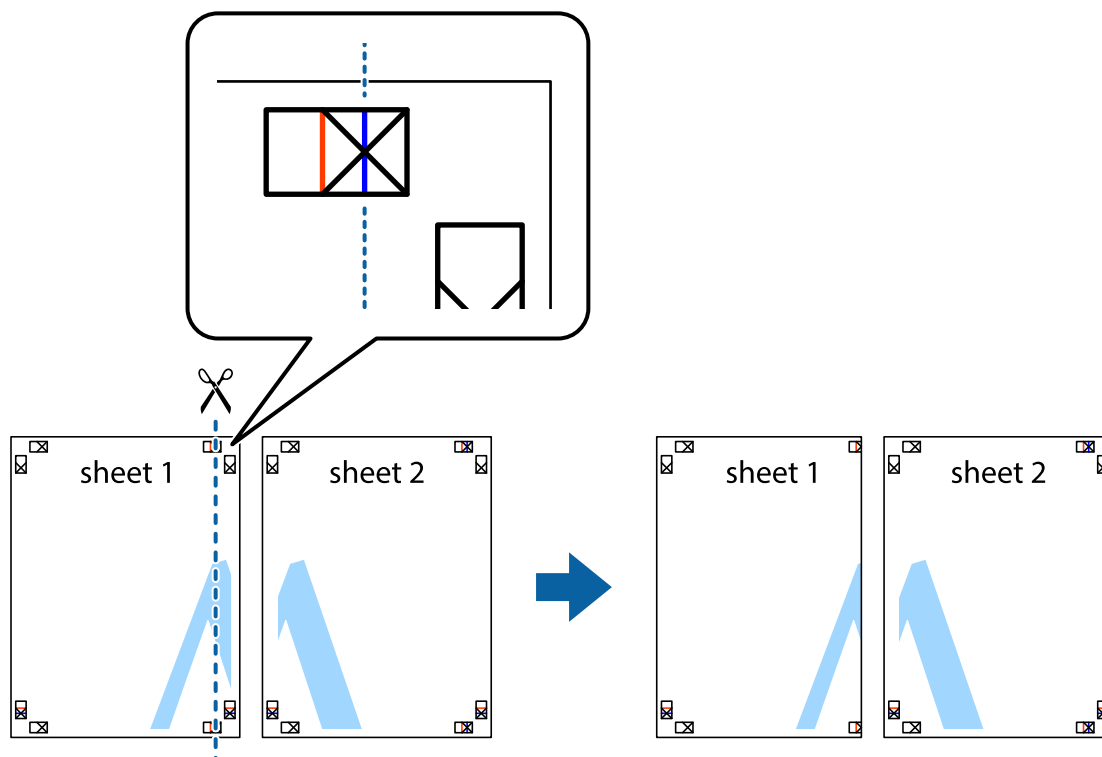


2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

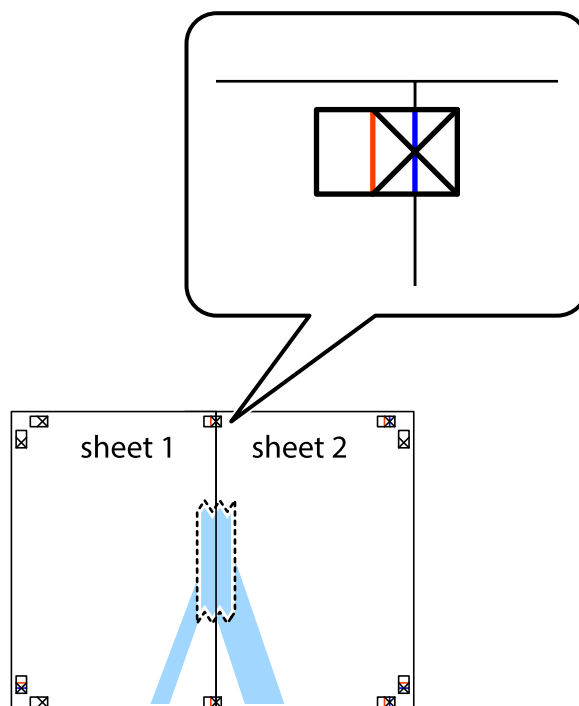




**Tipărirea**

3. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

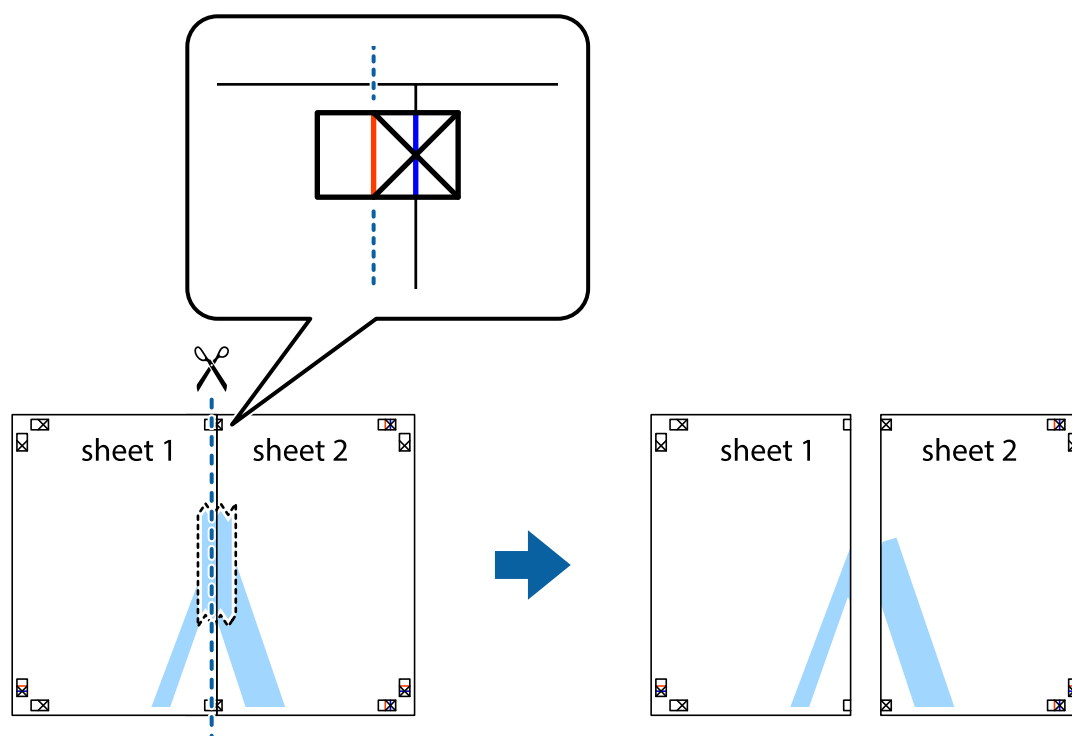


4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

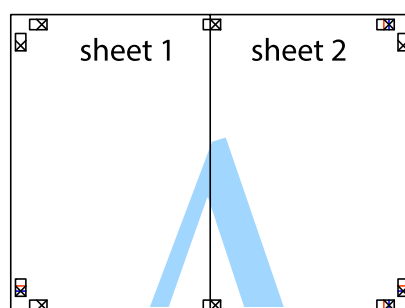


5. Repetați pașii 1 - 4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4

## Tipărirea

6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

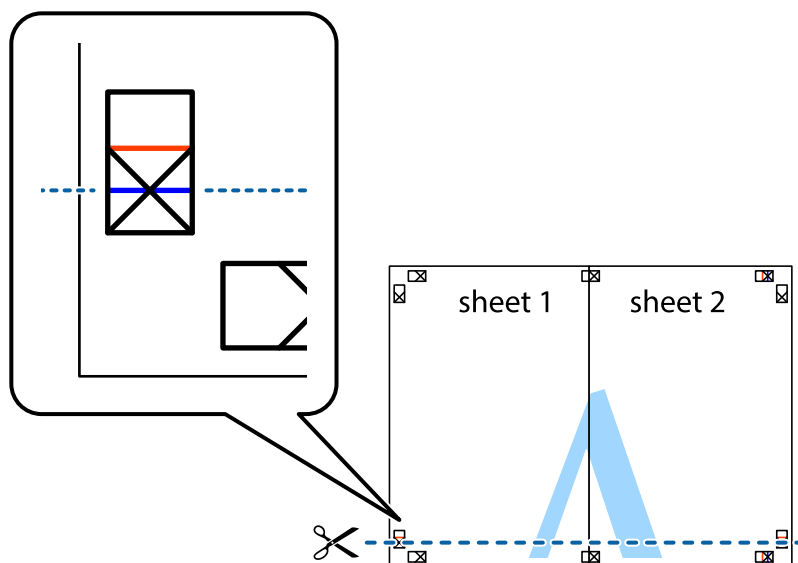


7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

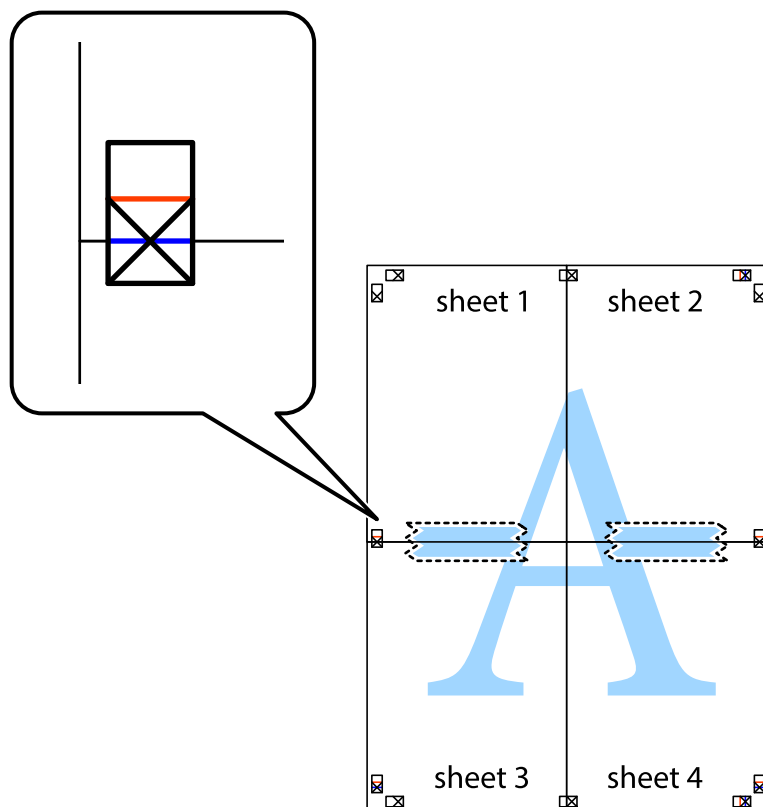


## Tipărirea


8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).

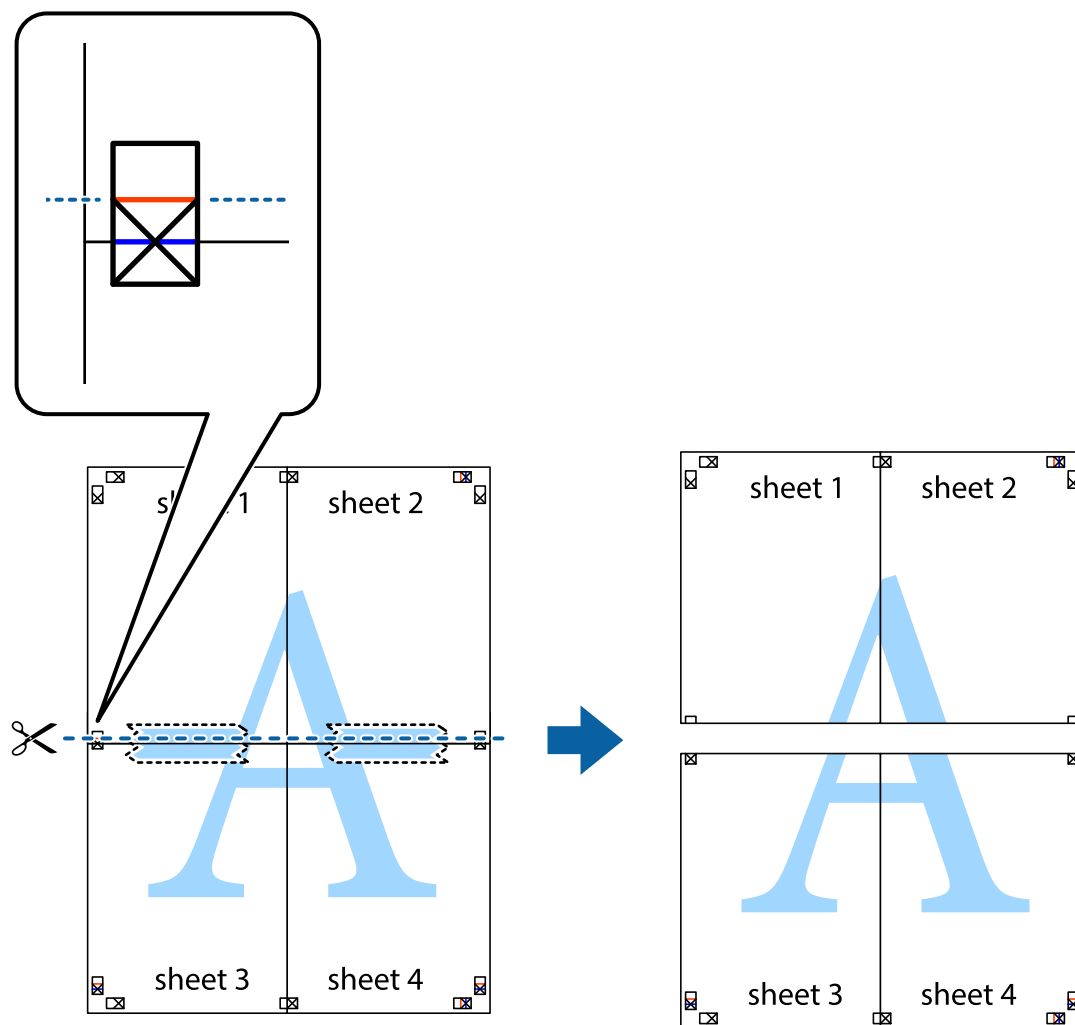

9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

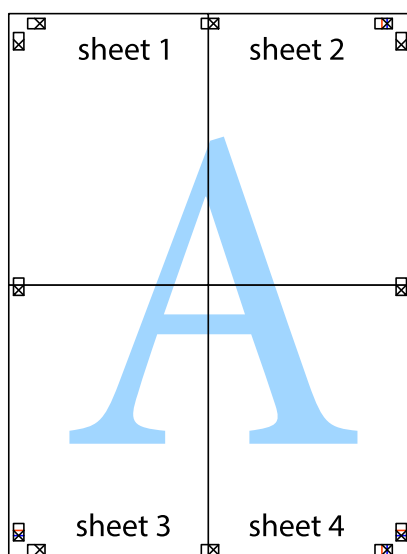

10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.

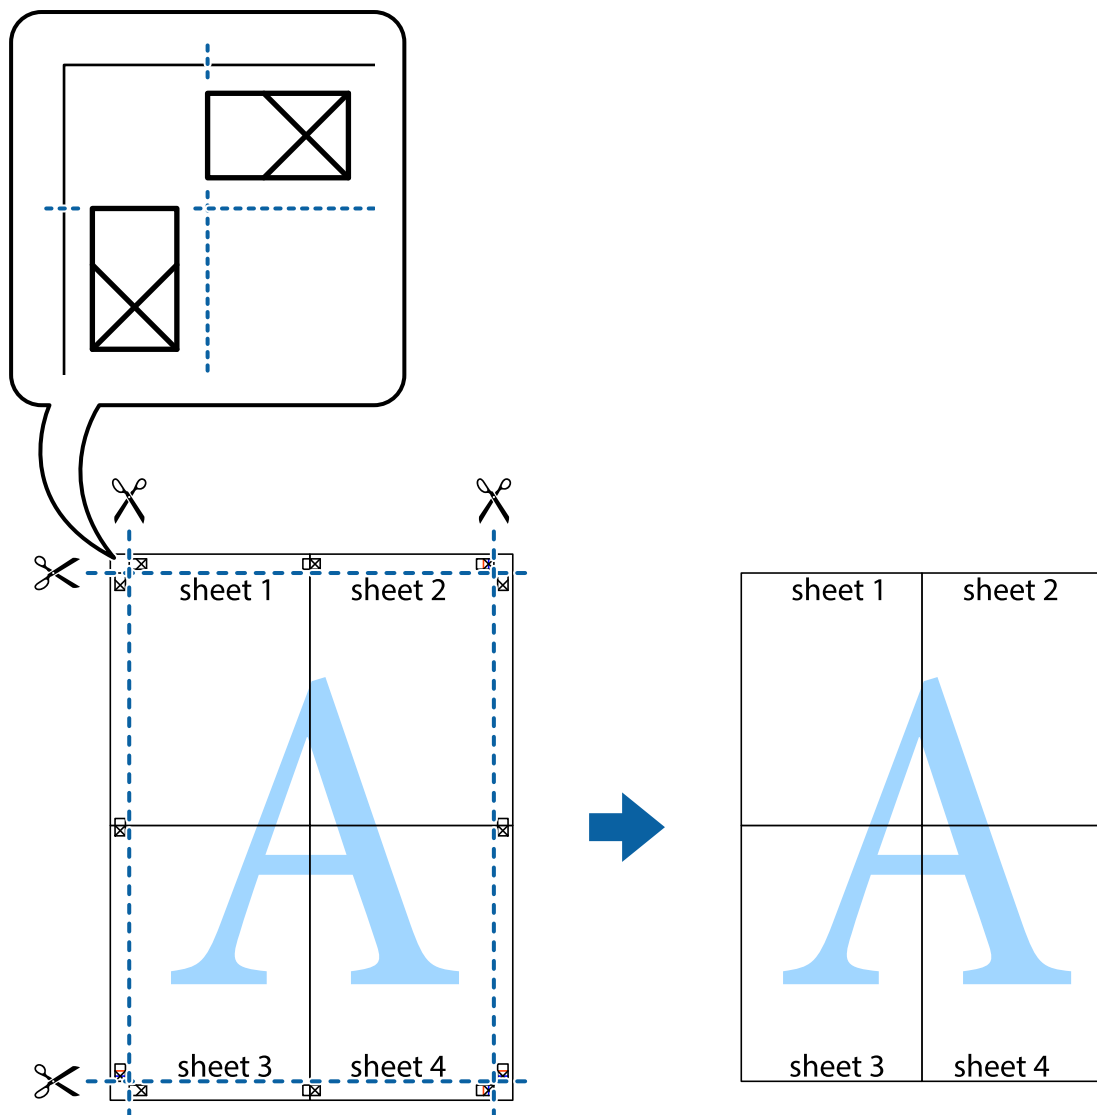

## Tipărirea utilizând caracteristici avansate

Această secțiune cuprinde o gamă variată de caracteristici suplimentare de aspect și tipărire disponibile în driver-ul imprimantei.

### Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 71
- ➔ „Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X” la pagina 74

## Adăugarea unei comenzi predefinite pentru simplificarea tipăririi

Creați-vă propria presetare pentru setările de tipărire utilizate în mod frecvent în driver-ul imprimantei, pentru a tipări mai ușor selectând presetarea din listă.

## Tipărirea

### Windows

Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Dimensiuni document** și **Tip hârtie** din fila **Principal** sau **Mai multe opțiuni** și apoi faceți clic pe **Ad./eliminare presetări** din **Presetări tipărire**.

**Notă:**

Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Ad./eliminare presetări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.

### Mac OS X

Deschideți fereastra de dialog de tipărire. Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Format hârtie** și **Tip media**, apoi salvați setările curente, utilizând opțiunea **Preconfigurări**.

**Notă:**

Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **preconfigurări** > **Afișează preconfigurări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.

## Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări dimensiunea unui document cu un anumit procent.

### Windows

**Notă:**

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Setați opțiunea **Dimensiuni document** din fila **Mai multe opțiuni**. Selectați **Micșorare/Mărire document**, **Mărire la**, apoi introduceți un procentaj.

### Mac OS X

Selectați **Inițializare pagină** din meniul **Fișier**. Selectați setările pentru **Format pentru** și **Dimensiune hârtie** și apoi introduceți valoarea în câmpul **Scară**. Închideți fereastra și apoi tipăriți urmând instrucțiunile de tipărire.

### Informații conexe

➔ [„Informații de bază despre tipărire - Mac OS X” la pagina 40](#)

## Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire.

Folosind opțiunea **PhotoEnhance** obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.

**Notă:**

☐ Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.

☐ **PhotoEnhance** ajustează culoarea analizând locația subiectului. Ca urmare, dacă ați modificat locația subiectului micșorând, măbind, tăind sau rotind imaginea, culoarea se poate modifica în mod neașteptat. Selectarea setării pentru tipărirea fără margini modifică de asemenea locația subiectului și determină schimbări de culoare. Dacă imaginea este defocalizată, tonurile ar putea fi nenaturale. În cazul schimbării culorii sau dacă aceasta devine nenaturală, tipăriți într-un mod diferit de **PhotoEnhance**.

### Windows

Selectați metoda de corectare a culorii din **Corectare culoare** din fila **Mai multe opțiuni**.

## Tipărirea


Dacă selectați **Automat**, culorile vor fi automat ajustate în funcție de tipul de hârtie folosit și de setările definite pentru calitatea tipăririi. Dacă selectați **Personalizat** și faceți clic pe **Avansat**, puteți defini propriile setări.

### Mac OS X

Deschideți fereastra de dialog de tipărire. Selectați **Potrivire culoare** din meniul pop-up al driver-ului imprimantei și apoi selectați **EPSON Color Controls**. Selectați **Color Options** din meniul pop-up și apoi selectați una dintre opțiunile disponibile. Faceți clic pe săgeata aflată în dreptul opțiunii **Setări avansate** și definiți setările respective.

## Tipărirea unei inscripții (numai pentru Windows)

Puteți tipări o inscripție, precum „Confidențial” pe materialele tipărite. De asemenea puteți adăuga propria inscripție.

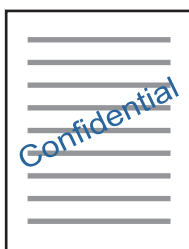

### Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și introduceți o inscripție. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a schimba detalii precum culoarea și poziția inscripției.

## Tipărirea unui antet și a unui subsol (doar pentru Windows)

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipăririi, în antet sau subsol.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și selectați **Antet/Subsol**. Faceți clic pe **Parametrii** și selectați elementele necesare din lista derulantă.

## Tipărirea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print

Folosind programul Epson Easy Photo Print puteți așeza și tipări cu ușurință fotografii pe diferite tipuri de hârtie.

### Notă:

- ☐ Dacă tipăriți pe hârtie foto originală Epson, calitatea cernelii va fi folosită la maximum, iar documentele tipărite vor avea culori vii și vor fi clare.
- ☐ Pentru a tipări fără margini folosind aplicațiile disponibile în comerț, utilizați următoarele setări.
  - ☐ Creați datele imaginii astfel încât acestea să corespundă cu dimensiunea hârtiei și dacă în aplicația pe care o folosiți există o opțiune de definire a marginii, definiți pentru margine valoarea 0 mm.
  - ☐ Activați opțiunea de tipărire fără margini în driverul imprimantei.

### Informații conexe

- ➔ „Epson Easy Photo Print” la pagina 77
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 23
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25

## Tipărirea etichetei unui disc CD/DVD folosind Epson Print CD

Folosind programul Epson Print CD puteți crea și tipări cu ușurință pe eticheta unui disc CD/DVD un desen original. De asemenea, puteți crea și tipări coperta unui disc CD/DVD.

Pentru discul CD/DVD, puteți defini intervalul de tipărire la minimum 18 mm pentru diametrul interior și la maximum 120 mm pentru diametrul exterior. În funcție de setările definite, discul CD/DVD sau tava se poate păta. Definiți valorile în conformitate cu intervalul de tipărire al discului CD/DVD pe care doriți să tipăriți.

### Notă:

La tipărirea etichetei unui disc CD/DVD folosind aplicațiile disponibile în comerț, utilizați următoarele setări.

- ☐ Pentru Windows, formatul A4 este selectat automat pentru **Dimensiuni document** dacă selectați opțiunea **Tavă CD/DVD** pentru **Sursă hârtie**. Selectați opțiunea **Portret** pentru **Orientare** și opțiunea **CD/DVD** pentru **Tip hârtie**.
- ☐ Pentru Mac OS X, selectați opțiunea **A4 (CD/DVD)** pentru **Format hârtie**. Selectați portret ca direcție de tipărire și apoi selectați opțiunea **CD/DVD** pentru **Tip media** din meniul **Setări tipărire**.
- ☐ În anumite aplicații, este posibil să vi se ceară să definiți tipul de tavă. Selectați **Tavă Epson tip 2**. Denumirea opțiunii poate să fie puțin diferită, în funcție de aplicație.

### Informații conexe

- ➔ „Epson Print CD” la pagina 77
- ➔ „Precauții la manevrarea discurilor CD/DVD” la pagina 30
- ➔ „Încărcarea unui disc CD/DVD” la pagina 31
- ➔ „Zona tipăribilă” la pagina 93

---

## Tipărirea de pe aparatul foto digital

### Notă:

- ☐ Puteți tipări fotografii direct de pe un aparat foto digital compatibil PictBridge. Pentru detalii despre utilizarea aparatului foto, consultați documentația aparatului.
- ☐ În general, setările aparatelor foto digitale au prioritate, totuși, în următoarele cazuri, vor fi utilizate setările imprimantei.
  - ☐ Dacă setarea de tipărire definită în aparat este „se utilizează setările imprimantei”
  - ☐ Dacă opțiunea **Sepia** sau **A/N** este selectată în setările de tipărire ale imprimantei.
  - ☐ În funcție de setările aparatului foto și de setările imprimantei, este posibil să nu puteți combina anumite tipuri de hârtie, formate sau setări de aspect. Este posibil ca setările aparatului foto digital să nu se reflecte în documentul tipărit.
- ☐ La tipărirea pe un disc CD/DVD (numai pentru imprimantele compatibile cu imprimarea pe discuri CD/DVD), definiți setările de tipărire la imprimantă înainte de a selecta fotografiile din aparatul foto digital și apoi începeți tipărirea. Totuși, în funcție de aparatul foto digital utilizat, este posibil să nu puteți tipări fotografiile folosind setările DPOF pe un disc CD/DVD.
- ☐ Puteți tipări fotografiile cu setări DPOF direct de pe un aparat foto.


## Tipărirea de pe un aparat foto conectat printr-un cablu USB

Puteți tipări fotografiile direct de pe un aparat foto digital conectat printr-un cablu USB.

1. Scoateți un card de memorie din imprimantă.

## Tipărirea

2. Încărcați hârtie în imprimantă.
3. Deschideți meniul **Setare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK. Selectați **Configurare dispozitiv extern** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Setări tipărire** sau **Ajustare foto**, apăsați pe butonul OK și apoi modificați setările dacă este necesar. Selectați setările dorite folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK. Modificați setările folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Porniți aparatul foto digital și apoi conectați-l la imprimantă folosind un cablu USB.

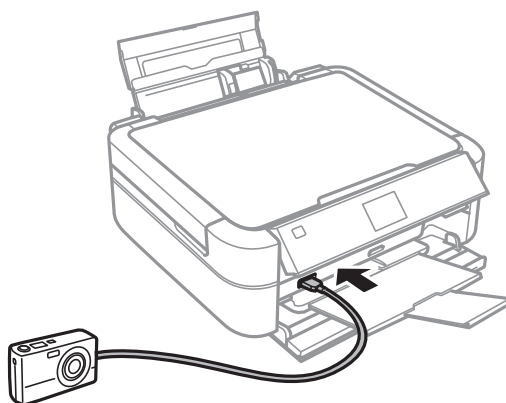

**Notă:**

Utilizați un cablu USB a cărui lungime nu depășește doi metri.

6. Selectați fotografiile pe care doriți să le tipăriți de pe aparatul foto digital, definiți setările, de exemplu numărul de exemplare, și apoi începeți tipărirea.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25

## Anularea tipăririi

**Notă:**

- ❑ În Windows, nu puteți anula o comandă de tipărire de la calculator după ce aceasta a fost complet trimisă la imprimantă. În acest caz, anulați comanda de tipărire de la panoul de control al imprimantei.
- ❑ Când tipăriți mai multe pagini din Mac OS X, nu puteți anula toate comenzile de tipărire de la panoul de control. În acest caz, anulați comanda de tipărire de la computer.

### Anularea tipăririi - Butonul de pe imprimantă

Apăsați butonul ⏏ pentru a anula activitatea de tipărire în curs.

### Anularea tipăririi - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.




## Tipărirea

2. Selectați fila **Întreținere**.
3. Faceți clic pe **Coadă tipărire**.
4. Faceți clic dreapta pe comanda pe care vreți să o anulați și apoi selectați **Revocare**.

### Informații conexe

➡ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 71

## Anularea tipăririi - Mac OS X

1. Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Dock**.
2. Selectați comanda pe care doriți să o anulați.
3. Anulați activitatea.
  - ☐ Mac OS X v10.8.x - Mac OS X v10.9.x  
Faceți clic pe , de lângă contorul de progres.
  - ☐ Mac OS X v10.6.x - v10.7.x  
Faceți clic pe **Ștergere**.


# Reumplerea cernelii

## Verificarea nivelelor de cerneală

Pentru a confirma cantitatea de cerneală rămasă de fapt, verificați vizual nivelurile cernelii din tancurile imprimantei.

**Important:**

*Dacă în vreunul dintre tancuri nivelul cernelii nu depășește marcajul inferior, umpleți-l până în dreptul marcajului superior de pe tancul de cerneală. Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior de pe tancuri, imprimanta se poate defecta.*

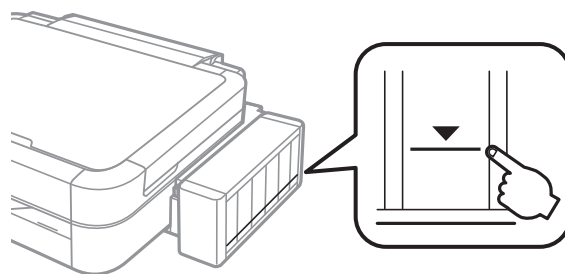

Puteți verifica nivelurile aproximative ale cernelii de la calculator.

## Verificarea nivelelor de cerneală - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.


**Notă:**

*Dacă EPSON Status Monitor 3 este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.*

**Informații conexe**

➔ [„Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 71](#)

## Verificarea nivelelor de cerneală - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

## Codurile de pe sticlele cu cerneală

Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea cernelilor neoriginale. Utilizarea cernelii neoriginale poate produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson, și în anumite condiții, poate determina funcționarea aleatorie a imprimantei Epson.

Alte produse care nu sunt fabricate de Epson pot produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson, și în anumite condiții, poate determina funcționarea aleatorie a imprimantei Epson.

Mai jos sunt prezentate codurile sticlelor cu cerneală originală Epson.

BK (Black (Negru))	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow (Galben))	LC (Light Cyan (Cyan deschis))	LM (Light Magenta (Magenta deschis))
T6731	T6732	T6733	T6734	T6735	T6736



### Important:

Utilizarea cernelii originale Epson, în alte moduri decât cele specificate, produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson.

### Notă:

Pentru utilizatorii din Europa, pentru informații despre randamentul sticlelor cu cerneală Epson vizitați următorul site web.

<http://www.epson.eu/pageyield>

## Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală

Înainte de a efectua operația de reumplere cu cerneală, citiți instrucțiunile de mai jos.

### Precauții în manevrare

- ☐ Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- ☐ Această imprimantă necesită manevrarea atentă a cernelii. Cerneala se poate împrășca dacă tancurile de cerneală sunt umplute sau reumplute cu cerneală. Dacă cerneala ajunge pe hainele sau pe lucrurile dumneavoastră, acestea se vor păta.
- ☐ Depozitați sticlele de cerneală la temperatura normală a camerei și nu le lăsați sub acțiunea directă a luminii solare.
- ☐ Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- ☐ Depozitați sticlele de cerneală în același mediu cu imprimanta.
- ☐ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală după ce aceasta a fost desigilată, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsurile necesare pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului.
- ☐ După ce ați adus o sticlă de cerneală în interior dintr-un depozit rece, lăsați-o să ajungă la temperatura camerei cel puțin trei ore înainte de a o utiliza.
- ☐ Nu deschideți ambalajul sticlei de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să umpleți tancul de cerneală. Sticla de cerneală este ambalată în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați o sticlă de cerneală neambalată mai mult timp înainte de a o utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.

## Reumplerea cernelii


- ❑ Nu continuați tipărirea dacă nivelul de cerneală a coborât sub marcajul inferior din tancul de cerneală. Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta. Epson recomandă reumplerea tuturor tancurilor de cerneală până în dreptul marcajului de sus în timp ce imprimanta nu funcționează pentru a reseta nivelurile cernelii.
- ❑ Pentru a vă asigura că obțineți o calitate foarte bună de tipărire și pentru a vă ajuta să protejați capul de tipărire, în momentul în care imprimanta solicită reumplerea cu cerneală, în tancul de cerneală mai este o cantitate variabilă de cerneală, de siguranță. Randamentul indicat pentru dumneavoastră nu include această rezervă.
- ❑ Cu toate că sticlele de cerneală pot conține materiale reciclate, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ❑ Specificațiile și aspectul sticlei de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.
- ❑ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.

### Consumul de cerneală

- ❑ Pentru a păstra în condiții optime performanțele capului de tipărire, din toate tancurile de cerneală se consumă o anumită cantitate de cerneală nu numai în timpul tipăririi, dar și în timpul operațiilor de întreținere de exemplu la curățarea capului de tipărire.
- ❑ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- ❑ O parte din cerneala din sticlele de cerneală primite la cumpărarea imprimantei va fi utilizată în timpul instalării inițiale. Pentru a produce documente tipărite de foarte bună calitate, capul de tipărire al imprimantei trebuie să fie complet încărcat cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și din acest motiv cu aceste sticle veți tipări mai puține pagini decât cu următoarele.

## Reumplerea tancurilor de cerneală

1. Deschideți meniul **Setare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
2. Selectați **Întreținere** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Resetare niveluri cerneală** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Apăsați butonul ◇.
5. Scoateți unitatea care conține tancul de cerneală din imprimantă și așezați-o jos.

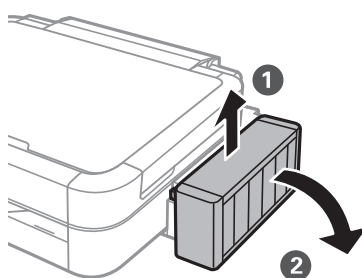


## Reumplerea cernelii



**Important:**

*Nu scoateți tuburile.*


6. Deschideți capacul unității în care se află tancul de cerneală și apoi scoateți capacul tancului de cerneală.

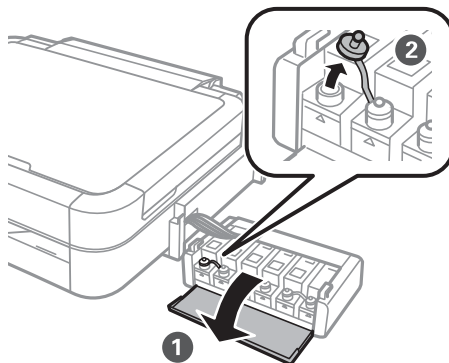


**Important:**

☐ Fiți atenți să nu vărsați cerneala.

☐ Culoarea din tancul de cerneală trebuie să corespundă cu culoarea de cerneală pe care doriți să o reumpleți.

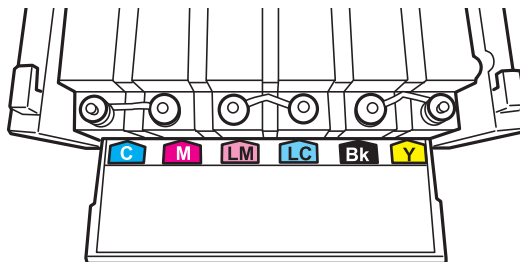


7. Rupeți partea de sus a capacului, scoateți capacul sticlei de cerneală, desigilați sticla și apoi instalați capacul.

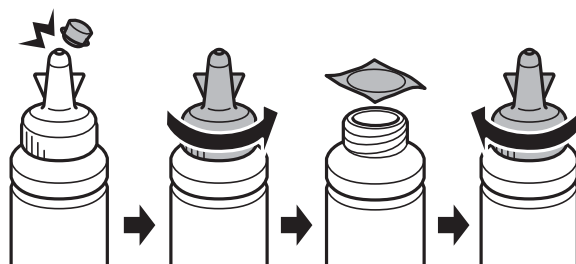

## Reumplerea cernelii

**! Important:**


*Închideți bine capacul sticlei de cerneală, în caz contrar cerneala se poate scurge.*

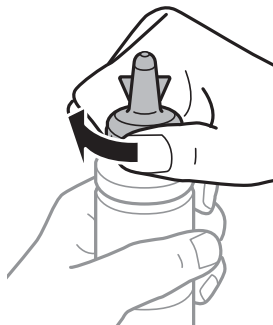

**Notă:**


*Nu aruncați vârful capacului. Dacă după umplerea tancului în sticlă mai rămâne cerneală, utilizați vârful capacului pentru a sigila capacul sticlei de cerneală.*

8. Reumpleți tancul de cerneală folosind culoarea corectă de cerneală, până în dreptul marcajului superior de pe tancul de cerneală.

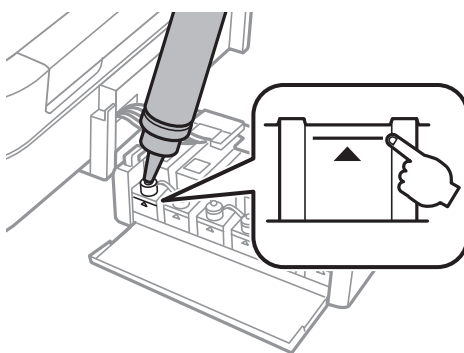


**Notă:**

*Dacă după umplerea tancului până în dreptul marcajului de sus în sticlă mai rămâne cerneală, fixați bine capacul și depozitați sticla în poziție verticală pentru o utilizare ulterioară.*

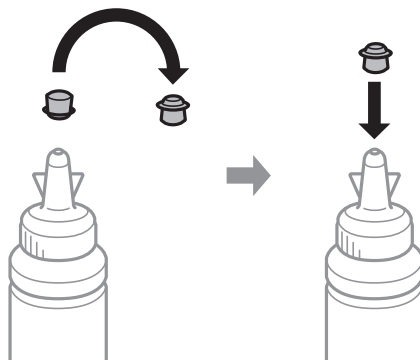


## Reumplerea cernelii


9. Închideți bine capacul tancului de cerneală.

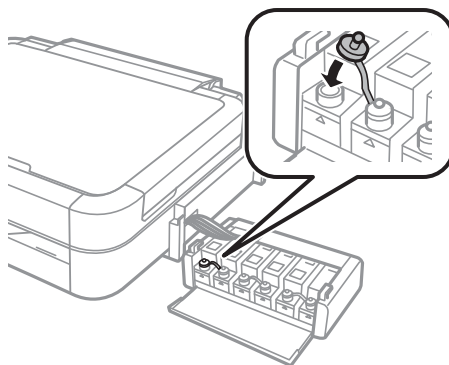

10. Închideți capacul unității în care se află tancul de cerneală.

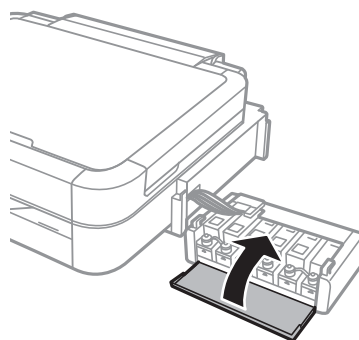

11. Fixați unitatea în care se află tancul de cerneală pe imprimantă.

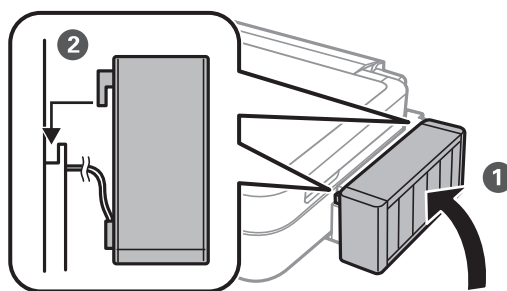

12. Apăsați butonul OK.
13. Verificați culoarea cu care ați efectuat umplerea tancului până în dreptul marcajului și apoi selectați-o și urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a reseta nivelul cernelii.

### **Notă:**

*Puteți reseta nivelurile cernelii chiar dacă nu ați reumplit cerneala până în dreptul marcajului superior. Totuși, această imprimantă nu poate genera mesaje de notificare și nu poate opri funcționarea înainte ca nivelurile de cerneală să scadă sub linia inferioară.*

### **Informații conexe**

➡ „Codurile de pe sticlele cu cerneală” la pagina 59

## Reumplerea cernelii

➡ „Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală” la pagina 59



# Îmbunătățirea calității tipăririi

## Verificarea și curățarea capului de tipărire


Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat, apar benzi vizibile sau culori neașteptate. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele. Dacă sunt înfundate, curățați capul de imprimare.



### Important:

Nu deschideți capacul imprimantei și nu închideți imprimanta în timpul efectuării operației de curățare a capului de tipărire. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.

### Notă:

- ☐ Deoarece la curățarea capului este folosită cerneală, se recomandă curățarea capului de tipărire numai când scade calitatea materialelor tipărite.
- ☐ Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de tipărire. Pregătiți o nouă sticlă de cerneală.
- ☐ În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit după ce ați repetat operația de verificare a duzelor și după ce ați curățat capul de trei ori, așteptați cel puțin 12 ore fără să tipăriți, și apoi repetați verificarea duzelor și curățarea capului de tipărire dacă este necesar. Dacă imprimanta trebuie să tipărească în acest interval de timp, extindeți perioada de așteptare în consecință. Vă recomandăm să opriți imprimanta. Dacă nu s-a îmbunătățit calitatea, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, opriți întotdeauna imprimanta apăsând pe butonul .
- ☐ Pentru a menține starea de funcționare a capului de tipărire în cele mai bune condiții, vă recomandăm să tipăriți regulat câteva pagini.


## Verificarea și curățarea capului de tipărire - Panou de control

1. Asigurați-vă că tava CD/DVD nu este introdusă în imprimantă și că maneta tăvii este ridicată.
2. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
3. Deschideți meniul **Setare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Întreținere** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Selectați **Verificare duze** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.


## Îmbunătățirea calității tipăririi

7. Comparați modelul de verificare tipărit cu modelul ilustrat mai jos.

- ☐ Sunt tipărite toate liniile: duzele capului de imprimare nu sunt înfundate. Selectați **Verif. duzelor s-a terminat** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.

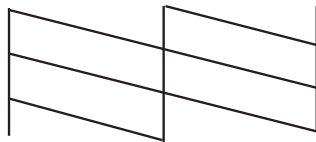

- ☐ Apar linii întrerupte sau segmente lipsă: duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate. Treceți la pasul următor.

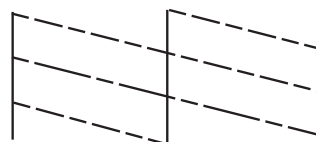

**Notă:**

*Modelul de test poate varia în funcție de model.*

8. Selectați **Curățare cap** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
9. Pentru curățarea capului de tipărire, urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
10. După ce curățarea s-a terminat, selectați **Verificare duze** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a tipări din nou un model de verificare a duzelor. Repetați operația de curățare și tipărirea modelului până la tipărirea completă a tuturor liniilor.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25

## Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows

1. Asigurați-vă că tava CD/DVD nu este introdusă în imprimantă și că maneta tăvii este ridicată.
2. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Faceți clic pe **Curățare duză** din fila **Întreținere**.
5. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.


### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25

## Îmbunătățirea calității tipăririi

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 71

## Verificarea și curățarea capului de imprimare - Mac OS X

1. Asigurați-vă că tava CD/DVD nu este introdusă în imprimantă și că maneta tăvii este ridicată.
2. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
3. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
4. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
5. Faceți clic pe **Curățare duză**.
6. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25

## Înlocuirea cernelii din interiorul tuburilor de cerneală

Dacă nu ați utilizat imprimanta de multă vreme și observați că în documentele tipărite apar benzi sau culori lipsă, probabil va trebui să înlocuiți cerneala din interiorul tuburilor de cerneală pentru a rezolva problema. Utilitarul **Sistem de spălare a cernelii** permite înlocuirea în totalitate a cernelii din tuburile de cerneală.

**Important:**

Această funcție consumă multă cerneală. Înainte de a utiliza această funcție, asigurați-vă că în tancurile de cerneală ale imprimantei este suficientă cerneală. Dacă nu este suficientă cerneală, reumpleți tancurile cu cerneală.

**Atenție:**

- ❑ Această funcție afectează durata de utilizare a tamponului de absorbție a cernelii. Dacă utilizați această funcție, tamponul se va umple cu cerneală mai repede. Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat Epson pentru a solicita înlocuirea acestuia înainte de sfârșitul duratei de utilizare. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.
- ❑ După ce ați utilizat utilitarul Sistem de spălare a cernelii, opriți imprimanta și lăsați-o cel puțin 12 ore. Utilizarea acestei funcții îmbunătățește calitatea tipăririi după 12 ore, totuși aceasta nu poate fi utilizată din nou în următoarele 12 ore de la ultima utilizare. Dacă tot nu ați rezolvat problema după ce ați încercat toate metodele de mai sus, contactați serviciul de asistență Epson.

## Înlocuirea cernelii din tuburile de cerneală - Windows

1. Asigurați-vă că tava CD/DVD nu este introdusă în imprimantă și că maneta tăvii este ridicată.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Sistem de spălare a cernelii** din fila **Întreținere**.


## Îmbunătățirea calității tipăririi

4. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 71

## Înlocuirea cernelii din tuburile de cerneală - Mac OS X

1. Asigurați-vă că tava CD/DVD nu este introdusă în imprimantă și că maneta tăvii este ridicată.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Sistem de spălare a cernelii**.
5. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.


## Alinierea capului de imprimare

Dacă observați o decalare a liniilor verticale sau dacă imaginile sunt neclare, aliniați capul de tipărire.

### Alinierea capului de tipărire - Panoul de control

1. Asigurați-vă că tava CD/DVD nu este introdusă în imprimantă și că maneta tăvii este ridicată.
2. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
3. Deschideți meniul **Setare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Întreținere** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Selectați **Aliniere cap** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
6. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări modelul de aliniere.
7. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a alinia capul de imprimare. Găsiți și selectați numărul modelului cel mai compact din fiecare grup folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.

#1

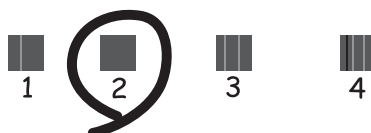

## Îmbunătățirea calității tipăririi

### Notă:

- ☐ Modelul de test poate varia în funcție de model.
- ☐ În cazul în care calitatea tipăririi nu se îmbunătățește, aliniați capul de tipărire folosind un calculator.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25


## Alinierea capului de tipărire - Windows

1. Asigurați-vă că tava CD/DVD nu este introdusă în imprimantă și că maneta tăvii este ridicată.
2. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire** din fila **Întreținere**.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25

## Alinierea capului de tipărire - Mac OS X

1. Asigurați-vă că tava CD/DVD nu este introdusă în imprimantă și că maneta tăvii este ridicată.
2. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
3. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
4. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
5. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire**.
6. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25

---

## Curățarea traseului hârtiei

Dacă documentele tipărite sunt pătate sau zgâriate sau dacă hârtia nu este alimentată corect, curățați rola din interior.

## Îmbunătățirea calității tipăririi



### **Important:**

*Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.*

1. Asigurați-vă că tava CD/DVD nu este introdusă în imprimantă și că maneta tăvii este ridicată.
2. Încărcați hârtia pentru curățarea imprimantei.
  - ☐ Încărcați hârtie normală format A4 pentru a rezolva o problemă de pătare sau de zgâriere a hârtiei.
  - ☐ Încărcați hârtia de curățat primită cu hârtia Epson pentru a rezolva o problemă de alimentare a hârtiei. Dacă nu mai aveți hârtia de curățare, utilizați hârtie normală.
3. Deschideți meniul **Setare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Întreținere** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Selectați **Curățarea ghidajului pentru hârtie** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
6. Pentru a curăța rola la interior, urmați instrucțiunile de pe ecran.

### **Notă:**

- ☐ Repetați această procedură până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.
- ☐ Pentru a rezolva o problemă de alimentare a hârtiei, repetați această procedură de două sau de trei ori.
- ☐ Hârtia de curățare își pierde efectul dacă a fost utilizată cel puțin de trei ori.

### **Informații conexe**

➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25

# Informații despre aplicație

## Aplicații necesare

### Driverul de imprimantă pentru Windows

Driverul de imprimantă este o aplicație care controlează imprimanta în funcție de comenzile de tipărire primite de la alte aplicații. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei obțineți cele mai bune rezultate la tipărire. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

**Notă:**

Puteți modifica limba utilizată de driverul de imprimantă. Selectați limba pe care doriți să o utilizați folosind opțiunea **Limbă din fila Întreținere**.

#### Accesarea driverului de imprimantă din aplicații

Pentru a defini setările care pot fi folosite numai cu aplicația pe care o utilizați, accesați driverul din aplicația respectivă.

Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta dumneavoastră și apoi faceți clic pe **Preferințe** sau **Proprietăți**.

**Notă:**

Operațiunile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

#### Accesarea driver-ului imprimantei de la panoul de control

Pentru a realiza setări valabile pentru toate aplicațiile, accesați driver-ul de la panoul de control.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante și alte dispozitive hardware > Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

#### Accesarea driverului de imprimantă folosind pictograma imprimantei din bara de activități (Windows)

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca și cea afișată pe panoul de control. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

## Informații despre aplicație

### Notă:

Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide** în bara de activități.


## Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows

Informațiile ajutătoare sunt disponibile în driverul imprimantei pentru Windows. Pentru a viziona instrucțiunile de configurare a setărilor, faceți clic dreapta pe fiecare dintre aceste elemente și apoi faceți clic pe **Ajutor**.

### Fila Principal

Puteți defini setările elementare de tipărire, de exemplu tipul de hârtie sau formatul de hârtie.

De asemenea, puteți defini setările pentru tipărirea față-verso sau cele de tipărire a mai multor pagini pe o singură foaie.

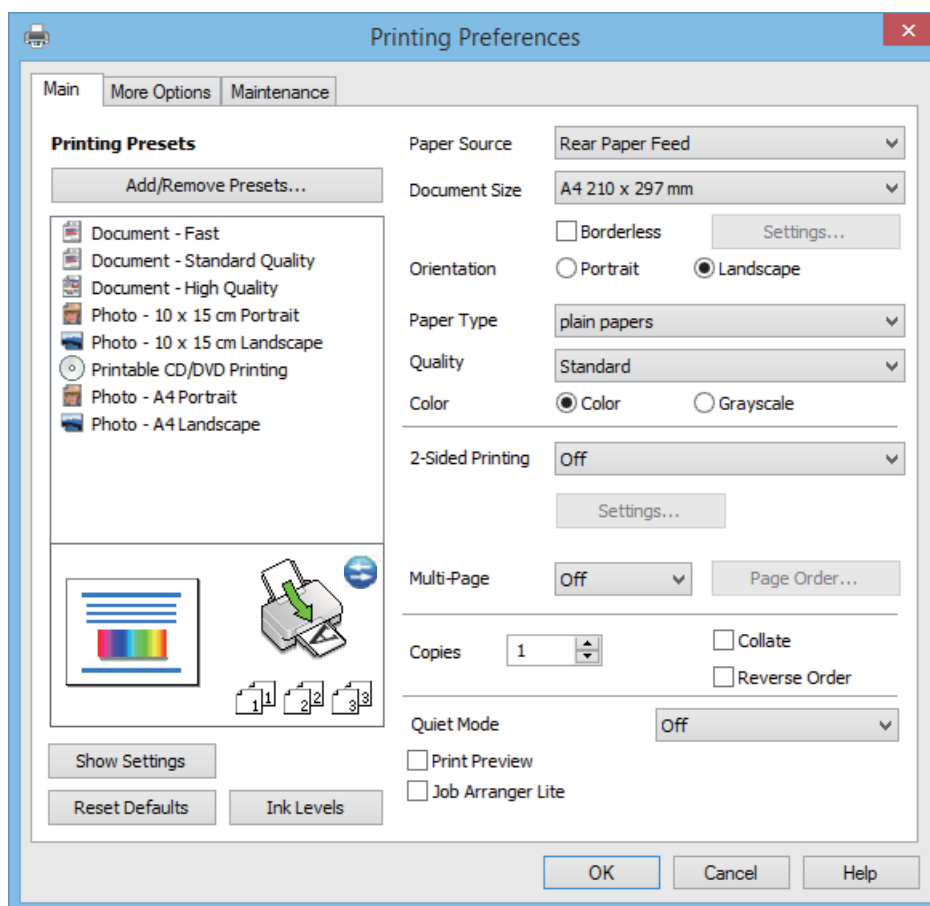




## Informații despre aplicație

### Fila Mai multe opțiuni


Puteți selecta opțiuni suplimentare pentru aspect sau pentru tipărire, de exemplu modificarea dimensiunii de tipărire sau corectarea culorilor.

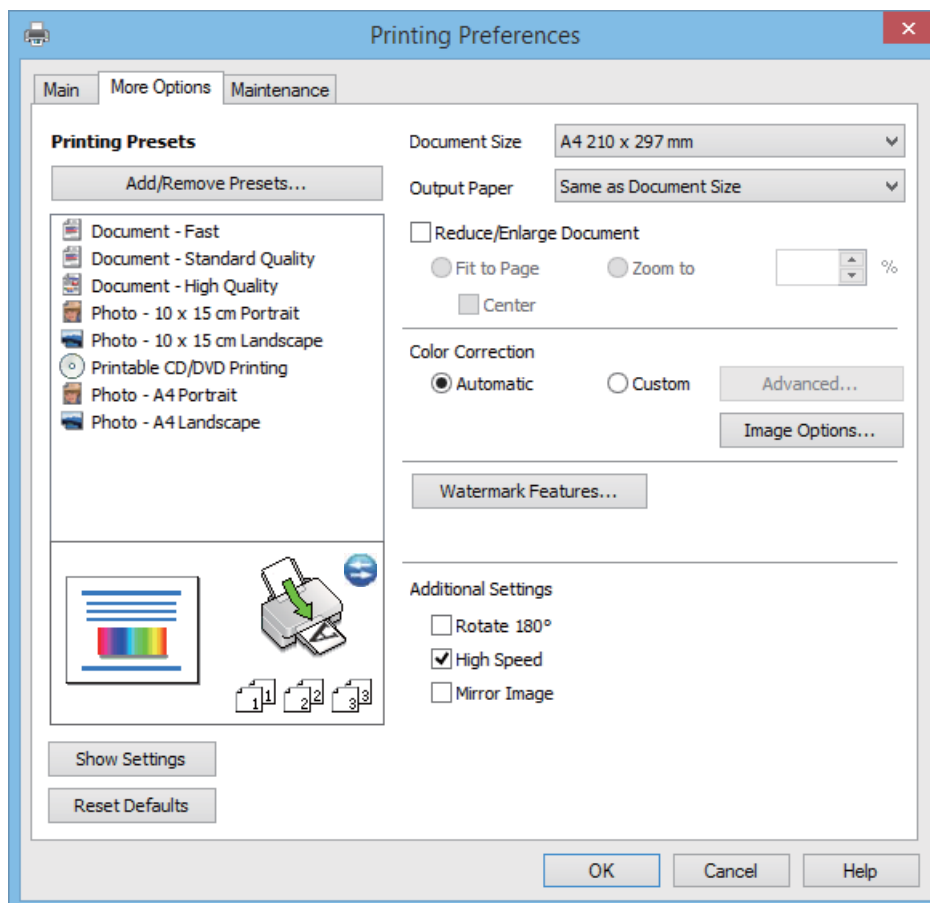

## Informații despre aplicație

### Fila Întreținere

Puteți verifica nivelurile aproximative de cerneală și informațiile referitoare la erori și de asemenea, puteți efectua operații de întreținere ale imprimantei, de exemplu verificarea duzelor sau curățarea capului de tipărire.

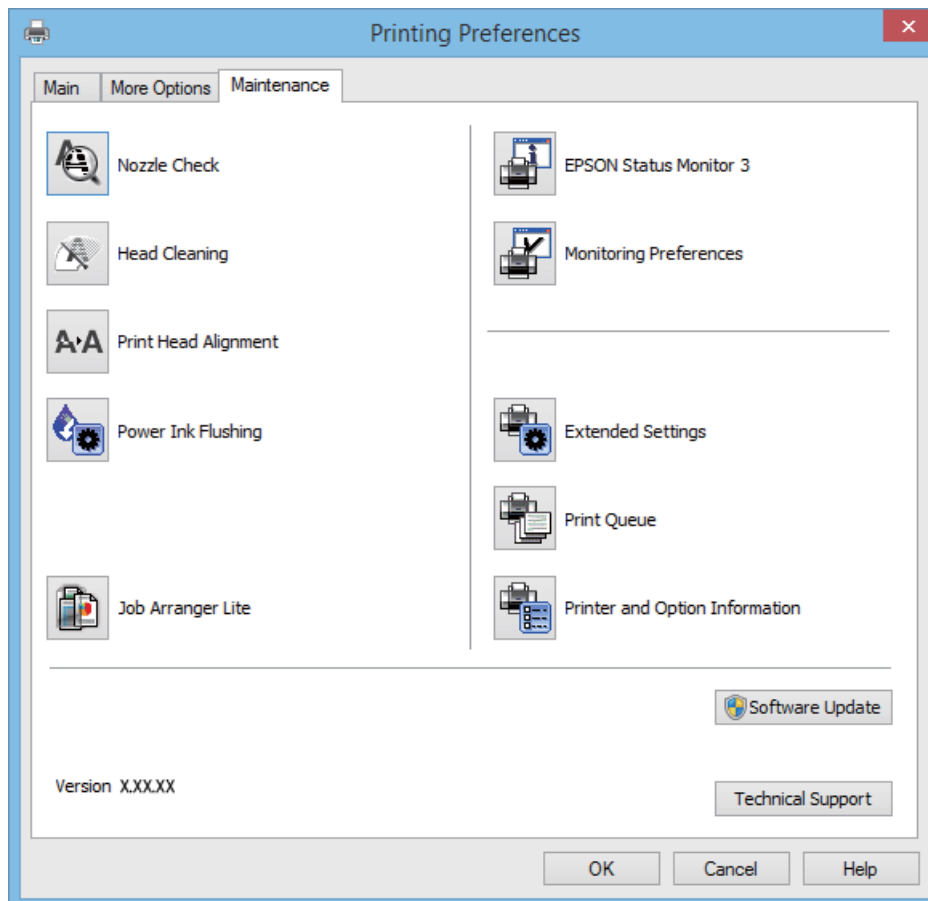

### Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows

Puteți defini setări, de exemplu activarea programului EPSON Status Monitor 3.

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere**.
3. Efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK**.

Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări.

### Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 71

### Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X

Driver-ul imprimantei este o aplicație care controlează imprimanta în funcție de comenzile de tipărire primite de la alte aplicații. Efectuarea setărilor din driver-ul imprimantei asigură cele mai bune rezultate de tipărire. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau asigura funcționarea optimă a acesteia utilizând utilitarul pentru driver-ul imprimantei.

## Informații despre aplicație

### Accesarea driver-ului de imprimantă din aplicații

Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier**. Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.

**Notă:**

Operațiile pot varia, în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.


### Pornirea utilitarului

Selectați **Preferințe de sistem** din  meniu > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.

## Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X

### Ecranul driverului de imprimantă

Deschideți meniul pop-up din centrul ecranului pentru a afișa mai multe opțiuni.

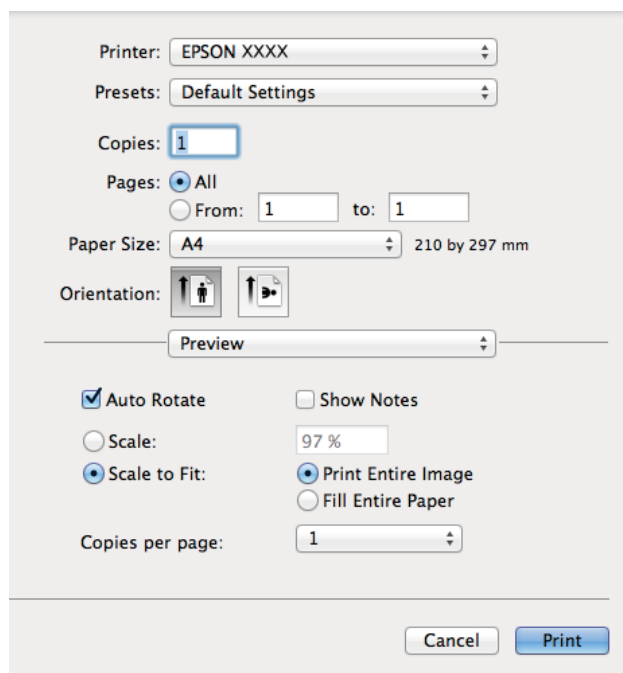


Meniul pop-up	Descriere
Setări tipărire	Puteți defini setările elementare de tipărire, de exemplu tipul de hârtie sau tipărire fără margini.
Two-sided Printing Settings	Puteți selecta o direcție de legare pentru tipărire pe ambele fețe sau puteți selecta un tip de document. Acest meniul este afișat numai pentru modelele care pot efectua tipărire automată pe ambele fețe.
Aspect	Puteți selecta un aspect pentru a tipări mai multe pagini pe o foaie sau puteți selecta tipărire unei margini.
Manevrarea hârtiei	Puteți micșora sau mări dimensiunea comenzii de tipărire pentru a se încadra automat în formatul de hârtie încărcat.
Potrivire culoare	Puteți ajusta culorile.

## Informații despre aplicație

### Notă:

În Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul de imprimantă Epson nu a fost instalat corect.

Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>


### Epson Printer Utility

Puteți verifica nivelurile aproximative de cerneală și informațiile referitoare la erori și de asemenea, puteți efectua operații de întreținere ale imprimantei, de exemplu verificarea duzelor sau curățarea capului de tipărire.



## Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS X

Puteți efectua diverse setări, precum omiterea paginilor goale și activarea/dezactivarea tipăririi la viteză crescută.

1. Selecționați **Preferințe de sistem** din  meniu > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi selecționați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).
2. Efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK**.
  - ☐ Hârtie groasă și plicuri: Previne întinderea cernelii la tipărirea pe hârtie groasă. Totuși, viteza de tipărire ar putea fi mai lentă.
  - ☐ Omite pagina albă: Evită tipărirea paginilor goale.
  - ☐ Modul silențios: Tipărește fără zgomot. Totuși, viteza de tipărire ar putea fi mai lentă.

## Informații despre aplicație

- ☐ Permit temporary black printing: Tipărește temporar numai cu cerneală neagră.
- ☐ High Speed Printing: Tipărește atunci când capul de imprimare se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
- ☐ Eliminare margini albe: Elimină marginile inutile în cadrul tipăririi fără margini.
- ☐ Warning Notifications: Permite driver-ului imprimantei să afișeze notificări de avertizare.
- ☐ Establish bidirectional communication: De obicei, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Selectați **Dezactivat** atunci când obținerea informațiilor de la imprimantă este imposibilă, deoarece imprimanta este partajată cu alte computere Windows dintr-o rețea, sau din orice alt motiv.
- ☐ Lower Cassette: Puteți adăuga casete de hârtie suplimentare ca surse de hârtie.

### Notă:

Disponibilitatea acestor setări depinde de model.

## Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print este o aplicație care permite tipărirea cu ușurință a fotografiilor folosind diferite aspecte. Puteți examina imaginea fotografiei și ajusta imaginile sau poziția. De asemenea, puteți tipări fotografiile cu o ramă. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Notă:

Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.

### Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo PrintE-Photo**.

### Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

## Epson Print CD

Epson Print CD este o aplicație care permite crearea unor etichete pentru discurile CD/DVD care vor fi tipărite direct pe un disc CD/DVD. De asemenea, puteți tipări pe învelitoarea unui disc CD/DVD pentru carcasa discului CD/DVD. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Notă:

Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.

### Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8/Windows 8.1

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Cu excepția Windows 8/Windows 8.1

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Print CD**.

## Informații despre aplicație

### Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start-Aplicații** > **Epson Software** > **Print CD** > **Print CD**.

## E-Web Print (numai pentru Windows)

E-Web Print este o aplicație care permite să tipăriți cu ușurință pagini web folosind diferite aspecte. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii. Puteți accesa informațiile ajutătoare din meniul **E-Web Print** de pe bara de instrumente **E-Web Print**.

### Pornirea

Atunci când instalați E-Web Print, bara corespunzătoare va fi afișată în browser. Faceți clic pe **Print** sau pe **Clip**.

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater este o aplicație care caută versiuni software noi sau actualizate pe Internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza firmware-ul și manualul imprimantei.

### Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

#### Notă:

De asemenea, puteți porni EPSON Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.

### Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.


---

## Dezinstalarea aplicațiilor

#### Notă:

Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

## Dezinstalarea aplicațiilor - Windows

1. Apăsați butonul  pentru a opri imprimanta.
2. Părăsiți toate aplicațiile în curs.
3. Deschideți **Panou de control**:

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control**.

## Informații despre aplicație

- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**.

4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Selectați **Dezinstalare program** din **Programe**.

- ☐ Windows XP

Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.

5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.

6. Dezinstalați aplicațiile:

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.

- ☐ Windows XP

Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.

**Notă:**


*Dacă este afișată fereastra **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Continuare**.*


7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

## Dezinstalarea aplicațiilor - Mac OS X

1. Descărcați Uninstaller utilizând EPSON Software Updater.

După ce ați descărcat programul de dezinstalare, nu va mai trebui să îl descărcați de fiecare dată când dezinstalați aplicația.

2. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .

3. Pentru a dezinstala driverul de imprimantă, selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi scoateți imprimanta din lista cu imprimante activate.

4. Închideți toate aplicațiile care rulează.

5. Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi faceți clic pe **Uninstall**.



**Important:**

*Uninstaller elimină toate driver-ele de imprimante Epson inkjet de pe computer. Dacă utilizați mai multe imprimante Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate și apoi reinstalați-le pe cele necesare.*

**Notă:**

*Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o dezinstalați în lista de aplicații, nu o puteți dezinstala utilizând Uninstaller. În această situație, selectați **Go** > **Applications** > **Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi trageți-o peste pictograma coșului de gunoi.*

## Informații despre aplicație

### Informații conexe

➔ „EPSON Software Updater” la pagina 78

---

## Instalarea aplicațiilor

În cazul în care calculatorul dumneavoastră este conectat la o rețea, instalați cele mai recente aplicații disponibile pe site-ul web. Dacă nu puteți descărca aplicațiile de pe site-ul web, instalați-le de pe discul cu programe software al imprimantei.

#### Notă:

- ☐ Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.
- ☐ Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi deinstalată.

1. Închideți toate aplicațiile care rulează.
2. La instalarea driver-ului imprimantei, deconectați imprimanta de la computer, temporar.

#### Notă:

Nu conectați imprimanta la computer până când nu vi se solicită acest lucru.

3. Instalați aplicațiile urmând instrucțiunile de pe site-ul web de mai jos.

<http://epson.sn>

### Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 78

---

## Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. Totodată, ați putea beneficia de funcții suplimentare sau îmbunătățite. Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a aplicațiilor și firmware-ului.

1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate și că aveți computerul conectat la internet.
2. Porniți EPSON Software Updater și actualizați aplicațiile sau firmware-ul.



#### **Important:**

Nu opriți computerul sau imprimanta în timpul actualizării.

#### Notă:

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o actualizați în lista de aplicații, nu o puteți actualiza utilizând EPSON Software Updater. Căutați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor pe site-ul web Epson local.

<http://www.epson.com>

### Informații conexe

➔ „EPSON Software Updater” la pagina 78




# Soluționarea problemelor

## Verificarea stării imprimantei

### Verificarea mesajelor pe ecranul LCD

Dacă este afișat un mesaj de eroare pe ecranul LCD, urmați instrucțiunile de pe ecran sau soluțiile de mai jos pentru a rezolva problema.

Mesaje	Soluții
Eroare imprimantă. Opriți și reporniți dispozitivul. Pentru detalii, consultați documentația.	Îndepărtați hârtia sau materialele de protecție din imprimantă. Dacă mesajul de eroare mai este afișat după ce ați oprit și repornit imprimanta, contactați distribuitorul.
Operație anulată. Eroare în timpul salvării.	Dispozitivul extern de stocare, de exemplu cardul de memorie, poate fi defect. Verificați dacă dispozitivul este disponibil.
Un tampon de cerneală al imprimante se apropie de finalul duratei de viață. Contactați departamentul de asistență Epson.	<p>Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Mesajul va fi afișat până la înlocuirea tamponului de cerneală.</p> <p>Apăsăți pe butonul  pentru a continua tipărirea.</p>
Un tampon de cerneală al imprimante se află la finalul duratei de viață. Contactați departamentul de asistență Epson.	Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.
Recovery Mode	<p>Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat. Urmăriți pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB.</li> <li>2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.</li> </ol>

În cadrul anumitor cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, imprimanta se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

#### Informații conexe

- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 102
- ➔ „Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 94
- ➔ „Specificațiile dispozitivelor de stocare externe compatibile” la pagina 95
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 80
- ➔ „Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului” la pagina 80

## Verificarea stării imprimantei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.


**Notă:**

- ❑ De asemenea, puteți verifica starea imprimantei făcând dublu clic pe pictograma imprimantei din bara de activități. Dacă pictograma imprimantei nu este adăugată în bara de activități, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.
- ❑ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

### Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 71

## Verificarea stării imprimantei - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

---

## Scoaterea hârtiei blocate

Verificați eroarea afișată pe panoul de control și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.




**Important:**

Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.

## Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate

Scoateți hârtia blocată.

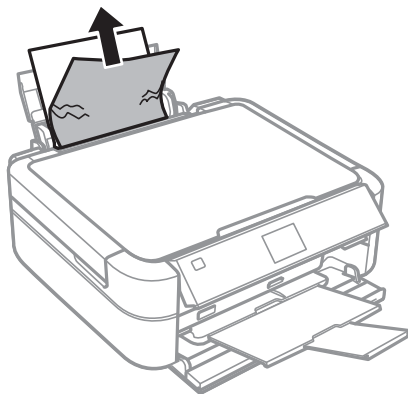


## Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei



### Atenție:


- ☐ Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți capacul imprimantei. În caz contrar, riscați să vă răniți.
- ☐ Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.

1. Deschideți capacul imprimantei.

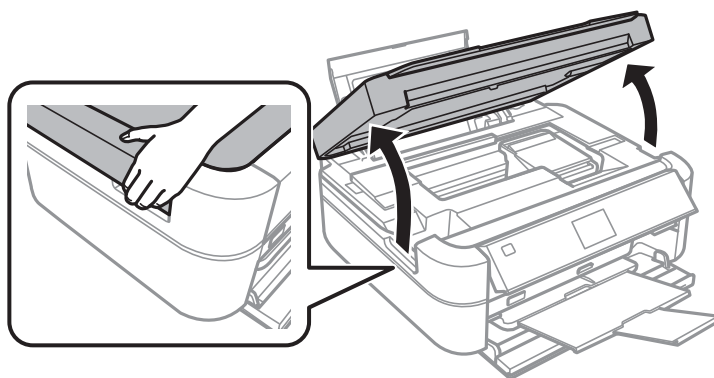


## Soluționarea problemelor

2. Scoateți hârtia blocată.

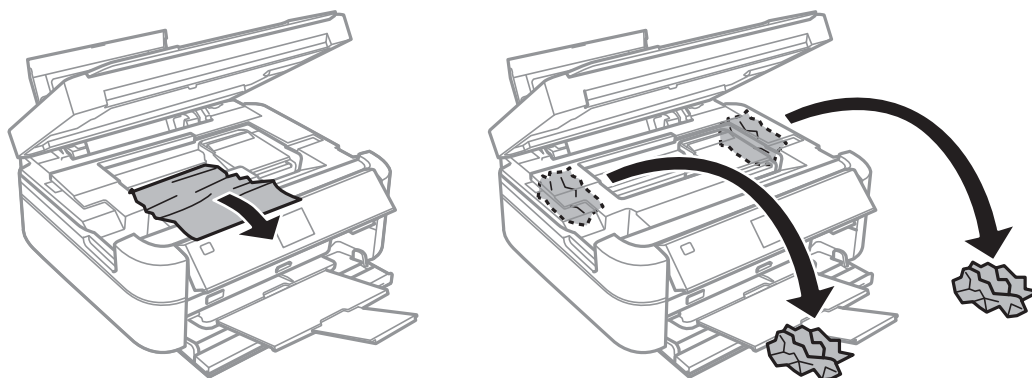


**! Important:**

Nu atingeți cablul plat de culoare albă, părțile translucide, tuburile de cerneală și suprafața din laterala stângă a capului de tipărire din interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune.

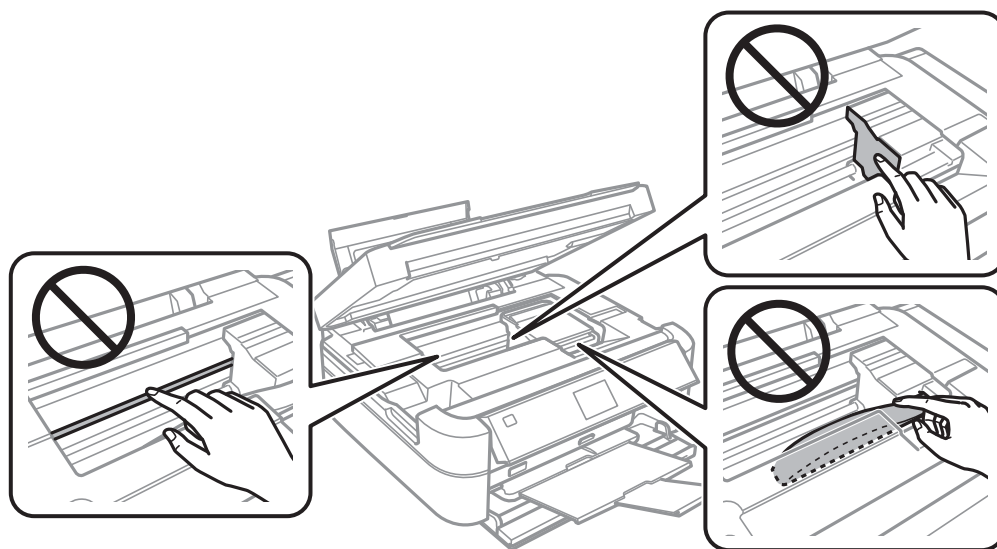

3. Închideți capacul imprimantei.

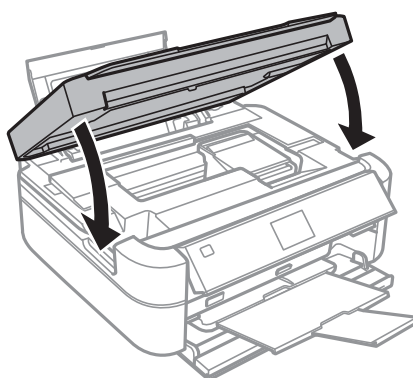

---

## Hârtia nu este alimentată corect

Verificați următoarele aspecte dacă hârtia este alimentată oblic, dacă sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie, dacă nu este alimentată nicio coală sau dacă hârtia este evacuată.

- ☐ Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.
- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă, apoi împingeți ghidajul de margine până când acesta atinge hârtia.
- ☐ Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.
- ☐ Încărcați pe rând, câte o foaie de hârtie, dacă încărcați mai multe foi de hârtie.
- ☐ Atunci când sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie în timpul tipăririi manuale pe 2 fețe, îndepărtați toate colile din sursa de hârtie înainte de a reîncărca hârtia.
- ☐ Încărcați și evacuați hârtia fără a o tipări pentru a curăța traseul hârtiei.
- ☐ Dacă ați deschis capacul imprimantei în timpul tipăririi, închideți-l imediat. Dacă tipărirea s-a întrerupt, hârtia va fi evacuată.


### Informații conexe

- ➔ „Specificații de mediu” la pagina 97
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 22
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 23
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei” la pagina 69

---

## Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control

### Imprimanta nu pornește

- ☐ Țineți apăsat mai mult timp butonul .
- ☐ Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.



### Indicatoarele luminoase se aprind și apoi se sting

Este posibil ca tensiunea imprimantei să nu corespundă cu tensiunea prizei. Opriți imprimanta și deconectați-o imediat. Apoi verificați eticheta de pe imprimantă.

**Atenție:**

Dacă tensiunea nu corespunde, **NU RECONECTAȚI IMPRIMANTA**. Contactați distribuitorul.

## Imprimanta nu se oprește

Țineți apăsat mai mult timp butonul . Dacă tot nu puteți opri imprimanta, deconectați cablul de alimentare. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .


## Ecranul LCD se întuneacă

Imprimanta este în modul de repaus. Apăsați orice buton de pe panoul de control pentru a reactiva ecranul LCD.

---

## Imprimanta nu tipărește

Dacă imprimanta nu funcționează sau nu tipărește nimic, verificați următoarele.

- ☐ Instalați driverul de imprimantă.
- ☐ Pentru a tipări eticheta unui disc, instalați Epson Print CD.
- ☐ Pentru a tipări cu ușurință fotografii, instalați Epson Easy Photo Print.
- ☐ Conectați corect cablul de interfață dintre imprimantă și computer.
- ☐ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ☐ Dacă tipăriți o imagine mare, este posibil ca respectivul calculator să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.
- ☐ În Windows, faceți clic pe **Coadă tipărire** din fila driverului imprimantei **Întreținere** și apoi verificați următoarele.
  - ☐ Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte.  
Anulați tipărirea dacă este cazul.
  - ☐ Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare.  
Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.
  - ☐ Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).  
Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită.
- ☐ În Mac OS X, asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).
- ☐ Începeți o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.


### Informații conexe

- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 80
- ➔ „Epson Easy Photo Print” la pagina 77
- ➔ „Epson Print CD” la pagina 77
- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 56
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 65

## Probleme de tipărire

### Calitatea tipăririi este proastă

Verificați următoarele în cazul în care calitatea tipăririi este proastă, iar pe documentele tipărite apar zone neclare, benzi, culori lipsă, culori estompate, decalaje și desene tip mozaic.

- ☐ Asigurați-vă că procesul inițial de încărcare a cernelii s-a terminat.
- ☐ Verificați tancul de cerneală. Dacă tancul este gol, reumpleți-l imediat cu cerneală și curățați capul de tipărire.
- ☐ Începeți o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ☐ Dacă nu ați utilizat imprimanta mult timp, utilizați utilitarul driverului imprimantei Sistem de spălare a cernelii.
- ☐ Aliniați capul de tipărire.
- ☐ Dacă la intervale de 2.5 cm apar benzi, aliniați capul de tipărire.
- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Nu tipăriți pe hârtie umedă, cu defectiuni sau prea veche.
- ☐ Dacă hârtia este îndoită sau plicurile sunt umflate, aplatizați-le.
- ☐ La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută, totuși acestea pot fi afișate bine pe ecran, la tipărire calitatea poate scădea.
- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie din panoul de control sau din driverul de imprimantă în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Tipăriți folosind o setare de înaltă calitate din panoul de control sau din driverul de imprimantă.
- ☐ Dacă tipăriți pe un disc, reglați nivelul densității de la panou de control sau din Epson Print CD.
- ☐ Dacă imaginile sau fotografiile sunt tipărite în culori ciudate, reglați culoarea și apoi retipăriți. Funcția de corectare automată a culorii utilizează modul standard de corectare din **PhotoEnhance**. Încercați să folosiți un alt mod de corectare din **PhotoEnhance** selectând o altă opțiune cu excepția **Autocorectare** (sau **Automat**) pentru **Corecție scenă** (sau setarea **Detectare scenă**). Dacă problema persistă, utilizați orice altă funcție de corectare a culorii cu excepția **PhotoEnhance**.
- ☐ Dezactivați setarea de deplasare bidirecțională (sau cea de viteză ridicată) a capului de imprimare. Când este selectată această setare, capul de imprimare tipărește când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi aliniate incorect. Dacă dezactivați această setare, tipărirea ar putea fi încetinită.
  - ☐ Panou de control  
Din setările de tipărire ale modului **Tipărire foto**, dezactivați opțiunea **Bidirecțional**.
  - ☐ Windows  
Deselectați opțiunea **Rapid** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.
  - ☐ Mac OS X  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **High Speed Printing**.
- ☐ Nu stivuiți hârtia imediat după tipărire.
- ☐ Uscăți complet documentele tipărite înainte de a le îndosaria sau de a le afișa. La uscarea documentelor tipărite, nu le expuneți la soare, nu utilizați un uscător și nu atingeți fața tipărită a hârtiei.

## Soluționarea problemelor

- ☐ Încercați să utilizați sticle cu cerneală originală Epson. Acest produs este proiectat pentru a ajusta culorile în ipoteza că folosiți sticle de cerneală originale Epson. Utilizarea sticlelor de cerneală neoriginale poate determina scăderea calității tipăririi.
- ☐ Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- ☐ Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- ☐ La tipărirea imaginilor și a fotografiilor, Epson recomandă utilizarea hârtiei originale Epson, nu a hârtiei normale. Tipăriți pe fața de tipărit a hârtiei originale Epson.

### Informații conexe

- ➔ „Reumplerea tancurilor de cerneală” la pagina 60
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 65
- ➔ „Înlocuirea cernelii din interiorul tuburilor de cerneală” la pagina 67
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 68
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 22
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 23
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 24
- ➔ „Epson Print CD” la pagina 77
- ➔ „Ajustarea culorii de tipărire” la pagina 53
- ➔ „Modul Tipărire foto” la pagina 16

## Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ Dacă tipăriți pe etichete foto adezive, deschideți **Setare**, selectați **Configurare imprimantă > Etichete adezive** și apoi reglați poziția de tipărire.
- ☐ Dacă tipăriți pe un disc, deschideți **Setare**, selectați **Configurare imprimantă > CD/DVD** și apoi reglați poziția de tipărire.
- ☐ Selectați dimensiunea corespunzătoare a hârtiei de la panoul de control sau din driver-ul imprimantei.
- ☐ Din aplicație, ajustați valoarea definită pentru margine, astfel încât aceasta să se găsească în zona tipăribilă.
- ☐ Dacă doriți să tipăriți fără margini, definiți setările pentru tipărirea fără margini.
  - ☐ Panou de control

Din setările de tipărire ale modului **Tipărire foto**, selectați **Fără margini**. Dacă selectați un tip de hârtie care nu poate fi folosit la tipărirea fără margini, nu puteți selecta **Fără margini**. Selectați un tip de hârtie compatibil cu tipărirea fără margini.
  - ☐ Windows

Selectați **Fără margini** din fila **Principal** a driverului imprimantei. Dacă selectați un tip de hârtie incompatibil cu tipărirea fără margini, nu puteți bifa această casetă de selectare. Selectați un tip de hârtie compatibil cu tipărirea fără margini.
  - ☐ Mac OS X

Selectați un format de hârtie pentru tipărirea fără margini pentru opțiunea **Format hârtie** din caseta de dialog pentru tipărire.



## Soluționarea problemelor


- ☐ La tipărirea fără margini, imaginea este ușor mărită, iar zona care iese în afară este tăiată. Ajustați nivelul măririi.
  - ☐ Panou de control  
Din setările de tipărire ale modului **Tipărire foto**, selectați **Extins** și apoi selectați nivelul de mărire.
  - ☐ Windows  
Faceți clic pe **Parametrii** din fila **Principal** a driverului imprimantei și apoi selectați nivelul de mărire.
  - ☐ Mac OS X  
Selectați meniul **Setări tipărire** din fereastra de dialog pentru tipărire și selectați nivelul măririi din **Expansiune**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25
- ➔ „Zona tipăribilă” la pagina 93
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 23
- ➔ „Modul Tipărire foto” la pagina 16

## Hârtia este pătată sau zgâriată

Dacă la tipărire hârtia s-a pătat sau a fost zgâriată, verificați următoarele.

- ☐ Curățați traseul hârtiei.
- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă.
- ☐ Dacă efectuați o tipărire manuală pe ambele fețe ale hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet înainte de a reîncărca hârtia.
- ☐ Activați funcția de prevenire a zgârierii. Activați această funcție numai dacă apare o problemă de zgâriere, deoarece aceasta funcție poate determina reducerea calității și a vitezei de tipărire.
  - ☐ Panou de control  
Deschideți **Setare**, selectați **Configurare imprimantă** și apoi activați opțiunea **Hârtie groasă**.
  - ☐ Windows  
Selectați fila **Întreținere** din driver-ul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** și apoi selectați **Hârtie groasă și plicuri**.
  - ☐ Mac OS X  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Hârtie groasă și plicuri**.

### Informații conexe

- ➔ „Curățarea traseului hârtiei” la pagina 69
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25
- ➔ „Calitatea tipăririi este proastă” la pagina 87

## Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte

- ☐ Conectați corect cablul de interfață dintre imprimantă și computer.

## Soluționarea problemelor

- ☐ Anulați comenzile de tipărire întrerupte.
- ☐ Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.

### Informații conexe

➔ „Anularea tipăririi” la pagina 56

## Imaginea tipărită este inversată

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

- ☐ Windows  
Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din fila **Mai multe opțiuni** a driver-ului imprimantei.
- ☐ Mac OS X  
Deselectați opțiunea **Mirror Image** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

## Problema de tipărire nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.


### Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 78

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 80

---

## Tipărirea se face prea încet

- ☐ Dacă tipăriți continuu mai mult de 30 minute, tipărirea va încetini pentru a evita supraîncălzirea și defectarea mecanismului imprimantei. Însă puteți continua tipărirea. Pentru ca imprimanta să revină la viteza normală de tipărire, anulați tipărirea, și lăsați imprimanta în repaus cel puțin 30 de minute, fără a o închide. Imprimanta nu revine la starea funcțională dacă este oprită.
- ☐ Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie.
- ☐ Reduceți setările de calitate definite de la panoul de control sau din driverul imprimantei. Dacă selectați o calitate înaltă a tipăririi, viteza de tipărire se va reduce.
- ☐ Activați opțiunea de tipărirea bidirecțională (sau viteză ridicată). Dacă această setare este activată, capul de tipărire va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.
  - ☐ Panou de control  
Din setările de tipărire ale modului **Tipărire foto**, activați opțiunea **Bidirecțional**.
  - ☐ Windows  
Selectați **Rapid** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.
  - ☐ Mac OS X  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **High Speed Printing**.


## Soluționarea problemelor

☐ Dezactivați modul silențios. Această caracteristică încetinește viteza de tipărire.

☐ Windows

Dezactivați opțiunea **Modul silențios** din fila **Principal** a driverului imprimantei.

☐ Mac OS X

Selecțați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selecțați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selecțați **Dezactivat** ca setare pentru **Modul silențios**.

## Alte probleme

### Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei

Dacă există multe periferice conectate la computer, s-ar putea să simțiți un ușor șoc electric atunci când atingeți imprimanta. Instalați un cablu de împământare la computerul conectat la imprimantă.


### Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați modul silențios. Totuși, acesta ar putea încetini funcționarea imprimantei.

☐ Windows

Activați opțiunea **Modul silențios** din fila **Principal** a driverului imprimantei.

☐ Mac OS X

Selecțați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selecțați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selecțați **Activat** ca setare pentru **Modul silențios**.

Opțiunea **Modul silențios** poate fi folosită numai dacă selecțați meniul **Setări tipărire** din dialogul de tipărire și apoi selecțați opțiunea **hârtii normale** pentru **Tip media** și opțiunea **Normal** pentru **Print Quality**.

### Nu pot fi salvate date pe dispozitivul de memorie

☐ Utilizați un dispozitiv de memorie compatibil cu imprimanta.

☐ Verificați dacă dispozitivul de memorie nu este protejat la scriere.

☐ Verificați dacă dispozitivul de memorie are suficientă memorie liberă. Dacă memoria disponibilă este insuficientă, nu vor putea fi salvate datele.

#### Informații conexe

➔ [„Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 94](#)

➔ [„Specificațiile dispozitivelor de stocare externe compatibile” la pagina 95](#)

### Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows)

Adăugați aplicația în lista cu programe permise de Windows în setările de securitate din fereastra **Panou de control**.


## **„?” este afișat în ecranul de selectare a fotografiilor**

„?” este afișat pe ecranul LCD dacă fișierul imagine nu este compatibil cu produsul.

### **Informații conexe**

➔ [„Specificații privind tipurile de date compatibile” la pagina 96](#)

## **Pe ecran este afișat un mesaj în care se solicită resetarea nivelurilor cernelii**

Reumpleți toate tancurile de cerneală specificate, din ecranul LCD selectați culoarea pentru care ați efectuat reumplerea și apoi apăsați pe butonul  pentru a reseta nivelurile cernelii.

În funcție de condițiile de utilizare, mesajul poate să fie afișat chiar dacă în tanc încă mai este cerneală.

### **Informații conexe**

➔ [„Reumplerea tancurilor de cerneală” la pagina 60](#)

# Anexă

## Specificații tehnice


### Specificațiile imprimantei

Amplasarea duzelor capului de imprimare		Duze de cerneală neagră: 90 Duze de cerneală color: 90 pentru fiecare culoare
Densitate hârtie	Hârtie normală	64 - 90 g/m <sup>2</sup> (17 - 24 lv.)
	Plicuri	Plic #10, DL, C6: 75 - 90 g/m <sup>2</sup> (20 - 24 lv)


### Zona tipăribilă

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.


#### Foi unice (tipărire normală)

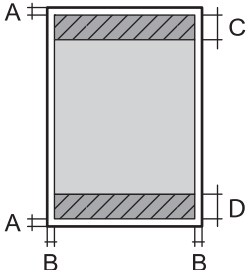	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	36.0 mm (1.42 in.)
	D	18.0 mm (0.71 in.)


#### Foi unice (tipărire fără margini)

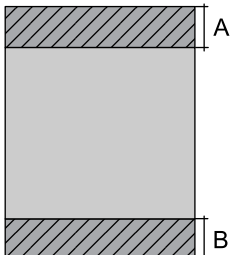	A	39.0 mm (1.54 in.)
	B	21.0 mm (0.82 in.)

**Anexă****Plicuri**

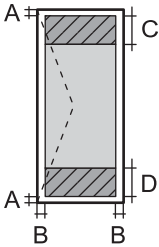	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	36.0 mm (1.42 in.)

**CD/DVD**

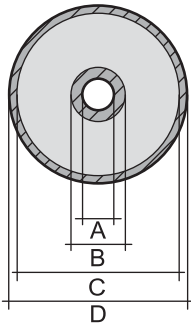Dimensiune disc CD/DVD		12 cm	8 cm
	A	18 mm (0.71 in.)	
	B	43 mm (1.69 in.)	
	C	116 mm (4.57 in.)	76 mm (2.99 in.)
	D	120 mm (4.72 in.)	80 mm (3.15 in.)

**Specificațiile interfeței**

Pentru computer	USB de viteză ridicată
Pentru dispozitive externe USB și PictBridge	USB de viteză ridicată

**Specificațiile dispozitivului extern de stocare****Specificațiile cardurilor de memorie compatibile**

Carduri de memorie compatibile	Capacități maxime
Memory Stick Memory Stick Duo*	128 MB
Memory Stick PRO Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo*	32 GB
MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo*	128 MB
Memory Stick Micro*	32 GB

## Anexă

Carduri de memorie compatibile	Capacități maxime
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

\* Atașați un adaptor în funcție de fanta pentru cardul de memorie. În caz contrar, cardul se poate bloca.

### Tensiuni ale cardurilor de memorie suportate

Tip 3,3 V, cu dublă tensiune (3,3 V și 5 V) (tensiune de alimentare: 3,3 V)

Cardurile de memorie de 5 V nu sunt compatibile.

Intensitatea maximă a curentului

☐ Memory Stick/PRO: 100 mA

☐ SD: 200 mA

### Specificațiile dispozitivelor de stocare externe compatibile

Dispozitive de stocare externe compatibile	Capacități maxime
Unitate CD-R* <sup>1</sup> Unitate DVD-R* <sup>1</sup> Unitate Blu-ray* <sup>1</sup>	CD-ROM* <sup>2</sup> /CD-R: 700 MB DVD-ROM* <sup>2</sup> /DVD-R: 4,7 GB (discurile CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM și Blu-ray Disc™ nu sunt compatibile.)
Unitate MO* <sup>1</sup>	1,3 GB
HDD* <sup>1</sup> Unitate de memorie flash USB	2 TB (formatare FAT, FAT32 sau exFAT)

\*<sup>1</sup> Nu este recomandată utilizarea dispozitivelor de stocare externe alimentate prin USB. Utilizați numai dispozitive de stocare externe cu surse independente de alimentare cu curent alternativ.

\*<sup>2</sup> Numai citire.

Nu puteți utiliza următoarele dispozitive:

☐ Un dispozitiv care necesită utilizarea unui driver dedicat

☐ Un dispozitiv cu setări de securitate (parolă, criptare, etc.)

☐ Un dispozitiv care are integrat un hub USB

## Anexă

Epson nu poate garanta funcționarea tuturor dispozitivelor externe conectate.

### Specificații privind tipurile de date compatibile

Format fișier	Compatibil cu standardul JPEG cu Exif Version 2.3 preluat de aparatele foto digitale DCF* <sup>1</sup> versiunea 1.0 sau 2.0* <sup>2</sup>
Dimensiuni imagini	Orizontală: 80 - 9200 pixeli Verticală: 80 - 9200 pixeli
Dimensiune fișiere	Până la 2 GB
Număr maxim de fișiere	9990* <sup>3</sup>

\*1 Specificațiile DCF (Design rule for Camera File system, Regula de organizare a sistemului de fișiere al aparatului foto).

\*2 Datele foto stocate în memoria integrată a unui aparat foto digital nu sunt suportate.

\*3 La un moment dat, pot fi afișate până la 999 de fișiere. (Dacă numărul de fișiere depășește 999, fișierele vor fi afișate în grupuri.)

#### Notă:

„?” este afișat pe ecranul LCD dacă imprimanta nu poate recunoaște fișierul imagine. În acest caz, dacă selectați un aspect cu imagini multiple, vor fi tipărite secțiuni negre.

### Dimensiuni

Dimensiuni	<p>Stocare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lățime: 542 mm (21.3 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Adâncime: 386 mm (15.2 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Înălțime: 196 mm (7.7 in.)</li> </ul> <p>Tipărire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lățime: 542 mm (21.3 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Adâncime: 608 mm (23.9 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Înălțime: 283 mm (11.1 in.)</li> </ul>
Greutate *	Aprox. 8.2 kg (18.1 lb.)

\* Fără cerneală și cablul de alimentare.

### Specificații electrice

Model	Model cu 100 - 120 V	Model cu 220 - 240 V
Interval de frecvențe nominal	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Intensitate nominală	0.6 A	0.3 A




## Anexă

Putere consumată (cu conectare USB)	Tipărire: Aprox. 14 W (ISO/IEC24712) Modul Pregătit: Aprox. 4.1 W Modul inactiv: Aprox. 1.3 W Oprit: Aprox. 0.15 W	Tipărire: Aprox. 14 W (ISO/IEC24712) Modul Pregătit: Aprox. 4.1 W Modul inactiv: Aprox. 1.6 W Oprit: Aprox. 0.35 W
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Notă:**

Pentru a afla tensiunea de funcționare, verificați eticheta imprimantei.

## Specificații de mediu

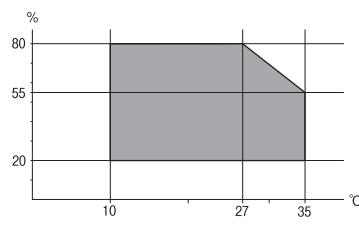Funcționare	Utilizați imprimanta în intervalul indicat în graficul de mai jos.  Temperatură: 10 - 35°C (50 - 95°F) Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)
Depozitare	Temperatură: -20 - 40°C (-4 - 104°F)* Umiditate: 5 - 85% umiditate relativă (fără condens)

\* Puteți depozita timp de o lună la 40°C (104°F).

## Specificațiile de mediu pentru sticlele de cerneală

Temperatură de depozitare	-20 - 40 °C (-4 - 104 °F)*
Temperatură de îngheț	-15 °C (5 °F) Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 2 ore la 25 °C (77 °F).

\* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

## Cerințele sistemului

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- ☐ Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Notă:**

- ☐ Este posibil ca Mac OS X să nu fie compatibil cu anumite aplicații și funcții.
- ☐ UNIX File System (UFS) pentru Mac OS X nu este suportat.

## Informații de reglementare

### Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.

Directiva 2006/95/CE referitoare la echipamentele electrice de joasă tensiune	EN60950-1
Directiva EMC 2004/108/CE	EN55022 Clasa B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

### Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- ☐ Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- ☐ Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- ☐ Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- ☐ Titluri private de plasamente (certIFICATE de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.
- ☐ Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

**Notă:**

*Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.*

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:

Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înainte de copierea materialului publicat.

## Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă

Puteți verifica numărul total de pagini (foi de hârtie și discuri CD/DVD) alimentate prin imprimantă.

## Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Panou de control

Informația va fi tipărită odată cu modelul de verificare a duzelor. De asemenea, puteți verifica detalii precum numărul de pagini color și numărul de discuri CD/DVD tipărite.

1. Asigurați-vă că tava CD/DVD nu este introdusă în imprimantă și că maneta tăvii este ridicată.
2. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
3. Deschideți meniul **Setare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Întreținere** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Selectați **Verificare duze** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.


### Informații conexe

➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 25](#)

## Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.

## Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Printer and Option Information**.

---


## Transportul imprimantei

Dacă trebuie să mutați imprimanta pentru a o muta sau pentru reparații, urmați instrucțiunile de mai jos pentru ambalarea imprimantei.

## Anexă

**! Important:**


- ❑ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsușiți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ❑ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală după ce aceasta a fost desigilată, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsurile necesare pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului.
- ❑ Nu așezați sticlele desigilate în cutia imprimantei.

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Verificați dacă indicatorul de alimentare s-a stins și apoi scoateți cablul de alimentare.


**! Important:**

Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de tipărire nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz este posibil să nu mai puteți tipări.

3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Asigurați-vă că în imprimantă nu este introdus niciun card de memorie.
5. Scoateți toată hârtia din imprimantă.
6. Deschideți capacul imprimantei. Fixați capul de tipărire de carcasă cu bandă adezivă.

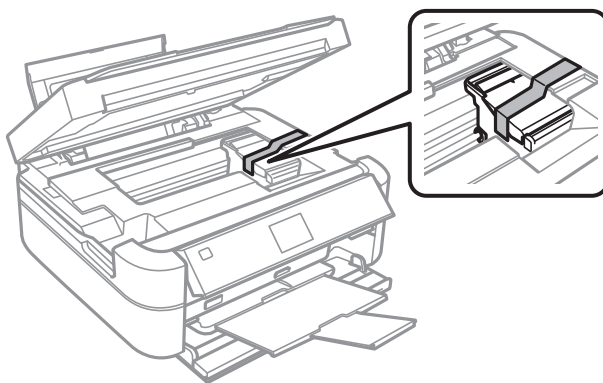


7. Închideți capacul imprimantei.

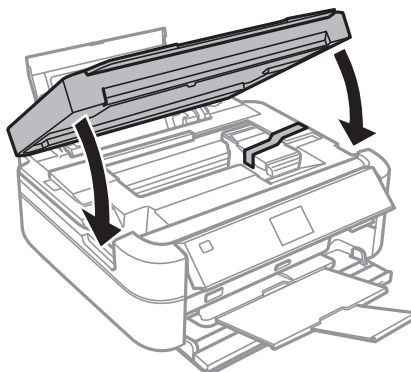


## Anexă

8. Pregătiți-vă să ambalați imprimanta urmând instrucțiunile de mai jos.

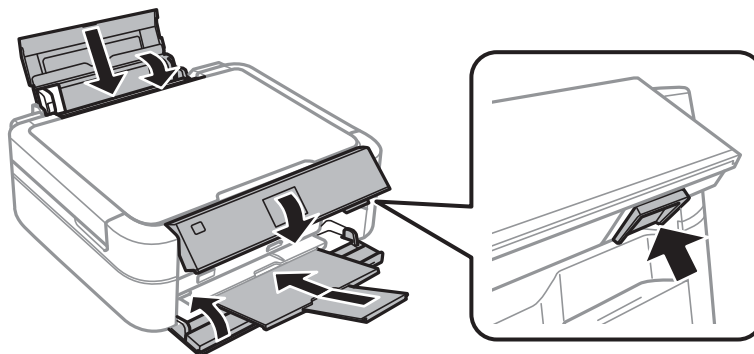

9. Scoateți unitatea care conține tancul de cerneală din imprimantă și așezați-o jos și apoi nu uitați să fixați bine capacul pe tancul de cerneală.

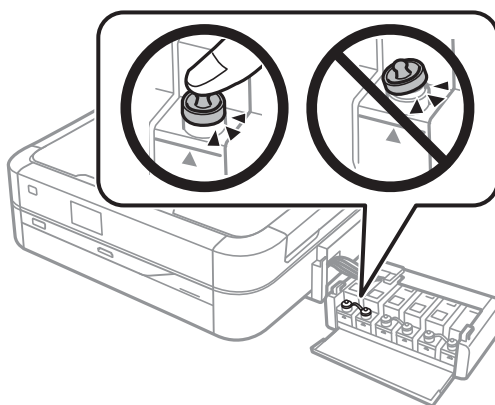

10. Fixați unitatea în care se află tancul de cerneală pe imprimantă.
11. Ambalați imprimanta în cutia sa folosind materialele de protecție pentru a preveni desprinderea tancului de cerneală.

Când veți utiliza din nou imprimanta, nu uitați să scoateți banda adezivă care fixează capul de tipărire. În cazul în care calitatea tipăririi a scăzut la următoarea tipărire, curățați și aliniați capul de tipărire.

### Informații conexe

- ➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 12
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 65
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 68

---

## Accesarea unui card de memorie de la un calculator

Puteți scrie sau citi date pe/de pe un dispozitiv extern de stocare, de exemplu de pe un card de memorie introdus în imprimantă de la un calculator.

## Anexă

**Important:**

- ❑ Introduceți un card de memorie după ce ați dezactivat sistemul de protecție la scriere.
- ❑ Dacă o imagine este salvată pe un card de memorie de la un calculator, imaginea și numărul de fotografii nu vor fi actualizate pe ecranul LCD. Scoateți și introduceți din nou cardul de memorie.

**Notă:**

Recunoașterea datelor de la calculator se va face mai greu dacă este conectat un dispozitiv extern de mare capacitate, de exemplu un HDD de 2 TB.

**Windows**

Selectați un dispozitiv de stocare extern din **Computer** sau **Computerul meu**. Sunt afișate datele de pe dispozitivul extern de stocare.

**Mac OS X**

Selectați pictograma respectivului dispozitiv. Sunt afișate datele de pe dispozitivul extern de stocare.

**Notă:**

Pentru a scoate un dispozitiv extern de stocare, trageți pictograma dispozitivului peste pictograma coșului de gunoi. În caz contrar, este posibil ca datele din unitatea partajată să nu fie afișate corect dacă este introdus un alt dispozitiv de stocare extern.

**Informații conexe**

- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 28
- ➔ „Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 94
- ➔ „Specificațiile dispozitivelor de stocare externe compatibile” la pagina 95

---

## Unde puteți obține ajutor

### Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul erb de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

### Contactarea serviciul de asistență clienți

#### Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produselor, contactați serviciul tehnic al Epson pentru asistență. Dacă serviciul de asistență Epson pentru zona dumneavoastră nu apare în lista de mai jos, contactați distribuitorul de la care ați cumpărat produsul.

## Anexă

Serviciul de asistență Epson vă va putea ajuta mult mai repede dacă la puneți la dispoziție următoarele informații:

- ☐ Numărul de serie al produsului  
(Eticheta cu numărul de serie se găsește în general pe spatele produsului.)
- ☐ Modelul produsului
- ☐ Versiunea software a produsului  
(Faceți clic pe **Despre**, **Info versiune** sau pe butonul similar din programul software al produsului.)
- ☐ Marca și modelul de calculator utilizat
- ☐ Numele sistemului de operare instalat pe calculator și versiunea
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software utilizate în general cu produsul

## Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.

## Ajutor pentru utilizatorii din India

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

### World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

### Sediu central Epson India - Bangalore

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

### Sedii regionale Epson India:

Locație	Numărul de telefon	Numărul de fax
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

## **Anexă**

### **Linia de asistență**

Pentru service, informații despre produs și pentru comandarea cartușelor - 18004250011 (9AM - 9PM) - acesta este un număr netaxabil.

Pentru service (CDMA & utilizatori mobili) - 3900 1600 (9AM - 6PM) cod standard pentru prefixul local