

# Kullanım Kılavuzu

# Copyright

Bu yayımın hiçbir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmaksızın yeniden üretilemez, bilgi alma sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ya da başka herhangi bir yolla veya biçimde iletilemez. Burada kapsanan bilgilerin kullanımıyla ilgili hiçbir patent yükümlülüğü kabul edilmez. Burada kapsanan bilgilerin kullanımından kaynaklanan hasarlar için de hiçbir yükümlülük kabul edilmez. Buradaki bilgiler yalnızca bu Epson ürünüyle kullanım için tasarlanmıştır. Epson, bu bilgilerin diğer ürünlere uygulanması şeklindeki kullanımından sorumlu değildir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation ve üye kuruluşları, kendisi tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitini yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Bu kılavuzun içeriğinde ve bu ürünün teknik özelliklerinde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.

# Ticari Markalar

- ❑ EPSON®, Seiko Epson Corporation'in tescilli ticari markası, EPSON EXCEED YOUR VISION veya EXCEED YOUR VISION ise Seiko Epson Corporation'un ticari markasıdır.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
- ❑ ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
- ❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❑ Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- ❑ Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.
- ❑ Eurostile is a trademark of Nebiolo.
- ❑ Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

## Ticari Markalar

### ❑ Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### ❑ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### ❑ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Not: microSDHC ürünün parçasıdır ve sökülemez.



### ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

### ❑ Genel Bildirim: Bu belgede geçen diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlıdır ve bu ürünlerle ilgili ticari marka hakları ilgili sahiplerine aittir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

## İçindekiler

### Copyright

### Ticari Markalar

### Bu Kılavuz Hakkında

Kılavuzlara Giriş. . . . .	8
İşaret ve Semboller. . . . .	8
Bu Kılavuzda Kullanılan Açıklamalar. . . . .	9
İşletim Sistemi Referansları. . . . .	9

### Önemli Yönergeler

Güvenlik Talimatları. . . . .	10
Yazıcıyla İlgili Öneriler ve Uyarılar. . . . .	11
Yazıcı Kurulumu/Kullanımı Hakkında	
Öneriler ve Uyarılar. . . . .	11
Yazıcıyı Kablosuz Bağlantı ile Kullanma	
Önerileri ve Uyarıları. . . . .	12
LCD Ekranı Kullanma Önerileri ve Uyarıları. . . . .	12
Kişisel Bilgilerinizin Korunması. . . . .	12

### Yönetici Ayarları

Yönetici Parolası Kullanarak Yazıcı Ayarlarını	
Kilitleme. . . . .	13
Yazıcı Ayarları Kilidini Açma. . . . .	13

### Yazıcı Temel Bilgileri

Parça Adları ve İşlevleri. . . . .	14
Kontrol Paneli. . . . .	16
Düğmeler ve Işıklar. . . . .	16
LCD Ekranda Görüntülenen Simgeler. . . . .	16
Menü Seçenekleri. . . . .	17
Menü. . . . .	17

### Kağıt Yükleme

Kağıt Kullanımı Önlemleri. . . . .	24
Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler. . . . .	25
Kağıt Türlerinin Listesi. . . . .	27
Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme. . . . .	28
Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme. . . . .	30

### Yazdırma

Bilgisayardan Yazdırma. . . . .	33
Yazdırmanın Temelleri - Windows. . . . .	33
Yazdırmanın Temelleri - Mac OS X. . . . .	34
2 Taraflı Yazdırma. . . . .	36
Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma. . . . .	38
Kağıt Boyutuna Uydurarak Yazdırma. . . . .	39
Çok Sayıda Dosyayı Birlikte Yazdırma	
(Sadece Windows için). . . . .	40
Büyütülmüş Yazdırma ve Poster Yapma	
(Sadece Windows için). . . . .	41
Gelişmiş Özellikleri Kullanarak Yazdırma. . . . .	47
PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanarak	
Yazdırma. . . . .	49
PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanarak	
Yazdırma - Windows. . . . .	49
PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanarak	
Yazdırma - Mac OS X. . . . .	51
PostScript Yazıcı Sürücüsü için Ayar	
Seçenekleri. . . . .	54
Akıllı Cihazlardan Yazdırma. . . . .	54
Epson iPrint Kullanma. . . . .	54
AirPrint Kullanma. . . . .	56
Yazdırmayı İptal Etme. . . . .	56
Yazdırmayı İptal Etme - Yazıcı Düğmesi. . . . .	56
Yazdırmayı İptal Etme - Windows. . . . .	56
Yazdırmayı İptal Etme - Mac OS X. . . . .	57

### Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin ve Diğer Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

Kalan Mürekkep Miktarını ve Bakım	
Kutusunun Durumunu Kontrol Etme. . . . .	58
Kalan Mürekkep Miktarının ve Bakım	
Kutusunun Durumunu Kontrol Etme -	
Denetim Masası. . . . .	58
Kalan Mürekkep Miktarını ve Bakım	
Kutusunun Durumunu Kontrol Etme -	
Windows. . . . .	58
Kalan Mürekkep Miktarını ve Bakım	
Kutusunun Durumunu Kontrol Etme - Mac	
OS X. . . . .	58
Mürekkep Besleme Ünitesi Kodları. . . . .	59
Mürekkep Besleme Ünitesi İşleme Alma Tedbirleri. . . . .	59
Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin	
Değiştirilmesi. . . . .	61

## İçindekiler

Bakım Kutusu Kodu. . . . .	64
Bakım Kutusu İşleme Alma Tedbirleri. . . . .	65
Bir Bakım Kutusunun Değiştirilmesi. . . . .	65
Siyah Mürekkeple Geçici Olarak Yazdırma. . . . .	66
Siyah Mürekkeple Geçici Olarak Yazdırma - Windows. . . . .	67
Siyah Mürekkeple Geçici Olarak Yazdırma - Mac OS X. . . . .	68
Siyah Mürekkep Azaldığında Siyah Mürekkep Tasarrufu (Sadece Windows için). . . . .	69

**Baskı Kalitesini İyileştirme**

Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme. . . . .	70
Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme - Kontrol Paneli. . . . .	70
Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme - Windows. . . . .	71
Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme - Mac OS X. . . . .	71
Mürekkep Püskürtme Gücünün Çalıştırılması. . . . .	72
Yazdırma Kafasını Hizalama. . . . .	72
Yazdırma Kafasını Hizalama - Kontrol Paneli. . . . .	72
Yazdırma Kafasını Hizalama - Windows. . . . .	73
Yazdırma Kafasını Hizalama - Mac OS X. . . . .	74
Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunun Temizlenmesi. . . . .	74
Kağıt Besleme Sorunları için Kağıt Yolunun Temizlenmesi. . . . .	74

**Uygulamalar ve Ağ Servisi Bilgileri**

Epson Connect Hizmeti. . . . .	76
Web Config. . . . .	76
Bir Web Tarayıcısında Web Config Çalıştırma. . . . .	76
Web Config uygulamasını Windows'ta çalıştırma. . . . .	77
Web Config uygulamasını Mac OS X'ta çalıştırma. . . . .	77
Gereken Uygulamalar. . . . .	77
Windows Yazıcı Sürücüsü. . . . .	77
Mac OS X Yazıcı Sürücüsü. . . . .	79
E-Web Print (Sadece Windows için). . . . .	80
EPSON Software Updater. . . . .	81
EpsonNet Config. . . . .	81
Uygulamaları Kaldırma. . . . .	81
Uygulamaları Kaldırma - Windows. . . . .	81
Uygulamaları Kaldırma - Mac OS X. . . . .	82
Uygulamaları Yükleme. . . . .	83
PostScript Yazıcı Sürücüsünü Yükleme. . . . .	83

Epson Universal Yazıcı Sürücüsünü Yükleme (Sadece Windows için). . . . .	86
Uygulamaları ve Bellenim Sürümünü Güncelleme. . . . .	86

**Sorun Çözme**

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme. . . . .	88
LCD Ekrandaki Mesajları Kontrol Etme. . . . .	88
Yazıcı Durumunu Kontrol Etme - Windows. . . . .	88
Yazıcı Durumunu Kontrol Etme - Mac OS X. . . . .	89
Sıkışan Kağıdı Çıkarma. . . . .	89
Sıkışan Kağıdın Ön Kapaktan Çıkarılması. . . . .	89
Arka Kağıt Besleme'den Sıkışan Kağıdı Çıkarma. . . . .	90
Kağıt Kasedi'den Sıkışan Kağıdı Çıkarma. . . . .	91
Sıkışan Kağıdın Arka kapağı Kısmından Çıkarılması. . . . .	92
Kağıt Doğru Bir Şekilde Beslenmiyor. . . . .	93
Elektrik ve Kontrol Paneli Sorunları. . . . .	93
Güç Açılmıyor. . . . .	93
Güç Kapanmıyor. . . . .	93
LCD Ekran Kararıyor. . . . .	94
Yazıcı Yazdırmıyor. . . . .	94
Çıktı Sorunları. . . . .	95
Yazdırma Kalitesi Düşük. . . . .	95
Çıktı Konumu, Boyutu veya Kenar Boşlukları Yanlış. . . . .	96
Kağıt Lekeli veya Zedelenmiş. . . . .	96
Basılı Karakterler Yanlış veya Bozuk. . . . .	97
Yazdırılan Görüntü Ters. . . . .	97
Çıktı Sorunu Düzeltilemedi. . . . .	97
Yazdırma Çok Yavaş. . . . .	98
PostScript Yazıcı Sürücüsü Sorunları. . . . .	98
PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken Yazıcı Yazdırmıyor. . . . .	98
PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken Yazıcı Doğru Yazdırmıyor. . . . .	99
PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken Baskı Kalitesi Düşük. . . . .	99
PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken Baskı Hızı Çok Düşük. . . . .	99
Diğer Sorunlar. . . . .	99
Yazıcıya Dokunurken Hafif Elektrik Çarpması. . . . .	99
Çalışma Sesi Yüksek. . . . .	99
Parolanızı Mı Unuttunuz. . . . .	99
Uygulama Güvenlik Duvarıyla Engellendi (Sadece Windows için). . . . .	100

**Ek**

Teknik Özellikler. . . . .	101
Yazıcı Teknik Özellikleri. . . . .	101
Arayüz Teknik Özellikleri. . . . .	101
Wi-Fi Özellikleri. . . . .	102
Ethernet Teknik Özellikleri. . . . .	102
Güvenlik Protokolü. . . . .	102
Desteklenen Üçüncü Taraf Hizmetleri. . . . .	102
Boyutlar. . . . .	103
Elektrik Özellikleri. . . . .	103
Çevre Teknik Özellikleri. . . . .	103
Sistem Gereksinimleri. . . . .	104
Yazı Tipi Bilgileri. . . . .	104
PostScript için Kullanılabilir Yazı Tipleri. . . . .	104
PCL 5 için Kullanılabilir Yazı Tipleri. . . . .	106
PCL 6 için Kullanılabilir Yazı Tipleri. . . . .	108
Sembol Kümelerinin Listesi. . . . .	109
Düzenleyici Bilgileri. . . . .	114
Standartlar ve Onaylar. . . . .	114
Kopyalama Sınırlamaları. . . . .	115
Yazıcıyı Taşıma. . . . .	116
Nereden Yardım Alınır. . . . .	119
Teknik Destek Web Sitesi. . . . .	119
Epson Desteğe Başvurma. . . . .	119

# Bu Kılavuz Hakkında

## Kılavuzlara Giriş

Aşağıdaki kılavuzların en güncel sürümlerine ulaşmak için Epson destek web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

<http://support.epson.net/> (Avrupa dışı)

☐ **Önemli Güvenlik Talimatları** (basılı kılavuz)

Size bu yazıcının güvenli kullanımı için talimatlar sunar. Bu kılavuz model ve bölgeye bağlı olarak eklenmemiş olabilir.

☐ **Buradan Başlayın** (basılı kılavuz)

Yazıcının ayarlanması ve yazılımın kurulması hakkında bilgi verir.

☐ **Kullanım Kılavuzu** (PDF kılavuz)

Bu kılavuz, Yazılımın kullanımı, mürekkep besleme üniteleri değişimi, bakım ve sorun çözümü ile ilgili talimatlar sunar.

☐ **Ağ Kılavuzu** (PDF kılavuz)

Ağda yazıcıyı kullanırken ağ ayarları ve sorun çözme hakkında bilgi sağlar.

☐ **Yönetici Kılavuzu** (PDF kılavuz)

Ağ yöneticilerine yönetim ve yazıcı ayarları hakkında bilgi sağlar.

Yukarıdaki kılavuzların yanı sıra, yazıcıdan veya uygulamalardan diğer yardım bilgisi türlerini kontrol edebilirsiniz.

## İşaret ve Semboller



**Dikkat:**

Kendinize bir zarar gelmemesi için uyulması gereken talimatlar.



**Önemli:**

Aygıtınıza bir zarar gelmemesi için uyulması gereken talimatlar.

**Not:**

Yazıcı çalıştırma ile ilgili kullanışlı ipuçları ve kısıtlamalar içeren talimatlar.

➔ **İlgili Bilgi**

İlgili bölümlere bağlantılar.



---

## Bu Kılavuzda Kullanılan Açıklamalar

- ❑ Yazıcı sürücüsü ekran görüntüleri ve Windows 8.1 veya Mac OS X v10.9.x'ten alınmıştır. Ekranlarda görüntülenen içerik, model ve duruma göre değişir.
- ❑ Bu kılavuzda kullanılan yazıcı çizimleri sadece örnek teşkil etmektedir. Kullanılan modele bağlı olarak küçük farklılıklar gözlemlenmesine rağmen çalışma yöntemi aynıdır.
- ❑ LCD ekranında görüntülenen bazı menü öğeleri modele ve ayarlara göre farklılık gösterir.

---

## İşletim Sistemi Referansları

### Windows

Bu kılavuzda, "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" ve "Windows Server 2003" ifadeleri ile aşağıdaki işletim sistemleri ifade edilmektedir. Ayrıca "Windows" ile tüm sürümler ifade edilmektedir.

- ❑ Microsoft® Windows® 8.1 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows® 8 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows® 7 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Vista® işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows® XP işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2012 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2008 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2003 işletim sistemi

### Mac OS X


Bu kılavuzda, "Mac OS X v10.9.x" ile "OS X Mavericks" ifade edilmekte ve "Mac OS X v10.8.x" ile "OS X Mountain Lion" ifade edilmektedir. Ayrıca "Mac OS X" ile "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x", "Mac OS X v10.6.x" ve "Mac OS X v10.5.8" ifade edilmektedir.

# Önemli Yönergeler

## Güvenlik Talimatları

Ürünü güvenli bir şekilde kullanabilmek için bu talimatlara uyun. İleride başvurmak üzere bu kılavuzu saklayın. Ayrıca, yazıcı üzerinde belirtilen tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin.

- ☐ Yalnızca yazıcıyla verilen güç kablosunu kullanın ve kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Bu yazıcıyla başka kabloların kullanımı veya ekipmanla ürünle verilen güç kablosunun kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ☐ AC güç kablonuzun ilgili yerel güvenlik standardına uygun olmasına dikkat edin.
- ☐ Yazıcı kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe elektrik kablosunu, fişini, yazıcı ünitesini veya çevresel üniteleri kendi başınıza hiçbir zaman sökmeyin, değiştirmeyin veya tamir etmeye çalışmayın.
- ☐ Aşağıdaki durumlarda yazıcının fişini çıkarın ve servis için yetkili bir servis personeline başvurun:  
Güç kablosu veya fiş hasar görmüş, yazıcının içine su girmiş, yazıcı yere düşürülmüş veya kasası zarar görmüş, yazıcı normal biçimde çalışmıyor veya çalışması eskisinden farklı. Çalıştırma talimatlarında belirtilmemiş kumanda parçalarını ayarlamayın.
- ☐ Yazıcıyı, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizin yakınına yerleştirin.
- ☐ Yazıcıyı açık alanlara, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yanına veya şok, titreme, yüksek sıcaklık veya neme maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin veya bu tarz alanlarda depolamayın.
- ☐ Yazıcının üzerine sıvı sıçratmamaya ve yazıcıyı ıslak ellerle kullanmamaya dikkat edin.
- ☐ Yazıcıyı, kalp pillerinden en az 22 cm uzakta tutun. Yazıcının yaydığı radyo dalgaları, kalp pillerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- ☐ LCD ekranın zarar görmesi durumunda satıcınızla irtibata geçin. Likit kristal solüsyonun ellerinize bulaşması durumunda su ve sabunla iyice yıkayın. Likid kristal solüsyonun gözlerinize teması durumunda derhal suyla yıkayın. Bol suyla yıkadıktan sonra rahatsızlık duyarsanız veya görüş sorunları olursa hemen bir doktora başvurun.
- ☐ Yazıcı ağırdır ve en az iki kişi tarafından kaldırılmalı veya taşınmalıdır. Yazıcıyı kaldırırken, iki veya daha fazla kişi aşağıda gösterilen şekilde doğru pozisyonda olmalıdır.

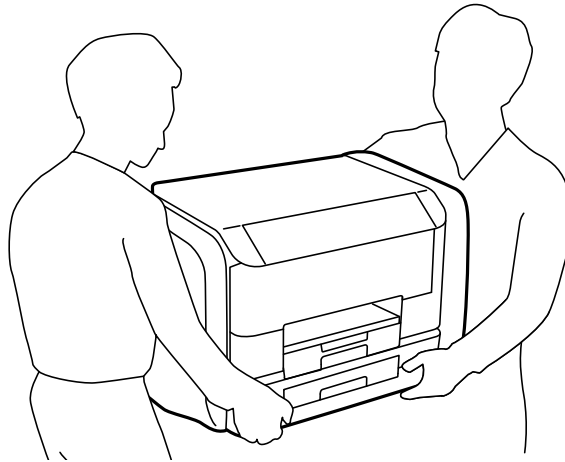

## Önemli Yönergeler

- ❑ Mürekkep çıkış yerlerinin etrafında mürekkep kalmış olabileceğinden kullanılmış mürekkep besleme üniteleri'ni tutarken dikkatli olun.
- ❑ Cildinize mürekkep bulaşırsa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın.
- ❑ Mürekkep gözünüze kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın. Gözünüzü bol suyla yıkadıktan sonra, yine de bir rahatsızlık hissederseniz veya görmenizde bir sorun olursa, hemen bir doktora başvurun.
- ❑ Ağzınıza mürekkep kaçarsa, hemen bir doktora başvurun.
- ❑ mürekkep besleme ünitesi ve bakım kutusunu sökmeyin; aksi taktirde, gözünüze veya cildinize mürekkep bulaşabilir.
- ❑ mürekkep besleme üniteleri'ni kuvvetli bir şekilde sallamayın; aksi taktirde mürekkep besleme üniteleri'nden mürekkep sızabilir.
- ❑ mürekkep besleme üniteleri ve bakım kutusunu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.



## Yazıcıyla İlgili Öneriler ve Uyarılar

Yazıcıya veya malınıza zarar vermeyi önlemek için şu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

## Yazıcı Kurulumu/Kullanımı Hakkında Öneriler ve Uyarılar

- ❑ Yazıcı üzerindeki hava deliklerini ve aralıkları tıkamayın ya da örtmeyin.
- ❑ Yalnızca, yazıcının etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
- ❑ Düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makineleri ya da hava kontrol sistemleri gibi cihazlarla aynı prize takmaktan kaçının.
- ❑ Duvar üzerinde bulunan düğmelerle veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizleri kullanmayın.
- ❑ Tüm bilgisayar sistemini, hoparlörler ya da kablosuz telefonların yuvaları gibi elektromanyetik parazite neden olabilecek kaynaklardan uzak tutun.
- ❑ Elektrik kabloları, sürtünme, kesilme, yıpranma, kıvrılma ve düğümlenme olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Elektrik kabloları üzerine herhangi bir nesne koymayın ve elektrik kabloları üzerine basılmasına veya üzerinden geçilmesine izin vermeyin. Özellikle tüm elektrik kablolarının transformatöre girdiği ve transformatörden çıktığı noktalarda düz bir biçimde bulunmalarına dikkat edin.
- ❑ Yazıcıyla birlikte bir uzatma kablosu kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan cihazların toplam amper değerinin kablonun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, elektrik prizine bağlı aygıtların toplam amper değerinin de elektrik prizinin amper değerini aşmadığından emin olun.
- ❑ Bu yazıcıyı Almanya'da kullanmayı düşünüyorsanız, kısa devre durumunda veya bu yazıcının fazla akım çekmesi durumunda gerekli korumayı sağlamak için bina tesisatında 10 veya 16 amperlik devre kesiciler kullanılmalıdır.
- ❑ Yazıcıyı kablo ile bilgisayara veya başka bir aygıta bağlarken, konektör yönlerinin doğru olmasına dikkat edin. Her konektör için yalnızca bir doğru yön vardır. Bir konektörü yanlış yönde takmak, kabloya bağlı iki aygıta da zarar verebilir.
- ❑ Yazıcıyı düz, sağlam ve yazıcının tabanından her yöne doğru daha geniş bir zemine yerleştirin. Yazıcı, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- ❑ Yazıcıyı depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.

## Önemli Yönergeler

- ❑ Yazıcının önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- ❑ Ani ısı ve nem değişikliklerinin olduğu yerleri seçmeyin. Ayrıca yazıcıyı, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden, güçlü ışık ya da ısı kaynaklarından uzak tutun.
- ❑ Yazıcının üzerindeki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- ❑ Yazıcı çalışır durumdayken, elinizi yazıcının içine sokmayın.
- ❑ Yazıcının içinde bulunan beyaz düz kabloya dokunmayın.
- ❑ Yazıcının içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.
- ❑ Yazdırma kafasını elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde, yazıcıya zarar verebilirsiniz.
- ❑ Yazıcıyı her zaman  düğmesini kullanarak kapatın.  ışığının yanıp sönmeye duruncaya kadar yazıcının fişini çıkarmayın veya prizden gücünü kapatmayın.
- ❑ Yazıcıyı bir yere taşımadan önce, yazdırma kafasının yuvasında (en sağ) ve mürekkep besleme üniteleri'nin çıkarılmış olduğundan emin olun.
- ❑ Yazıcıyı uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.

## Yazıcıyı Kablosuz Bağlantı ile Kullanma Önerileri ve Uyarıları

- ❑ Bu yazıcıdan gelen radyo dalgaları tıbbi cihazların çalışmasını bozarak arızalara neden olabilir. Bu yazıcıyı tıbbi tesisler içinde ya da tıbbi cihaz yanında kullanırken, tıbbi tesisin ilgili sorumlularının talimatlarına ve tıbbi cihaza ilişkin tüm ilgili uyarı ve yönetmeliklere uyun.
- ❑ Bu yazıcıdan gelen radyo dalgaları otomatik kapılar ya da yangın alarmları gibi otomatik kumandalı cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve arızadan ötürü kazalara neden olabilir. Bu yazıcıyı otomatik kumandalı cihazlar yanında kullanırken bu cihazlardaki tüm ilgili uyarı ve talimatları takip edin.

## LCD Ekranı Kullanma Önerileri ve Uyarıları

- ❑ LCD ekranın üzerinde birkaç küçük parlak veya koyu nokta olabilir ve kendi özellikleri nedeniyle eşit olmayan bir parlaklığa sahip olabilir. Bunlar normaldir ve herhangi bir şekilde hasar görmüş oldukları anlamına gelmez.
- ❑ Temizleme için sadece kuru, yumuşak bir bez kullanın. Sıvı veya kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.
- ❑ LCD dış kapağı sert bir darbe alması durumunda kırılabilir. Ekranın yüzeyinin kırılması veya çatlaması durumunda satıcınız ile temasa geçin ve kırılan parçalara dokunmayın veya bu parçaları çıkartmaya çalışmayın.

## Kişisel Bilgilerinizin Korunması

Yazıcıyı başka birine verirsiniz veya imha ederseniz, kontrol panelinde **Menü > Sistem Yöneticisi > Vars. Ayarları Geri Yükle > Tüm Vrlri ve Ayarları Tmzle** seçeneklerini seçerek yazıcı belleğindeki tüm kişisel bilgileri temizleyin.

# Yönetici Ayarları

## Yönetici Parolası Kullanarak Yazıcı Ayarlarını Kilitleme

Başka kullanıcılar tarafından değiştirilememesi için yazıcı ayarlarını kilitlemek için bir yönetici parolası belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki ayarları kilitleyebilirsiniz.

☐ Sistem Yöneticisi

☐ Eko Modu

Parolayı girmeden ayarları değiştiremezsiniz. Web Config veya EpsonNet Config kullanarak ayarlama yaptığınızda bu parola gerekir.

**Önemli:**

Parolayı unutmayın. Parolayı unutursanız, Epson destek birimi ile iletişim kurun.


1. Giriş ekranından **Menü** moduna girin.
2. **Yntci Ayarları** > **Yönetici Parolası** seçeneklerini seçin.
3. **Kayıt ol** seçeneğini seçin ve bir parola girin.
4. Parolayı tekrar girin.
5. **Kilit Ayarları** seçeneğini seçin ve ardından etkinleştirin.

## Yazıcı Ayarları Kilidini Açma


1. Başlangıç menüsünden **Menü** moduna girin.
2. **Yntci Ayarları** seçeneğini seçin.
3. Yönetici parolasını girin.
4. **Kilit Ayarları** seçeneğini seçin ve ardından devre dışı bırakın.

# Yazıcı Temel Bilgileri

## Parça Adları ve İşlevleri

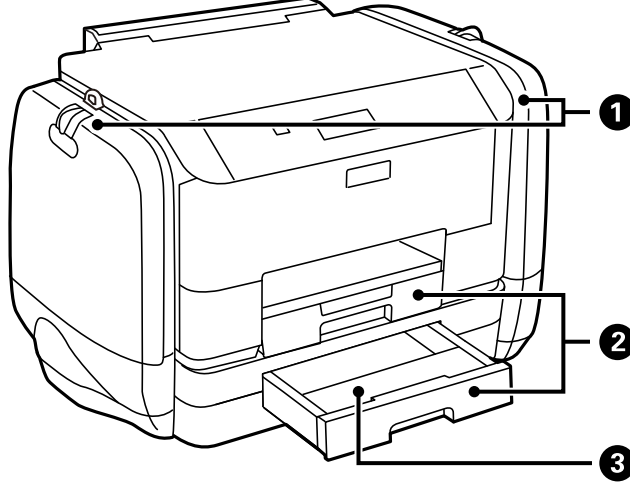


①	Mürekkep kutuları	mürekkep besleme üniteleri'ni takın.
②	Kağıt kasedi 1, Kağıt kasedi 2	Kağıt yüklenir.
③	Kağıt kaseti kapağı	kağıt kasedi 2 ögesine takın.

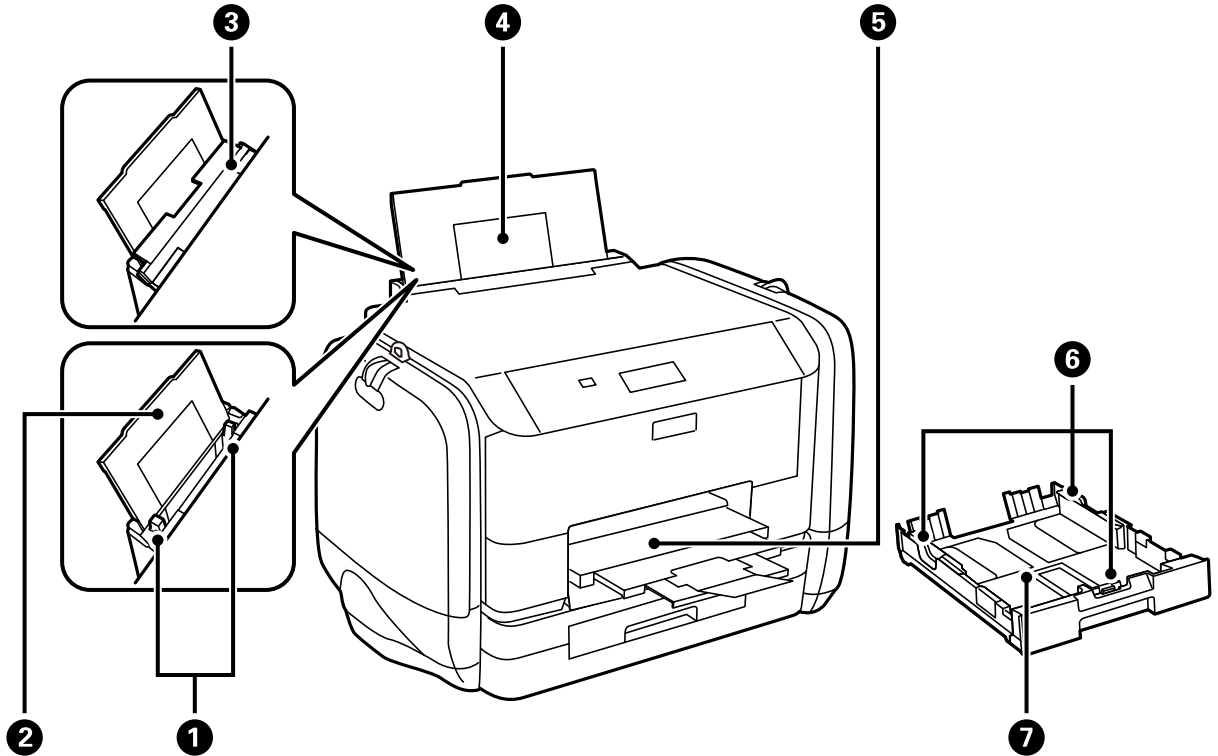


## Yazıcı Temel Bilgileri

❶	Kenar kılavuzları	Kağıdı yazıcıya düz besler. Kağıt kenarlarına kaydırın.
❷	Kağıt desteği	Yüklenen kağıdı destekler.
❸	Besleyici muhafazası	Yabancı nesnenin yazıcıya girmesini önler. Genellikle bu muhafazayı kapalı tutun.
❹	Arka kağıt besleme	Kağıt yüklenir.
❺	Çıktı tepsi	Çıkarılan kağıdı tutar.
❻	Kenar kılavuzları	Kağıdı yazıcıya düz besler. Kağıt kenarlarına kaydırın.
❼	Kağıt kasedi	Kağıt yüklenir.

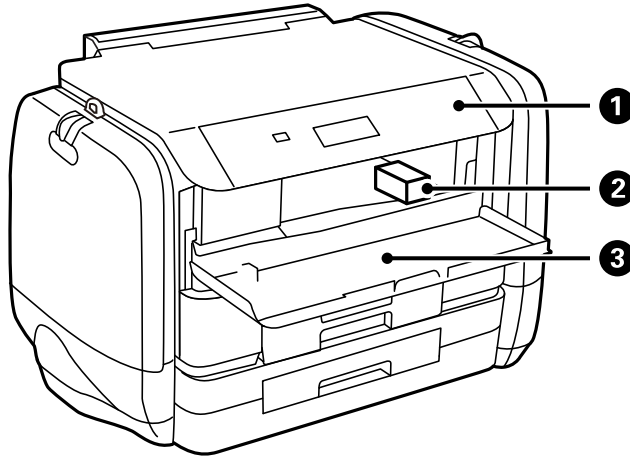

❶	Kontrol Paneli	Yazıcıyı kontrol eder.
❷	Yazdırma kafası	Mürekkep püskürtür.
❸	Ön kapak	Yazıcı içine sıkışan kağıdı çıkarırken açın.

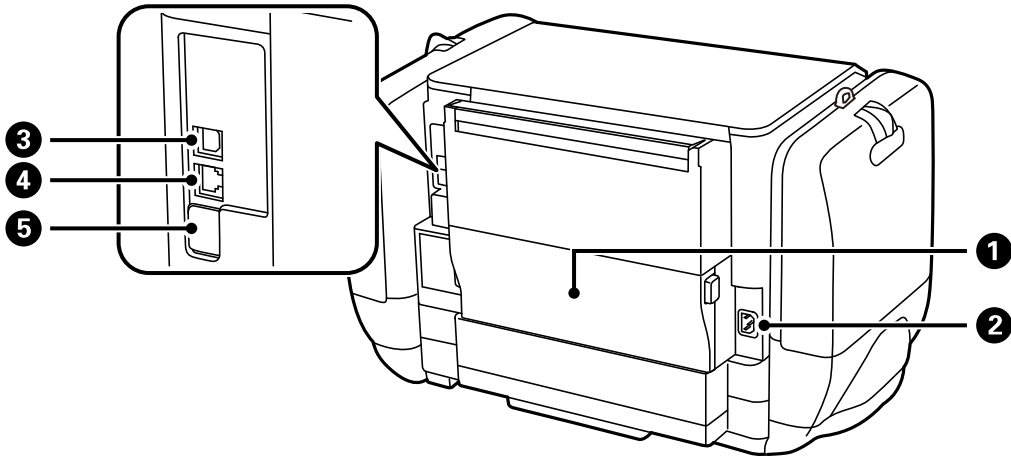


❶	Arka kapak	Bakım kutusunu değiştirirken veya sıkışan kağıdı çıkarırken açın.
---	------------	---

## Yazıcı Temel Bilgileri

2	AC girişi	Güç kablosu bağlanır.
3	USB bağlantı noktası	USB kablosunu bağlar.
4	LAN bağlantı noktası	LAN kablosunu bağlar.
5	Servis USB bağlantı noktası	Gelecekte kullanım için USB bağlantı noktası. Etiketi çıkarmayın.

## Kontrol Paneli

## Düğmeler ve Işıklar

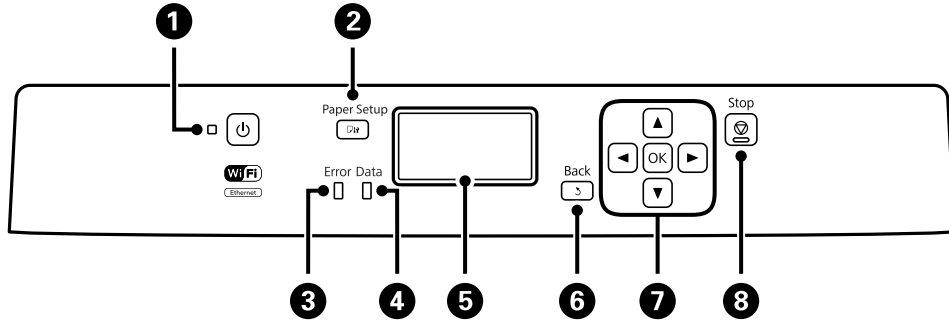









1		Yazıcıyı açar veya kapatır. Güç ışığı kapalı olduğunda güç kablosunu çıkarın.
2		<b>Kağıt Kurumu</b> ekranını görüntüler. Her bir kağıt kaynağı için kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarını seçebilirsiniz.
3	Hata	Bir hata oluştuğunda yanıp söner veya yanar.
4	Veri	Yazıcı veri işlerken yanıp söner. Kuyruğa alınmış işler bulunduğunda yanar.
5	-	Menüleri ve mesajları görüntüler.
6		Önceki ekrana döner.
7		Menüleri seçmek için , , , ve  düğmelerine basın. Seçiminizi onaylamak ve seçilen özelliği çalıştırmak için OK düğmesine basın. Karakter girerken, karakterleri seçmek için , , , ve  düğmelerine basın.
8		Mevcut işlemi durdurur. Karakterleri girerken, karakter türünü değiştirmek için bu düğmeye basın.

## LCD Ekranda Görüntülenen Simgeler

Yazıcının durumuna bağlı olarak LCD ekranda aşağıdaki simgeler görüntülenir.



## Yazıcı Temel Bilgileri

	Yazıcı bir kablolu (Ethernet) ağı bağlıyken yanar.
	Kablolu (Ethernet) ağı devre dışı bırakıldığında ve bir Ethernet kablosu takılmadığında yanar.
	Yazıcı bir kablosuz (Wi-Fi) ağı bağlıyken yanar. Çubuk sayısı, bağlantının sinyal gücünü belirtir. Ne kadar fazla çubuk varsa, bağlantı o kadar güçlüdür.
	Yazıcının kablosuz (Wi-Fi) ağı bağlantısında bir sorun olduğunu veya yazıcının bir kablosuz (Wi-Fi) ağı bağlantısı aradığını belirtir.
	Yazıcının Anlık modunda bir kablosuz (Wi-Fi) ağı bağlı olduğunu belirtir.
	Yazıcının Wi-Fi Direct modunda bir kablosuz (Wi-Fi) ağı bağlı olduğunu belirtir.
	Yazıcının Basit AP modunda bir kablosuz (Wi-Fi) ağı bağlı olduğunu belirtir.
	Eko Modu etkin olduğunda yanar.

## Menü Seçenekleri

## Menü

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
Mürekkep Düzeyleri	Mürekkep seviyesini ve bakım kutusunun yaklaşık seviyesini görüntüler. Bir ! simgesi görüntülendiğinde, mürekkep azalmaktadır veya bakım kutusu dolmak üzeredir. Bir x simgesi görüntülendiğinde, mürekkep harcanmıştır veya bakım kutusu dolmak üzeredir.	
Bakım	Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü	Yazdırma kafası başlıklarının tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için bir desen yazdırır.
	Yzdrn Kafası Tmzleme	Yazdırma kafasındaki tıkalı başlıkları temizler.
	Yazdırma Kafası Hizalama	Baskı kalitesini iyileştirmek için yazdırma kafasını ayarlar. Çıktılarınız bulanık görünüyorsa <b>Dikey Hizalama</b> ögesini seçin. Çıktılarda düzenli aralıklarla yatay bantlar bulunuyorsa <b>Yatay Hizalama</b> gerçekleştirin. Metin ve çizgiler hizasız ise <b>Çizgili Hat Hizalama</b> ögesini çalıştırın.
	Kalın Kağıt	Yazdırma sırasında mürekkep lekelerini azaltır. Bu özelliği sadece çıktılarınızda mürekkep lekesi gördüğünüzde etkinleştirin çünkü baskı hızını düşürebilir.
	Kağıt Kılavznu Tmzleme	İç makaralarda mürekkep lekeleri olduğunda veya bir besleme kağıdı sorunu olduğunda temizleme amacıyla kağıt beslemek için bu özelliği kullanın.
Kağıt Kurlmu	Kağıt kaynağına yüklediğiniz kağıt boyutu ve kağıt türünü seçin.	

## Yazıcı Temel Bilgileri

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
Yazdırma Durumu Sayfası	Yapılandırma Durum Sayfası	Mevcut yazıcı durumu ve ayarlarını gösteren bir bilgi dosyası yazdırır.
	Tedarik Durum Kıd	Sarf malzemelerinin durumunu gösteren bir bilgi dosyası yazdırır.
	Kullanım Geçmiş Sayfası	Yazıcı kullanım geçmişini gösteren bir bilgi dosyası yazdırır.
	PS3 Durum Sayfası	Bu yazıcıyı bir PostScript yazıcısı olarak kullandığınızda bir bilgi dosyası yazdırır.
	PS3 Font Listesi	PostScript yazıcısı için kullanılabilir yazı tiplerinin listesini yazdırır.
	PCL Yazı Tipi Listesi	PCL yazıcısı için kullanılabilir yazı tiplerinin listesini yazdırır.
Ağ Durumu	Wi-Fi/Ağ Durumu	Mevcut ağ ayarlarını görüntüler veya yazdırır.
	Wi-Fi Direct Durumu	
	Epson Connect Durumu	Yazıcının kayıtlı ve Epson Connect veya Google Cloud Print servisine bağlı olup olmadığını görüntüler.
	Google Bulut Yazdırma Durumu	Daha fazla bilgi için Epson Connect portalı web sitesine bakın. <a href="https://www.epsonconnect.com/">https://www.epsonconnect.com/</a> <a href="http://www.epsonconnect.eu">http://www.epsonconnect.eu</a> (yalnızca Avrupa)
Gizli İş	Parolası bulunan işlerin bir listesini yazdırır. Bir iş yazdırmak için, işi seçin ve parola girin.	
Yönetici Ayarları	Bu menüler, yazıcı ayarlarının diğer kullanıcılar tarafından değiştirilmesini önlemek için bir yöneticinin yönetici parolası kaydetmesini sağlar.	
	Yönetici Parolası	Yönetici parolasını ayarlayın, değiştirin veya sıfırlayın. Parolayı unutursanız, Epson destek birimi ile iletişim kurun.
	Kilit Ayarları	<b>Sistem Yöneticisi</b> ayarlarını girdiğinizde bir yönetici parolası girmeniz gerekir.
Sistem Yöneticisi	Daha fazla bilgi için bu özellikleri açıklayan sayfalara bakın.	

## İlgili Bilgi

➔ “Sistem Yöneticisi” sayfa 18

## Sistem Yöneticisi

Başlangıç ekranından **Menü** seçeneğini ve ardından **Sistem Yöneticisi** seçeneğini seçin.

## Yazıcı Temel Bilgileri

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar		
Yzc Ayarları	Kağıt Kaynağı Ayarları	Arka Kağıt Besl. Önceliği	arka kağıt besleme bölümünden öncelikli kağıt beslemesi yapar.
		A4/Otomatik Kağıt Geçişi	Letter olarak ayarlanan kağıt kaynağı bulunmadığında A4 boyutu olarak ayarlanan kağıt kaynağından veya A4 olarak ayarlanan kağıt kaynağı bulunmadığında Letter boyutu olarak ayarlanan kağıt kaynağından kağıt besler.
		Oto Seçme Ayarları	Hangi kağıt kaynağından besleme yapılacağını seçin. Çok sayıda kağıt kaynağı bulunduğunda, yazdırma işine uygun kağıt ayarlarına sahip kağıt kaynağından kağıt beslenir.
		Hata Uyarısı	<b>Kağıt Kurlmu</b> bölümündeki kağıt boyutu veya kağıt türü ayarları ve yazdırma ayarları eşleşmediğinde bir hata mesajı görüntüler.
	USB I/F Zmn Aşm Ayarı	Yazıcı, bir PostScript yazıcı sürücüsünden veya PCL yazıcı sürücüsünden bir yazdırma işi aldıktan sonra bilgisayarla USB iletişimini sonlandırmadan önce geçmesi gereken saniye olarak süre uzunluğunu belirtin. PostScript yazıcı sürücüsünden veya PCL yazıcısı sürücüsünden iş sonlandırma açık bir şekilde tanımlanmadıysa, sonsuz USB iletişimine neden olabilir. Bu durumda yazıcı, belirtilen süre geçtikten sonra iletişimi sonlandırır. İletişimi sonlandırmak istemiyorsanız 0 (sıfır) girin.	
	Basım Dili	USB arayüzü veya ağ arayüzü için yazdırma dilini seçin.	
	Oto Hata Çzcu	<p>2 taraflı yazdırma hatası veya bir hafıza dolu hatası oluştuğunda gerçekleştirilecek eylemi seçin.</p> <p><input type="checkbox"/> 2 taraflı yazdırma hatası</p> <p>Etkin: 2 taraflı yazdırmayı destekleyen kağıt bulunmadığında 2 taraflı bir iş gönderilirse, yazıcı bir hata mesajı görüntüler ve ardından kağıdın sadece bir tarafına otomatik olarak yazdırılır.</p> <p>Devre dışı: Yazıcı bir hata mesajı görüntüler ve yazdırmayı iptal eder.</p> <p><input type="checkbox"/> Hafıza dolu hatası</p> <p>Etkin: Yazdırma sırasında yazıcı hafızası dolduğunda, yazıcı bir hata mesajı görüntüler ve ardından sadece yazıcının işleyebileceği veri kısmını yazdırır.</p> <p>Devre dışı: Yazıcı bir hata mesajı görüntüler ve yazdırmayı iptal eder.</p>	
	PC Bğlntısı USB üzerinden	USB bağlantısıyla bilgisayara bağlanan yazıcıyı etkinleştirir. Bu özellik devre dışıysa, bilgisayar USB bağlantısına sahip yazıcıları tanımaz.	

## Yazıcı Temel Bilgileri

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar		
Genel Ayarlar	Uyku Zmnlaycsı	Herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğinde, yazıcı uyku moduna (enerji tasarruf modu) girmeden önceki süreyi seçin.  Ayarlanan süre geçtiğinde LCD ekran kararır.	
	Kapanma Zamanı	Güç yönetimi uygulanmadan önceki süreyi ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir artış, ürünün enerji verimliliğini düşürür. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.	
	LCD Kontrastı	LCD ekranın parlaklığını ayarlayın.	
	Tarih/Saat Ayarları	Tarih/Saat	Güncel tarih ve saati girin.
		Yaz Saati	Yaz saatini ayarlamayı seçin.
		Zaman Farkı	Yerel saatiniz ile UTC (Koordineli Evresel Saat) arasındaki saat farkını girin.
	Dil/Language	Ekran dilini seçin.	
	Sarma Hızı	LCD ekranın kaydırma hızını ayarlayın.	
Wi-Fi/Ağ Ayarları	Wi-Fi/Ağ Durumu	Ağ ayarları ve bağlantı durumunu görüntüler veya yazdırır.	
	Wi-Fi Ayarı	Wi-Fi Ayarı Shrbızı	Ayrıntılar için <i>Ağ Kılavuzu</i> 'na bakın.
		Düğme Kurulumu (WPS)	
		PIN Kodu Kurulumu (WPS)	
		Wi-Fi Otomatik Bağlantısı	
		Wi-Fi'ı Devre Dışı Bırak	Wi-Fi ayarlarını devre dışı bırakarak veya Wi-Fi ayarlarını tekrar yaparak ağ sorunlarını çözebilirsiniz. Ayrıntılar için <i>Ağ Kılavuzu</i> 'na bakın.
		Wi-Fi Direct Krlmu	Ayrıntılar için <i>Ağ Kılavuzu</i> 'na bakın.
	Bağlantı Kontrolü	Ağ bağlantısı durumunu kontrol eder ve ağ bağlantısı kontrol raporunu yazdırır. Bağlantıda herhangi bir sorun varsa, sorunu çözmek için kontrol raporuna bakın.	
	Gelişmiş Ayar	Ayrıntılar için <i>Ağ Kılavuzu</i> 'na bakın.	
Epson Connect Servisleri	Epson Connect veya Google Cloud Print servisini askıya alabilir veya sürdürebilir ya da hizmetleri kullanmayı iptal edebilirsiniz (varsayılan ayarları geri yükleye).		
Google Bulut Yazdırma Ser.	Daha fazla bilgi için Epson Connect portalı web sitesine bakın. <a href="https://www.epsonconnect.com/">https://www.epsonconnect.com/</a> <a href="http://www.epsonconnect.eu">http://www.epsonconnect.eu</a> (yalnızca Avrupa)		

## Yazıcı Temel Bilgileri

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
Genel Yazdırma Ayarları	Yazıcı sürücüsünü kullanmadan harici bir cihazdan yazdırma yaparken veya bir PostScript yazıcı sürücüsü ya da PCL yazıcı sürücüsünden yazdırma yaparken bu yazdırma ayarları uygulanır.	
	Üst Ofset	Kağıdın üst ve sol kenar boşluğunu ayarlayın.
	Sol Ofset	
	Arkada Üst Ofset	2 taraflı yazdırma gerçekleştirirken sayfanın arka kısmı için üst kenar boşluğunu veya sol kenar boşluğunu ayarlayın.
	Arkada Sol Ofset	
	Kğıt Gnşlğ Kontrolü	Yazıcı yazdırmaya başlamadan önce kağıt genişliğini kontrol eder. Kağıt boyutu ayarı doğru olmadığında kağıt kenarları dışında yazdırmayı önler; ancak baskı süresi biraz daha uzun sürebilir.
	Kuruma Süresi	2 taraflı yazdırmayı gerçekleştirirken kuruma süresini seçin.
	Boş Sayfayı Atla	Yazdırma verilerinde boş sayfaları otomatik olarak atlar.
	PDL Baskı Yplandırması	<b>PDL Baskı Yplandırması</b> bölümünde menülerin listesine bakın.
Güvenlik Ayarları	Tüm Gizli İşleri Sil	Tüm kayıtlı gizli işleri siler.
Eko Modu	Aşağıdaki Eko modu ayarları kullanılabilir. Bu ayarlar devre dışı iken, <b>Genel Ayarlar</b> bölümünde yapılan ayarlar uygulanır.	
	Uyku Zmnlaycsı	Herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğinde, yazıcı uyku moduna (enerji tasarruf modu) girmeden önceki süreyi seçin. Ayarlanan süre geçtiğinde LCD ekran kararır.
	Kapanma Zamanı	Yazıcı kapanmadan önceki zaman dilimini seçin. Güç yönetimi uygulanmadan önceki süreyi ayarlayabilirsiniz.
Dahili Bellek Vrlrni Temzle	Bir PostScript yazıcı sürücüsü ve PCL yazıcı sürücüsü için yazdırma ayarlarını siler. Yazıcı hafızasına kaydedilen bir PostScript yazıcı sürücüsü ve PCL yazıcı sürücüsü için tüm verileri silmek üzere <b>Tümünü Temizle</b> seçeneğini seçin.	
Vars. Ayarları Geri Yükle	Seçilen ayarları varsayılan ayarlarına sıfırlar.	

## İlgili Bilgi

➔ “PDL Baskı Yplandırması” sayfa 21

**PDL Baskı Yplandırması**

Başlangıç ekranından **Menü > Sistem Yöneticisi > Genel Yazdırma Ayarları > PDL Baskı Yplandırması** seçeneklerini seçin.

## Yazıcı Temel Bilgileri

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
Genel Ayarlar	Kağıt Boyutu	Kağıt boyutunu seçin.
	Kağıt Türü	Kağıt türünü seçin.
	Yön	Baskı yönünü seçin.
	Kalite	Baskı kalitesini seçin.
	Mürekkep Tasarrufu Modu	Baskı yoğunluğunu azaltarak mürekkep tasarrufu yapar.
	Baskı Emri	Son Sayfa Üstte: Dosyanın ilk sayfasından yazdırır. İlk Sayfa Üstte: Dosyanın son sayfasından yazdırır.
	Kopya Sayısı	Kopya sayısını belirleyin.
	CiltKenarBoşl.	Ciltleme konumunu seçin.
	Otomatik Kağıt Çıkarma	Bir iş yazdırma sırasında yazdırma durduğunda kağıdı otomatik olarak çıkarır.
	2 Taraflı Yazdırma	2 taraflı yazdırma gerçekleştirir.
PCL Menüsü	Yazı Tipi Kaynağı	Yerleşik: Yazıcıda önceden yüklenmiş bir yazı tipi kullanmak için seçin. İndirme: Yüklediğiniz bir yazı tipini kullanmak için seçin.
	Font Number	Varsayılan yazı tipi kaynağı için varsayılan yazı tipi numarasını seçin. Kullanılabilir numara, yaptığınız ayarlara bağlı olarak değişir.
	Aralk	Yazı tipi ölçeklenebilirse ve sabit karakter aralığına sahipse varsayılan yazı tipi karakter aralığını ayarlayın. 0,44 ile 99,99 cpi (inç başına karakter) arasında seçim yapılabilir ve 0,01 kademeli olarak artırabilirsiniz. Yazı tipi kaynağına veya yazı tipi numarası ayarlarına bağlı olarak bu öge görülmeyebilir.
	Nokta Bytu	Yazı tipi ölçeklenebilirse ve orantılıysa varsayılan yazı tipi yüksekliğini ayarlayın. 4,00 ile 999,75 nokta arasında seçim yapılabilir ve 0,25 kademeli olarak artırabilirsiniz. Yazı tipi kaynağına veya yazı tipi numarası ayarlarına bağlı olarak bu öge görülmeyebilir.
	Simge Kümesi	Varsayılan sembol kümesini seçin. Yazı tipi kaynağında ve yazı tipi numarası ayarında seçtiğiniz yazı tipi yeni sembol kümesi ayarında kullanılamıyorsa, yazı tipi kaynağı ve yazı tipi numarası ayarları otomatik olarak varsayılan değer, <b>IBM-US</b> ile değiştirilir.
	Satır	Seçilen kağıt boyutu ve yönü için satır sayısını ayarlayın. Bu satır aralığı (VMI) değişimine neden olur ve yeni VMI değeri yazıcıya kaydedilir. Bu, sayfa boyutu veya yönü ayarlarında daha sonraki değişiklikler kayıtlı VMI'ya dayalı olarak <b>Satır</b> değerinde değişimlere neden olur.
	CR İşlevi	Belirli bir işletim sisteminden bir sürücü ile yazdırırken hat besleme komutunu seçin.
	LF İşlevi	
	Kağıt Kaynağı Atama	Kağıt kaynağı seçme komutu atamasını ayarlayın. <b>4</b> seçildiğinde, komutlar HP LaserJet 4 ile uyumlu olarak ayarlanır. <b>4K</b> seçildiğinde, komutlar HP LaserJet 4000, 5000 ve 8000 ile uyumlu olarak ayarlanır. <b>5S</b> seçildiğinde, komutlar HP LaserJet 5S ile uyumlu olarak ayarlanır.


## Yazıcı Temel Bilgileri

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
PS3 Menüsü	Hata Sayfası	Yazdırma sırasında herhangi bir PostScript hatası oluştuğunda ve bir PDF dosyası yazdırırken herhangi bir hata oluştuğunda hata durumunu gösteren bir sayfa yazdırır.
	Renklendirme	PostScript yazdırma için renk modunu seçin.
	Görüntü Koruma	Yazıcının hafızası dolarsa baskı kalitesini otomatik olarak düşürmek için bu özelliği devre dışı bırakın.
	İkili	İkili görüntüler içeren verileri yazdırırken bu özelliği etkinleştirin. Yazıcı sürücüsü ayarı ASCII olarak ayarlansa bile uygulama ikili verileri gönderebilir ancak bu özellik etkinleştirildiğinde verileri yazdırabilirsiniz.
	Metin Algılama	Yazdırma sırasında metin dosyasını PostScript dosyasına dönüştürür. Bu özellik, <b>Basım Dili</b> ayarı <b>PS3</b> olarak ayarlandığında kullanılabilir.
	PDF Sayfa Boyutu	Bir PDF dosyası yazdırırken kağıt boyutunu seçin. <b>Otomatik</b> seçilirse, yazdırılan ilk sayfanın boyutuna dayalı olarak kağıt boyutu belirlenir.


# Kağıt Yükleme

## Kağıt Kullanımı Önlemleri


- ❑ Belgeler ile birlikte verilen talimat sayfalarını okuyun.
- ❑ Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın ve hizalayın. Fotoğraf kağıdını havalandırmayın veya kıvrımayın. Bu işlem, yazdırılabilir tarafın hasar görmesine sebep olabilir.

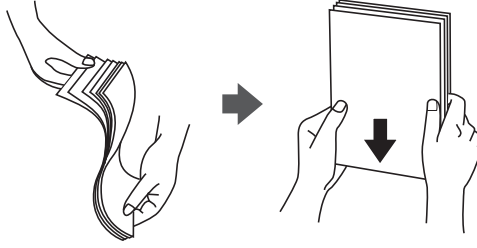

- ❑ Kağıt kıvrılmış ise yüklemeden önce bu kağıdı düzeltin veya hafifçe ters yöne kıvrın. Kıvrılmış kağıtlara yazdırmak kağıt sıkışmalarına veya çıktılar üzerinde bulaşmalara sebep olabilir.

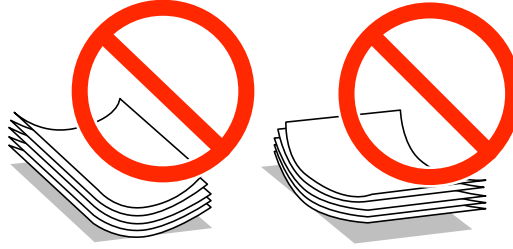

- ❑ Dalgalı, yırtılmış, kesilmiş, katlanmış, nemli, çok kalın, çok ince veya üzerinde etiketler bulunan kağıtlar kullanmayın. Bu gibi kağıtlar kullanmak kağıt sıkışmalarına veya çıktılar üzerinde bulaşmalara sebep olabilir.
- ❑ Yüklemeden önce zarfların kenarlarını havalandırın ve hizalayın. Yığın haline getirilmiş zarflar havayla dolmuşsa, onları yüklemeden önce sıkıştırarak düzleştirin.

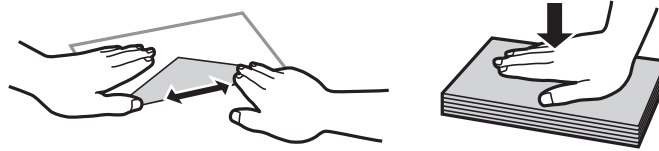

- ❑ Kıvrılmış veya katlanmış zarfları kullanmayın. Bu zarfları kullanmak kağıt sıkışmalarına veya çıktılar üzerinde bulaşmalara sebep olabilir.
- ❑ Kapağında veya pencereli zarflarda yapıştırıcı yüzey bulunan zarfları kullanmayın.
- ❑ Yazdırma işlemi esnasında kıvrılabileceğinden çok ince zarflar kullanmaktan kaçının.

### İlgili Bilgi

➔ “Yazıcı Teknik Özellikleri” sayfa 101



## Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler

Epson, yüksek kaliteli çıktılar elde etmeniz için orijinal Epson kağıtları kullanmanızı önerir.

### Orijinal Epson Kağıdı

**Not:**

Bir PostScript yazıcı sürücüsü ve Epson Universal yazıcı sürücüsü ile yazdırma işlemi yapılırken Orijinal Epson kağıdı kullanılamaz.

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)			2 Taraflı Yazdırma
		Kağıt Kasedi 1	Kağıt Kasedi 2	Arka Kağıt Besleme	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	200	50	Otomatik, Manuel*1
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 inç), 10 × 15 cm (4 × 6 inç)	-	-	20*2	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 inç), 16:9 geniş boyut (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 inç)	-	-	20*2	-
Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 inç)	-	-	20*2	-
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 inç), 10 × 15 cm (4 × 6 inç)	-	-	20*2	-
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	-	-	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	-	80	-

\*1 2 taraflı yazdırma işlemleri manuel olarak yazdırmak için sadece arka kağıt besleme seçeneğini kullanın. Bir tarafı zaten yazdırılmış kağıt için en fazla 20 sayfa yükleyebilirsiniz.

\*2 Dosya beslemesi doğru şekilde yapılmıyorsa ya da çıktıda eşit olmayan renkler veya lekelenmeler varsa her seferinde bir sayfa kağıt yükleyin.

**Not:**

- ☐ Bu kağıtların kullanılabilirliği konuma göre değişir. Bölgenizde bulunabilen kağıtlar hakkında en güncel bilgi için Epson destek bölümüne başvurun.
- ☐ Kullanıcı tarafından belirlenen boyutta bir orijinal Epson kağıdı ile yazdırma işlemi yapılırken yalnızca **Standart** veya **Normal** baskı kalitesi ayarları kullanılabilir. Her ne kadar bazı yazıcı sürücülerini daha iyi bir yazıcı kalitesi seçilmesine izin verse de, çıktılar **Standart** veya **Normal** ayarı kullanılarak yazdırılır.

## Kağıt Yükleme

## Piyasada Satılan Kağıt

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Kağıt veya Zarf)			2 Taraflı Yazdırma
		Kağıt Kasedi 1	Kağıt Kasedi 2	Arka Kağıt Besleme	
Düz kağıt Kopya kağıdı Antetli kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Renkli kağıt Önceden basılı kağıt	Legal	Kenar kılavuzunun içindeki ▼ sembolünün hemen altındaki çizgiye kadar.		1	Manuel <sup>*1</sup>
	Letter, A4, B5	Kenar kılavuzunun içindeki ▼ sembolünün hemen altındaki çizgiye kadar.		80	Otomatik, Manuel <sup>*1*2</sup>
	A5	Kenar kılavuzunun içindeki ▼ sembolünün hemen altındaki çizgiye kadar.	-	80	Manuel <sup>*1*2</sup>
	A6 Executive	-	-	80	Manuel <sup>*2</sup>
	Kullanıcı Tanımlı (mm) 182 × 257 - 215,9 × 297	-	-	80	Otomatik, Manuel <sup>*2</sup>
	Kullanıcı Tanımlı Yukarıdakiler hariç	-	-	1	Manuel
Kalın kağıt	Legal	-	-	1	Manuel
	Letter, A4, B5, A5, A6, Executive	-	-	10	Manuel <sup>*3</sup>
	Kullanıcı Tanımlı (mm) 182 × 257 - 215,9 × 297	-	-	10	Manuel <sup>*3</sup>
	Kullanıcı Tanımlı Yukarıdakiler hariç	-	-	1	Manuel
Zarf	Zarf #10, Zarf DL, Zarf C6	-	-	10	-
	Zarf C4	-	-	1	-

\*1 2 taraflı yazdırma işlerini manuel olarak yazdırmak için sadece arka kağıt besleme seçeneğini kullanın.

\*2 Bir tarafı zaten yazdırılmış kağıt için en fazla 30 sayfa yükleyebilirsiniz.

\*3 Bir tarafı zaten yazdırılmış kağıt için en fazla 5 sayfa yükleyebilirsiniz.

## Kağıt Yükleme

## İlgili Bilgi

➔ “Parça Adları ve İşlevleri” sayfa 14


## Kağıt Türlerinin Listesi

Optimum baskı sonuçları elde etmek için, kağıda uygun kağıt türünü seçin.

Ortam Adı	Ortam Türü			
	Kontrol Paneli	Yazıcı Sürücüsü	PostScript Yazıcı Sürücüsü	Epson Universal Yazıcı Sürücüsü
Kopya kağıdı, Düz kağıt Epson Bright White Ink Jet Paper	Düz kağıtlar	Düz kağıtlar	Plain	Düz
Antetli kağıt	Antetli	Antetli	Letterhead	Antetli
Geri dönüştürülmüş kağıt	Geri Dönüşümlü	Geri Dönüşümlü	Recycled	Geri Dönüşümlü
Renkli kağıt	Renk	Renk	Color	Renkli
Önceden basılı kağıt	Önceden Basılı	Önceden Basılı	Preprinted	Önceden Basılı
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-	-
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-	-
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Matte	Epson Matte	-	-
Kalın kağıt	Kalın kağıt	Kalın kağıt	Thick	Kalın
Zarf	Zarf	Zarf	Envelope	Zarf


## Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme

1. Yazıcının çalışmadığını kontrol edin ve ardından kağıt kasedi'ni dışarı çekin.

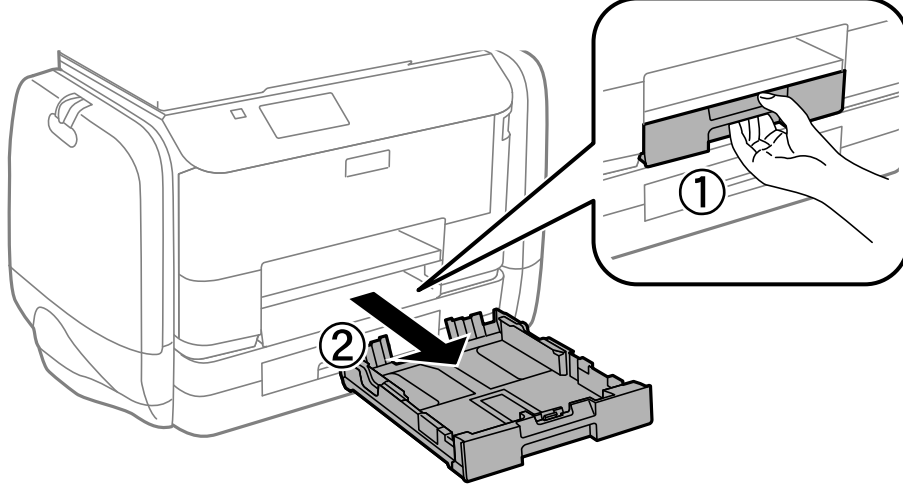
**Not:**

*Kağıt kaseti kapağını kağıt kasedi 2 bölümünden çıkarın.*

2. Kenar kılavuzlarını maksimum konuma getirecek şekilde kaydırın.

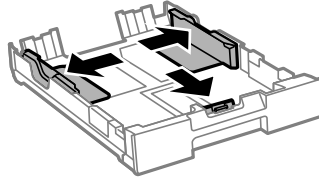
**Not:**

*A4'ten büyük bir kağıt kullanırken kağıt kasedi ögesini uzatın.*

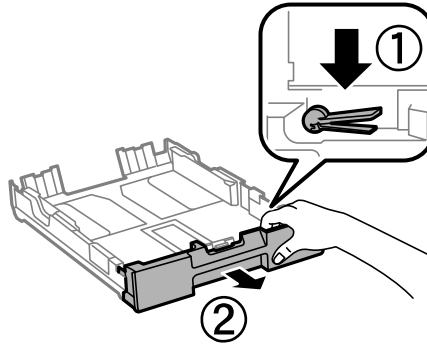


## Kağıt Yükleme

3. Kullanmak istediğiniz kağıt boyutuna ayarlamak için ön kenar kılavuzunu kaydırın.

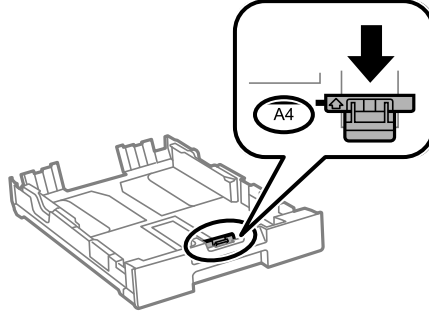


4. Yazdırılabilir yüz yere bakacak şekilde, kağıdı ön kenar kılavuzuna yükleyin.

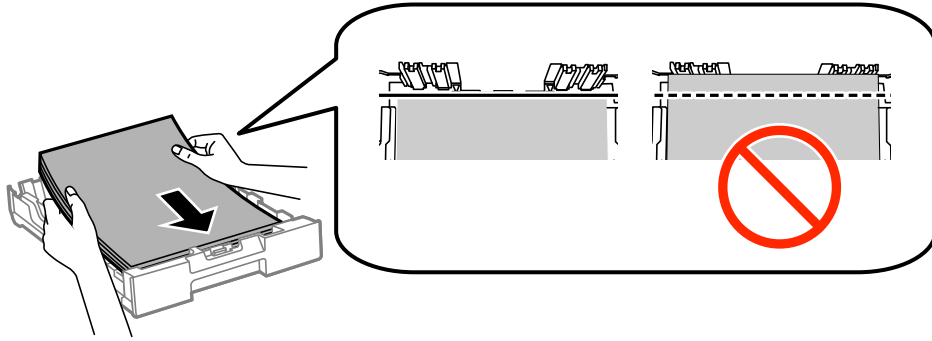

### Önemli:

- ☐ Kağıdın, kağıt kasedi sonundaki ▼ simgesinin ötesine geçmediğinden emin olun.
- ☐ Kağıtta belirtilen maksimum sayıda sayfadan fazla yükleme yapmayın. Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ sembolünün hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.

5. Yan kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kaydırın.

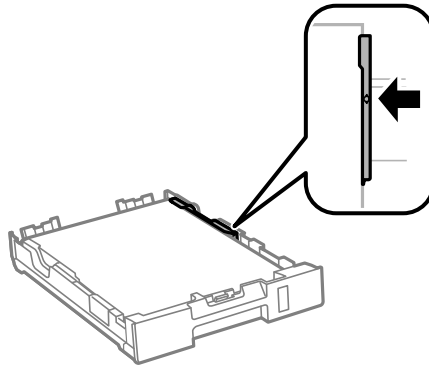

6. kağıt kasedi ögesini olduğu gibi yerleştirin.

### Not:

kağıt kasedi 2 için, yerleştirme işlemi öncesinde kağıt kaseti kapağını yeniden takın.


## Kağıt Yükleme

7. Kontrol panelinde, kağıt kasedi'ne yüklediğiniz kağıt boyutu ve kağıt türünü ayarlayın.

**Not:**

**Menü > Kağıt Kurlmu.** seçimi ile her bir kağıt kaynağı için kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarını da görüntüleyebilirsiniz.

8. Çıkış tepsisini dışa kaydırın.

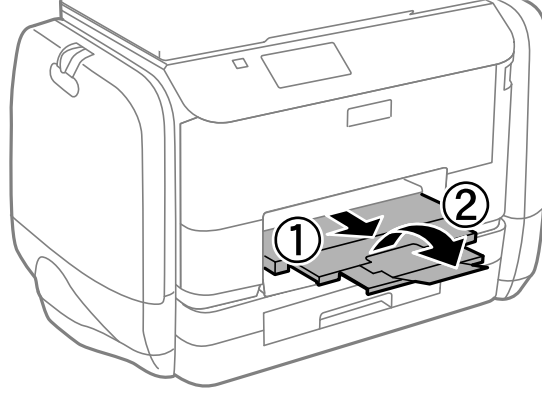


### İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 24
- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 25


---

## Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme

1. Besleyici kılavuzunu açın ve kağıt desteğini dışarı çekin.

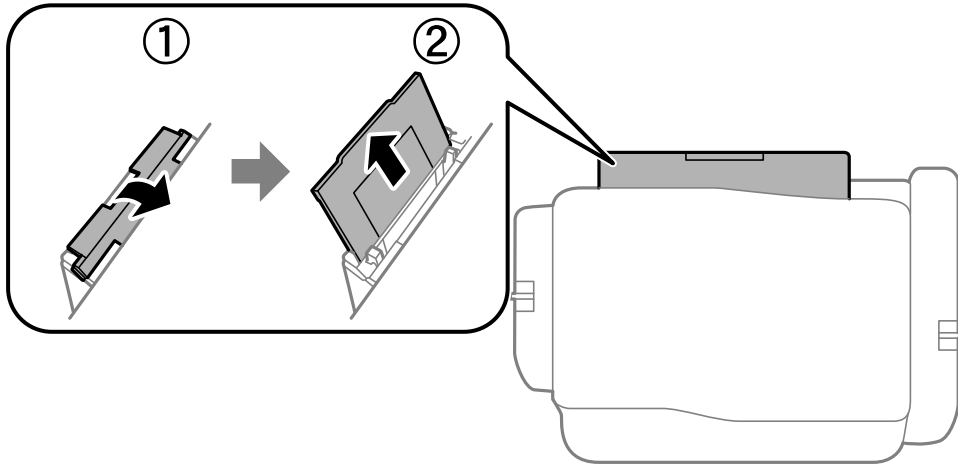


2. Kenar kılavuzlarını kaydırın.

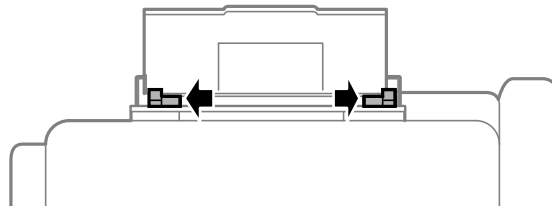

## Kağıt Yükleme


3. Kağıdı arka kağıt besleme ortasına yazdırılabilir tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

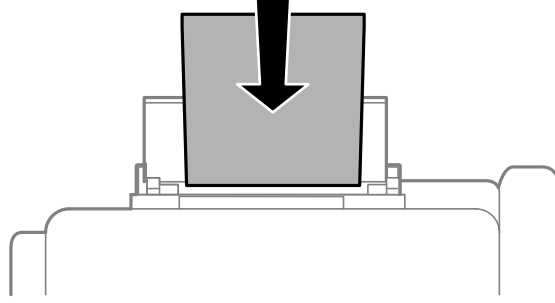


### Önemli:

- ❑ Kağıtta belirtilen maksimum sayıda sayfadan fazla yükleme yapmayın. Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ sembolünün hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.
- ❑ Öncelikle kağıt kısa kenarını yükleyin. Ancak uzun kenarı kullanıcı tanımlı boyutun genişliği olarak ayarladığınızda, öncelikle uzun kağıt kenarını yükleyin.

### ❑ Zarf

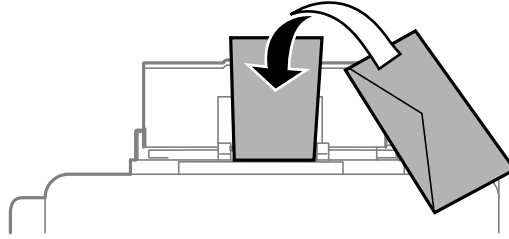

### ❑ Önceden delinmiş kağıt

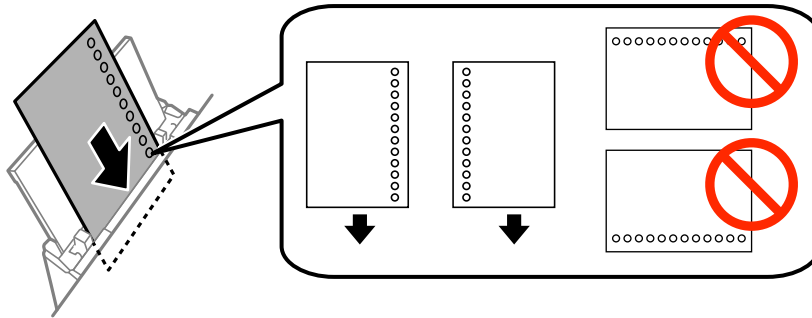


### Not:

Aşağıdaki durumlarda önceden delinmiş kağıt kullanabilirsiniz. Otomatik 2 taraflı yazdırma, önceden delinmiş kağıt için kullanılamaz.


- ❑ Yükleme kapasitesi: Bir sayfa
- ❑ Kullanılabilir boyut: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal
- ❑ Cilt delikleri: Üst veya alttaki cilt deliklerine sahip kağıtları yüklemeyin.  
Delikler üzerine yazdırmaktan kaçınmak için dosyanızın baskı konumunu ayarlayın.

## Kağıt Yükleme

4. Yan kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kadar kaydırın.

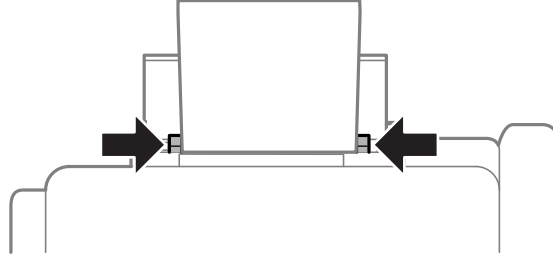

5. Denetim masasında, **Menü > Kağıt Kurlumu > Arka Kağıt Besleme** seçimini yapın ve ardından yüklediğiniz kağıt boyutu ve kağıt türünü ayarlayın.
6. Çıkış tepsisini dışa kaydırın.

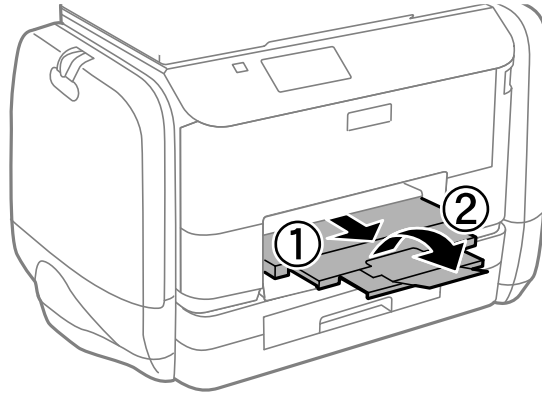

**Not:**

Kalan kağıdı pakete geri koyun. Kağıdı yazıcı içinde bırakmanız durumunda kağıt kıvrılabilir veya yazdırma kalitesi düşebilir.

### İlgili Bilgi

- ➡ “Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 24
- ➡ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 25



# Yazdırma

## Bilgisayardan Yazdırma


Yazıcı sürücüsü ayarlarının bir kısmını değiştiremezseniz, bu ayarlar yönetici tarafından kısıtlanmış olabilir. Yardım için yazıcı yöneticinizle iletişim kurun.

### Yazdırmanın Temelleri - Windows

**Not:**

- ❑ Ayar öğelerinin açıklamaları için çevrimiçi yardıma bakınız. Bir öğeye sağ tıklayın ve ardından **Yardım**'a tıklayın.
- ❑ İşlemler uygulamaya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. **Dosya** menüsünde **Yazdır** veya **Yazıcı Ayarları** öğesini seçin.
4. Yazıcınızı seçin.
5. Yazıcı sürücüsü penceresine erişim için **Tercihler** veya **Özellikler**'i seçin.

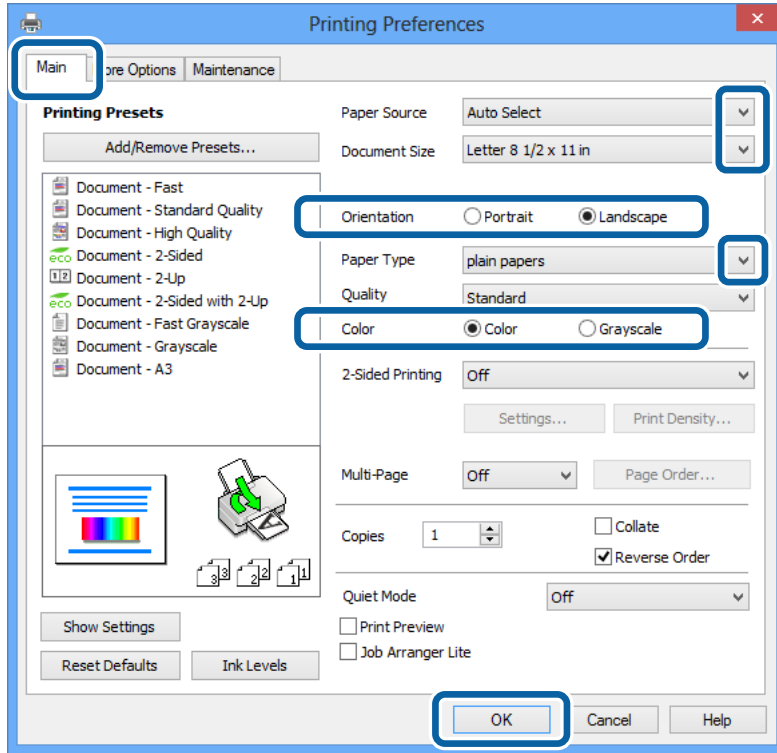

6. Aşağıdaki ayarları yapın.
  - ❑ Kağıt Kaynağı: Kağıdı yüklediğiniz kağıt kaynağını seçin.
  - ❑ Kağıt Boyutu: Uygulamada belirlediğiniz kağıt boyutunu seçin.

## Yazdırma

- ☐ Yön: Uygulamada belirlediğiniz yönü seçin.
- ☐ Kağıt Türü: Yüklediğiniz kağıt türünü seçin.
- ☐ Renk: Siyah veya gri tonlarında yazdırmak istediğinizde **Griölçek**'i seçin.

**Not:**

- ☐ Yüksek yoğunlukta verileri düz kağıt, antetli kağıt veya önceden basılı kağıda yazdırıyorsanız, çıktıları daha canlı hale getirmek için Kalite ayarı olarak Standart-Canlı seçeneğini seçin.
- ☐ Zarflar üzerine yazdırırken **Yön** ayarı olarak Yatay ögesini seçin.

7. Yazıcı sürücüsü penceresini kapatmak için **Tamam** düğmesine tıklayın.

8. **Yazdır**'a tıklayın.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 25
- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28
- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Kağıt Türlerinin Listesi” sayfa 27


## Yazdırmanın Temelleri - Mac OS X

**Not:**

İşlemler uygulamaya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazdırma iletişimine ulaşmak için **Dosya** menüsünden **Yazdır** ögesini veya başka bir komut seçin.

Gerekirse, yazdırma penceresini genişletmek için **Ayrıntıları Göster** veya ▼ simgesine tıklayın.

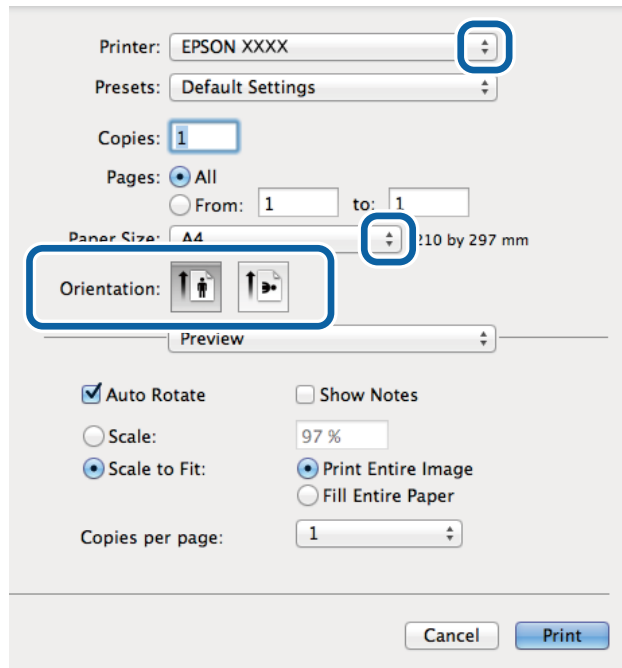

## Yazdırma


4. Aşağıdaki ayarları yapın.

- ☐ Yazıcı: Yazıcınızı seçin.
- ☐ Preset: Kayıtlı ayarları ne zaman kullanmak istediğinizi seçin.
- ☐ Kağıt Boyutu: Uygulamada belirlediğiniz kağıt boyutunu seçin.
- ☐ Yön: Uygulamada belirlediğiniz yönü seçin.

**Not:**

Zarflar üzerine yazdırırken yatay yön seçin.

5. Açılır menüden **Yazdırma Ayarları** seçeneğini seçin.

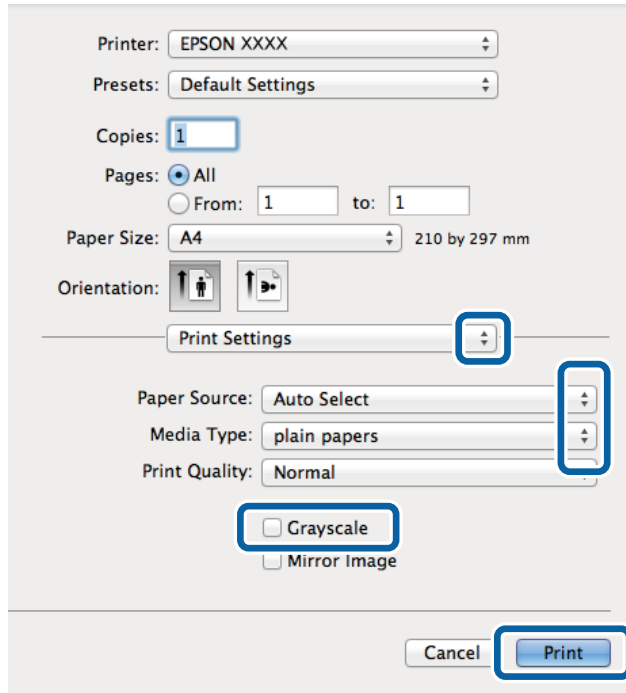

**Not:**

Mac OS X v10.8.x veya üstünde **Yazdırma Ayarları** menüsü görüntülenmezse, Epson yazıcı sürücüsü düzgün bir şekilde yüklenmemiştir.



menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama**, **Yazdırma ve Faks**) üzerinden **Sistem Tercihleri** öğesini seçin, yazıcıyı kaldırın ve ardından tekrar ekleyin. Yazıcı eklemek için aşağıdakileri takip edin.

<http://epson.sn>

6. Aşağıdaki ayarları yapın.

- ☐ Kağıt Kaynağı: Kağıdı yüklediğiniz kağıt kaynağını seçin.
- ☐ Ortam Türü: Yüklediğiniz kağıt türünü seçin.
- ☐ Griölçek: Siyah veya gri tonlarında yazdırmayı seçin.

7. **Yazdır**'a tıklayın.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 25
- ➔ “Kağıt Kasedi’ye Kağıt Yükleme” sayfa 28

## Yazdırma

- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Kağıt Türlerinin Listesi” sayfa 27


## 2 Taraflı Yazdırma

Kağıdın her iki tarafına yazdırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.

- ☐ Otomatik 2 Taraflı Yazdırma
- ☐ Manuel 2 taraflı yazdırma (sadece Windows için).

Yazıcı ilk tarafı yazdırmayı tamamladığında, diğer tarafa yazdırmak için kağıdı ters çevirin.

Çıktıyı katlayarak oluşturulabilecek bir kitaplık da yazdırabilirsiniz. (Sadece Windows için)

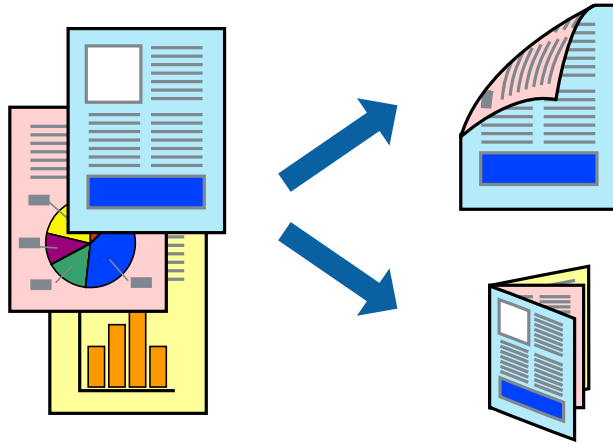

### Not:

- ☐ 2 taraflı yazdırma için uygun bir kağıt kullanmazsanız, baskı kalitesi düşebilir ve kağıt sıkışıklıkları görülebilir.
- ☐ Kağıt ve verilere bağlı olarak, mürekkep sayfanın diğer tarafına geçebilir.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 25

## 2 Taraflı Yazdırma - Windows

### Not:

- ☐ Manuel 2 taraflı yazdırma, **EPSON Status Monitor 3** etkin olduğunda kullanılabilir. **EPSON Status Monitor 3** devre dışıysa, yazıcı sürücüsüne ulaşın, **Genişletilmiş Ayarlar'a Bakım** sekmesinden ulaşın ve ardından **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir**'ü seçin.
- ☐ Manuel 2 taraflı yazdırma, yazıcıya ağ üzerinden erişildiğinde veya paylaşılan bir yazıcı olarak kullanıldığında kullanılamayabilir.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
4. **Ana** sekmesinde bulunan **2- taraflı yazdırma** üzerinden **Otomatik (Uzun kenar cilt payı)**, **Otomatik (Kısa kenar cilt payı)**, **Manuel (Uzun kenar cilt payı)** veya **Manuel (Kısa kenar cilt payı)** öğesini seçin.

## Yazdırma

5. **Ayarlar** ögesine tıklayın, uygun ayarları yapın ve ardından **Tamam** ögesine tıklayın.

**Not:**

*Kath bir kitabı yazdırmak için, **Kitapçık**'ı seçin*

6. **Yazdırma Yoğunluğu** ögesine tıklayın, **Belge Türünü Belirleyin** bölümünden belge türünü seçin ve pencereyi kapatmak için **Tamam** ögesine tıklayın.

Yazıcı sürücüsü, belge türü için **Ayarlar** seçeneklerini otomatik olarak belirler.

**Not:**

☐ **Belge Türünü Belirleyin** için **Yazdırma Yoğunluğu Ayarlama** penceresinde ve **Kalite** için **Ana** sekmesinde seçilen seçeneklere bağlı olarak yazdırma işlemi yavaş olabilir.

☐ Manuel 2 yönlü yazdırma işlemi için **Yazdırma Yoğunluğu Ayarlama** ayarı kullanılamaz.

7. **Ana** ve **Daha Fazla Seçenek** sekmelerindeki diğer öğeleri de ayarlayın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.

8. **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Manuel 2 taraflı yazdırma için ilk tarafın yazdırılması tamamlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görüntülenir. Ekrandaki talimatları izleyin.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28
- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Windows” sayfa 33

## 2 Taraflı Yazdırma - Mac OS X

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazdırma iletişimine erişin.
4. Açılır menüden **İki taraflı Yazdırma Ayarları** seçeneğini seçin.
5. Cilt ve **Belge Türü**'nü seçin.

**Not:**

☐ Yazdırma işlemi, **Belge Türü** ayarına bağlı olarak yavaş olabilir.

☐ Fotoğraf veya grafikler gibi yüksek yoğunlukta veriler yazdırıyorsanız, **Belge Türü** ayarı olarak **Metin & Grafikler** veya **Metin & Fotoğraflar** seçeneğini seçin. Sürtünme oluşursa veya resim arkaya geçerse, **Ayarlar** yanındaki ok işaretine tıklayarak yazdırma yoğunluğu ve mürekkep kuruma süresini ayarlayın.


6. Gereken diğer öğeleri ayarlayın.
7. **Yazdır**'a tıklayın.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28
- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Mac OS X” sayfa 34

## Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma

İki veya dört sayfalık veriyi tek bir kağıda yazdırabilirsiniz.

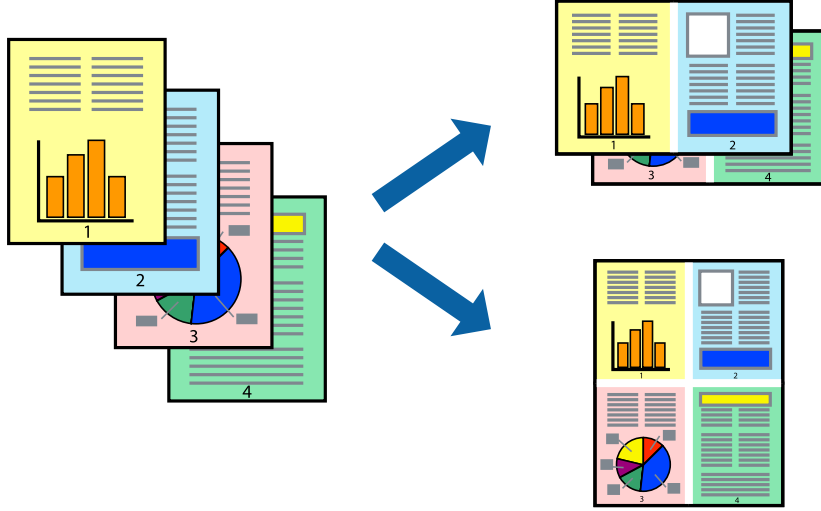

### Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma - Windows

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
4. **2-Up** veya **4-Up**'yi **Çok sayfalı** ayarı olarak **Ana** sekmesinden seçin.
5. **Sayfa Sırası**'na tıklayın, ilgili ayarları yapın ve pencereyi kapatmak için **Tamam**'a tıklayın.
6. **Ana** ve **Daha Fazla Seçenek** sekmelerindeki diğer öğeleri de ayarlayın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.
7. **Yazdır**'a tıklayın.

#### İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi’ye Kağıt Yükleme” sayfa 28
- ➔ “Arka Kağıt Besleme’ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Windows” sayfa 33

### Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma - Mac OS X

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazdırma iletişimine erişin.
4. Açılır menüden **Düzen**'i seçin.

## Yazdırma

5. Sayfa sayısını **Yaprak Başına Sayfa Adedi**, **Yerleşim Yönü** (sayfa sırası) ve **Kenar** seçeneklerinden seçin.
6. Gereken diğer öğeleri ayarlayın.
7. **Yazdır**'a tıklayın.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28
- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Mac OS X” sayfa 34

## Kağıt Boyutuna Uydurarak Yazdırma

Yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutuna uydurarak yazdırma yapabilirsiniz.



## Kağıt Boyutuna Uydurarak Yazdırma - Windows

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
4. **Daha Fazla Seçenek** sekmesinden aşağıdaki ayarları yapın.
  - ☐ Kağıt Boyutu: Uygulamada belirlediğiniz kağıt boyutunu seçin.
  - ☐ Çıktı Kağıt: Yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutunu seçin.  
**Sayfaya Sığdır** otomatik olarak seçilir.
- Not:**  
 Sayfanın ortasında küçültülmüş bir resim yazdırmak isterseniz, **Orta** seçeneğini seçin.
5. **Ana** ve **Daha Fazla Seçenek** sekmelerindeki diğer öğeleri de ayarlayın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.
6. **Yazdır**'a tıklayın.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28

## Yazdırma

- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Windows” sayfa 33

## Kağıt Boyutuna Uydurarak Yazdırma - Mac OS X


1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazdırma iletişimine erişin.
4. Uygulamada belirlediğiniz kağıt boyutunu **Kağıt Boyutu** ayarı olarak seçin.
5. Açılan menüden **Kağıt İşleme**'yi seçin.
6. **Kağıt boyutuna göre ölçekle**'yi seçin.
7. Yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutunu **Hedef Kağıt Boyutu** olarak seçin.
8. Gereken diğer öğeleri ayarlayın.
9. **Yazdır**'a tıklayın.

## İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28
- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Mac OS X” sayfa 34

## Çok Sayıda Dosyayı Birlikte Yazdırma (Sadece Windows için)

**İş Düzenleyici Lite** farklı uygulamalar tarafından oluşturulan birden fazla dosyayı birleştirmenize ve tek bir yazdırma işi olarak yazdırmanıza imkan tanır. Düzen, yazdırma sırası ve yönü gibi dosyalar için yazdırma ayarlarını belirtebilirsiniz.

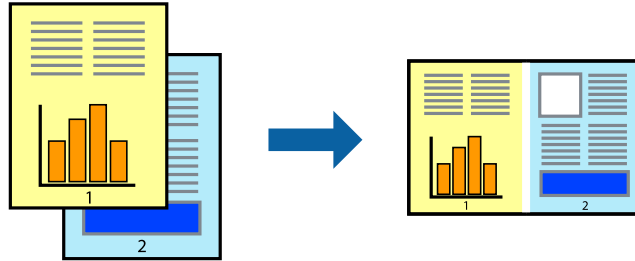

## Not:

**İş Düzenleyici Lite** ögesine kayıtlı bir **Projeyi Yazdır** açmak için yazıcı sürücüsünün **Bakım** sekmesinde **İş Düzenleyici Lite** ögesine tıklayın. Daha sonra dosyayı seçmek için **Dosya** menüsünden **Aç** ögesini seçin. Kaydedilen dosyaların uzantısı ".ecf"dir.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.



## Yazdırma


3. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
4. **İş Düzenleyici Lite** seçeneğini **Ana** sekmesinden seçin.
5. Yazıcı sürücüsü penceresini kapatmak için **Tamam** düğmesine tıklayın.
6. **Yazdır**'a tıklayın.  
**İş Düzenleyici Lite** penceresi görüntülenir ve yazdırma işi **Projeyi Yazdır**'a eklenir.
7. **İş Düzenleyici Lite** penceresi açıldığında, mevcut dosya ile birleştirmek istediğiniz dosyayı açın ve ardından 3. - 6. adımları tekrarlayın.  
**Not:**  
*İş Düzenleyici Lite penceresini kapatırsanız, kaydedilmeyen **Projeyi Yazdır**'si silinir. Daha sonra yazdırmak için **Dosya** menüsünden **Kaydet** öğesini seçin.*
8. **Projeyi Yazdır**'sini gerektiği şekilde düzenlemek için **İş Düzenleyici Lite**'de **Düzen** ve **Düzenle** menülerini seçin.
9. **Yazdır** seçeneğini **Dosya** menüsünden seçin.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28
- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Windows” sayfa 33

## Büyütülmüş Yazdırma ve Poster Yapma (Sadece Windows için)

Daha büyük bir poster oluşturmak için çok sayıda sayfaya bir resim yazdırabilirsiniz. Sayfaları birbirine yapıştırmaya yardımcı olacak hizalama işaretleri de yazdırabilirsiniz.

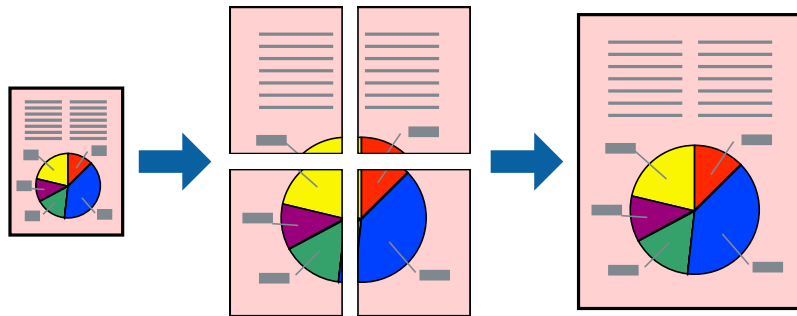

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
4. **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** veya **4x4 Poster** seçeneğini **Çok sayfalı** bölümünden **Ana** sekmesinden seçin.
5. **Ayarlar**'a tıklayın, uygun ayarları yapın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.

**Yazdırma**


6. **Ana** ve **Daha Fazla Seçenek** sekmelerindeki diğer öğeleri de ayarlayın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.
7. **Yazdır**'a tıklayın.

**İlgili Bilgi**

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28
- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Windows” sayfa 33


**Çakışan Hizalama İşaretleri Kullanarak Poster Yapma**

2x2 Poster seçildiğinde ve **Çakışan Hizalama İşaretleri**, **Kesme Kılavuz Çizgilerini Yazdır**'nda seçildiğinde nasıl poster yapılacağının bir örneği.

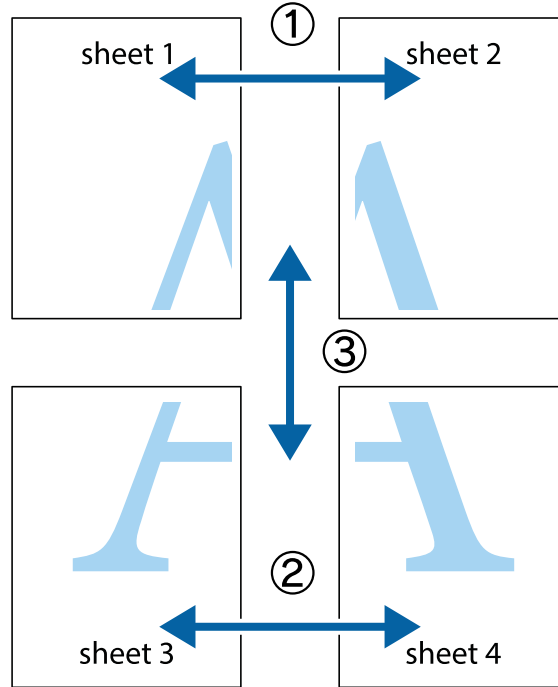


## Yazdırma

1. Sheet 1 ve Sheet 2 hazırlayın. Üst ve alt çarpı işaretlerinin ortasından dikey mavi çizgi boyunca Sheet 1 kenar boşluklarını kesin.

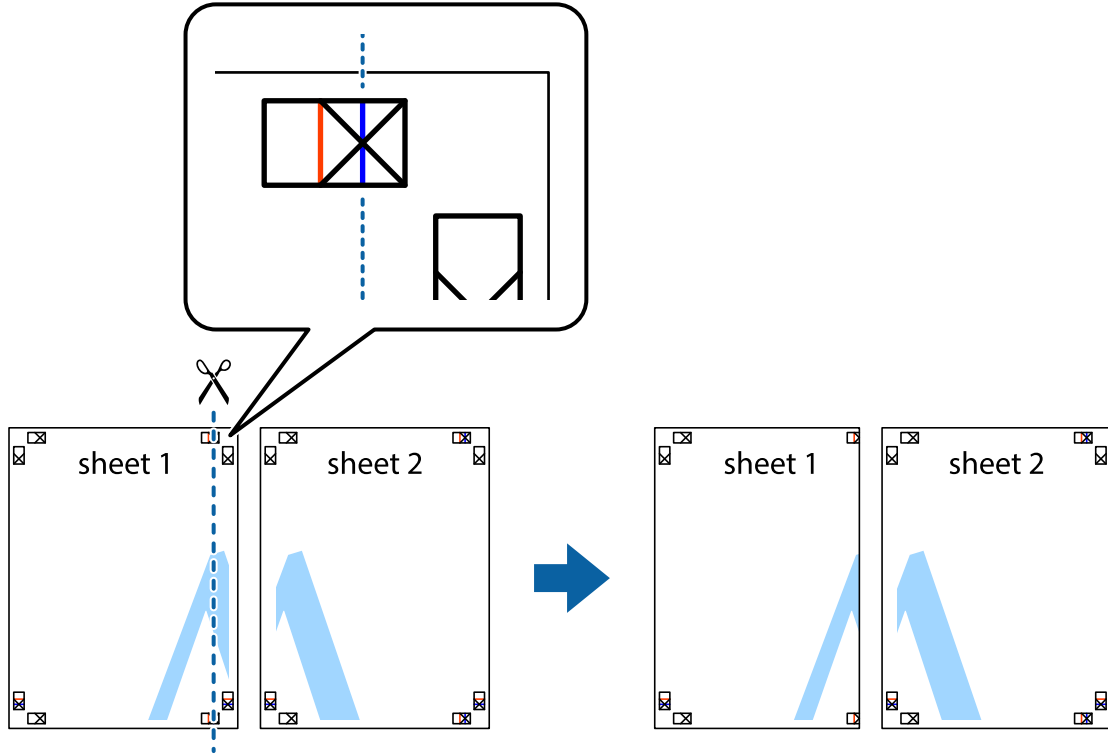


2. Sheet 1 kenarını Sheet 2 üstüne yerleştirip, çarpı işaretlerini hizalayın ve ardından iki sayfayı arkadan geçici olarak bantlayın.

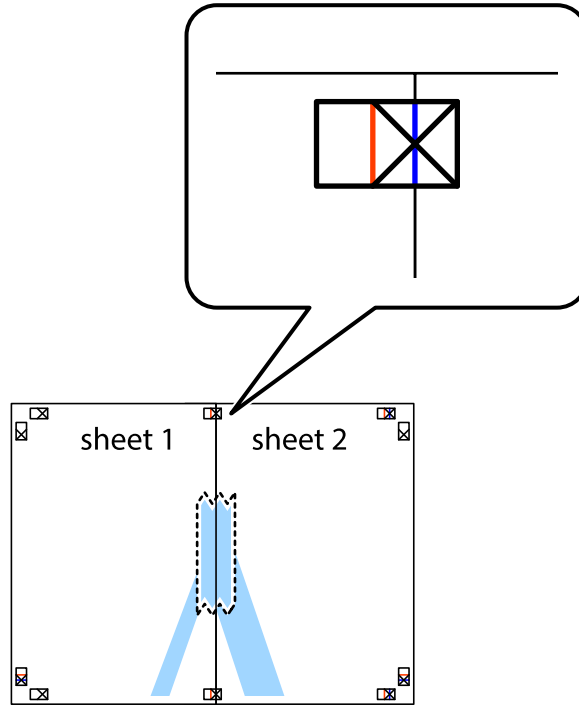


## Yazdırma

3. Hizalama işaretlerindeki kırmızı dikey çizgi boyunca bantlı sayfaları ikiye kesin (bu sefer çarpı işaretlerinin solundaki çizgi).

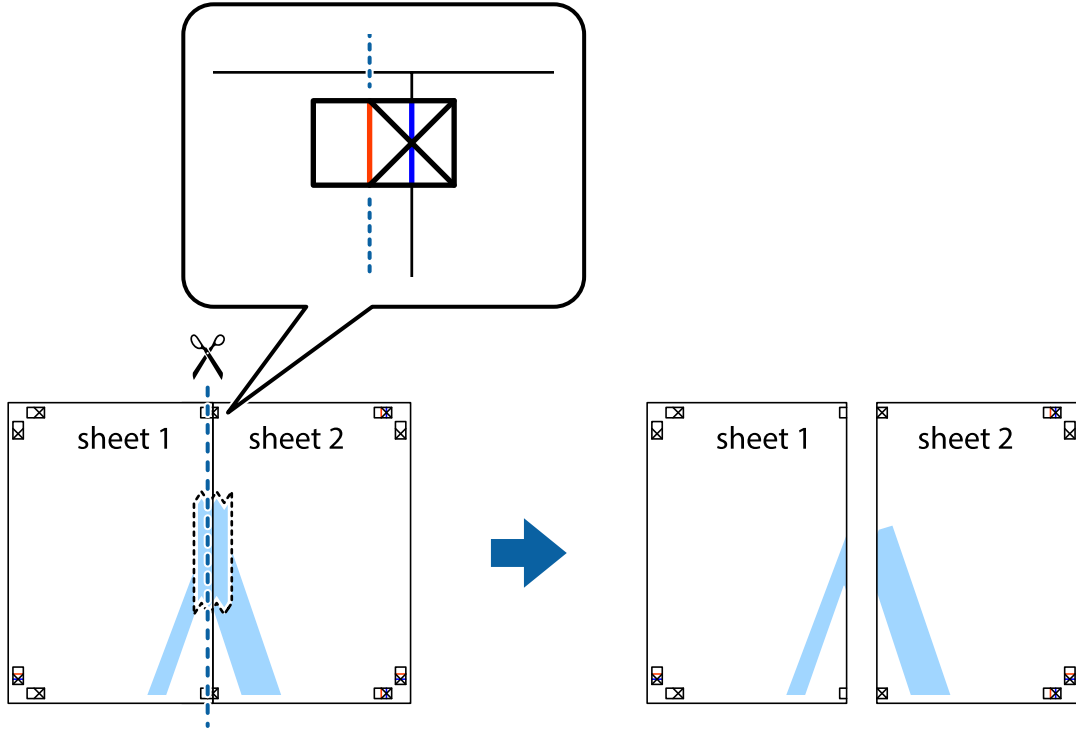


4. Sayfaları arkadan birbirine bantlayın.

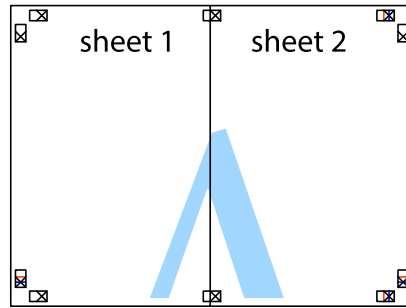


5. Sheet 3 ve Sheet 4'yı birbirine bantlamak için 1'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

## Yazdırma

6. Sol ve sağ çarpı işaretlerinin ortasından yatay mavi çizgi boyunca Sheet 1 ve Sheet 2 kenar boşluklarını kesin.

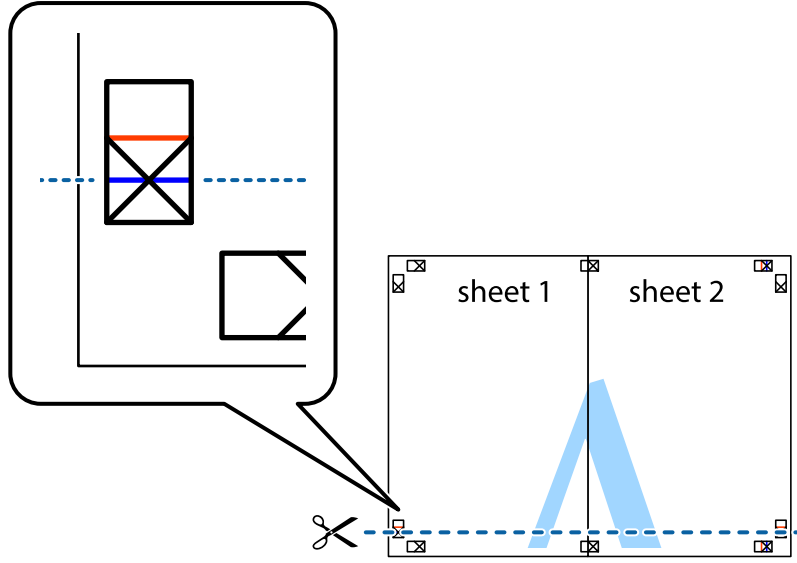


7. Sheet 1 ve Sheet 2 kenarını Sheet 3 ve Sheet 4 kenarına yerleştirin ve ardından çarpı işaretlerini hizalayıp, arkadan geçici olarak birbirine bantlayın.

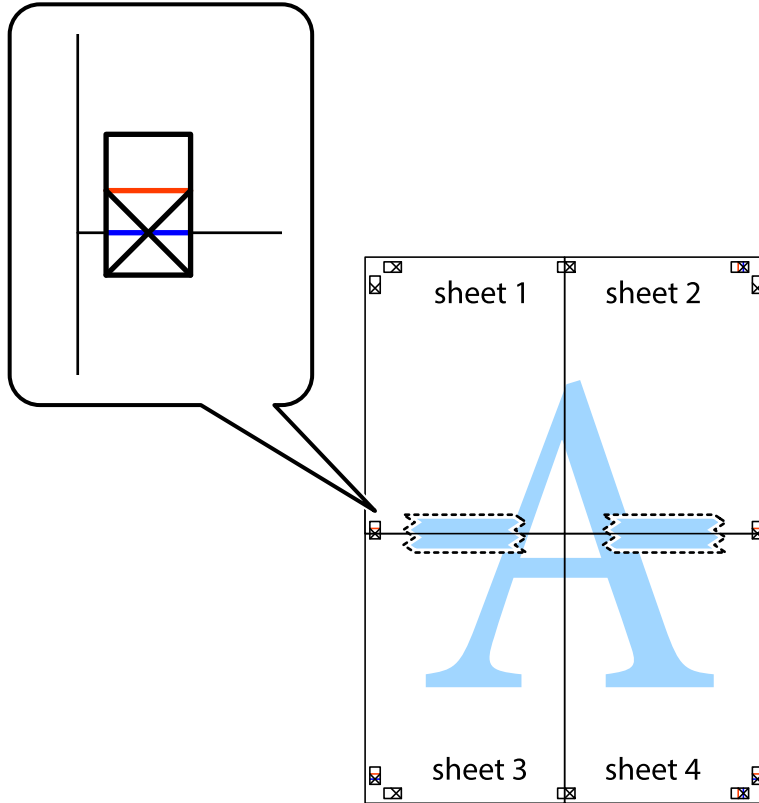


## Yazdırma


8. Hizalama işaretlerindeki kırmızı yatay çizgi boyunca bantlı sayfaları ikiye kesin (bu sefer çarpı işaretlerinin üstündeki çizgi).

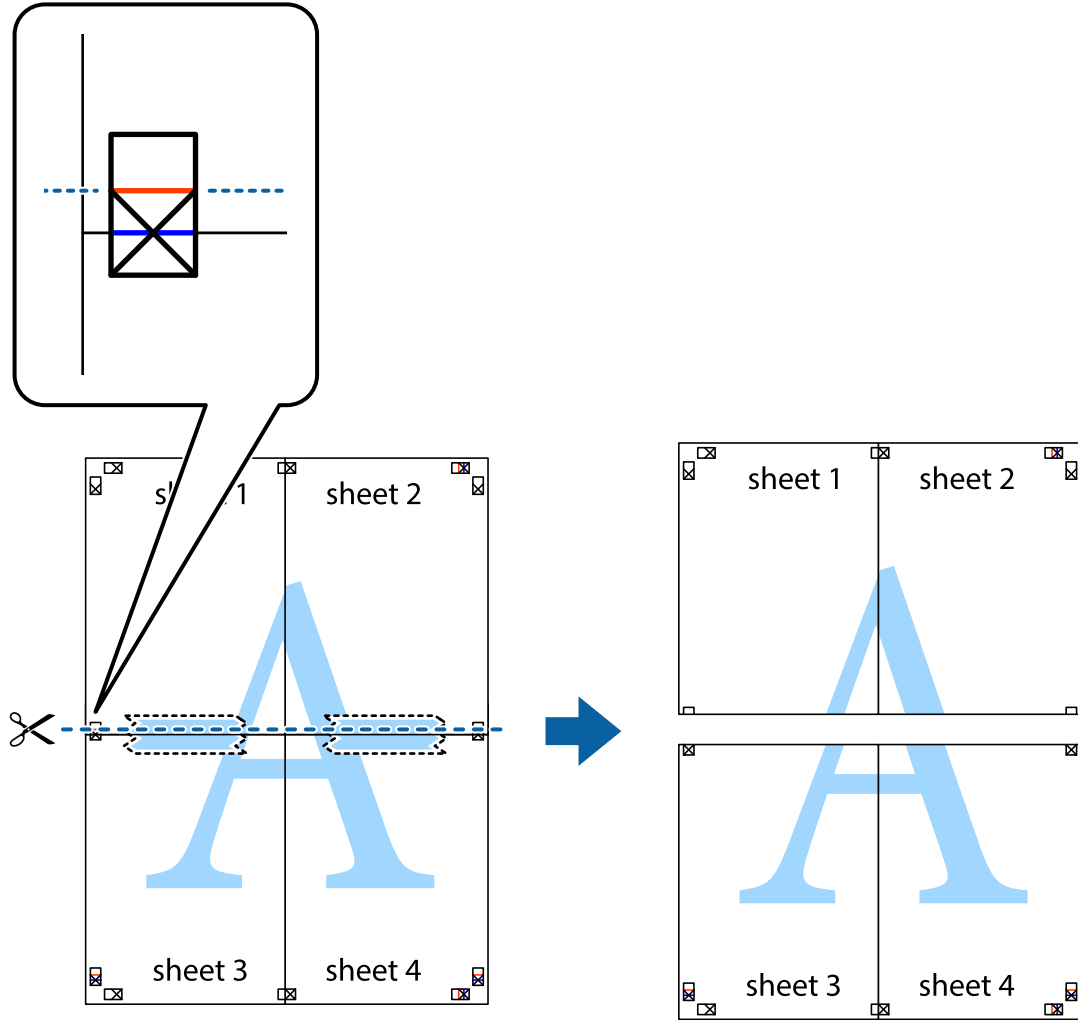

9. Sayfaları arkadan birbirine bantlayın.

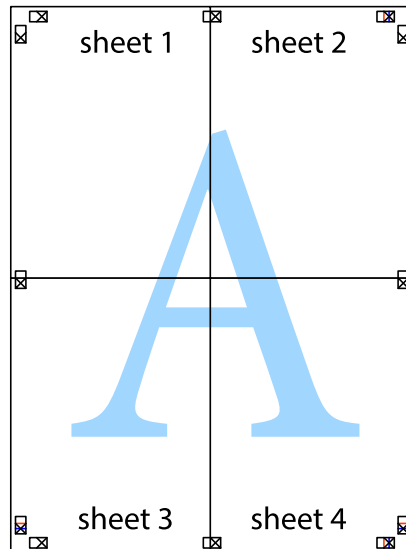

10. Kalan kenar boşluklarını dış kılavuz boyunca kesin.

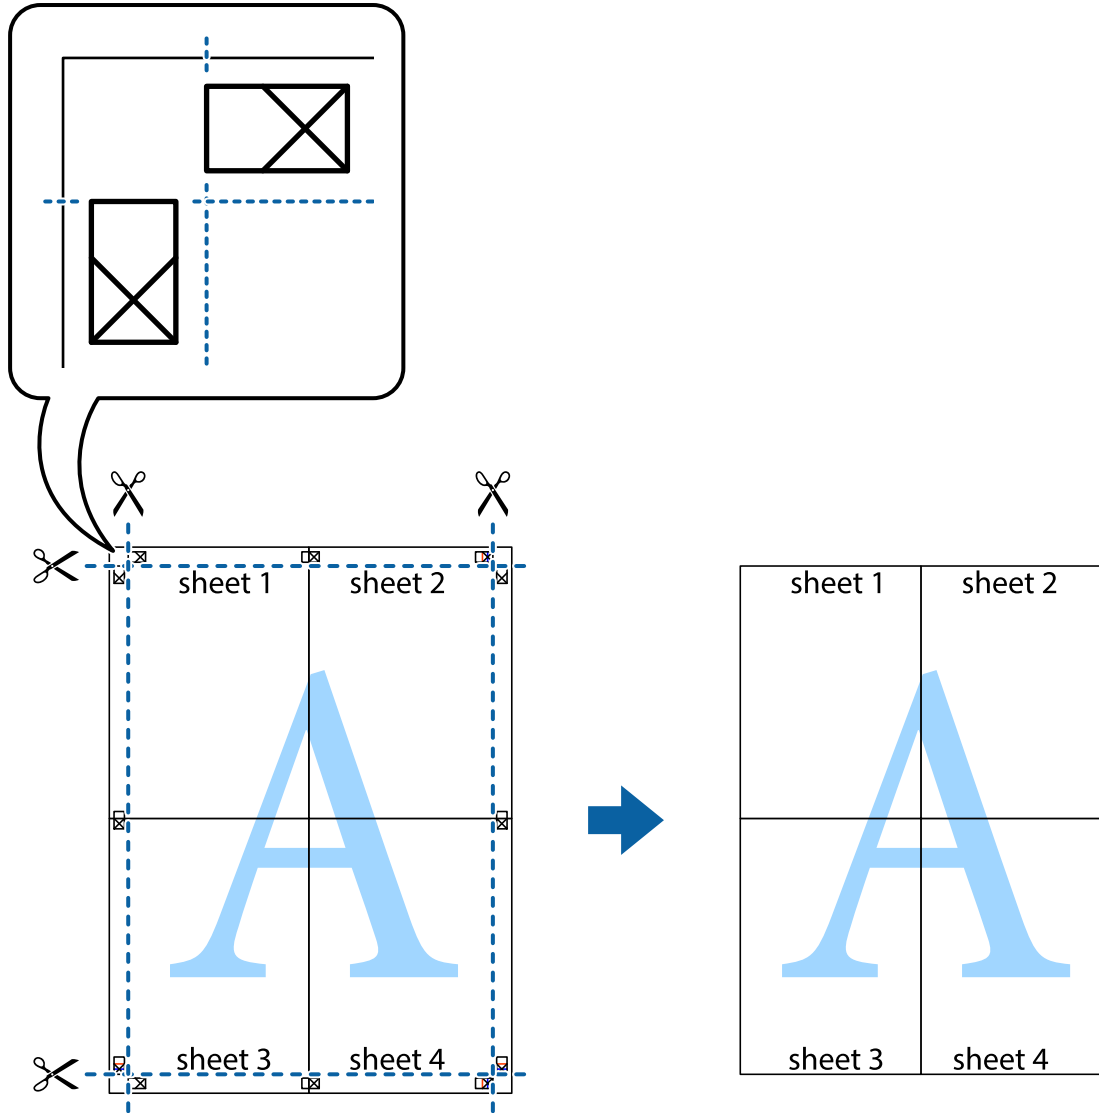

## Gelişmiş Özellikleri Kullanarak Yazdırma

Bu bölümde, yazıcı sürücüsündeki çeşitli ek düzen ve yazdırma özellikleri tanıtılmaktadır.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 77
- ➔ “Mac OS X Yazıcı Sürücüsü” sayfa 79

## Bir Yazdırma Ön Ayarı Ekleme

Yazıcı sürücüsünde kendi sık kullanılan yazdırma ön ayarınızı oluşturursanız, listeden ön ayarı seçerek kolayca yazdırabilirsiniz.

## Yazdırma

### Windows

Kendi önayarlarını eklemek için, **Kağıt Boyutu** ve **Kağıt Türü** seçeneklerini **Ana** veya **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde ayarlayın ve ardından **Önayarları Ekle/Kaldır** seçeneğine **Yazdırma Ön Ayarları** bölümünden tıklayın.

### Mac OS X

Yazdırma iletişimine erişin. Kendi önayarlarınızı eklemek için, **Kağıt Boyutu** ve **Ortam Türü** gibi seçenekleri ayarlayın ve ardından mevcut ayarları **Önayarlar** ayarında kaydedin.

## Küçültülmüş veya Büyütülmüş Belge Yazdırma

Bir belgenin boyutunu belirli bir yüzde olarak küçültebilir veya büyütebilirsiniz.

### Windows

**Kağıt Boyutu**'nu **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde ayarlayın. **Belgeyi Küçült/Büyüt**, **Yakınlaştır** seçeneklerini seçin ve bir yüzde girin.

### Mac OS X

**Dosya** menüsünden **Sayfa Düzeni** ögesini seçin. **Biçim** ve **Kağıt Boyutu** ayarlarını seçin ve ardından **Ölçek**'e bir yüzde girin. Pencereyi kapatın ve ardından temel yazdırma talimatlarını izleyerek yazdırın.

### İlgili Bilgi

➔ [“Yazdırmanın Temelleri - Mac OS X” sayfa 34](#)

## Yazdırma Rengini Ayarlama

Yazdırma işinde kullanılan renkleri ayarlayabilirsiniz.

**PhotoEnhance** orijinal resim verilerinin kontrastı, doygunluğu ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak daha keskin görüntüler ve daha canlı renkler üretir.

#### Not:

☐ Bu ayarlar orijinal verilere uygulanmaz.

☐ **PhotoEnhance** konu konumunu analiz ederek rengi ayarlar. Bu nedenle eğer konu konumunu resmi küçülterek, büyütterek, kırparak veya döndürerek değiştirdiyseniz, renk beklenmeyen şekilde değişebilir. Resim odak dışındaysa, ton doğal olmayabilir. Renk değiştirilir veya yapay hale gelirse, **PhotoEnhance** dışında bir modda yazdırın.

### Windows

**Özel'i Renk Düzeltme** ayarı olarak **Daha Fazla Seçenek** sekmesinden seçin. **Gelişmiş**'e tıklayın, **Renk Yönetimi** ayarını seçin ve uygun ayarları ayarlayın.

### Mac OS X

Yazdırma iletişimine erişin. Açılır menüden **Renk Eşleme** ögesini ve ardından **EPSON Renk Kontrolleri** ögesini seçin. Açılır menüden **Renk Seçenekleri** ögesini ve ardından mevcut seçeneklerden birini seçin. **Gelişmiş Ayarlar** seçeneğinin yanında bulunan oka tıklayın ve gerekli ayarlamaları yapın.



## Kopyalama Önleme Deseni Yazdırma (Sadece Windows için)

"Kopya" gibi görünmeyen harflerle belgeleri yazdırabilirsiniz. Bu harfler, belgenin fotokopisi çekildiğinde görülür ve böylece kopyaların orijinalden ayırt edilebilmesini sağlar. Ayrıca kendi kopyalama önleme deseninizi de ekleyebilirsiniz.

### Not:

*Bu özellik sadece aşağıdaki ayarlar seçildiğinde kullanılabilir.*

- ☐ Kağıt Türü: Düz kağıtlar
- ☐ Kalite: Standart
- ☐ Otomatik 2 taraflı yazdırma: Devre dışı
- ☐ Renk Düzeltme: Otomatik

**Filigran Özellikleri** seçeneğine **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde tıklayın ve ardından bir kopyalama önleme deseni seçin. Boyut ve yoğunluk gibi ayrıntıları değiştirmek için **Ayarlar** seçeneğine tıklayın.

## Bir Filigran Yazdırma (Sadece Windows için)

Çıktılarınızda "Gizli" gibi bir filigran yazdırabilirsiniz. Ayrıca kendi filigranınızı da ekleyebilirsiniz.

**Filigran Özellikleri** seçeneğine **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde tıklayın ve ardından bir filigran seçin. Filigran rengi ve konumu gibi ayrıntıları değiştirmek için **Ayarlar**'a tıklayın.

## Bir Üstbilgi ve Altbilgi Yazdırma (Sadece Windows için)

Kullanıcı adı ve yazdırma tarihi gibi bilgileri üstbilgi veya altbilgi olarak yazdırabilirsiniz.

**Filigran Özellikleri** seçeneğine **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde tıklayın ve ardından **Üstbilgi/Altbilgi** seçeneğini seçin. **Ayarlar**'a tıklayın ve açılır listeden gereken öğeleri seçin.

## Yazdırma İş i için Parola Belirleme (Sadece Windows için)

Yazıcının kontrol panelinde parola girene kadar yazdırmayı önlemek amacıyla yazdırma iş i için bir parola belirleyebilirsiniz.

**Gizli İş** seçeneğini **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde tıklayın ve ardından bir parola girin.

İş i yazdırmak için, yazıcının başlangıç ekranından **Menü**'a girin ve ardından **Gizli İş**'i seçin. İş i seçin ve parolayı girin.

---


## PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanarak Yazdırma

### PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanarak Yazdırma - Windows


1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. PostScript yazıcı sürücüsü penceresine girin.

## Yazdırma

4. Uygulamada belirlediğiniz yönü **Yönlendirme** olarak **Düzen** sekmesinde seçin.

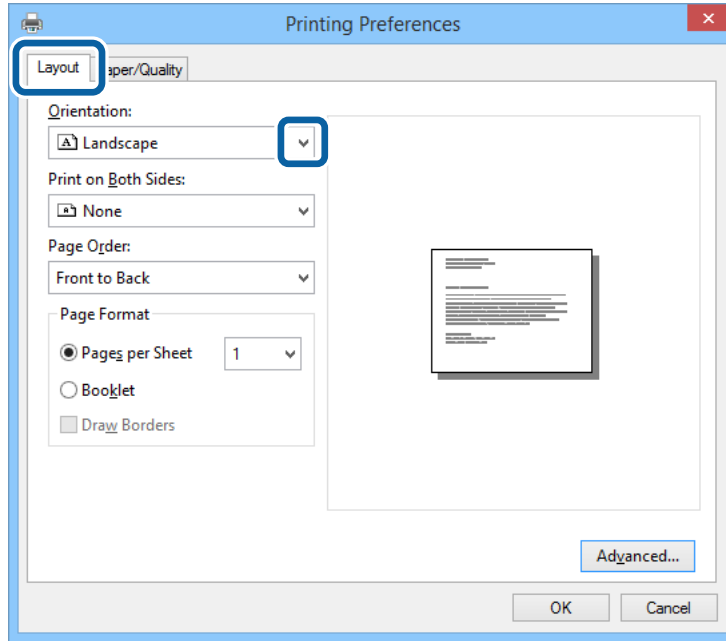


5. **Kağıt/Kalite** sekmesinde aşağıdaki ayarları yapın.

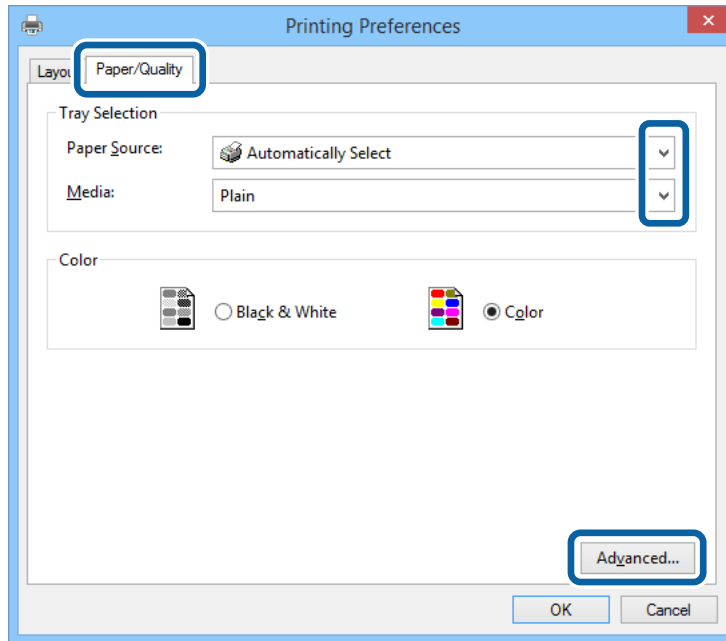

- ❑ Kağıt Kaynağı: Kağıdı yüklediğiniz kağıt kaynağını seçin.
- ❑ Ortam: Yüklediğiniz kağıt türünü seçin.

## Yazdırma

6. **Gelişmiş**'e tıklayın, uygun ayarları yapın ve ardından **TAMAM**'a tıklayın.

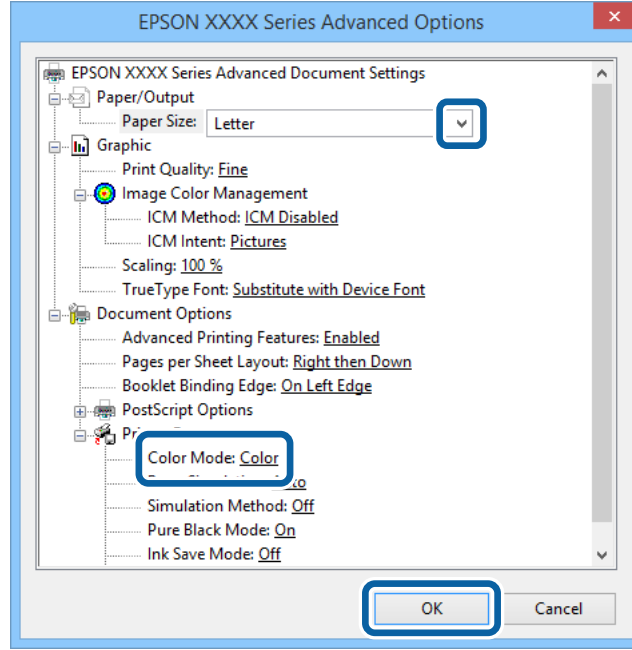

- ☐ Kağıt Boyutu: Uygulamada belirlediğiniz kağıt boyutunu seçin.
- ☐ Color Mode: Tam renkli veya monokrom yazdırmayı seçin.

7. **Tamam**'a tıklayın.

8. **Yazdır**'a tıklayın.

## PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanarak Yazdırma - Mac OS X

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.

## Yazdırma

3. Yazdırma iletişimine erişin.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Preview

☒ Auto Rotate

☐ Scale: 96 %

☒ Scale to Fit: ☒ Print Entire Image ☐ Fill Entire Paper

Copies per page: 1

Cancel Print

4. Aşağıdaki ayarları yapın.

- ☐ Yazıcı: Yazıcınızı seçin.
- ☐ Kağıt Boyutu: Uygulamada belirlediğiniz kağıt boyutunu seçin.
- ☐ Yön: Uygulamada belirlediğiniz yönü seçin.

5. Açılır menüden **Kağıt Besleme**'yi ve ardından kağıt yüklediğiniz kağıt kaynağını seçin.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Paper Feed

☒ All Pages From: Auto Select

☐ First Page From: Rear Paper Feed

Remaining From: Rear Paper Feed

Cancel Print

## Yazdırma

6. Açılır menüden **Yazıcı Özellikleri**'ni seçin, **Özellik Kümeleri** ayarı olarak **Quality** seçeneğini seçin ve ardından **MediaType** ayarı olarak yüklediğiniz kağıt türünü seçin.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Printer Features

Feature Sets: Quality

MediaType: Plain

Print Quality: Fine

Cancel Print

7. **Özellik Kümeleri** ayarı olarak **Color** seçeneğini seçin ve ardından **Color Mode** ayarını seçin.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Printer Features

Feature Sets: Color

Color Mode: Color

Press Simulation: Auto

Simulation Method: Off

Pure Black Mode: On

Cancel Print

8. **Yazdır**'a tıklayın.

## PostScript Yazıcı Sürücüsü için Ayar Seçenekleri

**Not:**

*Bu ayarların kullanılabilirliği modele göre değişir.*

Color Mode	Renkli veya monokrom yazdırmayı seçin.
Press Simulation	Ofset baskının CMYK mürekkep rengini yeniden üreterek yazdırma yaptığınızda bir CMYK mürekkep rengi seçebilirsiniz.
Simulation Method	CMYK benzetim için renk dönüştürme yöntemini seçin.
Pure Black Mode	Sadece siyah mürekkep kullanarak siyah metin verilerini veya çizgi çizim verilerini yazdırmayı veya yazdırmamayı seçin. Bu özellik kümesi ayarlansa bile kağıda bağlı olarak diğer mürekkep renkleri tüketilebilir.
Ink Save Mode	Baskı yoğunluğunu azaltarak mürekkep tasarrufu yapar.
Rotate by 180°	Yazdırma öncesinde verileri 180 derece döndürür.

## Akıllı Cihazlardan Yazdırma

### Epson iPrint Kullanma

Epson iPrint, akıllı telefon veya tablet bilgisayar gibi bir akıllı cihazdan fotoğraflar, belgeler ve web sayfaları yazdırabileceğiniz bir uygulamadır. Yerel yazdırma, yazıcınız ile aynı kablosuz ağa bağlı bir akıllı cihazdan yazdırma ya da internet üzerinden uzaktan yazdırmayı kullanabilirsiniz. Uzaktan yazdırmayı kullanmak için, yazıcınızı Epson Connect servisine kaydedin.



Epson iPrint uygulamasını akıllı cihazınıza aşağıdaki URL veya QR kodundan kurabilirsiniz.

<http://ipr.to/c>




### Epson iPrint Kullanma

Epson iPrint uygulamasını akıllı cihazınızdan başlatın ve ana ekrandan kullanmak istediğiniz öğeyi seçin.

## Yazdırma

Aşağıdaki ekranlar önceden uyarılmadan değiştirilebilir.

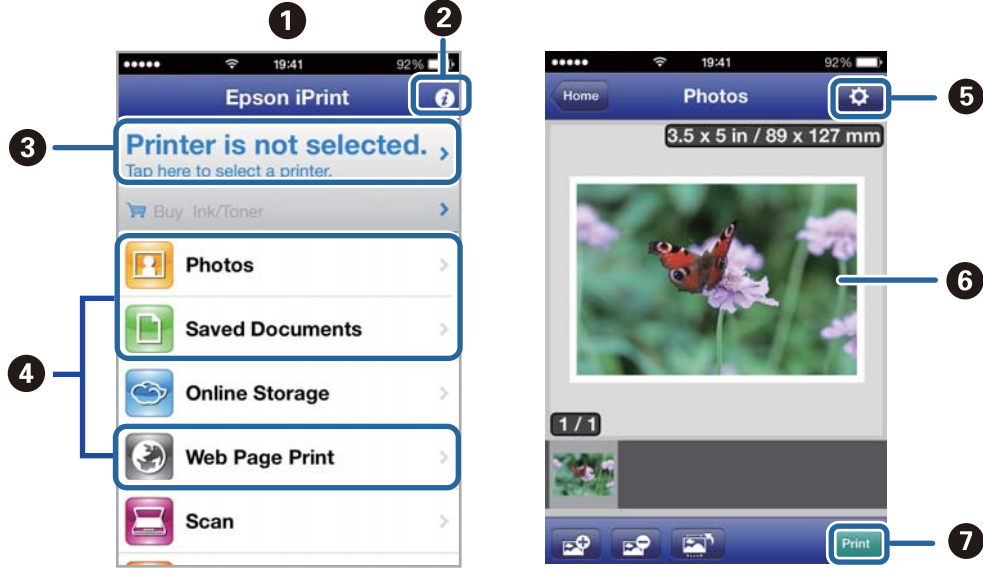

1	Uygulama başlatıldığında ana ekran gösterilir.
2	Yazıcıyı kurma bilgileri ve bir SSS gösterilir.
3	Yazıcı seçip yazıcı ayarlarını yapabileceğiniz ekranı gösterir. Yazıcıyı seçtiğinizde, bir daha yeniden seçmeniz gerekmez.
4	Fotoğraflar, belgeler ve web sayfaları gibi yazdırmak istediğiniz şeyleri seçin.
5	Kağıt boyutu ve kağıt türü gibi yazdırma ayarlarını yapmak için ekranı görüntüler.
6	Seçtiğiniz fotoğrafları ve belgeleri gösterir.
7	Yazdırmayı başlatır.

**Not:**

iPhone, iPad, çalıştıran iPod touch ve iOS kullanarak belge menüsünden yazdırmak için, Epson iPrint uygulamasını iTunes içindeki dosya paylaşım işlevini kullanarak yazdırmak istediğiniz belgeyi aktardıktan sonra başlatın.

**İlgili Bilgi**

➔ “Epson Connect Hizmeti” sayfa 76

## AirPrint Kullanma

AirPrint kablosuz olarak AirPrint-etkin yazıcınızdan iOS cihazınız ile en son iOS ve Mac OS X v10.7.x ya da sonrasını kullanarak çıktı alabilmenizi sağlar.



**Not:**

Daha fazla bilgi için, AirPrint web sitesindeki Apple sayfasına bakın.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Cihazınızı yazıcınızın kullandığı kablosuz ağa bağlayın.
3. Cihazınızdan yazıcıya yazdırma yapın.

**İlgili Bilgi**


- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28
- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30

## Yazdırmayı İptal Etme

**Not:**

- ☐ Windows'ta tamamen yazıcıya gönderildikten sonra bilgisayardan bir yazdırma işini iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazıcının kontrol panelini kullanarak yazdırma işini iptal edin.
- ☐ Mac OS X'te birden fazla sayfa yazdırırken, kontrol panelini kullanarak işlerin hepsini iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazdırma işini bilgisayardan iptal edin.
- ☐ Ağ üzerinden Mac OS X v10.6.x ve v10.5.8'den bir yazdırma işi gönderdiyseniz, bilgisayardan yazdırmayı iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazıcının kontrol panelini kullanarak yazdırma işini iptal edin. Yazdırma işlemini bilgisayar üzerinden iptal edebilmek için Web Config ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıntılar için Ağ Kılavuzu'na bakın.

## Yazdırmayı İptal Etme - Yazıcı Düğmesi

Yürütülmekte olan yazdırma işini iptal etmek için,  düğmesine basın.

## Yazdırmayı İptal Etme - Windows

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.




## Yazdırma

2. **Bakım** sekmesini seçin.
3. **Yazdırma Kuyruğu**'na tıklayın.
4. İptal etmek istediğiniz işe sağ tıklayın ve ardından **İptal** öğesini seçin.

### İlgili Bilgi

➔ [“Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 77](#)

## Yazdırmayı İptal Etme - Mac OS X

1. **Dock** içindeki yazıcı simgesine tıklayın.
2. İptal etmek istediğiniz öğeyi seçin.
3. İş i iptal edin.
  - ☐ Mac OS X v10.8.x - Mac OS X v10.9.x  
İlerleme göstergesi yanındaki  düğmesine tıklayın.
  - ☐ Mac OS X v10.5.8 - v10.7.x  
**Sil**'e tıklayın.

# Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin ve Diğer Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

## Kalan Mürekkep Miktarını ve Bakım Kutusunun Durumunu Kontrol Etme

Yaklaşık mürekkep seviyesini ve bakım kutusunun yaklaşık servis ömrünü kontrol paneli veya bilgisayardan kontrol edebilirsiniz.

### Kalan Mürekkep Miktarının ve Bakım Kutusunun Durumunu Kontrol Etme - Denetim Masası

1. Giriş ekranından **Menü** moduna girin.
2. **Mürekkep Düzeyleri** seçeneğini seçin.

**Not:**

*En sağdaki gösterge, bakım kutusundaki kullanılabilir alanı belirtir.*

### Kalan Mürekkep Miktarını ve Bakım Kutusunun Durumunu Kontrol Etme - Windows

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
2. **EPSON Status Monitor 3'e Bakım** sekmesinde tıklayın ve ardından **Ayrıntılar**'a tıklayın.

**Not:**

*EPSON Status Monitor 3 devre dışıysa, **Genişletilmiş Ayarlar**'a **Bakım** sekmesinde tıklayın ve ardından **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir**'ü seçin.*

#### İlgili Bilgi

➔ [“Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 77](#)

### Kalan Mürekkep Miktarını ve Bakım Kutusunun Durumunu Kontrol Etme - Mac OS X

1. Yazıcı sürücüsü yardımcı programını başlatın:

☐ Mac OS X v10.6.x - v10.9.x



menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks**) bölümünden **Sistem Tercihleri** öğesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler > Uygulama > Yazıcı Uygulamasını Aç** öğesine tıklayın.

☐ Mac OS X v10.5.8

## Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin ve Diğer Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi



menüsü > **Yazdırma ve Faks** bölümünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin.  
**Yazıcı Kuyruğunu Aç > Uygulama** ögesini seçin.

2. **EPSON Status Monitor** ögesine tıklayın.

## Mürekkep Besleme Ünitesi Kodları

Epson, orijinal Epson mürekkep besleme üniteleri kullanmanızı önermektedir. Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kullanılması Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir. Orijinal olmayan mürekkep seviyelerine ilişkin bilgiler görüntülenemeyebilir.

Orijinal Epson mürekkep besleme üniteleri kodları aşağıda verilmiştir.

Black (Siyah)	Cyan (Deniz Mavisi)	Magenta (Eflatun)	Yellow (Sarı)
T8781	T8782	T8783	T8784
T8381	T8382	T8383	T8384

### Not:

- ☐ mürekkep besleme üniteleri'n tamamı tüm bölgelerde bulunmayabilir.
- ☐ Epson'un mürekkep besleme ünitesi verimiyle ilgili bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

Avustralya/Yeni Zelanda için

Black (Siyah)	Cyan (Deniz Mavisi)	Magenta (Eflatun)	Yellow (Sarı)
R14X	R14X	R14X	R14X

## Mürekkep Besleme Ünitesi İşleme Alma Tedbirleri


mürekkep besleme üniteleri değişim işlemi öncesinde aşağıdaki talimatları okuyun.

### İşleme alma tedbirleri


- ☐ mürekkep besleme üniteleri'ni normal oda sıcaklığında saklayın ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- ☐ Epson, mürekkep besleme ünitesi'ni paketlerinde belirtilen son kullanma tarihlerinden önce kullanmanızı önerir.
- ☐ Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için mürekkep besleme ünitesi paketlerinin alt kısımları aşağıya bakacak şekilde muhafaza edin.
- ☐ Saklandığı soğuk ortamdan çıkarılan mürekkep besleme ünitesi'ni kullanmadan önce oda sıcaklığında en az 12 saat ısınmaya bırakın.

## Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin ve Diğer Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

- ❑ Besleme alanında bulunan saydam mührü çıkarmayın; aksi takdirde mürekkep besleme ünitesi kullanılmaz hale gelebilir.

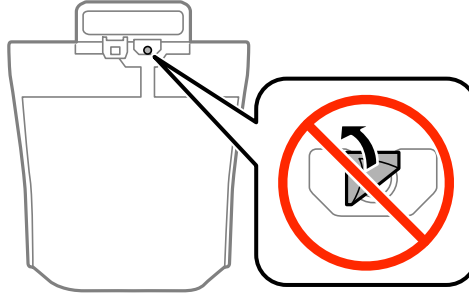

- ❑ Resimde görülen bölümlere dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemi engelleyebilir.

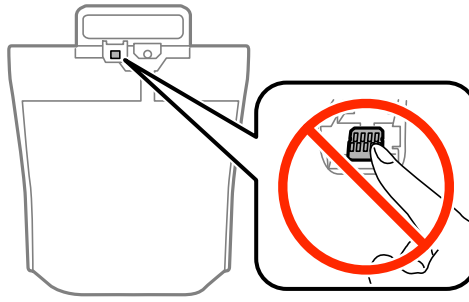

- ❑ Tüm mürekkep besleme üniteleri takın; aksi takdirde yazdırma işlemi gerçekleştirilemez.
- ❑ Yazıcı dolum işlemi sırasında ürünü kapatmayın. Mürekkep dolum işlemi eksik kalırsa, baskı yapamayabilirsiniz.
- ❑ mürekkep besleme üniteleri çıkarılmış şekilde yazıcıyı bırakmayın; aksi takdirde yazdırma kafasındaki püskürtme uçları kuruyabilir ve yazdırma işlemi gerçekleştirilmez mümkün olmayabilir.
- ❑ Bir mürekkep besleme ünitesi'ni geçici bir süre için çıkarmanız gerekirse, mürekkep besleme alanının tozlanmamasına ve kirlenmemesine dikkat edin. mürekkep besleme ünitesi'ni bu yazıcının bulunduğu ortama benzer ortamda saklayın. Mürekkep tahliye noktasında atılan fazla mürekkebi tutmak için tasarlanan bir valf bulunduğundan, kendi kapaklarınızı ve fişlerinizi sağlamanız gerekmez.
- ❑ Çıkarılan mürekkep besleme üniteleri'nin mürekkep tahliye noktasının çevresinde mürekkep olabilir. Dolayısıyla, mürekkep besleme üniteleri çıkartılırken, çevresindeki alana mürekkep bulaştırmamaya dikkat edin.
- ❑ Bu yazıcıda, her mürekkep besleme ünitesi için kalan mürekkep miktarı bilgisi gibi bilgileri izleyen yeşil bir yongaya sahip mürekkep besleme ünitesi kullanılır. Bu, mürekkep besleme ünitesi boşalmadan önce yazıcıdan çıkarılsa bile, yeniden yazıcıya taktığınızda bu mürekkep besleme ünitesi'ni hala kullanabileceğiniz anlamına gelir.
- ❑ En üstün yazdırma kalitesine ulaşmanızı sağlamak ve yazdırma kafasını korumaya yardımcı olmak için mürekkep besleme ünitesi mürekkep doldurmanız gerektiğini belirttiğinde, mürekkep besleme ünitesi'nde değişken miktarda bir mürekkep güvenlik rezervi kalır. Verilen tüketim rakamlarına bu rezerv dahil değildir.
- ❑ mürekkep besleme üniteleri geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum ürünün işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- ❑ mürekkep besleme ünitesi'nin özellikleri ve görünimleri geliştirmek amacıyla önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.
- ❑ mürekkep besleme ünitesi'ni parçalara ayırmayın veya şeklini değiştirmeyin; aksi takdirde normal yazdırma yapamayabilirsiniz.

## Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin ve Diğer Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi


- ❑ mürekkep besleme ünitesi'ni düşürmeyin veya sert bir nesneye çarpmayın; aksi taktirde mürekkep sızabilir.
- ❑ Yazıcı ile birlikte verilen mürekkep besleme üniteleri'ni yedek parça olarak kullanamazsınız.
- ❑ Verilen tüketim rakamları bastığınız resimlere, kullandığınız kağıt tipine, yaptığınız baskı sıklığına ve sıcaklık gibi ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### Mürekkep Tüketimi

- ❑ Yazdırma kafasından en iyi performansını elde etmek için, yalnızca yazdırma sırasında değil, yazdırma kafası temizleme gibi bakım işlemlerinde de tüm mürekkep besleme üniteleri'nden biraz mürekkep tüketilir.
- ❑ Tek renkli veya gri ölçekli baskı alırken, kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına bağlı olarak, siyah mürekkep yerine renkli mürekkepler kullanılabilir. Bunun nedeni, siyah rengi oluşturmak için, renkli mürekkeplerin belirli bir karışımının kullanılmasıdır.

## Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin Değiştirilmesi


1. mürekkep kutusu'ı açın.

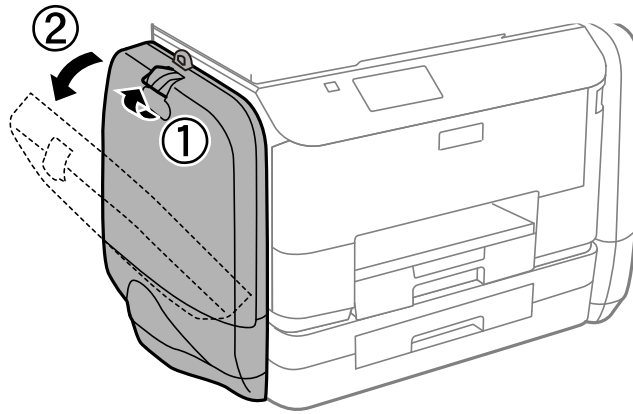

### Not:


Bu prosedür, siyah mürekkep besleme ünitesi biriminin nasıl değiştirileceğini açıklamaktadır. Renkli mürekkep besleme üniteleri birimlerinin değiştirilmesi için yazıcının diğer kısmında bulunan mürekkep kutusu parçasını açın. Değiştirme yöntemi aynıdır.

2. Değiştirmek istediğiniz mürekkep besleme ünitesi üzerindeki kola bastırın.  
mürekkep besleme ünitesi açılacaktır.

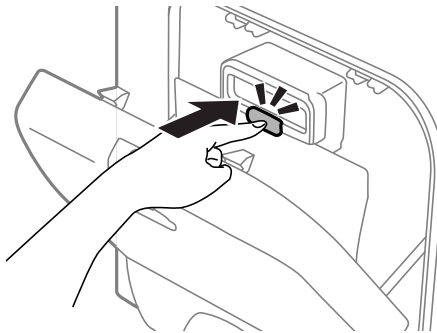

## Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin ve Diğer Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi


3. mürekkep besleme ünitesi parçasını kaldırın.

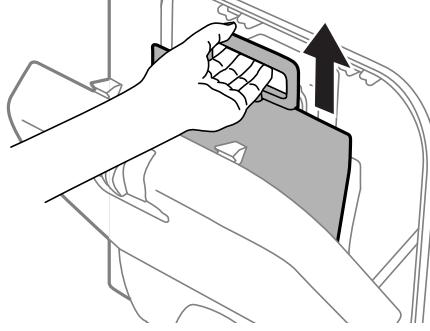

**Not:**


*mürekkep besleme ünitesi parçasını kaldıramazsanız, kolu ileri doğru itin.*

4. Yeni mürekkep besleme ünitesi parçasını ambalajından çıkarın.

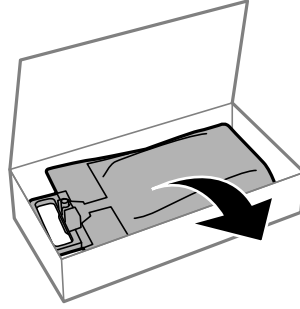

**Önemli:**


*Resimde görülen bölümlere dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.*

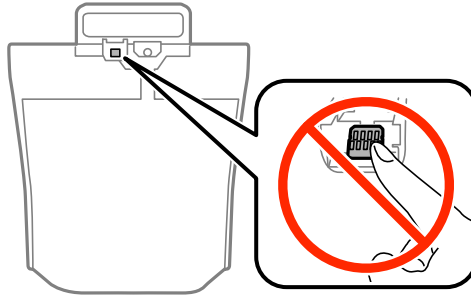


## Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin ve Diğer Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

**Not:**


mürekkep besleme ünitesi biriminin altında koruyucu materyal varsa, çıkarın. Koruyucu materyal şekli ve sayısı ile bunların takılı olduğu bölgeler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

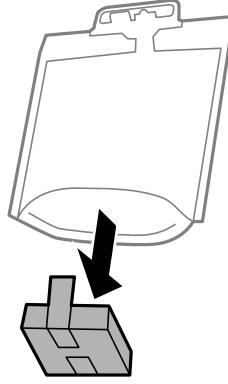

5. mürekkep besleme ünitesi birimini 20 defa, iyice çalkalayın.

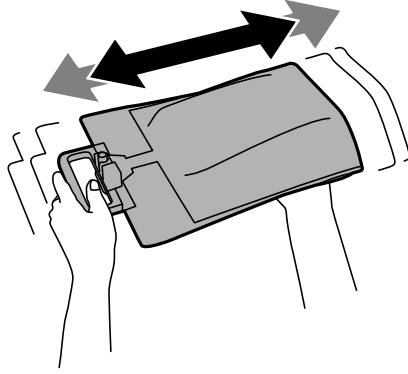


6. mürekkep besleme ünitesi birimini, yazıcıya tamamen oturana kadar mürekkep kutusu parçasına yerleştirin.

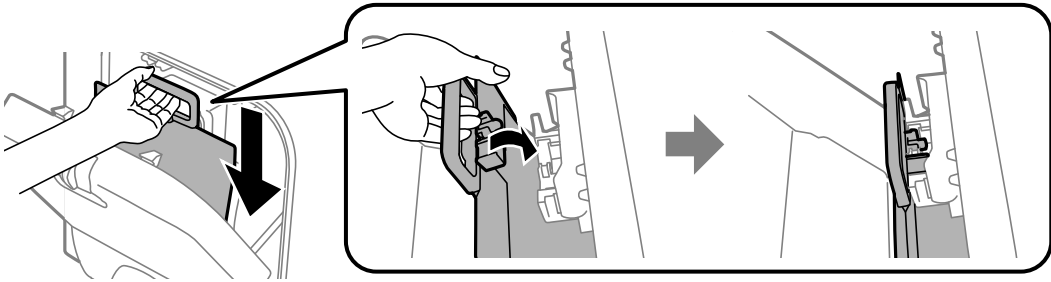


## Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin ve Diğer Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

**Not:**

- ❑ *Düşme veya benzeri sebeplerden dolayı mürekkep besleme ünitesi şekil değiştirdiyse, onu yazıcıya takmadan önce düzeltin; aksi taktirde doğru bir şekilde ayarlanmayabilir veya mürekkep seviyesi düzgün bir şekilde görüntülenmeyebilir.*
- ❑ *mürekkep besleme ünitesi yayılan tabanlı ise, tabanı yayın ve bu birimi mürekkep kutusu parçasının yansıtma bölümüne yerleştirin. Bazı mürekkep besleme üniteleri yayılan tabanlı olmayabilir.*

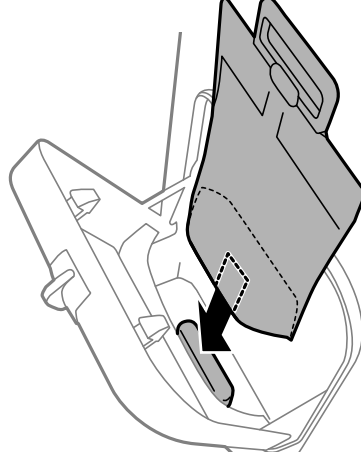

7. mürekkep besleme ünitesi biriminin kolunu yerine oturana kadar itin.

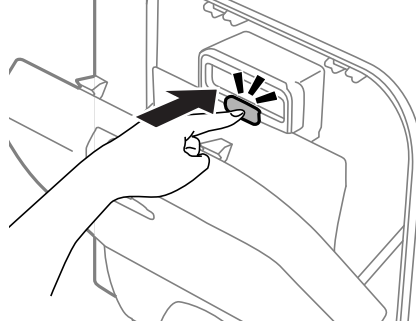

**Not:**

Kontrol panelinde **Kontrol et** yazısı görüntüleniyorsa, mürekkep besleme üniteleri kurulumunu doğru şekilde yapıp yapılmadığını kontrol etmek için OK düğmesine basın.

8. mürekkep kutusu'ı kapatın.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Mürekkep Besleme Ünitesi Kodları” sayfa 59
- ➔ “Mürekkep Besleme Ünitesi İşleme Alma Tedbirleri” sayfa 59

---

## Bakım Kutusu Kodu

Epson, orijinal Epson bakım kutusu kullanmanızı önermektedir.

Orijinal Epson bakım kutusunun kodu aşağıda verilmiştir.

T6710



## Bakım Kutusu İşleme Alma Tedbirleri

Bakım kutusunu değiştirmeden önce aşağıdaki talimatları okuyun.

- ❑ Bakım kutusunun yan tarafındaki yeşil çipe dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.
- ❑ Plastik poşete yerleştirilene kadar kullanılan bakım kutusunu eğmeyin; aksi halde mürekkep sızıntısı olabilir.
- ❑ Bakım kutusunu doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- ❑ Yazdırma sırasında bakım kutusunu değiştirmeyin; aksi halde mürekkep sızıntısı olabilir.
- ❑ Sökülmüş ve uzun süre ayrı bırakılmış bir bakım kutusunu yeniden kullanmayın. Kutu içindeki mürekkep kurur ve daha fazla mürekkep emilemez.

## Bir Bakım Kutusunun Değiştirilmesi

Bazı baskı çalışmalarında, bakım kutusunda az miktarda fazla mürekkep birikebilir. Bakım kutusundan mürekkep kaçağını önlemek amacıyla, bakım kutusunun emme kapasitesi sınırına ulaştığında yazıcının yazdırmayı durdurması tasarlanmıştır. Bu işlemin gerekip gerekmeyeceği ve ne sıklıkta gerekeceği yazdırdığınız sayfa sayısına, yazdırdığınız malzemenin türüne ve yazıcının gerçekleştirdiği temizleme döngüsü sayısına göre değişir. İstendiğinde bakım kutusunu değiştirin. Epson Status Monitor, LCD'niz veya kontrol panelindeki ışıklar bu parçanın ne zaman değiştirilmesi gerektiğini size bildirir. Kutunun değiştirilmesi ihtiyacı yazıcınızın teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Epson garantisi bu değiştirmeyi kapsamaz. Kullanıcının servisini yapabileceği bir parçadır.

1. Yeni bakım kutusunu ambalajından çıkarın.




**Önemli:**

Bakım kutusunun yan tarafındaki yeşil çipe dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.

**Not:**


Yeni bakım kutusu ile birlikte, kullanılan bakım kutusu için şeffaf bir torba verilir.

2. arka kapak parçasını çıkarın.

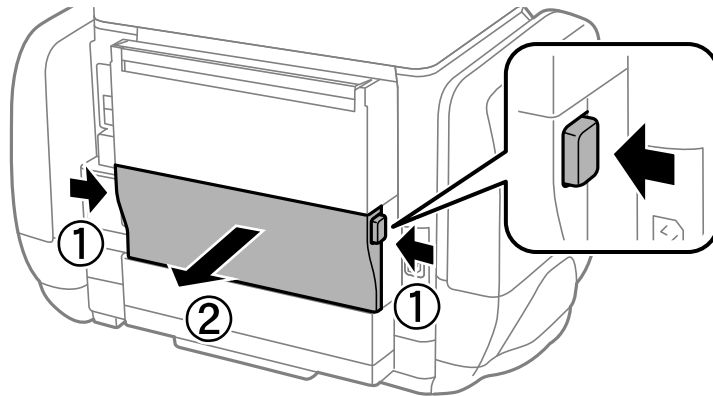


## Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin ve Diğer Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

3. Kullanılmış bakım kutusunu çıkarın.

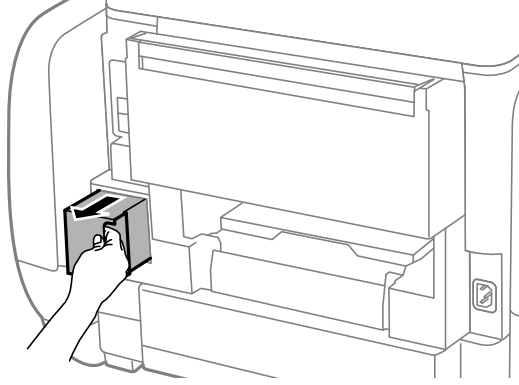

4. Kullanılmış bakım kutusunu yeni bakım kutusuyla birlikte gelen saydam poşete koyun ve poşeti kapatın.

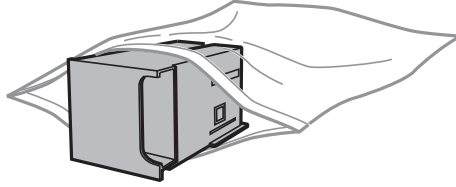

### Önemli:

*Plastik poşete yerleştirilene kadar kullanılan bakım kutusunu eğmeyin; aksi halde mürekkep sızıntısı olabilir.*

5. Yeni bakım kutusunu yazıcının tamamen içine yerleştirin.
6. arka kapak'ni takın.
7. OK düğmesine basın.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Bakım Kutusu Kodu” sayfa 64
- ➔ “Bakım Kutusu İşleme Alma Tedbirleri” sayfa 65

## Siyah Mürekkeple Geçici Olarak Yazdırma

Renkli mürekkep tükendiğinde ancak siyah mürekkep mevcut olduğunda, geçici bir süre yalnızca siyah mürekkep ile yazdırma işlemi yapmaya devam etmek için aşağıdaki ayarları kullanabilirsiniz.

- ☐ Kağıt türü: Düz kağıtlar, Zarf
- ☐ Renkli: **Griölçek**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Etkin (sadece Windows için)

Bu özellik sadece yaklaşık beş gün süreyle kullanılabilceği için, biten mürekkep besleme ünitesi'i mümkün olduğunca kısa zamanda değiştirin.



## Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin ve Diğer Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

### Not:

- ❑ **EPSON Status Monitor 3** devre dışıysa, yazıcı sürücüsüne erişin, **Genişletilmiş Ayarlar** ögesine **Bakım** sekmesinden tıklayın ve ardından **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir** ögesini seçin.
- ❑ Kullanılabilir süre, kullanım koşullarına bağlıdır.

## Siyah Mürekkeple Geçici Olarak Yazdırma - Windows

1. Aşağıdaki pencere görüntülendiğinde, yazdırmayı iptal edin.

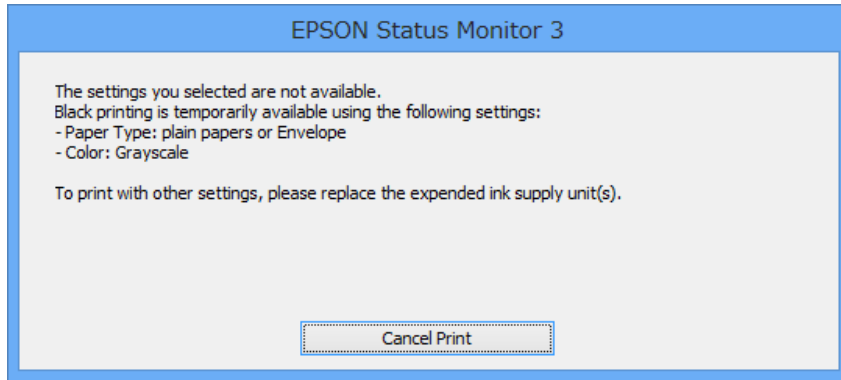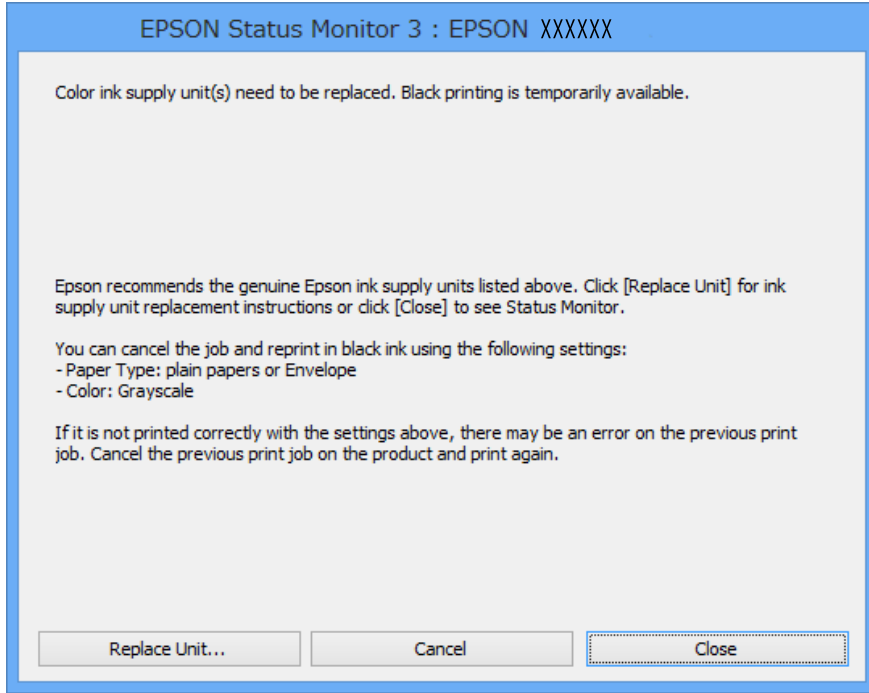

### Not:

Bilgisayardan yazdırmayı iptal edemezseniz, yazıcının kontrol panelini kullanarak iptal edin.

2. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
3. **Düz kağıtlar** veya **Zarf1 Kağıt Türü** ayarı olarak **Ana** sekmesinden seçin.
4. **Griölçek**'i seçin.
5. **Ana** ve **Daha Fazla Seçenek** sekmelerindeki diğer öğeleri de ayarlayın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.

## Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin ve Diğer Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

6. **Yazdır**'a tıklayın.
7. Görüntülenen pencerede **Siyah Yazdır**'a tıklayın.

### İlgili Bilgi


- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28
- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Windows” sayfa 33

## Siyah Mürekkeple Geçici Olarak Yazdırma - Mac OS X

### Not:

Bu özelliği ağ üzerinden kullanmak için **Bonjour** ile bağlanın.


1. **Dock** içindeki yazıcı simgesine tıklayın.
2. İş i iptal edin.
  - ☐ Mac OS X v10.8.x - Mac OS X v10.9.x

İlerleme göstergesi yanındaki  düğmesine basın.

- ☐ Mac OS X v10.5.8 - v10.7.x
- Sil**'e tıklayın.

### Not:

Bilgisayardan yazdırmayı iptal edemezseniz, yazıcının kontrol panelini kullanarak iptal edin.

3. **Sistem Tercihleri**'ni  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama**, **Yazdırma ve Faks**) bölümünden seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **Seçenekler**'e (veya **Sürücü**) tıklayın.
4. **Açık**'ı **Geçici siyah yazdırmaya izin** ayarı olarak seçin.
5. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
6. Açılır menüden **Yazdırma Ayarları** seçeneğini seçin.
7. **Düz kağıtlar** veya **Zarfı Ortam Türü** ayarı olarak seçin.
8. **Griölçek**'i seçin.
9. Gereken diğer öğeleri ayarlayın.
10. **Yazdır**'a tıklayın.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28
- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Mac OS X” sayfa 34

## Siyah Mürekkep Azaldığında Siyah Mürekkep Tasarrufu (Sadece Windows için)


Siyah mürekkep azaldığında ve yeterli miktarda renkli mürekkep bulunduğunda, siyah renge ulaşmak için renkleri karıştırabilirsiniz. Yedek bir siyah mürekkep besleme ünitesi hazırlarken yazdırma işlemine devam edebilirsiniz.

Bu özellik sadece yazıcı sürücüsünde aşağıdaki ayarları seçtiğinizde görüntülenir.

- ☐ Kağıt Türü: **Düz kağıtlar**
- ☐ Kalite: **Standart**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Etkin

**Not:**

- ☐ **EPSON Status Monitor 3** devre dışıysa, yazıcı sürücüsüne erişin, **Genişletilmiş Ayarlar** ögesine **Bakım** sekmesinden tıklayın ve ardından **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir** ögesini seçin.
- ☐ Birleşik siyah renk, saf siyah renkten biraz farklı görünür. Buna ek olarak, yazdırma hızı da azaltılır.
- ☐ Yazdırma kafasının kalitesinin korunması için siyah mürekkep de tüketilir.

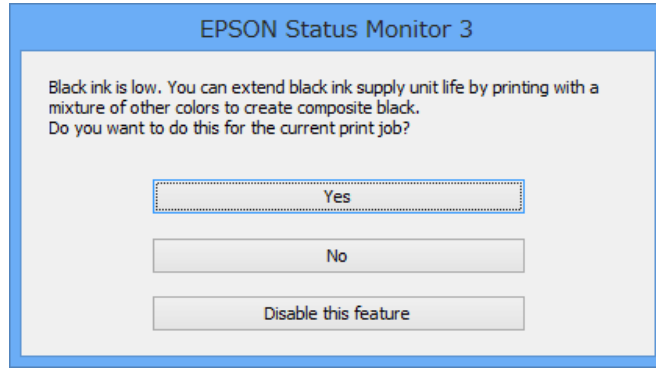

Seçenekler	Açıklama
Evet	Siyah rengi oluşturmak için, bir renkli mürekkep karışımı kullanmayı seçin. Bu pencere, benzer bir işi yazdırmak istediğiniz zaman gösterilir.
Hayır	Kalan siyah mürekkebi kullanarak devam etmek için seçim yapın. Bu pencere, benzer bir işi yazdırmak istediğiniz zaman gösterilir.
Hayır, hiçbir zaman	Kalan siyah mürekkebi kullanarak devam etmek için seçim yapın. Bu pencere, siz yeniden siyah mürekkep besleme ünitesi takana ve mürekkep bitene kadar tekrar görüntülenmez.

# Baskı Kalitesini İyileştirme

## Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme


Başlıklar tıkalıysa, çıktılar soluk olur, görünür bantlar vardır veya beklenmeyen renkler görülür. Baskı kalitesi düştüğünde, başlık kontrolü özelliğini kullanın ve başlıkların tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Başlıklar tıkalıysa, yazdırma kafasını temizleyin. Başlık kontrolü ve yazdırma kafası temizleme işlemini kontrol paneli veya bilgisayardan gerçekleştirebilirsiniz.



### Önemli:

Kafa temizliği sırasında mürekkep kutusu'nı açmayın ya da yazıcıyı kapatmayın. Kafa temizleme işlemi tamamlanmazsa, yazdırma işlemi gerçekleştiremeyebilirsiniz.

### Not:

- ☐ Yazdırma kafası bir miktar mürekkep kullandığı için, kalite düşerse sadece yazdırma kafasını temizleyin.
- ☐ Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyemeyebilirsiniz. Öncelikle ilgili mürekkep besleme ünitesi'ni değiştirin.
- ☐ Püskürtme denetimi ve kafa temizleme işlemini yaklaşık dört kez tekrarladıktan sonra yazdırma kalitesi iyileşmediyse, güç temizleme işlemini bir kez daha tekrarlayın. Yazdırma kalitesi halen iyileşmediyse, yazdırmadan en az altı saat bekleyin ve ardından gerekirse püskürtme denetimini tekrar gerçekleştirin ve gerekirse kafa temizleme işlemini tekrarlayın. Yazıcıyı kapatmanızı öneririz. Baskı kalitesi halen iyileşmediyse, Epson destek ile irtibata geçin.
- ☐ Yazdırma kafasının kurumasını önlemek için her zaman yazıcıyı  düğmesine basarak kapatın.
- ☐ Yazdırma kafasının mümkün olan en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.

## Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme - Kontrol Paneli


1. Yazıcıya A4 boyutu düz kağıt yükleyin.
2. Başlangıç menüsünden **Menü** moduna girin.
3. **Bakım > Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü** seçeneklerini seçin.
4. Başlık kontrolü deseni yazdırmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Not:

Test deseni modele göre değişiklik gösterir.


5. Yazdırılan kontrol desenini, aşağıda gösterilen örnekle karşılaştırın.

- ☐ Tüm satırlar yazdırılır: Yazdırma kafası başlıkları tıkalı değildir. Püskürtme denetimi özelliğini kapatın.

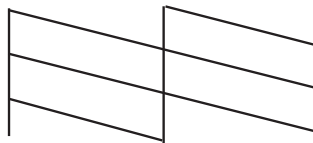

## Baskı Kalitesini İyileştirme

- ☐ Kırık çizgiler veya eksik segmentler var: Yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olabilir. Bir sonraki adıma gidin.

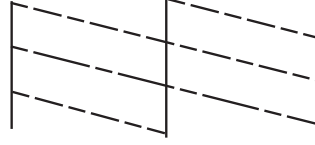

6. Yazdırma kafasını temizlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
7. Temizleme tamamlandığında, püskürtme denetim desenini yeniden yazdırın. Tüm çizgiler tamamen yazdırılana kadar temizleme ve yazdırmayı tekrarlayın.



## Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme - Windows

1. Yazıcıya A4 boyutu düz kağıt yükleyin.
2. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
3. **Püskürtme Denetimi**'ne **Bakım** sekmesinde tıklayın.
4. Ekrandaki talimatları izleyin.

### İlgili Bilgi

➔ [“Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 77](#)



## Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme - Mac OS X

1. Yazıcıya A4 boyutta düz kağıt yüklendiğinden emin olun.
2. Yazıcı sürücüsü yardımcı programını başlatın:
  - ☐ Mac OS X v10.6.x - v10.9.x  
**Sistem Tercihleri**'ni  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama**, **Yazdırma ve Fakslama**) bölümünden seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **İzlence** > **Yazıcı İzlencesi**'ni **Aç**'i seçin.
  - ☐ Mac OS X v10.5.8  
**Sistem Tercihleri** seçeneğini  menüsü > **Yazdırma ve Faks**'tan seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Yazıcı Kuyruğunu Aç** > **İzlence**'yi seçin.
3. **Püskürtme Denetimi**'ne tıklayın.
4. Ekrandaki talimatları izleyin.

## Mürekkep Püskürtme Gücünün Çalıştırılması

**Not:**

Bu özelliğin kullanılması sonucunda bakım kutusu kapasitesi daha erken dolar. Bakım kutusunun emme kapasitesi sınıra ulaştığında bakım kutusunu değiştirin.

1. Yazıcıyı kapatın ve onay penceresini görüntülemek için  ve  düğmelerine aynı anda basın.
2. Mürekkep püskürtme özelliğini çalıştırmak için ekran üzerindeki talimatları izleyin.

**Not:**

Bu özelliği çalıştıramazsanız, pencerede görüntülenen sorunları çözün. Daha sonra yazıcıyı kapatın ve bu özelliği yeniden çalıştırın.

3. Bu özelliği çalıştırdıktan sonra, püskürtme ağzlarının tıkalı olmadığından emin olmak üzere püskürtme denetimi gerçekleştirin.

**İlgili Bilgi**

➔ “Bir Bakım Kutusunun Değiştirilmesi” sayfa 65

---

## Yazdırma Kafasını Hizalama

Çıktılarınızda yanlış hizalanmış dikey çizgiler oluştuğunu veya resimlerin bulanıklaştığını fark ederseniz yazdırma kafasını hizalayın.

### Yazdırma Kafasını Hizalama - Kontrol Paneli

1. Yazıcıya A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
2. Giriş ekranından **Menü** moduna girin.
3. **Bakım > Yazdırma Kafası Hizalama** ögesini seçin.
4. Hizalama menülerinden birini seçin ve hizalama için bir desen yazdırmak üzere ekran üzerindeki talimatları izleyin.
  - ☐ Çizgili Hat Hizalama: Dikey çizgiler hizalanmamış şekilde görüntüleniyorsa bunu seçin.
  - ☐ Dikey Hizalama: Çıktılarınız bulanık görünüyorsa bunu seçin.
  - ☐ Yatay Hizalama: Düzenli aralıklarla yatay bantlar görüyorsanız bu seçeneği seçin.
5. Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.


**Not:**

Hizalama desenleri gerçek desenlerden farklı olabilir ancak prosedürler aynıdır.




## Baskı Kalitesini İyileştirme

- ❑ Çizgili Hat Hizalama: Hizasız dikey çizgisi en az olan desenin sayısını bulun ve girin.

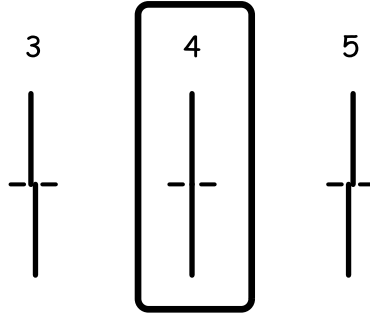

- ❑ Dikey Hizalama: Her bir grupta en kesintisiz desenin numarasını girin.

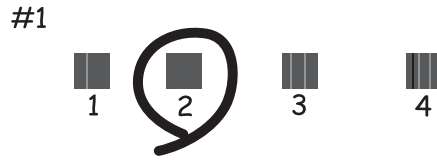

- ❑ Yatay Hizalama: En az ayrılan ve örtüşen desen sayısını bulun ve girin.



## Yazdırma Kafasını Hizalama - Windows

1. Yazıcıya A4 boyutu düz kağıt yükleyin.
2. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
3. **Yazdırma Kafası Hizalama**'ya **Bakım** sekmesinde tıklayın.
4. Ekrandaki talimatları izleyin.

### İlgili Bilgi


➔ [“Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 77](#)

## Yazdırma Kafasını Hizalama - Mac OS X


1. Yazıcıya A4 boyutta düz kağıt yüklendiğinden emin olun.

2. Yazıcı sürücüsü yardımcı programını başlatın:

☐ Mac OS X v10.6.x - v10.9.x

**Sistem Tercihleri**'ni  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama**, **Yazdırma ve Fakslama**) bölümünden seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **İzlençe** > **Yazıcı İzlençesi'ni Aç**'ı seçin.

☐ Mac OS X v10.5.8

**Sistem Tercihleri** seçeneğini  menüsü > **Yazdırma ve Faks**'tan seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Yazıcı Kuyruğunu Aç** > **İzlençe**'yi seçin.

3. **Yazdırma Kafası Hizalama**'ya tıklayın.

4. Ekrandaki talimatları izleyin.

## Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunun Temizlenmesi

Çıktılar lekeli veya eskimiş görünüyorsa, içerideki silindiri temizleyin.



### Önemli:

Yazıcının içini temizlemek için kağıt mendil kullanmayın. Yazdırma kafası başlıkları tiftikle tıkanabilir.

1. Temizlemek istediğiniz kağıt kaynağına A4-düz kağıt yükleyin.

2. Giriş ekranından **Menü** moduna girin.

3. **Bakım** > **Kağıt Kılavznu Tmzleme** ögesini seçin.

4. Kağıt kaynağını seçin ve kağıt yolunu temizlemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Not:

Kağıda bulaşan mürekkep kaybolana kadar bu işlemi tekrarlayın. Çıktılar hala lekeli görünüyorsa, diğer kağıt kaynaklarını temizleyin.

## Kağıt Besleme Sorunları için Kağıt Yolunun Temizlenmesi

Kağıt arka kağıt besleme bölümünden doğru şekilde beslenmediğinde, içerideki ruloyu temizleyin.



### Önemli:

Yazıcının içini temizlemek için kağıt mendil kullanmayın. Yazdırma kafası başlıkları tiftikle tıkanabilir.

1. Orijinal Epson kağıdı ile birlikte verilen temizleme sayfasını arka kağıt besleme bölümüne yükleyin.

## Baskı Kalitesini İyileştirme

2. Giriş ekranından **Menü** moduna girin.
3. **Bakım > Kağıt Kılavznu Tmzleme** ögesini seçin.
4. arka kağıt besleme ögesini seçin ve kağıt yolunu temizlemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
5. Bu prosedürü iki veya üç defa yineleyin.

**Not:**

*Temizleme sayfası üç veya daha fazla kez kullanıldığında etkinliğini kaybeder.*

# Uygulamalar ve Ağ Servisi Bilgileri

## Epson Connect Hizmeti

Epson Connect'i kullanarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden akıllı telefonunuz, tablet bilgisayarınız veya dizüstü bilgisayarınızla kolayca yazdırma yapabilirsiniz.

Yazıcınızda aşağıdaki özellikler kullanılabilir.

Email Print	Epson iPrint uzaktan yazdırma	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

Ayrıntılar için Epson Connect portal web sitesine bakın.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (yalnızca Avrupa)

## Web Config

Web Config yazıcı durumunu ya da bir Web tarayıcısı ayarlarını bir bilgisayar ya da akıllı cihazdan yönetebilmenizi sağlayan bir uygulamadır. Yazıcı durumunu doğrulayabilir ya da ağ ve yazıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Web Config uygulamasını kullanmak için yazıcı ve aygıtı aynı ağa bağlayın.

### Not:

Aşağıdaki tarayıcılar desteklenmektedir:

İşletim Sistemi	Tarayıcı
Windows XP veya üzeri	Internet Explorer 8 veya üzeri, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.5.8 veya üzeri	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 veya üzeri	Varsayılan tarayıcı
Chrome OS*	Varsayılan tarayıcı

\* En yeni sürümü kullanın.

## Bir Web Tarayıcısında Web Config Çalıştırma

1. Yazıcının IP adresini kontrol edin.

Başlangıç ekranından **Menü > Ağ Durumu > Wi-Fi/Ağ Durumu** seçeneklerini seçin ve ardından yazıcının IP adresini kontrol edin.

## Uygulamalar ve Ağ Servisi Bilgileri

2. Bir bilgisayardan ya da akıllı bir aygıttan bir Web tarayıcısı açın ve ardından yazıcının IP adresini girin.

Biçim:

IPv4: http://yazıcının IP adresi/

IPv6: http://[yazıcının IP adresi]/

Örnekler:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Not:**

Akıllı bir aygıt kullanarak Web Config ögesini Epson iPrint bakım ekranından da çalıştırabilirsiniz.

### İlgili Bilgi

➔ [“Epson iPrint Kullanma” sayfa 54](#)

## Web Config uygulamasını Windows'ta çalıştırma

1. Cihaz ve yazıcılara Windows ekranından erişin.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

**Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** ögesini **Donanım ve Ses** (veya **Donanım**) bölümünden seçin.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** seçeneklerini **Donanım ve Ses** bölümünden seçin.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın ve **Donanım ve Ses** bölümünden **Denetim Masası > Yazıcılar** ögesini seçin.

2. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.

3. **Web Servisi** sekmesini seçin ve URL'ye tıklayın.

## Web Config uygulamasını Mac OS X'ta çalıştırma

1. **Sistem Tercihleri** ögesini  menüsünden > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Print & Fax**) seçin ve ardından yazıcıyı seçin.

2. **Seçenekler ve Malzemeler > Yazıcı Web sayfasını göster** ögesine tıklayın.

## Gereken Uygulamalar

### Windows Yazıcı Sürücüsü

Yazıcı sürücüsü, diğer uygulamalardan yazdırma komutlarına göre yazıcıyı kontrol eden bir uygulamadır. Yazıcı sürücüsünde ayarları yapmak mümkün olan en iyi yazdırma sonuçlarını sağlar. Ayrıca yazıcı durumunu da kontrol edebilir ve yazıcı sürücüsü yardımcı programını kullanarak en iyi çalışır durumda tutabilirsiniz.

## Uygulamalar ve Ağ Servisi Bilgileri

### Not:

Yazıcı sürücüsü dilini de değiştirebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz dili **Dil** ayarından **Bakım** sekmesinden seçin.

### Uygulamalardan yazıcı sürücüsüne erişim

Ayarların yalnızca kullandığınız uygulamada etkin olması için, bu uygulamadan erişin.

**Dosya** menüsünde **Yazdır** veya **Yazıcı Ayarları** öğesini seçin. Yazıcınızı seçin ve ardından **Tercihler** veya **Özellikler**'e tıklayın.

### Not:

İşlemler uygulamaya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

### Kontrol panelinden yazıcı sürücüsüne erişim

Tüm uygulamalar için geçerli ayarları yapılandırmak için, kontrol panelinden erişim sağlayın.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

**Donanım ve Ses** bölümünden **Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** seçeneklerini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın veya basılı tutup **Yazdırma tercihleri**'ni seçin.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** seçeneklerini **Donanım ve Ses** bölümünden seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri**'ni seçin.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın ve **Donanım ve Ses** bölümünden **Denetim Masası > Yazıcılar**'ı seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri seç'i** seçin.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Yazıcı ve Fakslar** seçeneklerini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri**'ni seçin.

### Yardımcı programı başlatma

Yazıcı sürücüsü penceresine girin. **Bakım** sekmesine tıklayın.

## Windows Yazıcı Sürücüsü için Kullanılabilir Ayarları Kısıtlama

Ayarlarda istenmeyen değişiklikler yapılmasını önlemek için yöneticiler aşağıdaki yazıcı sürücüsü ayarlarını kısıtlayabilir.

- ☐ Kopyalama Koruması Deseni
- ☐ Filigran
- ☐ Üstbilgi/Altbilgi
- ☐ Renk
- ☐ 2- taraflı yazdırma
- ☐ Çok sayfalı

### Not:

Bilgisayarda yönetici olarak oturum açın.

1. **İsteğe Bağlı Ayarlar** sekmesini yazıcı özelliklerinden açın.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

## Uygulamalar ve Ağ Servisi Bilgileri

**Donanım ve Ses** bölümünden **Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** seçeneklerini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın veya basılı tutup **Yazıcı özellikleri**'ni seçin. **İsteğe Bağlı Ayarlar** sekmesine tıklayın.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** seçeneklerini **Donanım ve Ses** bölümünden seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazıcı özellikleri**'ni seçin. **İsteğe Bağlı Ayarlar** sekmesine tıklayın.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın ve **Donanım ve Ses** bölümünden **Denetim Masası > Yazıcılar**'ı seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin. **İsteğe Bağlı Ayarlar** sekmesine tıklayın.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Yazıcı ve Fakslar** seçeneklerini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin. **İsteğe Bağlı Ayarlar** sekmesine tıklayın.

2. **Sürücü Ayarları** düğmesine tıklayın.
3. Kısıtlamak istediğiniz özelliği seçin.  
Ayar öğelerinin açıklamaları için çevrimiçi yardıma bakınız.
4. **Tamam** düğmesine tıklayın.

## Windows Yazıcı Sürücüsü İşletim Ayarlarını Yapma

EPSON Status Monitor 3 etkinleştirme gibi ayarlar gerçekleştirebilirsiniz.

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
2. **Geniştirilmiş Ayarlar'a Bakım** sekmesinde tıklayın.
3. İlgili ayarları yapın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.  
Ayar öğelerinin açıklamaları için çevrimiçi yardıma bakınız.

### İlgili Bilgi

➔ [“Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 77](#)

## Mac OS X Yazıcı Sürücüsü

Yazıcı sürücüsü, diğer uygulamalardan yazdırma komutlarına göre yazıcıyı kontrol eden bir uygulamadır. Yazıcı sürücüsünde ayarları yapmak mümkün olan en iyi yazdırma sonuçlarını sağlar. Ayrıca yazıcı durumunu da kontrol edebilir ve yazıcı sürücüsü yardımcı programını kullanarak en iyi çalışır durumda tutabilirsiniz.

### Uygulamalardan yazıcı sürücüsüne erişim

**Dosya** menüsünden **Yazdır**'ı seçin. Gerekirse, yazdırma penceresini genişletmek için **Ayrıntıları Göster**'e (veya ▼ düğmesine) tıklayın.


#### Not:

İşlemler uygulamaya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.


## Uygulamalar ve Ağ Servisi Bilgileri

### Yardımcı programı başlatma

- ☐ Mac OS X v10.6.x - v10.9.x


**Sistem Tercihleri**'ni  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) bölümünden seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler > İzlenec > Yazıcı İzlenesi**'ni Aç'ı seçin.

- ☐ Mac OS X v10.5.8

**Sistem Tercihleri**'ni  menü > **Yazdırma ve Fakslama** bölümünden seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Yazıcı Kuyruğunu Aç > İzlenec**'yi seçin.

### Mac OS X Yazıcı Sürücüsü İşletim Ayarlarını Yapma

Boş sayfaları atlama ve yüksek hızlı yazdırmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma gibi çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

1. **Sistem Tercihleri**'ni  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) bölümünden seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler > Seçenekler**'e (veya **Sürücü**) tıklayın.
2. İlgili ayarları yapın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.
  - ☐ Kalın kağıt ve zarflar: Kalın kağıda yazdırma yaparken mürekkebin leke bırakmasını önler. Ancak yazdırma hızı düşük olabilir.
  - ☐ Boş Sayfayı Atla: Boş sayfaları yazdırmaz.
  - ☐ Sessiz Modu: Sessiz yazdırır. Ancak yazdırma hızı düşük olabilir.
  - ☐ Geçici siyah yazdırmaya izin: Geçici olarak sadece siyah mürekkeple yazdırır.
  - ☐ Yüksek Hızda Yazdırma: Yazdırma kafası her iki yönde hareket ettiğinde yazdırır. Yazdırma hızı daha yüksek olabilir ancak kalite düşebilir.
  - ☐ Uyarı Bildirimleri: Yazıcı sürücüsünün uyarı bildirimleri görüntülemesini sağlar.
  - ☐ Çift yönlü iletişim kurun: Genellikle bu, **Açık** olarak ayarlanmalıdır. Yazıcı bilgilerini alırken **Kapalı** seçeneğinin seçilmesi imkansızdır çünkü yazıcı bir ağdaki Windows bilgisayarlarıyla paylaşılmaktadır veya başka bir neden olabilir.
  - ☐ Alt Çekmece: İsteğe bağlı kağıt kaseti ünitelerini kağıt kaynağına ekleyin.

**Not:**

*Bu ayarların kullanılabilirliği modele göre değişir.*

### İlgili Bilgi

➔ [“Siyah Mürekkeple Geçici Olarak Yazdırma” sayfa 66](#)

### E-Web Print (Sadece Windows için)

E-Web Print, çeşitli düzenler yardımıyla kolayca web sayfaları yazdırmanızı sağlayan bir uygulamadır. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın. **E-Web Print** araç çubuğunda bulunan **E-Web Print** menüsünden yardıma ulaşabilirsiniz.

**Not:**

*Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.*



## Uygulamalar ve Ağ Servisi Bilgileri

### Başlatma

E-Web Print'i yüklediğinizde, tarayıcınızda görüntülenir. **Print** veya **Clip** düğmesine tıklayın.

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater internette yeni veya güncellenen yazılımı kontrol eden ve yükleyen bir uygulamadır. Ayrıca yazıcının bellenim sürümünü ve kılavuzunu da güncelleyebilirsiniz.

**Not:**

Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.

### Windows'ta Başlatma

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başlat düğmesine tıklayın ve **Tüm Programlar** (ya da **Programlar**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater** seçeneklerini seçin.

### Mac OS X'te Başlatma

Git > Uygulamalar > Epson Software > EPSON Software Updater seçeneklerini seçin.

## EpsonNet Config

EpsonNet Config, ağ arayüzü adresleri ve protokollerini belirlemenizi sağlayan bir uygulamadır. Daha fazla bilgi için EpsonNet Config için kullanım kılavuzuna ya da uygulama yardımına bakın.

### Windows'ta Başlatma

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 hariç

Başlat düğmesine tıklayın ve **Tüm Programlar** (ya da **Programlar**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config** seçeneklerini seçin.

### Mac OS X'te Başlatma

Git > Uygulamalar > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config seçeneklerini seçin.


---

## Uygulamaları Kaldırma

**Not:**

Bilgisayarda yönetici olarak oturum açın. Bilgisayar sorarsa yönetici parolasını girin.



## Uygulamaları Kaldırma - Windows

1. Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine basın.

## Uygulamalar ve Ağ Servisi Bilgileri

2. Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.
  3. **Denetim Masası**'nı açın:
    - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
**Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası**'nı seçin.
    - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 hariç  
Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası**'nı seçin.
  4. **Program kaldır** (veya **Program ekle veya kaldır**)'ı seçin:
    - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/  
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
**Programlar**'da **Program kaldır**'ı seçin.
    - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
**Program Ekle veya Kaldır**'a tıklayın.
  5. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin.
  6. Uygulamaları kaldırın:
    - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/  
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
**Kaldır/Değiştir** veya **Kaldır** ögesine tıklayın.
    - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
**Değiştir/Kaldır** veya **Kaldır** ögesine tıklayın.
- Not:**  
*Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi görüntülenirse, **Devam** düğmesine tıklayın.*
7. Ekrandaki talimatları izleyin.

## Uygulamaları Kaldırma - Mac OS X

1. Uninstaller uygulamasını EPSON Software Updater'ı kullanarak yükleyin.  
Uninstaller'ı yükledikten sonra, uygulamayı kaldırdığınız bir sonraki seferde tekrar yüklemeniz gerekmez.
2. Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine basın.
3. Yazıcı sürücüsü kaldırmak için, **Sistem Tercihleri**'ni  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) bölümünden seçin ve ardından yazıcıyı etkin yazıcılar listesinden kaldırın.
4. Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.
5. **Git > Uygulamalar > Epson Software > Uninstaller** seçeneklerini seçin.

## Uygulamalar ve Ağ Servisi Bilgileri

6. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve ardından **Kaldır** düğmesine tıklayın.



### Önemli:

Uninstaller bilgisayardaki tüm Epson mürekkep püskürtmeli yazıcı sürücülerini kaldırır. Birden fazla Epson mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanıyorsanız ve sadece bazı sürücülerini silmek isterseniz, öncelikle hepsini silin ve ardından gereken yazıcı sürücüsünü tekrar yükleyin.

### Not:

Kaldırmak istediğiniz uygulamayı uygulama listesinde bulamıyorsanız, Uninstaller ile kaldıramazsınız. Bu durumda, **Git > Uygulamalar > Epson Software**'i seçin, kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve çöp simgesine sürükleyin.

### İlgili Bilgi

➔ “EPSON Software Updater” sayfa 81

## Uygulamaları Yükleme

Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa, web sayfasında bulunan en güncel uygulamaları yükleyin. Uygulamaları web sitesinden indiremiyorsanız, uygulamayı yüklemek için yazıcı ile birlikte verilen yazılım diskini kullanın.

### Not:

- ☐ Bilgisayarda yönetici olarak oturum açın. Bilgisayar sorarsa yönetici parolasını girin.
- ☐ Uygulamayı yeniden yüklerken, öncelikle kaldırmanız gerekir.

1. Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.
2. Yazıcı sürücüsü yüklerken, yazıcı ve bilgisayar bağlantısını geçici olarak kesin.

### Not:

İstenene kadar yazıcıyı veya bilgisayarı bağlamayın.

3. Aşağıdaki web sitesindeki talimatları uygulayarak uygulamayı yükleyin.

<http://epson.sn>

### İlgili Bilgi

➔ “Uygulamaları Kaldırma” sayfa 81

## PostScript Yazıcı Sürücüsünü Yükleme

### USB Arayüzünü Kullanarak PostScript Yazıcı Sürücüsünü Yükleme - Windows

1. Tüm virüs koruma uygulamalarını kapatın.
2. Yazıcı ile birlikte verilen yazılım diskini bilgisayara takın ve "Driver/PostScript/eppsnt.inf" dosyasını indirin.

### Not:

Bilgisayarınızın bir CD/DVD sürücüsü yoksa, yazıcı sürücüsünü Epson destek web sitesinden yükleyin.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

<http://support.epson.net/> (Avrupa dışı)

## Uygulamalar ve Ağ Servisi Bilgileri

- Yazıcıyı bilgisayara bir USB kablosuyla bağlayın ve ardından yazıcıyı açın.

**Not:**

Windows Vista/Windows XP için, **Yeni Donanım Bulundu** ekranı görüldüğünde, **Daha sonra tekrar sor'a** tıklayın.

- Bir yazıcı ekleyin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

**Donanım ve Ses** bölümünden **Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Aygıt ve yazıcıları göster**'i seçin ve ardından **Yazıcı Ekle**'ye tıklayın.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

**Donanım ve Ses** bölümünden **Denetim Masası > Aygıt ve yazıcıları göster**'i seçin ve ardından **Yazıcı Ekle**'ye tıklayın.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın, **Donanım ve Ses** bölümünden **Denetim Masası > Yazıcılar**'ı seçin ve ardından **Yazıcı Ekle**'ye tıklayın.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Yazıcı ve Fakslar > Yazıcı Ekle** seçeneklerini seçin ve **İleri** düğmesine tıklayın.

- Bir yerel yazıcı ekleyin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

**İstediğim yazıcı listede yok'a** tıklayın ve **El ile yapılan ayarlarla yerel yazıcı veya ağ yazıcısı ekle** seçeneğini seçin ve **İleri** düğmesine tıklayın.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

**Yerel yazıcı ekle** seçeneğine tıklayın.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

**Bu bilgisayara bağlı yerel yazıcı'yı** seçin, **Tak ve Kullan** özellikli yazıcıyı otomatik olarak algıla ve **yükle**'yi silin ve ardından **İleri** düğmesine tıklayın.

- Varolan bağ. nok. kullan**'ı seçin, **USB001 (USB için sanal yazıcı bağlantı noktası)**'nı seçin ve **İleri** düğmesine tıklayın.

- Disketi Var'a** tıklayın ve yazılım diskindeki ya da web sitesinden yüklediğiniz "eppsnt.inf" dosyasını belirtin ve **TAMAM** düğmesine tıklayın.

- Yazıcınızı seçin ve ardından **İleri** düğmesine tıklayın.

- Kurulumun kalan kısmı için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Ağ Arayüzünü Kullanarak PostScript Yazıcı Sürücüsünü Yükleme - Windows

- Kontrol panelinden **Menü > Ağ Durumu > Wi-Fi/Ağ Durumu** seçeneklerini seçin ve ardından IP adresini teyit edin.
- Tüm virüs koruma uygulamalarını kapatın.
- Yazıcıyı açın.

## Uygulamalar ve Ağ Servisi Bilgileri

4. Yazıcı ile birlikte verilen yazılım diskini bilgisayara takın ve "Driver/PostScript/eppsnt.inf" dosyasını indirin.

**Not:**

Bilgisayarınızın bir CD/DVD sürücüsü yoksa, yazıcı sürücüsünü Epson destek web sitesinden yükleyin.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

<http://support.epson.net/> (Avrupa dışı)

5. Bir yazıcı ekleyin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

**Donanım ve Ses** bölümünden **Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Aygıt ve yazıcıları göster**'i seçin ve ardından **Yazıcı Ekle**'ye tıklayın.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

**Donanım ve Ses** bölümünden **Denetim Masası > Aygıt ve yazıcıları göster**'i seçin ve ardından **Yazıcı Ekle**'ye tıklayın.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın, **Donanım ve Ses** bölümünden **Denetim Masası > Yazıcılar**'ı seçin ve ardından **Yazıcı Ekle**'ye tıklayın.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Yazıcı ve Fakslar > Yazıcı Ekle** seçeneklerini seçin ve **İleri** düğmesine tıklayın.

6. Bir yerel yazıcı ekleyin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

**İstediğim yazıcı listede yok'a** tıklayın ve **El ile yapılan ayarlarla yerel yazıcı veya ağ yazıcısı ekle** seçeneğini seçin ve **İleri** düğmesine tıklayın.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

**Yerel yazıcı ekle** seçeneğine tıklayın.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

**Bu bilgisayara bağlı yerel yazıcı'yı** seçin, **Tak ve Kullan** özellikli yazıcıyı otomatik olarak algıla ve **yükle**'yi silin ve ardından **İleri** düğmesine tıklayın.

7. **Yeni bağlantı noktası oluştur**'u ve **Standart TCP/IP Bağlantı Noktası**'nı seçin ve ardından **İleri** düğmesine tıklayın.

**Not:**

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 için, **Standart TCP/IP Yazıcı Bağlantı Noktası Sihirbazı'nı Ekle** ekranı açılır ve **İleri** düğmesine tıklayın.

8. Yazıcının IP adresini girin ve ardından **İleri** düğmesine tıklayın.

**Not:**

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 için **Standart TCP/IP Yazıcı Bağlantı Noktası Sihirbazı'nı Ekle** ekranı açılır, **Bitti** düğmesine tıklayın.

9. **Disketi Var'a** tıklayın ve yazılım diskindeki ya da web sitesinden yüklediğiniz "eppsnt.inf" dosyasını belirtin ve **TAMAM** düğmesine tıklayın.

10. Yazıcınızı seçin ve ardından **İleri** düğmesine tıklayın.

11. Kurulumun kalan kısmı için ekrandaki talimatları uygulayın.

## PostScript Yazıcı Sürücüsünü Yükleme - Mac OS X


Epson Destek web sitesinden yazıcı sürücüsünü yükleyin ve kurun.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

<http://support.epson.net/> (Avrupa dışı)

Yazıcı sürücüsünü yüklerken yazıcının IP adresine ihtiyaç duyarsınız. Kontrol panelinde **Menü > Ağ Durumu > Wi-Fi/Ağ Durumu** seçeneklerini seçerek IP adresini onaylayın.

### Yazıcı Sürücüsünü Ekleme (Sadece Mac OS X için)

1. **Sistem Tercihleri** seçeneğini  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faksalama**) bölümünden seçin.
2. + işaretine tıklayın ve ardından **Başka Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** seçeneğini seçin.
3. Yazıcınızı seçin ve ardından **Ekle** düğmesine tıklayın.

**Not:**

Yazıcı listede yer almıyorsa, bilgisayara doğru bağlandığını ve yazıcının açık olduğunu kontrol edin.

## Epson Universal Yazıcı Sürücüsünü Yükleme (Sadece Windows için)

Epson Universal Yazıcı Sürücüsü, aşağıdaki özelliklerle gelen bir evrensel PCL6 uyumlu yazıcı sürücüsüdür.

- ☐ İş için gereken temel yazdırma işlevlerini destekler.
- ☐ Çok sayıda Epson iş yazıcısını ve bu yazıcıyı da destekler.
- ☐ Bu yazıcı için yazıcı sürücülerinden çoğu dili destekler.

Yazıcı sürücüsünü kurmak için yazıcının IP adresini bilmeniz gerekebilir. Denetim masasında **Menü > Ağ Durumu > Wi-Fi/Ağ Durumu** seçeneklerini seçerek IP adresini onaylayın.

1. Epson destek birimi web sitesinden sürücünün yürütülebilir dosyasını indirin.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

<http://support.epson.net/> (Avrupa dışı)

**Not:**

Web sitesinden en son sürücüyü indirmenizi öneririz. Bu yazılımı, yazıcı ile birlikte verilen yazılım diskinde de bulabilirsiniz. "Driver\PCLUniversal" veya "Driver\Universal" bölümüne erişin.

2. Web sitesinden indirdiğiniz ya da yazılım diskinde yer alan yürütülebilir dosyaya çift tıklayın.
3. Kurulumun kalan kısmı için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Uygulamaları ve Bellenim Sürümünü Güncelleme

Belirli sorunları giderebilir ve uygulamaları ve bellenim sürümünü güncelleyerek işlevleri iyileştirebilir veya işlev ekleyebilirsiniz. Uygulamanın ve bellenim sürümünün en güncel versiyonunu kullandığınızdan emin olun.

1. Yazıcının ve bilgisayarın takılı olduğundan ve bilgisayarın internete bağlı olduğundan emin olun.

## Uygulamalar ve Ağ Servisi Bilgileri

2. EPSON Software Updater'ı başlatın ve uygulamaları veya bellenim sürümünü güncelleyin.



**Önemli:**

*Güncelleme sırasında bilgisayarı veya yazıcıyı kapatmayın.*

**Not:**

*Güncellemek istediğiniz uygulamayı listede bulamıyorsanız, EPSON Software Updater'ı kullanarak güncelleyemezsiniz. Yerel Epson web sitesinden uygulamaların en güncel sürümlerini kontrol edin.*

<http://www.epson.com>

### İlgili Bilgi

➔ “EPSON Software Updater” sayfa 81

# Sorun Çözme

## Yazıcı Durumunu Kontrol Etme

Ayrıca LCD ekrandaki veya bilgisayardaki hata mesajlarını ve yaklaşık mürekkep seviyelerini de kontrol edebilirsiniz.

## LCD Ekrandaki Mesajları Kontrol Etme

LCD ekranda bir hata mesajı görüntülenirse, sorunu çözmek için ekrandaki talimatları veya aşağıdaki çözümleri izleyin.

Hata Mesajları	Çözümler
Yazıcı Hatası 0xXX Gücü kapatın ve yeniden açın. Ayrıntılar için belgelerinizi inceleyin.	Yazıcıdaki kağıt veya koruyucu malzemeyi çıkarın. Hata mesajı hala görüntüleniyorsa, satıcınızla iletişim kurun.
Aşağıdaki mürekkep besleme ünitelerini yerine takmanız gerekir.	En yüksek baskı kalitesini elde etmek ve yazdırma kafasının korunmasına yardımcı olmak amacıyla, yazıcınız mürekkep sağlama biriminin değiştirilmesi zamanı geldiğini belirttiğinde, mürekkep sağlama birimi içerisinde yedek olarak bir miktar mürekkep kalır. Bunları yeni mürekkep besleme üniteleri ile değiştirin.
Bellek dolu.	Yazdırma işi boyutunu azaltmak için aşağıdaki yöntemleri deneyin. <input type="checkbox"/> Baskı kalitesi ve çözünürlüğünü düşürün. <input type="checkbox"/> Biçim ayarını değiştirin. <input type="checkbox"/> Baskı içinde kullanılan resim, harf veya yazı tipi sayısını azaltın.
Geçersiz IP adresi ve alt ağ maskesi. Bunları doğru girin. Belgelerinizi inceleyin.	Ağ Kılavuzu'na bakın.
Recovery Mode	Yazıcı, bellek sürümü güncellemesi başarısız olduğu için kurtarma modunda başlatılmıştır. Bellek sürümünü tekrar güncellemeyi denemek için aşağıdaki adımları izleyin. 1. Bilgisayarı ve yazıcıyı bir USB kablosuyla bağlayın. (Kurtarma modu sırasında, bellek sürümünü bir ağ bağlantısı üzerinden güncelleyemezsiniz.) 2. Daha fazla bilgi için yerel Epson web sitenizi ziyaret edin.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Epson Desteğe Başvurma” sayfa 119
- ➔ “Mürekkep Besleme Üniteleri Biriminin Değiştirilmesi” sayfa 61
- ➔ “Uygulamaları ve Bellenim Sürümünü Güncelleme” sayfa 86

## Yazıcı Durumunu Kontrol Etme - Windows

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.



## Sorun Çözme

2. EPSON Status Monitor 3'e **Bakım** sekmesinde tıklayın ve ardından **Ayrıntılar**'a tıklayın.

**Not:**

EPSON Status Monitor 3 devre dışıysa, **Genişletilmiş Ayarlar**'a **Bakım** sekmesinde tıklayın ve ardından **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir**'ü seçin.


### İlgili Bilgi

➔ “Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 77


## Yazıcı Durumunu Kontrol Etme - Mac OS X

1. Yazıcı sürücüsü yardımcı programını başlatın:

☐ Mac OS X v10.6.x - v10.9.x

**Sistem Tercihleri**'ni  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama**, **Yazdırma ve Fakslama**) bölümünden seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **İzlençe** > **Yazıcı İzlençesi'ni Aç**'ı seçin.

☐ Mac OS X v10.5.8

**Sistem Tercihleri** seçeneğini  menüsü > **Yazdırma ve Faks**'tan seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Yazıcı Kuyruğunu Aç** > **İzlençe**'yi seçin.

2. EPSON Status Monitor'e tıklayın.

## Sıkışan Kağıdı Çıkarma

Kontrol panelinde görüntülenen hatayı kontrol edin ve yırtılan tüm parçalar dahil olmak üzere sıkışan kağıdı çıkarmak için talimatları izleyin. Daha sonra hatayı temizleyin.



**Önemli:**

Sıkışan kağıdı dikkatli bir şekilde çıkarın. Kağıdı kuvvetli bir şekilde çıkarmaya çalışmak yazıcıya zarar verebilir.

## Sıkışan Kağıdın Ön Kapaktan Çıkarılması




**Dikkat:**


Eliniz yazıcının içindeyken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın. Yazıcı çalışmaya başlarsa, yaralanmanıza neden olabilir. Yaralanmaları önlemek amacıyla çıkıntılı parçalara dokunmamaya özen gösterin.

## Sorun Çözme

1. Ön kapağı açın.

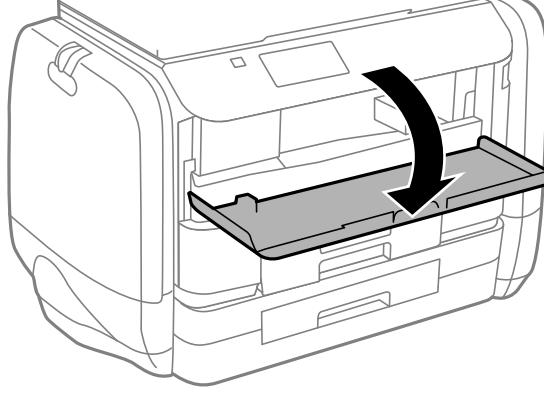

2. Sıkışan kağıdı çıkarın.

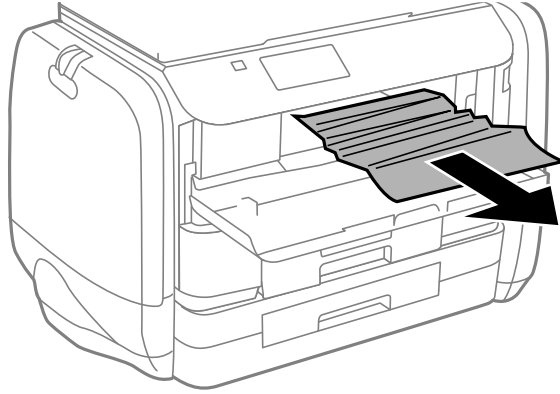


### Önemli:

Yazıcının içinde bulunan parçalara dokunmayın. Bu, arızaya neden olabilir.

3. Ön kapağı kapatın.


## Arka Kağıt Besleme'den Sıkışan Kağıdı Çıkarma

Sıkışan kağıdı çıkarın.

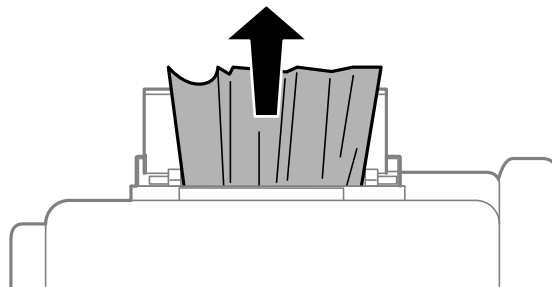


## Kağıt Kasedi'den Sıkışan Kağıdı Çıkarma


1. Çıkış tepsisini kapatın.
2. kağıt kasedi ögesini dışarı çekin.

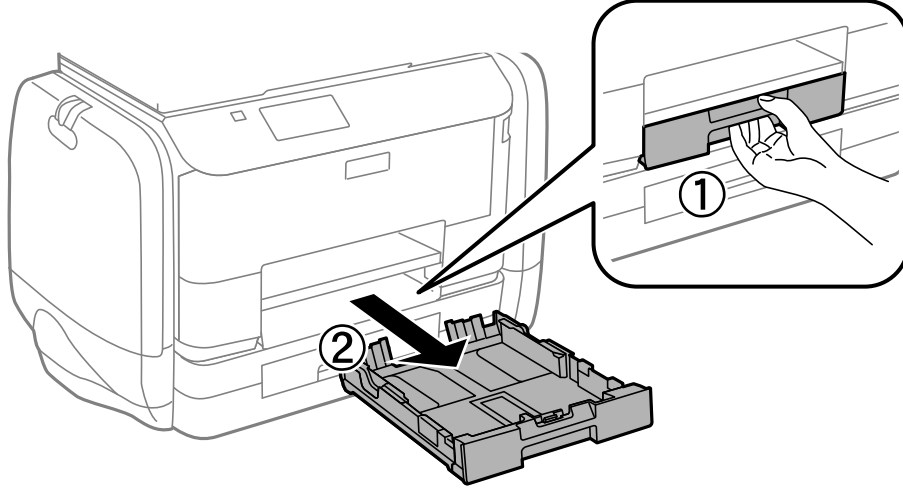

3. Sıkışan kağıdı çıkarın.

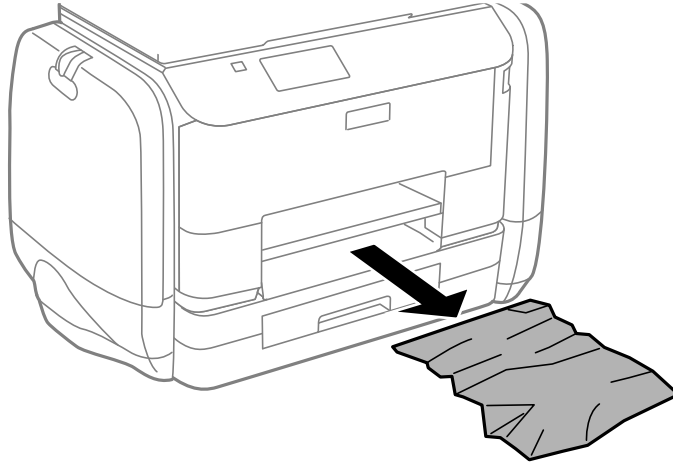

4. Kağıdın kenarlarını hizalayın ve kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına denk gelecek şekilde kaydırın.

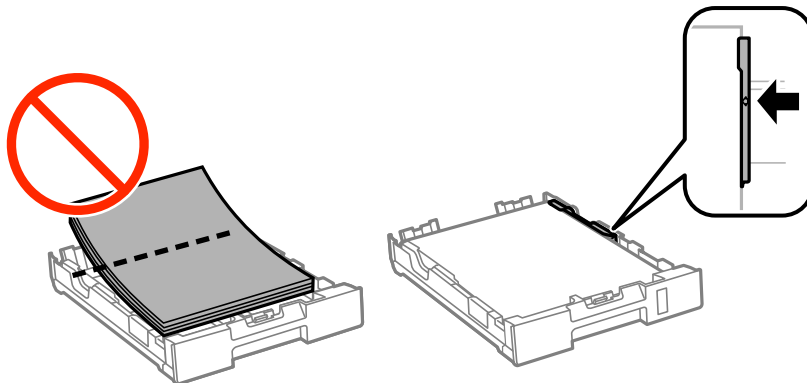


## Sorun Çözme


5. kağıt kasedi ögesini yazıcıya takın.

### Sıkışan Kağıdın Arka kapağı Kısımından Çıkarılması


1. arka kapak parçasını çıkarın.

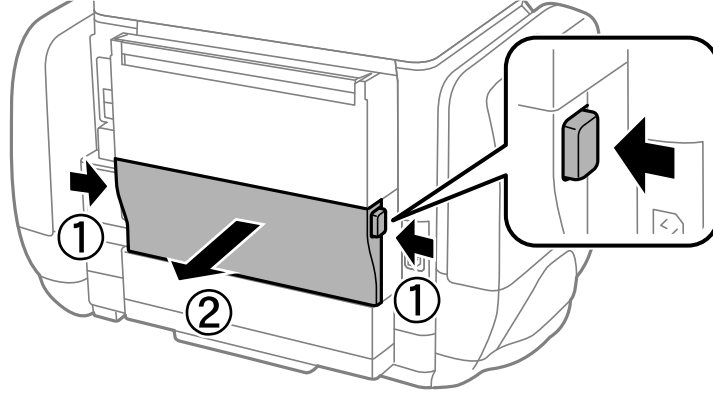

2. Sıkışan kağıdı çıkarın.

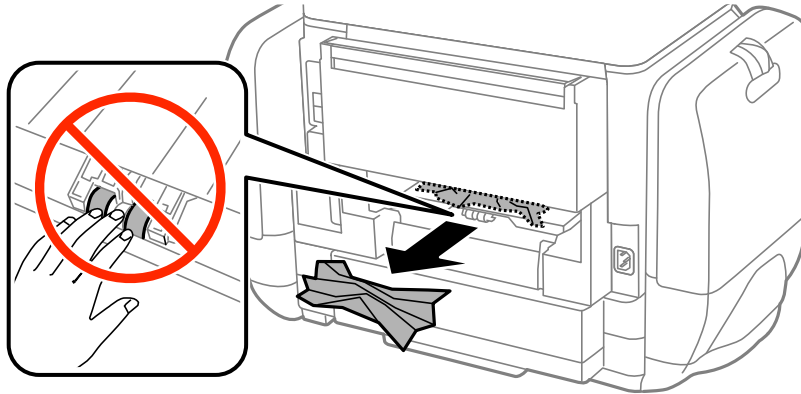

3. Sıkışan kağıdı arka kapak kısmından çıkarın.

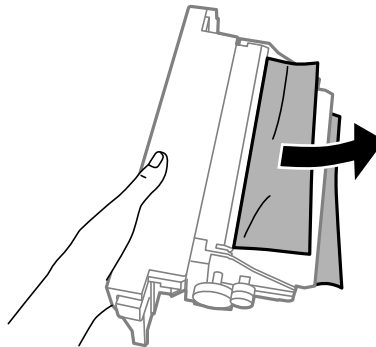

4. arka kapak ögesini yazıcıya takın.

## Kağıt Doğru Bir Şekilde Beslenmiyor

Kağıt sıkışıyor, kağıt eğik besleniyorsa, bir seferde birden fazla sayfa besleniyorsa, kağıt beslenmiyorsa veya kağıt reddediliyorsa aşağıdakileri kontrol edin.

- ☐ Yazıcıyı düz bir yüzeye yerleştirin ve tavsiye edilen ortam koşullarında çalıştırın.
- ☐ Bu yazıcı tarafından desteklenen kağıt kullanın.
- ☐ Kağıt kullanım önerilerini izleyin.
- ☐ Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzları kağıdın kenarlarına denk gelecek şekilde kaydırın.
- ☐ Kağıtta belirtilen maksimum sayıda sayfadan fazla yükleme yapmayın. Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ sembolünün hemen altındaki çizgiyi açacak şekilde kağıt yüklemeyin.
- ☐ kağıt kasedi ögesini olduğu gibi yerleştirin.
- ☐ arka kağıt besleme'ye kağıt yüklenmesine karşın kağıt yok hatası oluştuğunda, arka kağıt besleme ortasına tekrar kağıt yükleyin.
- ☐ Manuel 2 taraflı yazdırma sırasında çok sayıda kağıt sayfası birden beslendiğinde, kağıdı yeniden yüklemeyen önce kağıt kaynağına yüklenen kağıdı çıkarın.
- ☐ Kağıt yolunu temizlemek için yazdırmadan kağıt yükleyin ve çıkarın.
- ☐ Yazdırma sırasında mürekkep kutusu ögesini açtıysanız, derhal kapatın. Yazdırma sırasında mürekkep kutusu ögesini açık tutmak yazdırma işini duraklatır.
- ☐ Kağıt kaynağının kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Çevre Teknik Özellikleri” sayfa 103
- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 25
- ➔ “Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 24
- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28
- ➔ “Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30
- ➔ “Kağıt Besleme Sorunları için Kağıt Yolunun Temizlenmesi” sayfa 74

## Elektrik ve Kontrol Paneli Sorunları

### Güç Açılmıyor

- ☐ ⏻ düğmesini biraz daha uzun süre basılı tutun.
- ☐ Güç kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.

### Güç Kapanmıyor


⏻ düğmesini biraz daha uzun süre basılı tutun. Yazıcıyı kapatamazsanız, güç kablosunu çıkarın. Yazdırma kafasının kurummasını önlemek için, ⏻ düğmesine basarak yazıcıyı tekrar açın ve kapatın.

## LCD Ekran Kararıyor

Yazıcı uyku modundadır. LCD ekranı önceki durumuna getirmek için kontrol panelindeki herhangi bir düğmeye basın.

## Yazıcı Yazdırmıyor

Yazıcı çalışmıyor veya yazdırma işlemi gerçekleştirmiyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

- ☐ Arayüz kablosunu yazıcıya ve bilgisayara sıkıca bağlayın.
- ☐ Bir USB hub'ı kullanıyorsanız, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlamaya çalışın.
- ☐ Yazıcıyı bir ağ üzerinden kullanıyorsanız, yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun. Kontrol paneli üzerindeki göstergeleri kontrol ederek ya da ağ durumu sayfasını yazdırarak durumu kontrol edebilirsiniz. Yazıcı ağa bağlanmamışsa, *Ağ Kılavuzu* ögesine bakın.
- ☐ Büyük bir görüntü yazdırmayı deniyorsanız, bilgisayarınızın belleği yeterli olmayabilir. Resmi daha düşük çözünürlük veya daha küçük boyut kullanarak yazdırın.
- ☐ Windows'ta yazıcı sürücüsünün **Yazdırma Kuyruğu** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayın ve ardından aşağıdakileri kontrol edin.
  - ☐ Herhangi bir duraklatılan yazdırma işi olup olmadığını kontrol edin.  
Gerekirse yazdırmayı iptal edin.
  - ☐ Yazıcının çevrimdışı veya bekliyor olmadığından emin olun.  
Yazıcı çevrimdışıysa veya bekliyorsa, **Yazıcı** menüsünden çevrimdışı veya bekliyor ayarını kaldırın.
  - ☐ Yazıcının, **Yazıcı** menüsünden çevrimdışı yazıcı olarak seçildiğinden emin olun (menü ögesinde bir onay işareti bulunmalıdır).  
Yazıcı varsayılan yazıcı olarak seçilmediyse, varsayılan yazıcı olarak ayarlayın.
- ☐ Mac OS X'te yazıcı durumunun **Duraklatma** olmadığından emin olun.  
 menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Yazdır ve Faks**) bölümünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve ardından yazıcıya çift tıklayın. Yazıcı duraklatılırsa, **Sürdür** (veya **Yazıcıyı Sürdür**) ögesine tıklayın.
- ☐ Püskürtme denetimi gerçekleştirin ve yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olması durumunda bunları temizleyin.
- ☐ Gerekli protokoller ve ayarlar devre dışı bırakılmışsa, yazıcının AirPrint aracılığıyla kullanımı mümkün olmayabilir. Web Config işlevini kullanarak AirPrint ögesini etkileştirin.

### İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırmayı İptal Etme” sayfa 56
- ➔ “Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 70

## Çıktı Sorunları

### Yazdırma Kalitesi Düşük


Bulanık baskılar, şeritler, eksik renkler, soluk renkler, yanlış hizalama ve mozaik görünümlü desenler nedeniyle yazdırma kalitesi düşükse aşağıdakileri kontrol edin.

- ☐ Bu yazıcı tarafından desteklenen kağıt kullanın.
- ☐ Nemli, hasarlı veya çok eski kağıt üzerine yazdırma işlemi gerçekleştirmeyin.
- ☐ Kağıtlar kıvrılmış veya mektuplar havayla dolmuşsa onları düzleştirin.
- ☐ Resimler veya fotoğraflar yazdırırken yüksek çözünürlüklü veriler kullanarak yazdırın. Ekranda iyi görünmelerine rağmen web sitelerinde kullanılan resimler genellikle düşük çözünürlüklüdür ve yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.
- ☐ Yazıcıya yüklenen kağıt türünü belirtmek için yazıcı sürücüsünde ilgili kağıt türünü seçin.
- ☐ Yazıcı sürücüsünde yüksek kaliteli bir ayar kullanarak yazdırın.
- ☐ Kalite ayarı olarak Windows yazıcı sürücüsünde **Standart-Canlı** seçeneğini seçtiyseniz, **Standart** olarak değiştirin. Kalite ayarı olarak Mac OS X yazıcı sürücüsünde **Normal-Canlı** seçeneğini seçtiyseniz, **Normal** olarak değiştirin.
- ☐ Belirli renk ayarı özelliklerini kullanırken renkler değişebilir veya ton doğal olmayabilir. Özellikleri devre dışı bırakmayı deneyin.
  - ☐ Windows
 

**Özel** ayarı olarak **Renk Düzeltme** seçeneğini yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinden seçin. **Gelişmiş**'e tıklayın ve ardından **PhotoEnhance** ayarı olarak **Renk Yönetimi** seçeneğini seçin.
  - ☐ Mac OS X
 

Yazdırma iletişim kutusunun açılır menüsünden **Renk Eşleştirme**'yi seçin ve ardından **EPSON Renk Kontrolleri** ögesini seçin. Açılır menüden **Renk Seçenekleri**'ni seçin ve ardından **PhotoEnhance** dışında bir seçenek seçin.
- ☐ Çift yönlü (veya yüksek hız) ayarını devre dışı bırakın. Bu ayar etkinleştirildiğinde, yazdırma kafası her iki yönde hareket ederken yazdırma yapar ve dikey çizgiler yanlış hizalanabilir. Bu özelliği devre dışı bırakırsanız, yazdırma daha yavaş olabilir.
  - ☐ Windows
 

Yazıcı sürücüsünün **Yüksek Hızlı** sekmesinde **Daha Fazla Seçenek** özelliğini temizleyin.
  - ☐ Mac OS X
 

 menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Tarama**) bölümünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) ögesine tıklayın. **Kapalı** ayarı olarak **Yüksek Hızda Yazdırma** ögesini seçin.
- ☐ Püskürtme denetimi gerçekleştirin ve yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olması durumunda bunları temizleyin.
- ☐ Yazdırma kafasını hizalayın.
- ☐ Yazdırma işlemi tamamlanır tamamlanmaz kağıtları yığın haline getirmeyin.
- ☐ Çıktıları herhangi bir şekilde kullanmadan önce tamamen kurutun. Çıktıları kuruturken doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, kurutucu kullanmayın ve yazdırılan kağıt yüzeyine dokunmayın.

## Sorun Çözme

- ☐ Orijinal Epson mürekkep besleme üniteleri'ni kullanmaya çalışın. Bu ürün, orijinal Epson mürekkep besleme üniteleri kullanımına bağlı olarak renkleri ayarlamak üzere tasarlanmıştır. Orijinal olmayan mürekkep besleme üniteleri kullanılması, yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.
- ☐ Epson, mürekkep besleme ünitesi'ni paketlerinde belirtilen son kullanma tarihlerinden önce kullanmanızı önerir.
- ☐ Epson, resim ve fotoğraflar yazdırmak için düz kağıt yerine orijinal Epson kağıdı kullanmanızı öneriyor. Orijinal Epson kağıdın yazdırılabilir yüzeyine yazdırın.

### İlgili Bilgi

- ➔ [“Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 24](#)
- ➔ [“Kağıt Türlerinin Listesi” sayfa 27](#)
- ➔ [“Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 70](#)
- ➔ [“Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 72](#)
- ➔ [“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 25](#)

## Çıktı Konumu, Boyutu veya Kenar Boşlukları Yanlış

- ☐ Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzlarını kağıt kenarlarına kaydırın.
- ☐ Kontrol paneli veya yazıcı sürücüsünde uygun kağıt boyutu ayarını seçin.
- ☐ Yazdırılabilir alana girmesi için uygulamada kenar boşluğu ayarını ayarlayın.

### İlgili Bilgi

- ➔ [“Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28](#)
- ➔ [“Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30](#)
- ➔ [“Yazdırılabilir Alan” sayfa 101](#)


## Kağıt Lekeli veya Zedelenmiş

Yazdırma sırasında kağıt lekelenmiş veya zedelenmişse aşağıdakileri kontrol edin.

- ☐ Kağıt yolunu temizleyin.
- ☐ Kağıdı doğru yönde yükleyin.
- ☐ Manuel 2 taraflı yazdırma yaparken, kağıdı yeniden yüklemekten önce mürekkebin tamamen kurduğundan emin olun.



## Sorun Çözme

- ☐ Kalın kağıt için leke azaltma ayarını etkinleştirin. Bu özelliği etkinleştirirseniz, baskı kalitesi düşebilir veya yazdırma yavaşlayabilir. Bu nedenle normal zamanda bu özellik devre dışı olmalıdır.
  - ☐ Kontrol paneli  
Başlangıç ekranından **Menü > Bakım** seçeneklerini seçin ve ardından **Kalın Kağıt** ayarını etkinleştirin.
  - ☐ Windows  
Yazıcı sürücüsü **Bakım** sekmesinde **Genişletilmiş Ayarlar** seçeneğine tıklayın ve ardından **Kalın kağıt ve zarflar** seçeneğini seçin.
  - ☐ Mac OS X  
 menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Tarama**) bölümünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler > Seçenekler** (veya **Sürücü**) ögesine tıklayın. **Açık** ayarı olarak **Kalın kağıt ve zarflar** ögesini seçin.
- ☐ Resimler veya grafikler gibi yüksek yoğunlukta verileri otomatik 2 taraflı yazdırmayı kullanarak yazdırırken, baskı yoğunluğu ayarını düşürün ve daha uzun bir kuruma süresi seçin.

### İlgili Bilgi

- ➔ [“Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunun Temizlenmesi” sayfa 74](#)
- ➔ [“Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 28](#)
- ➔ [“Arka Kağıt Besleme'ye Kağıt Yükleme” sayfa 30](#)
- ➔ [“2 Taraflı Yazdırma” sayfa 36](#)
- ➔ [“Yazdırma Kalitesi Düşük” sayfa 95](#)

## Basılı Karakterler Yanlış veya Bozuk

- ☐ Arayüz kablosunu yazıcıya ve bilgisayara sıkıca bağlayın.
- ☐ Duraklatılan tüm yazdırma işlerini iptal edin.
- ☐ Yazdırma sırasında bilgisayarı manuel olarak **Hazırda Bekleme** modu veya **Uyku** moduna geçirmeyin. Bozuk metin sayfaları bilgisayarı başlattığınız bir sonraki seferde yazdırılabilir.

### İlgili Bilgi

- ➔ [“Yazdırmayı İptal Etme” sayfa 56](#)

## Yazdırılan Görüntü Ters

Yazıcı sürücüsünde veya uygulamada tüm yansıma görüntü ayarlarını temizleyin.

- ☐ Windows  
**Ayna Yansıması** seçimini yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinden kaldırın.
- ☐ Mac OS X  
Yazdırma iletişiminin **Yazdırma Ayarları** menüsünü kullanarak **Ayna Yansıması** ögesini temizleyin.

## Çıktı Sorunu Düzeltilemedi



Çözümlerin hepsini denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, yazıcı sürücüsünü kaldırmayı ve yeniden yüklemeyi deneyin.

**İlgili Bilgi**

- ➔ “Uygulamaları Kaldırma” sayfa 81
- ➔ “Uygulamaları Yükleme” sayfa 83

---

## Yazdırma Çok Yavaş

- ☐ Yaklaşık 10 dakikadan uzun bir süre sürekli yazdırma yaparken, yazıcı mekanizmasının aşırı ısınmasını ve hasar görmesini önlemek için yazdırma yavaşlar. Ancak yazdırmaya devam edebilirsiniz. Normal yazdırma hızına dönmek için yazıcıyı en az 30 dakika boyunca eylemsiz bırakın. Güç kapalı olduğunda, yazdırma hızı normale dönmez.
- ☐ Gereksiz tüm uygulamaları kapatın.
- ☐ Yazıcı sürücüsünde kalite ayarını düşürün. Yüksek kaliteli yazdırma işlemi yazdırma hızını düşürür.
- ☐ Çift yönlü (veya yüksek hız) ayarını etkinleştirin. Bu ayar etkinleştirildiğinde, yazdırma kafası her iki yönde hareket ederken yazdırma yapar ve yazdırma hızı artar.
  - ☐ Windows  
Yazıcı sürücüsünün **Yüksek Hızlı** sekmesinde **Daha Fazla Seçenek** ögesini seçin.
  - ☐ Mac OS X  
 menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Tarama**) bölümünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler > Seçenekler** (veya **Sürücü**) ögesine tıklayın. **Açık** ayarı olarak **Yüksek Hızda Yazdırma** ögesini seçin.
- ☐ Sessiz modunu devre dışı bırakın. Bu özellik, yazdırma hızını düşürür.
  - ☐ Windows  
**Kapalı** ayarı olarak **Sessiz Modu** seçeneğini yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesinden seçin.
  - ☐ Mac OS X  
 menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Tarama**) bölümünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler > Seçenekler** (veya **Sürücü**) ögesine tıklayın. **Kapalı** ayarı olarak **Sessiz Modu** ögesini seçin.

---

## PostScript Yazıcı Sürücüsü Sorunları

**Not:**

Yazıcı sürücüsündeki menü seçenekleri ve metinler, bilgisayar ortamına bağlı olarak farklılık gösterir.

### PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken Yazıcı Yazdırmıyor

- ☐ Kontrol panelinde **Basım Dili** ayarını **Otomatik** veya **PS3** olarak ayarlayın.
- ☐ Kontrol panelinde **Metin Algılama** etkinleştirilse bile metin verilerini yazdıramıyorsanız, **Basım Dili** ayarını **PS3** olarak ayarlayın.
- ☐ Windows'ta çok sayıda iş gönderilirse, yazıcı yazdıramayabilir. Yazıcı özelliklerinde **Gelişmiş** sekmesinde **Doğrudan yazıcıya yazdır** 'ı seçin.

**İlgili Bilgi**

➔ “Sistem Yöneticisi” sayfa 18

**PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken Yazıcı Doğru Yazdırmıyor**

- ☐ Dosya, Adobe Photoshop gibi veri biçimini değiştirmenize izin veren bir uygulamada oluşturulursa, uygulamadaki ayarların yazıcı sürücüsündeki ayarlarla aynı olduğundan emin olun.
- ☐ İkili biçimde oluşturulan EPS dosyaları doğru yazdırılamayabilir. Bir uygulamada EPS dosyaları oluştururken biçimi ASCII olarak ayarlayın.
- ☐ Windows için, bir USB arayüzünden bilgisayara bağlı olduğunda yazıcı ikili verileri yazdıramaz. Yazıcı özelliklerinde **Cihaz Ayarları** sekmesinde **Çıkış Protokolü**'nü **ASCII** veya **TBCP** olarak ayarlayın.
- ☐ Windows için, yazıcı özelliklerinde **Cihaz Ayarları** sekmesinden uygun yedek yazı tiplerini seçin.

**PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken Baskı Kalitesi Düşük**

Yazıcı sürücüsünde **Kağıt/Kalite** sekmesinde renk ayarları yapamazsınız. **Gelişmiş**'e tıklayın ve ardından **Color Mode** ayarını ayarlayın.

**PostScript Yazıcı Sürücüsünü Kullanırken Baskı Hızı Çok Düşük**

**Print Quality** ayarını yazıcı sürücüsünde **Fast** olarak ayarlayın.


---

**Diğer Sorunlar****Yazıcıya Dokunurken Hafif Elektrik Çarpması**

Bilgisayara çok sayıda çevresel cihaz bağlanırsa, yazıcıya dokunurken hafif elektrik çarpması hissedebilirsiniz. Yazıcıya bağlı bilgisayara bir topraklama kablosu takın.

**Çalışma Sesi Yüksek**

Çalışma sesi yüksekse, sessiz modunu etkinleştirin. Ancak bu, yazıcının çalışmasını yavaşlatabilir.

- ☐ Windows yazıcı sürücüsü  
**Açık** ayarı olarak **Sessiz Modu** seçeneğini **Ana** sekmesinden seçin.
- ☐ Mac OS X yazıcı sürücüsü  
 menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama**, **Yazdırma ve Tarama**) bölümünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) ögesine tıklayın. **Açık** ayarı olarak **Sessiz Modu** ögesini seçin.

**Parolanızı Mı Unuttunuz**

Yönetici parolasını unutursanız, Epson destek birimi ile iletişim kurun.

## Sorun Çözme

### İlgili Bilgi

➔ [“Epson Desteğe Başvurma” sayfa 119](#)

## Uygulama Güvenlik Duvarıyla Engellendi (Sadece Windows için)

**Denetim Masası**'nda bulunan güvenlik ayarlarını kullanarak uygulamayı Windows Güvenlik Duvarı'nda izin verilen programlar arasına ekleyin.

# Ek

## Teknik Özellikler


### Yazıcı Teknik Özellikleri

Yazdırma Kafası Başlığı Yerleştirme		Siyah mürekkep başlıkları: 400 × 2 satır Renkli mürekkep başlıkları: 400 × 2 satır, her renk için
Kağıt Ağırlığı	Düz Kağıt	64 - 90 g/m <sup>2</sup> (17 - 24 lb)
	Kalın Kağıt	91 - 256 g/m <sup>2</sup> (25 - 68 lb)
	Zarf	Zarf #10, DL, C6: 75 - 90 g/m <sup>2</sup> (20 - 24 lb) Zarf C4: 80 - 100 g/m <sup>2</sup> (21 - 26 lb)


### Yazdırılabilir Alan

Yazıcının mekanik özellikleri nedeniyle gölgeleri alanlarda yazdırma kalitesi düşebilir.

#### Tek sayfalar

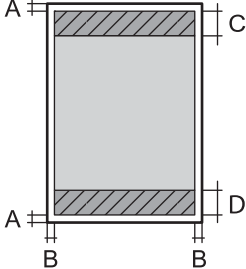	A	3.0 mm (0.12 inç)
	B	3.0 mm (0.12 inç)
	C	45.0 mm (1.77 inç)
	D	50.0 mm (1.97 inç)

#### Zarflar

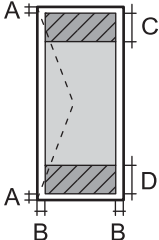	A	3.0 mm (0.12 inç)
	B	5.0 mm (0.20 inç)
	C	18.0 mm (0.71 inç)
	D	45.0 mm (1.77 inç)

### Arayüz Teknik Özellikleri

Bilgisayar için	Yüksek Hızlı USB
-----------------	------------------

## Wi-Fi Özellikleri

Standartlar	IEEE802.11b/g/n
Frekans Aralığı	2,4 GHz
Koordinasyon Modları	Altyapı, Geçici *1, Wi-Fi Direct *2 *3
Kablosuz Güvenliği	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*4, WPA2-Enterprise

\*1 IEEE 802.11n için desteklenmez.

\*2 IEEE 802.11b için desteklenmez.

\*3 Simple AP modu, Ethernet bağlantısıyla uyumludur.

\*4 WPA/WPA2 Personal desteğine sahip WPA2 standartlarıyla uyumludur.

## Ethernet Teknik Özellikleri

Standartlar	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)*1 IEEE802.3az (Enerji Tasarruflu Ethernet)*2
İletişim Modu	Otomatik, 10Mbps Tam Dupleks, 10Mbps Yarı Dupleks, 100Mbps Tam Dupleks, 100Mbps Yarı Dupleks
Konektör	RJ-45

\*1 Radyo parazit riskini önlemek için 5e veya üzeri kategoride bir STP (Ekranlı bükümlü tel çifti) kablosu kullanın.

\*2 Bağlanan cihaz IEEE802.3az standartlarına uygun olmalıdır.

## Güvenlik Protokolü

IEEE802.1X*	
IPsec/IP Filtreleme	
SSL/TLS	HTTPS Sunucu/İstemci
	IPPS
SNMPv3	

\* IEEE802.1X uyumlu bağlantı için bir cihaz kullanmanız gerekir.

## Desteklenen Üçüncü Taraf Hizmetleri

AirPrint	Yazdırma	iOS 5 veya üzeri/Mac OS X v10.7.x veya üzeri
Google Cloud Print		

## Boyutlar

Boyutlar	<p>Depolama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Genişlik: 664 mm (26.1 inç)</li> <li>Derinlik: 435 mm (17.1 inç)</li> <li>Yükseklik: 413 mm (16.3 inç)</li> </ul> <p>Yazdırma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Genişlik: 664 mm (26.1 inç)</li> <li>Derinlik: 655 mm (25.8 inç)</li> <li>Yükseklik: 512 mm (20.2 inç)</li> </ul>
Ağırlık*	Yaklaşık 20.9 kg (46.1 lb)

\* mürekkep besleme üniteleri ve güç kablosu olmadan.

## Elektrik Özellikleri

Model	100 - 240 V Model	220 - 240 V Model
Nominal Frekans Aralığı	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Nominal Akım	0.8 - 0.4 A	0.4 A
Güç Tüketimi (USB Bağlantısıyla)	<p>Yazdırma: Yaklaşık 25 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Hazır modu: Yaklaşık 6.8 W</p> <p>Uyku modu: Yaklaşık 2.4 W</p> <p>Güç kapalı: Yaklaşık 0.4 W</p>	<p>Yazdırma: Yaklaşık 25 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Hazır modu: Yaklaşık 6.9 W</p> <p>Uyku modu: Yaklaşık 2.6 W</p> <p>Güç kapalı: Yaklaşık 0.4 W</p>

### Not:

- ❑ Voltajı öğrenmek için yazıcı etiketini kontrol edin.
- ❑ Belçika'daki kullanıcılar için güç tüketimi kopyalama sırasında değişebilir.  
En son özellikler için <http://www.epson.be> sitesine bakın.

## Çevre Teknik Özellikleri

İşletim	<p>Yazıcıyı aşağıdaki grafikte gösterilen aralık dahilinde kullanın.</p> <p>Sıcaklık: 10 - 35°C (50 - 95°F)</p> <p>Nem: %20 - %80 Nispi Nem (yoğuşmasız)</p>
---------	--

## Ek

Depolama	Sıcaklık: -20 - 40°C (-4 - 104°F)* Nem: %5 - %85 Nispi Nem (yoğuşmasız)
----------	--

\* 40°C'de (104°F) bir ay saklayabilirsiniz.

## Mürekkep Besleme Üniteleri için Çevresel Özellikler

Saklama Sıcaklığı	- 20 - 40 °C (- 4 - 104 °F)*
Donma Sıcaklığı	- 23 °C (- 9.4 °F) Mürekkep 25 °C'de (77 °F) yaklaşık 12 saat bekledikten sonra çözünür ve kullanılabilir.

\* 40 °C'de (104 °F) bir ay saklayabilirsiniz.

## Sistem Gereksinimleri

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- ☐ Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.x/Mac OS X v10.5.8

**Not:**

- ☐ Mac OS X işletim sistemi bazı uygulamaları ve özellikleri desteklemeyebilir.
- ☐ Mac OS X UNIX File System (UFS) desteklenmez.

## Yazı Tipi Bilgileri

### PostScript için Kullanılabilir Yazı Tipleri

#### Roman yazı tipleri

Yazı Tipi Adı
Albertus, Albertus Italic, Albertus Light
AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique
Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic
Carta



## Ek

Yazı Tipi Adı
Chicago
Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold
CooperBlack, CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC, Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique
GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSans Condensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold
Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two
Geneva
Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold
Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
Hoefler Text, Hoefler Text Italic, Hoefler Text Black, Hoefler Text Black Italic, Hoefler Text Ornaments
Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic
LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted
ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique
Marigold
Monaco
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Bold Italic
New York
Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic
Oxford
Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic
Symbol
Tekton
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique

Yazı Tipi Adı
UniversExtended, UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique
Wingdings
ITC Zapf Chancery Medium Italic
ITC Zapf Dingbats
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

## PCL 5 için Kullanılabilir Yazı Tipleri

### Ölçeklenebilir Yazı Tipi

Yazı Tipi Adı	Aile	HP Eşdeğeri	Sembol Kümesi
Fixed Pitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Fixed Pitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Fixed Pitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3

## Ek

Yazı Tipi Adı	Aile	HP Eşdeğeri	Sembol Kümesi
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

## Bit Eşlem Yazı Tipi

Yazı Tipi Adı	Sembol Kümesi
Line Printer	9

## OCR/Barkod Bit Eşlem Yazı Tipi

Yazı Tipi Adı	Aile	Sembol Kümesi
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

**Not:**

Baskı yoğunluğuna veya kağıt kalitesi veya rengine bağlı olarak, OCR A, OCR B, Code39 ve EAN/UPC yazı tipleri okunamayabilir. Bir örnek yazdırın ve büyük miktarda yazdırmadan önce yazı tiplerinin okunabilir olduğundan emin olun.

## İlgili Bilgi

➔ “PLC 5 için Sembol Kümesi Listesi” sayfa 109

## PCL 6 için Kullanılabilir Yazı Tipleri

### Ölçeklenebilir Yazı Tipi

Yazı Tipi Adı	Aile	HP Eşdeğeri	Sembol Kümesi
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4

Yazı Tipi Adı	Aile	HP Eşdeğeri	Sembol Kümesi
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

### Bit Eşlem Yazı Tipi

Yazı Tipi Adı	Sembol Kümesi
Line Printer	9

### İlgili Bilgi

➔ “PLC 6 için Sembol Kümesi Listesi” sayfa 112

## Sembol Kümelerinin Listesi

Yazıcınız çeşitli sembol kümelerine erişim sağlayabilir. Bu sembol kümelerinin büyük kısmı her bir dile özgü uluslararası karakterler açısından farklılık gösterir.

Hangi yazı tipinin kullanılacağını değerlendirirken, yazı tipi ile birlikte hangi sembol setinin kullanılacağını da değerlendirmelisiniz.

#### Not:

Çoğu yazılım yazı tipleri ve sembolleri otomatik olarak yönettiğinden dolayı, yazıcı ayarlarını muhtemelen hiç değiştirmeniz gerekmez. Ancak kendi yazıcı kontrol programlarınızı yazarken veya yazı tiplerini kontrol eden daha eski bir yazılım kullanıyorsanız, sembol kümesi ayrıntıları için aşağıdaki bölümlere bakınız.

### PLC 5 için Sembol Kümesi Listesi

Sembol Kümesi Adı	Sembol	Yazı Tipi Sınıflaması												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ISO 60: Danish/ Norwegian	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 15: Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/1 Latin 1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

## Ek

Sembol Kümesi Adı	Sembol	Yazı Tipi Sınıflaması												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ISO 11: Swedish	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 6: ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ISO 4: United Kingdom	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 69: French	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 29: German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 8859/2 Latin 2	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 17: Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Math	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ISO 8859/9 Latin 5	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 5	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura Math	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 2	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/15 Latin 9	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8 Turkish	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0 Latin 1	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Text	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Ek

Sembol Kümesi Adı	Sembol	Yazı Tipi Sınıflaması												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PC-8, Code Page 437	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8, D/N, Danish/Norwegian	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
MC Text	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-850, Multilingual	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Ventura International	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura US	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pi Font	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC852, Latin 2	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Windows Baltic	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin/Arabic	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-755	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866, Cyrillic	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8, Greek	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-

## Ek

Sembol Kümesi Adı	Sembol	Yazı Tipi Sınıflaması												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PC-862, Hebrew	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
PC-864, Arabic	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

## PLC 6 için Sembol Kümesi Listesi

Sembol Kümesi Adı	Sembol	Yazı Tipi Sınıflaması								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-



## Ek

Sembol Kümesi Adı	Sembol	Yazı Tipi Sınıflaması								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-

## Ek

Sembol Kümesi Adı	Sembol	Yazı Tipi Sınıflaması								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

## Düzenleyici Bilgileri

### Standartlar ve Onaylar

#### ABD Modeli için Standartlar ve Onaylar

Güvenlik	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Bölüm 15 Alt Kısım B Sınıf B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Sınıf B

Bu ekipman, aşağıdaki kablosuz modülü içerir.

Üretici: Askey Computer Corporation

Tür: WLU6117-D69(RoHS)

Bu ürün, FCC Kuralları'nın Bölüm 15'ine ve IC Kuralları'nın RSS-210'una uygundur. Epson, ürün üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olmaz ve (2) bu cihaz ortamda mevcut olması durumunda yanlış şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimlere de maruz kalabilir.

Lisanslı hizmete radyo paraziti karışmasını önlemek için, bu cihaz, azami perdeleme sağlamak amacıyla iç mekanlarda ve pencerelerden uzakta çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Dış mekanlara kurulan ekipmanlar (veya ekipmanın aktarım anteni), lisansa tabidir.

## Avrupa Modeli için Standartlar ve Onaylar

Düşük voltaj yönetmeliği 2006/95/EC	EN60950-1
EMC yönergesi 2004/108/EC	EN55022 Sınıf B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE yönergesi 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Avrupa'lı kullanıcılar için:

Seiko Epson Corporation olarak, aşağıdaki cihaz Modelinin 1999/5/EC Yönergesinin temel gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz:

B561C

İrlanda, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Liechtenstein, İsviçre, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Hırvatistan, Norveç, İsveç, İzlanda, Kıbrıs, Yunanistan, Slovenya, Malta, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya ülkelerinde kullanım içindir.

Epson, ürünler üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez.



## Avustralya Modeli için Standartlar ve Onaylar

EMC	AS/NZS CISPR22 Sınıf B
-----	------------------------

Seiko Epson Corporation olarak, aşağıdaki cihaz Modellerinin AS/NZS4268 yönergesinin temel gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz:

B561C

Epson, ürünler üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

## Kopyalama Sınırlamaları

Yazıcının sorumlu ve kanuni kullanımını sağlamak için aşağıdaki kısıtlamalara riayet edin.

Aşağıdaki öğeleri kopyalamak kanunen yasaklanmıştır:

- ☐ Banknotlar, bozuk para, devlet güvenceli satılabilir tahviller, devlet teminatlı tahviller ve belediye menkul kıymetleri
- ☐ Kullanılmamış posta pulları, mühürlenmiş kartpostallar ve postalamaya yarayan geçerli diğer resmi posta öğeleri
- ☐ Devlet tarafından çıkarılan pullar ve kanuni prosedüre göre çıkartılmış tahviller

Aşağıdaki öğeleri kopyalarken dikkat gösterin:

- ☐ Özel satılabilir tahviller (hisse senetleri, emre muharrer senetler, çekler, vb.), aylık pasolar, imtiyaz biletleri, vb.
- ☐ Pasaport, ehliyet, garanti belgeleri, otoyol geçiş pasoları, yemek fişleri, biletler vb.

**Not:**

*Bu belgelerin çoğaltılması ayrıca kanunlar tarafından da yasaklanmıştır.*

Telif haklı materyallerin kullanım sorumluluğu:

Yazıcılar, telif hakkı kapsamındaki malzemelerin izinsiz kopyalanması için kötü amaçla kullanılabilir. Malumat sahibi bir avukatın tavsiyesi doğrultusundan hareket edilmediği sürece, basılı materyalleri kopyalamadan önce sorumluluk sahibi davranış sergileyerek telif hakkı sahibinin iznini alıp telif hakkı sahibine saygı gösterin.


## Yazıcıyı Taşıma

Burada tanımlanan şekilde, yazıcıyı taşınmak üzere hazırlayın.



**Dikkat:**


- ☐ Yazıcıyı taşıırken, dengeli bir pozisyonda kaldırın. Yazıcının dengesiz bir pozisyonda kaldırılması yaralanmaya neden olabilir.
- ☐ Yazıcı ağır bir cihaz olduğundan ambalajdan çıkarma ve taşıma işlemleri daima iki veya daha fazla kişi tarafından yapılmalıdır.
- ☐ Yazıcıyı kaldırırken, ellerinizi aşağıda gösterilen pozisyonlara yerleştirin. Yazıcıyı diğer pozisyonlardan tutarak kaldırırsanız, yazıcınız düşebilir veya yazıcıyı yerleştirirken parmaklarınız sıkışabilir.

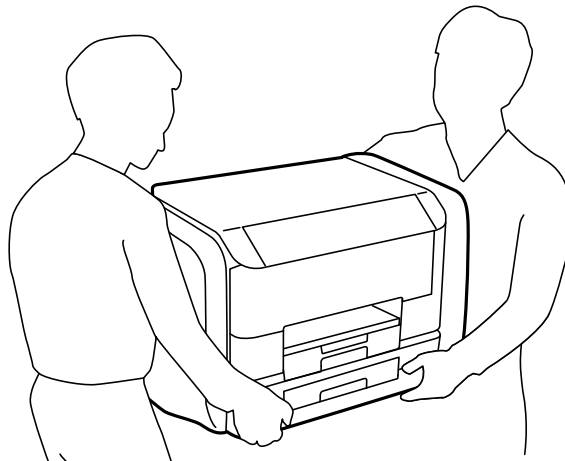

- ☐ Yazıcıyı taşıırken 10 dereceden fazla yatırmayın; aksi halde yazıcı düşebilir.

**Önemli:**


- ❑ Yazıcıyı depolarken veya taşırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ❑ Yazıcıyı taşımadan önce mürekkep besleme üniteleri'ni çıkarın; aksi takdirde taşıma işlemi esnasında mürekkep sızabilir. Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra yazdırma kafasının kurumasını önlemek için mümkün olan en kısa sürede mürekkep besleme üniteleri'ni tekrar takın.
- ❑ Bakım kutusunu takılı bırakın; aksi halde taşıma sırasında mürekkep sızıntısı olabilir.

1.  düğmesine basarak yazıcıyı kapatın.
2. Güç ışığının kapandığından emin olduktan sonra güç kablosunu çıkarın.

**Önemli:**

Güç ışığı kapalı olduğunda güç kablosunu çıkarın. Aksi takdirde, yazdırma kafası başlangıç konumuna dönmez ve mürekkebin kurumasına neden olarak yazdırma işleminin imkansız hale gelmesine yol açabilir.

3. Güç ve USB kablosu gibi tüm kabloları ayırın.
4. Yazıcıdaki tüm kağıtları çıkarın.
5. Kağıt desteği ve çıkış tepsisini saklayın.
6. mürekkep kutusu'ı açın.

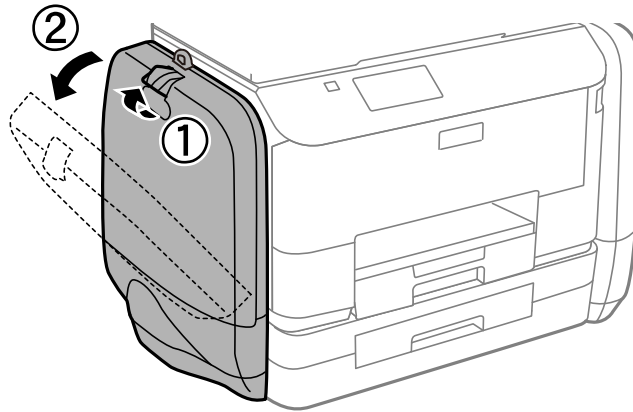


7. mürekkep besleme ünitesi üzerindeki kola bastırın.  
mürekkep besleme ünitesi açılacaktır.



**Ek**


8. mürekkep besleme ünitesi parçasını kaldırın.

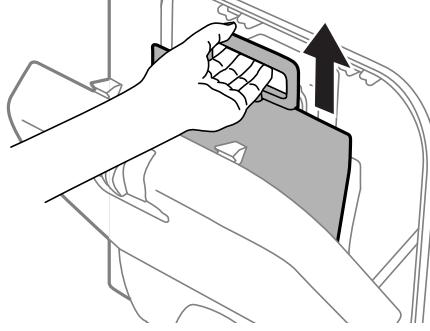

**Not:**

- ☐ mürekkep besleme ünitesi parçasını kaldıramazsanız, kolu ileri doğru itin.
- ☐ Çıkarılan mürekkep besleme üniteleri'ni, mürekkep besleme yuvaları yukarı bakacak ve mürekkep besleme üniteleri aşağıya uzanacak şekilde taşıyın.
- ☐ mürekkep besleme ünitesi'ni düşürmeyin veya sert bir nesneye çarpmayın; aksi taktirde mürekkep sızabilir.

9. Çıkar bölmeye bastırın.

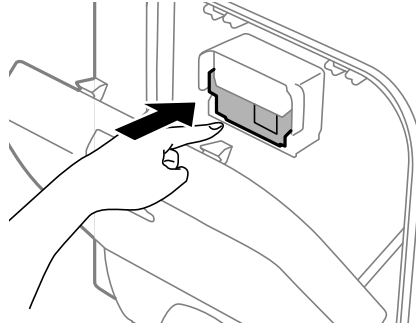

10. mürekkep kutusu'ı kapatın.

11. Yazıcının diğer yanında bulunan mürekkep kutusu parçasını açın ve mürekkep besleme üniteleri'ni tamamen çıkarın.

12. Yazıcıyı koruyucu materyalleri kullanarak yeniden kutusuna koyun.

Gerçekleştirdiğiniz bir sonraki yazdırma işleminde yazdırma kalitesi düştüyse, yazdırma kafasını temizleyin ve hizalayın.

**İlgili Bilgi**

- ➔ “Parça Adları ve İşlevleri” sayfa 14
- ➔ “Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 70
- ➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 72

## Nereden Yardım Alınır

### Teknik Destek Web Sitesi

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda gösterilen Epson destek web sitesini ziyaret edin. Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve yerel Epson web sitesinin destek bölümüne girin. Siteden en güncel sürücüler, SSS, kılavuzlar ve diğer yüklemeler de indirilebilir.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun.

### Epson Desteğe Başvurma

#### Epson'a Başvurmadan Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün kılavuzlarındaki sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun. Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- ☐ Ürün seri numarası  
(Seri numarası etiketi genelde ürünün arka kısmında bulunur.)
- ☐ Ürün modeli
- ☐ Ürün yazılımı sürümü  
(**Hakkında, Sürüm Bilgisi** öğesine veya ürün yazılımında benzer bir düğmeye tıklayın.)
- ☐ Bilgisayarınızın markası ve modeli
- ☐ Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin adı ve sürümü
- ☐ Normal olarak ürünle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

**Not:**

Ürüne bağlı olarak, faks ve/veya ağ ayarları için çevirme listesi verileri, ürünün belleğinde depolanabilir. Ürünün bozulması veya tamir edilmesi sırasında veriler ve/veya ayarlar kaybolabilir. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybından, verilerin ve/veya ayarların yedeklenmesinden veya geri yüklenmesinden sorumlu tutulamaz. Verilerinizi kendinizin yedeklemenizi veya not almanızı öneririz.

### Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için Tüm Avrupa Garanti Belgesine bakınız.

### Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Avustralya, size yüksek seviyede müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün kılavuzlarına ek olarak, bilgi almak için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

#### İnternet URL'si

<http://www.epson.com.au>

## Ek

Epson Avustralya World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra gezinme için modemi buraya getirmeye değer! Site, sürücüler için bir indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

### **Epson Yardım Masası**

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan son bir önlemdir. Yardım Masasındaki operatörler, Epson ürününüzü kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış Öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünleri hakkındaki belgeleri sunabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Çok çeşitli soruların cevapları burada verilmektedir.

Yardım Masası numaraları aşağıda verilmiştir:

Telefon: 1300 361 054

Aradığınız zaman, ilgili tüm bilgilerin yanınızda olması gerekmektedir. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler, Epson ürün kılavuzlarını, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunı düşündüğünüz bilgileri içermektedir.