

Kullanım Kılavuzu

Copyright

Bu yayımın hiçbir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmaksızın yeniden üretilemez, bilgi alma sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ya da başka herhangi bir yolla veya biçimde iletilemez. Burada kapsanan bilgilerin kullanımıyla ilgili hiçbir patent yükümlülüğü kabul edilmez. Burada kapsanan bilgilerin kullanımından kaynaklanan hasarlar için de hiçbir yükümlülük kabul edilmez. Buradaki bilgiler yalnızca bu Epson ürünüyle kullanım için tasarlanmıştır. Epson, bu bilgilerin diğer ürünlere uygulanması şeklindeki kullanımından sorumlu değildir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation ve üye kuruluşları, kendisi tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitini yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Bu kılavuzun içeriğinde ve bu ürünün teknik özelliklerinde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.

Ticari Markalar

❑ EPSON®, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markası, EPSON EXCEED YOUR VISION veya EXCEED YOUR VISION ise Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır.

❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Genel Bildirim: Bu belgede geçen diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlıdır ve bu ürünlerle ilgili ticari marka hakları ilgili sahiplerine aittir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

İçindekiler

Copyright

Ticari Markalar

Bu Kılavuz Hakkında

Kılavuzlara Giriş.	8
İşaret ve Semboller.	8
Bu Kılavuzda Kullanılan Açıklamalar.	9
İşletim Sistemi Referansları.	9

Önemli Yönergeler

Güvenlik Talimatları.	10
Yazıcıyla İlgili Öneriler ve Uyarılar.	11
Yazıcı Kurulumu Hakkında Öneriler ve Uyarılar.	11
Yazıcının Kullanılması Hakkında Öneriler ve Uyarılar.	11
Yazıcıyı Taşıma veya Depolama Hakkında Öneriler ve Uyarılar.	12
Yazıcıyı Kablosuz Bağlantı ile Kullanma Önerileri ve Uyarıları.	12
LCD Ekranı Kullanma Önerileri ve Uyarıları.	12
Kişisel Bilgilerinizin Korunması.	12

Yazıcı Temel Bilgileri

Parça Adları ve İşlevleri.	13
Kontrol Paneli.	15
Düğmeler ve Işıklar.	15
LCD Ekranda Görüntülenen Simgeler.	16
Karakterlerin Girilmesi.	16
Menü Seçenekleri.	17
Kopyala Modu.	17
Tara Modu.	18
Faksla Modu.	19
Kurulum Modu.	20

Kağıt Yükleme

Kağıt Kullanımı Önlemleri.	25
Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler.	26
Kağıt Türlerinin Listesi.	27
Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme.	27

Orijinalleri Yerleştirme

OBİ için Mevcut Orijinaller.	31
OBİ'ye Orijinalleri Yerleştirme.	31
Orijinal Belgeleri Tarayıcı Camı'na Yerleştirme.	32

Yazdırma

Bilgisayardan Yazdırma.	34
Yazdırmanın Temelleri - Windows.	34
Yazdırmanın Temelleri - Mac OS X.	36
2 Taraflı Yazdırma.	37
Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma.	40
Kağıt Boyutuna Uydurarak Yazdırma.	41
Çok Sayıda Dosyayı Birlikte Yazdırma (Sadece Windows için).	42
Bir Poster Oluşturmak İçin Bir Görüntüyü Birden Fazla Sayfaya Yazdırma (Yalnızca Windows için).	43
Gelişmiş Özellikleri Kullanarak Yazdırma.	49
Epson Easy Photo Print Kullanarak Fotoğraflar Yazdırma.	51
Akıllı Cihazlardan Yazdırma.	52
Epson iPrint Kullanma.	52
AirPrint Kullanma.	53
Yazdırmayı İptal Etme.	54
Yazdırmayı İptal Etme - Yazıcı Düğmesi.	54
Yazdırmayı İptal Etme - Windows.	54
Yazdırmayı İptal Etme - Mac OS X.	54

Kopyalama

Tarama

Kontrol Panelini Kullanarak Yazdırma.	56
Bulut Sistemine Tarama.	56
Bilgisayara Tarama.	56
Bilgisayara Tarama (WSD).	57
Bilgisayardan Tarama.	57
Temel Tarama Bilgileri.	57
Gelişmiş Özellikler Kullanarak Tarama.	59
Akıllı Cihazlardan Tarama.	62

Fakslama

Faks Kurma.	64
Bir Telefon Hattına Bağlama.	64
Temel Faks Ayarlarını Yapma.	67

İçindekiler

Kişilerin Faks Göndermek İçin Kaydedilmesi.	70
İrtibatları Kaydetme.	70
Gruplu İrtibatları Kaydetme.	70
Bilgisayar Kullanarak Kişilerin Kaydedilmesi ve Yedeklenmesi.	71
Faksları Gönderme.	71
Temel Faks Gönderme İşlemleri.	71
Çeşitli Faks Gönderme Yöntemleri.	72
Faks Alma.	74
Alım Modunu Ayarlama.	74
Çeşitli Faks Alma Yöntemleri.	75
Alınan Faksları Bir Bilgisayara Kaydetme.	76
Diğer Faks Özelliklerini Kullanma.	77
Faks Raporu ve Listesini Yazdırma.	77
Alınan Faksların Yeniden yazdırılması.	78

Mürekkep Doldurma

Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme.	79
Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme - Windows.	79
Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme - Mac OS X.	79
Mürekkep Şişesi Kodları.	79
Mürekkep Şişesi Kullanma Önlemleri.	80
Mürekkep Tanklarını Doldurma.	81

Baskı ve Tarama Kalitesini Arttırma

Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme.	85
Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme - Kontrol Paneli.	85
Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme - Windows.	86
Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme - Mac OS X.	86
Mürekkep Tüpleri İçindeki Mürekkebi Değiştirme.	87
Mürekkep Tüpleri İçindeki Mürekkebi Değiştirme - Windows.	87
Mürekkep Tüpleri İçindeki Mürekkebi Değiştirme - Mac OS X.	87
Yazdırma Kafasını Hizalama.	87
Yazdırma Kafasını Hizalama - Kontrol Paneli.	88
Yazdırma Kafasını Hizalama - Windows.	88
Yazdırma Kafasını Hizalama - Mac OS X.	89
Mürekkep Lekesi için Kağıt Yolunun Temizlenmesi.	89
OBB'yi Temizleme.	90
Tarayıcı Camı'nı Temizleme.	91

Ağ Hizmeti ve Yazılım Bilgileri

Epson Connect Servisi.	93
Web Config.	93
Bir Web tarayıcıdan Web Config uygulamasının çalıştırılması.	94
Windows üzerinde Web Config ögesini çalıştırma.	94
Web Config uygulamasını Mac OS X'ta çalıştırma.	94
Windows Yazıcı Sürücüsü.	95
Windows Yazıcı Sürücüsü için Ayarları Kısıtlama.	95
Windows Yazıcı Sürücüsü İşletim Ayarlarını Yapma.	96
Mac OS X Yazıcı Sürücüsü.	96
Mac OS X Yazıcı Sürücüsü İşletim Ayarlarını Yapma.	97
EPSON Scan (Tarayıcı Sürücüsü).	97
Epson Event Manager.	98
PC-FAX Sürücüsü (Faks Sürücüsü).	98
FAX Utility.	98
Epson Easy Photo Print.	99
E-Web Print (Sadece Windows için).	99
EPSON Software Updater.	100
EpsonNet Config.	100
Uygulamaları Kaldırma.	100
Uygulamaları Kaldırma - Windows.	101
Uygulamaları Kaldırma - Mac OS X.	101
Uygulamalar Yükleme.	102
Uygulamaları ve Bellenim Sürümünü Güncelleme	102

Sorun Çözme

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme.	104
LCD Ekrandaki Mesajları Kontrol Etme.	104
Yazıcı Durumunu Kontrol Etme - Windows.	105
Yazıcı Durumunu Kontrol Etme - Mac OS X.	105
Sıkışan Kağıdı Çıkarma.	105
Yazıcı İçinden Sıkışan Kağıdı Çıkarma.	106
Kağıt Kasedi'den Sıkışan Kağıdı Çıkarma.	107
Arka kapağı'den Sıkışan Kağıdı Çıkarma.	109
Sıkışan Kağıtların OBB'den Çıkarılması.	110
Kağıt Doğru Bir Şekilde Beslenmiyor.	112
Kağıt Sıkışmaları.	113
Kağıt Eğik Besleniyor.	113
Kağıt Beslemesi Yok.	113
Aynı Anda Birkaç Kağıt Besleniyor.	113
OBB'de Orijinal Beslenmiyor.	113

İçindekiler

Elektrik ve Kontrol Paneli Sorunları.	114
Güç Açılmıyor.	114
Güç Kapanmıyor.	114
LCD Ekran Kararıyor.	114
Yazıcı Yazdırmıyor.	114
Çıktı Sorunları.	115
Yazdırma Kalitesi Düşük.	115
Yazdırma Kafası Hizalandıktan Sonra Bile	
Yazdırma Kalitesi İyileşmiyor.	116
Görüntüler ve Fotoğraflar Beklenilmeyen	
Renklerde Yazdırılıyor.	116
Yaklaşık 3.3 cm Aralıklarla Şeritler Görünüyor. .116	
Kopyalama Kalitesi Düşük.	117
Orijinalin Ters Tarafının Görüntüsü	
Kopyalanan Resimde Görülüyor.	117
Çıktı Konumu, Boyutu veya Kenar Boşlukları	
Yanlış.	117
Kağıt Bulanık veya Zedelenmiş.	118
Basılı Karakterler Yanlış veya Bozuk.	118
Yazdırılan Görüntü Ters.	118
Çıktı Sorunu Düzeltilemedi.	119
Diğer Yazdırma Sorunları.	119
Yazdırma Çok Yavaş.	119
Sürekli Yazdırma Sırasında Yazdırma Hızı	
Önemli Ölçüde Azalıyor.	119
Tarama Başlatılamıyor.	120
Kontrol Panelini Kullanırken Tarama	
Başlatılamıyor.	120
Taranan Görüntü Sorunları.	121
Tarama Kalitesi Düşük.	121
Karakterler Bulanık.	121
Taranan Resimde Orijinal Yüzün Tersini	
Gösteren Bir Resim Görünüyor.	121
Taranan Görüntüde Moiré (Tarama Çizgileri)	
Desenleri Görülüyor.	122
Tarama Alanı veya Yön Doğru Değil.	122
Taranan Görüntü Sorunu Çözülemedi.	122
Diğer Tarama Sorunları.	123
Küçük Resim Önizlemesi Doğru Çalışmıyor. . . 123	
Tarama Çok Yavaş.	123
PDF/Multi-TIFF'ye Tarama İşlemi	
Gerçekleştirirken Tarama Duruyor.	123
Faks Gönderme ve Alma Sırasında Sorunlar. . . . 123	
Faks Gönderilemiyor ya da Alınamıyor. . . . 123	
Faks Gönderilemiyor.	124
Belirli bir Alıcıya Faks Gönderilemiyor. 125	
Belirtilen Zamanda Faks Gönderilemiyor. . . . 125	
Faks Alınamıyor.	125
Hafıza Dolu Hatası Oluşuyor.	126
Gönderilen Faks Kalitesi Düşük.	126

Fakslar Yanlış Boyutta Gönderiliyor.	126
Alınan Faks Kalitesi Düşük.	126
Alınan Faks Yazdırılmıyor.	127
Diğer Faks Gönderme Sorunları.	127
Bağlı Telefonda Çağrı Yapılamıyor.	127
Telesekreter Sesli Aramaları Yanıtlamıyor. . . 127	
Gönderenin Faks Numarası Alınan Fakslarda	
Görüntülenmiyor veya Numara Yanlış.	127
Diğer Sorunlar.	128
Yazıcıya Dokunurken Hafif Elektrik Çarpması. . 128	
Çalışma Sesi Yüksek.	128
OBB Çalışmıyor.	128
ADF Üzerinden Tarama Yavaşlıyor.	128
Tarih ve Saat Yanlış.	128
Uygulama Güvenlik Duvarıyla Engellendi	
(Sadece Windows için).	128
Mürekkep Seviyelerini Sıfırlamanızı Bildiren	
Bir Mesaj Görüntüleniyor.	129

Ek

Teknik Özellikler.	130
Yazıcı Özellikleri.	130
Tarayıcı Özellikleri.	130
Arayüz Özellikleri.	131
Faks Özellikleri.	131
Wi-Fi Özellikleri.	132
Ethernet Özellikleri.	132
Güvenlik Protokolü.	132
Desteklenen Üçüncü Taraf Servisleri.	132
Boyutlar.	133
Elektrik Özellikleri.	133
Çevre Teknik Özellikleri.	134
Sistem Gereksinimleri.	134
Düzenleyici Bilgileri.	135
Standartlar ve Onaylar.	135
Kopyalama Sınırlamaları.	136
Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını	
Kontrol Etme.	136
Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını	
Kontrol Etme - Kontrol Paneli.	137
Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını	
Kontrol Etme - Windows.	137
Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını	
Kontrol Etme - Mac OS X.	137
Güç Tasarrufu.	137
Güç Tasarrufu - Kontrol Paneli.	137
Yazıcıyı Taşıma.	137
Nereden Yardım Alınır.	140
Teknik Destek Web Sitesi.	140

İçindekiler

Epson Desteęe Başvurma.	140
---------------------------------	-----

Bu Kılavuz Hakkında

Kılavuzlara Giriş

Epson yazıcınızla aşağıdaki kılavuzlar verilir. Kılavuzların yanı sıra çeşitli Epson yazılım uygulamaları ile birlikte verilen yardım bilgilerine de bakmayı unutmayın.

☐ Buradan Başlayın (basılı kılavuz)

Yazıcı ve yazılım kurulumu, temel yazıcı kullanımı, sorun giderme ve buna benzer konular hakkında bilgi edinmek için bu kılavuza başvurabilirsiniz.

☐ Kullanım Kılavuzu (dijital kılavuz)

Bu kılavuz, ve sorun giderme konuları hakkında genel bilgi ile talimatlar edinmek için bu kılavuza başvurabilirsiniz.

☐ Ağ Kılavuzu (dijital kılavuz)

Ağda yazıcıyı kullanırken ağ ayarları ve sorun çözme hakkında bilgi sağlar.

Aşağıdaki yöntemlerle yukarıda belirtilen kılavuzların en son sürümlerini alabilirsiniz.

☐ Kağıt kılavuz

<http://www.epson.eu/Support> adresindeki Epson Avrupa destek web sitesini ya da <http://support.epson.net/> adresindeki Epson dünya çapında destek web sitesini ziyaret edin.

☐ Dijital kılavuz

Bilgisayarınızda EPSON Software Updater uygulamasını başlatın. EPSON Software Updater mevcut Epson yazılım uygulamaları ve dijital kılavuzların güncellemelerini kontrol eder ve en güncel olanları indirmenizi sağlar.

İlgili Bilgi

➔ “EPSON Software Updater” sayfa 100

İşaret ve Semboller



Dikkat:

Kendinize bir zarar gelmemesi için uyulması gereken talimatlar.



Önemli:

Aygıtınıza bir zarar gelmemesi için uyulması gereken talimatlar.

Not:

Tamamlayıcı ve başvuru niteliğinde bilgiler sağlar.

➔ İlgili Bilgi

İlgili bölümlere bağlantılar.

Bu Kılavuzda Kullanılan Açıklamalar

- ❑ Yazıcı sürücüsü ekran görüntüleri ve EPSON Scan (tarayıcı sürücüsü) ekranları, Windows 8.1 veya Mac OS X v10.10.x'ten alınmıştır. Ekranlarda görüntülenen içerik, model ve duruma göre değişir.
- ❑ Bu kılavuzda kullanılan yazıcı çizimleri sadece örnek teşkil etmektedir. Kullanılan modele bağlı olarak küçük farklılıklar gözlemlenmesine rağmen çalışma yöntemi aynıdır.
- ❑ LCD ekranında görüntülenen bazı menü öğeleri modele ve ayarlara göre farklılık gösterir.

İşletim Sistemi Referansları

Windows

Bu kılavuzda, "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" ve "Windows Server 2003" ifadeleri ile aşağıdaki işletim sistemleri ifade edilmektedir. Ayrıca "Windows" ile tüm sürümler ifade edilmektedir.

- ❑ Microsoft® Windows® 8.1 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows® 8 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows® 7 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Vista® işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows® XP işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2012 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2008 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 işletim sistemi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2003 işletim sistemi

Mac OS X

Bu kılavuzda, "Mac OS X v10.10.x" ile OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" ile OS X Mavericks ve "Mac OS X v10.8.x" ile OS X Mountain Lion ifade edilmektedir. Ayrıca "Mac OS X" ile "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" ve "Mac OS X v10.6.8" ifade edilmektedir.

Önemli Yönergeler

Güvenlik Talimatları

Ürünü güvenli bir şekilde kullanabilmek için bu talimatlara uyun. İleride başvurmak üzere bu kılavuzu saklayın. Ayrıca, yazıcı üzerinde belirtilen tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin.

- ☐ Yalnızca yazıcıyla verilen güç kablosunu kullanın ve kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Bu yazıcıyla başka kabloların kullanımı veya ekipmanla ürünle verilen güç kablosunun kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ☐ AC güç kablonuzun ilgili yerel güvenlik standardına uygun olmasına dikkat edin.
- ☐ Yazıcı kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe elektrik kablosunu, fişini, yazıcı ünitesini, tarayıcı ünitesini veya çevresel üniteleri kendi başınıza hiçbir zaman sökmeyin, değiştirmeyin veya tamir etmeye çalışmayın.
- ☐ Aşağıdaki durumlarda yazıcının fişini çıkarın ve servis için yetkili bir servis personeline başvurun:
Güç kablosu veya fiş hasar görmüş, yazıcının içine su girmiş, yazıcı yere düşürülmüş veya kasası zarar görmüş, yazıcı normal biçimde çalışmıyor veya çalışması eskisinden farklı. Çalıştırma talimatlarında belirtilmemiş kumanda parçalarını ayarlamayın.
- ☐ Yazıcıyı, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizine yakınına yerleştirin.
- ☐ Yazıcıyı açık alanlara, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yanına veya şok, titreme, yüksek sıcaklık veya neme maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin veya bu tarz alanlarda depolamayın.
- ☐ Yazıcının üzerine sıvı sıçratmamaya ve yazıcıyı ıslak ellerle kullanmamaya dikkat edin.
- ☐ Yazıcıyı, kalp pillerinden en az 22 cm uzakta tutun. Yazıcının yaydığı radyo dalgaları, kalp pillerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- ☐ LCD ekranın zarar görmesi durumunda satıcınızla irtibata geçin. Likit kristal solüsyonun ellerinize bulaşması durumunda su ve sabunla iyice yıkayın. Likid kristal solüsyonun gözlerinize teması durumunda derhal suyla yıkayın. Bol suyla yıkadıktan sonra rahatsızlık duyarsanız veya görüş sorunları olursa hemen bir doktora başvurun.
- ☐ Gök gürültülü fırtınalarda telefonu kullanmaktan kaçının. Yıldırımdan dolayı elektrik çarpması riski olabilir.
- ☐ Ortamda gaz kaçağı varsa gaz kaçağını bildirmek için telefonu kullanmayın.
- ☐ Mürekkep tankları, mürekkep tankı kapakları ve açılmış mürekkep şişeleri veya mürekkep şişesi kapaklarını ele alırken mürekkebe dokunmamaya özen gösterin.
 - ☐ Cildinize mürekkep bulaşırsa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın.
 - ☐ Mürekkep gözünüze kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın. Gözünüzü bol suyla yıkadıktan sonra, yine de bir rahatsızlık hissederseniz veya görmenizde bir sorun olursa, hemen bir doktora başvurun.
 - ☐ Ağızınıza mürekkep kaçarsa, hemen bir doktora başvurun.
- ☐ Mürekkep şişesini kapağını çıkardıktan sonra yana yatırmayın ya da sallamayın; bu, sızıntıya neden olabilir.
- ☐ Mürekkep şişelerini ve mürekkep haznesini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. Çocukların mürekkep şişesinden ya da mürekkep şişesinin kapağından bir şey içmelerine ya da bunlara dokunmalarına izin vermeyin.

Yazıcıyla İlgili Öneriler ve Uyarılar

Yazıcıya veya malınıza zarar vermeyi önlemek için şu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.



Yazıcı Kurulumu Hakkında Öneriler ve Uyarılar

- ☐ Yazıcı üzerindeki hava deliklerini ve aralıkları tıkamayın ya da örtmeyin.
- ☐ Yalnızca, yazıcının etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
- ☐ Düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makineleri ya da hava kontrol sistemleri gibi cihazlarla aynı prize takmaktan kaçının.
- ☐ Duvar üzerinde bulunan düğmelerle veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizleri kullanmayın.
- ☐ Tüm bilgisayar sistemini, hoparlörler ya da kablosuz telefonların yuvaları gibi elektromanyetik parazite neden olabilecek kaynaklardan uzak tutun.
- ☐ Elektrik kabloları, sürtünme, kesilme, yıpranma, kıvrılma ve düğümlenme olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Elektrik kabloları üzerine herhangi bir nesne koymayın ve elektrik kabloları üzerine basılmasına veya üzerinden geçilmesine izin vermeyin. Özellikle tüm elektrik kablolarının transformatöre girdiği ve transformatörden çıktığı noktalarda düz bir biçimde bulunmalarına dikkat edin.
- ☐ Yazıcıyla birlikte bir uzatma kablosu kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan cihazların toplam amper değerinin kablunun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, elektrik prizine bağlı aygıtların toplam amper değerinin de elektrik prizinin amper değerini aşmadığından emin olun.
- ☐ Bu yazıcıyı Almanya'da kullanmayı düşünüyorsanız, kısa devre durumunda veya bu yazıcının fazla akım çekmesi durumunda gerekli korumayı sağlamak için bina tesisatında 10 veya 16 amperlik devre kesiciler kullanılmalıdır.
- ☐ Yazıcıyı kablo ile bilgisayara veya başka bir aygıtla bağlarken, konektör yönlerinin doğru olmasına dikkat edin. Her konektör için yalnızca bir doğru yön vardır. Bir konektörü yanlış yönde takmak, kabloya bağlı iki aygıtta da zarar verebilir.
- ☐ Yazıcıyı düz, sağlam ve yazıcının tabanından her yöne doğru daha geniş bir zemine yerleştirin. Yazıcı, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- ☐ Yazıcı üzerinde belge kapağını tamamen kaldırdığınız kadar boşluk olmasını sağlayın.
- ☐ Yazıcının önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- ☐ Ani ısı ve nem değişikliklerinin olduğu yerleri seçmeyin. Ayrıca yazıcıyı, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden, güçlü ışık ya da ısı kaynaklarından uzak tutun.

Yazıcının Kullanılması Hakkında Öneriler ve Uyarılar

- ☐ Yazıcının üzerindeki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- ☐ Yazıcı çalışır durumdayken, elinizi yazıcının içine sokmayın.
- ☐ Yazıcının içinde bulunan beyaz düz kabloya ve mürekkep tüplerine dokunmayın.
- ☐ Yazıcının içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.
- ☐ Yazdırma kafasını elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde, yazıcıya zarar verebilirsiniz.
- ☐ Tarama ünitesini kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- ☐ Orijinalleri yerleştirirken tarayıcı camı üzerine çok kuvvetli bastırmayın.

Önemli Yönergeler

- ❑ Gerçek mürekkep tanklarında mürekkep seviyelerini gözle kontrol edin. Mürekkep bittiğinde yazıcının kullanımına devam edilmesi, yazıcının hasar görmesine neden olabilir. Epson, mürekkep seviyelerini sıfırlamak amacıyla yazıcı çalışmadığı durumlarda mürekkep tankının üst çizgiye kadar doldurulmasını önerir.
- ❑ Yazıcıyı her zaman  düğmesini kullanarak kapatın.  ışığının yanıp sönmeye başlamasına kadar yazıcının fişini çıkarmayın veya prizden gücünü kapatmayın.
- ❑ Yazıcıyı uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.

Yazıcıyı Taşıma veya Depolama Hakkında Öneriler ve Uyarılar

- ❑ Yazıcıyı depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ❑ Yazıcıyı bir yere taşımadan önce, yazdırma kafasının yuvasında (en sağ) olduğundan emin olun.

Yazıcıyı Kablosuz Bağlantı ile Kullanma Önerileri ve Uyarıları

- ❑ Bu yazıcıdan gelen radyo dalgaları tıbbi cihazların çalışmasını bozarak arızalara neden olabilir. Bu yazıcıyı tıbbi tesisler içinde ya da tıbbi cihaz yanında kullanırken, tıbbi tesisin ilgili sorumlularının talimatlarına ve tıbbi cihaza ilişkin tüm ilgili uyarı ve yönetmeliklere uyun.
- ❑ Bu yazıcıdan gelen radyo dalgaları otomatik kapılar ya da yangın alarmları gibi otomatik kumandalı cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve arızadan ötürü kazalara neden olabilir. Bu yazıcıyı otomatik kumandalı cihazlar yanında kullanırken bu cihazlardaki tüm ilgili uyarı ve talimatları takip edin.

LCD Ekranı Kullanma Önerileri ve Uyarıları


- ❑ LCD ekranın üzerinde birkaç küçük parlak veya koyu nokta olabilir ve kendi özellikleri nedeniyle eşit olmayan bir parlaklığa sahip olabilir. Bunlar normaldir ve herhangi bir şekilde hasar görmüş oldukları anlamına gelmez.
- ❑ Temizleme için sadece kuru, yumuşak bir bez kullanın. Sıvı veya kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.
- ❑ LCD dış kapağı sert bir darbe alması durumunda kırılabilir. Ekranın yüzeyinin kırılması veya çatlaması durumunda satıcınız ile temasa geçin ve kırılan parçalara dokunmayın veya bu parçaları çıkartmaya çalışmayın.

Kişisel Bilgilerinizin Korunması


Yazıcıyı başka birine verirsiniz veya imha ederseniz, kontrol panelinde **Kurulum > Vars. Ayarları Geri Yükle > Tüm Veri ve Ayarları Temizle** seçeneklerini seçerek yazıcı belleğindeki tüm kişisel bilgileri temizleyin.

Yazıcı Temel Bilgileri

Parça Adları ve İşlevleri

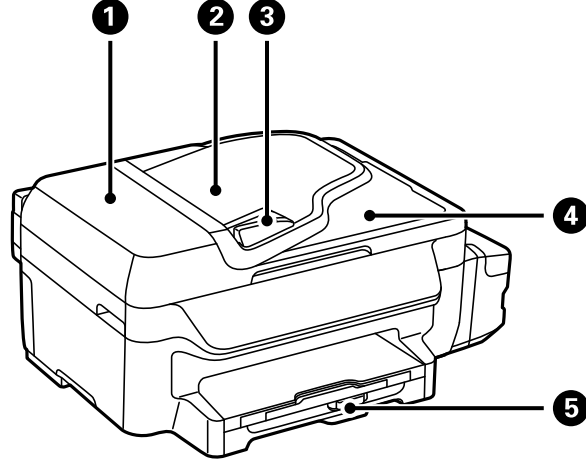


❶	ADF (Otomatik Belge Besleyici) kapağı	ADF içinde sıkışmış orijinalleri çıkarırken açın.
❷	ADF giriş tepsisi	Özgün belge beslemesini otomatik olarak gerçekleştirir.
❸	ADF kenar kılavuzu	Özgün belgeleri doğrudan yazıcıya besler. Özgün belgelerin kenarlarına kaydırır.
❹	ADF çıktı tepsisi	ADF'den çıkarılan orijinalleri tutar.
❺	Kağıt kasedi	Kağıt yüklenir.

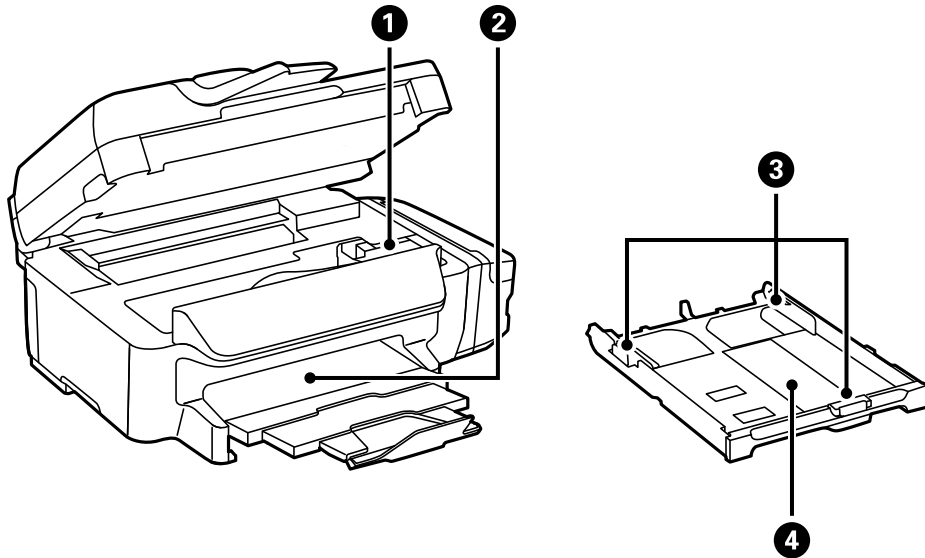


❶	Yazdırma kafası (bu bölüm altında)	Mürekkep püskürtür.
❷	Çıktı tepsisi	Çıkarılan kağıdı tutar.

Yazıcı Temel Bilgileri

3	Kenar kılavuzu	Kağıdı yazıcıya düz besler. Kağıt kenarlarına kaydırın.
4	Kağıt kasedi	Kağıt yüklenir.

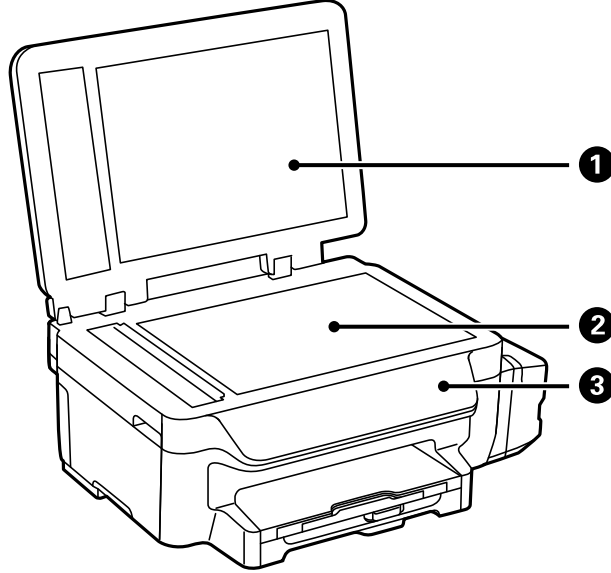


1	Belge kapağı	Tarama esnasında dışarıdan ışık girmesini önler.
2	Tarayıcı camı	Orijinalleri yerleştirin.
3	Kontrol paneli	Yazıcıyı kontrol eder.

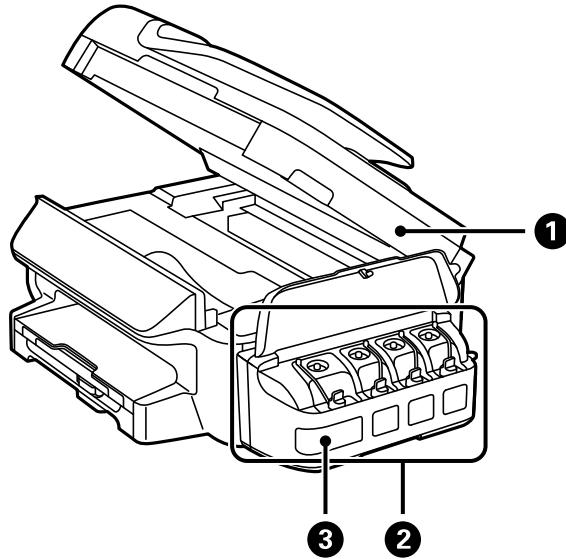

1	Tarayıcı ünitesi	Yerleştirilen özgün belgeleri tarar. Yazıcı içine sıkışan kağıdı çıkarırken açın.
2	Mürekkep tankı ünitesi	Mürekkep tanklarını içerir.
3	Mürekkep haznesi tankları (Mürekkep tankları)	Yazdırma kafasına mürekkep besler.


Yazıcı Temel Bilgileri

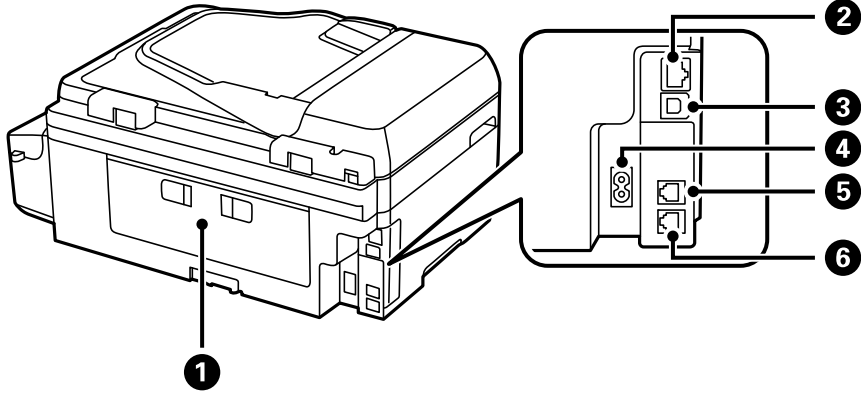

❶	Arka kapak	Sıkışan kağıdı çıkarırken çıkarın.
❷	LAN bağlantı noktası	LAN kablosunu bağlar.
❸	USB bağlantı noktası	USB kablosunu bağlar.
❹	AC girişi	Güç kablosu bağlanır.
❺	LINE (Hat) bağlantı noktası	Bir telefon hattına bağlanır.
❻	EXT. bağlantı noktası	Harici telefon cihazlarını bağlar.

Kontrol Paneli

Düğmeler ve Işıklar

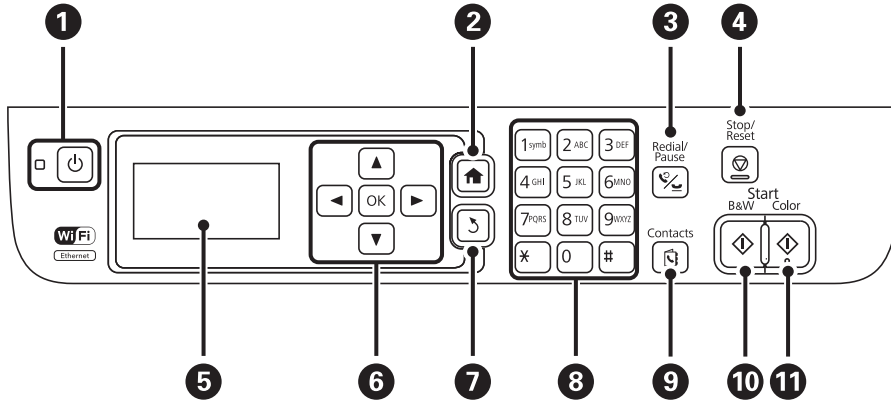

❶		Yazıcıyı açar veya kapatır. Güç ışığı kapalı olduğunda güç kablosunu çıkarın.
❷		Ana ekranı görüntüler.
❸		Bir faks numarası girerken son çevrilen numarayı ya da bir duraklamayı girin.
❹		Mevcut işlemi durdurur.
❺	-	Menüleri ve mesajları görüntüler.

Yazıcı Temel Bilgileri

6	◀, ▶, ▲, ▼, OK	Menüleri seçmek için ▶, ▲, ▼, ve ◀ düğmelerine basın. Seçiminizi onaylamak ve seçilen özelliği çalıştırmak için OK düğmesine basın.
7	↶	Önceki ekrana döner.
8	0 - 9 %, #	Sayı, karakter ve sembol girer.
9	📁	İrtibatlar listesini açar.
10	◊	Siyah beyaz yazdırma, kopyalama, tarama ve fakslamayı başlatır.
11	◊	Renkli yazdırma, kopyalama, tarama ve fakslamayı başlatır.

LCD Ekranda Görüntülenen Simgeler

Yazıcının durumuna bağlı olarak LCD ekranda aşağıdaki simgeler görüntülenir.

ADF	Orijinaler OBB'ye yerleştirildiğinde yanar.
🌐	Kablolu (Ethernet) ağ devre dışı bırakıldığında ve bir Ethernet kablosu takılmadığında yanar.
🌐	Yazıcı bir kablolu (Ethernet) ağa bağlıyken yanar.
🌐	Yazıcı bir kablosuz (Wi-Fi) ağa bağlı değilken yanar.
🌐	Yazıcı bir kablosuz (Wi-Fi) ağa bağlıyken yanar. Çubuk sayısı, bağlantının sinyal gücünü belirtir. Ne kadar fazla çubuk varsa, bağlantı o kadar güçlüdür.
•	Yazıcının kablosuz (Wi-Fi) ağ bağlantısında bir sorun olduğunu veya yazıcının bir kablosuz (Wi-Fi) ağ bağlantısı aradığını belirtir.
🌐 Ad	Yazıcının Anlık modunda bir ağa bağlı olduğunu belirtir.
🌐	Basit AP modu ve Wi-Fi Direct modunun devre dışı olduğunu belirtir.
🌐 D	Yazıcının Wi-Fi Direct modunda bir ağa bağlı olduğunu belirtir.
🌐 AP	Basit AP modunun devre dışı olduğunu belirtir.
eco	Eko Modu etkin olduğunda yanar.

Karakterlerin Girilmesi

Ağ ayarları için karakterleri ve sembolleri girmek için ve kontrol panelinden bir faks numarası girerken, sayısal tuş takımı ve düğmeleri kullanın. Girmek istediğiniz karakter görüntüleninceye kadar tuş takımında bir düğmeye birkaç defa basın. Girilen karakterleri onaylamak için OK düğmesine basın.

Görüntülenen ekran ayar öğelerine bağlı olarak değişir. Wi-Fi ağı için parolayı girme ekranı aşağıdadır.



Yazıcı Temel Bilgileri


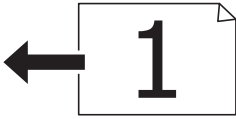
Simgeler	Açıklamalar
▲ ▼	Karakter türünü değiştirir. LCD ekranın sağ üstünde geçerli karakter türünü gösteren bir simge görüntülenir. A: Büyük harfleri girer. a: Küçük harfleri girer. 1: Sayı ve sembol girer.
◀	Soldaki karakteri siler (geri al).
OK	Girilen karakterleri onaylar.
⏸	Numara çevirirken bir duraklama (üç saniye duraklatır) girer. Duraklama işareti olarak bir kısa çizgi (-) girilir.

Menü Seçenekleri

Kopyala Modu

Not:

- ☐ Kullanılabilir menüler seçtiğiniz düzene bağlı olarak değişir.
- ☐ Gizli ayar menülerini görüntülemek için OK düğmesine basın.

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
Kopya sayısı	Kopya sayısını girin.	
Düzen	Kenarlıklı	Kenarların çevresinde bir kenarlıkla kopyalar.
	2-yukarı	Çok sayıda sayfa orijinalini tek bir sayfaya kopyalar. Özgün belgeleri OBB'ye yerleştirirken, üst veya sol kenardan besleyiciye yerleştirin. Dikey özgün belgeleri aşağıda gösterilen şekilde yükleyin ve Dikey görünüm seçeneğini Belge Yönü bölümünden seçin.  Yatay özgün belgeleri aşağıda gösterilen şekilde yükleyin ve Yatay görünüm seçeneğini Belge Yönü bölümünden seçin. 
	Kimlik Kartı	Bir kimlik kartının her iki tarafını tarar ve A4 boyutlu kağıdın bir tarafına kopyalar.
Belge Boyutu	Orijinalin boyutunu seçin.	

Yazıcı Temel Bilgileri

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar
Yakınlaştır	Orijinali büyütür veya küçültür. Seçilen kağıt kaynağını kağıt boyutuna uydurmak için Syf. Oto. Sığdır seçeneğini seçin.
2 Taraflı	2 taraflı düzeni seçin. Bir düzen seçin, ► düğmesine basın ve ardından kağıdın cilt konumunu seçin.
Belge Yönü	Orijinalin yönünü seçin.
Kalite	Orijinalin türünü seçin. Metin: Daha hızlı yazdırma sağlar ancak çıktılar soluk olabilir. Mtn/Grntü(Enİyi): Daha yüksek baskı kalitesi sağlar ancak baskı hızı daha yavaş olabilir
Yoğunluk	Kopya yoğunluğunu ayarlayın.
Düzen Sırası	2-yukarı seçeneğini Düzen ayarı olarak seçtiğinizde çok sayıda sayfa için kopyalama düzenini seçin.
Kuruma Süresi	Kuruma süresini seçin.

Tara Modu

Bulut

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
Hedef	Epson Connect Sunucusunda kayıtlı bir hedefi seçin.	
Ayarlar	Biçim	Taranan resmin kaydedileceği biçimi seçin.
	Tarama Alanı	Tarama alanını seçin. Otomatik Kırpma: Tarama sırasında metin veya resim çevresindeki beyaz alanı kırpar. Maks. Alan: tarayıcı camı veya OBB'nin maksimum tarama alanında tarama yapar.
	Belge Türü	Orijinalin türünü seçin.
	Yoğunluk	Taranan resmin kontrastını seçin.
	Belge Yönü	Orijinalin yönünü seçin.

Bilgisayar

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
PC seçin	USB veya ağ üzerinden bağlı bilgisayarların bir listesi için taranmış görüntüyü kaydetmek istediğiniz bilgisayarı seçin.	
Ayarlar	Biçim	Taranan resmin kaydedileceği biçimi seçin.

Bilgisayar(WSD)

Bu menüde ayar seçeneği bulunmamaktadır.

Yazıcı Temel Bilgileri

Faksla Modu

Ana ekranda **Faksla** ögesini seçin ve OK düğmesine basın.

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
Çözünürlük	Gönderilen faks çözünürlüğünü seçin. Hem metin hem fotoğraf içeren orijinaler için Fotoğraf seçeneğini seçin.	
Yoğunluk	Gönderilen faks yoğunluğunu ayarlayın.	
Doğrudan Gönder	Daha fazla bilgi için bu özellikleri açıklayan sayfaya bakın.	
Gönderim Raporu	Faks gönderdikten sonra otomatik olarak bir iletişim raporu yazdırır. Sadece bir hata oluştuğunda rapor yazdırmak için Hata Durumunda Yazdır seçeneğini seçin.	
Faksı Sonra Gönder	Daha fazla bilgi için bu özellikleri açıklayan sayfalara bakın.	
Sorgulama Al		
Faksları Yeniden Yazdır	Yazıcının hafızasında geçici olarak saklı olan alınan faksları en sondan itibaren yazdırır.	
Faks Raporu	Faks Ayarları Listesi	Mevcut faks ayarlarını yazdırır.
	Faks Günlüğü	Gönderilen veya alınan faks işlerini görüntüler veya yazdırır. Aşağıdaki menüyü kullanarak bu raporu otomatik olarak yazdırmayı seçebilirsiniz. Kurulum > Faks Ayarları > Çıkış Ayarları > Faks Gnlğ Oto Yzdr
	Son Gönderim	Yoklamayla gönderilen veya alınan önceki faks için bir rapor yazdırır.
	Protokol İzlemesi	Gönderilen veya alınan önceki faks için ayrıntılı bir rapor yazdırır.

İlgili Bilgi

- ➔ “Siyah Beyaz Belgenin Çok Sayıda Sayfasını Gönderme (Doğrudan Gönder)” sayfa 73
- ➔ “Belirtilen Zamanda Faks Gönderme (Faksı Sonra Gönder)” sayfa 72
- ➔ “Yoklamayla Faks Alma (Sorgulama Al)” sayfa 76

Yazıcı Temel Bilgileri

Kurulum Modu

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar		
Bakım	Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü	Yazdırma kafası başlıklarının tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için bir desen yazdırır.	
	Yzdrn Kafası Tmzleme	Yazdırma kafasındaki tıkalı başlıkları temizler.	
	Mürekkep Seviyelerini Sıfırlayın	Mürekkep tanklarını yeniden doldurmadan önce mürekkep seviyelerini sıfırlamak için bu özelliği kullanın.	
	Yazdırma Kafası Hizalama	Baskı kalitesini iyileştirmek için yazdırma kafasını ayarlar. Çıktılar bulanık görünüyorsa veya metin ve çizgiler yanlış hizalanmışsa Dikey Hizalama gerçekleştirin. Çıktılarda düzenli aralıkla yatay bantlar bulunuyorsa Yatay Hizalama gerçekleştirin.	
	Kağıt Kılavznu Tmzleme	İç makaralarda mürekkep lekeleri olduğunda veya bir besleme kağıdı sorunu olduğunda temizleme amacıyla kağıt beslemek için bu özelliği kullanın.	
Kağıt Kurlmu	Kağıt kaynağına yüklediğiniz kağıt boyutu ve kağıt türünü seçin.		
Yazdırma Durumu Sayfası	Yapılandırma Durum Sayfası	Mevcut yazıcı durumu ve ayarlarını gösteren bir bilgi sayfası yazdırır.	
	Kullanım Geçmiş Syfsı	Yazıcı kullanım geçmişini gösteren bir bilgi sayfası yazdırır.	
Yzc Ayarları	Kağıt Kaynağı Ayarları	A4/Letter Değişrtme	Yazdırma işinin kağıt boyutu ayarının ve kağıt kaynağına yüklü kağıdın uyumsuzluğında bile hata mesajlarının gösterilmemesi için bu özelliği etkinleştirin. Bu özellik sadece kağıt boyutu A4 veya Letter olarak ayarlıyken geçerlidir.
		Hata Uyarısı	Kağıt Kurlmu bölümündeki kağıt boyutu veya kağıt türü ayarları ve yazdırma ayarları eşleşmediğinde bir hata mesajı görüntüler.
	Oto Hata Çzçü	2 taraflı yazdırma hatası olduğunda gerçekleştirilecek eylemi seçin. Etkin: 2 taraflı yazdırmayı destekleyen kağıt bulunmadığında 2 taraflı bir iş gönderilirse, yazıcı bir hata mesajı görüntüler ve ardından kağıdın sadece bir tarafına otomatik olarak yazdırılır. Devre dışı: Yazıcı bir hata mesajı görüntüler ve yazdırmayı iptal eder.	
	PC Bğlntısı USB üzerinden	USB bağlantısıyla bilgisayara bağlanan yazıcıyı etkinleştirir. Bu özellik devre dışıysa, bilgisayar USB bağlantısına sahip yazıcıları tanımaz.	

Yazıcı Temel Bilgileri

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar		
Genel Ayarlar	Ses	Ses seviyesini ayarlayın ve ses türünü seçin.	
	Uyku Zmnlaycsı	Herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğinde, yazıcı uyku moduna (enerji tasarruf modu) girmeden önceki süreyi seçin. Ayarlanan süre geçtiğinde LCD ekran kararır.	
	Kapanma Zamanı	Güç yönetimi uygulanmadan önceki süreyi ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir artış, ürünün enerji verimliliğini düşürür. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.	
	LCD Kontrastı	LCD ekranın parlaklığını ayarlayın.	
	Tarih/Saat Ayarları	Tarih/Saat	Güncel tarih ve saati girin.
		Yaz Saati	Bölgeniz için geçerli yaz saati ayarını seçin.
		Zaman Farkı	Yerel saatiniz ile UTC (Koordineli Evresel Saat) arasındaki saat farkını girin.
	Ülke/Bölge	Ülke veya bölgeyi seçin.	
	Dil/Language	Ekran dilini seçin.	
Sarma Hızı	LCD ekranın kaydırma hızını ayarlayın.		
Ağ Ayarları	Ağ Durumu	Ağ ayarları ve bağlantı durumunu görüntüler veya yazdırır.	
	Wi-Fi Ayarı	Wi-Fi Ayarı Shrbzı	Ayrıntılar için <i>Ağ Kılavuzu</i> 'na bakın.
		Düğme Kurulumu (WPS)	
		PIN Kodu Kurulumu (WPS)	
		Wi-Fi Otomatik Bağlantısı	
		Wi-Fi'ı Devre Dışı Bırak	Wi-Fi ayarlarını devre dışı bırakarak veya Wi-Fi ayarlarını tekrar yaparak ağ sorunlarını çözebilirsiniz. Ayrıntılar için <i>Ağ Kılavuzu</i> 'na bakın.
		Wi-Fi Direct Krlmu	Ayrıntılar için <i>Ağ Kılavuzu</i> 'na bakın.
	Bağlantı Kontrolü	Ağ bağlantısı durumunu kontrol eder ve ağ bağlantısı kontrol raporunu yazdırır. Bağlantıda herhangi bir sorun varsa, sorunu çözmek için kontrol raporuna bakın.	
	Gelişmiş Ayar	Ayrıntılar için <i>Ağ Kılavuzu</i> 'na bakın.	
Epson Connect Servisleri	Epson Connect veya Google Cloud Print servisini askıya alabilir veya sürdürebilir ya da hizmetleri kullanmayı iptal edebilirsiniz (varsayılan ayarları geri yükleyin).		
Google Bulut Yazdırma Ser.	Daha fazla bilgi için Epson Connect portalı web sitesine bakın. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (yalnızca Avrupa)		
Faks Ayarları	Faks Ayarları bölümünde menülerin listesine bakın.		

Yazıcı Temel Bilgileri

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
Genel Yazdırma Ayarları	Yazıcı sürücüsünü kullanmadan bir harici aygıtı kullanarak yazdırma yaptığınızda bu yazdırma ayarları uygulanır.	
	Üst Ofset	Kağıdın üst ve sol kenar boşluğunu ayarlayın.
	Sol Ofset	
	Arkada Üst Ofset	2 taraflı yazdırma gerçekleştirirken sayfanın arka kısmı için üst kenar boşluğunu veya sol kenar boşluğunu ayarlayın.
	Arkada Sol Ofset	
	Kğıt Gnşlg Kontrolü	Yazıcı yazdırmaya başlamadan önce kağıt genişliğini kontrol eder. Kağıt boyutu ayarı doğru olmadığında kağıt kenarları dışında yazdırmayı önler; ancak baskı süresi biraz daha uzun sürebilir.
	Kuruma Süresi	2 taraflı yazdırmayı gerçekleştirirken kuruma süresini seçin.
	Boş Sayfayı Atla	Yazdırma verilerinde boş sayfaları otomatik olarak atlar.
Eko Modu	Aşağıdaki Eko modu ayarları kullanılabilir. Bu ayarlar devre dışı iken, Genel Ayarlar bölümünde yapılan ayarlar uygulanır.	
	Uyku Zmnlaysı	Herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğinde, yazıcı uyku moduna (enerji tasarruf modu) girmeden önceki süreyi seçin. Ayarlanan süre geçtiğinde LCD ekran kararır.
	2 Trflı (Kopya)	Varsayılan ayar olarak 2 taraflı kopyalamayı ayarlar.
Vars. Ayarları Geri Yükle	Seçilen ayarları varsayılan ayarlarına sıfırlar.	

İlgili Bilgi

- ➔ “**Kopyala Modu**” sayfa 17
- ➔ “**Tara Modu**” sayfa 18
- ➔ “**Faks Ayarları**” sayfa 22

Faks Ayarları

Başlangıç ekranından **Kurulum** > **Faks Ayarları** seçeneklerini seçin.

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
Vrsylan Kull Ayarları	Bu menüdeki ayarlar, faks göndermek için varsayılan ayarlarınız olur. Ayar seçenekleriyle ilgili bilgi için Faks la modunun menü listesine bakınız.	
Ayarları Al	Alma Modu	Alım modunu seçin.
	DRD	Telefon şirketinizden bir ayırt edici zil servisine üye olduysanız, gelen faksalar için kullanılan zil düzenini seçin (veya Açık seçeneğini seçin).
	Yanıt İçin Zil Sayısı	Yazıcı otomatik olarak bir faks almadan önce gerçekleşmesi gereken zil sesi sayısını seçin. Zil sesi olmadan faks almak isterseniz, "0" (sıfır) seçeneğini seçin.
	Uzaktan Alma	Yazıcıya bağlı bir telefonda gelen bir faksa cevap verdiğinizde, telefonu kullanarak kodu girerek faks almaya başlayabilirsiniz.

Yazıcı Temel Bilgileri

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
Çıkış Ayarları	Faks Çıktısı	Alınan belgeleri bir bilgisayara kaydeder. Bir bilgisayardaki FAX Utility üzerinde ayarları yapmalısınız.
	Otomatik Küçült	Kağıt kaynağındaki uyacak şekilde alınan büyük belgeleri küçültür. Alınan verilere dayalı olarak küçültme her zaman mümkün olmayabilir. Bu ayar kapatılırsa, büyük belgeler çok sayıda sayfaya orijinal boyutunda yazdırılabilir veya ikinci boş bir sayfa çıkabilir.
	Oto Dönüş	Bir yatay yönlü A5 belge alındığında ve kağıt kaynağı ayarı A5 olarak ayarlıyken A5 boyutuna baskı için otomatik olarak döner. Bu özellik devre dışı bırakıldığında A4 boyutunda kağıda yazdırır.
	Krşlştırm Yığını	Yazdırılan belgeler doğru sayfa sırasıyla istiflenecek şekilde alınan belgeleri son sayfadan yazdırır (azalan sırayla yazdırır). Yazıcının hafızası azaldığında, bu özellik kullanılamayabilir.
	Yzdr Bklm Süresi	Girilen zamanda alınan belgeleri yazdırmayı durdurur ve yeniden başlatır. Alınan belgeler, belirtilen sürede yazdırılmaz ancak hafızada saklanır. Yazıcının hafızası azaldığında, bu özellik kullanılamayabilir. Alınan belgeler yeniden başlatma süresinin ardından otomatik olarak yazdırılır. Bu özellik, gece gürültüyü önlemek ve siz uzaktayken gizli belgelerin görülmesini önlemek için kullanılabilir.
	Resmi Rapora Ekle	Gönderilen belgenin ilk sayfasının resmiyle birlikte bir Gönderim Raporu yazdırır. Açık(Büyük Rsm): Küçültmeden sayfanın üst kısmını yazdırır. Açık(Küçük Rsm): Tüm sayfayı, rapora sığacak şekilde küçülterek yazdırır.
	Faks Gnlğ Oto Yzdr	Faks günlüğünü otomatik olarak yazdırır. Açık(Her 30): 30 faks işi tamamlandığında bir günlük yazdırır. Açık(Süre): Belirtilen zamanda günlüğü yazdırır. Ancak faks işi sayısı 30'u aşarsa, belirtilen süreden önce günlük yazdırılır.
	Rapor Biçimi	Protokol İzlemesi dışında faks raporlarının biçimini seçin. Hata kodlarıyla yazdırmak için Ayrınt seçeneğini seçin.

Yazıcı Temel Bilgileri

Menü	Ayarlar ve Açıklamalar	
Temel Ayarlar	Faks Hızı	Faks iletim hızını seçin. Bir iletişim hatası sık görüldüğünde, yurt dışına/yurt dışından faks gönderip/ alırken veya bir IP (VoIP) telefon hizmeti kullanırken Yavaş(9.600bps) seçeneğini seçmenizi tavsiye ederiz.
	ECM	Çoğunlukla telefon hattı gürültüsünün neden olduğu faks iletimindeki (Hata Düzeltme Modu) hataları otomatik olarak düzeltir. Devre dışı bırakılırsa, belgeleri renkli olarak gönderemez veya alamazsınız.
	Çevir Sesi Algılama	Çevirmeye başlamadan önce bir çevir sesi algılar. Yazıcı bir PBX (Private Branch Exchange) veya dijital telefon hattına bağlanırsa, yazıcı çevirmeye başlamayabilir. Bu durumda, Hat Türü ayarını PBX olarak değiştirin. Çalışmıyorsa bu özelliği devre dışı bırakın. Ancak bu özelliğin devre dışı bırakılması, faks numarasının ilk hanesini düşürebilir ve faksı yanlış numaraya gönderebilir.
	Çevirme Modu	Yazıcıyı bağladığınız telefon sistemi türünü seçin. Duraklat olarak ayarlandığında, faks üst ekranında rakam girerken * tuşuna basarak ("T" girilir) arama modu geçici olarak darbeli yerine tonlu olarak değiştirilir. Bölgeye bağlı olarak bu ayar görüntülenmeyebilir.
	Hat Türü	Yazıcıyı bağladığınız hat türünü seçin. Daha fazla bilgi için temel faks ayarlarını açıklayan sayfaya bakınız.
	Üstbilgi	Gönderen adını ve faks numaranızı girin. Bu bilgiler gönderilen fakslarda başlık olarak görünür. Adınız için en fazla 40 karakter ve faks numaranız için en fazla 20 rakam girebilirsiniz.
Güvenlik Ayarları	Yed. Verilerini Oto. Sil	Kontrol panelini kullanarak silinen faks belgeleri LCD ekrandan kaybolur ancak yedekleri geçici olarak hafızaya kaydedilir. Aşağıdaki özellikler yedekleri siler.
	Ydklm Veril Tmzle	Yed. Verilerini Oto. Sil: Gönderilen veya alınan belgenin silindiği her seferde yedeklemeleri otomatik olarak siler. Ydklm Veril Tmzle: Tüm yedeklemeleri siler. Yazıcıyı başka bir kişiye vermeden veya bertaraf etmeden önce bu işlemi gerçekleştirin.
Faks Bağlantısını Kontrol Et	Yazıcının telefon hattına bağlı ve faks iletimine hazır olup olmadığını kontrol eder ve kontrol sonucunu A4 boyutu düz kağıda yazdırır.	
Faks Ayrılır Hızlı	Ekrendeki talimatları uygulayarak temel faks ayarlarını yapmak için seçin. Daha fazla bilgi için temel faks ayarlarını açıklayan sayfaya bakınız.	

İlgili Bilgi


➔ “**Faks**la Modu” sayfa 19

➔ “Temel Faks Ayarlarını Yapma” sayfa 67


Kağıt Yükleme

Kağıt Kullanımı Önlemleri


- ❑ Belgeler ile birlikte verilen talimat sayfalarını okuyun.
- ❑ Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın ve hizalayın. Fotoğraf kağıdını havalandırmayın veya kıvrımayın. Bu işlem, yazdırılabilir tarafın hasar görmesine sebep olabilir.

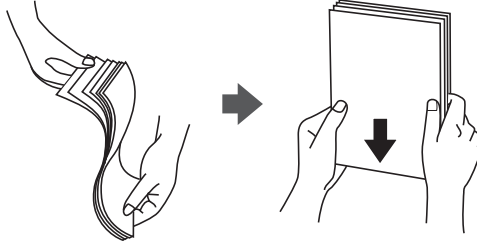

- ❑ Kağıt kıvrılmış ise yüklemeden önce bu kağıdı düzeltin veya hafifçe ters yöne kıvrın. Kıvrılmış kağıtlara yazdırmak kağıt sıkışmalarına veya çıktılar üzerinde bulaşmalara sebep olabilir.

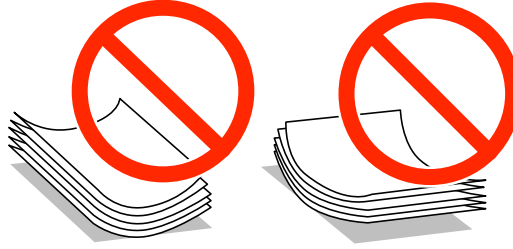

- ❑ Dalgalı, yırtılmış, kesilmiş, katlanmış, nemli, çok kalın, çok ince veya üzerinde etiketler bulunan kağıtlar kullanmayın. Bu gibi kağıtlar kullanmak kağıt sıkışmalarına veya çıktılar üzerinde bulaşmalara sebep olabilir.
- ❑ Yüklemeden önce zarfların kenarlarını havalandırın ve hizalayın. Yığın haline getirilmiş zarflar havayla dolmuşsa, onları yüklemeden önce sıkıştırarak düzleştirin.

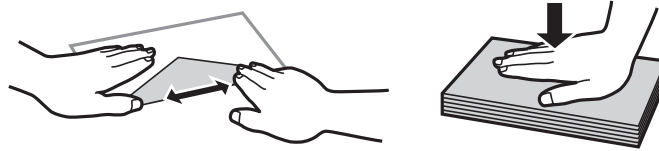

- ❑ Kıvrılmış veya katlanmış zarfları kullanmayın. Bu zarfları kullanmak kağıt sıkışmalarına veya çıktılar üzerinde bulaşmalara sebep olabilir.
- ❑ Kapağında veya pencereli zarflarda yapıştırıcı yüzey bulunan zarfları kullanmayın.
- ❑ Yazdırma işlemi esnasında kıvrılabileceğinden çok ince zarflar kullanmaktan kaçının.

İlgili Bilgi

➔ “Yazıcı Özellikleri” sayfa 130

Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler

Epson, yüksek kaliteli çıktılar elde etmeniz için orijinal Epson kağıtları kullanmanızı önerir.

Orijinal Epson Kağıdı

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)	2 Taraflı Yazdırma
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	120	Otomatik, Manuel ^{*1}
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*2}	A4, 13×18 cm (5×7 inç), 16:9 geniş boyut (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 inç)	20 ^{*3}	-
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*2}	A4	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*4}	A4	80	-

*1 Bir tarafı zaten yazdırılmış kağıt için en fazla 30 sayfa yükleyebilirsiniz.

*2 Sadece bilgisayar ya da akıllı cihaz üzerinden yazdırma kullanılabilir.

*3 Dosya beslemesi doğru şekilde yapılmıyorsa ya da çıktıda eşit olmayan renkler veya lekelenmeler varsa her seferinde bir sayfa kağıt yükleyin.

*4 Sadece bilgisayar üzerinden yazdırma kullanılabilir.

Not:

- ☐ Bu kağıtların kullanılabilirliği konuma göre değişir. Bölgenizde bulunabilen kağıtlar hakkında en güncel bilgi için Epson destek bölümüne başvurun.
- ☐ Kullanıcı tarafından belirlenen boyutta bir orijinal Epson kağıdı ile yazdırma işlemi yapılırken yalnızca **Standart** veya **Normal** baskı kalitesi ayarları kullanılabilir. Her ne kadar bazı yazıcı sürücülerini daha iyi bir yazıcı kalitesi seçilmesine izin verse de, çıktılar **Standart** veya **Normal** ayarı kullanılarak yazdırılır.

Piyasada Satılan Kağıt

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Kağıt veya Zarf)	2 Taraflı Yazdırma
Düz kağıt	Letter, A4, B5 ^{*1}	Kenar kılavuzu üzerinde üçgen sembol ile belirtilen çizgiye kadar.	Otomatik, Manuel ^{*2}
Kopya kağıdı	A5, A6 ^{*1}		Manuel ^{*2}
	Legal		Manuel ^{*3}
	Kullanıcı Tanımlı ^{*1}		Otomatik, Manuel
Zarf ^{*1}	Zarf #10, Zarf DL, Zarf C6	10	-

*1 Sadece bilgisayar ya da akıllı cihaz üzerinden yazdırma kullanılabilir.

*2 Bir tarafı zaten yazdırılmış kağıt için en fazla 30 sayfa yükleyebilirsiniz.

*3 Bir tarafı zaten yazdırılmış kağıt için en fazla 1 sayfa yükleyebilirsiniz.

Kağıt Yükleme

İlgili Bilgi

➔ “Teknik Destek Web Sitesi” sayfa 140

Kağıt Türlerinin Listesi


Optimum baskı sonuçları elde etmek için, kağıda uygun kağıt türünü seçin.

Ortam Adı	Ortam Türü	
	Kontrol Paneli	Yazıcı Sürücüsü, Akıllı cihaz*
Epson Bright White Ink Jet Paper	Düz kağıtlar	Düz kağıtlar
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight	Epson Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Matte	Epson Matte
Düz kağıt	Düz kağıtlar	Düz kağıtlar
Zarf	Zarf	Zarf


* Akıllı cihazlarda bu ortam türleri Epson iPrint kullanılarak baskı sırasında seçilebilir.

Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme

1. Yazıcının çalışmadığını kontrol edin ve ardından kağıt kasedi'ni dışarı çekin.

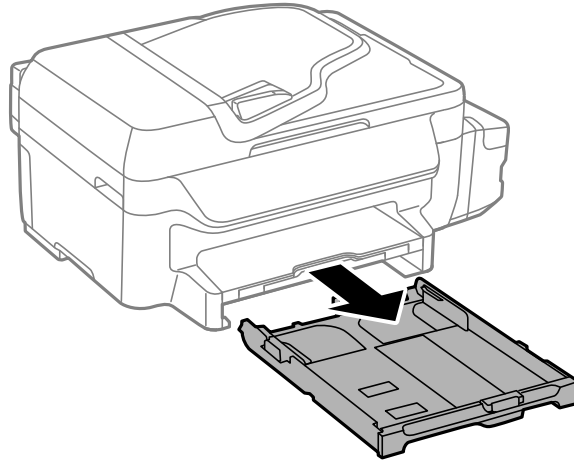


2. Kenar kılavuzlarını maksimum konuma getirecek şekilde kaydırın.

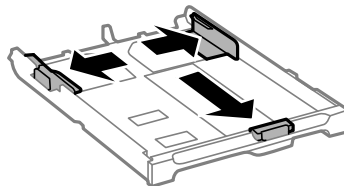


Kağıt Yükleme

Not:


A4'ten büyük bir kağıt kullanırken kağıt kasedi ögesini uzatın.

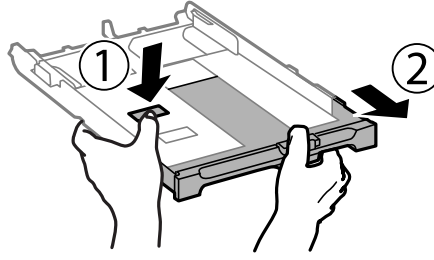

3. Kullanmak istediğiniz kağıt boyutuna ayarlamak için ön kenar kılavuzunu kaydırın.

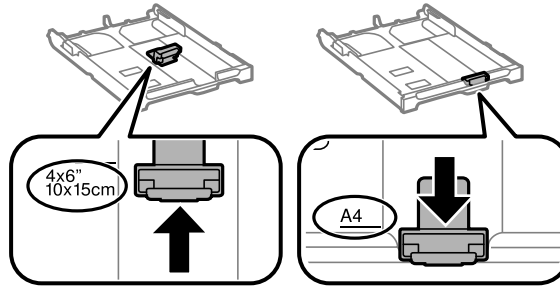

4. Yazdırılabilir yüz yere bakacak şekilde, kağıdı ön kenar kılavuzuna yükleyin.

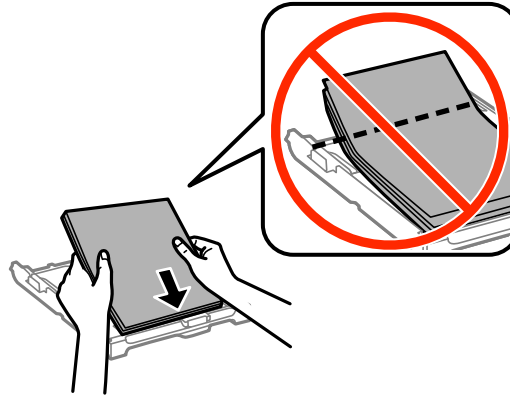


Önemli:


- ☐ Kağıdın, kağıt kasedi sonundaki üçgen sembolünün ötesine geçmediğinden emin olun.
- ☐ Kağıtta belirtilen maksimum sayıda sayfadan fazla yükleme yapmayın. Düz kağıt kullanıldığında kenar kılavuzunda üçgen sembol ile belirtilen çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.

Kağıt Yükleme

❑ Zarflar

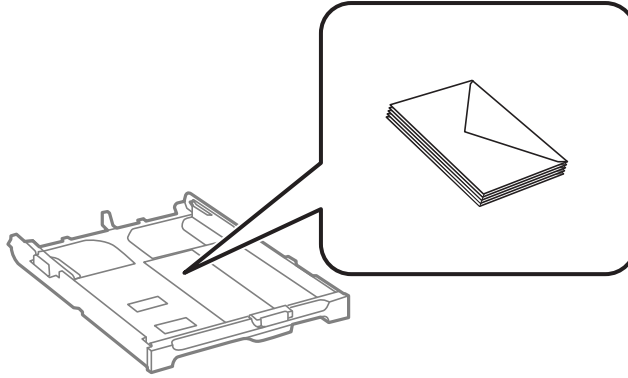

❑ Önceden delinmiş kağıt

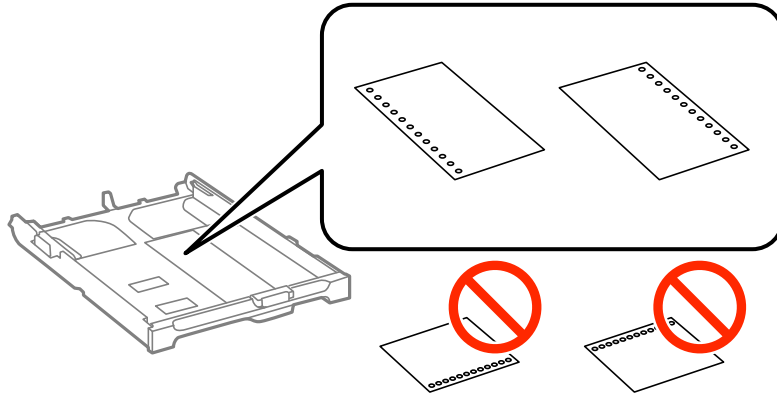

Not:

Aşağıdaki durumlarda önceden delinmiş kağıt kullanabilirsiniz. Otomatik 2 taraflı yazdırma, önceden delinmiş kağıt için kullanılamaz.


❑ Yükleme kapasitesi: Bir sayfa

❑ Kullanılabilir boyut: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal

❑ Cilt delikleri: Üst veya alttaki cilt deliklerine sahip kağıtları yüklemeyin.

Delikler üzerine yazdırmaktan kaçınmak için dosyanızın baskı konumunu ayarlayın.

5. Yan kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kaydırın.

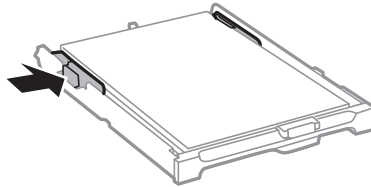

6. kağıt kasedi ögesini olduğu gibi yerleştirin.


7. Kontrol panelinde, kağıt kasedi'ne yüklediğiniz kağıt boyutu ve kağıt türünü ayarlayın.

Not:

Kurulum > Kağıt Kurlmu. seçimi ile her bir kağıt kaynağı için kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarını da görüntüleyebilirsiniz.

Kağıt Yükleme

8. Çıkış tepsisini dışa kaydırın.

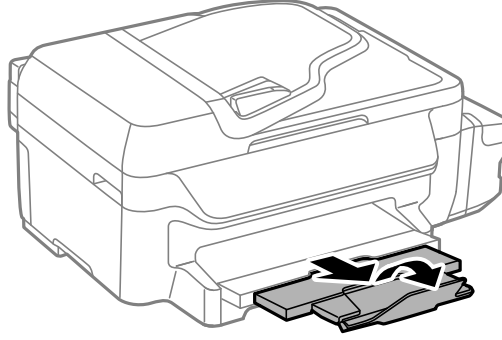

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 25
- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 26

Orijinalleri Yerleştirme

Orijinalleri tarayıcı camı veya OBB'ye yerleştirin. OBB'nin desteklemediği orijinaler için tarayıcı camı'nı kullanın. OBB ile çok sayıda orijinali aynı anda tarayabilirsiniz.

OBB için Mevcut Orijinaler


Kullanılabilir Kağıt Boyutları	A4, Letter, Legal
Kağıt Türü	Düz kağıt
Kağıt Kalınlığı (Kağıt Ağırlığı)	64 - 95 g/m ²
Yükleme Kapasitesi	A4, Letter: 30 sayfa veya 3 mm Legal: 10 sayfa

Kağıt sıkışmalarını önlemek için, aşağıdaki orijinaleri OBB'ye koymaktan kaçının. Bu türler için, tarayıcı camı kullanımı tercih edin.

- ☐ Yırtılmış, katlanmış, kıvrılmış veya bozuk orijinaler
- ☐ Klasör delikli orijinaler
- ☐ Bant, ataş, kağıt klipsi, vb. ile birlikte tutulan orijinaler
- ☐ Üzerinde çıkartma ya da etiket bulunan orijinaler
- ☐ Düzensiz kesilmiş ya da dik olmayan orijinaler
- ☐ Yapışmış orijinaler
- ☐ OHP'ler, termal transfer kağıdı ya da karbon kağıtları


OBB'ye Orijinalleri Yerleştirme

- Orijinalerin kenarlarını hizalayın.
- OBB kenar kılavuzunu kaydırın.

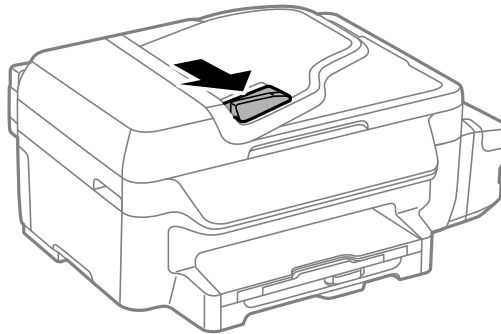

Orijinalleri Yerleştirme


3. Orijinalleri yüzü yukarı bakacak şekilde OBB'ye yerleştirin.

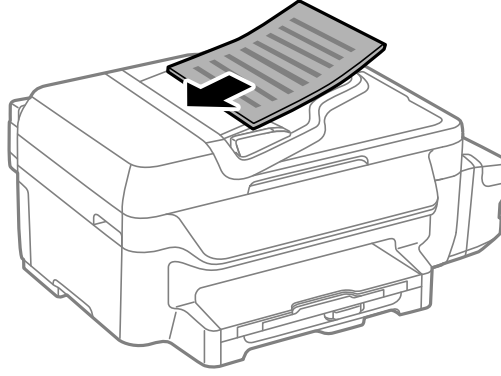

Önemli:

- ❑ Orijinalleri, OBB kenar kılavuzunun içindeki ▼ sembolünün hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde yüklemeyin.
- ❑ Tarama sırasında orijinalleri yüklemeyin.

4. OBB kenar kılavuzunu orijinallerin kenarına kadar kaydırın.

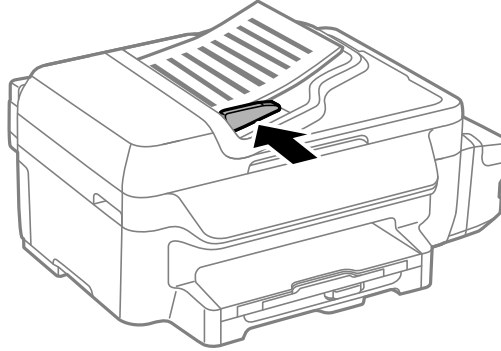

İlgili Bilgi

➔ “OBB için Mevcut Orijinaller” sayfa 31

Orijinal Belgeleri Tarayıcı Camı'na Yerleştirme



Dikkat:

Belge kapağını kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.




Önemli:


Kitap gibi hacimli orijinaller yerleştirdiğinizde tarayıcı camı'na doğrudan harici ışık gelmesini önleyin.

Orjinalleri Yerleştirme

1. Belge kapağını açın.

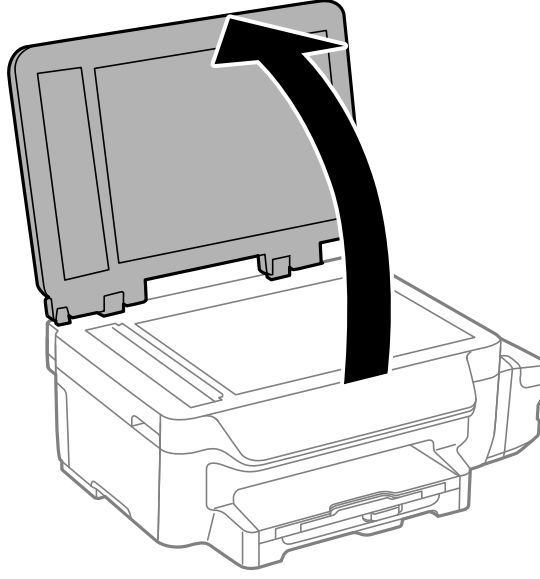

2. tarayıcı camı'ndaki toz veya lekeleri temizleyin.
3. Orijinali aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve köşe işaretine kaydırın.

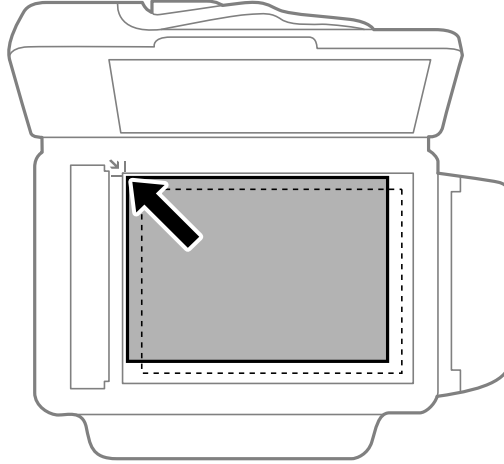

Not:

- ❑ tarayıcı camı kenarlarından 1,5 mm alan taranmaz.
- ❑ Orijinaler OBB ve tarayıcı camı üzerine konulduğunda öncelik OBB'deki orijinallere verilir.

4. Kapağı yavaşça kapatın.

Not:

Taradıktan veya kopyaladıktan sonra orjinalleri çıkarın. Orijinalleri tarayıcı camı'nda uzun süre bırakırsanız, camın yüzeyine yapışabilir.

Yazdırma

Bilgisayardan Yazdırma

Yazdırmanın Temelleri - Windows

Not:

- ❑ Ayar öğelerinin açıklamaları için çevrimiçi yardıma bakınız. Bir öğeye sağ tıklayın ve ardından **Yardım**'a tıklayın.
- ❑ İşlemler uygulamaya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.




Önemli:

Kontrol panelinde kağıt ayarlarını yapın.

2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. **Dosya** menüsünde **Yazdır** veya **Yazıcı Ayarları** öğesini seçin.
4. Yazıcınızı seçin.

Yazdırma

5. Yazıcı sürücüsü penceresine erişim için **Tercihler** veya **Özellikler**'i seçin.

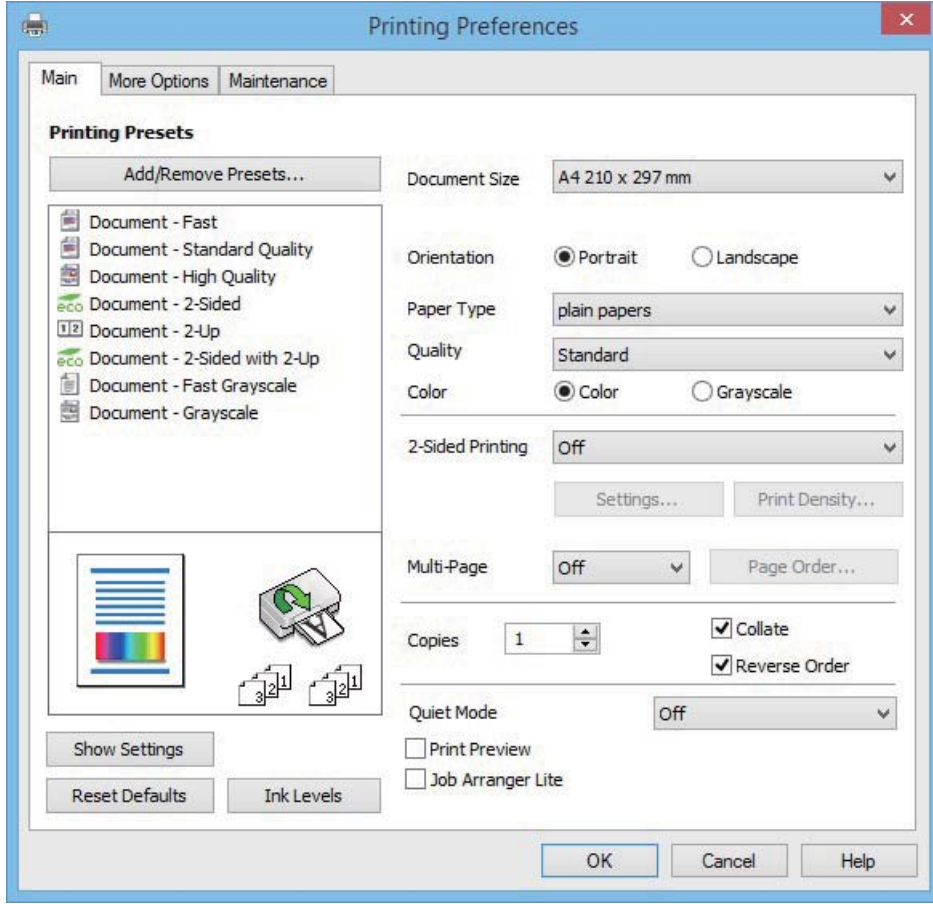

6. Aşağıdaki ayarları yapın.

- ☐ Kağıt Boyutu: Yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutunu seçin.
- ☐ Yön: Uygulamada belirlediğiniz yönü seçin.
- ☐ Kağıt Türü: Yüklediğiniz kağıt türünü seçin.
- ☐ Renk: Siyah veya gri tonlarında yazdırmak istediğinizde **Griölçek**'i seçin.

Not:

- ☐ Yüksek yoğunlukta verileri düz kağıt, antetli kağıt veya önceden basılı kağıda yazdırıyorsanız, çıktıları daha canlı hale getirmek için Kalite ayarı olarak Standart-Canlı seçeneğini seçin.
- ☐ Zarflar üzerine yazdırırken **Yön** ayarı olarak Yatay öğesini seçin.

7. Yazıcı sürücüsü penceresini kapatmak için **Tamam** düğmesine tıklayın.

8. **Yazdır**'a tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 26
- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Kağıt Türlerinin Listesi” sayfa 27

Yazdırmanın Temelleri - Mac OS X

Not:

- ☐ Bölümdeki açıklamalarda örnek olarak TextEdit kullanılmaktadır. Uygulamaya bağlı olarak işlemler ve ekranlar farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.
- ☐ Zarfları yazdırırken verileri 180 derece döndürmek için uygulamayı kullanın. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.


1. Yazıcıya kağıt yükleyin.



Önemli:

Kontrol panelinde kağıt ayarlarını yapın.

2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazdırma iletişimine ulaşmak için **Dosya** menüsünden **Yazdır** öğesini veya başka bir komut seçin.
Gerekirse, yazdırma penceresini genişletmek için **Ayrıntıları Göster** veya ▼ öğesine tıklayın.

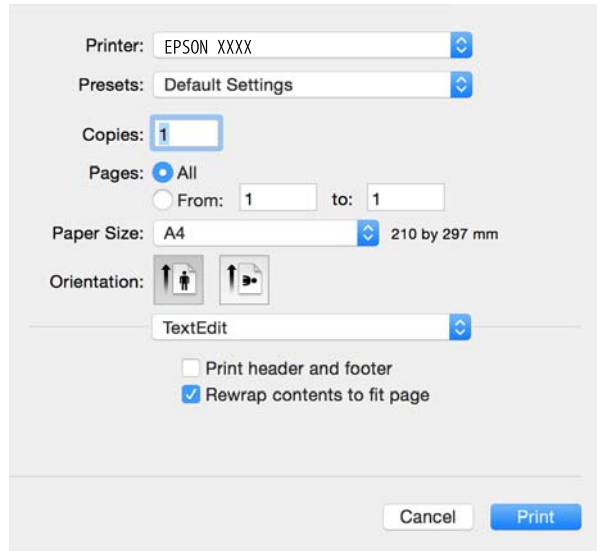

4. Aşağıdaki ayarları yapın.
 - ☐ Yazıcı: Yazıcınızı seçin.
 - ☐ Ön Ayarlar: Kayıtlı ayarları ne zaman kullanmak istediğinizi seçin.
 - ☐ Kağıt Boyutu: Yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutunu seçin.
 - ☐ Yön: Uygulamada belirlediğiniz yönü seçin.

Not:

- ☐ Yukarıdaki ayar menüleri görüntülenmezse yazdırma penceresini kapatın, **Dosya** menüsünden **Sayfa Yapısı**'nı seçin ve ardından ayarları yapın.
- ☐ Mektuplar üzerine yazdırırken yatay yön seçin.

Yazdırma

5. Açılır menüden **Yazdırma Ayarları** ögesini seçin.

Not:

Mac OS X v10.8.x veya üstünde **Yazdırma Ayarları** menüsü görüntülenmezse, Epson yazıcı sürücüsü düzgün bir şekilde yüklenmemiştir.



menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks**) üzerinden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin, yazıcıyı kaldırın ve ardından tekrar ekleyin. Yazıcı eklemek için aşağıdakileri takip edin.

<http://epson.sn>

6. Aşağıdaki ayarları yapın.

- ☐ Ortam Türü: Yüklediğiniz kağıt türünü seçin.
- ☐ Griölçek: Siyah veya gri tonlarında yazdırmak için seçin.

Not:

Yüksek yoğunlukta verileri düz kağıt, antetli kağıt veya önceden basılı kağıda yazdırıyorsanız, çıktıları daha canlı hale getirmek için **Baskı Kalitesi** ayarı olarak **Normal-Canlı** ögesini seçin.

7. **Yazdır** ögesine tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 26
- ➔ “Kağıt Kasedi’ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Kağıt Türlerinin Listesi” sayfa 27

2 Taraflı Yazdırma

Kağıdın her iki tarafına yazdırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.


- ☐ Otomatik 2 Taraflı Yazdırma

Yazdırma

- ❑ Manuel 2 taraflı yazdırma (sadece Windows için).

Yazıcı ilk tarafı yazdırmayı tamamladığında, diğer tarafa yazdırmak için kağıdı ters çevirin.

Çıktıyı katlayarak oluşturulabilecek bir kitaplık da yazdırabilirsiniz. (Sadece Windows için)

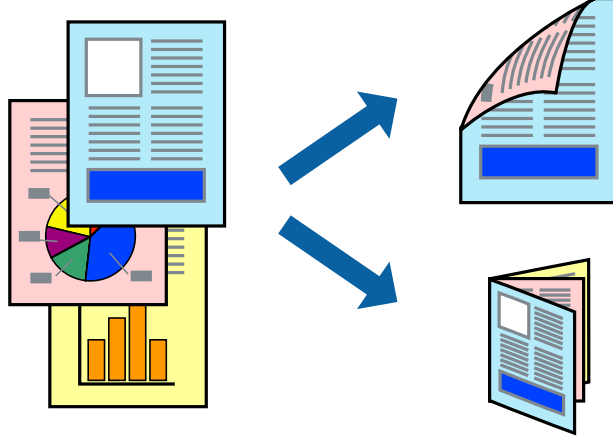

Not:

- ❑ 2 taraflı yazdırma için uygun bir kağıt kullanmazsanız, baskı kalitesi düşebilir ve kağıt sıkışıklıkları görülebilir.
- ❑ Kağıt ve verilere bağlı olarak, mürekkep sayfanın diğer tarafına geçebilir.

İlgili Bilgi

➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 26

2 Taraflı Yazdırma - Windows

Not:

- ❑ Manuel 2 taraflı yazdırma, **EPSON Status Monitor 3** etkin olduğunda kullanılabilir. **EPSON Status Monitor 3** devre dışıysa, yazıcı sürücüsüne ulaşın, **Genişletilmiş Ayarlar'a Bakım** sekmesinden ulaşın ve ardından **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir**'ü seçin.
- ❑ Manuel 2 taraflı yazdırma, yazıcıya ağ üzerinden erişildiğinde veya paylaşılan bir yazıcı olarak kullanıldığında kullanılamayabilir.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
4. **Ana** sekmesinde bulunan **2- taraflı yazdırma** üzerinden **Otomatik (Uzun kenar cilt payı)**, **Otomatik (Kısa kenar cilt payı)**, **Manuel (Uzun kenar cilt payı)** veya **Manuel (Kısa kenar cilt payı)** öğesini seçin.
5. **Ayarlar** öğesine tıklayın, uygun ayarları yapın ve ardından **Tamam** öğesine tıklayın.

Not:

Katlı bir kitabı yazdırmak için, **Kitapçık**'ı seçin

6. **Yazdırma Yoğunluğu** öğesine tıklayın, **Belge Türünü Belirleyin** bölümünden belge türünü seçin ve pencereyi kapatmak için **Tamam** öğesine tıklayın.

Yazıcı sürücüsü, belge türü için **Ayarlar** seçeneklerini otomatik olarak belirler.

Yazdırma

Not:

- ☐ **Belge Türünü Belirleyin** için **Yazdırma Yoğunluğu Ayarlama** penceresinde ve **Kalite** için **Ana** sekmesinde seçilen seçeneklere bağlı olarak yazdırma işlemi yavaş olabilir.
- ☐ Manuel 2 yönlü yazdırma işlemi için **Yazdırma Yoğunluğu Ayarlama** ayarı kullanılamaz.

7. **Ana** ve **Daha Fazla Seçenek** sekmelerindeki diğer öğeleri de ayarlayın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.
8. **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Manuel 2 taraflı yazdırma için ilk tarafın yazdırılması tamamlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görüntülenir. Ekrandaki talimatları izleyin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Windows” sayfa 34

2 Taraflı Yazdırma - Mac OS X

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazdırma iletişimine erişin.
4. Açılır menüden **İki taraflı Yazdırma Ayarları** seçeneğini seçin.
5. Cilt ve **Belge Türü**'nü seçin.

Not:

- ☐ Yazdırma işlemi, **Belge Türü** ayarına bağlı olarak yavaş olabilir.
- ☐ Fotoğraf veya grafikler gibi yüksek yoğunlukta veriler yazdırıyorsanız, **Belge Türü** ayarı olarak **Metin & Grafikler** veya **Metin & Fotoğraflar** seçeneğini seçin. Sürtünme oluştursa veya resim arkaya geçerse, **Ayarlar** yanındaki ok işaretine tıklayarak yazdırma yoğunluğu ve mürekkep kuruma süresini ayarlayın.


6. Gereken diğer öğeleri ayarlayın.
7. **Yazdır**'a tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Mac OS X” sayfa 36

Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma

İki veya dört sayfalık veriyi tek bir kağıda yazdırabilirsiniz.

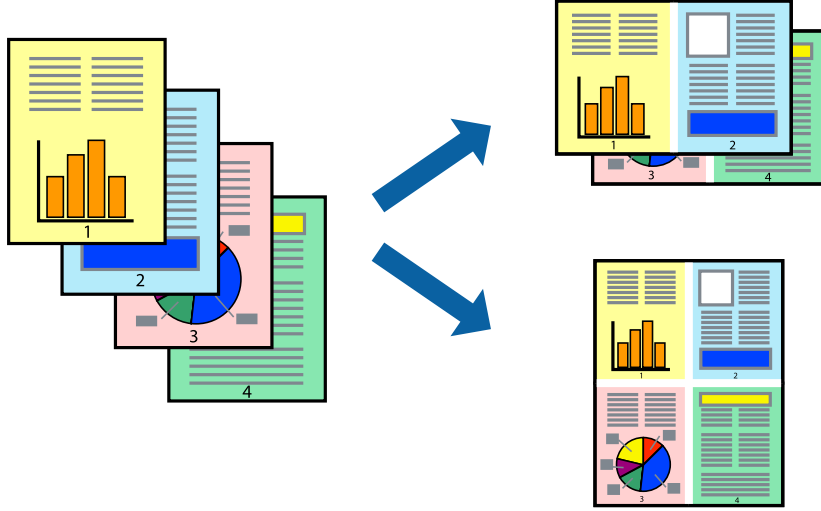

Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma - Windows

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
4. **2-Up** veya **4-Up**'yü **Çok sayfalı** ayarı olarak **Ana** sekmesinden seçin.
5. **Sayfa Sırası**'na tıklayın, ilgili ayarları yapın ve pencereyi kapatmak için **Tamam**'a tıklayın.
6. **Ana** ve **Daha Fazla Seçenek** sekmelerindeki diğer öğeleri de ayarlayın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.
7. **Yazdır**'a tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi’ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Windows” sayfa 34

Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma - Mac OS X

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazdırma iletişimine erişin.
4. Açılır menüden **Düzen**'i seçin.
5. Sayfa sayısını **Yaprak Başına Sayfa Adedi**, **Yerleşim Yönü** (sayfa sırası) ve **Kenar** seçeneklerinden seçin.

Yazdırma

6. Gereken diğer öğeleri ayarlayın.
7. **Yazdır**'a tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Mac OS X” sayfa 36

Kağıt Boyutuna Uydurarak Yazdırma

Yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutuna uydurarak yazdırma yapabilirsiniz.



Kağıt Boyutuna Uydurarak Yazdırma - Windows

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
4. **Daha Fazla Seçenek** sekmesinden aşağıdaki ayarları yapın.
 - ☐ Kağıt Boyutu: Uygulamada belirlediğiniz kağıt boyutunu seçin.
 - ☐ Çıktı Kağıt: Yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutunu seçin.
Sayfaya Sığdır otomatik olarak seçilir.

Not:
*Sayfanın ortasında küçültülmüş bir resim yazdırmak isterseniz, **Orta** seçeneğini seçin.*
5. **Ana** ve **Daha Fazla Seçenek** sekmelerindeki diğer öğeleri de ayarlayın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.
6. **Yazdır**'a tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Windows” sayfa 34

Kağıt Boyutuna Uydurarak Yazdırma - Mac OS X


1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazdırma iletişimine erişin.
4. Uygulamada belirlediğiniz kağıt boyutunu **Kağıt Boyutu** ayarı olarak seçin.
5. Açılan menüden **Kağıt İşleme**'yi seçin.
6. **Kağıt boyutuna göre ölçekle**'yi seçin.
7. Yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutunu **Hedef Kağıt Boyutu** olarak seçin.
8. Gereken diğer öğeleri ayarlayın.
9. **Yazdır**'a tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Mac OS X” sayfa 36

Çok Sayıda Dosyayı Birlikte Yazdırma (Sadece Windows için)

İş Düzenleyici Lite farklı uygulamalar tarafından oluşturulan birden fazla dosyayı birleştirmenize ve tek bir yazdırma işi olarak yazdırmanıza imkan tanır. Düzen, yazdırma sırası ve yönü gibi dosyalar için yazdırma ayarlarını belirtebilirsiniz.

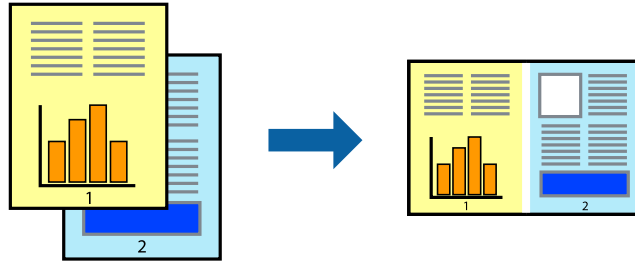

Not:

İş Düzenleyici Lite ögesine kayıtlı bir **Projeyi Yazdır** açmak için yazıcı sürücüsünün **Bakım** sekmesinde **İş Düzenleyici Lite** ögesine tıklayın. Daha sonra dosyayı seçmek için **Dosya** menüsünden **Aç** ögesini seçin. Kaydedilen dosyaların uzantısı ".ecl"dir.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
4. **İş Düzenleyici Lite** seçeneğini **Ana** sekmesinden seçin.

Yazdırma


- Yazıcı sürücüsü penceresini kapatmak için **Tamam** düğmesine tıklayın.
- Yazdır**'a tıklayın.
İş Düzenleyici Lite penceresi görüntülenir ve yazdırma işi **Projeyi Yazdır**'a eklenir.
- İş Düzenleyici Lite** penceresi açıldığında, mevcut dosya ile birleştirmek istediğiniz dosyayı açın ve ardından 3. - 6. adımları tekrarlayın.
Not:
*İş Düzenleyici Lite penceresini kapatırsanız, kaydedilmeyen **Projeyi Yazdır**'si silinir. Daha sonra yazdırmak için **Dosya** menüsünden **Kaydet** öğesini seçin.*
- Projeyi Yazdır**'sini gerektiği şekilde düzenlemek için **İş Düzenleyici Lite**'de **Düzen** ve **Düzenle** menülerini seçin.
- Yazdır** seçeneğini **Dosya** menüsünden seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Windows” sayfa 34

Bir Poster Oluşturmak İçin Bir Görüntüyü Birden Fazla Sayfaya Yazdırma (Yalnızca Windows İçin)

Bu özellik, bir görüntüyü birden fazla sayfaya yazdırmanızı sağlar. Bunları bantlayıp bir araya getirerek büyük bir poster oluşturabilirsiniz.

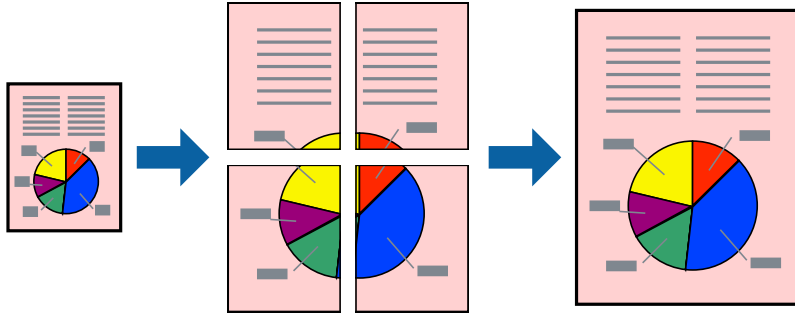


- Yazıcıya kağıt yükleyin.
- Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
- 2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** veya **4x4 Poster** seçeneğini **Çok sayfalı** bölümünden **Ana** sekmesinden seçin.
- Ayarlar**'a tıklayın, uygun ayarları yapın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.
- Ana** ve **Daha Fazla Seçenek** sekmelerindeki diğer öğeleri de ayarlayın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.
- Yazdır**'a tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Yazdırmanın Temelleri - Windows” sayfa 34


Çakışan Hizalama İşaretleri Kullanarak Poster Yapma

2x2 Poster seçildiğinde ve **Çakışan Hizalama İşaretleri**, **Kesme Kılavuz Çizgilerini Yazdır**'nda seçildiğinde nasıl poster yapılacağına bir örneği.

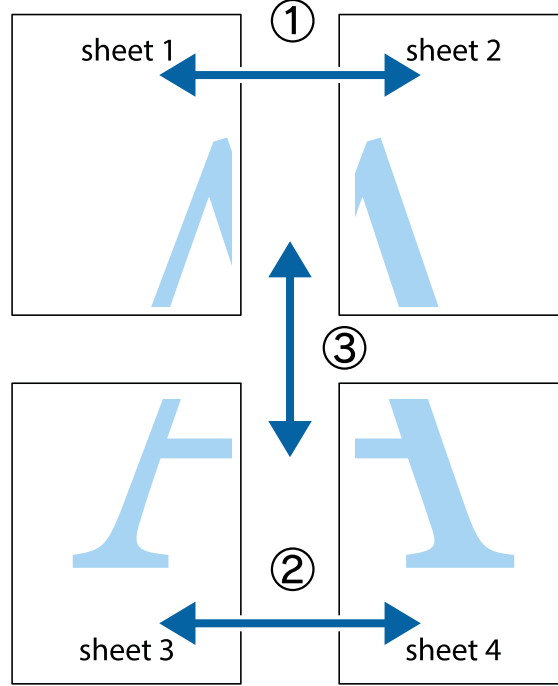


Yazdırma

1. Sheet 1 ve Sheet 2 hazırlayın. Üst ve alt çarpı işaretlerinin ortasından dikey mavi çizgi boyunca Sheet 1 kenar boşluklarını kesin.

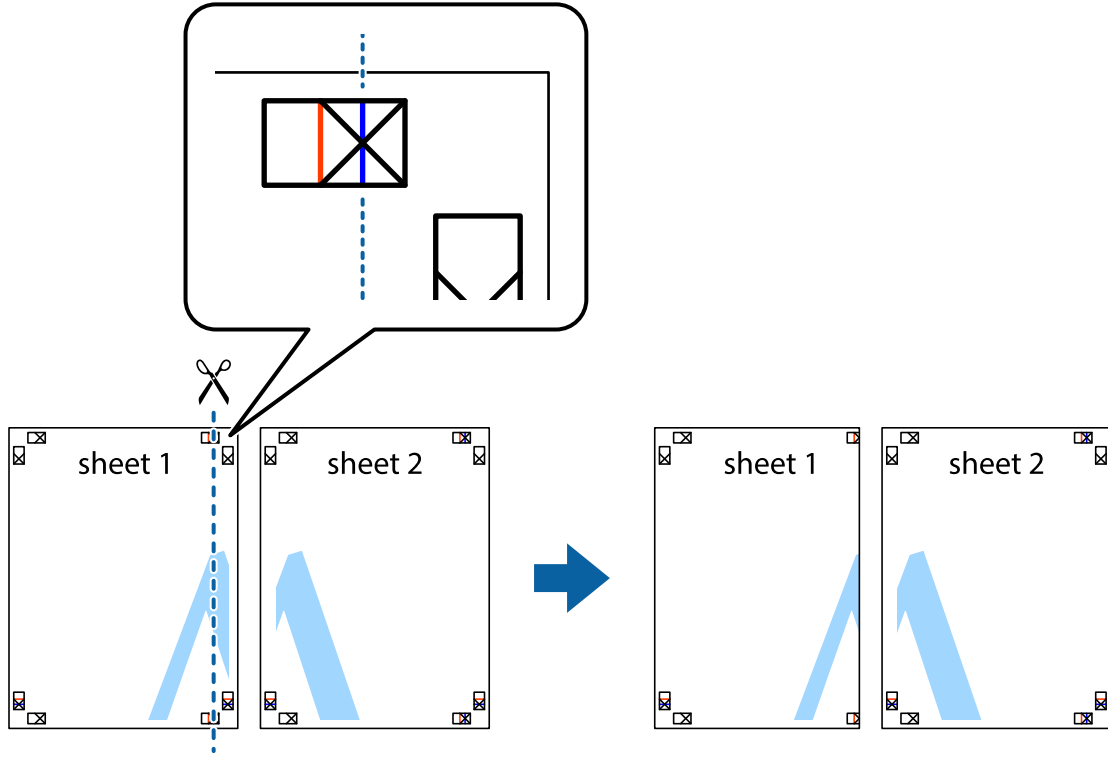


2. Sheet 1 kenarını Sheet 2 üstüne yerleştirip, çarpı işaretlerini hizalayın ve ardından iki sayfayı arkadan geçici olarak bantlayın.

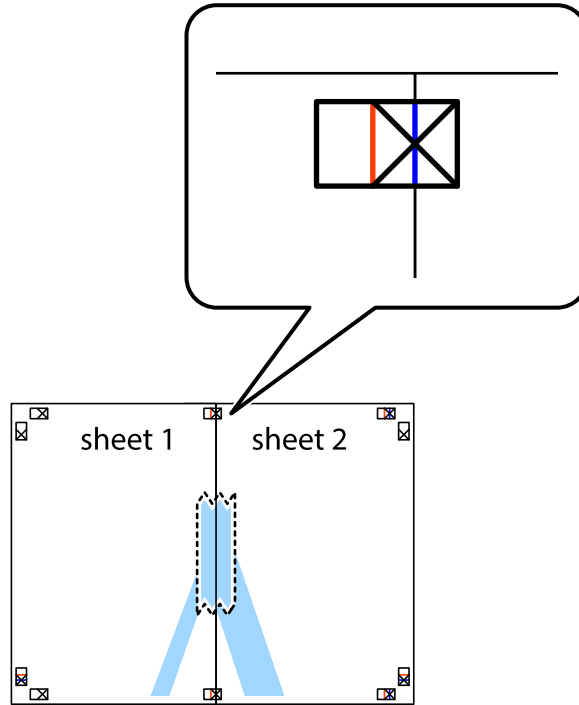


Yazdırma

3. Hizalama işaretlerindeki kırmızı dikey çizgi boyunca bantlı sayfaları ikiye kesin (bu sefer çarpı işaretlerinin solundaki çizgi).

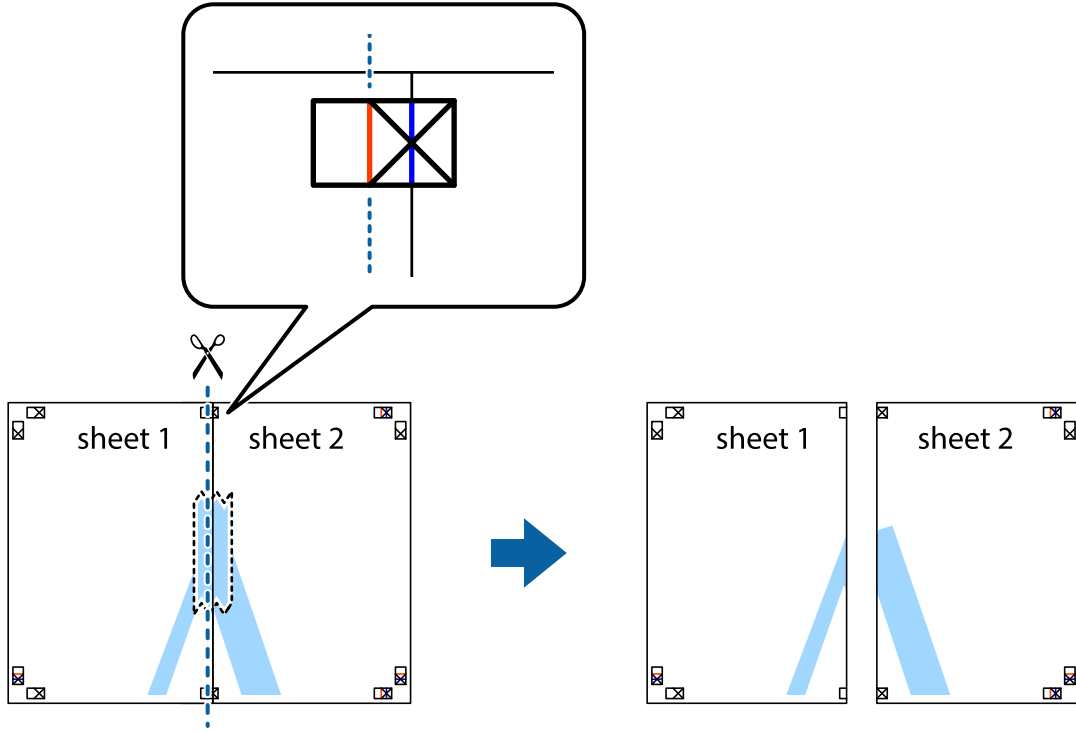


4. Sayfaları arkadan birbirine bantlayın.

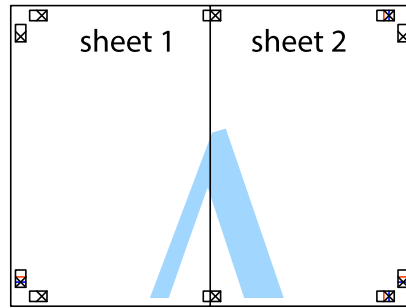


5. Sheet 3 ve Sheet 4'yı birbirine bantlamak için 1'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Yazdırma

6. Sol ve sağ çarpı işaretlerinin ortasından yatay mavi çizgi boyunca Sheet 1 ve Sheet 2 kenar boşluklarını kesin.

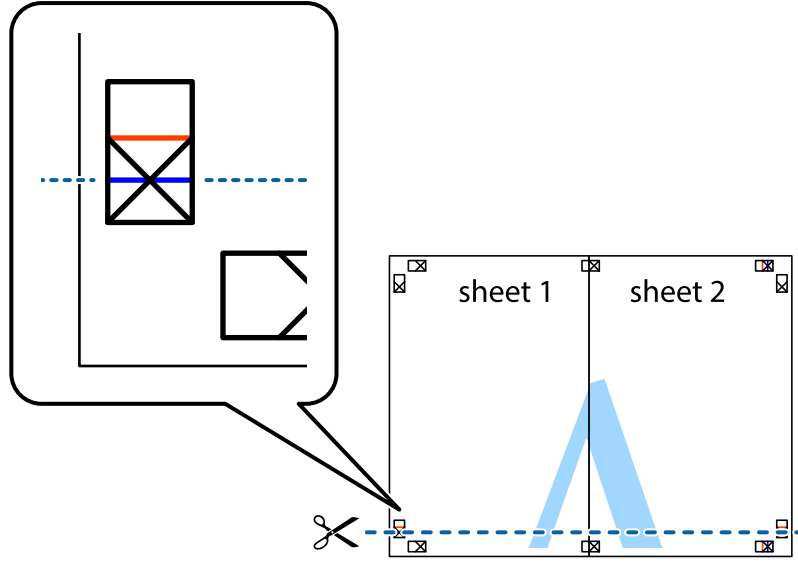


7. Sheet 1 ve Sheet 2 kenarını Sheet 3 ve Sheet 4 kenarına yerleştirin ve ardından çarpı işaretlerini hizalayıp, arkadan geçici olarak birbirine bantlayın.

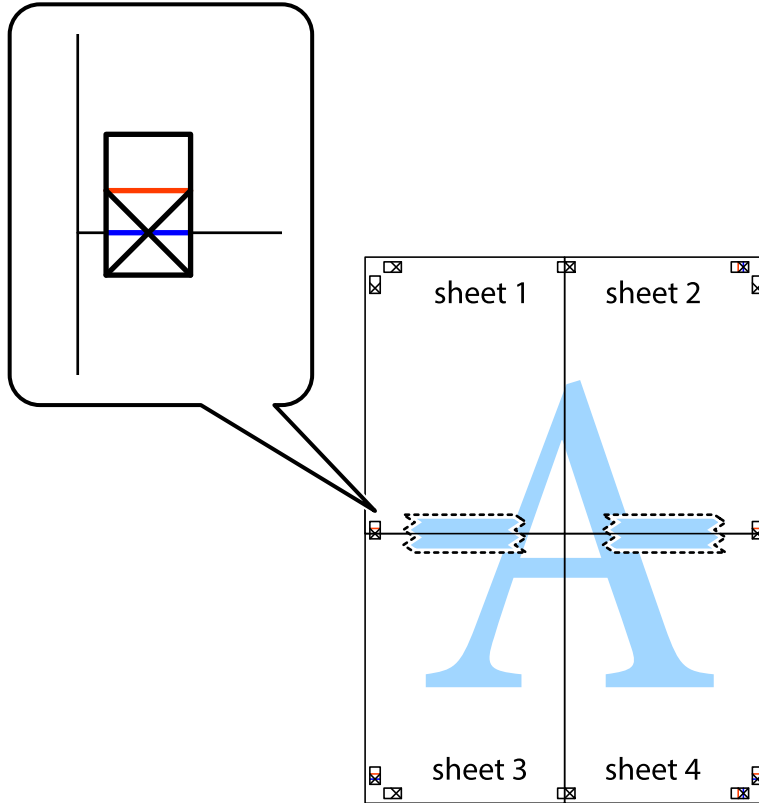


Yazdırma


8. Hizalama işaretlerindeki kırmızı yatay çizgi boyunca bantlı sayfaları ikiye kesin (bu sefer çarpı işaretlerinin üstündeki çizgi).

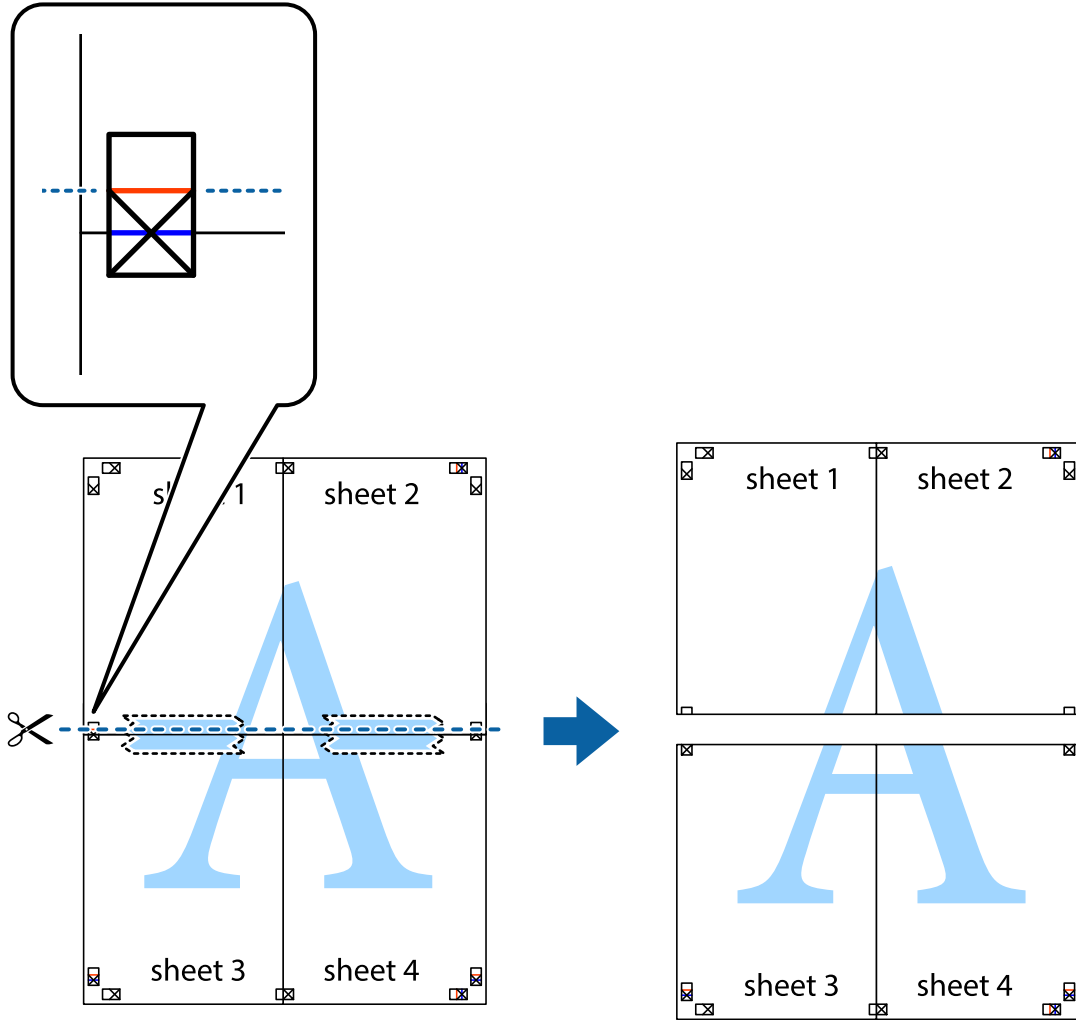

9. Sayfaları arkadan birbirine bantlayın.

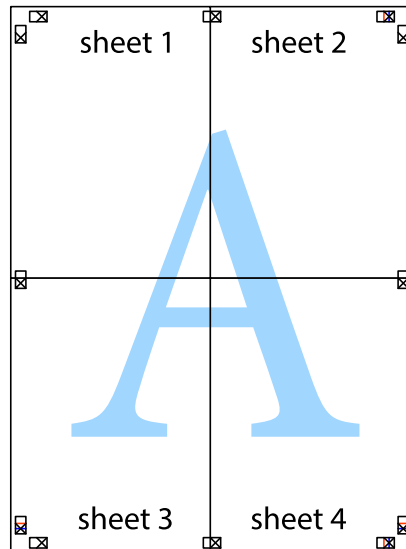

10. Kalan kenar boşluklarını dış kılavuz boyunca kesin.

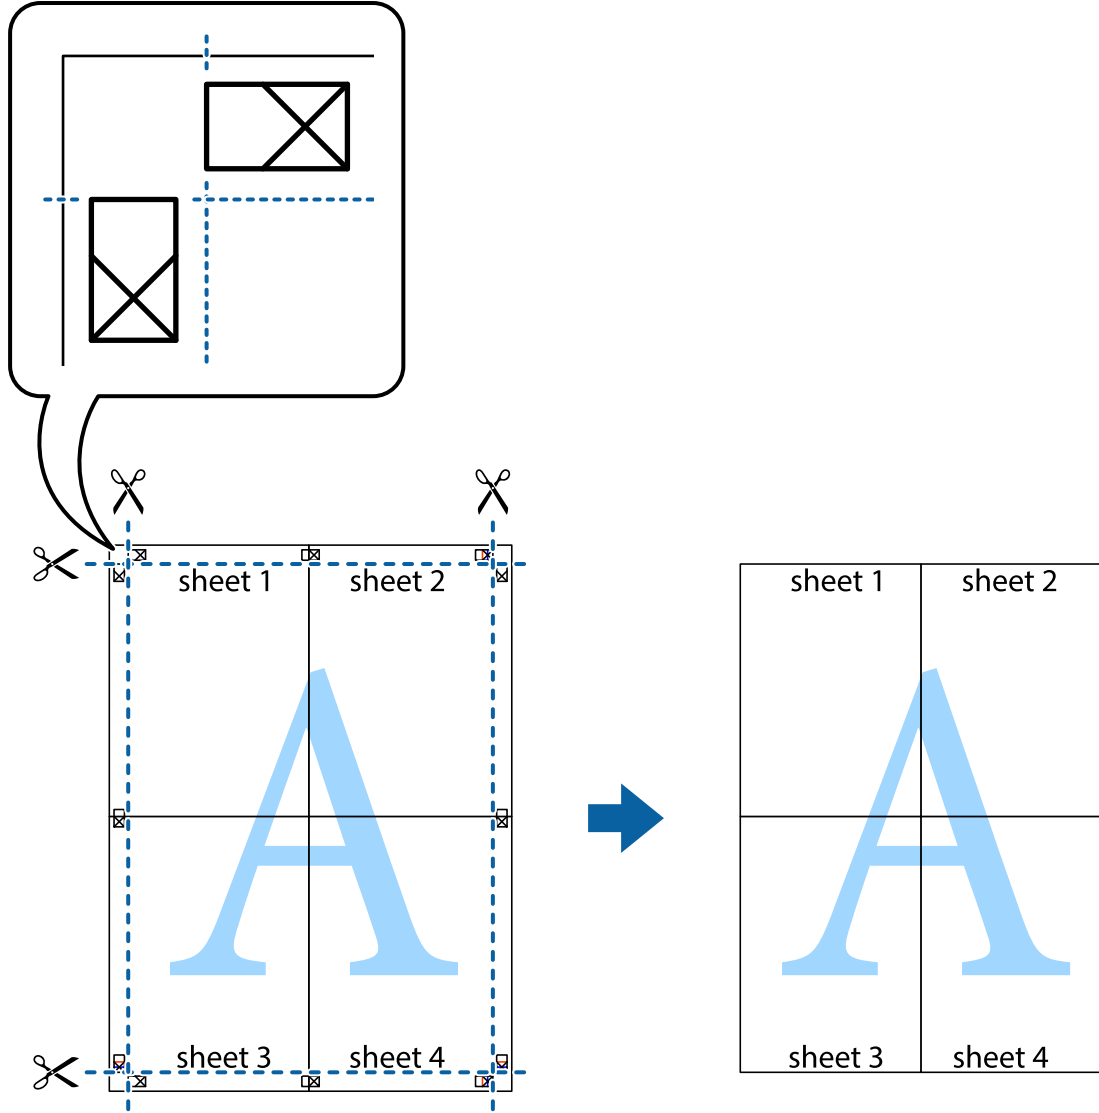

Gelişmiş Özellikleri Kullanarak Yazdırma

Bu bölümde, yazıcı sürücüsündeki çeşitli ek düzen ve yazdırma özellikleri tanıtılmaktadır.

İlgili Bilgi

- ➔ “Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 95
- ➔ “Mac OS X Yazıcı Sürücüsü” sayfa 96

Kolayca Yazdırmak için bir Yazdırma Önararı Ekleme

Yazıcı sürücüsünde kendi sık kullanılan yazdırma önayarınızı oluşturursanız, listeden önayarı seçerek kolayca yazdırabilirsiniz.

Yazdırma

Windows

Kendi önayarlarını eklemek için **Ana** veya **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde **Kağıt Boyutu** ve **Kağıt Türü** öğelerini ayarlayın ve ardından **Yazdırma Ön Ayarları** seçeneğinde **Önayarları Ekle/Kaldır** öğesine tıklayın.

Not:

*Eklenen bir önayarı silmek için **Önayarları Ekle/Kaldır** öğesine tıklayın, listeden silmek istediğiniz önayar adını seçin ve ardından silin.*

Mac OS X

Yazdırma iletişimine erişin. Kendi önayarlarınızı eklemek için, **Kağıt Boyutu** ve **Ortam Türü** gibi seçenekleri ayarlayın ve ardından mevcut ayarları **Önayarlar** ayarında kaydedin.

Not:

*Eklenen bir ön ayarı silmek için **Ön Ayarlar > Ön Ayarları Göster** öğesine tıklayın, listeden silmek istediğiniz ön ayar adını seçin ve ardından silin.*

Küçültülmüş veya Büyütülmüş Belge Yazdırma

Bir belgenin boyutunu belirli bir yüzde olarak küçültebilir veya büyütebilirsiniz.

Windows

Kağıt Boyutu'nu **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde ayarlayın. **Belgeyi Küçült/Büyüt**, **Yakınlaştır** seçeneklerini seçin ve bir yüzde girin.

Mac OS X

Not:

Uygulamaya bağlı olarak işlemler farklılık gösterir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Dosya menüsünden **Sayfa Yapısı** (veya **Yazdır**) öğesini seçin. **Biçim**'den yazıcıyı seçin, kağıt boyutunu seçin ve ardından **Ölçek**'e bir yüzde girin. Pencereyi kapatın ve ardından temel yazdırma talimatlarını izleyerek yazdırın.

Yazdırma Rengini Ayarlama

Yazdırma işinde kullanılan renkleri ayarlayabilirsiniz.

PhotoEnhance orijinal resim verilerinin kontrastı, doyumluğu ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak daha keskin görüntüler ve daha canlı renkler üretir.

Not:

☐ *Bu ayarlar orijinal verilere uygulanmaz.*

☐ **PhotoEnhance** konu konumunu analiz ederek rengi ayarlar. Bu nedenle eğer konu konumunu resmi küçülterek, büyütür, kırparak veya döndürerek değiştirdiyseniz, renk beklenmeyen şekilde değişebilir. Resim odak dışındaysa, ton doğal olmayabilir. Renk değiştirilir veya doğal olmayan hale gelirse, **PhotoEnhance** dışında bir modda yazdırın.

Windows

Renk Düzeltme sekmesinde bulunan **Daha Fazla Seçenek** üzerinden renk düzeltme yöntemini seçin.

Otomatik öğesini seçtiğinizde renkler otomatik olarak kağıt türü ve yazdırma kalitesi ayarlarına ayarlanır. **Özel** öğesini seçtiğinizde ve **Gelişmiş** öğesine tıkladığınızda kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Mac OS X

Yazdırma iletişimine erişin. Açılır menüden **Renk Eşleme** ögesini ve ardından **EPSON Renk Kontrolleri** ögesini seçin. Açılır menüden **Renk Seçenekleri** ögesini ve ardından mevcut seçeneklerden bir seçenek seçin. **Gelişmiş Ayarlar** seçeneğinin yanında bulunan oka tıklayın ve gerekli ayarlamaları yapın.

Kopyalama Önleme Deseni Yazdırma (Sadece Windows için)

"Kopya" gibi görünmeyen harflerle belgeleri yazdırabilirsiniz. Bu harfler, belgenin fotokopisi çekildiğinde görülür ve böylece kopyaların orijinalden ayırt edilebilmesini sağlar. Ayrıca kendi kopyalama önleme deseninizi de ekleyebilirsiniz.

Not:

Bu özellik sadece aşağıdaki ayarlar seçildiğinde kullanılabilir.

- ☐ Kağıt Türü: Düz kağıtlar
- ☐ Kalite: Standart
- ☐ Otomatik 2 taraflı yazdırma: Devre dışı
- ☐ Renk Düzeltme: Otomatik

Filigran Özellikleri seçeneğine **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde tıklayın ve ardından bir kopyalama önleme deseni seçin. Boyut ve yoğunluk gibi ayrıntıları değiştirmek için **Ayarlar** seçeneğine tıklayın.

Bir Filigran Yazdırma (Sadece Windows için)

Çıktılarınızda "Gizli" gibi bir filigran yazdırabilirsiniz. Ayrıca kendi filigranınızı da ekleyebilirsiniz.

Filigran Özellikleri sekmesinde **Daha Fazla Seçenek** ögesine tıklayın ve ardından bir filigran seçin. Filigranın yoğunluğu ve konumu gibi ayrıntıları değiştirmek için **Ayarlar**'a tıklayın.

Bir Üstbilgi ve Altbilgi Yazdırma (Sadece Windows için)

Kullanıcı adı ve yazdırma tarihi gibi bilgileri üstbilgi veya altbilgi olarak yazdırabilirsiniz.

Filigran Özellikleri seçeneğine **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde tıklayın ve ardından **Üstbilgi/Altbilgi** seçeneğini seçin. **Ayarlar**'a tıklayın ve açılır listeden gereken öğeleri seçin.

Epson Easy Photo Print Kullanarak Fotoğraflar Yazdırma

Epson Easy Photo Print, fotoğrafları yerleştirmenize ve farklı kağıt türlerine kolayca yazdırmanıza olanak sağlar. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Not:

Orijinal Epson fotoğraf kağıdına yazdırarak mürekkep kalitesi en iyi seviye getirebilir, çıktıların daha canlı ve net olmasını sağlayabilirsiniz.

İlgili Bilgi

- ➔ ["Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler" sayfa 26](#)
- ➔ ["Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme" sayfa 27](#)
- ➔ ["Epson Easy Photo Print" sayfa 99](#)

Akıllı Cihazlardan Yazdırma

Epson iPrint Kullanma

Epson iPrint, akıllı telefon veya tablet bilgisayar gibi bir akıllı cihazdan fotoğraflar, belgeler ve web sayfaları yazdırabileceğiniz bir uygulamadır. Yerel yazdırma, yazıcınız ile aynı kablosuz ağa bağlı bir akıllı cihazdan yazdırma ya da internet üzerinden uzaktan yazdırmayı kullanabilirsiniz. Uzaktan yazdırmayı kullanmak için, yazıcınızı Epson Connect servisine kaydedin.



Epson iPrint uygulamasını akıllı cihazınıza aşağıdaki URL veya QR kodundan kurabilirsiniz.


<http://ipr.to/c>



Epson iPrint Kullanma

Epson iPrint uygulamasını akıllı cihazınızdan başlatın ve ana ekrandan kullanmak istediğiniz öğeyi seçin.

Aşağıdaki ekranlar önceden uyarılmadan değiştirilebilir.

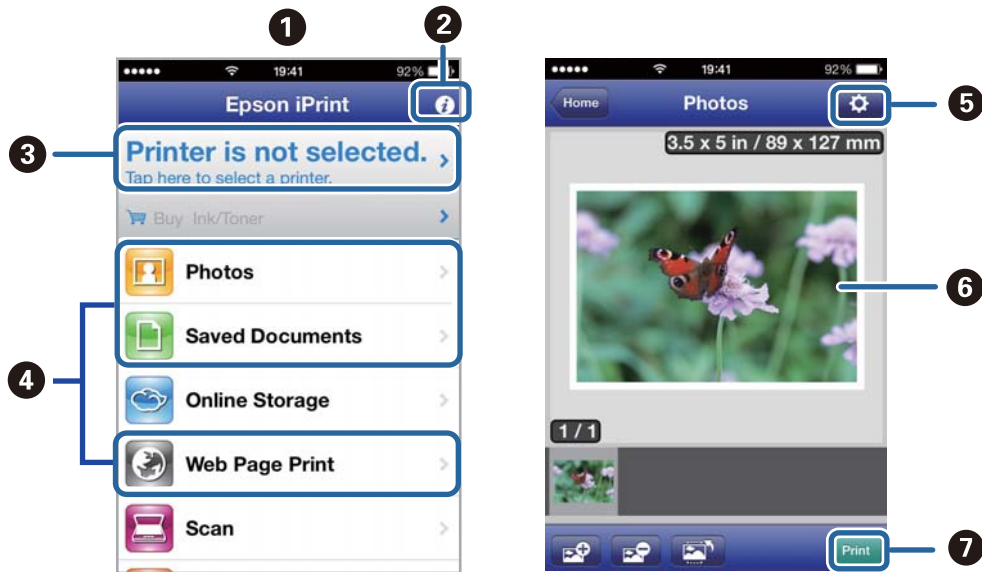

1

Uygulama başlatıldığında ana ekran gösterilir.

Yazdırma

2	Yazıcıyı kurma bilgileri ve bir SSS gösterilir.
3	Yazıcı seçip yazıcı ayarlarını yapabileceğiniz ekranı gösterir. Yazıcıyı seçtiğinizde, bir daha yeniden seçmeniz gerekmez.
4	Fotoğraflar, belgeler ve web sayfaları gibi yazdırmak istediğiniz şeyleri seçin.
5	Kağıt boyutu ve kağıt türü gibi yazdırma ayarlarını yapmak için ekranı görüntüler.
6	Seçtiğiniz fotoğrafları ve belgeleri gösterir.
7	Yazdırmayı başlatır.

Not:

iPhone, iPad, çalıştıran iPod touch ve iOS kullanarak belge menüsünden yazdırmak için, Epson iPrint uygulamasını iTunes içindeki dosya paylaşım işlevini kullanarak yazdırmak istediğiniz belgeyi aktardıktan sonra başlatın.

İlgili Bilgi

➡ “Epson Connect Servisi” sayfa 93

AirPrint Kullanma

AirPrint kablosuz olarak AirPrint-etkin yazıcınızdan iOS cihazınız ile en son iOS ve Mac OS X v10.7.x ya da sonrasını kullanarak çıktı alabilmenizi sağlar.



Not:

Daha fazla bilgi için, AirPrint web sitesindeki Apple sayfasına bakın.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Cihazınızı yazıcınızın kullandığı kablosuz ağa bağlayın.
3. Cihazınızdan yazıcıya yazdırma yapın.

İlgili Bilgi


➡ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27

Yazdırmayı İptal Etme

Not:

- ❑ Windows'ta, tamamen yazıcıya gönderildikten sonra bilgisayardan bir yazdırma işini iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazıcının kontrol panelini kullanarak yazdırma işini iptal edin.
- ❑ Mac OS X'ten birden fazla sayfa yazdırırken, kontrol panelini kullanarak işlerin hepsini iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazdırma işini bilgisayardan iptal edin.
- ❑ Ağ üzerinden Mac OS X v10.6.8 ile bir yazdırma işi gönderdiyseniz, bilgisayardan yazdırmayı iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazıcının kontrol panelini kullanarak yazdırma işini iptal edin. Bilgisayardan yazdırmayı iptal etmek için Web Config içinde ayarları değiştirmelisiniz. Ayrıntılar için Ağ Kılavuzu'na bakınız.

Yazdırmayı İptal Etme - Yazıcı Düğmesi

Yürütülmekte olan yazdırma işini iptal etmek için,  düğmesine basın.


Yazdırmayı İptal Etme - Windows

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
2. **Bakım** sekmesini seçin.
3. **Yazdırma Kuyruğu**'na tıklayın.
4. İptal etmek istediğiniz işe sağ tıklayın ve ardından **İptal** öğesini seçin.

İlgili Bilgi

➔ [“Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 95](#)

Yazdırmayı İptal Etme - Mac OS X

1. **Dock** içindeki yazıcı simgesine tıklayın.
2. İptal etmek istediğiniz öğeyi seçin.
3. İş i iptal edin.
 - ❑ Mac OS X v10.8.x veya üzeri
İlerleme göstergesi yanındaki  düğmesine tıklayın.
 - ❑ Mac OS X v10.6.8 - v10.7.x
Sil'e tıklayın.

Kopyalama

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
2. Orijinalleri yerleştirin.
3. Başlangıç menüsünden **Kopyala** moduna girin.
4. ▲ ve ▼ düğmelerine basarak kopya sayısını girin.
5. OK düğmesine basın.
6. **Düzen** öğesini seçip ardından uygun düzeni seçin.
7. ▼ düğmesine basın ve diğer gerekli ayarları yapın.
8. ◇ düğmesine basın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 31
- ➔ “**Kopyala** Modu” sayfa 17

Tarama

Kontrol Panelini Kullanarak Yazdırma

Bulut Sisteme Tarama

Taranmış görüntüleri bulut servislerine Epson Connect ile gönderebilirsiniz.

Ayrıntılar için Epson Connect portal web sitesine bakınız.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (yalnızca Avrupa)

İlgili Bilgi

➔ “Tara Modu” sayfa 18

Bilgisayara Tarama



Önemli:

Bu özelliği kullanmaya başlamadan önce bilgisayarınızda EPSON Scan ve Epson Event Manager yüklü olduğundan emin olun.

1. Orijinalleri yerleştirin.
2. Başlangıç menüsünden **Tara** moduna girin.
3. **Bilgisayar** ögesini seçin.
4. Taranan resimleri kaydetmek istediğiniz bilgisayarı seçin.

Not:

- ☐ Epson Event Manager uygulamasını kullanarak belge türü, kaydetme klasörü veya kayıt formatı gibi sıkça kullanılan tarama ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- ☐ Yazıcı bir ağa bağlandığında, yazıcının kontrol panelinde 20 adete kadar bilgisayar görüntülenebilir.
- ☐ Taranmış görüntüleri kaydetmek istediğiniz bilgisayar ağda algılandığında, bilgisayar adının ilk 15 karakteri kontrol panelinde gösterilir. Epson Event Manager içinde bir ağ tarama adı belirlerseniz, kontrol panelinde gösterilir.

5. OK'e basın ve ardından dosya biçimini seçin.
6. düğmesine basın.

İlgili Bilgi

➔ “Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 31


➔ “Epson Event Manager” sayfa 98

➔ “Tara Modu” sayfa 18

Bilgisayara Tarama (WSD)

Not:

- ❑ Bu özellik yalnızca Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista işletim sistemlerine sahip bilgisayarlarda kullanılabilir.
- ❑ Windows 7/Windows Vista kullanıyorsanız, bu özelliği kullanmadan önce bilgisayarınızı ayarlamanız gerekir. Ayrıntılar için Ağ Kılavuzu kısmına bakın.

1. Orijinalleri yerleştirin.
2. Başlangıç menüsünden **Tara** moduna girin.
3. **Bilgisayar(WSD)** ögesini seçin.
4. Bir bilgisayar seçin.
5.  düğmesine basın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 31
- ➔ “**Tara Modu**” sayfa 18

Bilgisayardan Tarama

"EPSON Scan" tarayıcı sürücüsünü kullanarak tarayın. Her bir ayar ögesine yönelik açıklamalar için EPSON Scan yardımına bakın.

Temel Tarama Bilgileri

Temel tarama bilgilerini açıklamak için bu bölümde EPSON Scan'ın **Ev Modu** kullanılmaktadır. Çalışma iş akışı diğer tarama modlarında da aynıdır.


Not:

OBB'den tarama yaparken **Ev Modu** ögesini kullanamazsınız. tarayıcı camı'ndan tarama gerçekleştirin ya da **Ofis Modu** veya **Profesyonel Mod** kullanın.

1. Orijinalleri yerleştirin.
2. EPSON Scan ögesini başlatın.

Tarama

3. Ev **Modu**'nu **Mod** listesinden seçin.

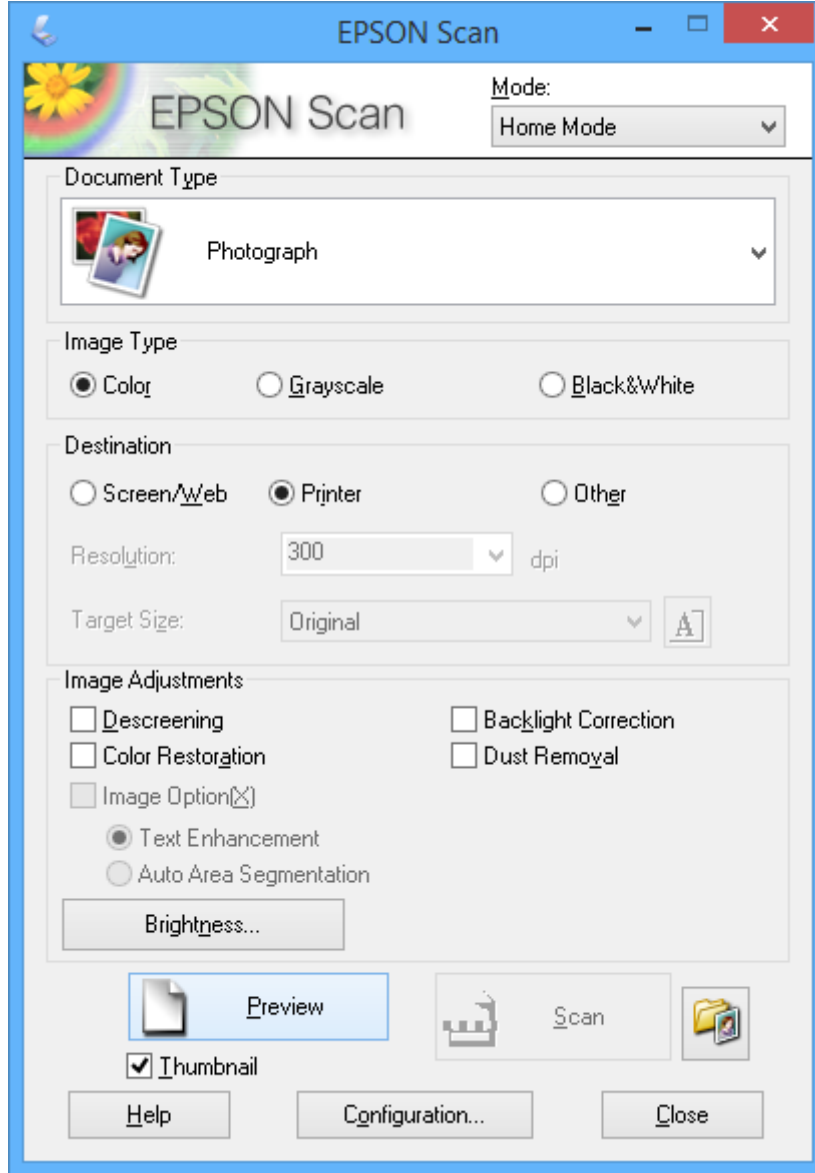

4. Aşağıdaki ayarları yapın.

☐ **Belge Türü:** Taramak istediğiniz orijinalin türünü seçin.

☐ **Görüntü Türü:** Taramak istediğiniz resmin renk türünü seçin.

Bunun **Belge Türü** ayarı tarafından otomatik seçilmesine rağmen bu ayarı değiştirebilirsiniz.

☐ **Çıktı:** Taramak istediğiniz resim çözünürlüğünü seçin.

Diğer seçerseniz, **Çözünürlük** ayarlayabilirsiniz.

☐ **Küçük Resim:** Sadece Belge Türü ayarı olarak **Fotoğraf** ögesini seçtiğinizde kullanılabilir.

Bu öğeyi seçer ve **Önizleme** ögesine tıklarsanız tarama alanını, yönünü veya belge kısmını otomatik olarak tespit ederek ya da tarayıcı camı'na birden fazla fotoğraf yerleştirerek tarama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Tarama

5. **Önizleme** ögesine tıklayın.

Not:

- ❑ Fotoğraflara ve tarama koşullarına bağlı olarak tarama sonuçları beklendiği gibi olmayabilir. **Küçük Resim** temizleyin ve sadece tek bir fotoğraf yerleştirin.
- ❑ Birden fazla fotoğraf yerleştirdiğinizde, aralarında en az 20 mm (0,8 inç) aralık kaldığından emin olun. Ayrıca, tarayıcı camı'n kenar alanı da taranmaz.

6. Resim kalitesini veya parlaklığını gerektiği şekilde ayarlayın.


Not:

Orijinallere bağlı olarak tarama sonuçları beklendiği gibi olmayabilir.

7. **Tara** ögesine tıklayın.

8. **Dosya Kaydetme Ayarları** ekranında dosya adı, konum ve görüntü biçimi türü gibi ilgili ayarları yapın ve ardından **Tamam** ögesine tıklayın.

Not:

Sonraki taramada bu iletişim kutusunu göster temizlendiğinde, **Dosya Kaydetme Ayarları** ekranı görüntülenmez ve tarama işlemi derhal başlatılır. **Dosya Kaydetme Ayarları** ekranını görüntülemek için tarama işlemini başlatmadan önce **Tara** ögesinin sağındaki  (**Dosya Kaydetme Ayarları**) simgesine tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 31
- ➔ “EPSON Scan (Tarayıcı Sürücüsü)” sayfa 97

Gelişmiş Özellikler Kullanarak Tarama


Belirli Bir Boyutlarda Tarama (Ofis Modu)

Orijinalleri ön izleme olmadan belirli bir boyutta tarayabilirsiniz. ADF ile, pek çok belgeyi hızlıca tarayabilirsiniz. EPSON Scan'ın **Mod** listesinden **Ofis Modu** ögesini seçin.

Tarama

Not:

- ☐ Pek çok belgeyi tek bir dosyaya taramak istiyorsanız PDF formatında kaydedin.
- ☐ ADF kullanıyor ve **Önizleme** üzerine tıklamak istiyorsanız, ön izlemek istediğiniz orijinalin sadece ilk sayfasını yükleyin. Ön izlemenin ardından, ön izlediğiniz ilk sayfa dahil olmak üzere tüm orijinali yükleyin ve ardından **Tara** ögesine tıklayın.

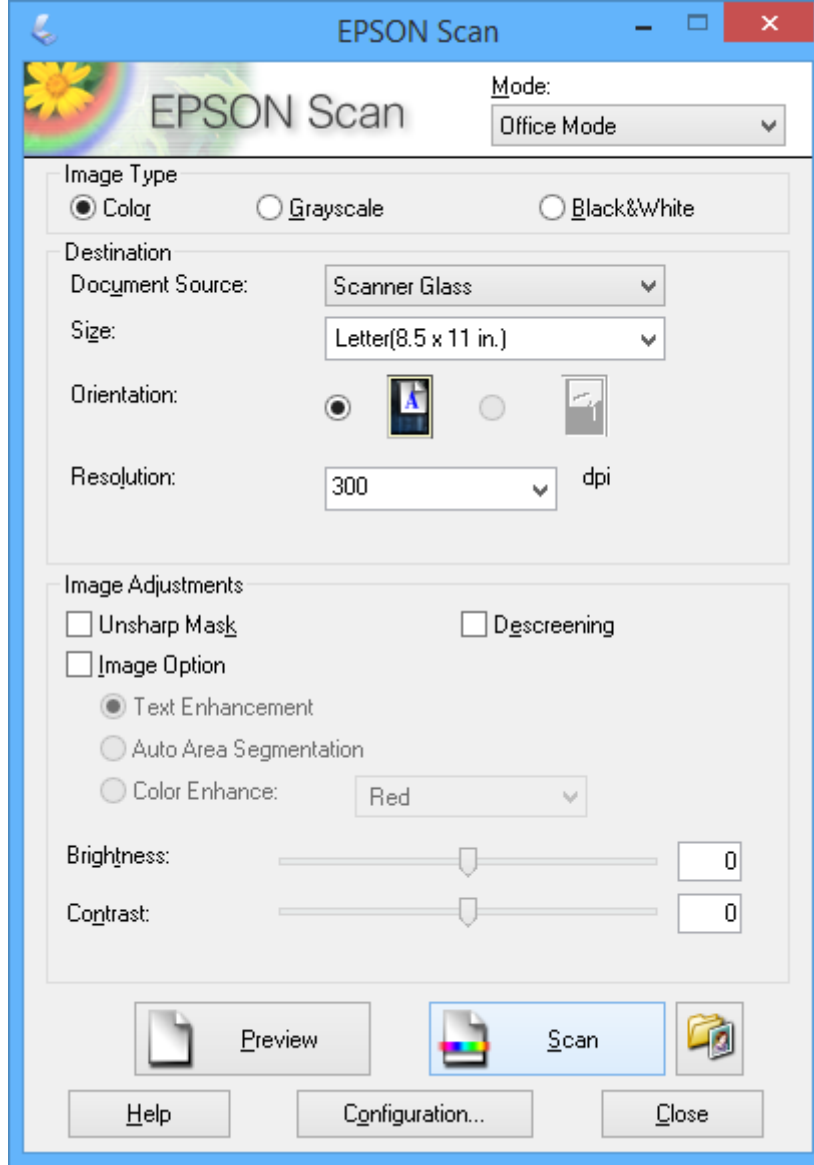


Resim Kalitesini Ayarlayarak Tarama (Profesyonel Mod)

Kalite ve rengi ayarlarken resimleri tarayabilirsiniz. Bu mod, ileri düzey kullanıcılar için tavsiye edilir. EPSON Scan'ın **Mod** listesinden **Profesyonel Mod** ögesini seçin.

Tarama

Not:

- ☐ ADF ile tarama yapmak istiyorsanız **OB** seçeneğini **Belge Kaynağı** olarak seçin.
- ☐ ADF kullanıyor ve **Önizleme** üzerine tıklamak istiyorsanız, ön izlemek istediğiniz orijinalin sadece ilk sayfasını yükleyin. Ön izlemenin ardından, ön izlediğiniz ilk sayfa dahil olmak üzere tüm orijinali yükleyin ve ardından **Tara** ögesine tıklayın.

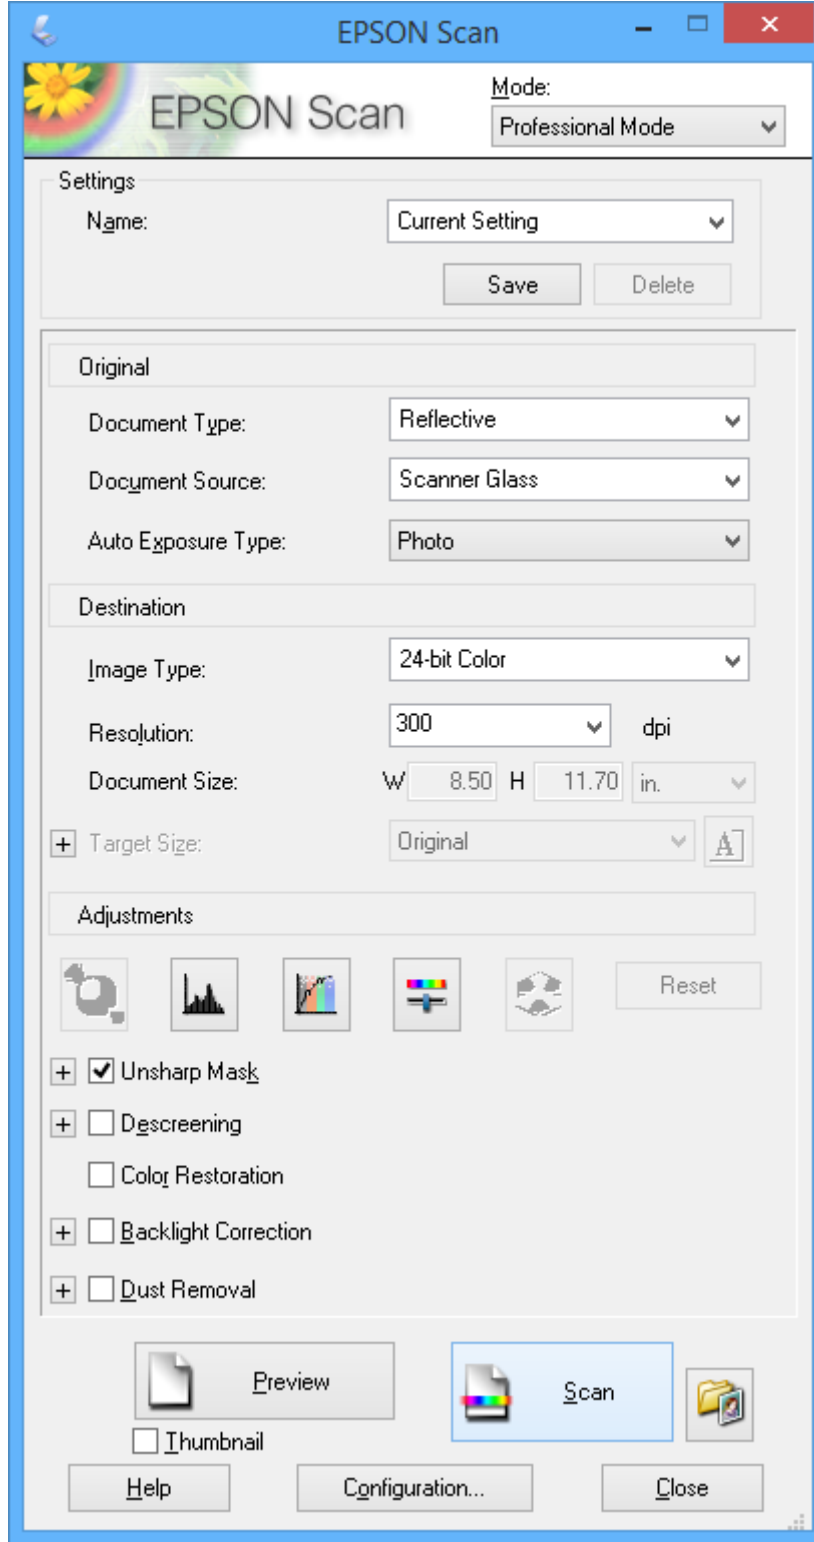

Akıllı Cihazlardan Tarama

Epson iPrint, yazıcınız ile aynı kablosuz ağı bağlı akıllı telefon ya da tablet gibi bir akıllı cihazdan fotoğraf ve belgeleri taramanızı sağlayan bir uygulamadır. Taranmış verileri bir akıllı cihaz ya da Bulut servisine kaydedebilir, e-posta ile gönderebilir ya da yazdırabilirsiniz.

Epson iPrint uygulamasını akıllı cihazınıza aşağıdaki URL veya QR kodundan kurabilirsiniz.


<http://ipr.to/c>



Epson iPrint Kullanma

Epson iPrint uygulamasını akıllı cihazınızdan başlatın ve ana ekrandan kullanmak istediğiniz öğeyi seçin.

Aşağıdaki ekranlar önceden uyarılmadan değiştirilebilir.

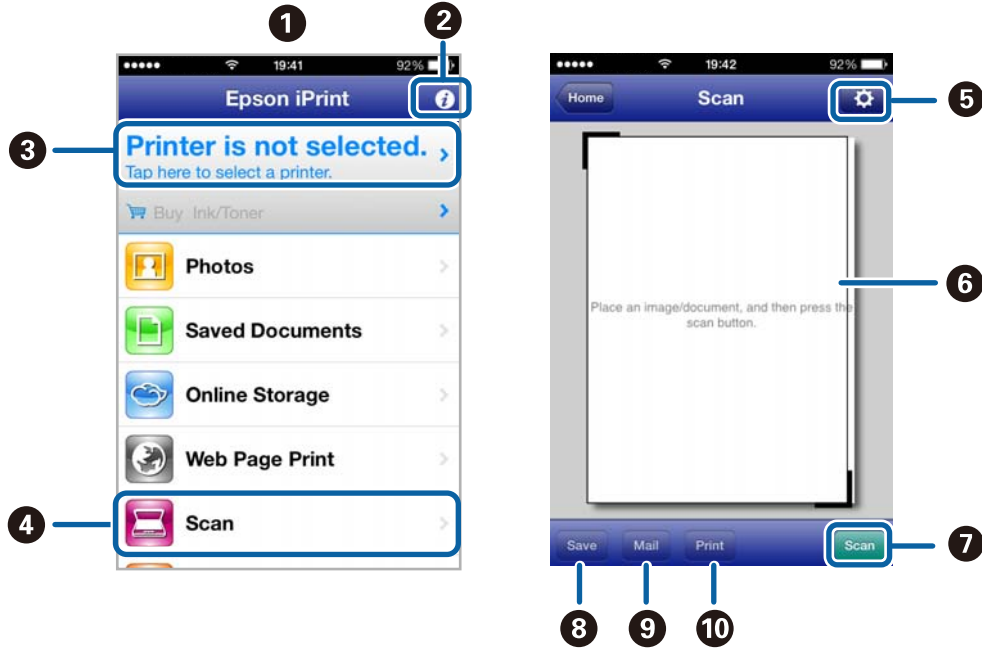

1	Uygulama başlatıldığında ana ekran gösterilir.
2	Yazıcıyı kurma bilgileri ve bir SSS gösterilir.
3	Yazıcı seçip yazıcı ayarlarını yapabileceğiniz ekranı gösterir. Yazıcıyı seçtiğinizde, bir daha yeniden seçmeniz gerekmez.
4	Tarama ekranını görüntüler.
5	Çözünürlük gibi tarama ayarlarını yapabileceğiniz ekranı görüntüler.
6	Taranmış görüntüleri gösterir.
7	Taramayı başlatır.

Tarama

8	Taranmış verileri bir akıllı cihaz ya da Bulut servisine kaydedebileceğiniz ekranı gösterir.
9	Taranmış verileri e-posta ile gönderebileceğiniz ekranı gösterir.
10	Taranmış verileri yazdırabileceğiniz ekranı gösterir.

İlgili Bilgi

➡ [“Epson iPrint Kullanma” sayfa 52](#)

Fakslama

Faks Kurma

Bir Telefon Hattına Bağlama

Uyumlu Telefon Hatları

Yazıcıyı standart analog telefon hatlarında (PSTN = Public Switched Telephone Network) ve PBX (Private Branch Exchange) telefon sistemleriyle kullanabilirsiniz.

Yazıcıyı aşağıdaki telefon hatları veya sistemleriyle kullanamazsınız.

- ☐ DSL veya fiber optik dijital servis gibi VoIP telefon hattı
- ☐ Dijital telefon hattı (ISDN)
- ☐ Bazı PBX telefon sistemleri
- ☐ Terminal adaptörleri, VoIP adaptörleri, ayırıcılar veya DSL yönlendirici gibi adaptörler telefon duvar fişi ile yazıcı arasına bağlandığında

Yazıcıya bir Telefon Hattına Bağlama

Bir RJ-11 (6P2C) telefon kablosu kullanarak yazıcıyı bir telefon prizine bağlayın. Bir telefonu bir yazıcıya bağlarken ikinci bir RJ-11 (6P2C) telefon kablosu kullanın.

Alana bağlı olarak yazıcıda bir telefon kablosu bulunabilir. Varsa o kabloyu kullanın.

Telefon kablosunu ülkeniz veya bölgeniz için sağlanan bir adaptöre bağlamanız gerekir.

**Önemli:**


Yazıcının EXT. bağlantı noktasındaki kapağı sadece telefonu yazıcıya takarken kullanın. Telefonunuzu bağlamıyorsanız kapağı çıkarmayın.

Şimşeklerin sık görüldüğü alanlarda, bir aşırı akım koruyucusu kullanmanızı tavsiye ederiz.

Fakslama

Bir Standart Telefon Hattı (PSTN) veya PBX'e Bağlama

Telefon duvar fişinden veya PBX bağlantı noktasından gelen kabloyu yazıcının arkasındaki LINE bağlantı noktasına bağlayın.

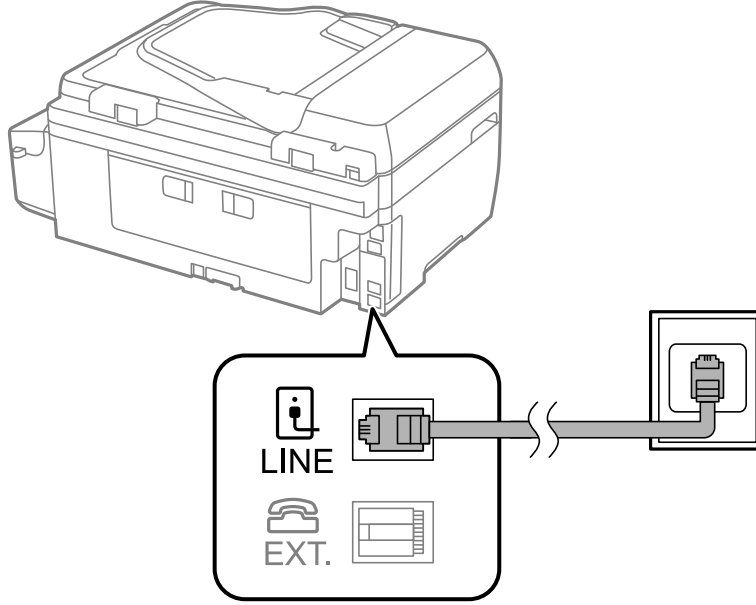

İlgili Bilgi


➔ “PBX Telefon Sistemi için Ayarları Yapılandırma” sayfa 69

DSL veya ISDN'e Bağlama

DSL modemden veya ISDN terminal adaptöründen bir telefon kablosunu, yazıcının arkasındaki LINE bağlantı noktasına bağlayın. Ayrıntılar için modem veya adaptörle birlikte gelen belgelere bakın.

Not:

DSL modeminizde dahili bir DSL filtresi bulunmuyorsa, ayrı bir DSL filtresi takın.

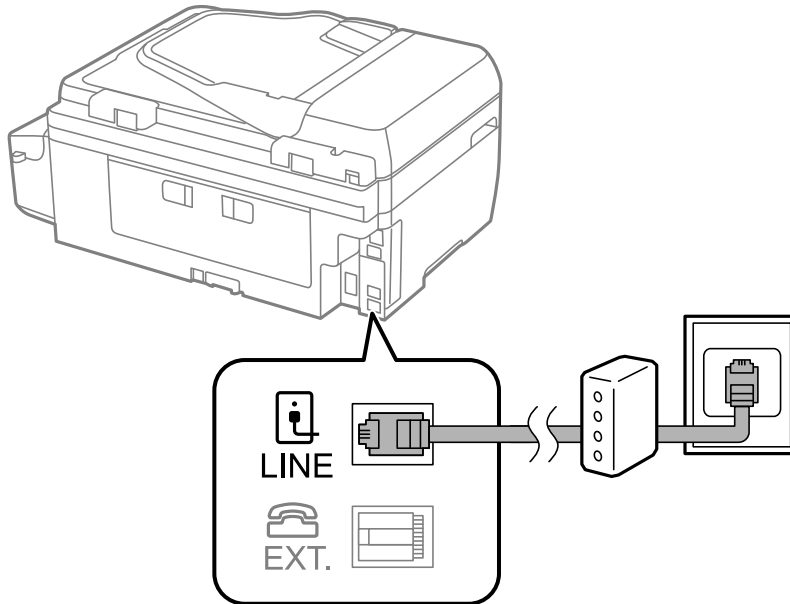

Fakslama


Telefon Cihazınızı Yazıcıya Bağlama

Yazıcınızı ve telefonunuzu tek bir telefon hattında kullanırken, telefonu yazıcıya bağlayın.

Not:


- ❑ Telefon cihazınızın faks işlevi varsa, bağlamadan önce faks işlevini devre dışı bırakın. Ayrıntılar için telefon aygıtı ile birlikte gelen belgelere bakın.
- ❑ Telesekreterin alabileceğinden fazla faks almadan önce **Yanıt İçin Zil Sayısı** sayısını ayarını yapın.

1. Yazıcının arkasındaki EXT. bağlantı noktasından kapağı çıkarın.

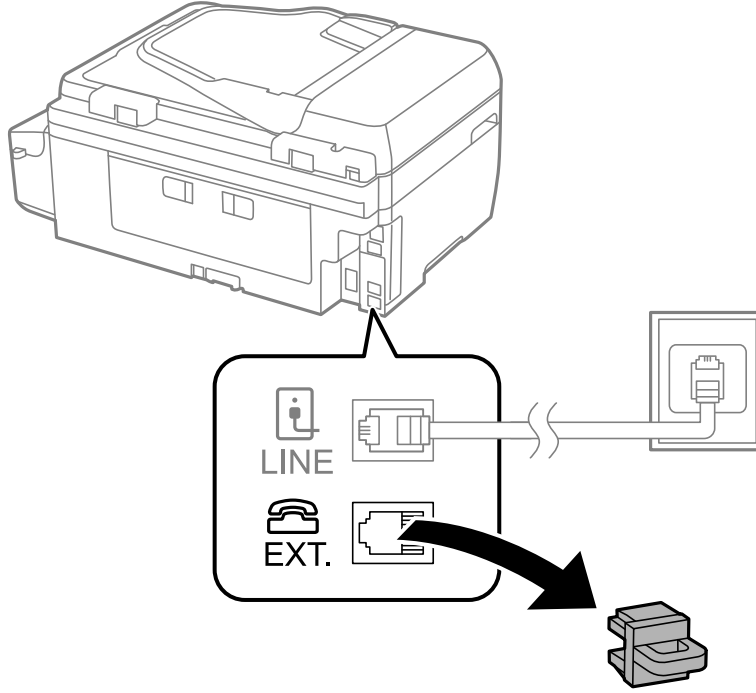

Fakslama

2. Telefon cihazını ve EXT. bağlantı noktasını bir telefon kablosuna bağlayın.

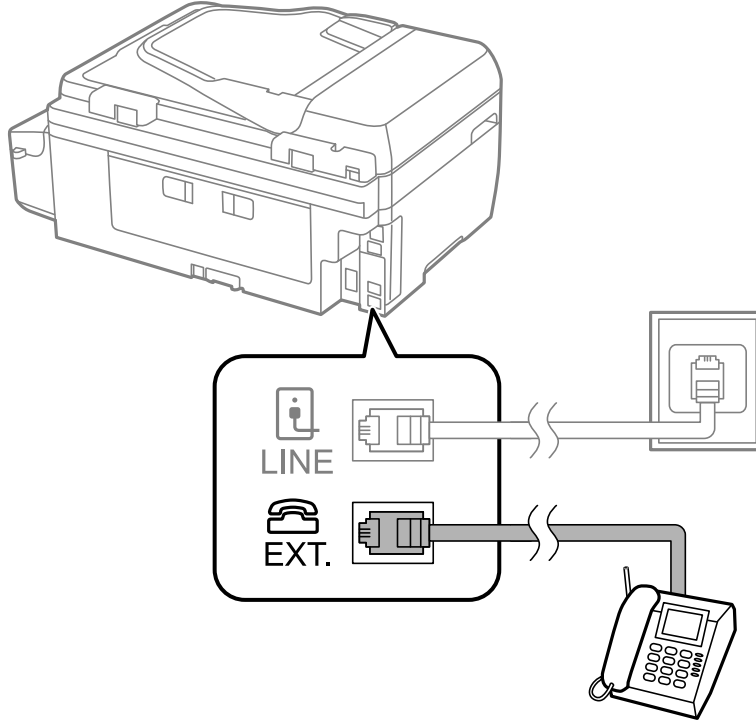

Önemli:

Tek bir telefon hattını paylaşıırken, telefon cihazının yazıcının EXT. bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun. Hattı telefon cihazı ve yazıcıyı ayrı bağlayacak şekilde ayırırsanız, telefon ve yazıcı doğru çalışmaz.

3. Bağlı telefon aygıtının ahizesini kaldırın ve LCD ekranda bir faksı göndermeyi ya da almayı seçmenizi isteyen bir mesaj olup olmadığına bakın.

Mesaj görüntülenmezse, telefon kablosunun EXT. bağlantı noktasına doğru bağlandığını kontrol edin.

İlgili Bilgi

➔ “Telesekreter Ayarları” sayfa 74

Temel Faks Ayarlarını Yapma

Alma Modu gibi temel faks ayarlarını **Faks Ayrılır Shrbazı** kullanarak yapın ve ardından gereken şekilde diğer ayarları yapılandırın.

Faks Ayrılır Shrbazı, yazıcı ilk kez açıldığında otomatik olarak görüntülenir. Ayarları yaptıktan sonra, bağlantı ortamı değişmedikçe tekrar ayarlamanız gerekmez.

Faks Ayrılır Shrbazı Kullanarak Temel Faks Ayarlarını Yapılandırma

Ekrandaki talimatları uygulayarak temel faks ayarlarını yapılandırın.

Fakslama

1. Yazıcıya telefon hattına bağlayın.

**Önemli:**

Sihirbazın sonunda bir otomatik faks bağlantısı kontrolü gerçekleştirildiğinden dolayı, sihirbazı başlatmadan önce yazıcıyı telefon hattına bağlayın.

2. Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.

3. **Faks Ayarları > Faks Ayrıl Shrbazı** ögesini seçin ve ▲ düğmesine basın.

Sihirbaz başlar.

4. Faks başlığı giriş ekranında, şirket adı gibi gönderen adını girin.

Not:

Gönderen adı ve faks numaranız gönderilen fakslarda başlık olarak görülür.

5. Telefon numarası giriş ekranında, faks numaranızı girin.

6. Bir DRD ayarı kullanıp kullanmadığınızı seçin.

☐ Telefon şirketinizden bir ayır edici zil servisine üye olduysanız: ▲ düğmesine basın, gelen fakslar için kullanılacak zil düzenini seçin ve ardından 9. adıma geçin. **Alma Modu** otomatik olarak **Otomatik** ayarına ayarlanır.

☐ Bu seçeneği ayarlamamız gerekmiyorsa: ▼ düğmesine basın ve bir sonraki adıma geçin.

Not:

☐ *Pek çok telefon şirketi tarafından sağlanan ayırt edici zil servisler (servis adı şirkete göre farklılık gösterir), bir telefon hattında birden fazla telefon numarasına sahip olmanızı sağlar. Her bir numaraya farklı bir zil düzeni atanır. Sesli aramalar için bir numara ve faks çağrılarını için başka bir numara kullanabilirsiniz. DRD'de faks çağrılarına atanacak zil düzenini seçin.*

☐ *Bölgeye bağlı olarak **Açık** ve **Kapalı**, DRD seçenekleri olarak görüntülenir. Ayırt edici zil özelliğini kullanmak için **Açık** seçeneğini seçin.*

7. Yazıcıya bağlı telefon aygıtınızı kullanıp kullanmadığınızı seçin.

☐ Bağlandığında: ▲ düğmesine basın ve bir sonraki adıma geçin.

☐ Bağlanmadığında: ▼ düğmesine basın ve 9. adıma geçin. **Alma Modu**, **Otomatik** olarak ayarlanmıştır.

8. Faksları otomatik almayı isteyip istemediğinizi seçin.

☐ Otomatik olarak almak için: ▲ düğmesine basın. **Alma Modu**, **Otomatik** olarak ayarlanmıştır.

☐ Manuel olarak almak için: ▼ düğmesine basın. **Alma Modu**, **Manuel** olarak ayarlanmıştır.

9. **Ayarları Onayla** ekranında OK düğmesine basın. ▲ ve ▼ düğmelerine basarak yaptığınız ayarları kontrol edin ve ardından OK düğmesine basın.

Ayarları düzeltmek veya değiştirmek için, ↺ düğmesine basın.

10. **Bşlt** ögesini seçin ve kontrol sonucunu yazdırmanız istendiğinde ◇ düğmesine basın.

Bağlantı durumunu gösteren bir kontrol sonucu raporu yazdırılır.

Fakslama

Not:

- ❑ *Bildirilen herhangi bir rapor varsa, çözmek için rapordaki talimatları uygulayın.*
- ❑ *Çizgi türünü seçmeniz istendiğinde çizgi türünü seçin. Yazıcıyı bir PBX telefon hattına veya terminal adaptörüne bağlarken, **PBX** seçeneğini seçin.*
- ❑ *Ekran çevir sesinin algılanmadığını belirtirse, ▲ düğmesine basarak çevir sesi algılama özelliğini devre dışı bırakın. Ancak çevir sesi algılama özelliğinin devre dışı bırakılması, yazıcının faks numarasının ilk hanesini atlamasına ve faksı yanlış numaraya göndermesine neden olabilir.*

11. **Bşlt** yeniden görüntülediğinde, ▼ düğmesine basın. Sihirbazdan çıkmak için **Bitti** ögesini seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazıcıya bir Telefon Hattına Bağlama” sayfa 64
- ➔ “Alım Modunu Ayarlama” sayfa 74
- ➔ “PBX Telefon Sistemi için Ayarları Yapılandırma” sayfa 69
- ➔ “**Faks Ayarları**” sayfa 22

Temel Faks Ayarlarını Bireysel Yapılandırma

Her bir ayar menüsünü tek tek seçerek ve faks ayarı sihirbazını kullanarak faks ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Sihirbazı kullanarak yapılandırılan ayarlar da değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için faks ayarlarındaki menülerin listesine bakınız.

İlgili Bilgi

- ➔ “**Faks Ayarları**” sayfa 22

PBX Telefon Sistemi için Ayarları Yapılandırma

Dış hat almak için 0 ve 9 gibi harici erişim kodları gerektiren veya dahili hat kullanan ofislerde yazıcıyı kullanırken aşağıdaki ayarları yapın.

1. Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
2. **Faks Ayarları > Temel Ayarlar > Hat Türü** ögesini seçin.
3. **PBX** ögesini seçin.
4. Erişim kodu olarak **Kullan** ögesini seçin.
5. **Erişim Kodu** ekranına telefon sisteminizin harici erişim kodunu girin ve ardından OK düğmesine basın.

Erişim kodu yazıcıya kaydedilir. Bir dış faks numarasına faks gönderirken, mevcut erişim kodu yerine # (kare işareti) girin.


Not:

Faks numarasının başına # (kare işareti) girildiğinde, numara çevirme sırasında yazıcı # ile kayıtlı erişim kodunu değiştirir. Bir dış hatla bağlanırken # kullanmak bağlantı sorunlarından kaçınmaya yardımcı olur.


Kişilerin Faks Göndermek İçin Kaydedilmesi


Sık kullanılan faks numaralarının bir kişi listesine kaydedilmesi faksları kolaylıkla göndermenizi sağlar. Bir faksı aynı anda birden fazla alıcıya göndermek için bazı girdileri gruplandırabilirsiniz. En fazla 60 girdi (bir grup girdisi bir adet olarak sayılır) kaydedilebilir.

İrtibatları Kaydetme

1. **Faksla** modunda  düğmesine basın.
2. # düğmesine basın ve **Giriş Ekle** öğesini seçin.
3. Kaydetmek istediğiniz giriş numarasını seçin.
4. Bir ve faks numarası girin.

Not:

Faks numarasını girerken, telefon sisteminiz PBX ise faks numarasının başına harici erişim kodunu girin ve dış hat almak için erişim koduna ihtiyaç duyarsınız. Erişim kodu **Hat Türü** ayarında ayarlandıysa, erişim kodunun yerine bir kare işareti (#) girin. Çevirme sırasında bir duraklama eklemek (üç saniye duraklamak) için  düğmesine basarak bir kısa çizgi girin.

5. Faks hızını seçin. Değiştirmek için  düğmesine basın.

Not:

Kurulum > Faks Ayarları > Temel Ayarlar > Faks Hızı öğesindeki faks hızı varsayılan olarak kullanılır. Alıcıda sık sık iletişim hataları oluşuyor ya da alıcı yurt dışındaysa bunun **Yavaş(9.600bps)** olarak değiştirilmesini öneririz.


6. Bir irtibatı kaydetmek için OK düğmesine basın.

Not:

Girişi düzenlemek veya silmek için hedef girişi seçin  düğmesine basın ve **Düzenle** ya da **Sil** öğesini seçin.

Gruplu İrtibatları Kaydetme

İrtibatların bir gruba eklenmesi, bir faksı çok sayıda hedefe aynı anda göndermenizi sağlar.

1. **Faksla** modunda  düğmesine basın.
2. # öğesine basın ve ardından **Grup Ekle** öğesini seçin.
3. Kaydetmek istediğiniz giriş numarasını seçin.
4. Bir ad girin ve ardından OK düğmesine basın.
5. Gruba kaydetmek istediğiniz irtibatları seçmek için * düğmesine basın.

Not:

☐ En fazla 30 irtibat kaydedebilirsiniz.

☐ Seçimi kaldırmak için, * düğmesine yeniden basın.

Fakslama

6. OK düğmesine basarak irtibatları bir grup olarak kaydedin.

Not:

Gruplanmış bir irtibatı düzenlemek ya da silmek için hedef gruplanmış irtibatı seçin ve ► düğmesine basıp **Düzenle** veya **Sil** öğesini seçin.

Bilgisayar Kullanarak Kişilerin Kaydedilmesi ve Yedeklenmesi

FAX Utility ile bilgisayarınızda bir kişi listesi oluşturabilir ve bunu yazıcıya içe aktarabilirsiniz. Ayrıca yazıcıda saklanan kişi verilerini bilgisayara da yedekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için FAX Utility yardımına bakın.

Yazıcı arızasından dolayı irtibat verileri kaybedilebilir. Verileri güncellediğiniz her seferde verileri yedeklemenizi tavsiye ederiz. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybından, verilerin ve/veya ayarların yedeklenmesinden veya geri yüklenmesinden sorumlu tutulamaz.

İlgili Bilgi

➔ “FAX Utility” sayfa 98

Faksları Gönderme

Temel Faks Gönderme İşlemleri

Faksları renkli veya siyah beyaz gönderin.

Not:

Faks numarası meşgulse veya bir sorun varsa, bir dakika sonra yazıcı otomatik olarak iki kez yeniden arama yapar.

Kontrol Panelini Kullanarak Faks Gönderme

1. Orijinalleri yerleştirin.


Not:


Bir iletimde en fazla 100 sayfa gönderebilirsiniz ancak kalan bellek miktarına bağlı olarak 100'den az sayfaya sahip faksları bile gönderemeyebilirsiniz.

2. Başlangıç menüsünden **Faksla** moduna girin.

3. Alıcıyı belirtin.


☐ Manuel olarak girmek için: Sayısal tuş takımı ile numaraları girin ve OK düğmesine basın.

☐ Kişiler listesinden seçim yapmak için:  düğmesine basın ve alıcıyı seçin.


☐ Son çevrilen numarayı seçmek için:  düğmesine basın.

Not:

☐ Aynı siyah beyaz faksı en fazla 30 alıcıya gönderebilirsiniz. Renkli faks bir seferde sadece bir alıcıya gönderilebilir.

☐ Çevirme sırasında bir duraklama eklemek (üç saniye duraklamak) için  düğmesine basarak bir kısa çizgi girin.

☐ **Hat Türü** bölümünde bir harici erişim kodu belirlemediyseniz, faks numarası başında mevcut harici erişim kodu yerine bir “#” (kare işareti) girin.

☐  düğmesine basar ve son faks bir grup arama girişine gönderilirse, grupta son kaydedilen giriş gösterilir.

☐ Seçtiğiniz alıcıyı silmek için ► düğmesine basın ve **Kişiler**'i **sil** öğesini seçin.

Fakslama

- OK düğmesine basın ve ardından çözünürlük ve gönderme yöntemi gibi gereken ayarları yapın.
- ◆ düğmesine basın.

Not:

- ❑ Göndermeyi iptal etmek için, ⓧ düğmesine basın.
- ❑ Yazıcı tarama ve göndermeyi eşzamanlı gerçekleştirdiği için renkli faks göndermek daha uzun sürer. Yazıcı renkli faks gönderirken, diğer özellikleri kullanamazsınız.
- ❑ Orijinalin içeriği ve seçtiğiniz çözünürlüğe bağlı olarak bir faksın gönderilmesi için gerekli süre değişir.

İlgili Bilgi

- ➔ “Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 31
- ➔ “Faksla Modu” sayfa 19
- ➔ “Kişilerin Faks Göndermek İçin Kaydedilmesi” sayfa 70

Harici Telefon Cihazından Arayarak Faks Gönderme

Faks göndermeden önce telefonda konuşmak istiyorsanız veya alıcının faksı otomatik olarak faksa geçmiyorsa, bağlı telefonu kullanarak numarayı çevirip faks gönderebilirsiniz.

- Orijinalleri yerleştirin.
- Not:**
Bir iletimde en fazla 100 sayfa gönderebilirsiniz;
- Bağlı telefonun ahizesini kaldırın.
- Yazıcının kontrol panelinde **Gönder** ögesini seçin ve ardından telefon ile alıcının faks numarasını çevirin.
- OK düğmesine basın ve ardından çözünürlük ve gönderme yöntemi gibi gereken ayarları yapın.
- Bir faks tonu duyduğunuzda, ◆ düğmesine basın ve ardından ahizeyi kapatın.

Not:

- ❑ Bağlı telefonu kullanarak bir numara çevrildiğinde, yazıcı tarama ve gönderme işlemini aynı anda gerçekleştirdiği için faks göndermek daha uzun sürer. Faks gönderirken, diğer özellikleri kullanamazsınız.
- ❑ Orijinalin içeriği ve seçtiğiniz çözünürlüğe bağlı olarak bir faksın gönderilmesi için gerekli süre değişir.

İlgili Bilgi


- ➔ “Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 31
- ➔ “Faksla Modu” sayfa 19

Çeşitli Faks Gönderme Yöntemleri



Belirtilen Zamanda Faks Gönderme (Faksı Sonra Gönder)

Belirtilen zamanda faks gönderilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Sadece gönderme zamanı belirtildiğinde siyah beyaz fakslar gönderilebilir.

Fakslama

1. Orijinalleri yerleştirin.
2. Başlangıç menüsünden **Faksla** moduna girin.
3. Alıcıyı belirtin.
4. OK düğmesine basın ve ardından **Faksı Sonra Gönder** ögesini seçin.
5. **Açık** ögesini seçin ve ardından OK düğmesine basın.
6. Faksı gönderme zamanını girin ve ardından OK düğmesine basın.
7. Çözünürlük ve yoğunluk gibi gerekli ayarları yapın.
8.  düğmesine basın.

Not:

Faks belli bir zamanda gönderilene dek diğer faksları gönderemezsiniz. Faksı iptal etmek için, faks modu üst ekranında  düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kontrol Panelini Kullanarak Faks Gönderme” sayfa 71
- ➔ “Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 31
- ➔ “Faksla Modu” sayfa 19

Siyah Beyaz Belgenin Çok Sayıda Sayfasını Gönderme (Doğrudan Gönder)

Bir faksı siyah beyaz olarak gönderirken, taranan belge geçici olarak yazıcı hafızasına kaydedilir. Bu nedenle çok fazla sayfa göndermek, yazıcı hafızasının dolmasına ve faks göndermenin durdurulmasına neden olur. **Doğrudan Gönder** özelliğini etkinleştirerek bundan kaçınabilirsiniz ancak yazıcı tarama ve gönderme işlemini aynı anda gerçekleştirdiği için faks göndermek daha uzun sürer. Sadece bir alıcı bulunduğunda bu özelliği kullanabilirsiniz.

Ana ekrandan **Faksla** ögesini seçin ve ardından OK düğmesine basın. **Doğrudan Gönder** seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın.

Bilgisayardan bir Faks Gönderme

FAX Utility ve PC-FAX sürücüsünü kullanarak bilgisayardan faks gönderebilirsiniz. Kullanım talimatları için FAX Utility yardımına ve PC-FAX sürücüsüne bakınız.

İlgili Bilgi

- ➔ “PC-FAX Sürücüsü (Faks Sürücüsü)” sayfa 98
- ➔ “FAX Utility” sayfa 98

Faks Alma

Alım Modunu Ayarlama

Alma Modu'nu **Faks Ayrılır Shrbazı** kullanarak ayarlayabilirsiniz. Faks özelliğini ilk kez ayarladığınızda, **Faks Ayrılır Shrbazı** kullanmanızı tavsiye ederiz. **Alma Modu** ayarlarını tek tek değiştirmek isterseniz, aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
2. **Faks Ayarları > Ayarları Al > Alma Modu** ögesini seçin.
3. Nasıl alacağınızı seçin.
 - ☐ Otomatik: Yoğun faks kullanıcıları için tavsiye edilir. Belirttiğiniz zil sesi sayısının ardından yazıcı otomatik olarak faksı alır.

**Önemli:**

Yazıcıya bir telefon bağlamadığınızda, **Otomatik** modunu seçin.

- ☐ Manuel: Sık faks göndermeyen veya bağlı telefonla çağrılara cevap verdikten sonra faks almak isteyen kullanıcılar için tavsiye edilir. Faks alırken, ahizeyi kaldırın ve yazıcıyı kullanın.

Not:

Uzaktan Alma özelliğini etkinleştirirseniz, sadece bağlı telefonu kullanarak bir faksı almayı başlatabilirsiniz.

İlgili Bilgi

- ➔ “Faks Ayrılır Shrbazı Kullanarak Temel Faks Ayarlarını Yapılandırma” sayfa 67
- ➔ “Manuel Olarak Faks Alma” sayfa 75
- ➔ “Bağlı Telefonu Kullanarak Faks Alma (Uzaktan Alma)” sayfa 75

Telesekreter Ayarları

Bir telesekreter kullanmak için ayarlara ihtiyaç duyarsınız.

- ☐ Yazıcı **Alma Modu**'nu **Otomatik** olarak ayarlayın.
- ☐ Yazıcının **Yanıt İçin Zil Sayısı** ayarını, telesekreterin zil sesi sayısından daha yüksek bir sayıya ayarlayın. Yoksa telesekreter, sesli mesajları kaydetmek için sesli çağrılarını kabul edemez. Ayarlar için telesekreterle birlikte gelen kılavuzlara bakınız.

Bölgeye bağlı olarak **Yanıt İçin Zil Sayısı** ayarı görüntülenmeyebilir.

İlgili Bilgi

- ➔ “Faks Ayarları” sayfa 22

Çeşitli Faks Alma Yöntemleri


Manuel Olarak Faks Alma

Bir telefon bağladığınızda ve yazıcının **Alma Modu** ayarını **Manuel** olarak ayarladığınızda, faks almak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Telefon çaldığında, ahizeyi kaldırın.
2. Bir faks sesi duyduğunuzda, yazıcının kontrol panelinde **Al** ögesini seçin.

Not:

Uzaktan Alma özelliğini etkinleştirirseniz, sadece bağlı telefonu kullanarak bir faksı almayı başlatabilirsiniz.

3.  düğmesine basın ve ahizeyi kapatın.

İlgili Bilgi

➔ [“Bağlı Telefonu Kullanarak Faks Alma \(Uzaktan Alma\)” sayfa 75](#)

Bağlı Telefonu Kullanarak Faks Alma (Uzaktan Alma)

Manuel olarak faks almak için, telefon ahizesini kaldırdıktan sonra yazıcıyı kullanmanız gerekir. **Uzaktan Alma** özelliğini kullandığınızda, sadece telefonu kullanarak faks almaya başlayabilirsiniz.

Uzaktan Alma özelliği, tonlu aramayı destekleyen telefonlarda kullanılabilir.

İlgili Bilgi

➔ [“Manuel Olarak Faks Alma” sayfa 75](#)

Uzaktan Alma Ayarlama

1. Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
2. **Faks Ayarları > Ayarları Al > Uzaktan Alma** ögesini seçin.
3. **Uzaktan Alma** etkinleştirildikten sonra, iki haneli bir kod girin (0 ila 9, * ve # girilebilir).
4. OK düğmesine basın.

Uzaktan Alma Kullanma

1. Telefon çaldığında, ahizeyi kaldırın.
2. Faks tonu duyduğunuzda, telefonu kullanarak başlangıç kodunu girin.
3. Yazıcının faks almaya başladığını onayladıktan sonra ahizeyi kapatın.

Yoklamayla Faks Alma (Sorgulama Al)

Faks numarasını başka bir faksta kayıtlı faksı alabilirsiniz. Bu özellik ile bir faks bilgi servisinden bir belgeyi alabilirsiniz. Ancak, faks bilgi servisi bir belgeyi almak için bir sesli yönlendirmeyi takip etmenizi gerektiriyorsa, bu özelliği kullanamazsınız.

Not:

Sesli yönlendirme kullanan bir faks bilgi servisinden bir belge almak için, bağlı telefon ile faks numarasını çevirin ve sesli yönlendirme ile telefon ve yazıcıyı kullanın.

1. Başlangıç menüsünden **Faksla** moduna girin.
2. OK düğmesine basın ve ardından **Sorgulama Al** ögesini etkinleştirin.
3. Faks numarasını girin.
4. ◇ düğmesine basın.

İlgili Bilgi

➔ [“Harici Telefon Cihazından Arayarak Faks Gönderme” sayfa 72](#)

Alınan Faksları Bir Bilgisayara Kaydetme

Alınan belgeleri PDF biçimine dönüştürmeye ve yazıcıya bağlı bir bilgisayara kaydetmeye ayarlayabilirsiniz. Belgeleri bilgisayara kaydederken otomatik olarak yazdırmak üzere de ayarlayabilirsiniz.

Öncelikle, ayarı yapmak için FAX Utility ögesini kullanmanız gerekir. FAX Utility uygulamasını bilgisayarınıza yükleyin.



Önemli:

- ☐ Yazıcının alma modunu **Otomatik** olarak ayarlayın.
- ☐ Bilgisayarınızı uyku moduna geçirmemeye çalışın. Bilgisayar uyku modunda kalırsa veya kapanırsa, yazıcı alınan belgeleri geçici olarak kaydeder ve bellek dolu hatasına neden olarak faksları alma ve göndermeyi devre dışı bırakabilir.

1. Yazıcıya bağlı bilgisayarda FAX Utility uygulamasını başlatın.
2. FAX Utility uygulamasında ayar ekranını açın.
 - ☐ Windows

Yazıcı için Faks Ayarları > Alınan Faks Çıktı Ayarları ögesini seçin.
 - ☐ Mac OS X

Faks Alım Monitörü ögesine tıklayın, yazıcıyı seçin ve ardından **Alınan Faks Çıktı Ayarları** ögesine tıklayın.
3. **Faksları bu bilgisayara kaydet** ögesine tıklayıp alınan belgelerin kaydedileceği klasörü belirtin.
4. Gerekli diğer ayarları yapıp ayarı yazıcıya gönderin.

Not:

Ayar öğeleri ve prosedürler konusunda ayrıntılar için FAX Utility yardımına bakın.

Fakslama

5. Yazıcının kontrol panelinde **Kurulum** kısmına girin.
6. **Faks Ayarları > Çıkış Ayarları > Faks Çıktısı** ögesini seçin.
7. Geçerli ayar görüntülenir. Yazıcının, faksları bir bilgisayara kaydetmek üzere ayarlandığını kontrol edin. Alınan belgelerin bir bilgisayara kaydedilirken otomatik olarak yazdırılmasını isterseniz **Kaydet ve Yazdır** ögesini seçin.

Not:

Alınan belgenin bilgisayara kaydedilmesini durdurmak için yazıcıda **Faks Çıktısı** ögesini **Yazdır** olarak ayarlayın. Ayarı değiştirmek için FAX Utility uygulamasını da kullanabilirsiniz ancak bilgisayara kaydedilmemiş alınan fakslar varken FAX Utility uygulamasından değişiklik yapılmasına izin verilmez.

İlgili Bilgi

- ➔ “FAX Utility” sayfa 98
- ➔ “Alım Modunu Ayarlama” sayfa 74

Diğer Faks Özelliklerini Kullanma

Faks Raporu ve Listesini Yazdırma

Faks Raporunu Manuel Olarak Yazdırma

1. Başlangıç menüsünden **Faksla** moduna girin.
2. OK düğmesine basın ve ardından **Faks Raporu** ögesini seçin.
3. Yazdırılacak raporu seçin ve ardından ekrandaki talimatları uygulayın.

Not:

Rapor biçimini değiştirebilirsiniz. Başlangıç ekranından, **Kurulum > Faks Ayarları > Çıkış Ayarları** seçeneklerini seçin ve ardından **Resmi Rapora Ekle** veya **Rapor Biçimi** ayarlarını değiştirin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Faksla Modu” sayfa 19
- ➔ “Faks Ayarları” sayfa 22

Faks Raporlarını Otomatik Yazdırmayı Ayarlama

Aşağıdaki faks raporlarını otomatik olarak yazdırmayı ayarlayabilirsiniz.

Gönderim Raporu

Başlangıç ekranından, **Kurulum > Faks Ayarları > Vrsylan Kull Ayarları > Gönderim Raporu** seçeneklerini seçin ve ardından **Yazdır** veya **Hata Durumunda Yazdır** seçeneğini seçin.

Not:

Bir faks gönderirken ayarı değiştirmek için, faks üst ekranında OK düğmesine basın ve ardından **Gönderim Raporu** ögesini seçin.

Faks Günlüğü

Başlangıç ekranından, **Kurulum > Faks Ayarları > Çıkış Ayarları > Faks Gnlğ Oto Yzdr** seçeneklerini seçin ve ardından **Açık(Her 30)** veya **Açık(Süre)** seçeneğini seçin.

İlgili Bilgi

➔ “**Faksla Modu**” sayfa 19

➔ “**Faks Ayarları**” sayfa 22

Alınan Faksların Yeniden yazdırılması

Zaten yazdırdığınız alınan belgeleri yeniden yazdırabilirsiniz. Yazıcının hafızasına kaydedilen tüm alınan belgeler ters kronolojik sırayla yazdırılır. Ancak, yazıcıdaki hafıza yetersiz kalırsa, yazdırılmış olan belgeler otomatik olarak en eskiden başlanarak silinirler.

1. Başlangıç menüsünden **Faksla** moduna girin.
2. OK düğmesine basın ve ardından **Faksları Yeniden Yazdır** ögesini seçin.
3. ◇ düğmesine basın.

Not:

Belgelerinizi yeniden yazdırdıktan sonra, Ⓢ düğmesine basarak yazdırmayı durdurun.

Mürekkep Doldurma

Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme

Kalan gerçek mürekkep miktarını teyit etmek için, yazıcının tüm mürekkep tanklarındaki seviyeleri görsel olarak kontrol edin.

Bilgisayar üzerinden yaklaşık mürekkep seviyelerini izleyebilirsiniz.

Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme - Windows

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
2. **Mürekkep Seviyeleri** sekmesinde **Ana** ögesine tıklayın.


Not:

EPSON Status Monitor 3 devre dışı bırakılırsa mürekkep seviyeleri görüntülenmez. **Bakım** sekmesinde bulunan **Genişletilmiş Ayarlar** ögesine tıklayın ve ardından **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir** ögesini seçin.

İlgili Bilgi

➔ [“Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 95](#)

Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme - Mac OS X

1.  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) bölümünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin.
2. **Seçenekler ve Malzemeler** > **İzlence** > **Yazıcı İzlenesi'ni Aç** ögesine tıklayın.
3. **EPSON Status Monitor** ögesine tıklayın.

Mürekkep Şişesi Kodları

Epson, orijinal Epson mürekkep şişeleri kullanmanızı önermektedir. Epson garantisi, bu yazıcı için tasarlanmamış herhangi bir orijinal Epson mürekkep ya da üçüncü taraf mürekkep dahil olmak üzere belirtilenlerin dışındaki mürekkeplerin neden olduğu hasarı kapsamaz.

Epson tarafından üretilmeyen ürünler kullanılması Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir.

Orijinal Epson mürekkep şişelerin kodları aşağıda verilmiştir.

BK (Black (Siyah))	C (Cyan (Deniz Mavisi))	M (Magenta (Eflatun))	Y (Yellow (Sarı))
774	664	664	664

Mürekkep Doldurma

**Önemli:**

Belirtilen mürekkebin dışında orijinal Epson mürekkep kullanımı, Epson garantisi kapsamına girmeyen bir hasara neden olabilir.

Not:

Avrupa'daki kullanıcılar, Epson'un mürekkep şişesi verimiyle ilgili bilgiler için aşağıdaki web sitesini ziyaret edebilirler.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Mürekkep Şişesi Kullanma Önlemleri

Mürekkep doldurmadan önce aşağıdaki talimatları okuyun.

Kullanma Önlemleri

- ☐ Bu yazıcı için doğru parça koduna sahip mürekkep şişeleri kullanın.
- ☐ Bu yazıcı mürekkebin özenli bir şekilde ele alınmasını gerektirir. Mürekkep hazneleri dolu olduğunda ya da mürekkeple doldurulduğunda mürekkep sıçrayabilir. Mürekkep giysilerinize ya da eşyalarınıza bulaşırsa çıkmayabilir.
- ☐ Mürekkep şişelerini normal oda sıcaklığında saklayın ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- ☐ Epson, mürekkep şişelerini paketlerinde belirtilen son kullanma tarihlerinden önce kullanmanızı önerir.
- ☐ Mürekkep şişelerini bu yazıcının bulunduğu ortama benzer ortamda saklayın.
- ☐ Kapağı açıldıktan sonra bir mürekkep şişesini depolarken ya da taşıırken şişeyi yan yatırmayın ve darbe veya sıcaklık değişikliklerine maruz kalmasına izin vermeyin. Aksi takdirde, mürekkep şişesinin kapağı sıkıca kapatılmış olsa bile mürekkep sızıntısı meydana gelebilir. Kapağını sıkarken mürekkep şişesini dik konumda tuttuğunuzdan ve şişeyi taşıırken mürekkep sızıntısını önleyecek önlemler aldığınızdan emin olun.
- ☐ Saklandığı soğuk ortamdan çıkarılan mürekkep şişesini kullanmadan önce oda sıcaklığında en az üç saat ısınmaya bırakın.
- ☐ Mürekkep şişesi ambalajını ancak mürekkep tankı doldurulmaya hazır olduğunuzda açın. Güvenilirliğini sürdürmek için, mürekkep şişesi vakumlu şekilde ambalajlanmıştır. Kullanmadan önce mürekkep şişesini uzun süre paketten çıkarılmış şekilde bırakırsanız, normal yazdırma işlemi mümkün olmayabilir.
- ☐ Gerçek mürekkep tanklarında mürekkep seviyelerini gözle kontrol edin. Mürekkep bittiğinde yazıcının kullanımına devam edilmesi, yazıcının hasar görmesine neden olabilir. Epson, mürekkep seviyelerini sıfırlamak amacıyla yazıcı çalışmadığı durumlarda mürekkep tankının üst çizgiye kadar doldurulmasını önerir.
- ☐ En üstün yazdırma kalitesi elde etmenizi sağlamak ve yazdırma kafasını korumaya yardımcı olmak için yazıcınız mürekkep doldurmanız gerektiğini belirttiğinde değişken miktarda bir mürekkep güvenlik rezervi kalır. Verilen tüketim rakamlarına bu rezerv dahil değildir.
- ☐ En uygun yazdırma sonuçlarını elde etmek için mürekkep tanklarını yılda en az bir defa üst çizgiye kadar doldurun.
- ☐ Mürekkep şişeleri geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum ürünün işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- ☐ Mürekkep şişelerin özellikleri ve görünümleri geliştirmek amacıyla önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.
- ☐ Verilen tüketim rakamları bastığınız resimlere, kullandığınız kağıt tipine, yaptığınız baskı sıklığına ve sıcaklık gibi ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Mürekkep Doldurma

Mürekkep tüketimi

- ❑ Optimum yazdırma kafası performansı elde etmek için, yalnızca yazdırma sırasında değil, yazdırma kafası temizleme gibi bakım işlemlerinde de tüm mürekkep tanklarından biraz mürekkep tüketilir.
- ❑ Tek renkli veya gri ölçekli baskı alırken, kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına bağlı olarak, siyah mürekkep yerine renkli mürekkepler kullanılabilir. Bunun nedeni, siyah rengi oluşturmak için, renkli mürekkeplerin belirli bir karışımının kullanılmasıdır.
- ❑ Yazıcınız ile birlikte verilen mürekkep şişeleri başlangıç ayarları sırasında kısmen kullanılmıştır. Yüksek kalitede çıktı elde etmek için, yazıcınızın yazdırma kafası tamamen mürekkeple doldurulacaktır. Bir kereye mahsus bu işlem bir miktar mürekkep tüketir; bu nedenle bu şişelerde, daha sonra takılacak olan şişelere oranla daha az sayfa yazdırılabilir.


Mürekkep Tanklarını Doldurma

1. Ana ekrandan **Kurulum** kısmına girin.
2. **Bakım > Mürekkep Seviyelerini Sıfırlayın** ögesini seçin.
3. ◇ düğmesine basın.
4. Mürekkep haznesi biriminin kapağını açın ve ardından mürekkep haznesinin kapağını çıkarın. Kapağı çıkardıktan sonra aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yerleştirin.

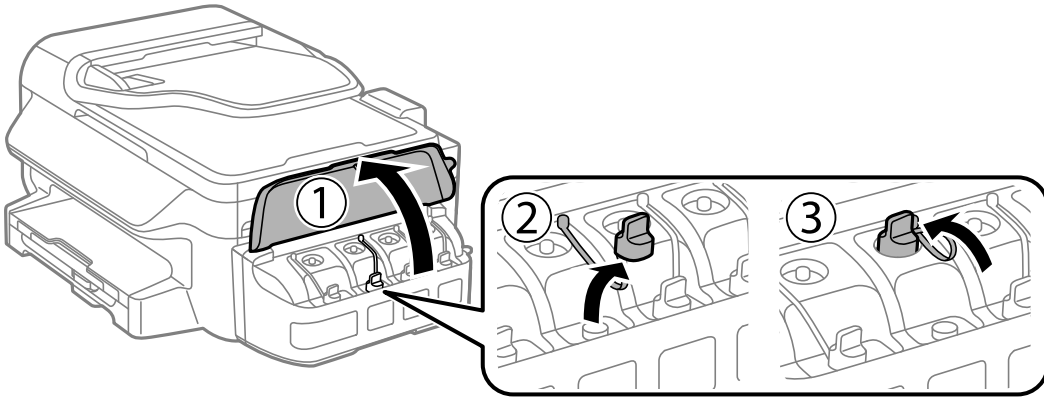


Önemli:

- ❑ Mürekkebi dökmemeye özen gösterin.
- ❑ Mürekkep tankının renginin doldurmak istediğiniz mürekkep rengi ile aynı olduğundan emin olun.

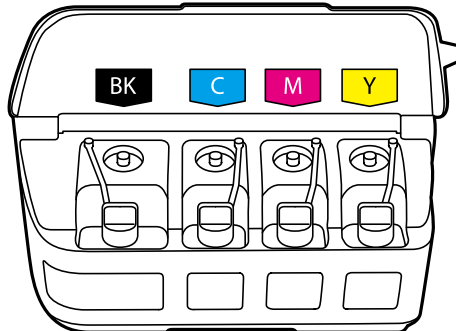


Mürekkep Doldurma

5. Kapağın üst kısmını kırın, mürekkep şişesinin kapağını çıkarın, şişenin tapasını sökün ve ardından kapağı takın.

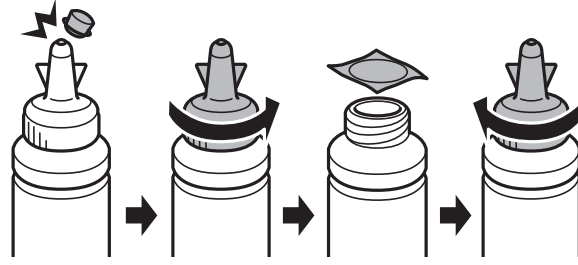

Önemli:


Mürekkep şişesi kapağını sıkıca kapatın; aksi takdirde mürekkep sızabilir.

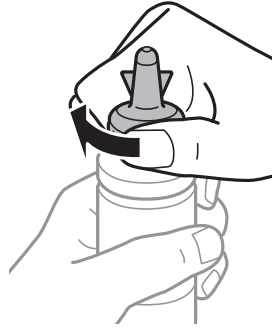

Not:

Kapağın üst kısmını atmayın. Tankın doldurulmasının ardından mürekkep şişesinde mürekkep kalması halinde mürekkep şişesi kapağını kapatmak için o parçayı kullanın.

6. Doğru renkte mürekkep kullanarak mürekkep tankını üst çizgiye kadar doldurun.

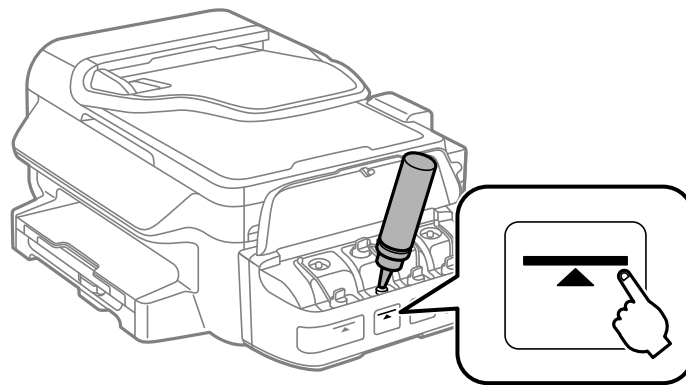


Önemli:

Mürekkep tankının içini görmek zor olabilir. Mürekkep girişinden dışarı mürekkep dökülmesini önlemek için mürekkep tankını dikkatli doldurun.


Mürekkep Doldurma

Not:


Mürekkep takın üst çizgiye kadar doldurulmasına karşın mürekkep şişesinde mürekkep kalmış olması halinde kapağını sıkıca kapatın ve daha sonra kullanmak üzere dik bir şekilde depolayın.

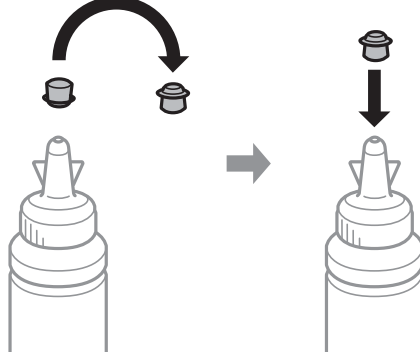

7. Kapağı sıkıca mürekkep tankının üstüne kapatın.

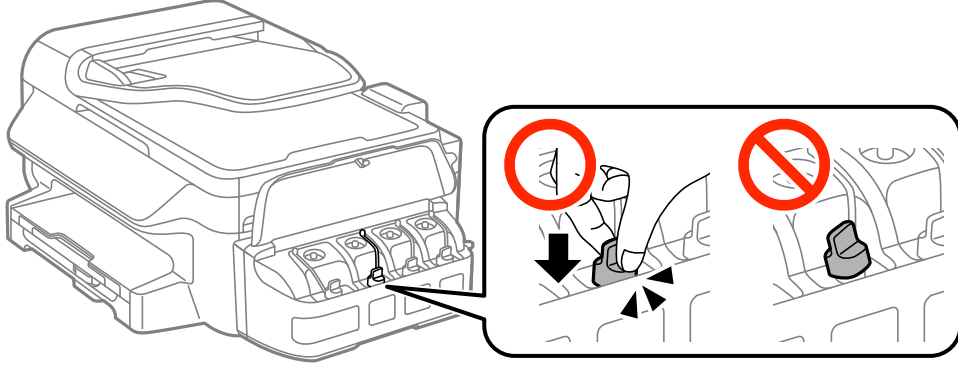

8. Mürekkep tankı ünitesi kapağını kapatın.

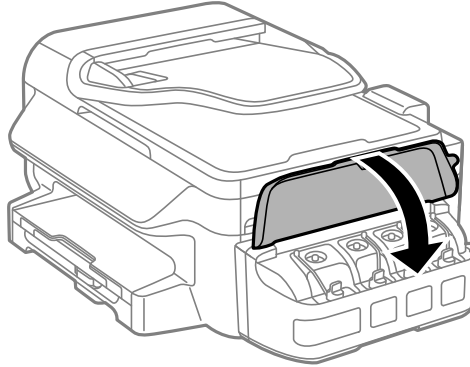

9. OK düğmesine basın.
10. Mürekkep seviyelerini sıfırlamak için LCD ekrandaki talimatları takip edin.

Not:

Mürekkebi üst çizgiye kadar doldurmadığınızda bile mürekkep seviyelerini sıfırlayabilirsiniz. Bu durumun, tahmini mürekkep seviyeleri ile gerçek mürekkep seviyeleri arasında bir farka neden olabileceğini unutmayın. Yazıcınızın en uygun durumda çalışmaya devam etmesini sağlamak için mürekkep tanklarını üst çizgiye kadar doldurun ve ardından mürekkep seviyelerini sıfırlayın.

Mürekkep Doldurma

İlgili Bilgi

- ➔ “Mürekkep Şişesi Kodları” sayfa 79
- ➔ “Mürekkep Şişesi Kullanma Önlemleri” sayfa 80

Baskı ve Tarama Kalitesini Arttırma

Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme

Başlıklar tıkalıysa, çıktılar soluk olur, görünür bantlar vardır veya beklenmeyen renkler görülür. Baskı kalitesi düştüğünde, başlık kontrolü özelliğini kullanın ve başlıkların tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Başlıklar tıkalıysa, yazdırma kafasını temizleyin.



Önemli:

Kafa temizliği sırasında tarayıcı ünitesini açmayın ya da yazıcıyı kapatmayın. Kafa temizleme işlemi tamamlanmazsa, yazdırma işlemi gerçekleştirilemeyebilirsiniz.

Not:

- ☐ Yazdırma kafası bir miktar mürekkep kullandığı için, kalite düşerse sadece yazdırma kafasını temizleyin.
- ☐ Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyemeyebilirsiniz. Yeni bir mürekkep şişesi hazırlayın.
- ☐ Başlık kontrolü ve kafa temizleme işlemini üç kez gerçekleştirdikten sonra baskı kalitesi iyileşmediyse, yazdırmadan en az 12 saat bekleyin ve ardından gerekirse başlık kontrolünü gerçekleştirin ve kafa temizlemeyi tekrarlayın. Yazıcıyı kapatmanızı öneririz. Baskı kalitesi halen iyileşmediyse, Epson destek ile irtibata geçin.
- ☐ Yazdırma kafasının kurummasını önlemek için, güç açırken yazıcı fişini çekmeyin.
- ☐ Yazdırma kafasının mümkün olan en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.

Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme - Kontrol Paneli


1. Yazıcıya A4 boyutu düz kağıt yükleyin.
2. Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
3. **Bakım** > **Yzdrım Kafası Bşlk Kntrolü** seçeneklerini seçin.
4. Başlık kontrolü deseni yazdırmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Not:

Test deseni modele göre değişiklik gösterir.


5. Yazdırılan kontrol desenini, aşağıda gösterilen örnekle karşılaştırın.

- ☐ Tüm satırlar yazdırılır: Yazdırma kafası başlıkları tıkalı değildir. Püskürtme denetimi özelliğini kapatın.

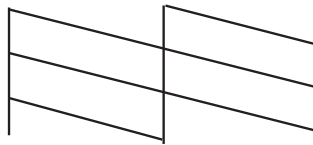

Baskı ve Tarama Kalitesini Arttırma

- ☐ Kırık çizgiler veya eksik segmentler var: Yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olabilir. Bir sonraki adıma gidin.

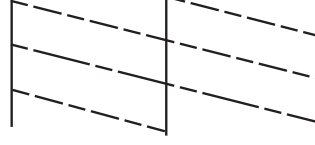

6. Yazdırma kafasını temizlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
7. Temizleme tamamlandığında, püskürtme denetim desenini yeniden yazdırın. Tüm çizgiler tamamen yazdırılana kadar temizleme ve yazdırmayı tekrarlayın.

İlgili Bilgi

➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27

Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme - Windows


1. Yazıcıya A4 boyutu düz kağıt yükleyin.
2. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
3. **Püskürtme Denetimi**'ne **Bakım** sekmesinde tıklayın.
4. Ekrandaki talimatları izleyin.

İlgili Bilgi

➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27

➔ “Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 95

Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme - Mac OS X

1. Yazıcıya A4 boyutu düz kağıt yükleyin.
2. **Sistem Tercihleri** öğesini  menüsünden > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Print & Fax**) seçin ve ardından yazıcıyı seçin.
3. **Seçenekler ve Malzemeler** > **İzlence** > **Yazıcı İzlenesi'ni Aç** öğesine tıklayın.
4. **Püskürtme Denetimi**'ne tıklayın.
5. Ekrandaki talimatları izleyin.

İlgili Bilgi

➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27

Mürekkep Tüpleri İçindeki Mürekkebi Değiştirme

Yazıcıyı uzun süredir kullanmıyorsanız ve çıktılarda şeritlenme ya da eksik renkler varsa, sorunu çözmek için mürekkep tüplerinizin içindeki mürekkebi değiştirmeniz gerekebilir. **Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme** yardımcı programı, mürekkep tüpleri içindeki mürekkebi değiştirmenize yardımcı olur.



Önemli:

- ❑ Bu işlem çok miktarda mürekkep tüketir. Bu özelliği kullanmadan önce yazıcının mürekkep tankında yeterince mürekkep olduğundan emin olun. Yeterince mürekkep yoksa, mürekkep tanklarını yeniden doldurun.
- ❑ Bu özellik, mürekkep pedinin kullanım ömrünü etkiler. Bu özelliğin kullanılması sonucunda mürekkep pedi kapasitesi daha erken dolar. Kullanım ömründen önce yedek parça talep etmek için Epson veya yetkili bir Epson servis sağlayıcısı ile iletişime geçin. Kullanıcının servisini yapabileceği bir parça değildir.
- ❑ Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme yardımcı programını kullandıktan sonra yazıcıyı kapatın ve en az 12 saat boyunca bekleyin. Bu özelliğin kullanılması 12 saat sonra yazdırma kalitesini arttırır; ancak, son kullanımdan itibaren 12 saat içerisinde tekrar kullanılamaz. Yukarıdaki tüm yöntemleri denedikten sonra sorun hala çözülmediyse Epson desteğine başvurun.


Mürekkep Tüpleri İçindeki Mürekkebi Değiştirme - Windows

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
2. **Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayın.
3. Ekrandaki talimatları izleyin.

İlgili Bilgi

➔ [“Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 95](#)

Mürekkep Tüpleri İçindeki Mürekkebi Değiştirme - Mac OS X

1.  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Print & Fax**) bölümünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin.
2. **Seçenekler ve Malzemeler** > **İzlence** > **Yazıcı İzlenesi’ni Aç** ögesine tıklayın.
3. **Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme** ögesine tıklayın.
4. Ekrandaki talimatları izleyin.

Yazdırma Kafasını Hizalama

Çıktılarınızda yanlış hizalanmış dikey çizgiler oluştuğunu veya resimlerin bulanıklaştığını fark ederseniz yazdırma kafasını hizalayın.

Yazdırma Kafasını Hizalama - Kontrol Paneli


1. Yazıcıya A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
2. Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
3. **Bakım** > **Yazdırma Kafası Hizalama** seçeneklerini seçin.
4. **Dikey Hizalama** veya **Yatay Hizalama**'yı seçin ve ardından bir hizalama deseni yazdırmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- ☐ Dikey Hizalama: Çıktılar bulanık görünüyorsa veya dikey çizgiler yanlış hizalanmış görünüyorsa bu seçeneği seçin.
- ☐ Yatay Hizalama: Düzenli aralıklarla yatay bantlar görüyorsanız bu seçeneği seçin.


Not:

Test deseni modele göre değişiklik gösterir.

5. Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
 - ☐ Dikey Hizalama: Her bir grupta en kesintisiz desenin numarasını girin.

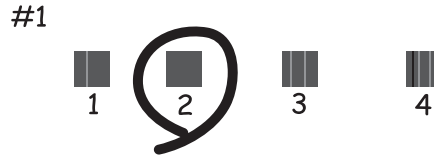

- ☐ Yatay Hizalama: En az ayrılan ve örtüşen desen sayısını bulun ve girin.

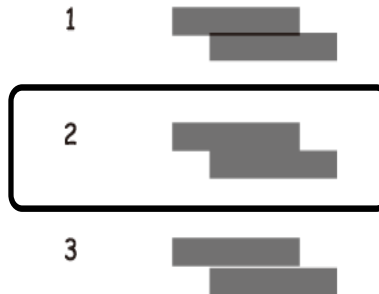

İlgili Bilgi

➔ [“Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27](#)

Yazdırma Kafasını Hizalama - Windows

1. Yazıcıya A4 boyutu düz kağıt yükleyin.


Baskı ve Tarama Kalitesini Arttırma

2. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
3. **Yazdırma Kafası Hizalama**'ya **Bakım** sekmesinde tıklayın.
4. Ekrandaki talimatları izleyin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 95

Yazdırma Kafasını Hizalama - Mac OS X

1. Yazıcıya A4 boyutu düz kağıt yükleyin.
2. **Sistem Tercihleri** öğesini  menüsünden > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Print & Fax**) seçin ve ardından yazıcıyı seçin.
3. **Seçenekler ve Malzemeler** > **İzlence** > **Yazıcı İzlenesi**'ni Aç öğesine tıklayın.
4. **Yazdırma Kafası Hizalama**'ya tıklayın.
5. Ekrandaki talimatları izleyin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27

Mürekkep Lekesi için Kağıt Yolunun Temizlenmesi

Çıktılar bulanık veya zedelenmiş görüldüğünde, içerideki makarayı temizleyin.



Önemli:

Yazıcının içini temizlemek için kağıt mendil kullanmayın. Yazdırma kafası başlıkları tiftikle tıkanabilir.

1. A4-boyutundaki düz kağıdı yazıcıya yükleyin.
2. Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
3. **Bakım** > **Kağıt Kılavznu Tmzleme** öğesini seçin.
4. Kağıt yolunu temizlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Kağıda bulaşan mürekkep kalmayıncaya kadar bu işlemi tekrarlayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27


OBB'yi Temizleme

OBB'den gelen kopyalanmış veya taranmış görüntüler lekeliyken ya da orijinaller OBB'ye düzgün beslenemiyorsa OBB'yi temizleyin.


**Önemli:**

Yazıcıyı temizlemek için asla alkol veya tiner kullanmayın. Bu kimyasallar yazıcıya zarar verebilir.

1. OBB kapağını açın.

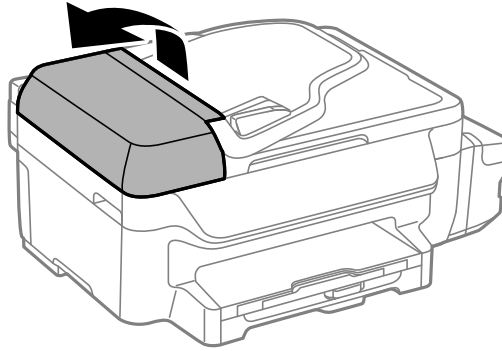


2. OBB'nin iç kısmını ve makarayı temizlemek için yumuşak, kuru, temiz bir bez kullanın.

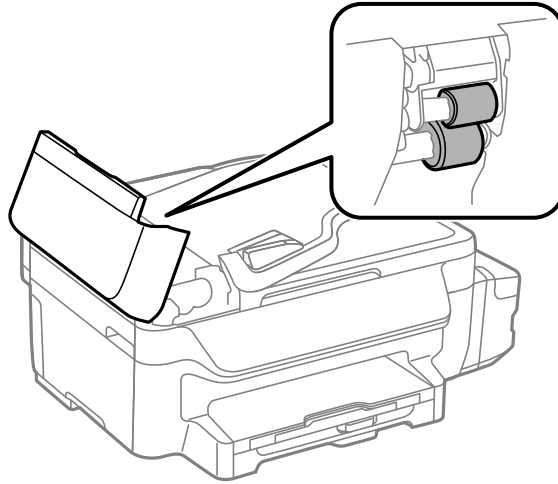


Baskı ve Tarama Kalitesini Arttırma

3. Belge kapağını açın.

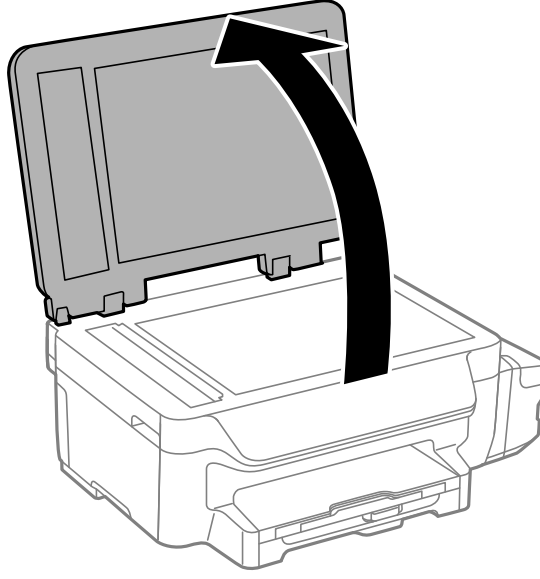

4. Resimde gösterilen parçayı temizleyin.

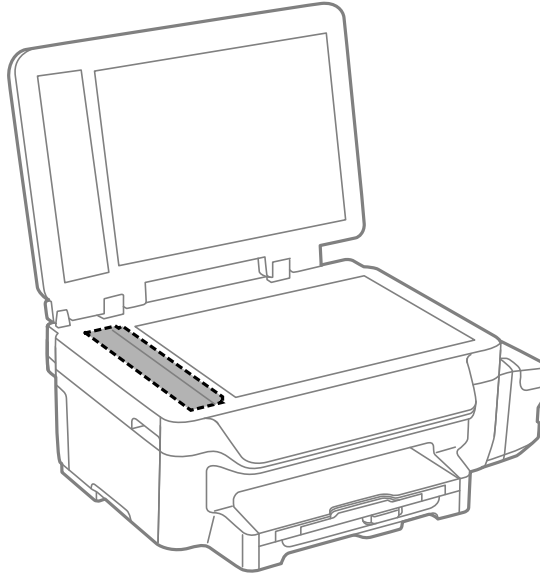

Not:

- ☐ Cam yüzey, yağlı veya çıkarması zor bir materyalle kaplanmış ise, az miktarda cam temizleyici ve yumuşak bir bez kullanarak bu materyali çıkarın. Kalan tüm sıvıyı silin.
- ☐ Cam yüzeye çok sert bastırmayın.
- ☐ Cam yüzeyi çizmemeye veya yüzeye hasar vermemeye dikkat edin. Hasar görmüş bir cam yüzeyi tarama kalitesini azaltabilir.

Tarayıcı Camı'nı Temizleme

Kopyalar veya taranan resimler bulanık veya zedelenmişse, tarayıcı camı'nı temizleyin.

Baskı ve Tarama Kalitesini Arttırma



Dikkat:


Belge kapağını açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.



Önemli:

Yazıcıyı temizlemek için asla alkol veya tiner kullanmayın. Bu kimyasallar yazıcıya zarar verebilir.

1. Belge kapağını açın.

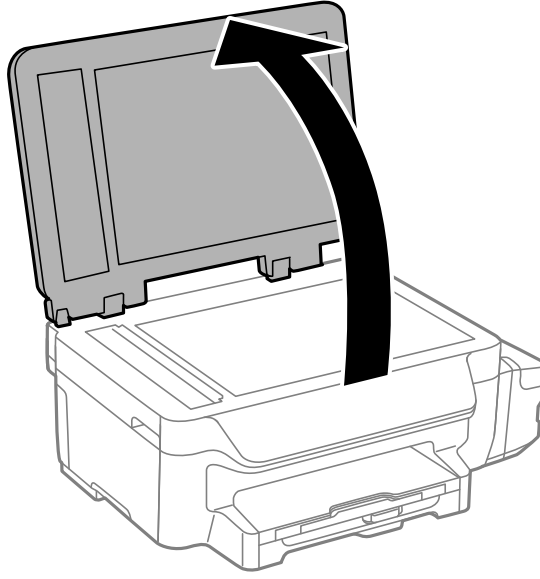

2. tarayıcı camı yüzeyini temizlemek için yumuşak, kuru, temiz bir bez kullanın.

Not:

- ☐ Cam yüzey, yağlı veya çıkarması zor bir materyalle kaplanmış ise, az miktarda cam temizleyici ve yumuşak bir bez kullanarak bu materyali çıkarın. Kalan tüm sıvıyı silin.
- ☐ Cam yüzeye çok sert bastırmayın.
- ☐ Cam yüzeyi çizmemeye veya yüzeye hasar vermemeye dikkat edin. Hasar görmüş bir cam yüzeyi tarama kalitesini azaltabilir.

Ağ Hizmeti ve Yazılım Bilgileri

Bu bölümde, Epson web sitesi veya birlikte verilen CD'de bulunan yazıcınız için kullanılabilen ağ hizmetleri ve yazılım ürünleri tanıtılmaktadır.

Epson Connect Servisi

Epson Connect'i İnternet üzerinden kullanarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden akıllı telefonunuz, tablet bilgisayarınız veya dizüstü bilgisayarınızla kolayca yazdırma yapabilirsiniz.

İnternet'te bulunan özellikler şu şekildedir.

Email Print	Epson iPrint uzaktan yazdırma	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Ayrıntılar için Epson Connect portal web sitesine bakınız.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (yalnızca Avrupa)

Web Config

Web Config, Internet Explorer ve Chrome gibi bir web tarayıcıda bilgisayar veya akıllı cihaz üzerinde çalışan bir uygulamadır. Yazıcı durumunu onaylayabilir ya da ağ servisini ve yazıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Web Config kullanımı için yazıcı ve bilgisayar ya da cihazı aynı ağa bağlayın.

Not:

Aşağıdaki tarayıcılar desteklenir.

İşletim sistemi	Tarayıcı
Windows XP veya sonrası	Internet Explorer 8 veya sonrası, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 veya sonrası	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 veya sonrası	Varsayılan tarayıcı
Chrome OS*	Varsayılan tarayıcı

*: Son sürümü kullanın.

Bir Web tarayıcıdan Web Config uygulamasının çalıştırılması

1. Yazıcının IP adresini kontrol edin.

Ana ekrandan **Kurulum > Ağ Ayarları > Ağ Durumu > Kablolu LAN/Wi-Fi Durumu** veya **Wi-Fi Durumu** ögesini seçin ve yazıcının IP adresini kontrol edin.

2. Bir bilgisayar ya da akıllı cihazdan Web tarayıcıyı başlatın ve yazıcının IP adresini girin.

Format:

IPv4: http://yazıcının IP adresi/

IPv6: http://[yazıcının IP adresi]/

Örnekler:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Not:

Akıllı cihaz ile, Web Config uygulamasını Epson iPrint bakım ekranından da çalıştırabilirsiniz.

İlgili Bilgi

➔ [“Epson iPrint Kullanma” sayfa 52](#)

Windows üzerinde Web Config ögesini çalıştırma

Bir bilgisayarı WSD kullanarak bir yazıcıya bağlayacağınız zaman, Web Config ögesini çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Windows üzerinden aygıtlar ve yazıcılar ekranına erişin.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Donanım ve Ses (veya Donanım) kısmında yer alan **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** ögesini seçin.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** seçeneklerini **Donanım ve Ses** bölümünden seçin.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın ve **Donanım ve Ses** bölümünden **Denetim Masası > Yazıcılar** ögesini seçin.

2. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.

3. **Web Hizmeti** sekmesini seçin ve URL'ye tıklayın.

Web Config uygulamasını Mac OS X'ta çalıştırma

1. **Sistem Tercihleri** ögesini  menüsünden > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Print & Fax**) seçin ve ardından yazıcıyı seçin.

2. **Seçenekler ve Malzemeler > Yazıcı Web sayfasını göster** ögesine tıklayın.

Windows Yazıcı Sürücüsü

Yazıcı sürücüsü, bir uygulamadan gelen komutlara göre yazıcıyı kontrol eder. Yazıcı sürücüsünün ayarlarını gerçekleştirmek mümkün olan en iyi yazdırma sonuçlarını elde etmenizi sağlar. Ayrıca, yazıcı sürücüsü yardımcı programını kullanarak yazıcının durumunu kontrol edebilir veya en iyi çalışma koşulunda tutabilirsiniz.

Not:

Yazıcı sürücüsü dilini de değiştirebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz dili **Dil** ayarından **Bakım** sekmesinden seçin.

Uygulamalardan yazıcı sürücüsüne erişim

Ayarların yalnızca kullandığınız uygulamada etkin olması için, bu uygulamadan erişin.

Dosya menüsünde **Yazdır** veya **Yazıcı Ayarları** öğesini seçin. Yazıcınızı seçin ve ardından **Tercihler** veya **Özellikler**'e tıklayın.

Not:

İşlemler uygulamaya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Kontrol panelinden yazıcı sürücüsüne erişim

Tüm uygulamalar için geçerli ayarları yapılandırmak için, kontrol panelinden erişim sağlayın.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Donanım ve Ses bölümünden **Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** seçeneklerini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın veya basılı tutup **Yazdırma tercihleri**'ni seçin.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** seçeneklerini **Donanım ve Ses** bölümünden seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri**'ni seçin.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın ve **Donanım ve Ses** bölümünden **Denetim Masası > Yazıcılar**'ı seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri** seç'i seçin.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Yazıcı ve Faks** seçeneklerini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri**'ni seçin.

Yardımcı programı başlatma

Yazıcı sürücüsü penceresine girin. **Bakım** sekmesine tıklayın.

Windows Yazıcı Sürücüsü için Ayarları Kısıtlama

Diğer kullanıcıların bunları değiştirmemesi için yazıcı sürücüsünün bazı ayarlarını kilitleyebilirsiniz.

Not:

Bilgisayarda yönetici olarak oturum açın.

1. **İsteğe Bağlı Ayarlar** sekmesini yazıcı özelliklerinden açın.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012

Donanım ve Ses bölümünden **Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** öğesini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın veya basılı tutup **Yazıcı özellikleri**'ni seçin. **İsteğe Bağlı Ayarlar** sekmesine tıklayın.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Ağ Hizmeti ve Yazılım Bilgileri

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** seçeneklerini **Donanım ve Ses** bölümünden seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazıcı özellikleri**'ni seçin. **İsteğe Bağlı Ayarlar** sekmesine tıklayın.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Yazıcılar** öğesini **Donanım ve Ses** seçeneğinde tercih edin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin. **İsteğe Bağlı Ayarlar** sekmesine tıklayın.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Yazıcı ve Fakslar** öğesini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin. **İsteğe Bağlı Ayarlar** sekmesine tıklayın.

2. **Sürücü Ayarları** öğesine tıklayın.
3. Kısıtlamak istediğiniz özelliği seçin.
Ayar öğelerinin açıklamaları için çevrimiçi yardıma bakın.
4. **Tamam** öğesine tıklayın.

Windows Yazıcı Sürücüsü İşletim Ayarlarını Yapma

EPSON Status Monitor 3 etkinleştirme gibi ayarlar gerçekleştirebilirsiniz.

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
2. **Geniştirilmiş Ayarlar'a Bakım** sekmesinde tıklayın.
3. İlgili ayarları yapın ve ardından **Tamam**'a tıklayın.
Ayar öğelerinin açıklamaları için çevrimiçi yardıma bakınız.

İlgili Bilgi

➔ [“Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 95](#)

Mac OS X Yazıcı Sürücüsü

Yazıcı sürücüsü, bir uygulamadan gelen komutlara göre yazıcıyı kontrol eder. Yazıcı sürücüsünün ayarlarını gerçekleştirmek mümkün olan en iyi yazdırma sonuçlarını elde etmenizi sağlar. Ayrıca, yazıcı sürücüsü yardımcı programını kullanarak yazıcının durumunu kontrol edebilir veya en iyi çalışma koşulunda tutabilirsiniz.


Uygulamalardan yazıcı sürücüsüne erişim

Uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya **Yazdır**'a tıklayın. Gerekirse, yazdırma penceresini genişletmek için **Ayrıntıları Göster**'e (veya ▼ düğmesine) tıklayın.

Not:

Kullanılan uygulamaya bağlı olarak, **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** görüntülenmeyebilir ve yazdırma ekranını gösterme işlemleri farklı olabilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Yardımcı programı başlatma

Sistem Tercihleri'ni  menü > Yazıcılar ve Tarayıcılar (veya Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks) bölümünden seçin ve ardından yazıcıyı seçin. Seçenekler ve Malzemeler > İzleme > Yazıcı İzlenesi'ni Aç'ı seçin.

Mac OS X Yazıcı Sürücüsü İşletim Ayarlarını Yapma**Mac OS X Yazıcı Sürücüsünün Çalışma Ayarları Penceresine Erişme**

 menüsü > Yazıcılar ve Tarayıcılar (veya Yazdırma ve Tarama, Print & Fax) bölümünden Sistem Tercihleri ögesini, ardından da yazıcıyı seçin. Seçenekler ve Malzemeler > Seçenekler (veya Sürücü) ögesine tıklayın.

Mac OS X Yazıcı Sürücüsü İşletim Ayarları

- ☐ Boş Sayfayı Atla: Boş sayfaları yazdırmaz.
- ☐ Sessiz Modu: Sessiz yazdırır. Ancak yazdırma hızı düşük olabilir.
- ☐ Yüksek Hızda Yazdırma: Yazdırma kafası her iki yönde hareket ettiğinde yazdırır. Yazdırma hızı daha yüksek olabilir ancak kalite düşebilir.
- ☐ Uyarı Bildirimleri: Yazıcı sürücüsünün uyarı bildirimleri görüntülemesini sağlar.
- ☐ Çift yönlü iletişim kurun: Genellikle bu, **Açık** olarak ayarlanmalıdır. Yazıcı bilgilerini alırken **Kapalı** seçeneğinin seçilmesi imkansızdır çünkü yazıcı bir ağdaki Windows bilgisayarlarıyla paylaşılmaktadır veya başka bir neden olabilir.

EPSON Scan (Tarayıcı Sürücüsü)

EPSON Scan taramayı kontrol etmeye yönelik bir uygulamadır. Taranan görüntünün boyutu, çözünürlüğü, parlaklığı, kontrastı ve kalitesini ayarlayabilirsiniz.

Not:

Ayrıca EPSON Scan'i TWAIN uyumlu bir tarama uygulamasından da başlatabilirsiniz.

Windows'ta Başlatma**Not:**

Windows Server işletim sistemleri için, **Masaüstü Deneyimi** özelliğini yüklemeniz gerekir.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 hariç
Başlat düğmesine tıklayın ve **Tüm Programlar** ya da **Programlar** > **EPSON EPSON Scan** > **EPSON Scan'i** seçin.

Mac OS X'te Başlatma**Not:**

EPSON Scan, Mac OS X hızlı kullanıcı değiştirme özelliğini desteklemez. Hızlı kullanıcı değiştirmeyi kapatın.

Git > Uygulamalar > Epson Software > EPSON Scan ögesini seçin.

Epson Event Manager

Epson Event Manager, kontrol paneli üzerinden tarama işlemleri gerçekleştirmenize ve resimleri bir bilgisayara kaydetmenizi sağlayan bir uygulamadır. Belge türü, kaydetme klasör konumu ve resim formatı gibi kendi ön ayarı seçeneklerinizi ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Not:

Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.

Windows'ta Başlatma

☐ Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başlat düğmesine tıklayın ve **Tüm Programlar** veya **Programlar** > **Epson Software** > **Event Manager** ögesini seçin.

Mac OS X'ta Başlatma

Git > **Uygulamalar** > **Epson Software** > **Event Manager** ögesini seçin.

İlgili Bilgi

➔ [“Bilgisayara Tarama” sayfa 56](#)

PC-FAX Sürücüsü (Faks Sürücüsü)

PC-FAX sürücüsü, başka bir uygulamada oluşturulan bir belgeyi doğrudan bilgisayardan faks olarak göndermenizi sağlayan bir uygulamadır. PC-FAX sürücüsü, FAX Yardımcı programı kurulduğunda yüklenir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Not:

☐ *Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.*

☐ *İşlem, belgeyi oluşturmak için kullandığınız uygulamaya göre farklılık gösterir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.*

Windows Sisteminden Erişme

Uygulamada **Dosya** menüsünden **Yazdır** veya **Yazıcı Ayarları** ögesini seçin. Yazıcınızı (FAKS) seçip **Tercihler** veya **Özellikler** ögesine tıklayın.

Mac OS X Sisteminden Erişme

Uygulamada **Dosya** menüsünden **Yazdır** ögesini seçin. **Yazıcı** ayarı olarak yazıcınızı (FAKS), ardından da açılan menüden **Faks Ayarları** veya **Alıcı Ayarları** ögesini seçin.

FAX Utility

FAX Utility, bilgisayardan faks göndermek için çeşitli ayarları yapılandırmanızı sağlayan bir uygulamadır. Faks gönderirken kullanılacak irtibatlar listesini oluşturabilir veya düzenleyebilir, alınan faksları PDF biçiminde

Ağ Hizmeti ve Yazılım Bilgileri

bilgisayara kaydetmeyi yapılandırabilir ve benzer işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.


Not:

- ☐ Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.
- ☐ FAX Utility yüklenmeden önce yazıcı sürücüsünün yüklendiğinden emin olun.

Windows'ta Başlatma

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Başlat düğmesine tıklayın ve **Tüm Programlar** (ya da **Programlar**) > **Epson Software** > **FAX Utility** seçeneklerini seçin.

Mac OS X'te Başlatma

Sistem Tercihleri'ni  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama**, **Yazdırma ve Fakslama**) bölümünden seçin ve ardından yazıcıyı (FAKS) seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **İzlence** > **Yazıcı İzlenesi**'ni **Aç**'ı seçin.

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print, çeşitli düzenler yardımıyla kolayca fotoğraflar yazdırmanızı sağlayan bir uygulamadır. Fotoğrafları ön izlemeye görüntüleyebilir ve resimleri veya konumları ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, çerçeveli fotoğraflar da yazdırabilirsiniz. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Not:

- ☐ Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.
- ☐ Bu uygulamayı kullanabilmeniz için yazıcı sürücüsünün yüklü olması gerekir.

Windows'ta Başlatma

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Tüm Programlar** veya **Programlar** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print** ögesini seçin.

Mac OS X'te Başlatma

Git > **Uygulamalar** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print** ögesini seçin.

E-Web Print (Sadece Windows için)

E-Web Print, çeşitli düzenler yardımıyla kolayca web sayfaları yazdırmanızı sağlayan bir uygulamadır. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın. **E-Web Print** araç çubuğunda bulunan **E-Web Print** menüsünden yardıma ulaşabilirsiniz.

Ağ Hizmeti ve Yazılım Bilgileri

Not:

Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.

Başlatma

E-Web Print'i yüklediğinizde, tarayıcınızda görüntülenir. **Print** veya **Clip** düğmesine tıklayın.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater internette yeni veya güncellenen yazılımı kontrol eden ve yükleyen bir uygulamadır. Ayrıca yazıcının bellenim sürümünü ve kılavuzunu da güncelleyebilirsiniz.

Not:

Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.

Windows'ta Başlatma

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başlat düğmesine tıklayın ve **Tüm Programlar** (ya da **Programlar**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater** seçeneklerini seçin.

Mac OS X'te Başlatma

Git > Uygulamalar > Epson Software > EPSON Software Updater seçeneklerini seçin.

EpsonNet Config

EpsonNet Config, ağ arayüzü adresleri ve protokollerini belirlemenizi sağlayan bir uygulamadır. Daha fazla bilgi için EpsonNet Config için kullanım kılavuzuna ya da uygulama yardımına bakın.

Windows'ta Başlatma

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 hariç

Başlat düğmesine tıklayın ve **Tüm Programlar** (ya da **Programlar**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config** seçeneklerini seçin.

Mac OS X'te Başlatma

Git > Uygulamalar > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config seçeneklerini seçin.

Uygulamaları Kaldırma



Not:

Bilgisayarda yönetici olarak oturum açın. Bilgisayar sorarsa yönetici parolasını girin.

Uygulamaları Kaldırma - Windows

1. Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine basın.
 2. Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.
 3. **Denetim Masası**'nı açın:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası'nı seçin.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 hariç
Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası**'nı seçin.
 4. **Program kaldır** (veya **Program ekle veya kaldır**)'ı seçin:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Programlar'da **Program kaldır**'ı seçin.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Program Ekle veya Kaldır'a tıklayın.
 5. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin.
 6. Uygulamaları kaldırın:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Kaldır/Değiştir veya **Kaldır** ögesine tıklayın.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Değiştir/Kaldır veya **Kaldır** ögesine tıklayın.
- Not:**
*Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi görüntülenirse, **Devam** düğmesine tıklayın.*
7. Ekrandaki talimatları izleyin.

Uygulamaları Kaldırma - Mac OS X

1. Uninstaller uygulamasını EPSON Software Updater'ı kullanarak yükleyin.
Uninstaller'ı yükledikten sonra, uygulamayı kaldırdığınız bir sonraki seferde tekrar yüklemeniz gerekmez.
2. Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine basın.
3. Yazıcı sürücüsü veya PC-FAX sürücüsünü kaldırmak için, **Sistem Tercihleri**'ni  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) bölümünden seçin ve ardından yazıcıyı etkin yazıcılar listesinden kaldırın.
4. Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.
5. **Git > Uygulamalar > Epson Software > Uninstaller** seçeneklerini seçin.

Ağ Hizmeti ve Yazılım Bilgileri

6. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve ardından **Kaldır** düğmesine tıklayın.

**Önemli:**

Uninstaller bilgisayardaki tüm Epson mürekkep püskürtmeli yazıcı sürücülerini kaldırır. Birden fazla Epson mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanıyorsanız ve sadece bazı sürücülerini silmek isterseniz, öncelikle hepsini silin ve ardından gereken yazıcı sürücüsünü tekrar yükleyin.

Not:

Kaldırmak istediğiniz uygulamayı uygulama listesinde bulamıyorsanız, Uninstaller ile kaldıramazsınız. Bu durumda, **Git > Uygulamalar > Epson Software**'i seçin, kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve çöp simgesine sürükleyin.

İlgili Bilgi

➔ “EPSON Software Updater” sayfa 100

Uygulamalar Yükleme

Bilgisayarınızı ağa bağlayın ve web sitesinden uygulamaların en son sürümünü yükleyin.

Not:

- ☐ Bilgisayarda yönetici olarak oturum açın. Bilgisayar sorarsa yönetici parolasını girin.
- ☐ Uygulamayı tekrar yüklemek için uygulamayı öncelikle kaldırmanız gerekir.

1. Çalışan tüm uygulamaları kapatın.
2. Yazıcı sürücüsü veya EPSON Scan'i yüklerken, yazıcı ve bilgisayar bağlantısını geçici olarak kesin.

Not:

İstenene kadar yazıcıyı veya bilgisayarı bağlamayın.

3. Aşağıdaki web sitesindeki talimatları uygulayarak uygulamayı yükleyin.

<http://epson.sn>

Not:

Bir Windows bilgisayar kullanıyorsanız ve uygulamaları web sitesinden indiremiyorsanız, uygulamaları yazıcı ile birlikte verilen yazılım diskinden yükleyin.

İlgili Bilgi

➔ “Uygulamaları Kaldırma” sayfa 100

Uygulamaları ve Bellenim Sürümünü Güncelleme

Belirli sorunları giderebilir ve uygulamaları ve bellenim sürümünü güncelleyerek işlevleri iyileştirebilir veya işlev ekleyebilirsiniz. Uygulamanın ve bellenim sürümünün en güncel versiyonunu kullandığınızdan emin olun.

1. Yazıcının ve bilgisayarın takılı olduğundan ve bilgisayarın internete bağlı olduğundan emin olun.

Ağ Hizmeti ve Yazılım Bilgileri

2. EPSON Software Updater'ı başlatın ve uygulamaları veya bellenim sürümünü güncelleyin.



Önemli:

Güncelleme sırasında bilgisayarı veya yazıcıyı kapatmayın.

Not:

Güncellemek istediğiniz uygulamayı listede bulamıyorsanız, EPSON Software Updater'ı kullanarak güncelleyemezsiniz. Yerel Epson web sitesinden uygulamaların en güncel sürümlerini kontrol edin.

<http://www.epson.com>

İlgili Bilgi


➔ “EPSON Software Updater” sayfa 100

Sorun Çözme

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme

LCD Ekrandaki Mesajları Kontrol Etme

LCD ekranda bir hata mesajı görüntülenirse, sorunu çözmek için ekrandaki talimatları veya aşağıdaki çözümleri izleyin.

Hata Mesajları	Çözümler
Yazıcı Hatası 0xXX Gücü kapatın ve yeniden açın. Ayrıntılar için belgelerinizi inceleyin.	Yazıcıdaki kağıt veya koruyucu malzemeyi çıkarın. Gücü kapatıp tekrar açtıktan sonra bu hata mesajı görüntülenmeye devam ederse Epson destek birimi ile iletişime geçin.
Yazıcının ıstampası hizmet ömrünün sonuna yaklaşıyor. Lütfen Epson Desteğe başvurun.	Mürekkep pedini değiştirmek için Epson veya yetkili bir servis sağlayıcı ile iletişime geçin*. Kullanıcının servisini yapabileceği bir parça değildir. Mürekkep pedi değiştirilene kadar bu mesaj görüntülenecektir. Yazdırma işlemine dönmek için  düğmesine basın.
Yazıcının ıstampası hizmet ömrünün sonunda. Lütfen Epson Desteğe başvurun.	Mürekkep pedini değiştirmek için Epson veya yetkili bir servis sağlayıcı ile iletişime geçin*. Kullanıcının servisini yapabileceği bir parça değildir.
İletişim hatası. Bilgisayarın bağlı olduğunu kontrol edin.	Bilgisayar ve yazıcıyı doğru şekilde bağlayın. Bir ağ üzerinden bağlıyorsanız, <i>Ağ Kılavuzu</i> 'na bakın. Hata mesajı hala görüntüleniyorsa, EPSON Scan ve Epson Event Manager'nun bilgisayara kurulduğundan emin olun.
Geçersiz IP adresi ve alt ağ maskesi. Bunları doğru girin. Belgelerinizi inceleyin.	<i>Ağ Kılavuzu</i> 'na bakın.
Çevir sesi algılanmadı.	Bu problem, Kurulum > Faks Ayarları > Temel Ayarlar > Hat Türü seçeneklerini ve ardından PBX 'i seçerek çözülebilir. Telefon sisteminiz bir dış hat almak için harici erişim koduna ihtiyaç duyuyorsa, PBX 'i seçtikten sonra erişim kodunu ayarlayın. Bir dış faks numarası girerken mevcut erişim kodu yerine # (kare işareti) kullanın. Bu, bağlantıyı daha güvenli hale getirir. Hata mesajı hala görüntüleniyorsa, Çevir Sesi Algılama ayarlarını devre dışı olarak bırakın. Ancak bu özelliğin devre dışı bırakılması, faks numarasının ilk hanesini düşürebilir ve faksı yanlış numaraya gönderebilir.
Recovery Mode	Yazıcı, bellek sürümü güncellemesi başarısız olduğu için kurtarma modunda başlatılmıştır. Bellek sürümünü tekrar güncellemeyi denemek için aşağıdaki adımları izleyin. 1. Bilgisayarı ve yazıcıyı bir USB kablosuyla bağlayın. (Kurtarma modu sırasında, bellek sürümünü bir ağ bağlantısı üzerinden güncelleyemezsiniz.) 2. Daha fazla bilgi için yerel Epson web sitenizi ziyaret edin.

* Bazı yazdırma çevrimlerinde, mürekkep pedi içinde az miktarda fazla mürekkep toplanabilir. Pedden mürekkep sızıntısını önlemek için, ped sınırı ulaştığında yazıcıyı yazdırmayı durdurması tasarlanmıştır. Bu işlemin gerekip

Sorun Çözme

gerekmeyeceği ve ne sıklıkta gerekeceği yazdırdığınız sayfa sayısına, yazdırdığınız malzemenin türüne ve yazıcının gerçekleştirdiği temizleme döngüsü sayısına göre değişir. Pedin değiştirilmesi ihtiyacı yazıcınızın teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Pedin değiştirilmesi gerektiğinde yazıcı size bildirecektir ve bu işlem sadece bir yetkili Epson Servis sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilebilir. Epson garantisi bu değiştirmeyi kapsamaz.

İlgili Bilgi

- ➔ “Epson Desteğe Başvurma” sayfa 140
- ➔ “Uygulamalar Yükleme” sayfa 102
- ➔ “Uygulamaları ve Bellenim Sürümünü Güncelleme” sayfa 102

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme - Windows

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
2. **Bakım** sekmesinde **EPSON Status Monitor 3** ögesine tıklayın.


Not:

- ☐ Görev çubuğunda bulunan yazıcı simgesine çift tıklayarak da yazıcı durumunu kontrol edebilirsiniz. Yazıcı simgesi görev çubuğuna eklenmiyorsa, **Bakım** sekmesinde **İzleme Tercihleri** ögesine tıklayın ve ardından **Kısayol simgesini görev çubuğuna kaydedin** ögesini seçin.
- ☐ **EPSON Status Monitor 3** devre dışıysa, **Bakım** sekmesinde **Genişletilmiş Ayarlar** ögesine tıklayın ve ardından **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir** ögesini seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Windows Yazıcı Sürücüsü” sayfa 95

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme - Mac OS X

1.  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) bölümünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin.
2. **Seçenekler ve Malzemeler** > **İzlence** > **Yazıcı İzlenesi**'ni Aç ögesine tıklayın.
3. **EPSON Status Monitor**'e tıklayın.

Sıkışan Kağıdı Çıkarma

Kontrol panelinde görüntülenen hatayı kontrol edin ve yırtılan tüm parçalar dahil olmak üzere sıkışan kağıdı çıkarmak için talimatları izleyin. Daha sonra hatayı temizleyin.



Önemli:


Sıkışan kağıdı dikkatli bir şekilde çıkarın. Kağıdı kuvvetli bir şekilde çıkarmaya çalışmak yazıcıya zarar verebilir.

Yazıcı İçinden Sıkışan Kağıdı Çıkarma


Dikkat:

- ❑ Tarayıcı ünitesini açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi taktirde yaralanabilirsiniz.
- ❑ Eliniz yazıcının içindeyken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın. Yazıcı çalışmaya başlarsa, yaralanmanıza neden olabilir. Yaralanmaları önlemek amacıyla çıkıntılı parçalara dokunmamaya özen gösterin.

1. Belge kapağı kapalıyken tarayıcı ünitesini açın.

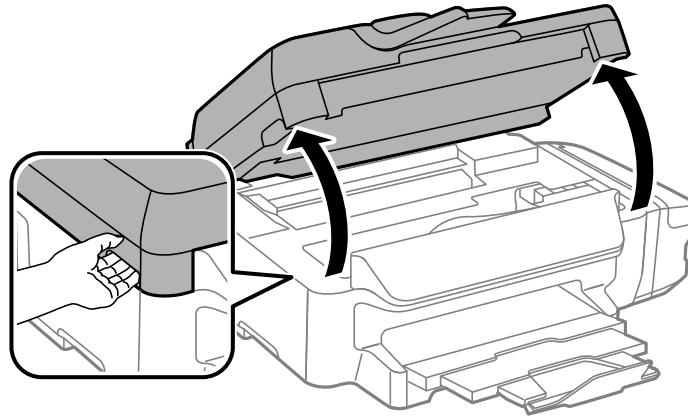


2. Sıkışan kağıdı çıkarın.

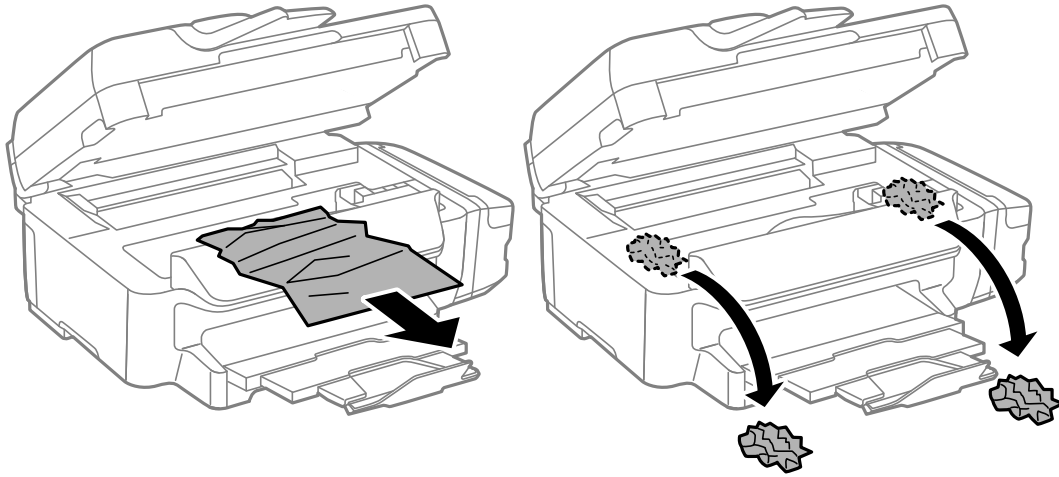


Sorun Çözme

**Önemli:**

Yazıcının içinde bulunan beyaz düz kabloya, yarı saydam parçaya ve mürekkep tüplerine dokunmayın. Bu, arızaya neden olabilir.

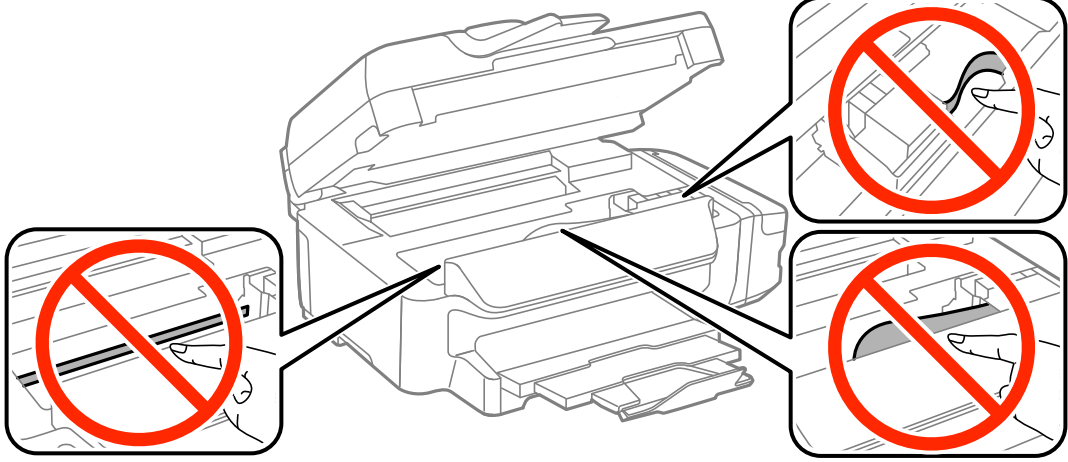


3. Tarayıcı ünitesini kapatın.

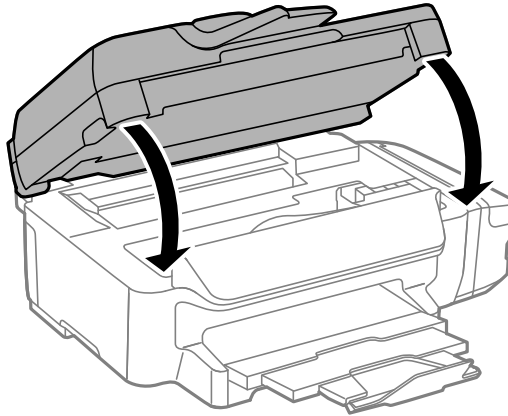**Kağıt Kasedi'den Sıkışan Kağıdı Çıkarma**


1. Çıkış tepsisini kapatın.

Sorun Çözme


2. kağıt kasedi ögesini dışarı çekin.

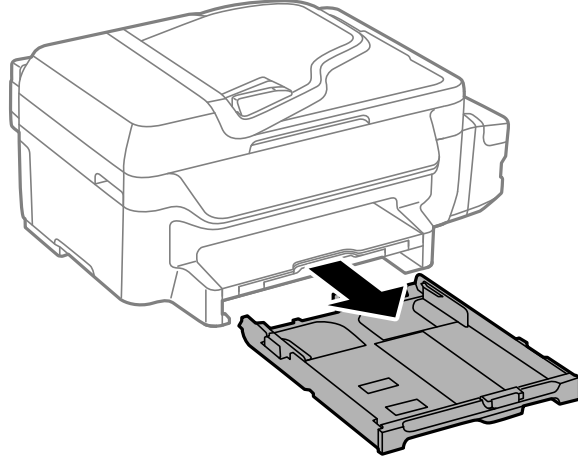

3. Sıkışan kağıdı çıkarın.

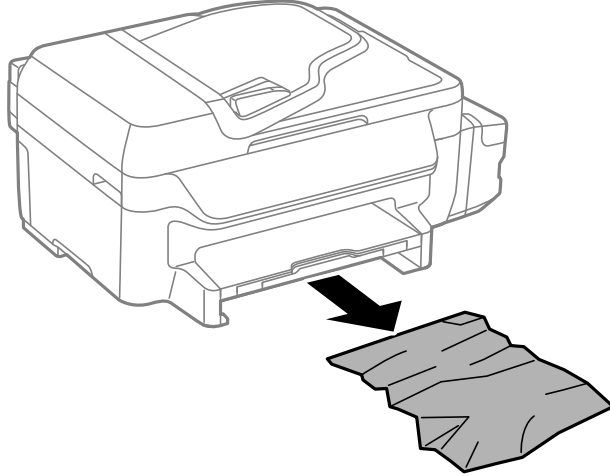


4. Kağıdın kenarlarını hizalayın ve kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına denk gelecek şekilde kaydırın.

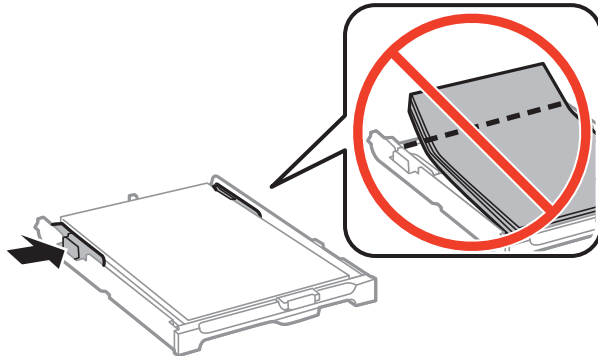


5. kağıt kasedi ögesini yazıcıya takın.

Arka kapağı'ndan Sıkışan Kağıdı Çıkarma


1. arka kapak parçasını çıkarın.

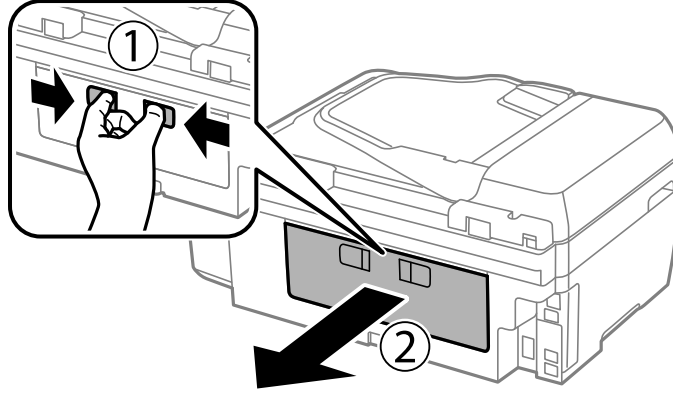

2. Sıkışan kağıdı çıkarın.

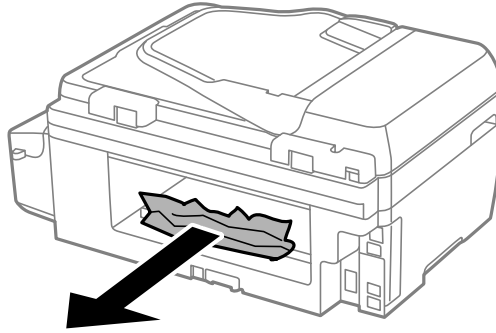


3. Sıkışan kağıdı arka kapak kısmından çıkarın.

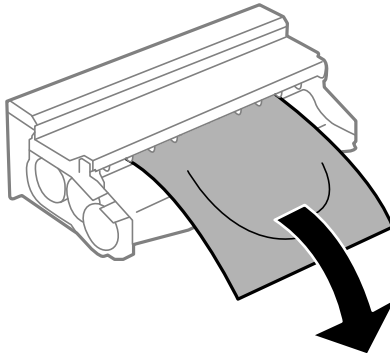


Sorun Çözme


4. arka kapak kapağını açın.

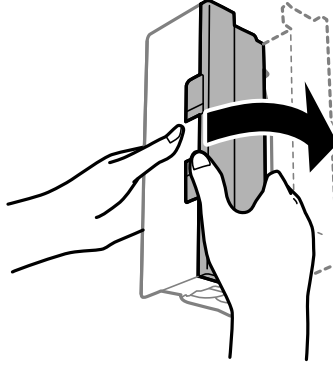

5. Sıkışan kağıdı çıkarın.

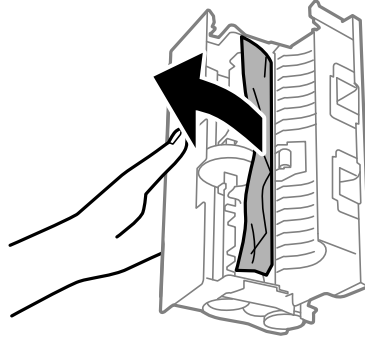

6. arka kapak kapağını kapatın ve ardından arka kapak ögesini yazıcıya takın.

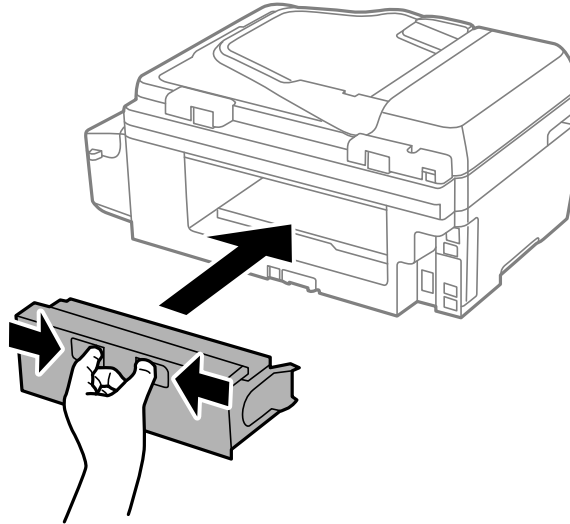

Sıkışan Kağıtların OBB'den Çıkarılması




Dikkat:


Belge kapağını kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.

Sorun Çözme


1. OBB kapağını açın.

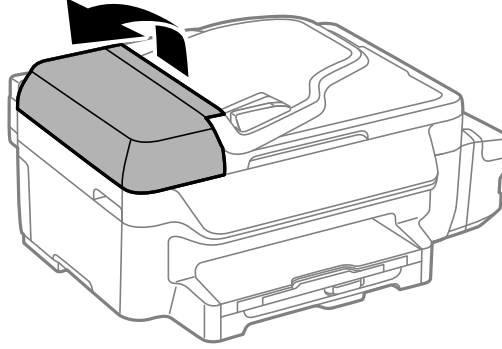

2. Sıkışan kağıdı çıkarın.

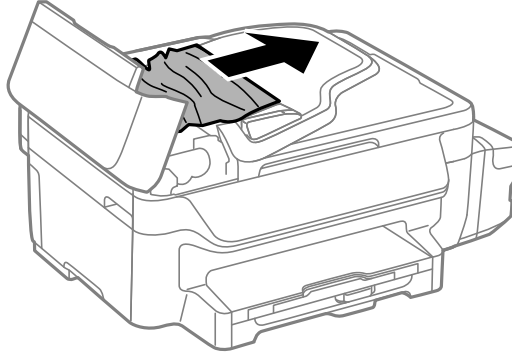


3. Belge kapağını açın.

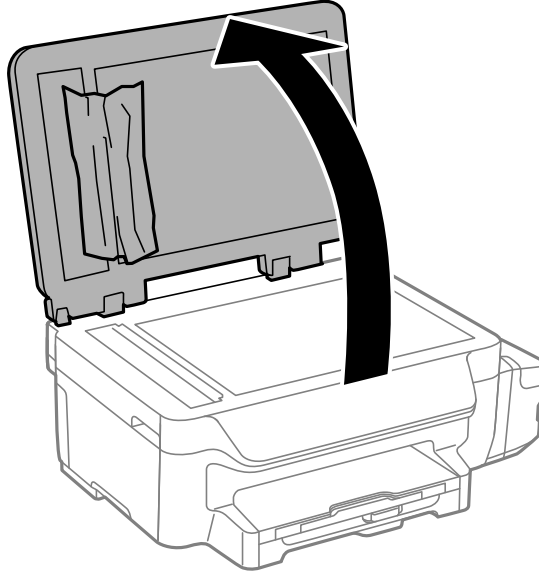


Sorun Çözme

4. Sıkışan kağıdı çıkarın.

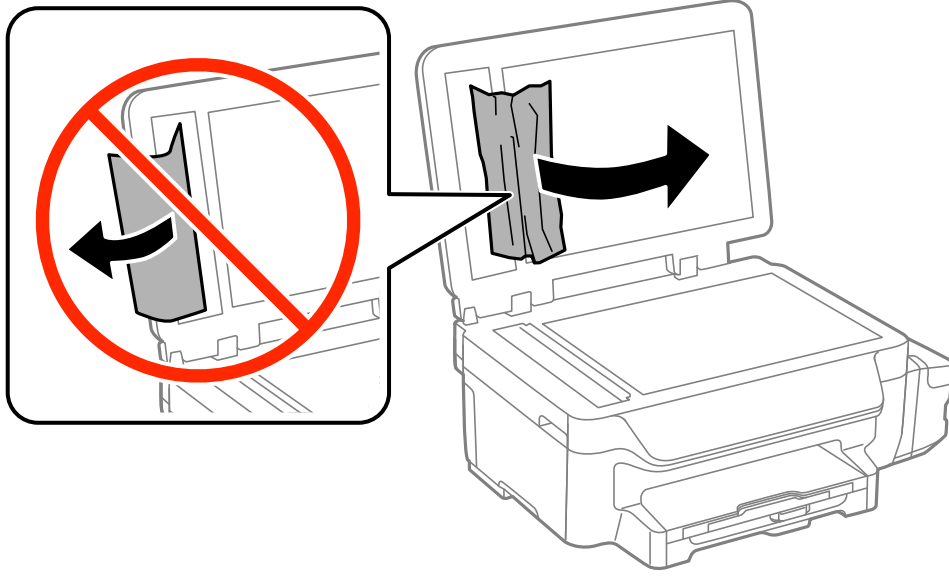

5. Belge kapağını kapatın.
6. OBB giriş tepsisini yükseltin ve sıkışan kağıdı çıkarın.

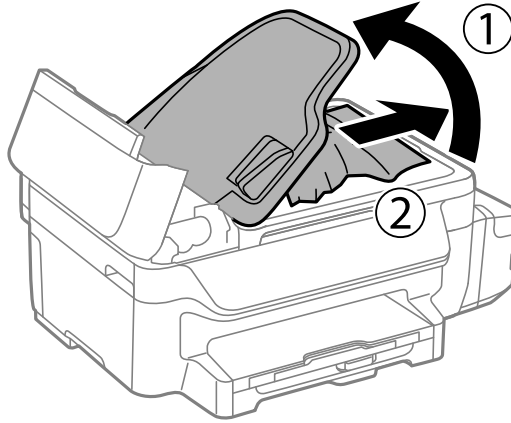

7. OBB kapağını kapatın.

Kağıt Doğru Bir Şekilde Beslenmiyor

Aşağıdaki noktaları kontrol edin ve ardından sorunu çözmek için uygun önlemleri alın.

- ☐ Yazıcıyı düz bir yüzeye yerleştirin ve tavsiye edilen ortam koşullarında çalıştırın.
- ☐ Bu yazıcı tarafından desteklenen kağıt kullanın.
- ☐ Kağıt kullanım önerilerini izleyin.
- ☐ Kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarının yazıcıya yüklenen gerçek kağıt boyutu ve kağıt türüne uygun olduğundan emin olun.

İlgili Bilgi

- ➔ “Çevre Teknik Özellikleri” sayfa 134
- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 26
- ➔ “Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 25

Kağıt Sıkışmaları

Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzları kağıdın kenarlarına denk gelecek şekilde kaydırın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27

Kağıt Eğik Besleniyor

Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzları kağıdın kenarlarına denk gelecek şekilde kaydırın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27

Kağıt Beslemesi Yok

Kağıtta belirtilen maksimum sayıda sayfadan fazla yükleme yapmayın. Düz kağıt kullanıldığında kenar kılavuzunda üçgen sembol ile belirtilen çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 26

Aynı Anda Birkaç Kağıt Besleniyor

Manuel 2 taraflı yazdırma sırasında çok sayıda kağıt sayfası birden beslendiğinde, kağıdı yeniden yüklemeyin önce yazıcıya yüklenen kağıdı çıkarın.

OBB'de Orijinal Beslenmiyor

- ☐ OBB'nin desteklediği orijinaleri kullanın.
- ☐ Orijinaleri doğru yönde yükleyin ve OBB kenar kılavuzları orijinalerin kenarlarına denk gelecek şekilde kaydırın.
- ☐ OBB'nin içini temizleyin.
- ☐ Orijinaleri kenar kılavuzu üzerinde üçgen sembol ile belirtilen çizginin üzerinde yüklemeyin.
- ☐ OBB simgesinin kontrol panelinde görüldüğünü kontrol edin. Görünmezse, orijinaleri yeniden koyun.


İlgili Bilgi

- ➔ “OBB için Mevcut Orijinaler” sayfa 31



- ➔ “OBB'ye Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 31
- ➔ “OBB'yi Temizleme” sayfa 90

Elektrik ve Kontrol Paneli Sorunları

Güç Açılmıyor

- ☐  düğmesini biraz daha uzun süre basılı tutun.
- ☐ Güç kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.

Güç Kapanmıyor

 düğmesini biraz daha uzun süre basılı tutun. Yazıcıyı kapatamazsanız, güç kablosunu çıkarın. Yazdırma kafasının kurummasını önlemek için,  düğmesine basarak yazıcıyı tekrar açın ve kapatın.

LCD Ekran Kararıyor

Yazıcı uyku modundadır. LCD ekranı önceki durumuna getirmek için kontrol panelindeki herhangi bir düğmeye basın.

Yazıcı Yazdırmıyor

Yazıcı çalışmıyor veya yazdırma işlemi gerçekleştirmiyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

- ☐ USB kablosunu yazıcıya ve bilgisayara sıkıca bağlayın.
- ☐ Bir USB hub'ı kullanıyorsanız, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlamaya çalışın.
- ☐ Yazıcıyı bir ağ üzerinden kullanıyorsanız, yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun. Kontrol panelindeki göstergelerden ya da ağ durum sayfası yazdırarak durumu kontrol edebilirsiniz. Yazıcı ağa bağlı değilse, bkz. *Ağ Kılavuzu*.
- ☐ Büyük bir görüntü yazdırmayı deniyorsanız, bilgisayarınızın belleği yeterli olmayabilir. Resmi daha düşük çözünürlük veya daha küçük boyut kullanarak yazdırın.
- ☐ Windows'ta yazıcı sürücüsünün **Yazdırma Kuyruğu** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayın ve ardından aşağıdakileri kontrol edin.
 - ☐ Herhangi bir duraklatılan yazdırma işi olup olmadığını kontrol edin.
Gerekirse yazdırmayı iptal edin.
 - ☐ Yazıcının çevrimdışı veya bekliyor olmadığından emin olun.
Yazıcı çevrimdışıysa veya bekliyorsa, **Yazıcı** menüsünden çevrimdışı veya bekliyor ayarını kaldırın.
 - ☐ Yazıcının, **Yazıcı** menüsünden çevrimdışı yazıcı olarak seçildiğinden emin olun (menü ögesinde bir onay işareti bulunmalıdır).
Yazıcı varsayılan yazıcı olarak seçilmediyse, varsayılan yazıcı olarak ayarlayın.

Sorun Çözme

- ☐ Mac OS X'te yazıcı durumunun **Duraklatma** olmadığından emin olun.



menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara**, **Yazdır ve Faks**) bölümünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin ve ardından yazıcıya çift tıklayın. Yazıcı duraklatılırsa, **Sürdür** (veya **Yazıcıyı Sürdür**) ögesine tıklayın.

- ☐ Bir püskürtme denetimi gerçekleştirin ve yazdırma kafası başlıklarının tıkanmış olması durumunda bunları temizleyin.
- ☐ Yazıcıyı AirPrint üzerinden kullanıyorsanız, AirPrint ayarını Web Config üzerinde etkinleştirin. Bu ayar devre dışıysa, AirPrint kullanılamaz.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırmayı İptal Etme” sayfa 54
- ➔ “Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 85
- ➔ “Web Config” sayfa 93

Çıktı Sorunları

Yazdırma Kalitesi Düşük

Bulanık baskılar, şeritler, eksik renkler, soluk renkler, yanlış hizalama ve mozaik görünümlü desenler nedeniyle yazdırma kalitesi düşükse aşağıdakileri kontrol edin.

- ☐ Başlangıçtaki mürekkep doldurma işleminin tamamlandığından emin olun.
- ☐ Mürekkep tankını kontrol edin. Tankın boş olması durumunda derhal doldurun ve yazdırma kafasını temizleyin.
- ☐ Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız, yazıcı sürücüsü için Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme yardımcı programını kullanın.
- ☐ Bu yazıcı tarafından desteklenen kağıt kullanın.
- ☐ Yazıcıya yüklenen kağıt türü için uygun kağıt türü ayarını seçin.
- ☐ Nemli, hasarlı veya çok eski kağıt üzerine yazdırma işlemi gerçekleştirmeyin.
- ☐ Kağıtlar kıvrılmış veya mektuplar havayla dolmuşsa onları düzleştirin.
- ☐ Püskürtme denetimi gerçekleştirin ve yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olması durumunda bunları temizleyin.
- ☐ Yazdırma kafasını hizalayın.
- ☐ Daha yüksek kalite ayarıyla yazdırın.
- ☐ Kalite ayarı olarak Windows yazıcı sürücüsünde **Standart-Canlı** seçeneğini seçtiyseniz, **Standart** olarak değiştirin. Kalite ayarı olarak Mac OS X yazıcı sürücüsünde **Normal-Canlı** seçeneğini seçtiyseniz, **Normal** olarak değiştirin.
- ☐ Yazdırma işlemi tamamlanır tamamlanmaz kağıtları yığın haline getirmeyin.
- ☐ Çıktıları herhangi bir şekilde kullanmadan önce tamamen kurutun. Çıktıları kuruturken doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, kurutucu kullanmayın ve yazdırılan kağıt yüzeyine dokunmayın.
- ☐ Epson, resim ve fotoğraflar yazdırmak için düz kağıt yerine orijinal Epson kağıdı kullanmanızı öneriyor. Orijinal Epson kağıdın yazdırılabilir yüzeyine yazdırın.

Sorun Çözme

- ❑ Orijinal Epson mürekkep şişelerini kullanmaya çalışın. Bu ürün, orijinal Epson mürekkep şişeleri kullanımına bağlı olarak renkleri ayarlamak üzere tasarlanmıştır. Orijinal olmayan mürekkep şişeleri kullanılması, yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.
- ❑ Bu yazıcı için doğru parça koduna sahip mürekkep şişeleri kullanın.
- ❑ Epson, mürekkep şişelerini paketlerinde belirtilen son kullanma tarihlerinden önce kullanmanızı önerir.
- ❑ Resimler veya fotoğraflar yazdırırken yüksek çözünürlüklü veriler kullanarak yazdırın. Ekranda iyi görülmelerine rağmen web sitelerinde kullanılan resimler genellikle düşük çözünürlüklüdür ve yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.

İlgili Bilgi

- ➔ “Mürekkep Tanklarını Doldurma” sayfa 81
- ➔ “Mürekkep Tüpleri İçindeki Mürekkebi Değiştirme” sayfa 87
- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 26
- ➔ “Kağıt Türlerinin Listesi” sayfa 27
- ➔ “Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 25
- ➔ “Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 85
- ➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 87

Yazdırma Kafası Hizalandıktan Sonra Bile Yazdırma Kalitesi İyileşmiyor

Çift yönlü (veya yüksek hızlı) yazdırma esnasında, yazdırma kafası her iki yönde hareket ederken yazdırma yapar ve dikey çizgiler yanlış hizalanabilir. Yazdırma kalitesi iyileşmezse çift yönlü (veya yüksek hızlı) ayarını devre dışı bırakın. Bu ayar devre dışı bırakıldığında yazdırma hızı yavaşlayabilir.

❑ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde **Yüksek Hızlı** öğesini temizleyin.

❑ Mac OS X



menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks**) bölümünden **Sistem Tercihleri** öğesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) öğesine tıklayın. **Kapalı** ayarı olarak **Yüksek Hızda Yazdırma** öğesini seçin.

Görüntüler ve Fotoğraflar Beklenilmeyen Renklerde Yazdırılıyor

Rengi ayarlayın ve ardından yeniden yazdırın. Otomatik renk düzeltme özelliği **PhotoEnhance**'da standart düzeltme modunu kullanır. **PhotoEnhance** içinde başka bir düzeltme modunu **Otomatik Düzeltme** dışında bir seçeneği **Manzara Düzeltme** ayarı olarak seçerek deneyin. Sorunun devam etmesi durumunda **PhotoEnhance** haricinde farklı bir renk düzeltme özelliği kullanmayı deneyin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Rengini Ayarlama” sayfa 50

Yaklaşık 3.3 cm Aralıklarla Şeritler Görünüyor

Yazdırma kafasını hizalayın.

Sorun Çözme

İlgili Bilgi

➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 87

Kopyalama Kalitesi Düşük

Kopyalanan resimlerinizde homojen olmayan renk, karartılar, noktalar ya da düz çizgiler görünüyorsa aşağıdakileri kontrol edin.

- ☐ Kağıt yolunu temizleyin.
- ☐ tarayıcı camı'nı temizleyin.
- ☐ OBB'yi temizleyin.
- ☐ Orijinalleri tarayıcı camı'na yerleştirirken orijinale veya belge kapağına çok kuvvetli bastırmayın. Orijinale veya belge kapağına çok kuvvetli bastırıldığında homojen olmayan renkler, karartılar, noktalar meydana gelebilir.
- ☐ Moiré (tarama çizgileri) deseni oluşursa, büyütme ve küçültme ayarını değiştirin veya orijinali biraz farklı bir açıyla yerleştirin.
- ☐ Kağıdın bulanıklaşması durumunda kopyalama yoğunluğu ayarını düşürün.

İlgili Bilgi

- ➔ “Mürekkep Lekesi için Kağıt Yolunun Temizlenmesi” sayfa 89
- ➔ “Tarayıcı Camı'nı Temizleme” sayfa 91
- ➔ “OBB'yi Temizleme” sayfa 90
- ➔ “Yazdırma Kalitesi Düşük” sayfa 115
- ➔ “Kopyala Modu” sayfa 17

Orijinalin Ters Tarafının Görüntüsü Kopyalanan Resimde Görülüyor

- ☐ İnce bir orijinal için orijinali tarayıcı camı üzerine yerleştirin ve ardından üzerine bir siyah kağıt parçası yerleştirin.
- ☐ Kontrol panelinden kopyalama yoğunluğu ayarını düşürün.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kopyala Modu” sayfa 17

Çıktı Konumu, Boyutu veya Kenar Boşlukları Yanlış

- ☐ Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzu kağıdın kenarlarına denk gelecek şekilde kaydırın.
- ☐ Orijinalleri tarayıcı camı üzerine yerleştirirken, orijinalerin kenarını tarayıcı camı çerçevesindeki simgeyle belirtilen kenara hizalayın. Kopyanın kenarları kırılıyorsa, orijinali köşeden biraz uzaklaştırın.
- ☐ tarayıcı camı ve belge kapağını temizleyin. Cam üzerinde toz veya leke varsa, kopyalama alanı toz veya lekeleri kapsayacak şekilde genişleyebilir ve yanlış baskı konumları oluşturabilir veya görüntü küçük olabilir.
- ☐ Kontrol panelindeki orijinal için uygun boyut ayarını seçin.
- ☐ Kontrol paneli veya yazıcı sürücüsünde uygun kağıt boyutu ayarını seçin.
- ☐ Yazdırılabilir alana girmesi için uygulamayı kullanarak kenar boşluğunu ayarlayın.

Sorun Çözme

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 31
- ➔ “Tarayıcı Camı'nı Temizleme” sayfa 91
- ➔ “Yazdırılabilir Alan” sayfa 130

Kağıt Bulanık veya Zedelenmiş

Yazdırma sonrasında kağıt bulanık veya zedelenmiş görünüyorsa aşağıdakileri kontrol edin.

- ☐ Kağıt yolunu temizleyin.
- ☐ tarayıcı camı ve belge kapağını temizleyin.
- ☐ Kağıdı doğru yönde yükleyin.
- ☐ Manuel olarak iki taraflı olarak yazdırırken, kağıdı yeniden yüklemekten önce mürekkebin tamamen kurduğundan emin olun.
- ☐ Resimler veya grafikler gibi yüksek yoğunlukta verileri otomatik 2 taraflı yazdırmayı kullanarak yazdırırken, baskı yoğunluğu ayarını düşürün ve daha uzun bir kuruma süresi seçin.
- ☐ Kopyalama işlemi esnasında kağıdın bulanıklaşması durumunda kontrol paneli üzerinden kopyalama yoğunluğu ayarını düşürün.

İlgili Bilgi

- ➔ “Mürekkep Lekesi için Kağıt Yolunun Temizlenmesi” sayfa 89
- ➔ “Tarayıcı Camı'nı Temizleme” sayfa 91
- ➔ “Kağıt Kasedi'ye Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “2 Taraflı Yazdırma” sayfa 37
- ➔ “**Kopyala** Modu” sayfa 17
- ➔ “Yazdırma Kalitesi Düşük” sayfa 115

Basılı Karakterler Yanlış veya Bozuk

- ☐ USB kablusunu yazıcıya ve bilgisayara sıkıca bağlayın.
- ☐ Duraklatılan tüm yazdırma işlerini iptal edin.
- ☐ Yazdırma sırasında bilgisayarı manuel olarak **Hazırda Bekleme** modu veya **Uyku** moduna geçirmeyin. Bozuk metin sayfaları bilgisayarı başlattığınız bir sonraki seferde yazdırılabilir.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırmayı İptal Etme” sayfa 54

Yazdırılan Görüntü Ters

Yazıcı sürücüsünde veya uygulamada tüm yansıma görüntü ayarlarını temizleyin.

- ☐ Windows

Ayna Yansıması seçimini yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinden kaldırın.

Sorun Çözme

❑ Mac OS X

Yazdırma iletişiminin **Yazdırma Ayarları** menüsünü kullanarak **Ayna Yansımaları** öğesini temizleyin.

Çıktı Sorunu Düzeltilemedi

Çözümlerin hepsini denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, yazıcı sürücüsünü kaldırmayı ve yeniden yüklemeyi deneyin.

İlgili Bilgi

➔ “Uygulamaları Kaldırma” sayfa 100

➔ “Uygulamalar Yükleme” sayfa 102

Diğer Yazdırma Sorunları

Yazdırma Çok Yavaş

❑ Gereksiz tüm uygulamaları kapatın.


❑ Kalite ayarını düşürün. Yüksek kaliteli yazdırma işlemi yazdırma hızını düşürür.

❑ Çift yönlü (veya yüksek hız) ayarını etkinleştirin. Bu ayar etkinleştirildiğinde, yazdırma kafası her iki yönde hareket ederken yazdırma yapar ve yazdırma hızı artar.

❑ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Yüksek Hızlı** sekmesinde **Daha Fazla Seçenek** öğesini seçin.

❑ Mac OS X


 menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama**, **Yazdırma ve Faks**) bölümünden **Sistem Tercihleri** öğesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) öğesine tıklayın. **Açık** ayarı olarak **Yüksek Hızda Yazdırma** öğesini seçin.

❑ **Sessiz Modu** öğesini devre dışı bırakın.

❑ Windows

Kapalı ayarı olarak **Sessiz Modu** seçeneğini yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesinden seçin.

❑ Mac OS X

 menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama**, **Yazdırma ve Faks**) bölümünden **Sistem Tercihleri** öğesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) öğesine tıklayın. **Kapalı** ayarı olarak **Sessiz Modu** öğesini seçin.

Sürekli Yazdırma Sırasında Yazdırma Hızı Önemli Ölçüde Azalıyor

Yazdırma hızı yazıcı mekanizmasının aşırı ısınmasını ve zarar görmesini önlemek üzere düşer. Ancak yazdırmaya devam edebilirsiniz. Normal yazdırma hızına geri dönmek için yazıcıyı en az 30 dakika süreyle beklemede bırakın. Güç kapatılırsa yazdırma hızı normale dönmez.

Tarama Başlatılamıyor

- ❑ OBB ile tarama yapıyorsanız, belge kapağı ve OBB kapağının kapalı olmadığını kontrol edin.
- ❑ USB kablосunu yazıcıya ve bilgisayara sıkıca bağlayın.
- ❑ Bir USB hub'ı kullanıyorsanız, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlamaya çalışın.
- ❑ Bir ağ üzerinden tarayamazsanız, *Ağ Kılavuzu* kısmına bakın.
- ❑ Bir ağ üzerinden yüksek bir çözünürlükte tararsanız, bir iletişim hatası oluşabilir. Çözünürlüğü düşürün.
- ❑ EPSON Scan'i başlattığınızda tarayıcı ltesi görüntülenmiyorsa doğru yazıcıyı (tarayıcı) seçtiğinizden emin olun.
- ❑ Herhangi bir TWAIN uyumlu uygulama kullanıyorsanız, kullandığınız yazıcıyı (tarayıcı) seçin.
- ❑ Windows'ta yazıcının (tarayıcı) **Tarayıcı ve Kamera**'da görüntüendiğinden emin olun. Yazıcı (tarayıcı) "EPSON XXXXX (yazıcı adı)" olarak görüntülenmelidir. Yazıcı (tarayıcı) görüntülenmiyorsa, EPSON Scan'i kaldırın ve yeniden yükleyin. **Tarayıcı ve Kamera**'ya erişim için aşağıdakilere bakınız.
 - ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası'nı seçin ve arama kutusuna "Tarayıcı ve Kamera" girin, **Tarayıcı ve Kamerayı Göster**'e tıklayın ve ardından yazıcının görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
 - ❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2
 Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası**'nı seçip, arama kutusuna "Tarayıcı ve Kamera" girin, **Tarayıcıları ve kameraları göster**'e tıklayın ve ardından yazıcının görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
 - ❑ Windows Vista/Windows Server 2008
 Başlat düğmesine tıklayın, **Denetim Masası > Donanım ve Ses > Tarayıcılar ve Kameralar**'ı seçin ve ardından yazıcının görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
 - ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 Başlat düğmesine tıklayın, **Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Tarayıcı ve Kameralar**'ı seçin ve ardından yazıcının görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
- ❑ Herhangi bir TWAIN uyumlu uygulama kullanarak tarama yapamıyorsanız, TWAIN uyumlu uygulamayı kaldırın ve yeniden yükleyin.
- ❑ Intel işlemcili Mac OS X için, EPSON Scan dışında Rosetta veya PPC gibi başka Epson tarayıcı sürücüsü sürümleri yüklüyse, bunları ve EPSON Scan'i kaldırın ve ardından EPSON Scan'i yeniden yükleyin.

İlgili Bilgi

- ➔ ["Uygulamaları Kaldırma" sayfa 100](#)
- ➔ ["Uygulamalar Yükleme" sayfa 102](#)

Kontrol Panelini Kullanırken Tarama Başlatılamıyor

- ❑ EPSON Scan ve Epson Event Manager'ın doğru yüklendiğinden emin olun.
- ❑ Epson Event Manager'da atanan tarama ayarını kontrol edin.

İlgili Bilgi

- ➔ ["Epson Event Manager" sayfa 98](#)

Taranan Görüntü Sorunları

Tarama Kalitesi Düşük

- ☐ tarayıcı camı' ögesini temizleyin
- ☐ ADF' ögesini temizleyin
- ☐ Orijinalleri tarayıcı camı'na yerleştirirken orijinale veya belge kapağına çok kuvvetli bastırmayın. Orijinale veya belge kapağına çok kuvvetli bastırıldığında homojen olmayan renkler, karartılar, noktalar meydana gelebilir.
- ☐ Orijinalde bulunan tozu temizleyin.
- ☐ Uygun belge türü ayarlarını yapın.
- ☐ Daha yüksek çözünürlükte tarayın.
- ☐ EPSON Scan'de görüntüyü ayarlayın ve ardından tarayın. Ayrıntılar için EPSON Scan yardımına bakın.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Tarayıcı Camı'nı Temizleme” sayfa 91](#)
- ➔ [“OBB'yi Temizleme” sayfa 90](#)

Karakterler Bulanık

- ☐ EPSON Scan'ın **Ev Modu** veya **Ofis Modu** özelliğinde **Görüntü Ayarlamaları** ayarında **Görüntü Seçeneği** ögesini seçin ve ardından **Metin Geliştirme** ögesini seçin.
- ☐ EPSON Scan'ın **Profesyonel Mod** özelliğinde **Orijinal** ayarında **Otomatik Poz Türü** olarak **Belge** ögesini seçin.
- ☐ EPSON Scan'da eşik ayarını ayarlayın.
 - ☐ **Ev Modu**
Görüntü Türü ayarı olarak **Siyah Beyaz** ögesini seçin, **Parlaklık** ögesine tıklayın ve ardından eşiği ayarlayın.
 - ☐ **Ofis Modu** veya **Profesyonel Mod**
Görüntü Türü ayarı olarak **Siyah Beyaz** ögesini seçin ve ardından eşiği ayarlayın.
- ☐ Daha yüksek çözünürlükte tarayın.

Taranan Resimde Orijinal Yüzün Tersini Gösteren Bir Resim Görünüyor

- ☐ İnce bir orijinal kullandığınızda, orijinali tarayıcı camı'na yerleştirin ve ardından üzerine siyah bir kağıt koyun.
- ☐ Doğru belge türü ayarlarını ayarlayın.
- ☐ EPSON Scan'ın **Ev Modu** veya **Ofis Modu** özelliğinde **Görüntü Seçeneği** ayarında **Görüntü Ayarlamaları** ögesini seçin ve ardından **Metin Geliştirme** ögesini seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Tara Modu” sayfa 18](#)

Taranan Görüntüde Moiré (Tarama Çizgileri) Desenleri Görülüyor

- ☐ Orijinalleri biraz farklı bir açıyla yerleştirin.
- ☐ **Moiré Giderme**'i EPSON Scan'den seçin.
- ☐ Çözünürlük ayarını değiştirin.

Tarama Alanı veya Yön Doğru Değil

- ☐ Orijinalleri tarayıcı camı'na yerleştirirken, orijinallerin kenarını tarayıcı camı çerçevesindeki simgeyle belirtilen kenara hizalayın. Taranan görüntünün kenarları kırılıyorrsa, orijinali köşeden biraz uzaklaştırın.
- ☐ tarayıcı camı ve belge kapağını temizleyin. Cam üzerinde toz veya leke varsa, tarama alanı toz veya lekeleri kapsayacak şekilde genişleyebilir ve yanlış tarama konumları oluşturabilir veya görüntü küçük olabilir.
- ☐ Ayrı kopyalamak için çok sayıda orijinali tarayıcı camı üzerine yerleştirdiğinizde ancak bu dosyalar tek bir sayfaya tarandığında, orijinalleri en az 20 mm (0,8 inç) ayrı yerleştirin. Sorun devam ederse, orijinalleri birer birer yerleştirin.
- ☐ Tarama alanını doğru ayarlayın.
- ☐ EPSON Scan'de küçük resim önizlemesini kullanarak tarama yaparken, orijinali tarayıcı camı kenarlarından 4,5 mm (0,18 inç) uzağa taşıyın.
- ☐ EPSON Scan'da **Ev Modu** veya **Profesyonel Mod** özelliğinde büyük bir orijinal için küçük resim önizlemesi kullanırken, tarama alanı doğru olmayabilir. EPSON Scan'de önizleme görüntülerken, **Önizleme** sekmesinde **Önizleme** penceresinde tarama istediğiniz alanın kayan çerçevelerini oluşturun.
- ☐ EPSON Scan'da **Otomatik Fotoğraf Yönlendirme** özelliği beklendiği şekilde çalışmıyorsa, EPSON Scan yardımına bakın.
- ☐ EPSON Scan'da **Otomatik Fotoğraf Yönlendirme** özelliğini temizleyin.
- ☐ EPSON Scan ile tarama yaparken, çözünürlük ayarı çok yüksekse kullanılabilir tarama alanı kısıtlanabilir. **Önizleme** penceresinde çözünürlüğü düşürün veya tarama alanını ayarlayın.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 31](#)
- ➔ [“Tarayıcı Camı'nı Temizleme” sayfa 91](#)

Taranan Görüntü Sorunu Çözülemedi

Çözümlerin hepsini denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, **Yapılandırma**'ya EPSON Scan penceresinde tıklayın ve ardından **Tümünü Sıfırla**'ya **Diğer** sekmesinden tıklayarak EPSON Scan ayarlarını başlatın. Başlatma sorunu çözmezse, EPSON Scan'i kaldırın ve yeniden yükleyin.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Uygulamaları Kaldırma” sayfa 100](#)
- ➔ [“Uygulamalar Yükleme” sayfa 102](#)

Diğer Tarama Sorunları

Küçük Resim Önizlemesi Doğru Çalışmıyor

EPSON Scan yardımına bakınız.

İlgili Bilgi

➔ “EPSON Scan (Tarayıcı Sürücüsü)” sayfa 97

Tarama Çok Yavaş

Çözünürlüğü düşürün.

PDF/Multi-TIFF'ye Tarama İşlemi Gerçekleştirirken Tarama Duruyor

- ☐ EPSON Scan'i kullanarak tarama yaparken, PDF biçiminde en fazla 999 sayfa tarayabilirsiniz ve Multi-TIFF biçiminde en fazla 200 sayfa tarayabilirsiniz. Kontrol panelini kullanarak tarama yaparken PDF biçiminde ve Multi-TIFF biçiminde en fazla 50 sayfa tarayabilirsiniz.
- ☐ Büyük hacimlerde tarama işlemi gerçekleştirirken griölçeğinde taramanızı öneriyoruz.
- ☐ Bilgisayarın sabit diskindeki boş alanı arttırın. Yeteri kadar alan bulunmaması durumunda tarama işlemi durabilir.
- ☐ Daha düşük bir çözünürlükte taramayı deneyin. Toplam veri boyutu sınıra ulaşması durumunda tarama işlemi durur.

İlgili Bilgi



➔ “Tara Modu” sayfa 18

Faks Gönderme ve Alma Sırasında Sorunlar

Fakslar Gönderilemiyor ya da Alınamıyor

- ☐ Otomatik faks bağlantısı kontrolünü gerçekleştirmek için kontrol panelinde **Faks Bağlantısını Kontrol Et** seçeneğini kullanın. Rapora yazdırılan çözümleri deneyin.
- ☐ **Hat Türü** ayarını kontrol edin. Bunun **PBX** olarak ayarı sorunu çözebilir. Telefon sisteminizin dış hat alması için bir harici erişim kodu gerekiyorsa, yazıcıya erişim kodunu kaydedin ve faks gönderirken faks numarasının başına # (kare işareti) girin.
- ☐ Bir iletişim hatası oluşursa, **Faks Hızı** ayarını kontrol panelinde **Yavaş(9.600bps)** olarak değiştirin.
- ☐ Bir telefon bağlayıp test ederek telefon duvar soketinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çağrı yapamıyor veya alamıyorsanız, telekomünikasyon şirketinizle iletişim kurun.
- ☐ Bir DSL telefon hattına bağlanmak için, dahili DSL filtresine sahip bir DSL modem kullanmanız veya hatta ayrı bir DSL filtresi takmanız gerekir. DSL sağlayıcınızla iletişim kurun.

Sorun Çözme

- ❑ Bir DSL telefon hattına bağlanıyorsanız, yazıcıyı doğrudan bir telefon duvar soketine takın ve ardından yazıcının faks gönderip gönderemediğini kontrol edin. Çalışıyorsa, soruna DSL filtresi neden olabilir. DSL sağlayıcınızla iletişim kurun.
- ❑ Kontrol panelinde **ECM** ayarını etkinleştirin. ECM kapalıyken renkli fakslar gönderilemez veya alınamaz.
- ❑ Bilgisayarı kullanarak faks göndermek veya almak için, yazıcının bir USB kablosu veya ağ üzerinden bağlandığından ve yazıcı sürücüsünün ve PC-FAX Sürücüsünün bilgisayara yüklendiğinden emin olun. PC-FAX Sürücüsü FAX Utility ile birlikte yüklenir.
- ❑ Windows'ta, yazıcının (faks) **Aygıtlar ve Yazıcılar**, **Yazıcı** veya **Yazıcılar ve Diğer Donanım**'da görüntülediğinden emin olun. Yazıcı (faks) "EPSON XXXXX (FAX)" olarak görüntülenir. Yazıcı (faks) görüntülenmiyorsa, FAX Utility'yi kaldırın ve yeniden yükleyin. **Aygıtlar ve Yazıcılar**, **Yazıcı** veya **Yazıcılar ve Diğer Donanım**'a erişim sağlamak için aşağı bakınız.
 - ❑ Windows 8.1/Windows 8
Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle ögesini **Donanım ve Ses** (veya **Donanım**) bölümünden seçin.
 - ❑ Windows 7
Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Denetim Masası > Aygıt ve yazıcıları göster** seçeneklerini **Donanım ve Ses** veya **Donanım** bölümünden seçin.
 - ❑ Windows Vista
Başlat düğmesine tıklayın ve **Donanım ve Ses** bölümünden **Denetim Masası > Yazıcılar** ögesini seçin.
 - ❑ Windows XP
Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Yazıcı ve Fakslar** ögesini seçin.
- ❑ Mac OS X içinde aşağıdakileri kontrol edin.
 - ❑ **Sistem Tercihleri** ögesini  menüsünden > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Print & Fax**) seçin ve ardından gösterilen yazıcıyı (faks) seçin. Yazıcı (faks) "FAX XXXX (USB)" veya "FAX XXXX (IP)" olarak görüntülenir. Yazıcı (faks) görüntülenmiyorsa, + işaretine tıklayın ve yazıcıyı (faks) kaydedin.
 - ❑ **Sistem Tercihleri** ögesini  menüsünden seçin, **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Print & Fax**) ögesini seçin ve ardından yazıcıya (faks) çift tıklayın. Yazıcı duraklatılırsa, **Süzdür** (veya Yazıcıyı Süzdür) ögesine tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Faks Ayarları” sayfa 22](#)
- ➔ [“PBX Telefon Sistemi için Ayarları Yapılandırma” sayfa 69](#)
- ➔ [“Yazıcıya bir Telefon Hattına Bağlama” sayfa 64](#)
- ➔ [“Uygulamaları Kaldırma” sayfa 100](#)
- ➔ [“Uygulamalar Yükleme” sayfa 102](#)

Faks Gönderilemiyor

- ❑ Gönderilen fakslar için başlık bilgisini kontrol panelinde ayarlayın. Bazı faks makineleri, başlık bilgisi içermeyen gelen faksları otomatik olarak reddetmektedir.
- ❑ Arayan kimliğini engellediyseniz, engellemeyi kaldırın. Bazı telefonlar veya faks makineleri gizli numaralardan gelen çağrılar otomatik olarak reddetmektedir.

Sorun Çözme


- ❑ Alıcıya faks numarasının doğru olup olmadığını ve alıcının faks makinesinin faks almaya hazır olup olmadığını sorun.

İlgili Bilgi

- ➔ “**Faks Ayarları**” sayfa 22
- ➔ “**Fakslar Gönderilemiyor ya da Alınamıyor**” sayfa 123

Belirli bir Alıcıya Faks Gönderilemiyor

Bir hatadan dolayı belirli bir alıcıya faks gönderemiyorsanız aşağıdakileri kontrol edin.

- ❑ Yazıcı numara çevirmeyi tamamladıktan sonra 50 saniye içinde alıcı makine çağrıya cevap vermezse, çağrı bir hata ile sonlanır. Faks tonu duymadan önce ne kadar süre geçtiğini kontrol etmek için bağlı bir telefon kullanarak arayın. 50 saniyeden uzun sürüyorsa, faksı göndermek için faks numarasından sonra duraklama ekleyin. Duraklama girmek için  düğmesine basın. Duraklama işareti olarak bir kısa çizgi girilir. Bir duraklama yaklaşık üç saniyedir. Gerekirse çok sayıda duraklama ekleyin.
- ❑ Alıcıyı irtibatlar listesinden seçtiyseniz, kayıtlı bilgilerin doğru olduğunu kontrol edin. Bilgi doğruysa, irtibatlar listesinden alıcıyı seçin ► düğmesine basın ve ardından **Düzenle** ögesini seçin. **Giriş Ekle** ekranında **Faks Hızı** ayarını **Yavaş(9.600bps)** olarak değiştirin.

İlgili Bilgi

- ➔ “**Harici Telefon Cihazından Arayarak Faks Gönderme**” sayfa 72
- ➔ “**Kişilerin Faks Göndermek İçin Kaydedilmesi**” sayfa 70
- ➔ “**Fakslar Gönderilemiyor ya da Alınamıyor**” sayfa 123

Belirtilen Zamanda Faks Gönderilemiyor

Kontrol panelinde tarih ve saati doğru şekilde ayarlayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “**Belirtilen Zamanda Faks Gönderme (Faksı Sonra Gönder)**” sayfa 72
- ➔ “**Kurulum Modu**” sayfa 20

Faks Alınamıyor

- ❑ Çağrı iletme servisine üye olduysanız, yazıcı faks alamayabilir. Servis sağlayıcı ile iletişim kurun.
- ❑ Yazıcıya bir telefon bağlamadıysanız, **Alma Modu** ayarını kontrol panelinde **Otomatik** olarak ayarlayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “**Alım Modunu Ayarlama**” sayfa 74
- ➔ “**Fakslar Gönderilemiyor ya da Alınamıyor**” sayfa 123

Hafıza Dolu Hatası Oluşuyor

- ☐ Yazıcı, alınan faksları bilgisayara kaydedecek şekilde ayarlandıysa, faksları kaydedecek şekilde ayarlanan bilgisayarı açın. Fakslar bilgisayara kaydedildikten sonra, yazıcının hafızasından silinir.
- ☐ Hafıza dolu olsa bile, **Doğrudan Gönder** özelliğini kullanarak siyah beyaz faks gönderebilirsiniz. Veya birkaç parti halinde göndermek için orijinallerinizi iki veya daha fazla parçaya ayırın.
- ☐ Kağıt sıkışması gibi bir yazıcı hatasından dolayı yazıcı alınan faksı yazdıramazsa, hafıza dolu hatası gerçekleşebilir. Yazıcı sorununu çözün ve ardından gönderenle iletişim kurun ve faksı tekrar göndermelerini isteyin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Alınan Faksları Bir Bilgisayara Kaydetme” sayfa 76
- ➔ “Faks Modu” sayfa 19
- ➔ “Sıkışan Kağıdı Çıkarma” sayfa 105

Gönderilen Faks Kalitesi Düşük

- ☐ tarayıcı camı ve belge kapağını temizleyin.
- ☐ ADF'te bulunan ruloyu temizleyin.
- ☐ Kontrol panelinde **Çözünürlük** ayarını değiştirin. Orijinalleriniz hem metin hem fotoğraf içeriyorsa, **Fotoğraf** seçeneğini seçin.
- ☐ Kontrol panelinde **Yoğunluk** ayarını değiştirin.
- ☐ Kontrol panelinde ECM ayarını etkinleştirin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Tarayıcı Camı'nı Temizleme” sayfa 91
- ➔ “OBB'yi Temizleme” sayfa 90
- ➔ “Faks Modu” sayfa 19
- ➔ “Faks Ayarları” sayfa 22

Fakslar Yanlış Boyutta Gönderiliyor

- ☐ tarayıcı camı kullanarak faks gönderirken, orijinali köşesini hizalayarak yerleştirin.
- ☐ tarayıcı camı ve belge kapağını temizleyin. Cam üzerinde toz veya leke varsa, tarama alanı toz veya lekeleri kapsayacak şekilde genişleyebilir ve yanlış tarama konumları oluşturabilir veya görüntü küçük olabilir.

İlgili Bilgi

- ➔ “Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 31
- ➔ “Tarayıcı Camı'nı Temizleme” sayfa 91

Alınan Faks Kalitesi Düşük

- ☐ Kontrol panelinde ECM ayarını etkinleştirin.

Sorun Çözme

- ☐ Gönderenle iletişim kurun ve daha yüksek kalite modu kullanarak göndermesini isteyin.
- ☐ Alınan faksı yazdırın.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Faks Ayarları” sayfa 22](#)
- ➔ [“Alınan Faksların Yeniden yazdırılması” sayfa 78](#)

Alınan Fakslar Yazdırılmıyor

Kağıt sıkışması gibi yazıcıda bir hata oluştuysa, yazıcı alınan faksları yazdıramaz. Yazıcıyı kontrol edin.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Sıkışan Kağıdı Çıkarma” sayfa 105](#)

Diğer Faks Gönderme Sorunları

Bağlı Telefonda Çağrı Yapılamıyor

Telefonu yazıcıdaki EXT. bağlantı noktasına bağlayın ve ahizeyi kaldırın. Ahizeden çevir sesini duyamıyorsanız, telefon kablosunu doğru takın.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Telefon Cihazınızı Yazıcıya Bağlama” sayfa 66](#)

Telesekreter Sesli Aramaları Yanıtlayamıyor

Kontrol panelinde yazıcının **Yanıt İçin Zil Sayısı** ayarını telesekreterin zil sayısından daha yüksek bir değere ayarlayın.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Faks Ayarları” sayfa 22](#)
- ➔ [“Telesekreter Ayarları” sayfa 74](#)

Gönderenin Faks Numarası Alınan Fakslarda Görüntülenmiyor veya Numara Yanlış

Gönderen, faks başlığı bilgilerini ayarlamamış veya yanlış ayarlamış olabilir. Gönderenle iletişim kurun.

Diğer Sorunlar

Yazıcıya Dokunurken Hafif Elektrik Çarpması

Bilgisayara çok sayıda çevresel cihaz bağlanırsa, yazıcıya dokunurken hafif elektrik çarpması hissedebilirsiniz. Yazıcıya bağlı bilgisayara bir topraklama kablosu takın.

Çalışma Sesi Yüksek

Çalışma sesi çok yüksekse **Sessiz Modu** özgesini etkinleştirin. Bu özellik etkinleştirildiğinde yazdırma hızı düşebilir.

☐ Windows yazıcı sürücüsü

Açık ayarı olarak **Sessiz Modu** seçeneğini **Ana** sekmesinden seçin.

☐ Mac OS X yazıcı sürücüsü



menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks**) bölümünden **Sistem Tercihleri** özgesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler > Seçenekler** (veya **Sürücü**) özgesine tıklayın. **Sessiz Modu** olarak **Açık** özgesini seçin.

☐ EPSON Scan

Yapılandırma özgesine tıklayın ve **Sessiz Modu** sekmesinde **Diğer** ayarını gerçekleştirin.

OBB Çalışmıyor

tarayıcı camı sol ön tarafındaki delikte toz olabilir. Tozları temizleyin.

ADF Üzerinden Tarama Yavaşlıyor

ADF üzerinden yaklaşık beş dakikadan uzun süre sürekli tarama yaparken tarama mekanizmasının aşırı ısınmasını ve hasar görmesini önlemek için tarama yavaşlar. Ancak taramaya devam edebilirsiniz. Normal tarama hızına dönmek için OBB'yi en az 30 dakika boyunca eylemsiz bırakın. Kapalı olarak bekletilirse tarama hızı eski haline döner.

Tarih ve Saat Yanlış

Kontrol panelinde tarih ve saati doğru şekilde ayarlayın. Bir şimşegın neden olduđu elektrik kesintisinin ardından veya uzun bir süre güç kesilirse, saat yanlış zamanı gösterebilir.


İlgili Bilgi

➔ “**Kurulum Modu**” sayfa 20

Uygulama Güvenlik Duvarıyla Engellendi (Sadece Windows için)

Denetim Masası'nda bulunan güvenlik ayarlarını kullanarak uygulamayı Windows Güvenlik Duvarı'nda izin verilen programlar arasına ekleyin.

Mürekkep Seviyelerini Sıfırlamanızı Bildiren Bir Mesaj Görüntüleniyor

Mürekkep tanklarının tamamını veya sadece belirtilenleri doldurun, doldurmuş olduğunuz rengi LCD ekranında seçin ve ardından mürekkep seviyelerini sıfırlamak için  düğmesine basın.

Kullanım koşullarına bağlı olarak tankta mürekkep bulunmasına rağmen bu mesaj görüntülenebilir.

Mürekkep tanklarında yarıdan fazla mürekkep kaldığında bile mesaj görüntüleniyorsa yazıcı arızalı olabilir. Epson destek birimiyle irtibat kurun.

İlgili Bilgi

➔ [“Mürekkep Tanklarını Doldurma” sayfa 81](#)

Ek

Teknik Özellikler


Yazıcı Özellikleri

Yazdırma Kafası Başlığı Yerleştirme		Siyah mürekkep başlıkları: 400 Renkli mürekkep başlıkları: Her renk için 128
Kağıt Ağırlığı	Düz Kağıt	64 - 90 g/m ² (17 - 24 lb)
	Zarflar	Zarf #10, DL, C6: 75 - 90 g/m ² (20 - 24 lb)


Yazdırılabilir Alan

Yazıcının mekanik özellikleri nedeniyle gölgeleri alanlarda yazdırma kalitesi düşebilir.

Tekli sayfalar (normal yazdırma)

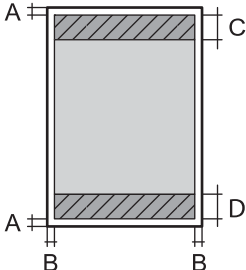	A	3.0 mm (0.12 inç)
	B	3.0 mm (0.12 inç)
	C	47.0 mm (1.85 inç)
	D	45.0 mm (1.77 inç)

Zarflar

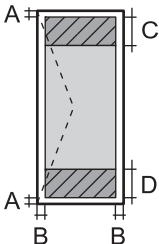	A	3.0 mm (0.12 inç)
	B	5.0 mm (0.20 inç)
	C	47.0 mm (1.85 inç)
	D	18.0 mm (0.71 inç)

Tarayıcı Özellikleri

Tarayıcı Türü	Düz yataklı
Fotoelektrik Cihazı	CIS
Efektif Pikseller	10200 × 14040 piksel (1200 dpi)

Ek

Maksimum Belge Boyutu	216 × 297 mm (8.5 × 11.7 inç) A4, Letter
Tarama Çözünürlüğü	1200 dpi (ana tarama) 2400 dpi (alt tarama)
Çıkış Çözünürlüğü	50 - 4800, 7200, 9600 dpi (50 - 4800 dpi, 1 dpi artışla.)
Renk Derinliği	Renkli <input type="checkbox"/> Piksel başına dahili 48 (piksel başına dahili renk başına 16) <input type="checkbox"/> Piksel başına harici 24 (piksel başına harici renk başına 8) Griölçek <input type="checkbox"/> Piksel başına dahili 16 <input type="checkbox"/> Piksel başına harici 8 Siyah ve beyaz <input type="checkbox"/> Piksel başına dahili 16 <input type="checkbox"/> Piksel başına harici 1
Işık Kaynağı	LED

Arayüz Özellikleri

Bilgisayar için	Hi-Speed USB
-----------------	--------------

Faks Özellikleri

Faks Türü	Doğrudan siyah beyaz ve renkli faks özelliği (ITU-T Super Group 3)
Desteklenen Hatlar	Standart analog telefon hatları, PBX (Private Branch Exchange) telefon sistemleri
Hız	En fazla 33.6 kbps
Çözünürlük	Tek renk <input type="checkbox"/> Standart: 203 × 98 dpi <input type="checkbox"/> İnce: 203 × 196 dpi <input type="checkbox"/> Fotoğraf: 203 × 196 dpi Renkli <input type="checkbox"/> İnce: 200 × 200 dpi <input type="checkbox"/> Fotoğraf: 200 × 200 dpi
Sayfa Hafızası	En fazla 100 sayfa (ITU-T No.1 çizelgesi siyah beyaz taslak modunda alındığında)
Yeniden çevirme*	2 kez (1 dakika aralıklarla)
Arabirim	RJ-11 Telefon Hattı, RJ-11 Telefon bağlantısı

* Teknik özellikler ülkeye veya bölgeye göre değişebilir.

Wi-Fi Özellikleri

Standartlar	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Frekans Aralığı	2,4 GHz
Koordinasyon Modları	Altyapı, Geçici ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3 *4}
Kablosuz Güvenliği	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 Satın alınan konuma bağlı olarak IEEE 802.11b/g/n veya IEEE 802.11b/g ile uyumludur.

*2 IEEE 802.11n için desteklenmez.

*3 IEEE 802.11b için desteklenmez.

*4 Basit AP modu bir Wi-Fi bağlantısı (altyapı) veya bir Ethernet bağlantısı ile uyumludur. Ayrıntılar için *Ağ Kılavuzu*'na bakın.

*5 WPA/WPA2 Personal desteğine sahip WPA2 standartlarıyla uyumludur.

Ethernet Özellikleri

Standartlar	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Enerji Tasarruflu Ethernet) ^{*2}
İletişim Modu	Otomatik, 10Mbps Tam Dupleks, 10Mbps Yarı Dupleks, 100Mbps Tam Dupleks, 100Mbps Yarı Dupleks
Konektör	RJ-45

*1 Radyo paraziti riskini önlemek için bir kategori 5e veya daha yüksek STP (Korumalı örgülü çift) kablo kullanın.

*2 Bağlı cihaz IEEE802.3az standartları ile uyumlu olmalıdır.

Güvenlik Protokolü

SSL/TLS	HTTPS Sunucu/İstemci, IPPS
---------	----------------------------

Desteklenen Üçüncü Taraf Servisleri

AirPrint	Yazdırma	iOS 5 veya sonrası/Mac OS X v10.7.x veya sonrası
	Tarama	Mac OS X v10.9.x veya sonrası
	Faks	Mac OS X v10.8.x veya sonrası
Google Cloud Print		

Boyutlar

Boyutlar	<p>Depolama</p> <ul style="list-style-type: none"> Genişlik: 515 mm (20.3 inç) Derinlik: 360 mm (14.2 inç) Yükseklik: 241 mm (9.5 inç) <p>Yazdırma</p> <ul style="list-style-type: none"> Genişlik: 515 mm (20.3 inç) Derinlik: 559 mm (22.0 inç) Yükseklik: 241 mm (9.5 inç)
Ağırlık*	Yaklaşık 7.4 kg (16.3 lb)

* Mürekkep ve güç kablosu olmadan.


Elektrik Özellikleri

Model	100 - 240 V Model	220 - 240 V Model
Nominal Frekans Aralığı	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Nominal Akım	0.5 - 0.3 A	0.3 A
Güç Tüketimi (USB Bağlantısıyla)	<p>Bağımsız kopyalama: Yaklaşık 11.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Hazır modu: Yaklaşık 4.4 W</p> <p>Uyku modu: Yaklaşık 1.5 W</p> <p>Güç kapalı: Yaklaşık 0.3 W</p>	<p>Bağımsız kopyalama: Yaklaşık 11.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Hazır modu: Yaklaşık 4.4 W</p> <p>Uyku modu: Yaklaşık 1.5 W</p> <p>Güç kapalı: Yaklaşık 0.3 W</p>

Not:

- ❑ Voltajı öğrenmek için yazıcı etiketini kontrol edin.
- ❑ Avrupalı kullanıcıların güç tüketimi bilgileri için aşağıdaki web sitesine bakmaları gerekir.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>
- ❑ Belçika'daki kullanıcılar için güç tüketimi kopyalama sırasında değişebilir.
En son özellikler için <http://www.epson.be> sitesine bakın.

Çevre Teknik Özellikleri

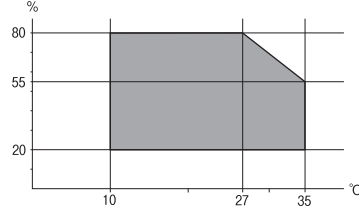İşletim	<p>Yazıcıyı aşağıdaki grafikte gösterilen aralık dahilinde kullanın.</p>  <p>Sıcaklık: 10 - 35°C (50 - 95°F) Nem: %20 - %80 Nispi Nem (yoğuşmasız)</p>
Depolama	<p>Sıcaklık: -20 - 40°C (-4 - 104°F)* Nem: %5 - %85 Nispi Nem (yoğuşmasız)</p>

* 40°C'de (104°F) bir ay saklayabilirsiniz.

Mürekkep Şişeleri için Çevresel Özellikler

Saklama Sıcaklığı	-20 - 40 °C (-4 - 104 °F)*
Donma Sıcaklığı	-15 °C (5 °F) Mürekkep 25 °C'de (77 °F) yaklaşık 2 saat bekledikten sonra çözünür ve kullanılabilir.

* 40 °C'de (104 °F) bir ay saklayabilirsiniz.

Sistem Gereksinimleri

❑ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)

❑ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Not:

❑ Mac OS X işletim sistemi bazı uygulamaları ve özellikleri desteklemeyebilir.

❑ Mac OS X için UNIX Dosya Sistemi (UFS) desteklenmez.

Düzenleyici Bilgileri

Standartlar ve Onaylar

ABD Modeli için Standartlar ve Onaylar

Güvenlik	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Bölüm 15 Alt Kısım B Sınıf B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Sınıf B

Bu ekipman, aşağıdaki kablosuz modülü içerir.

Üretici: Askey Computer Corporation

Tür: WLU6320-D69 (RoHS)

Bu ürün, FCC Kuralları'nın Bölüm 15'ine ve IC Kuralları'nın RSS-210'una uygundur. Epson, ürün üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olmaz ve (2) bu cihaz ortamda mevcut olması durumunda yanlış şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimlere de maruz kalabilir.

Lisanslı hizmete radyo paraziti karışmasını önlemek için, bu cihaz, azami perdeleme sağlamak amacıyla iç mekanlarda ve pencerelerden uzakta çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Dış mekanlara kurulan ekipmanlar (veya ekipmanın aktarım anteni), lisansa tabidir.

Avrupa Modeli için Standartlar ve Onaylar

2006/95/EC düşük voltaj yönergesi	EN60950-1
2004/108/EC EMC yönergesi	EN55022 Sınıf B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
1999/5/EC R ve TTE yönergesi	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Avrupa'lı kullanıcılar için:

Seiko Epson Corporation olarak, aşağıdaki cihaz Modelinin 1999/5/EC Yönergesinin temel gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz:

C531C

İrlanda, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Liechtenstein, İsviçre, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Hırvatistan, Norveç, İsveç, İzlanda, Kıbrıs, Yunanistan, Slovenya, Malta,

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya ülkelerinde kullanım içindir.

Epson, ürünler üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez.



Avustralya Modeli için Standartlar ve Onaylar

EMC	AS/NZS CISPR22 Sınıf B
-----	------------------------

Seiko Epson Corporation olarak, aşağıdaki cihaz Modellerinin AS/NZS4268 yönergesinin temel gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz:

C531C

Epson, ürünler üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

Kopyalama Sınırlamaları

Yazıcının sorumlu ve kanuni kullanımını sağlamak için aşağıdaki kısıtlamalara riayet edin.

Aşağıdaki öğeleri kopyalamak kanunen yasaklanmıştır:

- ☐ Banknotlar, bozuk para, devlet güvenceli satılabilir tahviller, devlet teminatlı tahviller ve belediye menkul kıymetleri
- ☐ Kullanılmamış posta pulları, mühürlenmiş kartpostallar ve postalamaya yarayan geçerli diğer resmi posta öğeleri
- ☐ Devlet tarafından çıkarılan pullar ve kanuni prosedüre göre çıkartılmış tahviller

Aşağıdaki öğeleri kopyalarken dikkat gösterin:

- ☐ Özel satılabilir tahviller (hisse senetleri, emre muharrer senetler, çekler, vb.), aylık pasolar, imtiyaz biletleri, vb.
- ☐ Pasaport, ehliyet, garanti belgeleri, otoyol geçiş pasoları, yemek fişleri, biletler vb.

Not:

Bu belgelerin çoğaltılması ayrıca kanunlar tarafından da yasaklanmıştır.

Telif haklı materyallerin kullanım sorumluluğu:

Yazıcılar, telif hakkı kapsamındaki malzemelerin izinsiz kopyalanması için kötü amaçla kullanılabilir. Malumat sahibi bir avukatın tavsiyesi doğrultusundan hareket edilmediği sürece, basılı materyalleri kopyalamadan önce sorumluluk sahibi davranış sergileyerek telif hakkı sahibinin iznini alıp telif hakkı sahibine saygı gösterin.

Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme

Yazıcıdan beslenen toplam sayfa miktarını kontrol edebilirsiniz.

Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme - Kontrol Paneli


Bilgiler püskürtme denetim deseni ile birlikte yazdırılır.

1. Yazıcıya A4 boyutu düz kağıt yükleyin.
2. Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
3. **Bakım > Yazdırma Kafası Başlık Kontrolü** öğesini seçin.
4. Başlık kontrolü deseni yazdırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme - Windows

1. Yazıcı sürücüsü penceresine girin.
2. **Yazıcı ve Seçenek Bilgileri** sekmesinde **Bakım** öğesine tıklayın.

Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme - Mac OS X

1.  menü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Tarama**) bölümünden **Sistem Tercihleri** öğesini seçin ve ardından yazıcıyı seçin.
2. **Seçenekler ve Malzemeler > İzleme > Yazıcı İzlenesi'ni Aç** öğesine tıklayın.
3. **Yazıcı ve Seçenek Bilgileri** öğesine tıklayın.

Güç Tasarrufu

Belli bir süre hiçbir işlem yapılmazsa yazıcı uyku moduna girer ya da otomatik olarak kapanır. Güç yönetimi uygulanmadan önceki süreyi ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir artış, yazıcının enerji verimliliğini düşürür. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Güç Tasarrufu - Kontrol Paneli

1. Ana ekrandan **Kurulum** kısmına girin.
2. **Genel Ayarlar** öğesini seçin.
3. **Kapanma Zamanı** veya **Uyku Zmnlaycsı'nı** seçip ardından ayarları yapın.

Yazıcıyı Taşıma


Yazıcıyı hareket ettirmek veya onarmak için taşımanız gerekiyorsa, yazıcıyı paketlemek amacıyla aşağıdaki adımları izleyin.

**Dikkat:**


Tarayıcı ünitesini açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.

**Önemli:**

- ❑ Yazıcıyı depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.

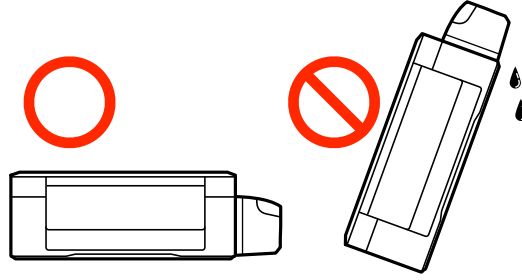

- ❑ Kapağı açıldıktan sonra bir mürekkep şişesini depolarken ya da taşıırken şişeyi yan yatırmayın ve darbe veya sıcaklık değişikliklerine maruz kalmasına izin vermeyin. Aksi takdirde, mürekkep şişesinin kapağı sıkıca kapatılmış olsa bile mürekkep sızıntısı meydana gelebilir. Kapağını sıkarken mürekkep şişesini dik konumda tuttuğunuzdan ve şişeyi taşıırken mürekkep sızıntısını önleyecek önlemler aldığınızdan emin olun.
- ❑ Açılmış mürekkep kutularını yazıcı ile birlikte kutuya koymayın.

1.  düğmesine basarak yazıcıyı kapatın.
2. Güç ışığının kapandığından emin olduktan sonra güç kablosunu çıkarın.


**Önemli:**

Güç ışığı kapalı olduğunda güç kablosunu çıkarın. Aksi takdirde, yazdırma kafası başlangıç konumuna dönmez ve mürekkebin kurumasına neden olarak yazdırma işleminin imkansız hale gelmesine yol açabilir.


3. Güç ve USB kablosu gibi tüm kabloları ayırın.
4. Yazıcıdaki tüm kağıtları çıkarın.
5. Yazıcıda herhangi bir orijinal kalmadığından emin olun.

Ek


6. Belge kapağı kapalıyken tarayıcı ünitesini açın. Bant yardımıyla yazdırma kafasını gövdeye sabitleyin.

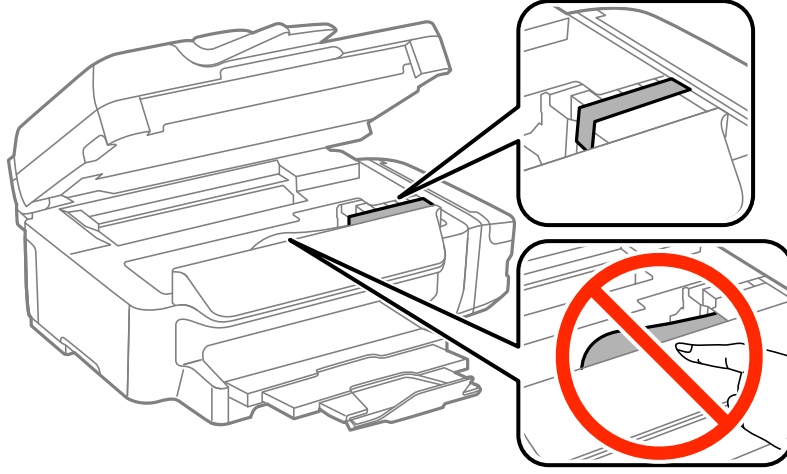


7. Tarayıcı ünitesini kapatın.

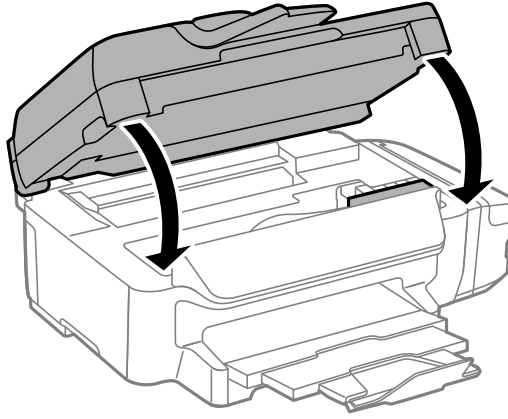

8. Yazıcıyı aşağıda gösterildiği üzere paketlenmeye hazırlanın.

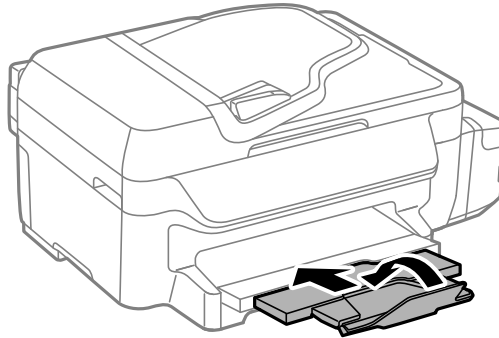

9. Kapağı sıkıca mürekkep tankının üstüne taktığınızdan emin olun.

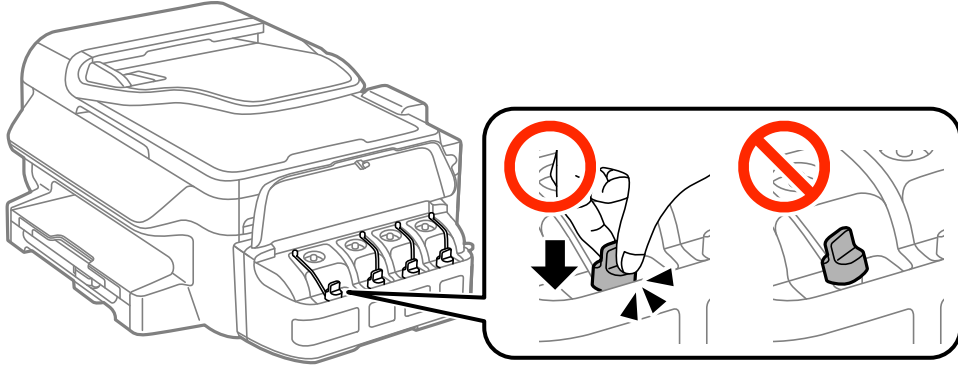

10. Yazıcıyı koruyucu malzemelerle kutusuna koyun.

Yazıcıyı tekrar kullanırken yazıcı kafasını tutan bandı çıkardığınızdan emin olun. Gerçekleştirdiğiniz bir sonraki yazdırma işleminde yazdırma kalitesi düştüyse, yazdırma kafasını temizleyin ve hizalayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Parça Adları ve İşlevleri” sayfa 13
- ➔ “Yazdırma Kafasını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 85
- ➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 87

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda gösterilen Epson destek web sitesini ziyaret edin. Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve yerel Epson web sitesinin destek bölümüne girin. Siteden en güncel sürücüler, SSS, kılavuzlar ve diğer yüklemeler de indirilebilir.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun.

Epson Desteğe Başvurma

Epson'a Başvurmadan Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün kılavuzlarındaki sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun. Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- ☐ Ürün seri numarası
(Seri numarası etiketi genelde ürünün arka kısmında bulunur.)
- ☐ Ürün modeli

☐ Ürün yazılımı sürümü

(**Hakkında, Sürüm Bilgisi** ögesine veya ürün yazılımında benzer bir düğmeye tıklayın.)

☐ Bilgisayarınızın markası ve modeli

☐ Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin adı ve sürümü

☐ Normal olarak ürünle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

Not:

Ürüne bağlı olarak, faks ve/veya ağ ayarları için çevirme listesi verileri, ürünün belleğinde depolanabilir. Ürünün bozulması veya tamir edilmesi sırasında veriler ve/veya ayarlar kaybolabilir. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybından, verilerin ve/veya ayarların yedeklenmesinden veya geri yüklenmesinden sorumlu tutulamaz. Verilerinizi kendinizin yedeklemenizi veya not almanızı öneririz.

Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için Tüm Avrupa Garanti Belgesine bakınız.

Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

Epson Yardım Masası (Telefon: +02-80242008)

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri

☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar

☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Onarım servis merkezi:

Telefon numarası	Faks numarası	Adres
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Tayvan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Tayvan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Tayvan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Tayvan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Tayvan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Tayvan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Tayvan

Telefon numarası	Faks numarası	Adres
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Tayvan
04-2338-0879	04-2338-6639	No.209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Tayvan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Tayvan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Tayvan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Tayvan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Tayvan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Tayvan

Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Avustralya, size yüksek seviyede müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün kılavuzlarına ek olarak, bilgi almak için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

İnternet URL'si

<http://www.epson.com.au>

Epson Avustralya World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra gezinme için modemi buraya getirmeye değer! Site, sürücüler için bir indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

Epson Yardım Masası

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan son bir önlemdir. Yardım Masasındaki operatörler, Epson ürününüzü kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış Öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünleri hakkındaki belgeleri sunabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Çok çeşitli soruların cevapları burada verilmektedir.

Yardım Masası numaraları aşağıda verilmiştir:

Telefon: 1300 361 054

Aradığınız zaman, ilgili tüm bilgilerin yanınızda olması gerekmektedir. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler, Epson ürün kılavuzlarını, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunı düşündüğünüz bilgileri içermektedir.

Yeni Zelanda'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Yeni Zelanda, size yüksek seviyede müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün belgelerine ek olarak, bilgi almak için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

İnternet URL'si

<http://www.epson.co.nz>

Epson Yeni Zelanda World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra gezinme için modemi buraya getirmeye değer! Site, sürücüler için bir indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

Epson Yardım Masası

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan son bir önlemdir. Yardım Masasındaki operatörler, Epson ürününüzü kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış Öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünleri hakkındaki belgeleri sunabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Çok çeşitli soruların cevapları burada verilmektedir.

Yardım Masası numarası:

Telefon: 0800 237 766

Aradığınız zaman, ilgili tüm bilgilerin yanınızda olması gerekmektedir. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler, Epson ürün belgelerini, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunu düşündüğünüz bilgileri içermektedir.

Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Singapur'un sunduğu bilgi kaynakları, destek ve hizmetleri aşağıda verilmektedir:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular ve e-posta ile Teknik Destek mevcuttur.

Epson Yardım Masası (Telefon: (65) 6586 3111)

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), e-posta mevcuttur.

Epson Yardım Hattı (Telefon: (66) 2685-9899)

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

Epson Yardım Hattı (Telefon): 84-8-823-9239

Servis Merkezi: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

Epson Yardım Hattı

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Teknik destek

Telefon: (62) 21-572 4350

Faks: (62) 21-572 4357

Epson Servis Merkezi

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta	Telefon/Faks: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung	Telefon/Faks: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya	Telefon: (62) 31-5355035 Faks: (62)31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta	Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan	Telefon/Faks: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar	Telefon: (62)411-350147/411-350148

Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım

Teknik destek almak ve diğer satış sonrası hizmetler için, kullanıcılar Epson Hong Kong Limited'le irtibat kurabilir.

İnternet Ana Sayfası

Epson Hong Kong, İnternette, kullanıcılara aşağıdaki konularda bilgi vermek için Çince ve İngilizce dillerinde yerel bir ana sayfa hazırlamıştır:

- ☐ Ürün bilgileri
- ☐ Sık Sorulan Sorulara (SSS) cevaplar
- ☐ Epson ürün sürücülerinin en son sürümleri

Kullanıcılar, aşağıdaki adresten World Wide Web ana sayfamıza ulaşabilirler:

<http://www.epson.com.hk>

Teknik Destek Yardım Hattı

Ayrıca, aşağıdaki telefon ve faks numaralarından teknik personelimizle irtibat kurabilirsiniz:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Merkez Ofis:

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epson Yardım Masası:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri (Infoline)
Telefon: 603-56288222
- ☐ Onarım hizmetleri ve garantiyle ilgili sorular, ürün kullanımı ve teknik destek (Techline)
Telefon: 603-56288333

Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

Epson Hindistan Merkez Ofisi - Bangalore:

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Epson Hindistan Bölge Ofisleri:

Adres	Telefon numarası	Faks numarası
Bombay	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hayderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Yardım hattı

Servis, ürün bilgisi ya da kartuş siparişi için - 18004250011 (09:00 - 21:00) - Bu, ücretsiz bir telefon numarasıdır.

Servis için (CDMA ve Mobil Kullanıcılar) - 3900 1600 (09:00 - 18:00) Yerel ön ek STD kodu

Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım

Kullanıcılar, teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için aşağıdaki telefon ve faks numaraları ile e-posta adresinden Epson Philippines Corporation'a ulaşabilir:

Ana Hat: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Yardım Masası Direkt Hattı: (63-2) 706 2625

E-posta: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web<http://www.epson.com.ph>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), E-posta ile Soru Sorma mevcuttur.

Ücretsiz Telefon: 1800-1069-EPSON (37766)

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular