

Посібник користувача

Авторське право

Ніяку частину цієї публікації не дозволяється відтворювати, зберігати в пошуковій системі або передавати в будь-якій формі або будь-яким способом – електронним, механічним, фотокопіюванням, записом, тощо, без попередньої згоди корпорації Seiko Epson. На використання інформації, що міститься в цьому документі, не розповсюджуються патентні зобов'язання. Також на неї не розповсюджуються зобов'язання, передбачені в разі збитків, завданих використанням цієї інформації. Інформація, що міститься в цьому документі, призначена лише для використання з виробом Epson. Компанія Epson не несе відповідальності за використання цієї інформації з іншими виробами.

Ані корпорація Seiko Epson, ані її філії не несуть відповідальності за шкоду, збитки, витрати або видатки покупця цього виробу чи третіх осіб внаслідок нещасного випадку, неправильного або неналежного використання цього виробу, його несанкціонованої модифікації, ремонту чи внесення змін, або ж (за винятком США) недотримання інструкцій з експлуатації й технічного обслуговування, наданих корпорацією Seiko Epson.

Корпорація Seiko Epson та її філії не несуть відповідальності за будь-яку шкоду або проблеми, що виникнуть у результаті використання будь-яких параметрів або будь-яких продуктів споживання, відмінних від тих, які призначені корпорацією Seiko Epson як Original Epson Products (оригінальні продукти Epson) або Epson Approved Products (продукти, затверджені корпорацією Epson).

Корпорація Seiko Epson не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану електромагнітним впливом будь-якого інтерфейсного кабелю, використаного у будь-який спосіб, якщо цей кабель не є продуктом, затвердженим корпорацією Seiko Epson.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Зміни до змісту даного керівництва з експлуатації та до технічних характеристик даного продукту можуть бути внесені без попереднього повідомлення.

Торгові марки

- ❑ EPSON® — зареєстрована торгова марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION або EXCEED YOUR VISION — торгові марки корпорації Seiko Epson.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Загальне зауваження: Інші назви продуктів, використані тут, призначені лише для ідентифікації і можуть бути торговими марками відповідних власників. Компанія Epson відмовляється від жодного та всіх прав на ці торгові марки.

Зміст

Авторське право

Торгові марки

Про посібник з експлуатації

Вступ до посібників.	8
Знаки та символи.	8
Описи, використані в цьому посібнику.	9
Позначення операційної системи.	9

Важливі інструкції

Вказівки з безпеки.	10
Вказівки та попередження відносно принтера.	11
Вказівки та попередження щодо налаштування принтера.	11
Вказівки та застереження щодо використання принтера.	11
Вказівки та попередження щодо транспортування або зберігання принтера.	12
Вказівки та попередження щодо використання принтеру з бездротовим з'єднанням.	12
Вказівки та попередження щодо використання РК-екрану.	12
Захист особистої інформації.	13

Основні параметри принтера

Назви деталей та їх функції.	14
Панель керування.	16
Кнопки та індикатори.	16
Значки, що відображаються на РК-екрані.	17
Уведення символів.	18
Команди меню.	18
Режим Копія	18
Режим Сканувати	19
Режим Факс	20
Режим Настр.	21

Завантаження паперу

Застереження щодо використання паперу.	27
Доступний папір та ресурс завантаження.	28
Перелік типів паперу.	29
Завантаження паперу в Касета для паперу.	29

Розміщення оригіналів

Оригінали, доступні для пристрою АПД.	33
Розміщення оригіналів на пристрої АПД.	33
Розміщення оригіналів на Скло сканера.	34

Друкування

Друкування з комп'ютера.	36
Основи друку – Windows.	36
Основи друку – Mac OS X.	38
Двосторонній друк.	39
Друкування декількох сторінок на одному аркуші.	42
Друк відповідно до розміру паперу.	43
Одноточасний друк декількох файлів (лише для Windows).	44
Друк зображення на кількох аркушах для створення плаката (тільки для Windows).	45
Друк з використанням розширених функцій.	51
Друк фотографій за допомогою Epson Easy Photo Print.	53
Друк зі смарт-пристроїв.	54
Використання Epson iPrint.	54
Використання AirPrint.	56
Скасування друку.	56
Скасування друку – кнопка на принтері.	56
Скасування друку – Windows.	56
Скасування друку – Mac OS X.	57

Копіювання

Сканування

Сканування за допомогою панелі керування.	59
Сканування і збереження у хмарі.	59
Сканування на комп'ютер.	59
Сканування і збереження зображення на комп'ютері (WSD).	60
Сканування з комп'ютера.	60
Основи сканування.	60
Сканування за допомогою розширених функцій.	62
Сканування з інтелектуальних пристроїв.	65

Надсилання факсу

Налаштування параметрів факсу.	67
--	----

Підключення до телефонної лінії.	67
Основні налаштування факсу.	70
Реєстрація контактів для факсу.	73
Реєстрація контактів.	73
Реєстрація згрупованих контактів.	73
Реєстрація та резервне копіювання зв'язків з використанням комп'ютера.	74
Надсилання факсів.	74
Основні операції з надсилання факсу.	74
Різноманітні способи надсилання факсу.	76
Отримування факсів.	77
Налаштування режиму отримування.	77
Різноманітні способи отримування факсу.	78
Зберігання отриманих факсів на комп'ютері.	79
Використання інших функцій надсилання факсу.	80
Друк звіту та списку надсилання факсів.	80
Повторний друк отриманих факсів.	81

Заправлення чорнил

Перевірка рівня чорнил.	82
Перевірка рівня чорнил — Windows.	82
Перевірка рівня чорнил — Mac OS X.	82
Коди чорнильних флаконів.	82
Застереження щодо користування чорнильними флаконами.	83
Наповнення чорнильних картриджів.	84

Покращення якості друку та сканування

Перевірка та очищення друкувальної головки.	88
Перевірка та очищення друкувальної голівки – панель керування.	88
Перевірка та очищення друкувальної голівки – Windows.	89
Перевірка та очищення друкувальної голівки – Mac OS X.	89
Заміна чорнил у чорнильних трубках.	90
Заміна чорнил у чорнильних трубках — Windows.	90
Заміна чорнил у чорнильних трубках — Mac OS X.	90
Вирівнювання друкувальної голівки.	91
Вирівнювання друкувальної голівки – панель керування.	91
Вирівнювання друкувальної голівки – Windows.	92

Вирівнювання друкувальної голівки – Mac OS X.	92
Очищення шляху проходження паперу в разі розтирання чорнил.	93
Очищення пристрою АПД.	93
Очищення Скло сканера.	95

Інформація про програми та мережеві служби

Служба Epson Connect.	97
Web Config.	97
Запуск Web Config у браузері.	98
Запуск Web Config на Windows.	98
Запуск Web Config на Mac OS X.	98
Драйвер принтера Windows.	99
Обмеження доступних налаштувань для драйвера принтера Windows.	99
Робочі налаштування для драйвера принтера з Windows.	100
Драйвер принтера Mac OS X.	100
Робочі налаштування для драйвера принтера з Mac OS X.	101
EPSON Scan (Драйвер сканера).	101
Epson Event Manager.	102
Драйвер PC-FAX (Драйвер факсу).	102
FAX Utility.	103
Epson Easy Photo Print.	103
E-Web Print (Лише для Windows).	104
EPSON Software Updater.	104
EpsonNet Config.	104
Видалення застосунків.	105
Видалення застосунків – Windows.	105
Видалення застосунків – Mac OS X.	105
Встановлення програм.	106
Оновлення застосунків та мікропрограмного забезпечення.	107

Вирішення проблем

Перевірка стану принтера.	108
Перевірка повідомлень, що відображаються на РК-екрані.	108
Перевірка стану принтера — Windows.	109
Перевірка стану принтера – Mac OS X.	109
Видалення зім'ятого паперу.	110
Видалення зім'ятого паперу зсередини принтера.	110

Видалення затиснутого паперу з Касета для паперу.	111	Неправильна область сканування або напрямк.	127
Видалення затиснутого паперу з Задня кришка.	113	Проблеми сканованого зображення не усунені.	127
Видалення затиснутого паперу із пристрою АПД.	114	Інші проблеми сканування.	128
Неправильна подача паперу.	116	Режим попереднього перегляду мініатюр функціонує неправильно.	128
Зминання паперу.	117	Сканування надто повільне.	128
Папір подається під кутом.	117	Сканування зупиняється під час сканування у формат PDF/Multi-TIFF.	128
Папір не подається.	117	Проблеми з відправкою та отриманням факсів	128
Кілька аркушів паперу подаються одночасно.	117	Неможливо надіслати чи отримати факс.	128
Оригінал не подається у пристрій АПД.	117	Неможливо надіслати факси.	130
Проблеми з живленням та панеллю керування.	118	Неможливо надіслати факс певному одержувачу.	130
Живлення не вмикається.	118	Неможливо надіслати факс у вказаний час.	130
Живлення не вимикається.	118	Неможливо отримати факс.	130
РК-екран стає темним.	118	Помилка переповнення пам'яті.	131
Принтер не друкує.	118	Погана якість відправленого факсу.	131
Проблеми друку.	119	Неправильний розмір надісланих факсів.	131
Низька якість друку.	119	Погана якість отриманого факсу.	132
Навіть після вирівнювання друкувальної головки якість друку не покращується.	120	Отримані факси не друкуються.	132
Зображення та фотографії друкують у неправильних кольорах.	120	Інші проблеми, пов'язані з факсом.	132
Помітні смуги, що друкуються з інтервалом приблизно 3.3 см.	121	Неможливо зробити дзвінок з підключеного телефону.	132
Низька якість копіювання.	121	Автовідповідач не може прийняти голосові виклики.	132
Зображення зворотної сторони оригіналу з'являється на копії зображення.	121	Номер факсу відправника не відображається на отриманих факсах, або номер неправильний.	133
Положення, розмір або краї роздруківки неправильні.	122	Інші проблеми.	133
Папір подряпаний або потертий.	122	Під час дотику до принтера виникає незначний удар електричним струмом.	133
Надруковані символи неправильні або спотворені.	123	Гучні звукові сигнали.	133
Надруковане зображення перевернуте.	123	Пристрій АПД не працює.	133
Проблеми друку не усунені.	123	Сканування з пристрою ADF сповільнилося	133
Інші проблеми друку.	123	Неправильні дата та час.	133
Друк надто повільний.	123	Блокування застосунку через брандмауер (лише для Windows).	134
Друк значно сповільнюється у разі тривалого друку.	124	Відобразиться повідомлення з пропозицією скинути рівень чорнил.	134
Сканування не починається.	124		
Сканування не починається, якщо використовується панель керування.	125		
Проблеми зі сканованими зображеннями.	125		
Низька якість сканування.	125		
Символи розмиті.	126		
Зображення зі зворотньої сторони оригіналу відображається у сканованому зображенні.	126		
На сканованому зображенні з'являється штрихування перехресними лініями (муар).	126		
		Додаток	
		Технічні характеристики.	135
		Технічні характеристики принтера.	135
		Технічні характеристики сканера.	135
		Характеристики інтерфейсу.	136
		Технічні характеристики факсу.	136
		Технічні характеристики Wi-Fi.	137
		Технічні характеристики Ethernet.	137

Протокол захисту.	137
Послуги третіх сторін, що підтримуються. . .	137
Розміри.	138
Характеристики живлення.	138
Технічні характеристики навколишнього середовища.	139
Системні вимоги.	139
Нормативна інформація.	140
Стандарти й схвалення.	140
Обмеження на копіювання.	141
Перевірка загальної кількості аркушів, що подавалися на принтер.	142
Перевірка загальної кількості сторінок, поданих через принтер — панель керування	142
Перевірка загальної кількості аркушів, що подавалися на принтер — Windows.	142
Перевірка загальної кількості аркушів, що подавалися на принтер — Mac OS X.	142
Заощадження енергії.	142
Заощадження енергії — панель керування. . .	142
Транспортування принтера.	143
Джерела довідкової інформації.	145
Веб-сайт технічної підтримки.	145
Звернення у відділ підтримки компанії Epson.	145

Про посібник з експлуатації

Вступ до посібників

У комплекті з принтером Epson постачаються перелічені нижче посібники. Окрім згаданих посібників, див. також довідку, що міститься у різних програмах програмного забезпечення Epson.

☐ Встановлення (паперовий посібник)

Надає інформацію про налаштування принтера, встановлення програмного забезпечення, використання принтера, вирішення проблем тощо.

☐ Посібник користувача (цифровий посібник)

Цей посібник. Надає загальну інформацію про користування принтером та вирішення проблем.

☐ Посібник по роботі в мережі (цифровий посібник)

Містить інформацію з налаштування мережі та вирішення проблем під час використання принтеру в мережі.

Отримати найновіші версії вказаних вище посібників можна кількома способами.

☐ Паперовий примірник

Перейдіть на веб-сайт служби підтримки Epson Europe за адресою <http://www.epson.eu/Support>, або на веб-сайт світової служби підтримки Epson за посиланням <http://support.epson.net/>.

☐ Цифровий примірник

Запустіть на комп'ютері EPSON Software Updater. EPSON Software Updater перевіряє доступні оновлення програмного забезпечення Epson та цифрових посібників, а також дає змогу завантажити останні версії.

Пов'язані відомості

➔ «EPSON Software Updater» на сторінці 104

Знаки та символи



Застереження.

Інструкції, яких необхідно ретельно дотримуватися, щоб уникнути тілесних ушкоджень.



Важливо

Інструкції, яких треба дотримуватись, щоб уникнути пошкоджень устаткування.

Примітка.

У цьому документі наведена додаткова інформація та довідкові відомості.

➔ Пов'язані відомості

Посилання на відповідні розділи.

Описи, використані в цьому посібнику

- ☐ Знімки екранів драйвера принтера та EPSON Scan (драйвера сканера) наведені з Windows 8.1 або Mac OS X v10.10.x. Зміст, що відображається на екранах, може різнитись в залежності від моделі та ситуації.
- ☐ Малюнки, використані в цьому посібнику, наведені тільки для прикладу. Хоча в залежності від моделі можуть спостерігатися певні відмінності, спосіб експлуатації буде той самий.
- ☐ Деякі пункти меню на ПК-екрані відрізняються в залежності від моделі й налаштувань.

Позначення операційної системи

Windows

У цьому посібнику терміни «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Vista», «Windows XP», «Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008 R2», «Windows Server 2008», «Windows Server 2003 R2», і «Windows Server 2003» позначають наведені нижче операційні системи. Крім того термін «Windows» використовується для позначення всіх версій.

- ☐ Операційні система Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Операційні система Microsoft® Windows® 8
- ☐ Операційні система Microsoft® Windows® 7
- ☐ Операційні система Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Операційні система Microsoft® Windows® XP
- ☐ Операційні система Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Операційні система Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Операційні система Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Операційні система Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Операційні система Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Операційні система Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Операційні система Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

У цьому посібнику термін «Mac OS X v10.10.x» використовується для позначення «OS X Yosemite», «Mac OS X v10.9.x» для позначення «OS X Mavericks», а «Mac OS X v10.8.x» — для «OS X Mountain Lion». Крім того, термін «Mac OS X» використовується для позначення «Mac OS X v10.10.x», «Mac OS X v10.9.x», «Mac OS X v10.8.x», «Mac OS X v10.7.x» і «Mac OS X v10.6.8».

Важливі інструкції

Вказівки з безпеки

Прочитайте й дотримуйтеся цих вказівок, щоб безпечно користуватися принтером. Збережіть цей посібник для довідки. Крім того, обов'язково дотримуйтеся всіх попереджень та вказівок, позначених на принтері.

- ☐ Необхідно використовувати шнур живлення, що поставляється в комплекті з принтером, та не використовувати цей шнур для іншого обладнання. Використання інших шнурів з цим принтером або використання шнура живлення, що постачається в комплекті з цим принтером, для іншого обладнання може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- ☐ Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму відповідає місцевим стандартам безпеки.
- ☐ Ніколи самостійно не розбирайте, не вносьте жодних змін і не намагайтеся самостійно відремонтувати шнур живлення, штепсель, принтер, сканер або додаткові пристрої за винятком випадків, описаних у посібниках з експлуатації принтера.
- ☐ У разі виникнення описаних нижче проблем, відключіть прилад від електричної мережі та зверніться за допомогою до кваліфікованих спеціалістів:
Пошкодження шнура живлення або штепселя; потрапляння рідини у принтер; падіння принтеру або пошкодження корпусу; неналежна робота принтера або суттєва зміна його експлуатаційних характеристик. Не користуйтеся засобами керування, що не описані в інструкції з експлуатації.
- ☐ Принтер слід розташувати біля розетки, щоб його було легко відключити від електричної мережі.
- ☐ Не слід розміщувати або зберігати принтер надворі, поблизу бруду, пилу або води, біля джерел опалення, у місцях, що піддаються струсам або вібрації, а також у місцях з високою температурою або вологістю.
- ☐ Слід бути обережним, щоб не пролити рідину на принтер та не торкатись принтера мокрими руками.
- ☐ Принтер слід використовувати на відстані щонайменше 22 см від кардіостимуляторів. Радіохвилі, що випромінює принтер, можуть негативно впливати на роботу кардіостимуляторів.
- ☐ Зверніться до дилера, якщо РК-екран пошкоджено. Якщо розчин рідких кристалів потрапив на руки, слід ретельно вимити їх водою з милом. Якщо розчин рідких кристалів потрапив в очі, слід негайно промити їх водою. Якщо після ретельного промивання неприємні відчуття залишаються, або погіршився зір, слід негайно звернутись до лікаря.
- ☐ Під час грози не слід користуватись телефоном. Існує ризик ураження електричним струмом від удару блискавки.
- ☐ Не слід користуватись телефоном, щоб повідомити про витік газу в безпосередній близькості від місця витоку.
- ☐ Будьте обережні — не торкайтесь чорнил під час роботи з чорнильними контейнерами, кришками від них, а також із чорнильними флаконами та кришками.
 - ☐ У разі потрапляння чорнила на шкіру ретельно змийте його водою з милом.
 - ☐ У разі потрапляння чорнила в очі негайно змийте його водою. Якщо після ретельного промивання залишаються неприємні відчуття або погіршується зір, негайно зверніться до лікаря.
 - ☐ Якщо чорнило потрапило до рота, негайно зверніться до лікаря.
- ☐ Не нахиляйте і не струшуйте флакони з чорнилами після того, як з них знято ущільнювач. Це може призвести до протікання чорнил.

Важливі інструкції

- ❑ Зберігайте чорнильні флакони та блок чорнильних картриджів поза межами досяжності дітей. Слідкуйте, щоб діти не випили чорнило і не гралися з чорнильними флаконами та кришками до них.

Вказівки та попередження відносно принтера

Щоб уникнути пошкоджень принтера та майна, слід уважно прочитати дані інструкції та дотримуватись їх. Дане керівництво слід зберігати для подальшого використання.



Вказівки та попередження щодо налаштування принтера

- ❑ Не перекривайте та не закривайте вентиляційні та інші отвори в принтері.
- ❑ Використовуйте джерело живлення лише того типу, що вказаний на маркуванні принтеру.
- ❑ Уникайте використання розеток тієї самої мережі, до якої підключені фотокопіювальні пристрої або кондиціонери, що постійно вмикаються та вимикаються.
- ❑ Слід уникати використання розеток, керованих настінними вимикачами або автоматичними таймерами.
- ❑ Слід тримати комп'ютерну систему на безпечній відстані від можливих джерел випромінювання електромагнітних полів, таких як динаміки або бази бездротових телефонів.
- ❑ Шнури живлення слід розташовувати так, щоб уникати їх стирання, порізів, зношування, стискання й утворення вузлів. Не слід ставити предмети на шнур живлення, згинати або наступати на нього. З особливою обережністю необхідно слідкувати за тим, щоб усі шнури живлення були прямими на кінцях і в точках входу в трансформатор та виходу з нього.
- ❑ Якщо для підключення принтеру використовується подовжувач, слід переконатись, що загальний номінальний струм пристроїв, увімкнутих у цей подовжувач, не перевищує номінальні характеристики подовжувача. Також слід переконатись, що загальний номінальний струм пристроїв, увімкнутих у розетку, не перевищує номінальні характеристики розетки.
- ❑ Якщо планується використовувати принтер у Німеччині, мережа живлення у приміщенні повинна бути захищена автоматичним вимикачем на 10 А або 16 А в якості запобіжного заходу на випадок короткого замикання або надмірного струму.
- ❑ Під час підключення принтеру до комп'ютера або іншого пристрою за допомогою кабелю, слід дотримуватись правильної орієнтації роз'ємів. Кожен роз'єм має лише одну правильну орієнтацію. Неправильне підключення роз'єму може призвести до пошкодження обох пристроїв, підключених до кабелю.
- ❑ Принтер слід встановлювати на рівну стійку поверхню, розміри якої перевищують габарити принтеру. Принтер не буде працювати нормально, якщо він встановлений на похилій поверхні.
- ❑ Слід забезпечити достатньо місця зверху над принтером, щоб кришка для документів повністю відкривалася.
- ❑ Перед принтером має бути достатньо місця, щоб аркуші могли вільно виходити після друку.
- ❑ Слід уникати місць зі швидкими змінами температури та вологості. Не слід піддавати принтер впливу прямого сонячного проміння, потужних джерел світла або тепла.

Вказівки та застереження щодо використання принтера

- ❑ Не слід встромляти сторонні предмети в отвори принтеру.
- ❑ Не слід встромляти руки всередину принтеру під час друкування.

Важливі інструкції

- ☐ Не торкайтеся плаского білого кабелю та чорних трубок всередині принтера.
- ☐ Не слід застосовувати всередині принтеру або поряд із ним аерозолі, що містять легкозаймисті гази. Це може призвести до виникнення пожежі.
- ☐ Не переміщуйте друкувальну голівку руками — таким чином можна пошкодити принтер.
- ☐ Слід бути обережним, щоб не затиснути пальці, закриваючи блок сканера.
- ☐ Не слід тиснути надто сильно на скло сканера, коли розміщуєте оригінали документів.
- ☐ Перевірте візуально рівень чорнил у картриджах, що використовуються. Тривале продовження друку на принтері, на якому закінчилися чорнила, може призвести до пошкодження пристрою. Epson рекомендує наповнити чорнильний картридж до верхньої лінії, коли принтер не працюватиме, і таким чином скинути рівні чорнил.
- ☐ Обов'язково вимикайте принтер за допомогою кнопки . Не витягайте штепсель шнура живлення принтера з розетки та не вимикайте живлення розетки доти, доки індикатори  не перестануть блимати.
- ☐ Якщо планується тривала перерва у використанні принтеру, слід відключити його шнур живлення від розетки електричної мережі.

Вказівки та попередження щодо транспортування або зберігання принтера

- ☐ Під час зберігання або транспортування принтера не нахиляйте, не ставте вертикально та не перевертайте його, інакше чорнила можуть витекти з картриджів.
- ☐ Перед транспортуванням принтера слід обов'язково переконатись, що друкувальна голівка знаходиться у вихідному положенні (крайне праворуч).

Вказівки та попередження щодо використання принтеру з бездротовим з'єднанням

- ☐ Радіохвилі принтера можуть негативно вплинути на роботу медичного електронного обладнання та викликати його несправність. У разі використання принтера в медичних закладах або поблизу медичного обладнання, дотримуйтеся вказівок кваліфікованих працівників медичного закладу, а також усіх застережень та вказівок на медичному обладнанні.
- ☐ Радіохвилі з цього принтера можуть негативно вплинути на роботу пристроїв автоматичного керування, наприклад на автоматичні двері чи аварійну пожежну систему, що може призвести до нещасних випадків через несправність їхньої роботи. У разі використання принтера поблизу пристроїв з автоматичним керуванням дотримуйтеся вказівок на цих пристроях.

Вказівки та попередження щодо використання РК-екрану


- ☐ РК-екран може мати кілька світлих чи темних плям – та у зв'язку з цим, нерівномірну яскравість. Це є нормальним та не вказує на пошкодження екрану.
- ☐ Для чищення слід використовувати суху, м'яку тканину. Не слід використовувати рідкі або хімічні миючі засоби.
- ☐ У разі сильного удару зовнішня поверхня РК-екрана може зламатися. Зверніться до свого дилера, якщо поверхня екрана надбита чи тріснута, і не торкайтеся і не намагайтеся самостійно витягнути уламки.

Захист особистої інформації


У випадку передачі принтера іншій особі або його утилізації слід стерти всю особисту інформацію, що зберігається в пам'яті принтера, обравши **Настр. > Віднов. налашт. за зам. > Оч. всі дані і нал.** на панелі керування.

Основні параметри принтера

Назви деталей та їх функції

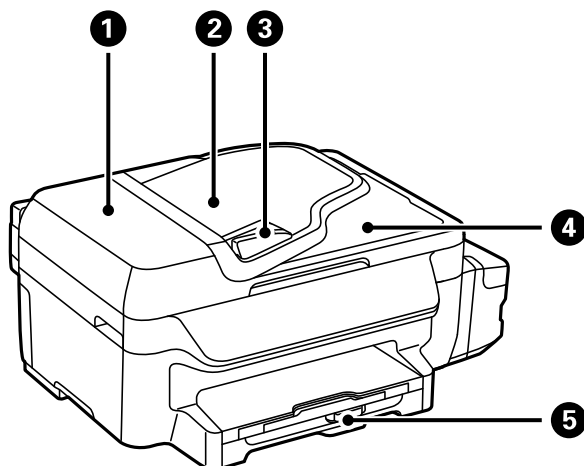


❶	Кришка ADF (пристрою автоматичної подачі документів)	Відкривайте, коли потрібно вилучити папір, затиснутий всередині пристрою ADF.
❷	Вхідний лоток ADF	Автоматична подача оригіналів.
❸	Бічна напрямна ADF	Подає оригінали безпосередньо у принтер. Пересувається до країв оригіналу.
❹	Вихідний лоток ADF	Утримує оригінал, що виходить з пристрою ADF.
❺	Касета для паперу	Завантажує папір.

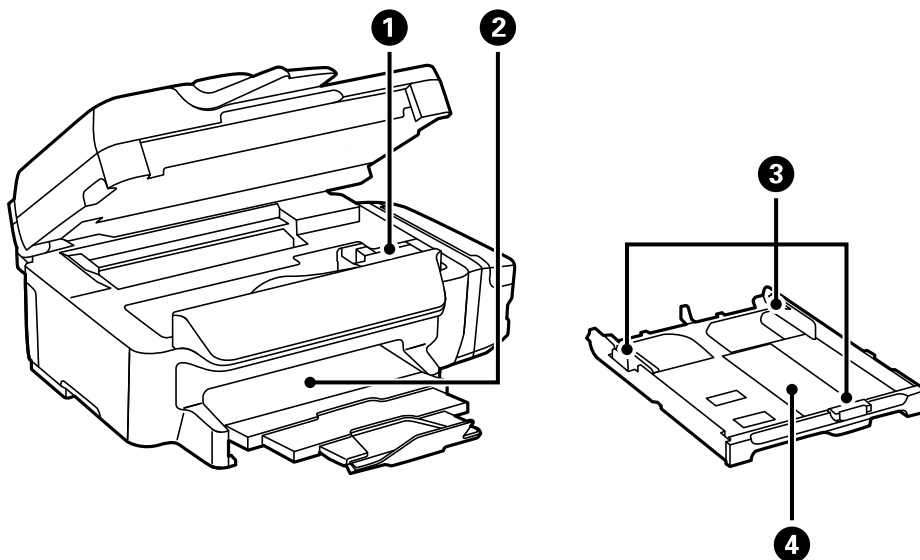


❶	Друкувальна головка (під цією частиною)	Подає чорнило.
---	---	----------------

Основні параметри принтера

❷	Вихідний лоток	Утримує папір, що виходить.
❸	Бічна напрямна	Подає папір безпосередньо у принтер. Пересувається до країв паперу.
❹	Касета для паперу	Завантажує папір.

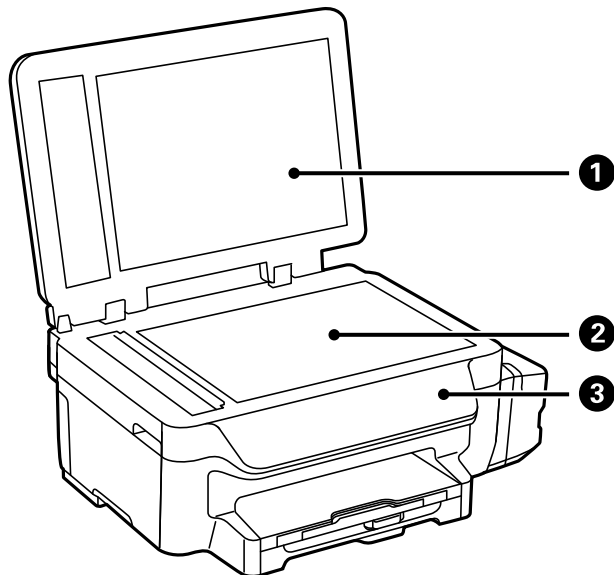


❶	Кришка документів	Закриває від потрапляння зовнішнього світла під час сканування.
❷	Скло сканера	Розмістіть оригінали.
❸	Панель керування	Керує принтером.

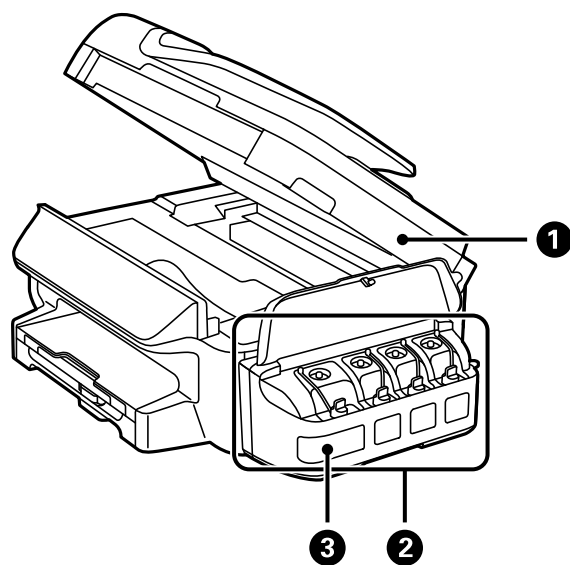

Основні параметри принтера


❶	Блок сканера	Сканує розміщені оригінали. Відкривайте, коли потрібно вилучити папір, затиснутий всередині принтера.
❷	Блок чорнильних картриджів	Містить чорнильні картриджі.
❸	Чорнильні резервуари (чорнильні картриджі)	Постачає чорнило до друкувальної головки.

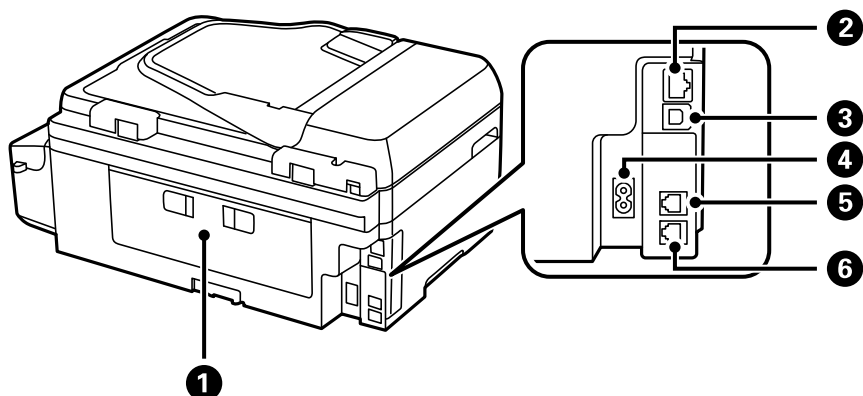







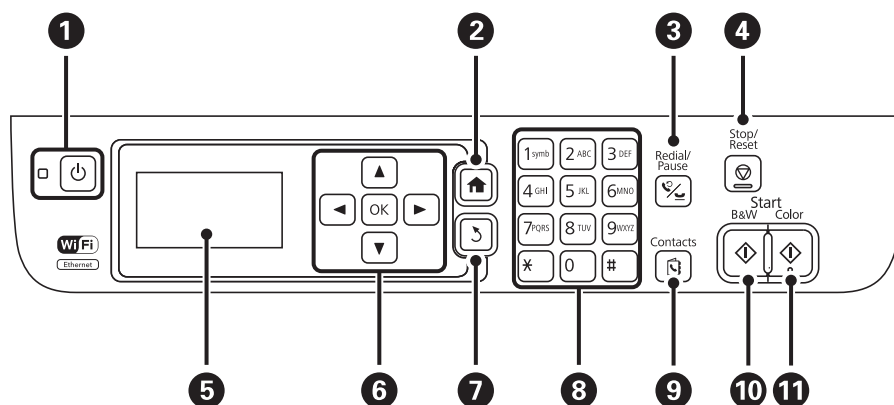

❶	Задня кришка	Зніміть під час видалення затиснутого паперу.
❷	Роз'єм LAN	Для підключення кабелю для локальної мережі.
❸	USB-порт	Для підключення USB-кабелю.
❹	Гніздо для шнура живлення змінного струму	Для підключення шнура живлення.
❺	Порт LINE	Підключення телефонної лінії.
❻	Порт EXT.	Підключає зовнішні телефони.

Панель керування

Кнопки та індикатори














Основні параметри принтера

1		Увімкнення або вимкнення вимикача принтера. Вимкніть кабель живлення після того, як згасне індикатор живлення.
2		Відображення головного екрану.
3		Уведіть останній набраний номер або введіть паузу під час введення номера факсу.
4		Зупиняє поточну операцію.
5	-	Відображення меню та повідомлень.
6	◀, ▶, ▲, ▼, OK	Оберіть меню за допомогою кнопок ◀, ▶, ▲, ▼, і OK. Натисніть OK для підтвердження вашого вибору або запуску вибраної функції.
7		Повернення до попереднього екрану.
8	0 - 9 *, #	Введення цифр, букв та символів.
9		Відображає список контактів.
10		Запуск друку, копіювання, сканування і відправлення факсу в чорно-білих кольорах.
11		Запуск друку, копіювання, сканування і відправлення факсу в кольорі.

Значки, що відображаються на РК-екрані

В залежності від статусу принтера на РК-екрані відображаються наступні значки.


	Вмикається при розміщенні оригіналів у АПД.
	Вмикається, якщо проводова (Ethernet) мережа вимкнена, і Ethernet-кабель від'єднаний.
	Вмикається під час з'єднання з проводовою (Ethernet) мережею.
	Вмикається, коли принтер не підключено до бездротової (Wi-Fi) мережі.
	Вмикається під час з'єднання з безпроводною (Wi-Fi) мережею. Кількість стовпчиків позначає силу сигналу з'єднання. Чим більше стовпчиків, тим краще з'єднання.
	Вказує на проблеми з безпроводним (Wi-Fi) підключенням принтера до мережі або на пошук принтером безпроводного (Wi-Fi) підключення до мережі.
	Вказує на те, що принтер під'єднано до мережі в Спеціальному режимі.
	Вказує на те, що звичайний AP-режим та режим Wi-Fi Direct вимкнені.
	Вказує на те, що принтер під'єднано до мережі в режимі Wi-Fi Direct.
	Вказує на те, що звичайний AP-режим вимкнено.
	Вмикається при активації еко-режиму.

Основні параметри принтера

Уведення символів

Щоб увести символи для налаштувань мережі та під час введення номера факсу з панелі керування, користуйтеся цифровими клавішами та кнопками. Натисніть кілька разів кнопку на клавіатурі, доки не з'явиться потрібний вам символ. Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити введення символів.

Екран, що відображається, може змінюватися в залежності від елементів налаштування. Далі вказано екран для введення паролю до мережі Wi-Fi.

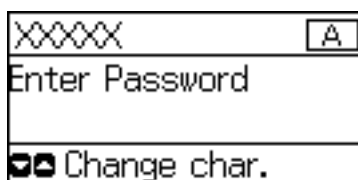

Піктограми	Опис
▲ ▼	Перемикання типу символів. Піктограма, що вказує поточний тип символів, відображається у верхньому правому куті РК-екрана. A: введення букв верхнього регістру. a: введення букв нижнього регістру. 1: введення цифр та символів.
◀	Видалення символу зліва (стирання).
OK	Підтвердження введених символів.
⏸	Уведення паузи (пауза тривалістю три секунди) під час набору. Пауза позначається знаком дефісу (-).

Команди меню



Режим Копія

Примітка.

- ☐ Доступні меню відрізняються в залежності від вибраної вами розкладки.
- ☐ Натисніть ОК для відображення прихованих меню налаштувань.

Меню	Налаштування та пояснення
Кількість копій	Введіть кількість копій.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Структура	3 полями	Копії з границями по краях.
	2-вгору	<p>Копіювання кількох сторінок оригіналу на один аркуш.</p> <p>При розміщенні оригіналів у АПД вставляйте їх у пристрій подачі верхньою або лівою стороною.</p> <p>Завантажте вертикальні оригінали, як показано нижче, і виберіть Вертик. Напрямок із пункту меню Орієнтація документу.</p>  <p>Завантажте горизонтальні оригінали, як показано нижче, і виберіть Горизон. Напрям. із пункту меню Орієнтація документу.</p> 
	ID картка	Сканування обох сторін посвідчення особи і копіювання зображення на одну сторону паперу формату А4.
Розмір документу	Виберіть розмір оригіналу.	
Зміна розміру	<p>Збільшення або зменшення оригіналу.</p> <p>Виберіть Автопідбір стор. для підлаштування формату паперу відповідно до вибраного джерела паперу.</p>	
2-сторонній	<p>Оберіть двосторонній макет.</p> <p>Оберіть макет, натисніть ►, а після цього оберіть місце з'єднання паперу.</p>	
Орієнтація документу	Виберіть орієнтацію оригіналу.	
Якість	<p>Виберіть тип оригіналу.</p> <p>Текст: забезпечує швидкий друк, однак роздруковані копії можуть бути блідими.</p> <p>Текст і зобр. (на.): забезпечує вищу якість друку, однак швидкість друку може бути нижчою.</p>	
Щільність	Встановіть щільність копій.	
Порядок структури	Оберіть макет копій для кількох сторінок, якщо вибрано 2-вгору , як налаштування для пункту Структура .	
Час висихання	Оберіть час висихання.	

Режим Сканувати

Хмара

Меню	Налаштування та пояснення
Ресурс	Виберіть ресурс, зареєстрований у службі Epson Connect Server.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Параметри	Формат	Оберіть формат, у якому зберігатимуться скановані зображення.
	Ділянка сканування	Оберіть область сканування. Автообрізання: обрізка порожніх зон навколо тексту або зображення при скануванні. Максимальна ділянка: сканування при максимальній області сканування скло сканера або пристрою АПД.
	Тип документу	Виберіть тип оригіналу.
	Щільність	Виберіть контрастність сканованого зображення.
	Орієнтація документу	Виберіть орієнтацію оригіналу.

Комп'ютер

Меню	Налаштування та пояснення	
Вибрати ПК	Зі списку комп'ютерів, підключених через USB або мережу, виберіть комп'ютер, на якому потрібно зберігати зіскановані зображення.	
Параметри	Формат	Оберіть формат, у якому зберігатимуться скановані зображення.

Комп'ютер (WSD)

Дане меню не містить налаштувань.

Режим Факс

Виберіть **Факс** на головному екрані, а тоді натисніть кнопку ОК.

Меню	Налаштування та пояснення	
Чіткість	Виберіть роздільну здатність вихідного факсу. Оберіть Фото для оригіналів, які містять і текст, і фотозображення.	
Щільність	Встановіть щільність вихідного факсу.	
Пряме відправлення	Див. сторінку, на якій ця функція описана детальніше.	
Звіт передачі	Автоматичний друк звіту про передачу після передачі факсу. Оберіть пункт Помилка друку для друкування звіту тільки у разі виникнення помилки.	
Надіслати факс пізніше	Див. сторінки, на яких ці функції описані детальніше.	
Отримати опитування		
Роздрукувати факси	Друк отриманих факсів, що тимчасово зберігаються в пам'яті принтера, починаючи з останнього факсу.	

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Звіт факсу	Список параметрів факсу	Друк поточних налаштувань факсу.
	Реєстр факсу	Відображення або друк історії надісланих або отриманих факсів. Налаштувати автоматичний друк даного звіту можна за допомогою наступного меню. Настр. > Параметри факсу > Налашт. вих. повідом. > Автодр. журналу факсу
	Остання передача	Друк звіту для попереднього факсу, який був відправлений або отриманий на запит.
	Відстежити протокол	Друк детального звіту для попереднього факсу, який був відправлений або отриманий.

Пов'язані відомості

- ➔ «Надсилання багатосторінкового чорно-білого документу (Пряме відправлення)» на сторінці 77
- ➔ «Надсилання факсу у вказаний час (Надіслати факс пізніше)» на сторінці 76
- ➔ «Отримування факсу на вимогу (Отримати опитування)» на сторінці 79

Режим Настр.

Меню	Налаштування та пояснення	
Обслуговування	Перев. соп. др. гол.	Друкування пробної сторінки для перевірки, чи не засмічені сопла друкувальної голівки.
	Очищ. друк. голівки	Прочищення засмічених сопел друкувальної голівки.
	Скинути рівень чорнил	Виберіть цю функцію, щоб скинути рівні чорнил ще до того, як ви наповните чорнильні картриджі.
	Калібрування голівки	Регулювання друкувальної голівки для вдосконалення якості друку. Запустіть Вертикал. калібрув. , якщо роздруковані копії розмиті, або текст і рядки зміщені. Запустіть Горизонт. калібрув. , якщо роздруковані копії містять горизонтальні смуги на однаковій відстані.
	Очищ. направл. пап.	Використовуйте цю функцію для подачі паперу для чистки, якщо є чорнильні плями на внутрішніх роликах, або виникли проблеми з подачею паперу.
Налашт. паперу	Оберіть розмір паперу та тип паперу, який ви завантажили у джерело паперу.	
Друк.аркуш стат	Конфігурація аркуша стану	Друк інформаційних листків, на яких будуть відображені стан і налаштування принтера.
	Використання формуляра	Друк інформаційного листка, на якому буде відображена історія використання принтера.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення		
Налаштування принтера	Налашт. джер. паперу	A4/Letter Перемикання	Увімкніть цю функцію для того, щоб повідомлення про помилку не відображалися, навіть якщо налаштування формату паперу в завдання друку не відповідають завантаженому паперу у джерелі. Ця функція доступна тільки в тих випадках, коли формат паперу налаштовано у значення A4 або Letter.
		Повідомл. про помилку	Відображення повідомлення про помилку, якщо налаштування розміру або типу паперу у Налашт. паперу і параметри друку не збігаються.
	Автовиправл. помилок	<p>Оберіть дію, яка буде виконуватися у разі появи помилки двостороннього друку.</p> <p>Активовано: якщо надіслано завдання на двосторонній друк, але паперу, який підтримує двосторонній друк немає, принтер видає повідомлення про помилку та автоматично виконує друк на одній стороні паперу.</p> <p>Деактивовано: принтер видає повідомлення про помилку та здійснює відміну друку.</p>	
	Підкл. ПК по USB	Запуск принтера, який під'єднаний до комп'ютера через USB-з'єднання. Якщо дана функція вимкнена, комп'ютер не розпізнає принтери із USB-з'єднанням.	
Звичайні налаштув.	Звук	Відрегулюйте гучність та виберіть тип звуку.	
	Тайм. очікув.	<p>Виберіть період часу простою, який повинен минути, перш ніж принтер перейде у режим сну (режим економії енергії).</p> <p>По закінченню заданого періоду часу РК-екран вимикається.</p>	
	Вимкнути таймер	Існує можливість встановити період часу до початку застосування функції енергозбереження. Будь-яке збільшення матиме вплив на енергоефективність принтера. Прийміть до уваги конфігурацію системи, перш ніж вносити будь-які зміни.	
	Контраст РК	Відрегулюйте яскравість РК-екрану.	
	Налаштув. дати/ часу	Дата/час	Введіть поточну дату і час.
		Літній час	Оберіть налаштування літнього часу для вашої місцевості.
		Різниця в часі	Введіть різницю у часі між місцевим часом та часом UTC (всесвітній координований час).
	Країна/регіон	Оберіть країну або регіон.	
	Мова/Language	Оберіть мову екрану.	
	Швидкість прокручування	Відрегулюйте швидкість прокрутки РК-екрану.	

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення		
Параметри мережі	Стан мережі	Відображення або друк налаштувань мережі та стану під'єднання до мережі.	
	Настр. Wi-Fi	Майстер настройки Wi-Fi	Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i> .
		Налашт. кнопки(WPS)	
		Настр. PIN-коду (WPS)	
		Автопідключення Wi-Fi	
		Вимкнути Wi-Fi	Вирішити проблему, можна вимкнувши налаштування Wi-Fi або повторно виконавши налаштування Wi-Fi. Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i> .
	Настройка Wi-Fi Direct	Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i> .	
Перевірка підключення	Перевірка стану під'єднання до мережі ті друк звіту про перевірку під'єднання до мережі. Якщо виникли певні проблеми із мережевим з'єднанням, див. звіт про перевірку для вирішення цих проблем.		
Розшир. налаштування	Докладнішу інформацію див. у <i>Посібник по роботі в мережі</i> .		
Послуги Epson Connect	Можна призупинити або відновити підключення до Epson Connect або служби друку Google Cloud, або припинити користування службами (відновити налаштування за замовчуванням).		
Послуги Google Cloud Print	Див. додаткову інформацію на порталі веб-сайту Epson Connect. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (Тільки для Європи)		
Параметри факсу	Див. список меню у пункті Параметри факсу .		
Універс. налашт. друку	Дані налаштування друку використовуються при виконанні друку із зовнішніх пристроїв без використання драйвера принтера.		
	Виступ вгору	Відрегулюйте верхнє або лівє поле аркушу.	
	Виступ ліворуч		
	Вист. вгор. у «Назад»	Відрегулюйте верхнє або лівє поле зворотної сторони аркушу при виконанні двостороннього друку.	
	Виступ лів. у «Назад»		
	Перевір. шир. паперу	Перевірка ширини паперу до початку виконання друку. Це дозволяє запобігти друкуванню тексту за межами паперу, якщо налаштування розміру паперу неправильні, однак час, необхідний для друку, може дещо збільшитися.	
	Час висихання	Оберіть час висихання при виконанні двостороннього друку.	
	Пропуск. пусті стор.	Автоматичний пропуск порожніх сторінок при друкуванні.	

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Режим Есо	Доступні наступні налаштування еко-режиму. Якщо дані налаштування вимкнені, використовуються налаштування, виконані у пункті Звичайні налаштув..	
	Тайм. очікув.	Виберіть період часу простою, який повинен минути, перш ніж принтер перейде у режим сну (режим економії енергії). По закінченню заданого періоду часу РК-екран вимикається.
	2-ст. (копія)	Встановлення двостороннього копіювання у якості налаштування за замовчуванням.
Віднов. налашт. за зам.	Скидання обраних налаштувань до їхніх значень за замовчуванням.	

Пов'язані відомості

- ➔ «Режим Копія» на сторінці 18
- ➔ «Режим Сканувати» на сторінці 19
- ➔ «Параметри факсу» на сторінці 24

Параметри факсу

Оберіть **Настр.** > **Параметри факсу** із головного екрану.

Меню	Налаштування та пояснення	
Нал. корист. за пром.	Налаштування виконані у даному меню стають налаштуваннями за замовчуванням для надсилання факсу. Для детальнішої інформації про налаштування див. перелік доступних пунктів меню для режиму Факс .	
Отримати налаштування	Режим отримання	Оберіть режим отримання.
	DRD	Якщо ви підписані на спеціальний сигнал дзвінка від компанії телефонного зв'язку, оберіть певний сигнал дзвінка, який буде використовуватися для вхідних факсів (або оберіть Увімкнути).
	Відповісти на дзвінки	Оберіть кількість гудків, після якої принтер автоматично прийме факс. Оберіть 0 (нуль), якщо хочете отримувати факс без дзвінка.
	Віддалене отримання	Якщо ви відповідаєте на факс-виклик за допомогою телефону, під'єднаного до принтера, отримати факс можна після введення коду на телефоні.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Налашт. вих. повідом.	Вихід факсу	Зберігає отримані документи на комп'ютері. Потрібно внести налаштування у програмі FAX Utility на комп'ютері.
	Автозменшення	Зменшення отриманих документів великого розміру до розмірів, що збігаються із форматом паперу у джерелі паперу. Зменшення можливе не завжди, це залежить від даних, які отримуються. Якщо дана функція вимкнена, документи великих розмірів роздруковуються у їхньому оригінальному розмірі на кількох сторінках, або друга сторінка виходить порожньою.
	Автообертання	Автоматично змінює орієнтацію для друку на папері формату A5, якщо отримано документ формату A5 з альбомною орієнтацією, а джерелу паперу призначене значення A5. Друкує на папері формату A4, якщо ця функція вимкнена.
	Сортування за копіями	Друк отриманих документів, починаючи з останньої сторінки (друк у зворотній послідовності), щоб роздруковані документи були укомплектовані з правильним порядком сторінок. Якщо пам'ять принтера майже заповнена, то ця функція може стати недоступною.
	Час призуп. друку	Припиняє та відновлює друк отриманих документів у визначений час. Упродовж визначеного періоду часу отримані документи не друкуються, а зберігаються у пам'яті. Якщо пам'ять принтера майже заповнена, то ця функція може стати недоступною. Після часу перезапуску отримані документи друкуватимуться автоматично. Дана функція може використовуватися для запобігання шуму в нічний період доби або для запобігання розкриттю конфіденційної інформації під час вашої відсутності.
	Вклас. зобр. до звіту	Друк Звіт передачі із зображенням першої сторінки відправленого документу. Вкл.(великі зображ.): друк верхньої частини сторінки без зменшення. Вкл.(малі зображ.): друк всієї сторінки у зменшеному вигляді для того, щоб вона помістилася у звіт.
	Автодр. журналу факсу	Автоматичний друк журналу факсів. Вкл.(кожні 30): друк журналу кожного разу після завершення відправлення 30 факсів. Вкл.(час): друк журналу у вказаний час. Однак, якщо кількість відправлених факсів перевищить 30, журнал друкується до вказаного часу.
	Формат звіту	Оберіть формат звітів про відсилання факсів відмінний від Відстежити протокол . Оберіть Подробиці для друку звіту із кодами помилок.

Основні параметри принтера

Меню	Налаштування та пояснення	
Основні налаштування	Швид. передачі факсу	Оберіть швидкість передачі факсу. Ми рекомендуємо обрати Низька (9 600 б/с) , якщо часто з'являтиметься помилка зв'язку під час відправлення/отримання факсу за кордон/з-за кордону, або якщо ви використовуєте IP-(VoIP-) телефон.
	ЕСМ	Автоматичне виправлення помилок передачі факсу (режим виправлення помилок), які у більшості випадків з'являються через перешкоди на телефонній лінії. Якщо дана функція вимкнена, ви не зможете відправляти або отримувати кольорові документи.
	Розпізнання гудка	Виявлення сигналу готовності до набору перед набором номеру. Якщо принтер під'єднаний до ВАРС (відомчої автоматичної телефонної станції) або цифрової телефонної лінії, принтер може мати проблеми з набором номеру. У цьому випадку змініть налаштування Тип лінії на РВХ . Якщо це не спрацює, вимкніть дану функцію. Втім, вимкнення цієї функції може призвести до випущення першої цифри номеру факсу і відправлення факсу на неправильний номер.
	Режим набору	Оберіть тип телефонної системи, до якої під'єднано принтер. Якщо встановлено Імпульсний , можна тимчасово перемкнути режим набору з імпульсного на тоновий, натиснувши * (вводиться «Т») під час набору номерів на верхньому екрані факсу. В залежності від регіону дані налаштування можуть не відображатися.
	Тип лінії	Оберіть тип лінії, до якої під'єднано принтер. Для більш детальної інформації див. сторінку, на якій описано основні налаштування факсу.
	Заголовок	Введіть ім'я відправника і номер факсу. Ця інформація буде відображатися на вихідних факсах. Ви можете ввести до 40 символів імені і до 20 цифр номеру факсу.
Налаштування безпеки	Автоочист. рез. коп.	Факси, видалені за допомогою панелі керування, зникають із РК-екрану, однак їхні копії тимчасово зберігаються у пам'яті. Копії можна видалити за допомогою наступних функцій. Автоочист. рез. коп.: автоматичне видалення копій кожного разу після видалення надісланого або отриманого документа. Очис. резер. коп.: видалення усіх копій. Виконайте ці операції перед передачею принтера іншій особі або його утилізацією.
	Очис. резер. коп.	
Перевір. підкл. факсу	Перевірка під'єднання принтера до телефонної лінії і його готовності до пересилання факсів, а також друк результатів перевірки на звичайному папері формату А4.	
Майстер налашт. факсу	Оберіть даний пункт для встановлення основних налаштувань факсу за допомогою інструкцій, що відображаються на екрані. Для більш детальної інформації див. сторінку, на якій описано основні налаштування факсу.	

Пов'язані відомості


➡ «Режим Факс» на сторінці 20

➡ «Основні налаштування факсу» на сторінці 70


Завантаження паперу

Застереження щодо використання паперу


- ❑ Прочитайте аркуші з інструкціями, що постачаються з папером.
- ❑ Розв'ійте, а тоді вирівняйте краї паперу, перш ніж завантажити. Не потрібно обмахувати чи скручувати фотопапір. Це може призвести до пошкодження лицьової сторони.

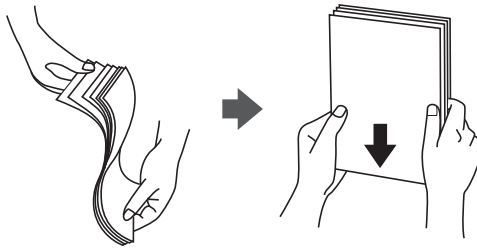

- ❑ Якщо папір закрутився, розпрямте його або злегка скрутіть у зворотному напрямку перш ніж завантажувати. Друк на закрученому папері може призвести до зминання паперу або змазування роздруківок.

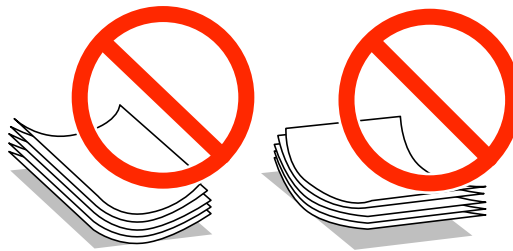

- ❑ Не використовуйте папір, що зім'явся хвилями, надірвався, складався, є надто тонким або надто щільним, або якщо до нього приклеїлися етикетки. Використання такого паперу може призвести до зминання або змазування роздруківок.
- ❑ Розв'ійте, а тоді вирівняйте краї конвертів, перш ніж завантажити. Коли пачка конвертів обвіється повітрям, натисніть на них, щоб випрямити перед завантаженням.

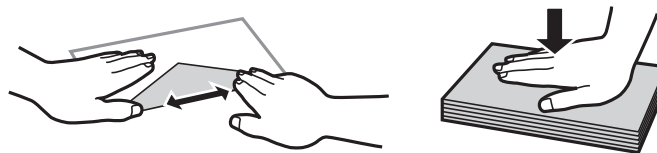

- ❑ Не використовуйте конверти, що загорнулися чи були складені. Використання таких конвертів може призвести до зминання або змазування роздруківок.
- ❑ Не використовуйте конверти із клейкою поверхнею клапана або конверти з віконцем.
- ❑ Уникайте використання надто тонких конвертів, оскільки вони можуть закрутитися під час друку.

Пов'язані відомості

➔ [«Технічні характеристики принтера» на сторінці 135](#)

Доступний папір та ресурс завантаження

Компанія Epson рекомендує використовувати справжній папір Epson, щоб досягти найвищої якості друку.

Оригінальний папір Epson

Назва носія	Формат	Ресурс завантаження (аркушів)	Двосторонній друк
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	120	Автоматичний, ручний ^{*1}
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*2}	A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюйм.), широкий формат 16:9 (102 × 181 мм), 10 × 15 см (4 × 6 дюйм.)	20 ^{*3}	-
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*2}	A4	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*4}	A4	80	-

^{*1} Можна завантажити до 30 листків паперу із однією надрукованою стороною.

^{*2} Доступний тільки друк з комп'ютера або смарт-пристрою.

^{*3} Якщо папір подається неправильно або якщо роздруківки виглядають розмазаними чи містять нерівномірні кольори, завантажуйте папір по одному аркушу.

^{*4} Доступний тільки друк з комп'ютера.

Примітка.

- ☐ Наявність цих налаштувань залежить від країни. Щоб отримати оновлену інформацію про папір, доступний в вашому регіоні, зверніться в службу підтримки компанії Epson.
- ☐ Під час друку на оригінальному папері компанії Epson розміром, який встановив користувач, доступні лише такі налаштування якості паперу: **Стандартний** або **Normal**. Хоча деякі драйвери принтерів дозволяють обрати кращу якість друку, копії будуть роздруковані з такими налаштуваннями: **Стандартний** або **Normal**.

Папір, наявний у продажу

Назва носія	Формат	Місткість (аркушів або конвертів)	Двосторонній друк
Звичайний папір Копіювальний папір	Letter, A4, B5 ^{*1}	До рівня, позначеного трикутником на бічній напрямній.	Автоматичний, ручний ^{*2}
	A5, A6 ^{*1}		Вручну ^{*2}
	Legal	30	Вручну ^{*3}
	Заданий користувачем ^{*1}	1	Автоматичний, ручний
Envelope ^{*1}	Envelope #10, Envelope DL, Envelope C6	10	-

^{*1} Доступний тільки друк з комп'ютера або смарт-пристрою.

Завантаження паперу

*2 Можна завантажити до 30 листків паперу із однією надрукованою стороною.

*3 Можна завантажити до 1 аркуша паперу із однією надрукованою стороною.

Пов'язані відомості

➔ [«Веб-сайт технічної підтримки» на сторінці 145](#)

Перелік типів паперу


Для отримання оптимальних результатів друку слід обрати такий тип паперу, що буде йому відповідати.

Назва носія	Тип носія	
	Панель керування	Драйвер принтера, смарт-пристрій*
Epson Bright White Ink Jet Paper	Простий папір	Простий папір
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight	Epson Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Matte	Epson Matte
Звичайний папір	Простий папір	Простий папір
Конверт	Конверти	Конверти

* Для смарт-пристроїв, ці носії можна вибрати у разі друку за допомогою Epson iPrint.


Завантаження паперу в Касета для паперу

1. Переконайтеся, що принтер вимкнений, і після цього витягніть касета для паперу.

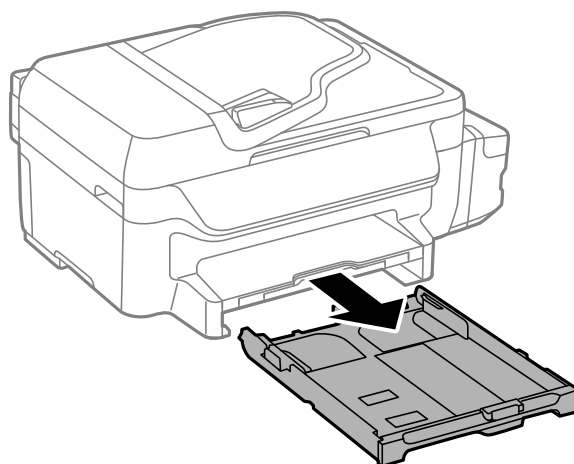


Завантаження паперу

- Відтягніть напрямні у максимальне положення.

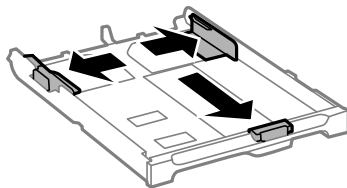


Примітка.


У разі використання паперу більшого за A4, розширте касета для паперу.

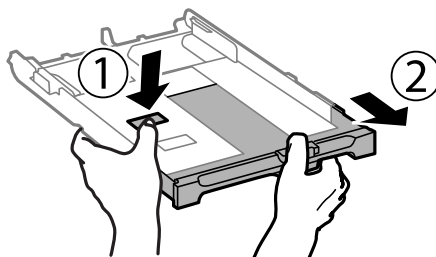

- Перемістіть напрямну переднього краю для того, щоб відрегулювати необхідний розмір паперу.

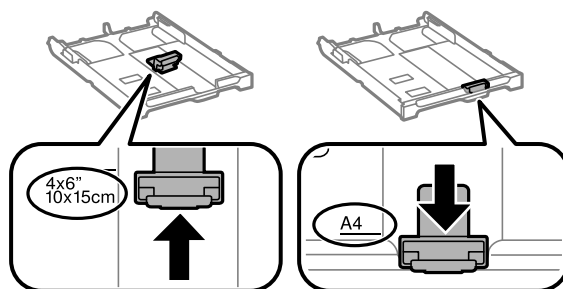

- Завантажте папір лицьовою стороною донизу, притиснувши його до напрямної переднього краю.

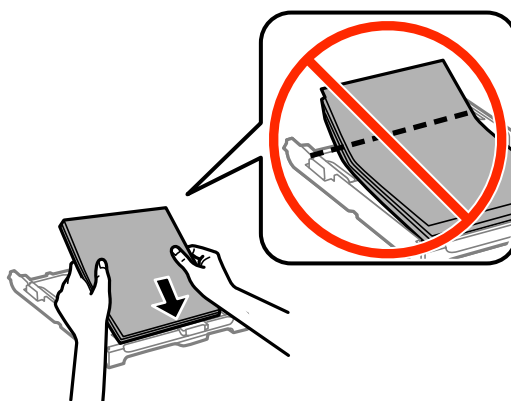


Важливо


- Перевірте, чи не виходить папір за межі знака трикутника в кінці касета для паперу.
- Не перевищуйте максимальну дозвану кількість аркушів паперу, вказану для даного типу паперу. При завантаженні звичайного паперу не перевищуйте лінію, позначену трикутником на бічній напрямній.

Завантаження паперу

❑ Конверти

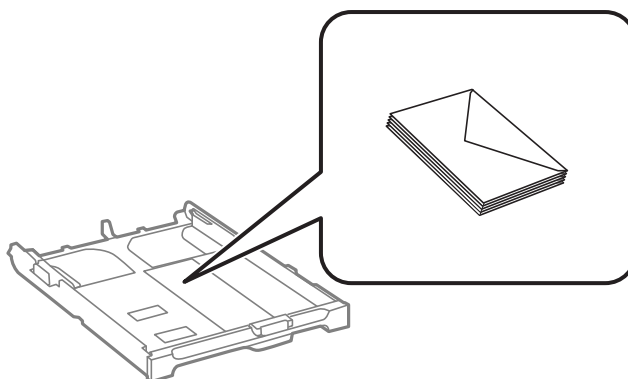

❑ Перфорований папір

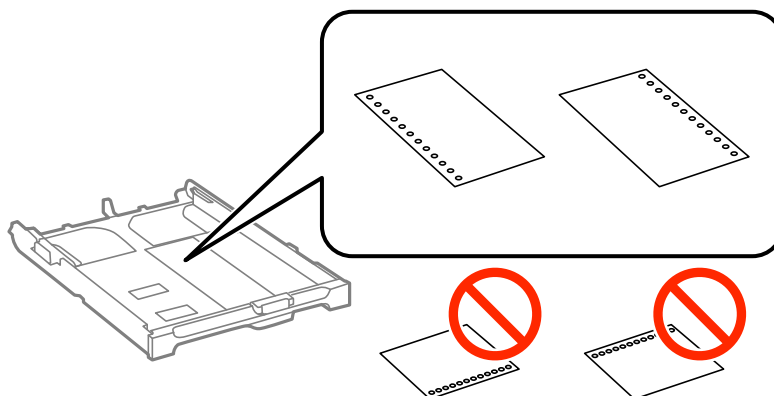

Примітка.

Попередньо перфорований папір можна використовувати за наведених далі умов. Функція автоматичного двостороннього друку не доступна для попередньо перфорованого паперу.


❑ Місткість: один аркуш.

❑ Доступні розміри: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal

❑ Отвори для скріплення: не завантажуйте папір із отворами для скріплення на верху або внизу.

Відрегулюйте позицію друку у вашому файлі з метою уникнення роздруковування поверх отворів.

5. Пересуньте бічні напрямні до країв паперу.

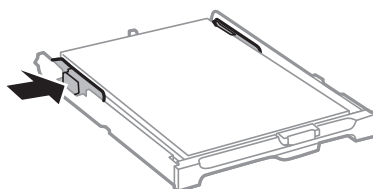


6. Повністю вставте касета для паперу.
7. Встановіть розмір і тип паперу, який ви завантажили у касета для паперу, на панелі керування.

Примітка.

Ви також можете відобразити екран налаштування розміру та типу паперу, вибравши **Настр.** > **Налашт. паперу**.

Завантаження паперу

8. Витягніть вихідний лоток.

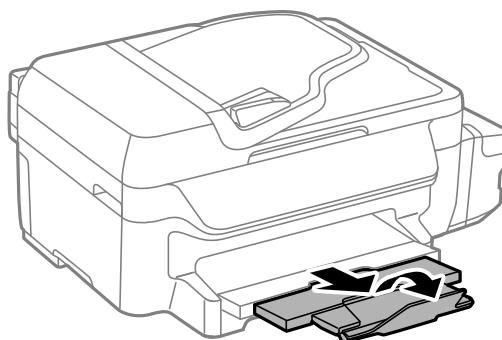

Пов'язані відомості

- ➡ «Застереження щодо використання паперу» на сторінці 27
- ➡ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 28

Розміщення оригіналів

Розмістіть оригінали на скло сканера або у пристрої АПД. Використовуйте скло сканера для оригіналів, що не підтримуються пристроєм АПД.

У пристрої АПД можна одночасно сканувати кілька оригіналів.

Оригінали, доступні для пристрою АПД


Доступні формати паперу	A4, Letter, Legal
Тип паперу	Звичайний папір
Товщина паперу (вага паперу)	Від 64 до 95 г/м ²
Місткість	A4, Letter: 30 аркушів або 3 мм Legal: 10 аркушів

Щоб запобігти зминанню паперу, намагайтеся не ставити перелічені нижче оригінали у пристрій АПД. Для цих типів документів слід використовувати скло сканера.

- ☐ Оригінали, які розірвані, складені, зім'яті, пошкоджені чи закручені.
- ☐ Оригінали з отворами для зшивання.
- ☐ Оригінали, що скріплені між собою стрічкою, скобами, скріпками тощо.
- ☐ Оригінали, що містять етикетки чи наклейки.
- ☐ Оригінали, що неправильно порізані, тобто з нерівними кутами.
- ☐ Оригінали, які зшиті.
- ☐ Папір для графоскопа, папір для термального друку чи з карбоновою плівкою.


Розміщення оригіналів на пристрої АПД

1. Вирівняйте краї оригіналу.
2. Відсуньте бічні напрямні пристрою АПД.

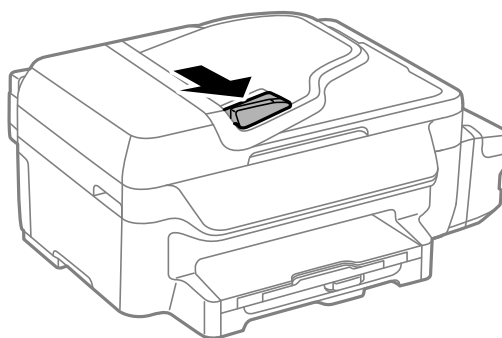

Розміщення оригіналів


3. Розмістіть оригінали у пристрої АПД лицьовою стороною догори.

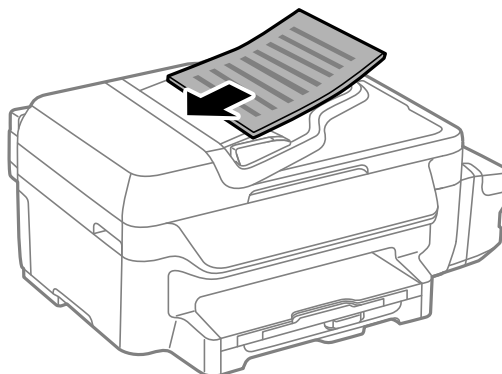

Важливо

- ☐ Не слід перекривати оригіналами лінію під стрілкою ▼ на внутрішній поверхні бічної напрямної пристрою АПД.
- ☐ Не додавайте оригінали під час сканування.

4. Пересуньте напрямну пристрою АПД до краю оригіналу.

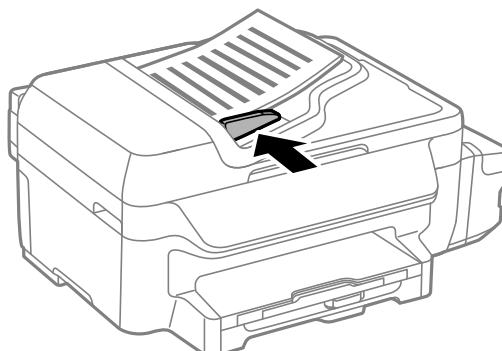

Пов'язані відомості

➔ [«Оригінали, доступні для пристрою АПД» на сторінці 33](#)

Розміщення оригіналів на Скло сканера



Застереження.

Слід бути обережним, щоб не затиснути пальці, відкриваючи або закриваючи кришку для документів. Це може призвести до травм.




Важливо


У разі розміщення об'ємних оригіналів, таких як книги, уникайте потрапляння променів світла прямо на скло сканера.

Розміщення оригіналів

1. Відкрийте кришку для документів.

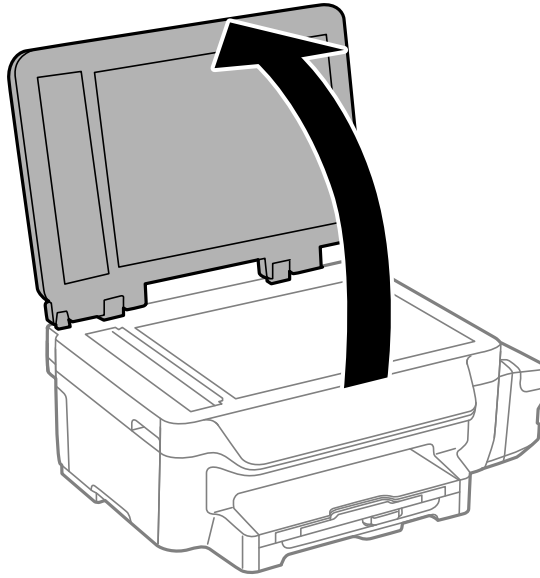

2. Очистіть скло сканера від пилу та плям.
3. Встановіть оригінал лицьовою стороною вниз і просуньте його до кутового значка.

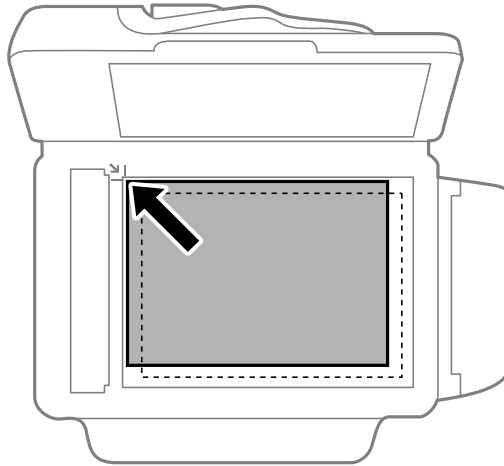

Примітка.

- ☐ У діапазоні 1,5 мм від краю скло сканера зображення не сканується.
- ☐ Якщо оригінали розміщені в пристрої АПД та на скло сканера, пріоритет надається документам у пристрої АПД.

4. Обережно закрийте кришку.

Примітка.

Після сканування чи копіювання обережно вийміть оригінали. Якщо оригінали залишаться на скло сканера протягом деякого часу, вони можуть приклеїтись до поверхні скла.

Друкування

Друкування з комп'ютера

Основи друку – Windows

Примітка.

- ☐ Для докладнішої інформації щодо елементів налаштувань див. електронну довідку. Клацніть правою кнопкою миші на пункті і виберіть **Довідка**.
- ☐ В залежності від застосунку операції можуть різнитись. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

1. Завантажте папір у принтер.




Важливо

Виконайте налаштування паперу на панелі керування.

2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Оберіть **Друк** або **настройка друку** з меню **Файл**.
4. Виберіть свій принтер.

Друкування

5. Оберіть **Обране** або **Властивості**, щоб отримати доступ до вікна драйвера принтера.

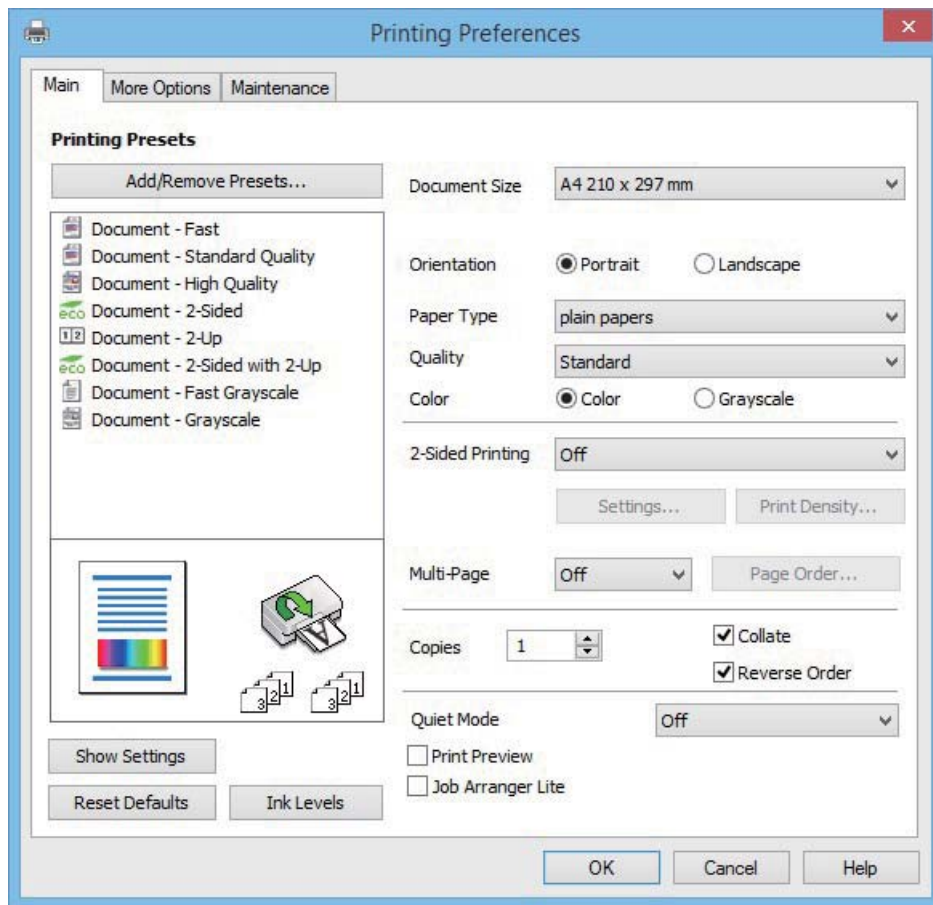

6. Виконайте наступні налаштування.

- ☐ Розмір документа: Оберіть розмір паперу, який було завантажено у принтер.
- ☐ Орієнтація: Оберіть орієнтацію, яку було встановлено у застосунку.
- ☐ Тип паперу: оберіть тип паперу, що завантажуюється.
- ☐ Кольоровий: Якщо бажаєте друкувати у чорному кольорі або у відтінках сірого, оберіть **Відтінки сірого**.

Примітка.

- ☐ Якщо ви роздруковуєте дані з високою щільністю на звичайному паперу, бланку або попередньо віддрукованому папері, оберіть **Стандартний-яскравий** для параметру **Якість**, щоб друк був чітким.
- ☐ Під час друку на конвертах встановіть для параметра **Альбомна** значення **Орієнтація**.

7. Щоб закрити вікно драйвера принтеру, клацніть **ОК**.

8. Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 28
- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29
- ➔ «Перелік типів паперу» на сторінці 29

Друкування

Основи друку — Mac OS X

Примітка.

- ❑ У поясненнях у цьому розділі використовується TextEdit як приклад. Дії та вигляд екрана можуть відрізнятися в залежності від програми. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.
- ❑ У разі друку на конвертах використовуйте програму, щоб повернути дані на 180 градусів. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.


1. Завантажте папір у принтер.

**Важливо**

Виконайте налаштування паперу на панелі керування.

2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Оберіть пункт **Друк** у меню **Файл** чи іншу команду, щоб відкрити діалогове вікно друку.

Щоб розширити вікно друку, натисніть **Показати деталі** або ▼.

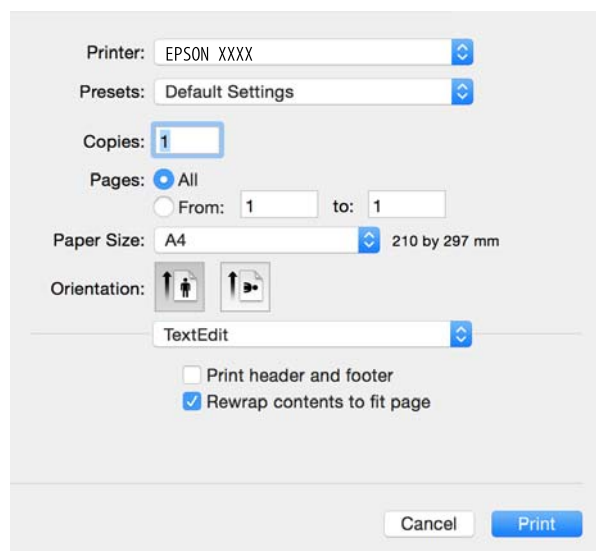


4. Виконайте наступні налаштування.
 - ❑ Принтер: Виберіть свій принтер.
 - ❑ Попередні налаштування: Оберіть, якщо потрібно використовувати зареєстровані налаштування.
 - ❑ Розмір паперу: Оберіть розмір паперу, який було завантажено у принтер.
 - ❑ Орієнтація: оберіть орієнтацію, яку було встановлено у застосунку.

Примітка.

- ❑ Якщо вказані вище параметри меню не відображаються, закрийте вікно друку, виберіть **Параметри сторінки** у меню **Файл**, а тоді внесіть налаштування.
- ❑ У разі друку на конвертах, виберіть альбомну орієнтацію.


Друкування

5. У спливаючому меню оберіть **Налаштування друку**.

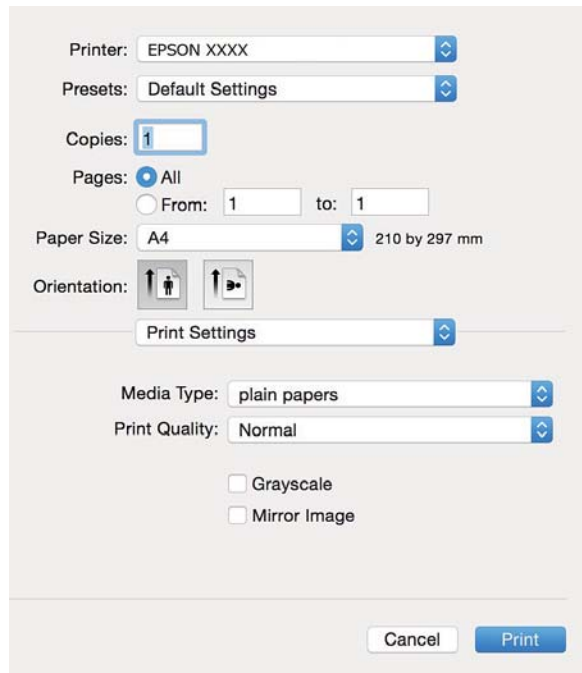

Примітка.

В ОС Mac OS X v10.8.x або пізнішої версії, якщо не відображається меню **Налаштування друку**, це означає, що драйвер принтера Epson встановлено неправильно.

Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** у меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), видаліть принтер і знову додайте його. Щоб додати принтер, див. інструкції нижче.

<http://epson.sn>

6. Виконайте наступні налаштування.

- ☐ Тип носія: оберіть тип паперу, що завантажується.
- ☐ Відтінки сірого: Виберіть чорно-білий друк або друк у відтінках сірого.

Примітка.

Якщо ви роздруковуєте дані з високою щільністю на звичайному паперу, бланку або попередньо віддрукованому папері, оберіть **Нормальний-Яскравий** для параметру **Якість друку**, щоб друк був чітким.

7. Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 28
- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29
- ➔ «Перелік типів паперу» на сторінці 29

Двосторонній друк

Для друку з обох сторін паперу, можна обрати один з наступних методів.


- ☐ Автоматичний двосторонній друк

Друкування

- ❑ Двосторонній друк у ручному режимі (лише для Windows)

Після завершення друку з одної сторони, переверніть папір на другу сторону.

Також існує можливість роздрукувати буклет, який можна створити, склавши роздрукований матеріал вдвоє. (Лише для Windows)

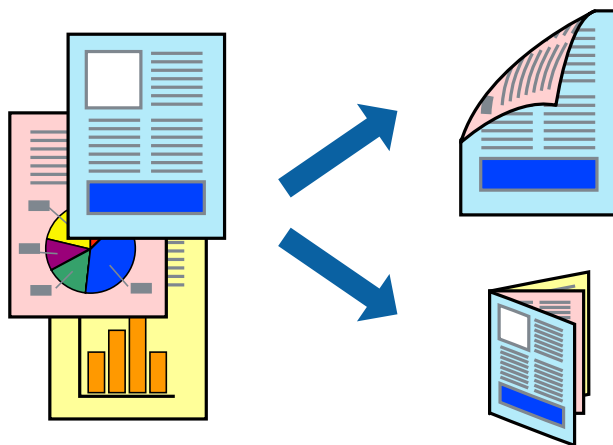

Примітка.

- ❑ Якість друку може погіршитись, а папір може зім'ятись, якщо не використовувати папір, що відповідає двосторонньому друку.
- ❑ Залежно від типу паперу та даних, чорнило може проступати на іншу сторону паперу.

Пов'язані відомості

➔ [«Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 28](#)

Двосторонній друк – Windows

Примітка.

- ❑ Двосторонній друк вручну доступний, якщо активовано **EPSON Status Monitor 3**. Якщо **EPSON Status Monitor 3** знаходиться у неактивному стані, отримати доступ до драйвера принтера можна, клацнувши **Розширені параметри** на вкладці **Сервіс**, а потім, обравши **Увімкнути EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ Якщо принтер підключений через мережу або використовується як спільний ресурс, ручний режим функції двостороннього друку може бути недоступним.

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте вікно драйвера принтера.
4. Оберіть **Авто (переплетення по довгому краю)**, **Авто (переплетення по короткому краю)**, **Вручну (переплетення по довгому краю)** або **Вручну (переплетення по короткому краю)** з **Двосторонній друк** на вкладці **Головне**.
5. Натисніть **Налаштування**, виконайте необхідні налаштування та натисніть **ОК**.

Примітка.

Для друкування буклету оберіть параметр **Буклет**.

Друкування

6. Натисніть **Щільність друку**, оберіть тип документа з меню **Виберіть «Тип документа»** та натисніть **ОК**.

Драйвер принтеру автоматично встановить для типу документу параметри **Регулювання**.

Примітка.

- ☐ У залежності від комбінації параметрів, обраних для **Виберіть «Тип документа»** у вікні **Регулювання щільності друку** та для **Якості** на вкладці **Головне**, друк може виконуватися повільно.
- ☐ Параметр **Регулювання щільності друку** недоступний для двостороннього друку вручну.

7. Налаштуйте інші елементи в розділі **Головне** та вкладках **Додаткові настройки**, якщо необхідно, та клацніть **ОК**.

8. Натисніть **Друк**.

У випадку двостороннього друку після завершення друку першої сторони на екрані комп'ютера з'являється спливаюче вікно. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)
- ➔ [«Основи друку – Windows» на сторінці 36](#)

Двосторонній друк – Mac OS X

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте діалогове вікно друку.
4. У спливаючому меню оберіть **Параметри двостороннього друку**.
5. Оберіть переплетення та **Тип документа**.

Примітка.

- ☐ Друк може відбуватись повільніше в залежності від налаштування **Тип документа**.
- ☐ У разі друкування документів великої щільності, наприклад, фотознімків чи діаграм, оберіть **Текст і графіка** або **Текст і фото** в якості налаштування **Тип документа**. У випадку виникнення затертих місць або проступання чорнила на іншу сторону відрегулюйте щільність друку та час висушування чорнил, натиснувши на стрілці біля **Регулювання**.

6. Налаштуйте інші елементи за необхідністю.
7. Клацніть **Друк**.


Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)
- ➔ [«Основи друку — Mac OS X» на сторінці 38](#)

Друкування

Друкування декількох сторінок на одному аркуші

На одному аркуші паперу можна друкувати дві або чотири сторінки даних.

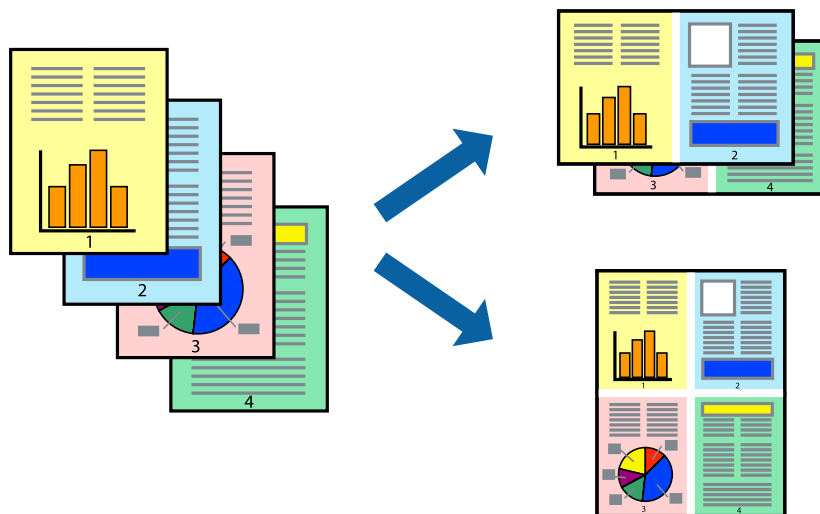

Друкування декількох сторінок на одному аркуші – Windows

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте вікно драйвера принтера.
4. Оберіть **2 на сторінці** або **4 на сторінці** в якості налаштування **Багато сторінок** на вкладці **Головне**.
5. Клацніть **Порядок сторінок**, виконайте відповідні налаштування, а потім, щоб закрити вікно, клацніть **ОК**.
6. Налаштуйте інші елементи в розділі **Головне** та вкладках **Додаткові настройки**, якщо необхідно, та клацніть **ОК**.
7. Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29
- ➔ «Основи друку – Windows» на сторінці 36

Друкування декількох сторінок на одному аркуші – Mac OS X

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте діалогове вікно друку.
4. Оберіть у спливаючому меню значення параметра **Макет**.

Друкування

5. Встановіть кількість сторінок за допомогою параметрів **Сторінок на аркуші**, **Напрямок макету** (порядок сторінок) та **Границі**.
6. Налаштуйте інші елементи за необхідністю.
7. Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29
- ➔ «Основи друку — Mac OS X» на сторінці 38

Друк відповідно до розміру паперу

Можна здійснювати друк відповідно до розміру завантаженого паперу.



Друк відповідно до розміру паперу – Windows

1. Завантажте папір у принтер.
 2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
 3. Відкрийте вікно драйвера принтера.
 4. Виконайте наступні налаштування на вкладці **Додаткові настройки**.
 - ☐ Розмір документа: Оберіть розмір паперу, який було встановлено у застосунку.
 - ☐ Вихідний папір: Оберіть розмір паперу, який було завантажено у принтер.
За розміром сторінки обирається автоматично.
- Примітка.**
*Якщо ви хочете віддрукувати зменшене зображення у центрі сторінки, оберіть **У центрі**.*
5. Налаштуйте інші елементи в розділі **Головне** та вкладках **Додаткові настройки**, якщо необхідно, та клацніть **ОК**.
 6. Клацніть **Друк**.

Друкування

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29
- ➔ «Основи друку – Windows» на сторінці 36

Друк відповідно до розміру паперу – Mac OS X


1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте діалогове вікно друку.
4. Оберіть розмір паперу, який встановлено у застосунку в якості налаштування **Розмір паперу**.
5. Оберіть у спливаючому меню значення **Робота з папером**.
6. Оберіть пункт **Масштаб відповідно до розміру паперу**.
7. Оберіть розмір паперу, який було завантажено у принтер в якості налаштування **Обраний розмір паперу**.
8. Налаштуйте інші елементи за необхідністю.
9. Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29
- ➔ «Основи друку — Mac OS X» на сторінці 38

Одночасний друк декількох файлів (лише для Windows)

Спрощений організатор завдань дозволяє поєднати декілька файлів, створених різними застосунками та роздрукувати їх в якості єдиного завдання для друку. Ви можете вказати наступні налаштування друку для комбінованих файлів: макет, порядок друку і орієнтація.

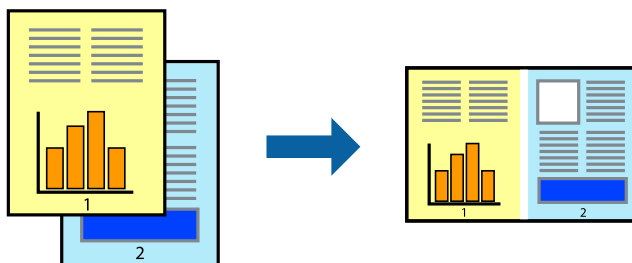

Примітка.

Щоб відкрити **Друк проекту**, збережений у **Спрощений організатор завдань**, клацніть **Спрощений організатор завдань** на вкладці вікна драйвера **Сервіс**. Далі оберіть **Відкрити** в меню **Файл**, щоб вибрати файл. Розширенням збережених файлів є ".esl".

1. Завантажте папір у принтер.

Друкування


2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте вікно драйвера принтера.
4. Оберіть **Спрощений організатор завдань** на вкладці **Головне**.
5. Щоб закрити вікно драйвера принтера, клацніть **ОК**.
6. Клацніть **Друк**.
Відобразиться вікно **Спрощений організатор завдань**, і завдання на друк буде додано до **Друк проекту**.
7. Не закриваючи вікно **Спрощений організатор завдань**, відкрийте файл, який хочете поєднати з поточним файлом, та повторіть дії 3-6.
***Примітка.**
Якщо закрити вікно **Спрощений організатор завдань**, **Друк проекту**, який не було збережено, буде видалено. Щоб надрукувати останній, оберіть **Зберегти** з меню **Файл**.*
8. Оберіть меню **Макет** та **Редагувати** в **Спрощений організатор завдань**, щоб відредагувати **Друк проекту** відповідно до потреб.
9. У меню **Друк** оберіть **Файл**.

Пов'язані відомості

- ➡ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)
- ➡ [«Основи друку – Windows» на сторінці 36](#)

Друк зображення на кількох аркушах для створення плаката (тільки для Windows)

Ця функція дає змогу друкувати одне зображення на кількох аркушах. Тоді ви зможете створити більший плакат, з'єднавши ці аркуші.

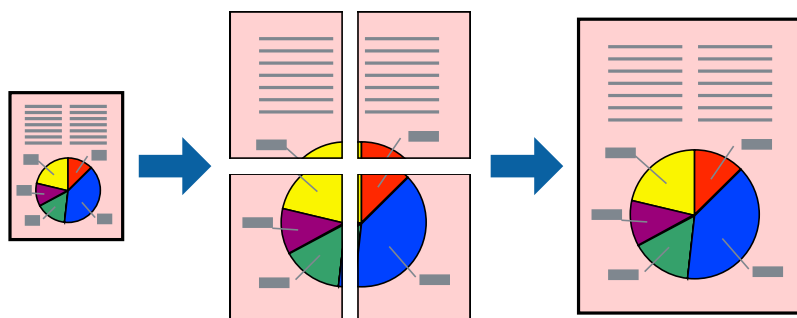

1. Завантажте папір у принтер.
2. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.
3. Відкрийте вікно драйвера принтера.
4. Оберіть **Плакат 2x1**, **Плакат 2x2**, **Плакат 3x3**, або **Плакат 4x4** із пункту **Багато сторінок** на вкладці **Головне**.

Друкування


5. Натисніть **Налаштування**, виконайте необхідні налаштування та клацніть **ОК**.
6. Налаштуйте інші елементи в розділі **Головне** та вкладках **Додаткові налаштування**, якщо необхідно, та клацніть **ОК**.
7. Клацніть **Друк**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29
- ➔ «Основи друку – Windows» на сторінці 36


Друкування плакатів, використовуючи Мітки перекривання і вирівнювання

Нижче наведено приклад того, як надрукувати плакат, якщо обрано параметр **Плакат 2х2**, а також **Мітки перекривання і вирівнювання** у пункті **Друк направляючих**.

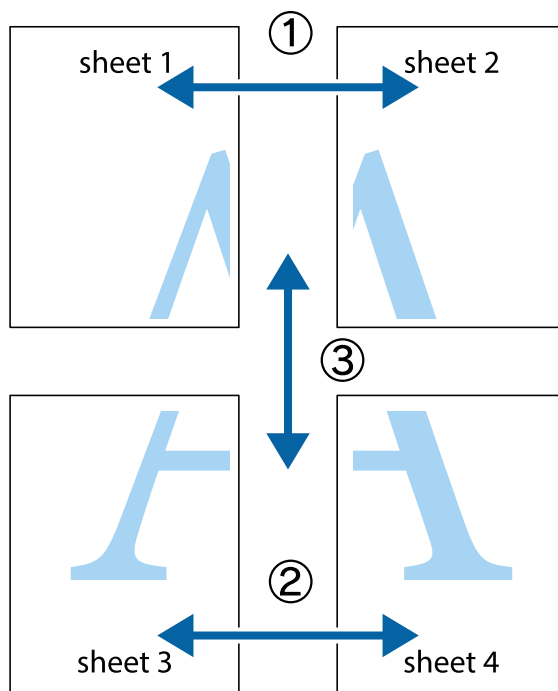


Друкування

1. Підготуйте Sheet 1 і Sheet 2. Відріжте поля Sheet 1 вздовж блакитної вертикальної лінії, яка з'єднує центри верхньої й нижньої позначок у вигляді хрестика.

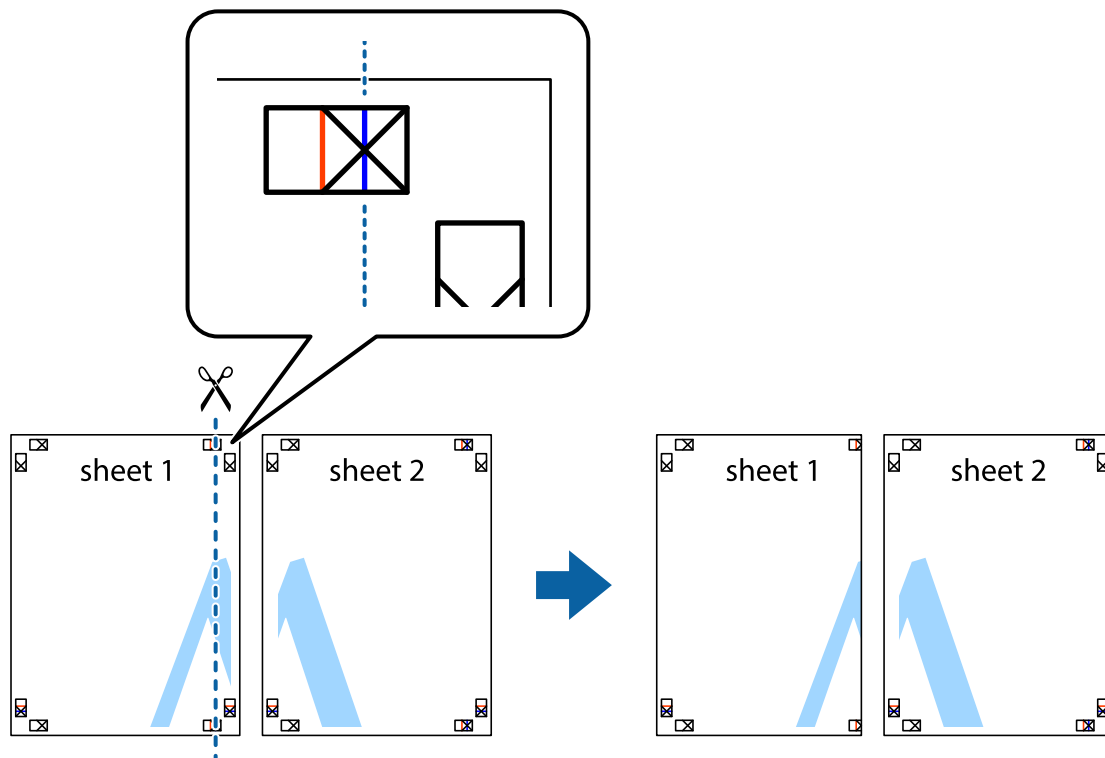


2. Розмістіть край Sheet 1 на верху краю Sheet 2 та поєднайте позначки у вигляді хрестика, після чого тимчасово скріпіть ці два аркуша зі зворотної сторони.

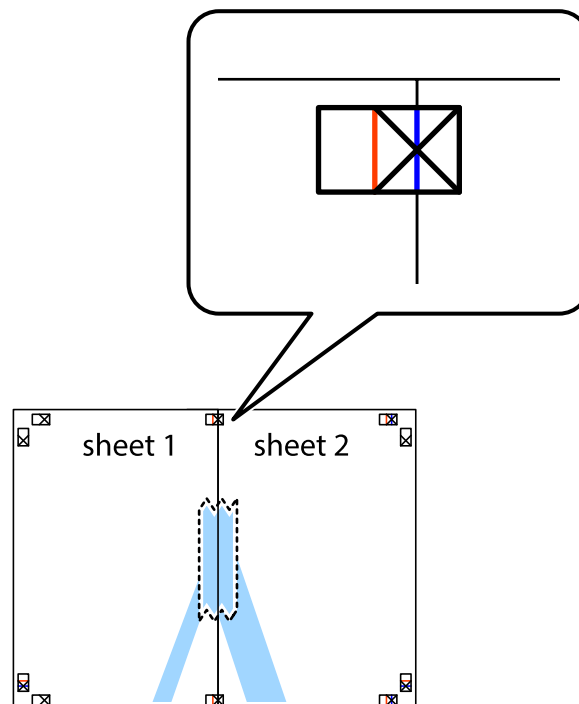


Друкування

- Розріжте скріплені аркуші на дві частини вздовж вертикальної червоної лінії, що проходить через позначки для вирівнювання (цього разу, по лівому краю позначок у вигляді хрестика).

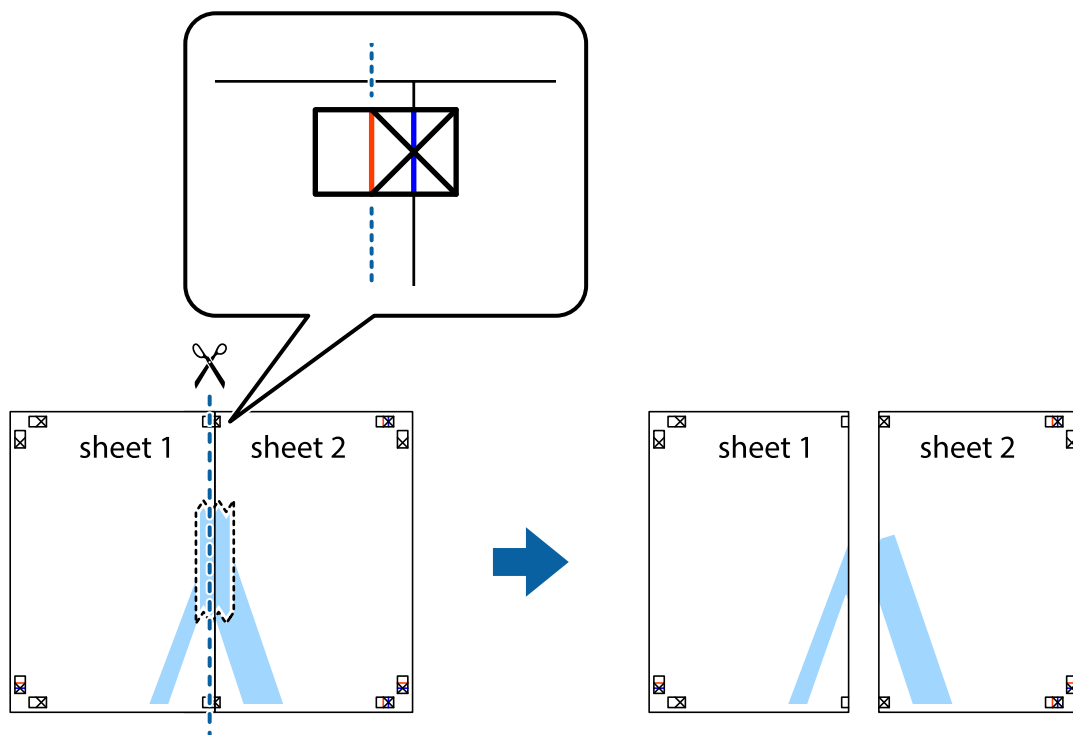


- Скріпіть ці два аркуша зі зворотної сторони.

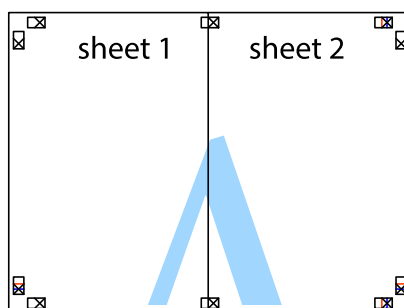


- Повторіть дії 1-4, щоб скріпити Sheet 3 і Sheet 4.

Друкування

6. Відріжте поля Sheet 1 та Sheet 2 вздовж блакитної горизонтальної лінії, що з'єднує центри лівої та правої сторін позначок у вигляді хрестика.

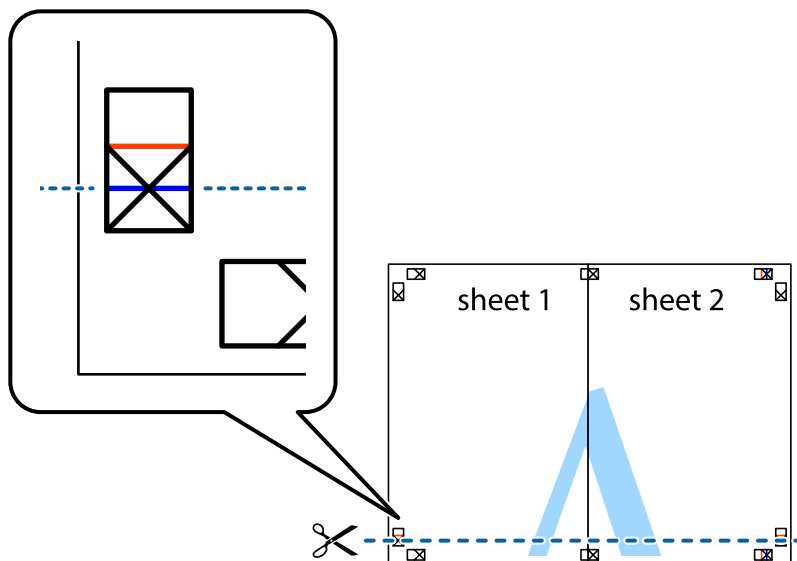


7. Розмістіть край Sheet 1 і Sheet 2 на верху Sheet 3 і Sheet 4 та вирівняйте позначки у вигляді хрестика, а потім тимчасово скріпіть аркуші зі зворотної сторони.

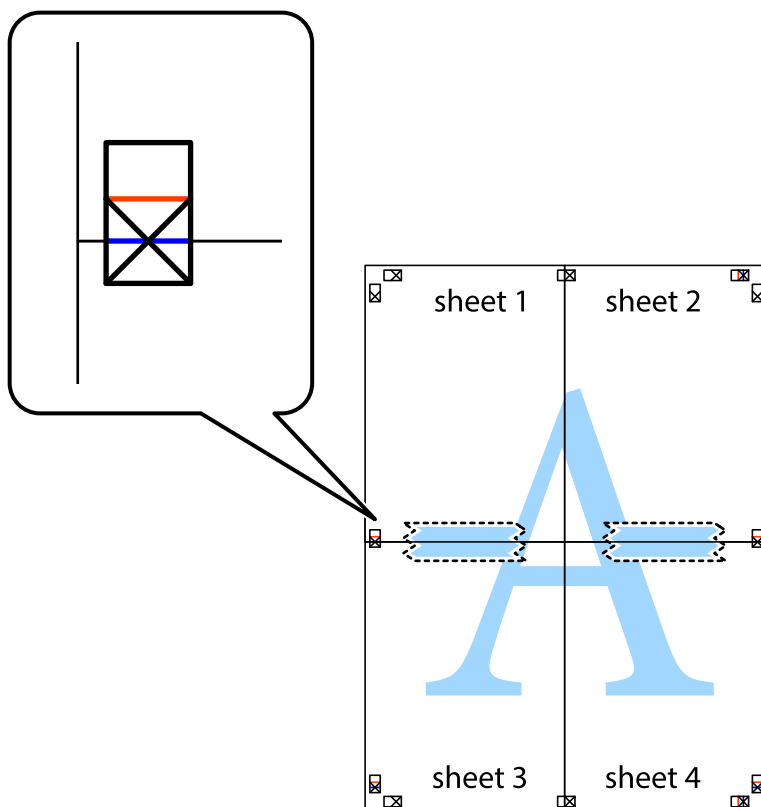


Друкування


8. Розріжте скріплені аркуші на дві частини вздовж горизонтальної червоної лінії, що проходить через позначки для вирівнювання (цього разу лінія над позначками у вигляді хрестика).

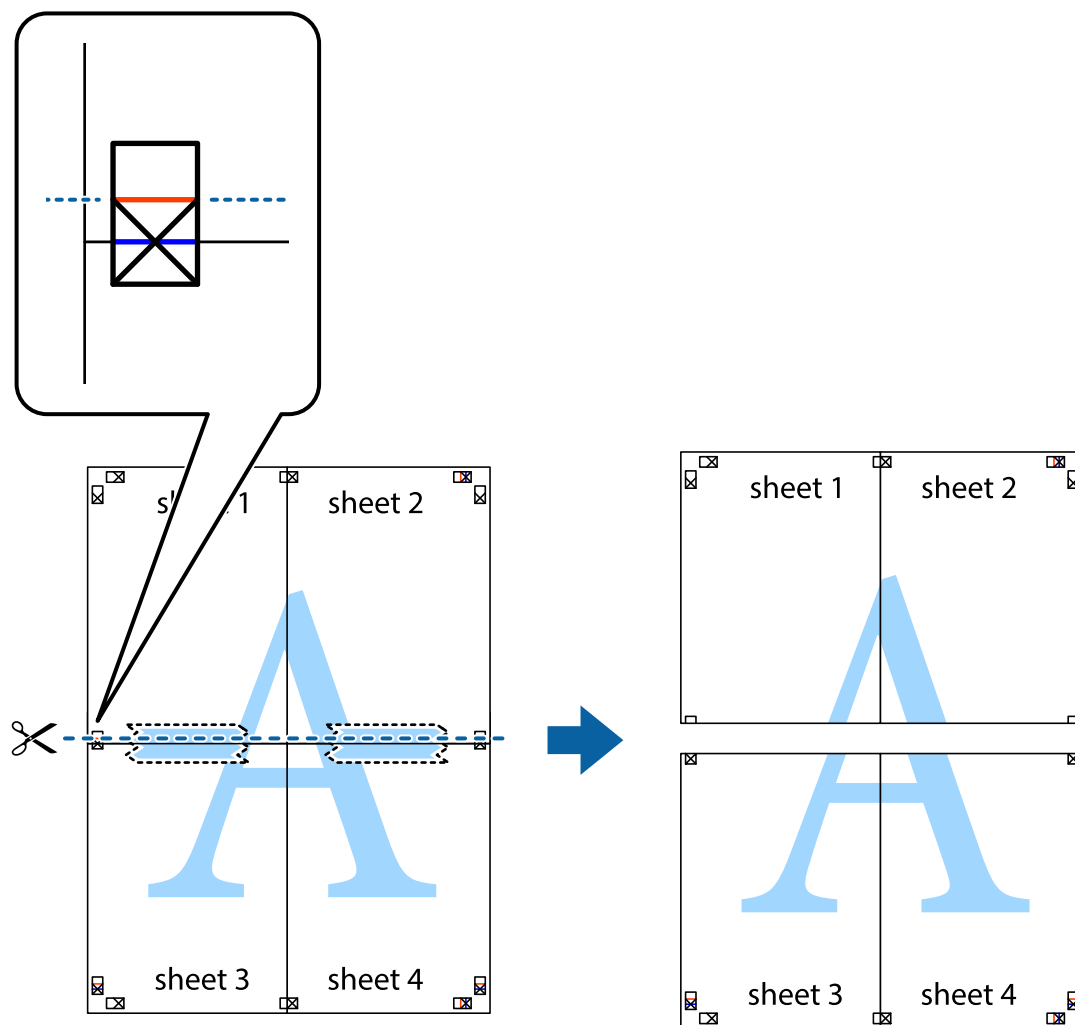

9. Скріпіть ці два аркуші зі зворотної сторони.

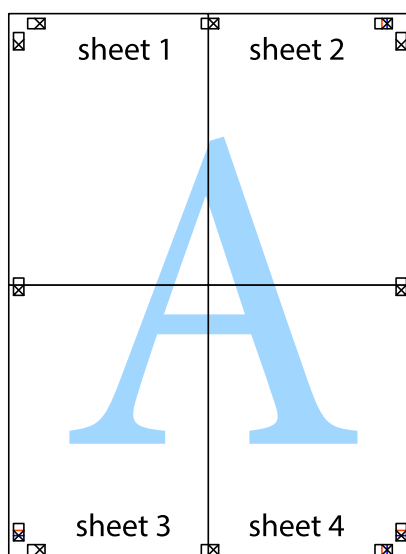

10. Відріжте решту країв вздовж зовнішньої напрямної.

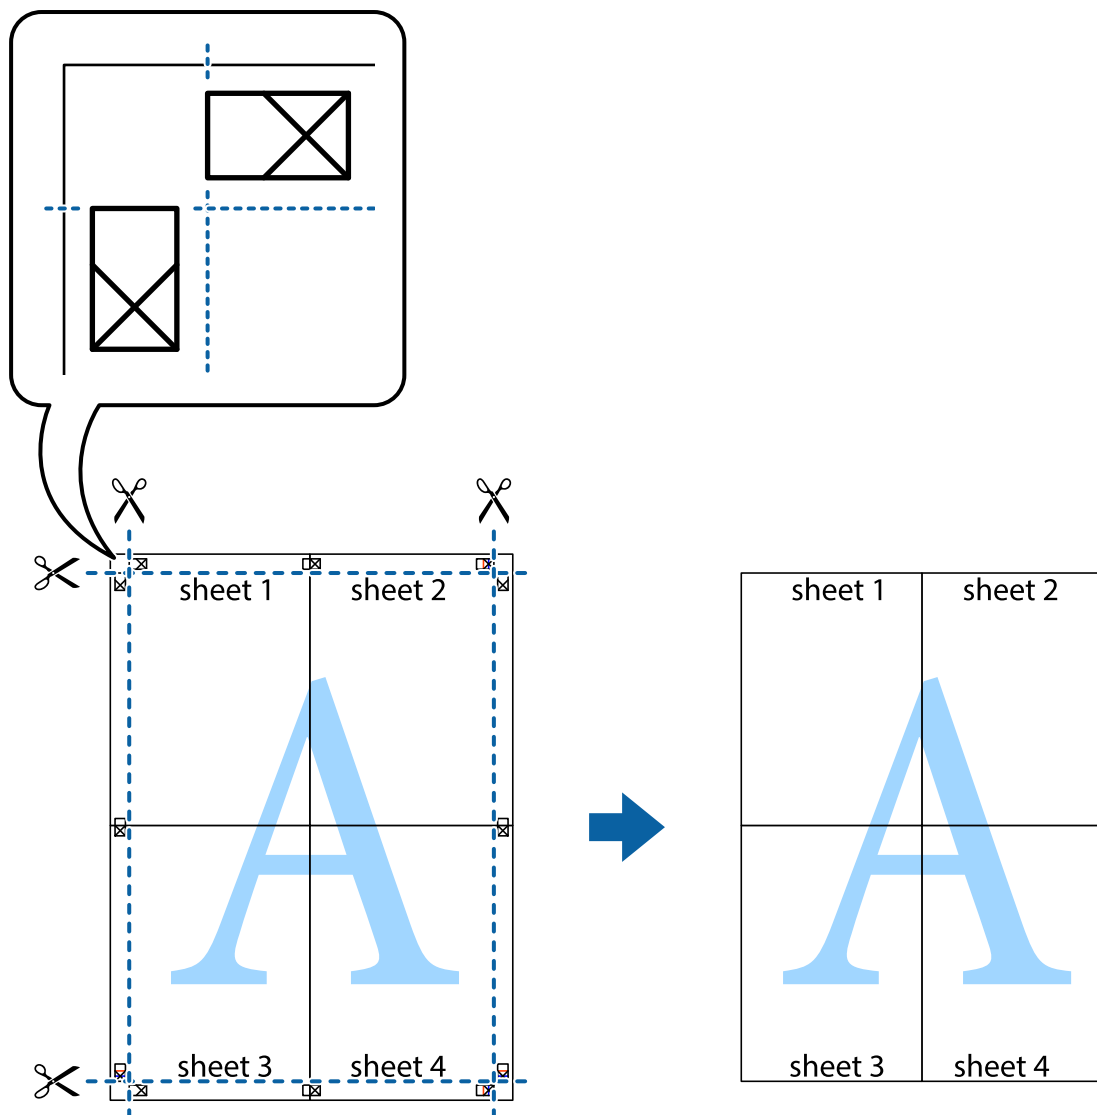

Друк з використанням розширених функцій

В даному розділі наведено різні додаткові функції макету та друкування, що містяться в драйвері принтеру.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Драйвер принтера Windows» на сторінці 99](#)
- ➔ [«Драйвер принтера Mac OS X» на сторінці 100](#)

Додавання попередніх налаштувань для полегшення друку

Якщо ви створюєте власні готові попередні налаштування друку, що часто використовуються, на драйвері принтера, ви можете друкувати з легкістю, обираючи попередньо налаштовані параметри зі списку.

Друкування

Windows

Для того щоб додати власні готові попередні налаштування друку, налаштуйте такі елементи, як **Розмір документа** і **Тип паперу** на вкладці **Головне** або **Додаткові настройки** та клацніть **Додати/Видалити попередні настройки** у **Попередні настройки друку**.

Примітка.

Щоб видалити додані попередні налаштування, клацніть **Додати/Видалити попередні настройки**, виберіть назву налаштувань, які потрібно видалити зі списку, та видаліть їх.

Mac OS X

Відкрийте діалогове вікно друку. Для того щоб додати власні попередні параметри друку, налаштуйте такі елементи, як **Розмір паперу** і **Тип носія**, а потім збережіть поточні налаштування як готові попередні налаштування у налаштуваннях **Заготовки**.

Примітка.

Щоб видалити додані попередні налаштування, клацніть **Попередні налаштування > Показувати попередні налаштування**, виберіть назву налаштувань, які потрібно видалити зі списку, та видаліть їх.

Друк зменшеного або збільшеного документу

Ви можете зменшувати або збільшувати розмір документу на певний відсоток.

Windows

Налаштуйте **Розмір документа** на вкладці **Додаткові настройки**. Оберіть **Зменшити/Збільшити документ**, **Масштаб**, а потім введіть значення відсотку.

Mac OS X

Примітка.

Дії можуть відрізнятися в залежності від програми. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

Оберіть **Параметри сторінки** або **Друк** з меню **Файл**. Оберіть принтер у **Формат для**, налаштуйте розмір паперу, а потім введіть значення відсотку у **Масштаб**. Закрийте вікно та надрукуйте вказані нижче базові інструкції з друку.

Налаштування кольорів друку

Ви можете налаштовувати кольори в обраному завданні для друку.

PhotoEnhance надає чіткіше зображення з більш яскравими кольорами шляхом автоматичного регулювання контрастності, насиченості і яскравості початкового зображення.

Примітка.

☐ Дані налаштування не застосовуються до оригінальних даних.

☐ **PhotoEnhance** налаштовує колір, аналізуючи розташування об'єкту. Тому, якщо змінити розташування об'єкту шляхом зменшення, збільшення, кадрування або повороту зображення, колір може несподівано змінитися. Якщо зображення нечітке, то відтінки можуть виглядати неприродно. У випадку, якщо колір змінився чи став неприродним, слід обрати друк в режимі, іншому ніж **PhotoEnhance**.

Windows

Оберіть метод корекції кольору з меню **Корекція кольорів** у вкладці **Додаткові настройки**.

Друкування

Якщо обрати пункт **Автоматичне**, кольори будуть автоматично відкориговані відповідно до типу паперу та налаштувань якості друку. Якщо обрати пункт **Індивідуальні настройки** і натиснути **Додатково**, можна встановити власні налаштування.

Mac OS X

Відкрийте діалогове вікно друку. Оберіть пункт **Узгодження кольорів** зі спливного меню та оберіть пункт **EPSON Color Controls**. Оберіть пункт **Параметри кольору** зі спливного меню та один із доступних варіантів. Натисніть стрілку біля **Розширені налаштування** та виконайте відповідні налаштування.

Друк шаблону із захистом від копіювання (тільки для Windows)

Ви можете друкувати документи із невидимим написом, наприклад, «Копія». Даний напис з'являється, якщо документ копіюється для того, щоб копію можна було відрізнити від оригіналу. Ви також можете додати власний шаблон захисту від копіювання.

Примітка.

Ця функція доступна, тільки якщо вибрано наступні функції.

- ☐ Тип паперу: Простий папір
- ☐ Якість: Стандартний
- ☐ Автоматичний двосторонній друк: деактивовано
- ☐ Корекція кольорів: Автоматичне

Оберіть **Функції водяного знаку** на вкладці **Додаткові настройки**, а потім виберіть шаблон захисту від копіювання. Натисніть **Настройки**, щоб змінити деталі, такі як розмір та інтенсивність напису.

Друк водяних знаків (лише для Windows)

Ви можете друкувати водяні знаки, такі як «Конфіденційно», на своїх документах. Ви також можете додати власні водяні знаки.

Оберіть **Функції водяного знаку** на вкладці **Додаткові настройки**, а потім виберіть водяний знак. Натисніть **Настройки**, щоб змінити деталі, такі як щільність та розташування водяного знаку.

Друк колонтитулів (тільки для Windows)

Ви можете віддрукувати у колонтитулах таку інформацію, як ім'я користувача і дата друку.

Оберіть **Функції водяного знаку** на вкладці **Додаткові настройки**, а потім виберіть **Колонтитул**. Натисніть **Настройки** та виберіть відповідні пункти із контекстного меню.

Друк фотографій за допомогою Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print дозволяє без зайвих зусиль друкувати фотографії на різних типах паперу. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосування.

Примітка.

У разі друку на оригінальному папері Epson досягається максимальна якість чорнил, а роздруківки виглядають яскравими та чіткими.

Пов'язані відомості

➔ [«Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 28](#)

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29
- ➔ «Epson Easy Photo Print» на сторінці 103

Друк зі смарт-пристроїв

Використання Epson iPrint

Epson iPrint- це програма, яка дозволяє роздруковувати фото, документи та веб-сторінки з інтелектуальних пристроїв, таких як смартфони чи планшети. Можна використовувати друк за допомогою локального принтера, друк із інтелектуального пристрою, що підключений до тої ж бездротової мережі, що й принтер, або за допомогою віддаленого принтера через Інтернет. Щоб користуватися функцією віддаленого друку, зареєструйте принтер у службі Epson Connect.



Можна встановити програму Epson iPrint на інтелектуальний пристрій, перейшовши за вказаною URL-адресою або використавши QR-код.

<http://ipr.to/c>




Використання Epson iPrint

Запустіть програму Epson iPrint на інтелектуальному пристрої та оберіть елемент, який потрібно використовувати, на головному екрані.

Друкування

Наведені нижче екрани можуть змінюватися без попередження.

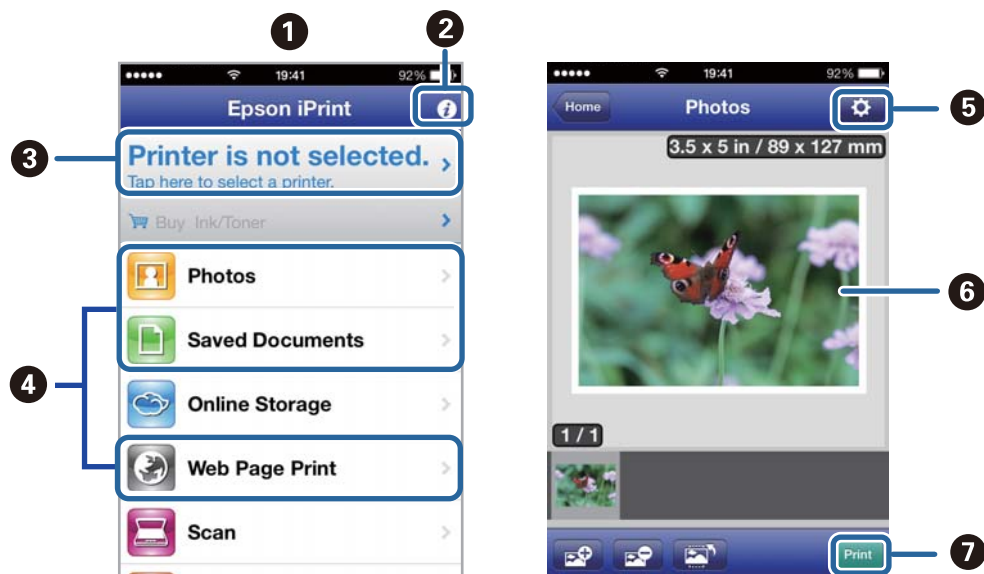

1	Під час запуску програми відображається головний екран.
2	Відображення інформації про налаштування принтера та розділ «Запитання та відповіді».
3	Відображення екрану, на якому можна обрати та налаштувати принтер. Після вибору принтера не потрібно буде обирати його знову наступного разу.
4	Оберіть те, що ви хочете друкувати, наприклад, фотографії, документи та веб-сторінки.
5	Відображення екрану налаштувань друку, наприклад, розміру та типу паперу.
6	Відображення обраних фотографій та документів.
7	Початок друку.

Примітка.

Для друку з меню документів з пристроїв iPhone, iPad, та iPod touch, на яких встановлена ОС iOS, запустіть програму Epson iPrint після передачі документа, який потрібно надрукувати за допомогою функції спільного доступу в iTunes.

Пов'язані відомості

➔ [«Служба Epson Connect» на сторінці 97](#)

Використання AirPrint

Програма AirPrint дає змогу друкувати на сумісному з AirPrint принтері з пристрою на базі iOS за допомогою останньої версії iOS та з комп'ютера Mac OS X v10.7.x чи новішої версії.

**Примітка.**

Див. сторінку AirPrint веб-сайту Apple, щоб отримати детальнішу інформацію.

1. Завантажте папір у принтер.
2. Підключіть пристрій до тієї самої бездротової мережі, до якої підключений принтер.
3. Друкуйте зі свого пристрою на принтері.

Пов'язані відомості


➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)

Скасування друку

Примітка.

- ☐ У ОС Windows неможливо скасувати завдання на друк на комп'ютері, якщо воно вже було повністю передане на принтер. У такому разі завдання на друк можна скасувати засобами панелі керування принтеру.
- ☐ Під час друку декількох сторінок з Mac OS X ви не зможете відмінити всі завдання, використовуючи панель керування. У такому разі завдання на друк можна скасувати засобами комп'ютера.
- ☐ Якщо ви надіслали завдання на друк з Mac OS X v10.6.8 через мережу, ви не зможете скасувати друк засобами комп'ютера. У такому разі завдання на друк можна скасувати засобами панелі керування принтера. Щоб скасувати друк з комп'ютера, потрібно змінити налаштування у Web Config. Докладнішу інформацію див. у Посібник по роботі в мережі.

Скасування друку – кнопка на принтері

Натисніть кнопку , щоб скасувати завдання на друк, що вже виконується.

Скасування друку – Windows

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Оберіть вкладку **Сервіс**.


Друкування

3. Клацніть **Черга друку**.
4. Клацніть правою кнопкою миші на завдання друку, яке потрібно скасувати, а потім виберіть **Скасувати**.


Пов'язані відомості

➔ [«Драйвер принтера Windows» на сторінці 99](#)

Скасування друку – Mac OS X

1. Клацніть значок принтера у вікні **Док**.
2. Оберіть завдання, яке потрібно відмінити.
3. Скасуйте завдання.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x або пізнішої версії
Натисніть  поряд із індикатором перебігу.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 до v10.7.x
Натисніть **Видалити**.

Копіювання

1. Завантажте папір у принтер.
2. Розмістіть оригінали.
3. Оберіть **Копія** з головного екрану.
4. За допомогою кнопок ▲ та ▼ введіть кількість копій.
5. Натисніть кнопку ОК.
6. Натисніть **Структура** і виберіть відповідний макет.
7. Натисніть кнопку ▼, а тоді внесіть інші потрібні налаштування.
8. Натисніть кнопку .

Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)
- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 33](#)
- ➔ [«Режим Копія» на сторінці 18](#)

Сканування

Сканування за допомогою панелі керування

Сканування і збереження у хмарі

За допомогою Epson Connect можна надсилати зіскановані зображення у хмарні служби.

Див. додаткову інформацію на порталі веб-сайту Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Тільки для Європи)

Пов'язані відомості

➔ «Режим **Сканувати**» на сторінці 19

Сканування на комп'ютер

**Важливо**

Перш ніж використовувати цю функцію, перевірте, чи встановлено на вашому комп'ютері EPSON Scan та Epson Event Manager.

1. Розмістіть оригінали.
2. Оберіть **Сканувати** з головного екрану.
3. Оберіть **Комп'ютер**.
4. Оберіть комп'ютер, на який зберігатимуться зіскановані зображення.

Примітка.

- ☐ За допомогою Epson Event Manager можна змінити параметри сканування, такі як тип документа, папка для зберігання чи формат, які використовуються найчастіше.
- ☐ Якщо принтер підключено до мережі, на панелі керування може відображатися до 20 комп'ютерів.
- ☐ Коли у мережі з'являється комп'ютер, на який потрібно зберігати зіскановані зображення, на панелі керування відображатимуться перші 15 символів імені комп'ютера. Якщо встановити ім'я сканування в мережі в програмі Epson Event Manager, воно відображатиметься на панелі керування.

5. Натисніть OK і виберіть формат файлу.
6. Натисніть кнопку

Пов'язані відомості


- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 33
- ➔ «Epson Event Manager» на сторінці 102
- ➔ «Режим **Сканувати**» на сторінці 19

Сканування і збереження зображення на комп'ютері (WSD)

Примітка.

❑ Ця функція доступна тільки для комп'ютерів з ОС Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.

❑ Якщо ви використовуєте Windows 7/Windows Vista, потрібно попередньо налаштувати комп'ютер, використовуючи цю функцію. Докладнішу інформацію див. у Посібник по роботі в мережі.

1. Розмістіть оригінали.
2. Оберіть **Сканувати** з головного екрану.
3. Оберіть **Комп'ютер (WSD)**.
4. Оберіть комп'ютер.
5. Натисніть кнопку .

Пов'язані відомості

➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 33

➔ «Режим **Сканувати**» на сторінці 19

Сканування з комп'ютера

Скануйте за допомогою драйвера сканера «EPSON Scan». Для докладнішої інформації щодо елементів налаштувань див. довідку EPSON Scan.

Основи сканування

У цьому розділі використано режим **Простий режим** EPSON Scan, щоб пояснити основні принципи сканування. Послідовність дій в інших режимах сканування буде такою самою.


Примітка.

У разі сканування з пристрою АПД використовувати режим **Простий режим** неможливо. Скануйте зі скла сканера або використовуйте режим **Офісний режим** чи **Професійний режим**.

1. Розмістіть оригінали.
2. Запустіть EPSON Scan.

Сканування

3. Оберіть **Простий режим** зі списку **Режим**.

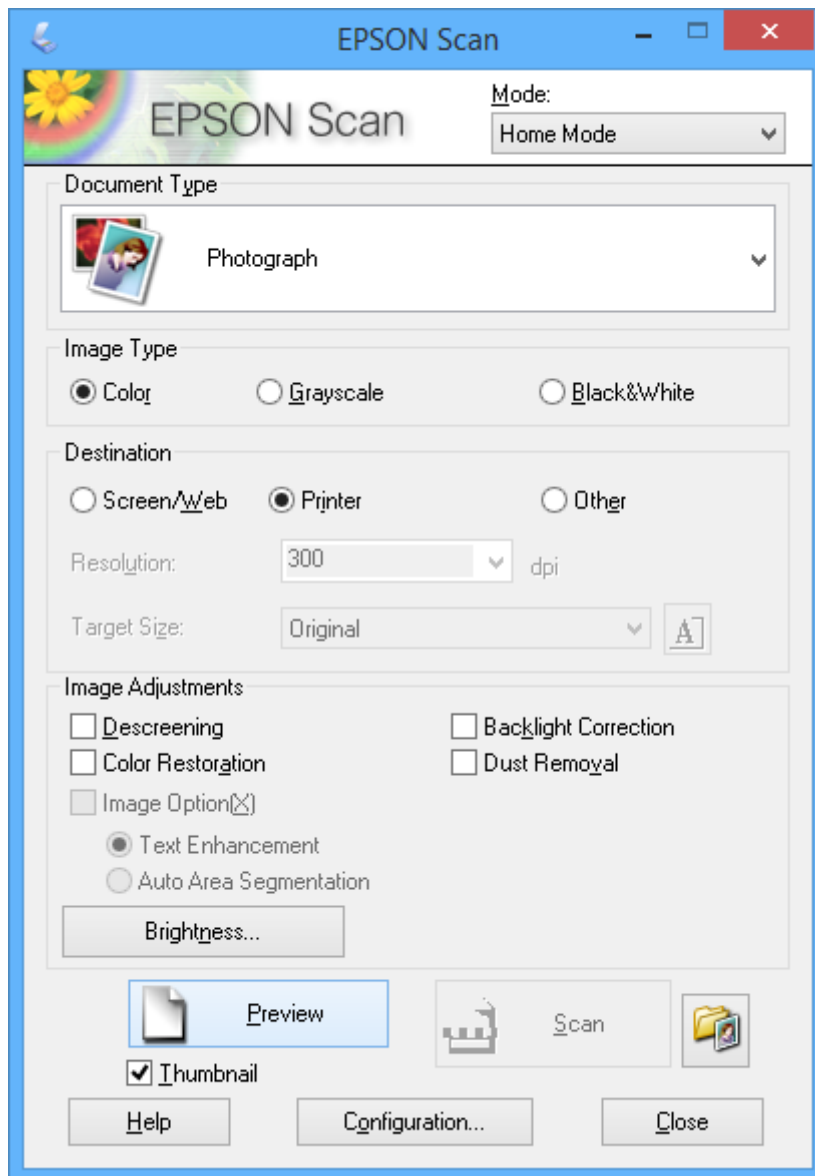

4. Виконайте наступні налаштування.

☐ **Тип документа:** Виберіть тип оригіналу, який ви бажаєте сканувати.

☐ **Тип зображення:** виберіть тип кольору зображення, яке ви бажаєте відсканувати.

Хоча цей параметр автоматично вибирається у разі налаштування **Тип документа**, його можна змінити самостійно.

☐ **Призначення:** виберіть роздільну здатність зображення, яке ви бажаєте відсканувати.

Якщо вибрати **Інше**, можна встановити параметри для **Роздільна здатність**.

☐ **Мініатюра:** доступно лише якщо вибрати **Фото** як параметр для Тип документа.

Якщо вибрати цей параметр і натиснути **Перегляд**, можна сканувати з автоматичним визначенням області сканування, напрямку чи відхилення документа, або розмістивши кілька фотографій на скло сканера.

Сканування

5. Клацніть **Перегляд**.

Примітка.

- ☐ У залежності від фотографій та умов сканування, результати сканування можуть не відповідати очікуванням. Очистіть **Мініатюра** та розмістіть тільки одну фотографію.
- ☐ Розміщуючи кілька фотографій, поставте їх на відстані щонайменше 20 мм (0,8 дюйма) одна від одної. Крім того, не сканується область по краю скло сканера.

6. Відрегулюйте якість або яскравість зображення у разі необхідності.


Примітка.

У залежності від оригіналу результати сканування можуть не відповідати очікуванням.

7. Клацніть **Сканування**.

8. На екрані **Налаштування збереження файлу** внесіть відповідні налаштування, наприклад, ім'я файлу, розташування і тип формату зображення, а тоді натисніть **ОК**.

Примітка.

Коли скасувати параметр **Показати це діалогове вікно перед наступним скануванням**, екран **Налаштування збереження файлу** не відображатиметься і сканування починатиметься одразу. Щоб відобразити екран **Налаштування збереження файлу**, натисніть піктограму  (**Налаштування збереження файлу**) справа від **Сканування**, перш ніж почати сканування.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 33](#)
- ➔ [«EPSON Scan \(Драйвер сканера\)» на сторінці 101](#)

Сканування за допомогою розширених функцій


Сканування з визначеними розмірами (Офісний режим)

Можна сканувати оригінали із заданим розміром без потреби попередньо переглядати зображення. За допомогою пристрою ADF, можна швидко сканувати велику кількість документів. Оберіть **Офісний режим** зі списку **Режим** в EPSON Scan.

Сканування

Примітка.

- ❑ Якщо потрібно сканувати багато документів в один файл, зберігайте їх у форматі PDF.
- ❑ Якщо ви використовуєте пристрій ADF і хочете натиснути **Перегляд**, завантажте тільки першу сторінку оригіналу, який бажаєте переглянути. Після перегляду завантажте весь оригінал, включно з першою сторінкою, яку ви переглядали, і натисніть **Сканування**.

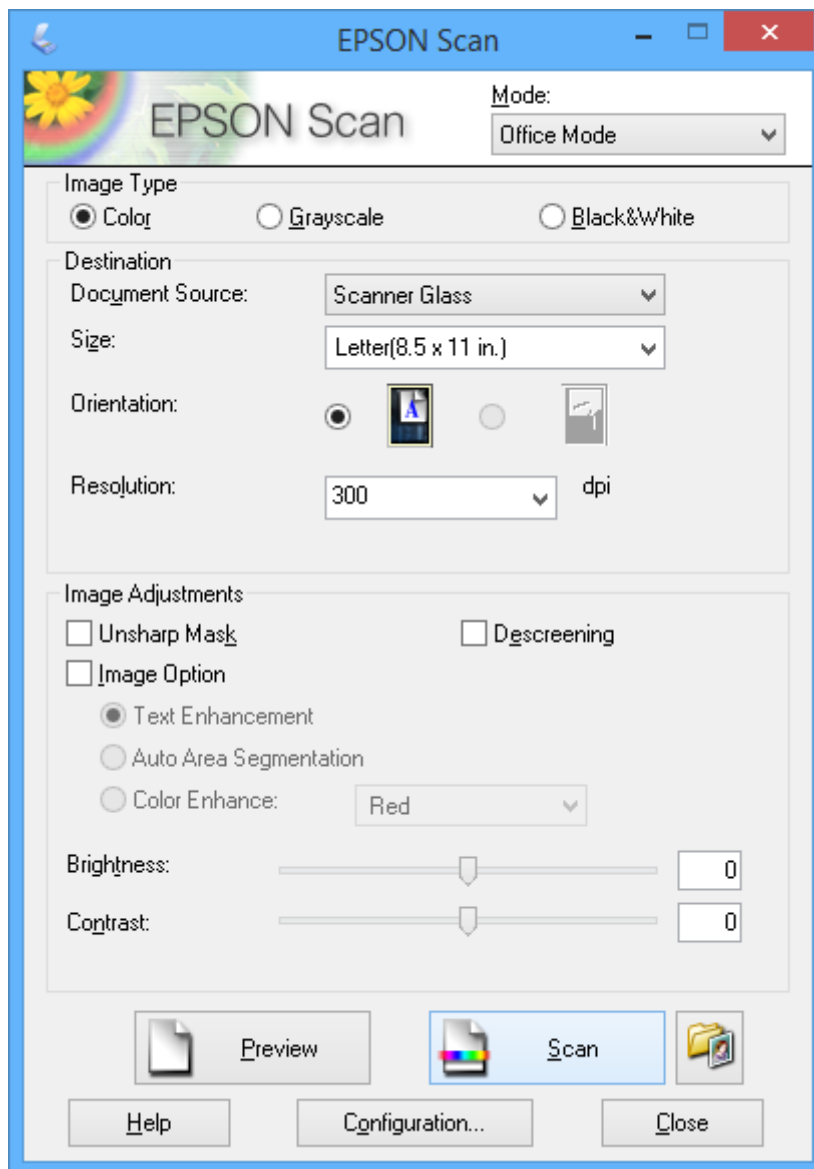


Сканування з покращенням якості зображення (Професійний режим)

Сканувати зображення можна під час коригування якості і кольору зображення. Даний режим можуть використовувати досвідчені користувачі. Оберіть **Професійний режим** зі списку **Режим** в EPSON Scan.

Сканування

Примітка.

- ☐ Якщо потрібно сканувати за допомогою ADF, виберіть **Пристрій автоматичної подачі документів** як значення для **Джерело документа**.
- ☐ Якщо ви використовуєте пристрій ADF і хочете натиснути **Перегляд**, завантажте тільки першу сторінку оригіналу, який бажаєте переглянути. Після перегляду завантажте весь оригінал, включно з першою сторінкою, яку ви переглядали, і натисніть **Сканування**.

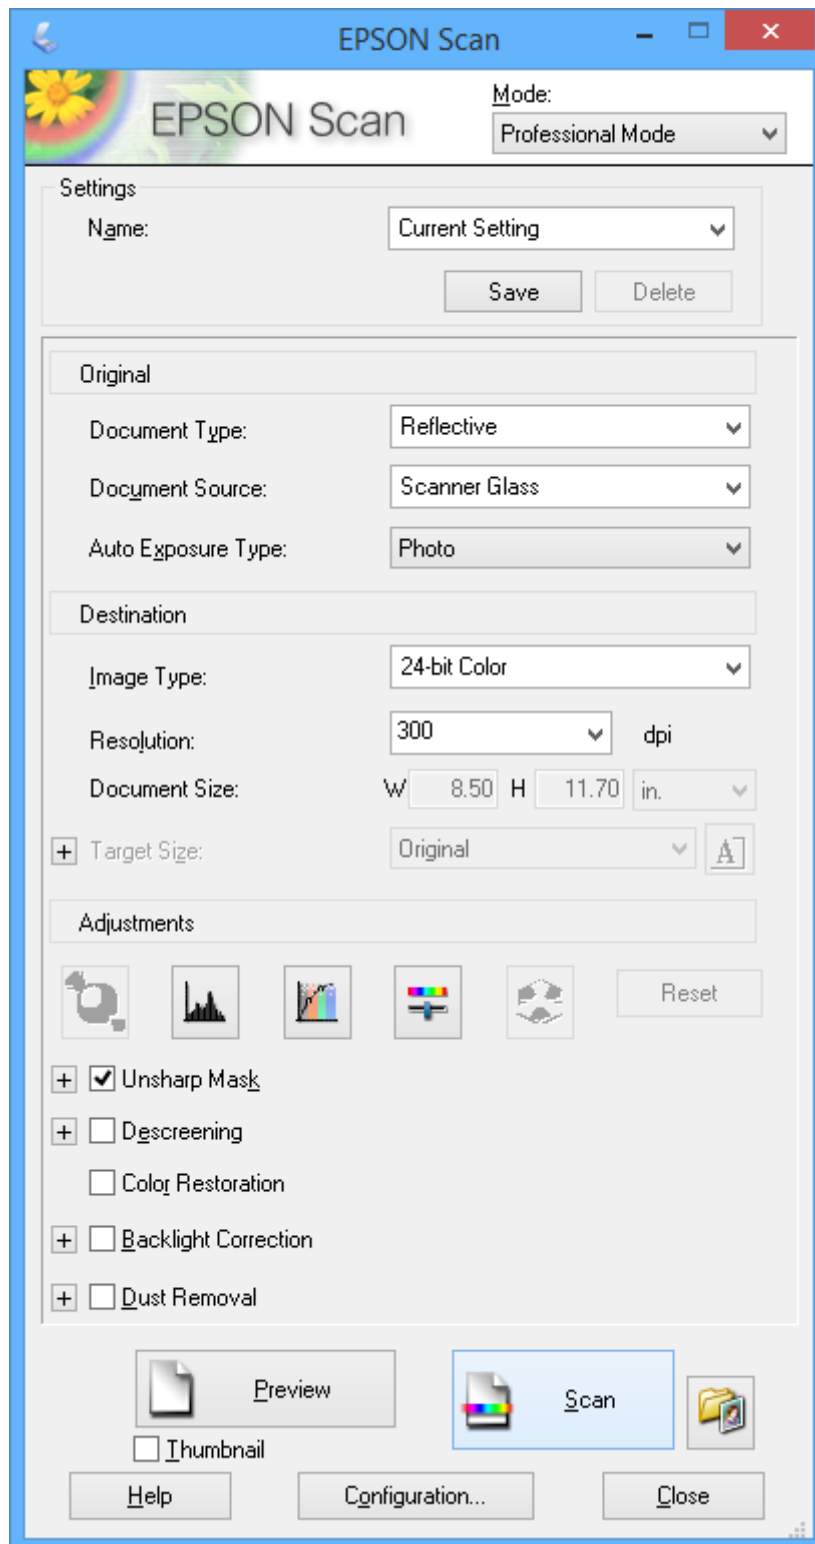

Сканування з інтелектуальних пристроїв

Epson iPrint це програма, яка дозволяє сканувати фотографії та документи з інтелектуальних пристроїв, таких як смартфон або планшет, які підключені до тої ж бездротової мережі, що й комп'ютер. Можна зберігати відскановані дані на інтелектуальному пристрої або в хмарних службах, надсилати їх електронною поштою або друкувати.

Можна встановити програму Epson iPrint на інтелектуальний пристрій, перейшовши за вказаною URL-адресою або використавши QR-код.


<http://ipr.to/c>



Використання Epson iPrint

Запустіть програму Epson iPrint на інтелектуальному пристрої та оберіть елемент, який потрібно використовувати, на головному екрані.

Наведені нижче екрани можуть змінюватися без попередження.

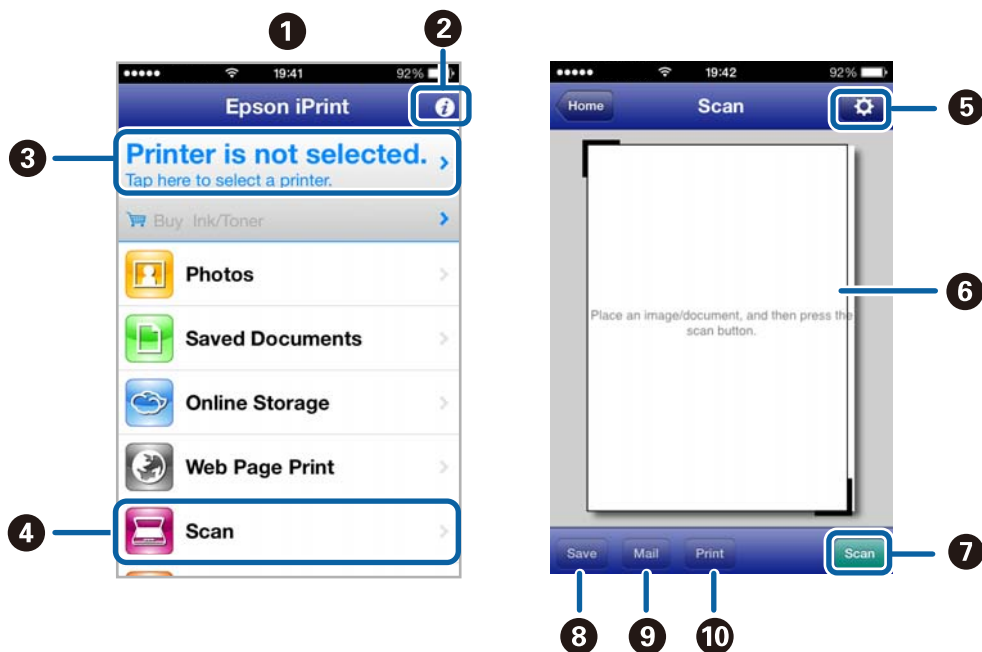

1	Під час запуску програми відображається головний екран.
2	Відображення інформації про налаштування принтера та розділ «Запитання та відповіді».
3	Відображення екрану, на якому можна обрати та налаштувати принтер. Після вибору принтера не потрібно буде обирати його знову наступного разу.
4	Відображення екрану сканування.

Сканування

5	Відображення екрану, на якому можна встановити налаштування сканування, наприклад, роздільну здатність.
6	Відображення відсканованих зображень.
7	Запуск сканування.
8	Відображення екрану, на якому можна зберегти відскановані дані на інтелектуальний пристрій або в хмарну службу.
9	Відображення екрану, на якому можна надсилати відскановані дані електронною поштою.
10	Відображення екрану, на якому можна друкувати відскановані дані.

Пов'язані відомості

➔ [«Використання Epson iPrint» на сторінці 54](#)

Надсилання факсу

Налаштування параметрів факсу

Підключення до телефонної лінії

Сумісні телефонні лінії

Принтер можна використовувати через стандартні аналогові телефонні лінії (ТМЗК = телефонна мережа загального користування) та ВАТС.

Використання принтеру з наступними телефонними лініями або системами може бути неможливим.

- ☐ Телефонна лінія VoIP, наприклад, DSL або оптоволоконна цифрова служба.
- ☐ Цифрова телефонна лінія (ISDN).
- ☐ Деякі телефонні системи ВАТС.
- ☐ Коли адаптери, наприклад, абонентський адаптер, VoIP-адаптер, спліттери або DSL-маршрутизатори, під'єднані між телефонною настінною розеткою і принтером.

Підключення принтера до телефонної лінії

Підключіть принтер до телефонної розетки за допомогою кабелю RJ-11 (6P2C). У разі підключення телефону до принтера використовуйте другий телефонний кабель RJ-11 (6P2C).

В залежності від регіону у комплектацію принтера може бути включено кабель. Якщо він включений, використовуйте даний кабель.

Можливо, телефонний кабель необхідно буде підключити до адаптера, передбаченого для вашої країни або регіону.


**Важливо**

Знімайте кришечку із порту EXT. принтера тільки при під'єднанні телефону до принтера. Не знімайте кришечку, якщо ви не під'єднуєте телефон.

У регіонах, де часто бувають грози із блискавками, ми рекомендуємо використовувати мережевий фільтр.

Надсилання факсу**Під'єднання до стандартної телефонної лінії (ТМЗК) або ВАТС**

Під'єднайте телефонний кабель від телефонної настінної розетки або порту ВАТС до порту LINE, розташованого на задній стороні принтера.

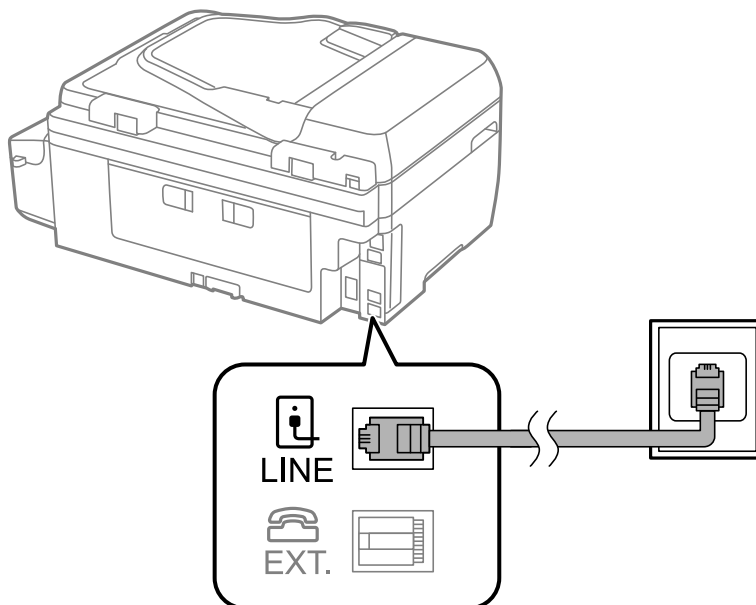**Пов'язані відомості**


➔ [«Здійснення налаштувань для телефонної системи ВАТС» на сторінці 72](#)

Під'єднання до DSL або ISDN

Під'єднайте телефонний кабель від DSL-модему або абонентського адаптера ISDN до порту LINE, розташованого на задній стороні принтера. Для детальніших відомостей, див. документацію, що постачалася з модемом або адаптером.

Примітка.

Якщо ваш DSL-модем не оснащений вбудованим DSL-фільтром, під'єднайте окремий DSL-фільтр.

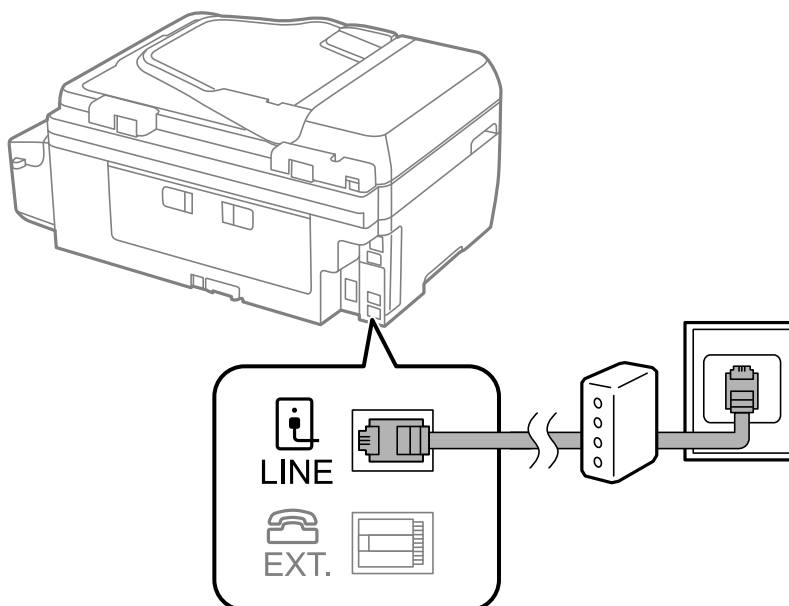

Надсилання факсу


Під'єднання телефону до принтера

У разі використання принтера і телефону на одній телефонній лінії підключіть телефон до принтера.

Примітка.


- ❑ Якщо ваш телефон має функцію надсилання факсу, відключіть функцію факсу перед підключенням. Для детальніших відомостей, див. документацію, що постачалася з вашим телефоном.
- ❑ Укажіть кількість **Відповісти на дзвінки** перш ніж почати отримувати факси на більшу кількість номерів, окрім автовідповідача.

1. Зніміть кришечку з порту EXT., що розташований на задній панелі принтера.

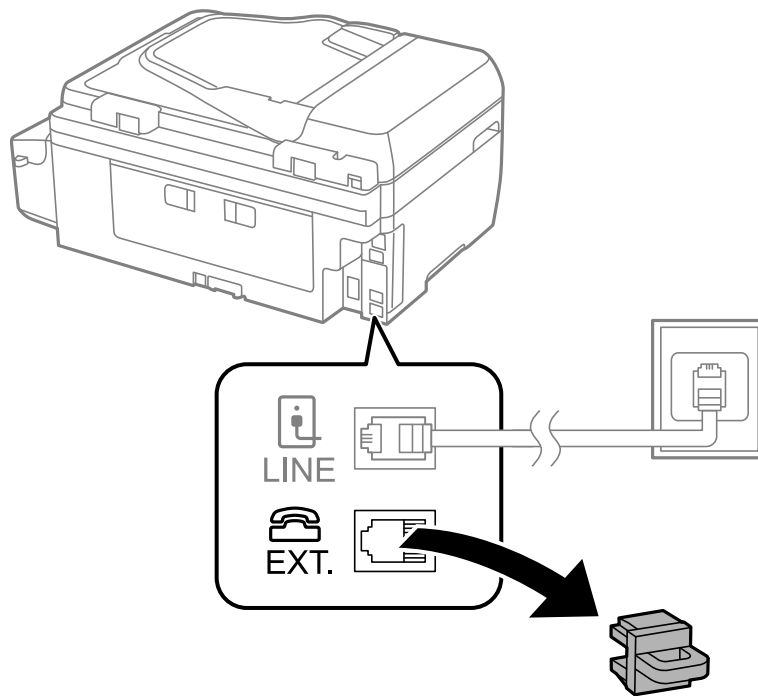

Надсилання факсу

- З'єднайте телефон і порт EXT. із телефонним кабелем.

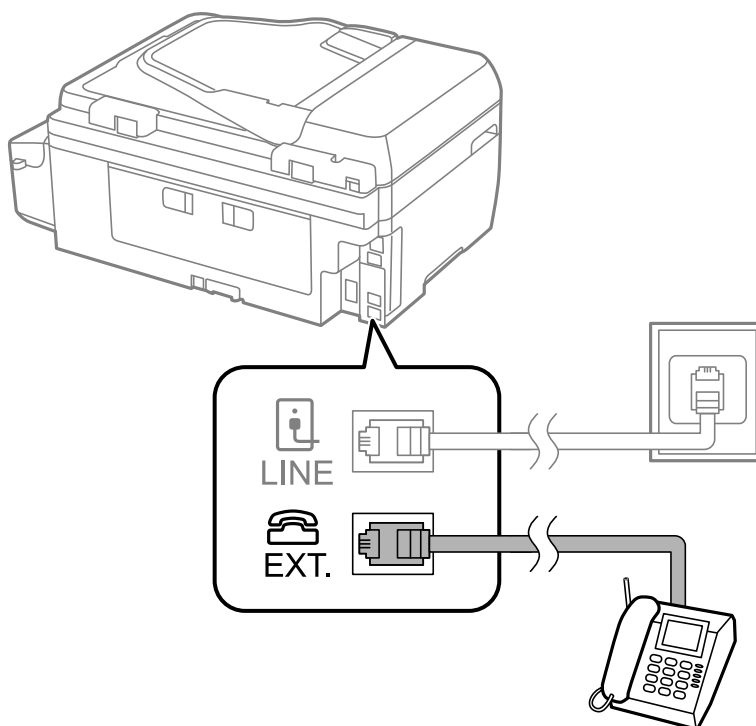

Важливо

У разі використання спільної телефонної лінії переконайтеся, що ви під'єдали телефонний апарат до порту EXT. принтера. Якщо ви роз'єдаєте лінію для окремого підключення телефону і принтера, телефон і принтер правильно працювати не будуть.

- Підніміть слухавку підключеного телефонного пристрою та підтвердьте повідомлення, в якому вказано чи потрібно надсилати, чи отримувати факс, яке відобразиться на РК-екрані.

Якщо повідомлення не відображається, перевірте під'єднання телефонного кабелю до порту EXT..

Пов'язані відомості

➔ [«Налаштування для автовідповідача» на сторінці 78](#)

Основні налаштування факсу

Спочатку налаштуйте наступні основні параметри факсу **Режим отримання**, використовуючи **Майстер налашт. факсу**, а після цього за необхідності налаштуйте інші параметри.

Майстер налашт. факсу автоматично відображається після першого увімкнення принтера. Якщо ви виконали налаштування, не потрібно здійснювати їх знову, за винятком випадку зміни умов підключення.

Основні налаштування факсу за допомогою Майстер налашт. факсу

Встановіть основні параметри, виконуючи інструкції, що відображаються на екрані.

Надсилання факсу

1. Під'єднайте принтер до телефонної лінії.



Важливо

Оскільки перевірка автоматичного з'єднання факсу відбувається у кінці роботи майстра налаштувань, перед запуском майстра налаштувань переконайтеся, що ви під'єдали принтер до телефонної лінії.

2. Оберіть **Настр.** з головного екрану.
3. Оберіть **Параметри факсу > Майстер налашт. факсу**, а потім натисніть **▲**.
Майстер налаштувань розпочинає свою роботу.
4. У меню вводу заголовку факсу введіть ім'я відправника, що повинно співпадати із назвою вашої компанії.

Примітка.

Ім'я відправника і номер факсу з'являються у заголовку вихідних факсів.

5. У меню вводу номера телефону введіть номер факсу.
6. Виберіть, чи використовуєте ви налаштування DRD.
 - ☐ Якщо ви підписані на послугу спеціального сигналу дзвінка від компанії телефонного зв'язку:
Натисніть **▲**, оберіть сигнал дзвінка, який буде використовуватися для вхідних факсів, а потім перейдіть до кроку 9. **Режим отримання** автоматично встановлюється на **Автоматичний**.
 - ☐ Якщо вам не потрібна дана функція: Натисніть **▼**, після цього перейдіть до наступного кроку.

Примітка.

- ☐ Спеціальний сигнал дзвінка, запропонований компанією телефонного зв'язку (назва послуги може відрізнятися у різних компаній), дозволяє вам мати кілька номерів телефону на одній телефонній лінії. Кожному номеру призначається окремий сигнал дзвінку. Ви можете використовувати один номер для телефонних дзвінків, а інший — для факс-викликів. Оберіть сигнал виклику для факс-виклику у пункті **DRD**.
- ☐ В залежності від регіону **Увімкнути** і **Вимкнути** відображаються як параметри **DRD**. Оберіть **Увімкнути** для використання функції спеціального сигналу дзвінка.

7. Оберіть, чи використовується телефонний апарат, під'єднаний до принтера.
 - ☐ Якщо апарат під'єднано: Натисніть **▲**, після цього перейдіть до наступного кроку.
 - ☐ Якщо апарат не під'єднано: Натисніть **▼**, після цього перейдіть до кроку 9. **Режим отримання** встановлюється на **Автоматичний**.
8. Виберіть, чи потрібно отримувати факси автоматично.
 - ☐ Для того щоб отримувати факс автоматично: Натисніть кнопку **▲**. **Режим отримання** встановлюється на **Автоматичний**.
 - ☐ Для того щоб отримувати факс у ручному режимі: Натисніть кнопку **▼**. **Режим отримання** встановлюється на **Вручну**.

Надсилання факсу

9. На екрані **Підтвердити парам.** натисніть ОК. Натисніть кнопку ▲ та ▼, щоб перевірити внесені вами налаштування, а тоді натисніть ОК.

Для виправлення або зміни налаштувань натисніть кнопку ↵.

10. Виберіть **Запуск**, а коли пристрій запропонує надрукувати результати перевірки, натисніть ⬠.

Буде надруковано звіт про результати перевірки, у якому буде відображено стан під'єднання.

Примітка.

❑ Якщо у звіті будуть відображенні помилки, виконуйте інструкції, наведені у звіті, щоб виправити їх.

❑ Якщо з'явиться прохання вибрати тип лінії, виберіть потрібний тип лінії. Якщо ви підключаєте принтер до телефонної системи ВАТС або абонентського адаптера, оберіть **PBX**.

❑ Якщо екран вказує на те, що тон набору не визначається, натисніть ▲, щоб відключити функцію визначення тона набору.

Однак, вимкнення цієї функції може привести до опущення першої цифри номеру факсу при наборі і відправлення факсу на неправильний номер.

11. Якщо знову відображатиметься **Запуск**, натисніть ▼. Виберіть **Виконано**, щоб закрити майстра налаштувань.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Підключення принтера до телефонної лінії» на сторінці 67](#)
- ➔ [«Налаштування режиму отримувача» на сторінці 77](#)
- ➔ [«Здійснення налаштувань для телефонної системи ВАТС» на сторінці 72](#)
- ➔ [«Параметри факсу» на сторінці 24](#)

Здійснення основних налаштувань факсу окремо

Ви можете виконати налаштування факсу, не використовуючи майстер налаштувань факсу, окремо вибираючи кожне меню налаштувань. Налаштування, виконані за допомогою майстра налаштувань, також можна змінити. Для більш детальної інформації див. перелік меню основних налаштувань факсу.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Параметри факсу» на сторінці 24](#)

Здійснення налаштувань для телефонної системи ВАТС

Виконайте наступні налаштування при використанні принтера у офісах, де використовується вихід на мережу загального доступу, і для отримання доступу до зовнішньої лінії потрібен код зовнішнього доступу, наприклад, 0 і 9.

1. Оберіть **Настр.** з головного екрану.
2. Оберіть пункт **Параметри факсу > Основні налаштування > Тип лінії**.
3. Оберіть **PBX**.
4. Виберіть **Використ.** як код доступу.

Надсилання факсу

- На екрані **Код доступу** уведіть код зовнішнього доступу для телефонної системи і натисніть ОК.
Код доступу зберігається у принтері. У разі надсилання факсу на зовнішній номер факсу введіть # (решітку) замість фактичного коду доступу.


Примітка.

Якщо перед номером факсу вводиться # (решітка), принтер під час набору номеру замінює # збереженим кодом доступу. Використання # допомагає уникнути проблем із підключенням до зовнішньої лінії.


Реєстрація контактів для факсу


Реєстрація номерів факсу, що часто використовуються, дозволяє легко надсилати факс. Можна згрупувати окремі записи, щоб надсилати факс одночасно кільком отримувачам. Можна зареєструвати до 60 записів (груповий запис вважається як один).

Реєстрація контактів

- Натисніть  у режимі **Факс**.
- Натисніть # і виберіть **Додати запис**.
- Виберіть номер запису, який ви бажаєте зареєструвати.
- Введіть ім'я і номер факсу.

Примітка.

Під час введення номера факсу введіть код зовнішнього доступу перед номером факсу, якщо ваша телефонна система — це ВАТС, і вам потрібен код доступу до зовнішньої лінії. Якщо код доступу був введений у налаштуваннях **Тип лінії**, введіть «решітку» (#) замість фактичного коду доступу. Щоб додати паузу (на три секунди) під час набору номера, введіть дефіс, натиснувши .


- Оберіть швидкість факсу. Натисніть кнопку , щоб змінити.

Примітка.

Зазвичай, використовується швидкість факсу, вказана у **Настр. > Параметри факсу > Основні налаштування > Швид. передачі факсу**. Якщо в отримувача часто стаються помилки з'єднання або якщо він знаходиться на іншому континенті, рекомендуємо змінити це налаштування на **Низька (9 600 б/с)**.


- Натисніть ОК, щоб зареєструвати контакт.

Примітка.

Для редагування або видалення запису виберіть потрібний і натисніть , а тоді виберіть **Редагувати** або **Видалити**.

Реєстрація згрупованих контактів

Додавання контактів до групи дозволяє надіслати факс кільком отримувачам одночасно.

- Натисніть  у режимі **Факс**.
- Натисніть # і виберіть **Додати групу**.
- Виберіть номер запису, який ви бажаєте зареєструвати.

Надсилання факсу

4. Уведіть ім'я і натисніть кнопку ОК.
5. Натисніть *, щоб позначити контакти, які хочете зареєструвати у групі.

Примітка.

- ☐ Зареєструвати можна до 30 контактів.
- ☐ Щоб скасувати вибір, натисніть кнопку * ще раз.

6. Натисніть ОК, щоб зареєструвати контакти як групу.

Примітка.

Для редагування або видалення групового контакту виберіть груповий контакт і натисніть ►, а тоді виберіть **Редагувати** або **Видалити**.

Реєстрація та резервне копіювання зв'язків з використанням комп'ютера

За допомогою програми FAX Utility можна створити список контактів на комп'ютері, а тоді імпортувати його на принтер. Крім того, можна створити на комп'ютері резервну копію контактних даних, що зберігаються на принтері. Докладнішу інформацію див. у довідці програми FAX Utility.

Контактні дані можуть бути втрачені через несправність принтера. Ми рекомендуємо робити копії даних кожного разу, коли ви їх оновлюєте. Компанія Epson не несе відповідальності за втрату будь-яких даних, а також не зобов'язана виконувати резервне копіювання чи відновлення даних і налаштувань навіть під час гарантійного строку.

Пов'язані відомості

➔ [«FAX Utility» на сторінці 103](#)

Надсилання факсів

Основні операції з надсилання факсу

Надсилання кольорового чи чорно-білого (ЧБ) факсу.

Примітка.

Якщо номер факсу зайнятий або виникли проблеми, принтер через одну хвилину автоматично повторно набиратиме номер двічі.

Надсилання факсу за допомогою панелі керування

1. Розмістіть оригінали.



Примітка.

Ви можете надіслати до 100 сторінок за один сеанс надсилання факсу, однак, в залежності від обсягу вільної пам'яті, ви можете не мати можливості надіслати факси, що містять навіть менше 100 сторінок.




2. Оберіть **Факс** з головного екрану.

Надсилання факсу

3. Вкажіть отримувача.

- ☐ Для того, щоб ввести номер отримувача у ручному режимі: Уведіть номери за допомогою цифрової клавіатури, та натисніть кнопку ОК.
- ☐ Вибір зі списку контактів: Натисніть  і виберіть отримувача.
- ☐ Вибір останнього набраного номера: Натисніть кнопку .


Примітка.

- ☐ Ви можете надіслати один і той самий чорно-білий факс максимум 30 отримувачам. Кольоровий факс можна надіслати тільки одному отримувачу за один раз.
- ☐ Щоб додати паузу (на три секунди) під час набору номера, введіть дефіс, натиснувши .
- ☐ Якщо у меню **Тип лінії** ви встановили код зовнішнього доступу, введіть «#» (решітку) замість фактичного коду зовнішнього доступу на початку номеру факсу.
- ☐ Якщо натиснути  і якщо останній факс надсилався через запис групового набору, то відобразиться останній зареєстрований у групі адресат.
- ☐ Щоб видалити вибраного вами отримувача, натисніть , а тоді виберіть **Видалити Контакти**.

4. Натисніть ОК, після чого за необхідності виконайте налаштування, наприклад, роздільної здатності і методу надсилання.

5. Натисніть кнопку .

Примітка.

- ☐ Для скасування надсилання натисніть кнопку .
- ☐ Для надсилання факсу знадобиться більше часу, оскільки принтер здійснює сканування і надсилання одночасно. Коли принтер надсилає кольоровий факс, користуватися іншими функціями неможливо.
- ☐ Час для надсилання факсу може змінюватися в залежності від вмісту оригіналу та вибраної вами роздільної здатності.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 33](#)
- ➔ [«Режим Факс» на сторінці 20](#)
- ➔ [«Реєстрація контактів для факсу» на сторінці 73](#)

Надсилання факсів за номером з допомогою зовнішнього телефонного апарату

Ви можете відправити факс за номером, використовуючи підключений телефон, якщо ви хочете поговорити по телефону перед надсиланням факсу, або коли факсимільний апарат отримувача не перемикається на факс автоматично.

1. Розмістіть оригінали.


Примітка.

За один сеанс можна надіслати до 100 сторінок.

2. Підніміть слухавку підключеного телефону.

3. На панелі керування принтера виберіть **Відправити**, а тоді за допомогою телефону наберіть номер факсу отримувача.

Надсилання факсу

4. Натисніть ОК, після чого за необхідності виконайте налаштування, наприклад, роздільної здатності і методу надсилання.
5. Коли ви почуєте сигнал увімкнення факсу, натисніть кнопку  і покладіть слухавку.

Примітка.

- ☐ Якщо номер набрано за допомогою під'єданого телефону, на надсилання факсу знадобиться більше часу, оскільки принтер виконує сканування і надсилання одночасно. Під час надсилання факсу користуватися іншими функціями неможливо.
- ☐ Час для надсилання факсу може змінюватися в залежності від вмісту оригіналу та вибраної вами роздільної здатності.


Пов'язані відомості

- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 33](#)
- ➔ [«Режим Факс» на сторінці 20](#)



Різноманітні способи надсилання факсу

Надсилання факсу у вказаний час (Надіслати факс пізніше)

Ви можете здійснити налаштування для надсилання факсу у вказаний час. Таким чином можуть бути надіслані тільки чорно-білі факси.

1. Розмістіть оригінали.
2. Оберіть **Факс** з головного екрану.
3. Вкажіть отримувача.
4. Натисніть ОК і виберіть **Надіслати факс пізніше**.
5. Оберіть **Увімкнути**, а потім натисніть ОК.
6. Уведіть час надсилання факсу і натисніть ОК.
7. У разі необхідності внесіть такі налаштування як роздільна здатність і щільність.
8. Натисніть кнопку .

Примітка.

Доки не буде надіслано факс у визначений час, надіслати інші факси буде неможливо. Щоб скасувати надсилання факсу, натисніть кнопку  у верхньому екрані режиму факсу, а тоді натисніть .

Пов'язані відомості

- ➔ [«Надсилання факсу за допомогою панелі керування» на сторінці 74](#)
- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 33](#)
- ➔ [«Режим Факс» на сторінці 20](#)

Надсилання факсу

Надсилання багатосторінкового чорно-білого документу (Пряме відправлення)

Якщо ви надсилаєте чорно-білий факс, сканований документ тимчасово зберігається у пам'яті принтера. Таким чином, надсилання великої кількості сторінок може привести до використання всієї пам'яті принтера і зупинки надсилання факсу. Ви можете уникнути цього, активувавши функцію **Пряме відправлення**, однак, вам знадобиться більше часу для надсилання факсу, оскільки принтер виконує сканування і надсилання одночасно. Цю функцію можна використовувати тільки у випадку надсилання тільки одному отримувачу.

На головному екрані виберіть **Факс**, а тоді натисніть ОК. Переведіть **Пряме відправлення** у значення **Увімкнути**.

Надсилання факсу із комп'ютера

Ви можете надіслати факс із комп'ютера за допомогою драйвера FAX Utility і PC-FAX Інструкції з експлуатації див. у довідці драйвера FAX Utility і PC-FAX

Пов'язані відомості

- ➔ «Драйвер PC-FAX (Драйвер факсу)» на сторінці 102
- ➔ «FAX Utility» на сторінці 103

Отримування факсів**Налаштування режиму отримування**

Налаштувати **Режим отримання** можна за допомогою **Майстер налашт. факсу**. Якщо ви здійснюєте налаштування функцій факсу вперше, ми рекомендуємо використовувати **Майстер налашт. факсу**. Якщо ви бажаєте налаштувати окремі функції **Режим отримання**, дотримуйтесь поданих нижче вказівок.

1. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.
2. Оберіть пункт **Параметри факсу > Отримати налаштування > Режим отримання**.
3. Оберіть спосіб отримання.

- ☐ **Автоматичний:** Рекомендовано для користувачів, які часто використовують факс. Принтер автоматично отримує факс після вказаної кількості сигналів дзвінка.

**Важливо**

Якщо телефон не під'єднано до принтера, оберіть режим **Автоматичний**.

- ☐ **Вручну:** рекомендовано для користувачів, які рідко використовують факс або які хочуть отримувати факс, відповівши на дзвінок по під'єднаному телефону. Приймаючи факс, підніміть слухавку і увімкніть принтер.

Примітка.

Якщо активована функція **Віддалене отримання**, прийняти факс ви зможете тільки за допомогою під'єданого телефону.

Надсилання факсу

Пов'язані відомості

- ➔ «Основні налаштування факсу за допомогою Майстер налашт. факсу» на сторінці 70
- ➔ «Отримування факсів у ручному режимі» на сторінці 78
- ➔ «Отримування факсу за допомогою під'єданого телефону (Віддалене отримання)» на сторінці 78

Налаштування для автовідповідача

Щоб використовувати автовідповідач, ви повинні здійснити певні налаштування.

- ☐ Встановіть режим принтера **Режим отримання** на значення **Автоматичний**.
- ☐ Встановіть параметр принтера **Відповісти на дзвінки** на більшу кількість сигналів дзвінка, ніж та, яка вказана для автовідповідача. В іншому випадку автовідповідач не зможе приймати голосові виклики для запису голосових повідомлень. Більш детальну інформацію з налаштування див. у керівництві з експлуатації автовідповідача.

Параметр **Відповісти на дзвінки** може не відображатися в залежності від регіону.

Пов'язані відомості

- ➔ «Параметри факсу» на сторінці 24

Різноманітні способи отримування факсу


Отримування факсів у ручному режимі

У випадку під'єднання телефону і установки параметра принтера **Режим отримання** на значення **Вручну** дотримуйтеся нижче поданих вказівок для отримання факсу.

1. Коли задзвонить телефон, підніміть слухавку.
2. Почувши сигнал факсу, натисніть **Отримати** на панелі керування принтера.

Примітка.

*Якщо активована функція **Віддалене отримання**, прийняти факс ви зможете тільки за допомогою під'єданого телефону.*

3. Натисніть кнопку  і покладіть слухавку.

Пов'язані відомості

- ➔ «Отримування факсу за допомогою під'єданого телефону (Віддалене отримання)» на сторінці 78

Отримування факсу за допомогою під'єданого телефону (Віддалене отримання)

Для отримання факсу в ручному режимі потрібно увімкнути принтер після підняття слухавки. За допомогою функції **Віддалене отримання** ви можете отримувати факс через телефон.

Функція **Віддалене отримання** доступна для телефонних апаратів, які підтримують тональний набір номеру.

Надсилання факсу

Пов'язані відомості

➔ «Отримування факсів у ручному режимі» на сторінці 78

Налаштування Віддалене отримання

1. Оберіть **Настр.** з головного екрану.
2. Оберіть пункт **Параметри факсу > Отримати налаштування > Віддалене отримання.**
3. Після активації функції **Віддалене отримання** введіть двоцифровий код (від 0 до 9, * і #).
4. Натисніть кнопку ОК.

Використання Віддалене отримання


1. Коли задзвонить телефон, підніміть слухавку.
2. Почувши сигнал факсу, введіть код запуску за допомогою телефону.
3. Після підтвердження отримання факсу принтером покладіть слухавку.

Отримування факсу на вимогу (Отримати опитування)

Отримати факс, збережений на іншому факсимільному апараті, можна набравши номер цього факсу. Використовуйте цю функцію, щоб отримувати документи від факсимільної інформаційної служби. Однак якщо факсимільна інформаційна служба має аудіовказівки, які потрібно виконати, щоб отримати документ, цю функцію використовувати неможливо.

Примітка.

Щоб отримати документи від факсимільної інформаційної служби, що надає аудіовказівки, просто наберіть її номер факсу за допомогою підключеного телефону та дотримуйтеся цих аудіовказівок, виконуючи операції на телефоні та принтері.

1. Оберіть **Факс** з головного екрану.
2. Натисніть ОК і включіть **Отримати опитування.**
3. Введіть номер факсу.
4. Натисніть кнопку .

Пов'язані відомості

➔ «Надсилання факсів за номером з допомогою зовнішнього телефонного апарату» на сторінці 75

Зберігання отриманих факсів на комп'ютері

Можна налаштувати перетворення отриманих документів у формат PDF та зберігати їх на підключеному до принтера комп'ютері. Можна внести такі налаштування, щоб у разі зберігання документів на комп'ютері вони друкувалися автоматично.

Спочатку, що внести налаштування, потрібно відкрити програму FAX Utility. Встановіть на комп'ютері FAX Utility.

Надсилання факсу

**Важливо**

- ☐ Перемкніть режим отримання факсів у значення **Автоматичний**.
- ☐ Намагайтеся не давати комп'ютеру перейти у режим сну. Якщо комп'ютер перейде у режим сну або вимкнеться, принтер тимчасово зберігатиме отримані документи, що може призвести до помилок заповнення пам'яті, які вимикають функції надсилання та отримання факсів.

1. Запустіть на комп'ютері, підключеному до принтера, програму FAX Utility.
2. Відкрийте екран налаштування FAX Utility.
 - ☐ Windows
Оберіть пункт **Параметри факсу для принтера > Параметри виведення отриманих факсів**.
 - ☐ Mac OS X
Клацніть **Монітор прийому факсів**, виберіть принтер, а тоді клацніть **Параметри виведення отриманих факсів**.
3. Натисніть **Зберігати факси на цьому комп'ютері**, та вкажіть папку, в якій слід зберігати отримані документи.
4. Уведіть інші необхідні налаштування, а тоді надішліть їх на принтер.

Примітка.

Для детальнішої інформації про елементи налаштування див. довідку програми FAX Utility.

5. На панелі керування принтера уведіть **Настр..**
6. Оберіть пункт **Параметри факсу > Налашт. вих. повідом. > Вихід факсу**.
7. Відобразиться поточне налаштування. Перевірте, чи налаштовано принтер на зберігання факсів на комп'ютері. Якщо потрібно автоматично друкувати отримані документи, коли вони зберігаються на комп'ютері, виберіть **Зберегти потім надрукувати**.

Примітка.

Щоб перестати зберігати отримані документи на комп'ютері, переведіть **Вихід факсу** у значення **Друк на принтері**. Для зміни налаштувань можна також використовувати FAX Utility, однак ці зміни не можна зробити з програми FAX Utility, доки на принтері зберігаються отримані факси, які не були збережені на комп'ютері.

Пов'язані відомості

- ➔ [«FAX Utility» на сторінці 103](#)
- ➔ [«Налаштування режиму отримувача» на сторінці 77](#)

Використання інших функцій надсилання факсу

Друк звіту та списку надсилання факсів

Друк звіту надсилання факсу в ручному режимі

1. Оберіть **Факс** з головного екрану.

Надсилання факсу

2. Натисніть ОК і виберіть **Звіт факсу**.
3. Оберіть звіт для друку та виконуйте інструкції, що відображаються на екрані.

Примітка.

Ви можете змінити формат звіту. На головному екрані виберіть **Настр. > Параметри факсу > Налашт. вих. повідом.**, і після цього змініть налаштування **Вкл. зобр. до звіту** або **Формат звіту**.

Пов'язані відомості

- ➔ «Режим **Факс**» на сторінці 20
- ➔ «**Параметри факсу**» на сторінці 24

Налаштування автоматичного друку звітів надсилання факсів

Ви можете здійснити налаштування для автоматичного друку наступних звітів надсилання факсів.

Звіт передачі

На головному екрані виберіть **Настр. > Параметри факсу > Нал. корист. за пром. > Звіт передачі**, а потім оберіть **Друк** або **Помилка друку**.

Примітка.

Для зміни налаштувань при надсиланні факсу натисніть ОК на верхньому екрані факсу і виберіть **Звіт передачі**.

Реєстр факсу


На головному екрані виберіть **Настр. > Параметри факсу > Налашт. вих. повідом. > Автодр. журналу факсу**, а потім оберіть **Вкл.(кожні 30)** або **Вкл.(час)**.

Пов'язані відомості


- ➔ «Режим **Факс**» на сторінці 20
- ➔ «**Параметри факсу**» на сторінці 24

Повторний друк отриманих факсів

Можна повторно надрукувати отримані документи, які ви вже друкували. Усі отримані документи, збережені в пам'яті принтера, друкуються у зворотному хронологічному порядку. Однак якщо пам'ять принтера закінчується, документи, які вже друкувалися, автоматично видаляються, починаючи з найстарішого.

1. Оберіть **Факс** з головного екрану.
2. Натисніть ОК і виберіть **Роздрукувати факси**.
3. Натисніть кнопку .

Примітка.

Після повторного друку документів, натисніть , щоб припинити друк.

Заправлення чорнил

Перевірка рівня чорнил

Щоб перевірити, скільки чорнил фактично залишилося в принтері, перевірте візуально рівень чорнил у всіх картриджах принтера.

Приблизний рівень чорнил можна перевірити з комп'ютера.

Перевірка рівня чорнил — Windows

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Клацніть **Рівень чорнила** на вкладці **Головне**.


Примітка.

Якщо **EPSON Status Monitor 3** вимкнено, рівні чорнил не відображатимуться. Оберіть **Розширені параметри** на вкладці **Сервіс**, а потім виберіть **Увімкнути EPSON Status Monitor 3**.

Пов'язані відомості

➔ [«Драйвер принтера Windows» на сторінці 99](#)

Перевірка рівня чорнил — Mac OS X

1. Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер.
2. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.
3. Клацніть **EPSON Status Monitor**.

Коди чорнильних флаконів

Компанія Epson рекомендує використовувати лише оригінальні чорнильні флакони Epson. Гарантія Epson не покриває пошкодження пристрою, що пов'язані з використанням інших чорнил третьої сторони або не призначених для цього принтера, окрім тих, які вказані у специфікації, зокрема оригінальних чорнил Epson.

Використання інших продуктів, виробником яких не є компанія Epson, може призвести до пошкоджень, які не покриваються гарантією Epson, а в деяких випадках можуть призвести до помилок під час роботи принтера.

Далі подано коди оригінальних чорнильних флаконів Epson.

ВК (Black (Чорний))	С (Cyan (Блакитний))	М (Magenta (Малиновий))	Y (Yellow (Жовтий))
774	664	664	664

**Важливо**

Використання інших оригінальних чорнил Epson, які не вказані для цього принтера, може призвести до пошкодження пристрою, що не покривається гарантією Epson.

Примітка.

Для європейських користувачів: щоб дізнатися про ресурс чорнильних флаконів Epson, перейдіть за вказаною нижче веб-адресою.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Застереження щодо користування чорнильними флаконами

Перш ніж заповнювати чорнильні картриджі, ознайомтеся з інструкціями нижче.

Заходи безпеки при використанні

- ☐ Використовуйте чорнильні флакони з правильним кодом продукту для цього принтера.
- ☐ Для роботи з цим принтером слід обережно поводитися з чорнилами. Чорнило може розбризкуватися під час наповнення або перезавантаження чорнильних картриджів. Якщо чорнило потрапить на одяг чи інше майно, воно може не відмитися.
- ☐ Чорнильні флакони необхідно зберігати при кімнатній температурі та не піддавати впливу прямого сонячного проміння.
- ☐ Epson рекомендує використовувати чорнильні флакони до дати, вказаної на упаковці.
- ☐ Зберігайте чорнильні флакони в таких самих умовах, що й принтер.
- ☐ Під час зберігання чи транспортування чорнильного флакона зі знятим ущільнювачем не нахилийте його і не піддавайте різким поштовхам чи перепадам температур. Інакше чорнило може протекти, навіть якщо флакон щільно закритий кришкою. Слідкуйте, щоб флакон зберігався у вертикальному положенні під час закручування кришки, а також зробіть все необхідне, щоб уникнути протікання чорнил під час транспортування флаконів.
- ☐ Після того, як флакон було занесено в приміщення з холоду, перед використанням дайте йому нагрітися до кімнатної температури щонайменше впродовж трьох годин.
- ☐ Не відкривайте упаковку флакона, доки не будете готові одразу заповнити чорнильний картридж. Флакон знаходиться у вакуумній упаковці для кращого збереження. Якщо залишити флакон розпакованим на тривалий час, то, можливо, він вже не буде нормально друкувати.
- ☐ Перевірте візуально рівень чорнил у картриджах, що використовуються. Тривале продовження друку на принтері, на якому закінчилися чорнила, може призвести до пошкодження пристрою. Epson рекомендує наповнити чорнильний картридж до верхньої лінії, коли принтер не працюватиме, і таким чином скинути рівні чорнил.
- ☐ Коли принтер видає запит на заповнення картриджа чорнилом, у картриджі ще залишається певна кількість чорнила; цей запас повинен забезпечити високу якість друку до заміни та захистити друкувальну головку. Вказана для вашого картриджа продуктивність не враховує цей запас чорнил.
- ☐ Щоб отримати оптимальну якість друку, заповнюйте чорнильні картриджі до верхньої лінії щонайменше раз на рік.
- ☐ Незважаючи на те, що чорнильні флакони можуть містити перероблені матеріали, це жодним чином не впливає на функціонування чи продуктивність принтера.


Заправлення чорнил


- ❑ Технічні характеристики та зовнішній вигляд чорнильних флаконів можуть змінюватися без попередження про покращення.
- ❑ Витрати чорнила залежать від зображень, які ви роздруковуєте, типу паперу, частоти використання та умов довкілля, наприклад, температури.

Споживання чорнил

- ❑ Для забезпечення ефективної роботи друкувальної головки з усіх картриджів використовується певна кількість чорнил не лише під час друку, але й під час обслуговування, наприклад у разі очищення друкувальної головки.
- ❑ Під час друку в монохромному режимі або в режимі відтінків сірого кольорові чорнила можуть використовуватись замість чорного чорнила залежно від типу паперу або налаштувань якості друку. Це можливо тому, що суміш кольорових чорнил використовується для створення чорного кольору.
- ❑ Чорнило, що постачається у флаконах у комплекті з принтером, частково використовується для початкового налаштування. Для того, щоб досягти високої якості роздруківок, друкувальна головка повністю наповнюється чорнилом. Цей одноразовий процес використовує певну кількість чорнил, а тому за допомогою цих флаконів можна надрукувати менше сторінок у порівнянні з наступними флаконами чорнил.

Наповнення чорнильних картриджів


1. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.
2. Оберіть пункт **Обслуговування > Скинути рівень чорнил.**
3. Натисніть кнопку .
4. Відкрийте кришку блоку чорнильних картриджів, а тоді зніміть кришку з чорнильного картриджа. Знявши кришку, поставте її так, як вказано на малюнку нижче.

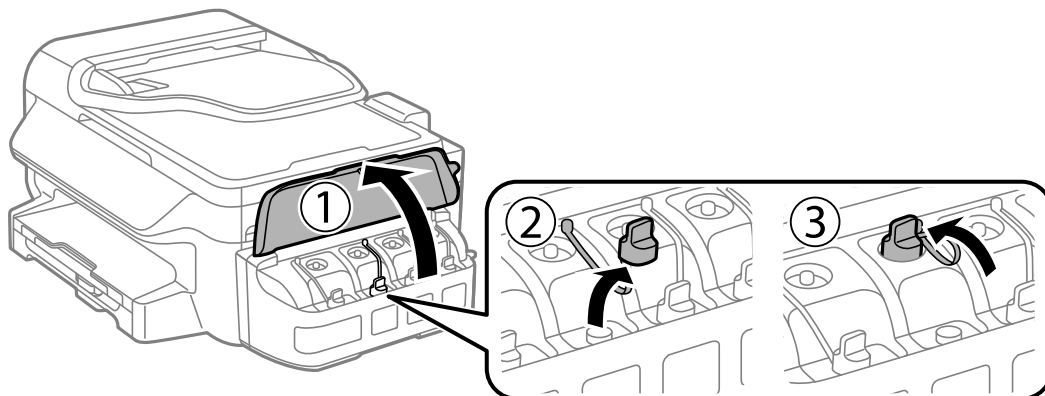


Заправляння чорнил

! Важливо

- ❑ Будьте обережні, щоб не розлити чорнило.
- ❑ Упевніться, що колір чорнильного картриджа збігається з кольором чорнил, які ви підготували для дозаправки.

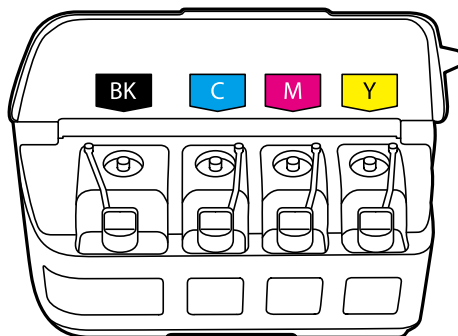


5. Відкрийте верхню частину кришки, зніміть кришку чорнильного флакона, зніміть ущільнювач із флакона, а тоді поставте кришку на місце.

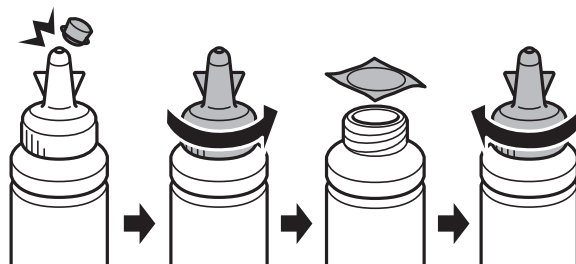

! Важливо

Щільно закрийте флакон із чорнилами, інакше чорнило може протікати.

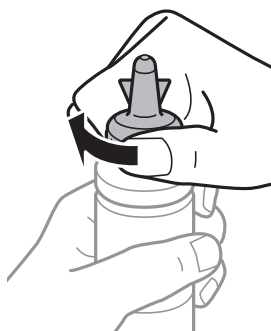


Примітка.

Не викидайте верхню частину кришки. Якщо після заправляння у флаконі залишиться ще трохи чорнил, використовуйте цю верхню частину кришки для ущільнення самої кришки.

Заправлення чорнил

6. Заповніть чорнильний картридж чорнилом відповідного кольору до верхньої лінії на картриджі.

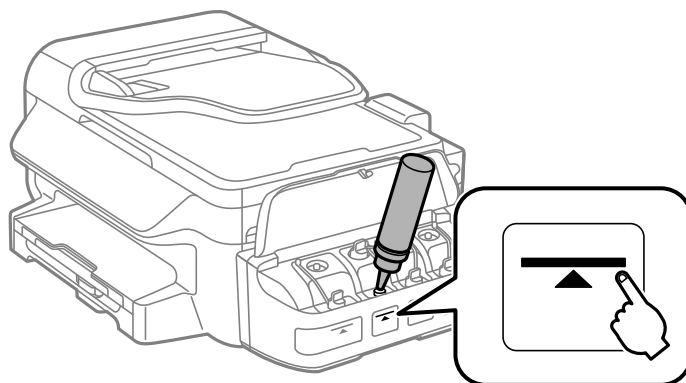


Важливо


Побачити рівень чорнил всередині картриджа може бути складно. Обережно наповнюйте чорнильний картридж, щоб запобігти розливанню чорнил із впускного отвору.

Примітка.

Якщо після того, як ви заповнили картридж чорнилом до верхньої лінії, у флаконі залишилося чорнило, обережно встановіть кришку на місце та зберігайте флакон у вертикальному положенні для подальшого використання.

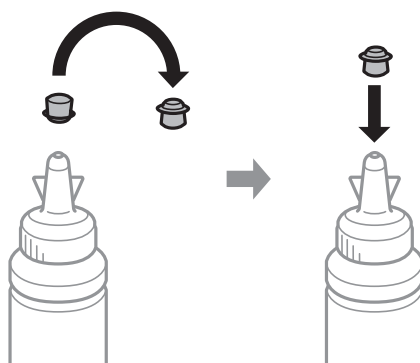


7. Щільно закрийте кришку чорнильного картриджа.

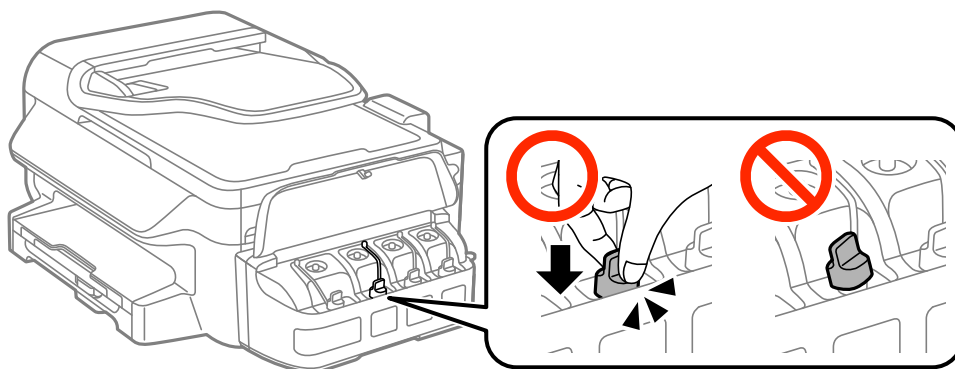

Заправлення чорнил

8. Закрийте кришку чорнильного картриджа.

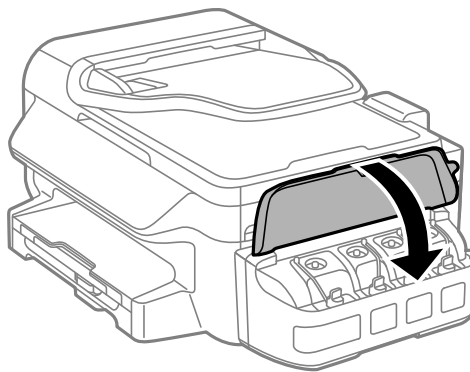

9. Натисніть кнопку ОК.

10. Щоб скинути значення рівнів чорнил, дотримуйтеся вказівок на РК-екрані.

Примітка.

Скинути попередні рівні чорнил можна навіть якщо ви не заповнили картридж чорнилом до верхньої лінії. Слід мати на увазі, що це може призвести до відмінностей між приблизним і фактичним рівнем чорнил. Щоб зберегти найоптимальніші умови друку на принтері, заповніть чорнильні картриджі до верхньої лінії та скиньте значення рівня чорнил.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Коди чорнильних флаконів» на сторінці 82](#)
- ➔ [«Застереження щодо користування чорнильними флаконами» на сторінці 83](#)

Покращення якості друку та сканування

Перевірка та очищення друкувальної головки

Якщо сопла забруднені, друк стає тьмним, із помітними проміжками, або з'являються неочікувані кольори. У разі погіршення якості друку використовуйте функцію перевірки сопла та перевірте, чи сопла не забруднені. Якщо сопла забруднені, очистіть друкувальну голівку.

**Важливо**

Не відкривайте блок сканера і не вимикайте принтер під час очищення друкувальної головки. Якщо очищення головки пройшло не повністю, друк може бути неможливим.

Примітка.

- ☐ Оскільки чищення друкувальної голівки використовує певний обсяг чорнила, виконуйте чищення тільки тоді, коли знижується якість друку.
- ☐ Якщо рівень чорнил низький, провести очищення друкувальної головки буде неможливо. Підготуйте новий чорнильний флакон.
- ☐ Якщо якість друку не поліпилася після триразової перевірки сопел та очищення головки, почекайте щонайменше 12 годин і за потреби повторно виконайте перевірку сопел та очищення головки. Ми рекомендуємо вимкнути принтер. Якщо якість друку не поліпилася, зверніться у службу підтримки компанії Epson.
- ☐ Щоб запобігти висиханню друкувальної головки, не вимикайте принтер з розетки, доки увімкнене живлення.
- ☐ Для найефективнішої роботи друкувальної головки радимо регулярно друкувати кілька сторінок.

Перевірка та очищення друкувальної голівки – панель керування

1. Завантажте папір формату A4 у принтер.
2. Оберіть **Настр.** з головного екрану.
3. Оберіть пункт **Обслуговування > Перев. соп. др. гол.**
4. Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, для друку шаблону для перевірки сопел.


Примітка.

Тестові шаблони можуть різнитись в залежності від моделі пристрою.


Покращення якості друку та сканування

5. Порівняйте роздрукований шаблон перевірки з наведеним нижче зразком.

☐ Всі лінії надруковано: Сопла друкувальної голівки не забруднено. Закрийте функцію перевірки сопла.

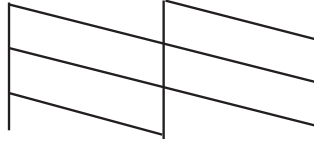

☐ Наявні перервані рядки або відсутні сегменти: сопла друкувальної голівки забруднено. Перейдіть до наступної дії.

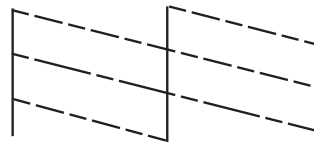

6. Виконуйте екранні підказки, щоб очистити голівку принтера.
7. Після завершення очищення ще раз перевірте шаблон для перевірки сопел. Виконуйте очищення і друк шаблону, поки всі лінії не будуть надруковані повністю.

Пов'язані відомості

➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)

Перевірка та очищення друкувальної голівки – Windows

1. Завантажте папір формату A4 у принтер.
2. Відкрийте вікно драйвера принтера.
3. Клацніть **Перевірка сопел** на вкладці **Сервіс**.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Пов'язані відомості


➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)

➔ [«Драйвер принтера Windows» на сторінці 99](#)

Перевірка та очищення друкувальної голівки – Mac OS X

1. Завантажте папір формату A4 у принтер.

Покращення якості друку та сканування

2. Оберіть **Обрані налаштування системи** із  з меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер.
3. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.
4. Клацніть **Перевірка сопел**.
5. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Пов'язані відомості

➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)

Заміна чорнил у чорнильних трубках

Якщо ви тривалий час не використовували принтер і помітили смуги або нестачу кольорів на роздруківках, щоб вирішити проблему, може бути потрібно замінити чорнило в чорнильних трубках. Утиліта **Технологічне очищення чорнил** дає змогу замінити все чорнило всередині чорнильних трубок.

**Важливо**

- ❑ Ця функція використовує велику кількість чорнил. Перш ніж її застосовувати, перевірте, чи достатньо чорнил у чорнильних картриджах. Якщо чорнил недостатньо, заповніть чорнильні картриджі.
- ❑ Ця функція впливає на строк служби чорнильної подушки. У разі запуску цієї функції термін використання чорнильної подушки завершується раніше. Зверніться до Epson або уповноваженого представника Epson, щоб завчасно замовити заміну до завершення строку служби. Це деталь, що не обслуговується користувачем.
- ❑ Після використання утиліти **Технологічне очищення чорнил** вимкніть принтер і зачекайте щонайменше 12 годин. Використання цієї функції покращує якість друку після 12 годин, однак її не можна повторно використовувати через 12 годин. Якщо усунути проблему за допомогою всіх перелічених вище способів не вдається, зверніться до служби підтримки Epson.


Заміна чорнил у чорнильних трубках — Windows

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Клацніть **Технологічне очищення чорнил** на вкладці **Сервіс**.
3. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Пов'язані відомості

➔ [«Драйвер принтера Windows» на сторінці 99](#)

Заміна чорнил у чорнильних трубках — Mac OS X

1. Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер.

Покращення якості друку та сканування


2. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.
3. Клацніть **Технологічне очищення чорнил**.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Вирівнювання друкувальної голівки

Якщо ви помітили неоднорідність вертикальних ліній або розмиті зображення, вирівняйте друкувальну голівку.


Вирівнювання друкувальної голівки – панель керування

1. Завантажте папір формату A4 у принтер.
 2. Оберіть **Настр.** з головного екрану.
 3. Оберіть пункт **Обслуговування** > **Калібрування голівки**.
 4. Оберіть **Вертикал. калібрув.** або **Горизонт. калібрув.**, після цього виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, для друку шаблону перевірки вирівнювання.
 - ☐ **Вертикал. калібрув.:** оберіть дану функцію, якщо роздруковані матеріали розмиті, а лінії вертикальної лінійки зміщені.
 - ☐ **Горизонт. калібрув.:** оберіть дану функцію, якщо на однаковій відстані з'являються горизонтальні смуги.
- Примітка.**
Тестові шаблони можуть різнитись в залежності від моделі пристрою.
5. Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, для вирівнювання друкувальної голівки.
 - ☐ **Вертикал. калібрув.:** в кожній групі знайдіть шаблон, де найменше пропусків, та введіть його номер.

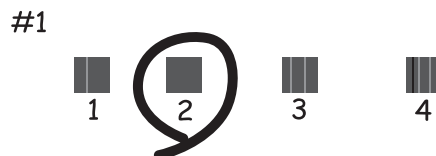

Покращення якості друку та сканування

- ☐ Горизонт. калібрув.: знайдіть і введіть номер шаблону із найменшими розривами і накладеннями.

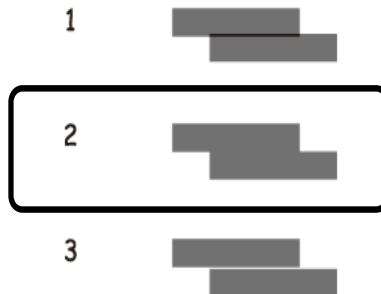

Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)


Вирівнювання друкувальної голівки – Windows

1. Завантажте папір формату A4 у принтер.
2. Відкрийте вікно драйвера принтера.
3. Клацніть **Калібрування друкувальної голівки** на вкладці **Сервіс**.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)
- ➔ [«Драйвер принтера Windows» на сторінці 99](#)

Вирівнювання друкувальної голівки – Mac OS X

1. Завантажте папір формату A4 у принтер.
2. Оберіть **Обрані налаштування системи** із  з меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер.
3. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.
4. Клацніть **Калібрування друкувальної голівки**.
5. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)

Очищення шляху проходження паперу в разі розтирання чорнил

Якщо роздрукований матеріал забруднений і затертий, очистіть барабан всередині принтера.

**Важливо**

Не використовуйте пігментний папір для очищення принтера всередині. Ворсинки можуть забити сопла друкувальної голівки.

1. Завантажте папір формату A4 у принтер.
2. Оберіть **Настр.** з головного екрану.
3. Оберіть пункт **Обслуговування > Очищ. направл. пап..**
4. Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, для очищення паперового тракту.

Примітка.

Повторюйте процедуру, доки на папері більше не будуть залишатися чорнильні плями.

Пов'язані відомості

➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)


Очищення пристрою АПД

Якщо скопійовані або відскановані зображення з пристрою АПД забруднені або оригінали завантажені в пристрій АПД неправильно, очистіть його.

**Важливо**


Не застосовуйте для очищення принтера спирт або розчинник. Дані хімічні речовини здатні пошкодити принтер.

1. Відкрийте кришку пристрою АПД.

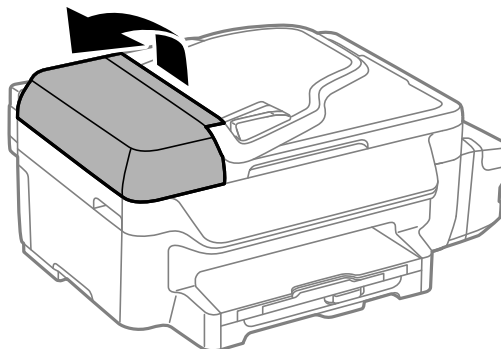


Покращення якості друку та сканування

2. Для очищення ролика та внутрішньої частини пристрою АПД використовуйте чисту м'яку суху тканину.

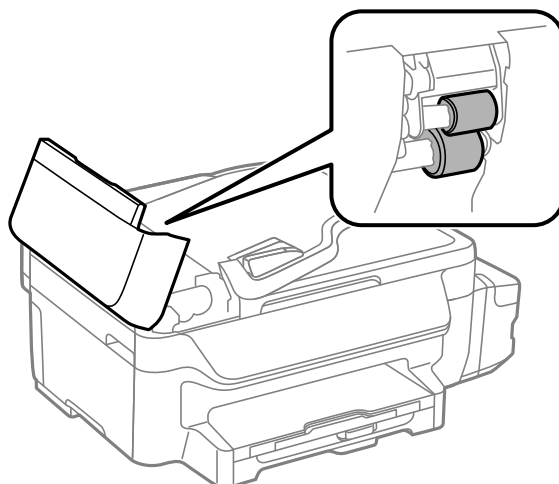


3. Відкрийте кришку для документів.

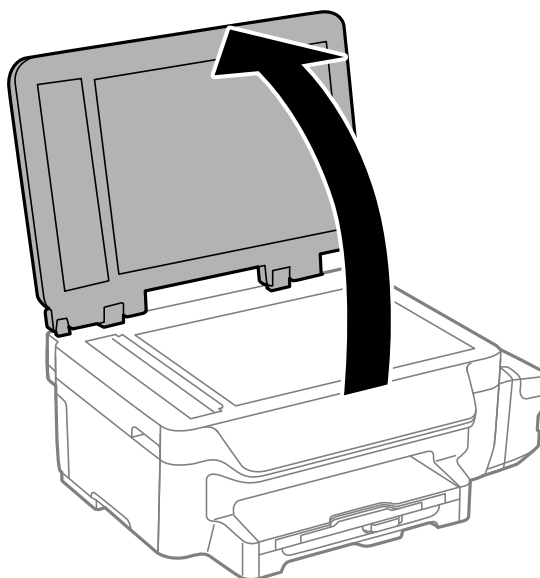

Покращення якості друку та сканування

4. Очистіть деталь, показану на рисунку.

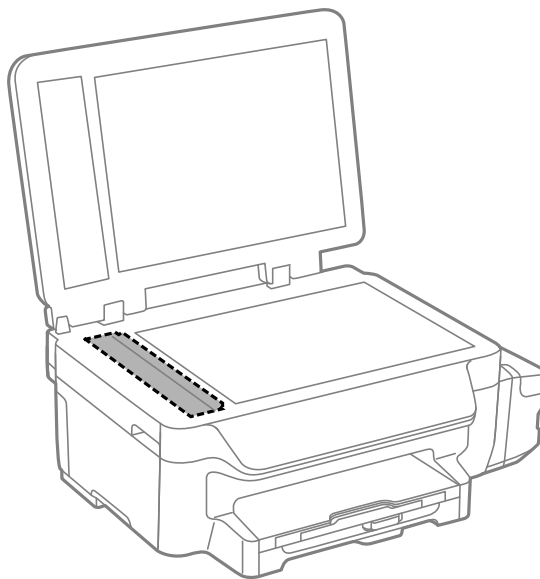

Примітка.

- ☐ Якщо скляна поверхня забрудниться жиром або іншою речовиною, яку важко видалити, очистіть її м'якою тканиною, змоченою в невеликій кількості речовини для очищення скла. Витріть усі рештки рідини.
- ☐ Не натискайте на скло занадто сильно.
- ☐ Слід бути обережним, щоб не подряпати або не пошкодити поверхню скла. Пошкодження скляної поверхні може погіршити якість сканування.

Очищення Скло сканера

Якщо копії або зіскановані зображення розмиті або розмазані, очистіть скло сканера.



Застереження.

Слід бути обережними, щоб не затиснути руку або пальці, відкриваючи або закриваючи кришку для документів. Це може призвести до травм.




Важливо

Не застосовуйте для очищення принтера спирт або розчинник. Дані хімічні речовини здатні пошкодити принтер.

Покращення якості друку та сканування

1. Відкрийте кришку для документів.

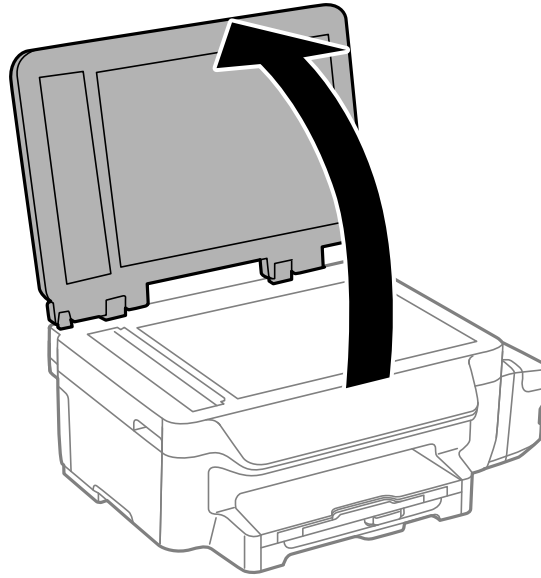

2. Для очищення скла сканера використовуйте чисту м'яку суху тканину.

Примітка.

- ☐ Якщо скляна поверхня забрудниться жиром або іншою речовиною, яку важко видалити, очистіть її м'якою тканиною, змоченою в невеликій кількості речовини для очищення скла. Витріть усі рештки рідини.
- ☐ Не натискайте на скло занадто сильно.
- ☐ Слід бути обережним, щоб не подряпати або не пошкодити поверхню скла. Пошкодження скляної поверхні може погіршити якість сканування.

Інформація про програми та мережеві служби

У цьому розділі описано мережеві служби та програмні продукти, що доступні для вашого принтера на веб-сайті Epson або на диску, що входить у комплект.

Служба Epson Connect

Використовуючи доступну через Інтернет службу Epson Connect, ви можете друкувати зі смартфона, планшета або ноутбука в будь-який час та практично в будь-якому місці.

Через Інтернет доступні перелічені нижче функції.

Email Print	Віддалений друк Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Див. додаткову інформацію на порталі веб-сайту Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Тільки для Європи)

Web Config

Web Config — це програма, яка працює у веб-браузері, такому як Internet Explorer та Chrome, встановленому на комп'ютері чи смарт-пристрої. Можна підтвердити стан пристрою або змінити мережеву службу та налаштування принтера. Щоб використовувати Web Config, підключіть принтер і комп'ютер чи пристрій до однієї бездротової мережі.

Примітка.

Підтримуються перелічені нижче браузери.

ОС	Браузер
Windows XP або пізнішої версії	Internet Explorer 8 або новішої версії, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 або пізнішої версії	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 або пізнішої версії	Браузер за замочуванням
Chrome OS*	Браузер за замочуванням

*: Використовуйте найновішу версію.

Запуск Web Config у браузері

1. Перевірте IP-адресу принтера.

Оберіть **Настр.** > **Параметри мережі** > **Стан мережі** > **Стан провод. LAN/Wi-Fi** або **Статус Wi-Fi** на головному екрані і перевірте IP-адресу принтера.

2. Запустіть браузер на комп'ютері або мобільному пристрої, а тоді уведіть IP-адресу принтера.

Формат:

IPv4: `http://the printer's IP address/`

IPv6: `http://[IP-адреса принтера]/`

Приклади

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Примітка.

За допомогою мобільного пристрою можна також запустити Web Config з екрана обслуговування Epson iPrint.

Пов'язані відомості

➔ [«Використання Epson iPrint» на сторінці 54](#)

Запуск Web Config на Windows

Під час підключення комп'ютера до принтера за допомогою WSD, дотримуйтеся перелічених нижче вказівок щоб запустити конфігурацію мережі.

1. Доступ до екранів пристроїв та принтерів у Windows.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Оберіть **Робочий стіл** > **Налаштування** > **Панель керування** > **Перегляд пристроїв та принтерів** у меню **Устаткування та звук** (або **Устаткування**).

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування** > **Перегляд пристроїв та принтерів** у меню **Устаткування та звук**.


☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування** > **Принтери** у меню **Устаткування та звук**.

2. Правою кнопкою миші клацніть на принтері та оберіть **Властивості**.

3. Виберіть вкладку **Веб-служба** і натисніть URL-адресу.

Запуск Web Config на Mac OS X

1. Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер.
2. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Показати веб-сторінку принтера**.

Драйвер принтера Windows

Драйвер принтера керує принтером відповідно до команд із інших програм. Внесення налаштувань у драйвері принтера дозволяє досягнути найкращих результатів друку. Ви також можете перевіряти статус принтера або підтримувати його в найкращому робочому стані за допомогою утиліти драйвера принтера.

Примітка.

Ви можете змінювати мову драйвера принтера. Оберіть мову, яку ви хочете використовувати, з налаштування **Мова** на вкладці **Сервіс**.

Доступ до драйвера принтера від застосунків

Для налаштувань, які будуть застосовуватися лише до програми, що використовується, отримайте доступ до драйвера принтера з даної програми.

Оберіть **Друк** або **настройка друку** з меню **Файл**. Оберіть ваш принтер та клацніть **Обране** або **Властивості**.

Примітка.

Операції відрізняються в залежності від застосунку. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

Доступ до драйвера принтера з панелі керування

Для налаштування параметрів, які будуть застосовуватися до всіх програм, отримайте доступ з панелі керування.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Оберіть **Робочий стіл** > **Налаштування** > **Панель керування** > **Перегляд пристроїв та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Правою кнопкою миші клацніть на принтері або натисніть та утримуйте її та оберіть **Налаштування друку**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування** > **Перегляд пристроїв та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Потім, клацнувши праву кнопку миші, оберіть **Обрані налаштування друку**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування** > **Принтери** у меню **Устаткування та звук**. Потім, клацнувши праву кнопку миші, оберіть **Обрати обрані налаштування друку**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування** > **Принтери та інше устаткування** > **Принтери і факси**. Потім, клацнувши праву кнопку миші, оберіть **Обрані налаштування друку**.

Запуск утиліти

Відкрийте вікно драйвера принтера. Клацніть на вкладку **Сервіс**.

Обмеження доступних налаштувань для драйвера принтера Windows

Деякі налаштування драйвера принтера можна заблокувати, щоб інші користувачі не могли змінити їх.

Примітка.

Увійдіть у ваш комп'ютер під обліковим записом адміністратора.

Інформація про програми та мережеві служби

1. Відкрийте вкладку **Додаткові параметри** в меню «Властивості принтера».

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012

Оберіть **Робочий стіл** > **Налаштування** > **Панель керування** > **Перегляд пристроїв та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Правою кнопкою миші клацніть на принтері або натисніть та утримуйте її та оберіть **Властивості принтера**. Клацніть на вкладку **Додаткові параметри**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування** > **Перегляд пристроїв та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Правою кнопкою миші клацніть на принтері та оберіть **Властивості принтера**. Клацніть на вкладку **Додаткові параметри**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування** > **Принтери** у меню **Устаткування та звук**. Правою кнопкою миші клацніть на принтері та оберіть **Властивості**. Клацніть на вкладку **Додаткові параметри**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування** > **Принтери та інше устаткування** > **Принтери і факси**. Правою кнопкою миші клацніть на принтері та оберіть **Властивості**. Клацніть на вкладку **Додаткові параметри**.

2. Клацніть **Параметри драйвера**.

3. Оберіть функцію, доступ до якої ви хочете обмежити.

Для докладнішої інформації щодо елементів налаштувань див. електронну довідку.

4. Клацніть **ОК**.

Робочі налаштування для драйвера принтера з Windows

Можна внести налаштування, такі як запуск **EPSON Status Monitor 3**.

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.

2. Клацніть **Розширені параметри** на вкладці **Сервіс**.

3. Виконайте необхідні налаштування та клацніть **ОК**.

Для докладнішої інформації щодо елементів налаштувань див. електронну довідку.

Пов'язані відомості

➔ [«Драйвер принтера Windows» на сторінці 99](#)

Драйвер принтера Mac OS X

Драйвер принтера керує принтером відповідно до команд із інших програм. Внесення налаштувань у драйвері принтера дозволяє досягнути найкращих результатів друку. Ви також можете перевіряти статус принтера або підтримувати його в найкращому робочому стані за допомогою утиліти драйвера принтера.

Інформація про програми та мережеві служби


Доступ до драйвера принтера від застосунків

Клацніть **Параметри сторінки** або **Друк** у меню **Файл** вашої програми. Щоб розширити вікно друку, натисніть **Показати деталі** (або ▼).

Примітка.


У залежності від програми, що використовується, пункт **Параметри сторінки** може не відображатися у меню **Файл**, тому дії, що приводять до відкриття екрана друку, можуть відрізнятися. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

Запуск утиліти

Оберіть **Обрані налаштування системи** із  з меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.

Робочі налаштування для драйвера принтера з Mac OS X

Доступ до вікна робочих налаштувань драйвера принтера з Mac OS X

Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Натисніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**).

Робочі налаштування для драйвера принтера з Mac OS X

- ☐ Пропустити чисту сторінку: Уникає друкування пустих сторінок.
- ☐ Реж. без пов-нь: Друкує в тихому режимі. Однак, швидкість друку може знизитися.
- ☐ Високошвидкісний друк: принтер друкує під час руху друкувальної голівки в обох напрямках. Швидкість друку є високою, але якість може погіршитись.
- ☐ Попередження: Дозволяє драйверу принтера відображати повідомлення із застереженнями.
- ☐ Установлення двостороннього зв'язку: Зазвичай даний параметр необхідно установити на **Увімк.**. Оберіть **Вимк.**, якщо інформацію про принтер неможливо отримати через використання принтера комп'ютерами, що використовують Windows, через мережу або з будь-якої іншої причини.

EPSON Scan (Драйвер сканера)

EPSON Scan є застосунком для управління скануванням. Ви можете налаштовувати розмір, роздільну здатність, яскравість, контрастність та якість зображення, що сканується.

Примітка.

Ви також можете запустити EPSON Scan з TWAIN-сумісного застосунку для сканування.

Запуск у Windows

Примітка.

Для операційних систем Windows Server вам необхідно встановити функцію **Сумісність з робочим столом**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Введіть назву застосунку у пошуковому елементі та оберіть відображений значок.

Інформація про програми та мережеві служби

- ❑ Окрім Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Всі програми** or **Програми** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

Запуск у Mac OS X

Примітка.

Функція EPSON Scan не підтримує Mac OS X функцію швидкої зміни користувачів. Відключіть функцію швидкої зміни користувача.

Оберіть **Перейти** > **Застосунки** > **Epson Software** > **EPSON Scan**.

Epson Event Manager

Epson Event Manager — це програма, яка дозволяє керувати скануванням з панелі керування та зберігати зображення на комп'ютер. Можна додати власні попередні налаштування, такі як тип документа, розташування папки зберігання та формат зображення. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

Примітка.

Операційні системи Windows Server не підтримуються.

Початок роботи Windows

- ❑ Windows 8.1/Windows 8

Введіть назву застосунку у пошуковому елементі та оберіть відображений значок.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Усі програми** (або **Програми**) > **Epson Software Event Manager**.

Початок роботи Mac OS X

Оберіть **Перейти** > **Застосунки** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Пов'язані відомості

➔ [«Сканування на комп'ютер» на сторінці 59](#)

Драйвер PC-FAX (Драйвер факсу)

Драйвер PC-FAX є застосунком, що дозволяє відправляти документ, створений у окремому застосунку, у виді факсу безпосередньо з комп'ютера. Драйвер PC-FAX встановлюється під час встановлення утиліти факсу. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

Примітка.

- ❑ Операційні системи Windows Server не підтримуються.

- ❑ Функціонування відрізняється в залежності від застосунку, який використовувався для створення документа. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

Доступ з Windows

У застосунку оберіть **Друк** або **Налаштування друку** з меню **Файл**. Оберіть ваш принтер (ФАКС) та клацніть **Обране** або **Властивості**.

Інформація про програми та мережеві служби

Доступ з Mac OS X

У застосунку оберіть **Друк** з меню **Файл**. Оберіть ваш принтер (ФАКС) в якості налаштування **Принтер**, а потім оберіть **Параметри факсу** або **Параметри одержувачів** у спливаючому меню.

FAX Utility

FAX Utility — це застосунок, який дозволяє налаштувати різноманітні параметри надсилення факсу із комп'ютера. Ви можете створити або змінити список контактів, який використовується при надсиленні факсу, виконати налаштування для збереження отриманих факсів у форматі PDF на комп'ютері і т. д. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

Примітка.

- ☐ Операційні системи Windows Server не підтримуються.
- ☐ Переконайтеся, що ви встановили драйвер принтера перед встановленням FAX Utility.

Запуск у Windows


- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Введіть назву застосунку у пошуковому елементі та оберіть відображений значок.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Всі програми** (або **Програми**) > **Epson Software** > **FAX Utility**.

Запуск у Mac OS X

Оберіть **Обрані налаштування системи** із  меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер (ФАКС). Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print — це програма, яка дозволяє легко друкувати фотографії з різними макетами. Можна переглянути фотозображення та налаштувати саме зображення або положення. Можна також друкувати фотографії з рамкою. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку.

Примітка.

- ☐ Операційні системи Windows Server не підтримуються.
- ☐ Щоб використовувати цю програму, потрібно встановити драйвер принтера.

Початок роботи Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Введіть назву застосунку у пошуковому елементі та оберіть відображений значок.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Усі програми** або **Програми** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Початок роботи Mac OS X

Оберіть **Перейти** > **Застосунки** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (Лише для Windows)

E-Web Print — це програма, яка дозволяє легко друкувати веб-сторінки з різними макетами. Докладнішу інформацію див. у електронній довідці застосунку. Довідку можна відкрити з меню **E-Web Print** на панелі інструментів **E-Web Print**.

Примітка.

Операційні системи Windows Server не підтримуються.

Запуск

Після встановлення E-Web Print він буде відображатись у вашому браузері. Натисніть **Print** або **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater – це застосунок, що перевіряє наявність нового або оновленого програмного забезпечення в Інтернеті і встановлює його. Ви також можете оновити мікропрограмне забезпечення та посібник з експлуатації принтера.

Примітка.

Операційні системи Windows Server не підтримуються.

Запуск у Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Введіть назву застосунку у пошуковому елементі та оберіть відображений значок.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Всі програми** (або **Програми**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Запуск у Mac OS X

Оберіть **Перейти** > **Застосунки** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

EpsonNet Config

EpsonNet Config – це програма, що дозволяє встановити адреси мережних інтерфейсів та протоколів. Див. подробиці в посібнику з використання EpsonNet Config для операторів або довідці програми.

Запуск у Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Введіть назву застосунку у пошуковому елементі та оберіть відображений значок.

- ☐ Окрім Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Всі програми** (або **Програми**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Запуск у Mac OS X

Оберіть **Перейти** > **Застосунки** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Видалення застосунків

Примітка.

Увійдіть у ваш комп'ютер під обліковим записом адміністратора. Введіть пароль адміністратора, якщо комп'ютер запропонує це зробити.

Видалення застосунків – Windows


1. Натисніть кнопку , щоб вимкнути принтер.
2. Закрийте всі застосунки, які виконуються.
3. Відкрийте **Панель керування**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Оберіть **Робочий стіл** > **Налаштування** > **Панелі керування**.
 - ☐ Окрім Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Натисніть кнопку «Пуск» і виберіть **Панель керування**.
4. Відкрийте **Видалити програму** (або **Додати чи видалити програми**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Оберіть **Видалити програму** в меню **Програми**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Клацніть **Додати або видалити програми**.
5. Оберіть застосунок, який необхідно видалити.
6. Видаліть застосунки:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Клацніть **Видалити/змінити** або **Видалити**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Клацніть **Змінити/Видалити** або **Видалити**.

Примітка.

Якщо відображається вікно *Служба захисту користувачів*, натисніть кнопку **Продовжити**.

7. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Видалення застосунків – Mac OS X

1. Завантажте Uninstaller, використовуючи EPSON Software Updater.
Після завантаження Uninstaller немає потреби завантажувати його щоразу, коли ви видаляєте застосунок.
2. Натисніть кнопку , щоб вимкнути принтер.

Інформація про програми та мережеві служби

3. Щоб видалити драйвер принтера або драйвер PC-FAX, оберіть **Обрані налаштування системи** із меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім видаліть принтер зі списку підключених принтерів.
4. Закрийте всі застосунки, які виконуються.
5. Оберіть **Перейти > Застосунки > Epson Software > Uninstaller**.
6. Оберіть застосунок, який необхідно видалити, та клацніть **Uninstall**.



Важливо

Застосунок Uninstaller видаляє всі драйвери струминних принтерів компанії Epson на комп'ютері. Якщо ви використовуєте кілька струминних принтерів Epson, але хочете видалити тільки деякі драйвери, видаліть усі драйвери, а потім встановіть ті, які вам необхідні, заново.

Примітка.

Якщо ви не можете знайти у списку застосунків, який треба видалити, ви не зможете видалити його, використовуючи Uninstaller. У такому випадку оберіть **Перейти > Застосунки > Epson Software**, оберіть застосунок, який треба видалити, і перетягніть його на значок кошика.

Пов'язані відомості

➔ «EPSON Software Updater» на сторінці 104

Встановлення програм

Підключіть комп'ютер до мережі та встановіть останню версію програм з веб-сайту.

Примітка.

- ☐ Увійдіть у ваш комп'ютер під обліковим записом адміністратора. Введіть пароль адміністратора, якщо комп'ютер запропонує це зробити.
- ☐ Під час повторного встановлення програми, потрібно спочатку видалити її.

1. Закрийте усі запущені програми.
2. Під час встановлення драйверу принтера EPSON Scan тимчасово від'єднайте принтер від комп'ютера.

Примітка.

Не підключайте принтер та комп'ютер, доки вам не запропонують це зробити.

3. Встановіть застосунки, дотримуючись наведених нижче вказівок веб-сайту.

<http://epson.sn>

Примітка.

Якщо ви використовуєте комп'ютер Windows і вам не вдається завантажити програми з веб-сайту, встановіть їх з диску з ПЗ із комплекту принтера.

Пов'язані відомості

➔ «Видалення застосунків» на сторінці 105

Оновлення застосунків та мікропрограмного забезпечення

Ви зможете очистити певні помилки, оновити або додати певні функції шляхом оновлення додатків та мікропрограмного забезпечення. Переконайтесь, що використовуєте найновішу версію застосунків та мікропрограмного забезпечення.

1. Переконайтесь, що принтер та комп'ютер підключені, і що комп'ютер підключено до Інтернету.
2. Запустіть EPSON Software Updater та оновіть застосунки та мікропрограмне забезпечення.



Важливо

Не вимикайте комп'ютер або принтер під час оновлення.

Примітка.

Якщо ви не можете знайти у списку застосунків, який треба оновити, ви не зможете оновити його, використовуючи EPSON Software Updater. Нові версії застосунків можна знайти на локальному веб-сайті компанії Epson.

<http://www.epson.com>

Пов'язані відомості


➡ «EPSON Software Updater» на сторінці 104

Вирішення проблем

Перевірка стану принтера

Перевірка повідомлень, що відображаються на РК-екрані

Якщо на РК-екрані відображається повідомлення про помилку, дотримуйтесь вказівок, що відображаються на екрані, або підказок, наведених нижче, для усунення помилок.

Повідомлення про помилки	Спосіб усунення
Збій принтера 0xXX Вимкніть живлення та ввімкніть знову. Докладніші відомості див. у документації.	Видаліть будь-який папір або захисний матеріал із принтера. Якщо повідомлення про помилку відображатиметься після вимкнення та ввімкнення живлення, зверніться в службу підтримки компанії Epson.
Термін служби штемпельної подушки чорнил наближається до завершення. Зверніться за допомогою у відділ Epson Support.	Щоб замінити чорнильну подушку, зверніться в службу підтримки компанії Epson або до авторизованого постачальника послуг Epson. Це деталь, що не обслуговується користувачем. Повідомлення відображатиметься, доки не буде замінено чорнильну подушечку. Натисніть кнопку  , щоб відновити друк.
Термін служби штемпельної подушки чорнил завершився. Зверніться за допомогою у відділ Epson Support.	Щоб замінити чорнильну подушку, зверніться в службу підтримки компанії Epson або до авторизованого постачальника послуг Epson. Це деталь, що не обслуговується користувачем.
Помилка зв'язку. Переконайтеся, що комп'ютер підключений.	Підключіть належним чином комп'ютер до принтера. Якщо принтер під'єднано через мережу, див. <i>Посібник по роботі в мережі</i> . Якщо помилку усунути не вдається, перевірте, чи встановлене на комп'ютері програмне забезпечення для сканування EPSON Scan та Epson Event Manager.
Недійсні IP-адреса та маска підмережі. Введіть правильні. Див. документацію.	Див. <i>Посібник по роботі в мережі</i> .
Немає гудка.	Для вирішення проблеми оберіть Настр. > Параметри факсу > Основні налаштування > Тип лінії , після цього оберіть PBX . Якщо ваша телефонна система потребує код зовнішнього доступу для виходу на зовнішню лінію, установіть код доступу, вибравши PBX . Використовуйте # (решітку) замість фактичного коду зовнішнього доступу при вводі номеру зовнішнього факсу. Це робить підключення безпечнішим. Якщо повідомлення про помилку все ще не зникло, установіть налаштування Розпізнання гудка на значення «деактивовано». Втім, вимкнення цієї функції може призвести до випущення першої цифри номеру факсу і відправлення факсу на неправильний номер.

Вирішення проблем

Повідомлення про помилки	Спосіб усунення
Recovery Mode	<p>Принтер запускається у режимі відновлення під час збою оновлення мікропрограмного забезпечення. Щоб спробувати оновити мікропрограмне забезпечення ще раз, виконайте наступні дії.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підключіть комп'ютер та принтер за допомогою USB-кабелю. (Під час режиму відновлення ви не зможете оновити мікропрограмне забезпечення засобами мережі.) 2. Зайдіть на локальний веб-сайт компанії Epson, щоб отримати подальші вказівки.

* У деяких циклах друку невеликий обсяг надлишкового чорнила потрапляє на штепсельну подушечку. Для запобігання витіканню чорнила з подушечки принтер налаштований припиняти друк у разі переповнення подушечки. Потреба в зупинці та частота зупинок різняться в залежності від кількості сторінок друку, типу матеріалу, який друкується, і кількості циклів очищення, що виконує принтер. Потреба у заміні подушечки не означає, що принтер припинив виконувати свої функції. Принтер повідомить, коли необхідно замінити подушечку. Цю операцію зможе виконати лише авторизований постачальник послуг Epson. Гарантія від компанії Epson не поширюється на вартість такої заміни.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Звернення у відділ підтримки компанії Epson» на сторінці 145](#)
- ➔ [«Встановлення програм» на сторінці 106](#)
- ➔ [«Оновлення застосунків та мікропрограмного забезпечення» на сторінці 107](#)

Перевірка стану принтера — Windows

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Клацніть **EPSON Status Monitor 3** на вкладці **Сервіс**.


Примітка.

- ☐ Можна також перевірити стан принтера, двічі клацнувши піктограму принтера на панелі завдань. Якщо піктограма принтера не додається на панель завдань, клацніть **Контрольовані параметри** у вкладці **Сервіс**, а тоді виберіть **Зареєструйте значок ярлика на панелі задач**.
- ☐ Якщо параметр **EPSON Status Monitor 3** відключено, клацніть **Розширені параметри** на вкладці **Сервіс**, а потім оберіть **Увімкнути EPSON Status Monitor 3**.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Драйвер принтера Windows» на сторінці 99](#)

Перевірка стану принтера – Mac OS X

1. Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім оберіть принтер.
2. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.
3. Клацніть **EPSON Status Monitor**.

Видалення зім'ятого паперу

Перевірте помилку, що відображається на панелі керування та дотримуйтеся вказівок, щоб видалити зім'ятий папір та будь-які відірвані шматки. Тоді очистіть помилку.

**Важливо**


Обережно витягніть зім'ятий папір. Різке видалення паперу може пошкодити принтер.

Видалення зім'ятого паперу зсередини принтера


**Застереження.**

- ❑ Слід бути обережними, щоб не затиснути руку або пальці, відкриваючи або закриваючи блок сканера. Це може призвести до травм.
- ❑ Ніколи не торкайтеся кнопок на панелі керування, доки ваші руки всередині принтера. Якщо принтер почне друкувати, це може призвести до травм. Будьте обережні, щоб не торкнутися частин, які випирають, та уникнути травм.

1. Відкривайте блок сканера, коли кришка для документів закрита.

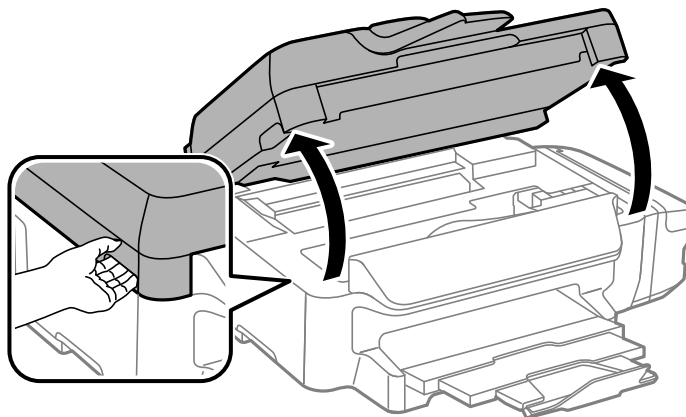

2. Витягніть затиснутий папір.

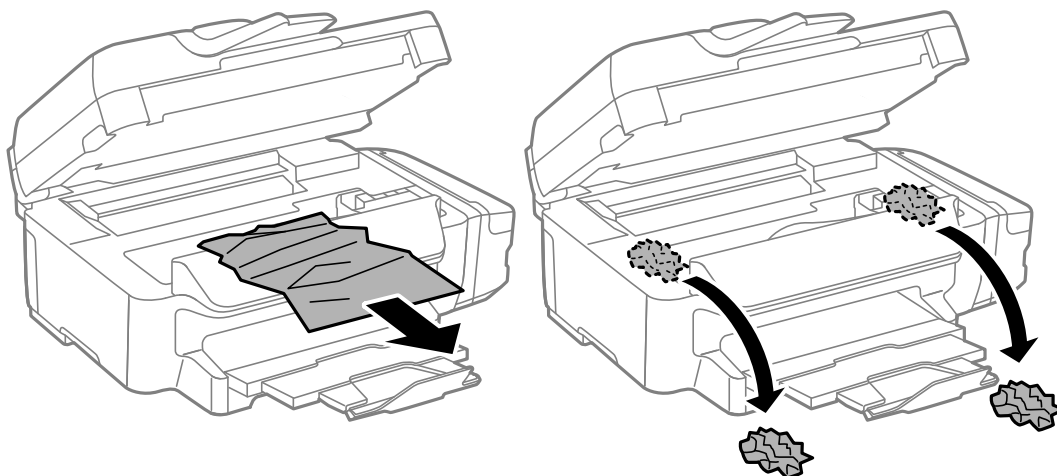


Вирішення проблем




Важливо

Не торкайтеся плоского білого кабелю, прозорої частини та чорних трубок всередині принтера. Це може призвести до виникнення несправної роботи принтера.

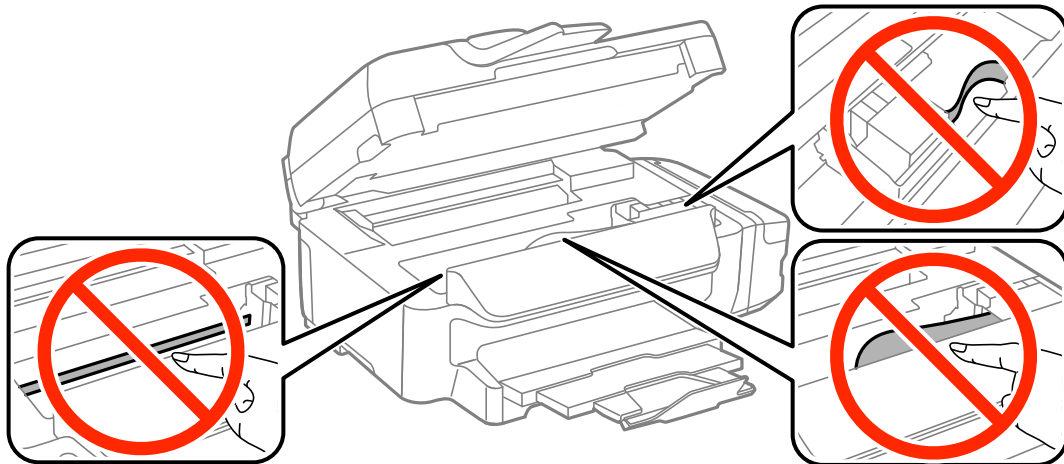

3. Закрийте блок сканера.

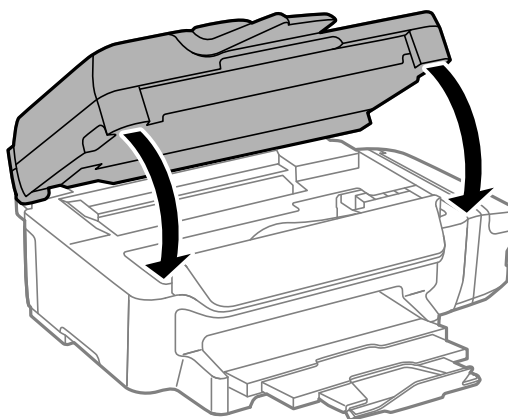


Видалення затиснутого паперу з Касета для паперу


1. Закрийте вихідний лоток.

Вирішення проблем


2. Витягніть касета для паперу.

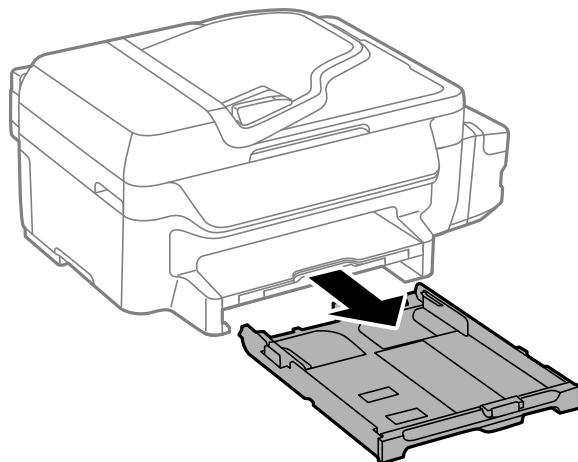

3. Витягніть затиснутий папір.

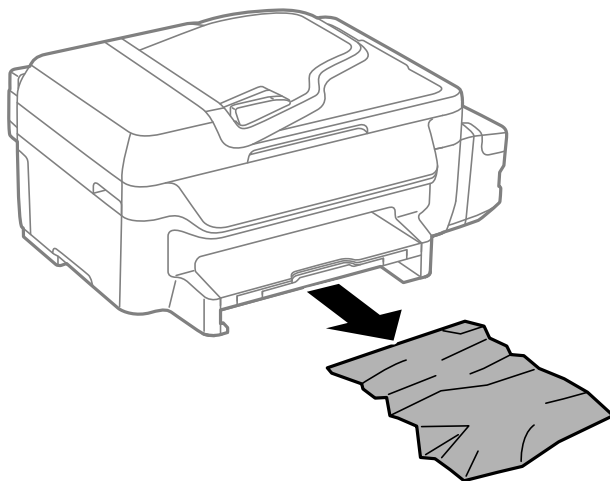


4. Вирівняйте краї паперу, а потім пересуньте бічні напрямні до країв паперу.

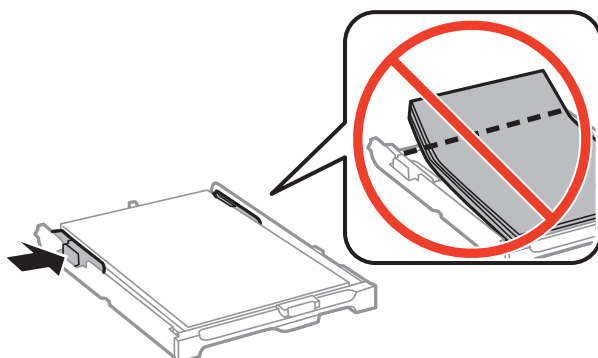


5. Вставте касета для паперу у принтер.

Видалення затиснутого паперу з Задня кришка


1. Зніміть задню кришку задня кришка.

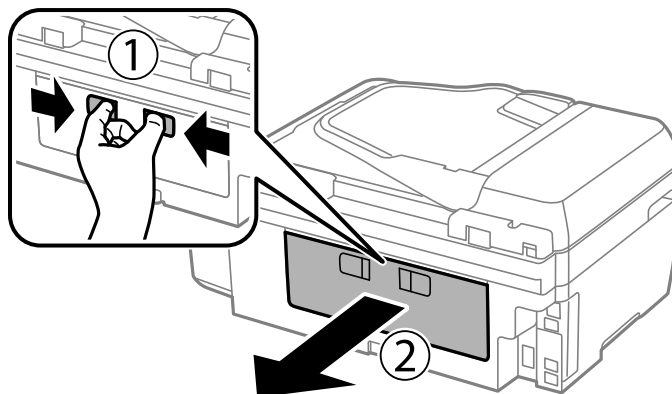

2. Витягніть затиснутий папір.

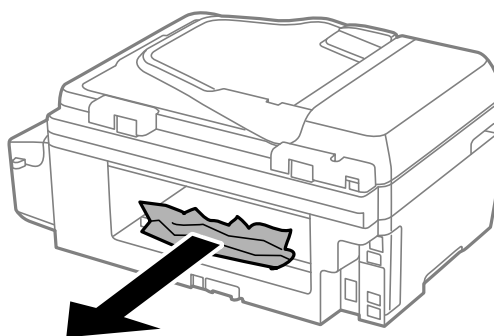


3. Видаліть затиснутий папір з задня кришка.

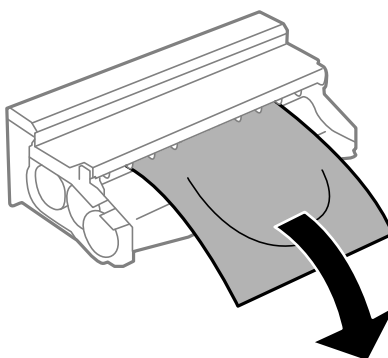


Вирішення проблем


4. Відкрийте кришку задня кришка.

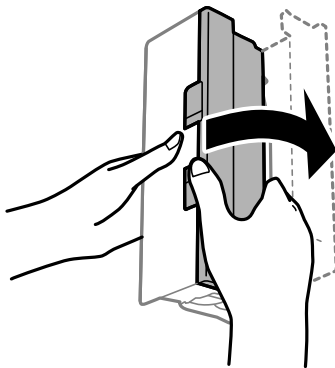

5. Витягніть затиснутий папір.

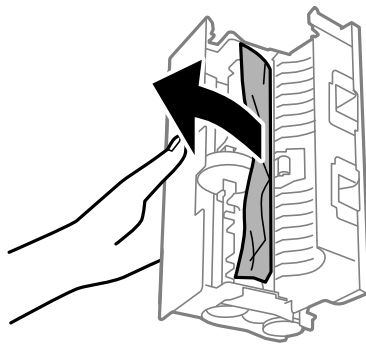

6. Закрийте кришку задня кришка, а тоді вставте у принтер задня кришка

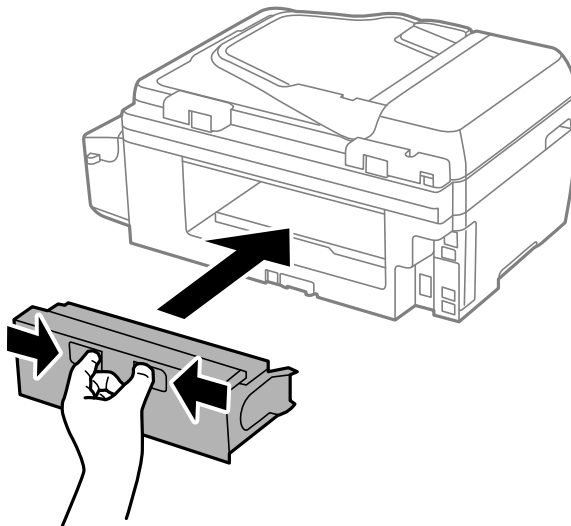

Видалення затиснутого паперу із пристрою АПД




Застереження.


Слід бути обережним, щоб не затиснути пальці, відкриваючи або закриваючи кришку для документів.
Це може призвести до травм.

Вирішення проблем


1. Відкрийте кришку пристрою АПД.

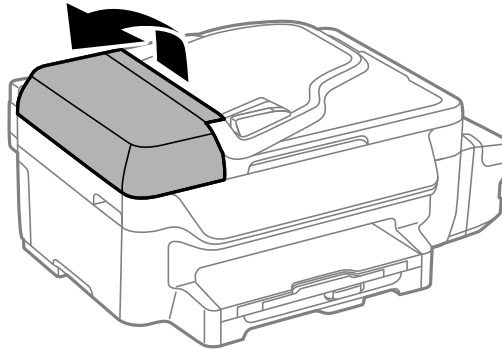

2. Витягніть затиснутий папір.

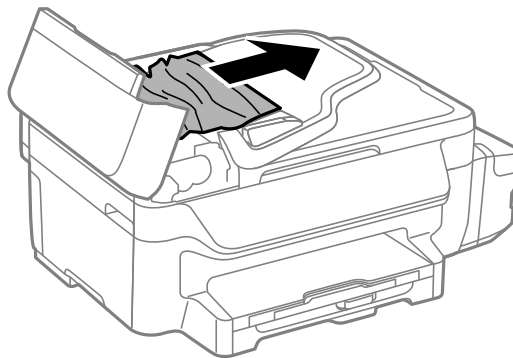


3. Відкрийте кришку для документів.

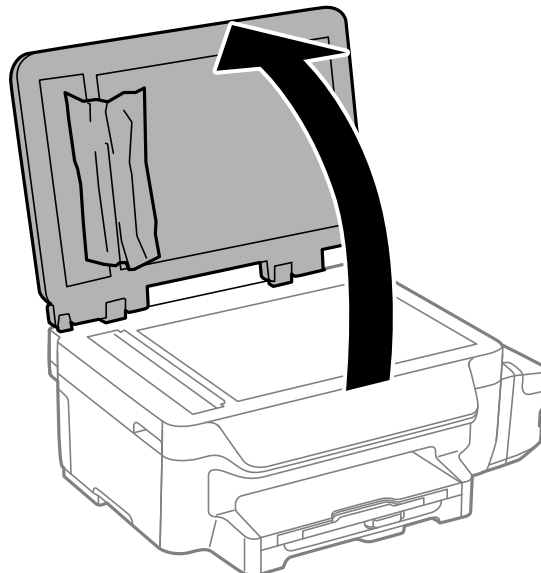


Вирішення проблем

4. Витягніть затиснутий папір.

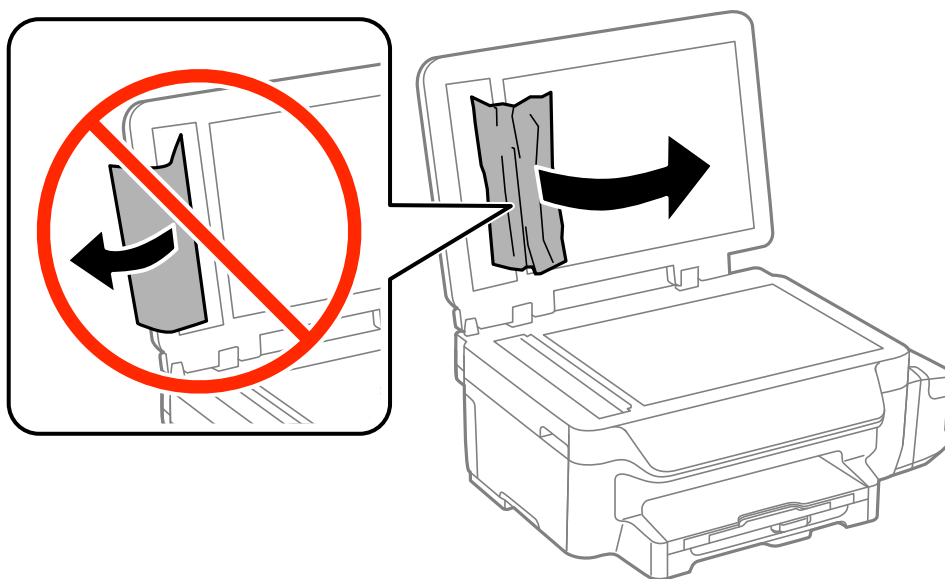

5. Закрийте кришку для документів.

6. Підніміть вхідний лоток пристрою АПД і видаліть затиснутий папір.

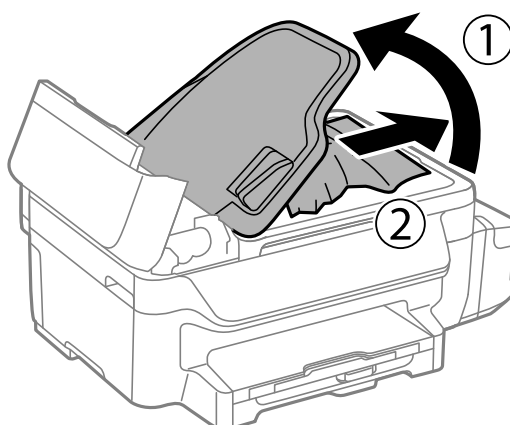

7. Закрийте кришку пристрою АПД.

Неправильна подача паперу

Перевірте подані нижче пункти, а тоді зробіть відповідні дії, щоб вирішити проблему.

- ☐ Поставте принтер на рівну поверхню та користуйтеся ним у відповідному середовищі.
- ☐ Використовуйте папір, який підтримує принтер.
- ☐ Дотримуйтеся застережень по роботі з папером.
- ☐ Впевніться, що налаштування формату і типу паперу відповідають фактичному формату і типу паперу, що завантажений у принтер.

Вирішення проблем

Пов'язані відомості

- ➔ [«Технічні характеристики навколишнього середовища» на сторінці 139](#)
- ➔ [«Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 28](#)
- ➔ [«Застереження щодо використання паперу» на сторінці 27](#)

Зминання паперу

Завантажте папір у правильному напрямку, а потім пересуньте бічні напрямні до країв паперу.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)

Папір подається під кутом

Завантажте папір у правильному напрямку, а потім пересуньте бічні напрямні до країв паперу.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)

Папір не подається

Не перевищуйте максимальну дозовану кількість аркушів паперу, вказану для даного типу паперу. При завантаженні звичайного паперу не перевищуйте лінію, позначену трикутником на бічній напрямній.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 28](#)

Кілька аркушів паперу подаються одночасно

Якщо під час двостороннього друку подається декілька аркушів паперу, вилучіть весь папір, що знаходиться у принтері, перш ніж завантажити його ще раз.

Оригінал не подається у пристрій АПД


- ☐ Використовуйте оригінали, що підтримуються пристроєм АПД.
- ☐ Завантажте оригінал у правильному напрямку, а потім пересуньте бічні напрямні пристрою АПД до країв оригіналу.
- ☐ Очистіть пристрій АПД зсередини.
- ☐ Не завантажуйте оригінали вище лінії, позначеної трикутником на бічній напрямній.
- ☐ Перевірте, щоб на панелі керування відобразилася піктограма пристрою АПД. Якщо вона не відображається, поставте оригінали ще раз.

Пов'язані відомості



- ➔ «Оригінали, доступні для пристрою АПД» на сторінці 33
- ➔ «Розміщення оригіналів на пристрої АПД» на сторінці 33
- ➔ «Очищення пристрою АПД» на сторінці 93

Проблеми з живленням та панеллю керування

Живлення не вмикається

- ☐ Натисніть і утримуйте кнопку  протягом довшого періоду часу.
- ☐ Переконайтеся у надійності підключення шнуру живлення.

Живлення не вимикається

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом довшого періоду часу. Якщо принтер не вдалось відключити від подачі живлення, витягніть шнур живлення з розетки. Щоб запобігти висушуванню друкувальної голівки принтера, ввімкніть, а потім вимкніть принтер, натиснувши кнопку .

РК-екран стає темним


Принтер знаходиться у режимі сну. Натисніть будь-яку кнопку, щоб повернути РК-екран у попередній стан.

Принтер не друкує

Перевірте вказані нижче рішення, якщо принтер не працює або нічого не друкує.

- ☐ Правильно під'єднайте шнур USB до принтера і комп'ютера.
- ☐ Якщо ви використовуєте USB-концентратор, спробуйте підключити принтер безпосередньо до комп'ютера.
- ☐ Якщо ви використовуєте принтер через мережу, переконайтеся, що принтер під'єднаний до мережі. Можете перевірити стан, глянувши на індикатори на панелі керування або надрукувавши листок стану мережі. Якщо принтер не підключений до мережі, див. *Посібник по роботі в мережі*.
- ☐ Якщо ви друкуєте зображення великого обсягу, комп'ютер може мати недостатньо пам'яті. Друкуйте зображення з меншою роздільною здатністю або меншого розміру.

Вирішення проблем

- ☐ У Windows клацніть **Черга друку** на вкладці драйвера принтера **Сервіс** та перевірте вказані нижче пункти.
 - ☐ Перевірте наявність призупинених завдань на друк.
Якщо необхідно, скасуйте друк.
 - ☐ Переконайтеся, що принтер не знаходиться в автономному режимі чи в режимі очікування.
Якщо принтер знаходиться в автономному режимі чи в режимі очікування, очистіть налаштування автономного режиму чи режиму очікування в меню **Принтер**.
 - ☐ Переконайтеся, що принтер обрано за замовчуванням з меню **Принтер** (в пункті меню повинна стояти позначка).
Якщо принтер не обрано за замовчуванням, налаштуйте його в якості принтера за замовчуванням.
- ☐ Для Mac OS X: переконайтеся, що статус принтера не вказано, як **Пауза**.
Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім двічі клацніть принтер. Якщо принтер поставлений на паузу, клацніть **Відновити роботу** (або **Відновити роботу принтера**).
- ☐ Запустіть перевірку сопел, а тоді очистіть друкувальну головку, якщо будь-яке з сопел забите.
- ☐ Якщо ви використовуєте принтер через AirPrint, увімкніть AirPrint у режимі Web Config. Якщо цей параметр вимкнено, використовувати AirPrint неможливо.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Скасування друку» на сторінці 56](#)
- ➔ [«Перевірка та очищення друкувальної головки» на сторінці 88](#)
- ➔ [«Web Config» на сторінці 97](#)

Проблеми друку

Низька якість друку

Перевірте вказані нижче рішення, якщо якість друку низька через розмиті роздруківки, відсутні кольори, побляклі кольори, неоднорідність ліній та подібний до мозаїки шаблон на роздруківках.

- ☐ Перевірте, чи завершилося початкове зарядження чорнил.
- ☐ Перевірте чорнильні картриджі. Якщо чорнильний картридж порожній, одразу наповніть його та очистіть друкувальну головку.
- ☐ Якщо принтер не використовувався впродовж тривалого часу, скористайтесь утилітою Технологічне очищення чорнил драйвера принтера.
- ☐ Використовуйте папір, який підтримує принтер.
- ☐ Виберіть налаштування типу паперу, що відповідають типу паперу, завантаженому в принтер.
- ☐ Не друкуйте на вологому, пошкодженому або старому папері.
- ☐ Якщо папір згорнувся або конверт набрав повітря, розпрямте їх.
- ☐ Запустіть перевірку сопел, а тоді очистіть друкувальну головку, якщо будь-яке з сопел забите.
- ☐ Вирівняйте друкувальну головку.
- ☐ Друкуйте з вищими параметрами якості друку.

Вирішення проблем

- ❑ Якщо ви вибрали **Стандартний-яскравий** як налаштування якості на драйвері принтера Windows, переключіться на значення **Стандартний**. Якщо ви вибрали **Нормальний-Яскравий** як налаштування якості на драйвері принтера Mac OS X, переключіться на значення **Normal**.
- ❑ Не складайте папір у стос одразу після друку.
- ❑ Дайте роздруківкам повністю висохнути, перш ніж класти їх у файл або виставляти. Під час висихання роздруківок уникайте потрапляння прямих сонячних променів, не використовуйте фен і не торкайтеся друкованої сторони паперу.
- ❑ Під час друку зображень або фотографій Epson рекомендує використовувати оригінальний папір Epson, а не простий. Друк на лицьовій стороні оригінального паперу Epson.
- ❑ Намагайтеся використовувати оригінальні чорнильні флакони Epson. Цей пристрій виготовлений так, що він регулює кольори на основі оригінальних чорнил Epson. Використання неоригінальних чорнильних флаконів може призвести до погіршення якості друку.
- ❑ Використовуйте чорнильні флакони з правильним кодом продукту для цього принтера.
- ❑ Epson рекомендує використовувати чорнильні флакони до дати, вказаної на упаковці.
- ❑ Під час друку зображень або фотографій, друкуйте дані високої роздільної здатності. Зображення з веб-сайтів зазвичай мають низьку роздільну здатність, хоча на екрані вони можуть виглядати нормально, а тому і якість друку буде погіршена.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Наповнення чорнильних картриджів» на сторінці 84](#)
- ➔ [«Заміна чорнил у чорнильних трубках» на сторінці 90](#)
- ➔ [«Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 28](#)
- ➔ [«Перелік типів паперу» на сторінці 29](#)
- ➔ [«Застереження щодо використання паперу» на сторінці 27](#)
- ➔ [«Перевірка та очищення друкувальної головки» на сторінці 88](#)
- ➔ [«Вирівнювання друкувальної голівки» на сторінці 91](#)


Навіть після вирівнювання друкувальної головки якість друку не покращується

Під час двонапрявленого друку (або високошвидкісного), друкувальна головка буде друкувати, рухаючись в обох напрямках, і вертикальні лінії можуть не збігатися. Якщо якість друку не покращиться, вимкніть функцію двонапрявленого (або високошвидкісного) друку. Вимкнення цієї функції може призвести до сповільнення друку.

- ❑ Windows

Скасуйте вибір **Всока швидкість** на вкладці **Додаткові настройки** драйвера принтера.

- ❑ Mac OS X

Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Натисніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Оберіть значення **Вимк.** для параметра **Високошвидкісний друк**.

Зображення та фотографії друкують у неправильних кольорах

Налаштуйте колір, а тоді спробуйте надрукувати ще раз. Функція автоматичної корекції кольору використовує звичний режим корекції в **PhotoEnhance**. Спробуйте інший режим корекції у програмі

Вирішення проблем

PhotoEnhance, вибравши іншу опцію замість **Автокорекція** як параметр для **Корегування сцени**. Якщо проблему не буде усунено, запустіть будь-яку іншу функцію корекції кольору, крім **PhotoEnhance**.

Пов'язані відомості

➔ [«Налаштування кольорів друку» на сторінці 52](#)

Помітні смуги, що друкуються з інтервалом приблизно 3.3 см

Вирівняйте друкувальну головку.

Пов'язані відомості

➔ [«Вирівнювання друкувальної голівки» на сторінці 91](#)

Низька якість копіювання

Спробуйте виконати вказані нижче дії, якщо на скопійованому зображенні кольори нерівномірні, воно розмазане, містить плями або прямі лінії.

- ☐ Очищення шляху проходження паперу.
- ☐ Очистіть скло сканера.
- ☐ Очистіть пристрій АПД.
- ☐ Не натискайте надто сильно на оригінал або кришку документа, розміщуючи оригінали на скло сканера. Нерівномірні кольори, розмиття чи точки можуть з'явитися, якщо оригінал або кришка документів притискається надто сильно.
- ☐ Якщо на відбитку помітно муар (перехресні лінії), змініть значення параметра масштабу або розмістіть оригінал під дещо іншим кутом.
- ☐ Якщо аркуш розмазаний, зменште щільність копіювання.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Очищення шляху проходження паперу в разі розтирання чорнил» на сторінці 93](#)
- ➔ [«Очищення Скло сканера» на сторінці 95](#)
- ➔ [«Очищення пристрою АПД» на сторінці 93](#)
- ➔ [«Низька якість друку» на сторінці 119](#)
- ➔ [«Режим Копія» на сторінці 18](#)

Зображення зворотної сторони оригіналу з'являється на копії зображення

- ☐ Якщо оригінал тонкий, розташуйте оригінал на скло сканера а потім покладіть на нього аркуш чорного паперу.
- ☐ Зменште налаштування оптичної щільності копії на панелі керування.

Пов'язані відомості

➔ [«Режим Копія» на сторінці 18](#)

Положення, розмір або краї роздруківки неправильні

- ☐ Завантажте папір у правильному напрямку, а потім пересуньте бічну напрямну до країв паперу.
- ☐ При розміщенні оригіналів на скло сканера, вирівняйте кут оригінала із кутом, позначеним символом на рамці скла сканування. Якщо краї копії виходять за межі аркуша, трошки відсуньте оригінал від кута планшета.
- ☐ Очистіть скло сканера та кришку для документів. Якщо на склі є пил або плями, область копіювання може збільшитись, щоб покрити пил або плями, створюючи неправильне положення друкування, або зображення вийде маленьким.
- ☐ На панелі керування оберіть відповідні налаштування розміру оригінала.
- ☐ Оберіть відповідні розміри паперу на панелі керування або у драйвері принтера.
- ☐ Налаштуйте поля у програмі так, щоб вони потрапляли в межі ділянки друку.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)
- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 33](#)
- ➔ [«Очищення Скло сканера» на сторінці 95](#)
- ➔ [«Площа друку» на сторінці 135](#)

Папір подряпаний або потертий

Перевірте перелічені нижче рішення, якщо після друку папір подряпаний або потертий.

- ☐ Очищення шляху проходження паперу.
- ☐ Очистіть скло сканера та кришку для документів.
- ☐ Завантажте папір у принтер в правильному напрямку.
- ☐ Під час двостороннього друку вручну, перевірте, чи повністю висохло чорнило перш ніж повторно завантажувати папір.
- ☐ У разі друкування даних з високою щільністю, таких, як зображення або діаграми з використанням автоматичного двостороннього друку, зменшіть налаштування щільності друку та оберіть довший час сушіння.
- ☐ Якщо папір забруднився під час копіювання, знизьте налаштування густоти копіювання на панелі керування.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Очищення шляху проходження паперу в разі розтирання чорнил» на сторінці 93](#)
- ➔ [«Очищення Скло сканера» на сторінці 95](#)
- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 29](#)
- ➔ [«Двосторонній друк» на сторінці 39](#)
- ➔ [«Режим Копія» на сторінці 18](#)
- ➔ [«Низька якість друку» на сторінці 119](#)

Надруковані символи неправильні або спотворені

- ☐ Правильно під'єднайте шнур USB до принтера і комп'ютера.
- ☐ Скасуйте будь-які призупинені завдання на друк.
- ☐ Не переводьте комп'ютер у **Режим глибокого сну** або **Режим сну** під час друку. Сторінки спотвореного тексту можуть бути віддруковані після наступного увімкнення комп'ютера.

Пов'язані відомості

➔ [«Скасування друку» на сторінці 56](#)

Надруковане зображення перевернуте

Очистіть будь-яке налаштування дзеркального зображення в драйвері принтера або в застосунку.

- ☐ Windows

Очистіть **Дзеркальне зображення** на вкладці **Додаткові настройки**.

- ☐ Mac OS X

Очистіть **Дзеркальне зображення** в діалоговому вікні друку, у меню **Настройки друку**.

Проблеми друку не усунені

Якщо ви спробували всі рішення і не вирішили проблему, спробуйте видалити і повторно встановити драйвер принтера.

Пов'язані відомості

➔ [«Видалення застосунків» на сторінці 105](#)

➔ [«Встановлення програм» на сторінці 106](#)

Інші проблеми друку


Друк надто повільний

- ☐ Закрийте будь-які непотрібні програми.
- ☐ Зменште налаштування якості друку. Високоякісний друк уповільнює швидкість друку.
- ☐ Увімкніть реверсивні (або високошвидкісні) налаштування. Після увімкнення цього налаштування друкувальна головка буде друкувати, рухаючись в обох напрямках, і швидкість друку зросте.

- ☐ Windows

Оберіть **Всока швидкість** на вкладці **Додаткові настройки** драйвера принтера.

- ☐ Mac OS X


Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Оберіть параметр **Увімк.** в якості налаштування **Високошвидкісний друк**.

Вирішення проблем

☐ Вимкніть **Реж. без пов-нь**.☐ Windows

Оберіть **Викл.** в якості налаштування **Реж. без пов-нь** на вкладці драйвера принтера **Головне**.

☐ Mac OS X

Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Оберіть параметр **Вимк.** в якості налаштування **Реж. без пов-нь**.

Друк значно сповільнюється у разі тривалого друку

Друк сповільнюється для того, щоб запобігти перегріванню та пошкодженню механізму принтера. Проте, ви можете продовжити друк. Щоб повернутися до нормальної швидкості друку, залиште принтер без роботи щонайменше на 30 хвилин. Принтер не повернеться до нормальної швидкості, якщо просто вимкнути живлення.

Сканування не починається

- ☐ Якщо ви скануєте з пристроєм АПД, перевірте, щоб кришка для документів та кришка пристрою АПД були закриті.
- ☐ Правильно під'єднайте кабель USB до принтера і комп'ютера.
- ☐ Якщо ви використовуєте USB-концентратор, спробуйте підключити принтер безпосередньо до комп'ютера.
- ☐ Якщо сканувати через мережу неможливо, див. *Посібник по роботі в мережі*.
- ☐ Якщо ви скануєте через мережу з високою роздільною здатністю, може статися помилка з'єднання. Зменште роздільну здатність.
- ☐ Переконайтесь, що ви обрали відповідний принтер (сканер), якщо відображається список сканерів, коли ви запустили EPSON Scan.
- ☐ Якщо ви використовуєте будь-які TWAIN-сумісні додатки, оберіть принтер (сканер), який використовуєте.

Вирішення проблем

- ❑ Для Windows: переконайтесь, що принтер (сканер) відображається у **Сканер і камера**. Принтер (сканер) повинен відображатись, як «EPSON XXXXX» (назва принтера). Якщо принтер (сканер) не відображається, видаліть, а потім повторно встановіть EPSON Scan. Див. наступне для доступу до **Сканер та камера**.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Оберіть **Робочий стіл > Налаштування > Панель керування**, введіть «Сканер і камера» у пошуковому вікні, клацніть **Показати сканер і камеру**, а потім перевірте, чи відображається принтер.
- ❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування**, введіть «Сканер та камера» у пошуковому вікні, клацніть **Перегляд сканерів і камер**, а потім перевірте, чи відображається принтер.
- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008
Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Панель керування > Устаткування та звук > Сканери і камери**, та перевірте, щоб принтер відображався.
- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Панель керування > Принтери та інше устаткування > Сканери і камери**, та перевірте, щоб принтер відображався.
- ❑ Якщо ви не можете сканувати, використовуючи будь-які TWAIN-сумісні застосунки, видаліть та повторно встановіть TWAIN-сумісний застосунок.
- ❑ Для системи Mac OS X з процесором Intel, для інших драйверів сканера компанії Epson, окрім EPSON Scan, встановлено версії, такі як Rosetta або PPC, видаліть їх та EPSON Scan та повторно встановіть EPSON Scan.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Видалення застосунків» на сторінці 105](#)
- ➔ [«Встановлення програм» на сторінці 106](#)

Сканування не починається, якщо використовується панель керування

- ❑ Перевірте, чи правильно встановлені програми EPSON Scan і Epson Event Manager.
- ❑ Перевірте призначені налаштування сканера в Epson Event Manager.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Epson Event Manager» на сторінці 102](#)

Проблеми зі сканованими зображеннями

Низька якість сканування

- ❑ Очистіть скло сканера.
- ❑ Очистіть ADF.

Вирішення проблем

- ☐ Не натискайте надто сильно на оригінал або кришку документа, розміщуючи оригінали на скло сканера. Нерівномірні кольори, розмиття чи точки можуть з'явитися, якщо оригінал або кришка документів притискається надто сильно.
- ☐ Видаліть пил з оригіналу.
- ☐ Зробіть відповідні налаштування типу документа.
- ☐ Скануйте з більшою роздільною здатністю.
- ☐ Відкоригуйте зображення в EPSON Scan, а потім скануйте. Докладнішу інформацію див. у довідці EPSON Scan.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Очищення Скло сканера» на сторінці 95](#)
- ➔ [«Очищення пристрою АПД» на сторінці 93](#)

Символи розмиті

- ☐ На екрані **Простий режим** або **Офісний режим** в EPSON Scan, виберіть **Налаштування зображення** у налаштуваннях **Налаштування зображення**, а тоді виберіть **Розширення тексту**.
- ☐ У режимі **Професійний режим** в EPSON Scan, виберіть **Документ** як параметр для **Тип автоекспозиції** у налаштуваннях **Оригінал**.
- ☐ Внесіть граничні налаштування в EPSON Scan.
 - ☐ **Простий режим**
Виберіть **Чорно-білий** як параметр **Тип зображення**, клацніть **Яскравість**, а тоді налаштуйте граничне значення.
 - ☐ **Офісний режим** або **Професійний режим**
Виберіть **Чорно-білий** як параметр **Тип зображення**, а тоді налаштуйте граничне значення.
- ☐ Скануйте з більшою роздільною здатністю.

Зображення зі зворотньої сторони оригіналу відображається у сканованому зображенні

- ☐ Якщо аркуш оригіналу тонкий, поставте оригінальний документ на скло сканера, а тоді покладіть на нього чорний папір.
- ☐ Зробіть відповідні налаштування типу документа.
- ☐ На екрані **Простий режим** або **Офісний режим** в EPSON Scan, виберіть **Налаштування зображення** у налаштуваннях **Налаштування зображення**, а тоді виберіть **Розширення тексту**.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Режим Сканувати» на сторінці 19](#)

На сканованому зображенні з'являється штрихування перехресними лініями (муар)

- ☐ Розташуйте оригінал трохи під іншим кутом.

Вирішення проблем

- ❑ Оберіть **&Усунення муару** в EPSON Scan.
- ❑ Змініть налаштування роздільної здатності.

Неправильна область сканування або напрямок

- ❑ При розміщенні оригіналів на скло сканера, вирівняйте кут оригінала із кутом, позначеним символом на рамці скло сканера. Якщо краї сканованого зображення виходять за межі аркуша, трошки відсуньте оригінал від кута планшета.
- ❑ Очистіть скло сканера та кришку для документів. Якщо на склі є пил або плями, область сканування може збільшитись, щоб покрити пил або плями, через що положення сканування може вийти неправильним, або зображення може вийти маленьким.
- ❑ Якщо ви розмістити оригінали на скло сканера, щоб сканувати їх окремо, але вони скануються на один аркуш, розмістіть оригінали принаймні на відстані 20 мм (0,8 дюйма) один від одного. Якщо проблема не усунена, подавайте по одному оригіналу.
- ❑ Правильно встановіть область сканування.
- ❑ У разі сканування з використанням режиму перегляду мініатюр у додатку EPSON Scan, розмістіть оригінал на відстані 4,5 мм (0,18 дюйма) від країв скло сканера.
- ❑ У разі використання режиму перегляду мініатюр для великого оригінала у режимі **Простий режим** чи **Професійний режим** в EPSON Scan область сканування може бути неправильною. Під час попереднього перегляду в застосунку EPSON Scan створіть границі потрібної області сканування на вкладці **Перегляд** у вікні **Перегляд**.
- ❑ Якщо функція **Автоматична ор&ієнтація фото** в EPSON Scan не працює як слід, див. довідку EPSON Scan.
- ❑ Скасуйте параметр **Автоматична ор&ієнтація фото** в EPSON Scan.
- ❑ У разі сканування з використанням застосунку EPSON Scan доступна область сканування може бути обмеженою, якщо налаштування роздільної здатності завелике. Зменште роздільну здатність або відкоригуйте область сканування у вікні **Перегляд**.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 33](#)
- ➔ [«Очищення Скло сканера» на сторінці 95](#)

Проблеми сканованого зображення не усунені

Якщо ви спробували всі рішення, однак не усунули проблему, клацніть **Конфігурація** у вікні EPSON Scan, а потім клацніть **&Скинути все** на вкладці **Інше**, щоб ініціалізувати налаштування EPSON Scan. Якщо ініціалізація не усунула проблему, видаліть та повторно встановіть EPSON Scan.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Видалення застосунків» на сторінці 105](#)
- ➔ [«Встановлення програм» на сторінці 106](#)

Інші проблеми сканування

Режим попереднього перегляду мініатюр функціонує неправильно

Див. електронну довідку EPSON Scan.

Пов'язані відомості

➔ [«EPSON Scan \(Драйвер сканера\)» на сторінці 101](#)

Сканування надто повільне

Зменште роздільну здатність.

Сканування зупиняється під час сканування у формат PDF/Multi-TIFF

- ☐ У разі сканування за допомогою EPSON Scan ви можете сканувати до 999 сторінок у форматі PDF і до 200 сторінок у форматі Multi-TIFF. У разі сканування засобами панелі керування, ви можете сканувати до 50 сторінок у форматі PDF і у форматі Multi-TIFF.
- ☐ У разі сканування великих обсягів, радимо використовувати відтінки сірого.
- ☐ Звільніть площу на жорсткому диску комп'ютера. Сканування може зупинитися у разі відсутності вільного місця.
- ☐ Спробуйте сканувати з нижчою роздільною здатністю. Сканування припиняється, якщо загальних обсяг даних сягає межі.

Пов'язані відомості



➔ [«Режим Сканувати» на сторінці 19](#)

Проблеми з відправкою та отриманням факсів

Неможливо надіслати чи отримати факс

- ☐ Скористайтесь функцією **Перевір. підкл. факсу** на панелі керування для виконання перевірки автоматичного підключення факсу. Спробуйте скористатися рішеннями, поданими у звіті.
- ☐ Перевірте налаштування **Тип лінії**. Встановлення цього параметру на значення **PBX** може допомогти вирішити проблему. Якщо ваша телефонна система потребує код зовнішнього доступу для виходу на зовнішню лінію, установіть код доступу для принтера і введіть # (решітку) на початку номеру факсу під час надсилання.
- ☐ У випадку виникнення помилки зв'язку змініть налаштування **Швид. передачі факсу** на **Низька (9 600 б/с)** на панелі керування.

Вирішення проблем

- ❑ Переконайтеся, що телефонна розетка працює, під'єднавши до неї телефон і випробувавши його. Якщо ви не можете зробити або прийняти дзвінок, зверніться до вашого постачальника телекомунікаційних послуг.
- ❑ Щоб під'єднати телефонну лінію DSL, необхідно використати DSL-модем, оснащений вбудованим DSL-фільтром, або встановити окремий DSL-фільтр на лінії. Зверніться до DSL-провайдера.
- ❑ Якщо ви підключаєтесь до телефонної лінії DSL, підключіть принтер безпосередньо до телефонної розетки, а потім перевірте, чи можна відправити факс з допомогою принтера. Якщо принтер працює, то проблема може бути у DSL-фільтрі. Зверніться до DSL-провайдера.
- ❑ Активуйте налаштування **ЕСМ** на панелі керування. Кольоровий факс не відправляється та не отримується, якщо ЕСМ відключено.
- ❑ Щоб відправляти та отримувати факси засобами комп'ютера, переконайтеся, що принтер підключено за допомогою USB-кабелю або засобів мережі, а також, що драйвер принтера та драйвер PC-FAX встановлені на комп'ютері. Драйвер PC-FAX встановлюється разом із FAX Utility.
- ❑ Для Windows: переконайтеся, що принтер (факс) відображається в вікні **Пристрої і принтери, Принтер або Принтери та інше устаткування**. Принтер (факс) відображається, як «EPSON XXXXX (FAX)». Якщо принтер (факс) не відображається, видаліть, а потім повторно встановіть FAX Utility. Див. наступне, щоб отримати доступ до **Пристрої і принтери, Принтер або Принтери та інше устаткування**.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8
Оберіть **Робочий стіл > Налаштування > Панель керування > Перегляд пристроїв та принтерів** у меню **Устаткування та звук** або **Устаткування**.
- ❑ Windows 7
Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Перегляд пристроїв та принтерів** у меню **Устаткування та звук** або **Устаткування**.
- ❑ Windows Vista
Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Принтери** у меню **Устаткування та звук**.
- ❑ Windows XP
Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Принтери та інше устаткування > Принтери і факси**.
- ❑ У Mac OS X перевірте вказані нижче пункти.
 - ❑ Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер (факс), що відображається. Принтер (факс) відображається, як «FAX XXXX (USB)» або «FAX XXXX (IP)». Якщо принтер (факс) не відображається, натисніть + та зареєструйте принтер (факс).
 - ❑ Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  виберіть **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім двічі клацніть принтер (факс). Якщо принтер призупинений, клацніть **Відновити роботу** (або «Відновити роботу принтера»).

Пов'язані відомості

- ➔ [«Параметри факсу» на сторінці 24](#)
- ➔ [«Здійснення налаштувань для телефонної системи ВТС» на сторінці 72](#)
- ➔ [«Підключення принтера до телефонної лінії» на сторінці 67](#)
- ➔ [«Видалення застосунків» на сторінці 105](#)
- ➔ [«Встановлення програм» на сторінці 106](#)

Неможливо надіслати факси



- ❑ Установіть інформацію заголовку вихідних факсів за допомогою панелі керування. Деякі факсимільні пристрої автоматично відхиляють вхідні факси, які не містять інформації заголовку.
- ❑ Якщо ви заблокували свій номер абонента, розблокуйте його. Деякі телефони або факсимільні пристрої автоматично відхиляють анонімні дзвінки.
- ❑ Переконайтеся у отримувача, що номер факсу правильний, і що факсимільний апарат отримувача готовий прийняти факс.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Параметри факсу» на сторінці 24](#)
- ➔ [«Неможливо надіслати чи отримати факс» на сторінці 128](#)

Неможливо надіслати факс певному одержувачу

Якщо ви не можете відправляти факси певному одержувачу через помилку, слід перевірити наступне.

- ❑ Якщо апарат отримувача не прийняв ваш виклик протягом 50 секунд після того, як принтер закінчив набір номеру, виклик закінчиться помилкою. Наберіть номер з допомогою підключеного телефону, щоб перевірити скільки часу повинно пройти до того, як ви почуєте сигнал факсу. Якщо це займає більше 50 секунд, додайте паузи після номеру факсу, щоб надіслати факс. Натисніть , щоб додати паузу. Пауза позначається знаком дефісу. Одна пауза триває три секунди. При необхідності додайте кілька пауз.
- ❑ Якщо ви вибрали отримувача із списку контактів, переконайтеся, що зареєстрована інформація правильна. Якщо інформація правильна, оберіть отримувача зі списку контактів, натисніть  та виберіть **Редагувати**. На екрані **Додати запис** змініть **Швид. передачі факсу** на **Низька (9 600 б/с)**.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Надсилання факсів за номером з допомогою зовнішнього телефонного апарату» на сторінці 75](#)
- ➔ [«Реєстрація контактів для факсу» на сторінці 73](#)
- ➔ [«Неможливо надіслати чи отримати факс» на сторінці 128](#)

Неможливо надіслати факс у вказаний час

Правильно встановіть дату і час на панелі керування.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Надсилання факсу у вказаний час \(Надіслати факс пізніше\)» на сторінці 76](#)
- ➔ [«Режим Настр.» на сторінці 21](#)

Неможливо отримати факс

- ❑ Якщо ви підписані на послугу пересилання, принтер може не приймати факси. Зверніться до постачальника послуг.
- ❑ Якщо ви не під'єднали телефон до принтера, встановіть налаштування **Режим отримання** на **Автоматичний** на панелі керування.

Вирішення проблем

Пов'язані відомості

- ➔ [«Налаштування режиму отримання» на сторінці 77](#)
- ➔ [«Неможливо надіслати чи отримати факс» на сторінці 128](#)

Помилка переповнення пам'яті

- ☐ Якщо принтер налаштований на зберігання отриманих факсів на комп'ютері, увімкніть комп'ютер, налаштований на прийняття факсів. Як тільки факси збережено на комп'ютері, вони видаляються із пам'яті принтера.
- ☐ Навіть якщо пам'ять переповнена, ви можете надіслати чорно-білий факс за допомогою функції **Пряме відправлення**, або розділити оригінали на дві або три частини і надіслати їх кількома партіями.
- ☐ Якщо принтер не може роздрукувати отримані факси через помилку, наприклад, затиснення паперу, може виникнути помилка переповнення пам'яті. Усуньте проблему, зв'яжіться з відправником і попросіть його надіслати факс ще раз.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Зберігання отриманих факсів на комп'ютері» на сторінці 79](#)
- ➔ [«Режим Факс» на сторінці 20](#)
- ➔ [«Видалення зім'ятого паперу» на сторінці 110](#)

Погана якість відправленого факсу

- ☐ Очистіть скло сканера та кришку для документів.
- ☐ Очистіть барабан у пристрої АПД.
- ☐ Змініть налаштування **Чіткість** на панелі керування. Якщо оригінал містить і текст, і фото, оберіть **Фото**.
- ☐ Змініть налаштування **Щільність** на панелі керування.
- ☐ Активуйте налаштування **ЕСМ** на панелі керування.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Очищення Скло сканера» на сторінці 95](#)
- ➔ [«Очищення пристрою АПД» на сторінці 93](#)
- ➔ [«Режим Факс» на сторінці 20](#)
- ➔ [«Параметри факсу» на сторінці 24](#)

Неправильний розмір надісланих факсів

- ☐ Надсилаючи факс за допомогою скло сканера, розмістіть оригінал правильно, вирівнявши його кути із позначками.
- ☐ Очистіть скло сканера та кришку для документів. Якщо на склі є пил або плями, область сканування може збільшитись, щоб покрити пил або плями, через що положення сканування може вийти неправильним, або зображення може вийти маленьким.

Вирішення проблем

Пов'язані відомості

- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 33](#)
- ➔ [«Очищення Скло сканера» на сторінці 95](#)

Погана якість отриманого факсу

- ☐ Активуйте налаштування ЕСМ на панелі керування.
- ☐ Зв'яжіться із відправником і попросіть відправника надіслати факс у режимі підвищеної якості.
- ☐ Повторно віддрукуйте отриманий факс.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Параметри факсу» на сторінці 24](#)
- ➔ [«Повторний друк отриманих факсів» на сторінці 81](#)

Отримані факси не друкуються

Якщо на принтері виникла помилка, наприклад, затискання паперу, принтер не може надрукувати отримані факси. Перевірте принтер.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Видалення зім'ятого паперу» на сторінці 110](#)

Інші проблеми, пов'язані з факсом

Неможливо зробити дзвінок з підключеного телефону

Під'єднайте телефон до порту ЕХТ на принтері і підніміть телефонну трубку. Якщо гудків у трубці немає, правильно підключіть телефонний кабель.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Під'єднання телефону до принтера» на сторінці 69](#)

Автовідповідач не може прийняти голосові виклики

Встановіть налаштування принтера **Відповісти на дзвінки** на більшу кількість сигналів дзвінка, ніж та, яка вказана для автовідповідача, на панелі керування.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Параметри факсу» на сторінці 24](#)
- ➔ [«Налаштування для автовідповідача» на сторінці 78](#)

Номер факсу відправника не відображається на отриманих факсах, або номер неправильний

Відправник міг не встановити інформацію заголовка факсу або налаштувати її неправильно. Зв'яжіться із відправником.

Інші проблеми

Під час дотику до принтера виникає незначний удар електричним струмом

Якщо до комп'ютера підключено багато периферійних пристроїв, ви можете відчути незначний удар електричним струмом, коли торкаєтесь принтера. Підключіть заземлювач до комп'ютера, який підключено до принтера.


Гучні звукові сигнали

Якщо звукові сигнали занадто гучні, увімкніть **Реж. без пов-нь**. Ця функція сповільнить швидкість друку.

☐ Драйвер принтера Windows

Оберіть **Вкл.** в якості налаштування **Реж. без пов-нь** на вкладці **Головне**.

☐ Драйвер принтера Mac OS X

Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер. Натисніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Виберіть **Увімк.** як значення для **Реж. без пов-нь**.

☐ EPSON Scan

Клацніть **Конфігурація**, а тоді виберіть **Реж. без пов-нь** у вкладці **Інше**.

Пристрій АПД не працює

В отворі передньої лівої частини скло сканера міг зібратися пил. Вичистіть пил.

Сканування з пристрою ADF сповільнилося

У разі безперервного сканування за допомогою пристрою ADF упродовж більше 5 хвилин, сканування сповільнюється, щоб запобігти перегріванню і пошкодженню механізму сканера. Проте, ви можете продовжити сканування. Щоб повернутися до нормальної швидкості сканування, залиште пристрій АПД без роботи щонайменше на 30 хвилин. Швидкість сканера не відновиться, якщо живлення вимкнено.

Неправильні дата та час

Правильно встановіть дату і час на панелі керування. Годинник може показувати неправильний час після мережевого збою, викликаного ударом блискавки або, якщо живлення залишили відключеним протягом тривалого часу.


Пов'язані відомості

➔ [«Режим Настр.» на сторінці 21](#)

Блокування застосунку через брандмауер (лише для Windows)

Додайте програму до Windows. У налаштуваннях безпеки на **панелі керування** брандмауер дозволив програму.

Відобразиться повідомлення з пропозицією скинути рівень чорнил

Наповніть усі вказані чорнильні контейнери, виберіть наповнений вами колір на РК-екрані, а тоді натисніть кнопку , щоб скинути вказані рівні чорнил.

У залежності від умов користування, це повідомлення може відображатися ще за наявності чорнил у контейнері.

Якщо повідомлення відображається навіть тоді, коли у контейнерах залишилося більше половини чорнил, принтер може бути несправним. Зверніться у відділ підтримки компанії Epson.

Пов'язані відомості

➔ [«Наповнення чорнильних картриджів» на сторінці 84](#)

Додаток

Технічні характеристики


Технічні характеристики принтера

Розташування сопла друкувальної голівки		Сопла для чорних чорнил: 400 Сопла для кольорових чорнил: 128 для кожного кольору
Вага паперу	Звичайний папір	від 64 до 90 г/м ² (17–24 фунти)
	Конверти	Конверти #10, DL, C6: від 75 до 90 г/м ² (20–24 фунтів)


Площа друку

Якість друку може погіршитися на затінених ділянках у зв'язку з механізмом друку.

Окремі аркуші (звичайний друк)

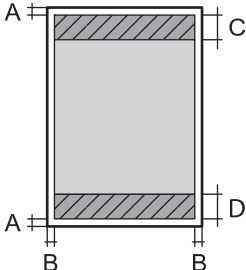	A	3.0 мм (0.12 дюйма)
	B	3.0 мм (0.12 дюйма)
	C	47.0 мм (1.85 дюйма)
	D	45.0 мм (1.77 дюйма)

Конверти

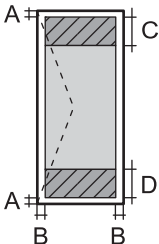	A	3.0 мм (0.12 дюйма)
	B	5.0 мм (0.20 дюйма)
	C	47.0 мм (1.85 дюйма)
	D	18.0 мм (0.71 дюйма)

Технічні характеристики сканера

Тип сканера	Планшетний
Фотоелектричний пристрій	CIS
Кількість ефективних пікселів	10200 × 14040 пікселів (1200 точок на дюйм)

Додаток

Максимальний розмір документу	216 × 297 мм (8.5 × 11.7 дюймів) A4, Letter
Роздільна здатність сканування	1200 точок/дюйм (основне сканування) 2400 точок/дюйм (додаткове сканування)
Вихідна роздільна здатність	від 50 до 4800, 7200, 9600 точок на дюйм (від 50 до 4800 точок на дюйм із кроком 1 точка на дюйм)
Насиченість кольору	Колір <input type="checkbox"/> 48 біт для внутрішнього пікселя (16 біт на піксель для внутрішнього кольору) <input type="checkbox"/> 24 біт для зовнішнього пікселя (8 біт на піксель для зовнішнього кольору) Відтінки сірого <input type="checkbox"/> 16 біт для внутрішнього пікселя <input type="checkbox"/> 8 біт для зовнішнього пікселя Чорно-білий <input type="checkbox"/> 16 біт для внутрішнього пікселя <input type="checkbox"/> 1 біт для зовнішнього пікселя
Джерело світла	Світлодіод

Характеристики інтерфейсу

Для комп'ютера	Високошвидкісний USB
----------------	----------------------

Технічні характеристики факсу

Тип факсу	Можливості чорного та білого і інших кольорів факсу (Вторинна група 3 ITU-T)
Лінії, які підтримуються	Стандартні аналогові телефонні лінії, телефонні системи ВАТС
Швидкість	До 33.6 кб/с
Роздільна здатність	Чорно-білий <input type="checkbox"/> Стандартний: 203 x 98 точок на дюйм <input type="checkbox"/> Хороший: 203 x 196 точок на дюйм <input type="checkbox"/> Фото: 203 x 196 точок на дюйм Колір <input type="checkbox"/> Хороший: 200 x 200 точок на дюйм <input type="checkbox"/> Фото: 200 x 200 точок на дюйм
Пам'ять для сторінки	До 100 сторінок (у випадку отримання згідно зі стандартною діаграмою ITU-T №1 у чорно-білому режимі)
Повторно наберіть *	2 рази (з інтервалом 1 хвилину)
Інтерфейс	Телефонна лінія RJ-11, підключення телефонного апарата RJ-11

Додаток

* Специфікації можуть відрізнятися у різних країнах та регіонах.

Технічні характеристики Wi-Fi

Стандарти	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Діапазон частот	2,4 GHz
Режими координації	Інфраструктура, спеціальний режим ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3 *4}
Безпека безпроводного з'єднання	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 Відповідає стандартам IEEE 802.11b/g/n або IEEE 802.11b/g в залежності від регіону придбання.

*2 Не підтримується для IEEE 802.11n.

*3 Не підтримується для IEEE 802.11b.

*4 Звичайний AP-режим сумісний із Wi-Fi-з'єднанням (інфраструктурою) або з'єднанням Ethernet. Докладнішу інформацію див. у *Посібник по роботі в мережі*.

*5 Сумісний з протоколом WPA2, підтримка протоколів WPA/WPA2 Personal.

Технічні характеристики Ethernet

Стандарти	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) ^{*2}
Режим зв'язку	Автоматичний, 10 Мбіт/с повний дуплекс, 10 Мбіт/с напівдуплекс, 100 Мбіт/с повний дуплекс, 100 Мбіт/с напівдуплекс
Роз'єм	RJ-45

*1 Щоб уникнути ризику втручання радіохвиль використовуйте кабель STP (екранована вита пара) категорії вище 5е.

*2 Підключений пристрій повинен відповідати стандартам IEEE802.3az.

Протокол захисту

SSL/TLS	HTTPS Сервер/Клієнт, IPPS
---------	---------------------------

Послуги третіх сторін, що підтримуються

AirPrint	Друк	iOS 5 або пізнішої версії/Mac OS X v10.7.x або пізнішої версії
	Сканування	Mac OS X v10.9.x або пізнішої версії
	Факс	Mac OS X v10.8.x або пізнішої версії
Google Cloud Print		

Додаток

Розміри

Розміри	Зберігання <input type="checkbox"/> Ширина: 515 мм (20.3 дюйма) <input type="checkbox"/> Глибина: 360 мм (14.2 дюйма) <input type="checkbox"/> Висота: 241 мм (9.5 дюйма) Друк <input type="checkbox"/> Ширина: 515 мм (20.3 дюйма) <input type="checkbox"/> Глибина: 559 мм (22.0 дюйма) <input type="checkbox"/> Висота: 241 мм (9.5 дюйма)
Вага*	Приблизно 7.4 кг (16.3 фунтів)

* Без чорнил та кабелю живлення.

Характеристики живлення

Модель	Модель 100–240 В	Модель 220–240 В
Діапазон номінальної частоти	50–60 Гц	50–60 Гц
Номінальний струм	0.5–0.3 А	0.3 А
Споживання електроенергії (із USB з'єднанням)	Автономне копіювання: близько 11.0 W (ISO/IEC24712) Режим готовності: Приблизно 4.4 Вт Режим сну: Приблизно 1.5 Вт У вимкненому стані: Приблизно 0.3 Вт	Автономне копіювання: близько 11.0 W (ISO/IEC24712) Режим готовності: Приблизно 4.4 Вт Режим сну: Приблизно 1.5 Вт У вимкненому стані: Приблизно 0.3 Вт

Примітка.

- ☐ Щоб дізнатися напругу, див. етикетку на принтері.
- ☐ Інформацію щодо енергоспоживання європейські користувачі можуть переглянути на вказаному нижче веб-сайті.


<http://www.epson.eu/energy-consumption>

- ☐ Для користувачів у Бельгії споживання енергії під час копіювання може відрізнятися.

Останні технічні характеристики див. на сайті <http://www.epson.be>.

Додаток

Технічні характеристики навколишнього середовища

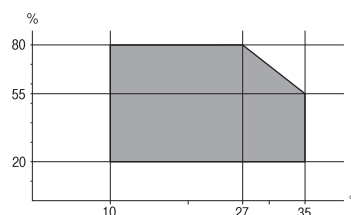Експлуатація	<p>Використовуйте принтер в межах діапазону, що вказаний на графіку нижче.</p>  <p>Температура: 10-35°C (50-95°F) Відносна вологість: 20-80% (без конденсації)</p>
Зберігання	<p>Температура: -20-40 °C (-4-104 °F)* Відносна вологість: 5-85% (без конденсації)</p>

* Протягом одного місяця можна зберігати в умовах температури 40°C (104°F).

Умови експлуатації чорнильних флаконів

Температура зберігання	Від -20 до 40 °C (-4 to 104 °F)*
Температура замерзання	<p>-15 °C (5 °F)</p> <p>Чорнило тане і може використовуватися, пробувши у приміщенні при температурі 25°C (77°F) близько 2 годин.</p>

* Протягом одного місяця можна зберігати за температури 40 °C (104 °F).

Системні вимоги

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- ☐ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Примітка.

- ☐ Mac OS X можуть не підтримувати певні програми або функції.
- ☐ Файлова система UNIX (UFS) для Mac OS X не підтримується.

Нормативна інформація

Стандарти й схвалення

Стандарти та сертифікати для моделі у США

Безпека	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC, частина 15, розділ B, клас B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Клас B

Це обладнання містить наступний модуль бездротового зв'язку.

Виробник: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6320-D69 (RoHS)

Даний пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії США щодо засобів зв'язку і розділу RSS-210 Промислових норм Канади. Компанія Epson не несе відповідальності за порушення правил безпеки внаслідок внесення несанкціонованих змін до даного виробу. Експлуатація пристрою залежить від виконання двох наступних умов: (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод; (2) пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включно з такими, що можуть призвести до його небажаної роботи.

Щоб запобігти перешкодженню радіоприйому в службах, які мають на це дозвіл, даний пристрій має експлуатуватися у приміщенні подалі від вікон, для забезпечення максимального укриття. На експлуатацію пристрою (або його антени) поза приміщенням необхідно отримати дозвіл.

Стандарти та сертифікати для моделі у Європі

Директива 2006/95/EC щодо низьковольтного обладнання	EN60950-1
Директива 2004/108/EC щодо EMC	EN55022 клас B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Директива R&TTE 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Заява для користувачів у ЄС

Цим корпорація Seiko Epson засвідчує, що вказана нижче модель обладнання відповідає вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC.

C531C

Додаток

Лише для використання у країнах: Ірландія, Великобританія, Австрія, Німеччина, Ліхтенштейн, Швейцарія, Франція, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Італія, Португалія, Іспанія, Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Ісландія, Хорватія, Кіпр, Греція, Словенія, Мальта, Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

Корпорація Epson не несе відповідальності за порушення правил безпеки внаслідок внесення несанкціонованих змін до продукції.

**Стандарти та сертифікати для моделі в Австралії**

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
-----	------------------------

Цим корпорація Epson засвідчує, що вказані нижче моделі обладнання відповідають вимогам та іншим відповідним положенням стандарту AS/NZS4268.

C531C

Корпорація Epson не несе відповідальності за порушення правил безпеки внаслідок внесення несанкціонованих змін до продукції.

Обмеження на копіювання

Дотримуйтесь наступних обмежень для забезпечення відповідального та законного використання принтера.

Копіювання перелічених нижче документів заборонено законом:

- ☐ банкноти, гроші, видані урядом ринкові цінні папери, урядові облігації та цінні папери, видані муніципалітетом
- ☐ Непогашені поштові марки, поштові листівки з непогашеними марками та інші офіційні поштові документи, які можна надіслати поштою
- ☐ Видані урядом гербові марки та законно видані цінні папери

Будьте обережними під час копіювання наступних документів:

- ☐ Приватні ринкові цінні папери (сертифікати акцій, соло-векселі, які можна передавати, чеки тощо), місячні проїзні документи, пільгові квитки тощо.
- ☐ Паспорти, водійські права, сертифікати відповідності, перепустки, продовольчі талони, квитки тощо.

Примітка.

Копіювання цих документів може бути заборонено законом.

Відповідальне використання матеріалів, захищених авторськими правами:

Копіювання за допомогою принтерів матеріалів, захищених авторськими правами, є неприпустимим і може розцінюватися, як зловживання. Виявляйте відповідальність і пошану, отримуючи дозвіл на копіювання опублікованих матеріалів у власника авторських прав, або дійте за порадою досвідченого юриста.

Перевірка загальної кількості аркушів, що подавалися на принтер

Можна перевірити загальну кількість сторінок, що подавалися через принтер.

Перевірка загальної кількості сторінок, поданих через принтер — панель керування


Ця інформація друкується разом із шаблоном перевірки сопел.

1. Завантажте папір формату A4 у принтер.
2. Оберіть **Настр.** з головного екрану.
3. Оберіть пункт **Обслуговування > Перев. соп. др. гол.**.
4. Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, для друку шаблону для перевірки сопел.

Перевірка загальної кількості аркушів, що подавалися на принтер — Windows

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Клацніть **Інформація про принтер та опції** на вкладці **Сервіс**.

Перевірка загальної кількості аркушів, що подавалися на принтер — Mac OS X

1. Оберіть **Обрані налаштування системи** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім оберіть принтер.
2. Клацніть **Параметри та забезпечення > Утиліта > Відкрити утиліту принтера**.
3. Клацніть **Printer and Option Information**.

Заощадження енергії

Принтер переходить у режим сну або автоматично вимикається, якщо за встановлений період він не виконує жодних дій. Існує можливість встановити період часу до початку застосування функції енергозбереження. Будь-яке збільшення матиме вплив на енергоефективність принтера. Прийміть до уваги конфігурацію системи, перш ніж вносити будь-які зміни.

Заощадження енергії — панель керування

1. Оберіть пункт **Настр.** на головному екрані.

2. Оберіть пункт **Звичайні налаштув..**
3. Виберіть **Вимкнути таймер** або **Тайм. очікув.** та виконайте налаштування.

Транспортування принтера

Якщо принтер потрібно транспортувати для переїзду чи ремонту, дотримуйтеся вказівок нижче, щоб упакувати його.




Застереження.

Слід бути обережними, щоб не затиснути руку або пальці, відкриваючи або закриваючи блок сканера. Це може призвести до травм.




Важливо

- ❑ Під час зберігання або транспортування принтера не нахилийте, не ставте вертикально та не перевертайте його, інакше чорнила можуть вилетіти з картриджів.

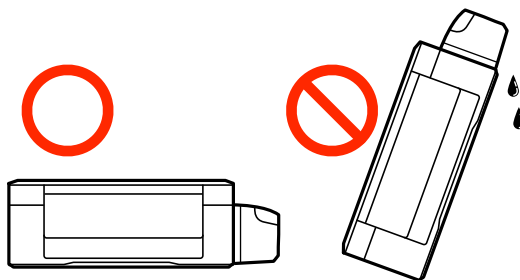

- ❑ Під час зберігання чи транспортування чорнильного флакону зі знятим ущільнювачем не нахилийте його і не піддавайте різким поштовхам чи перепадам температур. Інакше чорнило може протекти, навіть якщо флакон щільно закритий кришкою. Слідкуйте, щоб флакон зберігався у вертикальному положенні під час закручування кришки, а також зробіть все необхідне, щоб уникнути протікання чорнил під час транспортування флаконів.
- ❑ Не ставте відкриті чорнильні флакони в одну коробку з принтером.

1. Вимкніть принтер, натиснувши кнопку .
2. Переконайтеся, що індикатор живлення не світить, а тоді витягніть кабель живлення з розетки.




Важливо

Вимкніть кабель живлення після того, як погасне індикатор живлення. Інакше друкувальна головка не повернеться у вихідне положення, що спричинить висихання чорнил, після чого друк може бути неможливим.


3. Від'єднайте всі кабелі, такі як кабель живлення та кабель USB.
4. Витягніть весь папір з принтера.
5. Переконайтеся, що в принтері не залишилося жодного оригіналу.

Додаток


6. Відкривайте блок сканера, коли кришка для документів закрита. Прикріпіть друкувальну головку до корпусу за допомогою клейкої стрічки.

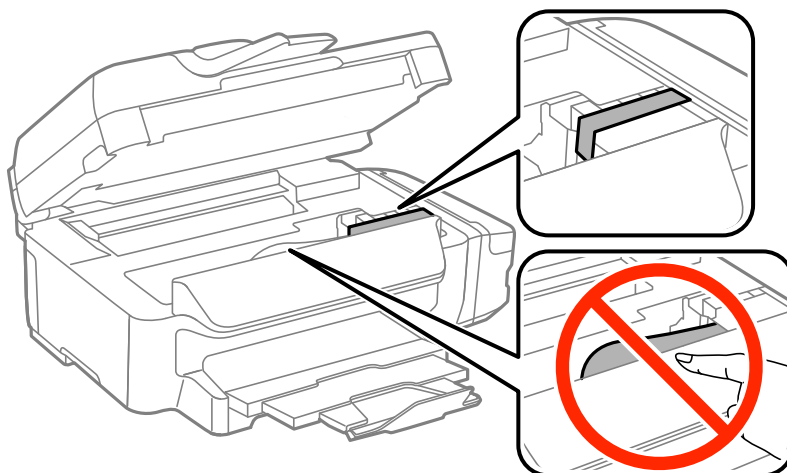

7. Закрийте блок сканера.

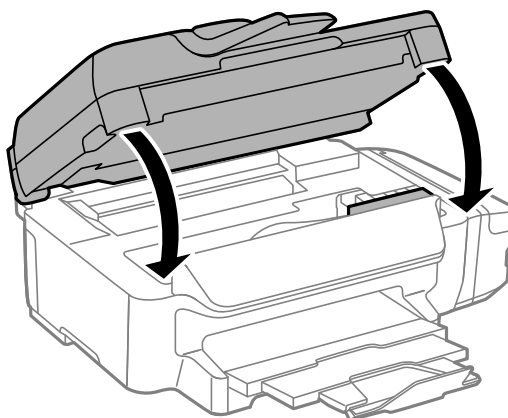


8. Підготуйте принтера до упакування, як це показано нижче.

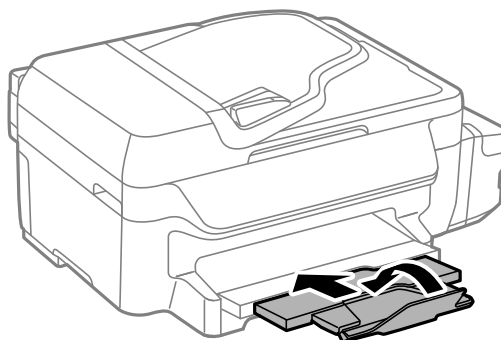

Додаток

9. Обов'язково щільно закрийте кришку чорнильного картриджа.

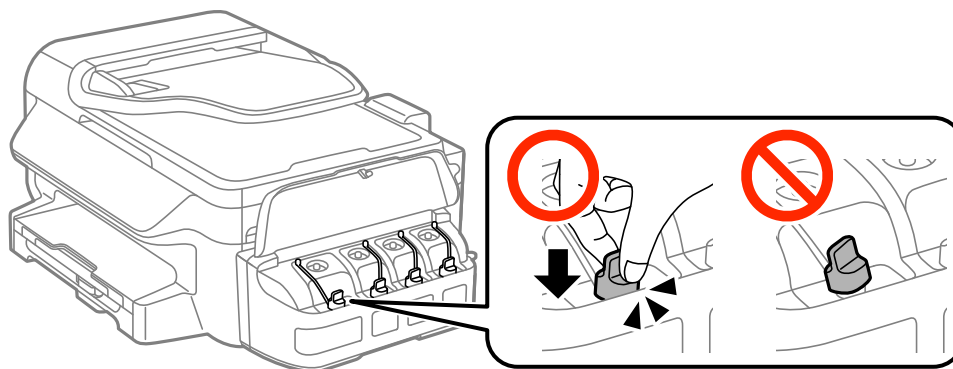

10. Використовуючи захисний матеріал, упакуйте принтер у коробку.

У разі повторного використання принтера, не забудьте зняти стрічку, що фіксує друкувальну головку. Якщо під час наступного друку якість погіршилася, очистіть та вирівняйте друкувальну головку.

Пов'язані відомості

- ➔ «Назви деталей та їх функції» на сторінці 14
- ➔ «Перевірка та очищення друкувальної головки» на сторінці 88
- ➔ «Вирівнювання друкувальної голівки» на сторінці 91

Джерела довідкової інформації

Веб-сайт технічної підтримки

Якщо вам необхідна додаткова інформація, дивіться веб-сайт технічної підтримки компанії Epson. Оберіть свою країну чи регіон, або перейдіть у відділ підтримки на локальному веб-сайті компанії Epson. На сайті доступна інформація про останні драйвери, FAQ, посібники або інші файли для завантаження.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Європа)

Якщо виріб компанії Epson не працює належним чином, і вирішити проблему не вдається, зверніться за допомогою у службу підтримки компанії Epson.

Звернення у відділ підтримки компанії Epson

Перед зверненням до компанії Epson

Якщо виріб компанії Epson не працює належним чином, а вирішити проблему за допомогою інформації, що міститься в супровідній документації до виробу не вдається, зверніться за допомогою у службу підтримки компанії Epson. Якщо у місці вашого перебування немає відділу підтримки компанії Epson, зверніться до дилера, в якого було придбано цей продукт.

Відділ підтримки компанії Epson надасть допомогу значно швидше за умови надання наступної інформації:

Додаток

- ☐ Заводський номер продукту
(Етикетка із серійним номером зазвичай знаходиться на задній стороні виробу).
- ☐ Модель продукту
- ☐ Версія програмного забезпечення продукту
(Натисніть кнопку **Про програму, Інформація про версію** або схожу кнопку у вікні програми).
- ☐ Марка й модель комп'ютера
- ☐ Операційна система комп'ютера та її версія
- ☐ Назви й версії програм, які зазвичай використовуються з продуктом

Примітка.

В залежності від виробу, у деяких моделях списки номерів факсів і (або) настройки мережі можна зберігати у пам'яті приладу. Ці дані можуть бути втрачені внаслідок поломки приладу або під час його ремонту. Компанія Epson не несе відповідальності за втрату будь-яких даних, а також не зобов'язана виконувати резервне копіювання чи відновлення даних і настройок навіть під час гарантійного строку. Компанія Epson рекомендує користувачам самотійно робити резервні копії або нотатки.

Підтримка користувачів у Європі

Контактні дані відділу підтримки компанії Epson див. у документі Pan-European Warranty Document (Загальноєвропейська гарантія).

Підтримка користувачів у Тайвані

За підтримкою й послугами можна звертатися:

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.com.tw>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики продуктів, драйвери для завантаження, а також замовити продукти.

Довідкова служба Epson (Телефон: +02-80242008)

Персонал довідкового столу по телефону допоможе вирішити такі питання:

- ☐ Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- ☐ Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або проблеми, які виникають
- ☐ Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

Ремонтний сервісний центр:

Номер телефону	Номер факсу	Адреса
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (Тайвань)
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (Тайвань)
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan (Тайвань)

Додаток

Номер телефону	Номер факсу	Адреса
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan (Тайвань)
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan (Тайвань)
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (Тайвань)
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan (Тайвань)
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (Тайвань)
04-2338-0879	04-2338-6639	No.209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan (Тайвань)
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan (Тайвань)
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan (Тайвань)
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan (Тайвань)
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan (Тайвань)
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan (Тайвань)

Підтримка користувачів в Австралії

Бажання відділу Epson Australia — надавати клієнтам високоякісні послуги технічної підтримки. Крім документації до цього продукту, інформацію можна отримати із зазначених нижче джерел:

Адреса в Інтернеті

<http://www.epson.com.au>

Отримайте доступ до веб-сторінок Epson Australia. Варто прихопити модем із собою і скористатись нагодою та зайнятись інтернет-серфінгом! На сайті є область завантаження для драйверів, контактні дані компанії Epson, інформація про нові продукти. Крім того, тут можна отримати технічну підтримку (електронною поштою).

Довідковий стіл компанії Epson

Довідковий стіл компанії Epson – це останній резервний засіб, який дає впевненість, що клієнти отримають пораду. Його співробітники можуть допомогти в установці, налаштуванні й експлуатації продукції Epson. Продавці-консультанти довідкового столу надають літературу про нові продукти Epson та дають поради щодо місцезнаходження найближчих дилерів і сервісних пунктів. Також там можна отримати відповідь на різноманітні питання.

Контактні дані довідкового столу:

Телефон: 1300 361 054

Додаток

Перед тим як звернутися до довідкового столу, рекомендуємо мати під рукою всю потрібну інформацію. Чим більше інформації ви підготуєте, тим швидше отримаєте допомогу у вирішенні проблеми. Ця інформація включає в себе документацію до продукту Epson, відомості про тип комп'ютера, операційної системи, прикладних програм, а також будь-які дані, які можуть знадобитися.

Підтримка користувачів у Новій Зеландії

Бажання відділу Epson Нова Зеландія — надавати клієнтам високоякісні послуги технічної підтримки. Крім документації до цього продукту, інформацію можна отримати із зазначених нижче джерел.

Адреса в Інтернеті

<http://www.epson.co.nz>

Отримайте доступ до веб-сторінок Epson Нова Зеландія. Варто прихопити модем із собою і скористатись нагодою та зайнятися інтернет-серфінгом! На сайті є область завантаження для драйверів, контактні дані компанії Epson, інформація про нові продукти. Крім того, тут можна отримати технічну підтримку (електронною поштою).

Довідковий стіл компанії Epson

Довідковий стіл компанії Epson — це останній резервний засіб, який дає впевненість, що клієнти отримають пораду. Його співробітники можуть допомогти в установці, налаштуванні й експлуатації продукції Epson. Продавці-консультанти довідкового столу надають літературу про нові продукти Epson та дають поради щодо місцезнаходження найближчих дилерів і сервісних пунктів. Також там можна отримати відповідь на різноманітні питання.

Контактні дані довідкового столу:

Телефон: 0800 237 766

Перед тим як звернутися до довідкового столу, рекомендуємо мати під рукою всю потрібну інформацію. Чим більше інформації ви підготуєте, тим швидше отримаєте допомогу у вирішенні проблеми. Ця інформація включає в себе документацію до продукту Epson, відомості про тип комп'ютера, операційної системи, прикладних програм, а також будь-які дані, які можуть знадобитися.

Підтримка користувачів у Сінгапурі

Дані про джерела інформації, відділи підтримки та сервісні центри компанії Epson, які є в Сінгапурі:

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.com.sg>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження, відповіді на запитання, які часто задаються (FAQ), зробити замовлення або звернутися за технічною підтримкою по електронній пошті.

Довідкова служба компанії Epson (Телефон: (65) 6586 3111)

Персонал довідкового столу по телефону допоможе вирішити такі питання:

- ☐ Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- ☐ Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або проблеми, які виникають
- ☐ Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

Підтримка користувачів у Таїланді

За підтримкою й послугами можна звертатися:

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.co.th>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження, відповіді на запитання, які часто задаються (FAQ), та адресу електронної пошти.

Гаряча лінія Epson (телефон: (66) 2685-9899)

Персонал гарячої лінії допоможе вирішити по телефону такі питання:

- ☐ Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- ☐ Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або проблеми, які виникають
- ☐ Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

Підтримка користувачів у В'єтнамі

За підтримкою й послугами можна звертатися:

Гаряча лінія Epson (телефон): 84-8-823-9239

Центр обслуговування клієнтів. 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Підтримка користувачів в Індонезії

За підтримкою й послугами можна звертатися:

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження,
- ☐ отримати відповіді на запитання, які часто задаються (FAQ), зробити замовлення або задати запитання електронною поштою

Гаряча лінія Epson

- ☐ Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- ☐ Технічна підтримка
Телефон: (62) 21-572 4350
Факс: (62) 21-572 4357

Сервісний центр Epson

Jakarta (Джакарта)	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta (Джакарта)	Телефон/Факс: (62) 21-62301104
--------------------	---	--------------------------------

Додаток

Bandung (Бандунг)	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung (Бандунг)	Телефон/Факс: (62) 22-7303766
Surabaya (Сурабая)	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya (Сурабая)	Телефон: (62) 31-5355035 Факс: (62)31-5477837
Yogyakarta (Джок'якарта)	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta (Джок'якарта)	Телефон: (62) 274-565478
Medan (Медан)	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan (Медан)	Телефон/Факс: (62) 61-4516173
Makassar (Макасар)	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar (Макасар)	Телефон: (62)411-350147/411-350148

Підтримка користувачів у Гонконгу

У компанії Epson Hong Kong Limited будуть раді користувачам, які звернуться за технічною підтримкою, а також за іншими послугами, які надаються після продажу.

Домашня сторінка в Інтернеті

Компанія Epson Hong Kong розмістила в Інтернеті місцеву домашню сторінку китайською і англійською мовами, де користувачам надається така інформація:

- ☐ Відомості про продукт
- ☐ Відповіді на запитання, які часто задаються (FAQ)
- ☐ Найновіші версії драйверів до продуктів Epson

Користувачі можуть отримати доступ до домашньої веб-сторінки за адресою:

<http://www.epson.com.hk>

Гаряча лінія технічної підтримки

До технічних спеціалістів компанії можна звернутися за такими номерами телефону й факсу:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Підтримка користувачів у Малайзії

За підтримкою й послугами можна звертатися:

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.com.my>

Додаток

- ☐ Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження,
- ☐ отримати відповіді на запитання, які часто задаються (FAQ), зробити замовлення або задати запитання електронною поштою

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Головний офіс:

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Довідковий стіл компанії Epson:

- ☐ Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них (інформаційна лінія)
Телефон: 603-56288222
- ☐ Замовлення послуг з ремонту та гарантійного обслуговування, консультацій з користування продуктами й отримання технічної підтримки (технічна лінія)
Телефон: 603-56288333

Підтримка користувачів в Індії

За підтримкою й послугами можна звертатися:

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.co.in>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики продуктів, драйвери для завантаження, а також замовити продукти.

Головний офіс Epson India — Бангалор

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

Регіональні офіси Epson в Індії:

Місцезнаходження	Номер телефону	Номер факсу
Мумбай	022-28261515/16/17	022-28257287
Делі	011-30615000	011-30615005
Ченнай	044-30277500	044-30277575
Калькутта	033-22831589/90	033-22831591
Хайдарабад	040-66331738/39	040-66328633
Кочін	0484-2357950	0484-2357950
Коїмбатур	0422-2380002	Немає даних
Пуна	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ахмадабад	079-26407176/77	079-26407347

Додаток

Лінія допомоги

Для обслуговування, інформації про продукти чи для замовлення картриджа – 18004250011 (9.00-21.00) – Це безкоштовний номер.

Для обслуговування (CDMA і мобільні користувачі) – 3900 1600 (9.00-18.00) додати місцевий код STD

Підтримка користувачів у Філіппінах

У корпорації Epson Philippines будуть раді користувачам, які звернуться за технічною підтримкою, а також за іншими послугами, які надаються після продажу. Звертайтеся за наведеними нижче телефонами, факсами й адресами електронної пошти:

Міжміська лінія: (63-2) 706 2609

Факс: (63-2) 706 2665

Пряма лінія довідкового столу: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.com.ph>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження, відповіді на запитання, які часто задаються (FAQ), або звернутися із запитаннями по електронній пошті.

Безкоштовний номер 1800-1069-EPSON (37766)

Персонал гарячої лінії допоможе вирішити по телефону такі питання:

- ☐ Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- ☐ Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або проблеми, які виникають
- ☐ Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням