

راهنمای کاربر

حق نسخه برداری

هیچ بخشی از این نشریه نباید به هر شکلی و با هر وسیله‌ای اعم از الکترونیکی، مکانیکی، فتوکپی، ضبط یا غیره و بدون اجازه کتبی از Seiko Epson Corporation تکثیر شده، در سیستم بازیابی نگهداری گردیده یا منتقل شود. در خصوص استفاده از اطلاعات موجود در این اثر، هیچ‌گونه مسئولیت حق اختراع پذیرفته نمی‌شود. همچنین هیچ‌گونه مسئولیتی در برابر خسارت‌های ناشی از استفاده از اطلاعات مندرج در آن پذیرفته نمی‌شود. اطلاعات موجود در اینجا تنها برای استفاده با این محصول Epson در نظر گرفته شده است. Epson مسئولیتی در قبال استفاده از این اطلاعات برای سایر محصولات به عهده نمی‌گیرد.

نه Seiko Epson Corporation و نه شرکت‌های وابسته به آن در برابر خریدار این محصول یا اشخاص ثالث در قبال آسیب، ضرر، هزینه، یا هزینه‌های متحمل شده توسط خریدار یا اشخاص ثالث که در نتیجه تصادف، سوءاستفاده یا استفاده نادرست از این محصول یا تغییرات غیرمجاز، تعمیرات یا تغییرات در این محصول یا (به جز ایالات متحده) عدم تطبیق با دستورالعمل‌های راه اندازی و تعمیر و نگهداری Seiko Epson Corporation روی می‌دهد مسئولیتی ندارند.

Seiko Epson Corporation و شرکت‌های وابسته به آن در قبال هر نوع آسیب یا مشکل روی داده که در نتیجه استفاده از گزینه‌ها یا هر نوع محصول قابل استفاده باشد به جز آنهایی که بعنوان محصولات اصلی Epson یا محصولات تایید شده Epson که توسط Seiko Epson Corporation طراحی شده اند، مسئولیتی ندارند.

Seiko Epson Corporation در قبال هر نوع آسیبی که با تداخل الکترومغناطیسی روی می‌دهد که در نتیجه استفاده از کابل‌های رابط می‌باشد به جز آنهایی که بعنوان محصولات تایید شده Epson که توسط Seiko Epson Corporation طراحی شده اند، مسئولیتی ندارند.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

ممکن است محتوای این دفترچه راهنما و مشخصات این محصول بدون اعلان قبلی تغییر کند.

علایم تجاری

EPSON® یک علامت تجاری ثبت شده است، و EPSON EXCEED YOUR VISION یا EXCEED YOUR VISION علامت تجاری شرکت Seiko Epson است.

لوگوی PRINT Image Matching™ و PRINT Image Matching علائم تجاری شرکت Seiko Epson هستند. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. تمام حقوق محفوظ می باشد.

EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

اعلامیه عمومی: سایر نام های محصول که در اینجا استفاده می شود فقط برای اهداف شناسایی بوده و ممکن است علامت های تجاری مالکان مربوطه آنها باشند. Epson حقوق مربوط به این مارک ها را از خود سلب می کند.

محتوا

حق نسخه برداری

علایم تجاری

درباره این راهنما

- 7. معرفی دفترچه های راهنما.
- 7. علائم و نشان ها.
- 8. توضیحات استفاده شده در این دفترچه راهنما.
- 8. مراجع سیستم عامل.

دستورالعمل های مهم

- 9. دستورالعمل های ایمنی.
- 10. توصیه ها و هشدارها در مورد چاپگر.
- 10. مشاوره ها و هشدارها برای تنظیم چاپگر.
- 10. مشاوره ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر.
- 11. مشاوره ها و هشدارها برای انتقال یا نگهداری چاپگر.
- توصیه ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر از طریق اتصال بی سیم.
- 11. توصیه ها و هشدارها برای استفاده از صفحه LCD.
- 11. محافظت از اطلاعات شخصی خود.

قسمت های اصلی چاپگر

- 12. نام و عملکرد قطعات.
- 14. پانل کنترل.
- 14. دکمه ها و چراغ ها.
- 15. نمادهای نشان داده شده بر روی صفحه LCD.
- 15. گزینه های منو.
- 15. حالت کپی.
- 16. حالت اسکن.
- 17. حالت فکس.
- 18. حالت نصب.

قرار دادن کاغذ

- 22. احتیاط های مربوط به استفاده از کاغذ.
- 23. ظرفیت ها و کاغذ موجود.
- 23. لیست انواع کاغذ.
- 24. قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب.

قرار دادن اسناد

- 28. اسناد موجود برای ADF.
- 28. قرار دادن اسناد در ADF.
- 29. قرار دادن اسناد در شیشه اسکنر.

چاپ

- 31. چاپ از رایانه.
- 31. اصول چاپ — Windows.
- 33. اصول چاپ - Mac OS X.
- 35. چاپ روی 2 طرف (فقط برای Windows).
- 36. چاپ چندین صفحه بر روی یک صفحه.
- 37. چاپ برای تناسب اندازه کاغذ.
- 38. چاپ همزمان چند فایل (فقط برای Windows).
- چاپ یک تصویر روی چند برگه برای ایجاد یک پوستر (فقط برای Windows).
- 39. چاپ با استفاده از ویژگی های پیشرفته.
- 45. چاپ عکس ها با استفاده از Epson Easy Photo Print.
- 47. چاپ کردن از دستگاه های هوشمند.
- 47. استفاده از Epson iPrint.
- 49. استفاده از AirPrint.
- 49. لغو کردن چاپ.
- 49. لغو چاپ - دکمه چاپگر.
- 50. لغو چاپ - Windows.
- 50. لغو چاپ - Mac OS X.

کپی کردن

اسکن

- 52. اسکن با استفاده از پانل کنترل.
- 52. ذخیره اسکن در فضای ذخیره ابری.
- 52. اسکن کردن در رایانه.
- 53. ذخیره اسکن در رایانه (WSD).
- 53. اسکن از رایانه.
- 53. اصول پایه اسکن کردن.
- 55. اسکن کردن با استفاده از ویژگی های پیشرفته.
- 58. اسکن کردن از دستگاه های هوشمند.
- 58. نصب Epson iPrint.
- 58. استفاده از Epson iPrint.

ارسال فابار

- 60. تنظیم فابار.
- 60. اتصال به خط تلفن.
- 63. انجام تنظیمات اصلی فابار.
- 66. ثبت اطلاعات تماس برای فکس کردن.
- 66. ثبت اطلاعات تماس.
- 66. ثبت اطلاعات تماس گروهی.
- ثبت و پشتیبان گیری از اطلاعات تماس با استفاده از رایانه
- 67.

محتوا

انجام تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Mac OS X	91.
EPSON Scan (درایور اسکنر)	92.
Epson Event Manager	92.
PC-FAX درایور (درایور فاکس)	93.
FAX Utility	93.
Epson Easy Photo Print	94.
E-Web Print (فقط برای Windows)	94.
EPSON Software Updater	94.
EpsonNet Config	95.
حذف برنامه ها	95.
حذف برنامه ها - Windows	95.
حذف برنامه ها - Mac OS X	96.
نصب برنامه ها	96.
به روزرسانی برنامه ها و میان افزار	97.

برطرف کردن مشکلات

بررسی وضعیت چاپگر	98.
بررسی پیام ها بر روی صفحه LCD	98.
بررسی وضعیت چاپگر - Windows	99.
بررسی وضعیت چاپگر - Mac OS X	99.
خارج کردن کاغذ گیر کرده	99.
خارج کردن کاغذ گیر کرده از ورودی کاغذ از عقب	100.
خارج کردن کاغذ گیر کرده از داخل چاپگر	100.
خارج کردن کاغذ گیر کرده از ADF	102.
کاغذ به درستی تغذیه نمی شود	103.
گیر کردن کاغذ	104.
کاغذ به صورت کج تغذیه می شود	104.
چندین برگه کاغذ به طور همزمان وارد دستگاه شده اند	104.
هیچ کاغذی در دستگاه وجود ندارد	104.
خطای تمام شدن کاغذ	104.
اسناد در ADF تغذیه نمی شود	104.
مشکلات مربوط به برق و پانل کنترل	105.
دستگاه روشن نمی شود	105.
دستگاه خاموش نمی شود	105.
صفحه LCD تاریک می شود	105.
چاپگر چاپ نمی کند	105.
مشکلات مربوط به کار چاپی	106.
هیچ تصویری چاپ نشده است یا یک تصویر بسیار محو چاپ شده است	106.
کیفیت چاپ پایین است	106.
کیفیت کپی پایین است	107.
تصویری از پشت اسناد در تصویر کپی شده ظاهر می شود	108.
محل، اندازه، یا حاشیه های کار چاپی درست نیست	108.
کاغذ لکه یا خط افتادگی دارد	108.
نویسه های چاپ شده نادرست و درهم هستند	109.

ارسال فاکس	67.
عملیات اولیه ارسال فاکس	67.
روش های مختلف ارسال فاکس	68.
دریافت فاکس	69.
تنظیم حالت دریافت	69.
روش های مختلف دریافت فاکس	70.
ذخیره فکس های دریافتی در یک کامپیوتر	72.
استفاده از دیگر ویژگی های فاکس	73.
چاپ فهرست و گزارش فاکس	73.
چاپ فاکس های دریافتی	73.

پر کردن مجدد جوهر

بررسی سطوح جوهر	75.
بررسی سطوح جوهر - Windows	75.
بررسی سطوح جوهر - Mac OS X	75.
کدهای بطری جوهر	76.
احتیاط های مربوط به استفاده از بطری جوهر	76.
پر کردن مجدد مخازن جوهر	77.

بهبود کیفیت چاپ و اسکن

بررسی و تمیز کردن هد چاپ	81.
بررسی و تمیز کردن هد چاپ - پانل کنترل	81.
بررسی و تمیز کردن هد چاپ - Windows	82.
بررسی و تمیز کردن هد چاپ - Mac OS X	82.
تعویض جوهر درون تیوب های جوهر	83.
تعویض جوهر داخل لوله های جوهر - Windows	83.
تعویض جوهر داخل لوله های جوهر - Mac OS X	83.
تراز کردن هد چاپ	83.
تراز کردن هد چاپ - پانل کنترل	83.
تراز کردن هد چاپ - Windows	84.
تراز کردن هد چاپ - Mac OS X	84.
پاک کردن مسیر کاغذ از لکه جوهر	85.
تمیز کردن ADF	85.
تمیز کردن شیشه اسکنر	87.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

سرویس Epson Connect	88.
Web Config	88.
اجرای Web Config در یک مرورگر وب	88.
اجرای Web Config روی Windows	89.
اجرای Web Config در Mac OS X	89.
Windows درایور چاپگر	89.
محدود کردن تنظیمات مربوط به درایور چاپگر	
Windows	90.
انجام تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Windows	91.
Mac OS X درایور چاپگر	91.

ضمیمه

120	مشخصات فنی	109	تصویر چاپ شده معکوس است
120	مشخصات چاپگر	109	مشکل کار چاپی برطرف نمی شود
120	مشخصات اسکنر	109	سایر مشکلات مربوط به چاپ
121	مشخصات رابط	109	چاپ بسیار آهسته است
121	مشخصات نمابر		سرعت چاپ در طول چاپ متوالی به طور قابل توجهی کاهش می یابد
122	مشخصات Wi-Fi	110	دستگاه اسکن نمی کند
122	مشخصات اترنت		هنگام استفاده از پانل کنترل نمی توان از اسکن استفاده کرد
122	پروتکل امنیتی	111	مشکلات مربوط به تصویر اسکن شده
122	سرویس های شخص ثالث پشتیبانی شده	111	کیفیت اسکن پایین است
123	ابعاد	112	نویسه ها تارند
123	مشخصات الکتریکی		تصویری از پشت اسناد در تصویر اسکن شده ظاهر می شود
124	مشخصات محیطی	112	الگوی هاشور خورده در تصویر اسکن شده ظاهر می شود
124	نیازمندی های سیستم	112	جهت و ناحیه اسکن درست نیست
125	اطلاعات تنظیمی	113	مشکل تصویر اسکن شده برطرف نمی شود
125	استانداردها و آیین نامه ها	113	سایر مشکلات مربوط به اسکن
126	محدودیت های کپی کردن	113	پیش نمایش تصویر کوچک به درستی کار نمی کند
126	بررسی تعداد کل صفحه های تغذیه شده توسط چاپگر	113	اسکن بسیار آهسته است
	بررسی تعداد کل صفحه های تغذیه شده توسط چاپگر — پانل کنترل		هنگام اسکن کردن PDF/Multi-TIFF اسکن متوقف می شود
	بررسی تعداد کل صفحه های تغذیه شده توسط چاپگر — Windows	114	مشکلات مربوط به ارسال و دریافت نمابرها
	بررسی تعداد کل صفحه های تغذیه شده توسط چاپگر — Mac OS X	114	نمبرها ارسال یا دریافت نمی شوند
127	ذخیره نیرو	115	نمبرها ارسال نمی شوند
127	صرفه جویی در مصرف برق - صفحه کنترل	115	نمبرها به گیرنده خاصی ارسال نمی شوند
127	انتقال چاپگر	116	در زمان های خاصی نمابرها ارسال نمی شوند
130	جایی که می توانید راهنما را دریافت کنید	116	نمبرها دریافت نمی شوند
130	وب سایت پشتیبانی فنی	116	خطای حافظه پر است، رخ می دهد
130	تماس با پشتیبانی Epson	117	کیفیت نمابر ضعیف است
		117	نمبرها با اندازه نادرست ارسال می شوند
		117	کیفیت نمابر دریافتی ضعیف است
		117	نمبرهای دریافتی چاپ نمی شوند
		118	سایر مشکلات مربوط به نمابر
		118	برقراری تماس از طریق تلفن وصل شده ممکن نیست
		118	دستگاه پاسخگویی نمی تواند به تماس های صوتی پاسخ دهد
			شماره نمابر فرستنده در نمابرهای دریافت شده نمایش داده نمی شود یا شماره اشتباه است
		118	سایر مشکلات
			زمان لمس چاپگر شوک الکتریکی خفیفی ایجاد می شود
		118	صدای کارکرد بسیار زیاد است
		118	ADF کار نمی کند
		119	تاریخ و زمان نادرست هستند
			برنامه با فایروال مسدود شده است (فقط برای Windows)
		119	پیامی نمایش داده می شود و از شما می خواهد که سطوح جوهر را بازنشانی کنید

درباره این راهنما

معرفی دفترچه های راهنما

کتابچه های راهنمای زیر همراه با چاپگر Epson شما عرضه می شوند. علاوه بر کتابچه های راهنما، به قسمت راهنمای موجود در برنامه های نرم افزاری متنوع Epson رجوع کنید.

❑ از اینجا شروع کنید (دفترچه راهنمای کاغذی)

اطلاعاتی درباره راه اندازی چاپگر، نصب نرم افزار، استفاده از چاپگر، رفع مشکلات و غیره ارائه می دهد.

❑ راهنمای کاربر (دفترچه راهنمای دیجیتالی)

این دفترچه راهنما، اطلاعات و دستورالعمل های کلی درباره استفاده از چاپگر و رفع مشکلات ارائه می دهد.

❑ راهنمای شبکه (دفترچه راهنمای دیجیتالی)

اطلاعات مربوط به تنظیمات شبکه و حل مشکلات در زمان استفاده از چاپگر در یک شبکه را ارائه می دهد.

شما می توانید آخرین نسخه های کتابچه های راهنمای فوق را به اشکال زیر دریافت کنید.

❑ راهنمای کاغذی

به وب سایت پشتیبانی Epson Europe به نشانی <http://www.epson.eu/Support> یا وب سایت پشتیبانی جهانی Epson به نشانی <http://support.epson.net/> بروید.

❑ راهنمای دیجیتالی

Epson Software Updater را روی کامپیوتر خود راه اندازی کنید. EPSON Software Updater به روز رسانی های موجود برنامه های نرم افزاری و راهنماهای دیجیتالی Epson را بررسی می کند، و به شما امکان می دهد آخرین نسخه ها را دانلود کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "EPSON Software Updater" در صفحه 94

علائم و نشان ها

⚠ **احتیاط:**

دستورالعمل هایی که باید با دقت دنبال شود تا از آسیب بدنی جلوگیری شود.

❗ **مهم:**

دستورالعمل هایی که باید مورد توجه قرار گیرد تا از آسیب به تجهیزات جلوگیری شود.

نکته:

اطلاعات تکمیلی و مرجع را ارائه می دهد.

◀ اطلاعات مرتبط

پیوندها به بخش های مربوطه

توضیحات استفاده شده در این دفترچه راهنما

- ❑ تصاویر گرفته شده از درایور چاپگر و صفحات EPSON Scan (درایور اسکن) از Windows 8.1 یا Mac OS X v10.10.x هستند. محتوای نشان داده شده در صفحات بسته به مدل و موقعیت متفاوت هستند.
- ❑ تصاویر چاپگر استفاده شده در این دفترچه راهنما فقط مثال هستند. ممکن است بسته به مدل تفاوت های جزئی وجود داشته باشد، ولی روش راه اندازی مشابه است.
- ❑ برخی از موارد منوی روی صفحه LCD بسته به مدل و تنظیمات متفاوت است.

مراجع سیستم عامل

Windows

در این کتابچه راهنما، عباراتی از قبیل "Windows 8.1"، "Windows 8"، "Windows 7"، "Windows Vista"، "Windows XP"، "Windows Server 2003 R2"، "Windows Server 2008"، "Windows Server 2008 R2"، "Windows Server 2012"، "Windows Server 2012 R2" و "Windows Server 2003" به این سیستم عامل ها اشاره دارند. به علاوه "Windows" برای رجوع به تمامی نسخه ها استفاده شده است.

- ❑ سیستم عامل Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ سیستم عامل Microsoft® Windows® 8
- ❑ سیستم عامل Microsoft® Windows® 7
- ❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Vista®
- ❑ سیستم عامل Microsoft® Windows® XP
- ❑ سیستم عامل Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2012
- ❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2008
- ❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ❑ سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

در این کتابچه راهنما، "Mac OS X v10.10.x" به "Mac OS X Yosemite"، "Mac OS X v10.9.x" به "Mac OS X Mavericks"، و "Mac OS X v10.8.x" به "Mac OS X Mountain Lion" اشاره می کند. به علاوه، از «Mac OS X» برای اشاره به «Mac OS X v10.10.x»، «Mac OS X v10.9.x»، «Mac OS X v10.7.x» و «Mac OS X v10.6.8» استفاده می شود.

دستورالعمل های مهم

دستورالعمل های ایمنی

برای استفاده ایمن از این چاپگر این دستورالعمل ها را مطالعه و دنبال کنید. این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید. همینطور، همه دستورالعمل ها و هشدارهای علامت گذاری شده در این چاپگر را دنبال کنید.

❑ فقط از سیم برقی که به همراه چاپگر ارائه شده استفاده کنید و از سیم سایر دستگاه ها استفاده نکنید. استفاده از سایر سیم ها برای این چاپگر یا استفاده از سیم برق ارائه شده با سایر تجهیزات می تواند منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

❑ مطمئن شوید سیم برق متناوب استاندارد ایمنی محلی مربوطه را دارا باشد.

❑ هرگز سیم برق، دوشاخه، چاپگر، دستگاه اسکنر را باز نکنید، تغییر ندهید یا سعی نکنید آنها را تعمیر کنید یا خودتان تغییری در آنها ایجاد نمایید مگر اینکه به طور خاص در دفترچه های راهنمای چاپگر توضیح داده شده باشد.

❑ در شرایط زیر چاپگر را از برق جدا کرده و برای سرویس به نزد پرسنل مجرب سرویس بروید:

سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد؛ مایعی وارد چاپگر شده باشد؛ چاپگر افتاده باشد یا محفظه آسیب دیده باشد؛ چاپگر بطور عادی کار نکند یا تغییر مشخصی در عملکرد آن دیده شود. کنترل هایی که در دستورالعمل های راه اندازی نیستند را انجام ندهید.

❑ چاپگر را نزدیک پرز دیواری قرار دهید تا بتوانید به راحتی دوشاخه را جدا کنید.

❑ چاپگر را در محیط خارج از ساختمان، نزدیک به محل پر گرد و غبار و کثیف، آب، منابع گرمازا، یا در مکانی که در معرض تکان ها، لرزش ها، دما یا رطوبت بالاست قرار ندهید.

❑ مراقب باشید مایع درون چاپگر ریخته نشود و با دست مرطوب به چاپگر دست نزنید.

❑ حداقل 22 سانتی متر چاپگر را از ضربان ساز قلب دور نگه دارید. امواج رادیویی این چاپگر ممکن است تاثیر منفی بر عملکرد ضربان ساز قلب داشته باشد.

❑ اگر صفحه LCD آسیب دیده است، با فروشنده خود تماس بگیرید. اگر محلول کریستال مایع با دست شما تماس پیدا کرد، آنها را بطور کامل با آب و صابون بشویید. اگر محلول کریستال مایع با چشمان شما تماس پیدا کرد، فوراً آنها را با آب بشویید. اگر بعد از شستن کامل، چشمتان ناراحت است یا مشکل دید دارید فوراً به پزشک مراجعه کنید.

❑ در طول طوفان الکتریکی از تلفن استفاده نکنید. ممکن است از نور ایجاد شده خطر راه دور شوک الکتریکی وجود داشته باشد.

❑ برای گزارش دادن نشت گاز در نزدیکی نشت از تلفن استفاده نکنید.

❑ مراقب باشید هنگام جابه جایی مخازن جوهر، درپوش های مخزن جوهر و بطری های باز جوهر یا درپوش های بطری جوهر، به جوهرها دست نزنید.

❑ اگر پوستتان جوهری شد، آن را با آب و صابون کاملاً بشویید.

❑ اگر جوهر وارد چشمتان شد، سریعاً با آب فراوان شستشو دهید. اگر بعد از شستشوی کامل، هنوز احساس ناراحتی می کنید یا مشکلات چشمی دارید، سریعاً با پزشک مشورت کنید.

❑ اگر جوهر وارد دهانتان شد، سریعاً با پزشک مشورت کنید.

❑ بطری جوهر را پس از باز کردن آن تکان ندهید یا کج نکنید؛ ممکن است این کار باعث نشتی شود.

❑ بطری های جوهر و مجموعه مخزن جوهر را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. اجازه ندهید کودکان از بطری های جوهر بنوشند یا آنها و درپوش بطری جوهر را جابه جا کنند.

توصیه ها و هشدارها در مورد چاپگر

برای اجتناب از آسیب وارد شدن به چاپگر یا اموال خود این دستورالعمل ها را بخوانید و دنبال کنید. این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید.



مشاوره ها و هشدارها برای تنظیم چاپگر

- ☐ روزنه ها و منافذ چاپگر را نپوشانید و مسدود نکنید.
- ☐ فقط از منبع برقی استفاده کنید که در برجسب چاپگر نشان داده شده است.
- ☐ از پریزهایی که در مدار مشابه دستگاه هایی که مرتباً روشن و خاموش می شوند، مانند دستگاه فتوکپی یا سیستم های کنترل هوا، قرار دارند، استفاده نکنید.
- ☐ از پریزهای الکتریکی که با سوییچ های دیوار یا تایمرهای خودکار کنترل می شوند استفاده نکنید.
- ☐ کل سیستم رایانه را از منابعی که بصورت بالقوه دارای تداخل الکترومغناطیسی هستند مانند بلندگوها یا جایگاه تلفن های بی سیم دور نگه دارید.
- ☐ سیم های منبع برق باید بگونه ای قرار بگیرند که از خراش، بریدگی، ساییده شدن، چین خوردگی و پیچ خوردگی جلوگیری شود. اشیا را بر روی سیم های منبع برق قرار ندهید و مراقب باشید بر روی سیم های منبع برق قدم نگذارید و روی آن راه نروید. بخصوص مراقب باشید همه سیم های منبع برق در پایانه ها و نقاطی که وارد می شوند و از ترانسفورمر خارج می شوند صاف باشند.
- ☐ اگر برای چاپگر از یک سیم اضافی استفاده می کنید، مطمئن شوید که میزان کل آمپر دستگاه های متصل به سیم اضافی از میزان آمپر سیم بیشتر نباشد. همینطور مطمئن شوید که میزان کل آمپر همه دستگاه های متصل به پریز دیواری از میزان آمپر پریز دیواری بیشتر نباشد.
- ☐ اگر می خواهید از چاپگر در آلمان استفاده کنید، سیم کشی ساختمان باید دارای یک فیوز ۱۰ یا ۱۶ آمپر باشد تا محافظت کافی در برابر مدار کوتاه و محافظت در برابر جریان بیش از حد وجود داشته باشد.
- ☐ زمانی که با کابل چاپگر را به رایانه یا دستگاه دیگری وصل می کنید، مطمئن شوید جهت رابط ها صحیح باشد. هر رابطی فقط یک جهت صحیح دارد. وارد کردن رابط در جهت نادرست می تواند به هر دو دستگاهی که با کابل به هم وصل شده اند آسیب برساند.
- ☐ چاپگر را بر روی یک سطح صاف، پایدار که نسبت به زیر چاپگر از همه جهت بزرگتر است قرار دهید. اگر چاپگر در یک زاویه کج شود به درستی کار نمی کند.
- ☐ فضایی را هم برای بالای چاپگر در نظر بگیرید تا بتوانید به طور کامل درپوش اسناد را بالا بیاورید.
- ☐ در جلوی چاپگر هم فضای کافی در نظر بگیرید تا کاغذ بطور کامل خارج شود.
- ☐ از قرار دادن دستگاه در مکان هایی که در معرض تغییرات سریع دما و رطوبت است خودداری کنید. همینطور، چاپگر را از نور مستقیم آفتاب، نور شدید یا منبع گرمازا دور نگه دارید.

مشاوره ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر

- ☐ چیزی را از شکاف ها به درون چاپگر وارد نکنید.
- ☐ در زمان چاپ دست خود را درون چاپگر نکنید.
- ☐ به کابل صاف سفید و لوله های جوهر داخل چاپگر دست نزنید.
- ☐ از محصولات اسپری که گاز قابل اشتعال دارند درون یا اطراف چاپگر استفاده نکنید. اینکار می تواند منجر به آتش سوزی شود.
- ☐ هد چاپ را با دست حرکت ندهید، در غیر اینصورت ممکن است چاپگر آسیب ببیند.
- ☐ هنگام بستن دستگاه اسکنر مراقب باشید انگشتان گیر نکنند.

دستورالعمل های مهم

- ❑ هنگام قرار دادن اسناد بر روی شیشه اسکنر فشار زیاد وارد نکنید.
- ❑ مصرف طولانی مدت چاپگر زمانی که سطح جوهر زیر خط پایینی است، می تواند به چاپگر آسیب برساند. Epson توصیه می کند زمانی که چاپگر کار نمی کند برای تنظیم مجدد سطح جوهر، مخزن جوهر را تا خط بالایی پر کنید.
- ❑ همیشه هنگام استفاده از دکمه  چاپگر را خاموش کنید. تا زمانی که چراغ  چشمک می زند چاپگر را از برق جدا نکنید یا از طریق پریز آن را خاموش نکنید.
- ❑ اگر نمی خواهید برای مدت زمان طولانی از چاپگر استفاده کنید حتما سیم برق را از پریز الکتریکی جدا کنید.

مشاوره ها و هشدارها برای انتقال یا نگهداری چاپگر

- ❑ هنگام نگهداری یا انتقال چاپگر، آن را کج نکنید، آن را بصورت عمودی نگه دارید یا آن را وارونه کنید در غیر اینصورت ممکن است جوهر نشت کند.
- ❑ قبل از انتقال چاپگر، مطمئن شوید هد چاپ در موقعیت اصلی (کاملاً راست) خود قرار داشته باشد.

توصیه ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر از طریق اتصال بی سیم

- ❑ ممکن است امواج رادیویی این چاپگر تأثیر منفی بر روی کارکرد تجهیزات الکترونیکی پزشکی بگذارد و باعث بروز نقص عملکرد آنها گردد. هنگام استفاده از این چاپگر در بیمارستان ها یا نزدیک تجهیزات پزشکی، دستورات پرسنل مجاز بیمارستان را اجرا کنید و همه هشدارهای نصب شده و دستورات روی تجهیزات پزشکی را رعایت نمایید.
- ❑ ممکن است امواج رادیویی این چاپگر تأثیر منفی بر روی کارکرد دستگاه های خودکار نظیر درهای خودکار یا هشدارهای آتش بگذارد و باعث بروز حوادث به دلیل بروز نقص در عملکرد آنها گردد. هنگام استفاده از این چاپگر در نزدیکی دستگاه های خودکار، همه هشدارهای نصب شده و دستورات روی این دستگاه ها را رعایت نمایید.

توصیه ها و هشدارها برای استفاده از صفحه LCD


- ❑ ممکن است صفحه LCD تعدادی نقاط روشن و تاریک داشته باشد و به دلیل عملکردهای خود روشنایی ناهمواری داشته باشد. این موارد عادی است و نشان دهنده این نیست که دستگاه آسیب دیده است.
- ❑ برای تمیز کردن فقط از یک پارچه خشک و نرم استفاده کنید. از تمیزکننده های شیمیایی یا مایعات استفاده نکنید.
- ❑ درپوش جلوی صفحه LCD در صورت فشار سنگین روی آن می شکنند. اگر سطح صفحه حالت ترک یا ورقه شدن دارد با فروشنده خود تماس بگیرید و سعی نکنید قطعات شکسته را خارج کنید یا به آنها دست بزنید.

محافظت از اطلاعات شخصی خود


اگر چاپگر را به فرد دیگری می دهید یا آن را دور می اندازید، با انتخاب نصب < بازگشت به تنظیمات پیش فرض > پاک کردن تمامی داده ها و تنظیمات اپanel کنترل، همه اطلاعات شخص که در حافظه چاپگر ذخیره شده است را پاک کنید.

قسمت های اصلی چاپگر

نام و عملکرد قطعات

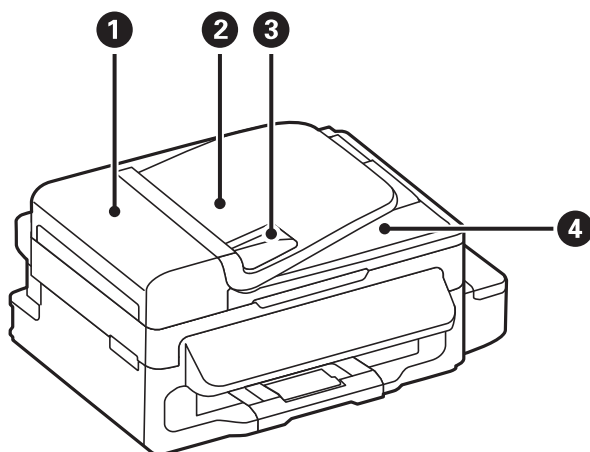


1	درپوش ADF (تغذیه کننده خودکار سند)	هنگام خارج کردن اسناد گیر کرده در ADF آن را باز کنید.
2	سینی ورودی ADF	اسناد را بطور خودکار تغذیه می کند.
3	راهنمای لبه ADF	اسناد را بطور مستقیم در چاپگر نگه می دارد. به طرف لبه های اسناد بلغزانید.
4	سینی خروجی ADF	اسناد خارج شده از ADF را نگه می دارد.

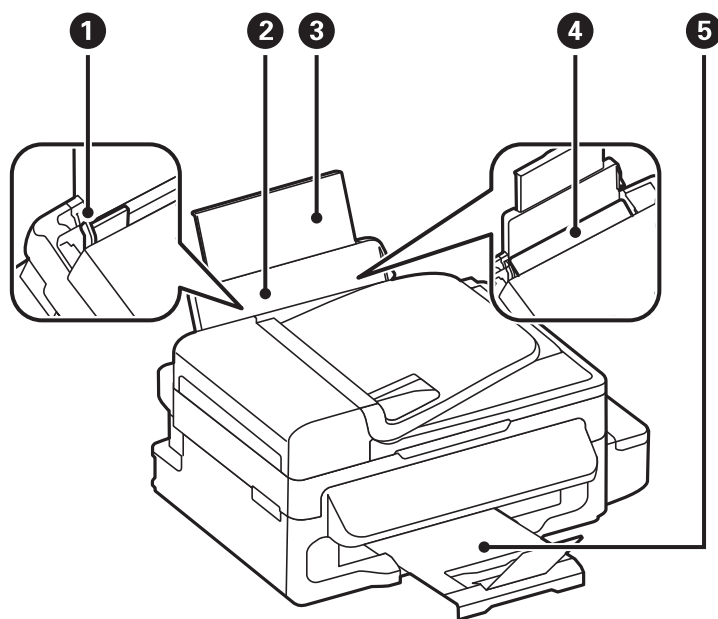


1	راهنمای لبه	کاغذ را بطور مستقیم در چاپگر نگه می دارد. به طرف لبه های کاغذ بلغزانید.
---	-------------	---

قسمت های اصلی چاپگر

ورودی کاغذ از عقب	2	کاغذ را قرار می دهد.
محل نگهداری کاغذ	3	کاغذهای قرار گرفته در دستگاه را نگه می دارد.
محافظ تغذیه کننده	4	از وارد شدن مواد خارجی به درون چاپگر جلوگیری می کند. معمولاً این محافظ بسته است.
سینی خروجی	5	کاغذ خارج شده را نگه می دارد.

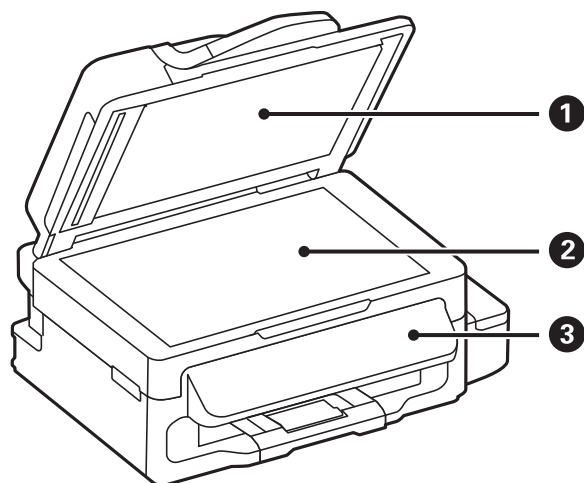


درپوش سند	1	زمان اسکن کردن چراغ بیرونی را مسدود می کند.
شیشه اسکنر	2	سندها را قرار دهید.
پانل کنترل	3	چاپگر را راه اندازی می کند.

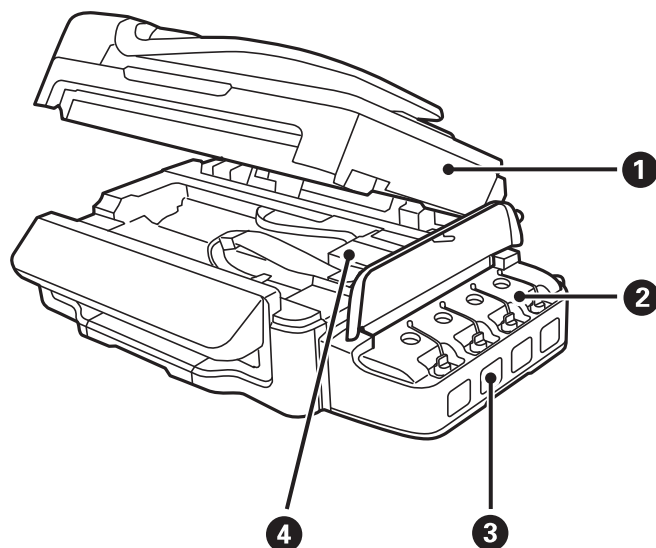

بخش اسکنر	1	اسناد قرار گرفته را اسکن می کند. هنگام خارج کردن کاغذ گیر کرده در داخل چاپگر آن را باز کنید.
واحد مخزن جوهر	2	حاوی مخازن جوهر است.

قسمت های اصلی چاپگر


3	مخازن جوهر	جوهر را به هد چاپ می رساند.
4	سر چاپگر (زیر این بخش)	جوهر را پخش می کند.

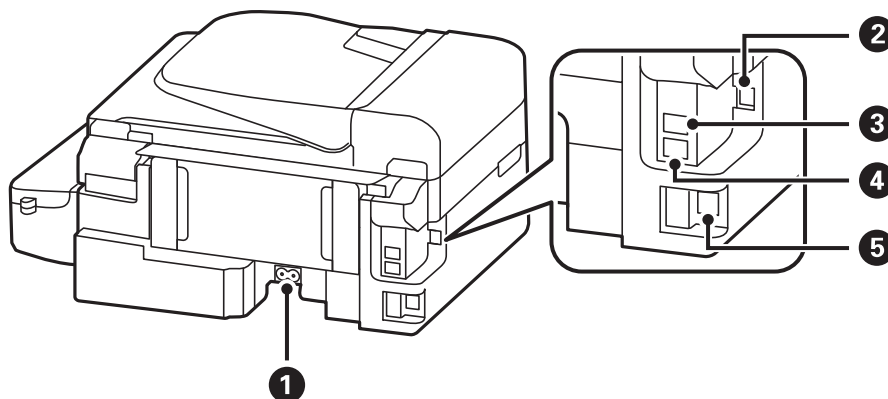

1	ورودی برق متناوب	سیم برق را متصل می کند.
2	درگاه USB	یک کابل USB را وصل می کند.
3	درگاه LINE	خط تلفن را وصل می کند.
4	درگاه EXT	دستگاه های تلفن خارجی را وصل می کند.
5	درگاه LAN	کابل LAN را وصل می کند.





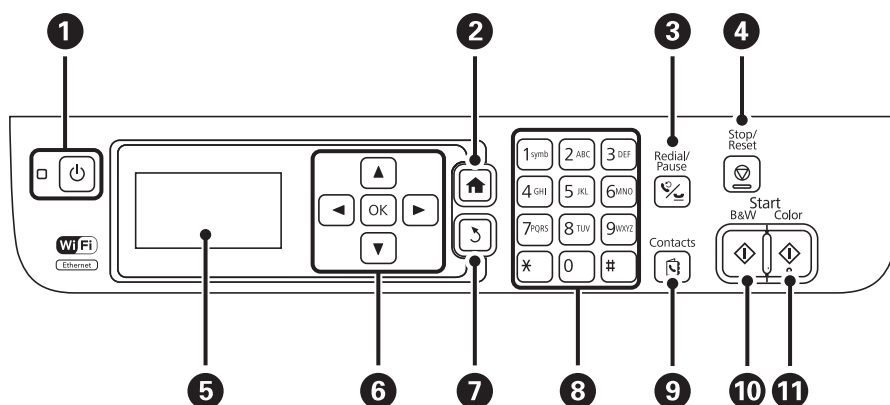

پانل کنترل

دکمه ها و چراغ ها



1	چاپگر را روشن و خاموش می کند.	Power button icon
2	صفحه اصلی را نشان می دهد.	Home button icon
3	هنگام وارد کردن شماره نمابر، آخرین شماره شماره گیری شده یا یک وقفه وارد کنید.	Stop/Reset button icon

قسمت های اصلی چاپگر

عملکرد فعلی را متوقف می کند.		4
منوها و پیامها را نشان می دهد.	-	5
برای انتخاب منوها، ▲، ▼ و ▼ را انتخاب کنید. برای تأیید انتخاب خود یا اجرای ویژگی انتخاب شده، OK را فشار دهید.		6
به صفحه قبلی باز می گردد.		7
عددها، نویسه ها و نمادها را وارد می کند.	0 - 9 # ، *	8
لیست اطلاعات تماس را باز می کند.		9
شروع به چاپ، کپی، اسکن و نمابر به صورت سیاه و سفید می کند.		10
شروع به چاپ، کپی، اسکن و نمابر به صورت رنگی می کند.		11

نمادهای نشان داده شده بر روی صفحه LCD

بسته به وضعیت چاپگر، نمادهای زیر بر روی صفحه LCD نمایش داده می شود.

هنگامی که اسناد در ADF قرار می گیرند روشن می شود.	
هنگامی که شبکه باسیم (اترنت) غیرفعال می شود و کابل اترنت متصل نیست روشن می شود.	
هنگامی که چاپگر به یک شبکه بیسیم (اترنت) متصل است روشن می شود.	
هنگامی که چاپگر به یک شبکه بیسیم (Wi-Fi) متصل نیست روشن می شود.	
هنگامی که چاپگر به یک شبکه بیسیم (Wi-Fi) متصل است روشن می شود. تعداد نوارها، قدرت سیگنال اتصال را نشان می دهند. هرچه تعداد نوارها بیشتر باشد، اتصال قوی تر خواهد بود.	
بروز اشکال در اتصال شبکه بیسیم (Wi-Fi) چاپگر را نشان می دهد یا اینکه چاپگر در حال جستجوی اتصال شبکه بیسیم (Wi-Fi) است.	
نشانگر این است که چاپگر به یک شبکه در حالت Ad Hoc متصل شده است.	
نشانگر این است که حالت AP و Wi-Fi Direct غیر فعال شده اند.	
نشانگر این است که چاپگر به یک شبکه در حالت Wi-Fi Direct متصل شده است.	
نشانگر این است که حالت AP ساده فعال شده است.	
هنگامی که حالت صرفه جویی فعال می شود روشن می شود.	

گزینه های منو



حالت کپی

نکته:

☐ منوهای موجود، بسته به چیدمانی که انتخاب می کنید فرق می کنند.

☐ برای نمایش منوهای تنظیم مخفی، دکمه OK را فشار دهید.

قسمت های اصلی چاپگر

منو	تنظیمات و توضیحات
تعداد نسخه ها	تعداد نسخه ها را وارد کنید.
چیدمان	<p>همراه با حاشیه</p> <p>با یک کادر در لبه ها کپی می کند.</p> <p>چندین سند را در یک برگه کپی می کند.</p> <p>2-بالا</p> <p>هنگام قرار دادن سندها در ADF، آنها را از لبه بالایی یا لبه سمت چپ وارد تغذیه کننده کنید.</p> <p>سندهای عمودی را به شکل زیر قرار دهید و عمودی را از جهت سند انتخاب کنید.</p>  <p>سندهای افقی را به شکل زیر قرار دهید و افقی را از جهت سند انتخاب کنید.</p> 
کارت شناسایی	هر دو طرف کارت شناسایی را اسکن می کند و در یک طرف یک کاغذ اندازه A4 کپی می کند.
حجم سند	اندازه سند خود را انتخاب کنید.
زوم	اندازه سند را افزایش یا کاهش می دهد. برای متناسب شدن با اندازه کاغذ منبع کاغذ انتخابی، جاسازی خودکار صفحه را انتخاب کنید.
جهت سند	جهت سند خود را انتخاب کنید.
کیفیت	نوع سند خود را انتخاب کنید. پیش نویس: چاپ سریع تر را فراهم می کند ولی ممکن است نسخه های چاپی کم رنگ شوند. بهترین: چاپ با کیفیت بالاتر را فراهم می کند ولی ممکن است سرعت چاپ کمتر باشد.
تراکم	تراکم نسخه ها را تنظیم کنید.
ترتیب چیدمان	پس از اینکه 2-بالا را به عنوان تنظیم چیدمان انتخاب کردید، چیدمان کپی را برای چندین صفحه انتخاب نمایید.

حالت اسکن

ابر

منو	تنظیمات و توضیحات
مقصد	مقصودی که قبلاً در Epson Connect Server ثبت شده است را انتخاب کنید.
تنظیمات	<p>قالب</p> <p>قالب مورد نظر برای ذخیره تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.</p> <p>محیط قابل اسکن</p> <p>ناحیه اسکن کردن را انتخاب کنید.</p> <p>قیچی خودکار: فضای سفید اطراف متن یا تصویر، در هنگام اسکن کردن برش داده می شود.</p> <p>حداکثر محیط: حداکثر ناحیه اسکن شیشه اسکنر یا ADF را اسکن می کند.</p> <p>نوع سند</p> <p>نوع سند خود را انتخاب کنید.</p> <p>تراکم</p> <p>وضوح تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.</p> <p>جهت سند</p> <p>جهت سند خود را انتخاب کنید.</p>

قسمت های اصلی چاپگر

رایانه

منو	تنظیمات و توضیحات
انتخاب رایانه	از فهرست رایانه های متصل با استفاده از USB یا شبکه، رایانه مورد نظر برای ذخیره تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.
تنظیمات	قالب مورد نظر برای ذخیره تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

رایانه (WSD)

این منو دارای هیچ موردی برای تنظیم نیست.

حالت فکس

در صفحه اصلی، فکس را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

منو	تنظیمات و توضیحات
حل	وضوح نمابر خروجی را انتخاب کنید. برای اسنادی که دارای متن و تصویر هستند، عکس را انتخاب کنید.
تراکم	تراکم نمابر خروجی را تنظیم کنید.
ارسال مستقیم	برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه ای که این ویژگی را شرح داده است مراجعه کنید.
گزارش انتقال	پس از ارسال نمابر، یک گزارش ارسال به صورت خودکار چاپ می کند. برای اینکه گزارش فقط در زمان بروز خطا چاپ شود، چاپ در صورت خطا را انتخاب کنید.
ارسال دیرتر فکس	برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه هایی که این ویژگی ها را شرح داده اند مراجعه کنید.
واکشی فکس از دستگاه دیگر	
چاپ مجدد فکس ها	نمابرهای دریافتی که به طور موقت در حافظه چاپگر ذخیره شده اند را از آخرین آنها چاپ می کند.
گزارش فکس	فهرست تنظیمات فکس تنظیمات فعلی نمابر را چاپ می کند.
	لاگ فکس سابقه کارهای نمابر ارسالی و دریافتی را نمایش می دهد یا چاپ می کند. با استفاده از منوی زیر می توانید تنظیم کنید که این گزارش به صورت خودکار چاپ شود. نصب < تنظیمات فکس > تنظیمات خروجی < چاپ خودکار فکس ورودی
	آخرین انتقال یک گزارش برای نمابر قبلی که از طریق دریافت، ارسال یا دریافت شده بود را چاپ می کند.
	جستجوی پروتکل یک گزارش مفصل برای نمابر قبلی که ارسال یا دریافت شده بود را چاپ می کند.

اطلاعات مرتبط

◀ "ارسال چندین صفحه از یک سند تک رنگ (ارسال مستقیم)" در صفحه 69

◀ "ارسال نمابرها در زمان مشخص (ارسال دیرتر فکس)" در صفحه 68

◀ "دریافت نمابرها (واکشی فکس از دستگاه دیگر)" در صفحه 71

قسمت های اصلی چاپگر

حالت نصب

منو	تنظیمات و توضیحات
نگهداری	بررسی نازل هد چاپگر
	یک الگو برای بررسی انسداد نازل های هد چاپ، چاپ می کند.
	تمیز کردن هد چاپگر
	نازل های مسدود در هد چاپ را تمیز می کند.
	تنظیم مجدد سطح جوهر
نصب کاغذ	پیش از پر کردن مجدد مخازن جوهر، این ویژگی را انتخاب کنید تا سطوح جوهر بازنشانی شود.
	ترازبندی هد چاپگر
	هد چاپ را تنظیم می کند تا کیفیت چاپ بهتر شود.
	اگر نسخه های چاپی تار هستند یا متن و خطوط تراز نیستند، این ویژگی را اجرا کنید.
	تمیز کردن راهنمای کاغذ
برگه وضعیت چاپ	هنگامی که نسخه های چاپی دارای لکه یا خط افتادگی هستند، این ویژگی را برای تمیز کردن غلتک داخلی چاپگر اجرا کنید.
	اندازه و نوع کاغذ قرار داده شده در منبع کاغذ را انتخاب کنید.
	صفحه وضعیت پیکربندی
	یک برگه اطلاعاتی برای نمایش وضعیت و تنظیمات فعلی چاپگر چاپ می کند.
	برگه تاریخچه استفاده
تنظیمات چاپگر	یک صفحه اطلاعات که نشانگر تاریخچه مصرف چاپگر است، چاپ می کند.
	تنظیمات منبع کاغذ
	این ویژگی را فعال کنید تا حتی زمانی که تنظیم اندازه کاغذ برای کار چاپ و کاغذ قرار داده شده در منبع کاغذ با هم منطبق نیستند، پیام های خطا نمایش داده نشوند. این ویژگی فقط زمانی وجود دارد که اندازه کاغذ بر روی A4 یا نامه تنظیم شده باشد.
	اعلان خطا
	هنگامی که اندازه کاغذ یا تنظیمات نوع در نصب کاغذ و تنظیمات چاپ با هم منطبق نیستند، یک پیام خطا نشان می دهد.
تنظیمات معمول	اتصال رایانه از طریق USB
	چاپگری که از طریق اتصال USB به رایانه متصل است را فعال می کند. اگر این ویژگی غیر فعال شود، رایانه نمی تواند چاپگرهای دارای اتصال USB را شناسایی کند.
	صدا
	میزان صدا را تنظیم کنید و نوع صدا را انتخاب نمایید.
	تایمر خواب
کشور/منطقه	مدت زمانی که طول می کشد تا چاپگر در صورت عدم انجام هیچ عملیاتی به حالت خواب (حالت ذخیره انرژی) وارد شود را انتخاب کنید.
	تایمر خاموش کردن
	زمان مورد نظر پیش از اعمال مدیریت نیرو را می توانید تنظیم کنید. هرگونه افزایش می تواند بر کارایی انرژی محصول تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.
	کنتراست LCD
	کنتراست صفحه LCD را تنظیم کنید.
سرعت اسکرول	تاریخ / زمان
	زمان و تاریخ کنونی را وارد کنید.
	سرعه جویی در زمان
	تنظیم ساعت تابستانی که در منطقه شما اعمال می شود را انتخاب کنید.
	اختلاف زمان
زبان/Language	اختلاف زمانی بین زمان محلی خود و UTC (زمان هماهنگ جهانی) را وارد کنید.
	کشور/منطقه
	کشور یا منطقه را انتخاب کنید.
	زبان/Language
	زبان نمایش را انتخاب کنید.
سرعت اسکرول	سرعت جابجایی صفحه LCD را انتخاب کنید.
	سرعت اسکرول

قسمت های اصلی چاپگر

منو	تنظیمات و توضیحات
تنظیمات شبکه	وضعیت شبکه
	تنظیمات شبکه و وضعیت اتصال را نشان می دهد یا چاپ می کند.
	نصب Wi-Fi
	برنامه نصب Wi-Fi
	نصب دکمه پوش (WPS)
	نصب کد (WPS PIN)
	اتصال خودکار Wi-Fi
بررسی اتصال	غیر فعال سازی Wi-Fi
	شاید بتوانید با غیرفعال کردن تنظیم Wi-Fi یا انجام مجدد تنظیم Wi-Fi، مشکلات شبکه را برطرف کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای شبکه مراجعه کنید.
	نصب Wi-Fi Direct
	برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای شبکه مراجعه کنید.
خدمات اتصال Epson	بررسی اتصال
	وضعیت اتصال شبکه را بررسی می کند و گزارش بررسی اتصال شبکه را چاپ می کند. در صورت وجود هرگونه مشکل در اتصال، به گزارش بررسی مراجعه کنید تا بتوانید مشکل را برطرف نمایید.
	نصب و جوی پیشرفته
خدمات چاپ ابری گوگل	برای کسب اطلاعات بیشتر، به وب سایت پورتال Epson Connect مراجعه کنید.
	می توانید Epson Connect یا Google Cloud Print service را معلق کرده یا ادامه دهید یا استفاده از سرویس ها را لغو کنید (تنظیمات پیش فرض را بازگردانی نمایید).
تنظیمات فکس	برای اطلاعات بیشتر، به وب سایت پورتال Epson Connect مراجعه کنید.
	https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (فقط اروپا)
تنظیمات چاپ یونیورسال	فهرست منوهای تنظیمات فکس را ببینید.
	این تنظیمات چاپ زمانی اعمال می شود که با استفاده از یک دستگاه خارجی و بدون درایور چاپگر، اقدام به چاپ نمایید.
	افست بالا
	حاشیه بالا یا چپ کاغذ را تنظیم کنید.
حالت اکو	افست چپ
	از صفحه های خالی در اطلاعات چاپ به صورت خودکار صرف نظر می کند.
تنظیمات فکس	تایمر خواب
	مدت زمانی که طول می کشد تا چاپگر در صورت عدم انجام هیچ عملیاتی به حالت خواب (حالت ذخیره انرژی) وارد شود را انتخاب کنید. پس از گذشت زمان تنظیمی، صفحه LCD سیاه می شود. هنگامی که این تنظیم غیر فعال می شود، تنظیمات انجام شده در تنظیمات معمول اعمال می گردد.
بازگشت به تنظیمات پیش فرض	تنظیمات انتخابی را به پیش فرض ها بازنشانی می کند.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "حالت کپی" در صفحه 15
- ◀ "حالت اسکن" در صفحه 16
- ◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 19

تنظیمات فکس

از صفحه اصلی، نصب > تنظیمات فکس را انتخاب کنید.

قسمت های اصلی چاپگر

منو	تنظیمات و توضیحات
تنظیمات پیش فرض کاربر	تنظیماتی که در این منو انجام می شود، جزو تنظیمات پیش فرض شما برای ارسال نمابر قرار می گیرند. برای اطلاع از جزئیات مربوط به موارد تنظیم، به فهرست منوها در حالت فکس مراجعه کنید.
تنظیمات دریافت	حالت دریافت
	DRD
	تعداد زنگ هایی که چاپگر باید پیش از دریافت خودکار نمابر بخورد را انتخاب کنید. اگر می خواهید نمابر را بدون زنگ خوردن دریافت کنید، "0" (صفر) را انتخاب کنید.
	دریافت از راه دور
تنظیمات خروجی	خروجی فکس
	کاهش خودکار
	چرخش خودکار
	تلفیق ترتیب دریافت
	زمان تعلیق چاپ
	الصاق عکس به گزارش
	چاپ خودکار فکس ورودی
	فرمت گزارش

قسمت های اصلی چاپگر

منو	تنظیمات و توضیحات
تنظیمات مقدماتی	سرعت ارسال فکس سرعت ارسال فاکس را انتخاب کنید. اگر خطای ارتباطی به طور مرتب رخ می دهد، هنگام ارسال/دریافت فاکس به/از خارج کشور، هنگام استفاده از سرویس تلفن (VoIP) (IP)، توصیه می شود آهسته (9600bps) را انتخاب کنید.
	ECM این حالت، خطاهای به وجود آمده در ارسال فاکس (حالت تصحیح خطا) را که اغلب در اثر پارازیت خط تلفن به وجود می آیند، به طور خودکار اصلاح می کند. اگر این حالت غیر فعال شود، نمی توانید اسناد را به صورت رنگی ارسال یا دریافت نمایید.
	تشخیص بوق شماره گیری یک آهنگ شماره گیری را پیش از شروع به شماره گیری شناسایی می کند. اگر چاپگر به یک PBX (تبادل انشعاب خصوصی) یا خط تلفن دیجیتال متصل است، ممکن است چاپگر نتواند شروع به شماره گیری کند. در این حالت، تنظیم نوع خط را به PBX تغییر دهید. اگر این کار مؤثر نبود، این ویژگی را غیر فعال کنید. با این وجود، ممکن است غیر فعال کردن این ویژگی باعث حذف شدن اولین رقم شماره فاکس و ارسال فاکس به شماره نادرست گردد.
	کلید شماره گیری نوع تلفنی که به چاپگر متصل کرده اید را انتخاب کنید. اگر بر روی نبض تنظیم شود، می توانید در حالی که شماره ها را در صفحه بالایی فاکس وارد می کنید، با فشار دادن * ("T") درج می شود) به طور موقت حالت شماره گیری را از پالس به تن تعویض کنید. بسته به منطقه ممکن است این تنظیم نمایش داده نشود.
	نوع خط نوع خطی که به چاپگر متصل کرده اید را انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه ای که تنظیمات اولیه فاکس را شرح داده است مراجعه کنید.
	سربرگ نام فرستنده و شماره فاکس را وارد کنید. این موارد به صورت سرصفحه در فاکسهای خروجی ظاهر می شوند. می توانید تا 40 نویسه برای نام و تا 20 رقم برای شماره فاکس وارد کنید.
تنظیمات امنیتی	پاک کردن خودکار داده پشتیبان اسناد فاکس که توسط پانل کنترل حذف شده اند، از صفحه LCD ناپدید می شوند ولی نسخه های پشتیبان آنها به طور موقت در حافظه ذخیره می گردد. ویژگی های زیر باعث حذف نسخه های پشتیبان می شوند. پاک کردن خودکار داده پشتیبان: هر دفعه که یک سند ارسالی یا دریافتی حذف می شود، به صورت خودکار نسخه های پشتیبان را حذف می کند. پاک کردن داده پشتیبان: همه نسخه های پشتیبان را حذف می کند. پیش از تحویل چاپگر به فرد دیگر یا دور ریختن آن، این برنامه را اجرا کنید.
	پاک کردن داده پشتیبان
بررسی اتصال فکس	بررسی می کند که چاپگر به خط تلفن متصل بوده و آماده ارسال فاکس است و نتیجه بررسی را روی کاغذ ساده اندازه A4 چاپ می کند.
برنامه تنظیم فکس	برای انجام تنظیمات اولیه فاکس به وسیله دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه، این گزینه را انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه ای که تنظیمات اولیه فاکس را شرح داده است مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط


- ◀ "حالت فکس" در صفحه 17
- ◀ "ذخیره فکس های دریافتی در یک کامپیوتر" در صفحه 72
- ◀ "انجام تنظیمات اصلی فاکس" در صفحه 63

قرار دادن کاغذ


احتیاط های مربوط به استفاده از کاغذ

❑ دستورالعمل های ارائه شده با کاغذ را مطالعه کنید.

❑ قبل از قرار دادن کاغذ لبه های آن را باد داده و تراز کنید. کاغذ عکس را باد ندهید و لوله نکنید. اینکار می تواند به طرف قابل چاپ آن آسیب برساند.

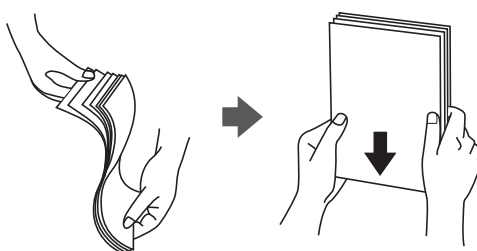

❑ اگر کاغذ لوله شد قبل از قرار دادن در دستگاه آن را صاف کرده یا به آرامی در جهت مخالف لوله کنید. چاپ روی کاغذ لوله شده موجب گیر کردن کاغذ می شود و اثر لکه آن بر روی کاغذ چاپ شده ظاهر می شود.

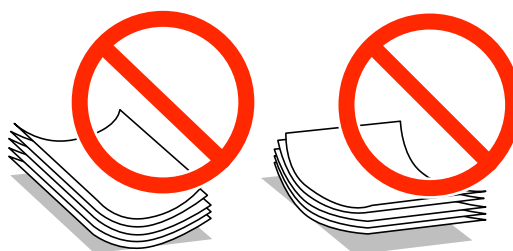

❑ از کاغذ موج دار، پاره شده، برش داده شده، خم شده، مرطوب، بسیار ضخیم، بسیار نازک یا کاغذی که برچسب دارد استفاده نکنید. استفاده از این کاغذها موجب گیر کردن کاغذ می شود و اثر لکه آن بر روی کاغذ چاپ شده ظاهر می شود.

❑ قبل از قرار دادن پاکت نامه ها لبه های آن را باد داده و تراز کنید. زمانی که پاکت نامه های دسته شده باد داده شدند، قبل از قرار دادن برای یکدست کردن آنها را به طرف پایین فشار دهید.



❑ از پاکت نامه های تا خورده و لوله شده استفاده نکنید. استفاده از این پاکت نامه ها موجب گیر کردن کاغذ می شود و اثر لکه آن بر روی کاغذ چاپ شده ظاهر می شود.

❑ از پاکت نامه های دارای سطوح چسبناک در لبه ها یا پاکت های پنجره استفاده نکنید.

❑ از پاکت نامه هایی که بسیار نازک هستند استفاده نکنید زیرا ممکن است در طول چاپ لوله شوند.

اطلاعات مرتبط

◀ "مشخصات چاپگر" در صفحه 120

قرار دادن کاغذ

ظرفیت ها و کاغذ موجود

Epson توصیه می کند از کاغذ اصلی Epson استفاده کنید تا از کیفیت بالای چاپ اطمینان حاصل کنید.

کاغذ اصلی Epson

نام رسانه	اندازه	ظرفیت قرار دادن (صفحات)	چاپ دوطرفه دستی
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80 ^{*1}	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*2}	A4، 13 × 18 سانتی متر (5 × 7 اینچ)، 16:9 اندازه گسترده (181 × 102 میلی متر)، 10 × 15 سانتی متر (4 × 6 اینچ)	20	-
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*2}	A4	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*3}	A4	80	-

^{1*} برای چاپ دوطرفه دستی می‌توانید تا 30 برگه از کاغذی که قبلاً یک طرف آن چاپ شده است را در چاپگر قرار دهید.

^{2*} فقط چاپ از طریق رایانه یا دستگاه هوشمند قابل انجام است.

^{3*} فقط چاپ از طریق رایانه قابل انجام است.

نکته:

موجود بودن کاغذ بر اساس مکان فرق دارد. برای کسب آخرین اطلاعات مربوط به کاغذ موجود در ناحیه خود، با مرکز پشتیبانی *Epson* تماس بگیرید.

کاغذ موجود در بازار

نام رسانه	اندازه	ظرفیت قرار دادن (صفحات)	چاپ دوطرفه دستی
کاغذ ساده	نامۀ 1 [*] ، A6 ^{*1} ، A5 ^{*1} ، B5 ^{*1} ، A4	تا خطی که توسط نماد مثلث در راهنمای لبه نشان داده شده است. ^{2*}	✓
	Legal ^{*1} ، تعیین شده توسط کاربر ^{1*}	1	
پاکت نامۀ 1 [*]	پاکت نامۀ شماره 10، پاکت نامۀ DL، پاکت نامۀ C6	10	-

^{1*} فقط چاپ از طریق رایانه یا دستگاه هوشمند قابل انجام است.

^{2*} برای چاپ دوطرفه دستی می‌توانید تا 30 برگه از کاغذی که قبلاً یک طرف آن چاپ شده است را در چاپگر قرار دهید.

اطلاعات مرتبط

← "وب سایت پشتیبانی فنی" در صفحه 130

لیست انواع کاغذ

برای رسیدن به بهترین نتیجه چاپ، نوع کاغذی را که مناسب کاغذ است انتخاب کنید.


قرار دادن کاغذ

نام رسانه		نوع رسانه	پانل کنترل	دراپور چاپگر، دستگاه هوشمند*
Epson Bright White Ink Jet Paper		کاغذ ساده	کاغذ ساده	کاغذ ساده
Epson Premium Glossy Photo Paper		پریموم براق	Epson Premium Glossy	
Epson Matte Paper-Heavyweight		مات	Epson Matte	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper		مات	Epson Matte	
کاغذ ساده		کاغذ ساده	کاغذ ساده	
پاکت نامه		پاکت نامه	Envelope	


* برای دستگاه‌های هوشمند می‌توان این نوع رسانه‌ها را در زمان چاپ کردن توسط Epson iPrint انتخاب نمود.

قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب

1. محافظ تغذیه‌کننده را باز کنید و محل نگهداری کاغذ را بیرون بکشید.

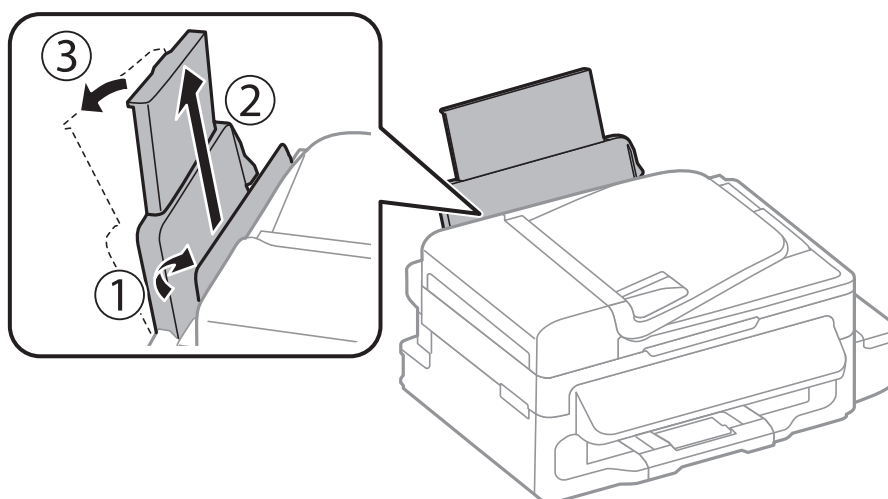


2. راهنمای لبه را بلغزانید.

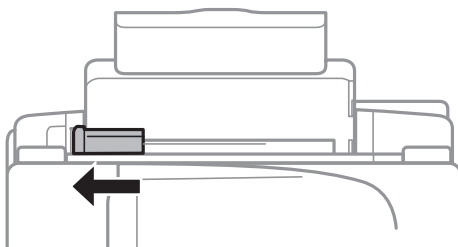

قرار دادن کاغذ


3. کاغذ را به صورت عمودی در راستای سمت راست تغذیه کننده کاغذ عقب به صورتی قرار دهید که قسمت قابل چاپ آن رو به بالا باشد.

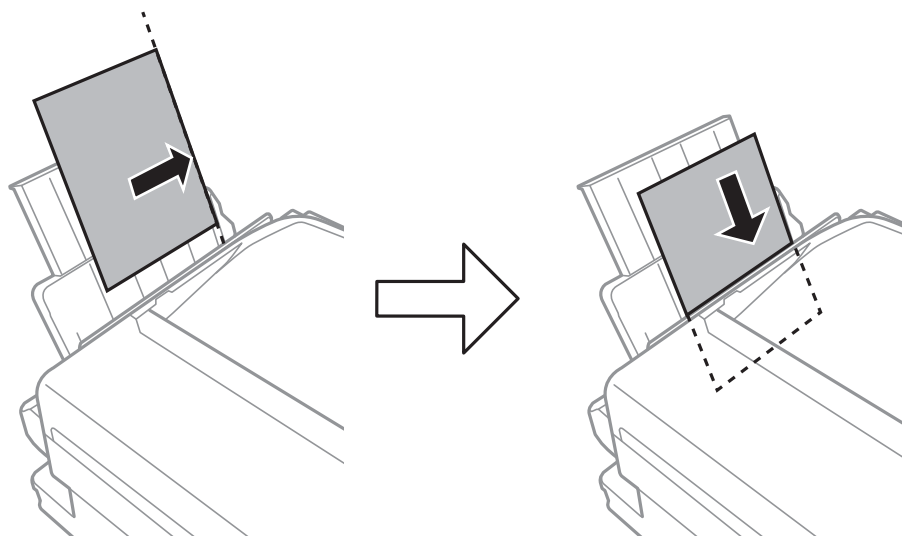

مهم:


بیشتر از حداکثر تعداد برگه های مشخص شده برای کاغذ قرار ندهید. در مورد کاغذ ساده، بالاتر از خطی که درست زیر نماد ▼ داخل راهنمای لبه قرار دارد کاغذ قرار ندهید.

پاکت نامه ها

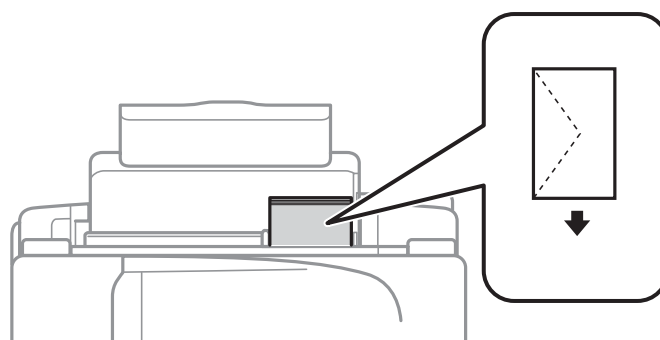

قرار دادن کاغذ

❑ کاغذ از قبل پانچ شده

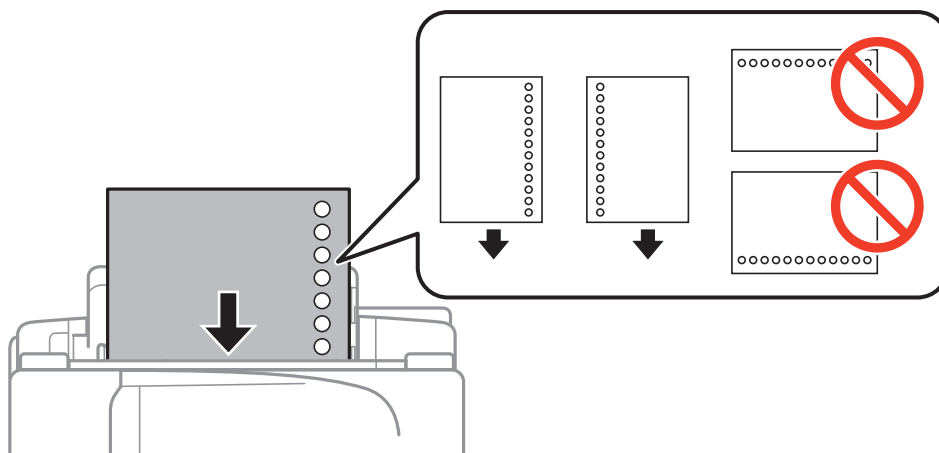

نکته:

می‌توانید از کاغذ سوراخ دار در شرایط زیر استفاده کنید.


❑ ظرفیت قرار دادن: یک برگه

❑ اندازه موجود: A4، B5، A5، A6، نامه، Legal

❑ سوراخ‌های شیرازه: کاغذ را طوری قرار ندهید که سوراخ‌های شیرازه در بالا یا پایین باشند.

موقعیت چاپ فایل خود را تنظیم کنید تا از چاپ بر روی سوراخ‌ها جلوگیری شود.

4. راهنمای لبه را به سمت لبه کاغذ بلغزانید و سپس محافظ تغذیه کننده را ببندید.

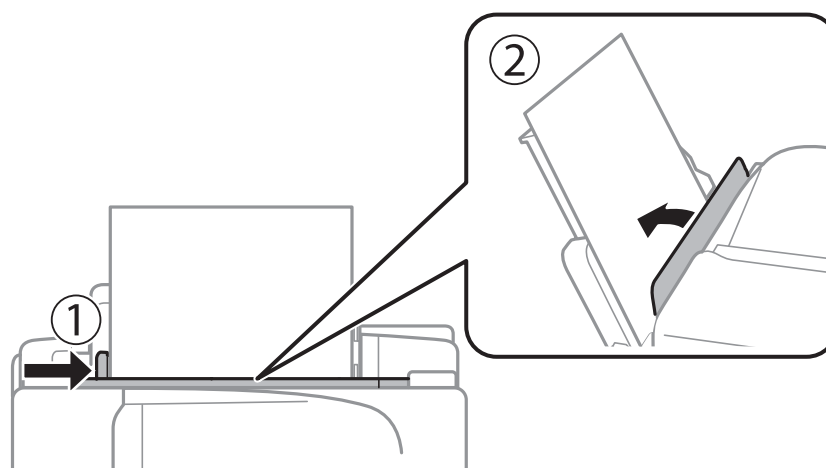


5. از پانل کنترل، اندازه و نوع کاغذی که در ورودی کاغذ از عقب قرار می‌دهید را تنظیم کنید.

نکته:

همچنین با انتخاب نصب < نصب کاغذ > می‌توانید صفحه تنظیمات اندازه و نوع کاغذ را نمایش دهید.

قرار دادن کاغذ

6. سینی خروجی را به بیرون بلغزانید.

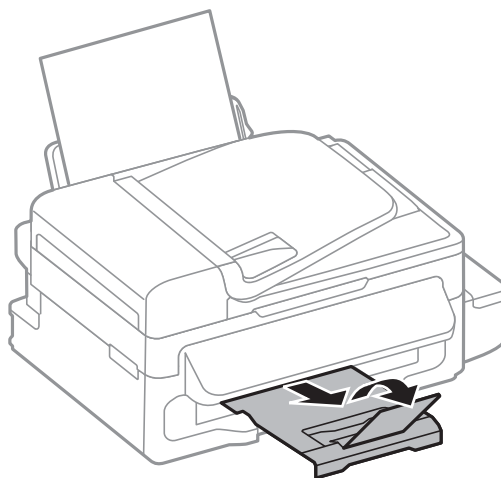

نکته:

کاغذ باقیمانده را در بسته آن قرار دهید. اگر کاغذ باقیمانده را در چاپگر رها کنید، ممکن است کاغذ لوله شده یا کیفیت چاپ کاهش یابد.

اطلاعات مرتبط

◀ "احتیاط های مربوط به استفاده از کاغذ" در صفحه 22

◀ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 23

قرار دادن اسناد

قرار دادن اسناد

اسناد را روی شیشه اسکنر یا ADF قرار دهید. برای اسنادی که نمی توانید در ADF قرار دهید از شیشه اسکنر استفاده کنید. با ADF می توانید چندین سند را همزمان اسکن کنید.

اسناد موجود برای ADF

اندازه کاغذهای موجود	A4، نامه، Legal
نوع کاغذ	کاغذ ساده
ضخامت کاغذ (وزن کاغذ)	64 تا 95 گرم/متر مربع
ظرفیت قرار دادن	A4، نامه: 30 برگه یا 3 میلی متر Legal: 10 صفحه

برای جلوگیری از گیر کردن کاغذ در دستگاه، این اسناد را در ADF قرار ندهید. برای این موارد از شیشه اسکنر استفاده کنید.

☐ اسنادی که پاره، خم، مچاله، پوسیده یا لوله شده اند

☐ اسناد دارای سوراخ کلاسور

☐ اسنادی که با نواری چسب، منگنه، گیره و موارد دیگر به هم چسبیده اند.

☐ اسنادی که برچسب یا نوار به آنها چسبیده است

☐ اسنادی که نامنظم بریده شده اند یا زوایای آنها صاف نیست


☐ اسناد صحافی شده

☐ OHP، کاغذهای هادی گرما یا کاغذ کاربن

قرار دادن اسناد در ADF


1. لبه های اسناد را تراز کنید.

2. راهنمای لبه ADF را بلغزانید.

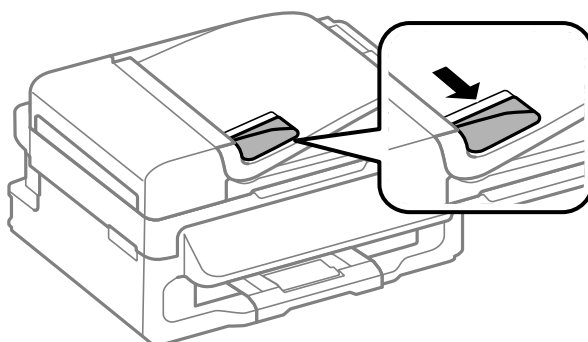

قرار دادن اسناد

3. سند را بصورت رو به بالا در ADF قرار دهید.

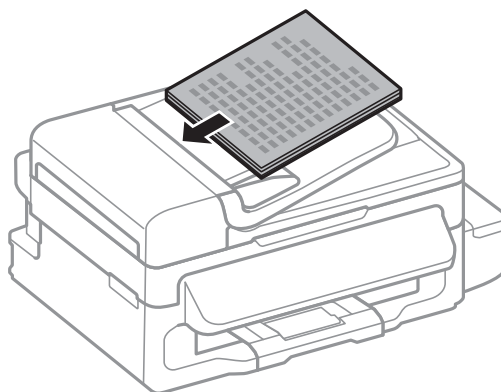


مهم: !

❑ بالاتر از خطی که درست زیر نماد ▼ داخل راهنمای لبه ADF قرار دارد سند قرار ندهید.

❑ اسناد را در زمان اسکن کردن اضافه نکنید.

4. راهنمای لبه ADF را حرکت دهید تا به لبه اسناد برسد.

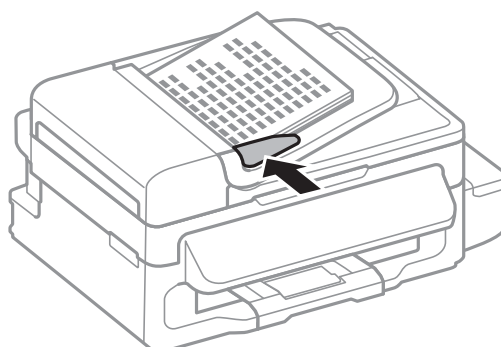

اطلاعات مرتبط

← "اسناد موجود برای ADF" در صفحه 28

قرار دادن اسناد در شیشه اسکنر

احتیاط: !


هنگام بستن درپوش اسناد مراقب باشید انگشتان شما گیر نکنند. درغیراین صورت ممکن است صدمه ببینید.

مهم: !

هنگام قرار دادن اسناد انبوه مانند کتاب، مراقب باشید نور خارجی به طور مستقیم روی شیشه اسکنر نتابد.


قرار دادن اسناد

1. درپوش اسناد را باز کنید.

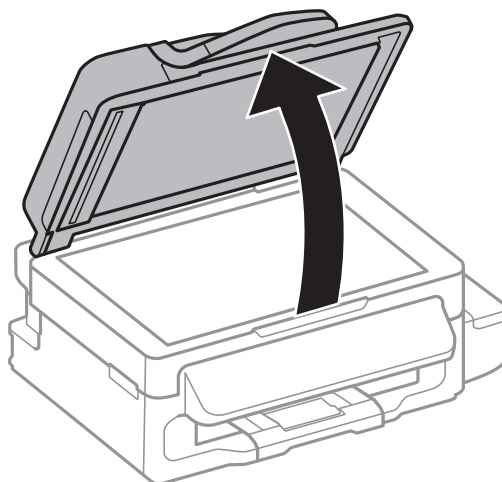

2. هرگونه گرد و غبار یا لکه روی شیشه اسکنر را پاک کنید.

3. سند را به صورت رو به پایین قرار دهید و آن را به سمت علامت گوشه بلغزانید.

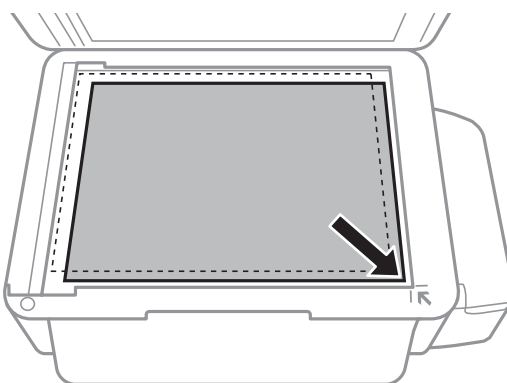

نکته:

□ به میزان ۱.۵ میلیمتر از لبه‌های شیشه اسکنر اسکن نمی شود.

□ هنگامی که اسناد هم در ADF و هم در شیشه اسکنر قرار گرفته باشند، اولویت با ADF است.

4. درپوش را آرام ببندید.

نکته:

پس از اسکن یا کپی، اسناد را از دستگاه خارج کنید. اگر اسناد را برای مدت طولانی روی شیشه اسکنر قرار دهید، ممکن است به سطح شیشه بچسبند.

چاپ

چاپ از رایانه

اصول چاپ — Windows

نکته:

□ برای دریافت توضیحات موارد تنظیم به راهنمای آنلاین مراجعه کنید. روی یک مورد کلیک راست کنید و سپس روی راهنما کلیک کنید.

□ بسته به برنامه ممکن است عملکردها فرق داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.



مهم:

تنظیمات کاغذ را در صفحه کنترل انجام دهید.


2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.

3. چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید.

4. چاپگر خود را انتخاب کنید.

چاپ

5. موارد برگزیده یا ویژگی ها را برای دسترسی به پنجره درایور چاپگر انتخاب کنید.

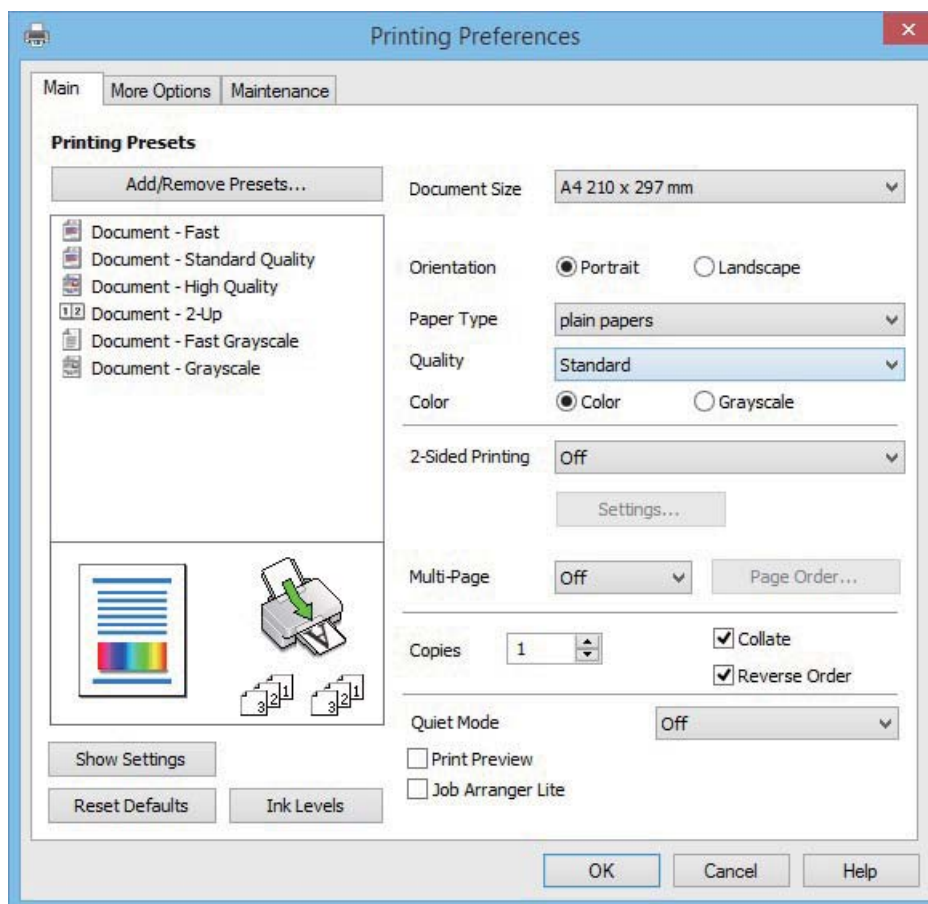

6. تنظیمات زیر را انجام دهید.

☐ اندازه سند: اندازه کاغذی را که در چاپگر قرار دادید انتخاب کنید.

☐ جهت: جهتی را که در برنامه تنظیم کردید انتخاب نمایید.

☐ نوع کاغذ: نوع کاغذ قرار داده شده را انتخاب کنید.

☐ رنگ: زمانی که می خواهید به رنگ سیاه یا در سایه ای از رنگ خاکستری چاپ کنید **مقیاس خاکستری** را انتخاب نمایید.

نکته:

هنگام چاپ کردن روی پاکت نامه ها، افقی را به عنوان تنظیم جهت انتخاب کنید.

7. برای بستن پنجره درایور چاپگر روی **تائید** کلیک کنید.

8. روی **چاپ** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 23

◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

◀ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 23

چاپ

اصول چاپ - Mac OS X

نکته:

توضیحات مندرج در این بخش از *TextEdit* (ویرایش متن) به عنوان یک نمونه استفاده می کند. عملیات ها و صفحه های نمایش بسته به برنامه متفاوت هستند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.


1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.



2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.

3. چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید یا از فرمان دیگری به کادر چاپ بروید.

در صورت نیاز، بر روی نمایش جزئیات یا ▼ برای گسترده کردن پنجره چاپ کلیک کنید.

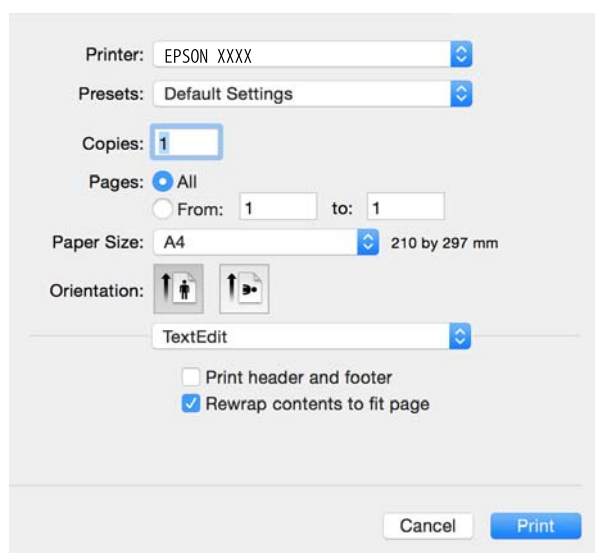

4. تنظیمات زیر را انجام دهید.

☐ چاپگر: چاپگر خود را انتخاب کنید.

☐ پیش تنظیمات: هنگامی که قصد استفاده از تنظیمات ثبت شده را دارید، انتخاب کنید.

☐ اندازه کاغذ: اندازه کاغذی را که در چاپگر قرار دادید انتخاب کنید.

☐ جهت: جهتی را که در برنامه تنظیم کردید انتخاب نمایید.

نکته:

☐ اگر منوهای تنظیم فوق نمایش داده می شوند، پنجره چاپ را ببندید، گزینه تنظیم صفحه را از منوی فایل انتخاب کنید و سپس تنظیمات را انجام دهید.

☐ هنگام چاپ روی پاکت نامه، جهت افقی را انتخاب کنید.

چاپ

5. از منوی باز شو تنظیمات چاپ را انتخاب کنید.

نکته:

در *Mac OS X v10.8.x* یا جدیدتر، اگر منوی تنظیمات چاپ نشان داده نشد، درایور چاپگر *Epson* به درستی نصب نشده است.

موارد برگزیده سیستم را از منوی < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فایبر) انتخاب کنید، چاپگر را حذف کنید و سپس دوباره چاپگر را اضافه نمایید. برای افزودن چاپگر، به مطلب زیر مراجعه کنید.

<http://epson.sn>

6. تنظیمات زیر را انجام دهید.

☐ نوع رسانه: نوع کاغذ قرار داده شده را انتخاب کنید.

☐ مقیاس خاکستری: چاپ به رنگ سیاه یا در سایه از رنگ خاکستری را انتخاب کنید.

7. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 23


◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

◀ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 23

چاپ

چاپ روی 2 طرف (فقط برای Windows)

درایور چاپگر به صورت خودکار صفحه‌های فرد و زوج را به صورت جداگانه چاپ می‌کند. زمانی که چاپگر چاپ صفحه‌های فرد را تمام کرد، کاغذ را با توجه به دستورالعمل‌های مربوط به چاپ صفحه‌ها زوج برگردانید. همچنین می‌توانید یک کتابچه که با تا کردن نسخه چاپی ایجاد شده است را چاپ کنید.

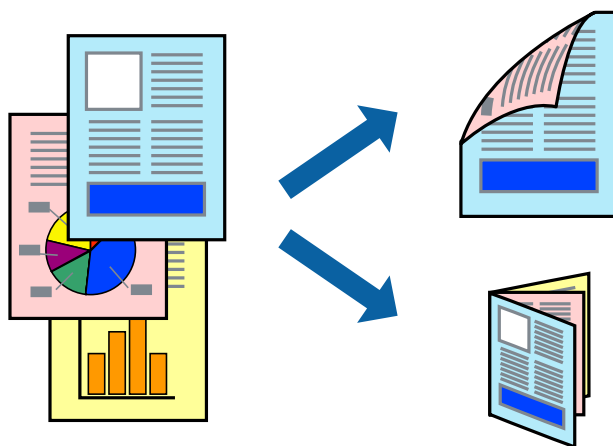

نکته:

- ☐ اگر از کاغذی استفاده می‌کنید که برای چاپ دو طرفه مناسب نباشد، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد و کاغذ گیر کند.
- ☐ بسته به کاغذ و داده‌ها، ممکن است جوهر به طرف دیگر کاغذ نشت کند.
- ☐ اگر *EPSON Status Monitor 3* غیرفعال باشد، دسترسی به درایور چاپگر، بر روی تنظیم گسترش یافته در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس *EPSON Status Monitor 3* را فعال کنید را انتخاب کنید.
- ☐ چاپ 2 طرفه زمانی که چاپگر از طریق شبکه قابل دسترسی است یا بعنوان یک چاپگر مشترک استفاده می‌شود موجود نیست.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایل را که می‌خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. به پنجره درایور چاپگر بروید.
4. دستی (پیوند لبه طولانی) یا دستی (پیوند لبه کوتاه) را از چاپ 2 طرفه در زبانه اندازه انتخاب کنید.
5. روی تنظیم کلیک کنید، تنظیمات مربوطه را انجام دهید و سپس روی تأیید کلیک کنید.

نکته:

برای چاپ یک کتابچه، کتابچه را انتخاب کنید.

6. سایر موارد را از زبانه‌های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده، و سپس روی تأیید کلیک کنید.
 7. روی چاپ کلیک کنید.
- زمانی که چاپ یک طرف تمام شده است، یک پنجره بازشو بر روی رایانه نشان داده می‌شود. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.


اطلاعات مرتبط

- ◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 23
- ◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24
- ◀ "اصول چاپ — Windows" در صفحه 31

چاپ

چاپ چندین صفحه بر روی یک صفحه

می توانید دو یا چهار صفحه از اسناد را روی یک صفحه کاغذ چاپ کنید.

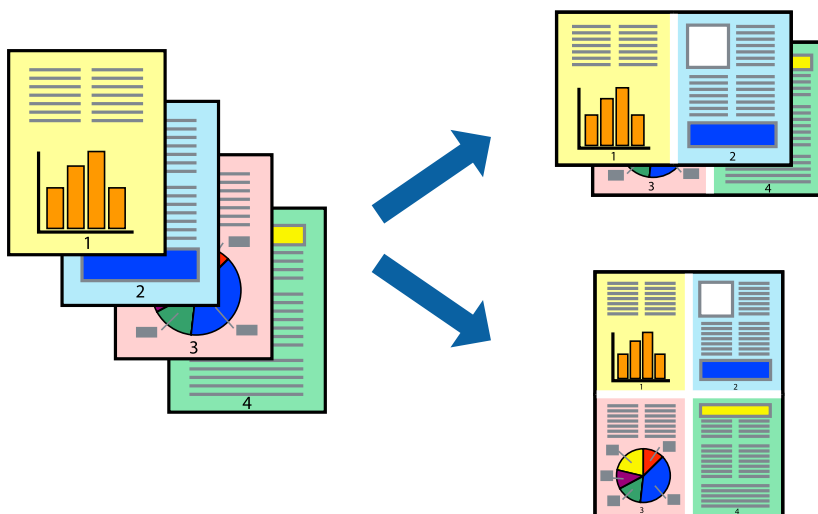

چاپ چندین صفحه بر روی یک صفحه - Windows

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. به پنجره درایور چاپگر بروید.
4. 2تایی یا 4تایی را بعنوان تنظیم چند صفحه در زبانه اندازه انتخاب کنید.
5. روی ترتیب صفحه کلیک کنید، تنظیمات لازم را انجام دهید، و سپس روی تأیید برای بستن پنجره کلیک کنید.
6. سایر موارد را از زبانه های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده، و سپس روی تأیید کلیک کنید.
7. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

◀ "اصول چاپ - Windows" در صفحه 31

چاپ چندین صفحه بر روی یک صفحه - Mac OS X

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. به کادر محاوره چاپ دسترسی پیدا کنید.
4. از منوی بازشو چیدمان را انتخاب کنید.
5. تعداد صفحات را در کاغذهای هر صفحه، جهت چیدمان (ترتیب صفحه) و حاشیه ها تنظیم کنید.

چاپ

6. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.

7. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

◀ "اصول چاپ - Mac OS X" در صفحه 33

چاپ برای تناسب اندازه کاغذ

می توانید برای تناسب اندازه کاغذی که در چاپگر قرار دادید چاپ کنید.



چاپ برای تناسب اندازه کاغذ - Windows

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.

2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.

3. به پنجره درایور چاپگر بروید.

4. تنظیمات زیر را در زبانه **گزینه بیشتر** انجام دهید.

☐ اندازه سند: اندازه کاغذی که در برنامه تنظیم کردید را انتخاب کنید.

☐ کاغذ خروجی: اندازه کاغذی را که در چاپگر قرار دادید انتخاب کنید.

متناسب با اندازه صفحه بطور خودکار انتخاب می شود.

نکته:

اگر می خواهید یک تصویر با اندازه کاهش یافته را در مرکز صفحه چاپ کنید، وسط را انتخاب کنید.

5. سایر موارد را از زبانه های اندازه و **گزینه بیشتر** در صورت نیاز تنظیم کرده، و سپس روی **تائید** کلیک کنید.

6. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

◀ "اصول چاپ - Windows" در صفحه 31

چاپ

چاپ برای تناسب اندازه کاغذ - Mac OS X

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. به کادر محاوره چاپ دسترسی پیدا کنید.
4. اندازه کاغذی که در برنامه بعنوان تنظیمات اندازه کاغذ تنظیم کرده اید را انتخاب نمایید.
5. از منوی باز شو استفاده از کاغذ را انتخاب کنید.
6. مقیاس متناسب با اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
7. اندازه کاغذی را که در چاپگر بعنوان تنظیم اندازه کاغذ مقصد قرار دادید انتخاب کنید.
8. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
9. روی چاپ کلیک کنید.


اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

◀ "اصول چاپ - Mac OS X" در صفحه 33

چاپ همزمان چند فایل (فقط برای Windows)

Job Arranger Lite به شما اجازه می دهد چند فایل را که با برنامه مختلفی ایجاد شده اند ترکیب کرده و آنها را بعنوان یک کار چاپی تکی چاپ کنید. می توانید تنظیمات چاپ را برای فایل های ترکیبی، از قبیل چیدمان، ترتیب چاپ و جهت تعیین کنید.

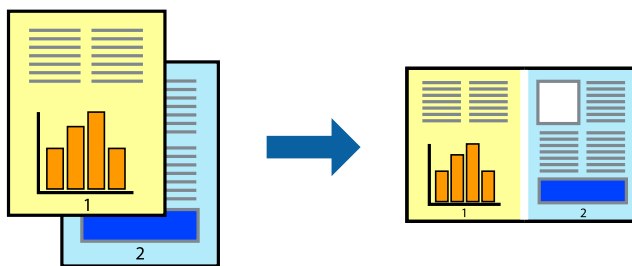

نکته:

برای باز کردن یک چاپ پروژه ذخیره شده در **Job Arranger Lite**، روی **Job Arranger Lite** در زبانه درایور چاپگر نگهداری کلیک کنید. سپس، باز کردن را از منوی فایل برای انتخاب فایل انتخاب کنید. پسوند فایل های ذخیره شده عبارت است از ".ecl".

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. به پنجره درایور چاپگر بروید.
4. **Job Arranger Lite** در زبانه اندازه را انتخاب کنید.
5. برای بستن پنجره درایور چاپگر روی تأیید کلیک کنید.

چاپ

6. روی چاپ کلیک کنید.

پنجره Job Arranger Lite نشان داده می شود و کار چاپی به چاپ پروژه اضافه می شود.

7. در پنجره Job Arranger Lite باز شده، فایلی را که می خواهید با فایل فعلی ترکیب کنید باز کرده و سپس مراحل 3 تا 6 را تکرار کنید.

نکته:

اگر پنجره Job Arranger Lite را ببندید، چاپ پروژه ذخیره نشده حذف می شود. برای چاپ در فرصتی دیگر، ذخیره کردن را از منوی فایل انتخاب کنید.

8. منوهای چیدمان و ویرایش در Job Arranger Lite را برای ویرایش چاپ پروژه در صورت نیاز انتخاب کنید.

9. چاپ کردن را از منوی فایل انتخاب کنید.


اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

◀ "اصول چاپ — Windows" در صفحه 31

چاپ یک تصویر روی چند برگه برای ایجاد یک پوستر (فقط برای Windows)

این قابلیت به شما امکان می دهد تا یک تصویر را روی چندین برگه کاغذ چاپ کنید. شما می توانید یک پوستر بزرگ را از طریق چسباندن آنها به یکدیگر ایجاد کنید.

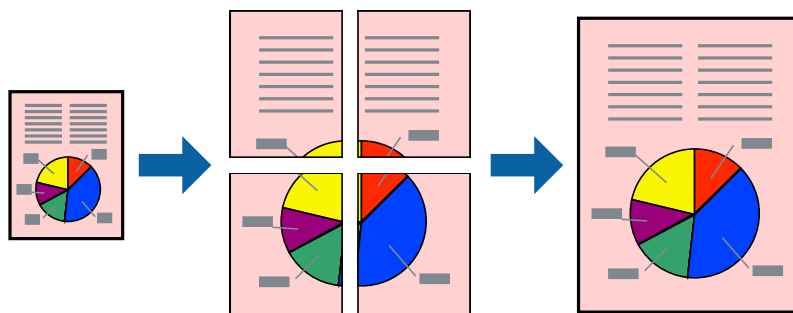

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.

2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.

3. به پنجره درایور چاپگر بروید.

4. پوستر 2x2، 2x1، پوستر 3x3، پوستر 4x4 را از چند صفحه در زبانه اندازه انتخاب کنید.

5. روی تنظیم کلیک کنید، تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید و سپس روی تأیید کلیک کنید.

6. سایر موارد را از زبانه های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده، و سپس روی تأیید کلیک کنید.

7. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط


◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

◀ "اصول چاپ — Windows" در صفحه 31


چاپ

ساخت پوستر با استفاده از روی هم قرار گرفتن علائم تراز

این نمونه ای از روش ساخت پوستر با انتخاب 2x2 پوستر و انتخاب روی هم قرار گرفتن علائم تراز در راهنمای برش چاپ است.

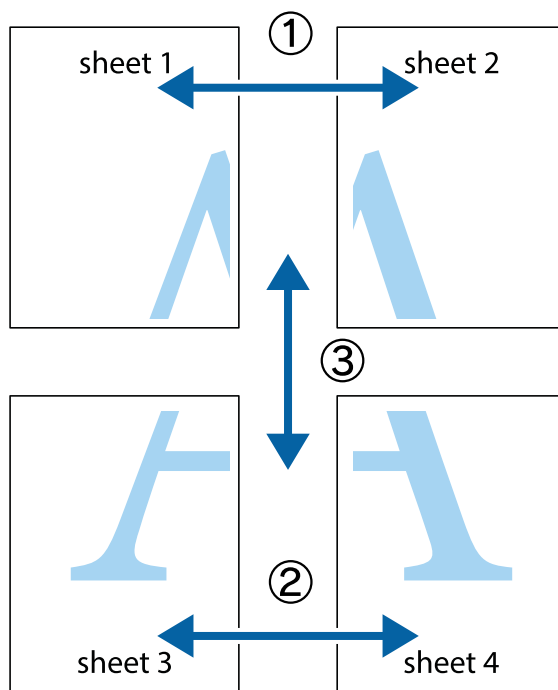


1. Sheet 1 و Sheet 2 را آماده کنید. حاشیه های Sheet 1 را از روی خط عمودی آبی که از مرکز تقاطع های بالا و پایین می گذرد، ببرید.

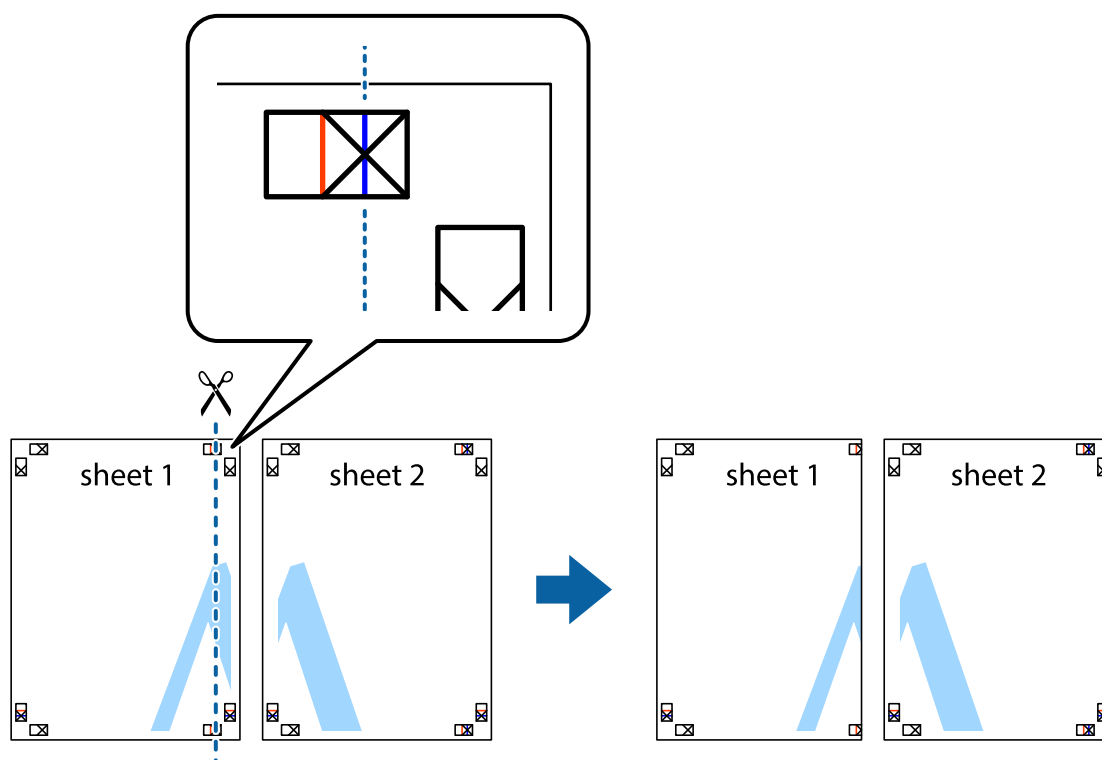


چاپ

2. لبه Sheet 1 را در بالای Sheet 2 قرار دهید و علامت های تقاطع را تراز کنید، سپس موقتاً دو صفحه را از پشت بهم وصل کنید.

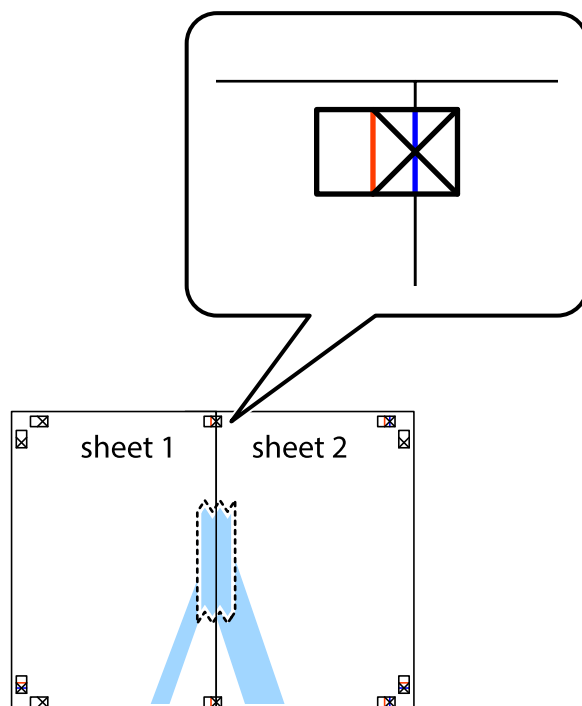


3. صفحات بهم وصل شده را در طول خط قرمز عمودی از علامت های تراز ببرید (این بار، خط سمت چپ علامت های باضافه).

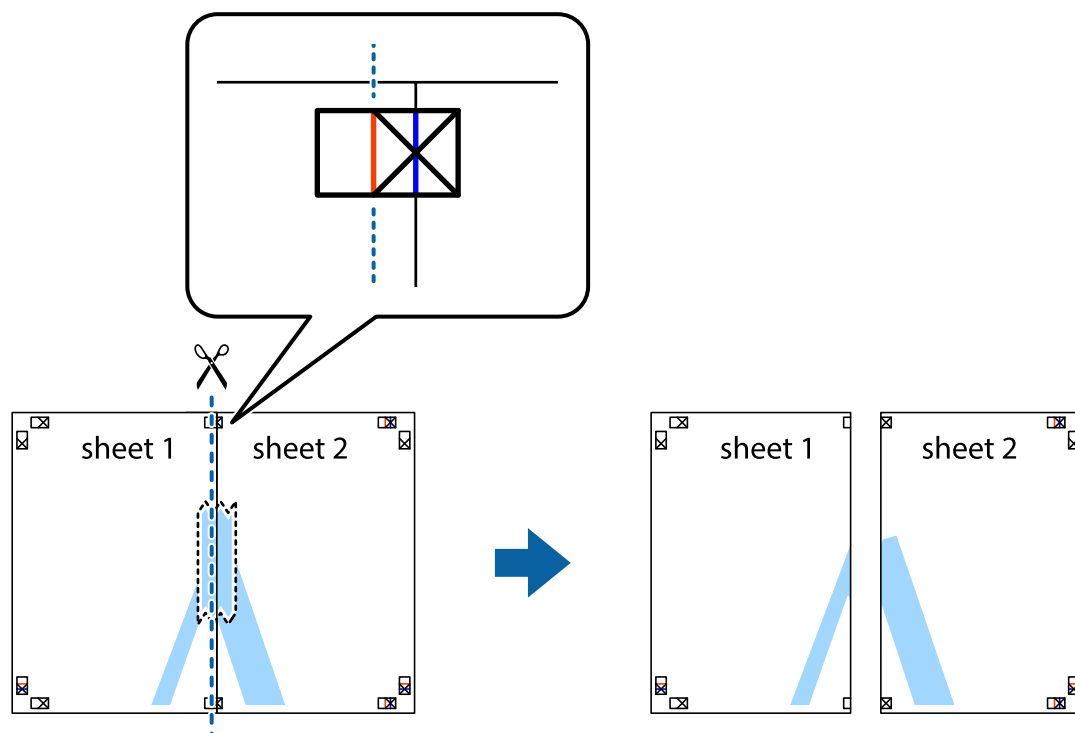


چاپ

4. صفحات را از پشت به هم وصل کنید.

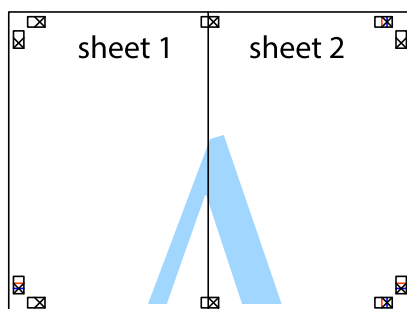


5. مراحل ۱ تا ۴ را برای وصل کردن Sheet 3 و Sheet 4 تکرار کنید.

6. حاشیه های Sheet 1 و Sheet 2 را در طول خط آبی افقی از قسمت مرکز علامت های تقاطع راست و چپ ببرید.

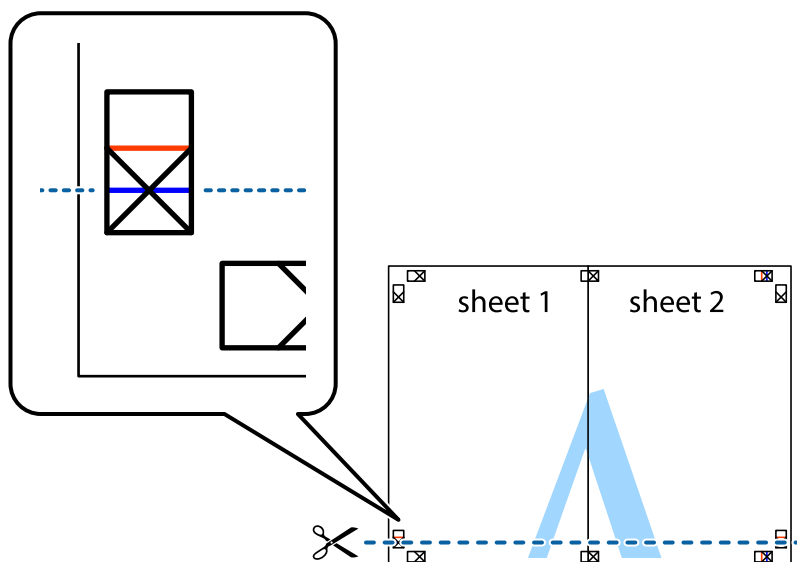


چاپ

7. لبه Sheet 1 و Sheet 2 را در بالای Sheet 3 و Sheet 4 قرار داده علامت های تقاطع را تراز کنید، و سپس موقتاً آنها را پشت به هم وصل کنید.

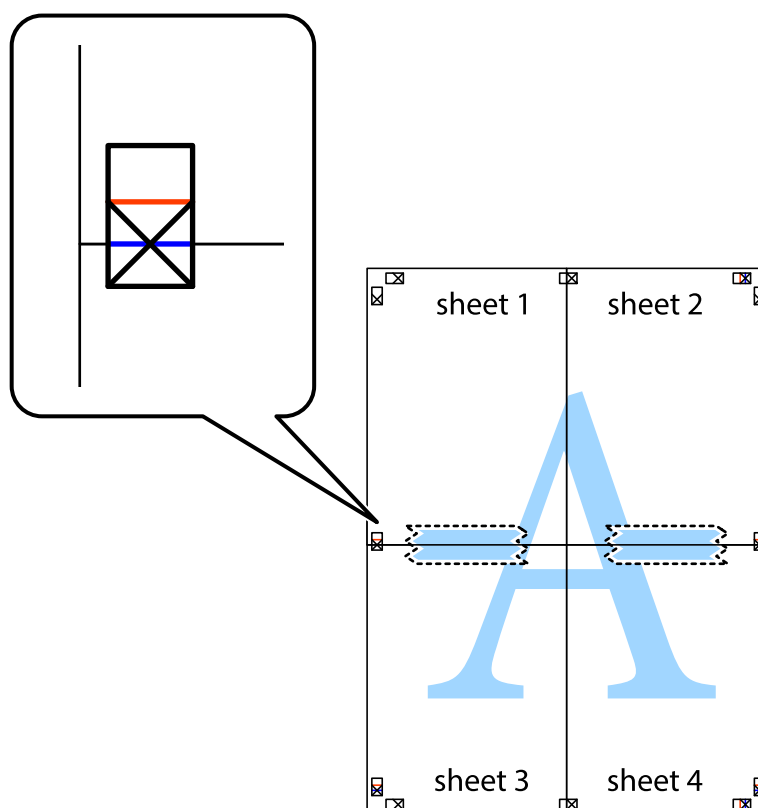


چاپ

8. صفحات بهم وصل شده را در طول خط قرمز افقی از علامت های تراز ببرید (این بار، خط بالای علامت های باضافه).

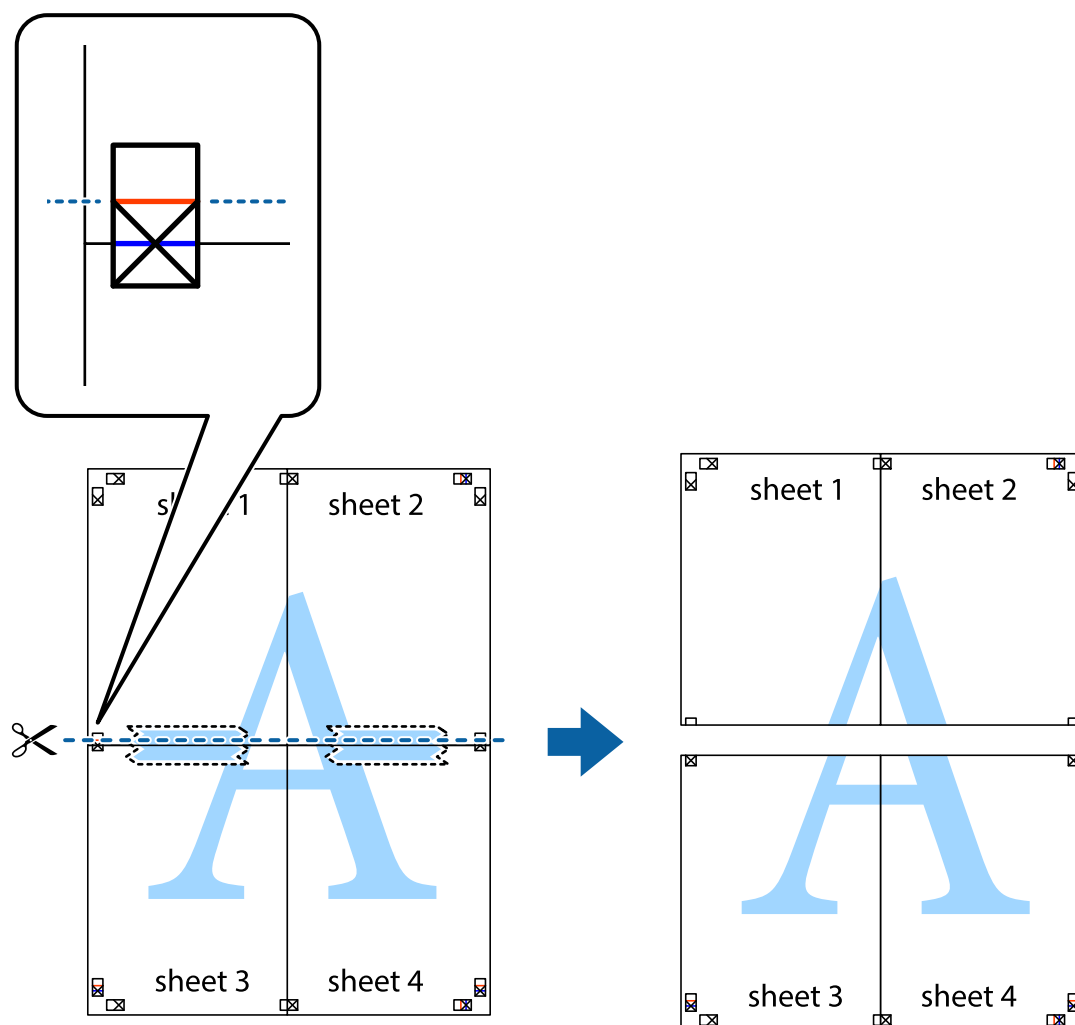


9. صفحات را از پشت به هم وصل کنید.

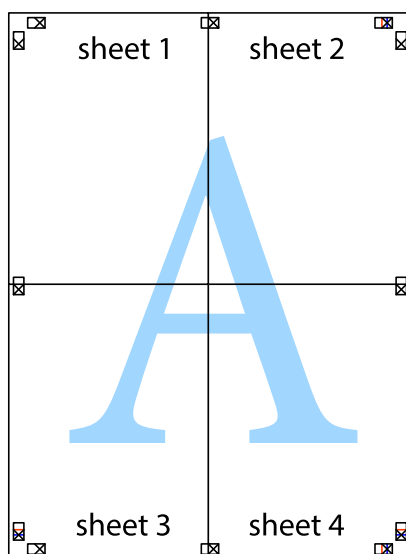

چاپ

10. حاشیه های باقیمانده را در طول راهنمای بیرونی ببرید.

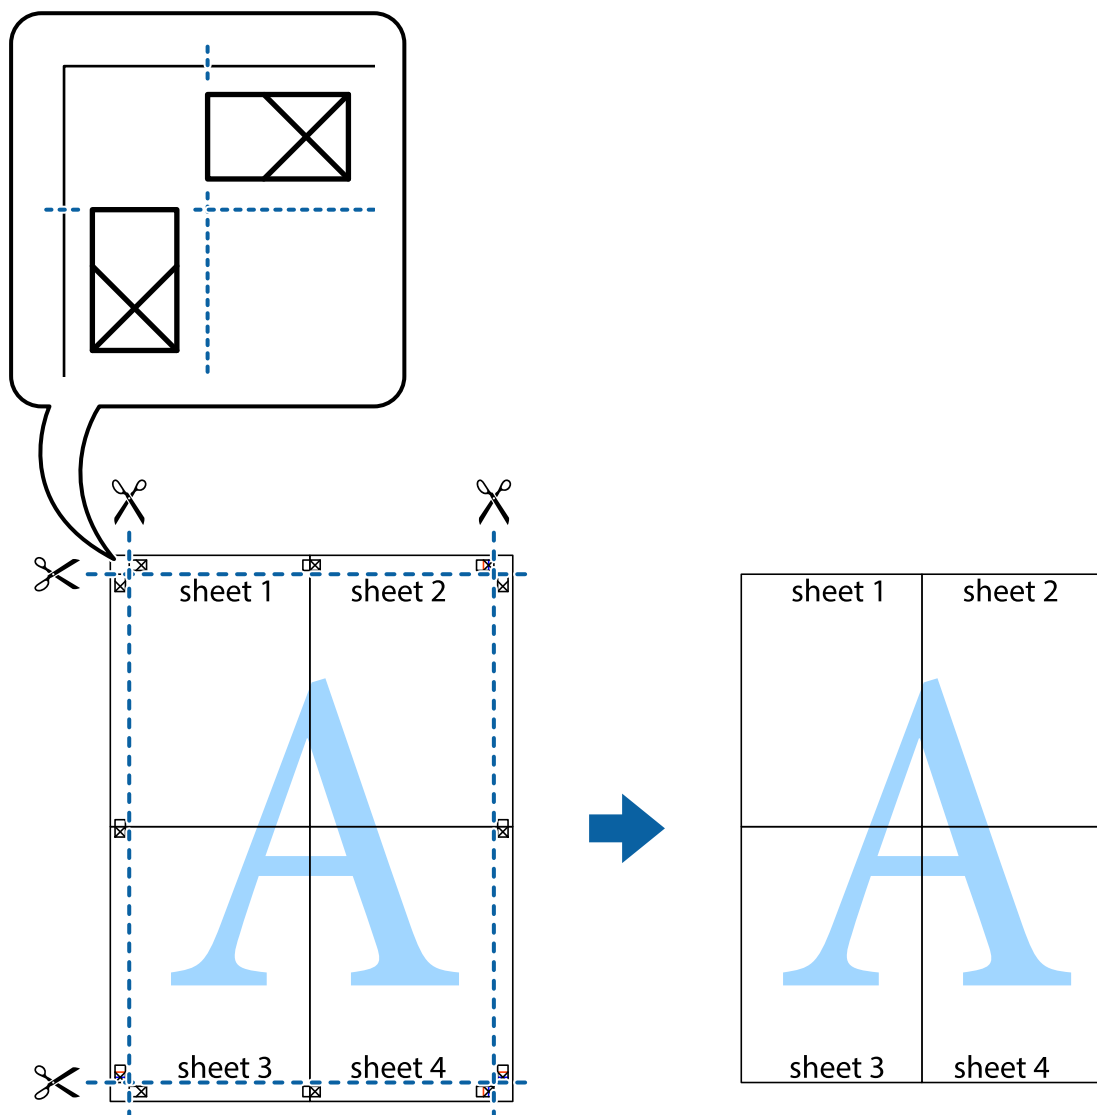

چاپ با استفاده از ویژگی های پیشرفته

این بخش انواع چیدمان و ویژگی های چاپ موجود در درایور چاپگر را معرفی می کند.

اطلاعات مرتبط

◀ "Windows درایور چاپگر" در صفحه 89

◀ "Mac OS X درایور چاپگر" در صفحه 91

اضافه کردن یک پیش تنظیم چاپ جهت چاپ آسان

اگر موارد پیش تنظیم را برای تنظیمات پر استفاده ایجاد کردید، می توانید به راحتی با انتخاب پیش تنظیم از فهرست چاپ کنید.

Windows

برای افزودن پیش تنظیم خود، مواردی مانند اندازه سند و نوع کاغذ در اندازه یا زبانه گزینه بیشتر را تنظیم کرده و روی افزودن/حذف موارد از قبل تنظیم شده در پیش تنظیم های چاپ کلیک کنید.

چاپ

نکته:

برای حذف کردن یک پیش تنظیم، روی افزودن/حذف موارد از قبل تنظیم شده کلیک کرده، نام پیش تنظیم مورد نظر جهت حذف را از لیست انتخاب کرده و سپس آن را حذف کنید.

Mac OS X

به کادر گفتگوی چاپ دسترسی پیدا کنید. برای افزودن پیش تنظیم خود، مواردی مانند اندازه کاغذ و نوع رسانه را تنظیم کنید، سپس تنظیمات کنونی را به عنوان پیش تنظیم در تنظیمات Presets ذخیره کنید.

نکته:

برای حذف کردن یک پیش تنظیم، روی *Presets < Show Presets* کلیک کرده، نام پیش تنظیم مورد نظر جهت حذف را از لیست انتخاب کرده و سپس آن را حذف کنید.

چاپ یک سند کوچک یا بزرگ شده

می توانید اندازه سند را بر اساس یک درصد خاص کاهش یا افزایش دهید.

Windows

اندازه سند در زبانه گزینه بیشتر را تنظیم کنید. کوچک کردن/بزرگ کردن، زوم روی را انتخاب کنید و یک درصد را وارد کنید.

Mac OS X

نکته:

بسته به برنامه، عملکردها فرق دارند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

گزینه تنظیم صفحه (یا چاپ) را از منوی فایل انتخاب کنید. از قسمت فرمت برای چاپگر را انتخاب نمایید، نوع کاغذ را انتخاب کرده و سپس یک درصد را در مقیاس وارد کنید. پنجره را ببندید و سپس دستورالعمل‌های چاپ اولیه زیر را چاپ کنید.

تنظیم رنگ چاپ

می توانید رنگ های استفاده شده در کار چاپ را تنظیم کنید.

PhotoEnhance با تنظیم خودکار کنتراست، اشباع و روشنایی داده تصویر اسناد، تصاویری واضح تر با رنگ های درخشان تر تولید می کند.

نکته:

این تنظیمات برای همه داده های اسناد قابل استفاده نیست.

PhotoEnhance رنگ را با تجزیه و تحلیل مکان سوژه تنظیم می کند. بنابراین، اگر مکان سوژه را با کوچک کردن، بزرگ کردن، برش یا چرخاندن تصویر تغییر دهید، ممکن است بطور غیرمنتظره تغییر کند. اگر تصویر خارج از فوکوس است، ممکن است رنگ غیرطبیعی باشد. اگر رنگ تغییر کند یا غیرطبیعی شود، در حالتی به جز **PhotoEnhance** چاپ کنید.

Windows

روش تصحیح رنگ را از تصحیح رنگ در زبانه گزینه بیشتر انتخاب کنید.

اگر خودکار را انتخاب کنید، رنگ ها به صورت خودکار تنظیم می شوند تا با تنظیمات نوع کاغذ و کیفیت چاپ مطابق باشند. اگر سفارشی را انتخاب کنید و روی پیشرفته کلیک کنید، می توانید تنظیمات خود را انجام دهید.


Mac OS X

به کادر محاوره چاپ دسترسی پیدا کنید. تطبیق رنگ را از منوی بازشو انتخاب کنید، و سپس **EPSON Color Controls** را انتخاب نمایید. **Color Options** را از منوی بازشو انتخاب کرده، و سپس یکی از گزینه های موجود را انتخاب کنید. بر روی پیکان کنار تنظیمات پیشرفته کلیک کرده و تنظیمات لازم را انجام دهید.

چاپ

چاپ ته نقش (فقط برای Windows)

می توانید یک ته نقش را مانند «محرمانه» بر روی کار چاپی چاپ کنید. همینطور می توانید ته نقش خود را اضافه کنید.

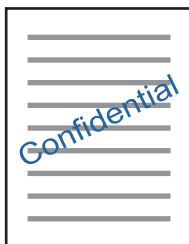

روی ویژگی های ته نقش در زبانه گزینه بیشتر کلیک کنید و سپس ته نقش را انتخاب کنید. روی تنظیم برای تغییر جزئیاتی مانند تراکم و محل ته نقش کلیک کنید.

چاپ سربرگ و ته برگ (فقط Windows)

می توانید اطلاعاتی مانند نام کاربری و تاریخ چاپ را به عنوان سربرگ و ته برگ چاپ کنید.

روی ویژگی های ته نقش در زبانه گزینه بیشتر کلیک کنید و سپس سرصفحه/پاصفحه را انتخاب کنید. روی تنظیم کلیک کنید و موارد ضروری را از فهرست کشویی انتخاب کنید.

چاپ عکس ها با استفاده از Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print به شما امکان می دهد عکس ها را به سادگی روی انواع مختلف کاغذ چیده و چاپ نمایید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

با چاپ کردن روی کاغذ عکس اصلی Epson، کیفیت جوهر به حداکثر می رسد و نسخه های چاپی واضح تر می شوند.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 23
- ◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24
- ◀ "Epson Easy Photo Print" در صفحه 94

چاپ کردن از دستگاه های هوشمند

استفاده از Epson iPrint

Epson iPrint یک برنامه است که به شما امکان می دهد عکس ها، اسناد و صفحات وب را از یک دستگاه هوشمند به عنوان مثال یک گوشی هوشمند یا تبلت چاپ کنید. شما می توانید از چاپ محلی، چاپ از یک دستگاه هوشمند که به همان شبکه بی سیم متصل است که چاپگر شما به آن وصل است، یا چاپ از راه دور، چاپ از یک مکان دور از طریق اینترنت، استفاده کنید. برای استفاده از چاپ از راه دور، چاپگر خود را در سرویس Epson Connect ثبت کنید.



چاپ

اطلاعات مرتبط

← "سرویس Epson Connect" در صفحه 88

نصب Epson iPrint


می‌توانید Epson iPrint را از طریق URL یا کد QR زیر، در دستگاه هوشمند خود نصب کنید.

<http://ipr.to/c>



چاپ با استفاده از Epson iPrint

Epson iPrint را از دستگاه هوشمند خود اجرا کنید و گزینه مورد نظر برای استفاده را از صفحه اصلی انتخاب کنید. صفحه‌های زیر ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

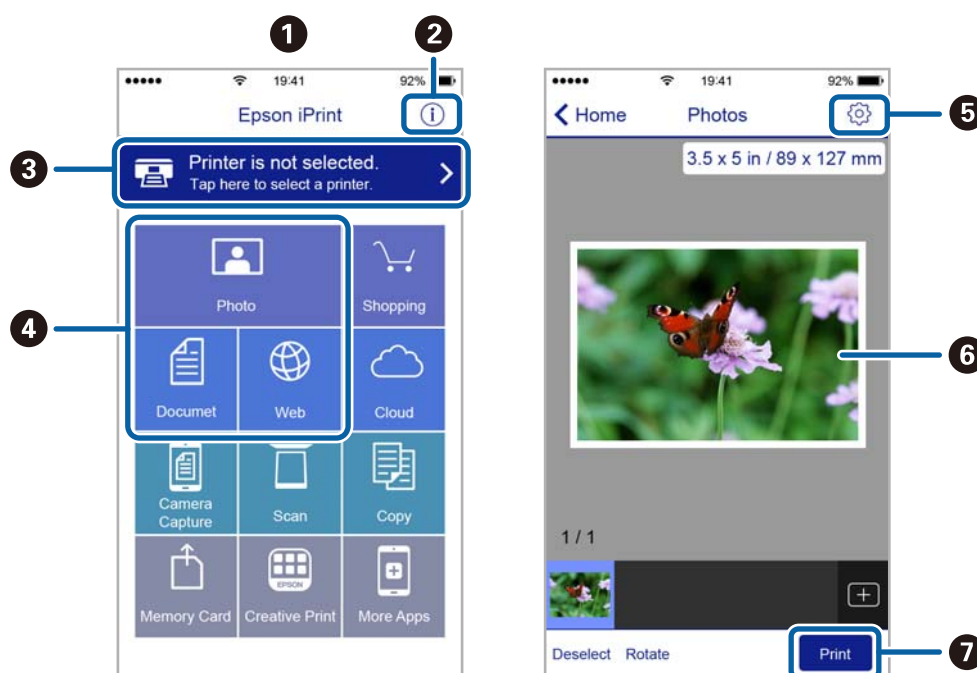

1	هنگامی که برنامه اجرا شود، صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.
2	اطلاعاتی درباره چگونگی راه‌اندازی چاپگر و سؤالات متداول را نشان می‌دهد.
3	صفحه‌ای را نشان می‌دهد که در آن می‌توانید چاپگر را انتخاب کنید و تنظیمات چاپگر را انجام دهید. پس از اینکه چاپگر را انتخاب کردید، نیازی به انتخاب مجدد آن در زمان بعدی نخواهد بود.
4	آنچه که مایلید چاپ کنید نظیر عکس‌ها، اسناد و صفحه‌های وب را انتخاب کنید.
5	صفحه‌ای را برای انجام تنظیمات چاپ نظیر اندازه و نوع کاغذ نشان می‌دهد.
6	عکس‌ها و اسناد انتخابی شما را نشان می‌دهد.

چاپ

7

شروع به چاپ می کند.

نکته:

برای چاپ کردن از منوی سند با استفاده از *iPadiPhone*، و *iPod touch*، تحت *iOS*، برنامه *Epson iPrint* را پس از انتقال سند مورد نظر برای چاپ با استفاده از عملکرد اشتراک گذاری فایل در *iTunes* اجرا کنید.

استفاده از AirPrint

AirPrint به شما امکان می دهد که به صورت بی سیم توسط چاپگر دارای AirPrint از دستگاه iOS خود و با استفاده از آخرین نسخه iOS و توسط Mac OS X v10.7.x یا جدیدتر، اقدام به چاپ نمایید.



نکته:

برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه *AirPrint* وب سایت *Apple* مراجعه کنید.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. دستگاه خود را به همان شبکه بی سیمی وصل کنید که چاپگر متصل است.
3. از دستگاه خود در چاپگر خود اقدام به چاپ نمایید.

اطلاعات مرتبط

← "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

لغو کردن چاپ


نکته:

☐ در *Windows*، می توانید پس از تکمیل ارسال کار چاپی به چاپگر، این کار را لغو کنید. در این حالت، با استفاده از پانل کنترل روی چاپگر کار چاپ را لغو کنید.

☐ زمانی که چندین صفحه را از *Mac OS X* چاپ می کنید، می توانید همه آنها را با استفاده از پانل کنترل لغو نمایید. در این حالت، کار چاپی را از رایانه لغو کنید.

☐ اگر کار چاپی را از یک *Mac OS X v10.6.8* و از طریق شبکه ارسال کرده اید، می توانید چاپ را از رایانه لغو کنید. در این حالت، با استفاده از پانل کنترل چاپگر کار چاپ را لغو کنید. برای لغو کردن چاپ از طریق رایانه، باید تنظیمات *Web Config* را تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای شبکه مراجعه کنید.

لغو چاپ - دکمه چاپگر

برای لغو کار چاپی در حال انجام  را فشار دهید.

چاپ

لغو چاپ - Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.
2. زبانه نگهداری را انتخاب کنید.
3. روی صف چاپ کلیک کنید.
4. روی کاری که می خواهید لغو شود کلیک راست کرده و سپس **لغو** را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "Windows درایور چاپگر" در صفحه 89

لغو چاپ - Mac OS X

1. روی نماد چاپگر در جایگاه کلیک کنید.
2. کار چاپی را که می خواهید لغو کنید انتخاب نمایید.
3. کار را لغو کنید.

Mac OS X v10.8.x یا بالاتر 

بر روی  در کنار نوار پیشرفت کلیک کنید.

Mac OS X v10.6.8 تا v10.7.x 

روی **حذف** کلیک کنید.

کپی کردن

کپی کردن

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. سندها را قرار دهید.
3. از صفحه اصلی، به کپی وارد شوید.
4. دکمه‌های ▲ و ▼ را برای وارد کردن تعداد کپی‌ها فشار دهید.
5. دکمه OK را فشار دهید.
6. چیدمان را انتخاب کنید و سپس چیدمان مناسب را برگزینید.
7. دکمه ▼ را فشار دهید و سپس سایر تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید.
8. دکمه 1 را فشار دهید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24
- ◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 28
- ◀ "حالت کپی" در صفحه 15

اسکن

اسکن با استفاده از پانل کنترل

ذخیره اسکن در فضای ذخیره ابری

با استفاده از Epson Connect می‌توانید تصاویر اسکن شده را به سرویس های ابری ارسال کنید. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت پورتال Epson Connect مراجعه کنید.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (فقط اروپا)

اطلاعات مرتبط

← "حالت اسکن" در صفحه 16

اسکن کردن در رایانه



پیش از استفاده از این ویژگی، اطمینان حاصل کنید که EPSON Scan و Epson Event Manager در رایانه نصب شده باشند.

1. سندها را قرار دهید.
 2. از صفحه اصلی، به اسکن وارد شوید.
 3. رایانه را انتخاب کنید.
 4. رایانه مورد نظر برای ذخیره تصاویر اسکن شده را انتخاب کنید.
- نکته:**
- می‌توانید به تنظیمات پرکاربرد اسکن نظیر نوع سند، پوشه ذخیره سازی یا فرمت ذخیره سازی، با استفاده از Epson Event Manager جابجا شوید.
 - هنگامی که چاپگر به یک شبکه متصل است، تا 20 رایانه در پانل کنترل چاپگر نمایش داده می‌شود.
 - اگر رایانه مورد نظر برای ذخیره تصاویر اسکن شده در شبکه شناسایی شد، اولین 15 نویسه نام رایانه در پانل کنترل نمایش داده می‌شود. اگر یک نام اسکن شبکه در Epson Event Manager تنظیم کنید، این نام در پانل کنترل نمایش داده می‌شود.
 - 5. دکمه OK را فشار دهید و سپس فرمت فایل را انتخاب کنید.

6. دکمه را فشار دهید.

اطلاعات مرتبط

← "قرار دادن اسناد" در صفحه 28


← "Epson Event Manager" در صفحه 92

← "حالت اسکن" در صفحه 16

ذخیره اسکن در رایانه (WSD)

نکته:

- این قابلیت فقط برای کامپیوترهایی که Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista را اجرا می کنند، در دسترس است.
- اگر از Windows 7/Windows Vista استفاده می کنید، باید از قبل با استفاده از این قابلیت کامپیوتر خود را تنظیم کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای شبکه مراجعه کنید.

1. سندها را قرار دهید.
2. از صفحه اصلی، به اسکن وارد شوید.
3. رایانه (WSD) را انتخاب کنید.
4. یک رایانه را انتخاب کنید.
5. دکمه  را فشار دهید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 28

◀ "حالت اسکن" در صفحه 16

اسکن از رایانه

اسکن کردن با استفاده از درایور اسکنر "EPSON Scan". برای دریافت توضیح هر یک از موارد تنظیم، به راهنمای EPSON Scan مراجعه کنید.

اصول پایه اسکن کردن

در این بخش، از EPSON Scan حالت حالت خانگی برای توضیح مقدمات اسکن کردن استفاده شده است. روند کارکرد مانند سایر حالت های اسکن کردن است.


نکته:

شما می توانید هنگام اسکن کردن از ADF از گزینه حالت خانگی استفاده کنید. از شیشه اسکنر اسکن کنید یا اینکه از حالت اداری یا حالت حرفه ای استفاده کنید.

1. سندها را قرار دهید.
2. EPSON Scan را آغاز کنید.

اسکن

3. حالت خانگی را از فهرست حالت انتخاب کنید.

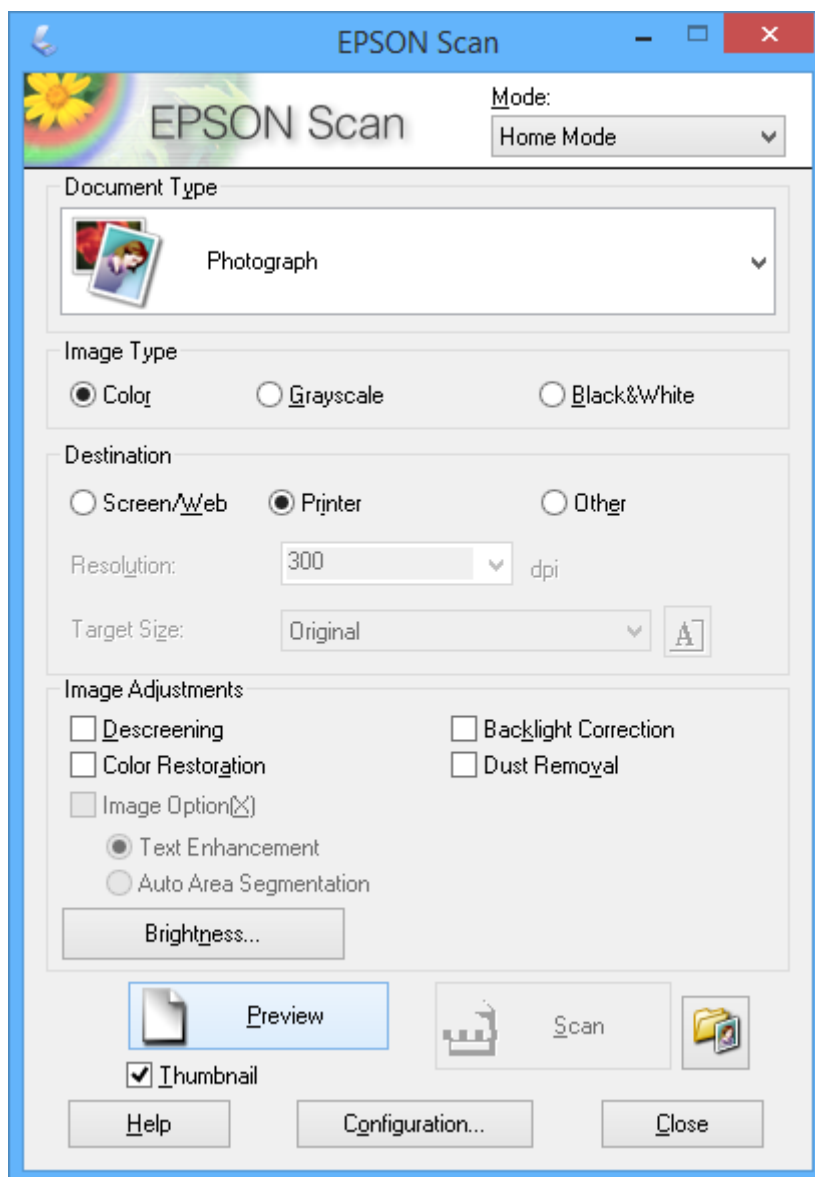

4. تنظیمات زیر را انجام دهید.

☐ نوع سند: نوع سند مورد نظر برای اسکن کردن را انتخاب کنید.

☐ نوع تصویر: نوع تصویر رنگ مورد نظر برای اسکن کردن را انتخاب کنید.

اگرچه این مورد به صورت خودکار با تنظیمات نوع سند انتخاب می شود، می توانید تنظیم را تغییر دهید.

☐ مقصد: وضوح تصویر مورد نظر برای اسکن کردن را انتخاب کنید.

اگر سایر موارد را انتخاب کنید می توانید دقت تصویر را تنظیم نمایید.

☐ تصویر کوچک: تنها زمانی در دسترس می باشد که شما عکس را به عنوان تنظیم نوع سند انتخاب کنید.

اگر این مورد را انتخاب کنید و روی پیش نمایش کلیک نمایید می توانید با شناسایی خودکار ناحیه اسکن، جهت یا انحراف سند، اقدام به اسکن کردن کنید یا چندین عکس را روی شیشه اسکنر قرار دهید.

اسکن

5. روی پیش نمایش کلیک کنید.

نکته:

بسته به وضعیت عکس ها و اسکن، ممکن است نتایج اسکن جالب نباشد. تصویر کوچک را پاک کنید و فقط یک عکس قرار دهید.

هنگام قرار دادن چندین عکس، آنها را با فاصله حداقل 20 میلی متر (0.8 اینچ) از یکدیگر قرار دهید. همچنین ناحیه لبه شیشه اسکنر اسکن نمی شود.

6. کیفیت یا روشنایی تصویر را در صورت لزوم تنظیم کنید.

نکته:

بسته به سندها، ممکن است نتایج اسکن جالب نباشد.

7. روی اسکن کلیک کنید.

8. در صفحه تنظیمات ذخیره فایل، تنظیمات مربوطه را انجام دهید از قبیل نام فایل، محل، و نوع فرمت تصویر، و سپس روی تأیید کلیک کنید.

نکته:

هنگامی که نمایش این کادر محاوره ای قبل از اسکن بعدی پاک می شود، صفحه تنظیمات ذخیره فایل نمایش داده نمی شود و اسکن بلافاصله شروع می شود. برای نمایش صفحه تنظیمات ذخیره فایل، قبل از شروع اسکن روی آیکون (تنظیمات ذخیره فایل) در سمت راست اسکن کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 28

◀ "EPSON Scan (درایور اسکنر)" در صفحه 92

اسکن کردن با استفاده از ویژگی های پیشرفته

اسکن کردن با اندازه های مشخص (حالت اداری)


می توانید اسناد را با اندازه مشخص و بدون پیش نمایش تصویر اسکن نمایید. با استفاده از ADF، می توانید اسناد زیادی را به سرعت اسکن کنید. حالت اداری را از فهرست حالت در EPSON Scan انتخاب کنید.

اسکن

نکته:

❑ اگر قصد دارید اسناد بسیاری را در یک فایل اسکن کنید، آنها را در قالب PDF ذخیره کنید.

❑ اگر از ADF استفاده می کنید و مایلید بر روی پیش نمایش کلیک کنید، فقط اولین صفحه سند مورد نظر برای پیش نمایش را قرار دهید. پس از پیش نمایش، کل سند را همراه با اولین صفحه ای که مشاهده کردید قرار دهید و سپس روی اسکن کلیک کنید.

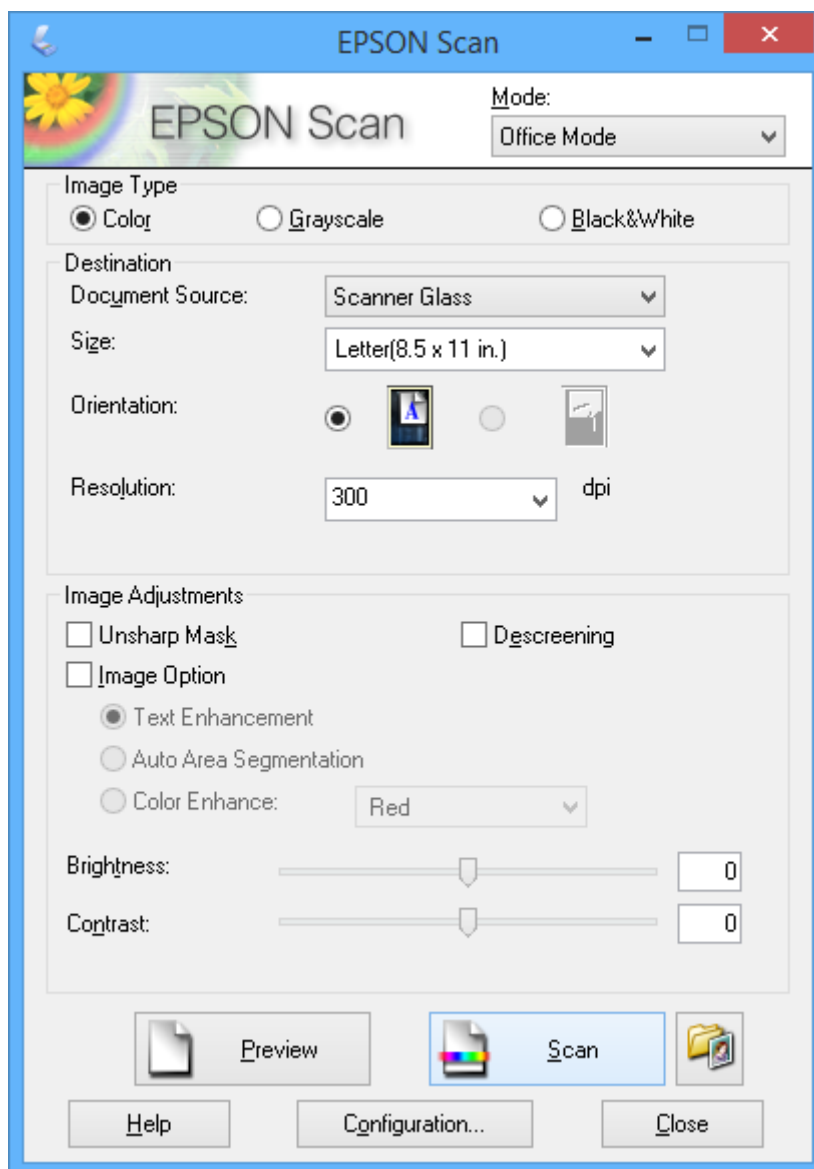

اسکن کردن با تنظیم کیفیت تصویر (حالت حرفه ای)


می توانید کیفیت و رنگ تصاویر را تنظیم کرده و اسکن نمایید. این حالت برای کاربران پیشرفته توصیه می شود. **حالت حرفه ای** را از فهرست **حالت** در EPSON Scan انتخاب کنید.

اسکن

نکته:

❑ اگر قصد دارید با استفاده از ADF اسکن کنید، ADF را به عنوان منبع سند انتخاب کنید.

❑ اگر از ADF استفاده می کنید و مایلید بر روی پیش نمایش کلیک کنید، فقط اولین صفحه سند مورد نظر برای پیش نمایش را قرار دهید. پس از پیش نمایش، کل سند را همراه با اولین صفحه ای که مشاهده کردید قرار دهید و سپس روی اسکن کلیک کنید.

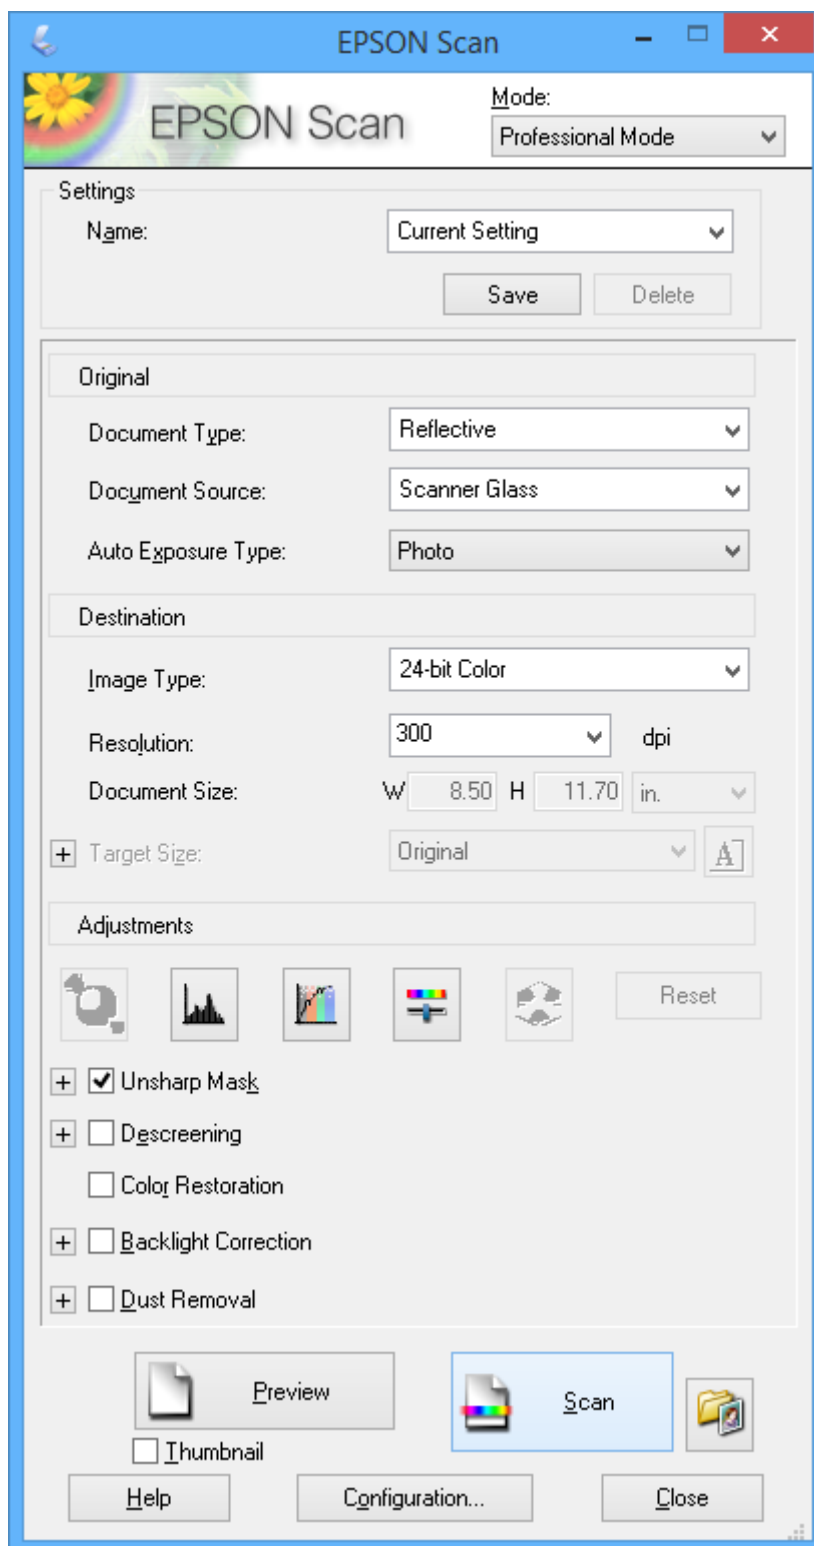

اسکن کردن از دستگاه‌های هوشمند

Epson iPrint برنامه‌ای است که به شما امکان می‌دهد عکس‌ها و اسناد را از یک دستگاه هوشمند نظیر تلفن هوشمند یا تبلت که به همان شبکه بی‌سیم متصل اند که چاپگر متصل است، اسکن کنید. می‌توانید اطلاعات اسکن شده را در دستگاه هوشمند یا سرویس‌های ابری ذخیره کنید، توسط ایمیل ارسال نمایید یا آنها را چاپ کنید.

اطلاعات مرتبط

← "سرویس Epson Connect" در صفحه 88

نصب Epson iPrint


می‌توانید Epson iPrint را از طریق URL یا کد QR زیر، در دستگاه هوشمند خود نصب کنید.

<http://ipr.to/c>



استفاده از Epson iPrint

Epson iPrint را از دستگاه هوشمند خود اجرا کنید و گزینه مورد نظر برای استفاده را از صفحه اصلی انتخاب کنید. صفحه‌های زیر ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

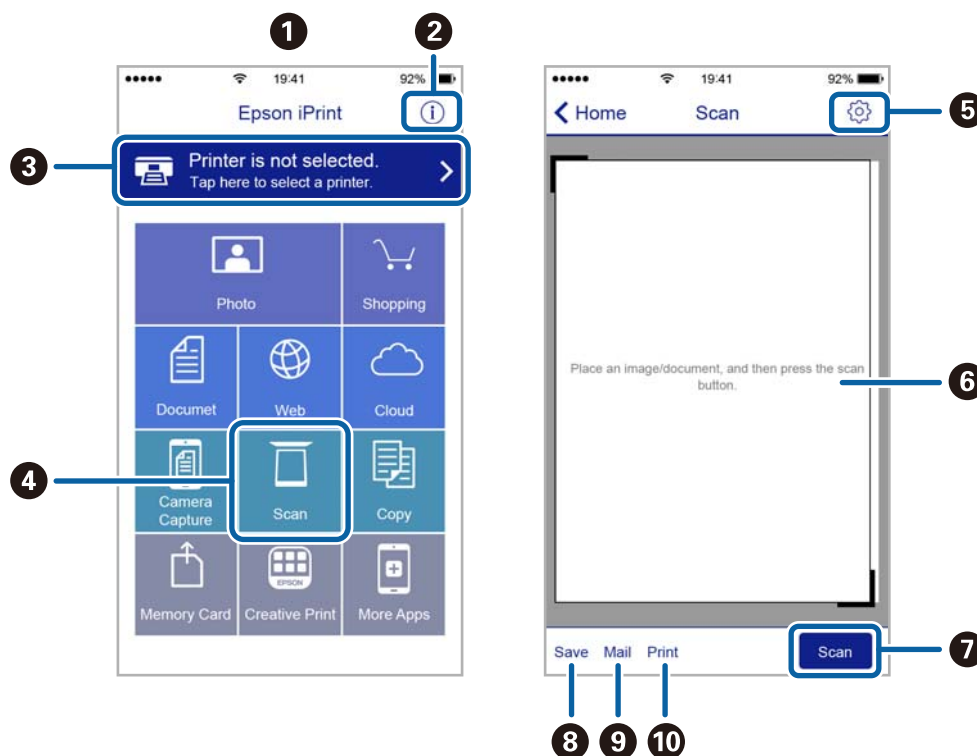

اسکن

1	هنگامی که برنامه اجرا شود، صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.
2	اطلاعاتی درباره چگونگی راه‌اندازی چاپگر و سؤالات متداول را نشان می‌دهد.
3	صفحه ای را نشان می‌دهد که در آن می‌توانید چاپگر را انتخاب کنید و تنظیمات چاپگر را انجام دهید. پس از اینکه چاپگر را انتخاب کردید، نیازی به انتخاب مجدد آن در زمان بعدی نخواهد بود.
4	صفحه اسکن کردن را نشان می‌دهد.
5	صفحه ای را نشان می‌دهد که در آن می‌توانید تنظیمات اسکن نظیر وضوح را انجام دهید.
6	تصاویر اسکن شده را نشان می‌دهد.
7	شروع به اسکن می‌کند.
8	صفحه ای را نشان می‌دهد که در آن می‌توانید اطلاعات اسکن شده را در یک دستگاه هوشمند یا در سرویس های ابری ذخیره نمایید.
9	صفحه ای را نشان می‌دهد که در آن می‌توانید اطلاعات اسکن را توسط ایمیل ارسال نمایید.
10	صفحه ای را نشان می‌دهد که در آن می‌توانید اطلاعات اسکن را چاپ نمایید.

ارسال نمابر

تنظیم نمابر

اتصال به خط تلفن

خطوط تلفن سازگار

می توانید از چاپگر در خطوط تلفن آنالوگ استاندارد (PSTN = Public Switched Telephone Network) و سیستم های تلفن PBX (تلفن مرکزی) استفاده کنید.

ممکن است نتوانید از چاپگر در این خطوط تلفن یا سیستم ها استفاده کنید.

☐ خطوط تلفن VoIP مانند DSL یا خطوط فیبر نوری

☐ خطوط تلفن دیجیتال (ISDN)

☐ برخی سیستم های تلفن PBX

☐ زمانی که مبدل های مانند مبدل پایانه، مبدل VoIP، اسپلیتر یا مسیریاب DSL بین فیش دیواری تلفن و چاپگر باشد.

اتصال چاپگر به خط تلفن

با استفاده از یک کابل تلفن RJ-11 (6P2C) چاپگر را به یک سوکت دیواری تلفن وصل کنید. هنگام اتصال یک تلفن به چاپگر، از یک کابل تلفن RJ-11 (6P2C) دوم استفاده کنید.

بسته به منطقه، کابل تلفن ممکن است همراه چاپگر باشد. اگر اینگونه است، از همان کابل استفاده کنید.

ممکن است نیاز باشد کابل تلفن را به یک مبدل ارائه شده برای کشور یا منطقه خود متصل کنید.

مهم: 


درپوش درگاه EXT چاپگر را فقط در هنگام اتصال تلفن به چاپگر بردارید. اگر در حال متصل کردن تلفن نیستید، درپوش را بردارید.

در مناطقی که رعد و برق می دهد، توصیه می کنیم از محافظ نوسان استفاده کنید.

ارسال فایبر

اتصال خط تلفن استاندارد (PSTN) یا PBX

یک کابل تلفن را از فیش دیواری یا درگاه PBX به درگاه LINE در پشت چاپگر وصل کنید.

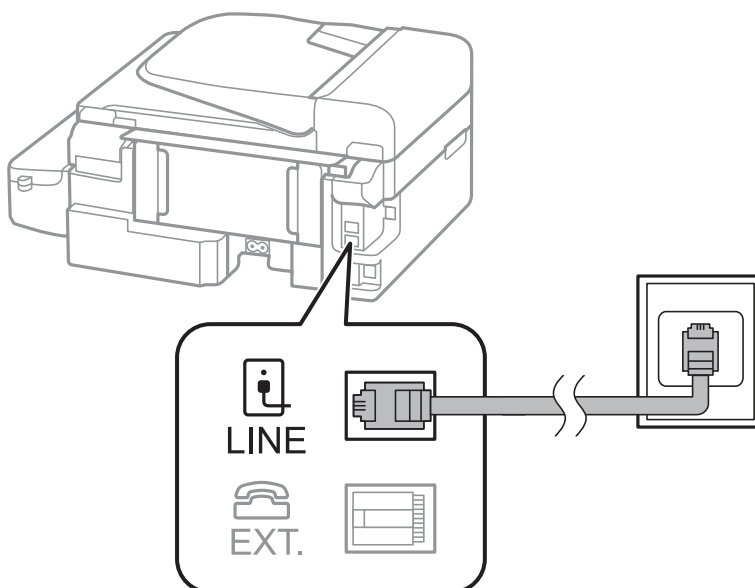

اطلاعات مرتبط


← "انجام تنظیمات مربوط به سیستم تلفن PBX" در صفحه 65

اتصال به DSL یا ISDN

کابل تلفن مودم DSL یا آداپتور ترمینال ISDN را به پورت LINE که در پشت چاپگر قرار دارد وصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به مدارک عرضه شده همراه مودم یا آداپتور مراجعه کنید.

نکته:

اگر مودم DSL دارای فیلتر DSL داخلی نیست، یک فیلتر DSL جداگانه نصب کنید.

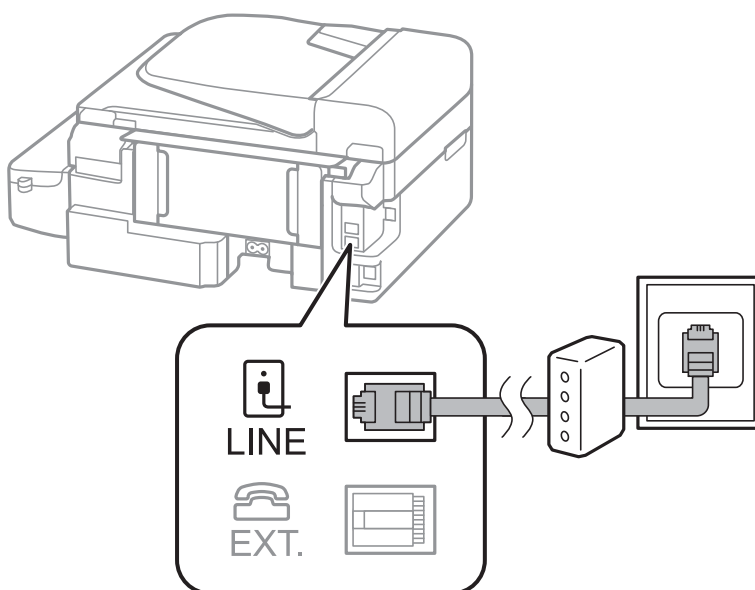

ارسال فابری

وصل کردن دستگاه تلفن به چاپگر


هنگامی که از چاپگر و تلفن بر روی یک خط تلفن استفاده می کنید، تلفن را به چاپگر وصل کنید.

نکته:

❑ اگر دستگاه تلفن شما دارای عملکرد فابری است، پیش از اتصال، این عملکرد را غیرفعال کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به مدارک عرضه شده همراه دستگاه تلفن مراجعه کنید.


❑ تعداد زنگ برای پاسخگویی پیش از دریافت فابرها را بیشتر از دستگاه پاسخ دهنده تنظیم کنید.

1. درپوش پورت EXT. که در پشت چاپگر قرار دارد را باز کنید.

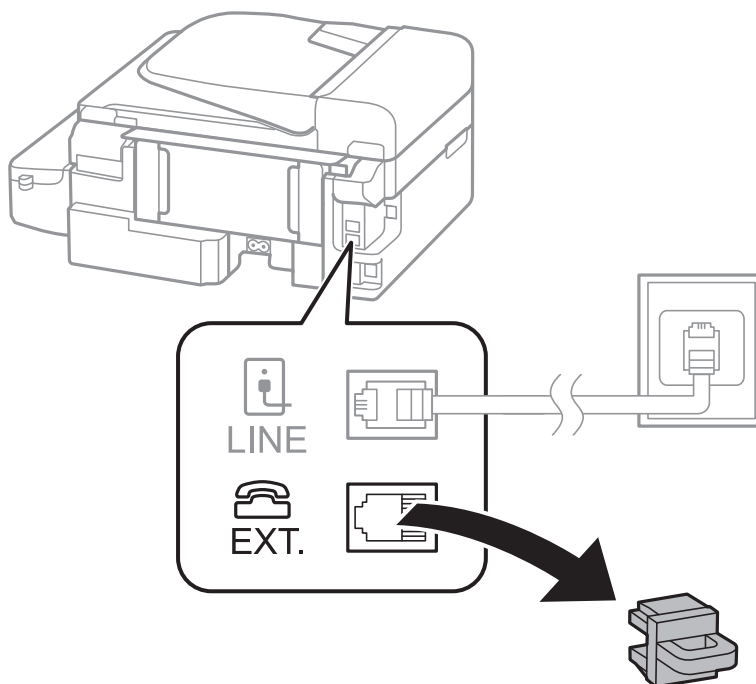

ارسال فابیر

2. دستگاه تلفن را توسط یک کابل به پورت EXT. وصل کنید.

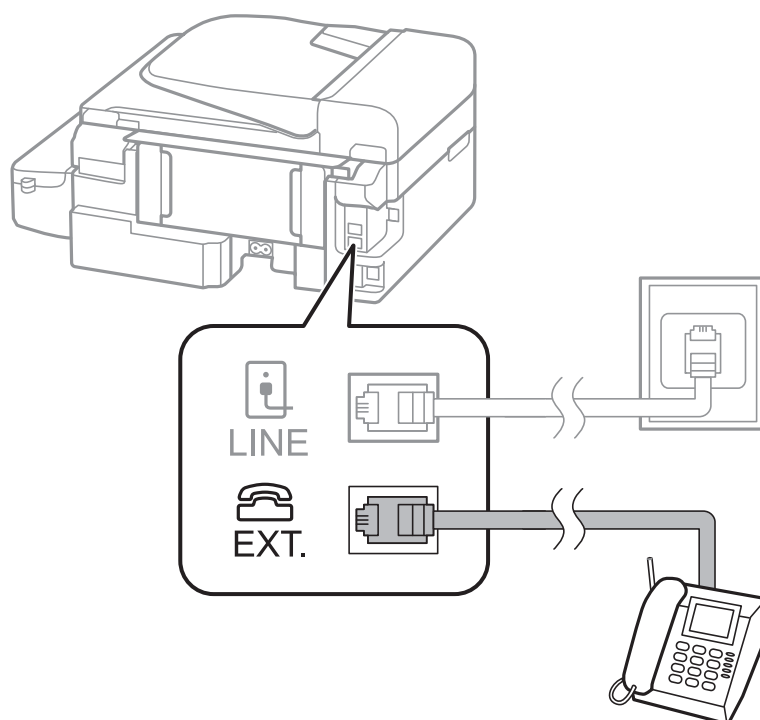

مهم!

هنگامی که از یک خط تلفن به صورت مشترک استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که دستگاه تلفن به پورت EXT. چاپگر وصل شده باشد. اگر برای وصل کردن دستگاه تلفن و چاپگر به صورت جداگانه، خط را تقسیم کنید؛ چاپگر و تلفن به درستی عمل نخواهند کرد.

3. گوشی دستگاه تلفن متصل را بردارید و پیامی که بر روی صفحه LCD نمایش داده می شود و از شما می خواهد ارسال یا دریافت یک فکس را انتخاب کنید را تأیید نمایید.

اگر این پیغام نمایش داده نشد، بررسی کنید که کابل تلفن به صورت محکم به پورت EXT. وصل شده است یا خیر.

اطلاعات مرتبط

← "تنظیمات منشی تلفنی" در صفحه 70

انجام تنظیمات اصلی فابیر

ابتدا تنظیمات اصلی مانند حالت دریافت را با استفاده از برنامه تنظیم فکس انجام دهید، سپس تنظیمات دیگر را در صورت نیاز انجام دهید.

با اولین روشن شدن چاپگر، برنامه تنظیم فکس به طور خودکار نشان داده می شود. پس از انجام تنظیمات، نیازی نیست بار بعد آنها را انجام دهید مگر اینکه محیط اتصال تغییر کند.

انجام تنظیمات اولیه فابیر با استفاده از برنامه تنظیم فکس

تنظیمات اولیه فابیر را با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه، انجام دهید.

ارسال فاب

1. چاپگر را به خط تلفن وصل کنید.



به دلیل اینکه یک بررسی خودکار اتصال فاب در انتهای برنامه راهنما اجرا می شود، پیش از اجرای برنامه راهنما حتماً چاپگر را به خط تلفن وصل کنید.

2. از صفحه اصلی، به نصب وارد شوید.

3. تنظیمات فکس > برنامه تنظیم فکس را انتخاب کنید و سپس دکمه ▲ را فشار دهید.

برنامه راهنما شروع می شود.

4. در صفحه ورود سرصفحه فاب، نام فرستنده نظیر نام شرکت خود را وارد کنید.

نکته:

نام فرستنده و شماره فاب شما بر روی سرصفحه فابهای خروجی درج می شود.

5. در صفحه ورود شماره تلفن، شماره فاب خود را وارد کنید.

6. اگر از تنظیمات DRD استفاده می کنید انتخاب کنید.

□ اگر مشترک سرویس زنگ خاص شرکت مخابرات هستید: دکمه ▲ را فشار دهید، الگوی زنگ مورد استفاده برای فابهای ورودی را انتخاب کنید و سپس به مرحله 9 بروید. حالت دریافت به صورت خودکار بر روی خودکار تنظیم می شود.

□ اگر نیازی به تنظیم این گزینه ندارید: دکمه ▼ را فشار دهید و سپس به مرحله بعدی بروید.

نکته:

□ سرویس های زنگ خاص که توسط بسیاری از شرکت های مخابراتی ارائه می شود (نام سرویس در هر شرکت فرق می کند)، به شما امکان می دهد از چندین شماره تلفن در یک خط تلفن استفاده نمایید. هر شماره به یک الگوی زنگ متفاوت اختصاص داده می شود. می توانید از یک شماره برای تماس های صوتی و از یک شماره دیگر برای تماس های فاب استفاده کنید. الگوی زنگ که برای تماس های فاب در DRD اختصاص یافته است را انتخاب کنید.

□ بسته به منطقه، روشن و خاموش به عنوان گزینه های DRD نمایش داده می شود. برای استفاده از ویژگی زنگ خاص، روشن را انتخاب کنید.

7. اگر از دستگاه تلفن متصل به چاپگر استفاده می کنید، انتخاب نمایید.

□ هنگامی که متصل است: دکمه ▲ را فشار دهید و سپس به مرحله بعدی بروید.

□ هنگامی که متصل نیست: دکمه ▼ را فشار دهید و سپس به مرحله 9 بروید. حالت دریافت بر روی خودکار تنظیم می شود.

8. اگر مایلید فابها به صورت خودکار دریافت شوند، انتخاب کنید.

□ برای دریافت به صورت خودکار: دکمه ▲ را فشار دهید. حالت دریافت بر روی خودکار تنظیم می شود.

□ برای دریافت به صورت دستی: دکمه ▼ را فشار دهید. حالت دریافت بر روی دستی تنظیم می شود.

9. در صفحه تایید تنظیمات دکمه OK را فشار دهید. دکمه های ▲ و ▼ را فشار دهید تا تنظیماتی که انجام داده اید را بررسی کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

برای تصحیح یا تغییر تنظیمات، دکمه ↵ را فشار دهید.

10. شروع را انتخاب کنید و هنگامی که از شما خواسته شد نتیجه بررسی را چاپ کنید، دکمه ① را فشار دهید.

گزارشی از نتیجه بررسی که وضعیت اتصال را نمایش می دهد، چاپ می شود.

ارسال فاب

نکته:

❑ اگر وجود خط‌هایی گزارش شد، دستورالعمل‌های داخل گزارش را برای رفع مشکل دنبال کنید.

❑ اگر از شما خواسته شد که نوع خط را انتخاب کنید، نوع خط را انتخاب نمایید. هنگامی که چاپگر را به سیستم تلفنی PBX یا آداپتور ترمینال متصل می کنید، PBX را انتخاب کنید.

❑ اگر صفحه نشانگر این است که آهنگ شماره گیری شناسایی می شود، دکمه ▲ را فشار دهید تا ویژگی شناسایی آهنگ شماره گیری غیرفعال گردد.

با این وجود، ممکن است غیرفعال کردن ویژگی شناسایی آهنگ شماره گیری باعث شود چاپگر اولین رقم شماره فاب را در هنگام شماره گیری حذف کند و فاب را به شماره نادرست ارسال کند.

11. وقتی شروع دوباره نمایش داده می شود، دکمه ▼ را فشار دهید. برای خروج از برنامه راهنما، انجام شد را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "اتصال چاپگر به خط تلفن" در صفحه 60

◀ "تنظیم حالت دریافت" در صفحه 69

◀ "انجام تنظیمات مربوط به سیستم تلفن PBX" در صفحه 65

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 19

انجام جداگانه تنظیمات اصلی فاب

می توانید تنظیمات فاب را بدون استفاده از راهنمای تنظیم فاب و در هر منو به طور جداگانه انجام دهید. تنظیمات انجام شده توسط راهنمای تنظیم را نیز می توان تغییر داد. برای اطلاعات بیشتر، فهرست منوها در تنظیمات فاب را ببینید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 19

انجام تنظیمات مربوط به سیستم تلفن PBX

هنگام استفاده از چاپگر در دفاتری که دارای تلفن داخلی هستند و نیاز به کدهای دسترسی خارجی نظیر 0 و 9 برای دسترسی به خط بیرونی دارند، تنظیمات زیر را انجام دهید.

1. از صفحه اصلی، به نصب وارد شوید.

2. تنظیمات فکس < تنظیمات مقدماتی > نوع خط را انتخاب کنید.

3. PBX را انتخاب کنید.

4. استفاده را به عنوان کد دسترسی انتخاب کنید.

5. در صفحه کد دسترسی، کد دسترسی خارجی که برای سیستم تلفن خود استفاده می کنید را وارد کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

کد دسترسی در چاپگر ذخیره می شود. هنگام ارسال فاب به یک شماره فاب بیرونی، # را به جای کد دسترسی واقعی وارد نمایید.

نکته:

هنگامی که # در ابتدای شماره فاب وارد می شود، چاپگر در هنگام شماره گیری، # را با کد دسترسی ذخیره شده جایگزین می کند. استفاده از # باعث رفع مشکلات اتصال در زمان متصل شدن به خط بیرونی می شود.

ثبت اطلاعات تماس برای فکس کردن

ثبت شماره های فکس که به طور مکرر از آنها استفاده می شود، در یک اطلاعات تماس به شما امکان می دهد تا به راحتی فکس ها را ارسال کنید. شما می توانید برخی از مدخل ها را در یک گروه قرار دهید و از این طریق یک فکس را به طور همزمان برای چندین گیرنده ارسال کنید. حداکثر 60 مدخل (یک مدخل گروه یک مدخل محسوب می شود) می توان ثبت کرد.

ثبت اطلاعات تماس


1. دکمه  را در حالت فکس فشار دهید.


2. دکمه # را فشار دهید و سپس افزودن ورودی را انتخاب کنید.

3. شماره ورودی مورد نظر برای ثبت کردن را انتخاب کنید.

4. یک نام و شماره فکس را وارد نمایید.

نکته:

هنگام وارد کردن شماره فاب، اگر سیستم تلفن شما یک PBX است و به کد دسترسی برای دریافت خط بیرونی نیاز دارید، یک کد دسترسی خارجی در ابتدای شماره فاب وارد کنید. اگر کد دسترسی در تنظیمات نوع خط تنظیم شده است، یک # به جای کد دسترسی واقعی وارد نمایید. برای افزودن یک وقفه (وقفه به مدت سه ثانیه) در حین شماره گیری، با فشار دادن دکمه  یک خط فاصله وارد کنید.


5. سرعت فکس را انتخاب کنید. برای تغییر، دکمه  را فشار دهید.

نکته:

سرعت فکس تعیین شده در نصب < تنظیمات فکس > تنظیمات مقدماتی < سرعت فکس > به طور پیش فرض استفاده می شود. اگر به طور مکرر خطاهای ارتباطی برای گیرنده رخ می دهد، یا اگر گیرنده خارج از کشور است، توصیه می کنیم این گزینه را به آهسته (9600bps) تغییر دهید.

6. دکمه OK را برای ثبت اطلاعات تماس فشار دهید.

نکته:

برای ویرایش یا حذف یک ورودی، ورودی مورد نظر را انتخاب کنید، دکمه  را فشار دهید و سپس ویرایش یا حذف کردن را انتخاب نمایید.

ثبت اطلاعات تماس گروهی

افزودن اطلاعات تماس به یک گروه به شما امکان می دهد که یک فاب را به صورت همزمان به چندین مقصد ارسال کنید.

1. دکمه  را در حالت فکس فشار دهید.

2. # را فشار دهید و سپس افزودن گروه را انتخاب کنید.

3. شماره ورودی مورد نظر برای ثبت کردن را انتخاب کنید.

4. یک نام وارد کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.

5. دکمه * را فشار دهید تا اطلاعات تماس مورد نظر برای ثبت در گروه را انتخاب کنید.

نکته:


☐ می توانید تا 30 اطلاعات تماس را ثبت کنید.

☐ برای حذف انتخاب، دکمه * را دوباره فشار دهید.

ارسال فابری

6. دکمه OK را برای ثبت اطلاعات تماس در یک گروه فشار دهید.

نکته:

برای ویرایش یا حذف اطلاعات تماس گروهی، اطلاعات تماس گروهی مورد نظر را انتخاب کنید، دکمه  را فشار دهید و سپس ویرایش یا حذف کردن را انتخاب نمایید.

ثبت و پشتیبان گیری از اطلاعات تماس با استفاده از رایانه

با استفاده از FAX Utility، شما می توانید یک فهرست اطلاعات تماس روی کامپیوتر خود ایجاد کرده و آن را به چاپگر منتقل کنید. به علاوه می توانید در کامپیوتر خود از داده های تماس ذخیره شده در چاپگر پشتیبان گیری کنید. برای کسب جزئیات بیشتر، به راهنمای FAX Utility رجوع کنید.

در صورت اشکال در کارکرد چاپگر، ممکن است داده های مخاطبین حذف شوند. توصیه می کنیم در هنگام به روز رسانی داده ها، از آنها پشتیبان گیری کنید. Epson در مورد از دست دادن هر نوع داده، برای پشتیبان گیری یا بازیابی داده و یا تنظیمات حتی در طول دوره ضمانت مسئولیتی ندارد.

ارسال فابری

عملیات اولیه ارسال فابری

فابرها را به صورت رنگی یا تک رنگ (سیاه و سفید) ارسال کنید.

نکته:

اگر شماره فابری اشغال باشد یا مشکلی رخ دهد، چاپگر دو بار به صورت خودکار و پس از یک دقیقه، شماره گیری می کند.

ارسال فابرها با استفاده از پانل کنترل

1. سندها را قرار دهید.


نکته:


شما می توانید حداکثر 100 صفحه را در یک انتقال ارسال کنید؛ با این حال بسته به مقدار حافظه باقیمانده، ممکن است نتوانید فکس هایی را با کمتر از 100 صفحه ارسال کنید.

2. از صفحه اصلی، به فکس وارد شوید.

3. گیرنده را مشخص کنید.


☐ برای وارد کردن به صورت دستی: با استفاده از صفحه کلید عددی، اعداد را وارد نمایید و سپس روی دکمه OK کلیک کنید.

☐ برای انتخاب از لیست اطلاعات تماس: دکمه  را فشار دهید و سپس گیرنده را انتخاب کنید.


☐ برای انتخاب آخرین شماره گرفته شده: دکمه  را فشار دهید.

نکته:

☐ می توانید فابری تک رنگ مشابهی را به حداکثر 30 گیرنده ارسال نمایید. هر دفعه می توان یک فابری رنگی را فقط به یک گیرنده ارسال نمود.

☐ برای افزودن یک وقفه (وقفه به مدت سه ثانیه) در حین شماره گیری، با فشار دادن  یک خط فاصله وارد کنید.


☐ اگر یک کد دسترسی خارجی در نوع خط تنظیم کردید، # را به جای کد دسترسی واقعی در ابتدای شماره فابری وارد کنید.

☐ اگر دکمه  را فشار دهید و آخرین فابری به یک ورودی شماره گیری گروهی ارسال شد، آخرین ورودی که در گروه ثبت شده است فابری داده می شود.


☐ برای حذف گیرنده ای که انتخاب کردید، دکمه  را فشار دهید و سپس حذف مخاطبین را انتخاب کنید.

ارسال فابری

4. دکمه OK را فشار دهید و سپس تنظیماتی نظیر وضوح و روش ارسال را در صورت لزوم انجام دهید.

5. دکمه  را فشار دهید.

نکته:

☐ برای لغو ارسال، دکمه  را فشار دهید.

☐ ارسال فابری رنگی زمان بیشتری طول می کشد زیرا چاپگر، عمل اسکن کردن و ارسال را به صورت همزمان انجام می دهد. هنگام ارسال یک فابری رنگی توسط چاپگر، نمی توانید از سایر ویژگی ها استفاده کنید.

☐ بسته به محتوای سند و وضوح انتخابی شما، زمان مورد نیاز برای ارسال یک فکس متغیر است.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 28

◀ "حالت فکس" در صفحه 17

◀ "ثبت اطلاعات تماس برای فکس کردن" در صفحه 66

ارسال فابریها با شماره گیری از یک دستگاه تلفن خارجی

از طریق یک تلفن متصل در زمان صحبت کردن توسط تلفن و پیش از ارسال فابری یا زمانی که دستگاه فابری گیرنده به صورت خودکار به حالت فابری جابجا نمی شود، می توانید یک فابری را از طریق شماره گیری ارسال نمایید.

1. سندها را قرار دهید.


نکته:

حداکثر تا 100 صفحه را می توانید هر بار ارسال کنید؛

2. گوشی تلفن متصل را بردارید.

3. ارسال را از پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید و سپس شماره فابری گیرنده را توسط تلفن شماره گیری کنید.

4. دکمه OK را فشار دهید و سپس تنظیماتی نظیر وضوح و روش ارسال را در صورت لزوم انجام دهید.

5. با شنیدن آهنگ فابری، دکمه  را فشار دهید و سپس گوشی را در انتظار قرار دهید.

نکته:

☐ هنگامی که یک شماره توسط تلفن متصل شماره گیری می شود، زمان بیشتری برای ارسال یک فابری طول می کشد زیرا چاپگر، عمل اسکن کردن و ارسال را به صورت همزمان انجام می دهد. هنگام ارسال یک فابری، نمی توانید از سایر ویژگی ها استفاده کنید.

☐ بسته به محتوای سند و وضوح انتخابی شما، زمان مورد نیاز برای ارسال یک فکس متغیر است.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 28

◀ "حالت فکس" در صفحه 17

روش های مختلف ارسال فابری

ارسال فابریها در زمان مشخص (ارسال دیرتر فکس)

می توانید تنظیم کنید که یک فابری در زمان مشخصی ارسال شود. فقط فابریهای تک رنگ را می توان در زمان مشخص ارسال نمود.

1. سندها را قرار دهید.

ارسال فاب

2. از صفحه اصلی، به فکس وارد شوید.
 3. گیرنده را مشخص کنید.
 4. دکمه OK را فشار دهید و سپس ارسال دیرتر فکس را انتخاب کنید.
 5. روشن را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.
 6. زمان مورد نظر برای ارسال فاب را وارد کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید.
 7. تنظیماتی نظیر وضوح و تراکم را در صورت لزوم انجام دهید.
 8. دکمه 1 را فشار دهید.
- نکته:
- تا زمانی که فاب در زمان مشخص ارسال نشود، می توانید فابهای دیگر را ارسال نمایید. برای لغو فاب، دکمه 7 را از صفحه بالایی حالت فاب فشار دهید و سپس دکمه 1 را فشار دهید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ارسال فابها با استفاده از پانل کنترل" در صفحه 67
- ◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 28
- ◀ "حالت فکس" در صفحه 17

ارسال چندین صفحه از یک سند تک رنگ (ارسال مستقیم)

هنگام ارسال یک سند تک رنگ، سند اسکن شده به طور موقت در حافظه چاپگر ذخیره می گردد. بنابراین، ارسال تعداد زیادی صفحه ممکن است باعث کم شدن حافظه چاپگر و متوقف شدن ارسال فاب گردد. با فعال ویژگی ارسال مستقیم می توانید از این موضوع اجتناب کنید، با این وجود، زمان بیشتری برای ارسال یک فاب طول می کشد زیرا چاپگر، عمل اسکن کردن و ارسال را به صورت همزمان انجام می دهد. می توانید از این ویژگی زمانی استفاده کنید که فقط یک گیرنده وجود دارد.

از صفحه اصلی، فکس را انتخاب کرده و سپس دکمه OK را فشار دهید. ارسال مستقیم را روی روشن تنظیم کنید.

ارسال فاب از رایانه

شما می توانید با استفاده از FAX Utility و درایور PC-FAX از طریق رایانه فاب ارسال کنید. برای اطلاع از دستورالعمل های راه اندازی راهنمای FAX Utility و درایور PC-FAX را مشاهده فرمایید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "PC-FAX درایور (درایور فاب)" در صفحه 93
- ◀ "FAX Utility" در صفحه 93

دریافت فاب

تنظیم حالت دریافت

شما می توانید حالت دریافت را با استفاده از برنامه تنظیم فکس تنظیم کنید. هنگامی که برای اولین بار ویژگی های فاب را تنظیم می کنید، توصیه می شود از برنامه تنظیم فکس استفاده کنید. اگر می خواهید تنظیمات حالت دریافت را به صورت جداگانه انجام دهید، مراحل زیر را دنبال کنید.

ارسال فاب

1. از صفحه اصلی، به نصب وارد شوید.
 2. تنظیمات فکس < تنظیمات دریافت > حالت دریافت را انتخاب کنید.
 3. نحوه دریافت را انتخاب کنید.
- ☐ خودکار: توصیه شده برای کاربران فاب با کار سنگین چاپگر بعد از تعداد زنگ مشخص شده به صورت خودکار فاب را دریافت می کند.



هنگامی که تلفن به چاپگر متصل نیست، حالت خودکار را انتخاب کنید.

☐ دستی: توصیه شده برای کاربرانی که فاب های زیادی ندارند، یا می خواهند بعد از پاسخ به یک تلفن متصل فاب را دریافت کنند. هنگام دریافت فاب، گوشی را بردارید و سپس چاپگر را راه اندازی کنید.

نکته:

اگر ویژگی دریافت از راه دور را فعال کنید، می توانید با استفاده از تلفن متصل شروع به دریافت فاب نمایید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "انجام تنظیمات اولیه فاب با استفاده از برنامه تنظیم فکس" در صفحه 63
- ◀ "دریافت فابرها به صورت دستی" در صفحه 70
- ◀ "دریافت فاب با استفاده از یک دستگاه تلفن متصل (دریافت از راه دور)" در صفحه 71

تنظیمات منشی تلفنی

برای استفاده از منشی تلفنی نیاز است که تنظیمات آن انجام شود.

☐ تنظیمات مربوط به حالت دریافت را بر روی حالت خودکار قرار دهید.

☐ تنظیمات مربوط به زنگ برای پاسخگویی را بر روی تعداد زنگ بیشتری نسبت به منشی تلفنی قرار دهید. در غیر این صورت، منشی تلفنی نمی تواند تماس های صوتی را جهت ضبط پیام های صوتی دریافت کند. برای تنظیمات منشی تلفنی به راهنمای آن مراجعه کنید. تنظیمات زنگ برای پاسخگویی ممکن است بستگی به منطقه نشان داده نشود.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 19

روش های مختلف دریافت فاب

دریافت فابرها به صورت دستی

هنگامی که تلفن را متصل کرده و تنظیمات حالت دریافت چاپگر را روی دستی تنظیم می کنید، مراحل زیر را برای دریافت فاب دنبال کنید.

1. هنگامی که تلفن زنگ می خورد، گوشی را بردارید.
 2. هنگامی که آهنگ فاب را شنیدید، دریافت را از پانل کنترل چاپگر انتخاب کنید.
- نکته:
- اگر ویژگی دریافت از راه دور را فعال کنید، می توانید با استفاده از تلفن متصل شروع به دریافت فاب نمایید.

3. دکمه را فشار دهید و سپس گوشی را در انتظار قرار دهید.

ارسال پیام

اطلاعات مرتبط

- ◀ "دریافت پیام با استفاده از یک دستگاه تلفن متصل (دریافت از راه دور)" در صفحه 71
- ◀ "ذخیره فکس های دریافتی در یک کامپیوتر" در صفحه 72

دریافت پیام با استفاده از یک دستگاه تلفن متصل (دریافت از راه دور)

جهت دریافت پیام به صورت دستی، می بایست بعد از برداشتن گوشی تلفن چاپگر را راه اندازی کنید. با استفاده از ویژگی دریافت از راه دور شما فقط می توانید با به کار گیری تلفن، پیام دریافت کنید.

ویژگی دریافت از راه دور برای تلفن هایی موجود است که از شماره گیری تون پشتیبانی کند.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "دریافت پیامها به صورت دستی" در صفحه 70

راه اندازی دریافت از راه دور

1. از صفحه اصلی، به نصب وارد شوید.
2. تنظیمات فکس < تنظیمات دریافت > دریافت از راه دور را انتخاب کنید.
3. پس از فعال کردن دریافت از راه دور، یک کد دو رقمی وارد کنید (0 تا 9، * و # را می توان وارد کرد).
4. دکمه OK را فشار دهید.

استفاده از دریافت از راه دور

1. هنگامی که تلفن زنگ می خورد، گوشی را بردارید.
2. هنگامی که بوق پیام را شنیدید، کد شروع را با استفاده از تلفن وارد کنید.
3. بعد از تایید اینکه چاپگر دریافت پیام را شروع کرده است، گوشی را قطع کنید.

دریافت پیامها (واکشی فکس از دستگاه دیگر)

شما می توانید نمایی که در یک دستگاه پیام دیگر ذخیره شده است را با شماره گیری پیام دریافت نمایید. از این ویژگی برای دریافت سند از سرویس اطلاعات پیام استفاده کنید. با این وجود، اگر سرویس اطلاعات پیام دارای ویژگی راهنمای صوتی است که باید برای دریافت سند دنبال شود، نمی توانید از این ویژگی استفاده کنید.

نکته:

برای دریافت یک سند از سرویس اطلاعات پیام که از راهنمای صوتی استفاده می کند، شماره پیام را با استفاده از تلفن متصل شماره گیری کنید و تلفن و چاپگر را با دنبال کردن راهنمای صوتی به کار بگیرید.

1. از صفحه اصلی، به فکس وارد شوید.
2. دکمه OK را فشار دهید و سپس واکشی فکس از دستگاه دیگر را فعال کنید.
3. شماره پیام را وارد کنید.
4. دکمه 1 را فشار دهید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ارسال پیامها با شماره گیری از یک دستگاه تلفن خارجی" در صفحه 68

ذخیره فکس های دریافتی در یک کامپیوتر

شما می توانید تعیین کنید که اسناد دریافتی به فرمت PDF تبدیل شوند و سپس آنها را روی یک کامپیوتر متصل به چاپگر ذخیره کنید. به علاوه می توانید تعیین کنید که اسناد هنگام ذخیره کردن آنها در کامپیوتر، به طور خودکار چاپ شوند. ابتدا، باید برای انجام تنظیمات، از FAX Utility استفاده کنید. FAX Utility را در کامپیوتر نصب کنید.

مهم!

❑ حالت دریافت چاپگر را روی خودکار تنظیم کنید.

❑ سعی کنید کامپیوتر شما وارد حالت خواب نشود. اگر کامپیوتر در حالت خواب رها شود یا اگر خاموش شود، چاپگر به طور موقت اسناد دریافتی را ذخیره می کند و ممکن است خطای حافظه پر است ایجاد شود که این امر ارسال و دریافت فکس ها را غیرفعال می کند.

1. در کامپیوتر متصل به چاپگر FAX Utility را راه اندازی کنید.

2. صفحه تنظیمات FAX Utility را باز کنید.

Windows

گزینه **Received Fax Output Settings < Fax Settings for Printer** را انتخاب کنید.

Mac OS X

روی **Fax Receive Monitor** کلیک کنید، چاپگر را انتخاب کرده، و سپس روی **Received Fax Output Settings** کلیک کنید.

3. برای ذخیره اسناد، روی **Save faxes on this computer** کلیک کرده و پوشه را انتخاب کنید.

4. در صورت لزوم سایر تنظیمات را انجام دهید، و سپس تنظیمات را به چاپگر ارسال کنید.

نکته:

برای کسب جزئیات بیشتر درباره آیت های تنظیمات و روند آن، به راهنمای FAX Utility رجوع کنید.

5. در صفحه کنترل چاپگر، وارد نصب شوید.

6. گزینه **تنظیمات فکس < تنظیمات خروجی < خروجی فکس** را انتخاب کنید.

7. تنظیمات فعلی نمایش داده می شود. بررسی کنید که چاپگر به گونه ای تنظیم شده است که فکس ها را در کامپیوتر ذخیره می کند. اگر می خواهید اسناد دریافتی در کامپیوتر هنگام ذخیره به طور خودکار چاپ شوند، **ذخیره سپس چاپ** را انتخاب کنید.

نکته:

برای متوقف کردن ذخیره اسناد دریافتی در کامپیوتر، **خروجی فکس** را در چاپگر روی **چاپ** تنظیم کنید. به علاوه می توانید برای تغییر تنظیمات از FAX Utility استفاده کنید، با این حال، هنگامی که فکس های دریافتی وجود دارند که در کامپیوتر ذخیره نشده اند، تغییر از FAX Utility امکان پذیر نیست.

اطلاعات مرتبط

◀ "FAX Utility" در صفحه 93

◀ "تنظیم حالت دریافت" در صفحه 69

استفاده از دیگر ویژگی های نمابر

چاپ فهرست و گزارش نمابر

چاپ گزارش نمابر به صورت دستی

1. از صفحه اصلی، به فکس وارد شوید.

2. دکمه OK را فشار دهید و سپس گزارش فکس را انتخاب کنید.

3. گزارشی را برای چاپ کردن انتخاب کنید و سپس دستورالعمل روی صفحه را دنبال کنید.

نکته:

می توانید قالب گزارش را تغییر دهید. از صفحه اصلی، نصب < تنظیمات فکس > تنظیمات خروجی و سپس تنظیمات الصاق عکس به گزارش یا فرمت گزارش را تغییر دهید.

اطلاعات مرتبط

◀ "حالت فکس" در صفحه 17

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 19

تنظیم چاپ شدن گزارش های نمابر به صورت خودکار

می توانید تنظیماتی انجام دهید که گزارش های نمابر به صورت خودکار چاپ شوند.

گزارش انتقال

از صفحه اصلی، نصب < تنظیمات فکس > تنظیمات پیش فرض کاربر < گزارش انتقال و سپس چاپ یا چاپ در صورت خطا را انتخاب کنید.

نکته:

برای تغییر دادن تنظیمات در زمان ارسال نمابر، دکمه OK را از صفحه بالای نمابر فشار دهید و سپس گزارش انتقال را انتخاب کنید.

لاگ فکس

از صفحه اصلی، نصب < تنظیمات فکس > تنظیمات خروجی < چاپ خودکار فکس ورودی و سپس روشن(هر 30) یا روشن(زمان) را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "حالت فکس" در صفحه 17

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 19


چاپ نمابرهای دریافتی

اسناد دریافتی که قبلاً چاپ کرده اید را می توانید مجدداً چاپ نمایید. همه اسناد دریافت که در حافظه چاپگر ذخیره شده اند، به ترتیب زمانی معکوس چاپ می شوند. با این وجود اگر حافظه چاپگر کم باشد، اسنادی که قبلاً چاپ شده اند به صورت خودکار از قدیمی ترین سند شروع به حذف می شوند.


1. از صفحه اصلی، به فکس وارد شوید.

ارسال فایبر

2. دکمه OK را فشار دهید و سپس چاپ مجدد فکس ها را انتخاب کنید.

3. دکمه  را فشار دهید.

نکته:

پس از چاپ مجدد اسناد، دکمه  را برای متوقف شدن چاپ فشار دهید.


پر کردن مجدد جوهر

بررسی سطوح جوهر

برای اطمینان از مقدار واقعی جوهر باقیمانده، سطوح جوهر را در همه مخازن چاپگر با چشم بررسی کنید.

مهم: 

مصرف طولانی مدت چاپگر زمانی که سطح جوهر زیر خط پایینی موجود روی واحد مخزن جوهر است، می تواند به چاپگر آسیب برساند. به فکر پر کردن مجدد مخزن باشید.

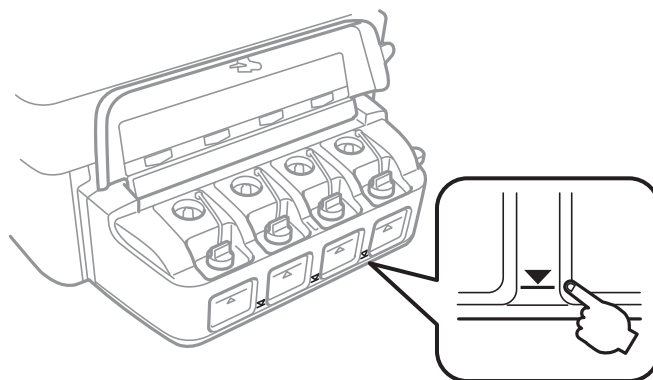

از رایانه می توانید سطوح تقریبی جوهر را بررسی کنید.

بررسی سطوح جوهر — Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.

2. روی سطوح از زبانه اندازه کلیک کنید.


نکته:

اگر **EPSON Status Monitor 3** غیر فعال باشد، سطح جوهر نمایش داده نمی شود. روی تنظیم گسترش یافته در زبانه نگهداری کلیک کرده، و سپس **EPSON Status Monitor 3** را فعال کنید را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ ["Windows درایور چاپگر" در صفحه 89](#)

بررسی سطوح جوهر — Mac OS X

1. موارد برگزیده سیستم را از منوی  چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.

2. روی گزینه ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.

3. روی **EPSON Status Monitor** کلیک کنید.

پر کردن مجدد جوهر

کدهای بطری جوهر

Epson استفاده از بطری‌های اصلی جوهر Epson را توصیه می‌کند. ضمانت نامه Epson آسیب ناشی از استفاده از جوهرهایی غیر از جوهرهای مشخص شده را، از جمله جوهر مخصوص Epson که برای این چاپگر طراحی نشده است یا هر جوهر دیگر، تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

سایر محصولاتی که ساخت Epson نیستند ممکن است موجب آسیب‌هایی شود که تحت پوشش ضمانت نامه Epson نیست، و در چنین موقعیت‌هایی ممکن است موجب بروز خطا در چاپگر شود.

کدهای زیر مربوط به بطری‌های جوهر اصلی Epson است.

Black) BK ((سیاه))	Cyan) C ((فیروزه‌ای))	Magenta) M ((زرشکی))	Yellow) Y ((زرد))
664	664	664	664

مهم!

استفاده از جوهر مخصوص Epson غیر از جوهر مشخص شده می‌تواند موجب آسیبی شود که تحت پوشش ضمانت نامه Epson نمی‌باشد.

نکته:

در خصوص کاربران در اروپا، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازده بطری جوهر Epson از وب سایت زیر دیدن نمایید.

<http://www.epson.eu/pageyield>

احتیاط‌های مربوط به استفاده از بطری جوهر

قبل از پر کردن جوهر دستورالعمل‌های زیر را مطالعه کنید.

اقدامات احتیاطی مربوط به جابجایی

- ☐ از بطری‌های جوهر که دارای کد قطعه صحیح هستند برای این چاپگر استفاده کنید.
- ☐ کار با جوهر چاپگر باید با دقت انجام شود. ممکن است هنگام پر کردن یا پر کردن مجدد مخازن، جوهر ترشح کند. اگر جوهر بر روی لباس‌ها یا وسایل شما بریزد، ممکن است پاک نشود.
- ☐ بطری‌های جوهر را در دمای معمولی اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.
- ☐ Epson توصیه می‌کند که از بطری جوهر تا قبل از تاریخ چاپ شده بر روی بسته استفاده کنید.
- ☐ بطری‌های جوهر را همان جایی بگذارید که چاپگر را گذاشته اید.
- ☐ هنگام نگهداری یا انتقال بطری جوهر پس از باز کردن برچسب آن، بطری را کج نکنید و آن را در معرض ضربه یا تغییرات دمایی قرار ندهید. در غیر این صورت ممکن است با وجود بسته بودن درپوش بطری، جوهر نشت کند. هنگام بستن درپوش، حتماً بطری را به صورت عمودی نگه دارید و از نشستی جوهر در زمان جابجایی بطری جلوگیری کنید.
- ☐ بعد از آوردن بطری جوهر از یک مکان نگهداری سرد، اجازه دهید حداقل سه ساعت قبل از استفاده در دمای اتاق گرم شود.
- ☐ تا زمانی که برای پر کردن مخزن آماده نیستید، بسته بندی بطری را باز نکنید. بطری جوهر به صورت وکیوم بسته بندی شده است تا قابلیت اطمینان آن حفظ شود. اگر پیش از استفاده از بطری جوهر، بسته بندی آن را باز کرده و برای مدت طولانی نگه دارید، ممکن است عمل چاپ به صورت عادی انجام نشود.
- ☐ مصرف طولانی مدت چاپگر زمانی که سطح جوهر زیر خط پایینی است، می‌تواند به چاپگر آسیب برساند. Epson توصیه می‌کند زمانی که چاپگر کار نمی‌کند برای تنظیم مجدد سطح جوهر، مخزن جوهر را تا خط بالایی پر کنید.

پر کردن مجدد جوهر

□ برای اطمینان از اینکه چاپ با کیفیت بهینه دریافت می کنید و جهت کمک به محافظت از هد چاپ خود، زمانیکه چاپگر شما نیاز به پر کردن مجدد جوهر را نشان می دهد، ذخیره ایمنی جوهر متغیر در مخزن جوهر باقی می ماند. بازده ذکر شده برای شما شامل این جوهر ذخیره شده نمی شود.

□ با اینکه بطری‌های جوهر ممکن است حاوی مواد بازیافت شده باشد، این مواد بر عملکرد یا کارایی چاپگر تأثیری نمی گذارد.

□ مشخصات و شکل ظاهری بطری جوهر، ممکن است بدون اطلاع قبلی جهت بهبود تغییر کند.

□ بازده ذکر شده ممکن است بسته به تصاویری که چاپ می کنید، نوع کاغذ، تعداد چاپ و شرایط محیطی از قبیل دما بستگی داشته باشد.

مصرف جوهر


□ برای حفظ عملکرد بهینه هد چاپ، مقداری جوهر از همه مخازن جوهر نه تنها در طول چاپ بلکه در حین عملیات مراقبت و نگهداری از جمله تمیز کردن هد چاپ مصرف می شود.

□ وقتی چاپ در حالت تک رنگ یا مقیاس خاکستری انجام می شود، بسته به نوع کاغذ یا تنظیمات کیفیت چاپ، جوهرهای رنگی به جای جوهر مشکی ممکن است استفاده شوند. چون ترکیبی از جوهرهای رنگی برای ساخت جوهر مشکی استفاده می شود.

□ جوهر بطری‌های جوهر ارائه شده به همراه چاپگر شما تا حدی در مراحل اولیه نصب استفاده می شود. به منظور تولید چاپ با کیفیت بالا، هد چاپ چاپگر شما ممکن است کاملاً با جوهر پر شود. این فرایند خاموش-روشن مقداری جوهر مصرف می کند و بنابراین این بطری‌های ممکن است موجب چاپ صفحات کمتر نسبت به بطری‌های جوهر بعدی شوند.

پر کردن مجدد مخازن جوهر

1. از صفحه اصلی، به نصب وارد شوید.
2. گزینه نگهداری > تنظیم مجدد سطح جوهر را انتخاب کنید.
3. دکمه ① را فشار دهید.
4. کاور واحد مخزن جوهر را باز کنید و سپس درپوش آن را بردارید. بعد از برداشتن درپوش، آن را طبق آنچه که در تصویر زیر نشان داده شده است، در جایی قرار دهید.

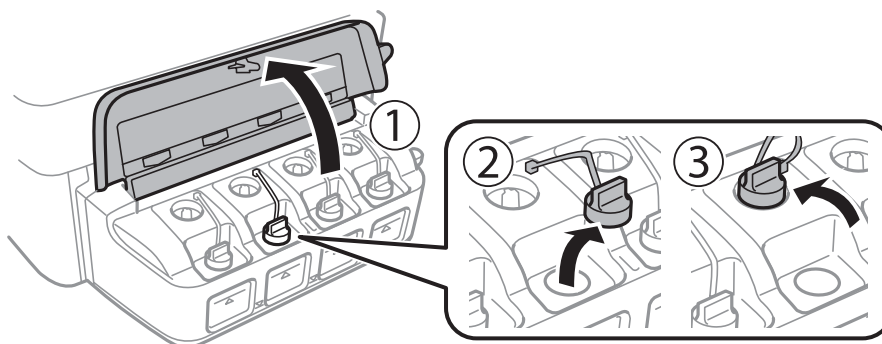


پر کردن مجدد جوهر


مهم:

مراقب باشید جوهر نریزد.

اطمینان حاصل کنید که رنگ مخزن جوهر با رنگ جوهری که قصد پر کردن دارید منطبق باشد.

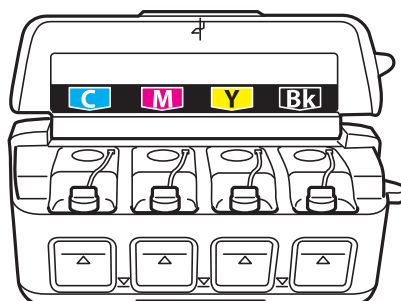


5. قسمت بالای درپوش را فشار داده و باز کنید، درپوش را از بطری جوهر جدا کنید، عایق بندی بطری را باز کنید و سپس درپوش را نصب کنید.

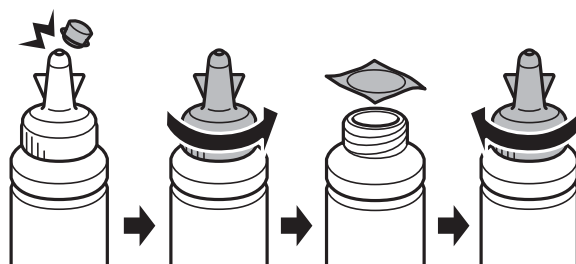

مهم:

درپوش بطری جوهر را محکم ببندید؛ در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.

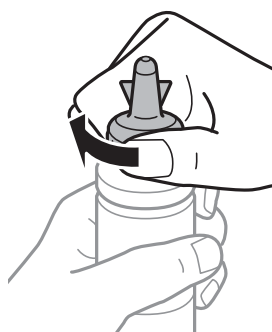


نکته:

قسمت بالایی درپوش را دور نریزید. اگر پس از پر کردن مجدد مخزن، جوهر در داخل بطری باقی ماند؛ از قسمت بالایی درپوش برای عایق بندی درپوش بطری استفاده کنید.

پر کردن مجدد جوهر

6. مخزن جوهر را با جوهر رنگی مناسب تا خط بالایی مخزن پر کنید.

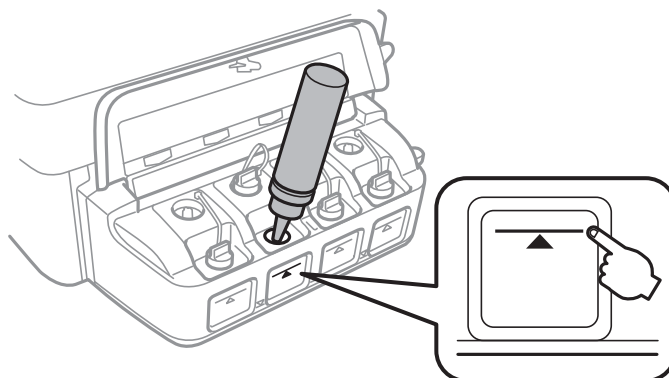


مهم:




ممکن است دیدن داخل مخزن جوهر دشوار باشد. برای جلوگیری از بیرون ریختن جوهر از دریچه جوهر، دوباره مخزن جوهر را با دقت پر کنید.

نکته:

اگر پس از پر کردن مجدد مخزن تا خط بالایی، جوهر در داخل بطری باقی ماند؛ درپوش را محکم ببندید و بطری جوهر را به صورت عمودی برای استفاده آتی نگهداری کنید.

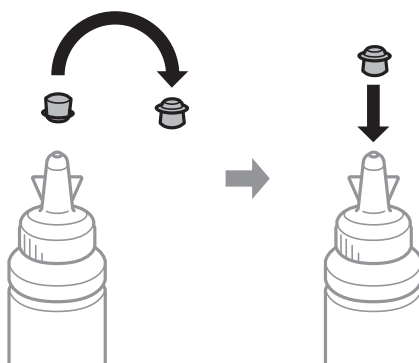


7. درپوش مخزن جوهر را محکم ببندید.

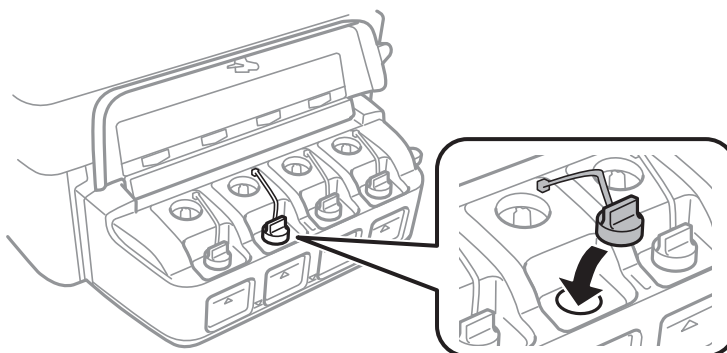

پر کردن مجدد جوهر

8. درپوش واحد مخزن جوهر را ببندید.

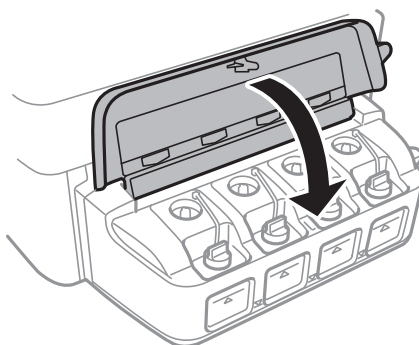

9. دکمه OK را فشار دهید.

10. برای بازنشانی سطوح جوهر، دستورالعمل‌های روی صفحه LCD را دنبال کنید.

نکته:

حتی اگر مخزن را تا خط بالایی پر نکرده باشید، می‌توانید سطوح جوهر را بازنشانی کنید. با این وجود، پیش از کاهش سطوح جوهر به زیر خط پایینی، ممکن است چاپگر هیچ اعلانی نشان ندهد و کار را متوقف نکند.

اطلاعات مرتبط

◀ "کدهای بطری جوهر" در صفحه 76

◀ "احتیاط‌های مربوط به استفاده از بطری جوهر" در صفحه 76

بهبود کیفیت چاپ و اسکن

بررسی و تمیز کردن هد چاپ

اگر نازل ها مسدود شده باشند، کار چاپ شده کم رنگ می شود، نوارهای قابل مشاهده ایجاد یا رنگ های غیرمنتظره ای ظاهر می شود. زمانی که کیفیت چاپ کاهش می یابد، از ویژگی بررسی نازل استفاده کرده و بررسی کنید آیا نازل ها مسدود شده اند. اگر نازل ها مسدود شده اند، هد چاپ را تمیز کنید.



مهم:

در حین تمیز کردن هد، از باز کردن واحد اسکنر یا خاموش کردن چاپگر خودداری کنید. اگر تمیز کردن هد به طور کامل انجام نشود، ممکن است نتوانید چاپ کنید.

نکته:

چون تمیز کردن هد چاپ از مقداری جوهر استفاده می کند، تنها در صورتیکه کیفیت چاپ کاهش یافته است، فقط هد چاپ را تمیز کنید.

وقتی جوهر کم است، نمی توانید هد چاپ را تمیز کنید. یک بطری جدید تهیه کنید.

اگر پس از سه بار بررسی نازل و تمیز کردن هد، کیفیت چاپ بهتر نشد؛ حداقل 12 ساعات چاپ نکنید و سپس بررسی نازل را دوباره اجرا کنید و تمیز کردن هد را در صورت لزوم تکرار نمایید. توصیه می شود که چاپگر را خاموش کنید. اگر کیفیت چاپ هنوز بهبود نیافته است، با پشتیبانی *Epson* تماس بگیرید.

برای جلوگیری از خشک شدن هد چاپ، هنگامی که چاپگر روشن است، آن را از پرینر نکشید.

برای اینکه هد چاپ به بهترین حالت عمل کند، ما توصیه می کنیم چند صفحه را بطور منظم چاپ کنید.

بررسی و تمیز کردن هد چاپ - پانل کنترل

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.

2. از صفحه اصلی وارد حالت نصب شوید.

3. نگهداری > بررسی نازل هد چاپگر را انتخاب کنید.

4. برای چاپ الگوی بررسی نازل، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

نکته:

الگوی بررسی ممکن است بر اساس مدل فرق داشته باشد.


5. الگوی بررسی نازل را با نمونه نشان داده شده در زیر مقایسه کنید.

همه خطوط چاپ می شوند. نازل های هد چاپ مسدود نیستند. ویژگی بررسی نازل را ببندید.



بهبود کیفیت چاپ و اسکن

خط ها شکسته هستند یا برخی بخش ها چاپ نشده است: ممکن است نازل های هد چاپ مسدود شده باشند. به مرحله بعدی بروید.

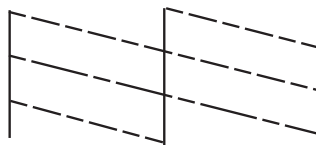

6. برای تمیز کردن هد چاپ از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.
7. پس از پایان تمیزکاری، الگوی بررسی نازل را دوباره چاپ کنید. تمیز کردن و چاپ الگو را تکرار کنید تا همه خطوط به طور کامل چاپ شوند.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

بررسی و تمیز کردن هد چاپ - Windows


1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
2. به پنجره درایور چاپگر بروید.
3. روی بررسی نازل از زبانه نگهداری کلیک کنید.
4. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

◀ "Windows درایور چاپگر" در صفحه 89

بررسی و تمیز کردن هد چاپ - Mac OS X

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
2. موارد برگزیده سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فابریک و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
3. روی گزینه ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.
4. روی بررسی نازل کلیک کنید.
5. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

تعویض جوهر درون تیوب های جوهر

اگر برای مدت طولانی از چاپگر استفاده نکرده اید و متوجه نوارها یا بی رنگی در چاپ شدید، ممکن است لازم باشد برای برطرف کردن مشکل جوهر درون تیوب های جوهر را عوض کنید. ابزار پر کردن جوهر امکان تعویض همه جوهر موجود در تیوب های جوهر را برای شما فراهم می سازد.

مهم!

این ویژگی موجب مصرف زیاد جوهر می شود. پیش از استفاده از این ویژگی، اطمینان حاصل کنید که جوهر کافی در مخازن چاپگر وجود دارد. اگر مقدار جوهر کافی نیست، مخازن را پر کنید.

این قابلیت بر عمر مفید بالشتک جوهر تأثیر منفی می گذارد. با اجرای این قابلیت، بالشتک جوهر زودتر به پایان ظرفیت خود می رسد. قبل از پایان عمر مفید بالشتک جوهر، جهت تعویض آن با *Epson*، یا ارائه دهنده خدمات مجاز *Epson* تماس بگیرید. این بخش قابل سرویس توسط کاربر نیست.

پس از استفاده از برنامه پر کردن جوهر چاپگر را خاموش کنید و حداقل 12 ساعات صبر کنید. استفاده از این ویژگی باعث بهبود کیفیت چاپ پس از 12 ساعات می شود، ولی تا 12 ساعت پس از آخرین استفاده نمی توان مجدداً از آن استفاده نمود. اگر پس از انجام همه روش های بالا باز هم مشکل برطرف نشد، با مرکز پشتیبانی *Epson* تماس بگیرید.


تعویض جوهر داخل لوله های جوهر — Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.
2. روی پر کردن جوهر از زبانه نگهداری کلیک کنید.
3. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "Windows درایور چاپگر" در صفحه 89

تعویض جوهر داخل لوله های جوهر — Mac OS X

1. موارد برگزیده سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فابریک) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
2. روی گزینه ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.
3. روی پر کردن جوهر کلیک کنید.
4. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

تراز کردن هد چاپ

اگر متوجه عدم ترازبندی خطوط عمودی یا تصاویر تار شدید، هد چاپ را تراز کنید.


تراز کردن هد چاپ — پانل کنترل

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.

بهبود کیفیت چاپ و اسکن

2. از صفحه اصلی، به نصب وارد شوید.
3. نگهداری > ترازبندی هد چاپگر را انتخاب کنید.
4. دستورالعمل های روی صفحه را برای چاپ الگوهای ترازبندی، دنبال نمایید.
5. برای تراز کردن هد چاپ از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید. عدد مربوط به سخت ترین الگو را در هر گروه پیدا کرده و وارد کنید.

#1

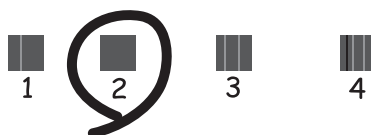

نکته:

- ☐ الگوی بررسی ممکن است بر اساس مدل فرق داشته باشد.
- ☐ اگر کیفیت چاپ بهتر نشد، هد چاپ را از طریق رایانه تراز کنید.

اطلاعات مرتبط

← "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

تراز کردن هد چاپ - Windows


1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
2. به پنجره درایور چاپگر بروید.
3. روی تراز هد چاپ از زبانه نگهداری کلیک کنید.
4. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

← "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

← "Windows درایور چاپگر" در صفحه 89

تراز کردن هد چاپ - Mac OS X

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
2. موارد برگزیده سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
3. روی گزینه ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.
4. روی **Print Head Alignment** کلیک کنید.

بهبود کیفیت چاپ و اسکن

5. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

← "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

پاک کردن مسیر کاغذ از لکه جوهر

اگر در کار چاپ شده خط افتادگی یا لکه دیده شود، داخل غلتک را تمیز کنید.

مهم!

برای تمیز کردن داخل چاپگر از دستمال کاغذی استفاده نکنید. ممکن است نازل های هد چاپ با پرز مسدود شوند.

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.

2. از صفحه اصلی، به نصب وارد شوید.

3. نگهداری > تمیز کردن راهنمای کاغذ را انتخاب کنید.

4. برای تمیز کردن مسیر کاغذ از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

نکته:

این روش را ادامه دهید تا لکه ای از جوهر روی کاغذ دیده نشود.

اطلاعات مرتبط

← "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24


تمیز کردن ADF

زمانی که تصاویر کپی شده یا اسکن شده از ADF دارای لکه هستند یا اسناد به درستی در ADF تغذیه نمی شوند، ADF را تمیز کنید.

مهم!


هرگز از الکل یا تینر برای تمیز کردن چاپگر استفاده نکنید. این مواد شیمیایی به چاپگر آسیب می رسانند.

1. درپوش ADF را باز کنید.

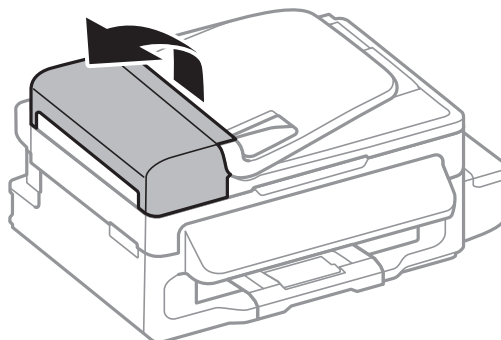


بهبود کیفیت چاپ و اسکن


2. از یک پارچه نرم و خشک برای تمیز کردن غلتک و قسمت داخلی ADF استفاده کنید.

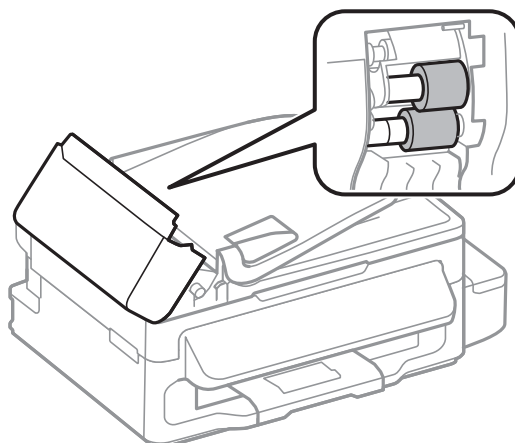

3. درپوش اسناد را باز کنید.

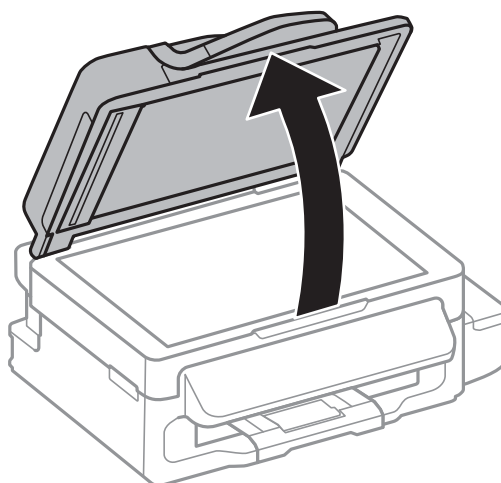

4. قسمتی که در تصویر نشان داده شده را تمیز کنید.

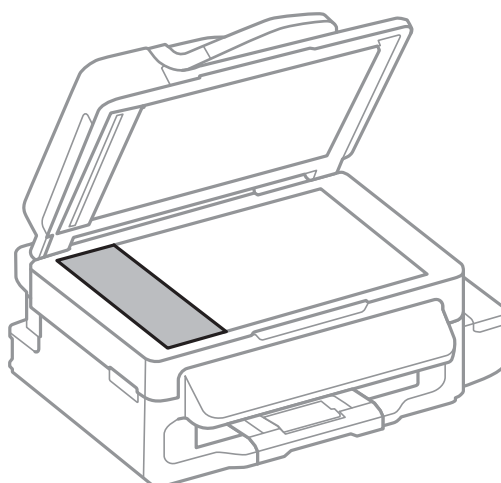

بهبود کیفیت چاپ و اسکن

نکته:

- ❑ اگر سطح شیشه با چربی یا مواد سخت دیگری آلوده شده، از مقدار کمی تمیزکننده شیشه و یک پارچه نرم برای خارج کردن آنها استفاده کنید. مایع باقیمانده را پاک کنید.
- ❑ سطح شیشه را محکم فشار ندهید.
- ❑ مراقب باشید سطح شیشه را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. سطح شیشه آسیب دیده کیفیت اسکن را کاهش می دهد.

تمیز کردن شیشه اسکنر

زمانی که نسخه های چاپ شده یا تصاویر اسکن شده لکه دارند یا خط افتادگی دارند، شیشه اسکنر را تمیز کنید.


! احتیاط:

هنگام باز و بسته کردن درپوش اسناد مراقب دست یا انگشتان خود باشید که گیر نکنند. درغیراین صورت ممکن است صدمه ببینید.

! مهم:

هرگز از الکل یا تینر برای تمیز کردن چاپگر استفاده نکنید. این مواد شیمیایی به چاپگر آسیب می رسانند.

1. درپوش اسناد را باز کنید.

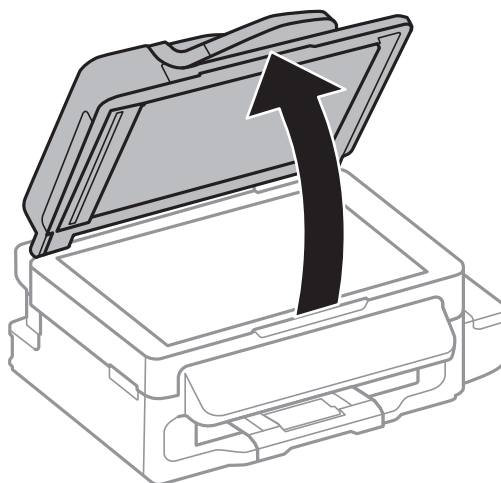

2. از یک پارچه نرم و خشک و تمیز برای تمیز کردن سطح شیشه اسکنر استفاده کنید.

نکته:

- ❑ اگر سطح شیشه با چربی یا مواد سخت دیگری آلوده شده، از مقدار کمی تمیزکننده شیشه و یک پارچه نرم برای خارج کردن آنها استفاده کنید. مایع باقیمانده را پاک کنید.
- ❑ از وارد آوردن نیروی بیش از حد به سطح شیشه ای پرهیزید.
- ❑ مراقب باشید سطح شیشه را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. سطح شیشه آسیب دیده کیفیت اسکن را کاهش می دهد.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

این بخش خدمات شبکه و محصولات نرم افزاری موجود برای چاپگر شما را از وب سایت Epson یا سی دی ارائه شده شرح می دهد.

سرویس Epson Connect

با استفاده از سرویس Epson Connect که در اینترنت موجود است می توانید از طریق تلفن هوشمند، تبلت یا لپ تاپ، در هر زمان و مکانی اقدام به چاپ نمایید.

ویژگی های موجود در اینترنت به شرح زیر می باشند.

Remote Print Driver	Scan to Cloud	Epson iPrint چاپ از راه دور	Email Print
✓	✓	✓	✓

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت پورتال Epson Connect مراجعه کنید.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (فقط اروپا)

Web Config

Web Config برنامه ای است که در مرورگر وب نظیر Internet Explorer و Chrome بر روی رایانه یا دستگاه هوشمند اجرا می شود. می توانید وضعیت چاپگر را تأیید کنید یا سرویس شبکه و تنظیمات چاپگر را تغییر دهید. برای استفاده از Web Config، چاپگر و رایانه یا دستگاه را به یک شبکه متصل کنید.

نکته:

از مرورگرهای زیر پشتیبانی می شود.

سیستم عامل	مرورگر
Windows XP یا بالاتر	Internet Explorer 8 یا جدیدتر، Chrome*، Firefox*
Mac OS X v10.6.8 یا بالاتر	Safari*، Firefox*، Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 یا بالاتر	مرورگر پیش فرض
Chrome OS*	مرورگر پیش فرض

*: از جدیدترین نسخه استفاده کنید.

اجرای Web Config در یک مرورگر وب

1. آدرس IP چاپگر را بررسی کنید.

نصب < تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه < وضعیت Wi-Fi/LAN با سیم یا وضعیت Wi-Fi را از صفحه اصلی انتخاب کنید و سپس آدرس IP چاپگر را بررسی نمایید.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

2. یک مرورگر وب را در رایانه یا دستگاه هوشمند اجرا کنید و سپس آدرس IP چاپگر را وارد نمایید.
قالب:

IPv4: http://آدرس IP چاپگر/

IPv6: http://[آدرس IP چاپگر]/

مثال ها:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

نکته:

با استفاده از دستگاه هوشمند، همچنین می‌توانید Web Config را از صفحه سرویس و نگهداری Epson iPrint اجرا کنید.

اطلاعات مرتبط

← "استفاده از Epson iPrint" در صفحه 47

اجرای Web Config روی Windows

در صورت اتصال رایانه به چاپگر با استفاده از WSD، جهت اجرای پیکربندی وب مراحل زیر را دنبال کنید.

1. در Windows به صفحه دستگاه ها و چاپگرها دسترسی پیدا کنید.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

دسک تاپ < تنظیمات > پانل کنترل < مشاهده دستگاه ها و چاپگرها از سخت افزار و صدا (یا سخت افزار) را انتخاب کنید.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل < مشاهده دستگاه ها و چاپگرها را از سخت افزار و صدا انتخاب کنید.


□ Windows Vista/Windows Server 2008

روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل < چاپگرها را از سخت افزار و صدا انتخاب کنید.

2. روی چاپگر کلیک راست کرده و ویژگی ها را انتخاب کنید.

3. زبانه خدمات وب را انتخاب کرده و روی URL کلیک کنید.

اجرای Web Config در Mac OS X

1. موارد برگزیده سیستم را از منوی  < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فابریک) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.

2. روی گزینه ها و لوازم < نمایش صفحه وب چاپگر کلیک کنید.

Windows درایور چاپگر

درایور چاپگر با توجه به فرمان ها از سوی یک برنامه، چاپگر را کنترل می کند. انجام تنظیمات بر روی درایور چاپگر بهترین نتیجه چاپ را ارائه می دهد. همچنین می توانید وضعیت چاپگر را بررسی کنید یا با استفاده از برنامه درایور چاپگر آن را در بهترین شرایط راه اندازی نگه دارید.

نکته:

می توانید زبان درایور چاپگر را تغییر دهید. زبانی را که می خواهید استفاده کنید از تنظیم زبان از زبانه نگهداری انتخاب کنید.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

دسترسی به درایور چاپگر از برنامه ها

برای انجام تنظیماتی که فقط در برنامه ای که در حال استفاده از آن هستید اعمال شود، از آن برنامه به آنها دسترسی دارید.
چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید. چاپگر خود را انتخاب کنید سپس روی موارد برگزیده یا ویژگی ها کلیک کنید.
نکته:
 بسته به برنامه، عملکردها فرق دارند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

دسترسی به درایور چاپگر از پانل کنترل

برای انجام تنظیماتی که در همه برنامه ها اعمال شود، از پانل کنترل می توانید به آنها دسترسی پیدا کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

Desktop < Settings < پانل کنترل < View devices and printers را از **Hardware and Sound** انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس **Printing preferences** را انتخاب کنید.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و **پانل کنترل < View devices and printers** را از **Hardware and Sound** انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و **Printing preferences** را انتخاب کنید.

Windows Vista/Windows Server 2008 □

روی دکمه شروع کلیک کرده و **پانل کنترل < Printers** را از **Hardware and Sound** انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و **Select printing preferences** را انتخاب کنید.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □

روی دکمه شروع کلیک کرده و **پانل کنترل < Printers and Other Hardware < Printers and Faxes** را انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و **Printing preferences** را انتخاب کنید.

شروع نرم افزار

به پنجره درایور چاپگر بروید. روی زبانه **نگهداری** کلیک کنید.

محدود کردن تنظیمات مربوط به درایور چاپگر Windows

شما می توانید برخی از تنظیمات درایور چاپگر را قفل کنید تا سایر کاربران نتوانند آنها را تغییر دهند.
نکته:
 به عنوان سرپرست وارد رایانه شوید.

1. زبانه **تنظیم اختیاری** را از مشخصات چاپگر باز کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 □

دسک تاپ < تنظیمات < پانل کنترل < مشاهده دستگاه ها و چاپگرها از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس **مشخصات چاپگر** را انتخاب کنید. روی زبانه **تنظیم اختیاری** کلیک کنید.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و **پانل کنترل < مشاهده دستگاه ها و چاپگرها از سخت افزار و صدا** را انتخاب کنید. روی چاپگر خود راست کلیک کرده و **مشخصات چاپگر** را انتخاب کنید. روی زبانه **تنظیم اختیاری** کلیک کنید.

Windows Vista/Windows Server 2008 □

روی دکمه شروع کلیک کرده و **پانل کنترل < چاپگرها از سخت افزار و صدا** را انتخاب کنید. روی چاپگر خود راست کلیک کرده و **مشخصات** را انتخاب کنید. روی زبانه **تنظیم اختیاری** کلیک کنید.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □

روی دکمه شروع کلیک کرده و **پانل کنترل < چاپگرها و سایر سخت افزار < چاپگرها و مابرها** را انتخاب کنید. روی چاپگر خود راست کلیک کرده و **مشخصات** را انتخاب کنید. روی زبانه **تنظیم اختیاری** کلیک کنید.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

2. روی تنظیمات درایور کلیک کنید.
3. ویژگی مورد نظر برای محدود کردن را انتخاب کنید.
- برای دریافت توضیحات موارد تنظیم به راهنمای آنلاین مراجعه کنید.
4. روی تأیید کلیک کنید.

انجام تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Windows

تنظیماتی مانند فعال کردن EPSON Status Monitor 3 را می‌توانید انجام دهید.

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.
2. روی تنظیم گسترش یافته از زبانه نگهداری کلیک کنید.
3. تنظیمات لازم را انجام داده و سپس روی تأیید کلیک کنید.
- برای دریافت توضیحات موارد تنظیم به راهنمای آنلاین مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "Windows درایور چاپگر" در صفحه 89

Mac OS X درایور چاپگر

درایور چاپگر با توجه به فرمان‌ها از سوی یک برنامه، چاپگر را کنترل می‌کند. انجام تنظیمات بر روی درایور چاپگر بهترین نتیجه چاپ را ارائه می‌دهد. همچنین می‌توانید وضعیت چاپگر را بررسی کنید یا با استفاده از برنامه درایور چاپگر آن را در بهترین شرایط راه اندازی نگه دارید.


دسترسی به درایور چاپگر از برنامه‌ها

روی تنظیم صفحه یا چاپ در منوی فایل برنامه خود کلیک کنید. در صورت نیاز، بر روی Show Details (یا ▼) برای گسترده کردن پنجره چاپ کلیک کنید.

نکته:


بسته به برنامه‌ای که استفاده می‌شود، تنظیم صفحه ممکن است در منوی فایل نمایش داده نشود، و عملیات‌ها برای نمایش صفحه چاپ ممکن است متفاوت باشند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

شروع نرم افزار

System Preferences را از  منو < Printers & Scanners (یا Print & Scan، Print & Fax) را انتخاب کنید، و سپس چاپگر را انتخاب نمایید. روی Options & Supplies < Utility < Open Printer Utility کلیک کنید.

انجام تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Mac OS X

دسترسی به پنجره تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Mac OS X

System Preferences را از منو  < Printers & Scanners (یا Print & Scan، Print & Fax) انتخاب کنید و سپس چاپگر را انتخاب نمایید. روی Options & Supplies < Options (یا Driver) کلیک کنید.

تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Mac OS X

- ☐ عبور از صفحه خالی: از چاپ صفحات خالی اجتناب کنید.
- ☐ بیصدا: به آرامی چاپ می کند. اما ممکن است سرعت چاپ کندتر باشد.
- ☐ High Speed Printing: زمانی که هد چاپ در هر دو جهت حرکت می کند چاپ می کند. سرعت چاپ سریع تر است، اما ممکن است کیفیت کاهش یابد.
- ☐ Warning Notifications: به درایور چاپگر اجازه می دهد اعلان های هشدار را نشان دهد.
- ☐ Establish bidirectional communication: معمولاً باید روی **On** تنظیم شود. **Off** را انتخاب کنید اگر دریافت اطلاعات چاپگر به علت اشتراک گذاری آن روی رایانه های Windows در یک شبکه یا به هر دلیل دیگری ممکن نیست.

EPSON Scan (درایور اسکنر)

EPSON Scan یک برنامه برای کنترل کردن اسکن است. می توانید اندازه، وضوح، روشنایی، کنتراست و کیفیت تصویر اسکن شده را تنظیم کنید.

نکته:

همچنین می توانید *EPSON Scan* را از یک برنامه اسکن سازگار با *TWAIN* شروع کنید.

شروع در Windows

نکته:

برای سیستم عامل *Windows Server*، لازم است ویژگی *Desktop Experience* را نصب کنید.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

☐ به جز Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

دکمه شروع را فشار دهید و **All Programs** یا **EPSON Scan < EPSON Scan < EPSON < Programs**.

شروع در Mac OS X

نکته:

EPSON Scan از ویژگی تعویض کاربر سریع *Mac OS X* پشتیبانی نمی کند. تعویض کاربر سریع را خاموش کنید.

برو < برنامه ها < **EPSON Scan < Epson Software** را انتخاب کنید.

Epson Event Manager

Epson Event Manager برنامه ای است که به شما امکان می دهد عمل اسکن کردن را از طریق پانل کنترل مدیریت نمایید و تصاویر را در رایانه ذخیره کنید. می توانید تنظیمات خودتان را به عنوان تنظیمات از پیش تعیین شده اضافه نمایید، نظیر نوع سند، محل پوشه ذخیره سازی و قالب تصویر. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

از سیستم عامل *Windows Server* پشتیبانی نمی شود.

شروع در Windows

☐ Windows 8.1/Windows 8

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

Windows 7/Windows Vista/Windows XP 

روی دکمه شروع کلیک کنید و همه برنامه‌ها یا برنامه‌ها < Epson Software < Event Manager را انتخاب کنید.



شروع در Mac OS X

برو < برنامه‌ها < Epson Software < Event Manager را انتخاب کنید.

PC-FAX درایور (درایور فابری)

PC-FAX درایور برنامه ای است که به شما اجازه می دهد یک سند، که در برنامه مجزای دیگری ایجاد شده است، را بعنوان یک فابری بطور مستقیم از رایانه ارسال کنید. درایور PC-FAX در زمان نصب برنامه FAX (فابری) نصب می شود. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

 از سیستم عامل Windows Server پشتیبانی نمی شود. عملیات بستگی به برنامه ای که برای ساختن سند از آن استفاده کرده اید، متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

دسترسی از Windows

در برنامه، چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید. چاپگر خود (فابری) را انتخاب کنید سپس روی موارد برگزیده یا ویژگی ها کلیک کنید.


دسترسی از Mac OS X

در برنامه، چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید. چاپگر خود (فابری) را بعنوان تنظیم چاپگر انتخاب کرده و سپس Fax Settings یا Recipient Settings را از منوی باز شو انتخاب کنید.


FAX Utility

FAX Utility برنامه ای است که به شما امکان می دهد تنظیمات متعدد مربوط به ارسال فابریها از رایانه را پیکربندی کنید. شما می توانید لیست اطلاعات تماس که برای ارسال فابری استفاده می شود را ایجاد یا ویرایش نمایید، تنظیم کنید که فابریهای دریافتی در قالب PDF در رایانه ذخیره شوند و غیره. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

 سیستم عامل های Windows Server پشتیبانی نمی شوند. اطمینان حاصل کنید که قبل از نصب FAX Utility، درایور چاپگر را نصب کرده اید.

شروع در Windows

Windows 8.1/Windows 8 

نام نرم افزار را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP 

دکمه شروع را فشار دهید و All Programs (یا Epson Software < FAX Utility Programs) < (را انتخاب کنید).

شروع در Mac OS X

System Preferences را از  منو < Printers & Scanners (یا Print & Fax) انتخاب و سپس چاپگر (FAX) را انتخاب کنید. روی Open Printer Utility < Utility < Options & Supplies کلیک کنید.

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print برنامه ای است که به شما اجازه می دهد عکس ها را به سادگی و با چیدمان های مختلف چاپ کنید. می توانید پیش نمایش عکس را مشاهده کرده و تصاویر یا موقعیت آنها را تنظیم کنید. همچنین می توانید عکس ها را با کادر چاپ کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

❑ از سیستم عامل *Windows Server* پشتیبانی نمی شود.

❑ برای استفاده از این برنامه، باید درایور چاپگر نصب شود.

شروع در Windows

❑ Windows 8.1/Windows 8

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه ها یا برنامه ها < Epson Software < Epson Easy Photo Print را انتخاب کنید.

شروع در Mac OS X

برو < برنامه ها < Epson Software < Epson Easy Photo Print را انتخاب کنید.

E-Web Print (فقط برای Windows)

E-Web Print برنامه ای است که به شما اجازه می دهد صفحات وب را به آسانی و با چیدمان های مختلف چاپ کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید. از طریق منوی **E-Web Print** در نوار ابزار **E-Web Print** می توانید به راهنما دسترسی پیدا کنید.

نکته:

سیستم عامل های *Windows Server* پشتیبانی نمی شوند.

شروع

زمانی که E-Web Print را نصب می کنید، در مرورگر شما نشان داده می شود. بر روی **Print** یا **Clip** کلیک کنید.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater برنامه ای است که نرم افزار جدید یا به روز شده را در اینترنت بررسی و آن را نصب می کند. همینطور می توانید میان افزار و دفترچه راهنمای چاپگر را به روز رسانی کنید.

نکته:

سیستم عامل های *Windows Server* پشتیبانی نمی شوند.

شروع در Windows

❑ Windows 8.1/Windows 8

نام نرم افزار را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

دکمه شروع را فشار دهید و **All Programs** (یا **EPSON Software Updater Programs** < Epson Software <) را انتخاب کنید.

شروع در Mac OS X

Go < Applications < Epson Software < EPSON Software Updater را انتخاب کنید.

EpsonNet Config

EpsonNet Config برنامه ای است که به شما امکان می دهد آدرس ها و پروتکل های رابط شبکه را تنظیم کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای کارکرد EpsonNet Config یا راهنمای برنامه مراجعه کنید.

شروع در Windows

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 ☐

نام نرم افزار را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

به جز Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 ☐

دکمه شروع را فشار دهید و **All Programs** (یا **Programs**) < **EpsonNet** < **EpsonNet Config V4** < **EpsonNet Config** را انتخاب کنید.

شروع در Mac OS X


Go < Applications < Epson Software < EpsonNet < EpsonNet Config V4 < EpsonNet Config را انتخاب کنید.

حذف برنامه ها

نکته:

بعنوان سرپرست به رایانه خود وارد شوید. رمز عبور سرپرست را وارد کنید اگر رایانه به شما فرمان داد.

حذف برنامه ها - Windows

1. دکمه  را برای خاموش کردن چاپگر فشار دهید.

2. همه برنامه های فعال را ببندید.

3. پانل کنترل را باز کنید:

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 ☐

دسک تاپ < تنظیمات < پانل کنترل را انتخاب کنید.

به جز Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 ☐

روی دکمه شروع کلیک و پانل کنترل را انتخاب کنید.

4. **Uninstall a program** (یا **Add or Remove Programs**) را باز کنید:

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

حذف برنامه از برنامه ها را انتخاب کنید.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 ☐

روی افزودن یا حذف برنامه ها کلیک کنید.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

5. نرم افزاری مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.

6. حذف برنامه ها:

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

روی حذف/تغییر یا حذف کلیک کنید.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

روی تغییر/حذف یا حذف کلیک کنید.

نکته:


اگر پنجره کنترل حساب کاربر نشان داده شد، روی ادامه کلیک کنید.


7. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

حذف برنامه ها - Mac OS X

1. Uninstaller را با استفاده از EPSON Software Updater دانلود کنید.

وقتی که Uninstaller را دانلود کنید، لازم نیست هر بار که برنامه را حذف می کنید مجدداً آن را دانلود کنید.

2. دکمه  را برای خاموش کردن چاپگر فشار دهید.

3. برای حذف درایور چاپگر یا درایور PC-FAX، System Preferences، را از  منو < Printers & Scanners (یا PrintPrint & Scan & Fax) انتخاب و سپس چاپگر را از فهرست چاپگر های فعال حذف کنید.

4. همه برنامه های فعال را ببندید.

5. Go < Applications < Epson Software < Uninstaller را انتخاب کنید.

6. برنامه ای که می خواهید حذف کنید را انتخاب کرده و سپس روی Uninstall کلیک کنید.

مهم: 

Uninstaller همه درایور های چاپگر های جوهر افشان Epson را از روی رایانه حذف می کند. اگر از چندین چاپگر جوهر افشان Epson استفاده می کنید و می خواهید فقط بعضی از درایور ها را حذف کنید، همه آنها را از فهرست حذف کنید و سپس درایور مورد نیاز را مجدداً نصب کنید.

نکته:

اگر برنامه ای را که می خواهید از فهرست برنامه حذف کنید پیدا نمی کنید، نمی توانید با استفاده از Uninstaller حذف کنید. در این صورت، Go < Applications < Epson Software را انتخاب کنید، برنامه ای را که می خواهید حذف کنید انتخاب کرده و سپس آن را به سطل زباله بکشید.

اطلاعات مرتبط

◀ "EPSON Software Updater" در صفحه 94

نصب برنامه ها

کامپیوتر خود را به شبکه متصل کرده و آخرین نسخه برنامه ها را از وب سایت نصب کنید.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

نکته:

- ❑ به عنوان سرپرست وارد رایانه شوید. رمز عبور سرپرست را وارد کنید اگر رایانه به شما فرمان داد.
- ❑ زمان نصب مجدد برنامه، لازم است ابتدا آن را حذف کنید.

1. همه برنامه های فعال را ببندید.
2. هنگام نصب درایور چاپگر یا EPSON Scan، اتصال چاپگر و رایانه را به طور موقت قطع نمایید.

نکته:

- چاپگر و رایانه را به هم وصل نکنید تا زمانی که به شما دستور اینکار داده شود.
3. برنامه ها را با دنبال کردن دستورالعمل های موجود در وب سایت زیر نصب کنید.

<http://epson.sn>

نکته:

اگر شما از یک کامپیوتر *Windows* استفاده می کنید و نمی توانید برنامه ها را از وب سایت دانلود کنید، آنها را از دیسک نرم افزاری که همراه با چاپگر عرضه شده است، نصب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "حذف برنامه ها" در صفحه 95

به روزرسانی برنامه ها و میان افزار

می توانید جهت رفع مشکلات خاص و بهبود یا اضافه کردن عملکردها، برنامه ها و میان افزار را به روز رسانی کنید. از آخرین نسخه برنامه ها و میان افزار استفاده کنید.

1. مطمئن شوید چاپگر و رایانه به هم وصل باشند و رایانه به اینترنت وصل باشد.
2. EPSON Software Updater را شروع کرده و برنامه ها یا میان افزار را به روز کنید.



مهم:

در حین به روز رسانی چاپگر یا رایانه را خاموش نکنید.

نکته:

اگر برنامه ای را که می خواهید از لیست برنامه حذف کنید پیدا نمی کنید، می توانید با استفاده از *EPSON Software Updater* به روز رسانی کنید. آخرین نسخه های برنامه ها را از وب سایت *Epson* محلی خود بررسی کنید.

<http://www.epson.com>

اطلاعات مرتبط

◀ "EPSON Software Updater" در صفحه 94

برطرف کردن مشکلات

بررسی وضعیت چاپگر

بررسی پیام ها بر روی صفحه LCD

اگر پیام خطایی بر روی صفحه LCD نشان داده شد، دستورالعمل های روی صفحه یا راه حل های زیر را برای برطرف کردن مشکل دنبال کنید.

پیام های خطا	راه حل ها
خطای 0xxx پرینتر دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید. برای جزئیات به دفترچه راهنما رجوع کنید.	هرگونه کاغذ یا مواد محافظ را از چاپگر جدا کنید. اگر پس از خاموش کردن و روشن کردن مجدد چاپگر، باز هم پیام خطا نمایش داده می شود، با مرکز پشتیبانی Epson تماس بگیرید.
استامپ چاپگر تقریباً به انتهای عمر مفید خود رسیده است. لطفاً با پشتیبانی Epson تماس بگیرید.	برای تعویض بالشتک جوهر، با Epson یا ارائه دهنده خدمات مجاز Epson تماس بگیرید. این بخش قابل سرویس توسط کاربر نیست. تا زمانی که بالشتک جوهر تعویض نشود، این پیام نمایش داده می شود. برای ازسرگیری چاپ، دکمه  را فشار دهید.
استامپ چاپگر به انتهای عمر مفید خود رسیده است. لطفاً با پشتیبانی Epson تماس بگیرید.	برای تعویض بالشتک جوهر، با Epson یا ارائه دهنده خدمات مجاز Epson تماس بگیرید. این بخش قابل سرویس توسط کاربر نیست.
اشکال در ارتباط. لطفاً بررسی کنید که رایانه متصل باشد.	رایانه و چاپگر را بطور صحیح به هم وصل کنید. اگر از طریق یک شبکه متصل می شوید، به راهنمای شبکه مراجعه کنید. اگر پیام خطا هنوز نشان داده می شود، مطمئن شوید که EPSON Scan و Epson Event Manager بر روی رایانه نصب باشند.
آدرس IP نامعتبر و ماسک زیر شبکه. آنها را به درستی وارد کنید. به دفترچه راهنما رجوع کنید.	به راهنمای شبکه مراجعه کنید.
بوق شماره گیری شناسایی نشد.	این مشکل را می توان با انتخاب نصب < تنظیمات فکس > تنظیمات مقدماتی < نوع خط و سپس PBX برطرف نمود. اگر سیستم تلفن شما برای دریافت خط بیرونی به کد دسترسی خارجی نیاز دارد، پس از انتخاب PBX، کد دسترسی را تنظیم کنید. هنگام وارد کردن شماره نمابر بیرونی، از # به جای کد دسترسی واقعی استفاده کنید. با این کار اتصال امن تر خواهد بود. اگر باز هم پیام خطا نمایش داده می شود، تنظیمات تشخیص بوق شماره گیری را غیرفعال کنید. با این وجود، ممکن است غیرفعال کردن این ویژگی باعث حذف شدن اولین رقم شماره نمابر و ارسال نمابر به شماره نادرست گردد.
Recovery Mode	چاپگر در حالت بازیابی راه اندازی شده است زیرا به روز رسانی میان افزار انجام نشد. مراحل زیر را دنبال کنید تا دوباره میان افزار به روز رسانی شود. 1. با یک کابل USB رایانه و چاپگر را به هم وصل کنید. (در حالت بازیابی، نمی توانید میان افزار را از طریق اتصال شبکه به روز رسانی کنید). 2. برای دستورالعمل های بیشتر به وب سایت Epson محلی مراجعه کنید.

*در برخی چرخه های چاپ، مقدار کمی جوهر اضافی ممکن است در بالشتک جوهر جمع شود. برای جلوگیری از نشتی جوهر از بالشتک، چاپگر طوری طراحی شده است که با پایان یافتن قدرت جذب بالشتک، چاپ متوقف می شود. رخداد و تعداد این اتفاق به تعداد صفحاتی که چاپ می کنید، نوع موادی که چاپ می کنید و تعداد چرخه های تمیز کردن که چاپگر انجام می دهد بستگی دارد. نیاز به تعویض بالشتک بدین معنی نیست که چاپگر شما قادر به عمل کردن طبق مشخصاتش نیست. زمانیکه بالشتک نیاز به تعویض دارد چاپگر اطلاع می دهد و این کار تنها توسط ارائه دهنده خدمات مجاز Epson باید انجام شود. ضمانت نامه Epson هزینه های این تعویض را پوشش نمی دهد.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط

- ← "تماس با پشتیبانی Epson" در صفحه 130
- ← "نصب برنامه ها" در صفحه 96
- ← "به روزرسانی برنامه ها و میان افزار" در صفحه 97


بررسی وضعیت چاپگر — Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.
2. روی **EPSON Status Monitor 3** از زبانه نگهداری کلیک کنید.
نکته:
☐ همچنین می توانید وضعیت چاپگر را با دو بار کلیک کردن بر روی نماد چاپگر در نوار وظیفه بررسی کنید. اگر نماد چاپگر به نوار وظیفه اضافه نشده است، روی تنظیم برگزیده کنترل در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس ثبت نماد میانبر در نوار وظیفه را انتخاب کنید.
- ☐ اگر **EPSON Status Monitor 3** غیرفعال باشد، روی تنظیم گسترش یافته از زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس **EPSON Status Monitor 3** را فعال کنید را انتخاب نمایید.

اطلاعات مرتبط

- ← "Windows درایور چاپگر" در صفحه 89

بررسی وضعیت چاپگر - Mac OS X

1. موارد برگزیده سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
2. روی گزینه ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.
3. روی **EPSON Status Monitor** کلیک کنید.

خارج کردن کاغذ گیر کرده

خطای نشان داده شده در پانل کنترل را بررسی کنید و دستورالعمل ها را دنبال نمایید تا کاغذ گیر کرده و تکه های پاره شده را بردارید. سپس خطا را پاک کنید.




با دقت کاغذ گیر کرده را خارج کنید. خارج کردن ناگهانی و تند کاغذ می تواند به چاپگر آسیب برساند.

برطرف کردن مشکلات

خارج کردن کاغذ گیر کرده از ورودی کاغذ از عقب

کاغذ گیر کرده را خارج کنید.

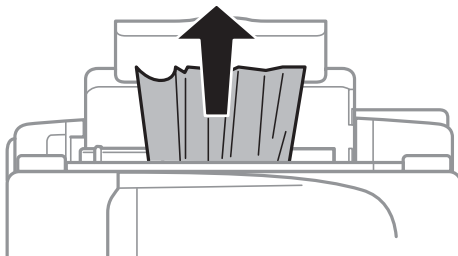


خارج کردن کاغذ گیر کرده از داخل چاپگر

!احتیاط:

❑ هنگام باز و بسته کردن قسمت اسکنر مراقب دست یا انگشتان خود باشید که گیر نکنند. در غیر این صورت ممکن است صدمه ببینید.


❑ زمانی که دست شما داخل چاپگر است هرگز دکمه های روی پانل کنترل را لمس نکنید. اگر چاپگر شروع به کار کند، می تواند منجر به آسیب شود. مراقب باشید به قسمت های بیرون زده شده دست نزنید زیرا موجب آسیب می شود.

1. در حالی که درپوش اسناد بسته است، قسمت اسکنر را باز کنید.

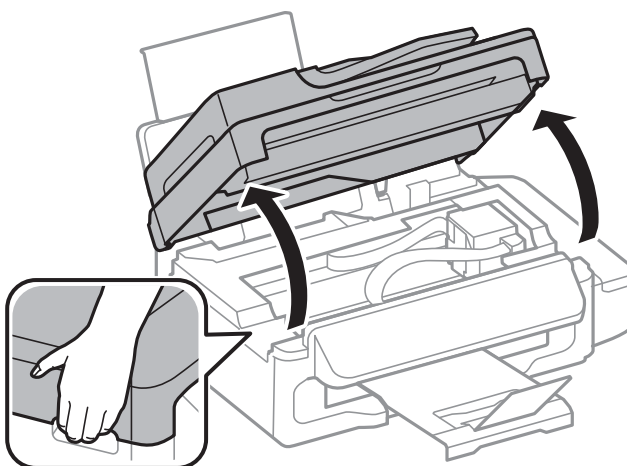


برطرف کردن مشکلات

2. کاغذ گیر کرده را خارج کنید.

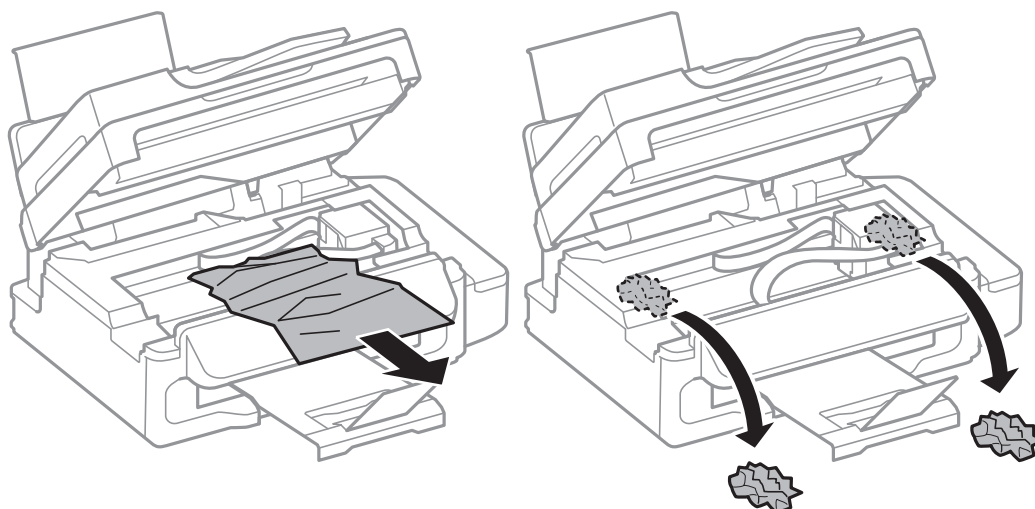


مهم: !

به کابل صاف سفید، قطعه نیمه شفاف و لوله های جوهر داخل چاپگر دست نزنید. اینکار می تواند منجر به عملکرد نامناسب دستگاه شود.

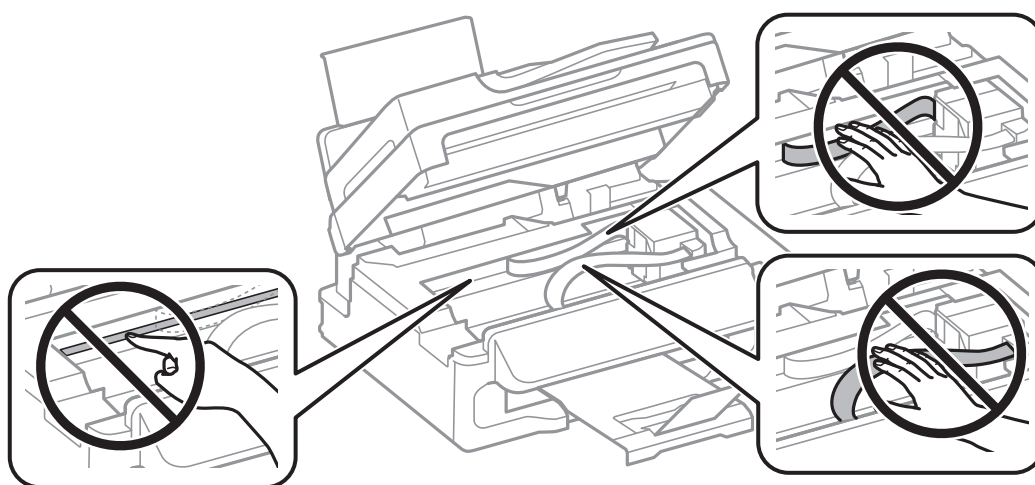


3. قسمت اسکنر را ببندید.

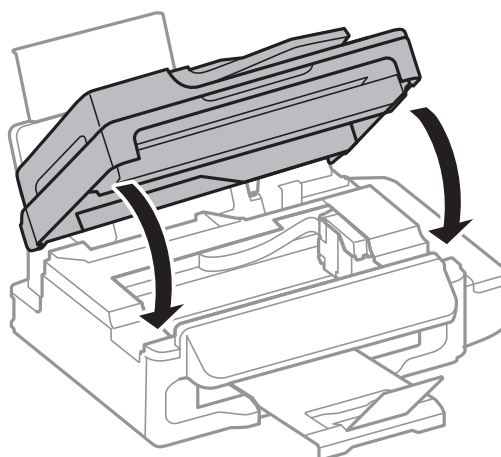


خارج کردن کاغذ گیر کرده از ADF


1. درپوش ADF را باز کنید.

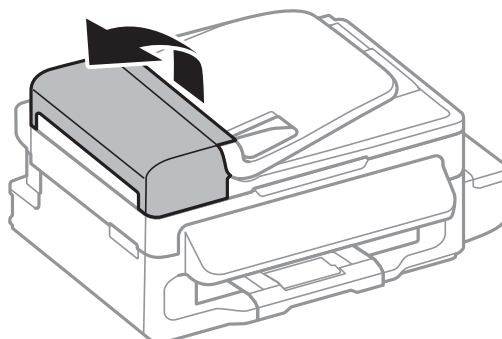

2. کاغذ گیر کرده را خارج کنید

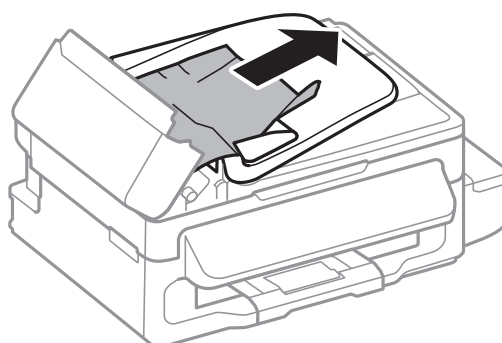


3. ADF را باز کنید.

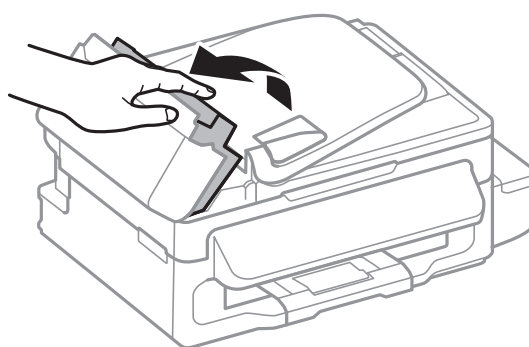


برطرف کردن مشکلات

4. کاغذ گیر کرده را خارج کنید

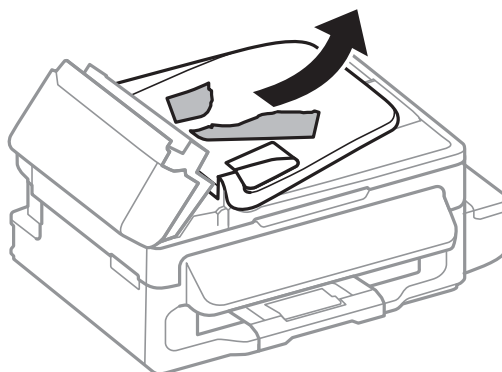

5. سینی ورودی ADF را بالا بیاورید و سپس کاغذ گیر کرده را خارج نمایید.

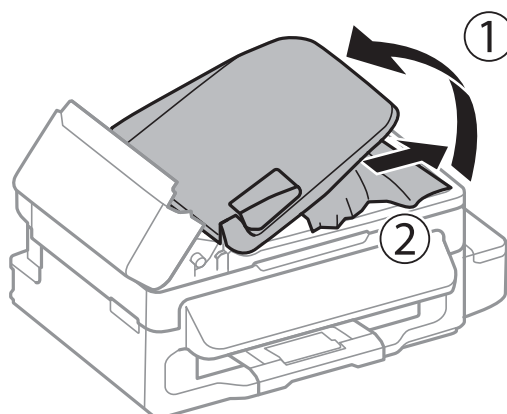

6. درپوش ADF را ببندید.

کاغذ به درستی تغذیه نمی شود

- نکات زیر را بررسی کنید، و سپس برای حل مشکل اقدامات مناسب را انجام دهید.
- ❑ چاپگر را روی یک سطح صاف قرار دهید و در شرایط محیطی توصیه شده راه اندازی کنید.
- ❑ از کاغذی که توسط این چاپگر پشتیبانی می شود استفاده کنید.
- ❑ به موارد احتیاطی مربوط به استفاده از کاغذ مراجعه کنید.
- ❑ مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ و نوع کاغذ با اندازه واقعی کاغذ و نوع کاغذ موجود در چاپگر مطابقت دارد.

اطلاعات مرتبط

- ❖ "مشخصات محیطی" در صفحه 124
- ❖ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 23
- ❖ "احتیاط های مربوط به استفاده از کاغذ" در صفحه 22
- ❖ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 23

برطرف کردن مشکلات

گیر کردن کاغذ

- کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و راهنماهای لبه را مقابل لبه های کاغذ بلغزانید.
- اگر شما چندین برگه کاغذ را در چاپگر قرار داده اید، باید هر بار فقط یک برگه کاغذ را قرار دهید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "خارج کردن کاغذ گیر کرده" در صفحه 99
- ◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

کاغذ به صورت کج تغذیه می شود

کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و راهنماهای لبه را مقابل لبه های کاغذ بلغزانید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24

چندین برگه کاغذ به طور همزمان وارد دستگاه شده اند

- هر بار یک برگه کاغذ را در دستگاه قرار دهید.
- وقتی در طول چاپ دستی 2 طرفه چندین برگه کاغذ به طور همزمان وارد دستگاه می شوند، قبل از قرار دادن مجدد کاغذ هر یک از کاغذهای موجود در چاپگر را خارج کنید.

هیچ کاغذی در دستگاه وجود ندارد

بیشتر از حداکثر تعداد برگه های مشخص شده برای کاغذ قرار ندهید. در مورد کاغذ ساده، بالاتر از خطی که توسط نماد مثلث روی راهنمای لبه قرار دارد کاغذ قرار ندهید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 23

خطای تمام شدن کاغذ

وقتی یک خطای تمام شدن کاغذ نمایش داده شود در صورتیکه کاغذ در ورودی کاغذ از عقب وجود دارد، کاغذ را دوباره در مقابل لبه راست ورودی کاغذ از عقب قرار دهید.

اسناد در ADF تغذیه نمی شود

- از اسنادی که توسط ADF پشتیبانی می شود استفاده کنید.
- اسناد را در جهت صحیح قرار دهید و راهنماهای لبه ADF را مقابل لبه اسناد بلغزانید.
- داخل ADF را تمیز کنید.
- اسناد را در بالای خط مشخص شده توسط علامت مثلث در لبه راهنما قرار ندهید.
- بررسی کنید که نماد ADF در پانل کنترل ظاهر شود. اگر ظاهر نشد، اسناد را دوباره قرار دهید.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط


◀ "اسناد موجود برای ADF" در صفحه 28

◀ "قرار دادن اسناد در ADF" در صفحه 28

◀ "تمیز کردن ADF" در صفحه 85



مشکلات مربوط به برق و پانل کنترل

دستگاه روشن نمی شود

❑ دکمه  را کمی بیشتر پایین نگه دارید.

❑ مطمئن شوید سیم برق با ایمنی درون پریز قرار گرفته است.

دستگاه خاموش نمی شود

دکمه  را کمی بیشتر پایین نگه دارید. اگر هنوز هم نمی توانید چاپگر را خاموش کنید، سیم برق را به پریز نزدیک. برای جلوگیری از خشک شدن هد چاپ، دوباره چاپگر را با فشار دادن دکمه  روشن و خاموش کنید.

صفحه LCD تاریک می شود

چاپگر در حالت خواب است. دکمه ای از پانل کنترل را برای برگرداندن صفحه LCD به وضعیت قبلی خود فشار دهید.

چاپگر چاپ نمی کند

اگر چاپگر کار نمی کند یا چیزی چاپ نمی کند موارد زیر را بررسی کنید.

❑ کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و کامپیوتر وصل کنید.

❑ اگر از یک هاب USB استفاده می کنید، سعی کنید چاپگر را بطور مستقیم به رایانه وصل کنید.

❑ هنگام استفاده از چاپگر در شبکه، اطمینان حاصل کنید که چاپگر به شبکه متصل شده باشد. با بررسی نشانگرهای پانل کنترل یا به وسیله چاپ برگه وضعیت شبکه می توانید وضعیت را بررسی کنید. اگر چاپگر به شبکه متصل نیست، به راهنمای شبکه مراجعه کنید.

❑ اگر تصویر بزرگی را چاپ می کنید، ممکن است رایانه حافظه کافی نداشته باشد. تصویر را با وضوح کمتر و اندازه کوچکتر چاپ کنید.

❑ در Windows، بر روی **صف چاپ** از **زبانه نگهداری** درایور چاپگر کلیک کنید و سپس موارد زیر را بررسی کنید.

❑ بررسی کنید آیا کار چاپی متوقف شده ای موجود است.

در صورت نیاز چاپ را لغو کنید.

❑ مطمئن شوید چاپگر آفلاین نیست یا در حالت تعلیق قرار ندارد.


اگر چاپگر آفلاین است یا در حالت تعلیق قرار دارد، علامت تنظیم آفلاین یا حالت تعلیق را از منوی **چاپگر** بردارید.

❑ مطمئن شوید که چاپگر از منوی **چاپگر** بعنوان چاپگر پیش فرض انتخاب شده است (باید یک علامت تیک در مورد منو وجود داشته باشد).

اگر چاپگر بعنوان چاپگر پیش فرض انتخاب نشده است، آن را بعنوان چاپگر پیش فرض تنظیم کنید.

برطرف کردن مشکلات

❑ در Mac OS X، مطمئن شوید که وضعیت چاپگر روی توقف موقت قرار نداشته باشد.

موارد برگزیده سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فابری) و سپس روی چاپگر دوبار کلیک کنید. اگر چاپگر متوقف شده است، روی از سرگیری (یا از سرگیری چاپگر) کلیک کنید.

❑ بررسی نازل را انجام دهید، و سپس اگر هر کدام از نازل های هد چاپ مسدود شده اند، هد چاپ را تمیز کنید.

❑ اگر از چاپگر به وسیله AirPrint استفاده می کنید، تنظیم AirPrint را روی Web Config قرار دهید. اگر این تنظیم غیر فعال شود، نمی توانید از AirPrint استفاده کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "لغو کردن چاپ" در صفحه 49

◀ "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 81

مشکلات مربوط به کار چاپی

هیچ تصویری چاپ نشده است یا یک تصویر بسیار محو چاپ شده است

اگر شما برای یک مدت طولانی از چاپگر استفاده نکرده اید، ممکن است نازل های سر چاپگر مسدود شده باشند و قطره های جوهر خارج نشوند. بررسی نازل را انجام دهید، و سپس اگر هر کدام از نازل های هد چاپ مسدود شده اند، هد چاپ را تمیز کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 81

کیفیت چاپ پایین است

اگر کیفیت چاپ به دلیل چاپ های تار، وجود نوار در چاپ، رنگ های چاپ نشده، رنگ های کم رنگ، عدم ترازبندی و الگوی موزاییک شکل در چاپ ها پایین است موارد زیر را بررسی کنید.

❑ اطمینان حاصل کنید که شارژ اولیه جوهر تکمیل شود.

❑ مخزن جوهر را چک کنید. اگر مخزن خالی است، بلافاصله مخزن را پر کرده و هد چاپ را تمیز کنید.

❑ بررسی نازل را انجام دهید و سپس اگر هر کدام از نازل های هد چاپ مسدود شده اند، هد چاپ را تمیز کنید.

❑ اگر از چاپگر برای مدت طولانی استفاده نکرده اید، از برنامه پر کردن جوهر درایور چاپگر استفاده نمایید.

❑ هد چاپ را تراز کنید.

❑ اگر عدم ترازبندی در فواصل 2.5 سانتی متری رخ می دهد، هد چاپ را تراز کنید.

❑ از کاغذی که توسط این چاپگر پشتیبانی می شود استفاده کنید.

❑ بر روی کاغذی که مرطوب، آسیب دیده یا بسیار کهنه است چاپ نکنید.

❑ اگر کاغذ لوله شده یا پاکت نامه پف کرده، آن را یکدست و صاف کنید.

❑ هنگام چاپ تصاویر و عکس ها، با داده وضوح بالا چاپ کنید. تصاویر روی وب سایت اغلب وضوح پایینی دارند با اینکه در حالت نمایش خوب بنظر می رسند و به همین دلیل ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد.

❑ از پانل کنترل یا درایور چاپگر برای نوع کاغذی که در چاپگر قرار می گیرد، تنظیم مناسبی برای نوع کاغذ انتخاب کنید.

❑ با یک تنظیم با کیفیت بالا از پانل کنترل یا درایور چاپگر چاپ کنید.

برطرف کردن مشکلات


❑ اگر تصاویر یا عکس‌ها با رنگ‌های غیرمنتظره چاپ می‌شوند، رنگ را تنظیم کرده و سپس دوباره چاپ کنید. ویژگی تصحیح خودکار رنگ از حالت تصحیح استاندارد **PhotoEnhance** استفاده می‌کند. یک حالت تصحیح دیگر در **PhotoEnhance** را با انتخاب گزینه ای به غیر از **تصحیح** به عنوان تنظیم **تصحیح رنگ** انتخاب کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، از یک ویژگی تصحیح رنگ دیگر به غیر از **PhotoEnhance** استفاده کنید.

❑ تنظیم دو طرفه (یا سرعت بالا) را غیرفعال کنید. زمانی که این تنظیم فعال می‌شود، هد چاپ زمانی که در هر دو جهت حرکت می‌کند چاپ انجام می‌دهد، و خطوط عمودی ممکن است بدون تراز باشند. اگر این ویژگی را غیرفعال کنید، ممکن است سرعت چاپ کند شود.

Windows ❑

علامت **سرعت زیاد** را از زبانه **گزینه بیشتر** درایور چاپگر بردارید.

Mac OS X ❑

موارد برگزیده سیستم را از منوی  < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی **گزینه ها و لوازم** < **گزینه ها** (یا درایور) کلیک کنید. **Off** را بعنوان تنظیم **High Speed Printing** انتخاب کنید.

❑ فوراً بعد از چاپ کاغذ را دسته نکنید.

❑ قبل از پر کردن یا نمایش کارهای چاپی را بطور کامل خشک کنید. هنگام خشک کردن کارهای چاپی، از نور مستقیم آفتاب اجتناب کنید، از خشک کن استفاده نکنید و طرف چاپ شده کاغذ را لمس نکنید.

❑ سعی کنید از بطری‌های اصلی جوهر Epson استفاده کنید. این محصول طوری طراحی شده است که رنگ‌ها را بر اساس استفاده از بطری‌های اصلی جوهر Epson تنظیم می‌کند. استفاده از بطری‌های جوهر غیر اصل ممکن است کیفیت چاپ را کاهش دهد.

❑ از بطری‌های جوهر که دارای کد قطعه صحیح هستند برای این چاپگر استفاده کنید.

❑ Epson توصیه می‌کند که از بطری جوهر تا قبل از تاریخ چاپ شده بر روی بسته استفاده کنید.

❑ هنگام چاپ تصاویر و عکس‌ها، Epson توصیه می‌کند از کاغذ اصلی Epson به جای کاغذ ساده استفاده کنید. بر روی طرف قابل چاپ کاغذ اصلی Epson چاپ کنید.

اطلاعات مرتبط

- ❑ "پر کردن مجدد مخازن جوهر" در صفحه 77
- ❑ "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 81
- ❑ "تعویض جوهر درون تیوب های جوهر" در صفحه 83
- ❑ "تراز کردن هد چاپ" در صفحه 83
- ❑ "احتیاط های مربوط به استفاده از کاغذ" در صفحه 22
- ❑ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 23
- ❑ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 23
- ❑ "تنظیم رنگ چاپ" در صفحه 46

کیفیت کپی پایین است

اگر رنگ‌ها یکدست نیستند یا لکه، نقطه یا خطوط مستقیمی در تصویر کپی شده ظاهر می‌شود موارد زیر را بررسی کنید.

❑ مسیر کاغذ را تمیز کنید.

❑ شیشه اسکنر را تمیز کنید.

❑ ADF را تمیز کنید.

❑ هنگام قرار دادن اسناد بر روی شیشه اسکنر فشار زیادی به اسناد وارد نکنید. وقتی کاور سند بسیار فشرده شده باشد، رنگ‌های نابرابر، لکه، یا نقطه ممکن است ظاهر شوند.

❑ اگر یک الگوی هاشور خورده ظاهر شود، تنظیمات کوچک یا بزرگ کردن را تغییر دهید یا سند را اندکی در زاویه متفاوت قرار دهید.

❑ وقتی کاغذ لکه دار شده است، باید تنظیمات تراکم کپی را کمتر کنید.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط

- ◀ "پاک کردن مسیر کاغذ از لکه جوهر" در صفحه 85
- ◀ "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 87
- ◀ "تمیز کردن ADF" در صفحه 85
- ◀ "کیفیت چاپ پایین است" در صفحه 106

تصویری از پشت اسناد در تصویر کپی شده ظاهر می شود.

- در مورد یک سند نازک، سند را بر روی شیشه اسکنر قرار داده و سپس یک قطعه کاغذ سیاه روی آن قرار دهید.
- تنظیم تراکم کپی را از پانل کنترل کم کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "حالت کپی" در صفحه 15

محل، اندازه، یا حاشیه‌های کار چاپی درست نیست

- کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و راهنمای لبه ها را مقابل لبه کاغذ بلغزانید.
- هنگام قرار دادن اسناد در شیشه اسکنر، گوشه سند را با گوشه ای که توسط نماد روی قاب شیشه اسکنر نشان داده شده است تراز کنید. اگر لبه های کپی از بین رفته، اسناد را کمی از مرکز دور کنید.
- شیشه اسکنر و درپوش اسناد را تمیز کنید. اگر گرد و غبار یا لکه هایی بر روی شیشه وجود داشته باشد، ممکن است قسمت کپی گسترش یابد تا گرد و غبار یا لکه را نیز دربرگیرد، در نتیجه محل چاپ نادرستی ایجاد کند یا تصویر کوچک شود.
- تنظیم اندازه مناسبی را از طریق پانل کنترل برای سند انتخاب کنید.
- تنظیم اندازه کاغذ مناسبی را از طریق پانل کنترل یا درایور چاپگر انتخاب کنید.
- تنظیم حاشیه را در برنامه انجام دهید تا در ناحیه قابل چاپ اعمال شود.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24
- ◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 28
- ◀ "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 87
- ◀ "ناحیه قابل چاپ" در صفحه 120

کاغذ لکه یا خط افتادگی دارد

- اگر کاغذ زمان چاپ لکه یا خط افتادگی دارد موارد زیر را بررسی کنید.
- مسیر کاغذ را تمیز کنید.
- شیشه اسکنر و درپوش اسناد را تمیز کنید.
- کاغذ را در جهت درست قرار دهید.
- هنگام چاپ 2 طرفه دستی، مطمئن شوید قبل از قرار دادن دوباره کاغذ، جوهر بطور کامل خشک شده باشد.
- اگر هنگام کپی کردن، خط بر روی کاغذ چاپ می شود، تنظیم تراکم کپی را از طریق پانل کنترل کاهش دهید.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط

- ◀ "پاک کردن مسیر کاغذ از لکه جوهر" در صفحه 85
- ◀ "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 87
- ◀ "قرار دادن کاغذ در ورودی کاغذ از عقب" در صفحه 24
- ◀ "کیفیت چاپ پایین است" در صفحه 106

نویسه های چاپ شده نادرست و درهم هستند

❑ کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و کامپیوتر وصل کنید.

❑ کارهای چاپی را لغو کنید.

❑ هنگام چاپ، رایانه را به طور دستی در حالت هایپرنت یا در حالت خواب قرار دهید. بار دیگر که رایانه را روشن کنید ممکن است صفحات متن درهم چاپ شوند.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "لغو کردن چاپ" در صفحه 49

تصویر چاپ شده معکوس است

علامت تنظیمات تصویر آینه ای را در درایور چاپگر یا برنامه بردارید.

Windows ❑

علامت تصویر آینه را از زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر بردارید.

Mac OS X ❑

علامت Mirror Image را از منوی تنظیمات چاپ کادر چاپ بردارید.

مشکل کار چاپی برطرف نمی شود

اگر همه راه حل ها را امتحان کرده اید و مشکل هنوز حل نشده است، درایور چاپگر را حذف و دوباره نصب کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "حذف برنامه ها" در صفحه 95
- ◀ "نصب برنامه ها" در صفحه 96

سایر مشکلات مربوط به چاپ

چاپ بسیار آهسته است

❑ برنامه های غیرضروری را ببندید.

❑ تنظیمات کیفیت را پایین تر بیاورید. چاپ با کیفیت بالا سرعت چاپ را کاهش می دهد.


برطرف کردن مشکلات

تنظیم دو طرفه (یا سرعت بالا) را فعال کنید. زمانی که این تنظیم فعال می شود، هد چاپ زمانی که در هر دو جهت حرکت می کند چاپ انجام می دهد و سرعت چاپ افزایش می یابد.

Windows

علامت سرعت زیاد را از زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر انتخاب کنید.

Mac OS X


موارد برگزیده سیستم را از منوی  < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فابری) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه ها و لوازم < گزینه ها (یا درایور) کلیک کنید. On را بعنوان تنظیم High Speed Printing انتخاب کنید.

گزینه بیصدا را غیرفعال کنید.

Windows

خاموش را بعنوان تنظیم بیصدا در زبانه اندازه درایور چاپگر انتخاب کنید.

Mac OS X

موارد برگزیده سیستم را از منوی  < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فابری) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه ها و لوازم < گزینه ها (یا درایور) کلیک کنید. Off را بعنوان تنظیم بیصدا انتخاب کنید.

سرعت چاپ در طول چاپ متوالی به طور قابل توجهی کاهش می یابد

سرعت چاپ کاهش می یابد تا از بیش از حد گرم شدن و آسیب دیدن مکانیسم چاپگر جلوگیری شود. به هر حال می توانید به چاپ ادامه دهید. برای بازگشت به سرعت چاپ عادی، حداقل به مدت 30 دقیقه از چاپگر استفاده نکنید. اگر چاپگر را از برق بکشید، سرعت چاپ به حالت عادی باز نمی گردد.

دستگاه اسکن نمی کند

اگر با ADF اسکن می کنید، بررسی کنید درپوش اسناد و درپوش ADF بسته باشند.

کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و کامپیوتر وصل کنید.

اگر از هاب USB استفاده می کنید، سعی کنید چاپگر را بطور مستقیم به رایانه وصل کنید.

اگر نمی توانید از طریق یک شبکه اسکن کنید، به راهنمای شبکه رجوع نمایید.

اگر شما از طریق یک شبکه و با وضوح بالا اسکن می کنید، ممکن است خطا در ارتباط رخ دهد. وضوح را کم کنید.

اگر زمانی که EPSON Scan را شروع می کنید لیست اسکنر نشان داده می شود مراقب باشید چاپگر صحیح (اسکنر) را انتخاب کنید.

اگر از برنامه های سازگار با TWAIN استفاده می کنید، چاپگری (اسکنر) را که در حال استفاده از آن هستید انتخاب کنید.

برطرف کردن مشکلات

❑ در Windows، دقت کنید چاپگر (اسکنر) در اسکنر و دوربین نشان داده شود. چاپگر (اسکنر) باید بصورت "EPSON XXXXXX" نشان داده شود (نام چاپگر). اگر چاپگر (اسکنر) نشان داده نشد، EPSON Scan را حذف و دوباره نصب کنید. برای دسترسی به اسکنر و دوربین به موارد زیر مراجعه کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 ❑

دسک تاپ < تنظیمات > پانل کنترل را انتخاب کنید، در قسمت جستجو "اسکنر و دوربین" را وارد کنید، روی نمایش اسکنر و دوربین کلیک کرده و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 ❑

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل را انتخاب کنید، در قسمت جستجو "اسکنر و دوربین" را وارد کرده، روی مشاهده اسکنرها و دوربین ها کلیک کنید و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

Windows Vista/Windows Server 2008 ❑

روی دکمه شروع کلیک کرده، پانل کنترل < سخت افزار و صدا > اسکنرها و دوربین ها را انتخاب کرده و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 ❑

روی دکمه شروع کلیک کرده، پانل کنترل < Printers and Other Hardware > Scanner and Cameras را انتخاب کرده و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

❑ اگر نمی توانید با استفاده از برنامه های سازگار با TWAIN اسکن کنید، برنامه سازگار با TWAIN را حذف و دوباره نصب کنید.

❑ در مورد Mac OS X با پردازشگر Intel، اگر دیگر درایورهای اسکنر Epson به جز EPSON Scan، مانند Rosetta یا PPC نصب شده باشند، آنها و EPSON Scan را حذف کرده و سپس دوباره EPSON Scan را نصب کنید.

اطلاعات مرتبط

← "حذف برنامه ها" در صفحه 95

← "نصب برنامه ها" در صفحه 96

هنگام استفاده از پانل کنترل نمی توان از اسکن استفاده کرد

❑ مطمئن شوید EPSON Scan و Epson Event Manager بطور صحیح نصب شده باشند.

❑ تنظیم اسکن تخصیص داده شده در Epson Event Manager را بررسی کنید.

اطلاعات مرتبط

← "Epson Event Manager" در صفحه 92

مشکلات مربوط به تصویر اسکن شده

کیفیت اسکن پایین است

❑ شیشه اسکنر را تمیز کنید.

❑ ADF را تمیز کنید.

❑ هنگام قرار دادن اسناد بر روی شیشه اسکنر فشار زیادی به اسناد وارد نکنید. وقتی کاور سند بسیار فشرده شده باشد، رنگ های نابرابر، لکه، یا نقطه ممکن است ظاهر شوند.

❑ گرد و غبار را از اسناد جدا کنید.

برطرف کردن مشکلات

- ❑ تنظیمات نوع سند مناسب را انجام دهید.
- ❑ با وضوح بالایی اسکن کنید.
- ❑ تصویر را در EPSON Scan تنظیم کرده و سپس اسکن کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای EPSON Scan مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

← "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 87

← "تمیز کردن ADF" در صفحه 85

نویسه ها تارند

- ❑ در حالت خانگی یا حالت اداری در EPSON Scan گزینه گزینه تصویر را از تنظیمات تصویر انتخاب کنید و سپس ارتقای متن را انتخاب کنید.
- ❑ در حالت حرفه ای از EPSON Scan، سند را بعنوان نوع نوردهی خودکار در تنظیمات اصلی settings انتخاب کنید.
- ❑ تنظیمات سطح آستانه را در EPSON Scan انجام دهید.
- ❑ حالت خانگی
- سیاه و سفید را به عنوان تنظیم نوع تصویر انتخاب کرده و روی درخشندگی کلیک کنید و سپس آستانه را تنظیم کنید.
- ❑ حالت اداری یا حالت حرفه ای
- سیاه و سفید را بعنوان تنظیم نوع تصویر انتخاب کرده و سپس سطح آستانه را تنظیم کنید.
- ❑ با وضوح بالایی اسکن کنید.

تصویری از پشت اسناد در تصویر اسکن شده ظاهر می شود

- ❑ در مورد یک سند نازک، سند را بر روی شیشه اسکنر قرار داده و سپس یک قطعه کاغذ سیاه روی آن قرار دهید.
- ❑ تنظیمات نوع سند مربوطه را انجام دهید.
- ❑ در حالت خانگی یا حالت اداری در EPSON Scan گزینه گزینه تصویر را از تنظیمات تصویر انتخاب کنید و سپس ارتقای متن را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

← "حالت اسکن" در صفحه 16

الگوی هاشور خورده در تصویر اسکن شده ظاهر می شود.

- ❑ اسناد را با زاویه دیگری قرار دهید.
- ❑ حذف طرح مویر در EPSON Scan را انتخاب کنید.
- ❑ تنظیمات وضوح را تغییر دهید.

جهت و ناحیه اسکن درست نیست

- ❑ هنگام قرار دادن اسناد در شیشه اسکنر، گوشه سند را با گوشه ای که توسط نماد روی قاب شیشه اسکنر نشان داده شده است تراز کنید. اگر لبه های تصویر اسکن شده از بین رفته، اسناد را کمی از مرکز دور کنید.

برطرف کردن مشکلات

- ❑ شیشه اسکنر و درپوش اسناد را تمیز کنید. اگر گرد و غبار یا لکه هایی بر روی شیشه وجود داشته باشد، ممکن است قسمت اسکن گسترش یابد تا گرد و غبار یا لکه را نیز دربرگیرد، در نتیجه محل اسکن نادرستی ایجاد کند یا تصویر کوچک شود.
- ❑ هنگامی که چندین سند را بر روی شیشه اسکنر قرار می دهید تا آنها را به صورت جداگانه اسکن کنید ولی در یک فایل تک اسکن می شوند، سندها را با فاصله حداقل 20 میلی متر (0.8 اینچ) از یکدیگر قرار دهید. اگر مشکل رفع نشد، هر دفعه یک سند قرار دهید.
- ❑ محدوده اسکن را به درستی تعیین کنید.
- ❑ هنگام اسکن کردن با استفاده از پیش نمایش تصویر کوچک در EPSON Scan، سند را 4.5 میلی متر (0.18 اینچ) از لبه های شیشه اسکنر حرکت دهید.
- ❑ زمان استفاده از پیش نمایش تصویر کوچک برای سند بزرگ در حالت خانگی یا حالت حرفه ای در EPSON Scan، ممکن است ناحیه اسکن صحیح نباشد. هنگام پیش نمایش در EPSON Scan، پوششی از ناحیه ای که می خواهید اسکن کنید در زبانه پیش نمایش از پنجره پیش نمایش ایجاد کنید.
- ❑ اگر جهت خودکار عکس در EPSON Scan بصورت مشخص شده کار نمی کند، به راهنمای EPSON Scan مراجعه کنید.
- ❑ جهت خودکار عکس را در EPSON Scan پاک کنید.
- ❑ هنگام اسکن کردن با EPSON Scan، اگر تنظیم وضوح بسیار بالا باشد ممکن است ناحیه اسکن موجود محدود شود. وضوح را کم کنید یا ناحیه اسکن در پنجره پیش نمایش را تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 28
- ◀ "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 87

مشکل تصویر اسکن شده برطرف نمی شود

اگر همه راه حل ها را امتحان کرده و مشکل حل نشده است، روی پیکربندی در پنجره EPSON Scan کلیک کنید و سپس روی تنظیم مجدد همه از زبانه سایر موارد برای راه اندازی تنظیمات EPSON Scan کلیک کنید. اگر راه اندازی مشکل را حل نکرد، EPSON Scan را حذف و دوباره نصب کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "حذف برنامه ها" در صفحه 95
- ◀ "نصب برنامه ها" در صفحه 96

سایر مشکلات مربوط به اسکن

پیش نمایش تصویر کوچک به درستی کار نمی کند

به راهنمای EPSON Scan مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "EPSON Scan (درایور اسکنر)" در صفحه 92

اسکن بسیار آهسته است

وضوح را کم کنید.

برطرف کردن مشکلات

هنگام اسکن کردن PDF/Multi-TIFF اسکن متوقف می شود

- ❑ هنگام اسکن کردن با استفاده از EPSON Scan، می توانید تا 999 صفحه را با فرمت PDF و تا 200 صفحه را با فرمت Multi-TIFF اسکن کنید. هنگام اسکن کردن با استفاده از پانل کنترل، می توانید تا 50 صفحه را با فرمت PDF و با فرمت Multi-TIFF اسکن کنید.
- ❑ هنگام اسکن کردن مقادیر زیاد، توصیه می کنیم در مقیاس خاکستری اسکن کنید.
- ❑ فضای آزاد روی دیسک سخت رایانه را افزایش دهید. اگر فضای آزادی موجود نباشد ممکن است اسکن متوقف شود.
- ❑ سعی کنید با وضوح کمتری اسکن کنید. اگر اندازه کل اسناد به محدوده آن برسد اسکن متوقف می شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "حالت اسکن" در صفحه 16

مشکلات مربوط به ارسال و دریافت فابرها

فابرها ارسال یا دریافت نمی شوند

- ❑ برای اجرای بررسی اتصال خودکار فابر، از بررسی اتصال فکس در پانل کنترل استفاده نمایید. راه حل هایی که در گزارش چاپ شده است را امتحان کنید.
- ❑ تنظیمات نوع خط را بررسی کنید. تنظیم آن بر روی PBX ممکن است مشکل را حل کند. اگر سیستم شما برای دریافت یک خط خارجی نیاز به کد دسترسی خارجی دارد، کد دسترسی را در چاپگر ثبت کنید و # را در ابتدای شماره فابر در هنگام ارسال وارد کنید.
- ❑ اگر خطای ارتباطی رخ داد، تنظیم سرعت فکس را در پانل کنترل به آهسته (9600bps) تغییر دهید.
- ❑ با وصل کردن یک تلفن به فیش دیواری تلفن و آزمایش آن بررسی کنید که تلفن کار می کند یا خیر. اگر نمی توانید تماس برقرار کرده یا دریافت نمایید، با شرکت مخابرات تماس بگیرید.
- ❑ برای وصل کردن یک خط تلفن DSL، باید از یک مودم DSL دارای فیلتر DSL داخلی استفاده کنید یا یک فیلتر DSL جداگانه روی خط نصب کنید. با ارائه دهنده DSL خود تماس بگیرید.
- ❑ اگر به یک خط تلفن DSL وصل هستید، چاپگر را بطور مستقیم به یک فیش دیواری تلفن وصل کنید تا بررسی کنید که آیا چاپگر می تواند فابر ارسال کند یا خیر. اگر کار می کند، ممکن است مشکل از فیلتر DSL باشد. با ارائه دهنده DSL خود تماس بگیرید.
- ❑ تنظیم ECM را در پانل کنترل فعال کنید. زمانی که ECM خاموش است نمی توانید فابرهایی رنگی ارسال یا دریافت کنید.
- ❑ برای ارسال یا دریافت فابرها با استفاده از رایانه، مطمئن شوید که چاپگر با استفاده از یک کابل USB یا یک شبکه وصل است و اینکه درایور چاپگر و PC-FAX بر روی رایانه نصب هستند. درایور PC-FAX همراه با برنامه FAX Utility نصب می شود.

برطرف کردن مشکلات

❑ در Windows، مطمئن شوید چاپگر (همایر) در دستگاه ها و چاپگرها، چاپگر یا چاپگرها و سخت افزار دیگر نشان داده می شود. چاپگر (همایر) بصورت "EPSON XXXXX (FAX)" نشان داده می شود. اگر چاپگر (همایر) نشان داده نشد، FAX Utility را حذف و دوباره نصب کنید. برای دسترسی به دستگاه ها و چاپگرها، چاپگر یا چاپگرها و سخت افزار دیگر به موارد زیر مراجعه کنید.

❑ Windows 8.1/Windows 8

دسک تاپ < تنظیمات > پانل کنترل < مشاهده دستگاه ها و چاپگرها از سخت افزار و صدا یا سخت افزار را انتخاب کنید.

❑ Windows 7

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس پانل کنترل < مشاهده دستگاه ها و چاپگرها از سخت افزار و صدا یا سخت افزار را انتخاب کنید.


❑ Windows Vista


روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل < چاپگرها از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید.

❑ Windows XP

روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل < چاپگرها و سایر سخت افزار > چاپگرها و همایرها را انتخاب کنید.

❑ در Mac OS X موارد زیر را بررسی کنید.

❑ موارد برگزیده سیستم را از منوی  < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و همایر) انتخاب کنید و سپس چاپگر (همایر) نمایش داده شده را انتخاب کنید. چاپگر (همایر) به صورت "FAX XXXX (USB)" یا "FAX XXXX (IP)" نمایش داده می شود. اگر چاپگر (همایر) نشان داده نشد، روی + کلیک کنید و سپس چاپگر (همایر) را ثبت کنید.

❑ موارد برگزیده سیستم را از منوی  انتخاب کنید، چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و همایر) را انتخاب کنید و سپس روی چاپگر (همایر) دوبار کلیک کنید. اگر چاپگر متوقف شده است، روی ازسرگیری (یا ازسرگیری چاپگر) کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

- ❑ < "تنظیمات فکس" در صفحه 19
- ❑ < "انجام تنظیمات مربوط به سیستم تلفن PBX" در صفحه 65
- ❑ < "اتصال چاپگر به خط تلفن" در صفحه 60
- ❑ < "حذف برنامه ها" در صفحه 95
- ❑ < "نصب برنامه ها" در صفحه 96

همایرها ارسال نمی شوند

❑ اطلاعات سرصفحه را برای همایرهای خروجی در پانل کنترل تنظیم کنید. برخی از دستگاه های همایر به طور خودکار همایرهای ورودی که دارای اطلاعات سرصفحه نیستند را رد می کنند.

❑ اگر شناسه تماس گیرنده خود را مسدود کرده اید انسداده آن را لغو کنید. برخی از تلفن ها یا دستگاه های همایر به طور خودکار تماس های ناشناس را رد می کنند.

❑ از گیرنده سوال کنید که آیا شماره همایر صحیح است و اینکه دستگاه همایر گیرنده آماده دریافت همایر است یا خیر.

اطلاعات مرتبط

- ❑ < "تنظیمات فکس" در صفحه 19
- ❑ < "همایرها ارسال یا دریافت نمی شوند" در صفحه 114

همایرها به گیرنده خاصی ارسال نمی شوند

اگر نمی توانید همایرها را به دلیل بروز خطا به گیرنده خاصی ارسال کنید، موارد زیر را دنبال نمایید.

برطرف کردن مشکلات

❑ اگر پس از اتمام شماره‌گیری توسط چاپگر، دستگاه گیرنده نتوانست تماس شما را در عرض 50 ثانیه پاسخ دهد، تماس با یک خط پایان می‌یابد. شماره‌گیری را توسط یک تلفن متصل انجام دهید تا بتوانید بررسی کنید که چه مدت طول می‌کشد تا صدای تماس را بشنوید. اگر بیش از 50 ثانیه طول می‌کشد، برای ارسال تماس، وقفه‌هایی پس از شماره تماس اضافه کنید. برای وارد کردن وقفه، $\frac{1}{2}$ را فشار دهید. یک خط فاصله به عنوان علامت وقفه درج می‌شود. هر وقفه حدود سه ثانیه است. چندین وقفه بر حسب نیاز اضافه کنید.

❑ اگر گیرنده را از لیست اطلاعات تماس انتخاب کرده‌اید، بررسی کنید که اطلاعات ثبت شده درست باشد. اگر اطلاعات درست است، گیرنده را از لیست اطلاعات تماس انتخاب کنید، دکمه \blacktriangleright را فشار دهید و سپس ویرایش را انتخاب کنید. در صفحه افزودن ورودی، گزینه سرعت فکس را به آهسته (9600bps) تغییر دهید.

اطلاعات مرتبط

❑ "ارسال تماس با شماره‌گیری از یک دستگاه تلفن خارجی" در صفحه 68

❑ "ثبت اطلاعات تماس برای فکس کردن" در صفحه 66

❑ "تماسها ارسال یا دریافت نمی‌شوند" در صفحه 114

در زمان‌های خاصی تماسها ارسال نمی‌شوند

تاریخ و زمان صحیح را از پانل کنترل تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

❑ "ارسال تماسها در زمان مشخص (ارسال دیرتر فکس)" در صفحه 68

❑ "حالت نصب" در صفحه 18

تماسها دریافت نمی‌شوند

❑ اگر در سرویس هدایت تماس مشترک شده‌اید، ممکن است چاپگر تماسها را دریافت نکند. با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

❑ اگر تلفن را به چاپگر وصل نکرده‌اید، در پانل کنترل، تنظیم حالت دریافت را روی خودکار قرار دهید.

اطلاعات مرتبط

❑ "تنظیمات فکس" در صفحه 19

❑ "تماسها ارسال یا دریافت نمی‌شوند" در صفحه 114

خطای حافظه پر است، رخ می‌دهد

❑ اگر چاپگر طوری تنظیم شده است که تماسهای دریافتی را در رایانه ذخیره کند، رایانه مورد نظر برای ذخیره تماسها را روشن کنید. با ذخیره تماسها در رایانه، آنها از حافظه چاپگر حذف می‌شوند.

❑ حتی اگر حافظه پر باشد، می‌توانید با استفاده از ویژگی ارسال مستقیم، یک تماس تک رنگ ارسال نمایید. یا اینکه سندهای خود را به دو یا چند قسمت تقسیم کنید تا در چندین دسته ارسال شوند.

❑ اگر به دلیل بروز خطاهایی نظیر گیر کردن کاغذ در چاپگر، تماس دریافت نگردد ممکن است خطای حافظه پر است رخ دهد. مشکل چاپگر را رفع کنید و سپس با فرستنده تماس بگیرید و از او بخواهید که تماس را دوباره ارسال کند.

اطلاعات مرتبط

❑ "ذخیره فکس‌های دریافتی در یک کامپیوتر" در صفحه 72

❑ "حالت فکس" در صفحه 17

❑ "خارج کردن کاغذ گیر کرده" در صفحه 99

برطرف کردن مشکلات

کیفیت نمابر ضعیف است

- ☐ شیشه اسکنر و درپوش اسناد را تمیز کنید.
- ☐ غلتک داخل ADF را تمیز کنید.
- ☐ تنظیم حل را در پانل کنترل تغییر دهید. اگر اسناد شما حاوی متن و عکس هستند، عکس را انتخاب کنید.
- ☐ تنظیم تراکم را در پانل کنترل تغییر دهید.
- ☐ تنظیم ECM را در پانل کنترل فعال کنید.

اطلاعات مرتبط

- ← "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 87
- ← "تمیز کردن ADF" در صفحه 85
- ← "حالت فکس" در صفحه 17
- ← "تنظیمات فکس" در صفحه 19

نمابرها با اندازه نادرست ارسال می شوند

- ☐ هنگام ارسال یک نمابر با استفاده از شیشه اسکنر، گوشه های سند را به درستی با علامت سند تراز کنید.
- ☐ شیشه اسکنر و درپوش اسناد را تمیز کنید. اگر گرد و غبار یا لکه هایی بر روی شیشه وجود داشته باشد، ممکن است قسمت اسکن گسترش یابد تا گرد و غبار یا لکه را نیز دربرگیرد، در نتیجه محل اسکن نادرستی ایجاد کند یا تصویر کوچک شود.

اطلاعات مرتبط

- ← "قرار دادن اسناد" در صفحه 28
- ← "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 87

کیفیت نمابر دریافتی ضعیف است

- ☐ تنظیم ECM را در پانل کنترل فعال کنید.
- ☐ با فرستنده تماس بگیرید و از او بخواهید که با استفاده از یک حالت کیفیت بالاتر ارسال کند.
- ☐ نمابر دریافتی را دوباره چاپ کنید.

اطلاعات مرتبط

- ← "تنظیمات فکس" در صفحه 19
- ← "چاپ نمابرهای دریافتی" در صفحه 73

نمابرهای دریافتی چاپ نمی شوند

اگر خطایی در چاپگر رخ داده است، نظیر گیر کردن کاغذ، چاپگر نمی تواند نمابرهای دریافتی را چاپ کند. چاپگر را بررسی کنید.

اطلاعات مرتبط

- ← "خارج کردن کاغذ گیر کرده" در صفحه 99

سایر مشکلات مربوط به فابری

برقراری تماس از طریق تلفن وصل شده ممکن نیست

تلفن را به درگاه EXT در چاپگر متصل کنید و گیرنده را شماره گیری کنید. اگر نمی توانید آهنگ شماره گیری گیرنده را بشنوید، کابل تلفن را به درستی وصل کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "وصل کردن دستگاه تلفن به چاپگر" در صفحه 62

دستگاه پاسخگویی نمی تواند به تماس های صوتی پاسخ دهد

در پانل کنترل، تنظیم زنگ برای پاسخگویی چاپگر را روی تعدادی بیشتر از تعداد زنگ های مربوط به دستگاه پاسخگو تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 19

◀ "تنظیمات منشی تلفنی" در صفحه 70

شماره فابری فرستنده در فابریهای دریافت شده نمایش داده نمی شود یا شماره اشتباه است

ممکن است فرستنده اطلاعات سرصفحه فابری را تنظیم نکرده باشد یا آن را صحیح تنظیم نکرده باشد. با فرستنده تماس بگیرید.

سایر مشکلات

زمان لمس چاپگر شوک الکتریکی خفیفی ایجاد می شود

اگر لوازم جانبی زیادی به رایانه وصل باشد، ممکن است زمان لمس چاپگر شوک الکتریکی خفیفی را احساس کنید. برای رایانه ای که به چاپگر وصل شده یک سیم زمینی نصب کنید.


صدای کارکرد بسیار زیاد است

اگر صدای دستگاه بیش از حد بلند است، بیصدا را فعال کنید. فعالسازی این قابلیت می تواند سرعت چاپ را کاهش دهد.

Windows درایور چاپگر □

روشن را بعنوان تنظیم بیصدا در زبانه اندازه انتخاب کنید.

Mac OS X درایور چاپگر □

System Preferences را از  منو < Printers & Scanners (یا Print & Scan، Print & Fax) را انتخاب کنید، و سپس چاپگر را انتخاب نمایید. روی Options & Supplies < گزینه ها (یا درایور). On را بعنوان تنظیم بیصدا انتخاب کنید.

ADF کار نمی کند

ممکن است گرد و غبار در سوراخ قسمت جلو و سمت چپ شیشه اسکنر وجود داشته باشد. هرگونه گرد و غبار را تمیز کنید.

تاریخ و زمان نادرست هستند

تاریخ و زمان صحیح را از پانل کنترل تنظیم کنید. بعد از قطع شدن برق در اثر رعد و برق یا زمانی که مدتها برق وصل نبوده باشد، ممکن است ساعت زمان نادرستی را نشان دهد.


اطلاعات مرتبط

◀ "حالت نصب" در صفحه 18

برنامه با فایروال مسدود شده است (فقط برای Windows)

برنامه را به لیست برنامه های مجاز در فایروال Windows در قسمت تنظیمات امنیتی در پانل کنترل اضافه نمایید.

پیامی نمایش داده می شود و از شما می خواهد که سطوح جوهر را بازنشانی کنید

همه یا مخازن جوهر مشخص را پر کنید، رنگی که پر کرده اید را از روی صفحه LCD انتخاب کنید و سپس دکمه  را فشار دهید تا سطوح جوهر بازنشانی شود.

بسته به شرایط استفاده، ممکن است هنگامی که پیام نمایش داده می شود هنوز جوهر در مخزن وجود داشته باشد.

اطلاعات مرتبط

◀ "پر کردن مجدد مخازن جوهر" در صفحه 77

ضمیمه

مشخصات فنی


مشخصات چاپگر

قرار دادن نازل هد چاپ		نازل های جوهر سیاه: 180 نازل های جوهر رنگی: 59 برای هر رنگ
وزن کاغذ	کاغذ ساده	64 تا 90 گرم/متر مربع (17 تا 24 پوند)
	پاکت نامه ها	پاکت نامه شماره 10، DL، پاکت نامه C6: 75 تا 90 گرم/متر مربع (20 تا 24 پوند)


ناحیه قابل چاپ

ممکن است به دلیل مکانیسم چاپگر، کیفیت چاپ در نواحی سایه دار کاهش یابد.

برگه های تکی (چاپ عادی)

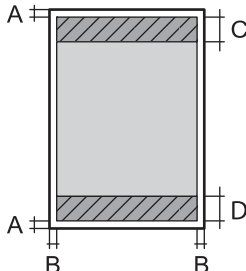3.0 میلی متر (0.12 اینچ)	A	
3.0 میلی متر (0.12 اینچ)	B	
40.0 میلی متر (1.57 اینچ)	C	
32.0 میلی متر (1.26 اینچ)	D	

پاکت نامه ها

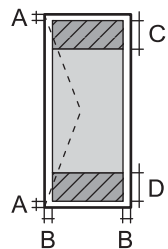3.0 میلی متر (0.12 اینچ)	A	
5.0 میلی متر (0.20 اینچ)	B	
18.0 میلی متر (0.71 اینچ)	C	
40.0 میلی متر (1.57 اینچ)	D	

مشخصات اسکنر

نوع اسکنر	تخت
دستگاه فتوالکتریک	CIS
حداکثر اندازه سند	297 × 216 میلی متر (11.7 × 8.5 اینچ) A4, Letter

ضمیمه

وضوح	1200 نقطه در اینچ (اسکن اصلی) 2400 نقطه در اینچ (اسکن فرعی)
عمق رنگ	رنگ <input type="checkbox"/> 48 بیت در هر پیکسل داخلی (16 بیت در هر پیکسل در هر رنگ داخلی) <input type="checkbox"/> 24 بیت در هر پیکسل خارجی (8 بیت در هر پیکسل در هر رنگ خارجی) مقیاس خاکستری <input type="checkbox"/> 16 بیت در هر پیکسل داخلی <input type="checkbox"/> 8 بیت در هر پیکسل خارجی سیاه و سفید <input type="checkbox"/> 16 بیت در هر پیکسل داخلی <input type="checkbox"/> 1 بیت در هر پیکسل خارجی
منبع نور	LED

مشخصات رابط

برای رایانه	USB با سرعت بالا
-------------	------------------

مشخصات فابری

نوع فابری	توانایی فابری رنگی و سیاه و سفید (ITU-T Super Group 3)
خط ها پشتیبانی شده	خط های تلفنی آنالوگ استاندارد، سیستم های تلفنی PBX (تبادل انشعاب خصوصی)
سرعت	تا 33.6 کیلوبیت در ثانیه
وضوح	مونوکروم <input type="checkbox"/> استاندارد: 98 × 203 نقطه در اینچ <input type="checkbox"/> خوب: 196 × 203 نقطه در اینچ <input type="checkbox"/> عکس: 196 × 203 نقطه در اینچ رنگ <input type="checkbox"/> خوب: 200 × 200 نقطه در اینچ <input type="checkbox"/> عکس: 200 × 200 نقطه در اینچ
حافظه صفحه	تا 100 صفحه (هنگام دریافت نمودار شماره 1 ITU-T در حالت پیش نویس تک رنگ)
شماره گیری مجدد*	2 مرتبه (با 1 دقیقه فاصله زمانی)
رابط	خط تلفن RJ-11، اتصال تلفن RJ-11

* مشخصات ممکن است بر حسب کشور یا منطقه متفاوت باشد.

ضمیمه

مشخصات Wi-Fi

استانداردها	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
دامنه فرکانس	2.4 گیگاهرتز
حالت های هماهنگی	زیرساخت، موقت ^{*2} , ^{*3} Wi-Fi Direct ^{*4}
ملاحظات امنیتی بی سیم	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 مطابق با IEEE 802.11b/g یا IEEE 802.11b/g/n بسته به محل خرید.

*2 برای IEEE 802.11n پشتیبانی نمی شود.

*3 برای IEEE 802.11b پشتیبانی نمی شود.

*4 حالت Simple AP با اتصال Wi-Fi (زیرساخت) یا یک اتصال Ethernet (اترنت) مطابقت دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای شبکه مراجعه کنید.

*5 مطابق با استانداردهای WPA2 با پشتیبانی از WPA/WPA2 Personal.

مشخصات اترنت

استانداردها	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) ^{*2}
حالت ارتباط	خودکار، تمام دابلکس 10 مگابیت/ثانیه، نیمه دابلکس 10 مگابیت/ثانیه، تمام دابلکس 100 مگابیت/ثانیه، نیمه دابلکس 100 مگابیت/ثانیه
متصل کننده	RJ-45

*1 از کابل گروه 5e یا بالاتر STP (جفتی پیچ خورده روکش دار) استفاده کنید تا از احتمال تداخل رادیویی جلوگیری شود.

*2 دستگاه متصل باید با استانداردهای IEEE802.3az مطابقت داشته باشد.

پروتکل امنیتی

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
---------	---------------------------

سرویس های شخص ثالث پشتیبانی شده

AirPrint	چاپ	iOS 5 یا بالاتر / Mac OS X v10.7.x یا بالاتر
	اسکن	Mac OS X v10.9.x یا بالاتر
	نمابر	Mac OS X v10.8.x یا بالاتر
Google Cloud Print		

ضمیمه

ابعاد

ابعاد	<p>ذخیره</p> <p>عرض: 490 میلی متر (19.3x اینچ)</p> <p>عمق: 377 میلی متر (14.8 اینچ)</p> <p>ارتفاع: 229 میلی متر (9.0 اینچ)</p> <p>چاپ</p> <p>عرض: 490 میلی متر (19.3 اینچ)</p> <p>عمق: 543 میلی متر (21.4 اینچ)</p> <p>ارتفاع: 294 میلی متر (11.6 اینچ)</p>
عرض *	تقریباً 6.3 کیلوگرم (13.9x پوند)

* بدون جوهر و سیم برق.

مشخصات الکتریکی

ولتاژ منبع برق ارزیابی شده	100 تا 240 ولت
دامنه فرکانس ارزیابی شده	50 تا 60 هرتز
جریان ارزیابی شده	0.3 تا 0.5 آمپر
مصرف نیرو (با اتصال USB)	<p>کپی های معمول: تقریباً 11 وات (ISO/IEC24712)</p> <p>حالت آماده: تقریباً 4.0 وات</p> <p>حالت خواب: تقریباً 1.6 وات</p> <p>خاموش: تقریباً 0.3 وات</p>

نکته:

برای بررسی ولتاژ به برچسب روی چاپگر مراجعه کنید.

کاربران اروپایی برای اطلاع از جزئیات مربوط به مصرف برق، به وب سایت زیر مراجعه نمایند.


<http://www.epson.eu/energy-consumption>

مصرف برق کاربران بلژیکی ممکن است هنگام کپی کردن متفاوت باشد.

برای اطلاع از آخرین مشخصات، از <http://www.epson.be> بازدید نمایید.

ضمیمه

مشخصات محیطی

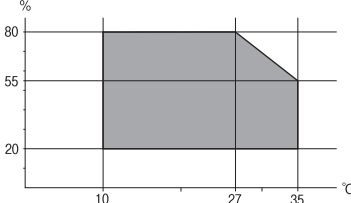کارکرد	از این چاپگر در محدوده ای که در نمودار زیر نشان داده شده است استفاده کنید.
	 <p>دما: 10 تا 35 درجه سانتی گراد (50 تا 95 درجه فارنهایت) رطوبت: 20 تا 80 درصد RH (بدون تراکم)</p>
ذخیره	<p>دما: 20- تا 40 درجه سانتی گراد (-4 تا 104 درجه فارنهایت)* رطوبت: 5 تا 85 درصد RH (بدون تراکم)</p>

* می توانید برای یک ماه در دمای 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) نگهدارید.

مشخصات محیطی برای بطری های جوهر

دمای نگهداری	20- تا 40 °C (-4 تا 104 °F)*
دمای انجماد	-15 °C (5 °F) یخ جوهر آب می شود و پس از حدود 2 ساعت در دمای 25 °F (77 °C) قابل استفاده می گردد.

* می توانید برای یک ماه در دمای 40 °C (104 °F) نگهداری کنید.

نیازمندی های سیستم

Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/
Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows
Server 2003 (32-bit, 64-bit)

Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8 ☐

نکته:

☐ Mac OS X ممکن است از برخی از برنامه ها و ویژگی ها پشتیبانی نکند.

☐ از فایل سیستم (UFS) UNIX برای Mac OS X پشتیبانی نمی شود.

اطلاعات تنظیمی

استانداردها و آیین نامه ها

استانداردها و توافق ها برای مدل آمریکایی

ایمنی	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC بخش 15 بخش فرعی B کلاس B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 کلاس B

این تجهیزات شامل مدول بی سیم زیر می شود.

سازنده: Askey Computer Corporation

نوع: (WLU6320-D69 (RoHS

این محصول با بخش 15 از قوانین FCC و RSS-210 از قوانین IC مطابقت دارد. Epson می تواند در قبال هر نوع عدم رضایت از نیازمندی های محافظتی که در اثر تغییرات غیر توصیه شده محصول ایجاد می شود مسئولیتی را بپذیرد. کارکرد تحت دو شرط زیر قرار دارد: (1) این دستگاه تداخل مضر ایجاد نمی کند، و (2) این دستگاه باید هر نوع تداخل دریافتی را بپذیرد از جمله تداخلی که می تواند منجر به کارکرد نامناسب دستگاه شود.

برای جلوگیری از تداخل رادیویی تحت سرویس مجوزدار، این دستگاه برای کارکرد در داخل ساختمان و دور از پنجره ها در نظر گرفته شده تا حداکثر حالت محافظت ارائه شود. تجهیزاتی (یا آنتن انتقال) که در بیرون از ساختمان نصب شده تحت این مجوز قرار دارد.

استانداردها و توافق ها برای مدل اروپایی

بخشنامه ولتاژ پایین 2006/95/EC	EN60950-1
بخشنامه EMC 2004/108/EC	EN55022 کلاس B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
بخشنامه R&TTE 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

برای کاربران اروپایی

بدین وسیله ما، شرکت Seiko Epson، اظهار می داریم که مدل های تجهیزات زیر با شرایط ضروری و سایر مفاد مربوطه بخشنامه 1999/5/EC مطابقت دارند:

C463C

برای استفاده فقط در ایرلند، انگلستان، اتریش، آلمان، لیختن اشتاین، سوئیس، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، دانمارک، فنلاند، نروژ، سوئد، ایسلند، کرواسی، قبرس، یونان، اسلونی، مالت، بلغارستان، چک، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، لهستان، رومانی و اسلواکی.

ضمیمه

Epson نمی تواند در قبال هر نوع عدم رضایت از نیازمندی های محافظتی که در اثر تغییرات غیر توصیه شده محصولات ایجاد می شود مسئولیتی را بپذیرد.



استانداردها و تأییدیه های مربوط به مدل استرالیایی

EMC	AS/NZS CISPR22 کلاس B s
-----	-------------------------

Epson بدینوسیله اعلام می کند که مدل های تجهیزات زیر با نیازمندی های ضروری و سایر مقررات مربوطه AS/NZS4268 مطابقت دارند.

C463C

Epson نمی تواند در قبال هر نوع عدم رضایت از نیازمندی های محافظتی که در اثر تغییرات غیر توصیه شده محصولات ایجاد می شود مسئولیتی را بپذیرد.

محدودیت های کپی کردن

برای اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه چاپگر محدودیت های زیر را رعایت کنید.

کپی موارد زیر طبق قانون ممنوع است:

☐ صورتحساب های بانکی، مسکوکات، اوراق بهادار قابل عرضه در بازار صادر شده از طرف دولت، اوراق بهادار ضمانتی دولتی، و اوراق بهادار شهرداری

☐ تمبر های پستی استفاده نشده، کارت پستال های از پیش مهر شده، و دیگر اقلام پستی رسمی پستی معتبر

☐ تمبرهای درآمد صادر شده از طرف دولت، و اوراق بهادار صادر شده طبق روال قانونی

هنگام کپی کردن موارد زیر احتیاط کنید:

☐ اوراق بهادار قابل عرضه در بازار خصوصی، (گواهی سهام، یادداشت های مذاکره، چک ها و سایر موارد)، بلیط های ماهانه، بلیط های امتیازی و سایر موارد.

☐ گذرنامه ها، گواهی نامه های رانندگی، ضمانت های تناسب، کارت تردد در جاده، کوپن غذا، بلیط ها و سایر موارد.

نکته:

ممکن است کپی این موارد نیز طبق قانون ممنوع شده باشد.

استفاده مسئولانه از محتوای دارای حق چاپ:

ممکن است با کپی نامناسب از محتوای دارای حق چاپ از چاپگرها سواستفاده شود. به جز مواردی که بایک وکیل آگاه مشورت کرده اید، قبل از کپی کردن محتوای منتشر شده، در قبال گرفتن اجازه از دارنده حق کپی مسئول بوده و به آن احترام بگذارید.

بررسی تعداد کل صفحه های تغذیه شده توسط چاپگر

شما می توانید تعداد کل صفحه های تغذیه شده توسط چاپگر را بررسی کنید.

بررسی تعداد کل صفحه های تغذیه شده توسط چاپگر — پانل کنترل

این اطلاعات همراه با الگوی بررسی نازل چاپ می شود.

ضمیمه

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
2. از صفحه اصلی، به نصب وارد شوید.
3. نگهداری > بررسی نازل هد چاپگر را انتخاب کنید.
4. دستورالعمل های روی صفحه را برای چاپ الگوهای بررسی نازل، دنبال نمایید.


بررسی تعداد کل صفحه های تغذیه شده توسط چاپگر — Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.
2. روی اطلاعات چاپگر و گزینه ها از زبانه نگهداری کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

← "Windows درایور چاپگر" در صفحه 89

بررسی تعداد کل صفحه های تغذیه شده توسط چاپگر — Mac OS X

1. موارد برگزیده سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فابریک و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
2. روی گزینه ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.
3. روی Printer and Option Information کلیک کنید.

ذخیره نیرو

اگر هیچ عملیاتی در زمان مشخصی انجام نشود، چاپگر به صورت خودکار وارد حالت خواب می شود یا خاموش می گردد. زمان مورد نظر پیش از اعمال مدیریت نیرو را می توانید تنظیم کنید. هرگونه افزایش می تواند بر کارایی انرژی چاپگر تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.

صرفه جویی در مصرف برق - صفحه کنترل

1. از صفحه اصلی، به نصب وارد شوید.
2. تنظیمات معمول را انتخاب کنید.
3. گزینه تایمر خاموش کردن یا تایمر خواب را انتخاب کنید، و سپس تنظیمات را انجام دهید.

انتقال چاپگر

هنگامی که نیاز به حمل و نقل چاپگر به منظور جابجایی یا انجام تعمیرات دارید، مراحل زیر را برای بسته بندی چاپگر دنبال کنید.


 **احتیاط:**

هنگام باز و بسته کردن قسمت اسکنر مراقب دست یا انگشتان خود باشید که گیر نکنند. در غیر این صورت ممکن است صدمه ببینید.

ضمیمه

مهم!

❑ هنگام نگهداری یا انتقال چاپگر، آن را کج نکنید، آن را بصورت عمودی نگه دارید یا آن را وارونه کنید در غیر اینصورت ممکن است جوهر نشت کند.

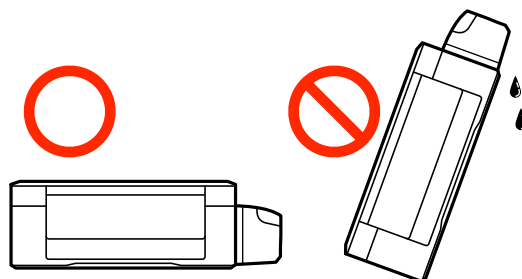

❑ هنگام نگهداری یا انتقال بطری جوهر پس از باز کردن برچسب آن، بطری را کج نکنید و آن را در معرض ضربه یا تغییرات دمایی قرار ندهید. در غیر این صورت ممکن است با وجود بسته بودن درپوش بطری، جوهر نشت کند. هنگام بستن درپوش، حتماً بطری را به صورت عمودی نگه دارید و از نشتی جوهر در زمان جابجایی بطری جلوگیری کنید.

❑ بطری‌های باز شده جوهر را در داخل جعبه همراه چاپگر قرار ندهید.

1. با فشار دادن دکمه  چاپگر را خاموش کنید.

2. اطمینان حاصل کنید که چراغ روشن-خاموش خاموش شود و سپس سیم برق را از پریز بکشید.

مهم!


هنگامی که چراغ روشن-خاموش، خاموش است؛ سیم برق را از پریز جدا کنید. در غیر این صورت چاپگر به وضعیت اولیه خود باز نمی‌گردد و باعث خشک شدن جوهر شده و ممکن است انجام چاپ غیرممکن گردد.

3. اتصال همه کابل‌ها نظیر سیم برق و کابل USB را قطع کنید.

4. همه کاغذها را از چاپگر خارج کنید.


5. مطمئن شوید هیچ سندی در چاپگر نباشد.

6. در حالی که درپوش اسناد بسته است، قسمت اسکنر را باز کنید. هد چاپ را توسط نوار چسب محکم کنید.

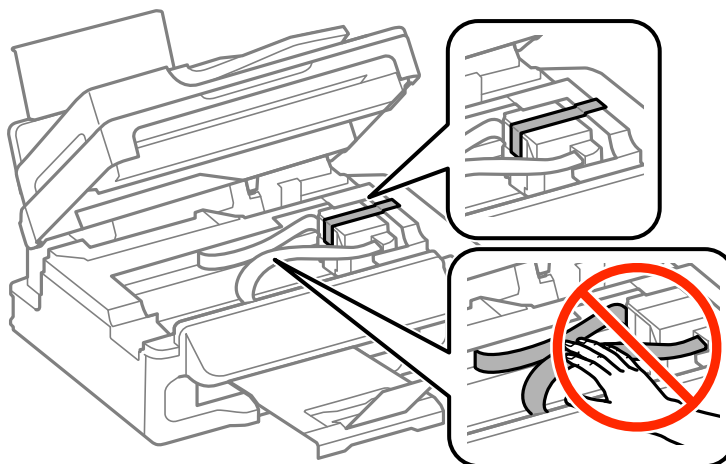


ضمیمه


7. قسمت اسکنر را ببندید.

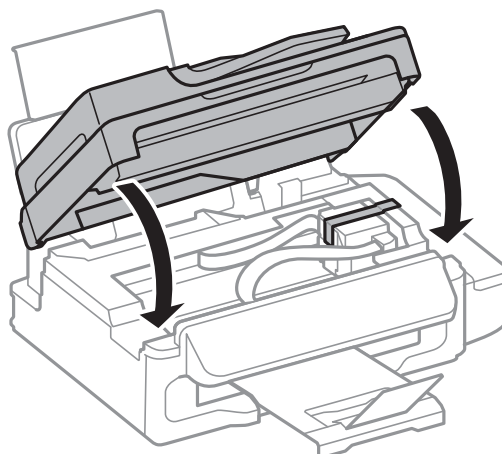

8. جهت بسته بندی زیر همانند شکل زیر آماده شوید.

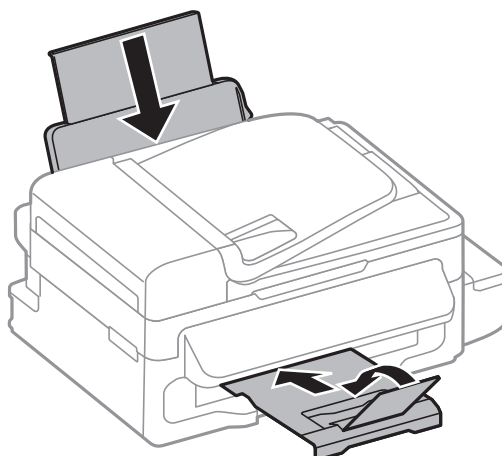

9. مطمئن شوید که درپوش به طور ایمن روی مخزن جوهر نصب شده است.

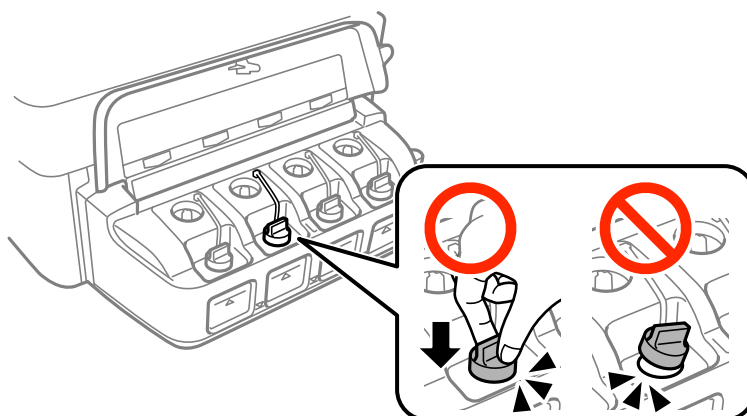

10. با استفاده از لوازم محافظتی، چاپگر را در جعبه بسته بندی کنید.

هنگام استفاده مجدد از چاپگر، حتماً نوار چسب روی هد چاپ را باز کنید. اگر کیفیت چاپ در چاپ های بعدی کاهش یافت هد چاپ را تمیز و تراز کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "نام و عملکرد قطعات" در صفحه 12
- ◀ "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 81
- ◀ "تراز کردن هد چاپ" در صفحه 83

جایی که می توانید راهنما را دریافت کنید

وب سایت پشتیبانی فنی

اگر به راهنمایی بیشتری نیاز داشتید، به وب سایت پشتیبانی Epson نشان داده شده در زیر مراجعه کنید. کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید و به بخش پشتیبانی وب سایت Epson محلی خود بروید. آخرین درایورها، سوالات متداول، دفترچه های راهنما یا سایر موارد قابل دانلود نیز در سایت موجودند.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (اروپا)

اگر محصول Epson شما به درستی کار نمی کند و نمی توانید مشکل را حل کنید، برای راهنمایی با سرویس های پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

تماس با پشتیبانی Epson

قبل از تماس با Epson

اگر محصول Epson شما به درستی کار نمی کند و نمی توانید با استفاده از اطلاعات عیب یابی موجود در دفترچه های راهنمای محصول خود مشکل را حل کنید، برای راهنمایی با سرویس های پشتیبانی Epson تماس بگیرید. اگر پشتیبانی Epson برای ناحیه شما در لیست زیر قرار ندارد، با فروشنده ای که محصول خود را از آنجا خریداری کردید تماس بگیرید.

اگر اطلاعات زیر را در اختیار پشتیبانی Epson قرار دهید می توانند سریع تر به شما کمک کنند:

☐ شماره سریال محصول

(برچسب شماره سریال معمولاً در پشت محصول است.)

☐ مدل محصول

☐ نسخه نرم افزار محصول

(روی **Version Info, About** یا دکمه مشابه در نرم افزار محصول کلیک کنید.)

☐ مارک و مدل رایانه خود

☐ نام و نسخه سیستم عامل رایانه

☐ نام ها و نسخه های برنامه های نرم افزار که بطور معمول با محصول خود استفاده می کنید.

نکته:

بسته به محصول، داده لیست شماره گیری برای مابری و یا تنظیمات شبکه ممکن است در حافظه محصول ذخیره شود. ممکن است به دلیل خرابی یا تعمیر محصول، داده ها و یا تنظیمات از دست بروند. Epson در مورد از دست دادن هر نوع داده، برای پشتیبان گیری یا بازیابی داده و یا تنظیمات حتی در طول دوره ضمانت مسئولیتی ندارد. توصیه می کنیم نسخه پشتیبان خود را ایجاد کرده و یادداشت هایی بردارید.

راهنما برای کاربران در اروپا

برای اطلاع از نحوه تماس با پشتیبانی Epson، سند ضمانت شناسه اروپایی خود را بررسی کنید.

ضمیمه

راهنمای کاربران در استرالیا

Epson استرالیا درصدد است سطح بالایی از سرویس مشتری را در اختیار شما قرار دهد. علاوه بر دفترچه های راهنمای محصول، ما منابع زیر را برای دریافت اطلاعات در اختیار شما قرار می دهیم:

URL اینترنت

<http://www.epson.com.au>

به صفحات وب جهانی Epson استرالیا بروید. برای جستجوی هر از گاهی در وب مودم خود را از اینجا دریافت کنید! سایت یک بخش دانلود برای درایورها، محل های تماس با Epson، اطلاعات محصولات جدید و پشتیبانی فنی (ایمیل) ارائه می دهد.

بخش راهنمایی Epson

بخش راهنمایی Epson بعنوان یک نسخه پشتیبان نهایی ارائه می شود تا مطمئن شویم مشتریان ما به دستگاه ها دسترسی دارند. اپراتورهای بخش راهنما می توانند به شما در نصب، پیکربندی، و راه اندازی محصول Epson به شما کمک کنند. کارکنان بخش پیش فروش ما می توانند در مورد محصولات جدید توضیحاتی ارائه دهند و اینکه محل نزدیک ترین فروشنده یا نمایندگی سرویس را به شما ارائه دهند. بسیاری از سوالات در اینجا پاسخ داده شده است.

شماره های بخش راهنما عبارتند از:

تلفن: 054 361 1300

زمانی که تماس می گیرید همه اطلاعات مربوطه را آماده کنید. هر چه اطلاعات بیشتری آماده کنید، ما سریع تر می توانیم مشکل را حل کنیم. این اطلاعات شامل دفترچه های راهنمای محصول Epson، نوع رایانه، سیستم عامل، برنامه ها، و هر نوع اطلاعاتی که لازم است می شود.

راهنمای کاربران در نیوزلند

Epson نیوزلند امیدوار است سطح بالایی از خدمات مشتریان را به شما ارائه دهد. علاوه بر مدارک محصول، ما برای کسب اطلاعات منابع زیر را ارائه می دهیم:

URL اینترنت

<http://www.epson.co.nz>

به صفحات وب Epson نیوزلند دسترسی پیدا کنید. برای جستجوی هر از گاهی در وب مودم خود را از اینجا دریافت کنید! سایت یک بخش دانلود برای درایورها، محل های تماس با Epson، اطلاعات محصولات جدید و پشتیبانی فنی (ایمیل) ارائه می دهد.

بخش راهنمایی Epson

بخش راهنمایی Epson بعنوان یک نسخه پشتیبان نهایی ارائه می شود تا مطمئن شویم مشتریان ما به دستگاه ها دسترسی دارند. اپراتورهای بخش راهنما می توانند به شما در نصب، پیکربندی، و راه اندازی محصول Epson به شما کمک کنند. کارکنان بخش پیش فروش ما می توانند در مورد محصولات جدید توضیحاتی ارائه دهند و اینکه محل نزدیک ترین فروشنده یا نمایندگی سرویس را به شما ارائه دهند. بسیاری از سوالات در اینجا پاسخ داده شده است.

شماره میز راهنما عبارتست از:

تلفن: 0800 237 766

زمانی که تماس می گیرید همه اطلاعات مربوطه را آماده کنید. هر چه اطلاعات بیشتری آماده کنید، ما سریع تر می توانیم مشکل را حل کنیم. این اطلاعات شامل موارد زیر است: مدارک محصول Epson، نوع کامپیوتر، سیستم عامل، برنامه های کاربردی، و هر اطلاعاتی که شما احساس می کنید ضروری هستند.