

Használati útmutató

Copyright

A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan karáért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által EPSON jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

A kézikönyv tartalma és a termékspecifikációk minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

Védjegyek

- ❑ Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a Seiko Epson Corporation védjegye.
- ❑ A PRINT Image Matching™ és a PRINT Image Matching logó a Seiko Epson Corporation védjegyei. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Minden jog fenntartva.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Általános megjegyzés: Az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Tartalomjegyzék

Copyright

Védjegyek

A Kézikönyvről

A kézikönyvek bemutatása.	8
Jelek és szimbólumok.	8
A kézikönyvben szereplő leírások.	9
Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások.	9

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások.	10
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	11
A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	11
A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	11
A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	12
Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén.	12
LCD képernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	12
Személyes információk védelme.	12

A nyomtató alapjai

Részek nevei és funkciói.	13
Vezérlőpult.	15
Gombok és jelzőfények.	15
Az LCD képernyőn megjelenő ikonok.	16
Menübeállítások.	17
Másolás mód.	17
Szkennelés mód.	18
Fax mód.	18
Beállítás mód.	19

Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	25
A használható papírok és a kapacitás.	26
Papírtípusok listája.	26
Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén.	27

Eredetik felhelyezése

Elérhető eredetik az ADF-hez.	31
Eredetik behelyezése az ADF-be.	31
Az eredetik felhelyezése a Szkennerüvegre.	32

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről.	34
A nyomtatás alapjai – Windows.	34
A nyomtatás alapjai – Mac OS X.	36
Kétoldalas nyomtatás (csak Windows esetén).	38
Több oldal nyomtatása egy lapra.	39
Nyomtatás a papírmérethez igazítva.	40
Több fájl nyomtatása együtt (csak Windows esetén).	41
Egy kép nyomtatása több lapra poszterkészítéshez (kizárólag Windows használata esetén).	42
Nyomtatás speciális funkciók használatával.	48
Fényképek nyomtatása az Epson Easy Photo Print használatával.	50
Nyomtatás okos eszközökről.	50
Az Epson iPrint használata.	50
A AirPrint használata.	52
Nyomtatás megszakítása.	53
Nyomtatás megszakítása – Nyomtató gomb.	53
Nyomtatás megszakítása – Windows.	53
Nyomtatás megszakítása – Mac OS X.	53

Másolás

Lapolvasás

Lapolvasás a vezérlőpult használatával.	55
Lapolvasás Felhőbe.	55
Lapolvasás számítógépre.	55
Lapolvasás számítógépre (WSD).	56
Lapolvasás számítógépről.	56
Alapvető lapolvasási tudnivalók.	56
Beolvasás speciális funkciók használatával.	58
Beolvasás okos eszközökről.	61
Az Epson iPrint telepítése.	61
Az Epson iPrint használata.	61

Faxolás

Fax beállítása.	63
-------------------------	----

Tartalomjegyzék

Csatlakozás telefonvonalhoz.	63
Alapvető faxbeállítások elvégzése.	66
Partnerek regisztrálása faxküldéshez.	69
Partnerek regisztrálása.	69
Partner csoportok regisztrálása.	69
Partnerek regisztrálása és biztonsági másolat készítése számítógéppel.	70
Fax küldése.	70
Alapvető fax küldési műveletek.	70
A fax küldésének módjai.	72
Faxok fogadása.	73
A fogadás módjának beállítása.	73
A fax fogadásának módjai.	74
Beérkezett faxok mentése a számítógépre.	75
További fax funkciók használata.	76
Fax jelentés és lista nyomtatása.	76
Fogadott faxok újranyomtatása.	77

Tinta feltöltése

Tintaszintek ellenőrzése.	78
Tintaszintek ellenőrzése - Windows.	78
Tintaszintek ellenőrzése - Mac OS X.	78
Tintapalack-kódok.	79
A tintapalackok kezelésével kapcsolatos óvintézkedések.	79
A tintatartályok feltöltése.	80

Nyomtatási és beolvasási minőség javítása

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása.	84
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Vezérlőpult.	84
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Windows.	85
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Mac OS X.	85
A tinta cseréje a tintaszállító csőben.	86
A tinta cseréje a tintaszállító csövekben - Windows.	86
A tinta cseréje a tintaszállító csövekben - Mac OS X.	86
Nyomtatófej igazítása.	87
A nyomtatófej igazítása – Vezérlőpult.	87
Nyomtatófej igazítása – Windows.	87
Nyomtatófej igazítása – Mac OS X.	88
A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolítása érdekében.	88

Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása.	89
A Szkennerüveg tisztítása.	90

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Epson Connect szolgáltatás.	92
Web Config.	92
A Web Config futtatása egy böngészőben.	93
A Web Config futtatása Windows rendszerben.	93
A Web Config futtatása Mac OS X rendszeren.	93
Windows nyomtatómeghajtó.	94
A Windows nyomtatómeghajtó beállításainak korlátozása.	94
Működési beállítások a Windows nyomtatómeghajtón.	95
Mac OS X nyomtatómeghajtó.	95
Működési beállítások a Mac OS X nyomtatómeghajtón.	96
EPSON Scan (lapolvasó meghajtó).	96
Epson Event Manager.	97
PC-FAX illesztőprogram (fax illesztőprogram).	97
FAX Utility.	98
Epson Easy Photo Print.	98
E-Web Print (csak Windows esetén).	99
EPSON Software Updater.	99
EpsonNet Config.	99
Alkalmazások eltávolítása.	100
Alkalmazások eltávolítása – Windows.	100
Alkalmazások eltávolítása – Mac OS X.	101
Alkalmazások telepítése.	101
Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése.	102

Problémamegoldás

A nyomtató állapotának ellenőrzése.	103
Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek ellenőrzése.	103
A nyomtató állapotának ellenőrzése – Windows	104
A nyomtató állapotának ellenőrzése – Mac OS X.	104
Az elakadt papír eltávolítása.	105
Elakadt papír eltávolítása a Hátsó papír adagolásnál.	105
Az elakadt papír eltávolítása a nyomtató belsejéből.	105
Elakadt papír eltávolítása az ADF-ből.	107
A papír adagolása nem megfelelő.	108

Tartalomjegyzék

Papírelakadás.	109	Probléma faxok küldésekor és fogadásakor.	119
A papír betöltése ferde.	109	Faxok küldése vagy fogadása sikertelen.	119
Több papírlapot húz be a készülék.	109	Nem lehet faxot küldeni.	121
A nyomtató nem tölt be papírt.	109	Bizonyos címzetteknek nem lehet faxot küldeni	121
Kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet		Bizonyos időpontokban nem lehet faxot	
jelenik meg.	109	küldeni.	121
Eredeti anyagot nem lehet betölteni az		Nem lehet faxot fogadni.	121
automatikus dokumentumadagolóba.	109	Memória megtelt hiba.	122
Áramellátással és a vezérlőpulttal kapcsolatos		Az elküldött fax minősége nem megfelelő.	122
problémák.	110	A faxok rossz méretben kerülnek elküldésre.	122
A készülék nem kapcsol be.	110	A fogadott fax minősége nem megfelelő.	123
A készülék nem kapcsol ki.	110	A fogadott faxokat nem nyomtatja ki a gép.	123
Az LCD képernyő elsötétül.	110	Egyéb faxolási problémák.	123
A nyomtató nem nyomtat.	110	Nem lehet hívást kezdeményezni a	
Nyomattal kapcsolatos problémák.	111	csatlakoztatott telefonon.	123
A nyomtató semmit nem nyomtat, vagy a		Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni	
kinyomtatott kép nagyon halvány.	111	hanghívásokra.	123
Rossz minőségű nyomatok.	111	A küldő fél fax száma nem jelenik meg a	
Rossz minőségű másolatok.	113	fogadott faxokon vagy a szám hibás.	124
Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a		Egyéb problémák.	124
fénymásolt képen.	113	Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor.	124
A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy		Hangos működés.	124
margói nem megfelelőek.	113	Az ADF nem működik.	124
A papíron elkenődés vagy kopás látszik.	114	Hibás dátum és idő.	124
A nyomtatott karakterek hibásak vagy		Az alkalmazást tűzfal blokkolja (csak	
olvashatatlanok.	114	Windows esetén).	124
A nyomtatott kép tükrözött.	114	A tintaszintek visszaállítását kérő üzenet	
A nyomtatási probléma nem szüntethető meg.	115	jelenik meg.	125
Egyéb nyomtatási problémák.	115		
A nyomtatás túl lassú.	115	Függelék	
A nyomtatás jelentős mértékben lelassul		Műszaki adatok.	126
folyamatos nyomtatás során.	115	A nyomtató műszaki adatai.	126
A beolvasást nem lehet elkezdni.	116	A lapolvasó műszaki adatai.	126
Nem lehet elkezdni a beolvasást a		Az interfész műszaki adatai.	127
vezérlőpultot használva.	116	Fax jellemzők.	127
Problémák a beolvasott képpel.	117	Wi-Fi jellemzők.	128
Rossz minőségű beolvasás.	117	Ethernet jellemzők.	128
A karakterek elmosódottak.	117	Biztonsági protokoll.	128
A beolvasott képen az eredeti másik oldaláról		Támogatott külső szolgáltatások.	128
származó kép látható.	117	Méretetek.	129
Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a		Elektronikai specifikációk.	129
beolvasott képen.	118	Környezeti specifikációk.	130
A beolvasási terület vagy irány nem megfelelő.	118	Rendszerkövetelmények.	130
A beolvasott képpel kapcsolatos probléma		Szabályozási információ.	131
nem szüntethető meg.	118	Szabványok és engedélyek.	131
Egyéb beolvasási problémák.	119	A másolásra vonatkozó korlátozások.	132
A miniatűr előkép nem működik megfelelően.	119	A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése	132
A beolvasás túl lassú.	119	A nyomtatóba adagolt lapok számának	
A beolvasás leáll PDF/Multi-TIFF		ellenőrzése - vezérlőpult.	132
formátumba szkennelés esetén.	119		

Tartalomjegyzék

A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése - Windows.	133
A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése - Mac OS X.	133
Energiatakarékosság.	133
Energiatakarékosság – kezelőpanel.	133
A nyomtató szállítása.	133
Segítségkérés.	136
Technikai támogatási webhely.	136
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatral. . .	136

A Kézikönyvről

A kézikönyvek bemutatása

Az Epson-nyomtató a következő kézikönyvekkel kerül forgalomba. A kézikönyveken kívül az Epson szoftveres alkalmazásainak súgóit is használhatja.

☐ Itt kezdje (nyomtatott kézikönyv)

Többek között a nyomtató beállítására, a szoftver telepítésére, a nyomtató használatára, a problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmazza.

☐ Használati útmutató (digitális kézikönyv)

Ez a kézikönyv. Áttekintő információkat tartalmaz, valamint útmutatást a nyomtató használatához és a problémák megoldásához.

☐ Hálózati útmutató (digitális kézikönyv)

A hálózati beállításokkal és problémák megoldásával kapcsolatban nyújt információt, ha a nyomtatót hálózaton keresztül használják.

A fent felsorolt kézikönyvek legfrissebb verzióihoz az alábbi változatokban juthat hozzá.

☐ Nyomtatott kézikönyv

Látogasson el az Epson európai támogatási webhelyére a <http://www.epson.eu/Support> címen vagy az Epson nemzetközi támogatási webhelyére a <http://support.epson.net/> címen.

☐ Digitális kézikönyv

Indítsa el az EPSON Software Updater alkalmazást a számítógépén. Az EPSON Software Updater ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e frissített Epson szoftveralkalmazás és digitális kézikönyv, majd lehetővé teszi, hogy Ön letöltse a legújabbakat.

Kapcsolódó információ

➔ „EPSON Software Updater“ 99. oldal

Jelek és szimbólumok



Figyelem!

Utasítások, melyeket a testi sérülések elkerülése érdekében pontosan be kell tartani.



Fontos:

Utasítások, melyeket a berendezés sérüléseinek elkerülése érdekében kell betartani.

Megjegyzés:

Kiegészítő és hivatkozási információt közöl.

➔ Kapcsolódó információ

Hivatkozások a kapcsolódó fejezetekhez.

A kézikönyvben szereplő leírások

- ☐ A nyomtatómeghajtó képernyőfelvételei és az EPSON Scan (lapolvasó illesztőprogram) képernyői Windows 8.1 vagy Mac OS X v10.10.x rendszeren készültek. A képernyőkön megjelenő tartalom a készülék típusától és az adott helyzettől függően változik.
- ☐ A kézikönyvben szereplő nyomtató képei csak példaként szolgálnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek különbségek, de a készüléket ugyanúgy kell működtetni.
- ☐ Az LCD képernyőn megjelenő menük a modelltől és a beállításoktól függően eltérő elemeket tartalmazhatnak.

Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások

Windows

A kézikönyvben a "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", és "Windows Server 2003" kifejezések az alábbi operációs rendszerekre vonatkoznak. Továbbá, a "Windows" kifejezés valamennyi verzióra vonatkozik.

- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 operációs rendszer

Mac OS X

A kézikönyvben a "Mac OS X v10.10.x" kifejezés az OS X Yosemite operációs rendszerre, a "Mac OS X v10.9.x" kifejezés az OS X Mavericks operációs rendszerre, és a "Mac OS X v10.8.x" kifejezés az OS X Mountain Lion operációs rendszerre vonatkozik. Ezenkívül a „Mac OS X” kifejezés a „Mac OS X v10.10.x”, „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x” és „Mac OS X v10.6.8” operációs rendszerekre vonatkozik.

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások

A nyomtató biztonságos használatának érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat. Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is használni tudja. Továbbá kövesse a nyomtatón található figyelmeztetéseket és utasításokat is.

- ☐ Csak a nyomtatóhoz kapott tápkábelt használja, és azt ne használja más készülékkel. Ha más kábellel használja a nyomtatót, vagy más készülékkel használja a mellékelt tápkábelt, az tüzet és áramütést okozhat.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- ☐ Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a kábelcsatlakozót, a nyomtatóegységet, a lapolvasóegységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a nyomtató használati útmutatóiban.
- ☐ Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez:
A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették, vagy borítása megsérült; a nyomtató nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- ☐ A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- ☐ Ne helyezze vagy tárolja a nyomtatót szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- ☐ Ügyeljen rá, nehogy folyadék ömöljön a nyomtatóra, és ne használja a nyomtatót nedves kézzel.
- ☐ A szívritmus-szabályozók és a nyomtató között legalább 22 cm távolságot kell tartani. A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- ☐ Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.
- ☐ Elektromos vihar közben ne használjon telefont. Kis eséllyel előfordulhat, hogy a villámlás áramütést okoz.
- ☐ Gázszivárgás jelentése esetén ne a szivárgás közelében lévő telefont használjon.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a festékhez, amikor a tintatartályokat, a tintatartályok kupakját, a felnyitott tintapalackokat vagy a tintapalackok kupakját megfogja.
 - ☐ Ha festék kerül a bőrre, szappannal és vízzel azonnal mossa le.
 - ☐ Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz.
 - ☐ Ha tinta kerül a szájába, azonnal köpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ☐ A zárófólia eltávolítása után ne döntse meg és ne rázza fel a tintapalackokat, mert kifolyhat a tinta.
- ☐ A tintapalackokat és a tintatartály egységet gyermekektől elzárt helyen tárolja. Ne engedje a gyerekeknek, hogy igranak a tintapalackokból, és azt se hagyja, hogy megfogják a tintapalackot vagy a kupakját.

A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

A nyomtató és környezete sérülésének elkerülése érdekében olvassa el, és kövesse az ebben a részben található utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.



A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Ne zárja el és ne fedje le a nyomtató nyílásait.
- ☐ Csak a nyomtatón feltüntetett típusú tápforrást használja.
- ☐ Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- ☐ Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.
- ☐ Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.
- ☐ A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre, helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen rá, hogy a tápkábelek ne törjenek meg azon a ponton, ahol csatlakoznak a transzformátorra.
- ☐ Ha hosszabbító kábelrel használja a nyomtatót, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.
- ☐ Ha a nyomtatót Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.
- ☐ Ha ezt a nyomtatót a kábelrel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Az egyes csatlakozók csak egyetlen helyes behelyezési iránnyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábelrel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.
- ☐ Helyezze stabil, sík felületre, amely minden oldalról szélesebb a nyomtatónál. A nyomtató nem működik normálisan, ha meg van döntve.
- ☐ Hagyjon helyet a nyomtató felett, hogy a dokumentumfedelelet teljesen ki lehessen nyitni.
- ☐ A nyomtató előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- ☐ Kerülje az olyan helyet, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne helyezze a nyomtatót oda, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.

A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Ne helyezzen tárgyakat a nyomtató nyílásaiba.
- ☐ Nyomtatás közben ne nyúljon bele a nyomtatóba.
- ☐ Ne érintse meg a fehér lapos kábelt és a tintaszállító csöveket a nyomtató belsejében.
- ☐ Ne használjon a nyomtató belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.

Fontos utasítások

- ☐ Ne mozgassa kézzel a nyomtatófejet, mert ez károsíthatja a nyomtatót.
- ☐ Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó alatt, amikor azt becsukja.
- ☐ Ne nyomja le túl erősen a szkennerrüveg alkatrészét, amikor ráhelyezi az eredeti anyagokat.
- ☐ Ha folytatja a nyomtatást, holott a festékszint az alsó vonal alatt van a tintatartályban, akkor károsíthatja a nyomtatót. Az Epson azt ajánlja, hogy töltsen fel a tintatartályt a felső vonalig, amikor a nyomtató nem működik, hogy a tintaszint ismét megfelelő legyen.
- ☐ A nyomtatót mindig a  gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a nyomtató tápkábelét, illetve ne kapcsolja le a tápellátást, amíg a  gomb jelzőfénye villog.
- ☐ Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- ☐ A nyomtató szállítása előtt figyeljen arra, hogy a nyomtatófej alaphelyzetben (a jobb szélén) legyen.

Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezetéknélküli kapcsolat esetén

- ☐ A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezések működését, melyek ettől akár meg is hibásodhatnak. Ha ezt a nyomtatót egészségügyi létesítményekben vagy orvosi berendezések közelében használja, kövesse az egészségügyi létesítményeket képviselő szakemberek utasításait, valamint kövesse az orvosi berendezésen olvasható figyelmeztetéseket és utasításokat.
- ☐ A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az olyan automatikus vezérlésű berendezések működését, mint az automata ajtók vagy tűzjelzők, melyek meghibásodása balesethez vezethet. Ha ezt a nyomtatót automatikus vezérlésű berendezések közelében használja, tartsa be a berendezéseken olvasható valamennyi figyelmeztetést és utasítást.

LCD képernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések


- ☐ Az LCD képernyőn lehet néhány fényes vagy sötét folt, és a tulajdonságai miatt lehet, hogy a fényessége nem egyenletes. Ezek természetesek, és nem hibára vagy sérülésre utalnak.
- ☐ Az LCD képernyőt csak száraz, puha ruhával tisztítsa. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- ☐ Az LCD-kijelző külső burkolata eltörhet, ha nagy erőhatás éri. Ha a képernyő felülete betörött vagy berepedt, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, és ne érjen hozzá, valamint ne is próbálja meg eltávolítani a törött részeket.

Személyes információk védelme


Ha a nyomtatót másnak adja vagy hulladékként leselejtezi, törölje a nyomtató memóriájában tárolt személyes adatokat oly módon, hogy kiválasztja a **Beállítás > Alapértékek visszaállít > Össz. adat és beáll. törl.** lehetőséget a kezelőpanelen.

A nyomtató alapjai

Részek nevei és funkciói

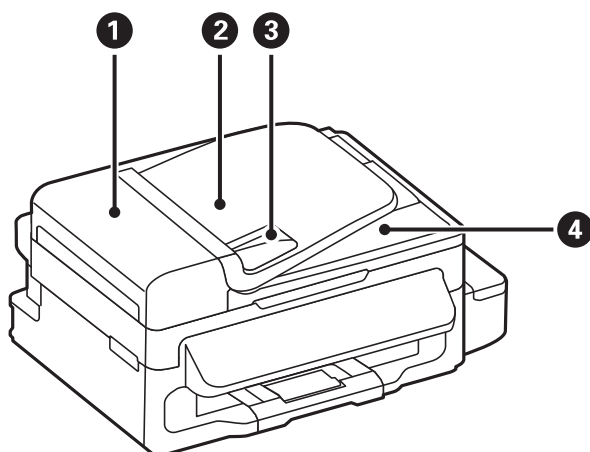


❶	ADF (Automatikus dokumentumadagoló) fedél	Nyissa fel, ha az elakadt eredetiket kívánja eltávolítani az ADF-ből.
❷	ADF bemeneti tálca	Automatikusan adagolja az eredetiket.
❸	ADF élvezető	Az eredeti dokumentumokat közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa az eredeti dokumentum széléihez.
❹	ADF kiadó tálca	Az ADF-ből kiadott eredetiket tartja.

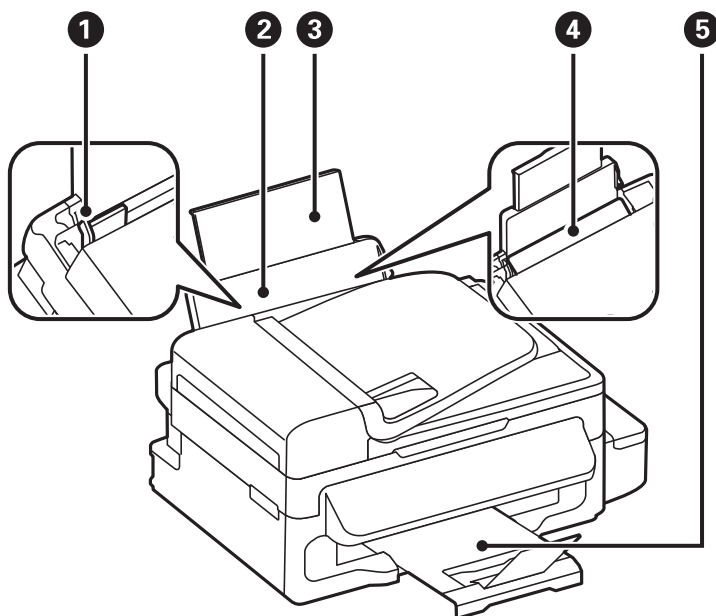


❶	Élvezető	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széléihez.
---	----------	--

A nyomtató alapjai

❷	Hátsó papír adagolás	Papír betöltése.
❸	Papírtámasz	A betöltött papírt támasztja alá.
❹	Adagolóvezető	Megakadályozza, hogy idegen anyag kerüljön a nyomtatóba. Általában ezt a vezetőt tartsa zárva.
❺	Kiadó tálca	A kiadott papírt tartja.

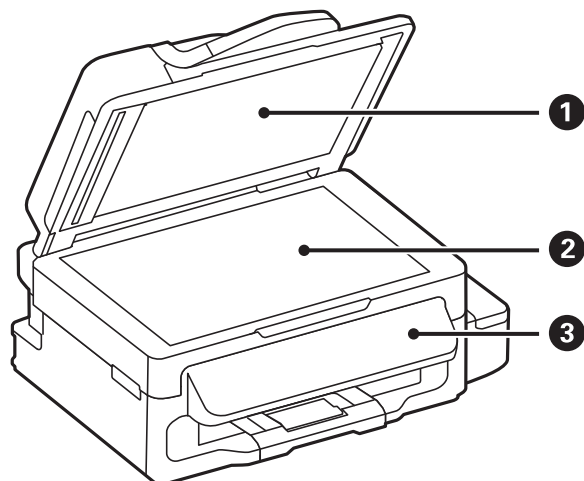


❶	Dokumentumfedél	Szkennelés közben meggátolja, hogy a fény kívülről bejusson.
❷	Szkennerüveg	Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
❸	Vezérlőpult	A nyomtatót működteti.

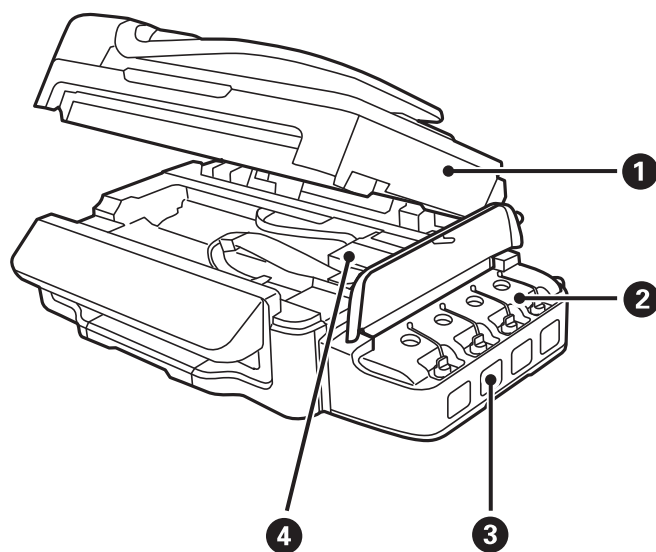

❶	Lapolvasó egység	Beolvassa a behelyezett eredetiket. Nyissa ki, ha elakadt papírt távolít el a nyomtató belsejéből.
❷	Tintatartály egység	Ebben vannak a tintatartályok.

A nyomtató alapjai


3	Tintát tároló tartályok (Tintatartályok)	Eljuttatja a tintát a nyomtatófejhez.
4	Nyomtatófej (e fejezet szerint)	Kilövi a tintát.

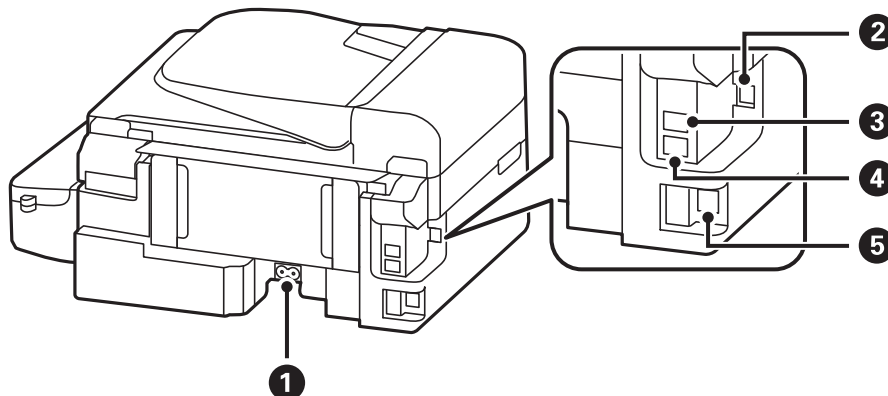

1	AC (váltóáramú) bemenet	A hálózati kábel csatlakoztatása.
2	USB-port	Az USB-kábelt csatlakoztatja.
3	LINE-port	Telefonvonalhoz való csatlakozáshoz használhatja.
4	EXT. port	Külső telefoneszközök csatlakoztatására szolgál.
5	LAN-port	A LAN-kábelt csatlakoztatja.



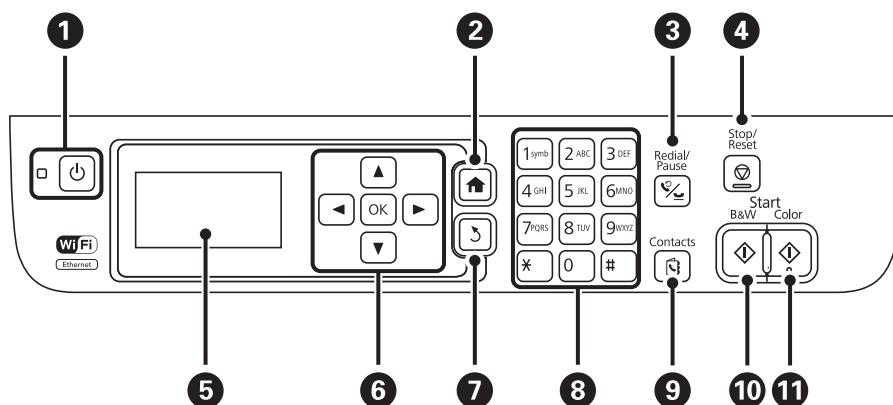


Vezérlőpult

Gombok és jelzőfények














1		A nyomtató ki- és bekapcsoló gombja. Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialszik.
2		Főképernyő megjelenítése.
3		Az utoljára hívott szám megadása vagy szünet hozzáadása egy faxszám bevitelekor.

A nyomtató alapjai

4		Megszakítja a jelenlegi működést.
5	-	Menük és üzenetek megjelenítése.
6	◀, ▶, ▲, ▼, OK	A menüpontok kiválasztásához nyomja meg a ▶, ▲, ▼ és ▼ gombokat. A kiválasztás jóváhagyásához vagy a kiválasztott funkció elindításához nyomja meg az OK gombot.
7		Visszatér a az előző képernyőre.
8	0 - 9 *, #	Számok, karakterek és szimbólumok bevitelle.
9		Megnyitja a partnerlistát.
10		Fekete-fehér nyomtatás, másolás, lapolvasás vagy faxolás elindítása.
11		Színes nyomtatás, másolás, lapolvasás vagy faxolás elindítása.

Az LCD képernyőn megjelenő ikonok

A nyomtató állapotától függően az alábbi ikonok jelenhetnek meg az LCD kijelzőn.

	Akkor jelenik meg, ha papírt helyez az automatikus dokumentumadagolóba.
	Akkor jelenik meg, amikor a vezetékes (Ethernet) hálózat ki van kapcsolva és nincs Ethernet kábel csatlakoztatva.
	Akkor jelenik meg, amikor a nyomtató vezetékes (Ethernet) hálózathoz csatlakozik.
	Akkor jelenik meg, amikor a nyomtató nem csatlakozik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz.
	Akkor jelenik meg, amikor a nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakozik. A sávok száma a kapcsolat jelerősségét jelöli. Minél több sáv jelenik meg, annál erősebb a kapcsolat.
	Azt jelzi, hogy probléma van a nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózati kapcsolatával, vagy hogy a nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózati kapcsolatot keres.
	Azt jelzi, hogy a nyomtató hálózathoz kapcsolódik Ad Hoc módban.
	Azt jelzi, hogy a Simple AP mód és a Wi-Fi Direct mód nincsenek engedélyezve.
	Azt jelzi, hogy a nyomtató hálózathoz kapcsolódik Wi-Fi Direct módban.
	Azt jelzi, hogy a Simple AP mód engedélyezve van.
	Akkor jelenik meg, amikor az Öko mód engedélyezve van.



Menübeállítások

Másolás mód

Megjegyzés:

❑ Az elérhető menük a kiválasztott elrendezéstől függően változnak.

❑ A rejtett menük megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.

Menü	Beállítások és magyarázatok	
Másolatok száma	Adja meg a másolatok számát.	
Elrendezés	Szegélyes	Másolatok a széleken szegélyekkel.
	2 fel	<p>Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra.</p> <p>Amikor az eredeti anyagokat az automatikus dokumentumadagolóba helyezi, a felső vagy a bal szélektől kezdve helyezze azokat az adagolóba.</p> <p>Az álló eredeti anyagokat az alább jelzett módon töltsse be, és válassza ki a Álló irány lehetőséget a Dokumentum tájolása menüben.</p>  <p>A fekvő eredeti anyagokat az alább jelzett módon töltsse be, és válassza ki a Fekvő irány lehetőséget a Dokumentum tájolása menüben.</p> 
	Személyazonosító	A személyigazolvány mindkét oldalát beolvassa és egy A4-es papír egy oldalára másolja azt.
Dokumentumméret	Az eredeti anyag méretének kiválasztása.	
Nagyítás	<p>Az eredeti anyag nagyítása vagy kicsinyítése.</p> <p>A kiválasztott papírforrás méretéhez való igazításhoz válassza ki az Auto. illesztés lehetőséget.</p>	
Dokumentum tájolása	Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.	
Minőség	<p>Az eredeti anyag típusának kiválasztása.</p> <p>Vázlat: Gyorsabb nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomatok halványabbak lehetnek.</p> <p>Legjobb: Magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.</p>	
Sűrűség	Állítsa be a másolási fényerősséget.	
Elrendezés sorrendje	Több oldal másolási elrendezésének kiválasztása, ha a 2 fel lehetőséget választotta az Elrendezés beállításban.	

A nyomtató alapjai

Szkennelés mód

Felhő

Menü	Beállítások és magyarázatok	
Célállomás	Válassza ki az Epson Connect kiszolgálón regisztrált célállomást.	
Beállítások	Formátum	A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.
	Beolvasási terület	A beolvasási terület kiválasztása. Auto. körülvágás: Beolvasáskor levágja a szöveg körüli fehér területet. Max. terület: Beolvasás a szkennerrüveg vagy az automatikus dokumentumadagoló teljes beolvasási területén.
	Dokumentum típusa	Az eredeti anyag típusának kiválasztása.
	Sűrűség	A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.
	Dokumentum tájolása	Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.

Számítógép

Menü	Beállítások és magyarázatok	
PC választása	A hálózaton vagy USB kábelen keresztül csatlakoztatott számítógépek listájából válassza ki azt a számítógépet, melyre menteni kívánja a szkennelt képet.	
Beállítások	Formátum	A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

Számítógép(WSD)

Ebben a menüben nincsenek beállítási lehetőségek.

Fax mód

Válassza ki a **Fax** lehetőséget a főképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot.

Menü	Beállítások és magyarázatok
Felbontás	A kimenő fax felbontásának kiválasztása. A szöveget és képet is tartalmazó eredeti anyagokhoz válassza a Fotó lehetőséget.
Sűrűség	A kimenő fax erősségének kiválasztása.
Közvetlen küldés	További részletekért tekintse meg a funkciót bemutató oldalt.
Adatátviteli jelentés	Automatikus továbbítási jelentés nyomtatása fax küldése után. Válassza ki a Nyomtatás hiba esetén lehetőséget, ha csak hiba esetén kíván jelentést nyomtatni.
Fax küldése később	További részletekért tekintse meg a funkciókat bemutató oldalakat.
Lekérdezés fogadása	

A nyomtató alapjai

Menü	Beállítások és magyarázatok	
Faxok újranyomtatása	A nyomtató memóriájában ideiglenesen tárolt fogadott faxok kinyomtatása a legújabbtól kezdve.	
Faxjelentés	Faxbeállítások listája	Az aktuális fax beállítások nyomtatása.
	Faxolási napló	A küldött és fogadott fax előzmények megtekintése vagy nyomtatása. Az alábbi menü használatával beállíthatja a jelentés automatikus nyomtatását. Beállítás > Faxbeállítások > Kimeneti beállítások > Faxnapló auto. nyomt.
	Legutóbbi átvitel	Az utolsó lekérdezéssel küldött vagy fogadott fax jelentésének nyomtatása.
	Protokoll-keresés	Az utolsó küldött vagy fogadott fax részletes jelentésének nyomtatása.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése (Közvetlen küldés)“ 72. oldal
- ➔ „Fax küldése meghatározott időpontban (Fax küldése később)“ 72. oldal
- ➔ „Fax fogadása lekérdezéssel (Lekérdezés fogadása)“ 75. oldal

Beállítás mód

Menü	Beállítások és magyarázatok	
Karbantartás	Fúvóka-ellenőrzés	Minta nyomtatása annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el.
	Nyomtatófej tisztítása	Megtisztítja a nyomtatófej eltömődött fúvókáit.
	Tintaszintek visszaállítása	A tintatartályok feltöltése előtt válassza ki ezt a funkciót a tintaszintek visszaállításához.
	Nyomtatófej-igazítás	Beállítja a nyomtatófejet a nyomtatási minőség javításához. Ha a nyomatok homályosak, vagy a szöveg és a sorok elcsúsznak, indítsa el ezt a funkciót.
	Papírvezető tisztítása	Ha a nyomatokon elkenődés vagy kopás látszik, akkor ezzel a funkcióval megtisztíthatja a görgőt a nyomtató belsejében.
Papírbeállítás	A papírforrásba betöltött papírméret és a papírtípus kiválasztása.	
Állapotjelen.nyomt.	Konfigurációs állapotjelentés	Az aktuális nyomtató állapotot és beállításokat megjelenítő összesítő nyomtatása.
	Használati előzménylap	A nyomtató előzményeit megjelenítő összesítő nyomtatása.

A nyomtató alapjai

Menü	Beállítások és magyarázatok		
Nyomtatóbeállítások	Papírforrás-beállítások	A4/Letter váltás	Engedélyezze ezt a funkciót, és akkor sem kerülnek hibaüzenetek megjelenítésre, ha a nyomtatási feladat papírméret beállítása és a papírforrásba betöltött papír mérete nem egyezik. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a papírméret beállítása A4 vagy Letter.
		Hibaértesítés	Hibaüzenetet jelenít meg, ha a papírméret vagy papírtípus beállítások nem egyeznek a Papírbeállítás és a nyomtatási beállításokban.
	PC kapcsolat USB-n	Engedélyezi az USB kapcsolaton keresztül a számítógéphez kapcsolódó nyomtatót. Ha a funkció ki van kapcsolva, a számítógép nem ismeri fel az USB kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatókat.	
Általános beállítások	Hang	A hangerő beállítása és az audió típus kiválasztása.	
	Elalv. időzítő	Válassza ki az időtartamot, amennyi idő elteltével a nyomtató alvó üzemmódba (energiatakarékos üzemmódba) lép, ha nem végez semmilyen műveletet. Amikor a letelik a beállított idő, az LCD képernyő elsötétül.	
	Kikapcsolási időzítő	Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.	
	LCD-kontraszt	Az LCD képernyő kontrasztjának beállítása.	
	Dátum/idő beállításai	Dátum/idő	Az aktuális dátum és idő beállítása.
		Téli/nyári időszámítás	A lakóhelyére vonatkozó nyári időszámítás beállítása.
		Időeltolódás	A helyi idő és az UTC (egyezményes koordinált világidő) közötti időeltérés beállítása.
	Ország/Térség	Az ország vagy régió megadása.	
	Nyelv/Language	A kijelző nyelvének beállítása.	
	Görgetési sebesség	Az LCD görgetési sebességének beállítása.	

A nyomtató alapjai

Menü	Beállítások és magyarázatok		
Hálózati beállítások	Hálózat állapota	A hálózati beállítások és a kapcsolat állapotának megjelenítése vagy nyomtatása.	
	Wi-Fi beáll	Wi-Fi beáll varázsló	További részletekért lásd a <i>Hálózati útmutatót</i> .
		Nyomógombos beáll. (WPS)	
		PIN-kód beáll (WPS)	
		Wi-Fi auto. Csatlakozt	
	Wi-Fi letiltása	A Wi-Fi beállítások kikapcsolásával vagy a Wi-Fi beállítások ismételt elvégzésével megoldhatók lehetnek a hálózati problémák. További részletekért lásd a <i>Hálózati útmutatót</i> .	
	Wi-Fi Direct beállítás	További részletekért lásd a <i>Hálózati útmutatót</i> .	
Kapcsolat ellenőrzése	A hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése és a hálózati kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó jelentés nyomtatása. Ha bármilyen probléma áll fenn a kapcsolattal, a probléma megoldásához ellenőrizze a jelentést.		
Speciális beállítás	További részletekért lásd a <i>Hálózati útmutatót</i> .		
Epson Connect szolgáltatás	Felfüggesztheti vagy folytathatja az Epson Connect vagy a Google Cloud Print szolgáltatást, vagy abbahagyhatja azok használatát (alapértelmezett beállítások visszaállítása).		
Google Cloud nyomt szolg.	További részletekért látogasson el az Epson Connect weboldalra. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (csak Európában)		
Faxbeállítások	A menük listáját lásd: Faxbeállítások .		
Univerz. nyomt. beáll.	Ezek a nyomtatási beállítások akkor használatosak, amikor külső eszközzel, a nyomtatómeghajtó használata nélkül nyomtat.		
	Eltolás fent	A papír felső vagy bal margójának beállítása.	
	Eltolás balra		
	Üres oldal kihagyása	Üres oldalak automatikus átugrása.	
Öko mód	Elalv. időzítő	Válassza ki az időtartamot, amennyi idő elteltével a nyomtató alvó üzemmódba (energiatakarékos üzemmódba) lép, ha nem végez semmilyen műveletet. Amikor a letelik a beállított idő, az LCD képernyő elsötétül. Ha ez a beállítás nincs engedélyezve, az Általános beállítások alatti beállítás érvényes.	
Alapértékek visszaállít	A kiválasztott beállításokat az alapértékre állítja vissza.		

Kapcsolódó információ

➡ „**Másolás mód**“ 17. oldal

➡ „**Szkennelés mód**“ 18. oldal

A nyomtató alapjai

➔ [„Faxbeállítások“ 22. oldal](#)

Faxbeállítások

Válassza ki a főképernyőről a **Beállítás > Faxbeállítások** elemet.

Menü	Beállítások és magyarázatok	
Felh. alapbeállítások	Az ebben a menüben elvégzett beállítások a fax küldéshez használt alapértelmezett beállítások. A beállításokkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a Fax mód menüelemeinek listáját.	
Fogadási beállítások	Fogadás módja	A fogadás módjának kiválasztása.
	DRD	Ha a telefonszolgáltatójánál megkülönböztető csöngésre fizetett elő, válassza ki a bejövő faxokhoz használandó csengést (vagy válassza a Be lehetőséget).
	Csengetés válaszig	Válassza ki a csengések számát, ami után a nyomtató automatikusan fogadja a faxot. Ha csengés nélkül szeretne faxokat fogadni, a 0 (nulla) értéket válassza.
	Távoli fogadás	Ha a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonon fogad egy bejövő fax hívást, a telefonon a kód megadásával kezdheti meg a fax fogadását.

A nyomtató alapjai

Menü	Beállítások és magyarázatok	
Kimeneti beállítások	Faxkimenet	Elmenti a fogadott dokumentumokat egy számítógépre. A beállításokat egy számítógépen, a FAX Utility-on kell elvégeznie.
	Automatikus kicsinyítés	A fogadott nagy dokumentumokat a papírforrásban lévő papír méretéhez igazítja. A fogadott adatoktól függően a csökkentés nem mindig lehetséges. Ha a funkció ki van kapcsolva, a nagy dokumentumok eredeti méretben, több lapra kerülnek nyomtatásra, vagy üres második oldalt nyomtathat a gép.
	Auto. forgatás	A dokumentum automatikusan elforgatásra kerül A5 méretű papírra történő nyomtatás esetén, ha fekvő tájolású A5 méretű dokumentum érkezett és a papírforrás beállítása A5. Ha ez a funkció ki van kapcsolva, a nyomtatás A4 méretű papírra történik.
	Gyűjtőhalom	A fogadott dokumentumokat az utolsó oldaltól kezdődően nyomtatja (nyomtatás csökkenő sorrendben), hogy a kinyomtatott dokumentumokban megfelelő legyen az oldalak sorrendje. Amikor a nyomtató memóriája kezd megtelni, a funkció nem érhető el.
	Nyomt. felfügg. idő	A megadott időpontban leállítja vagy újraindítja a fogadott dokumentumok nyomtatását. A fogadott dokumentumok nem kerülnek nyomtatásra a megadott időszakban, hanem a memóriában kerülnek elmentésre. Amikor a nyomtató memóriája kezd megtelni, a funkció nem érhető el. A fogadott dokumentumok automatikusan nyomtatásra kerülnek az újraindítási időpont után. A funkció éjszaka a zajok kizárásához, vagy a bizalmas dokumentumok védelméhez használható, amikor Ön távol van.
	Kép csatol. a jelent.hez	Adatátviteli jelentés nyomtatása az elküldött dokumentum első oldalának képével. Be (Nagy kép): Az oldal felső részének nyomtatása kicsinyítés nélkül. Be (Kis kép): A teljes oldal nyomtatása lekicsinyítve.
	Faxnapló auto. nyomt.	A fax napló automatikus nyomtatása. Be (Minden 30): Napló nyomtatása minden 30 befejezett fax feladat után. Be (Idő): Napló nyomtatása egy meghatározott időpontban. Ha azonban a fax feladatok száma meghaladja a 30-at, a napló a meghatározott idő előtt nyomtatásra kerül.
	Jelentésformátum	Válasszon egy formátumot a fax jelentésekhez a Protokoll-keresés lehetőségen kívül. Válassza ki a Részlet lehetőséget, ha a hibakódokat is ki szeretné nyomtatni.

A nyomtató alapjai

Menü	Beállítások és magyarázatok	
Alapbeállítások	Faxolási sebesség	A fax továbbítási sebességének kiválasztása. Gyakori kommunikációs hiba, külföldre/külföldről történő fax küldés/fogadás, vagy IP (VoIP) telefonszolgáltatás használata esetén a Lassú (9 600 bps) sebességet javasoljuk.
	ECM	Automatikusan kijavítja a telefonvonal zaja által okozott fax továbbítási hibákat (Hibajavító mód). Ha a funkció ki van kapcsolva, nem fogadhat és nem küldhet színes dokumentumokat.
	Tárcsahang-észlelés	Tárcsahang észlelése a tárcsázás megkezdése előtt. Ha a nyomtató PBX-hez (saját, központon keresztül telefonvonalhoz) vagy digitális telefonvonalhoz csatlakozik, elképzelhető, hogy a nyomtató nem indítja el a tárcsázást. Ilyen esetben állítsa a Vonaltípus beállítást a PBX lehetőségre. Ha ez nem működik, kapcsolja ki a funkciót. A funkció kikapcsolása miatt azonban elveszhet a fax szám első számjegye és a nyomtató rossz számra küldheti a faxot.
	Tárcsázási mód	A nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonrendszer típusának kiválasztása. Ha a Pulzus lehetőség van kiválasztva, átmenetileg átválthatja a tárcsázási módot pulzusról hangra, ha a számok fax képernyőn való megadása közben megnyomja a * gombot ("T" bevitele). Régiótól függően elképzelhető, hogy a beállítás nem jelenik meg.
	Vonaltípus	A nyomtatóhoz csatlakoztatott vonaltípus kiválasztása. További részletekért tekintse meg az alapvető fax beállításokat részletező oldalt.
	Fejléc	Adja meg a küldő nevét és fax számát. Ezek a kimenő faxok fejlécében fognak megjelenni. A név maximum 40 karakter, míg a fax szám maximum 20 számjegy lehet.
Biztonsági beállítások	Bizt. adatok auto törl.	A vezérlőpult használatával törölt fax dokumentumok eltűnnek az LCD képernyőről, de a biztonsági másolatuk átmenetileg megmarad a memóriában. Az alábbi funkciók a biztonsági mentéseket is törlik. Bizt. adatok auto törl.: Egy küldött vagy fogadott dokumentum törlésekor a biztonsági mentéseket is automatikusan törli. Mentési adatok törlése: Minden biztonsági mentést töröl. Futtassa le ezt a funkciót, mielőtt valakinek átadja a nyomtatót vagy leselejtezi azt.
	Mentési adatok törlése	
Faxkapcsolat ellenőrzése	Leellenőrzi, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a telefonvonalhoz és készen áll-e a fax átvitelre, majd kinyomtatja az ellenőrzés eredményeit egy A4-es lapra.	
Faxbeállító varázsló	Alapvető fax beállítások elvégzése a képernyőn megjelenő utasítások segítségével. További részletekért tekintse meg az alapvető fax beállításokat részletező oldalt.	


Kapcsolódó információ

- ➔ „Fax mód” 18. oldal
- ➔ „Beérkezett faxok mentése a számítógépre” 75. oldal
- ➔ „Alapvető faxbeállítások elvégzése” 66. oldal


Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések

- ❑ Olvassa el a papírhoz kapott tájékoztatót.
- ❑ Betöltés előtt pörgesse át a köteget és igazítsa össze a papír széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A fényképpapírt ne pörgesse át és ne hajlítsa meg. Ha mégis így tenne, a nyomtatható oldala megsérülhet.

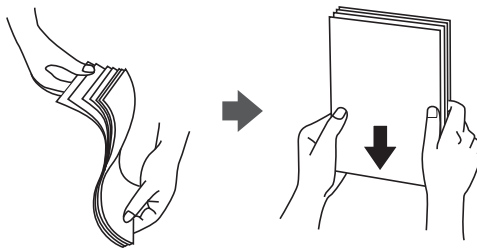

- ❑ Ha a papír felhajlott, betöltés előtt simítsa ki vagy kicsit hajtsa át a másik oldalra. Ha hullámos papírra nyomtat, akkor az papírelakadást okozhat és elkenődhet a nyomat is.

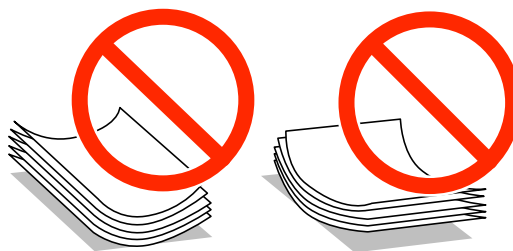

- ❑ Ne használjon hullámos, szakadt, elvágott, összehajtott, nedves, túl vékony, túl vastag papírt, vagy olyan papírt, amire matricák vannak ragasztva. Az ilyen papírok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.
- ❑ Betöltés előtt pörgesse át a borítékokat és igazítsa össze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a boríték köteg levegővel van tele, betöltés előtt nyomja össze őket.



- ❑ Ne használjon hullámos vagy összehajtott borítékokat. Az ilyen borítékok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.
- ❑ Ne használjon ragasztócsíkkal ellátott vagy ablakos borítékokat.
- ❑ Kerülje a túl vékony borítékok használatát, mert azok nyomtatás közben hajlamosak hullámossá válni.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műszaki adatai” 126. oldal

A használható papírok és a kapacitás

Magas minőségű nyomatok előállításához az Epson eredeti Epson papír használatát javasolja.

Eredeti Epson papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)	Manuális kétoldalas nyomtatás
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80 ^{*1}	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*2}	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 in.), 16:9 széles méret (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*2}	A4	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*3}	A4	80	-

*1 Manuális kétoldalas nyomtatás esetén maximum 30, az egyik oldalán már nyomtatott papírt tölthet be.

*2 Csak számítógépről vagy okos eszközről történő nyomtatás érhető el.

*3 Csak a számítógépről történő nyomtatás érhető el.

Megjegyzés:

Ez a papír nem érhető el mindenhol. Az Ön lakhelyén elérhető papírokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)	Manuális kétoldalas nyomtatás
Sima papír	Letter ^{*1} , A4, B5 ^{*1} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1}	Addig a vonalig, amit a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn. ^{*2}	✓
	Legal ^{*1} , Egyéni ^{*1}	1	
Boríték ^{*1}	Boríték #10, Boríték DL, Boríték C6	10	-

*1 Csak számítógépről vagy okos eszközről történő nyomtatás érhető el.

*2 Manuális kétoldalas nyomtatás esetén maximum 30, az egyik oldalán már nyomtatott papírt tölthet be.

Kapcsolódó információ

➔ „Technikai támogatási webhely” 136. oldal

Papírtípusok listája

Ha optimális nyomtatási eredményeket szeretne elérni, jelölje ki a papír típusát.


Papír betöltése

Papír neve	Típus	
	Vezérlőpult	Nyomtatómeghajtó, okos eszköz*
Epson Bright White Ink Jet Paper	Normál papírok	Normál papírok
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight	Epson Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Matte	Epson Matte
Sima papír	Normál papírok	Normál papírok
Boríték	Boríték	Boríték


* Okos eszközök esetében ezek a hordozótípusok választhatók, ha az Epson iPrint használatával nyomtat.

Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén

1. Nyissa ki az adagolóvezetőt és húzza ki a papírtámaszt.

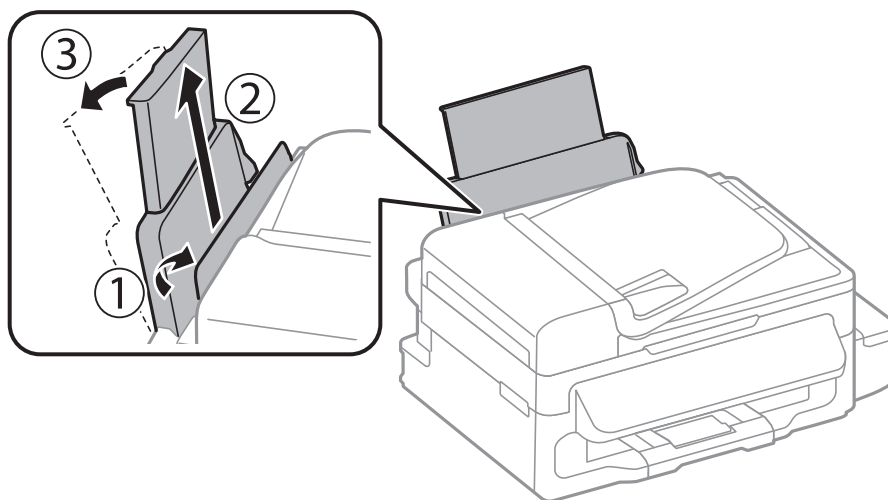


2. Igazítsa be az élvezetőt.

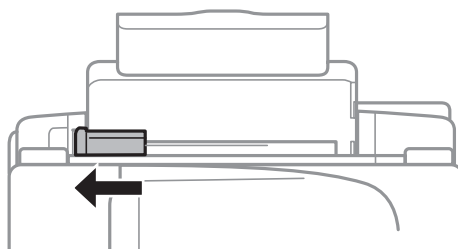

Papír betöltése


3. Töltse be a papírt nyomtatható oldalával felfelé, függőlegesen, a hátsó lapadagoló jobb oldala mentén.

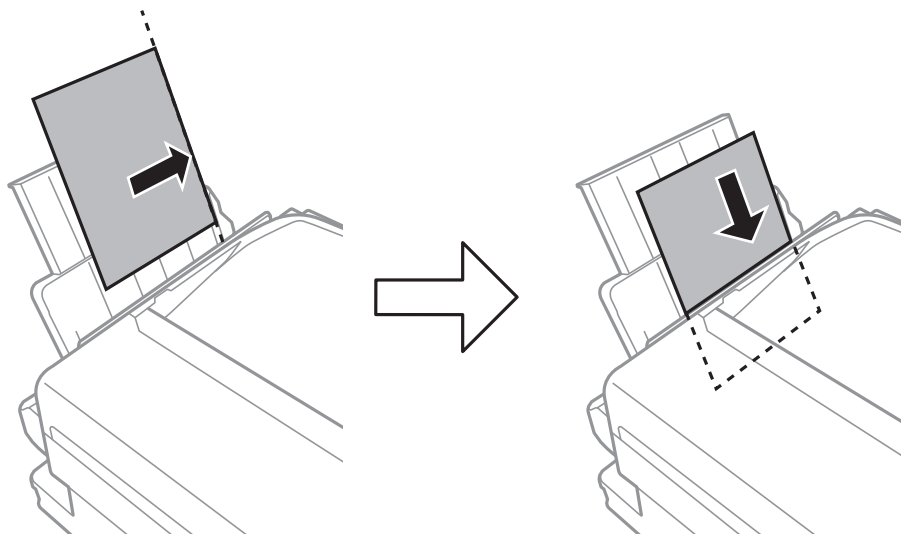


Fontos:

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Normál papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, mely közvetlen a ▼ jel alatt található az élvezető belsejében.

❑ Borítékok

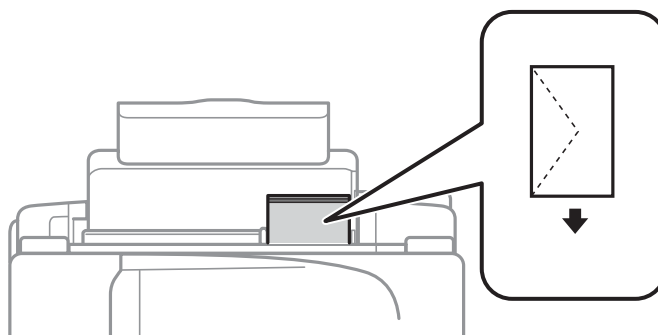

❑ Előre lyukasztott papír

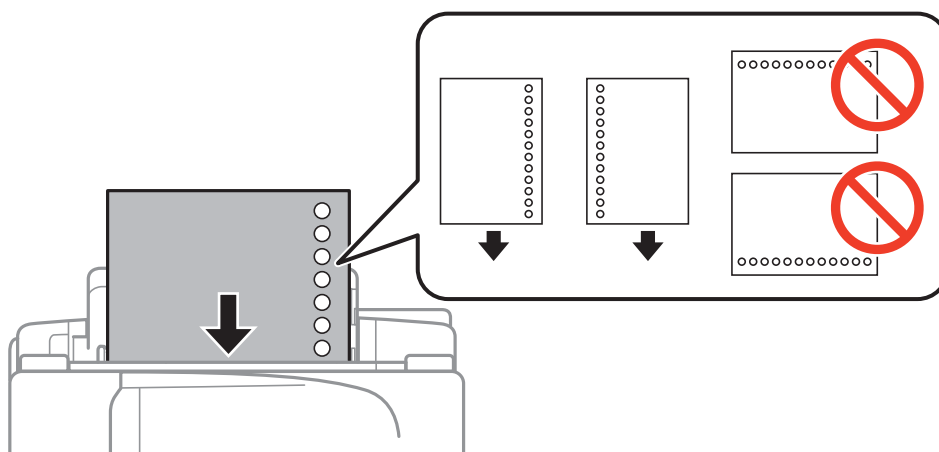


Papír betöltése

Megjegyzés:

Előre lyukasztott papírokat az alábbi feltételek mellett használhat.

- ☐ Betöltési kapacitás: Egy lap
- ☐ Elérhető méret: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal
- ☐ Lefűző lyukak: Ne használjon olyan papírt, amelyen alul vagy fölül vannak a lefűző lyukak. Úgy állítsa be a fájlt, hogy a lyukak fölé ne essen nyomtatandó anyag.

4. Igazítsa az élvezetőt a papír széléhez, majd zárja be az adagolóvezetőt.

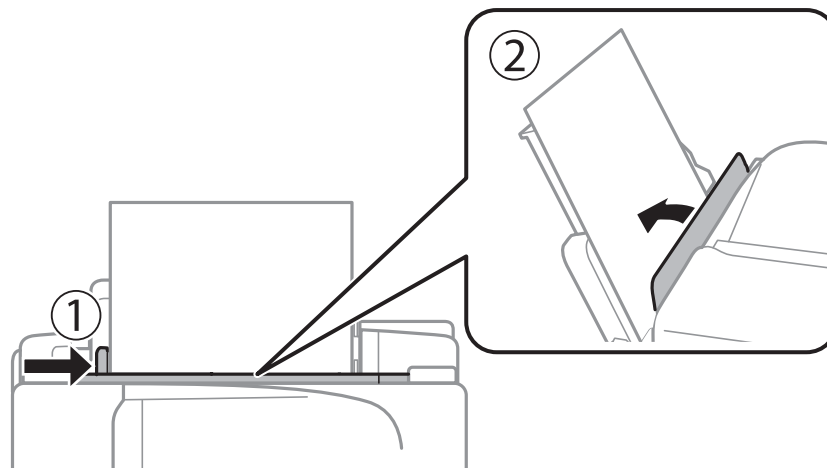

5. A vezérlőpulton állítsa be a hátsó papír adagolás egységbe töltött papír méretét és típusát.

Megjegyzés:

A **Beállítás > Papírbeállítás** kiválasztásával megjelenítheti a papírméret és papírtípus beállítási képernyőjét.

6. Csúsztassa ki a kimeneti tálcát.



Megjegyzés:

A maradék papírt tegye vissza a csomagba. Ha a nyomtatóban hagyja, a papír hullámossá válhat, vagy romolhat a nyomtatási minőség.

Kapcsolódó információ

➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések” 25. oldal

Papír betöltése

➡ „A használható papírok és a kapacitás“ 26. oldal

Eredetik felhelyezése

Helyezze az eredeti dokumentumokat a szkennerrüveg elemre vagy az automatikus dokumentumadagolóra. A szkennerrüveg segítségével olyan dokumentumokat is beolvashat, amelyeket az automatikus dokumentumadagoló nem támogat.

Az ADF segítségével több lapból álló eredetiket is beolvashat egyszerre.

Elérhető eredetik az ADF-hez


Elérhető papírméretek	A4, Letter, Legal
Papírtípus	Sima papír
Papírvastagság (papír súlya)	64 - 95 g/m ²
Betöltési kapacitás	A4, Letter: 30 lap vagy 3 mm Legal: 10 lap

A papírelakadások megakadályozása érdekében kerülje a következő eredetik ADF-be történő helyezését. Ezen típusok esetében használja a szkennerrüveget.

- ☐ Szakadt, összehajtott, gyűrött, kopott vagy hullámos eredetik
- ☐ Kötési lyukas eredetik
- ☐ Ragasztószalaggal, gépkapoccsal vagy papírcsipesszel összefogott eredetik
- ☐ Olyan eredetik, melyekre matricák vagy címkék vannak ragasztva
- ☐ Olyan eredetik, melyek vágása szabálytalan vagy nem derékszögű
- ☐ Kötegelt eredetik
- ☐ Írásvetítő fóliák, hőtranszferes papírok vagy karbonpapírok


Eredetik behelyezése az ADF-be

1. Illessze össze az eredetik széleit.
2. Igazítsa be az ADF élvezetőjét.

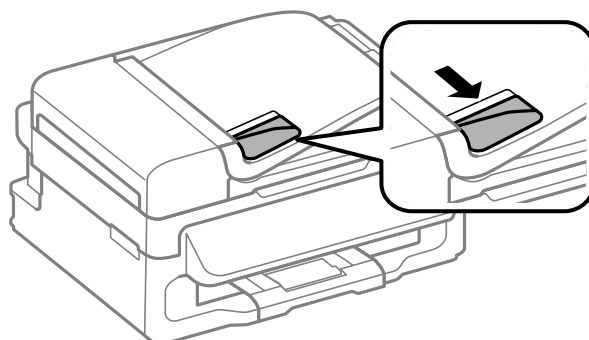

Eredetik felhelyezése


3. Helyezze be az eredetiket az ADF-be nyomtatandó oldalukkal felfelé.

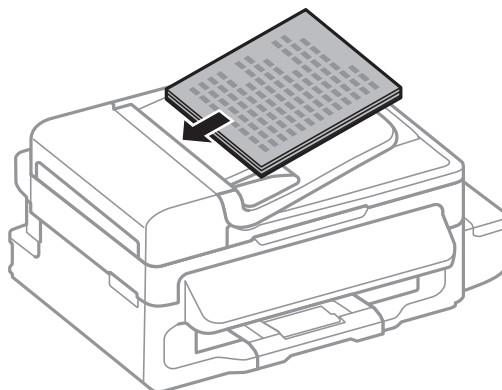

Fontos:

- ☐ Ne töltsön be eredeti anyagokat a vonal fölé, mely közvetlen a ▼ jel alatt található az ADF élvezetőjének belső oldalán.
- ☐ Szkennelés közben ne töltsön be eredetiket.

4. Csúsztassa az ADF élvezetőjét az eredeti anyagok széléhez.

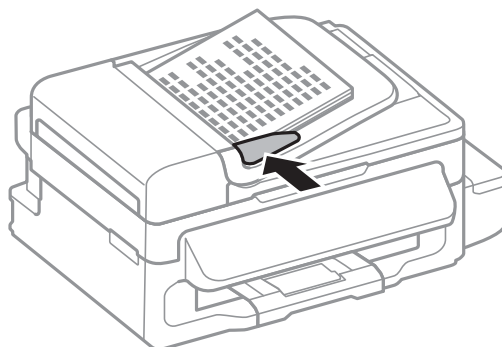

Kapcsolódó információ

➔ „Elérhető eredetik az ADF-hez“ 31. oldal

Az eredetik felhelyezése a Szkennerüvegre



Figyelem!

Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a dokumentumfedél alatt, amikor azt becsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.




Fontos:


Nagyméretű eredetik, úgy mint könyvek felhelyezése esetén ügyeljen arra, hogy ne jusson be fény kívülről a szkennерüvegre.

Eredetik felhelyezése

1. Nyissa ki a dokumentumfedelelet.

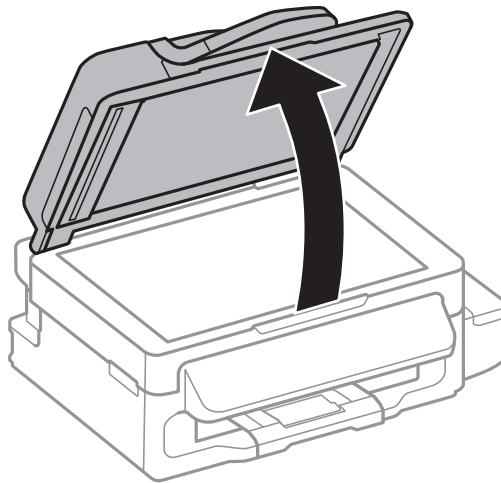

2. Távolítsa el minden port vagy szennyeződést a szkennerrüveg egységről.
3. Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjelöléshez.

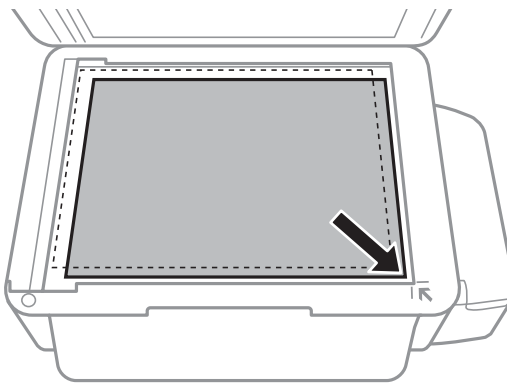

Megjegyzés:

- ☐ A szkennerrüveg széle körüli 1,5 mm-es területet a készülék nem olvassa be.
- ☐ Ha az ADF-ben és a szkennerrüvegen is vannak eredetik, akkor az ADF-ben lévő eredetik élveznek elsőbbséget.

4. Zárja le a fedelet óvatosan.

Megjegyzés:

Beolvasás vagy másolás után távolítsa el a dokumentumokat. Ha hosszabb ideig a szkennerrüveg egységen hagyja az eredeti anyagokat, előfordulhat, hogy az eredeti dokumentum az üveg felületére ragad.

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

A nyomtatás alapjai – Windows

Megjegyzés:

- ☐ A beállítás részletes leírását az online súgóban találja. Kattintson jobb gombbal az adott elemre, majd válassza ki a **Súgó** lehetőséget.
- ☐ A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.




Fontos:

Végezze el a papírbeállításokat a vezérlőpulton.

2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.

Nyomtatás

5. A nyomtatómeghajtó-ablak hozzáféréséhez jelölje ki a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemeket.

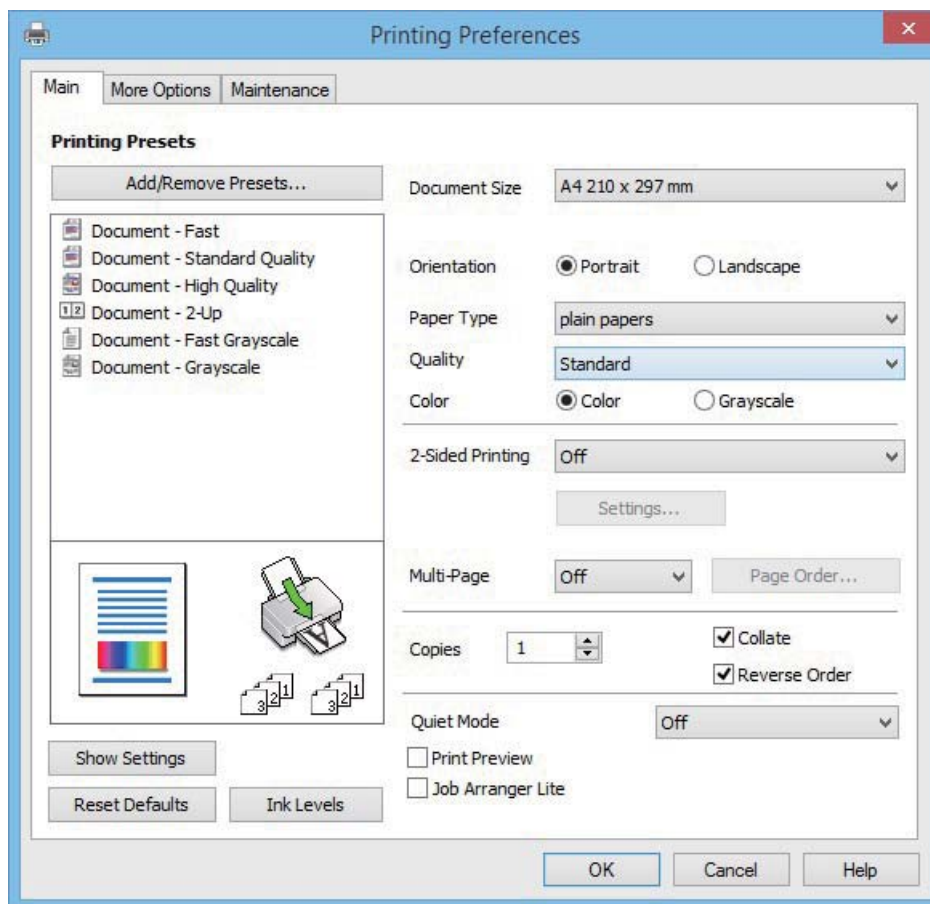

6. Adja meg az alábbi beállításokat.
- ☐ Papírméret: Jelölje ki a papír méretét, melyet a nyomtatóba töltött.
 - ☐ Írásirány: Jelölje ki az alkalmazásban megadott tájolást.
 - ☐ Papírtípus: Jelölje ki a betöltött papír típusát.
 - ☐ Színes: Fekete vagy szürkeárnyaltos nyomatok esetében válassza ki a **Szürkeárnyaltos** lehetőséget.

Megjegyzés:

Ha borítékokra nyomtat, válassza a Fekvő lehetőséget a **Írásirány** beállításakor.

7. A nyomtatómeghajtó ablakának bezárásához kattintson az **OK** gombra.
8. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 26. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 26. oldal

A nyomtatás alapjai – Mac OS X

Megjegyzés:

A fejezetben lévő magyarázatok példaként ezt használják: TextEdit. A műveletek és képernyők az adott alkalmazástól függően eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.




Fontos:

Végezze el a papírbeállításokat a vezérlőpulton.

2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.

A nyomtatási ablak nagyításához, ha szükséges, kattintson a **Részletek megjelenítése** vagy a ▼ lehetőségre.

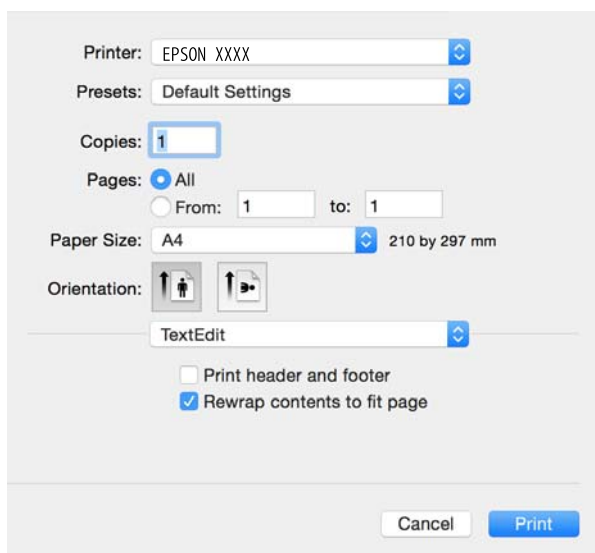

4. Adja meg az alábbi beállításokat.
 - ☐ Nyomtató: Jelölje ki a nyomtatót.
 - ☐ Előbeállítások: Akkor válassza ki, ha az elmentett beállításokat kívánja használni.
 - ☐ Papírméret: Jelölje ki a papír méretét, melyet a nyomtatóba töltött.
 - ☐ Tájolás: Jelölje ki az alkalmazásban megadott tájolást.

Megjegyzés:


- ☐ Ha a fenti menüpontok nem jelennek meg, akkor zárja be a nyomtatási ablakot, válassza ki az **Oldalbeállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből, majd végezze el a beállításokat.
- ☐ Ha borítékokra nyomtat, akkor a fekvő tájolást válassza.

Nyomtatás

5. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.

Megjegyzés:

Mac OS X v10.8.x vagy újabb esetében, ha a **Nyomtatási beállítások** menü nem jelenik meg, akkor az Epson nyomtatómeghajtó nem megfelelően került telepítésre.

Válasza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót. Nyomtató hozzáadásához lásd a következőt.

<http://epson.sn>


6. Adja meg az alábbi beállításokat.
- ☐ Hordozótípus: Jelölje ki a betöltött papír típusát.
 - ☐ Szürkeárnyaltos: Jelölje ki, ha feketén vagy a szürke valamely árnyalatában szeretne nyomtatni.
7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 26. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 26. oldal

Kétoldalas nyomtatás (csak Windows esetén)

A nyomtatómeghajtó automatikusan külön nyomtatja ki a páros és a páratlan oldalakat. Amikor a nyomtató végzett a páratlan oldalak nyomtatásával, fordítsa meg a papírt az utasítás szerint, hogy a páros oldalak is nyomtatásra kerülhessenek. A nyomtat összehajtásával füzetet is nyomtathat.

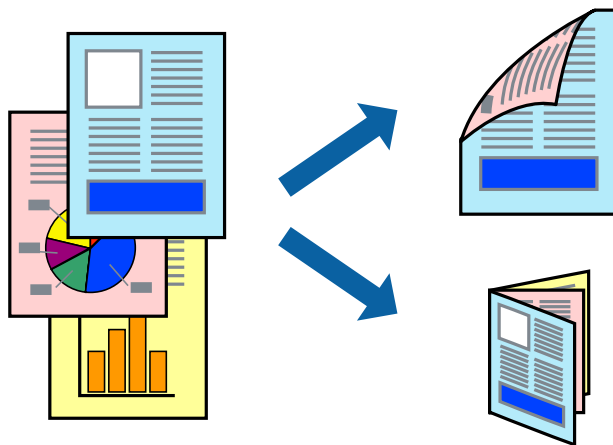

Megjegyzés:

- ☐ Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.
- ☐ A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.
- ☐ Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtatómeghajtót, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- ☐ Elképzelhető, hogy a kétoldalas nyomtatás nem lesz elérhető, ha a nyomtatót hálózaton keresztül vagy megosztott nyomtatóként használják.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
4. Válassza ki a **Kézi (hosszú oldal menti kötés)** vagy **Kézi (rövid oldal menti kötés)** lehetőséget a **Kétoldalas nyomtatás** menüpontból a **Fő** fülön.
5. Kattintson a **Beállítások** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az **OK** elemre.

Megjegyzés:

Füzet nyomtatásához kattintson a **Brosúra** lehetőségre.

6. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füléken, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Amikor az első oldal nyomtatása befejeződött, egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nyomtatás

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás” 26. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén” 27. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai – Windows” 34. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egy vagy kettő lapra, kettő vagy négy oldal nyomtatható.



Több oldal nyomtatása egy lapra – Windows

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
4. Jelölje ki a **2 oldal / lap** vagy a **4 oldal / lap** elemeket a **Több oldal** beállítás lehetőségeként a **Fő** lapon.
5. Kattintson a **Oldalak sorrendje** elemre, hajtsa végre a szükséges változtatásokat, majd az ablak bezárásához, kattintson az **OK** elemre.
6. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** lapon, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén” 27. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai – Windows” 34. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra – Mac OS X

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.

Nyomtatás

2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt.
4. Jelölje ki a felugró menü **Elrendezés** elemét.
5. Az **Oldalak laponként**, az **Elrendezés iránya** (oldalsorrend), és a **Szegélyek** lehetőségekben állítsa be az oldalak számát.
6. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai – Mac OS X“ 36. oldal

Nyomtatás a papírmérethez igazítva

A nyomtatóba töltött papírmérethez igazítva végezheti el a nyomtatást.



Nyomtatás a papírmérethez igazítva – Windows

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
4. Tegye meg a következő beállításokat a **További beállítások** lapon.
 - ☐ Papírméret: Jelölje ki a papír méretét, melyet az alkalmazásban beállított.
 - ☐ Kimeneti papír: Jelölje ki a papír méretét, melyet a nyomtatóba töltött.

Az **Igazítás laphoz** automatikusan be van jelölve.

Megjegyzés:
Ha kicsinyített képet szeretne nyomtatni a lap közepén, válassza ki a **Középre** lehetőséget.
5. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** lapon, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.

Nyomtatás

6. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai – Windows“ 34. oldal

Nyomtatás a papírmérethez igazítva – Mac OS X


1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanel.
4. Jelölje ki az alkalmazásban megadott papír méretét a **Papírméret** beállításaként.
5. Jelölje ki a **Papírkezelés** elemet a felugró menüben.
6. Jelölje ki a **Arányos papírméret-igazítás** elemet.
7. Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a **Cél papírmérete** beállításaként.
8. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
9. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai – Mac OS X“ 36. oldal

Több fájl nyomtatása együtt (csak Windows esetén)

A **Nyomtatási feladatrendező Lite** lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatására. Megadhatja az összefűzött fájlok nyomtatási beállításait, például az elrendezést, a nyomtatást sorrendet és a tájolást.

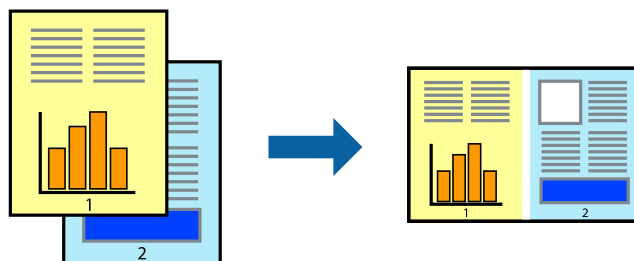

Megjegyzés:

A **Nyomtatás** alatt álló projekt lehetőségen elmentett **Nyomtatási feladatrendező Lite** megnyitásához, a nyomtatómeghajtó **Nyomtatási feladatrendező Lite** lapján kattintson a **Karbantartás** lehetőségre. Ezután, a fájl kijelöléséhez, jelölje ki a **Megnyitás** elemet a **Fájl** menüből. A mentett fájlok "ecl" kiterjesztésűek lesznek.

Nyomtatás


1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
4. Jelölje ki a **Nyomtatási feladatrendező Lite** lehetőséget a **Fő** lapon.
5. A nyomtatómeghajtó-ablak bezárásához kattintson az **OK** elemre.
6. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.
A **Nyomtatási feladatrendező Lite** ablak megjelenik és a nyomtatási munka a **Nyomtatás alatt álló projekt** helyre kerül.
7. Ha a **Nyomtatási feladatrendező Lite** ablak nyitva van, nyissa meg azt a fájlt, melyet a mostani fájllal össze akar fűzni, és ismételje meg a 3-6. lépéseket.
Megjegyzés:
Ha bezárja a **Nyomtatási feladatrendező Lite** ablakot, az el nem mentett **Nyomtatás alatt álló projekt** törlésre kerül. Ha később kíván nyomtatni, válassza ki a **Mentés** elemet a **Fájl** menüben.
8. Válassza ki az **Elrendezés** és a **Szerkesztés** menüket a **Nyomtatási feladatrendező Lite** alatt, ha szükséges a **Nyomtatás alatt álló projekt** szerkesztése.
9. Jelölje ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai – Windows“ 34. oldal

Egy kép nyomtatása több lapra poszterkészítéshez (kizárólag Windows használata esetén)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy képet több lapra nyomtasson ki. Ezeket egymás mellé helyezve nagy méretű plakátot alakíthat ki.

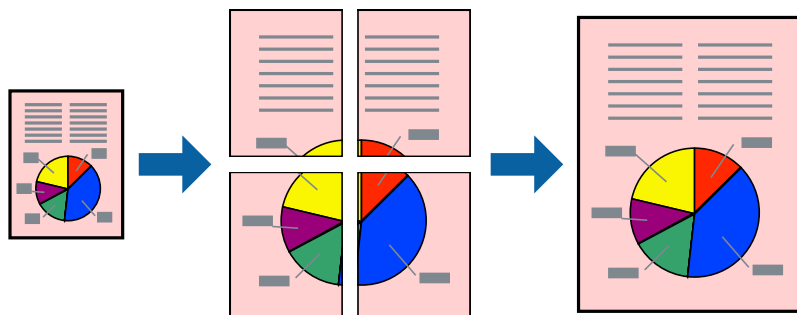

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.

Nyomtatás


4. Válassza ki a **2x1 Poszter**, **2x2 Poszter**, **3x3 Poszter** vagy **4x4 Poszter** lehetőséget a **Több oldal** menüpontból a **Fő** lapon.
5. Kattintson a **Beállítások** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az **OK** elemre.
6. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** lapon, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai – Windows“ 34. oldal


Poszterek készítése az Egymást átfedő igazítási jelek használatával

Itt egy példát talál arra, hogyan készíthet posztert, ha a **2x2 Poszter** lehetőség van kiválasztva, és az **Egymást átfedő igazítási jelek** van kiválasztva a **Vágásjelek nyomtatása** menüben.

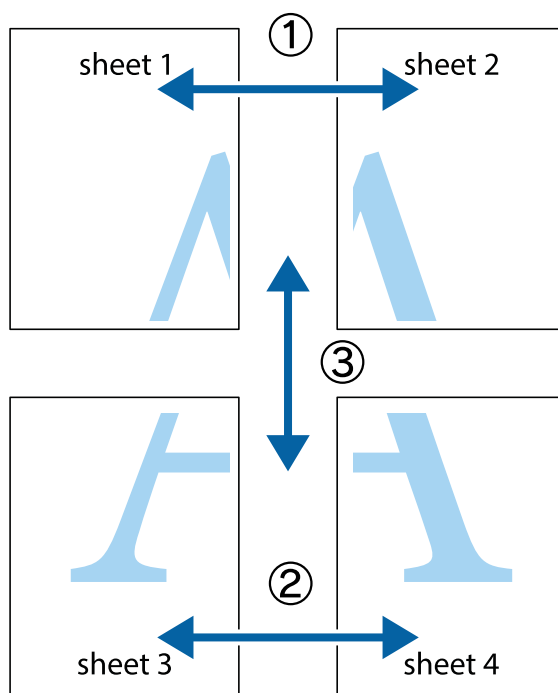


Nyomtatás

1. Készítse el Sheet 1ot és a Sheet 2ot. Vágja le az Sheet 1 margóit a függőleges kék vonal mentén, a felső és alsó keresztek középvonalában.

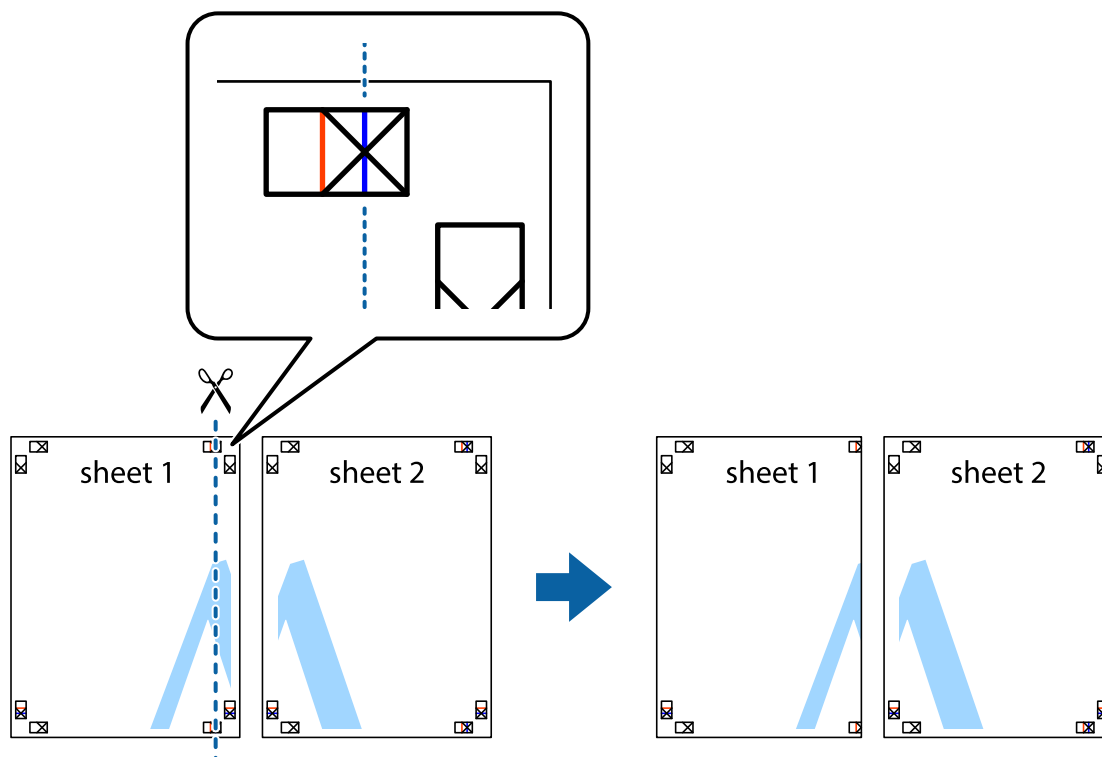


2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2ra, igazítsa össze a jelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a két lapot egymáshoz.

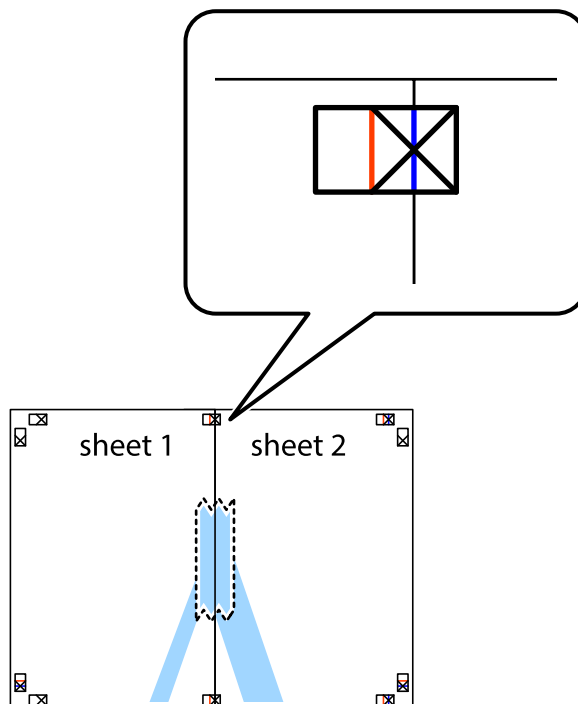


Nyomtatás

3. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el függőlegesen a piros igazításjelek vonalában (most a keresztetől balra eső vonal mentén).

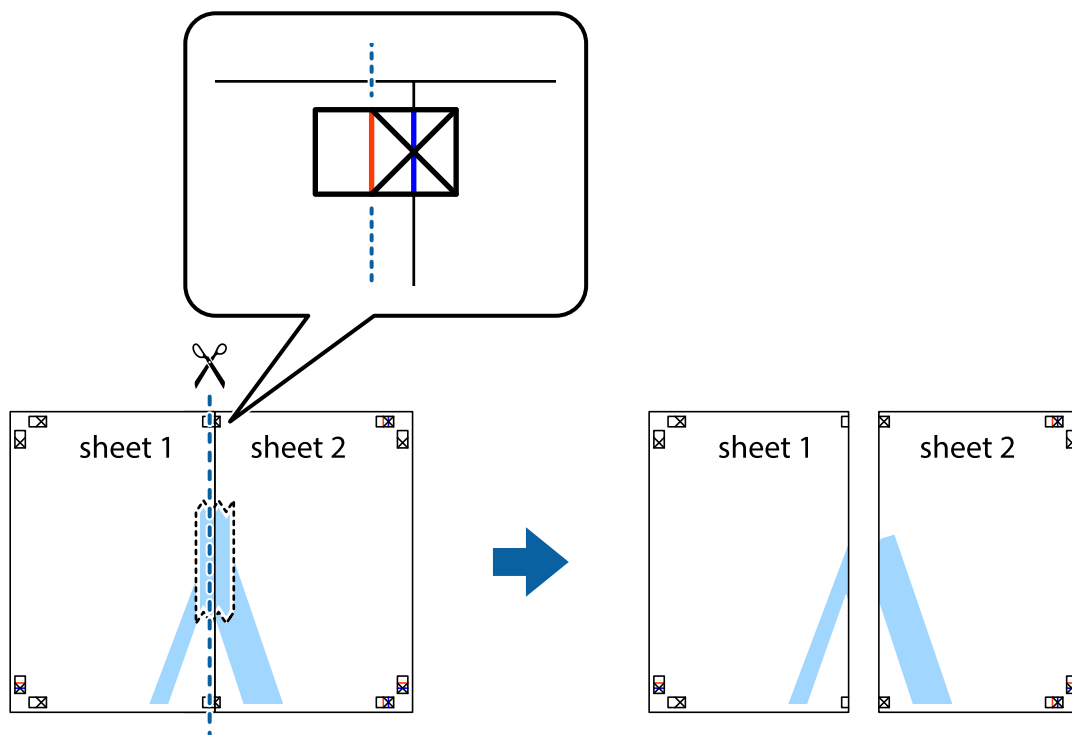


4. Hátulról ragassza össze a lapokat.

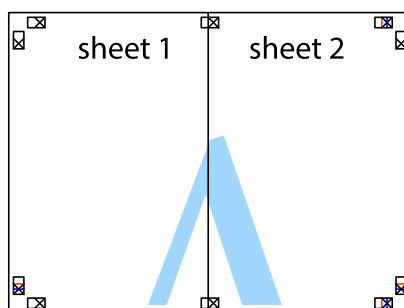


5. Ismételje meg az 1-4. lépéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymáshoz ragasztásához.

Nyomtatás

6. Vágja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margóját a vízszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein át.

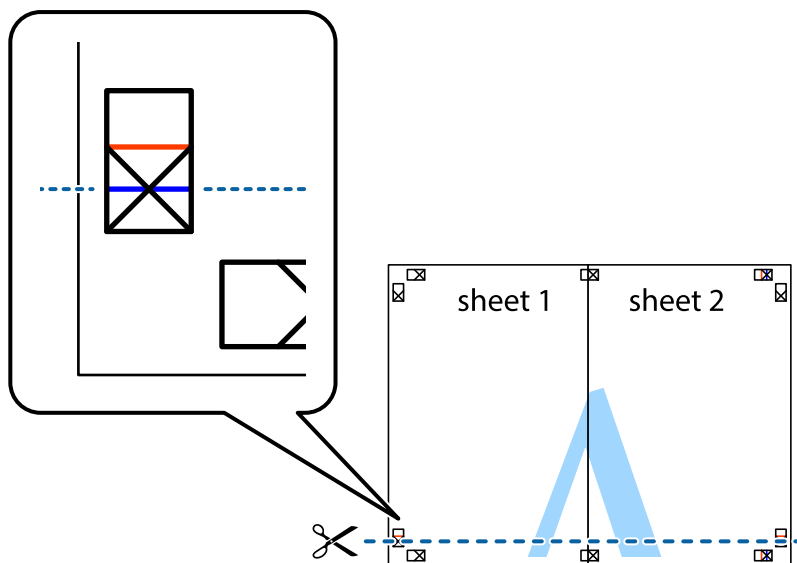

7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazítsa össze a keresztjelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a lapokat egymáshoz.

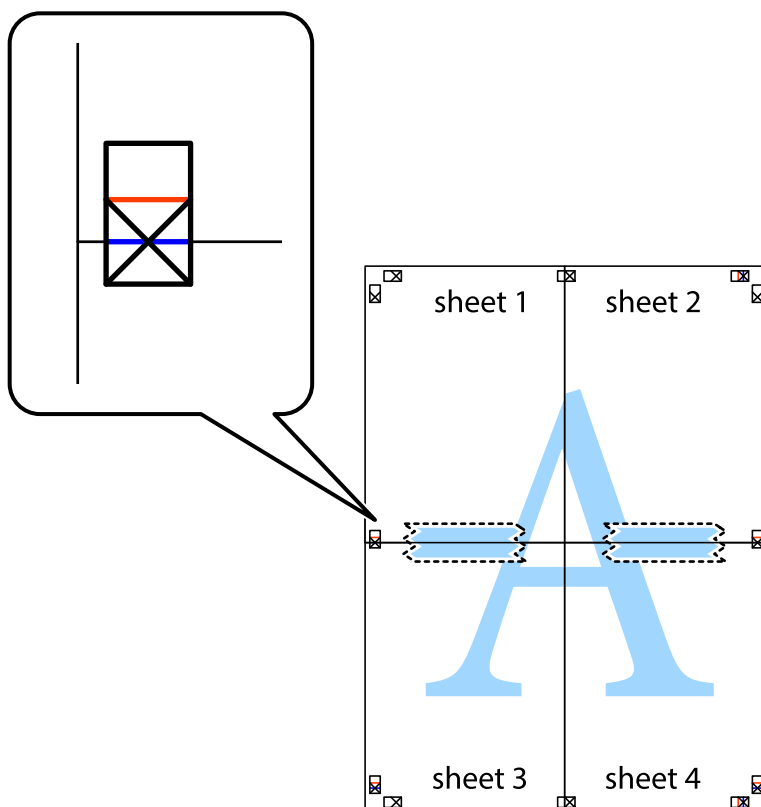


Nyomtatás

8. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el a piros vonal mentén az igazítás jeleken át (ebben az esetben a keresztek felé eső vonal mentén).



9. Hátulról ragassza össze a lapokat.

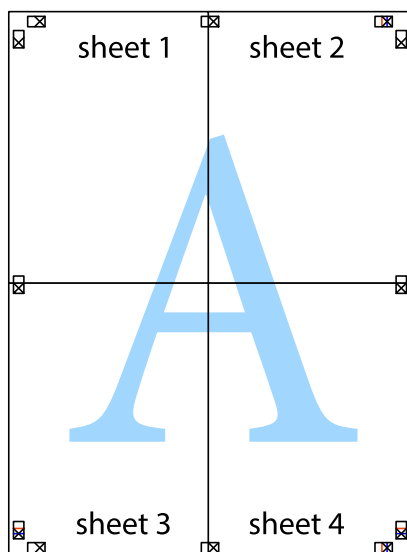

10. Vágja le a maradék margókat a külső vezető mentén.



Nyomtatás speciális funkciók használatával

Ez a rész a nyomtatómeghajtón található sokféle kiegészítő elrendezéseket és nyomtatási funkciókat mutatja be.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Windows nyomtatómeghajtó“ 94. oldal
- ➔ „Mac OS X nyomtatómeghajtó“ 95. oldal

Nyomtatási előbeállítások hozzáadása a kényelmes nyomtatás érdekében

Megkönnyíti a nyomtatást, ha a nyomtatómeghajtón gyakran használt nyomtatási beállításokat létrehozza sajátjaként és azokat választja ki a listáról.

Nyomtatás

Windows

Saját előbeállítás hozzáadásához állítsa be a **Papírméret** és **Papírtípus** elemeket a **Fő** vagy a **További beállítások** lapon, majd kattintson az **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** elemre a **Nyomtatási beállítások** részben.

Megjegyzés:

Egy hozzáadott előbeállítás törléséhez kattintson a **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** lehetőségre, válassza ki a listából a törölni kívánt előbeállítást, majd törölje azt.

Mac OS X

Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt. Saját előbeállítás hozzáadásához állítsa be a **Papírméret** és **Hordozótípus** elemeket, majd mentse el az aktuális beállításokat előbeállításként az **Előbeállítások** menüpontban.

Megjegyzés:

Ha egy hozzáadott előbeállítást törölni szeretne, kattintson az **Előbeállítások** > **Előbeállítások megjelenítése** lehetőségre, jelölje ki annak az előbeállításnak a nevét, amelyet törölni szeretne a listáról, majd törölje az előbeállítást.

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása

Felnagyíthatja és lekicsinyítheti a dokumentumokat egy bizonyos százalékkal.

Windows

Állítsa be a **Papírméret** elemet a **További beállítások** lapon. Jelölje ki a **Kicsinyítés/Nagyítás, Nagyítás** parancsokat, majd adja meg a százalékot.

Mac OS X

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Válassza ki az **Oldalbeállítás** (vagy a **Nyomtatás**) lehetőséget a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót a **Formátum ehhez:** lehetőségnél, állítsa be a papírméretet, majd a **Méretezés** beállításnál adja meg a százalékot. Zárja be az ablakot, majd kövesse az alapvető nyomtatási utasításokat.

A kép színének beállítása

Beállíthatja a nyomtatási munkában használt színeket.

A **PhotoEnhance** alkalmazás élesebb és élénkebb képeket eredményez az eredeti kép kontrasztjának, telítettségének és fényerejének módosítása révén.

Megjegyzés:

☐ Ezek a változtatások nem kerülnek alkalmazásra az eredeti adaton.

☐ A **PhotoEnhance** segítségével változtathatja a színeket a tárgy helyének meghatározásával. Így, ha megváltoztatta a tárgy helyét, akár a kép kicsinyítésével, nagyításával, kivágásával vagy elforgatásával, a szín váratlanul megváltozhat. Ha a kép homályos, a tónus nem lesz természetes. Ha a szín megváltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik módban és ne a **PhotoEnhance** segítségével.

Windows

Válassza ki a színeskorrekció módszerét a **Színeskorrekció** menüpontból a **További beállítások** fülön.

Ha az **Automatikus** lehetőséget választja, a színek automatikusan úgy kerülnek finomhangolásra, hogy a lehető legjobb összhangban legyenek a választott papírtípus és nyomtatási minőség beállításával. Ha az **Egyéni** lehetőséget választja és a **Speciális** opcióra kattint, létrehozhatja saját beállításait.


Nyomtatás

Mac OS X

Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt. Jelölje ki a **Color Matching** lehetőséget a felugró menüben, majd válassza ki az **EPSON Color Controls** elemet. Jelölje ki a **Szín opciók** elemet a felugró menüből, majd válassza ki az egyik elérhető opciót. Kattintson a **Speciális beállítások** melletti nyílra, és végezze el a szükséges beállításokat.

Vízjel nyomtatása (csak Windows esetén)

Nyomataira vízjeleket, mint például „Bizalmas”, nyomtathat. Akár saját vízjelet is hozzáadhat.

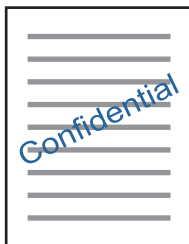

Kattintson a **Vízjel funkciók** elemre a **További beállítások** lapon, majd válasszon ki egy vízjelet. A vízjel fényerejének és helyének megváltoztatásához kattintson a **Beállítások** elemre.

Fejléc és lábléc nyomtatása (csak Windows esetén)

A fejlécbe vagy a láblécbe olyan információkat nyomtathat, mint a felhasználónév és a nyomtatási dátum.

Kattintson a **Vízjel funkciók** elemre a **További beállítások** lapon, majd válassza ki a **Fejléc/Lábléc** lehetőséget. Kattintson a **Beállítások** elemre és válassza ki a szükséges elemeket a legördülő listából.

Fényképek nyomtatása az Epson Easy Photo Print használatával

Az Epson Easy Photo Print használatával könnyebben tudja elrendezni és kinyomtatni fényképeit a különféle típusú papírokra. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

Ha eredeti Epson fényképpapírra nyomtat, akkor a tinta minőségét maximálisan kiaknázza, és a nyomatok élénkek és élesek lesznek.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás” 26. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén” 27. oldal
- ➔ „Epson Easy Photo Print” 98. oldal

Nyomtatás okos eszközökről

Az Epson iPrint használata

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazás, amellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat nyomtathat okoskészülékről, például okostelefonról vagy táblagépről. Választhatja a helyi nyomtatást, amikor egy olyan okoskészülékről nyomtat, amely ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató, vagy

Nyomtatás

választhatja a távoli nyomtatást, amikor távolról, az interneten keresztül nyomtat. A távoli nyomtatás használatához regisztrálja nyomtatóját az Epson Connect szolgáltatásban.



Kapcsolódó információ

➔ „Epson Connect szolgáltatás“ 92. oldal

Az Epson iPrint telepítése

Az Epson iPrint alkalmazást a következő URL vagy QR kód használatával telepítheti okos eszközére.


<http://ipr.to/c>



Nyomtatás az Epson iPrint használatával

Indítsa el az Epson iPrint alkalmazást az okos eszközről és válassza ki a használni kívánt elemet a főképernyőről.

A következő képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.

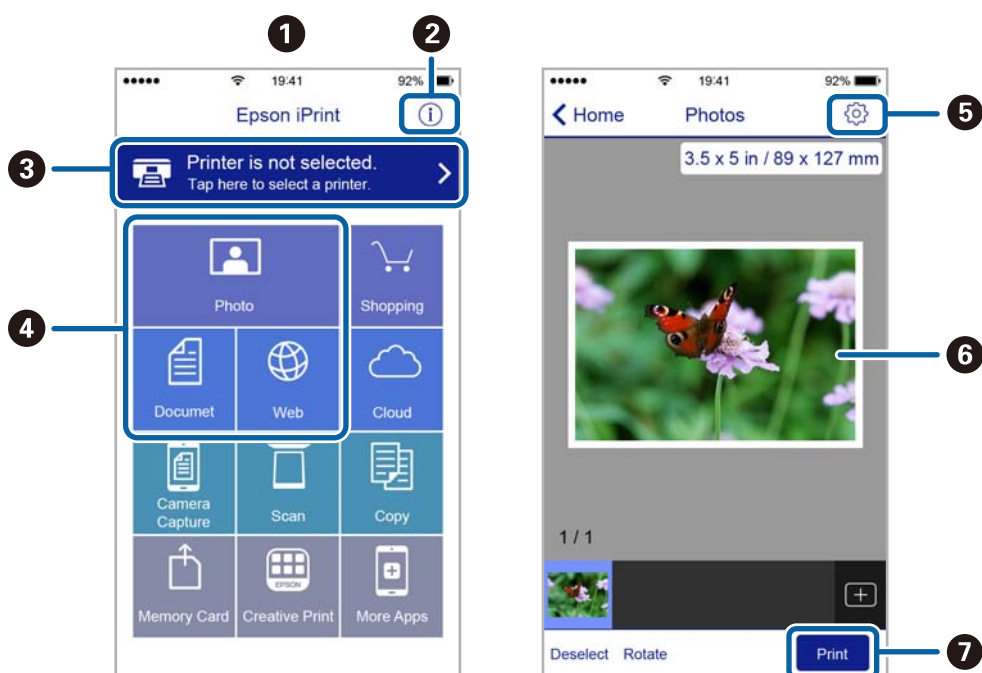

Nyomtatás

❶	Az alkalmazás indításakor megjelenített főképernyő.
❷	A nyomtató beállításával kapcsolatos információkat és a GYIK-et jeleníti meg.
❸	Azt a képernyőt jeleníti meg, ahol kiválaszthatja a nyomtatót és elvégezheti a nyomtató beállítását. Ha már kiválasztotta a nyomtatót, legközelebb nem kell majd újra kiválasztania.
❹	Válassza ki, hogy mit kíván nyomtatni, lehet fényképeket, dokumentumokat és weboldalakat.
❺	Megjeleníti az a képernyőt, ahol olyan nyomtatási beállításokat végezhet el, mint a papírméret és a papírtípus megadása.
❻	Megjeleníti a kiválasztott fényképeket és dokumentumokat.
❼	Indítja a nyomtatást.

Megjegyzés:

Ha a dokumentum menüből szeretne nyomtatni olyan iPhone, iPad és iPod touch készüléken, amin iOS fut, indítsa el az Epson iPrint alkalmazást, miután az iTunes fájlmegosztó funkcióját használva átvitte a nyomtatni kívánt dokumentumot.

A AirPrint használata

Az AirPrint lehetővé teszi a vezeték nélküli nyomtatást az AirPrint-kompatibilis nyomtatójára az iOS eszközről, ha azon a legújabb iOS fut, valamint a Mac OS X v10.7.x-ről vagy újabbról.



Megjegyzés:

További részletekért látogasson el az Apple AirPrint weboldalra.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Az eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztassa, mint amit a nyomtató is használ.
3. Nyomtasson az eszközről a nyomtatóra.

Kapcsolódó információ


➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal

Nyomtatás megszakítása

Megjegyzés:

- ❑ Windows-ban a nyomtatóra teljesen elküldött nyomtatási feladat már nem törölhető a számítógépről. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.
- ❑ Ha több oldalt nyomtat Mac OS X rendszerből, az összes munka megszakítása nem lehetséges a vezérlőpult használatával. Ebben az esetben a számítógépről kell visszavonni a nyomtatási feladatokat.
- ❑ Ha Mac OS X v10.6.8 rendszerről küldte el nyomtatási feladatot a hálózaton keresztül, előfordulhat, hogy a nyomtatást nem lehet a számítógépről megszakítani. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot. Ha a számítógépről kívánja visszavonni a nyomtatási feladatot, akkor módosítania kell a beállításokat a Web Config-ban. További részletekért lásd a Hálózati útmutatót.

Nyomtatás megszakítása – Nyomtató gomb

A folyamatban lévő nyomtatás leállításához nyomja meg a  gombot.

Nyomtatás megszakítása – Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Jelölje ki a **Karbantartás** lapot.
3. Kattintson az **Nyomtatási sor** lehetőségre.
4. Kattintson jobb gombbal a visszavonni kívánt feladatra, majd a **Mégse** gombra.


Kapcsolódó információ

➔ „Windows nyomtatómeghajtó“ 94. oldal

Nyomtatás megszakítása – Mac OS X

1. A **Rögzítés** ablakban kattintson a nyomtató ikonjára.
2. Jelölje ki a visszavonni kívánt munkát.
3. Törölje a feladatot.

- ❑ Mac OS X v10.8.x vagy újabb

Kattintson az  elemre a folyamatsáv mellett.

- ❑ Mac OS X v10.6.8 – v10.7.x

Kattintson a **Törlés** gombra.

Másolás

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
3. Lépjen be a **Másolás** menübe a főképernyőről.
4. Nyomja meg a ▲ és ▼ gombokat a példányszám megadásához.
5. Nyomja meg az OK gombot.
6. Válassza ki az **Elrendezés** elemet, majd válassza ki a megfelelő elrendezést.
7. Nyomja meg a ▼ gombot, majd végezze el a többi beállítást, ha szükséges.
8. Nyomja meg az ◇ gombot.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal](#)
- ➔ [„Eredetik felhelyezése“ 31. oldal](#)
- ➔ [„Másolás mód“ 17. oldal](#)

Lapolvasás

Lapolvasás a vezérlőpult használatával

Lapolvasás Felhőbe

Az Epson Connect használatával elküldheti a beszkennelt képeket a felhőbe.

További részleteket az Epson Connect weboldalon talál.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Kapcsolódó információ

➔ „**Szkennelés mód**“ 18. oldal

Lapolvasás számítógépre


**Fontos:**

A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy telepítve van-e számítógépén az EPSON Scan és az Epson Event Manager alkalmazás.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Lépjen be a **Szkennelés** menübe a főképernyőről.
3. Válassza ki a **Számítógép** lehetőséget.
4. Válassza ki azt a számítógépet, ahová a beszkennelt képeket menteni kívánja.

Megjegyzés:

- ☐ Az Epson Event Manager használatával könnyen módosíthatja az olyan gyakran használt lapolvasási beállításokat, mint a dokumentumtípus, célmappa vagy mentési formátum.
- ☐ Ha a nyomtató hálózathoz csatlakozik, legfeljebb 20 számítógép jeleníthető meg a nyomtató vezérlőpultján.
- ☐ Amikor a számítógép, amelyre a beszkennelt képeket menteni kívánja, észlelésre kerül a hálózaton, a számítógép nevének első 15 karaktere megjelenítésre kerül a vezérlőpulton. Ha beállít egy hálózati szkennelés nevet az Epson Event Manager-ben, akkor az megjelenítésre kerül a vezérlőpulton.

5. Nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a fájlformátumot.
6. Nyomja meg az  gombot.

Kapcsolódó információ

➔ „**Eredetik felhelyezése**“ 31. oldal


➔ „**Epson Event Manager**“ 97. oldal

➔ „**Szkennelés mód**“ 18. oldal

Lapolvasás számítógépre (WSD)

Megjegyzés:

- ❑ Ez a funkció csak Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista operációs rendszert futtató számítógépeken érhető el.
- ❑ Windows 7/Windows Vista használata esetén a funkció használata előtt be kell állítania a számítógépét. További részletekért lásd a Hálózati útmutató leírását.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Lépjen be a **Szkennelés** menübe a főképernyőről.
3. Válassza ki a **Számítógép(WSD)** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy számítógépet.
5. Nyomja meg az  gombot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Eredeti felhelyezése” 31. oldal
- ➔ „Szkennelés mód” 18. oldal

Lapolvasás számítógépről

Végezze el a beolvasást az "EPSON Scan" lapolvasó illesztőprogram használatával. A beállítások magyarázatát az EPSON Scan súgójában találja.

Alapvető lapolvasási tudnivalók

Ebben a fejezetben az EPSON Scan **Otthoni mód**ját használjuk a lapolvasási tudnivalók bemutatásához. A többi lapolvasási módban is ugyanilyen a műveleti sorrend.


Megjegyzés:

Az **Otthoni mód** nem használható, ha a beolvasást az ADF használatával végzi. A beolvasást a szkenneriüvegről végezze vagy használja az **Irodai mód** vagy **Professzionális mód** lehetőségeket.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Indítsa le az EPSON Scan alkalmazást.

Lapolvasás

3. Jelölje ki az **Otthoni mód** lehetőséget a **Mód** menüből.

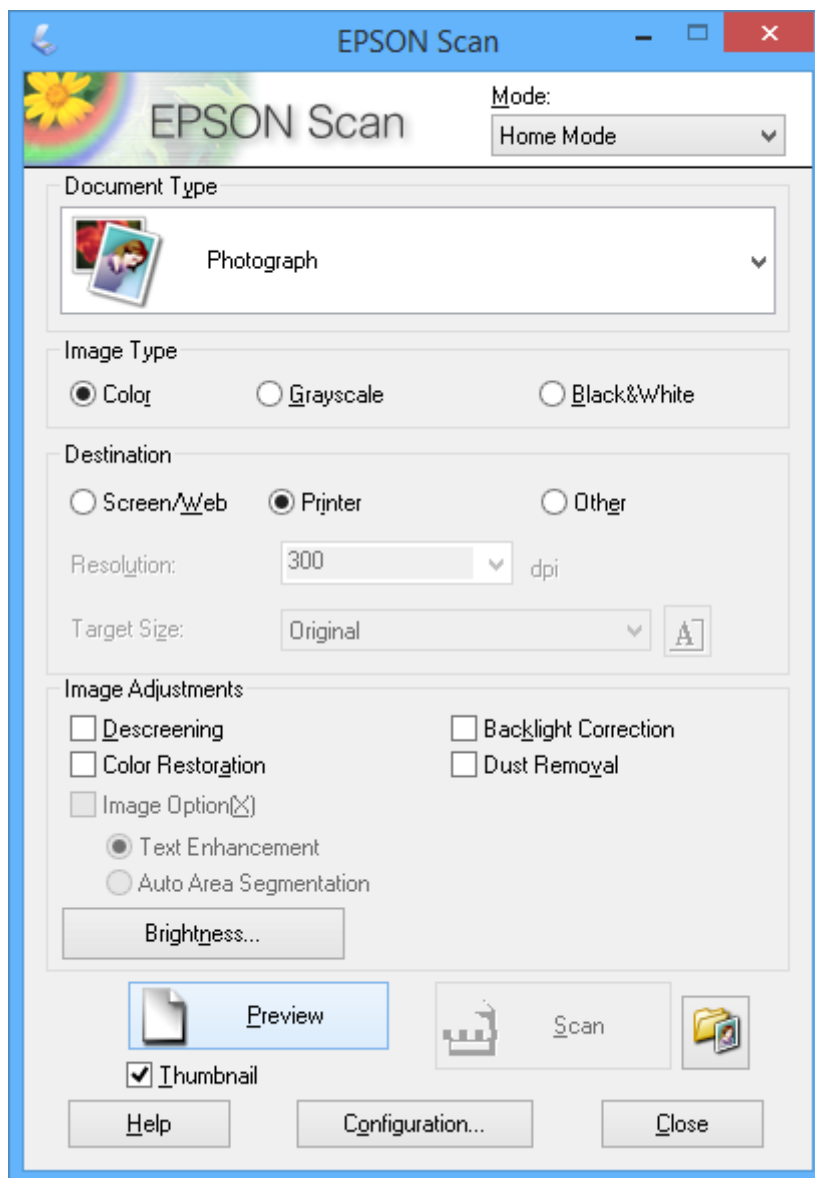

4. Adja meg az alábbi beállításokat.

☐ **Dokumentumtípus:** Válassza ki a beolvasni kívánt eredeti típusát.

☐ **Képtípus:** Válassza ki a beolvasni kívánt eredeti színének típusát.

Ugyan ennek kiválasztása a **Dokumentumtípus** beállítás alapján automatikus, de Ön módosíthatja a beállítást.

☐ **Rendeltetés:** Válassza ki a beolvasandó kép felbontását.

Ha az **Egyéb** lehetőséget választja, akkor a **Felbontás** beállítható.

☐ **Miniatűr:** Csak akkor elérhető, ha a **Fénykép** került kiválasztásra a Dokumentumtípus beállításakor.

Ha ezt választja és az **Előkép** lehetőségre kattint, akkor a beolvasás során rendelkezésre áll a beolvasási terület és irány automatikus észlelése, valamint a dokumentum kicsinyítése, vagy akár több fényképet is tehet a szkennervegre.

Lapolvasás

5. Kattintson az **Előkép** lehetőségre.

Megjegyzés:

- ☐ A fényképektől és a beolvasás körülményeitől függően a beolvasott adat nem mindig olyan, amilyennek akartuk. Szüntesse meg a **Miniatűr** bejelölését, és csak egy fényképet helyezzen fel.
- ☐ Ha több fényképet tesz fel, akkor azok legalább 20 mm-re legyenek egymástól. Továbbá a szkennerrüveg széle melletti terület sem kerül beolvasásra.

6. Szükség esetén állítson a képek minőségén vagy fényerején.


Megjegyzés:

Az eredetiktől függően a beolvasott adat nem mindig olyan, amilyennek akartuk.

7. Kattintson a **Beolvasás** lehetőségre.

8. A **Fájlmentési beállítások** képernyőn adja meg a megfelelő beállításokat (pl. fájlnev, hely és képformátum típusa), majd kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés:

Ha a **A párbeszédpanel megjelenítése a következő beolvasás előtt** kijelölését megszünteti, a **Fájlmentési beállítások** képernyő nem kerül megjelenítésre és a beolvasás azonnal elkezdődik. A **Fájlmentési beállítások** képernyő megjelenítéséhez még a beolvasás indítása előtt kattintson a  (**Fájlmentési beállítások**) ikonra, ami a **Beolvasás** elemtől jobbra található.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 31. oldal
- ➔ „EPSON Scan (lapolvasó meghajtó)“ 96. oldal

Beolvasás speciális funkciók használatával


Beolvasás megadott méretekben (Irodai mód)

Az eredetiket az előnézet megtekintése nélkül is beolvashatja egy megadott méretben. Az ADF használatával gyorsan be tud olvasni nagy mennyiségű dokumentumot. Válassza ki az **Irodai mód** lehetőséget a **Mód** listából az EPSON Scan ablakban.

Lapolvasás

Megjegyzés:

- ☐ Ha sok dokumentumot szeretne egy fájlként beolvasni, mentse el PDF formátumban.
- ☐ Ha az ADF-et használja és az **Előkép** lehetőségre kíván kattintani, csak az eredeti első oldalát töltse be. Az előnézet megtekintése után töltse be a teljes eredeti dokumentumot az első oldallal együtt, aminek az előnézetét már megtekintette, majd kattintson a **Beolvasás** lehetőségre.

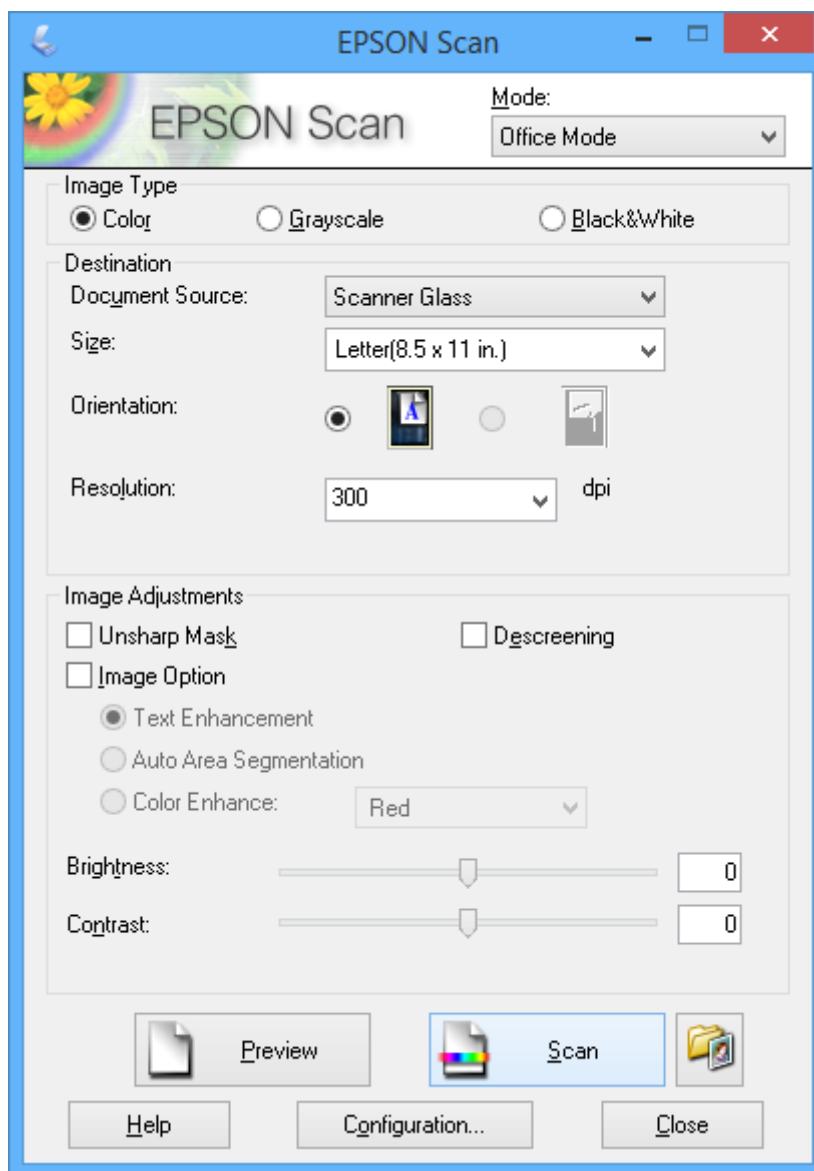


Beolvasás a képminőség beállításával (Professzionális mód)

A képeket a minőség és a szín beállításával is beolvashatja. Ez a funkciót haladó felhasználóknak ajánljuk. Válassza ki az **Professzionális mód** lehetőséget a **Mód** listából az EPSON Scan ablakban.

Lapolvasás

Megjegyzés:

- ☐ Ha a beolvasáshoz az ADF-et szeretné használni, válassza ki az **ADF** lehetőséget a **Dokumentumforrás** beállításánál.
- ☐ Ha az ADF-et használja és az **Előkép** lehetőségre kíván kattintani, csak az eredeti első oldalát töltsse be. Az előnézet megtekintése után töltsse be a teljes eredeti dokumentumot az első oldallal együtt, aminek az előnézetét már megtekintette, majd kattintson a **Beolvasás** lehetőségre.

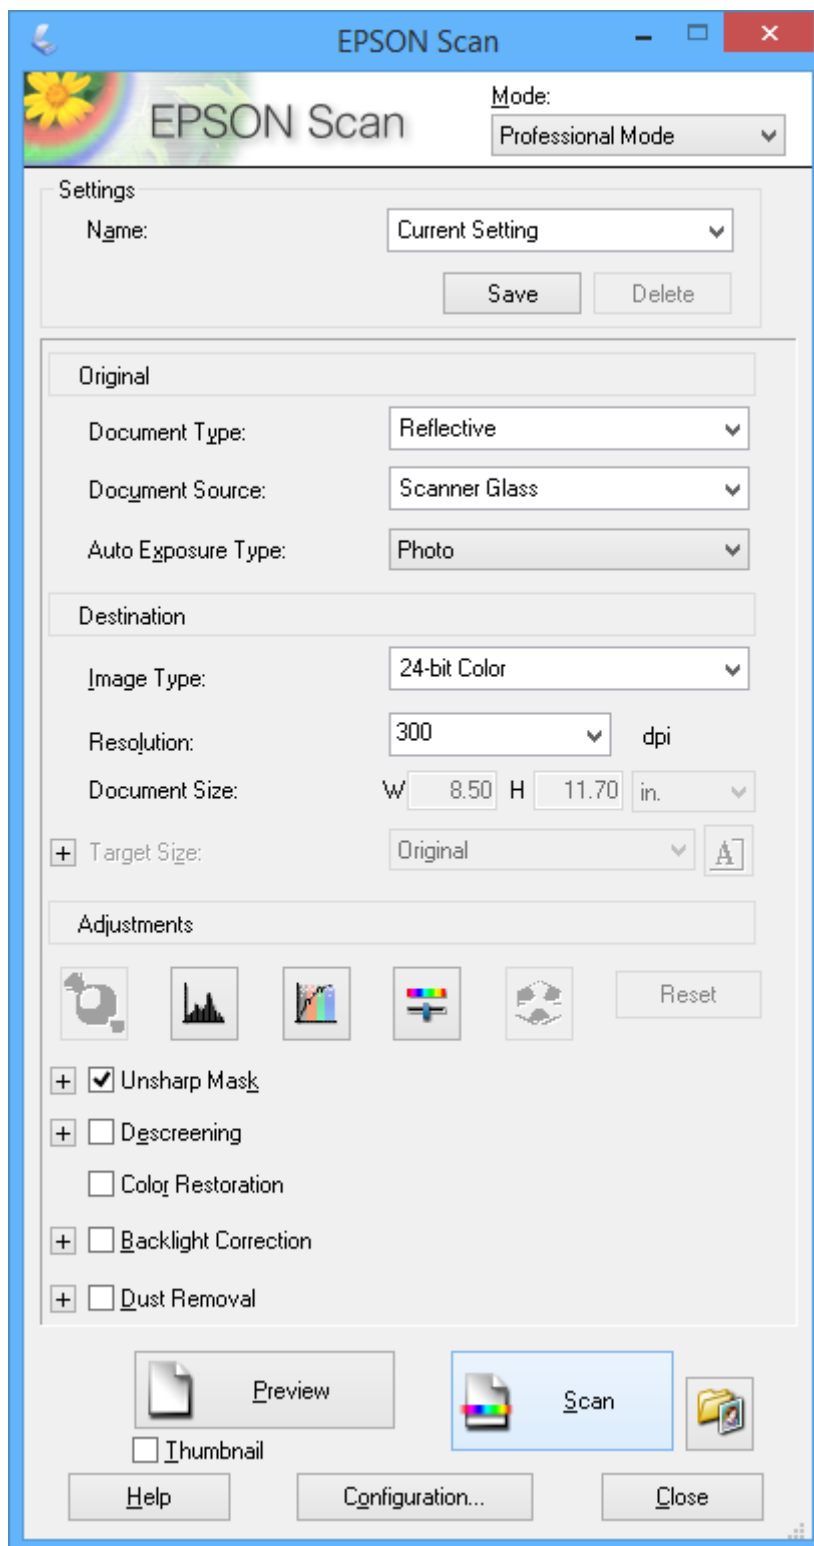

Beolvasás okos eszközökről

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazás, mellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat olvashat be okos eszközéről, így például okostelefonjáról vagy táblagépéről, ha az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. A beolvasott adatokat elmentheti egy okos eszközre vagy a felhőbe, elküldheti e-mailben vagy ki is nyomtathatja.

Kapcsolódó információ

➔ „Epson Connect szolgáltatás” 92. oldal

Az Epson iPrint telepítése

Az Epson iPrint alkalmazást a következő URL vagy QR kód használatával telepítheti okos eszközére.


<http://ipr.to/c>



Az Epson iPrint használata

Indítsa el az Epson iPrint alkalmazást az okos eszközről és válassza ki a használni kívánt elemet a főképernyőről.

A következő képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.

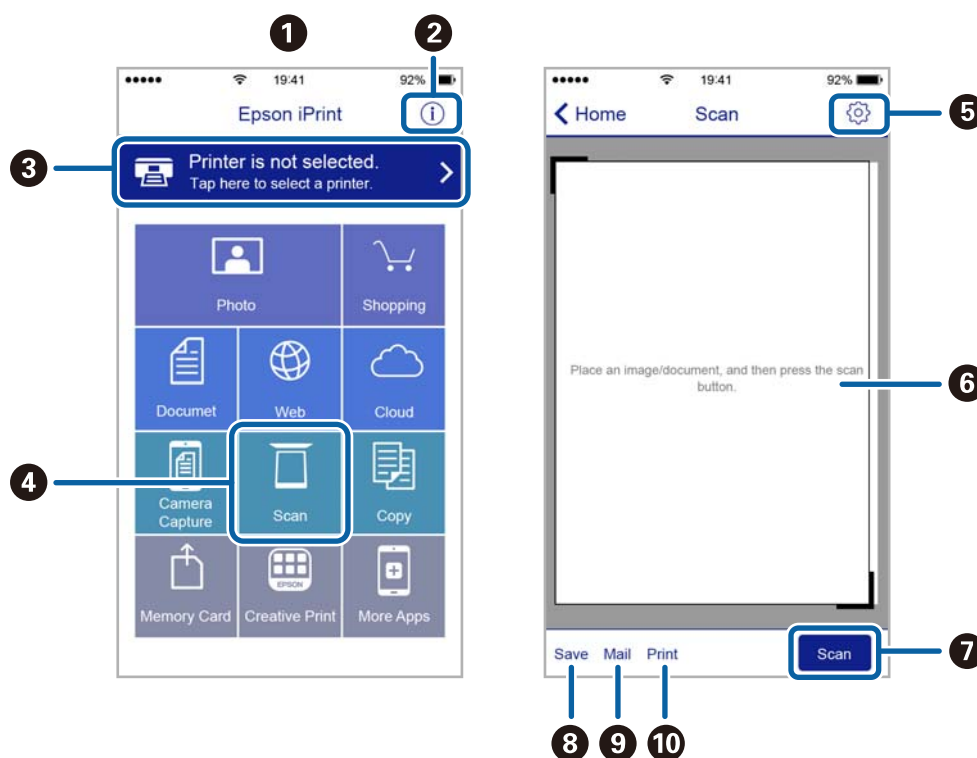

Lapolvasás

❶	Az alkalmazás indításakor megjelenített főképernyő.
❷	A nyomtató beállításával kapcsolatos információkat és a GYIK-et jeleníti meg.
❸	Azt a képernyőt jeleníti meg, ahol kiválaszthatja a nyomtatót és elvégezheti a nyomtató beállítását. Ha már kiválasztotta a nyomtatót, legközelebb nem kell majd újra kiválasztania.
❹	A beolvasási képernyő megjelenítése.
❺	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol elvégezheti az olyan szkennelési beállítások, mint pl. a felbontás megadása.
❻	Megjeleníti a beolvasott képeket.
❼	Elindítja a beolvasást.
❽	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol az okos eszközére vagy a felhőbe mentheti a beolvasott adatokat.
❾	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol e-mailben elküldheti a beolvasott adatokat.
❿	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol kinyomtathatja a beolvasott adatokat.

Faxolás

Fax beállítása

Csatlakozás telefonvonalhoz

Kompatibilis telefonvonalak

A nyomtatót hagyományos analóg telefonvonallal (PSTN = nyilvános kapcsolású telefonhálózat) és PBX (saját, központon keresztüli telefonvonal) telefonrendszerekkel is használhatja.

Elképzelhető, hogy az alábbi telefonvonalakkal vagy rendszerekkel nem használható a nyomtató.

- ☐ VoIP telefonvonal, például DSL vonal, vagy száloptikás digitális szolgáltatások
- ☐ Digitális telefonvonal (ISDN)
- ☐ Néhány PBX telefonszolgáltatás
- ☐ Amikor adapterek, például terminál adapterek, VoIP adapterek, elosztók, routerek vannak csatlakoztatva a fali telefoncsatlakozó és a nyomtató között

A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz

Csatlakoztassa a nyomtatót egy telefonaljzathoz egy RJ-11 (6P2C) telefonkábel segítségével. Ha a telefont a nyomtatóhoz csatlakoztatja, egy másik RJ-11 (6P2C) telefonkábelt használjon.

A területtől függően elképzelhető, hogy a nyomtató a telefonkábelrel együtt kerül forgalomba. Ilyen esetben mindig a mellékelt kábelt használja.

Elképzelhető, hogy a telefonkábelt az országhoz vagy a régióhoz meghatározott adapterhez kell csatlakoztatnia.

**Fontos:**


Csak akkor távolítsa el a nyomtató EXT. portjának sapkáját, amikor a telefont a nyomtatóhoz csatlakoztatja. Ne távolítsa el a sapkát, ha nem kapcsolódik a telefonhoz.

Gyakori villámlással sújtott területeken túlfeszültségvédő elosztó használatát javasoljuk.

Faxolás

Csatlakoztatás hagyományos telefonvonalhoz (PSTN) vagy PBX vonalhoz

Csatlakoztasson egy telefonkábel a fali telefoncsatlakozóból vagy a PBX portból a nyomtató hátoldalán lévő LINE porthoz.

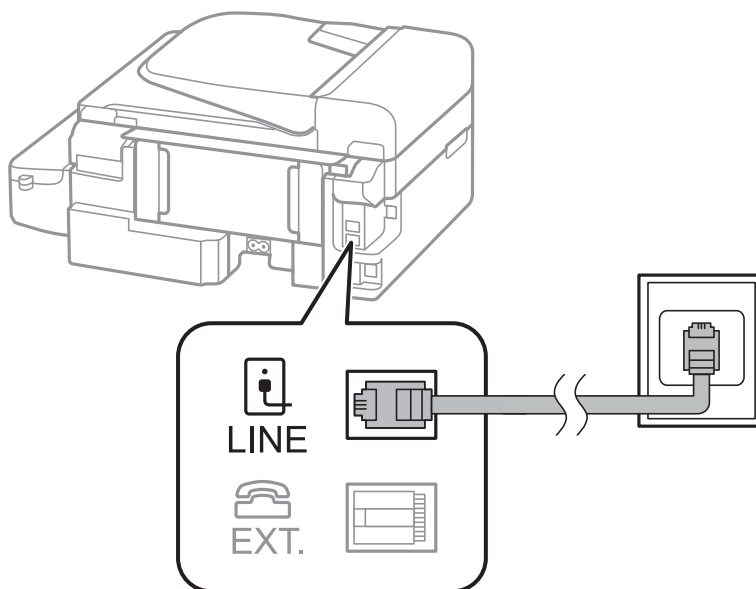

Kapcsolódó információ


➔ „Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez” 68. oldal

Csatlakoztatás DSL vagy ISDN vonalhoz

Csatlakoztasson egy telefonkábel a DSL modemből vagy az ISDN terminál adapterből a nyomtató hátoldalán lévő LINE porthoz. További részletekért lásd a modemhez vagy adapterhez kapott használati útmutatót.

Megjegyzés:

Ha a DSL modem nincs ellátva beépített DSL szűrővel, csatlakoztasson egy különálló DSL szűrőt.

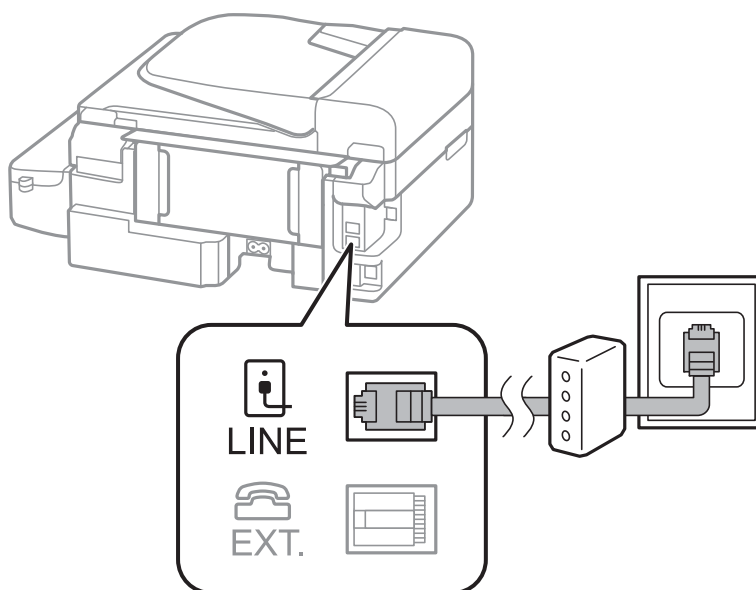


A telefonkészülék csatlakoztatása a nyomtatóhoz

Amikor a nyomtatót és a telefont külön telefonvonalon használja,, csatlakoztassa a telefont a nyomtatóhoz.

Megjegyzés:


- ❑ Ha a telefonkészüléken van fax funkció, csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a fax funkciót. További részletekért lásd a telefonhoz kapott használati útmutatót.
- ❑ A faxok fogadása előtti **Csengetés válaszig** nagyságát az üzenetrögzítőn beállított értéknél nagyobbra állítsa.

1. Távolítsa el a nyomtató hátoldalán lévő EXT. port sapkáját.

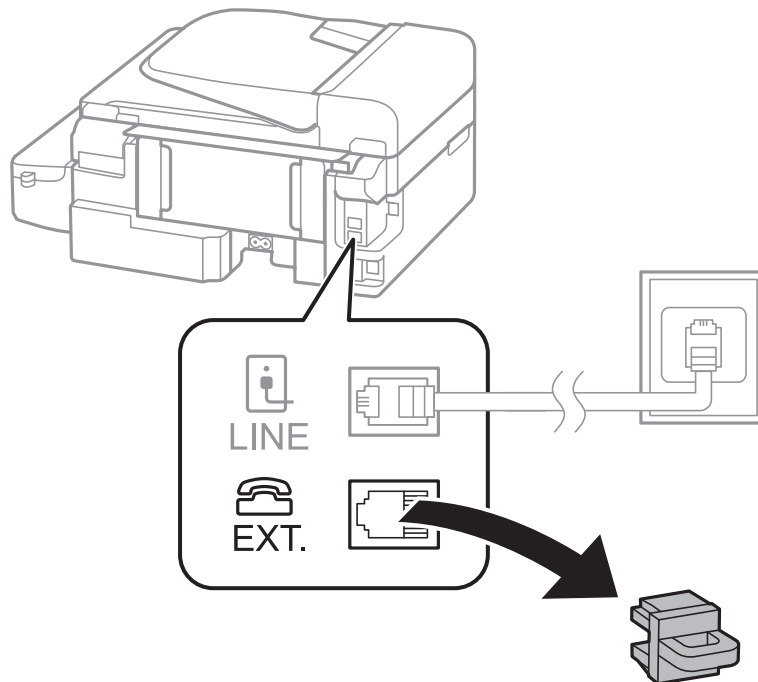

Faxolás

2. Egy telefonkábel használatával kösse össze az EXT. port portot és a telefonkészüléket.

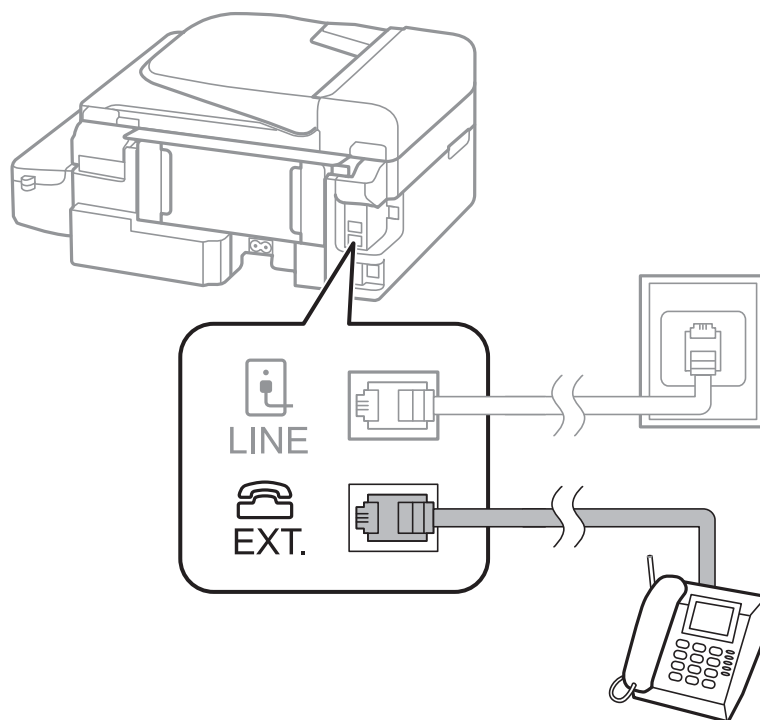

Fontos:

Egy telefonvonal megosztásakor ügyeljen arra, hogy a telefonkészüléket a nyomtató EXT. portjához csatlakoztassa. Ha megosztja a vonalat a telefonkészülék és a nyomtató különálló csatlakoztatásához, a telefon és a nyomtató nem fog megfelelően működni.

3. Vegye fel a csatlakoztatott telefonkészülék kagylóját, és ellenőrizze, hogy az LCD kijelzőn megjelenik-e fax küldésének vagy fogadásának kiválasztását kérő üzenet.

Ha az üzenet nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően csatlakoztatva van-e az EXT. porthoz.

Kapcsolódó információ

➔ [„Az üzenetrögzítő beállításai“ 73. oldal](#)

Alapvető faxbeállítások elvégzése

Először végezze el a **Faxbeállító varázsló** használatával az olyan alapvető faxbeállításokat, mint a **Fogadás módja**, majd szükség szerint konfigurálja az egyéb beállításokat is.

A **Faxbeállító varázsló** a nyomtató első bekapcsolásakor automatikusan elindul. Ha egyszer elvégezte a beállításokat, csak akkor kell azokat újra beállítania, ha a kapcsolat módosul.

Alapvető faxbeállítások elvégzése a Faxbeállító varázsló használatával

Végezze el az alapvető fax beállításokat a képernyőn megjelenő utasítások segítségével.

Faxolás

1. Csatlakoztassa a nyomtatót a telefonvonalhoz.



Fontos:

Mivel a varázsló automatikus fax-kapcsolat ellenőrzést futtat, a varázsló elindítása előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a telefonvonalhoz.

2. Lépjen be a **Beállítás** menübe a főképernyőről.
3. Válassza ki a **Faxbeállítások > Faxbeállító varázsló** lehetőséget, majd nyomja meg a **▲** gombot.
Ekkor elindul a varázsló.

4. A fax fejléc beviteli képernyőn adja meg a küldő nevet, például a vállalat nevét.

Megjegyzés:

A küldő név és a fax szám a kimenő faxok fejlécében fog megjelenni.

5. A telefonszám beviteli képernyőn adja meg a fax számot.

6. Adja meg, hogy használ-e DRD beállítást.

☐ Ha a telefonszolgáltatótól megkülönböztető csengetés szolgáltatásra fizetett elő: Nyomja meg az **▲** gombot, válassza ki a bejövő faxokhoz használandó csengetési mintát, majd ugorjon a 9. lépésre. A **Fogadás módja** automatikusan **Auto.** lesz.

☐ Ha nem kell beállítania ezt az opciót: Nyomja meg a **▼** gombot, majd folytassa a következő lépéssel.

Megjegyzés:

☐ A több telefonszolgáltató által kínált megkülönböztető csengetési szolgáltatásoknak (a szolgáltatás neve vállalatonként eltérhet) köszönhetően több telefonszáma is lehet egyetlen telefonvonalon. Ilyen esetben minden szám különböző csengetési mintához van hozzárendelni. Az egyik számot használhatja a hanghívásokhoz, míg egy másik számot a fax hívásokhoz tarthat fenn. Válassza ki a fax hívásokhoz használt csengetési mintát a **DRD** menüpontban.

☐ A régiótól függően a **Be** és **Ki** lehetőségek jelennek meg a **DRD** menüpontban. A megkülönböztető csengőhang funkció használatához válassza ki a **Be** lehetőséget.

7. Válassza ki, hogy a telefonkészüléket a nyomtatóhoz csatlakoztatva használja-e.

☐ Ha csatlakoztatva van: Nyomja meg a **▲** gombot, majd folytassa a következő lépéssel.

☐ Ha nincs csatlakoztatva: Nyomja meg a **▼** gombot, majd ugorjon a 9. lépéshez. A **Fogadás módja Auto.** lesz.

8. Válassza ki, hogy a faxok fogadása automatikus legyen-e.

☐ Automatikus fogadáshoz: Nyomja meg az **▲** gombot. A **Fogadás módja Auto.** lesz.

☐ Manuális fogadáshoz: Nyomja meg az **▼** gombot. A **Fogadás módja Manuális** lesz.

9. A **Beáll. megerősít.** képernyőn nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a **▲** és **▼** gombot az elvégzett beállítások ellenőrzéséhez, majd nyomja meg az OK gombot.


A beállítások javításához vagy módosításához nyomja meg a **↺** gombot.


Faxolás

10. Válassza ki a **Start** elemet, és amikor a rendszer felkínálja az ellenőrzés eredményének kinyomtatását, nyomja meg a  gombot.

A kapcsolat állapotát tartalmazó jelentés is kinyomtatásra kerül.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a jelentésen bármilyen hiba jelenik meg, a megoldáshoz kövesse a jelentésen megjelenő utasításokat.
- ☐ Ha a rendszer a vonaltípus kiválasztását kéri, válassza ki a vonal típusát. Ha a nyomtató PBX telefonrendszerhez vagy terminál adapterhez csatlakozik, válassza ki a **PBX** lehetőséget.
- ☐ Ha a képernyő azt jelzi, hogy a tárcsahang nem észlelhető, nyomja meg a  gombot a tárcsahang észlelő funkció kikapcsolásához.
Ha azonban kikapcsolja a tárcsahang észlelő funkciót, a nyomtató elveszítheti a fax szám első számjegyét és a rossz számra küldheti a faxot.

11. Amikor a **Start** újra megjelenik, nyomja meg a  gombot. A varázslóból a **Kész** gomb megnyomásával léphet ki.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz“ 63. oldal
- ➔ „A fogadás módjának beállítása“ 73. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez“ 68. oldal
- ➔ „Faxbeállítások“ 22. oldal

Alapvető faxbeállítások különálló elvégzése

Az egyes beállítás menük segítségével a faxbeállításokat a faxbeállítás varázsló használata nélkül is elvégezheti. Ilyen módon a varázsló használatával konfigurált beállítások is módosíthatók. További részletekért tekintse meg a menük listáját a fax beállításokban.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Faxbeállítások“ 22. oldal

Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez

Végezze el az alábbi beállításokat, ha a nyomtatót mellékállomások használó irodában használja és külső hozzáférési kódra (például 0 és 9) van szükség a külső vonal eléréséhez.

1. Lépjen be a **Beállítás** menübe a főképernyőről.
2. Válassza ki a **Faxbeállítások > Alapbeállítások > Vonaltípus** lehetőséget.
3. Válassza ki a **PBX** lehetőséget.
4. A hozzáférési kód beállítása legyen **Használ**.
5. A **Hozzáférési kód** képernyőn adja meg a telefonrendszerhez használt külső hozzáférési kódot, majd nyomja meg az OK gombot.
A hozzáférési kód ezzel mentésre kerül a nyomtatóban. Amikor külső fax számra küld faxot, kettőskeresztet (#i) adjon meg a tényleges hozzáférési kód helyett.


Megjegyzés:

Amikor kettőskeresztet (#) ad meg a fax szám elején, a nyomtató tárcsázáskor a tárolt hozzáférési kódra cseréli azt ki. A # használatával elkerülhetők a problémák a külső vonalhoz való csatlakozáskor.


Partnerek regisztrálása faxküldéshez


Ha a partnerlistához hozzáadja a gyakran használt faxszámokat, akkor egyszerűen és könnyedén küldhet faxokat. Néhány bejegyzésből csoportot hozhat létre, ha egy faxot egyszerre több címzettnek szeretne elküldeni. Legfeljebb 60 bejegyzést regisztrálhat (egy csoportbejegyzés egynek számít).

Partnerek regisztrálása

1. Nyomja meg a  gombot Fax üzemmódban.
2. Nyomja meg a # gombot, majd válassza ki a **Bejegyzés h.ad.** elemet.
3. Válassza ki a regisztrálni kívánt bejegyzés számát.
4. Adja meg a nevet és a faxszámot.

Megjegyzés:

Fax szám megadásakor adjon meg egy külső hozzáférési kódot a fax szám elején, ha PBX telefonszolgáltatással rendelkezik és hozzáférési kódra van szükség külső vonal eléréséhez. Ha a hozzáférési kód be van állítva a **Vonaltípus** beállításokban, a tényleges hozzáférési kód helyett kettőskeresztet (#) kell megadnia. Tárcsázás közben szünet (három másodperces szünet) hozzáadásához írjon be kötőjelet a  gomb megnyomásával.


5. Válassza ki a fax sebességét. A módosításhoz nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

Alapértelmezés szerint a **Beállítás > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Faxolási sebesség** menüpontban beállított faxsebességet használja a rendszer. Ha a címzettnél gyakori a kommunikációs hiba, vagy a címzett külföldi, akkor a **Lassú (9 600 bps)** sebesség használatát javasoljuk.


6. Egy partner regisztrálásához nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

Bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a kívánt bejegyzést és nyomja meg az  gombot, majd válassza ki a **Szerkesztés** vagy a **Törlés** lehetőséget.

Partner csoportok regisztrálása

Partner csoportok létrehozásával egyszerre több címzettnek küldhet faxot.

1. Nyomja meg a  gombot Fax üzemmódban.
2. Nyomja meg a # gombot, majd válassza ki a **Csoport h.ad.** elemet.
3. Válassza ki a regisztrálni kívánt bejegyzés számát.
4. Írja be a nevet, majd nyomja meg az OK gombot.

Faxolás

5. Nyomja meg a * gombot a csoporthoz regisztrálandó partnerek kiválasztásához.

Megjegyzés:

- ☐ Maximum 30 partnert regisztrálhat.
- ☐ A kiválasztás megszüntetéséhez nyomja meg ismét a * gombot.

6. A partnerek csoportként való regisztrálásához nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

Partner csoportok szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a kívánt partner csoportot, nyomja meg az ► gombot, majd válassza ki a **Szerkesztés** vagy a **Törlés** lehetőséget.

Partnerek regisztrálása és biztonsági másolat készítése számítógéppel

A FAX Utility használatával partnerlistát hozhat létre a számítógépen, és importálhatja a listát a nyomtatóra. A nyomtatón tárolt partneradatokról biztonsági másolatot készíthet, amelyet a számítógépen tárolhat. További információért lásd a FAX Utility súgóját.

A nyomtató meghibásodása esetén a partner adatok elveszhetnek. Azt javasoljuk, hogy minden adatfrissítés során készítsen biztonsági mentést az adatokról. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem.

Fax küldése

Alapvető fax küldési műveletek

Faxot színesben vagy fekete-fehérben is küldhet.

Megjegyzés:

Ha a fax szám foglalt, vagy valamilyen probléma történik, a nyomtató egy perc elteltével automatikusan kétszer újratárcsázza a számot.

Fax küldése a vezérlőpult használatával



1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés:

Egy továbbítással maximum 100 oldalt küldhet el. Azonban a fennmaradó memóriától függően előfordulhat, hogy nem tud elküldeni 100 oldalnál rövidebb fax üzeneteket sem.




2. Lépjen be a **Fax** menübe a főképernyőről.


3. Adja meg a címzettet.

- ☐ Manuális megadáshoz: Adja meg a számokat a numerikus billentyűzeten, majd nyomja meg az OK gombot.
- ☐ Kiválasztás a partnerlistából: Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a címzettet.
- ☐ Az utoljára tárcsázott szám kiválasztásához: Nyomja meg a  gombot.


Faxolás

Megjegyzés:

- ☐ Egy fekete-fehér faxot maximum 30 címzettnek küldhet el. Egy színes fax egyszerre csak egy címzettnek küldhető el.
- ☐ Tárcsázás közben szünet (3 másodperces szünet) hozzáadásához írjon be kötőjelet a  gomb megnyomásával.
- ☐ Ha a **Vonaltípus** menüpontban külső hozzáférési kódot állított be, a tényleges hozzáférési kód helyett kettőskeresztet (#) adjon meg a fax szám elején.
- ☐ Ha megnyomja a  gombot és az utolsó fax egy csoporthívó számra került elküldésre, akkor a csoporthoz regisztrált utolsó bejegyzés kerül megjelenítésre.
- ☐ Ha törölni kívánja a kiválasztott címzettet, nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a **Partnerek törlése** lehetőséget.

4. Nyomja meg az OK gombot, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját.
5. Nyomja meg az  gombot.

Megjegyzés:


- ☐ A küldés megszakításához nyomja meg a  gombot.
- ☐ A színes faxok küldése több időt vesz igénybe, mivel a nyomtató egyszerre végzi a beolvasást és a küldést. Színes fax küldése közben az egyéb funkciók nem használhatók.
- ☐ A faxküldéshez szükséges idő az eredeti kép tartalma és a kiválasztott felbontás szerint változik.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Eredetik felhelyezése“ 31. oldal](#)
- ➔ [„Fax mód“ 18. oldal](#)
- ➔ [„Partnerek regisztrálása faxküldéshez“ 69. oldal](#)

Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással

Ha a fax küldése előtt beszélni szeretne a telefonon, vagy ha a címzett faxkészüléke nem kapcsol automatikusan fax üzemmódra, a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonon történő tárcsázással is elküldheti a faxot.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
- Megjegyzés:**
Egy átvittel maximum 100 oldalt küldhet el;
2. Vegye fel a csatlakoztatott telefon kagylóját.
3. Válassza ki a **Küldés** elemet a nyomtató vezérlőpultján, majd tárcsázza a címzett fax számát a telefonon.
4. Nyomja meg az OK gombot, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját.
5. Amikor meghallja a tárcsázási hangot, nyomja meg a  gombot és tegye le a telefont.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a csatlakoztatott telefonkészülékkel tárcsázza a számot, a fax küldése hosszabb időt vesz igénybe, mivel a nyomtató egyszerre végzi el a beolvasást és a küldést. A fax küldése közben az egyéb funkciók nem használhatók.
- ☐ A faxküldéshez szükséges idő az eredeti kép tartalma és a kiválasztott felbontás szerint változik.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 31. oldal
- ➔ „Fax mód“ 18. oldal



A fax küldésének módjai

Fax küldése meghatározott időpontban (Fax küldése később)

Beállíthatja, hogy a faxot egy meghatározott időpontban küldje el a nyomtató. Előre meghatározott időpontban csak fekete-fehér faxok küldhetők el.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Lépjen be a **Fax** menübe a főképernyőről.
3. Adja meg a címzettet.
4. Nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a **Fax küldése később** elemet.
5. Válassza ki a **Be** lehetőséget, majd nyomja meg a OK gombot.
6. Adja meg a fax küldésének időpontját, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontás és a fényerő esetében.
8. Nyomja meg az  gombot.

Megjegyzés:

Amíg a fax a megadott időben elküldésre nem kerül, nem küldhet másik faxot. A fax visszavonásához nyomja meg a  gombot a fax mód nyitóképernyőjén, majd nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Fax küldése a vezérlőpult használatával“ 70. oldal
- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 31. oldal
- ➔ „Fax mód“ 18. oldal

Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése (Közvetlen küldés)

Fekete-fehér fax küldésekor a beolvasott dokumentum átmenetileg a nyomtató memóriájában tárolódik. Ezért sok oldal küldése estén a nyomtató kifogyhat a memóriából és leállhat a küldés. Ezt elkerülheti a **Közvetlen küldés** funkció engedélyezésével, azonban a fax küldése hosszabb időt vehet igénybe, mivel a nyomtató egy időben végzi a beolvasást és a küldést. Akkor használhatja ezt a funkciót, ha csak egy címzett van.

Válassza ki a főképernyőn a **Fax** elemet, majd nyomja meg az OK gombot. Állítsa a **Közvetlen küldés** beállítást **Be** értékre.

Fax küldése számítógépről

A számítógépről a FAX Utility és a PC-FAX illesztőprogram használatával küldhet faxokat. A beállításokért lásd a FAX Utility és a PC-FAX illesztőprogram súgóját.

Kapcsolódó információ

- ➔ „PC-FAX illesztőprogram (fax illesztőprogram)” 97. oldal
- ➔ „FAX Utility” 98. oldal

Faxok fogadása

A fogadás módjának beállítása

A **Fogadás módja** a **Faxbeállító varázsló** használatával állítható be. A fax funkció első beállításakor a **Faxbeállító varázsló** használatát javasoljuk. Ha külön szeretné beállítani a **Fogadás módja** beállításait, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Lépjen be a **Beállítás** menübe a főképernyőről.
2. Válassza ki a **Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Fogadás módja** lehetőséget.
3. Válassza ki a fogadás módját.
 - ☐ **Auto.:** A gyakori fax használók számára javasolt beállítás. A nyomtató a beállított csengés szám után automatikusan fogadja a faxokat.

**Fontos:**

*Ha nincs telefonkészülék a nyomtatóhoz csatlakoztatva, válassza az **Auto.** módot.*

- ☐ **Manuális:** Azoknak a felhasználóknak javasolt beállítás, akik nem fogadnak gyakran faxot, vagy akik a csatlakoztatott telefonkészülék használatával szeretnének faxokat fogadni. Fax fogadásakor vegye fel a kagylót, majd használja a nyomtatót.

Megjegyzés:

*Ha engedélyezi a **Távoli fogadás** funkciót, a csatlakoztatott telefonkészülék használatával fogadhat faxokat.*

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alapvető faxbeállítások elvégzése a Faxbeállító varázsló használatával” 66. oldal
- ➔ „Faxok manuális fogadása” 74. oldal
- ➔ „Fax fogadása csatlakoztatott telefonkészülék használatával (Távoli fogadás)” 74. oldal

Az üzenetrögzítő beállításai

Az üzenetrögzítő használatához el kell végeznie a szükséges beállításokat.

- ☐ Állítsa a nyomtató **Fogadás módja** opciót az **Auto.** lehetőségre.
- ☐ Állítsa be a nyomtató **Csengetés válaszíg** beállítását az üzenetrögzítőn beállított csengetési számnál magasabb számra. Ellenkező esetben az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hanghívásokat a hangüzenetek rögzítéséhez. A beállításokért tekintse meg az üzenetrögzítő használati útmutatóját.

Régiótól függően elképzelhető, hogy a **Csengetés válaszíg** beállítás nem jelenik meg.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Faxbeállítások” 22. oldal

A fax fogadásának módjai


Faxok manuális fogadása

Amikor telefonkészülékhez csatlakozik, és a nyomtató **Fogadás módja** beállítását a **Manuális** lehetőségre állítja, fax fogadásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Amikor a telefon csörög, vegye fel a kagylót.
2. Ha hallja a fax hangot, válassza ki a **Fogadás** lehetőséget a nyomtató vezérlőpultján.

Megjegyzés:

*Ha engedélyezi a **Távoli fogadás** funkciót, a csatlakoztatott telefonkészülék használatával fogadhat faxokat.*

3. Nyomja meg a  gombot, majd tegye le a kagylót.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Fax fogadása csatlakoztatott telefonkészülék használatával (Távoli fogadás)“ 74. oldal
- ➔ „Beérkezett faxok mentése a számítógépre“ 75. oldal

Fax fogadása csatlakoztatott telefonkészülék használatával (Távoli fogadás)

Fax manuális fogadásához a nyomtatót kell használnia, miután felvette telefonkagylót. A **Távoli fogadás** funkció használatával lehetőség van arra, hogy kizárólag a telefon használatával fogadja a faxokat.

A **Távoli fogadás** funkció a hangfrekvenciás tárcsázást támogató telefonkészülékeknél érhető el.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Faxok manuális fogadása“ 74. oldal

A Távoli fogadás beállítása

1. Lépjen be a **Beállítás** menübe a főképernyőről.
2. Válassza ki a **Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Távoli fogadás** lehetőséget.
3. A **Távoli fogadás** funkció engedélyezése után adjon meg egy két számjegyű kódot (0-9, *, és # adható meg).
4. Nyomja meg az OK gombot.

A Távoli fogadás használata


1. Amikor a telefon csörög, vegye fel a kagylót.
2. Amikor meghallja a fax hangot, a telefon segítségével adja meg az indítókódot.
3. Amikor a nyomtató elindította a fax fogadását, tegye le a kagylót.

Fax fogadása lekérdezéssel (Lekérdezés fogadása)

Fogadhat egy másik faxkészüléken tárolt faxot a fax szám tárcsázásával. Ezzel a szolgáltatással tud fogadni egy dokumentumot egy Fax információs szolgáltatástól. Ha azonban ez a Fax információs szolgáltatás hangutasításokat használ, melyeket Önnek követnie kell, akkor nem tudja használni ezt a funkciót.

Megjegyzés:

Úgy tud megkapni egy dokumentumot egy hangutasításokat használó Fax információs szolgáltatástól, hogy felhívja a fax számot a csatlakoztatott telefonkészülekről, majd a hangutasításokat követve használja a telefont és a nyomtatót.

1. Lépjen be a **Fax** menübe a főképernyőről.
2. Nyomja meg az OK gombot, majd engedélyezze a **Lekérdezés fogadása** funkciót.
3. Adja meg a fax számot.
4. Nyomja meg az  gombot.

Kapcsolódó információ

➔ „Fax küldése külső telefonkészülekről történő tárcsázással“ 71. oldal

Beérkezett faxok mentése a számítógépre

Beállíthatja, hogy a beérkezett dokumentumokat PDF formátumúvá alakítsa át, és a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre mentse. Továbbá azt is beállíthatja, hogy a faxok az adattároló eszközre történő mentése közben automatikusan nyomtatásra is kerüljenek.

A beállítás elvégzéséhez először használnia kell a következőt: FAX Utility. Telepítse a FAX Utility alkalmazást a számítógépére.



Fontos:

- ☐ Állítsa a nyomtató fogadási módját **Auto.** módra.
- ☐ Ne hagyja a számítógépet alvó módba kapcsolni. Ha a számítógépet hagyja alvó módba kapcsolni, a nyomtató ideiglenesen menti a beérkezett dokumentumokat és a memória megtelt hiba jelentkezik, ami blokkolja a faxok küldését és fogadását.

1. Indítsa el a FAX Utility alkalmazást a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépen.
2. Nyissa meg a FAX Utility beállító képernyőjét.
 - ☐ Windows
Jelölje ki a **Fax beállítások nyomtatóhoz > Fogadott faxok kimeneti beállításai** lehetőséget.
 - ☐ Mac OS X
Kattintson a **Fax fogadás figyelő** elemre, majd válassza ki a nyomtatót és kattintson a következőre: **Vett faxok kimeneti beállításai..**
3. Kattintson a **Faxok mentése erre a számítógépre.** opcióra, és válassza ki a mappát, ahová menteni kívánja a beérkezett dokumentumokat.

Faxolás

4. Szükség esetén végezze el a többi beállítást, majd küldje el a beállítást a nyomtatóra.

Megjegyzés:

A beállítási tételekkel és eljárással kapcsolatos részletekért olvassa el a FAX Utility súgóját.

5. A nyomtató vezérlőpanelén válassza a következőt: **Beállítás**.
6. Jelölje ki a **Faxbeállítások > Kimeneti beállítások > Faxkimenet** lehetőséget.
7. Az aktuális beállítás megjelenik. Ellenőrizze, hogy a nyomtató úgy van beállítva, hogy a faxokat egy számítógépre mentse. Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan nyomtassa ki a beérkezett dokumentumokat, és ezzel egy időben elmentse őket a számítógépre, akkor válassza a **Mentés, majd nyomtatás** opciót.

Megjegyzés:

Ha szeretné leállítani a beérkezett dokumentumok számítógépre történő mentését, állítsa a **Faxkimenet** opciót **Nyomtatás** állásba a nyomtatón. Használhatja a FAX Utility alkalmazást is a beállítás módosításához, de a FAX Utility segítségével való módosítás nem engedélyezett, ha van olyan beérkezett fax, amely nincs mentve a számítógépre.

Kapcsolódó információ

➔ „FAX Utility“ 98. oldal

➔ „A fogadás módjának beállítása“ 73. oldal

További fax funkciók használata

Fax jelentés és lista nyomtatása

Fax jelentés manuális nyomtatása

1. Lépjen be a **Fax** menübe a főképernyőről.
2. Nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a **Faxjelentés** elemet.
3. Válassza ki a nyomtatandó jelentést, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Lehetőség van a jelentés formátumának módosítására. Válassza ki a főképernyőn a **Beállítás > Faxbeállítások > Kimeneti beállítások** elemet, majd módosítsa a **Kép csatol. a jelent.hez** vagy a **Jelentésformátum** beállításokat.

Kapcsolódó információ

➔ „Fax mód“ 18. oldal

➔ „Faxbeállítások“ 22. oldal

A fax jelentések automatikus nyomtatásának beállítása

Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan kinyomtassa az alábbi fax jelentéseket.

Faxolás

Adatátviteli jelentés

Válassza ki a főképernyőn a **Beállítás > Faxbeállítások > Felh. alapbeállítások > Adatátviteli jelentés** elemet, majd válassza ki a **Nyomtatás** vagy **Nyomtatás hiba esetén** lehetőséget.

Megjegyzés:

*Ha fax küldésekor módosítani szeretné a beállítást, nyomja meg a fax nyitóképernyőn az OK gombot, majd válassza ki az **Adatátviteli jelentés** lehetőséget.*

Faxolási napló

Válassza ki a főképernyőn a **Beállítás > Faxbeállítások > Kimeneti beállítások > Faxnapló auto. nyomt.** elemet, majd válassza ki a **Be (Minden 30)** vagy **Be (Idő)** lehetőséget.


Kapcsolódó információ

➔ „Fax mód” 18. oldal


➔ „Faxbeállítások” 22. oldal

Fogadott faxok újranyomtatása

A már egyszer kinyomtatott fogadott dokumentumokat újra kinyomtathatja. A nyomtató memóriájában tárolt összes fogadott dokumentum fordított időrendi sorrendben kinyomtatásra kerül. Ha azonban elfogy a nyomtató memóriája, a már kinyomtatott dokumentumok a legrégebbitől kezdve automatikusan törlésre kerülnek.

1. Lépjen be a **Fax** menübe a főképernyőről.
2. Nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a **Faxok újranyomtatása** elemet.
3. Nyomja meg az  gombot.

Megjegyzés:

A dokumentumok újranyomtatása után nyomja meg a  gombot a nyomtatás leállításához.

Tinta feltöltése


Tintaszintek ellenőrzése

Ha meg akar győződni a hátralévő tinta tényleges mennyiségéről, ellenőrizze vizuálisan a tintaszinteket a nyomtató összes tartályában.



Fontos:

Ha folytatja a nyomtatást, holott a festékszint a tintatartályon lévő alsó vonal alatt van, akkor károsíthatja a nyomtatót. Ilyenkor érdemes feltölteni a készüléket festékkel.

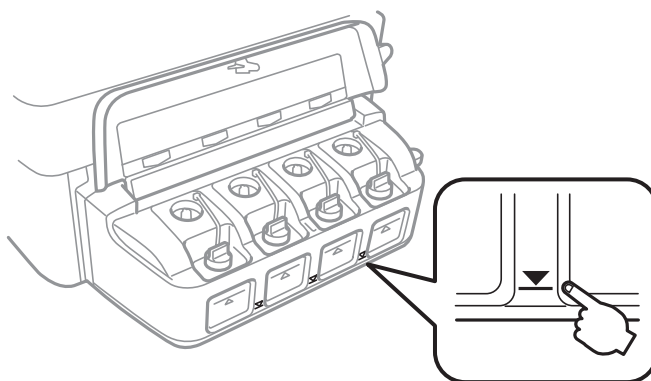

A hozzáférhető tintaszinteket a számítógépről ellenőrizheti.

Tintaszintek ellenőrzése - Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **Tintaszintek** lehetőségre a **Fő** lapon.


Megjegyzés:

*Ha az EPSON Status Monitor 3 le van tiltva, akkor a tintaszintek nem jelennek meg. Kattintson az **Kiegészítő beállítások** elemre a **Karbantartás** lapon, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.*

Kapcsolódó információ

➔ „Windows nyomtatómeghajtó“ 94. oldal

Tintaszintek ellenőrzése - Mac OS X

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
3. Kattintson az **EPSON Status Monitor** lehetőségre.

Tintapalack-kódok

Az Epson eredeti Epson-tintapalackok használatát javasolja. Az Epson által nyújtott garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyeket az itt megadottaktól eltérő tinták használata okoz. Ide értendő minden olyan eredeti Epson-tinta, amely nem ehhez a nyomtatóhoz készült, illetve a más gyártók által forgalmazott tinták is.

Egyéb termékek, melyeket nem az Epson gyártott, olyan károkat okozhatnak, amire nem érvényes az Epson garanciája, és bizonyos körülmények között a nyomtató viselkedése is kiszámíthatatlanná válhat.

Az eredeti Epson tintapalackok kódjai alább olvashatók.

BK (Black (Fekete))	C (Cyan (Cián))	M (Magenta (Bíbor))	Y (Yellow (Sárga))
664	664	664	664



Fontos:

Ha az itt megadottaktól eltérő, eredeti Epson-tintát használ, az olyan károkat okozhat, amire nem érvényes az Epson garanciája.

Megjegyzés:

Az európai felhasználók tekintsek meg a következő weboldalt az Epson-tintapalackok kapacitásával kapcsolatos információkért.

<http://www.epson.eu/pageyield>

A tintapalackok kezelésével kapcsolatos óvintézkedések

A tinta feltöltése előtt olvassa el a következő utasításokat.

A kezelésre vonatkozó óvintézkedések

- ☐ Olyan tintapalackokat használjon, melyeken ennek a nyomtatónak a kódja szerepel.
- ☐ Ennél a nyomtatónál óvatosan kell bánnia a festékkel. A tinta kifröccsenhet, amikor betölti vagy újratölti a tintatartályba. Ha a tinta a ruhájára vagy használati tárgyaira kerül, lehet, hogy nem jön ki.
- ☐ A tintapalackokat normál szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva tárolja.
- ☐ Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapalackokat a csomagolásra nyomtatott dátum előtt használja fel.
- ☐ A tintapalackokat ugyanolyan környezeti körülmények között tárolja, mint a nyomtatót.
- ☐ Ha egy tintapalackot a zárófólia eltávolítása után tárol vagy szállít, ne döntse oldalra a palackot, és ne tegye ki erőhatásnak vagy hőmérséklet-ingadozásnak. Különben a tinta kifolyhat, még akkor is, ha a kupakja jó erősen rá van csavarva. Ügyeljen arra, hogy a tintapalack függőleges helyzetben legyen, amikor jó erősen rácsavarja a kupakot, és próbálja meggátolni, hogy a palack szállítása közben kifolyjon a tinta.
- ☐ Ha egy tintapalackot hideg tárolóhelyről hoz be, várja meg, hogy szobahőmérsékleten felmelegedjen, és csak legalább három óra eltelte után kezdje el használni.
- ☐ Addig ne bontsa fel a tintapalackokat, amíg nem akarja vele feltölteni a tintatartályt. A tintapalack a megbízhatóság érdekében vákuumcsomagolt. Ha egy tintapalackot a felhasználás előtt sokáig felbontva hagy, a nyomtatásra már lehet, nem lesz alkalmas.

Tinta feltöltése


- ❑ Ha folytatja a nyomtatást, holott a festékszint az alsó vonal alatt van a tintatartályban, akkor károsíthatja a nyomtatót. Az Epson azt ajánlja, hogy töltsse fel a tintatartályt a felső vonalig, amikor a nyomtató nem működik, hogy a tintaszint ismét megfelelő legyen.
- ❑ A kiváló nyomtatási minőség fenntartása és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis biztonsági tintamennyiség marad még a tintatartályban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ideje feltölteni a tartályt. Az említett hozamok nem tartalmazzák ezt a tartalék mennyiséget.
- ❑ Ugyan a tintapalackok tartalmazhatnak újrafelhasznált anyagokat, ez nem befolyásolja a nyomtató funkcióit vagy működését.
- ❑ A tintapalackok műszaki adatai és megjelenése előzetes bejelentés nélkül is változhat a termékfejlesztés eredményeképpen.
- ❑ A kinyomtatható lapok száma függ a nyomtatandó képektől, a használt papírtípustól, a nyomtatás gyakoriságától és a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől.

Tinta fogyasztás

- ❑ A nyomtatófej optimális teljesítményének fenntartása miatt némi festék felhasználásra kerül minden tintatartályból a nyomtatáson kívül a karbantartási műveletek, így pl. a nyomtatófej tisztítása során is.
- ❑ Monokróm vagy szürkeárnyaltos nyomtatás esetén a papírtípus vagy nyomtatási minőség beállításaitól függően a készülék lehet, hogy színes tintát használ fekete helyett. Ennek az az oka, hogy a fekete szín létrehozásához színes tintát használ.
- ❑ A nyomtatóhoz kapott festék a tintapalackban a kezdeti beállítás során részben felhasználásra kerül. A magas minőségű nyomatok készítése érdekében a nyomtatófej teljesen feltöltésre kerül tintával a nyomtatóban. Ez az egyszeri folyamat elfogyaszt némi festéket, ezért ezekkel a palackokkal kicsit kevesebb oldalt tud majd kinyomtatni, mint a következő tintapalackokkal.

A tintatartályok feltöltése


1. Lépjen be a **Beállítás** menübe a kezdőképernyőről.
2. Jelölje ki a **Karbantartás** > **Tintaszintek visszaállítása** lehetőséget.
3. Nyomja meg az **◊** gombot.
4. Nyissa fel a festéktartály egység fedelét, majd távolítsa el a festéktartály kupakját. Miután levette a kupakot, a következő ábrán látható módon helyezze el.

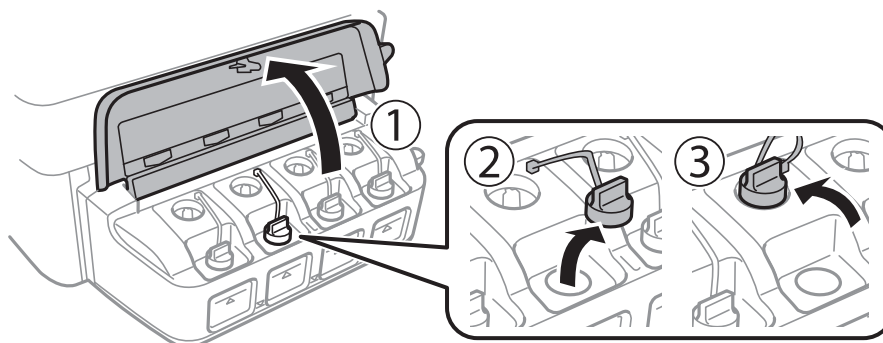


Tinta feltöltése

! Fontos:

- ❑ Ügyeljen arra, hogy ne öntse mellé a tintát.
- ❑ Ügyeljen arra, hogy a tintatartály színe és a beletöltendő festék színe megegyezzen.

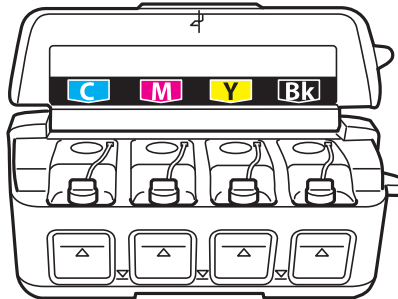


5. Pattintsa le a kupak tetejét, csavarja le a festékpalack kupakját, távolítsa el a zárófoliát a palackról, majd tegye vissza a kupakot.

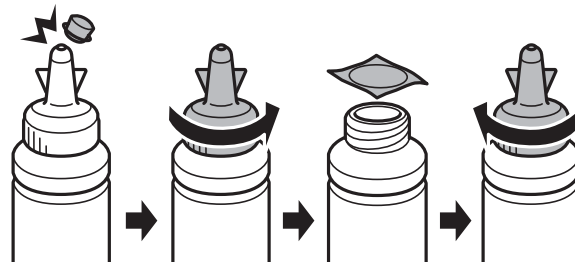

! Fontos:

A tintapalack kupakját jó szorosan rögzítse, különben a tinta kifolyhat.

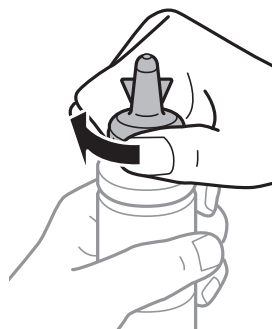


Megjegyzés:

A kupak tetejét ne dobja ki. Ha marad még tinta a tintapalackban a tartály feltöltése után, a kupak tetejével lezárhatja a tintapalack kupakját.

Tinta feltöltése

6. Töltse fel a tintatartályt a megfelelő színű festékkel a tintatartályon látható felső vonalig .

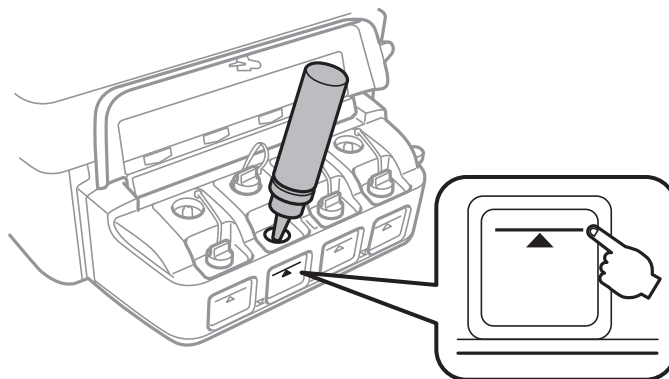


Fontos:


Előfordulhat, hogy nehezen látja majd a tartály belsejében. A tintatartály feltöltésekor legyen óvatos, hogy lehetőleg ne folyjon ki tinta a tartály bemeneténél.

Megjegyzés:

Ha marad még tinta a tintapalackban, miután feltöltötte a tartályt a felső vonalig, jó szorosan rögzítse kupakját, majd tegye el a tintapalackot függőlegesen tárolva későbbi felhasználás céljából.

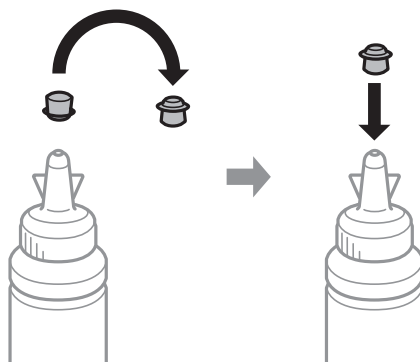


7. Stabílan zárja vissza a tintatartály kupakját.

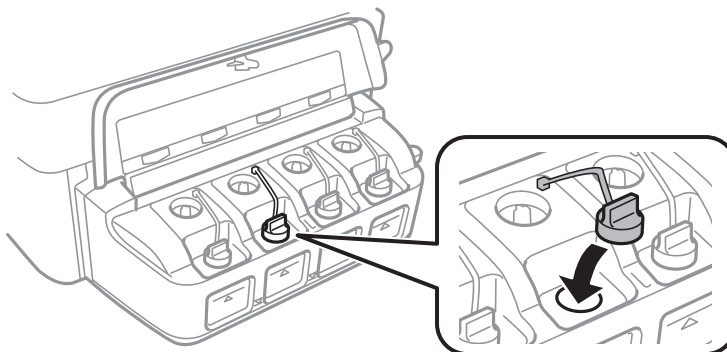

Tinta feltöltése

8. Zárja vissza a tintatartály egység fedelét.

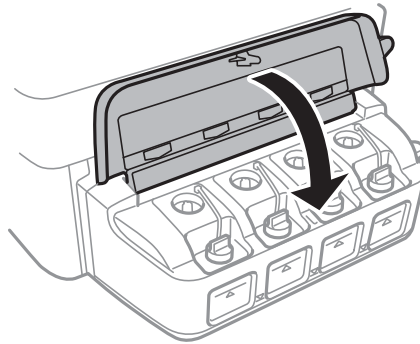

9. Nyomja meg az OK gombot.
10. A tintaszintek visszaállításához kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

A tintaszintek alapértékre történő visszaállítása akkor is lehetséges, ha nem a felső vonalig töltötte fel a tintát. Úgy azonban a nyomtató nem fog tudni hibaiüzenetet küldeni és időben leállni, még mielőtt a tintaszint az alsó vonal alá süllyedne.

Kapcsolódó információ

- ➡ [„Tintapalack-kódok“ 79. oldal](#)
- ➡ [„A tintapalackok kezelésével kapcsolatos óvintézkedések“ 79. oldal](#)

Nyomtatási és beolvasási minőség javítása

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása

Ha a fúvókák el vannak tömődve, a nyomatok halványak lesznek, csíkozódás, vagy nem várt színek jelennek meg. Ha nyomtatási minőség romlik, használja a fúvókaellenőrző funkciót és ellenőrizze, hogy a fúvókák el vannak-e tömődve. Ha el vannak tömődve, tisztítsa meg a nyomtatófejet.

**Fontos:**

Fejtisztítás közben ne nyissa fel a lapolvasó egységet, és ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a fejtisztítás még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.

Megjegyzés:

- ☐ Mivel a nyomtatófej tisztításához egy kevés tinta szükséges, csak akkor tisztítsa a nyomtatófejet, ha a nyomtatási minőség romlik.
- ☐ Ha a festékszint alacsony, akkor lehet, hogy nem fogja tudni megtisztítani a nyomtatófejet. Készítsen elő egy új tintapalackot.
- ☐ Ha a nyomtatási minőség a fúvókaellenőrzés és három fejtisztítás után sem javul, várjon legalább 12 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvókaellenőrzést és szükség esetén ismételje meg a fejtisztítást. Azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a nyomtatási minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.
- ☐ A nyomtatófej kiszáradásának elkerülése érdekében ne húzza ki a nyomtatót a konnektorból, amikor a nyomtató be van kapcsolva.
- ☐ Annak érdekében, hogy a nyomtatófej a lehető legjobban tudjon működni, azt ajánljuk, hogy rendszeresen nyomtasson vele néhány oldalt.

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Vezérlőpult

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Lépjen be a **Beállítás** menübe a főképernyőről.
3. Válassza ki a **Karbantartás > Fúvóka-ellenőrzés** lehetőséget.
4. A fúvóka ellenőrző minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Megjegyzés:

A tesztminták készüléktípusonként eltérhetnek.


Nyomtatási és beolvasási minőség javítása

5. Hasonlítsa össze a kinyomtatott ellenőrző mintát az alábbi mintával.

- ☐ Minden sor kinyomtatásra került: A nyomtatófej fűvókái nincsenek eltömődve. Zárja be a fűvókaellenőrző funkciót.

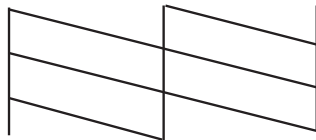

- ☐ Törött sorok vagy hiányzó szegmensek: Lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek. Menjen a következő lépésre.

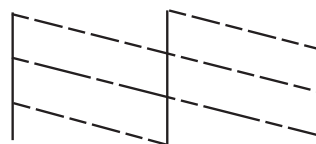

6. A nyomtatófej tisztításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
7. Ha a nyomtató befejezte a tisztítást, nyomtassa ki ismét a fűvóka-ellenőrző mintázatot. Addig ismételje a tisztítást és a minta a nyomtatását, amíg minden sor teljesen kinyomtatásra nem kerül.

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Windows

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
3. Kattintson a **Fűvókák ellenőrzése** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ


➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal

➔ „Windows nyomtatómeghajtó“ 94. oldal

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Mac OS X

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.

Nyomtatási és beolvasási minőség javítása

- Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
- Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
- Kattintson a **Fűvókák ellenőrzése** lehetőségre.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal

A tinta cseréje a tintaszállító csőben

Ha hosszú ideig nem használta a nyomtatót, és csíkozódást vagy hiányzó színeket észlel a nyomatokon, akkor lehet az a megoldás, hogy le kell cserélnie a festéket a tintaszállító csövekben. A **Erőteljes tinta öblítés** segédprogram lehetővé teszi, hogy lecserélje a festéket a tintaszállító csövekben.



Fontos:

- ❑ Ez a funkció nagyon sok tintát igényel. A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy elegendő tinta áll-e rendelkezésre a nyomtató tintatartályaiban. Ha nincs elég tinta, tölts fel a tintatartályokat.
- ❑ Ez a funkció hatással van a tintapárna használati élettartamára. Ezt a funkciót használva a tintapárna hamarabb eléri kapacitásának felső korlátját. Vegye fel a kapcsolatot az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson viszonteladóval, hogy még élettartama végének elérése előtt gondoskodhasson a cseréjéről. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész.
- ❑ A Erőteljes tinta öblítés segédprogram használata után kapcsolja ki a nyomtatót, és várjon legalább 12 órát. Ez a funkció 12 óra elteltével javítja a nyomtatási minőséget, azonban az utolsó használatot követő 12 órán belül nem lehet újra használni. Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát a fenti módszerekkel sem, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

A tinta cseréje a tintaszállító csövekben - Windows

- Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
- Kattintson a **Erőteljes tinta öblítés** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➔ „Windows nyomtatómeghajtó“ 94. oldal

A tinta cseréje a tintaszállító csövekben - Mac OS X

- Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.

Nyomtatási és beolvasási minőség javítása


2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
3. Kattintson a **Erőteljes tinta öblítés** lehetőségre.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nyomtatófej igazítása

Ha a függőleges vonalak elcsúszását vagy a képek elmosódását tapasztalja, végezze el a nyomtatófej igazítását.

A nyomtatófej igazítása – Vezérlőpult

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Lépjen be a **Beállítás** menübe a főképernyőről.
3. Válassza ki a **Karbantartás > Nyomtatófej-igazítás** lehetőséget.
4. Az igazítási minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. A nyomtatófej igazításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Keresse meg és adja meg leggyengébb minták számát.

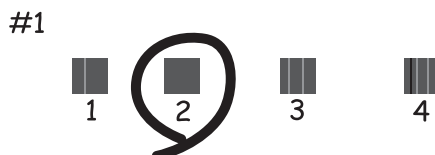

Megjegyzés:

- ☐ A tesztminták készüléktípusonként eltérhetnek.
- ☐ Ha nem javul a nyomtatási minőség, végezze el a nyomtatófej igazítását egy számítógépről.

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal

Nyomtatófej igazítása – Windows

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
3. Kattintson a **Nyomtatófej beigazítása** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.


Nyomtatási és beolvasási minőség javítása

4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén” 27. oldal
- ➔ „Windows nyomtatómeghajtó” 94. oldal

Nyomtatófej igazítása – Mac OS X

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
3. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
4. Kattintson a **Nyomtatófej beigazítása** lehetőségre.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén” 27. oldal

A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolítása érdekében

Ha a nyomatok továbbra is elkenődöttek vagy kopottak, tisztítsa meg a görgőt a nyomtató belsejében.



Fontos:

Ne használjon törölkendőt a nyomtató belsejének tisztításához. A nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek a rongyból származó anyagdarabokkal.

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Lépjen be a **Beállítás** menübe a főképernyőről.
3. Válassza ki a **Karbantartás** > **Papírvezető tisztítása** lehetőséget.
4. A papírvezető tisztításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Ismétlje meg a folyamatot, amíg a papíron már nem kenődik el a tinta.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén” 27. oldal

Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása


Ha az ADF-ből származó másolatok vagy beszkennelt képek elmosódottak vagy az eredetiek nem megfelelően kerülnek behúzásra ADF-be, tisztítsa meg az ADF-et.




Fontos:

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

1. Nyissa fel az ADF fedelét.

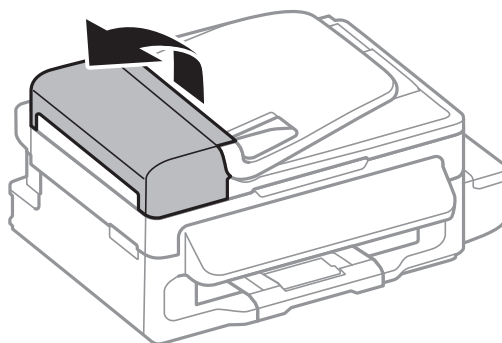


2. Használjon puha, száraz, tiszta ruhát a görgők és az automatikus dokumentumadagoló belsejének megtisztításához.

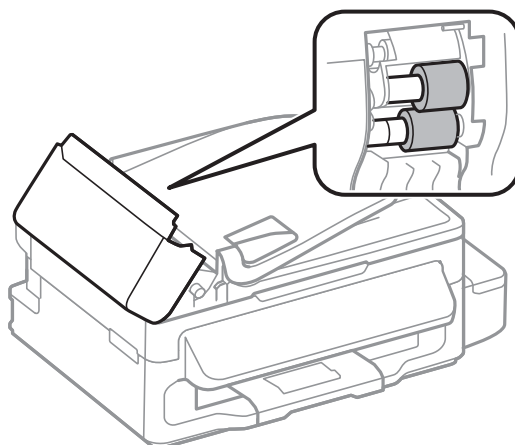


Nyomtatási és beolvasási minőség javítása

3. Nyissa ki a dokumentumfedelelet.

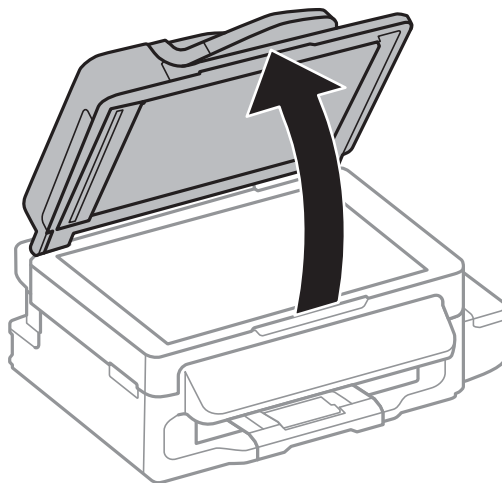

4. Tisztítsa meg az ábrán látható alkatrészt.

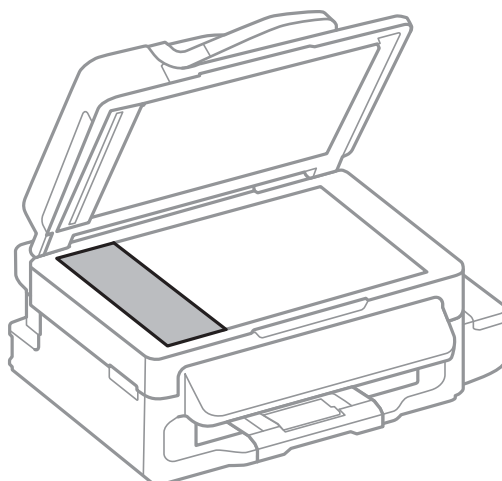

Megjegyzés:

- ☐ Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- ☐ Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

A Szkennerüveg tisztítása

Ha a másolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenődve a tinta vagy kopás nyoma látszik, akkor tisztítsa meg a szkennerrüveget.



Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a dokumentumfedél alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.


Nyomtatási és beolvasási minőség javítása



Fontos:

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

1. Nyissa ki a dokumentumfedelelet.

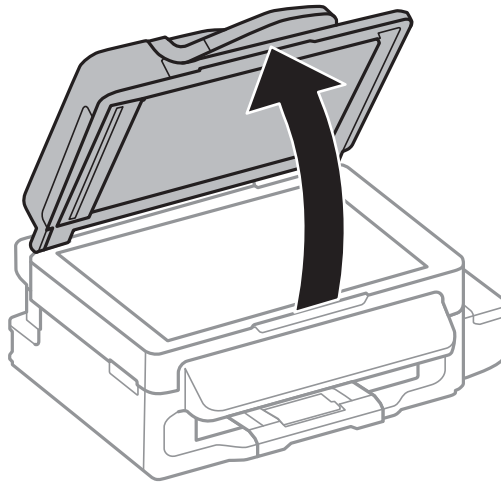

2. A szkennerrüveg tisztításához használjon puha, száraz, tiszta ruhát.

Megjegyzés:

- ☐ Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- ☐ Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Ez a fejezet azokat a hálózati szolgáltatásokat és szoftvertermékeket mutatja be, amelyek az Epson webhelyén vagy a készülékhez kapott CD-n rendelkezésre állnak a nyomtatóhoz.

Epson Connect szolgáltatás

Az interneten keresztül elérhető Epson Connect szolgáltatás használatával bármikor és gyakorlatilag bárhol nyomtathat okostelefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról.

Az interneten keresztül az alábbi funkciók érhetők el.

Email Print	Epson iPrint távoli nyomtatás	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

További részleteket az Epson Connect weboldalon talál.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Web Config

A Web Config egy webböngészőben (pl. Internet Explorer vagy Chrome) futó alkalmazás a számítógépen vagy okos eszközön. Ellenőrizheti a nyomtató állapotát vagy módosíthatja a hálózati szolgáltatást és a nyomtató beállításait. A Web Config használatához csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy az eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.

Megjegyzés:

A következő böngészők használata támogatott.

Operációs rendszer	Böngésző
Windows XP vagy újabb	Internet Explorer 8 vagy újabb, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 vagy újabb	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 vagy újabb	Alapértelmezett böngésző
Chrome OS*	Alapértelmezett böngésző

*: A legújabb verziót használja.

A Web Config futtatása egy böngészőben

1. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

Válassza ki a főképernyőről a **Beállítás > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vez. LAN/Wi-Fi állapota** vagy **Wi-Fi állapota** lehetőséget, és ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

2. Indítson el böngészőt a számítógépen vagy okos eszközön, majd írja be a nyomtató IP-címét.

Formátum:

IPv4: http://a nyomtató IP-címe/

IPv6: http://[a nyomtató IP-címe]/

Példák:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Megjegyzés:

Az okos eszközt használva a Web Config futtatása az Epson iPrint karbantartó képernyőjéről is lehetséges.

Kapcsolódó információ

➔ „Az Epson iPrint használata“ 50. oldal

A Web Config futtatása Windows rendszerben

Ha WSD segítségével csatlakoztat számítógépet a nyomtatóhoz, kövesse az alábbi lépéseket a Web Config futtatásához.

1. Nyissa meg az eszközöket és nyomtatókat megjelenítő képernyőt a Windows rendszerben.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) menüpontnál.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.


- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.

2. Jobb gombbal kattintson a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** elemet.

3. Válassza ki a **Webes szolgáltatás** lapot, majd kattintson az URL-re.

A Web Config futtatása Mac OS X rendszeren

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson az **Opciók és tartozékok > Nyomtató weboldalának megjelenítése** elemre.

Windows nyomtatómeghajtó

A nyomtatómeghajtó a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtatómeghajtón elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtatómeghajtó segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

Megjegyzés:

Módosíthatja a nyomtatómeghajtó program nyelvét. Jelölje ki a használni kívánt nyelvet a **Nyelv** beállításban, a **Karbantartás** lapon.

A nyomtatómeghajtó elérése más alkalmazásból

Ha csak a használt alkalmazásra vonatkozó beállításokat kíván megadni, a nyomtatómeghajtót az adott alkalmazásból nyissa meg.

Jelölje ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatóbeállítás** lehetőségeket a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót, majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemre.

Megjegyzés:

Az alkalmazástól függően a műveletek eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

A nyomtatómeghajtó elérése a vezérlőpultról

Ha olyan beállítást szeretne végrehajtani, mely minden alkalmazásra érvényes, a nyomtatómeghajtóhoz a vezérlőpulton keresztül kell hozzáférnie.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások megadása** lehetőséget.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

A segédprogram elindítása

Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát. Kattintson a **Karbantartás** lapra.

A Windows nyomtatómeghajtó beállításainak korlátozása

Lehetőség van a nyomtatómeghajtó egyes beállításainak zárolására, hogy a többi felhasználó nem tudja azokat módosítani.

Megjegyzés:

Jelentkezzen be a számítógépre rendszergazdaként.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

1. Nyissa meg az **Opcionális beállítások** lapot a nyomtató tulajdonságok menüpontban.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságok** elemet. Kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságok** elemet. Kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Tulajdonságok** elemet. Kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Tulajdonságok** elemet. Kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.

2. Kattintson a **Nyomtatóillesztő beállítások** lehetőségre.

3. Jelölje ki a korlátozni kívánt funkciót.

A beállítás részletes leírását az online súgóban találja.

4. Kattintson a **OK** lehetőségre.

Működési beállítások a Windows nyomtatómeghajtón

Elvégezhet olyan beállításokat, mint az **EPSON Status Monitor 3** engedélyezése.

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.

2. Kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.

3. Hajtsa végre a megfelelő beállításokat majd kattintson az **OK** gombra.

A beállítás részletes leírását az online súgóban találja.

Kapcsolódó információ

➔ „Windows nyomtatómeghajtó“ 94. oldal

Mac OS X nyomtatómeghajtó

A nyomtatómeghajtó a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtatómeghajtón elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtatómeghajtó segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk


A nyomtatómeghajtó elérése más alkalmazásból

Kattintson az **Oldalbeállítás** vagy a **Nyomtatás** lehetőségre az alkalmazás **Fájl** menüjében. Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** (vagy a ▼) lehetőségre a nyomtatási ablak nagyításához.

Megjegyzés:


Az adott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az **Oldalbeállítás** nem jelenik meg a **Fájl** menüben, és a nyomtatási képernyő megjelenítésének műveletei eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

A segédprogram elindítása

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.

Működési beállítások a Mac OS X nyomtatómeghajtón

Hozzáférés a Mac OS X rendszer nyomtatómeghajtójának működési beállításokat tartalmazó ablakához

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.

A Mac OS X nyomtatómeghajtójának működési beállításai

- ☐ Üres oldal kihagyása: Kerülje el az üres lapok nyomtatását.
- ☐ Csendes mód: Csendes nyomtatás történik. A nyomtatási sebesség azonban lelassulhat.
- ☐ Gyors nyomtatás: Nyomtatáskor a nyomtatófej mindkét irányba mozog. A nyomtatási sebesség nagyobb de a minőség romolhat.
- ☐ Figyelmeztető értesítések: Lehetővé teszi a nyomtatómeghajtó figyelmeztető jelzéseinek megjelenítését.
- ☐ Kétirányú kommunikáció létrehozása: Ezt a funkciót általában a **Be** lehetőségre kell állítani. Akkor válassza a **Ki** opciót, ha a nyomtató információk elérése bármilyen okból nem lehetséges, vagy a nyomtatón egy hálózat több Windows alapú számítógépe osztozik.

EPSON Scan (lapolvasó meghajtó)

Az EPSON Scan egy lapolvasás-vezérlő alkalmazás. Beállíthatja a mértet, felbontást, fényerőt, kontrasztot és a beolvasott kép minőségét.

Megjegyzés:

Az EPSON Scan alkalmazást egy TWAIN-kompatibilis lapolvasó alkalmazásból is indíthatja.

Indítás Windows rendszerben

Megjegyzés:

Windows Server operációs rendszer esetén a telepítenie kell az **Asztali élmény** funkciót.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

- ☐ Kivéve a Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 esetében

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszerben

Megjegyzés:

Az EPSON Scan nem támogatja a Mac OS X rendszer gyors felhasználóváltás funkcióját. Kapcsolja ki a gyors felhasználóváltás lehetőséget.

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EPSON Scan** elemet.

Epson Event Manager

Az Epson Event Manager egy olyan alkalmazás, ami lehetővé teszi a beolvasás irányítását a vezérlőpultról és a képek számítógépre történő elmentését. Hozzáadhatja saját előbeállításait, pl. a dokumentum típusára, a mentéshez használt célmappára vagy a képformátumra vonatkozóan. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > Event Manager** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Event Manager** lehetőséget.

PC-FAX illesztőprogram (fax illesztőprogram)

A PC-FAX illesztőprogram olyan alkalmazás, mely lehetővé teszi más alkalmazásban létrehozott dokumentum faxként történő küldését a számítógépről. A PC-FAX illesztőprogram a Fax segédprogram telepítésekor települ. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

- ☐ A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

- ☐ A műveletek a dokumentum létrehozásához használt alkalmazás függvényében eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Hozzáférés Windows rendszerből

Az alkalmazásban jelölje ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatóbeállítás** parancsot a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót (faxot), majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemre.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Hozzáférés Mac OS X rendszerből

Az alkalmazásban jelölje ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót (faxot) mint a **Nyomtató** beállítását majd a felugró menüből a **Fax beállítások** vagy a(z) **Címzett beállítások** lehetőséget.

FAX Utility

A FAX Utility alkalmazás lehetővé teszi a számítógépről történő fax küldés beállításainak konfigurálását. Létrehozhat a fax küldéshez használt partnerlistát, szerkesztheti az partnerlistát, beállíthatja, hogy a fogadott faxok PDF formátumban kerüljenek mentésre a számítógépen stb. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

- ☐ A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- ☐ A FAX Utility telepítése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtatómeghajtó telepítve van-e.

Indítás Windows rendszerben


- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > FAX Utility** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszerben

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót (FAX). Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.

Epson Easy Photo Print

Az Epson Easy Photo Print egy alkalmazás, melynek segítségével könnyen ki tudja nyomtatni fényképeit különböző formátumokban. Megtekintheti a fényképek előnézetét és beállíthatja a képeket vagy azok helyzetét. A fényképeket kerettel is kinyomtathatja. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

- ☐ A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- ☐ Az alkalmazást csak úgy lehet használni, ha a nyomtatómeghajtó telepítve van.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > Epson Easy Photo Print** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Easy Photo Print** elemet.

E-Web Print (csak Windows esetén)

Az E-Web Print egy olyan alkalmazás, melynek segítségével könnyen ki tudja nyomtatni a weboldalakat különféle elrendezésekben. További részleteket az alkalmazás súgójában talál. A súgót az **E-Web Print** menüben az **E-Web Print** eszköztárban találja.

Megjegyzés:

A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

Indítás

Ha telepíti az E-Web Print alkalmazást, az eszköztára megjelenik a böngészőben. Kattintson a **Print** vagy **Clip** elemre.

EPSON Software Updater

Az EPSON Software Updater egy olyan alkalmazás, mely az interneten új és frissített szoftvereket keres, melyeket telepít is. A nyomtató belső vezérlőprogramja és kézikönyve is frissíthető.

Megjegyzés:

A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

Indítás Windows rendszerben

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > EPSON Software Updater** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszerben

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EPSON Software Updater** elemet.

EpsonNet Config

Az EpsonNet Config egy alkalmazás, mellyel a hálózati interfész címeket és protokollokat állíthatja be. További részletekért lásd az EpsonNet Config kezelési útmutatóját vagy az alkalmazás súgóját.

Indítás Windows rendszerben

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Kivéve a Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 esetében

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszerben


Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config** elemet.

Alkalmazások eltávolítása



Megjegyzés:

Jelentkezzen be a számítógépre rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.

Alkalmazások eltávolítása – Windows

1. A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.
 2. Az összes futó alkalmazásból lépjen ki.
 3. Nyissa meg a **Vezérlőpultot**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Jelölje ki a következőt: **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult**.
 - ☐ Kivéve a Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 esetében
Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpult** parancsot.
 4. Nyissa meg a **Program eltávolítása** (vagy a **Programok hozzáadása/eltávolítása** lehetőséget):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
A **Programok** lehetőségben jelölje ki a **Program eltávolítása** elemet.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson a **Programok hozzáadása/eltávolítása** elemre.
 5. Jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást.
 6. Távolítsa el az alkalmazásokat:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Kattintson az **Eltávolítás/módosítás** vagy az **Eltávolítás** lehetőségre.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson a **Módosítás/eltávolítás** vagy az **Eltávolítás** lehetőségre.
- Megjegyzés:**
Ha a **Felhasználói fiók kezelése** ablak megjelenik, kattintson a **Folytatásra**.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások eltávolítása – Mac OS X

1. Töltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater használatával.
Ha letöltötte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal újra letöltenie, ha egy alkalmazást törölni szeretne.
2. A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.
3. A nyomtatómeghajtó vagy a PC-FAX illesztőprogram eltávolításához válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és fax**) menüpontban, majd távolítsa el a nyomtatót az engedélyezett nyomtatók listájából.
4. Az összes futó alkalmazásból lépjen ki.
5. Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Uninstaller** elemet.
6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd kattintson az **Uninstall** elemre.



Fontos:

Az Uninstaller eltávolít minden, Epson tintasugaras nyomtatóhoz tartozó nyomtatómeghajtót a számítógépéről. Ha több Epson tintasugaras nyomtatót használ, és nem szeretné valamennyi illesztőprogramot törölni, először távolítsa valamennyit, majd telepítse újra a szükséges illesztőprogramot.

Megjegyzés:

*Ha nem találja az eltávolítani kívánt alkalmazást az alkalmazások listáján, nem tudja azt eltávolítani az Uninstaller segítségével. Ebben az esetben jelölje ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** lehetőséget, jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást, és húzza azt a kuka ikonra.*

Kapcsolódó információ

➔ „EPSON Software Updater“ 99. oldal

Alkalmazások telepítése

Csatlakoztassa számítógépét a hálózathoz, és telepítse a webhelyen elérhető alkalmazások legújabb verzióit.

Megjegyzés:

- ☐ Jelentkezzen be a számítógépre rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.
- ☐ Ha újra kíván telepíteni egy alkalmazást, a régibb előbb el kell távolítania.

1. Zárjon be minden futó alkalmazást.
2. A nyomtatómeghajtó vagy az EPSON Scan telepítésekor szüntesse meg átmenetileg a nyomtató és a számítógép közötti kapcsolatot.

Megjegyzés:

Ne csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet addig, amíg arra a program nem kéri.

3. Az alkalmazás telepítéséhez kövesse az alább látható webhelyen található utasításokat.

<http://epson.sn>

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Megjegyzés:

Ha Windows rendszerű számítógépet használ, és nem tudja letölteni az alkalmazásokat a webhelyről, telepítse őket a nyomtatóhoz kapott szoftverlemezről.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások eltávolítása“ 100. oldal

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítésével eltávolíthat bizonyos hibákat, javíthatja a funkciókat, valamint új funkciókat adhat hozzá. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazások és a belső vezérlőprogram legújabb verzióját használja.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép össze vannak kapcsolva és a számítógép csatlakozott az internethez.
2. Indítsa el az EPSON Software Updater programot, majd frissítse az alkalmazásokat és a belső vezérlőprogramot.



Fontos:

Frissítés közben ne kapcsolja ki a számítógépet és a nyomtatót.

Megjegyzés:

Ha nem találja a frissíteni kívánt alkalmazást a listán, nem tudja azt frissíteni az EPSON Software Updater segítségével. Keresse meg az alkalmazás legújabb verzióját a helyi Epson webhelyen.

<http://www.epson.com>

Kapcsolódó információ


➔ „EPSON Software Updater“ 99. oldal

Problémamegoldás

A nyomtató állapotának ellenőrzése

Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek ellenőrzése

Ha hibaüzenet jelenik meg az LCD képernyőn, kövesse a megjelenő utasításokat vagy az alábbi megoldások valamelyikével oldja meg a problémát.

Hibaüzenetek	Megoldások
Nyomtatóhiba 0xXX Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Részletek a dokumentációban.	Távolítson el a nyomtatóból minden papírt vagy védőanyagot. Ha a hibaüzenet a készülék kikapcsolása, majd ismételt bekapcsolása után továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.
A nyomtató tintapárnája a hasznos élettartama végéhez közeledik. Vegye fel a kapcsolatot az Epsonnal.	A tintapárna* cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész. Az üzenet addig lesz látható, amíg a tintapárnát ki nem cserélik. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a  gombot.
A nyomtató tintapárnája a hasznos élettartama végéhez ért. Vegye fel a kapcsolatot az Epsonnal.	A tintapárna* cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész.
Kommunikációs hiba. Ellenőrizze a számítógép csatlakozását.	Kapcsolja össze a számítógépet és a nyomtatót megfelelően. Ha hálózaton keresztül kapcsolódik, tekintse meg a <i>Hálózati útmutatót</i> . Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, győződjön meg róla, hogy az EPSON Scan és az Epson Event Manager telepítve van a számítógépre.
Érvénytelen IP-cím és alhálózati maszk. Helyesen adja meg. Tekintse meg a dokumentációt.	Lásd a <i>Hálózati útmutatót</i> .
Nincs tárcsázási hang.	Ez a probléma esetleg megoldható a Beállítás > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Vonaltípus elem, majd a PBX lehetőséget kiválasztásával. Ha a telefonrendszernek külső hozzáférési kódra van szüksége a külső vonal eléréséhez, a PBX lehetőség kiválasztása után állítsa be a hozzáférési kódot. Amikor megadja a külső fax számot, a tényleges hozzáférési kód helyett a # (kettőskereszt) karaktert írja be. Ez biztonságosabbá teszi a kapcsolatot. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, tiltsa le a Tárcsahang-észlelés beállítást. A funkció kikapcsolása miatt azonban elveszhet a fax szám első számjegye és a nyomtató rossz számra küldheti a faxot.

Problémamegoldás

Hibaüzenetek	Megoldások
Recovery Mode	<p>A nyomtató helyreállítási módban indult el, mert a belső vezérlőprogram frissítése sikertelen volt. Kövesse az alább található lépéseket, hogy ismét megpróbálhassa a belső vezérlőprogram frissítését.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja össze a számítógépet és a nyomtatót egy USB-kábellel. (Helyreállítási módban a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges.) 2. További útmutatásért látogassa meg a tartózkodási helyéhez tartozó Epson webhelyet.

* Néhány nyomtatási ciklusban egy nagyon kis mennyiségű többlet-tinta kerülhet a tintapárnába. A párnából történő tintaszivargás megelőzése érdekében a nyomtatót úgy tervezték, hogy ha a párna megtelik, a nyomtatás leáll. A kinyomtatott oldalak számától, a kinyomtatott anyagok típusától és a nyomtató által elvégzett tisztítási műveletek számától függ, hogy erre szükség van-e, és ha igen, milyen gyakran. A párna cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. A nyomtató jelzi, ha a párna cseréje szükséges, de ezt csak egy hivatalos Epson márkaszerviz végezheti el. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal” 136. oldal
- ➔ „Alkalmazások telepítése” 101. oldal
- ➔ „Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése” 102. oldal

A nyomtató állapotának ellenőrzése – Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **EPSON Status Monitor 3** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.


Megjegyzés:

- ☐ A nyomtató állapotát úgy is ellenőrizheti, hogy duplán rákattint a nyomtató ikonra a tálcán. Ha a nyomtató ikon nem került hozzáadásra a tálcához, kattintson a **Figyelési beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd válassza ki a **Parancsikon regisztrálása a tálcához** lehetőséget.
- ☐ Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Windows nyomtatómeghajtó” 94. oldal

A nyomtató állapotának ellenőrzése – Mac OS X

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kiegészítők** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
3. Kattintson az **EPSON Status Monitor** lehetőségre.

Az elakadt papír eltávolítása


Nézze meg a vezérlőpulton megjelenő hibaüzenetet és kövesse az utasításokat az elakadt papír és az elszakadt papírdarabok eltávolításához. Ezután hárítsa el a hibát.

**Fontos:**

Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.

Elakadt papír eltávolítása a Hátsó papír adagolásnál

Távolítsa el az elakadt papírt.

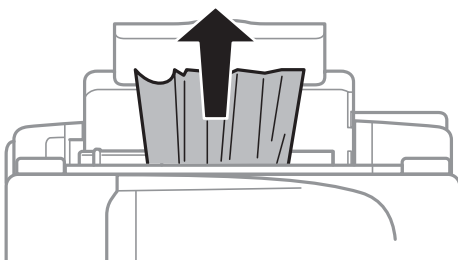


Az elakadt papír eltávolítása a nyomtató belsejéből

**Figyelem!**


- ☐ Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.
- ☐ Soha ne nyúljon a vezérlőpult gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.

1. Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a dokumentumfedél zárva legyen.

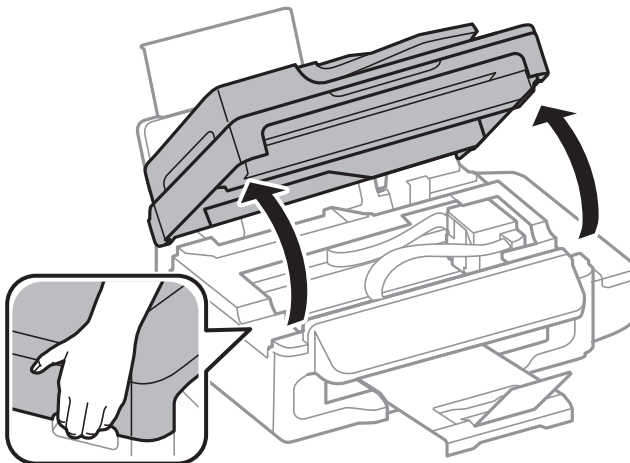


Problémamegoldás

2. Távolítsa el az elakadt papírt.

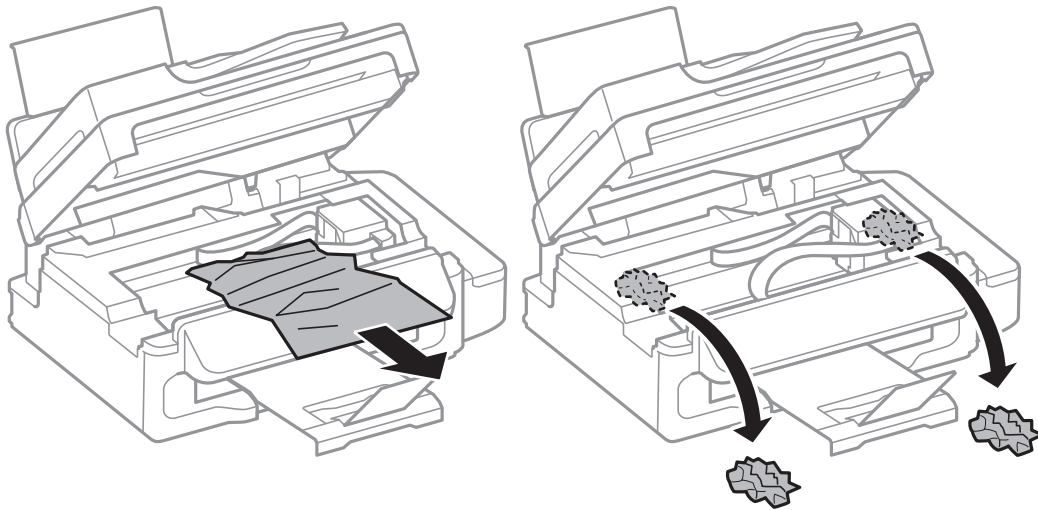


Fontos:

Ne érintse meg a fehér lapos kábelt, az átlátszó részt és a tintaszállító csöveket a nyomtató belsejében. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

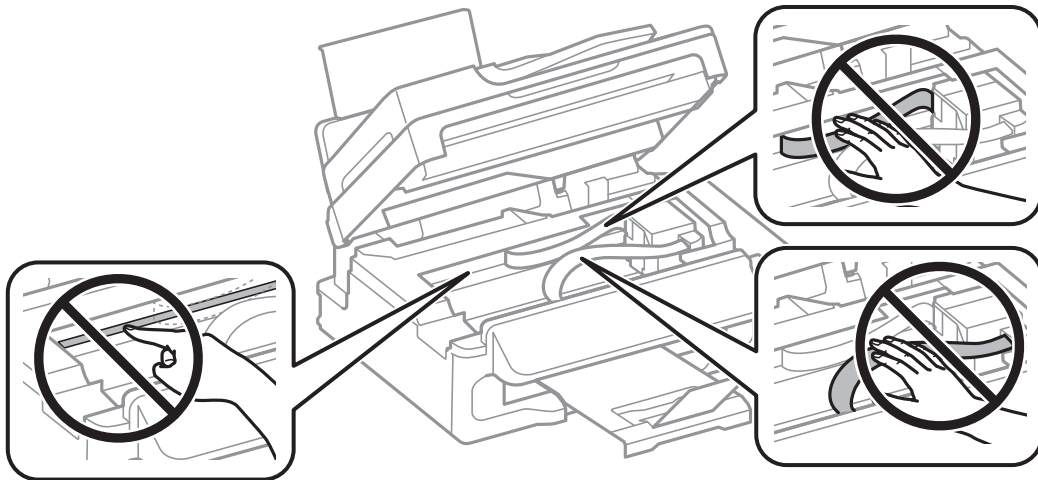


3. Zárja le a lapolvasó egységet.

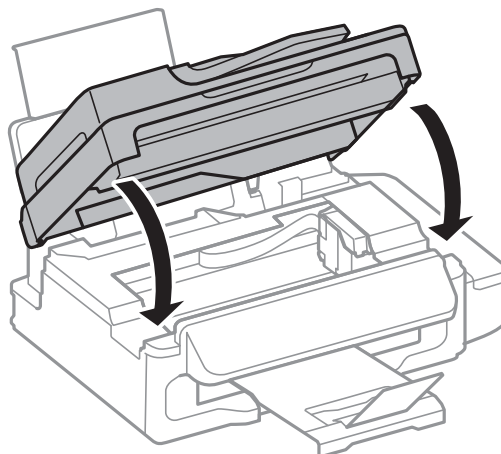


Elakadt papír eltávolítása az ADF-ből


1. Nyissa fel az ADF fedelét.

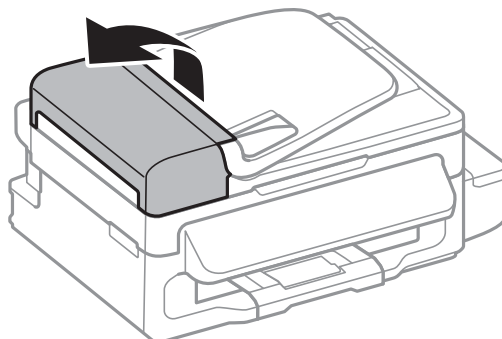

2. Távolítsa el az elakadt papírt

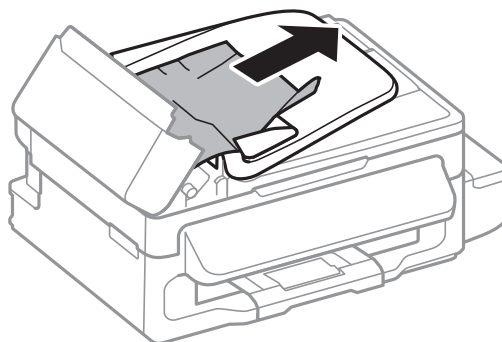


3. Nyissa fel az ADF-et.

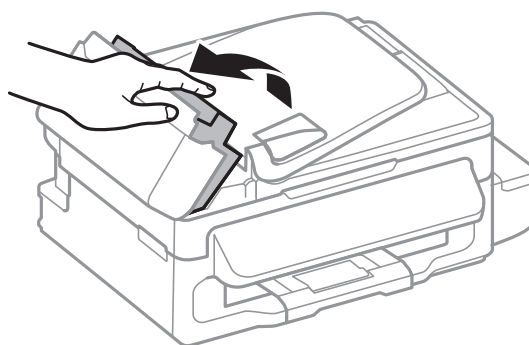


Problémamegoldás

4. Távolítsa el az elakadt papírt

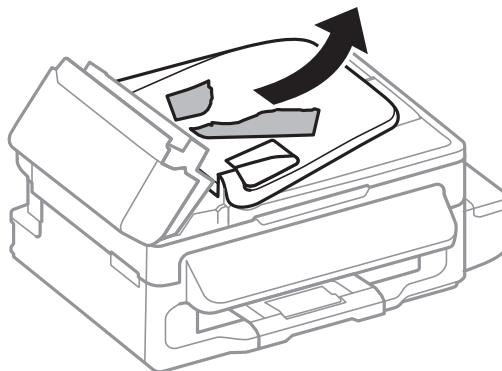

5. Emelje fel az automatikus dokumentumadagoló bemeneti tálcáját, és távolítsa el az elakadt papírt.

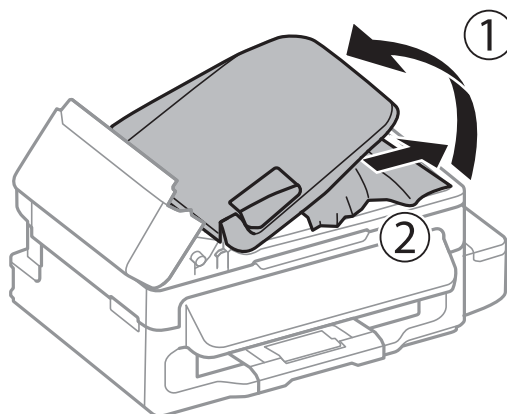

6. Zárja le az ADF fedelét.

A papír adagolása nem megfelelő

Ellenőrizze az alábbi pontokat, majd végezze el a megfelelő műveleteket a probléma megoldásához.

- ☐ A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.
- ☐ A nyomtató által támogatott papírt használjon.
- ☐ Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Környezeti specifikációk” 130. oldal](#)
- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 26. oldal](#)
- ➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések” 25. oldal](#)
- ➔ [„Papírtípusok listája” 26. oldal](#)

Papírelakadás

- ☐ Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
- ☐ Ha több papírlapot töltött be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Az elakadt papír eltávolítása“ 105. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal](#)

A papír betöltése ferde

Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal](#)

Több papírlapot húz be a készülék

- ☐ Egyszerre csak egy papírt töltsön be.
- ☐ Ha manuális kétoldalas nyomtatás során több papírlapot húz be a készülék, a papír újrabetöltése előtt távolítsa el a nyomtatóba töltött összes papírt.

A nyomtató nem tölt be papírt

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 26. oldal](#)

Kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg

Ha kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg annak ellenére, hogy a papír be van töltve a hátsó papír adagolás egységbe, töltse be ismét a papírt a hátsó papír adagolás jobb oldala mentén.

Eredeti anyagot nem lehet betölteni az automatikus dokumentumadagolóba

- ☐ Az automatikus dokumentumadagoló által támogatott eredeti anyagokat használjon.
- ☐ Töltse be az eredetiket a megfelelő irányba, majd csúsztassa az ADF élvezetőit az eredetik széléhez.
- ☐ Tisztítsa meg az automatikus dokumentumadagoló belsejét.
- ☐ Ne töltsön be eredeti anyagokat az élvezetőn lévő háromszöggel jelölt vonal fölé.


- ☐ Ellenőrizze, hogy az ADF ikonja megjelenik-e a vezérlőpulton. Ha nem jelenik meg, helyezze be ismét az eredetiket.

Kapcsolódó információ



- ➔ [„Elérhető eredetiek az ADF-hez” 31. oldal](#)
- ➔ [„Eredetiek behelyezése az ADF-be” 31. oldal](#)
- ➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása” 89. oldal](#)

Áramellátással és a vezérlőpulttal kapcsolatos problémák

A készülék nem kapcsol be

- ☐ Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban.
- ☐ Győződjön meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.

A készülék nem kapcsol ki

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatót, húzza ki a hálózati csatlakozószinórt. A nyomtatófej kiszáradásának megakadályozása érdekében kapcsolja vissza a nyomtatót és a  gomb lenyomásával kapcsolja ki újra.

Az LCD képernyő elsötétül


A nyomtató alvó üzemmódban van. Ha szeretne visszatérni az LCD képernyő előző állapotához, nyomja meg bármelyik gombot a vezérlőpulton.

A nyomtató nem nyomtat

Nézze át a következőket, ha a nyomtató nem működik vagy semmit sem nyomtat.

- ☐ Csatlakoztassa szorosan az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- ☐ Ha USB hubot használ, próbálja a nyomtató közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.
- ☐ Ha hálózaton keresztül használja a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz. Az állapotot a vezérlőpult jelzéseinek megtekintése, vagy a hálózati állapotlap kinyomtatása útján ellenőrizheti. Ha a nyomtató nem csatlakozik a hálózathoz, lásd a *Hálózati útmutató*-t.
- ☐ Ha nagy képet nyomtat, lehet, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.

Problémamegoldás

- ☐ Windows alatt kattintson a **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtatómeghajtó **Karbantartás** fülén, majd ellenőrizze a következőket.
 - ☐ Ellenőrizze, hogy nincs-e szüneteltetett nyomtatási feladat.
Szakítsa meg a nyomtatást, ha szükséges.
 - ☐ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató nincs kikapcsolva vagy függő állapotban.
Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüjéből.
 - ☐ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató alapértelmezett nyomtatóként van beállítva a **Nyomtató** menüben (a menüelemben egy pipának kell lennie).
Ha a nyomtató nem alapértelmezett nyomtatónak van beállítva, állítsa be annak.
- ☐ Mac OS X rendszer esetén győződjön meg róla, hogy a nyomtató **Szünet** állapotban legyen.
Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd kattintson duplán a nyomtatóra. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** (vagy **Nyomtató folytatása**) lehetőségre.
- ☐ Hajtsa végre a fűvóka ellenőrzést, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fűvókái közül akár csak egy is el van tömődve.
- ☐ Ha a nyomtatót az AirPrint szolgáltatáson keresztül használja, akkor engedélyezze az AirPrint beállítást a Web Config-ban. Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, nem tudja használni az AirPrint-et.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás megszakítása“ 53. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 84. oldal](#)

Nyomattal kapcsolatos problémák

A nyomtató semmit nem nyomtat, vagy a kinyomtatott kép nagyon halvány

Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből. Végezzen fűvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fűvókái közül akár csak egy is el van tömődve.

Kapcsolódó információ


- ➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 84. oldal](#)

Rossz minőségű nyomatok

Ellenőrizze le a következő pontokban felsoroltakat, ha a nyomtatási minőség nem elfogadható, tehát ha a nyomatok elmosódottak, csíkozódást, hiányzó vagy fakó színeket észlelt, nem megfelelő a színillesztés vagy mozaikszerű mintázatok vannak a nyomaton.

- ☐ Ellenőrizze, hogy befejeződött-e a kezdeti festékfeltöltés.
- ☐ Ellenőrizze a tintatartályt. Ha a tintatartály üres, haladéktalanul töltsen fel tintával és tisztítsa meg a nyomtatófejet.

Problémamegoldás

- ☐ Futtassa le a fúvóka ellenőrzést, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.
- ☐ Ha a nyomtatót jó darabig nem használta, használja a nyomtatómeghajtó Erőteljes tinta öblítés segédprogramját.
- ☐ Végezze el a nyomtatófej igazítását.
- ☐ Ha 2.5 cm-es távolságokra elcsúszást észlel, igazítsa be a nyomtatófejet.
- ☐ A nyomtató által támogatott papírt használjon.
- ☐ Ne nyomtasson nedves, sérült vagy túl régi papírra.
- ☐ Ha a papír hullámos vagy a boríték fel van fújódva, simítsa ki.
- ☐ Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatáshoz magas felbontású adatot használjon. A weboldalakon a képek gyakran alacsony felbontásúak, annak ellenére, hogy a képernyőn jól néznek ki, de nyomtatásban már nem biztos.
- ☐ Válassza ki a vezérlőpulton vagy a nyomtatómeghajtón a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.
- ☐ A nyomtatáshoz magas minőségű beállítást állítson be a vezérlőpulton vagy a nyomtatómeghajtón.
- ☐ Ha a képek vagy fényképek a nem várt színekben kerülnek nyomtatásra, akkor állítsa be a színeket és nyomtasson újra. Az automatikus színjavítás funkció a normál javítás módot használja **PhotoEnhance** módban. Próbáljon meg egy másik javítási módot is a **PhotoEnhance** alatt, tehát most ne **Automatikus javítás** legyen a **Felvétel korrekció** beállítása. Ha a probléma nem oldódott meg, próbálja ki a **PhotoEnhance** funkción kívüli többi színjavítási funkciót.
- ☐ Tiltsa le a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. Ha letiltja ezt a funkciót, a nyomtatás lelassulhat.
 - ☐ Windows
Szüntesse meg a **Gyors** bejelölését a nyomtatómeghajtó **További beállítások** fülén.
 - ☐ Mac OS X
Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Gyors nyomtatás** beállításnál.
- ☐ Nyomtatás után ne tegye rögtön egymásra a fényképeket.
- ☐ Várja meg a nyomatok teljes száradását, mielőtt mappába tenné vagy megmutatná őket. A nyomatok szárításához kerülsz a közvetlen napsugárzást, ne használjon hajszárítót és ne is érjen a papír nyomtatott feléhez.
- ☐ Próbáljon eredeti Epson tintapalackokat használni. A terméket úgy tervezték, hogy a színeket eredeti Epson tintapalackok használatával kerülnek beállításra. Nem eredeti tintapalackok használata esetén a nyomtatási minőség romolhat.
- ☐ Olyan tintapalackokat használjon, melyeken ennek a nyomtatónak a kódja szerepel.
- ☐ Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapalackokat a csomagolásra nyomtatott dátum előtt használja fel.
- ☐ A képek és fényképek nyomtatáshoz az Epson eredeti Epson papír használatát ajánlja, nem a sima papírt. Az eredeti Epson papír nyomtatható oldalára nyomtasson.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A tintatartályok feltöltése“ 80. oldal
- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 84. oldal
- ➔ „A tinta cseréje a tintaszállító csőben“ 86. oldal

Problémamegoldás

- ➔ „Nyomtatófej igazítása“ 87. oldal
- ➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 25. oldal
- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 26. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 26. oldal
- ➔ „A kép színének beállítása“ 49. oldal

Rossz minőségű másolatok

Nézze át a következő pontokat, ha a másolatokon a színek egyenetlenek, elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk.

- ☐ Tisztítsa meg a papírvezetőt.
- ☐ A szkennerrüveg tisztítása
- ☐ Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása.
- ☐ Ne nyomja meg túl erősen az eredetit vagy a dokumentumfedelelet, amikor az eredetit a szkennerrüveg felületére helyezi. Ha az eredetit vagy a dokumentumfedelelet túl erősen megnyomja, akkor a színek egyenetlenek lehetnek, elkenődhetnek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak jelenhetnek meg.
- ☐ Ha moiré (keresztvonalkás) minta látható, módosítsa a kicsinyítés vagy nagyítás beállítását, vagy helyezze át az eredeti anyagot kissé eltérő szögbe.
- ☐ Ha a festék elkenődik, csökkentse a másolási sűrűség beállítását.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolítása érdekében“ 88. oldal
- ➔ „A Szkennerrüveg tisztítása“ 90. oldal
- ➔ „Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 89. oldal
- ➔ „Rossz minőségű nyomatok“ 111. oldal

Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen

- ☐ Vékony eredeti anyag esetén helyezze azt a szkennerrüveg egységre, majd helyezzen rá egy fekete papírt.
- ☐ Csökkentse a másolási erősség beállítást a vezérlőpulton.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Másolás mód“ 17. oldal

A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek

- ☐ Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
- ☐ Amikor ez eredeti dokumentumokat elhelyezi a szkennerrüvegen, az eredeti dokumentum sarkát a szkennerrüveg keretén található szimbólumhoz igazítsa. Ha a másolat szélét nem lehet látni, kicsit tolja el az eredetit a saroktól.
- ☐ Tisztítsa meg a szkennerrüveg egységet és a dokumentumfedelelet. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a másolási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő nyomtatási helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.
- ☐ Válassza ki az eredeti dokumentumnak megfelelő méret beállítást a vezérlőpulton.

Problémamegoldás

- ☐ Válassza ki a megfelelő papírméret-beállítást a vezérlőpulton vagy a nyomtatómeghajtóban.
- ☐ Úgy állítsa be a margókat az alkalmazásban, hogy azok a nyomtatható területen belülre essenek.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal](#)
- ➔ [„Eredetik felhelyezése“ 31. oldal](#)
- ➔ [„A Szkennerüveg tisztítása“ 90. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatható terület“ 126. oldal](#)

A papíron elkenődés vagy kopás látszik

Ha nyomtatás során a papíron elkenődés vagy kopás látszik, ellenőrizze le a következő pontokat.

- ☐ Tisztítsa meg a papírvezetőt.
- ☐ Tisztítsa meg a szkennerrüveg egységet és a dokumentumfedelelet.
- ☐ A megfelelő irányban töltse be a papírt a nyomtatóba.
- ☐ Kézi kétoldalas nyomtatás esetén ügyeljen arra, hogy a papír újbóli betöltésekor a festék már teljesen száraz legyen.
- ☐ Ha a másolás során a festék elkenődik, csökkentse a másolási fényerőt a vezérlőpulton.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolítása érdekében“ 88. oldal](#)
- ➔ [„A Szkennerüveg tisztítása“ 90. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 27. oldal](#)
- ➔ [„Rossz minőségű nyomatok“ 111. oldal](#)

A nyomtatott karakterek hibásak vagy olvashatatlanok

- ☐ Csatlakoztassa szorosan az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- ☐ Vonjon vissza minden szüneteltetett nyomtatási feladatot.
- ☐ Nyomtatás közben ne állítsa a számítógépet manuálisan **Hibernálás** vagy **Alvó** üzemmódba. A számítógép következő indításakor olvashatatlan szöveget tartalmazó lapokat nyomtathat ki a gép.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás megszakítása“ 53. oldal](#)

A nyomtatott kép tükrözött

Töröljön minden tükörkép beállítást a nyomtatómeghajtóban vagy az alkalmazásban.

- ☐ Windows
Törölje a **Tükörkép** beállítást a nyomtatómeghajtó **További beállítások** lapján.
- ☐ Mac OS X
Szüntesse meg a **Tükörkép** elem bejelölését a nyomtatómeghajtó **Nyomtatási beállítások** menüjében.

A nyomtatási probléma nem szüntethető meg

Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót.



Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások eltávolítása“ 100. oldal

➔ „Alkalmazások telepítése“ 101. oldal

Egyéb nyomtatási problémák

A nyomtatás túl lassú

- ☐ Zárjon be minden fölösleges alkalmazást.
- ☐ Csökkentse a minőség beállítását. A magas minőségű nyomtatás lelassítja a nyomtatási sebességet.
- ☐ Engedélyezze a kétirányú (vagy nagysebességű) beállítást. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így nő a nyomtatási sebesség.
 - ☐ Windows
Válassza ki a **Gyors** lehetőséget a nyomtatómeghajtó **További beállítások** fülén.
 - ☐ Mac OS X
Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Gyors nyomtatás** beállításnál.
- ☐ Kapcsolja ki a **Csendes mód** funkciót.
 - ☐ Windows
Jelölje ki az **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításban a nyomtatómeghajtó **Fő** lapján.
 - ☐ Mac OS X
Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

A nyomtatás jelentős mértékben lelassul folyamatos nyomtatás során

A nyomtatás lelassul. Így akadályozható meg, hogy a nyomtató túlmelegedjen és károsodjon. Ettől függetlenül a nyomtatás folytatható. A normális nyomtatási sebesség visszaállításához hagyja a nyomtatót inaktívan legalább 30 percig. A nyomtatási sebesség nem normalizálódik, ha a készülék ki van kapcsolva.

A beolvasást nem lehet elkezdni

- ☐ Ha automatikus dokumentumadagolóval olvas be dokumentumokat, győződjön meg róla, hogy a dokumentumfedél és az automatikus dokumentumadagoló fedele be vannak zárva.
- ☐ Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- ☐ Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.
- ☐ Ha hálózaton keresztül nem lehet szkennelni, tekintse meg a *Hálózati útmutató* leírását.
- ☐ Ha a hálózaton keresztül nagyfelbontású beolvasást végez, kommunikációs hiba léphet fel. Csökkentse a felbontást.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy ha a lapolvasó lista megjelenik, azon a megfelelő nyomtató (lapolvasó) van kijelölve az EPSON Scan indításakor.
- ☐ Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazást használ, jelölje ki a használni kívánt nyomtatót (lapolvasót).
- ☐ Windows rendszerben győződjön meg róla, hogy a nyomtató (lapolvasó) megjelenik a **Képolvasó és fényképezőgép** ablakban. A nyomtatónak (lapolvasónak) így kell megjelennie: "EPSON XXXXX (nyomtató neve)". Ha a nyomtató (lapolvasó) nem jelenik meg, távolítsa el, majd telepítse újra az EPSON Scan alkalmazást. Olvassa el a következőket, ha szeretné megnyitni a **Képolvasó és fényképezőgép** ablakot.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult** elemet, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasó és fényképezőgép megjelenítése** lehetőségre és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e rajta.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpult** lehetőséget, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése** elemre és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e rajta.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a következőt: **Vezérlőpult > Hardver és hang > Képolvasók és fényképezőgépek**, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e rajta.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson az indítás gombra, válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Képolvasók és fényképezőgépek** elemet, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e rajta.
- ☐ Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazásokkal nem tud beolvasást végezni, távolítsa el, majd telepítse újra a TWAIN-kompatibilis alkalmazást.
- ☐ Ha Intel processzorral rendelkező Mac OS X rendszeren az Epson lapolvasó illesztőprogramjától (EPSON Scan) eltérő illesztőprogramok vannak telepítve, mint a Rosetta vagy a PPC, távolítsa el azokat és az EPSON Scan alkalmazást is, majd telepítse újra az EPSON Scan alkalmazást.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alkalmazások eltávolítása” 100. oldal
- ➔ „Alkalmazások telepítése” 101. oldal

Nem lehet elkezdni a beolvasást a vezérlőpultot használva

- ☐ Győződjön meg róla, hogy az EPSON Scan és az Epson Event Manager megfelelően vannak-e telepítve.
- ☐ Ellenőrizze az Epson Event Manager alkalmazásban található hozzárendelt beállítást.

Kapcsolódó információ

➔ „Epson Event Manager“ 97. oldal

Problémák a beolvasott képpel

Rossz minőségű beolvasás

- ☐ Tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét.
- ☐ Tisztítsa meg a ADF felületét.
- ☐ Ne nyomja meg túl erősen az eredetit vagy a dokumentumfedelelet, amikor az eredetit a szkennerrüveg felületére helyezi. Ha az eredetit vagy a dokumentumfedelelet túl erősen megnyomja, akkor a színek egyenetlenek lehetnek, elkenődhetnek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak jelenhetnek meg.
- ☐ Távolítsa el a port az eredetiről.
- ☐ Adja meg a dokumentumtípus megfelelő beállításait.
- ☐ A beolvasást magasabb felbontásban hajtsa végre.
- ☐ Módosítsa a képet az EPSON Scan alkalmazásban, majd olvassa be. További részletekért lásd az EPSON Scan súgóját.

Kapcsolódó információ

➔ „A Szkennerrüveg tisztítása“ 90. oldal

➔ „Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 89. oldal

A karakterek elmosódottak

- ☐ **Otthoni mód** vagy **Irodai mód** használatakor az EPSON Scan alkalmazásban válassza ki a **Kép opció** lehetőséget a **Képbeállítások** beállításban, majd válassza ki a **Szöveg optimalizálás** lehetőséget.
- ☐ **Professzionális mód** használatakor az EPSON Scan alkalmazásban válassza ki a **Dokumentum** lehetőséget a **Automatikus expozíció típusa** beállításaként az **Eredeti** beállításakor.
- ☐ Végezze el a küszöbértékek beállítását az EPSON Scan alkalmazásban.
 - ☐ **Otthoni mód**
Válassza ki a **Fekete-fehér** opciót a **Képtípus** beállításakor, kattintson a **Fényerő** lehetőségre, majd állítsa be a küszöbértéket.
 - ☐ **Irodai mód** vagy **Professzionális mód**
Válassza ki a **Fekete-fehér** opciót a **Képtípus** beállításakor, majd állítsa be a küszöbértéket.
- ☐ A beolvasást magasabb felbontásban hajtsa végre.

A beolvasott képen az eredeti másik oldaláról származó kép látható

- ☐ Vékony eredeti esetében helyezze az eredetit a szkennerrüvegre, és tegyen rá egy fekete papírlapot.
- ☐ Adja meg a dokumentumtípus megfelelő beállításait.
- ☐ **Otthoni mód** vagy **Irodai mód** használatakor az EPSON Scan alkalmazásban válassza ki a **Kép opció** lehetőséget a **Képbeállítások** beállításban, majd válassza ki a **Szöveg optimalizálás** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

➔ „Szkennelés mód” 18. oldal

Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a beolvasott képen

- ☐ Helyezze be az eredeti anyagot egy kissé más szögben.
- ☐ Jelölje ki a **Moiré eltáv.** elemet az EPSON Scan alkalmazásban.
- ☐ Módosítsa a felbontás beállítását.

A beolvasási terület vagy irány nem megfelelő

- ☐ Amikor ez eredeti dokumentumokat elhelyezi a szkennerrüvegen, az eredeti dokumentum sarkát a szkennerrüveg keretén található szimbólumhoz igazítsa. Ha a beolvasott kép szélét nem lehet látni, kicsit tolja el az eredetit a saroktól.
- ☐ Tisztítsa meg a szkennerrüveg egységet és a dokumentumfedelelet. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a beolvasási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő beolvasási pozíciót vagy kisebb képeket eredményezhet.
- ☐ Ha a szkennerrüvegen több eredeti anyagot szeretne egyszerre külön lapra beolvasni, de a nyomtató egy lapra olvassa be azokat, helyezze az eredeti anyagokat egymástól legalább 20 mm távolságra. Ha a probléma továbbra is fennáll, egyszerre egy eredeti dokumentumot helyezzen az üvegre.
- ☐ Állítsa be megfelelően a beolvasási területet.
- ☐ Ha a beolvasás során az EPSON Scan miniatűr előképét használja, mozgassa el az eredeti anyagot 4,5 mm-rel a szkennerrüveg sarkaitól.
- ☐ Ha az EPSON Scan alkalmazásban **Otthoni módban** vagy **Professzionális módban** nagy eredeti dokumentumok miniatűr előképét használja, előfordulhat, hogy a beolvasási terület nem lesz helyes. Ha az EPSON Scan alkalmazásban tekinti meg az előképet, a beolvasni kívánt terület köré hozzon létre kijelölő keretet a **Előkép** lapon, az **Előkép** ablakban.
- ☐ Ha az **Automatikus fotóirányultság** az EPSON Scan alkalmazásban nem a vártan megfelelően működik, nézze meg az EPSON Scan súgóját.
- ☐ Szüntesse meg az **Automatikus fotóirányultság** bejelölését az EPSON Scan alkalmazásban.
- ☐ Ha az EPSON Scan alkalmazással végez beolvasást, az elérhető beolvasási terület korlátozva lehet, ha a felbontás túl magas. Csökkentse a felbontást vagy módosítsa a beolvasási területet az **Előkép** ablakban.

Kapcsolódó információ

➔ „Eredetik felhelyezése” 31. oldal

➔ „A Szkennerrüveg tisztítása” 90. oldal

A beolvasott képpel kapcsolatos probléma nem szüntethető meg

Ha az összes megoldást kipróbálta és még nem sikerült a problémát megoldani, kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre az EPSON Scan ablakban, majd kattintson a(z) **Alapállapot** elemre az **Egyéb** lapon, hogy inicializálhassa az EPSON Scan beállításokat. Ha az inicializálás nem oldja meg a problémát, távolítsa el, majd telepítse újra az EPSON Scan alkalmazást.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alkalmazások eltávolítása” 100. oldal
- ➔ „Alkalmazások telepítése” 101. oldal

Egyéb beolvasási problémák

A miniatűr előkép nem működik megfelelően

Segítségért olvassa el az EPSON Scan súgóját.

Kapcsolódó információ

- ➔ „EPSON Scan (lapolvasó meghajtó)” 96. oldal

A beolvasás túl lassú

Csökkentse a felbontást.

A beolvasás leáll PDF/Multi-TIFF formátumba szkennelés esetén

- ☐ Az EPSON Scan használatával 999 oldalt tud beolvasni PDF formátumban, és maximum 200 oldalt Multi-TIFF formátumban. Ha a beolvasáshoz a vezérlőpultot használja, maximum 50 oldalt tud PDF és Multi-TIFF formátumban beolvasni.
- ☐ Ha nagy mennyiségű eredetit kell beolvasnia, a szürkeárnyaltos beolvasást ajánljuk.
- ☐ Növelje meg a számítógép merevlemezén a rendelkezésre álló szabad területet. A beolvasás leállhat, ha nincs elegendő szabad memória.
- ☐ Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban. A beolvasás leáll, ha az adatméret eléri a felső korlátot.

Kapcsolódó információ



- ➔ „Szkennelés mód” 18. oldal

Probléma faxok küldésekor és fogadásakor

Faxok küldése vagy fogadása sikertelen

- ☐ Az automatikus fax kapcsolat ellenőrzés indításához használja a **Faxkapcsolat ellenőrzése** elemet a vezérlőpulton. Próbálja meg elvégezni a jelentésen található megoldásokat.
- ☐ Ellenőrizze a **Vonaltípus** beállítást. Megoldhatja a problémát, ha itt a **PBX** lehetőséget állítja be. Ha a telefonrendszernek külső hozzáférési kódra van szüksége a külső vonal eléréséhez, regisztrálja a nyomtatóhoz tartozó hozzáférési kódot, és küldéskor adja meg a # (kettőskereszt) karakter a fax szám elején.
- ☐ Kommunikációs hiba esetén állítsa át a vezérlőpulton a **Faxolási sebesség** beállítást a **Lassú (9 600 bps)** lehetőségre.

Problémamegoldás

- ☐ Csatlakoztasson egy telefont a fali telefoncsatlakozóba és ellenőrizze, hogy működik-e. Ha nem tud hívásokat indítani vagy fogadni, vegye fel a kapcsolatot telekommunikációs szolgáltatójával.
- ☐ DSL telefonvonalhoz való csatlakozáshoz beépített DSL szűrővel ellátott DSL modemet kell használnia, vagy különálló DSL szűrőt kell telepítenie a vonalra. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgáltatójával.
- ☐ Ha DSL telefonvonalhoz csatlakozik, a nyomtatót közvetlenül a fali telefoncsatlakozóba csatlakoztassa, majd ellenőrizze, hogy tud-e faxot küldeni. Ha működik, a problémát a DSL szűrő okozhatja. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgáltatójával.
- ☐ Engedélyezze az **ECM** beállítást a vezérlőpulton. Színes faxot nem lehet küldeni vagy fogadni, ha az ECM ki van kapcsolva.
- ☐ Ha számítógéppel szeretne faxokat küldeni és fogadni, győződjön meg róla, hogy a nyomtató USB-kábellel vagy a hálózaton keresztül csatlakoztatva van-e és hogy a nyomtatómeghajtó és a PC-FAX telepítve van-e a számítógépre. A PC-FAX meghajtó és a FAX Utility együtt települ.
- ☐ Windows rendszerben győződjön meg róla, hogy a nyomtató (fax) megjelenik az **Eszközök és nyomtatók**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtatók és más hardverek** ablakban. A nyomtató (fax) így jelenik meg: EPSON XXXXX (FAX)". Ha a nyomtató (fax) nem jelenik meg, távolítsa el, majd telepítse újra a FAX Utility alkalmazást. Kövesse az alábbiakat, ha szeretne csatlakozni a következőkhöz: **Eszközök és nyomtatók**, **Nyomtató**, vagy **Nyomtatók és más hardverek**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** menüpontból.
 - ☐ Windows 7
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** elemet a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** lehetőségekből.
 - ☐ Windows Vista
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.
 - ☐ Windows XP
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet.
- ☐ Mac OS X esetén ellenőrizze a következőket.
 - ☐ Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a megjelenített nyomtatót (faxot). A nyomtató (fax) így jelenik meg: "FAX XXXX (USB)" vagy "FAX XXXX (IP)". Ha a nyomtató (fax) nem jelenik meg, kattintson a + gombra és regisztrálja a nyomtatót (faxot).
 - ☐ Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menüből, válassza ki a > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) elemet, majd kattintson duplán a nyomtatóra (faxra). Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** (vagy Nyomtató folytatása) lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxbeállítások“ 22. oldal](#)
- ➔ [„Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez“ 68. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz“ 63. oldal](#)
- ➔ [„Alkalmazások eltávolítása“ 100. oldal](#)
- ➔ [„Alkalmazások telepítése“ 101. oldal](#)

Nem lehet faxot küldeni



- ❑ Állítsa be a vezérlőpulton a kimenő faxok fejléc információit. Néhány fax készülék automatikusan elutasítja a bejövő faxokat, ha hiányoznak a fejléc adatok.
- ❑ Ha letiltotta a hívófél azonosítóját, engedélyezze azt. Néhány fax készülék automatikusan elutasítja az ismeretlen számról érkező hívásokat.
- ❑ Kérdezze meg a címzettől, hogy a fax szám helyes-e és a címzett fax készüléke készen áll-e a fax fogadására.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxbeállítások“ 22. oldal](#)
- ➔ [„Faxok küldése vagy fogadása sikertelen“ 119. oldal](#)

Bizonyos címzetteknek nem lehet faxot küldeni

Ellenőrizze az alábbiakat, ha bizonyos címzetteknek hiba miatt nem tud faxot küldeni.

- ❑ Ha a címzett készüléke nem válaszol a hívásra 50 másodperccel azután, hogy a nyomtató befejezte a tárcsázást, a hívás hibával ér véget. Tárcsázzon a csatlakoztatott telefon használatával, és ellenőrizze, hogy mennyi idő után hallja meg a fax hangot. Ha több mint 50 másodperc telik el, a fax küldéséhez adjon szüneteket a fax szám után. Szünet beszúrásához nyomja meg a  gombot. A szünetet kötőjel jelzi. Egy szünet körülbelül 3 másodpercig tart. Szükség esetén adjon hozzá több szünetet.
- ❑ Ha a partnerlistából választotta ki a címzettet, ellenőrizze, hogy a regisztrált adatok helyesek-e. Ha az adatok helyesek, válassza ki a címzettet a partnerlistából, nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Szerkesztés** lehetőséget. A **Bejegyzés h.ad.** képernyőn módosítsa a **Faxolási sebesség** értékét **Lassú (9 600 bps)**-ra.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással“ 71. oldal](#)
- ➔ [„Partnerek regisztrálása faxküldéshez“ 69. oldal](#)
- ➔ [„Faxok küldése vagy fogadása sikertelen“ 119. oldal](#)

Bizonyos időpontokban nem lehet faxot küldeni

Állítsa be a vezérlőpulton a helyes dátumot és időt.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax küldése meghatározott időpontban \(Fax küldése később\)“ 72. oldal](#)
- ➔ [„Beállítás mód“ 19. oldal](#)

Nem lehet faxot fogadni

- ❑ Hívástovábbítási szolgáltatás használata esetén elképzelhető, hogy a nyomtató nem tudja fogadni a faxokat. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- ❑ Ha nem csatlakoztatott telefont a nyomtatóhoz, állítsa át a vezérlőpulton a **Fogadás módja** beállítást az **Auto.** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxbeállítások” 22. oldal](#)
- ➔ [„Faxok küldése vagy fogadása sikertelen” 119. oldal](#)

Memória megtelt hiba

- ☐ Ha azt állította be, hogy a nyomtató a számítógépre mentse a fogadott faxokat, kapcsolja be a faxokat tároló számítógépet. Amikor a faxok mentésre kerülnek a számítógépen, automatikusan törlődnek a nyomtató memóriájából.
- ☐ A **Közvetlen küldés** funkcióval akkor is küldhet fekete-fehér faxokat, amikor nincs szabad memória. Vagy ossza fel az eredeti anyagokat két vagy több részre, és több részletben küldje el.
- ☐ Akkor is memória megtelt hibát jelenít meg a nyomtató, ha valamilyen nyomtató hiba, például papírelakadás miatt nem tudja kinyomtatni a fogadott faxot. Szüntesse meg a nyomtató hibáját, majd vegye fel a kapcsolatot a küldő féllel és kérje meg, hogy küldje el ismét a faxot.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Beérkezett faxok mentése a számítógépre” 75. oldal](#)
- ➔ [„Fax mód” 18. oldal](#)
- ➔ [„Az elakadt papír eltávolítása” 105. oldal](#)

Az elküldött fax minősége nem megfelelő

- ☐ Tisztítsa meg a szkennerveg egységet és a dokumentumfedelelet.
- ☐ A görgő megtisztítása az ADF-ben.
- ☐ Módosítsa a **Felbontás** beállítást a vezérlőpulton. Ha az eredeti anyagok szöveget és képeket is tartalmaznak, a **Fotó** lehetőséget válassza.
- ☐ Módosítsa a **Sűrűség** beállítást a vezérlőpulton.
- ☐ Engedélyezze az ECM beállítást a vezérlőpulton.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A Szkennerveg tisztítása” 90. oldal](#)
- ➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása” 89. oldal](#)
- ➔ [„Fax mód” 18. oldal](#)
- ➔ [„Faxbeállítások” 22. oldal](#)

A faxok rossz méretben kerülnek elküldésre

- ☐ Ha a szkennerveg használatával küld faxot, az eredeti anyag sarkát pontosan igazítsa a jelzéshez.
- ☐ Tisztítsa meg a szkennerveg egységet és a dokumentumfedelelet. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a beolvasási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő beolvasási pozíciót vagy kisebb képeket eredményezhet.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Eredetik felhelyezése” 31. oldal](#)
- ➔ [„A Szkennerüveg tisztítása” 90. oldal](#)

A fogadott fax minősége nem megfelelő

- ☐ Engedélyezze az ECM beállítást a vezérlőpulton.
- ☐ Vegye fel a kapcsolatot a küldő féllel, és kérje meg, hogy magas minőségű módban küldje el a faxot.
- ☐ Nyomtassa ki újra a fogadott faxot.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxbeállítások” 22. oldal](#)
- ➔ [„Fogadott faxok újranyomtatása” 77. oldal](#)

A fogadott faxokat nem nyomtatja ki a gép

A nyomtató hibája, például papírelakadás esetén a nyomtató nem tudja kinyomtatni a beérkező faxokat. Ellenőrizze a nyomtatót.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Az elakadt papír eltávolítása” 105. oldal](#)

Egyéb faxolási problémák

Nem lehet hívást kezdeményezni a csatlakoztatott telefonon

Csatlakoztassa a telefont a nyomtató EXT. portjához, majd vegye fel a kagylót. Ha nem hallja a tárcsahangot a kagylóban, csatlakoztassa a telefonkábel helyesen.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A telefonkészülék csatlakoztatása a nyomtatóhoz” 65. oldal](#)

Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra

A vezérlőpulton állítsa a **Csengetés válasszig** beállítást az üzenetrögzítőn beállított csengetési számnál magasabb számra.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxbeállítások” 22. oldal](#)
- ➔ [„Az üzenetrögzítő beállításai” 73. oldal](#)

A küldő fél fax száma nem jelenik meg a fogadott faxokon vagy a szám hibás

Elképzelhető, hogy a küldő fél nem vagy helytelenül küldte el a fax fejléc adatokat. Vegye fel a kapcsolatot a küldővel.

Egyéb problémák

Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor

Ha sok periféria van a számítógéphez csatlakoztatva, a nyomtató megérintésekor enyhe áramütést érezhet. Szereljen egy földelő vezetékét a nyomtatóhoz kapcsolt számítógépre.


Hangos működés

Ha a gép működése túl hangos, engedélyezze a **Csendes mód**ot. Ennek a funkciónak a bekapcsolása csökkentheti a nyomtatási sebességet.

☐ Windows nyomtatómeghajtó

Jelölje ki a(z) **Be** elemet a **Csendes mód** beállításaként a **Fő** lapon.

☐ Mac OS X nyomtatómeghajtó

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

Az ADF nem működik

Lehet, hogy beporosodott a lyuk a szkennerveg bal elülső részén. Távolítsa el a port.

Hibás dátum és idő

Állítsa be a vezérlőpulton a helyes dátumot és időt. Villámcsapás okozta áramkimaradáskor, vagy ha túl sokáig volt a készülék kikapcsolva, előfordulhat, hogy az óra rossz időt mutat.


Kapcsolódó információ

➔ „**Beállítás mód**“ 19. oldal

Az alkalmazást tűzfal blokkolja (csak Windows esetén)

Adja hozzá az alkalmazást a Windows tűzfala által engedélyezett programokhoz a **Vezérlőpult** biztonsági beállításainál.

A tintaszintek visszaállítását kérő üzenet jelenik meg

Töltse fel az összes vagy csak egyes tintatartályokat, válassza ki az LCD képernyőn azt a színt, amit betöltött, majd nyomja meg a  gombot a tintaszintek visszaállításához.

A felhasználás körülményeitől függően, az üzenet akkor is megjelenhet, ha még van tinta a tintatartályban.

Kapcsolódó információ

➔ [„A tintatartályok feltöltése“ 80. oldal](#)

Függelék

Műszaki adatok


A nyomtató műszaki adatai

Nyomtatófej fúvókájának elhelyezése		Fekete tinta fúvókák: 180 Színes tinta fúvókák: 59 minden színhez
Papír súlya	Sima papír	64 – 90 g/m ² (17 – 24 lb)
	Borítékok	#10 boríték, DL, C6: 75 – 90 g/m ² (20 – 24 lb)


Nyomtatható terület

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereitől.

Egy lap (normál nyomtatás)

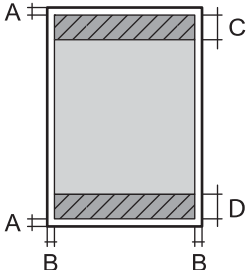	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	40.0 mm (1.57 in.)
	D	32.0 mm (1.26 in.)

Borítékok

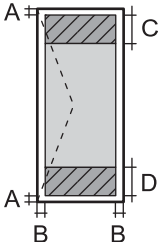	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	40.0 mm (1.57 in.)

A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa	Síkágys
Fotoelektromos készülék	CIS
Maximum dokumentumméret	216 × 297 mm (8.5 × 11.7 in.) A4, Letter

Függelék

Felbontás	1200 dpi (normál beolvasás) 2400 dpi (mikrolépéses beolvasás)
Színmélység	Szín <input type="checkbox"/> 48 bit per pixel belső (16 bit per pixel per szín belső) <input type="checkbox"/> 24 bit per pixel belső (8 bit per pixel per szín külső) Szürkeárnyalat <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső <input type="checkbox"/> 8 bit per pixel külső Fekete-fehér <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső <input type="checkbox"/> 1 bit per pixel külső
Fényforrás	LED

Az interfész műszaki adatai

Számítógéphez	Hi-Speed USB
---------------	--------------

Fax jellemzők

Fax típusa	Walk-up fekete-fehér és színes fax funkció (ITU-T Super Group 3)
Támogatott vonalak	Szabvány analóg telefonvonal, PBX (saját, központon keresztüli telefonvonal) telefonrendszerek
Sebesség	Legfeljebb 33.6 kbps
Felbontás	Monokróm <input type="checkbox"/> Normál: 203 x 98 dpi <input type="checkbox"/> Kiváló: 203 x 196 dpi <input type="checkbox"/> Fotó: 203 x 196 dpi Szín <input type="checkbox"/> Kiváló: 200 x 200 dpi <input type="checkbox"/> Fotó: 200 x 200 dpi
Oldalmemória	Maximum 100 oldal (ITU-T 1. sz. tesztgrafikon fekete-fehér vázlat módban történő fogadásakor)
Újrahívás*	2 -szer(1 perces intervallumokban)
Interfész	RJ-11 telefonvonal, RJ-11 telefonkészülék-kapcsolat

* A specifikációk országoként és régióként eltérhetnek.

Függelék

Wi-Fi jellemzők

Szabványok	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Frekvencia tartomány	2,4 GHz
Koordinációs módok	Infrastruktúra, Ad hoc ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3 *4}
Vezeték nélküli biztonság	WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 A vásárlás helyétől függően megfelel az IEEE 802.11b/g/n vagy az IEEE 802.11b/g szabványnak.

*2 IEEE 802.11n esetén nem támogatott.

*3 IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

*4 A Simple AP mód kompatibilis a Wi-Fi-kapcsolattal (infrastruktúra) vagy Ethernet kapcsolattal. További részletekért lásd a *Hálózati útmutató* leírását.

*5 Megfelel a WPA2 szabványnak, és támogatja a WPA/WPA2 Personal használatát.

Ethernet jellemzők

Szabványok	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energiahatékony Ethernet) ^{*2}
Kommunikációs mód	Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps Full duplex, 100Mbps Half duplex
Csatlakozó	RJ-45

*1 Cat.5e vagy magasabb STP (Árnyékolt csavart érpár) kábelt használjon a rádióinterferencia kockázatának kiküszöbölése érdekében.

*2 A csatlakoztatott eszközök meg kell felelnie a IEEE802.3az szabványoknak.

Biztonsági protokoll

SSL/TLS	HTTPS szerver/kliens, IPPS
---------	----------------------------

Támogatott külső szolgáltatások

AirPrint	Nyomtatás	iOS 5 vagy újabb/Mac OS X v10.7.x vagy újabb
	Szkennelés	Mac OS X v10.9.x vagy újabb
	Fax	Mac OS X v10.8.x vagy újabb
Google Cloud Print		

Függelék

Méretek

Méretek	<p>Tárolás</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Szélesség: 490 mm (19.3x in.) <input type="checkbox"/> Mélység: 377 mm (14.8 in.) <input type="checkbox"/> Magasság: 229 mm (9.0 in.) <p>Nyomtatás</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Szélesség: 490 mm (19.3 in.) <input type="checkbox"/> Mélység: 543 mm (21.4 in.) <input type="checkbox"/> Magasság: 294 mm (11.6 in.)
Súly*	Approx. 6.3 kg (13.9x lb)

* Tinta és tápkábel nélkül.

Elektronikai specifikációk


Névleges tápfeszültség	100 és 240 V között
Névleges frekvenciatartomány	50–60 Hz
Névleges áramerősség	0.5–0.3 A
Energiafogyasztás (USB kapcsolattal)	<p>Különálló másolás: Kb. 11 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Készenléti üzemmód: Megközelítőleg 4.0 W</p> <p>Alvó üzemmód: Megközelítőleg 1.6 W</p> <p>Kikapcsolás: Megközelítőleg 0.3 W</p>

Megjegyzés:

- ☐ A feszültségadatokat ellenőrizze a nyomtatón található címkén.
- ☐ Az európai felhasználók látogassanak el a következő webhelyre az energiafogyasztással kapcsolatos információkért.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>
- ☐ A Belgiumban élő felhasználók másoláskor változó energiafogyasztást tapasztalhatnak.
A legfrissebb műszaki adatokért látogasson el a <http://www.epson.be> webhelyre.

Függelék

Környezeti specifikációk

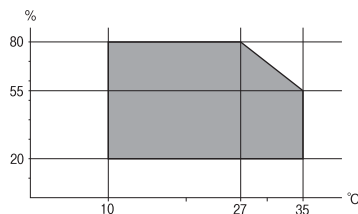Működés	<p>A nyomtatót a következő ábrán látható tartományban használja.</p>  <p>Hőmérséklet: 10–35°C (50–95°F) Páratartalom: 20–80% RH (kicsapódás nélkül)</p>
Tárolás	<p>Hőmérséklet: -20–40°C (-4–104°F)* Páratartalom: 5–85% RH (kicsapódás nélkül)</p>

* Egy hónapig tárolhatja 40°C-on (104°F).

A tintapalackok környezeti specifikációi

Tárolási hőmérséklet	-20 - 40 °C (-4 - 104 °F)*
Fagyasztási hőmérséklet	-15 °C (5 °F) A tinta 25 °C (77 °F) hőmérsékleten kiolvastva körülbelül 2 óra múlva használható.

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

Rendszerkövetelmények

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- ☐ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Megjegyzés:

- ☐ Lehet, hogy a Mac OS X nem fog támogatni néhány alkalmazást és funkciót.
- ☐ A UNIX File System (UFS) a Mac OS X rendszer esetében nem támogatott.

Szabályozási információ

Szabványok és engedélyek

Szabványok és engedélyek az USA modellhez

Biztonság	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B, B-osztály CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 Class B

A készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Askey Computer Corporation

Típus: WLU6320-D69 (RoHS)

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS-210 előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. A működéshez az alábbi két feltételnek kell teljesülnie: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia bármilyen fogadott interferenciát, köztük azokat is, amelyeket magának az eszköznek a rendellenes működése okoz.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben, az ablakoktól távol kell üzemeltetni. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

Szabványok és engedélyek az európai modellhez

A kifesztültségű berendezésekről szóló 2006/95/EC irányelv	EN60950-1
Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EC irányelv	EN55022 B-osztály EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 1999/5/EC irányelv	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Európai felhasználók esetén

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a készülék alábbi típusa megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és ide vonatkozó egyéb rendelkezéseinek:

C463C

Csak a következő országokban használható: Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország,

Függelék

Norvégia, Svédország, Izland, Horvátország, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Málta, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.



Szabványok és engedélyek az ausztrál modellhez

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
-----	------------------------

Az Epson ezennel igazolja, hogy a készülék alábbi típusai megfelelnek az AS/NZS4268 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

C463C

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

A másolásra vonatkozó korlátozások

A nyomtató kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat, biztosítva ezzel a felelősségteljes és jogszerű használatát.

A törvény tiltja a következő dolgok másolását:

- ☐ Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- ☐ Használatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes postai jelölést tartalmazó hivatalos postai cikk
- ☐ Állami illetékbélyeg és a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

A következők másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

- ☐ Magán kibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogosító utalványok stb.
- ☐ Igazolvány, útleve, jogosítvány, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, étkezési utalvány stb.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy törvény tiltja ezeknek a dolgoknak a másolását.

A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:

A nyomtatóval szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolása történhet. Hacsak nem egy hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése

Ellenőrizheti a nyomtatóba adagolt lapok számát.

A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése - vezérlőpult

Az információ a fúvóka-ellenőrző mintázattal együtt kerül nyomtatásra.

Függelék

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Lépjen be a **Beállítás** menübe a főképernyőről.
3. Válassza ki a **Karbantartás > Fúvóka-ellenőrzés** lehetőséget.
4. A fúvóka ellenőrző minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése - Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **A nyomtató és a beállítások adatai** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.

Kapcsolódó információ

➡ „Windows nyomtatómeghajtó“ 94. oldal

A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése - Mac OS X

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
3. Kattintson az **Printer and Option Information** lehetőségre.

Energiatakarékosság

A nyomtató alvó üzemmódba lép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet egy beállított ideig. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a nyomtató energiahatékonyágát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetre.

Energiatakarékosság – kezelőpanel

1. Lépjen be a **Beállítás** menübe a kezdőképernyőről.
2. Válassza ki a **Általános beállítások** lehetőséget.
3. Válassza ki a **Kikapcsolási időzítő** vagy a **Elalv. időzítő** lehetőséget, és végezze el a beállításokat.

A nyomtató szállítása

Ha szállítania kell a nyomtatót, mert költözik vagy szervizbe viszi, kövesse a következő lépéseket a nyomtató becsomagolásához.


Függelék

Figyelem!


Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

Fontos:

- ☐ Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.

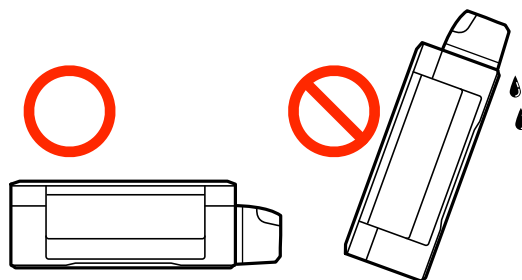

- ☐ Ha egy tintapalackot a zárófólia eltávolítása után tárol vagy szállít, ne döntse oldalra a palackot, és ne tegye ki erőhatásnak vagy hőmérséklet-ingadozásnak. Különben a tinta kifolyhat, még akkor is, ha a kupakja jó erősen rá van csavarva. Ügyeljen arra, hogy a tintapalack függőleges helyzetben legyen, amikor jó erősen rácsavarja a kupakot, és próbálja meggátolni, hogy a palack szállítása közben kifolyjon a tinta.
- ☐ Ne tegyen felbontott tintapalackokat egy dobozba a nyomtatóval.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a  gomb megnyomásával.
2. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség jelzőfénye kialudt, majd húzza ki a tápkábelt.


Fontos:

Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialszik. Különben a nyomtatófej nem tér vissza az alaphelyzetébe, ettől a tinta beszáradhat, és a nyomtatás lehetetlenné válhat.


3. Húzza ki az összes kábelt, így a tápkábelt és az USB kábelt is.
4. Távolítsa el az összes papírt a nyomtatóból.
5. Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e eredetiek a nyomtatón.

Függelék


6. Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a dokumentumfedél zárva legyen. Rögzítse a nyomtatófejet ragasztószalaggal a házhoz.

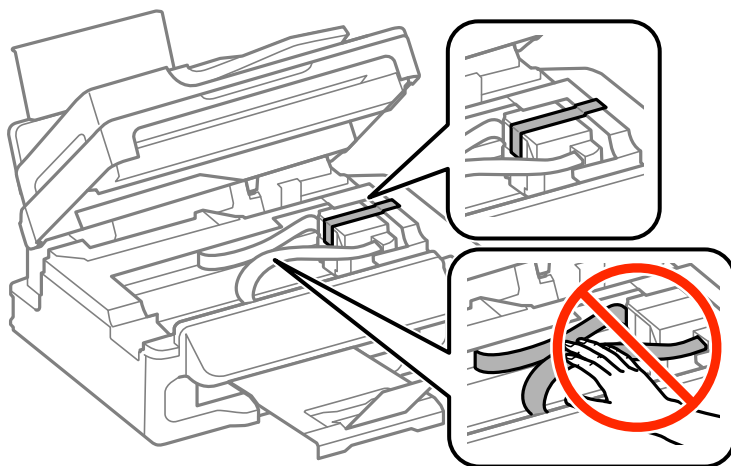

7. Zárja le a lapolvasó egységet.

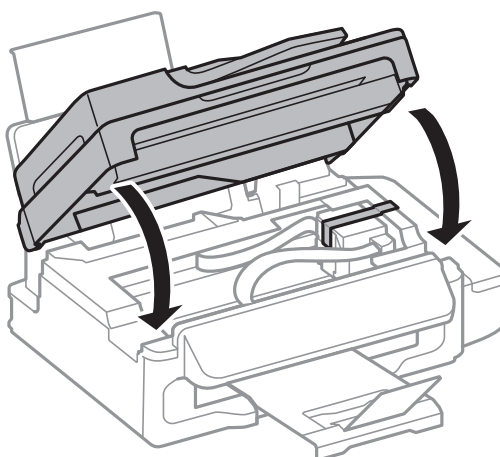


8. Hajtsa végre az ábrán látható előkészületeket a nyomtató elcsomagolásához.

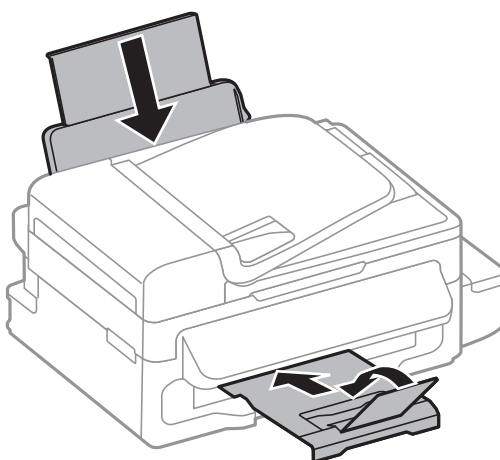

Függelék

9. Stabilan helyezze fel a kupakot a tintatartályra.

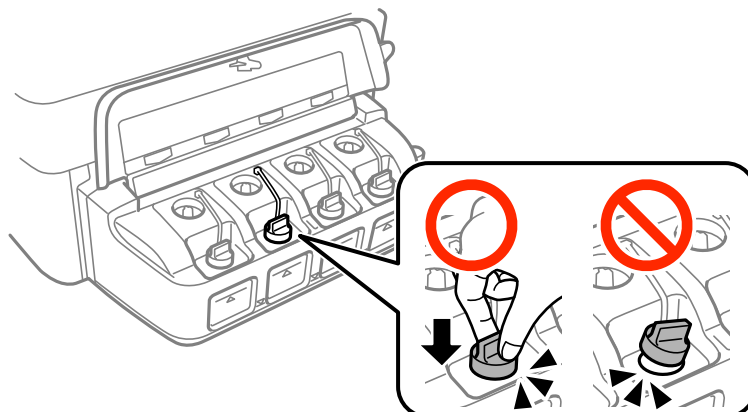

10. Csomagolja vissza a nyomtatót a dobozába a védőanyagokkal együtt.

Ha ismét használja a nyomtatót, ne felejtse majd eltávolítani a nyomtatófejet rögzítő ragasztószalagot. Ha a szállítás után romlott a nyomtatási minőség, tisztítsa meg és igazítsa be a nyomtatófejet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Részek nevei és funkciói“ 13. oldal
- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 84. oldal
- ➔ „Nyomtatófej igazítása“ 87. oldal

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely

Ha további segítségre van szüksége, látogassa meg az Epson támogatási webhelyét, melynek címét alább találja. Válassza ki országát vagy régióját és látogassa meg a helyi Epson webhely támogatási részlegét. A legújabb illesztőprogramok, GYIK, kézikönyvek és egyéb letölthető anyagok is megtalálhatók a webhelyen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától.

Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal

Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és a termék kézikönyvéhez adott hibaelhárítási információkkal nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától. Ha az Ön lakóhelyének Epson ügyfélszolgálat nem szerepel a következő listán, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket megvásárolta.

Az Epson terméktámogatási szolgálat gyorsabban tud segítséget nyújtani, ha megadja nekik a következő adatokat:

Függelék

- ☐ A termék gyári száma
(A gyári szám címkéje általában a termék hátoldalán található.)
- ☐ Termékmodell
- ☐ A termék szoftverének verziója
(Kattintson a **Névjegy**, **Verzió információ** vagy más hasonló gombra a szoftverben.)
- ☐ A számítógép márkája és modellje
- ☐ A számítógép operációs rendszerének neve és verziószáma
- ☐ A termékkel általában használt szoftverek neve és verziószáma

Megjegyzés:

A terméktől függően a fax tárcsázási adatait és/vagy a hálózati beállításokat a készülék a memóriában tárolhatja. A készülék meghibásodása vagy javítása esetén az adatok és/vagy beállítások elveszhetnek. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.

Segítség európai felhasználók számára

Az Epson terméktámogatási szolgálatának eléréséről bővebb információ a Pán-európai jótállási dokumentumban található.

Segítség ausztrál felhasználók részére

Az Epson Australia magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék kézikönyvén kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Keresse fel az Epson Australia weblapjait. Megéri a modemét néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

A Helpdesk számai:

Telefon: 1300 361 054

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ezen információk között szerepel az Epson termék kézikönyve, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb, amit szükségesnek érez.

Segítség új-zélandi felhasználók részére

Az Epson New Zealand magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék dokumentációján kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Függelék

Internetes URL-cím

<http://www.epson.co.nz>

Keresse fel az Epson New Zealand weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

A Helpdesk száma:

Telefon: 0800 237 766

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ilyen fontos információ többek között az Epson termék dokumentációja, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb információ, amit szükségesnek érez.