

Ghidul utilizatorului

Drepturi de autor

Nicio parte a acestei publicații nu se poate reproduce, stoca pe un sistem de recuperare a informațiilor sau transmite, sub nicio formă și prin niciun mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiare, prin înregistrare sau altfel, fără permisiunea scrisă anterioară a firmei Seiko Epson Corporation. Nu se asumă nicio responsabilitate de brevetare în ceea ce privește utilizarea informațiilor conținute în acest document. De asemenea, nu se asumă nicio responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea informațiilor din acest document. Informațiile conținute în acest document sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate cu acest produs Epson. Epson nu răspunde pentru nicio utilizare a acestor informații pentru alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici subsidiarele acesteia nu răspund față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau modificărilor, reparațiilor sau intervențiilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și afiliații săi nu vor fi responsabili pentru orice daune sau probleme care apar în urma utilizării oricărei opțiuni sau a oricăror produse consumabile altele decât cele desemnate Produse Epson originale sau Produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va răspunde pentru nicio daună ce decurge din interferențele electromagnetice cauzate de utilizarea oricăror cabluri de interfață altele decât cele indicate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Conținutul acestui manual și specificațiile produsului pot suferi modificări fără înștiințare prealabilă.

Mărci comerciale

- ❑ EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ și sigla PRINT Image Matching sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Toate drepturile rezervate.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Informație generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

Cuprins

Drepturi de autor

Mărci comerciale

Despre acest manual

Prezentarea manualelor.	7
Mărci și simboluri.	7
Figurile utilizate în acest manual.	8
Referințe la sisteme de operare.	8

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate.	9
Sfaturi și avertismente legate de imprimantă.	9
Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei.	10
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei.	10
Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei.	11
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless.	11
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea cardurilor de memorie.	11
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD.	11
Protejarea informațiilor personale.	12

Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor.	13
Panou de control.	15
Butoane.	15
Ghid de utilizare a ecranului LCD.	16
Opțiunile de meniu.	17
Modul Copiere.	17
Modul Imprimare fotografii.	18
Modul Scanare.	18
Modul Papetărie personală.	18
Modul Configurare.	19
Modul Config Wi-Fi.	20

Încărcarea hârtiei

Precauții la manevrarea hârtiei.	21
Hârtia disponibilă și capacitățile.	22
Lista tipurilor de hârtie.	22

Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate.	23
--	----

Așezarea originalelor pe Geamul scannerului

Introducerea unui card de memorie

Carduri de memorie suportate.	29
Introducerea și scoaterea unui card de memorie.	29

Tipărirea

Tipărirea de la panoul de control.	31
Tipărirea fotografiilor prin selectarea acestora de pe un card de memorie.	31
Imprimarea hârtiei de scris originale și a calendarelor.	32
Tipărirea DPOF.	32
Tipărirea de pe un computer.	33
Informații de bază despre imprimare - Windows.	33
Informații de bază despre tipărire - Mac OS X.	35
Tipărirea față-verso (numai pentru Windows).	37
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală.	38
Tipărirea în funcție de formatul hârtiei.	39
Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows).	40
Tipărirea unei imagini pe mai multe coli, pentru crearea unui poster (numai pentru Windows).	41
Tipărirea utilizând caracteristici avansate.	47
Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print.	49
Imprimarea de pe dispozitivele inteligente.	49
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint.	49
Utilizarea caracteristicii AirPrint.	51
Anularea tipăririi.	52
Anularea tipăririi - Butonul de pe imprimantă.	52
Anularea tipăririi - Windows.	52
Anularea tipăririi - Mac OS X.	52

Copierea

Scanarea

Scanarea de la panoul de control.	54
---	----

Cuprins

Scanarea pe computer.	54
Scanarea pe un computer.	55
Tipărirea de pe un computer.	55
Informații despre scanare.	55
Scanarea folosind funcțiile avansate.	58
Scanarea de pe dispozitivele inteligente.	61
Instalarea Epson iPrint.	61
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint.	61

Reumplerea cernelii

Verificarea nivelurilor de cerneală.	63
Verificarea nivelurilor de cerneală - Windows. . .	63
Verificarea nivelelor de cerneală - Mac OS X. . .	63
Codurile de pe sticlele cu cerneală.	64
Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală.	64
Reumplerea rezervoarelor de cerneală.	65

Îmbunătățirea calității de tipărire și de scanare

Verificarea și curățarea capului de tipărire.	69
Verificarea și curățarea capului de tipărire - Panou de control.	69
Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows.	70
Verificarea și curățarea capului de imprimare - Mac OS X.	71
Înlocuirea cernelii din interiorul tuburilor de cerneală.	71
Înlocuirea cernelii din tuburile de cerneală - Windows.	71
Înlocuirea cernelii din tuburile de cerneală - Mac OS X.	72
Alinierea capului de imprimare.	72
Alinierea capului de tipărire - Panoul de control.	72
Alinierea capului de imprimare - Windows.	73
Alinierea capului de imprimare - Mac OS X.	73
Curățarea căii hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală.	73
Curățarea Geamul scannerului.	74

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Serviciul Epson Connect.	75
Web Config.	75
Executarea aplicației Web Config într-un browser web.	76

Executarea utilitarului Web Config în Windows. . .	76
Rularea aplicației Web Config în Mac OS X.	76
Driverul de imprimantă pentru Windows.	77
Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows.	78
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows.	80
Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X.	81
Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X.	81
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS X.	83
EPSON Scan (driver de scanner).	83
Epson Event Manager.	84
Epson Easy Photo Print.	84
E-Web Print (numai pentru Windows).	84
EPSON Software Updater.	85
Dezinstalarea aplicațiilor.	85
Dezinstalarea aplicațiilor - Windows.	85
Dezinstalarea aplicațiilor - Mac OS X.	86
Instalarea aplicațiilor.	86
Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului.	87

Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei.	88
Verificarea codurilor de eroare pe ecranul LCD. . .	88
Verificarea stării imprimantei - Windows.	89
Verificarea stării imprimantei - Mac OS X.	89
Scoaterea hârtiei blocate.	90
Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate.	90
Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei.	90
Hârtia nu este alimentată corect.	92
Hârtia se blochează.	92
Hârtia este alimentată oblic.	92
Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp.	92
Nu este alimentată hârtie.	92
Apare o eroare la ieșirea hârtiei.	93
Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control.	93
Imprimanta nu pornește.	93
Imprimanta nu se oprește.	93
Ecranul LCD se întuneacă.	93
Imprimanta nu tipărește.	93
Imprimarea este întreruptă.	94
Probleme de tipărire.	94

Cuprins

Nu se imprimă nimic sau se imprimă o imagine foarte fadă.	94	Specificațiile scannerului.	104
Calitatea tipăririi este proastă.	95	Specificațiile interfeței.	105
Calitatea copiei este proastă.	96	Specificații Wi-Fi.	105
Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului.	96	Protocol de securitate.	105
Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte.	96	Servicii compatibile oferite de terți.	106
Hârtia este pătată sau zgâriată.	97	Specificațiile dispozitivului extern de stocare.	106
Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte.	97	Specificații privind tipurile de date compatibile.	106
Imaginea tipărită este inversată.	97	Dimensiuni.	107
Problema de tipărire nu a putut fi soluționată.	98	Specificații electrice.	107
Alte probleme de imprimare.	98	Specificații de mediu.	108
Tipărirea se face prea încet.	98	Cerințele sistemului.	108
Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă.	98	Informații de reglementare.	108
Scanarea nu începe.	99	Standarde și aprobări.	108
Nu este posibilă scanarea de la panoul de control.	99	Restricții la copiere.	110
Probleme cu privire la imaginile scanate.	100	Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă.	110
Calitatea scanării nu este adecvată.	100	Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Panou de control.	110
Caracterele sunt neclare.	100	Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows.	111
Imaginea imprimată pe verso în documentul original apare în imaginea scanată.	100	Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Mac OS X.	111
Dacă în imaginea scanată apare un efect de moarăre (hașuri).	101	Economisirea energiei.	111
Zona sau direcția de scanare nu este corectă.	101	Economisirea energiei - Panou de control.	111
Problema de scanare nu a putut fi soluționată.	101	Economisirea energiei - Windows.	111
Alte probleme de scanare.	102	Economisirea energiei - Mac OS X.	112
Scanare imposibilă în Mod automat complet din EPSON Scan.	102	Transportul imprimantei.	112
Previzualizarea sub formă de miniaturi nu funcționează corespunzător.	102	Accesarea unui card de memorie de la un computer.	115
Scanarea se face prea încet.	102	Unde puteți obține ajutor.	116
Scanarea se oprește dacă scanati în format PDF/Multi-TIFF.	102	Site-ul web de asistență tehnică.	116
Alte probleme.	102	Contactarea serviciului de asistență clienți.	116
Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei.	102		
Funcționarea imprimantei este zgomotoasă.	102		
Nu pot fi salvate date pe cardul de memorie.	103		
Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows).	103		
„?” este afișat în ecranul de selectare a fotografiilor.	103		
Pe ecran este afișat un mesaj în care se solicită resetarea nivelurilor cernelii.	103		

Anexă

Specificații tehnice.	104
Specificațiile imprimantei.	104

Despre acest manual

Prezentarea manualelor

Următoarele manuale sunt livrate împreună cu imprimanta dvs. Epson. Consultați atât manualele, cât și secțiunea de ajutor inclusă în diferite aplicații software Epson.

☐ Începeți aici (manual pe hârtie)

Include informații referitoare la configurarea imprimantei, instalarea programelor software, utilizarea imprimantei, soluții pentru rezolvarea problemelor etc.

☐ Ghidul utilizatorului (manual digital)

Acest manual. Include informații generale și instrucțiuni de utilizare a imprimantei și de rezolvare a problemelor.

☐ Ghidul de rețea (manual digital)

Conține informații cu privire la setările de rețea și soluționarea problemelor în cazul utilizării imprimantei într-o rețea.

Puteți obține cele mai recente versiuni ale manualelor enumerate mai sus folosind metodele următoare.

☐ Manual pe hârtie

Vizitați site-ul web de asistență Epson pentru Europa la adresa <http://www.epson.eu/Support> sau site-ul web de asistență Epson global la adresa <http://support.epson.net/>.

☐ Manual digital

Lansați EPSON Software Updater pe computer. EPSON Software Updater verifică dacă există actualizări disponibile ale aplicațiilor software Epson și ale manualelor digitale, permițându-vă să descărcați cele mai recente versiuni.

Informații conexe

➔ „EPSON Software Updater” la pagina 85

Mărci și simboluri



Atenție:

Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție pentru evitarea accidentărilor.



Important:

Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

Notă:

Furnizează informații suplimentare și de referință.

➔ Informații conexe

Legături către secțiunile relevante.

Figurile utilizate în acest manual

- ☐ Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei și EPSON Scan (driver-ul scannerului) sunt efectuate în Windows 8.1 sau Mac OS X v10.10.x. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- ☐ Figurile în care este prezentată imprimanta utilizată în acest manual sunt doar niște exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.
- ☐ Unele elemente din meniul afișat pe ecranul LCD diferă în funcție de model și de setările definite.

Referințe la sisteme de operare

Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista” și „Windows XP” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

În acest manual, „Mac OS X v10.10.x” se referă la OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x” se referă la OS X Mavericks și „Mac OS X v10.8.x” se referă la OS X Mountain Lion. În plus, termenul „Mac OS X” este utilizat cu referire la „Mac OS X v10.10.x”, „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x” și „Mac OS X v10.6.8”.

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate

Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.

- ☐ Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- ☐ Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- ☐ Nu dezamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta, scannerul sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele imprimantei.
- ☐ Deconectați imprimanta de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în imprimantă a pătruns lichid; imprimanta a fost supusă șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- ☐ Amplasați imprimanta în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- ☐ Nu amplasați sau depozitați imprimanta afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- ☐ Nu vărsați lichide pe imprimantă și nu manevrați imprimanta cu mâinile ude.
- ☐ Țineți imprimanta la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de imprimantă să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.
- ☐ În cazul în care ecranul LCD este defect, contactați furnizorul. Dacă soluția cu cristale lichide ajunge pe mâinile dumneavoastră, spălați-le cu atenție cu apă și săpun. Dacă soluția cu cristale lichide vă intră în ochi, spălați imediat cu jet de apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
- ☐ Fiți atenți, nu atingeți cerneala în timp ce manevrați tancurile de cerneală, capacele tancurilor de cerneală și sticlele cu cerneală deschise sau capacele sticlelor cu cerneală.
 - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
 - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
 - ☐ Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- ☐ Nu înclinați și nu agitați o sticlă de cerneală după ce aceasta a fost desigilată, în caz contrar se poate produce o scurgere.
- ☐ Păstrați sticlele de cerneală în unitatea tancului de cerneală, nu le lăsați la îndemâna copiilor. Nu lăsați copiii să bea din sticlă sau să manevreze sticlele cu cerneală și capacele sticlelor cu cerneală.



Sfaturi și avertismente legate de imprimantă

Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Instrucțiuni importante**Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei**

- ☐ Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- ☐ Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta imprimantei.
- ☐ Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- ☐ Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- ☐ Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- ☐ Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte peste cablurile de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- ☐ Dacă folosiți un prelungitor, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- ☐ Dacă intenționați să utilizați imprimanta în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și supratensiune pentru produs.
- ☐ La conectarea imprimantei la un computer sau la alt dispozitiv printr-un cablu, asigurați orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- ☐ Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- ☐ Lăsați un spațiu deasupra imprimantei, pentru a putea deschide complet capacul pentru documente.
- ☐ Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.
- ☐ Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați imprimanta departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei

- ☐ Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- ☐ Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- ☐ Nu atingeți cablu alb plat și tuburile de cerneală din interiorul imprimantei.
- ☐ Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- ☐ Nu deplasați cu mâna capul de tipărire; în caz contrar, puteți deteriora imprimanta.
- ☐ Atenție să nu vă prindeți degetele atunci când închideți unitatea de scanare.
- ☐ La așezarea originalului, nu apăsați prea tare pe geamul scannerului.
- ☐ Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta. Epson recomandă reumplerea tuturor rezervoarelor de cerneală până în dreptul marcajului de sus în timp ce imprimanta nu funcționează pentru a reseta nivelurile cernelii.
- ☐ Opriti întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu opriți alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.

Instrucțiuni importante

- ❑ Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei

- ❑ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ❑ Înainte de a transporta imprimanta, capul de tipărire trebuie să se afle în poziția de repaus (extremă dreapta); verificați.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless

- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electronice medicale, determinând funcționarea incorectă a acestora. Dacă utilizați această imprimantă într-o unitate medicală sau în apropierea unui echipament medical, respectați instrucțiunile primite de la personalul autorizat de respectiva unitate medicală și respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe echipamentul medical.
- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor cu control automat precum ușile automate sau alarmele de incendiu și pot determina producerea unor accidente datorită funcționării defectuoase a acestora. Dacă utilizați această imprimantă în apropierea unor dispozitive cu control automat, respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe aceste dispozitive.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea cardurilor de memorie

- ❑ Nu scoateți un card de memorie și nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul cardului de memorie luminează intermitent.
- ❑ Metodele de utilizare a cardurilor de memorie variază conform tipului de card. Pentru detalii, consultați documentația furnizată împreună cu cardul de memorie.
- ❑ Utilizați doar carduri de memorie compatibile cu imprimanta.

Informații conexe

➔ [„Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 106](#)

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD


- ❑ Ecranul LCD poate conține câteva mici puncte strălucitoare sau negre și datorită caracteristicilor sale poate avea o strălucire inegală. Acestea fenomene sunt normale și nu înseamnă că ecranul este defect.
- ❑ Utilizați o laveta uscată, moale pentru curățare. Nu folosiți substanțe de curățat lichide sau chimice.
- ❑ Capacul exterior al ecranului LCD se poate rupe în cazul unui impact puternic. Contactați distribuitorul dacă suprafața ecranului se ciobește sau se crapă și nu atingeți și nu încercați să scoateți bucățile sparte.

Protejarea informațiilor personale

Dacă dați imprimanta unei alte persoane sau dacă o aruncați, ștergeți toate informațiile personale stocate în memoria imprimantei selectând **Configurare > Restaurare setări implicite > Toate setările** de pe panoul de control.


Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor

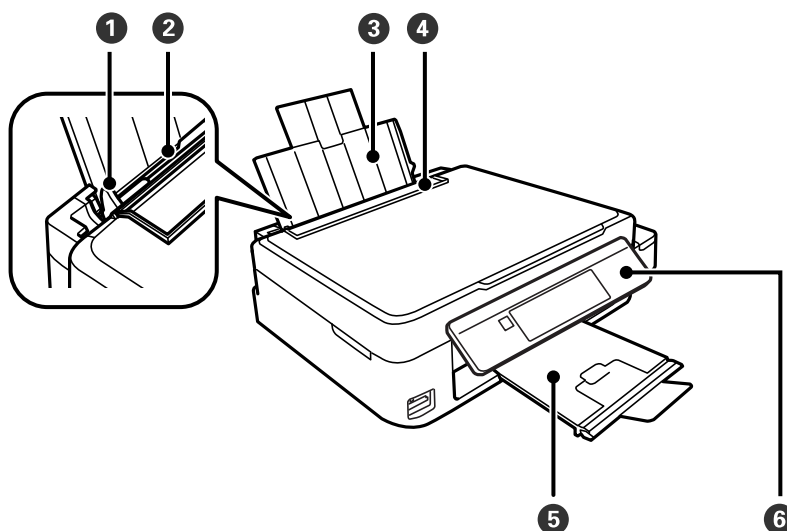


❶	Ghidaj de margine	Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginile hârtiei.
❷	Alimentare hârtie spate	Asigură încărcarea hârtiei.
❸	Suport hârtie	Sușține hârtia încărcată.
❹	Apărătoare alimentator	Împiedică infiltrarea substanțelor străine în imprimantă. Apărătoarea trebuie ținută închisă în mod normal.
❺	Tavă de ieșire	Ține hârtia evacuată. Înainte de imprimare, ridicați opritorul pentru a preveni căderea hârtiei evacuate din tavă.
❻	Panou de comandă	Acționează imprimanta.

Informații de bază despre imprimantă

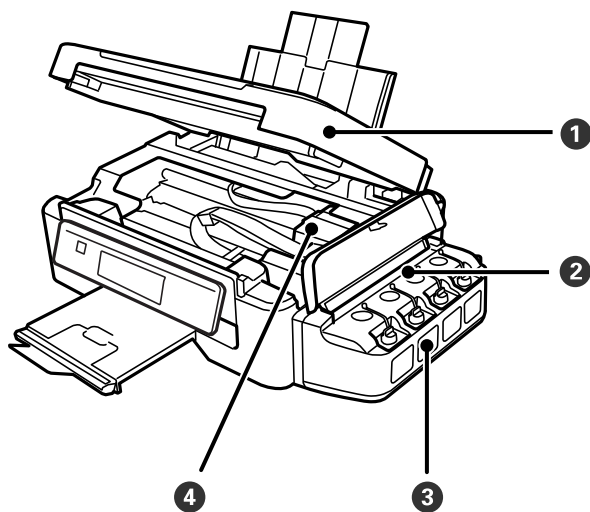


❶	Scanner	Scanează originalele încărcate. Deschideți pentru a îndepărta hârtia blocată în imprimantă.
❷	Unitate pentru rezervoarele de cerneală	Conține rezervoarele de cerneală.
❸	Rezervoare de cerneală	Alimentează cu cerneală capul de imprimare.
❹	Cap de imprimare (acoperit în această secțiune)	Eliberează cerneală.

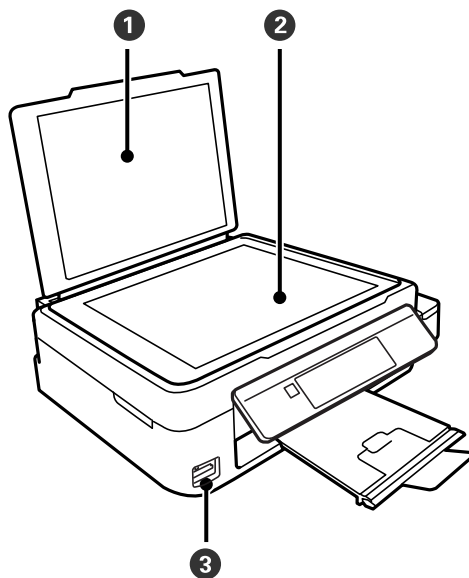

❶	Capac pentru documente	Blochează accesul luminii din exterior în timpul scanării.
❷	Geamul scannerului	Așezați originalele.
❸	Fantă card de memorie	Introduceți un card de memorie.

Informații de bază despre imprimantă

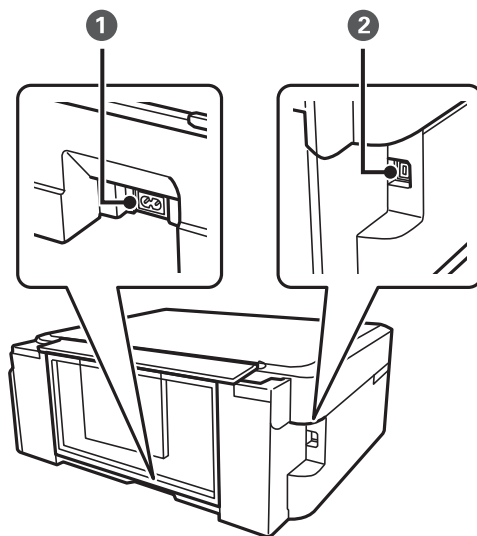


❶	Intrare c.a.	Permite conectarea cablului de alimentare.
❷	Port USB	Pentru conectarea la un computer, utilizați un cablu USB.


Panou de control

Puteți modifica unghiul de înclinare al panoului de control.



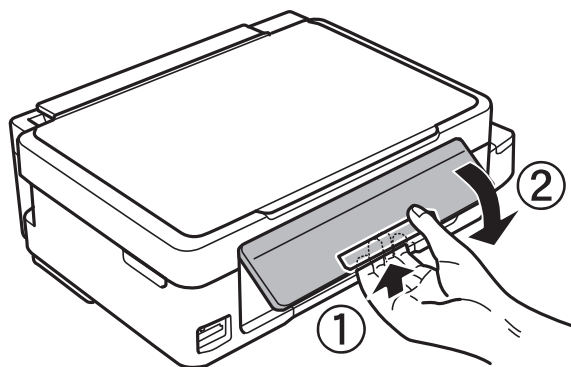


Pentru a coborî panoul de control, apăsați pe maneta aflată în spatele panoului de control.

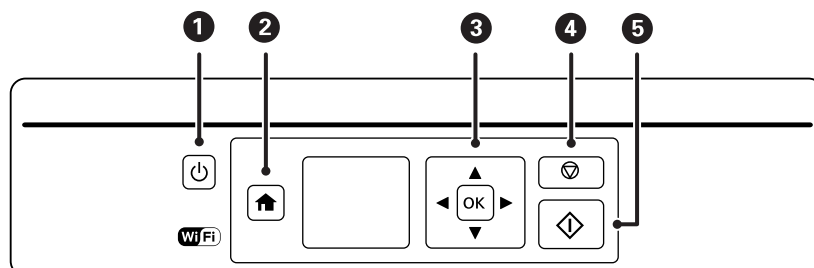

Butoane











Informații de bază despre imprimantă

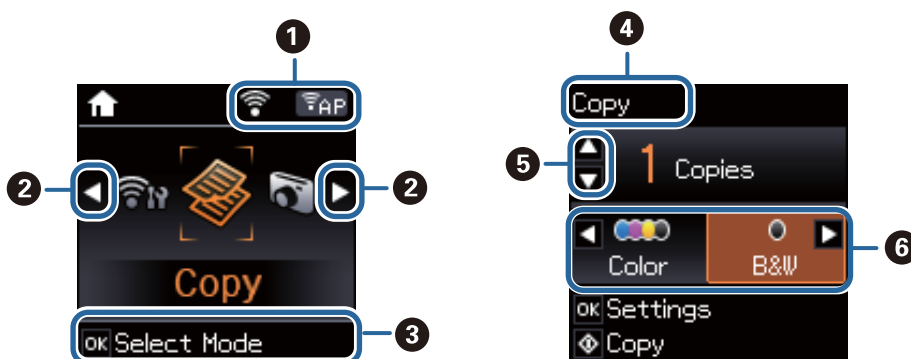1		Pornește sau oprește imprimanta. Nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul de alimentare luminează intermitent (imprimanta funcționează sau procesează date). Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare.
2		Afișează ecranul inițial.
3		Utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ pentru a selecta un meniu și apăsați pe butonul OK pentru a accesa meniul selectat.
4		Oprește operația curentă sau revine la ecranul precedent.
5		Începe o operație, de exemplu tipărirea sau copierea.

Ghid de utilizare a ecranului LCD

Meniurile și mesajele sunt afișate pe ecranul LCD. Selectați un meniu sau o setare apăsând pe butoanele ▲ ▼ ◀ ▶.

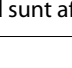

1	Sunt afișate pictograme care indică starea rețelei.	
		Indică o problemă cu conexiunea fără fir a imprimantei (Wi-Fi) sau faptul că imprimanta caută o rețea fără fir (Wi-Fi).
		Indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi). Numărul de bare indică puterea semnalului conexiunii. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât mai puternică este conexiunea.
		Indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Ad Hoc
		Indică faptul că o rețea fără fir (Wi-Fi) este dezactivată sau faptul că imprimanta este în curs de conectare.
		Indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Simple AP.
		Indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Wi-Fi Direct.
		Indică faptul că funcția Wi-Fi Direct este dezactivată sau faptul că imprimanta este în curs de conectare.
2	Când sunt afișate ◀ și ▶ puteți să derulați în dreapta sau în stânga.	

Informații de bază despre imprimantă

3	Pe ecran sunt afișate butoanele disponibile. În acest exemplu, puteți continua la meniul selectat apăsând pe butonul OK.
4	Acesta este numele ecranului afișat.
5	Pe ecran sunt afișate butoanele disponibile. În acest exemplu, puteți defini numărul de copii pasând pe butonul ▲ sau pe butonul ▼.
6	Pe ecran sunt afișate butoanele disponibile. În acest exemplu, puteți selecta Culoare sau A&N apăsând pe butonul ◀ sau pe butonul ▶.

Opțiunile de meniu


Modul Copiere

Ecranul superior al modului Copiere

Meniu	Setări și explicații
Copii	Introduceți numărul de exemplare.
Culoare/A&N	Selectați culoarea folosită la copiere.

Opțiunile de meniu

Pentru a accesa meniurile următoare, apăsați pe butonul OK din ecranul superior al modului **Copiere** și apoi apăsați pe butonul ▼ din ecranul următor.

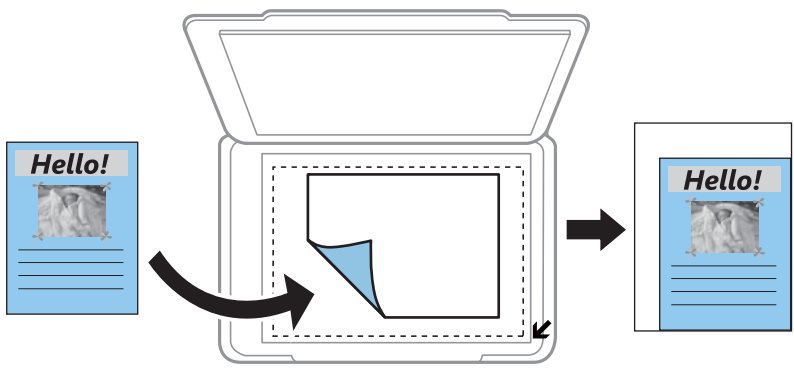Meniu	Setări și explicații
Micșorare/Mărire	<p>Mărește sau micșorează originalul.</p> <p>Potrivire automată: Scanează zona care conține text și imagini, precum și spațiul de la marcajul de colț, și mărește sau reduce datele scanate pentru ca acestea să se potrivească pe formatul de hârtie selectat.</p>  <p>Dimens. partic.(%): Specifică nivelul de mărire sau de micșorare al originalului.</p>
Dim hârtie	Selectați formatul de hârtie încărcat.
Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie încărcat.

Informații de bază despre imprimantă

Meniu	Setări și explicații
Calitate	<p>Selectați calitatea folosită la copiere.</p> <p>Ciornă: Permite tipărirea mai rapidă, dar materialele tipărite pot avea contrastul mai scăzut.</p> <p>Cea mai bună: Permite tipărirea la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea fi mai mică.</p>
Densitate	<p>Setați densitatea de copiere. Dacă rezultatul obținut la copiere este prea deschis, măriți densitatea. Reduceți nivelul densității dacă cerneala pătează.</p>

Modul Imprimare fotografii

Pentru a accesa meniurile următoare, apăsați butonul OK când pe ecran este afișată o fotografie, după care apăsați butonul ▼ din ecranul următor.

Meniu	Setări și explicații
Dim hârtie	Selectați formatul de hârtie încărcat.
Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie încărcat.
Calitate	Selectați calitatea tipăririi. Selectând Cea mai bună puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.

Modul Scanare

Meniu	Setări și explicații
La computer (ca JPEG)	Salvează imaginea scanată în format JPEG pe un calculator.
La computer (ca PDF)	Salvează imaginea scanată în format PDF pe un computer.
La computer (ca e-mail)	Atașează imaginea scanată într-un mesaj de e-mail.
La computer (ca WSD)	Stochează datele scanate într-un computer conectat la rețea pe care este instalată o versiune în limba engleză a sistemului de operare Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 sau Windows Vista.

Modul Papetărie personală

Meniu	Setări și explicații
Hârtii liniate	Tipărește anumite tipuri de hârtie liniară, hârtie cu grafice sau hârtie muzicală pe hârtie de format A4.
Hârtii de scris	Tipărește anumite tipuri de hârtie de scris pe hârtie de format A4, cu o fotografie de pe cardul de memorie setată drept fundal. Fotografia este imprimată estompat astfel încât să fie ușor de scris peste aceasta.
Calendar	Tipărește un calendar săptămânal sau lunar pe hârtie de format A4. Selectați perioada pentru calendarul lunar.

Informații de bază despre imprimantă

Modul Configurare

Meniu	Setări și explicații		
Întreținere	Verificare duză	Imprimă un model pentru a verifica dacă duzele de imprimare sunt înfundate.	
	Curățare	Curăță duzele înfundate ale capului de imprimare.	
	Alinierea capetelor	Ajustează capul de imprimare pentru a crește calitatea materialelor tipărite.	
	Resetați nivelul de cerneală	Selectați această funcție pentru a reseta nivelurile cernelii înainte de a reumple tancurile de cerneală.	
	Curățarea ghidajului pentru hârtie	Utilizați această caracteristică pentru a alimenta imprimanta cu hârtie, pentru operația de curățare, atunci când există pete de cerneală pe rolele interne sau a survenit o problemă la alimentarea cu hârtie.	
Config imprimare	Setări pentru sursa hârtiei	Configurare hârtie	Selectați formatul și tipul hârtiei încărcate. Puteți selecta și aceste opțiuni atunci când încărcați hârtie.
		Alertă setare hârtie	Vă alertează atunci când setările hârtiei pentru o activitate de tipărire diferă față de setările stocate în imprimantă.
		Configurația hârtiei	Afișează în mod automat ecranul de configurare a hârtiei atunci când este încărcată hârtie. Funcția AirPrint nu este disponibilă atunci când este dezactivată.
	Oprește cronometru	Oprește imprimanta în mod automat după trecerea unei durate de timp specificate, dacă nu se efectuează nicio operație în această perioadă. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.	
	Limbă/ Language	Selectați limba de afișare.	
	Temporizare oprire	Selectați timpul pentru care imprimanta intră în modul de repaus (modul de economisire a energiei), atunci când nu sunt efectuate operații. Ecranul LCD se va închide după ce timpul definit s-a scurs.	
Setări de rețea	Impr.foaie stare	Tipărește o fișă de stare a rețelei.	
	Config Wi-Fi	Config Wi-Fi pe ecranul de pornire este o comandă rapidă pentru accesarea acestui meniu. Pentru detalii referitoare la fiecare meniu, consultați tabelul Config Wi-Fi .	
	Verificare conexiune	Verifică starea conexiunii la rețea și tipărește un raport de verificare a conexiunii la rețea. Dacă există probleme cu conexiunea, consultați raportul de verificare pentru a rezolva problema. Consultați <i>Ghidul de rețea</i> pentru mai multe detalii.	
Servicii Epson Connect	Puteți suspenda sau relua serviciul Epson Connect sau Google Cloud Print în orice moment, sau puteți anula utilizarea serviciilor (restabilind setările implicite). Consultați informațiile de mai jos pentru detalii. https://www.epsonconnect.com/		
Servicii Google Cloud Print	http://www.epsonconnect.eu (doar Europa)		

Informații de bază despre imprimantă

Meniu	Setări și explicații
Partaj. fișiere	Selectați metoda de conectare între o imprimantă și un computer care va avea acces de scriere la cardul de memorie introdus în imprimantă. Accesul de citire și scriere este acordat computerului cu conexiune prioritară. Celelalte computere vor avea numai acces de citire.
Restaurare setări implicite	Readuce setările selectate la valorile implicite.

Informații conexe

➔ [„Modul Config Wi-Fi” la pagina 20](#)

Modul Config Wi-Fi


Consultați *Ghidul de rețea* pentru a realiza următoarele setări.

Meniu	Setări și explicații
Expert config Wi-Fi	Selectați un identificator SSID, introduceți o parolă și apoi conectați imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi).
Apăsați pe butonul de conectare (WPS)	Conectează imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi) prin apăsarea unui buton fizic WPS de pe un router wireless.
Cod PIN (WPS)	În utilitarul routerului wireless, introduceți codul PIN afișat pe ecranul imprimantei și conectați imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi).
Conectare auto Wi-Fi	Conectați cu ușurință imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi) prin utilizarea unui computer conectat la routerul wireless. Trebuie doar să urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a configura setările rețelei fără a introduce un identificator SSID sau o cheie de securitate.
Dezactivare Wi-Fi	Dezactivează conexiunea prin dezactivarea funcției Wi-Fi, fără a șterge informațiile rețelei. Pentru a activa conexiunea, configurați din nou rețeaua fără fir (Wi-Fi).
Config. Wi-Fi Direct	Conectează imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi) fără a fi necesar un router wireless.


Încărcarea hârtiei

Precauții la manevrarea hârtiei

- ❑ Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărirea poate fi afectată.

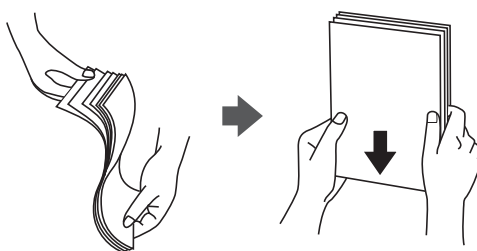

- ❑ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

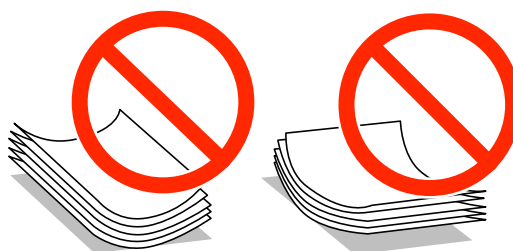

- ❑ Nu utilizați hârtie ondulantă, șifonată, tăiată, pliată, umedă, prea groasă, prea subțire sau hârtie pe care sunt lipite etichete. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.



- ❑ Nu utilizați plicuri ondulate sau îndoite. Dacă utilizați astfel de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Nu utilizați plicuri cu adeziv pe clapă și nici plicuri cu fereastră.
- ❑ Evitați să utilizați plicuri prea subțiri, deoarece acestea se pot ondula la tipărire.

Informații conexe

➔ „Specificațiile imprimantei” la pagina 104

Hârtia disponibilă și capacitățile

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate.

Hârtia originală Epson

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe
Bright White Ink Jet Paper Epson	A4	80*	✓
Premium Glossy Photo Paper Epson	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 16:9 format lat (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)	20	–
Matte Paper-Heavyweight Epson	A4	20	–
Photo Quality Ink Jet Paper Epson	A4	80	–

* Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

Notă:

Disponibilitatea hârtiei diferă în funcție de localizarea dumneavoastră. Pentru a afla cele mai recente informații referitoare la hârtia disponibilă în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.

Hârtie disponibilă în comerț

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe
Hârtie normală	Letter ^{*1} , A4, B5 ^{*1} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1}	Până la nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine. ^{*2}	✓
	Legal ^{*1} , Definit de utilizator ^{*1}	1	
Plic ^{*1}	Plic #10, Plic DL, Plic C6	10	–

*1 Este disponibilă numai imprimarea de la computer sau de pe dispozitive inteligente.

*2 Pentru tipărirea manuală pe ambele părți, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

Informații conexe

➔ [„Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 116](#)

Lista tipurilor de hârtie

Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.


Încărcarea hârtiei

Nume suport de tipărire	Tip suport	
	Panou de control	Driver imprimantă
Bright White Ink Jet Paper* Epson	hârtii normale	hârtii normale
Premium Glossy Photo Paper* Epson	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Matte Paper-Heavyweight* Epson	Matte	Epson Matte
Photo Quality Ink Jet Paper* Epson	Matte	Epson Matte
Hârtie normală*	hârtii normale	hârtii normale
Plic	Plic	Plic


* Aceste tipuri de hârtie sunt compatibile cu standardele Exif Print și PRINT Image Matching dacă imprimați folosind driverul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați documentația aparatelor foto digitale compatibile cu standardele Exif Print sau PRINT Image Matching.

Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate

1. Deschideți apărătoarea alimentatorului, extindeți suportul pentru hârtie și apoi înclinați-l spre spate.

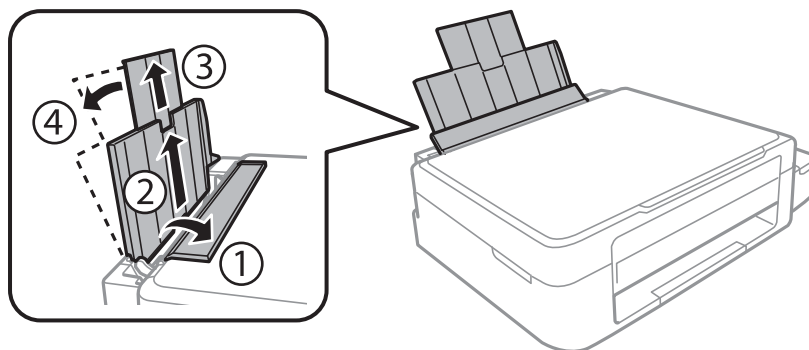


2. Împingeți ghidajul de margine spre stânga.

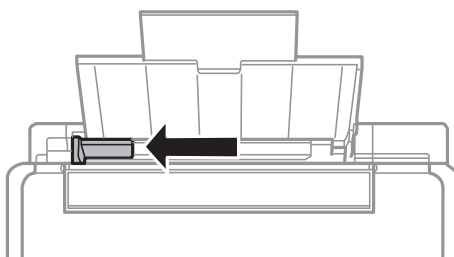

Încărcarea hârtiei


3. Încărcați hârtia vertical pe partea din dreapta a suportului de alimentare hârtie spate, cu fața de tipărit în sus.

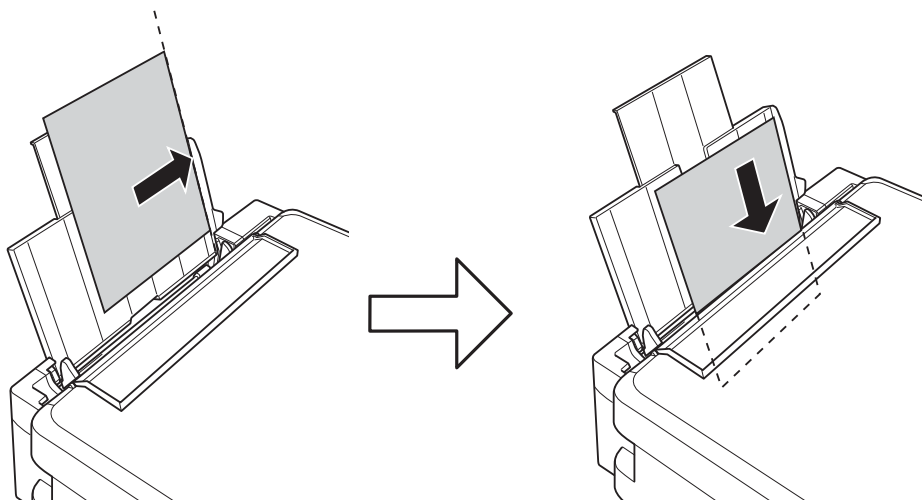


Important:

Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.

☐ Plicuri

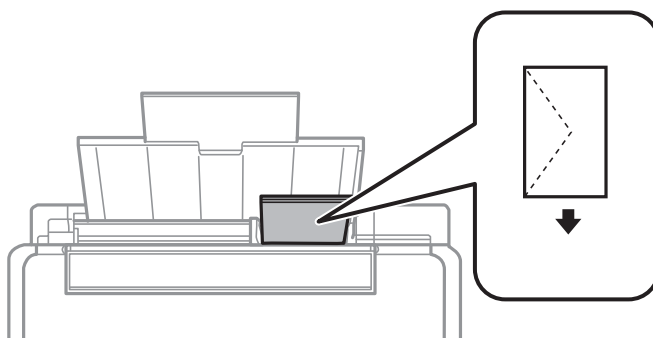

☐ Hârtie preperforată

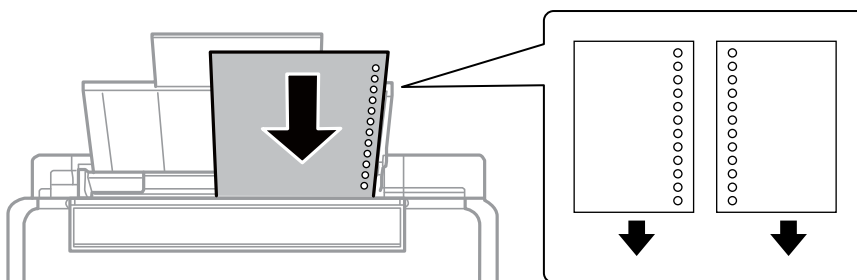


Notă:

- ☐ Încărcați o singură coală de hârtie fără perforații pentru îndosariere la partea de sus sau la partea de jos.
- ☐ Ajustați poziția de tipărire a fișierului astfel încât să evitați tipărirea peste găuri.

Încărcarea hârtiei

- Împingeți ghidajul de margine până la marginea hârtiei și apoi închideți apărătoarea alimentatorului.

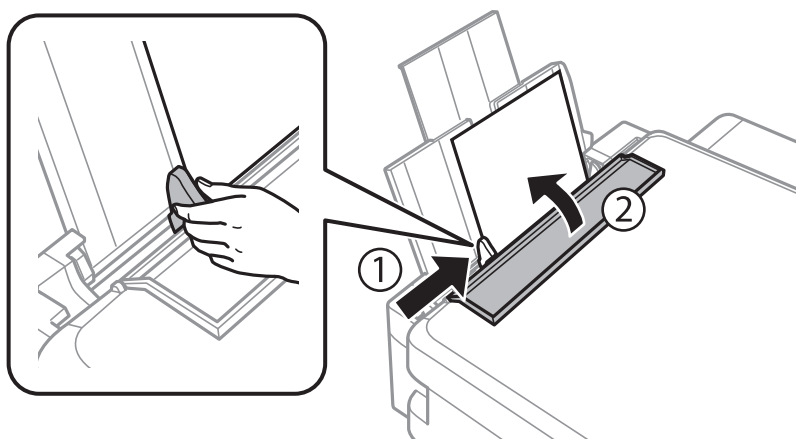

- Verificați setările referitoare la dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei, care sunt afișate pe panoul de comandă. Pentru a utiliza setările, selectați **Nu modificați** utilizând butonul ▲ sau ▼, apăsați butonul OK, apoi treceți la pasul 7. Pentru a modifica setările, selectați **Schimbare** utilizând butonul ▲ sau ▼, apăsați butonul OK, apoi treceți la pasul următor.



Important:

Ecranul de configurare a hârtiei nu este afișat dacă nu se încarcă hârtie în partea dreaptă a alimentare hârtie spate. Apare o eroare atunci când începeți imprimarea.

Notă:

Ecranul de configurare a hârtiei nu este afișat dacă ați dezactivat **Configurația hârtiei** în meniurile următoare. Treceți la pasul 7.

Configurare > Config imprimare > Setări pentru sursa hârtiei > Configurația hârtiei


- În ecranul de configurare a hârtiei, selectați formatul hârtiei folosind butonul ◀ sau butonul ▶ și apoi apăsați pe butonul OK. În ecranul de configurare a tipului hârtiei, selectați tipul hârtiei în același mod și apoi apăsați pe butonul OK. Confirmați setările și apoi apăsați pe butonul OK.

Notă:

De asemenea, puteți afișa setările privind dimensiunea paginii și tipul de hârtie selectând următoarele meniuri.

Configurare > Config imprimare > Setări pentru sursa hârtiei > Configurare hârtie

- Glisați în exterior tava de ieșire și apoi ridicați opritorul.

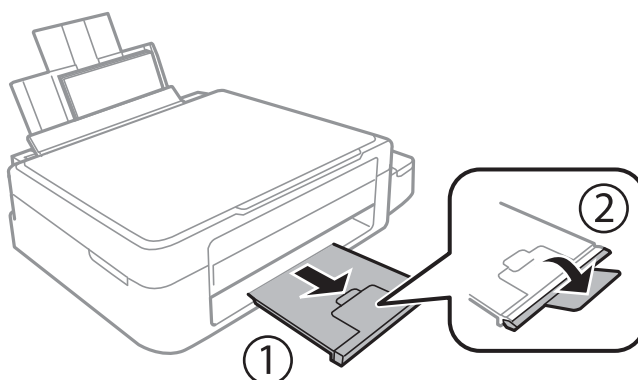

Încărcarea hârtiei

Notă:

Puneți hârtia rămasă înapoi în ambalaj. Dacă o lăsați în imprimantă, hârtia se poate ondula sau calitatea tipăririi poate scădea.

Informații conexe

- ➡ [„Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 21](#)
- ➡ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 22](#)


Așezarea originalelor pe Geamul scannerului




Important:

La așezarea unor originale voluminoase, de exemplu a cărților, încercați să nu permiteți luminii exterioare să cadă direct pe geamul scannerului.

1. Deschideți capacul pentru documente.

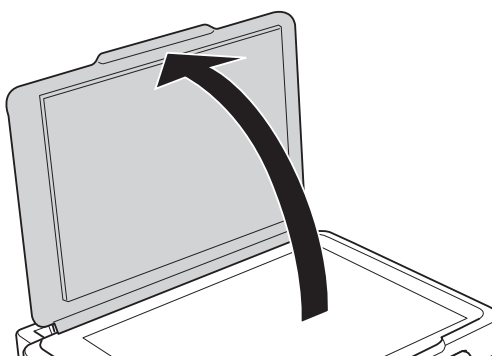

2. Eliminați praful sau petele de pe geamul scannerului.
3. Așezați originalul cu fața în jos și glisați-l către marcajul din colț.

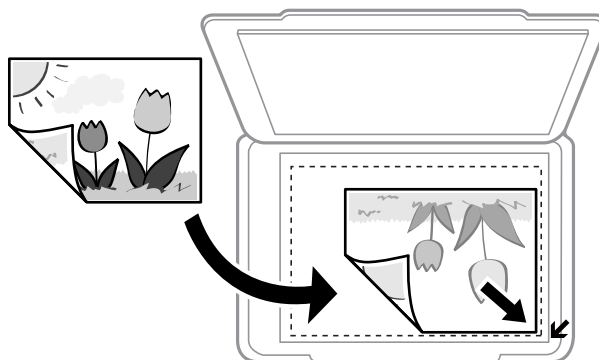


Notă:

Zona aflată la cca. 1,5 mm de la marginea geamului scannerului nu va fi scanată.

Așezarea originalelor pe Geamul scannerului

Dacă scanați folosind opțiunea **Mod automat complet** sau cea de examinare a miniaturilor din EPSON Scan, așezați originalul la 4,5 mm față de marginea verticală și orizontală a geamului scannerului.

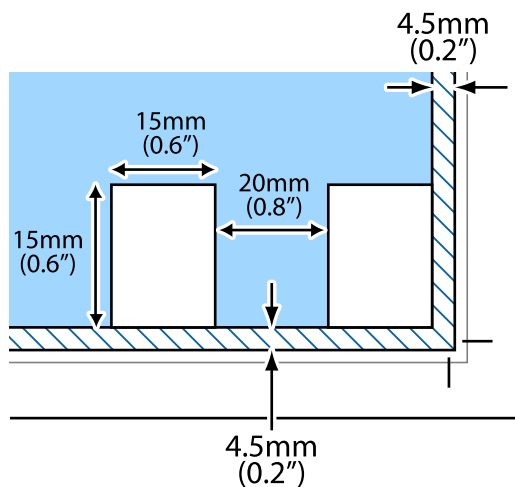

Notă:

- ☐ Așezați fotografiile multiple la o distanță de cel puțin 20 mm una față de cealaltă.
- ☐ Dimensiunile fotografiilor trebuie să fie mai mari decât 15 x 15 mm.



4. Închideți capacul cu grijă.

Notă:

Îndepărtați originalele după scanare sau copiere. Dacă lăsați un document original pe geamul scannerului o perioadă de timp mai lungă, este posibil ca acesta să se lipească de suprafața sticlei.

Introducerea unui card de memorie

Carduri de memorie suportate

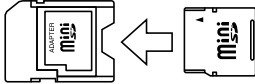	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

* Atașați un adaptor în funcție de fanta pentru cardul de memorie. În caz contrar, cardul se poate bloca.

Informații conexe

➔ „Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 106

Introducerea și scoaterea unui card de memorie


1. Introduceți un card de memorie în imprimantă.

Imprimanta începe să citească datele și indicatorul luminează intermitent. În momentul în care citirea s-a terminat, indicatorul nu va mai lumina intermitent, ci va rămâne aprins.




Important:

Nu încercați să introduceți forțat cardul până la capăt în fantă. Acesta nu trebuie să fie introdus complet.

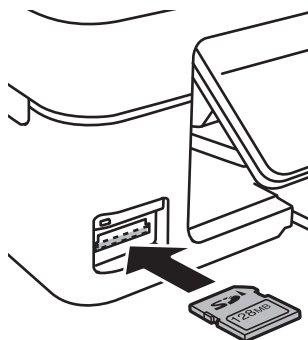

Introducerea unui card de memorie

2. Dacă ați terminat de utilizat cardul de memorie, asigurați-vă că indicatorul nu mai luminează intermitent și apoi scoateți cardul.

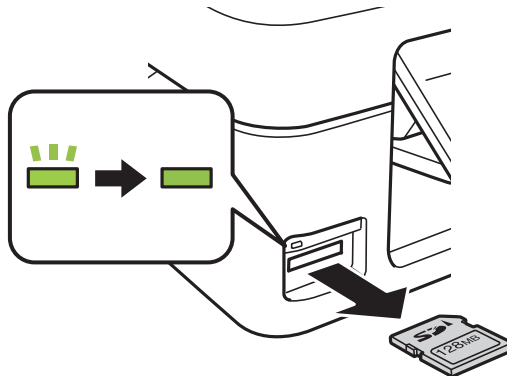

Important:

Dacă scoateți cardul în timp ce indicatorul luminează intermitent, este posibil ca datele de pe cardul de memorie să se piardă.

Notă:

Dacă accesați cardul de memorie de la un computer, trebuie să efectuați operațiile necesare de la computer pentru a scoate în siguranță dispozitivul.

Informații conexe

- ➡ [„Accesarea unui card de memorie de la un computer” la pagina 115](#)

Tipărirea

Tipărirea de la panoul de control

Tipărirea fotografiilor prin selectarea acestora de pe un card de memorie

1. Încărcați hârtie în imprimantă.

**Important:**

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de control.

2. Introduceți un card de memorie în imprimantă.

**Important:**

Nu scoateți cardul de memorie decât după ce ați terminat de tipărit.

3. Deschideți meniul **Imprimare fotografii** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Folosiți butonul ◀ sau butonul ▶ pentru a selecta o fotografie și folosiți butonul ▲ sau butonul ▼ pentru a defini numărul de copii. Dacă tipăriți mai multe fotografii, repetați această procedură.
5. Apăsați butonul OK pentru a afișa ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
6. Pentru a modifica setările de tipărire, apăsați pe butonul ▼ pentru a afișa ecranul de configurare. Folosiți butonul ▲ sau butonul ▼ pentru a selecta element de configurare precum formatul hârtiei și tipul hârtiei și apoi modificați setările folosind butonul ◀ sau butonul ▶. Dacă ați terminat, apăsați pe butonul OK.
7. Apăsați butonul ◇.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 22
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 29
- ➔ „Modul Imprimare fotografii” la pagina 18

Tipărirea

Imprimarea hârtiei de scris originale și a calendarelor

Puteți imprima cu ușurință hârtie liniară, calendare și hârtie de scris originală folosind meniul **Papetărie personală**.



1. Încărcați hârtie în imprimantă.



Important:

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de control.

2. Pentru a imprima hârtie de scris utilizând o fotografie aflată pe cardul de memorie, introduceți cardul de memorie în imprimantă.
3. Deschideți meniul **Papetărie personală** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați un element de meniu folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Pentru tipărire, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Informații conexe

- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➡ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 29
- ➡ „Modul Papetărie personală” la pagina 18



Tipărirea DPOF

Această imprimantă este compatibilă cu DPOF (Digital Print Order Format, Format comandă imprimare digitală) Ver. 1.10. DPOF este un format pentru fotografii care stochează informații suplimentare de exemplu data, ora, numele utilizatorului și informațiile de tipărire. Aparatele foto compatibile DPOF permit definirea imaginilor de pe un card de memorie care vor fi tipărite și numărul de exemplare. În cazul în care cardul de memorie este introdus în imprimantă, consultați documentația aparatului foto.

Notă:

Pentru informații despre definirea setărilor de tipărire ale aparatului foto, consultați documentația aparatului foto.

Tipărirea

Dacă introduceți un card de memorie în imprimantă, va fi afișat un ecran de confirmare. Apăsați butonul OK pentru a afișa ecranul privind starea imprimării. Apăsați pe butonul  pentru a începe tipărirea. Dacă doriți să modificați setările de tipărire, apăsați pe butonul . Definirea setărilor se face la fel ca în modul **Imprimare fotografii**.

Informații conexe

➔ [„Modul Imprimare fotografii” la pagina 18](#)

Tipărirea de pe un computer

Informații de bază despre imprimare - Windows

Notă:

- ☐ Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări. Faceți clic dreapta pe un articol, apoi faceți clic pe **Ajutor**.
- ☐ Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.


**Important:**

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de comandă.

2. Deschideți fișierul pe care doriți să îl imprimați.
3. Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**.
4. Selectați imprimanta.

Tipărirea

5. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driverului de imprimantă.

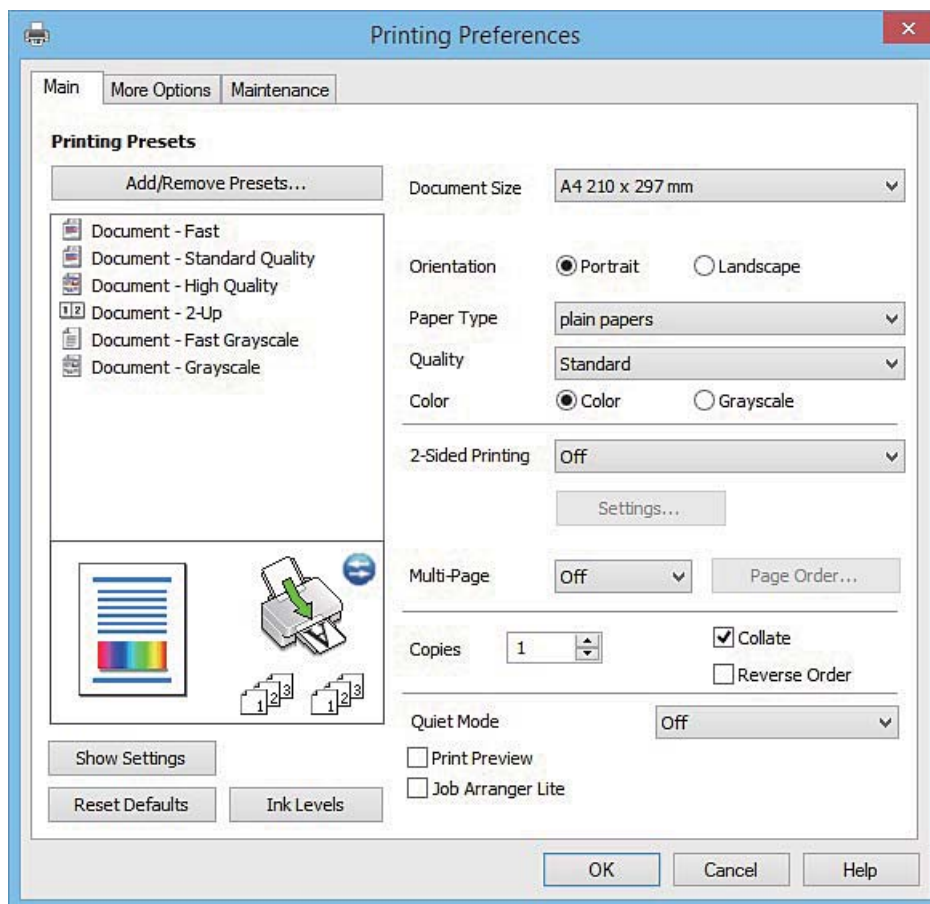

6. Definiți următoarele setări.

- ☐ Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.
- ☐ Tip hârtie: Selectați tipul de hârtie încărcat.
- ☐ Color: Selectați **Scală de gri** dacă doriți să imprimați cu negru sau în nuanțe de gri.

Notă:

*La imprimarea pe plicuri, selectați setarea **Peisaj** pentru **Orientare**.*

7. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
8. Faceți clic pe **Imprimare**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 22
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 78
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 22

Informații de bază despre tipărire - Mac OS X

Notă:

Explicațiile din secțiune utilizează drept exemplu TextEdit. Operațiunile și ecranele pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.




Important:

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de comandă.

2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Tipărește** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa fereastra de dialog pentru tipărire.

Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.

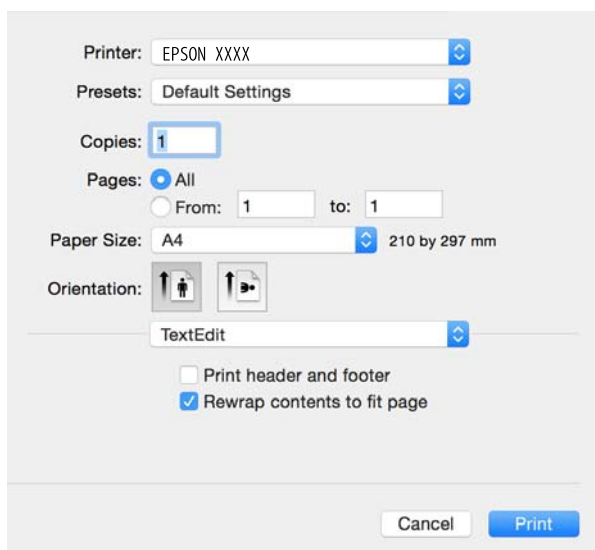


4. Efectuați următoarele setări.
 - ☐ Imprimantă: Selectați imprimanta.
 - ☐ Preconfigurări: Selectați această opțiune dacă doriți să utilizați setările înregistrate.
 - ☐ Format hârtie: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.
 - ☐ Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.

Notă:

- ☐ Dacă meniurile de setare menționate mai sus nu sunt afișate, închideți fereastra de imprimare, selectați **Configurare pagină** din meniul **Fișier**, după care efectuați setările.
- ☐ La imprimarea plicurilor, selectați orientarea tip vedere.


Tipărirea

5. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual (pop-up).

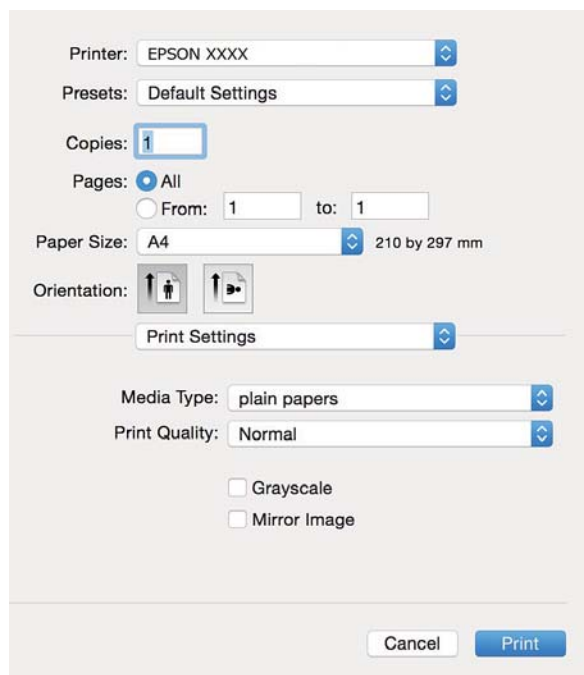

Notă:

Pe Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul imprimantei Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>


6. Efectuați următoarele setări.
- ☐ Tip media: Selectați tipul de hârtie încărcată.
 - ☐ Scală de gri: Selectați atunci când vreți să tipăriți alb-negru sau în nuanțe de gri.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 22
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 81
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 22

Tipărirea față-verso (numai pentru Windows)

Driverul imprimantei tipărește automat separând paginile pare de cele impare. Când imprimanta a terminat de tipărit paginile impare, întoarceți hârtia și urmați instrucțiunile pentru a tipări paginile pare. Puteți tipări o broșură care va fi creată prin îndoirea paginilor tipărite.

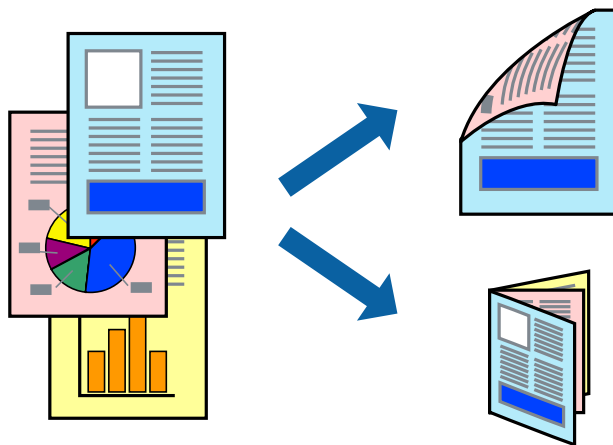

Notă:

- ☐ Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea față-verso, calitatea tipăririi se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- ☐ În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivat, deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Este posibil ca tipărirea față-verso să nu fie disponibilă dacă accesați imprimanta prin rețea sau dacă utilizați o imprimantă partajată.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Manual (legare pe marginea lungă)** sau **Manual (legare pe marginea scurtă)** din **Tipărire duplex** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă:

Pentru a folosi opțiunea de imprimare a broșurilor, selectați **Broșură**.

6. Setări celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.


Când tipărirea pe fața hârtiei s-a terminat, pe ecranul calculatorului este afișată o fereastră contextuală (pop-up). Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 22
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Informații de bază despre imprimare - Windows” la pagina 33

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

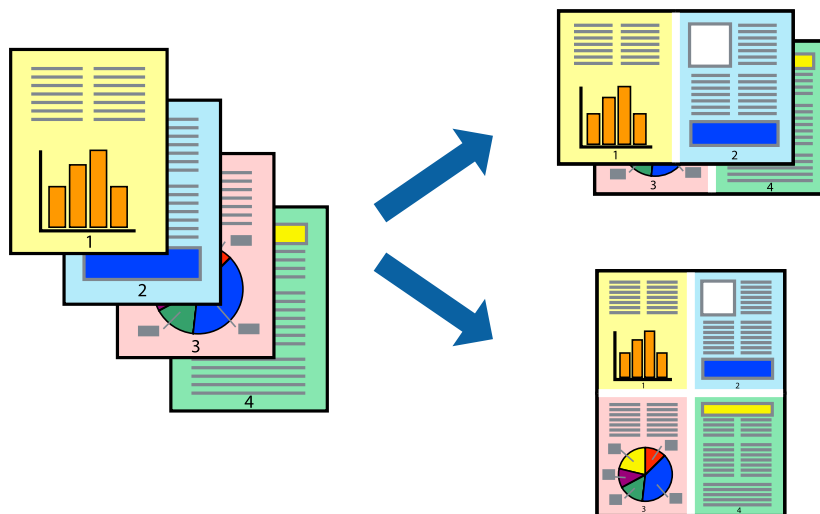

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Windows

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2 pe o foaie** sau **4 pe o foaie** ca setare pentru **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Ordine pagini**, efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra.
6. Setați celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Informații de bază despre imprimare - Windows” la pagina 33

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Mac OS X

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți fereastra de dialog de tipărire.
4. Selectați **Aspect** din meniul contextual (pop-up).

Tipărirea

5. Setati numărul de pagini din **Pagini pe coală**, **Direcție aspect** (ordine pagini) și **Margine**.
6. Setati celelalte elemente în funcție de caz.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Mac OS X” la pagina 35

Tipărirea în funcție de formatul hârtiei

Puteți adapta datele tipărite la formatul hârtiei încărcate în imprimantă.



Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Windows

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
 2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
 3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
 4. Efectuați următoare setări din fila **Mai multe opțiuni**.
 - ☐ Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie setat în aplicație.
 - ☐ Rezultat tipărire: Selectați formatul de hârtie încărcată în imprimantă.
Opțiunea **Adaptare la format pagină** este selectată automat.
- Notă:**
*Dacă doriți să tipăriți o imagine de dimensiuni reduse în centrul paginii, selectați **Centru**.*
5. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
 6. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Informații de bază despre imprimare - Windows” la pagina 33

Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Mac OS X


1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți fereastra de dialog de tipărire.
4. Selectați formatul de hârtie definit în aplicație ca setare pentru **Format hârtie**.
5. Selectați **Manipulare hârtie** din meniul contextual (pop-up).
6. Selectați **Scalare la formatul hârtiei**.
7. Selectați formatul hârtiei încărcate în imprimantă ca setare pentru **Format hârtie destinație**.
8. Setati celelalte elemente în funcție de caz.
9. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Mac OS X” la pagina 35

Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows)

Organizator comenzi vers. lite vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți în cadrul unei singure comenzi de tipărire. Puteți specifica setări de imprimare pentru fișiere combinate, de ex. aspectul, ordinea de tipărire și orientarea.

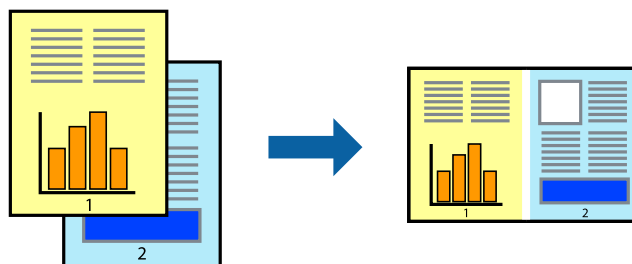

Notă:

Pentru a deschide un **Tipărire proiect** salvat în **Organizator comenzi vers. lite**, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driver-ului imprimantei. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier. Extensia fișierelor salvate este „ecl”.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Principal**.

Tipărirea

5. Pentru închiderea ferestrei cu driver-ul imprimantei, faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.
Este afișată fereastra **Organizator comenzi vers. lite** și comanda de tipărire este adăugată la **Tipărire proiect**.
7. Cu fereastra **Organizator comenzi vers. lite** deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii 3 - 6.

Notă:

*Dacă închideți fereastra programului **Organizator comenzi vers. lite**, fișierele **Tipărire proiect** nesalvate vor fi șterse. Pentru a tipări mai târziu, selectați **Salvare** din meniul **Fișier**.*


8. Selectați meniurile **Aspect** și **Editare** din **Organizator comenzi vers. lite** pentru a edita **Tipărire proiect**, după caz.
9. Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Informații de bază despre imprimare - Windows” la pagina 33

Tipărirea unei imagini pe mai multe coli, pentru crearea unui poster (numai pentru Windows)

Această caracteristică vă permite să tipăriți o imagine pe mai multe coli de hârtie. Puteți să creați un poster mai mare prin lipirea acestor coli.

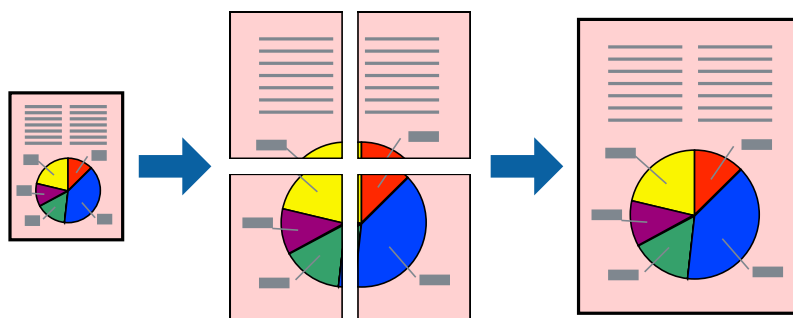

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster**, sau **4x4 Poster** din **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.
6. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.


Tipărirea

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Informații de bază despre imprimare - Windows” la pagina 33


Creare de afișe utilizând Suprapunere repere de aliniere

Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

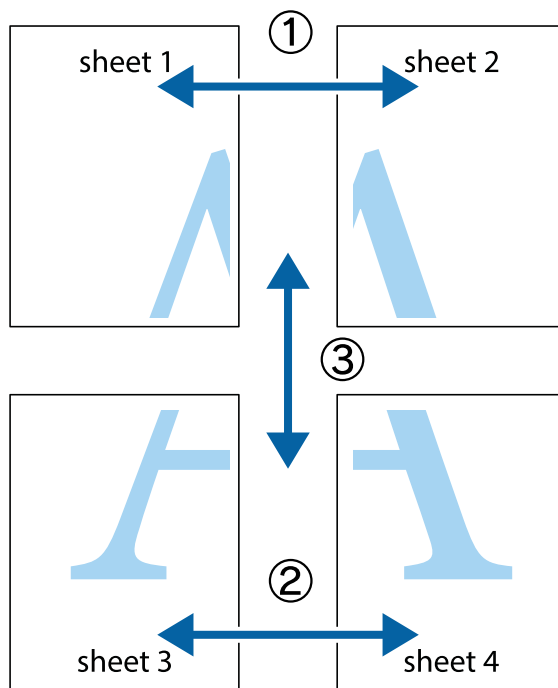


Tipărirea

1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce de sus și de jos.

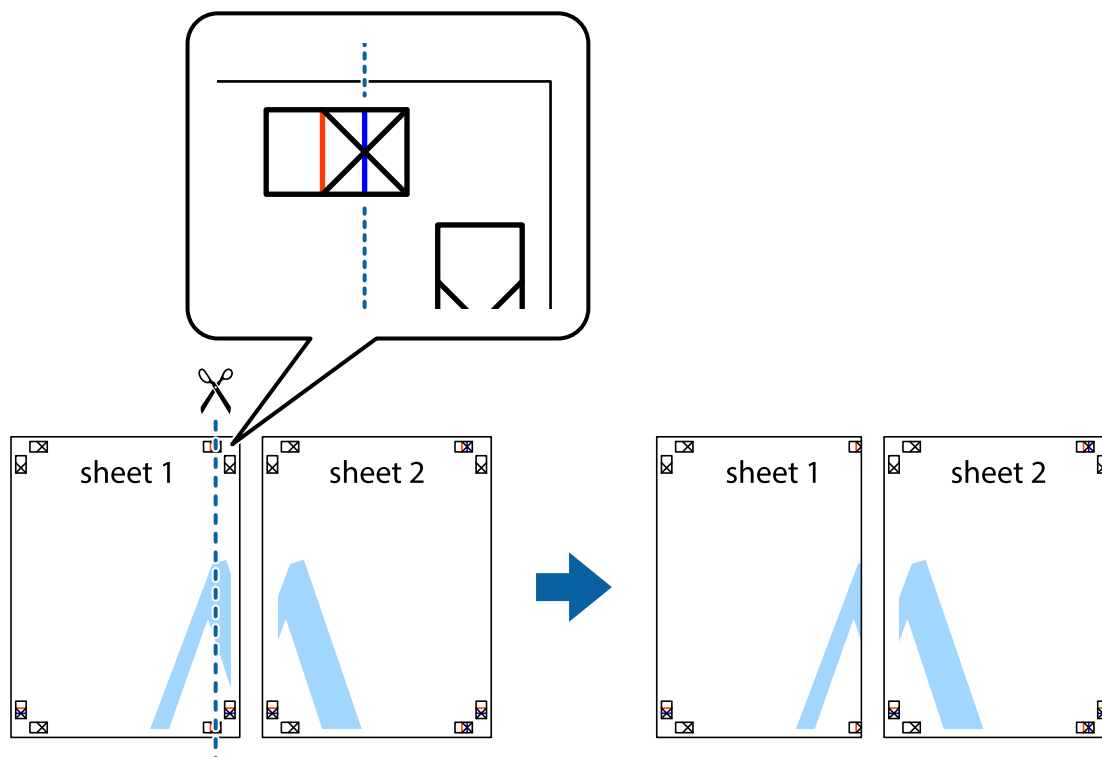


2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

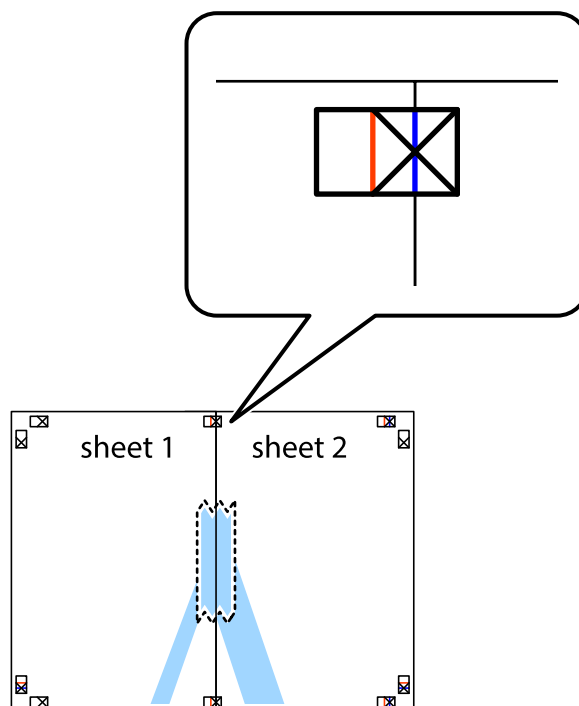


Tipărirea

3. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

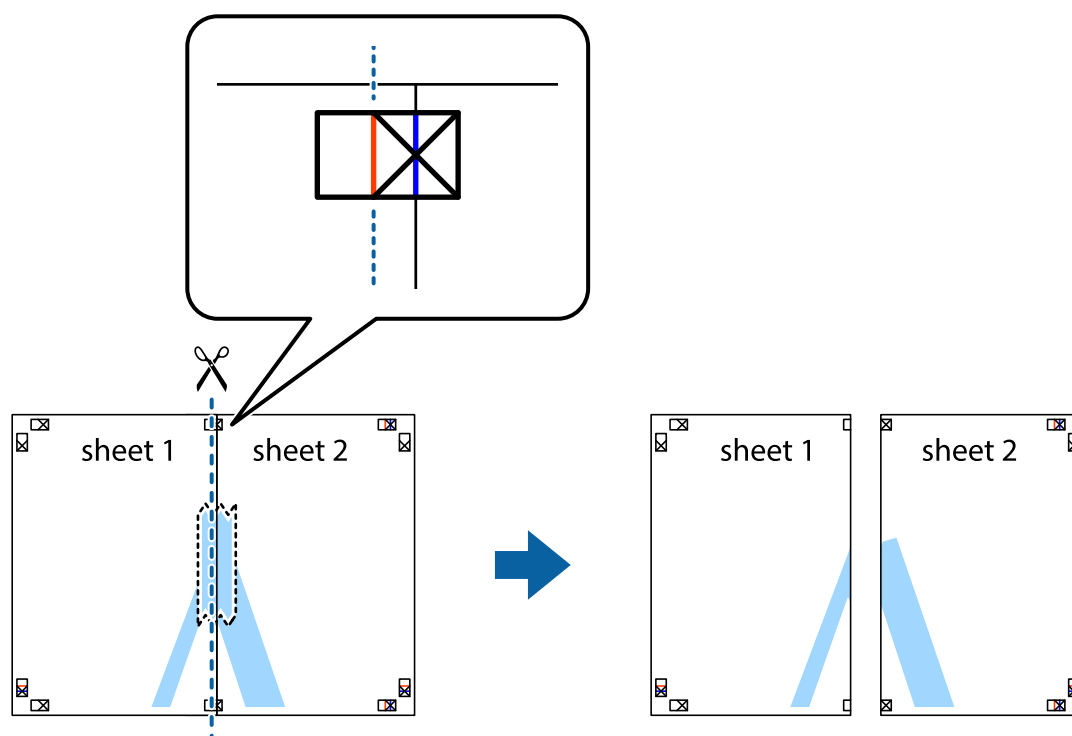


4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

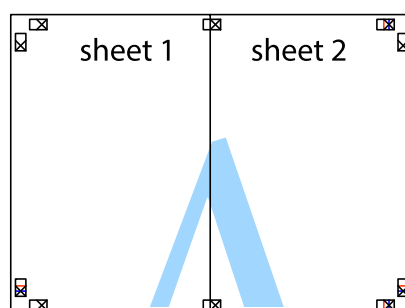


5. Repetați pașii 1 - 4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4

Tipărirea

6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

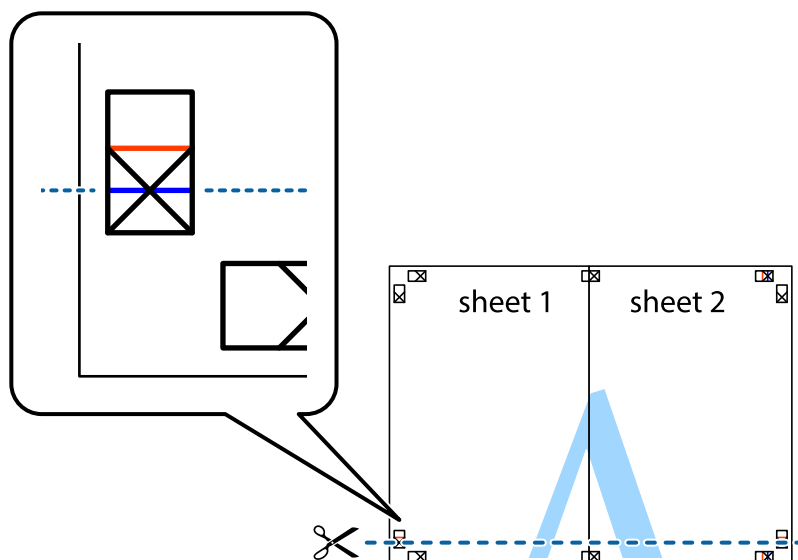

7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

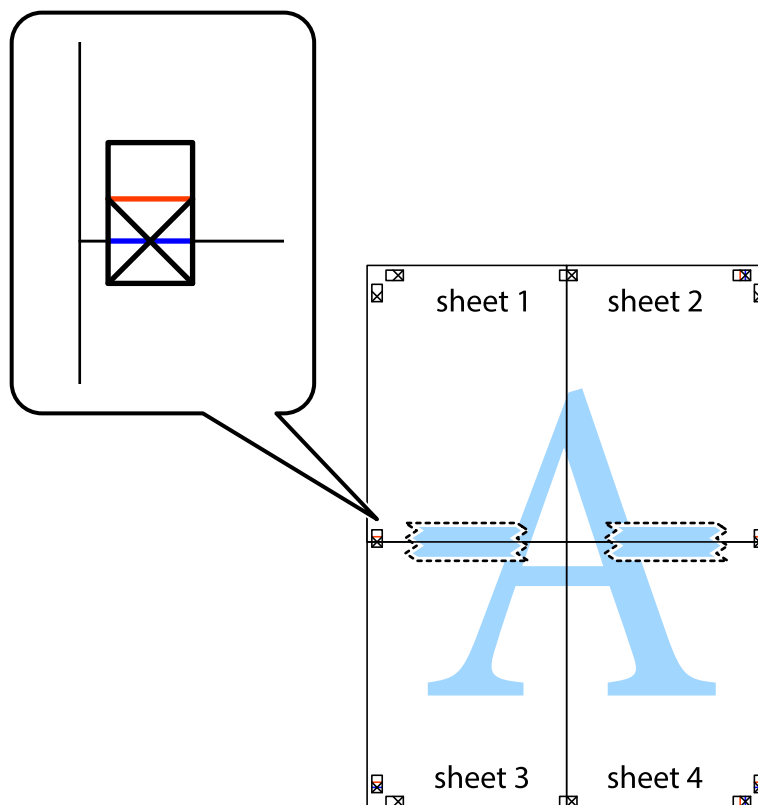


Tipărirea

8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).



9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

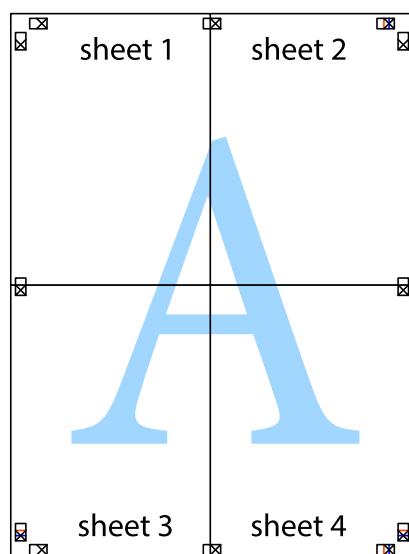

10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.



Tipărirea utilizând caracteristici avansate

Această secțiune cuprinde o gamă variată de caracteristici suplimentare de aspect și tipărire disponibile în driver-ul imprimantei.

Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 77
- ➔ „Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X” la pagina 81

Adăugarea unei comenzi predefinite pentru simplificarea tipăririi

Creați-vă propria presetare pentru setările de tipărire utilizate în mod frecvent în driver-ul imprimantei, pentru a tipări mai ușor selectând presetarea din listă.

Tipărirea

Windows

Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Dimensiuni document** și **Tip hârtie** din fila **Principal** sau **Mai multe opțiuni** și apoi faceți clic pe **Ad./eliminare presetări** din **Presetări tipărire**.

Notă:

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Ad./eliminare presetări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

Mac OS X

Deschideți fereastra de dialog de tipărire. Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Format hârtie** și **Tip media**, apoi salvați setările curente, utilizând opțiunea **Preconfigurări**.

Notă:

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Preconfigurări** > **Afișează preconfigurări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări dimensiunea unui document cu un anumit procent.

Windows

Setați opțiunea **Dimensiuni document** din fila **Mai multe opțiuni**. Selectați **Micșorare/Mărire document**, **Mărire la**, apoi introduceți un procentaj.

Mac OS X

Notă:

Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Selectați **Configurare pagină** (sau **Imprimare**) din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta din **Format pentru**, setați dimensiunea hârtiei și apoi introduceți procentul în **Scală**. Închideți fereastra și apoi imprimați urmând instrucțiunile de imprimare.

Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate pentru comanda de tipărire.

PhotoEnhance produce imagini mai clare și culori mai vii ajustând automat contrastul, saturația și luminozitatea imaginii originale.

Notă:

☐ *Aceste ajustări nu se aplică pentru imaginea originală.*

☐ **PhotoEnhance** ajustează culoarea analizând locația subiectului. Ca urmare, dacă ați modificat locația subiectului micșorând, măbind, tăind sau rotind imaginea, culoarea se poate modifica în mod neașteptat. Dacă imaginea este defocalizată, tonurile ar putea fi nenaturale. În cazul schimbării culorii sau dacă aceasta devine nenaturală, tipăriți într-un mod diferit de **PhotoEnhance**.

Windows

Selectați metoda de corectare a culorii din **Corectare culoare** din fila **Mai multe opțiuni**.

Dacă selectați **Automat**, culorile vor fi automat ajustate în funcție de tipul de hârtie folosit și de setările definite pentru calitatea tipăririi. Dacă selectați **Personalizat** și faceți clic pe **Avansat**, puteți defini propriile setări.


Tipărirea

Mac OS X

Deschideți fereastra de dialog de tipărire. Selectați **Potrivire culoare** din meniul pop-up al driver-ului imprimantei și apoi selectați **EPSON Color Controls**. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up și apoi selectați una dintre opțiunile disponibile. Faceți clic pe săgeata aflată în dreptul opțiunii **Setări avansate** și definiți setările respective.

Tipărirea unei inscripții (numai pentru Windows)

Puteți tipări o inscripție, precum „Confidențial” pe materialele tipărite. De asemenea puteți adăuga propria inscripție.

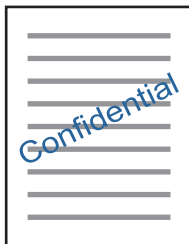

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și introduceți o inscripție. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a modifica detalii precum densitatea și poziția inscripției.

Tipărirea unui antet și a unui subsol (doar pentru Windows)

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipăririi, în antet sau subsol.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și selectați **Antet/Subsol**. Faceți clic pe **Parametrii** și selectați elementele necesare din lista derulantă.

Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print

Folosind programul Epson Easy Photo Print, puteți așeza și imprima cu ușurință fotografii pe diferite tipuri de hârtie. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

Dacă tipăriți pe hârtie foto originală Epson, calitatea cernelii va fi folosită la maximum, iar documentele tipărite vor avea culori vii și vor fi clare.

Informații conexe

- ➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 22](#)
- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23](#)
- ➔ [„Epson Easy Photo Print” la pagina 84](#)

Imprimarea de pe dispozitivele inteligente

Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Epson iPrint este o aplicație care permite imprimarea fotografiilor, a documentelor și a paginilor web de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți utiliza imprimarea locală, imprimarea de pe un

Tipărirea

dispozitiv inteligent conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta sau imprimarea la distanță, imprimând prin rețeaua internet. Pentru a utiliza imprimarea la distanță, înregistrați imprimanta la serviciul Epson Connect.



Informații conexe

➔ „Serviciul Epson Connect” la pagina 75

Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.


<http://ipr.to/a>



Imprimarea folosind Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.

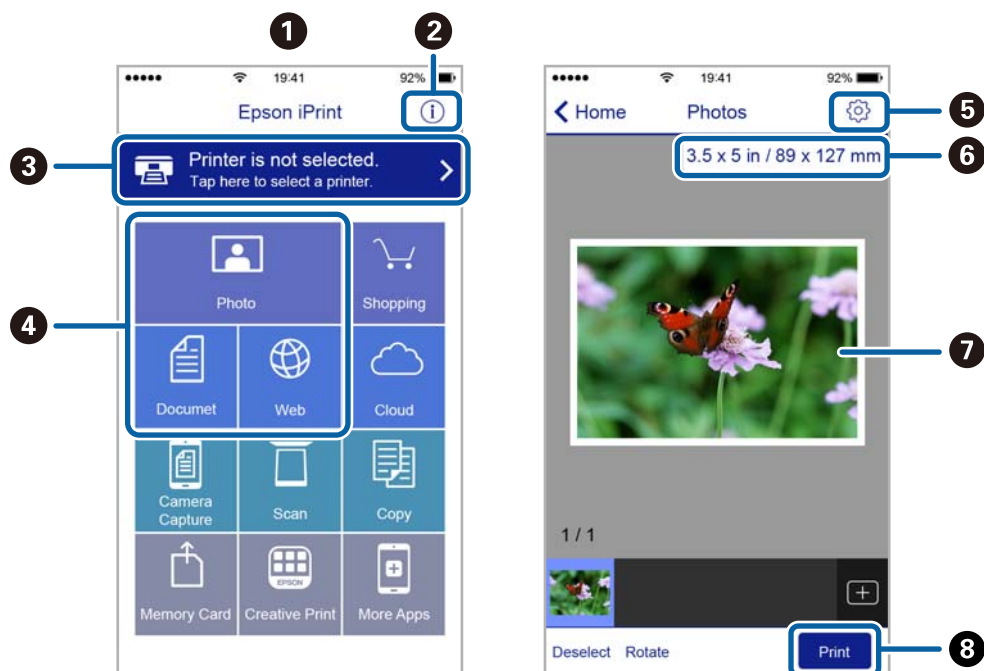

Tipărirea

❶	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
❷	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
❸	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
❹	Selectați ce doriți să imprimați, de exemplu, fotografii, documente și pagini web.
❺	Este afișat ecranul pentru definirea setărilor imprimantei, de exemplu, formatul sau tipul de hârtie.
❻	Afișează dimensiunea hârtiei. Atunci când aceasta este afișată sub forma unui buton, apăsați butonul pentru a afișa setarea de hârtie configurată în acel moment pe imprimantă.
❼	Sunt afișate fotografiile sau documentele selectate.
❽	Începe imprimarea.

Notă:

Pentru a imprima din meniul documentului folosind iPhone, iPad și iPod touch pe care rulează iOS, deschideți Epson iPrint după ce ați transferat documentul pe care doriți să îl imprimați folosind funcția de partajare a fișierelor din iTunes.

Utilizarea caracteristicii AirPrint

AirPrint permite imprimarea fără fir pe imprimanta activată pentru AirPrint de pe dispozitivul dumneavoastră iOS folosind cea mai recentă versiune a iOS și din Mac OS X v10.7.x sau o versiune ulterioară.



Notă:

- ❑ Dacă dezactivați setarea privind configurarea sursei de hârtie din meniul Configurare imprimantă din **Configurare de la panoul de control al imprimantei**, nu puteți utiliza funcția AirPrint.
- ❑ Pentru detalii, vizitați pagina AirPrint de pe site-ul web Apple.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Conectați dispozitivul în aceeași rețea fără fir ca și imprimanta utilizată.
3. Imprimați de pe dispozitiv pe imprimantă.

Informații conexe


➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23

Anularea tipăririi

Notă:

- ❑ În Windows, nu puteți anula o activitate de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.
- ❑ Când tipăriți mai multe pagini din Mac OS X, nu puteți anula toate comenzile utilizând panoul de control. În acest caz, anulați comanda de tipărire de la computer.
- ❑ Dacă ați trimis o comandă de tipărire din Mac OS X v10.6.8 prin rețea, nu veți putea anula tipărirea de la computer. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă. Trebuie să modificați setările definite în Web Config pentru a anula imprimarea de la computer. Consultați Ghidul de rețea pentru mai multe detalii.

Anularea tipăririi - Butonul de pe imprimantă

Apăsați butonul  pentru a anula activitatea de tipărire în curs.


Anularea tipăririi - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Selectați fila **Întreținere**.
3. Faceți clic pe **Coadă tipărire**.
4. Faceți clic dreapta pe comanda pe care vreți să o anulați și apoi selectați **Revocare**.

Informații conexe

➔ [„Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 77](#)

Anularea tipăririi - Mac OS X

1. Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Dock**.
2. Selectați comanda pe care doriți să o anulați.
3. Anulați activitatea.
 - ❑ Mac OS X v10.8.x sau superior
Faceți clic pe , de lângă contorul de progres.
 - ❑ Mac OS X v10.6.8 - v10.7.x
Faceți clic pe **Ștergere**.

Copierea

1. Încărcați hârtie în imprimantă.

**Important:**

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de control.

2. Așezați originalele.
3. Deschideți meniul **Copiere** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Definiți numărul de copii folosind butonul ▲ sau butonul ▼.
5. Selectați copierea color sau monocromă folosind butonul ◀ sau ▶.
6. Apăsați pe butonul OK pentru a afișa și verifica setările de tipărire. Pentru a modifica setările, apăsați pe butonul ▼, selectați elementele de configurare folosind butonul ▲ sau butonul ▼ și modificați setările folosind butonul ◀ sau butonul ▶. Dacă ați terminat, apăsați pe butonul OK.

Notă:

*Dacă doriți să copiați prin reducerea sau mărirea dimensiunii unui document cu un anumit procent, selectați orice articol în afară de **Potrivire automată** drept setare pentru **Micșorare/Mărire**, după care apăsați butonul OK.*

*Specificați un procent în **Dimens. partic.**. Puteți modifica valoarea definită în pași de 10% ținând apăsat butonul ◀ sau ▶.*

7. Apăsați butonul ◇.

Informații conexe

- ➡ „Modul Copiere” la pagina 17
- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➡ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 27

Scanarea

Scanarea de la panoul de control

Scanarea pe computer

Puteți salva imaginea scanată pe un computer.

**Important:**

Asigurați-vă că ați instalat programul EPSON Scan și Epson Event Manager pe computerul dumneavoastră înainte de a utiliza această funcție.

1. Așezați originalele.
2. Deschideți meniul **Scanare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați modul în care doriți să salvați imaginea scanată într-un computer din următoarele meniuri utilizând butonul ◀ sau ▶, iar apoi apăsați butonul OK.
 - ☐ **La computer (ca JPEG):** Salvează imaginea scanată în format JPEG.
 - ☐ **La computer (ca PDF):** Salvează imaginea scanată în format PDF.
 - ☐ **La computer (ca e-mail):** Lansează clientul de e-mail pe computer, după care atașează în mod automat conținutul la un mesaj e-mail.

4. Selectați computerul pe care doriți să salvați imaginile scanate.

Notă:

- ☐ Puteți modifica setările de scanare folosite frecvent, de exemplu tipul documentului, directorul în care se face salvarea sau formatul de salvare folosind programul Epson Event Manager.
- ☐ Atunci când imprimanta este conectată la o rețea, puteți selecta computerul în care doriți să salvați imaginea scanată. Pe panoul de control al imprimantei pot fi afișate până la 20 de computere.
- ☐ În cazul în care computerul pe care doriți să salvați imaginile scanate este detectat în rețea, primele 15 caractere din numele computerului vor fi afișate pe panoul de control. Dacă definiți un nume **Denumire scanner în rețea (alfanumerică)** în Epson Event Manager, acesta va fi afișat pe panoul de control.

5. Apăsați butonul ◇.

Informații conexe

- ➡ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 27
- ➡ „Epson Event Manager” la pagina 84
- ➡ „Modul Scanare” la pagina 18

Scanarea pe un computer

Notă:

- ❑ Această caracteristică este disponibilă doar pentru computerele pe care este instalat sistemul de operare Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ❑ Dacă utilizați sistemul de operare Windows 7/Windows Vista, trebuie să configurați computerul în avans utilizând această caracteristică. Consultați Ghidul de rețea pentru mai multe detalii.

1. Așezați originalele.
2. Deschideți meniul **Scanare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **La computer (ca WSD)** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați un computer.
5. Apăsați butonul ◇.

Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 27
- ➔ „Modul Scanare” la pagina 18

Tipărirea de pe un computer

Scanarea folosind driverul scannerului „EPSON Scan”. Consultați meniul de ajutor al programului EPSON Scan pentru informații despre fiecare opțiune care poate fi definită.


Informații despre scanare

Pentru a prezenta informațiile elementare despre scanare, în această secțiune se utilizează opțiunea **Mod acasă** a programului EPSON Scan. Modul de lucru este același pentru toate modurile de scanare.

1. Așezați originalele.
2. Deschideți EPSON Scan.

Scanarea

3. Selectați **Mod acasă** din lista **Mod**.

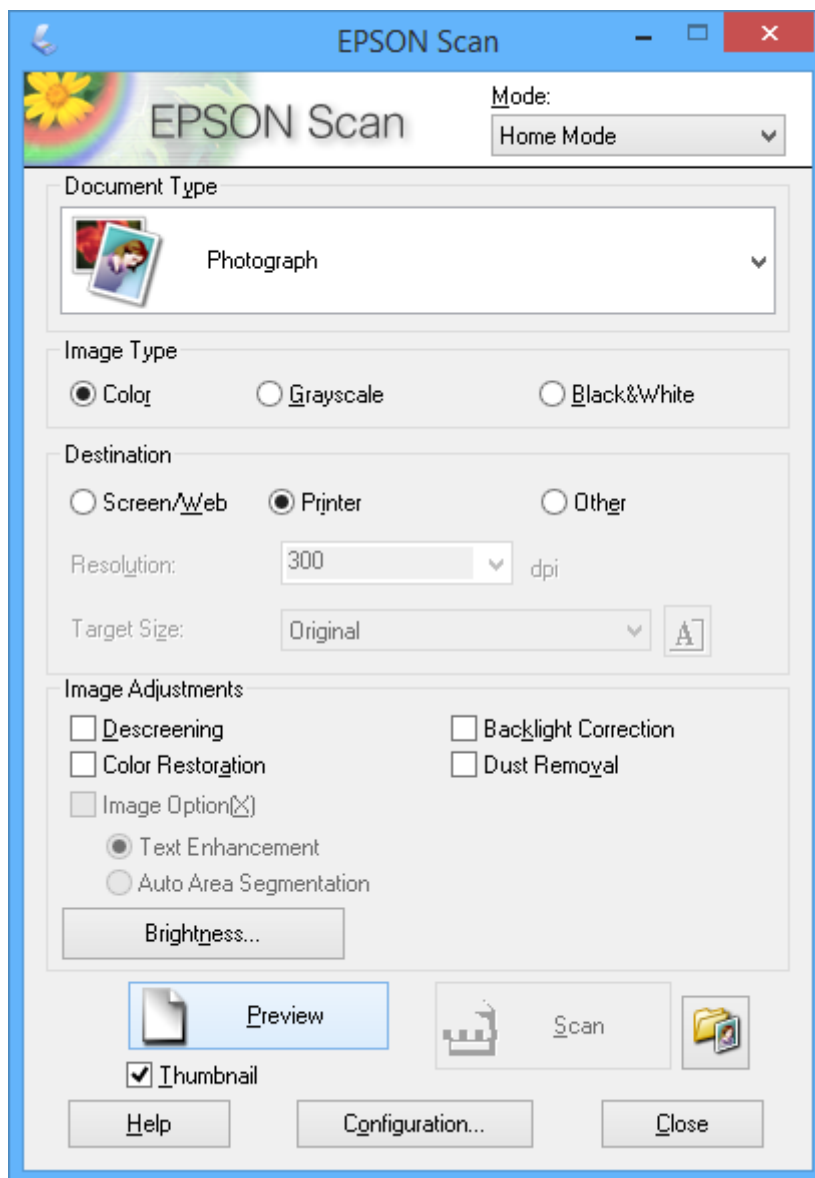

4. Definiți următoarele setări.

- ❑ **Tip document:** Selectați tipul de original pe care doriți să îl scanați.
- ❑ **Tip imagine:** Selectați tipul de culoare al imaginii pe care doriți să o scanați.
Cu toate că această opțiune este selectată automat de **Tip document**, această opțiune poate fi modificată.
- ❑ **Destinație:** Selectați rezoluția dorită pentru imagine.
Dacă selectați **Altul**, puteți defini valoarea pentru **Rezoluție**.
- ❑ **Imag. redusă:** Este disponibil numai dacă selectați **Fotografie** pentru Tip document.
Dacă selectați acest element și faceți clic pe **Examinare**, puteți scana detectând automat zona de scanare, direcția sau înclinarea documentului, sau puteți așeza mai multe fotografii pe geamul scannerului.

Scanarea

5. Faceți clic pe **Examinare**.

Notă:

- ☐ În funcție de fotografii și de condițiile de scanare, este posibil ca rezultatele obținute la scanare să nu fie cele dorite. Deselectați **Imag. redusă** și așezați o singură fotografie.
- ☐ Dacă așezați mai multe fotografii, distanța dintre acestea trebuie să fie de minimum 20 mm (0,8 inci). De asemenea, zona din margine de pe geamul scannerului nu este scanată.

6. Ajustați calitatea sau luminozitatea imaginii, după caz.


Notă:

În funcție de originale, este posibil ca rezultatele obținute la scanare să nu fie cele dorite.

7. Faceți clic pe **Scanare**.

8. În ecranul **Setări salvare fișier**, efectuați setările corespunzătoare, cum ar fi numele fișierului, locația fișierului și tipul formatului de imagine, după care faceți clic pe **OK**.

Notă:

Dacă opțiunea **Se afișează această casetă de dialog înainte de următoarea scanare** nu este selectată, ecranul **Setări salvare fișier** nu va fi afișat, iar scanarea va începe imediat. Pentru a afișa ecranul **Setări salvare fișier**, faceți clic pe pictograma  (**Setări salvare fișier**) aflată în dreapta butonului **Scanare** înainte de a începe scanarea.


Informații conexe

- ➡ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 27
- ➡ „EPSON Scan (driver de scanner)” la pagina 83

Scanarea

Scanarea folosind funcțiile avansate**Scanarea prin detectarea automată a originalului (Mod automat complet)**

Puteți începe scanarea așezând originalul și făcând clic pe **Scanare**. Selectați **Mod automat complet** din lista **Mod** a programului EPSON Scan.

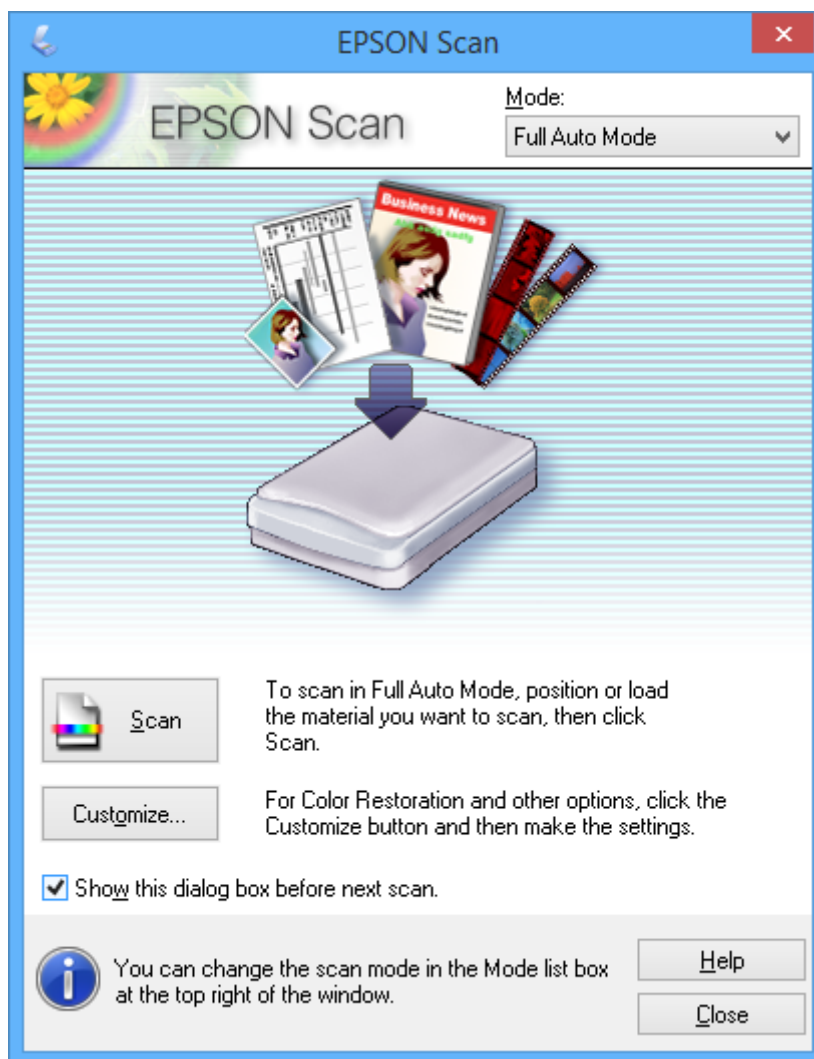
**Scanarea la anumite dimensiuni (Mod birou)**

Puteți scana originalele la anumite dimensiuni, fără a examina imaginea. Selectați **Mod birou** din lista **Mod** a programului EPSON Scan.

Scanarea

Notă:


Opțiunea **Mod birou** nu este disponibilă pentru sistemele de operare în limba japoneză.

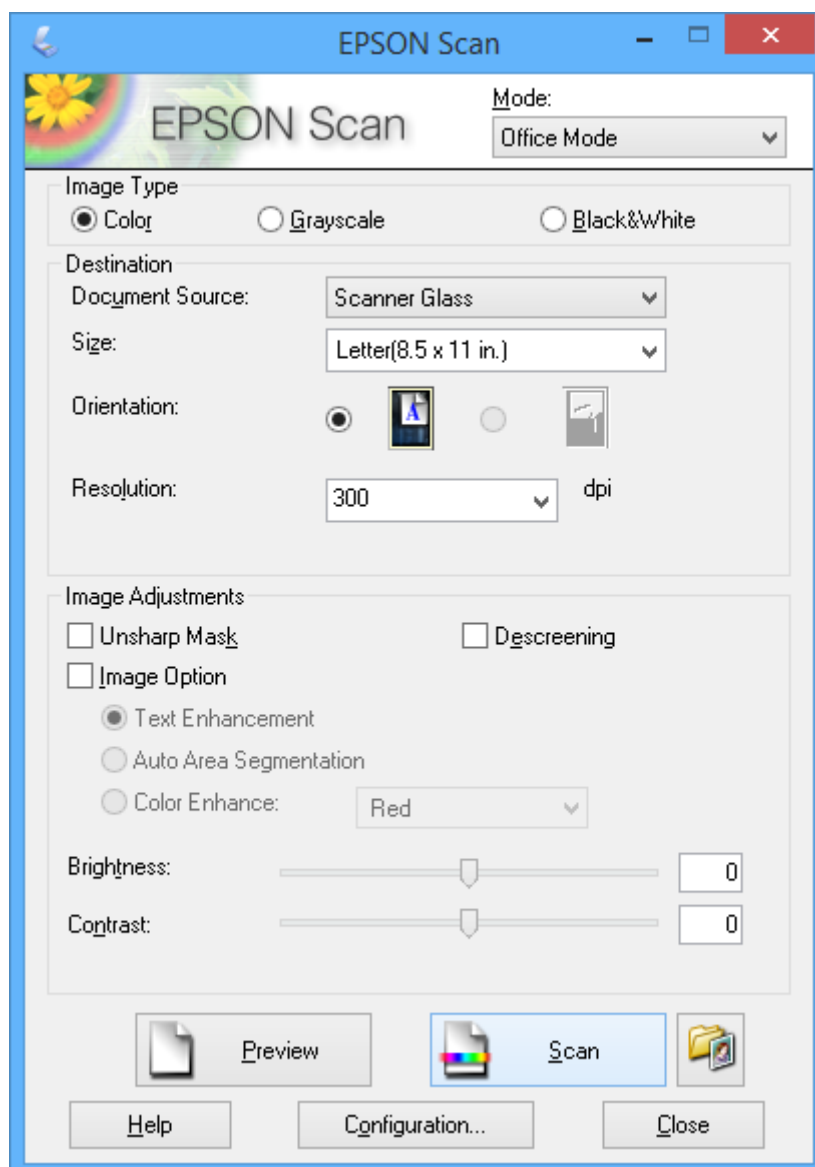

Scanarea

Scanarea prin ajustarea calității imaginii (Mod profesional)

Puteți scana imagini în timp ce ajustați calitatea și culoarea. Acest mod este recomandat pentru utilizatorii avansați. Selectați **Mod profesional** din lista **Mod** a programului EPSON Scan.

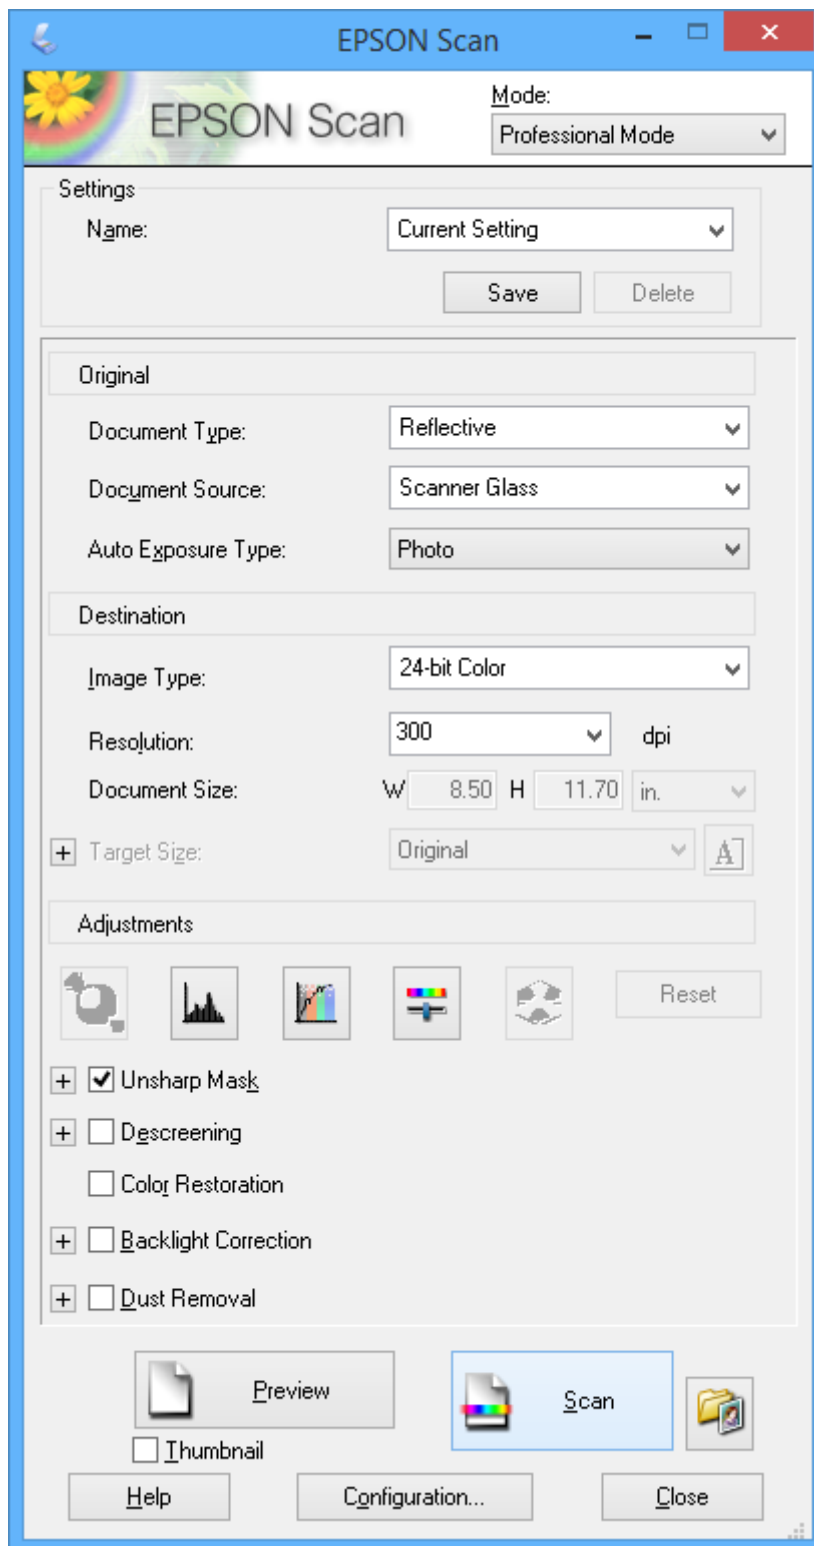

Scanarea de pe dispozitivele inteligente

Epson iPrint este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și a documentelor de pe un dispozitiv inteligent, precum un smartphone sau o tabletă, conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta. Puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau în serviciile de tip cloud, le puteți trimite prin e-mail sau le puteți imprima.

Informații conexe

➔ „Serviciul Epson Connect” la pagina 75

Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.


<http://ipr.to/a>



Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.

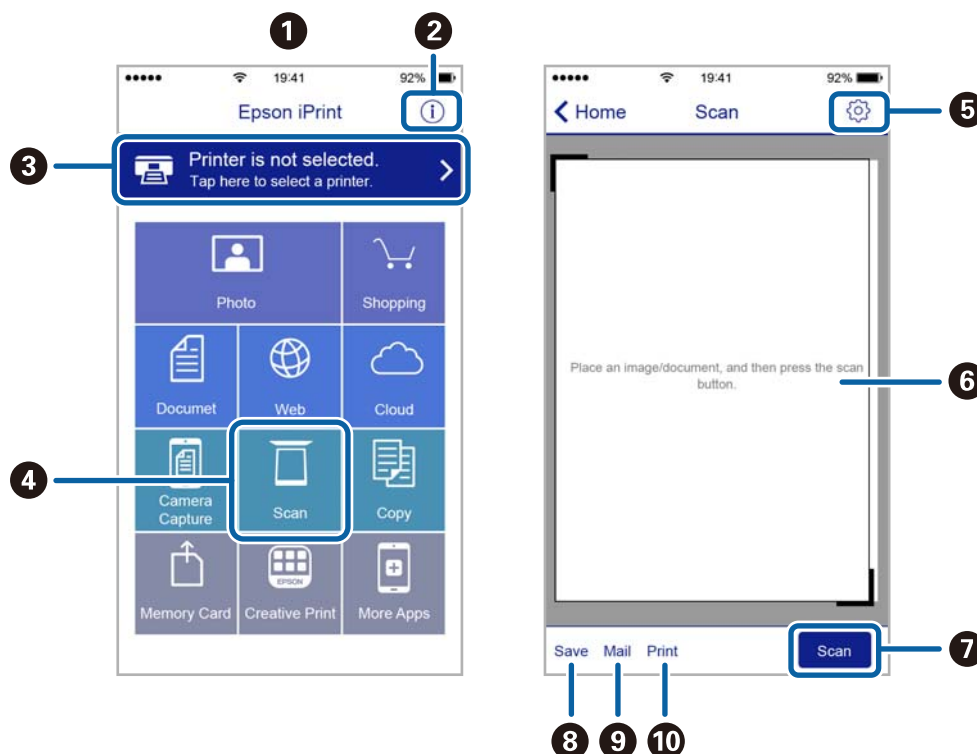

Scanarea

❶	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
❷	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
❸	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
❹	Afișează ecranul de scanare.
❺	Afișează ecranul din care puteți defini setările de scanare, de exemplu, rezoluția.
❻	Afișează imaginile scanate.
❼	Scanarea începe.
❽	Afișează ecranul din care puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau în serviciile de tip cloud.
❾	Afișează ecranul din care puteți trimite datele scanate prin e-mail.
❿	Afișează ecranul din care puteți imprima datele scanate.


Reumplerea cernelii

Verificarea nivelurilor de cerneală

Pentru a confirma cantitatea de cerneală rămasă de fapt, verificați vizual nivelurile cernelii din tancurile imprimantei.

**Important:**

Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior de pe rezervoare, imprimanta se poate defecta. Aveți în vedere reumplerea.

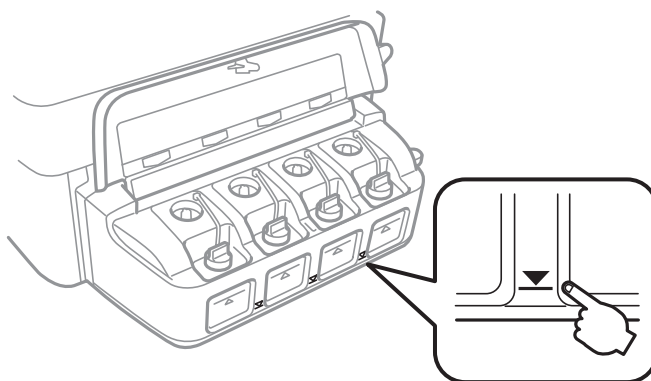

Puteți verifica nivelurile aproximative ale cernelii de la calculator.

Verificarea nivelurilor de cerneală - Windows

1. Accesați fereastra pentru driverul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Nivele de cerneală** din fila **Principal**.


Notă:

*Dacă se dezactivează EPSON Status Monitor 3, nivelurile de cerneală nu vor fi afișate. Faceți clic pe **Setări extinse** în fila **Întreținere**, apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.*

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 77

Verificarea nivelelor de cerneală - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

Codurile de pe sticlele cu cerneală

Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson. Garanția oferită de Epson nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea unor cerneluri diferite de cele specificate, inclusiv a cernelurilor originale Epson care nu sunt destinate acestei imprimante sau oricărui tip de cerneală de la terți.

Alte produse care nu sunt fabricate de Epson pot produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson, și în anumite condiții, poate determina funcționarea aleatorie a imprimantei Epson.

Mai jos sunt prezentate codurile sticlelor cu cerneală originală Epson.

BK (Black (Negru))	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow (Galben))
664	664	664	664



Important:

Utilizarea cernelii originale Epson în alte moduri decât cele specificate poate produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson.

Notă:

Pentru utilizatorii din Europa, pentru informații despre randamentul sticlelor cu cerneală Epson, vizitați următorul site web.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală

Înainte de a efectua operația de reumplere cu cerneală, citiți instrucțiunile de mai jos.

Precauții în manevrare

- ☐ Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- ☐ Această imprimantă necesită manevrarea atentă a cernelii. Cernela se poate împrășia dacă tancurile de cerneală sunt umplute sau reumplute cu cerneală. Dacă cerneala ajunge pe hainele sau pe lucrurile dumneavoastră, acestea se vor păta.
- ☐ Depozitați sticlele de cerneală la temperatura normală a camerei și nu le lăsați sub acțiunea directă a luminii solare.
- ☐ Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- ☐ Depozitați sticlele de cerneală în același mediu cu imprimanta.
- ☐ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală după ce aceasta a fost desigilată, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsurile necesare pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului.
- ☐ După ce ați adus o sticlă de cerneală în interior dintr-un depozit rece, lăsați-o să ajungă la temperatura camerei cel puțin trei ore înainte de a o utiliza.
- ☐ Nu deschideți ambalajul sticlei de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să umpleți tancul de cerneală. Sticla de cerneală este ambalată în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați o sticlă de cerneală neambalată mai mult timp înainte de a o utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.

Reumplerea cernelii


- ❑ Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta. Epson recomandă reumplerea tuturor rezervoarelor de cerneală până în dreptul marcajului de sus în timp ce imprimanta nu funcționează pentru a reseta nivelurile cernelii.
- ❑ Pentru a vă asigura că obțineți o calitate foarte bună de tipărire și pentru a vă ajuta să protejați capul de tipărire, în momentul în care imprimanta solicită reumplerea cu cerneală, în tancul de cerneală mai este o cantitate variabilă de cerneală, de siguranță. Randamentul indicat pentru dumneavoastră nu include această rezervă.
- ❑ Cu toate că sticlele de cerneală pot conține materiale reciclate, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ❑ Specificațiile și aspectul sticlei de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.
- ❑ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.

Consumul de cerneală

- ❑ Pentru a păstra în condiții optime performanțele capului de tipărire, din toate tancurile de cerneală se consumă o anumită cantitate de cerneală nu numai în timpul tipăririi, dar și în timpul operațiilor de întreținere de exemplu la curățarea capului de tipărire.
- ❑ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- ❑ O parte din cerneala din sticlele de cerneală primite la cumpărarea imprimantei va fi utilizată în timpul instalării inițiale. Pentru a produce documente tipărite de foarte bună calitate, capul de tipărire al imprimantei trebuie să fie complet încărcat cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și din acest motiv cu aceste sticle veți tipări mai puține pagini decât cu următoarele.

Reumplerea rezervoarelor de cerneală


1. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
2. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Resetați nivelul de cerneală** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Apăsați butonul ◇.
5. Deschideți capacul unității în care se află rezervorul de cerneală și apoi scoateți capacul rezervorului de cerneală. După scoaterea capacului, așezați-l conform indicațiilor din ilustrația de mai jos.

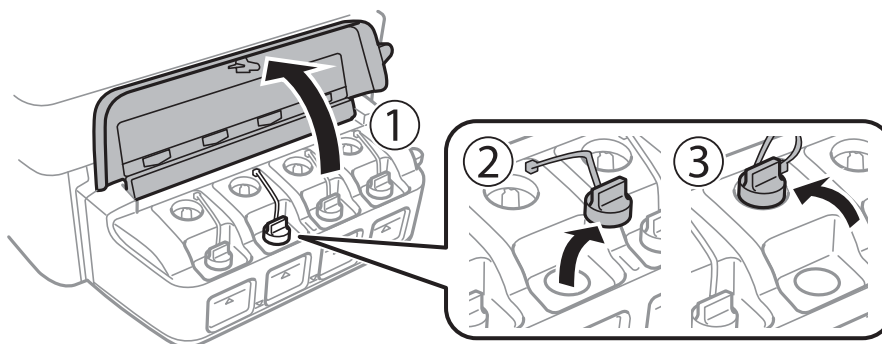


Reumplerea cernelei

! Important:

- ❑ Fiți atenți să nu vărsați cerneala.
- ❑ Culoarea din tancul de cerneală trebuie să corespundă cu culoarea de cerneală pe care doriți să o reumpleți.

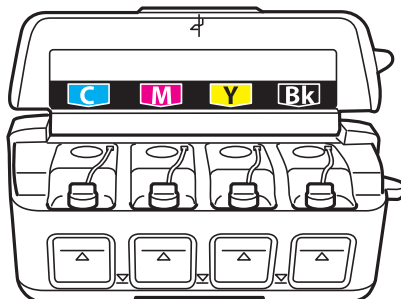


6. Rupeți partea de sus a capacului, scoateți capacul sticlei de cerneală, desigilați sticla și apoi instalați capacul.

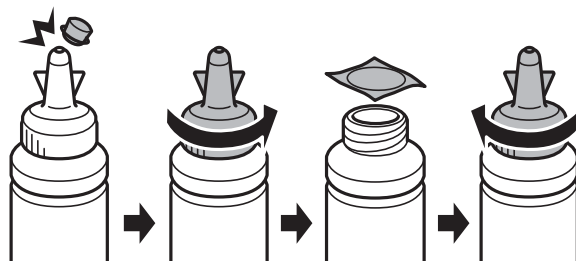

! Important:

Închideți bine capacul sticlei de cerneală, în caz contrar cerneala se poate scurge.

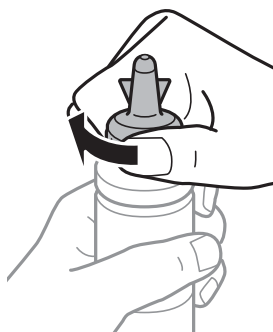


Notă:

Nu aruncați vârful capacului. Dacă după umplerea tancului în sticlă mai rămâne cerneală, utilizați vârful capacului pentru a sigila capacul sticlei de cerneală.

Reumplerea cernelii

7. Reumpleți rezervorul de cerneală folosind culoarea corectă de cerneală, până în dreptul marcajului de sus de pe rezervorul de cerneală.

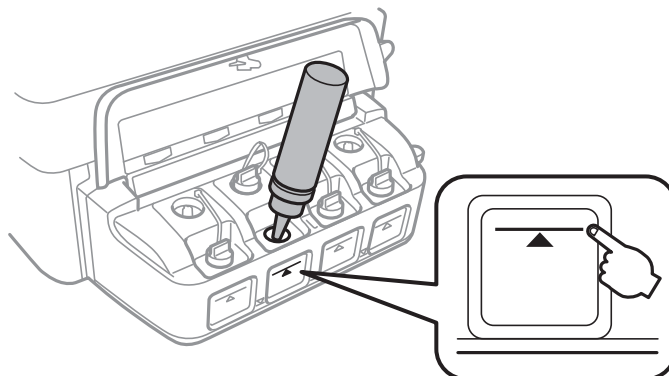


! Important:


Poate fi dificil să vedeți în interiorul rezervorului de cerneală. Reumpleți rezervorul de cerneală cu atenție pentru a preveni scurgerea cernelii pe la orificiul de umplere.

Notă:

Dacă după umplerea tancului până în dreptul marcajului de sus în sticlă mai rămâne cerneală, fixați bine capacul și depozitați sticla în poziție verticală pentru o utilizare ulterioară.

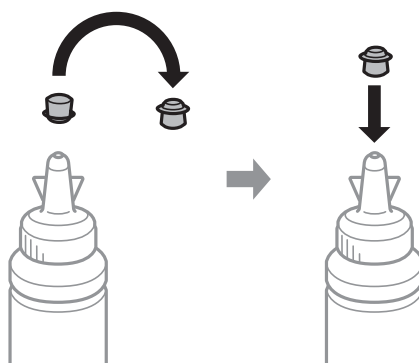


8. Închideți bine capacul rezervorului de cerneală.

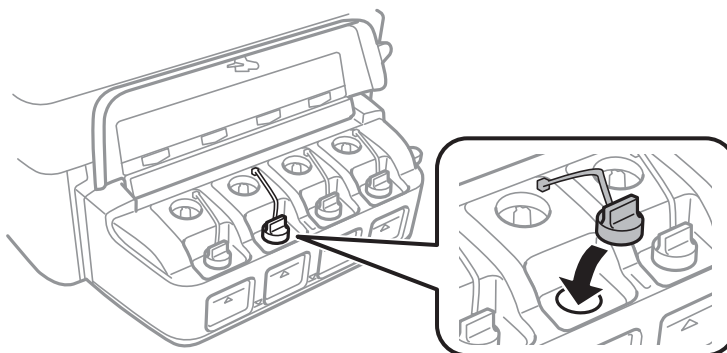

Reumplerea cernelii

9. Închideți capacul unității în care se află rezervorul de cerneală.

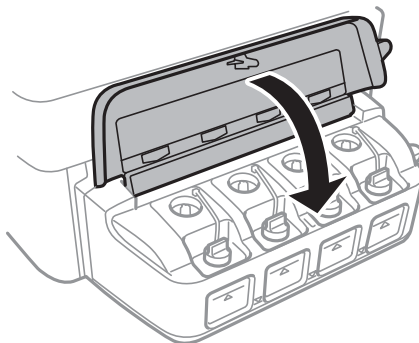

10. Apăsați butonul OK.
11. Verificați culoarea cu care ați efectuat umplerea rezervorului până în dreptul marcajului și apoi selectați-o și urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a reseta nivelul cernelii.

Notă:

Puteți reseta nivelurile cernelii chiar dacă nu ați reumplut cerneala până în dreptul marcajului de sus. Totuși, această imprimantă nu poate genera mesaje de notificare și nu poate opri funcționarea înainte ca nivelurile de cerneală să scadă sub linia inferioară.

Informații conexe

- ➡ „Codurile de pe sticlele cu cerneală” la pagina 64
- ➡ „Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală” la pagina 64

Îmbunătățirea calității de tipărire și de scanare

Verificarea și curățarea capului de tipărire

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat, apar benzi vizibile sau culori neașteptate. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele. Dacă sunt înfundate, curățați capul de imprimare.

**Important:**

Nu deschideți unitatea de scanare și nu închideți imprimanta în timpul efectuării operației de curățare a capului de tipărire. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.

Notă:

- ☐ Deoarece la curățarea capului este folosită cerneală, se recomandă curățarea capului de tipărire numai când scade calitatea materialelor tipărite.
- ☐ Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de tipărire. Pregătiți o nouă sticlă de cerneală.
- ☐ În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit după ce ați repetat operația de verificare a duzelor și după ce ați curățat capul de trei ori, așteptați cel puțin 12 ore fără să tipăriți, și apoi repetați verificarea duzelor și curățarea capului de tipărire dacă este necesar. Vă recomandăm să opriți imprimanta. Dacă nu s-a îmbunătățit calitatea, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, nu scoateți imprimanta din priză în timp ce este pornită.
- ☐ Pentru a menține starea de funcționare a capului de tipărire în cele mai bune condiții, vă recomandăm să tipăriți regulat câteva pagini.


Verificarea și curățarea capului de tipărire - Panou de control

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Verificare duză** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.


Îmbunătățirea calității de tipărire și de scanare

6. Comparați modelul de verificare tipărit cu modelul ilustrat mai jos.

- ☐ Sunt tipărite toate liniile: duzele capului de imprimare nu sunt înfundate. Selectați **Nu** folosind butonul ▲ sau ▼ și apăsați pe butonul OK.

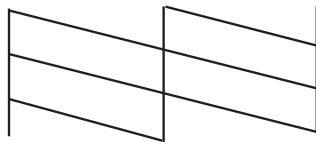

- ☐ Apar linii întrerupte sau segmente lipsă: duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate. Treceți la pasul următor.

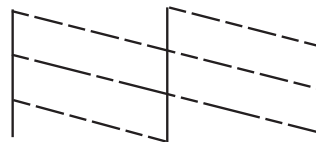

Notă:

Modelul de test poate varia în funcție de model.

7. Selectați **Da** folosind butonul ▼ sau ▲ și apoi apăsați pe butonul OK.
8. Pentru curățarea capului de tipărire, urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
9. După ce curățarea s-a terminat, selectați **Verificare duză** folosind butonul ▼ sau ▲ și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a tipări din nou un model de verificare a duzelor. Repetați operația de curățare și tipărirea modelului până la tipărirea completă a tuturor liniilor.

Informații conexe

➡ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23](#)


Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Curățare duză** din fila **Întreținere**.
4. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➡ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23](#)
- ➡ [„Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 77](#)

Verificarea și curățarea capului de imprimare - Mac OS X

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Curățare duză**.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23

Înlocuirea cernelii din interiorul tuburilor de cerneală

Dacă nu ați utilizat imprimanta de multă vreme și observați că în documentele tipărite apar benzi sau culori lipsă, probabil va trebui să înlocuiți cerneala din interiorul tuburilor de cerneală pentru a rezolva problema. Utilitarul **Sistem de spălare a cernelii** permite înlocuirea în totalitate a cernelii din tuburile de cerneală.



Important:

- ❑ Această funcție consumă multă cerneală. Înainte de a utiliza această funcție, asigurați-vă că în tancurile de cerneală ale imprimantei este suficientă cerneală. Dacă nu este suficientă cerneală, reumpleți tancurile cu cerneală.
- ❑ Această funcție afectează durata de utilizare a tamponului de absorbție a cernelii. Dacă utilizați această funcție, tamponul se va umple cu cerneală mai repede. Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat Epson pentru a solicita înlocuirea acestuia înainte de sfârșitul duratei de utilizare. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.
- ❑ După ce ați utilizat utilitarul Sistem de spălare a cernelii, opriți imprimanta și lăsați-o cel puțin 12 ore. Utilizarea acestei funcții îmbunătățește calitatea tipăririi după 12 ore, totuși aceasta nu poate fi utilizată din nou în următoarele 12 ore de la ultima utilizare. Dacă tot nu ați rezolvat problema după ce ați încercat toate metodele de mai sus, contactați serviciul de asistență Epson.


Înlocuirea cernelii din tuburile de cerneală - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Sistem de spălare a cernelii** din fila **Întreținere**.
3. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 77

Înlocuirea cernelii din tuburile de cerneală - Mac OS X


1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanare** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Sistem de spălare a cernelii**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Alinierea capului de imprimare

Dacă observați o decalare a liniilor verticale sau dacă imaginile sunt neclare, aliniați capul de tipărire.

Alinierea capului de tipărire - Panoul de control

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Alinierea capetelor** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări modelul de aliniere.
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a alinia capul de imprimare. Găsiți și selectați numărul modelului cel mai compact din fiecare grup folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.

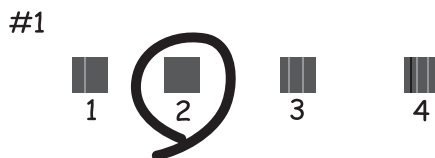

Notă:

- ☐ Modelul de test poate varia în funcție de model.
- ☐ În cazul în care calitatea tipăririi nu se îmbunătățește, aliniați capul de tipărire folosind un computer.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23


Alinierea capului de imprimare - Windows

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire** din fila **Întreținere**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 77

Alinierea capului de imprimare - Mac OS X

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire**.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23

Curățarea căii hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală

Dacă materialele tipărite sunt pătate sau zgâriate, curățați rola la interior.



Important:

Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.

1. Încărcați hârtie normală format A4 în alimentatorul de coli.
2. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.

Îmbunătățirea calității de tipărire și de scanare

4. Selectați **Curățarea ghidajului pentru hârtie** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Pentru a curăța traseul hârtiei, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă:

Repeți această procedură până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23

Curățarea Geamul scannerului


În cazul în care copiile sau imaginile scanate sunt pătate sau zgâriate, curățați geamul scannerului.



Important:

Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.

1. Deschideți capacul pentru documente.

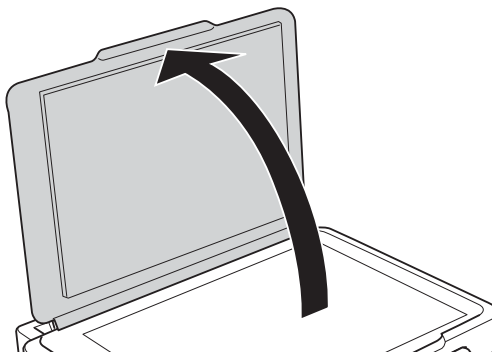

2. Folosiți o cârpă curată, moale și uscată pentru a curăța suprafața geamul scannerului.

Notă:

- ❑ Dacă suprafața de sticlă este pătată cu grăsimi sau cu un alt material greu de îndepărtat, folosiți o cantitate mică de soluție pentru curățat sticla și o cârpă moale. Îndepărtați tot lichidul.
- ❑ Nu apăsați prea tare pe suprafața de sticlă.
- ❑ Aveți grijă să nu zgâriați și să nu deteriorați suprafața de sticlă. Dacă suprafața de sticlă este deteriorată, poate scădea calitatea scanării.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Această secțiune prezintă serviciile de rețea și produsele software disponibile pentru imprimanta dvs. prin intermediul site-ului web Epson și al CD-ului furnizat.

Serviciul Epson Connect

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau laptop oricând și practic oriunde.

Caracteristicile disponibile prin internet sunt enumerate mai jos.

Email Print	Epson iPrint imprimare la distanță	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

Consultați site-ul web al portalului Epson Connect pentru detalii.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Web Config

Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web, de exemplu în Internet Explorer și Chrome, pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Puteți confirma starea imprimantei sau puteți modifica serviciul de rețea și setările imprimantei. Pentru a utiliza aplicația Web Config, conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent în aceeași rețea.

Notă:


Următoarele programe de navigare sunt compatibile.

SO	Browser
Windows XP sau versiuni ulterioare	Internet Explorer 8 sau versiuni ulterioare, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 sau versiuni ulterioare	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 sau versiuni ulterioare	Browser implicit
Chrome OS*	Browser implicit

*: Utilizați cea mai recentă versiune.

Executarea aplicației Web Config într-un browser web

1. Verificați adresa IP a imprimantei.

Selectați **Configurare** > **Setări de rețea** > **Impr.foaie stare** din panoul de control și apoi apăsați pe butonul  sau pe butonul OK. Verificați adresa IP a imprimantei de pe fișa de stare imprimată.

2. Deschideți programul de navigare de pe un computer sau de pe un dispozitiv inteligent și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Format:

IPv4: http://adresa IP a imprimantei/

IPv6: http://[adresa IP a imprimantei]/

Exemple:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Notă:

De asemenea, utilizând dispozitivul inteligent puteți executa aplicația Web Config din ecranul de întreținere al Epson iPrint.

Informații conexe

➔ „Utilizarea caracteristicii Epson iPrint” la pagina 49

Executarea utilitarului Web Config în Windows

Atunci când conectați un computer la imprimantă prin utilizarea WSD, urmați pașii de mai jos pentru a executa utilitarul Web Config.

1. Accesați ecranul pentru dispozitive și imprimante din Windows.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete** (sau din **Hardware**).

☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**.

☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante** din **Hardware și sunete**.

2. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Proprietăți**.
3. Selectați fila **Serviciu web** și faceți clic pe adresa URL.

Rularea aplicației Web Config în Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.

2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Pagina web Afișare imprimantă**.

Driverul de imprimantă pentru Windows

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei, obțineți cele mai bune rezultate la imprimare. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

Notă:

Puteți modifica limba utilizată de driverul de imprimantă. Selectați limba pe care doriți să o utilizați folosind opțiunea **Limbă** din fila **Întreținere**.

Accesarea driverului de imprimantă din aplicații

Pentru a defini setările care pot fi folosite numai cu aplicația pe care o utilizați, accesați driverul din aplicația respectivă.

Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta dumneavoastră și apoi faceți clic pe **Preferințe** sau **Proprietăți**.

Notă:

Operațiunile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Accesarea driver-ului imprimantei de la panoul de control

Pentru a realiza setări valabile pentru toate aplicațiile, accesați driver-ul de la panoul de control.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante și alte dispozitive hardware** > **Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

Accesarea driverului de imprimantă folosind pictograma imprimantei din bara de activități

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca și cea afișată pe panoul de control. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

Notă:

Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.


Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows

Informațiile ajutătoare sunt disponibile în driverul imprimantei pentru Windows. Pentru a viziona instrucțiunile de configurare a setărilor, faceți clic dreapta pe fiecare dintre aceste elemente și apoi faceți clic pe **Ajutor**.

Fila Principal

Puteți defini setările elementare de tipărire, de exemplu tipul de hârtie sau formatul de hârtie.


De asemenea, puteți defini setările pentru tipărirea față-verso sau cele de tipărire a mai multor pagini pe o singură foaie.

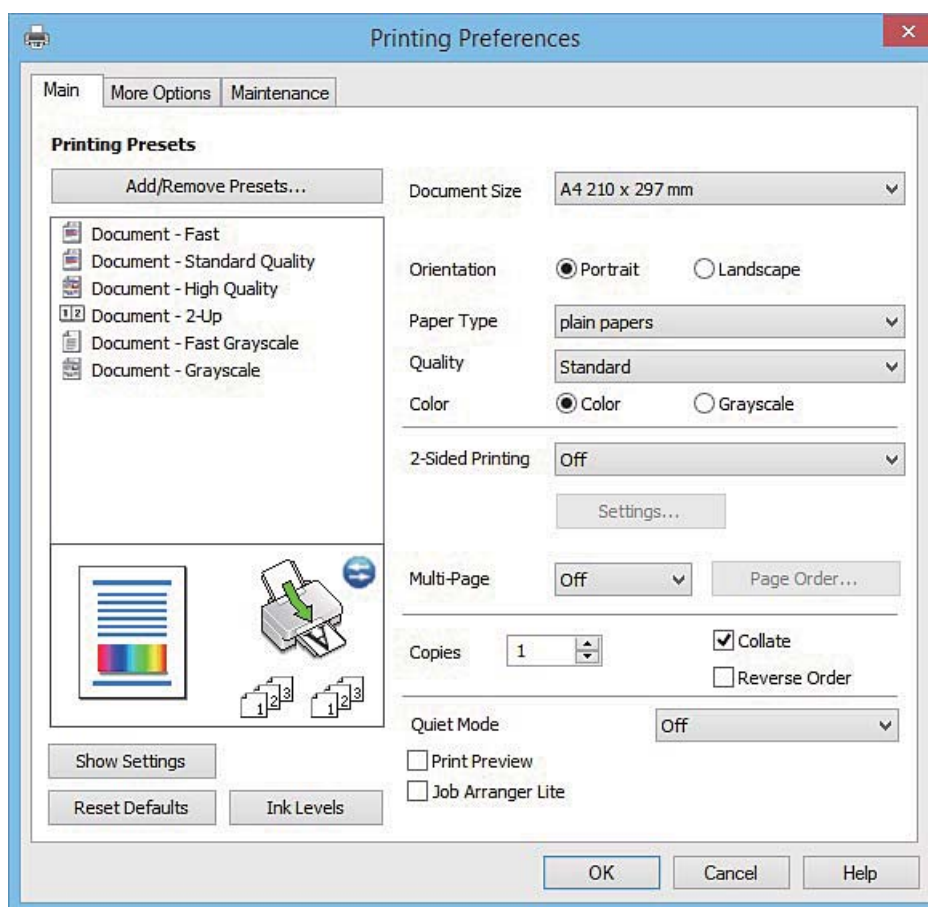

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Fila Mai multe opțiuni


Puteți selecta opțiuni suplimentare pentru aspect sau pentru tipărire, de exemplu modificarea dimensiunii de tipărire sau corectarea culorilor.

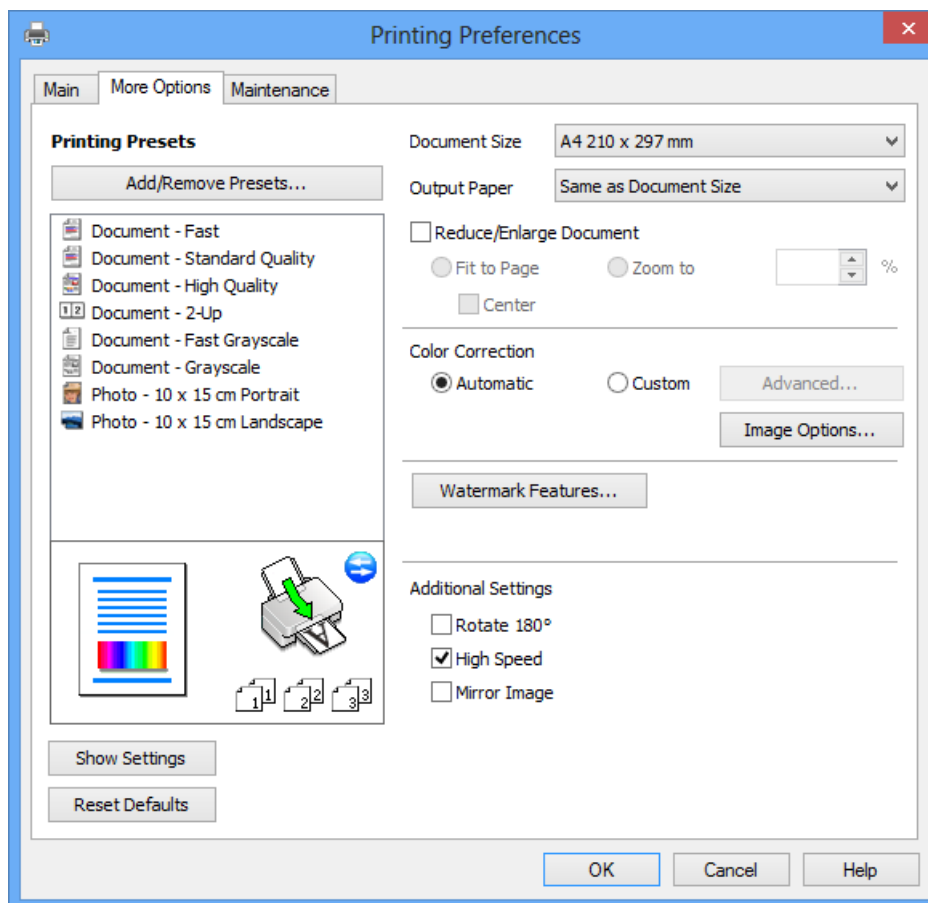

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Fila Întreținere

Puteți executa funcțiile de întreținere precum verificarea duzelor și curățarea capului de imprimare, și pornind programul **EPSON Status Monitor 3**, puteți verifica starea imprimantei și informațiile despre erori.

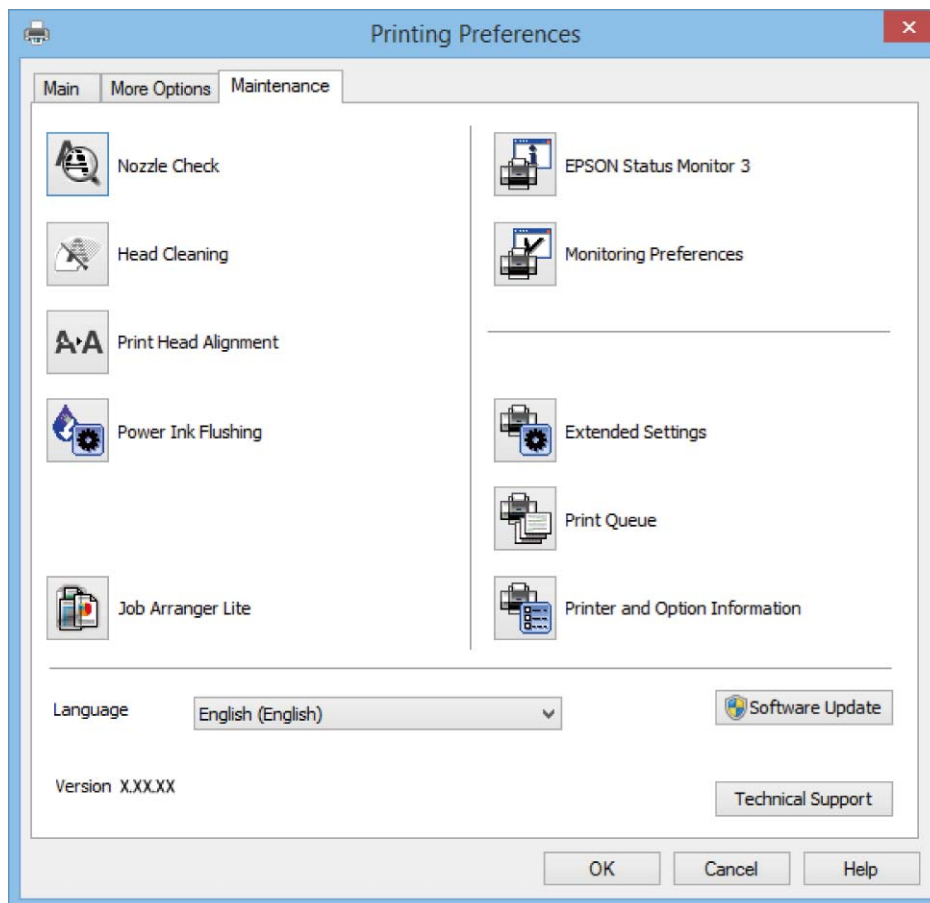

Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows

Puteți defini setări, de exemplu activarea programului **EPSON Status Monitor 3**.

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere**.
3. Efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK**.
Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 77

Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei, obțineți cele mai bune rezultate la imprimare. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

Accesarea driver-ului de imprimantă din aplicații

Faceți clic pe **Configurare pagină** sau pe **Imprimare** din meniul **Fișier** al aplicației dvs. Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** (sau ▼) pentru a extinde fereastra de imprimare.

Notă:

În funcție de aplicația utilizată, opțiunea **Configurare pagină** este posibil să nu fie afișată în meniul **Fișier**, iar operațiile pentru afișarea ecranului de imprimare ar putea diferi. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.


Pornirea utilitarului

Selectați **Preferințe de sistem** din  meniu > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.

Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X

Dialogul de imprimare

Deschideți meniul pop-up din centrul ecranului pentru a afișa mai multe opțiuni.

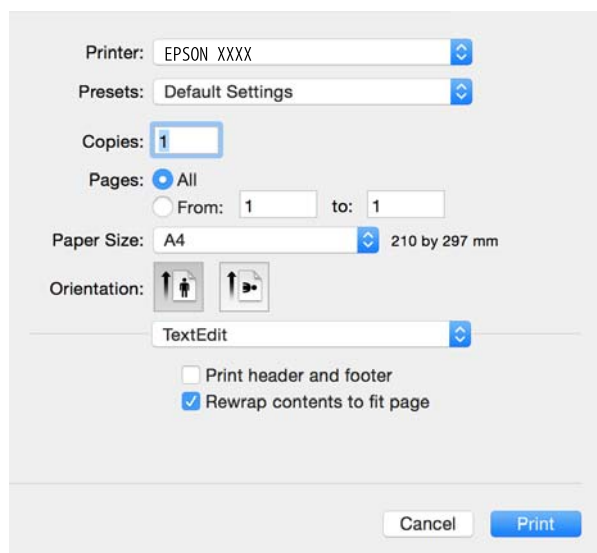


Meniul pop-up	Descriere
Setări tipărire	Puteți defini setările elementare de imprimare precum tipul de hârtie și calitatea imprimării.
Aspect	Puteți selecta un aspect pentru a tipări mai multe pagini pe o foaie sau puteți selecta tipărirea unei margini.
Manevrarea hârtiei	Puteți micșora sau mări dimensiunea comenzii de tipărire pentru a se încadra automat în formatul de hârtie încărcat.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Meniul pop-up	Descriere
Potrivire culoare	Puteți ajusta culorile.
Opțiuni culoare	Atunci când selectați EPSON Color Controls din meniul Potrivire culori , puteți selecta o metodă de corectare a culorilor.

Notă:


În Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul de imprimantă Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>


Epson Printer Utility

Puteți executa o funcție de întreținere precum verificarea duzelor și curățarea capului de imprimare, și pornind programul **EPSON Status Monitor**, puteți verifica starea imprimantei și informațiile despre erori.

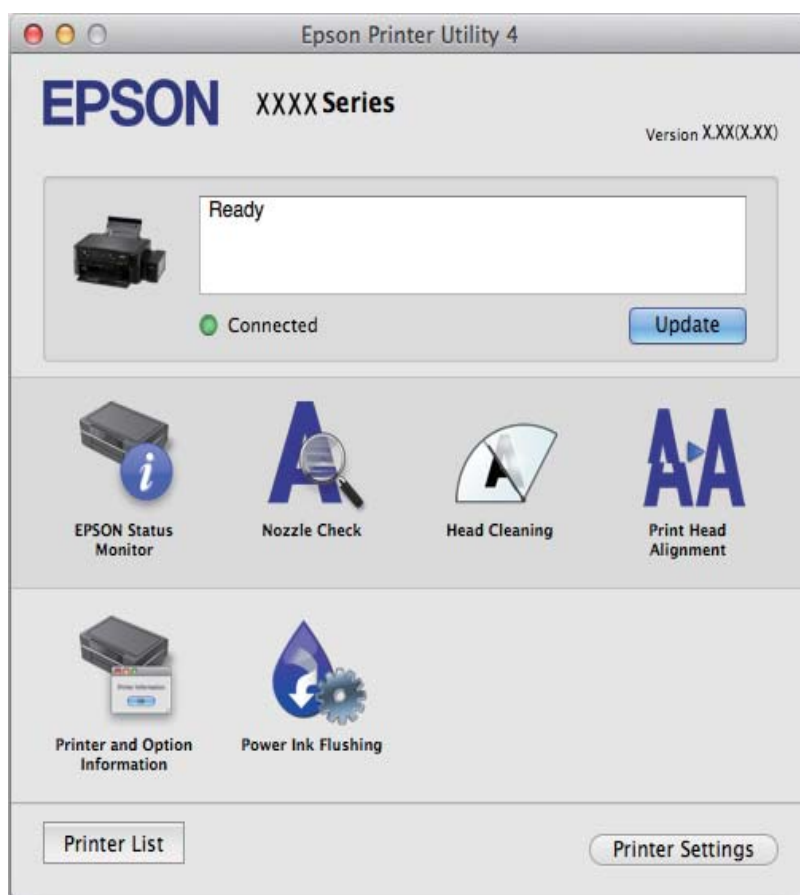

Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS X

Accesarea ferestre Setări operaționale le driverului imprimantei pentru Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).

Setări operaționale ale driverului imprimantei pentru Mac OS X

- ☐ Omite pagina albă: Evită tipărirea paginilor goale.
- ☐ Modul silențios: Tipărește fără zgomot. Totuși, viteza de tipărire ar putea fi mai lentă.
- ☐ Tipărire rapidă: Tipărește atunci când capul de imprimare se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
- ☐ Notificări de avertizare: Permite driver-ului imprimantei să afișeze notificări de avertizare.
- ☐ Stabilire comunicare bidirecțională: De obicei, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Selectați **Dezactivat** atunci când obținerea informațiilor de la imprimantă este imposibilă, deoarece imprimanta este partajată cu alte computere Windows dintr-o rețea, sau din orice alt motiv.

EPSON Scan (driver de scanner)

EPSON Scan este o aplicație pentru controlul operației de scanare. Puteți regla formatul, rezoluția, luminozitatea, contrastul și calitatea imaginii scanate.

Notă:

Puteți porni EPSON Scan și dintr-o aplicație de scanare compatibilă TWAIN.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

Pornirea în Mac OS X

Notă:

EPSON Scan nu acceptă caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului din Mac OS X. Dezactivați caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului.

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **EPSON Scan**.

Epson Event Manager

Epson Event Manager este o aplicație care permite gestionarea scanării de la panoul de control și salvarea imaginilor pe un calculator. Puteți adăuga propriile dumneavoastră setări ca setări prestabilite, de exemplu tipul de document, calea către directorul în care se face salvarea și formatul imaginii. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Pornirea în Windows

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Informații conexe

➔ „Scanarea pe computer” la pagina 54

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print este o aplicație care permite tipărirea cu ușurință a fotografiilor folosind diferite aspecte. Puteți examina imaginea fotografiei și ajusta imaginile sau poziția. De asemenea, puteți tipări fotografiile cu o ramă. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.

Pornirea în Windows

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (numai pentru Windows)

E-Web Print este o aplicație care permite să tipăriți cu ușurință pagini web folosind diferite aspecte. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii. Puteți accesa informațiile ajutătoare din meniul **E-Web Print** de pe bara de instrumente **E-Web Print**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Pornirea

Atunci când instalați E-Web Print, bara corespunzătoare va fi afișată în browser. Faceți clic pe **Print** sau pe **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater este o aplicație care caută versiuni software noi sau actualizate pe Internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza firmware-ul și manualul imprimantei.

Pornirea în Windows

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Notă:

De asemenea, puteți porni EPSON Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.

Pornirea în Mac OS X


Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Notă:

Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

Dezinstalarea aplicațiilor - Windows

1. Apăsați butonul  pentru a opri imprimanta.
2. Părăsiți toate aplicațiile în curs.
3. Deschideți **Panou de control**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control**.
 - ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**.
4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Selectați **Dezinstalare program** din **Programe**.
 - ☐ Windows XP
Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software



5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
6. Dezinstalați aplicațiile:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.
 - ☐ Windows XP
Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.

Notă:

*Dacă este afișată fereastra **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Continuare**.*

7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Dezinstalarea aplicațiilor - Mac OS X

1. Descărcați Uninstaller utilizând EPSON Software Updater.
După ce ați descărcat Uninstaller, nu mai trebuie să îl descărcați din nou de fiecare dată când dezinstalați aplicația.
2. Apăsați butonul  pentru a opri imprimanta.
3. Pentru a dezinstala driver-ul imprimantei, selectați **Preferințe sistem** din  meniu > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi eliminați imprimanta din lista imprimantelor active.
4. Părăsiți toate aplicațiile în curs.
5. Selectați **Salt > Aplicații > Epson Software > Uninstaller**.
6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi faceți clic pe **Uninstall**.



Important:

Uninstaller elimină toate driver-ele de imprimante Epson inkjet de pe computer. Dacă utilizați mai multe imprimante Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate și apoi reinstalați-le pe cele necesare.

Notă:

*Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o dezinstalați în lista de aplicații, nu o puteți dezinstala utilizând Uninstaller. În acest caz, selectați **Salt > Aplicații > Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi trageți-o peste pictograma pentru coșul de gunoi.*

Informații conexe

➔ [„EPSON Software Updater” la pagina 85](#)

Instalarea aplicațiilor

Conectați computerul la rețea și instalați cea mai recentă versiune a aplicațiilor de pe site-ul web.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Notă:

- ☐ Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.
- ☐ Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi dezinstalată.

1. Închideți toate aplicațiile care rulează.
2. La instalarea driver-ului imprimantei sau a EPSON Scan, deconectați imprimanta de la computer, temporar.

Notă:

Nu conectați imprimanta la computer până când nu vi se solicită acest lucru.

3. Instalați aplicațiile urmând instrucțiunile de pe site-ul web de mai jos.

<http://epson.sn>

Notă:

Dacă utilizați un computer cu sistem de operare Windows și nu puteți descărca aplicațiile de pe site-ul web, instalați-le de pe discul cu programe software al imprimantei.

Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 85

Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. Totodată, ați putea beneficia de funcții suplimentare sau îmbunătățite. Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a aplicațiilor și firmware-ului.

1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate și că aveți computerul conectat la internet.
2. Porniți EPSON Software Updater și actualizați aplicațiile sau firmware-ul.



Important:

Nu opriți computerul sau imprimanta în timpul actualizării.

Notă:

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o actualizați în lista de aplicații, nu o puteți actualiza utilizând EPSON Software Updater. Căutați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor pe site-ul web Epson local.

<http://www.epson.com>

Informații conexe


➔ „EPSON Software Updater” la pagina 85

Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei

Verificarea codurilor de eroare pe ecranul LCD

Un cod este afișat pe ecranul LCD dacă există o eroare sau o informație care necesită atenția dvs.

Cod	Situație	Soluții
E-01	A survenit o eroare la imprimantă.	Deschideți unitatea de scanare și scoateți toate colile de hârtie sau materialele de protecție din interiorul imprimantei. Opriți și apoi reporniți.
E-02	A survenit o eroare la scanner.	Opriți și apoi reporniți.
E-11	Un tampon de cerneală trebuie să fie înlocuit.	Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.
W-01	Hârtia s-a blocat.	Scoateți hârtia din imprimantă și apăsați butonul fixat în partea de jos a ecranului LCD pentru a elimina eroarea. În unele cazuri, trebuie să opriți și apoi să reporniți alimentarea.
W-11	Un tampon de cerneală se apropie de sfârșitul duratei de utilizare.	Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Mesajul va fi afișat până la înlocuirea tamponului de cerneală. Apăsați pe butonul  pentru a continua tipărirea.
I-22	Configurați funcția Wi-Fi din secțiunea Apăsați pe butonul de conectare (WPS) .	Apăsați butonul punctului de acces. Dacă nu există niciun buton pe punctul de acces, deschideți fereastra de configurare a punctului de acces și apoi faceți clic pe butonul afișat în software.
I-23	Configurați funcția Wi-Fi din secțiunea Cod PIN (WPS) .	Introduceți codul PIN afișat pe ecranul LCD în punctul de acces sau în computer în decurs de două minute.
I-31	Configurați funcția Wi-Fi din secțiunea Conectare auto Wi-Fi .	Instalați software-ul pe computer și apoi apăsați pe butonul OK când începe procesul de configurare a funcției Wi-Fi.
I-41	Funcția Configurația hârtiei este dezactivată. Unele funcții nu pot fi utilizate.	Dacă funcția Configurația hârtiei este dezactivată, nu puteți utiliza funcția AirPrint. Pentru a utiliza funcția AirPrint, activați funcția Configurația hârtiei .
I-60	Computerul dumneavoastră este posibil să nu accepte WSD (Web Services for Devices - servicii web pentru dispozitive).	Funcția de scanare și transferare către computer (WSD) este disponibilă numai pentru computerele pe care este instalată versiunea în limba engleză a sistemului de operare Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 sau Windows Vista. Asigurați-vă că imprimanta este conectată corect la computer. Consultați <i>Ghidul de rețea</i> pentru mai multe detalii.

Soluționarea problemelor

Cod	Situație	Soluții
Recovery Mode	Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat.	<p>Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.) 2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.

În cadrul anumitor cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, imprimanta se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

Informații conexe

- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 116
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 86
- ➔ „Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului” la pagina 87

Verificarea stării imprimantei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.


Notă:

- ☐ De asemenea, puteți verifica starea imprimantei făcând dublu clic pe pictograma imprimantei din bara de activități. Dacă pictograma imprimantei nu este adăugată în bara de activități, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 77

Verificarea stării imprimantei - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

Scoaterea hârtiei blocate


Verificați eroarea afișată pe panoul de control și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.

**Important:**

Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.

Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate

Scoateți hârtia blocată.

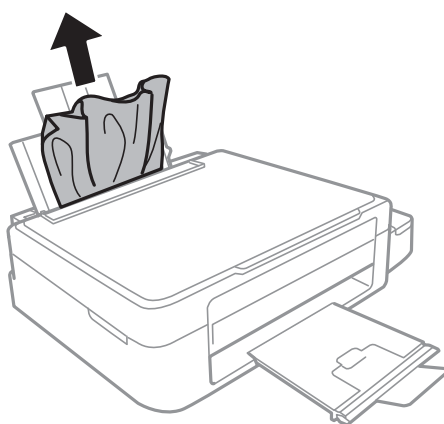


Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei

**Atenție:**


- ☐ Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.
- ☐ Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.

1. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis.

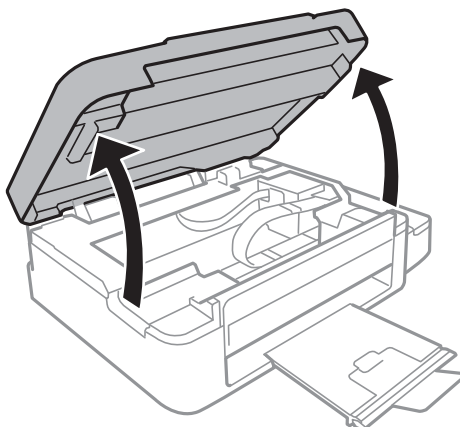


Soluționarea problemelor

2. Scoateți hârtia blocată.

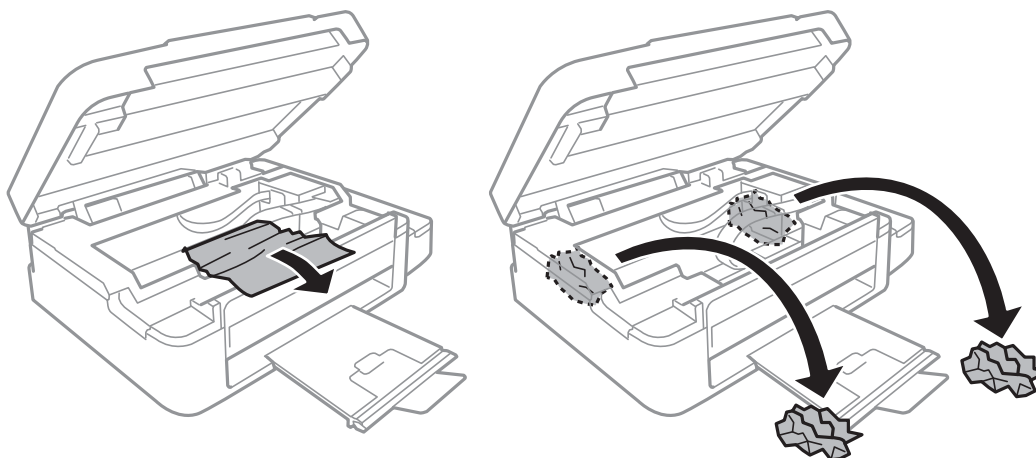


Important:

Nu atingeți cablu alb plat, în porțiunea translucidă și tuburile de cerneală din interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune.

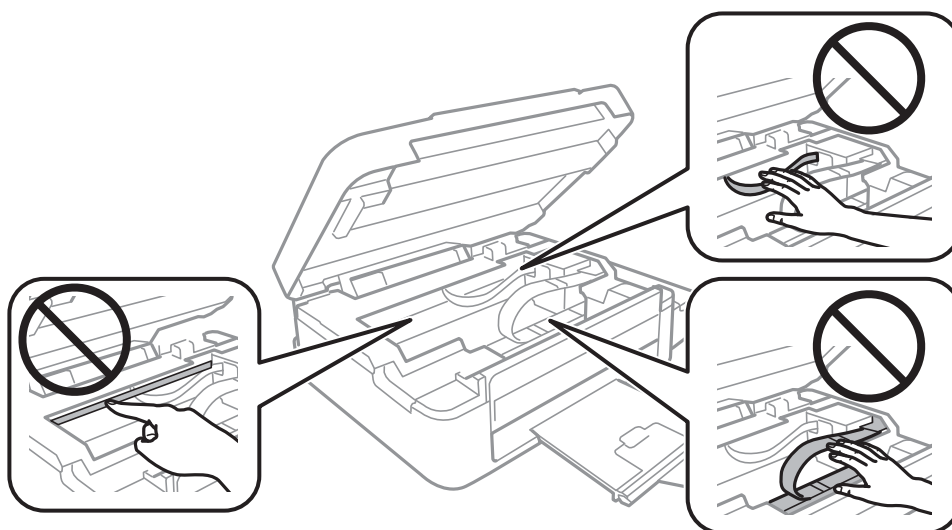

3. Închideți unitatea de scanare.

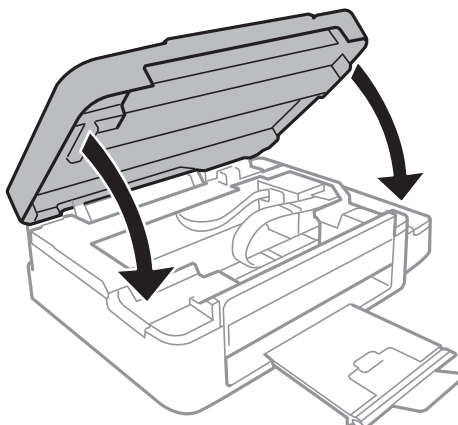

Hârtia nu este alimentată corect

Verificați următoarele aspecte și luați măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema.

- ☐ Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.
- ☐ Asigurați-vă că setările pentru dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei corespund dimensiunii și tipului hârtiei introduse în imprimantă.

Informații conexe

- ➔ „Specificații de mediu” la pagina 108
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 22
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 21
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 22

Hârtia se blochează

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ Încărcați pe rând câte o coală de hârtie dacă încărcați mai multe coli de hârtie.

Informații conexe

- ➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 90
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23

Hârtia este alimentată oblic

Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23

Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp

- ☐ Încărcați o coală de hârtie în același timp.
- ☐ Atunci când sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie în timpul tipăririi manuale pe ambele părți, scoateți toate colile din imprimantă înainte de a reîncărca hârtia.

Nu este alimentată hârtie

Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.

Informații conexe


➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 22

Apare o eroare la ieșirea hârtiei



Chiar dacă în alimentare hârtie spate este încărcată hârtie, reîncărcați hârtia pe marginea din dreapta a alimentare hârtie spate.

Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control

Imprimanta nu pornește

- ☐ Țineți apăsat mai mult timp butonul .
- ☐ Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.

Imprimanta nu se oprește

Țineți apăsat mai mult timp butonul . Dacă tot nu puteți opri imprimanta, deconectați cablul de alimentare. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .

Ecranul LCD se întuneacă


Imprimanta este în modul de repaus. Apăsați orice buton de pe panoul de control pentru a reactiva ecranul LCD.

Imprimanta nu tipărește

Dacă imprimanta nu funcționează sau nu tipărește nimic, verificați următoarele.

- ☐ Instalați driverul de imprimantă.
- ☐ Pentru a tipări cu ușurință fotografii, instalați Epson Easy Photo Print.
- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ☐ Dacă utilizați imprimanta în rețea, asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea. Puteți verifica starea urmărind indicatorii de pe panoul de control sau imprimând o fișă de stare a rețelei. Dacă imprimanta nu este conectată la rețea, consultați *Ghidul de rețea*.
- ☐ Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.

Soluționarea problemelor

- ☐ În Windows, faceți clic pe **Coadă tipărire** din fila driverului imprimantei **Întreținere** și apoi verificați următoarele.
 - ☐ Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte.
Anulați tipărirea dacă este cazul.
 - ☐ Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare.
Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.
 - ☐ Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).
Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită.
- ☐ În Mac OS X, asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).
- ☐ Începeți o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ☐ Dacă utilizați imprimanta prin AirPrint, selectați **Configurare** > **Configurare imprimare** > **Setări pentru sursa hârtiei** și apoi activați opțiunea **Configurația hârtiei**. Dacă această opțiune este dezactivată, nu puteți utiliza AirPrint.
- ☐ Dacă utilizați imprimanta prin AirPrint, activați opțiunea AirPrint din Web Config. Dacă această opțiune este dezactivată, nu puteți utiliza AirPrint.

Informații conexe

- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 86
- ➔ „Epson Easy Photo Print” la pagina 84
- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 52
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 69
- ➔ „Web Config” la pagina 75

Imprimarea este întreruptă

Dacă imprimați o imagine de dimensiuni mari, este posibil ca imprimarea să fie întreruptă și hârtia să fie scoasă. Imprimați imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.

Probleme de tipărire

Nu se imprimă nimic sau se imprimă o imagine foarte fadă


Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de imprimare să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de imprimare dacă vreuna dintre duzele capului de imprimare este înfundată.

Informații conexe

➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 69

Calitatea tipăririi este proastă

Verificați următoarele în cazul în care calitatea tipăririi este proastă, iar pe documentele tipărite apar zone neclare, benzi, culori lipsă, culori estompate, decalaje și desene tip mozaic.

- ☐ Asigurați-vă că procesul inițial de încărcare a cernelei s-a terminat.
- ☐ Verificați tancul de cerneală. Dacă tancul este gol, reumpleți-l imediat cu cerneală și curățați capul de tipărire.
- ☐ Începeți o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ☐ Dacă nu ați utilizat imprimanta mult timp, utilizați utilitarul driverului imprimantei Sistem de spălare a cernelei.
- ☐ Aliniați capul de tipărire.
- ☐ Dacă la intervale de 2.5 cm apar decalaje, aliniați capul de imprimare.
- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Nu tipăriți pe hârtie umedă, cu defecțiuni sau prea veche.
- ☐ Dacă hârtia este îndoită sau plicurile sunt umflate, aplatizați-le.
- ☐ La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută, totuși acestea pot fi afișate bine pe ecran, la tipărire calitatea poate scădea.
- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie din panoul de control sau din driverul de imprimantă în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Tipăriți folosind o setare de înaltă calitate din panoul de control sau din driverul de imprimantă.
- ☐ Dacă imaginile sau fotografiile sunt tipărite în culori ciudate, reglați culoarea și apoi retipăriți. Funcția de corectare automată a culorii utilizează modul standard de corectare din **PhotoEnhance**. Încercați să folosiți un alt mod de corectare din **PhotoEnhance** selectând o altă opțiune cu excepția **Autocorectare** pentru **Corecție scenă**. Dacă problema persistă, utilizați orice altă funcție de corectare a culorii cu excepția **PhotoEnhance**.
- ☐ Dezactivați setarea de deplasare bidirecțională (sau cea de viteză ridicată) a capului de imprimare. Când este selectată această setare, capul de imprimare tipărește când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi aliniate incorect. Dacă dezactivați această setare, tipărirea ar putea fi încetinită.
 - ☐ Windows
Deselectați opțiunea **Rapid** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.
 - ☐ Mac OS X
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.
- ☐ Nu stivuiți hârtia imediat după tipărire.
- ☐ Uscați complet documentele tipărite înainte de a le îndosaria sau de a le afișa. La uscarea documentelor tipărite, nu le expuneți la soare, nu utilizați un uscător și nu atingeți fața tipărită a hârtiei.
- ☐ Încercați să utilizați sticle cu cerneală originală Epson. Acest produs este proiectat pentru a ajusta culorile în ipoteza că folosiți sticle de cerneală originale Epson. Utilizarea sticlelor de cerneală neoriginale poate determina scăderea calității tipăririi.
- ☐ Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- ☐ Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.

Soluționarea problemelor

- ☐ La tipărirea imaginilor și a fotografiilor, Epson recomandă utilizarea hârtiei originale Epson, nu a hârtiei normale. Tipăriți pe fața de tipărit a hârtiei originale Epson.

Informații conexe

- ➔ „Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 65
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 69
- ➔ „Înlocuirea cernelii din interiorul tuburilor de cerneală” la pagina 71
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 72
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 21
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 22
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 22
- ➔ „Ajustarea culorii de tipărire” la pagina 48

Calitatea copiei este proastă

Dacă în imaginea copiată apar culori neuniforme, pete, puncte sau linii verticale, verificați următoarele.

- ☐ Curățați traseul hârtiei.
- ☐ Curățați geamul scannerului
- ☐ Nu apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente când așezați originalele pe geamul scannerului. Dacă apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente, pot apărea culori neuniforme, pete sau puncte.
- ☐ Dacă apare un model neclar (cu aspect de hașură), schimbați setarea de micșorare/mărire sau așezați originalul la un unghi ușor diferit.
- ☐ Când pe hârtie apar pete, reduceți setarea referitoare la densitatea pentru copiere.

Informații conexe

- ➔ „Curățarea căii hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 73
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 74
- ➔ „Calitatea tipăririi este proastă” la pagina 95

Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului

- ☐ În cazul unui original subțire, așezați originalul pe geamul scannerului și apoi așezați o hârtie neagră peste acesta.
- ☐ Micșorați setarea pentru densitatea de copiere de pe panoul de control.

Informații conexe

- ➔ „Modul Copiere” la pagina 17

Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ La așezarea originalelor pe geamul scannerului, aliniați colțul originalului cu colțul marcat cu un simbol pe rama ferestrei de sticlă a scannerului. Dacă marginile unei copii sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.

Soluționarea problemelor

- ☐ Curățați geamul scannerului și capacul de documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de copiere ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de tipărire incorectă, sau imaginea ar putea fi micșorată.
- ☐ Selectați formatul corespunzător al hârtiei de la panoul de control sau din driver-ul imprimantei.
- ☐ Din aplicație, ajustați valoarea definită pentru margine, astfel încât aceasta să se găsească în zona tipăribilă.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 27
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 74
- ➔ „Zona tipăribilă” la pagina 104

Hârtia este pătată sau zgâriată

Dacă la tipărire hârtia s-a pătat sau a fost zgâriată, verificați următoarele.

- ☐ Curățați traseul hârtiei.
- ☐ Curățați geamul scannerului și capacul de documente.
- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă.
- ☐ Dacă efectuați o tipărire manuală pe ambele fețe ale hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet înainte de a reîncărca hârtia.
- ☐ Dacă în timpul copierii hârtia s-a pătat, reduceți valoarea definită pentru densitatea de copiere de la panoul de control.

Informații conexe

- ➔ „Curățarea căii hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 73
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 74
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 23
- ➔ „Modul Copiere” la pagina 17
- ➔ „Calitatea tipăririi este proastă” la pagina 95

Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte

- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Anulați comenzile de tipărire întrerupte.
- ☐ Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.

Informații conexe

- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 52

Imaginea tipărită este inversată

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

Soluționarea problemelor

☐ Windows

Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din fila **Mai multe opțiuni** a driver-ului imprimantei.

☐ Mac OS X

Deselectați opțiunea **Imag în oglindă** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

Problema de tipărire nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.

Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 85

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 86

Alte probleme de imprimare

Tipărirea se face prea încet

☐ Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie.


☐ Reduceți setarea referitoare la calitate. Dacă selectați o calitate superioară a imprimării, viteza de imprimare se va reduce.

☐ Activați opțiunea de tipărire bidirecțională (sau viteză ridicată). Dacă această setare este activată, capul de tipărire va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.

☐ Windows

Selectați **Rapid** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.

☐ Mac OS X


Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.

☐ Dezactivați **Modul silențios**.

☐ Windows

Dezactivați opțiunea **Modul silențios** din fila **Principal** a driverului imprimantei.

☐ Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Modul silențios**.

Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă

Tipărirea este încetinită pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea componentelor mecanice ale imprimantei. Însă puteți continua tipărirea. Pentru a reveni la viteza de tipărire normală, lăsați imprimanta în repaus timp de cel puțin 30 de minute. Viteza de tipărire nu revine la normal dacă alimentarea este oprită.

Scanarea nu începe

- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ☐ Dacă nu puteți să scanați printr-o rețea, consultați *Ghidul de rețea*.
- ☐ Dacă scanați la rezoluție înaltă printr-o rețea, poate apărea o eroare de comunicare. Micșorați rezoluția.
- ☐ Asigurați-vă că ați selectat imprimanta (scannerul) corectă, dacă pe ecran este afișată o listă cu scanere la deschiderea programului EPSON Scan.
- ☐ Dacă utilizați o aplicație compatibilă TWAIN, selectați imprimanta (scannerul) utilizat(ă).
- ☐ În Windows, asigurați-vă că imprimanta (scannerul) este afișat(ă) în **Scanner și aparat foto**. Imprimanta (scannerul) ar trebui să fie afișat(ă) ca „EPSON XXXXX (numele imprimantei)”. Dacă imprimanta (scannerul) nu este afișat(ă), deinstalați și apoi reinstalați EPSON Scan. Consultați următoarele pentru a accesa **Scanner și aparat foto**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Afișare scanner și aparat foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.
 - ☐ Windows 7
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.
 - ☐ Windows Vista
Faceți clic pe butonul start, selectați **Panou de control > Hardware și sunete > Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă imprimanta este afișată.
 - ☐ Windows XP
Faceți clic pe butonul Start, selectați **Panou de control > Imprimante și alte dispozitive hardware > Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.
- ☐ Dacă nu puteți scana utilizând nicio aplicație compatibilă TWAIN, deinstalați și apoi reinstalați aplicația compatibilă TWAIN.
- ☐ Pentru Mac OS X cu un procesor Intel, dacă sunt instalate alte drivere de scanner Epson în afară de EPSON Scan, precum versiunea Rosetta sau PPC, deinstalați-le împreună cu EPSON Scan și apoi reinstalați EPSON Scan.

Informații conexe

- ➔ [„Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 85](#)
- ➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 86](#)

Nu este posibilă scanarea de la panoul de control

- ☐ Asigurați-vă că EPSON Scan și Epson Event Manager sunt instalate corespunzător.
- ☐ Verificați setarea de scanare alocată în Epson Event Manager.

Informații conexe

- ➔ [„Epson Event Manager” la pagina 84](#)

Probleme cu privire la imaginile scanate

Calitatea scanării nu este adecvată

- ☐ Curățați geamul scannerului.
- ☐ Nu apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente când așezați originalele pe geamul scannerului. Dacă apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente, pot apărea culori neuniforme, pete sau puncte.
- ☐ Ștergeți praful de pe original.
- ☐ Definiți setările corespunzătoare pentru tipul de document.
- ☐ Selectați o rezoluție mai ridicată.
- ☐ Ajustați imaginea din EPSON Scan și apoi scanati. Consultați secțiunea de ajutor EPSON Scan pentru detalii.

Informații conexe

➔ [„Curățarea Geamul scannerului” la pagina 74](#)

Caracterele sunt neclare

- ☐ Dacă utilizați opțiunea **Mod acasă** sau **Mod birou** din EPSON Scan, selectați **Opțiune imagine** pentru **Ajustări imagine** și apoi selectați **Îmbunătățire text**.
- ☐ În fereastra **Mod profesional** din EPSON Scan, selectați **Document** ca și **Tip de expunere automată** din setările pentru **Original**.
- ☐ Ajustați setările pentru valoarea de prag din EPSON Scan.
 - ☐ **Mod acasă**
Selectați opțiunea **Alb negru** pentru **Tip imagine**, faceți clic pe **Luminozitate...** și apoi ajustați valoarea de prag.
 - ☐ **Mod birou**
Selectați opțiunea **Alb negru** pentru **Tip imagine** și apoi ajustați valoarea de prag.
 - ☐ **Mod profesional**
Selectați opțiunea **Alb negru** pentru a defini **Tip imagine** și apoi ajustați valoarea de prag.
- ☐ Selectați o rezoluție mai ridicată.

Imaginea imprimată pe verso în documentul original apare în imaginea scanată

- ☐ Pentru un original subțire, așezați originalul pe geamul scannerului și apoi așezați o foaie neagră deasupra.
- ☐ Definiți setările corespunzătoare pentru tipul de document.
- ☐ Dacă utilizați opțiunea **Mod acasă** sau **Mod birou** din EPSON Scan, selectați **Opțiune imagine** pentru **Ajustări imagine** și apoi selectați **Îmbunătățire text**.

Dacă în imaginea scanată apare un efect de moarare (hașuri)

- ☐ Așezați originalul sub un unghi ușor diferit.
- ☐ Selectați funcția **Filtrare descreen** în orice mod cu excepția **Mod automat complet** din EPSON Scan.
- ☐ Schimbați setarea pentru rezoluție.

Zona sau direcția de scanare nu este corectă

- ☐ La așezarea originalelor pe geamul scannerului, aliniați colțul originalului cu colțul marcat cu un simbol pe rama de pe geamul scannerului. Dacă marginile imaginii scanate sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.
- ☐ Curățați geamul scannerului și capacul de documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de scanare ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de scanare incorectă sau imaginea ar putea fi micșorată.
- ☐ Dacă așezați mai multe originale pe geamul scannerului cu scopul de a le scana separat, dar acestea sunt scanate pe o singură pagină, reasezați-le la cel puțin 20 mm (0,8 inci) unul față de altul. Dacă problema persistă, scanați originalele pe rând.
- ☐ Setări corect zona de scanare.
- ☐ Dacă scanați folosind opțiunea **Mod automat complet** sau având activată examinarea miniaturilor din EPSON Scan, mutați originalul la 4,5 mm (0,18 inci) distanță față de marginile de la geamul scannerului.
- ☐ Dacă pentru un original de mari dimensiuni ați activat examinarea miniaturilor din **Mod acasă** sau **Mod profesional** din programul EPSON Scan, este posibil ca zona de scanare să nu fie corectă. La previzualizarea în EPSON Scan, delimitați zona pe care doriți să o scanați în fila **Examinare** din fereastra **Examinare**.
- ☐ Dacă folosind opțiunea **Orientare automată fotografie** din EPSON Scan nu obțineți rezultatele dorite, consultați secțiunea de ajutor a programului EPSON Scan.
- ☐ Deselectați opțiunea **Orientare automată fotografie** din programul EPSON Scan.
- ☐ Când scanați cu EPSON Scan, zona de scanare disponibilă ar putea fi restricționată dacă setarea de rezoluție este prea ridicată. Micșorați rezoluția sau ajustați zona de scanare din fereastra **Examinare**.

Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 27
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 74

Problema de scanare nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate aceste soluții și nu ați rezolvat problema, faceți clic pe **Configurare** într-un mod diferit de **Mod automat complet** din fereastra programului EPSON Scan și apoi faceți clic pe **Resetare toate** din fila **Altul** pentru a inițializa setările programului EPSON Scan. Dacă inițializarea nu soluționează problema, dezinstalați și reinstalați EPSON Scan.

Informații conexe

- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 85
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 86

Alte probleme de scanare

Scanare imposibilă în Mod automat complet din EPSON Scan

- ☐ Nu puteți scana în continuu în formatul PDF/Multi-TIFF din **Mod automat complet**. Scanați într-un alt mod cu excepția **Mod automat complet**.
- ☐ Consultați secțiunea de ajutor a programului EPSON Scan pentru a găsi alte metode de rezolvare a problemelor.

Previzualizarea sub formă de miniaturi nu funcționează corespunzător

Consultați secțiunea de ajutor EPSON Scan.

Informații conexe

➔ „EPSON Scan (driver de scanner)” la pagina 83

Scanarea se face prea încet

Micșorați rezoluția.

Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF

- ☐ Dacă scanați volume mari, vă recomandăm să scanați în tonuri de gri.
- ☐ Eliberați cât mai mult spațiu pe hard discul calculatorului. Scanarea se poate opri dacă nu este suficient spațiu disponibil.
- ☐ Încercați să reduceți rezoluția de scanare. Scanarea se oprește dacă dimensiunea totală a datelor a ajuns la valoarea limită.

Alte probleme

Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei

Dacă există multe periferice conectate la computer, s-ar putea să simțiți un ușor șoc electric atunci când atingeți imprimanta. Instalați un cablu de împământare la computerul conectat la imprimantă.


Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați **Modul silențios**. Este posibil ca activarea acestei caracteristici să determine reducerea vitezei de tipărire.

- ☐ Driver-ul imprimantei pentru Windows
Selectați **Pornit** ca setare pentru **Modul silențios** din fila **Principal**.

Soluționarea problemelor

- ❑ Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X

Selectați **Preferințe de sistem** din  meniu > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Modul silențios**.

Nu pot fi salvate date pe cardul de memorie

- ❑ Utilizați un card de memorie compatibil cu imprimanta.
- ❑ Verificați dacă respectivul card de memorie nu este protejat la scriere.
- ❑ Verificați dacă respectivul card de memorie are suficientă memorie liberă. Dacă memoria disponibilă este insuficientă, nu vor putea fi salvate datele.

Informații conexe

➔ „Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 106

Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows)

Adăugați aplicația în lista cu programe permise de Windows în setările de securitate din fereastra **Panou de control**.


„?” este afișat în ecranul de selectare a fotografiilor

„?” este afișat pe ecranul LCD dacă fișierul imagine nu este compatibil cu produsul.

Informații conexe

➔ „Specificații privind tipurile de date compatibile” la pagina 106

Pe ecran este afișat un mesaj în care se solicită resetarea nivelurilor cernelii

Reumpleți toate tancurile de cerneală specificate, din ecranul LCD selectați culoarea pentru care ați efectuat reumplerea și apoi apăsați pe butonul  pentru a reseta nivelurile cernelii.

În funcție de condițiile de utilizare, mesajul poate să fie afișat chiar dacă în tanc încă mai este cerneală.

Informații conexe

➔ „Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 65

Anexă

Specificații tehnice


Specificațiile imprimantei

Amplasarea duzelor capului de imprimare		Duze de cerneală neagră: 180 Duze de cerneală color: 59 pentru fiecare culoare
Densitate hârtie	Hârtie normală	64 - 90 g/m ² (17 - 24 lv.)
	Plicuri	Plic #10, DL, C6: 75 - 90 g/m ² (20 - 24 lv)


Zona tipăribilă

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

Foi unice (tipărire normală)

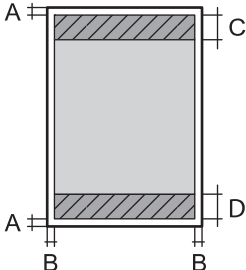	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	40.0 mm (1.57 in.)
	D	32.0 mm (1.26 in.)

Plicuri

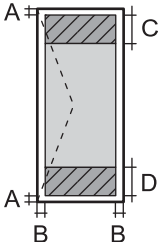	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	40.0 mm (1.57 in.)

Specificațiile scannerului

Tip scanner	Flatbed
Dispozitiv fotoelectric	CIS
Dimensiune maximă document	216 × 297 mm (8.5 × 11.7 in.) A4, Letter

Anexă

Rezoluție	1200 dpi (scanare principală) 2400 dpi (scanare secundară)
Profunzime de culoare	Color <input type="checkbox"/> 48 biți pe pixel intern (16 biți pe pixel pe culoare intern) <input type="checkbox"/> 24 biți pe pixel extern (8 biți pe pixel pe culoare extern) Tonuri de gri <input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern <input type="checkbox"/> 8 biți pe pixel extern Alb-negru <input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern <input type="checkbox"/> 1 biți pe pixel extern
Sursă de lumină	LED

Specificațiile interfeței

Pentru computer	USB de viteză ridicată
-----------------	------------------------

Specificații Wi-Fi

Standarde	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Interval de frecvențe	2,4 GHz
Moduri coordonare	Infrastructură, Ad hoc ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3*4}
Protocoale de securitate wireless	WEP (64/128 de biți), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 Conform cu IEEE 802.11b/g/n sau IEEE 802.11b/g, în funcție de locul achiziției.

*2 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11n.

*3 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11b.

*4 Modul Simple AP este compatibil cu conexiunile Ethernet. Consultați *Ghidul de rețea* pentru mai multe detalii.

*5 Compatibilitate cu standardele WPA2, acceptă WPA/WPA2 Personal.

Protocol de securitate

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
---------	---------------------------

Anexă

Servicii compatibile oferite de terți

AirPrint	Imprimare	iOS 5 sau versiuni ulterioare/Mac OS X v10.7.x sau versiuni ulterioare
	Scanare	Mac OS X v10.9.x sau versiuni ulterioare
Google Cloud Print		

Specificațiile dispozitivului extern de stocare

Specificațiile cardurilor de memorie compatibile

Carduri de memorie compatibile	Capacități maxime
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Atașați un adaptor în funcție de fanta pentru cardul de memorie. În caz contrar, cardul se poate bloca.

Tensiuni ale cardurilor de memorie suportate

Tip 3,3 V, cu dublă tensiune (3,3 V și 5 V) (tensiune de alimentare: 3,3 V)

Cardurile de memorie de 5 V nu sunt compatibile.

Intensitatea maximă a curentului: 200 mA

Specificații privind tipurile de date compatibile

Format fișier	Compatibil cu standardul JPEG cu Exif Version 2.3 preluat de aparatele foto digitale DCF*1 versiunea 1.0 sau 2.0*2
Dimensiuni imagini	Orizontală: 80 - 10200 pixeli Verticală: 80 - 10200 pixeli
Dimensiune fișiere	Mai puțin de 2 GB
Număr maxim de fișiere	2000

*1 Specificațiile DCF (Design rule for Camera File system, Regula de organizare a sistemului de fișiere al aparatului foto).

Anexă

*2 Datele foto stocate în memoria integrată a unui aparat foto digital nu sunt suportate.

Notă:

„?” este afișat pe ecranul LCD dacă imprimanta nu poate recunoaște fișierul imagine. În acest caz, dacă selectați un aspect cu imagini multiple, vor fi tipărite secțiuni negre.

Dimensiuni

Dimensiuni	<p>Stocare</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lățime: 489 mm (19.3 in.) <input type="checkbox"/> Adâncime: 300 mm (11.8 in.) <input type="checkbox"/> Înălțime: 161 mm (6.3 in.) <p>Tipărire</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lățime: 489 mm (19.3 in.) <input type="checkbox"/> Adâncime: 527 mm (20.7 in.) <input type="checkbox"/> Înălțime: 295 mm (11.6 in.)
Greutate*	Aprox. 4.7 kg (10.4 lb.)

* Fără cerneală și cablul de alimentare.

Specificații electrice

Tensiune de alimentare nominală	100 - 240 V
Interval de frecvențe nominal	50 - 60 Hz
Intensitate nominală	0.5 - 0.3 A
Putere consumată (cu conectare USB)	<p>Copiere independentă: Aprox. 13 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modul Pregătit: Aprox. 5.0 W</p> <p>Modul inactiv: Aprox. 1.5 W</p> <p>Oprit: Aprox. 0.3 W</p>

Notă:


☐ Verificați eticheta de pe imprimantă pentru tensiunea nominală.

☐ Pentru utilizatorii din Belgia, este posibil să existe variații de consum în momentul copierii.

Consultați informațiile de la adresa <http://www.epson.be> pentru a obține cele mai recente specificații.

Anexă

Specificații de mediu

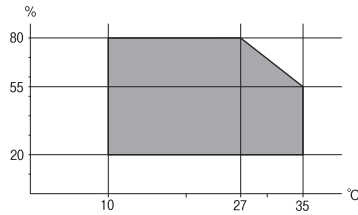Funcționare	<p>Utilizați imprimanta în intervalul indicat în graficul de mai jos.</p>  <p>Temperatură: 10 - 35°C (50 - 95°F) Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)</p>
Depozitare	<p>Temperatură: -20 - 40°C (-4 - 104°F)* Umiditate: 5 - 85% umiditate relativă (fără condens)</p>

* Puteți depozita timp de o lună la 40°C (104°F).

Specificațiile de mediu pentru sticlele de cerneală

Temperatură de depozitare	-20 - 40 °C (-4 - 104 °F)*
Temperatură de îngheț	-15 °C (5 °F) Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 2 ore la 25 °C (77 °F).

* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

Cerințele sistemului

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- ☐ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Notă:

- ☐ Este posibil ca Mac OS X să nu fie compatibil cu anumite aplicații și funcții.
- ☐ Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS X nu este suportat.

Informații de reglementare

Standarde și aprobări

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în SUA

Siguranță	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
-----------	---------------------------------------

Anexă

EMC	FCC Partea 15 Subpartea B Clasa B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clasa B
-----	---

Acest echipament conține următorul modul wireless.

Producător: Askey Computer Corporation

Tip: WLU6320-D69 (RoHS)

Acest produs este în conformitate cu prevederile din secțiunea 15 a reglementărilor FCC și cu secțiunea RSS-210 a reglementărilor IC. Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului. Funcționarea trebuie să respecte următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv probabil nu produce interferențe periculoase și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot avea ca efect funcționarea incorectă a aparatului.

Pentru a preîntâmpina interferențele radio cu serviciul licențiat, acest dispozitiv este destinat utilizării în spații închise și departe de ferestre pentru a asigura o protecție maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) care este instalat în exterior este supus licențierii.

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.

Directiva 2006/95/EC privind tensiunea redusă	EN60950-1
Directiva 2004/108/EC privind compatibilitatea electromagnetică	EN55022 Clasa B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Directiva 1999/5/EC privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Pentru utilizatorii din Europa

Noi, Seiko Epson Corporation, declarăm prin prezenta că următoarele modele de echipament respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale Directivei 1999/5/EC:

C462R

Se utilizează numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Croația, Cipru, Grecia, Slovenia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și în Malta.

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.

**Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în Australia**

EMC	AS/NZS CISPR22 Clasa B
-----	------------------------

Anexă

Epson declară prin prezenta că următoarele modele ale echipamentului respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale AS/NZS4268:

C462R

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.

Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- ☐ Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- ☐ Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- ☐ Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- ☐ Titluri private de plasamente (certificate de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.
- ☐ Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

Notă:

Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:

Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înainte de copierea materialului publicat.

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă

Puteți verifica numărul total de pagini alimentate prin imprimantă.

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Panou de control

Informația va fi tipărită odată cu modelul de verificare a duzelor.

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ or ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.

Anexă

4. Selectați **Verificare duză** folosind butonul ◀ or ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.


Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 77

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Printer and Option Information**.

Economisirea energiei

Imprimanta va intra în modul inactiv sau se va închide automat dacă nu efectuați nicio operație într-un anumit interval de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a imprimantei. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

Economisirea energiei - Panou de control

1. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
2. Selectați **Config imprimare** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Opre cronometru** sau **Temporizare oprire** utilizând butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați setarea dorită folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.

Economisirea energiei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.


Anexă

2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.
3. Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Trimitere**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Trimitere**.
4. Faceți clic pe **OK**.

Informații conexe

➡ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 77

Economisirea energiei - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Setări imprimantă**.
4. Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Se aplică**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Se aplică**.

Transportul imprimantei

Dacă trebuie să mutați imprimanta pentru a o muta sau pentru reparații, urmați instrucțiunile de mai jos pentru ambalarea imprimantei.




Atenție:

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.


Anexă

! Important:

- ❑ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuiciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.

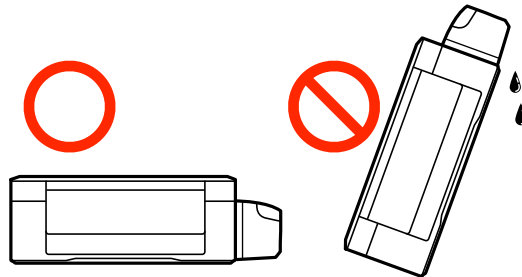

- ❑ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală după ce aceasta a fost desigilată, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsurile necesare pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului.
- ❑ Nu așezați sticlele desigilate în cutia imprimantei.

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Verificați dacă indicatorul de alimentare s-a stins și apoi scoateți cablul de alimentare.


! Important:

Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de imprimare nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz, este posibil să nu mai puteți imprima.


3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Asigurați-vă că în imprimantă nu este introdus niciun card de memorie.
5. Scoateți toată hârtia din imprimantă.
6. Asigurați-vă că în imprimantă nu au rămas documente originale.

Anexă


7. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis. Fixați capul de imprimare de carcasă cu bandă adezivă.

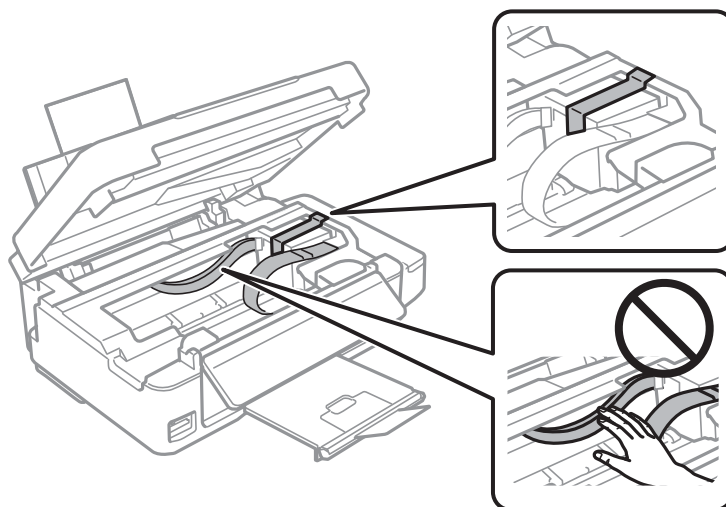

8. Închideți unitatea de scanare.

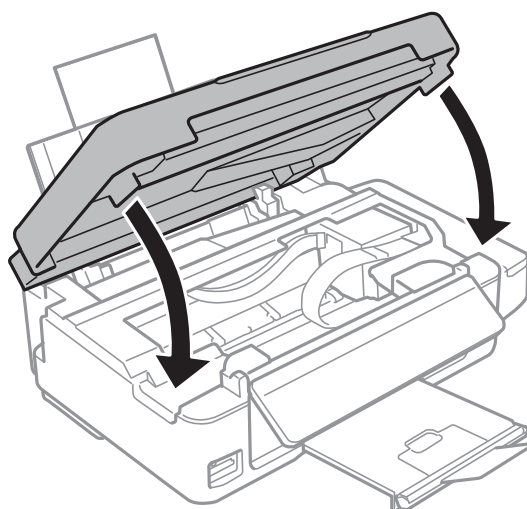


9. Pregătiți-vă să ambalați imprimanta urmând instrucțiunile de mai jos.

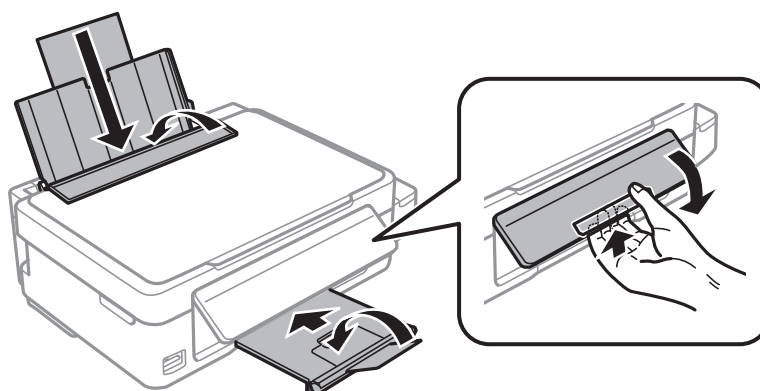

Anexă

10. Asigurați-vă că închideți bine capacul rezervorului de cerneală.

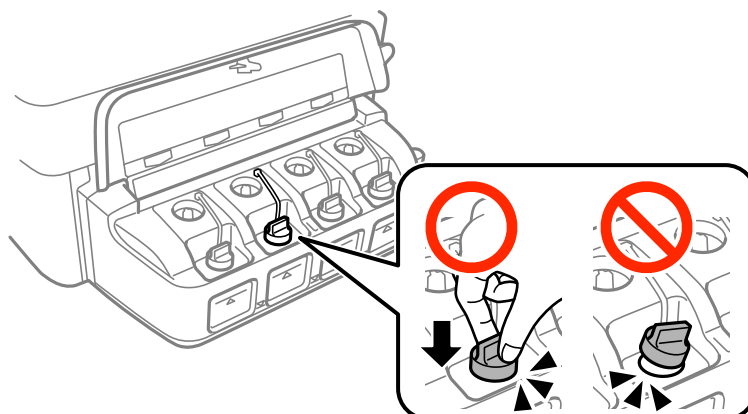

11. Ambalați imprimanta în cutia acesteia folosind materialele de protecție.

Când veți utiliza din nou imprimanta, nu uitați să scoateți banda adezivă care fixează capul de imprimare. În cazul în care calitatea imprimării a scăzut la următoarea imprimare, curățați și aliniați capul de imprimare.

Informații conexe

- ➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 13
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 69
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 72

Accesarea unui card de memorie de la un computer

Puteți scrie sau citi date pe/de pe un dispozitiv extern de stocare, de exemplu de pe un card de memorie introdus în imprimantă de la un computer.

! Important:

- ☐ Introduceți un card de memorie după ce ați dezactivat sistemul de protecție la scriere.
- ☐ Dacă o imagine este salvată pe un card de memorie de la un computer, imaginea și numărul de fotografii nu vor fi actualizate pe ecranul LCD. Scoateți și introduceți din nou cardul de memorie.
- ☐ Atunci când se partajează un dispozitiv extern introdus în imprimantă între computere conectate prin USB și printr-o rețea, accesul pentru scriere este permis numai computerelor care sunt conectate prin metoda pe care ați selectat-o pe imprimantă. Pentru a scrie în dispozitivul de stocare extern, accesați secțiunea **Configurare** din panoul de control și selectați opțiunea **Partaj. fișiere** și o metodă de conectare. Datele pot fi citite de către computerele conectate prin USB și printr-o rețea.
- ☐ Pentru a scrie în dispozitivul de stocare extern conectat la computer printr-o rețea, accesați secțiunea **Configurare** din panoul de control și selectați opțiunea **Partaj. fișiere**, după care acordați o prioritate unei conexiuni la rețea.

Notă:

Recunoașterea datelor de la calculator se va face mai greu dacă este conectat un dispozitiv extern de mare capacitate, de exemplu un HDD de 2 TB.

Anexă

Windows

Selecționați un dispozitiv de stocare extern din **Computer** sau **Computerul meu**. Sunt afișate datele de pe dispozitivul extern de stocare.

Notă:

*Dacă ați conectat imprimanta la rețea fără a utiliza discul cu software sau utilitarul Web Installer, mapați un port USB drept unitate de rețea. Deschideți **Executare** și introduceți un nume de imprimantă \\XXXXX sau o adresă IP de imprimantă, după care selectați opțiunea \\XXX.XXX.XXX.XXX **Deschidere:**. Faceți clic dreapta pe pictograma unui dispozitiv afișat pentru a atribui rețeaua. Unitatea de rețea apare în **Computer** sau **Computerul meu**.*

Mac OS X

Selecționați pictograma respectivului dispozitiv. Sunt afișate datele de pe dispozitivul extern de stocare.

Notă:

- ☐ Pentru a scoate un dispozitiv extern de stocare, glisați și fixați pictograma dispozitivului peste pictograma coșului de gunoi. În caz contrar, este posibil ca datele din unitatea partajată să nu fie afișate corect dacă este introdus un alt dispozitiv de stocare extern.
- ☐ Pentru a accesa un dispozitiv de stocare extern prin intermediul rețelei, selectați **Go > Connect to Server** din meniul de pe desktop. Introduceți un nume pentru imprimantă cifs://XXXXX sau smb://XXXXX (unde „XXXXX” este numele imprimantei) în câmpul **Adresă server** și apoi faceți clic pe **Conectare**.

Informații conexe

- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 29
- ➔ „Modul Configurare” la pagina 19
- ➔ „Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 106

Unde puteți obține ajutor

Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul erb de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

Contactarea serviciului de asistență clienți

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produsului, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson. Dacă serviciul de asistență din regiunea dumneavoastră nu este precizat mai jos, contactați reprezentantul de la care ați achiziționat produsul.

Serviciul de asistență vă va putea ajuta mult mai rapid dacă le oferiți următoarele informații:

Anexă

- ☐ Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se află de obicei pe fața posterioară a produsului.)
- ☐ Modelul produsului
- ☐ Versiunea software a produsului
(Faceți clic pe **Despre**, **Informații despre versiune**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- ☐ Marca și modelul computerului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunea sistemului de operare al computerului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le utilizați în mod normal împreună cu produsul

Notă:

În funcție de produs, datele din lista de apelare pentru fax și/sau setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. Din cauza defectării sau reparării produsului, datele și/sau setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea datelor și/sau a setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.

Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de manualele produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

Adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Accesați paginile web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Numerele Serviciului de asistență sunt:

Telefon: 1300 361 054

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apălați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ manualele aferente produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Ajutor pentru utilizatorii din Noua Zeelandă

Epson Noua Zeelandă dorește să vă ofere servicii pentru clienți la nivel înalt. În plus față de documentația produsului dvs., vă oferim următoarele surse de informații:

Anexă

Adresa URL

<http://www.epson.co.nz>

Accesați paginile web ale Epson Noua Zeelandă. Merită să accesați ocazional site-ul! Acestea oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (prin e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență prevânzare vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Numărul Serviciului de asistență este:

Telefon: 0800 237 766

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apălați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ documentația aferentă produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.