

Verkko-opas

Tekijänoikeudet

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muuten ilman Seiko Epson Corporationilta edeltä käsin saatua kirjallista lupaa. Mitään avointa vastuuta ei oteta tähän sisältyvien tietojen käytöstä. Mitään vastuuta ei oteta myöskään vahingoista, jotka ovat seurausta tässä asiakirjassa olevien tietojen käytöstä. Tähän asiakirjaan sisältyvät tiedot on tarkoitettu käytettäväksi vain tämän Epson-tuotteen kanssa. Epson ei ole vastuussa mistään näiden tietojen käytöstä muihin tuotteisiin sovellettuna.

Seiko Epson Corporation tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen hankkijalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, tämän tuotteen väärinkäytöstä tai siihen tehdystä luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko Epson Corporationin antamia käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta tarkoin.

Seiko Epson Corporation ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat muiden lisävarusteiden tai tarvikkeiden kuin Seiko Epson Corporationin ilmoittamien alkuperäisten Epson-tuotteiden tai Epson-hyväksynnän saaneiden tuotteiden käytöstä.

Seiko Epson Corporation ei vastaa sähkömagneettisista häiriöistä johtuvista vahingoista, mikäli niihin on syynä muiden kuin Epson-hyväksynnän saaneiden liitäntäkaapeleiden käyttö.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Tämän oppaan sisältö ja tämän tuotteen tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tavaramerkit

- ❑ EPSON® on rekisteröity tavaramerkki, ja EPSON EXCEED YOUR VISION tai EXCEED YOUR VISION on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, AirPort, AirMac, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint is a trademark of Apple Inc.
- ❑ Android™ is a trademark of Google Inc.
- ❑ PictBridge is a trademark.
- ❑ Yleinen ilmoitus: Muut julkaisussa käytetyt tuotenimet on mainittu vain tunnistamistarkoituksessa, ja ne saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Epson ei vaadi itselleen mitään oikeuksia näihin tuotenimiin.

Sisältö

Tekijänoikeudet

Tavaramerkit

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Merkit ja symbolit.	6
Tässä käyttöoppaassa käytettyjen termien määritykset.	6
Kuvat.	7
Käyttöjärjestelmien viitteet.	7

Johdanto

Tämän käyttöoppaan johdanto.	8
Tulostimen käyttö älylaitteesta.	8
Tulostimen käyttö tietokoneesta.	8
Tulostimen yhdistäminen tukiasemaan.	8

Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

Yhteystyypit tulostimen ja älylaitteen välillä.	9
Wi-Fi.	9
Wi-Fi Direct (suora yhteys).	9
Yhteysasetukset tulostimen ja älylaitteen välillä.	10
Yhteyden muodostus tukiaseman kautta.	10
Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta.	11
Yhteyden muodostus Wi-Fi Direct -yhteydellä.	12
Tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden tarkistus.	18
Tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden vaihtaminen.	19
Lisäyhteydet älylaitteelle.	20

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

Yhteystyypit tulostimen ja tietokoneen välillä.	21
Wi-Fi.	21
Wi-Fi Direct Simple AP -tila.	21
Ad Hoc -tila.	22
USB-yhteys.	22
Yhteysasetukset tulostimen ja tietokoneen välillä.	23
Kytkeä Wi-Fi-verkkoon.	23
Tulostimen ja tietokoneen liittäminen suoraan.	27
USB-yhteyden määrittäminen.	29

Tulostimen ja tietokoneen välisen yhteysmenetelmän vaihto.	31
Uusien tukiasemien vaihto tai lisäys.	32
Tulostinyhteyden vaihtaminen Wi-Fi-yhteydeksi.	32
USB-yhteyden lisääminen tulostimeen.	35
Tietokoneiden lisääminen.	37
Tietokoneiden lisääminen käyttämällä ohjelmistolevykettä (vain Windows).	37
Tietokoneiden lisääminen verkkosivuston avulla - Windows.	39
Tietokoneiden lisääminen verkkosivuston avulla - Mac OS X.	41
Tietokoneiden lisääminen manuaalisesti - Windows.	41
Tietokoneiden lisääminen manuaalisesti - Mac OS X.	42

Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimen ohjauspaneelist

Manuaalinen määrittäminen.	43
Automaattinen määrittäminen painamalla painiketta (WPS).	45
PIN-koodiasetus (WPS).	47
Simple AP -tila.	49

Tulostimen verkkoyhteyden tilan tarkistus

Verkkokuvake.	52
Verkkoyhteyksraportin tulostus.	52
Verkon tila -arkin tulostus.	52

Verkon lisäasetukset

Määrittäminen Web Config -sovelluksen avulla.	54
---	----

Verkon katkaisu tai alustus

Wi-Fi-tilan poistaminen käytöstä tulostimen ohjauspaneelist.	55
Wi-Fi Direct -tilan katkaisu tulostimen ohjauspaneelist.	55
Verkkoasetusten alustus tulostimen ohjauspaneelist.	55
Wi-Fi-tilan poistaminen käytöstä Web Config -sovelluksesta.	55

Ongelmien ratkaisu

Wi-Fi-yhteys ei toimi.	57
A: Älylaitteesta ei saada yhteyttä internetiin.	57
B: Tulostus ei onnistu älylaitteesta Wi-Fi-verkossa.	58
C: Tulostus ei onnistu suorayhteydellä älylaitteesta.	58
D: Tietokoneesta ei saada yhteyttä internetiin.	59
E: Tulostus tai skannaus ei onnistu Wi-Fi-yhteydellä tietokoneesta.	63
F: Tulostus ei onnistu suorayhteydellä tietokoneesta.	63
G: Tulostimen rekisteröinti pilvipalveluihin tai laiteohjelmiston päivitys ei onnistu.	64
H: Internet-yhteys katkeaa, kun mitään muutoksia ei tehty verkkoympäristöön.	64
Viestit ja ratkaisut verkkoyhteyksraportissa.	64
Yhteyden tarkistus Ping-komennolla.	68
Yhteyden tarkistus Ping-komennolla - Windows.	68
Yhteyden tarkistus Ping-komennolla - Mac OS X.	69
Yhteys ei onnistu kaikkien ratkaisujen yrittämisen jälkeen.	71

Liite

Tulostimen käyttämät verkon perustiedot.	72
Tulostimen käyttämä verkkotyyppi.	72
Yhteenvedo verkoista, joissa on välityspiste.	72
Verkot ilman välityspistettä (Wi-Fi Direct/Ad Hoc).	76
Julkiset verkot.	77
Verkkotoiminnot ja IPv4/IPv6-taulukot.	77
Asiakkaan käyttöjärjestelmät, jotka tukevat TCP/IP-protokollaa.	77
Verkkotoiminnot ja IPv4/IPv6-taulukot.	78
Yhdistelmät, jotka voidaan liittää samanaikaisesti.	78
Portit ja protokollat.	79
Tavallisten TCP/IP-porttien määrittäminen - Windows.	80
Tavallisten WSD-portin määrittäminen - Windows.	82
Tulostusportin tarkistus.	84
Skannerin liittäminen verkkoon.	85

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Merkit ja symbolit

**Vaara:**

Ohjeet, joita on noudatettava huolellisesti henkilövahinkojen välttämiseksi.

**Tärkeää:**

Ohjeet, jotka on huomioitava laitteistovahinkojen välttämiseksi.

Huomautus:

Ohjeet, jotka sisältävät hyödyllisiä vinkkejä ja tulostintoimintojen rajoituksia.

➔ Liittyvät tiedot

Tätä kuvaketta napsauttamalla pääset liittyviin tietoihin.

Tässä käyttöoppaassa käytettyjen termien määrittelykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia termejä.

☐ Wi-Fi (langaton lähiverkko)

Wi-Fi (langaton lähiverkko) on verkko, joka siirtää tietoja langattomasti. Tämä termi on sama kuin termi "infrastruktuuritila", joka siirtää tietoja välityspisteen (esimerkiksi tukiaseman) kautta, kun kytketään tulostimia ja tietokoneita.

☐ Ethernet (kiinteä lähiverkko)

Ethernet on verkko, joka siirtää tietoja käyttämällä Ethernet-kaapelia. Se tunnetaan myös "kiinteänä lähiverkkona", mutta tässä käyttöoppaassa käytämme termiä "Ethernet".

☐ Tukiasema

Tämä välittää tietoja Wi-Fi-laitteiden välillä. Käytämme myös termiä "tukiasema" langattomasta reitittimestä, jolla on välitystoiminto. Monissa langattomissa reitittimissä on LAN-portti kiinteän lähiverkon liitännöille. Niitä voidaan käyttää myös keskittiminä kiinteän lähiverkon liitännöille.

☐ Älylaite

Tämä termi on yleinen termi Android-laitteille ja iOS-laitteilla, jotka pystyvät kommunikoimaan tulostimen kanssa. Tämä termi kattaa älypuhelimet ja tabletit.

☐ Salasana

Tämä on salausavain, jota käytetään tukiaseman suojauksessa. Salasanan nimitys voi olla myös "WEP-avain", "WPA-salalause", "Esijaettu avain" ja niin edelleen käytetyn tukiaseman tai suojausjärjestelmän mukaan. Tässä käyttöoppaassa käytetään termiä "salasana".

Kuvat

- ☐ Näyttökuvien ja kuvituksen yksityiskohdat voivat vaihdella mallin mukaan, mutta ohjeet ovat samat.
- ☐ Näyttökuvissa ovat Windows 7 ja Mac OS X v 10.10.x. Yksityiskohdat voivat vaihdella käyttöjärjestelmäversion mukaan.
- ☐ Jotkin näyttökuvien valikkokohteet voivat vaihdella mallin mukaan.

Käyttöjärjestelmien viitteet

Windows

Tässä oppaassa termeillä kuten "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" ja "Windows XP" viitataan seuraaviin käyttöjärjestelmiin. Tämän lisäksi "Windows" tarkoittaa kaikkia sen versioita.

- ☐ Microsoft® Windows® 8.1-käyttöjärjestelmä
- ☐ Microsoft® Windows® 8-käyttöjärjestelmä
- ☐ Microsoft® Windows® 7-käyttöjärjestelmä
- ☐ Microsoft® Windows Vista®-käyttöjärjestelmä
- ☐ Microsoft® Windows® XP-käyttöjärjestelmä
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition-käyttöjärjestelmä

Mac OS X

Tässä käyttöoppaassa "Mac OS X v10.10.x" B OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" viittaa käyttöjärjestelmään OS X Mavericks ja "Mac OS X v10.8.x" viittaa käyttöjärjestelmään OS X Mountain Lion. Tämän lisäksi "Mac OS X" tarkoittaa versioita "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" ja "Mac OS X v10.6.8".

Johdanto

Tämän käyttöoppaan johdanto

Tässä käyttöoppaassa esitellään toimenpiteet, joilla pienet älylaitteet ja tietokoneet liitetään tulostimeen, muodostetaan verkkoyhteys ja tehdään tulostimen verkkoasetukset. Kun halutaan käyttää tulostinta Wi-Fi-yhteydellä, tarvitaan välityspiste, kuten tukiasema tai reititin. Jos sinulla on välityspiste, suosittelemme, että käytät sitä tulostimen liittämiseen Wi-Fi-yhteydellä. Jos välityspistettä ei ole, voit kytkeä tulostimen älylaitteeseen myös suoraan Wi-Fi-yhteydellä.

Tässä käyttöoppaassa kuvataan toimenpiteet verkkoasetusten tekemiseen tietokoneissa ja älylaitteissa. Käytä toimenpiteitä, jotka sopivat parhaiten käytössä oleviin verkkoasetuksiin.

Ennen kuin aloitat tämän käyttöoppaan lukemisen, sinun on suoritettava tulostimen alustavat asetukset. Katso lisätietoja tulostimen toimitukseen kuuluvasta oppaasta. Jos lisäksi haluat tehdä tulostimen verkkoasetukset tietokoneesta, liitä tietokone ja välityspiste (tukiasema) ja liitä tietokone verkkoon etukäteen.

Tulostimen käyttö älylaitteesta

Osio [Tulostimen liittäminen älylaitteisiin] kuvaa sitä, miten tulostin liitetään älylaitteeseen. Jos haluat kytkeä tietokoneen ja älylaitteen tulostimeen samanaikaisesti, suosittelemme, että liität tulostimen tietokoneeseen ensin. Tämä mahdollistaa sen, että voit yhdistää älylaitteen tulostimeen vain valitsemalla saman verkon (SSID) kuin tulostin.

Liittyvät tiedot

➔ [”Tulostimen liittäminen älylaitteeseen” sivulla 9](#)

Tulostimen käyttö tietokoneesta

Osio [Tulostimen ja tietokoneen liittäminen] kuvaa sitä, miten tulostimen yhteysasetukset tehdään tietokoneesta. Voit tehdä asetukset käyttämällä ohjelmistolevyä, verkkosivun avulla tai manuaalisesti.

Liittyvät tiedot

➔ [”Tulostimen ja tietokoneen liittäminen” sivulla 21](#)

Tulostimen yhdistäminen tukiasemaan

Kuvaa sitä, miten tulostin liitetään tukiasemaan. Tee asetukset tulostimen ohjauspaneelistä.

Liittyvät tiedot

➔ [”Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimen ohjauspaneelistä” sivulla 43](#)

Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

Yhteystyypit tulostimen ja älylaitteen välillä

Käytä jotakin seuraavista yhteysmenetelmistä tulostimen liittämiseen älylaitteeseen. Kuvat voivat vaihdella mallin mukaan.

Wi-Fi

Yhdistä tulostin ja älylaite tukiasemaan. Tämä on tyypillinen yhteysmenetelmä koti- tai toimistoverkoilla, joissa tietokoneet on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä tukiaseman kautta.



Liittyvät tiedot

- ➔ ["Yhteyden muodostus Wi-Fi-yhteydellä" sivulla 10](#)
- ➔ ["Tulostimen käyttämät verkon perustiedot" sivulla 72](#)

Wi-Fi Direct (suora yhteys)


Käytä tätä yhteysmenetelmää, kun Wi-Fi ei ole käytössä kotona tai toimistossa tai kun haluat liittää tulostimen ja älylaitteen suoraan.

On olemassa kaksi Wi-Fi Direct -tilaa.

Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

❑ Simple AP -tila


Tässä tilassa tulostin toimii tukiasemana. Voit kytkeä tulostimeen enintään neljä laitetta käyttämättä tavallista tukiasemaa. Tulostimeen suoraan liitetyt älylaitteet eivät voi kuitenkaan kommunikoida keskenään tulostimen kautta. On olemassa kaksi tapaa luoda yhteys älylaitteesta tulostimeen; Wi-Fi-yhteys ja Wi-Fi Direct -yhteys.

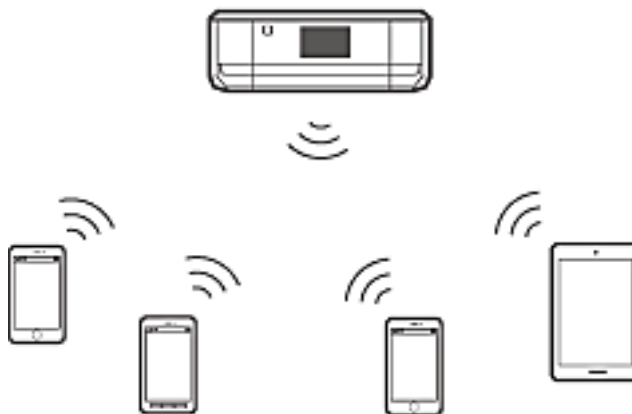

Tulostin voidaan liittää Wi-Fi- ja Simple AP -tiloissa samanaikaisesti. Jos käynnistät verkkoyhteyden Simple AP -tilassa, kun tulostin on liitetty Wi-Fi-yhteydellä, Wi-Fi yhteys katkaistaan väliaikaisesti.

❑ Wi-Fi Direct -tila

Voit luoda suoran kahdenkeskisen yhteyden tulostimen ja älylaitteen välille. Koska verkkoyhteys katkaistaan Wi-Fi Direct -tilassa, tämäntyyppistä yhteyttä on käytettävä vain väliaikaisena ratkaisuna. Älylaitteen on tuettava Wi-Fi Direct -toimintoa. Katso lisätietoja älylaitteen toimitukseen kuuluvista oppaista.



Liittyvät tiedot

- ➔ [”Yhteyden muodostus Wi-Fi Direct -yhteydellä” sivulla 12](#)
- ➔ [”Tulostimen käyttämät verkon perustiedot” sivulla 72](#)

Yhteysasetukset tulostimen ja älylaitteen välillä

Yhteyden muodostus tukiaseman kautta

Yhteyden muodostus Wi-Fi-yhteydellä

Yhdistä tulostin tukiasemaan Wi-Fi-yhteydellä ja valitse sama verkko (SSID) kuin älylaitteella. Tee seuraavat asetukset.

Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimeen

Tee Wi-Fi-asetukset ja muodosta yhteys tukiasemaan käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä.

Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

☐ Tulostimen ohjauspaneelistä

Tee Wi-Fi-asetukset tulostimen ohjauspaneelistä.

☐ Tietokoneesta

Tee Wi-Fi-asetukset tulostimelle automaattisesti tietokoneesta, jos tietokoneesi on liitetty verkkoon Wi-Fi-yhteydellä.

Huomautus:

Liitä älylaite samaan verkkoon kuin tulostin, kun haluat yhdistää älylaitteen tulostimeen, joka on jo liitetty verkkoon.

Liittyvät tiedot

➔ ”Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimen ohjauspaneelistä” sivulla 43

Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta

Asenna Epson iPrint älylaitteeseesi ja yhdistä se sitten samaan verkkoon (SSID) kuin tulostin. Epson iPrint on maksuton sovellus älylaitteille. Sen avulla voit tulostaa valokuvia ja muuta sisältöä älylaitteesta.

Liittyvät tiedot

➔ ”Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta” sivulla 11

Yhteyden tarkistus Epson iPrint -ohjelman avulla

Tarkista tulostimen ja älylaitteen välinen yhteys Epson iPrint -ohjelman avulla.

Liittyvät tiedot

➔ ”Tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden tarkistus” sivulla 18

Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta

Liitä älylaite tulostimeen, joka on jo liitetty verkkoon Wi-Fi-yhteydellä.

1. Asenna Epson iPrint älylaitteeseesi.



Asenna Epson iPrint älylaitteeseesi seuraavasta URL-osoitteesta tai QR-koodin avulla.


<http://ipr.to>



Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

- Valitse Wi-Fi älylaitteesi asetusnäytöstä ja ota sitten käyttöön Wi-Fi.

Katso käyttöohjeet älylaitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

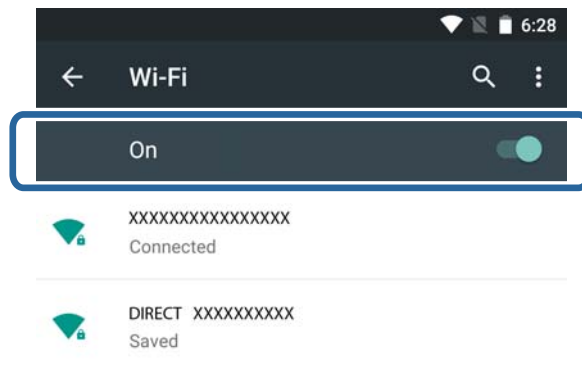

- Valitse sama SSID kuin tulostimessa, ja syötä sitten salasana.

Voit tarkistaa SSID:n, johon tulostin on jo muodostanut yhteyden, tulostamalla verkon tila -arkin. Kysy SSID ja salasana henkilöltä, joka teki tukiaseman asetukset, tai katso tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

- Kun yhteys on muodostettu, palaa älylaitteessa aloitusnäyttöön.

Tarkista tulostimen ja älylaitteen välinen yhteys Epson iPrint -ohjelman avulla.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden tarkistus” sivulla 18](#)

Yhteyden muodostus Wi-Fi Direct -yhteydellä

Yhdistää tulostimen ja älylaitteen suoraan käyttämättä tukiasemaa.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Yhteyden muodostus tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä Simple AP -tilassa” sivulla 12](#)
- ➔ [”Wi-Fi Direct -yhteyden muodostus tulostimeen Simple AP -tilassa \(vain Android\)” sivulla 15](#)
- ➔ [”Tulostimen ja älylaitteen liittäminen Wi-Fi Direct -tilassa \(vain Android\)” sivulla 16](#)

Yhteyden muodostus tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä Simple AP -tilassa

Tällä yhteysmenetelmällä voit käyttää tulostinta Simple AP -tilassa ja kytkeä älylaitteet Wi-Fi-yhteydellä.



Tärkeää:

- ☐ Tulostimeen suoraan liitetyt älylaitteet eivät saa yhteyttä toisiinsa tulostimen kautta.
- ☐ Suoraan tulostimeen liitetyt älylaitteet eivät saa yhteyttä internetiin tulostimen kautta.
- ☐ Tulostin voidaan liittää Wi-Fi- ja Simple AP -tiloissa samanaikaisesti. Jos käynnistät verkkoyhteyden Simple AP -tilassa, kun tulostin on liitetty Wi-Fi-yhteydellä, Wi-Fi yhteys katkaistaan väliaikaisesti.
- ☐ Et voi muodostaa yhteyttä suoraan Wi-Fi-tilassa, kun tulostin on liitetty tietokoneeseen Ad Hoc -tilassa.

Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

Tee seuraavat asetukset.

Simple AP -tilan asetusten tekeminen tulostimeen

Tee Simple AP -tilan asetukset tulostimen ohjauspaneelista.

Liittyvät tiedot

➡ ”Simple AP -tila” sivulla 49

Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta (Simple AP -tila)

Asenna Epson iPrint älylaitteeseesi ja yhdistä se sitten tulostimeen. Epson iPrint on maksuton sovellus älylaitteille. Sen avulla voit tulostaa valokuvia ja muuta sisältöä älylaitteesta.

Liittyvät tiedot

➡ ”Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta (Simple AP -tila)” sivulla 13

Yhteyden tarkistus Epson iPrint -ohjelman avulla

Tarkista tulostimen ja älylaitteen välinen yhteys Epson iPrint -ohjelman avulla.

Liittyvät tiedot

➡ ”Tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden tarkistus” sivulla 18

Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta (Simple AP -tila)

Liitä älylaite tulostimeen Simple AP -tilassa.

1. Asenna Epson iPrint älylaitteeseesi.




Asenna Epson iPrint älylaitteeseesi seuraavasta URL-osoitteesta tai QR-koodin avulla.

<http://ipr.to>



Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

- Valitse Wi-Fi älylaitteesi asetusnäytöstä ja ota sitten käyttöön Wi-Fi.
Katso käyttöohjeet älylaitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

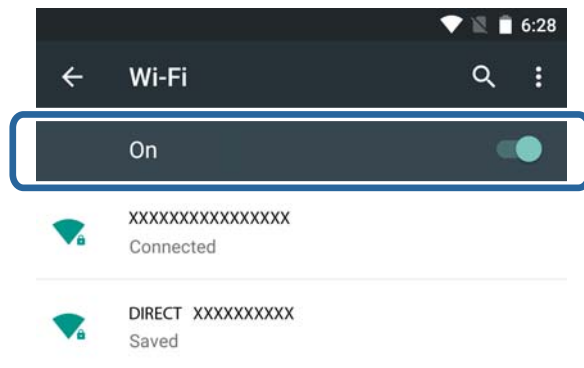

- Valitse tulostimen aloitusnäytöllä **Wi-Fi-asetus** ja paina sitten OK-painiketta.
- Valitse **Wi-Fi Direct -asetus** ja paina sitten OK-painiketta.
- Valitse **Yhteysasetus** ja paina sitten OK-painiketta.
- Paina OK-painiketta.
- Tuo esiin SSID painamalla OK-painiketta.
- Valitse älylaitteessa sama SSID, joka näkyy tulostimen ohjauspaneelissa.

Tulostin	Älylaitteet

- Syötä älylaitteeseen tulostimen ohjauspaneelissa näkyvä salasana ja muodosta yhteys.
- Kun yhteys on muodostettu, paina tulostimen ohjauspaneelissa OK-painiketta.
Voit tarkistaa tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden Epson iPrint -ohjelman avulla.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden tarkistus” sivulla 18](#)
- ➔ [”Tulostimen verkkoyhteyden tilan tarkistus” sivulla 52](#)

Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

Wi-Fi Direct -yhteyden muodostus tulostimeen Simple AP -tilassa (vain Android)

Jos käytössä on Android-laite, joka tukee Wi-Fi Direct -tilaa, voit liittää älylaitteen tulostimeen Simple AP -tilassa käyttämällä Wi-Fi Direct -tilaa Android-laitteessa.

Huomautus:

- ☐ Et voi ehkä liittää älylaitetta tulostimeen Wi-Fi Direct -tilassa Android OS -version tai mallin mukaan. Käyttötoimenpiteet ovat myös erilaisia.
- ☐ Jos et voi luoda yhteyttä seuraavalla toimenpiteellä, aseta tulostin Wi-Fi Direct -tilaan ja kokeile sitten uudelleen.

1. Asenna Epson iPrint älylaitteeseesi.




Asenna Epson iPrint älylaitteeseesi seuraavasta URL-osoitteesta tai QR-koodin avulla.

<http://ipr.to>



2. Avaa Wi-Fi Direct -asetusten näyttö älylaitteessasi. Valitse tulostimen laitenimi, ja luo sitten yhteys Wi-Fi Direct -tilassa.

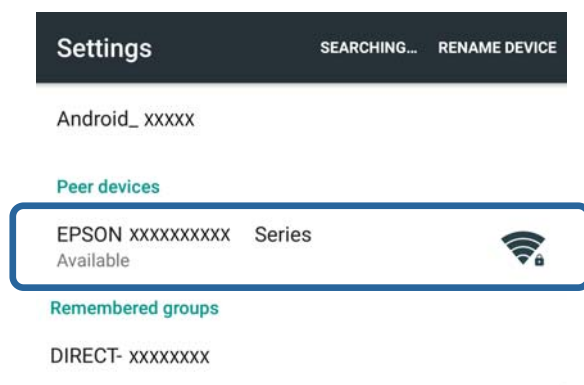**Huomautus:**

Katso käyttöohjeet älylaitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

3. Tarkista viesti tulostimen ohjauspaneelista ja valitse sitten, muodostetaanko yhteys älylaitteeseen.
 - ☐ Muodosta yhteys
Valitse **Hyväksy**.
 - ☐ Jos et halua muodostaa yhteyttä

Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

Valitse **Hylkää**. Jos sait yhteyspyynnön tuntemattomalta laitteelta, valitse **Hylkää**.

4. Valitse, rekisteröidäätkö laitetiedot tulostimeen.

☐ Rekisteröi

Valitse **Kyllä**.

Kun rekisteröit laitteen sen jälkeen, kun olet valinnut **Hyväksy**, laite kytkeytyy automaattisesti kysymättä seuraavan kerran yhteyttä muodostaessaan.

Kun rekisteröit laitteen sen jälkeen, kun olet valinnut **Hylkää**, laite hylätään kysymättä, kun yrität muodostaa yhteyden seuraavan kerran.

☐ Hylkää

Valitse **Ei**.

Kun laitteesta lähetetään yhteyspyyntö tulostimeen, yhteysluvan näyttö on näkyvissä tulostimessa. Tee vaiheet 3 ja 4 joka kerta, kun näyttö tulee esiin.

Huomautus:

- ☐ Jos saat usein yhteyspyynnön tuntemattomalta laitteelta, suosittelemme rekisteröimään sen hylätyksi laitteeksi.
- ☐ Voit poistaa rekisteröidyn laitteen tiedot kohdasta **Poista rekisteröity laite** kohdassa **Wi-Fi-asetus > Wi-Fi Direct -asetus**, jos hyväksyt vahingossa ei-halutun laitteen tai hylkääät laitteen, jonka haluat muodostavan yhteyden. Kaikki hylätyjen laitteiden ja hyväksytyjen laitteiden tiedot poistetaan.

Voit tarkistaa tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden Epson iPrint -ohjelman avulla.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Tulostimen ja älylaitteen liittäminen Wi-Fi Direct -tilassa (vain Android)” sivulla 16
- ➔ ”Tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden tarkistus” sivulla 18
- ➔ ”Tulostimen verkkoyhteyden tilan tarkistus” sivulla 52

Tulostimen ja älylaitteen liittäminen Wi-Fi Direct -tilassa (vain Android)

Liitä älylaite tulostimeen Wi-Fi Direct -tilassa. Älylaitteen on tuettava Wi-Fi Direct -toimintoa, jotta yhteys voidaan muodostaa. Katso käyttöohjeet älylaitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.



Tärkeää:

- ☐ Suoraan tulostimeen liitetyt älylaitteet eivät saa yhteyttä internetiin tulostimen kautta.
- ☐ Jos käynnistät verkkoyhteyden Wi-Fi Direct -tilassa, kun tulostin on liitetty joko Wi-Fi- tai Simple AP -tilassa, alkuperäinen yhteys katkaistaan. Jos katkaiset Wi-Fi Direct -tilan, alkuperäinen yhteys muodostetaan uudelleen.
- ☐ Jotkin toiminnot (esimerkiksi tulostimen laiteohjelmiston päivitykset ja Epson Connect -asetukset) on poistettu käytöstä Wi-Fi Direct -yhteyden aikana.
- ☐ Et voi muodostaa yhteyttä suoraan Wi-Fi-tilassa, kun tulostin on liitetty tietokoneeseen Ad Hoc -tilassa.
- ☐ Tee tulostimelle Wi-Fi Direct -asetukset käyttämällä Web Config -apuohjelmaa. Kun halutaan käyttää Web Config -apuohjelmaa, tulostimella on oltava määritettynä IP-osoite ja tulostimen ja älylaitteen on oltava samassa verkossa.

Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

1. Asenna tulostussovellus älylaitteeseesi.

Tässä käytetään esimerkkinä Epson iPrint -sovellusta.




Asenna Epson iPrint älylaitteeseesi seuraavasta URL-osoitteesta tai QR-koodin avulla.

<http://ipr.to>



2. Tarkista tulostimen IP-osoite.
Tarkista IP-osoite tulostamalla verkon tila -arkin.
3. Suorita Web Config syöttämällä tulostimen IP-osoite älylaitteen selaimeen.



Huomautus:

Katso käyttöohjeet älylaitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

4. Valitse **Lisäasetukset > Services > Wi-Fi Direct**.
5. Valitse **Yhdistä vain Wi-Fi Direct -laitteisiin** kohdasta **Connection Mode**.
6. Paina **Seuraava**, tarkista asetukset ja paina sitten **OK** seuraavalla näytöllä.


Huomautus:

Tulostin on määritetty muodostamaan yhteys Wi-Fi Direct -tilassa. Tämä asetusta on käytettävissä, kunnes vaihdat tila-asetuksen seuraavan kerran. Asetuksia ei tarvitse tehdä joka kerta.

7. Valitse aloitusnäytöllä **Wi-Fi-asetus** ja paina sitten OK-painiketta.
8. Valitse **Wi-Fi Direct -asetus** ja paina sitten OK-painiketta.
9. Valitse **Yhteysasetus** ja paina sitten OK-painiketta.
10. Paina OK-painiketta sen jälkeen, kun olet tarkistanut viestin.
11. Paina OK-painiketta sen jälkeen, kun olet tarkistanut viestin.

Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

12. Luo yhteys tulostimeen älylaitteesta Wi-Fi Direct -tilassa.

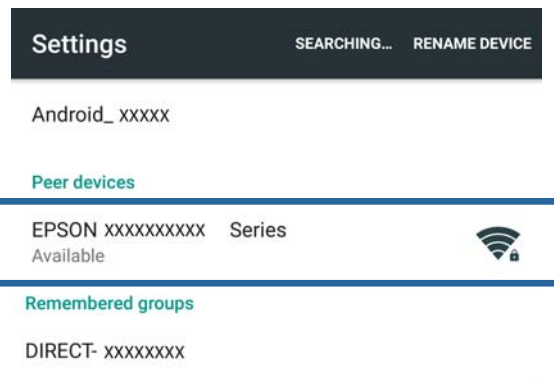

Huomautus:

- ☐ Wi-Fi Direct -tila on katkaistu, jos sammutat tulostimen tai älylaite siirtyy liian kauaksi tulostimesta. Toista vaiheet 7–11 joka kerta, kun haluat käyttää tulostinta.
- ☐ Katso ohjeet yhteyden luonnille laitteesta Wi-Fi Direct -toiminnon avulla älylaitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

Voit tarkistaa tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden Epson iPrint -ohjelman avulla.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden tarkistus” sivulla 18
- ➔ ”Tulostimen verkkoyhteyden tilan tarkistus” sivulla 52

Tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden tarkistus

Tee tulostimen asetukset tulostussovelluksessa ja tarkista yhteys. Tässä käytetään esimerkkinä Epson iPrint -sovellusta.

1. Suorita Epson iPrint.




Jos Epson iPrint -sovellusta ei ole asennettu älylaitteeseesi, asenna se seuraavasta URL-osoitteesta tai QR-koodin avulla.

<http://ipr.to>




Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

2. Napauta **Printer is not selected.** näytön yläreunassa tai napauta tulostimen nimeä.

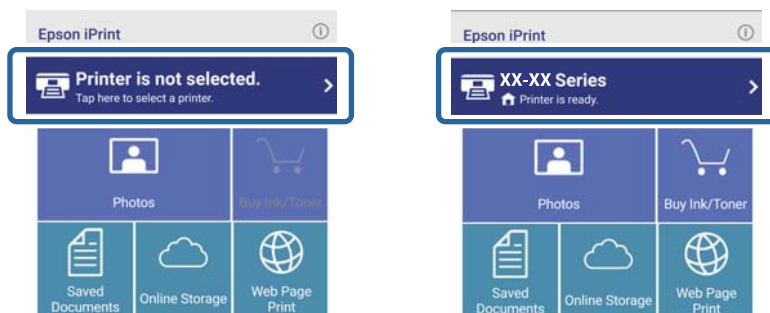

3. Napauta **Printer.**

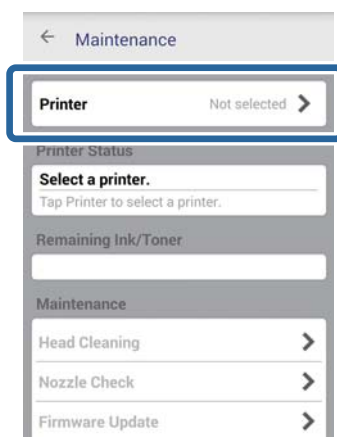

4. Valitse tulostimen nimi, johon haluat luoda yhteyden.
Jos yhteys onnistuu, jäljellä olevan musteen/väriaineen tasot näytetään.



Tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden vaihtaminen

Vaihda käytettävä yhteysmenetelmä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Tulostimen liittäminen älylaitteeseen

Kun vaihdetaan Wi-Fi-yhteyteen, varmista, että älylaite on liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin tulostin. Katso verkkoasetusten määrittämisen ohjeet älylaitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

Kun yhteysmenetelmä vaihdetaan Wi-Fi Direct -tilasta Simple AP -tilaan, yhdistä tulostin ja älylaite Wi-Fi Direct -tilassa ja suorita Web Config. Vaihda **Connection Mode** tilaan **OFF** tai **Yksinkertainen tukiasema** -tilaan kohdassa **Lisäasetukset > Services > Wi-Fi Direct**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Yhteyden muodostus Wi-Fi-yhteydellä” sivulla 10
- ➔ ”Yhteyden muodostus tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä Simple AP -tilassa” sivulla 12
- ➔ ”Wi-Fi Direct -yhteyden muodostus tulostimeen Simple AP -tilassa (vain Android)” sivulla 15
- ➔ ”Tulostimen ja älylaitteen liittäminen Wi-Fi Direct -tilassa (vain Android)” sivulla 16
- ➔ ”Tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden tarkistus” sivulla 18

Lisäyhteydet älylaitteelle

- ☐ Älylaitteen liittäminen tulostimeen, jossa on Wi-Fi-yhteys.

Liitä älylaite ja tulostin samaan verkkoon (SSID). Katso verkkoasetusten määrittämisen ohjeet älylaitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

- ☐ Älylaitteen liittäminen tulostimeen Simple AP -tilassa.

Noudata Simple AP -tilan yhteystoimenpiteitä. Voit yhdistää samanaikaisesti enintään neljään Wi-Fi-laitteeseen Simple AP -tilassa.

Voit tarkistaa tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden Epson iPrint -ohjelman avulla.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta (Simple AP -tila)” sivulla 13
- ➔ ”Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta” sivulla 11
- ➔ ”Wi-Fi Direct -yhteyden muodostus tulostimeen Simple AP -tilassa (vain Android)” sivulla 15
- ➔ ”Tulostimen ja älylaitteen välisen yhteyden tarkistus” sivulla 18


Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

Yhteystyypit tulostimen ja tietokoneen välillä

Käytä jotakin seuraavista yhteysmenetelmistä tulostimen liittämiseen tietokoneeseen.

Wi-Fi

Tätä yhteysmenetelmää suositellaan koti- tai toimistoverkoille, joissa tietokoneet ja älylaitteet on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä tukiaseman kautta.

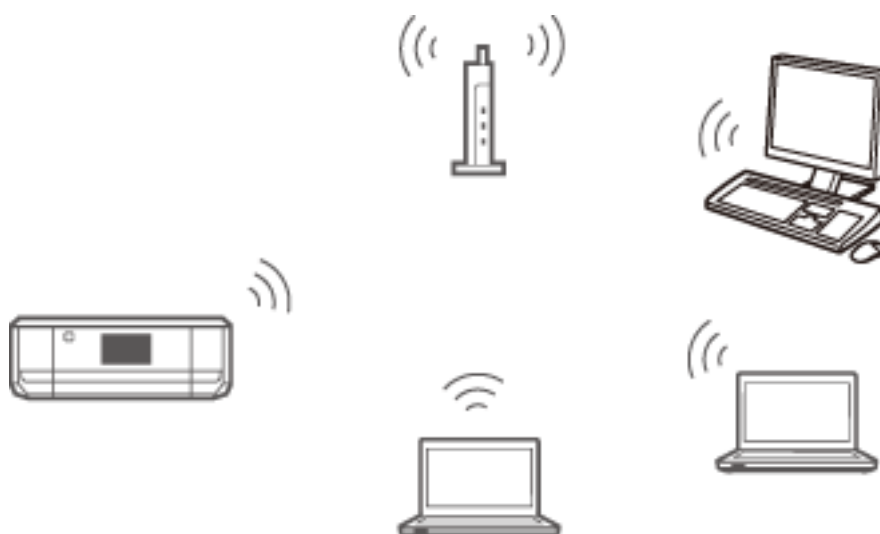

Liittyvät tiedot

➔ [”Kytkeä Wi-Fi-verkkoon”](#) sivulla 23

Wi-Fi Direct Simple AP -tila

Tätä yhteysmenetelmää suositellaan, kun et käytä Wi-Fi-yhteyttä koti- tai toimistoverkoille. Joitakin internet-palveluita ei voi käyttää, kun yhteys muodostetaan Simple AP -tilassa.

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

Tässä tilassa tulostin toimii tukiasemana. Voit kytkeä tulostimeen enintään neljä laitetta. Tulostimeen suoraan liitetyt älylaitteet eivät voi kuitenkaan kommunikoida keskenään tulostimen kautta.



Liittyvät tiedot

➔ ”Yhteyden muodostus Simple AP -tilassa (vain Windows)” sivulla 27

Ad Hoc -tila

Voit kytkeä tulostimen suoraan tietokoneeseen ilman tukiaseman käyttöä. Tätä tilaa voi käyttää, jos tietokoneen langaton sovitin tukee Ad Hoc -tilaa. Katso lisätietoja tietokoneen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.



Liittyvät tiedot

➔ ”Yhteyden muodostus Ad Hoc -tilassa (vain Windows)” sivulla 28

USB-yhteys

Liitä tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla.



Liittyvät tiedot

➔ ”USB-yhteyden määrittäminen” sivulla 29

Yhteysasetukset tulostimen ja tietokoneen välillä

Varmista, että olet tehnyt tulostimen asetukset valmiiksi ennen liittämistä tietokoneeseen. (Virtajohdon kytkentä, värikasettien asennus ja paperin asettaminen.)

Kytkeä Wi-Fi-verkkoon

Voit määrittää Wi-Fi-yhteyden tulostimeen tietokoneessa jollakin seuraavista tavoista.


Liittyvät tiedot

- ➔ ”WLAN-yhteys -määrittäminen ohjelmistolevykkeellä (vain Windows)” sivulla 23
- ➔ ”Wi-Fi-määrittäminen verkkosivustolta” sivulla 24
- ➔ ”Yhteyden muodostus Wi-Fi-verkkoon manuaalisesti” sivulla 26

WLAN-yhteys -määrittäminen ohjelmistolevykkeellä (vain Windows)


Tätä menetelmää suositellaan Windows-käyttäjille yhteyden automaattista määrittystä varten.

1. Aseta tulostimen toimitukseen kuuluva ohjelmistolevyke tietokoneeseen.
2. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.
3. Valitse **WLAN-yhteys** Tulostin liittäminen -näytöstä.

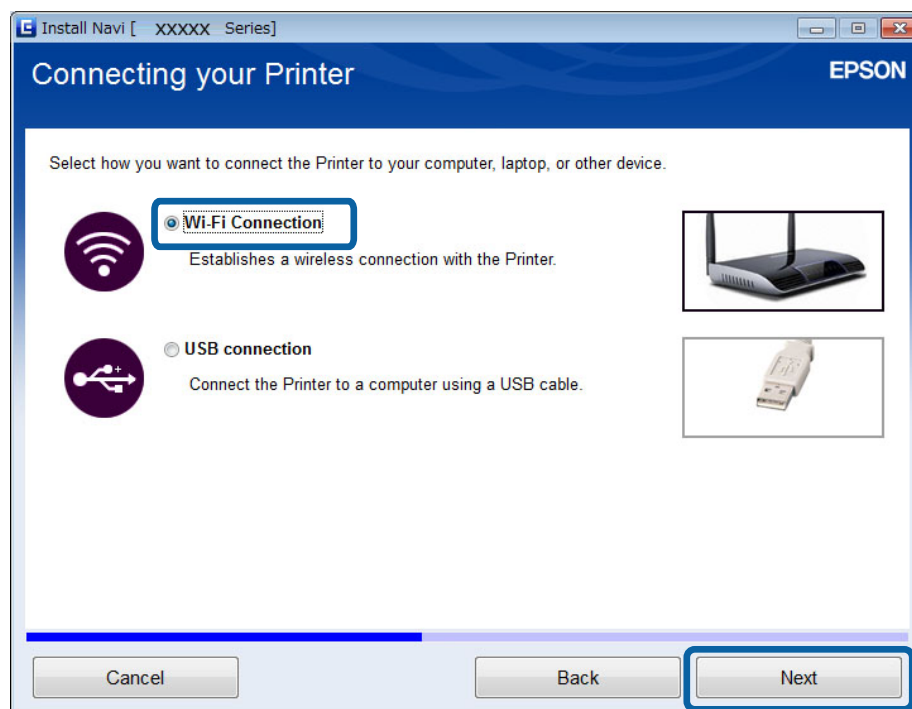

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

4. Valitse **Tulostin ja tietokone** Valitse, minkä haluat asettaa -näytöstä.

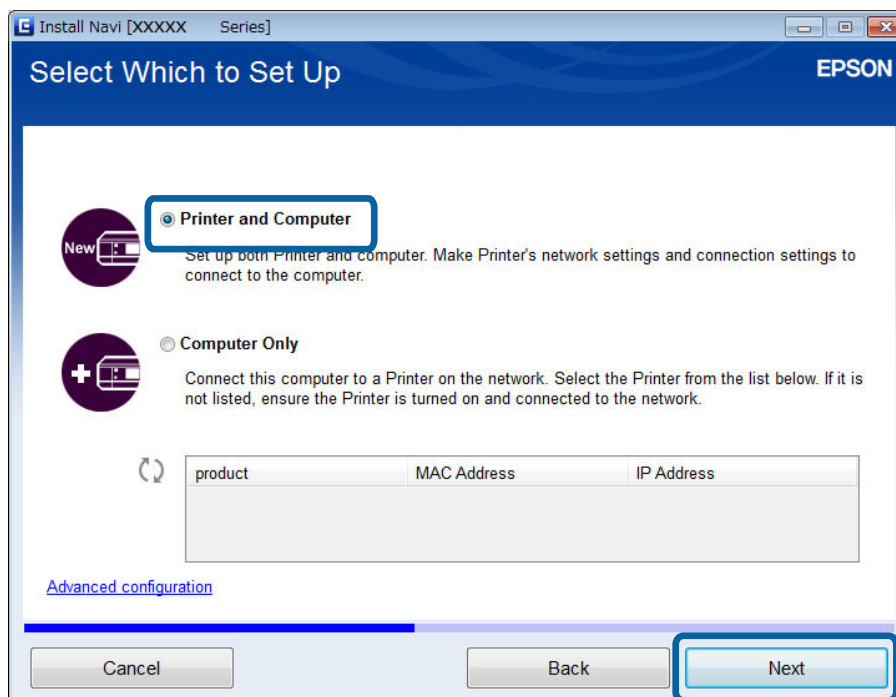

5. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Wi-Fi-määrittäminen verkkosivustolta

Tämä menetelmä on Mac OS X -käyttäjille tai niille, jotka eivät voi käyttää ohjelmistolevykettä.

1. Siirry seuraavaan verkkosivustoon ja anna sitten tuotteen mallinumero.


<http://epson.sn>

2. Siirry kohtaan **Asetus**, ja lataa sitten ohjelmisto.
3. Suorita ohjelmisto, ja noudata sitten näytössä näkyviä ohjeita.


Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

4. Valitse Wi-Fi seuraavasta näytöstä.

❑ Windows

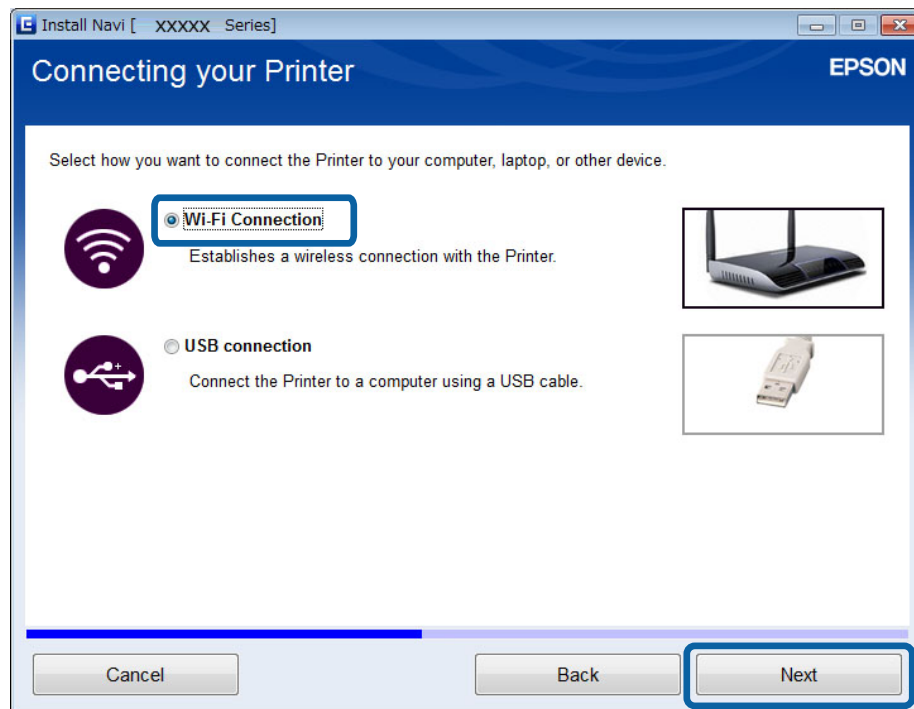


❑ Mac OS X

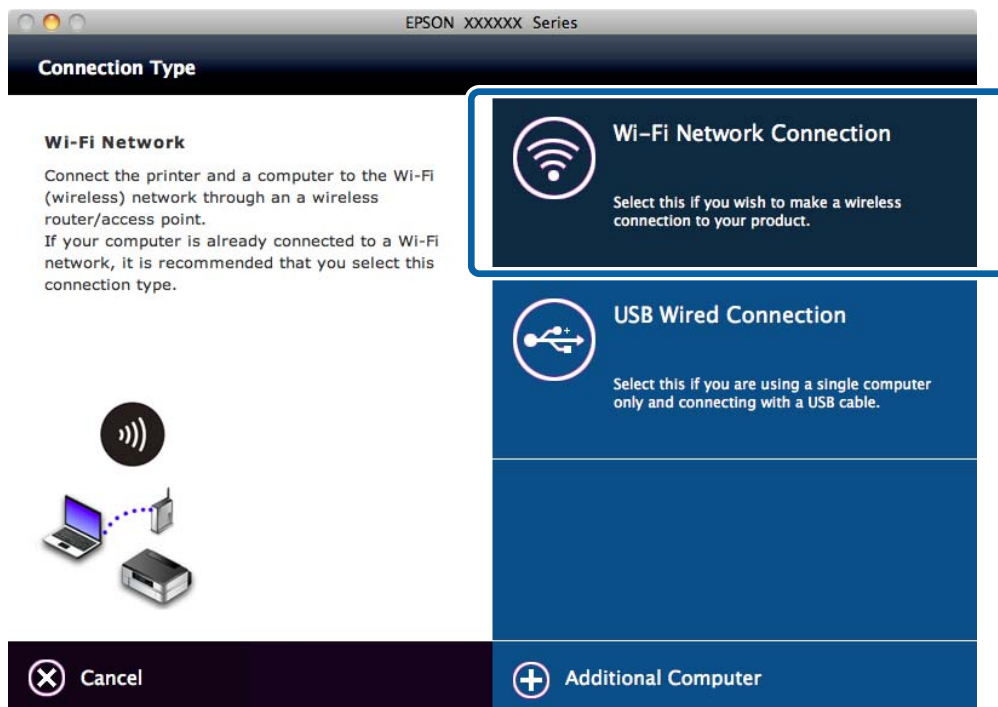

Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

5. Valitse **Tulostin ja tietokone** Valitse, minkä haluat asettaa -näytöstä. (vain Windows)

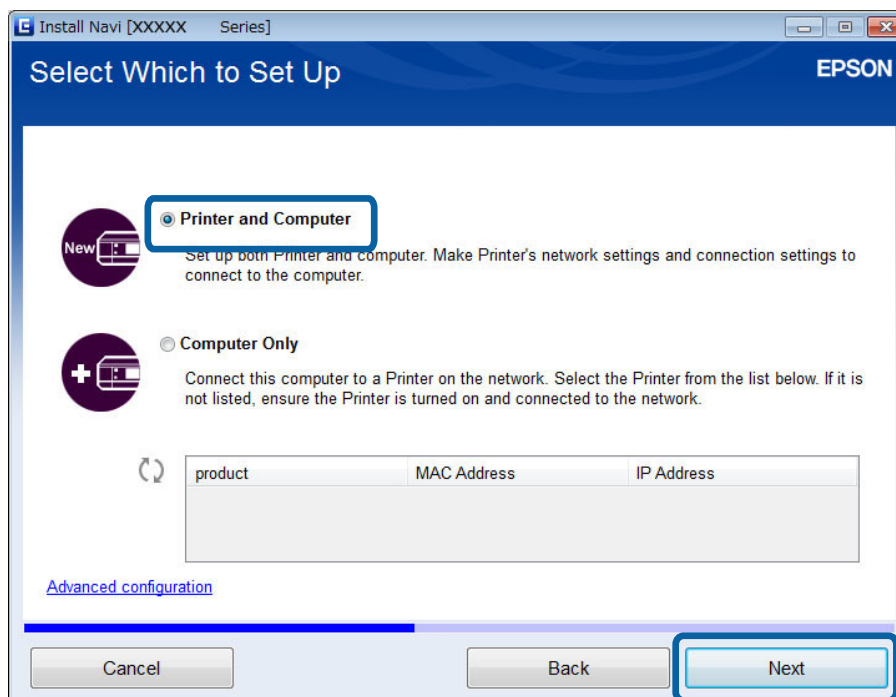

Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Yhteyden muodostus Wi-Fi-verkkoon manuaalisesti

Tämän menetelmän avulla voit asentaa välttämättömät ohjelmistot tekemällä verkkoasetukset tulostimen ohjauspaneelista. Määritä seuraavat.

Tulostimen liittäminen Wi-Fi-verkkoon

Voit määrittää Wi-Fi-yhteyden tulostimen ohjauspaneelista jollakin seuraavista tavoista.

- ☐ Wi-Fi Ohjattu asennus
- ☐ Painike (WPS)
- ☐ PIN-koodi (WPS)

Tulostinohjaimen asennus

Asenna tulostinohjain seuraavalta verkkosivustolta.

<http://epson.sn> > Lisäohjelma

Asenna EPSON Scan seuraavalta verkkosivustolta

- ☐ Asenna EPSON Scan seuraavalta verkkosivustolta.
<http://epson.sn> > Lisäohjelma
- ☐ Tee yhteysasetukset kohdasta EPSON Scan Asetukset.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Manuaalinen määrittäminen” sivulla 43

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

- ➔ ”Automaattinen määrittäminen painamalla painiketta (WPS)” sivulla 45
- ➔ ”PIN-koodiasetus (WPS)” sivulla 47
- ➔ ”Portit ja protokollat” sivulla 79
- ➔ ”Skannerin liittäminen verkkoon” sivulla 85

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen suoraan

Yhteyden muodostus Simple AP -tilassa (vain Windows)


Voit kytkeä tulostimen suoraan tietokoneeseen Simple AP -tilassa. Jos käytössä on tukiasema, suosittelemme Wi-Fi-yhteyden käyttöä.

1. Määritä tulostin Simple AP -tilaan.
2. Liitä tietokone SSID:hen Simple AP -tilassa.

Huomautus:


Katso käyttöohjeet tietokoneen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

3. Aseta tulostimen toimitukseen kuuluva ohjelmistolevyke tietokoneeseen.
4. Valitse **WLAN-yhteys** Tulostin liittäminen -näytöstä.

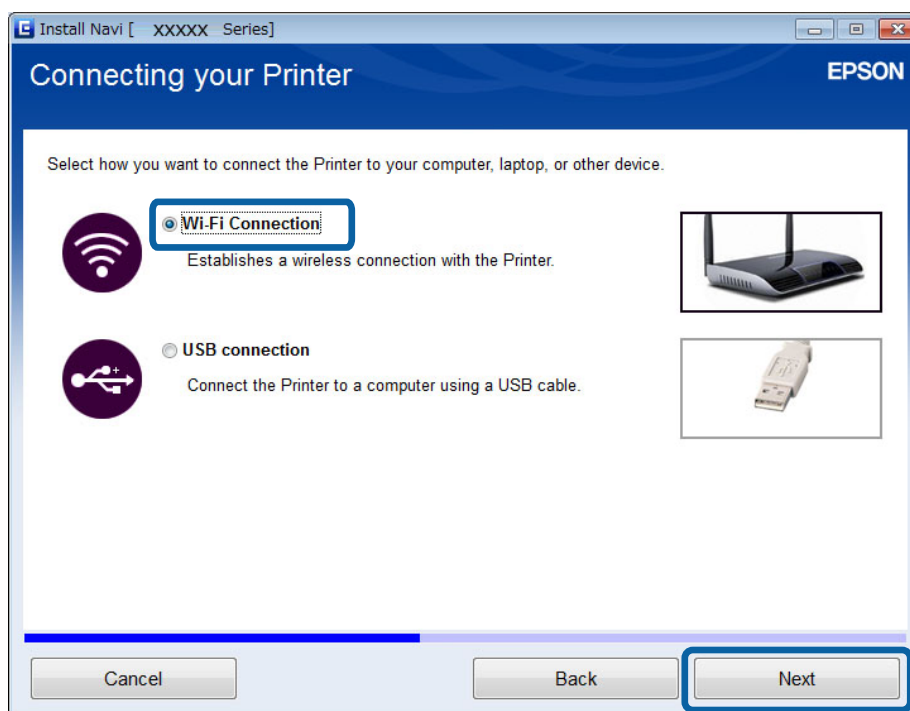

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

5. Valitse **Vain tietokone** Valitse, minkä haluat asettaa -näytöstä.

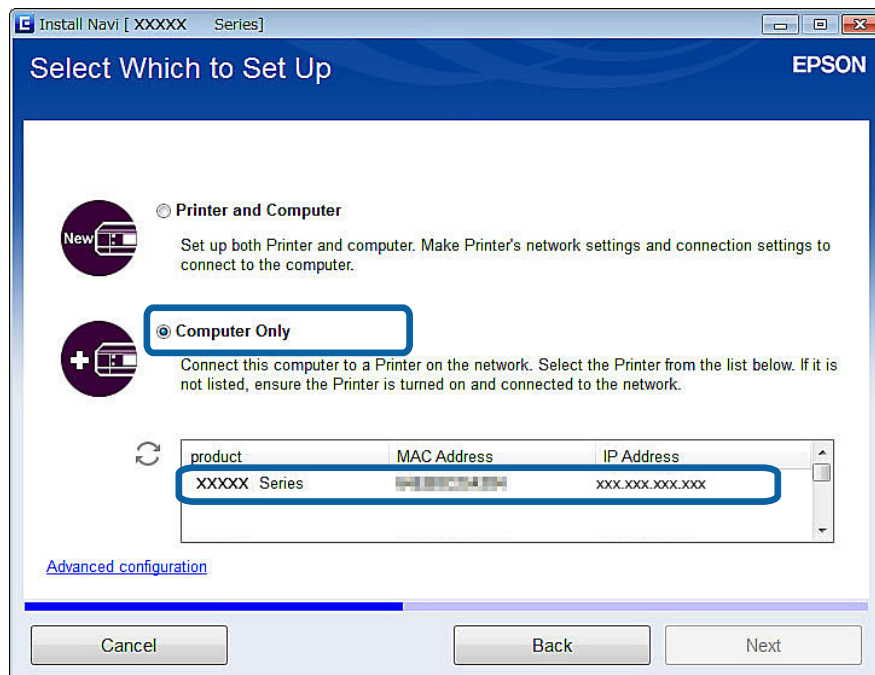

6. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Liittyvät tiedot

➔ ”Simple AP -tila” sivulla 49

Yhteyden muodostus Ad Hoc -tilassa (vain Windows)

Voit kytkeä tulostimen suoraan tietokoneeseen Ad Hoc -tilassa.



Tärkeää:

- ☐ Tietokoneen Wi-Fi-sovittimen on tuettava Ad Hoc -tilaa.
- ☐ Windows 8 ja uudemmat käyttöjärjestelmät eivät tue Ad Hoc -tilaa.

Huomautus:

- ☐ Jos tietokone on liitetty tukiasemaan, suosittelemme tulostimen liitántää Wi-Fi-yhteydellä.
- ☐ Suosittelemme, että tulostin määritetään hankkimaan IP-osoite automaattisesti. Tämän avulla tietokone voi määrittää kelvollisen IP-osoitteen tulostimelle, joten sinun ei tarvitse hankkia IP-osoitetta manuaalisesti.
- ☐ Ad Hoc -tila ei tuota vahvaa suojausta. Tulostin pystyy vain WEP-suojaukseen.

1. Määritä Ad Hoc -verkko tietokoneesta tietokoneen ohjeiden mukaisesti.
2. Aseta tulostimen toimitukseen kuuluva ohjelmistolevyke tietokoneeseen.
3. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

USB-yhteyden määrittäminen

Voit liittää tulostimen tietokoneeseen jollakin seuraavista tavoista.

**Tärkeää:**

Kun asennat tulostinohjaimen, näytön ohjeet neuvovat USB-kaapelin kytkemisessä. Älä kytke USB-kaapelia, ennen kuin niin neuvotaan tekemään.


Liittyvät tiedot

- ➔ ”USB-yhteyden määrittäminen ohjelmistolevykkeellä (vain Windows)” sivulla 29
- ➔ ”USB-yhteyden määrittäminen verkkosivustolta” sivulla 29
- ➔ ”USB-yhteyden määrittäminen manuaalisesti” sivulla 31

USB-yhteyden määrittäminen ohjelmistolevykkeellä (vain Windows)

Tämä on automaattinen yhteysmenetelmä Windows-käyttäjille.

1. Aseta tulostimen toimitukseen kuuluva ohjelmistolevyke tietokoneeseen.
2. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.
3. Valitse **USB-yhteys** Tulostin liittäminen -näytöstä.

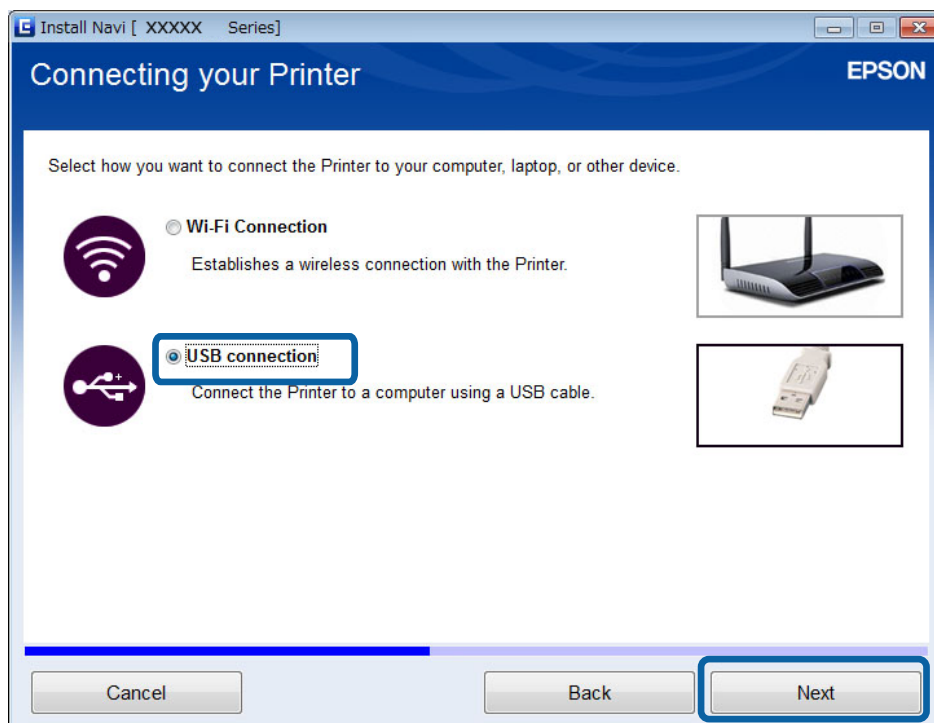

4. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.


USB-yhteyden määrittäminen verkkosivustolta

Tämä menetelmä on Mac OS X -käyttäjille tai niille, jotka eivät voi käyttää ohjelmistolevykettä.

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen


1. Siirry seuraavaan verkkosivustoon ja anna sitten tuotteen mallinumero.
<http://epson.sn>
2. Siirry kohtaan **Asetus**, ja lataa sitten ohjelmisto.
3. Suorita ohjelmisto, ja noudata sitten näytössä näkyviä ohjeita.
4. Valitse USB seuraavasta näytöstä.

❑ Windows

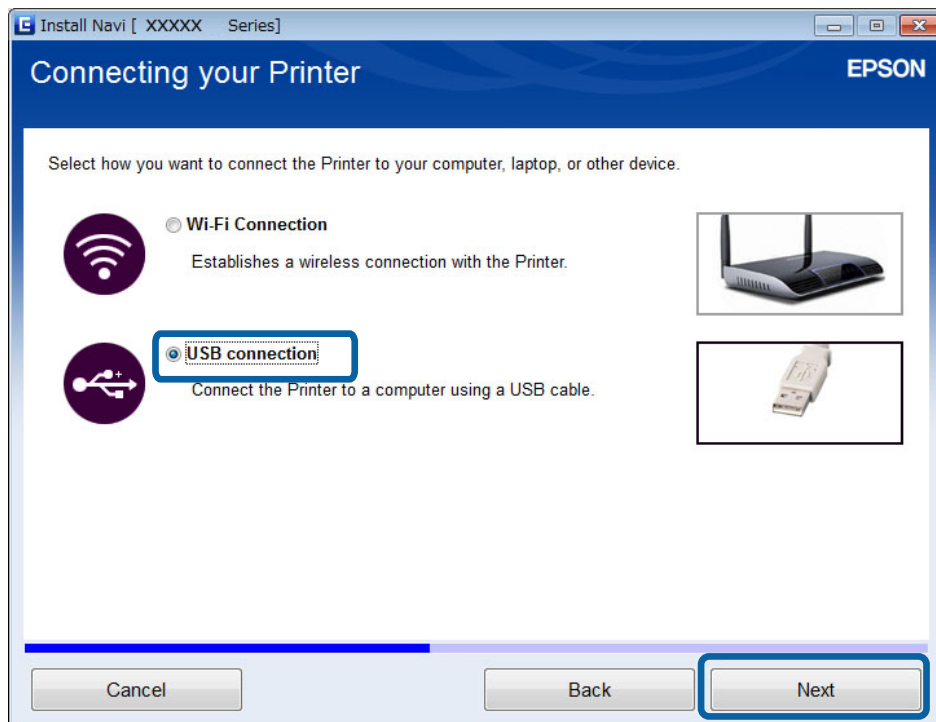

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

❑ Mac OS X

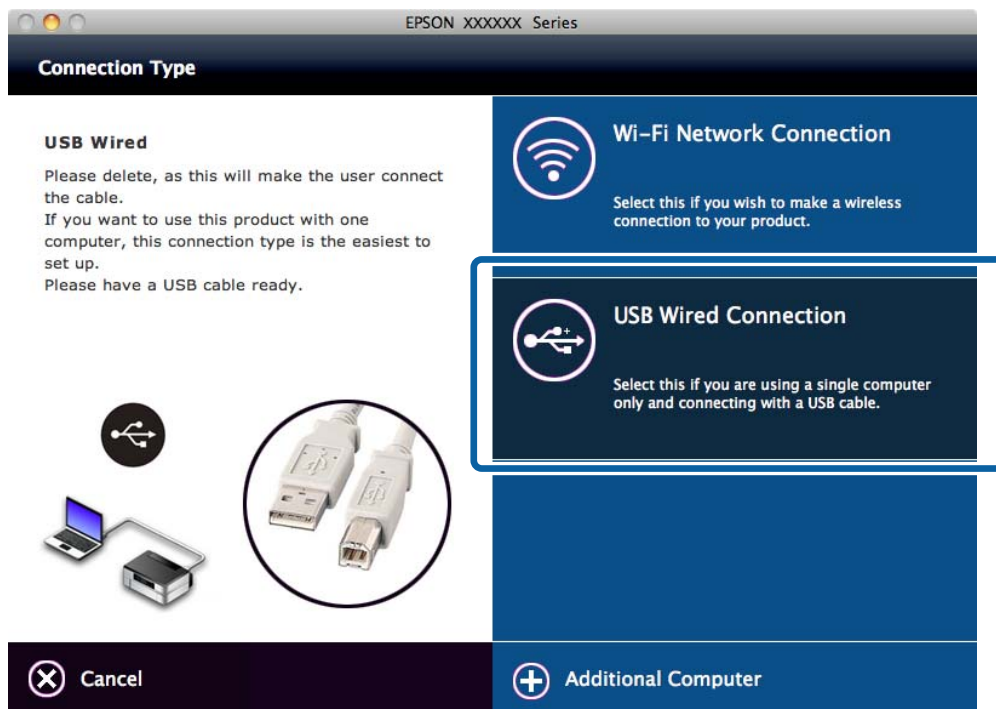

5. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

USB-yhteyden määrittäminen manuaalisesti

Määritä seuraavat.

Tulostinohjaimen asennus

Asenna tulostinohjain seuraavalta verkkosivustolta.

<http://epson.sn> > Lisäohjelma

EPSON Scan -sovelluksen asennus

Asenna EPSON Scan seuraavalta verkkosivustolta.

<http://epson.sn> > Lisäohjelma

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Portit ja protokollat” sivulla 79
- ➔ ”Skannerin liittäminen verkkoon” sivulla 85

Tulostimen ja tietokoneen välisen yhteysmenetelmän vaihto

Voit käyttää eri yhteysmenetelmää, kun vaihdat verkkoympäristöä tai lisäät toisen verkon.

Uusien tukiasemien vaihto tai lisäys

Jos SSID vaihtuu tukiaseman vaihdon vuoksi tai tukiasema lisätään ja muodostetaan uusi verkkoympäristö, nollaa Wi-Fi-asetukset. Jos SSID muuttuu, voit käyttää samoja asetustoimenpiteitä kuin kohdassa [Tulostinyhteyden vaihtaminen Wi-Fi-yhteydeksi].

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Kytke Wi-Fi-verkkoon” sivulla 23
- ➔ ”Tulostinyhteyden vaihtaminen Wi-Fi-yhteydeksi” sivulla 32

Tulostinyhteyden vaihtaminen Wi-Fi-yhteydeksi

Vaihda yhteysmenetelmä Wi-Fi-yhteydeksi USB- tai Ad Hoc -tilasta seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Vaihtaminen Wi-Fi-yhteyteen - Windows

Seuraava on esimerkki siitä, että tulostusportiksi on asetettu EpsonNet Print.

1. Kytke tietokone sen tukiaseman SSID:hen, johon haluat saada yhteyden.
2. Aseta tulostimen toimitukseen kuuluva ohjelmistolevyke tietokoneeseen.

Huomautus:


*Jos et pysty käyttämään ohjelmistolevykettä, käytä seuraavaa verkkosivustoa ja lataa sitten ohjelmisto kohdasta **Asetus** ja tee yhteysasetukset. Tämä ohjelmisto toimii samalla tavalla kuin ohjelmistolevyke.*

<http://epson.sn>


3. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

4. Valitse **Muuta vain liittämenetelmää** Valitse ohjelmiston asennus -näytöstä.

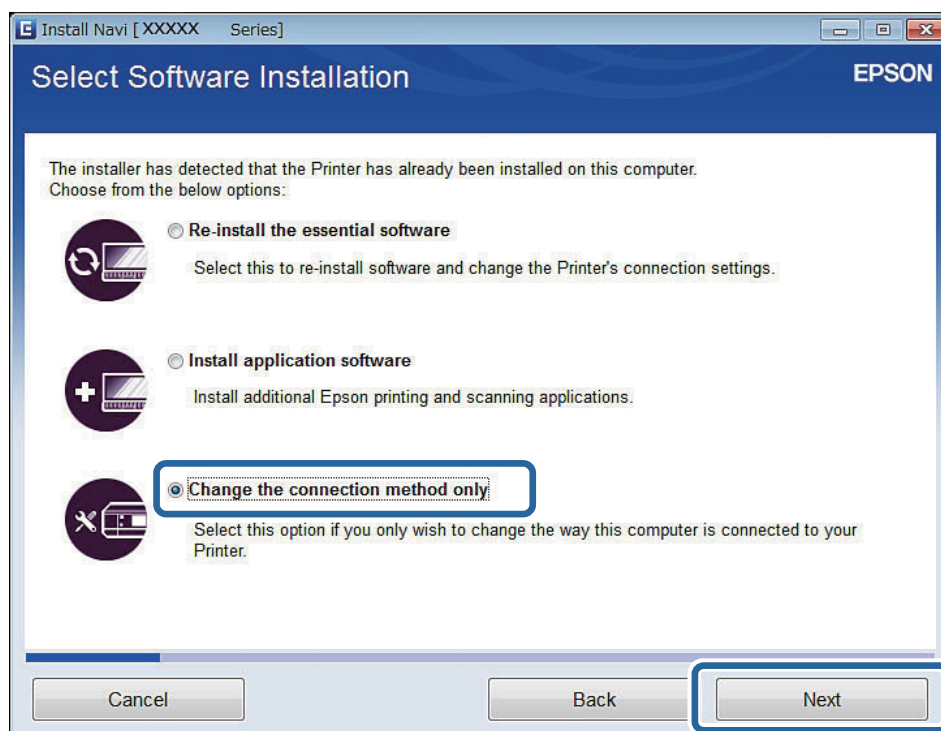


5. Valitse **WLAN-yhteys** Tulostin liittäminen -näytöstä.

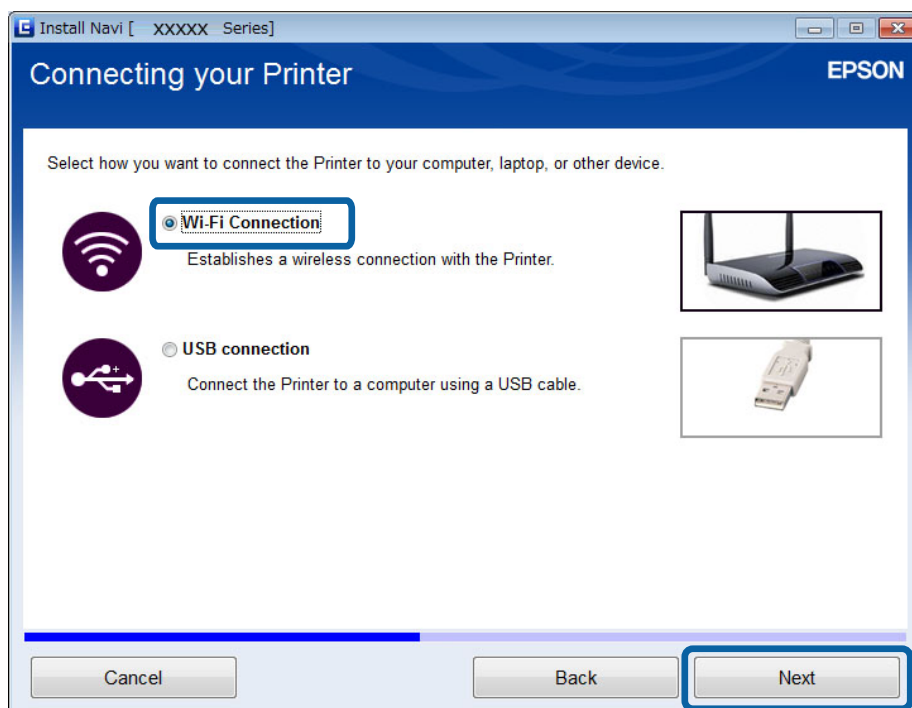

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

6. Valitse **Tulostin ja tietokone** Valitse, minkä haluat asettaa -näytöstä.

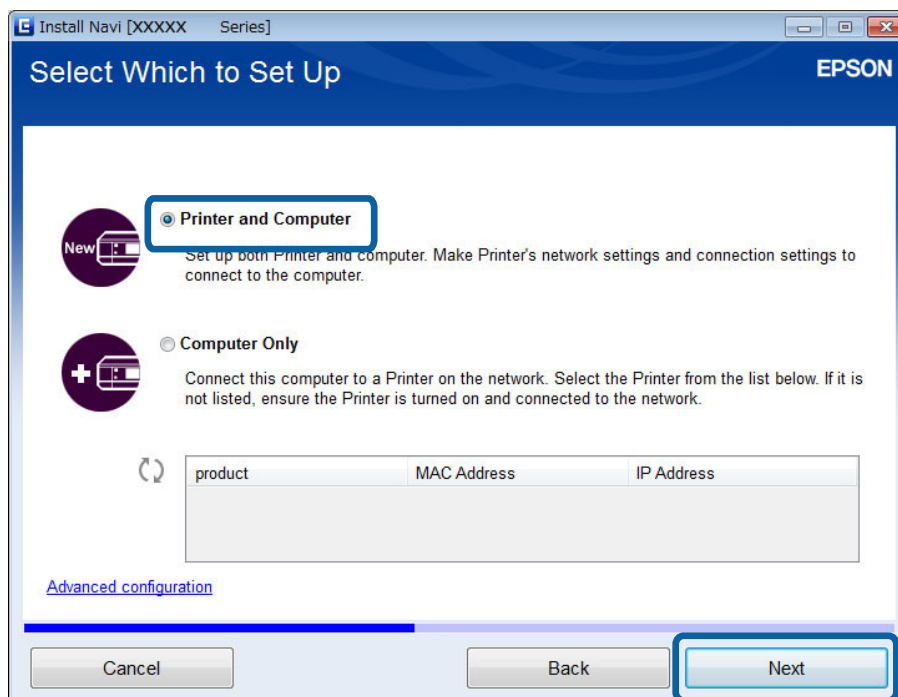


7. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Vaihtaminen Wi-Fi-yhteyteen – Mac OS X

1. Siirry seuraavaan verkkosivustoon ja anna sitten tuotteen mallinumero.
<http://epson.sn>
2. Siirry kohtaan **Asetus**, ja lataa sitten ohjelmisto.
3. Suorita ohjelmisto, ja noudata sitten näytössä näkyviä ohjeita.

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

- Valitse **Wi-Fi/verkkoyhteys**. Yhteystyyppi -näytöstä.

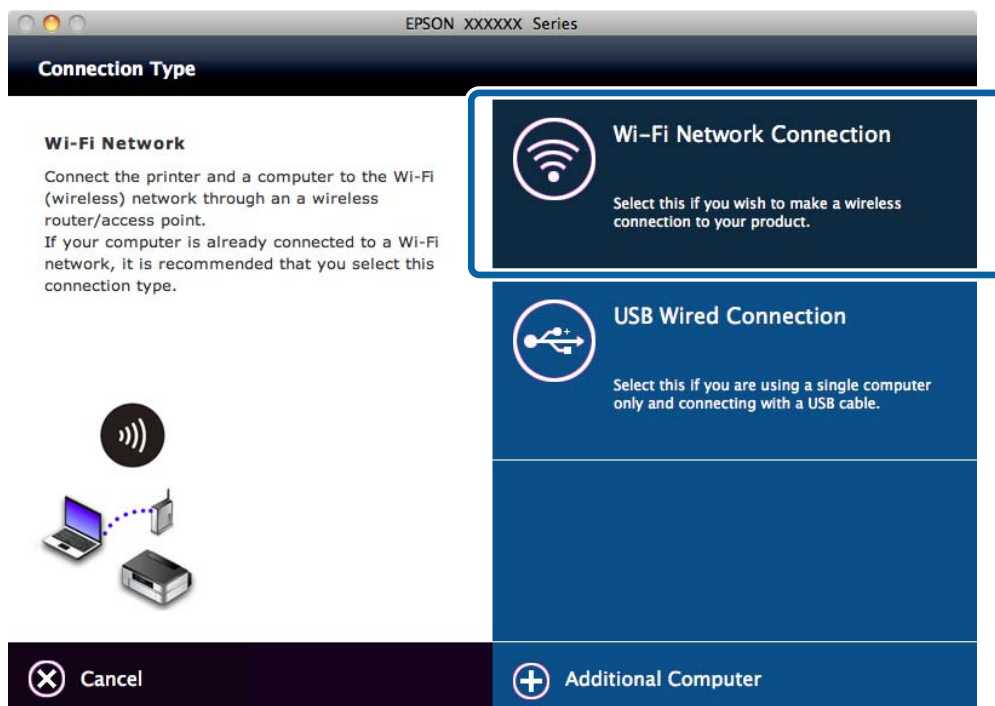

- Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

USB-yhteyden lisääminen tulostimeen

Voit liittää tulostimen ja tietokoneen USB-kaapelilla, kun tulostin on Wi-Fi-verkossa. Voit lisätä USB-yhteyden, vaikka tulostin on verkossa.

USB-yhteyden lisääminen - Windows

- Aseta tulostimen toimitukseen kuuluva ohjelmistolevyke tietokoneeseen.

Huomautus:


Jos et pysty käyttämään ohjelmistolevykettä, käytä seuraavaa verkkosivustoa ja lataa sitten ohjelmisto ja tee yhteysasetukset. Tämä ohjelmisto toimii samalla tavalla kuin ohjelmistolevyke.

<http://epson.sn>


- Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

3. Valitse **Muuta vain liitäntämenetelmää** Valitse ohjelmiston asennus -näytöstä.

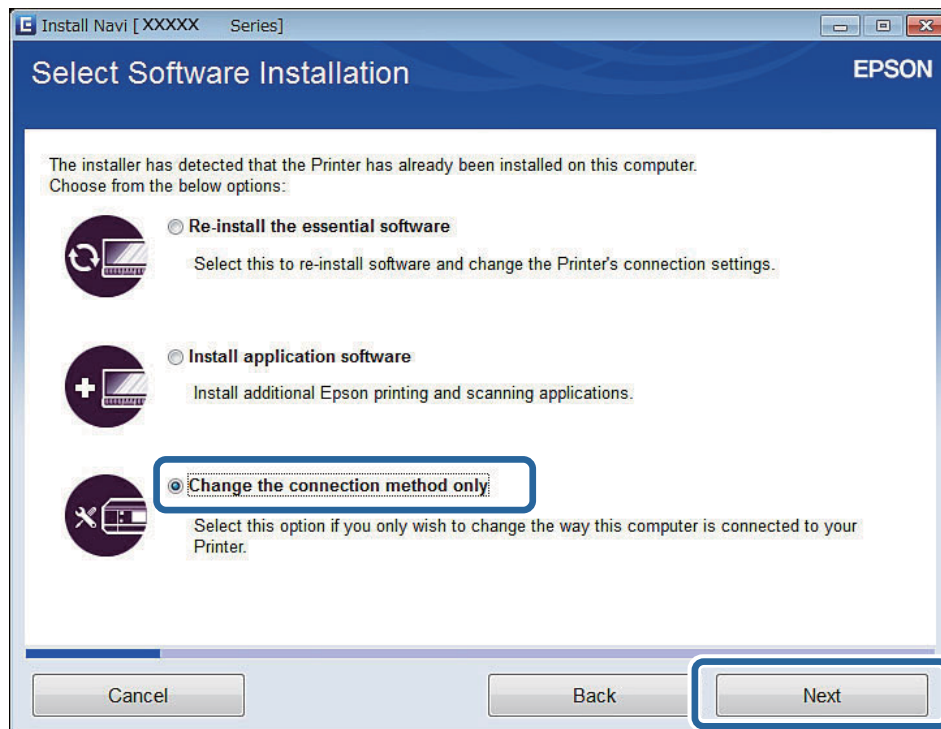

4. Valitse **USB-yhteys** Tulostin liittäminen -näytöstä.

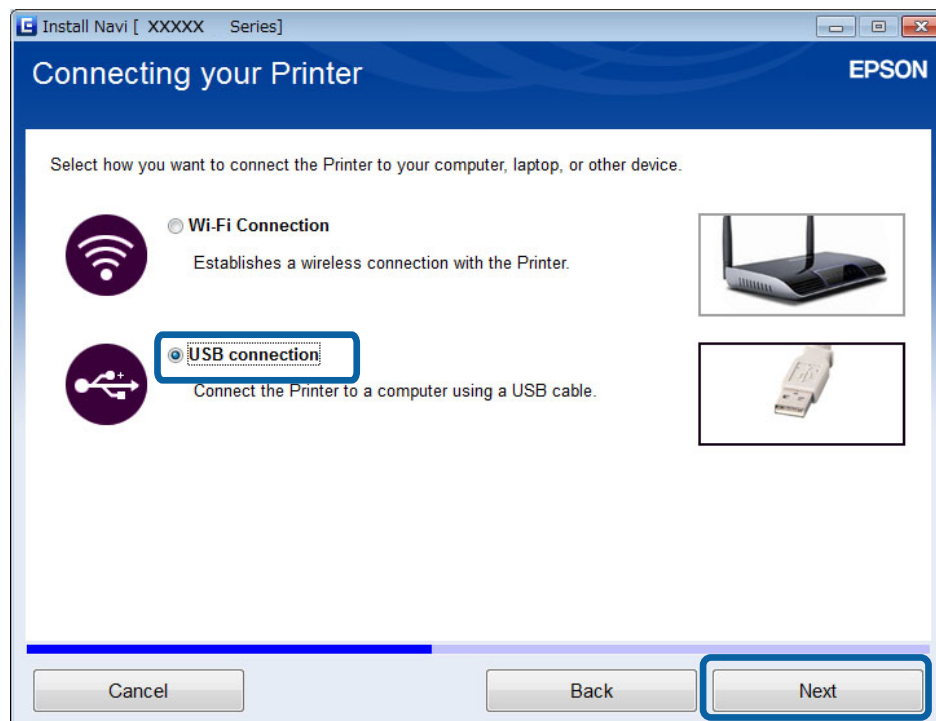


5. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Liittyvät tiedot

➔ ”Yhdistelmät, jotka voidaan liittää samanaikaisesti” sivulla 78

USB-yhteyden lisääminen - Mac OS X

1. Siirry seuraavaan verkkosivustoon ja anna sitten tuotteen mallinumero.
<http://epson.sn>
2. Siirry kohtaan **Asetus**, ja lataa sitten ohjelmisto.
3. Suorita ohjelmisto, ja noudata sitten näytössä näkyviä ohjeita.
4. Valitse **Kiinteä USB-yhteys** Yhteystyyppi -näytöstä.

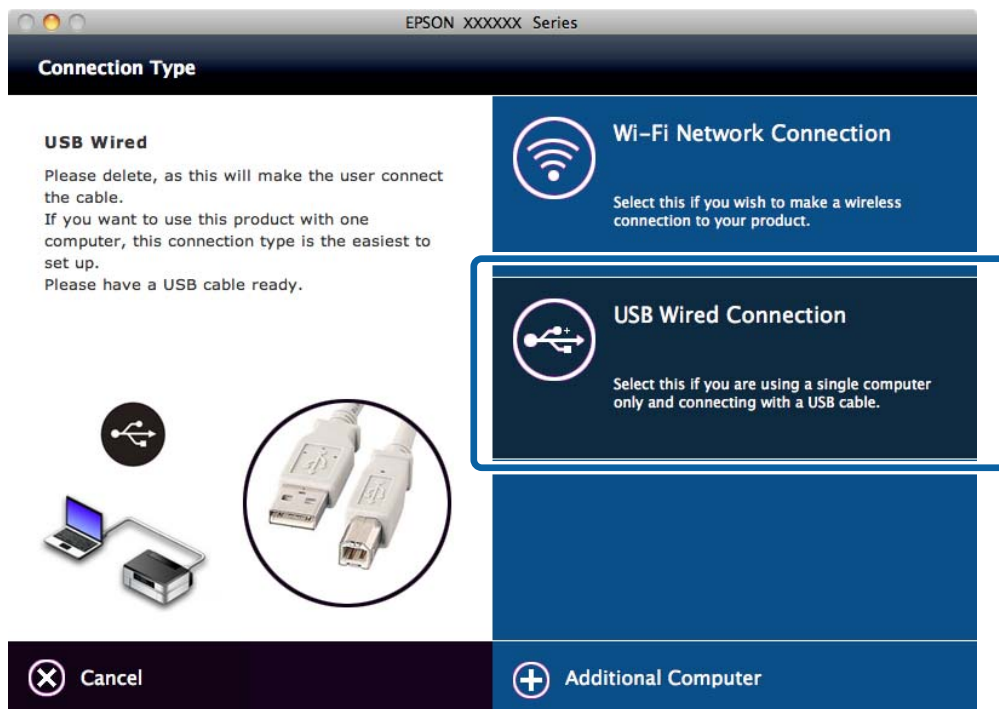

5. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Liittyvät tiedot

➔ ”Yhdistelmät, jotka voidaan liittää samanaikaisesti” sivulla 78

Tietokoneiden lisääminen


Voit määrittää tulostimen verkkotulostimeksi, jota voi käyttää toisesta tietokoneesta.

Tietokoneiden lisääminen käyttämällä ohjelmistolevykettä (vain Windows)


1. Aseta tulostimen toimitukseen kuuluva ohjelmistolevyke tietokoneeseen, jonka haluat lisätä.
Noudata näytön ohjeita, kunnes vaiheen 2 näyttö tulee näkyviin.

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

- Kun tulostimen asetusohjeiden näyttö tulee näkyviin, valitse **Ohita**.

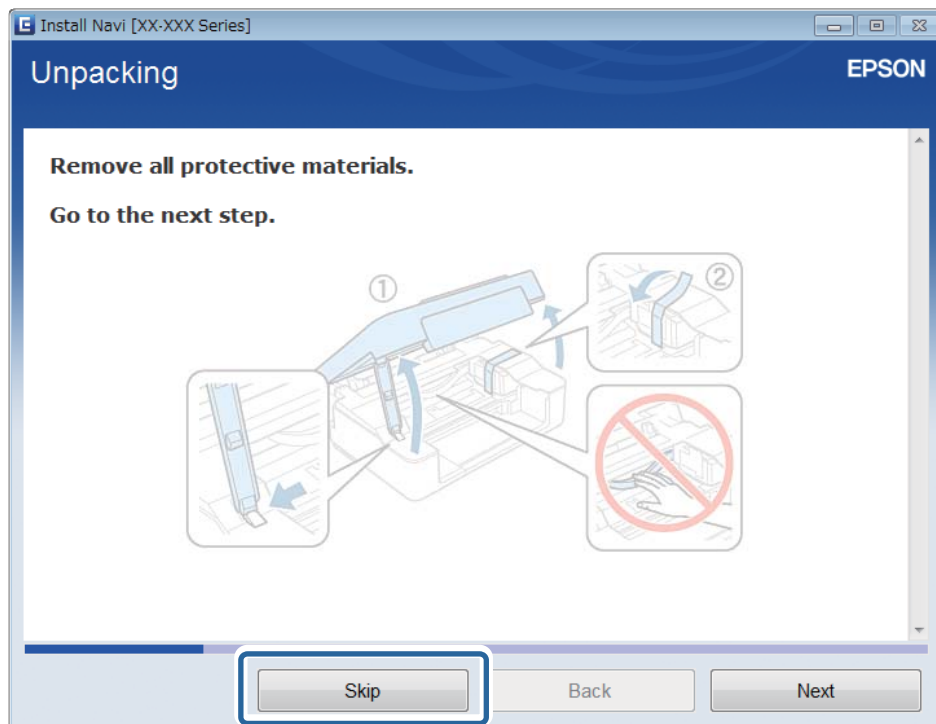

- Valitse **WLAN-yhteys** Tulostin liittäminen -näytöstä.

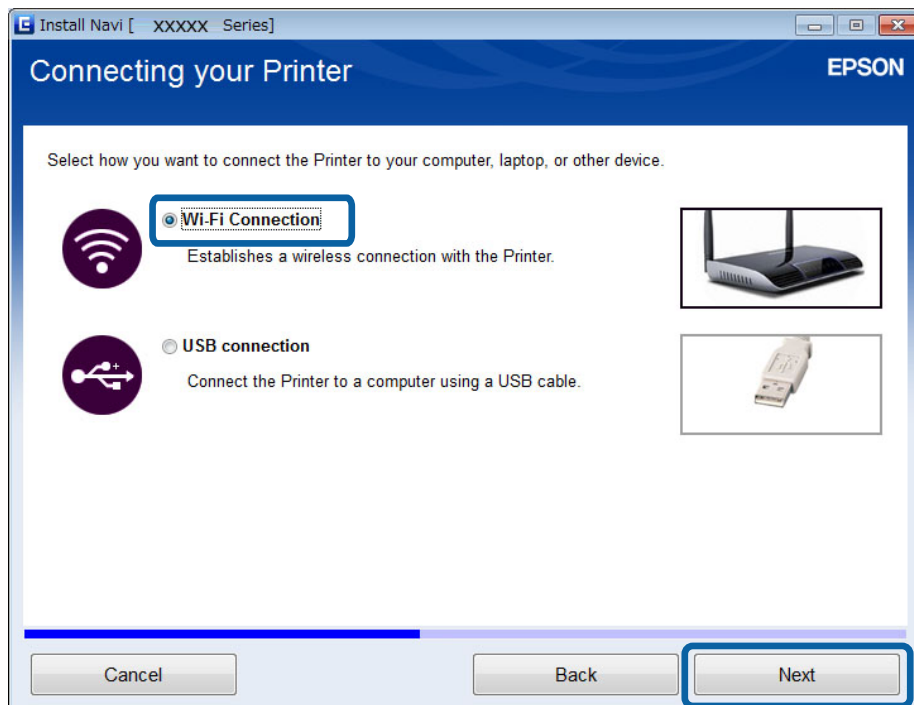


Huomautus:

Valitse yhteys tulostimen yhteysasetusten mukaan.

Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

- Valitse **Vain tietokone** Valitse, minkä haluat asettaa -näytössä ja valitse sitten luettelosta tulostin, jonka haluat liittää.

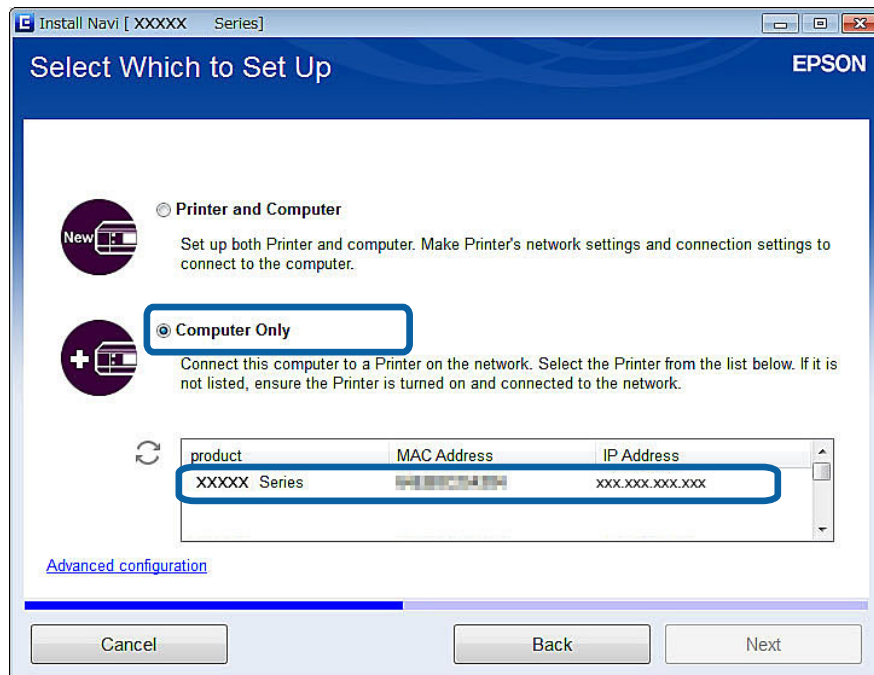

- Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.


Tietokoneiden lisääminen verkkosivuston avulla - Windows

Lataa ohjelmisto verkkosivustolta ja tee sitten yhteysasetukset tietokoneen lisäämiseksi.

- Siirry seuraavaan verkkosivustoon tietokoneesta, jonka haluat lisätä, ja anna sitten tuotteen mallinumero.
<http://epson.sn>
- Siirry kohtaan **Asetus**, ja lataa sitten ohjelmisto.
- Suorita ohjelmisto, ja noudata sitten näytössä näkyviä ohjeita.
Noudata näytön ohjeita, kunnes vaiheen 4 näyttö tulee näkyviin.


Tulostimen ja tietokoneen liittäminen

4. Valitse **WLAN-yhteys** Tulostin liittäminen -näytöstä.

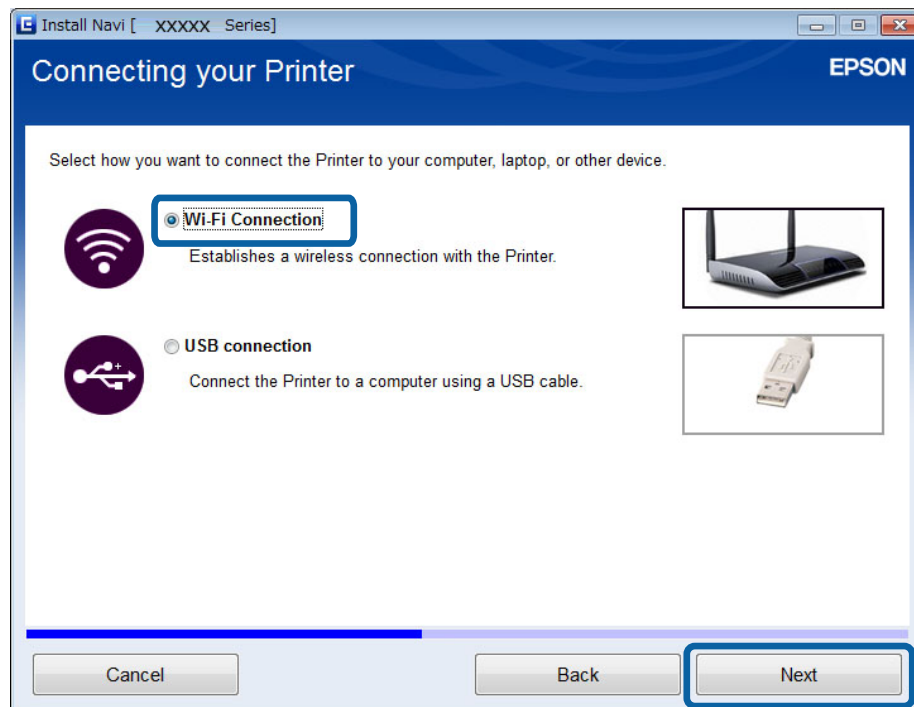**Huomautus:**

Valitse yhteys tulostimen yhteysasetusten mukaan.

5. Valitse **Vain tietokone** Valitse, minkä haluat asettaa -näytössä ja valitse sitten luettelosta tulostin, jonka haluat liittää.

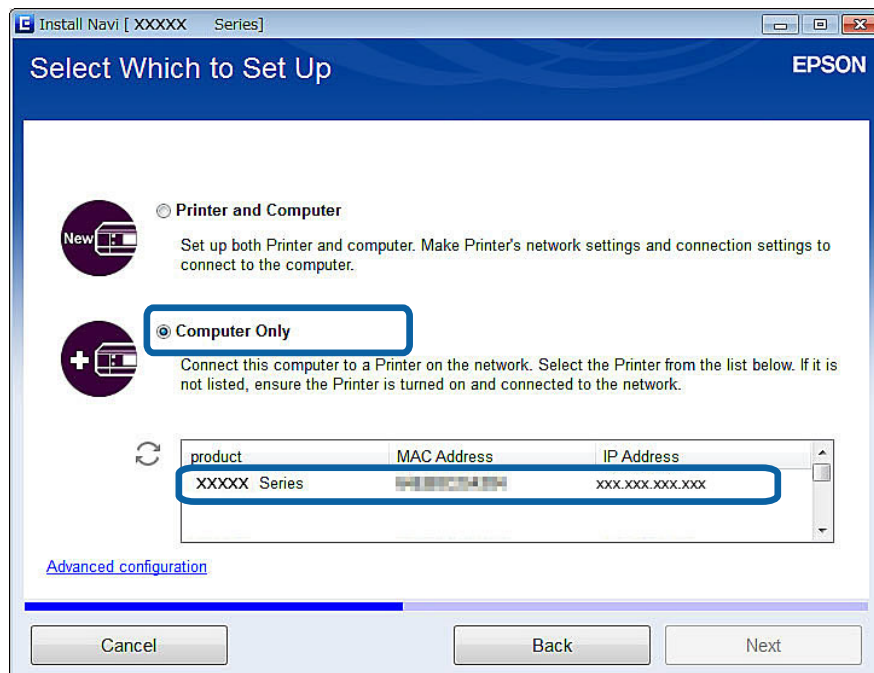


6. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Tietokoneiden lisääminen verkkosivuston avulla - Mac OS X

Lataa ohjelmisto verkkosivustolta ja tee sitten yhteysasetukset tietokoneen lisäämiseksi.

1. Siirry seuraavaan verkkosivustoon tietokoneesta, jonka haluat lisätä, ja anna sitten tuotteen mallinumero.
<http://epson.sn>
2. Siirry kohtaan **Asetus**, ja lataa sitten ohjelmisto.
3. Suorita ohjelmisto, ja nouda sitten näytössä näkyviä ohjeita.
4. Valitse **Lisätietokone** Yhteystyyppi -näytöstä.

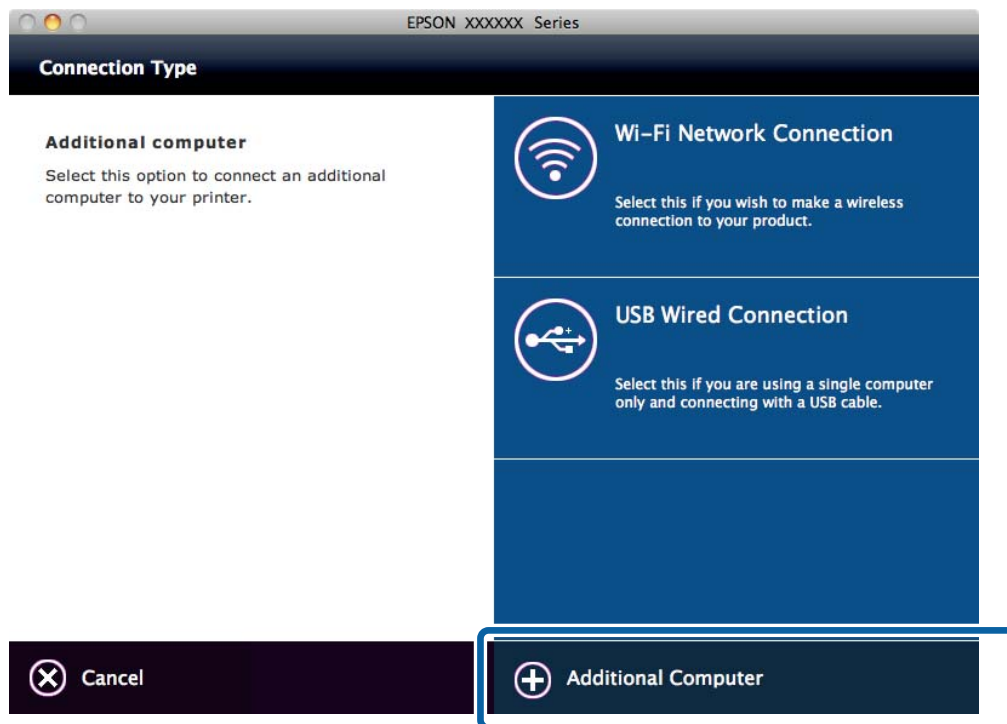

5. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Tietokoneiden lisääminen manuaalisesti - Windows

Määritä seuraavat.

- ☐ Liitä tietokone samaan verkkoon (SSID) kuin tulostin.
- ☐ Asenna tulostinohjain seuraavalta verkkosivustolta.
<http://epson.sn> > **Lisäohjelma**
- ☐ Asenna EPSON Scan seuraavalta verkkosivustolta.
<http://epson.sn> > **Lisäohjelma**
- ☐ Tee yhteysasetukset kohdasta EPSON Scan Asetukset.

Liittyvät tiedot

➔ ["Skannerin liittäminen verkkoon" sivulla 85](#)

Tietokoneiden lisääminen manuaalisesti - Mac OS X

Määritä seuraavat.

- ☐ Liitä tietokone samaan verkkoon (SSID) kuin tulostin.
- ☐ Lisää tulostin seuraavalta verkkosivustolta.

<http://epson.sn> > **Tuki**

Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimen ohjauspaneelista

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Manuaalinen määrittäminen” sivulla 43
- ➔ ”Automaattinen määrittäminen painamalla painiketta (WPS)” sivulla 45
- ➔ ”PIN-koodiasetus (WPS)” sivulla 47
- ➔ ”Simple AP -tila” sivulla 49
- ➔ ”Tietokoneiden lisääminen” sivulla 37

Manuaalinen määrittäminen

Voit määrittää tulostimen ohjauspaneelista manuaalisesti tiedot, joita tarvitaan yhteyden muodostukseen tukiasemaan. Jos haluat tehdä manuaaliset asetukset, tarvitset tukiaseman SSID:n ja salasanan.

Huomautus:

Jos käytät tukiasemaa sen oletusasetuksilla, käytä tarraan painettua SSID:tä ja salasanaa. Jos et tiedä SSID:tä ja salasanaa, pyydä ne henkilöltä, joka teki tukiaseman asetukset, tai katso tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

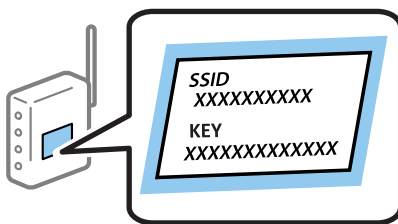

1. Valitse aloitusnäytöllä **Wi-Fi-asetus** ja paina sitten OK-painiketta.




Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimen ohjauspaneelista

- Valitse **Wi-Fi Ohjattu asennus** ja paina sitten OK-painiketta.



- Valitse tukiaseman SSID tulostimen ohjauspaneelista ja paina sitten OK-painiketta.

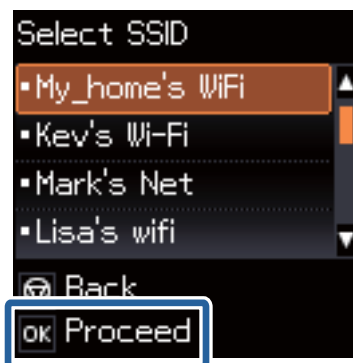

Huomautus:

- ☐ Jos yhdistettävä SSID ei näy tulostimen ohjauspaneelissa, valitse **Muut verkot** ja syötä sitten SSID suoraan.
- ☐ Jos et tiedä SSID:tä, tarkista, onko se painettu tukiaseman tarraan. Jos käytät tukiasemaa sen oletusasetuksilla, käytä tarraan painettua SSID:tä.

- Syötä salasana ja paina sitten OK-painiketta.




Huomautus:

- ☐ Salasana on kirjainkoon erotteleva.
- ☐ Jos et tiedä salasanaa, tarkista, onko se painettu tukiaseman tarraan. Jos käytät tukiasemaa sen oletusasetuksilla, käytä tarraan painettua salasanaa. Salasanasta voidaan käyttää myös nimitystä "Avain", "Salauslause" jne.
- ☐ Jos et tiedä tukiaseman salasanaa, katso tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista tai pyydä salasana henkilöltä, joka teki tukiaseman asetukset.

Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimen ohjauspaneelista

5. Valitse, tulostatko verkon tila raportin, kun asetukset ovat valmiit.

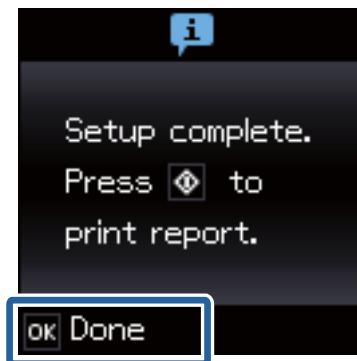**Huomautus:**

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, lisää A4-kokoista tavallista paperia ja tulosta sitten yhteysraportti painamalla [WPS icon]-painiketta.

Kun haluat liittää älylaitteen, määritä tulostin käyttämällä Epson iPrint -sovellusta.

Kun haluat liittää tietokoneen, tee yhteysasetukset tietokoneen lisäämiseksi.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Viestit ja ratkaisut verkkoyhteysraportissa" sivulla 64](#)
- ➔ ["Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta" sivulla 11](#)
- ➔ ["Tietokoneiden lisääminen" sivulla 37](#)

Automaattinen määrittäminen painamalla painiketta (WPS)

Voit määrittää Wi-Fi-verkon automaattisesti painamalla tukiaseman painiketta. Jos seuraavat ehdot täyttyvät, voit tehdä asetukset tällä menetelmällä.

- ☐ Tukiasema on yhteensopiva WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toiminnon kanssa.
- ☐ Nykyinen Wi-Fi-yhteys muodostettiin painamalla tukiaseman painiketta.

Huomautus:

Jos et löydä painiketta tai teet asetuksia ohjelmiston avulla, katso lisätietoja tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

1. Valitse aloitusnäytöllä **Wi-Fi-asetus** ja paina sitten OK-painiketta.



Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimen ohjauspaneelista

2. Valitse **Painike (WPS)** ja paina sitten OK-painiketta.




3. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna, kunnes suojausvalo vilkkuu.




Jos et tiedä, missä [WPS]-painike sijaitsee, tai jos tukiasemassa ei ole painikkeita, katso lisätietoja tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

4. Paina tulostimen ohjauspaneelissa OK-painiketta.

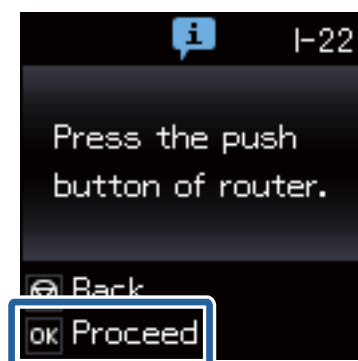


Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimen ohjauspaneelista

5. Paina OK-painiketta.

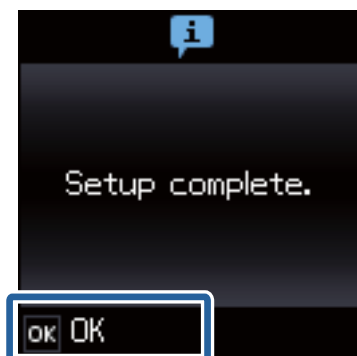

Näyttö pysyy näkyvissä automaattisesti määritetyn ajan, jos OK-painiketta ei paineta.

6. Paina OK-painiketta.

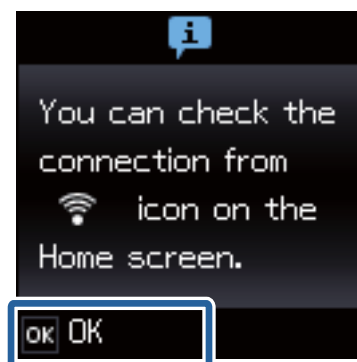

Näyttö sulkeutuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jos OK-painiketta ei paineta.

Jos virhenäyttö tulee näkyviin, tee verkkoasetukset uudelleen.

Kun haluat liittää älylaitteen, määritä tulostin käyttämällä Epson iPrint -sovellusta.

Kun haluat liittää tietokoneen, tee yhteysasetukset tietokoneen lisäämiseksi.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Viestit ja ratkaisut verkkoyhteyksiraportissa" sivulla 64](#)
- ➔ ["Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta" sivulla 11](#)
- ➔ ["Tietokoneiden lisääminen" sivulla 37](#)

PIN-koodiasetus (WPS)

Voit muodostaa yhteyden tukiasemaan automaattisesti PIN-koodin avulla. Voit käyttää tätä tapaa määrittämiseen, jos tukiasema tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -menetelmää. Syötä PIN-koodi tukiasemaan tietokoneen avulla.

Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimen ohjauspaneelistä


1. Valitse aloitusnäytöllä **Wi-Fi-asetus** ja paina sitten OK-painiketta.



2. Valitse **PIN-koodi (WPS)** ja paina sitten OK-painiketta.



3. Syötä tulostimen ohjauspaneelissa näkyvä PIN-koodi (kahdeksanmerkkinen luku) tietokoneen avulla tukiasemaan kahden minuutin sisällä.

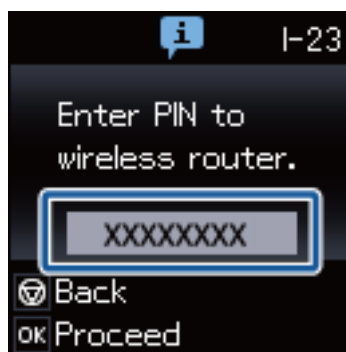

Huomautus:

Katso lisätietoja PIN-koodin syöttämisestä tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimen ohjauspaneelista

4. Paina OK-painiketta.



Asetukset ovat valmiit, kun esiin tulee asetusten valmistumisviesti.

Huomautus:

Jos yhteys epäonnistuu, käynnistä tukiasema uudelleen, siirrä se lähemmäksi tulostinta ja yritä uudelleen. Jos se ei edelleenkään toimi, tulosta yhteysraportti ja tarkista ratkaisu.

Kun haluat liittää älylaitteen, määritä tulostin käyttämällä Epson iPrint -sovellusta.

Kun haluat liittää tietokoneen, tee yhteysasetukset tietokoneen lisäämiseksi.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Viestit ja ratkaisut verkkoyhteysraportissa” sivulla 64
- ➔ ”Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta” sivulla 11
- ➔ ”Tietokoneiden lisääminen” sivulla 37

Simple AP -tila

Tällä menetelmällä voit liittää tulostimen suoraan laitteisiin ilman tukiasemaa. Tulostin toimii tukiasemana.

1. Valitse aloitusnäytöllä **Wi-Fi-asetus** ja paina sitten OK-painiketta.



Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimen ohjauspaneelista

2. Valitse **Wi-Fi Direct** -asetus ja paina sitten OK-painiketta.



3. Valitse **Yhteysasetus** ja paina sitten OK-painiketta.



4. Paina OK-painiketta.



5. Paina OK-painiketta.



Wi-Fi-asetusten tekeminen tulostimen ohjauspaneelista

6. Tarkista tulostimen ohjauspaneelissa näkyvä SSID ja salasana. Valitse tietokoneen verkkoyhteyšnäytöstä tulostimen ohjauspaneelissa näkyvä SSID yhteyden muodostamiseksi.



7. Syötä tulostimen ohjauspaneelissa näkyvä salasana.



8. Kun yhteys on muodostettu, paina tulostimen ohjauspaneelissa OK-painiketta.



Kun haluat liittää älylaitteen, määritä tulostin käyttämällä Epson iPrint -sovellusta.

Kun haluat liittää tietokoneen, tee yhteysasetukset tietokoneen lisäämiseksi.







Liittyvät tiedot

- ➔ ["Sovelluksen ja Wi-Fi-yhteyden valmistelu älylaitteesta" sivulla 11](#)
- ➔ ["Tietokoneiden lisääminen" sivulla 37](#)


Tulostimen verkkoyhteyden tilan tarkistus

Verkkokuvake

Voit tarkistaa verkkoyhteyden tilan käyttämällä tulostimen aloitusnäytön verkkokuvaketta. Kuvake muuttaa yhteystyyppiä ja radioaaltojen voimakkuuden mukaan.

Kuvake	Kuvaus
	Verkkoasetuksia ei ole tehty.
	Wi-Fi on käytössä. Simple AP -tila on poistettu käytöstä.
	Wi-Fi on poistettu käytöstä. Simple AP -tila on käytössä.
	Wi-Fi ja Simple AP -tila ovat käytössä.
	Osoittaa, että yhteys on vaihtunut Wi-Fi-tilasta Wi-Fi Direct -tilaan. Kytke automaattisesti uudelleen käyttämällä Wi-Fi-tilaa, kun Wi-Fi Direct on poistettu käytöstä.
	Ad Hoc -tila on käytössä.

Verkkoyhteysraportin tulostus

1. Lisää paperia.
2. Valitse aloitusnäytöllä **Asetukset** ja paina sitten OK-painiketta.
3. Valitse **Verkkoasetukset** > **Verkkoyhteyden tarkistus**.
Yhteyden tarkistus alkaa.
4. Tulosta verkkoyhteysraportti painamalla -painiketta.
Jos on tapahtunut virhe, tarkista verkkoyhteysraportti ja noudata sitten tulostettuja ratkaisuja.

Liittyvät tiedot


➔ [”Viestit ja ratkaisut verkkoyhteysraportissa” sivulla 64](#)

Verkon tila -arkin tulostus

Verkon tila -arkki tulostetaan A4-kokoiselle tavalliselle paperille.

1. Lisää paperia.

Tulostimen verkkoyhteyden tilan tarkistus


2. Valitse aloitusnäytöltä **Asetukset**.
3. Valitse **Verkkoasetukset** > **Tulosta verkon tilatiedot**.
4. Varmista, että paperi on asetettu ja paina -painiketta.
Verkon tila -arkki tulostetaan.

Verkon lisäasetukset

Määrittäminen Web Config -sovelluksen avulla

Jotta Web Config -sovellusta voidaan käyttää, tulostimilla ja laitteilla on oltava IP-osoite ja niiden on oltava samassa verkossa.

1. Tarkista tulostimen IP-osoite.
Voit tarkistaa tämän yhteysraportista tai verkon tila -arkin [IP Address]-sarakkeesta.
2. Syötä tulostimen IP-osoite selaimeen suorittaaksesi Web Config -sovelluksen.



3. Valitse **Network Settings**.

Huomautus:

Jos valikkoa ei näytetä, muuta sivuksi **Lisäasetukset** näytön yläreunasta.

4. Voit muuttaa verkon perusasetukset ja Wi-Fi-asetukset.

Liittyvät tiedot

- ➡ ["Verkkoyhteysraportin tulostus" sivulla 52](#)
- ➡ ["Verkon tila -arkin tulostus" sivulla 52](#)

Verkon katkaisu tai alustus

Wi-Fi-tilan poistaminen käytöstä tulostimen ohjauspaneelista

Kun Wi-Fi on poistettu käytöstä, Wi-Fi-yhteys on katkaistu.

1. Valitse aloitusnäytöltä **Wi-Fi-asetus**.
2. Valitse **Poista Wi-Fi käytöstä**.
3. Tarkista viesti ja valitse sitten **Kyllä**.

Wi-Fi Direct -tilan katkaisu tulostimen ohjauspaneelista

Huomautus:

- ☐ Kun Simple AP -tila on poistettu käytöstä, kaikkien laitteiden, jotka on liitetty tulostimeen Simple AP -tilassa, yhteys katkaistaan. Jos haluat katkaista tietyn laitteen yhteyden, katkaise se laitteesta tulostimen sijaan.
- ☐ Jos katkaiset Wi-Fi Direct -tilan tulostimesta tai laitteesta, verkko palautuu alkuperäisiin asetuksiinsa.

1. Valitse aloitusnäytöltä **Wi-Fi-asetus**.
2. Valitse **Wi-Fi Direct -asetus > Katkaise yhteys**.
3. Tarkista viesti ja paina sitten OK-painiketta.

Verkkoasetusten alustus tulostimen ohjauspaneelista

Voit palauttaa kaikki verkkoasetukset oletusasetuksiin.

1. Valitse aloitusnäytöltä **Asetukset**.
2. Valitse **Palauta oletusasetukset > Verkkoasetukset**.
3. Tarkista viesti ja valitse sitten **Kyllä**.

Wi-Fi-tilan poistaminen käytöstä Web Config -sovelluksesta


Jotta Web Config -sovellusta voidaan käyttää, tulostimilla ja laitteilla on oltava IP-osoite ja niiden on oltava samassa verkossa.

Verkon katkaisu tai alustus

1. Tarkista tulostimen IP-osoite.

Voit tarkistaa tämän yhteysraportista tai verkon tila -arkin [IP Address]-sarakkeesta.

2. Syötä tulostimen IP-osoite selaimeen suorittaaksesi Web Config -sovelluksen.



3. Valitse **Network Settings > Wi-Fi**, ja valitse sitten **Ota Wi-Fi pois käytöstä**.

Huomautus:

Jos valikkoa ei näytetä, muuta sivuksi **Lisäasetukset** näytön yläreunasta.

4. Tarkista viesti ja valitse sitten **OK**.


Liittyvät tiedot

- ➡ ”Verkkoyhteysraportin tulostus” sivulla 52
- ➡ ”Verkon tila -arkin tulostus” sivulla 52

Ongelmien ratkaisu

Wi-Fi-yhteys ei toimi

Tarkasta nykyinen tilanteesi ja tutustu sitten ratkaisuihin.

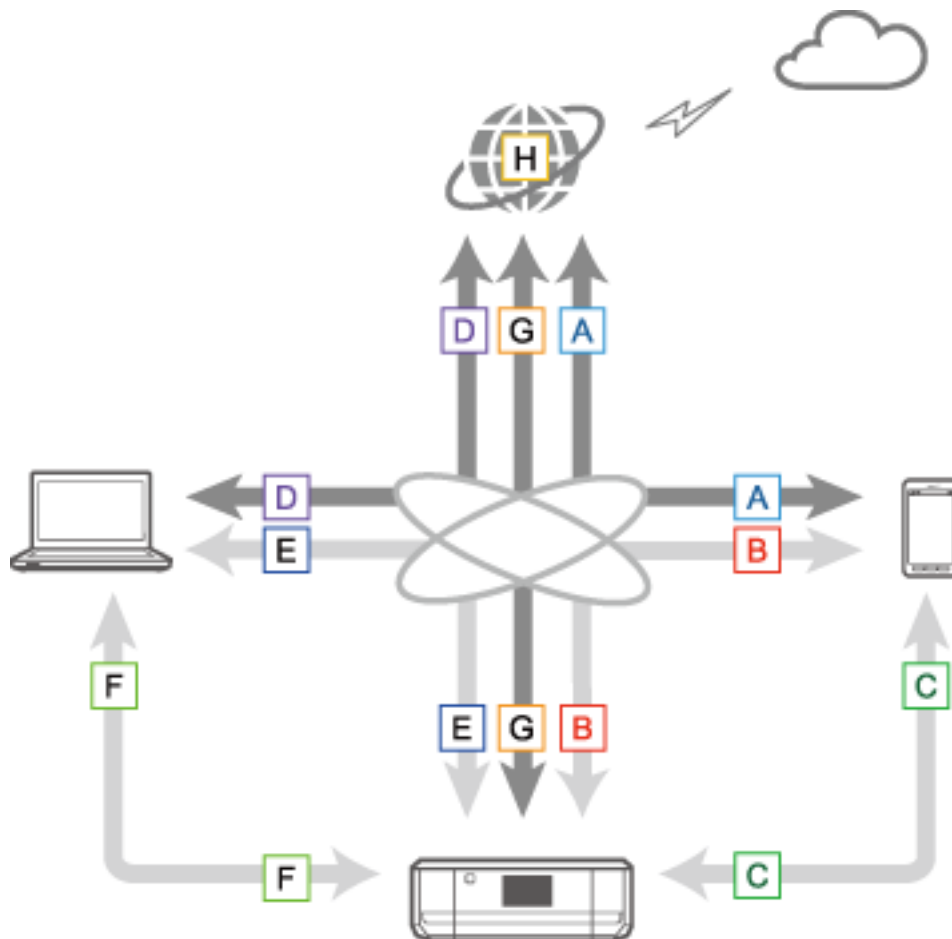

Liittyvät tiedot

- ➔ "A: Älylaitteesta ei saada yhteyttä internetiin" sivulla 57
- ➔ "B: Tulostus ei onnistu älylaitteesta Wi-Fi-verkossa" sivulla 58
- ➔ "C: Tulostus ei onnistu suora yhteydellä älylaitteesta" sivulla 58
- ➔ "D: Tietokoneesta ei saada yhteyttä internetiin" sivulla 59
- ➔ "E: Tulostus tai skannaus ei onnistu Wi-Fi-yhteydellä tietokoneesta" sivulla 63
- ➔ "F: Tulostus ei onnistu suora yhteydellä tietokoneesta" sivulla 63
- ➔ "G: Tulostimen rekisteröinti pilvipalveluihin tai laiteohjelmiston päivitys ei onnistu" sivulla 64
- ➔ "H: Internet-yhteys katkeaa, kun mitään muutoksia ei tehty verkkoympäristöön" sivulla 64

A: Älylaitteesta ei saada yhteyttä internetiin

- ❑ Käynnistä tukiasema uudelleen (ota huomioon muut käyttäjät, jotka ehkä käyttävät verkkoa).

Ongelmien ratkaisu

- ☐ Et pääse internetiin Wi-Fi-yhteydellä, kun tulostin ja älylaite on liitetty Wi-Fi Direct -tilassa. Katkaise tulostimen yhteys, jos haluat päästä internetiin.
- ☐ Varmista, että tukiasema toimii oikein tarkistamalla sen tila. Katso lisätietoja tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
- ☐ Jos älylaite ei pysty saamaan signaaleja tukiasemasta, siirrä ne lähemmäksi toisiaan. Jos tapahtuu häiriö, siirrä ne pois muiden sähkömagneettisia kenttiä synnyttävien laitteiden tai radiolaitteistojen läheisyydestä.
- ☐ Voit tarkistaa radioaallon voimakkuuden verkon tila -arkin [Wireless]-sarakkeesta. Jos [Signal Strength] on [Fair], radioaallon voimakkuus on ehkä heikko.
- ☐ Jos on olemassa IP-osoitteen ristiriita, verkkoyhteys voi tulla epävakaa tai sitä ei voi käyttää. Määritä yksilöllinen IP-osoite kullekin verkkolaitteelle.
- ☐ Voit tarkistaa tulostimen IP-osoitteen verkon tila -arkin [IP address]-sarakkeesta.
- ☐ Et voi ehkä luoda yhteyttä verkkoon, jolla on yhteyksiä liian moneen laitteeseen. Vähennä verkossa olevien laitteiden määrää katkaisemalla virta käyttämättömistä laitteista.
- ☐ Jos tukiasema on määritetty piilottamaan SSID, anna SSID ja salasana suoraan.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Verkon lisäasetukset" sivulla 54](#)
- ➔ ["Manuaalinen määrittäminen" sivulla 43](#)

B: Tulostus ei onnistu älylaitteesta Wi-Fi-verkossa

- ☐ Tarkista, että tukiaseman merkkivalo vilkkuu.
- ☐ Jos tukiaseman tietosuojaserotin on otettu käyttöön, et voi tehdä verkkoasetuksia tulostimelle. Poista tietosuojaserotin käytöstä ja yritä sitten uudelleen. Katso lisätietoja tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
- ☐ Jos tukiasema on määritetty piilottamaan SSID, anna SSID ja salasana suoraan.
- ☐ Tarkista, onko salasana oikein. Salasana on kirjainkoon erotteleva.
- ☐ Varmista, että tulostin on liitetty verkkoon oikein.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Manuaalinen määrittäminen" sivulla 43](#)
- ➔ ["Simple AP -tila" sivulla 49](#)

C: Tulostus ei onnistu suorayhteydellä älylaitteesta

- ☐ Tarkista, onko salasana muuttunut. Jos sinua pyydetään antamaan salasana, salasana Simple AP -tilalle on ehkä vaihdettu. Luo yhteys uudelleen antamalla uusi salasana. Voit tarkistaa Simple AP -tilan salasanan tulostimen ohjauspaneelista.
- ☐ Tarkista, onko tulostimen virta katkaistu. Jos olet asettanut virrankatkaisun ajastimen tulostimessa, tulostin sammuu automaattisesti tietyn ajan jälkeen.
- ☐ Tarkista, onko tulostimen verkkoasetukset vaihdettu. Jos poistat käytöstä Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -asetukset, yhteys katkeaa.
- ☐ Tarkista, onko verkkoympäristö muuttunut. Jos vaihdat tukiaseman, tee verkkoasetukset uudelleen ja liitä älylaite ja tulostin samaan verkkoon.

Ongelmien ratkaisu

- ❑ Jos et saa yhteyttä tulostimeen älylaitteesta käyttämällä Wi-Fi Direct -tilaa, vaikka Wi-Fi-yhteyden tila on [Kutsuttu], laite on ehkä rekisteröity tulostimeen hylättynä laitteena. Nollaa rekisteröidyt tiedot kohdassa **Poista rekisteröity laite** kohdassa **Wi-Fi-asetus**. Tämä toiminto poistaa kaikki rekisteröidyt laitteen tiedot.

D: Tietokoneesta ei saada yhteyttä internetiin

- ❑ Käynnistä tukiasema uudelleen (ota huomioon muut käyttäjät, jotka ehkä käyttävät verkkoa).
- ❑ Varmista, että tukiasema toimii oikein tarkistamalla sen tila. Katso lisätietoja tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
- ❑ Jos tietokone ei voi saada signaaleja tukiasemasta, siirrä ne lähemmäksi toisiaan. Jos tapahtuu häiriö, siirrä ne pois muiden sähkömagneettisia kenttiä synnyttävien laitteiden tai radiolaitteistojen läheisyydestä.
- ❑ Et voi ehkä luoda yhteyttä verkkoon, jolla on yhteyksiä liian moneen laitteeseen. Vähennä verkossa olevien laitteiden määrää katkaisemalla virta käyttämättömistä laitteista.
- ❑ Jos on olemassa IP-osoitteen ristiriita, verkkoyhteys voi tulla epävakaaksi tai sitä ei voi käyttää. Määritä yksilöllinen IP-osoite kullekin verkkolaitteelle.
- ❑ Et voi luoda yhteyttä verkkoon, jos käytössä on useampia verkkosovittimia. Poista käytöstä käyttämättömät verkkosovittimet.
- ❑ Jos langattomat kanavat tietokoneen ja tukiaseman välillä eivät täsmää, ne eivät saa yhteyttä toisiinsa.
- ❑ Käytettävissä olevia langattomia kanavia voidaan rajoittaa tietokoneissa, joissa on Wi-Fi-sovitin. Tarkista, että tietokoneessa on langaton kanava, joka on määritetty tukiasemalle.
- ❑ Jos tukiasema on määritetty piilottamaan SSID, anna SSID ja salasana suoraan.
- ❑ Kun käytössä on Windows, et voi ehkä luoda yhteyttä verkkoon, kun on luotu verkkosilta. Poista verkkosilta.
- ❑ Jos olet liittänyt Windows-tietokoneen internetiin käyttämällä USB-tyyppistä mobiilitietoliikennelaitetta, internet-yhteys on ehkä poistettu käytöstä, kun liität tulostimen Simple AP -tilassa. Lisää mobiilidatayhteyden prioriteettiasetusta määrittämällä verkon prioriteetit.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Verkon lisäasetukset" sivulla 54](#)
- ➔ ["Manuaalinen määrittäminen" sivulla 43](#)
- ➔ ["Verkon prioriteetin määrittäminen - Windows" sivulla 59](#)

Verkon prioriteetin määrittäminen - Windows

Kun tietokone liitetään tulostimeen Wi-Fi Direct -yhteydellä (Simple AP -tilassa) samaan aikaan, kun internetiä käytetään hitaalla mobiilidatayhteydellä, et ehkä pääse internetiin, koska tulostimella on prioriteettiyhteys. Vähennä Simple AP -tilan prioriteettia ja lisää mobiilidatayhteyden prioriteettia seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Tue esiin verkkoyhteyden näyttö Windows-käyttöjärjestelmässä.
 - ❑ Windows 8.1/Windows 8
työpöytä > Asetukset > Ohjauspaneeli > Verkko ja Internet > Näytä verkon tila ja tehtävät > Muuta sovittimen asetuksia.
 - ❑ Windows 7
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten **Ohjauspaneeli > Näytä verkon tila ja tehtävät > Muuta sovittimen asetuksia.**
 - ❑ Windows Vista

Ongelmien ratkaisu

Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten **Ohjauspaneeli > Näytä verkon tila ja tehtävät > Hallitse verkkoyhteyksiä**.

☐ Windows XP

Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten **Ohjauspaneeli > Verkoja Internet-yhteydet > Verkkoyhteydet**.


2. Valitse **Langaton verkkoyhteys** (DIRECT-XXXXXXX), tuo esiin valikko napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Ominaisuudet**.

3. Valitse **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** tai **Internet**, ja napsauta sitten **Ominaisuudet**.

Huomautus:



*Jos käytössä on Windows Vista tai uudempi ja IPv6, valitse **Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)**.*

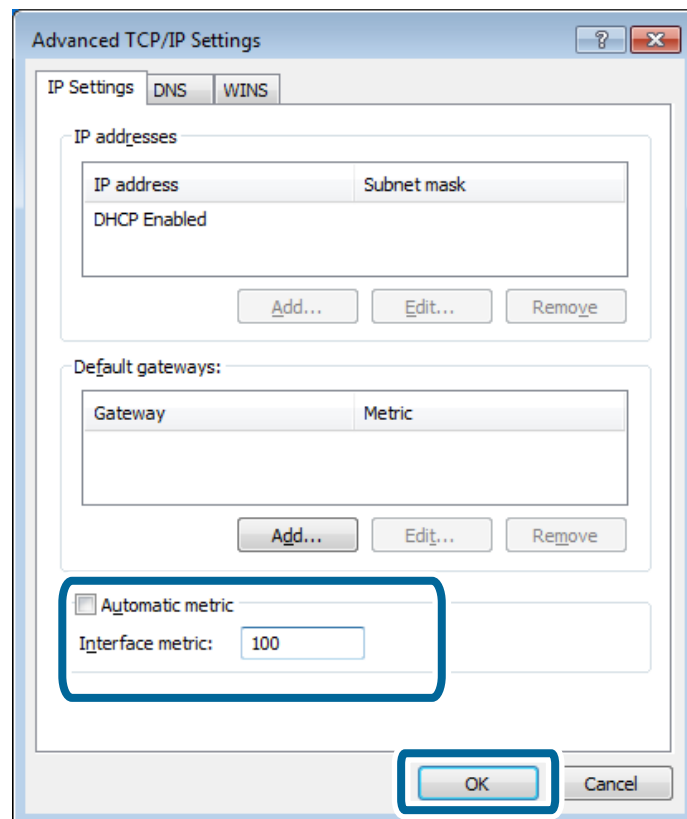4. Napsauta **Lisäasetukset**.
5. Tyhjennä **Automaattinen metric-arvo**, ja syötä sitten "100" kohtaan **Liittymän metric-arvo**.



6. Sulje ikkuna napsauttamalla OK.

Verkon prioriteetin määrittäminen - Mac OS X

1. Valitse  > **Järjestelmäasetukset > Verkko**.
2. Osoita  ja valitse sitten **Aseta palvelujärjestys**.
3. Vedä palvelua, jonka prioriteettia haluat lisätä, luettelon yläosaan.

Ongelmien ratkaisu

4. Osoita **OK**.
5. Sulje näyttö osoittamalla **OK**.

Tilan tarkastus käyttämällä verkkokuvaketta - Windows

Tarkista, onko tietokoneen verkko otettu käyttöön. Tuo esiin verkkoyhteyden näyttö tietokoneessa, jonka haluat liittää verkkoon, ja tarkista sitten verkkoyhteyden kuvake.

☐ Windows 8.1/Windows 8

työpöytä > Asetukset > Ohjauspaneeli > Verkko ja Internet > Näytä verkon tila ja tehtävät > Muuta sovittimen asetuksia.

☐ Windows 7


Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten **Ohjauspaneeli > Näytä verkon tila ja tehtävät > Muuta sovittimen asetuksia.**

☐ Windows Vista

Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten **Ohjauspaneeli > Näytä verkon tila ja tehtävät > Hallitse verkkoyhteyksiä.**

☐ Windows XP

Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten **Ohjauspaneeli > Verkkoja Internet-yhteydet > Verkkoyhteydet.**

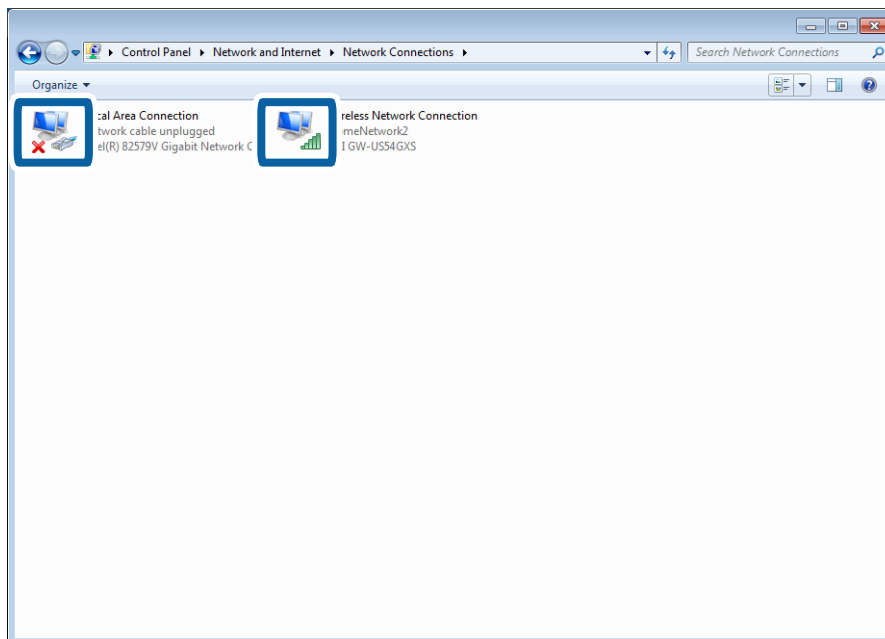

Windows Vista tai uudempi	Windows XP	Kuvaukset
		Tietokone on liitetty verkkolaitteeseen Wi-Fi-yhteydellä.
		Tietokoneen Wi-Fi-sovitin tunnistetaan, mutta se ei toimi oikein.

Ongelmien ratkaisu


Windows Vista tai uudempi	Windows XP	Kuvaukset
Ei kuvakkeita	Ei kuvakkeita	Verkkosovitinta ei voida tunnistaa. Liitä tietokone ja tulostin suoraan käyttämällä USB-kaapelia, tai tee yhteysasetukset sitten, kun olet valmistellut vaaditut laitteet verkkoyhteydelle.

Liittyvät tiedot

➔ ”Yhteyden tarkistus Ping-komennolla - Windows” sivulla 68

Tilan tarkistus käyttämällä verkon merkkivaloa - Mac OS X

Tarkista, onko tietokoneen verkko otettu käyttöön. Valitse  > **Järjestelmäasetukset** > **Verkko** tietokoneessa, jonka haluat liittää verkkoon, ja tarkista sitten yhteystila verkon näytöstä.

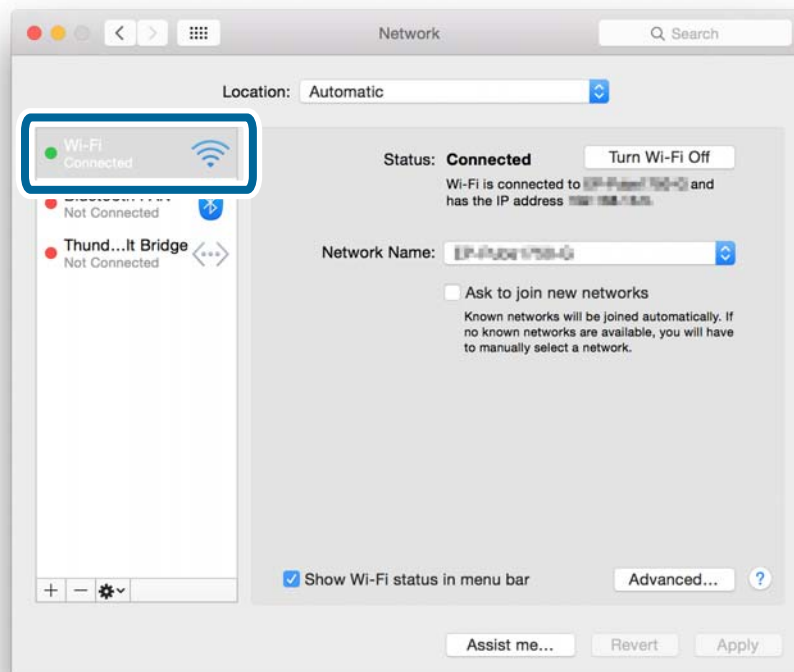

Palvelun nimi	Merkkivalon väri	Kuvaukset
Wi-Fi (tai AirPort)	Vihreä	Tietokone on liitetty verkkolaitteeseen Wi-Fi-yhteydellä.
	Punainen tai oranssi	Tietokoneen Wi-Fi-sovitin tunnistetaan, mutta se ei toimi oikein.
Ei mitään	–	Verkkosovitinta ei voida tunnistaa. Liitä tietokone ja tulostin suoraan käyttämällä USB-kaapelia, tai tee yhteysasetukset sitten, kun olet valmistellut vaaditut laitteet verkkoyhteydelle.

Liittyvät tiedot

➔ ”Yhteyden tarkistus Ping-komennolla - Mac OS X” sivulla 69

E: Tulostus tai skannaus ei onnistu Wi-Fi-yhteydellä tietokoneesta

Tulostus ei onnistu

- ☐ Tarkista, onko tulostimen virta katkaistu. Jos olet asettanut virrankatkaisun ajastimen tulostimessa, tulostin sammuu automaattisesti tietyn ajan jälkeen.
- ☐ Tarkista, että tukiaseman merkkivalo vilkkuu.
- ☐ Varmista, että tulostin ja tietokone on liitetty käyttämällä Ping-komentoa.
- ☐ Jos tulostinportti on väärä, et voi tulostaa tai tulostus voi pysähtyä. Tarkista, että tulostusportti on määritetty ja valittu oikein.
- ☐ Tarkista, onko verkkoympäristö muuttunut. Jos vaihdat tukiaseman, tee verkkoasetukset uudelleen ja liitä tietokoneen ja tulostin samaan verkkoon.
- ☐ Voit tarkistaa verkon, johon tulostin on liitetty, verkon tila -arkin [SSID]-sarakkeesta.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Yhteyden tarkistus Ping-komennolla - Windows" sivulla 68](#)
- ➔ ["Yhteyden tarkistus Ping-komennolla - Mac OS X" sivulla 69](#)
- ➔ ["Tulostusportin tarkistus" sivulla 84](#)
- ➔ ["Verkon prioriteetin määrittäminen - Mac OS X" sivulla 60](#)

Skannaus ei onnistu

- ☐ EPSON Scan ei pysty ehkä kommunikoimaan tietokoneen kanssa, jolla on useita liitäntöjä. Jos haluat käyttää skanneria, poista käytöstä kaikki muut liitännät paitsi skanneri.
- ☐ Jos et löydä tulostinta EPSON Scan -sovelluksessa, tee verkkoskannerin asetukset kohdassa EPSON Scan Asetukset. Jos tulostin ei näy luettelossa sen jälkeen, kun sitä on etsitty verkossa, muodosta yhteys tulostimeen syöttämällä tulostimen osoite kohdassa EPSON Scan Asetukset.
- ☐ Jos tapahtuu yhteysvirhe tai skannaus loppuu kesken, määritä aikakatkaisu kohdassa EPSON Scan Asetukset. Katso lisätietoja kohdasta EPSON Scan Asetukset.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Skannerin liittäminen verkkoon" sivulla 85](#)

F: Tulostus ei onnistu suorayhteydellä tietokoneesta

- ☐ Tarkista, onko Simple AP -tilan salasana vaihdettu. Jos salasana on vaihdettu, yhteys on katkennut. Tarkista, ovatko muut käyttäjät vaihtaneet salasanan. Voit tarkistaa Simple AP -tilan salasanan tulostimen ohjauspaneelist.
- ☐ Tarkista, onko tulostimen verkkoasetukset vaihdettu. Jos poistat käytöstä Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -asetukset tai muutat yhteystilaksi Ad Hoc -tilan, kommunikaatio katkeaa.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Simple AP -tila" sivulla 49](#)

G: Tulostimen rekisteröinti pilvipalveluihin tai laiteohjelmiston päivitys ei onnistu

Jos yhteyden muodostus verkkoon ei onnistunut tai sinulla on ongelmia tulostimen kanssa, tarkista verkkoyhteysraportti.

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Verkkoyhteysraportin tulostus” sivulla 52
- ➔ ”Yhteys ei onnistu kaikkien ratkaisujen yrittämisen jälkeen” sivulla 71

H: Internet-yhteys katkeaa, kun mitään muutoksia ei tehty verkkoympäristöön

Jos et yllättäen pysty saamaan yhteyttä internetiin eikä verkkomuutoksia ole tehty, kyseessä on ehkä palvelimen ongelma tai väliaikainen ongelma. Jos et saa yhteyttä edelleenkään, vaikka olet odottanut jonkin aikaa, ota yhteys internet-palveluntuottajaan.

Viestit ja ratkaisut verkkoyhteysraportissa

Tarkista verkkoyhteysraportin viestit ja virhekoodit ja toimi sitten ratkaisujen mukaisesti.

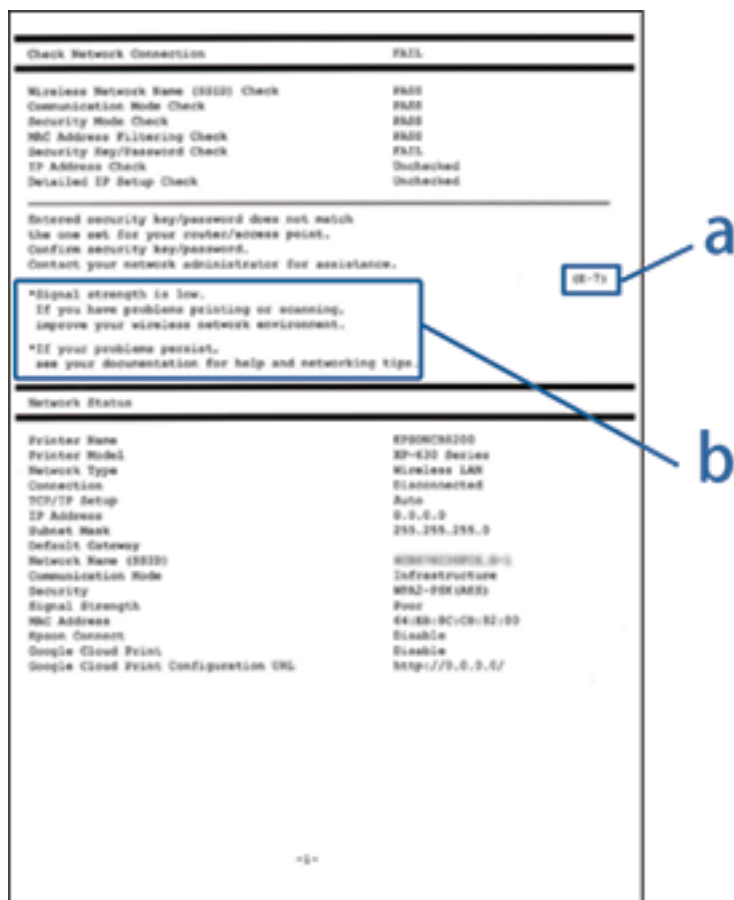

Ongelmien ratkaisu

a. Virhekoodi

b. Viestit verkkoympäristössä

a. Virhekoodi

Koodi	Viesti	Ratkaisu
E-1	Vahvista, että verkkokaapeli on kytketty ja verkkolaitteet, kuten keskitin, reititin tai tukiasema, on kytketty päälle.	<input type="checkbox"/> Varmista, että Ethernet-kaapeli on liitetty tulostimeen, keskittimeen tai muihin verkkolaitteisiin. <input type="checkbox"/> Varmista, että keskitin tai muut verkkolaitteet on kytketty päälle.
E-2	Langattomien verkkojen nimiä (SSID) ei löydy. Vahvista, että reititin/tukiasema on kytketty päälle ja langaton verkko (SSID) on asetettu oikein. Pyydä apua verkonvalvojalta.	<input type="checkbox"/> Varmista, että tukiasema on kytketty päälle. <input type="checkbox"/> Tarkista, että tietokone tai muut laitteet on liitetty oikein tukiasemaan. <input type="checkbox"/> Sijoita tulostin lähelle tukiasemaa. Poista kaikki niiden välillä olevat esteet. <input type="checkbox"/> Jos olet syöttänyt SSID:n manuaalisesti, tarkista onko se oikein. Tarkista SSID verkon tila -näytöltä tulostimen ohjauspaneelistai verkon tila -arkista. <input type="checkbox"/> Muodostaaksesi verkkoyhteyden Painike (WPS) -toiminnolla, tarkista, että tukiasema tukee WPS:ää. Jollei se tue WPS:ää, voit muodostaa verkon käyttämällä Painike (WPS)-toimintoa. <input type="checkbox"/> Jos haluat yhdistää tulostimen ja tietokoneen Ad Hoc -tilassa, aseta tietokone Ad Hoc -tilaan ja käynnistä yhteys ja aseta sen jälkeen tulostimen verkkoasetukset. <input type="checkbox"/> Varmista, että vain ASCII-merkkejä (aakkosnumeerisia merkkejä ja symboleita) on käytetty SSID:ssä. Tulostin ei voi näyttää SSID:tä, jossa on muita kuin ASCII-merkkejä.
E-3	Langattomien verkkojen nimiä (SSID) ei löydy. Vahvista, että yhdistettävän tietokoneen langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu oikein. Pyydä apua verkonvalvojalta.	<input type="checkbox"/> Muodostaaksesi yhteyden Ad Hoc -tilassa, varmista, että tietokone on kytketty päälle. Jos se on kytketty pois päältä, kytke se päälle ja aseta tietokoneen verkkoasetukset. <input type="checkbox"/> Sijoita tietokone lähelle tulostinta.
E-4	Wi-Fi-yhteystapa (IEEE802.11b/g/n) ei vastaa tulostimen nykyisiä asetuksia. Aseta sama yhteystapa tulostimelle, reitittimelle/tukiasemalle ja tietokoneelle. Pyydä apua verkonvalvojalta.	Varmista, että tukiasemaan asetettu Wi-Fi-standardi vastaa tulostimen Wi-Fi-asetusta. Katso <i>Käyttöopas</i> :sta tulostimen Wi-Fi-standardit. Jos standardi ei vastaa, muuta tukiaseman Wi-Fi-standardi. Katso lisätietoja tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
E-5	Salaustapa (esim. WEP, WPA) ei vastaa tulostimen nykyisiä asetuksia. Vahvista salaustapa. Pyydä apua verkonvalvojalta.	Varmista, että tukiaseman suojaustyyppiksi on asetettu jokin seuraavista. Jollei ole, muuta tukiaseman suojaustyyppiä ja nollaa sitten tulostimen verkkoasetukset. <input type="checkbox"/> WEP-64-bittinen (40-bittinen) <input type="checkbox"/> WEP-128-bittinen (104-bittinen) <input type="checkbox"/> WPA PSK (TKIP/AES)* <input type="checkbox"/> WPA2 PSK (TKIP/AES)* <input type="checkbox"/> WPA (TKIP/AES) <input type="checkbox"/> WPA2 (TKIP/AES)

* : WPA PSK:sta käytetään myös nimitystä WPA Personal. WPA2 PSK:sta käytetään myös nimitystä WPA2 Personal.

Ongelmien ratkaisu

Koodi	Viesti	Ratkaisu
E-6	Tulostimesi MAC-osoite saatetaan suodattaa. Tarkista onko reitittimessä/tukiasemassa rajoituksia, kuten MAC-osoitteen suodatus. Katso reitittimen/tukiaseman käyttöohjetta tai pyydä apua verkonvalvojalta.	<input type="checkbox"/> Tarkista onko MAC-osoite otettu pois käytöstä. Jos se on käytössä, rekisteröi tulostimen MAC-osoite, jotta sitä ei suodateta. Katso lisätietoja tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista. Voit tarkistaa tulostimen MAC-osoitteen tulostimen ohjauspaneelin verkon tila -näytöltä tai tulostamalla verkon tila -arkin. <input type="checkbox"/> Jos tukiaseman jaettu todennus on otettu käyttöön WEP-suojausmenetelmässä, varmista, että todennusavain ja indeksi ovat oikeat.
E-7	Syötetty salausavain/salasana ei vastaa reitittimen/tukiaseman salausavainta tai salasanaa. Vahvista salausavain/salasana. Pyydä apua verkonvalvojalta.	<input type="checkbox"/> Tukiasemassa asetettu salasana ja syötetty salasanaa eivät vastaa. Salasana on kirjainkoon erotteleva. Syötä oikea salasana. <input type="checkbox"/> Jos Wi-Fi-yhteys häviää yllättäen, tarkista seuraava. Jos jokin seuraavista on sovellettavissa, nollaa verkkoasetukset toimitukseen kuuluvalla ohjelmistolevyllä tai web-sivustolta ladatulla ohjelmistolla. http://epson.sn <input type="checkbox"/> Toinen Wi-Fi-laite on lisätty verkkoon Painike (WPS)-toiminnolla. <input type="checkbox"/> Wi-Fi-verkko on asetettu muulla kuin Painike (WPS)-menetelmällä toimitukseen kuuluvalla ohjelmistolevyllä.
E-8	Tulostimelle on määritetty virheellinen IP-osoite. Vahvista verkkolaitteen (keskittimen, reitittimen tai tukiaseman) IP-osoitteen asetus. Pyydä apua verkonvalvojalta.	<input type="checkbox"/> Ota DHCP käyttöön tukiasemassa, kun tulostimen Hae IP-osoite on asetettu tilaan Automaattinen . <input type="checkbox"/> Jos tulostimen Hae IP-osoite on asetettu tilaan Manuaalinen , manuaalisesti asettamasi IP-osoite on pois alueelta (esimerkiksi: 0.0.0.0) ja se on otettu pois käytöstä. Aseta kelvollinen IP-osoite.
E-9	Vahvista tietokoneen tai muun laitteen yhteys ja verkkoasetukset. Yhteys EpsonNet Setup -toiminnon avulla on käytettävissä. Pyydä apua verkonvalvojalta.	Tarkista seuraava. <input type="checkbox"/> Laitteet on kytketty päälle. <input type="checkbox"/> Voit käyttää internetiä ja muita tietokoneita tai verkkolaitteita samassa verkossa laitteista, jotka haluat yhdistää tulostimeen. Jos se vielääkään toimi tarkistettuasi yllä olevat, nollaa verkkoasetukset toimitukseen kuuluvalla ohjelmistolevyllä tai web-sivulta ladattavalla ohjelmistolla. http://epson.sn
E-10	Vahvista IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän asetukset. Yhteys EpsonNet Setup -toiminnon avulla on käytettävissä. Pyydä apua verkonvalvojalta.	Tarkista seuraava. <input type="checkbox"/> Muut verkossa olevat laitteet on kytketty päälle. <input type="checkbox"/> Verkko-osoitteet (IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävä) ovat oikein, jos olet asettanut tulostimen Hae IP-osoite-valinnan arvoksi Manuaalinen . Nollaa verkko-osoite, jos nämä ovat vääriä. Voit tarkistaa IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän tulostimen ohjauspaneelin verkon tila -näytöltä tai tulostamalla verkon tila -arkin. Kun DHCP on otettu käyttöön, muuta tulostimen Hae IP-osoite -valinnan tilaksi Automaattinen . Jos haluat asettaa IP-osoitteen manuaalisesti, tarkista tukiaseman IP-osoite ja valitse sitten tulostimen ohjauspaneelissa Manuaalinen . Aseta aliverkon peitoksi [255.255.255.0].

Ongelmien ratkaisu

Koodi	Viesti	Ratkaisu
E-11	Asetus on kesken. Vahvista oletusyhdyskäytävän asetus. Yhteys EpsonNet Setup -toiminnon avulla on käytettävissä. Pyydä apua verkonvalvojalta.	Tarkista seuraava. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Oletusyhdyskäytävän osoite on oikein, jos olet asettanut tulostimen TCP/IP-asetukseksi Manuaalinen. <input type="checkbox"/> Laite, joka on asetettu oletusyhdyskäytäväksi, on kytketty päälle. Aseta oikea oletusyhdyskäytävän osoite. Voit tarkistaa oletusyhdyskäytävän osoitteen tulostimen ohjauspaneelin verkon tila -näytöltä tai tulostamalla verkon tila -arkin.
E-12	Vahvista seuraava: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Annettu salausavain/salasana on oikein <input type="checkbox"/> Salausavaimen/salasanan indeksi on asetettu ensimmäiselle numerolle <input type="checkbox"/> IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän asetus on oikein Pyydä apua verkonvalvojalta.	Tarkista seuraava. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Muut verkossa olevat laitteet on kytketty päälle. <input type="checkbox"/> Verkko-osoitteet (IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävä) ovat oikein, jos olet syöttänyt ne manuaalisesti. <input type="checkbox"/> Muiden laitteiden verkko-osoitteet (aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävä) ovat samat. <input type="checkbox"/> IP-osoite ei ole ristiriidassa muiden laitteiden kanssa. Jos se ei vielä kukaan toimi edellä mainittujen tarkistusten jälkeen, kokeile seuraavaa. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aseta tulostimen kanssa samassa verkossa olevan tietokoneen verkkoasetukset toimitukseen kuuluvalla ohjelmistolevyllä tai web-sivustolta ladattavalla ohjelmistolla. http://epson.sn <input type="checkbox"/> Voit rekisteröidä useita salasanoja tukiasemalle, joka käyttää WEP-suojautustyyppiä. Jos useita salasanoja on rekisteröity, tarkista onko ensimmäinen rekisteröity salasana asetettu tulostimessa.
E-13	Vahvista seuraava: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Annettu salausavain/salasana on oikein <input type="checkbox"/> Salausavaimen/salasanan indeksi on asetettu ensimmäiselle numerolle <input type="checkbox"/> Tietokoneen tai muun laitteen kytkentä ja verkon asetus on oikein Pyydä apua verkonvalvojalta.	Tarkista seuraava. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verkkolaitteet, kuten tukiasema, keskitin ja reititin on kytketty päälle. <input type="checkbox"/> Verkkolaitteiden TCP/IP-asetusta ei ole asetettu manuaalisesti. (Jos tulostimen TCP/IP-asetus on asetettu automaattisesti, kun muiden verkkolaitteiden TCP/IP-asetus on suoritettu manuaalisesti, tulostimen verkko voi olla eri kuin muiden laitteiden.) Jos se ei vielä kukaan toimi edellä mainittujen tarkistusten jälkeen, kokeile seuraavaa. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aseta tulostimen kanssa samassa verkossa olevan tietokoneen verkkoasetukset toimitukseen kuuluvalla ohjelmistolevyllä tai web-sivustolta ladattavalla ohjelmistolla. http://epson.sn <input type="checkbox"/> Voit rekisteröidä useita salasanoja tukiasemalle, joka käyttää WEP-suojautustyyppiä. Jos useita salasanoja on rekisteröity, tarkista onko ensimmäinen rekisteröity salasana asetettu tulostimessa.

b. Viestit verkkoympäristössä

Viesti	Ratkaisu
*Useita verkon nimiä (SSID), jotka vastaavat syöttämäsi verkon nimeä (SSID) on löydetty. Vahvista verkon nimi (SSID).	Sama SSID voidaan asettaa useille tukiasemille. Tarkista tukiasemien asetukset tai muuta SSID:tä.

Ongelmien ratkaisu

Viesti	Ratkaisu
*Signaalin voimakkuus on heikko. Jos tulostus- tai skannausongelmia ilmenee, paranna langatonta verkkoympäristöä.	Tulostusnopeus voi hidastua tai tulostus pysähtyä keskitasoa olevan signaalivoimakkuuden vuoksi. Tulostimen asettaminen lähelle tukiasemaa, tai esteiden poistaminen tukiaseman ja tulostimen välistä voi parantaa yhteyttä.
*Reitittimen/tukiaseman kanavan ristiriita on havaittu. Jos tulostus- tai skannausongelmia ilmenee, paranna langatonta verkkoympäristöä.	Muut lähellä olevissa huoneissa tai rakennuksissa käytettävät langattomat verkot voivat aiheuttaa signaalihäiriötä. Tulostimen asettaminen lähelle tukiasemaa, tai tukiaseman kanava-asetuksen muuttaminen voi parantaa yhteyttä. Katso lisätietoja tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
*Signaalin voimakkuus on heikko. Reitittimen/tukiaseman kanavan ristiriita on havaittu. Jos tulostus- tai skannausongelmia ilmenee, paranna langatonta verkkoympäristöä.	Tulostusnopeus voi hidastua tai tulostus pysähtyä heikon signaalivoimakkuuden vuoksi. Muut lähellä olevissa huoneissa tai rakennuksissa käytettävät langattomat verkot voivat aiheuttaa signaalihäiriötä. Tulostimen asettaminen lähelle tukiasemaa, tai tukiaseman kanava-asetuksen muuttaminen voi parantaa yhteyttä. Katso lisätietoja tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
*Laitteita ei voi liittää enempää. Irrota jokin liitet. laitteista, jos haluat liittää uuden.	Voit yhdistää samanaikaisesti enintään neljään Wi-Fi-laitteeseen Simple AP -tilassa. Lisätäksesi uuden Wi-Fi-laitteen, poista ensin jokin liitetystä Wi-Fi-laitteista.

Yhteyden tarkistus Ping-komennolla


Yhteyden tarkistus Ping-komennolla - Windows

- Tarkista tulostimen IP-osoite yhteydelle, jonka haluat tarkistaa.
Voit tarkistaa tämän yhteysraportista tai verkon tila -arkin [IP Address]-sarakkeesta.
- Näytä tietokoneen komentokehotenäyttö.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Näytä sovellusnäyttö ja valitse sitten **Komentokehote**.
 - ☐ Windows 7 tai vanhempi
Napsauta käynnistyspainiketta, valitse **Kaikki ohjelmat** tai **Ohjelmat > Apuohjelmat > Komentokehote**.
- Syötä 'ping xxx.xxx.xxx.xxx', ja paina sitten Enter-näppäintä.
Syötä tulostimen IP-osoite kohteelle xxx.xxx.xxx.xxx.

Ongelmien ratkaisu

4. Tarkista tietoliikenneyhteyden tila.

Jos tulostin ja tietokone kommunikoivat, esiin tulee seuraava viesti.

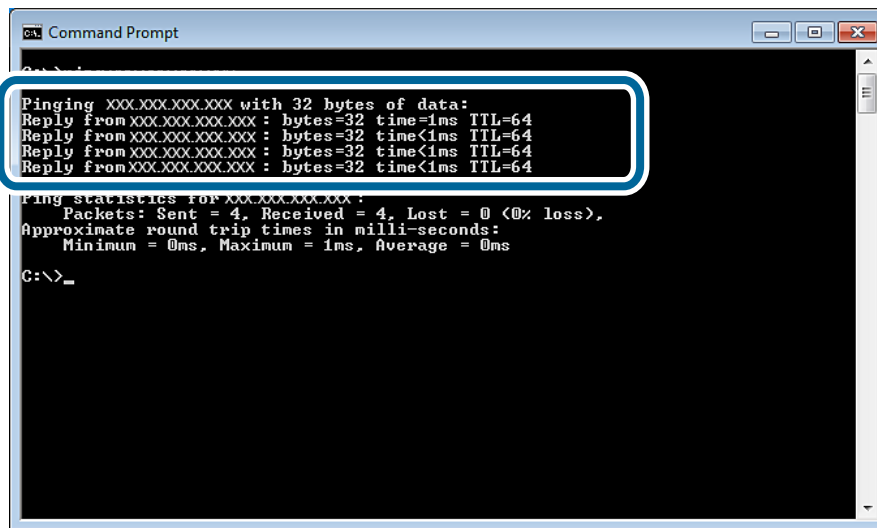

```
C:\> Command Prompt


C:\> Ping XXX.XXX.XXX.XXX

Pinging XXX.XXX.XXX.XXX with 32 bytes of data:
Reply from XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for XXX.XXX.XXX.XXX:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>_
```

Jos tulostin ja tietokone eivät kommunikoi, esiin tulee seuraava viesti.

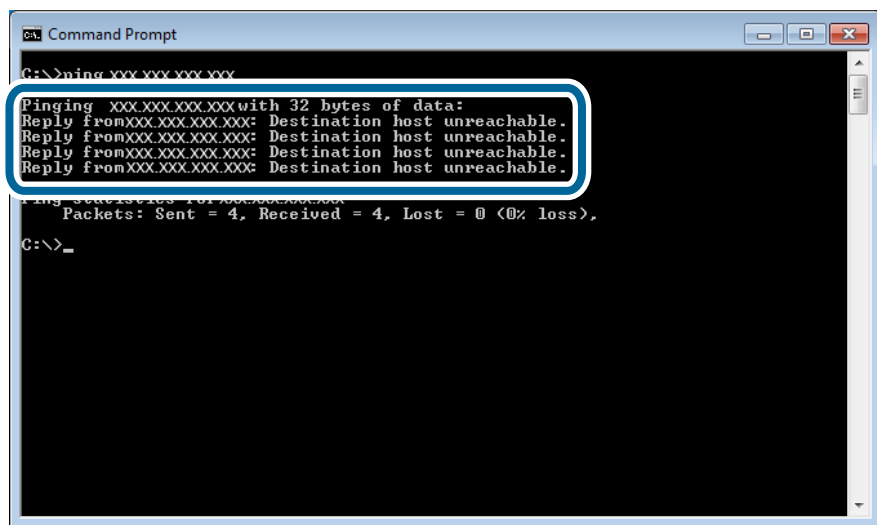

```
C:\> Command Prompt

C:\> Ping XXX.XXX.XXX.XXX

Pinging XXX.XXX.XXX.XXX with 32 bytes of data:
Reply from XXX.XXX.XXX.XXX: Destination host unreachable.
Reply from XXX.XXX.XXX.XXX: Destination host unreachable.
Reply from XXX.XXX.XXX.XXX: Destination host unreachable.
Reply from XXX.XXX.XXX.XXX: Destination host unreachable.

Ping statistics for XXX.XXX.XXX.XXX:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\>_
```

Yhteyden tarkistus Ping-komennolla - Mac OS X

1. Tarkista tulostimen IP-osoite yhteydelle, jonka haluat tarkistaa.


Voit tarkistaa tämän tulostimen ohjauspaneelin Verkon tila -näytöltä, yhteysraportista tai tulostamalla verkon tila -arkin [IP Address]-sarakeesta.

2. Suorita Network Utility.

Syötä "Network Utility" kohdassa **Spotlight**.


Ongelmien ratkaisu

3. Osoita **Ping**-välilehteä, anna IP-osoite, jonka tarkastit vaiheessa 1 ja osoita sitten **Ping**.

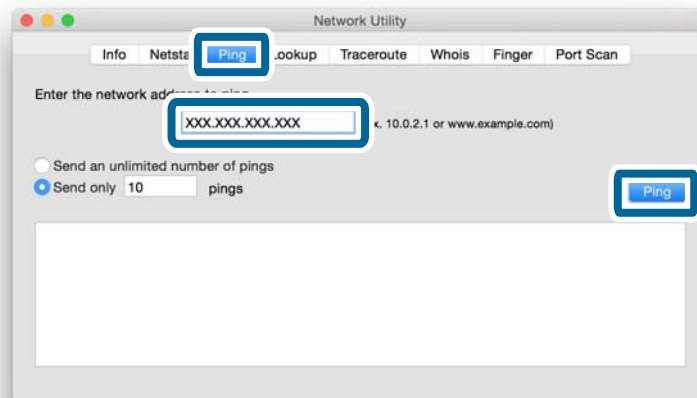


4. Tarkista tietoliikenneyhteyden tila.

Jos tulostin ja tietokone kommunikoivat, esiin tulee seuraava viesti.

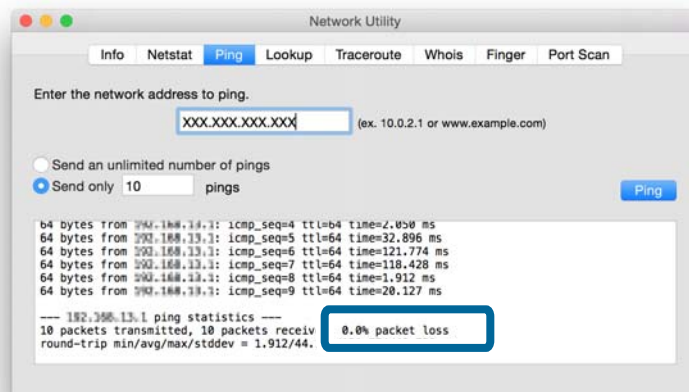

Ongelmien ratkaisu

Jos tulostin ja tietokone eivät kommunikoi, esiin tulee seuraava viesti.

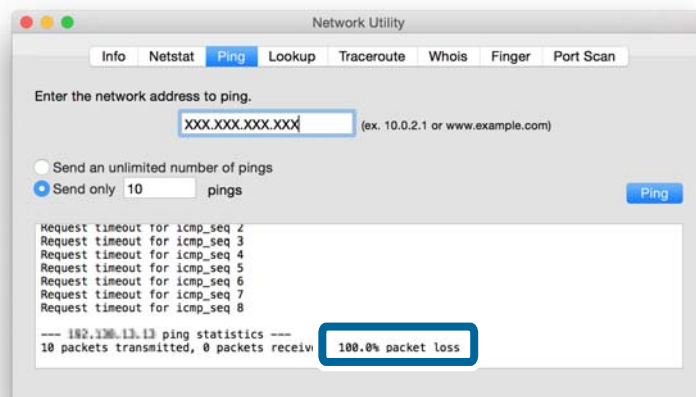

Yhteys ei onnistu kaikkien ratkaisujen yrittämisen jälkeen

- ❑ Alusta kaikki tulostimen verkkoasetukset ja määritä sitten verkko uudelleen.
- ❑ Käynnistä uudelleen verkkolaitteet, kuten tukiasema, tai tulostin (ota huomioon muut käyttäjät, jotka ehkä käyttävät verkkoa).
- ❑ Tarkista tulostimen tai tukiaseman viimeisin laiteohjelmistopäivityksen versio. Jos uusin versio on julkaistu, päivitä laitteesi.

Huomautus:

Jos vaihdoit verkkoasetuksia tulostimelle tai tukiasemalle, muutosten voimaantulemiseen kuluu aikaa noin 30 sekunnista yhteen minuuttiin.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Verkkoasetusten alustus tulostimen ohjauspaneelisti" sivulla 55](#)
- ➔ ["Yhteysasetukset tulostimen ja älylaitteen välillä" sivulla 10](#)
- ➔ ["Yhteysasetukset tulostimen ja tietokoneen välillä" sivulla 23](#)

Liite

Tulostimen käyttämät verkon perustiedot

Tulostimen käyttämä verkkotyyppi

Tulostimesi pystyy käyttämään seuraavia verkkoja. Tarkista toimitukseen kuuluvista asiakirjoista, mitkä verkot soveltuvat tulostimellesi.

Verkot, joissa on välityspiste

Verkot, joissa on välityspiste, kuten keskitin tai tukiasema, ja jotka kommunikoivat tulostimen kanssa välityspisteen kautta.

- ☐ Ethernet
- ☐ Wi-Fi

Verkot, joissa ei ole välityspistettä

Verkot, joissa ei ole välityspistettä ja jotka sallivat laitteen kommunikoida suoraan tulostimen kanssa.


- ☐ Wi-Fi Direct: Simple AP -tila
- ☐ Wi-Fi Direct: Wi-Fi Direct -tila
- ☐ Wi-Fi Ad Hoc -tila

Yhteenveto verkoista, joissa on välityspiste

Verkot, joissa käytetään kaapeleita (Ethernet)

Verkkoja, jotka muodostetaan käyttämällä keskitintä ja kaapelia, kutsutaan Ethernet-verkoiksi.

Laitteet, joita käytetään Ethernet-yhteyksien määrittämiseen

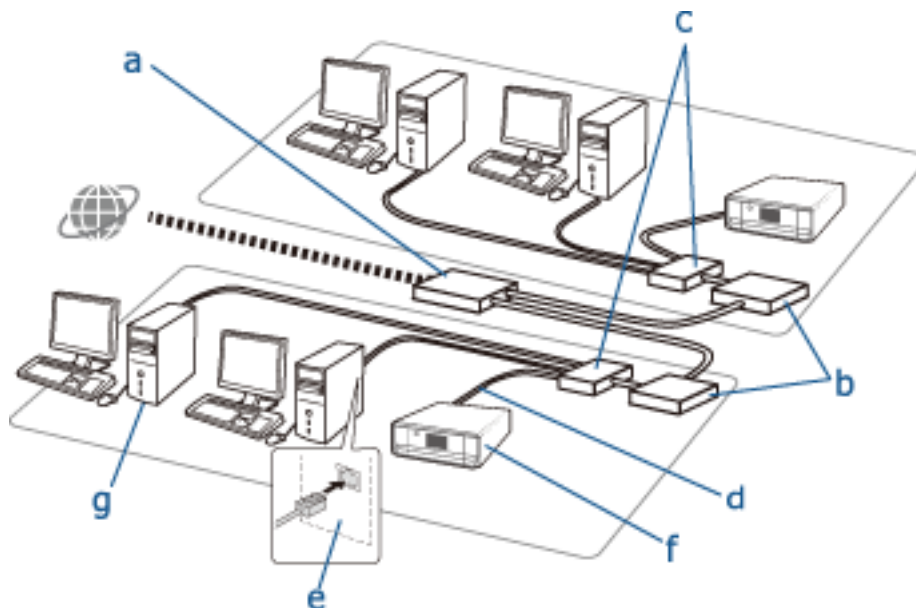

Seuraavassa on luettelo laitteista, joita näkyy yllä olevassa kuvassa.

- (a) Modeemi
- (b) Reititin
- (c) Keskitin
- (d) Ethernet-kaapeli
- (e) Verkkoliitântä
- (f) Tulostin
- (g) Tietokone

Seuraavassa kuvataan laitteiden toiminnot.

<p>(a) Modeemi tai optinen verkkoyksikkö</p>	<p>Liittää koti- tai toimistoverkot ulkoiseen verkkoon (internetiin) linjalla tietokoneen tai reitittimen kautta. Tietokone tai reititin ei voi vastaanottaa signaaleja itse muuntamatta tietoja.</p> <p>Seuraavat ovat ne kaksi laitetyyppiä, joita käytetään tietojen muuntamiseen signaalin mukaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modeemi: Muuntaa analogisen signaalin, joka lähetetään analogisesta linjasta, kuten puhelinlinjasta, digitaalseksi signaaliksi tai päinvastoin. <input type="checkbox"/> Optinen verkkoyksikkö: Muuntaa optisen signaalin sähköiseksi signaaliksi tai päinvastoin ja se asennetaan verkossa käyttäjän puolelle.
<p>(b) Reititin</p>	<p>Reititin on oviaukko verkkoon. Se toimii välityspisteenä laitteiden ja ulkoisten signaalien välillä. Jos reititin pystyy luomaan yhteyden internetiin, reitittimeen liitetyt laitteet pystyvät myös muodostamaan yhteyden internetiin.</p> <p>Koska reititin on oviaukko verkkoon, kukin reititin voidaan määrittää erillisenä verkon yksikkönä. Tämä erillinen yksikkö tunnetaan nimellä "segmentti".</p>
<p>(c) Keskitin</p>	<p>Reitittimet eivät voi muodostaa yhteyttä suureen määrään laitteita. Voit käyttää keskitintä ja Ethernet-kaapelia (d) useiden laitteiden, kuten tulostinten ja tietokoneiden liittämiseen reitittimeen. Jotkin tuotteet ovat keskittimen ja reitittimen yhdistelmiä.</p>

Liite

(d) Ethernet-kaapeli	<p>Ethernet-kaapelia käytetään keskittimen ja laitteiden, kuten verkkoliitäntälaitteiden, liittämiseen.</p> <p>Voit käyttää suojaamaton parikaapeli (UTP)- ja suojattu parikaapeli (STP) -tyyppisiä Ethernet-kaapeleita kohinan rajoittamiseen sekä erityyppisiä Ethernet-kaapeleita eri siirtonopeuksille. Valitse ympäristösi parhaiten soveltuva Ethernet-kaapeli.</p>
(e) Verkkoliitäntä	<p>Verkkoliitäntä on järjestelmä, joka voi hallita koko verkkoa. Tämä on toteutettu tulostimeen (f). Se voidaan toteuttaa tietokoneeseen tai voit lisätä tämä järjestelmän asettamalla verkkoliitäntäkortin tai käyttämällä sovitinta. Ethernet-kaapeli on asetettava lähiverkkoporttiin tietokoneessa tai älylaitteessa, jossa on verkkoliitäntä.</p> <p>Jokaiselle verkkoliitännälle annetaan yksilöllinen tunnus. Tämä tunnetaan MAC-osoitteena. Mac-osoite koostuu 12 luvun heksadesimaalinumerosta. Tunnusnumeron ensimmäisen puolen antaa verkkoliitännän myyntiyhtiölle MAC-osoitteita hallitseva organisaatio. Verkkoliitännän myyntiyhtiö käyttää numeron loppuosaa yksilöllisen osoitteen luontiin, ja se varmistaa, ettei numeroissa ole päällekkäisyyksiä.</p>

Sanasto

❑ IP-osoite

Kun signaaleja lähetetään keskittimen kautta, IP-osoite tarvitaan erottamaan se, mihin laitteeseen signaalit toimitetaan. Samalla tavalla kuin osoite on tarpeen kirjeiden lähettämiseen postitse, IP-osoite tarvitaan verkkokommunikaatioon signaalien vastaanottamiseen. IP on lyhenne termistä internet-protokolla. IP-osoite on yhdistelmä verkko-osoitteesta, johon tietokone tai älylaite on liitetty, ja itse isäntäosoitteesta.

❑ IP-osoitteen määrittäminen

IP-osoitteet eivät saa olla päällekkäisiä. Yksilöllinen IP-osoite määritetään verkossa, johon laite kuuluu.

IP-osoitteet jaetaan kahteen ryhmään: globaaleihin IP-osoitteisiin ja yksityisiin IP-osoitteisiin. Internet-yhteyden luontiin tarvitaan globaali IP-osoite. Näitä hallitsevat globaalit organisaatiot ja niitä jakavat internet-palveluntuottajat. Palveluntuottaja määrittää IP-osoitteen hankkijan laitteisiin.

Kun verkkoa käytetään paikallisella alueella, kuten kotona tai toimistossa, yksityinen IP-osoite, joka on saatavana vain suljetussa verkossa, on määritetty kullekin laitteelle. Laitteella, joka toimii oviaukon roolissa verkkoon, on globaali IP-osoite ja se antaa vain yksityisen IP-osoitteen omaaville laitteille pääsyn internetiin muuntamalla yksityisen IP-osoitteen ja globaalin IP-osoitteen.

Laitteilla, jotka toimivat oviaukon roolissa verkkoon, on toiminto, jota kutsutaan DHCP-toiminnoiksi ja joka määrittää IP-osoitteen laitteille dynaamisesti, tai palveluntuottaja tai verkon järjestelmänvalvoja määrittää staattisen IP-osoitteen manuaalisesti. Jos laitteella on IP-osoite, joka määritetään dynaamisesti, se voidaan muuttaa, kun yhteys epäonnistuu tai kytketään uudelleen. Jos tämä on epäkäytännöllistä, voit saada staattisen IP-osoitteen palveluntuottajalta tai verkon järjestelmänvalvojalta.

❑ Oletusyhdysoikeus

Laite, joka muuntaa tietoja, jotta se voi kommunikoida vuorotellen ulkoisen verkon, kuten internetin, kanssa, kutsutaan yhdyskäytäväksi. Reititin toimii yhdyskäytävänä, kun internetiin liitytään koti- tai toimistoverkosta Ethernet- tai Wi-Fi-yhteydellä. Reitittimen IP-osoite tunnetaan oletusyhdysoikeutena.

❑ Aliverkon peite

Aliverkon peite on numeroarvo, joka erottaa verkko-osoitteen ja IP-osoitteen isäntäosoitteen välillä. Voit löytää verkko-osoitteen ja isäntäosoitteen keskeytyskohdan peittämällä IP-osoitteen aliverkon peitteellä.


❑ Ethernet-kommunikaatiostandardi

Ethernetillä on standardeja, kuten 100BASE-T, 100BASE-TX ja 10BASE-T, joka perustuvat siirtonopeuteen, siirtovälineeseen ja siirtotapaan jne. Kullakin standardilla on tiedonsiirtotila, jonka on vastattava keskittimen ja laitteen käyttämää tiedonsiirtotilaa.

Verkot, joissa ei ole kaapeleita (Wi-Fi)

Wi-Fi käyttää radioaaltoja Ethernet-kaapelin sijasta ja kommunikoi tukiasemien kautta.

Laitteet, joita käytetään Wi-Fi-yhteyksien määrittämiseen

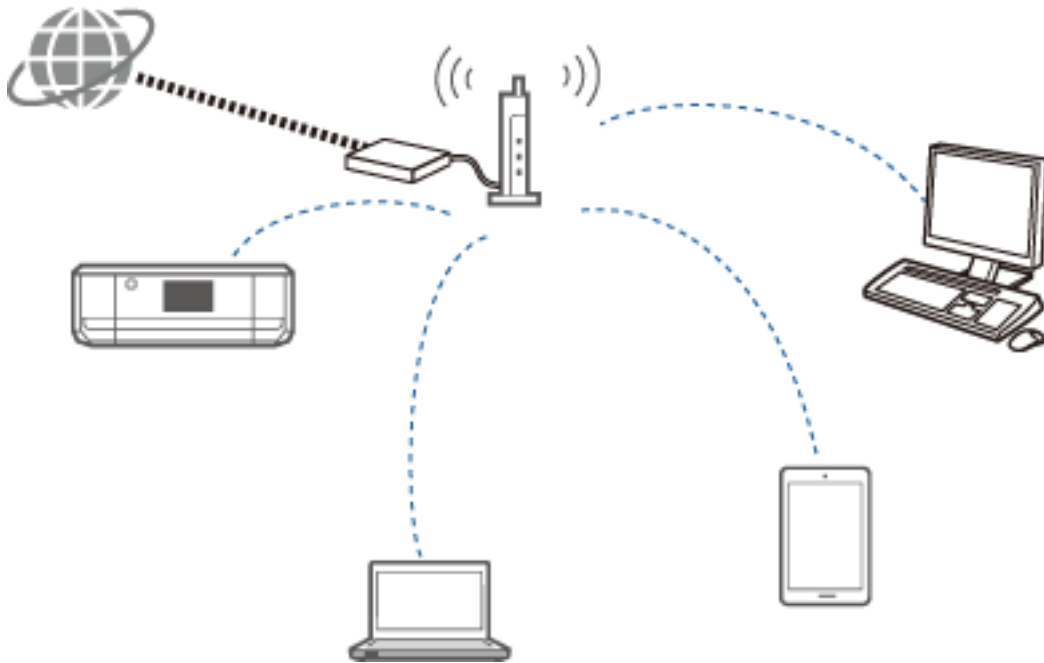

Wi-Fi käyttää radioaaltoja verkon kanssa kommunikointiin, kun Ethernet käyttää kaapeleita. Seuraavassa kuvataan erityisiä eroja Ethernet-liitäntöihin.

- ☐ Sillä on tukiasemia.
Se on vastaava kuin keskitin Ethernet-yhteydellä.
- ☐ Sillä on SSID.
Verkon nimi.
- ☐ Sillä on suojausominaisuus luvattoman käytön estämiseksi.
Sillä on ominaisuus luvattoman käytön estämiseksi.

Sanasto

Wi-Fi-yhteyteen liittyvien sanojen sanasto

- ☐ Tukiasema
Tukiasema on radioaaltojen välityspiste, joka liittää jokaisen laitteen verkkoon. Se mahdollistaa pääsyn myös muihin verkkoihin, kuten Ethernet-verkkoihin.
- ☐ SSID
Toisin kuin Ethernet-verkko Wi-Fi käyttää radioaaltoja yhteyden muodostukseen muihin laitteisiin. Sen vuoksi on mahdollista, että yhteys muodostetaan vahingossa laitteisiin, joihin ei haluttu muodostaa yhteyttä. Jotta laitteita estetään kytkeytymästä tuntemattomiin verkkoihin, on määritettävä se, mihin verkkoon yhteys muodostetaan. SSID (Langattoman verkon tunnus) määrittää verkon. Jos SSID ei täsmää, yhteyttä ei muodosteta. Normaalisti laitteet tai tietokoneet hakevat tukiasemassa asetetun SSID:n ja muodostavat yhteyden.

Liite

☐ Salasana

Tätä käytetään, kun siirrytään suojauksella salattuun verkkoon. Se tunnetaan salauslauseena tai salausavaimena. Voit valita useita salausmalleja, kuten WEP ja WPA, suojauksen salaamiseen.

☐ Piilotettu SSID

Tukiasema lähettää säännöllisin väliajoin SSID-signaaleja, joita voidaan hakea verkkolaitteista. Piilotettu SSID ei lähetä mitään signaaleja, joten sitä ei voi löytää radioaaltosignaaleista. Jos haluat luoda yhteyden tukiasemaan, joka käyttää piilotettua SSID:tä, SSID on annettava laitteeseen manuaalisesti.

☐ MAC-osoitteen suodatus

MAC-osoitteen suodatus on ominaisuus, jonka avulla voit luoda yhteyden niihin laitteisiin, joille MAC-osoite on rekisteröity etukäteen. Jos laitetta ei ole rekisteröity etukäteen, yhteyttä ei muodosteta, vaikka salasana on oikea.

☐ Wi-Fi-standardi

Seuraavassa esitellään nykyiset Wi-Fi-standardit. Niillä kullakin on erilainen yhteysmenetelmä, taajuuskaista ja siirtonopeus. IEEE802.11b, IEEE802.11a, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ac jne. Kunkin laitteen on käytettävä samaa standardia, jotta yhteys voidaan luoda Wi-Fi-verkkoon.


Wi-Fi-tiedonsiirron taajuuskaistana käytetään 2,4 tai 5 GHz. Taajuuskaista mahdollistaa tiedonsiirron tietyllä taajuusalueella, jota kutsutaan kanavaksi. Kunkin laitteen on käytettävä taajuuskaistan samaa kanavaa. Tulostin käyttää 2,4 GHz:n taajuutta. Bluetooth, mikroaaltouunit ja lääkintälaitteet käyttävät 2,4 GHz:n taajuutta. Sen vuoksi ne voivat joskus häiritä radioaaltoja, jos ne ovat liian lähellä. Tässä tilanteessa voi auttaa, jos vaihdetaan käytettyä kanavaa.

☐ Multi SSID

Kun käytössä on useita eri Wi-Fi-standardeja ja suojauksia, sinulla voi olla SSID:t kuhunkin tilanteeseen. Tämä tunnetaan Multi-SSID:nä. Kukin SSID tunnistetaan eri verkkona. Vaikka laitteet on liitetty samaan tukiasemaan, et voi kommunikoida niiden kanssa, jos SSID:t poikkeavat toisistaan. Tulostimen ja laitteiden on oltava samassa SSID-verkossa.

Verkot ilman välityspistettä (Wi-Fi Direct/Ad Hoc)

Voit muodostaa yhteyden suoraan laitteisiin, jotka eivät käytä mitään välityspisteitä, kuten keskittimiä ja tukiasemia.

☐ Wi-Fi Direct

Voit liittää kaksi laitetta ilman tukiasemaa Wi-Fi Direct -toiminnolla. Se on radiotietoliikennestandardi, jonka on hyväksynyt Wi-Fi Alliance. Muodostat yhteyden suoraan toiseen laitteeseen, kun toinen laitteista toimii sovelluksen tukiasemana. Koska tässä menetelmässä käytetään samaa konfiguraatiota kuin Wi-Fi-yhteydellä, voit käyttää samaa suojausmenetelmää.

☐ Simple AP -tila

Simple AP -tilassa tulostin toimii tukiasemana. Liitä laite samaan verkkoon syöttämällä laitteesta salasana tulostimen verkolle (SSID). Voit käyttää verkkoa jatkuvasti, kun se on ensin määritetty.


☐ Wi-Fi Direct -tila

Wi-Fi Direct -tilassa voit luoda yhteyden Wi-Fi Direct -laitteisiin käyttämällä kahdenkeskistä yhteyttä. Joko tulostin tai laite toimii tukiasemana. Vaikka salasanaa ei tarvitse syöttää, yhteys on muodostettava uudelleen manuaalisesti joka kerta, kun se on katkaistu.

☐ Wi-Fi Ad Hoc -tila

Wi-Fi Ad Hoc -tilassa voit luoda yhteyden laitteisiin radioaaltojen välityksellä ilman tukiasemaa. Toisin kuin Wi-Fi Direct -tilassa tukiasemia ei ole sovelluksessakaan.

Julkiset verkot

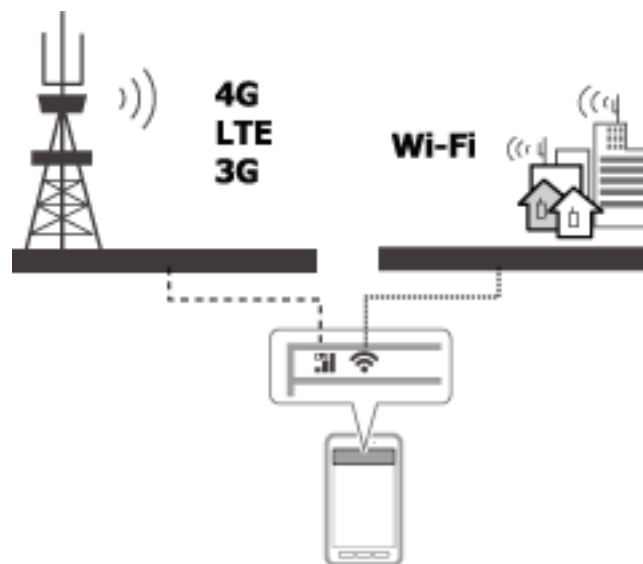

Voit muodostaa internet-yhteyden ollessasi julkisilla paikoilla seuraavilla tavoilla. Tulostinta ei voi liittää julkiseen tietoliikenneverkkoon.

☐ Mobiilitiedonsiirto

Mobiililaitteet toimitetaan ominaisuuksilla, kuten sähköposti ja internet, jotka eivät edellytä Wi-Fi-yhteyttä. Sen sijaan ne luovat internet-yhteyden käyttämällä tietoliikennepalvelun tuottajan tukiasemaa. Tämä tunnetaan mobiilitiedonsiirtona.

Mobiilitiedonsiirron käyttö on mahdollista myös muista laitteista.

☐ Voit käyttää mobiilia reititintä tai yhteyden jakamista Wi-Fi-laitteen välittämiseksi mobiilitiedonsiirtolinjaan.

☐ Käytä sisäänrakennettua tai tietokoneeseen liitettyä langatonta sovitinta.

☐ Wi-Fi Spot, julkinen Wi-Fi-palvelu

Tämä on palvelu, jota useiden tilojen, kuten kauppojen, asemien tai lentokenttien, omistajat sekä tietoliikenneyhtiöt tarjoavat ja joka luo maksuttoman langattoman yhteyden internetiin mobiililaitteesta tai tietokoneesta. (Joillakin alueilla tämä palvelu ei ole maksutonta.) Et voi käyttää tulostinta tämän palvelun kanssa.

Verkkotoiminnot ja IPv4/IPv6-taulukot

Asiakkaan käyttöjärjestelmät, jotka tukevat TCP/IP-protokollaa

Käyttöjärjestelmä	IPv4	IPv6
Windows Vista ja uudempi	✓	✓
Windows XP	✓	–

Liite

Käyttöjärjestelmä	IPv4	IPv6
Mac OS X v10.6.8–v10.10.x	✓	✓

Verkkotoiminnot ja IPv4/IPv6-taulukot

Toiminto		Tuki	Huomautukset
Verkkotulostus	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	-
	Tavallinen TCP/IP (Windows)	IPv4/IPv6	IPv6 on Windows Vista- ja uudemmille käyttöjärjestelmille.
	WSD Print (Windows)	IPv4/IPv6	Windows Vista ja uudempi.
	Bonjour-tulostus (Mac OS X)	IPv4/IPv6	-
	IPP Print (Mac OS X)	IPv4/IPv6	Mac OS X v10.7.x ja uudempi.
	PictBridge (Wi-Fi) -tulostus	IPv4	Digitaalikamera
	Epson Connect (Email Print)	IPv4	-
	AirPrint	IPv4/IPv6	iOS 5.0 ja uudempi, Mac OS X v10.7.x ja uudempi.
	Google Cloud Print	IPv4/IPv6	-
Verkkoskannaus	EPSON Scan (Windows/Mac OS X)	IPv4/IPv6	IPv6 on Windows Vista- ja uudemmille käyttöjärjestelmille.
	Push Scan -toiminto (Windows/Mac OS X)	IPv4	Ota käyttöön skannaus yhdellä painalluksella asentamalla EPSON Scan ja Event Manager.
	WSD-skannaus	IPv4/IPv6	WSD-skannaus on Windows Vista- ja uudemmille käyttöjärjestelmille. WSD Push Scan on käytettävissä vain englanninkielisissä käyttöjärjestelmissä.
	AirPrint	IPv4/IPv6	Mac OS X v10.9 ja uudempi.

Yhdistelmät, jotka voidaan liittää samanaikaisesti

Voit kytkeä samanaikaisesti alla esitetyillä hyväksytyillä yhdistelmillä. Määritä kukin yhteys.

Jos haluat esimerkiksi käyttää Wi-Fi- ja Simple AP -tiloja samanaikaisesti:

- ☐ Aseta tulostin Wi-Fi-tilaan tietokoneesta ja luo sitten yhteys.
- ☐ Aseta tulostimesi Simple AP -tilaan ja muodosta sitten yhteys älylaitteista.

	Wi-Fi	Simple AP -tila	Wi-Fi Direct -tila	Ad Hoc -tila	USB
Wi-Fi	–	✓	–	–	✓
Simple AP -tila	✓	–	–	–	✓

Liite

	Wi-Fi	Simple AP -tila	Wi-Fi Direct -tila	Ad Hoc -tila	USB
Wi-Fi Direct -tila	–	–	–	–	✓
Ad Hoc -tila	–	–	–	–	✓
USB	✓	✓	✓	✓	–

Portit ja protokollat

EpsonNet Print (vain Windows)

Tämä on Epsonin alkuperäinen tulostusportti.

EpsonNet Print on määritetty tulostusportilla, kun määrität tulostimen käyttämällä toimitukseen kuuluvaa ohjelmistolevykettä tai verkkosivustolta ladattua ohjelmistoa. EpsonNet Print määritetään myös tulostusporttiin, kun asennat tulostinohjaimen.

- ☐ Tulostimen verkkoasetuksia ei tarvitse nollata, vaikka palvelimen tai reitittimen DHCP-toiminto muuttaa tulostimen IP-osoitteen.
- ☐ Voit käyttää tulostimia eri verkkosegmentissä reitittimen kautta.
- ☐ Tulostimen tila näytetään Windows-taustatulostuksen näytön yläreunassa.

Tavallinen TCP/IP

Tämä on tietokoneeseen valmiiksi asennettu tietoliikenneprotokolla.

- ☐ Tulostimen verkkoasetukset on nollattava, kun palvelimen tai reitittimen DHCP-toiminto muuttaa tulostimen IP-osoitteen.
- ☐ Voit käyttää tulostimia eri verkkosegmentissä reitittimen kautta.
- ☐ Voit saada tulostuslokin kohdasta **Tapahtumienvälvonta**.

Bonjour (vain Mac OS X)

Tämä protokolla on käytössä Mac OS X -käyttöjärjestelmässä.

Tulostimen verkkoasetuksia ei tarvitse nollata, kun palvelimen tai reitittimen DHCP-toiminto muuttaa tulostimen IP-osoitteen.

Kun haluat lisätä tulostimia Bonjour-käyttöjärjestelmässä, syötä tuotteen mallinumero seuraavalla verkkosivustolla. Mene kohtaan Tuki ja lisää tulostimia näytön ohjeiden mukaisesti.

<http://epson.sn> > Lisäohjelma

WSD (vain Windows)

WSD (Web Services on Devices) -tietoliikenneprotokolla on valmiiksi asennettu tietokoneisiin, joissa on Windows Vista tai uudempi.

- ☐ Tulostimen verkkoasetuksia ei tarvitse nollata, kun palvelimen tai reitittimen DHCP-toiminto muuttaa tulostimen IP-osoitteen.
- ☐ Voit käyttää tulostimia eri verkkosegmentissä reitittimen kautta.

Huomautus:

WSD-portti on määritetty automaattisesti, jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on uudempi kuin Windows 8. Jos määrität WSD-portin asentamatta Epson-tulostinohjainta, tietokoneen vakio-ohjain asennetaan sen sijasta. Tässä tilanteessa suosittelemme Epsonin tulostinohjaimen asennusta erikseen. Siirry seuraavaan verkkosivustoon, anna sitten tuotteen mallinumero.

<http://epson.sn>

Vaihda asennuksen jälkeen tulostinohjain tulostimen ominaisuuksien näytöstä kohdasta *Laitteet ja tulostimet*.

Kun tulostetaan käyttämällä WSD:tä, valitse tulostin verkosta.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Tavallisten TCP/IP-porttien määrittäminen – Windows” sivulla 80
- ➔ ”Tavallisten WSD-porttien määrittäminen – Windows” sivulla 82

Tavallisten TCP/IP-porttien määrittäminen – Windows

1. Avaa laitteiden ja tulostinten näyttö.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

työpöytä > Asetukset > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet tai Laitteisto > Laitteet ja tulostimet.

- ☐ Windows 7

Napsauta käynnistä > **Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet (tai Laitteisto) > Laitteet ja tulostimet.**

- ☐ Windows Vista

Napsauta käynnistä > **Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Tulostimet.**

- ☐ Windows XP

Napsauta käynnistä > **Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Tulostimet ja faksit.**

2. Lisää tulostin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Napsauta **Lisää tulostin**, ja valitse sitten **Haluamani tulostin ei ole luettelossa**.

- ☐ Windows 7

Napsauta **Lisää tulostin**.

- ☐ Windows Vista

Napsauta **Asenna tulostin**.

- ☐ Windows XP

Napsauta **Asenna tulostin**, ja napsauta sitten **Seuraava**.

3. Lisää paikallinen tulostin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Valitse **Valitse paikallinen tulostin tai verkkotulostin manuaaliasetuksilla**, ja napsauta sitten **Seuraava**.

- ☐ Windows 7/Windows Vista

Napsauta **Lisää paikallinen tulostin**.


- ☐ Windows XP

Valitse **Tähän tietokoneeseen liitetty paikallinen tulostin**, ja napsauta sitten **Seuraava**.

Liite

4. Valitse **Luo uusi portti**, valitse **Tavallinen TCP/IP-portti** porttityypiksi, ja napsauta sitten **Seuraava**.

Kun käytössä on Windows XP, napsauta **Seuraava Lisää tavallisen TCP/IP-tulostinportin ohjattu toiminto** -näytössä.

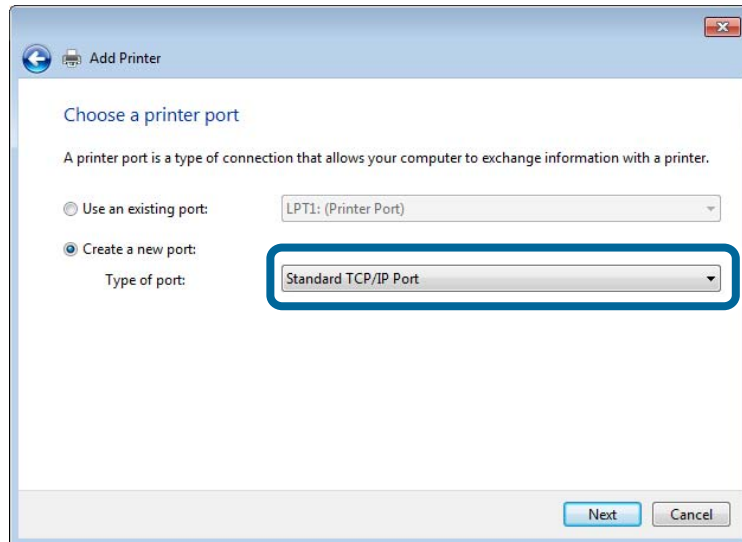


5. Syötä tulostimen IP-osoite kohtaan **Isäntänimi tai IP-osoite** tai **Tulostimen nimi tai IP-osoite**, ja napsauta sitten **Seuraava**.

Älä muuta kohtaa **Portin nimi**.

Napsauta **Jatka**, kun **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö tulee esiin.

Kun käytössä on Windows XP, napsauta **Valmis Tavallinen TCP/IP-tulostinportti** -näytössä.

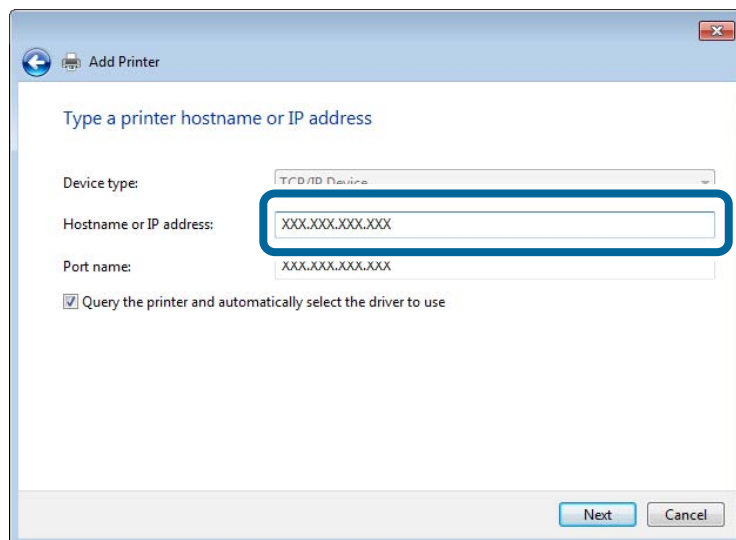

6. Määritä tulostinohjain.

☐ Jos tulostinohjain on jo asennettu:

Valitse **Valmistaja** ja **Tulostin**. Valitse **Seuraava**.

☐ Jos tulostinohjainta ei ole asennettu:

Napsauta **On levy** ja aseta sitten tulostimen toimitukseen kuuluva ohjelmistolevyke. Napsauta **Selaa**, ja valitse sitten levyiltä se kansio, jossa tulostinohjain sijaitsee. Varmista, että valitset oikean kansion. Kansion sijainti voi vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan.

32-bittinen Windows-versio: WINX86

64-bittinen Windows-versio: WINX64

7. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Kun käytössä on Windows XP, asetukset ovat valmiit. Kun käytössä on Windows Vista ja uudempi, tarkista porttikonfiguraatio.

Porttimäärityksen tarkistus - Windows

Kun portti on määritetty, tarkista porttikonfiguraatio, jos käytössä on Windows Vista tai uudempi ja käytät TCP/IP-porttia tulostukseen.

1. Avaa laitteiden ja tulostinten näyttö.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Työpöytä > Asetukset > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet tai Laitteisto > Laitteet ja tulostimet.

- ☐ Windows 7

Napsauta käynnistä > **Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet (tai Laitteisto) > Laitteet ja tulostimet.**

- ☐ Windows Vista

Napsauta käynnistä > **Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Tulostimet.**

2. Avaa laitteiden ja tulostinten näyttö.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinkuvaketta, ja napsauta sitten **Tulostimen ominaisuudet**.

- ☐ Windows Vista

Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinkuvaketta, ja valitse sitten **Suorita järjestelmänvalvojana > Ominaisuudet**.

3. Napsauta **Portit**-välilehteä, valitse **Tavallinen TCP/IP-portti**, ja napsauta sitten **Määritä portti**.

4. Tarkista porttikonfiguraatio.

- ☐ RAW

Tarkista, että **Raw** on valittu kohdassa **Protokolla**, ja napsauta sitten **OK**.

- ☐ LPR

Tarkista, että **LPR** on valittu kohdassa **Protokolla**. Syötä "PASSTHRU" kohtaan **Jonon nimi** kohdasta **LPR-asetukset**. Valitse **LPR Byte Counting käytössä**, ja napsauta sitten **OK**.

Tavallisten WSD-portin määrittäminen – Windows

Tässä osassa näytetään, miten WSD-portti määritetään Windows 7/Windows Vista -käyttöjärjestelmälle.


Huomautus:

Kun käytössä on Windows 8, WSD-portti on määritetty automaattisesti.

Seuraava on välttämätöntä WSD-portin määrittämiselle.

Liite


- ☐ Tulostimen ja tietokoneen on oltava liitettyinä verkossa.
 - ☐ Tietokoneeseen on asennettu tulostinohjain.
1. Kytke tulostimeen virta päälle.
 2. Napsauta käynnistä, ja napsauta sitten **Verkko** tietokoneessa.
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinta, ja napsauta sitten **Asenna**.
Napsauta Jatka, kun **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö tulee esiin.
Napsauta **Poista asennus** ja käynnistä uudelleen, jos **Poista asennus** -näyttö tulee esiin.

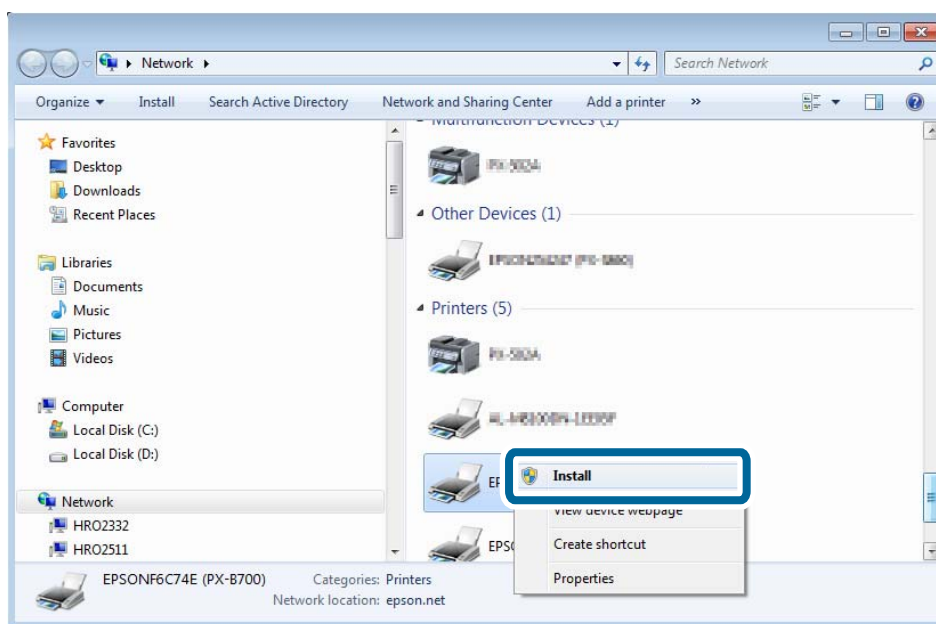

Huomautus:


Tulostimen nimi, jonka olet määrittänyt ja mallinimi (EPSONXXXXXX(XX-XXXX)) näytetään verkkonäytössä. Voit tarkistaa tulostimen nimen verkossa tulostimen ohjauspaneelista tai tulostamalla verkon tila -arkin.

4. Napsauta **Laite on käyttövalmis**.

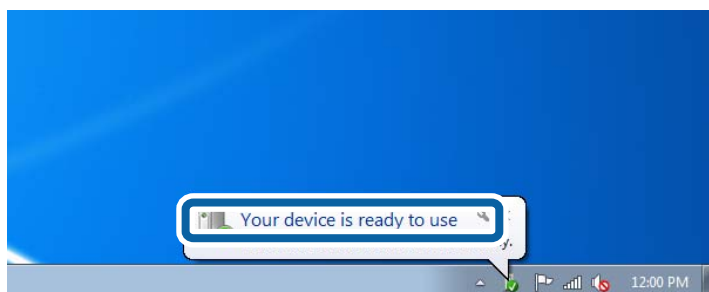

Liite

5. Tarkista viesti ja valitse sitten **Sulje**.

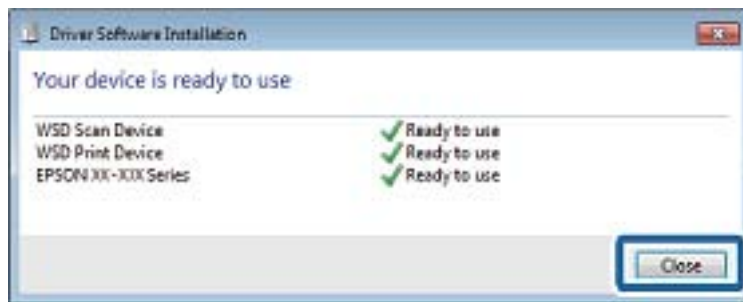

6. Avaa laitteiden ja tulostinten näyttö.

☐ Windows 7

Napsauta käynnistä > **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** (tai **Laitteisto**) > **Laitteet ja tulostimet**.

☐ Windows Vista

Napsauta käynnistä > **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** > **Tulostimet**.


7. Tarkista, että kuvake, jossa on tulostimen nimi verkossa, on näkyvissä.

Valitse tulostimen nimi, kun tulostat WSD:llä.

Tulostusportin tarkistus

Kun käytössä on Windows, voit tulostaa vaihdellen useiden tulostusporttien välillä. Tarkista, mikä tulostusportti on vapaana. Seuraava esimerkki on Windows 7 -käyttöjärjestelmälle.


1. Napsauta käynnistä ja valitse sitten **Laitteet ja tulostimet**.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinkuvaketta, ja napsauta sitten **Tulostimen ominaisuudet**.

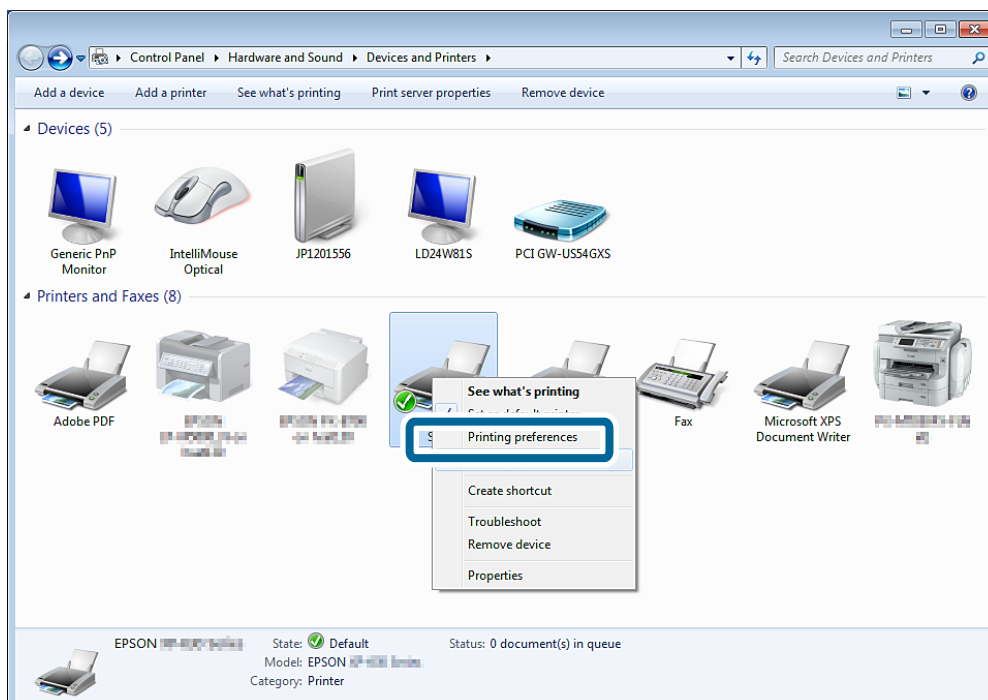

Liite

3. Tarkista, mikä portti on valittuna, napsauttamalla **Portit**-välilehteä.

Porttisarakeesta valitut tulostusportit ovat käytettävissä. Voit valita porttityypin kohdasta **Kuvaus**.

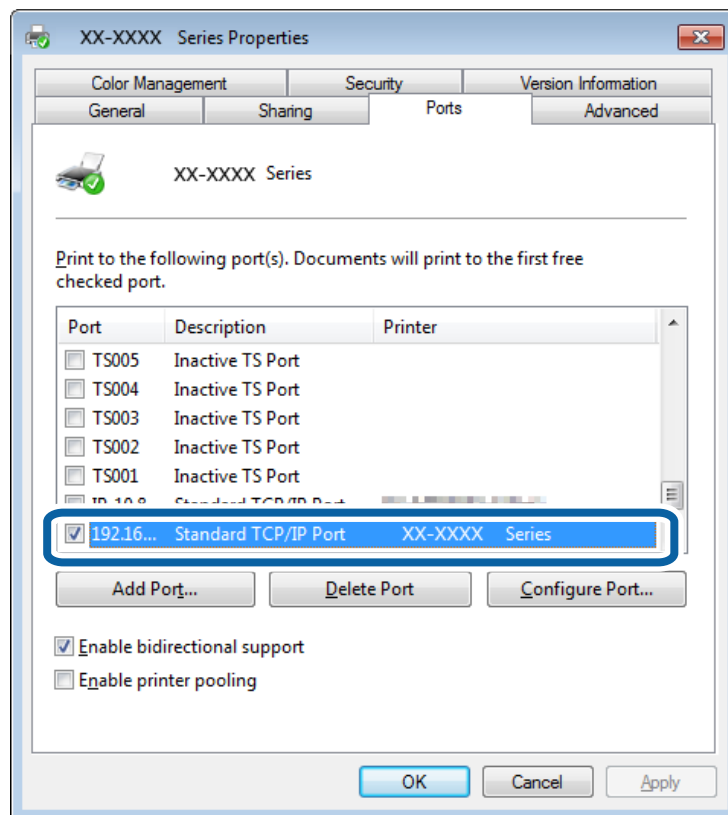

Skannerin liittäminen verkkoon

Kun verkossa halutaan käyttää skannereita, tietokoneeseen on asennettava EPSON Scan.

1. Asenna EPSON Scan.

☐ Windows

Se sisältyy toimitettuun ohjelmistolevykkeeseen.

\\Driver\\Scanner\\Driver

Huomautus:

Jos sinulla ei ole ohjelmistolevykettä tai levyasemaa, lataa ohjelmisto seuraavalta verkkosivustolta.

<http://epson.sn> > **Lisäohjelma**

☐ Mac OS X

Lataa ohjelmisto EPSON Software Updater -toiminnolla tai seuraavalta verkkosivustolta ja asenna se sitten.

<http://epson.sn> > **Lisäohjelma**

2. Käynnistä EPSON Scan Asetukset.

☐ Windows


Napsauta **Kaikki ohjelmat** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan Asetukset**.

☐ Mac OS X

Liite

Osoita **Siirry > Ohjelma > Epson Software > EPSON Scan Asetukset**.

3. Valitse käytettävä skanneri kohdasta **Valitse skanneri**, ja valitse sitten **Verkko** kohdasta **Paikallinen**.

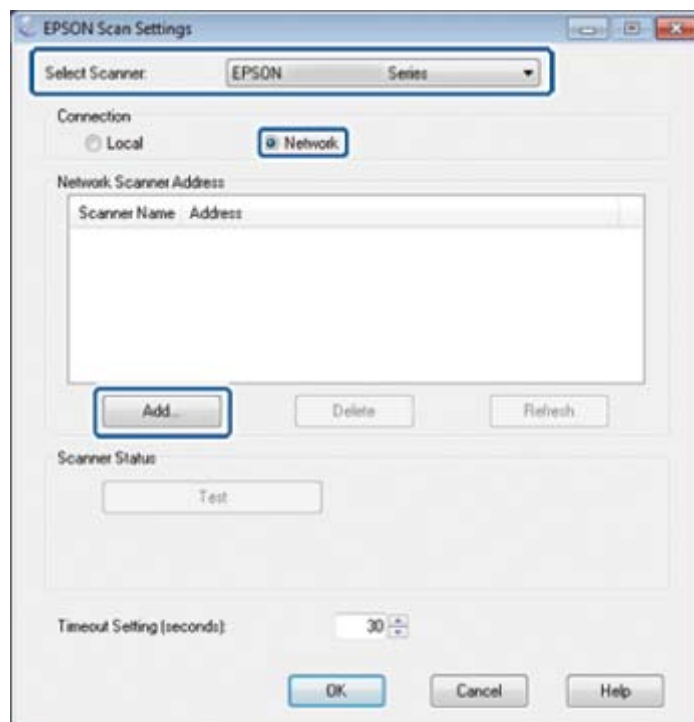

Lisää-näyttö tulee esiin ja tietokone hakee skanneria.

Huomautus:

Jos **Lisää**-näyttö ei tule esiin, valitse **Lisää EPSON Scan Asetukset** -näytöltä.

4. Napsauta skannerin IP-osoitetta ja napsauta sitten **OK**.



Tärkeää:

Et voit hakea skanneria eri verkkosegmentistä reitittimen kautta. Määritä osoite suoraan, jos sitä ei löydy.

5. Valitse IP-osoite ja napsauta sitten **Testi**.
Kun valmis-viesti tulee näkyviin, olet liittänyt skannerin ja tietokoneen onnistuneesti.
6. Valitse **OK**.