

XP-332 335 Series

Ръководство на потребителя

Авторско право

Части от тази публикация не могат да се възпроизвеждат, съхраняват в системи за данни или да се предават под каквато и да било форма или с каквито и да било средства - електронни, механични, чрез фотокопиране, запис или по друг начин без предварителното писмено съгласие на Seiko Epson Corporation. Не поемаме отговорност за нарушаване на патенти по отношение на информацията в този документ. Не поемаме отговорност за щети в резултат от информацията в този документ. Информацията в документа е предназначена единствено за използване с този продукт на Epson. Epson не носи отговорност в случай на използване на информацията за други продукти.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не носят отговорност пред купувача на този продукт или пред трети страни за повреди, загуби, разноси или разходи, понесени от купувача или трети страни, в резултат на инцидент, неправилна употреба или злоупотреба с този продукт или в резултат на неоторизирани модификации, ремонти или изменения на този продукт или (с изключение на САЩ) в случаите, при които работните инструкции и инструкциите за техническа поддръжка на Seiko Epson Corporation не се спазват стриктно.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не са отговорни за повреди или проблеми, възникнали от употребата на каквато и да е опция или консумативи, различни от указаните като оригинални продукти на Epson или одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за повреди, възникнали в резултат на електромагнитни смущения, които възникват от употребата на интерфейсни кабели, различни от обозначените като одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт подлежат на промяна без предизвестие.

Търговски марки

- ❑ EPSON® е регистрирана търговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е търговска марка на Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ и логото PRINT Image Matching са търговски марки на Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Всички права запазени.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Обща забележка: Другите имена на продукти, които се използват тук, са само за информация и е възможно да са търговски марки на съответните собственици. Epson не разполага с никакви права над тези марки.

Съдържание

Авторско право

Търговски марки

Кратко описание на ръководството

Въведение в ръководствата.	8
Знаци и символи.	8
Описания, използвани в това ръководство.	9
Справки за операционните системи.	9

Важни инструкции

Инструкции за безопасност.	10
Съвети и предупреждения за принтера.	11
Съвети и предупреждения за настройка/ работа с принтера.	11
Съвети и предупреждения относно използването на принтера с безжична връзка.	12
Съвети и предупреждения относно използването на карти с памет.	12
Съвети и предупреждения относно използването на течнокристалния екран.	12
Защита на лични данни.	13

Основни функции на принтера

Наименования и функции на частите.	14
Контролен панел.	16
Бутони.	16
Упътване за LCD екрана.	16

Зареждане на хартия

Предпазни мерки за работа с хартия.	21
Налична хартия и капацитети.	22
Списък с видове хартия.	23
Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия.	24

Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера

Поставяне на други оригинали.	29
---------------------------------------	----

Поставяне на карта с памет

Поддържани карти с памет.	31
Поставяне и отстраняване на карта с памет.	31

Печат

Отпечатване от контролния панел.	33
Отпечатване на снимки чрез избиране от карта с памет.	33
Печат на оригинална хартия за писане и календари.	34
DPOF печат.	35
Опции на менюто за печат на снимки.	35
Печат от компютър.	36
Основни операции за печат — Windows.	36
Основни операции за печат — Mac OS X.	37
Отпечатване върху 2 страни (само за Windows).	40
Печат на няколко страници върху един лист.	41
Отпечатване в съответствие с размера на хартията.	42
Печат на множество файлове заедно (само за Windows).	44
Отпечатване на едно изображение върху множество листове за създаване на плакат (само за Windows).	45
Печат с използване на разширени функции.	51
Отпечатване на снимки с помощта на Epson Easy Photo Print.	54
Отпечатване от смарт устройства.	54
Употреба на Epson iPrint.	54
Работа с AirPrint.	56
Отмяна на отпечатване.	56
Отмяна на печатането - бутон на принтера.	57
Отмяна на печатането - Windows.	57
Отмяна на печатането - Mac OS X.	57

Копиране

Опции на менюто за режим Копиране.	58
--	----

Сканиране

Сканиране с помощта на панела за управление.	61
Сканиране към компютър.	61
Сканиране към компютър (WSD).	62
Сканиране от компютър.	62
Основни операции за сканиране.	62

Съдържание

Сканиране с използване на разширени функции.	65
Сканиране от смарт устройства.	68
Инсталиране на Epson iPrint.	68
Употреба на Epson iPrint.	68

Подмяна на касетите с мастило

Проверка на нивото на мастилото.	70
Проверка на нивото на мастилото — Панел за управление.	70
Проверка на нивата на мастилото — Windows.	70
Проверка на нивата на мастилото — Mac OS X.	70
Кодове на касетите с мастило.	70
Предпазни мерки при работа с касетите с мастило.	71
Подмяна на касетите с мастило.	74
Временен печат с черно мастило.	76
Временен печат с черно мастило — Windows.	78
Временно печатане с черно мастило - Mac OS X.	79
Запазване на черното мастило преди изчерпването му (само за Windows).	80

Поддръжка на принтера

Проверка и почистване на печатащата глава.	81
Проверка и почистване на печатащата глава — контролен панел.	81
Проверка и почистване на печатащата глава - Windows.	82
Проверка и почистване на печатащата глава - Mac OS X.	83
Подравняване на печатащата глава.	83
Подравняване на печатащата глава — контролен панел.	83
Подравняване на печатащата глава - Windows.	84
Подравняване на печатащата глава - Mac OS X.	84
Почистване на пътя на хартията.	85
Почистване на Стъкло на скенера.	85
Пестене на енергия.	86
Икономия на енергия - контролен панел.	86
Пестене на енергия — Windows.	87
Пестене на енергия — Mac OS X.	87

Опции на менюто за режим Настройка

Опции на менюто за Нива на мастило.	88
Опции на менюто за Обслужване.	88
Опции на менюто за Настройки на принтера.	88
Опции на менюто за Мрежови настройки.	89
Опции на менюто за Услуги Epson Connect.	90
Опции на менюто за Google Cloud услуги за печатане.	91
Опции на менюто за Споделяне на файлове.	91
Опции на менюто за Връщане настройки по подразбиране.	91

Информация за мрежови услуги и софтуер

Услуга Epson Connect.	92
Web Config.	92
Работа с Web Config в уеб браузър.	93
Работа с Web Config на Windows.	93
Работа с Web Config на Mac OS X.	93
Windows драйвер на принтера.	94
Указания за драйвера на принтера за Windows.	95
Операционни настройки за драйвера на принтера в Windows.	97
Mac OS X драйвер на принтера.	97
Указания за драйвера на принтера за Mac OS X.	98
Операционни настройки за драйвера на принтера в Mac OS X.	100
EPSON Scan (драйвер на скенера).	100
Epson Event Manager.	101
Epson Easy Photo Print.	101
E-Web Print (само за Windows).	101
Easy Photo Scan.	102
EPSON Software Updater.	102
Деинсталиране на приложения.	103
Деинсталиране на приложения - Windows.	103
Деинсталиране на приложения - Mac OS X.	103
Инсталиране на приложения.	104
Актуализиране на приложения и фърмуер.	105

Решаване на проблеми

Проверка на състоянието на принтера.	106
Проверяване на кодове за грешка на LCD екрана.	106

Съдържание

Проверка на състоянието на принтера – Windows.	107
Проверка на състоянието на принтера - Mac OS X.	108
Отстраняване на заседнала хартия.	108
Отстраняване на заседнала хартия от Заден отвор за хартия.	108
Отстраняване на заседнала хартия от изходната тава.	109
Отстраняване на заседнала хартия от вътрешността на принтера.	109
Хартията не се подава правилно.	110
Заседнала хартия.	111
Хартията се подава под тъгъл.	111
Няколко листа хартия са подавани едновременно.	111
Не се подава хартия.	111
Грешка поради липса на хартия.	112
Проблеми в захранването и в панела за управление.	112
Захранването не се включва.	112
Захранването не се изключва.	112
Течнокристалният екран потъмнява.	112
Не може да печата от компютър.	112
Не можете да използвате AirPrint.	113
Печатът е на пауза.	113
Проблеми с разпечатките.	114
Не се отпечатва нищо или отпечатаното изображение е много бледо.	114
Качеството на печат е лошо.	114
Качеството на печат не става по-добро дори и след подравняване на печатащата глава.	115
Изображения и снимки се печатат с неочаквани цветове.	115
Появяват се ленти в интервали от около 2.5 cm.	115
Качеството на копиране е лошо.	115
Изображение от обратната страна на оригинала се появява в копираното изображение.	116
Разположението, размерът или полетата на разпечатката са неправилни.	116
Не може да печата без полета.	117
Ръбовете на изображението са отрязани при печат без полета.	117
Листът е размазан или надраскан.	117
Отпечатаните символи са неправилни или изкривени.	117
Отпечатаното изображение е обърнато.	118

Проблемът с разпечатките не може да бъде разрешен.	118
Други проблеми при печат.	118
Печатът е твърде бавен.	118
Отпечатването се забавя драстично при непрекъснат печат.	119
Не може да се отмени печата от компютър с Mac OS X v10.6.8.	119
Сканирането не може да започне.	119
Сканирането не може да започне с помощта на панела за управление.	120
Проблеми със сканирани изображения.	120
Качеството на сканиране е лошо.	120
Размазани символи.	121
Изображение на обратната страна на оригинала се появява в сканираното изображение.	121
В сканираното изображение се появява т. нар. "ефект моаре" (вълнообразен ефект).	121
Областта или посоката на сканиране е неправилна.	122
Проблемът със сканираното изображение не може да бъде разрешен.	122
Други проблеми при сканиране.	123
Не може да се сканира във Пълен автоматичен режим в EPSON Scan.	123
Предварителният преглед на мини изображение не работи правилно.	123
Сканирането е твърде бавно.	123
Сканирането спира при сканиране в PDF/Multi-TIFF.	123
Други проблеми.	123
Лек електрически удар при докосване на принтера.	123
Твърде силен шум при работа.	123
Върху картата с памет не могат да бъдат съхранявани данни.	124
Приложението е блокирано от защитна стена (само за Windows).	124
"?" се извежда на екрана за избор на снимка.	124

Приложение

Технически спецификации.	125
Спецификации на принтера.	125
Спецификации на скенера.	126
Спецификации на интерфейса.	126
Спецификации за Wi-Fi.	126
Протокол за защита.	127
Поддържани услуги от трети страни.	127

Съдържание

Спецификации на външно устройство за съхранение.	127
Размери.	128
Електрически спецификации.	128
Спецификации на околната среда.	129
Изисквания към системата.	129
Нормативна информация.	130
Стандарти и одобрения за модела, предназначен за европейския пазар.	130
Ограничения при копиране.	130
Транспортиране на принтера.	131
Достъп до карта с памет от компютър.	133
Къде можете да получите помощ.	134
Уеб сайт за техническа поддръжка.	134
Свързване с отдела за поддръжка на Epson.	134

Кратко описание на ръководството

Въведение в ръководствата

Следните ръководства се доставят заедно с Вашия принтер Epson. Освен тези ръководства вижте помощните указания в различните приложни програми на Epson.

☐ Започнете оттук (ръководство на хартиен носител)

Съдържа информация за настройване на принтера, инсталиране на софтуера, употреба на принтера, решаване на проблеми и др.

☐ Ръководство на потребителя (дигитално ръководство)

Това ръководство. Осигурява цялостна информация и инструкции за използване на принтера и за решаване на проблеми.

☐ Мрежово ръководство (дигитално ръководство)

Предоставя информация относно мрежовите настройки и решаване на проблеми при използването на принтера в мрежа.

Можете да получите най-новите версии на изброените ръководства по един от следните начини.

☐ Ръководство на хартия

Посетете уеб сайта Epson Europe на адрес <http://www.epson.eu/Support> или глобалния сайт за поддръжка на Epson на адрес <http://support.epson.net/>.

☐ Дигитално ръководство

Стартирайте EPSON Software Updater на Вашия компютър. EPSON Software Updater проверява за налични актуализации на софтуерните приложения Epson и дигиталните ръководства и Ви позволява да изтеглите най-новите.

Още по темата

➔ [“EPSON Software Updater” на страница 102](#)

Знаци и символи



Внимание:

Инструкции, които трябва да се спазват внимателно, за да се избегнат наранявания.



Важно:

Инструкции, които трябва да се спазват, за да се избегне повреда на оборудването.

Забележка:

Предоставя допълнителна информация и информация за справка.

➔ **Още по темата**

Връзки към свързани секции.

Описания, използвани в това ръководство

- ☐ Екранните снимки от екраните на драйвера на принтера и екраните EPSON Scan (драйвер на скенера) са от Windows 8.1 или Mac OS X v10.10.x. Съдържанието, показано на екраните, варира в зависимост от модела и ситуацията.
- ☐ Илюстрациите на принтера, използвани в това ръководство, са само примерни. Въпреки че може да има малки разлики в зависимост от модела, методът на работа е същият.
- ☐ Някои от елементите на менюто на LCD екрана се различават в зависимост от модела и настройките.

Справки за операционните системи

Windows

Употребените в това ръководство термини, като например "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" и "Windows XP" се отнасят за следните операционни системи. В допълнение, "Windows" се отнася към всички версии.

- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 8
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 7
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® XP
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

В това ръководство "Mac OS X v10.10.x" се отнася до OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" се отнася до OS X Mavericks и "Mac OS X v10.8.x" съответно до OS X Mountain Lion. Освен това, "Mac OS X" се отнася към "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" и "Mac OS X v10.6.8".

Важни инструкции

Инструкции за безопасност

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да се гарантира безопасната употреба на този принтер. Непременно запазете това ръководство за бъдещи справки. Също така, не забравяйте да следвате всички предупреждения и инструкции върху принтера.

- ❑ Някои от символите, използвани върху вашия принтер, са предназначени да осигурят безопасност и правилно използване на принтера. Посетете посочения по-долу уеб сайт, за да научите значението на символите.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Използвайте само захранващия кабел, доставен с принтера, и не го използвайте с друго оборудване. Използването на други кабели с този принтер или използването на доставения захранващ кабел с друго оборудване може да причини пожар или токов удар.
- ❑ Уверете се, че АС захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност.
- ❑ Никога не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате захранващия кабел, щепсела, печатащото устройство, скенерното или друго устройство сами, освен ако не е специално описано в ръководствата на принтера.
- ❑ Изключете захранването на принтера и потърсете квалифициран сервизен персонал при следните обстоятелства:
Захранващият кабел или щепселът са повредени; в принтера е навлязла течност; принтерът е паднал или корпусът е повреден; принтерът не работи нормално или показва някакви промени в работата. Не настройвайте средства за управление, които не са посочени в инструкциите за работа.
- ❑ Поставете принтера близо до стенен контакт, така че щепселът да може лесно да бъде изключен.
- ❑ Не поставяйте или не съхранявайте принтера навън, близо до прекомерно замърсяване или запрашване, вода, източници на топлина или на места, подложени на удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ❑ Внимавайте да не разлеее течност върху принтера и не работете с него с мокри ръце.
- ❑ Този принтер трябва да бъде на най-малко 22 см разстояние от сърдечни пейсмейкъри. Радиовълните от този принтер могат да нарушат работата на сърдечни пейсмейкъри.
- ❑ Ако течнокристалният екран е повреден, свържете се с търговеца, от който сте закупили продукта. Ако разтворът от течните кристали попадне върху ръцете ви, измийте ги обилно със сапун и вода. Ако разтворът от течните кристали попадне в очите ви, напийскайте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблеми със зрението след като сте ги измили обилно, потърсете незабавно лекар.
- ❑ Бъдете внимателни при работа с използвани касети, тъй като около отвора за подаване може да има мастило.
 - ❑ Ако върху кожата ви попадне мастило, измийте мястото обилно със сапун и вода.
 - ❑ Ако в очите ви попадне мастило, измийте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблемите със зрението продължат след като сте измили очите си обилно, потърсете незабавно лекар.
 - ❑ В случай че в устата ви попадне мастило, незабавно посетете лекар.
- ❑ Не разглобявайте касетата, защото в противен случай мастилото може да падне в очите или върху кожата ви.

Важни инструкции

- ☐ Не разклащайте касетите за мастило прекалено силно и не ги изпускате. Освен това, внимавайте да не ги стискате и да не отлепите етикетите им. Това може да причини протичане на мастило.
- ☐ Пазете касетите за мастило на недостъпни за деца места.



Съвети и предупреждения за принтера

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да избегнете повреда на принтера или собствеността ви. Непременно запазете този ръчник за бъдещи справки.

Съвети и предупреждения за настройка/работа с принтера

- ☐ Не блокирайте и не покривайте вентилационните отвори на принтера.
- ☐ Използвайте захранващ източник само от типа, посочен върху етикета на принтера.
- ☐ Избягвайте използването на електрически контакти в една и съща верига с фотокопирни машини или климатизатори, които редовно се включват и изключват.
- ☐ Избягвайте електрически контакти, контролирани от стенни превключватели или автоматични таймери.
- ☐ Цялата компютърна система трябва да се държи далеч от потенциални източници на електромагнитни смущения, например високоговорители или бази на безжични телефони.
- ☐ Захранващите кабели трябва да бъдат поставени така, че да се избягва триене, прорязване, износване, прегъване и пречупване. Не поставяйте предмети върху захранващите кабели и не допускайте те да бъдат настъпвани или прегазвани. Обърнете особено внимание да не прегъвате захранващите кабели в краищата и точките, където влизат и излизат от трансформатора.
- ☐ Ако използвате разклонител с принтера се уверете, че общият номинален ампераж на устройствата, включени в разклонителя, не надвишава номиналния му ампераж. Уверете се също така, че общият номинален ампераж на всички устройства, включени в стенния контакт, не надвишава номиналния му ампераж.
- ☐ Ако планирате да използвате принтера в Германия, инсталацията на сградата трябва да бъде защитена с прекъсвач от 10 или 16 ампера, за да осигури подходяща защита срещу късо съединение и претоварване с ток на принтера.
- ☐ Когато свързвате принтера към компютър или друго устройство с кабел, уверете се, че правилно сте ориентирали конекторите. Всеки конектор има само една правилна ориентация. Поставянето на конектор в грешна ориентация може да повреди и двете устройства, свързани с кабела.
- ☐ Поставете принтера на равна, стабилна повърхност, по-голяма от основата му във всички посоки. Принтерът няма да работи правилно, ако е наклонен под ъгъл.
- ☐ Когато съхранявате или транспортирате принтера, избягвайте да го накланяте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ☐ Оставете място над принтера, така че капакът за документи да може да се отваря напълно.
- ☐ Оставете достатъчно пространство пред принтера, за да може хартията да излиза напълно.
- ☐ Избягвайте места, където възникват бързи промени в температурата и влажността. Също така, дръжте принтера далеч от директна слънчева светлина, силна светлина или източници на топлина.
- ☐ Не поставяйте предмети в отворите на принтера.
- ☐ Не поставяйте ръката си вътре в принтера по време на печат.
- ☐ Не докосвайте белия плосък кабел, който се намира в принтера.

Важни инструкции

- ☐ Не използвайте аерозолни продукти, които съдържат лесно запалими газове в или около принтера. Това може да причини пожар.
- ☐ Не местете печатащата глава с ръка; в противен случай може да повредите принтера.
- ☐ Внимавайте да не притиснете пръстите си при затварянето на скенерното устройство.
- ☐ Не натискайте прекалено силно стъкло на скенера, когато поставяте оригинали.
- ☐ Винаги изключвайте принтера от бутона . Не изключвайте принтера от контакта и не изключвайте захранването в контакта, докато индикаторът на  не спре да мига.
- ☐ Преди да транспортирате принтера, се уверете, че печатащата глава е в начална позиция (най-вдясно) и касетите с мастило са на местата си.
- ☐ Ако няма да използвате принтера продължително време се уверете, че сте изключили захранващия кабел от електрическия контакт.

Съвети и предупреждения относно използването на принтера с безжична връзка

- ☐ Радиовълните от този принтер могат да окажат отрицателно въздействие върху функционирането на медицинско електронно оборудване и да причинят неизправност. При използване на този принтер в медицински заведения или в близост до медицинско оборудване спазвайте указанията на оторизираните лица, представляващи медицинските заведения, и всички предупреждения и указания за медицинското оборудване.
- ☐ Радиовълните от този принтер може да окажат отрицателно въздействие върху автоматично управлявани устройства, като автоматични врати или противопожарни аларми, и могат да доведат до злополуки поради неизправност. Когато използвате този принтер в близост до автоматично управлявани устройства, спазвайте всички предупреждения и указания за тези устройства.

Съвети и предупреждения относно използването на карти с памет

- ☐ Не изваждайте картата с памет и не изключвайте принтера, докато индикаторът на картата с памет мига.
- ☐ Методите за използване на карти с памет са различни в зависимост от типа на картата. Непременно прочетете ръководството, което идва в комплект с вашата карта с памет.
- ☐ Използвайте само карти с памет, които са съвместими с принтера.

Още по темата

➔ [“Спецификации на поддържани карти с памет” на страница 127](#)

Съвети и предупреждения относно използването на течнокристалния екран

- ☐ Течнокристалният екран може да съдържа няколко малки светли или тъмни точки и поради характеристиките си да бъде с неравномерна яркост. Това е нормално и не означава, че той е повреден по някакъв начин.
- ☐ За почистване използвайте единствено суха и мека кърпа. Не използвайте течни или химически почистващи препарати.

Важни инструкции


- ❑ Външният капак на LCD екрана може да се счупи при силен удар. Свържете се с вашия дилър, ако по повърхността на екрана има отчупвания или пукнатини, и не докосвайте и не се опитвайте да премахвате счупените парчета.

Защита на лични данни


Когато давате принтера на друго лице или го изхвърляте, изтрийте цялата лична информация, съхранена в паметта на принтера, като изберете **Настройка > Връщане настройки по подразбиране > Всички настройки** от контролния панел.

Основни функции на принтера

Наименования и функции на частите

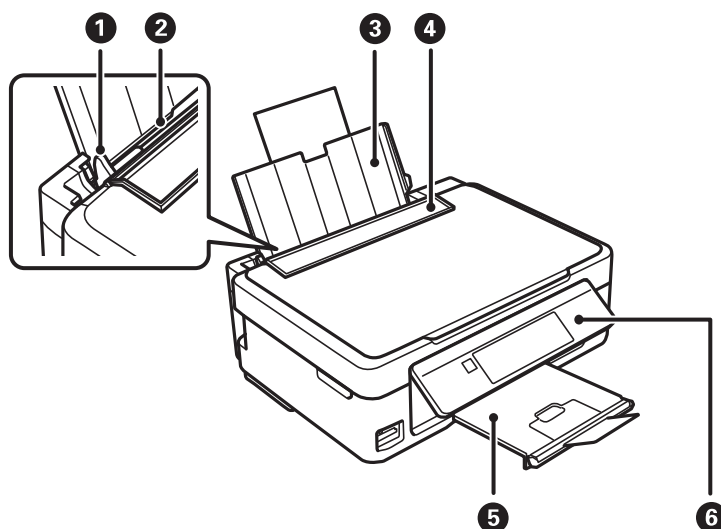


❶	Водач за хартия	Подава хартията в принтера. Плъзнете водачите, докато се подравнят с краищата на хартията.
❷	Заден отвор за хартия	Зарежда хартия.
❸	Поставка за хартия	Поддържа заредената хартия.
❹	Предпазител на устройството за автоматично подаване на документи	Предпазва принтера от проникване на чужди тела и вещества. Предпазителят да е винаги затворен.
❺	Изходна тава	Приема излизащата хартия. Преди печат вдигнете ограничителя, за да се предотврати падане на излизащата хартия извън тавата.
❻	Панел за управление	За управление на принтера.

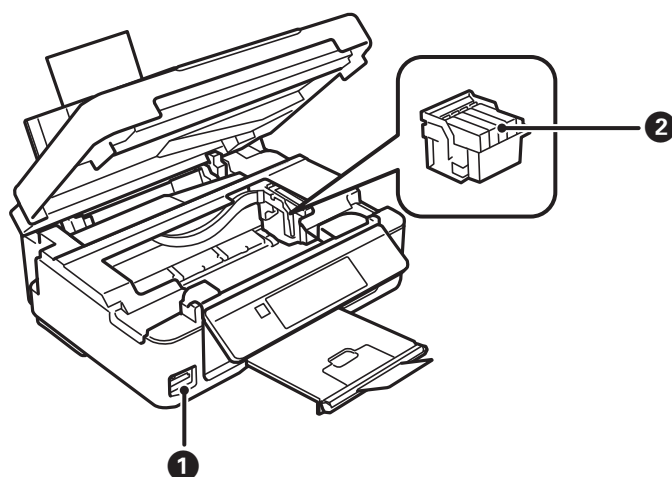


Основни функции на принтера

❶	Гнездо за карта с памет	Поставете карта с памет.
❷	Държач на касетата с мастило	Поставете касетите с мастило. От дюзите на печатащата глава отдолу излиза мастило.

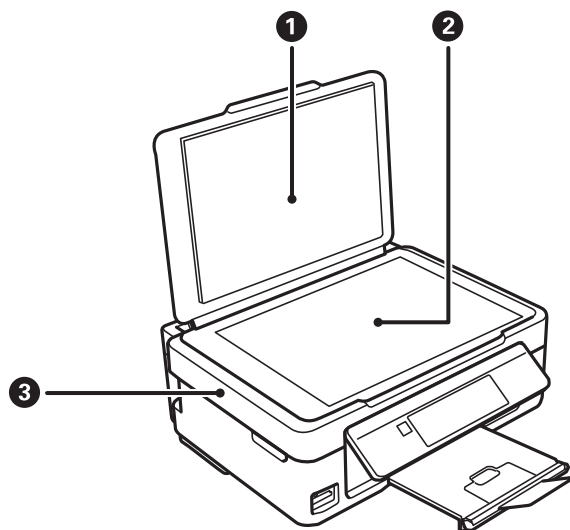

❶	Капак за документи	Блокира външната светлина по време на сканиране.
❷	Стъкло на скенера	Поставете оригиналите.
❸	СкENERно устройство	Сканира поставените документи. Отворете при подмяна на касетите с мастило или премахване на заседнала в принтера хартия.

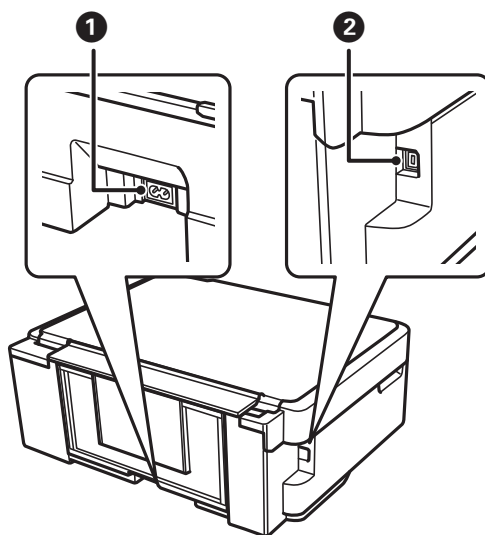


❶	Вход за захранване	За свързване на захранващия кабел.
❷	USB порт	За свързване с USB кабел.


Контролен панел

Можете да промените ъгъла на контролния панел.

За снижаване на контролния панел стиснете лостчето на гърба на панела, както е показано по-долу.

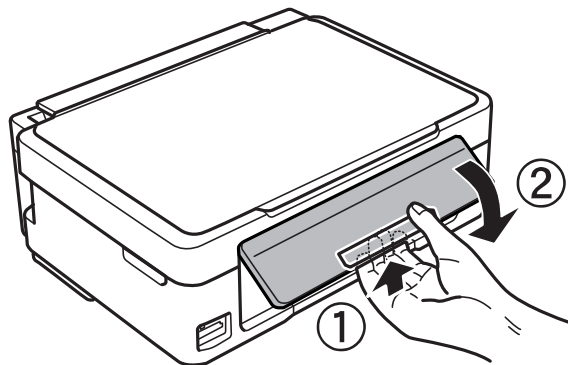

Бутони

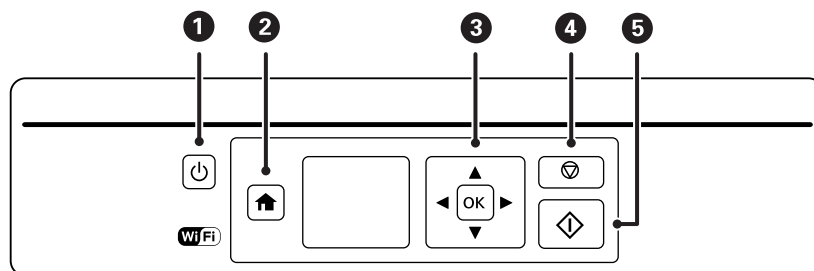

1		Включва или изключва принтера. Не изключвайте, докато индикаторът за захранване мига (докато принтерът работи или обработва данни). Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, когато индикаторът за захранване е изключен.
2		Показва началния екран.
3		Използвайте бутоните , за да изберете меню и натиснете бутона ОК, за да отворите избраното меню.
4		Спира текущата операция или се върнете на предишния екран.
5		Започва операция като например отпечатване или копиране.


Упътване за LCD екрана








На LCD екрана се извеждат менюта и съобщения. Изберете меню или настройка чрез натискане на бутоните .

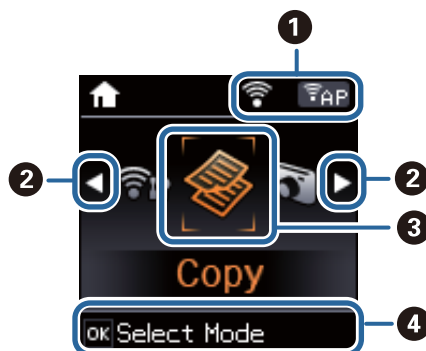Основни функции на принтера

Упътване за началния екран

Иконите и менютата по-долу се показват на началния екран.



1	Показват се икони, обозначаващи състоянието на мрежата.	
		Показва наличие на проблем с безжичната (Wi-Fi) връзка на принтера или че принтерът търси безжична (Wi-Fi) мрежова връзка.
		Показва, че принтерът е свързан с безжична (Wi-Fi) мрежа. Броят на чертичките обозначава силата на сигнала на връзката. Колкото повече чертички има, толкова по-силна е връзката.
		Показва, че принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в режим Ad Hoc.
		Показва, че безжичната (Wi-Fi) мрежа е изключена или че принтерът е в процес на свързване към безжичната мрежа.
		Показва, че принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в режим Simple AP.
		Показва, че принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в режим Wi-Fi Direct.
2		Показва, че Wi-Fi Direct е деактивиран или че принтерът е в процес на свързване към безжичната мрежа.
	Когато се показват ◀ и ▶, можете да превъртате надясно или наляво с помощта на бутона ◀ или ▶.	


Основни функции на принтера

3	Иконите и имената на функциите се показват като икони за режим.	
	Копиране	Въвежда режим Копиране , който позволява копирането на документи.
	Печат на снимки	Въвежда режим Печат на снимки , който позволява да разпечатвате снимки от карта с памет.
	Сканиране	Въвежда режим Сканиране , който позволява да сканирате документи или снимки.
	Лични разпечатки	Въвежда режим Лични разпечатки , който позволява да разпечатвате оригинални елементи, като например разграфена хартия и календари със снимки от карта с памет.
	Тих режим	Показва настройката Тих режим , която позволява да намалите шума от принтера. Нейното активиране обаче, може да намали скоростта на печат. В зависимост от избраните настройки за типа на хартията и качеството на печат е възможно да няма разлика в нивото на шум на принтера. Това е пряк път до следното меню. Настройка > Настройки на принтера > Тих режим
	Настройка	Въвежда режим Настройка , който позволява извършването на поддръжка, първоначална настройка на принтера и мрежови настройки.
4	Wi-Fi настройка	Показва менютата, които позволяват да настроите принтера за работа в безжична мрежа. Това е пряк път до следното меню. Настройка > Мрежови настройки > Wi-Fi настройка
	Наличните бутони са показани. В този пример можете да преминете към избраното меню, като натиснете бутона ОК.	






Въвеждане на букви

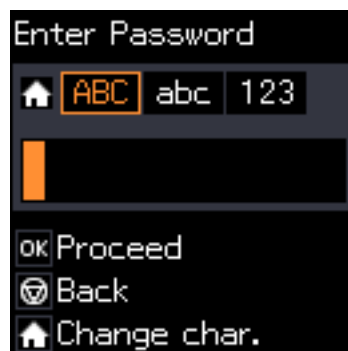За въвеждане на знаци и символи за настройките на мрежата от панела за управление използвайте бутоните ▲, ▼, ◀ и ▶. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете знака, който искате да въведете, и натиснете бутона ▶, за да преместите курсора до следващата позиция за въвеждане. След като приключите с въвеждането на знаците, натиснете бутона ОК.


Показаният екран е различен в зависимост от елементите за настройка. По-долу е показан екранът за въвеждане на паролата за Wi-Fi мрежата.






Основни функции на принтера


Икони	Описание
	Превключва между различните видове символи. ABC: Знаци от горен регистър abc: Знаци от долен регистър 123: Цифри и символи
	Избира знак за въвеждане.
	Премества курсора надясно.
	Изтрива символа отляво (назад).
OK	Въвежда избраните знаци.
	Връща към предишния екран.

Въвеждане на тестов низ "13Бу"

1. Натиснете бутона  два пъти, за да смените типа на знаците на 123.



2. Натиснете бутона  два пъти, за да изберете "1".
3. Натиснете бутона  веднъж, за да преместите курсора, след това натиснете бутон  четири пъти, за да изберете "3".

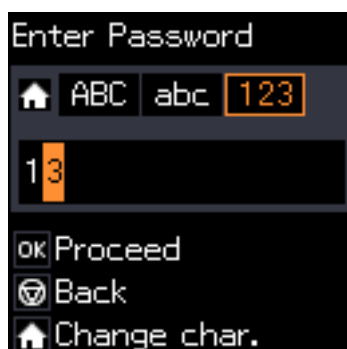


Основни функции на принтера

4. Натиснете бутона ► веднъж, за да преместите курсора, след това натиснете бутон 🏠, за да смените типа на знаците на **ABC**. Натиснете бутона ▲ два пъти, за да изберете "B".



5. Натиснете бутона ► веднъж, за да преместите курсора, след това натиснете бутон 🏠, за да смените типа на знаците на **abc**. Натиснете бутона ▼ два пъти, за да изберете "y".

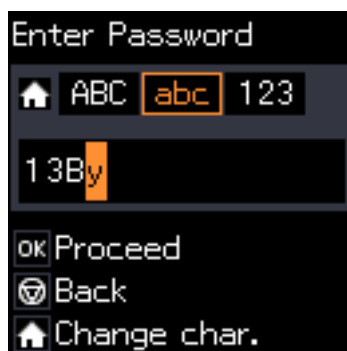


6. Натиснете бутона OK.


Зареждане на хартия

Предпазни мерки за работа с хартия

- ❑ Прочетете листовите с инструкции, приложени към хартията.
- ❑ Разлистете и подравнете краищата на хартията преди зареждане. Не разлиствайте и не огъвайте фотохартия. Това може да повреди страната за печат.

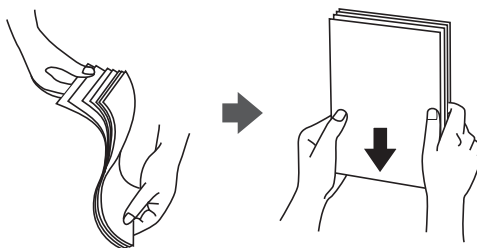

- ❑ Ако хартията е огъната, изгладете я или я извийте леко в обратната посока преди зареждане. Отпечатването върху огъната хартия може да причини засядане на хартията и размазване на разпечатката.

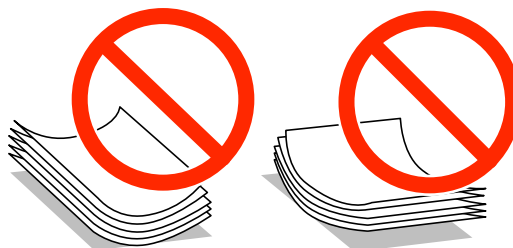

- ❑ Не използвайте хартия, която е начупена, скъсана, срязана, сгъната, влажна, твърде дебела, твърде тънка или хартия, на която има залепени стикери. Използването на тези типове хартия причинява засядане на хартията и размазване на разпечатката.
- ❑ Разлистете и подравнете краищата на пликите преди зареждане. Когато подредените пликове са се изпълнили с въздух, притиснете ги надолу преди зареждане, за да ги изравните.



- ❑ Не използвайте пликове, които са намачкани или огънати. Използването на такива пликове причинява засядане на хартията и размазване на разпечатката.
- ❑ Не използвайте пликове със залепващи повърхности на капачето, както и пликове с прозорче.
- ❑ Избягвайте използването на пликове, които са твърде тънки, тъй като могат да се огънат по време на печат.

Зареждане на хартия

Още по темата

➔ [“Спецификации на принтера” на страница 125](#)

Налична хартия и капацитети

Epson препоръчва да използвате оригинална хартия Epson, за да се осигури високо качество на разпечатките.

Оригинална хартия Epson

Име на носител	Размер	Капацитет на зареждане (листове)	Ръчен двустранен печат	Печат без полета
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80*	✓	–
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20	–	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 16:9 широк размер (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)	20	–	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 in.)	20	–	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20	–	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	–	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	–	–

* За ръчен двустранен печат можете да заредите до 30 листа с една отпечатана страна.

Забележка:

Наличността на хартията е в зависимост от местоположението. За актуална информация относно наличната във вашия регион хартия се свържете с отдела за поддръжка на Epson.

Зареждане на хартия

Хартия, налична в търговската мрежа

Име на носител	Размер	Капацитет на зареждане (листове)	Ръчен двустранен печат	Печат без полета
Обикновена хартия ^{*1}	Letter ^{*2} , A4, B5 ^{*2} , A5 ^{*2} , A6 ^{*2}	До линията, обозначена от триъгълния символ на водача за хартия. ^{*3}	✓	–
	Legal ^{*2}	1		
	Дефинирано от потребителя ^{*2}			
Плик ^{*2}	Плик #10, Плик DL, Плик C6	10	–	–

^{*1} Капацитетът на зареждане за перфорирана хартия е един лист.

^{*2} Наличен е само печат от компютър.

^{*3} За ръчен двустранен печат можете да заредите до 30 листа с една отпечатана страна.

Още по темата

➔ [“Уеб сайт за техническа поддръжка” на страница 134](#)

Списък с видове хартия

За постигане на оптимални резултати при печат изберете подходящ тип хартия.


Име на носител	Вид носител	
	Панел за управление	Драйвер на принтер, смарт устройство ^{*2}
Epson Bright White Ink Jet Paper ^{*1}	обн. хартия	обикновени хартии
Epson Ultra Glossy Photo Paper ^{*1}	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*1}	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper ^{*1}	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy ^{*1}	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*1}	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*1}	Matte	Epson Matte
Обикновена хартия ^{*1}	обн. хартия	обикновени хартии
Плик	Плик	Плик

Зареждане на хартия


- *1 Тези типове хартия са съвместими с Exif Print и PRINT Image Matching при отпечатване от драйвера на принтера. За повече информация вижте документацията, доставена със съвместим с Exif Print или PRINT Image Matching цифров фотоапарат.
- *2 За смарт устройства тези типове носители могат да бъдат избрани при печат с помощта на Epson iPrint.

Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия

1. Отворете ограничителя на подаващото устройство, удължете поставката за хартия и след това я наклонете назад.

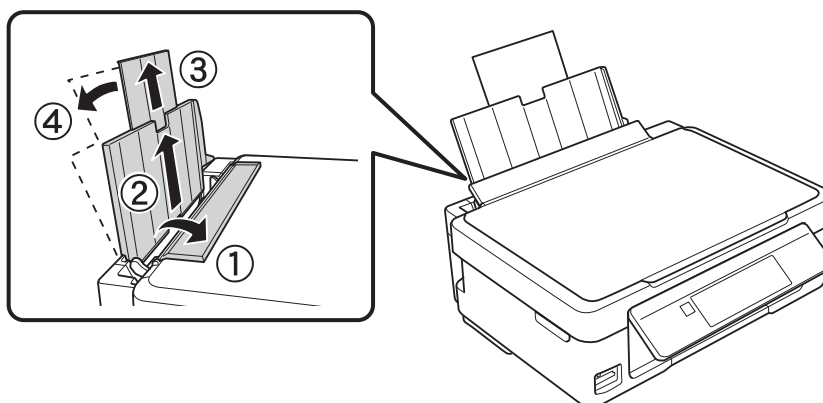


2. Плъзнете водача за хартията наляво.

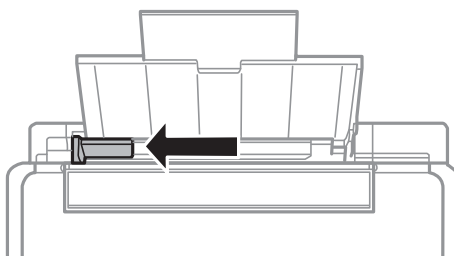

Зареждане на хартия


- Заредете хартията вертикално покрай дясната страна на заден отвор за хартия, като печатаемата страна трябва да сочи нагоре.

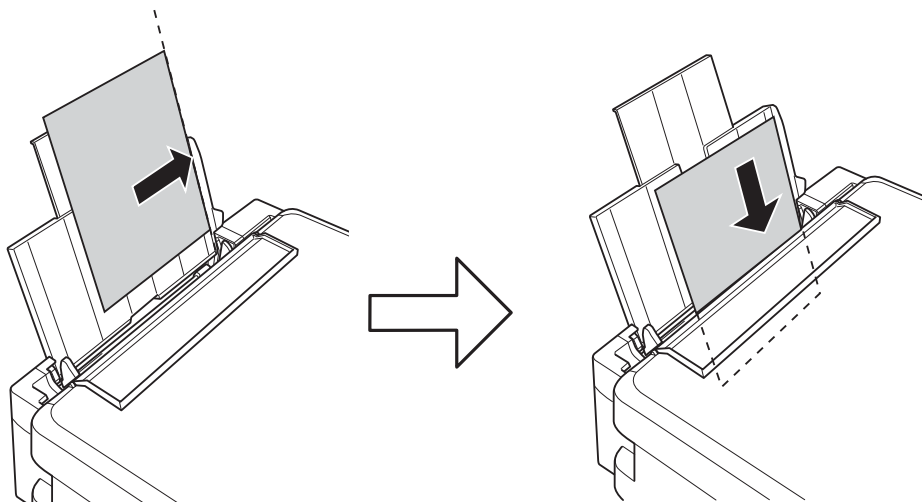


Важно:

Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията. При обикновена хартия не зареждайте над линията, указана от триъгълника на водача за хартия.

☐ Пликове

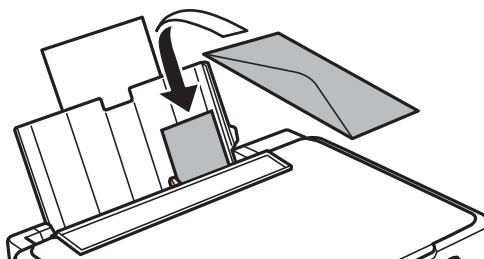

☐ Перфорирана хартия

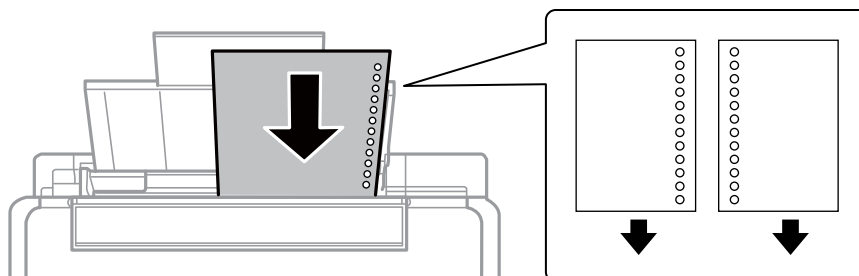


Забележка:

- ☐ Заредете един лист хартия без отвори за подвързване в горната или долната част.
- ☐ Регулирайте позицията за печат във файла за да избегнете отпечатване върху отворите.

Зареждане на хартия

4. Плъзнете водача за хартия към ръба на хартията и след това затворете ограничителя на подаващото устройство.

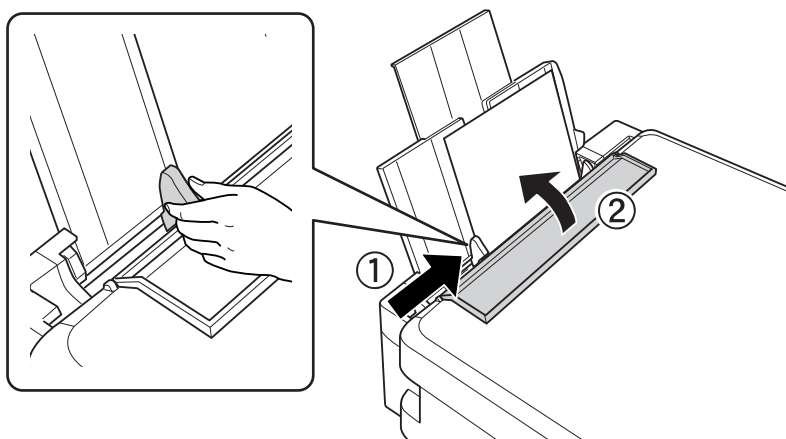

5. Проверете размера на хартията и настройката за тип хартия, показани на командния панел. За да запазите настройката изберете **Да не се променя** с помощта на ▲ или на бутона ▼, натиснете бутона ОК, след което отидете в стъпка 7. За да промените настройките, изберете **Промяна** с помощта на ▲ или на бутона ▼ натиснете бутона ОК и отидете на следващата стъпка.



Важно:

Екранът за настройка на хартията не се показва, ако хартията не е заредена по дясната страна на заден отвор за хартия. Ще се появи грешка, когато започне печатането.

Забележка:

Екранът за настройка на хартията не се показва, ако сте забранили **Конфигурация на харт.** в следните менюта. Отидете в стъпка 7.

Настройка > Настройки на принтера > Нас. на изт. на харт. > Конфигурация на харт.

6. В екрана за настройка на размера на хартията изберете размер на хартията с помощта на бутона ◀ или ▶, след това натиснете бутона ОК. В екрана за настройка на типа хартия изберете типа хартия по същия начин, след което натиснете бутона ОК. Потвърдете настройките и след това натиснете бутона ОК.


Забележка:

Можете също да изведете екрана за настройки на размера и типа хартия, като изберете следните менюта.

Настройка > Настройки на принтера > Нас. на изт. на харт. > Настройка за хартията

Зареждане на хартия

7. Плъзнете изходната тава и повдигнете ограничителя.

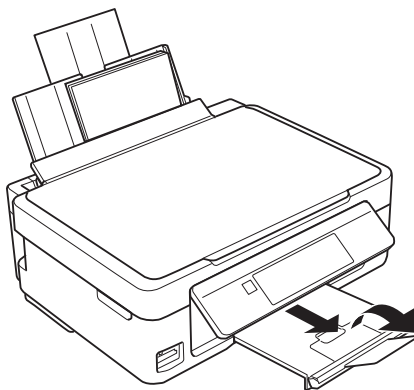

Забележка:

Върнете останалата хартия в пакета. Ако я оставите в принтера, хартията може да се огъне или качеството на печат да се влоши.

Още по темата

- ➔ [“Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 21](#)
- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 22](#)


Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера




Важно:

При поставяне на обемисти оригинали, като книги, предотвратете попадането на външна светлина директно върху стъкло на скенера.

1. Отворете капака за документи.

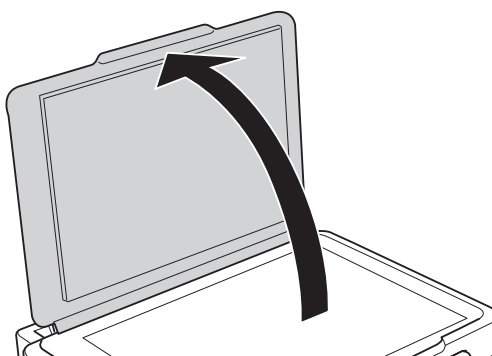

2. Почистете праха или петната от стъкло на скенера.
3. Поставете оригинала с лицевата страна надолу и го плъзнете до ъгловата маркировка.

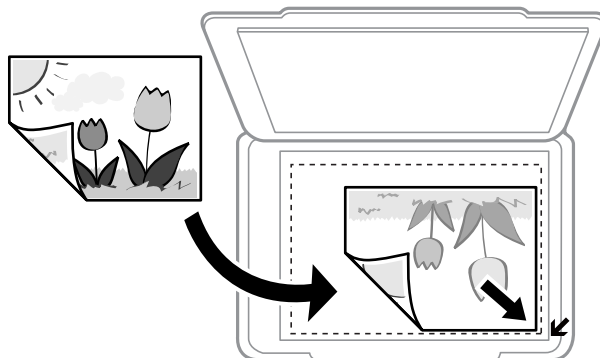


Забележка:

Полето от 1,5 mm от ръбовете на стъкло на скенера не се сканира.

Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера

Ако сканирате чрез **Пълен автоматичен режим** или използвате предварителен преглед на мини изображения в EPSON Scan, поставете оригинала на 4,5 mm от хоризонталните и вертикалните ръбове на стъкло на скенера.

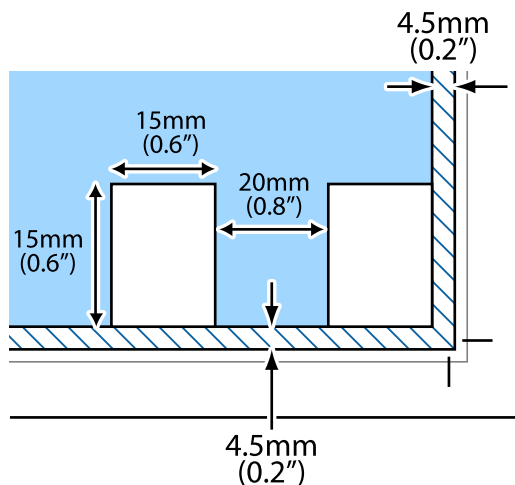

Забележка:

- ☐ Поставете няколко снимки най-малко 20 mm една от друга.
- ☐ Снимките трябва да са по-големи от 15 x 15 mm.


4. Внимателно затворете капака.

Забележка:

Отстранете оригиналите след сканиране или копиране. Ако оставите оригиналите върху стъкло на скенера дълго време, те може да залепнат към повърхността на стъклото.


Поставяне на други оригинали

При копиране на комбинация от две страници

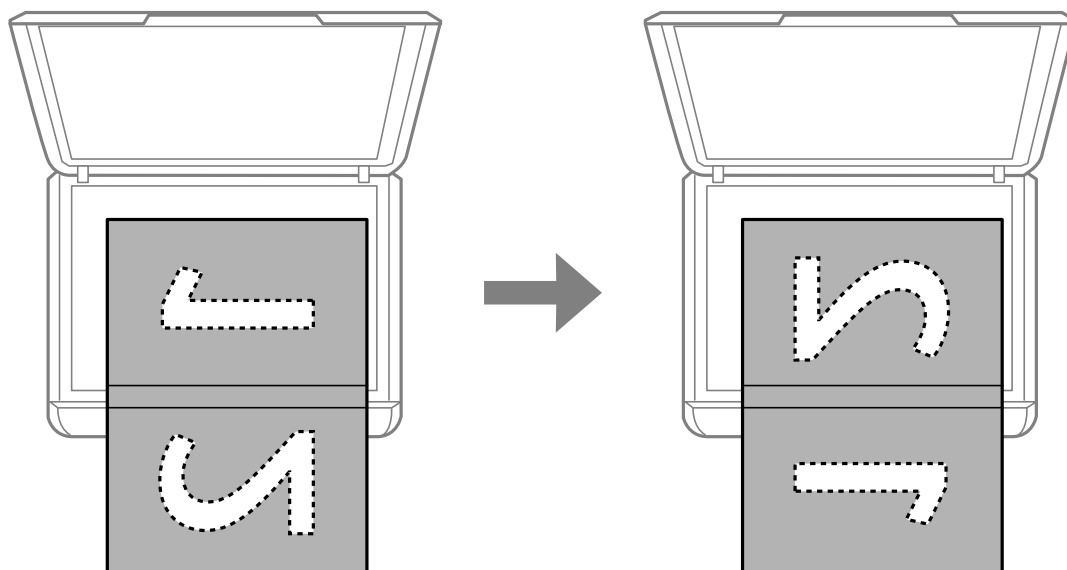



Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера

При копиране в оформление 2-и

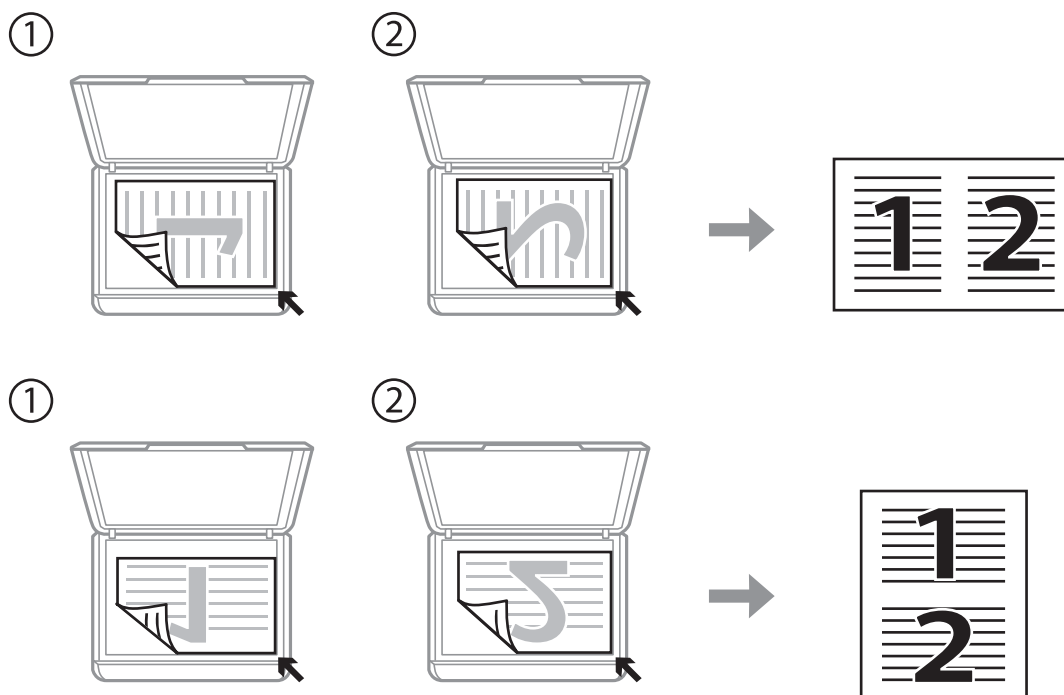

Поставяне на карта с памет

Поддържани карти с памет

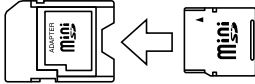	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

* Прикрепете адаптер, който да съответства на гнездото за картата с памет. В противен случай картата може да заседне.

Още по темата

➔ [“Спецификации на поддържани карти с памет” на страница 127](#)

Поставяне и отстраняване на карта с памет


1. Поставете карта с памет в принтера.

Принтерът започва четене на данните и индикаторът мига. Когато четенето завърши, индикаторът спира да мига и остава включен.




Важно:

Не се опитвайте да вкарате картата докрай в гнездото. Тя не трябва да се вкарва изцяло.

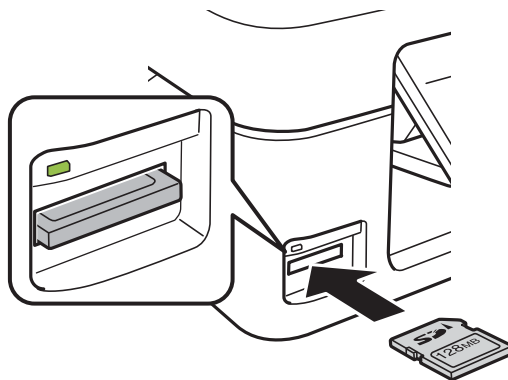

Поставяне на карта с памет

2. Когато приключите с използването на картата с памет, уверете се, че индикаторът не мига, и след това извадете картата.

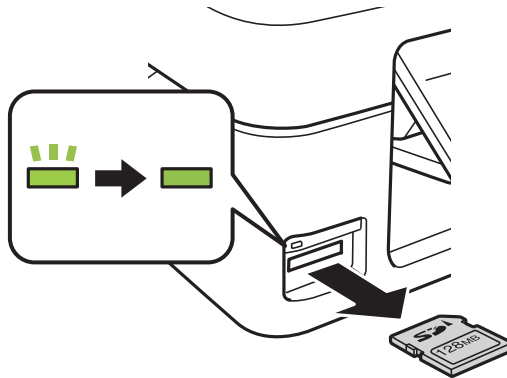

Важно:

Ако извадите картата с памет, докато индикаторът мига, данните в нея може да се загубят.

Забележка:

Ако имате достъп до картата с памет от компютър, трябва чрез компютъра да осигурите безопасно сваляне на сменяемото устройство.

Още по темата

➡ [“Достъп до карта с памет от компютър” на страница 133](#)

Печат

Отпечатване от контролния панел

Отпечатване на снимки чрез избиране от карта с памет

1. Заредете хартия в принтера.

**Важно:**

Задайте настройки за хартията от контролния панел.

2. Поставете карта с памет в принтера.

**Важно:**

Не изваждайте картата с памет, докато не приключите с отпечатването.


3. Отворете **Печат на снимки** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
4. Използвайте бутона ◀ или ▶, за да изберете снимка и използвайте ▲ или бутона ▼, за да зададете броя копия. Когато отпечатвате повече от една снимка, повторете тази процедура.
5. Натиснете бутон ОК, за да изведете екрана за потвърждение на настройките за печат.
6. За да промените настройките за печат, натиснете бутона ▼, за да отворите екрана с настройки. Използвайте бутона ▲ или ▼, за да изберете елементи за настройка като размер на хартията и тип хартия и променете настройките чрез бутона ◀ или ▶. Когато завършите, натиснете бутона ОК.
7. Натиснете бутона ⬢.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)
- ➔ [“Списък с видове хартия” на страница 23](#)
- ➔ [“Поставяне на карта с памет” на страница 31](#)
- ➔ [“Опции на менюто за печат на снимки” на страница 35](#)

Печат на оригинална хартия за писане и календари

Можете лесно да отпечатване на хартия с редове, календари и оригинална хартия за писане чрез бутона **Лични разпечатки**.

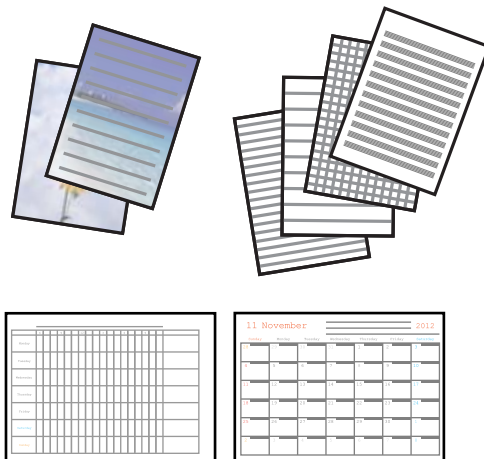

1. Заредете хартия в принтера.



Важно:

Задайте настройки за хартията от контролния панел.

2. За да отпечатате хартия за писане с помощта на снимка във вашата карта с памет, поставете картата с памет в принтера.
3. Отворете **Лични разпечатки** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
4. Изберете меню чрез бутона ◀ или ▶, след което натиснете бутона ОК.
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)
- ➔ [“Списък с видове хартия” на страница 23](#)
- ➔ [“Поставяне на карта с памет” на страница 31](#)
- ➔ [“Опции на менюто за печат на оригинална хартия за писане и календари” на страница 34](#)
- ➔ [“Опции на менюто за печат на снимки” на страница 35](#)

Опции на менюто за печат на оригинална хартия за писане и календари

Хартия на редове

Разпечатва някои видове хартия с редове, разграфена хартия или нотни листове на хартия с размер А4.

Хартия за писане

Печат

Разпечатва някои видове хартия за писане на хартия с размер A4 със снимка от карта с памет като фон. Снимката е бледо отпечатана, за да бъде лесно писането.

Календар



Разпечатва седмичен или месечен календар. Изберете седмицата и месеца за месечния календар.

DPOF печат

Този принтер е съвместим с DPOF (Digital Print Order Format, Цифров формат на ред на печат) вер. 1,10. DPOF е формат, който съхранява допълнителна информация за снимките като дата, час, име на потребителя и информация на печат. Съвместимите с DPOF фотоапарати ви позволяват да определите кое изображение в карта с памет да отпечатате и броя на копията. Когато картата с памет бъде поставена в принтера, се отпечатват снимките, избрани от фотоапарата.

Забележка:

За информация относно задаването на настройки за печат чрез вашия фотоапарат, вижте документацията, предоставена с него.

Когато поставите карта с памет в принтера, се появява екран за потвърждение. Натиснете бутон ОК, за да е изведе екранът за начало на отпечатване. Натиснете бутона , за да започнете отпечатване. Ако искате да промените настройките за печат, натиснете бутона . Елементите за настройка са същите, както в режим **Печат на снимки**.

Още по темата

- ➔ [“Отпечатване на снимки чрез избиране от карта с памет” на страница 33](#)
- ➔ [“Опции на менюто за печат на снимки” на страница 35](#)

Опции на менюто за печат на снимки

Размер на хартията

Изберете размера на хартията, която сте заредили.

Тип хартия

Изберете типа на хартията, която сте заредили.

Без рамка

За печат без полета около краищата изберете **Без рамка**. Изображението леко се разширява, за да се премахнат полетата в краищата на листа. За печат с полета около краищата, изберете **С рамка**.

Качество

Изберете качеството на печат. Избирането на **Най-добро** осигурява печат с по-високо качество, но скоростта на печат може да бъде забавена.

Печат от компютър

Основни операции за печат — Windows

Забележка:


- ☐ За обяснения относно настройките вижте онлайн помощните указания. Щракнете върху даден елемент с десния бутон, след което щракнете върху **Помощ**.
- ☐ Действията се различават в зависимост от приложението. За подробна информация вижте помощните указания на приложението.

1. Заредете хартия в принтера.

**Важно:**

Задайте точните настройки от панела за управление.

2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Изберете **Печат** или **Настройка на печат** от меню **Файл**.
4. Изберете принтера.
5. Изберете **Предпочитания** или **Свойства** за достъп до прозореца на драйвера на принтера.

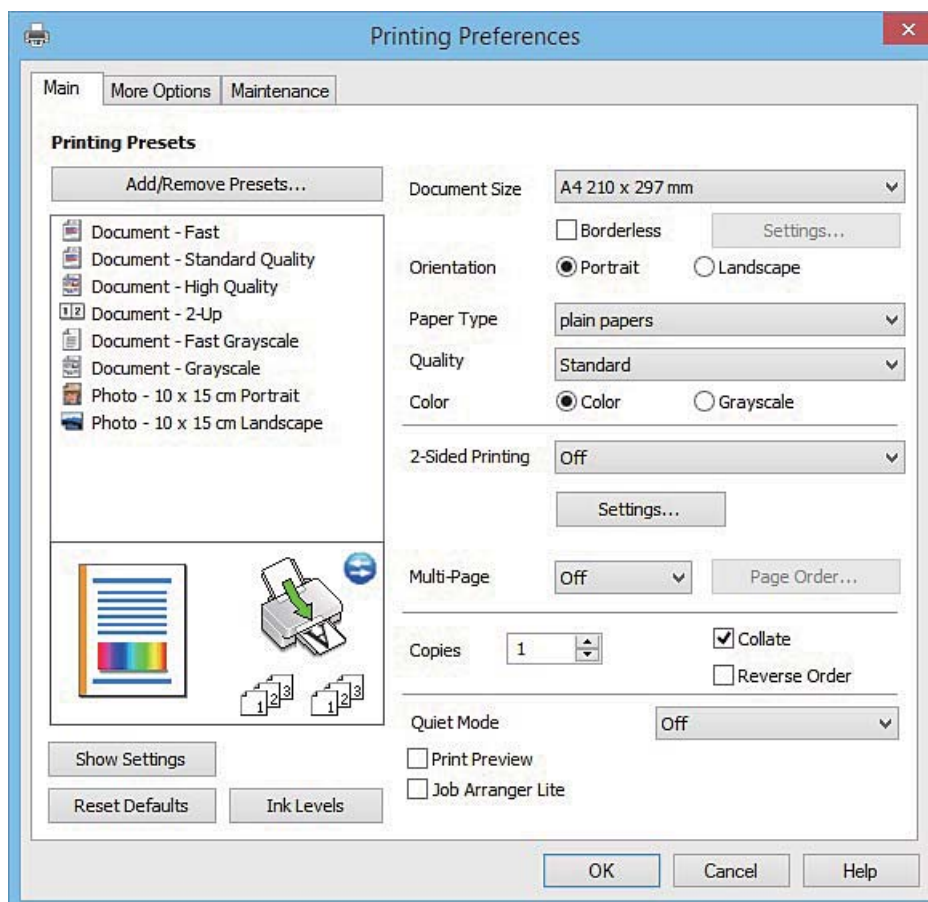

Печат

6. Задайте следните настройки.

☐ Размер на документ: изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.

☐ Неограничен: изберете за печат без полета около изображението.

При печат без полета данните за печат леко се разширяват спрямо размера на листа, за да няма полетата по краищата на листа. Щракнете върху **Настройки**, за да изберете коефициента на увеличение.

☐ Ориентация: изберете ориентацията, която сте задали в приложението.

☐ Тип хартия: изберете типа хартия, която сте заредили.

☐ Цвят: изберете **Скала на сивото**, когато искате да отпечатате в черно или в нюанси на сивото.

Забележка:

При печат върху пликове изберете **Хоризонтален** като настройка за **Ориентация**.

7. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца на драйвера на принтера.8. Щракнете върху **Печат**.**Още по темата**

➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 22](#)

➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)

➔ [“Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 95](#)

➔ [“Списък с видове хартия” на страница 23](#)

Основни операции за печат — Mac OS X**Забележка:**

Обясненията в раздела използват за пример *TextEdit*. Операциите и екраните може да се различават в зависимост от приложението. За подробна информация вижте помощните указания на приложението.

1. Заредете хартия в принтера.

**Важно:**


Задайте точните настройки от панела за управление.

2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.

Печат

3. Изберете **Печат** от меню **Файл** или друга команда за достъп до диалоговия прозорец за печат.

Ако е необходимо, щракнете върху **Покажи детайли** или натиснете ▼, за да разширите прозореца за печат.

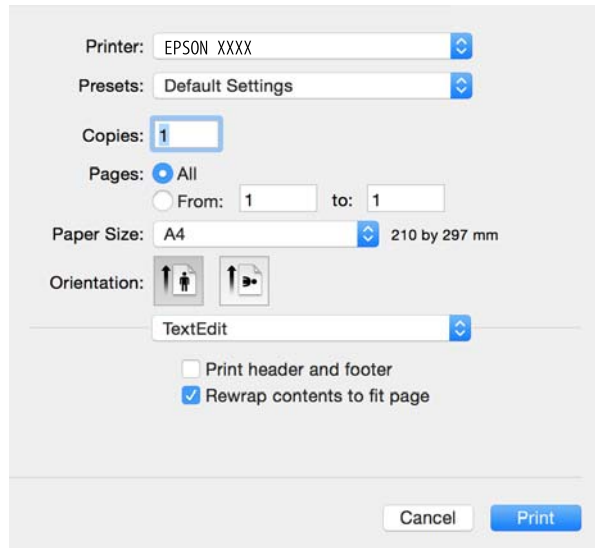

4. Задайте следните настройки.


- ☐ Принтер: изберете принтера.
- ☐ Предварителни настройки: изберете, когато искате да използвате регистрираните настройки.
- ☐ Р-р на хартията: изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
При печат без полета изберете размер на листа "без поле".
- ☐ Ориентация: изберете ориентацията, която сте задали в приложението.

Забележка:

- ☐ Ако менютата с настройки по-горе не се показват, затворете прозореца за печат, изберете **Настройка на страниците** от меню **Файл** и конфигурирайте настройките.
- ☐ При печат върху пликосе изберете ориентация "пейзаж".


Печат

5. Изберете **Настройки за печат** от изскачащото меню.

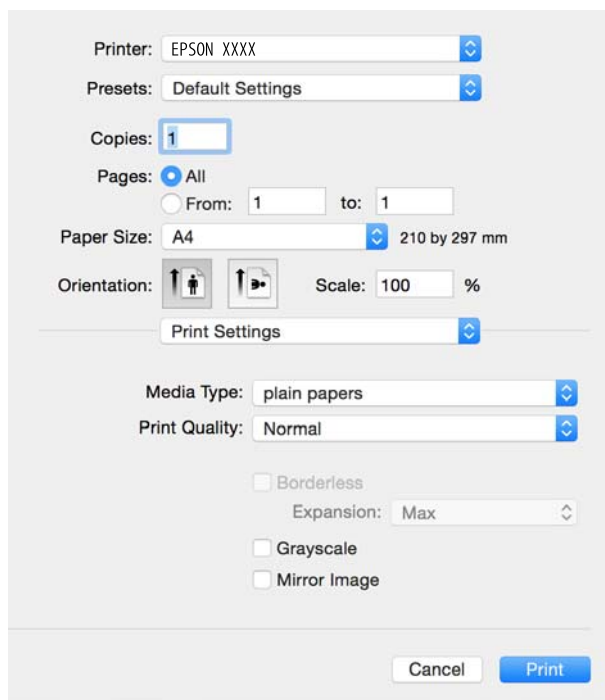

Забележка:

При Mac OS X v10.8.x или по-нова версия, ако менюто **Настройки за печат** не е показано, драйверът на принтера Epson не е инсталиран правилно.

Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), изтрийте принтера и след това отново го добавете. За добавяне на принтер вижте по-долу.

<http://epson.sn>

6. Задайте следните настройки.

☐ Тип носител: изберете типа хартия, която сте заредили.

☐ Увеличение: налично е при избиране на размер на лист без полета.

При печат без полета данните за печат леко се разширяват спрямо размера на листа, за да няма полетата по краищата на листа. Изберете коефициента на увеличение.

☐ Скала на сивото: изберете за печат в черно или в нюанси на сивото.


7. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 22
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24
- ➔ “Указания за драйвера на принтера за Mac OS X” на страница 98
- ➔ “Списък с видове хартия” на страница 23

Отпечатване върху 2 страни (само за Windows)

Драйверът на принтера отпечатва, като автоматично отделя четните и нечетните страници. Когато принтерът приключи с отпечатването на нечетните страници, обърнете хартията, следвайки инструкциите, за да отпечатате четните страници. Освен това, можете да отпечатате и брошура, която ще направите, като съгнетے разпечатката.

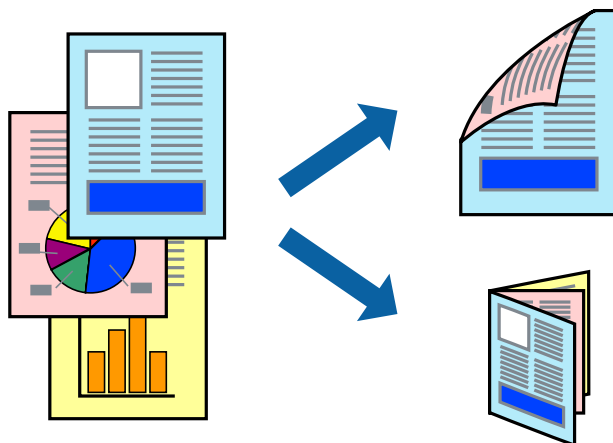

Забележка:

- ☐ Тази функция не е налична при печат без поле.
- ☐ Ако не използвате хартия, която е подходяща за 2-страничен печат, качеството на печат може да се влоши и да възникне засядане.
- ☐ В зависимост от хартията и данните, от другата страна на хартията може да прозира мастило.
- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е забранен, отворете драйвера на принтера, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка** и след това изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ 2-страничен печат може да не е на достъпен, когато до принтера се осъществява достъп през мрежа или се използва като споделен принтер.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **Ръч. (Подв. дълга страна)** или **Ръч. (Подв. къса страна)** от **2-странично отпечатване** в раздел **Главно**.
5. Щракнете върху **Настройки**, направете подходящите настройки, след което щракнете върху **ОК**.

Забележка:

За да отпечатате като брошура, изберете **Брошура**.

6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете върху **ОК**.
7. Щракнете върху **Печат**.


Когато първата страна е отпечатана, на компютъра се появява изскачащ прозорец. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

- ➡ “Налична хартия и капацитети” на страница 22
- ➡ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24
- ➡ “Основни операции за печат — Windows” на страница 36

Печат на няколко страници върху един лист

Можете да отпечатате две или четири страници с данни върху един лист хартия.

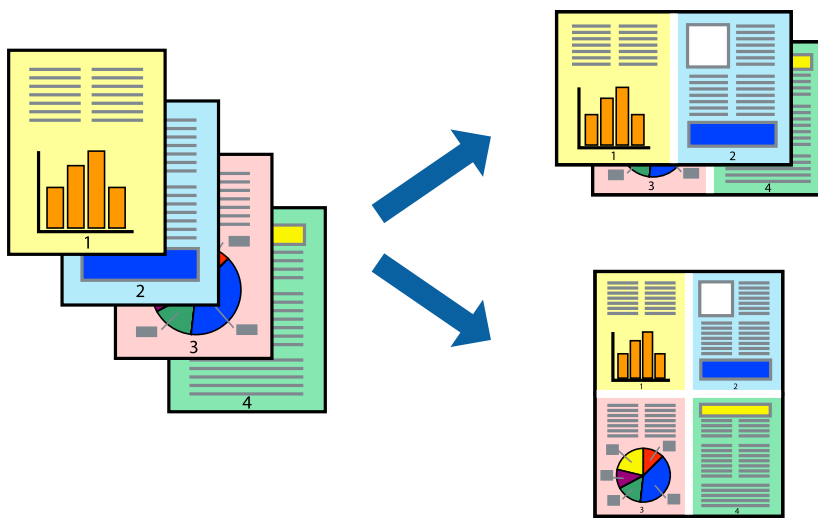**Печат на няколко страници върху един лист - Windows****Забележка:**

Тази функция не е налична при печат без поле.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **2 на страница** или **4 на страница** като настройка **Многостраничен** в раздел **Главно**.
5. Щракнете върху **Ред на страниците**, задайте подходящите настройки, след което натиснете **ОК**, за да затворите прозореца.
6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **ОК**.
7. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➡ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24
- ➡ “Основни операции за печат — Windows” на страница 36

Печат на няколко страници върху един лист - Mac OS X

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Получете достъп до диалоговия прозорец за печат.
4. Изберете **Оформление** от изскачащото меню.
5. Задайте броя на страниците в **Pages per Sheet**, **Layout Direction** (ред на страниците) и **Borders**.
6. Задайте другите елементи според необходимостта.
7. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)
- ➔ [“Основни операции за печат — Mac OS X” на страница 37](#)

Отпечатване в съответствие с размера на хартията

Можете да печатате в съответствие с размера на заредената в принтера хартия.



Отпечатване в съответствие с размера на хартията - Windows

Забележка:

Тази функция не е налична при печат без поле.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Направете следните настройки в раздела **Повече опции**.
 - ☐ Размер на документ: Изберете размера на хартията, който сте задали в приложението.
 - ☐ Изходна хартия: Изберете размера на хартията, който сте заредили в принтера.

Печат

Преоразмеряване до страница се избира автоматично.

Забележка:

Ако желаете да отпечатате изображение с намален размер в средата на страницата, изберете **Център**.

5. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **ОК**.
6. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➡ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)
- ➡ [“Основни операции за печат — Windows” на страница 36](#)

Отпечатване в съответствие с размера на хартията - Mac OS X


1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Получете достъп до диалоговия прозорец за печат.
4. Изберете размера на хартията, който задавате в приложението като настройка **P-p на хартията**.
5. Изберете **Подготовка на хартията** от изскачащото меню.
6. Изберете **Мащаб според размера на хартията**.
7. Изберете размер на хартията, която сте заредили в принтера като настройка **Целеви размер на хартията**.
8. Задайте другите елементи според необходимостта.
9. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➡ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)
- ➡ [“Основни операции за печат — Mac OS X” на страница 37](#)

Печат на множество файлове заедно (само за Windows)

Систематизатор на задачи Lite ви позволява да комбинирате няколко файла, създадени от различни приложения и да ги отпечатате като единично задание за печат. Можете да определите настройките за печат (като оформление, ред за печат и ориентация) за комбинираните файлове.

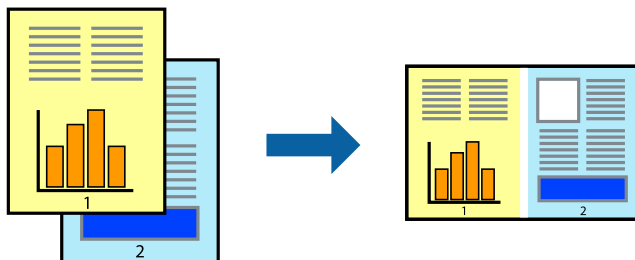

Забележка:

За да отворите **Печатен проект**, запамен в **Систематизатор на задачи Lite**, щракнете върху **Систематизатор на задачи Lite** в раздела **Поддръжка** на драйвера на принтера. След това изберете **Отвори** от меню **Файл**, за да изберете файла. Разширението на запамените файлове е ".esl".

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **Систематизатор на задачи Lite** в раздела **Главно**.
5. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца на драйвера на принтера.
6. Натиснете **Печат**.

Прозорецът **Систематизатор на задачи Lite** се показва и заданието за печат се добавя към **Печатен проект**.

7. След като прозорецът **Систематизатор на задачи Lite** се отвори, отворете файла, който желаете да комбинирате с текущия файл, след което повторете стъпките от 3 до 6.

Забележка:

Ако затворите прозореца **Систематизатор на задачи Lite**, незапазеният **Печатен проект** се изтрива. За да отпечатате по-късно, изберете **Запази** от менюто **Файл**.


8. Изберете менютата **Оформление** и **Редактирай** в **Систематизатор на задачи Lite**, за да редактирате **Печатен проект**, както е необходимо.
9. Изберете **Печат** от меню **Файл**.

Още по темата

- ➡ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24
- ➡ “Основни операции за печат — Windows” на страница 36

Отпечатване на едно изображение върху множество листове за създаване на плакат (само за Windows)

Тази функция ви дава възможност да отпечатате едно изображение върху множество листове хартия. Можете да създадете голям плакат, като ги залепите.

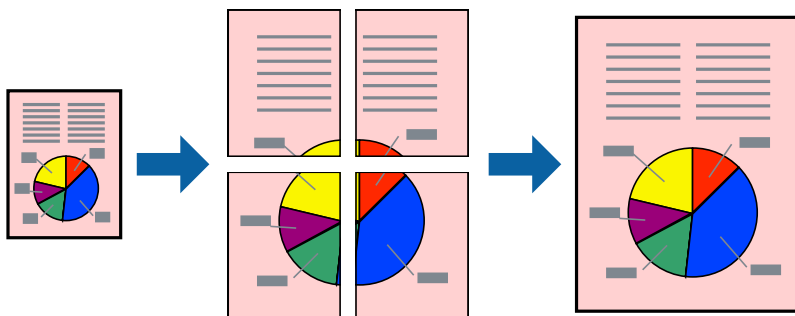

Забележка:

Тази функция не е налична при печат без поле.


1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **2x1 Постер**, **2x2 Постер**, **3x3 Постер** или **4x4 Постер** от **Многостраничен** в раздел **Главно**.
5. Щракнете върху **Настройки**, направете подходящите настройки, след което щракнете **ОК**.
6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **ОК**.
7. Натиснете **Печат**.

Още по темата


- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)
- ➔ [“Основни операции за печат — Windows” на страница 36](#)

Създаване на плакати с използване на Знаци за подравняване при застъпване

Пример за създаване на плакат с избирането на 2x2 Постер и Знаци за подравняване при застъпване е избрано в **Отпечатат пасери**.

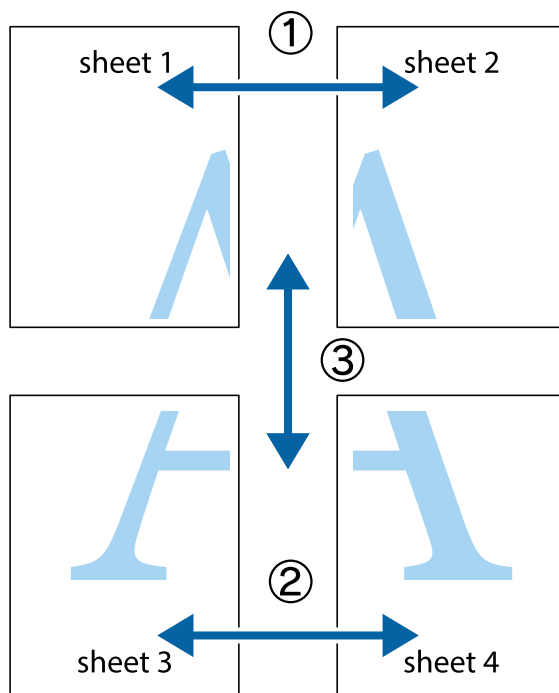


1. Подгответе Sheet 1 и Sheet 2. Отрежете полетата на Sheet 1 по вертикалната синя линия през центъра на горното и долното кръстче.

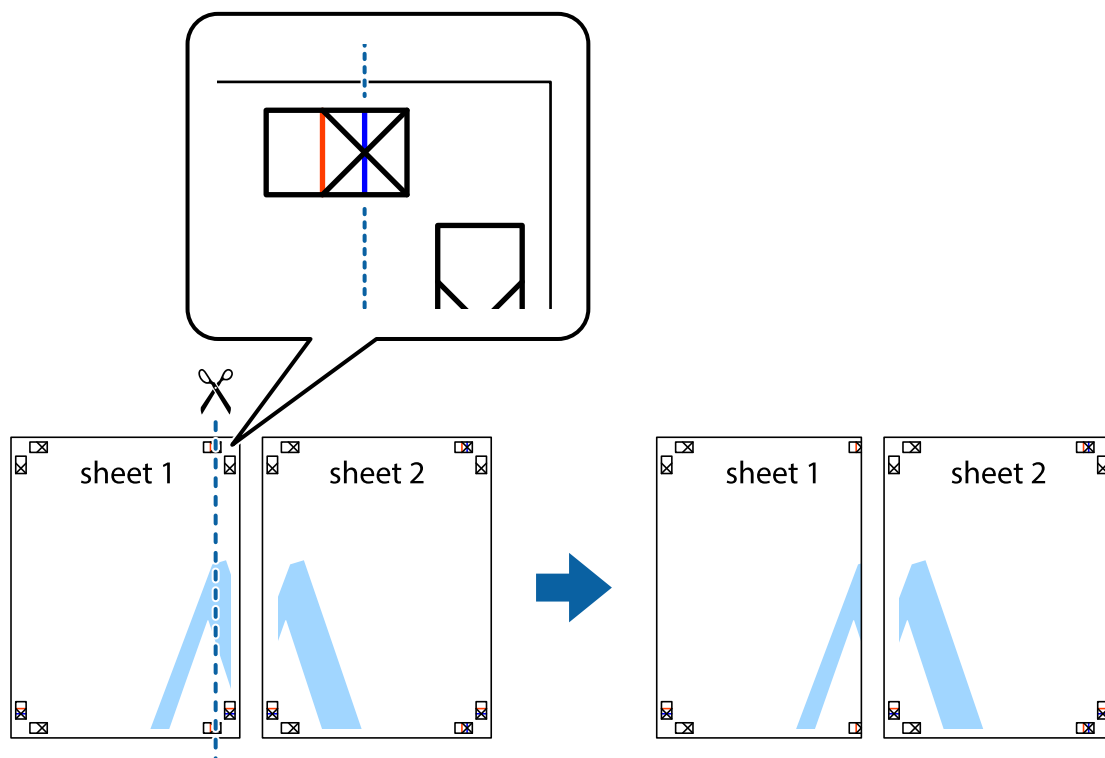


Печат

- Поставете ръба на Sheet 1 на върха на Sheet 2 и подравнете кръстчетата им, след което временно залепете двата листа от задните им страни.

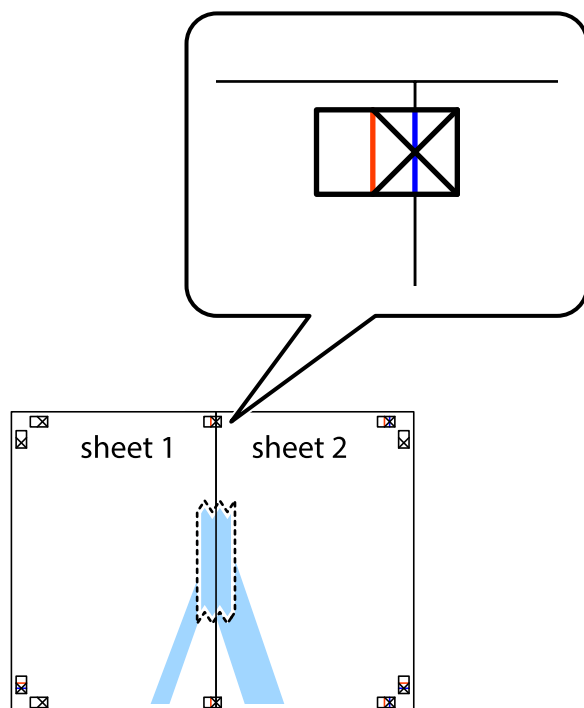


- Срежете залепените листи на две по вертикалната червена линия през маркерите за подравняване (този път по линията от лявата страна на кръстчетата).

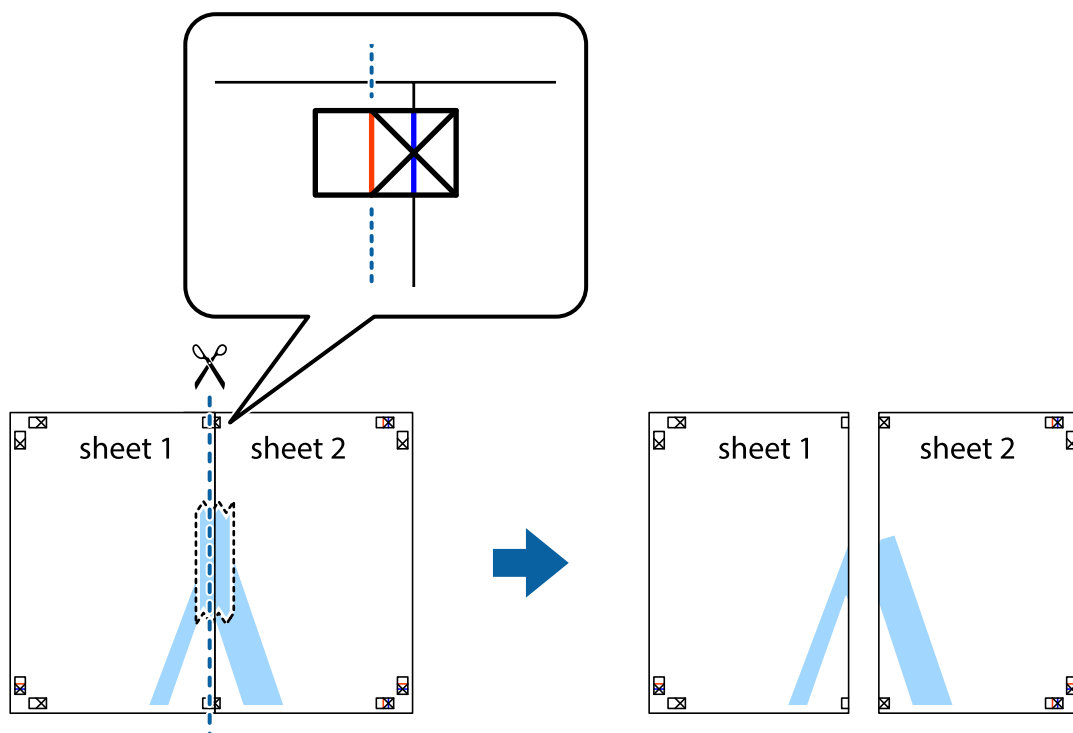


Печат

4. Залепете листите от задните им страни.

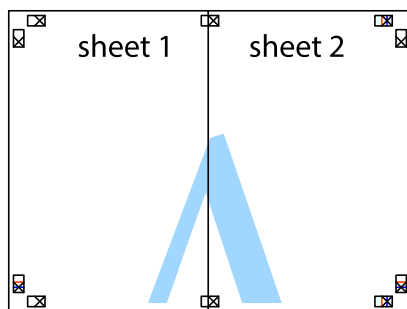


5. Повторете стъпките от 1 до 4 за да залепите Sheet 3 и Sheet 4.
6. Отрежете полетата на Sheet 1 и Sheet 2 по хоризонталната синя линия през центъра на лявото и дясното кръстче.

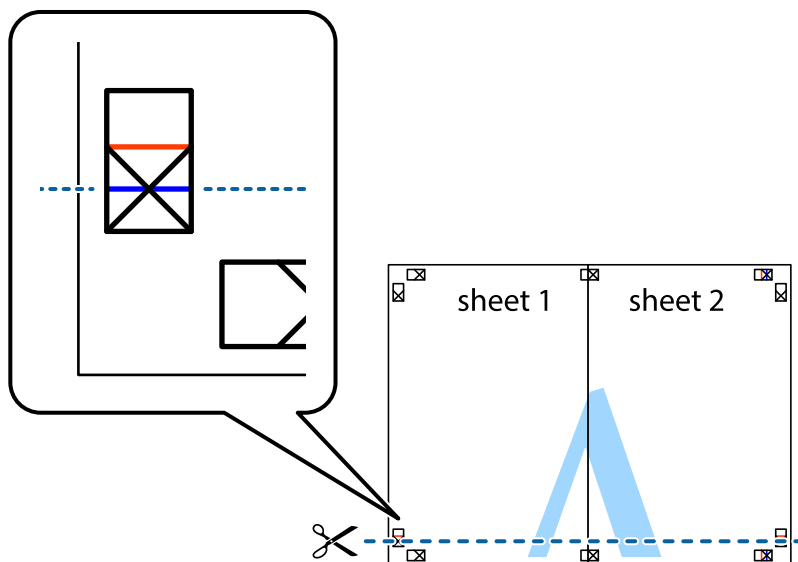


Печат

- Поставете ръба на Sheet 1 и Sheet 2 на върха на Sheet 3 и Sheet 4 и подравнете кръстчетата им, след което временно ги залепете от задните им страни.

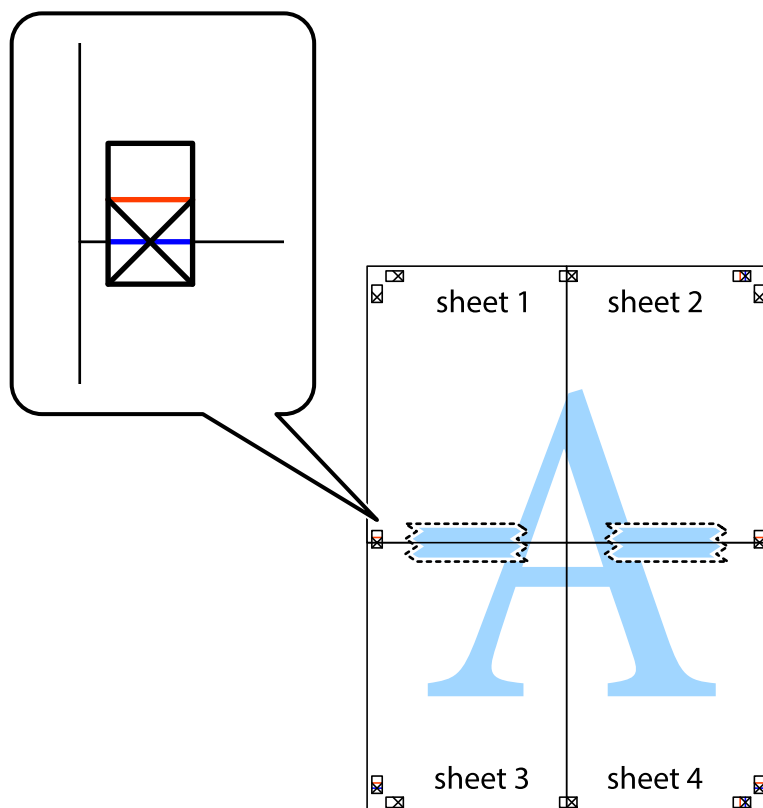


Печат


8. Срежете залепените листи на две по хоризонталната червена линия през маркерите за подравняване (този път по линията над кръстчетата).

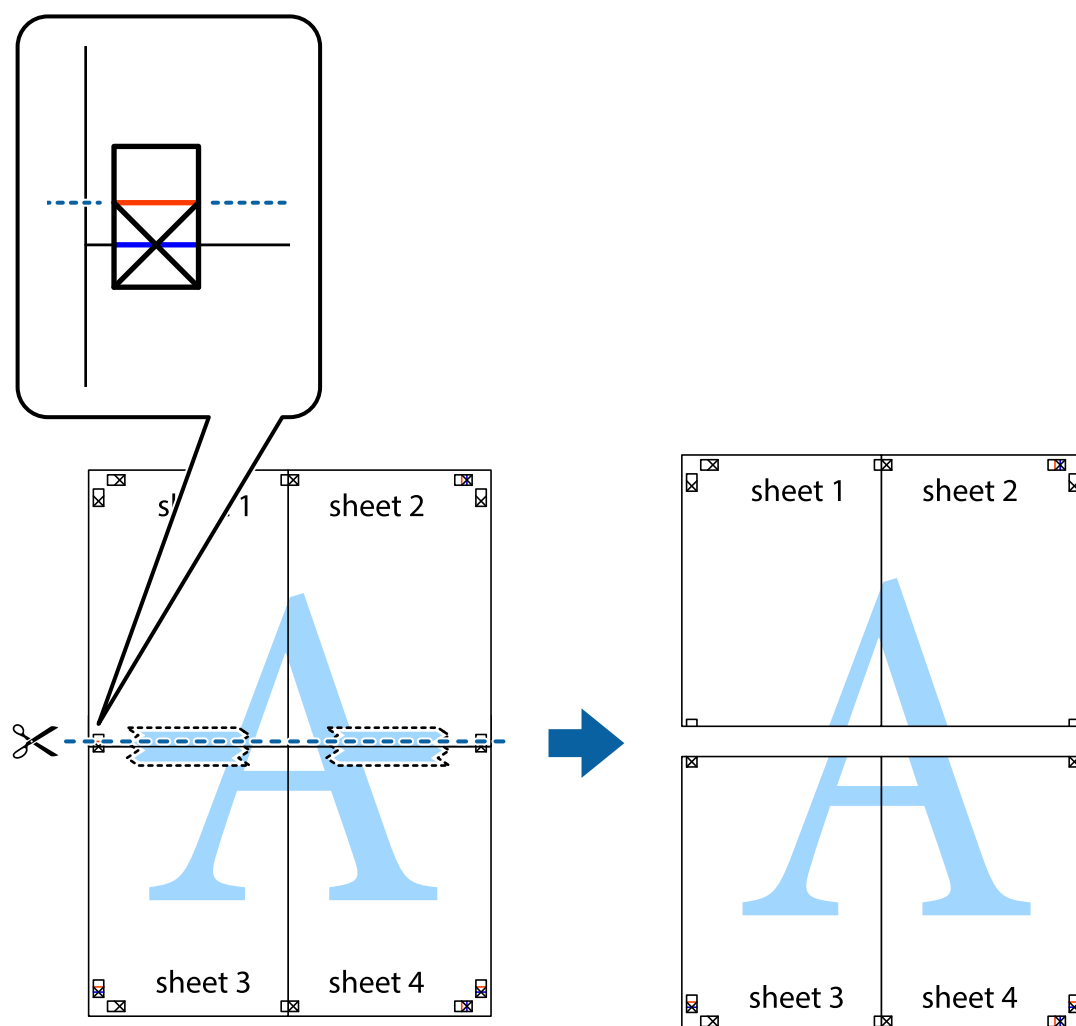

9. Залепете листите от задните им страни.

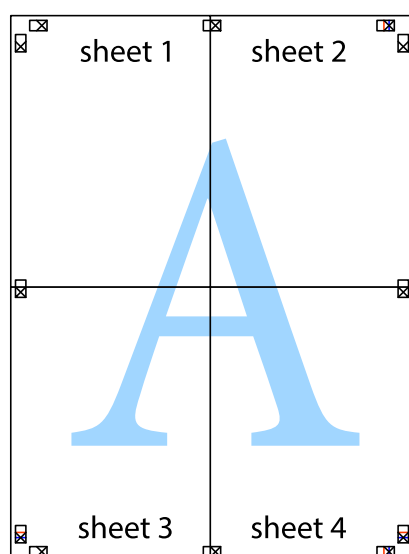

10. Отрежете остатъците от външната страна на полето.

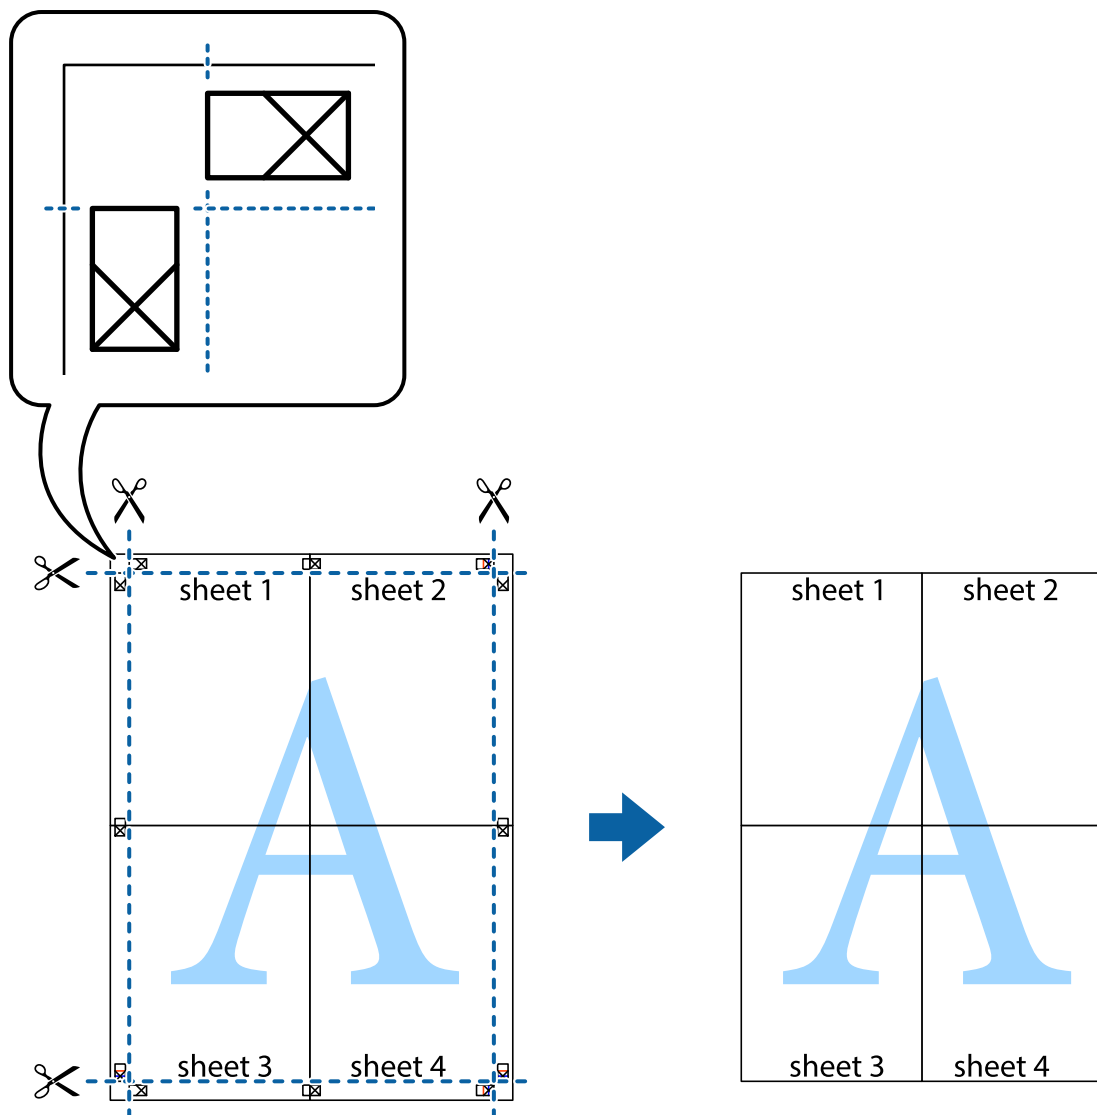

Печат с използване на разширени функции

Този раздел представя разнообразие от функции за допълнително оформление и печат, които са налични на драйвера на принтера.

Още по темата

- ➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 94](#)
- ➔ [“Mac OS X драйвер на принтера” на страница 97](#)

Добавяне на предварителни настройки за печат за лесен печат

Ако създадете свои собствени предварителни настройки за печат, които често използвате в драйвера на принтера, можете да печатате лесно, избирайки ги от списъка.

Печат

Windows

За да добавите свои собствени предварителни настройки, задайте елементи като **Размер на документ** и **Тип хартия** в раздел **Главно** или в раздел **Повече опции**, след което щракнете върху **Добави/Отстрани предварително зададени** в **Предв. настройки за печат**.

Забележка:

За да изтриете добавена предварителна настройка, щракнете върху **Добави/Отстрани предварително зададени**, изберете името на предварителната настройка, която искате да изтриете от списъка, и след това я изтрийте.

Mac OS X

Получете достъп до диалоговия прозорец за печат. За да добавите свои собствени предварителни настройки, задайте елементи като **Р-р на хартията** и **Тип носител**, след което запаметете текущите настройки като предварителна настройка в настройката **Предварителни настройки**.

Забележка:

За да изтриете добавена предварителна настройка, щракнете върху **Предварителни настройки > Покажи предварителни настройки**, изберете името на предварителната настройка, която искате да изтриете от списъка, и след това я изтрийте.

Печат на намален или уголемен документ

Можете да намалите или уголемите размера на документ с определен процент.

Windows

Забележка:

Тази функция не е налична при печат без поле.

Задайте **Размер на документ** в раздел **Повече опции**. Изберете **Намалява/Увеличава документ, Увеличение до**, след което въведете процент.

Mac OS X

Забележка:

Операциите се различават в зависимост от приложението. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Изберете **Настройка на страниците** или **Печат** от меню **Файл**. Изберете принтер във **Формат за**, задайте Размер на хартията, след което въведете процент в **Мащаб**. Затворете прозореца и след това отпечатайте, като следвате основните инструкции за печат.

Регулиране на цвета на печат

Можете да регулирате цветовете, използвани в заявката за печат.

PhotoEnhance постига по-резки изображения и по-ярки цветове чрез автоматично коригиране на контраста, наситеността и яркостта на оригиналните данни на изображението.

Забележка:

- ☐ Тези корекции не се прилагат на оригиналните данни.
- ☐ **PhotoEnhance** регулира цветовете чрез анализиране на местоположението на обекта. Ето защо, ако сте променили местоположението на обекта чрез намаляване, уголемяване, изрязване или завъртане на изображението, цветът може неочаквано да се промени. Изборът на настройка без поле също променя местоположението на обекта, което довежда до промяна в цвета. Ако изображението не е фокусирано, тоналността може да е неестествена. Ако цветът се промени или стане неестествен, отпечатвайте в режим, различен от **PhotoEnhance**.

Windows

Изберете метод на корекция на цвета от **Цветова корекция** в раздела **Повече опции**.


Ако изберете **Автоматичен**, цветовете автоматично се регулират така, че да отговарят на настройките за тип хартия и качество на печат. Ако изберете **Потребителски** и щракнете върху **Разширени**, можете да зададете свои собствени настройки.

Mac OS X

Получете достъп до диалоговия прозорец за печат. Изберете **Съответствие на цветовете** от изскачащото меню, след което изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** от изскачащото меню, след което изберете една от наличните опции. Щракнете върху стрелката до **Разширени настройки** и направете подходящите настройки.

Печатане на воден знак (само за Windows)

Можете да отпечатате воден знак като "Поверително" на разпечатките си. Също така можете да добавите ваш собствен воден знак.

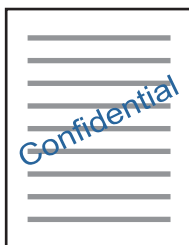**Забележка:**

Тази функция не е налична с печат без поле.

Щракнете върху **Функции на воден знак** в раздел **Повече опции** и изберете воден знак. Щракнете върху **Настройки** за промяна на детайли като плътността и позицията на водния знак.

Отпечатване на колонтитули (само за Windows)

Можете да отпечатвате информация като потребителско име и дата на печат като горен или долен колонтитул.

Щракнете върху **Функции на воден знак** в раздел **Повече опции**, след което изберете **Горен/долен колонтитул**. Щракнете върху **Настройки** и изберете необходимите елементи от списъка на падащото меню.

Отпечатване на снимки с помощта на Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print ви позволява лесно да оформяте и отпечатвате снимки върху различни видове хартия. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Забележка:

- ☐ Чрез отпечатване върху оригинална фотохартия Epson, качеството на мастилото е възможно най-добро и разпечатките са ярки и ясни.
- ☐ За да извършите печат без поле с помощта на приложение, достъпно в търговската мрежа, задайте следните настройки.
 - ☐ Създайте данни на изображението, които да пасват напълно на размера на хартията и, ако в приложението, което използвате, има настройка на поле, задайте за полето 0 mm.
 - ☐ Активирайте настройката за печат без поле в драйвера на принтера.

Още по темата

➔ [“Epson Easy Photo Print” на страница 101](#)

Отпечатване от смарт устройства

Употреба на Epson iPrint

Epson iPrint е приложение, с което можете да печатате снимки, документи и уеб страници от смарт устройство като смартфон или таблет. Можете да използвате локален печат, печат от смарт устройство, което е свързано към същата безжична мрежа като принтера, или отдалечен печат, като печатате от отдалечено местоположение през интернет. За да използвате отдалечен печат, регистрирайте принтера в услугата Epson Connect.



Още по темата

➔ [“Услуга Epson Connect” на страница 92](#)

Инсталиране на Epson iPrint

Можете да инсталирате Epson iPrint на вашето смарт устройство от следния URL адрес или QR код.


<http://ipr.to/a>



Печат с помощта на Epson iPrint

Стартирайте Epson iPrint от смарт устройството и изберете опцията, която искате да използвате от началния екран.

Следващите екрани подлежат на промяна без предизвестие.

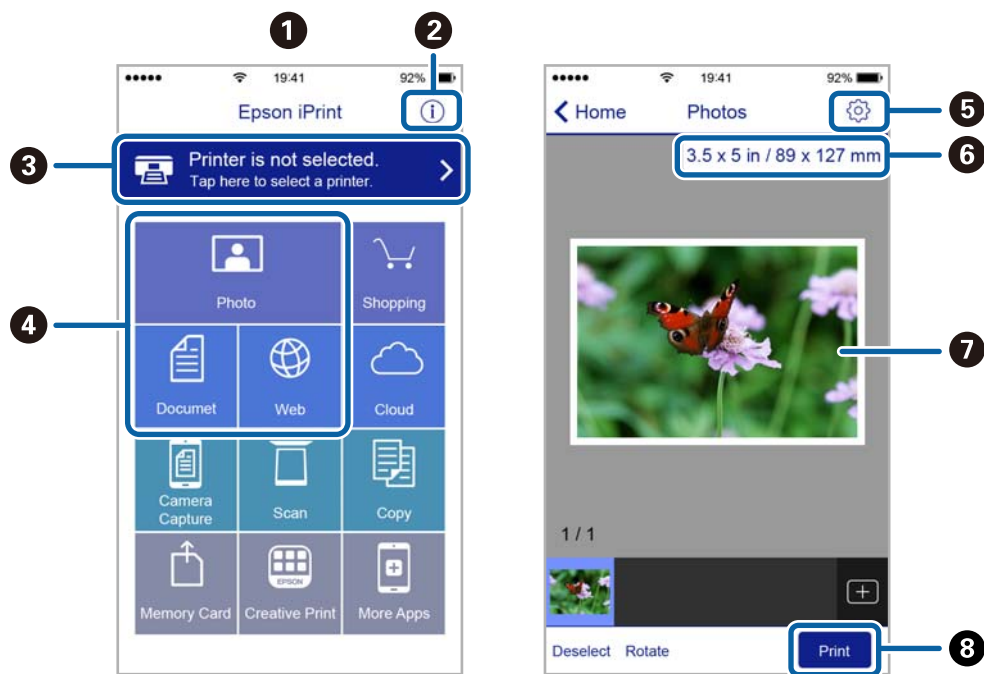

1	Началният екран се показва, когато стартира приложението.
2	Дава информация как да настроите принтера и често задавани въпроси.
3	Показан е екран, в който можете да изберете принтер и да зададете настройките му. След като веднъж сте избрали принтер, не е нужно да го избирате отново следващия път.
4	Изберете какво искате да отпечатате, например снимки, документи и уеб страници.
5	Показан е екран за настройки за печат, например размер на хартията и тип хартия.
6	Показва размера на хартията. Ако е показан бутон, натиснете бутона, за да видите текущите настройки за хартия, зададени на принтера.
7	Показва избраните снимки и документи.
8	Начало на печат.

Забележка:

За да печатате от менюто на документа с помощта на iPhone, iPad и iPod touch под iOS, стартирайте Epson iPrint след като сте прехвърлили документа за отпечатване с функцията за споделяне на файлове в iTunes.

Работа с AirPrint

AirPrint позволява безжичен печат с принтера от вашето устройство Apple, работещо с най-новата версия на iOS.

**Забележка:**

- ☐ AirPrint позволява също безжичен печат с принтера от вашия Mac, работещ с версия OS X 10.7 или по-нова.
- ☐ Ако деактивирате съобщенията за конфигурация на хартията от панела за управление на принтера, няма да може да използвате AirPrint. Вижте връзката по-долу, за да активирате съобщенията, ако е необходимо.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Настройте принтера за безжичен печат. Вижте връзката по-долу.
<http://epson.sn>
3. Свържете вашето устройство Apple към същата безжична мрежа, която се използва от вашия принтер.
4. Печатайте от вашето устройство към вашия принтер.

Забележка:

За подробна информация вижте страницата AirPrint на уеб сайта на Apple.

Още по темата

- ➔ “Не можете да използвате AirPrint” на страница 113
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24

Отмяна на отпечатване

Забележка:

- ☐ При Windows не можете да отмените задание за печат от компютъра, след като изпращането му до принтера е завършено. В този случай откажете заданието за печат от контролния панел на принтера.
- ☐ При печат на няколко страници от Mac OS X не можете да отмените всички заявки, използвайки контролния панел. В този случай откажете заявката за печат от компютъра.
- ☐ Ако сте изпратили задание за печат от Mac OS X v10.6.8 през мрежата, може да не успеете да го отмените от компютъра. В този случай откажете заданието за печат от контролния панел на принтера.

Отмяна на печатането - бутон на принтера

Натиснете бутон , за да отмените задание в процес на печат.


Отмяна на печатането - Windows

1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
2. Изберете раздел **Поддръжка**.
3. Щракнете върху **Опашка за печат**.
4. Щракнете с десен бутон на мишката върху заявката, която желаете да откажете, след което изберете **Отмяна**.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 94](#)

Отмяна на печатането - Mac OS X

1. Щракнете върху иконата на принтера в **Докинг**.
2. Изберете заявката, който желаете да отмените.
3. Отменете заявката.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x или по-нова версия
Щракнете  непосредствено до индикатора за напредъка.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 до v10.7.x
Натиснете **Изтрий**.

Копиране

1. Заредете хартия в принтера.



Важно:

Задайте настройки за хартията от контролния панел.

2. Поставете оригиналите.
3. Отворете **Копиране** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
4. Задайте броя копия с помощта на ▲ или бутона ▼.
5. Изберете цветно или черно-бяло копиране с помощта на бутона ◀ или ▶.
6. Натиснете бутона ОК, за да покажете и видите настройките за печат. За да промените настройките, натиснете бутона ▼, изберете елементите за настройка с помота на ▲ или бутона ▼ и променете настройките като използвате бутона ◀ или бутона ▶. Когато завършите, натиснете бутона ОК.
Забележка:
Ако искате да копирате с намаляване или увеличаване размера на документа с определен процент, изберете елемент, различен от **Автом. намаляване** като настройка **Намаляв./Увеличав.**, след което натиснете бутона ОК. Посочете процент в **Потребителски разм..** Можете да промените процента със стъпка 10%, като задържите бутона ◀ или ▶.
7. Натиснете бутона ⬡.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)
- ➔ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 28](#)
- ➔ [“Опции на менюто за режим Копиране” на страница 58](#)

Опции на менюто за режим Копиране

Забележка:

Наличните менюта са в зависимост от избраното оформление.

Брой копия

Въведете броя на копията.

Цвят

Копира оригинала цветно.

Ч&Б

Копира оригинала в черно-бяло (монохромно).

Копиране

Изглед

☐ С рамка

Копира с полета около краищата.

☐ Без рамка

Копира без полета около краищата. Изображението леко се разширява, за да се премахнат полетата в краищата на листа.

☐ A4, Копир. 2 на 1

Копира два едностранни оригинала A4 върху един лист хартия с размер A4 в оформление 2-ур.

☐ A4, Кн./2 на 1

Копира две срещуположни страници на книга или друго върху един лист хартия с размер A4 в оформление 2-ур.

Намаляв./Увеличав.


Уголемява или намалява оригиналите.

☐ Реален размер

Копира с увеличение 100%.

☐ Автом. напасване

Улавя зоната за сканиране и автоматично увеличава или намалява оригинала, за да се вмести в избрания размер на листа хартия. Когато около оригинала има бели полета, белите полета от ъгловата маркировка от стъкло на скенера се улавят като зона на сканиране, но полетата в противоположната страна може да бъдат изрязани.

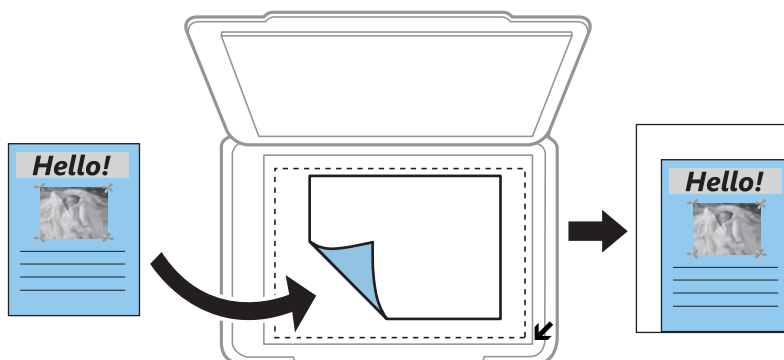

☐ Потребителски

Изберете, за да зададете коефициента на уголемяване или намаляване на оригинала.

Потребителски разм.

Задава коефициента, използван за уголемяване или намаляване на оригинала, в диапазон от 25% до 400%.

Размер на хартията

Изберете размера на хартията, която сте заредили.

Копиране

Тип хартия

Изберете типа на хартията, която сте заредили.

Качество

Изберете качеството на печат. **Чернова** осигурява по-бърз печат, но разпечатките може да са бледи. **Най-добро** осигурява по-високо качество на печат, но скоростта на печат може да се забави.

За потребителите в Белгия режимът на чернова не е наличен.

Плътност

Повишава нивото на плътност чрез натискане на бутона ►, когато резултатите от копирането са твърде бледи. Намалява нивото на плътност чрез натискане на бутона ◀, когато мастилото се размазва.

Сканиране

Сканиране с помощта на панела за управление

Сканиране към компютър

Можете да съхраните сканираното изображение в компютър.

**Важно:**

Уверете се, че сте инсталирали EPSON Scan и Epson Event Manager на компютъра, преди да използвате тази функция.

1. Поставете оригиналите.
2. Отворете **Сканиране** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
3. Изберете как да записвате сканираната страница на компютъра от следните менюта с бутона ◀ или ▶, след което натиснете бутона ОК.
 - ☐ **Към компютъра (JPEG):** Записва сканираното изображение в JPEG формат.
 - ☐ **Към компютъра (PDF):** Записва сканираното изображение в PDF формат.
 - ☐ **Към компютъра (е-мейл):** Стартира имейл клиент на Вашия компютър и автоматично го прикачва към имейл.
4. Изберете компютъра, в който искате да запазите сканираните изображения.

Забележка:

 - ☐ Можете да промените често използваните настройки за сканиране, като например вид на документа, папка за запазване или формат на запазване, като използвате Epson Event Manager.
 - ☐ Когато принтерът е свързан към мрежа, можете да изберете компютъра, на който искате да запишете сканираното изображение. В контролния панел на принтера могат да бъдат показани до 20 компютъра.
 - ☐ Когато компютърът, в който искате да запазите сканираните изображения, бъде разпознат в мрежата, първоначалните 15 знака от името на компютъра се извеждат на контролния панел. Ако зададете **Network Scan Name (Alphanumeric)** в Epson Event Manager, то ще бъде показано в контролния панел.
5. Натиснете бутона ◀.

Още по темата

- ➔ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 28](#)
- ➔ [“Epson Event Manager” на страница 101](#)

Сканиране

Сканиране към компютър (WSD)

Забележка:

- ❑ Тази функция е достъпна само за компютри с Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ❑ Ако използвате Windows 7/Windows Vista, трябва предварително да конфигурирате компютъра си с помощта на тази функция. За повече подробности вижте Мрежово ръководство.

1. Поставете оригиналите.
2. Отворете **Сканиране** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
3. Изберете **Към компресора (WSD)** с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
4. Изберете компютър.
5. Натиснете бутона ◈.

Още по темата

➔ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 28](#)

Сканиране от компютър

Сканирайте, като използвате драйвера за скенер "EPSON Scan". Вижте помощта в EPSON Scan за обяснения на всеки елемент за настройка.


Основни операции за сканиране

Този раздел използва **Станд. режим** на EPSON Scan, за да обясни основните операции за сканиране. Работната процедура е същата в другите режими на сканиране.

1. Поставете оригиналите.
2. Стартирайте EPSON Scan.

Сканиране

3. Изберете **Станд. режим** от списъка **Режим**.

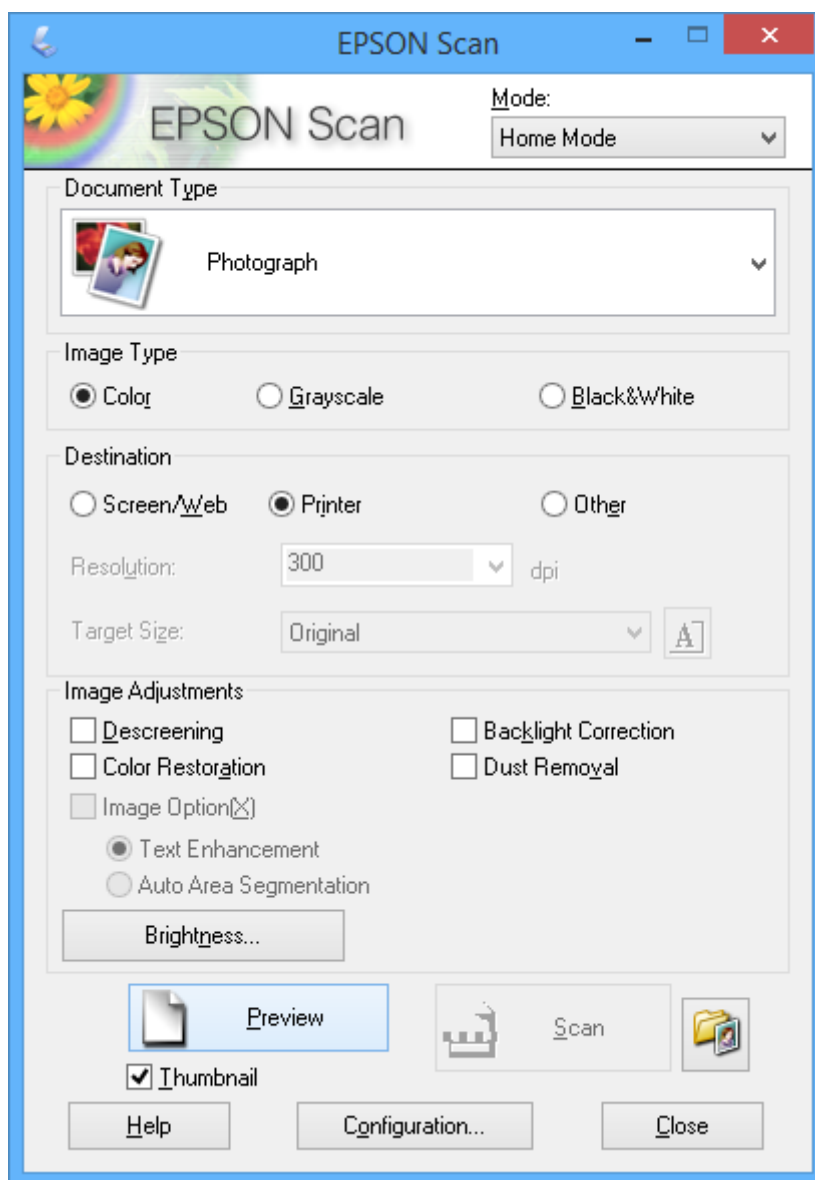

4. Задайте следните настройки:

- ☐ **Тип документ:** Изберете типа на оригинала, който искате да сканирате.
- ☐ **Тип изображение:** Изберете типа цвят на изображението, което искате да сканирате.
Въпреки че това автоматично се избира от настройката **Тип документ**, можете да промените настройката.
- ☐ **Цел:** Изберете разрешителната способност на изображението, което искате да сканирате.
Ако изберете **Друго**, можете да зададете **Разделителна способност**.
- ☐ **Мини изображение:** Достъпно е само ако изберете **Снимка** като настройка за Тип документ.
Ако изберете този елемент и щракнете върху **Предварителен преглед**, можете да сканирате чрез автоматично разпознаване на областта за сканиране, посоката или изкривяването на документа, или да поставите на няколко снимки върху стъкло на скенера.

Сканиране

5. Щракнете върху **Предварителен преглед**.

Забележка:

- ☐ В зависимост от снимките и условията за сканиране, резултатите от сканирането може да се различават от очакваните. Изчистете **Мини изображение** и поставете само една снимка.
- ☐ При поставяне на няколко снимки, поставете ги най-малко на 20 mm (0,8 инча) една от друга. Също така, областта на ръба на стъкло на скенера не се сканира.

6. Настройте качеството или яркостта на изображението, както е необходимо.


Забележка:

В зависимост от оригиналите, резултатите от сканирането може да се различават от очакваните.

7. Щракнете върху **Сканиране**.

8. Направете необходимите настройки в екрана **Настройки за запазване на файла** като име на файла, местоположение и тип формат на изображението, след което щракнете върху **ОК**.

Забележка:

Когато **Да се покаже този диалогов прозорец преди следващото сканиране** е изчистено, екранът **Настройки за запазване на файла** не се показва и сканирането започва незабавно. За да изведете екрана **Настройки за запазване на файла**, щракнете върху иконата  (**Настройки за запазване на файла**) отдясно на **Сканиране** преди да започне сканирането.

Още по темата


- ➡ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 28](#)
- ➡ [“EPSON Scan \(драйвер на скенера\)” на страница 100](#)

Сканиране

Сканиране с използване на разширени функции

Сканиране чрез автоматично разпознаване на оригинала (Пълен автоматичен режим)

Можете да започнете сканиране, като просто поставите оригинала и щракнете върху **Сканиране**. Изберете **Пълен автоматичен режим** от списъка **Режим** в EPSON Scan.

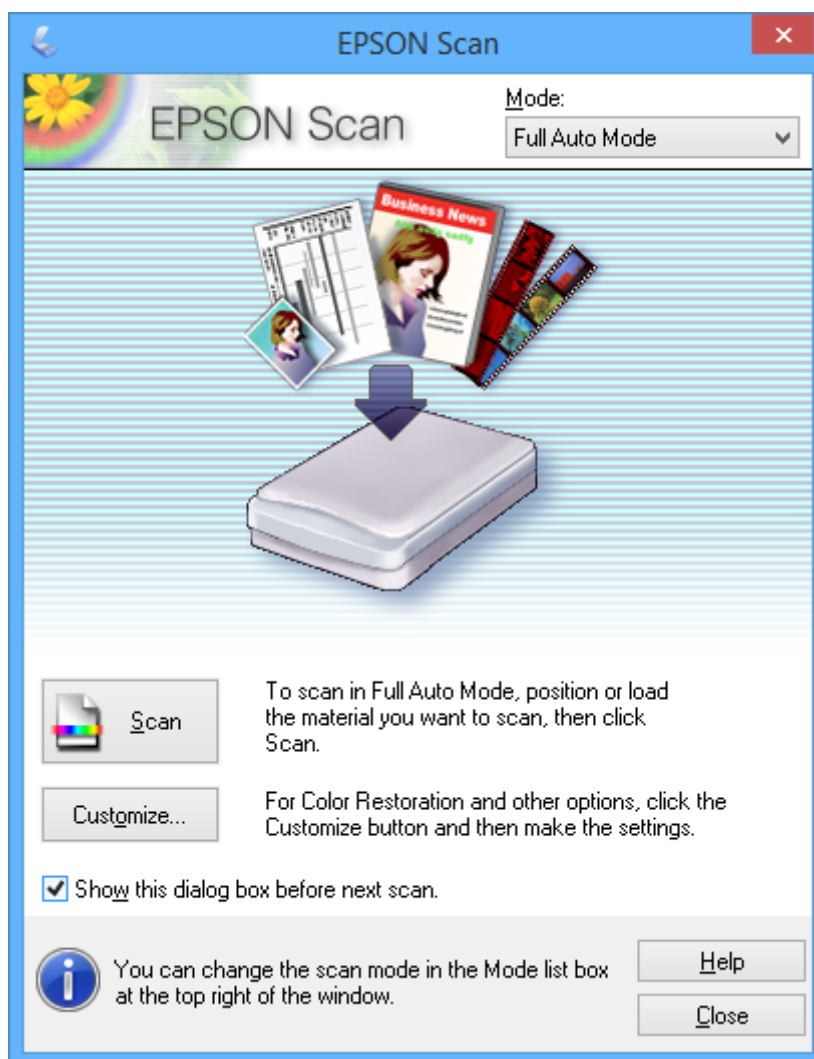


Сканиране с определени размери (Режим за офис)

Можете да сканирате оригинали в определения размер без предварителен преглед на изображението. Изберете **Режим за офис** от списъка **Режим** в EPSON Scan.

Сканиране

Забележка:


Режим за офис не е достъпен за японски операционни системи.

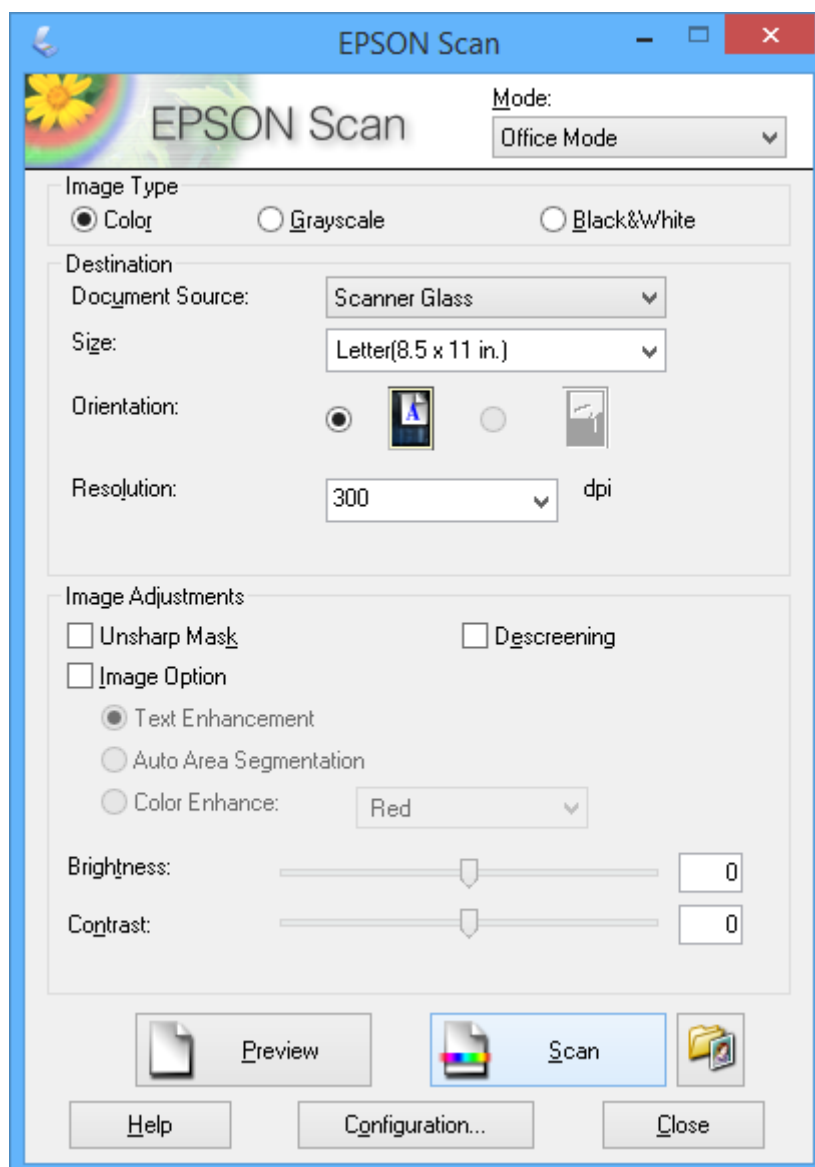

Сканиране

Сканиране чрез настройване на качеството на изображението (Професионален режим)

Можете да сканирате изображения, докато настройвате качеството и цвета. Този режим е препоръчителен за напреднали потребители. Изберете **Професионален режим** от списъка **Режим** в EPSON Scan.

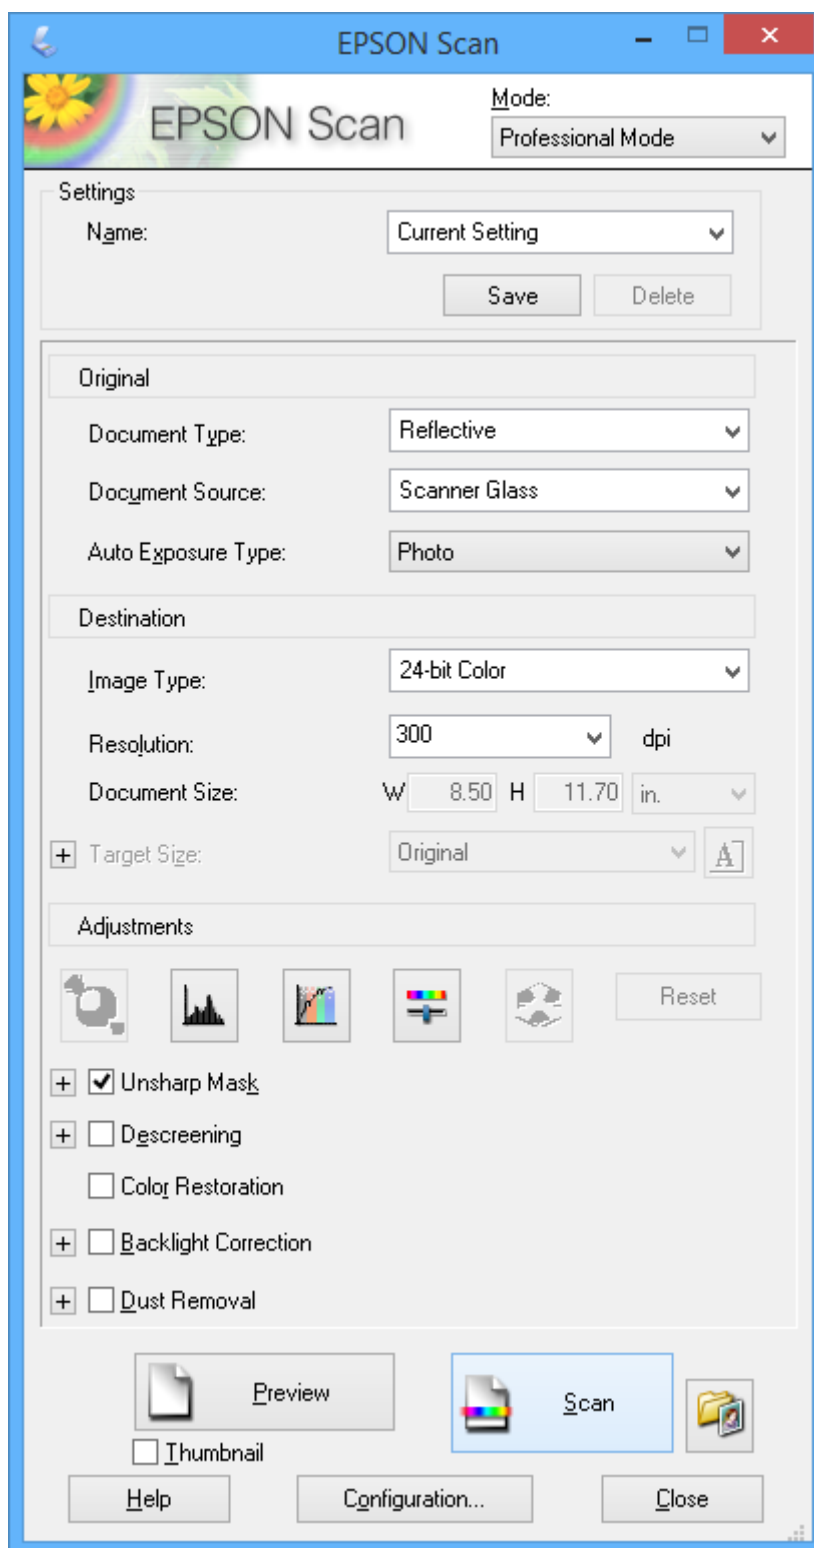

Сканиране от смарт устройства

Epson iPrint е приложение, с което можете да сканирате снимки и документи от смарт устройство, например смартфон или таблет, свързано към същата безжична мрежа като принтера. Можете да запаметите сканираните данни на смарт устройство или в облачни услуги, да ги изпратите по имейл или да ги отпечатате.

Още по темата

➔ “Услуга Epson Connect” на страница 92

Инсталиране на Epson iPrint

Можете да инсталирате Epson iPrint на вашето смарт устройство от следния URL адрес или QR код.


<http://ipr.to/a>



Употреба на Epson iPrint

Стартирайте Epson iPrint от смарт устройството и изберете опцията, която искате да използвате от началния екран.

Следващите екрани подлежат на промяна без предизвестие.

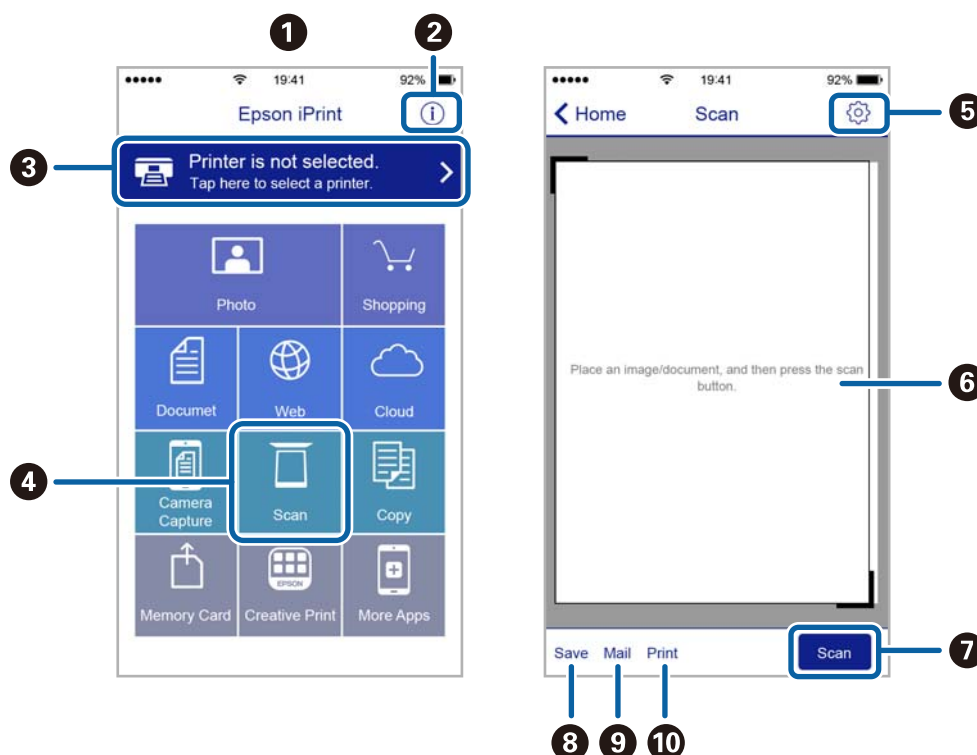

Сканиране

❶	Началният екран се показва, когато стартира приложението.
❷	Дава информация как да настроите принтера и често задавани въпроси.
❸	Показан е екран, в който можете да изберете принтер и да зададете настройките му. След като веднъж сте избрали принтер, не е нужно да го избирате отново следващия път.
❹	Показва екрана на сканиране.
❺	Показан е екран, в който можете да задавате настройки за сканиране, например разрешителна способност.
❻	Показва сканирани изображения.
❼	Започва сканиране.
❽	Показан е екран, от който можете да запазите сканирани данни в смарт устройство или облачни услуги.
❾	Показан е екран, от който можете да изпратите сканирани данни по електронна поща.
❿	Показан е екран, от който можете да печатате сканирани данни.

Подмяна на касетите с мастило

Проверка на нивото на мастилото

Можете да проверите приблизителните нива на мастилото от контролния панел или на компютъра.

Проверка на нивото на мастилото — Панел за управление

1. Влезте в **Настройка** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
2. Изберете **Нива на мастило** с бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.

Проверка на нивата на мастилото – Windows

1. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **Нива на мастилото** в раздела **Главно**.


Забележка:

Ако опцията **EPSON Status Monitor 3** е забранена, нивата на мастило няма да бъдат показани. Щракнете върху **Разширени настройки** в раздел **Поддръжка** и изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 94](#)

Проверка на нивата на мастилото – Mac OS X


1. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Щракнете върху **EPSON Status Monitor**.

Кодове на касетите с мастило

Epson препоръчва употребата на оригинални касети за мастило Epson. Epson не може да гарантира качеството или надеждността на неоригинално мастило. Употребата на неоригинални мастила може да доведе до повреда, която не се покрива от гаранцията на Epson и при определени обстоятелства да предизвика непостоянно поведение на принтера. Може да не се показва информация за нива на мастило, което не е оригинално.


По-долу са показани кодовете за оригинални касети с мастило Epson.

Подмяна на касетите с мастило

Икона	ВК (Black (Черно))	С (Cyan (Циан))	М (Magenta (Магента))	Y (Yellow (Жълто))
Ягода 	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*

* "XL" е обозначение за голяма касета.

За XP-332A

Икона	ВК (Black (Черно))	С (Cyan (Циан))	М (Magenta (Магента))	Y (Yellow (Жълто))
Череша 	36 36XL*	36 36XL*	36 36XL*	36 36XL*

* "XL" е обозначение за голяма касета.

Забележка:

- ☐ Не всички касети са налични във всички региони.
- ☐ За потребители в Европа, посетете следния уеб сайт за информация относно производителността на касетата с мастило на Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Предпазни мерки при работа с касетите с мастило

Прочетете следните инструкции, преди да сменяте касетите с мастило.

Предпазни мерки при манипулиране

- ☐ Съхранявайте касетите за мастило при стайна температура и не ги дръжте изложени на пряка слънчева светлина.
- ☐ Epson препоръчва да използвате касетата за мастило преди датата, отпечатана върху нейната опаковка.
- ☐ За най-добри резултати изразходвайте касетата за мастило в рамките на шест месеца след отварянето на опаковката.
- ☐ За най-добри резултати съхранявайте пакетите на касетите с мастило с долната част надолу.
- ☐ След като внесете касета за мастило от студено място за съхранение, преди да я използвате я оставете да престои и да се затопли до стайна температура за най-малко три часа.
- ☐ Не отваряйте пакета на касетата с мастило, докато не сте готови да я поставите в принтера. Касетата с мастило е във вакуумна опаковка, за да се запази надеждността ѝ. Ако оставите касетата с мастило разпакована дълго време, преди да я използвате, възможно е да не постигнете нормален печат.

Подмяна на касетите с мастило

- ❑ Внимавайте да не счупите кукичките отстрани на касетата с мастило, когато я вадите от опаковката.
- ❑ Трябва да махнете жълтата лента от касетата, преди да я инсталирате; в противен случай качеството на печат може да се понижи или може да успеете да печатате. Не отстранявайте и не късайте етикега на касетата; това може да доведе до теч.



- ❑ Не отстранявайте прозрачното фолио от дъното на касетата; в противен случай касетата може да стане неизползваема.



- ❑ Не докосвайте местата, показани на илюстрацията. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.



- ❑ Поставете всички касети за мастило; в противен случай не можете да печатате.

Подмяна на касетите с мастило

- ☐ Не сменяйте касетите с мастило при изключено захранване. Не местете печатащата глава с ръка; в противен случай може да повредите принтера.
- ☐ Не изключвайте принтера по време на зареждането на мастило. Ако зареждането не е завършило, няма да можете да печатате.
- ☐ Не оставяйте принтера с извадени касети с мастило и не изключвайте принтера по време на смяна на касетите. В противен случай останалото в дюзите на печатащата глава мастило ще изсъхне и може да не успеете да отпечатате.
- ☐ Ако трябва да извадите касета с мастило временно, непременно защитете областта на подаване на мастилото от замърсяване и прах. Съхранявайте касетата с мастило в същата среда, както принтера, с отвора за подаване на мастило надолу или настрани. Не съхранявайте касетите с мастило с отвора за подаване на мастило нагоре. Тъй като отворът за подаване на мастило е оборудван с клапа, проектирана да задържа освобождаването на излишно мастило, не е необходимо да имате собствени капачета или тапи.
- ☐ Извадените касети може да съдържат мастило около отвора за подаване, затова при изваждане на касетите внимавайте да не допуснете попадането му в околната среда.
- ☐ Този принтер използва касети с мастило, оборудвани със зелен чип, който следи информация като оставащо количество мастило за всяка касета. Това означава, че дори ако касетата е отстранена от принтера, преди да е изразходена, все още можете да я използвате, след като я поставите отново в принтера. Въпреки това, когато поставите отново касетата, може да се изразходва известно количество мастило, за да се гарантира ефективността на принтера.
- ☐ За максимална ефективност на мастилото, вадете касета с мастило само когато сте готови да я подмените. Касети с мастило със статус на ниско количество мастило може да са неизползваеми при повторно поставяне.
- ☐ За да се гарантира изключителното качество при разпечатване, както и предпазването на печатащата глава, когато вашият принтер покаже индикация, че касетата е за смяна, в нея остава известно количество резервно мастило. Посоченият брой разпечатки не включва този резерв.
- ☐ Въпреки че касетите за мастило могат да съдържат рециклирани материали, това не оказва влияние върху функционалността или работата на принтера.
- ☐ Спецификациите и външният вид на касетата с мастило са обект на промяна без предварително известие за подобрене.
- ☐ Не разглобявайте и не променяйте касетата за мастило, защото това може да възпрепятства нормалното печатане с нея.
- ☐ Не можете да използвате касетите, доставени с принтера за подмяна.
- ☐ Посоченият брой разпечатки може да варира в зависимост от изображенията, които печатате, типа на използваната хартия, честота на печатане и условията на околната среда, например температурата.

Консумация на мастило


- ☐ За да се поддържа оптимална производителност на печатащата глава, от всички касети с мастило се изразходва известно количество мастило не само по време на печат, но и по време на поддръжка, като например подмяна на касета с мастило и почистване на печатащата глава.
- ☐ Когато печатате едноцветно или в скалата на сивото, вместо черно могат да бъдат използвани цветни мастила, в зависимост от настройките за типа хартия или качеството на печата. Това става при използване на смес от цветни мастила за създаване на черен цвят.
- ☐ Мастилото в касетите, предоставени с вашия принтер, се изразходва частично по време на първоначалната настройка. За да получите висококачествени разпечатки, печатащата глава на вашия принтер ще бъде напълно заредена с мастило. Този еднократен процес изразходва известно количество мастило и затова е възможно тези касети да отпечатат по-малко на брой страници в сравнение със следващите такива.

Подмяна на касетите с мастило

**Внимание:**



Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си при отварянето и затварянето на скенерното устройство. В противен случай може да се нараните.

Забележка:








- ❑ Може да продължите да печатате дори след като принтерът показва ниско ниво на мастилото. Подгответе нови касети с мастило възможно най-скоро.
- ❑ Ако сменяте касетите с мастило, докато печатате, оригиналите може да се разместят. Натиснете бутона  за отмяна и наместете оригиналите.

1. Извършете едно от следните действия.


- ❑ При подкана за смяна на касетите с мастило

Проверете коя от касетите с мастило трябва да се смени, след което натиснете бутона ОК. Изберете **Смени сега** с бутона  или  и след това натиснете бутона ОК.

- ❑ При смяна на касетите с мастило преди тяхното изчерпване

Влезте в **Настройка** от началния екран с помощта на бутона  или  и след това натиснете бутона ОК. Изберете **Обслужване** с бутона  или  и след това натиснете бутона ОК. Изберете **Подмяна на касетите с мастило** с бутона  или  и след това натиснете бутона ОК. След това натиснете бутона .


2. Когато сменяте касетата с черно мастило, внимателно разклатете новата касета с черно мастило четири или пет пъти, след което я извадете от опаковката. Когато сменяте другите касети с цветно мастило, извадете новите касети от опаковката им, без да ги разклащате.

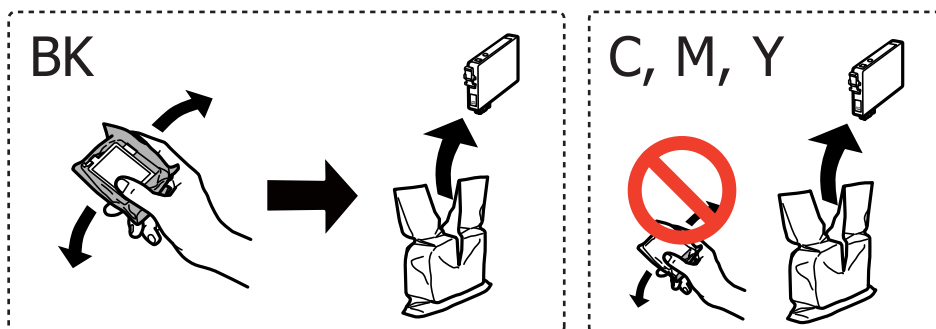**Важно:**

Не разклащайте касетите след отваряне на опаковката, тъй като могат да протекат.

Подмяна на касетите с мастило

3. Махнете само жълтата лента.

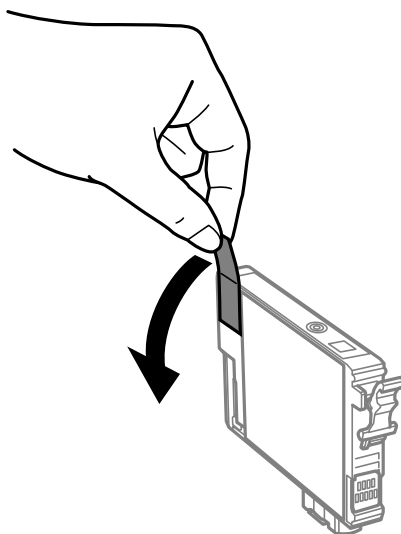


Важно:

Не докосвайте местата, показани на илюстрацията. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.




4. Отворете скенерното устройство при затворен капак за документи.

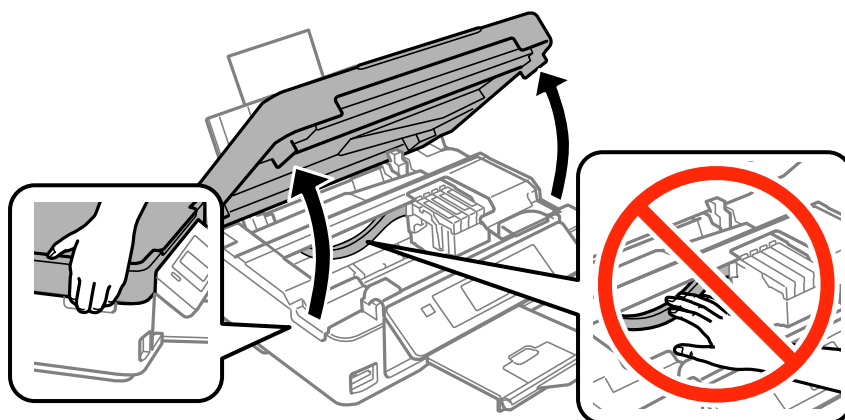


Подмяна на касетите с мастило

5. Стиснете пластината на касетата с мастило и я поставете. Ако не можете да извадите касетата с мастило, дръпнете я по-силно.

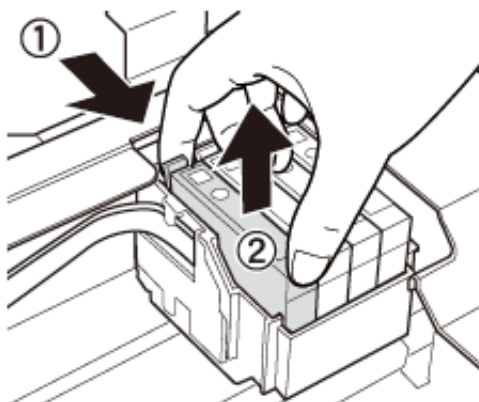

6. Поставете новата касета с мастило и я натиснете силно.

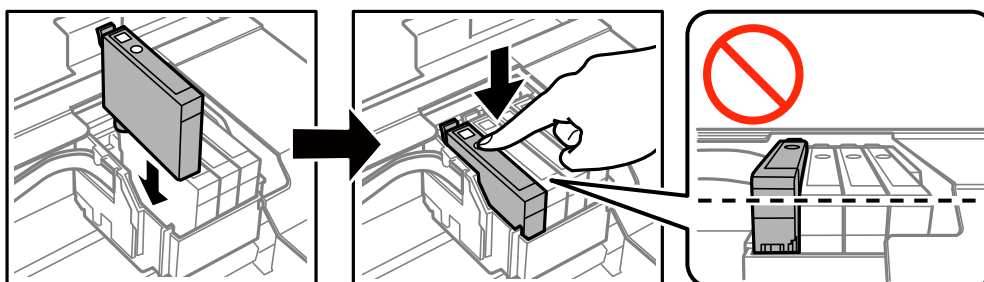

7. Затворете скенерното устройство.

8. Натиснете бутона .

Започва зареждането с мастило.



Важно:

Не изключвайте принтера по време на зареждането на мастило. Ако зареждането не е завършило, няма да можете да печатате.

Още по темата

- ➔ [“Кодове на касетите с мастило” на страница 70](#)
- ➔ [“Предпазни мерки при работа с касетите с мастило” на страница 71](#)

Временен печат с черно мастило

Когато цветното мастило е изразходено и при печат от компютъра все още има останало черно мастило, можете да използвате следните настройки, за да продължите да печатате за кратко време, използвайки само черното мастило.

- ☐ Тип хартия: обикновени хартии, Плик
- ☐ Цвят: Скала на сивото

Подмяна на касетите с мастило

- ☐ Без полета: не е избрано
- ☐ EPSON Status Monitor 3: активирано (само за Windows)



Тъй като тази функция е достъпна само за около пет дни, подменете изразходената касета с мастило възможно най-скоро.

Забележка:

- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е деактивиран, отворете драйвера на принтера, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка** и след това изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Периодът, за който функцията е достъпна, варира в зависимост от условията на ползване.

Временен печат с черно мастило — Windows

1. При показване на следния прозорец отменете печата.

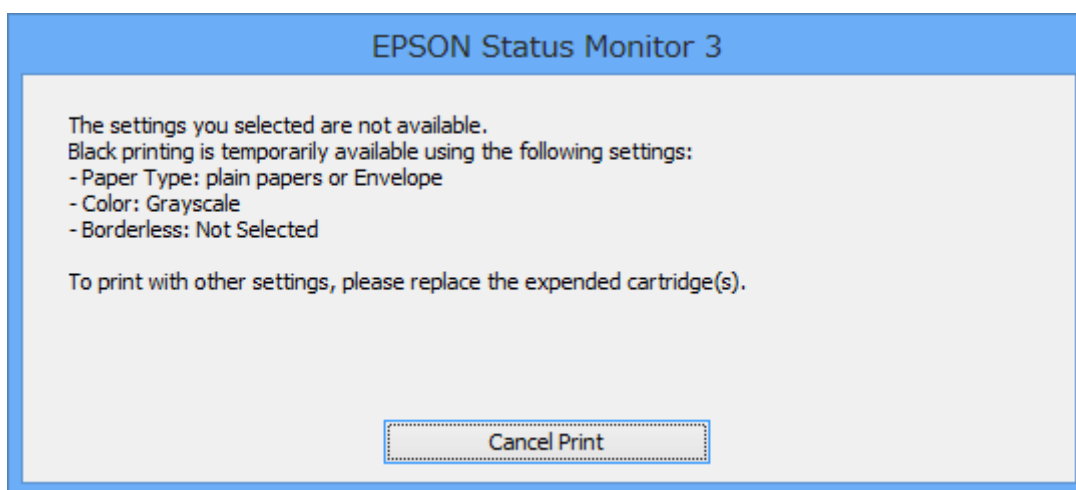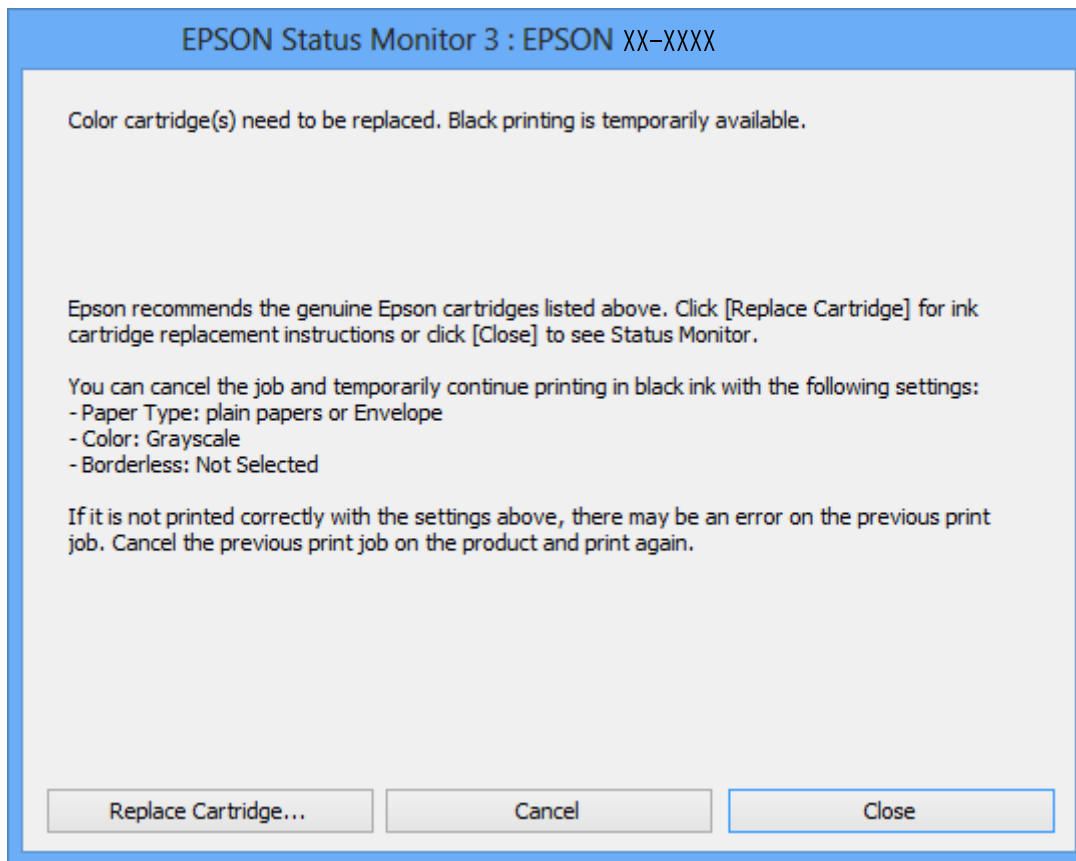

Забележка:

В случай че не можете да отмените печата от компютъра, направете го от панела за управление на принтера.

2. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
3. Изчистете **Неограничен** в раздела **Главно**.

Подмяна на касетите с мастило

4. Изберете **обикновени хартии** или **Плик** като настройка за **Тип хартия** в раздела **Главно**.
5. Изберете **Скала на сивото**.
6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете върху **ОК**.
7. Щракнете върху **Печат**.
8. Щракнете **Отпечатване в черно** в показания прозорец.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)
- ➔ [“Основни операции за печат — Windows” на страница 36](#)

Временно печатане с черно мастило - Mac OS X


Забележка:

За да използвате тази функция в мрежа, свържете се с **Bonjour**.

1. Щракнете върху иконата на принтера в **Докинг**.
2. Отменете заявката.

Забележка:

В случай че не можете да отмените печатането от компютъра, направете го от панела за управление на принтера.

3. Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат & сканиране, Печат & факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Options & Supplies > Options** (или **Driver**).
4. Изберете **On** като настройка **Permit temporary black printing**.
5. Отворете диалоговия прозорец за печат.
6. Изберете **Настройки за печат** от изскачащото меню.
7. Изберете произволен размер хартия, с изключение на размер без полета в настройката **P-p на хартията**.
8. Изберете **обикновени хартии** или **Плик** като настройка **Тип носител**.
9. Изберете **Скала на сивото**.
10. Задайте другите елементи според необходимостта.
11. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➔ [“Отмяна на печатането - Mac OS X” на страница 57](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)

➔ “Основни операции за печат — Mac OS X” на страница 37

Запазване на черното мастило преди изчерпването му (само за Windows)


Когато черното мастило започне да се изчерпва, а същевременно има останало достатъчно цветно мастило, можете да използвате смес от цветни мастила, за да създадете черно. Можете да продължите да печатате по този начин, докато се подготвят да подмените касетата с черно мастило.

Тази функция е достъпна единствено, когато изберете следните настройки на драйвера на принтера.

- ☐ Тип хартия: **обикновени хартии**
- ☐ Качество: **Стандартен**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Разрешен

Забележка:

- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е забранен, влезте в драйвера на принтера, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Съставното черно изглежда малко по-различно от чистото черно. Освен това скоростта на печат намалява.
- ☐ Черното мастило се изразходва и за поддържане на качеството на печатащата глава.

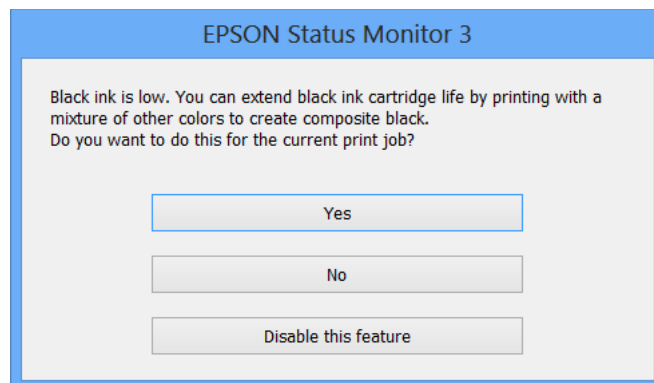

Опции	Описание
Да	Изберете да използвате смес от цветни мастила за създаване на черен цвят. Прозорецът се появява следващия път, когато зададете подобна разпечатка.
Не	Изберете да продължите да използвате оставащото черно мастило. Прозорецът се появява следващия път, когато зададете подобна разпечатка.
Деактивирай тази функция	Изберете да продължите да използвате оставащото черно мастило. Прозорецът не се показва, докато не замените касетата с черно мастило и то намалее отново.

Поддръжка на принтера


Проверка и почистване на печатащата глава

При наличие на запушени дюзи разпечатките стават бледи, появяват се видими ивици или неочаквани цветове. Когато качеството на печат се влоши, използвайте функцията за проверка на дюзите, за да се установи дали не са запушени. В случай че има запушване, почистете печатащата глава.

**Важно:**

Не отваряйте скенерното устройство и не изключвайте принтера по време на почистване на главата. Ако почистването на главата е непълно, може да не успеете да отпечатате.

Забележка:

- ☐ Почистването на печатащата глава изразходва известно количество мастило. Поради тази причина почиствайте главата единствено след като качеството се влоши.
- ☐ Когато мастилото е на привършване, може да не успеете да почистите печатащата глава. Първо подменете касетата с мастило.
- ☐ Ако качеството на печат не се подобри след четирикратно повтаряне на проверката на дюзите и почистване на главата, изчакайте поне шест часа без да печатате, след което пуснете нова проверка на дюзите и почистете главата отново в случай на необходимост. Препоръчваме да изключите принтера. Ако качеството на печат все още не е подобро, се свържете с отдела за поддръжка на Epson.
- ☐ За да предотвратите изсъхване на печатащата глава, винаги изключвайте принтера чрез бутон .
- ☐ За да поддържате печатащата глава в най-добро работно състояние, ние препоръчваме да отпечатвате няколко страници през определен период от време.


Проверка и почистване на печатащата глава – контролен панел

1. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
2. Отворете **Настройка** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
3. Изберете **Обслужване** с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
4. Изберете **Проверка на дюзите** с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате модел за проверка на дюзите.


Поддръжка на принтера

6. Сравнете отпечатания модел от проверката с модела, показан по-долу.

☐ Всички линии са отпечатани: Дюзите на печатащата глава не са запушени. Изберете **Не** с помощта на бутона ▲ или бутона ▼, след което натиснете бутона ОК.

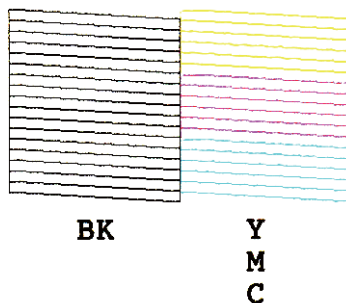

☐ Ако има прекъснати линии или липсващи сегменти: Дюзите на главата на принтера може да са запушени. Преминете към следващата стъпка.

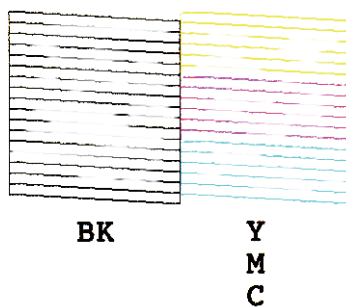

Забележка:

Тестовият модел може да се различава в зависимост от моделите.

7. Изберете **Да** с помощта на бутона ▼ или ▲ и след това натиснете бутона ОК.
8. Следвайте инструкциите на екрана, за да почистите печатащата глава.
9. След като завършите с почистването, изберете **Проверка на дюзите** с помощта на бутона ▼ или ▲ и след това следвайте инструкциите на екрана, за да отпечтатате отново модела за проверка на дюзите. Повтаряйте почистването и отпечатването на модел за проверка, докато всички линии се отпечатат напълно.

Още по темата

➡ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)

Проверка и почистване на печатащата глава - Windows

1. Заредете обикновена хартия с формат А4 в принтера.
2. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
3. Щракнете върху **Проверка на дюзите** в раздела **Поддръжка**.


Поддръжка на принтера

4. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)
- ➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 94](#)

Проверка и почистване на печатащата глава - Mac OS X

1. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
2. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
3. Щракнете върху **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
4. Щракнете върху **Проверка на дюзите**.
5. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)

Подравняване на печатащата глава


Ако забележите разминаване на вертикални линии или размазани изображения, подравнете печатащата глава.

Подравняване на печатащата глава – контролен панел

1. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
2. Отворете **Настройка** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
3. Изберете **Обслужване** с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
4. Изберете **Подравняване на главата** с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате модел за подравняване.

Поддръжка на принтера

6. Следвайте инструкциите на екрана, за да подравните печатащата глава. Намерете и изберете номера на най-плътния модел във всяка група с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.

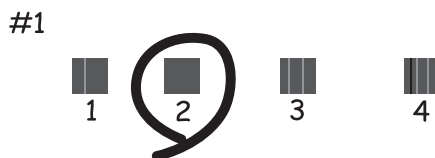

Забележка:

- ☐ Тестовият модел може да се различава в зависимост от моделите.
- ☐ Ако качеството на печат не се подобри, подравнете печатащата глава от компютъра.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)


Подравняване на печатащата глава - Windows

1. Заредете обикновена хартия с формат А4 в принтера.
2. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
3. Щракнете върху **Подравняване на печатащата глава** в раздела **Поддръжка**.
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)
- ➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 94](#)

Подравняване на печатащата глава - Mac OS X

1. Заредете обикновена хартия с формат А4 в принтера.
2. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
3. Щракнете върху **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
4. Щракнете върху **Print Head Alignment**.
5. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)

Почистване на пътя на хартията

Когато разпечатките са размазани или надраскани, почистете вътрешния валик.

**Важно:**

Не използвайте хартиени салфетки за почистване на вътрешността на принтера. Дюзите на печатащата глава може да се запушат с власинки.

1. Уверете се, че по стъкло на скенера и капака за документи няма прах или петна.
2. Влезте в **Настройка** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
3. Изберете **Обслужване** с бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
4. Изберете **Почистване водачите на хартия** с бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
5. Заредете обикновена хартия с размер А4 в принтера.
6. Натиснете бутона ⬡.

Принтерът изважда хартията.

Забележка:

Принтерът продължава да издава работен шум известно време, след като е извадил хартията. Това е нормално и не е признак за неизправност.

7. Повторете тази процедура, докато мастилото спре да се размазва по хартията.

Забележка:

Ако срещате проблем с подаването на хартия и разполагате с лист за почистване, доставен заедно с оригинална хартия Epson, можете да разрешите проблема с подаването на хартия, като използвате листа за почистване вместо обикновена хартия с размер А4. Когато използвате листа за почистване, го заредете в принтера, като следвате предоставените с листа инструкции. Ако се появи екранът с настройки на хартията, натиснете бутона ⌵, за да продължите. Повторете процедурата няколко пъти, като използвате листа за почистване.

Още по темата

➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)

Почистване на Стъкло на скенера

Когато копията или сканираните изображения са размазани или на черти, почистете стъкло на скенера.


Поддръжка на принтера



Важно:

Никога не използвайте алкохол или разтворител, за да почистите принтера. Тези химични вещества може да повредят принтера.

1. Отворете капака за документи.

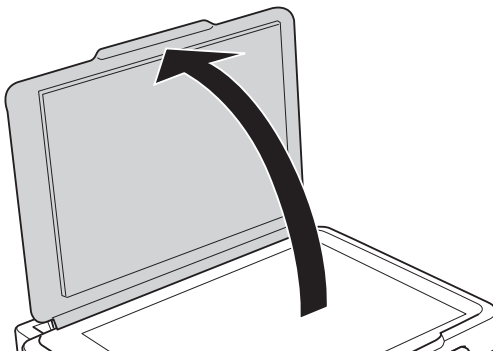

2. Използвайте мека, суха, чиста кърпа, за да почистите повърхността на стъкло на скенера.

Забележка:

- ☐ Ако стъклената повърхност е замърсена с грес или друг труднопочистващ се материал, използвайте малко препарат за почистване на стъкло и мека кърпа, за да отстраните замърсяването. Избършете изцяло остатъчната течност.
- ☐ Не натискайте стъклената повърхност прекалено силно.
- ☐ Внимавайте да не надраскате или повредите повърхността на стъклото. Повредената стъклена повърхност може да намали качеството на сканиране.

Пестене на енергия

Принтерът влиза в режим на сън или се изключва автоматично, ако не се извършват операции за определен период от време. Можете да настроите времето, което да изтече, преди да се приложи управление на захранването. Всяко увеличение ще се отрази на енергийната ефективност на принтера. Моля, помислете за околната среда преди всяка промяна, която правите.

Икономия на енергия - контролен панел

1. Отворете **Настройка** от началния екран с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
2. Изберете **Настройки на принтера** с помощта на бутона ◀ или ▶ и след това натиснете бутона ОК.
3. Изберете **Таймер за изключване** или **Таймер за заспиване** с помощта на ◀ или бутона ▶, след което натиснете бутона ОК.
4. Изберете настройка с помощта на бутона ▲ или ▼ и след това натиснете бутона ОК.

Пестене на енергия – Windows

1. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **Информация за принтера и опциите** в раздела **Поддръжка**.
3. Изберете период от време, който да изтече, преди устройството да влезе в режим на сън, като настройка на **Таймер за заспиване** и щракнете върху **Изпращане**. За автоматично изключване на принтера изберете период от време като настройка на **Изключен таймер** и щракнете върху **Изпращане**.
4. Щракнете върху **ОК**.

Пестене на енергия – Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Щракнете върху **Настройки на принтера**.
4. Изберете период от време, който да изтече, преди устройството да влезе в режим на сън, като настройка на **Таймер за заспиване** и щракнете върху **Приложи**. За автоматично изключване на принтера изберете период от време като настройка на **Изключен таймер** и щракнете върху **Приложи**.

Опции на менюто за режим Настройка

Ако изберете **Настройка** от началния екран на панела за управление, можете да правите настройки на принтера или да извършвате поддръжка на принтера.

Опции на менюто за Нива на мастило

Изберете менютата от панела за управление, както е описано по-долу.

Настройка > Нива на мастило

Показва приблизителното ниво на мастилото в касетите за мастило. Когато се появи икона !, нивото на мастилото в касетата е ниско. Когато се появи знак X, касетата е изхабена.

Опции на менюто за Обслужване

Изберете менютата от панела за управление, както е описано по-долу.

Настройка > Обслужване

Проверка на дюзите

Отпечатва тестов шаблон за проверка дали дюзите на печатащата глава не са запушени.

Почистване на главата

Почиства запушени дюзи в печатащата глава.

Подравняване на главата

Настройва печатащата глава за по-добро качество на печат.

Подмяна на касетите с мастило

Използвайте тази функция за смяна на касетите с мастило, преди да са напълно изхабени.

Почистване водачите на хартия

Почиства валяка в принтера. Използвайте тази функция, когато разпечатките са размазани или когато хартията не се подава правилно.

Още по темата

- ➔ [“Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 81](#)
- ➔ [“Подравняване на печатащата глава” на страница 83](#)
- ➔ [“Почистване на пътя на хартията” на страница 85](#)

Опции на менюто за Настройки на принтера

Изберете менютата от панела за управление, както е описано по-долу.

Опции на менюто за режим Настройка

Настройка > Настройки на принтера

Нас. на изт. на харт.

- ☐ Настройка за хартията

Изберете размера и типа на хартията, която сте заредили в източника на хартия.

- ☐ Ала. за нас. на харт.

Известява, когато настройките за хартията за дадено задание за печат се различават от запаметените в принтера настройки.

- ☐ Конфигурация на харт.

Автоматично показва екрана за настройка на хартията при зареждането с хартия.

Деактивирайте тази функция, ако винаги зареждате хартия с един и същ размер и не искате да правите настройки за хартията при всяко зареждане. Когато е деактивирана тази функция, AirPrint не е налично. Принтерът също така не уведомява дори ако настройките за хартията не отговарят на заредената хартия.

Тих режим

Намалява шума от принтера, но може да намали и скоростта на печат. В зависимост от избраните настройки за типа на хартията и качеството на печат е възможно да няма разлика в нивото на шум на принтера.

Таймер за изключване

Автоматично изключва принтера, ако не се извършват действия в рамките на зададен период от време. Можете да зададете интервала, преди да приложите управление на захранването. Всяко увеличение на времето ще се отрази на енергийната ефективност на продукта. Помислете за околната среда, преди да направите каквито и да било промени.

Език/Language

Изберете език.

Таймер за заспиване

Изберете интервала от време, след който устройството да се превключи в режим на сън (енергоспестяващ режим), когато не се извършват никакви действия. След изтичане на зададеното време LCD екранът става черен.

Опции на менюто за Мрежови настройки

Изберете менютата от панела за управление, както е описано по-долу.

Настройка > Мрежови настройки

Лист за състояние на печат

Разпечатва лист със състоянието на мрежата.

Wi-Fi настройка

Вижте *Мрежово ръководство*, за да направите следните настройки.

- ☐ Wi-Fi съветник за настройки

Опции на менюто за режим Настройка

Изберете SSID, въведете парола, след което свържете принтера към безжичната (Wi-Fi) мрежа.

☐ Бутон за (WPS)

Свързва принтера към безжична (Wi-Fi) мрежа чрез натискане на WPS бутона на безжичния рутер.

☐ PIN код (WPS)

В помощната програма на рутера въведете PIN кода, показан на екрана на принтера, за да свържете принтера към безжичната (Wi-Fi) мрежа.

☐ Wi-Fi автом. свързване

Свързва принтера към безжична (Wi-Fi) мрежа с помощта на компютър, свързан към точката на достъп. Поставете доставения с принтера диск със софтуер в компютъра, след което следвайте инструкциите на екрана. Когато получите подкана да включите принтера, стартирайте това меню.

☐ Забрана на Wi-Fi

Деактивира връзката, като изключва безжичния сигнал, без да изтрива мрежовата информация. За да активирате връзката, конфигурирайте отново безжичната (Wi-Fi) мрежа.

☐ Wi-Fi Direct настройки

Свързва принтера към безжична (Wi-Fi) мрежа без безжичен рутер.

Проверка на връзката

Проверява състоянието на мрежовата връзка и отпечатва доклад от проверката на мрежовата връзка. При проблеми с връзката проверете доклада, за да ги отстраните. За повече подробности вижте *Мрежово ръководство*.

Опции на менюто за Услуги Epson Connect

Изберете менютата от панела за управление, както е описано по-долу.

Настройка > Услуги Epson Connect

Състояние

Проверете дали принтерът е регистриран и свързан към услугите Epson Connect.

Имейл адрес

Проверете имейл адреса, с който принтерът е регистриран в услугите Epson Connect.

Регистр./изтр.

Регистрирайте или изтрийте принтера от услугите Epson Connect.

Прекъсване/ възобновяване

Изберете дали искате да спрете или възстановите услугите Epson Connect.

Още по темата

➡ [“Услуга Epson Connect” на страница 92](#)

Опции на менюто за Google Cloud услуги за печатане

Изберете менютата от панела за управление, както е описано по-долу.

Настройка > Google Cloud услуги за печатане

Състояние

Проверете дали принтерът е регистриран и свързан към услугите Google Cloud Print.

Прекъсване/ възобновяване

Изберете дали искате да спрете или възстановите услугите Google Cloud Print.

Връщане настройки по подразбиране

Възстановява настройките до настройки по подразбиране.

Опции на менюто за Споделяне на файлове

Изберете менютата от панела за управление, както е описано по-долу.

Настройка > Споделяне на файлове

Изберете метода на свързване между принтера и компютъра, който ще има достъп за запис до картата с памет, поставена в принтера. Достъп за четене и запис се предоставя на компютъра, който има приоритетна връзка. На другите компютри се предоставя достъп само за четене.

Още по темата

➔ [“Достъп до карта с памет от компютър” на страница 133](#)

Опции на менюто за Връщане настройки по подразбиране

Изберете менютата от панела за управление, както е описано по-долу.

Настройка > Връщане настройки по подразбиране

Мрежови настройки

Възстановява мрежовите настройки до настройки по подразбиране.

Всички освен мрежа

Възстановява всички настройки без мрежовите настройки до настройки по подразбиране.

Всички настройки

Възстановява всички настройки до настройките по подразбиране.

Информация за мрежови услуги и софтуер

Този раздел представя мрежовите услуги и софтуерните продукти за вашия принтер, от уеб сайта на Epson и доставения диск.

Услуга Epson Connect

С помощта на наличната в интернет услуга Epson Connect можете да отпечатвате от вашия смартфон, таблет или лаптоп по всяко време и практически от всяка една точка.

Следните функции са налични в интернет.

Email Print	Отдалечен печат Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

За подробности вижте уеб портала Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

Web Config

Web Config е приложение, което работи в уеб браузър, като Internet Explorer и Chrome, на компютър или смарт устройство. Можете да проверите състоянието на принтера или да промените настройките на мрежата и принтера. За да използвате Web Config, свържете принтера и компютъра или устройството към същата мрежа.

Забележка:


Поддържат се следните браузъри.

Операционна система	Браузър
Windows XP или по-нова версия	Internet Explorer 8 или по-нова версия, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 или по-нова версия	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 или по-нова версия	Браузър по подразбиране
Chrome OS*	Браузър по подразбиране

*: Използвайте най-новата версия.

Работа с Web Config в уеб браузър

1. Проверете IP адреса на принтера.

Изберете **Настройка > Мрежови настройки > Лист за състояние на печат** от контролния панел, след което натиснете бутона  или бутона ОК. Проверете IP адреса на принтера с помощта на отпечатания лист за състоянието.

2. Стартирайте уеб браузър от компютър или смарт устройство, а след това въведете IP адреса на принтера.

Формат:

IPv4: http://IP адреса на принтера/

IPv6: http://[IP адреса на принтера]/

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Забележка:

С помощта на смарт устройството можете да стартирате Web Config от екрана за поддръжка на Epson iPrint.

Още по темата

➔ [“Печат с помощта на Epson iPrint” на страница 55](#)

Работа с Web Config на Windows

Когато свържете компютъра към принтер с помощта на WSD, следвайте стъпките по-долу, за да пуснете Web Config.

1. Влезте в екрана за устройства и принтери в Windows.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук** (или **Хардуер**).

☐ Windows 7

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**.

☐ Windows Vista

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Принтери в Хардуер и звук**.

2. Щракнете с десния бутон върху принтера и изберете **Свойства**.

3. Изберете раздела **Уеб услуга** и щракнете върху URL адреса.

Работа с Web Config на Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.

- Щракнете върху **Options & Supplies > Show Printer Webpage**.

Windows драйвер на принтера

Драйверът на принтера управлява принтера според командите за печат от приложението. Задаването на настройки чрез драйвера на принтера осигурява най-добри резултати при печат. Можете също така да проверявате статуса на принтера или да го поддържате в най-добро експлоатационно състояние, използвайки помощната програма на драйвера на принтера.

Забележка:

Можете да промените езика на драйвера на принтера. Изберете желанния език от настройката **Език** в раздела **Поддръжка**.

Достъп до драйвера на принтера от приложения

За да зададете настройки, които се отнасят само за приложението, което използвате, осъществете достъп от това приложение.

Изберете **Печат** или **Настройка на печат** от меню **Файл**. Изберете вашия принтер и щракнете върху **Предпочитания** или **Свойства**.

Забележка:

Операциите се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.

Достъп до драйвера на принтера от контролния панел

За да зададете настройки, които да се прилагат във всички приложения, влезте от контролния панел.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера или го натиснете и задръжте, след което изберете **Предпочитания за печат**.

☐ Windows 7

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десен бутон върху вашия принтер и изберете **Предпочитания за печат**.

☐ Windows Vista

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десен бутон върху вашия принтер и изберете **Предпочитания за печат**.

☐ Windows XP

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Принтери и друг хардуер > Принтери и факсове**. Щракнете с десен бутон върху вашия принтер и изберете **Предпочитания за печат**.

Достъп до драйвера на принтера от иконата на принтера в лентата на задачите

Иконата на принтера в лентата на задачите на работния плот е икона на пряк път, която ви позволява бързо да получите достъп до драйвера на принтера.

Ако щракнете върху иконата на принтера и изберете **Настройки на принтера**, можете да получите достъп до същия прозорец с настройки на принтера като този, показан от контролния панел. Ако щракнете двукратно върху тази икона, можете да проверите състоянието на принтера.

Информация за мрежови услуги и софтуер

Забележка:

Ако иконата на принтера не е показана в лентата на задачите, осъществете достъп до прозореца на драйвера на принтера, щракнете върху **Предпочитания за проследяване** в раздела **Поддръжка** и след това изберете **Регистрирайте иконата за бърз достъп в лентата със задачите**.


Указания за драйвера на принтера за Windows

В драйвера на принтера за Windows е налична помощ. За да видите обяснения на елементите за настройка, щракнете с десния бутон на мишката върху всеки елемент и след това щракнете върху **Помощ**.

Раздел Главно


Можете да зададете основни настройки за печат като тип или размер на хартията.

Можете също така да зададете настройки за печат върху двете страни на хартията или отпечатване на няколко страници върху един лист.

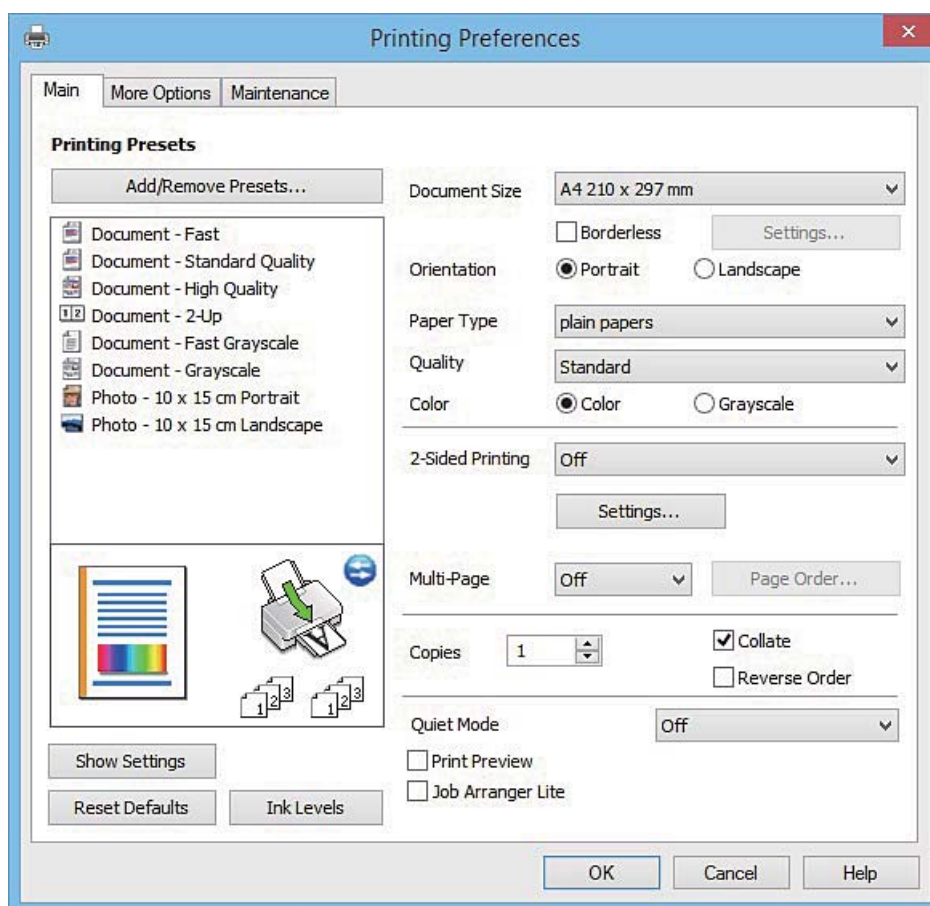

Информация за мрежови услуги и софтуер**Раздел Повече опции**


Можете да изберете допълнителни опции за оформление и печат като промяна на размера на разпечатка или извършване на цветови корекции.

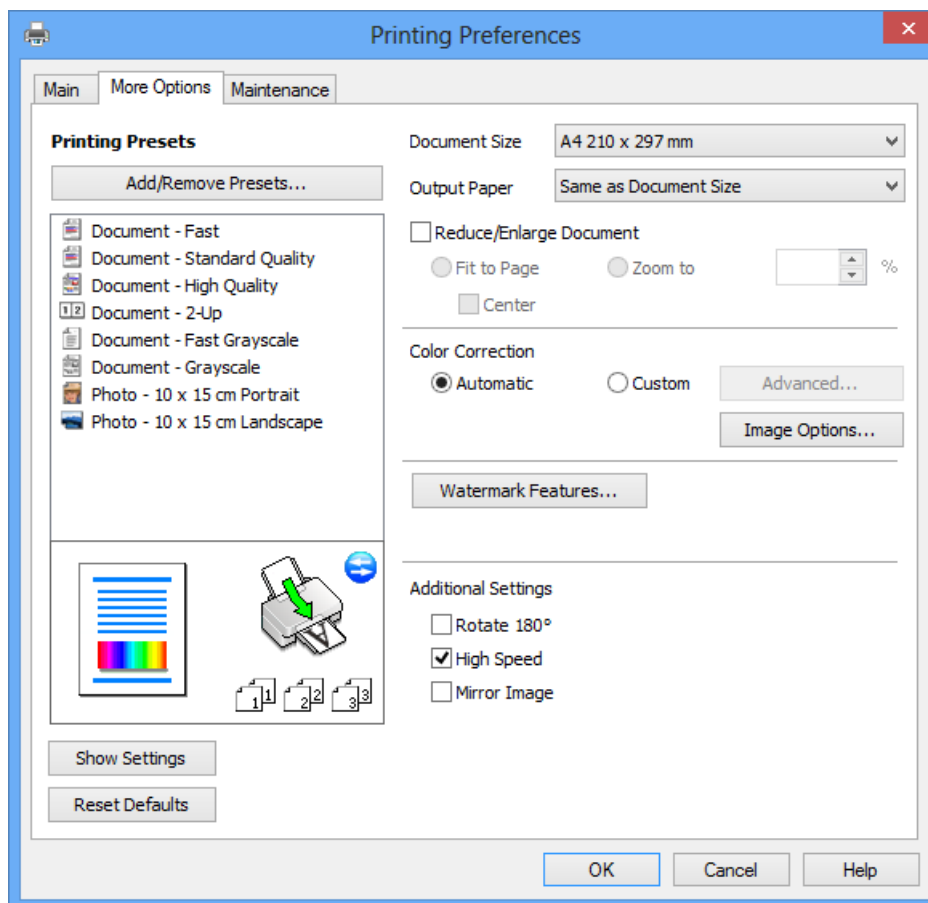

Информация за мрежови услуги и софтуер

Раздел Поддръжка

Можете да стартирате функции за поддръжка, като например проверка на дюзите и почистване на печатащата глава, а чрез стартиране на **EPSON Status Monitor 3** можете да проверите състоянието на принтера и информацията за грешки.

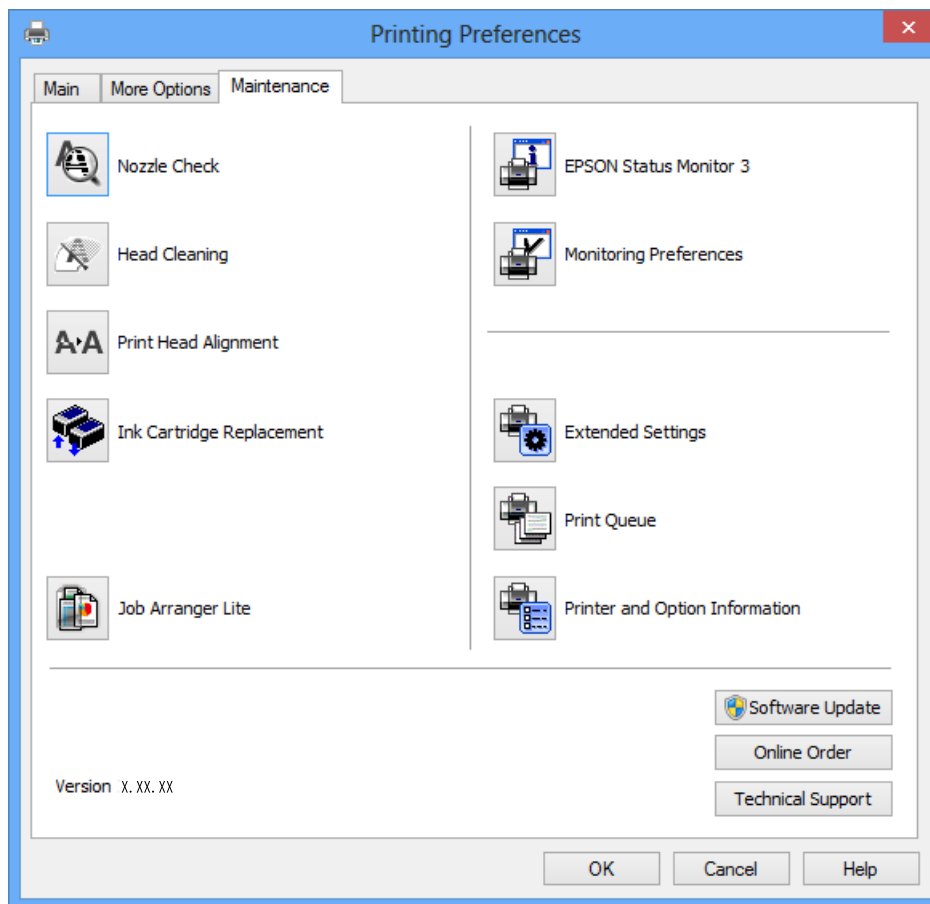

Операционни настройки за драйвера на принтера в Windows

Можете да задавате настройки, като активиране на **EPSON Status Monitor 3**.

1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**.
3. Направете подходящите настройки, след което щракнете върху **ОК**.

За обяснения относно настройките вижте онлайн помощта.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 94](#)

Mac OS X драйвер на принтера

Драйверът на принтера управлява принтера според командите за печат от приложението. Задаването на настройки чрез драйвера на принтера осигурява най-добри резултати при печат. Можете също така да

Информация за мрежови услуги и софтуер

проверяват статуса на принтера или да го поддържат в най-добро експлоатационно състояние, използвайки помощната програма на драйвера на принтера.


Достъп до драйвера на принтера от приложенията

Щракнете върху **Настройка на страниците** или **Печат** в меню **Файл** на Вашето приложение. Ако е необходимо, щракнете върху **Покажи детайли** (или ▼), за да разширите прозореца за печат.

Забележка:

В зависимост от използваното приложение **Настройка на страниците** може да не се вижда в меню **Файл** и операциите, показани на екрана за печат, могат да се различават. Вижте помощните указания на приложението за подробности.


Стартиране на помощната програма

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери & скенери** (или **Печат & сканиране**, **Печат & факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Помощна програма** > **Отвори помощната програма на принтера**.

Указания за драйвера на принтера за Mac OS X

Диалогов прозорец за печат

Превключете на изскачащото меню в центъра на екрана, за да се покажат повече елементи.

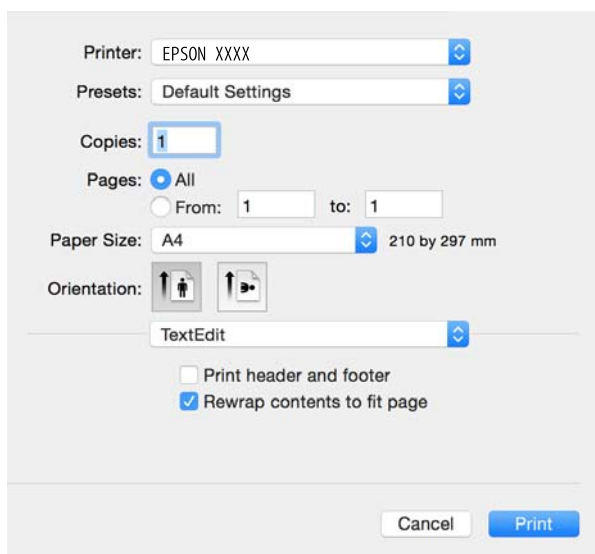


Изскачащо меню	Описания
Настройки за печат	Можете да зададете основните настройки за печат, като например тип на хартията и качество на печат.
Оформление	Можете да изберете оформление за отпечатване на няколко страници върху един лист, или да изберете да отпечатате рамка.
Работа с хартия	Можете да намалите или увеличите размера на заявка за печат автоматично, така че да съответства на размера на хартията, която сте заредили.
Съответствие на цветовете	Можете да коригирате цветовете.

Информация за мрежови услуги и софтуер

Изскачащо меню	Описания
Color Options	Когато изберете менюто EPSON Color Controls в Съгласуване на цветовете , можете да изберете метод за корекция на цветовете.

Забележка:


При Mac OS X v10.8.x или по-нова версия, ако менюто **Настройки за печат** не е показано, драйверът на принтера Epson не е инсталиран правилно.

Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), отстранете и след това отново добавете принтера. Вижте следното, за да добавите принтер.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

Можете да стартирате функция за поддръжка, като например проверка на дюзите и почистване на печатащата глава, а чрез стартиране на **EPSON Status Monitor** можете да проверите състоянието на принтера и информацията за грешки.

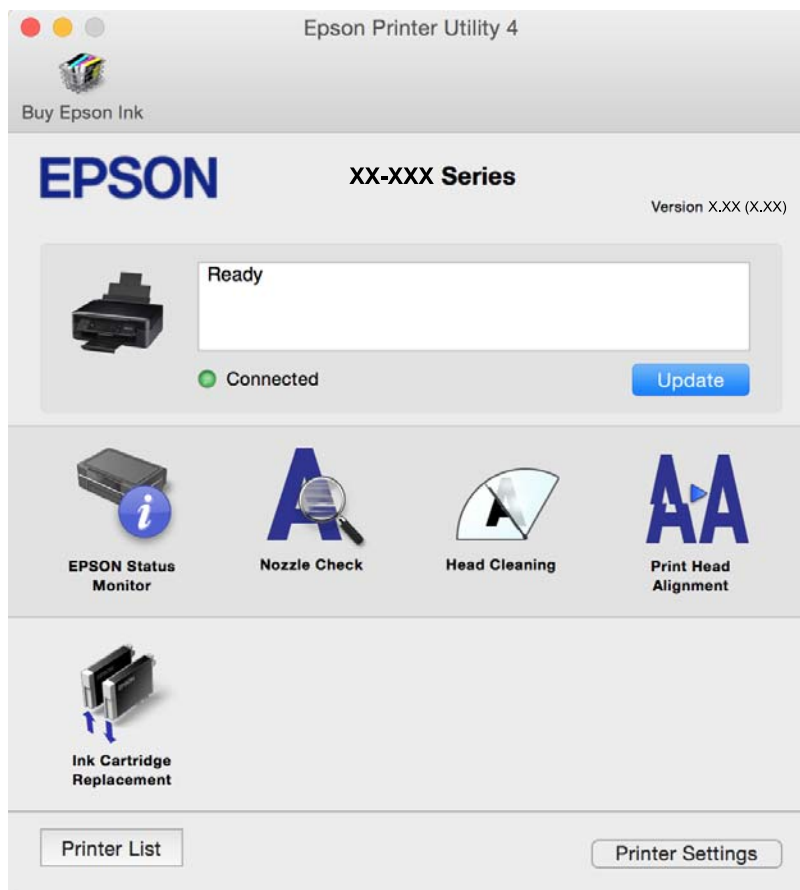

Операционни настройки за драйвера на принтера в Mac OS X

Достъп до прозореца с операционни настройки за драйвера на принтера в Mac OS X

Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**).

Работни настройки за драйвера на принтера за Mac OS X

- ☐ Прескочи празна страница: Избягва отпечатването на празни страници.
- ☐ Тих режим: Намалява шума от принтера, но може да намали и скоростта на печат. В зависимост от избраните настройки за типа на хартията и качеството на печат е възможно да няма разлика в нивото на шум на принтера.
- ☐ Permit temporary black printing: Временно печата само с черно мастило.
- ☐ High Speed Printing: Печата при движение на печатащата глава в двете посоки. Скоростта на печат се увеличава, но качеството може да се влоши.
- ☐ Warning Notifications: Разрешава се драйверът на принтера да показва предупредителни съобщения.
- ☐ Establish bidirectional communication: Обикновено трябва да бъде зададено на **On**. Изберете **Off**, ако получаването на информация от принтера е невъзможно, защото е споделен в мрежа с компютри с Windows или по други причини.

Още по темата

➔ [“Временно печатане с черно мастило - Mac OS X” на страница 79](#)

EPSON Scan (драйвер на скенера)

EPSON Scan е приложение за управление на сканирането. Можете да настроите размера, разделителната способност, яркостта, контраста и качеството на сканираното изображение.

Забележка:

Освен това можете да стартирате EPSON Scan от TWAIN сканираща програма.

Стартиране в Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.
- ☐ С изключение на Windows 8.1/Windows 8
Щракнете върху бутон **старт** и изберете **Всички програми** или **Програми** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

Стартиране в Mac OS X

Забележка:

EPSON Scan не поддържа функцията Mac OS X за бързо превключване на потребителя. Изключете бързото превключване на потребителя

Изберете **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **EPSON Scan**.

Epson Event Manager

Epson Event Manager е приложение, което ви позволява да управлявате сканирането от контролния панел и да записвате изображения на компютър. Можете да добавите свои собствени настройки като предварителни настройки, като например вид на документа, папка на записване и формат на изображението. Вижте помощта на приложението за подробности.

Стартиране в Windows

☐ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

☐ С изключение на Windows 8.1/Windows 8

Щракнете върху бутон **Старт**, след което изберете **Всички програми** или **Програми > Epson Software > Event Manager**.

Стартиране в Mac OS X

Изберете **Go > Applications > Epson Software > Event Manager**.

Още по темата

➔ [“Сканиране към компютър” на страница 61](#)

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print е приложение, което ви позволява лесно да отпечатвате снимки с различни оформления. Можете да прегледате изображението на снимката и да коригирате изображенията или позицията. Можете също да отпечатвате снимки с рамка. Вижте помощта на приложението за подробности.

Забележка:

За да използвате това приложение, драйверът на принтера трябва да е инсталиран.

Стартиране в Windows

☐ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

☐ С изключение на Windows 8.1/Windows 8

Щракнете върху бутон **Старт**, след което изберете **Всички програми** или **Програми > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Стартиране в Mac OS X

Изберете **Go > Applications > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (само за Windows)

E-Web Print е приложение, което ви позволява лесно да отпечатвате уеб страници с различни оформления. Вижте помощта на приложението за подробности. Достъп до помощта имате от меню **E-Web Print** на лентата с инструменти **E-Web Print**.

Стартиране

При инсталацията на E-Web Print, той се показва на брауъра ви. Щракнете върху **Print** или **Clip**.

Easy Photo Scan

Easy Photo Scan е приложение, което позволява сканирането на снимки и лесното изпращане на сканирани изображения към компютър или облачна услуга. Можете също лесно да коригирате сканираното изображение. За подробна информация вижте помощните указания на приложението.

Забележка:

За да използвате това приложение, трябва да инсталирате драйвера EPSON Scan на скенера.

Стартиране в Windows

☐ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

☐ С изключение на Windows 8.1/Windows 8

Щракнете върху стартовия бутон, след което изберете **Всички програми** или **Програми > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Стартиране в Mac OS X

Изберете **Старт > Приложения > Epson Software > Easy Photo Scan**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater е приложение, което проверява за нов или актуализиран софтуер в интернет и го инсталира. Също така можете да актуализирате фърмуера и ръководството на принтера.

Стартиране в Windows

☐ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

☐ С изключение на Windows 8.1/Windows 8

Щракнете върху бутона за стартиране и изберете **Всички програми** или **Програми > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Забележка:

Можете да стартирате EPSON Software Updater и чрез щракване върху иконата на принтера в лентата на задачите на работния плот и след това избиране на **Актуализиране на софтуера**.

Стартиране в Mac OS X


Изберете **Go > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Деинсталиране на приложения

Забележка:

Влезте в системата като администратор. Въведете паролата на администратора ако компютърът ви подкани за това.

Деинсталиране на приложения - Windows


1. Натиснете бутона , за да изключите принтера.
2. Излезте от всички работещи приложения.
3. Отворете **Контролен панел**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел**.
 - ☐ С изключение на Windows 8.1/Windows 8
Щракнете върху бутона **Старт** и изберете **Контролен панел**.
4. Отворете **Деинсталиране на програма** (или **Добавяне или премахване на програми**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Изберете **Деинсталиране на програма** в **Програми**.
 - ☐ Windows XP
Щракнете върху **Добавяне или премахване на програми**.
5. Изберете приложението, което желаете да деинсталирате.
6. Деинсталирайте приложенията:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Щракнете върху **Деинсталиране/промяна** или **Деинсталиране**.
 - ☐ Windows XP
Щракнете върху **Промяна/премахване** или **Премахване**.

Забележка:


Ако е показан прозорецът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Продължи**.

7. Следвайте инструкциите на екрана.

Деинсталиране на приложения - Mac OS X

1. Изтеглете Uninstaller, използвайки EPSON Software Updater.
След като вече сте изтеглили Uninstaller, не е нужно да го теглите наново всеки път, когато деинсталирате приложението.
2. Натиснете бутона , за да изключите принтера.

Информация за мрежови услуги и софтуер

3. За да деинсталирате драйвера на принтера, изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери & скенери** (или **Печат & сканиране**, **Печат & факс**), след което махнете принтера от списъка с активирани принтери.
4. Излезте от всички работещи приложения.
5. Изберете **Отиди > Приложения > Epson Software > Uninstaller**.
6. Изберете приложението, което желаете да деинсталирате, след което щракнете върху **Uninstall**.

**Важно:**

Uninstaller премахва всички драйвери за мастиленоструйни принтери Epson от компютъра. В случай че използвате няколко мастиленоструйни принтери Epson и искате да изтриете само някои от техните драйвери, първоначално изтрийте всички, след което инсталирайте наново тези, които са ви необходими.

Забележка:

*Ако не можете да намерите приложението, което искате да деинсталирате в списъка с приложения, не можете да осъществите деинсталация с помощта на Uninstaller. В такъв случай изберете **Отиди > Приложения > Epson Software**, изберете приложението, което желаете да деинсталирате и го придвижете до иконата на кошчето.*

Още по темата

➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 104](#)

Инсталиране на приложения

Свържете компютъра към мрежата и инсталирайте най-новата версия на приложенията от уеб сайта.

Забележка:

- ☐ Отворете системата като администратор. Въведете паролата на администратора, ако компютърът ви подкани за това.
- ☐ При преинсталиране на приложение, трябва първо да го деинсталирате.

1. Затворете всички активни приложения.
2. При инсталиране на драйвер на принтер или EPSON Scan, временно прекъснете връзката между принтера и компютъра.

Забележка:

Не свързвайте принтера и компютъра, докато не бъдете инструктирани да го направите.

3. Инсталирайте приложенията, следвайки инструкциите от уебсайта по-долу.

<http://epson.sn>

Забележка:

Ако използвате компютър с Windows и не можете да изтеглите приложенията от уеб сайта, инсталирайте ги от диска със софтуер, доставен заедно с принтера.

Още по темата

➔ [“Деинсталиране на приложения” на страница 103](#)

Актуализиране на приложения и фърмуер

Можете да успеете да изчистите някои проблеми, както и да подобрите или добавите функции чрез актуализиране на приложенията и фърмуера. Уверете се, че използвате последните версии на приложенията и фърмуера.

1. Уверете се, че принтерът и компютърът са свързани, както и че компютърът е свързан към интернет.
2. Стартирайте EPSON Software Updater и актуализирайте приложенията или фърмуера.

**Важно:**

Не изключвайте компютъра или принтера докато протича актуализацията.

Забележка:

Ако не можете да намерите приложението, което искате да актуализирате в списъка, не можете да осъществите актуализация, използвайки EPSON Software Updater. Проверете за най-новите версии на приложения от вашия местен уебсайт Epson.

<http://www.epson.com>

Още по темата

➡ [“EPSON Software Updater” на страница 102](#)

Решаване на проблеми

Проверка на състоянието на принтера

Проверяване на кодове за грешка на LCD екрана

На LCD екрана се показва код при наличие на грешка или информация, която изисква внимание.

Код	Ситуация	Решения
E-01	Възникнала е грешка с принтера.	Отворете скенерното устройство и отстранете всичката хартия или предпазен материал в принтера. Изключете захранването и го включете отново.
E-02	Възникнала е грешка със скенера.	Изключете захранването и го включете отново.
E-11	Един от тампоните за мастило трябва да бъде подменен.	Свържете се с Epson или с упълномощен от Epson доставчик на услуги за подмяна на тампона за мастило*. Това е част, която не се обслужва от потребителя.
W-01	Има заседнала хартия.	Извадете хартията от принтера и натиснете бутона, показан най-долу на LCD екрана, за да изчистите грешката. В някои случаи ще трябва да изключите и включите отново захранването.
W-11	Един от тампоните за мастило наближава края на експлоатационния си живот.	Свържете се с Epson или с упълномощен от Epson доставчик на услуги за подмяна на тампона за мастило*. Това е част, която не се обслужва от потребителя. Съобщението се показва, докато тампонът за мастило не се подмени. Натиснете бутона  , за да подновите печата.
W-12	Касетите с мастило не са правилно поставени.	Натиснете силно касетата с мастило.
W-13	Показаната на LCD екрана касета с мастило не е разпозната.	Подменете касетата с мастило. Epson препоръчва употребата на оригинални касети с мастило Epson.
I-22	Настройте Wi-Fi от Бутон за (WPS) .	Натиснете бутона на точката на достъп. Ако на точката на достъп няма бутон, отворете прозореца с настройки на точката на достъп и щракнете върху показания в софтуера бутон.
I-23	Настройте Wi-Fi от PIN код (WPS) .	Въведете показания на LCD екрана PIN код в точката за достъп или на компютъра в рамките на две минути.
I-31	Настройте Wi-Fi от Wi-Fi автом. свързване .	Инсталирайте софтуера на компютъра и след това натиснете бутона ОК, когато стартира настройката за Wi-Fi.
I-41	Конфигурация на харт. е деактивирана. Някои функции не могат да се използват.	Ако Конфигурация на харт. е деактивирана, не може да използвате AirPrint. За да използвате функцията, активирайте Конфигурация на харт.
I-60	Вашият компютър може да не поддържа WSD (Уеб услуги за устройства).	Функцията сканиране към компютъра (WSD) е налична само на компютри, работещи с английската версия на Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 или Windows Vista. Уверете се, че принтерът е правилно включен към компютъра. За повече подробности вижте <i>Мрежово ръководство</i> .

Решаване на проблеми

Код	Ситуация	Решения
I-71	-	Поставете оригиналите върху стъкло на скенера за копиране с оформление A4, Копир. 2 на 1 или A4, Кн./2 на 1 .
Recovery Mode	Принтерът е стартирал в режим на възстановяване, защото актуализацията на фърмуера е била неуспешна.	<p>Следвайте стъпките по-долу за повторна актуализация на фърмуера.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свържете компютъра и принтера чрез USB кабел. (По време на режима на възстановяване не можете да актуализирате фърмуера през мрежова връзка.) 2. Посетете местния уеб сайт на Epson за по-подробни инструкции.

* При някои от циклите на печат минимално количество остатъчно мастило може да бъде събрано в тампона за мастило. С цел предотвратяване на изтичане на мастило от тампона, принтерът е проектиран така, че да спре да печата при достигане на лимита на капацитет на тампона. Необходимостта и честотата на това действие зависи от броя на отпечатаните страници, вида на отпечатания материал и броя на циклите на почистване, които е извършил принтера. Необходимостта от подмяна на тампона не означава, че принтерът е престанал да работи съгласно своите спецификации. При нужда от подмяна на тампона ще бъдете известени от принтера. Това действие може да бъде изпълнено единствено от упълномощен доставчик на услуги на Epson. Гаранцията на Epson не покрива цената на тази подмяна.

Още по темата

- ➔ [“Свързване с отдела за поддръжка на Epson” на страница 134](#)
- ➔ [“Отстраняване на заседнала хартия” на страница 108](#)
- ➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 104](#)
- ➔ [“Опции на менюто за Настройки на принтера” на страница 88](#)
- ➔ [“Поставяне на други оригинали” на страница 29](#)
- ➔ [“Актуализиране на приложения и фърмуер” на страница 105](#)

Проверка на състоянието на принтера – Windows

1. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **EPSON Status Monitor 3** в раздела **Поддръжка**.


Забележка:

- ☐ Можете да проверите състоянието на принтера и чрез двукратно щракване върху иконата на принтера в лентата на задачите. Ако иконата на принтера не е добавена към лентата на задачите, щракнете върху **Предпочитания за проследяване** в раздела **Поддръжка** и след това изберете **Регистрирайте иконата за бърз достъп в лентата със задачите**.
- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е деактивиран, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

Още по темата

- ➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 94](#)

Проверка на състоянието на принтера - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Щракнете върху **EPSON Status Monitor**.

Отстраняване на заседнала хартия

Проверете грешката, показана на контролния панел, и следвайте инструкциите за премахване на заседналата хартия, включително откъснатите парчета. След това изчистете грешката.




Важно:

Отстранете заседналата хартия внимателно. Енергичното отстраняване на хартията може да доведе до повреда на принтера.


Отстраняване на заседнала хартия от Заден отвор за хартия

Отстранете заседналата хартия.

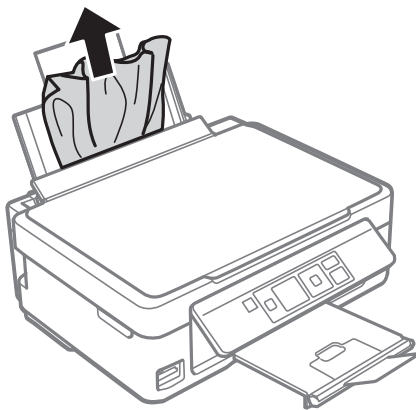

Отстраняване на заседнала хартия от изходната тава

Отстранете заседналата хартия.

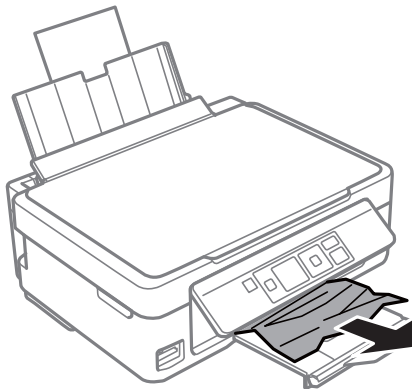


Отстраняване на заседнала хартия от вътрешността на принтера



Внимание:


- ☐ Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си при отварянето и затварянето на скенерното устройство. В противен случай може да се нараните.
- ☐ Никога не докосвайте бутоните на контролния панел, докато ръката ви е в принтера. Ако принтерът започне да работи, това може да причини нараняване. Внимавайте и не докосвайте издадените части, за да избегнете нараняване.

1. Отворете скенерното устройство при затворен капак за документи.

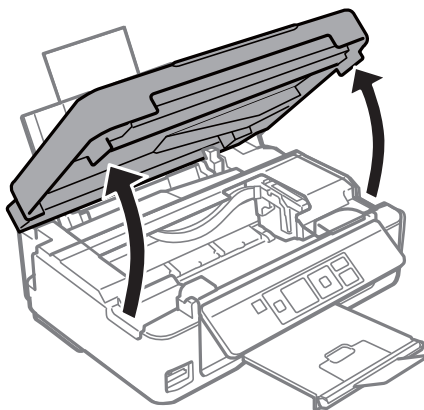


Решаване на проблеми

2. Отстранете заседналата хартия.

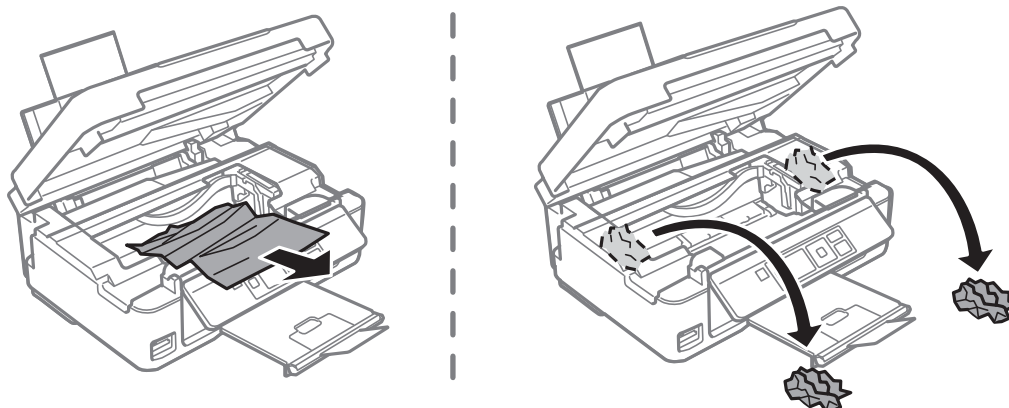


Важно:

Не докосвайте белия плосък кабел, нито прозрачната част в принтера. Това може да причини повреда.

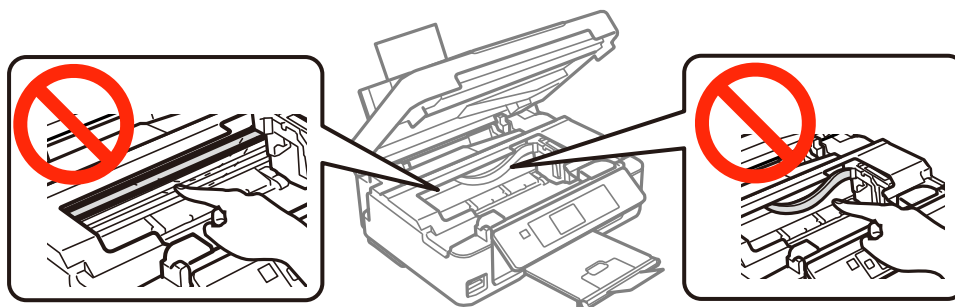

3. Затворете скенерното устройство.

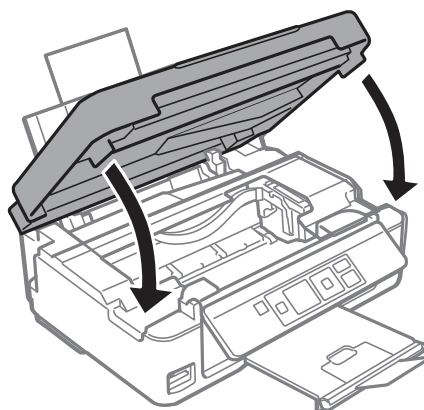

Хартията не се подава правилно

Проверете следните точки, след което предприемете съответните мерки за решаване на проблема.

- ☐ Поставете принтера върху плоска равна повърхност и го експлоатирайте при препоръчителните условия на околната среда.
- ☐ Използвайте хартия, поддържана от този принтер.

Решаване на проблеми

- ☐ Следвайте предпазните мерки при манипулиране с хартия.
- ☐ Уверете се, че настройките за размера и типа хартия отговарят на действителния размер и тип хартия, заредена в принтера.

Още по темата

- ➔ [“Спецификации на околната среда” на страница 129](#)
- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 22](#)
- ➔ [“Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 21](#)
- ➔ [“Списък с видове хартия” на страница 23](#)

Заседнала хартия

- ☐ Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите към ръбовете на хартията.
- ☐ Зареждайте листовите един по един, ако сте поставили няколко листа.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)

Хартията се подава под ъгъл

Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите към ръбовете на хартията.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)

Няколко листа хартия са подавани едновременно

- ☐ Зареждайте по един лист хартия.
- ☐ Когато няколко листа хартия са подавани наведнъж при ръчен 2-страничен печат, извадете поставената в принтера хартия и я заредете отново.

Не се подава хартия

- ☐ Не зареждайте повече от максималния брой листови, посочен за хартията. При обикновена хартия не зареждайте над линията, указана от триъгълния знак на водача за хартия.
- ☐ Ако имате лист за почистване, доставен с оригинална хартия на Epson, използвайте го за почистване на валяка в принтера.

Още по темата


- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 22](#)
- ➔ [“Почистване на пътя на хартията” на страница 85](#)

Грешка поради липса на хартия



При възникване на грешка поради липса на хартия, въпреки че в заден отвор за хартия има заредена хартия, заредете отново хартия, подравнена към десния ръб на заден отвор за хартия.

Проблеми в захранването и в панела за управление

Захранването не се включва

- ☐ Задръжте бутона  малко по-дълго.
- ☐ Уверете се, че захранващият кабел е добре свързан.

Захранването не се изключва

Задръжте бутона  малко по-дълго. Ако все още не можете да изключите принтера, изключете захранването от контакта. За да предпазите печатащата глава от изсушаване, включете наново принтера, след което го изключете, като натиснете бутон .


Течнокристалният екран потъмнява

Принтерът е в спящ режим. Натиснете някой от бутоните на панела за управление, за да върнете течнокристалния екран към предишното му състояние.

Не може да печата от компютър

- ☐ Инсталирайте драйвера на принтера.
- ☐ Свържете стабилно USB кабела към принтера и компютъра.
- ☐ Ако използвате USB концентратор, опитайте да свържете принтера директно към компютъра.
- ☐ Ако не можете да печатате през мрежа, вижте *Мрежово ръководство*.
- ☐ Ако печатате изображение с голям размер на данните, свободната памет на компютъра може да се изчерпи. Отпечатайте изображението с по-ниска разрешителна способност или по-малък размер.

Решаване на проблеми

- ☐ В Windows щракнете върху **Опашка за печат** в раздела **Поддръжка** на драйвера на принтера и след това проверете следното.
 - ☐ Проверете дали има заявки за печат в пауза.
В случай на необходимост, отменете печата.
 - ☐ Уверете се, че принтерът не е извън линия или в очакване.
В случай че принтерът е извън линия или в очакване, изчистете настройката за извън линия или в очакване от менюто **Принтер**.
 - ☐ Уверете се, че принтерът е избран като принтер по подразбиране от менюто **Принтер** (трябва да има отметка на този елемент от менюто).
Ако принтерът не е избран като принтер по подразбиране, задайте го като такъв.
 - ☐ Уверете се, че портът на принтера е правилно избран в **Свойство > Порт** от менюто **Принтер**, както следва.
Изберете **“USBXXX”** за USB връзка или **“EpsonNet Print Port”** за мрежова връзка.
- ☐ При Mac OS X се уверете, че състоянието на принтера не е **Пауза**.
Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), след което щракнете двукратно върху принтера. Ако принтерът е поставен на пауза, щракнете върху **Възобновяване** (или **Възобновяване на принтера**).

Още по темата

- ➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 104](#)
- ➔ [“Отмяна на отпечатване” на страница 56](#)

Не можете да използвате AirPrint

- ☐ От менюто **Настройки на принтера > Нас. на изт. на харт.** на панела за управление активирайте **Конфигурация на харт.**
- ☐ Активирайте настройката AirPrint в Web Config.

Още по темата

- ➔ [“Опции на менюто за Настройки на принтера” на страница 88](#)
- ➔ [“Web Config” на страница 92](#)

Печатът е на пауза

Ако печатате изображение с голям обем на данните, печатът може да спре на пауза и хартията да се изхвърли. Отпечатайте изображението с по-ниска разделителна способност или по-малък размер.

Проблеми с разпечатките

Не се отпечатва нищо или отпечатаното изображение е много бледо

Ако не сте използвали принтера дълго време, дюзите на печатащата глава може да са запушени и не подават капки мастило. Направете проверка на дюзите и след това почистете печатащата глава, ако някоя от дюзите на печатащата глава е запушена.

Още по темата

➔ [“Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 81](#)

Качеството на печат е лошо

Проверете описаните по-долу, ако качеството на печат е лошо поради размазани разпечатки, ивици, липсващи цветове, бледи цветове, разместване и подобни на мозайка шаблони в разпечатките.

- ☐ Използвайте хартия, поддържана от този принтер.
- ☐ Задайте подходящата настройка за тип хартия, съответстваща на заредената в принтера хартия.
- ☐ Не печатайте върху хартия, която е влажна, повредена или твърде стара.
- ☐ Ако хартията е нагъната или в плика има въздух, трябва да ги загладите.
- ☐ Направете проверка на дюзите и след това почистете печатащата глава, ако някоя от дюзите на печатащата глава е запушена.
- ☐ Подравнете печатащата глава.
- ☐ Печатайте с настройка за високо качество.
- ☐ Не поставяйте листовите един върху друг веднага след отпечатването им.
- ☐ Разпечатките трябва да са напълно сухи преди погълване или показване. При сушене на разпечатките избягвайте пряката слънчева светлина, не използвайте сешоар и не докосвайте напечатаната страна на хартията.
- ☐ Когато отпечатвате изображения или снимки, Epson препоръчва да използвате оригинална хартия Epson, а не обикновена хартия. Печатайте върху страната за печат на оригиналната хартия Epson.
- ☐ Старайте се да използвате оригинални касети за мастило Epson. Този продукт е проектиран да регулира цветовете при използване на оригинални касети за мастило Epson. Използването на неоригинални касети за мастило може да доведе до влошаване на качество на печат.
- ☐ Epson препоръчва да използвате касетата за мастило преди датата, отпечатана върху нейната опаковка.
- ☐ За най-добри резултати изразходвайте касетата за мастило в рамките на шест месеца след отварянето на опаковката.
- ☐ Когато отпечатвате изображения или снимки, използвайте данни с висока разделителна способност. Изображенията на уеб сайтовете често са с ниска разделителна способност, въпреки че изглеждат достатъчно добре на екрана, затова качеството на печат може да се влоши.

Още по темата

➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 22](#)

➔ [“Списък с видове хартия” на страница 23](#)

Решаване на проблеми

- ➔ [“Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 21](#)
- ➔ [“Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 81](#)
- ➔ [“Подравняване на печатащата глава” на страница 83](#)


Качеството на печат не става по-добро дори и след подравняване на печатащата глава

По време на двупосочен (или високоскоростен) печат печатащата глава печата двупосочно, което може да доведе до раз местване на вертикалните линии. Ако качеството на печат не се подобри, забранете настройката за двупосочен (или високоскоростен) печат. При забрана на тази настройка може да се намали скоростта на печат.

☐ Windows

Изчистете **Висока скорост** в раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.

☐ Mac OS X

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**). Изберете **Off** като настройка за **High Speed Printing**.

Изображения и снимки се печатат с неочаквани цветове.

Регулирайте цвета и печатайте отново. Функцията за автоматична корекция на цветовете използва стандартния режим на корекция в **PhotoEnhance**. Опитайте друг режим на корекция във **PhotoEnhance** чрез избиране на опция, различна от **Авто корекция**, като настройката **Коригиране на пейзажа**. Ако проблемът не изчезне, използвайте всяка друга функция за корекция на цвета, различна от **PhotoEnhance**.

Още по темата

- ➔ [“Регулиране на цвета на печат” на страница 52](#)

Появяват се ленти в интервали от около 2.5 cm

☐ Подравнете печатащата глава.

☐ Задайте подходящата настройка за тип хартия, съответстваща на заредената в принтера хартия.

Още по темата

- ➔ [“Подравняване на печатащата глава” на страница 83](#)

Качеството на копиране е лошо

Проверете следното, ако в копираните изображения се появят неравномерни цветове, размазване, точки или прави линии.

☐ Почистете пътя на хартията.

☐ Почистете стъкло на скенера.

Решаване на проблеми

- ☐ Не натискайте прекалено силно върху оригинала или капака за документи при поставяне на оригинали върху стъкло на скенера. Ако натискате прекалено силно оригинала или капака за документи, могат да се появят неравномерни цветове, размазване или точки.
- ☐ Ако на копие се появи "ефект моаре" (кръстовидни щрихи), променете настройката за намаляване и уголемяване или поставете оригинала под леко различен ъгъл.
- ☐ Когато по хартията има размазване, намалете настройката за плътност при копиране.

Още по темата

- ➔ ["Почистване на пътя на хартията" на страница 85](#)
- ➔ ["Почистване на Стъкло на скенера" на страница 85](#)
- ➔ ["Качеството на печат е лошо" на страница 114](#)
- ➔ ["Опции на менюто за режим Копиране" на страница 58](#)

Изображение от обратната страна на оригинала се появява в копираното изображение

- ☐ Ако оригиналът е тънък, поставете го на стъкло на скенера, след което поставете лист черна хартия върху него.
- ☐ Намалете настройката за плътност на копиране от панела за управление.

Още по темата

- ➔ ["Опции на менюто за режим Копиране" на страница 58](#)

Разположението, размерът или полетата на разпечатката са неправилни

- ☐ Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите към краищата на листа.
- ☐ Когато поставяте оригиналите върху стъкло на скенера, подравнете ъгъла на оригинала с ъгъла, обозначен със символ върху рамката на стъклото на скенера. Ако краищата на копие са отрязани, леко отдалечете оригинала от ъгъла.
- ☐ Когато поставите оригинали върху стъкло на скенера, почистете стъкло на скенера и капака за документи. Ако има прах или петна върху стъклото, в областта на копиране може също да има прах или петна, създавайки грешна позиция за копиране или малки изображения.
- ☐ Изберете подходящата настройка за размер на хартията.
- ☐ От приложението регулирайте настройката за полето така, че то да попада в областта за печат.

Още по темата

- ➔ ["Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 24](#)
- ➔ ["Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера" на страница 28](#)
- ➔ ["Почистване на Стъкло на скенера" на страница 85](#)
- ➔ ["Област на печат" на страница 125](#)

Не може да печата без полета

Направете настройка за печат без полета в настройките на принтера. Ако изберете тип хартия, който не поддържа печат без поле, не можете да изберете **Неограничен**. Изберете тип хартия, който поддържа печат без поле.

Още по темата

- ➔ [“Опции на менюто за печат на снимки” на страница 35](#)
- ➔ [“Опции на менюто за режим Копиране” на страница 58](#)
- ➔ [“Основни операции за печат — Windows” на страница 36](#)
- ➔ [“Основни операции за печат — Mac OS X” на страница 37](#)

Ръбовете на изображението са отрязани при печат без полета

По време на печат без поле изображението е леко увеличено и изпъкналата област се изрязва. Изберете настройка с по-малко увеличение.

☐ Windows

Щракнете върху **Настройки** до **Неограничен** в раздела на драйвера на принтера **Главно**, след което променете настройките.

☐ Mac OS X

Променете настройката **Увеличение** от менюто **Настройки за печат** на диалоговия прозорец за печат.

Листът е размазан или надраскан

- ☐ Когато хоризонталните ивици отгоре или отдолу на листа са размазани, заредете хартията в правилната посока и плъзнете страничните водачи към краищата на листовите хартия.
- ☐ Когато се появят вертикални ивици или листът се размазва, почистете пътя на хартията.
- ☐ При ръчен двустранен печат се уверете, че мастилото е напълно изсъхнало, преди да заредите отново листа.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 24](#)
- ➔ [“Почистване на пътя на хартията” на страница 85](#)
- ➔ [“Качеството на печат е лошо” на страница 114](#)

Отпечатаните символи са неправилни или изкривени

- ☐ Свържете стабилно USB кабела към принтера и компютъра.
- ☐ Отменете всички прекъснати задачи за печат.
- ☐ Не поставяйте компютъра ръчно в режим **Хибернация** или **Спящ режим** по време на печат.
Страниците с нечетлив текст могат да бъдат отпечатани следващия път, когато стартирате компютъра.

Още по темата

- ➔ [“Отмяна на отпечатване” на страница 56](#)

Отпечатаното изображение е обърнато

Изчистете всички настройки за огледално изображение в драйвера на принтера или приложението.

☐ Windows

Изчистете **Огледално изображение** от раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.

☐ Mac OS X

Изчистете **Mirror Image** от менюто **Настройки за печат** на диалоговия прозорец за печат.

Проблемът с разпечатките не може да бъде разрешен

Ако сте опитали всички възможни начини и те не са довели до разрешаване на проблема, опитайте да деинсталирате, след което да инсталирате наново драйвера на принтера.

Още по темата

➔ [“Деинсталиране на приложения” на страница 103](#)

➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 104](#)

Други проблеми при печат

Печатът е твърде бавен

☐ Затворете всички ненужни приложения.


☐ Намалете настройката за качество. При печат с високо качество скоростта на печат се забавя.

☐ Активирайте функцията за двупосочен (или високоскоростен) печат. Когато тази настройка е активирана, печатащата глава работи, движейки се в двете посоки, като скоростта на печат се увеличава.

☐ Windows

Изберете **Висока скорост** в раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.

☐ Mac OS X

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**). Изберете **On** като настройка за **High Speed Printing**.

☐ Деактивирайте **Тих режим**.


☐ Панел за управление

От началния екран изберете **Тих режим**, след което го деактивирайте.

☐ Windows

Изберете **Изключен** като настройка **Тих режим** от раздела на драйвера на принтера **Главно**.

☐ Mac OS X

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**). Изберете **Off** като настройка за **Тих режим**.

Още по темата


➔ [“Опции на менюто за Настройки на принтера” на страница 88](#)

Отпечатването се забавя драстично при непрекъснат печат

Отпечатването се забавя с цел предотвратяване на прегряване и повреда на печатащия механизъм. Въпреки това, можете да продължите да печатате. За да се върнете към нормална скорост на печат, оставете принтера в бездействие за най-малко 30 минути. Скоростта на печат не се връща към нормалната, ако захранването е изключено.

Не може да се отмени печата от компютър с Mac OS X v10.6.8

Ако искате да спрете печата от компютъра, извършете настройките по-долу.

Стартирайте Web Config, после изберете **Port9100** като **Протокол с най-висок приоритет** в **Настройка на AirPrint**. Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), отстранете и след това отново добавете принтера.

Още по темата

➔ [“Web Config” на страница 92](#)

Сканирането не може да започне

- ☐ Свържете стабилно USB кабела към принтера и компютъра.
- ☐ Ако използвате USB концентратор, опитайте да свържете принтера директно към компютъра.
- ☐ Ако не можете да сканирате през мрежа, вижте *Мрежово ръководство*.
- ☐ Ако сканирате при висока разделителна способност през мрежа, може да възникне комуникационна грешка. Намалете разделителната способност.
- ☐ Уверете се, че сте избрали правилния принтер (скенер), ако при стартиране на EPSON Scan се показва списък със скенери.
- ☐ Ако използвате TWAIN-съвместими приложения, изберете принтера (скенера), който използвате.

Решаване на проблеми

- ☐ За Windows се уверете, че принтерът (скенерът) е показан в **Скенер и камера**. Принтерът (скенерът) трябва да бъде показан като "EPSON XXXXX (име на принтера)". Ако принтерът (скенерът) не е показан, деинсталирайте и инсталирайте отново EPSON Scan. За достъп до **Скенер и камера** вижте следното:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел**, въведете "Скенер и камера" в препратката за търсене, щракнете върху **Покажи скенер и камера**, след което проверете дали принтерът е показан.
 - ☐ Windows 7
Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел**, въведете "Скенер и камера" в препратката за търсене, щракнете върху **Преглед на скенери и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.
 - ☐ Windows Vista
Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Хардуер и звук > Скенери и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.
 - ☐ Windows XP
Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Принтери и друг хардуер > Скенер и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.
- ☐ Ако не можете да сканирате с други съвместими TWAIN сканиращи програми, деинсталирайте съответната програма и после я инсталирайте наново.
- ☐ При Mac OS X с процесор Intel, ако има инсталирани други драйвери на скенера Epson, с изключение на EPSON Scan, като например Rosetta или PPC, деинсталирайте ги, заедно с EPSON Scan, след което инсталирайте отново EPSON Scan.

Още по темата

- ➔ [“Деинсталиране на приложения” на страница 103](#)
- ➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 104](#)

Сканирането не може да започне с помощта на панела за управление

- ☐ Уверете се, че EPSON Scan и Epson Event Manager са инсталирани правилно.
- ☐ Проверете настройките за сканиране, зададени в Epson Event Manager.

Още по темата

- ➔ [“Сканирането не може да започне” на страница 119](#)
- ➔ [“Epson Event Manager” на страница 101](#)

Проблеми със сканирани изображения

Качеството на сканиране е лошо

- ☐ Почистете стъкло на скенера.

Решаване на проблеми

- ☐ Не натискайте прекалено силно върху оригинала или капака за документи при поставяне на оригинали върху стъкло на скенера. Ако натискате прекалено силно оригинала или капака за документи, могат да се появят неравномерни цветове, размазване или точки.
- ☐ Премахнете прахта от оригинала.
- ☐ Задайте подходящите настройки за типа документ.
- ☐ Сканирайте при по-висока разделителна способност.
- ☐ Настройте изображението в EPSON Scan, след което сканирайте. За подробности вижте EPSON Scan.

Още по темата

➔ [“Почистване на Стъкло на скенера” на страница 85](#)

Размазани символи

- ☐ В **Станд. режим** или **Режим за офис** в EPSON Scan изберете **Опция на изображението** като настройка на **Корекции на изображение** и след това изберете **Подобряване на текста**.
- ☐ В **Професионален режим** в EPSON Scan изберете **Документ** като **Тип автоматична експозиция** в настройките **Оригинал**.
- ☐ Регулирайте праговите настройки в EPSON Scan.
 - ☐ **Станд. режим**
Изберете **Черно-бяло** като настройка на **Тип изображение**, щракнете върху **Яркост** и регулирайте прага.
 - ☐ **Режим за офис**
Изберете **Черно-бяло** като настройка на **Тип изображение** и регулирайте прага.
 - ☐ **Професионален режим**
Изберете **Черно-бяло** като настройка на **Тип изображение** и регулирайте настройката за праг.
- ☐ Сканирайте при по-висока разделителна способност.

Изображение на обратната страна на оригинала се появява в сканираното изображение

- ☐ Ако оригиналът е тънък, поставете го върху стъкло на скенера и след това поставете отгоре черна хартия.
- ☐ Задайте подходящите настройки за типа документ.
- ☐ В **Станд. режим** или **Режим за офис** в EPSON Scan изберете **Опция на изображението** като настройка на **Корекции на изображение** и след това изберете **Подобряване на текста**.

В сканираното изображение се появява т. нар. "ефект моаре" (вълнообразен ефект)

- ☐ Поставете оригинала под малко по-различен ъгъл.
- ☐ Изберете **Премахване на растера** във всеки режим, различен от **Пълен автоматичен режим**, в EPSON Scan.
- ☐ Променете настройката на разделителната способност.

Областта или посоката на сканиране е неправилна

- ❑ Когато поставяте оригиналите върху стъкло на скенера, подравнете ъгъла на оригинала с ъгъла, обозначен със символ върху рамката на стъкло на скенера. Ако краищата на сканираното изображение са отрязани, леко отдалечете оригинала от ъгъла.
- ❑ Почистете стъкло на скенера и капака за документи. Ако има прах или петна върху стъклото, областта за сканиране може да продължи да включва прах или петна, създавайки грешна позиция за сканиране или малки образи.
- ❑ Когато поставяте няколко оригинала върху стъкло на скенера за да ги сканирате отделно, но в един файл, поставете оригиналите разделени поне на 20 mm (0,8 in.) разстояние. Ако проблемът не се реши, поставяйте оригиналите по един.
- ❑ Задайте правилно областта за сканиране.
- ❑ При сканиране чрез **Пълен автоматичен режим** или предварителен преглед на мини изображения в EPSON Scan, преместете оригинала на 4,5 mm (0,18 инча) от краищата на стъкло на скенера.
- ❑ Когато използвате предварителен преглед на мини изображения за големи оригинали в **Станд. режим** или **Професионален режим** в EPSON Scan, сканираната област може да не бъде точна. Когато използвате предварителен преглед в EPSON Scan, маркирайте участъка за сканиране в раздела **Предварителен преглед** на прозореца **Предварителен преглед**.
- ❑ Ако **Автоматична ориентация на снимката** в EPSON Scan не работи както се очаква, вижте помощта на EPSON Scan.
- ❑ Изчистете **Автоматична ориентация на снимката** в EPSON Scan.
- ❑ При сканиране с EPSON Scan, наличната област за сканиране може да бъде ограничена, ако е зададена твърде висока разделителна способност. Намалете разделителната способност или регулирайте областта за сканиране от прозореца **Предварителен преглед**.

Още по темата

- ➔ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 28](#)
- ➔ [“Почистване на Стъкло на скенера” на страница 85](#)

Проблемът със сканираното изображение не може да бъде разрешен

Ако сте опитали всички решения и не можете да решите проблема, щракнете върху **Конфигурация** в режим, различен от **Пълен автоматичен режим**, в прозореца EPSON Scan и след това щракнете върху **Възстановяване на всички** в раздела **Друго**, за да инициализирате настройките на EPSON Scan. Ако връщането към началните настройки не разреши проблема, деинсталирайте и инсталирайте отново EPSON Scan.

Още по темата

- ➔ [“Деинсталиране на приложения” на страница 103](#)
- ➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 104](#)

Други проблеми при сканиране

Не може да се сканира във Пълен автоматичен режим в EPSON Scan

- ☐ Не можете да сканирате в PDF/Multi-TIFF формат непрекъснато във **Пълен автоматичен режим**. Сканирайте в режим, различен от **Пълен автоматичен режим**.
- ☐ Вижте помощта на EPSON Scan за други начини за справяне с проблемите.

Предварителният преглед на мини изображение не работи правилно

Вижте помощния раздел на EPSON Scan.

Сканирането е твърде бавно

Намалете разделителната способност.

Сканирането спира при сканиране в PDF/Multi-TIFF

- ☐ При сканиране на големи обеми, ние препоръчваме сканиране в скалата на сивото.
- ☐ Увеличете свободното пространство на твърдия диск на компютъра. Сканирането може да спре, ако няма достатъчно свободно място.
- ☐ Опитайте сканиране при по-ниска резолюция. Сканирането спира, ако общият размер на данните достигне лимита.

Други проблеми

Лек електрически удар при докосване на принтера

Ако към компютъра има свързани много периферни устройства, можете да усетите лек електрически удар при докосване на принтера. Монтирайте заземяващ кабел към компютъра, който да бъде свързан с принтера.

Твърде силен шум при работа

Ако шумът при работа е твърде силен, активирайте **Тих режим**. Активирането на тази функция може да намали скоростта на печат.

Забележка:

В зависимост от избраните настройки за типа на хартията и качеството на печат е възможно да няма разлика в нивото на шум на принтера.


- ☐ Панел за управление
От началния екран изберете **Тих режим**, след което го активирайте.

Решаване на проблеми

☐ Windows

Активирайте **Тих режим** в раздела **Главно** в драйвера на принтера.

☐ Mac OS X

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**). Изберете **On** като настройка за **Тих режим**.

Още по темата

➔ [“Опции на менюто за Настройки на принтера” на страница 88](#)

Върху картата с памет не могат да бъдат съхранявани данни

- ☐ Използвайте карта с памет, която се поддържа от принтера.
- ☐ Проверете дали картата с памет има защита против презаписване.
- ☐ Проверете дали картата с памет има достатъчно свободна памет. Ако свободната памет е малко, данните няма да могат да бъдат записвани.

Още по темата

➔ [“Спецификации на поддържани карти с памет” на страница 127](#)

Приложението е блокирано от защитна стена (само за Windows)

Добавете приложението в списъка с разрешени програми на защитната стена на Windows в настройките за защита на **Контролния панел**.

"?" се извежда на екрана за избор на снимка

"?" се извежда на LCD екрана, когато файлът с изображение не се поддържа от продукта.

Още по темата

➔ [“Спецификации на поддържани данни” на страница 128](#)

Приложение

Технически спецификации


Спецификации на принтера

Поставяне на дюзите на печатащата глава		Дюзи за черно мастило: 180 Дюзи за цветно мастило: 59 за всеки цвят
Тегло на хартията	Обикновена хартия	64 до 90 g/m ² (17 до 24 lb)
	Пликове	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m ² (20 до 24 lb)


Област на печат

Качеството на печат може да се влоши в потъмнените области поради механизма на принтера.

Единични листове (нормален печат)

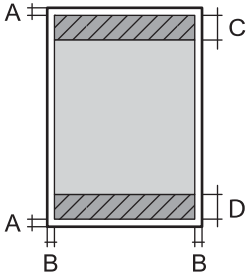
	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	40.0 mm (1.57 in.)
	D	32.0 mm (1.26 in.)

Единични листове (печат без поле)

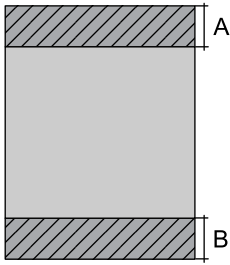	A	43.0 mm (1.69 in.)
	B	35.0 mm (1.38 in.)

Приложение

Пликове

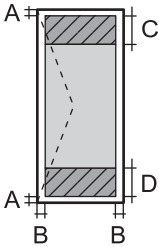	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	40.0 mm (1.57 in.)

Спецификации на скенера

Вид скенер	Хоризонтално сканиращо устройство
Фотоелектрическо устройство	CIS
Максимален размер на документа	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Резолюция	1200 dpi (основно сканиране) 2400 dpi (подчинено сканиране)
Дълбочина на цвета	<p>Цвят</p> <p><input type="checkbox"/> 48 бита за пиксел вътрешно (16 бита за пиксел за цвят вътрешно)</p> <p><input type="checkbox"/> 24 бита за пиксел външно (8 бита за пиксел за цвят външно)</p> <p>Скала на сивото</p> <p><input type="checkbox"/> 16 бита за пиксел вътрешно</p> <p><input type="checkbox"/> 8 бита за пиксел външно</p> <p>Черно и бяло</p> <p><input type="checkbox"/> 16 бита за пиксел вътрешно</p> <p><input type="checkbox"/> 1 бита за пиксел външно</p>
Светлинен източник	LED

Спецификации на интерфейса

За компютър	Hi-Speed USB
-------------	--------------

Спецификации за Wi-Fi

Стандарти	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Честотен диапазон	2,4 GHz
Максимална предавана радиочестотна мощност	17 dBm (EIRP)
Режими на координация	Инфраструктура, Ad hoc ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3*4}

Приложение

Безжична защита	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁵
-----------------	---

- *1 Съответства или на IEEE 802.11b/g/n, или на IEEE 802.11b/g в зависимост от мястото на покупка.
- *2 Не се поддържа за IEEE 802.11n.
- *3 Не се поддържа за IEEE 802.11b.
- *4 Режим Simple AP е съвместим с Wi-Fi връзка (инфраструктура). За повече подробности вижте *Мрежово ръководство*.
- *5 Отговаря на стандартите WPA2 с поддръжка за WPA/WPA2 Personal.

Протокол за защита

SSL/TLS	HTTPS сървър/клиент, IPPS
---------	---------------------------

Поддържани услуги от трети страни

AirPrint	Печат	iOS 5 или по-нова версия/Mac OS X v10.7.x или по-нова версия
	Сканиране	Mac OS X v10.9.x или по-нова версия
Google Cloud Print		

Спецификации на външно устройство за съхранение

Спецификации на поддържани карти с памет

Съвместими карти с памет	Максимални капацитети
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

- * Прикрепете адаптер, който да съответства на гнездото за картата с памет. В противен случай картата може да заседне.

Поддържани напрежения на карта с памет

тип 3,3 V, тип двойно напрежение (3,3 V и 5 V) (захранващо напрежение: 3,3 V)

Кarti с памет 5 V не се поддържат.

Приложение

Максимален захранващ ток: 200 mA

Спецификации на поддържани данни

Файлов формат	JPEG с Exif версия 2.3 стандарт, взет от цифрови фотоапарати, съвместим с DCF*1 версия 1.0 или 2.0*2
Размер на изображение	Хоризонтално: 80 до 10200 пиксела Вертикално: 80 до 10200 пиксела
Размер на файл	По-малко от 2 GB
Максимален брой файлове	2000

*1 DCF (Design rule for Camera File system., Правило за проектиране за файловата система на фотоапарата.)

*2 Фото данни, съхранени във вградената памет на цифров фотоапарат, не се поддържат.

Забележка:

"?" се показва на LCD екрана, когато принтерът не може да разпознае файла на изображението. В тази ситуация, ако изберете оформление на множество изображения, празните секции ще бъдат отпечатани.

Размери

Размери	<p>Съхранение</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Широчина: 390 mm (15.4 in.) ❑ Дълбочина: 300 mm (11.8 in.) ❑ Височина: 145 mm (5.7 in.) <p>Печат</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Широчина: 390 mm (15.4 in.) ❑ Дълбочина: 528 mm (20.8 in.) ❑ Височина: 279 mm (11.0 in.)
Тегло*	Приблиз. 4.2 kg (9.3 lb)

* Без включени касети за мастило и захранващ кабел.

Електрически спецификации


Модел	Модел от 100 до 240 V	Модел от 220 до 240 V
Номинален честотен диапазон	от 50 до 60 Hz	от 50 до 60 Hz
Номинален ток	0.5 до 0.3 A	0.3 A
Консумация на енергия (с USB връзка)	<p>Автономно копиране: Приблиз. 12 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Режим на готовност: Приблиз. 4.3 W</p> <p>Спящ режим: Приблиз. 1.6 W</p> <p>Изключен: Приблиз. 0.3 W</p>	<p>Автономно копиране: Приблиз. 12 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Режим на готовност: Приблиз. 4.3 W</p> <p>Спящ режим: Приблиз. 1.6 W</p> <p>Изключен: Приблиз. 0.3 W</p>

Приложение

Забележка:

- ☐ Проверете етикета на принтера за напрежението му.
- ☐ За потребителите в Белгия консумацията на енергия при копиране може да се различава.
Проверете <http://www.epson.be> за най-новите спецификации.

Спецификации на околната среда

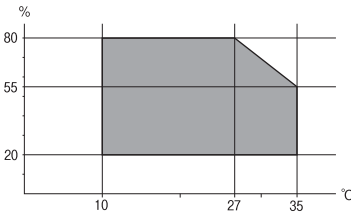При работа	<p>Използвайте принтера в диапазона, показан на следната графика.</p>  <p>Температура: От 10 до 35°C (от 50 до 95°F) Влажност: От 20 до 80% RH (без кондензация)</p>
Съхранение	<p>Температура: от -20 до 40°C (от -4 до 104°F)* Влажност: От 5 до 85% RH (без кондензация)</p>

* Може да бъде съхранено в продължение на един месец при 40°C (104°F).

Екологични спецификации на касетите за мастило

Температура на съхранение	-30 до 40°C (-22 до 104°F)*
Температура на замръзване	-16°C (3.2°F) Мастилото се размразява и става отново годно за ползване след приблиз. 3 часа при 25°C (77°F).

* Може да бъде съхранено в продължение на един месец при 40°C (104°F).

Изисквания към системата

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- ☐ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Забележка:

- ☐ Mac OS X може да не поддържа някои приложения и функции.
- ☐ Файловата система на UNIX (UFS) за (UFS) за Mac OS X не се поддържа.

Нормативна информация

Стандарти и одобрения за модела, предназначен за европейския пазар

Директива за ниско напрежение 2006/95/EC	EN60950-1
Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EC	EN55022 Клас B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Директива за радионавигационно оборудване и далекосъобщително крайно оборудване 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

За европейски потребители

Ние, Seiko Epson Corporation, с настоящото декларираме, че следните модели оборудване са в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC:

C462U

За употреба само в Ирландия, Обединеното кралство, Австрия, Германия, Лихтенщайн, Швейцария, Франция, Белгия, Люксембург, Холандия, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Исландия, Хърватия, Кипър, Гърция, Словения, Малта, България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продуктите.



Ограничения при копиране

За отговорна и законна употреба на вашия принтер спазвайте следните ограничения.

Копиране на следните предмети е забранено по закон:

- ☐ Банкноти, монети, държавни облигации, държавни ценни книжа и общински ценни книжа
- ☐ Неизползвани пощенски марки, пощенски картички с прикрепена пощенска марка и други официални пощенски документи, за които са платени пощенски разходи
- ☐ Гербови марки и ценни книжа, издадени съгласно законна процедура

Бъдете внимателни при копирането на следните предмети:

- ☐ Ценни книжа на частни лица (акции, ценни книжа на приносител, чекове и т.н.), месечни пропуски, билети за намаление и т.н.
- ☐ Паспорти, шофьорски книжки, свидетелства за годност, пътни пропуски, купони за храна, билети и т.н.

Приложение

Забележка:

Копирането на тези предмети може също да е забранено по закон.

Отговорна употреба на материали, предмет на авторско право:

Некоректна употреба на принтерите може да възникне при неправомерно копиране на материали с авторско право. Освен ако не действате по съвет на компетентен адвокат, проявете отговорност и уважение, като поискате позволение от собственика на авторските права, преди да копирате публикуван материал.

Транспортиране на принтера

Когато трябва да транспортирате принтера поради преместване или за ремонт, следвайте стъпките по-долу, за да го опаковате.

**Важно:**

- ☐ Когато съхранявате или транспортирате принтера, избягвайте да го наклоняте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай маслото може да протече.
- ☐ Оставете касетите за мастило в принтера. Свзяването на касетите може да изсуши печатащата глава и принтерът може да спре да печата.

1. Изключете принтера, като натиснете бутона
2. Уверете се, че индикаторът за захранването е изключен, а след това изключете захранващия кабел.


**Важно:**

Извадете захранващия кабел от електрическия контакт само след като индикаторът за захранване се изключи. В противен случай печатащата глава не се връща в изходно положение, което води до изсъхване на маслото и невъзможност за печат.


3. Изключете всички кабели, като захранващия кабел и USB кабела.
4. Уверете се, че няма поставена карта памет.
5. Извадете хартията от принтера.
6. Уверете се, че в принтера няма оригинали.

Приложение


7. Отворете скенерното устройство при затворен капак за документи. Фиксирайте държача на касетата с мастило към корпуса с лента.

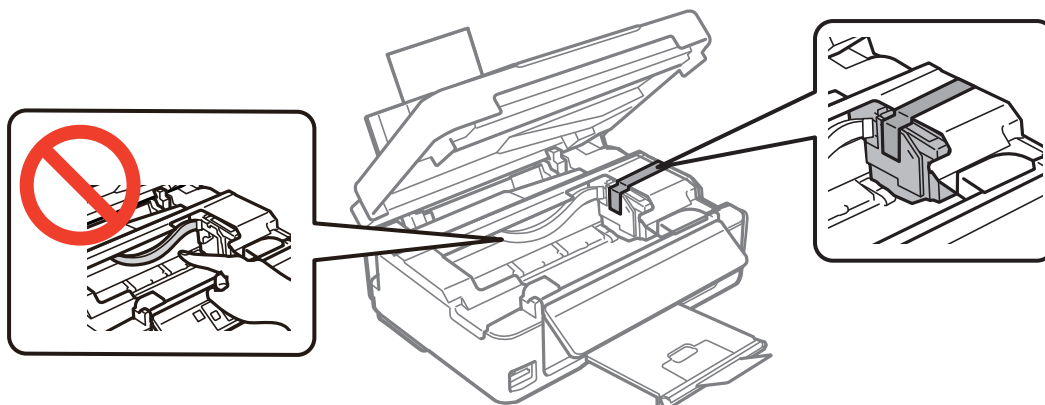

8. Затворете скенерното устройство.

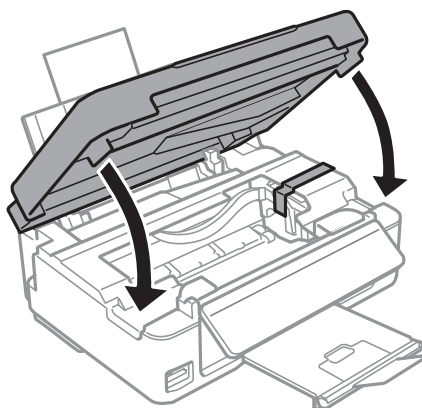

9. Подгответе се да опаковате принтера, както е показано по-долу.

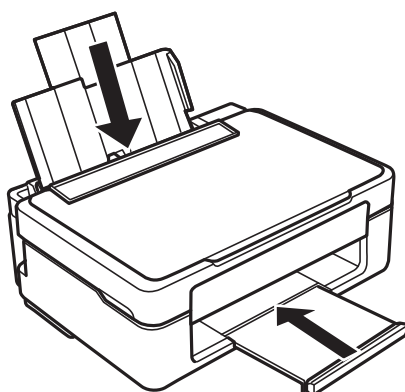

10. Опакувайте принтера в кутията му, като използвате защитните материали в нея.

Когато отново използвате принтера, не забравяйте да махнете лентата, закрепваща печатащата глава. Ако при следващото отпечатване качеството на печат е влошено, почистете и подравнете печатащата глава.

Още по темата

- ➔ “Наименования и функции на частите” на страница 14
- ➔ “Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 81
- ➔ “Подравняване на печатащата глава” на страница 83

Достъп до карта с памет от компютър

Можете да записвате или четете данни на външно устройство за съхранение, като например карта с памет, която е поставена в принтера, от компютър.

**Важно:**

- ❑ Поставете карта с памет след премахване на защитата срещу записване.
- ❑ Ако се записва изображение в картата с памет от компютър, изображението и броят на снимките не се опресняват на LCD екрана. Извадете и поставете отново картата с памет.
- ❑ При споделяне на външно устройство, свързано към принтера, между компютри, свързани чрез USB и по мрежа, достъп за писане се разрешава само за компютрите, свързани чрез метода, който сте избрали на принтера. За запис на външно устройство за съхранение въведете **Настройка** в контролния панел и изберете **Споделяне на файлове** и метод за свързване. Данни могат да бъдат прочетени от компютри, свързани чрез USB или по мрежа.
- ❑ За запис на външно устройство, свързано към компютър по мрежа, влезте в **Настройка** в контролния панел и изберете **Споделяне на файлове**, след което задайте приоритет на мрежовата връзка.

Забележка:

Отнема известно време да се разпознаят данните от компютъра, ако е свързано устройство за съхранение с голям капацитет например 2TB твърд диск.

Windows

Изберете външно устройство за съхранение в **Компютър** или **Моят компютър**. Данните на външното устройство за съхранение се показват.

Забележка:

Ако сте свързали принтера към мрежата без софтуерния диск или Web Installer, маркирайте картата памет или USB порт като мрежово устройство. Отворете **Изпълни** и въведете име на принтера \\XXXXX или IP адреса на принтера \\XXX.XXX.XXX.XXX за **Отвори**. Щракнете с десния бутон на мишката върху показаната икона, за да зададете мрежа. Мрежовото устройство се появява в **Компютър** или **Моят компютър**.

Mac OS X

Изберете съответната икона на устройството. Данните на външното устройство за съхранение се показват.

Забележка:

- ❑ За да премахнете външно устройство за съхранение, плъзнете иконата на устройството и я пуснете в иконата на кошчето. В противен случай данните на споделеното устройство може да не се визуализират правилно, когато се постави друго външно устройство за съхранение.
- ❑ За достъп до външно устройство за съхранение през мрежа изберете **Go > Connect to Server** от менюто на работния плот. Въведете име на принтер cifs://XXXXX или smb://XXXXX (където "XXXXX" е името на принтера) в **Адрес на сървър**, след което щракнете върху **Свързване**.

Още по темата

- ➔ “Поставяне на карта с памет” на страница 31
- ➔ “Спецификации на поддържани карти с памет” на страница 127

Къде можете да получите помощ

Уеб сайт за техническа поддръжка

Ако имате нужда от допълнителна помощ, посетете сайта за поддръжка на Epson, показан по-долу. Изберете вашата страна или регион и преминете към раздела за поддръжка на вашия местен уебсайт на Epson. Най-новите драйвери, често задавани въпроси, ръководства и други са на разположение за изтегляне от сайта.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема, свържете се с отдела за поддръжка на Epson за съдействие.

Свързване с отдела за поддръжка на Epson

Преди да се свържете с Epson

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема с помощта на информацията за отстраняване на неизправности в ръководствата му, се свържете с отдела за поддръжка на Epson за съдействие. Ако поддръжката за Epson за района ви не е посочена по-долу се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.

От отдела за поддръжка на Epson ще могат да ви помогнат много по-бързо ако им предоставите следната информация:

- ☐ Сериен номер на продукта
(Етикетът със серийния номер обикновено е на гърба на продукта.)
- ☐ Модел на продукта
- ☐ Версия на софтуера на продукта
(Щракнете върху **Относно, Информация за версията**, или подобен бутон в софтуера на продукта.)
- ☐ Марка и модел на вашия компютър
- ☐ Името и версията на операционната система на компютъра ви
- ☐ Имената и версиите на софтуерните приложения, които използвате обикновено с продукта си

Забележка:

В зависимост от продукта данните с телефонните номера за факс и/или мрежови настройки може да бъдат съхранени в паметта на продукта. Възможно е данните и/или настройките да бъдат загубени поради повреда или ремонт на продукта. Epson не носи отговорност за загуба на данни, за архивирането или възстановяването на данни и/или настройки дори по време на гаранционния срок. Препоръчваме сами да архивирате данните си или да ги запишете.

Приложение

Помощ за потребители в Европа

Проверете своя документ за общоевропейска гаранция за информация как да се свържете с отдела за поддръжка на Epson.