

XP-332 335 Series

Ghidul utilizatorului

Drepturi de autor

Nicio parte a acestei publicații nu se poate reproduce, stoca pe un sistem de recuperare a informațiilor sau transmite, sub nicio formă și prin niciun mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiare, prin înregistrare sau altfel, fără permisiunea scrisă anterioară a firmei Seiko Epson Corporation. Nu se asumă nicio responsabilitate de brevetare în ceea ce privește utilizarea informațiilor conținute în acest document. De asemenea, nu se asumă nicio responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea informațiilor din acest document. Informațiile conținute în acest document sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate cu acest produs Epson. Epson nu răspunde pentru nicio utilizare a acestor informații pentru alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici subsidiarele acesteia nu răspund față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau modificărilor, reparațiilor sau intervențiilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și afiliații săi nu vor fi responsabili pentru orice daune sau probleme care apar în urma utilizării oricărei opțiuni sau a oricăror produse consumabile altele decât cele desemnate Produse Epson originale sau Produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va răspunde pentru nicio daună ce decurge din interferențele electromagnetice cauzate de utilizarea oricăror cabluri de interfață altele decât cele indicate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Conținutul acestui manual și specificațiile produsului pot suferi modificări fără înștiințare prealabilă.

Mărci comerciale

- ❑ EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ și sigla PRINT Image Matching sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Toate drepturile rezervate.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Informație generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

Cuprins

Drepturi de autor

Mărci comerciale

Despre acest manual

Prezentarea manualelor.	7
Mărci și simboluri.	7
Figurile utilizate în acest manual.	8
Referințe la sisteme de operare.	8

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate.	9
Sfaturi și avertismente legate de imprimantă.	10
Sfaturi și avertismente pentru configurarea/ utilizarea imprimantei.	10
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless.	11
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea cardurilor de memorie.	11
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD.	11
Protejarea informațiilor personale.	11

Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor.	12
Panou de control.	14
Butoane.	14
Ghid de utilizare a ecranului LCD.	14

Încărcarea hârtiei

Precauții la manevrarea hârtiei.	19
Hârtia disponibilă și capacitățile.	20
Lista tipurilor de hârtie.	21
Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate.	22

Așezarea originalelor pe Geamul scannerului

Așezarea altor originale.	26
-----------------------------------	----

Introducerea unui card de memorie

Carduri de memorie suportate.	28
---------------------------------------	----

Introducerea și scoaterea unui card de memorie. . .	28
---	----

Tipărirea

Tipărirea de la panoul de control.	30
Tipărirea fotografiilor prin selectarea acestora de pe un card de memorie.	30
Imprimarea hârtiei de scris originale și a calendarelor.	31
Tipărirea DPOF.	32
Opțiuni de meniu pentru tipărirea fotografiilor. .	32
Tipărirea de pe un computer.	33
Informații de bază despre tipărire — Windows. .	33
Informații de bază despre tipărire — Mac OS X. .	34
Tipărirea față-verso (numai pentru Windows). .	37
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală. .	38
Tipărirea în funcție de formatul hârtiei.	39
Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows).	40
Tipărirea unei imagini pe mai multe coli, pentru crearea unui poster (numai pentru Windows).	41
Tipărirea utilizând caracteristici avansate.	47
Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print.	49
Imprimarea de pe dispozitivele inteligente.	50
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint.	50
Utilizarea caracteristicii AirPrint.	52
Anularea tipăririi.	52
Anularea tipăririi - Butonul de pe imprimantă. .	53
Anularea tipăririi - Windows.	53
Anularea tipăririi - Mac OS X.	53

Copierea

Opțiuni de meniu pentru modul Copiere.	54
--	----

Scanarea

Scanarea de la panoul de control.	57
Scanarea pe computer.	57
Scanarea pe un computer.	58
Tipărirea de pe un computer.	58
Informații despre scanare.	58
Scanarea folosind funcțiile avansate.	61
Scanarea de pe dispozitivele inteligente.	64
Instalarea Epson iPrint.	64
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint.	64

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Verificarea nivelelor de cerneală.	66
Verificarea nivelurilor de cerneală — Panou de control.	66
Verificarea nivelurilor de cerneală - Windows. . .	66
Verificarea nivelelor de cerneală - Mac OS X. . .	66
Codurile cartușelor de cerneală.	66
Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală.	67
Înlocuirea cartușelor de cerneală.	70
Tipărirea temporară cu cerneală neagră.	72
Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Windows.	74
Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Mac OS X.	75
Economisirea cernelii negre atunci când nivelul acesteia este scăzut (numai pentru Windows).	76

Întreținerea imprimantei

Verificarea și curățarea capului de tipărire.	77
Verificarea și curățarea capului de tipărire - Panou de control.	77
Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows.	78
Verificarea și curățarea capului de imprimare - Mac OS X.	79
Alinierea capului de imprimare.	79
Alinierea capului de tipărire - Panoul de control.	79
Alinierea capului de imprimare - Windows. . . .	80
Alinierea capului de imprimare - Mac OS X. . .	80
Curățarea traseului hârtiei.	81
Curățarea Geamul scannerului.	81
Economisirea energiei.	82
Economisirea energiei - Panou de control.	82
Economisirea energiei - Windows.	83
Economisirea energiei - Mac OS X.	83

Opțiuni de meniu pentru modul Configurare

Opțiunile meniului Nivel cerneală.	84
Opțiunile meniului Întreținere.	84
Opțiunile meniului Config imprimare.	85
Opțiunile meniului Setări de rețea.	85
Opțiunile meniului Servicii Epson Connect.	86
Opțiunile meniului Servicii Google Cloud Print. . .	87
Opțiunile meniului Partaj. fișiere.	87

Opțiunile meniului Restaurare setări implicite. . . .	87
---	----

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Serviciul Epson Connect.	88
Web Config.	88
Executarea aplicației Web Config într-un browser web.	89
Executarea utilitarului Web Config în Windows. .	89
Rularea aplicației Web Config în Mac OS X. . . .	89
Driverul de imprimantă pentru Windows.	90
Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows.	91
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows.	93
Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X.	94
Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X.	94
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS X.	96
EPSON Scan (driver de scanner).	96
Epson Event Manager.	97
Epson Easy Photo Print.	97
E-Web Print (numai pentru Windows).	98
Easy Photo Scan.	98
EPSON Software Updater.	98
Dezinstalarea aplicațiilor.	99
Dezinstalarea aplicațiilor - Windows.	99
Dezinstalarea aplicațiilor - Mac OS X.	99
Instalarea aplicațiilor.	100
Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului.	100

Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei.	102
Verificarea codurilor de eroare pe ecranul LCD	102
Verificarea stării imprimantei - Windows. . . .	103
Verificarea stării imprimantei - Mac OS X. . . .	104
Scoaterea hârtiei blocate.	104
Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate.	104
Îndepărtarea hârtiei blocate din tava de ieșire. .	105
Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei.	105
Hârtia nu este alimentată corect.	106
Hârtia se blochează.	107
Hârtia este alimentată oblic.	107

Cuprins

Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp.	107
Nu este alimentată hârtie.	107
Apare o eroare la ieșirea hârtiei.	108
Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control.	108
Imprimanta nu pornește.	108
Imprimanta nu se oprește.	108
Ecranul LCD se întuneacă.	108
Nu se poate efectua tipărirea de la un computer.	108
Nu se poate utiliza funcția AirPrint.	109
Imprimarea este întreruptă.	109
Probleme de tipărire.	110
Nu se imprimă nimic sau se imprimă o imagine foarte fadă.	110
Calitatea tipăririi este slabă.	110
Calitatea imprimării nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de imprimare.	111
Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate.	111
Apar benzi la intervale de aproximativ 2.5 cm.	111
Calitatea copiei este proastă.	111
Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului.	112
Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte.	112
Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată.	112
Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini.	113
Hârtia este pătată sau zgâriată.	113
Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte.	113
Imaginea tipărită este inversată.	113
Problema de tipărire nu a putut fi soluționată.	114
Alte probleme de imprimare.	114
Tipărirea se face prea încet.	114
Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă.	114
Nu se poate anula tipărirea de la un computer care rulează Mac OS X v10.6.8.	115
Scanarea nu începe.	115
Nu este posibilă scanarea de la panoul de control.	116
Probleme cu privire la imaginile scanate.	116
Calitatea scanării nu este adecvată.	116
Caracterele sunt neclare.	116
Imaginea imprimată pe verso în documentul original apare în imaginea scanată.	117
Dacă în imaginea scanată apare un efect de moarare (hașuri).	117
Zona sau direcția de scanare nu este corectă.	117

Problema de scanare nu a putut fi soluționată.	118
Alte probleme de scanare.	118
Scanare imposibilă în Mod automat complet din EPSON Scan.	118
Previzualizarea sub formă de miniaturi nu funcționează corespunzător.	118
Scanarea se face prea încet.	118
Scanarea se oprește dacă scanăți în format PDF/Multi-TIFF.	118
Alte probleme.	118
Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei.	118
Funcționarea imprimantei este zgomotoasă.	119
Nu pot fi salvate date pe cardul de memorie.	119
Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows).	119
„?” este afișat în ecranul de selectare a fotografiilor.	119

Anexă

Specificații tehnice.	120
Specificațiile imprimantei.	120
Specificațiile scannerului.	121
Specificațiile interfeței.	121
Specificații Wi-Fi.	121
Protocol de securitate.	122
Servicii compatibile oferite de terți.	122
Specificațiile dispozitivului extern de stocare.	122
Dimensiuni.	123
Specificații electrice.	123
Specificații de mediu.	124
Cerințele sistemului.	124
Informații de reglementare.	125
Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E..	125
Restricții la copiere.	125
Transportul imprimantei.	126
Accesarea unui card de memorie de la un computer.	127
Unde puteți obține ajutor.	129
Site-ul web de asistență tehnică.	129
Contactarea serviciului de asistență clienți.	129

Despre acest manual

Prezentarea manualelor

Următoarele manuale sunt livrate împreună cu imprimanta dvs. Epson. Consultați atât manualele, cât și secțiunea de ajutor inclusă în diferite aplicații software Epson.

☐ Începeți aici (manual pe hârtie)

Include informații referitoare la configurarea imprimantei, instalarea programelor software, utilizarea imprimantei, soluții pentru rezolvarea problemelor etc.

☐ Ghidul utilizatorului (manual digital)

Acest manual. Include informații generale și instrucțiuni de utilizare a imprimantei și de rezolvare a problemelor.

☐ Ghidul de rețea (manual digital)

Conține informații cu privire la setările de rețea și soluționarea problemelor în cazul utilizării imprimantei într-o rețea.

Puteți obține cele mai recente versiuni ale manualelor enumerate mai sus folosind metodele următoare.

☐ Manual pe hârtie

Vizitați site-ul web de asistență Epson pentru Europa la adresa <http://www.epson.eu/Support> sau site-ul web de asistență Epson global la adresa <http://support.epson.net/>.

☐ Manual digital

Lansați EPSON Software Updater pe computer. EPSON Software Updater verifică dacă există actualizări disponibile ale aplicațiilor software Epson și ale manualelor digitale, permițându-vă să descărcați cele mai recente versiuni.

Informații conexe

➔ „EPSON Software Updater” la pagina 98

Mărci și simboluri



Atenție:

Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție pentru evitarea accidentărilor.



Important:

Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

Notă:

Furnizează informații suplimentare și de referință.

➔ Informații conexe

Legături către secțiunile relevante.

Figurile utilizate în acest manual

- ☐ Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei și EPSON Scan (driver-ul scannerului) sunt efectuate în Windows 8.1 sau Mac OS X v10.10.x. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- ☐ Figurile în care este prezentată imprimanta utilizată în acest manual sunt doar niște exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.
- ☐ Unele elemente din meniul afișat pe ecranul LCD diferă în funcție de model și de setările definite.

Referințe la sisteme de operare

Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista” și „Windows XP” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

În acest manual, „Mac OS X v10.10.x” se referă la OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x” se referă la OS X Mavericks și „Mac OS X v10.8.x” se referă la OS X Mountain Lion. În plus, termenul „Mac OS X” este utilizat cu referire la „Mac OS X v10.10.x”, „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x” și „Mac OS X v10.6.8”.

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate

Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.

- ☐ Unele simboluri utilizate pe imprimanta dumneavoastră sunt folosite pentru asigurarea siguranței și a utilizării corecte a imprimantei. Pentru a afla semnificația simbolurilor, vizitați site-ul web de mai jos.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- ☐ Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- ☐ Nu dezamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta, scannerul sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele imprimantei.
- ☐ Deconectați imprimanta de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în imprimantă a pătruns lichid; imprimanta a fost supusă șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- ☐ Amplasați imprimanta în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- ☐ Nu amplasați sau depozitați imprimanta afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- ☐ Nu vărsați lichide pe imprimantă și nu manevrați imprimanta cu mâinile ude.
- ☐ Țineți imprimanta la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de imprimantă să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.
- ☐ În cazul în care ecranul LCD este defect, contactați furnizorul. Dacă soluția cu cristale lichide ajunge pe mâinile dumneavoastră, spălați-le cu atenție cu apă și săpun. Dacă soluția cu cristale lichide vă intră în ochi, spălați imediat cu jet de apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
- ☐ Procedați cu atenție la manipularea cartușelor uzate deoarece poate exista cerneală rămasă în portul de alimentare cu cerneală.
 - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
 - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
 - ☐ Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- ☐ Nu dezamblați cartușul de cerneală, deoarece există riscul ca aceasta să intre în contact cu ochii sau cu pielea.
- ☐ Nu agitați prea tare cartușele de cerneală și nu le scăpați din mână. De asemenea, aveți grijă să nu le striviți și să nu le rupeți etichetele. Aceste acțiuni pot provoca scurgeri de cerneală.
- ☐ Nu lăsați cartușele de cerneală la îndemâna copiilor.



Sfaturi și avertismente legate de imprimantă

Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Sfaturi și avertismente pentru configurarea/utilizarea imprimantei

- ☐ Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- ☐ Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta imprimantei.
- ☐ Evitați utilizarea prizelor dacă pe același circuit sunt conectate fotocopitoare sau sisteme de climatizare cu funcționare periodică.
- ☐ Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- ☐ Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- ☐ Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte peste cablurile de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- ☐ Dacă folosiți un prelungitor cu imprimanta, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- ☐ Dacă intenționați să utilizați imprimanta în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și supratensiune pentru produs.
- ☐ La conectarea imprimantei la un computer sau la alt dispozitiv printr-un cablu, asigurați orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- ☐ Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- ☐ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ☐ Lăsați un spațiu deasupra imprimantei, pentru a putea deschide complet capacul pentru documente.
- ☐ Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.
- ☐ Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați imprimanta departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.
- ☐ Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- ☐ Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- ☐ Nu atingeți cablul plat de culoare albă din interiorul imprimantei.
- ☐ Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- ☐ Nu deplasați cu mâna capul de tipărire; în caz contrar, puteți deteriora imprimanta.
- ☐ Atenție să nu vă prindeți degetele atunci când închideți unitatea de scanare.
- ☐ La așezarea originalului, nu apăsați prea tare pe geamul scannerului.

Instrucțiuni importante

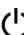- ❑ Opreți întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu opreți alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.
- ❑ Înainte de transportarea imprimantei, verificați dacă suportul capului de imprimare este în poziția de repaus (extremă dreapta) și dacă sunt montate cartușele de cerneală.
- ❑ Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless

- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electronice medicale, determinând funcționarea incorectă a acestora. Dacă utilizați această imprimantă într-o unitate medicală sau în apropierea unui echipament medical, respectați instrucțiunile primite de la personalul autorizat de respectiva unitate medicală și respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe echipamentul medical.
- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor cu control automat precum ușile automate sau alarmele de incendiu și pot determina producerea unor accidente datorită funcționării defectuoase a acestora. Dacă utilizați această imprimantă în apropierea unor dispozitive cu control automat, respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe aceste dispozitive.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea cardurilor de memorie

- ❑ Nu scoateți un card de memorie și nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul cardului de memorie luminează intermitent.
- ❑ Metodele de utilizare a cardurilor de memorie variază conform tipului de card. Pentru detalii, consultați documentația furnizată împreună cu cardul de memorie.
- ❑ Utilizați doar carduri de memorie compatibile cu imprimanta.

Informații conexe

➔ „Specificările cardurilor de memorie compatibile” la pagina 122

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD


- ❑ Ecranul LCD poate conține câteva mici puncte strălucitoare sau negre și datorită caracteristicilor sale poate avea o strălucire inegală. Acestea fenomene sunt normale și nu înseamnă că ecranul este defect.
- ❑ Utilizați o laveta uscată, moale pentru curățare. Nu folosiți substanțe de curățat lichide sau chimice.
- ❑ Capacul exterior al ecranului LCD se poate rupe în cazul unui impact puternic. Contactați distribuitorul dacă suprafața ecranului se ciobește sau se crapă și nu atingeți și nu încercați să scoateți bucățile sparte.

Protejarea informațiilor personale


Dacă dați imprimanta unei alte persoane sau dacă o aruncați, ștergeți toate informațiile personale stocate în memoria imprimantei selectând **Configurare > Restaurare setări implicite > Toate setările** de pe panoul de control.

Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor

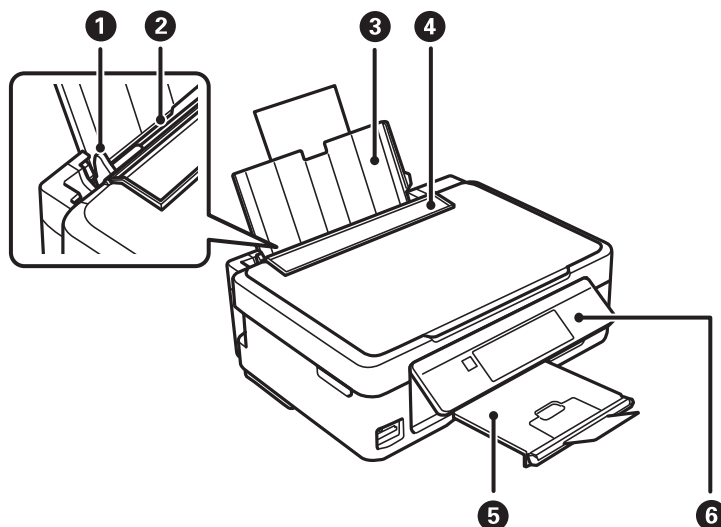


❶	Ghidaj de margine	Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginile hârtiei.
❷	Alimentare hârtie spate	Asigură încărcarea hârtiei.
❸	Suport hârtie	Susține hârtia încărcată.
❹	Apărătoare alimentator	Împiedică infiltrarea substanțelor străine în imprimantă. Apărătoarea trebuie ținută închisă în mod normal.
❺	Tavă de ieșire	Ține hârtia evacuată. Înainte de imprimare, ridicați opritorul pentru a preveni căderea hârtiei evacuate din tavă.
❻	Panou de control	De la acesta controlați imprimanta.

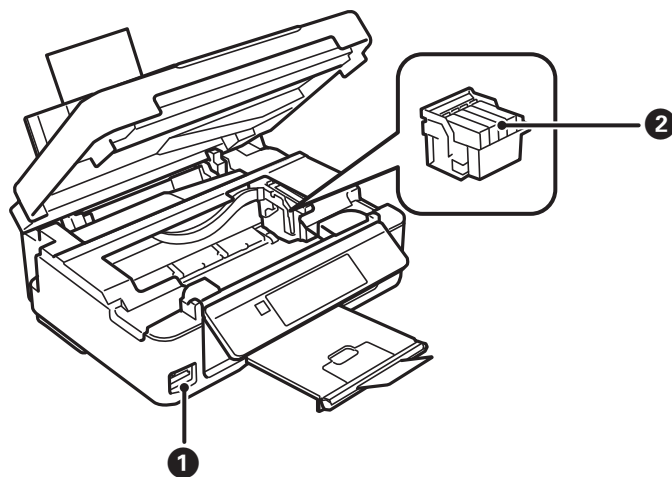


Informații de bază despre imprimantă

❶	Slot card de memorie	Introduceți un card de memorie.
❷	Suport pentru cartușele de cerneală	Instalați cartușele de cerneală. Cernaia iese prin duzele capului de tipărire din partea de jos.

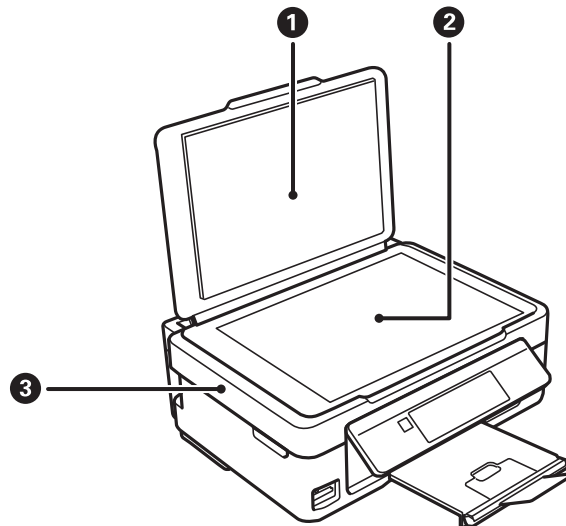

❶	Capac pentru documente	Blochează accesul luminii din exterior în timpul scanării.
❷	Geamul scannerului	Așezați originalele.
❸	Scanner	Scanează originalele încărcate. Deschideți pentru înlocuirea cartușelor de cerneală sau îndepărtarea hârtiei blocate în interiorul imprimantei.

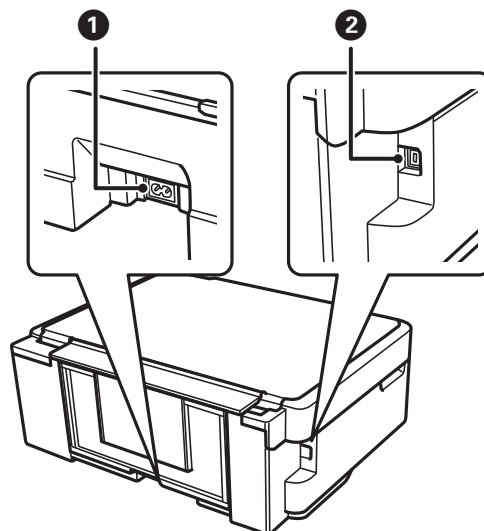


❶	Intrare c.a.	Permite conectarea cablului de alimentare.
❷	Port USB	Conectează un cablu USB.


Panou de control

Puteți modifica unghiul de înclinare al panoului de control.

Pentru a coborî panoul de control, apăsați pe maneta aflată în spatele panoului de control.

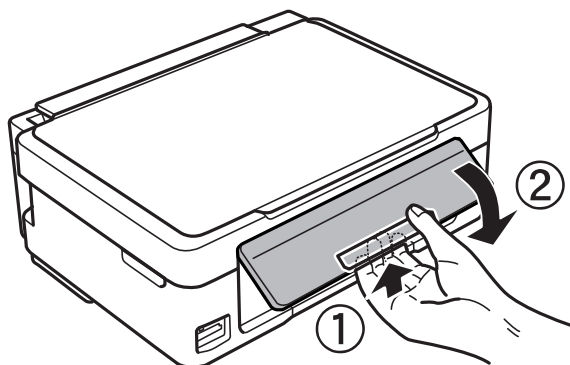

Butoane

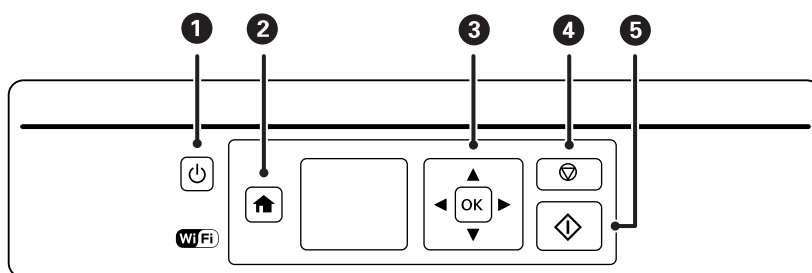

1		Pornește sau oprește imprimanta. Nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul de alimentare luminează intermitent (imprimanta funcționează sau procesează date). Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare.
2		Afișează ecranul inițial.
3		Utilizați butoanele pentru a selecta un meniu și apăsați pe butonul OK pentru a accesa meniul selectat.
4		Oprește operația curentă sau revine la ecranul precedent.
5		Începe o operație, de exemplu tipărirea sau copierea.


Ghid de utilizare a ecranului LCD








Meniurile și mesajele sunt afișate pe ecranul LCD. Selectați un meniu sau o setare apăsând pe butoanele .

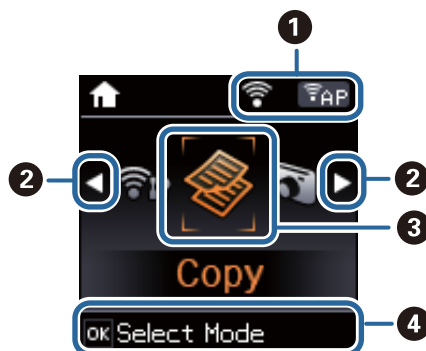Informații de bază despre imprimantă

Ghid pentru ecranul inițial

Pe ecranul inițial sunt afișate următoarele pictograme și meniuri.



1	Sunt afișate pictograme care indică starea rețelei.	
		Indică o problemă cu conexiunea fără fir a imprimantei (Wi-Fi) sau faptul că imprimanta caută o rețea fără fir (Wi-Fi).
		Indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi). Numărul de bare indică puterea semnalului conexiunii. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât mai puternică este conexiunea.
		Indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Ad Hoc
		Indică faptul că o rețea fără fir (Wi-Fi) este dezactivată sau că imprimanta procesează o conexiune la o rețea fără fir.
		Indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Simple AP.
		Indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Wi-Fi Direct.
2		Indică faptul că funcția Wi-Fi Direct este dezactivată sau că imprimanta procesează o conexiune la o rețea fără fir.
	Când sunt afișate ◀ și ▶, puteți derula la dreapta sau la stânga apăsând pe butonul ◀ sau ▶.	

Informații de bază despre imprimantă

3	Pictogramele și numele funcțiilor sunt afișate sub forma unor pictograme de mod.	
	Copiere	Accesează modul Copiere , care permite copierea unui document.
	Imprimare fotografii	Accesează modul Imprimare fotografii , care permite tipărirea fotografiilor de pe cardul de memorie.
	Scanare	Accesează modul Scanare , care permite scanarea unui document sau a unei fotografii.
	Papetărie personală	Accesează modul Papetărie personală , care permite tipărirea de elemente originale, precum hârtie liniată și calendare, utilizând fotografiile de pe cardul dvs. de memorie.
	Modul silențios	Afișează setarea Modul Silențios , care permite reducerea zgomotelor emise de imprimantă. Totuși, activarea acestei opțiuni poate duce la reducerea vitezei. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei. Aceasta este o comandă rapidă pentru meniul următor. Configurare > Configurare imprimare > Modul Silențios
	Configurare	Accesează modul Configurare , care permite efectuarea de setări de întreținere, configurare a imprimantei și de rețea.
4	Config Wi-Fi	Afișează meniuri care permit configurarea imprimantei în vederea utilizării într-o rețea fără fir. Aceasta este o comandă rapidă pentru meniul următor. Configurare > Setări de rețea > Config Wi-Fi
	Pe ecran sunt afișate butoanele disponibile. În acest exemplu, puteți accesa meniul selectat apăsând pe butonul OK.	






Introducerea caracterelor

Pentru a introduce caractere și simboluri pentru setările de rețea de la panoul de control, utilizați butoanele ▲, ▼, ◀ și ▶. Apăsați pe butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta caracterul pe care doriți să îl introduceți, apoi apăsați pe butonul ▶ pentru a deplasa cursorul la următoarea poziție de introducere. Când ați terminat de introdus caracterele, apăsați pe butonul OK.

Ecranul afișat diferă în funcție de opțiunile pe care doriți să le modificați. Mai jos este prezentat ecranul de introducere a parolei rețelei dvs. Wi-Fi.







Informații de bază despre imprimantă

Pictograme	Descriere
	Comută între tipurile de caractere. ABC: Caractere majuscule abc: Caractere minuscule 123: Numere și simboluri
	Selectează caracterul care se va introduce.
	Deplasează cursorul la dreapta.
	Șterge un caracter spre stânga (backspace).
OK	Introduce caracterele selectate.
	Determină revenirea la ecranul anterior.

Introducerea șirului de exersare „13By”

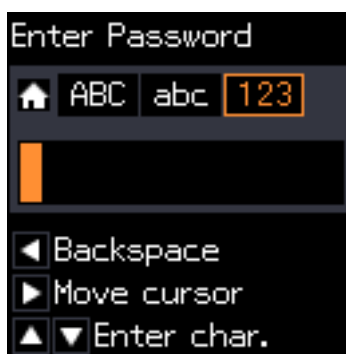1. Apăsați de două ori pe butonul  pentru a trece la tipul de caracter 123.

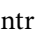


2. Apăsați de două ori pe butonul  pentru a selecta „1”.
3. Apăsați o dată pe butonul  pentru a deplasa cursorul, apoi apăsați de patru ori pe butonul  pentru a selecta „3”.




Informații de bază despre imprimantă

4. Apăsați o dată pe butonul ► pentru a deplasa cursorul, apoi apăsați pe butonul 🏠 pentru a trece la tipul de caractere **ABC**. Apăsați de două ori pe butonul ▲ pentru a selecta „B”.

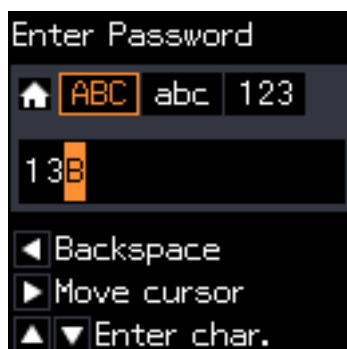

5. Apăsați o dată pe butonul ► pentru a deplasa cursorul, apoi apăsați pe butonul 🏠 pentru a trece la tipul de caractere **abc**. Apăsați de două ori pe butonul ▼ pentru a selecta „y”.

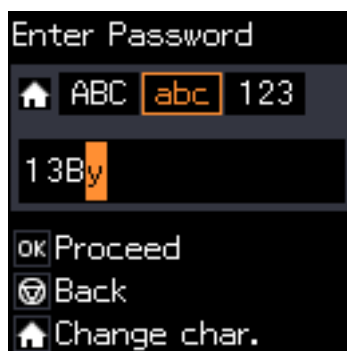


6. Apăsați butonul OK.


Încărcarea hârtiei

Precauții la manevrarea hârtiei

- ❑ Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărirea poate fi afectată.

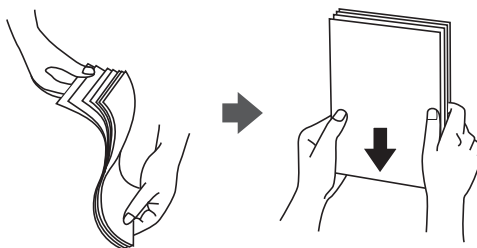

- ❑ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

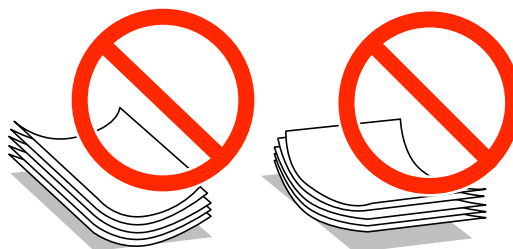

- ❑ Nu utilizați hârtie ondulantă, șifonată, tăiată, pliată, umedă, prea groasă, prea subțire sau hârtie pe care sunt lipite etichete. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.



- ❑ Nu utilizați plicuri ondulate sau îndoite. Dacă utilizați astfel de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Nu utilizați plicuri cu adeziv pe clapă și nici plicuri cu fereastră.
- ❑ Evitați să utilizați plicuri prea subțiri, deoarece acestea se pot ondula la tipărire.

Informații conexe

➔ „Specificațiile imprimantei” la pagina 120

Încărcarea hârtiei

Hârtia disponibilă și capacitățile

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate.

Hârtia originală Epson

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Bright White Ink Jet Paper Epson	A4	80*	✓	–
Ultra Glossy Photo Paper Epson	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20	–	✓
Premium Glossy Photo Paper Epson	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 16:9 format lat (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)	20	–	✓
Premium Semigloss Photo Paper Epson	A4, 10×15 cm (4×6 in.)	20	–	✓
Photo Paper Glossy Epson	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20	–	✓
Matte Paper-Heavyweight Epson	A4	20	–	✓
Photo Quality Ink Jet Paper Epson	A4	80	–	–

* Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

Notă:

Disponibilitatea hârtiei diferă în funcție de localizarea dumneavoastră. Pentru a afla cele mai recente informații referitoare la hârtia disponibilă în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.

Hârtie disponibilă în comerț

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Hârtie normală*1	Letter*2, A4, B5*2, A5*2, A6*2	Până la nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.*3	✓	–
	Legal*2	1		
	Definit de utilizator*2			
Plic*2	Plic #10, Plic DL, Plic C6	10	–	–

*1 Capacitatea de încărcare pentru hârtia pre-perforată este de o foaie.

*2 Este disponibilă numai tipărirea de la calculator.

Încărcarea hârtiei

*3 Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

Informații conexe

➔ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 129

Lista tipurilor de hârtie

Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.


Nume suport de tipărire	Tip suport	
	Panou de control	Driver imprimantă, dispozitiv inteligent*2
Bright White Ink Jet Paper*1 Epson	hârtii normale	hârtii normale
Ultra Glossy Photo Paper*1 Epson	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Premium Glossy Photo Paper*1 Epson	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Premium Semigloss Photo Paper*1 Epson	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss
Photo Paper Glossy*1 Epson	Lucioasă	Photo Paper Glossy
Matte Paper-Heavyweight*1 Epson	Matte	Epson Matte
Photo Quality Ink Jet Paper*1 Epson	Matte	Epson Matte
Hârtie normală*1	hârtii normale	hârtii normale
Plic	Plic	Plic

*1 Aceste tipuri de hârtie sunt compatibile cu standardele Exif Print și PRINT Image Matching, când tipăriți de la driverul de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația aparatelor foto digitale compatibile cu standardele Exif Print sau PRINT Image Matching.


*2 Pentru dispozitive inteligente, aceste tipuri de suporturi media pot fi selectate la tipărirea cu Epson iPrint.

Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate


1. Deschideți apărătoarea alimentatorului, extindeți suportul pentru hârtie și apoi înclinați-l spre spate.

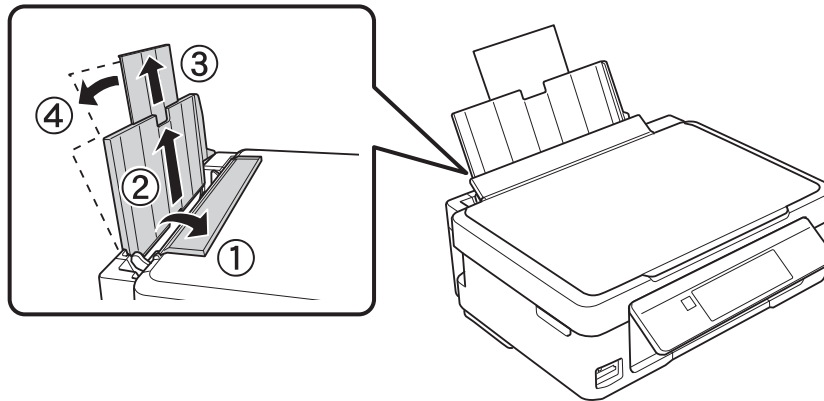

2. Împingeți ghidajul de margine spre stânga.

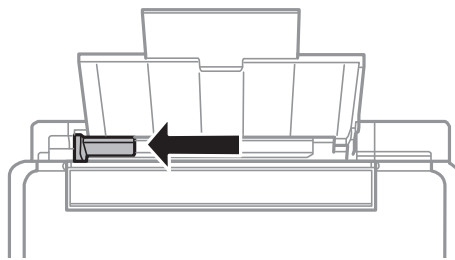

3. Încărcați hârtia vertical pe partea din dreapta a suportului de alimentare hârtie spate, cu fața de tipărit în sus.

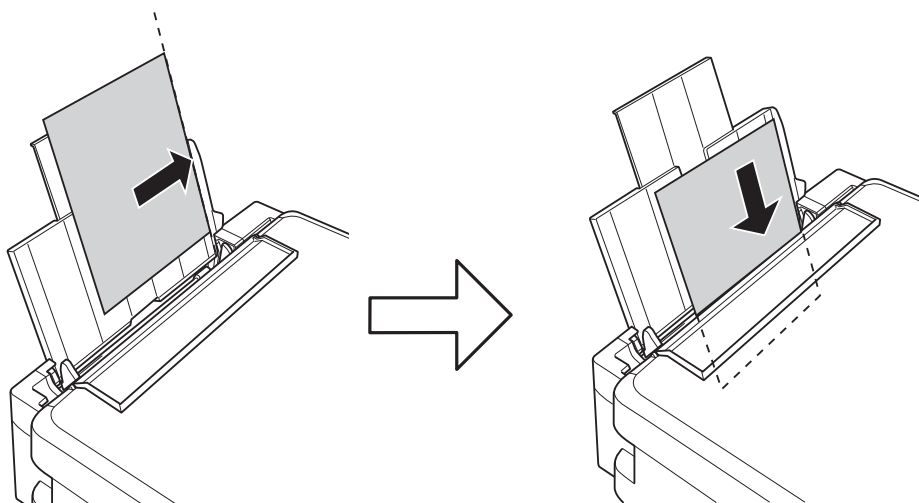


Încărcarea hârtiei


! Important:

Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.

☐ Plicuri

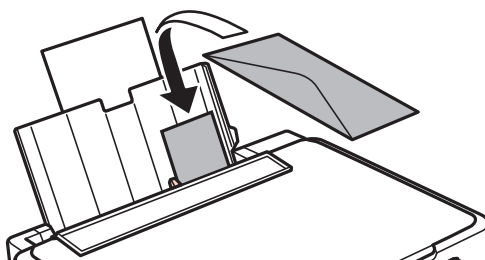


☐ Hârtie preperforată

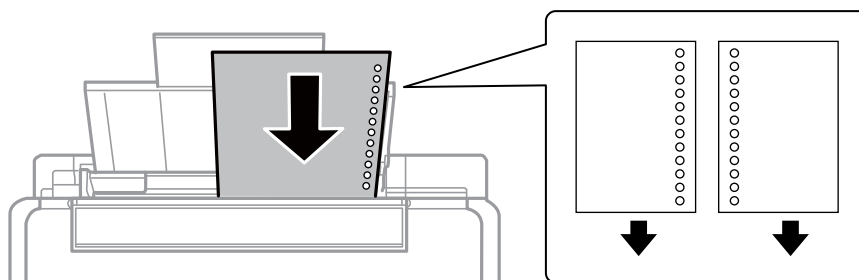

Notă:

- ☐ Încărcați o singură coală de hârtie fără perforații pentru îndosariere la partea de sus sau la partea de jos.
- ☐ Ajustați poziția de tipărire a fișierului astfel încât să evitați tipărirea peste găuri.

4. Împingeți ghidajul de margine până la marginea hârtiei și apoi închideți apărătoarea alimentatorului.

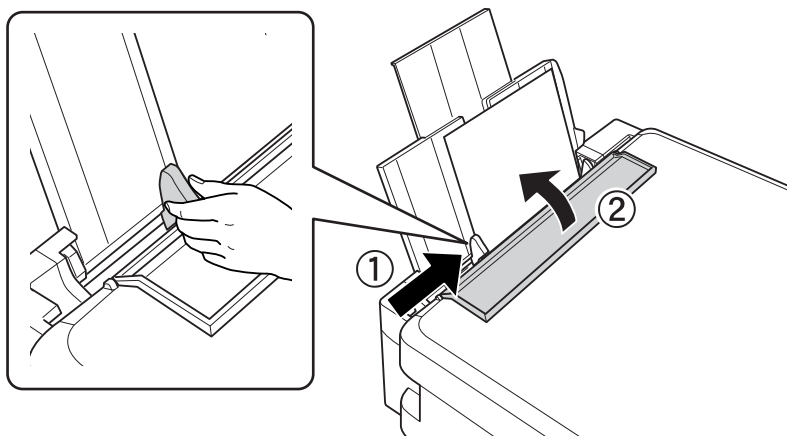

Încărcarea hârtiei

5. Verificați setările referitoare la dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei, care sunt afișate pe panoul de comandă. Pentru a utiliza setările, selectați **Nu modificați** utilizând butonul ▲ sau ▼, apăsați butonul OK, apoi treceți la pasul 7. Pentru a modifica setările, selectați **Schimbare** utilizând butonul ▲ sau ▼, apăsați butonul OK, apoi treceți la pasul următor.


Important:

Ecranul de configurare a hârtiei nu este afișat dacă nu se încarcă hârtie în partea dreaptă a alimentare hârtie spate. Apare o eroare atunci când începeți imprimarea.

Notă:

Ecranul de configurare a hârtiei nu este afișat dacă ați dezactivat **Configurația hârtiei** în meniurile următoare. Treceți la pasul 7.

Configurare > Config imprimare > Setări pentru sursa hârtiei > Configurația hârtiei


6. În ecranul de configurare a hârtiei, selectați formatul hârtiei folosind butonul ◀ sau butonul ▶ și apoi apăsați pe butonul OK. În ecranul de configurare a tipului hârtiei, selectați tipul hârtiei în același mod și apoi apăsați pe butonul OK. Confirmați setările și apoi apăsați pe butonul OK.

Notă:

De asemenea, puteți afișa setările privind dimensiunea paginii și tipul de hârtie selectând următoarele meniuri.

Configurare > Config imprimare > Setări pentru sursa hârtiei > Configurare hârtie

7. Glisați în exterior tava de ieșire și apoi ridicați opritorul.

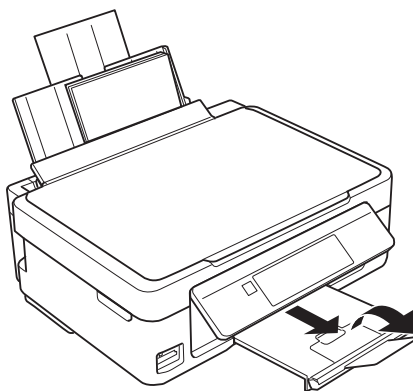
Notă:

Puneți hârtia rămasă înapoi în ambalaj. Dacă o lăsați în imprimantă, hârtia se poate ondula sau calitatea tipăririi poate scădea.

Informații conexe

- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 19
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 20


Așezarea originalelor pe Geamul scannerului




Important:

La așezarea unor originale voluminoase, de exemplu a cărților, încercați să nu permiteți luminii exterioare să cadă direct pe geamul scannerului.

1. Deschideți capacul pentru documente.

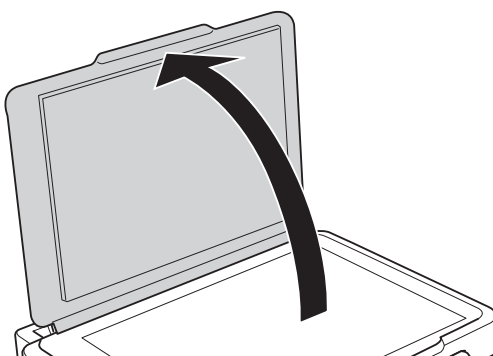

2. Eliminați praful sau petele de pe geamul scannerului.
3. Așezați originalul cu fața în jos și glisați-l către marcajul din colț.

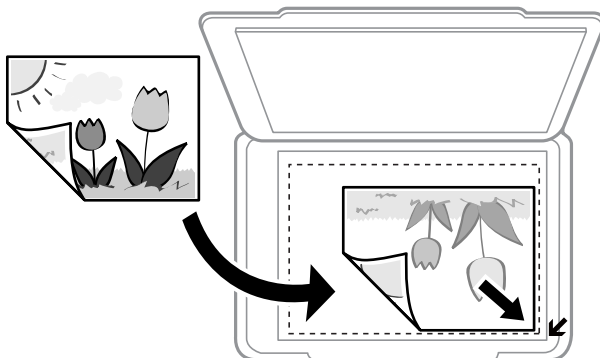


Notă:

Zona aflată la cca. 1,5 mm de la marginea geamului scannerului nu va fi scanată.

Așezarea originalelor pe Geamul scannerului

Dacă scanați folosind opțiunea **Mod automat complet** sau cea de examinare a miniaturilor din EPSON Scan, așezați originalul la 4,5 mm față de marginea verticală și orizontală a geamului scannerului.

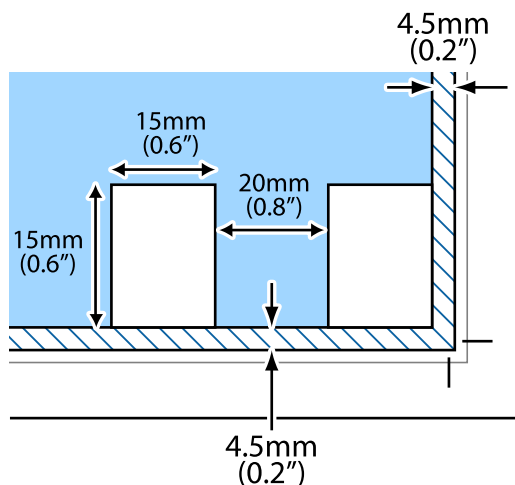

Notă:

❑ Așezați fotografiile multiple la o distanță de cel puțin 20 mm una față de cealaltă.

❑ Dimensiunile fotografiilor trebuie să fie mai mari decât 15 x 15 mm.


4. Închideți capacul cu grijă.

Notă:

Îndepărtați originalele după scanare sau copiere. Dacă lăsați un document original pe geamul scannerului o perioadă de timp mai lungă, este posibil ca acesta să se lipească de suprafața sticlei.


Așezarea altor originale

La copierea unei pagini duble

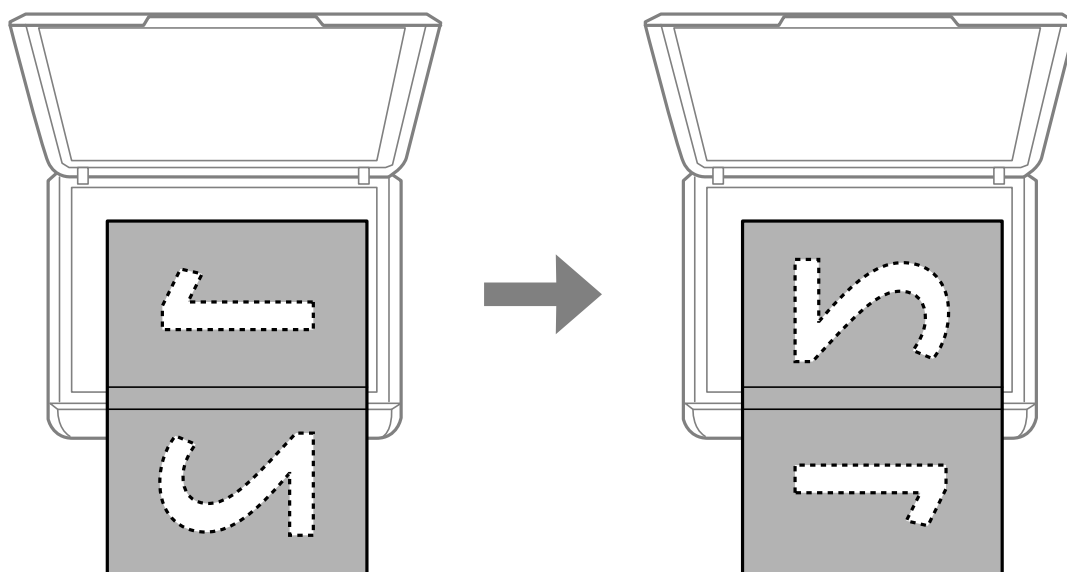



Așezarea originalelor pe Geamul scannerului

La copierea într-un aspect de tip 2 copii pe pagină

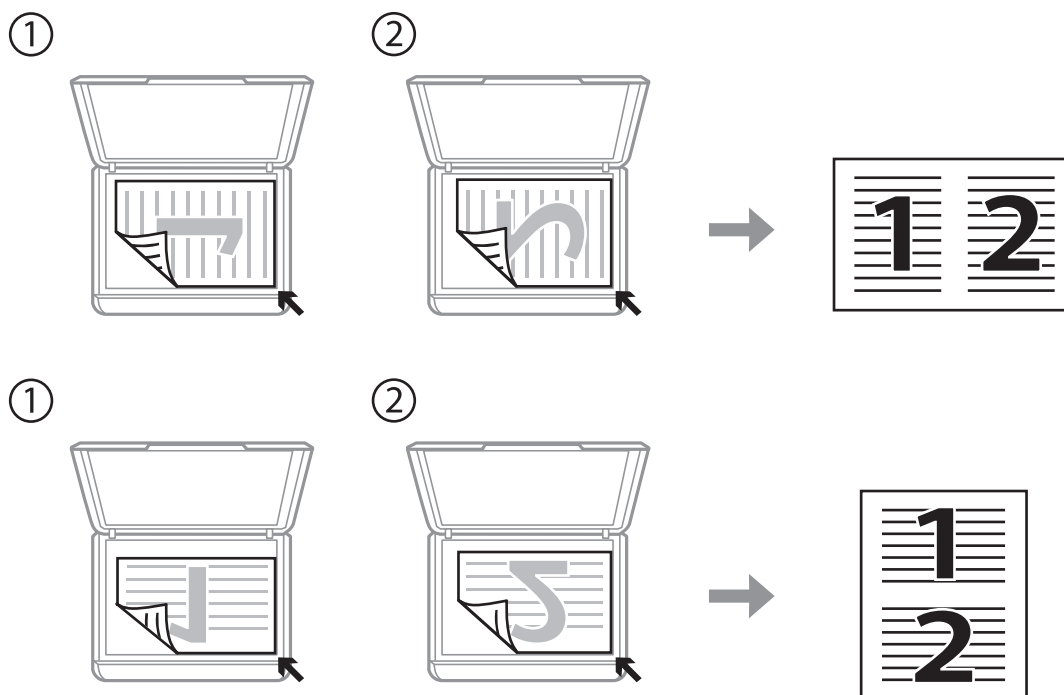

Introducerea unui card de memorie

Carduri de memorie suportate

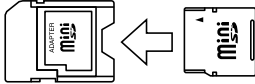	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

* Atașați un adaptor în funcție de fanta pentru cardul de memorie. În caz contrar, cardul se poate bloca.

Informații conexe

➔ [„Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 122](#)

Introducerea și scoaterea unui card de memorie


1. Introduceți un card de memorie în imprimantă.

Imprimanta începe să citească datele și indicatorul luminează intermitent. În momentul în care citirea s-a terminat, indicatorul nu va mai lumina intermitent, ci va rămâne aprins.




Important:

Nu încercați să introduceți forțat cardul până la capăt în fantă. Acesta nu trebuie să fie introdus complet.

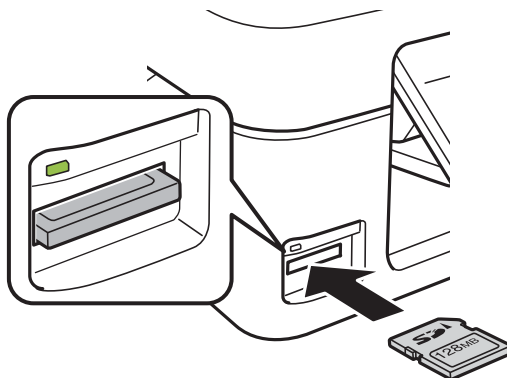

Introducerea unui card de memorie

2. Dacă ați terminat de utilizat cardul de memorie, asigurați-vă că indicatorul nu mai luminează intermitent și apoi scoateți cardul.

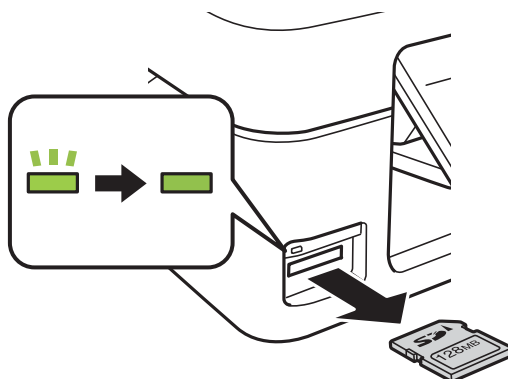

Important:

Dacă scoateți cardul în timp ce indicatorul luminează intermitent, este posibil ca datele de pe cardul de memorie să se piardă.

Notă:

Dacă accesați cardul de memorie de la un computer, trebuie să efectuați operațiile necesare de la computer pentru a scoate în siguranță dispozitivul.

Informații conexe

- ➡ [„Accesarea unui card de memorie de la un computer” la pagina 127](#)

Tipărirea

Tipărirea de la panoul de control

Tipărirea fotografiilor prin selectarea acestora de pe un card de memorie

1. Încărcați hârtie în imprimantă.

**Important:**

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de control.

2. Introduceți un card de memorie în imprimantă.

**Important:**

Nu scoateți cardul de memorie decât după ce ați terminat de tipărit.

3. Deschideți meniul **Imprimare fotografii** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Folosiți butonul ◀ sau butonul ▶ pentru a selecta o fotografie și folosiți butonul ▲ sau butonul ▼ pentru a defini numărul de copii. Dacă tipăriți mai multe fotografii, repetați această procedură.
5. Apăsați butonul OK pentru a afișa ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
6. Pentru a modifica setările de tipărire, apăsați pe butonul ▼ pentru a afișa ecranul de configurare. Folosiți butonul ▲ sau butonul ▼ pentru a selecta element de configurare precum formatul hârtiei și tipul hârtiei și apoi modificați setările folosind butonul ◀ sau butonul ▶. Dacă ați terminat, apăsați pe butonul OK.
7. Apăsați butonul ◇.

Informații conexe

- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➡ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 21
- ➡ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 28
- ➡ „Opțiuni de meniu pentru tipărirea fotografiilor” la pagina 32

Tipărirea

Imprimarea hârtiei de scris originale și a calendarelor

Puteți imprima cu ușurință hârtie liniară, calendare și hârtie de scris originală folosind meniul **Papetărie personală**.



1. Încărcați hârtie în imprimantă.



Important:

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de control.

2. Pentru a imprima hârtie de scris utilizând o fotografie aflată pe cardul de memorie, introduceți cardul de memorie în imprimantă.
3. Deschideți meniul **Papetărie personală** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați un element de meniu folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Pentru tipărire, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 21
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 28
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru tipărirea pe hârtie de scris originală și a calendarelor” la pagina 31
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru tipărirea fotografiilor” la pagina 32

Opțiuni de meniu pentru tipărirea pe hârtie de scris originală și a calendarelor

Hârtii liniate

Tipărește unele tipuri de hârtie liniată, hârtie milimetrică sau cu portativ pe hârtie format A4.

Hârtii de scris

Tipărirea

Tipărește unele tipuri de hârtie de scris pe hârtie format A4 cu o fotografie din cardul de memorie setată ca fundal. Fotografia este tipărită în nuanțe deschise, pentru a permite scrierea pe suprafața acesteia.

Calendar



Tipărește un calendar săptămânal sau lunar. Selectați anul și luna pentru calendarul lunar.

Tipărirea DPOF

Această imprimantă este compatibilă cu DPOF (Digital Print Order Format, Format comandă imprimare digitală) Ver. 1,10. DPOF este un format pentru fotografii care stochează informații suplimentare de exemplu data, ora, numele utilizatorului și informațiile de tipărire. Aparatele foto compatibile DPOF permit definirea imaginilor de pe un card de memorie care vor fi tipărite și numărul de exemplare. În cazul în care cardul de memorie este introdus în imprimantă, consultați documentația aparatului foto.

Notă:

Pentru informații despre definirea setărilor de tipărire ale aparatului foto, consultați documentația aparatului foto.

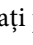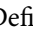Dacă introduceți un card de memorie în imprimantă, va fi afișat un ecran de confirmare. Apăsați butonul OK pentru a afișa ecranul privind starea imprimării. Apăsați pe butonul  pentru a începe tipărirea. Dacă doriți să modificați setările de tipărire, apăsați pe butonul . Definirea setărilor se face la fel ca în modul **Imprimare fotografii**.

Informații conexe

- ➔ „Tipărirea fotografiilor prin selectarea acestora de pe un card de memorie” la pagina 30
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru tipărirea fotografiilor” la pagina 32

Opțiuni de meniu pentru tipărirea fotografiilor

Dim hârtie

Selectați formatul de hârtie încărcat.

Tip hârtie

Selectați tipul de hârtie încărcat.

Fără margini

Pentru a tipări fără margini în jurul muchiilor, selectați **Fără margini**. Imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei. Pentru a tipări cu margini în jurul muchiilor, selectați **Cu margine**.

Calitate

Selectați calitatea tipăririi. Selectând **Cea mai bună** puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.

Tipărirea de pe un computer

Informații de bază despre tipărire — Windows

Notă:

- ❑ Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări. Faceți clic dreapta pe un articol, apoi faceți clic pe **Ajutor**.
- ❑ Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.


1. Încărcați hârtie în imprimantă.



Important:

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de comandă.

2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**.
4. Selectați imprimanta.
5. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driver-ului de imprimantă.

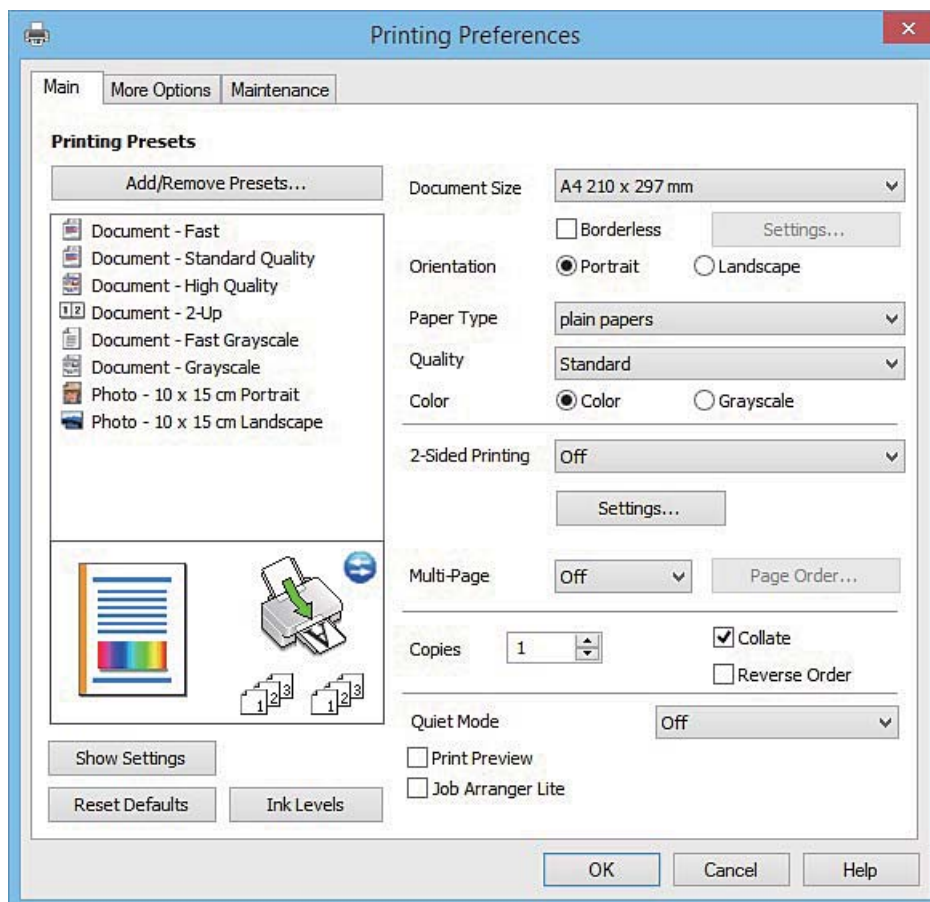

6. Definiți următoarele setări.

- ❑ Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.

Tipărirea

- ☐ Fără margini: Se selectează pentru a tipări fără a adăuga margini în jurul imaginii.

La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a selecta valoarea cu care imaginea va fi mărită.

- ☐ Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.
- ☐ Tip hârtie: Selectați tipul de hârtie încărcat.
- ☐ Color: Selectați **Scală de gri** dacă doriți să tipăriți cu negru sau în nuanțe de gri.

Notă:

*La tipărirea pe plicuri, selectați setarea **Peisaj** pentru **Orientare**.*

7. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
8. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 20
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 91
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 21

Informații de bază despre tipărire — Mac OS X

Notă:

Explicațiile din secțiune utilizează drept exemplu TextEdit. Operațiunile și ecranele pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.



Important:


Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de comandă.

2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.

Tipărirea

3. Selectați **Tipărește** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa caseta de dialog pentru tipărire.

Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.

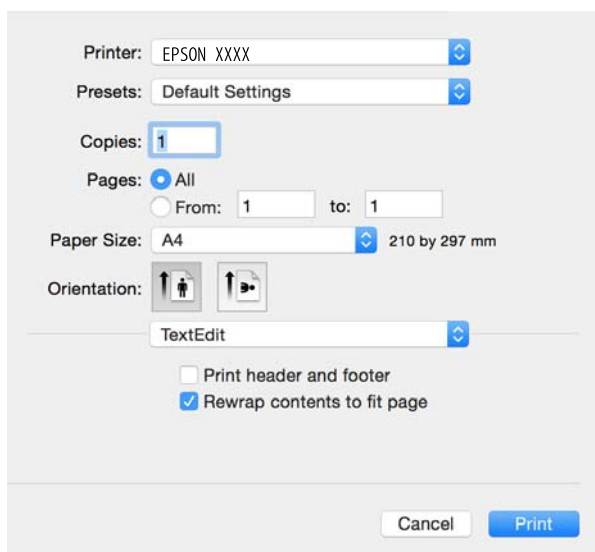

4. Definiți următoarele setări.


- ☐ Imprimantă: Selectați imprimanta.
- ☐ Presetări: Selectați această opțiune dacă doriți să utilizați setările înregistrate.
- ☐ Format hârtie: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.
La tipărirea fără margini, selectați un format de pagină „fără margini”.
- ☐ Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.

Notă:

- ☐ Dacă meniurile de setare menționate mai sus nu sunt afișate, închideți fereastra de imprimare, selectați **Configurare pagină** din meniul **Fișier**, după care efectuați setările.
- ☐ La imprimarea plicurilor, selectați orientarea tip vedere.


Tipărirea

5. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual (pop-up).

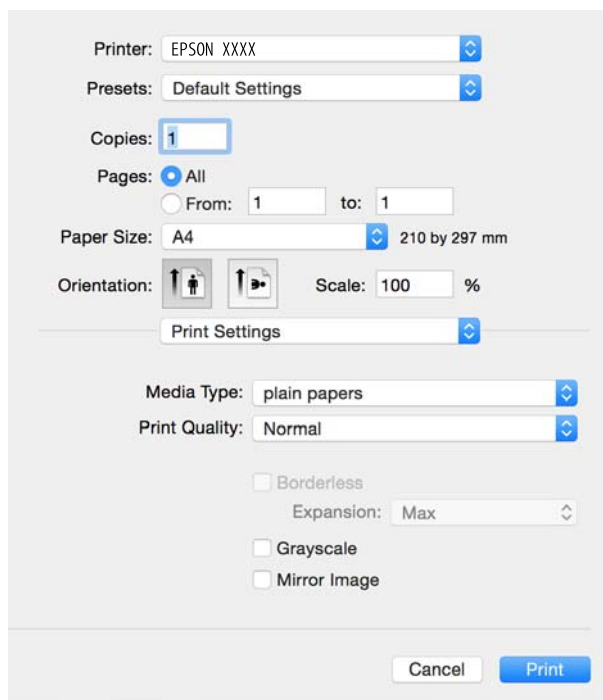

Notă:

Pe Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul imprimantei Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>

6. Definiți următoarele setări.

- ☐ Tip media: Selectați tipul de hârtie încărcat.
- ☐ Expansiune: Această opțiune este disponibilă dacă selectați un format de hârtie fără margini.
La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Selectați valoarea cu care imaginea va fi mărită.
- ☐ Scală de gri: Selectați pentru a tipări cu negru sau în nuanțe de gri.


7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 20
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 94
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 21

Tipărirea față-verso (numai pentru Windows)

Driverul imprimantei tipărește automat separând paginile pare de cele impare. Când imprimanta a terminat de tipărit paginile impare, întoarceți hârtia și urmați instrucțiunile pentru a tipări paginile pare. Puteți tipări o broșură care va fi creată prin îndoirea paginilor tipărite.

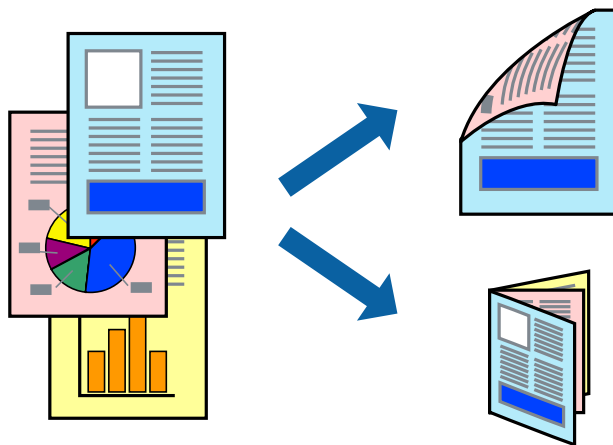

Notă:

- ☐ Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.
- ☐ Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea față-verso, calitatea tipăririi se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- ☐ În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivat, deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Este posibil ca tipărirea față-verso să nu fie disponibilă dacă accesați imprimanta prin rețea sau dacă utilizați o imprimantă partajată.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Manual (legare pe marginea lungă)** sau **Manual (legare pe marginea scurtă)** din **Tipărire duplex** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă:

Pentru a folosi opțiunea de imprimare a broșurilor, selectați **Broșură**.

6. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Când tipărirea pe față hârtiei s-a terminat, pe ecranul calculatorului este afișată o fereastră contextuală (pop-up). Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe


- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 20
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22

Tipărirea

➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 33

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

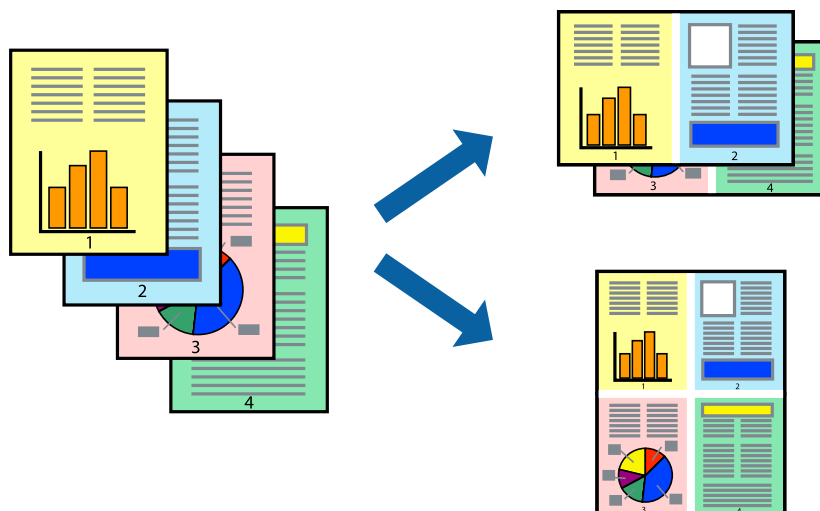

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Windows

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2 pe o foaie** sau **4 pe o foaie** ca setare pentru **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Ordine pagini**, efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra.
6. Setați celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 33

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Mac OS X

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.

Tipărirea

3. Deschideți fereastra de dialog de tipărire.
4. Selectați **Aspect** din meniul contextual (pop-up).
5. Setati numărul de pagini din **Pagini pe coală**, **Direcție aspect** (ordine pagini) și **Margine**.
6. Setati celelalte elemente în funcție de caz.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Mac OS X” la pagina 34

Tipărirea în funcție de formatul hârtiei

Puteți adapta datele tipărite la formatul hârtiei încărcate în imprimantă.



Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Windows

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Efectuați următoare setări din fila **Mai multe opțiuni**.
 - ☐ Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie setat în aplicație.
 - ☐ Rezultat tipărire: Selectați formatul de hârtie încărcată în imprimantă.

Opțiunea **Adaptare la format pagină** este selectată automat.

Notă:

Dacă doriți să tipăriți o imagine de dimensiuni reduse în centrul paginii, selectați **Centru**.

5. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.

Tipărirea

6. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 33

Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Mac OS X


1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți fereastra de dialog de tipărire.
4. Selectați formatul de hârtie definit în aplicație ca setare pentru **Format hârtie**.
5. Selectați **Manipulare hârtie** din meniul contextual (pop-up).
6. Selectați **Scalare la formatul hârtiei**.
7. Selectați formatul hârtiei încărcate în imprimantă ca setare pentru **Format hârtie destinație**.
8. Setări celelalte elemente în funcție de caz.
9. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Mac OS X” la pagina 34

Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows)

Organizator comenzi vers. lite vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți în cadrul unei singure comenzi de tipărire. Puteți specifica setări de imprimare pentru fișiere combinate, de ex. aspectul, ordinea de tipărire și orientarea.

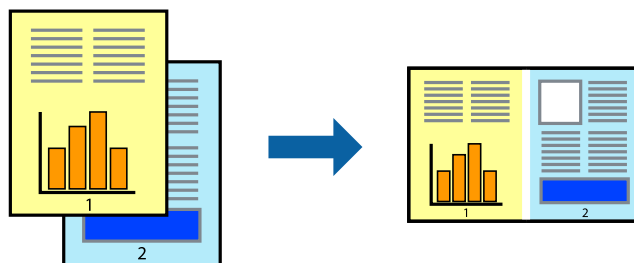

Notă:

Pentru a deschide un **Tipărire proiect** salvat în **Organizator comenzi vers. lite**, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driver-ului imprimantei. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier. Extensia fișierelor salvate este „ecl”.

Tipărirea


1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Principal**.
5. Pentru închiderea ferestrei cu driver-ul imprimantei, faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.
Este afișată fereastra **Organizator comenzi vers. lite** și comanda de tipărire este adăugată la **Tipărire proiect**.
7. Cu fereastra **Organizator comenzi vers. lite** deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii 3 - 6.
Notă:
*Dacă închideți fereastra programului **Organizator comenzi vers. lite**, fișierele **Tipărire proiect** nesalvate vor fi șterse. Pentru a tipări mai târziu, selectați **Salvare** din meniul **Fișier**.*
8. Selectați meniurile **Aspect** și **Editare** din **Organizator comenzi vers. lite** pentru a edita **Tipărire proiect**, după caz.
9. Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 33

Tipărirea unei imagini pe mai multe coli, pentru crearea unui poster (numai pentru Windows)

Această caracteristică vă permite să tipăriți o imagine pe mai multe coli de hârtie. Puteți să creați un poster mai mare prin lipirea acestor coli.

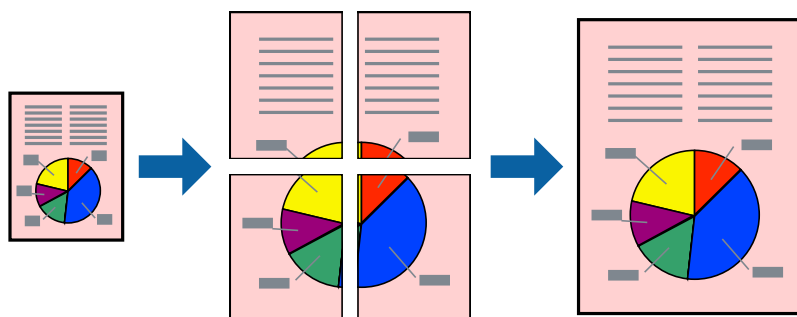

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.

Tipărirea


3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster**, sau **4x4 Poster** din **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.
6. Setați celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 33


Creare de afișe utilizând Suprapunere repere de aliniere

Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

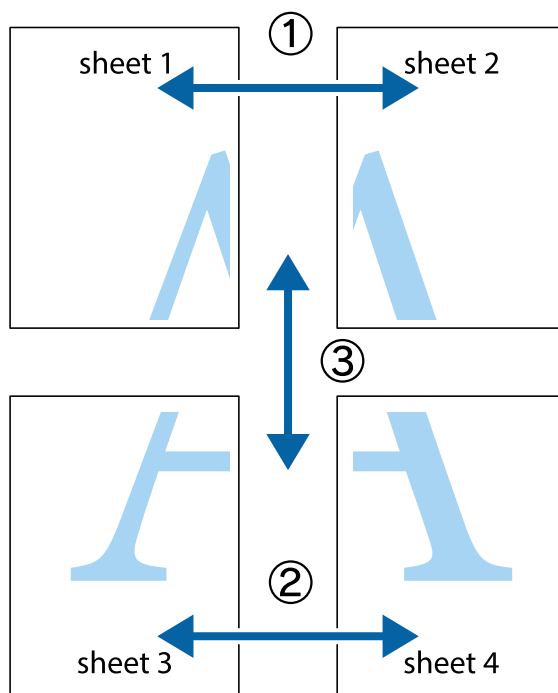


Tipărirea

1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce de sus și de jos.

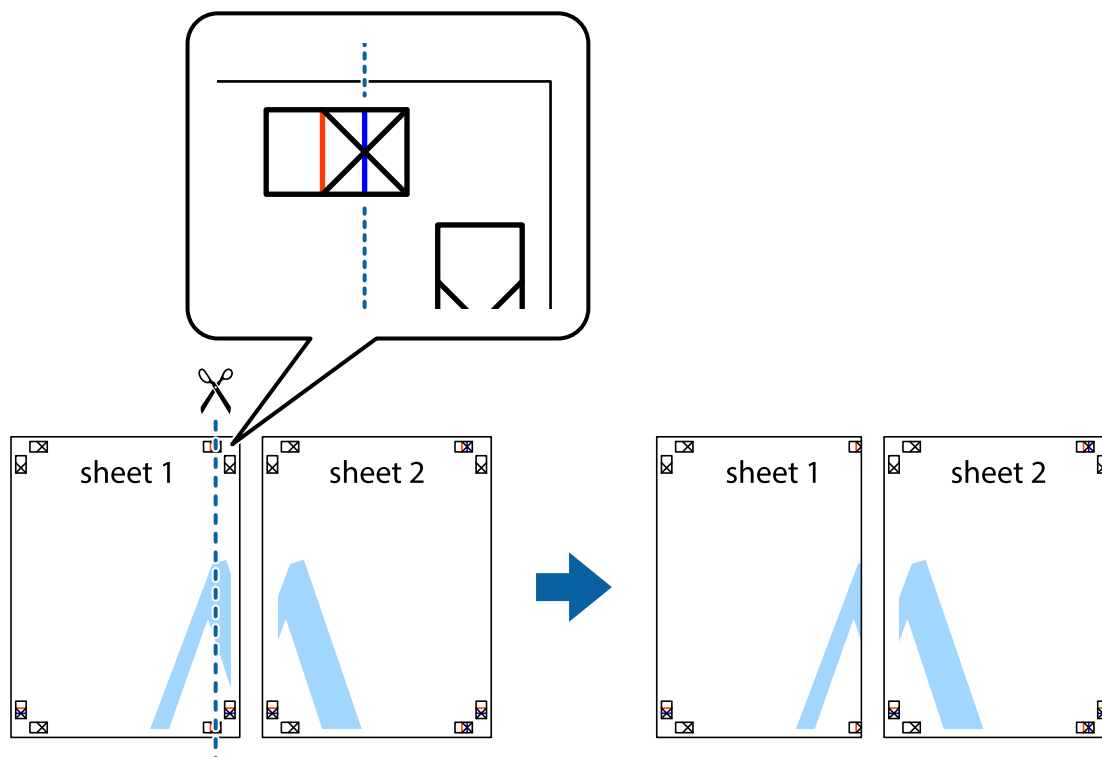


2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

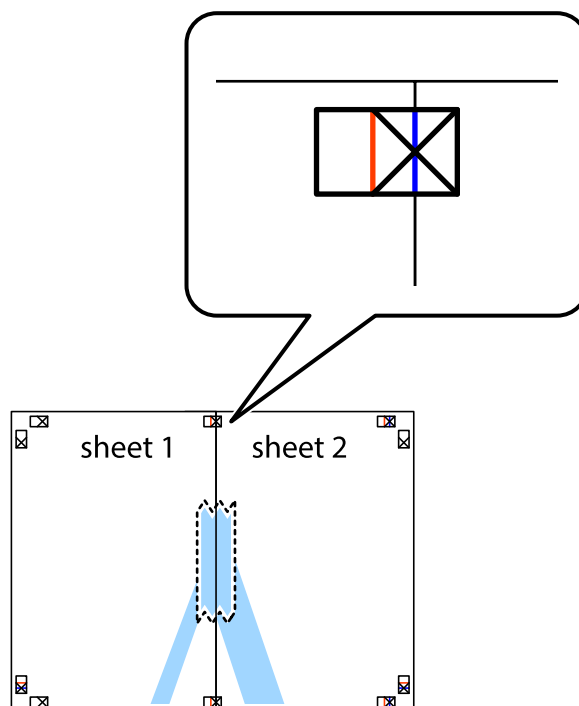


Tipărirea

3. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

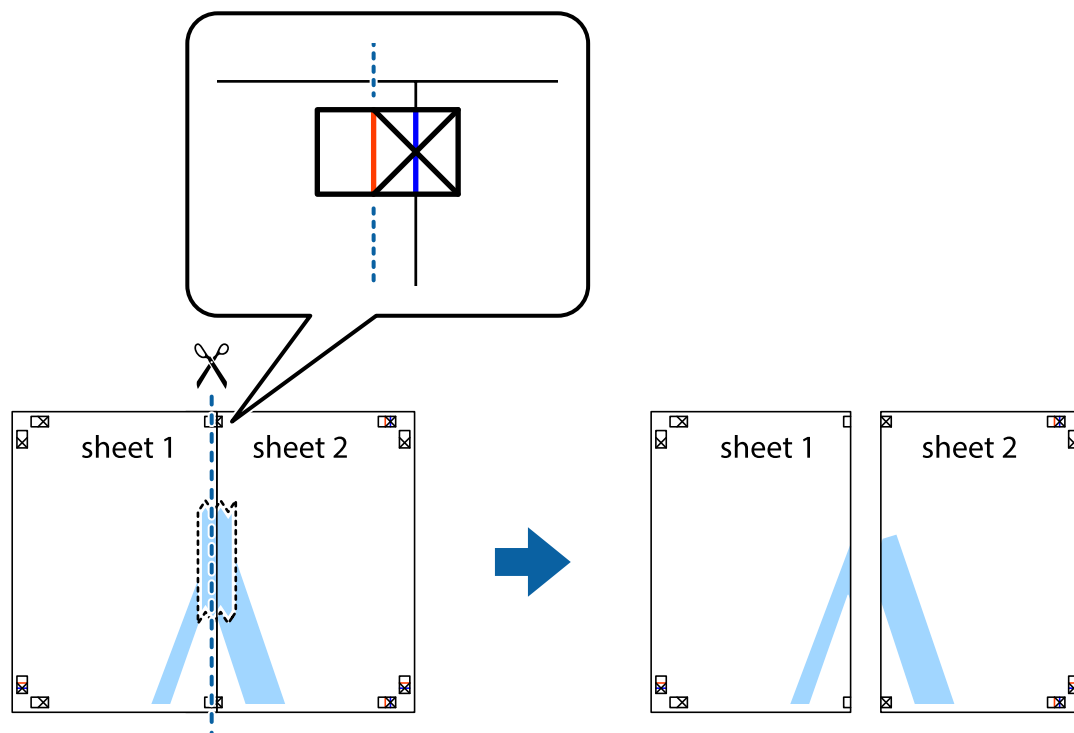


4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

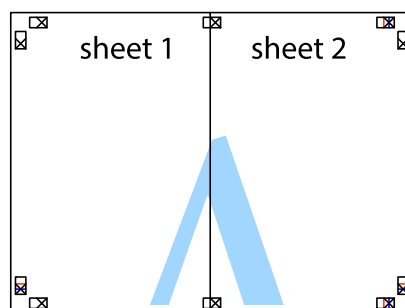


5. Repetați pașii 1 - 4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4

Tipărirea

6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

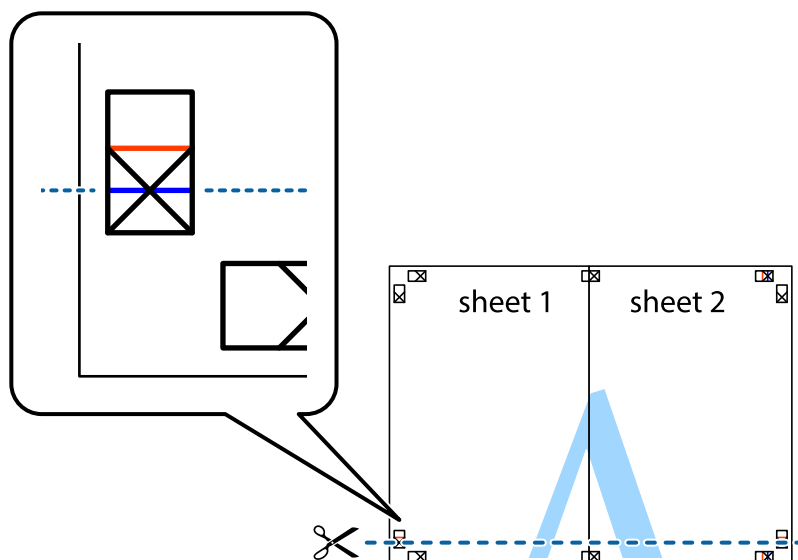

7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

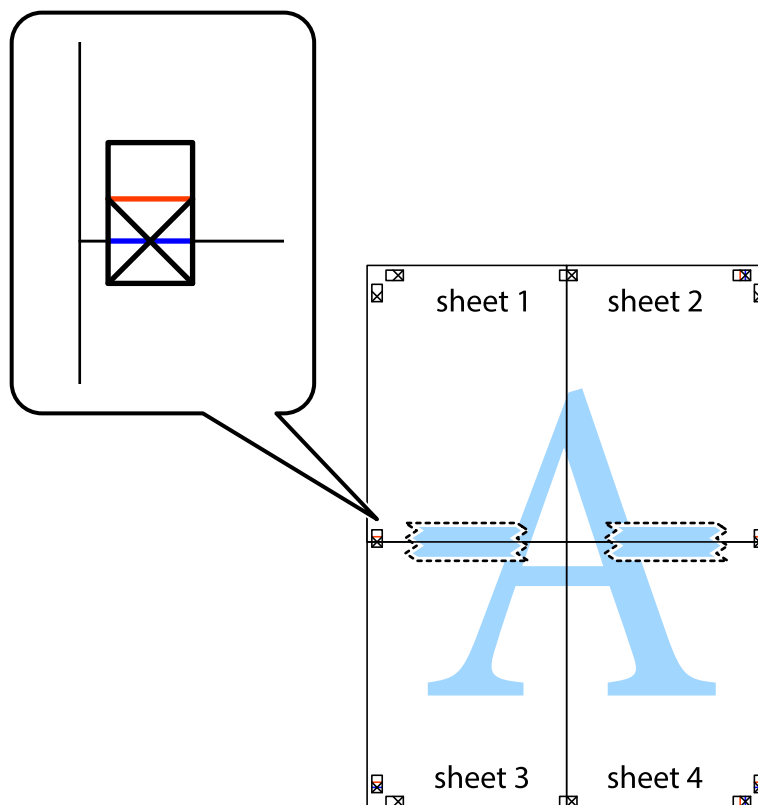


Tipărirea

8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).



9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

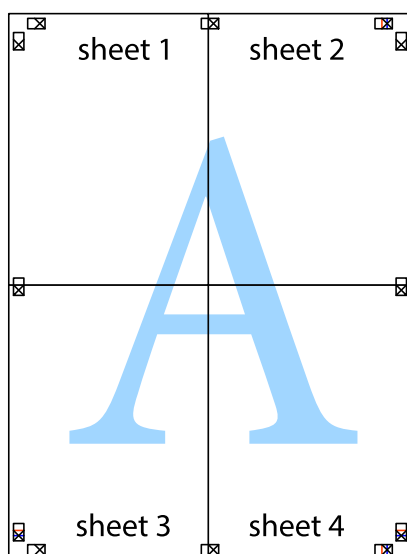

10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.



Tipărirea utilizând caracteristici avansate

Această secțiune cuprinde o gamă variată de caracteristici suplimentare de aspect și tipărire disponibile în driver-ul imprimantei.

Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 90
- ➔ „Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X” la pagina 94

Adăugarea unei comenzi predefinite pentru simplificarea tipăririi

Creați-vă propria presetare pentru setările de tipărire utilizate în mod frecvent în driver-ul imprimantei, pentru a tipări mai ușor selectând presetarea din listă.

Tipărirea

Windows

Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Dimensiuni document** și **Tip hârtie** din fila **Principal** sau **Mai multe opțiuni** și apoi faceți clic pe **Ad./eliminare presetări** din **Presetări tipărire**.

Notă:

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Ad./eliminare presetări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

Mac OS X

Deschideți fereastra de dialog de tipărire. Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Format hârtie** și **Tip media**, apoi salvați setările curente, utilizând opțiunea **Preconfigurări**.

Notă:

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Preconfigurări** > **Afișează preconfigurări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări dimensiunea unui document cu un anumit procent.

Windows

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Setați opțiunea **Dimensiuni document** din fila **Mai multe opțiuni**. Selectați **Micșorare/Mărire document**, **Mărire la**, apoi introduceți un procentaj.

Mac OS X

Notă:

Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Selectați **Configurare pagină** (sau **Imprimare**) din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta din **Format pentru**, setați dimensiunea hârtiei și apoi introduceți procentul în **Scală**. Închideți fereastra și apoi imprimați urmând instrucțiunile de imprimare.

Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire.

Folosind opțiunea **PhotoEnhance** obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.

Notă:

☐ *Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.*

☐ **PhotoEnhance** ajustează culoarea analizând locația subiectului. Ca urmare, dacă ați modificat locația subiectului micșorând, măbind, tăind sau rotind imaginea, culoarea se poate modifica în mod neașteptat. Selectarea setării pentru tipărirea fără margini modifică de asemenea locația subiectului și determină schimbări de culoare. Dacă imaginea este defocalizată, tonurile ar putea fi nenaturale. În cazul schimbării culorii sau dacă aceasta devine nenaturală, tipăriți într-un mod diferit de **PhotoEnhance**.

Windows

Selectați metoda de corectare a culorii din **Corectare culoare** din fila **Mai multe opțiuni**.

Tipărirea


Dacă selectați **Automat**, culorile vor fi automat ajustate în funcție de tipul de hârtie folosit și de setările definite pentru calitatea tipăririi. Dacă selectați **Personalizat** și faceți clic pe **Avansat**, puteți defini propriile setări.

Mac OS X

Deschideți fereastra de dialog de tipărire. Selectați **Potrivire culoare** din meniul pop-up al driver-ului imprimantei și apoi selectați **EPSON Color Controls**. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up și apoi selectați una dintre opțiunile disponibile. Faceți clic pe săgeata aflată în dreptul opțiunii **Setări avansate** și definiți setările respective.

Tipărirea unei inscripții (numai pentru Windows)

Puteți tipări o inscripție, precum „Confidențial” pe materialele tipărite. De asemenea puteți adăuga propria inscripție.

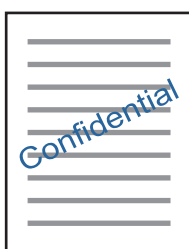

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și introduceți o inscripție. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a modifica detalii precum densitatea și poziția inscripției.

Tipărirea unui antet și a unui subsol (doar pentru Windows)

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipăririi, în antet sau subsol.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și selectați **Antet/Subsol**. Faceți clic pe **Parametrii** și selectați elementele necesare din lista derulantă.

Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print

Folosind programul Epson Easy Photo Print, puteți așeza și imprima cu ușurință fotografii pe diferite tipuri de hârtie. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

- ☐ Dacă tipăriți pe hârtie foto originală Epson, calitatea cernelii va fi folosită la maximum, iar documentele tipărite vor avea culori vii și vor fi clare.
- ☐ Pentru a tipări fără margini folosind aplicațiile disponibile în comerț, utilizați următoarele setări.
 - ☐ Creați datele imaginii astfel încât acestea să corespundă cu dimensiunea hârtiei și dacă în aplicația pe care o folosiți există o opțiune de definire a marginii, definiți pentru margine valoarea 0 mm.
 - ☐ Activați opțiunea de tipărire fără margini în driverul imprimantei.

Informații conexe

➡ [„Epson Easy Photo Print” la pagina 97](#)

Imprimarea de pe dispozitivele inteligente

Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Epson iPrint este o aplicație care permite imprimarea fotografiilor, a documentelor și a paginilor web de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți utiliza imprimarea locală, imprimarea de pe un dispozitiv inteligent conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta sau imprimarea la distanță, imprimând prin rețeaua internet. Pentru a utiliza imprimarea la distanță, înregistrați imprimanta la serviciul Epson Connect.



Informații conexe

➔ „Serviciul Epson Connect” la pagina 88

Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/a>




Imprimarea folosind Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Tipărirea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.

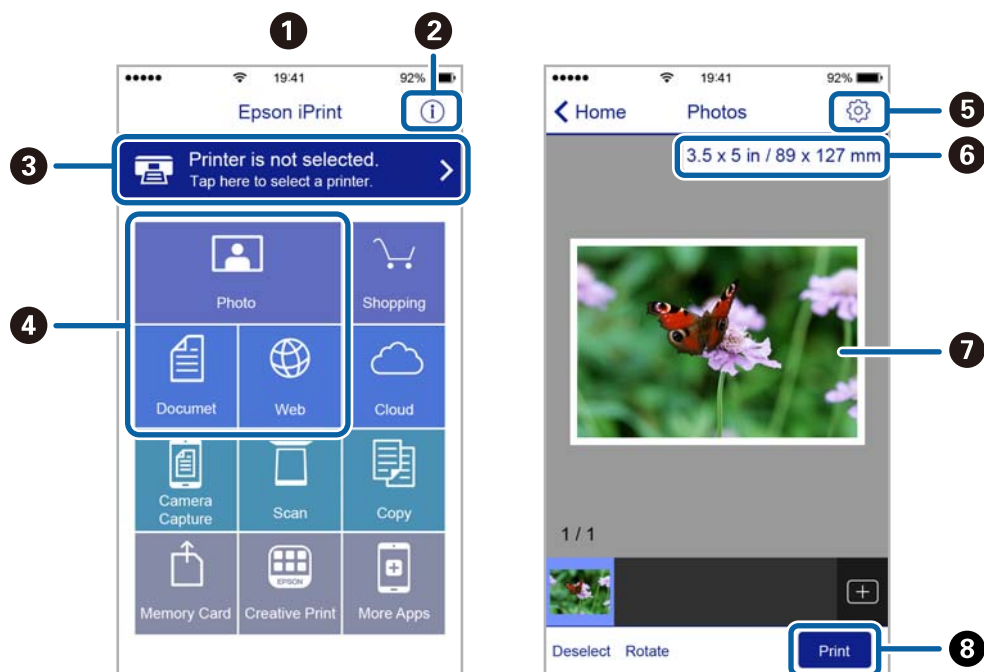

1	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
2	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
3	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
4	Selectați ce doriți să imprimați, de exemplu, fotografii, documente și pagini web.
5	Este afișat ecranul pentru definirea setărilor imprimantei, de exemplu, formatul sau tipul de hârtie.
6	Afișează dimensiunea hârtiei. Atunci când aceasta este afișată sub forma unui buton, apăsați butonul pentru a afișa setarea de hârtie configurată în acel moment pe imprimantă.
7	Sunt afișate fotografiile sau documentele selectate.
8	Începe imprimarea.

Notă:

Pentru a imprima din meniul documentului folosind iPhone, iPad și iPod touch pe care rulează iOS, deschideți Epson iPrint după ce ați transferat documentul pe care doriți să îl imprimați folosind funcția de partajare a fișierelor din iTunes.

Utilizarea caracteristicii AirPrint

Funcția AirPrint permite tipărirea fără fir la imprimanta dvs. de la un dispozitiv Apple care rulează cea mai recentă versiune a sistemului de operare iOS.

**Notă:**

- ❑ De asemenea, funcția AirPrint permite tipărirea fără fir la imprimanta dvs. de la un computer Mac care rulează sistemul de operare OS X 10.7 sau o versiune ulterioară.
- ❑ Dacă ați dezactivat mesajele de configurare a hârtiei la panoul de control al produsului dvs., nu puteți utiliza funcția AirPrint. Consultați linkul de mai jos pentru a activa mesajele, dacă este necesar.

1. Încărcați hârtie în imprimanta dvs.
2. Configurați imprimanta pentru tipărire fără fir. Consultați linkul de mai jos.
<http://epson.sn>
3. Conectați dispozitivul Apple la aceeași rețea fără fir pe care o utilizează produsul dvs.
4. Tipăriți de pe dispozitivul dvs. cu imprimanta.

Notă:

Pentru detalii, consultați pagina AirPrint de pe site-ul web Apple.

Informații conexe


- ➔ „Nu se poate utiliza funcția AirPrint” la pagina 109
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22

Anularea tipăririi

Notă:

- ❑ În Windows, nu puteți anula o activitate de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.
- ❑ Când tipăriți mai multe pagini din Mac OS X, nu puteți anula toate comenzile de tipărire de la panoul de control. În acest caz, anulați comanda de tipărire de la computer.
- ❑ Dacă ați trimis o comandă de tipărire din Mac OS X v10.6.8 prin rețea, nu veți putea anula tipărirea de la computer. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

Anularea tipăririi - Butonul de pe imprimantă

Apăsați butonul  pentru a anula activitatea de tipărire în curs.


Anularea tipăririi - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Selectați fila **Întreținere**.
3. Faceți clic pe **Coadă tipărire**.
4. Faceți clic dreapta pe comanda pe care vreți să o anulați și apoi selectați **Revocare**.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 90

Anularea tipăririi - Mac OS X

1. Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Dock**.
2. Selectați comanda pe care doriți să o anulați.
3. Anulați activitatea.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x sau superior
Faceți clic pe , de lângă contorul de progres.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 - v10.7.x
Faceți clic pe **Ștergere**.

Copierea

1. Încărcați hârtie în imprimantă.


Important:

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de control.

2. Așezați originalele.
3. Deschideți meniul **Copiere** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Definiți numărul de copii folosind butonul ▲ sau butonul ▼.
5. Selectați copierea color sau monocromă folosind butonul ◀ sau ▶.
6. Apăsați pe butonul OK pentru a afișa și verifica setările de tipărire. Pentru a modifica setările, apăsați pe butonul ▼, selectați elementele de configurare folosind butonul ▲ sau butonul ▼ și modificați setările folosind butonul ◀ sau butonul ▶. Dacă ați terminat, apăsați pe butonul OK.

Notă:

Dacă doriți să copiați prin reducerea sau mărirea dimensiunii unui document cu un anumit procent, selectați orice articol în afară de **Potrivire automată** drept setare pentru **Micșorare/Mărire**, după care apăsați butonul OK.

Specificați un procent în **Dimens. partic..** Puteți modifica valoarea definită în pași de 10% ținând apăsat butonul ◀ sau ▶.

7. Apăsați butonul ◇.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Așezarea originalilor pe Geamul scannerului” la pagina 25
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru modul Copiere” la pagina 54

Opțiuni de meniu pentru modul Copiere

Notă:

Meniurile disponibile diferă în funcție de configurația selectată.

Numărul de exemplare

Introduceți numărul de exemplare.

Culoare

Copiază originalul în culori.

A&N

Copiază originalul în alb și negru (monocrom).

Copierea

Aspect

☐ Cu margine

Copiază adăugând margini în jurul muchiilor.

☐ Fără margini

Copiază fără să adauge margini în jurul muchiilor. Imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei.

☐ Copie A4, 2 sus

Copiază două originale A4 de o singură pagină pe o singură foaie de hârtie format A4 folosind aspectul 2 copii pe pagină.

☐ A4, Carte/2 sus

Copiază două pagini A4 față-verso ale unei cărți etc. pe o singură foaie de hârtie format A4 folosind aspectul 2 copii pe pagină.

Micșorare/Mărire


Mărește sau micșorează originalele.

☐ Dimens. reală

Copiază la o mărire de 100%.

☐ Potrivire automată

Detectează zona de scanare și mărește sau micșorează automat originalul pentru a se adapta la formatul de hârtie selectat. Acolo unde există margini albe în jurul originalului, marginile albe de la marajul de colț al geamului scannerului sunt detectate ca zonă de scanare, dar este posibil ca marginile de pe partea opusă să fie tăiate.

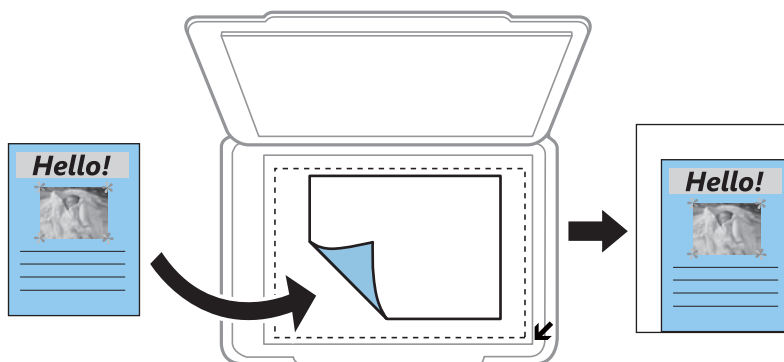

☐ Particularizat

Selectați pentru a specifica nivelul de mărire sau de micșorare al originalului.

Dimens. partic.

Specifică mărirea utilizată pentru a mări sau a micșora originalul într-un interval cuprins între 25 și 400%.

Dim hârtie

Selectați formatul de hârtie încărcat.

Copierea

Tip hârtie

Selectați tipul de hârtie încărcat.

Calitate

Selectați calitatea tipăririi. **Ciornă** asigură o tipărire mai rapidă dar materialele tipărite pot avea contrastul mai scăzut. **Cea mai bună** asigură tipărirea de o calitate mai ridicată, dar este posibil ca viteza de tipărire să fie mai redusă.

Pentru utilizatorii din Belgia, modul draft nu este disponibil.

Densitate

Măriți nivelul densității, apăsând pe butonul ►, atunci când paginile copiate sunt prea șterse. Reduceți nivelul densității, apăsând pe butonul ◀, atunci când apar pete de cerneală.

Scanarea

Scanarea de la panoul de control

Scanarea pe computer

Puteți salva imaginea scanată pe un computer.

**Important:**

Asigurați-vă că ați instalat programul EPSON Scan și Epson Event Manager pe computerul dumneavoastră înainte de a utiliza această funcție.

1. Așezați originalele.
2. Deschideți meniul **Scanare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați modul în care doriți să salvați imaginea scanată într-un computer din următoarele meniuri utilizând butonul ◀ sau ▶, iar apoi apăsați butonul OK.
 - ☐ **La computer (ca JPEG):** Salvează imaginea scanată în format JPEG.
 - ☐ **La computer (ca PDF):** Salvează imaginea scanată în format PDF.
 - ☐ **La computer (ca e-mail):** Lansează clientul de e-mail pe computer, după care atașează în mod automat conținutul la un mesaj e-mail.
4. Selectați computerul pe care doriți să salvați imaginile scanate.

Notă:

- ☐ Puteți modifica setările de scanare folosite frecvent, de exemplu tipul documentului, directorul în care se face salvarea sau formatul de salvare folosind programul Epson Event Manager.
- ☐ Atunci când imprimanta este conectată la o rețea, puteți selecta computerul în care doriți să salvați imaginea scanată. Pe panoul de control al imprimantei pot fi afișate până la 20 de computere.
- ☐ În cazul în care computerul pe care doriți să salvați imaginile scanate este detectat în rețea, primele 15 caractere din numele computerului vor fi afișate pe panoul de control. Dacă definiți un nume **Denumire scanner în rețea (alfanumerică)** în Epson Event Manager, acesta va fi afișat pe panoul de control.

5. Apăsați butonul ◇.

Informații conexe

- ➡ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 25
- ➡ „Epson Event Manager” la pagina 97

Scanarea pe un computer

Notă:

- ❑ Această caracteristică este disponibilă doar pentru computerele pe care este instalat sistemul de operare Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ❑ Dacă utilizați sistemul de operare Windows 7/Windows Vista, trebuie să configurați computerul în avans utilizând această caracteristică. Consultați Ghidul de rețea pentru mai multe detalii.

1. Așezați originalele.
2. Deschideți meniul **Scanare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **La computer (ca WSD)** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați un computer.
5. Apăsați butonul ◇.

Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 25

Tipărirea de pe un computer

Scanarea folosind driverul scannerului „EPSON Scan”. Consultați meniul de ajutor al programului EPSON Scan pentru informații despre fiecare opțiune care poate fi definită.


Informații despre scanare

Pentru a prezenta informațiile elementare despre scanare, în această secțiune se utilizează opțiunea **Mod acasă** a programului EPSON Scan. Modul de lucru este același pentru toate modurile de scanare.

1. Așezați originalele.
2. Deschideți EPSON Scan.

Scanarea

3. Selectați **Mod acasă** din lista **Mod**.

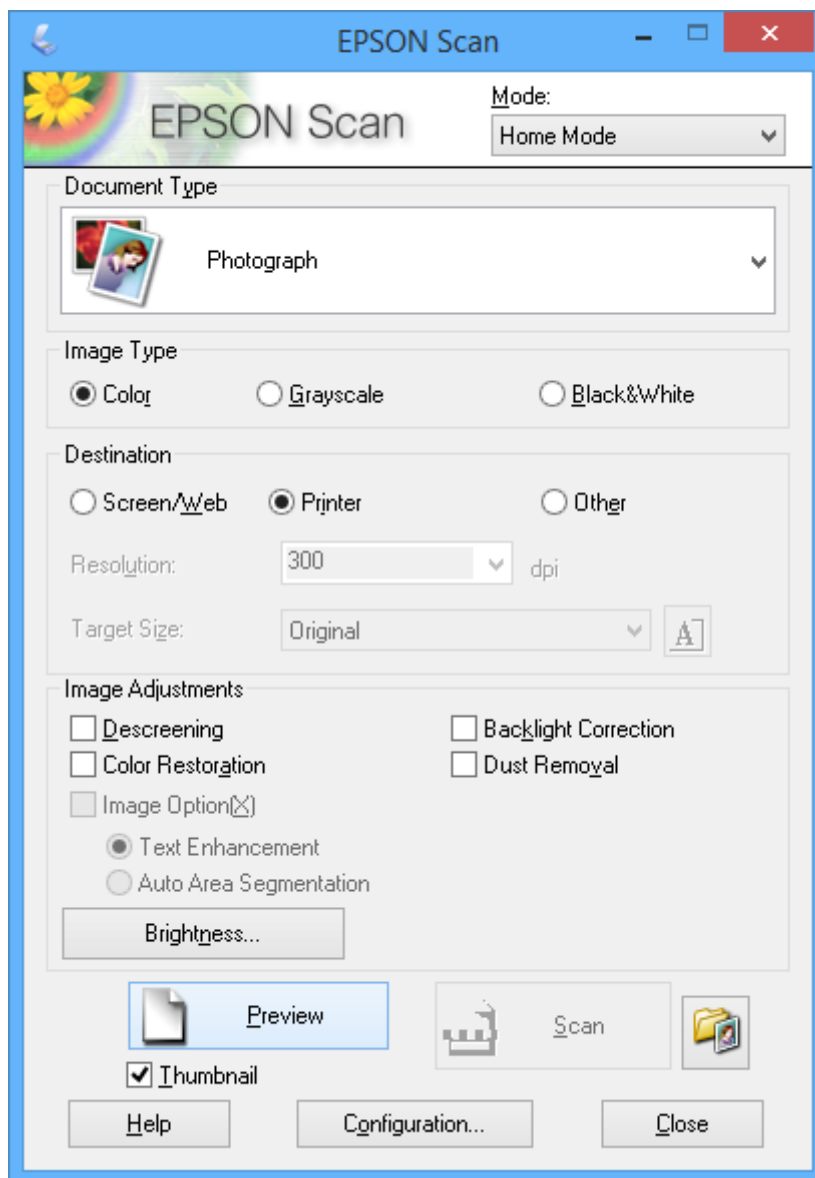

4. Definiți următoarele setări.

- ☐ **Tip document:** Selectați tipul de original pe care doriți să îl scanați.
- ☐ **Tip imagine:** Selectați tipul de culoare al imaginii pe care doriți să o scanați.
Cu toate că această opțiune este selectată automat de **Tip document**, această opțiune poate fi modificată.
- ☐ **Destinație:** Selectați rezoluția dorită pentru imagine.
Dacă selectați **Altul**, puteți defini valoarea pentru **Rezoluție**.
- ☐ **Imag. redusă:** Este disponibil numai dacă selectați **Fotografie** pentru Tip document.
Dacă selectați acest element și faceți clic pe **Examinare**, puteți scana detectând automat zona de scanare, direcția sau înclinarea documentului, sau puteți așeza mai multe fotografii pe geamul scannerului.

Scanarea

5. Faceți clic pe **Examinare**.

Notă:

- ☐ În funcție de fotografii și de condițiile de scanare, este posibil ca rezultatele obținute la scanare să nu fie cele dorite. Deselectați **Imag. redusă** și așezați o singură fotografie.
- ☐ Dacă așezați mai multe fotografii, distanța dintre acestea trebuie să fie de minimum 20 mm (0,8 inci). De asemenea, zona din margine de pe geamul scannerului nu este scanată.

6. Ajustați calitatea sau luminozitatea imaginii, după caz.


Notă:

În funcție de originale, este posibil ca rezultatele obținute la scanare să nu fie cele dorite.

7. Faceți clic pe **Scanare**.

8. În ecranul **Setări salvare fișier**, efectuați setările corespunzătoare, cum ar fi numele fișierului, locația fișierului și tipul formatului de imagine, după care faceți clic pe **OK**.

Notă:

Dacă opțiunea **Se afișează această casetă de dialog înainte de următoarea scanare** nu este selectată, ecranul **Setări salvare fișier** nu va fi afișat, iar scanarea va începe imediat. Pentru a afișa ecranul **Setări salvare fișier**, faceți clic pe pictograma  (**Setări salvare fișier**) aflată în dreapta butonului **Scanare** înainte de a începe scanarea.

Informații conexe


- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 25
- ➔ „EPSON Scan (driver de scanner)” la pagina 96

Scanarea

Scanarea folosind funcțiile avansate

Scanarea prin detectarea automată a originalului (Mod automat complet)

Puteți începe scanarea așezând originalul și făcând clic pe **Scanare**. Selectați **Mod automat complet** din lista **Mod** a programului EPSON Scan.

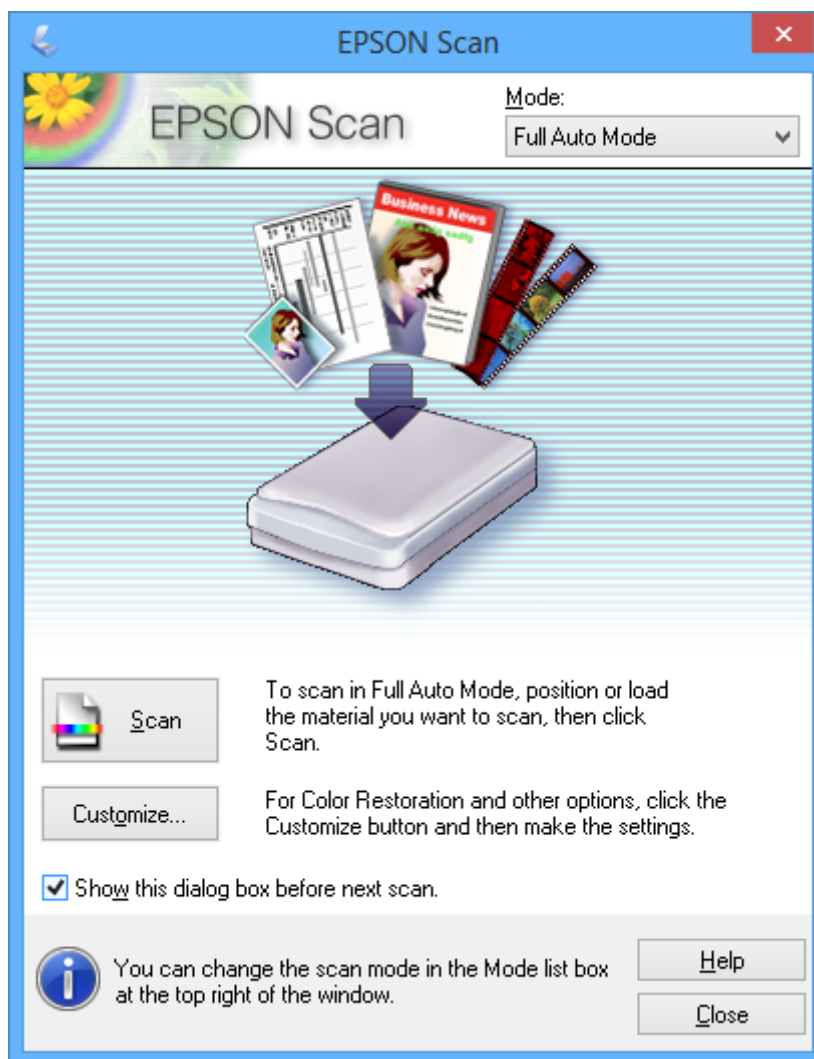


Scanarea la anumite dimensiuni (Mod birou)

Puteți scana originalele la anumite dimensiuni, fără a examina imaginea. Selectați **Mod birou** din lista **Mod** a programului EPSON Scan.

Scanarea

Notă:


Opțiunea **Mod birou** nu este disponibilă pentru sistemele de operare în limba japoneză.

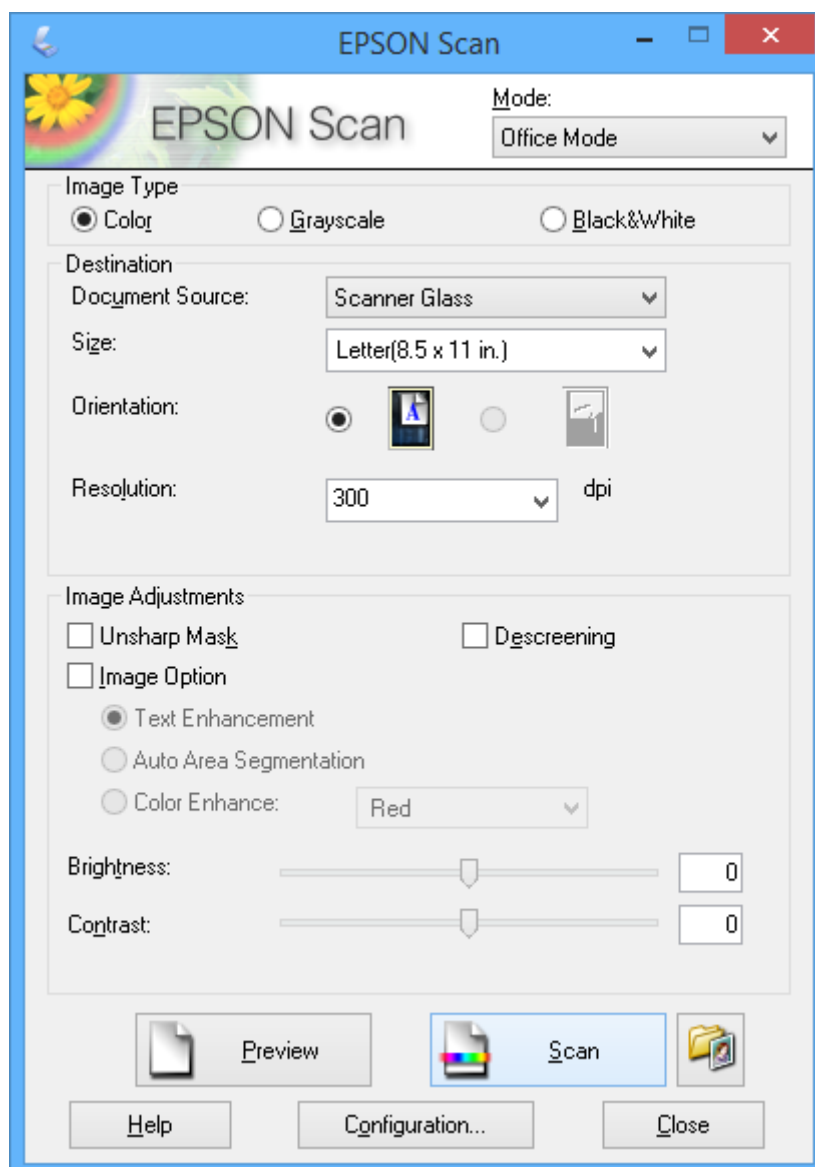

Scanarea

Scanarea prin ajustarea calității imaginii (Mod profesional)

Puteți scana imagini în timp ce ajustați calitatea și culoarea. Acest mod este recomandat pentru utilizatorii avansați. Selectați **Mod profesional** din lista **Mod** a programului EPSON Scan.

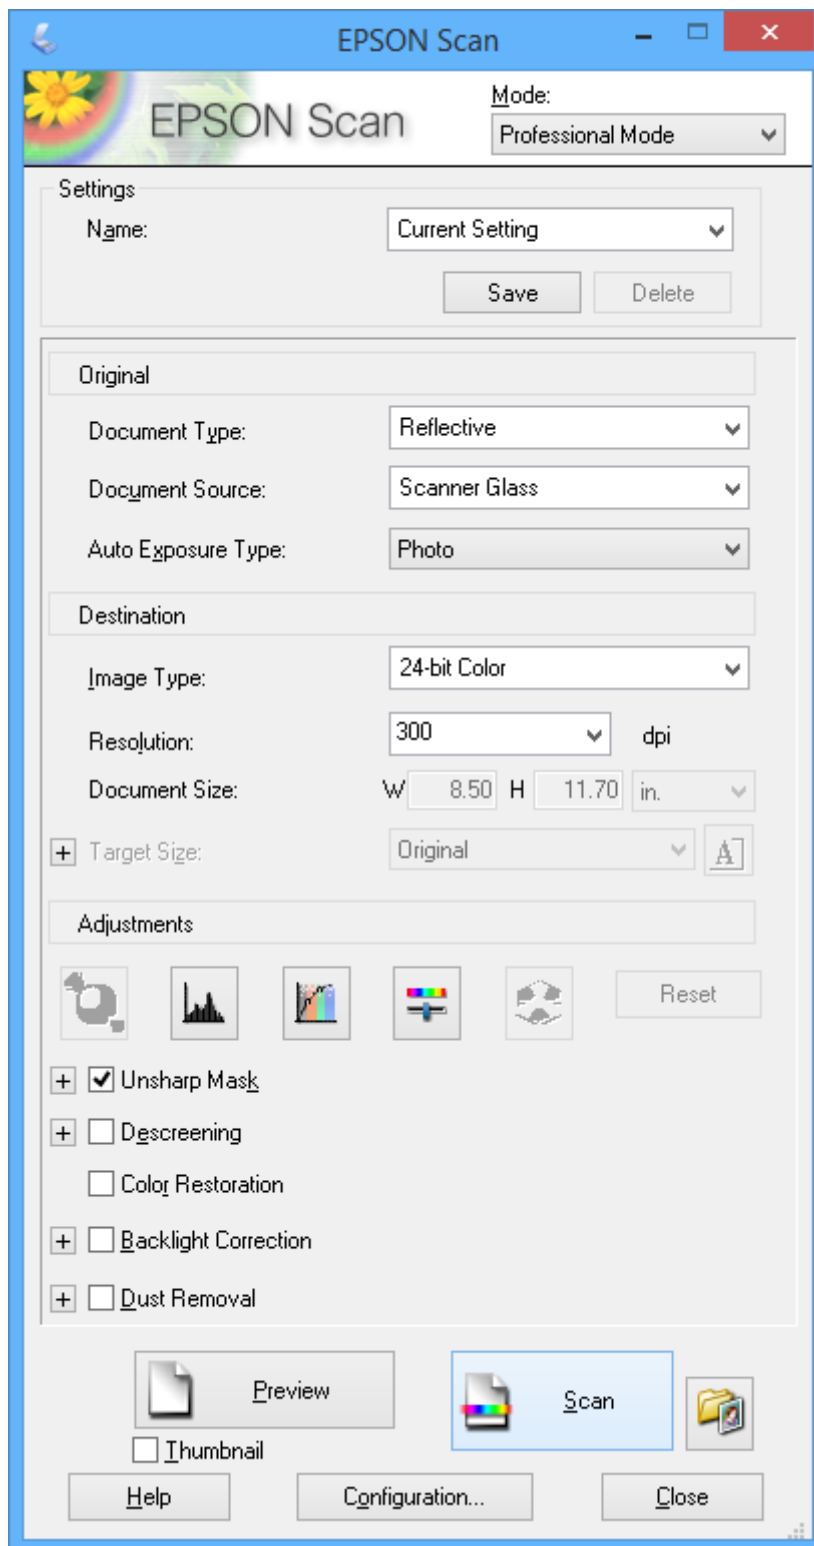

Scanarea de pe dispozitivele inteligente

Epson iPrint este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și a documentelor de pe un dispozitiv inteligent, precum un smartphone sau o tabletă, conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta. Puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau în serviciile de tip cloud, le puteți trimite prin e-mail sau le puteți imprima.

Informații conexe

➔ „Serviciul Epson Connect” la pagina 88

Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.


<http://ipr.to/a>



Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.

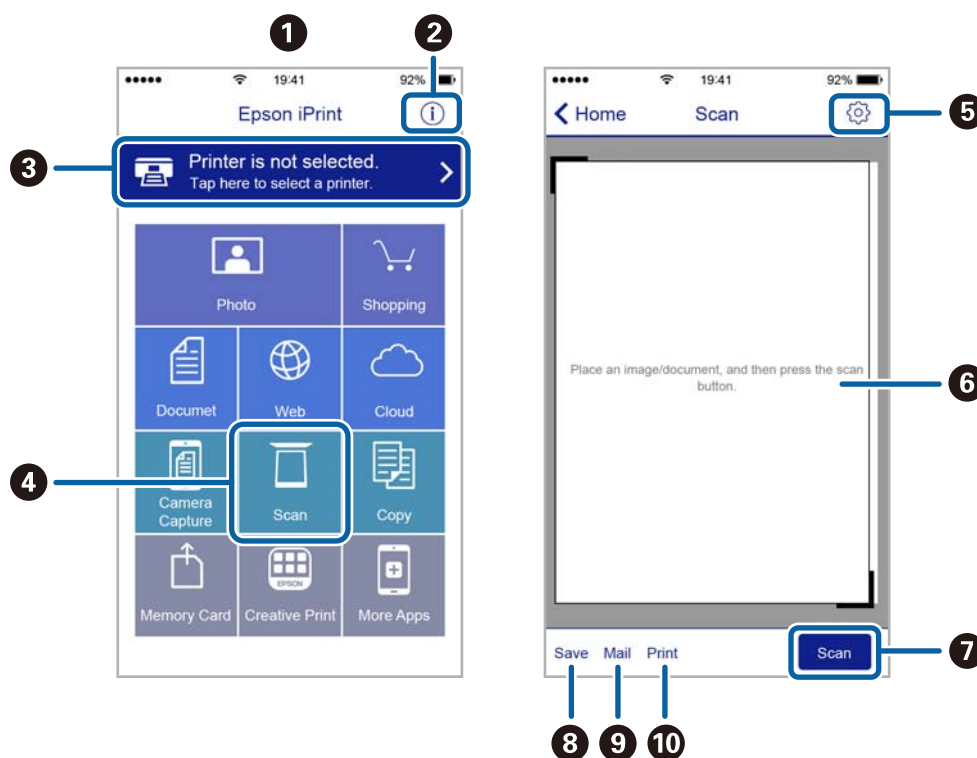

Scanarea

❶	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
❷	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
❸	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
❹	Afișează ecranul de scanare.
❺	Afișează ecranul din care puteți defini setările de scanare, de exemplu, rezoluția.
❻	Afișează imaginile scanate.
❼	Scanarea începe.
❽	Afișează ecranul din care puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau în serviciile de tip cloud.
❾	Afișează ecranul din care puteți trimite datele scanate prin e-mail.
❿	Afișează ecranul din care puteți imprima datele scanate.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Verificarea nivelurilor de cerneală

Puteți verifica nivelurile aproximative ale cernelii de la panoul de control sau de la calculator.

Verificarea nivelurilor de cerneală — Panou de control

1. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
2. Selectați **Nivel cerneală** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.

Verificarea nivelurilor de cerneală - Windows

1. Accesați fereastra pentru driverul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Nivele de cerneală** din fila **Principal**.


Notă:

Dacă se dezactivează **EPSON Status Monitor 3**, nivelurile de cerneală nu vor fi afișate. Faceți clic pe **Setări extinse** în fila **Întreținere**, apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 90

Verificarea nivelurilor de cerneală - Mac OS X


1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

Codurile cartușelor de cerneală

Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală Epson originale. Epson nu poate garanta calitatea sau siguranța funcțională a cernelii neoriginale. Utilizarea cernelii neoriginale poate produce daune ce nu sunt acoperite de garanțiile Epson și, în anumite circumstanțe, poate determina funcționarea defectuoasă a imprimantei. S-ar putea ca informațiile despre nivelul de cerneală să nu fie afișate, dacă cerneala nu este originală.


În continuare aveți codurile cartușelor de cerneală originale Epson.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Pictogramă	BK (Black (Negru))	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow (Galben))
Căpșună 	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*

* „XL” indică un cartuș de dimensiuni mari.

Pentru XP-332A

Pictogramă	BK (Black (Negru))	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow (Galben))
Cireșe 	36 36XL*	36 36XL*	36 36XL*	36 36XL*

* „XL” indică un cartuș de dimensiuni mari.

Notă:

- ☐ Nu toate cartușele sunt disponibile în toate regiunile.
- ☐ Pentru utilizatorii din Europa, pentru informații despre randamentul sticlelor cu cerneală Epson vizitați următorul site web.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală


Citiți următoarele instrucțiuni înainte de a înlocui cartușele de cerneală.

Precauții în manevrare

- ☐ Depozitați cartușele de cerneală la temperatura camerei și feriți-le de lumina solară directă.
- ☐ Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj.
- ☐ Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de șase luni de la deschiderea ambalajului.
- ☐ Pentru a obține cele mai bune rezultate, depozitați ambalajele în care se găsesc cartușele de cerneală cu partea inferioară a cartușului în jos.
- ☐ După aducerea unui cartuș de cerneală în interior dintr-un loc de depozitare rece, permiteți încălzirea cartușului la temperatura camerei timp de minim trei ore înainte de utilizarea acestuia.
- ☐ Nu deschideți ambalajul cartușului de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să îl instalați în imprimantă. Cartușul este ambalat în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați cartușul desfăcut mai mult timp înainte de a îl utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.
- ☐ Fiți atenți să nu rupeți cârligele de pe laterala cartușului de cerneală în timp ce îl scoateți din ambalaj.

Înlocuirea cartușelor de cerneală


- ❑ Trebuie să scoateți banda de culoare galbenă de pe cartuș înainte de a-l instala; în caz contrar, calitatea tipăririi poate scădea sau nu veți putea tipări. Nu scoateți și nu rupeți eticheta de pe cartuș, căci din cartuș se poate scurge cerneală.

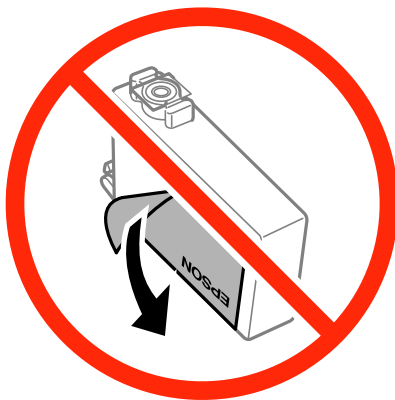

- ❑ Nu scoateți sigiliul transparent de la partea de jos a cartușului; în caz contrar, este posibil să nu mai puteți utiliza cartușul.



- ❑ Nu atingeți zonele prezentate în imagine. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.

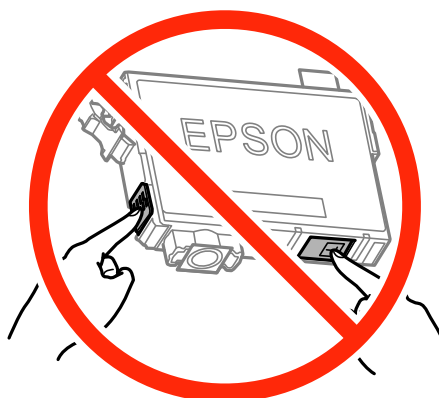

- ❑ Instalați toate cartușele de cerneală; în caz contrar nu puteți tipări.
- ❑ Nu înlocuiți cartușele de cerneală dacă imprimanta este oprită. Nu mutați capul de tipărire cu mâna; în caz contrar imprimanta se poate defecta.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

- ☐ Nu opriți imprimanta în timpul încărcării cu cerneală. Dacă încărcarea cu cerneală este incompletă, este posibil să nu puteți tipări.
- ☐ Nu lăsați imprimanta cu cartușele scoase și nu opriți imprimanta în timp ce efectuați operația de încărcare cu cerneală. În caz contrar, cerneala rămasă pe duzele capului de tipărire se poate usca și nu veți mai putea tipări.
- ☐ Dacă trebuie să scoateți temporar un cartuș de cerneală, protejați zona de alimentare cu cerneală de mizerie și praf. Depozitați cartușul în același mediu cu imprimanta, ținând portul de alimentare cu cerneală în jos sau pe laterale. Nu depozitați cartușele de cerneală cu portul de alimentare a cernelii în sus. Deoarece portul de alimentare a cernelii este prevăzut cu o valvă proiectată pentru a păstra excesul de cerneală scurs, nu trebuie să folosiți propriile dumneavoastră capace sau ștehere.
- ☐ Scoateți cartușele de cerneală care au cerneală în jurul portului de alimentare, având grijă să nu lăsați cerneală pe zona din jur când scoateți cartușele.
- ☐ Această imprimantă utilizează cartușe de cerneală prevăzute cu un cip verde care monitorizează informații precum cantitatea de cerneală rămasă în fiecare cartuș. Deci, chiar dacă respectivul cartuș este scos din imprimantă înainte de a se goli, puteți utiliza cartușul după ce îl reintroduceți în imprimantă. Totuși, la reintroducerea în imprimantă, se va consuma o cantitate de cerneală pentru a garanta performanțele imprimantei.
- ☐ Pentru o eficiență maximă a cernelii, scoateți cartușul de cerneală numai dacă acesta trebuie înlocuit. Este posibil ca la reintroducerea unui cartuș în care mai este puțină cerneală, acesta să nu poată fi utilizat.
- ☐ Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și pentru a proteja capul de tipărire, în cartuș se păstrează o rezervă de siguranță de cerneală, având o cantitate variabilă, chiar și atunci când imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartușului de cerneală. Consumurile indicate nu includ această rezervă de cerneală.
- ☐ Cu toate că în componența cartușelor de cerneală sunt incluse materiale reciclabile, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ☐ Specificațiile și aspectul cartușului de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.
- ☐ Nu dezamblați și nu remodelați cartușul de cerneală; în caz contrar, este posibil să nu puteți tipări în condiții normale.
- ☐ Cartușele livrate împreună cu imprimanta nu pot fi reîncărcate.
- ☐ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.

Consumul de cerneală


- ☐ Pentru a păstra în condiții optime performanțele capului de tipărire, o anumită cantitate de cerneală este consumată din toate cartușele nu numai în timpul tipăririi, dar și în timpul efectuării operațiilor de întreținere de exemplu la înlocuirea cartușului de cerneală și la curățarea capului de tipărire.
- ☐ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- ☐ Cartușele de cerneală livrate împreună cu imprimanta sunt utilizate parțial în timpul configurării inițiale. Pentru producerea unor materiale tipărite de calitate superioară, capul de tipărire al imprimantei va fi încărcat complet cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și, ca urmare, aceste cartușe pot tipări mai puține pagini în comparație cu cartușele de cerneală ulterioare.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

⚠ Atenție:

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.

Notă:


- ❑ Puteți continua tipărirea chiar și după ce imprimanta indică faptul că nivelul de cerneală este scăzut. Totuși, pregătiți cartușe de cerneală noi în cel mai scurt timp.
- ❑ Dacă înlocuiți cartușele de cerneală în timpul copierii, este posibil ca originalele să își schimbe poziția. Apăsați pe butonul  pentru a anula și re poziționați originalele.

1. Procedați în unul dintre următoarele moduri.


- ❑ Când vi se solicită să înlocuiți cartușele de cerneală

Verificați care cartuș de cerneală necesită înlocuire, după care apăsați pe butonul OK. Selectați **Înlocuiți-le acum** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.

- ❑ Atunci când înlocuiți cartușe de cerneală înainte ca acestea să fie epuizate

Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK. Selectați **Înlocuirea cartușului de cerneală** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK. Apoi, apăsați pe butonul .

- 2. Când înlocuiți cartușul de cerneală neagră, scuturați ușor cartușul nou de cerneală neagră, de patru sau cinci ori, apoi scoateți-l din ambalaj. La înlocuirea altor cartușe color, scoateți cartușele noi din ambalaj fără a le scutura.

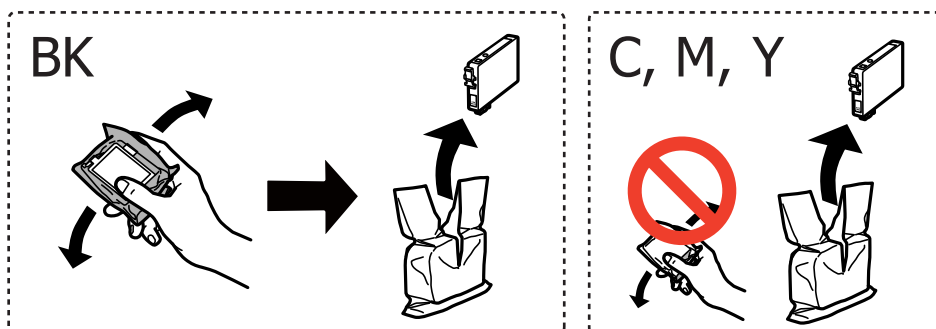


⚠ Important:

Nu agitați cartușele după deschiderea ambalajului, în caz contrar cerneala se poate scurge.


Înlocuirea cartușelor de cerneală

3. Îndepărtați numai banda galbenă.

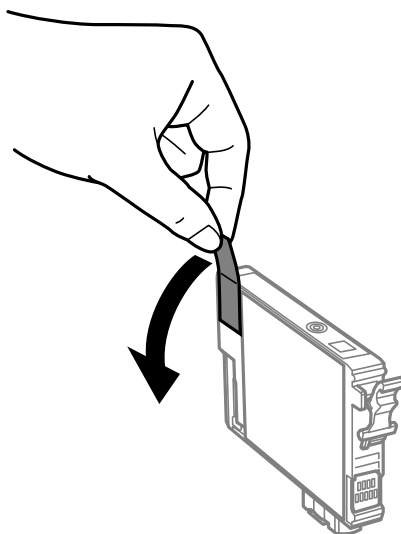


Important:

Nu atingeți zonele prezentate în imagine. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.

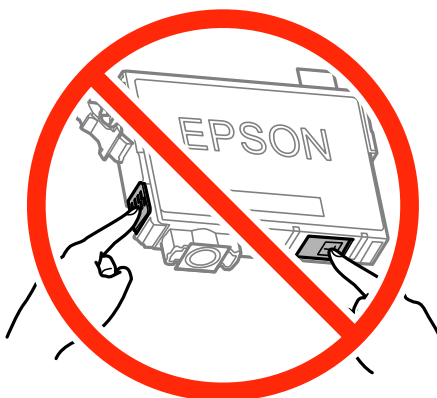


4. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis.

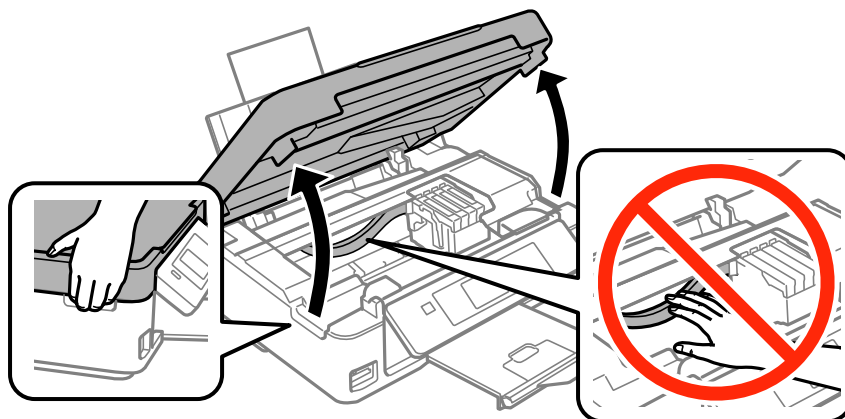


Înlocuirea cartușelor de cerneală


5. Strângeți umărul cartușului de cerneală și trageți-l vertical în sus. Dacă nu puteți scoate cartușul de cerneală, trageți-l ferm.

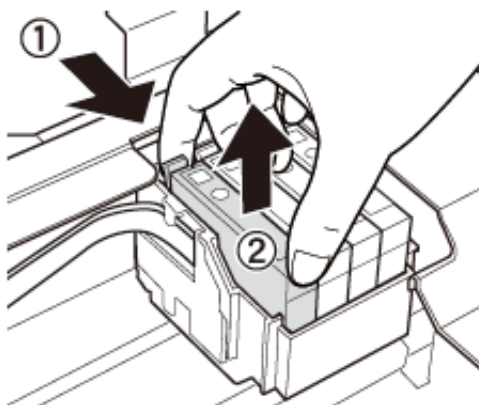

6. Introduceți cartușul nou de cerneală și apăsați-l ferm în jos.

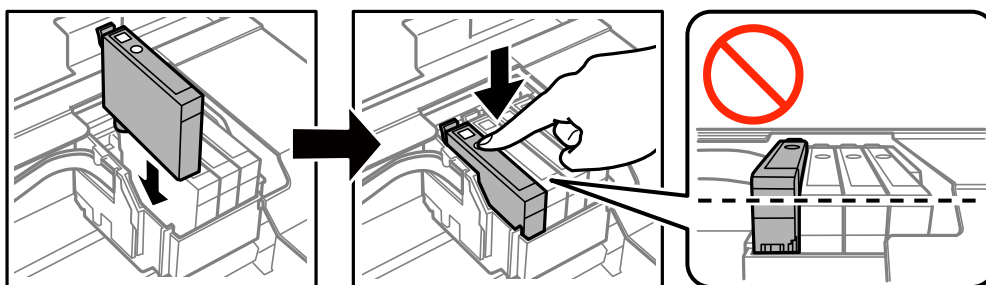

7. Închideți unitatea de scanare.

8. Apăsați butonul .

Începe încărcarea cernelii.



Important:

Nu opriți imprimanta în timpul încărcării cu cerneală. Dacă încărcarea cu cerneală este incompletă, este posibil să nu puteți tipări.

Informații conexe

- ➔ „Codurile cartușelor de cerneală” la pagina 66
- ➔ „Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală” la pagina 67

Tipărirea temporară cu cerneală neagră

Atunci când cerneala colorată se consumă și rămâne cerneală neagră când se tipărește de la un computer, puteți utiliza următoarele setări pentru a continua tipărirea pentru o perioadă scurtă de timp, utilizând numai cerneală neagră.

- ☐ Tip de hârtie: hârtii normale, Plic
- ☐ Culoare: Scală de gri

Înlocuirea cartușelor de cerneală

- ☐ Fără margini: nu este selectată
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Activat (numai pentru Windows)

Deoarece această caracteristică este disponibilă doar temporar, pentru aproximativ cinci zile, înlocuiți cartușul gol de cerneală cât mai curând posibil.



Notă:

- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivat, deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Disponibilitatea acestei caracteristici variază în funcție de condițiile de utilizare.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Windows

1. La apariția următoarei ferestre, anulați tipărirea.

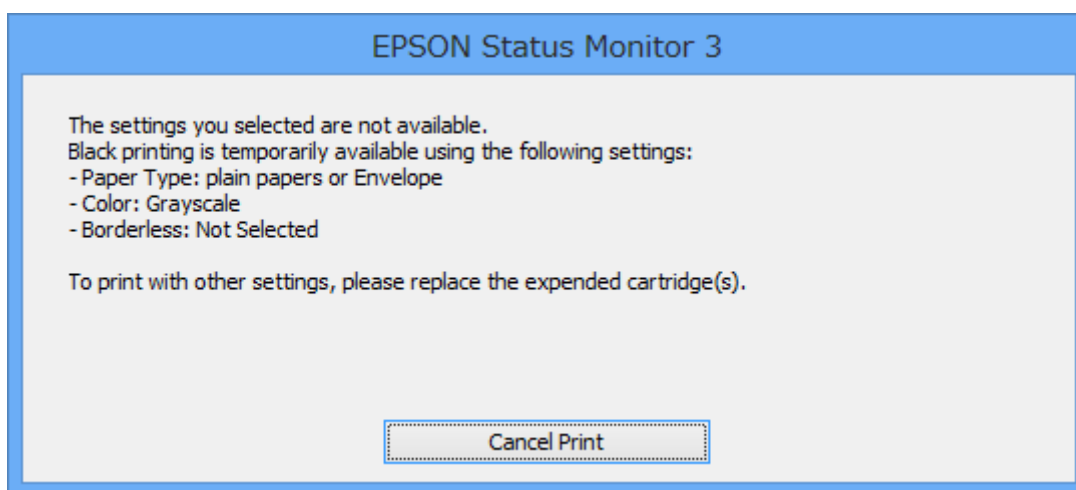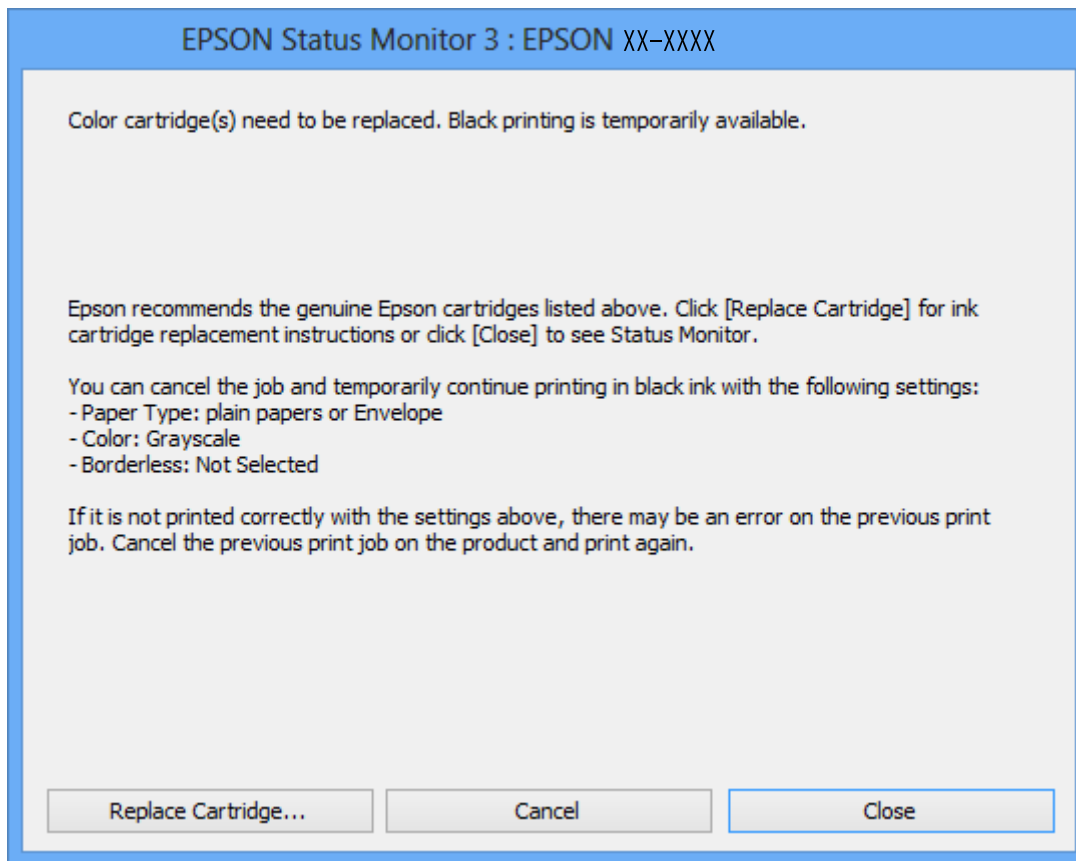**Notă:**

Dacă nu puteți anula tipărirea de pe computer, anulați utilizând panoul de control al imprimantei.

2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Deselectați opțiunea **Fără margini** din fila **Principal**.
4. Selectați **hârtii normale** sau **Plic** pentru a defini opțiunea **Tip hârtie** din fila **Principal**.

Înlocuirea cartuşelor de cerneală

5. Selectaţi **Scală de gri**.
6. Setati celelalte elemente din filele **Principal** şi **Mai multe opţiuni** în funcţie de caz şi faceţi clic pe **OK**.
7. Faceţi clic pe **Tipărire**.
8. Faceţi clic pe **Tipărire în negru** din fereastra afişată.

Informaţii conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Informaţii de bază despre tipărire — Windows” la pagina 33

Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Mac OS X


Notă:

Pentru a utiliza această caracteristică în reţea, conectaţi-vă la serviciul **Bonjour**.

1. Faceţi clic pe pictograma imprimantei din **Dock**.
2. Anulaţi activitatea.

Notă:

Dacă nu puteţi anula tipărirea de pe computer, anulaţi utilizând panoul de control al imprimantei.

3. Selectaţi **Preferinţe sistem** din meniul  > **Imprimante şi scanere** (sau **Tipărire şi scanare, Tipărire şi fax**) şi apoi selectaţi imprimanta. Faceţi clic pe **Opţiuni şi consumabile** > **Opţiuni** (sau **Driver**).
4. Selectaţi **Activat** ca setare pentru **Tipărire temp. cu negru**.
5. Deschideţi caseta de dialog de tipărire.
6. Selectaţi **Setări tipărire** din meniul contextual (pop-up).
7. Selectaţi orice format de hârtie cu excepţia unui format fără margini ca setare pentru **Format hârtie**.
8. Selectaţi **hârtii normale** sau **Plic** ca setare pentru **Tip media**.
9. Selectaţi **Scală de gri**.
10. Setati celelalte elemente în funcţie de caz.
11. Faceţi clic pe **Tipărire**.

Informaţii conexe

- ➔ „Anularea tipăririi - Mac OS X” la pagina 53
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Informaţii de bază despre tipărire — Mac OS X” la pagina 34

Economisirea cernelii negre atunci când nivelul acesteia este scăzut (numai pentru Windows)


Atunci când nivelul cernelii negre este redus și mai există suficientă cerneală colorată, puteți utiliza un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră. Puteți continua tipărirea în timp ce pregătiți un cartuș de cerneală neagră de schimb.

Această caracteristică este disponibilă numai atunci când selectați următoarele setări din driver-ul imprimantei.

- ☐ Tip hârtie: **hârtii normale**
- ☐ Calitate: **Standard**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Activat

Notă:

- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, accesați driver-ul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Culoarea neagră compusă are un aspect ușor diferit de culoarea neagră pură. În plus, viteza de tipărire este redusă.
- ☐ Pentru a păstra calitatea capului de imprimare, este consumată și cerneală neagră.

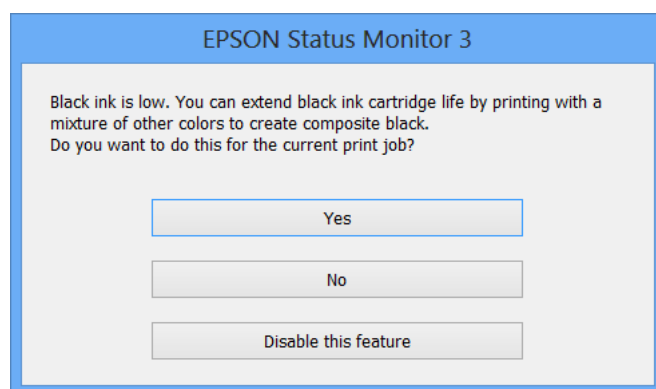

Opțiuni	Descriere
Da	Selectați pentru a utiliza un amestec de cerneluri color pentru obținerea culorii negre. Această fereastră este afișată data următoare când tipăriți o comandă similară.
Nu	Selectați să continuați utilizând cerneala neagră rămasă. Această fereastră este afișată data următoare când tipăriți o comandă similară.
Dezactivează această caracteristică	Selectați să continuați utilizând cerneala neagră rămasă. Această fereastră nu este afișată până când nu înlocuiți cartușul cu cerneală neagră și acesta se consumă din nou.

Întreținerea imprimantei


Verificarea și curățarea capului de tipărire

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat, apar benzi vizibile sau culori neașteptate. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele. Dacă sunt înfundate, curățați capul de tipărire.

**Important:**

Nu deschideți unitatea de scanare și nu închideți imprimanta în timpul efectuării operației de curățare a capului de tipărire. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.

Notă:

- ☐ Deoarece la curățarea capului este folosită cerneală, se recomandă curățarea capului de tipărire numai când scade calitatea materialelor tipărite.
- ☐ Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de imprimare. Înlocuiți mai întâi cartușul de cerneală.
- ☐ Dacă nu observați o îmbunătățire a calității imprimării după verificarea duzelor și curățarea repetată (de cca. 4 ori) a capului de imprimare, așteptați 6 ore fără a tipări, apoi rulați din nou verificarea duzelor și repetați curățarea capului, dacă este necesar. Vă recomandăm să opriți imprimanta. Dacă nu s-a îmbunătățit calitatea, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Pentru a preveni uscarea capului de tipărire, opriți întotdeauna imprimanta apăsând pe butonul .
- ☐ Pentru a menține starea de funcționare a capului de tipărire în cele mai bune condiții, vă recomandăm să tipăriți regulat câteva pagini.


Verificarea și curățarea capului de tipărire - Panou de control

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Verificare duză** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.


Întreținerea imprimantei

6. Comparați modelul de verificare tipărit cu modelul ilustrat mai jos.

- ☐ Sunt tipărite toate liniile: duzele capului de imprimare nu sunt înfundate. Selectați **Nu** folosind butonul ▲ sau ▼ și apăsați pe butonul OK.

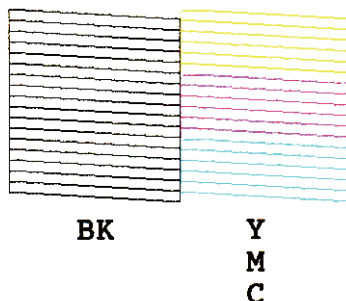

- ☐ Apar linii întrerupte sau segmente lipsă: duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate. Treceți la pasul următor.

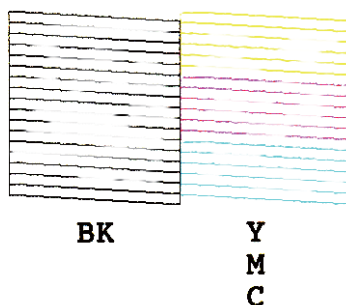

Notă:

Modelul de test poate varia în funcție de model.

7. Selectați **Da** folosind butonul ▼ sau ▲ și apoi apăsați pe butonul OK.
8. Pentru curățarea capului de tipărire, urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
9. După ce curățarea s-a terminat, selectați **Verificare duză** folosind butonul ▼ sau ▲ și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a tipări din nou un model de verificare a duzelor. Repetați operația de curățare și tipărirea modelului până la tipărirea completă a tuturor liniilor.

Informații conexe

➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22](#)

Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows


1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Curățare duză** din fila **Întreținere**.
4. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Întreținerea imprimantei

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 90

Verificarea și curățarea capului de imprimare - Mac OS X

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Curățare duză**.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22

Alinierea capului de imprimare


Dacă observați o decalare a liniilor verticale sau dacă imaginile sunt neclare, aliniați capul de tipărire.

Alinierea capului de tipărire - Panoul de control

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Alinierea capetelor** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări modelul de aliniere.

Întreținerea imprimantei

6. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a alinia capul de imprimare. Găsiți și selectați numărul modelului cel mai compact din fiecare grup folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.

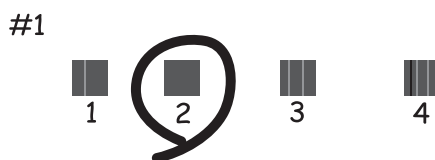

Notă:

- ☐ Modelul de test poate varia în funcție de model.
- ☐ În cazul în care calitatea tipăririi nu se îmbunătățește, aliniați capul de tipărire folosind un computer.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22


Alinierea capului de imprimare - Windows

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire** din fila **Întreținere**.
4. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 90

Alinierea capului de imprimare - Mac OS X

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire**.
5. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22

Curățarea traseului hârtiei

Atunci când materialele tipărite prezintă cerneală întinsă sau ștearsă, curățați rola din interior.

**Important:**

Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.

1. Asigurați-vă că pe geamul scannerului și pe capacul pentru documente nu este praf și că acesta nu este pătat.
2. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Curățarea ghidajului pentru hârtie** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.

6. Apăsați butonul ◇.

Hârtia este ejectată din imprimantă.

Notă:

Imprimanta continuă să emită, un timp, sunete operaționale după extragerea hârtiei. Aceasta este normal și nu reprezintă un semn de defecțiune.

7. Repetați această procedură până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.

Notă:

Dacă aveți o problemă la alimentarea cu hârtie și dacă aveți o coală de curățare aferentă hârtiei originale Epson, este posibil să puteți rezolva problema legată de alimentarea cu hârtie folosind coala de curățare în locul hârtiei simple de dimensiune A4. Atunci când utilizați coala de curățare, încărcați coala în imprimantă, urmând instrucțiunile aferente colii. Dacă este afișat un ecran de configurare a hârtiei, apăsați pe butonul ⌂ pentru a continua. Repetați de mai multe ori procedura, utilizând coala de curățare.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22

Curățarea Geamul scannerului


În cazul în care copiile sau imaginile scanate sunt pătate sau zgâriate, curățați geamul scannerului.

Întreținerea imprimantei

**Important:**

Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.

1. Deschideți capacul pentru documente.

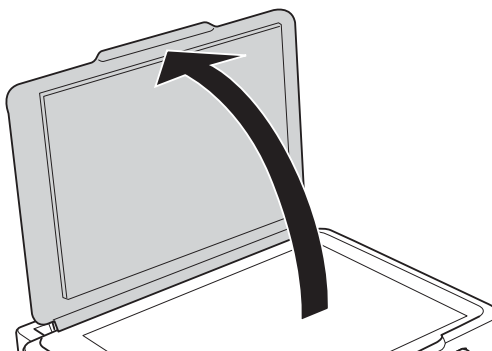

2. Folosiți o cârpă curată, moale și uscată pentru a curăța suprafața geamului scannerului.

Notă:

- ☐ Dacă suprafața de sticlă este pătată cu grăsimi sau cu un alt material greu de îndepărtat, folosiți o cantitate mică de soluție pentru curățat sticlă și o cârpă moale. Îndepărtați tot lichidul.
- ☐ Nu apăsați prea tare pe suprafața de sticlă.
- ☐ Aveți grijă să nu zgâriați și să nu deteriorați suprafața de sticlă. Dacă suprafața de sticlă este deteriorată, poate scădea calitatea scanării.

Economisirea energiei

Imprimanta va intra în modul inactiv sau se va închide automat dacă nu efectuați nicio operație într-un anumit interval de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a imprimantei. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.


Economisirea energiei - Panou de control

1. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
2. Selectați **Config imprimare** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Oprire cronometru** sau **Temporizare oprire** utilizând butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați setarea dorită folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.

Economisirea energiei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.
3. Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Trimitere**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Trimitere**.
4. Faceți clic pe **OK**.

Economisirea energiei - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Setări imprimantă**.
4. Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Se aplică**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Se aplică**.

Opțiuni de meniu pentru modul Configurare

Selectând opțiunea **Configurare** în ecranul inițial de la panoul de control, puteți efectua setări ale imprimantei sau puteți efectua întreținerea imprimantei.

Opțiunile meniului Nivel cerneală

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Nivel cerneală

Afișează nivelurile aproximative ale cartușelor de cerneală. Când este afișată o pictogramă cu un semn de exclamare (!), nivelul cernelii din cartuș este redus. Când este afișat un semn X, cerneala din cartuș s-a consumat.

Opțiunile meniului Întreținere

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Întreținere

Verificare duză

Imprimă un model pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate.

Curățare

Curăță duzele înfundate ale capului de tipărire.

Alinierea capetelor

Ajustează capul de tipărire pentru a crește calitatea materialelor tipărite.

Înlocuirea cartușului de cerneală

Utilizați această caracteristică pentru a înlocui cartușele de cerneală înainte de consumarea acestora.

Curățarea ghidajului pentru hârtie

Curăță rola din interiorul imprimantei. Utilizați această caracteristică atunci când documentele tipărite sunt pătate cu cerneală sau atunci când hârtia nu este corect alimentată.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 79
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei” la pagina 81

Opțiunile meniului Config imprimare

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Config imprimare

Setări pentru sursa hârtiei

☐ Configurare hârtie

Selectați dimensiunea paginii și tipul hârtiei pe care ați încărcat-o în sursa de hârtie.

☐ Alertă setare hârtie

Vă alertează atunci când configurația hârtiei pentru o activitate de tipărire diferă de setările stocate în memoria imprimantei.

☐ Configurația hârtiei

Afișează în mod automat ecranul pentru setările hârtiei atunci când încărcați hârtie. Dezactivați această funcție dacă încărcați întotdeauna hârtie de același tip și nu doriți să efectuați configurări ale hârtiei de fiecare dată când încărcați hârtie. Funcția AirPrint nu este disponibilă atunci când această opțiune este dezactivată. De asemenea, imprimanta nu vă avertizează nici chiar atunci când setările pentru hârtie nu corespund hârtiei încărcate.

Modul Silențios

Reduce zgomotul emis de imprimantă, dar aceasta poate diminua viteza de tipărire. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei.

Oprire cronometru

Oprește automat imprimanta dacă nu se execută operații într-o perioadă de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

Limbă/Language

Selectați limba de afișare.

Temporizare oprire

Selectați timpul pentru care imprimanta intră în modul de repaus (modul de economisire a energiei), atunci când nu sunt efectuate operații. Ecranul LCD se va închide după ce timpul definit s-a scurs.

Opțiunile meniului Setări de rețea

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Setări de rețea

Impr.foaie stare

Tipărește o fișă de stare a rețelei.

Config Wi-Fi

Consultați *Ghidul de rețea* pentru a efectua următoarele setări.

Opțiuni de meniu pentru modul Configurare

☐ Expert config Wi-Fi

Selectați un SSID, introduceți o parolă și conectați imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi).

☐ Apăsați pe butonul de conectare (WPS)

Conectează imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi) apăsând pe un buton WPS de pe un router fără fir.

☐ Cod PIN (WPS)

În cadrul utilitarului routerului fără fir, introduceți codul PIN afișat pe ecranul imprimantei pentru a conecta imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi).

☐ Conectare auto Wi-Fi

Conectează imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi) utilizând un computer conectat la punctul de acces. Introduceți în computer discul cu software furnizat cu imprimanta și urmați instrucțiunile de pe ecran. Când vi se solicită să utilizați imprimanta, executați acest meniu.

☐ Dezactivare Wi-Fi

Dezactivează conexiunea prin oprirea semnalului fără fir fără ștergerea informațiilor de rețea. Pentru activarea conexiunii, configurați din nou rețeaua fără fir (Wi-Fi).

☐ Config. Wi-Fi Direct

Conectează imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi) fără un router fără fir.

Verificare conexiune

Verifică starea conexiunii la rețea și tipărește un raport de verificare a conexiunii la rețea. Dacă există probleme cu conexiunea, consultați raportul de verificare pentru a rezolva problema. Consultați *Ghidul de rețea* pentru mai multe detalii.

Opțiunile meniului Servicii Epson Connect

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Servicii Epson Connect

Stare

Verificați dacă imprimanta este sau nu înregistrată sau conectată la serviciile Epson Connect.

Adresă email

Verificați adresa de e-mail a imprimantei înregistrată la serviciile Epson Connect.

Înregistrare/Ștergere

Înregistrați sau ștergeți imprimanta la sau din serviciile Epson Connect.

Suspendare/Reluare

Selectați suspendarea sau reluarea serviciilor Epson Connect.

Informații conexe

➡ „Serviciul Epson Connect” la pagina 88

Opțiunile meniului Servicii Google Cloud Print

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Servicii Google Cloud Print

Stare

Verificați dacă imprimanta este sau nu înregistrată sau conectată la serviciile Google Cloud Print.

Suspendare/Reluare

Selectați suspendarea sau reluarea serviciilor Google Cloud Print.

Restaurare setări implicite

Resetează parametrii setați la valorile implicite.

Opțiunile meniului Partaj. fișiere

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Partaj. fișiere

Selectați metoda de conexiune dintre imprimantă și un computer care va avea acces la cardul de memorie introdus în imprimantă. Accesul de scriere și citire este acordat computerului o dată cu conexiunea prioritară. Alte computere primesc numai acces de citire.

Informații conexe

➔ [„Accesarea unui card de memorie de la un computer” la pagina 127](#)

Opțiunile meniului Restaurare setări implicite

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Restaurare setări implicite

Setări de rețea

Resetează setările de rețea la valorile implicite.

Toate, mai puțin pentru rețea

Resetează toate setările, cu excepția celor de rețea, la valorile implicite.

Toate setările

Resetează toate setările la valorile implicite.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Această secțiune prezintă serviciile de rețea și produsele software disponibile pentru imprimanta dvs. prin intermediul site-ului web Epson și al CD-ului furnizat.

Serviciul Epson Connect

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau laptop oricând și practic oriunde.

Caracteristicile disponibile prin internet sunt enumerate mai jos.

Email Print	Epson iPrint imprimare la distanță	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

Consultați site-ul web al portalului Epson Connect pentru detalii.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Web Config

Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web, de exemplu în Internet Explorer și Chrome, pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Puteți confirma starea imprimantei sau puteți modifica serviciul de rețea și setările imprimantei. Pentru a utiliza aplicația Web Config, conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent în aceeași rețea.

Notă:


Următoarele programe de navigare sunt compatibile.

SO	Browser
Windows XP sau versiuni ulterioare	Internet Explorer 8 sau versiuni ulterioare, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 sau versiuni ulterioare	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 sau versiuni ulterioare	Browser implicit
Chrome OS*	Browser implicit

*: Utilizați cea mai recentă versiune.

Executarea aplicației Web Config într-un browser web

1. Verificați adresa IP a imprimantei.

Selectați **Configurare** > **Setări de rețea** > **Impr.foaie stare** din panoul de control și apoi apăsați pe butonul  sau pe butonul OK. Verificați adresa IP a imprimantei de pe fișa de stare imprimată.

2. Deschideți programul de navigare de pe un computer sau de pe un dispozitiv inteligent și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Format:

IPv4: http://adresa IP a imprimantei/

IPv6: http://[adresa IP a imprimantei]/

Exemple:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Notă:

De asemenea, utilizând dispozitivul inteligent puteți executa aplicația Web Config din ecranul de întreținere al Epson iPrint.

Informații conexe

➔ „Imprimarea folosind Epson iPrint” la pagina 50

Executarea utilitarului Web Config în Windows

Atunci când conectați un computer la imprimantă prin utilizarea WSD, urmați pașii de mai jos pentru a executa utilitarul Web Config.

1. Accesați ecranul pentru dispozitive și imprimante din Windows.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete** (sau din **Hardware**).

☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**.

☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante** din **Hardware și sunete**.

2. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Proprietăți**.
3. Selectați fila **Serviciu web** și faceți clic pe adresa URL.

Rularea aplicației Web Config în Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.

2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Pagina web Afișare imprimantă**.

Driverul de imprimantă pentru Windows

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei, obțineți cele mai bune rezultate la imprimare. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

Notă:

Puteți modifica limba utilizată de driverul de imprimantă. Selectați limba pe care doriți să o utilizați folosind opțiunea **Limbă** din fila **Întreținere**.

Accesarea driverului de imprimantă din aplicații

Pentru a defini setările care pot fi folosite numai cu aplicația pe care o utilizați, accesați driverul din aplicația respectivă.

Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta dumneavoastră și apoi faceți clic pe **Preferințe** sau **Proprietăți**.

Notă:

Operațiunile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Accesarea driver-ului imprimantei de la panoul de control

Pentru a realiza setări valabile pentru toate aplicațiile, accesați driver-ul de la panoul de control.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante și alte dispozitive hardware** > **Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

Accesarea driverului de imprimantă folosind pictograma imprimantei din bara de activități

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca și cea afișată pe panoul de control. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

Notă:

Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.


Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows

Informațiile ajutătoare sunt disponibile în driverul imprimantei pentru Windows. Pentru a viziona instrucțiunile de configurare a setărilor, faceți clic dreapta pe fiecare dintre aceste elemente și apoi faceți clic pe **Ajutor**.

Fila Principal

Puteți defini setările elementare de tipărire, de exemplu tipul de hârtie sau formatul de hârtie.


De asemenea, puteți defini setările pentru tipărirea față-verso sau cele de tipărire a mai multor pagini pe o singură foaie.

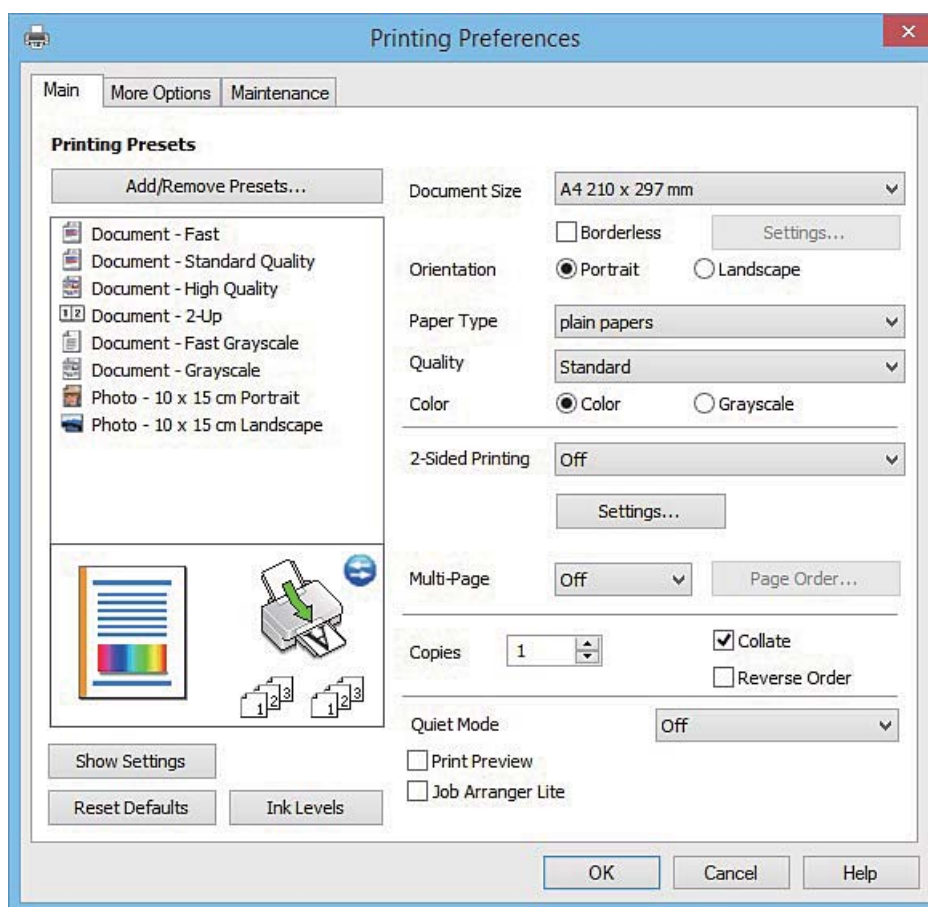

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Fila Mai multe opțiuni


Puteți selecta opțiuni suplimentare pentru aspect sau pentru tipărire, de exemplu modificarea dimensiunii de tipărire sau corectarea culorilor.

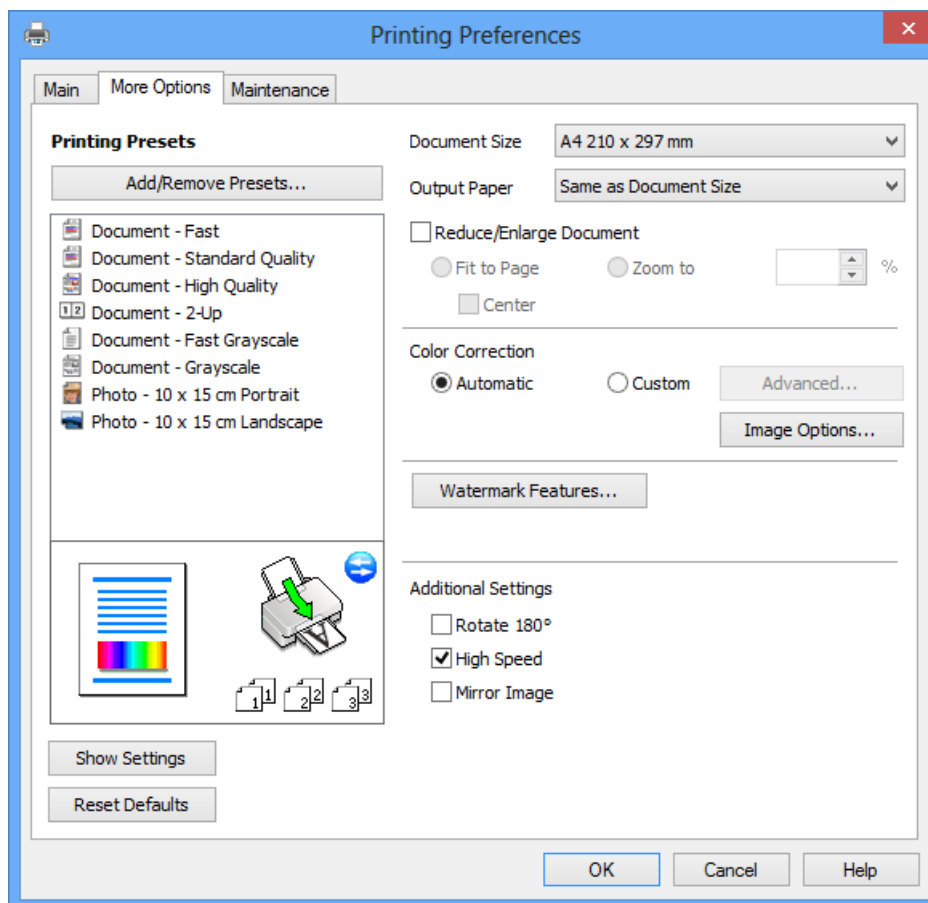

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Fila Întreținere

Puteți executa funcțiile de întreținere precum verificarea duzelor și curățarea capului de imprimare, și pornind programul **EPSON Status Monitor 3**, puteți verifica starea imprimantei și informațiile despre erori.

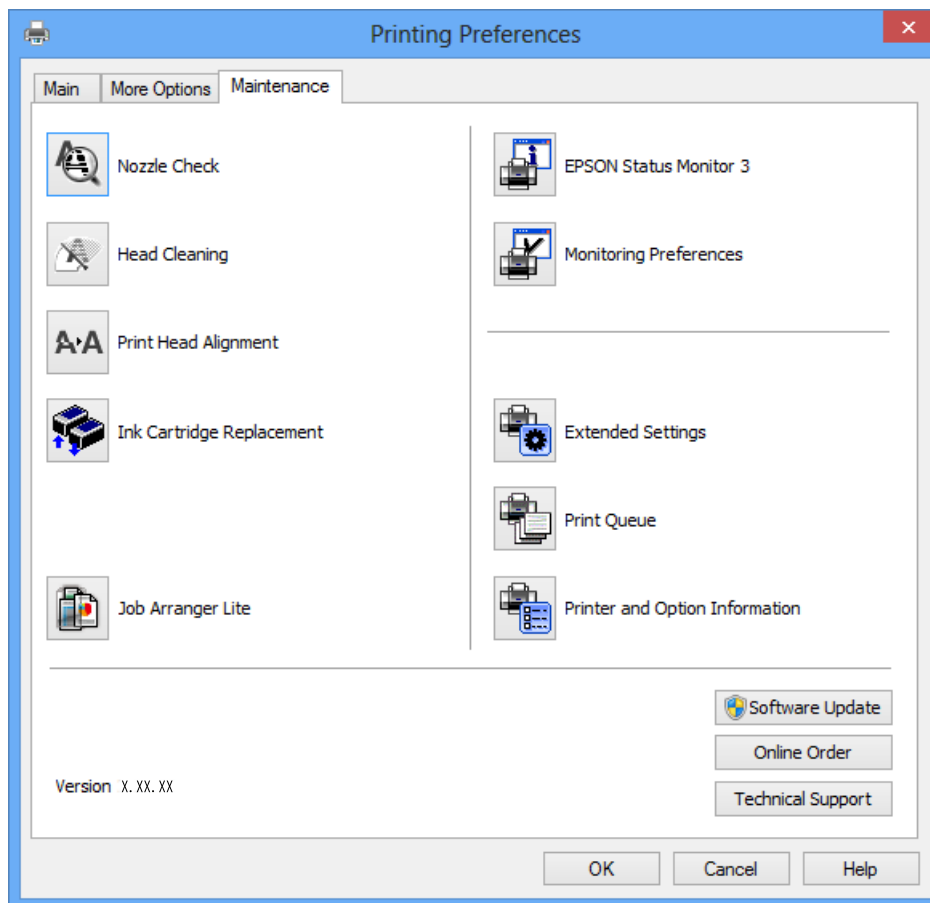

Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows

Puteți defini setări, de exemplu activarea programului **EPSON Status Monitor 3**.

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere**.
3. Efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK**.
Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 90

Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei, obțineți cele mai bune rezultate la imprimare. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

Accesarea driver-ului de imprimantă din aplicații

Faceți clic pe **Configurare pagină** sau pe **Imprimare** din meniul **Fișier** al aplicației dvs. Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** (sau ▼) pentru a extinde fereastra de imprimare.

Notă:

În funcție de aplicația utilizată, opțiunea **Configurare pagină** este posibil să nu fie afișată în meniul **Fișier**, iar operațiile pentru afișarea ecranului de imprimare ar putea diferi. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.


Pornirea utilitarului

Selectați **Preferințe de sistem** din  meniu > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.

Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X

Dialogul de imprimare

Deschideți meniul pop-up din centrul ecranului pentru a afișa mai multe opțiuni.

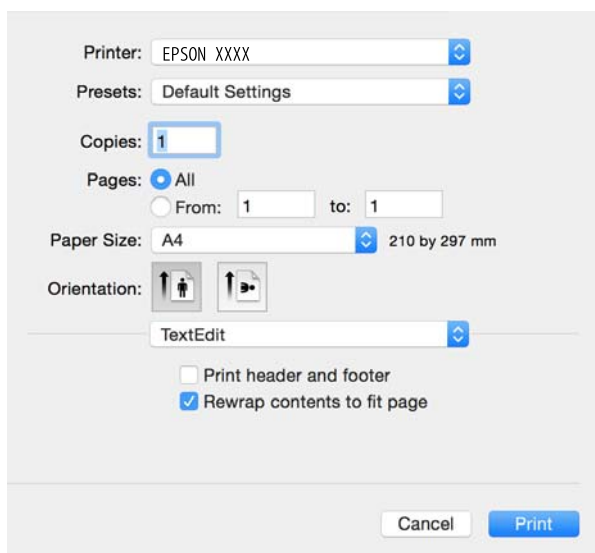


Meniul pop-up	Descriere
Setări tipărire	Puteți defini setările elementare de imprimare precum tipul de hârtie și calitatea imprimării.
Aspect	Puteți selecta un aspect pentru a tipări mai multe pagini pe o foaie sau puteți selecta tipărirea unei margini.
Manevrarea hârtiei	Puteți micșora sau mări dimensiunea comenzii de tipărire pentru a se încadra automat în formatul de hârtie încărcat.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Meniul pop-up	Descriere
Potrivire culoare	Puteți ajusta culorile.
Opțiuni culoare	Atunci când selectați EPSON Color Controls din meniul Potrivire culori , puteți selecta o metodă de corectare a culorilor.

Notă:


În Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul de imprimantă Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>


Epson Printer Utility

Puteți executa o funcție de întreținere precum verificarea duzelor și curățarea capului de imprimare, și pornind programul **EPSON Status Monitor**, puteți verifica starea imprimantei și informațiile despre erori.

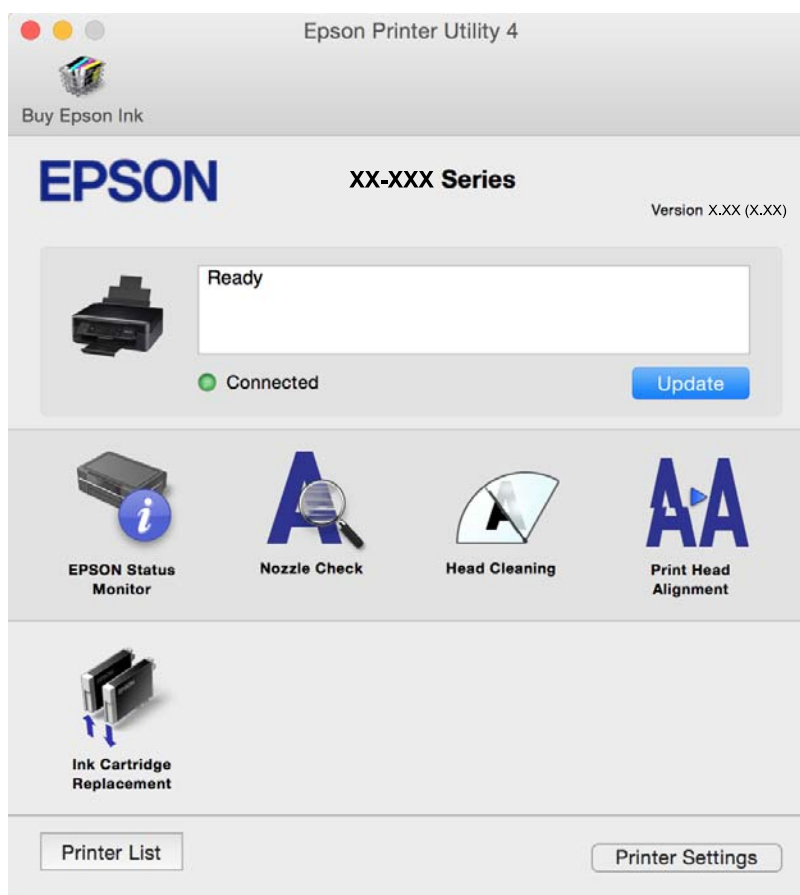

Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS X

Accesarea ferestre Setări operaționale le driverului imprimantei pentru Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).

Setările operaționale din driverul imprimantei Mac OS X

- ☐ Omite pagina albă: Evită tipărirea paginilor goale.
- ☐ Modul silențios: Reduce zgomotul emis de imprimantă, dar acest mod poate reduce viteza de tipărire. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei.
- ☐ Tipărire temp. cu negru: Tipărește temporar numai cu cerneală neagră.
- ☐ Tipărire rapidă: Tipărește atunci când capul de tipărire se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
- ☐ Notificări de avertizare: Permite driver-ului imprimantei să afișeze notificări de avertizare.
- ☐ Stabilire comunicare bidirecțională: De obicei, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Selectați **Dezactivat** atunci când obținerea informațiilor de la imprimantă este imposibilă, deoarece imprimanta este partajată cu alte computere Windows dintr-o rețea, sau din orice alt motiv.

Informații conexe

➔ [„Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Mac OS X” la pagina 75](#)

EPSON Scan (driver de scanner)

EPSON Scan este o aplicație pentru controlul operației de scanare. Puteți regla formatul, rezoluția, luminozitatea, contrastul și calitatea imaginii scanate.

Notă:

Puteți porni EPSON Scan și dintr-o aplicație de scanare compatibilă TWAIN.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

Pornirea în Mac OS X

Notă:

EPSON Scan nu acceptă caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului din Mac OS X. Dezactivați caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > EPSON Scan**.

Epson Event Manager

Epson Event Manager este o aplicație care permite gestionarea scanării de la panoul de control și salvarea imaginilor pe un calculator. Puteți adăuga propriile dumneavoastră setări ca setări prestabilite, de exemplu tipul de document, calea către directorul în care se face salvarea și formatul imaginii. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul start și selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > Event Manager**.

Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Event Manager**.

Informații conexe

➔ [„Scanarea pe computer” la pagina 57](#)

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print este o aplicație care permite tipărirea cu ușurință a fotografiilor folosind diferite aspecte. Puteți examina imaginea fotografiei și ajusta imaginile sau poziția. De asemenea, puteți tipări fotografiile cu o ramă. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (numai pentru Windows)

E-Web Print este o aplicație care permite să tipăriți cu ușurință pagini web folosind diferite aspecte. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii. Puteți accesa informațiile ajutătoare din meniul **E-Web Print** de pe bara de instrumente **E-Web Print**.

Pornirea

Atunci când instalați E-Web Print, bara corespunzătoare va fi afișată în browser. Faceți clic pe **Print** sau pe **Clip**.

Easy Photo Scan

Easy Photo Scan este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și trimiterea cu ușurință a imaginii scanate la un computer sau la un serviciu de tip cloud. De asemenea, puteți regla cu ușurință imaginea scanată. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

Pentru a utiliza această aplicație, este necesar ca driverul de scanner EPSON Scan să fie instalat.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater este o aplicație care caută versiuni software noi sau actualizate pe Internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza firmware-ul și manualul imprimantei.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Notă:

*De asemenea, puteți porni EPSON Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.*

Pornirea în Mac OS X


Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Notă:

Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

Dezinstalarea aplicațiilor - Windows



1. Apăsați butonul  pentru a opri imprimanta.
2. Părăsiți toate aplicațiile în curs.
3. Deschideți **Panou de control**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**.
 - ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**.
4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Selectați **Dezinstalare program** din **Programe**.
 - ☐ Windows XP
Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.
5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
6. Dezinstalați aplicațiile:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.
 - ☐ Windows XP
Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.

Notă:

Dacă este afișată fereastra **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Continuare**.

7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Dezinstalarea aplicațiilor - Mac OS X

1. Descărcați Uninstaller utilizând EPSON Software Updater.
După ce ați descărcat Uninstaller, nu mai trebuie să îl descărcați din nou de fiecare dată când dezinstalați aplicația.
2. Apăsați butonul  pentru a opri imprimanta.
3. Pentru a dezinstala driver-ul imprimantei, selectați **Preferințe sistem** din  meniu > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi eliminați imprimanta din lista imprimantelor active.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

4. Părăsiți toate aplicațiile în curs.
5. Selectați **Salt > Aplicații > Epson Software > Uninstaller**.
6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi faceți clic pe **Uninstall**.

**Important:**

Uninstaller elimină toate driver-ele de imprimante Epson inkjet de pe computer. Dacă utilizați mai multe imprimante Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate și apoi reinstalați-le pe cele necesare.

Notă:

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o dezinstalați în lista de aplicații, nu o puteți dezinstala utilizând Uninstaller. În acest caz, selectați **Salt > Aplicații > Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi trageți-o peste pictograma pentru coșul de gunoi.

Informații conexe

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100

Instalarea aplicațiilor

Conectați computerul la rețea și instalați cea mai recentă versiune a aplicațiilor de pe site-ul web.

Notă:

- ☐ Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.
- ☐ Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi dezinstaltă.

1. Închideți toate aplicațiile care rulează.
2. La instalarea driver-ului imprimantei sau a EPSON Scan, deconectați imprimanta de la computer, temporar.

Notă:

Nu conectați imprimanta la computer până când nu vi se solicită acest lucru.

3. Instalați aplicațiile urmând instrucțiunile de pe site-ul web de mai jos.

<http://epson.sn>

Notă:

Dacă utilizați un computer cu sistem de operare Windows și nu puteți descărca aplicațiile de pe site-ul web, instalați-le de pe discul cu programe software al imprimantei.

Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 99

Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. Totodată, ați putea beneficia de funcții suplimentare sau îmbunătățite. Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a aplicațiilor și firmware-ului.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate și că aveți computerul conectat la internet.
2. Porniți EPSON Software Updater și actualizați aplicațiile sau firmware-ul.



Important:

Nu opriți computerul sau imprimanta în timpul actualizării.

Notă:

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o actualizați în lista de aplicații, nu o puteți actualiza utilizând EPSON Software Updater. Căutați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor pe site-ul web Epson local.

<http://www.epson.com>

Informații conexe


➔ „EPSON Software Updater” la pagina 98

Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei

Verificarea codurilor de eroare pe ecranul LCD

Pe ecranul LCD este afișat un cod în cazul în care există erori sau informații care necesită atenția dvs.

Cod	Situație	Soluții
E-01	A survenit o eroare la imprimantă.	Deschideți unitatea de scanare și scoateți toate colile de hârtie sau materialele de protecție din interiorul imprimantei. Opriți și apoi reporniți imprimanta.
E-02	A survenit o eroare la scanner.	Opriți și apoi reporniți imprimanta.
E-11	Un tampon de cerneală necesită înlocuire.	Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.
W-01	Hârtia s-a blocat.	Extrageți hârtia din imprimantă și apăsați pe butonul afișat la baza ecranului LCD pentru a elimina eroarea. În unele cazuri, este nevoie să decuplați și să recuplați alimentarea electrică.
W-11	Un tampon de cerneală se apropie de sfârșitul duratei de utilizare.	Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Mesajul va fi afișat până la înlocuirea tamponului de cerneală. Apăsați pe butonul  pentru a continua tipărirea.
W-12	Cartușele de cerneală sunt instalate incorect.	Apăsați ferm în jos cartușul de cerneală.
W-13	Cartușul de cerneală afișat pe ecranul LCD nu a fost recunoscut.	Înlocuiți cartușul de cerneală. Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală Epson originale.
I-22	Setați Wi-Fi de la Apăsați pe butonul de conectare (WPS) .	Apăsați butonul punctului de acces. Dacă nu există niciun buton pentru punctul de acces, deschideți fereastra de configurare a punctului de acces și apoi faceți clic pe butonul afișat în programul software.
I-23	Setați Wi-Fi de la Cod PIN (WPS) .	Introduceți codul PIN afișat pe ecranul LCD în punctul de acces sau computer, în decurs de două minute.
I-31	Setați Wi-Fi de la Conectare auto Wi-Fi .	Instalați programul software pe computer, după care apăsați pe butonul OK când începe configurarea funcției Wi-Fi.
I-41	Funcția Configurația hârtiei este dezactivată. Unele funcții nu pot fi utilizate.	Dacă funcția Configurația hârtiei este dezactivată, nu puteți utiliza AirPrint. Pentru a utiliza caracteristica, activați Configurația hârtiei .

Soluționarea problemelor

Cod	Situație	Soluții
I-60	Este posibil să existe o incompatibilitate între computerul dvs. și WSD (Web Services for Devices).	Caracteristica de scanare la computer (WSD) este disponibilă numai pentru computerele care rulează versiunile în limba engleză ale sistemelor de operare Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 sau Windows Vista. Asigurați-vă că imprimanta este conectată în mod corespunzător la computer. Consultați <i>Ghidul de rețea</i> pentru mai multe detalii.
I-71	-	Amplasați originalele pe geamul scannerului pentru a le copia în aspectul Copie A4, 2 sus sau A4, Carte/2 sus .
Recovery Mode	Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat.	<p>Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.) 2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.

În cadrul anumitor cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, imprimanta se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

Informații conexe

- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 129
- ➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 104
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100
- ➔ „Opțiunile meniului Config imprimare” la pagina 85
- ➔ „Așezarea altor originale” la pagina 26
- ➔ „Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului” la pagina 100

Verificarea stării imprimantei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.


Notă:

- ☐ De asemenea, puteți verifica starea imprimantei făcând dublu clic pe pictograma imprimantei din bara de activități. Dacă pictograma imprimantei nu este adăugată în bara de activități, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 90

Verificarea stării imprimantei - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

Scoaterea hârtiei blocate


Verificați eroarea afișată pe panoul de control și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.

**Important:**

Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.


Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate

Scoateți hârtia blocată.

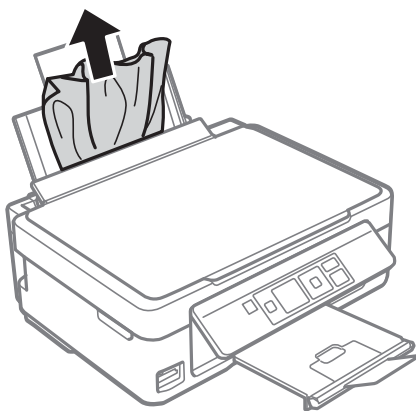

Îndepărtarea hârtiei blocate din tava de ieșire

Scoateți hârtia blocată.

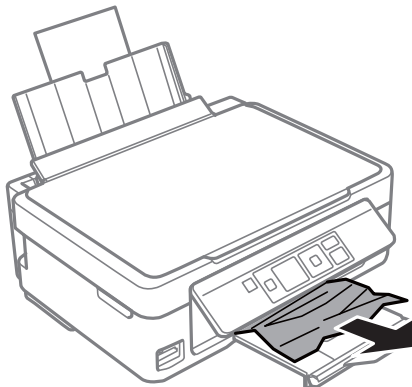


Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei



Atenție:


- ☐ Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.
- ☐ Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.

1. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis.

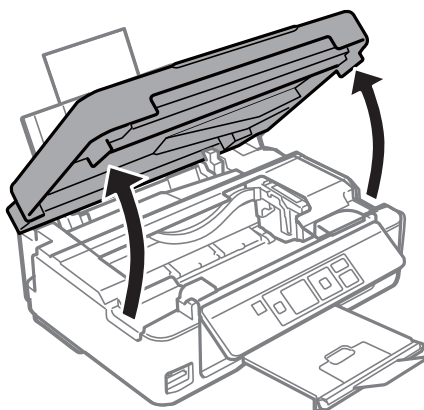


Soluționarea problemelor

2. Scoateți hârtia blocată.

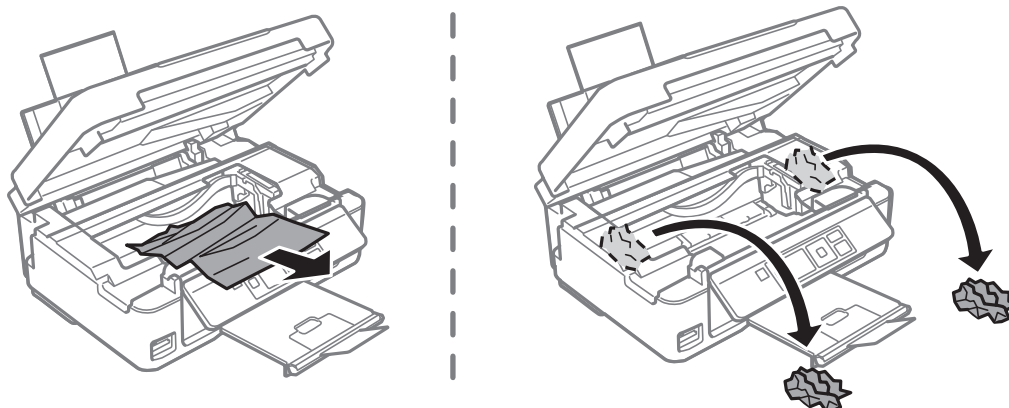


! Important:

Nu atingeți cablu alb plat sau componenta translucidă din interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune.

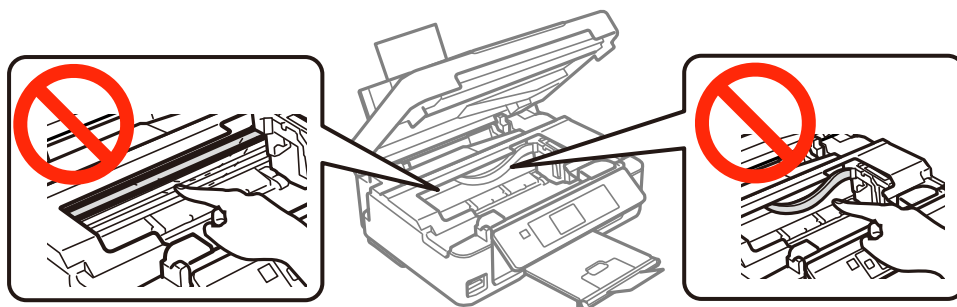

3. Închideți unitatea de scanare.

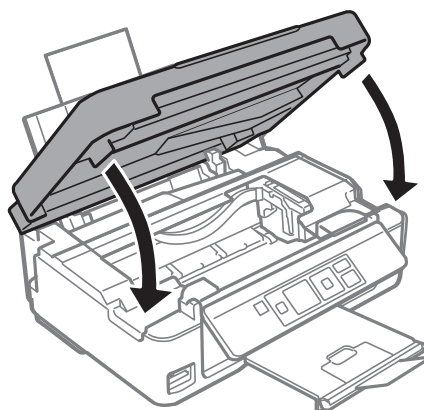

Hârtia nu este alimentată corect

Verificați următoarele aspecte și luați măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema.

- ☐ Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.

Soluționarea problemelor

- ☐ Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.
- ☐ Asigurați-vă că setările pentru dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei corespund dimensiunii și tipului hârtiei introduse în imprimantă.

Informații conexe

- ➔ „Specificații de mediu” la pagina 124
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 20
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 19
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 21

Hârtia se blochează

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ Încărcați pe rând câte o coală de hârtie dacă încărcați mai multe coli de hârtie.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22

Hârtia este alimentată oblic

Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22

Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp

- ☐ Încărcați o coală de hârtie în același timp.
- ☐ Atunci când sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie în timpul tipăririi manuale pe ambele părți, scoateți toate colile din imprimantă înainte de a reîncărca hârtia.

Nu este alimentată hârtie

- ☐ Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.
- ☐ Dacă aveți coala de curățare care a fost livrată cu hârtia originală Epson, folosiți-o pentru a curăța rola din interiorul imprimantei.

Informații conexe


- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 20
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei” la pagina 81

Apare o eroare la ieșirea hârtiei



Chiar dacă în alimentare hârtie spate este încărcată hârtie, reîncărcați hârtia pe marginea din dreapta a alimentare hârtie spate.

Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control

Imprimanta nu pornește

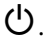- ☐ Țineți apăsat mai mult timp butonul .
- ☐ Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.

Imprimanta nu se oprește

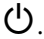Țineți apăsat mai mult timp butonul . Dacă tot nu puteți opri imprimanta, deconectați cablul de alimentare. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .


Ecranul LCD se întunecă

Imprimanta este în modul de repaus. Apăsați orice buton de pe panoul de control pentru a reactiva ecranul LCD.

Nu se poate efectua tipărirea de la un computer

- ☐ Instalați driverul de imprimantă.
- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ☐ Dacă nu puteți să tipăriți printr-o rețea, consultați *Ghidul de rețea*.
- ☐ Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.

Soluționarea problemelor

- ☐ În Windows, faceți clic pe **Coadă tipărire** din fila driverului imprimantei **Întreținere** și apoi verificați următoarele.
 - ☐ Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte.
Anulați tipărirea dacă este cazul.
 - ☐ Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare.
Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.
 - ☐ Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).
Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită.
 - ☐ Asigurați-vă că portul de imprimantă este selectat corect în **Proprietate** > **Port** din meniul **Imprimantă** în modul următor.
Selectați „USBXXX” pentru o conexiune USB, sau „EpsonNet Print Port” pentru o conexiune prin rețea.
- ☐ În Mac OS X, asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).

Informații conexe

- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100
- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 52

Nu se poate utiliza funcția AirPrint

- ☐ În meniul **Config imprimare** > **Setări pentru sursa hârtiei** de la panoul de control, activați **Configurația hârtiei**.
- ☐ Activați setarea AirPrint în Web Config.

Informații conexe

- ➔ „Opțiunile meniului Config imprimare” la pagina 85
- ➔ „Web Config” la pagina 88

Imprimarea este întreruptă

Dacă imprimați o imagine de dimensiuni mari, este posibil ca imprimarea să fie întreruptă și hârtia să fie scoasă. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.

Probleme de tipărire

Nu se imprimă nimic sau se imprimă o imagine foarte fadă

Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de imprimare să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de imprimare dacă vreuna dintre duzele capului de imprimare este înfundată.

Informații conexe

➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 77

Calitatea tipăririi este slabă

Verificați următoarele în cazul în care calitatea tipăririi este proastă, iar pe documentele tipărite apar zone neclare, benzi, culori lipsă, culori estompate, decalaje și desene tip mozaic.

- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Nu tipăriți pe hârtie umedă, cu defecțiuni sau prea veche.
- ☐ Dacă hârtia este îndoită sau plicurile sunt umflate, aplatizați-le.
- ☐ Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ☐ Aliniați capul de tipărire.
- ☐ Imprimați folosind o setare de calitate superioară.
- ☐ Nu stivuiți hârtia imediat după tipărire.
- ☐ Uscăți complet documentele tipărite înainte de a le îndosaria sau de a le afișa. La uscarea documentelor tipărite, nu le expuneți la soare, nu utilizați un uscător și nu atingeți fața tipărită a hârtiei.
- ☐ La tipărirea imaginilor și a fotografiilor, Epson recomandă utilizarea hârtiei originale Epson, nu a hârtiei normale. Tipăriți pe fața de tipărit a hârtiei originale Epson.
- ☐ Utilizați cartușe de cerneală Epson originale. Acest produs ajustează culorile în funcție pe baza cartușelor de cerneală Epson originale. Utilizarea cartușelor de cerneală neoriginale poate afecta calitatea materialelor tipărite.
- ☐ Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj.
- ☐ Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de șase luni de la deschiderea ambalajului.
- ☐ La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută, totuși acestea pot fi afișate bine pe ecran, la tipărire calitatea poate scădea.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 20
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 21
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 19
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 79


Calitatea imprimării nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de imprimare

În timpul imprimării bidirecționale (sau de mare viteză), capul de imprimare imprimă când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi alinate incorect. În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătățește, dezactivați setarea bidirecțională (sau de mare viteză). Dezactivarea acestei setări ar putea determina reducerea vitezei de imprimare.

☐ Windows

Deselectați opțiunea **Rapid** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.

☐ Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Imprimare și scanare**, **Imprimare și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.

Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate

Ajustați culorile și apoi reluați imprimarea. Funcția de corectare automată a culorii utilizează modul standard de corectare din **PhotoEnhance**. Încercați să folosiți un alt mod de corectare din **PhotoEnhance** selectând o altă opțiune cu excepția **Autocorectare** pentru **Corecție scenă**. Dacă problema persistă, utilizați orice altă funcție de corectare a culorii cu excepția **PhotoEnhance**.

Informații conexe

➔ [„Ajustarea culorii de tipărire” la pagina 48](#)

Apar benzi la intervale de aproximativ 2.5 cm

☐ Aliniați capul de tipărire.

☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

Informații conexe

➔ [„Alinierea capului de imprimare” la pagina 79](#)

Calitatea copiei este proastă

Dacă în imaginea copiată apar culori neuniforme, pete, puncte sau linii verticale, verificați următoarele.

☐ Curățați traseul hârtiei.

☐ Curățați geamul scannerului

☐ Nu apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente când așezați originalele pe geamul scannerului. Dacă apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente, pot apărea culori neuniforme, pete sau puncte.

☐ Dacă apare un model neclar (cu aspect de hașură), schimbați setarea de micșorare/mărire sau așezați originalul la un unghi ușor diferit.

☐ Când pe hârtie apar pete, reduceți setarea referitoare la densitatea pentru copiere.

Soluționarea problemelor

Informații conexe

- ➔ „Curățarea traseului hârtiei” la pagina 81
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 81
- ➔ „Calitatea tipăririi este slabă” la pagina 110
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru modul Copiere” la pagina 54

Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului

- ☐ În cazul unui original subțire, așezați originalul pe geamul scannerului și apoi așezați o hârtie neagră peste acesta.
- ☐ Micșorați setarea pentru densitatea de copiere de pe panoul de control.

Informații conexe

- ➔ „Opțiuni de meniu pentru modul Copiere” la pagina 54

Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ La așezarea originalelor pe geamul scannerului, aliniați colțul originalului cu colțul marcat cu un simbol pe rama de pe geamul scannerului. Dacă marginile unei copii sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.
- ☐ La așezarea documentelor originale pe geamul scannerului, curățați geamul scannerului și capacul pentru documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de copiere ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de copiere incorectă, sau imaginea ar putea fi micșorată.
- ☐ Selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.
- ☐ Din aplicație, ajustați valoarea definită pentru margine, astfel încât aceasta să se găsească în zona tipăribilă.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 25
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 81
- ➔ „Zona tipăribilă” la pagina 120

Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată

Efectuați setarea de tipărire fără margini în setările de tipărire. Dacă selectați un tip de hârtie care nu poate fi folosit la tipărirea fără margini, nu puteți selecta **Fără margini**. Selectați un tip de hârtie compatibil cu tipărirea fără margini.

Informații conexe

- ➔ „Opțiuni de meniu pentru tipărirea fotografiilor” la pagina 32
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru modul Copiere” la pagina 54
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 33
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Mac OS X” la pagina 34

Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini

La tipărirea fără margini, imaginea este ușor mărită, iar zona care iese în afară este tăiată. Selectați o setare de mărire mai mică.

☐ Windows

Executați clic pe **Parametrii** de lângă caseta de validare **Fără margini** din fila **Principal** a driverului imprimantei și apoi schimbați setările.

☐ Mac OS X

Schimbați setarea **Expansiune** din meniul **Setări tipărire** al casetei de dialog pentru tipărire.

Hârtia este pătată sau zgâriată

- ☐ Când apar benzi orizontale sau când partea de sus sau de jos a hârtiei se murdărește, încărcați hârtia în direcția corectă și glisați ghidajele de margine la marginile hârtiei.
- ☐ Când apar benzi verticale sau hârtia se murdărește, curățați calea de hârtie.
- ☐ Dacă efectuați o tipărire manuală pe ambele fețe ale hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet înainte de a reîncărca hârtia.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 22
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei” la pagina 81
- ➔ „Calitatea tipăririi este slabă” la pagina 110

Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte

- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Anulați comenzile de tipărire întrerupte.
- ☐ Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.

Informații conexe

- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 52

Imaginea tipărită este inversată

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

☐ Windows

Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din fila **Mai multe opțiuni** a driver-ului imprimantei.

☐ Mac OS X

Deselectați opțiunea **Imag în oglindă** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

Problema de tipărire nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.



Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 99

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100

Alte probleme de imprimare

Tipărirea se face prea încet

- ☐ Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie.
- ☐ Reduceți setarea referitoare la calitate. Dacă selectați o calitate înaltă a tipăririi, viteza de tipărire se va reduce.
- ☐ Activați opțiunea de tipărire bidirecțională (sau viteză ridicată). Dacă această setare este activată, capul de tipărire va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.
 - ☐ Windows
Selectați **Rapid** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.
 - ☐ Mac OS X
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.
- ☐ Dezactivați **Modul silențios**.
 - ☐ Panou de control
Din ecranul de pornire, selectați **Modul Silențios**, după care dezactivați această funcție.
 - ☐ Windows
Selectați **Oprit** ca setare pentru **Modul silențios** din fila **Principal** a driver-ului imprimantei.
 - ☐ Mac OS X
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Modul silențios**.

Informații conexe

➔ „Opțiunile meniului Config imprimare” la pagina 85


Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă

Tipărirea este încetinită pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea componentelor mecanice ale imprimantei. Însă puteți continua tipărirea. Pentru a reveni la viteza de tipărire normală, lăsați imprimanta în repaus timp de cel puțin 30 de minute. Viteza de tipărire nu revine la normal dacă alimentarea este oprită.

Nu se poate anula tipărirea de la un computer care rulează Mac OS X v10.6.8

Dacă doriți să opriți tipărirea de la computer, efectuați următoarele setări.

Executați Web Config și apoi selectați **Port9100** ca setare **Protocol cu prioritate principală** în **Configurare**

AirPrint. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta.

Informații conexe

➔ „Web Config” la pagina 88

Scanarea nu începe

- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ☐ Dacă nu puteți să scanați printr-o rețea, consultați *Ghidul de rețea*.
- ☐ Dacă scanați la rezoluție înaltă printr-o rețea, poate apărea o eroare de comunicare. Micșorați rezoluția.
- ☐ Asigurați-vă că ați selectat imprimanta (scannerul) corectă, dacă pe ecran este afișată o listă cu scanere la deschiderea programului EPSON Scan.
- ☐ Dacă utilizați o aplicație compatibilă TWAIN, selectați imprimanta (scannerul) utilizat(ă).
- ☐ În Windows, asigurați-vă că imprimanta (scannerul) este afișat(ă) în **Scanner și aparat foto**. Imprimanta (scannerul) ar trebui să fie afișat(ă) ca „EPSON XXXXX (numele imprimantei)”. Dacă imprimanta (scannerul) nu este afișat(ă), dezinstalați și apoi reinstalați EPSON Scan. Consultați următoarele pentru a accesa **Scanner și aparat foto**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Afișare scanner și aparat foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.
 - ☐ Windows 7
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.
 - ☐ Windows Vista
Faceți clic pe butonul start, selectați **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă imprimanta este afișată.
 - ☐ Windows XP
Faceți clic pe butonul Start, selectați **Panou de control** > **Imprimante și alte dispozitive hardware** > **Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.
- ☐ Dacă nu puteți scana utilizând nicio aplicație compatibilă TWAIN, dezinstalați și apoi reinstalați aplicația compatibilă TWAIN.
- ☐ Pentru Mac OS X cu un procesor Intel, dacă sunt instalate alte drivere de scanner Epson în afară de EPSON Scan, precum versiunea Rosetta sau PPC, dezinstalați-le împreună cu EPSON Scan și apoi reinstalați EPSON Scan.

Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 99

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100

Nu este posibilă scanarea de la panoul de control

- ☐ Asigurați-vă că EPSON Scan și Epson Event Manager sunt instalate corespunzător.
- ☐ Verificați setarea de scanare alocată în Epson Event Manager.

Informații conexe

- ➔ „Scanarea nu începe” la pagina 115
- ➔ „Epson Event Manager” la pagina 97

Probleme cu privire la imaginile scanate

Calitatea scanării nu este adecvată

- ☐ Curățați geamul scannerului.
- ☐ Nu apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente când așezați originalele pe geamul scannerului. Dacă apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente, pot apărea culori neuniforme, pete sau puncte.
- ☐ Ștergeți praful de pe original.
- ☐ Definiți setările corespunzătoare pentru tipul de document.
- ☐ Selectați o rezoluție mai ridicată.
- ☐ Ajustați imaginea din EPSON Scan și apoi scanați. Consultați secțiunea de ajutor EPSON Scan pentru detalii.

Informații conexe

- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 81

Caracterele sunt neclare

- ☐ Dacă utilizați opțiunea **Mod acasă** sau **Mod birou** din EPSON Scan, selectați **Opțiune imagine** pentru **Ajustări imagine** și apoi selectați **Îmbunătățire text**.
- ☐ În fereastra **Mod profesional** din EPSON Scan, selectați **Document** ca și **Tip de expunere automată** din setările pentru **Original**.
- ☐ Ajustați setările pentru valoarea de prag din EPSON Scan.
 - ☐ **Mod acasă**
Selectați opțiunea **Alb negru** pentru **Tip imagine**, faceți clic pe **Luminozitate...** și apoi ajustați valoarea de prag.
 - ☐ **Mod birou**
Selectați opțiunea **Alb negru** pentru **Tip imagine** și apoi ajustați valoarea de prag.
 - ☐ **Mod profesional**
Selectați opțiunea **Alb negru** pentru a defini **Tip imagine** și apoi ajustați valoarea de prag.

Soluționarea problemelor

- ☐ Selectați o rezoluție mai ridicată.

Imaginea imprimată pe verso în documentul original apare în imaginea scanată

- ☐ Pentru un original subțire, așezați originalul pe geamul scannerului și apoi așezați o foaie neagră deasupra.
- ☐ Definiți setările corespunzătoare pentru tipul de document.
- ☐ Dacă utilizați opțiunea **Mod acasă** sau **Mod birou** din EPSON Scan, selectați **Opțiune imagine** pentru **Ajustări imagine** și apoi selectați **Îmbunătățire text**.

Dacă în imaginea scanată apare un efect de moarare (hașuri)

- ☐ Așezați originalul sub un unghi ușor diferit.
- ☐ Selectați funcția **Filtrare descreen** în orice mod cu excepția **Mod automat complet** din EPSON Scan.
- ☐ Schimbați setarea pentru rezoluție.

Zona sau direcția de scanare nu este corectă

- ☐ La așezarea originalelor pe geamul scannerului, aliniați colțul originalului cu colțul marcat cu un simbol pe rama de pe geamul scannerului. Dacă marginile imaginii scanate sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.
- ☐ Curățați geamul scannerului și capacul de documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de scanare ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de scanare incorectă sau imaginea ar putea fi micșorată.
- ☐ Dacă așezați mai multe originale pe geamul scannerului cu scopul de a le scana separat, dar acestea sunt scanate pe o singură pagină, reasezați-le la cel puțin 20 mm (0,8 inci) unul față de altul. Dacă problema persistă, scanați originalele pe rând.
- ☐ Setati corect zona de scanare.
- ☐ Dacă scanați folosind opțiunea **Mod automat complet** sau având activată examinarea miniaturilor din EPSON Scan, mutați originalul la 4,5 mm (0,18 inci) distanță față de marginile de la geamul scannerului.
- ☐ Dacă pentru un original de mari dimensiuni ați activat examinarea miniaturilor din **Mod acasă** sau **Mod profesional** din programul EPSON Scan, este posibil ca zona de scanare să nu fie corectă. La previzualizarea în EPSON Scan, delimitați zona pe care doriți să o scanați în fila **Examinare** din fereastra **Examinare**.
- ☐ Dacă folosind opțiunea **Orientare automată fotografie** din EPSON Scan nu obțineți rezultatele dorite, consultați secțiunea de ajutor a programului EPSON Scan.
- ☐ Deselectați opțiunea **Orientare automată fotografie** din programul EPSON Scan.
- ☐ Când scanați cu EPSON Scan, zona de scanare disponibilă ar putea fi restricționată dacă setarea de rezoluție este prea ridicată. Micșorați rezoluția sau ajustați zona de scanare din fereastra **Examinare**.

Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 25
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 81

Problema de scanare nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate aceste soluții și nu ați rezolvat problema, faceți clic pe **Configurare** într-un mod diferit de **Mod automat complet** din fereastra programului EPSON Scan și apoi faceți clic pe **Resetare toate** din fila **Altul** pentru a inițializa setările programului EPSON Scan. Dacă inițializarea nu soluționează problema, dezinstalați și reinstalați EPSON Scan.

Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 99

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100

Alte probleme de scanare

Scanare imposibilă în Mod automat complet din EPSON Scan

- ☐ Nu puteți scana în continuu în formatul PDF/Multi-TIFF din **Mod automat complet**. Scanați într-un alt mod cu excepția **Mod automat complet**.
- ☐ Consultați secțiunea de ajutor a programului EPSON Scan pentru a găsi alte metode de rezolvare a problemelor.

Previzualizarea sub formă de miniaturi nu funcționează corespunzător

Consultați secțiunea de ajutor EPSON Scan.

Scanarea se face prea încet

Micșorați rezoluția.

Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF

- ☐ Dacă scanați volume mari, vă recomandăm să scanați în tonuri de gri.
- ☐ Eliberați cât mai mult spațiu pe hard discul calculatorului. Scanarea se poate opri dacă nu este suficient spațiu disponibil.
- ☐ Încercați să reduceți rezoluția de scanare. Scanarea se oprește dacă dimensiunea totală a datelor a ajuns la valoarea limită.

Alte probleme

Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei

Dacă există multe periferice conectate la computer, s-ar putea să simțiți un ușor șoc electric atunci când atingeți imprimanta. Instalați un cablu de împământare la computerul conectat la imprimantă.

Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați **Modul silențios**. Este posibil ca activarea acestei caracteristici să determine reducerea vitezei de tipărire.

Notă:

În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei.


☐ Panou de control

Din ecranul de pornire, selectați opțiunea **Modul Silențios**, apoi activați-o.

☐ Windows

Activați opțiunea **Modul silențios** din fila **Principal** a driverului imprimantei.

☐ Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Modul silențios**.

Informații conexe

➔ [„Opțiunile meniului Config imprimare” la pagina 85](#)

Nu pot fi salvate date pe cardul de memorie

☐ Utilizați un card de memorie compatibil cu imprimanta.

☐ Verificați dacă respectivul card de memorie nu este protejat la scriere.

☐ Verificați dacă respectivul card de memorie are suficientă memorie liberă. Dacă memoria disponibilă este insuficientă, nu vor putea fi salvate datele.

Informații conexe

➔ [„Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 122](#)

Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows)

Adăugați aplicația în lista cu programe permise de Windows în setările de securitate din fereastra **Panou de control**.

„?” este afișat în ecranul de selectare a fotografiilor

„?” este afișat pe ecranul LCD dacă fișierul imagine nu este compatibil cu produsul.

Informații conexe

➔ [„Specificații privind tipurile de date compatibile” la pagina 123](#)

Anexă

Specificații tehnice


Specificațiile imprimantei

Amplasarea duzelor capului de imprimare		Duze de cerneală neagră: 180 Duze de cerneală color: 59 pentru fiecare culoare
Densitate hârtie	Hârtie normală	64 - 90 g/m ² (17 - 24 lv.)
	Plicuri	Plic #10, DL, C6: 75 - 90 g/m ² (20 - 24 lv)


Zona tipăribilă

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.


Foi unice (tipărire normală)

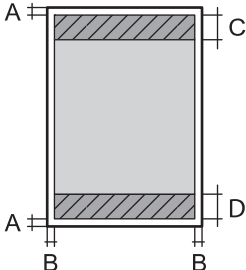	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	40.0 mm (1.57 in.)
	D	32.0 mm (1.26 in.)

Foi unice (tipărire fără margini)

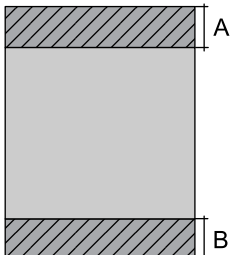	A	43.0 mm (1.69 in.)
	B	35.0 mm (1.38 in.)

Anexă**Plicuri**

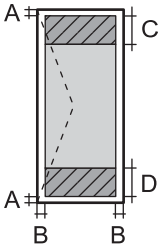	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	40.0 mm (1.57 in.)

Specificațiile scannerului

Tip scanner	Flatbed
Dispozitiv fotoelectric	CIS
Dimensiune maximă document	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Rezoluție	1200 dpi (scanare principală) 2400 dpi (scanare secundară)
Profundzime de culoare	Color <input type="checkbox"/> 48 biți pe pixel intern (16 biți pe pixel pe culoare intern) <input type="checkbox"/> 24 biți pe pixel extern (8 biți pe pixel pe culoare extern) Tonuri de gri <input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern <input type="checkbox"/> 8 biți pe pixel extern Alb-negru <input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern <input type="checkbox"/> 1 biți pe pixel extern
Sursă de lumină	LED

Specificațiile interfeței

Pentru computer	USB de viteză ridicată
-----------------	------------------------

Specificații Wi-Fi

Standarde	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Interval de frecvențe	2,4 GHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă	17 dBm (EIRP)
Moduri coordonare	Infrastructură, Ad hoc ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3*4}

Anexă

Protocoale de securitate wireless	WEP (64/128 de biți), WPA2-PSK (AES) ^{*5}
-----------------------------------	--

- *1 Conform cu IEEE 802.11b/g/n sau IEEE 802.11b/g, în funcție de locul achiziției.
- *2 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11n.
- *3 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11b.
- *4 Modul Simple AP este compatibil cu conexiunile Ethernet. Consultați *Ghidul de rețea* pentru mai multe detalii.
- *5 Conform cu standardele WPA2, compatibil cu WPA/WPA2 Personal.

Protocol de securitate

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
---------	---------------------------

Servicii compatibile oferite de terți

AirPrint	Imprimare	iOS 5 sau versiuni ulterioare/Mac OS X v10.7.x sau versiuni ulterioare
	Scanare	Mac OS X v10.9.x sau versiuni ulterioare
Google Cloud Print		

Specificațiile dispozitivului extern de stocare**Specificațiile cardurilor de memorie compatibile**

Carduri de memorie compatibile	Capacități maxime
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Atașați un adaptor în funcție de fanta pentru cardul de memorie. În caz contrar, cardul se poate bloca.

Tensiuni ale cardurilor de memorie suportate

Tip 3,3 V, cu dublă tensiune (3,3 V și 5 V) (tensiune de alimentare: 3,3 V)

Cardurile de memorie de 5 V nu sunt compatibile.

Anexă

Intensitatea maximă a curentului: 200 mA

Specificații privind tipurile de date compatibile

Format fișier	Compatibil cu standardul JPEG cu Exif Version 2.3 preluat de aparatele foto digitale DCF* ¹ versiunea 1.0 sau 2.0* ²
Dimensiuni imagini	Orizontală: 80 - 10200 pixeli Verticală: 80 - 10200 pixeli
Dimensiune fișiere	Mai puțin de 2 GB
Număr maxim de fișiere	2000

*1 Specificațiile DCF (Design rule for Camera File system, Regula de organizare a sistemului de fișiere al aparatului foto).

*2 Datele foto stocate în memoria integrată a unui aparat foto digital nu sunt suportate.

Notă:

„?” este afișat pe ecranul LCD dacă imprimanta nu poate recunoaște fișierul imagine. În acest caz, dacă selectați un aspect cu imagini multiple, vor fi tipărite secțiuni negre.

Dimensiuni

Dimensiuni	<p>Stocare</p> <p><input type="checkbox"/> Lățime: 390 mm (15.4 in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Adâncime: 300 mm (11.8 in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Înălțime: 145 mm (5.7 in.)</p> <p>Tipărire</p> <p><input type="checkbox"/> Lățime: 390 mm (15.4 in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Adâncime: 528 mm (20.8 in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Înălțime: 279 mm (11.0 in.)</p>
Greutate *	Aprox. 4.2 kg (9.3 lb.)

* Fără cartușe de cerneală și cablul de alimentare.

Specificații electrice


Model	Model cu 100 - 240 V	Model cu 220 - 240 V
Interval de frecvențe nominal	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Intensitate nominală	0.5 - 0.3 A	0.3 A
Putere consumată (cu conectare USB)	<p>Copiere independentă: Aprox. 12 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modul Pregătit: Aprox. 4.3 W</p> <p>Modul inactiv: Aprox. 1.6 W</p> <p>Oprit: Aprox. 0.3 W</p>	<p>Copiere independentă: Aprox. 12 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modul Pregătit: Aprox. 4.3 W</p> <p>Modul inactiv: Aprox. 1.6 W</p> <p>Oprit: Aprox. 0.3 W</p>

Anexă

Notă:

- ☐ Pentru a afla tensiunea de funcționare, verificați eticheta imprimantei.
- ☐ Pentru utilizatorii din Belgia, consumul de energie la copiere poate să difere.
Consultați <http://www.epson.be> pentru cele mai recente specificații.

Specificații de mediu

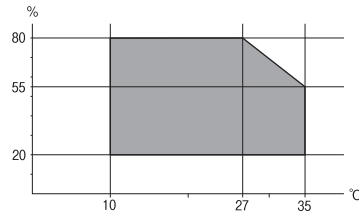Funcționare	<p>Utilizați imprimanta în intervalul indicat în graficul de mai jos.</p>  <p>Temperatură: 10 - 35°C (50 - 95°F) Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)</p>
Depozitare	<p>Temperatură: -20 - 40°C (-4 - 104°F)* Umiditate: 5 - 85% umiditate relativă (fără condens)</p>

* Puteți depozita timp de o lună la 40°C (104°F).

Specificații de mediu pentru cartușele de cerneală

Temperatură de depozitare	-30 - 40 °C (-22 - 104 °F)*
Temperatură de îngheț	-16 °C (3.2 °F) Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 3 ore la 25 °C (77 °F).

* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

Cerințele sistemului

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- ☐ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Notă:

- ☐ Este posibil ca Mac OS X să nu fie compatibil cu anumite aplicații și funcții.
- ☐ Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS X nu este suportat.

Informații de reglementare

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.

Directiva 2006/95/EC privind tensiunea redusă	EN60950-1
Directiva 2004/108/EC privind compatibilitatea electromagnetică	EN55022 Clasa B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Directiva 1999/5/EC privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Pentru utilizatorii din Europa

Noi, Seiko Epson Corporation, declarăm prin prezenta că următoarele modele de echipament respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale Directivei 1999/5/EC:

C462U

Se utilizează numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Croația, Cipru, Grecia, Slovenia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și în Malta.

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.



Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- ☐ Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- ☐ Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- ☐ Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- ☐ Titluri private de plasamente (certificate de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.
- ☐ Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

Notă:

Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:

Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înainte de copierea materialului publicat.


Transportul imprimantei

Dacă trebuie să mutați imprimanta pentru a o muta sau pentru reparații, urmați instrucțiunile de mai jos pentru ambalarea imprimantei.



Important:

- ❑ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ❑ Lăsați cartușele de cerneală instalate. Prin scoaterea cartușelor, capul de tipărire se poate usca și împiedica astfel imprimanta să tipărească.


1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Verificați dacă indicatorul de alimentare s-a stins și apoi scoateți cablul de alimentare.



Important:


Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de tipărire nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz este posibil să nu mai puteți tipări.

3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Asigurați-vă că în imprimantă nu este introdus niciun card de memorie.
5. Scoateți toată hârtia din imprimantă.
6. Asigurați-vă că în imprimantă nu au rămas documente originale.
7. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis. Fixați cu bandă adezivă suportul cartușului de cerneală pe carcasă.

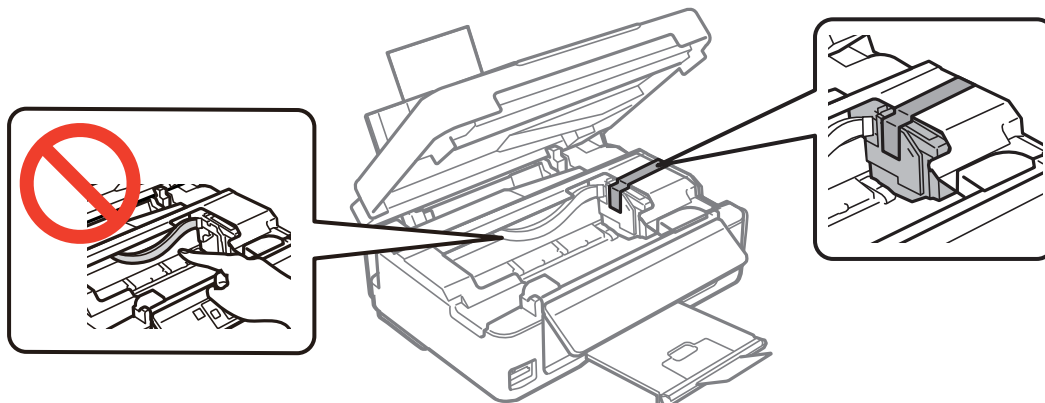


Anexă

8. Închideți unitatea de scanare.

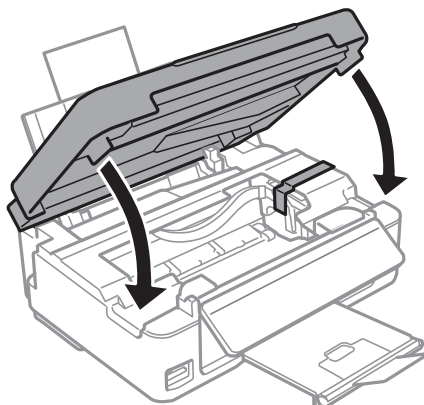

9. Pregătiți-vă să ambalați imprimanta urmând instrucțiunile de mai jos.

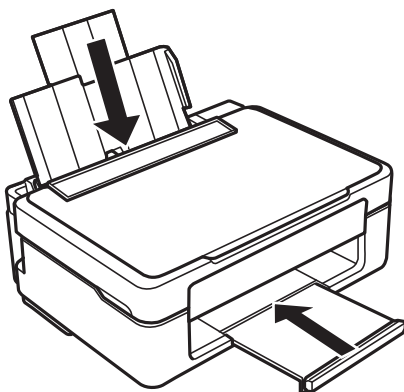

10. Ambalați imprimanta în cutia acesteia folosind materialele de protecție.

Când veți utiliza din nou imprimanta, asigurați-vă că îndepărtați banda adezivă care fixează suportul cartușului de cerneală. În cazul în care calitatea tipăririi a scăzut la următoarea tipărire, curățați și aliniați capul de tipărire.

Informații conexe

- ➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 12
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 79

Accesarea unui card de memorie de la un computer

Puteți scrie sau citi date pe/de pe un dispozitiv extern de stocare, de exemplu de pe un card de memorie introdus în imprimantă de la un computer.

Anexă

Important:

- ❑ Introduceți un card de memorie după ce ați dezactivat sistemul de protecție la scriere.
- ❑ Dacă o imagine este salvată pe un card de memorie de la un computer, imaginea și numărul de fotografii nu vor fi actualizate pe ecranul LCD. Scoateți și introduceți din nou cardul de memorie.
- ❑ Atunci când se partajează un dispozitiv extern introdus în imprimantă între computere conectate prin USB și printr-o rețea, accesul pentru scriere este permis numai computerelor care sunt conectate prin metoda pe care ați selectat-o pe imprimantă. Pentru a scrie în dispozitivul de stocare extern, accesați secțiunea **Configurare** din panoul de control și selectați opțiunea **Partaj. fișiere** și o metodă de conectare. Datele pot fi citite de către computerele conectate prin USB și printr-o rețea.
- ❑ Pentru a scrie în dispozitivul de stocare extern conectat la computer printr-o rețea, accesați secțiunea **Configurare** din panoul de control și selectați opțiunea **Partaj. fișiere**, după care acordați o prioritate unei conexiuni la rețea.

Notă:

Recunoașterea datelor de la calculator se va face mai greu dacă este conectat un dispozitiv extern de mare capacitate, de exemplu un HDD de 2 TB.

Windows

Selectați un dispozitiv de stocare extern din **Computer** sau **Computerul meu**. Sunt afișate datele de pe dispozitivul extern de stocare.

Notă:

Dacă ați conectat imprimanta la rețea fără a utiliza discul cu software sau utilitarul Web Installer, mapați un port USB drept unitate de rețea. Deschideți **Executare** și introduceți un nume de imprimantă \\XXXXXX sau o adresă IP de imprimantă, după care selectați opțiunea \\XXX.XXX.XXX.XXX **Deschidere:**. Faceți clic dreapta pe pictograma unui dispozitiv afișat pentru a atribui rețeaua. Unitatea de rețea apare în **Computer** sau **Computerul meu**.

Mac OS X

Selectați pictograma respectivului dispozitiv. Sunt afișate datele de pe dispozitivul extern de stocare.

Notă:

- ❑ Pentru a scoate un dispozitiv extern de stocare, glisați și fixați pictograma dispozitivului peste pictograma coșului de gunoi. În caz contrar, este posibil ca datele din unitatea partajată să nu fie afișate corect dacă este introdus un alt dispozitiv de stocare extern.
- ❑ Pentru a accesa un dispozitiv de stocare extern prin intermediul rețelei, selectați **Go > Connect to Server** din meniul de pe desktop. Introduceți un nume pentru imprimantă cifs://XXXXXX sau smb://XXXXXX (unde „XXXXXX” este numele imprimantei) în câmpul **Adresă server** și apoi faceți clic pe **Conectare**.

Informații conexe

- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 28
- ➔ „Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 122

Unde puteți obține ajutor

Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul erb de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

Contactarea serviciul de asistență clienți

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produsului, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson. Dacă serviciul de asistență din regiunea dumneavoastră nu este precizat mai jos, contactați reprezentantul de la care ați achiziționat produsul.

Serviciul de asistență vă va putea ajuta mult mai rapid dacă le oferiți următoarele informații:

- ☐ Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se află de obicei pe fața posterioară a produsului.)
- ☐ Modelul produsului
- ☐ Versiunea software a produsului
(Faceți clic pe **Despre**, **Informații despre versiune**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- ☐ Marca și modelul computerului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunea sistemului de operare al computerului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le utilizați în mod normal împreună cu produsul

Notă:

În funcție de produs, datele din lista de apelare pentru fax și/sau setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. Din cauza defectării sau reparării produsului, datele și/sau setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea datelor și/sau a setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.