

XP-235 Series

Manual de usuario

Copyright

Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, almacenar en un sistema de recuperación, ni transmitir, de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónicamente, mecánicamente, por fotocopia, grabación ni de ninguna otra forma sin el consentimiento expreso y por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna responsabilidad de patente con respecto al uso de la información aquí contenida. Tampoco se asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de la información aquí contenida. La información aquí contenida solamente está diseñada para utilizarse con este producto Epson. Epson no asume ninguna responsabilidad por ningún uso de esta información cuando se aplica a otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de los daños, las pérdidas, los costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros, o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation y sus afiliados no asumen la responsabilidad por daños o problemas derivados del uso de cualquiera de las opciones o accesorios que no sean productos originales Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se responsabiliza de ningún daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean productos originales u homologados Epson.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetas a cambio sin previo aviso.

Marcas comerciales

❑ EPSON® es una marca comercial registrada y EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.

❑ PRINT Image Matching™ y el logotipo de PRINT Image Matching son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Aviso general: los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y son marcas comerciales de sus propietarios respectivos. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

Índice

Copyright

Marcas comerciales

Acerca de este manual

| | |
|--|---|
| Introducción a los manuales. | 7 |
| Marcas y símbolos. | 7 |
| Descripciones utilizadas en este manual. | 8 |
| Referencias a sistemas operativos. | 8 |

Instrucciones importantes

| | |
|---|----|
| Instrucciones de seguridad. | 9 |
| Advertencias y avisos de la impresora. | 9 |
| Advertencias y avisos para la configuración y el uso de la impresora. | 10 |
| Advertencias y avisos para el uso de la impresora con una conexión inalámbrica. | 11 |

Elementos básicos de la impresora

| | |
|--|----|
| Nombres y funciones de las piezas. | 12 |
| Panel de control. | 14 |

Carga del papel

| | |
|---|----|
| Precauciones en la manipulación del papel. | 16 |
| Papeles y capacidades disponibles. | 17 |
| Lista de tipos de papel. | 18 |
| Carga de papel en el Aliment papel posterior. | 18 |

Colocación de originales en el Cristal del escáner

Impresión

| | |
|---|----|
| Impresión desde un ordenador. | 24 |
| Elementos básicos de la impresión - Windows. | 24 |
| Elementos básicos de la impresión - Mac OS X. | 25 |
| Impresión a doble cara (solo Windows). | 28 |
| Impresión de varias páginas en una hoja. | 29 |
| Impresión ajustada al tamaño del papel. | 30 |
| Impresión de varios archivos juntos (solo para Windows). | 32 |
| Impresión de una imagen en varias hojas para crear un póster (solo para Windows). | 33 |

| | |
|--|----|
| Impresión mediante funciones avanzadas. | 39 |
| Impresión de fotos con Epson Easy Photo Print. | 41 |
| Impresión desde dispositivos inteligentes. | 42 |
| Mediante Epson iPrint. | 42 |
| Cancelación de la impresión. | 43 |
| Cancelación de la impresión - Botón de la impresora. | 44 |
| Cancelación de impresión - Windows. | 44 |
| Cancelación de impresión - Mac OS X. | 44 |

Copia

| | |
|-------------------------------------|----|
| Conceptos básicos de copia. | 45 |
| Realización de 20 copias. | 45 |

Escaneado

| | |
|--|----|
| Escaneado desde el panel de control. | 46 |
| Escaneado desde un ordenador. | 46 |
| Conceptos básicos del escaneado. | 46 |
| Escaneado con funciones avanzadas. | 49 |
| Escaneado desde dispositivos inteligentes. | 52 |
| Instalación de Epson iPrint. | 52 |
| Mediante Epson iPrint. | 52 |

Sustitución de los cartuchos de tinta

| | |
|--|----|
| Consulta de los niveles de tinta. | 54 |
| Comprobación de los niveles de tinta - Windows. | 54 |
| Comprobación de los niveles de tinta - Mac OS X. | 54 |
| Códigos de cartuchos de tinta. | 54 |
| Precauciones en la manipulación de cartuchos de tinta. | 55 |
| Sustitución de los cartuchos de tinta. | 58 |
| Impresión temporal con tinta negra. | 62 |
| Impresión temporal con tinta negra - Windows. | 63 |
| Impresión temporal con tinta negra - Mac OS X. | 64 |
| Conservación de la tinta negra cuando se está agotando (solo Windows). | 65 |

Mantenimiento de la impresora

| | |
|---|----|
| Comprobación y limpieza del cabezal de impresión. | 66 |
| Comprobación y limpieza del cabezal de impresión - Botones de la impresora. | 66 |

Índice

| | |
|--|----|
| Comprobación y limpieza del cabezal de impresión - Windows. | 67 |
| Comprobación y limpieza del cabezal de impresión - Mac OS X. | 68 |
| Alineación del cabezal de impresión. | 68 |
| Alineación del cabezal de impresión - Windows. .68 | |
| Alineación del cabezal de impresión - Mac OS X. | 68 |
| Limpieza del recorrido del papel. | 69 |
| Limpieza del Cristal del escáner. | 69 |
| Ahorro de energía. | 70 |
| Ahorro de energía - Windows. | 70 |
| Ahorro de energía - Mac OS X. | 70 |

Servicio de red e información del software

| | |
|--|----|
| Servicio Epson Connect. | 72 |
| Web Config. | 72 |
| Ejecución de Web Config en un navegador. | 73 |
| Ejecución de Web Config en Windows. | 73 |
| Ejecución de Web Config en Mac OS X. | 73 |
| Controlador de la impresora para Windows. | 74 |
| Guía del controlador de impresora de Windows. .75 | |
| Configuración del funcionamiento del controlador de impresora para Windows. | 77 |
| Controlador de la impresora para Mac OS X. | 78 |
| Guía del controlador de impresora de Mac OS X. | 78 |
| Configuración del funcionamiento del controlador de impresora para Mac OS X. | 80 |
| EPSON Scan (controlador de escáner). | 80 |
| Epson Event Manager. | 81 |
| Epson Easy Photo Print. | 81 |
| E-Web Print (solo Windows). | 82 |
| Easy Photo Scan. | 82 |
| EPSON Software Updater. | 82 |
| Desinstalación de aplicaciones. | 83 |
| Desinstalación de aplicaciones - Windows. | 83 |
| Desinstalación de aplicaciones - Mac OS X. | 83 |
| Instalación de aplicaciones. | 84 |
| Actualización de aplicaciones y firmware. | 85 |

Resolución de problemas

| | |
|---|----|
| Comprobación del estado de la impresora. | 86 |
| Consulta de los indicadores de error de la impresora. | 86 |

| | |
|--|----|
| Comprobación del estado de la impresora en Windows. | 88 |
| Comprobación del estado de la impresora - Mac OS X. | 88 |
| Extracción de papel atascado. | 88 |
| Extracción de papel atascado de la Aliment papel posterior. | 89 |
| Extracción del papel atascado de la bandeja de salida. | 89 |
| Extracción de papel atascado del interior de la impresora. | 89 |
| El papel no avanza correctamente. | 91 |
| El papel se atasca. | 91 |
| Entran varias hojas de papel a la vez. | 91 |
| Entran a la vez varias hojas de papel. | 92 |
| El papel no avanza. | 92 |
| Problemas de alimentación y del panel de control. . 92 | |
| No se produce el encendido. | 92 |
| No se produce el apagado. | 92 |
| No puedo imprimir desde un ordenador. | 92 |
| Problemas de impresión. | 93 |
| No se imprime nada o solo una imagen muy tenue. | 93 |
| La calidad de la impresión es baja. | 93 |
| La calidad de la impresión no mejora ni siquiera después de alinear el cabezal de impresión. | 94 |
| Las imágenes o las fotos se imprimen en colores incorrectos. | 94 |
| Aparecen bandas aproximadamente cada 2.5 cm. | 95 |
| La calidad de la copia es baja. | 95 |
| Aparecen bandas en la imagen copiada. | 95 |
| En la copia aparece una imagen del reverso del original. | 95 |
| La posición, el tamaño o los márgenes de la impresión son incorrectos. | 95 |
| No puedo imprimir sin márgenes. | 96 |
| Los bordes de la imagen aparecen recortados en la impresión sin márgenes. | 96 |
| El papel tiene manchas o arañazos. | 96 |
| Los caracteres impresos son incorrectos o ilegibles. | 97 |
| La imagen impresa aparece invertida. | 97 |
| El problema de impresión no se ha resuelto. | 97 |
| Otros problemas de impresión. | 97 |
| La impresión es demasiado lenta. | 97 |
| La impresión se ralentiza notablemente durante la impresión continua. | 98 |
| No puedo iniciar el escaneado. | 98 |

| | |
|---|-----|
| No puedo empezar a escanear cuando utilizo el panel de control. | 99 |
| Problemas con la imagen escaneada. | 99 |
| El escaneado tiene poca calidad. | 99 |
| Los caracteres aparecen borrosos. | 100 |
| En la imagen escaneada aparece una imagen del reverso del original. | 100 |
| Aparecen patrones de muaré (tramado cruzado) en la imagen escaneada. | 100 |
| El área o la dirección de escaneado son incorrectos. | 100 |
| El problema con la imagen escaneada no se ha resuelto. | 101 |
| Otros problemas de escaneado. | 101 |
| No se puede escanear en el Modo Automático en EPSON Scan. | 101 |
| La previsualización de miniaturas no funciona correctamente. | 101 |
| El escaneado es demasiado lento. | 102 |
| El escaneado se detiene cuando el archivo de destino es PDF/Multi-TIFF. | 102 |
| Otros problemas. | 102 |
| Ligera descarga eléctrica al tocar la impresora. | 102 |
| Ruido durante el funcionamiento. | 102 |
| La aplicación está bloqueada por un firewall (solo Windows). | 102 |

Apéndice

| | |
|--|-----|
| Especificaciones técnicas. | 103 |
| Especificaciones de la impresora. | 103 |
| Especificaciones del escáner. | 104 |
| Especificaciones de interfaz. | 104 |
| Especificaciones Wi-Fi. | 104 |
| Protocolo de seguridad. | 105 |
| Dimensiones. | 105 |
| Especificaciones eléctricas. | 105 |
| Especificaciones ambientales. | 106 |
| Requisitos del sistema. | 106 |
| Información sobre regulaciones. | 106 |
| Normas y homologaciones. | 106 |
| Restricciones de copiado. | 107 |
| Transporte de la impresora. | 108 |
| Dónde obtener ayuda. | 110 |
| Sitio web de soporte técnico. | 110 |
| Cómo ponerse en contacto con el servicio técnico de Epson. | 110 |

Acerca de este manual

Introducción a los manuales

Con la impresora Epson se proporcionan los siguientes manuales. Además de los manuales, consulte la ayuda que se incluye en las diferentes aplicaciones de software de Epson.

☐ Para empezar (manual en papel)

Instrucciones de configuración de la impresora, de instalación del software, de funcionamiento de la impresora, solución de problemas, etc.

☐ Manual de usuario (manual digital)

Este manual. Información general e instrucciones de uso de la impresora y de solución de problemas.

☐ Manual de red (manual digital)

Proporciona información sobre la configuración de redes y sobre la resolución de problemas cuando la impresora se usa en una red.

Puede obtener las últimas versiones de los manuales mencionados más arriba siguiendo los procedimientos siguientes.

☐ Manual en papel

Visite la web europea de soporte de Epson en <http://www.epson.eu/Support>, o la web mundial de soporte de Epson en <http://support.epson.net/>.

☐ Manual en versión digital

Inicie EPSON Software Updater en su ordenador. EPSON Software Updater comprueba si hay actualizaciones disponibles de las aplicaciones de software de Epson y los manuales digitales, y le permite descargar los más recientes.

Información relacionada

➔ [“EPSON Software Updater” de la página 82](#)

Marcas y símbolos



Precaución:

Instrucciones que deben seguirse estrictamente para evitar daños físicos.



Importante:

Instrucciones que deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.

Nota:

Proporciona información complementaria y de referencia.

➔ Información relacionada

Vínculos a secciones relacionadas.

Descripciones utilizadas en este manual

- ❑ Los volcados de pantalla sobre el controlador de la impresora y EPSON Scan (controlador del escáner) son de Windows 8.1 o Mac OS X v10.10.x. El contenido que aparece en las pantallas varía según el modelo y la situación.
- ❑ Las ilustraciones de la impresora que se utilizan en este manual son solo ejemplos. Aunque puede haber ligeras diferencias según el modelo, el método de funcionamiento es el mismo.

Referencias a sistemas operativos

Windows

En este manual, los términos como "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" y "Windows XP" hacen referencia a los siguientes sistemas operativos. Además, "Windows" se usa para hacer referencia a todas las versiones.

- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

En este manual, "Mac OS X v10.10.x" hace referencia a OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" hace referencia a OS X Mavericks y "Mac OS X v10.8.x" hace referencia a OS X Mountain Lion. Además, "Mac OS X" se usa para hacer referencia a "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" y "Mac OS X v10.6.8".

Instrucciones importantes

Instrucciones de seguridad

Lea y siga estas instrucciones para garantizar el uso seguro de esta impresora. Conserve este manual para referencias futuras. Siga también todos los avisos y las instrucciones en la impresora.

- ☐ Algunos de los símbolos utilizados en su impresora sirven para garantizar un uso seguro y correcto. Encontrará el significado de los símbolos en el siguiente sitio web.



<http://support.epson.net/symbols>

- ☐ Utilice únicamente el cable de alimentación que incluye la impresora y no lo use con ningún otro equipo. El uso de otros cables con esta impresora o el uso del cable de alimentación incluido con otros equipos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- ☐ Confirme que su cable de CA cumple la norma de seguridad local pertinente.
- ☐ Nunca desmonte, modifique ni intente reparar el cable de alimentación, el enchufe, la unidad de la impresora, la unidad del escáner ni sus accesorios, salvo como se describe específicamente en los manuales de la impresora.
- ☐ Desenchufe la impresora y póngase en contacto con personal técnico cualificado ante las siguientes situaciones:
El cable o el enchufe están estropeados; ha entrado líquido en la impresora; esta se ha caído o se ha dañado la carcasa; la impresora no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento. No ajuste ningún control que no figure en las instrucciones de uso.
- ☐ Coloque la impresora cerca de una toma de pared de la que pueda desenchufarla con facilidad.
- ☐ No coloque ni deje la impresora al aire libre, cerca de suciedad o polvo, agua, fuentes de calor o en lugares sometidos a golpes, vibraciones, altas temperaturas o humedad.
- ☐ Procure que no se vierta ningún líquido dentro de la impresora y no utilizar esta con las manos mojadas.
- ☐ Mantenga la impresora alejada como mínimo 22 cm de estimuladores cardíacos. Las ondas de radio de esta impresora pueden afectar negativamente al funcionamiento de los estimuladores cardíacos.
- ☐ Maneje los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues puede quedar algo de tinta alrededor del puerto de suministro.
 - ☐ Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón.
 - ☐ Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.
 - ☐ Si le entra tinta en la boca, acuda al médico enseguida.
- ☐ No desarme el cartucho; la tinta podría entrar en contacto con los ojos o la piel.
- ☐ No agite los cartuchos de tinta con demasiada fuerza y no los deje caer. Tampoco los apriete ni retire sus etiquetas. Podría provocar una fuga de tinta.
- ☐ Guarde los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños.

Advertencias y avisos de la impresora

Lea y siga estas instrucciones para evitar daños en su propiedad o en la impresora. Asegúrese de conservar este manual para futuras consultas.

Instrucciones importantes**Advertencias y avisos para la configuración y el uso de la impresora**

- ☐ No tape ni obstruya los orificios de ventilación o las entradas de aire de la impresora.
- ☐ Utilice solo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la impresora.
- ☐ No utilice enchufes montados en el mismo circuito que aparatos tales como fotocopadoras o sistemas de aire acondicionado que se apaguen y enciendan regularmente.
- ☐ No utilice tomas de corriente controladas por interruptores de pared o temporizadores automáticos.
- ☐ Mantenga alejado el ordenador de fuentes potenciales de interferencia electromagnética, tales como altavoces o receptores de teléfonos inalámbricos.
- ☐ Los cables del sistema de alimentación no se deben colocar en lugares donde se puedan quemar, cortar, desgastar, enredar o enmarañar. No coloque ningún objeto sobre los cables de suministro de corriente, ni los coloque allí donde se puedan pisar o aplastar. Tenga especial cuidado de que todos los cables del sistema de alimentación permanezcan rectos en los extremos y en los puntos de entrada y salida del transformador.
- ☐ Si utiliza un cable alargador con la impresora, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos conectados al alargador no supere la capacidad total del cable. Compruebe también que el amperaje total de los dispositivos enchufados a la toma de pared no supere la capacidad total de esta.
- ☐ Si tiene previsto utilizar la impresora en Alemania, la instalación del edificio debe estar protegida por un disyuntor de 10 o 16 amperios para proporcionar una protección contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente adecuada para la impresora.
- ☐ Cuando conecte la impresora a un ordenador o a otro dispositivo con un cable, compruebe que los conectores tengan la orientación correcta. Cada conector tiene una única orientación correcta. Si inserta un conector con la orientación errónea, puede dañar los dos dispositivos conectados por el cable.
- ☐ Coloque la impresora sobre una superficie plana y estable que sea mayor que la base de la impresora en todas las direcciones. La impresora no funcionará correctamente si está inclinada en un ángulo.
- ☐ Cuando guarde o transporte la impresora, no la incline, no la coloque verticalmente ni le dé la vuelta; de lo contrario, podría derramarse tinta.
- ☐ Deje espacio por encima de la impresora para poder levantar completamente la cubierta para documentos.
- ☐ Deje suficiente espacio suficiente delante de la impresora para que el papel salga por completo.
- ☐ Evite los lugares expuestos a cambios súbitos de temperatura y humedad. Mantenga la impresora alejada de la luz directa del sol, de una luz fuerte o de fuentes de calor.
- ☐ No introduzca objetos por las ranuras de la impresora.
- ☐ No introduzca la mano en la impresora durante la impresión.
- ☐ No toque el cable plano blanco situado dentro de la impresora.
- ☐ No utilice aerosoles que contengan gases inflamables en el interior o las proximidades de la impresora. Podría provocar un incendio.
- ☐ No desplace el cabezal de impresión con la mano, ya que podría dañar la impresora.
- ☐ Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando cierre el escáner.
- ☐ No presione con demasiada fuerza el cristal del escáner al colocar los originales.
- ☐ Para apagar el producto, utilice siempre el botón . No desenchufe la impresora ni apague el interruptor hasta que el indicador luminoso  deje de parpadear.
- ☐ Antes de trasladar la impresora, compruebe que el cabezal de impresión esté en la posición de reposo (a la derecha del todo) y que los cartuchos de tinta estén en su lugar.

Instrucciones importantes


- ☐ Cuando no vaya a utilizar la impresora durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica de la pared.

Advertencias y avisos para el uso de la impresora con una conexión inalámbrica


- ☐ Las ondas de radio de esta impresora pueden afectar negativamente al funcionamiento de los aparatos médicos. Si utiliza esta impresora en el interior de instalaciones médicas o cerca de aparatos médicos, siga las instrucciones del personal autorizado representante del centro sanitario y todas las advertencias e instrucciones anunciadas en los aparatos médicos.
- ☐ Las ondas de radio de esta impresora pueden afectar negativamente a dispositivos controlados automáticamente (puertas automáticas o alarmas de incendios, por ejemplo), y podrían provocar accidentes debido a un mal funcionamiento. Si utiliza esta impresora cerca de dispositivos controlados automáticamente, siga todas las advertencias e instrucciones escritas en los dispositivos.

Elementos básicos de la impresora

Nombres y funciones de las piezas

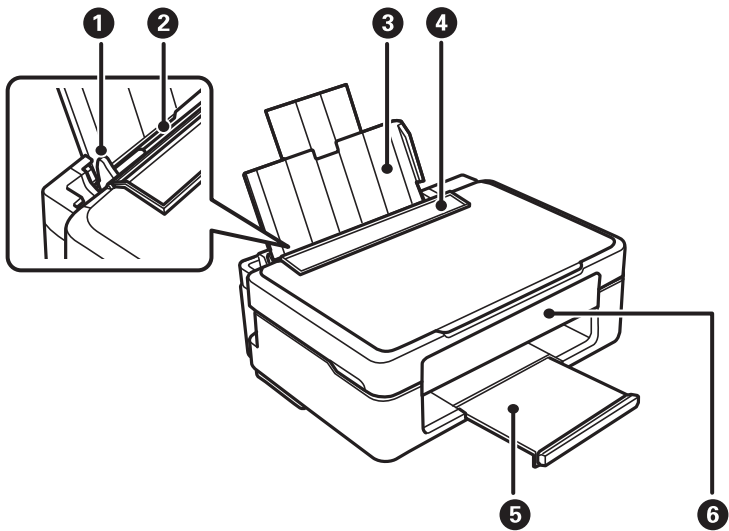


| | | |
|---|--------------------------------|---|
| ❶ | Guía lateral | Proporciona el papel directamente a la impresora. Deslice hasta los bordes del papel. |
| ❷ | Alimentador de papel posterior | Carga papel. |
| ❸ | Soporte del papel | Soporta el papel cargado |
| ❹ | Protección del alimentador | Impide que entren sustancias ajenas a la impresora. Esta protección generalmente debe mantenerse cerrada. |
| ❺ | Bandeja de salida | Conserva el papel expulsado. |
| ❻ | Panel de control | Controla el funcionamiento de la impresora. |

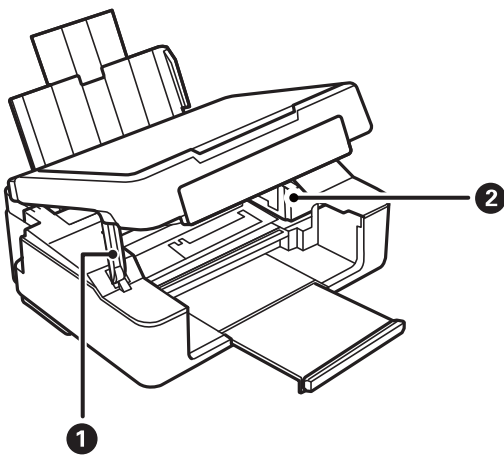


Elementos básicos de la impresora

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| ❶ | Soporte de la unidad del escáner | Sujeta la unidad del escáner. |
| ❷ | Soporte del cartucho de tinta | Instale los cartuchos de tinta. La tinta sale por los inyectores de la parte inferior del cabezal de impresión. |

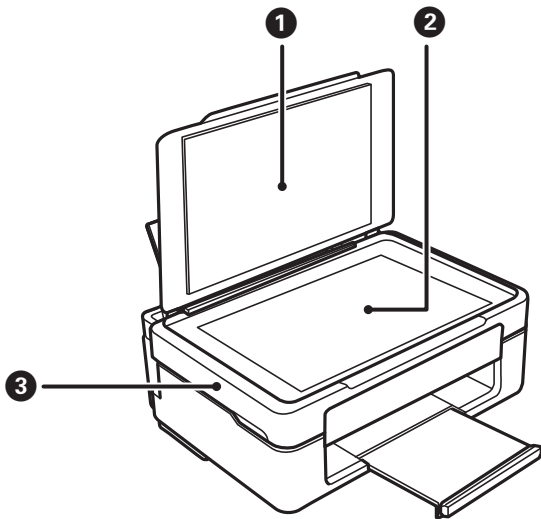


| | | |
|---|--------------------------|---|
| ❶ | Cubierta para documentos | Impide que entre la luz del exterior durante el escaneado. |
| ❷ | Cristal del escáner | Coloque los originales. |
| ❸ | Unidad del escáner | Escanea los originales ahí colocados. Se debe abrir para sustituir cartuchos de tinta o retirar el papel atascado dentro de la impresora. |

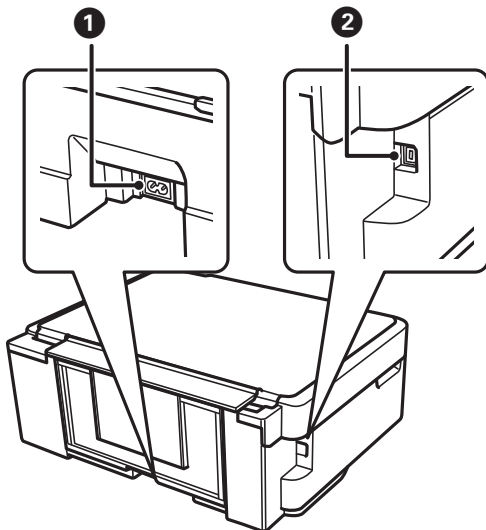

| | | |
|---|---------------|--|
| ❶ | Entrada de CA | Permite la conexión del cable de alimentación. |
| ❷ | Puerto USB | Aquí se enchufa el cable USB para conectarla con el ordenador. |


Elementos básicos de la impresora

Panel de control

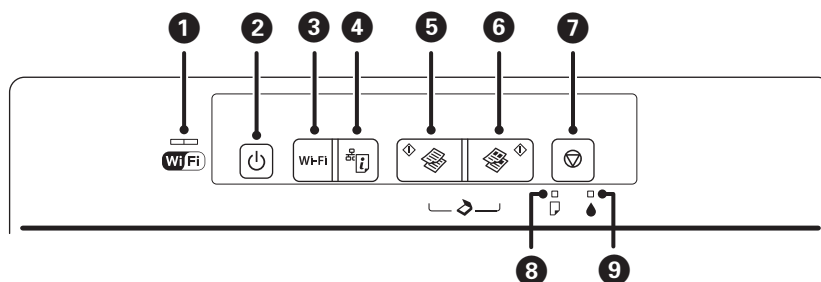















| | | |
|---|-------|---|
| 1 | | <p>Los indicadores derecho e izquierdo indican el estado de la red.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Indicador verde de la izquierda: Encendido cuando la impresora se conecta a una red inalámbrica (wifi). Intermitente durante la comunicación. ❑ Indicador naranja - derecha: Intermitente cuando hay un problema con la conexión de la impresora a la red inalámbrica (Wi-Fi). <p>Los indicadores parpadean de forma alterna o simultánea durante la inicialización o cuando se configuran los ajustes de red.</p> |
| 2 | | <p>Enciende y apaga la impresora.</p> <p>No apague la impresora cuando el indicador de encendido esté intermitente (mientras la impresora está en funcionamiento o procesando datos).</p> <p>Desenchufe el cable de alimentación cuando la luz de encendido esté apagada.</p> |
| 3 | Wi-Fi | <p>Cuando se produce un error de red, al pulsar este botón se cancela el error. Mantenga pulsado este botón más de 3 segundos para realizar la configuración automática de la Wi-Fi con el botón WPS.</p> <p>Consulte la <i>Manual de red</i> para obtener información detallada.</p> |
| 4 | | <p>Mantenga presionado este botón para imprimir la hoja de estado de red, en la que puede revisar la configuración de la red y el estado de la conexión. También se imprime el código PIN para la Configuración con código PIN (WPS).</p> |
| 5 | | <p>Inicia la copia en monocromo en papel normal tamaño A4.</p> <p>Mantenga pulsado este botón 3 segundos para iniciar la copia monocromo en el modo borrador.</p> <p>Si ha adquirido su impresora en Bélgica, no dispone del modo borrador.</p> |
| 6 | | <p>Inicia la copia en color en papel normal tamaño A4.</p> <p>Mantenga pulsado este botón 3 segundos para iniciar la copia en color en el modo borrador.</p> <p>Si ha adquirido su impresora en Bélgica, no dispone del modo borrador.</p> |
| 7 | | <p>Detiene la operación actual.</p> <p>Mantenga pulsado este botón 3 segundos hasta que el botón se ponga intermitente para ejecutar la limpieza de cabezales.</p> <p>Cuando se encienda el indicador , pulse este botón para sustituir los cartuchos de tinta.</p> <p>Cuando se apague o ponga intermitente el indicador , mantenga pulsado este botón 6 segundos para sustituir el cartucho.</p> |
| 8 | | <p>Iluminado o intermitente cuando el papel se ha acabado o atascado.</p> |

Elementos básicos de la impresora

| | | |
|---|---|---|
| 9 |  | Iluminado cuando hay un error del cartucho de tinta (es necesario sustituirlo, por ejemplo). Intermitente cuando queda poca tinta. |
|---|---|---|

Hay más funciones disponibles con otras combinaciones de botones.

| | |
|---|---|
|  | Pulse los botones  y  a la vez para ejecutar software en un ordenador conectado por USB y guardar los datos escaneados en un archivo PDF. |
|  | Pulse los botones  y  a la vez para hacer 20 copias. |
| Wi-Fi +  | Mantenga presionados los botones Wi-Fi y  simultáneamente durante tres segundos para iniciar la Configuración con código PIN (WPS). Consulte la <i>Manual de red</i> para obtener información detallada. |
|  +  | Encienda la impresora mientras mantiene pulsado el botón  para recuperar los ajustes predeterminados. Cuando la configuración de la red se restaura, la impresora se enciende y las luces del estado de la red parpadean en naranja y verde. |
|  +  | Encienda la impresora mientras mantiene pulsado el botón  para imprimir el patrón de test de inyectores. |


Información relacionada

➔ [“Consulta de los indicadores de error de la impresora” de la página 86](#)


Carga del papel

Precauciones en la manipulación del papel

- ❑ Consulte las hojas de instrucciones suministradas junto con el papel.
- ❑ Airee y alinee los bordes del papel antes de cargarlo. No airee ni curve el papel fotográfico. Podría averiar la cara imprimible.

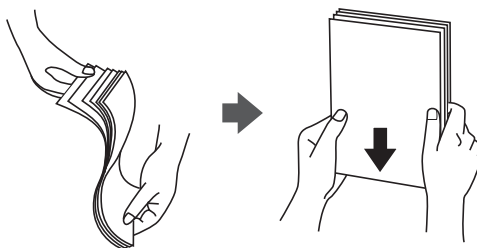

- ❑ Si el papel está curvado, alíselo o enróllalo ligeramente en dirección contraria antes de cargarlo. La impresión en papel curvado puede causar atascos de papel y manchas de tinta en la impresión.

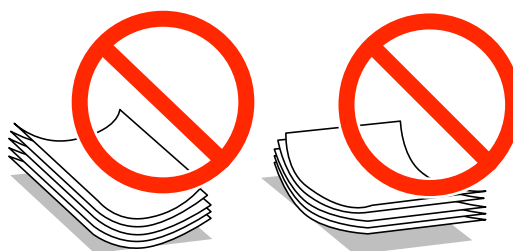

- ❑ No utilice papel ondulado, rasgado, cortado, doblado, húmedo, demasiado grueso, demasiado fino, o con adhesivos pegados. El uso de estos tipos de papel causa atascos de papel y manchas de tinta en la impresión.
- ❑ Airee y alinee los bordes de los sobres antes de cargarlos. Cuando los sobres apilados contengan aire, presiónelos para aplastarlos antes de cargarlos.



- ❑ No utilice sobres que estén curvados o doblados. El uso de estos sobres causa atascos de papel y manchas de tinta en la impresión.
- ❑ No use sobres con superficies adhesivas en las solapas ni sobres con ventana.
- ❑ No use sobres demasiado finos, ya que pueden curvarse durante la impresión.

Información relacionada

➡ [“Especificaciones de la impresora” de la página 103](#)

Carga del papel

Papeles y capacidades disponibles

Epson recomienda el uso de papel genuino de Epson para garantizar impresiones de alta calidad. Si imprime desde el panel de control, solo puede utilizar papel normal tamaño A4.

Papel genuino de Epson

| Nombre del papel | Tamaño | Capacidad de carga (hojas) | Impresión a doble cara manual | Impresión sin márgenes |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper | A4 | 40* | ✓ | – |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper | A4, 13×18 cm (5×7 pulg.), 10×15 cm (4×6 pulg.) | 10 | – | ✓ |
| Epson Premium Glossy Photo Paper | A4, 13×18 cm (5×7 pulg.), 16:9 grande (102 x 181 mm), 10×15 cm (4×6 pulg.) | 10 | – | ✓ |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4, 10×15 cm (4×6 pulg.) | 10 | – | ✓ |
| Epson Photo Paper Glossy | A4, 13×18 cm (5×7 pulg.), 10×15 cm (4×6 pulg.) | 10 | – | ✓ |
| Epson Matte Paper-Heavyweight | A4 | 20 | – | ✓ |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper | A4 | 40 | – | – |

* Para la impresión manual a 2 caras, puede cargar hasta 15 hojas de papel con una cara ya impresa.

Nota:

La disponibilidad de los papeles depende del país. Para informarse sobre los papeles disponibles en su zona, diríjase al Servicio Técnico de Epson.

Papel disponible comercialmente

| Nombre del papel | Tamaño | Capacidad de carga (número de hojas) | Impresión a doble cara manual | Impresión sin márgenes |
|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| Papel normal* ¹ | Legal, Carta, A4, B5, A5, A6 | Hasta la línea indicada por el símbolo del triángulo de la guía lateral.* ² | ✓ | – |
| | Legal | 1 | | |
| | Definido por el usuario | | | |
| Sobre | Sobre n.º 10, sobre DL, sobre C6 | 5 | – | – |

Carga del papel

- *1 Para el papel perforado, la capacidad de carga es de una hoja.
- *2 Para la impresión manual a 2 caras, puede cargar hasta 15 hojas de papel con una cara ya impresa.

Información relacionada

➔ [“Sitio web de soporte técnico” de la página 110](#)

Lista de tipos de papel

Para obtener unos resultados de impresión óptimos, seleccione el tipo de papel pertinente.


| Nombre del papel | Tipo de soporte*2 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper*1 | Papel Normal |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper*1 | Epson Ultra Glossy |
| Epson Premium Glossy Photo Paper*1 | Epson Premium Glossy |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper*1 | Epson Premium Semigloss |
| Epson Photo Paper Glossy*1 | Photo Paper Glossy |
| Epson Matte Paper-Heavyweight*1 | Epson Matte |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper*1 | Epson Matte |
| Papel normal*1 | Papel Normal |
| Sobre | Sobre |

*1 Estos tipos de papel son compatibles con Exif Print y con PRINT Image Matching si se imprime con el controlador de impresora. Para más información, consulte el manual de la cámara digital compatible con Exif Print o con PRINT Image Matching.

*2 Si utiliza un dispositivo inteligente, puede seleccionar estos tipos de soporte cuando imprima con Epson iPrint.


Carga de papel en el Alimentador posterior

1. Abra el protector del alimentador, despliegue el soporte del papel e inclínelo hacia atrás.

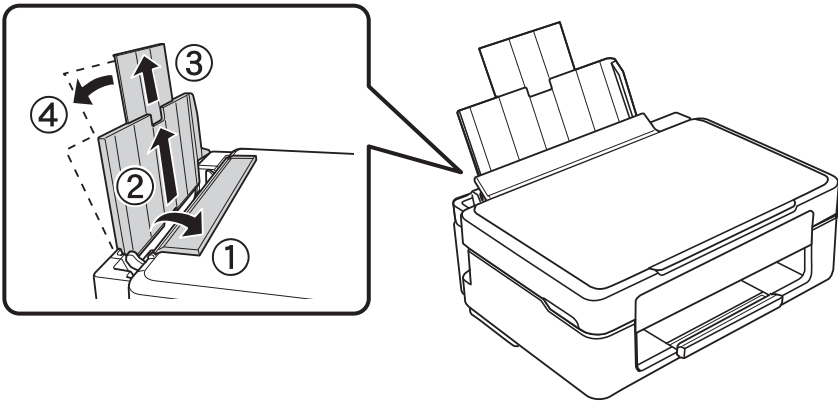


Carga del papel

2. Deslice la guía lateral hacia la izquierda.

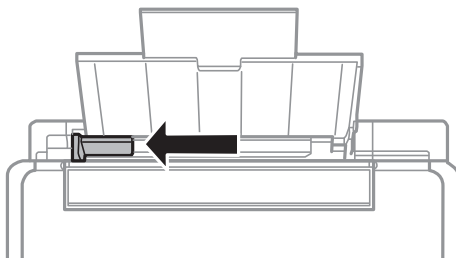


3. Cargue papel verticalmente junto al lateral derecho del aliment papel posterior, con la cara imprimible boca arriba.

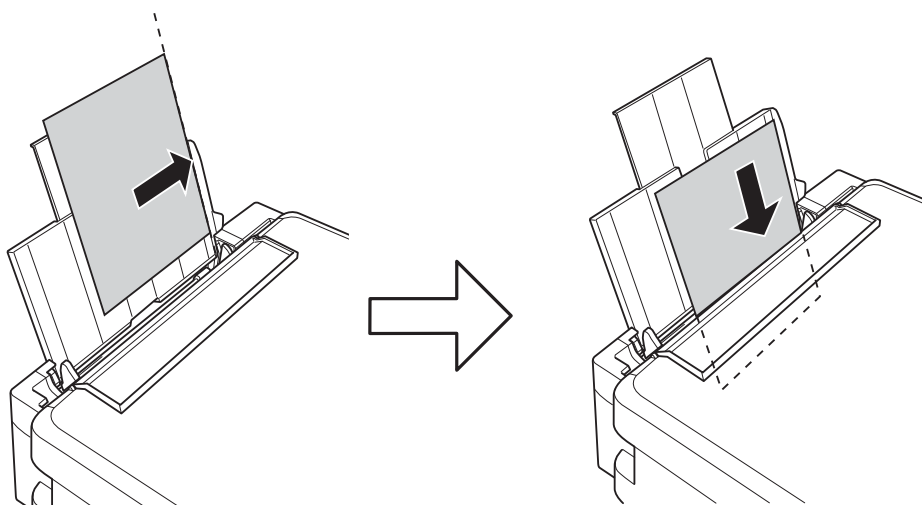

! Importante:


No cargue más hojas que el número máximo especificado para el papel. Si es papel normal, no lo cargue por encima de la línea indicada por el triángulo de la guía lateral.

☐ Sobres

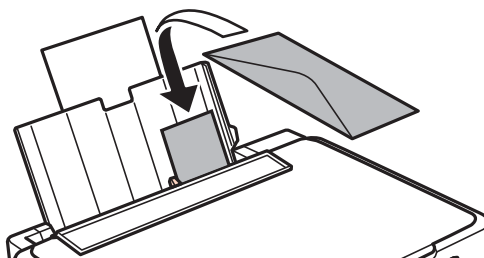

Carga del papel


☐ Papel perforado

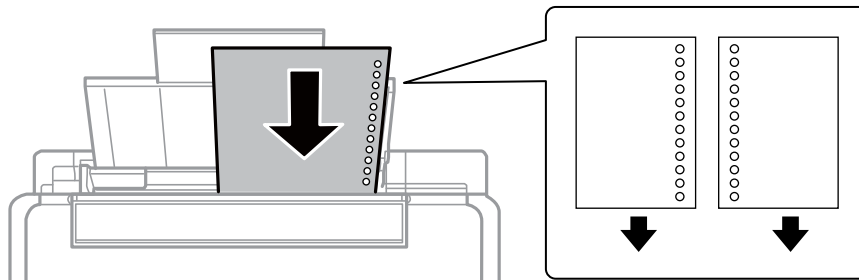


Nota:

- ☐ Cargue una hoja de papel sin orificios de encuadernación ni en la parte superior ni en la inferior.
- ☐ Ajuste la posición de impresión del archivo para que no se imprima sobre las perforaciones.

4. Deslice la guía lateral hasta el borde del papel y cierre el protector del alimentador.

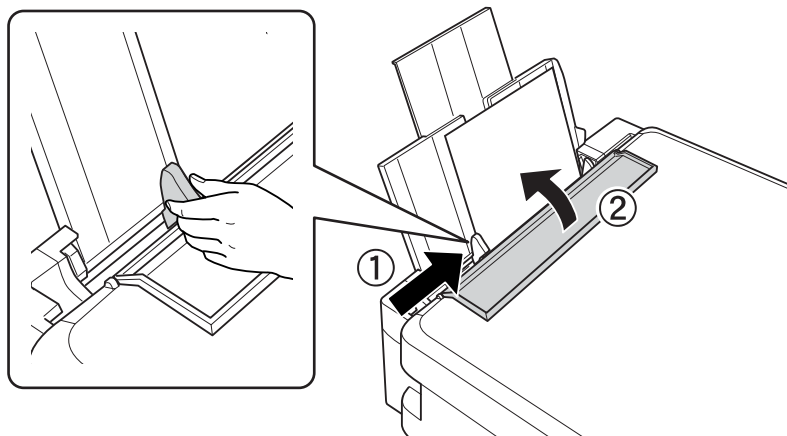

5. Despliegue la bandeja de salida.

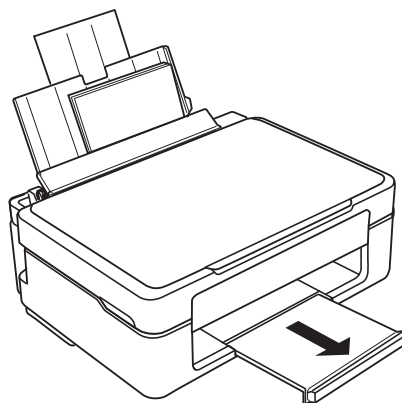

Nota:

Coloque el papel sobrante en su paquete. Si lo deja dentro de la impresora podría arrugarse o podría disminuir la calidad de la impresión.

Información relacionada

- ➔ [“Precauciones en la manipulación del papel” de la página 16](#)

Carga del papel

➡ [“Papeles y capacidades disponibles” de la página 17](#)


Colocación de originales en el Cristal del escáner




Importante:

Cuando coloque originales voluminosos (un libro, por ejemplo), evite que la luz exterior dé directamente en el cristal del escáner.

1. Abra la cubierta para documentos.

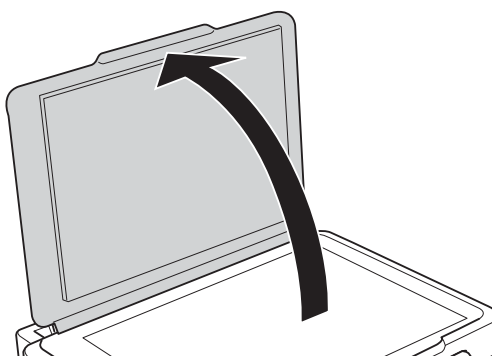

2. Elimine las manchas y el polvo del cristal del escáner.
3. Coloque el original cara abajo y deslícelo hasta la marca de la esquina.

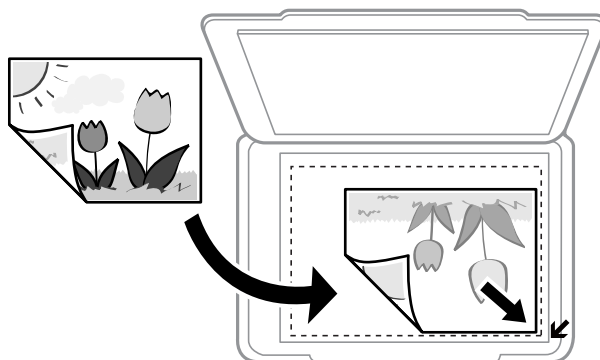


Nota:

No se escanea el área de 1,5 mm alrededor de los bordes del cristal del escáner.

Colocación de originales en el Cristal del escáner

Si va a escanear con el **Modo Automático** o con una vista previa en miniatura de EPSON Scan, coloque el original a 4,5 mm de los bordes horizontales y verticales del cristal del escáner.

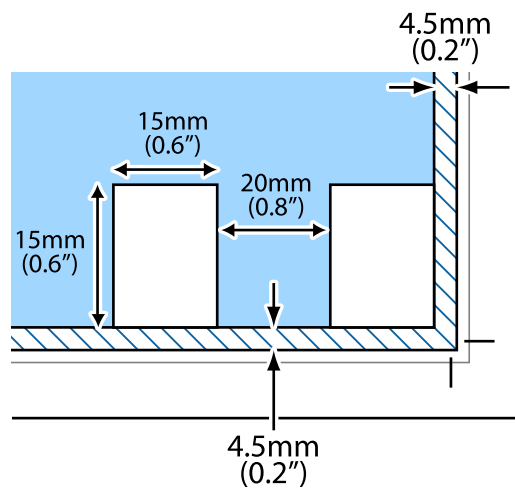

Nota:

- ☐ Si coloca varias fotos, deje una distancia mínima de 20 mm entre una y otra.
- ☐ Las fotos deberían tener un tamaño superior a 15 x 15 mm.

4. Cierre la tapa con cuidado.

Nota:

Retire los originales después de escanearlos o copiarlos. Si deja los originales en el cristal del escáner mucho tiempo, se pueden quedar pegados a la superficie del cristal.

Impresión


Impresión desde un ordenador

Elementos básicos de la impresión - Windows

Nota:

- ❑ Consulte la ayuda en línea para ver las explicaciones de los elementos de configuración. Haga clic con el botón secundario en un elemento y luego haga clic en **Ayuda**.
- ❑ Los procedimientos varían según la aplicación que use. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Seleccione **Imprimir** o **Configurar impresora** en el menú **Archivo**.
4. Seleccione la impresora.
5. Seleccione **Preferencias** o **Propiedades** para acceder a la ventana del controlador de la impresora.

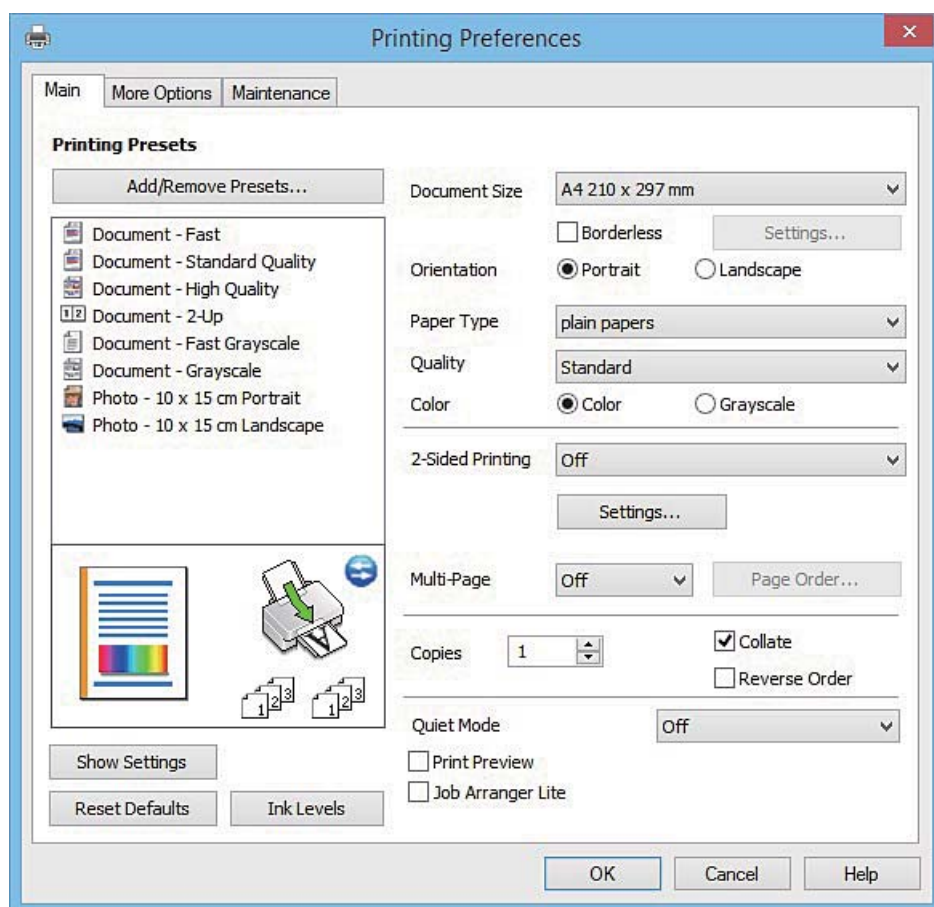

Impresión

6. Defina los parámetros siguientes.

- ☐ **Tamaño de Documento:** Seleccione el tamaño del papel que cargó en la impresora.
- ☐ **Sin márgenes:** Seleccione esta opción si no desea imprimir ningún margen alrededor de la imagen.
En la impresión sin márgenes, los datos de impresión se amplían hasta exceder ligeramente el tamaño del papel, de forma que no se imprima ningún margen en los bordes del papel. Haga clic en **Ajustes** para seleccionar el porcentaje de ampliación.
- ☐ **Orientación:** Seleccione la orientación que definió en la aplicación.
- ☐ **Tipo de Papel:** Seleccione el tipo de papel que haya cargado.
- ☐ **Color:** Seleccione **Escala de Grises** si desea imprimir en negro o en tonos grises.

Nota:

Si va a imprimir sobres, seleccione **Horizontal** en el ajuste de **Orientación**.

7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana del controlador de impresora.

8. Haga clic en **Imprimir**.

Información relacionada

- ➔ [“Papeles y capacidades disponibles” de la página 17](#)
- ➔ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)
- ➔ [“Guía del controlador de impresora de Windows” de la página 75](#)
- ➔ [“Lista de tipos de papel” de la página 18](#)

Elementos básicos de la impresión - Mac OS X

Nota:


Las explicaciones de la sección utilizan TextEdit como ejemplo. Las operaciones y las pantallas varían según la aplicación. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.

Impresión

3. Seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo** u otro comando para acceder al cuadro de diálogo de impresión.

Si es preciso, haga clic en **Mostrar detalles** o ▼ para expandir la ventana de impresión.

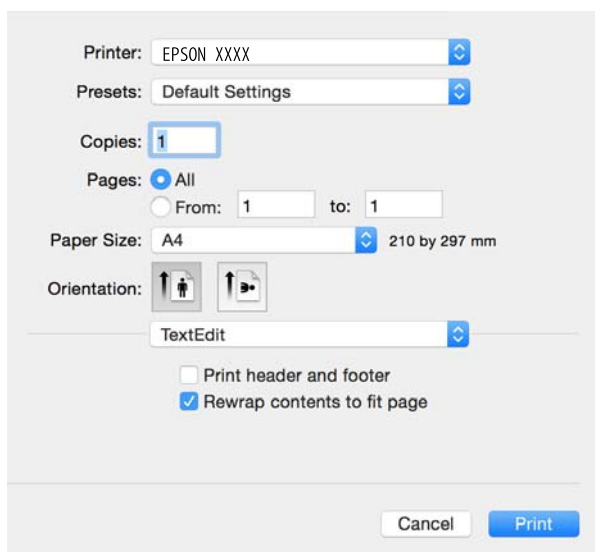

4. Defina los parámetros siguientes.

- ☐ Impresora: Seleccione la impresora.
- ☐ Ajustes predefinidos: Seleccione esta opción cuando desee usar la configuración registrada.
- ☐ Tamaño papel: Seleccione el tamaño del papel que cargó en la impresora.
Cuando imprima sin márgenes, seleccione un tamaño de papel "sin márgenes".
- ☐ Orientación: Seleccione la orientación que definió en la aplicación.

Nota:

- ☐ Si los menús de configuración de arriba no se muestran, cierre la ventana de impresión, seleccione **Ajustar página** del menú **Archivo** y, a continuación, configure los ajustes.
- ☐ Cuando imprima sobres, seleccione la orientación horizontal.

Impresión

5. Seleccione **Ajustes Impresión** en el menú emergente.

Nota:

En Mac OS X v10.8.x o posterior, si no aparece el menú **Ajustes Impresión** es que el controlador de impresora de Epson no está bien instalado.

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**). Elimine la impresora y luego vuelva a añadirla. A continuación se explica cómo añadir una impresora.

<http://epson.sn>

6. Defina los parámetros siguientes.

☐ Tipo papel: Seleccione el tipo de papel que haya cargado.

☐ Expansión: Disponible si ha seleccionado un tamaño de papel sin márgenes.

En la impresión sin márgenes, los datos de impresión se amplían hasta exceder ligeramente el tamaño del papel, de forma que no se imprima ningún margen en los bordes del papel. Seleccione el porcentaje de ampliación.

☐ Escala de Grises: Seleccione esta opción si desea imprimir en negro o en tonos grises.

7. Haga clic en **Imprimir**.


Información relacionada

- ➡ “Papeles y capacidades disponibles” de la página 17
- ➡ “Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18
- ➡ “Guía del controlador de impresora de Mac OS X” de la página 78
- ➡ “Lista de tipos de papel” de la página 18

Impresión

Impresión a doble cara (solo Windows)

El controlador de la impresora imprime automáticamente separando las páginas pares de las impares. Cuando la impresora haya terminado de imprimir las páginas impares, voltee el papel siguiendo las instrucciones para imprimir las páginas pares. También puede imprimir un folleto, que se puede crear plegando la copia impresa

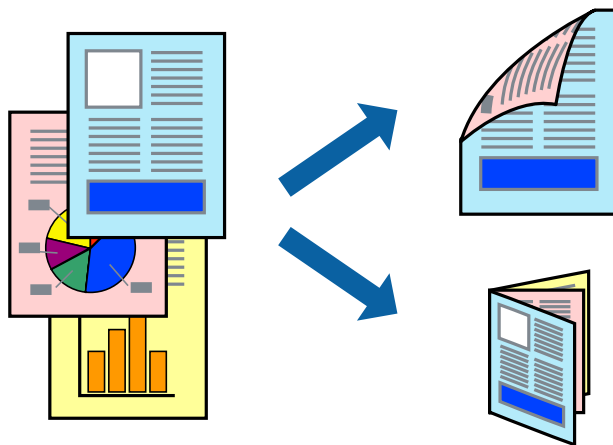

Nota:

- ☐ Esta función no está disponible en la impresión sin márgenes.
- ☐ Si no utiliza papel adecuado para la impresión a doble cara, la calidad de la impresión puede decaer y se pueden producir atascos de papel.
- ☐ Según el papel y los datos, puede que la tinta traspase el papel y se vea por la otra cara.
- ☐ Si se ha desactivado **EPSON Status Monitor 3**, acceda al controlador de la impresora, haga clic en **Más ajustes** en la ficha **Utilidades** y seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ La impresión a doble cara puede no estar disponible si se accede a la impresora a través de una red, o si la impresora es de uso compartido.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
4. Seleccione **Manual (Encuadernación borde largo)** o **Manual (Encuadernación borde corto)** desde **Impresión a 2 caras** en la ficha **Principal**.
5. Haga clic en **Ajustes**, realice los ajustes pertinentes y haga clic en **Aceptar**.

Nota:

Para imprimir como folleto, seleccione **Folleto**.

6. Establezca el resto de los elementos en las fichas **Principal** y **Más Opciones** según sea preciso, y haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Print (Imprimir)**.

Cuando ha terminado de imprimirse la primera cara, aparece una ventana emergente en el ordenador. Siga los pasos indicados en la pantalla.


Impresión

Información relacionada

- ➡ “Papeles y capacidades disponibles” de la página 17
- ➡ “Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18
- ➡ “Elementos básicos de la impresión - Windows” de la página 24

Impresión de varias páginas en una hoja

Puede imprimir dos o cuatro páginas de datos en una misma hoja de papel.

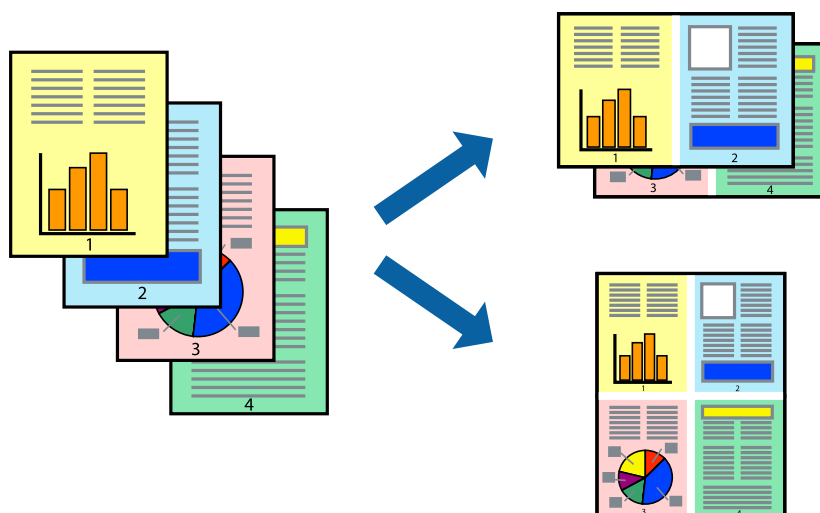

Impresión de varias páginas en una hoja - Windows

Nota:

Esta función no está disponible en la impresión sin márgenes.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
4. Seleccione **2-Up** o **4-Up** como valor del parámetro **Multi páginas** en la ficha **Principal**.
5. Haga clic en **Orden de página**, realice los ajustes pertinentes y haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.
6. Establezca el resto de los elementos en las fichas **Principal** y **Más Opciones** según sea preciso, y haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Imprimir**.

Información relacionada

- ➡ “Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18
- ➡ “Elementos básicos de la impresión - Windows” de la página 24

Impresión

Impresión de varias páginas en una hoja - Mac OS X

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda al diálogo de impresión.
4. Seleccione **Layout** en el menú emergente.
5. Establezca el número de páginas en **Páginas por hoja**, la **Orientación** (orden de página), y **Borde**.
6. Establezca los otros elementos según sea preciso.
7. Haga clic en **Imprimir**.

Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18
- ➔ “Elementos básicos de la impresión - Mac OS X” de la página 25

Impresión ajustada al tamaño del papel

Puede imprimir ajustándose al tamaño del papel que cargó en la impresora.



Impresión ajustada al tamaño del papel - Windows

Nota:

Esta función no está disponible en la impresión sin márgenes.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
4. Realice los ajustes siguientes en la ficha **Más Opciones**.
 - ☐ Tamaño de Documento: Seleccione el tamaño del papel que definió en la aplicación.
 - ☐ Salida de Papel: Seleccione el tamaño del papel que cargó en la impresora.

Impresión

Ajustar a Página se selecciona automáticamente.

Nota:

*Si desea imprimir una imagen reducida en el centro de la página, seleccione **Centro**.*

5. Establezca el resto de los elementos en las fichas **Principal** y **Más Opciones** según sea preciso, y haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Imprimir**.

Información relacionada

- ➡ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)
- ➡ [“Elementos básicos de la impresión - Windows” de la página 24](#)

Impresión ajustada al tamaño del papel - Mac OS X

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda al diálogo de impresión.
4. Seleccione el tamaño del papel que definió en la aplicación como valor del parámetro **Tamaño papel**.
5. Seleccione **Gestión del papel** en el menú emergente.
6. Seleccione **Ajustar al tamaño del papel**.
7. Seleccione el tamaño de papel que cargó en la impresora como valor del parámetro **Tamaño del papel de destino**.
8. Establezca los otros elementos según sea preciso.
9. Haga clic en **Imprimir**.


Información relacionada

- ➡ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)
- ➡ [“Elementos básicos de la impresión - Mac OS X” de la página 25](#)

Impresión

Impresión de varios archivos juntos (solo para Windows)

Organizador simple de trabajos permite combinar varios archivos creados por diferentes aplicaciones e imprimirlos como un solo trabajo de impresión. Puede especificar la configuración de impresión de archivos combinados, por ejemplo el diseño, el orden de impresión y la orientación.

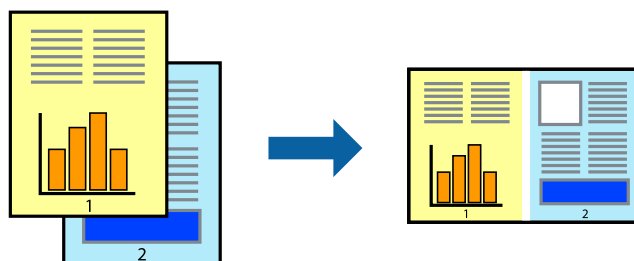

Nota:

Para abrir un **Proyecto de impresión** guardado en **Organizador simple de trabajos**, haga clic en **Organizador simple de trabajos** en la ficha **Utilidades** del controlador de la impresora. A continuación, seleccione **Abrir** en el menú **Archivo** para seleccionar el archivo. Los archivos se guardan con la extensión ".ecl".

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
4. Seleccione **Organizador simple de trabajos** en la ficha **Principal**.
5. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana del controlador de la impresora.
6. Haga clic en **Imprimir**.

Aparece la ventana **Organizador simple de trabajos** y se agrega el trabajo de impresión al **Proyecto de impresión**.

7. Con la ventana **Organizador simple de trabajos** abierta, abra el archivo que desee combinar con el actual y repita los pasos 3 al 6.

Nota:

Si cierra la ventana **Organizador simple de trabajos**, se elimina el **Proyecto de impresión** que no se haya guardado. Para imprimir posteriormente, seleccione **Guardar** en el menú **Archivo**.


8. Seleccione los menús **Composición** y **Editar** en **Organizador simple de trabajos** para editar el **Proyecto de impresión** según sea preciso.
9. Seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**.

Información relacionada

- ➡ “Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18
- ➡ “Elementos básicos de la impresión - Windows” de la página 24

Impresión de una imagen en varias hojas para crear un póster (solo para Windows)

Esta característica permite imprimir una imagen en varias hojas de papel. Puede crear un póster más grande pegándolas juntas.

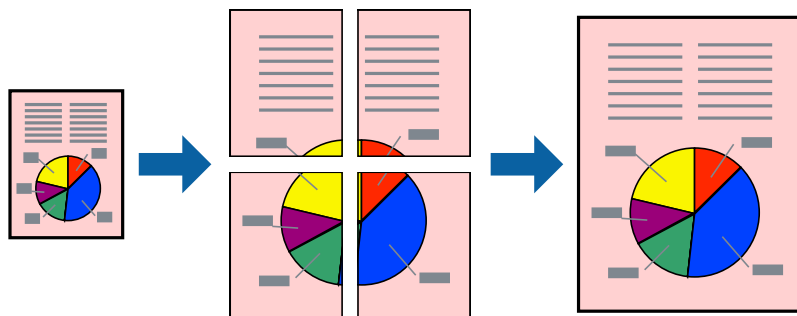

Nota:

Esta función no está disponible en la impresión sin márgenes.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
4. Seleccione **2x1 Póster**, **2x2 Póster**, **3x3 Póster** o **4x4 Póster** en **Multi páginas**, en la ficha **Principal**.
5. Haga clic en **Ajustes**, realice los ajustes pertinentes y haga clic en **Aceptar**.
6. Establezca el resto de los elementos en las fichas **Principal** y **Más Opciones** según sea preciso, y haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Imprimir**.


Información relacionada

- ➡ “Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18
- ➡ “Elementos básicos de la impresión - Windows” de la página 24


Impresión

Creación de afiches mediante Superposición de Marcas de Alineación

A continuación presentamos un ejemplo de cómo crear un póster cuando se ha seleccionado **2x2 Póster** y se ha seleccionado **Superposición de Marcas de Alineación** en **Imprimir Líneas de Corte**.

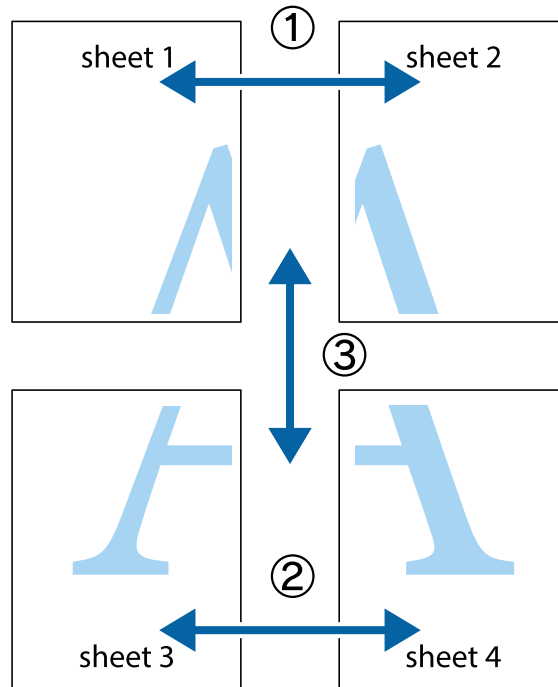


1. Prepare Sheet 1 y Sheet 2. Recorte los márgenes de la Sheet 1 por la línea vertical azul, atravesando el centro de las marcas de cruz superior e inferior.

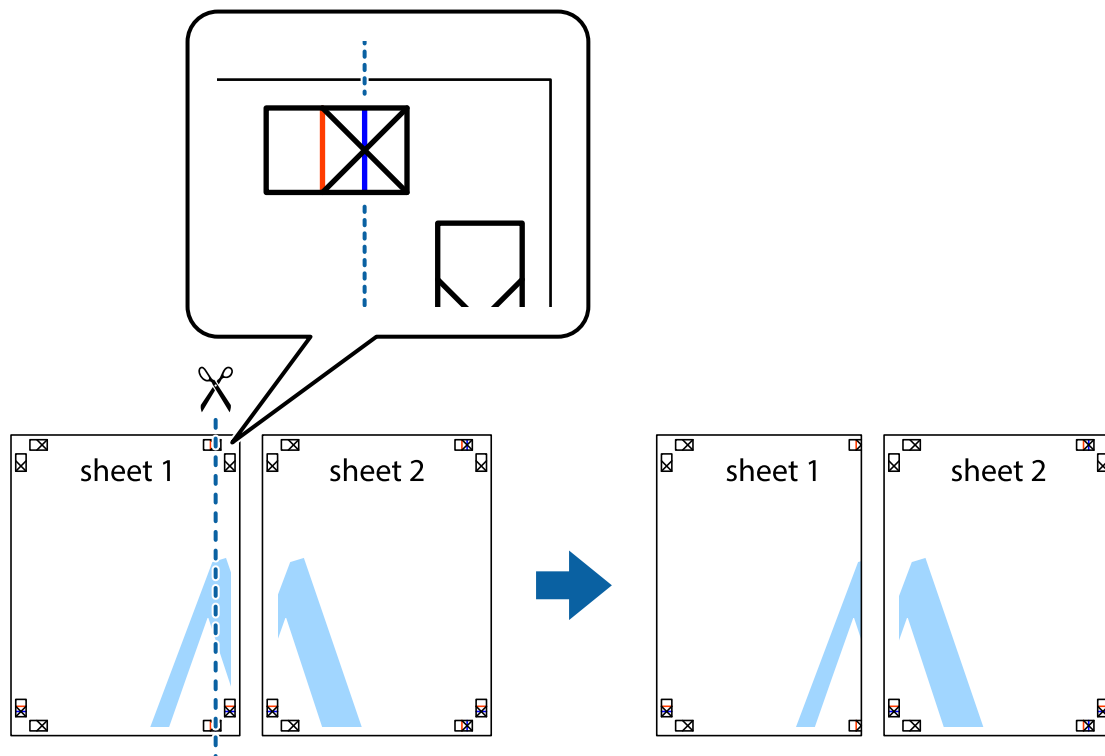


Impresión

2. Coloque el borde de la Sheet 1 encima de la Sheet 2 y luego pegue temporalmente las hojas por la parte de atrás con cinta adhesiva.

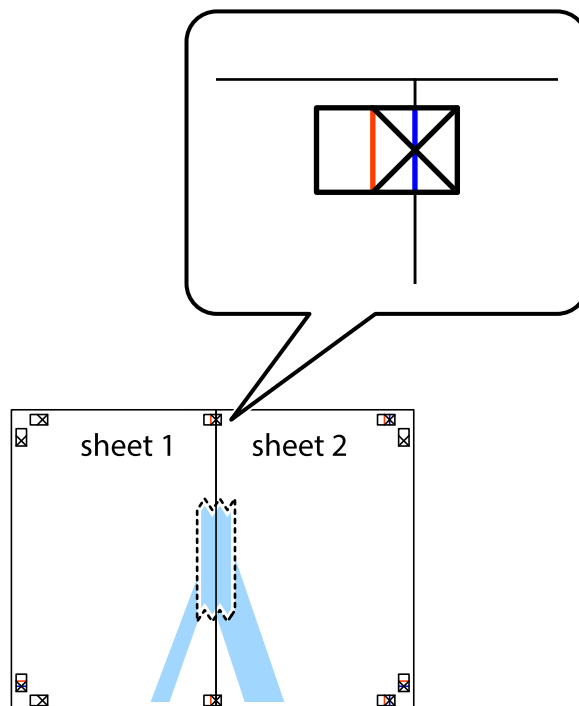


3. Corte en dos las hojas pegadas con cinta por la línea vertical roja atravesando los marcadores de alineación (esta vez, la línea a la izquierda de las marcas de cruz).

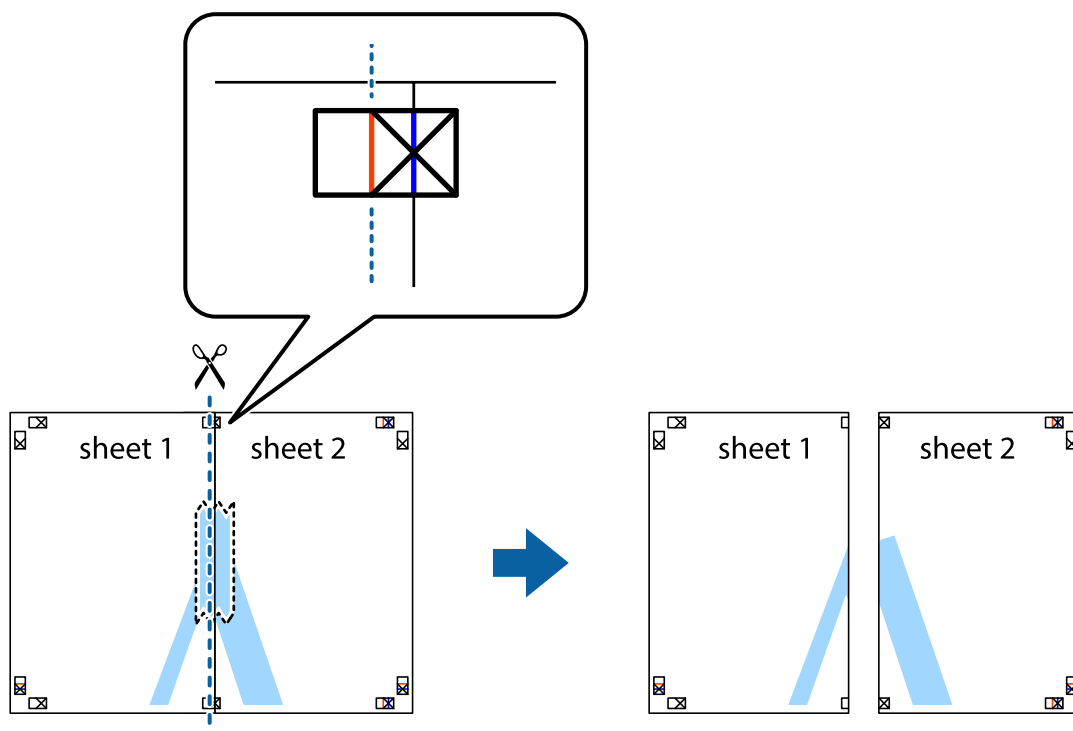


Impresión

- Una las hojas por la parte de atrás con cinta adhesiva.

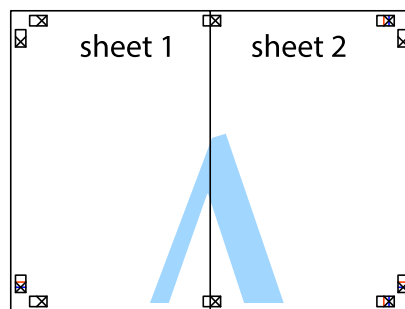


- Repita los pasos 1 a 4 para unir con cinta adhesiva la Sheet 3 y la Sheet 4.
- Recorte los márgenes de la Sheet 1 y la Sheet 2 por la línea horizontal azul, atravesando el centro de las marcas de cruz izquierda y derecha.

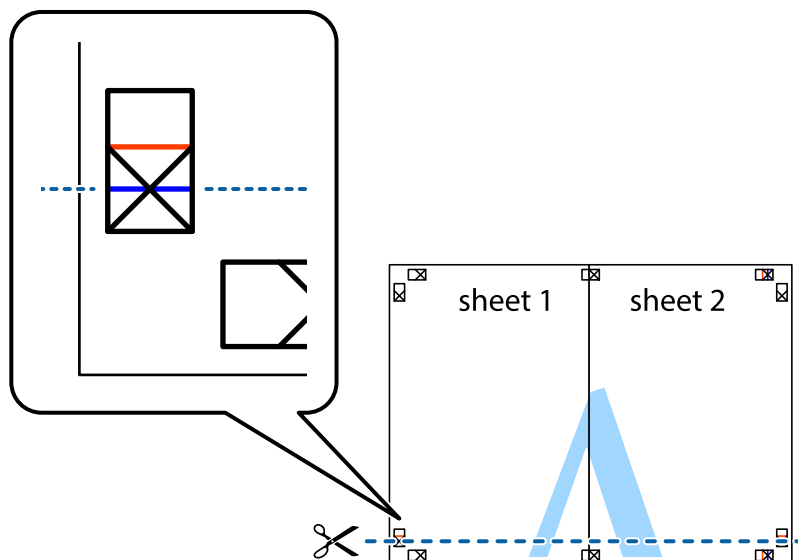


Impresión

7. Coloque el borde de la Sheet 1 y la Sheet 2 encima de la Sheet 3 y la Sheet 4 y alinee las marcas de cruz. A continuación, pegue temporalmente las hojas por la parte de atrás.

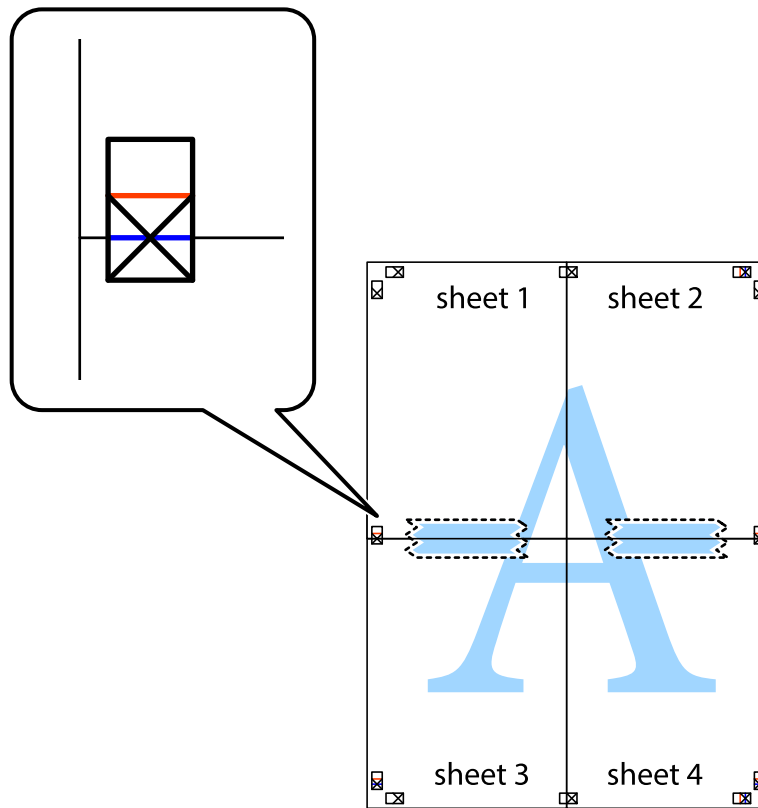


Impresión

8. Corte en dos las hojas pegadas con cinta por la línea horizontal roja atravesando los marcadores de alineación (esta vez, la línea arriba de las marcas de cruz).

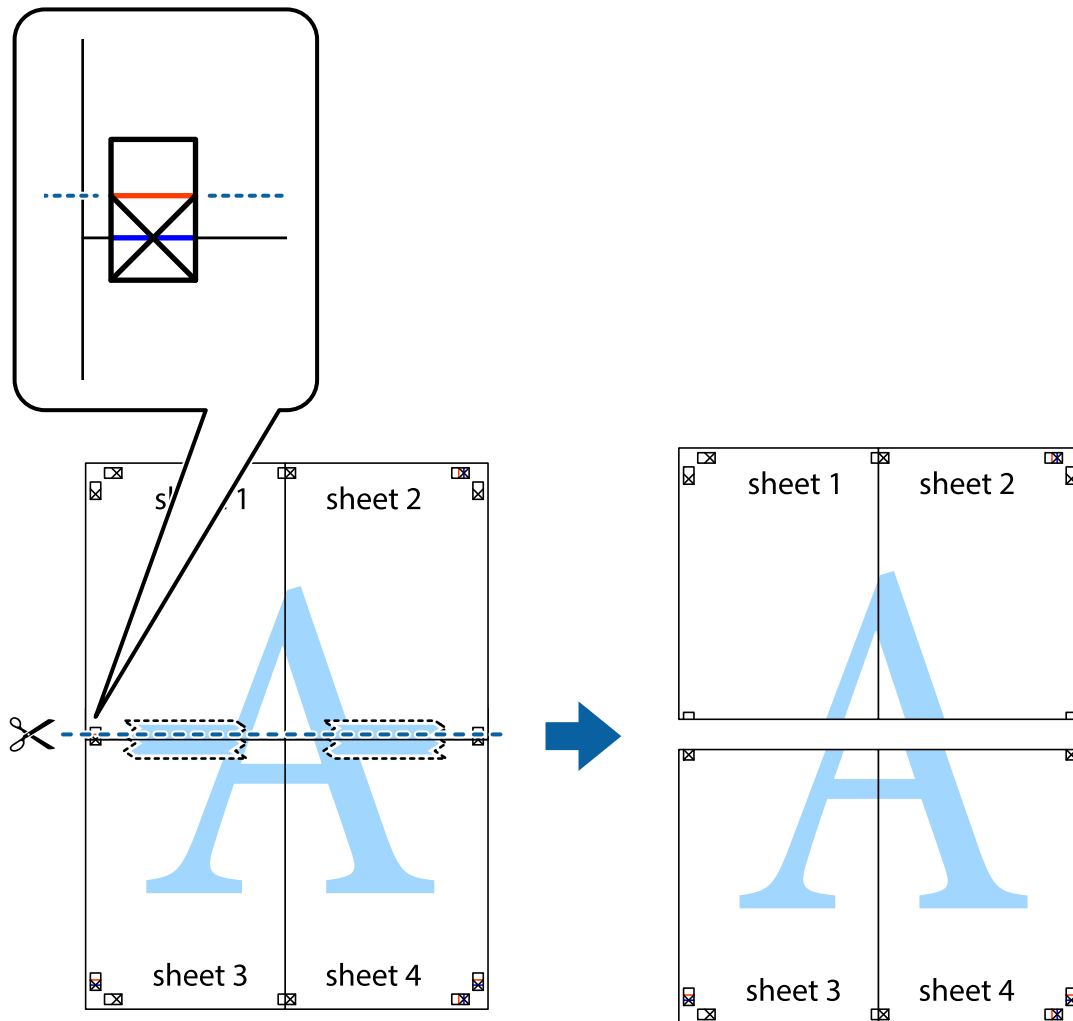

9. Una las hojas por la parte de atrás con cinta adhesiva.

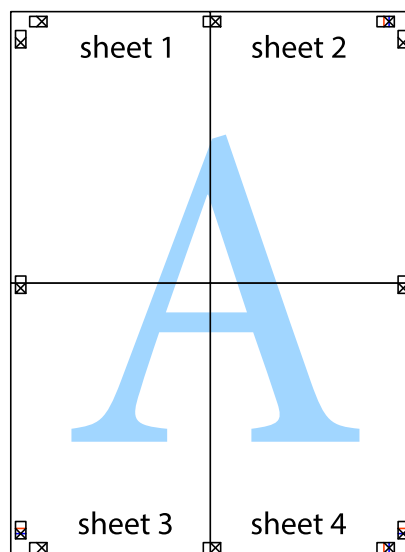

Impresión

10. Recorte los márgenes restantes por la guía exterior.



Impresión mediante funciones avanzadas

Esta sección describe varias funciones adicionales de diseño e impresión disponibles en el controlador de la impresora.

Información relacionada

- ➡ [“Controlador de la impresora para Windows” de la página 74](#)
- ➡ [“Controlador de la impresora para Mac OS X” de la página 78](#)

Adición de un ajuste predefinido de impresión para imprimir con más facilidad

Si crea un valor preestablecido con la configuración de la impresora que utiliza con frecuencia en el controlador de impresora, puede imprimir fácilmente seleccionando en la lista el valor preestablecido.

Impresión

Windows

Para agregar un valor preestablecido, establezca elementos como **Tamaño de Documento** y **Tipo de Papel** en la ficha **Principal** o **Más Opciones**, y luego haga clic en **Añadir/Quitar predefinidos** en **Predefinidos impresión**.

Nota:

Para eliminar un ajuste predefinido que haya añadido, haga clic en **Añadir/Quitar predefinidos**, seleccione el nombre del ajuste predefinido en cuestión y elimínelo.

Mac OS X

Acceda al cuadro de diálogo de impresión. Para agregar un valor preestablecido, establezca elementos como **Tamaño papel** y **Tipo papel**, y luego guarde la configuración actual como valor preestablecido en el parámetro **Presets**.

Nota:

Para eliminar un ajuste predefinido que haya añadido, haga clic en **Predefinidos > Mostrar predefinidos**, seleccione el nombre del ajuste predefinido en cuestión y elimínelo.

Impresión de un documento reducido o ampliado

Puede reducir o ampliar el tamaño de un documento en un porcentaje específico.

Windows

Nota:

Esta función no está disponible en la impresión sin márgenes.

Establezca el **Tamaño de Documento** en la ficha **Más Opciones**. Seleccione **Reducir/Ampliar Documento**, **Ampliar a** e introduzca un porcentaje.

Mac OS X

Nota:

Las operaciones varían según la aplicación. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

Seleccione **Ajustar página** (o **Imprimir**) en el menú **Archivo**. Seleccione la impresora desde **Formato para**, seleccione el tamaño del papel e introduzca un porcentaje en **Escala**. Cierre la ventana, y luego imprima siguiendo las instrucciones básicas de impresión.

Ajuste del color de la impresión

Puede ajustar los colores utilizados en el trabajo de impresión.

Con **PhotoEnhance** se imprimen imágenes más nítidas y colores más vivos porque ajusta automáticamente el contraste, la saturación y el brillo de los datos de imagen originales.

Nota:

☐ Estos ajustes no afectan a los datos originales.

☐ **PhotoEnhance** ajusta el color analizando la ubicación del objetivo. Por consiguiente, si ha cambiado la ubicación del objetivo al reducir, ampliar, recortar o girar la imagen, el color puede cambiar inesperadamente. Seleccionar la opción **sin márgenes** también cambia la ubicación del objetivo y con ella el color. Si la imagen está mal enfocada, los tonos pueden no parecer naturales. Si el color cambia o no es natural, imprima en un modo que no sea **PhotoEnhance**.

Windows

Seleccione el método de corrección de color en el ajuste **Corrección del color** de la ficha **Más Opciones**.

Impresión


Si selecciona **Automático**, los colores se adaptarán automáticamente al tipo de papel y a los ajustes de calidad de impresión. Si selecciona **Personaliz** y hace clic en **Más opciones**, puede configurar sus propios ajustes.

Mac OS X

Acceda al cuadro de diálogo de impresión. Seleccione **Color Matching** en el menú emergente y luego seleccione **EPSON Ajuste Color**. Seleccione **Opciones de color** en el menú emergente y luego seleccione una de las opciones disponibles. Haga clic en la flecha de **Más Ajustes** y configure los ajustes deseados.

Impresión de una marca de agua (solo para Windows)

Puede imprimir una marca de agua, por ejemplo "Confidencial", en las impresiones. También puede agregar sus propias marcas de agua.

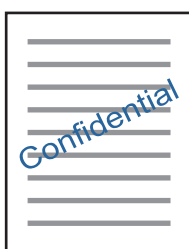

Nota:

Esta función no está disponible con la impresión sin márgenes.

Haga clic en **Características de la marca de fondo** en la ficha **Más Opciones** y seleccione una marca de agua. Haga clic en **Ajustes** para cambiar detalles como la densidad y la posición de la marca de agua.

Impresión de un encabezado y pie de página (solo Windows)

Puede imprimir información como un nombre de usuario y la fecha de impresión como encabezados o pies de página.

Haga clic en **Características de la marca de fondo** en la ficha **Más Opciones** y luego seleccione **Encabezado y pie**. Haga clic en **Ajustes** y seleccione los elementos necesarios en la lista desplegable.

Impresión de fotos con Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print le permite disponer e imprimir las fotos fácilmente en diversos tipos de papel. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

Nota:

- ☐ Si imprime con papel fotográfico genuino de Epson, obtendrá la máxima calidad en unas impresiones tan vivas como nítidas.
- ☐ Si quiere imprimir sin márgenes con una aplicación de terceros, configure los siguientes ajustes:
 - ☐ Cree los datos de imagen de forma que se adapten completamente al tamaño del papel. Además, si su aplicación dispone de ajustes de márgenes, configure un margen de 0 mm.
 - ☐ Active el ajuste de impresión sin márgenes en el controlador de impresora.

Información relacionada

➡ [“Epson Easy Photo Print” de la página 81](#)

Impresión desde dispositivos inteligentes

Mediante Epson iPrint

Epson iPrint es una aplicación que permite imprimir fotos, documentos y páginas web desde un dispositivo inteligente, como un smartphone o tablet. Puede elegir entre utilizar la impresión local (imprimir con un dispositivo inteligente conectado a la misma red inalámbrica que su impresora) o la impresión remota (imprimir por Internet desde una ubicación remota). Para usar la impresión remota, registre su impresora en el servicio Epson Connect.



Información relacionada

➔ [“Servicio Epson Connect” de la página 72](#)

Instalación de Epson iPrint

Puede instalar Epson iPrint en su dispositivo inteligente mediante la URL o el código QR siguiente.

<http://ipr.to/a>




Impresión con Epson iPrint

Inicie Epson iPrint desde su dispositivo inteligente y seleccione el elemento que desee usar en la pantalla de inicio.

Impresión

Las pantallas siguientes están sujetas a cambios sin previo aviso.

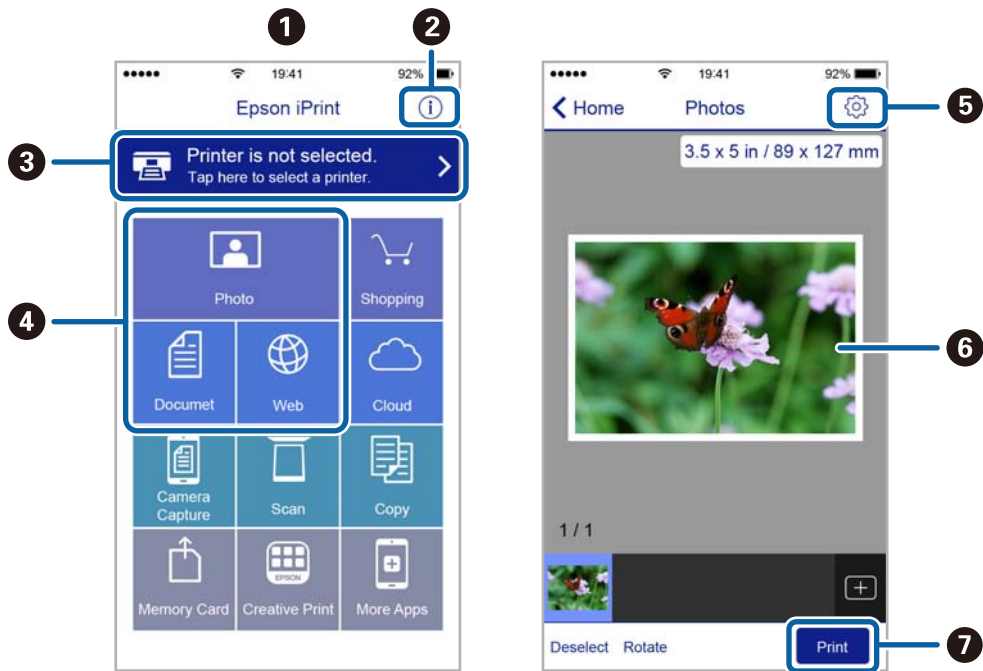


| | |
|---|--|
| 1 | Pantalla de inicio que aparece al iniciarse la aplicación. |
| 2 | Muestra información sobre la configuración de la impresora, así como preguntas más frecuentes (FAQ). |
| 3 | Muestra la pantalla donde se puede seleccionar y configurar la impresora. Una vez seleccionada la impresora, no necesitará volver a seleccionarla. |
| 4 | Seleccione lo que desea imprimir, como fotos, documentos y páginas web. |
| 5 | Muestra la pantalla para la configuración de parámetros de la impresora, como el tamaño y tipo del papel. |
| 6 | Muestra fotos y documentos que ha seleccionado. |
| 7 | Inicia la impresión. |

Nota:
Si desea imprimir desde el menú de documentos con un iPhone, iPad o iPod touch que ejecuten iOS, inicie Epson iPrint después de transferir el documento que vaya a imprimir mediante la función para compartir archivos de iTunes.

Cancelación de la impresión

- Nota:**
- ❑ En Windows, no se puede cancelar un trabajo de impresión desde el ordenador una vez que se ha enviado por completo a la impresora. En ese caso, cancele el trabajo de impresión desde el panel de control de la impresora.
 - ❑ Al imprimir varias páginas desde Mac OS X, no se pueden cancelar todos los trabajos mediante el panel de control. En ese caso, cancele el trabajo de impresión desde el ordenador.
 - ❑ Si ha enviado un trabajo de impresión desde Mac OS X v10.6.8 a través de la red, quizás no pueda cancelar la impresión desde el ordenador. En ese caso, cancele el trabajo de impresión desde el panel de control de la impresora.

Cancelación de la impresión - Botón de la impresora

Pulse el botón  para cancelar el trabajo de impresión en curso.


Cancelación de impresión - Windows

1. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
2. Seleccione la ficha **Utilidades**.
3. Haga clic en **Cola de impresión**.
4. Haga clic con el botón secundario en el trabajo que desee cancelar y seleccione **Cancelar**.

Información relacionada

➔ [“Controlador de la impresora para Windows” de la página 74](#)

Cancelación de impresión - Mac OS X

1. Haga clic en el icono de impresora en el **Dock**.
2. Seleccione el trabajo que desee cancelar.
3. Cancele el trabajo.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x o posterior
Haga clic en  junto al indicador de progreso.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x
Haga clic en **Eliminar**.

Copia



Conceptos básicos de copia

Puede copiar en papel normal tamaño A4 con la misma ampliación. Aunque el original no tenga márgenes, en la copia siempre aparecerán unos márgenes de 3 mm de ancho en los cuatro bordes del papel. Si los originales tienen un tamaño inferior a A4, los márgenes serán de más de 3 mm, según cómo coloque el original.

1. Cargue papel normal tamaño A4 en la impresora.
2. Coloque los originales.

3. Pulse el botón  o el botón .

Nota:

Mantenga pulsado 3 segundos el botón  o  si quiere copiar en modo borrador, que gasta menos tinta e imprime a una densidad menor.

En Bélgica, los usuarios no disponen del modo Borrador.

Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18
- ➔ “Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 22




Realización de 20 copias

Puede hacer hasta 20 copias a la vez. Aparecen márgenes de 3 mm de ancho en los bordes del papel.

1. Cargue en la impresora el número exacto de hojas de papel normal A4 que quiera copiar.
2. Coloque los originales.

3. Pulse el botón  o  mientras mantiene pulsado el botón .

Nota:

- ❑ Si carga menos de 20 hojas de papel, se producirá un error cuando la impresora se quede sin papel y se detendrá la copia. Para seguir copiando, cargue más papel y pulse el botón  o . Para terminar la copia, pulse el botón .

- ❑ Si quiere hacer 21 copias o más, repita el paso 3.

Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18
- ➔ “Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 22

Escaneado

Escaneado desde el panel de control

Puede guardar la imagen escaneada en formato PDF en un ordenador que esté conectado a la impresora mediante un cable USB.

**Importante:**

Antes de utilizar esta función, compruebe que tenga instalados EPSON Scan y Epson Event Manager en su ordenador.

1. Coloque los originales.
2. Pulse los botones y a la vez.

Nota:

Con Epson Event Manager puede ir a los ajustes de escaneado de uso frecuente: el tipo de documento, la carpeta en la que se guardan los datos o su formato de almacenamiento, por ejemplo.

Información relacionada

➔ [“Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 22](#)

Escaneado desde un ordenador

Escanee mediante el controlador del escáner "EPSON Scan". Consulte la ayuda de EPSON Scan para obtener una descripción de cada elemento de configuración.


Conceptos básicos del escaneado

En esta sección vamos a utilizar el **Modo Fácil** de EPSON Scan para explicar los conceptos básicos del escaneado. El modo de funcionamiento es idéntico en los demás modos de escaneado.

1. Coloque los originales.
2. Inicie EPSON Scan.

Escaneado

3. Seleccione **Modo Fácil** en la lista **Modo**.

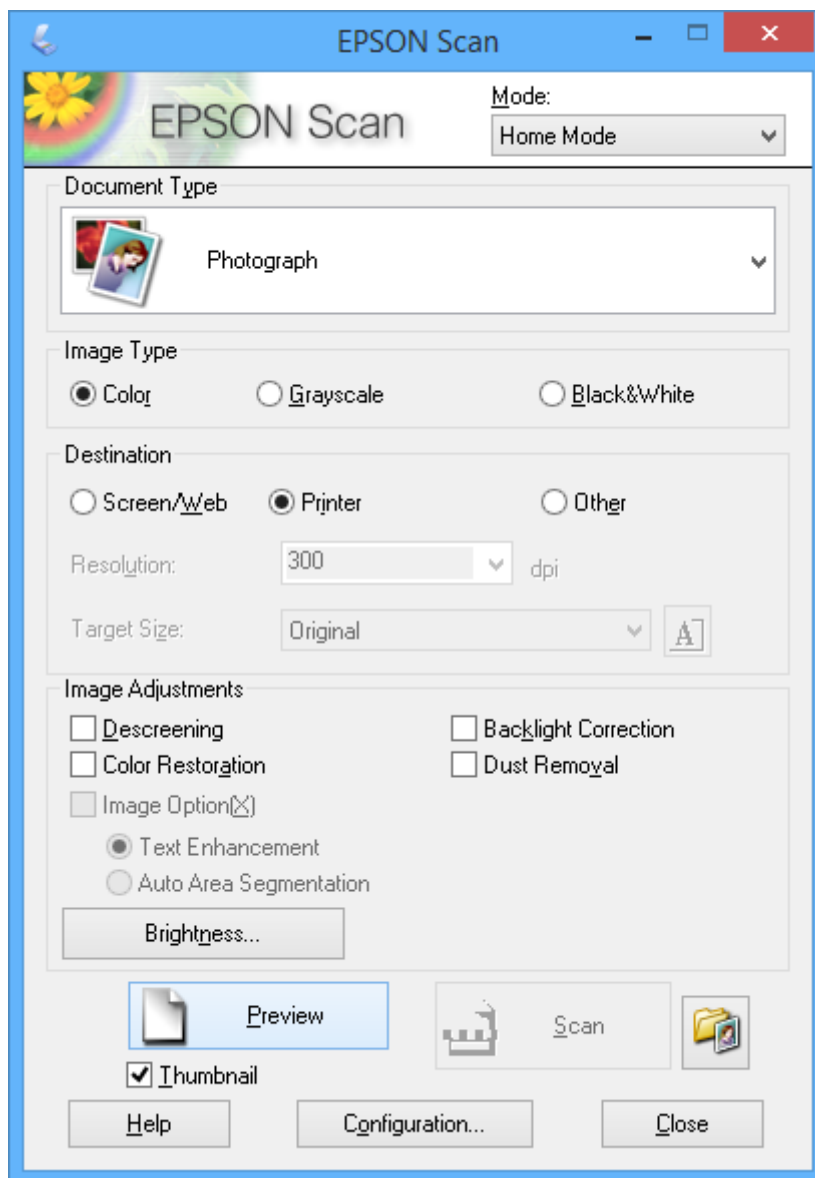

4. Defina los parámetros siguientes.

- ☐ **Tipo Documento:** Seleccione el tipo de original que desee escanear.
- ☐ **Tipo Imagen:** Seleccione el tipo de color de la imagen que desee escanear.
Aunque el ajuste **Tipo Documento** lo seleccione automáticamente, puede cambiar este ajuste.
- ☐ **Destino:** Seleccione la resolución de la imagen que desea escanear.
Si selecciona **Otros**, puede configurar **Resolución**.
- ☐ **Miniatura:** Solo está disponible si ha seleccionado **Fotografía** en el ajuste Tipo Documento.
Si selecciona esta opción y hace clic en **Previsualización**, puede escanear mediante detección automática del área de escaneado, de la dirección o inclinación del documento, así como colocar varias fotos en el cristal del escáner.

Escaneado

5. Haga clic en **Previsualización**.

Nota:

- ☐ Según el tipo de las fotos y las condiciones de escaneado, es posible que el resultado del escaneado no sea el previsto. Anule la selección de **Miniatura** y coloque solamente una foto.
- ☐ Si quiere colocar varias fotos, deje una distancia de 20 mm entre ellas como mínimo. Tenga presente que la zona del borde del cristal del escáner no se escanea.

6. Ajuste la calidad o el brillo de la imagen si es necesario.


Nota:

Según el tipo de originales, es posible que el resultado del escaneado no sea el previsto.

7. Haga clic en **Escanear**.

8. En la pantalla **Ajustes de Guardar Archivo**, realice los ajustes pertinentes como el nombre de archivo, la ubicación, y el tipo de formato de imagen, y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Nota:

Si no está seleccionada la opción **Mostrar esta ventana antes de la siguiente sesión de escaneo**, no se muestra la pantalla **Ajustes de Guardar Archivo** y el escaneado se inicia inmediatamente. Si quiere ver la pantalla **Ajustes de Guardar Archivo**, antes de empezar a escanear haga clic en el icono  (**Ajustes de Guardar Archivo**) que hay a la derecha de **Escanear**.

Información relacionada


- ➡ “Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 22
- ➡ “EPSON Scan (controlador de escáner)” de la página 80

Escaneado

Escaneado con funciones avanzadas

Escaneado con detección automática del original (Modo Automático)

Para empezar a escanear, solo tiene que colocar el original y hacer clic en **Escanear**. Seleccione **Modo Automático** en la lista **Modo** de EPSON Scan.

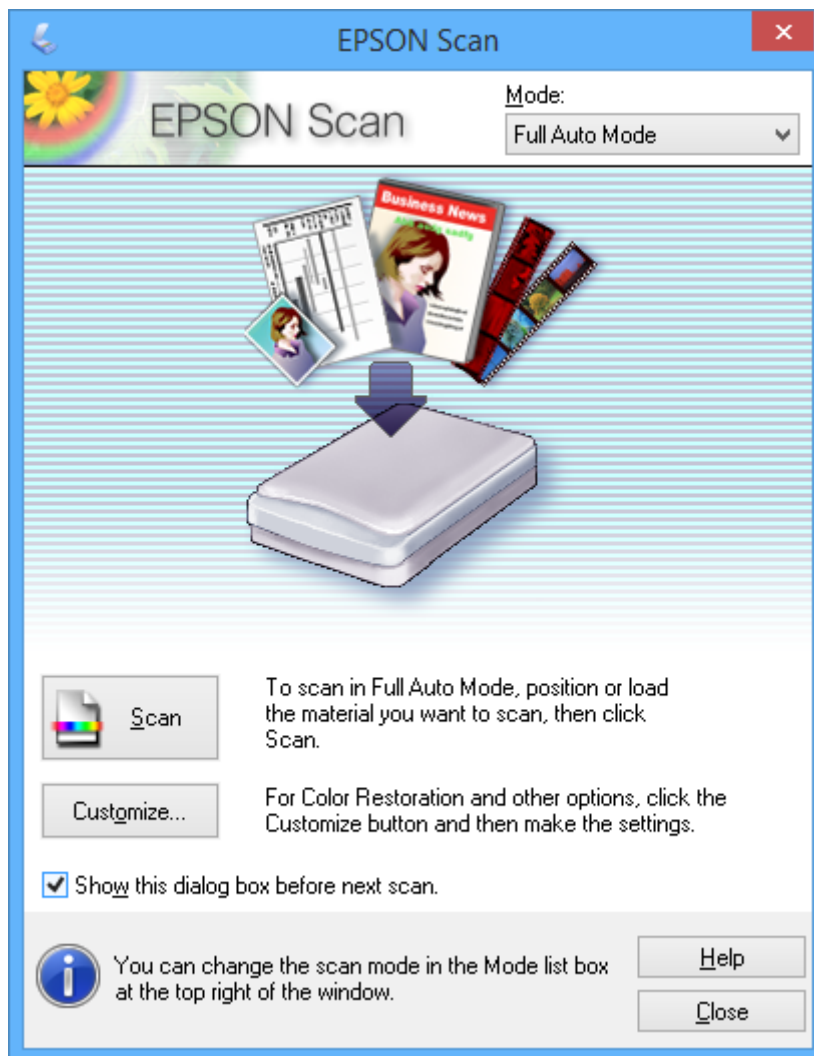


Escaneado a tamaños específicos (Modo Oficina)

Puede escanear originales al tamaño especificado sin previsualizar la imagen. Seleccione **Modo Oficina** en la lista **Modo** de EPSON Scan.

Escaneado

Nota:


Modo Oficina no está disponible para sistemas operativos japoneses.

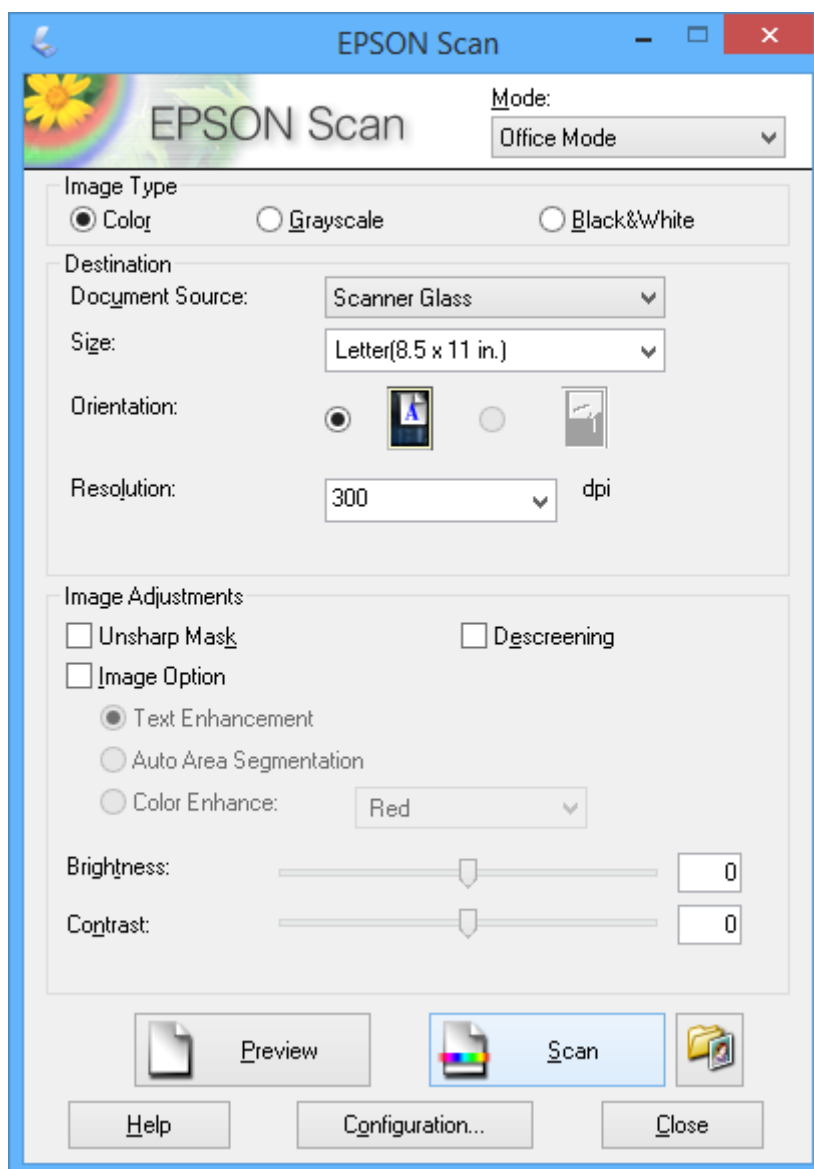

Escaneado

Escaneado con ajuste de la calidad de la imagen (Modo Profesional)

Puede escanear imágenes y ajustar su calidad y color. Este modo se recomienda para los usuarios con experiencia. Seleccione **Modo Profesional** en la lista **Modo** de EPSON Scan.

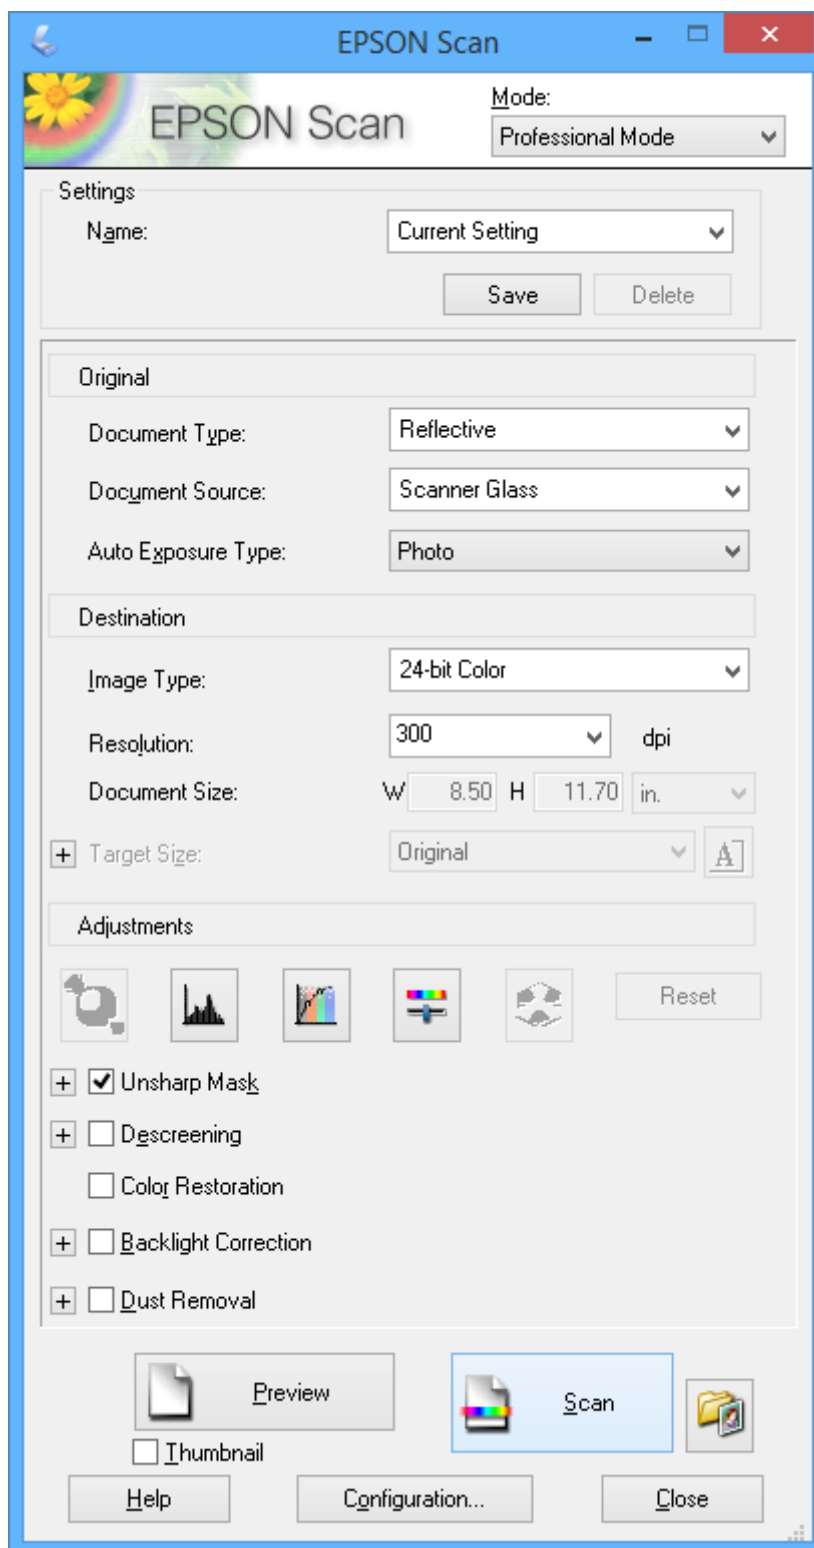

Escaneado desde dispositivos inteligentes

La aplicación Epson iPrint le permite escanear fotos y documentos desde un dispositivo inteligente (un smartphone o una tableta, por ejemplo) que esté conectado a la misma red inalámbrica que su impresora. Puede guardar los datos escaneados en un dispositivo inteligente o en servicios en la nube, enviarlos por correo electrónico o imprimirlos.

Información relacionada

➔ “Servicio Epson Connect” de la página 72

Instalación de Epson iPrint

Puede instalar Epson iPrint en su dispositivo inteligente mediante la URL o el código QR siguiente.


<http://ipr.to/a>



Mediante Epson iPrint

Inicie Epson iPrint desde su dispositivo inteligente y seleccione el elemento que desee usar en la pantalla de inicio.

Las pantallas siguientes están sujetas a cambios sin previo aviso.

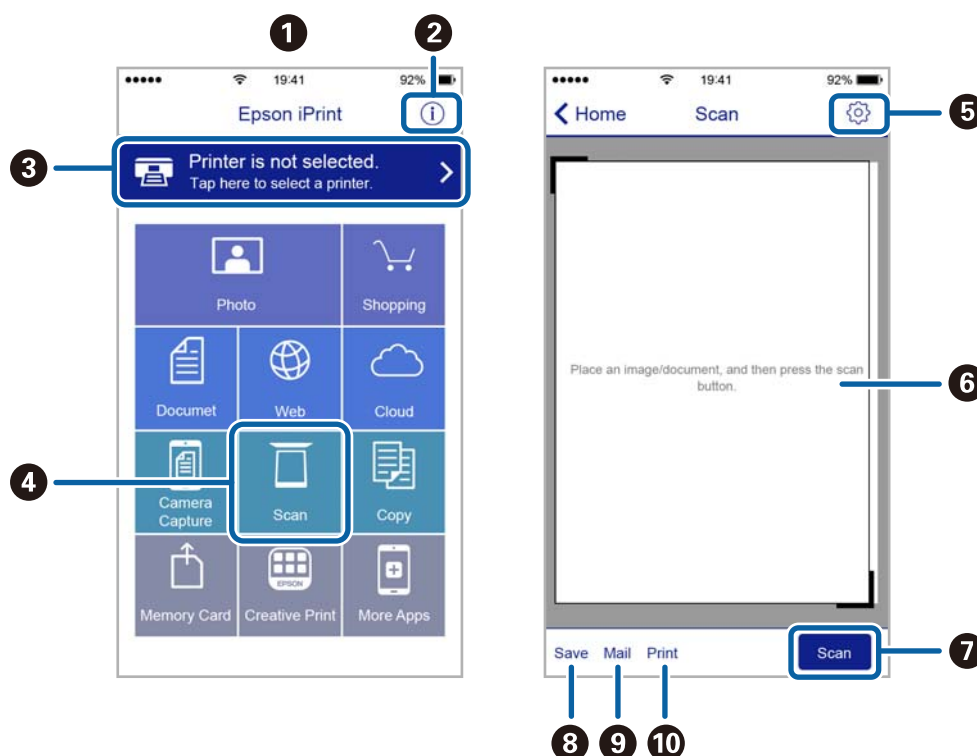

Escaneado

| | |
|---|--|
| ❶ | Pantalla de inicio que aparece al iniciarse la aplicación. |
| ❷ | Muestra información sobre la configuración de la impresora, así como preguntas más frecuentes (FAQ). |
| ❸ | Muestra la pantalla donde se puede seleccionar y configurar la impresora. Una vez seleccionada la impresora, no necesitará volver a seleccionarla. |
| ❹ | Muestra la pantalla de escaneado. |
| ❺ | Muestra la pantalla donde se pueden configurar parámetros del escaneado, como la resolución. |
| ❻ | Muestra las imágenes escaneadas. |
| ❼ | Inicia el escaneado. |
| ❽ | Muestra la pantalla donde se pueden guardar los datos escaneados en un dispositivo inteligente o en servicios en la nube. |
| ❾ | Muestra la pantalla donde se pueden enviar por correo electrónico los datos escaneados. |
| ❿ | Muestra la pantalla donde se pueden imprimir los datos escaneados. |

Sustitución de los cartuchos de tinta

Consulta de los niveles de tinta

Puede comprobar los niveles de tinta aproximados desde el ordenador.

Comprobación de los niveles de tinta - Windows

1. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
2. Haga clic en **Niveles de tinta** en la ficha **Principal**.


Nota:

Si **EPSON Status Monitor 3** está desactivado, no se muestran los niveles de tinta. Haga clic en **Más ajustes** en la ficha **Utilidades** y luego seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.

Información relacionada

➔ [“Controlador de la impresora para Windows” de la página 74](#)


Comprobación de los niveles de tinta - Mac OS X

1. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**), y luego seleccione la impresora.
2. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Utilidad** > **Abrir Utilidad Impresoras**.
3. Haga clic en **EPSON Status Monitor**.

Códigos de cartuchos de tinta

Epson recomienda la utilización de cartuchos de tinta Epson originales. Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. La tinta no genuina puede provocar daños no cubiertos por las garantías de Epson y, en determinadas condiciones, un funcionamiento anormal de la impresora. Es posible que no se muestren datos sobre los niveles de tinta de cartuchos no originales.


Los códigos de los cartuchos de tinta Epson originales son los siguientes.

| Icono | BK (Black (Negro)) | C (Cyan (Cian)) | M (Magenta) | Y (Yellow (Amarillo)) |
|--|--------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| Fresa  | 29 29XL* | 29 29XL* | 29 29XL* | 29 29XL* |

Sustitución de los cartuchos de tinta

* "XL" indica que es un cartucho grande.

Para la XP-235A

| Icono | BK (Black (Negro)) | C (Cyan (Cian)) | M (Magenta) | Y (Yellow (Amarillo)) |
|--|--------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| Cerezas  | 36 36XL* | 36 36XL* | 36 36XL* | 36 36XL* |

* "XL" indica que es un cartucho grande.

Nota:

- ☐ No todos los cartuchos están disponibles en todas las regiones.
- ☐ Si se encuentra en Europa, en la siguiente web encontrará información sobre la duración de los cartuchos de tinta de Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Para Australia y Nueva Zelanda

| BK (Black (Negro)) | C (Cyan (Cian)) | M (Magenta) | Y (Yellow (Amarillo)) |
|--------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| 29 29XL* | 29 29XL* | 29 29XL* | 29 29XL* |

* "XL" indica que es un cartucho grande.

Nota:

No todos los cartuchos están disponibles en todas las regiones.

Precauciones en la manipulación de cartuchos de tinta

Antes de sustituir cartuchos de tinta, lea las siguientes instrucciones.

Precauciones de manipulación

- ☐ Guarde los cartuchos de tinta a temperatura ambiente normal y protéjalos de la luz directa del sol.
- ☐ Epson no recomienda el uso del cartucho de tinta después de la fecha de caducidad indicada en el paquete.
- ☐ Para conseguir mejores resultados, use los cartuchos de tinta en los seis meses siguientes a la apertura del envoltorio.
- ☐ Para obtener unos resultados óptimos, guarde los paquetes de cartuchos de tinta con la parte inferior hacia abajo.
- ☐ Si ha sacado el cartucho de tinta de un lugar de almacenamiento frío, espere al menos tres horas para que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.
- ☐ No desembale el paquete del cartucho de tinta hasta que vaya a instalarlo en la impresora. El cartucho está envasado al vacío para conservar todas sus propiedades. Si se deja un cartucho desembalado durante mucho tiempo antes de utilizarlo, es posible que ya no pueda imprimir con él.

Sustitución de los cartuchos de tinta


- ❑ Tenga cuidado de no romper los ganchos laterales del cartucho de tinta al extraerlos del paquete.
- ❑ Debe retirar el precinto amarillo del cartucho antes de instalarlo; de lo contrario, es posible que disminuya la calidad de impresión o que no sea posible imprimir. No despegue ni rasgue la etiqueta del cartucho, podrían producirse pérdidas de tinta.



- ❑ No retire el precinto transparente de la parte inferior del cartucho; de lo contrario, puede que este quede inutilizable.



- ❑ No toque las secciones que se muestran en la ilustración. Podría afectar al funcionamiento y la impresión normales.

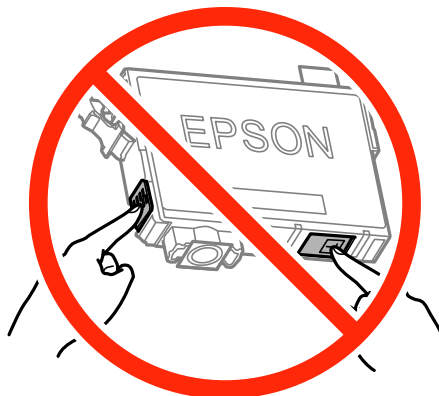

- ❑ Instale todos los cartuchos de tinta; de lo contrario, no podrá imprimir.

Sustitución de los cartuchos de tinta

- ☐ No cambie los cartuchos de tinta sin alimentación eléctrica. No desplace el cartucho de tinta con la mano, ya que podría dañar la impresora.
- ☐ Después que se instala el cartucho de tinta, el indicador luminoso de la alimentación seguirá intermitente mientras la impresora esté cargando tinta. No apague la impresora durante la carga de tinta. Si la carga de tinta no ha finalizado, no se puede imprimir.
- ☐ No deje la impresora sin los cartuchos de tinta ni la apague durante la sustitución de estos. De lo contrario, la tinta que queda en los inyectores del cabezal de impresión se secará e impedirá la impresión.
- ☐ Si tiene que extraer un cartucho de tinta temporalmente, proteja la zona de suministro de tinta contra la suciedad y el polvo. Guarde el cartucho de tinta en el mismo entorno que la impresora, con el puerto de suministro de tinta orientado hacia abajo o hacia un lado. No guarde los cartuchos de tinta con el puerto de suministro de tinta orientado hacia arriba. Como el puerto de suministro de tinta lleva incorporada una válvula diseñada para contener el exceso de tinta, no es necesario que utilice sus propias tapas ni enchufes.
- ☐ Los cartuchos de tinta retirados pueden tener tinta alrededor del puerto de suministro de tinta. Por lo que deberá tener cuidado de no ensuciarse con tinta del área adyacente al retirar los cartuchos.
- ☐ Esta impresora utiliza cartuchos de tinta que llevan incorporado un chip verde para supervisar información como la cantidad de tinta que queda en cada cartucho. Esto significa que, si retira el cartucho de la impresora antes de que se agote, puede seguir utilizándolo si lo vuelve a introducir en la impresora. Sin embargo, al volver a introducir un cartucho, puede que se consuma algo de tinta para garantizar el rendimiento de la impresora.
- ☐ Para aprovechar al máximo la tinta, saque un cartucho únicamente cuando esté preparado para sustituirlo. Los cartuchos que tienen poca tinta no se pueden utilizar después de volverlos a insertar.
- ☐ Para garantizar la mejor calidad de impresión y proteger el cabezal, el cartucho cuenta con una reserva de tinta variable cuando la impresora avisa para cambiarlo. Las cifras siguientes no incluyen dicha reserva.
- ☐ Aunque los cartuchos de tinta puedan contener material reciclado, no afecta al funcionamiento ni al rendimiento de la impresora.
- ☐ Las especificaciones y el aspecto del cartucho de tinta están sujetos a cambio sin aviso previo para su mejora.
- ☐ No desmonte ni transforme el cartucho de tinta, ya que podría estropear la impresión.
- ☐ No puede usar los cartuchos que se entregaron con la impresora para la sustitución.
- ☐ Las siguientes cifras son variables, dependen de las imágenes que se impriman, del tipo de papel, de la frecuencia de las impresiones y de las condiciones ambientales tales como la temperatura.

Consumo de tinta

- ☐ Para garantizar el rendimiento óptimo del cabezal de impresión, se consume algo de tinta de todos los cartuchos no solo durante la impresión, sino también durante labores de mantenimiento como la sustitución de cartuchos de tinta y la limpieza del cabezal de impresión.
- ☐ Al imprimir en monocromo o escala de grises, pueden utilizarse tintas de color en vez de tinta negra en función de los ajustes de la calidad de impresión o el tipo de papel. Ello se debe a que se utiliza una mezcla de tintas de color para crear el negro.
- ☐ Durante la configuración inicial, se utiliza parte de la tinta de los cartuchos suministrados junto con la impresora. Para obtener impresiones de alta calidad, el cabezal de impresión de la impresora estará totalmente cargado de tinta. Este proceso consume cierta tinta, por lo que estos cartuchos podrían imprimir menos páginas que los cartuchos de tinta que instale posteriormente.



Sustitución de los cartuchos de tinta




Precaución:

Tenga cuidado de no pillarse los dedos o la mano al abrir o cerrar el escáner. De lo contrario, podría hacerse daño.


Nota:



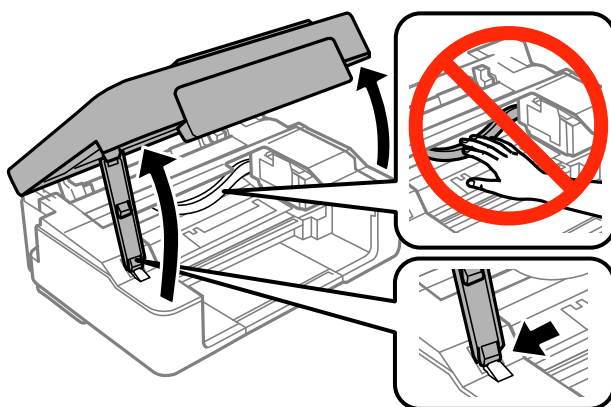

- ❑ Puede continuar imprimiendo mientras la luz  parpadea. No obstante, debería tener a mano cartuchos nuevos.
- ❑ Si sustituye los cartuchos de tinta mientras realiza copias, los originales podrían descolocarse. Pulse el botón  para cancelar y sustituir los originales.


1. Abra el escáner con la cubierta para documentos cerrada.








2. Utilice los botones de la impresora para mover el cabezal de impresión.


- ❑ Si la luz  está encendida (uno o varios cartuchos de tinta se han gastado)

Pulse el botón . El cartucho agotado se desplazará al icono . Si hay más cartuchos agotados, el cartucho se desplazará al icono  cada vez que pulse el botón .

- ❑ Si la luz  parpadea (uno o varios cartuchos de tinta se están agotando)

Mantenga pulsado 6 segundos el botón  hasta que se mueva el cabezal de impresión. El cartucho de tinta casi agotado se desplazará al icono . Si hay más cartuchos con poca tinta, el cartucho se desplazará al icono  cada vez que pulse el botón .


- ❑ Si el indicador  está apagado


Mantenga pulsado 6 segundos el botón  hasta que se mueva el cabezal de impresión. El cabezal se colocará en la posición de sustitución de cartuchos de tinta. Vaya al paso 4.

Sustitución de los cartuchos de tinta


Nota:

Si quiere cancelar la sustitución de cartuchos de tinta, deje los cartuchos instalados y apague la impresora.

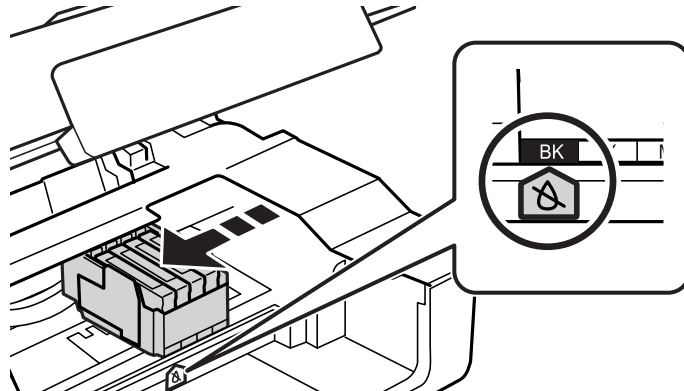


3. Vuelva a pulsar el botón .

El cabezal se colocará en la posición de sustitución de cartuchos de tinta.

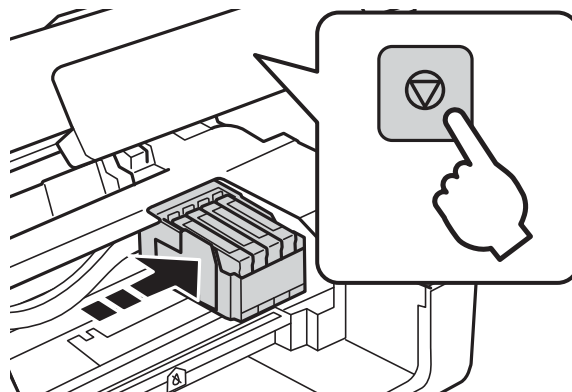

4. Cuando sustituya el cartucho de tinta negra, agite el cartucho nuevo con cuidado unas 4 o 5 veces antes de sacarlo del paquete. Cuando sustituya cartuchos del resto de colores, saque el cartucho nuevo de su paquete sin agitarlo.

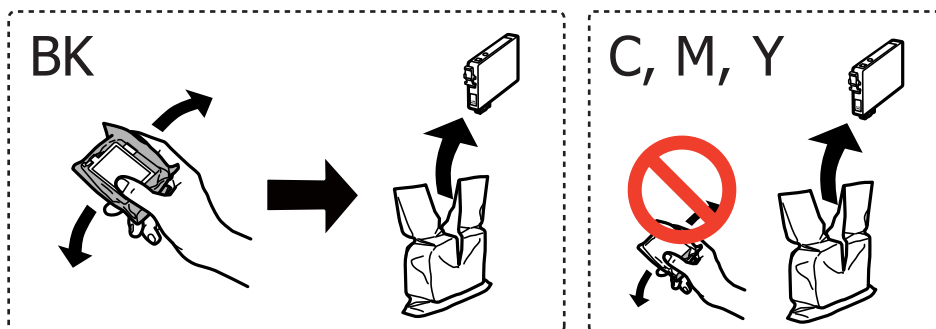


Importante:

No agite los cartuchos de tinta después de abrir su envoltorio, ya que la tinta podría derramarse.


Sustitución de los cartuchos de tinta

5. Retire únicamente la cinta adhesiva amarilla.

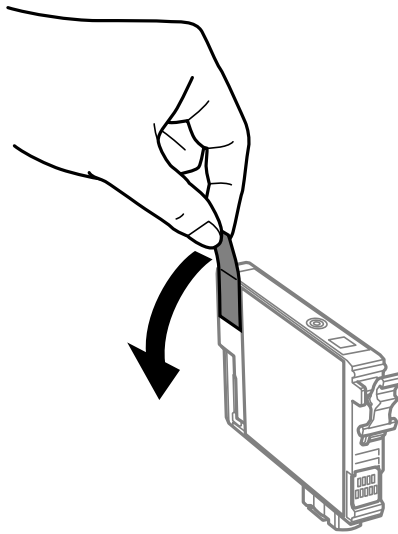


Importante:

No toque las secciones que se muestran en la ilustración. Podría afectar al funcionamiento y la impresión normales.

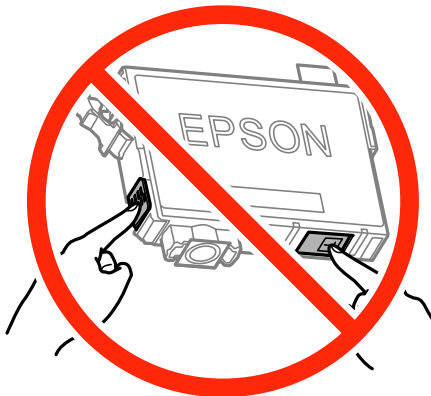


6. Apriete la lengüeta en el cartucho de tinta y tire de ella hacia arriba. Si no puede retirar el cartucho de tinta, tire de él con fuerza.

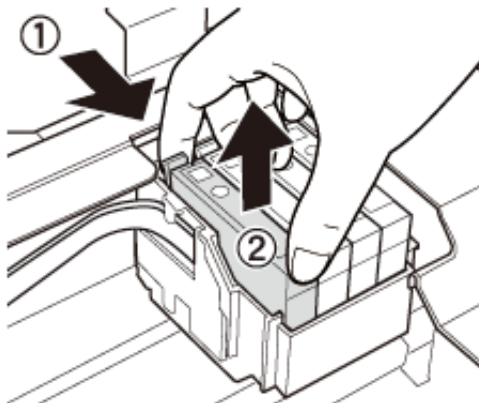



Sustitución de los cartuchos de tinta

7. Inserte el nuevo cartucho de tinta y presiónelo con fuerza.

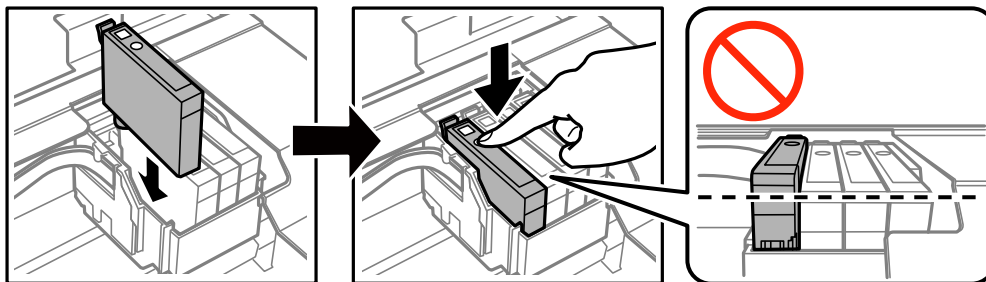

8. Cierre el escáner.

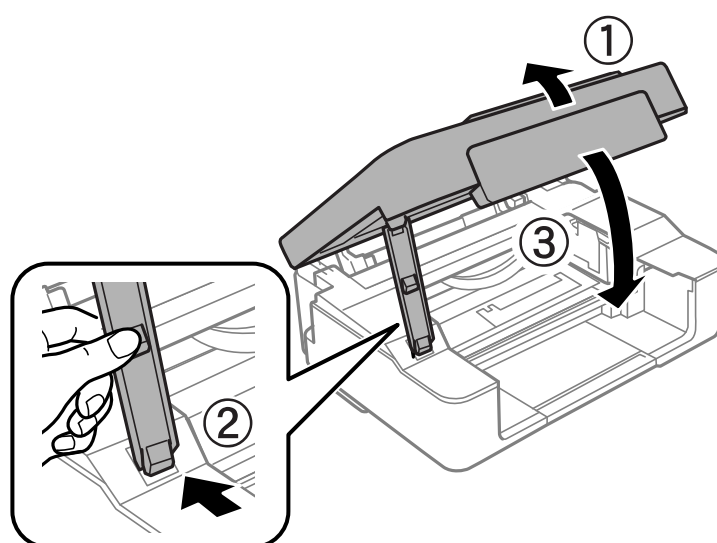

9. Después, pulse el botón .


Comienza la carga de tinta.



Importante:

Después que se instala el cartucho de tinta, el indicador luminoso de la alimentación seguirá intermitente mientras la impresora esté cargando tinta. No apague la impresora durante la carga de tinta. La tinta tarda unos 2 minutos en cargarse. Si la carga de tinta no ha finalizado, no se puede imprimir.

Nota:

Si no se apaga el indicador , pruebe a sacar y volver a insertar el cartucho de tinta.

Información relacionada

- ➔ [“Códigos de cartuchos de tinta” de la página 54](#)
- ➔ [“Precauciones en la manipulación de cartuchos de tinta” de la página 55](#)

Impresión temporal con tinta negra

Si se ha agotado la tinta de color pero todavía queda tinta negra y está imprimiendo desde un ordenador, use los siguientes ajustes para seguir imprimiendo durante un corto periodo de tiempo con tinta negra.

- ☐ Tipo de papel: Papel Normal, Sobre
- ☐ Color: **Escala de Grises**
- ☐ Sin márgenes: No seleccionado
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Activada (solo Windows)

Como esta función solo está disponible unos cinco días, sustituya el cartucho de tinta agotado a la mayor brevedad posible



Nota:

- ☐ Si se ha desactivado **EPSON Status Monitor 3**, vaya al controlador de impresora, haga clic en la opción **Más ajustes** de la ficha **Utilidades** y seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ La duración de la disponibilidad de esta función varía según las condiciones de uso.

Sustitución de los cartuchos de tinta

Impresión temporal con tinta negra - Windows

1. Cuando se muestre la ventana siguiente, cancele la impresión.

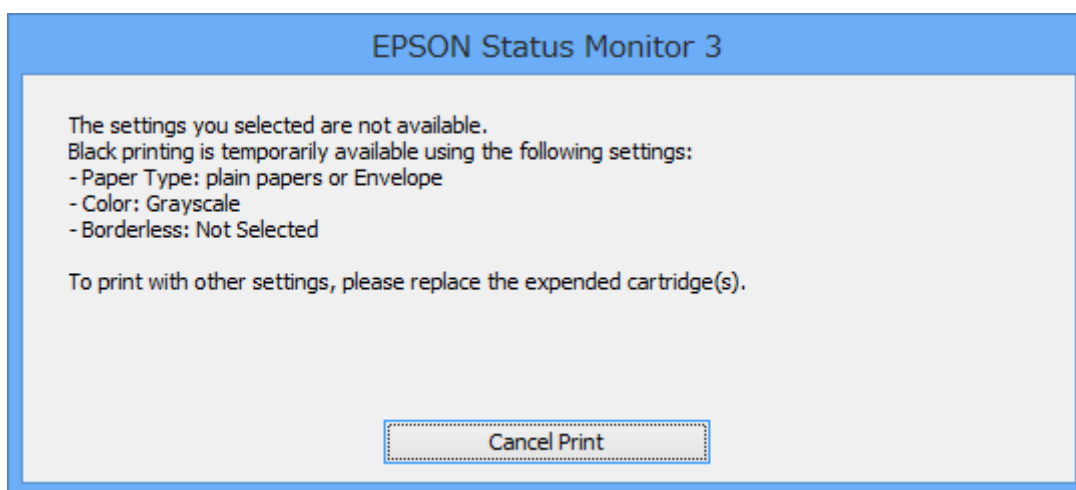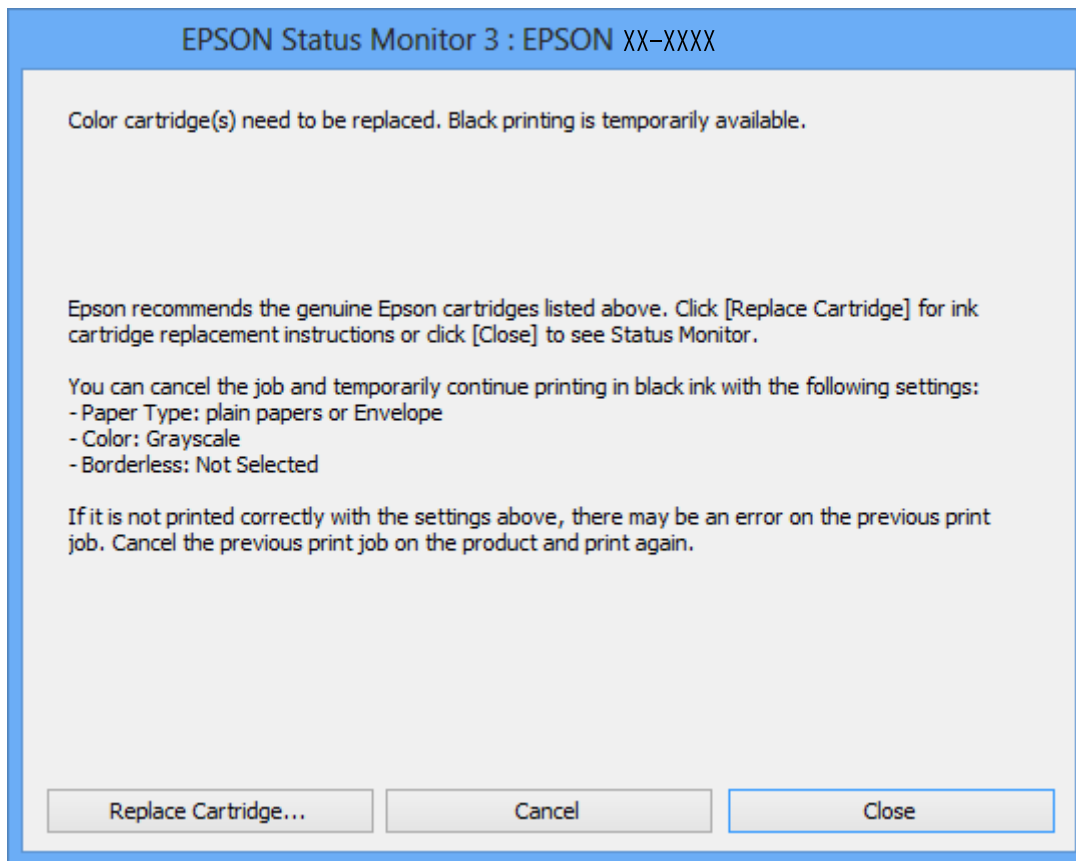**Nota:**

Si no puede cancelar la impresión desde el ordenador, cáncélela con el panel de control de la impresora.

2. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
3. Anule la selección de **Sin márgenes** en la ficha **Principal**.
4. Seleccione **Papel Normal** o **Sobre** en el ajuste **Tipo de Papel** de la ficha **Principal**.

Sustitución de los cartuchos de tinta

5. Seleccione **Escala de Grises**.
6. Establezca el resto de los elementos en las fichas **Principal** y **Más Opciones** según sea preciso, y haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Imprimir**.
8. En la ventana que aparece, haga clic en **Imprimir en negro**.

Información relacionada

- ➡ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)
- ➡ [“Elementos básicos de la impresión - Windows” de la página 24](#)

Impresión temporal con tinta negra - Mac OS X


Nota:

Para usar esta función en una red, realice la conexión con **Bonjour**.

1. Haga clic en el icono de impresora en el **Dock**.
2. Cancele el trabajo.

Nota:

Si no puede cancelar la impresión desde el ordenador, cáncélela utilizando el panel de control de la impresora.

3. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**), y luego seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Opciones** (o **Controlador**).
4. Seleccione **Activado** como valor del parámetro **Permitir temporalmente la impresión en negro**.
5. Acceda al diálogo de impresión.
6. Seleccione **Ajustes Impresión** en el menú emergente.
7. Seleccione cualquier tamaño de papel, excepto Sin márgenes como valor del parámetro **Tamaño papel**.
8. Seleccione **Papel Normal** o **Sobre** como valor del parámetro **Tipo papel**.
9. Seleccione **Escala de Grises**.
10. Establezca los otros elementos según sea preciso.
11. Haga clic en **Imprimir**.

Información relacionada

- ➡ [“Cancelación de la impresión” de la página 43](#)
- ➡ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)
- ➡ [“Elementos básicos de la impresión - Mac OS X” de la página 25](#)

Conservación de la tinta negra cuando se está agotando (solo Windows)


Cuando se está agotando la tinta negra y hay suficiente tinta de color, puede usar una mezcla de tintas de color para crear negra. Puede continuar imprimiendo mientras prepara un cartucho de tinta negra de recambio.

Esta característica solo está disponible cuando se seleccionan los parámetros siguientes en el controlador de la impresora.

- ☐ Tipo de Papel: **Papel Normal**
- ☐ Calidad: **Estándar**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Activado

Nota:

- ☐ Si se ha desactivado **EPSON Status Monitor 3**, acceda al controlador de la impresora, haga clic en **Más ajustes** en la ficha **Utilidades** y seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ El negro compuesto es ligeramente diferente del negro puro. Además, se reduce la velocidad de impresión.
- ☐ Para mantener la calidad del cabezal de impresión, también se consume tinta negra.

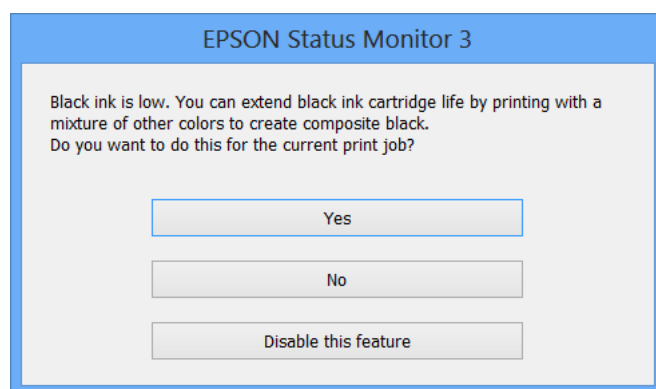

| Opciones | Descripción |
|-----------------------|--|
| Sí | Realice la selección para usar una mezcla de tintas de color para crear el negro. Esta ventana aparecerá la próxima vez que imprima un trabajo similar. |
| No | Realice la selección para continuar usando la tinta negra restante. Esta ventana aparecerá la próxima vez que imprima un trabajo similar. |
| Desactive esta opción | Realice la selección para continuar usando la tinta negra restante. La ventana no se muestra hasta que se sustituya el cartucho de tinta negra y vuelva a estar a punto de agotarse. |

Mantenimiento de la impresora


Comprobación y limpieza del cabezal de impresión

Si los inyectores están obstruidos, las impresiones se debilitan, aparecen bandas o colores inesperados. Cuando la calidad de impresión ha decaído, utilice la función de test de inyectores y compruebe si estos están obstruidos. Si los inyectores están obstruidos, limpie el cabezal de impresión.



**Importante:**

No abra el escáner ni apague la impresora durante la limpieza de los cabezales. Si la limpieza del cabezal no se ha completado, no se podrá imprimir.

Nota:

- ☐ Como la limpieza del cabezal de impresión consume algo de tinta, limpie el cabezal solo si la calidad decae.
- ☐ Si queda poca tinta, quizá no pueda limpiar el cabezal de impresión. Sustituya primero el cartucho de tinta.
- ☐ Si la calidad de impresión no mejora tras realizar un test de inyectores y una limpieza de cabezales unas cuatro veces, no imprima nada en seis horas como mínimo y, después, vuelva a realizar el test de inyectores y la limpieza de cabezales si es necesario. Se recomienda apagar la impresora. Si la calidad sigue sin mejorar, diríjase al Soporte Técnico de Epson.
- ☐ Para impedir que el cabezal se seque, siempre apague la impresora pulsando el botón .
- ☐ Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas cuantas páginas con frecuencia.


Comprobación y limpieza del cabezal de impresión - Botones de la impresora

1. Cargue papel normal tamaño A4 en la impresora.
2. Pulse el botón  para apagar la impresora.
3. Encienda la impresora mientras mantiene pulsado el botón . Cuando el indicador de encendido se ponga intermitente, suelte los botones.
Se imprimirá el patrón de test de inyectores.


Mantenimiento de la impresora

4. Compare el patrón de comprobación impreso con la muestra que aparece abajo.

- ☐ Se imprimen todas las líneas: Los inyectores del cabezal de impresión no están obstruidos. No hace falta limpiar el cabezal de impresión.

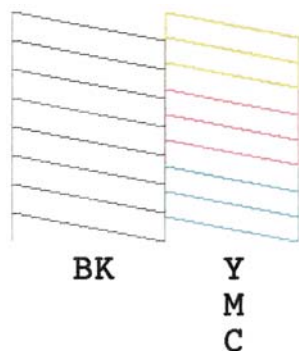


- ☐ Hay líneas segmentas o faltan segmentos: Los inyectores del cabezal de impresión pueden estar obstruidos. Vaya al paso siguiente.

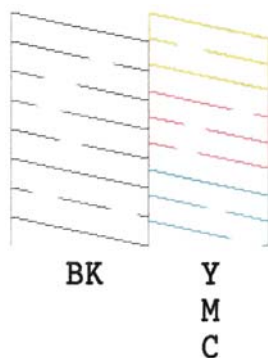

Nota:

El patrón de test puede variar por modelo.

5. Mantenga pulsado 3 segundos el botón , hasta que el indicador de encendido se ponga intermitente. Se iniciará la limpieza del cabezal de impresión.
6. Cuando el indicador de encendido deje de parpadear, vuelva a imprimir un patrón de test de inyectores. Repita la limpieza y la impresión del patrón hasta que todas las líneas se impriman correctamente.

Información relacionada

➔ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)


Comprobación y limpieza del cabezal de impresión - Windows

1. Cargue papel normal tamaño A4 en la impresora.
2. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
3. Haga clic en **Test de inyectores** en la ficha **Utilidades**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Información relacionada

- ➔ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)
- ➔ [“Controlador de la impresora para Windows” de la página 74](#)

Comprobación y limpieza del cabezal de impresión - Mac OS X

1. Cargue papel normal tamaño A4 en la impresora.
2. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**), y luego seleccione la impresora.
3. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Utilidad** > **Abrir Utilidad Impresoras**.
4. Haga clic en **Test de inyectores**.
5. Siga las instrucciones en pantalla.

Información relacionada

- ➔ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)

Alineación del cabezal de impresión

Ni nota que las líneas verticales no están bien alineadas, o imágenes borrosas, alinee el cabezal de impresión.


Alineación del cabezal de impresión - Windows

1. Cargue papel normal tamaño A4 en la impresora.
2. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
3. Haga clic en **Alineación de cabezales** en la ficha **Utilidades**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Información relacionada

- ➔ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)
- ➔ [“Controlador de la impresora para Windows” de la página 74](#)

Alineación del cabezal de impresión - Mac OS X

1. Cargue papel normal tamaño A4 en la impresora.
2. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**), y luego seleccione la impresora.
3. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Utilidad** > **Abrir Utilidad Impresoras**.

Mantenimiento de la impresora

4. Haga clic en **Alineación de cabezales**.
5. Siga las instrucciones en pantalla.

Información relacionada

➔ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)

Limpieza del recorrido del papel

Cuando las impresiones tengan manchas o arañazos, limpie el rodillo en el interior.

**Importante:**

No utilice papel para limpiar el interior de la impresora. Los inyectores del cabezal de impresión pueden obstruirse con hilas.

1. Compruebe que no haya polvo ni manchas en el cristal del escáner y en la cubierta para documentos.
2. Cargue papel normal tamaño A4 en la impresora.
3. Empiece a copiar sin colocar el original en el cristal del escáner.
El papel se expulsa de la impresora.
4. Repita este procedimiento hasta que el papel no quede manchado de tinta.

Nota:

Si tiene un problema de alimentación de papel y cuenta con una hoja de limpieza proporcionada junto con el papel original de Epson, puede resolver dicho problema utilizando esa hoja de limpieza en lugar de utilizar papel normal de tamaño A4. Cuando utilice la hoja de limpieza, cárguela en la impresora siguiendo las instrucciones incluidas con dicha hoja. Repita el procedimiento varias veces utilizando la hoja de limpieza.

Información relacionada

➔ [“Conceptos básicos de copia” de la página 45](#)

Limpieza del Cristal del escáner


Si las copias o las imágenes escaneadas presentan manchas o rayas, limpie el cristal del escáner.

**Importante:**

Nunca utilice alcohol ni disolventes para limpiar la impresora. Esos productos químicos pueden averiar la impresora.

Mantenimiento de la impresora

1. Abra la cubierta para documentos.

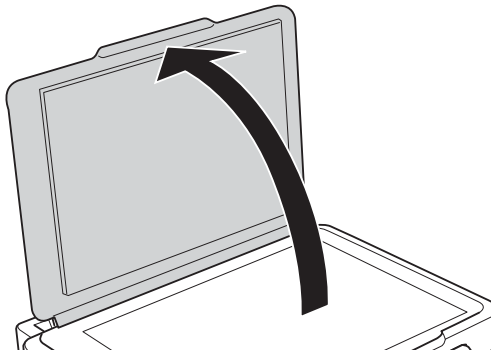

2. Utilice un paño seco, limpio y suave para limpiar la superficie del cristal del escáner.

Nota:

- ☐ Si el cristal se ensucia con grasa o con algún otro material difícil de eliminar, utilice un paño suave humedecido con un poco de limpiacristales para limpiarlo. Seque todo líquido restante.
- ☐ No presione el cristal con demasiada fuerza.
- ☐ No raye ni estropee la superficie del cristal. Una superficie del cristal dañada puede provocar la disminución de la calidad del escaneado.


Ahorro de energía

La impresora entra en el modo de reposo o se apaga automáticamente cuando lleva un tiempo determinado inactiva. Puede ajustar el tiempo que transcurre hasta que se aplica la gestión de energía. Cualquier aumento afectará a la eficiencia energética de la impresora. Trate de proteger el medio ambiente y realice solo los cambios necesarios.

Ahorro de energía - Windows

1. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
2. Haga clic en **Información de la Impresora y Opciones** en la ficha **Utilidades**.
3. Seleccione cuánto tiempo debe pasar inactiva la impresora antes de entrar en el modo de reposo en el ajuste **Temporizador reposo**. Después, haga clic en **Enviar**. Si quiere que la impresora se apague automáticamente, seleccione el tiempo en el ajuste **Apagar temporizador** y haga clic en **Enviar**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Ahorro de energía - Mac OS X

1. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado, Impresión y Fax**), y luego seleccione la impresora.
2. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Utilidad** > **Abrir Utilidad Impresoras**.
3. Haga clic en **Ajustes de la impresora**.

Mantenimiento de la impresora

4. Seleccione cuánto tiempo debe pasar inactiva la impresora antes de entrar en el modo de reposo en el ajuste **Temporizador reposo**. Después, haga clic en **Aplicar**. Si quiere que la impresora se apague automáticamente, seleccione el tiempo en el ajuste **Apagar temporizador** y haga clic en **Aplicar**.

Servicio de red e información del software

Esta sección presenta los servicios de red y los productos de software disponibles para su impresora desde la página web de Epson o el CD proporcionado.

Servicio Epson Connect

Si usa el servicio Epson Connect (disponible en Internet), puede imprimir desde un smartphone, tablet PC o portátil, en todo momento y prácticamente desde cualquier lugar.

Estas son las funciones disponibles en Internet.

| Email Print | Impresión remota con Epson iPrint | Scan to Cloud | Remote Print Driver |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| ✓ | ✓ | – | ✓ |

Consulte el sitio web del portal de Epson Connect para obtener información detallada.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

Web Config

Web Config es una aplicación que se ejecuta en el navegador (Internet Explorer o Chrome, por ejemplo) de un ordenador o de un dispositivo inteligente. Puede confirmar el estado de la impresora o cambiar los ajustes del servicio de red y de la impresora. Para usar Web Config, conecte la impresora y el ordenador o dispositivo a la misma red.

Nota:


Se admiten los siguientes navegadores.

| Sistema operativo | Navegador |
|------------------------------|--|
| Windows XP o posterior | Internet Explorer 8 o posterior, Firefox*, Chrome* |
| Mac OS X v10.6.8 o posterior | Safari*, Firefox*, Chrome* |
| iOS* | Safari* |
| Android 2.3 o posterior | Navegador predeterminado |
| Chrome OS* | Navegador predeterminado |

*: Use la versión más reciente.

Ejecución de Web Config en un navegador

1. Consulte la dirección IP de la impresora.

Pulse el botón  para imprimir una hoja de estado de red y verifique la dirección IP de la impresora.

2. Inicie un navegador web desde un ordenador o un dispositivo inteligente y escriba la dirección IP de la impresora.

Formato:

IPv4: http://dirección IP de la impresora/

IPv6: http://[dirección IP de la impresora]/

Ejemplos:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Nota:

Con el dispositivo inteligente, también puede ejecutar Web Config desde la pantalla de mantenimiento de Epson iPrint.

Información relacionada

➔ [“Mediante Epson iPrint” de la página 42](#)

Ejecución de Web Config en Windows

Al conectar un ordenador a la impresora a través de WSD, siga los pasos que se detallan a continuación para ejecutar Web Config.

1. Acceda a la pantalla de dispositivos e impresoras en Windows.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Seleccione **Escritorio** > **Configuración** > **Panel de control** > **Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido** (o **Hardware**).

- ☐ Windows 7

Haga clic en el botón de inicio, seleccione **Panel de control** > **Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido**.


- ☐ Windows Vista

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Control Panel** > **Impresoras en Hardware y sonido**.

2. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Propiedades**.

3. Seleccione la ficha **Servicio web** y haga clic en la URL.

Ejecución de Web Config en Mac OS X

1. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**), y luego seleccione la impresora.
2. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Mostrar página web de la impresora**.

Controlador de la impresora para Windows

El controlador de impresora controla la impresora en base a los comandos de impresión emitidos por otra aplicación. Para obtener una impresión óptima, debe configurar los ajustes en el controlador de impresora. También puede consultar el estado de la impresora o mantenerla en buenas condiciones mediante la utilidad del controlador de impresora.

Nota:

*El idioma del controlador de impresora puede cambiarse. Seleccione el idioma deseado en el ajuste **Idioma** de la ficha **Utilidades**.*

Acceso al controlador de impresora desde otras aplicaciones

Para configurar ajustes que solo afecten a la aplicación que utilice, tiene que acceder al controlador desde esa aplicación.

Seleccione **Imprimir** o **Configurar impresora** en el menú **Archivo**. Seleccione su impresora y haga clic en **Preferencias** o en **Propiedades**.

Nota:

Los procedimientos varían según la aplicación que use. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

Acceso al controlador de la impresora desde el panel de control

Para realizar ajustes que afecten a todas las aplicaciones, acceda desde el panel de control.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Seleccione **Escritorio** > **Configuración** > **Panel de control** > **Ver dispositivos e impresoras** en **Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora, o pulse y mantenga la pulsación, y seleccione **Preferencias de impresión**.

☐ Windows 7

Haga clic en el botón de inicio, seleccione **Panel de control** > **Ver dispositivos e impresoras** en **Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Preferencias de impresión**.

☐ Windows Vista

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control** > **Impresoras** en **Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Preferencias de impresión**.

☐ Windows XP

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control** > **Impresoras y otro hardware** > **Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Preferencias de impresión**.

Cómo acceder al controlador de impresora desde el icono de la impresora de la barra de tareas

El icono de la impresora que hay en la barra de tareas es un acceso directo para abrir rápidamente el controlador de impresora.

Si hace clic en el icono de la impresora y selecciona **Ajustes de la impresora**, podrá acceder a la misma ventana de ajustes de la impresora que se abre en el panel de control. Si quiere conocer el estado de la impresora, haga doble clic en este icono.

Nota:

*Si el icono de la impresora no aparece en la barra de tareas, abra la ventana del controlador de impresora, haga clic en la opción **Preferencias de Monitorización** de la ficha **Utilidades** y seleccione **Registre el icono de acceso directo en la barra de tareas**.*


Guía del controlador de impresora de Windows

El controlador de impresora para Windows dispone de una sección de Ayuda. Para consultar las explicaciones relativas a los ajustes, haga clic con el botón derecho en el ajuste deseado y seleccione **Ayuda**.

Ficha Principal


Puede configurar ajustes básicos de impresión tales como el tipo de papel o la impresión sin márgenes.

También puede configurar la impresión por las dos caras del papel o de varias páginas en una misma hoja.

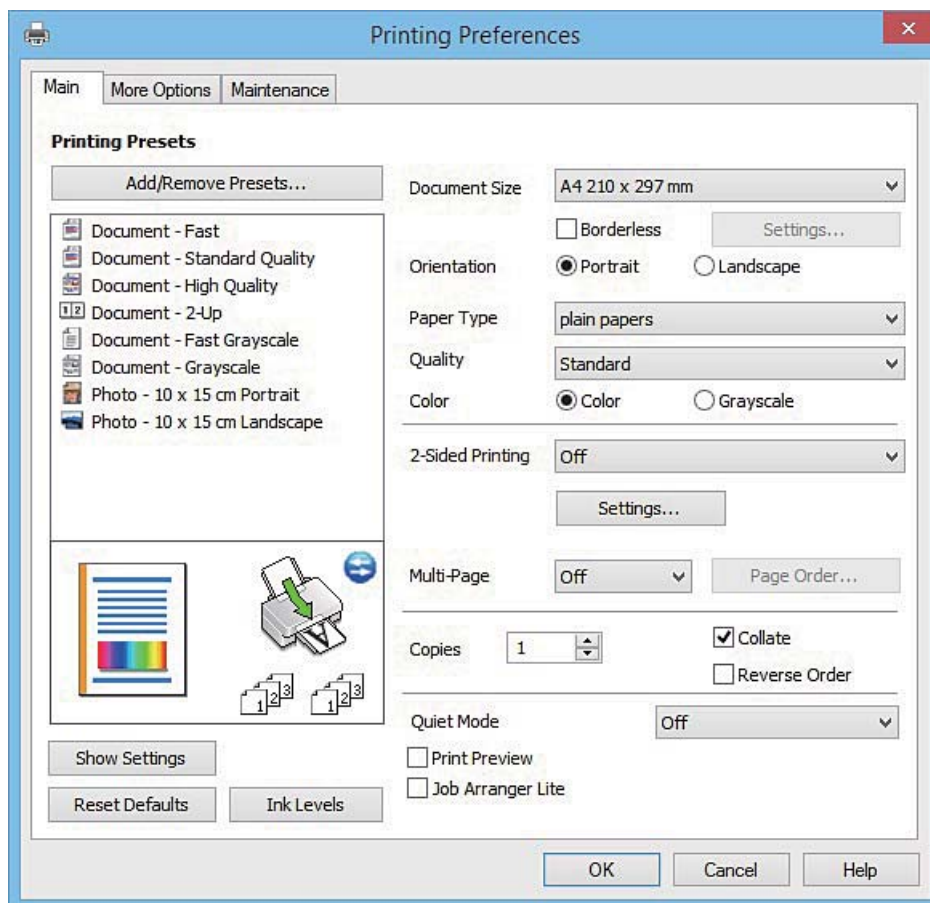

Servicio de red e información del software**Ficha Más Opciones**


Puede seleccionar más opciones de diseño, tales como cambiar el tamaño de una impresión o corregir los colores.

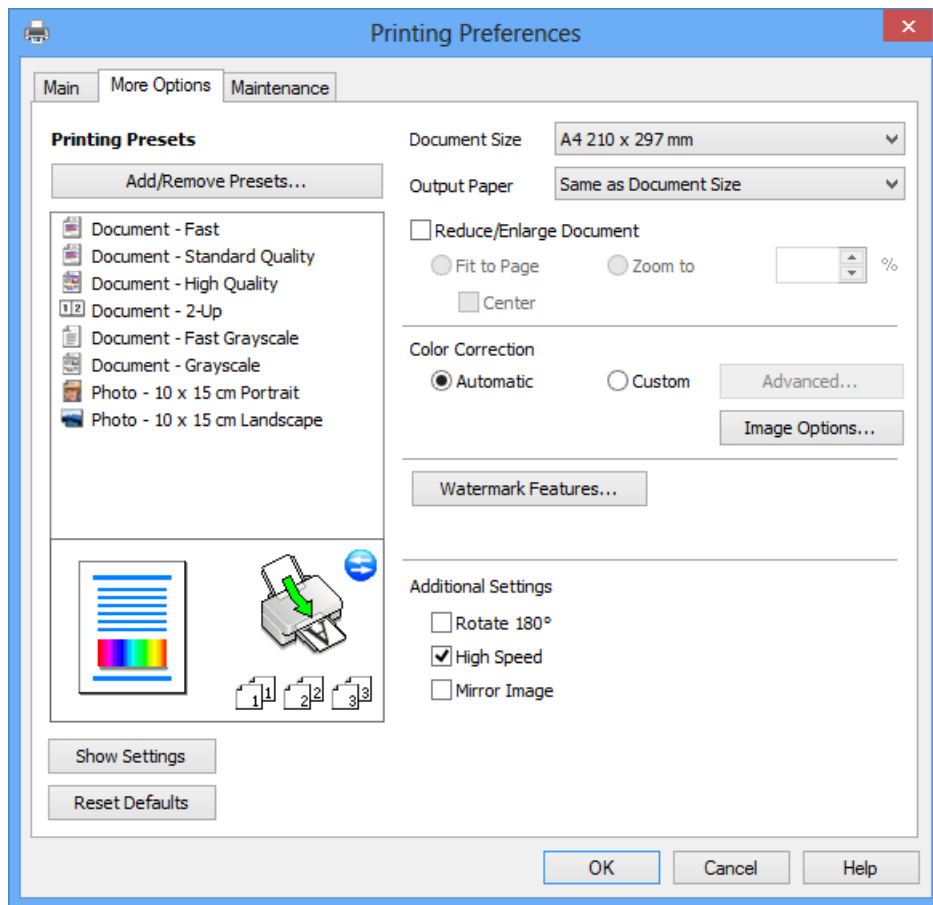

Servicio de red e información del software

Ficha Utilidades

Puede ejecutar funciones de mantenimiento (Test de inyectores o Limpieza de cabezales, por ejemplo) y, si inicia **EPSON Status Monitor 3**, también puede consultar el estado de la impresora y la información sobre errores.

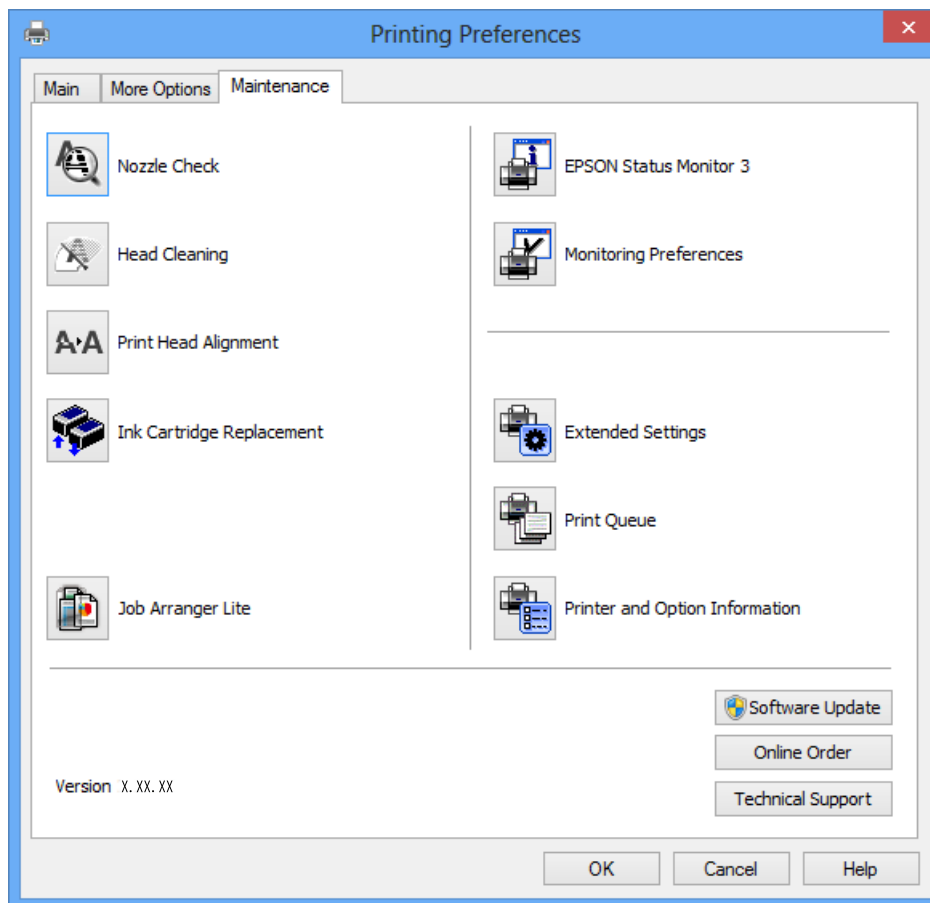

Configuración del funcionamiento del controlador de impresora para Windows

Puede realizar ajustes, como la activación de **EPSON Status Monitor 3**.

1. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
2. Haga clic en **Más ajustes** en la ficha **Utilidades**.
3. Realice los ajustes pertinentes y haga clic en **Aceptar**.

Consulte la ayuda en línea para ver las explicaciones de los elementos de configuración.

Información relacionada

➔ [“Controlador de la impresora para Windows” de la página 74](#)

Controlador de la impresora para Mac OS X

El controlador de impresora controla la impresora en base a los comandos de impresión emitidos por otra aplicación. Para obtener una impresión óptima, debe configurar los ajustes en el controlador de impresora. También puede consultar el estado de la impresora o mantenerla en buenas condiciones mediante la utilidad del controlador de impresora.


Acceso al controlador de la impresora desde aplicaciones

Haga clic en **Ajustar página** o en **Imprimir** en el menú **Archivo** de su aplicación. Si es necesario, haga clic en **Mostrar detalles** o ▼ para expandir la ventana de impresión.

Nota:

Dependiendo de la aplicación que esté utilizando, **Ajustar página** podría no mostrarse en el menú **Archivo**, y las operaciones para mostrar la pantalla de impresión podrían variar. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.


Inicio de la utilidad

Seleccione **Preferencias del sistema** en el  menú > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**), y luego seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Utilidad** > **Abrir Utilidad Impresoras**.

Guía del controlador de impresora de Mac OS X

Cuadro de diálogo Imprimir

Abra el menú emergente del centro de la pantalla para ver más opciones.

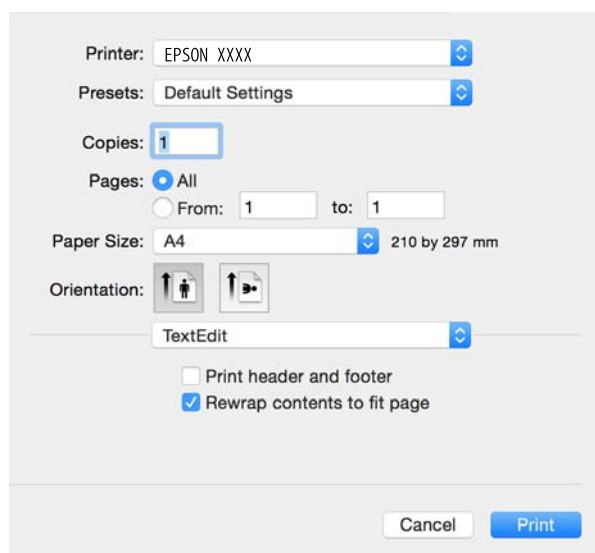


| Menú emergente | Descripciones |
|-------------------|--|
| Ajustes Impresión | Puede configurar los ajustes básicos de impresión (Tipo de papel o Calidad de impresión, por ejemplo). |
| Diseño | Puede seleccionar un diseño o composición para imprimir varias páginas en una misma hoja o elegir que se imprima un borde. |

Servicio de red e información del software

| Menú emergente | Descripciones |
|----------------------------|--|
| Manipulación del papel | Puede aumentar o reducir el tamaño del trabajo de impresión para adaptarlo automáticamente al tamaño del papel cargado. |
| Correspondencia de colores | Puede ajustar los colores. |
| Opciones de color | Cuando selecciona EPSON Ajuste Color en el menú Ajustes de color , puede seleccionar un método de corrección de color. |

Nota:


En Mac OS X v10.8.x o posterior, si no aparece el menú **Ajustes Impresión** es que el controlador de impresora de Epson no está correctamente instalado.

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**), quite la impresora y vuelva a agregarla. Consulte la sección siguiente para agregar una impresora.

<http://epson.sn>


Epson Printer Utility

Puede ejecutar una función de mantenimiento (Test de inyectores o Limpieza de cabezales, por ejemplo) y, si inicia **EPSON Status Monitor**, también puede consultar el estado de la impresora y la información sobre errores.

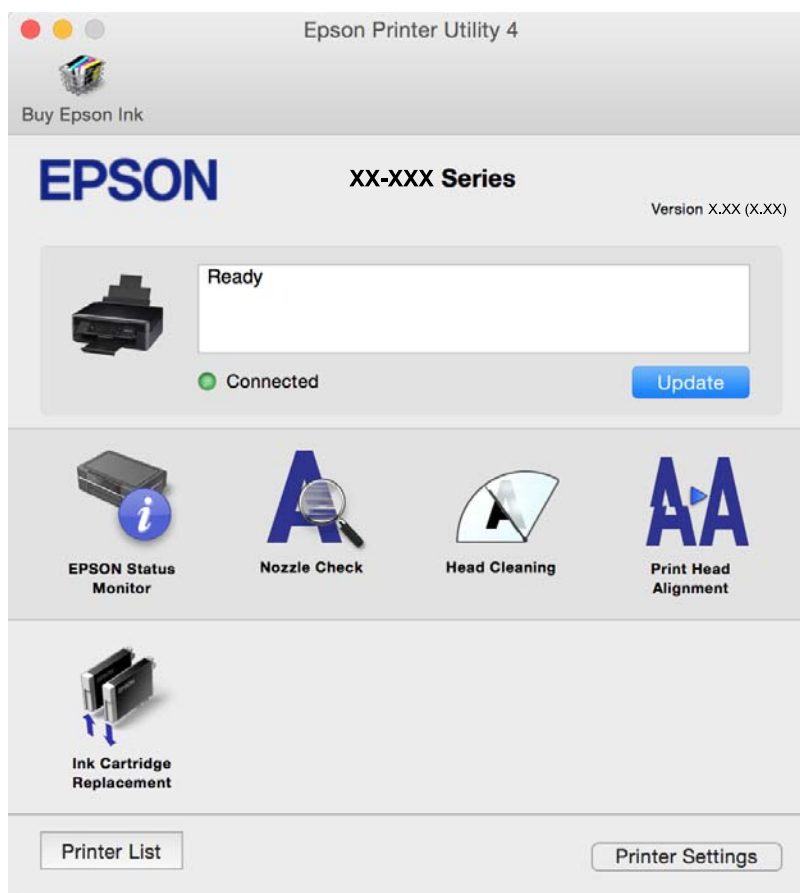

Configuración del funcionamiento del controlador de impresora para Mac OS X

Cómo acceder a la ventana Configuración del funcionamiento del controlador de impresora para Mac OS X

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**), y seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Opciones** (o **Driver**).

Ajustes de funcionamiento del controlador de impresora para Mac OS X

- ☐ Omitir Pag en Blanco: Evita la impresión de páginas en blanco.
- ☐ Modo silencioso: Consigue que la impresora haga menos ruido, pero también que imprima más despacio. Según el tipo de papel y los ajustes de calidad de impresión que utilice, es posible que el ruido de la impresora no cambie.
- ☐ Permitir temporalmente la impresión en negro: Imprime solo con tinta negra temporalmente.
- ☐ Impresión alta velocidad: imprime cuando el cabezal de impresión se mueve en ambas direcciones. La velocidad de impresión es mayor, pero la calidad puede mermar.
- ☐ Notificaciones de advertencia: Permite que el controlador de la impresora muestre notificaciones de advertencia.
- ☐ Establecer comunicación en dos sentidos: Por lo general, se debe establecer en **Activado**. Seleccione **Desactivado** cuando no se pueda obtener la información de la impresora porque se comparte con otros ordenadores Windows en una red o por la causa que sea.

Información relacionada

➔ [“Impresión temporal con tinta negra” de la página 62](#)

EPSON Scan (controlador de escáner)

EPSON Scan es una aplicación para controlar el escaneado. Puede ajustar el tamaño, la resolución, el brillo, el contraste y la calidad de la imagen escaneada.

Nota:

También puede iniciar EPSON Scan desde una aplicación de escaneado compatible con TWAIN.

Inicio en Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Introduzca el nombre de la aplicación en el símbolo de búsqueda y luego seleccione el icono que aparece.
- ☐ Excepto en Windows 8.1/Windows 8
Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Todos los programas** o **Programas** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

Inicio en Mac OS X

Nota:

EPSON Scan no admite la función de cambio rápido de usuario de Mac OS X. Desactive el cambio rápido de usuario.

Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > EPSON Scan**.

Epson Event Manager

Epson Event Manager es una aplicación que permite gestionar el escaneado desde el panel de control y guardar imágenes en el ordenador. Puede agregar su propia configuración como valores preestablecidos (ejemplos: tipo de documento, ubicación de carpeta donde guardar, formato de imagen). Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

Inicio en Windows

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduzca el nombre de la aplicación en el símbolo de búsqueda y luego seleccione el icono que aparece.

☐ Excepto en Windows 8.1/Windows 8

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Todos los programas o Programas > Epson Software > Event Manager**.

Inicio en Mac OS X

Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > Event Manager**.

Información relacionada

➔ [“Escaneado desde el panel de control” de la página 46](#)

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print es una aplicación que permite imprimir fácilmente fotos con varios diseños. Puede obtener una vista previa de la foto y ajustar las imágenes o la posición. También puede imprimir fotos con un marco. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

Nota:

Para usar esta aplicación tiene que instalar el controlador de la impresora.

Inicio en Windows

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduzca el nombre de la aplicación en el símbolo de búsqueda y luego seleccione el icono que aparece.

☐ Excepto en Windows 8.1/Windows 8

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Todos los programas o Programas > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Inicio en Mac OS X

Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (solo Windows)

E-Web Print es una aplicación que permite imprimir fácilmente páginas web con varios diseños. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación. Puede acceder a la ayuda desde el menú **E-Web Print** en la barra de herramientas **E-Web Print**.

Inicio

Cuando se instala E-Web Print, se muestra en el navegador. Haga clic en **Imprimir** o **Sujetador**.

Easy Photo Scan

La aplicación Easy Photo Scan le permite escanear fotos y enviar la imagen escaneada a un ordenador o a un servicio de la nube. También le permite ajustar fácilmente la imagen escaneada. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

Nota:

Para usar esta aplicación, es necesario tener instalado el controlador de escáner EPSON Scan.

Inicio en Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduzca el nombre de la aplicación en el símbolo de búsqueda y luego seleccione el icono que aparece.

- ☐ Excepto en Windows 8.1/Windows 8

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Todos los programas** o **Programas > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Inicio en Mac OS X

Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > Easy Photo Scan**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater es una aplicación que busca software nuevo o actualizado en Internet y lo instala. También puede actualizar el firmware y el manual de la impresora.

Inicio en Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduzca el nombre de la aplicación en el símbolo de búsqueda y luego seleccione el icono que aparece.

- ☐ Excepto para Windows 8.1/Windows 8

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Todos los programas** o **Programas > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Nota:

*Otra forma de iniciar EPSON Software Updater es hacer clic en el icono de la impresora que hay en la barra de tareas del escritorio y seleccionar **Actualización de software**.*

Inicio en Mac OS X


Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Desinstalación de aplicaciones

Nota:

Inicie sesión en el ordenador como administrador. Introduzca la contraseña del administrador si el ordenador lo pide.



Desinstalación de aplicaciones - Windows

1. Pulse el botón  para apagar la impresora.
 2. Salga de todas las aplicaciones en ejecución.
 3. Abra el **Panel de control**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Seleccione **Escritorio > Configuración > Panel de control**.
 - ☐ Excepto en Windows 8.1/Windows 8
Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control**.
 4. Abra **Desinstalar un programa** (o **Agregar o quitar programas**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Seleccione **Desinstalar un programa** en **Programas**.
 - ☐ Windows XP
Haga clic en **Agregar o quitar programas**.
 5. Seleccione la aplicación que desee desinstalar.
 6. Desinstale las aplicaciones:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Haga clic en **Desinstalar o cambiar** o **Desinstalar**.
 - ☐ Windows XP
Haga clic en **Cambiar o quitar** o **Quitar**.
- Nota:**
*Si aparece la ventana **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Continuar**.*
7. Siga las instrucciones en pantalla.

Desinstalación de aplicaciones - Mac OS X

1. Descargue el Uninstaller mediante EPSON Software Updater.
Cuando haya descargado el Uninstaller, no necesitará volver a descargarlo cada vez que desinstale la aplicación.

Servicio de red e información del software

2. Pulse el botón  para apagar la impresora.
3. Para desinstalar el controlador de impresora, seleccione **Preferencias del sistema** en el  menú > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**), y luego quite la impresora de la lista de impresoras activadas.
4. Salga de todas las aplicaciones en ejecución.
5. Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > Uninstaller**.
6. Seleccione la aplicación que desee desinstalar y haga clic en **Eliminar**.

**Importante:**

El Uninstaller quita del ordenador todos los controladores de impresoras de inyección de tinta Epson. Si usa varias impresoras de inyección de tinta Epson y desea quitar solo alguno de los controladores, elimínelos todos primero y, después, vuelva a instalar el controlador necesario.

Nota:

*Si no puede encontrar la aplicación que desea desinstalar en la lista de aplicaciones, no podrá desinstalarla mediante el Uninstaller. En este caso, seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software**, seleccione la aplicación que desea desinstalar y arrástrela al icono de papelera.*

Información relacionada

➔ [“Instalación de aplicaciones” de la página 84](#)

Instalación de aplicaciones

Conecte su ordenador a la red e instale la última versión de las aplicaciones de la web.

Nota:

- ☐ *Inicie sesión en el ordenador como administrador. Introduzca la contraseña del administrador si el ordenador lo pide.*
- ☐ *Para reinstalar una aplicación debe desinstalarla primero.*

1. Salga de todas las aplicaciones en ejecución.
2. Al instalar el controlador de impresora o EPSON Scan, desconecte la impresora y el ordenador temporalmente.

Nota:

No conecte la impresora y el ordenador hasta que se le indique.

3. Instale las aplicaciones siguiendo las instrucciones en el sitio web de abajo.

<http://epson.sn>

Nota:

Si está utilizando un ordenador con Windows y no puede descargar las aplicaciones desde el sitio web, instálelas desde el disco de software que recibió con la impresora.

Información relacionada

➔ [“Desinstalación de aplicaciones” de la página 83](#)

Actualización de aplicaciones y firmware

Quizás pueda eliminar ciertos problemas, y mejorar o agregar funciones, actualizando las aplicaciones y el firmware. Cerciórese de utilizar la versión más reciente de las aplicaciones y del firmware.

1. Cerciórese de que la impresora y el ordenador estén conectados, y de que el último esté conectado a Internet.
2. Inicie EPSON Software Updater, y actualice las aplicaciones o el firmware.



Importante:

No apague el ordenador ni la impresora durante la actualización.

Nota:

Si no puede encontrar la aplicación que desea actualizar en la lista, no podrá actualizarla mediante el EPSON Software Updater. Busque las versiones más recientes de las aplicaciones en el sitio web local de Epson.

<http://www.epson.com>

Información relacionada

➡ [“EPSON Software Updater” de la página 82](#)

Resolución de problemas

Comprobación del estado de la impresora










Consulta de los indicadores de error de la impresora

Cuando ocurre un error, el indicador se ilumina o se pone intermitente. En la pantalla del ordenador se muestra información sobre el error.









 : Encendido

 : Intermitente lento

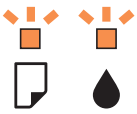 : Intermitente rápido

| Indicador | Situación | Soluciones |
|---|---|--|
|  | No queda papel o han avanzado varias hojas a la vez. | Cargue papel y pulse el botón  o  . |
|  | Se ha atascado el papel. | Saque el papel y pulse el botón  o  . |
|  | Se ha agotado un cartucho o no tiene tinta suficiente para cargar la tinta. | Para garantizar la mejor calidad de impresión y proteger el cabezal, el cartucho cuenta con una reserva de tinta variable disponible cuando la impresora avisa para cambiarlo. Sustitúyalo por un cartucho de tinta nuevo. |
| | Falta un cartucho de tinta por instalar. | Instale el cartucho de tinta. |
| | Hay un cartucho de tinta desconocido. | Presione el cartucho hacia abajo hasta que encaje en su sitio. |
| | Se ha instalado un cartucho de tinta incompatible. | Instale un cartucho de tinta compatible con esta impresora. No puede utilizar los cartuchos que acompañaban a la impresora como repuesto. |
|  | Hay un cartucho con muy poca tinta. Puede imprimir hasta que se ilumine el indicador  . | Tenga a mano un cartucho de tinta nuevo. Puede comprobar los niveles de tinta desde el ordenador. |

Resolución de problemas

| Indicador | Situación | Soluciones |
|---|---|---|
|  | <p>Los indicadores  y  parpadean de forma alterna.</p> <p>Hay una almohadilla de tinta gastada o casi al final de su vida útil.</p> | <p>Tiene que reponer las almohadillas de tinta*.</p> <p>Póngase en contacto con Epson o un proveedor de servicios autorizado de Epson para sustituir la almohadilla de la tinta*. Esta labor de mantenimiento no puede realizarla el usuario.</p> <p>Cuando aparezca en el ordenador un mensaje indicándole que puede seguir imprimiendo, pulse el botón  o  para continuar la impresión. Los indicadores se pararán de momento, pero volverán a ponerse intermitentes de vez en cuando para recordarle que debe cambiar la almohadilla de tinta.</p> |
|  | <p>Se ha producido un error de la impresora.</p> | <p>Abra la unidad del escáner y saque todo el papel o los materiales de protección que haya dentro de la impresora. Apague la impresora y vuelva a encenderla.</p> <p>Si el mensaje de error sigue apareciendo después de apagar y encender la impresora, diríjase al Servicio Técnico de Epson.</p> |
|  | <p>Se ha producido un error de conexión Wi-Fi.</p> | <p>Pulse el botón Wi-Fi para que desaparezca el mensaje de error y vuelva a intentarlo. Consulte la <i>Manual de red</i> para obtener información detallada.</p> |
|  | <p>La impresora se ha iniciado en modo de recuperación porque se produjo un error en la actualización del firmware.</p> | <p>Siga los pasos de abajo para intentar actualizar de nuevo el firmware.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte el ordenador a la impresora mediante un cable USB. (Durante el modo de recuperación, no puede actualizar el firmware en una conexión de red.) 2. Visite el sitio web local de Epson para obtener más instrucciones. <p>La impresora le notifica el estado de actualización del firmware tal y como se muestra a continuación.</p> <p>Preparando: Las luces del estado de la red parpadean.</p> <p>Actualizando: La luz de alimentación parpadea.</p> <p>Finalizado: La luz de alimentación deja de parpadear y queda encendida.</p> |

* En algunos ciclos de impresión, se puede recoger en la almohadilla de la tinta una cantidad muy pequeña de tinta excedente. Para impedir la fuga de tinta de la almohadilla, la impresora se ha diseñado para que detenga la impresión cuando la almohadilla haya alcanzado su límite. Si esto es necesario, y con qué frecuencia lo es, dependerá del número de páginas que imprima, el tipo de material que desee imprimir y el número de ciclos de limpieza que realice la impresora. La necesidad de sustituir la almohadilla no significa que la impresora haya dejado de funcionar de acuerdo con las especificaciones. La impresora le avisará cuando la almohadilla requiera sustitución, algo que solo puede realizar un proveedor de servicios autorizado de Epson. La garantía de Epson no se hace cargo del coste de esta sustitución.

Información relacionada

➔ “Extracción de papel atascado” de la página 88

Resolución de problemas

- ➔ [“Cómo ponerse en contacto con el servicio técnico de Epson” de la página 110](#)
- ➔ [“Instalación de aplicaciones” de la página 84](#)
- ➔ [“Actualización de aplicaciones y firmware” de la página 85](#)

Comprobación del estado de la impresora en Windows

1. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
2. Haga clic en **EPSON Status Monitor 3** en la ficha **Utilidades**.


Nota:

- ☐ Otra forma de saber el estado de la impresora es haciendo doble clic en el icono de la impresora que hay en la barra de tareas. Si no hay ningún icono de impresora en la barra de tareas, haga clic en la opción **Preferencias de Monitorización** de la ficha **Utilidades** y seleccione **Registre el icono de acceso directo en la barra de tareas**.
- ☐ Si se ha desactivado **EPSON Status Monitor 3**, haga clic en **Más ajustes** en la ficha **Utilidades** y seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.

Información relacionada

- ➔ [“Controlador de la impresora para Windows” de la página 74](#)

Comprobación del estado de la impresora - Mac OS X

1. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado, Impresión y fax**), y seleccione la impresora.
2. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Utilidad** > **Abrir Utilidad Impresoras**.
3. Haga clic en **EPSON Status Monitor**.

Extracción de papel atascado

Consulte el error que aparece en el panel de control y siga las instrucciones para retirar el papel atascado, incluidos los trozos rotos. A continuación, borre el error.



Importante:


Extraiga con cuidado el papel atascado. Si lo hace con fuerza, puede dañar la impresora.

Información relacionada

- ➔ [“Consulta de los indicadores de error de la impresora” de la página 86](#)


Extracción de papel atascado de la Aliment papel posterior

Extraiga el papel atascado.

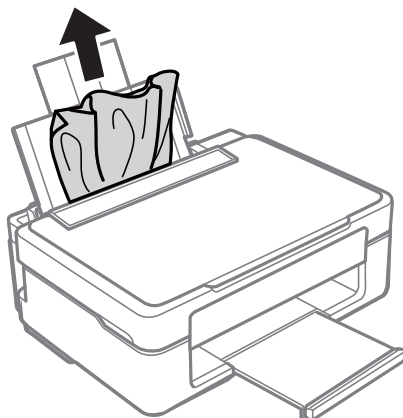

Extracción del papel atascado de la bandeja de salida

Extraiga el papel atascado.

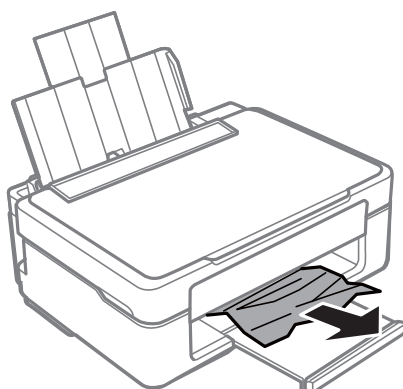

Extracción de papel atascado del interior de la impresora




Precaución:


- ☐ Tenga cuidado de no pillarse los dedos o la mano al abrir o cerrar el escáner, De lo contrario, podría hacerse daño.
- ☐ No toque nunca los botones del panel de control si tiene la mano dentro de la impresora. Si la impresora se pone en funcionamiento, podría causar lesiones. No toque las piezas sobresalientes para evitar lesiones.

Resolución de problemas

1. Abra el escáner con la cubierta para documentos cerrada.

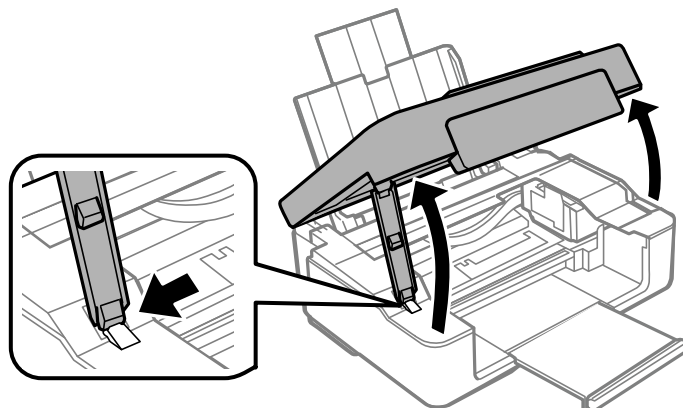


2. Extraiga el papel atascado.

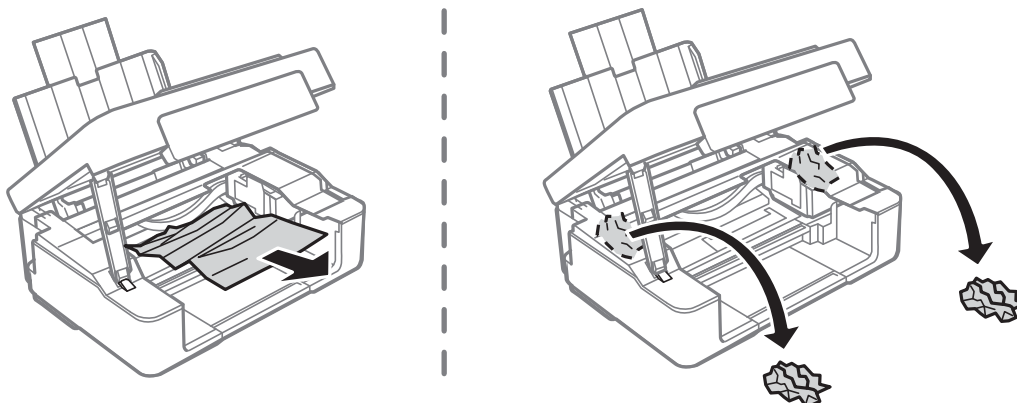


Importante:

No toque el cable plano blanco ni la pieza transparente dentro de la impresora. Podría provocar un funcionamiento inadecuado.

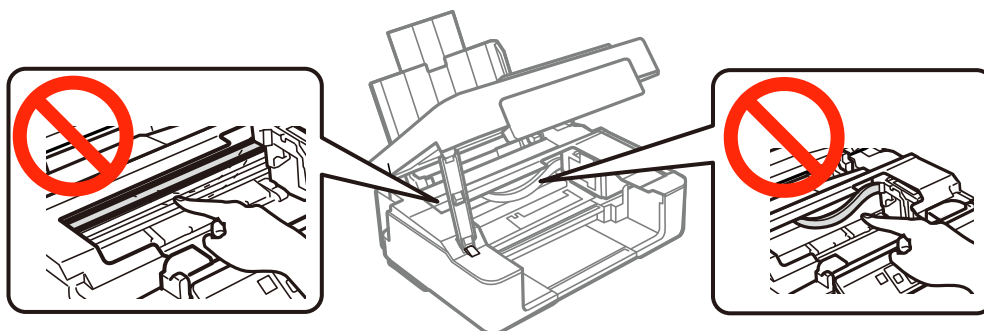

Resolución de problemas

3. Cierre el escáner.

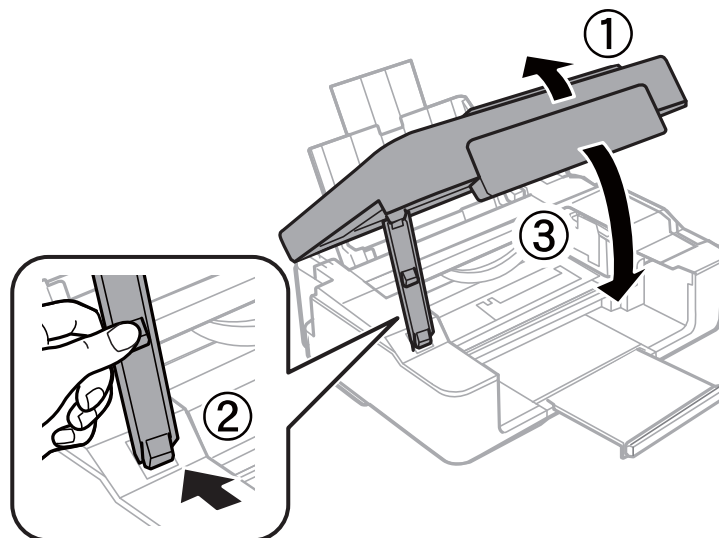

El papel no avanza correctamente

Compruebe los siguientes puntos y, a continuación, efectúe las acciones correspondientes para solucionar el problema.

- ☐ Coloque la impresora en una superficie plana y utilícela en las condiciones ambientales recomendadas.
- ☐ Use papel admitido por esta impresora.
- ☐ Siga las precauciones en la manipulación del papel.

Información relacionada

- ➔ [“Especificaciones ambientales” de la página 106](#)
- ➔ [“Papeles y capacidades disponibles” de la página 17](#)
- ➔ [“Precauciones en la manipulación del papel” de la página 16](#)

El papel se atasca

- ☐ Cargue papel en la dirección correcta y deslice las guías laterales hasta los bordes del papel.
- ☐ Cargue las hojas de una en una si ha cargado varias hojas de papel.

Información relacionada

- ➔ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)

Entran varias hojas de papel a la vez

Cargue papel en la dirección correcta y deslice las guías laterales hasta los bordes del papel.

Información relacionada

- ➔ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)

Entran a la vez varias hojas de papel

- ❑ Cargue manualmente las hojas de papel, una por una.
- ❑ Cuando se proporcionan varias hojas de papel a la vez durante la impresión manual a doble cara, retire todo el papel que haya en la impresora antes de volver a cargarlo.

El papel no avanza


- ❑ No cargue más hojas que el número máximo especificado para el papel. Si es papel normal, no lo cargue por encima de la línea indicada por el triángulo de la guía lateral.
- ❑ Si tiene la hoja de limpieza incluida con el papel original de Epson, utilícela para limpiar el rodillo interior de la impresora.

Información relacionada



- ➔ [“Papeles y capacidades disponibles” de la página 17](#)
- ➔ [“Limpieza del recorrido del papel” de la página 69](#)

Problemas de alimentación y del panel de control

No se produce el encendido

- ❑ Mantenga presionado el botón  durante un rato más.
- ❑ Compruebe que el cable de alimentación esté bien enchufado.


No se produce el apagado

Mantenga presionado el botón  durante un rato más. Si aún no puede apagar la impresora, desconecte el cable de alimentación. Para que no se seque el cabezal de impresión, vuelva a encender y apagar la impresora pulsando el botón .

No puedo imprimir desde un ordenador

- ❑ Instale el controlador de impresora.
- ❑ Conecte bien el cable USB a la impresora y al ordenador.
- ❑ Si usa un concentrador USB, pruebe conectando la impresora directamente al ordenador.
- ❑ Si no puede imprimir por red, consulte el *Manual de red*.
- ❑ Si va a imprimir una imagen de un gran volumen de datos, es posible que el ordenador se quede sin memoria. Imprima la imagen con una resolución inferior o en un tamaño menor.

Resolución de problemas

- ☐ En Windows, haga clic en **Cola de impresión** en la ficha **Utilidades** del controlador de la impresora y compruebe lo siguiente.
 - ☐ Compruebe si hay trabajos de impresión en pausa.
Cancele la impresión si es preciso.
 - ☐ Cerciérese de que la impresora no esté desconectada o no configurada.
Si la impresora está desconectada o no configurada, borre este valor en el menú **Impresora**.
 - ☐ Compruebe que la impresora esté seleccionada como predeterminada en el menú **Impresora** (debe haber una marca de verificación en el elemento de menú).
Si la impresora no aparece seleccionada como predeterminada, selecciónela.
 - ☐ Tiene que confirmar que el puerto de la impresora seleccionado en las opciones **Propiedad > Puerto** del menú **Impresora** es el correcto. Para hacerlo, siga estos pasos.
Seleccione "USBXXX" si es una conexión por USB o "EpsonNet Print Port" si es una conexión de red.
- ☐ En Mac OS X, asegúrese de que el estado de la impresora no sea **Pausa**.
Seleccione **Preferencias del sistema** en el  menú > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y fax**), y haga doble clic en la impresora. Si la impresora está en pausa, haga clic en **Reanudar** (o en **Reanudar impresora**).

Información relacionada

- ➔ [“Instalación de aplicaciones” de la página 84](#)
- ➔ [“Cancelación de la impresión” de la página 43](#)

Problemas de impresión

No se imprime nada o solo una imagen muy tenue

Si no ha utilizado la impresora durante un tiempo prolongado, es posible que los inyectores de los cabezales de impresión estén obstruidos y las gotas de tinta no se descarguen. Realice un test de inyectores y luego limpie el cabezal de impresión si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido.

Información relacionada

- ➔ [“Comprobación y limpieza del cabezal de impresión” de la página 66](#)

La calidad de la impresión es baja

Compruebe lo siguiente si la calidad de impresión es baja debido a la presencia de imágenes borrosas, bandas, colores ausentes o desvaídos, desalineación y patrones tipo mosaico.

- ☐ Use papel admitido por esta impresora.
- ☐ Seleccione el tipo de papel adecuado para el papel que haya cargado en la impresora.
- ☐ No imprima en papel húmedo, dañado o demasiado viejo.
- ☐ Si el papel está curvado o el sobre contiene aire, alíselo.
- ☐ Realice un test de inyectores y luego limpie el cabezal de impresión si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido.

Resolución de problemas

- ☐ Alinee el cabezal de impresión.
- ☐ Imprima con un ajuste de calidad más alta.
- ☐ No apile el papel inmediatamente después de imprimir.
- ☐ Seque completamente las impresiones antes de archivarlas o mostrarlas. Al secar las impresiones, evite la luz solar directa, no use un secador y no toque la cara impresa del papel.
- ☐ Al imprimir imágenes o fotos, Epson recomienda el uso de papel Epson original en vez de papel normal. Imprima en la cara imprimible del papel Epson original.
- ☐ Intente usar cartuchos de tinta originales de Epson. Este producto se ha diseñado para ajustar los colores según el uso de cartuchos de tinta originales de Epson. El uso de cartuchos de tinta no originales puede afectar negativamente a la calidad de impresión.
- ☐ Epson no recomienda el uso del cartucho de tinta después de la fecha de caducidad indicada en el paquete.
- ☐ Para conseguir mejores resultados, use los cartuchos de tinta en los seis meses siguientes a la apertura del envoltorio.
- ☐ Al imprimir imágenes o fotos, hágalo con datos de alta resolución. Las imágenes en los sitios web normalmente son de baja resolución aunque se vean bien en pantalla. Por ello su calidad de impresión puede ser inferior.

Información relacionada

- ➔ [“Papeles y capacidades disponibles” de la página 17](#)
- ➔ [“Lista de tipos de papel” de la página 18](#)
- ➔ [“Precauciones en la manipulación del papel” de la página 16](#)
- ➔ [“Comprobación y limpieza del cabezal de impresión” de la página 66](#)
- ➔ [“Alineación del cabezal de impresión” de la página 68](#)


La calidad de la impresión no mejora ni siquiera después de alinear el cabezal de impresión

Durante la impresión bidireccional (o alta velocidad), el cabezal imprime mientras se mueve en ambas direcciones, y las líneas verticales pueden estar mal alineadas. Si la calidad de impresión no mejora, desactive el parámetro bidireccional (o alta velocidad). La desactivación de este parámetro podría ralentizar la velocidad de impresión.

- ☐ Windows

Anule la selección de **Bidireccional** en la ficha **Más Opciones** del controlador de la impresora.

- ☐ Mac OS X

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**), y seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Opciones** (o **Controlador**). Seleccione **Desactivado** como valor del parámetro **Impresión alta velocidad**.

Las imágenes o las fotos se imprimen en colores incorrectos

Ajuste el color y vuelva a imprimir La función de corrección automática del color utiliza el modo de corrección estándar **PhotoEnhance**. Pruebe con otro modo de corrección en **PhotoEnhance**: seleccione una opción que no sea **Auto corrección** en el ajuste **Corrección de escena**. Si el problema continúa, utilice cualquier otra función de corrección del color que no sea **PhotoEnhance**.

Información relacionada

➔ [“Ajuste del color de la impresión” de la página 40](#)

Aparecen bandas aproximadamente cada 2.5 cm

Alinee el cabezal de impresión.

Información relacionada

➔ [“Alineación del cabezal de impresión” de la página 68](#)

La calidad de la copia es baja



Compruebe lo siguiente si aparecen colores desiguales, manchas, puntos o líneas rectas en la imagen copiada.

- ☐ Limpie el recorrido del papel.
- ☐ Limpie el cristal del escáner
- ☐ No presione demasiado el original o la cubierta para documentos cuando coloque los originales en el cristal del escáner. Los colores desiguales, las manchas o los puntos pueden aparecer cuando el original o la cubierta para documentos se presiona demasiado.
- ☐ Si aparece un patrón de moiré (trama arrugada o sombreada) cambie un poco el ángulo de colocación del original.

Información relacionada

- ➔ [“Limpieza del recorrido del papel” de la página 69](#)
- ➔ [“Limpieza del Cristal del escáner” de la página 69](#)
- ➔ [“La calidad de la impresión es baja” de la página 93](#)

Aparecen bandas en la imagen copiada

Si mantiene pulsado el botón  o el botón  más de 3 segundos, la impresora copiará en el modo borrador y es posible que salgan bandas en la impresión.

En la copia aparece una imagen del reverso del original

Coloque los originales finos en el cristal del escáner y luego coloque encima un trozo de papel negro.

La posición, el tamaño o los márgenes de la impresión son incorrectos

- ☐ Cargue papel en la dirección correcta y deslice las guías laterales hasta los bordes del papel.
- ☐ Al colocar originales en el cristal del escáner, alinee la esquina del original con la esquina indicada con un símbolo en el marco del cristal del escáner. Si los extremos de la copia se recortan, aleje el original ligeramente de los extremos.

Resolución de problemas

- ☐ Si va a colocar los originales en el cristal del escáner, limpie el cristal del escáner y la cubierta para documentos. Si hay polvo o manchas en el cristal, el área de copia se puede ampliar para incluirlos, y producir una posición de copia errónea o imágenes pequeñas.
- ☐ Seleccione el ajuste de tamaño de papel adecuado.
- ☐ Ajuste el valor del margen en la aplicación de modo que se encuentre dentro del área imprimible.

Información relacionada

- ➔ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)
- ➔ [“Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 22](#)
- ➔ [“Limpieza del Cristal del escáner” de la página 69](#)
- ➔ [“Área imprimible” de la página 103](#)

No puedo imprimir sin márgenes

Seleccione la opción sin márgenes en los ajustes de impresión. Si selecciona un tipo de papel que no admita la impresión sin márgenes, no podrá seleccionar **Sin márgenes**. Seleccione un tipo de papel que admita la impresión sin márgenes.

Información relacionada

- ➔ [“Elementos básicos de la impresión - Windows” de la página 24](#)
- ➔ [“Elementos básicos de la impresión - Mac OS X” de la página 25](#)

Los bordes de la imagen aparecen recortados en la impresión sin márgenes

Durante la impresión sin márgenes, la imagen se amplía ligeramente y el área que sobresale se recorta. Seleccione un ajuste de ampliación más pequeño.

- ☐ Windows
Haga clic en **Ajustes** (al lado de la casilla **Sin márgenes** de la ficha **Principal** del controlador de impresora), y cambie los ajustes.
- ☐ Mac OS X
Cambie el ajuste **Expansión** del menú **Ajustes Impresión** del cuadro de diálogo de impresión.

El papel tiene manchas o arañazos

- ☐ Cuando aparezcan bandas horizontales al principio o al final de las hojas, cargue el papel en la dirección correcta y deslice las guías laterales hasta que toquen los bordes del papel.
- ☐ Cuando aparezcan bandas verticales o se corra la tinta, limpie el recorrido del papel.
- ☐ Cuando imprima a 2 caras manualmente, compruebe que la tinta esté completamente seca antes de volver a cargar el papel.

Información relacionada

- ➔ [“Carga de papel en el Aliment papel posterior” de la página 18](#)
- ➔ [“Limpieza del recorrido del papel” de la página 69](#)

➔ [“La calidad de la impresión es baja” de la página 93](#)

Los caracteres impresos son incorrectos o ilegibles

- ☐ Conecte bien el cable USB a la impresora y al ordenador.
- ☐ Cancele todos los trabajos de impresión en pausa.
- ☐ No ponga el ordenador en modo **Hibernar** o **Suspender** manualmente mientras se imprime. Se podrían imprimir páginas con texto ilegible la próxima vez que inicie el ordenador.

Información relacionada

➔ [“Cancelación de la impresión” de la página 43](#)

La imagen impresa aparece invertida

Borre cualquier parámetro de imagen invertida en el controlador de la impresora o en la aplicación.

☐ Windows

Anule la selección de **Espejo** en la ficha **Más Opciones** del controlador de la impresora.

☐ Mac OS X

Anule la selección de **Espejo** en el menú **Ajustes Impresión** del controlador de la impresora.

El problema de impresión no se ha resuelto

Si ha probado todas las soluciones y no ha resuelto el problema, intente desinstalar y volver a instalar el controlador de la impresora.

Información relacionada

➔ [“Desinstalación de aplicaciones” de la página 83](#)

➔ [“Instalación de aplicaciones” de la página 84](#)

Otros problemas de impresión

La impresión es demasiado lenta

- ☐ Cierre todas las aplicaciones que no necesite.
- ☐ Reduzca la configuración de la calidad. La impresión de alta calidad reduce la velocidad de impresión.


Resolución de problemas

- ☐ Active el ajuste de bidireccional (o alta velocidad). Cuando se activa este ajuste, el cabezal imprime mientras se mueve en ambas direcciones y la impresión es más rápida.

- ☐ Windows

Seleccione **Bidireccional** en la ficha **Más Opciones** del controlador de impresora.

- ☐ Mac OS X


Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**), y luego seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Opciones** (o **Controlador**). Seleccione **Activado** como valor del parámetro **Impresión alta velocidad**.

- ☐ Desactive **Modo silencioso**.

- ☐ Windows

Desactive **Modo silencioso** en la ficha **Principal** del controlador de impresora.

- ☐ Mac OS X

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**), y luego seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Opciones** (o **Controlador**). Seleccione **Desactivado** como valor del parámetro **Modo silencioso**.

La impresión se ralentiza notablemente durante la impresión continua

La impresión se ralentiza para evitar que el mecanismo de la impresora se sobrecaliente y se dañe. Sin embargo, puede seguir imprimiendo. Para volver a la velocidad normal de impresión, deje la impresora inactiva durante al menos 30 minutos. La velocidad de impresión no vuelve a su estado normal si la alimentación está apagada.

No puedo iniciar el escaneado

- ☐ Conecte bien el cable USB a la impresora y al ordenador.
- ☐ Si usa un concentrador USB, pruebe conectando la impresora directamente al ordenador.
- ☐ Si no puede escanear a través de una red, consulte el *Manual de red*.
- ☐ Si escanea con resolución alta a través de una red, podría producirse un error de comunicación. Reduzca la resolución.
- ☐ Si aparece una lista de escáneres cuando inicie EPSON Scan, seleccione la impresora (escáner) adecuada.
- ☐ Si utiliza aplicaciones compatibles con TWAIN, seleccione la impresora (el escáner) que está utilizando.

Resolución de problemas

- ❑ En Windows, cerciórese de que la impresora (escáner) aparece en **Escáneres y cámaras**. La impresora (escáner) debería aparecer como "EPSON XXXXX (nombre de la impresora)". Si no aparece, desinstale y vuelva a instalar EPSON Scan. Consulte lo siguiente para acceder a **Escáneres y cámaras**.
 - ❑ Windows 8.1/Windows 8
Seleccione **Escritorio > Configuración > Panel de control**, introduzca "Escáneres y cámaras" en el símbolo de búsqueda, haga clic en **Mostrar escáneres y cámaras**, y vea si aparece la impresora.
 - ❑ Windows 7
Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control**, introduzca "Escáneres y cámaras" en el icono de búsqueda, haga clic en **Ver escáneres y cámaras**, y compruebe si aparece la impresora.
 - ❑ Windows Vista
Haga clic en el botón de inicio, seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Escáneres y cámaras**, y compruebe si aparece la impresora.
 - ❑ Windows XP
Haga clic en el botón de inicio, seleccione **Panel de control > Impresoras y otro hardware > Escáneres y cámaras**, y compruebe si aparece la impresora.
- ❑ Si no puede escanear utilizando una aplicación compatible con TWAIN, desinstale y vuelva a instalar dicha aplicación.
- ❑ En Mac OS X con un procesador Intel, si se han instalado otros controladores de escáner Epson excepto EPSON Scan, como Rosetta o PPC, desinstálelos, desinstale también EPSON Scan, y vuelva a instalar EPSON Scan.

Información relacionada

- ➔ [“Desinstalación de aplicaciones” de la página 83](#)
- ➔ [“Instalación de aplicaciones” de la página 84](#)

No puedo empezar a escanear cuando utilizo el panel de control

- ❑ Compruebe que EPSON Scan y Epson Event Manager estén instalados correctamente.
- ❑ Compruebe el parámetro de escaneado asignado en Epson Event Manager.

Información relacionada

- ➔ [“No puedo iniciar el escaneado” de la página 98](#)
- ➔ [“Epson Event Manager” de la página 81](#)

Problemas con la imagen escaneada

El escaneado tiene poca calidad

- ❑ Limpie el cristal del escáner.
- ❑ No presione demasiado el original o la cubierta para documentos cuando coloque los originales en el cristal del escáner. Los colores desiguales, las manchas o los puntos pueden aparecer cuando el original o la cubierta para documentos se presiona demasiado.
- ❑ Quite el polvo del original.
- ❑ Configure los ajustes de tipo de documento adecuados.

Resolución de problemas

- ☐ Escanee con una resolución mayor.
- ☐ Ajuste la imagen en EPSON Scan, y luego realice el escaneado. Consulte la ayuda de EPSON Scan para obtener información detallada.

Información relacionada

➔ [“Limpieza del Cristal del escáner” de la página 69](#)

Los caracteres aparecen borrosos

- ☐ En el modo **Modo Fácil** o **Modo Oficina** de EPSON Scan, seleccione **Opción Imagen** en **Ajustes de Imagen** y luego seleccione **Mejora del texto**.
- ☐ En el **Modo Profesional** de EPSON Scan, seleccione **Documento** en **Tipo Auto Exposición** en los ajustes de **Original**.
- ☐ Configure los ajustes del umbral en EPSON Scan.
 - ☐ **Modo Fácil**
Seleccione **Blanco y negro** en el ajuste **Tipo Imagen**, haga clic en **Brillo** y configure el umbral.
 - ☐ **Modo Oficina**
Seleccione **Blanco y negro** en el ajuste **Tipo Imagen** y configure el umbral.
 - ☐ **Modo Profesional**
Seleccione **Blanco y negro** en el ajuste **Tipo Imagen** y configure el umbral.
- ☐ Escanee con una resolución mayor.

En la imagen escaneada aparece una imagen del reverso del original

- ☐ Si es un original fino, colóquelo en el cristal del escáner y ponga una hoja de papel negro encima.
- ☐ Configure los ajustes de tipo de documento adecuados.
- ☐ En el modo **Modo Fácil** o **Modo Oficina** de EPSON Scan, seleccione **Opción Imagen** en **Ajustes de Imagen** y luego seleccione **Mejora del texto**.

Aparecen patrones de muaré (tramado cruzado) en la imagen escaneada

- ☐ Coloque el original a un ángulo ligeramente distinto.
- ☐ Seleccione **Destramado** en un modo que no sea **Modo Automático** en EPSON Scan.
- ☐ Cambie el ajuste de resolución.

El área o la dirección de escaneado son incorrectos

- ☐ Al colocar originales en el cristal del escáner, alinee la esquina del original con la esquina indicada con un símbolo en el marco del cristal del escáner. Si los extremos de la imagen escaneada se recortan, aleje el original ligeramente de la esquina.

Resolución de problemas

- ☐ Limpie el cristal del escáner y la cubierta para documentos. Si hay polvo o manchas en el cristal, el área de escaneado se puede ampliar para incluirlos, y producir una posición de impresión errónea o imágenes pequeñas.
- ☐ Al colocar varios originales en el cristal del escáner para escanearlos por separado pero en un solo archivo, deje una separación de al menos 20 mm entre los originales. Si el problema persiste, coloque los originales de uno en uno.
- ☐ Establezca correctamente el área de escaneado.
- ☐ Cuando escanee con **Modo Automático** o con la vista previa de miniaturas en EPSON Scan, separe el original 4,5 mm de los extremos del cristal del escáner.
- ☐ Cuando utilice la vista previa de miniaturas en un original grande en **Modo Fácil** o en **Modo Profesional** de EPSON Scan, el área de escaneado podría no ser correcta. Cuando realice una previsualización en EPSON Scan, cree marcos del área que desea escanear en la ficha **Previsualización** dentro de la ventana **Previsualización**.
- ☐ Si la **Orientación Automática de Foto** de EPSON Scan no funciona correctamente, consulte la ayuda de EPSON Scan.
- ☐ Desactive **Orientación Automática de Foto** en EPSON Scan.
- ☐ Al escanear con EPSON Scan, el área de escaneado disponible puede quedar restringida si la resolución es demasiado alta. Reduzca la resolución o ajuste el área de escaneado en la ventana **Previsualización**.

Información relacionada

- ➔ [“Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 22](#)
- ➔ [“Limpieza del Cristal del escáner” de la página 69](#)

El problema con la imagen escaneada no se ha resuelto

Si ha probado todas las soluciones y no ha resuelto el problema, haga clic en **Configuración** de un modo que no sea **Modo Automático** en la ventana EPSON Scan y luego haga clic en **Reiniciar Todo** en la ficha **Otros** para inicializar los ajustes de EPSON Scan. Si la inicialización no resuelve el problema, desinstale y vuelva a instalar EPSON Scan.

Información relacionada

- ➔ [“Desinstalación de aplicaciones” de la página 83](#)
- ➔ [“Instalación de aplicaciones” de la página 84](#)

Otros problemas de escaneado

No se puede escanear en el Modo Automático en EPSON Scan

- ☐ No puede escanear a un formato PDF/Multi-TIFF de forma continua en el **Modo Automático**. Escanee en un modo que no sea **Modo Automático**.
- ☐ En la ayuda de EPSON Scan encontrará otras soluciones para estos problemas.

La previsualización de miniaturas no funciona correctamente

Consulte la ayuda de EPSON Scan.

El escaneado es demasiado lento

Reduzca la resolución.

El escaneado se detiene cuando el archivo de destino es PDF/Multi-TIFF

- ☐ Si va a escanear un gran volumen de archivos, le recomendamos que lo haga en escala de grises.
- ☐ Aumente el espacio disponible del disco duro del ordenador. El escaneado se detiene cuando no hay suficiente espacio libre.
- ☐ Pruebe a escanear a una resolución menor. El escaneado se detiene si llega al límite de tamaño total de los datos.

Otros problemas

Ligera descarga eléctrica al tocar la impresora

Si hay muchos periféricos conectados al ordenador, quizás sienta una ligera descarga eléctrica al tocar la impresora. Instale un cable a tierra desde el ordenador que está conectado a la impresora.

Ruido durante el funcionamiento

Si se escucha mucho ruido durante el funcionamiento, active el **Modo silencioso**. Tenga en cuenta que, si lo activa, la impresión será más lenta.


Nota:

Según el tipo de papel y los ajustes de calidad de impresión que utilice, es posible que el ruido de la impresora no cambie.

☐ Windows

Active **Modo silencioso** en la ficha **Principal** del controlador de impresora.

☐ Mac OS X

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**), y seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Opciones** (o **Controlador**). Seleccione **Activado** como valor del parámetro **Modo silencioso**.

La aplicación está bloqueada por un firewall (solo Windows)

Agregue la aplicación como programa admitido por el servidor de seguridad de Windows en la configuración de seguridad, en el **Panel de control**.

Apéndice

Especificaciones técnicas


Especificaciones de la impresora

| | | |
|--|--------------|--|
| Colocación del inyector del cabezal de impresión | | Inyectores de tinta negra: 128 Inyectores de tinta de color: 42 para cada color |
| Gramaje del papel | Papel normal | 64 a 90 g/m ² (17 a 24 lb) |
| | Sobres | Sobre #10, DL, C6: 75 a 90 g/m ² (20 a 24 lb) |


Área imprimible

La calidad de impresión puede decaer en áreas sombreadas debido al mecanismo de la impresora.

Hojas sueltas (impresión normal)

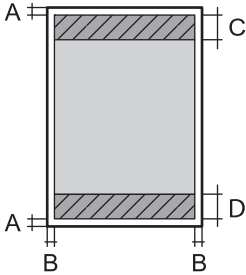
| | | |
|---|---|----------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 pulg.) |
| | B | 3.0 mm (0.12 pulg.) |
| | C | 40.0 mm (1.57 pulg.) |
| | D | 34.0 mm (1.34 pulg.) |

Hojas sueltas (impresión sin márgenes)
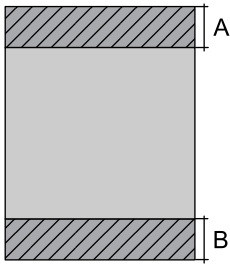
| | | |
|---|---|----------------------|
|  | A | 43.0 mm (1.69 pulg.) |
| | B | 37.0 mm (1.46 pulg.) |

Apéndice

Sobres
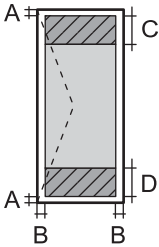
| | | |
|---|---|----------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 pulg.) |
| | B | 5.0 mm (0.20 pulg.) |
| | C | 18.0 mm (0.71 pulg.) |
| | D | 40.0 mm (1.57 pulg.) |

Especificaciones del escáner

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo de escáner | Plano |
| Dispositivo fotoeléctrico | CIS |
| Tamaño máximo del documento | 216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter |
| Resolución | 1200 ppp (escaneado principal) 2400 ppp (subescaneado) |
| Intensidad de color | Color <input type="checkbox"/> 48 bits por píxel interno (16 bits por píxel por color interno) <input type="checkbox"/> 24 bits por píxel externo (8 bits por píxel por color externo) Escala de grises <input type="checkbox"/> 16 bits por píxel interno <input type="checkbox"/> 8 bits por píxel externo Blanco y negro <input type="checkbox"/> 16 bits por píxel interno <input type="checkbox"/> 1 bits por píxel externo |
| Fuente de luz | LED |

Especificaciones de interfaz

| | |
|----------------|-----------------------|
| Para ordenador | USB de alta velocidad |
|----------------|-----------------------|

Especificaciones Wi-Fi

| | |
|--|---|
| Normas | IEEE802.11b/g/n ^{*1} |
| Intervalo de frecuencias | 2,4 GHz |
| Máxima potencia de radiofrecuencia transmitida | 17 dBm (EIRP) |
| Modos de coordinación | Infraestructura, Ad hoc ^{*2} , |

Apéndice

| | |
|--------------------------|---|
| Seguridades inalámbricas | WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES)* ³ , |
|--------------------------|---|

*1 Cumple la norma IEEE 802.11b/g/n o IEEE 802.11b/g según el lugar de compra.

*2 , No se admite en IEEE 802.11n.

*3 , Cumple normas WPA2 y admite WPA/WPA2 Personal.

Protocolo de seguridad

| | |
|---------|------------------------|
| SSL/TLS | HTTPS Servidor/cliente |
|---------|------------------------|

Dimensiones

| | |
|-------------|---|
| Dimensiones | <p>Almacenamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ancho: 390 mm (15.4 pulg.) <input type="checkbox"/> Profundidad: 300 mm (11.8 pulg.) <input type="checkbox"/> Alto: 145 mm (5.7 pulg.) <p>Impresión</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ancho: 390 mm (15.4 pulg.) <input type="checkbox"/> Profundidad: 504 mm (19.8 pulg.) <input type="checkbox"/> Alto: 279 mm (11.0 pulg.) |
| Gramaje* | Aprox. 3.9 kg (8.6 lb) |

* Sin los cartuchos de tinta ni el cable de alimentación.

Especificaciones eléctricas

| Modelo | Modelo de 100 a 240 V | Modelo de 220 a 240 V |
|---------------------------------------|---|---|
| Intervalo de frecuencia nominal | de 50 a 60 Hz | de 50 a 60 Hz |
| Intensidad nominal | 0.5 a 0.3 A | 0.3 A |
| Consumo energético (con conexión USB) | <p>Copia autónoma: Aprox. 11 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modo activa: Aprox. 4.0 W</p> <p>Modo latente: Aprox. 1.6 W</p> <p>Apagada: Aprox. 0.3 W</p> | <p>Copia autónoma: Aprox. 11 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modo activa: Aprox. 4.0 W</p> <p>Modo latente: Aprox. 1.6 W</p> <p>Apagada: Aprox. 0.3 W</p> |

Nota:


☐ Consulte el voltaje de la impresora en su etiqueta.

☐ En Bélgica, el consumo de energía durante la copia puede variar.

Puede consultar las especificaciones más recientes en <http://www.epson.be>.

Apéndice

Especificaciones ambientales
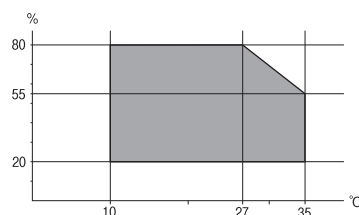
| | |
|----------------|--|
| Funcionamiento | <p>Use la impresora dentro del intervalo que se muestra en el gráfico siguiente.</p>  <p>Temperatura: 10 a 35°C Humedad: 20 a 80% HR (sin condensación)</p> |
| Almacenamiento | <p>Temperatura: -20 a 40°C*</p> <p>Humedad: 5 a 85% HR (sin condensación)</p> |

* Se puede almacenar durante un mes a 40°C.

Especificaciones medioambientales para los cartuchos de tinta

| | |
|-------------------------------|--|
| Temperatura de almacenamiento | -30 a 40 °C (-22 a 104 °F)* |
| Temperatura de congelación | -16 °C (3.2 °F) La tinta se descongela y se puede usar después de unas 3 horas a 25 °C (77 °F). |

* Se puede almacenar durante un mes a 40 °C (104 °F).

Requisitos del sistema

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- ☐ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Nota:

- ☐ *Mac OS X podría no ser compatible con algunas de las aplicaciones y funciones.*
- ☐ *El sistema de archivos UNIX (UFS) para Mac OS X no es compatible.*

Información sobre regulaciones

Normas y homologaciones

Normas y homologaciones del modelo europeo

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC | EN60950-1 |
|--------------------------------------|-----------|

Apéndice

| | |
|------------------------------|--|
| Directiva de CEM 2004/108/EC | EN55022 clase B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024 |
| Directiva de R&TTE 1999/5/EC | EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1 |

Para los usuarios europeos:

Seiko Epson Corporation declara por la presente que los siguientes modelos de equipos cumplen los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC:

C462Q

Para uso exclusivo en Irlanda, Reino Unido, Austria, Alemania, Liechtenstein, Suiza, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Italia, Portugal, España, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Croacia, Islandia, Chipre, Grecia, Eslovenia, Malta, Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.

Epson no puede aceptar ninguna responsabilidad por el no cumplimiento de los requisitos de protección que sea resultado de una modificación no recomendada de los productos.



Normas y homologaciones del modelo australiano

| | |
|-----|------------------------|
| EMC | AS/NZS CISPR22 clase B |
|-----|------------------------|

Epson declara por la presente que los siguientes modelos de equipos cumplen los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de AS/NZS4268:

C462Q

Epson no puede aceptar ninguna responsabilidad por el no cumplimiento de los requisitos de protección que sea resultado de una modificación no recomendada de los productos.

Restricciones de copiado

Observe las siguientes restricciones para realizar un uso responsable y legal de la impresora.

Está prohibida por ley la copia de los documentos siguientes:

- ☐ Billetes bancarios, monedas, valores cotizables emitidos por el gobierno, bonos garantizados emitidos por el gobierno y obligaciones municipales
- ☐ Sellos de correo sin usar, tarjetas postales de franqueo pagado y otros documentos postales oficiales franqueados
- ☐ Timbres fiscales y bonos emitidos por el gobierno según el procedimiento legal

Sea prudente a la hora de copiar los documentos siguientes:

Apéndice

- ☐ Valores cotizables privados (títulos de acciones, títulos negociables, cheques, etc.), abonos mensuales, billetes de tarifa reducida, etc.
- ☐ Pasaportes, carnés de conducir, certificados médicos, tarjetas de peaje, cupones de comida, tickets, etc.

Nota:

También puede estar prohibida por ley la copia de estos artículos.

Uso responsable de materiales con copyright:


Las impresoras no deberían utilizarse incorrectamente copiando materiales sujetos a copyright. A menos que actúe por consejo de un abogado bien informado, sea responsable y respetuoso y obtenga el permiso del titular del copyright antes de copiar material publicado.

Transporte de la impresora

Si tiene que mover la impresora para cambiarla de sitio o para repararla, siga estos pasos para embalarla:

**Importante:**

- ☐ Cuando guarde o transporte la impresora, no la incline, no la coloque verticalmente ni le dé la vuelta; de lo contrario, podría derramarse tinta.
- ☐ Deje instalados los cartuchos de tinta. Si los extrajera, el cabezal de impresión se secaría y la impresora no podría imprimir.

1. Pulse el botón  para apagar la impresora.
2. Compruebe que se haya apagado y desenchufe el cable de alimentación.


**Importante:**

Desenchufe el cable de alimentación cuando la luz de encendido esté apagada. Si no, el cabezal de impresión no volverá a la posición de reposo y la tinta podría secarse, con lo cual sería imposible imprimir.


3. Desconecte todos los cables: el cable de alimentación, el de USB, etc.
4. Saque todo el papel del interior de la impresora.
5. Compruebe que no haya ningún original en la impresora.

Apéndice


6. Abra la unidad del escáner con la cubierta para documentos cerrada. Fije con cinta el soporte de los cartuchos a la carcasa.

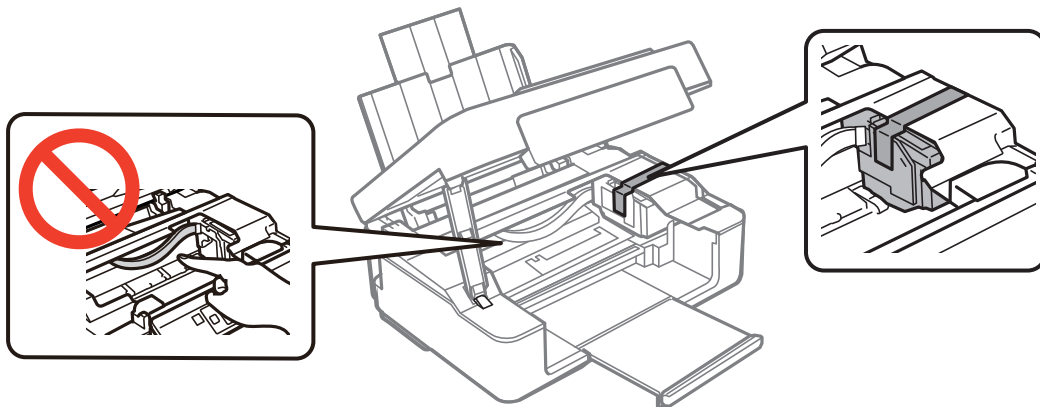

7. Cierre la unidad del escáner.

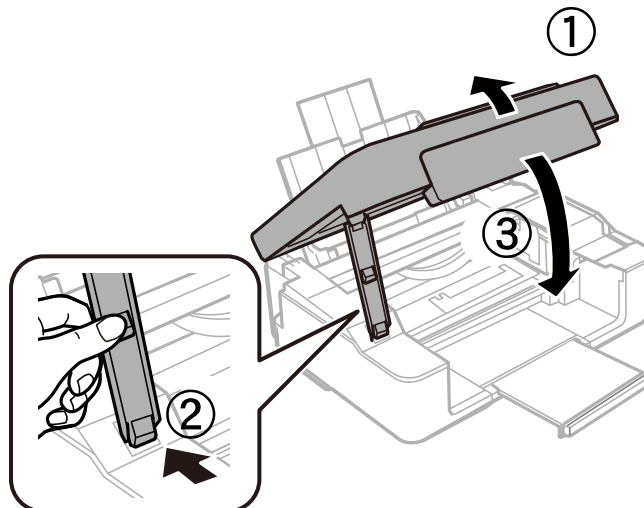

8. Prepárese para embalar la impresora como se muestra a continuación.

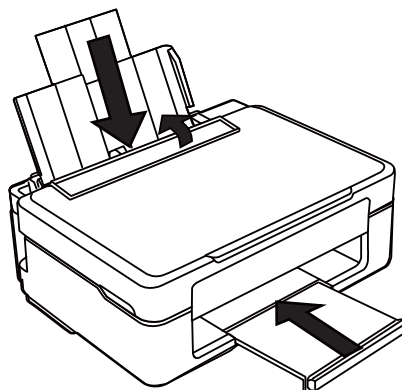

9. Coloque la impresora en su caja y con sus materiales de protección.

Apéndice

La próxima vez que use la impresora, no se olvide de quitar la cinta que sujeta el soporte de los cartuchos. Si la próxima vez que imprima nota una bajada en la calidad, limpie y alinee el cabezal de impresión.

Información relacionada

- ➔ “Nombres y funciones de las piezas” de la página 12
- ➔ “Comprobación y limpieza del cabezal de impresión” de la página 66
- ➔ “Alineación del cabezal de impresión” de la página 68

Dónde obtener ayuda

Sitio web de soporte técnico

Si necesita más ayuda, visite el sitio web de servicio técnico de Epson que se muestra abajo. Seleccione su país o región, y vaya a la sección de servicio técnico del sitio web local de Epson. Los controladores más recientes, las preguntas más frecuentes, los manuales y otras descargas también están disponibles en el sitio.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Si su producto EPSON no funciona correctamente y no consigue resolver el problema, póngase en contacto con el servicio técnico de EPSON para obtener asistencia.

Cómo ponerse en contacto con el servicio técnico de Epson

Antes de dirigirse a Epson

Si su producto EPSON no funciona correctamente y no consigue resolver el problema haciendo uso de los manuales para la solución de problemas del producto, póngase en contacto con el servicio técnico de EPSON para obtener asistencia. Si no figura ningún servicio técnico de Epson para su zona en la lista siguiente, póngase en contacto con el distribuidor de su producto.

En el servicio técnico de Epson podrán ayudarle con mayor rapidez si les proporciona los siguientes datos:

- ☐ Número de serie del producto
(La etiqueta del número de serie suele encontrarse en la parte posterior del producto.)
- ☐ Modelo del producto
- ☐ Versión del software del producto
(Haga clic en **About**, **Version Info** o en un botón similar del software del producto.)
- ☐ Marca y modelo del ordenador
- ☐ El nombre y la versión del sistema operativo de su ordenador
- ☐ Los nombres y las versiones de las aplicaciones que suele usar con el producto

Nota:

En función del producto, los datos de la lista de marcación para los ajustes de fax y/o red pueden estar almacenados en la memoria del producto. Debido a una avería o reparación de un producto se pueden perder datos y/o ajustes. Epson no se responsabilizará de la pérdida de ningún dato, de la copia de seguridad ni de la recuperación de datos y/o ajustes durante el periodo de garantía. Recomendamos que realice sus propias copias de seguridad de datos o tome nota de los ajustes.

Apéndice

Ayuda para los usuarios en Europa

En su Documento de Garantía Paneuropea encontrará los datos de contacto del servicio técnico de Epson.

Ayuda para los usuarios en Australia

Epson Australia desea ofrecerle al cliente un servicio de alto nivel. Además de los manuales de su producto, le ofrecemos las fuentes de información siguientes:

Dirección URL en Internet

<http://www.epson.com.au>

Visite las páginas web de Epson Australia. ¡Merece la pena traer su módem hasta aquí para hacer algo de surf! Este sitio ofrece una zona de descarga de controladores, puntos de encuentro con Epson, información nueva sobre productos y asistencia técnica (por correo electrónico).

Servicio de información Epson (Epson Helpdesk)

El objetivo del Servicio de información de Epson (Epson Helpdesk) es garantizar que nuestros clientes tengan acceso a asesoramiento. Los operadores del Servicio de información pueden ayudarle a instalar, configurar y trabajar con su producto Epson. El personal de nuestro Servicio de información preventiva puede proporcionarle documentación sobre los productos Epson más recientes e informarle sobre dónde se encuentra el distribuidor o el agente del servicio más cercano. Aquí encontrará respuestas a preguntas de muchos tipos.

Números del Servicio de información:

Teléfono: 1300 361 054

Le aconsejamos que tenga a mano todos los datos necesarios cuando llame por teléfono. Cuanta más información tenga preparada, más rápido podremos ayudarle a resolver el problema. Esta información incluye los manuales de su producto Epson, el tipo de ordenador, el sistema operativo, las aplicaciones de software y cualquier dato que usted estime preciso.