

XP-235 Series

Ghidul utilizatorului

Drepturi de autor

Nicio parte a acestei publicații nu se poate reproduce, stoca pe un sistem de recuperare a informațiilor sau transmite, sub nicio formă și prin niciun mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiare, prin înregistrare sau altfel, fără permisiunea scrisă anterioară a firmei Seiko Epson Corporation. Nu se asumă nicio responsabilitate de brevetare în ceea ce privește utilizarea informațiilor conținute în acest document. De asemenea, nu se asumă nicio responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea informațiilor din acest document. Informațiile conținute în acest document sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate cu acest produs Epson. Epson nu răspunde pentru nicio utilizare a acestor informații pentru alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici subsidiarele acesteia nu răspund față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau modificărilor, reparațiilor sau intervențiilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și afiliații săi nu vor fi responsabili pentru orice daune sau probleme care apar în urma utilizării oricărei opțiuni sau a oricăror produse consumabile altele decât cele desemnate Produse Epson originale sau Produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va răspunde pentru nicio daună ce decurge din interferențele electromagnetice cauzate de utilizarea oricăror cabluri de interfață altele decât cele indicate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Conținutul acestui manual și specificațiile produsului pot suferi modificări fără înștiințare prealabilă.

Mărci comerciale

❑ EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.

❑ PRINT Image Matching™ și sigla PRINT Image Matching sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Toate drepturile rezervate.

❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Informație generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

Cuprins

Drepturi de autor

Mărci comerciale

Despre acest manual

Prezentarea manualelor.	7
Mărci și simboluri.	7
Figurile utilizate în acest manual.	8
Referințe la sisteme de operare.	8

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate.	9
Sfaturi și avertismente legate de imprimantă.	9
Sfaturi și avertismente pentru configurarea/ utilizarea imprimantei.	10
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless.	11

Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor.	12
Panou de control.	14

Încărcarea hârtiei

Precauții la manevrarea hârtiei.	16
Hârtia disponibilă și capacitățile.	17
Lista tipurilor de hârtie.	18
Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate.	19

Așezarea originalelor pe Geamul scannerului

Tipărirea

Tipărirea de pe un computer.	24
Informații de bază despre tipărire - Windows. . .	24
Informații de bază despre tipărire - Mac OS X. .	25
Tipărirea față-verso (numai pentru Windows). .	27
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală. .	28
Tipărirea în funcție de formatul hârtiei.	29
Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows).	31

Tipărirea unei imagini pe mai multe coli, pentru crearea unui poster (numai pentru Windows).	32
Tipărirea utilizând caracteristici avansate.	38
Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print.	40
Imprimarea de pe dispozitivele inteligente.	41
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint.	41
Anularea tipăririi.	42
Anularea tipăririi - Butonul de pe imprimantă. .	43
Anularea tipăririi - Windows.	43
Anularea tipăririi - Mac OS X.	43

Copierea

Informații pentru copiere.	44
Efectuarea a 20 de copii.	44

Scanarea

Scanarea de la panoul de control.	45
Tipărirea de pe un computer.	45
Informații despre scanare.	45
Scanarea folosind funcțiile avansate.	48
Scanarea de pe dispozitivele inteligente.	51
Instalarea Epson iPrint.	51
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint.	51

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Verificarea nivelurilor de cerneală.	53
Verificarea nivelurilor de cerneală - Windows. .	53
Verificarea nivelurilor de cerneală - Mac OS X. .	53
Codurile cartușelor de cerneală.	53
Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală.	54
Înlocuirea cartușelor de cerneală.	57
Tipărirea temporară cu cerneală neagră.	61
Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Windows.	62
Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Mac OS X.	63
Economisirea cernelii negre atunci când nivelul acesteia este scăzut (numai pentru Windows).	64

Întreținerea imprimantei

Verificarea și curățarea capului de tipărire.	65
---	----

Cuprins

Verificarea și curățarea capului de imprimare	
- butoanele imprimantei.	65
Verificarea și curățarea capului de imprimare	
- Windows.	66
Verificarea și curățarea capului de imprimare	
- Mac OS X.	67
Alinierea capului de imprimare.	67
Alinierea capului de imprimare - Windows.	67
Alinierea capului de imprimare - Mac OS X.	67
Curățarea traseului hârtiei.	68
Curățarea Geamul scannerului.	68
Economisirea energiei.	69
Economisirea energiei - Windows.	69
Economisirea energiei - Mac OS X.	69

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Serviciul Epson Connect.	71
Web Config.	71
Executarea aplicației Web Config într-un browser web.	72
Executarea utilitarului Web Config în Windows.	72
Rularea aplicației Web Config în Mac OS X.	72
Driverul de imprimantă pentru Windows.	73
Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows.	74
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows.	76
Driverul de imprimantă pentru Mac OS X.	77
Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X.	77
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS X.	79
EPSON Scan (driver de scanner).	79
Epson Event Manager.	80
Epson Easy Photo Print.	80
E-Web Print (numai pentru Windows).	81
Easy Photo Scan.	81
EPSON Software Updater.	81
Dezinstalarea aplicațiilor.	82
Dezinstalarea aplicațiilor - Windows.	82
Dezinstalarea aplicațiilor - Mac OS X.	82
Instalarea aplicațiilor.	83
Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului.	83

Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei.	85
---	----

Verificarea indicatoarelor de eroare de pe imprimantă.	85
Verificarea stării imprimantei - Windows.	87
Verificarea stării imprimantei - Mac OS X.	87
Scoaterea hârtiei blocate.	87
Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate.	88
Îndepărtarea hârtiei blocate din tava de ieșire.	88
Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei.	88
Hârtia nu este alimentată corect.	90
Hârtia se blochează.	90
Hârtia este alimentată oblic.	90
Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp.	91
Nu este alimentată hârtie.	91
Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control.	91
Imprimanta nu pornește.	91
Imprimanta nu se oprește.	91
Nu se poate efectua tipărirea de la un computer.	91
Probleme de tipărire.	92
Nu se imprimă nimic sau se imprimă o imagine foarte fadă.	92
Calitatea tipăririi este slabă.	92
Calitatea imprimării nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de imprimare.	93
Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate.	93
Apar benzi la intervale de aproximativ 2.5 cm.	94
Calitatea copiei este proastă.	94
Apar benzi pe imaginea copiată.	94
Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului.	94
Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte.	94
Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată.	95
Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini.	95
Hârtia este pătată sau zgâriată.	95
Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte.	95
Imaginea tipărită este inversată.	96
Problema de tipărire nu a putut fi soluționată.	96
Alte probleme de imprimare.	96
Tipărirea se face prea încet.	96
Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă.	97
Scanarea nu începe.	97
Nu este posibilă scanarea de la panoul de control.	98

Probleme cu privire la imaginile scanate.	98
Calitatea scanării nu este adecvată.	98
Caracterele sunt neclare.	98
Imaginea imprimată pe verso în documentul original apare în imaginea scanată.	99
Dacă în imaginea scanată apare un efect de moarare (hașuri).	99
Zona sau direcția de scanare nu este corectă. . . .	99
Problema de scanare nu a putut fi soluționată. .	100
Alte probleme de scanare.	100
Scanare imposibilă în Mod automat complet din EPSON Scan.	100
Previzualizarea sub formă de miniaturi nu funcționează corespunzător.	100
Scanarea se face prea încet.	100
Scanarea se oprește dacă scanăți în format PDF/Multi-TIFF.	100
Alte probleme.	101
Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei. . .	101
Funcționarea imprimantei este zgomotoasă. . .	101
Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows).	101

Anexă

Specificații tehnice.	102
Specificațiile imprimantei.	102
Specificațiile scannerului.	103
Specificațiile interfeței.	103
Specificații Wi-Fi.	103
Protocol de securitate.	104
Dimensiuni.	104
Specificații electrice.	104
Specificații de mediu.	105
Cerințele sistemului.	105
Informații de reglementare.	105
Standarde și aprobări.	105
Restricții la copiere.	106
Transportul imprimantei.	107
Unde puteți obține ajutor.	109
Site-ul web de asistență tehnică.	109
Contactarea serviciului de asistență clienți. . . .	109

Despre acest manual

Prezentarea manualelor

Următoarele manuale sunt livrate împreună cu imprimanta dvs. Epson. Consultați atât manualele, cât și secțiunea de ajutor inclusă în diferite aplicații software Epson.

☐ Începeți aici (manual pe hârtie)

Include informații referitoare la configurarea imprimantei, instalarea programelor software, utilizarea imprimantei, soluții pentru rezolvarea problemelor etc.

☐ Ghidul utilizatorului (manual digital)

Acest manual. Include informații generale și instrucțiuni de utilizare a imprimantei și de rezolvare a problemelor.

☐ Ghidul de rețea (manual digital)

Conține informații cu privire la setările de rețea și soluționarea problemelor în cazul utilizării imprimantei într-o rețea.

Puteți obține cele mai recente versiuni ale manualelor enumerate mai sus folosind metodele următoare.

☐ Manual pe hârtie

Vizitați site-ul web de asistență Epson pentru Europa la adresa <http://www.epson.eu/Support> sau site-ul web de asistență Epson global la adresa <http://support.epson.net/>.

☐ Manual digital

Lansați EPSON Software Updater pe computer. EPSON Software Updater verifică dacă există actualizări disponibile ale aplicațiilor software Epson și ale manualelor digitale, permițându-vă să descărcați cele mai recente versiuni.

Informații conexe

➔ „EPSON Software Updater” la pagina 81

Mărci și simboluri



Atenție:

Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție pentru evitarea accidentărilor.



Important:

Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

Notă:

Furnizează informații suplimentare și de referință.

➔ Informații conexe

Legături către secțiunile relevante.

Figurile utilizate în acest manual

- ☐ Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei și EPSON Scan (driver-ul scannerului) sunt efectuate în Windows 8.1 sau Mac OS X v10.10.x. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- ☐ Figurile în care este prezentată imprimanta utilizată în acest manual sunt doar niște exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.

Referințe la sisteme de operare

Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista” și „Windows XP” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

În acest manual, „Mac OS X v10.10.x” se referă la OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x” se referă la OS X Mavericks și „Mac OS X v10.8.x” se referă la OS X Mountain Lion. În plus, termenul „Mac OS X” este utilizat cu referire la „Mac OS X v10.10.x”, „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x” și „Mac OS X v10.6.8”.

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate

Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.

- ❑ Unele simboluri utilizate pe imprimanta dumneavoastră sunt folosite pentru asigurarea siguranței și a utilizării corecte a imprimantei. Pentru a afla semnificația simbolurilor, vizitați site-ul web de mai jos.



<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- ❑ Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- ❑ Nu dezamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta, scannerul sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele imprimantei.
- ❑ Deconectați imprimanta de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în imprimantă a pătruns lichid; imprimanta a fost supusă șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- ❑ Amplasați imprimanta în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- ❑ Nu amplasați sau depozitați imprimanta afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- ❑ Nu vărsați lichide pe imprimantă și nu manevrați imprimanta cu mâinile ude.
- ❑ Țineți imprimanta la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de imprimantă să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.
- ❑ Procedați cu atenție la manipularea cartușelor uzate deoarece poate exista cerneală rămasă în portul de alimentare cu cerneală.
 - ❑ Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
 - ❑ Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
 - ❑ Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- ❑ Nu dezamblați cartușul de cerneală, deoarece există riscul ca aceasta să intre în contact cu ochii sau cu pielea.
- ❑ Nu agitați prea tare cartușele de cerneală și nu le scăpați din mână. De asemenea, aveți grijă să nu le striviți și să nu le rupeți etichetele. Aceste acțiuni pot provoca scurgeri de cerneală.
- ❑ Nu lăsați cartușele de cerneală la îndemâna copiilor.

Sfaturi și avertismente legate de imprimantă

Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Instrucțiuni importante**Sfaturi și avertismente pentru configurarea/utilizarea imprimantei**

- ☐ Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- ☐ Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta imprimantei.
- ☐ Evitați utilizarea prizelor dacă pe același circuit sunt conectate fotocopiatoare sau sisteme de climatizare cu funcționare periodică.
- ☐ Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- ☐ Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- ☐ Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte peste cablurile de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- ☐ Dacă folosiți un prelungitor cu imprimanta, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- ☐ Dacă intenționați să utilizați imprimanta în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și supratensiune pentru produs.
- ☐ La conectarea imprimantei la un computer sau la alt dispozitiv printr-un cablu, asigurați orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- ☐ Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- ☐ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ☐ Lăsați un spațiu deasupra imprimantei, pentru a putea deschide complet capacul pentru documente.
- ☐ Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.
- ☐ Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați imprimanta departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.
- ☐ Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- ☐ Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- ☐ Nu atingeți cablul plat de culoare albă din interiorul imprimantei.
- ☐ Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- ☐ Nu deplasați cu mâna capul de tipărire; în caz contrar, puteți deteriora imprimanta.
- ☐ Atenție să nu vă prindeți degetele atunci când închideți unitatea de scanare.
- ☐ La așezarea originalului, nu apăsați prea tare pe geamul scannerului.
- ☐ Opreți întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu opriți alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.
- ☐ Înainte de transportarea imprimantei, verificați dacă suportul capului de imprimare este în poziția de repaus (extremă dreapta) și dacă sunt montate cartușele de cerneală.

Instrucțiuni importante


- ❑ Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless


- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electronice medicale, determinând funcționarea incorectă a acestora. Dacă utilizați această imprimantă într-o unitate medicală sau în apropierea unui echipament medical, respectați instrucțiunile primite de la personalul autorizat de respectiva unitate medicală și respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe echipamentul medical.
- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor cu control automat precum ușile automate sau alarmele de incendiu și pot determina producerea unor accidente datorită funcționării defectuoase a acestora. Dacă utilizați această imprimantă în apropierea unor dispozitive cu control automat, respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe aceste dispozitive.

Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor

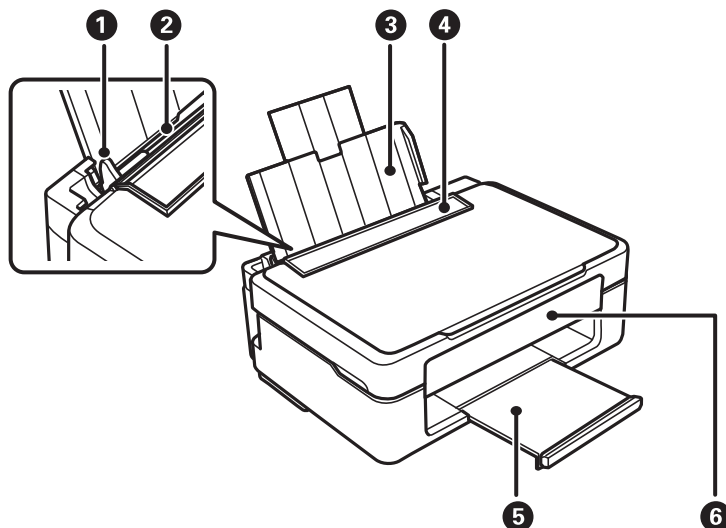


❶	Ghidaj de margini	Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginile hârtiei.
❷	Alimentare hârtie spate	Asigură încărcarea hârtiei.
❸	Suport hârtie	Susține hârtia încărcată.
❹	Apărătoare alimentator	Împiedică infiltrarea substanțelor străine în imprimantă. Apărătoarea trebuie ținută închisă în mod normal.
❺	Tavă de ieșire	Ține hârtia evacuată.
❻	Panou de control	De la acesta controlați imprimanta.

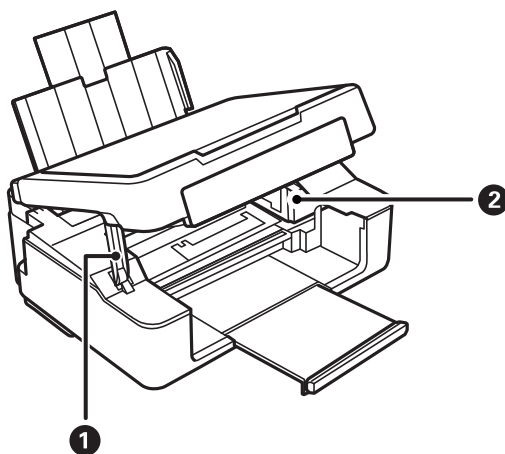


❶	Suport unitate scanare	Susține unitatea de scanare.
---	------------------------	------------------------------

Informații de bază despre imprimantă

2	Suport pentru cartușele de cerneală	Instalați cartușele de cerneală. Cernaia iese prin duzele capului de tipărire din partea de jos.
---	-------------------------------------	--

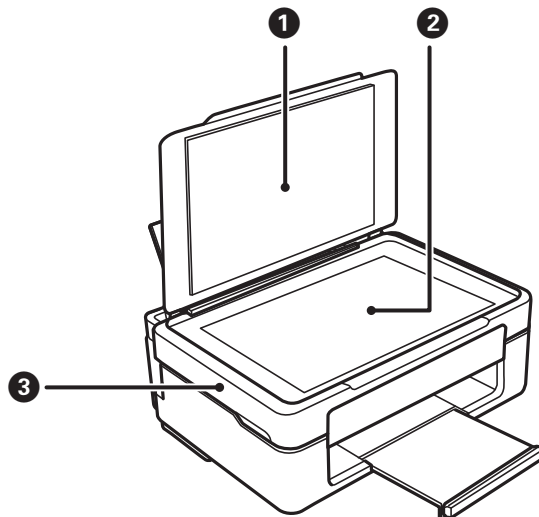


1	Capac pentru documente	Blochează accesul luminii din exterior în timpul scanării.
2	Geamul scannerului	Așezați originalele.
3	Scanner	Scanează originalele încărcate. Deschideți pentru înlocuirea cartușelor de cerneală sau îndepărtarea hârtiei blocate în interiorul imprimantei.

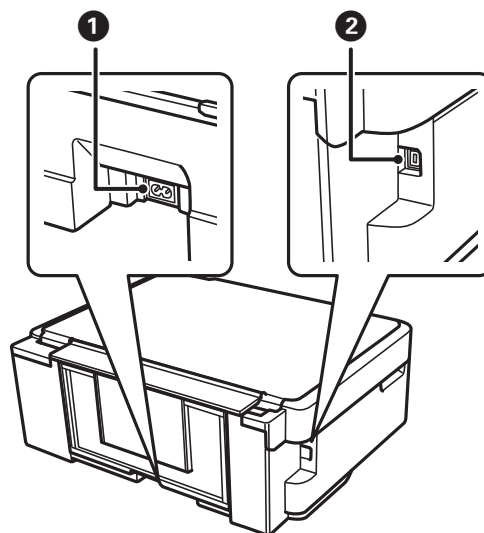



1	Intrare c.a.	Permite conectarea cablului de alimentare.
2	Port USB	Pentru conectarea la un computer, utilizați un cablu USB.

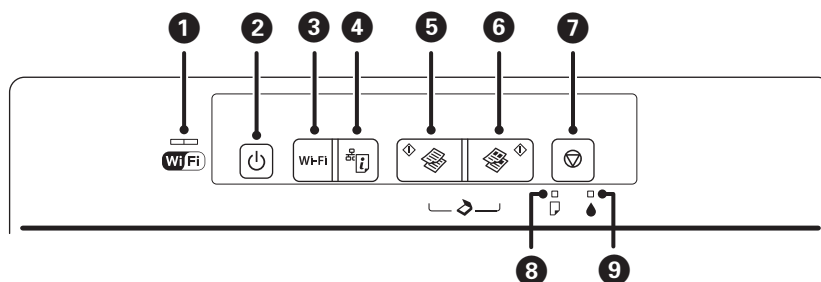Panou de control




















1		<p>Indicatoarele luminoase din stânga și din dreapta indică starea rețelei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lumină verde — stânga: se aprinde când imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) sau luminează intermitent în timpul comunicațiilor. <input type="checkbox"/> Lumină portocalie — dreapta: luminează intermitent dacă apare o problemă la conexiunea imprimantei la rețeaua fără fir (Wi-Fi). <p>Indicatoarele luminează intermitent sau simultan în timpul inițializării sau în timp ce se definesc setările rețelei.</p>
2		<p>Pornește sau oprește imprimanta.</p> <p>Nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul de alimentare luminează intermitent (imprimanta funcționează sau procesează date).</p> <p>Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare.</p>
3	Wi-Fi	<p>Dacă se produce o eroare de rețea, apăsând pe acest buton eroarea va fi anulată. Țineți apăsat acest buton pentru minimum trei secunde pentru a efectua configurarea automată a Wi-Fi utilizând butonul de comandă WPS.</p> <p>Consultați <i>Ghidul de rețea</i> pentru mai multe detalii.</p>
4		<p>Mențineți apăsat acest buton pentru a imprima fișa de stare a rețelei pentru a putea verifica setările rețelei și starea conexiunii. De asemenea, vor fi imprimate codul PIN pentru configurarea cu cod PIN (WPS).</p>
5		<p>Începe copierea în modul monocrom pe hârtie simplă format A4.</p> <p>Mențineți apăsat acest buton timp de trei secunde pentru a începe copierea monocromă în modul draft.</p> <p>Pentru utilizatorii din Belgia, modul draft nu este disponibil.</p>
6		<p>Începe copierea în modul color pe hârtie simplă format A4.</p> <p>Mențineți apăsat acest buton timp de trei secunde pentru a începe copierea color în modul draft.</p> <p>Pentru utilizatorii din Belgia, modul draft nu este disponibil.</p>
7		<p>Oprește operația curentă.</p> <p>Pentru a efectua curățarea capului de imprimare, țineți apăsat acest buton pentru trei secunde până când butonul începe să lumineze intermitent.</p> <p>Când indicatorul luminos se aprinde, apăsați acest buton pentru a înlocui cartușele de cerneală. Când indicatorul luminos luminează intermitent sau se stinge, mențineți apăsat acest buton timp de șase secunde pentru a înlocui cartușul.</p>

Informații de bază despre imprimantă

8		Se aprinde sau luminează intermitent dacă în imprimantă nu mai este hârtie sau dacă hârtia s-a blocat.
9		Se aprinde la apariția unei erori de cartuș de cerneală, de exemplu, când este necesară înlocuirea cartușului. Luminează intermitent atunci când nivelul de cerneală este redus.

Funcții suplimentare sunt disponibile folosind diferite combinații de butoane.

	Apăsați simultan pe butoanele  și  pentru a executa programul software pe un computer conectat prin USB și pentru a scana ca fișier PDF.
 +  sau 	Apăsați simultan pe butoanele  și  sau  pentru a realiza 20 de exemplare.
Wi-Fi + 	Mențineți apăsată butoanele Wi-Fi și  simultan pentru trei secunde pentru a începe configurarea codului PIN (WPS). Consultați <i>Ghidul de rețea</i> pentru mai multe detalii.
 + 	Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  pentru a restaura setările implicite ale rețelei. La restabilirea setărilor de rețea, imprimanta pornește, iar indicatoarele de stare a rețelei luminează intermitent în portocaliu și verde.
 + 	Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  pentru a imprima modelul de verificare a duzelor.


Informații conexe

➡ „Verificarea indicatoarelor de eroare de pe imprimantă” la pagina 85


Încărcarea hârtiei

Precauții la manevrarea hârtiei

- ❑ Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărirea poate fi afectată.

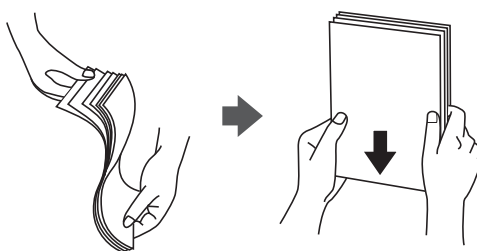

- ❑ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

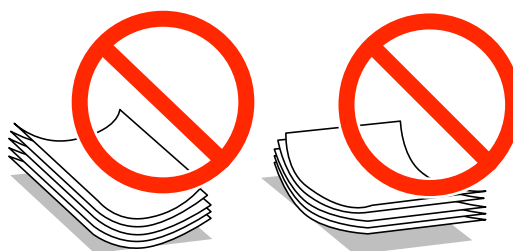

- ❑ Nu utilizați hârtie ondulantă, șifonată, tăiată, pliată, umedă, prea groasă, prea subțire sau hârtie pe care sunt lipite etichete. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.



- ❑ Nu utilizați plicuri ondulate sau îndoite. Dacă utilizați astfel de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Nu utilizați plicuri cu adeziv pe clapă și nici plicuri cu fereastră.
- ❑ Evitați să utilizați plicuri prea subțiri, deoarece acestea se pot ondula la tipărire.

Informații conexe

➔ „Specificațiile imprimantei” la pagina 102

Hârtia disponibilă și capacitățile

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate. Singura dimensiune de pagină și tip de hârtie disponibil pentru tipărirea de la panoul de control sunt dimensiunea A4 și hârtia normală.

Hârtia originală Epson

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Bright White Ink Jet Paper Epson	A4	40*	✓	–
Ultra Glossy Photo Paper Epson	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	10	–	✓
Premium Glossy Photo Paper Epson	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 16:9 format lat (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)	10	–	✓
Premium Semigloss Photo Paper Epson	A4, 10×15 cm (4×6 in.)	10	–	✓
Photo Paper Glossy Epson	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	10	–	✓
Matte Paper-Heavyweight Epson	A4	20	–	✓
Photo Quality Ink Jet Paper Epson	A4	40	–	–

* Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 15 coli de hârtie tipărite deja pe față.

Notă:

Disponibilitatea hârtiei diferă în funcție de localizarea dumneavoastră. Pentru a afla cele mai recente informații referitoare la hârtia disponibilă în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.

Hârtie disponibilă în comerț

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (Număr de foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Hârtie normală* ¹	Letter, A4, B5, A5, A6	Până la nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.* ²	✓	–
	Legal	1		
	Definit de utilizator			
Plic	Plic #10, Plic DL, Plic C6	5	–	–

Încărcarea hârtiei

*1 Capacitatea de încărcare pentru hârtia pre-perforată este de o foaie.

*2 Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 15 coli de hârtie tipărite deja pe față.

Informații conexe

➔ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 109

Lista tipurilor de hârtie

Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.


Nume suport de tipărire	Tip media*2
Bright White Ink Jet Paper*1 Epson	hârtii normale
Ultra Glossy Photo Paper*1 Epson	Epson Ultra Glossy
Premium Glossy Photo Paper*1 Epson	Epson Premium Glossy
Premium Semigloss Photo Paper*1 Epson	Epson Premium Semigloss
Photo Paper Glossy*1 Epson	Photo Paper Glossy
Matte Paper-Heavyweight*1 Epson	Epson Matte
Photo Quality Ink Jet Paper*1 Epson	Epson Matte
Hârtie normală*1	hârtii normale
Plic	Plic

*1 Aceste tipuri de hârtie sunt compatibile cu standardele Exif Print și PRINT Image Matching, când tipăriți de la driverul de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația aparatelor foto digitale compatibile cu standardele Exif Print sau PRINT Image Matching.


*2 Pentru dispozitive inteligente, aceste tipuri de suporturi media pot fi selectate la tipărirea cu Epson iPrint.

Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate


1. Deschideți apărătoarea alimentatorului, extindeți suportul pentru hârtie și apoi înclinați-l spre spate.

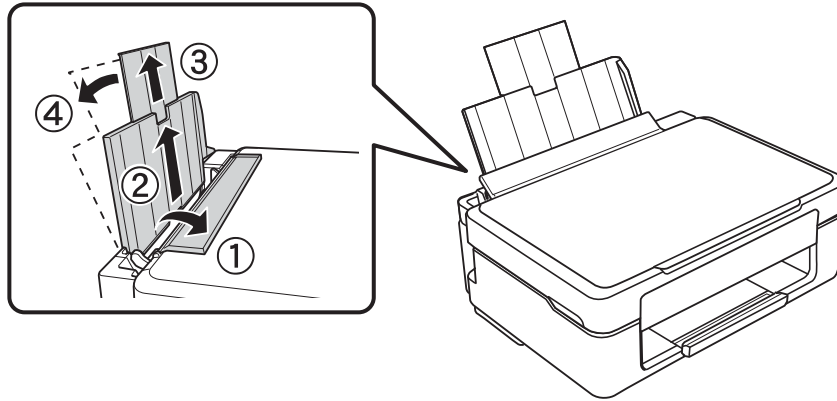

2. Împingeți ghidajul de margine spre stânga.

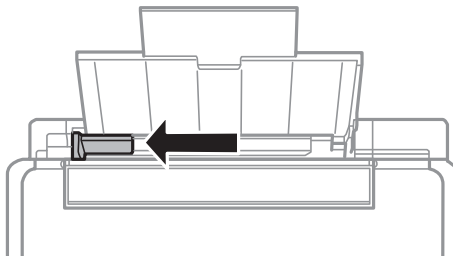

3. Încărcați hârtia vertical pe partea din dreapta a suportului de alimentare hârtie spate, cu fața de tipărit în sus.

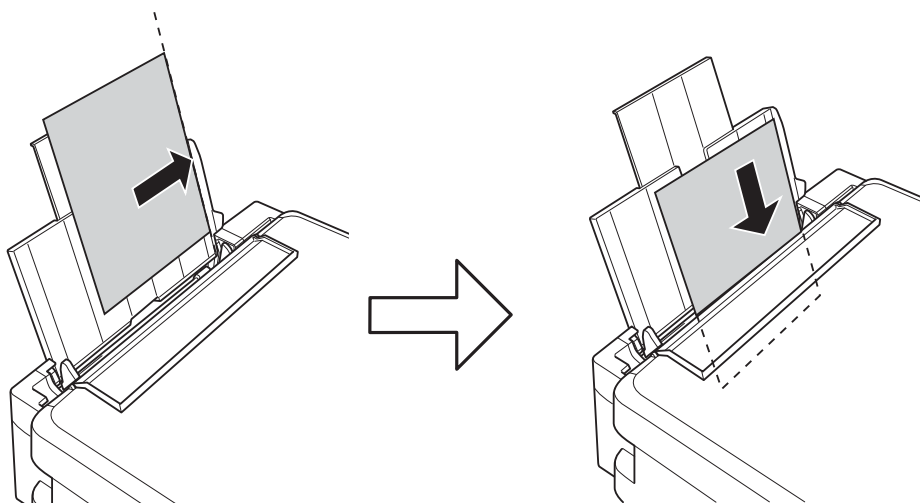


Încărcarea hârtiei


! Important:

Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.

☐ Plicuri

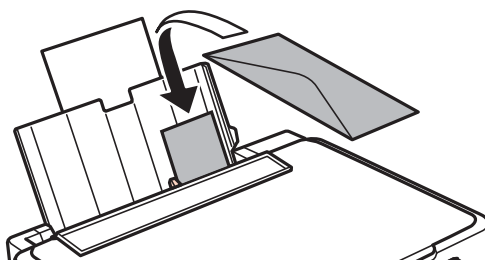


☐ Hârtie preperforată

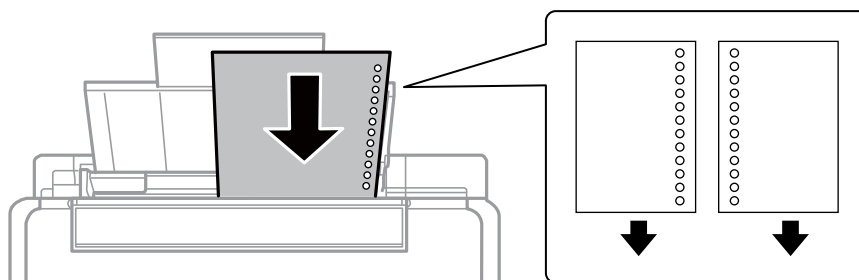

Notă:


- ☐ Încărcați o singură coală de hârtie fără perforații pentru îndosariere la partea de sus sau la partea de jos.
- ☐ Ajustați poziția de tipărire a fișierului astfel încât să evitați tipărirea peste găuri.

4. Împingeți ghidajul de margine până la marginea hârtiei și apoi închideți apărătoarea alimentatorului.

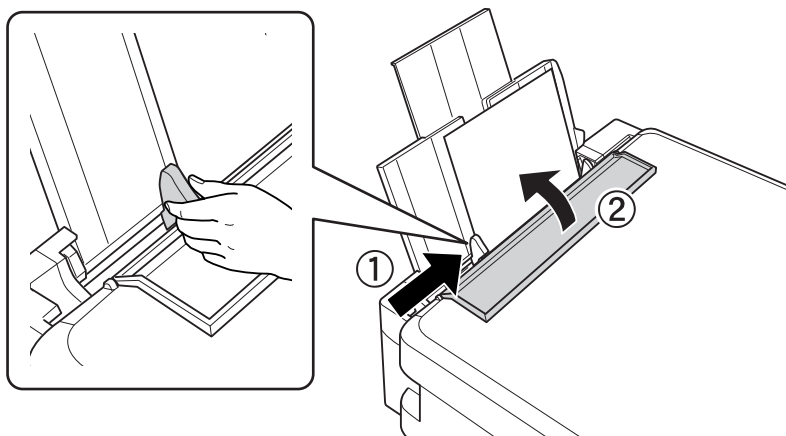

Încărcarea hârtiei

5. Glisați în exterior tava de ieșire.

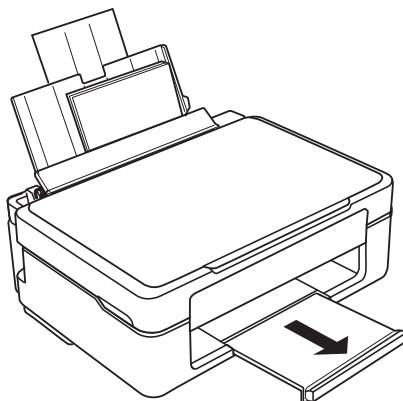

Notă:

Puneți hârtia rămasă înapoi în ambalaj. Dacă o lăsați în imprimantă, hârtia se poate ondula sau calitatea tipăririi poate scădea.

Informații conexe

- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 16
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 17


Așezarea originalelor pe Geamul scannerului




Important:

La așezarea unor originale voluminoase, de exemplu a cărților, încercați să nu permiteți luminii exterioare să cadă direct pe geamul scannerului.

1. Deschideți capacul pentru documente.

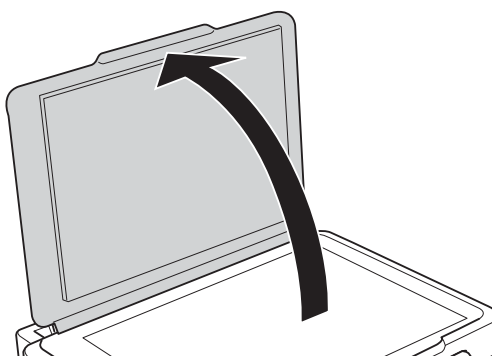

2. Eliminați praful sau petele de pe geamul scannerului.
3. Așezați originalul cu fața în jos și glisați-l către marcajul din colț.

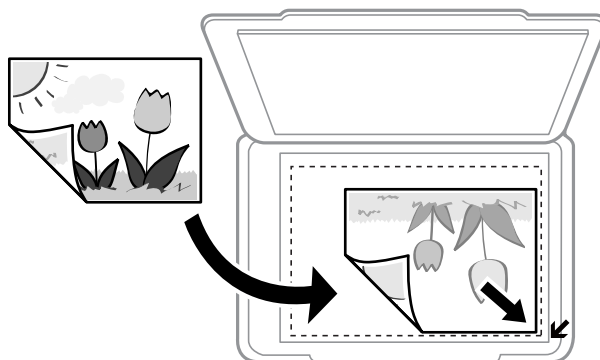


Notă:

Zona aflată la cca. 1,5 mm de la marginea geamul scannerului nu va fi scanată.

Așezarea originalelor pe Geamul scannerului

Dacă scanați folosind opțiunea **Mod automat complet** sau cea de examinare a miniaturilor din EPSON Scan, așezați originalul la 4,5 mm față de marginea verticală și orizontală a geamului scannerului.

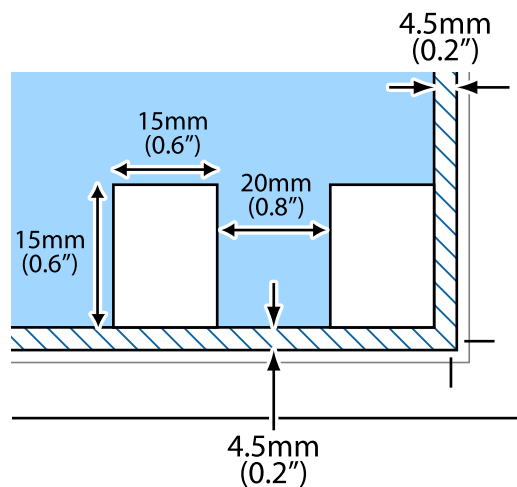**Notă:**

☐ Așezați fotografiile multiple la o distanță de cel puțin 20 mm una față de cealaltă.

☐ Dimensiunile fotografiilor trebuie să fie mai mari decât 15 x 15 mm.

4. Închideți capacul cu grijă.

Notă:

Îndepărtați originalele după scanare sau copiere. Dacă lăsați un document original pe geamul scannerului o perioadă de timp mai lungă, este posibil ca acesta să se lipească de suprafața sticlei.

Tipărirea


Tipărirea de pe un computer

Informații de bază despre tipărire - Windows

Notă:

- ☐ Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări. Faceți clic dreapta pe un articol, apoi faceți clic pe **Ajutor**.
- ☐ Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**.
4. Selectați imprimanta.
5. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driver-ului de imprimantă.

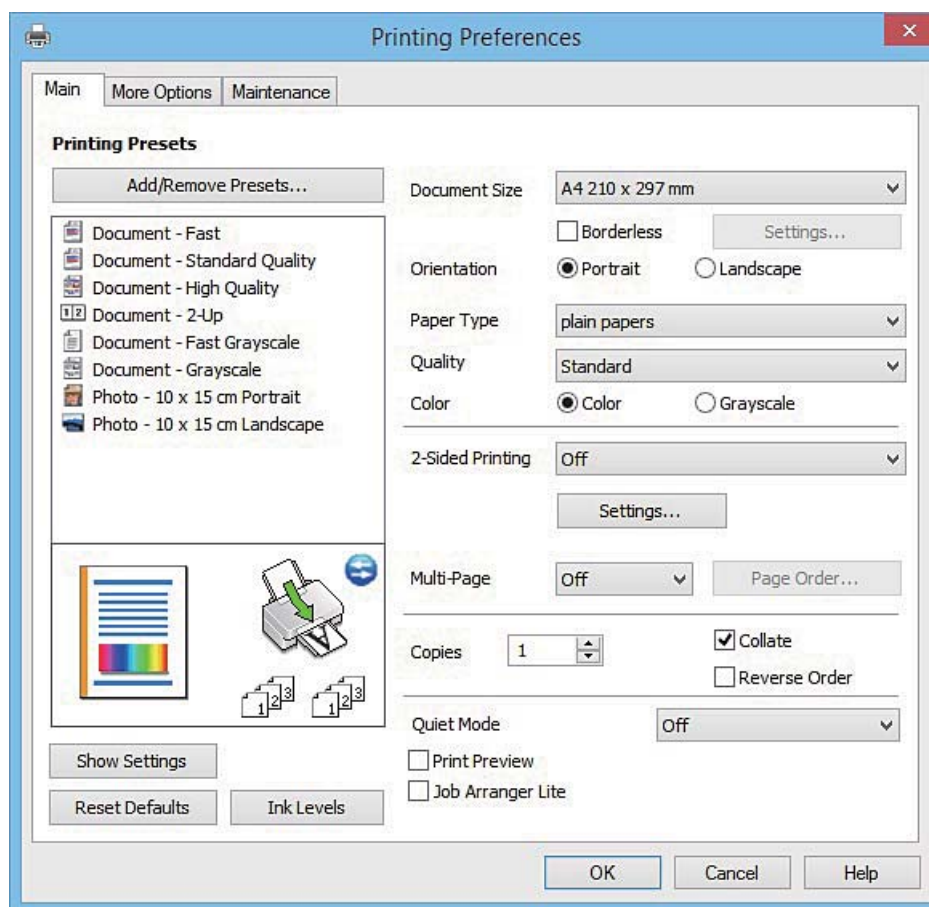

6. Definiți următoarele setări.
 - ☐ Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.

Tipărirea

- ☐ Fără margini: Se selectează pentru a tipări fără a adăuga margini în jurul imaginii.

La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a selecta valoarea cu care imaginea va fi mărită.

- ☐ Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.
- ☐ Tip hârtie: Selectați tipul de hârtie încărcat.
- ☐ Color: Selectați **Scală de gri** dacă doriți să tipăriți cu negru sau în nuanțe de gri.

Notă:

La tipărirea plicurilor, selectați opțiunea **Peisaj** pentru a defini **Orientare**.

- Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
- Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 17
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 74
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 18


Informații de bază despre tipărire - Mac OS X

Notă:

Explicațiile din secțiune utilizează drept exemplu *TextEdit*. Operațiunile și ecranele pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

- Încărcați hârtie în imprimantă.
- Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
- Selectați **Tipărește** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa fereastra de dialog pentru tipărire.

Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișează detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.

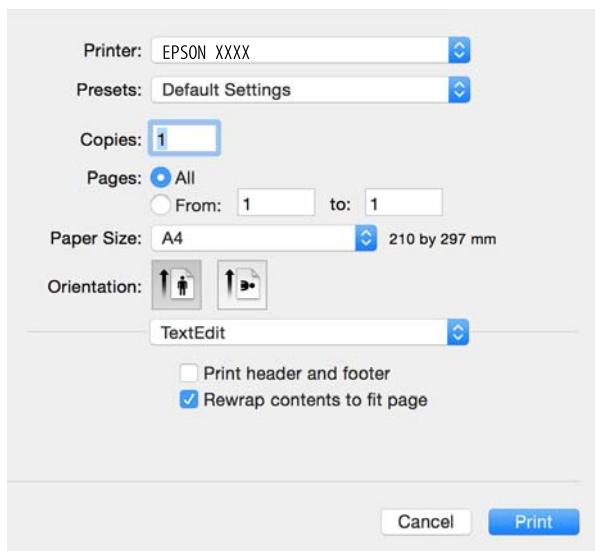

Tipărirea


4. Definiți următoarele setări.

- ☐ **Printer:** Selectați imprimanta.
- ☐ **Presetări:** Selectați această opțiune dacă doriți să utilizați setările înregistrate.
- ☐ **Format hârtie:** Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.
La tipărirea fără margini, selectați un format de pagină „fără margini”.
- ☐ **Orientation:** Selectați orientarea setată în aplicație.

Notă:


- ☐ Dacă meniurile de setare menționate mai sus nu sunt afișate, închideți fereastra de imprimare, selectați **Configurare pagină** din meniul **Fișier**, după care efectuați setările.
- ☐ La imprimarea plicurilor, selectați orientarea tip vedere.

5. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual (pop-up).

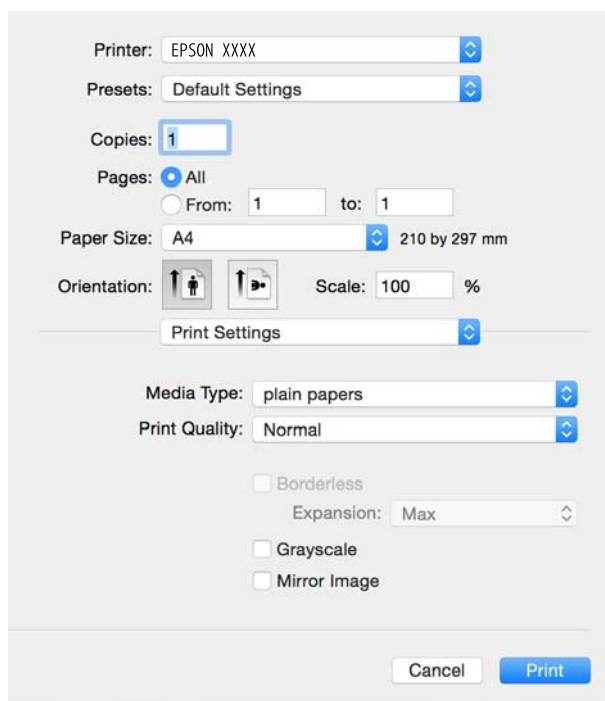

Notă:

Pe Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul imprimantei Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>

6. Definiți următoarele setări.

- ☐ **Tip media:** Selectați tipul de hârtie încărcat.
- ☐ **Expansiune:** Această opțiune este disponibilă dacă selectați un format de hârtie fără margini.
La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Selectați valoarea cu care imaginea va fi mărită.
- ☐ **Scală de gri:** Selectați pentru a tipări cu negru sau în nuanțe de gri.

Tipărirea


7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 17
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 77
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 18

Tipărirea față-verso (numai pentru Windows)

Driverul imprimantei tipărește automat separând paginile pare de cele impare. Când imprimanta a terminat de tipărit paginile impare, întoarceți hârtia și urmați instrucțiunile pentru a tipări paginile pare. Puteți tipări o broșură care va fi creată prin îndoirea paginilor tipărite.

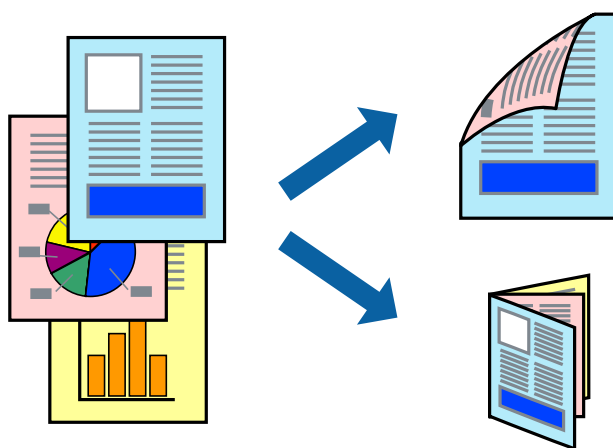

Notă:

- ☐ Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.
- ☐ Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea față-verso, calitatea tipăririi se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- ☐ În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivat, deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Este posibil ca tipărirea față-verso să nu fie disponibilă dacă accesați imprimanta prin rețea sau dacă utilizați o imprimantă partajată.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Manual (legare pe marginea lungă)** sau **Manual (legare pe marginea scurtă)** din **Tipărire duplex** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă:

Pentru a folosi opțiunea de imprimare a broșurilor, selectați **Broșură**.

Tipărirea

6. Setăți celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărirea**.


Când tipărirea pe fața hârtiei s-a terminat, pe ecranul calculatorului este afișată o fereastră contextuală (pop-up). Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 17
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 24

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

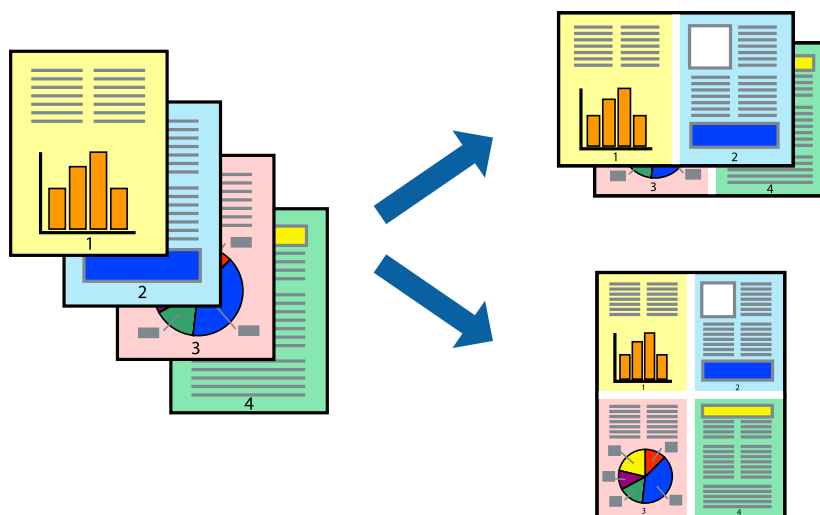

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Windows

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2 pe o foaie** sau **4 pe o foaie** ca setare pentru **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Ordine pagini**, efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra.
6. Setăți celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărirea**.

Tipărirea

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 24

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Mac OS X

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți fereastra de dialog de tipărire.
4. Selectați **Aspect** din meniul contextual (pop-up).
5. Setati numărul de pagini din **Pagini pe coală**, **Direcție aspect** (ordine pagini) și **Margine**.
6. Setati celelalte elemente în funcție de caz.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Mac OS X” la pagina 25

Tipărirea în funcție de formatul hârtiei

Puteți adapta datele tipărite la formatul hârtiei încărcate în imprimantă.



Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Windows

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.

Tipărirea

3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
 4. Efectuați următoare setări din fila **Mai multe opțiuni**.
 - ☐ Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie setat în aplicație.
 - ☐ Rezultat tipărire: Selectați formatul de hârtie încărcată în imprimantă.
Opțiunea **Adaptare la format pagină** este selectată automat.
- Notă:**
*Dacă doriți să tipăriți o imagine de dimensiuni reduse în centrul paginii, selectați **Centru**.*
5. Setări celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
 6. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➡ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 24

Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Mac OS X


1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți fereastra de dialog de tipărire.
4. Selectați formatul de hârtie definit în aplicație ca setare pentru **Format hârtie**.
5. Selectați **Manipulare hârtie** din meniul contextual (pop-up).
6. Selectați **Scalare la formatul hârtiei**.
7. Selectați formatul hârtiei încărcate în imprimantă ca setare pentru **Format hârtie destinație**.
8. Setări celelalte elemente în funcție de caz.
9. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➡ „Informații de bază despre tipărire - Mac OS X” la pagina 25

Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows)

Organizator comenzi vers. lite vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți în cadrul unei singure comenzi de tipărire. Puteți specifica setări de imprimare pentru fișiere combinate, de ex. aspectul, ordinea de tipărire și orientarea.

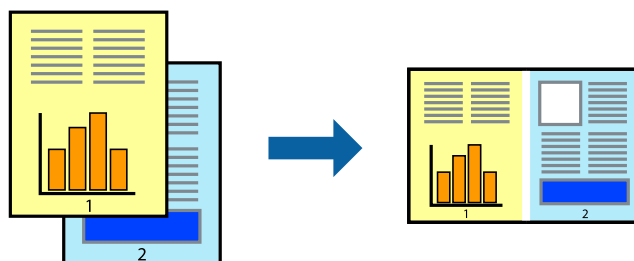

Notă:

Pentru a deschide un **Tipărire proiect** salvat în **Organizator comenzi vers. lite**, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driver-ului imprimantei. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier. Extensia fișierelor salvate este „ecl”.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Principal**.
5. Pentru închiderea ferestrei cu driver-ul imprimantei, faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.

Este afișată fereastra **Organizator comenzi vers. lite** și comanda de tipărire este adăugată la **Tipărire proiect**.

7. Cu fereastra **Organizator comenzi vers. lite** deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii 3 - 6.

Notă:

Dacă închideți fereastra programului **Organizator comenzi vers. lite**, fișierele **Tipărire proiect** nesalvate vor fi șterse. Pentru a tipări mai târziu, selectați **Salvare** din meniul **Fișier**.


8. Selectați meniurile **Aspect** și **Editare** din **Organizator comenzi vers. lite** pentru a edita **Tipărire proiect**, după caz.
9. Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier**.

Informații conexe

- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➡ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 24

Tipărirea unei imagini pe mai multe coli, pentru crearea unui poster (numai pentru Windows)

Această caracteristică vă permite să tipăriți o imagine pe mai multe coli de hârtie. Puteți să creați un poster mai mare prin lipirea acestor coli.

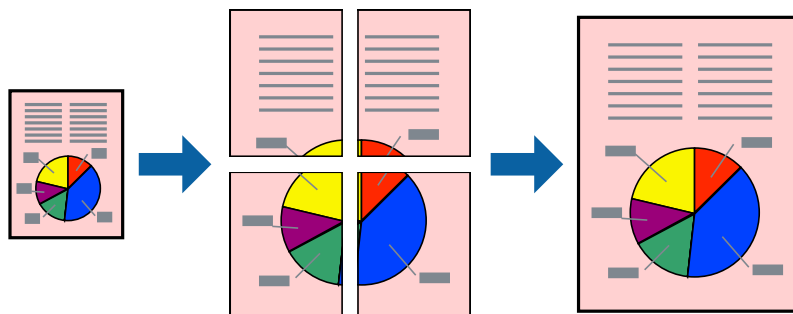**Notă:**

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster**, sau **4x4 Poster** din **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.
6. Setări celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.


Informații conexe

- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➡ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 24


Tipărirea

Creare de afișe utilizând Suprapunere repere de aliniere

Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

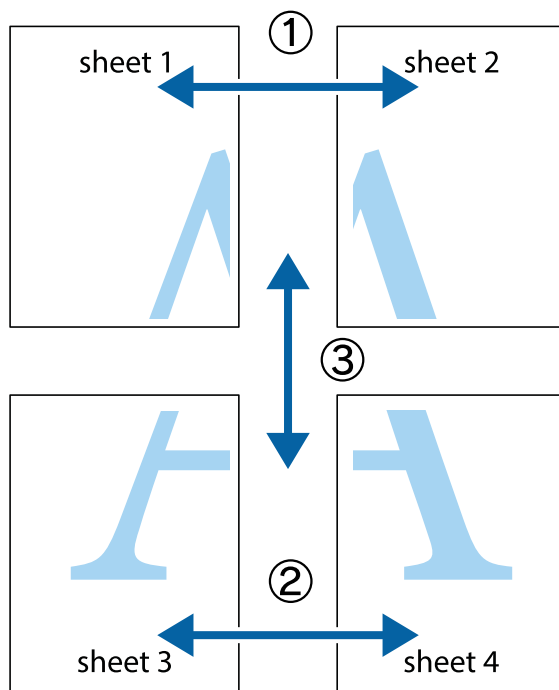


1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce de sus și de jos.

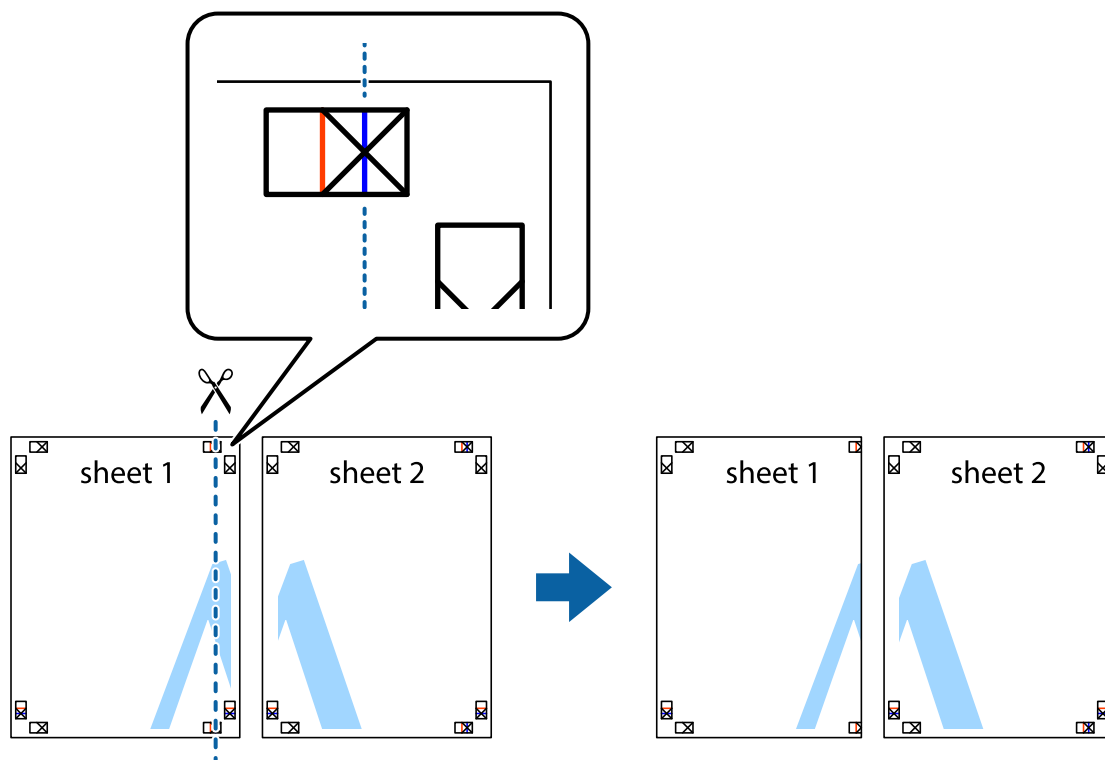


Tipărirea

2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

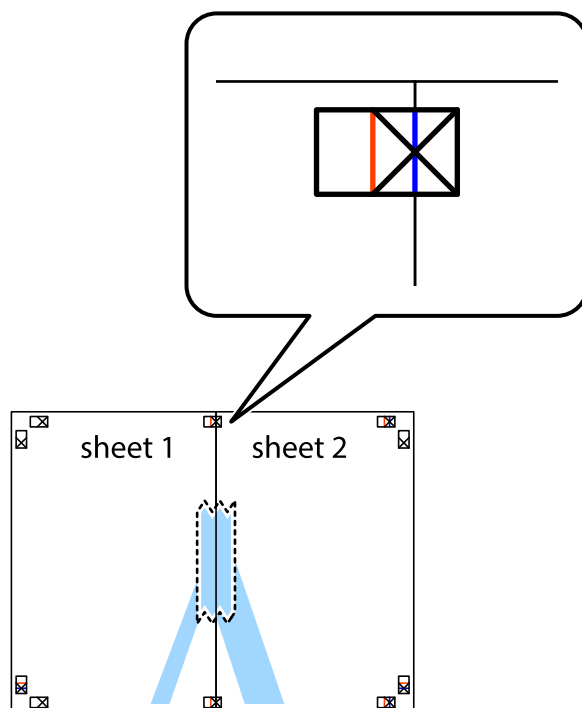


3. Taiiați colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcasele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

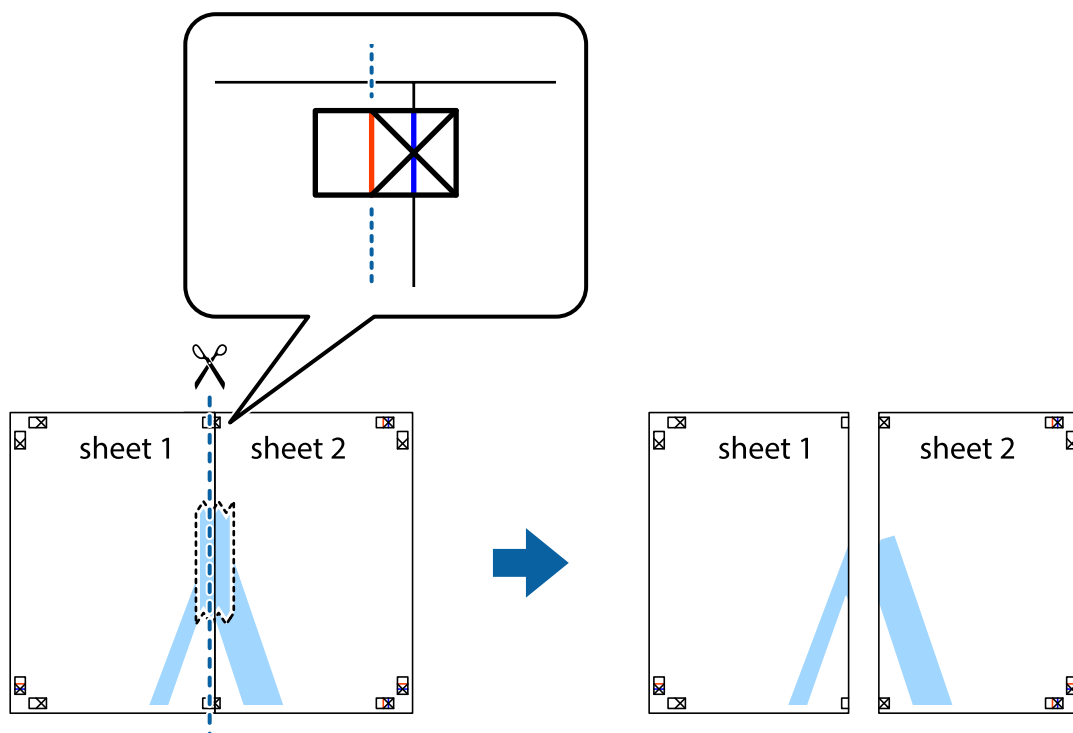


Tipărirea

4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

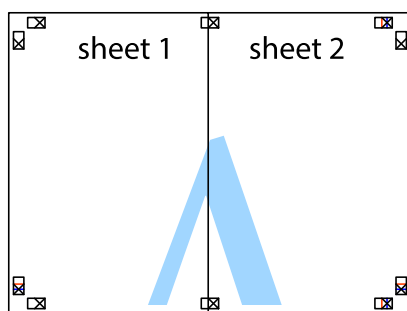


5. Repetați pașii 1 - 4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4
6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

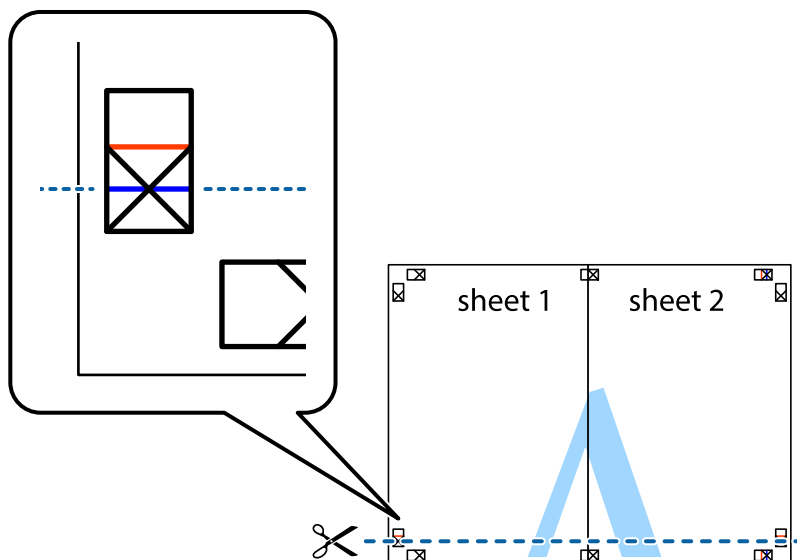

Tipărirea

7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

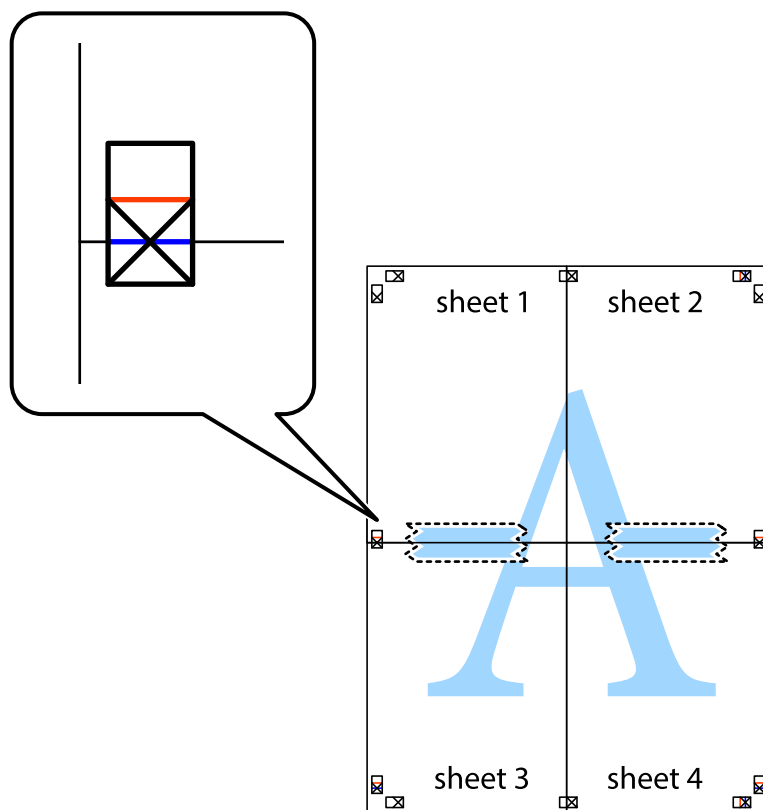

Tipărirea

8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).



9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.



10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.



Tipărirea utilizând caracteristici avansate

Această secțiune cuprinde o gamă variată de caracteristici suplimentare de aspect și tipărire disponibile în driver-ul imprimantei.

Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 73
- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 77

Adăugarea unei comenzi predefinite pentru simplificarea tipăririi

Creați-vă propria presetare pentru setările de tipărire utilizate în mod frecvent în driver-ul imprimantei, pentru a tipări mai ușor selectând presetarea din listă.

Tipărirea

Windows

Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Dimensiuni document** și **Tip hârtie** din fila **Principal** sau **Mai multe opțiuni** și apoi faceți clic pe **Ad./eliminare presetări** din **Presetări tipărire**.

Notă:

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Ad./eliminare presetări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

Mac OS X

Deschideți fereastra de dialog de tipărire. Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Format hârtie** și **Tip media**, apoi salvați setările curente, utilizând opțiunea **Preconfigurări**.

Notă:

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Preconfigurări** > **Afișează preconfigurări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări dimensiunea unui document cu un anumit procent.

Windows

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Setați opțiunea **Dimensiuni document** din fila **Mai multe opțiuni**. Selectați **Micșorare/Mărire document**, **Mărire la**, apoi introduceți un procentaj.

Mac OS X

Notă:

Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Selectați **Configurare pagină** (sau **Imprimare**) din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta din **Format pentru**, setați dimensiunea hârtiei și apoi introduceți procentul în **Scală**. Închideți fereastra și apoi imprimați urmând instrucțiunile de imprimare.

Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire.

Folosind opțiunea **PhotoEnhance** obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.

Notă:

☐ *Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.*

☐ **PhotoEnhance** ajustează culoarea analizând locația subiectului. Ca urmare, dacă ați modificat locația subiectului micșorând, măbind, tăind sau rotind imaginea, culoarea se poate modifica în mod neașteptat. Selectarea setării pentru tipărirea fără margini modifică de asemenea locația subiectului și determină schimbări de culoare. Dacă imaginea este defocalizată, tonurile ar putea fi nenaturale. În cazul schimbării culorii sau dacă aceasta devine nenaturală, tipăriți într-un mod diferit de **PhotoEnhance**.

Windows

Selectați metoda de corectare a culorii din **Corectare culoare** din fila **Mai multe opțiuni**.

Tipărirea


Dacă selectați **Automat**, culorile vor fi automat ajustate în funcție de tipul de hârtie folosit și de setările definite pentru calitatea tipăririi. Dacă selectați **Personalizat** și faceți clic pe **Avansat**, puteți defini propriile setări.

Mac OS X

Deschideți fereastra de dialog de tipărire. Selectați **Potrivire culoare** din meniul pop-up al driver-ului imprimantei și apoi selectați **EPSON Color Controls**. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up și apoi selectați una dintre opțiunile disponibile. Faceți clic pe săgeata aflată în dreptul opțiunii **Setări avansate** și definiți setările respective.

Tipărirea unei inscripții (numai pentru Windows)

Puteți tipări o inscripție, precum „Confidențial” pe materialele tipărite. De asemenea puteți adăuga propria inscripție.

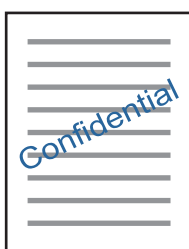

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și introduceți o inscripție. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a modifica detalii precum densitatea și poziția inscripției.

Tipărirea unui antet și a unui subsol (doar pentru Windows)

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipăririi, în antet sau subsol.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și selectați **Antet/Subsol**. Faceți clic pe **Parametrii** și selectați elementele necesare din lista derulantă.

Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print

Folosind programul Epson Easy Photo Print, puteți așeza și imprima cu ușurință fotografii pe diferite tipuri de hârtie. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

- ☐ Dacă tipăriți pe hârtie foto originală Epson, calitatea cernelii va fi folosită la maximum, iar documentele tipărite vor avea culori vii și vor fi clare.
- ☐ Pentru a tipări fără margini folosind aplicațiile disponibile în comerț, utilizați următoarele setări.
 - ☐ Creați datele imaginii astfel încât acestea să corespundă cu dimensiunea hârtiei și dacă în aplicația pe care o folosiți există o opțiune de definire a marginii, definiți pentru margine valoarea 0 mm.
 - ☐ Activați opțiunea de tipărire fără margini în driverul imprimantei.

Informații conexe

➡ [„Epson Easy Photo Print” la pagina 80](#)

Imprimarea de pe dispozitivele inteligente

Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Epson iPrint este o aplicație care permite imprimarea fotografiilor, a documentelor și a paginilor web de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți utiliza imprimarea locală, imprimarea de pe un dispozitiv inteligent conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta sau imprimarea la distanță, imprimând prin rețeaua internet. Pentru a utiliza imprimarea la distanță, înregistrați imprimanta la serviciul Epson Connect.



Informații conexe

➔ „Serviciul Epson Connect” la pagina 71

Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/a>




Imprimarea folosind Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Tipărirea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.

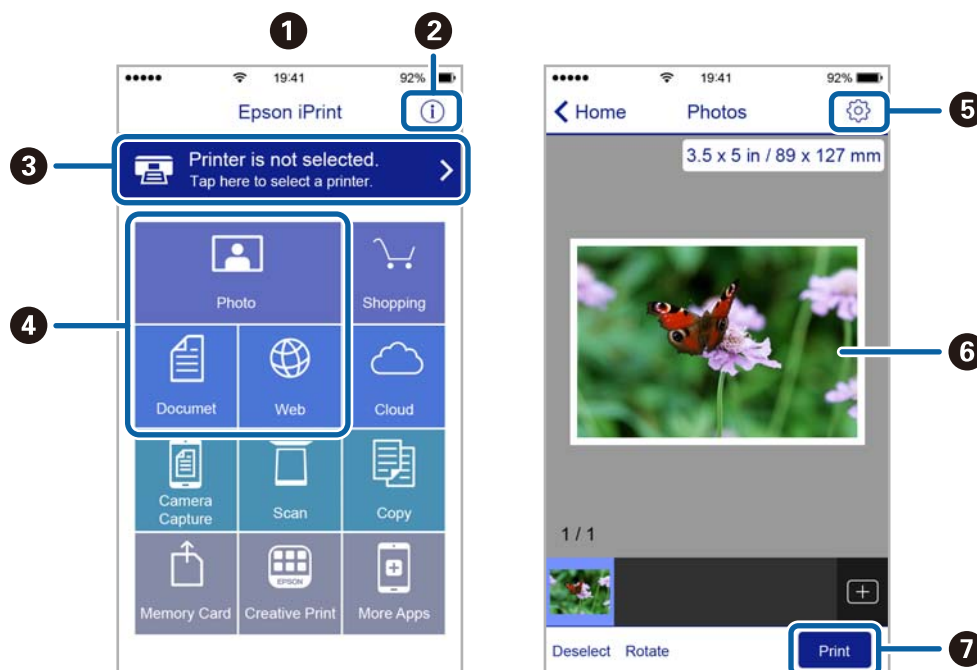

❶	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
❷	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
❸	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
❹	Selectați ce doriți să imprimați, de exemplu, fotografii, documente și pagini web.
❺	Este afișat ecranul pentru definirea setărilor imprimantei, de exemplu, formatul sau tipul de hârtie.
❻	Sunt afișate fotografiile sau documentele selectate.
❼	Începe imprimarea.

Notă:


Pentru a imprima din meniul documentului folosind iPhone, iPad și iPod touch pe care rulează iOS, deschideți Epson iPrint după ce ați transferat documentul pe care doriți să îl imprimați folosind funcția de partajare a fișierelor din iTunes.

Anularea tipăririi

Notă:

- ❑ În Windows, nu puteți anula o activitate de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.
- ❑ Când tipăriți mai multe pagini din Mac OS X, nu puteți anula toate comenzile de tipărire de la panoul de control. În acest caz, anulați comanda de tipărire de la computer.
- ❑ Dacă ați trimis o comandă de tipărire din Mac OS X v10.6.8 prin rețea, nu veți putea anula tipărirea de la computer. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

Anularea tipăririi - Butonul de pe imprimantă

Apăsați butonul  pentru a anula activitatea de tipărire în curs.


Anularea tipăririi - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Selectați fila **Întreținere**.
3. Faceți clic pe **Coadă tipărire**.
4. Faceți clic dreapta pe comanda pe care vreți să o anulați și apoi selectați **Revocare**.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 73

Anularea tipăririi - Mac OS X



1. Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Dock**.
2. Selectați comanda pe care doriți să o anulați.
3. Anulați activitatea.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x sau superior
Faceți clic pe , de lângă contorul de progres.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 - v10.7.x
Faceți clic pe **Ștergere**.

Copierea



Informații pentru copiere

Puteți copia folosind același nivel de mărire pe hârtie simplă format A4. Margini având o lățime de 3 mm apar în jurul marginilor hârtiei indiferent dacă originalul are margini de jur împrejurul colii de hârtie. La copierea originalelor mai mici decât formatul A4, marginile vor fi mai late de 3 mm în funcție de poziția în care este așezat originalul.

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Așezați originalele.

3. Apăsați pe butonul  sau .

Notă:

Țineți apăsat butonul  sau  timp de trei secunde pentru a copia în modul draft, în care puteți utiliza mai puțină cerneală și puteți tipări folosind o densitate mai mică.

Pentru utilizatorii din Belgia, modul draft nu este disponibil.




Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 22




Efectuarea a 20 de copii

Puteți face până la 20 de copii simultan. De jur împrejurul hârtiei apar margini având o lățime de 3 mm.

1. Încărcați numărul de coli de hârtie normală de format A4 pe care doriți să le copiați la imprimantă.
2. Așezați originalele.

3. Apăsați pe butonul  sau  în timp ce mențineți apăsat butonul .

Notă:

- ❑ Dacă încărcați sub 20 de coli de hârtie, apare o eroare la epuizarea hârtiei, iar copierea se oprește. Pentru a continua copierea, încărcați hârtie și apăsați pe butonul  sau . Pentru a finaliza copierea, apăsați pe butonul .
- ❑ Pentru a face 21 de copii sau mai mult, repetați pasul 3.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 22

Scanarea

Scanarea de la panoul de control

Puteți salva imaginea scanată în format PDF pe un computer conectat la imprimantă folosind un cablu USB.

**Important:**

Asigurați-vă că ați instalat programul EPSON Scan și Epson Event Manager pe calculatorul dumneavoastră înainte de a utiliza această funcție.

1. Așezați originalele.

2. Apăsați simultan pe butonul  și pe butonul .

Notă:

Puteți modifica setările de scanare folosite frecvent, de exemplu tipul documentului, directorul în care se face salvarea sau formatul de salvare folosind programul Epson Event Manager.

Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 22

Tipărirea de pe un computer

Scanarea folosind driverul scannerului „EPSON Scan”. Consultați meniul de ajutor al programului EPSON Scan pentru informații despre fiecare opțiune care poate fi definită.


Informații despre scanare

Pentru a prezenta informațiile elementare despre scanare, în această secțiune se utilizează opțiunea **Mod acasă** a programului EPSON Scan. Modul de lucru este același pentru toate modurile de scanare.

1. Așezați originalele.
2. Deschideți EPSON Scan.

Scanarea

3. Selectați **Mod acasă** din lista **Mod**.

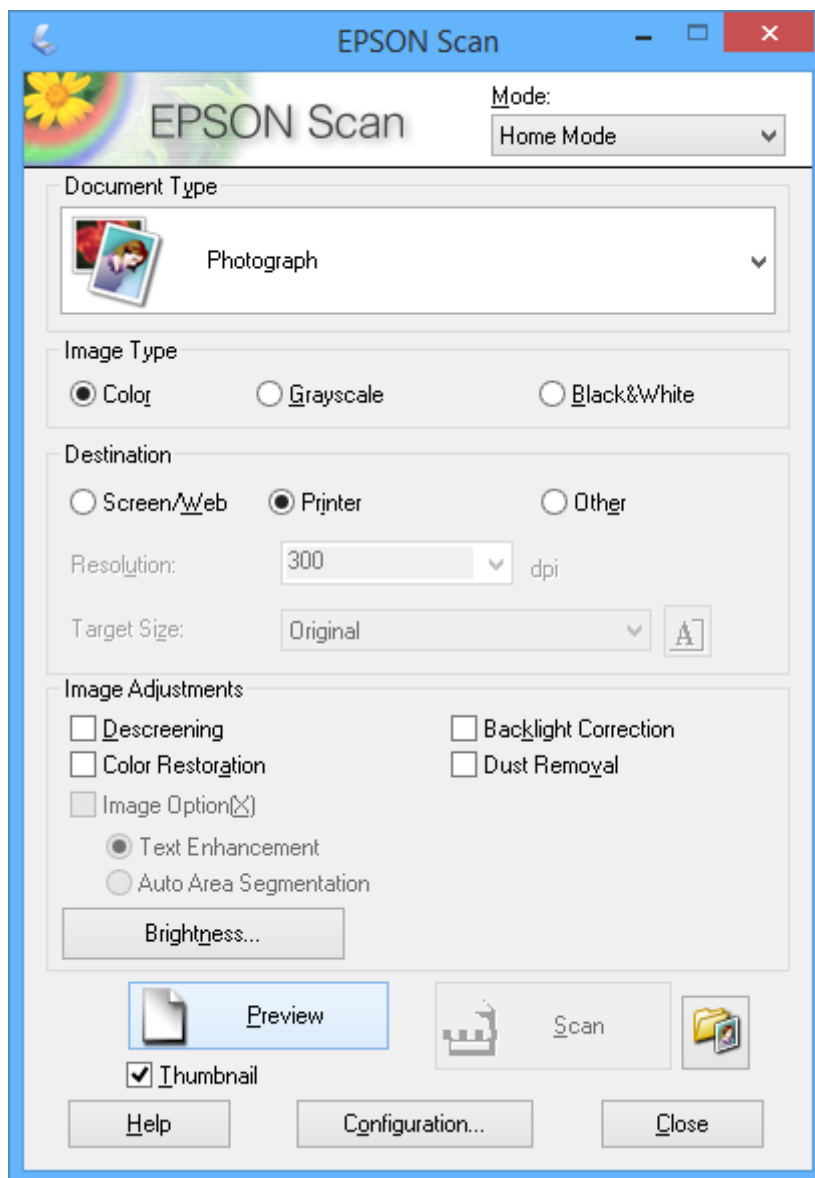

4. Definiți următoarele setări.

- ☐ **Tip document:** Selectați tipul de original pe care doriți să îl scanați.
- ☐ **Tip imagine:** Selectați tipul de culoare al imaginii pe care doriți să o scanați.
Cu toate că această opțiune este selectată automat de **Tip document**, această opțiune poate fi modificată.
- ☐ **Destinație:** Selectați rezoluția dorită pentru imagine.
Dacă selectați **Altul**, puteți defini valoarea pentru **Rezoluție**.
- ☐ **Imag. redusă:** Este disponibil numai dacă selectați **Fotografie** pentru Tip document.
Dacă selectați acest element și faceți clic pe **Examinare**, puteți scana detectând automat zona de scanare, direcția sau înclinarea documentului, sau puteți așeza mai multe fotografii pe geamul scannerului.

Scanarea

5. Faceți clic pe **Examinare**.

Notă:

- ☐ În funcție de fotografii și de condițiile de scanare, este posibil ca rezultatele obținute la scanare să nu fie cele dorite. Deselectați **Imag. redusă** și așezați o singură fotografie.
- ☐ Dacă așezați mai multe fotografii, distanța dintre acestea trebuie să fie de minimum 20 mm (0,8 inci). De asemenea, zona din margine de pe geamul scannerului nu este scanată.

6. Ajustați calitatea sau luminozitatea imaginii, după caz.


Notă:

În funcție de originale, este posibil ca rezultatele obținute la scanare să nu fie cele dorite.

7. Faceți clic pe **Scanare**.

8. În ecranul **Setări salvare fișier**, efectuați setările corespunzătoare, cum ar fi numele fișierului, locația fișierului și tipul formatului de imagine, după care faceți clic pe **OK**.

Notă:

Dacă opțiunea **Se afișează această casetă de dialog înainte de următoarea scanare** nu este selectată, ecranul **Setări salvare fișier** nu va fi afișat, iar scanarea va începe imediat. Pentru a afișa ecranul **Setări salvare fișier**, faceți clic pe pictograma  (**Setări salvare fișier**) aflată în dreapta butonului **Scanare** înainte de a începe scanarea.


Informații conexe

- ➡ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 22
- ➡ „EPSON Scan (driver de scanner)” la pagina 79

Scanarea

Scanarea folosind funcțiile avansate**Scanarea prin detectarea automată a originalului (Mod automat complet)**

Puteți începe scanarea așezând originalul și făcând clic pe **Scanare**. Selectați **Mod automat complet** din lista **Mod** a programului EPSON Scan.

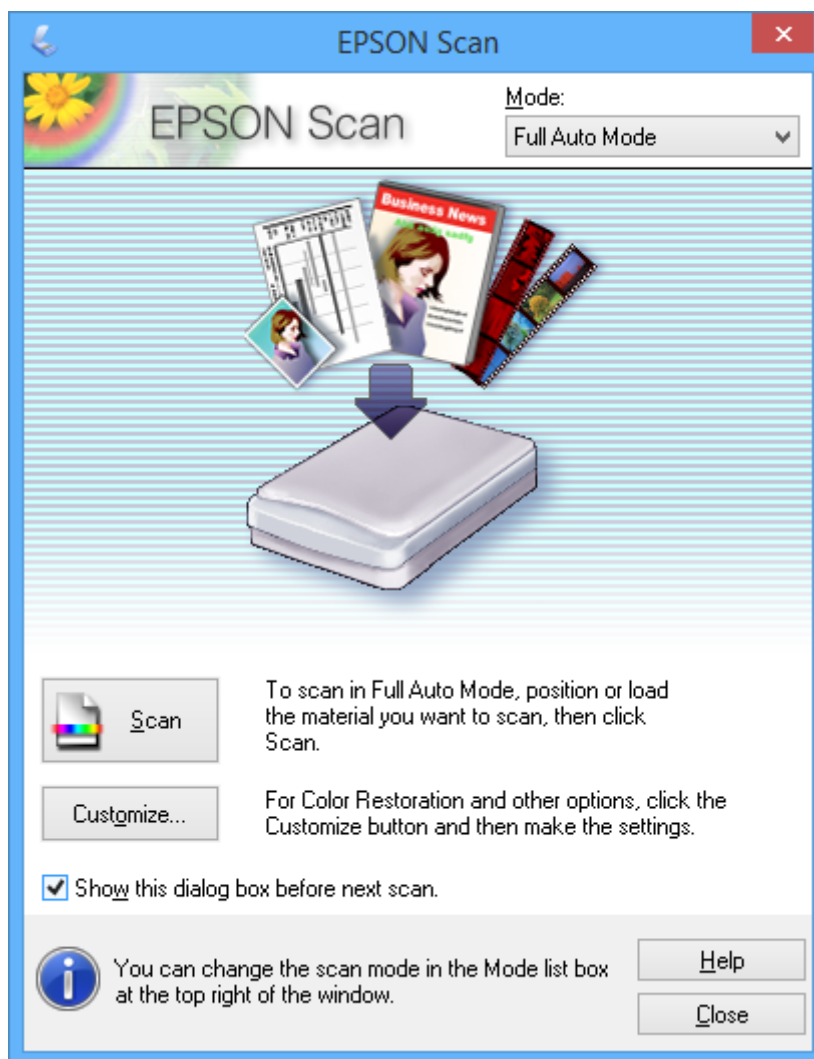
**Scanarea la anumite dimensiuni (Mod birou)**

Puteți scana originalele la anumite dimensiuni, fără a examina imaginea. Selectați **Mod birou** din lista **Mod** a programului EPSON Scan.

Scanarea

Notă:


Opțiunea **Mod birou** nu este disponibilă pentru sistemele de operare în limba japoneză.

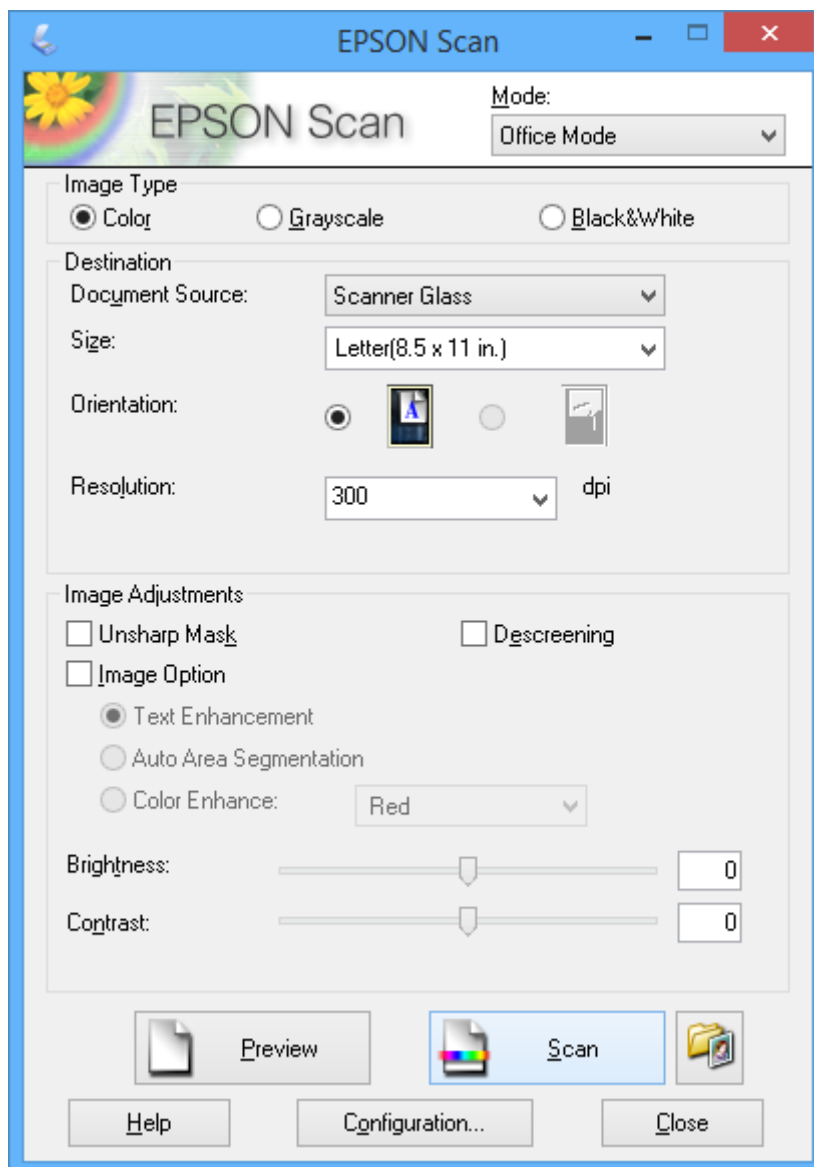

Scanarea

Scanarea prin ajustarea calității imaginii (Mod profesional)

Puteți scana imagini în timp ce ajustați calitatea și culoarea. Acest mod este recomandat pentru utilizatorii avansați. Selectați **Mod profesional** din lista **Mod** a programului EPSON Scan.

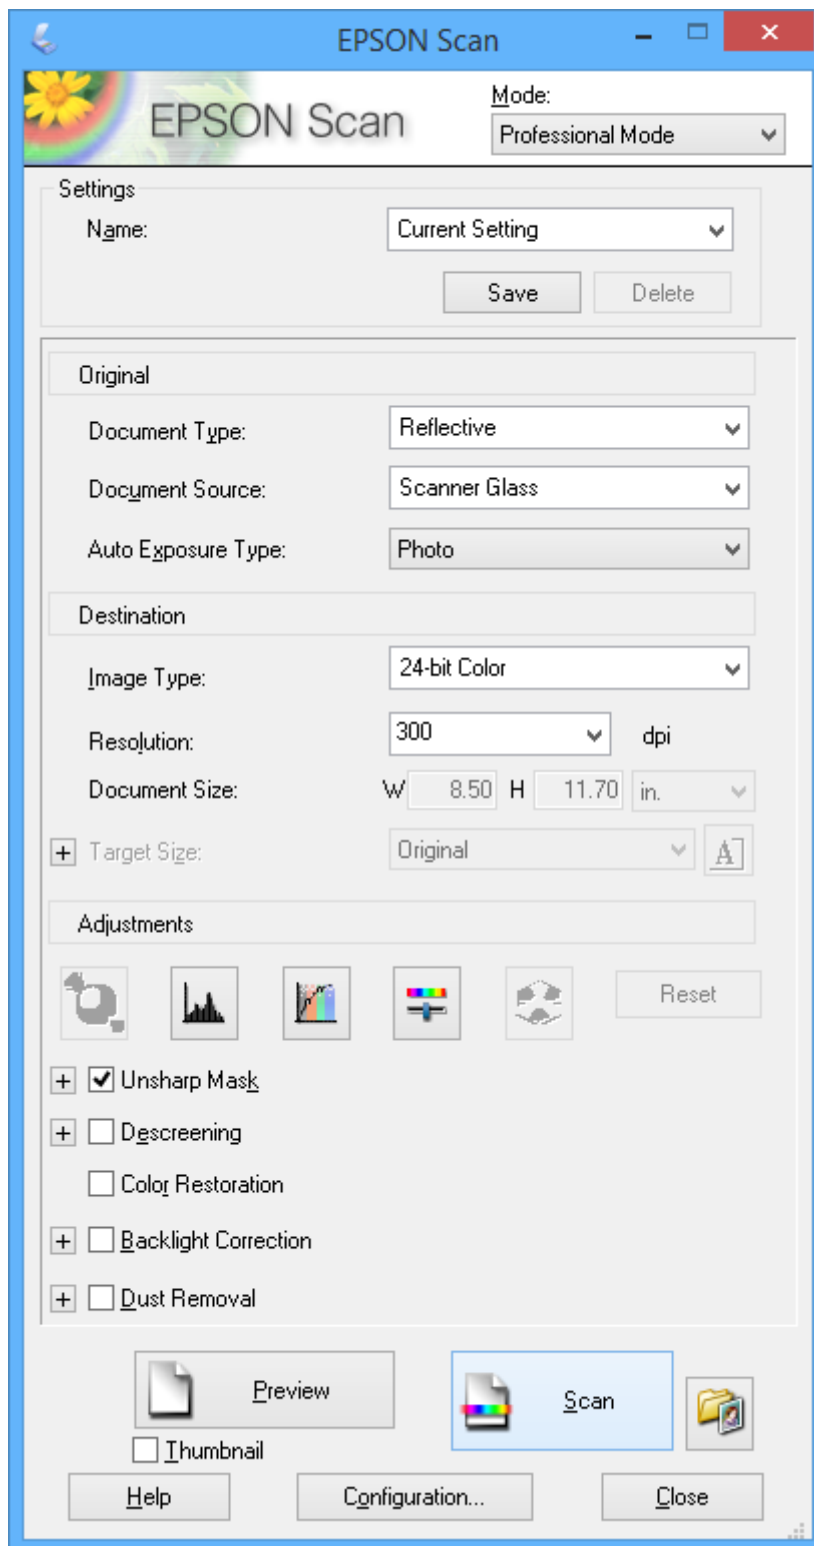

Scanarea de pe dispozitivele inteligente

Epson iPrint este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și a documentelor de pe un dispozitiv inteligent, precum un smartphone sau o tabletă, conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta. Puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau în serviciile de tip cloud, le puteți trimite prin e-mail sau le puteți imprima.

Informații conexe

➔ „Serviciul Epson Connect” la pagina 71

Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.


<http://ipr.to/a>



Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.

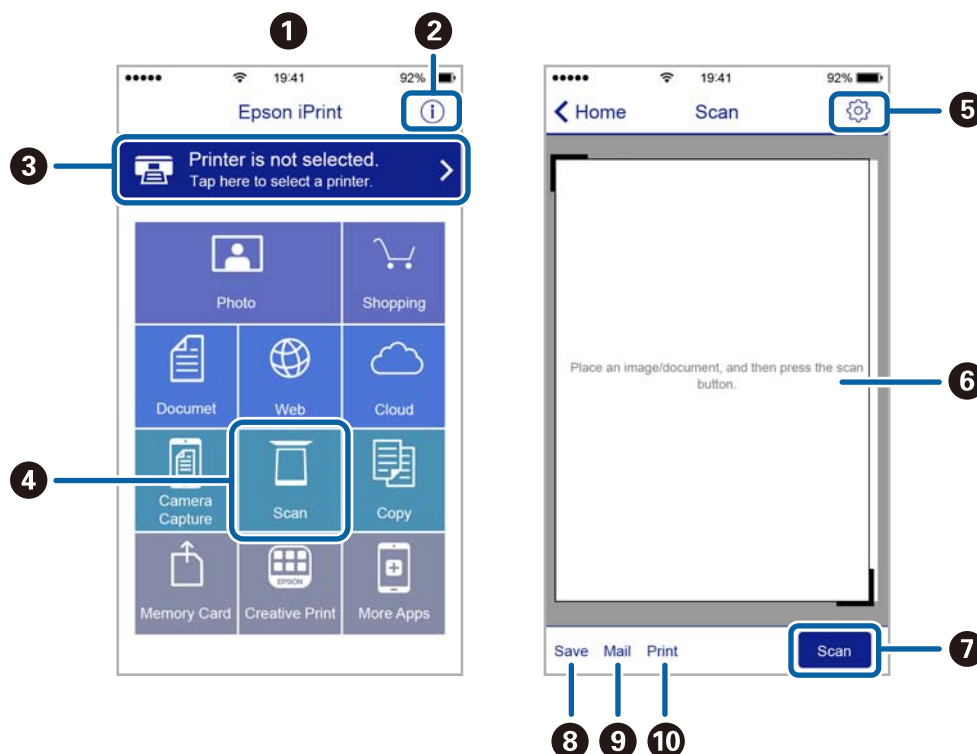

Scanarea

❶	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
❷	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
❸	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
❹	Afișează ecranul de scanare.
❺	Afișează ecranul din care puteți defini setările de scanare, de exemplu, rezoluția.
❻	Afișează imaginile scanate.
❼	Scanarea începe.
❽	Afișează ecranul din care puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau în serviciile de tip cloud.
❾	Afișează ecranul din care puteți trimite datele scanate prin e-mail.
❿	Afișează ecranul din care puteți imprima datele scanate.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Verificarea nivelurilor de cerneală

Puteți verifica nivelurile aproximative ale cernelii de la calculator.

Verificarea nivelurilor de cerneală - Windows

1. Accesați fereastra pentru driverul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Nivele de cerneală** din fila **Principal**.


Notă:

Dacă se dezactivează **EPSON Status Monitor 3**, nivelurile de cerneală nu vor fi afișate. Faceți clic pe **Setări extinse** în fila **Întreținere**, apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 73


Verificarea nivelurilor de cerneală - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

Codurile cartușelor de cerneală

Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală Epson originale. Epson nu poate garanta calitatea sau siguranța funcțională a cernelii neoriginale. Utilizarea cernelii neoriginale poate produce daune ce nu sunt acoperite de garanțiile Epson și, în anumite circumstanțe, poate determina funcționarea defectuoasă a imprimantei. S-ar putea ca informațiile despre nivelul de cerneală să nu fie afișate, dacă cerneala nu este originală.


În continuare aveți codurile cartușelor de cerneală originale Epson.

Pictogramă	BK (Black (Negru))	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow (Galben))
Căpșună 	29 29XL *	29 29XL *	29 29XL *	29 29XL *

* „XL” indică un cartuș de dimensiuni mari.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Pentru XP-235A

Pictogramă	BK (Black (Negru))	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow (Galben))
Cireșe 	36 36XL*	36 36XL*	36 36XL*	36 36XL*

* „XL” indică un cartuș de dimensiuni mari.

Notă:

- ☐ Nu toate cartușele sunt disponibile în toate regiunile.
- ☐ Pentru utilizatorii din Europa, pentru informații despre randamentul sticlelor cu cerneală Epson vizitați următorul site web.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Pentru Australia și Noua Zeelandă

BK (Black (Negru))	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow (Galben))
29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*

* „XL” indică un cartuș de dimensiuni mari.

Notă:

Nu toate cartușele sunt disponibile în toate regiunile.

Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de a înlocui cartușele de cerneală.

Precauții în manevrare

- ☐ Depozitați cartușele de cerneală la temperatura camerei și feriți-le de lumina solară directă.
- ☐ Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj.
- ☐ Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de șase luni de la deschiderea ambalajului.
- ☐ Pentru a obține cele mai bune rezultate, depozitați ambalajele în care se găsesc cartușele de cerneală cu partea inferioară a cartușului în jos.
- ☐ După aducerea unui cartuș de cerneală în interior dintr-un loc de depozitare rece, permiteți încălzirea cartușului la temperatura camerei timp de minim trei ore înainte de utilizarea acestuia.
- ☐ Nu deschideți ambalajul cartușului de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să îl instalați în imprimantă. Cartușul este ambalat în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați cartușul desfăcut mai mult timp înainte de a îl utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.
- ☐ Fiți atenți să nu rupeți cârligele de pe laterala cartușului de cerneală în timp ce îl scoateți din ambalaj.

Înlocuirea cartușelor de cerneală


- ❑ Trebuie să scoateți banda de culoare galbenă de pe cartuș înainte de a-l instala; în caz contrar, calitatea tipăririi poate scădea sau nu veți putea tipări. Nu scoateți și nu rupeți eticheta de pe cartuș, căci din cartuș se poate scurge cerneală.



- ❑ Nu scoateți sigiliul transparent de la partea de jos a cartușului; în caz contrar, este posibil să nu mai puteți utiliza cartușul.



- ❑ Nu atingeți zonele prezentate în imagine. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.

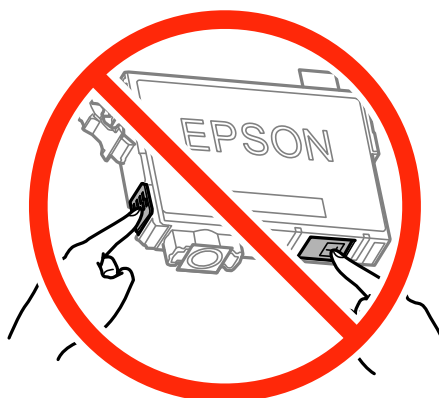

- ❑ Instalați toate cartușele de cerneală; în caz contrar nu puteți tipări.
- ❑ Nu înlocuiți cartușele de cerneală dacă imprimanta este oprită. Nu mutați capul de tipărire cu mâna; în caz contrar imprimanta se poate defecta.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

- ❑ După instalarea cartușului de cerneală, indicatorul de alimentare va continua să lumineze intermitent în timp ce imprimanta efectuează operația de încărcare cu cerneală. Nu opriți imprimanta în timpul efectuării operației de încărcare cu cerneală. Dacă operația de încărcare cu cerneală nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- ❑ Nu lăsați imprimanta cu cartușele scoase și nu opriți imprimanta în timp ce efectuați operația de încărcare cu cerneală. În caz contrar, cerneala rămasă pe duzele capului de tipărire se poate usca și nu veți mai putea tipări.
- ❑ Dacă trebuie să scoateți temporar un cartuș de cerneală, protejați zona de alimentare cu cerneală de mizerie și praf. Depozitați cartușul în același mediu cu imprimanta, ținând portul de alimentare cu cerneală în jos sau pe laterale. Nu depozitați cartușele de cerneală cu portul de alimentare a cernelii în sus. Deoarece portul de alimentare a cernelii este prevăzut cu o valvă proiectată pentru a păstra excesul de cerneală scurs, nu trebuie să folosiți propriile dumneavoastră capace sau ștehere.
- ❑ Scoateți cartușele de cerneală care au cerneală în jurul portului de alimentare, având grijă să nu lăsați cerneală pe zona din jur când scoateți cartușele.
- ❑ Această imprimantă utilizează cartușe de cerneală prevăzute cu un cip verde care monitorizează informații precum cantitatea de cerneală rămasă în fiecare cartuș. Deci, chiar dacă respectivul cartuș este scos din imprimantă înainte de a se goli, puteți utiliza cartușul după ce îl reintroduceți în imprimantă. Totuși, la reintroducerea în imprimantă, se va consuma o cantitate de cerneală pentru a garanta performanțele imprimantei.
- ❑ Pentru o eficiență maximă a cernelii, scoateți cartușul de cerneală numai dacă acesta trebuie înlocuit. Este posibil ca la reintroducerea unui cartuș în care mai este puțină cerneală, acesta să nu poată fi utilizat.
- ❑ Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și pentru a proteja capul de tipărire, în cartuș se păstrează o rezervă de siguranță de cerneală, având o cantitate variabilă, chiar și atunci când imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartușului de cerneală. Consumurile indicate nu includ această rezervă de cerneală.
- ❑ Cu toate că în componența cartușelor de cerneală sunt incluse materiale reciclabile, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ❑ Specificațiile și aspectul cartușului de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.
- ❑ Nu dezasamblați și nu remodelați cartușul de cerneală; în caz contrar, este posibil să nu puteți tipări în condiții normale.
- ❑ Cartușele livrate împreună cu imprimanta nu pot fi reîncărcate.
- ❑ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.

Consumul de cerneală

- ❑ Pentru a păstra în condiții optime performanțele capului de tipărire, o anumită cantitate de cerneală este consumată din toate cartușele nu numai în timpul tipăririi, dar și în timpul efectuării operațiilor de întreținere de exemplu la înlocuirea cartușului de cerneală și la curățarea capului de tipărire.
- ❑ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- ❑ Cartușele de cerneală livrate împreună cu imprimanta sunt utilizate parțial în timpul configurării inițiale. Pentru producerea unor materiale tipărite de calitate superioară, capul de tipărire al imprimantei va fi încărcat complet cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și, ca urmare, aceste cartușe pot tipări mai puține pagini în comparație cu cartușele de cerneală ulterioare.



Înlocuirea cartușelor de cerneală




Atenție:

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.

Notă:





- ❑ Puteți continua tipărirea în timp ce indicatorul  luminează intermitent. Totuși, pregătiți cartușe de cerneală noi în cel mai scurt timp.
- ❑ Dacă înlocuiți cartușele de cerneală în timpul copierii, este posibil ca originalele să își schimbe poziția. Apăsăți pe butonul  pentru a anula și repositionați originalele.

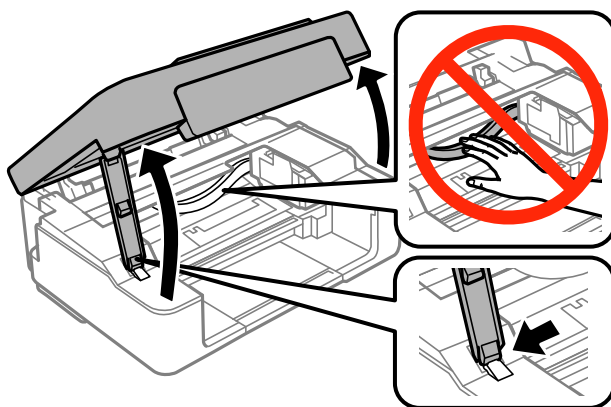
1. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis.







2. Acționați butoanele imprimantei pentru a deplasa capul de tipărire.


- ❑ Dacă indicatorul  luminează continuu (unul sau mai multe cartușe de cerneală sunt consumate)

Apăsăți butonul . Cartușul cu cerneală consumată se deplasează la pictograma . Dacă sunt mai multe cartușe de cerneală consumate, cartușul se va deplasa la pictograma  la fiecare apăsare pe butonul .

- ❑ Dacă indicatorul  luminează intermitent (nivelul de cerneală din unul sau mai multe cartușe este scăzut)

Apăsăți pe butonul  timp de șase secunde, până când capul de tipărire se deplasează. Cartușul de cerneală cu nivelul scăzut se deplasează la pictograma . Dacă nivelul de cerneală din mai multe cartușe este scăzut, cartușul se va deplasa la pictograma  la fiecare apăsare pe butonul .


- ❑ Dacă indicatorul luminos  este stins


Apăsăți pe butonul  timp de șase secunde, până când capul de tipărire se deplasează. Capul de tipărire se deplasează în poziția de înlocuire a cartușului de cerneală. Treceți la pasul 4.

Înlocuirea cartușelor de cerneală


Notă:

Pentru a anula înlocuirea cartușului de cerneală, lăsați cartușele de cerneală instalate și opriți imprimanta.

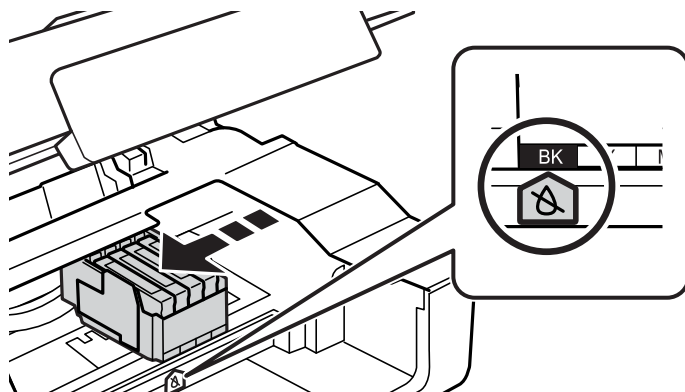


3. Apăsați din nou pe butonul .

Capul de tipărire se deplasează în poziția de înlocuire a cartușului de cerneală.

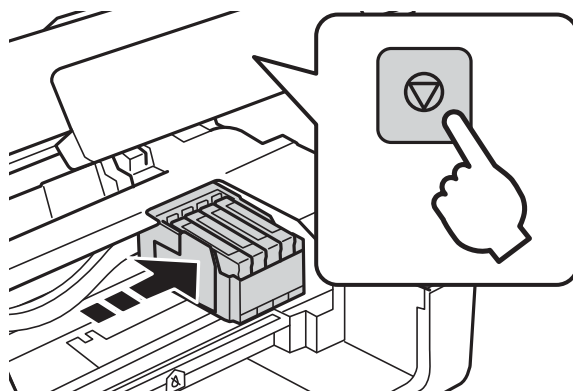

4. Când înlocuiți cartușul de cerneală neagră, scuturați ușor cartușul nou de cerneală neagră, de patru sau cinci ori, apoi scoateți-l din ambalaj. La înlocuirea altor cartușe color, scoateți cartușele noi din ambalaj fără a le scutura.

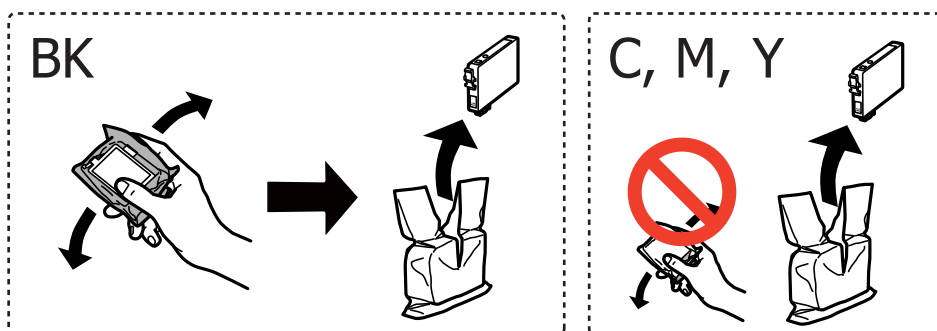


Important:

Nu agitați cartușele după deschiderea ambalajului, în caz contrar cerneala se poate scurge.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

5. Îndepărtați numai banda galbenă.

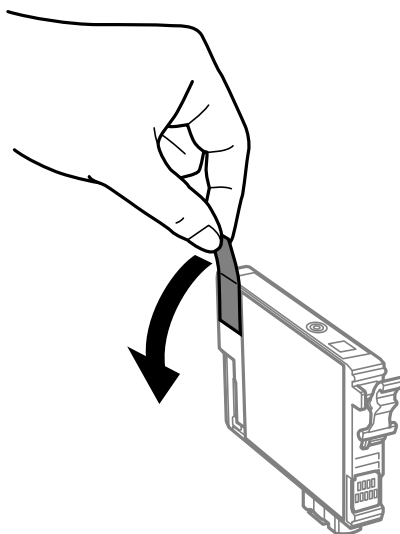


Important:

Nu atingeți zonele prezentate în imagine. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.




6. Strângeți umărul cartușului de cerneală și trageți-l vertical în sus. Dacă nu puteți scoate cartușul de cerneală, trageți-l ferm.

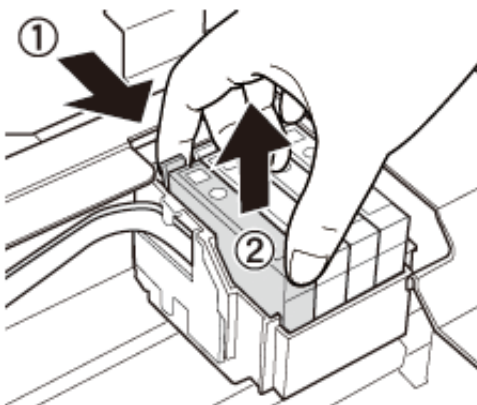



Înlocuirea cartușelor de cerneală

7. Introduceți cartușul nou de cerneală și apăsați-l ferm în jos.

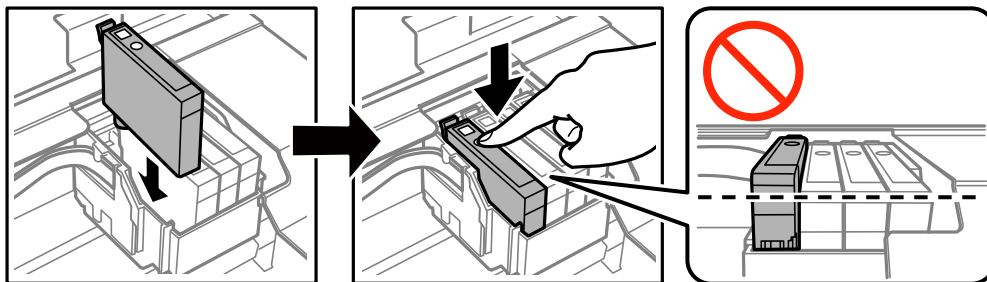

8. Închideți unitatea de scanare.

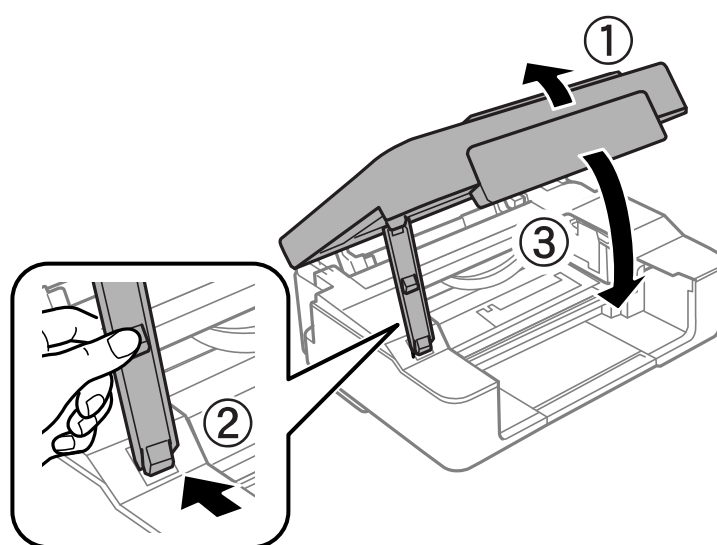

9. Apoi, apăsați pe butonul .


Începe încărcarea cernelii.



Important:

După instalarea cartușului de cerneală, indicatorul de alimentare va continua să lumineze intermitent în timp ce imprimanta efectuează operația de încărcare cu cerneală. Nu opriți imprimanta în timpul efectuării operației de încărcare cu cerneală. Pentru încărcare sunt necesare aproximativ două minute. Dacă operația de încărcare cu cerneală nu s-a terminat, nu veți putea tipări.

Notă:

Dacă indicatorul luminos  nu se stinge, încercați să scoateți și să reintroduceți cartușul de cerneală.

Informații conexe

- ➔ „Codurile cartușelor de cerneală” la pagina 53
- ➔ „Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală” la pagina 54

Tipărirea temporară cu cerneală neagră

Atunci când cerneala colorată se consumă și rămâne cerneală neagră când se tipărește de la un computer, puteți utiliza următoarele setări pentru a continua tipărirea pentru o perioadă scurtă de timp, utilizând numai cerneală neagră.

- ☐ Tip de hârtie: hârtii normale, Plic
- ☐ Culoare: **Scală de gri**
- ☐ Fără margini: nu este selectată
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Activat (numai pentru Windows)

Deoarece această caracteristică este disponibilă doar temporar, pentru aproximativ cinci zile, înlocuiți cartușul gol de cerneală cât mai curând posibil.



Notă:

- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivat, deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Disponibilitatea acestei caracteristici variază în funcție de condițiile de utilizare.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Windows

1. La apariția următoarei ferestre, anulați tipărirea.

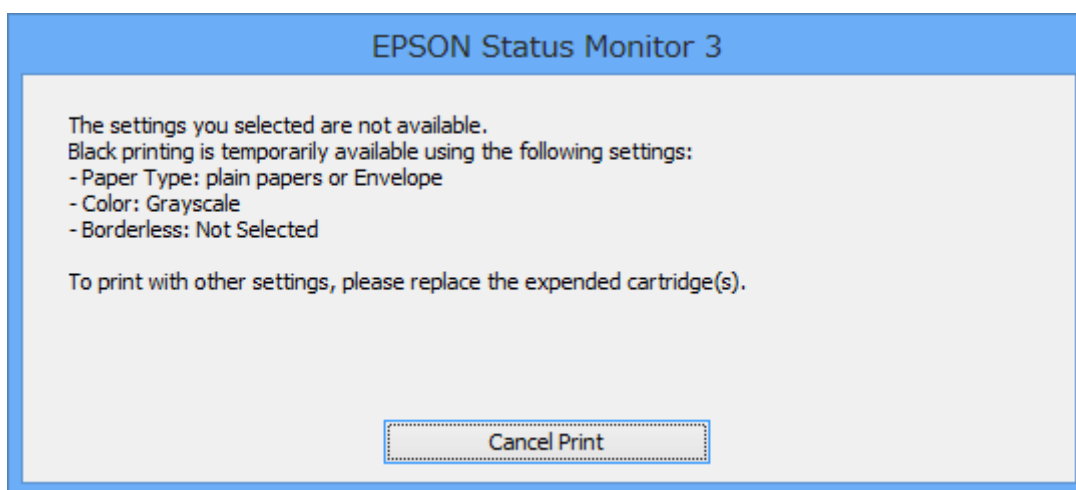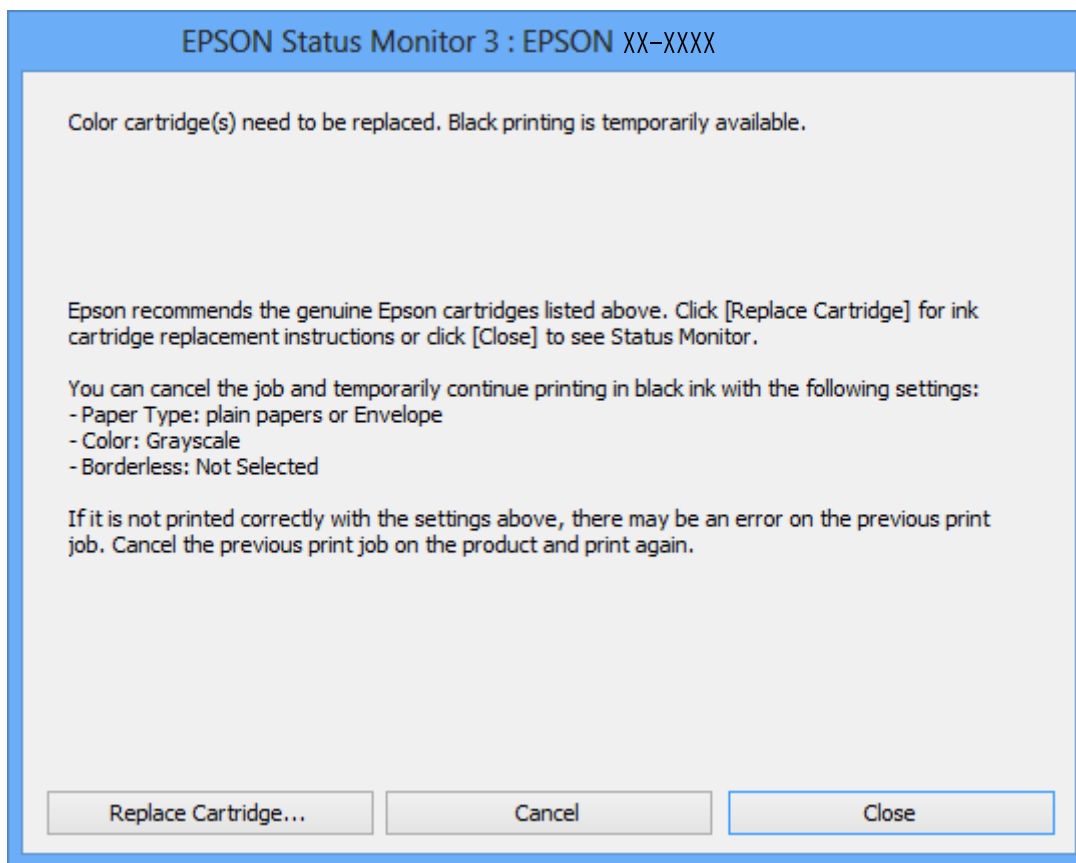**Notă:**

Dacă nu puteți anula tipărirea de pe computer, anulați utilizând panoul de control al imprimantei.

2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Deselectați opțiunea **Fără margini** din fila **Principal**.
4. Selectați **hârtii normale** sau **Plic** pentru a defini opțiunea **Tip hârtie** din fila **Principal**.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

5. Selectați **Scală de gri**.
6. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.
8. Faceți clic pe **Tipărire în negru** din fereastra afișată.

Informații conexe

- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➡ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 24

Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Mac OS X


Notă:

Pentru a utiliza această caracteristică în rețea, conectați-vă la serviciul **Bonjour**.

1. Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Dock**.
2. Anulați activitatea.

Notă:

Dacă nu puteți anula tipărirea de pe computer, anulați utilizând panoul de control al imprimantei.

3. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).
4. Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire temp. cu negru**.
5. Deschideți caseta de dialog de tipărire.
6. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual (pop-up).
7. Selectați orice format de hârtie cu excepția unui format fără margini ca setare pentru **Format hârtie**.
8. Selectați **hârtii normale** sau **Plic** ca setare pentru **Tip media**.
9. Selectați **Scală de gri**.
10. Setati celelalte elemente în funcție de caz.
11. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➡ „Anularea tipăririi” la pagina 42
- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➡ „Informații de bază despre tipărire - Mac OS X” la pagina 25

Economisirea cernelii negre atunci când nivelul acesteia este scăzut (numai pentru Windows)


Atunci când nivelul cernelii negre este redus și mai există suficientă cerneală colorată, puteți utiliza un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră. Puteți continua tipărirea în timp ce pregătiți un cartuş de cerneală neagră de schimb.

Această caracteristică este disponibilă numai atunci când selectați următoarele setări din driver-ul imprimantei.

- ☐ Tip hârtie: **hârtii normale**
- ☐ Calitate: **Standard**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Activat

Notă:

- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, accesați driver-ul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Culoarea neagră compusă are un aspect ușor diferit de culoarea neagră pură. În plus, viteza de tipărire este redusă.
- ☐ Pentru a păstra calitatea capului de imprimare, este consumată și cerneală neagră.

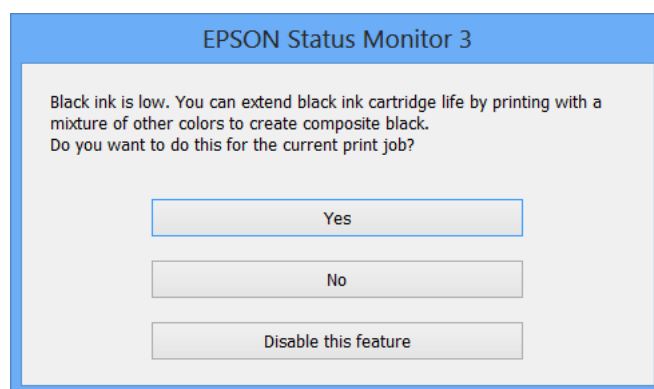

Opțiuni	Descriere
Da	Selectați pentru a utiliza un amestec de cerneluri color pentru obținerea culorii negre. Această fereastră este afișată data următoare când tipăriți o comandă similară.
Nu	Selectați să continuați utilizând cerneala neagră rămasă. Această fereastră este afișată data următoare când tipăriți o comandă similară.
Dezactivează această caracteristică	Selectați să continuați utilizând cerneala neagră rămasă. Această fereastră nu este afișată până când nu înlocuiți cartuşul cu cerneală neagră și acesta se consumă din nou.

Întreținerea imprimantei


Verificarea și curățarea capului de tipărire

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat, apar benzi vizibile sau culori neașteptate. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele. Dacă sunt înfundate, curățați capul de tipărire.



**Important:**

Nu deschideți unitatea de scanare și nu închideți imprimanta în timpul efectuării operației de curățare a capului de tipărire. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.

Notă:

- ☐ Deoarece la curățarea capului este folosită cerneală, se recomandă curățarea capului de tipărire numai când scade calitatea materialelor tipărite.
- ☐ Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de imprimare. Înlocuiți mai întâi cartușul de cerneală.
- ☐ Dacă nu observați o îmbunătățire a calității imprimării după verificarea duzelor și curățarea repetată (de cca. 4 ori) a capului de imprimare, așteptați 6 ore fără a tipări, apoi rulați din nou verificarea duzelor și repetați curățarea capului, dacă este necesar. Vă recomandăm să opriți imprimanta. Dacă nu s-a îmbunătățit calitatea, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Pentru a preveni uscarea capului de tipărire, opriți întotdeauna imprimanta apăsând pe butonul .
- ☐ Pentru a menține starea de funcționare a capului de tipărire în cele mai bune condiții, vă recomandăm să tipăriți regulat câteva pagini.

Verificarea și curățarea capului de imprimare - butoanele imprimantei


1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
3. Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  și apoi eliberați butoanele în momentul în care indicatorul de alimentare luminează intermitent.

Va fi imprimat modelul de verificare a duzelor.


Întreținerea imprimantei

4. Comparați modelul de verificare tipărit cu modelul ilustrat mai jos.

- ☐ Sunt tipărite toate liniile: duzele capului de imprimare nu sunt înfundate. Nu trebuie să curățați capul de tipărire.

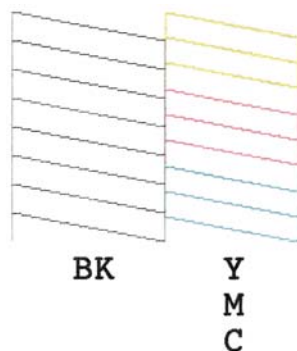


- ☐ Apar linii întrerupte sau segmente lipsă: duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate. Treceți la pasul următor.

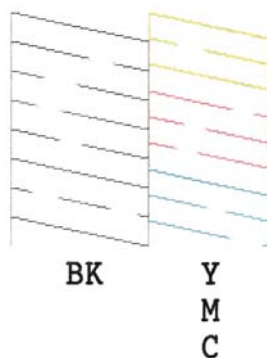

Notă:

Modelul de test poate varia în funcție de model.

5. Țineți apăsat butonul  pentru trei secunde până când indicatorul de alimentare luminează intermitent. Începe operația de curățare a capului de imprimare.
6. Dacă indicatorul de alimentare nu mai luminează intermitent, tipăriți din nou un model de verificare a duzelor. Repetați operația de curățare și tipărirea modelului până la tipărirea completă a tuturor liniilor.

Informații conexe

➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19](#)

Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows


1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Curățare duză** din fila **Întreținere**.
4. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Întreținerea imprimantei

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 73

Verificarea și curățarea capului de imprimare - Mac OS X

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Curățare duză**.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19

Alinierea capului de imprimare

Dacă observați o decalare a liniilor verticale sau dacă imaginile sunt neclare, aliniați capul de tipărire.


Alinierea capului de imprimare - Windows

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire** din fila **Întreținere**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 73

Alinierea capului de imprimare - Mac OS X

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.

Întreținerea imprimantei

4. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire**.
5. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19

Curățarea traseului hârtiei

Atunci când materialele tipărite prezintă cerneală întinsă sau ștersă, curățați rola din interior.

**Important:**

Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.

1. Asigurați-vă că pe geamul scannerului și pe capacul pentru documente nu este praf și că acesta nu este pătat.
2. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
3. Începeți copierea fără să așezați un original în geamul scannerului.
Hârtia este ejectată din imprimantă.
4. Repetați această procedură până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.

Notă:

Dacă aveți o problemă la alimentarea cu hârtie și dacă aveți o coală de curățare aferentă hârtiei originale Epson, este posibil să puteți rezolva problema legată de alimentarea cu hârtie folosind coala de curățare în locul hârtiei simple de dimensiune A4. Atunci când utilizați coala de curățare, încărcați coala în imprimantă, urmând instrucțiunile aferente colii. Repetați de mai multe ori procedura, utilizând coala de curățare.

Informații conexe

➔ „Informații pentru copiere” la pagina 44

Curățarea Geamul scannerului


În cazul în care copiile sau imaginile scanate sunt pătate sau zgâriate, curățați geamul scannerului.

**Important:**

Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.

Întreținerea imprimantei

1. Deschideți capacul pentru documente.

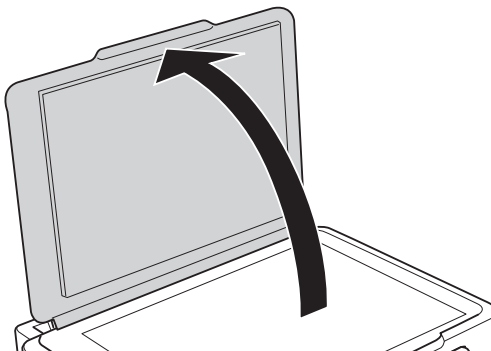

2. Folosiți o cârpă curată, moale și uscată pentru a curăța suprafața geamului scannerului.

Notă:

- ☐ Dacă suprafața de sticlă este pătată cu grăsimi sau cu un alt material greu de îndepărtat, folosiți o cantitate mică de soluție pentru curățat sticlă și o cârpă moale. Îndepărtați tot lichidul.
- ☐ Nu apăsați prea tare pe suprafața de sticlă.
- ☐ Aveți grijă să nu zgâriați și să nu deteriorați suprafața de sticlă. Dacă suprafața de sticlă este deteriorată, poate scădea calitatea scanării.


Economisirea energiei

Imprimanta va intra în modul inactiv sau se va închide automat dacă nu efectuați nicio operație într-un anumit interval de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a imprimantei. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

Economisirea energiei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.
3. Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Trimitere**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Trimitere**.
4. Faceți clic pe **OK**.

Economisirea energiei - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Setări imprimantă**.

Întreținerea imprimantei

4. Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Se aplică**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Se aplică**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Această secțiune prezintă serviciile de rețea și produsele software disponibile pentru imprimanta dvs. prin intermediul site-ului web Epson și al CD-ului furnizat.

Serviciul Epson Connect

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau laptop oricând și practic oriunde.

Caracteristicile disponibile prin internet sunt enumerate mai jos.

Email Print	Epson iPrint imprimare la distanță	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

Consultați site-ul web al portalului Epson Connect pentru detalii.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Web Config

Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web, de exemplu în Internet Explorer și Chrome, pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Puteți confirma starea imprimantei sau puteți modifica serviciul de rețea și setările imprimantei. Pentru a utiliza aplicația Web Config, conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent în aceeași rețea.

Notă:


Următoarele programe de navigare sunt compatibile.

SO	Browser
Windows XP sau versiuni ulterioare	Internet Explorer 8 sau versiuni ulterioare, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 sau versiuni ulterioare	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 sau versiuni ulterioare	Browser implicit
Chrome OS*	Browser implicit

*: Utilizați cea mai recentă versiune.

Executarea aplicației Web Config într-un browser web

1. Verificați adresa IP a imprimantei.

Apăsați pe butonul  pentru a imprima fișa de stare a rețelei și apoi verificați adresa IP a imprimantei.

2. Deschideți programul de navigare de pe un computer sau de pe un dispozitiv inteligent și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Format:

IPv4: http://adresa IP a imprimantei/

IPv6: http://[adresa IP a imprimantei]/

Exemple:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Notă:

De asemenea, utilizând dispozitivul inteligent puteți executa aplicația Web Config din ecranul de întreținere al Epson iPrint.

Informații conexe

➔ [„Utilizarea caracteristicii Epson iPrint” la pagina 41](#)

Executarea utilitarului Web Config în Windows

Atunci când conectați un computer la imprimantă prin utilizarea WSD, urmați pașii de mai jos pentru a executa utilitarul Web Config.

1. Accesați ecranul pentru dispozitive și imprimante din Windows.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Selecționați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete** (sau din **Hardware**).

- ☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selecționați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**.

- ☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selecționați **Panou de control > Imprimante** din **Hardware și sunete**.

2. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selecționați **Proprietăți**.

3. Selecționați fila **Serviciu web** și faceți clic pe adresa URL.

Rularea aplicației Web Config în Mac OS X

1. Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selecționați imprimanta.

2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Pagina web Afișare imprimantă**.

Driverul de imprimantă pentru Windows

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile de tipărire primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei obțineți cele mai bune rezultate la tipărire. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

Notă:

Puteți modifica limba utilizată de driverul de imprimantă. Selectați limba pe care doriți să o utilizați folosind opțiunea **Limbă** din fila **Întreținere**.

Accesarea driverului de imprimantă din aplicații

Pentru a defini setările care pot fi folosite numai cu aplicația pe care o utilizați, accesați driverul din aplicația respectivă.

Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta dumneavoastră și apoi faceți clic pe **Preferințe** sau **Proprietăți**.

Notă:

Operațiunile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Accesarea driver-ului imprimantei de la panoul de control

Pentru a realiza setări valabile pentru toate aplicațiile, accesați driver-ul de la panoul de control.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante și alte dispozitive hardware** > **Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

Accesarea driverului de imprimantă folosind pictograma imprimantei din bara de activități

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca și cea afișată pe panoul de control. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

Notă:

Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.


Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows

Informațiile ajutătoare sunt disponibile în driverul imprimantei pentru Windows. Pentru a viziona instrucțiunile de configurare a setărilor, faceți clic dreapta pe fiecare dintre aceste elemente și apoi faceți clic pe **Ajutor**.

Fila Principal

Puteți defini setările elementare de tipărire, de exemplu tipul de hârtie sau formatul de hârtie.


De asemenea, puteți defini setările pentru tipărirea față-verso sau cele de tipărire a mai multor pagini pe o singură foaie.

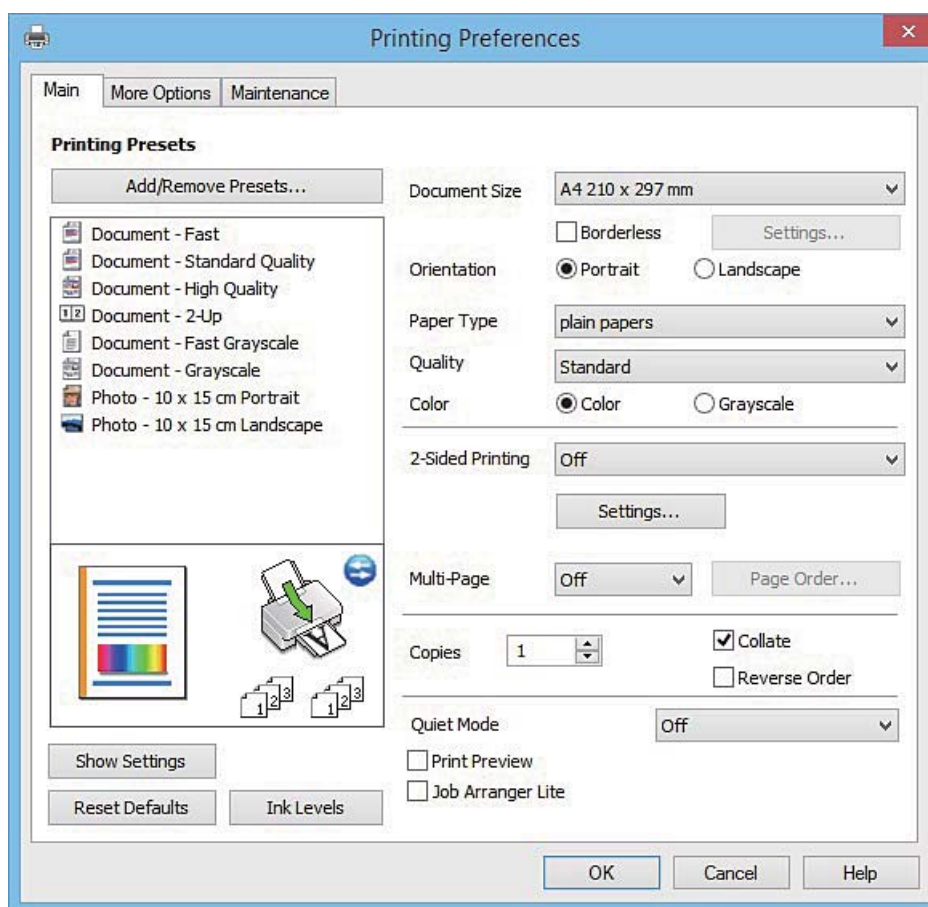

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Fila Mai multe opțiuni


Puteți selecta opțiuni suplimentare pentru aspect sau pentru tipărire, de exemplu modificarea dimensiunii de tipărire sau corectarea culorilor.

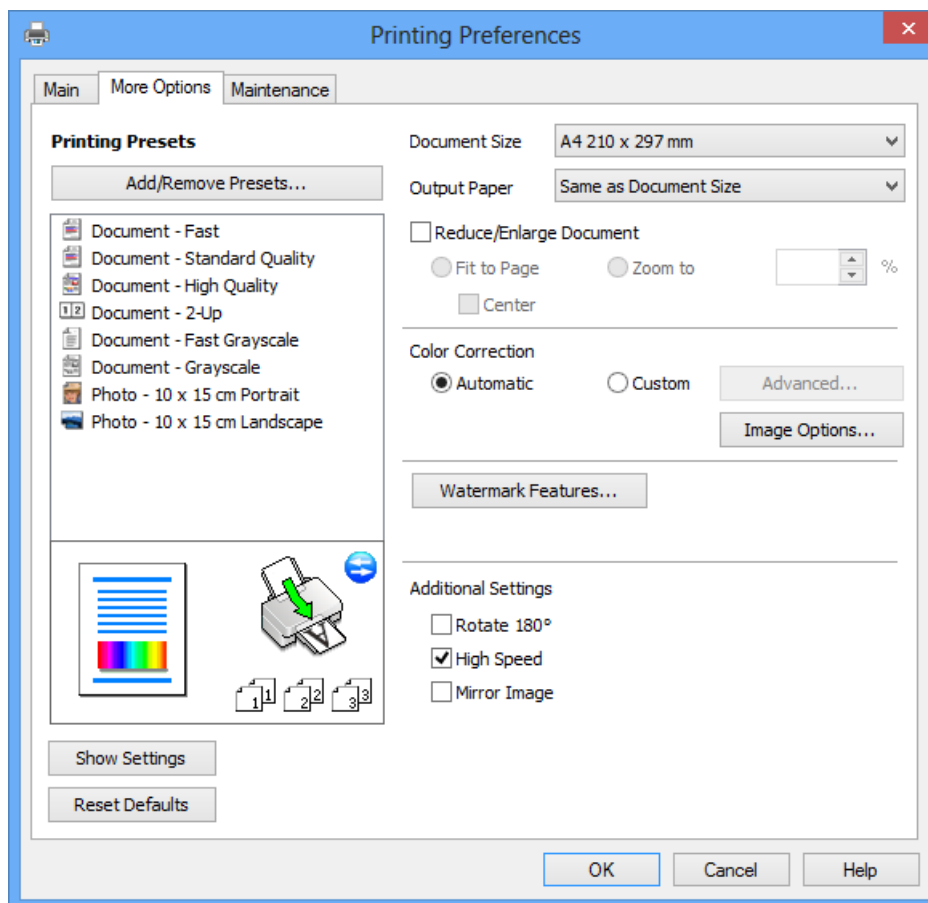

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Fila Întreținere

Puteți executa funcțiile de întreținere precum verificarea duzelor și curățarea capului de imprimare, și pornind programul **EPSON Status Monitor 3**, puteți verifica starea imprimantei și informațiile despre erori.

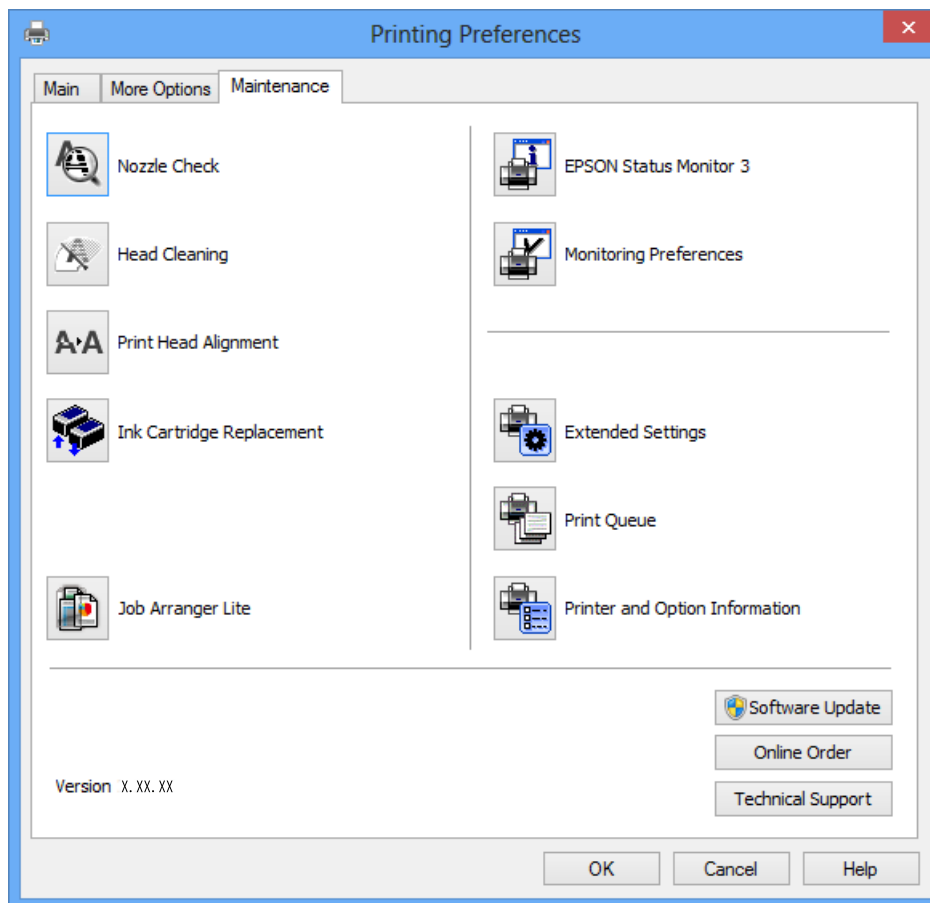

Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows

Puteți defini setări, de exemplu activarea programului **EPSON Status Monitor 3**.

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere**.
3. Efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK**.

Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 73

Driverul de imprimantă pentru Mac OS X

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile de tipărire primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei obțineți cele mai bune rezultate la tipărire. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.


Accesarea driverului de imprimantă din aplicații

Faceți clic pe **Configurare pagină** sau pe **Imprimare** din meniul **Fișier** al aplicației dvs. Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** (sau ▼) pentru a extinde fereastra de tipărire.

Notă:

În funcție de aplicația utilizată, opțiunea **Configurare pagină** este posibil să nu fie afișată în meniul **Fișier**, iar operațiile pentru afișarea ecranului de imprimare ar putea diferi. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.


Pornirea utilitarului

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.

Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X

Dialogul de imprimare

Deschideți meniul pop-up din centrul ecranului pentru a afișa mai multe opțiuni.

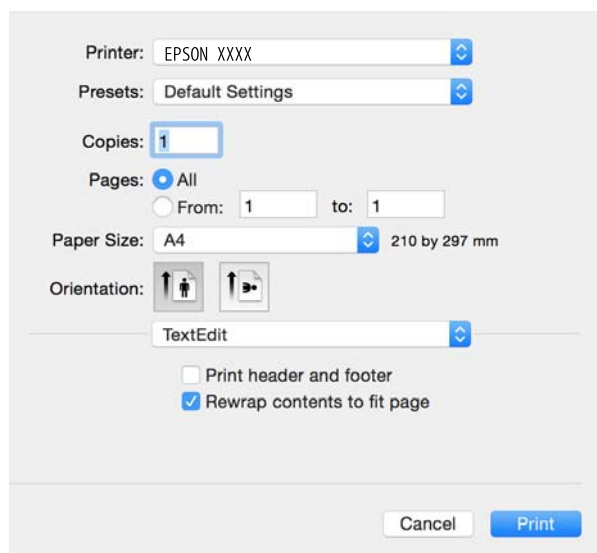


Meniul pop-up	Descriere
Setări tipărire	Puteți defini setările elementare de imprimare precum tipul de hârtie și calitatea imprimării.
Aspect	Puteți selecta un aspect pentru a tipări mai multe pagini pe o foaie sau puteți selecta tipărirea unei margini.
Manevrarea hârtiei	Puteți micșora sau mări dimensiunea comenzii de tipărire pentru a se încadra automat în formatul de hârtie încărcat.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Meniul pop-up	Descriere
Potrivire culoare	Puteți ajusta culorile.
Opțiuni culoare	Atunci când selectați EPSON Color Controls din meniul Potrivire culori , puteți selecta o metodă de corectare a culorilor.

Notă:


În Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul de imprimantă Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>


Epson Printer Utility

Puteți executa o funcție de întreținere precum verificarea duzelor și curățarea capului de imprimare, și pornind programul **EPSON Status Monitor**, puteți verifica starea imprimantei și informațiile despre erori.

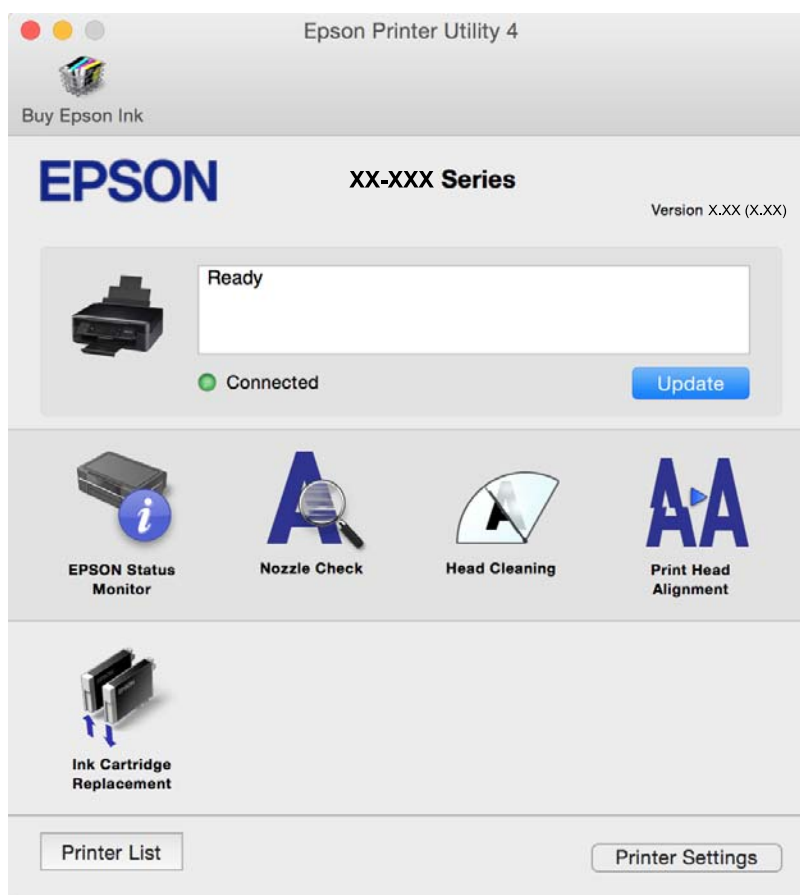

Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS X

Accesarea ferestre Setări operaționale le driverului imprimantei pentru Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).

Setările operaționale din driverul imprimantei Mac OS X

- ☐ Omite pagina albă: Evită tipărirea paginilor goale.
- ☐ Modul silențios: Reduce zgomotul emis de imprimantă, dar acest mod poate reduce viteza de tipărire. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei.
- ☐ Tipărire temp. cu negru: Tipărește temporar numai cu cerneală neagră.
- ☐ Tipărire rapidă: Tipărește atunci când capul de tipărire se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
- ☐ Notificări de avertizare: Permite driver-ului imprimantei să afișeze notificări de avertizare.
- ☐ Stabilire comunicare bidirecțională: De obicei, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Selectați **Dezactivat** atunci când obținerea informațiilor de la imprimantă este imposibilă, deoarece imprimanta este partajată cu alte computere Windows dintr-o rețea, sau din orice alt motiv.

Informații conexe

➔ [„Tipărirea temporară cu cerneală neagră” la pagina 61](#)

EPSON Scan (driver de scanner)

EPSON Scan este o aplicație pentru controlul operației de scanare. Puteți regla formatul, rezoluția, luminozitatea, contrastul și calitatea imaginii scanate.

Notă:

Puteți porni EPSON Scan și dintr-o aplicație de scanare compatibilă TWAIN.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

Pornirea în Mac OS X

Notă:

EPSON Scan nu acceptă caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului din Mac OS X. Dezactivați caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **EPSON Scan**.

Epson Event Manager

Epson Event Manager este o aplicație care permite gestionarea scanării de la panoul de control și salvarea imaginilor pe un calculator. Puteți adăuga propriile dumneavoastră setări ca setări prestabilite, de exemplu tipul de document, calea către directorul în care se face salvarea și formatul imaginii. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Informații conexe

➔ „Scanarea de la panoul de control” la pagina 45

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print este o aplicație care permite tipărirea cu ușurință a fotografiilor folosind diferite aspecte. Puteți examina imaginea fotografiei și ajusta imaginile sau poziția. De asemenea, puteți tipări fotografiile cu o ramă. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (numai pentru Windows)

E-Web Print este o aplicație care permite să tipăriți cu ușurință pagini web folosind diferite aspecte. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii. Puteți accesa informațiile ajutătoare din meniul **E-Web Print** de pe bara de instrumente **E-Web Print**.

Pornirea

Atunci când instalați E-Web Print, bara corespunzătoare va fi afișată în browser. Faceți clic pe **Print** sau pe **Clip**.

Easy Photo Scan

Easy Photo Scan este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și trimiterea cu ușurință a imaginii scanate la un computer sau la un serviciu de tip cloud. De asemenea, puteți regla cu ușurință imaginea scanată. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

Pentru a utiliza această aplicație, este necesar ca driverul de scanner EPSON Scan să fie instalat.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater este o aplicație care caută versiuni software noi sau actualizate pe Internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza firmware-ul și manualul imprimantei.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Notă:

*De asemenea, puteți porni EPSON Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.*

Pornirea în Mac OS X


Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Notă:

Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

Dezinstalarea aplicațiilor - Windows



1. Apăsați butonul  pentru a opri imprimanta.
2. Părăsiți toate aplicațiile în curs.
3. Deschideți **Panou de control**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**.
 - ☐ Cu excepția Windows 8.1/Windows 8
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**.
4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Selectați **Dezinstalare program** din **Programe**.
 - ☐ Windows XP
Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.
5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
6. Dezinstalați aplicațiile:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.
 - ☐ Windows XP
Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.

Notă:

Dacă este afișată fereastra **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Continuare**.

7. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Dezinstalarea aplicațiilor - Mac OS X

1. Descărcați Uninstaller utilizând EPSON Software Updater.
După ce ați descărcat Uninstaller, nu mai trebuie să îl descărcați din nou de fiecare dată când dezinstalați aplicația.
2. Apăsați butonul  pentru a opri imprimanta.
3. Pentru a dezinstala driver-ul imprimantei, selectați **Preferințe sistem** din  meniu > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi eliminați imprimanta din lista imprimantelor active.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

4. Părăsiți toate aplicațiile în curs.
5. Selectați **Salt > Aplicații > Epson Software > Uninstaller**.
6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi faceți clic pe **Uninstall**.

**Important:**

Uninstaller elimină toate driver-ele de imprimante Epson inkjet de pe computer. Dacă utilizați mai multe imprimante Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate și apoi reinstalați-le pe cele necesare.

Notă:

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o dezinstalați în lista de aplicații, nu o puteți dezinstala utilizând Uninstaller. În acest caz, selectați **Salt > Aplicații > Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi trageți-o peste pictograma pentru coșul de gunoi.

Informații conexe

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 83

Instalarea aplicațiilor

Conectați computerul la rețea și instalați cea mai recentă versiune a aplicațiilor de pe site-ul web.

Notă:

- ☐ Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.
- ☐ Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi dezinstaltată.

1. Închideți toate aplicațiile care rulează.
2. La instalarea driver-ului imprimantei sau a EPSON Scan, deconectați imprimanta de la computer, temporar.

Notă:

Nu conectați imprimanta la computer până când nu vi se solicită acest lucru.

3. Instalați aplicațiile urmând instrucțiunile de pe site-ul web de mai jos.

<http://epson.sn>

Notă:

Dacă utilizați un computer cu sistem de operare Windows și nu puteți descărca aplicațiile de pe site-ul web, instalați-le de pe discul cu programe software al imprimantei.

Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 82

Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. Totodată, ați putea beneficia de funcții suplimentare sau îmbunătățite. Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a aplicațiilor și firmware-ului.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate și că aveți computerul conectat la internet.
2. Porniți EPSON Software Updater și actualizați aplicațiile sau firmware-ul.

**Important:**

Nu opriți computerul sau imprimanta în timpul actualizării.

Notă:

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o actualizați în lista de aplicații, nu o puteți actualiza utilizând EPSON Software Updater. Căutați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor pe site-ul web Epson local.

<http://www.epson.com>

Informații conexe

➡ „EPSON Software Updater” la pagina 81


Soluționarea problemelor


Verificarea stării imprimantei














Verificarea indicatoarelor de eroare de pe imprimantă

Dacă se produce o eroare, indicatoarele se vor aprinde sau vor lumina intermitent. Detaliile referitoare la eroarea respectivă sunt afișate pe ecranul computerului.









: Iluminează continuu

: Iluminează intermitent încet

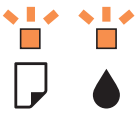: Iluminează intermitent rapid

Indicator	Situație	Soluții
 	Hârtia nu este încărcată sau au fost alimentate simultan mai multe hârtii.	Încărcați hârtia și apăsați pe butonul  sau  .
 	Hârtia s-a blocat.	Scoateți hârtia și apăsați pe butonul  sau  .
 	Un cartuș de cerneală este consumat sau în cartuș există cerneală insuficientă pentru încărcarea cernelii.	Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și pentru a proteja capul de tipărire, în cartuș se păstrează o rezervă de siguranță de cerneală, având o cantitate variabilă, chiar și atunci când imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartușului de cerneală. Înlocuiți cu un cartuș nou de cerneală.
	Un cartuș de cerneală nu este instalat.	Instalați cartușul de cerneală.
	Un cartuș de cerneală nu a fost recunoscut.	Apăsați ferm în jos cartușul de cerneală.
	A fost instalat un cartuș de cerneală incompatibil.	Instalați un cartuș de cerneală acceptat de această imprimantă. Nu puteți utiliza cartușele livrate cu imprimanta ca înlocuitor.
 	Un cartuș de cerneală este aproape consumat. Puteți tipări până la aprinderea indicatorului luminos  .	Pregătiți un cartuș nou de cerneală. Puteți verifica nivelurile de cerneală de la computer.

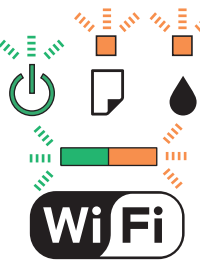Soluționarea problemelor

Indicator	Situație	Soluții
	<p>Indicatorul  și indicatorul  luminează intermitent alternativ.</p> <p>Un tampon de cerneală se apropie de sfârșitul duratei de utilizare.</p>	<p>Tampoanele de cerneală* trebuie înlocuite.</p> <p>Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.</p> <p>Dacă pe computer este afișat un mesaj în care vi se spune că puteți continua imprimarea, apăsați pe</p> <p> sau  pentru a continua imprimarea. Indicatoarele nu mai luminează intermitent pentru moment, totuși, acestea vor continua să lumineze intermitent la intervale regulate până la înlocuirea tampoanelor de cerneală.</p>
	<p>A survenit o eroare la imprimantă.</p>	<p>Deschideți unitatea de scanare și scoateți toate colile de hârtie sau materialele de protecție din interiorul imprimantei. Opriți și apoi reporniți imprimanta.</p> <p>Dacă eroarea persistă după ce ați oprit și repornit imprimanta, contactați serviciul de asistență Epson.</p>
	<p>A survenit o eroare la conexiunea Wi-Fi.</p>	<p>Apăsați pe butonul Wi-Fi pentru a șterge eroare și apoi reîncercați. Consultați <i>Ghidul de rețea</i> pentru mai multe detalii.</p>
	<p>Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat.</p>	<p>Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.) 2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare. <p>Imprimanta vă anunță în privința stării de actualizare a firmware-ului în modul indicat mai jos.</p> <p>Pregătire: Indicatorul luminos de stare rețea luminează intermitent.</p> <p>Actualizare: Indicatorul de alimentare luminează intermitent.</p> <p>Finalizare: Indicatorul de alimentare nu mai luminează intermitent, rămânând aprins continuu.</p>

În cadrul anumitor cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, imprimanta se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

Informații conexe

➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 87

Soluționarea problemelor

- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 109
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 83
- ➔ „Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului” la pagina 83

Verificarea stării imprimantei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.


Notă:

- ☐ De asemenea, puteți verifica starea imprimantei făcând dublu clic pe pictograma imprimantei din bara de activități. Dacă pictograma imprimantei nu este adăugată în bara de activități, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 73

Verificarea stării imprimantei - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

Scoaterea hârtiei blocate

Verificați eroarea afișată pe panoul de control și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.



Important:


Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea indicatoarelor de eroare de pe imprimantă” la pagina 85


Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate

Scoateți hârtia blocată.

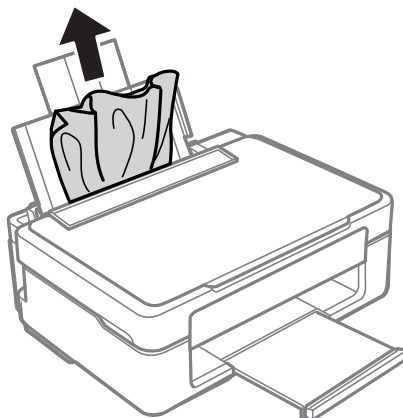

Îndepărtarea hârtiei blocate din tava de ieșire

Scoateți hârtia blocată.

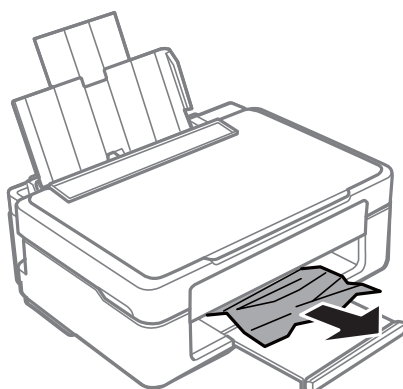


Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei

Atenție:


- ☐ Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.
- ☐ Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.

Soluționarea problemelor

1. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis.

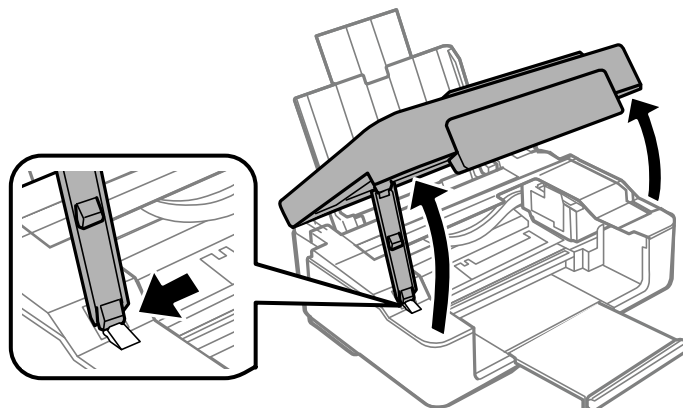


2. Scoateți hârtia blocată.

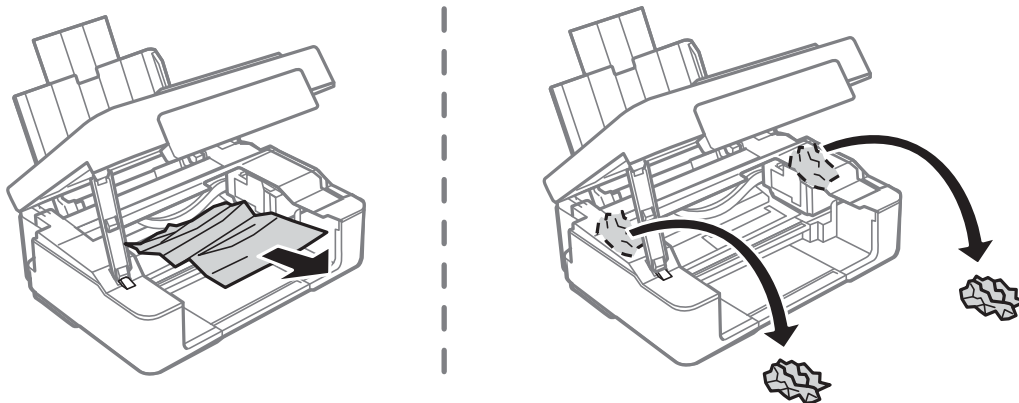


Important:

Nu atingeți cablu alb plat sau componenta translucidă din interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune.

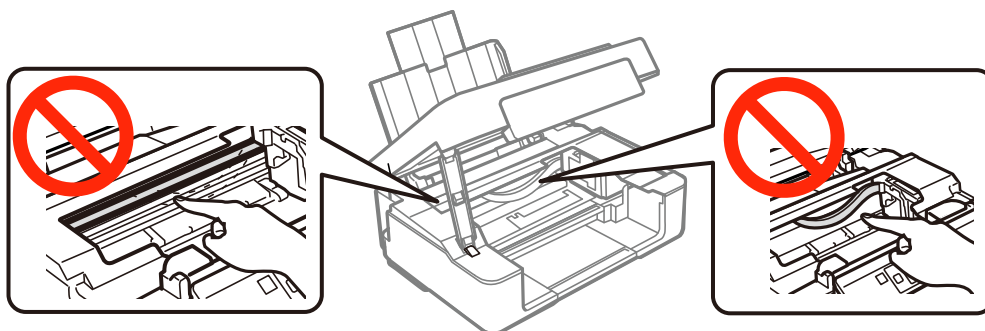

Soluționarea problemelor

3. Închideți unitatea de scanare.

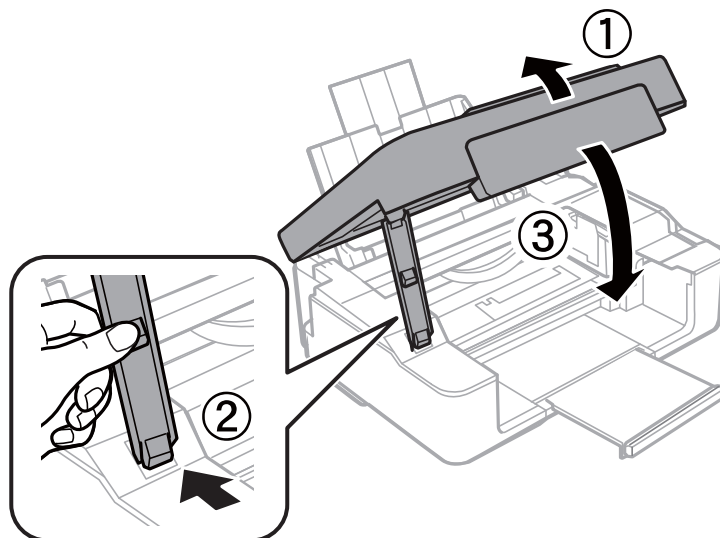

Hârtia nu este alimentată corect

Verificați următoarele aspecte și luați măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema.

- ☐ Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.

Informații conexe

- ➔ „Specificații de mediu” la pagina 105
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 17
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 16

Hârtia se blochează

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ Încărcați pe rând câte o coală de hârtie dacă încărcați mai multe coli de hârtie.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19

Hârtia este alimentată oblic

Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19

Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp

- ❑ Încărcați o coală de hârtie în același timp.
- ❑ Atunci când sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie în timpul tipăririi manuale pe ambele părți, scoateți toate colile din imprimantă înainte de a reîncărca hârtia.

Nu este alimentată hârtie


- ❑ Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.
- ❑ Dacă aveți coala de curățare care a fost livrată cu hârtia originală Epson, folosiți-o pentru a curăța rola din interiorul imprimantei.

Informații conexe



- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 17
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei” la pagina 68

Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control

Imprimanta nu pornește

- ❑ Țineți apăsat mai mult timp butonul .
- ❑ Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.


Imprimanta nu se oprește

Țineți apăsat mai mult timp butonul . Dacă tot nu puteți opri imprimanta, deconectați cablul de alimentare. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .

Nu se poate efectua tipărirea de la un computer

- ❑ Instalați driverul de imprimantă.
- ❑ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ❑ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ❑ Dacă nu puteți să tipăriți printr-o rețea, consultați *Ghidul de rețea*.
- ❑ Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.

Soluționarea problemelor

- ☐ În Windows, faceți clic pe **Coadă tipărire** din fila driverului imprimantei **Întreținere** și apoi verificați următoarele.
 - ☐ Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte.
Anulați tipărirea dacă este cazul.
 - ☐ Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare.
Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.
 - ☐ Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).
Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită.
 - ☐ Asigurați-vă că portul de imprimantă este selectat corect în **Proprietate** > **Port** din meniul **Imprimantă** în modul următor.
Selectați „USBXXX” pentru o conexiune USB, sau „EpsonNet Print Port” pentru o conexiune prin rețea.
- ☐ În Mac OS X, asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).

Informații conexe

- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 83
- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 42

Probleme de tipărire

Nu se imprimă nimic sau se imprimă o imagine foarte fadă

Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de imprimare să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de imprimare dacă vreuna dintre duzele capului de imprimare este înfundată.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 65

Calitatea tipăririi este slabă

Verificați următoarele în cazul în care calitatea tipăririi este proastă, iar pe documentele tipărite apar zone neclare, benzi, culori lipsă, culori estompate, decalaje și desene tip mozaic.

- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Nu tipăriți pe hârtie umedă, cu defecțiuni sau prea veche.
- ☐ Dacă hârtia este îndoită sau plicurile sunt umflate, aplatizați-le.
- ☐ Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.

Soluționarea problemelor

- ☐ Aliniați capul de tipărire.
- ☐ Imprimați folosind o setare de calitate superioară.
- ☐ Nu stivuiți hârtia imediat după tipărire.
- ☐ Uscăți complet documentele tipărite înainte de a le îndosaria sau de a le afișa. La uscarea documentelor tipărite, nu le expuneți la soare, nu utilizați un uscător și nu atingeți fața tipărită a hârtiei.
- ☐ La tipărirea imaginilor și a fotografiilor, Epson recomandă utilizarea hârtiei originale Epson, nu a hârtiei normale. Tipăriți pe fața de tipărit a hârtiei originale Epson.
- ☐ Utilizați cartușe de cerneală Epson originale. Acest produs ajustează culorile în funcție pe baza cartușelor de cerneală Epson originale. Utilizarea cartușelor de cerneală neoriginale poate afecta calitatea materialelor tipărite.
- ☐ Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj.
- ☐ Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de șase luni de la deschiderea ambalajului.
- ☐ La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută, totuși acestea pot fi afișate bine pe ecran, la tipărire calitatea poate scădea.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 17
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 18
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 16
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 65
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 67


Calitatea imprimării nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de imprimare

În timpul imprimării bidirecționale (sau de mare viteză), capul de imprimare imprimă când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi aliniate incorect. În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătățește, dezactivați setarea bidirecțională (sau de mare viteză). Dezactivarea acestei setări ar putea determina reducerea vitezei de imprimare.

- ☐ Windows

Deselectați opțiunea **Rapid** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.

- ☐ Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Imprimare și scanare**, **Imprimare și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.

Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate

Ajustați culorile și apoi reluați imprimarea. Funcția de corectare automată a culorii utilizează modul standard de corectare din **PhotoEnhance**. Încercați să folosiți un alt mod de corectare din **PhotoEnhance** selectând o altă opțiune cu excepția **Autocorectare** pentru **Corecție scenă**. Dacă problema persistă, utilizați orice altă funcție de corectare a culorii cu excepția **PhotoEnhance**.

Informații conexe

➔ „Ajustarea culorii de tipărire” la pagina 39

Apar benzi la intervale de aproximativ 2.5 cm

Aliniați capul de tipărire.

Informații conexe

➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 67

Calitatea copiei este proastă



Dacă în imaginea copiată apar culori neuniforme, pete, puncte sau linii verticale, verificați următoarele.

- ☐ Curățați traseul hârtiei.
- ☐ Curățați geamul scannerului
- ☐ Nu apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente când așezați originalele pe geamul scannerului. Dacă apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente, pot apărea culori neuniforme, pete sau puncte.
- ☐ Dacă apare un model neclar (cu aspect de hașură), așezați originalul la un unghi ușor diferit.

Informații conexe

- ➔ „Curățarea traseului hârtiei” la pagina 68
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 68
- ➔ „Calitatea tipăririi este slabă” la pagina 92

Apar benzi pe imaginea copiată

Dacă mențineți apăsat butonul  sau  timp de peste trei secunde, imprimanta copiază în modul draft, iar pe exemplarul copiat pot apărea benzi.

Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului

În cazul unui original subțire, așezați originalul pe geamul scannerului și apoi așezați o hârtie neagră peste acesta.

Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ La așezarea originalelor pe geamul scannerului, aliniați colțul originalului cu colțul marcat cu un simbol pe rama de pe geamul scannerului. Dacă marginile unei copii sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.
- ☐ La așezarea documentelor originale pe geamul scannerului, curățați geamul scannerului și capacul pentru documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de copiere ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de copiere incorectă, sau imaginea ar putea fi micșorată.
- ☐ Selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.

Soluționarea problemelor

- ☐ Din aplicație, ajustați valoarea definită pentru margine, astfel încât aceasta să se găsească în zona tipăribilă.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 22
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 68
- ➔ „Zona tipăribilă” la pagina 102

Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată

Efectuați setarea de tipărire fără margini în setările de tipărire. Dacă selectați un tip de hârtie care nu poate fi folosit la tipărirea fără margini, nu puteți selecta **Fără margini**. Selectați un tip de hârtie compatibil cu tipărirea fără margini.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Windows” la pagina 24
- ➔ „Informații de bază despre tipărire - Mac OS X” la pagina 25

Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini

La tipărirea fără margini, imaginea este ușor mărită, iar zona care iese în afară este tăiată. Selectați o setare de mărire mai mică.

- ☐ Windows

Executați clic pe **Parametrii** de lângă caseta de validare **Fără margini** din fila **Principal** a driverului imprimantei și apoi schimbați setările.

- ☐ Mac OS X

Schimbați setarea **Expansiune** din meniul **Setări tipărire** al casetei de dialog pentru tipărire.

Hârtia este pătată sau zgâriată

- ☐ Când apar benzi orizontale sau când partea de sus sau de jos a hârtiei se murdărește, încărcați hârtia în direcția corectă și glisați ghidajele de margine la marginile hârtiei.
- ☐ Când apar benzi verticale sau hârtia se murdărește, curățați calea de hârtie.
- ☐ Dacă efectuați o tipărire manuală pe ambele fețe ale hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet înainte de a reîncărca hârtia.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 19
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei” la pagina 68
- ➔ „Calitatea tipăririi este slabă” la pagina 92

Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte

- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.

Soluționarea problemelor

- ☐ Anulați comenzile de tipărire întrerupte.
- ☐ Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.

Informații conexe

➔ „Anularea tipăririi” la pagina 42

Imaginea tipărită este inversată

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

☐ Windows

Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din fila **Mai multe opțiuni** a driver-ului imprimantei.

☐ Mac OS X

Deselectați opțiunea **Imag în oglindă** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

Problema de tipărire nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.

Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 82

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 83

Alte probleme de imprimare


Tipărirea se face prea încet

- ☐ Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie.
- ☐ Reduceți setarea referitoare la calitate. Dacă selectați o calitate superioară a imprimării, viteza de imprimare se va reduce.
- ☐ Activați opțiunea de tipărirea bidirecțională (sau viteză ridicată). Dacă această setare este activată, capul de tipărire va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.

☐ Windows

Selectați **Rapid** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.

☐ Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.


Soluționarea problemelor

☐ Dezactivați **Modul silențios**.

☐ Windows

Dezactivați opțiunea **Modul silențios** din fila **Principal** a driverului imprimantei.

☐ Mac OS X

Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selecționați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selecționați **Dezactivat** ca setare pentru **Modul silențios**.

Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă

Tipărirea este încetinită pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea componentelor mecanice ale imprimantei. Însă puteți continua tipărirea. Pentru a reveni la viteza de tipărire normală, lăsați imprimanta în repaus timp de cel puțin 30 de minute. Viteza de tipărire nu revine la normal dacă alimentarea este oprită.

Scanarea nu începe

☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.

☐ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.

☐ Dacă nu puteți să scanați printr-o rețea, consultați *Ghidul de rețea*.

☐ Dacă scanați la rezoluție înaltă printr-o rețea, poate apărea o eroare de comunicare. Micșorați rezoluția.

☐ Asigurați-vă că ați selectat imprimanta (scannerul) corectă, dacă pe ecran este afișată o listă cu scanere la deschiderea programului EPSON Scan.

☐ Dacă utilizați o aplicație compatibilă TWAIN, selecționați imprimanta (scannerul) utilizat(ă).

☐ În Windows, asigurați-vă că imprimanta (scannerul) este afișat(ă) în **Scanner și aparat foto**. Imprimanta (scannerul) ar trebui să fie afișat(ă) ca „EPSON XXXXX (numele imprimantei)”. Dacă imprimanta (scannerul) nu este afișat(ă), dezinstalați și apoi reinstalați EPSON Scan. Consultați următoarele pentru a accesa **Scanner și aparat foto**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Selecționați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Afișare scanner și aparat foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selecționați **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul start, selecționați **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă imprimanta este afișată.

☐ Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, selecționați **Panou de control** > **Imprimante și alte dispozitive hardware** > **Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

☐ Dacă nu puteți scana utilizând nicio aplicație compatibilă TWAIN, dezinstalați și apoi reinstalați aplicația compatibilă TWAIN.

Soluționarea problemelor

- ❑ Pentru Mac OS X cu un procesor Intel, dacă sunt instalate alte drivere de scaner Epson în afară de EPSON Scan, precum versiunea Rosetta sau PPC, dezinstalați-le împreună cu EPSON Scan și apoi reinstalați EPSON Scan.

Informații conexe

- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 82
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 83

Nu este posibilă scanarea de la panoul de control

- ❑ Asigurați-vă că EPSON Scan și Epson Event Manager sunt instalate corespunzător.
- ❑ Verificați setarea de scanare alocată în Epson Event Manager.

Informații conexe

- ➔ „Scanarea nu începe” la pagina 97
- ➔ „Epson Event Manager” la pagina 80

Probleme cu privire la imaginile scanate

Calitatea scanării nu este adecvată

- ❑ Curățați geamul scannerului.
- ❑ Nu apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente când așezați originalele pe geamul scannerului. Dacă apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente, pot apărea culori neuniforme, pete sau puncte.
- ❑ Ștergeți praful de pe original.
- ❑ Definiți setările corespunzătoare pentru tipul de document.
- ❑ Selectați o rezoluție mai ridicată.
- ❑ Ajustați imaginea din EPSON Scan și apoi scanați. Consultați secțiunea de ajutor EPSON Scan pentru detalii.

Informații conexe

- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 68

Caracterele sunt neclare

- ❑ Dacă utilizați opțiunea **Mod acasă** sau **Mod birou** din EPSON Scan, selectați **Opțiune imagine** pentru **Ajustări imagine** și apoi selectați **Îmbunătățire text**.
- ❑ În fereastra **Mod profesional** din EPSON Scan, selectați **Document** ca și **Tip de expunere automată** din setările pentru **Original**.

Soluționarea problemelor

- ☐ Ajustați setările pentru valoarea de prag din EPSON Scan.
 - ☐ **Mod acasă**
Selectați opțiunea **Alb negru** pentru **Tip imagine**, faceți clic pe **Luminozitate...** și apoi ajustați valoarea de prag.
 - ☐ **Mod birou**
Selectați opțiunea **Alb negru** pentru **Tip imagine** și apoi ajustați valoarea de prag.
 - ☐ **Mod profesional**
Selectați opțiunea **Alb negru** pentru a defini **Tip imagine** și apoi ajustați valoarea de prag.
- ☐ Selectați o rezoluție mai ridicată.

Imaginea imprimată pe verso în documentul original apare în imaginea scanată

- ☐ Pentru un original subțire, așezați originalul pe geamul scannerului și apoi așezați o foaie neagră deasupra.
- ☐ Definiți setările corespunzătoare pentru tipul de document.
- ☐ Dacă utilizați opțiunea **Mod acasă** sau **Mod birou** din EPSON Scan, selectați **Opțiune imagine** pentru **Ajustări imagine** și apoi selectați **Îmbunătățire text**.

Dacă în imaginea scanată apare un efect de moarare (hașuri)

- ☐ Așezați originalul sub un unghi ușor diferit.
- ☐ Selectați funcția **Filtrare descreen** în orice mod cu excepția **Mod automat complet** din EPSON Scan.
- ☐ Schimbați setarea pentru rezoluție.

Zona sau direcția de scanare nu este corectă

- ☐ La așezarea originalelor pe geamul scannerului, aliniați colțul originalului cu colțul marcat cu un simbol pe rama de pe geamul scannerului. Dacă marginile imaginii scanate sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.
- ☐ Curățați geamul scannerului și capacul de documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de scanare ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de scanare incorectă sau imaginea ar putea fi micșorată.
- ☐ Dacă așezați mai multe originale pe geamul scannerului cu scopul de a le scana separat, dar acestea sunt scanate pe o singură pagină, reasezați-le la cel puțin 20 mm (0,8 inci) unul față de altul. Dacă problema persistă, scanați originalele pe rând.
- ☐ Setați corect zona de scanare.
- ☐ Dacă scanați folosind opțiunea **Mod automat complet** sau având activată examinarea miniaturilor din EPSON Scan, mutați originalul la 4,5 mm (0,18 inci) distanță față de marginile de la geamul scannerului.
- ☐ Dacă pentru un original de mari dimensiuni ați activat examinarea miniaturilor din **Mod acasă** sau **Mod profesional** din programul EPSON Scan, este posibil ca zona de scanare să nu fie corectă. La previzualizarea în EPSON Scan, delimitați zona pe care doriți să o scanați în fila **Examinare** din fereastra **Examinare**.
- ☐ Dacă folosind opțiunea **Orientare automată fotografie** din EPSON Scan nu obțineți rezultatele dorite, consultați secțiunea de ajutor a programului EPSON Scan.
- ☐ Deselectați opțiunea **Orientare automată fotografie** din programul EPSON Scan.

Soluționarea problemelor

- ❑ Când scanați cu EPSON Scan, zona de scanare disponibilă ar putea fi restricționată dacă setarea de rezoluție este prea ridicată. Micșorați rezoluția sau ajustați zona de scanare din fereastra **Examinare**.

Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 22
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 68

Problema de scanare nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate aceste soluții și nu ați rezolvat problema, faceți clic pe **Configurare** într-un mod diferit de **Mod automat complet** din fereastra programului EPSON Scan și apoi faceți clic pe **Resetare toate** din fila **Altul** pentru a inițializa setările programului EPSON Scan. Dacă inițializarea nu soluționează problema, dezinstalați și reinstalați EPSON Scan.

Informații conexe

- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 82
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 83

Alte probleme de scanare

Scanare imposibilă în Mod automat complet din EPSON Scan

- ❑ Nu puteți scana în continuu în formatul PDF/Multi-TIFF din **Mod automat complet**. Scanați într-un alt mod cu excepția **Mod automat complet**.
- ❑ Consultați secțiunea de ajutor a programului EPSON Scan pentru a găsi alte metode de rezolvare a problemelor.

Previzualizarea sub formă de miniaturi nu funcționează corespunzător

Consultați secțiunea de ajutor EPSON Scan.

Scanarea se face prea încet

Micșorați rezoluția.

Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF

- ❑ Dacă scanați volume mari, vă recomandăm să scanați în tonuri de gri.
- ❑ Eliberați cât mai mult spațiu pe hard discul calculatorului. Scanarea se poate opri dacă nu este suficient spațiu disponibil.
- ❑ Încercați să reduceți rezoluția de scanare. Scanarea se oprește dacă dimensiunea totală a datelor a ajuns la valoarea limită.

Alte probleme

Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei

Dacă există multe periferice conectate la computer, s-ar putea să simțiți un ușor șoc electric atunci când atingeți imprimanta. Instalați un cablu de împământare la computerul conectat la imprimantă.

Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați **Modul silențios**. Este posibil ca activarea acestei caracteristici să determine reducerea vitezei de tipărire.


Notă:

În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei.

☐ Windows

Activați opțiunea **Modul silențios** din fila **Principal** a driverului imprimantei.

☐ Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Modul silențios**.

Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows)

Adăugați aplicația în lista cu programe permise de Windows în setările de securitate din fereastra **Panou de control**.

Anexă

Specificații tehnice


Specificațiile imprimantei

Amplasarea duzelor capului de imprimare		Duze de cerneală neagră: 128 Duze de cerneală color: 42 pentru fiecare culoare
Densitate hârtie	Hârtie normală	64 - 90 g/m ² (17 - 24 lv.)
	Plicuri	Plic #10, DL, C6: 75 - 90 g/m ² (20 - 24 lv)


Zona tipăribilă

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.


Foi unice (tipărire normală)

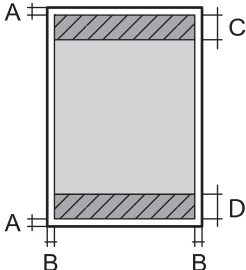	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	40.0 mm (1.57 in.)
	D	34.0 mm (1.34 in.)

Foi unice (tipărire fără margini)

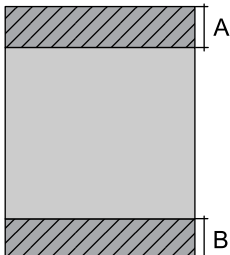	A	43.0 mm (1.69 in.)
	B	37.0 mm (1.46 in.)

Anexă**Plicuri**

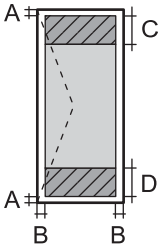	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	40.0 mm (1.57 in.)

Specificațiile scannerului

Tip scanner	Flatbed
Dispozitiv fotoelectric	CIS
Dimensiune maximă document	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Rezoluție	1200 dpi (scanare principală) 2400 dpi (scanare secundară)
Profundzime de culoare	Color <input type="checkbox"/> 48 biți pe pixel intern (16 biți pe pixel pe culoare intern) <input type="checkbox"/> 24 biți pe pixel extern (8 biți pe pixel pe culoare extern) Tonuri de gri <input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern <input type="checkbox"/> 8 biți pe pixel extern Alb-negru <input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern <input type="checkbox"/> 1 biți pe pixel extern
Sursă de lumină	LED

Specificațiile interfeței

Pentru computer	USB de viteză ridicată
-----------------	------------------------

Specificații Wi-Fi

Standarde	IEEE802.11b/g/n* ¹
Interval de frecvențe	2,4 GHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă	17 dBm (EIRP)
Moduri coordonare	Infrastructură, Ad hoc* ² ,

Anexă

Protocoloale de securitate wireless	WEP (64/128 biți), WPA2-PSK (AES)* ³ ,
-------------------------------------	---

*1 Conform cu IEEE 802.11b/g/n sau IEEE 802.11b/g, în funcție de locul achiziției.

*2 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11n.

*3 Conform cu standardele WPA2, compatibil cu WPA/WPA2 Personal.

Protocol de securitate

SSL/TLS	HTTPS Server/Client
---------	---------------------

Dimensiuni

Dimensiuni	<p>Stocare</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lățime: 390 mm (15.4 in.) <input type="checkbox"/> Adâncime: 300 mm (11.8 in.) <input type="checkbox"/> Înălțime: 145 mm (5.7 in.) <p>Tipărire</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lățime: 390 mm (15.4 in.) <input type="checkbox"/> Adâncime: 504 mm (19.8 in.) <input type="checkbox"/> Înălțime: 279 mm (11.0 in.)
Greutate*	Aprox. 3.9 kg (8.6 lb.)

* Fără cartușe de cerneală și cablul de alimentare.

Specificații electrice

Model	Model cu 100 - 240 V	Model cu 220 - 240 V
Interval de frecvențe nominal	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Intensitate nominală	0.5 - 0.3 A	0.3 A
Putere consumată (cu conectare USB)	<p>Copiere independentă: Aprox. 11 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modul Pregătit: Aprox. 4.0 W</p> <p>Modul inactiv: Aprox. 1.6 W</p> <p>Oprit: Aprox. 0.3 W</p>	<p>Copiere independentă: Aprox. 11 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modul Pregătit: Aprox. 4.0 W</p> <p>Modul inactiv: Aprox. 1.6 W</p> <p>Oprit: Aprox. 0.3 W</p>

Notă:


☐ Pentru a afla tensiunea de funcționare, verificați eticheta imprimantei.

☐ Pentru utilizatorii din Belgia, consumul de energie la copiere poate să difere.

Consultați <http://www.epson.be> pentru cele mai recente specificații.

Anexă

Specificații de mediu

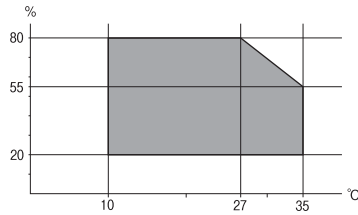Funcționare	<p>Utilizați imprimanta în intervalul indicat în graficul de mai jos.</p>  <p>Temperatură: 10 - 35°C (50 - 95°F)</p> <p>Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)</p>
Depozitare	<p>Temperatură: -20 - 40°C (-4 - 104°F)*</p> <p>Umiditate: 5 - 85% umiditate relativă (fără condens)</p>

* Puteți depozita timp de o lună la 40°C (104°F).

Specificații de mediu pentru cartușele de cerneală

Temperatură de depozitare	-30 - 40 °C (-22 - 104 °F)*
Temperatură de îngheț	-16 °C (3.2 °F)

Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 3 ore la 25 °C (77 °F).

* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

Cerințele sistemului

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- ☐ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Notă:

- ☐ Este posibil ca Mac OS X să nu fie compatibil cu anumite aplicații și funcții.
- ☐ Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS X nu este suportat.

Informații de reglementare

Standarde și aprobări

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.

Directiva 2006/95/EC privind tensiunea redusă	EN60950-1
---	-----------

Anexă

Directiva 2004/108/EC privind compatibilitatea electromagnetică	EN55022 Clasa B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Directiva 1999/5/EC privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Pentru utilizatorii din Europa

Noi, Seiko Epson Corporation, declarăm prin prezenta că următoarele modele de echipament respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale Directivei 1999/5/EC:

C462Q

Se utilizează numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Croația, Cipru, Grecia, Slovenia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și în Malta.

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.



Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în Australia

EMC	AS/NZS CISPR22 Clasa B
-----	------------------------

Epson declară prin prezenta că următoarele modele ale echipamentului respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale AS/NZS4268:

C462Q

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.

Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- ☐ Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- ☐ Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- ☐ Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- ☐ Titluri private de plasamente (certIFICATE de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.

Anexă

❑ Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

Notă:

Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:

Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înaintea copierii materialului publicat.

Transportul imprimantei

Dacă trebuie să mutați imprimanta pentru a o muta sau pentru reparații, urmați instrucțiunile de mai jos pentru ambalarea imprimantei.

**Important:**

- ❑ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsușiți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ❑ Lăsați cartușele de cerneală instalate. Prin scoaterea cartușelor, capul de tipărire se poate usca și împiedica astfel imprimanta să tipărească.

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul
2. Verificați dacă indicatorul de alimentare s-a stins și apoi scoateți cablul de alimentare.


**Important:**

Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de tipărire nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz este posibil să nu mai puteți tipări.


3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Scoateți toată hârtia din imprimantă.
5. Asigurați-vă că în imprimantă nu au rămas documente originale.

Anexă


6. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis. Fixați cu bandă adezivă suportul cartușului de cerneală pe carcasă.

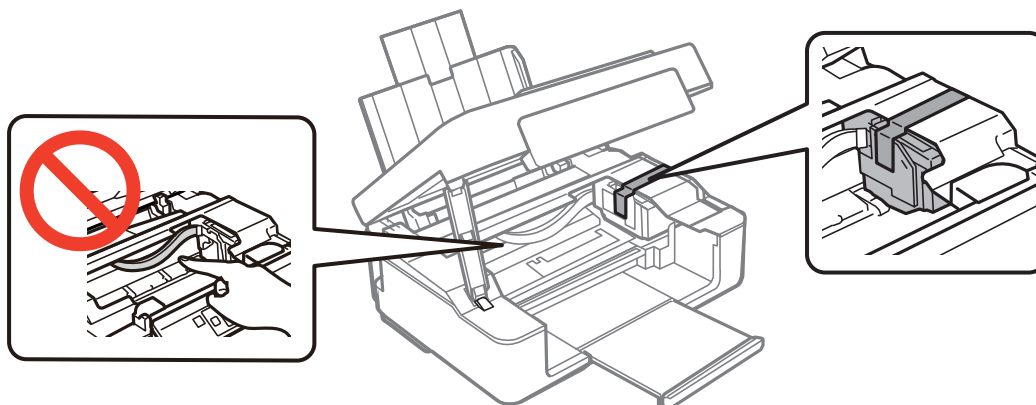

7. Închideți unitatea de scanare.

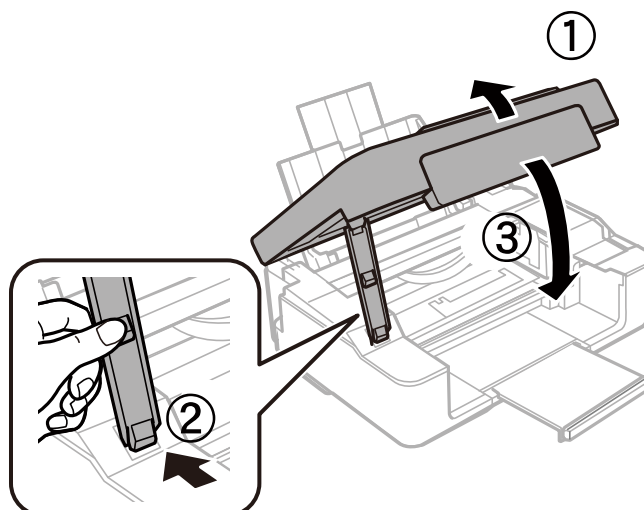

8. Pregătiți-vă să ambalați imprimanta urmând instrucțiunile de mai jos.

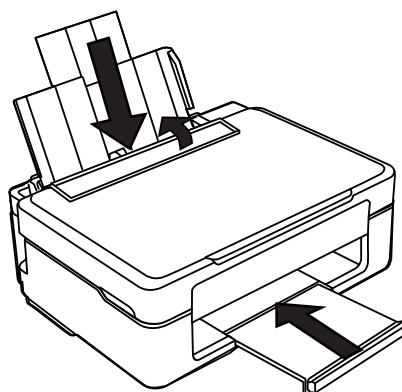

9. Ambalați imprimanta în cutia acesteia folosind materialele de protecție.

Anexă

Când veți utiliza din nou imprimanta, asigurați-vă că îndepărtați banda adezivă care fixează suportul cartușului de cerneală. În cazul în care calitatea tipăririi a scăzut la următoarea tipărire, curățați și aliniați capul de tipărire.

Informații conexe

- ➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 12
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 65
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 67

Unde puteți obține ajutor

Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul erb de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

Contactarea serviciul de asistență clienți

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produsului, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson. Dacă serviciul de asistență din regiunea dumneavoastră nu este precizat mai jos, contactați reprezentantul de la care ați achiziționat produsul.

Serviciul de asistență vă va putea ajuta mult mai rapid dacă le oferiți următoarele informații:

- ☐ Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se află de obicei pe fața posterioară a produsului.)
- ☐ Modelul produsului
- ☐ Versiunea software a produsului
(Faceți clic pe **Despre**, **Informații despre versiune**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- ☐ Marca și modelul computerului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunea sistemului de operare al computerului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le utilizați în mod normal împreună cu produsul

Notă:

În funcție de produs, datele din lista de apelare pentru fax și/sau setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. Din cauza defectării sau reparării produsului, datele și/sau setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea datelor și/sau a setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.

Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de manualele produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

Adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Accesați paginile web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Numerele Serviciului de asistență sunt:

Telefon: 1300 361 054

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apălați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ manualele aferente produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.