

Használati útmutató

Copyright

A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan karáért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által EPSON jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

A kézikönyv tartalma és a termékspecifikációk minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

Védjegyek

- ❑ Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a Seiko Epson Corporation védjegye.
- ❑ A PRINT Image Matching™ és a PRINT Image Matching logó a Seiko Epson Corporation védjegyei. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ PictBridge is a trademark.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Védjegyek

- ☐ Általános megjegyzés: az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Tartalomjegyzék

Copyright

Védjegyek

A Kézikönyvről

A kézikönyvek bemutatása.	9
Jelek és szimbólumok.	9
A kézikönyvben szereplő leírások.	10
Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások.	10

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások.	11
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	12
A nyomtató beállításával és használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	12
Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén.	13
Memóriakártya használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	13
A tapipad használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	13
Személyes információk védelme.	14

A nyomtató alapjai

Részek nevei és funkciói.	15
Vezérlőpult.	17
Gombok.	18
Útmutató az LCD képernyőhöz.	18

Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	21
A használható papírok és a kapacitás.	22
Papírtípusok listája.	23
Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén.	24
Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén.	28

Az eredetiek felhelyezése a Szkennerüvegre

Memóriakártya behelyezése

Támogatott memóriakártyák.	35
------------------------------------	----

Memóriakártya behelyezése és eltávolítása.	35
--	----

Nyomtatni kívánt CD/DVD betöltése

Nyomtatható CD/DVD lemezek.	38
A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	38
CD/DVD betöltése.	39
A CD/DVD lemez eltávolítása.	41

Nyomtatás

Nyomtatás a vezérlőpultról.	42
Memóriakártyáról kiválasztott fényképek nyomtatása.	42
Fényképek nyomtatása memóriakártyáról egy CD/DVD lemez címkéjére.	43
Fényképek nyomtatása memóriakártyáról kézzel írt jegyzetekkel.	44
Eredeti levélpapírok és naptárak nyomtatása.	46
Eredeti borítékok nyomtatása.	47
Fényképek nyomtatása egyéb funkciók használatával.	49
További lehetőségek a vezérlőpultról történő nyomtatásnál.	51
Nyomtatás a számítógépről.	53
A nyomtatás alapjai — Windows.	53
A nyomtatás alapjai — Mac OS X.	55
Kétoldalas nyomtatás.	57
Több oldal nyomtatása egy lapra.	59
Nyomtatás a papírmérethez igazítva.	61
Több fájl nyomtatása együtt (csak Windows esetén).	62
Egy kép nyomtatása több lapra poszterkészítéshez (kizárólag Windows használata esetén).	63
Nyomtatás speciális funkciók használatával.	69
Fényképek nyomtatása az Epson Easy Photo Print használatával.	71
CD/DVD címke nyomtatása az Epson Print CD használatával.	72
Nyomtatás okos eszközökről.	72
Az Epson iPrint használata.	72
Az AirPrint használata.	74
Nyomtatás digitális fényképezőgépről.	75
Nyomtatás USB kábellel csatlakoztatott digitális fényképezőgépről.	75
Nyomtatás vezeték nélkül csatlakoztatott digitális fényképezőgépről.	76

Tartalomjegyzék

Nyomtatás visszavonása.	77
Nyomtatás megszakítása – Nyomtató gomb.	77
Nyomtatás megszakítása – Windows.	77
Nyomtatás megszakítása – Mac OS X.	77

Másolás

Alapvető másolási tudnivalók.	78
Menübeállítások Másolás módban.	78
Fényképek másolása.	81
A Fotók másolása/helyreáll. menü elemei.	82
Másolás CD/DVD címkére.	82
A Másolás CD/DVD-re menü elemei.	84

Lapolvasás

Lapolvasás a vezérlőpult használatával.	85
Lapolvasás memóriakártyára.	85
Lapolvasás Felhőbe.	85
Lapolvasás számítógépre.	86
Lapolvasás számítógépre (WSD).	87
Menübeállítások lapolvasás módban.	87
Lapolvasás számítógépről.	88
Alapvető lapolvasási tudnivalók.	88
Beolvasás speciális funkciók használatával.	91
Beolvasás okos eszközökről.	94
Az Epson iPrint telepítése.	94
Az Epson iPrint használata.	94

A tintapatronok cseréje

Tintaszték ellenőrzése.	96
Tintaszték ellenőrzése — kezelőpanel.	96
Tintaszték ellenőrzése - Windows.	96
Tintaszték ellenőrzése - Mac OS X.	96
Tintapatronok kódjai.	96
Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	97
A tintapatronok cseréje.	99
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával.	102
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával – Windows	103
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával – Mac OS X.	104
Takarékosság a fekete tintával, kevés fekete tinta esetén (csak Windows esetén).	105

A nyomtató karbantartása

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása.	106
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Vezérlőpult.	106

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Windows.	107
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Mac OS X.	108
Nyomtatófej igazítása.	108
A nyomtatófej igazítása – Vezérlőpult.	108
Nyomtatófej igazítása – Windows.	109
Nyomtatófej igazítása – Mac OS X.	109
A papírvezető tisztítása.	110
A Szkennerveg tisztítása.	110
Energiatakarékosság.	111
Energiatakarékosság – kezelőpult.	111
Energiatakarékosság - Windows.	111
Energiatakarékosság - Mac OS X.	111

Menübeállítások Beállítás módban

A Tintaszték menü elemei.	113
A Karbantartás menü elemei.	113
A Nyomtató beállítása menü elemei.	113
A Hálózati beállítások menü elemei.	114
A Epson Connect szolg. menü elemei.	115
A Google Cloud nyomt szolg. menü elemei.	116
A Fájlmegosztás beállítása menü elemei.	116
A Külső eszköz beáll. menü elemei.	116
A Funkciótár menü elemei.	117
A Firmware frissítése menü elemei.	117
A Alapértékek visszaállít. menü elemei.	117

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Epson Connect szolgáltatás.	119
Web Config.	119
A Web Config futtatása webböngészőben.	120
A Web Config futtatása Windows rendszerben.	120
A Web Config futtatása Mac OS X rendszeren.	120
Windows nyomtatómeghajtó.	121
Útmutató a Windows nyomtatómeghajtóhoz.	122
Működési beállítások a Windows nyomtatómeghajtón.	124
Mac OS X nyomtatómeghajtó.	124
Útmutató a Mac OS X nyomtatómeghajtóhoz.	125
Működési beállítások a Mac OS X nyomtatómeghajtón.	126
EPSON Scan (lapolvasó meghajtó).	127
Epson Event Manager.	127
Epson Easy Photo Print.	128

Tartalomjegyzék

Epson Print CD.	128
E-Web Print (csak Windows esetén).	129
Easy Photo Scan.	129
EPSON Software Updater.	129
Alkalmazások eltávolítása.	130
Alkalmazások eltávolítása – Windows.	130
Alkalmazások eltávolítása – Mac OS X.	131
Alkalmazások telepítése.	131
Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése.	132
A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a kezelőpanelről.	132

Problémamegoldás

A nyomtató állapotának ellenőrzése.	134
Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek ellenőrzése.	134
A nyomtató állapotának ellenőrzése – Windows	135
A nyomtató állapotának ellenőrzése – Mac OS X.	135
Az elakadt papír eltávolítása.	136
Elakadt papír eltávolítása a Papírkazettánál.	136
Az elakadt papír eltávolítása a nyomtató belsejéből.	137
Elakadt papír eltávolítása a Hátsó fedeletnél.	139
A papír adagolása nem megfelelő.	140
Papírelakadás.	141
A papír betöltése ferde.	141
Több papírlapot húz be a készülék.	141
A nyomtató nem tölt be papírt.	141
A CD-/DVD-tálcát kiadja a készülék.	141
Áramellátással és a vezérlőpulttal kapcsolatos problémák.	142
A készülék nem kapcsol be.	142
A jelzőfények felvillannak, majd elsötétülnek.	142
A készülék nem kapcsol ki.	142
Az LCD képernyő elsötétül.	142
Nem lehet nyomtatni egy számítógépről.	142
Az AirPrint nem használható.	143
Nyomattal kapcsolatos problémák.	143
A nyomtató semmit nem nyomtat, vagy a kinyomtatott kép nagyon halvány.	143
Gyenge minőségű nyomatok.	144
A nyomtatási minőség még a nyomtatófej igazítása után sem javul.	144
A képeket vagy fényképeket nem várt színekben nyomtatja ki a készülék.	145
Kb. 2,5 cm-es távolságokra csíkok jelennek meg	145
Rossz minőségű másolatok.	145

Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen.	146
A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek.	146
Egy lapra több eredetit másol a készülék.	146
Nem lehet margó nélkül nyomtatni.	147
A kép szélei nem láthatók a keret nélküli nyomtatásnál.	147
Helytelen a fényképes matricák nyomtatási pozíciója.	147
Helytelen a nyomtatási pozíció a CD-n/DVD-n	147
A papíron elkenődés vagy kopás látszik.	148
A papíron elkenődés látszik automatikus kétoldalas nyomtatás esetén.	148
A nyomtatott karakterek hibásak vagy olvashatatlanok.	148
A nyomtatott kép tükrözött.	149
A nyomtatási probléma nem szüntethető meg.	149
Egyéb nyomtatási problémák.	149
A nyomtatás túl lassú.	149
A nyomtatás jelentős mértékben lelassul folyamatos nyomtatás során.	150
Mac OS X v10.6.8 rendszert futtató számítógépről nem lehet megszakítani a nyomtatást.	150
A beolvasás nem indul el.	150
Nem lehet elkezdni a beolvasást a vezérlőpultot használva.	151
Problémák a beolvasott képpel.	151
Rossz minőségű beolvasás.	151
A karakterek elmosódottak.	152
A beolvasott képen az eredeti másik oldaláról származó kép látható.	152
Moiré (keresztvonalkás) minta látható a beolvasott képen.	152
A beolvasási terület vagy irány nem megfelelő.	153
A beolvasott képpel kapcsolatos probléma nem szüntethető meg.	153
Egyéb beolvasási problémák.	154
A beolvasás nem lehetséges Automatikus módban az EPSON Scan alkalmazásból.	154
A miniatűr előkép nem működik megfelelően.	154
A beolvasás túl lassú.	154
A beolvasás leáll PDF/Multi-TIFF formátumba szkennelés esetén.	154
Egyéb problémák.	155
Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor.	155
Hangos működés.	155
Az adatok nem menthetők az adattároló eszközre.	155

Az alkalmazást tűzfal blokkolja (csak Windows esetén).	155
"?" jelenik meg a fényképválasztó képernyőn. . .	155

Függelék

Műszaki adatok.	157
A nyomtató műszaki adatai.	157
A lapolvasó műszaki adatai.	158
Az interfész műszaki adatai.	158
Wi-Fi jellemzők.	159
Biztonsági protokoll.	159
Támogatott külső szolgáltatások.	159
A külső adattároló eszköz műszaki adatai. . . .	159
Méretek.	161
Elektromos jellemzők.	161
Környezeti specifikációk.	162
Rendszerkövetelmények.	162
Szabályozási információ.	163
Szabványok és engedélyek.	163
A másolásra vonatkozó korlátozások.	164
A nyomtató szállítása.	165
Memóriakártya elérése a számítógépről.	166
Segítségkérés.	167
Technikai támogatási webhely.	167
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatral. . .	167

A Kézikönyvről

A kézikönyvek bemutatása

Az Epson-nyomtató a következő kézikönyvekkel kerül forgalomba. A fenti kézikönyveken túl olvassa el a nyomtatóból és az Epson szoftveralkalmazásokból elérhető egyéb segítségeket is.

☐ Itt kezdje (nyomtatott kézikönyv)

Többek között a nyomtató beállítására, a szoftver telepítésére, a nyomtató használatára, a problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmazza.

☐ Használati útmutató (digitális kézikönyv)

Ez a kézikönyv. Áttekintő információkat tartalmaz, valamint útmutatást a nyomtató használatához és a problémák megoldásához.

☐ Hálózati útmutató (digitális kézikönyv)

A hálózati beállításokkal és problémák megoldásával kapcsolatban nyújt információt, ha a nyomtatót hálózaton keresztül használják.

A fent felsorolt kézikönyvek legfrissebb verzióihoz az alábbi változatokban juthat hozzá.

☐ Nyomtatott kézikönyv

Látogasson el az Epson európai támogatási webhelyére a <http://www.epson.eu/Support> címen vagy az Epson nemzetközi támogatási webhelyére a <http://support.epson.net/> címen.

☐ Digitális kézikönyv

Indítsa el az EPSON Software Updater alkalmazást a számítógépén. Az EPSON Software Updater ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e frissített Epson szoftveralkalmazás és digitális kézikönyv, majd lehetővé teszi, hogy Ön letöltse a legújabbakat.

Kapcsolódó információ

➔ „EPSON Software Updater“ 129. oldal

Jelek és szimbólumok



Figyelem!

Utasítások, melyeket a testi sérülések elkerülése érdekében pontosan be kell tartani.



Fontos:

Utasítások, melyeket a berendezés sérüléseinek elkerülése érdekében kell betartani.

Megjegyzés:

Kiegészítő és hivatkozási információt közöl.

➔ Kapcsolódó információ

Hivatkozások a kapcsolódó fejezetekhez.

A kézikönyvben szereplő leírások

- ❑ A nyomtatómeghajtó képernyőfelvételei és az EPSON Scan (lapolvasó illesztőprogram) képernyői Windows 8.1 vagy Mac OS X v10.10.x rendszeren készültek. A képernyőkön megjelenő tartalom a készülék típusától és az adott helyzettől függően változik.
- ❑ A kézikönyvben szereplő nyomtató képei csak példaként szolgálnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek különbségek, de a készüléket ugyanúgy kell működtetni.
- ❑ Az LCD képernyőn megjelenő menük a modelltől és a beállításoktól függően eltérő elemeket tartalmazhatnak.

Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások

Windows

A kézikönyvben a "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", és "Windows XP" kifejezések az alábbi operációs rendszerekre vonatkoznak. Továbbá, a "Windows" kifejezés valamennyi verzióra vonatkozik.

- ❑ Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer
- ❑ Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer
- ❑ Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer
- ❑ Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
- ❑ Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
- ❑ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operációs rendszer

Mac OS X

A kézikönyvben a "Mac OS X v10.10.x" kifejezés az OS X Yosemite operációs rendszerre, a "Mac OS X v10.9.x" kifejezés az OS X Mavericks operációs rendszerre, és a "Mac OS X v10.8.x" kifejezés az OS X Mountain Lion operációs rendszerre vonatkozik. Ezenkívül a „Mac OS X” kifejezés a „Mac OS X v10.10.x”, „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x” és „Mac OS X v10.6.8” operációs rendszerekre vonatkozik.

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások

A nyomtató biztonságos használatának érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat. Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is használni tudja. Továbbá kövesse a nyomtatón található figyelmeztetéseket és utasításokat is.

- ☐ Csak a nyomtatóhoz kapott tápkábelt használja, és azt ne használja más készülékkel. Ha más kábellel használja a nyomtatót, vagy más készülékkel használja a mellékelt tápkábelt, az tüzet és áramütést okozhat.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- ☐ Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a kábelcsatlakozót, a nyomtatóegységet, a lapolvasóegységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a nyomtató használati útmutatóiban.
- ☐ Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez:
A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették, vagy borítása megsérült; a nyomtató nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- ☐ A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- ☐ Ne helyezze vagy tárolja a nyomtatót szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- ☐ Ügyeljen rá, nehogy folyadék ömöljön a nyomtatóra, és ne használja a nyomtatót nedves kézzel.
- ☐ A szívritmus-szabályozók és a nyomtató között legalább 22 cm távolságot kell tartani. A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- ☐ Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.
- ☐ Legyen óvatos a tintapatronok kezelése során, mert a tinta-adagoló port körüli terület esetleg festékes lehet.
 - ☐ Ha festék kerül a bőrre, szappannal és vízzel azonnal mossa le.
 - ☐ Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz.
 - ☐ Ha tinta kerül a szájába, azonnal köpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ☐ Ne szedje szét a tintapatronokat, mert a tinta a szemébe vagy a bőrre mehet.
- ☐ Ne rázza a tintapatronokat túl erőteljesen és ne dobja le. Emellett vigyázzon arra, hogy ne nyomja össze őket vagy ne tépje le címkét. Ez a tinta szivárgását eredményezheti.
- ☐ A tintapatronokat olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érhetik el.



A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

A nyomtató és környezete sérülésének elkerülése érdekében olvassa el, és kövesse az ebben a részben található utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

A nyomtató beállításával és használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Ne zárja el és ne fedje le a nyomtató nyílásait.
- ☐ Csak a nyomtatón feltüntetett típusú tápforrást használja.
- ☐ Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- ☐ Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.
- ☐ Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.
- ☐ A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre, helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen rá, hogy a tápkábelek ne törjenek meg azon a ponton, ahol csatlakoznak a transzformátorra.
- ☐ Ha hosszabbító kábelrel használja a nyomtatót, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.
- ☐ Ha a nyomtatót Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.
- ☐ Ha ezt a nyomtatót a kábelrel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Az egyes csatlakozók csak egyetlen helyes behelyezési iránnyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábelrel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.
- ☐ Helyezze stabil, sík felületre, amely minden oldalról szélesebb a nyomtatónál. A nyomtató nem működik normálisan, ha meg van döntve.
- ☐ Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- ☐ Hagyjon helyet a nyomtató felett, hogy a dokumentumfedelelet teljesen ki lehessen nyitni.
- ☐ A nyomtató előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- ☐ Kerülje az olyan helyet, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne helyezze a nyomtatót oda, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.
- ☐ Ne helyezzen tárgyakat a nyomtató nyílásaiba.
- ☐ Nyomtatás közben ne nyúljon bele a nyomtatóba.
- ☐ Ne érintse meg a fehér lapos kábelt a nyomtató belsejében.
- ☐ Ne használjon a nyomtató belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.

Fontos utasítások

- ☐ Ne mozgassa kézzel a nyomtatófejet, mert ez károsíthatja a nyomtatót.
- ☐ Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó alatt, amikor azt becsukja.
- ☐ Ne nyomja le túl erősen a szkennerrüveg alkatrészét, amikor ráhelyezi az eredeti anyagokat.
- ☐ A nyomtatót mindig a  gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a nyomtató tápkábelét, illetve ne kapcsolja le a tápellátást, amíg a  gomb jelzőfénye villog.
- ☐ A nyomtató szállítása előtt figyeljen arra, hogy a tintapatrontartó alaphelyzetben (a jobb szélén) legyen, és hogy a tintapatronok a helyükön legyenek.
- ☐ Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezetéknélküli kapcsolat esetén

- ☐ A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezések működését, melyek ettől akár meg is hibásodhatnak. Ha ezt a nyomtatót egészségügyi létesítményekben vagy orvosi berendezések közelében használja, kövesse az egészségügyi létesítményeket képviselő szakemberek utasításait, valamint kövesse az orvosi berendezésen olvasható figyelmeztetéseket és utasításokat.
- ☐ A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az olyan automatikus vezérlésű berendezések működését, mint az automata ajtók vagy tűzjelzők, melyek meghibásodása balesethez vezethet. Ha ezt a nyomtatót automatikus vezérlésű berendezések közelében használja, tartsa be a berendezéseken olvasható valamennyi figyelmeztetést és utasítást.

Memóriakártya használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Ne távolítsa el a memóriakártyát vagy ne kapcsolja ki a nyomtatót, amíg a jelzőfény villog.
- ☐ A memóriakártya használata az adott kártya típusától függ. Részletes tájékoztatást a memóriakártyához kapott dokumentációban talál.
- ☐ Csak olyan kártyát használjon, amely kompatibilis az adott nyomtatóval.

Kapcsolódó információ

➔ „A támogatott memóriakártyák műszaki adatai“ 159. oldal

A tapipad használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Az LCD képernyőn előfordulhat néhány kicsi fényes vagy sötét pont, és így a fényerő sem mindig egyenletes. Ezek normál jelenségek, és nem utalnak semmiféle sérülésre.
- ☐ A tisztításhoz csak egy száraz, puha ruhát használjon. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- ☐ A tapipad külső burkolata eltörhet, ha nagy erőhatás éri. Ha a tapipad felülete betörött vagy berepedt, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, és ne érjen hozzá, valamint ne is próbálja meg eltávolítani a törött részeket.
- ☐ A tapipadot óvatosan érintse az ujjával. Ne nyomja meg erősen és ne a körmével használja.
- ☐ A tapipad egy kapacitív érintőpanel, ami csak akkor reagál, ha közvetlenül az ujjával ér hozzá. A panel lehet, hogy nem reagál akkor, ha nedves kézzel, kesztyűben vagy védőfólián vagy matricán keresztül ér hozzá.
- ☐ Ne érjen hozzá olyan éles tárgyakkal, mint a golyóstoll, ceruza, stb.

Fontos utasítások


- ☐ A hőmérséklet vagy a páratartalom hirtelen bekövetkező változása a tapipad belsejében páralecsapódást okozhat, ami ronthatja a használhatóságot.

Személyes információk védelme


Ha a nyomtatót másnak adja vagy hulladékként leselejtezi, törölje a nyomtató memóriájában tárolt személyes adatokat oly módon, hogy kiválasztja a **Beállítás > Alapértékek visszaállít > Minden beáll** lehetőséget a kezelőpanelen.

A nyomtató alapjai

Részek nevei és funkciói

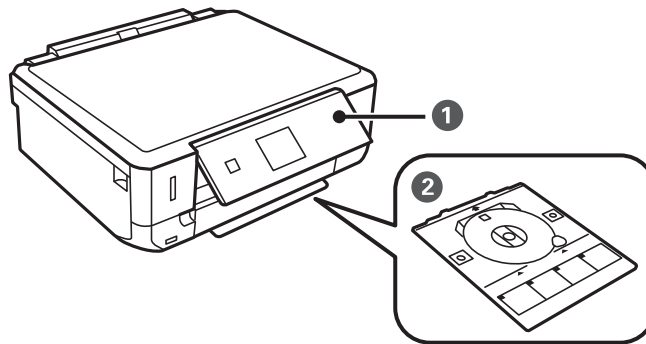


1	Vezérlőpult	A nyomtatót működteti.
2	CD/DVD tálca	Helyezzen el egy CD/DVD lemezt címke nyomtatásához. Ezt általában a nyomtató aljánál kell tárolni.

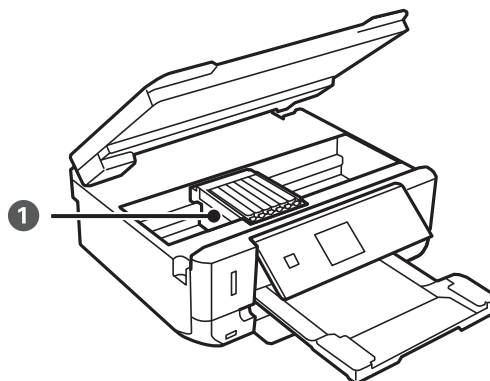


1	Tintapatrontartó	Helyezze be a tintapatronokat. A tintát az alattuk lévő nyomtatófej fűvókái adagolják.
---	------------------	--

A nyomtató alapjai

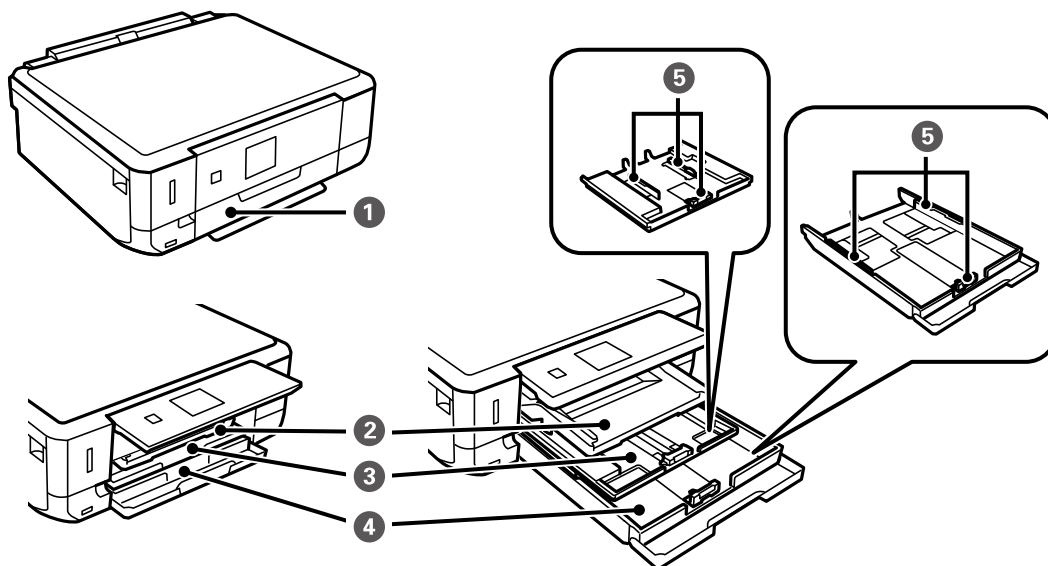


1	Elülső fedél	Nyissa fel, ha papírt szeretne betölteni a papírkazettába.
2	Kiadó tálca	A kiadott papírt tartja. Húzza ki manuálisan, és tolja vissza tárolási pozícióba.
3	1. papírkazetta	Papír betöltése.
4	2. papírkazetta	
5	Élvezető	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.

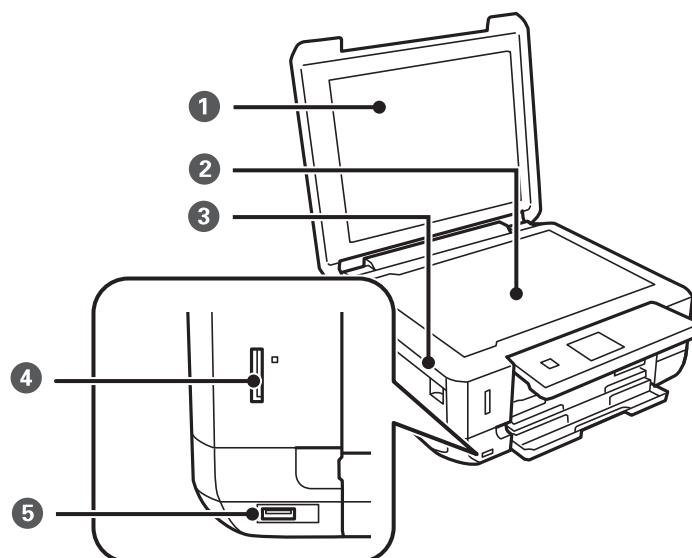

1	Dokumentumfedél	Szkennelés közben meggátolja, hogy a fény kívülről bejusson.
2	Szkennerüveg	Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
3	Lapolvasó egység	Beolvassa a behelyezett eredetiket. Nyissa fel, ha le szeretné cserélni a tintapatronokat, illetve el szeretné távolítani az elakadt papírt. Ezt az egységet általában zárva kell tartani.

A nyomtató alapjai


4	Memóriakártya foglalata	Helyezzen be egy memóriakártyát.
5	Külső interfész USB portja	Külső adattároló eszközt vagy egy PictBridge kompatibilis eszközt csatlakoztathat.

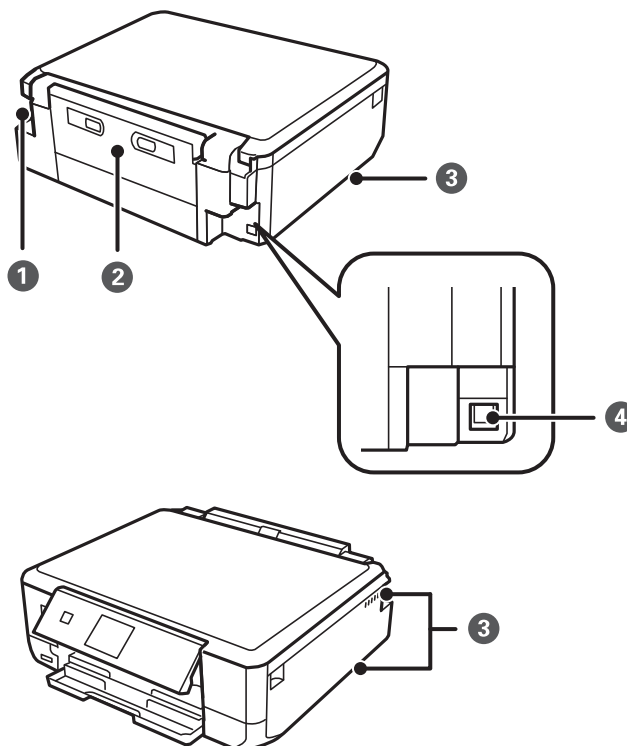

1	AC (váltóáramú) bemenet	A hálózati kábel csatlakoztatása.
2	Hátsó fedél	Távolítsa el az elakadt papír eltávolításakor.
3	Szellőzőnyílás	A nyomtató belsejéből kiáramló hőt engedi ki. A szellőzőnyílások a jobb alsó sarokban, a bal alsó sarokban és a jobb oldalon láthatók. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat a nyomtató elhelyezése során.
4	USB-port	Ebbe a portba egy USB-kábelt csatlakoztathat, ha számítógéphez szeretné csatlakoztatni a készüléket.


Vezérlőpult

Beállíthatja, hogy milyen szögben álljon a vezérlőpult.

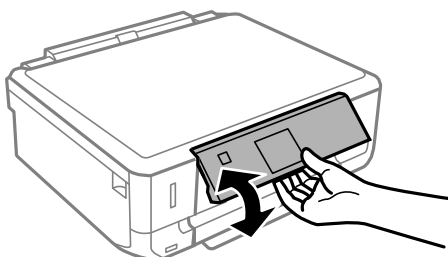

A nyomtató alapjai

Gombok

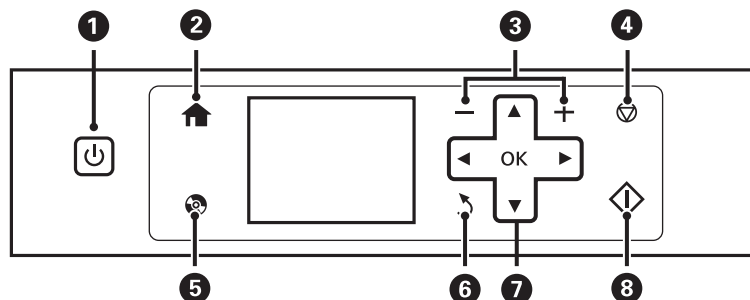


1		A nyomtató ki- és bekapcsoló gombja. Ne kapcsolja ki, amíg a jelzőfény villog (amíg a nyomtató nyomtat vagy adatot dolgoz fel). Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialszik.
2		Főképernyő megjelenítése.
3		A nyomtatásra kerülő oldalak számát állítja be.
4		Megszakítja a jelenlegi működést.
5		Menüket jelenít meg (pl. CD-/DVD-címke nyomtatása és másolás).
6		Visszatér a az előző képernyőre.
7		A ▲▼◀▶ gombok használatával válasszon ki egy menüt, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztott menü megnyitásához.
8		Elindít egy műveletet, pl. a nyomtatást vagy a másolást.

Útmutató az LCD képernyőhöz

A menük és az üzenetek az LCD képernyőn kerülnek megjelenítésre. A ▲▼◀▶ gombok megnyomásával válasszon ki egy menüt vagy beállítást.

Útmutató a kezdőképernyőhöz

A kezdőképernyőn az alábbi ikonok és menük jelennek meg.

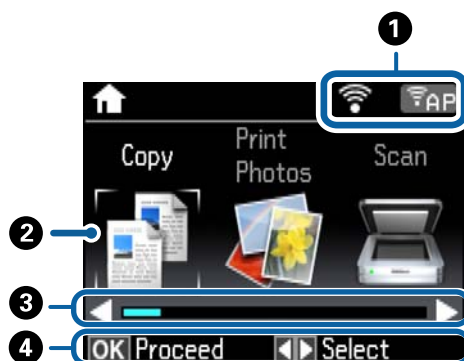

A nyomtató alapjai

❶	Megjelennek a hálózat állapotát jelző ikonok. Ellenőrizheti az ikonok jelentését a Súgó menüben. Válassza ki a Súgó lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a Ikonlista lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.	
❷	A funkciók ikonjai és nevei módikonokként jelennek meg.	
	Másolás	Belép Másolás módba, amely lehetővé teszi egy dokumentum lemásolását.
	Fotók nyomt	Belép Fotók nyomt módba, amely lehetővé teszi a memóriakártyán lévő fotók kinyomtatását.
	Szkennelés	Belép Szkennelés módba, amely lehetővé teszi egy dokumentum vagy fotó beolvasását.
	További funkciók	Belép További funkciók módba, ahol számos különböző nyomtatási funkció érhető el — például fényképek másolása, fényképek nyomtatása különböző elrendezésekben, valamint másolás és nyomtatás CD-re/DVD-re.
	Beállítás	Beállítás módba lép, amely lehetővé teszi a karbantartást, a nyomtatóbeállítást és a hálózati beállításokat.
	Súgó	Súgóinformációkat jelenít meg az alaplőveletekről, az LCD-képernyőn megjelenő ikonok jelentéséről, valamint a hibaelhárításról.
	Csendes mód	Megjeleníti a Csendes mód beállítást, amely lehetővé teszi a nyomtató által kiadott zaj csökkentését. Azonban a bekapcsolás csökkentheti a nyomtatás sebességét. A kiválasztott papírtípustól és nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nincs különbség a nyomtató zajszintjében. Parancsikon található a következő menühöz. Beállítás > Nyomtató beállítása > Csendes mód
	Wi-Fi beáll	Olyan menüket jelenít meg, amelyek révén beállíthatja a nyomtató vezeték nélküli hálózaton történő használatát. Parancsikon található a következő menühöz. Beállítás > Hálózati beállítások > Wi-Fi beáll
❸	Amikor megjelenik a ◀ és a ▶, görgethet jobbra vagy balra.	
❹	Az aktuálisan elérhető gombok kerülnek megjelenítésre. Ebben a példában a kijelölt menüt a OK gomb megnyomásával nyithatja meg.	

Kapcsolódó információ


- ➔ „Alapvető másolási tudnivalók“ 78. oldal
- ➔ „Memóriakártyáról kiválasztott fényképek nyomtatása“ 42. oldal
- ➔ „Lapolvasás a vezérlőpult használatával“ 85. oldal
- ➔ „Fényképek másolása“ 81. oldal
- ➔ „Nyomtatás különféle elrendezések használatával“ 49. oldal
- ➔ „Fényképek nyomtatása memóriakártyáról egy CD/DVD lemez címkéjére“ 43. oldal
- ➔ „Menübeállítások Beállítás módban“ 113. oldal

Karakterek beírása

Karakterek és szimbólumok kezelőpanelen történő beírásakor használja a ▲, ▼, ◀ és ▶ gombokat és a szoftver billentyűzetét az LCD képernyőn. Nyomja meg a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot egy karakter vagy funkcióbillentyű billentyűzetén történő kijelöléséhez, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. Ha befejezte a karakterek bevitelét, jelölje ki a **Kész** lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

A nyomtató alapjai

A megjelenített képernyő az adott beállítástól függően eltérő lehet. Az alábbi képernyőn megadhatja a Wi-Fi-hálózat jelszavát.

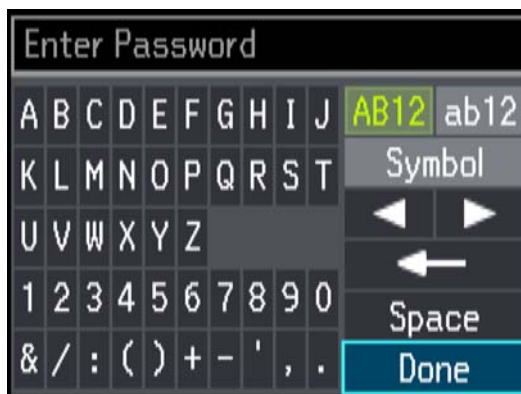


Ikonok	Leírás
AB12	Nagybetűsre változtatja az írásmódot.
ab12	Kisbetűsre változtatja az írásmódot.
Szimb	Szimbólumokat jelenít meg.
◀▶	Balra vagy jobbra helyezi át a kurzort.
←	A balra lévő karakter törlése (backspace).
Szóköz	Szóközt szúr be a kurzortól jobbra.
Kész	Bezárja a szoftver billentyűzet-képernyőjét, és megjelenít egy megerősítő képernyőt, vagy a következő képernyőre lép.


Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések

- ☐ Olvassa el a papírhoz kapott tájékoztatót.
- ☐ Betöltés előtt pörgesse át a köteget és igazítsa össze a papír széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A fényképpapírt ne pörgesse át és ne hajlítsa meg. Ha mégis így tenne, a nyomtatható oldala megsérülhet.

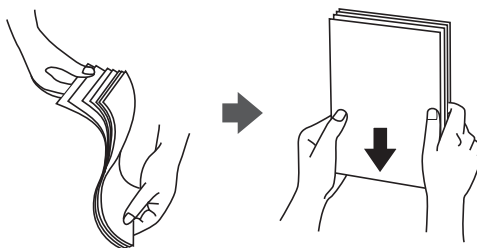

- ☐ Ha a papír felhajlott, betöltés előtt simítsa ki vagy kicsit hajtsa át a másik oldalra. Ha hullámos papírra nyomtat, akkor az papírelakadást okozhat és elkenődhet a nyomat is.

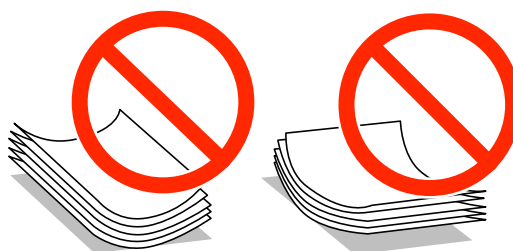

- ☐ Ne használjon hullámos, szakadt, elvágott, összehajtott, nedves, túl vékony, túl vastag papírt, vagy olyan papírt, amire matricák vannak ragasztva. Az ilyen papírok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.
- ☐ Betöltés előtt pörgesse át a borítékokat és igazítsa össze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a boríték köteg levegővel van tele, betöltés előtt nyomja össze őket.



- ☐ Ne használjon hullámos vagy összehajtott borítékokat. Az ilyen borítékok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.
- ☐ Ne használjon ragasztócsíkkal ellátott vagy ablakos borítékokat.
- ☐ Kerülje a túl vékony borítékok használatát, mert azok nyomtatás közben hajlamosak hullámossá válni.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műszaki adatai“ 157. oldal

A használható papírok és a kapacitás

Magas minőségű nyomatok előállításához az Epson eredeti Epson papír használatát javasolja.

Eredeti Epson papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)		Kétoldalas nyomtatás	Keret nélküli nyomtatás ^{*1}
		1. papírkazetta	2. papírkazetta		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80 ^{*2}	Automatikus, Manuális	–
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10×15 cm (4×6 hüv.), 13×18 cm (5×7 hüv.)	20	20		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10×15 cm (4×6 hüv.), 13×18 cm (5×7 hüv.)	20	20		
	16:9 széles méret (102×181 mm)	20	20		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10×15 cm (4×6 hüv.)	20	20		
Epson Photo Paper Glossy	A4	–	20	–	✓
	10×15 cm (4×6 hüv.), 13×18 cm (5×7 hüv.)	20	20		
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	20	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	Automatikus, Manuális	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper ^{*3}	A4	–	1	–	–
Epson Photo Stickers ^{*3}	A6	1	1	–	–

*1 A keret nélküli nyomtatás kétoldalas nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.

*2 Manuális kétoldalas nyomtatás esetén maximum 30, az egyik oldalán már nyomtatott papírt tölthet be.

*3 Csak a számítógépről történő nyomtatás érhető el.

Megjegyzés:

A papírtípusok elérhetősége területenként változhat. Az Ön lakhelyén elérhető papírokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.

Papír betöltése

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)		Kétoldalas nyomtatás	Szegély nélküli nyomtatás
		1. papírkazetta	2. papírkazetta		
Sima papír	Letter ^{*1} , A4, B5 ^{*1}	–	Addig a vonalig, amit a háromszög szimbólum jelez az élvezetön. ^{*2}	Automatikus, Manuális	–
	A5	–		Manuális	
	Legal ^{*1}	–	1	Manuális	
	A6 ^{*1}	20	20	Manuális	
	Egyéni méret ^{*1}	–	1	Manuális	
Boríték ^{*1}	Boríték #10, Boríték DL, Boríték C6	–	10	–	–

*1 Csak a számítógépről történő nyomtatás érhető el.

*2 Manuális kétoldalas nyomtatás esetén maximum 30, az egyik oldalán már nyomtatott papírt tölthet be.

Kapcsolódó információ

➔ „Részek nevei és funkciói“ 15. oldal

➔ „Technikai támogatási webhely“ 167. oldal

Papírtípusok listája

Ha optimális nyomtatási eredményeket szeretne elérni, jelölje ki a papír típusát.

Papír neve	Típus	
	Vezérlőpult	Nyomtatómeghajtó, okoseszköz ^{*2}
Epson Bright White Ink Jet Paper ^{*1}	normál papírok	Normál papírok
Epson Ultra Glossy Photo Paper ^{*1}	Ultra fényes	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*1}	Prém. fényes	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper ^{*1}	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy ^{*1}	Fényes	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*1} Epson Double-Sided Matte Paper ^{*1}	Matt	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*1}	Fotóminőségű TS	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	normál papírok	Normál papírok

Papír betöltése

Papír neve	Típus	
	Vezérlőpult	Nyomtatómeghajtó, okoseszköz* ²
Epson Photo Stickers* ¹	Fotómatricák	Epson Photo Stickers
Sima papír* ¹	normál papírok	Normál papírok
Boríték	Boríték	Boríték

*1 Ezek a papírtípusok kompatibilisek az Exif Print és a PRINT Image Matching szabványokkal, ha a nyomtatómeghajtóról kerülnek nyomtatásra. További részletekért lásd az Exif Print vagy PRINT Image Matching szabványokkal kompatibilis digitális fényképezőgéphez kapott dokumentációt.

*2 Okos eszközök esetében ezek a hordozótípusok választhatók, ha az Epson iPrint használatával nyomtat.


Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén

Kisméretű fényképpapír is betölthető. Ha ugyanazt a papírt tölti be a 2. papírkazetta egységbe, és kiválasztja a **1. kazetta > 2. kazetta** lehetőséget a **Papírforrás** beállításaként a nyomtatási beállítások között, akkor a nyomtató automatikusan a 2. papírkazetta egységből adagolja a papírt, ha kifogyna a papír a 1. papírkazetta egységből.


Megjegyzés:

A kimeneti tálca kiadását követően ellenőrizze, hogy nincs papír a tálcán, majd csukja vissza úgy, hogy kézzel visszanyomja.


1. Emelje meg a kezelőpanelt.

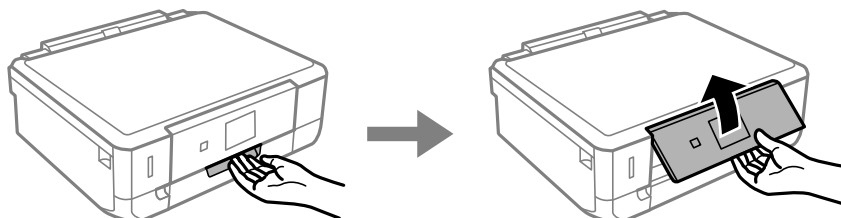


2. Nyissa ki az elülső fedelet.

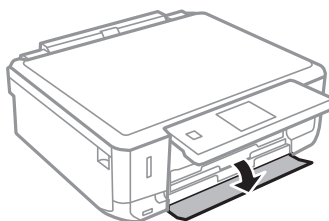

Papír betöltése


3. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nem üzemel, és húzza ki a 1. papírkazetta egységet. A 1. papírkazetta egységen  elrendezési jelölés látható, amelynek segítségével könnyen megtalálható.

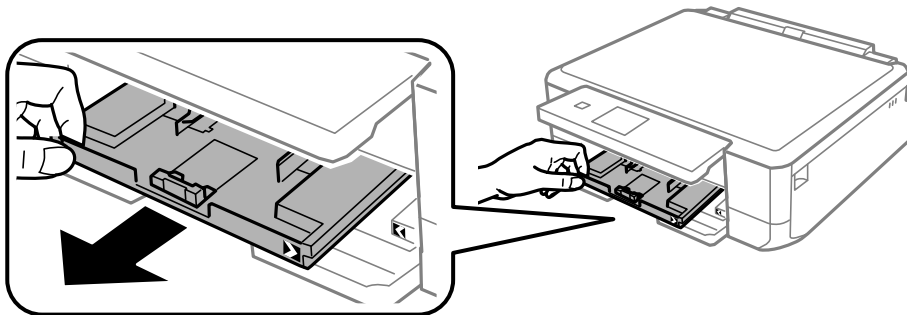


Fontos:

Ha a 1. papírkazetta túlzottan bent van a nyomtatóban, kapcsolja ki, majd ismét be a nyomtatót.


4. Csúsztassa maximális helyzetbe a papírvezetőket.

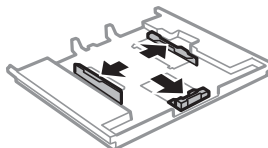

5. Állítsa be az első élvezetőt a kívánt papírméret szerint.

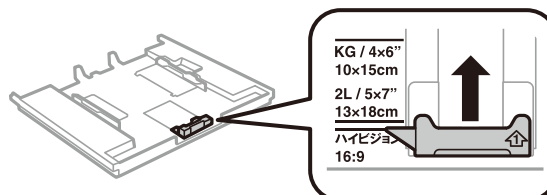


6. A papírt a nyomtatandó oldalával lefelé töltse be az első papírvezető felé.

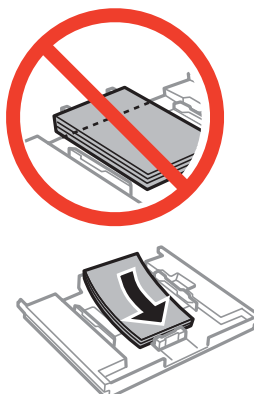

Papír betöltése

! Fontos:

- ❑ Ügyeljen arra, hogy a papír ne nyúljon túl a háromszög szimbólumon, ami a kazetta végén található.

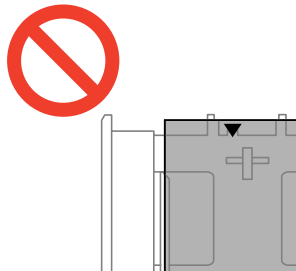


- ❑ Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Ne töltsön be papírt az élvezetőn lévő háromszöggel jelölt vonal fölé.




❑ Fényképes matrica lap

Kövesse a matricákhoz kapott útmutatást a fényképes matrica lap betöltéséről. Ne töltsön be betöltéssegítő lapot ebbe a készülékbe.

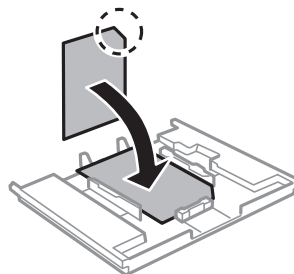


7. Csúsztassa az élvezető jobb szélét a papír széléhez.

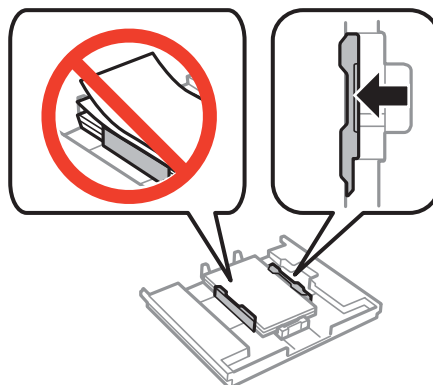

Papír betöltése

8. Helyezze be a 1. papírkazetta egységet. A nyomtatón és a tálcán lévő igazító jeleknek illeszkedniük kell egymáshoz.

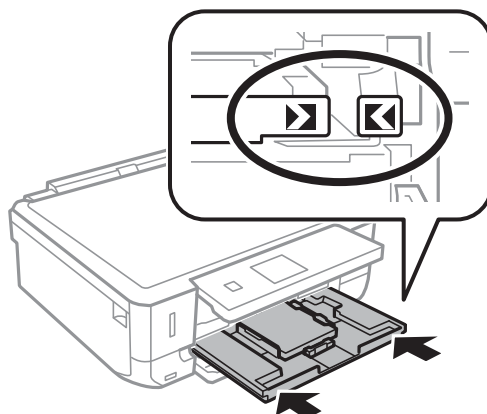

9. Ellenőrizze a vezérlőpulton megjelenő papírméret- és a papírtípus-beállításokat. A beállítások használatához jelölje ki a **Megerősítés** lehetőséget a ▲ és ▼ gombokkal, nyomja meg az OK gombot, majd folytassa a folyamatot a 11. lépéssel. A beállítások módosításához jelölje ki a **Módosítás** lehetőséget az ▲ vagy ▼ gomb segítségével, nyomja meg az OK gombot, és folytassa a következő lépéssel.

Megjegyzés:

A papír beállítási képernyője nem jelenik meg, ha letiltotta a **Papírkonfiguráció** opciót az alábbi menükben. Folytassa a 11. lépéssel.

Beállítás > Nyomtató beállítása > Papírforrás-beállítás > Papírkonfiguráció


10. A papírméret-beállító képernyőn válassza ki a papír méretét a ▲ és ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. A papírtípus-beállító képernyőn válassza ki a papírtípust hasonló módon, majd nyomja meg az OK gombot. Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

A papírméret és papírtípus beállításait tartalmazó képernyőt a papírforrás alábbi menüpontokban való kiválasztásával is megjelenítheti.

Beállítás > Nyomtató beállítása > Papírforrás-beállítás > Papír beállítása

11. Csúszassa ki a kimeneti tálcát.

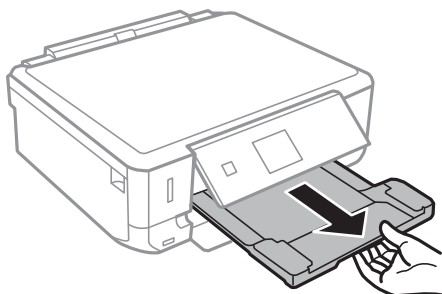

Kapcsolódó információ

- ➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 21. oldal
- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 22. oldal
- ➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 51. oldal


Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén

Majdnem bármilyen típusú papír betölthető. Javasoljuk, hogy A4-es méretű normál papírt töltsön be, mert ez gyakran használatos. Ha ugyanazt a papírt tölti be a 1. papírkazetta egységbe, és kiválasztja a **1. kazetta > 2. kazetta** lehetőséget a **Papírforrás** beállításaként a nyomtatási beállítások között, akkor a nyomtató automatikusan a 2. papírkazetta egységből adagolja a papírt, ha kifogyna a papír a 1. papírkazetta egységből.


Megjegyzés:

A kimeneti tálca kiadását követően ellenőrizze, hogy nincs papír a tálcán, majd csukja vissza úgy, hogy kézzel visszanyomja.


1. Emelje meg a kezelőpanelt.

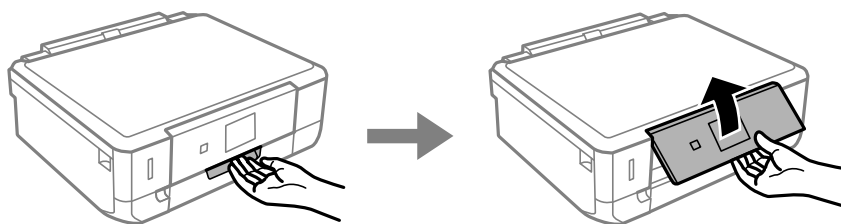


2. Nyissa ki az elülső fedelet.

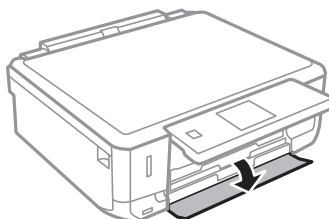

3. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nem üzemel, és húzza ki a 2. papírkazetta egységet.

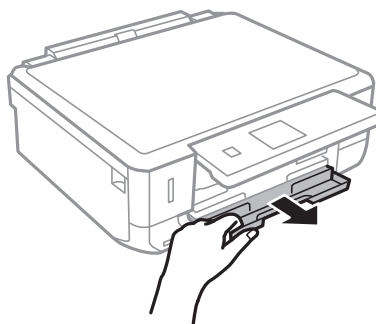


4. Csúsztassa maximális helyzetbe a papírvezetőket.

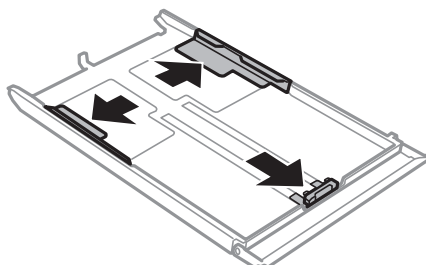


Papír betöltése

5. Állítsa be az előlő élvezetőt a kívánt papírméret szerint.

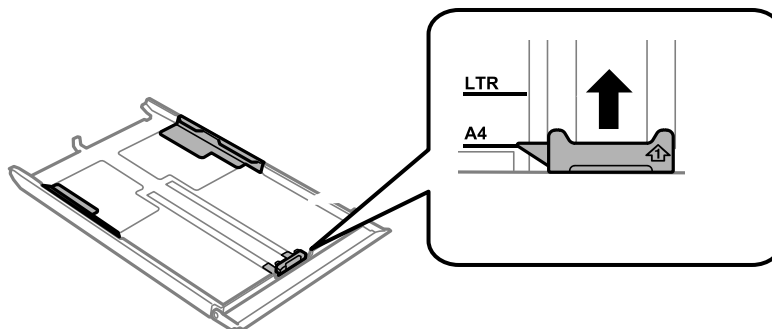


6. A papírt a nyomtatandó oldalával lefelé töltsse be az előlő papírvezető felé.

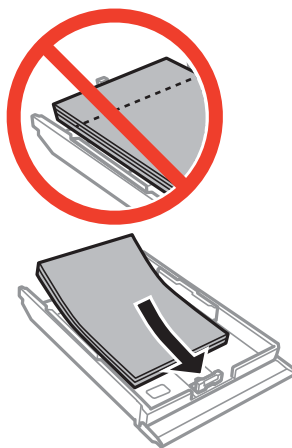


Fontos:

- ❑ Ügyeljen arra, hogy a papír ne nyúljon túl a háromszög szimbólumon, ami a kazetta végén található.

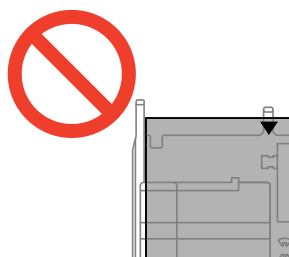


- ❑ Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.

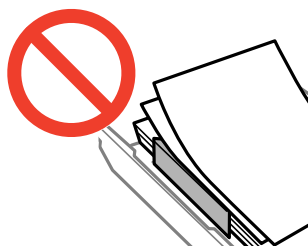


Papír betöltése

❑ Borítékok

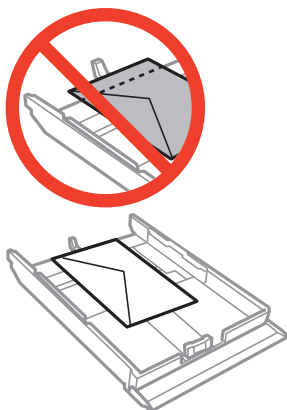


❑ Fényképes matrica lap

Kövesse a matricákhoz kapott útmutatást a fényképes matrica lap betöltéséről. Ne töltsön be betöltésegítő lapot ebbe a készülékbe.

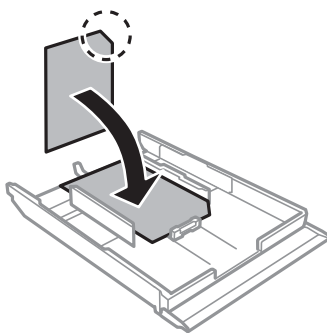


❑ A4-esnél nagyobb méretű papír

Húzza ki a 1. papírkazetta egységet előzetesen.

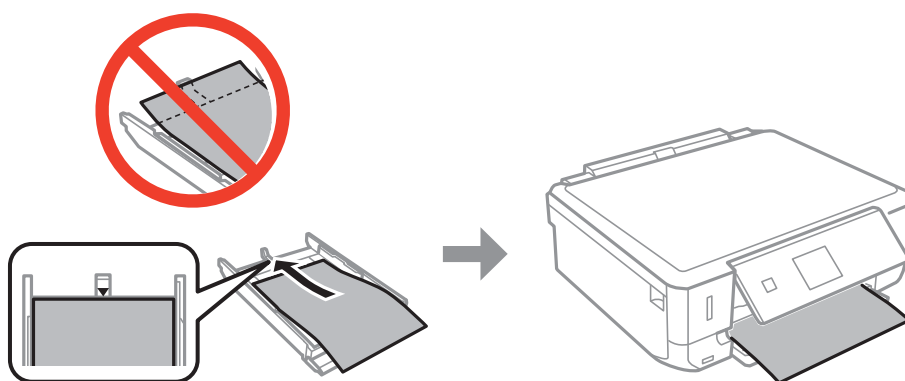


Papír betöltése

7. Csúsztassa az élvezető jobb szélét a papír széléhez.

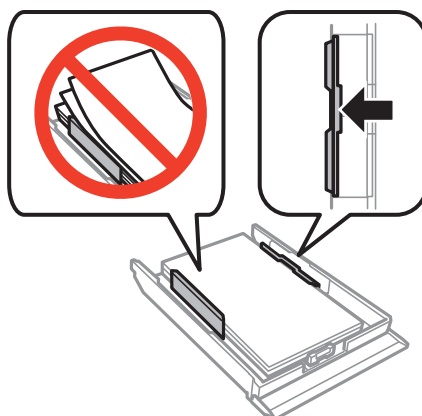

8. Helyezze be a 2. papírkazetta egységet.

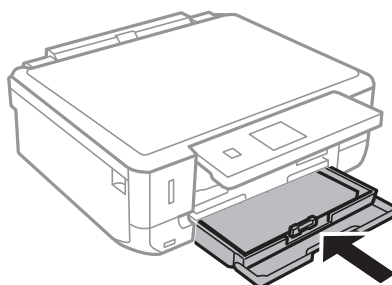

9. Ellenőrizze a vezérlőpulton megjelenő papírméret- és a papírtípus-beállításokat. A beállítások használatához jelölje ki a **Megerősítés** lehetőséget a ▲ és ▼ gombokkal, nyomja meg az OK gombot, majd folytassa a folyamatot a 11. lépéssel. A beállítások módosításához jelölje ki a **Módosítás** lehetőséget az ▲ vagy ▼ gomb segítségével, nyomja meg az OK gombot, és folytassa a következő lépéssel.

Megjegyzés:

A papír beállítási képernyője nem jelenik meg, ha letiltotta a **Papírkonfiguráció** opciót az alábbi menüben. Folytassa a 11. lépéssel.

Beállítás > Nyomtató beállítása > Papírforrás-beállítás > Papírkonfiguráció

10. A papírméret-beállító képernyőn válassza ki a papír méretét a ▲ és ▼ gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot. A papírtípus-beállító képernyőn válassza ki a papírtípust hasonló módon, majd nyomja meg az OK gombot. Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomja meg az OK gombot.


Megjegyzés:

A papírméret és papírtípus beállításait tartalmazó képernyőt a papírforrás alábbi menüpontokban való kiválasztásával is megjelenítheti.

Beállítás > Nyomtató beállítása > Papírforrás-beállítás > Papír beállítása

Papír betöltése

11. Csúsztassa ki a kimeneti tálcát.

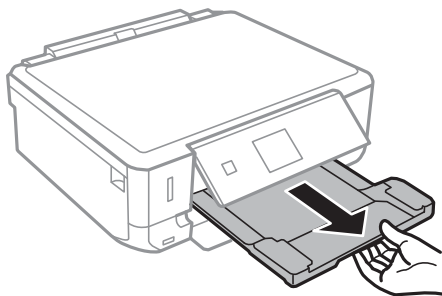

Kapcsolódó információ

- ➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 21. oldal
- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 22. oldal
- ➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 51. oldal


Az eredetik felhelyezése a Szkennerüvegre




Fontos:

Nagyméretű eredetik, úgy mint könyvek felhelyezése esetén ügyeljen arra, hogy ne jusson be fény kívülről a szkennerrüvegre.

1. Nyissa ki a dokumentumfedelelet.

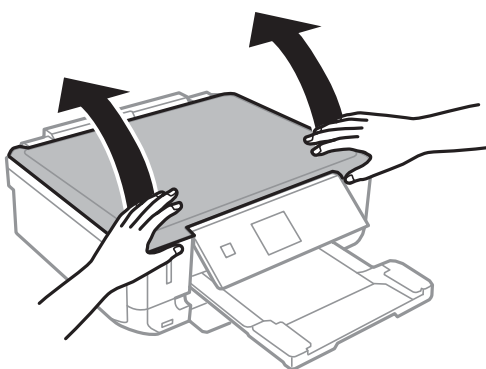

2. Távolítson el minden port vagy szennyeződést a szkennerrüveg egységről.
3. Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjelöléshez.

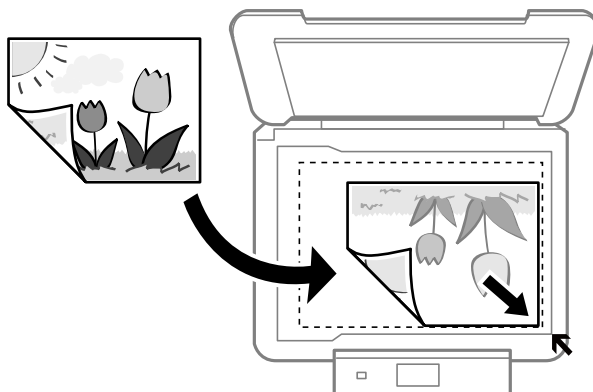


Megjegyzés:

A szkennerrüveg széle körüli 1,5 mm-es területet a készülék nem olvassa be.


- ☐ Fényképek másolásakor tegye a fényképeket 5 mm-rel a szkennerrüveg mellé.
Egyidejűleg akár két fényképet is felhelyezhet (mérettől függően). Hagyjon 5 mm-t a fényképek között.

Az eredetik felhelyezése a Szkennerüvegre

Egyszerre többféle méretű fényképet is feltehet. A fényképeknek legalább 30×40 mm méretűnek kell lenniük.

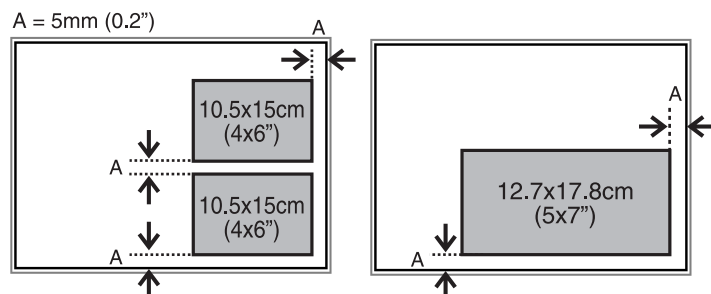


- ❑ CD/DVD címke másolásakor helyezze a CD/DVD lemezt a szkennerrüveg közepére. Ha a CD/DVD lemezt nem pontosan középre tette be, a pozicionálás beállítása automatikusan megtörténik.

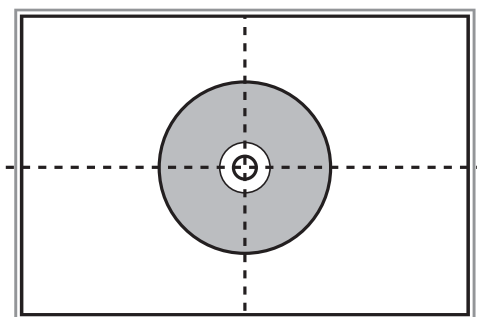

- ❑ Ha a beolvasás során a **Automatikus mód** vagy az EPSON Scan miniatűr előképét használja, az eredeti anyagot tegye 4,5 mm távolságra a szkennerrüveg széléitől.

Ha több képet helyez fel, akkor azok legalább 20 mm távolságra legyenek egymástól.

A fényképeknek legalább 15×15 mm méretűnek kell lenniük.

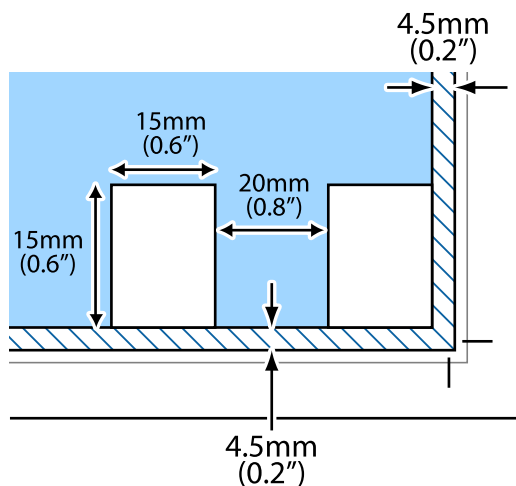



4. Zárja le a fedelet óvatosan.

Megjegyzés:

Beolvasás vagy másolás után távolítsa el a dokumentumokat. Ha hosszabb ideig a szkennerrüveg egységen hagyja az eredeti anyagokat, előfordulhat, hogy az eredeti dokumentum az üveg felületére ragad.

Memóriakártya behelyezése

Támogatott memóriakártyák

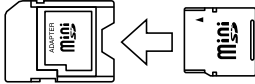	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

* Helyezzen fel rá egy adaptert, ami illeszkedik a memóriakártya-foglalatba. Különben a kártya beszorulhat.

Kapcsolódó információ

➔ „A támogatott memóriakártyák műszaki adatai“ 159. oldal

Memóriakártya behelyezése és eltávolítása

1. Helyezzen be egy memóriakártyát a nyomtatóba.


A nyomtató olvasni kezdi az adatokat, és a jelzőfény villog. Ha az olvasás kész, a jelzőfény abbahagyja a villogást és folyamatosan világít.

Memóriakártya behelyezése




Fontos:

Ne próbálja meg teljesen bedugni a kártyát a foglalatba. Nem kell, hogy teljesen belemenjen.

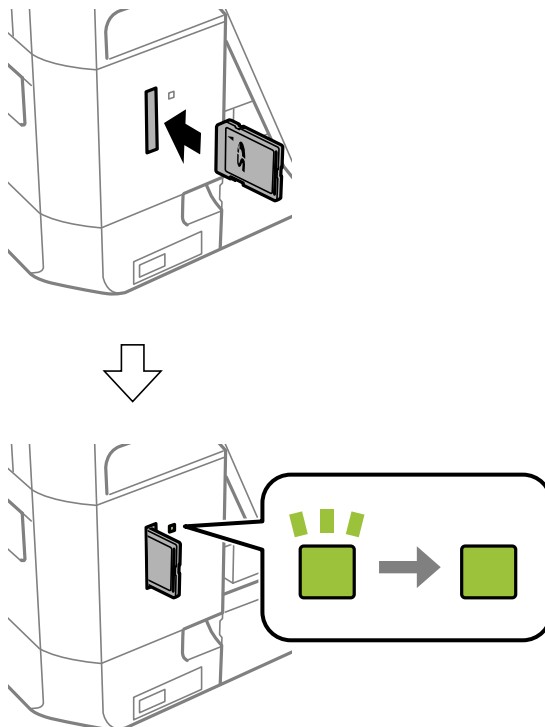

2. Ha már nem kívánja használni a memóriakártyát, győződjön meg róla, hogy a jelzőfény nem villog, majd vegye ki a kártyát.

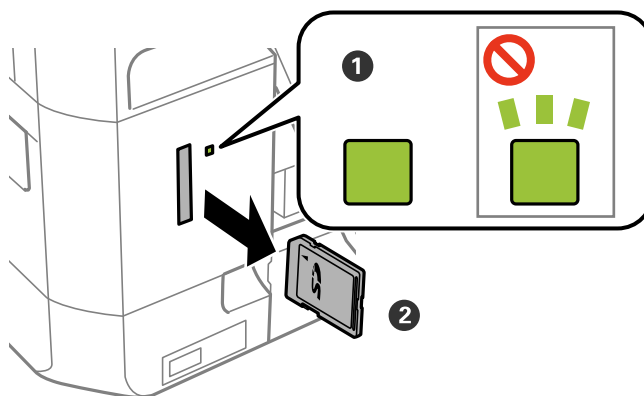

Fontos:

Ha úgy veszi ki a memóriakártyát, hogy közben a jelzőfény villog, elveszhet a memóriakártyán tárolt adat.

Megjegyzés:

Ha egy számítógépről fér hozzá a memóriakártyához, akkor a hordozható kártya biztonságos eltávolításához a számítógépet kell használnia.

Memóriakártya behelyezése

Kapcsolódó információ

➡ [„Memóriakártya elérése a számítógépről“ 166. oldal](#)

Nyomtatni kívánt CD/DVD betöltése

Nyomtatható CD/DVD lemezek

Olyan kör alakú, 12 cm-es CD-/DVD-lemezre nyomtathat, amelyen felirat jelzi a nyomtathatóságot, például „a címke felülete nyomtatható” vagy „tintasugaras nyomtatóval nyomtatható”. Ha jobb minőségű nyomtatási felülettel rendelkező CD-re/DVD-re szeretne nyomtatni, válassza ki a **CD/DVD Premium Surface** lehetőséget **Papírtípus** beállításként a nyomtatóillesztőben.

Nyomtathat Blu-ray lemezekre™ is.

A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedések

- ☐ A CD/DVD kezelésével és az adatok írásával kapcsolatos további információkért lásd a CD/DVD lemezhez kapott dokumentációt.
- ☐ Ne nyomtasson a CD/DVD lemezre, ha még nem írta ki rá az adatokat. Ha mégis így tenne, akkor az ujjlenyomatok, szennyeződés vagy a felületi karcok hibákat okozhatnak az adat írása közben.
- ☐ A CD/DVD lemez típusától vagy a nyomtatandó adattól függően a festék elkenődhet. Végezzen próbanyomtatást egy tartalék CD/DVD lemezen. Ellenőrizze egy nap múlva a nyomtatott felületet.
- ☐ Az eredeti Epson papírra történő nyomtatáshoz képest a nyomtatási fényerő kisebb, hogy a festék ne kenődjön el a CD/DVD lemezen. Szükség esetén állítsa be a nyomtatási fényerőt.
- ☐ Hagyja a nyomtatott CD/DVD lemezeket száradni legalább 24 órán át, de ne tegye ki őket közvetlen napsugárzásnak. Ne tegye egymásra és ne is helyezze be egy készülékbe a CD/DVD lemezeket, amíg azok teljesen meg nem száradtak.
- ☐ Ha a nyomtatott felület száradás után is ragad, csökkentse le a nyomtatási fényerőt.
- ☐ Ha újra nyomtat ugyanarra a CD/DVD lemezre, azzal nem fog javítani a nyomtatási minőségen.
- ☐ Ha véletlenül a CD/DVD tálcára vagy a belső átlátszó részre nyomtatott, haladéktalanul törölje le a festéket.
- ☐ A nyomtatási terület beállításától függően a CD/DVD vagy CD/DVD tálca esetleg beszennyeződhet. Úgy végezze el a beállítást, hogy a nyomtatható területre kerüljön a nyomtatás.

Kapcsolódó információ


➔ [„CD/DVD lemez nyomtatható területe” 158. oldal](#)


CD/DVD betöltése




Fontos:

- ❑ Mielőtt nyomtatna egy CD/DVD lemezre, nézze át a CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedéseket.
- ❑ Addig ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg a nyomtató működésben van. Ez károsíthatja a nyomtatót.
- ❑ Addig ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg arra a program nem kéri. Ellenkező esetben hiba történik, és a készülék kiadja a CD-/DVD-lemezt.
- ❑ A kimeneti tálca kiadását követően ellenőrizze, hogy nincs papír a tálcán, majd csukja vissza úgy, hogy kézzel visszanyomja.

1. Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **CD/DVD betölt** lehetőséget a **▲** és **▼** gombokkal, majd nyomja meg a OK gombot. Válassza ki a **Igen** lehetőséget a **▲** vagy **▼** gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Megjelenik a képernyőn egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy a nyomtató előkészül, majd egy CD/DVD behelyezésére kéri. Kövesse az alábbi utasításokat a CD/DVD behelyezéséhez.
3. Emelje meg a kezelőpanelt.

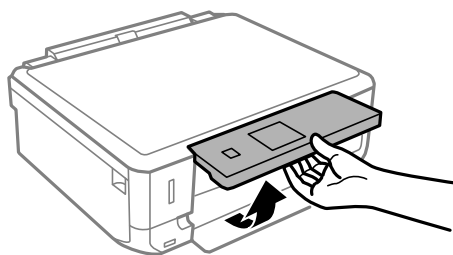


4. Zárja le az első fedelet.

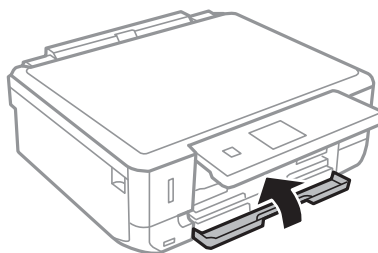


Nyomtatni kívánt CD/DVD betöltése


5. Távolítsa el a CD-/DVD-lemezt a nyomtató aljánál

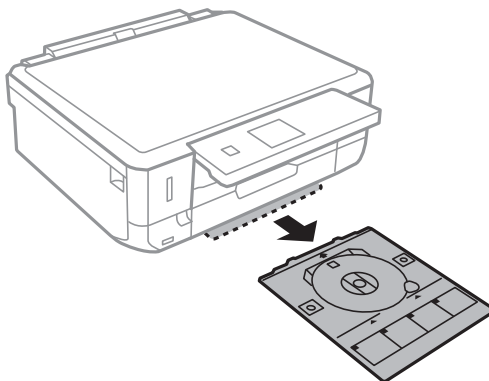

6. Helyezzen egy CD-/DVD-lemezt a CD-/DVD-tálcára nyomtatandó oldalával felfelé. Nyomja le a CD/DVD közepét, hogy az megfelelően illeszkedjen a tálcára.

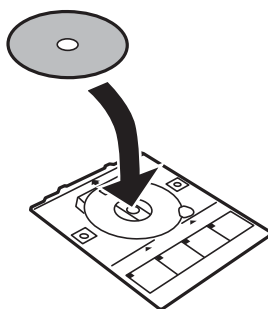

7. Helyezze be a CD-/DVD-tálcát a nyomtatóba. A nyomtatón és a tálcán lévő igazító jeleknek illeszkedniük kell egymáshoz.

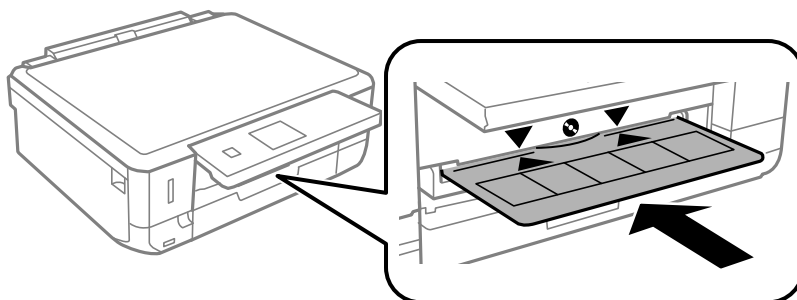


8. Nyomja meg az OK gombot. Amikor üzenet jelenik meg a képernyőn, amely arról tájékoztatja, hogy a nyomtató elkészült, nyomja meg az OK gombot.

Kapcsolódó információ


- ➔ „Nyomtatható CD/DVD lemezek” 38. oldal
- ➔ „A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedések” 38. oldal
- ➔ „Fényképek nyomtatása memóriakártyáról egy CD/DVD lemez címkéjére” 43. oldal
- ➔ „CD/DVD címke nyomtatása az Epson Print CD használatával” 72. oldal
- ➔ „Másolás CD/DVD címkére” 82. oldal

A CD/DVD lemez eltávolítása

1. Távolítsa el a CD-/DVD-tálcát, miután a készülék automatikusan kiadta a nyomtatás után, majd vegye ki a CD-/DVD-lemezt a tálcából.

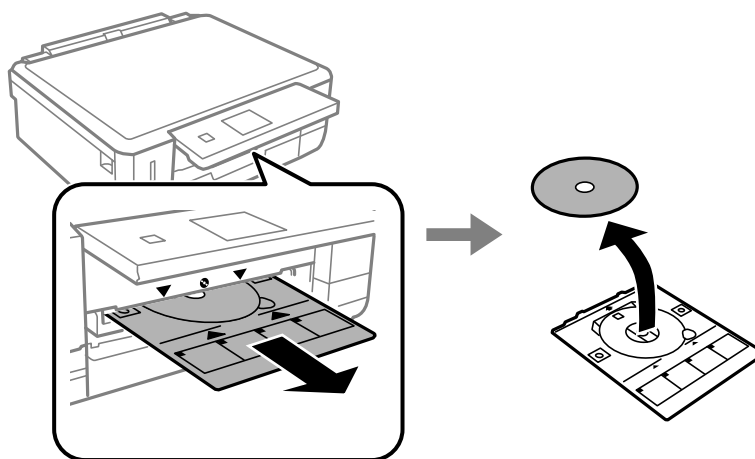


2. Helyezze vissza a CD-/DVD-tálcát a nyomtató alján található nyílásba.

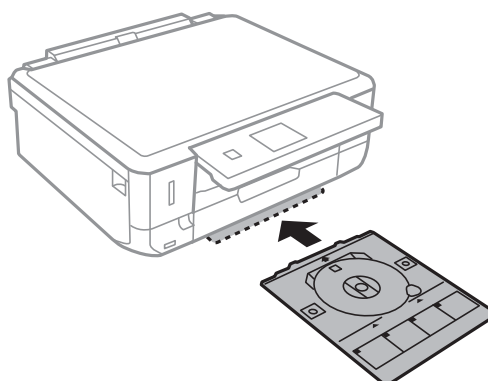

Fontos:

Miután befejeződött a nyomtatás, mindenképp távolítsa el a CD-/DVD-tálcát, és annak tárolása a nyomtató aljánál történjen. Ha nem távolítja el a tálcát, és a nyomtatót ki- vagy bekapcsolja, vagy nyomtatófej-tisztítást végez, akkor a CD-/DVD-tálca megütheti a nyomtatófejet, és ez a nyomtató hibás működését okozhatja.

Megjegyzés:

A CD-/DVD-tálca nyomtatás nélküli eltávolításához nyomja meg a  gombot, válassza ki az **CD/DVD kiadása** > **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

Kapcsolódó információ

➔ [„A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedések” 38. oldal](#)

Nyomtatás

Nyomtatás a vezérlőpultról

Memóriakártyáról kiválasztott fényképek nyomtatása

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.



Fontos:

Végezze el a papírbeállításokat a vezérlőpulton.

2. Helyezzen be egy memóriakártyát a nyomtatóba.



Fontos:

Ne vegye ki a memóriakártyát, amíg a nyomtatás be nem fejeződött.

Megjegyzés:

- ☐ Vegye ki a memóriakártyát, ha külső adattároló eszközről — pl. merevlemezről vagy USB flash memóriáról — nyomtat.
- ☐ Ha 1000 vagy több fényképe van a memóriakártyán, a fényképek automatikusan csoportokra lesznek osztva úgy, hogy legfeljebb 999 kép legyen egy helyen, és a csoport kiválasztása képernyő megjelenítésre kerül. Válassza ki a nyomtatandó fényképeket tartalmazó csoportot.

3. Válassza ki a **Fotók nyomt** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válasszon ki egy fotót a ◀ és ▶ gombokkal, majd állítsa be a másolatok számát a – és + gombbal. Ha egynél több fényképet nyomtat, ismétlje meg az eljárást.

Megjegyzés:

A következő menük, melyek a ▼ gomb lenyomásával jeleníthetők meg, segítenek abban, hogy gyorsan kijelölhesse a fotókat, ha számos kép található a memóriakártyán.


- ☐ Tallózás: A **Tallózás dátum szerint** menü segítségével rendezheti a fotókat dátum szerint, majd egyszerre kijelölheti az adott napon készült összes fotót.
- ☐ Megjelenítési mód: A **9-up** menü kilenc fényképet jelenít meg a képernyőn.

5. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a ▼ gombot, válassza ki a **Nyomtatási beállít** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

A **Levágás/Nagyítás** gomb megnyomásával kivághatja a fénykép egy részét. A ▲, ▼, ◀, vagy ▶ gombbal vigye a keretet a kivágandó területre, majd nyomja meg a – vagy + gombot a keret méretének módosításához. A 🏠 gomb megnyomásával forgathatja a keretet.

6. A ▲ és ▼ gombokkal kijelölheti a beállításokat, így például a papírméretet és a papírtípust, majd módosíthatja a beállításokat a ◀ és ▶ gombokkal.

7. Nyomja meg az  gombot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 23. oldal
- ➔ „Memóriakártya behelyezése“ 35. oldal
- ➔ „További lehetőségek a vezérlőpulttól történő nyomtatásnál“ 51. oldal

Fényképek nyomtatása memóriakártyáról egy CD/DVD lemez címkéjére
















Kinyomtathat memóriakártyán tárolt fényképeket egy CD/DVD lemez címkéjére.

1. Helyezzen be egy memóriakártyát a nyomtatóba.










Fontos:

Ne vegye ki a memóriakártyát, amíg a nyomtatás be nem fejeződött.

2. Nyomja meg az  gombot, válassza ki a **Nyomtatás CD/DVD-re** lehetőséget a  és  gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki az elrendezést a  vagy  gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Ellenőrizze a képernyőt, majd nyomja meg az OK gombot. A **CD/DVD 4-up** elrendezés esetében válassza ki a  vagy  gombbal, hogy a fényképek elhelyezése automatikus vagy manuális legyen-e, majd nyomja meg az OK gombot.
5. A  vagy  gombot használva válassza ki a nyomtatni kívánt fényképeket, állítsa be a másolatok számát a – vagy + gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. Ha a fényképeket manuálisan helyezi el **CD/DVD 4-up** elrendezés esetén, miután a  vagy  gombbal megjelenítette a nyomtatni kívánt fényképet, válassza ki a **A fotó elhelyezése** lehetőséget a  vagy  gomb használatával, majd nyomja meg az OK gombot. Ha üresen szeretne hagyni egy részt, válassza ki az **Hagyja üresen** lehetőséget a  vagy  gomb használatával, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

- ☐ Az elérhető másolatok száma a képernyő tetején kerül megjelenítésre, ahol kiválaszthatja a nyomtatni kívánt fényképeket és a másolatok számát. A fényképek kiválasztását addig folytathatja, amíg a 0 ki nem íródik.
- ☐ Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a **Levágás/Nagyítás** lehetőséget a  és  gombbal, ha ki szeretné vágni a fénykép egy részét. A , , , vagy  gombbal vigye a keretet a kivágandó területre, majd nyomja meg a – vagy + gombot a keret méretének módosításához.

6. Ellenőrizze a képernyőt, majd nyomja meg az OK gombot.

Nyomtatás

7. Állítsa be az átmérőt a ◀ és ▶ gombokkal, állítsa be a belső átmérőt a ▲ és ▼ gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

A külső átmérő mérete 114 – 120 mm közé eshet, a belső átmérő mérete pedig 18 – 46 mm lehet; a beállítás 1 mm-es lépésekben lehetséges.

8. Válassza ki a **Nyomt CD/DVD-re** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

Tesztnyomtatás esetén válassza ki a **Próbanyom A4-es lapra** lehetőséget a ▲ és ▼ gombokkal, majd töltsön be A4-es normál papírt a nyomtatóba. Ellenőrizheti a nyomatot a CD/DVD lemez címkéjére való nyomtatás előtt.

9. Megjelenik egy üzenet a képernyőn, amely arról tájékoztatja, hogy a nyomtató előkészül. Ezután megjelennek a CD/DVD betöltésének utasításai. Nyomja meg a ▼ gombot az utasítások megtekintéséhez, majd helyezzen be egy CD-t/DVD-t.
10. Nyomja meg a OK gombot. Amikor megjelenik egy üzenet a képernyőn, amely arról tájékoztatja, hogy a nyomtató elkészült, nyomja meg az OK gombot.
11. Nyomja meg az ⬡ gombot.
12. Ha a nyomtatás kész, a CD-/DVD-tálcát kiadja a nyomtató. Vegye ki a CD-/DVD-tálcát a nyomtatóból.
13. Távolítsa el a CD-/DVD-tálcát, és tárolja a nyomtató alján.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Memóriakártya behelyezése“ 35. oldal
- ➔ „CD/DVD betöltése“ 39. oldal
- ➔ „A CD/DVD lemez eltávolítása“ 41. oldal
- ➔ „További lehetőségek a vezérlőpultról történő nyomtatásnál“ 51. oldal

Fényképek nyomtatása memóriakártyáról kézzel írt jegyzetekkel

A memóriakártyán található fényképeket kézzel írt jegyzetekkel vagy rajzokkal ellátva is kinyomtathatja. Így egyedi üdvözlőkártyákat készíthet pl. az új évre vagy születésnapra.

Először válasszon ki egy fényképet és nyomtasson ki egy sablont sima papírra. Írjon vagy rajzoljon a sablonra, majd szkennelje be nyomtatóval. Ezek után kinyomtathatja a saját személyes üzenetével vagy rajzaival ellátott fényképet.

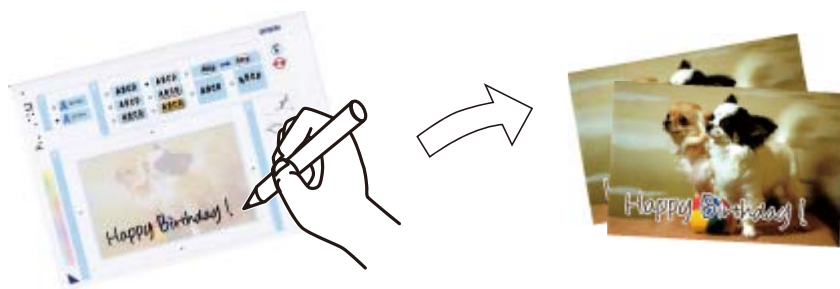

Nyomtatás

1. Helyezzen be egy memóriakártyát a nyomtatóba.



Fontos:

Ne vegye ki a memóriakártyát, amíg a nyomtatás be nem fejeződött.

2. Válassza ki a **További funkciók** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a **Képeslap nyomtatása** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki a **Fotó és nyomt sabl választ** lehetőséget a ▲ és ▼ gombokkal, majd nyomja le az OK gombot.
5. Válasszon ki egy fényképet a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Válassza ki a papírtípust a kézírásos jegyzetekkel ellátott fénykép nyomtatásához a ▲ és ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
7. Válassza ki az elrendezést a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
8. Válassza ki a keretet a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
9. Töltsön be A4-es méretű normál papírt a 2. papírkazetta egységbe, majd húzza ki a kimeneti tálcát egy sablon kinyomtatásához.



Fontos:

Végezze el a papírbeállításokat a vezérlőpulton.

10. A sablon nyomtatásához nyomja meg az ◇ gombot.
11. Az íráshoz és a rajzoláshoz kövesse a sablonon található utasításokat.
12. Csukja le a lapkiadó tálcát. Töltsön be fotópapírt a 1. papírkazetta egységbe, majd húzza ki a papírkiadó tálcát.



Fontos:

Végezze el a papírbeállításokat a vezérlőpulton.

13. Válassza ki a **Üdvözlőlap nyomtatása sablonról** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
14. Nézze meg a képernyőt, helyezze a sablont a szkennerrüvegre, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

Ügyeljen arra, hogy a sablonon lévő szöveg teljesen száraz legyen, mielőtt a szkennerrüvegre tenné. Ha foltok találhatók a szkennerrüvegen, a foltok is megjelennek a kinyomtatott fényképen.

15. Állítsa be a példányszámot a – és + gombbal, majd nyomja meg a ◇ gombot.


Nyomtatás

Kapcsolódó információ

- ➔ „Memóriakártya behelyezése“ 35. oldal
- ➔ „További lehetőségek a vezérlőpultról történő nyomtatásnál“ 51. oldal
- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 23. oldal
- ➔ „Az eredetiek felhelyezése a Szkennerüvegre“ 33. oldal

Eredeti levélpapírok és naptárak nyomtatása

Könnyedén nyomtathat vonalas lapokat, naptárakat, eredeti írólapokat és üdvözlőlapokat a **Személyes levélpapír** menüből.

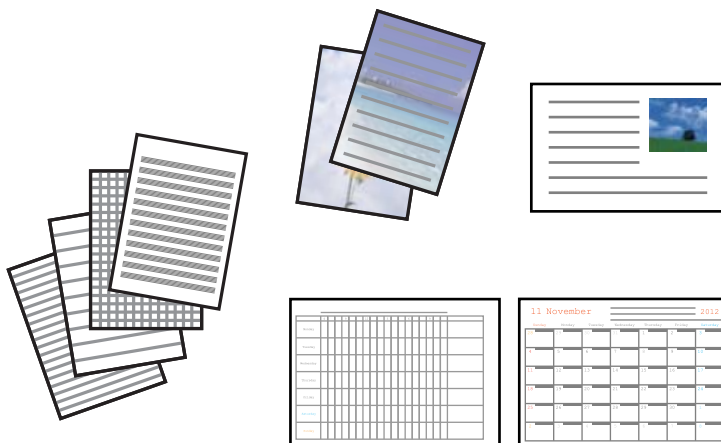

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.



Fontos:

Végezze el a papírbeállításokat a vezérlőpulton.

2. Ha levélpapírt vagy üdvözlőlapot szeretne nyomtatni egy, a memóriakártyán lévő fotó használatával, helyezze a memóriakártyát a nyomtatóba.
3. Válassza ki a **További funkciók** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki a **Személyes levélpapír** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Válasszon ki egy menüelemet a ▲ vagy ▼ gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

Amikor üdvözlőlapokat nyomtat, megadhat egy, a nyomtatón tárolt képet a memóriakártyán lévő fotó használata helyett. A nyomtatón tárolt kép megadásához válassza ki a **Rajzsablonok** lehetőséget.

6. A nyomtatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nyomtatás

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 23. oldal
- ➔ „Memóriakártya behelyezése“ 35. oldal
- ➔ „Menüelemek az eredeti levélpapírok és naptárak nyomtatásánál“ 47. oldal
- ➔ „További lehetőségek a vezérlőpultról történő nyomtatásnál“ 51. oldal

Menüelemek az eredeti levélpapírok és naptárak nyomtatásánál

Vonalas papírok

Vonalas papír, milliméterpapír vagy kotta egyes típusainak nyomtatása.

Írólapok

Meghatározott írólaptípusokat nyomtat úgy, hogy háttérként egy, a memóriakártyán található fotó szolgál. A fotó kinyomtatása világosan történik, hogy könnyű legyen ráírni.

Naptár

Heti vagy havi naptárat nyomtat. Válassza ki a havi naptár évét és hónapját.

Üzenőlap

Üdvözlőlapot nyomtat a nyomtató képeinek vagy a memóriakártyán található képeknek a felhasználásával.

☐ Kép helyzete

Válassza ki, hogy hová szeretné helyezni a képet az üdvözlőlapon.

☐ Vonaltípus

Válassza ki, hogy milyen vonaltípust szeretne nyomtatni az üdvözlőlapra.


☐ Vonalszín

Válassza ki, hogy milyen színben szeretné nyomtatni a vonalat az üdvözlőlapra.

Eredeti borítékok nyomtatása

Eredeti borítékokat készíthet azáltal, hogy a nyomtatón tárolt képet ad hozzájuk a **Személyes levélpapír** menüben. Ugyanennek a képnek a felhasználásával a borítékokhoz illő üdvözlőlapokat is előállíthat.

Először nyomtassa ki a boríték vázlatát egy A4-es papírra, majd hajtogassa össze, és készítsen belőle borítékot.

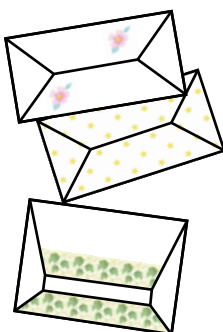

Nyomtatás

1. Válassza ki a **További funkciók** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza ki a **Személyes levélpapír** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a **Origami** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki a **Origami boríték** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
5. A ◀ és ▶ gombbal válassza ki a borítékra nyomtatni kívánt képet, majd nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik egy képernyő, amely mutatja a kép nyomtatási pozícióját, illetve hogy a hajtási vonalak megjelenjenek-e.
6. A kép pozíciójának és a hajtási vonal beállításának módosításához nyomja meg a ▼ gombot a beállítási képernyő megjelenítéséhez, majd végezze el a beállításokat.
7. Ha végzett a beállítások megadásával, nyomja meg a ↵ gombot a beállítások megerősítésére szolgáló képernyőhöz való visszatéréshez, majd nyomja meg az OK gombot.
8. Válassza ki a borítékméretet a ◀ és ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
9. Helyezzen normál A4-es papírt a nyomtatóba, majd nyomja meg a OK gombot.
10. Állítsa be a példányszámot a – és + gombbal, majd nyomja meg a ⬠ gombot.

Kapcsolódó információ


➡ [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal](#)


Borítékok összehajtása

Miután kinyomtatta egy boríték vázlatát, nyomtassa ki az utasításokat, amelyek leírják, hogy miként kell összehajtogatni a borítékot, majd helyezze az utasítások lapját a vázlat tetejére, és hajtsa őket össze egyszerre.

1. Válassza ki az **Origami borít. Utasítás** lehetőséget az **Origami** menüből, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza ki a borítékméretet, amelyhez kinyomtatta a borítékvázlatot a ◀ és ▶ gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Helyezzen normál A4-es papírt a nyomtatóba, majd nyomja meg a OK gombot.

Nyomtatás

- Állítsa be a példányszámot a – és + gombbal, majd nyomja meg a  gombot.
A következő utasításlapot nyomtatja ki a készülék.

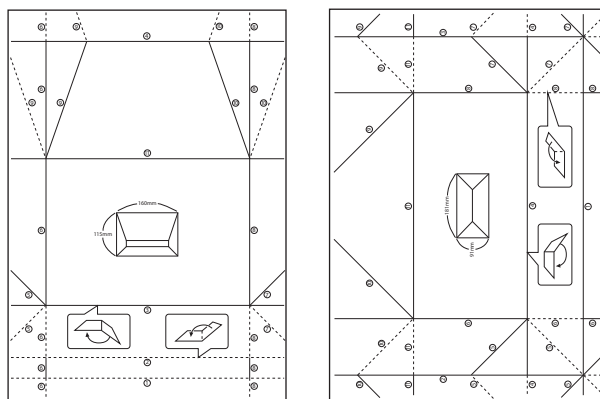

- Helyezze az utasításlapot a borítékvázlat tetejére, majd hajtsa őket össze az utasításlap útmutatásainak megfelelően.
- Amikor elkészült, hajtsa szét őket, és távolítsa el az utasításlapot, majd hajtsa össze csak a borítékvázlatot az előző hajtogatás nyomai alapján.





Fényképek nyomtatása egyéb funkciók használatával

Ebben a fejezetben további nyomtatási funkciók kerülnek bemutatásra, melyeket a vezérlőpultról érhet el.

Nyomtatás különféle elrendezések használatával

A memóriakártyán található fényképeket többféle elrendezésben is kinyomtathatja, így pl. 2 kép egy lapon, 4 kép egy lapon vagy felső fele.



Válassza ki a **További funkciók** lehetőséget a főképernyőn a  vagy  gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
Válassza ki a **Fotó elrendezési lap** lehetőséget a  vagy  gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. A nyomtatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➔ [„További lehetőségek a vezérlőpultról történő nyomtatásnál“ 51. oldal](#)

Nyomtatás

Színező nyomtatása

Úgy is nyomtathat képeket, hogy a fényképeknek vagy rajzoknak csak a körvonalait jeleníti meg. Ezáltal egyedi kifestőkönyveket hozhat létre.

**Megjegyzés:**

Ha nem személyes használatra készülnek a képek (otthoni vagy egyéb korlátozott hozzáférésű helyeken történő felhasználás), akkor engedélyt kell kérnie a szerzői jog tulajdonosától ahhoz, hogy szerzői jog által védett eredeti képek felhasználásával hozhasson létre kifestőkönyvet.

Válassza ki a **További funkciók** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

Válassza ki a **Kifestőkönyv** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza ki, hogy be szeretne-e olvasni egy eredeti képet, vagy egy, a memóriakártyán található fotó segítségével szeretne kifestőkönyvet nyomtatni, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 51. oldal

DPOF nyomtatás

Ez a nyomtató támogatja a DPOF (Digital Print Order Format, digitális nyomtatási elrendezés formátumot) 1.10-es fájlformátumot. A DPOF egy olyan fájlformátum, ami a fényképek különféle adatait — így a dátumot, időt, felhasználónevet és nyomtatási információt — képes tárolni. A DPOF-fájlformátumot támogató fényképezőgépek lehetővé teszik annak beállítását, hogy egy memóriakártyán melyik kép és hány példányban kerüljön nyomtatásra. Ha a memóriakártyát behelyezik a nyomtatóba, a fényképezőgépen kiválasztott fényképek nyomtatásra kerülnek.

Megjegyzés:

A fényképezőgépről végrehajtható nyomtatási beállításokról bővebb információt a fényképezőgéphez kapott dokumentációban találhat.

Amikor behelyezi a memóriakártyát a nyomtatóba, egy jóváhagyó képernyő jelenik meg. Válassza ki az **Igen** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot a nyomtatásindító képernyő megjelenítéséhez. A nyomtatás indításához nyomja meg a ⬠ gombot. Ha módosítani kívánja a nyomtatási beállításokat, nyomja meg a ▼ gombot. A beállítási lehetőségek ugyanazok, mint a **Fotók nyomt** módban.

Kapcsolódó információ

➔ „Memóriakártyáról kiválasztott fényképek nyomtatása“ 42. oldal

➔ „További lehetőségek a vezérlőpultról történő nyomtatásnál“ 51. oldal

További lehetőségek a vezérlőpultról történő nyomtatásnál

A fotókiválasztás menüelemei

Tallózás

- ☐ Tallózás dátum szerint

Megjeleníti a memóriakártyán található fényképeket dátum szerinti sorrendben. Adjon meg egy dátumot, és megjelennek az aznap elmentett képek.

- ☐ Tallózás vége

Törli a fotók rendezését, és megjeleníti az összes fotót.

Fotók választása

- ☐ Minden fotó választ

Kiválasztja az összes fényképet a memóriakártyán, és beállítja a nyomatok számát.

- ☐ Fotóválasztás visszavonása

Minden fényképnél visszaállítja a nyomatok számát 0-ra (nullára).

Megjelenítési mód

- ☐ 1-up

Egy fényképet jelenít meg a képernyőn. A beállítások adatai, pl. a nagyítás is megjelenítésre kerülnek.

- ☐ 1-up információ nélkül

Egy fényképet jelenít meg a képernyőn. A beállítások adatai, pl. a nagyítás, nem kerülnek megjelenítésre.

- ☐ 9-up

Kilenc fényképet jelenít meg a képernyőn.

A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei

Papírméret

Válassza ki a betöltött papír méretét.

Papírtípus

Válassza ki a betöltött papír típusát.

Papírforrás

A használni kívánt papírforrás kiválasztása.

Szegély nélküli

A nyomatok szélén nem lesz keret. A kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti keret eltűnjön.

Minőség

Nyomtatás

A nyomtatási minőség kiválasztása. A **Legjobb** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

Bővítés

Keret nélküli nyomtatás esetén a kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti keret eltűnjön. A kép nagyítási arányának kiválasztása.

Dátum

Válassza ki a formátumot, amellyel ki szeretné nyomtatni a dátumokat a fotókon az olyan fotókra vonatkozóan, amelyek tartalmazzák a fotók készítésének vagy mentésének dátumát. A dátum nyomtatása egyes elrendezéseknél nem kerül kinyomtatásra.

Infó nyomtat a fotókra

☐ Ki

Információk nélkül nyomtat.

☐ Kameranézve

A digitális fényképezőgépen beállított szöveget nyomtatja ki. A szövegbeállításokról bővebb információt a fényképezőgéphez kapott dokumentációban találhat. Az információk nyomtatása csak keret nélküli formátumban történhet meg 10×15 cm, 13×18 cm vagy 16:9-es méretben.

☐ Tereppont

Kinyomtatja a nevét annak a helynek vagy nevezetességnek, ahol a fotó készült — olyan digitális fényképezőgépeknél, ahol megtalálható a nevezetességek funkciója. További részletekért lásd a fényképezőgép gyártójának webhelyét. Az információk nyomtatása csak keret nélküli formátumban történhet meg 10×15 cm, 13×18 cm vagy 16:9-es méretben.

Kerethez illesztés

Ha a képadatok és a papírméret képaránya egymástól eltér, akkor a kép nagyítása vagy kicsinyítése automatikusan megtörténik annak érdekében, hogy a rövid oldalak megfeleljenek a papír rövid oldalainak. A kép hosszú oldalát levágja a készülék, ha az túlnyúlik a papír hosszú oldalán. Elképzelhető, hogy ez a funkció panoráma fényképeknél nem működik.

Kétirányú

A nyomtatás a nyomtatófej jobbra és balra történő mozgása közben is zajlik. Ha a nyomaton lévő függőleges vagy vízszintes szabályos vonalak elmosódottak vagy nem megfelelő elrendezésűnek tűnnek, akkor a funkció letiltásával megoldhatja a problémát; azonban ebben az esetben csökkenhet a nyomtatási sebesség.

CD sűrűség

CD/DVD nyomtatásához. Állítsa be azt a fényerősséget, amit a CD/DVD lemezre nyomtatáshoz kíván használni.

Sűrűség

Színezőkönyv nyomtatásához. Válassza ki a színezőlap körvonalainak sötéttségét.

Vonalérzékelés

Színezőkönyv nyomtatásához. Válassza ki a fényképen való körvonalészlelés érzékenységét.

A fényképbeállítások és a nagyítás/kicsinyítés menüelemei

Javítás

Kiválaszthatja az egyik képjavítási lehetőséget. A **Fotójavítás** választásával a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül. A kép beállítása a fényképezőgép **P.I.M.**, PRINT Image Matching vagy Exif Print információinak használatával.

Jelenetészlelés

Akkor érhető el, ha a **Fotójavítás** beállítás került kiválasztásra a **Javítás** alatt. Javítja a képminőséget emberekről, tájakról és éjszaka készült fényképek esetében.

Vörösszem-javítás

Vörös szem effektus javítása a fényképeken. A javítások az eredeti fájl nem, csak a nyomatokat érintik. A fénykép típusától függően a szemeken kívül a kép más részei is korrigálásra kerülhetnek.

Fényerő

Beállítja a kép világosságát.

Kontraszt

Javítja a világos és sötét közötti különbséget.

Élesség

Hangsúlyosabbá teszi vagy elnagyolja a kép körvonalát.

Telítettség

Beállítja a kép élénkségét.

Szűrő

Szépítő vagy monokróm nyomtatás beállítása.

Levágás/Nagyítás

Felnagyítja a fotó nyomtatandó részét.

Nyomtatás a számítógépről

A nyomtatás alapjai — Windows

Megjegyzés:

- ☐ A beállítás részletes leírását az online súgóban találja. Kattintson jobb gombbal az adott elemre, majd válassza ki a **Súgó** lehetőséget.
- ☐ A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Nyomtatás


1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.



Fontos:

Végezze el a papírbeállításokat a vezérlőpulton.

2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.
5. A nyomtatómeghajtó-ablak hozzáférésehez jelölje ki a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemeket.

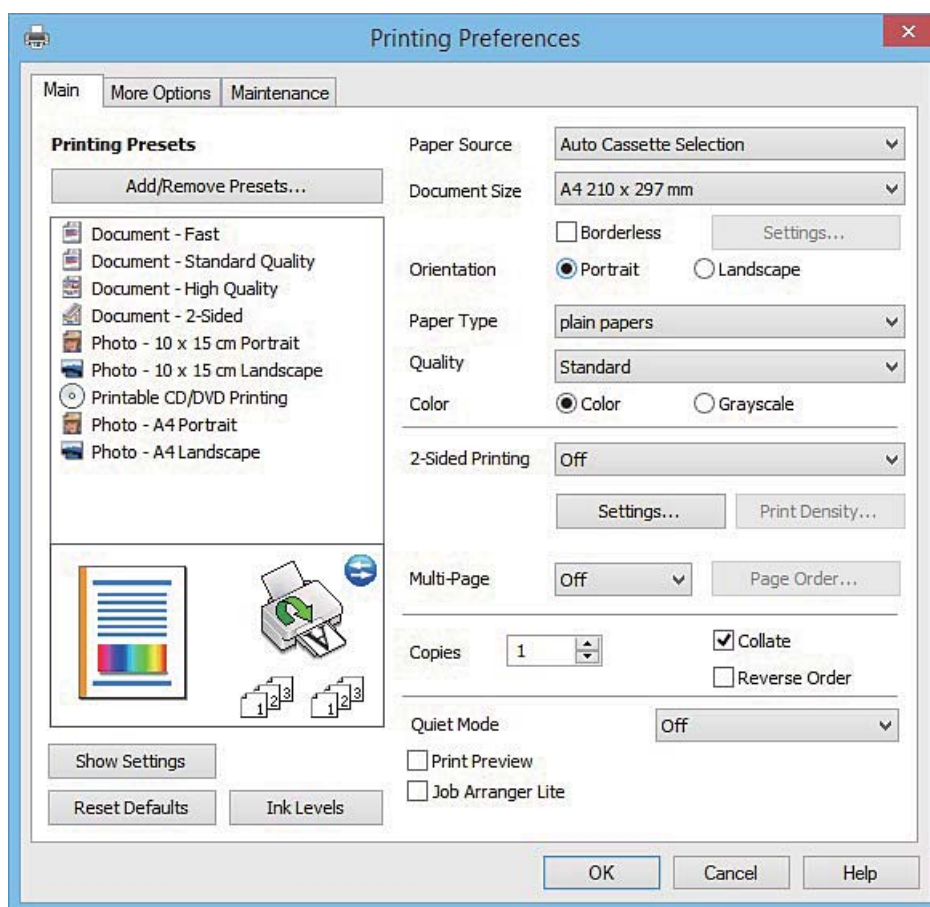

6. Adja meg az alábbi beállításokat.

- ☐ Papírforrás: jelölje ki a papírforrást, melybe betöltötte a papírt.
- ☐ Papírméret: jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét.
- ☐ Keret nélküli: akkor jelölje ki, ha keret nélkül szeretné kinyomtatni a képet.

Keret nélküli nyomtatás esetében a nyomtatandó adat a papírméretnél kicsit nagyobbra kerül nagyításra, hogy ne kerüljön keret a papír szélei köré. A nagyítás mértékének kiválasztásához kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

- ☐ Írásirány: jelölje ki az alkalmazásban megadott tájolást.
- ☐ Papírtípus: jelölje ki a betöltött papír típusát.

Nyomtatás

- ☐ Színes: fekete vagy szürkeárnyaltos nyomatok esetében válassza ki a **Szürkeárnyaltos** lehetőséget.

Megjegyzés:

Ha borítékokra nyomtat, akkor a **Fekvő** elemet válassza a **Írásirány** beállításaként.

- A nyomtatómeghajtó ablakának bezárásához kattintson az **OK** gombra.
- Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 22. oldal
- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „Útmutató a Windows nyomtatómeghajtóhoz“ 122. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 23. oldal

A nyomtatás alapjai — Mac OS X

Megjegyzés:

A fejezetben lévő magyarázatok példaként ezt használják: TextEdit. A műveletek és képernyők az adott alkalmazástól függően eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

- Töltse be a papírt a nyomtatóba.




Fontos:

Végezze el a papírbeállításokat a vezérlőpulton.

- Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
- Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.

A nyomtatási ablak nagyításához, ha szükséges, kattintson a **Részletek megjelenítése** vagy a ▼ lehetőségre.

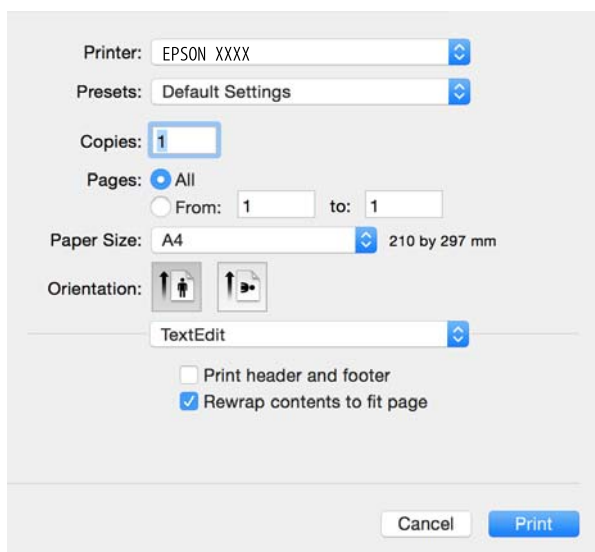

Nyomtatás

4. Adja meg az alábbi beállításokat.

- ☐ Nyomtató: nyomtató kiválasztása.
- ☐ Előbeállítások: akkor válassza ki, ha az elmentett beállításokat kívánja használni.
- ☐ Papírméret: jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét.
Ha keret nélkül kíván nyomtatni, akkor a „keret nélküli” papírméretet válassza ki.
- ☐ Tájolás: jelölje ki az alkalmazásban megadott tájolást.


Megjegyzés:

- ☐ Ha a fenti menüpontok nem jelennek meg, akkor zárja be a nyomtatási ablakot, válassza ki az **Oldalbeállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből, majd végezze el a beállításokat.
- ☐ Ha borítékokra nyomtat, akkor a fekvő tájolást válassza.

5. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.

Megjegyzés:

Mac OS X v10.8.x vagy újabb esetében, ha a **Nyomtatási beállítások** menü nem jelenik meg, akkor az Epson nyomtatómeghajtó nem megfelelően került telepítésre.

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót. Nyomtató hozzáadásához lásd a következőt.


<http://epson.sn>

6. Adja meg az alábbi beállításokat.

- ☐ Papírforrás: jelölje ki a papírforrást, melybe betöltötte a papírt.

Ha bekapcsolja az **Automatikus kazettacsere** funkciót, a nyomtató automatikusan papírt tölt be a 2. papírkazetta egységből, ha a papír kifogy a 1. papírkazetta egységből. Ugyanolyan (típusú és méretű) papírt töltsön be a 1. papírkazetta és 2. papírkazetta egységbe.

Nyomtatás

Az **Automatikus kazettacsere** funkció bekapcsolásához válassza a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) pontot, és válassza ki a nyomtatót. Hajtsa végre a képernyőn megjelenő beállításokat a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Meghajtó**) pontnál.

- ☐ Hordozótípus: jelölje ki a betöltött papír típusát.
- ☐ Kiterjesztés: akkor érhető el, ha a szegély nélküli papírméretet választotta.
Keret nélküli nyomtatás esetében a nyomtatandó adat a papírméretnél kicsit nagyobbra kerül nagyításra, hogy ne kerüljön keret a papír szélei köré. Válassza ki a nagyítás mértékét.
- ☐ Szürkeárnyalatos: fekete vagy szürkeárnyalatos nyomatot készíthet.

7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 22. oldal
- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „Útmutató a Mac OS X nyomtatómeghajtóhoz“ 125. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 23. oldal


Kétoldalas nyomtatás

A következő módok valamelyikével a papír mindkét oldalára nyomtathat.

- ☐ Automatikus, kétoldalas nyomtatás
- ☐ Kézi, kétoldalas nyomtatás (csak Windows esetén)

Amikor a nyomtató befejezte az első oldal nyomtatását, fordítsa meg a papírt, hogy a másik oldalára nyomtasson.

A nyomat összehajtásával füzetet is másolhat. (Csak Windows esetén)

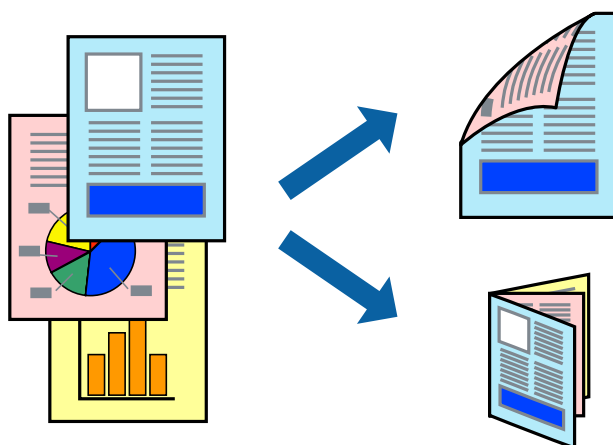

Megjegyzés:

- ☐ Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.
- ☐ Ha nem használ kétoldalas nyomtatáshoz való papírt, a nyomtatási minőség romolhat és papírbeakadás történhet.
- ☐ A papírtól és a nyomtatási adattól függően előfordulhat, hogy a tinta átüt a papír másik oldalára.

Nyomtatás

Kapcsolódó információ

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 22. oldal

Kétoldalas nyomtatás – Windows

Megjegyzés:

☐ A kézi, kétoldalas nyomtatási funkció elérhető, ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció engedélyezve van. Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, a nyomtatómeghajtóban kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre, a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

☐ A kézi, kétoldalas nyomtatás funkció lehet, hogy nem használható, ha a nyomtatót hálózaton keresztül éri el, illetve megosztott nyomtatóként használják.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
4. Válassza az **Automatikus (hosszú oldal menti kötés)**, **Automatikus (rövid oldal menti kötés)**, **Kézi (hosszú oldal menti kötés)** vagy a **Kézi (rövid oldal menti kötés)** lehetőséget a **Kétoldalas nyomtatás** területen, a **Fő** lapon.
5. Kattintson a **Beállítások** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az **OK** elemre.

Megjegyzés:

Két rétre hajtott brosúra nyomtatásához jelölje ki a **Brosúra** elemet.

6. Kattintson a **Nyomtatási fényerő** elemre, válassza ki a dokumentumtípust a **Adja meg a dokumentum típusát** menüben, majd kattintson az **OK** gombra.

A nyomtatómeghajtó automatikusan beállítja az adott dokumentumtípus **Beállítások** beállításait.

Megjegyzés:

☐ A nyomtatás funkció használata során előfordulhat, hogy a **Adja meg a dokumentum típusát** elemhez a **Nyomtatási fényerő beállítása** ablakban, valamint a **Minőség** elemhez a **Fő** lapon kiválasztott beállításoktól függően lelassul a nyomtatás.

☐ Manuális kétoldalas nyomtatás esetén a **Nyomtatási fényerő beállítása** beállítás nem elérhető.

7. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** lapon, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
8. kattintson a **Print** lehetőségre.

Kézi, kétoldalas nyomtatás esetén, ha az első oldal nyomtatása befejeződött, egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal

➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal

➔ „A nyomtatás alapjai — Windows“ 53. oldal

Kétoldalas nyomtatás — Mac OS X

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.

Nyomtatás

2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt.
4. Jelölje ki a **Kétoldalas nyomtatás beállításai** lehetőséget a felugró menüből.
5. Állítsa be a kötési pozíciót a **Kétoldalas nyomtatás** beállításnál.
6. Válassza ki az eredeti típusát a **Dokumentumtípus** menüben.

Megjegyzés:

- ☐ A nyomtatás lassabb lehet a **Dokumentumtípus** beállításától függően.
- ☐ Ha nagy részletgazdagságú adatot nyomtat, mint például fotók és diagramok, jelölje ki a **Szöveg fényképpel** vagy a **Fénykép** elemeket az **Dokumentumtípus** beállításaként. Ha kopott nyomat jelentkezik, vagy a kép átűt a másik oldalra, állítsa be a nyomtatás erősségét és a tinta száradási idejét a **Beállítások** mellett található nyíl jelre kattintva.


7. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
8. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Mac OS X“ 55. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egy vagy kettő lapra, kettő vagy négy oldal nyomtatható.

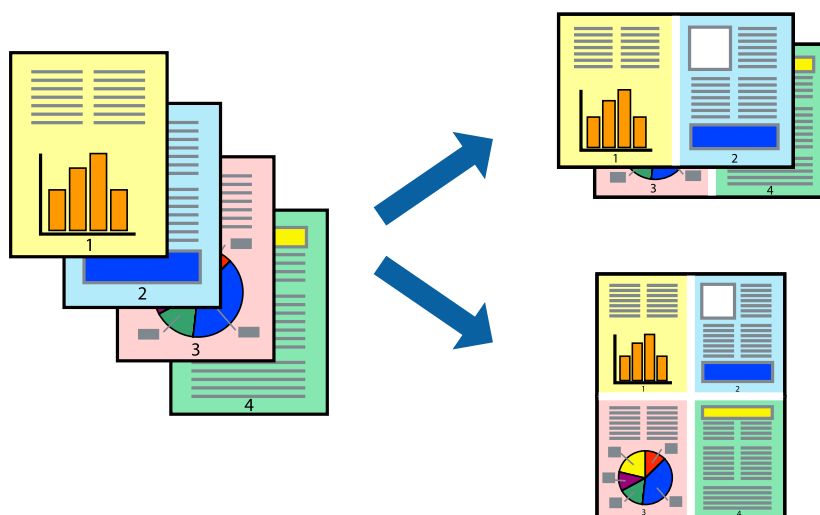

Több oldal nyomtatása egy lapra – Windows

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.

Nyomtatás

2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
4. Jelölje ki a **2 oldal / lap** vagy a **4 oldal / lap** elemeket a **Több oldal** beállítás lehetőségeként a **Fő** lapon.
5. Kattintson a **Oldalak sorrendje** elemre, hajtsa végre a szükséges változtatásokat, majd az ablak bezárásához, kattintson az **OK** elemre.
6. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** lapon, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatás alapjai — Windows“ 53. oldal](#)

Több oldal nyomtatása egy lapra – Mac OS X

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt.
4. Jelölje ki a felugró menü **Elrendezés** elemét.
5. Az **Oldalak laponként**, az **Elrendezés iránya** (oldalsorrend), és a **Szegélyek** lehetőségekben állítsa be az oldalak számát.
6. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatás alapjai — Mac OS X“ 55. oldal](#)

Nyomtatás

Nyomtatás a papírmérethez igazítva

A nyomtatóba töltött papírmérethez igazítva végezheti el a nyomtatást.



Nyomtatás a papírmérethez igazítva – Windows

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
4. Tegye meg a következő beállításokat a **További beállítások** lapon.
 - ☐ Papírméret: Jelölje ki a papír méretét, melyet az alkalmazásban beállított.
 - ☐ Kimeneti papír: Jelölje ki a papír méretét, melyet a nyomtatóba töltött.

Az **Igazítás laphoz** automatikusan be van jelölve.

Megjegyzés:

*Ha kicsinyített képet szeretne nyomtatni a lap közepén, válassza ki a **Középre** lehetőséget.*

5. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** lapon, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
6. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Windows“ 53. oldal

Nyomtatás a papírmérethez igazítva – Mac OS X

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.

Nyomtatás


3. Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt.
4. Jelölje ki az alkalmazásban megadott papír méretét a **Papírméret** beállításként.
5. Jelölje ki a **Papírkezelés** elemet a felugró menüben.
6. Jelölje ki a **Arányos papírméret-igazítás** elemet.
7. Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a **Cél papírmérete** beállításként.
8. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
9. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Mac OS X“ 55. oldal

Több fájl nyomtatása együtt (csak Windows esetén)

A **Nyomtatási feladatrendező Lite** lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatásához. Megadhatja az összefűzött fájlok nyomtatási beállításait, például az elrendezést, a nyomtatást sorrendet és a tájolást.

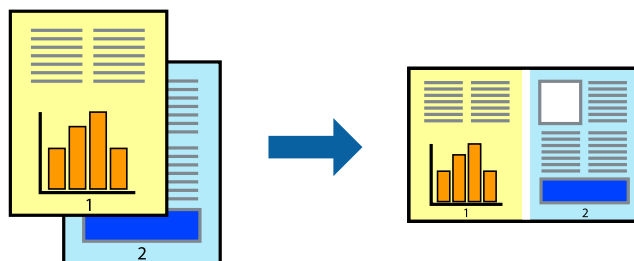

Megjegyzés:

A **Nyomtatás alatt álló projekt** lehetőségen elmentett **Nyomtatási feladatrendező Lite** megnyitásához, a nyomtatómeghajtó **Nyomtatási feladatrendező Lite** lapján kattintson a **Karbantartás** lehetőségre. Ezután, a fájl kijelöléséhez, jelölje ki a **Megnyitás** elemet a **Fájl** menüből. A mentett fájlok "ecl" kiterjesztésűek lesznek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
4. Jelölje ki a **Nyomtatási feladatrendező Lite** lehetőséget a **Fő** lapon.
5. A nyomtatómeghajtó-ablak bezárásához kattintson az **OK** elemre.
6. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

A **Nyomtatási feladatrendező Lite** ablak megjelenik és a nyomtatási munka a **Nyomtatás alatt álló projekt** helyre kerül.

Nyomtatás

- Ha a **Nyomtatási feladatrendező Lite** ablak nyitva van, nyissa meg azt a fájlt, melyet a mostani fájlal össze akar fűzni, és ismétlje meg a 3-6. lépéseket.

Megjegyzés:

Ha bezárja a **Nyomtatási feladatrendező Lite** ablakot, az el nem mentett **Nyomtatás alatt álló projekt** törlésre kerül. Ha később kíván nyomtatni, válassza ki a **Mentés** elemet a **Fájl** menüben.


- Válassza ki az **Elrendezés** és a **Szerkesztés** menüket a **Nyomtatási feladatrendező Lite** alatt, ha szükséges a **Nyomtatás alatt álló projekt** szerkesztése.
- Jelölje ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Windows“ 53. oldal

Egy kép nyomtatása több lapra poszterkészítéshez (kizárólag Windows használata esetén)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy képet több lapra nyomtasson ki. Ezeket egymás mellé helyezve nagy méretű plakátot alakíthat ki.

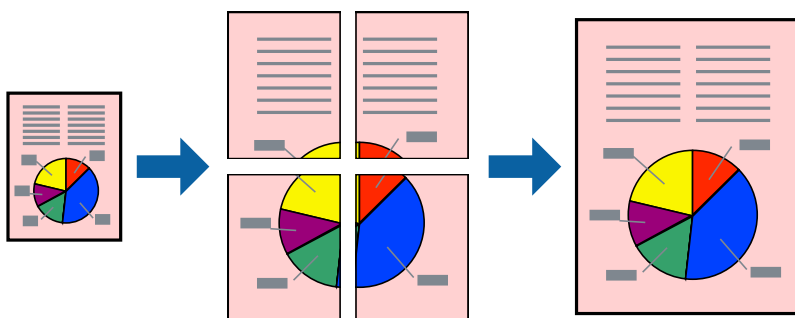

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.

- Töltse be a papírt a nyomtatóba.
- Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
- Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
- Válassza ki a **2x1 Poszter**, **2x2 Poszter**, **3x3 Poszter** vagy **4x4 Poszter** lehetőséget a **Több oldal** menüpontból a **Fő** lapon.
- Kattintson a **Beállítások** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az **OK** elemre.
- Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** lapon, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
- Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.


Nyomtatás

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Windows“ 53. oldal


Poszterek készítése az Egymást átfedő igazítási jelek használatával

Itt egy példát talál arra, hogyan készíthet posztert, ha a **2x2 Poszter** lehetőség van kiválasztva, és az **Egymást átfedő igazítási jelek** van kiválasztva a **Vágásjelek nyomtatása** menüben.

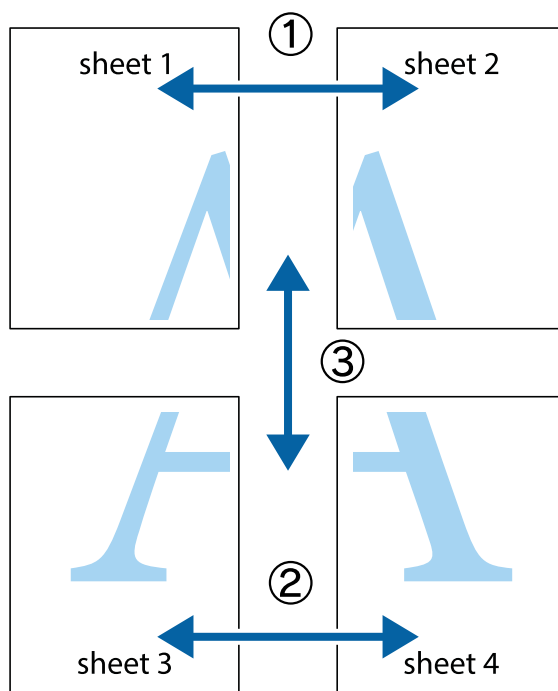


Nyomtatás

1. Készítse el Sheet 1ot és a Sheet 2ot. Vágja le az Sheet 1 margóit a függőleges kék vonal mentén, a felső és alsó keresztek középvonalában.

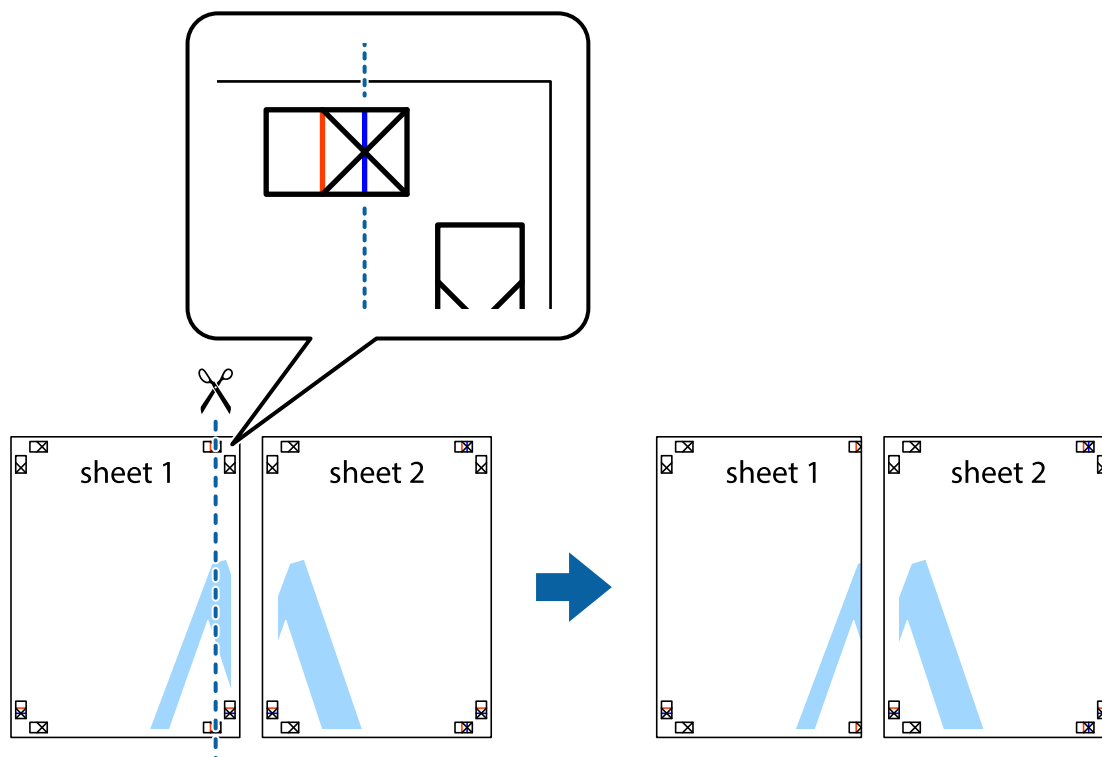


2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2ra, igazítsa össze a jelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a két lapot egymáshoz.

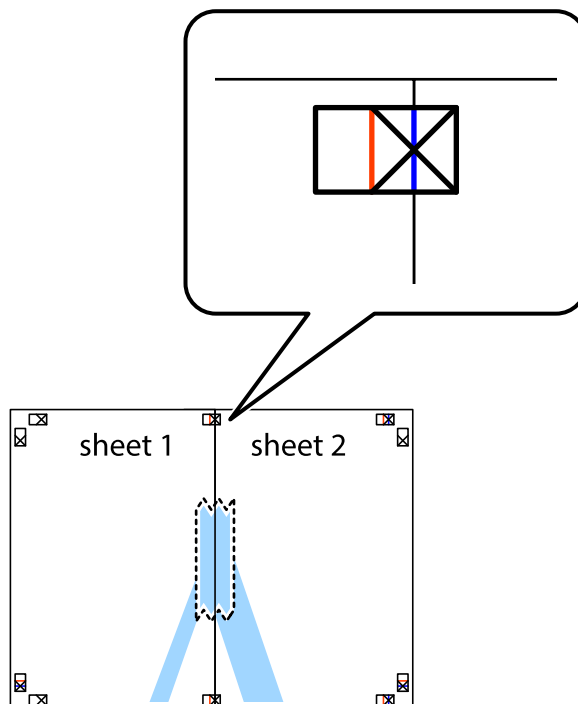


Nyomtatás

3. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el függőlegesen a piros igazításjelek vonalában (most a keresztetől balra eső vonal mentén).

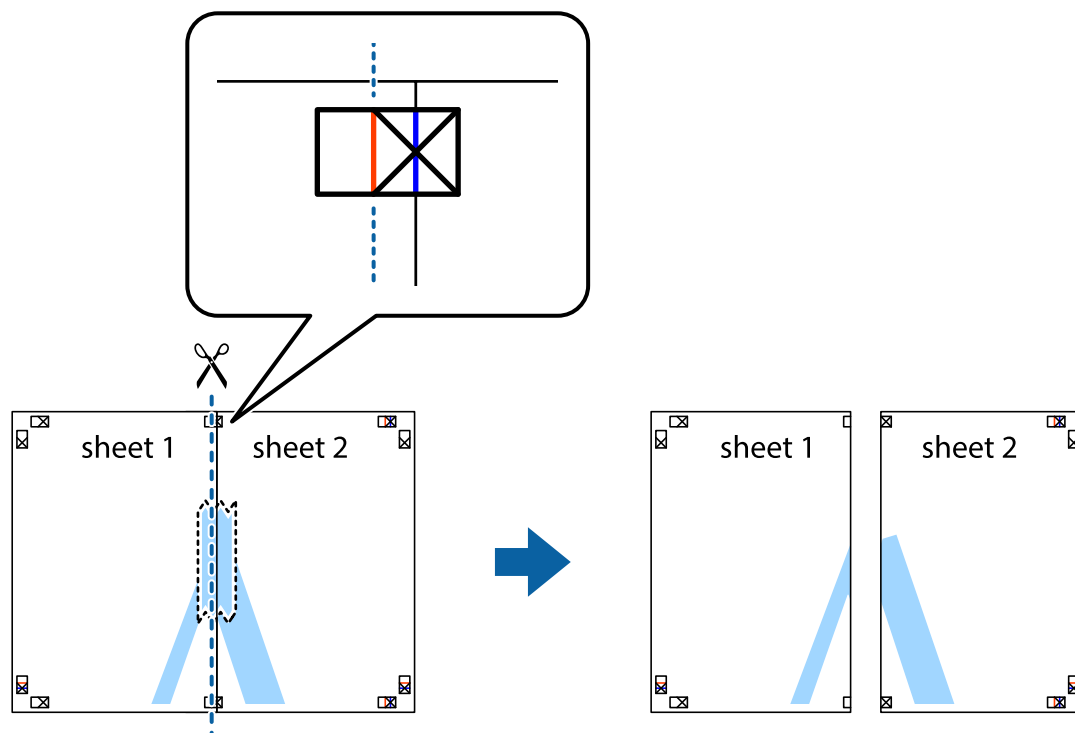


4. Hátulról ragassza össze a lapokat.

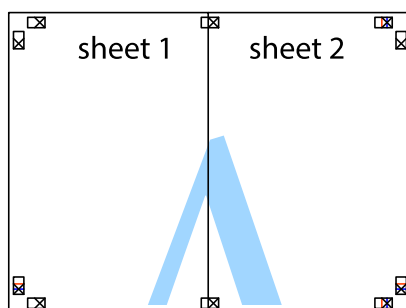


5. Ismételje meg az 1-4. lépéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymáshoz ragasztásához.

Nyomtatás

6. Vágja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margóját a vízszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein át.

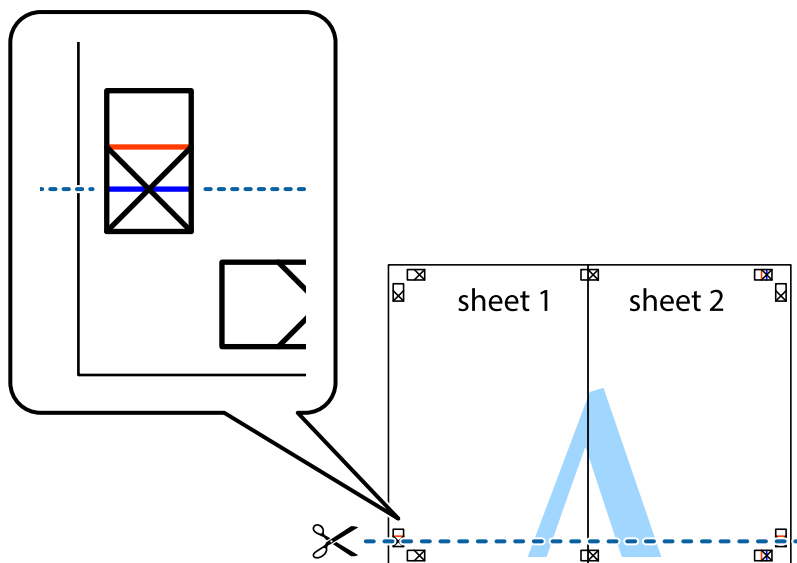


7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazítsa össze a keresztjelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a lapokat egymáshoz.

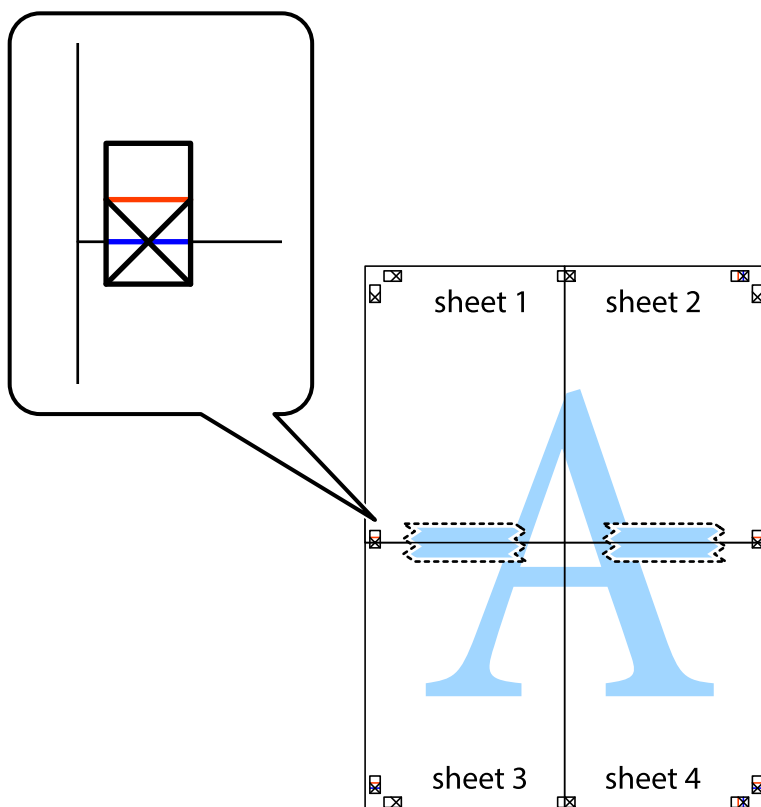


Nyomtatás


8. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el a piros vonal mentén az igazítás jeleken át (ebben az esetben a keresztek felé eső vonal mentén).

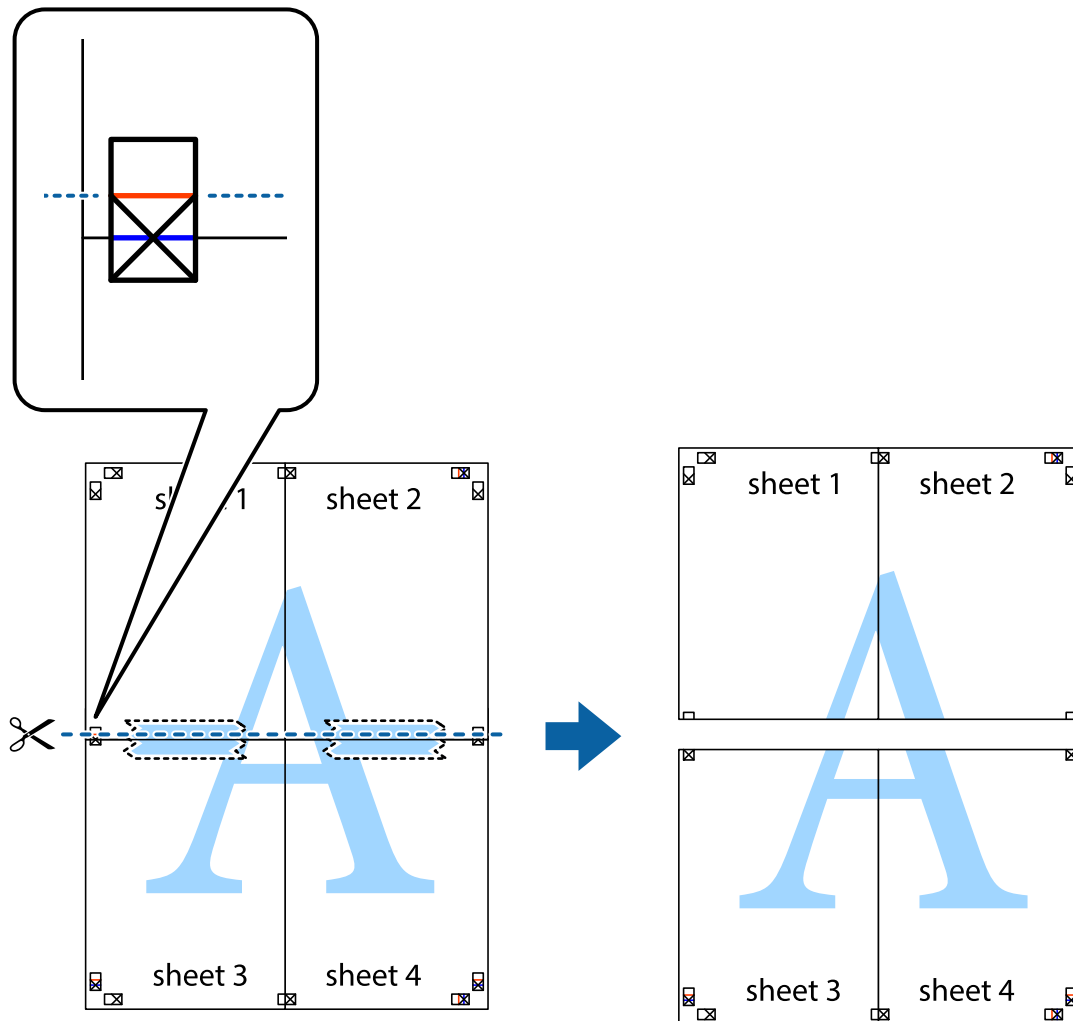

9. Hátulról ragassza össze a lapokat.

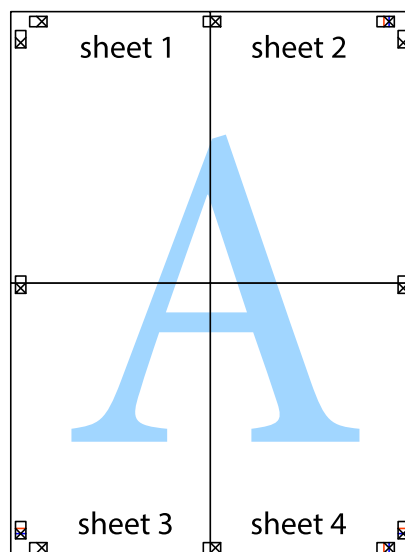

10. Vágja le a maradék margókat a külső vezető mentén.

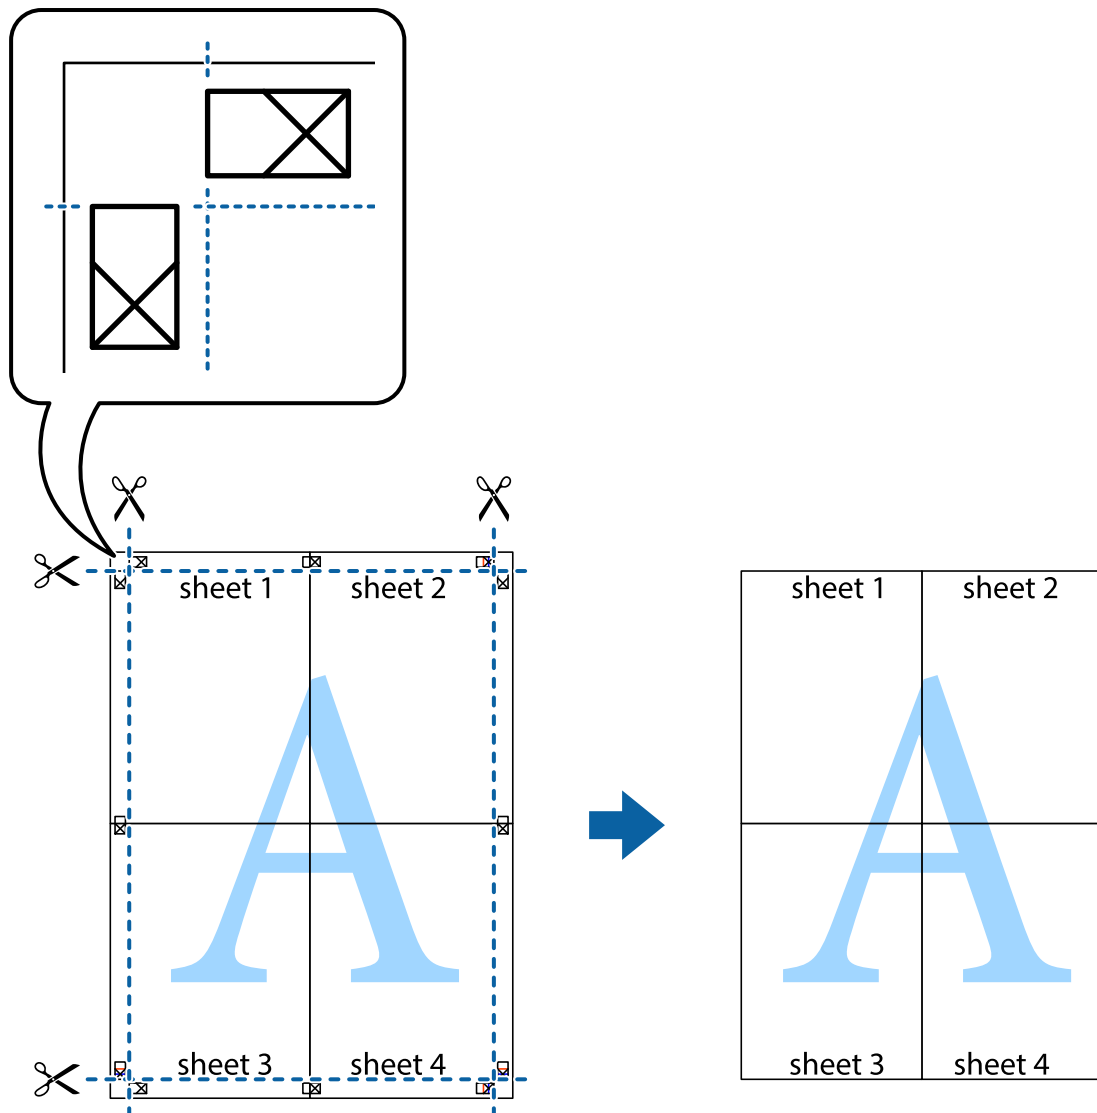

Nyomtatás speciális funkciók használatával

Ez a rész a nyomtatómeghajtón található sokféle kiegészítő elrendezéseket és nyomtatási funkciókat mutatja be.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Windows nyomtatómeghajtó“ 121. oldal
- ➔ „Mac OS X nyomtatómeghajtó“ 124. oldal

Nyomtatási előbeállítások hozzáadása a kényelmes nyomtatás érdekében

Megkönnyíti a nyomtatást, ha a nyomtatómeghajtón gyakran használt nyomtatási beállításokat létrehozza sajátjaként és azokat választja ki a listáról.

Nyomtatás

Windows

Saját előbeállítás hozzáadásához állítsa be a **Papírméret** és **Papírtípus** elemeket a **Fő** vagy a **További beállítások** lapon, majd kattintson az **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** elemre a **Nyomtatási beállítások** részben.

Megjegyzés:

Egy hozzáadott előbeállítás törléséhez kattintson a **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** lehetőségre, válassza ki a listából a törölni kívánt előbeállítást, majd törölje azt.

Mac OS X

Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt. Saját előbeállítás hozzáadásához állítsa be a **Papírméret** és **Hordozótípus** elemeket, majd mentse el az aktuális beállításokat előbeállításaként az **Előbeállítások** menüpontban.

Megjegyzés:

Ha egy hozzáadott előbeállítást törölni szeretne, kattintson az **Előbeállítások** > **Előbeállítások megjelenítése** lehetőségre, jelölje ki annak az előbeállításnak a nevét, amelyet törölni szeretne a listáról, majd törölje az előbeállítást.

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása

Felnagyíthatja és lekicsinyítheti a dokumentumokat egy bizonyos százalékkal.

Windows

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.

Állítsa be a **Papírméret** elemet a **További beállítások** lapon. Jelölje ki a **Kicsinyítés/Nagyítás, Nagyítás** parancsokat, majd adja meg a százalékot.

Mac OS X

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Válassza ki az **Oldalbeállítás** (vagy a **Nyomtatás**) lehetőséget a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót a **Formátum ehhez** lehetőségnél, állítsa be a papírméretet, majd a **Méretezés** beállításnál adja meg a százalékot. Zárja be az ablakot, majd kövesse az alapvető nyomtatási utasításokat.

A nyomtatási szín beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt színeket.

A **PhotoEnhance** használatával a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Megjegyzés:

☐ Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

☐ A **PhotoEnhance** segítségével változtathatja a színeket a tárgy helyének meghatározásával. Így, ha megváltoztatta a tárgy helyét, akár a kép kicsinyítésével, nagyításával, kivágásával vagy elforgatásával, a szín váratlanul megváltozhat. A keret nélküli beállítás kiválasztásával szintén megváltozik a tárgy helye, ami színváltozást eredményez. Ha a kép homályos, a tónus nem lesz természetes. Ha a szín megváltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik módban és ne a **PhotoEnhance** segítségével.

Windows

Válassza ki a színeskorrekció módszerét a **Színeskorrekció** menüpontból a **További beállítások** fülön.

Nyomtatás


Ha az **Automatikus** lehetőséget választja, a színek automatikusan úgy kerülnek finomhangolásra, hogy a lehető legjobb összhangban legyenek a választott papírtípus és nyomtatási minőség beállításával. Ha az **Egyéni** lehetőséget választja és a **Speciális** opcióra kattint, létrehozhatja saját beállításait.

Mac OS X

Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt. Jelölje ki a **Color Matching** lehetőséget a felugró menüben, majd válassza ki az **EPSON Color Controls** elemet. Jelölje ki a **Szín opciók** elemet a felugró menüből, majd válassza ki az egyik elérhető opciót. Kattintson a **Speciális beállítások** melletti nyílra, és végezze el a szükséges beállításokat.

Vízjel nyomtatása (csak Windows esetén)

Nyomataira vízjeleket, mint például „Bizalmas”, nyomtathat. Akár saját vízjelet is hozzáadhat.

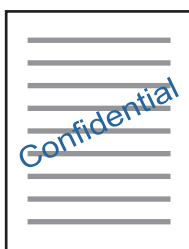

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

Kattintson a **Vízjel funkciók** elemre a **További beállítások** lapon, majd válasszon ki egy vízjelet. A vízjel fényerejének és helyének megváltoztatásához kattintson a **Beállítások** elemre.

Fejléc és lábléc nyomtatása (csak Windows esetén)

A fejlécbe vagy a láblécbe olyan információkat nyomtathat, mint a felhasználónév és a nyomtatási dátum.

Kattintson a **Vízjel funkciók** elemre a **További beállítások** lapon, majd válassza ki a **Fejléc/Lábléc** lehetőséget. Kattintson a **Beállítások** elemre és válassza ki a szükséges elemeket a legördülő listából.

Fényképek nyomtatása az Epson Easy Photo Print használatával

Az Epson Easy Photo Print használatával könnyebben tudja elrendezni és kinyomtatni fényképeit a különféle típusú papírokra. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

- ☐ Ha eredeti Epson fényképpapírra nyomtat, akkor a tinta minőségét maximálisan kiaknázza, és a nyomatok élénkek és élesek lesznek.
- ☐ Ha egy kereskedelmi forgalomban kapható alkalmazással szeretne keret nélküli nyomtatást végrehajtani, a következőket kell beállítania.
 - ☐ Úgy állítsa be a képadatot, hogy az kitöltse a papírméret adta kereteket. Ha be lehet állítani a margót az alkalmazásban, akkor azt 0 mm-re állítsa.
 - ☐ Engedélyezze a keret nélküli nyomtatást a nyomtatómeghajtóban.

Kapcsolódó információ

➔ „Epson Easy Photo Print” 128. oldal

CD/DVD címke nyomtatása az Epson Print CD használatával

Az Epson Print CD használatával könnyedén lehet CD/DVD címkéket tervezni és kinyomtatni. Még CD/DVD tokot is tervezhet és nyomtathat.

A CD/DVD lemez esetében a beállítható nyomtatási tartomány a belső átmérőnél minimum 18 mm, a külső átmérőnél maximum 120 mm lehet. A beállítástól függően a CD/DVD lemezen vagy a tálcán a festék elkenődhet. A beállításnál ügyeljen arra, hogy az a nyomtatni kívánt CD/DVD lemez nyomtatási tartományán belül legyen.

További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

Ha egy kereskedelmi forgalomban kapható alkalmazással szeretne CD/DVD címkét nyomtatni, a következőket kell beállítania.

- ☐ Windows esetében az A4-es méret kerül automatikusan kiválasztásra a **Papírméret** beállítási értékeként, ha a **CD/DVD-tálcá** van kiválasztva, mint **Papírforrás**. Válassza ki a **Álló** lehetőséget az **Írásirány** beállításaként, illetve a **CD/DVD** vagy **CD/DVD Premium Surface** lehetőséget a **Papírtípus** beállításaként.
- ☐ Mac OS X esetében válassza az **A4 (CD/DVD)** lehetőséget a **Papírméret** beállításaként. Válassza ki az álló beállítást az írásirány esetében, majd válassza ki a **CD/DVD** vagy **CD/DVD Premium Surface** lehetőséget a **Hordozótípus** beállításaként a **Nyomtatási beállítások** menüben.
- ☐ Egyes alkalmazások kérhetik a tálcátípus megadását. Válassza ki a **2-es típusú Epson tálcát**. A beállítás neve némileg eltérhet a használt alkalmazástól függően.

Kapcsolódó információ

➔ „Epson Print CD” 128. oldal

Nyomtatás okos eszközökről

Az Epson iPrint használata

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazás, amellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat nyomtathat okoskészülekről, például okostelefonról vagy táblagépről. Választhatja a helyi nyomtatást, amikor egy olyan okoskészülekről nyomtat, amely ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató, vagy választhatja a távoli nyomtatást, amikor távolról, az interneten keresztül nyomtat. A távoli nyomtatás használatához regisztrálja nyomtatóját az Epson Connect szolgáltatásban.



Kapcsolódó információ

➔ „Epson Connect szolgáltatás” 119. oldal

Az Epson iPrint telepítése

Az Epson iPrint alkalmazást a következő URL vagy QR kód használatával telepítheti okos eszközére.

Nyomtatás


<http://ipr.to/a>



Nyomtatás az Epson iPrint használatával

Indítsa el az Epson iPrint alkalmazást az okos eszközről és válassza ki a használni kívánt elemet a főképernyőről.

A következő képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.

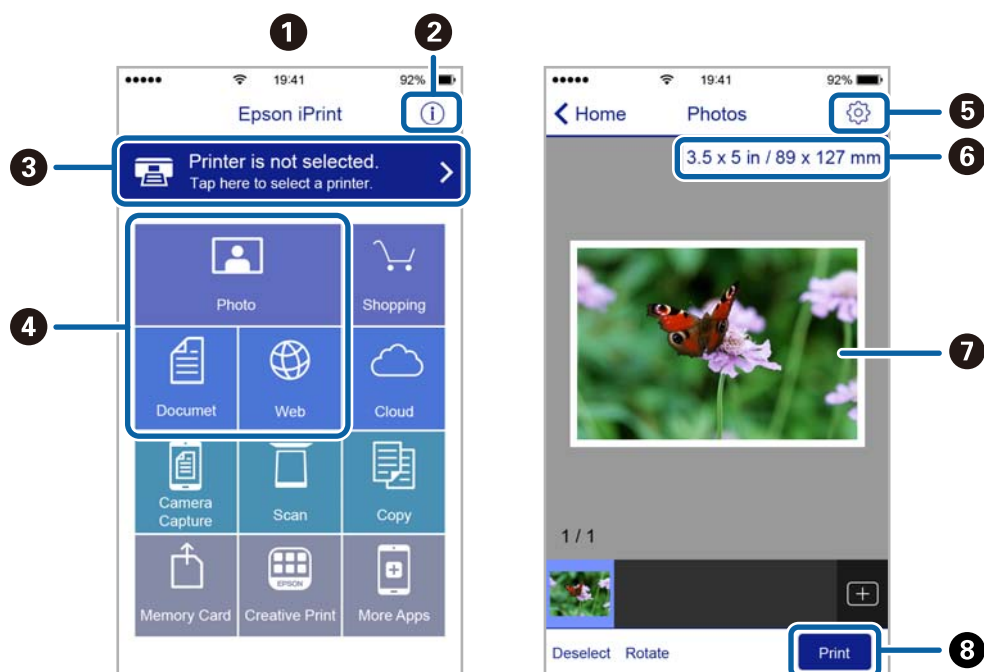

1	Az alkalmazás indításakor megjelenített főképernyő.
2	A nyomtató beállításával kapcsolatos információkat és a GYIK-et jeleníti meg.
3	Azt a képernyőt jeleníti meg, ahol kiválaszthatja a nyomtatót és elvégezheti a nyomtató beállítását. Ha már kiválasztotta a nyomtatót, legközelebb nem kell majd újra kiválasztania.
4	Válassza ki, hogy mit kíván nyomtatni, lehet fényképeket, dokumentumokat és weboldakat.
5	Megjeleníti az a képernyőt, ahol olyan nyomtatási beállításokat végezhet el, mint a papírméret és a papírtípus megadása.
6	A papírméret megjelenítése. Ha gombként jelenik meg, akkor a nyomtató aktuális papírbeállításainak megjelenítéséhez nyomja meg.
7	Megjeleníti a kiválasztott fényképeket és dokumentumokat.
8	Indítja a nyomtatást.

Nyomtatás

Megjegyzés:

Ha a dokumentum menüből szeretne nyomtatni olyan iPhone, iPad és iPod touch készüléken, amin iOS fut, indítsa el az Epson iPrint alkalmazást, miután az iTunes fájlmegosztó funkcióját használva átvitte a nyomtatni kívánt dokumentumot.

Az AirPrint használata

Az AirPrint azonnali, vezeték nélküli nyomtatást tesz lehetővé az iOS legújabb verzióját futtató iPhone, iPad és iPod touch készülékről, valamint az OS X legújabb verzióját futtató Mac számítógépekről.



Megjegyzés:

Ha letiltotta a papírkonfigurációs üzeneteket a készülék kezelőpanelén, akkor nem használhatja az AirPrint funkciót. Az üzenetek engedélyezéséről szükség esetén lásd az alábbi hivatkozást.

1. Töltse be a papírt a készülékbe.
2. Állítsa be a készüléken a vezeték nélküli nyomtatást. Lásd az alábbi hivatkozást.
<http://epson.sn>
3. Csatlakoztassa Apple eszközét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a készüléket csatlakoztatta.
4. Nyomtasson az eszközről a készülékre.

Megjegyzés:

Részletekért lásd az AirPrint oldalt az Apple webhelyén.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Az AirPrint nem használható” 143. oldal
- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén” 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén” 28. oldal

Nyomtatás digitális fényképezőgépről


Megjegyzés:

- ❑ A fényképeket közvetlenül is kinyomtathatja egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről. A fényképezőgépről végrehajtható műveletekről bővebb információt a fényképezőgéphez kapott dokumentációban találhat.
- ❑ Általában a digitális fényképezőgép beállításai élveznek prioritást; azonban a következő helyzetekben a nyomtató beállításai prioritást élveznek.
 - ❑ Ha a fényképezőgépen elvégzett nyomtatási beállítás a „nyomtató beállításainak használata”
 - ❑ Ha a nyomtatón a **Szépia** vagy **FF** opció került kiválasztásra a nyomtatási beállításokban.
 - ❑ Ha a fényképezőgép és nyomtató nyomtatási beállításainak kombinációja olyan beállításokat eredményez, amelyek nem állnak rendelkezésre a nyomtatón.
- ❑ Ha CD-/DVD-lemezre nyomtat, először hajtsa végre a nyomtatási beállításokat a nyomtatón, és csak utána válassza ki a fényképeket a digitális fényképezőgépen, majd indítsa el a nyomtatást. Mindazonáltal, a digitális fényképezőgéptől függően elképzelhető, hogy nem fog tudni DPOF formátumú beállításokkal rendelkező fényképet nyomtatni CD/DVD lemezre.
- ❑ Digitális fényképezőgépéről közvetlenül kinyomtathatja a DPOF formátumú beállításokkal rendelkező fényképeket.

Nyomtatás USB kábellel csatlakoztatott digitális fényképezőgépről

A fényképeket közvetlenül ki tudja nyomtatni egy USB kábellel csatlakoztatott digitális fényképezőgépről.

1. Vegye ki a memóriakártyát a nyomtatóból.
2. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
3. Válassza ki a **Beállítás** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a **Külső eszk beáll** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki a **Nyomtatási beállít** vagy **Fotójavítás** lehetőséget, nyomja meg az OK gombot, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat. Válassza ki a beállításokat a ▲ és ▼ gombbal, majd végezze el a módosításokat a ◀ és ▶ gombbal.
5. Kapcsolja be a digitális fényképezőgépet, majd csatlakoztassa a nyomtatóhoz egy USB kábellel.

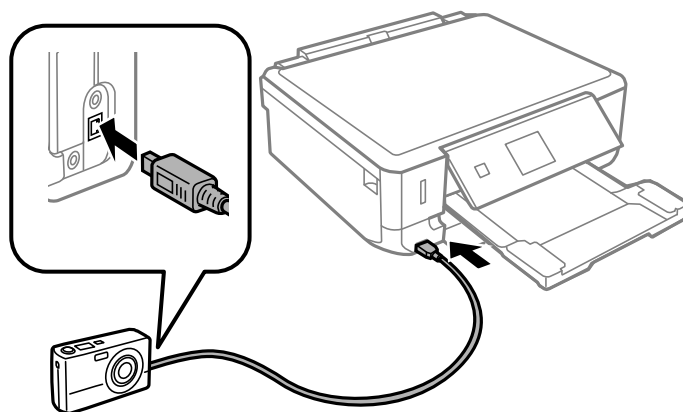

Megjegyzés:

Kettő méternél rövidebb USB kábelt használjon.

Nyomtatás

- Válassza ki a digitális fényképezőgépen a nyomtatni kívánt fényképeket, adja meg az olyan beállításokat, mint a másolatok száma, majd indítsa el a nyomtatást.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „A fényképbeállítások és a nagyítás/kicsinyítés menüelemei“ 53. oldal
- ➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 51. oldal

Nyomtatás vezeték nélkül kapcsolódó digitális fényképezőgépről

Vezeték nélkül nyomtathat fotókat az IP-n keresztüli DPS-t támogató digitális fényképezőgépről (a továbbiakban: PictBridge (vezeték nélküli LAN)).

- Győződjön meg arról, hogy megjelenik a kezdőképernyőn egy ikon, amelyik azt jelzi, hogy a nyomtató kapcsolódik egy vezeték nélküli hálózathoz.

Megjegyzés:

Ellenőrizheti a kezelőpanelen megjelenő ikonok jelentését. Válassza ki a **Súgó** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a **Ikonlista** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

- Töltse be a papírt a nyomtatóba.
- Válassza ki a **Beállítás** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a **Külső eszköz beáll** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza ki a **Nyomtatási beállít** vagy **Fotójavítás** lehetőséget, nyomja meg az OK gombot, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat. Válassza ki a beállításokat a ▲ és ▼ gombbal, majd végezze el a módosításokat a ◀ és ▶ gombbal.
- Csatlakoztassa a digitális fényképezőgépet ugyanarra a hálózatra, mint a nyomtatót.
- Jelenítse meg a digitális fényképezőgépen rendelkezésre álló nyomtatókat, majd válassza ki a nyomtatót, amelyikhez csatlakozni szeretne.

Megjegyzés:

- ☐ A nyomtató nevének ellenőrzéséhez válassza ki a **Beállítás > Hálózati beállítások > Hálózat állapota** lehetőséget a kezdőképernyőn.
- ☐ Ha digitális fényképezőgépe rendelkezik olyan funkcióval, amelyik lehetővé teszi a nyomtatók regisztrációját, akkor a következő alkalommal úgy csatlakozhat a nyomtatóhoz, hogy kiválasztja.

- Válassza ki a digitális fényképezőgépen a nyomtatni kívánt fényképeket, adja meg az olyan beállításokat, mint a másolatok száma, majd indítsa el a nyomtatást.
- Távolítsa el a nyomtató PictBridge (vezeték nélküli LAN) kapcsolatát a digitális fényképezőgéptől.

**Fontos:**

PictBridge (wireless LAN) használata esetén nem használhatja a további nyomtatófunkciókat, és nem nyomtathat más eszközökről. A nyomtatás befejeztével azonnal távolítsa el.

Kapcsolódó információ


- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén” 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén” 28. oldal
- ➔ „A fényképbeállítások és a nagyítás/kicsinyítés menüelemei” 53. oldal
- ➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei” 51. oldal

Nyomtatás visszavonása

Megjegyzés:

- ☐ Windows-ban a nyomtatóra teljesen elküldött nyomtatási feladat már nem törölhető a számítógépről. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.
- ☐ Ha több oldalt nyomtat Mac OS X rendszerből, az összes munka megszakítása nem lehetséges a vezérlőpult használatával. Ebben az esetben a számítógépről kell visszavonni a nyomtatási feladatokat.
- ☐ Ha Mac OS X v10.6.8 rendszerről küldte el nyomtatási feladatot a hálózaton keresztül, előfordulhat, hogy a nyomtatást nem lehet a számítógépről megszakítani. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

Nyomtatás megszakítása – Nyomtató gomb

A folyamatban lévő nyomtatás leállításához nyomja meg a  gombot.


Nyomtatás megszakítása – Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Jelölje ki a **Karbantartás** lapot.
3. Kattintson az **Nyomtatási sor** lehetőségre.
4. Kattintson jobb gombbal a visszavonni kívánt feladatra, majd a **Mégse** gombra.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Windows nyomtatómeghajtó” 121. oldal

Nyomtatás megszakítása – Mac OS X

1. A **Rögzítés** ablakban kattintson a nyomtató ikonjára.
2. Jelölje ki a visszavonni kívánt munkát.
3. Törölje a feladatot.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x vagy újabb
Kattintson az  elemre a folyamatsáv mellett.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 – v10.7.x
Kattintson a **Törlés** gombra.

Másolás

Alapvető másolási tudnivalók

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.

**Fontos:**

Végezze el a papírbeállításokat a vezérlőpulton.

2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
3. Válassza ki a **Másolás** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Adja meg a másolati példányszámot a – vagy + gomb használatával.
5. Válassza ki a színes másolás vagy monokróm másolás lehetőséget a ◀ vagy ▶ gombbal.
6. Válassza ki a **Papír- és másol beáll** lehetőséget a ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. Ellenőrizze az olyan beállításokat, mint a papírméret és a papírtípus, és szükség esetén módosítsa őket. Válassza ki a beállításokat a ▲ és ▼ gombbal, majd végezze el a módosításokat a ◀ és ▶ gombokkal.
Megjegyzés:
*Ha a másolás során egy bizonyos százalékkal kicsinyíteni vagy nagyítani szeretné a dokumentum méretét, akkor válassza a **Egyéni méret** lehetőséget a **Kicsinyítés/nagyítás** beállításnál, majd adjon meg egy százalékos értéket a – és + gombokkal. 5%-os lépésekben tudja léptetni a százalékot a – vagy + gomb nyomva tartásával.*
7. Nyomja meg az ⬡ gombot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „Az eredetik felhelyezése a Szkennerüvegére“ 33. oldal
- ➔ „Menübeállítások Másolás módban“ 78. oldal

Menübeállítások Másolás módban

Megjegyzés:

Az elérhető menük a kiválasztott elrendezéstől függően változnak.

A másolatok száma

Adja meg a másolatok számát.

Színes

Színesben másolja le az eredetit.

FF

Másolás

Fekete-fehérben másolja le az eredetit (monokróm másolás).

Sűrűség

Ha a másolat túl világos, növelje meg a nyomtatási fényerőt a ► gomb megnyomásával. Ha a festék elmosódott, csökkentse a nyomtatási fényerőt a ◀ gomb megnyomásával.

Háttér eltávolítása

Észleli az eredeti dokumentum papírszínét (háttérszínét), és eltávolítja vagy kivilágosítja a színt. A szín sötétségétől és élénkségétől függően előfordulhat, hogy nem távolítható el, illetve világosítható ki.

Kétoldalas másolás

☐ 1>Egyoldalas

Egy eredeti egyik oldalát a papír egyik oldalára másolja.

☐ 1>Kétoldalas

Kétoldalas eredetiket másol egy papírlap mindkét oldalára.

Elrendezés

☐ Szegéllyel

Másolatok a széleken kerettel.

☐ Szegély nélküli

Másolatok a széleken keret nélkül. A kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti szegély eltűnjön.

☐ A4, 2 más. 1 old.

Két egyoldalas A4-es eredetit másol egy A4-es lapra 2 oldal/lap elrendezésben.

☐ A4, könyv/2-up

Egy könyv két egymással szemben lévő A4-es oldalát egy A4-es lapra másolja 2 oldal/lap elrendezésben.

☐ Könyv/2 old

Egy könyv stb. két külön oldalát egy papírlap két oldalára másolja. A beállítások csak akkor állnak rendelkezésre, ha a **1>Kétoldalas** lehetőség van kiválasztva a kétoldalas másolás beállításaként.

Kicsinyítés/nagyítás

Az eredetik nagyítása vagy kicsinyítése.

☐ Egyéni méret

Meghatározza az eredeti nagyításánál vagy kicsinyítésénél használandó nagyítási arányt, a 25 – 400% tartományban.


☐ Eredeti méret

Másolás 100% nagyításban.

☐ Auto. illesztés

Másolás

Automatikusan észleli a beolvasási területet, és nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez. Amikor fehér szegélyek vannak az eredeti körül, akkor lapolvasó üveglapjának szélénél észlelt fehér szegélyeket beolvasási területként észleli a készülék, de a másik oldalon lévő fehér szegélyeket levághatja.

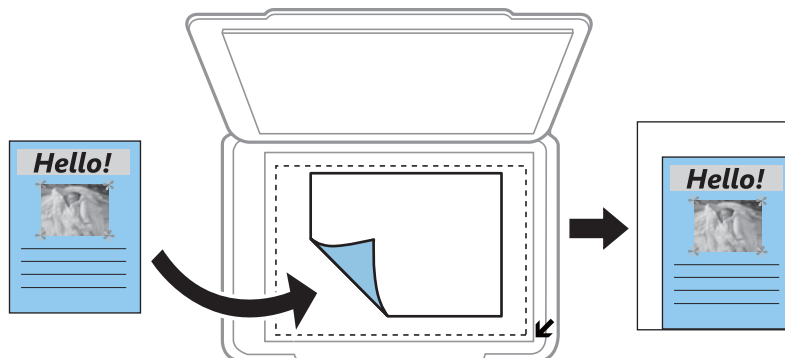

❑ 10 x 15 cm -> A4, A4 -> 10 x 15 cm stb.

Automatikusan nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy az illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez.

Papírméret

Válassza ki a betöltött papír méretét.

Papírtípus

Válassza ki a betöltött papír típusát.

Papírforrás

A használni kívánt papírforrás kiválasztása.

Dokum típusa

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Minőség

A nyomtatási minőség kiválasztása. A **Gyors** mód gyorsabb nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomatok halványabbak lehetnek. A **Legjobb** mód magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

Belgiumban élő felhasználók számára a vázlat mód nem elérhető.

Dok. tájolás

Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.

Kötési szegély

Válassza ki a másolatok kötési pozícióját.

Bővítés

Keret nélküli másolás esetén a kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti keret eltűnjön. A kép nagyítási arányának kiválasztása.

Száradási idő

Válassza ki a kétoldalas nyomtatás száradási idejét. Ha a festék elmosódott, növelje a száradási időt.

Fényképek másolása

Egyszerre több fénykép másolása is lehetséges. Lehetőség van a színek visszaállítására is a megfakult fényképek esetében.

Megjegyzés:

- ☐ A legkisebb másolható eredeti mérete 30×40 mm.
- ☐ Elképzelhető, hogy a fénykép körüli fehér terület nem kerül majd észlelésre.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.



Fontos:

Végezze el a papírbeállításokat a vezérlőpulton.

2. Válassza ki a **További funkciók** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a **Fotók másolása/helyreáll.** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki a ▲ vagy ▼ gombbal, hogy a fakó színek helyreállításra kerüljenek-e a fényképen vagy sem, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg az ▼ gombot, és megjelennek az utasítások az eredetiek elhelyezésére vonatkozóan, majd tegye a fényképeket a szkennervegre.
6. Nyomja meg az ⬡ gombot.
A fényképek beolvasásra kerülnek, majd megjelennek a képernyőn.
7. Válassza ki a **Papír- és másol beáll** lehetőséget a ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. Ellenőrizze az olyan beállításokat, mint a papírméret és a papírtípus, és szükség esetén módosítsa őket. Válassza ki a beállításokat a ▲ és ▼ gombbal, majd végezze el a módosításokat a ◀ és ▶ gombokkal.

Megjegyzés:

Ha úgy szeretne nyomtatni, hogy kinagyítja egy fotó egy részét, válassza ki a **Levágás/Nagyítás** lehetőséget, majd nyomja meg a OK gombot. Helyezze át a nyomtatási terület keretét a ▲, ▼, ◀ és ▶ gombokkal, majd állítsa be a keret méretét a – és + gombbal.

8. Nyomja meg az ⬡ gombot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „Az eredetiek felhelyezése a Szkennervegre“ 33. oldal
- ➔ „A Fotók másolása/helyreáll. menü elemei“ 82. oldal

A Fotók másolása/helyreáll. menü elemei

Színhelyreáll

Helyreállítja a színeket a fakó fényképeken.

Megjelenítési mód

☐ 1-up

Egy fényképet jelenít meg a képernyőn. A beállítások adatai, pl. a nagyítás is megjelenítésre kerülnek.

☐ 1-up információ nélkül

Egy fényképet jelenít meg a képernyőn. A beállítások adatai, pl. a nagyítás, nem kerülnek megjelenítésre.

Papír- és másol beáll

☐ Papírméret

Válassza ki a betöltött papír méretét.

☐ Papírtípus

Válassza ki a betöltött papír típusát.

☐ Papírforrás

A használni kívánt papírforrás kiválasztása.

☐ Szegély nélküli

A széleken lévő keretek nélküli másoláshoz válassza ki a **Szegély nélküli** lehetőséget. A kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti szegély eltűnjön. A széleken lévő keretekkel történő másoláshoz válassza ki a **Szegéllyel** lehetőséget.

☐ Bővítés

Keret nélküli másolás esetén a kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti keret eltűnjön. A kép nagyítási arányának kiválasztása.

Fotójavítás

A **Fotójavítás** választásával a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Szűrő

Másolás monokrómban.

Levágás/Nagyítás

Felnagyítja a fotó másolandó részét.

Másolás CD/DVD címkére

Rámásolhat egy lemezcímkét vagy egy szögletes eredetit, pl. fényképet a CD/DVD lemez címkéjére.

Másolás



Fontos:

Addig ne helyezze be a CD-t/DVD-t a nyomtatóba, amíg arra a készülék nem kéri.

1. Nyomja meg a gombot, válassza ki a **Másolás CD/DVD-re** lehetőséget a és gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Helyezze el az eredetit a képernyőn megjelenő utasításokat követve, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, állítsa be a nyomtatási területet a külső átmérő és gombokkal való megadásával, illetve a belső átmérő és gombokkal történő megadásával, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

A külső átmérő mérete 114 – 120 mm közé eshet, a belső átmérő mérete pedig 18 – 46 mm lehet; a beállítás 1 mm-es lépésekben lehetséges.

4. Válassza ki a **Nyomt CD/DVD-re** lehetőséget a vagy gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

Tesztnyomtatás esetén válassza ki a **Próbanyom A4-es lapra** lehetőséget a és gombbal, majd töltsön be A4-es normál papírt a nyomtatóba. Ellenőrizheti a nyomtatot a CD/DVD lemez címkéjére való nyomtatás előtt.

5. Megjelenik egy üzenet a képernyőn, amely arról tájékoztatja, hogy a nyomtató előkészül. Ezután megjelennek a CD/DVD betöltésének utasításai. Nyomja meg az gombot az utasítások átfutásához, töltsön be egy CD-/DVD-lemezt, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Ellenőrizze a nyomtatási előkészületek utolsó képernyőjét, és nyomja meg az OK gombot.
7. Válassza ki a színes másolás vagy monokróm másolás lehetőséget a vagy gombbal.
8. Ha módosítani szeretné a beállításokat (pl. sötétség vagy nyomtatási minőség), válassza ki a **Papír- és másol beáll** lehetőséget a gombbal. Válassza ki a beállításokat a és gombbal, majd végezze el a módosításokat a és gombokkal.
9. Nyomja meg az gombot.
10. Ha a nyomtatás kész, a CD-/DVD-tálcát kiadja a nyomtató. Vegye ki a CD-/DVD-tálcát a nyomtatóból.
11. Távolítsa el a CD-/DVD-tálcát, és tárolja a nyomtató alján.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Az eredetik felhelyezése a Szkennerüvegére“ 33. oldal
- ➔ „CD/DVD betöltése“ 39. oldal
- ➔ „A Másolás CD/DVD-re menü elemei“ 84. oldal
- ➔ „A CD/DVD lemez eltávolítása“ 41. oldal

Másolás

A Másolás CD/DVD-re menü elemei

Külső, Belső

A nyomtatási tartomány megadása. A megadható külső átmérő legfeljebb 120 mm lehet, a legkisebb belső átmérő pedig 18 mm. A beállítástól függően a CD/DVD vagy CD/DVD tálca esetleg beszennyeződhet. Úgy állítsa be a tartományt, hogy az ráférjen a CD/DVD lemez nyomtatható területére.

Nyomtatás típusa (Nyomt CD/DVD-re vagy Próbanyom A4-es lapra)

Válassza ki, hogy a CD-/DVD-lemezre nyomtat, vagy próbanyomtatást kíván-e végezni egy sima A4-es papírra. Amikor kiválasztja a **Próbanyom A4-es lapra** lehetőséget, ellenőrizheti a nyomtatás eredményét, mielőtt CD-re/DVD-re nyomtatna.

Színes

Színesben másolja le az eredetit.

FF

Fekete-fehérben másolja le az eredetit (monokróm másolás).

Sűrűség

Ha a másolat túl világos, növelje meg a nyomtatási fényerőt a ► gomb megnyomásával. Ha a festék elmosódott, csökkentse a nyomtatási fényerőt a ◀ gomb megnyomásával.

Dokum típusa

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Minőség

Válassza ki a másolási minőséget, amikor tesztoldalt nyomtat sima A4-es méretű papírra. A **Legjobb** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

Lapolvasás

Lapolvasás a vezérlőpult használatával

Lapolvasás memóriakártyára

A beolvasott képet memóriakártyára is elmentheti.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Helyezzen be egy memóriakártyát a nyomtatóba.
3. Válassza ki a **Szken** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki a **Beolv memkárty** lehetőséget a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Ellenőrizze a beállításokat, pl. a mentéshez használt formátumot, és szükség esetén módosítsa őket. Válassza ki a beállításokat a ▲ és ▼ gombbal, majd végezze el a módosításokat a ◀ és ▶ gombbal.
6. Nyomja meg az ⬡ gombot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Memóriakártya behelyezése“ 35. oldal
- ➔ „Az eredetik felhelyezése a Szkennerüvegére“ 33. oldal
- ➔ „Menübeállítások lapolvasás módban“ 87. oldal

Lapolvasás Felhőbe

A **Beolvasás és a felhőbe küldés** használatával elküldheti a beszkenelt képeket a felhőbe. A funkció használata előtt adja meg a beállításokat az Epson Connect segítségével. A részletes tudnivalókért látogasson el az Epson Connect webhelyre.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

1. Győződjön meg róla, hogy végrehajtotta a beállításokat az Epson Connect segítségével.
2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
3. Válassza ki a **Szkennelés** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki a **Beolvasás és a felhőbe küldés** lehetőséget a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Válassza ki a célhelyet a ▲ és ▼ gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.

Lapolvasás

6. Ellenőrizze a beállításokat, pl. a mentéshez használt formátumot, és szükség esetén módosítsa őket. Válassza ki a beállításokat a ▲ és ▼ gombbal, majd végezze el a módosításokat a ◀ és ▶ gombbal.
7. Nyomja meg az ⬡ gombot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Az eredetik felhelyezése a Szkennerüvegre“ 33. oldal
- ➔ „Menübeállítások lapolvasás módban“ 87. oldal

Lapolvasás számítógépre

A beolvasott képet számítógépre is elmentheti.



Fontos:

A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy telepítve van-e számítógépén az EPSON Scan és az Epson Event Manager alkalmazás.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza ki a **Szkennelés** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Az alábbi menüből a ◀ vagy ▶ gombbal válassza ki, hogy a beszkennt képet hogyan szeretné menteni a számítógépre, majd nyomja meg az OK gombot.
 - ☐ **Szkennelés számítógépre (JPEG):** A beolvasott képet JPEG formátumban menti el.
 - ☐ **Szkennelés számítógépre (PDF):** A beolvasott képet PDF formátumban menti el.
 - ☐ **Szkennelés számítógépre (E-mail):** Elindítja a levelezőklienst a számítógépen, majd automatikusan e-mailhez csatolja.
4. Válassza ki azt a számítógépet, ahová a beszkennt képeket menteni kívánja.

Megjegyzés:

- ☐ Az Epson Event Manager használatával könnyen módosíthatja az olyan gyakran használt lapolvasási beállításokat, mint a dokumentumtípus, célmappa vagy mentési formátum.
- ☐ Ha a nyomtató hálózathoz csatlakozik, kiválaszthatja azt a számítógépet, amelyre el szeretné menteni a beolvasott képet. A nyomtató kezelőpanelén legfeljebb 20 számítógépet lehet megjeleníteni.
- ☐ Ha a nyomtató észleli a hálózaton azt a számítógépet, amelyre a beolvasott képeket menteni szeretné, akkor a számítógép nevének első 15 karaktere megjelenik a kezelőpanelen. Ha beállítja a **Hálózati szkennelés neve (alfanumerikus)** opciót az Epson Event Manager alkalmazásban, akkor megjelenik a kezelőpanelen.

5. Nyomja meg az ⬡ gombot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Az eredetik felhelyezése a Szkennerüvegre“ 33. oldal
- ➔ „Epson Event Manager“ 127. oldal

Lapolvasás számítógépre (WSD)

Megjegyzés:

- ❑ Ez a funkció csak a Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista operációs rendszert futtató számítógépeken használható.
- ❑ Ha Windows 7/Windows Vista rendszert használ, akkor a funkció használata előtt be kell állítania a számítógépet. További részletekért lásd a Hálózati útmutató leírását.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza ki a **Szkennelés** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a **Szkennelés számítógépre (WSD)** lehetőséget a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válasszon ki egy számítógépet.
5. Nyomja meg a ⬡ gombot.

Kapcsolódó információ

➔ [„Az eredetiek felhelyezése a Szkennerrüvegre“ 33. oldal](#)

Menübeállítások lapolvasás módban

A következő beállítások a **Beolv memkárty** menüben és a **Beolvasás és a felhőbe küldés** menüben érhetők el.

Megjegyzés:

Az elérhető beállítások a kiválasztott menütől függően változnak.

Formátum

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

Színes

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

Beolvasási terület

A beolvasási terület kiválasztása. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. körülvágás** pontot. Ha a szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot. Válassza ezt a beállítást és végezze el újra a beolvasást, ha **A4**-es méret választása esetén a beolvasott kép szélei levágásra kerültek.

Dokumentum

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Felbontás

A beolvasási felbontás kiválasztása.

Kontraszt

Lapolvasás

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása. A kontraszt szintjének növeléséhez a ► gombot, csökkentéséhez pedig a ◀ gombot használja.

Dok. tájolás

Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.

Lapolvasás számítógépről

Végezze el a beolvasást az "EPSON Scan" lapolvasó illesztőprogram használatával. A beállítások magyarázatát az EPSON Scan súgójában találja.


Alapvető lapolvasási tudnivalók

Ebben a fejezetben az EPSON Scan **Otthoni mód**ját használjuk a lapolvasási tudnivalók bemutatásához. A többi lapolvasási módban is ugyanilyen a műveleti sorrend.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Indítsa le az EPSON Scan alkalmazást.

Lapolvasás

3. Jelölje ki az **Otthoni mód** lehetőséget a **Mód** menüből.

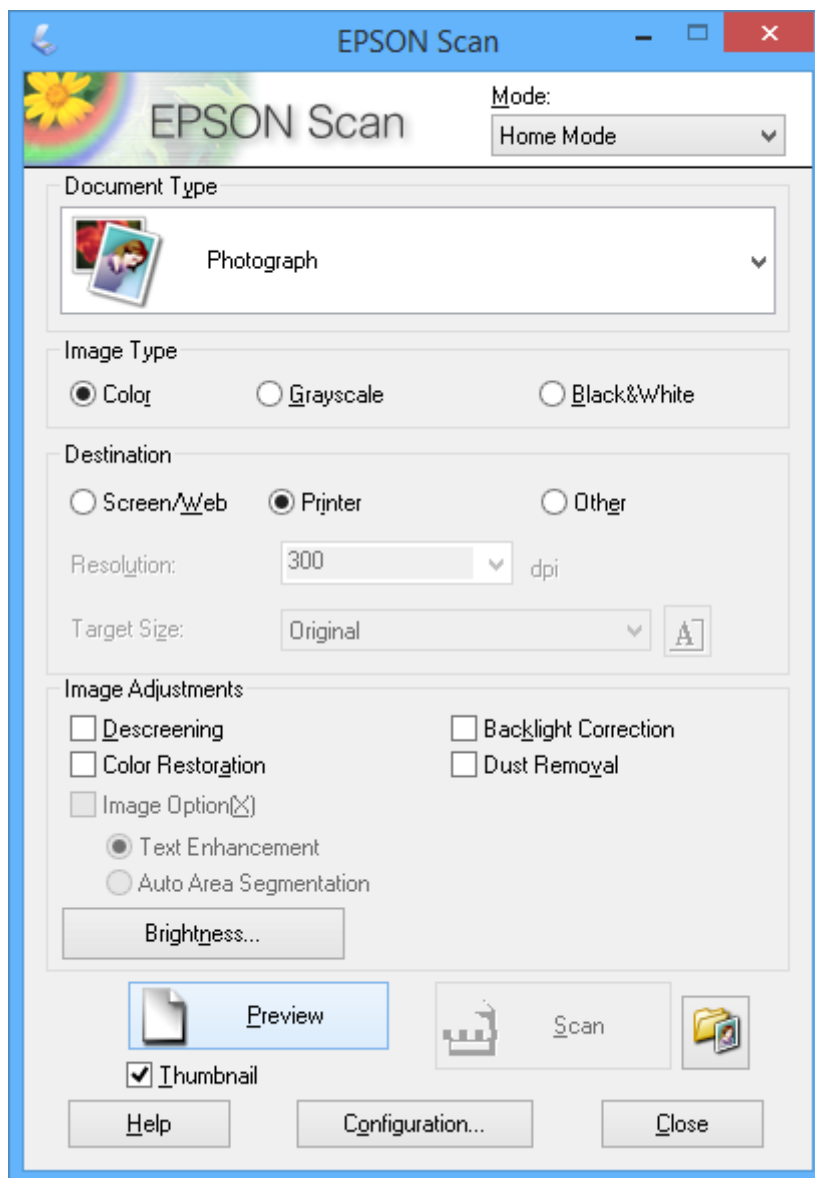

4. Adja meg az alábbi beállításokat.

☐ **Dokumentumtípus:** Válassza ki a beolvasni kívánt eredeti típusát.

☐ **Képtípus:** Válassza ki a beolvasni kívánt eredeti színének típusát.

Ugyan ennek kiválasztása a **Dokumentumtípus** beállítás alapján automatikus, de Ön módosíthatja a beállítást.

☐ **Rendeltetés:** Válassza ki a beolvasandó kép felbontását.

Ha az **Egyéb** lehetőséget választja, akkor a **Felbontás** beállítható.

☐ **Miniatűr:** Csak akkor elérhető, ha a **Fénykép** került kiválasztásra a Dokumentumtípus beállításakor.

Ha ezt választja és az **Előkép** lehetőségre kattint, akkor a beolvasás során rendelkezésre áll a beolvasási terület és irány automatikus észlelése, valamint a dokumentum kicsinyítése, vagy akár több fényképet is tehet a szkennervegre.

Lapolvasás

5. Kattintson az **Előkép** lehetőségre.

Megjegyzés:

- ☐ A fényképektől és a beolvasás körülményeitől függően a beolvasott adat nem mindig olyan, amilyennek akartuk. Szüntesse meg a **Miniatűr** bejelölését, és csak egy fényképet helyezzen fel.
- ☐ Ha több fényképet tesz fel, akkor azok legalább 20 mm-re legyenek egymástól. Továbbá a szkennerrüveg széle melletti terület sem kerül beolvasásra.

6. Szükség esetén állítson a képek minőségén vagy fényerején.


Megjegyzés:

Az eredetiktől függően a beolvasott adat nem mindig olyan, amilyennek akartuk.

7. Kattintson a **Beolvasás** lehetőségre.

8. A **Fájlmentési beállítások** képernyőn adja meg a megfelelő beállításokat (pl. fájlnev, hely és képformátum típusa), majd kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés:

Ha a **A párbeszédpanel megjelenítése a következő beolvasás előtt** kijelölését megszünteti, a **Fájlmentési beállítások** képernyő nem kerül megjelenítésre és a beolvasás azonnal elkezdődik. A **Fájlmentési beállítások** képernyő megjelenítéséhez még a beolvasás indítása előtt kattintson a  (**Fájlmentési beállítások**) ikonra, ami a **Beolvasás** elemtől jobbra található.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Az eredetiek felhelyezése a Szkennerrüvegre“ 33. oldal
- ➔ „EPSON Scan (lapolvasó meghajtó)“ 127. oldal

Beolvasás speciális funkciók használatával

Beolvasás az eredeti automatikus észlelésével (Automatikus mód)

Úgy is elindíthatja a beolvasást, hogy csak felhelyezi az eredetit és rákattint a **Beolvasás** gombra. Válassza ki a **Automatikus mód** lehetőséget a **Mód** listából az EPSON Scan ablakban.

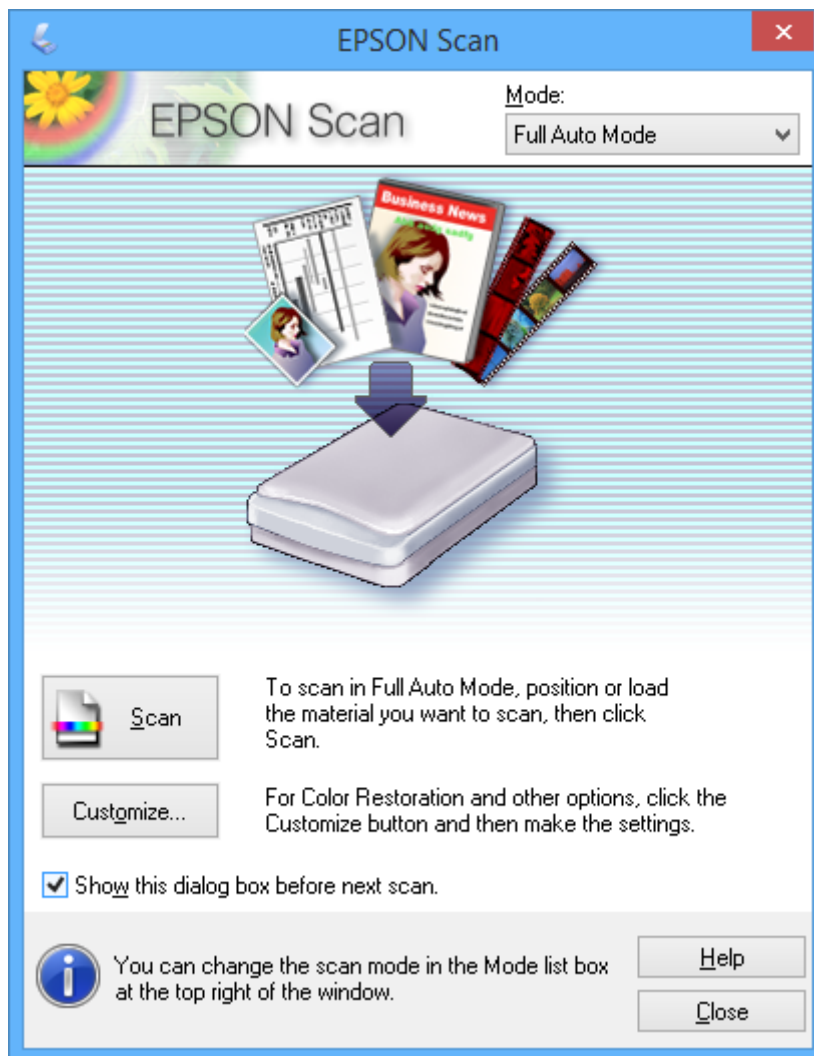


Beolvasás megadott méretekben (Irodai mód)

Az eredetiket az előnézet megtekintése nélkül is beolvashatja egy megadott méretben. Válassza ki az **Irodai mód** lehetőséget a **Mód** listából az EPSON Scan ablakban.

Lapolvasás

Megjegyzés:


Az **Irodai mód** japán operációs rendszerek esetén nem használható.

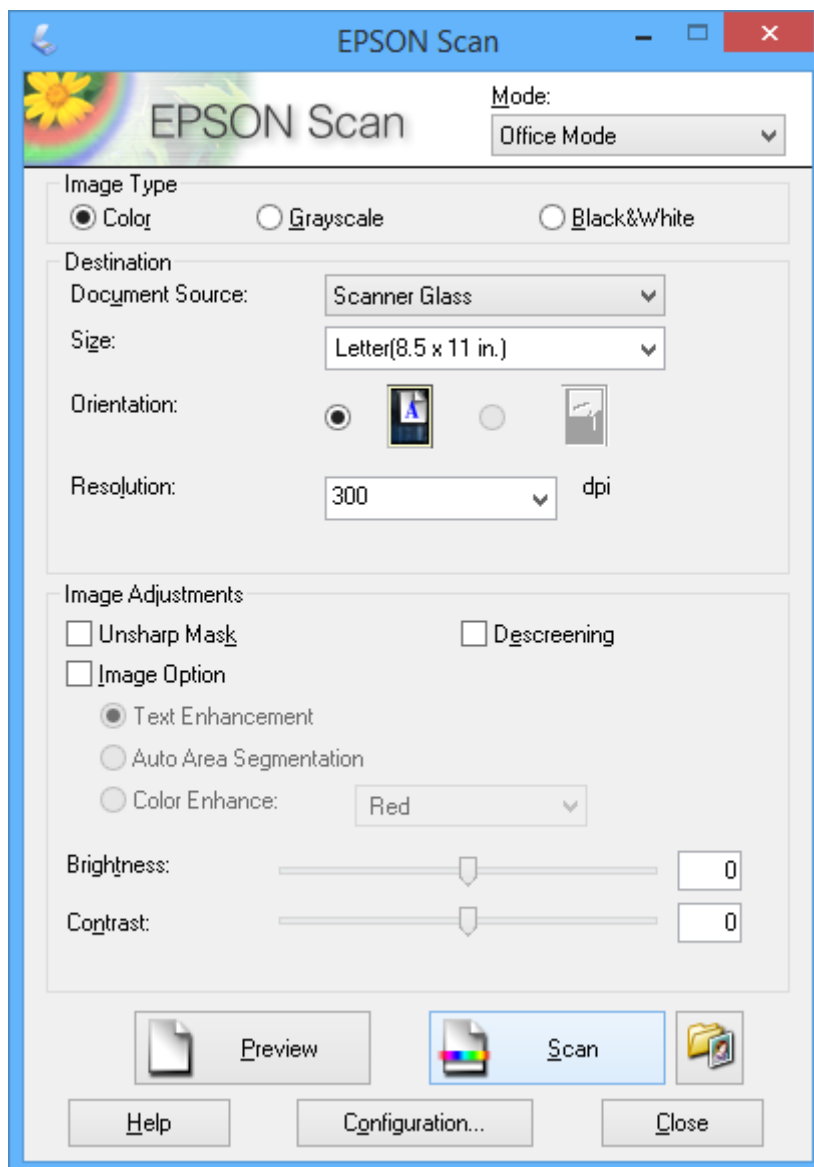

Lapolvasás

Beolvasás a képminőség beállításával (Professzionális mód)

A képeket a minőség és a szín beállításával is beolvashatja. Ez a funkciót haladó felhasználóknak ajánljuk. Válassza ki a **Professzionális mód** lehetőséget a **Mód** listából az EPSON Scan ablakban.

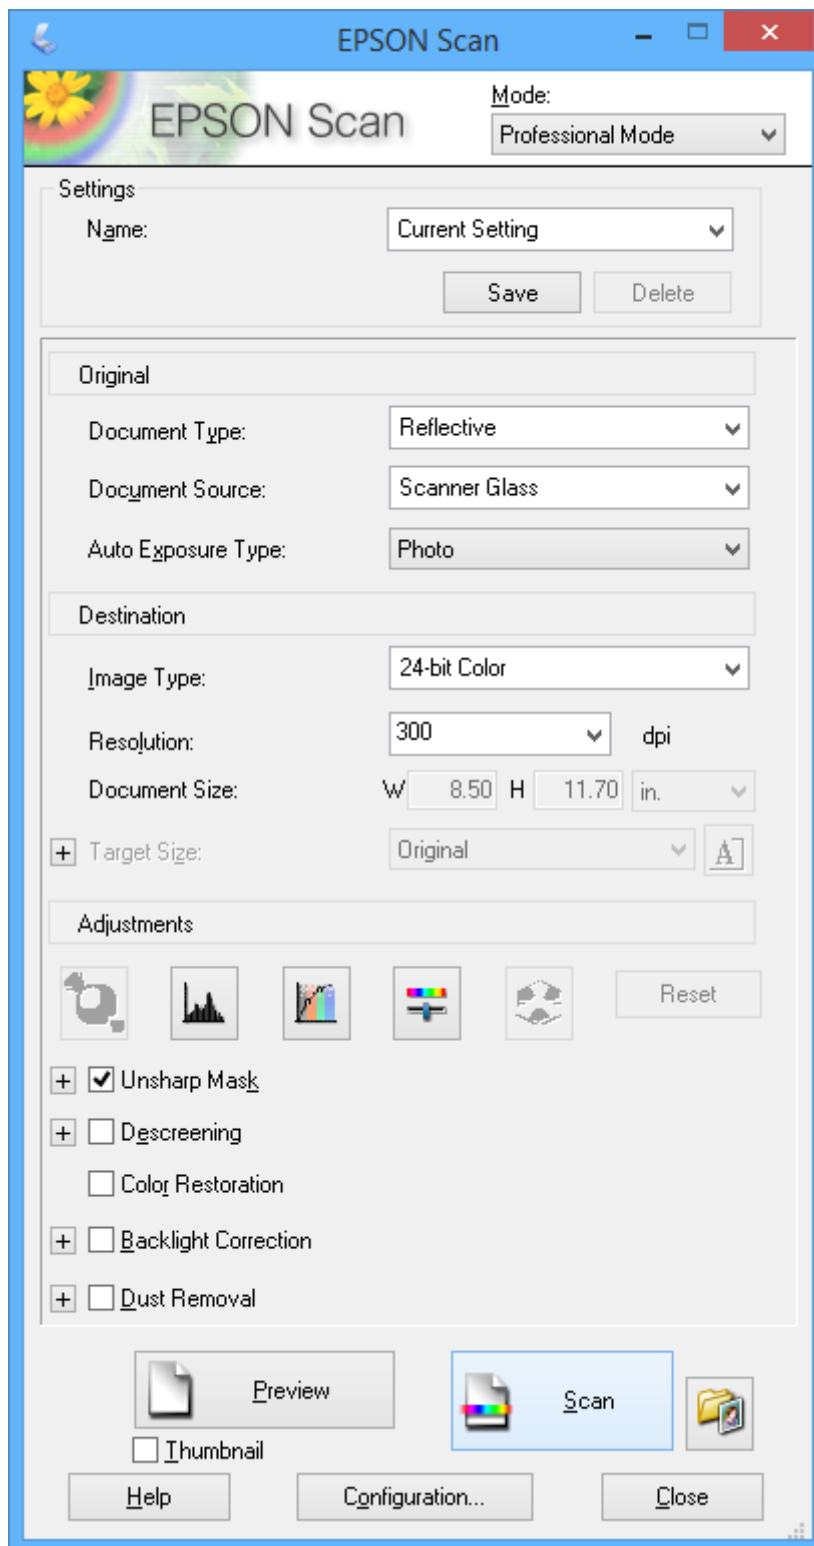

Beolvasás okos eszközökről

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazás, mellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat olvashat be okos eszközéről, így például okostelefonjáról vagy táblagépéről, ha az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. A beolvasott adatokat elmentheti egy okos eszközre vagy a felhőbe, elküldheti e-mailben vagy ki is nyomtathatja.

Kapcsolódó információ

➔ „Epson Connect szolgáltatás” 119. oldal

Az Epson iPrint telepítése

Az Epson iPrint alkalmazást a következő URL vagy QR kód használatával telepítheti okos eszközére.


<http://ipr.to/a>



Az Epson iPrint használata

Indítsa el az Epson iPrint alkalmazást az okos eszközről és válassza ki a használni kívánt elemet a főképernyőről.

A következő képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.

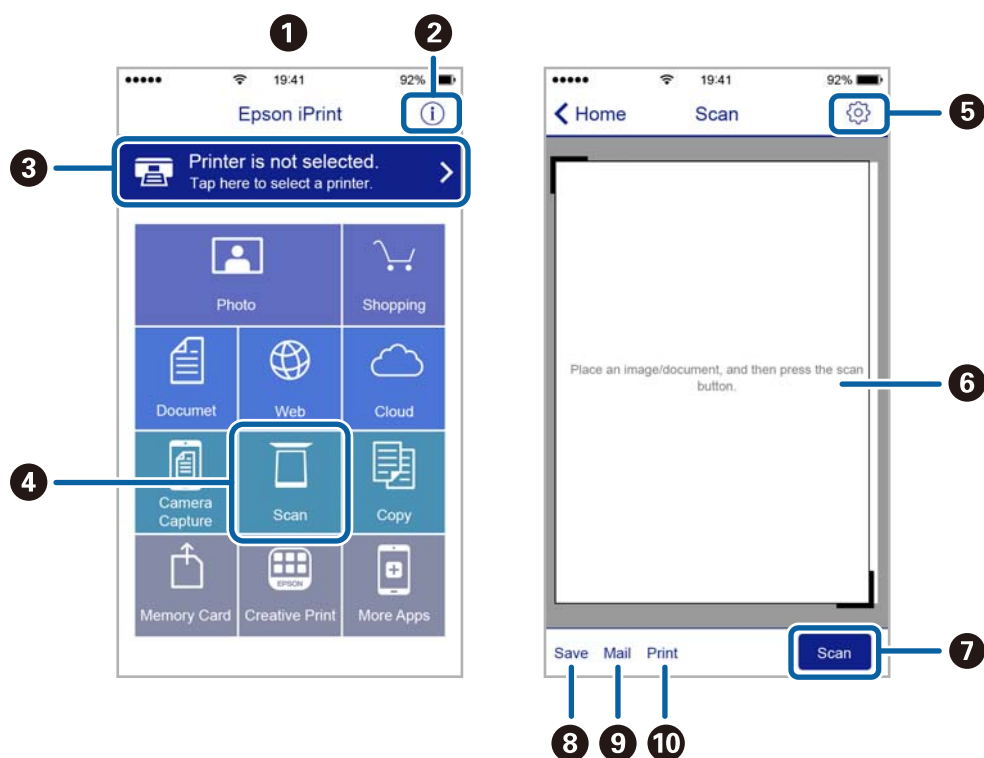

Lapolvasás

❶	Az alkalmazás indításakor megjelenített főképernyő.
❷	A nyomtató beállításával kapcsolatos információkat és a GYIK-et jeleníti meg.
❸	Azt a képernyőt jeleníti meg, ahol kiválaszthatja a nyomtatót és elvégezheti a nyomtató beállítását. Ha már kiválasztotta a nyomtatót, legközelebb nem kell majd újra kiválasztania.
❹	A beolvasási képernyő megjelenítése.
❺	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol elvégezheti az olyan szkennelési beállítások, mint pl. a felbontás megadása.
❻	Megjeleníti a beolvasott képeket.
❼	Elindítja a beolvasást.
❽	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol az okos eszközére vagy a felhőbe mentheti a beolvasott adatokat.
❾	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol e-mailben elküldheti a beolvasott adatokat.
❿	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol kinyomtathatja a beolvasott adatokat.

A tintapatronok cseréje

Tintaszintek ellenőrzése

A hozzávetőleges tintaszinteket a vezérlőpultról vagy a számítógépről is ellenőrizheti.

Tintaszintek ellenőrzése — kezelőpanel

1. Válassza ki a **Beállítás** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza ki a **Tintaszintek** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

Tintaszintek ellenőrzése - Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **Tintaszintek** lehetőségre a **Fő** lapon.


Megjegyzés:

Ha az **EPSON Status Monitor 3** le van tiltva, akkor a tintaszintek nem jelennek meg. Kattintson az **Kiegészítő beállítások** elemre a **Karbantartás** lapon, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

➔ „Windows nyomtatómeghajtó“ 121. oldal

Tintaszintek ellenőrzése - Mac OS X


1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kiegészítők** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
3. Kattintson az **EPSON Status Monitor** lehetőségre.

Tintapatronok kódjai

Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti tintapatronok minőségét és megbízhatóságát. A nem eredeti tintapatronok olyan károkat okozhatnak, amelyekre az Epson garanciája nem vonatkozik. Bizonyos körülmények között a nyomtató működése kiszámíthatatlanná válhat. A nem eredeti tinta szintjével kapcsolatos információ nem biztos, hogy megjelenik.

Az alábbiakban megtekintheti az eredeti Epson-tintapatronok kódjait.

A tintapatronok cseréje

Ikonok	BK (Black (Fekete))	PBK (Photo Black (Fotófekete))	C (Cyan (Cián))	M (Magenta (Bíbor))	Y (Yellow (Sárga))
Narancsok 	33 33XL*	33 33XL*	33 33XL*	33 33XL*	33 33XL*

* A „XL” nagy patronot jelöl.

Megjegyzés:

- ☐ Nem minden tintapatron érhető el minden régióban.
- ☐ Az európai felhasználók látogassák meg a következő weboldalt az Epson tintapatronok kapacitásával kapcsolatos információkért.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Ausztrália/Új-Zéland

BK (Black (Fekete))	PBK (Photo Black (Fotófekete))	C (Cyan (Cián))	M (Magenta (Bíbor))	Y (Yellow (Sárga))
410 410XL*	410 410XL*	410 410XL*	410 410XL*	410 410XL*

* A „XL” nagy patronot jelöl.

Megjegyzés:

Nem minden tintapatron érhető el minden régióban.

Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések


Olvassa el az alábbi útmutatót mielőtt a tintapatronok cseréjébe kezd.

A kezelésre vonatkozó óvintézkedések


- ☐ A tintapatronokat normál szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva tárolja.
- ☐ Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapatront a csomagolásán feltüntetett lejárati idő előtt használja fel.
- ☐ A legjobb eredmény érdekében a csomag felnyitásától számított hat hónapon belül használja fel a tintapatronokat.
- ☐ Az a legjobb, ha a tintapatron csomagokat aljukkal lefelé tárolja.
- ☐ Ha hideg tárolóhelyről hozza be a tintapatront, felhasználás előtt hagyja szobahőmérsékletre melegedni legalább három órán át.
- ☐ Addig ne bontsa fel a tintapatron csomagolását, amíg nem akarja behelyezni a nyomtatóba. A patron a megbízhatóság érdekében vákuumcsomagolt. Ha egy patron a felhasználás előtt sokáig felbontva hagy, a nyomtatásra már lehet, nem lesz alkalmas.

A tintapatronok cseréje

- ❑ Ne érjen hozzá a képen mutatott részhez. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.

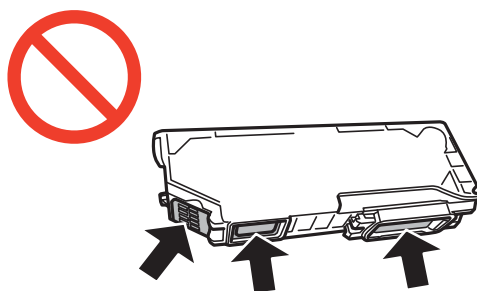

- ❑ Helyezzen be minden patronrt; ellenkező esetben nem lehet nyomtatni.
- ❑ A tintapatronok cseréjét ne kikapcsolt készüléken végezze. A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.
- ❑ A tintapatron behelyezése után a tápfeszültség jelzőfénye addig fog villogni, amíg a nyomtató tölti a festéket. Tintafeltöltés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a tintafeltöltés még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.
- ❑ Ne hagyja állni a nyomtatót tintapatronok nélkül és ne kapcsolja ki a nyomtatót a patroncsere közben. Ellenkező esetben a nyomtatófej fűvókáiban maradó festék beszárad, és nem fog tudni majd nyomtatni.
- ❑ Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por vagy idegen tárgy a tintapatrontartó belsejébe. Ha bármi bekerül a tartóba, az negatívan befolyásolhatja a nyomtatási minőséget, vagy akár meg is akadályozhatja a nyomtatást. Ha bármi bekerült a tartóba, óvatosan vegye ki.
- ❑ Ha eltávolítja a patronrt a nyomtatóból későbbi felhasználás miatt, vagy mert ki akarja dobni, ügyeljen arra, hogy tegye vissza a kupakot a patron tinta-adagoló portjára, mert így meggátolja a festék beszáradását, és a környező területekre sem kenődik festék.

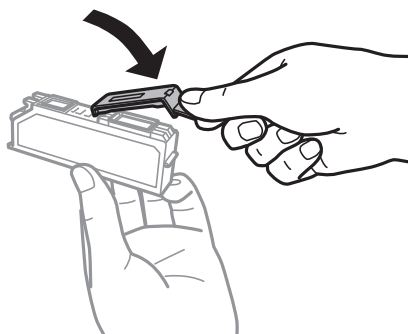

- ❑ A nyomtató olyan tintapatronokat használ, melyeken található egy zöld chip, ami az olyan információkat figyeli, mint pl. az egyes patronokban hátralévő tinta mennyisége. Ez azt jelenti, hogy még ha a kifogyás előtt távolítják is el a patronrt a nyomtatóból, később visszateheti a patronrt a nyomtatóba és ugyanúgy használhatja. Azonban, ha visszahelyezi a patronrt, némi festék felhasználásra kerül a nyomtató teljesítményének garantálása érdekében.
- ❑ A tintával való takarékoskodás érdekében csak akkor távolítson el egy tintapatronrt, ha ki is cseréli. A kevés tintát tartalmazó tintapatronok nem minden esetben lesznek újra használhatók visszahelyezésük után.
- ❑ A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ki kell cserélni a patronrt. A specifikációban megadott nyomtatható lapszám nem tartalmazza ezt a tartalékot.
- ❑ A nyomtató funkcionalitását és teljesítményét nem befolyásolja az a tény, hogy a tintapatronok újrahasznosított alkotóelemeket is tartalmazhatnak.
- ❑ A tintapatronok műszaki adatai és kinézete előzetes bejelentés nélkül is változhat a termékfejlesztés eredményeképpen.

A tintapatronok cseréje

- ☐ Ne szerelje szét vagy állítsa össze újra a tintapatront, különben nem lesz képes a normális nyomtatásra.
- ☐ Nem használhatja a nyomtatóval érkezett patronokat tartalékként.
- ☐ A kinyomtatható lapok száma függ a nyomtatandó képektől, a használt papírtípustól, a nyomtatás gyakoriságától és a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől.
- ☐ Késedelem nélkül cserélje ki a tintapatronokat. Ne hagyja a nyomtatót tintapatron nélkül állni.

Tintafigyasztság

- ☐ A nyomtatófej optimális teljesítményének fenntartása miatt némi festék felhasználásra kerül minden patronból a nyomtatáson kívül is karbantartási műveletekhez, így pl. a tintapatronok cseréjekor és a nyomtatófej tisztítása során.
- ☐ Monokróm vagy szürkeárnyaltos nyomtatás esetén a papírtípus vagy nyomtatási minőség beállításaitól függően a készülék lehet, hogy színes tintát használ fekete helyett. Ennek az az oka, hogy a fekete szín létrehozásához színes tintát használ.
- ☐ A nyomtatóhoz mellékelt tintapatronokban lévő tinta egy részét a nyomtató felhasználja az első üzembe helyezéskor. Ahhoz, hogy a nyomtató jó minőségben tudjon nyomtatni, a nyomtatófejnek tele kell lennie tintával. Ehhez az egyszeri művelethez jelentős mennyiségű tinta szükséges, ezért előfordulhat, hogy ezekkel a patronokkal kevesebb oldalt tud kinyomtatni, mint a következőkkel.

A tintapatronok cseréje



Figyelem!




Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.



Fontos:

Késedelem nélkül cserélje ki a tintapatronokat. Ne hagyja a nyomtatót tintapatron nélkül állni.

Megjegyzés:


- ☐ A nyomtatást még azt követően is folytathatja, hogy a nyomtató alacsony tintaszintet jelez. Ugyanakkor készítsen elő új patronokat, amint lehetséges.
 - ☐ Ha másolás közben cseréli le a tintapatronokat, akkor az eredetiek elmozdulhatnak. Nyomja le a  gombot a törléshez és az eredetiek visszahelyezéséhez.
1. Ha előzőleg behelyezte a CD-/DVD-tálcát, távolítsa el.
 2. Tegye az alábbiak egyikét.
 - ☐ Ha tintapatronok cseréjével kapcsolatos üzenet jelenik meg
Ellenőrizze, hogy melyik tintapatront kell kicserélni, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a **Igen**, **cserélje most** lehetőséget a  vagy  gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. Távolítsa el az új tintapatront a csomagolásból.
 - ☐ Ha a tintapatronokat akkor cseréli ki, amikor még nem fogytak ki teljesen

A tintapatronok cseréje

Válassza ki a **Beállítás** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a **Karbantartás** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a **Tintapatron csere** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. Ezt követően vegye ki az új tintapatront a csomagolásából, majd nyomja meg a ⬡ gombot.


! Fontos:

- Amikor lecseréli a fekete tintapatront, finoman rázza fel az új patront négyszer vagy ötször, majd távolítsa el a csomagolásából. A színes patronok és a fotófekeke patron cseréje esetén távolítsa el az új színes patronokat és a fotófekeke patron a csomagolásukból felrázás nélkül.

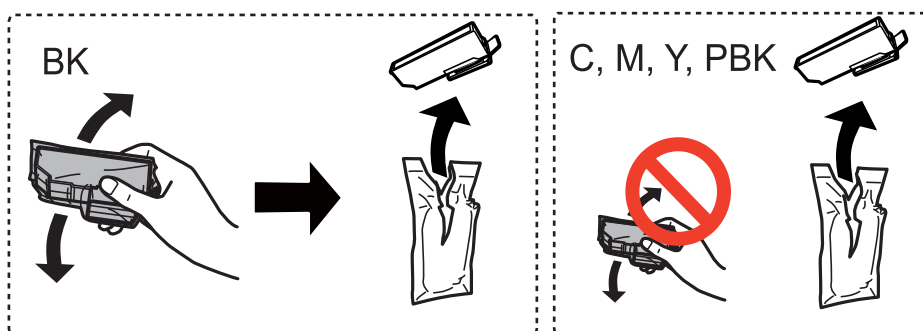


- Ne rázza fel a patronokat a csomagolás kibontása után, mert szivároghatnak.

- Győződjön meg arról, hogy a kupak felfelé néz, majd távolítsa el.

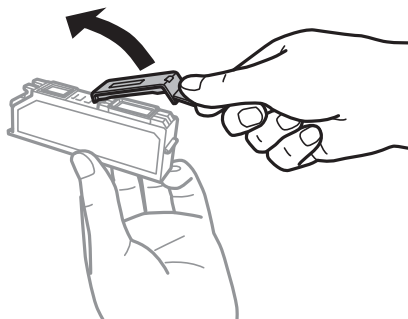


! Fontos:

Ne érjen hozzá a képen mutatott részhez. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.

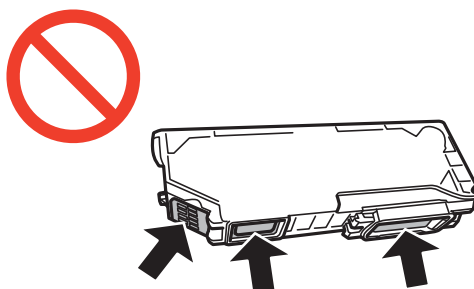


A tintapatronok cseréje

4. Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a dokumentumfedél zárva legyen.

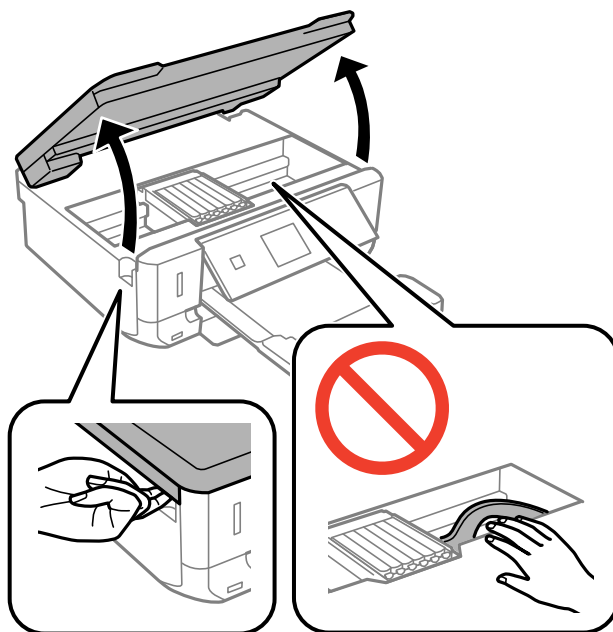


5. Nyomja meg a fület a tintapatrontartó kioldásához, majd vegye ki átlós irányban a patron.

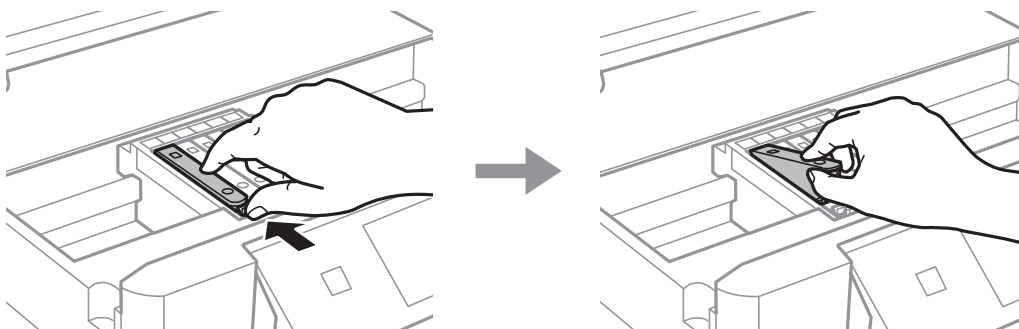


Fontos:


Ha eltávolítja a patron a nyomtatóból későbbi felhasználás miatt, vagy mert ki akarja dobni, ügyeljen arra, hogy tegye vissza a kupakot a patron tinta-adagoló portjára, mert így meggátolja a festék beszáradását, és a környező területekre sem kenődik festék.

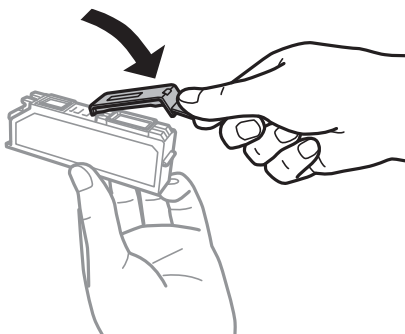

A tintapatronok cseréje

6. Helyezze be átlósan a tintapatront a tintapatrontartóba, és finoman tolja lefelé, amíg a helyére nem kattann.

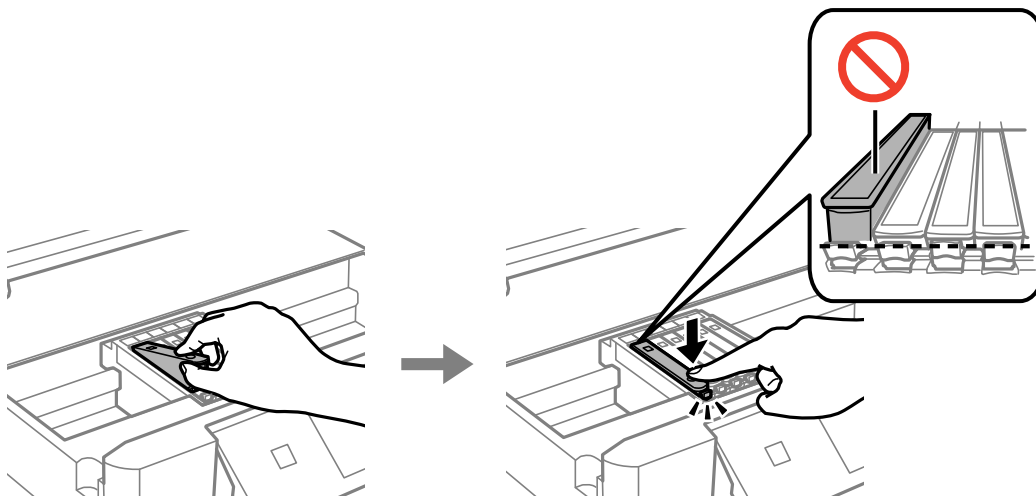

7. Csukja le a lapolvasó egységet, majd nyomja meg a  gombot.

8. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Fontos:

- ☐ A tintapatron behelyezése után a tápfeszültség jelzőfénye addig fog villogni, amíg a nyomtató tölti a festéket. Tintafeltöltés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a tintafeltöltés még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.
- ☐ Ne helyezze be a CD-/DVD-tálcát addig, amíg be nem fejeződik a tintatöltés.

Kapcsolódó információ

➔ „Tintapatronok kódjai“ 96. oldal

➔ „Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 97. oldal

Ideiglenes nyomtatás fekete tintával

Ha kifogyott a színes tinta vagy a fotófekete tinta, és még maradt fekete tinta, amikor számítógépről nyomtat, a fekete tintával rövid időre folytathatja a nyomtatást, ha az alábbi beállításokat használja.

- ☐ A papír típusa: Normál papírok, Boríték
- ☐ Szín: Szürkeárnyalatos
- ☐ Szegély nélküli: Nincs kijelölve
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Engedélyezve (csak Windows)

Mivel ez a funkció csak körülbelül 5 napig érhető el, cserélje le a kifogyott tintapatronokat, amilyen gyorsan csak lehet.



Megjegyzés:

- ☐ Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtatómeghajtót, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- ☐ Az elérhetőség időtartama a felhasználási feltételektől függ.

A tintapatronok cseréje

Ideiglenes nyomtatás fekete tintával – Windows

1. Amikor az alábbi ablak jelenik meg, függessze fel a nyomtatást.

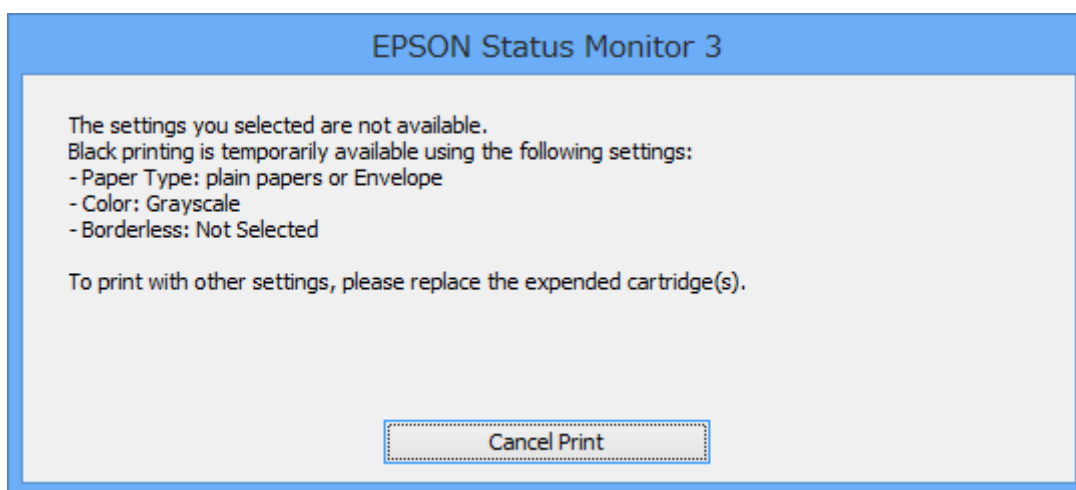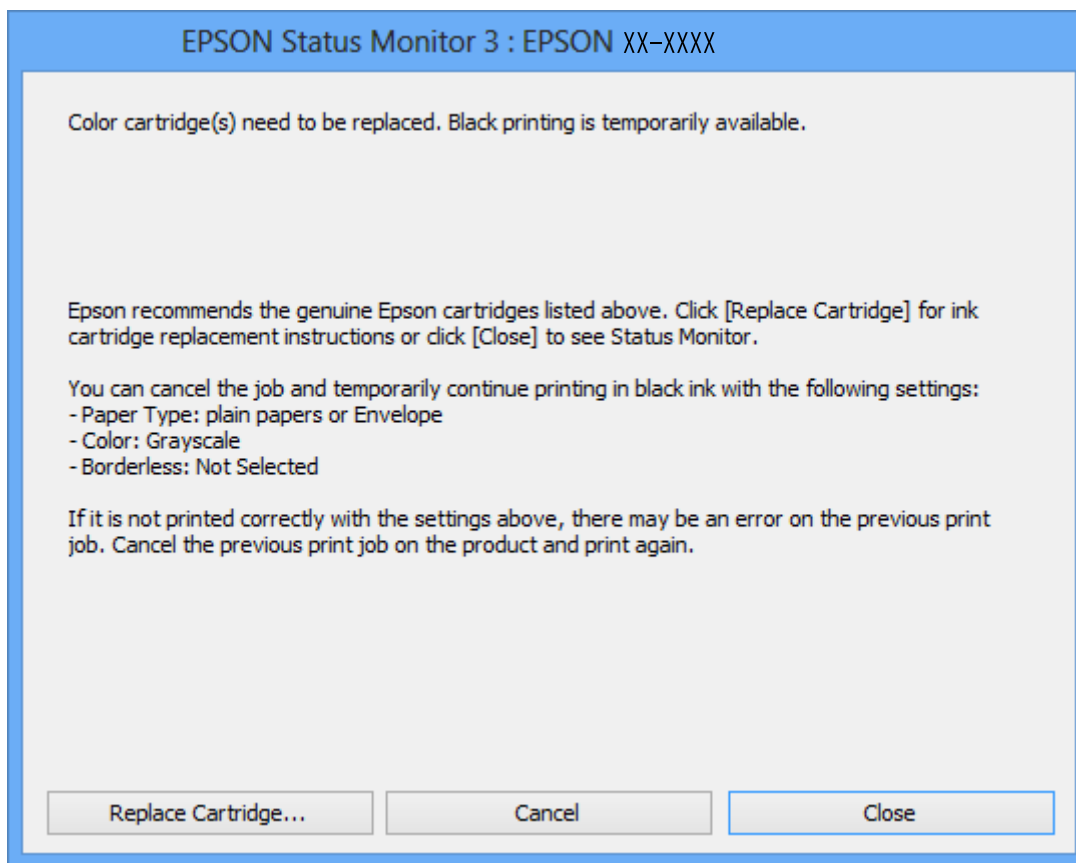

Megjegyzés:

Ha nem tudja a nyomtatást a számítógépről törölni, használja a nyomtató vezérlőpultját.

2. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
3. Törölje a **Keret nélküli** lehetőséget a **Fő** lapról.
4. Válassza ki a **Normál papírok** vagy a **Boríték** lehetőséget a **Papírtípus** beállításaként a **Fő** fülön.

A tintapatronok cseréje

5. Jelölje ki az **Szürkeárnyaltos** lehetőséget.
6. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füléken, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.
8. A megjelenő ablakban kattintson a **Nyomtatás feketében** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén” 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén” 28. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Windows” 53. oldal

Ideiglenes nyomtatás fekete tintával – Mac OS X


Megjegyzés:

Ha szeretné a funkciót hálózaton keresztül használni, kapcsolódjon a **Bonjour** hoz.

1. A **Rögzítés** ablakban kattintson a nyomtató ikonjára.
2. Törölje a feladatot.

Megjegyzés:

Ha nem tudja a nyomtatást a számítógépről törölni, használja a nyomtató vezérlőpultját.

3. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.
4. Jelölje ki a(z) **Be** elemet a(z) **Fekete nyomt. ideigl. eng.** beállításnál.
5. Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt.
6. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.
7. A **Papírméret** beállításban jelöljön ki egy papírméretet, kivéve szegély nélküli méretet.
8. Válassza a **Normál papírok** vagy a **Boríték** elemeket a **Hordozótípus** beállításban.
9. Jelölje ki a **Szürkeárnyaltos** lehetőséget.
10. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
11. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás visszavonása” 77. oldal
- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén” 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén” 28. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Mac OS X” 55. oldal

Takarékosság a fekete tintával, kevés fekete tinta esetén (csak Windows esetén)


Ha a fekete tinta fogytán van, és elegendő színes tinta maradt a készülékben, a színes tintákból feketét állíthat elő. Folytathatja a nyomtatást, míg a fekete tintapatron cseréjét előkészíti.

A funkció csak akkor érhető el, ha a nyomtatómeghajtóban kijelölte a következő beállításokat.

- ☐ Papírtípus: **Normál papírok**
- ☐ Minőség: **Szokásos**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Engedélyezve

Megjegyzés:

- ☐ Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtatómeghajtót, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- ☐ A kompozit fekete kissé eltér a tiszta feketétől. Ezenkívül a nyomtatási sebesség is kisebb.
- ☐ A nyomtatófej minőségének megőrzése érdekében a készülék fekete tintát is használ.

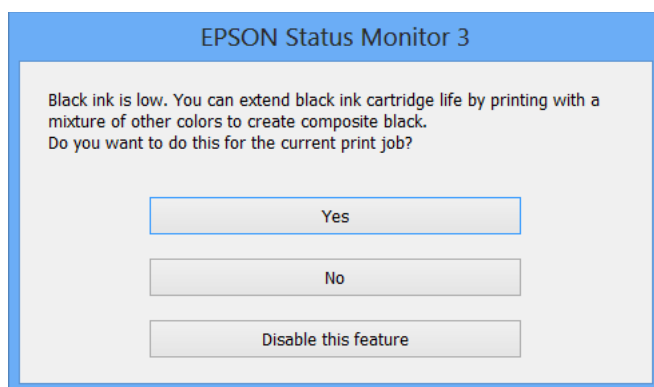

Menü	Leírás
Igen	Válassza ki, hogy a nyomtató a színes és a fotófekeke tintákból feketét állítson elő. Amikor legközelebb hasonló nyomtatási feladatot végez, ugyanezt az ablakot fogja látni.
Nem	Akkor válassza ezt a beállítást, ha a megmaradt fekete tintát szeretné használni. Amikor legközelebb hasonló nyomtatási feladatot végez, ugyanezt az ablakot fogja látni.
A funkció letiltása	Akkor válassza ezt a beállítást, ha a megmaradt fekete tintát szeretné használni. Ez az ablak addig nem jelenik meg, amíg nem cserélte le a fekete tintát és az megint kifogyóban van.

A nyomtató karbantartása


A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása

Ha a fúvókák el vannak tömődve, a nyomatok halványak lesznek, csíkozódás, vagy nem várt színek jelennek meg. Ha nyomtatási minőség romlik, használja a fúvóka-ellenőrző funkciót, és ellenőrizze, hogy a fúvókák el vannak-e tömődve. Ha el vannak tömődve, tisztítsa meg a nyomtatófejet.

**Fontos:**

Fejtisztítás közben ne nyissa fel a lapolvasó egységet, és ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a fejtisztítás még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.

Megjegyzés:

- ☐ Mivel a nyomtatófej tisztításához egy kevés tinta szükséges, csak akkor tisztítsa a nyomtatófejet, ha a nyomtatási minőség romlik.
- ☐ Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhető, hogy nem fogja tudni megtisztítani a nyomtatófejet. Előbb cserélje ki a tintapatront.
- ☐ Ha a nyomtatási minőség a fúvókaellenőrzés és körülbelül két fejtisztítás után sem javul, várjon legalább hat órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvókaellenőrzést, és szükség esetén ismételje meg a fejtisztítást. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a nyomtatási minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.
- ☐ A nyomtatófej kiszáradásának elkerülése érdekében mindig kapcsolja ki a nyomtatót a  gombbal.
- ☐ Annak érdekében, hogy a nyomtatófej a lehető legjobban tudjon működni, azt ajánljuk, hogy rendszeresen nyomtasson vele néhány oldalt.


A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Vezérlőpult

1. Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Válassza ki a **Beállítás** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a **Karbantartás** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki a **Fúvóka-ellenőrzés** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
5. A fúvóka ellenőrző minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A nyomtató karbantartása

6. Hasonlítsa össze a kinyomtatott ellenőrző mintát az alábbi mintával.

- ☐ Minden sor kinyomtatásra került: A nyomtatófej fűvókái nincsenek eltömődve. Válassza ki a **Kész** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

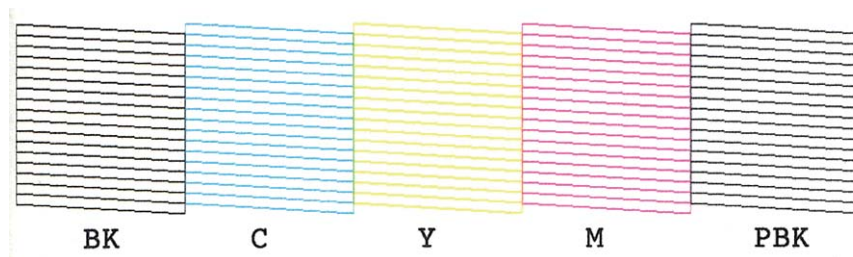

- ☐ Törött sorok vagy hiányzó szegmensek: Lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek. Menjen a következő lépésre.

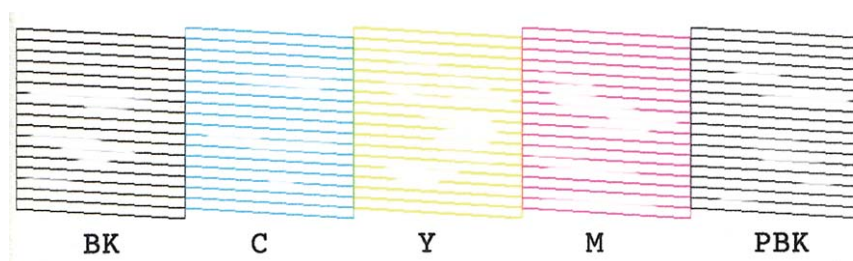

Megjegyzés:

A tesztminták készüléktípusonként eltérhetnek.

7. Válassza ki a **A nyomtatófej tisztítása** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
8. A nyomtatófej tisztításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
9. Ha a tisztítás befejeződött, válassza ki a **Fűvókaellen. minta nyomt.** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gomb használatával, majd a fűvókaellenőrző minta ismételt nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Addig ismételje a tisztítást és a minta a nyomtatását, amíg minden sor teljesen kinyomtatásra nem kerül.

Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal](#)

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Windows


1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
3. Kattintson a **Fűvókák ellenőrzése** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató karbantartása

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „Windows nyomtatómeghajtó“ 121. oldal

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Mac OS X

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
3. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
4. Kattintson a **Fúvókák ellenőrzése** lehetőségre.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal

Nyomtatófej igazítása


Ha a függőleges vonalak elcsúszását vagy a képek elmosódását tapasztalja, végezze el a nyomtatófej igazítását.

A nyomtatófej igazítása – Vezérlőpult

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Válassza ki a **Beállítás** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a **Karbantartás** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki a **Nyomtatófej beállítás** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Az igazítási minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató karbantartása

6. A nyomtatófej igazításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Minden csoportban keresse meg és válassza ki a leginkább egyszínű mintát a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

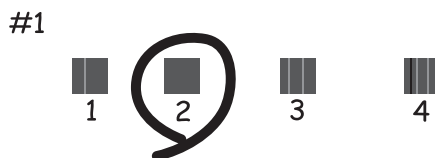

Megjegyzés:

- ☐ A tesztminták készüléktípusonként eltérhetnek.
- ☐ Ha nem javul a nyomtatási minőség, végezze el a nyomtatófej igazítását egy számítógépről.

Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal](#)

Nyomtatófej igazítása – Windows


1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
3. Kattintson a **Nyomtatófej beigazítása** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal](#)

➔ [„Windows nyomtatómeghajtó“ 121. oldal](#)

Nyomtatófej igazítása – Mac OS X

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
3. Kattintson a **Beállítások és kiegészítők** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
4. Kattintson a **Nyomtatófej beigazítása** lehetőségre.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató karbantartása

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal

A papírvezető tisztítása

Ha a kinyomtatott oldalak elkenődtek vagy kopottak, tisztítsa meg a görgőt belül. Az Epson papírhoz kapott tisztítólapot nem használhatja.



Fontos:

Ne használjon törölkendőt a nyomtató belsejének tisztításához. A nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek a rongyból származó anyagdarabokkal.

1. Ügyeljen arra, hogy a szkennerrüveg és a dokumentumfedél ne legyen poros vagy foltos.
2. Töltsön be sima, A4-es papírt a papírkazetta egységbe.
3. Indítsa el a másolást anélkül, hogy eredetit helyezze a szkennerrüveg felületére.

Megjegyzés:

Ismételje meg a folyamatot, amíg a papíron már nem kenődik el a tinta.

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal

➔ „Alapvető másolási tudnivalók“ 78. oldal

A Szkennerrüveg tisztítása


Ha a másolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenődve a tinta vagy kopás nyoma látszik, akkor tisztítsa meg a szkennerrüveget.



Fontos:

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

1. Nyissa ki a dokumentumfedelelet.

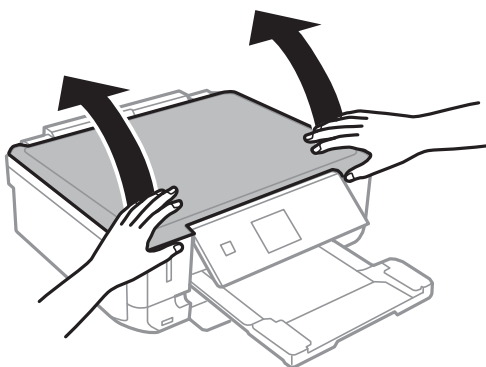

A nyomtató karbantartása

2. A szkennerrüveg tisztításához használjon puha, száraz, tiszta ruhát.

Megjegyzés:

- ☐ Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- ☐ Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

Energiatakarékosság

A nyomtató alvó üzemmódba lép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet egy beállított ideig. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a nyomtató energiahatékonyágát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetre.


Energiatakarékosság – kezelőpult

1. Válassza ki a **Beállítás** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza ki a **Nyomtató beállítása** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a **Kikapcsolás időzítő** vagy **Elalvás időzítő** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gomb segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki a beállítást a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

Energiatakarékosság - Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **A nyomtató és a beállítások adatai** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.
3. Válassza ki az időtartamot, amennyi idő elteltével a nyomtató alvó üzemmódba lép, ez lesz az **Elalvás időzítő** beállítás, majd kattintson a **Elküldés** lehetőségre. Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan kikapcsoljon, adja meg a **Kikapcsolási időzítő** beállítását, majd kattintson a **Elküldés** lehetőségre.
4. Kattintson a **OK** lehetőségre.

Energiatakarékosság - Mac OS X

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
3. Kattintson a **Nyomtatóbeállítások** lehetőségre.

A nyomtató karbantartása

4. Válassza ki az időtartamot, amennyi idő elteltével a nyomtató alvó üzemmódba lép, ez lesz az **Elalvás időzítő** beállítás, majd kattintson az **Alkalmaz** lehetőségre. Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan kikapcsoljon, adja meg a **Kikapcsolási időzítő** beállítását, majd kattintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Menübeállítások Beállítás módban

Ha kiválasztja a **Beállítás** lehetőséget a kezelőpanel főképernyőjén, nyomtatóbeállításokat adhat meg, illetve nyomtatókarbantartást végezhet.

A Tintaszintek menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beállítás > Tintaszintek

A tintapatronok körülbelüli szintjét jeleníti meg. Ha egy ! ikon jelenik meg, akkor a tinta kezd kifogyni. Ha X ikon jelenik meg, akkor a tintapatron kifogyott.

A Karbantartás menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beállítás > Karbantartás

Fúvóka-ellenőrzés

Minta nyomtatása annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el.

Fejtisztítás

Megtisztítja a nyomtatófej eltömődött fúvókáit.

Nyomtatófej beállítás

Beállítja a nyomtatófejet a nyomtatási minőség javításához.

Tintapatron csere

Ezzel a funkcióval cserélheti le a tintapatronokat, mielőtt a tinta kifogyna.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 106. oldal

➔ „Nyomtatófej igazítása“ 108. oldal

A Nyomtató beállítása menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beállítás > Nyomtató beállítása

Papírforrás-beállítás

☐ Papír beállítása

Válassza ki a papírforrásba betöltött papír méretét és típusát.

Menübeállítások Beállítás módban

☐ Papírkonfiguráció

Papír betöltésekor automatikusan megjeleníti a papírbeállításokat tartalmazó képernyőt. Kapcsolja ki ezt a funkciót, ha mindig azonos méretű papírt tölt be, és nem szeretné megadni a papírbeállításokat a papír minden egyes betöltésénél. Az AirPrint funkció letiltása esetén nem áll rendelkezésre. Emellett a nyomtató még akkor sem figyelmezteti Önt, ha a papírbeállítások nem felelnek meg a betöltött papírnak.

CD/DVD

Módosítja a CD-/DVD-lemez nyomtatási pozícióját azáltal, hogy felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatja őket a megfelelő igazításhoz.

Matricák

Módosítja a fényképes matricák nyomtatási pozícióját azáltal, hogy felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatja őket a megfelelő igazításhoz.

Vastag papír

Akkor használja ezt a funkciót, ha a festék elkenődött és a papír beszenyeződött. Ha engedélyezi a funkciót, a nyomtatási sebesség lelassulhat. Csak akkor engedélyezze ezt a funkciót, ha a festék elkenődött. A nyomtató kikapcsolásakor a funkció kikapcsol.

Hang

Beállítja a hangerőt, és be- vagy kikapcsolja a hangot, amikor megnyomja a gombokat, vagy hiba történik.

Csendes mód

Csökkenti a nyomtató által generált zajt, azonban ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. A kiválasztott papírtípustól és nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nincs különbség a nyomtató zajszintjében.

Képernyővédő

A **Memkártya adatok** opció választása esetén a fényképek egymás után kerülnek megjelenítésre, ha kb. három percig nem végeznek semmilyen műveletet.

Kikapcsolás időzítő

Automatikusan kikapcsolja a nyomtatót, ha nem végez semmilyen műveletet egy beállított ideig. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a nyomtató energiahatékonyágát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Elalvás időzítő

Válassza ki az időtartamot, amennyi idő elteltével a nyomtató alvó üzemmódba (energiatakarékos üzemmódba) lép, ha nem végez semmilyen műveletet. Amikor a letelik a beállított idő, az LCD képernyő elsötétül.

Nyelv/Language

A kijelző nyelvének beállítása.

A Hálózati beállítások menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Menübeállítások Beállítás módban

Beállítás > Hálózati beállítások

Hálózat állapota

A hálózati beállítások és a kapcsolat állapotának megjelenítése vagy nyomtatása.

Wi-Fi beáll

Az alábbi beállítások elvégzéséről tekintse át a *Hálózati útmutató* útmutatásait.

☐ Wi-Fi beáll varázsló

Válasszon SSID-azonosítót, adja meg a jelszót, majd csatlakoztassa a nyomtatót egy vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz.

☐ Nyomógombos beáll. (WPS)

Vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatja a nyomtatót a vezeték nélküli útválasztó WPS gombjának megnyomása esetén.

☐ PIN-kód beáll (WPS)

A vezeték nélküli útválasztó segédprogramjában adja meg a nyomtató képernyőjén megjelenő PIN-kódot ahhoz, hogy csatlakoztathassa nyomtatót egy vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz.

☐ Wi-Fi auto. Csatlakozt

A nyomtatót vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatja egy, a hozzáférési ponthoz kapcsolódó számítógép használatával. Helyezze be a nyomtatóhoz mellékelt szoftverlemezt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Amikor egy üzenet a nyomtató működtetését kéri, indítsa el ezt a menüt.

☐ Wi-Fi letiltása

A kapcsolatot a vezeték nélküli jel kikapcsolásával tiltja le, anélkül, hogy törölné a hálózati adatokat. A kapcsolat engedélyezéséhez állítsa be újra a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózatot.

☐ Wi-Fi Direct beállítása

Vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatja a nyomtatót vezeték nélküli útválasztó nélkül.

Hálózat kézi beállítása

Módosítja a hálózati beállításokat, például a nyomtató nevét vagy a TCP/IP beállításait. További részletekért lásd a *Hálózati útmutató* leírását.

Kapcsolat ellenőrzése

A hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése és a hálózati kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó jelentés nyomtatása. Ha bármilyen probléma áll fenn a kapcsolattal, a probléma megoldásához ellenőrizze a jelentést. További részletekért lásd a *Hálózati útmutató* leírását.

A Epson Connect szolg. menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beállítás > Epson Connect szolg.

Állapot

Menübeállítások Beállítás módban

Ellenőrizze, hogy a nyomtató regisztrálva van-e, továbbá csatlakozik-e az Epson Connect szolgáltatásaihoz.

E-mail cím

Ellenőrizze a nyomtató e-mail címét, amelyet regisztráltak az Epson Connect szolgáltatásainál.

Regisztrálás/törlés

Regisztrálja vagy törölje a nyomtatót az Epson Connect szolgáltatásainál.

Felfüggesztés/Folytatás

Válassza ki, hogy felfüggeszteni vagy folytatni az Epson Connect szolgáltatásait.

A Google Cloud nyomt. szolg. menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beállítás > Google Cloud nyomt. szolg.

Állapot

Ellenőrizze, hogy a nyomtató regisztrálva van-e, továbbá csatlakozik-e a Google Cloud Print szolgáltatásaihoz.

Felfüggesztés/Folytatás

Válassza ki, hogy felfüggeszteni vagy folytatni a Google Cloud Print szolgáltatásait.

Alapértékek visszaállít

A beállításokat az alapértékre állítja vissza.

A Fájlmegosztás beállítása menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beállítás > Fájlmegosztás beállítása

Válassza ki a nyomtató és azon számítógép közötti csatlakozási módot, amelyiknek írási hozzáférése lesz a nyomtatóba behelyezett memóriakártyához. Az olvasási és írási hozzáférést a prioritást élvező kapcsolódással rendelkező számítógép kapja meg. A többi számítógép csak olvasási hozzáférést kap.

Kapcsolódó információ

➔ [„Memóriakártya elérése a számítógépről” 166. oldal](#)

A Külső eszköz beáll. menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beállítás > Külső eszköz beáll.

Menübeállítások Beállítás módban

A nyomtatási beállítások módosítása külső eszközzől (pl. digitális fényképezőgépről) történő közvetlen nyomtatásra. Az egyes beállítások magyarázatairól lásd a menüelemek leírásait a kezelőpanelről történő nyomtatás bemutatásánál.

Kapcsolódó információ

➔ „További lehetőségek a vezérlőpultról történő nyomtatásnál“ 51. oldal

A Funkciótár menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beállítás > Funkciótár

Papírbeállítás-figyelmeztet.

Figyelmeztetést jelenít meg, ha a nyomtatási feladat papírbeállításai (nyomtatási beállításai) nem egyeznek meg a nyomtató azon papírbeállításával, amelyeket a papír betöltésekor adott meg. A beállítás révén nem történik téves nyomtatás. A papírbeállítás képernyője azonban nem jelenik meg, ha a **Papírkonfiguráció** le van tiltva a következő menükben.

Beállítás > Nyomtató beállítása > Papírforrás-beállítás

A Firmware frissítése menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beállítás > Firmware frissítése

Frissítés

Ellenőrzi, hogy megtörtént-e a belső vezérlőprogram legújabb verziójának feltöltése a hálózati kiszolgálóra. Ha rendelkezésre áll frissítés, kiválaszthatja, hogy el szeretné-e kezdeni a frissítést.

Aktuális verzió

Megjeleníti a nyomtató belső vezérlőprogramjának jelenlegi verzióját.

Értesítés

Rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e a belső vezérlőprogram frissítése, és ha igen, értesíti Önt.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a kezelőpanelről“ 132. oldal

A Alapértékek visszaállít menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beállítás > Alapértékek visszaállít

Hálózati beállítások

Menübeállítások Beállítás módban

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Mind, a hálózati beállítások kivételével

A hálózati beállításokon kívül minden beállítást az alapértékre állítja vissza.

Minden beáll

Az összes beállítást az alapértékre állítja vissza.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Ez a fejezet azokat a hálózati szolgáltatásokat és szoftvertermékeket mutatja be, amelyek az Epson webhelyén vagy a készülékhez kapott CD-n rendelkezésre állnak a nyomtatóhoz.

Epson Connect szolgáltatás

Az interneten keresztül elérhető Epson Connect szolgáltatás használatával bármikor és gyakorlatilag bárhol nyomtathat okostelefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról.

Az interneten keresztül az alábbi funkciók érhetők el.

Email Print	Epson iPrint távoli nyomtatás	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

További részleteket az Epson Connect weboldalon talál.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Web Config

A Web Config egy webböngészőben (pl. Internet Explorer vagy Chrome) futó alkalmazás a számítógépen vagy okos eszközön. Ellenőrizheti a nyomtató állapotát vagy módosíthatja a hálózati szolgáltatást és a nyomtató beállításait. A Web Config használatához csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy az eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.

Megjegyzés:

A következő böngészők használata támogatott.

Operációs rendszer	Böngésző
Windows XP vagy újabb	Internet Explorer 8 vagy újabb, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 vagy újabb	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 vagy újabb	Alapértelmezett böngésző
Chrome OS*	Alapértelmezett böngésző

*: A legújabb verziót használja.

A Web Config futtatása webböngészőben

1. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

Válassza ki a **Beállítás > Hálózati beállítások > Hálózat állapota** lehetőséget a kezdőképernyőn, majd ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

2. Indítsa el a böngészőprogramot egy számítógépen vagy intelligens eszközön, majd írja be a nyomtató IP-címét.

Formátum:

IPv4: http://a nyomtató IP-címe/

IPv6: http://[a nyomtató IP-címe]/

Példák:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Megjegyzés:

Az intelligens eszköz használatával a Web Config alkalmazást az Epson iPrint karbantartó képernyőjéről is futtathatja.

Kapcsolódó információ

➔ [„Az Epson iPrint használata” 72. oldal](#)

A Web Config futtatása Windows rendszerben

Ha WSD segítségével csatlakoztat számítógépet a nyomtatóhoz, kövesse az alábbi lépéseket a Web Config futtatásához.

1. Nyissa meg az eszközöket és nyomtatókat megjelenítő képernyőt a Windows rendszerben.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Válassza az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) menüpontnál.

- ☐ Windows 7

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.


- ☐ Windows Vista

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.

2. Jobb gombbal kattintson a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** elemet.

3. Válassza ki a **Webes szolgáltatás** lapot, majd kattintson az URL-re.

A Web Config futtatása Mac OS X rendszeren

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson az **Opciók és tartozékok > Nyomtató weboldalának megjelenítése** elemre.

Windows nyomtatómeghajtó

A nyomtatómeghajtó a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtatómeghajtón elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtatómeghajtó segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

Megjegyzés:

Beállíthatja, hogy milyen nyelvet használjon a nyomtatómeghajtó. Válassza ki a használni kívánt nyelvet a **Nyelv** beállításban a **Karbantartás** fülön.

A nyomtatómeghajtó elérése különféle alkalmazásokból

Ha olyan beállításokat kíván végrehajtani, melyek csak az adott alkalmazásra vonatkoznak, akkor azt abból az alkalmazásból végezze.

Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** lehetőségre.

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

A nyomtatómeghajtó elérése a vezérlőpultról

Ha olyan beállítást szeretne végrehajtani, mely minden alkalmazásra érvényes, a nyomtatómeghajtóhoz a vezérlőpulton keresztül kell hozzáférnie.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

☐ Windows 7

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

☐ Windows Vista

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

☐ Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

A nyomtatómeghajtó megnyitása a tálca nyomtató ikonjáról

A számítógép tálcáján található nyomtató ikon egy parancsikon, melyen keresztül gyorsan hozzáférhet a nyomtatómeghajtóhoz.

Ha a nyomtató ikonra kattint és kiválasztja a **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, akkor ugyanaz a nyomtató-beállítási ablak nyílik meg, mint amelyet a vezérlőpultról nyit meg. Ha duplán rákattint erre az ikonra, ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

Megjegyzés:

Ha a nyomtató ikon nem jelenik meg a tálcán, akkor nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát, kattintson a **Figyelési beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd válassza ki a **Parancsikon regisztrálása a tálcához** opciót.


Útmutató a Windows nyomtatómeghajtóhoz

A nyomtatómeghajtóból elérheti a Windows súgóját. Ha meg kívánja tekinteni az egyes beállítandó elemek magyarázatát, kattintson rájuk a jobb gombbal, majd kattintson a **Súgó** lehetőségre.

Fő fül

Elvégezheti az olyan alapvető nyomtatási beállításokat, mint a papírméret vagy papírtípus beállítása.


Beállíthatja azt is, hogy a papír mindkét oldalára nyomtat, vagy hogy több oldalt nyomtat egy lapra.

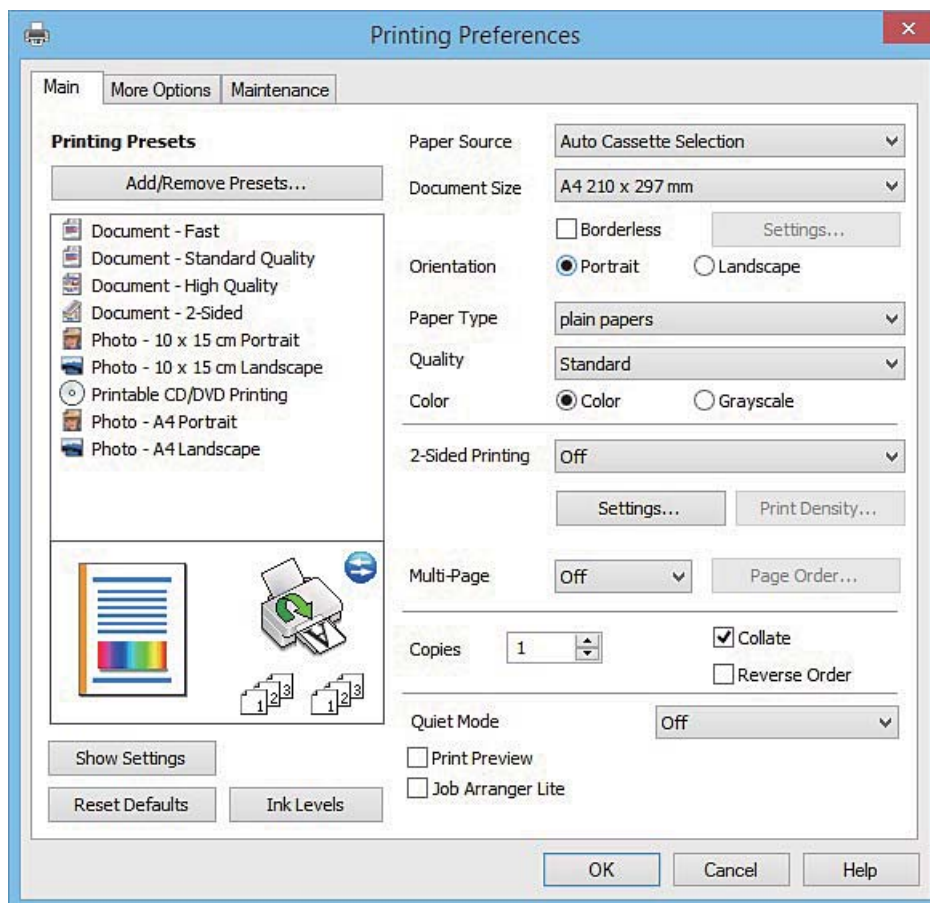

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

További beállítások fül


További elrendezéseket és beállítási lehetőségeket választhat, olyanokat, mint a nyomtatási méretének módosítása vagy a színek korrekciója.

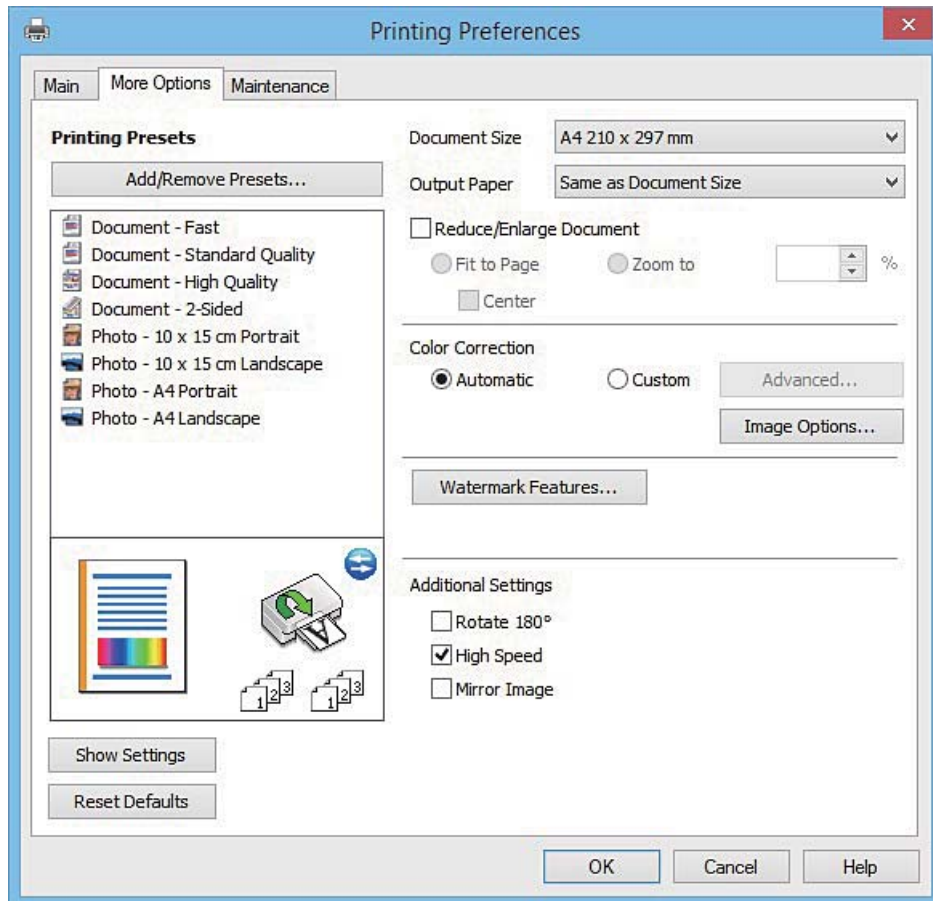

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Karbantartás fül

Elindíthat olyan karbantartási funkciókat, mint a fúvókák ellenőrzése a nyomtatófej tisztítása, továbbá az **EPSON Status Monitor 3** bekapcsolása után ellenőrizheti a nyomtató állapotát és a hibaüzeneteket.

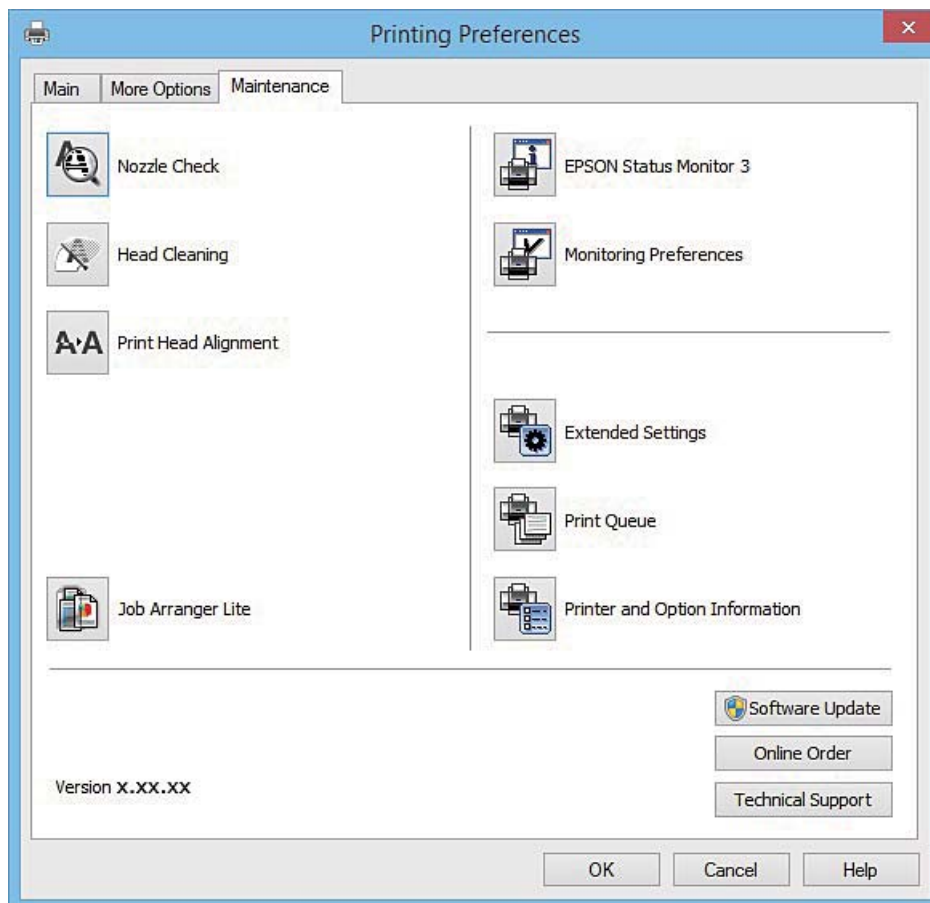

Működési beállítások a Windows nyomtatómeghajtón

Elvégezhet olyan beállításokat, mint az **EPSON Status Monitor 3** engedélyezése.

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.
3. Hajtsa végre a megfelelő beállításokat majd kattintson az **OK** gombra.
A beállítás részletes leírását az online súgóban találja.

Kapcsolódó információ

➔ [„Windows nyomtatómeghajtó“ 121. oldal](#)

Mac OS X nyomtatómeghajtó

A nyomtatómeghajtó a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtatómeghajtón elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtatómeghajtó segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk


A nyomtatómeghajtó elérése más alkalmazásból

Kattintson az **Oldalbeállítás** vagy a **Nyomtatás** lehetőségre az alkalmazás **Fájl** menüjében. Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** (vagy a ▼) lehetőségre a nyomtatási ablak nagyításához.

Megjegyzés:

Az adott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az **Oldalbeállítás** nem jelenik meg a **Fájl** menüben, és a nyomtatási képernyő megjelenítésének műveletei eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.


A segédprogram elindítása

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.

Útmutató a Mac OS X nyomtatómeghajtóhoz

Nyomtatási párbeszédpanel

Léptesse tovább a felugró menüt a képernyő közepén, ha további elemeket kíván megjeleníteni.

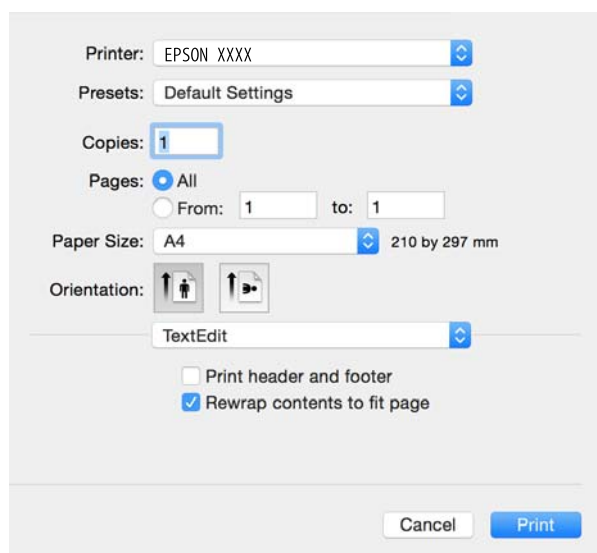


Felugró menü	Leírás
Nyomtatási beállítások	Elvégezheti az olyan alapvető nyomtatási beállításokat, mint a papírtípus és a nyomtatási minőség megadása.
Kétoldalas nyomtatás beállításai	Megadhatja a kötési irányt a kétoldalas nyomtatáshoz, vagy kiválaszthatja a dokumentumtípust.
Elrendezés	Megadhatja, hogy milyen elrendezésben kerüljenek nyomtatásra a kiválasztott oldalak egyetlen lapra, vagy választhatja a keret nyomtatását is.
Papírkezelés	Kicsinyítheti vagy nagyíthatja a nyomtatási feladat méretét, hogy az automatikusan illeszkedjen a betöltött papír méretéhez.
Színillesztés	Elvégezheti a színek illesztését.
Szín opciók	Ha kijelöli az EPSON Color Controls lehetőséget a Színegyeztetés menüben, akkor kiválaszthat egy színkorrekciós módszert.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Megjegyzés:


Mac OS X v10.8.x vagy újabb esetében, ha a **Nyomtatási beállítások** menü nem jelenik meg, akkor az Epson nyomtatómeghajtó nem megfelelően került telepítésre.

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót. Nyomtató hozzáadásához lásd a következőt.

<http://epson.sn>


Epson Printer Utility

Elindíthat egy karbantartási funkciót, mint pl. a fűvókák ellenőrzését vagy a nyomtatófej tisztítását, továbbá az **EPSON Status Monitor** bekapcsolása után ellenőrizheti a nyomtató állapotát és a hibaüzeneteket.

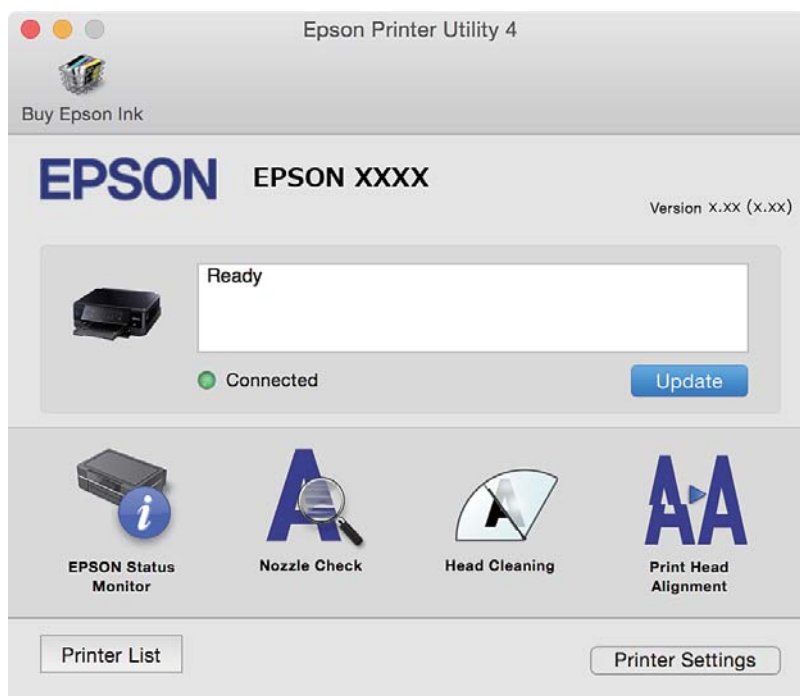

Működési beállítások a Mac OS X nyomtatómeghajtón

Hozzáférés a Mac OS X rendszer nyomtatómeghajtójának működési beállításokat tartalmazó ablakához

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.

A Mac OS X nyomtató-illesztőprogram működési beállításai

- ☐ Vastag papír és borítékok: megakadályozza a tinta elkenődését vastag papír használata esetén. Azonban ez csökkentheti a nyomtatás sebességét.
- ☐ Üres oldal kihagyása: üres lapok nyomtatásának elkerülése.
- ☐ Csendes mód: csökkenti a nyomtató által generált zajt, azonban ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

- ☐ Fekete nyomt. ideigl. eng.: ideiglenesen csak fekete tintával nyomtat.
- ☐ Automatikus kazettacsere: a papír automatikus betöltése a2. papírkazetta egységből, ha a papír kifogy a 1. papírkazetta egységből.
- ☐ Gyors nyomtatás: nyomtatáskor a nyomtatófej mindkét irányba mozog. A nyomtatási sebesség nagyobb de a minőség romolhat.
- ☐ Figyelmeztető értesítések: lehetővé teszi a nyomtatómeghajtó figyelmeztető jelzéseinek megjelenítését.
- ☐ Kétirányú kommunikáció létrehozása: ezt általában az **Be** lehetőségre kell állítani. Akkor válassza a **Ki** opciót, ha a nyomtató információk elérése bármilyen okból nem lehetséges, vagy a nyomtatón egy hálózat több Windows alapú számítógépe osztozik.

Kapcsolódó információ

➔ [„Ideiglenes nyomtatás fekete tintával“ 102. oldal](#)

EPSON Scan (lapolvasó meghajtó)

Az EPSON Scan egy lapolvasás-vezérlő alkalmazás. Beállíthatja a mértet, felbontást, fényerőt, kontrasztot és a beolvasott kép minőségét.

Megjegyzés:

Az EPSON Scan alkalmazást egy TWAIN-kompatibilis lapolvasó alkalmazásból is indíthatja.

Indítás Windows rendszerben

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.
- ☐ Kivéve a Windows 8.1/Windows 8 esetében
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszerben

Megjegyzés:

Az EPSON Scan nem támogatja a Mac OS X rendszer gyors felhasználóváltás funkcióját. Kapcsolja ki a gyors felhasználóváltás lehetőséget.

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EPSON Scan** elemet.

Epson Event Manager

Az Epson Event Manager egy olyan alkalmazás, ami lehetővé teszi a beolvasás irányítását a vezérlőpulttól és a képek számítógépre történő elmentését. Hozzáadhatja saját előbeállításait, pl. a dokumentum típusára, a mentéshez használt célmappára vagy a képformátumra vonatkozóan. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

- ☐ Kivéve a Windows 8.1/Windows 8 esetében

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > Event Manager** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Event Manager** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

➔ [„Lapolvasás számítógépre“ 86. oldal](#)

Epson Easy Photo Print

Az Epson Easy Photo Print egy alkalmazás, melynek segítségével könnyen ki tudja nyomtatni fényképeit különböző formátumokban. Megtekintheti a fényképek előnézetét és beállíthatja a képeket vagy azok helyzetét. A fényképeket kerettel is kinyomtathatja. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

Az alkalmazást csak úgy lehet használni, ha a nyomtatómeghajtó telepítve van.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Kivéve a Windows 8.1/Windows 8 esetében

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > Epson Easy Photo Print** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Easy Photo Print** elemet.

Epson Print CD

Az Epson Print CD egy olyan alkalmazás, ami lehetővé teszi CD/DVD tervezését, majd annak CD/DVD lemezre történő közvetlen nyomtatását. CD/DVD borítót is nyomtathat a CD/DVD tokjához. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

Az alkalmazást csak úgy lehet használni, ha a nyomtatómeghajtó telepítve van.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 8/Windows 8.1

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Kivéve a Windows 8/Windows 8.1 esetében

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > Print CD** lehetőséget.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Indítás Mac OS X rendszeren

Válassza ki az **Ugrás-Alkalmazások > Epson Software > Print CD > Print CD** lehetőséget.

E-Web Print (csak Windows esetén)

Az E-Web Print egy olyan alkalmazás, melynek segítségével könnyen ki tudja nyomtatni a weboldalakat különféle elrendezésekben. További részleteket az alkalmazás súgójában talál. A súgót az **E-Web Print** menüben az **E-Web Print** eszköztárban találja.

Indítás

Ha telepíti az E-Web Print alkalmazást, az eszköztára megjelenik a böngészőben. Kattintson a **Print** vagy **Clip** elemre.

Easy Photo Scan

Az Easy Photo Scan egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy fényképeket olvasson be, majd egyszerűen elküldje a beolvasott képet egy számítógépre vagy felhőalapú szolgáltatásba. Emellett egyszerűen módosíthatja a beolvasott képet. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

Az alkalmazást csak úgy lehet használni, ha az EPSON Scan lapolvasó-illesztő telepítve van.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Kivéve a Windows 8.1/Windows 8 esetében

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > Easy Photo Scan** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszeren

Jelölje ki a következőt **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Easy Photo Scan**.

EPSON Software Updater

Az EPSON Software Updater egy olyan alkalmazás, mely az interneten új és frissített szoftvereket keres, melyeket telepít is. A nyomtató belső vezérlőprogramja és kézikönyve is frissíthető.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ A Windows 8.1/Windows 8 kivételével

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > EPSON Software Updater** lehetőséget.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Megjegyzés:

Az EPSON Software Updater alkalmazást úgy is elindíthatja, hogy az asztalon a tálcán lévő nyomtató ikonra kattint, majd kiválasztja a **Szoftver frissítés** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszeren


Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EPSON Software Updater** elemet.

Alkalmazások eltávolítása



Megjegyzés:

Jelentkezzen be a számítógépre rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.

Alkalmazások eltávolítása – Windows

1. A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.
 2. Az összes futó alkalmazásból lépjen ki.
 3. Nyissa meg a **Vezérlőpultot**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Jelölje ki a következőt: **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult**.
 - ☐ Kivéve a Windows 8.1/Windows 8 esetében
Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpult** parancsot.
 4. Nyissa meg a **Program eltávolítása** (vagy a **Programok hozzáadása/eltávolítása** lehetőséget):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
A **Programok** lehetőségben jelölje ki a **Program eltávolítása** elemet.
 - ☐ Windows XP
Kattintson a **Programok hozzáadása/eltávolítása** elemre.
 5. Jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást.
 6. Távolítsa el az alkalmazásokat:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Kattintson az **Eltávolítás/módosítás** vagy az **Eltávolítás** lehetőségre.
 - ☐ Windows XP
Kattintson a **Módosítás/eltávolítás** vagy az **Eltávolítás** lehetőségre.
- Megjegyzés:**
Ha a **Felhasználói fiók kezelése** ablak megjelenik, kattintson a **Folytatásra**.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások eltávolítása – Mac OS X

1. Töltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater használatával.
Ha letöltötte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal újra letöltenie, ha egy alkalmazást törölni szeretne.
2. A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.
3. A nyomtatómeghajtó eltávolításához válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és fax**) menüpontban, majd távolítsa el a nyomtatót az engedélyezett nyomtatók listájából.
4. Az összes futó alkalmazásból lépjen ki.
5. Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Uninstaller** elemet.
6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd kattintson az **Uninstall** elemre.



Fontos:

Az Uninstaller eltávolít minden, Epson tintasugaras nyomtatóhoz tartozó nyomtatómeghajtót a számítógépéről. Ha több Epson tintasugaras nyomtatót használ, és nem szeretné valamennyi illesztőprogramot törölni, először távolítsa valamennyit, majd telepítse újra a szükséges illesztőprogramot.

Megjegyzés:

*Ha nem találja az eltávolítani kívánt alkalmazást az alkalmazások listáján, nem tudja azt eltávolítani az Uninstaller segítségével. Ebben az esetben jelölje ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** lehetőséget, jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást, és húzza azt a kuka ikonra.*

Kapcsolódó információ

➔ [„EPSON Software Updater“ 129. oldal](#)

Alkalmazások telepítése

Csatlakoztassa számítógépét a hálózathoz, és telepítse a webhelyen elérhető alkalmazások legújabb verzióit.

Megjegyzés:

- ☐ Jelentkezzen be a számítógépre rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.
- ☐ Ha újra kíván telepíteni egy alkalmazást, a régit előbb el kell távolítania.

1. Zárjon be minden futó alkalmazást.
2. A nyomtatómeghajtó vagy az EPSON Scan telepítésekor szüntesse meg átmenetileg a nyomtató és a számítógép közötti kapcsolatot.

Megjegyzés:

Ne csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet addig, amíg arra a program nem kéri.

3. Az alkalmazás telepítéséhez kövesse az alább látható webhelyen található utasításokat.

<http://epson.sn>

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Megjegyzés:

Ha Windows rendszerű számítógépet használ, és nem tudja letölteni az alkalmazásokat a webhelyről, telepítse őket a nyomtatóhoz kapott szoftverlemezről.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások eltávolítása” 130. oldal

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítésével eltávolíthat bizonyos hibákat, javíthatja a funkciókat, valamint új funkciókat adhat hozzá. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazások és a belső vezérlőprogram legújabb verzióját használja.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép össze vannak kapcsolva és a számítógép csatlakozott az internethez.
2. Indítsa el az EPSON Software Updater programot, majd frissítse az alkalmazásokat és a belső vezérlőprogramot.



Fontos:

Frissítés közben ne kapcsolja ki a számítógépet és a nyomtatót.

Megjegyzés:

Ha nem találja a frissíteni kívánt alkalmazást a listán, nem tudja azt frissíteni az EPSON Software Updater segítségével. Keresse meg az alkalmazás legújabb verzióját a helyi Epson webhelyen.

<http://www.epson.com>

Kapcsolódó információ

➔ „EPSON Software Updater” 129. oldal

A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a kezelőpanelről

Ha a nyomtató csatlakozik az internethez, akkor a kezelőpanel használatával frissítheti a nyomtató belső vezérlőprogramját. A belső vezérlőprogram frissítésével a nyomtató teljesítménye javulhat, vagy új funkciók adódhatnak hozzá. Emellett azt is beállíthatja, hogy a nyomtató ellenőrizze a belső vezérlőprogram frissítéseinek meglétét, és értesítse Önt, ha elérhetővé válnak.

1. Válassza ki a **Beállítás** lehetőséget a főképernyőn a ◀ vagy ▶ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza ki a **Firmware frissítése** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a **Frissítés** lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

Válassza ki a **Értesítés > Be** lehetőséget annak beállításához, hogy a nyomtató rendszeresen ellenőrizze a belső vezérlőprogram rendelkezésre álló frissítéseit.

4. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, és nyomja meg az OK gombot. A nyomtató megkezdheti a rendelkezésre álló frissítések keresését.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

5. Ha üzenet jelenik meg az LCD-képernyőn, amely arról tájékoztatja, hogy elérhetővé vált a belső vezérlőprogram frissítése, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítéshez.



Fontos:

- ☐ *Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül, ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.*
- ☐ *Ha a belső vezérlőprogram frissítése nem megy végbe, vagy sikertelen, akkor a nyomtató nem indul el megfelelően, és a „Recovery Mode” jelenik meg az LCD-képernyőn a nyomtató következő bekapcsolásakor. Ebben az esetben ismét frissítenie kell a belső vezérlőprogramot egy számítógép használatával. Csatlakoztassa a nyomtató a számítógéphez USB-kábellel. Amíg a „Recovery Mode” üzenet jelenik meg a nyomtatón, a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges. A számítógépen keresse fel az Epson helyi webhelyét, majd töltsse le a nyomtató belső vezérlőprogramjának legutóbbi frissítését. A következő lépésekről lásd a webhely útmutatásait.*

Kapcsolódó információ


➔ [„Technikai támogatási webhely” 167. oldal](#)

Problémamegoldás

A nyomtató állapotának ellenőrzése

Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek ellenőrzése

Ha hibaüzenet jelenik meg az LCD képernyőn, kövesse a megjelenő utasításokat vagy az alábbi megoldások valamelyikével oldja meg a problémát.

Hibaüzenetek	Megoldások
Nyomtatóhiba. Kapcs ki, majd be a készüléket. További részletek a dokban.	Ha a hibaüzenet a készülék kikapcsolása és ismételt bekapcsolása után továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.
Művelet megszakítva. Hiba történt mentés közben.	Lehet, hogy a külső tárolóeszköz (pl. a memóriakártya) sérült meg. Ellenőrizze, hogy el lehet-e érni az eszközt.
Alacsony a tintaszint.	Tovább nyomtathat, amíg meg nem jelenik egy üzenet a tintapatronok cseréjéről. Ne feledje azonban, hogy a készülék nem tud nyomtatni, ha a tintapatronok valamelyikéből teljesen kifogyott a tinta. Készítsen elő új patronokat, amint lehetséges.
A következő tintapatron(oka)t kell cserélnie.	A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ideje kicserélni a patron. Cserélje ki a tintapatront, ha a rendszer kéri.
A Papírkonfiguráció le van tiltva. Néhány funkció nem érhető el. Részletek a dokumentációban.	Ha a Papírkonfiguráció beállítás ki van kapcsolva, nem tudja használni az AirPrint szolgáltatást. Nem jelennek meg továbbá a nem egyező papírméretekről és -típusról értesítő üzenetek. Hagyja aktiválva a beállítást, hacsak nem mindig ugyanazt a papírméretet és papírtípust használja, és nem kell módosítania a papírbeállításokat.
A nyomtató tintapárnája az élettartama végéhez közeledik. Vegye fel a kapcsolatot az Epsonnal.	A tintapárna* cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész. Az üzenet addig lesz látható, amíg a tintapárnát ki nem cserélik. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a  gombot.
A nyomtató tintapárnája elérte az élettartama végét. Vegye fel a kapcsolatot az Epsonnal.	A tintapárna* cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész.
Kommunikációs hiba. Ellenőrizze a PC csatlakozását.	Kapcsolja össze a számítógépet és a nyomtatót megfelelően. Ha hálózaton keresztül kapcsolódik, tekintse meg a <i>Hálózati útmutató</i> útmutatásait. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, győződjön meg róla, hogy az EPSON Scan és az Epson Event Manager telepítve van a számítógépre.
Az IP-címés alhálózati maszk komb helytelen. Lásd a dok.	Lásd a <i>Hálózati útmutató</i> útmutatásait.
Frissítse a gyökértanúsítványt a felhőszolgáltatásokhoz.	Futtassa a Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt.

Problémamegoldás

Hibaüzenetek	Megoldások
Recovery Mode	<p>A nyomtató helyreállítási módban indult el, mert a belső vezérlőprogram frissítése sikertelen volt. Kövesse az alább található lépéseket, hogy ismét megpróbálhassa a belső vezérlőprogram frissítését.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja össze a számítógépet és a nyomtatót egy USB-kábelrel. (Helyreállítási módban a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges.) 2. További útmutatásért látogassa meg a tartózkodási helyéhez tartozó Epson webhelyet.

- * Néhány nyomtatási ciklusban egy nagyon kis mennyiségű többlet tinta kerülhet a tintapárnába. A párnából történő tintaszivárgás megelőzése érdekében a terméket úgy tervezték, hogy ha a párna megtelik, a nyomtatás leáll. A kinyomtatott oldalak számától, a kinyomtatott anyagok típusától és a nyomtató által elvégzett tisztítási műveletek számától függ, hogy erre szükség van-e, és ha igen, milyen gyakran. A párna cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. A nyomtató jelzi, ha a párna cseréje szükséges, de ezt csak egy hivatalos Epson márkaszerviz végezheti el. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatl” 167. oldal
- ➔ „A támogatott memóriakártyák műszaki adatai” 159. oldal
- ➔ „A támogatott külső adattároló eszköz műszaki adatai” 160. oldal
- ➔ „Alkalmazások telepítése” 131. oldal
- ➔ „Web Config” 119. oldal
- ➔ „Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése” 132. oldal

A nyomtató állapotának ellenőrzése – Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **EPSON Status Monitor 3** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.


Megjegyzés:

- ☐ A nyomtató állapotát úgy is ellenőrizheti, hogy duplán rákattint a nyomtató ikonra a tálcán. Ha a nyomtató ikon nem került hozzáadásra a tálcához, kattintson a **Figyelési beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd válassza ki a **Parancsikön regisztrálása a tálcához** lehetőséget.
- ☐ Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Windows nyomtatómeghajtó” 121. oldal

A nyomtató állapotának ellenőrzése – Mac OS X

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.

Problémamegoldás

2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
3. Kattintson az **EPSON Status Monitor** lehetőségre.

Az elakadt papír eltávolítása

Nézze meg a vezérlőpulton megjelenő hibaüzenetet és kövesse az utasításokat az elakadt papír és az elszakadt papírdarabok eltávolításához. Ezután hárítsa el a hibát.




Fontos:


Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.

Elakadt papír eltávolítása a Papírkazettánál

1. Csukja le a lapkiadó tálcát.
2. Húzza ki a papírkazetta egységet.

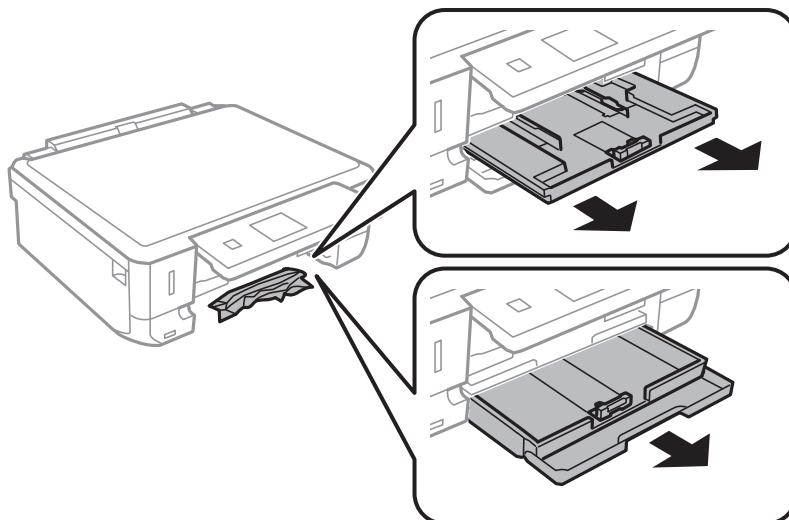


3. Távolítsa el az elakadt papírt.

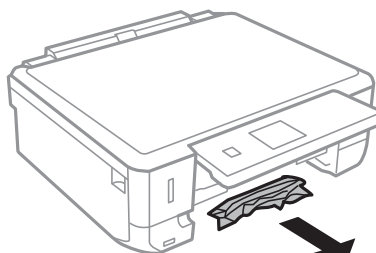

Problémamegoldás

- Egyengesse el a papír széleit, majd csúsztassa az élvezetőket a papír széleihez.

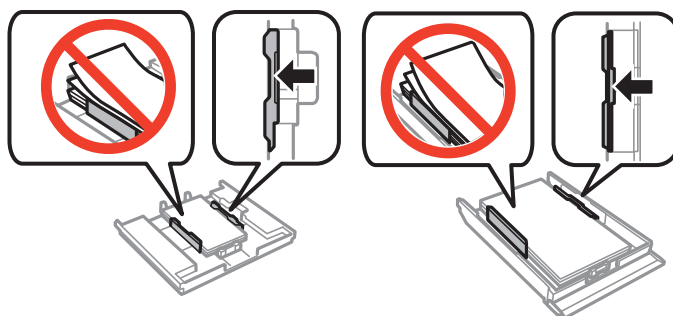


- Helyezze a papírkazetta egységet a nyomtatóba.

Az elakadt papír eltávolítása a nyomtató belsejéből


Figyelem!

- ❑ Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.
- ❑ Soha ne nyúljon a vezérlőpult gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.

- Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a dokumentumfedél zárva legyen.

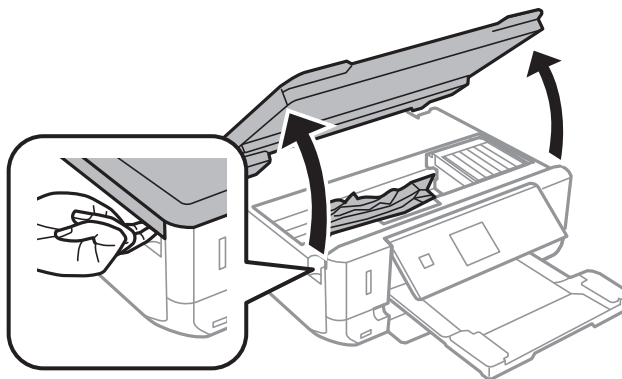

- Távolítsa el az elakadt papírt.

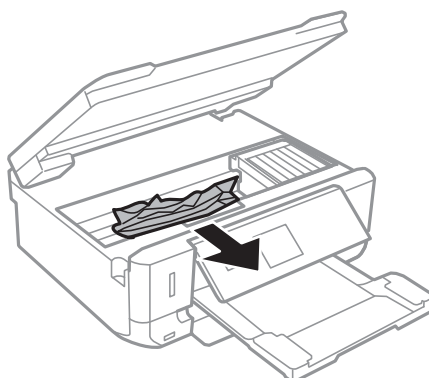


Problémamegoldás




Fontos:

Ne érintse meg a fehér lapos kábelt és az átlátszó részt a nyomtató belsejében. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

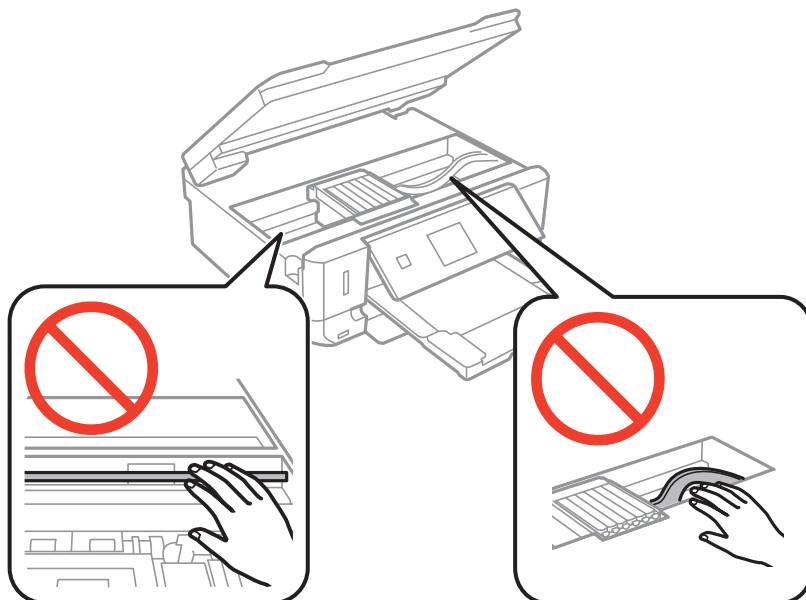


3. Zárja le a lapolvasó egységet.

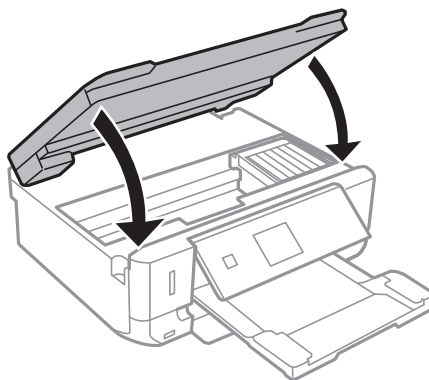


Elakadt papír eltávolítása a Hátsó fedeletnél


1. A hátsó fedél eltávolítása szükséges.

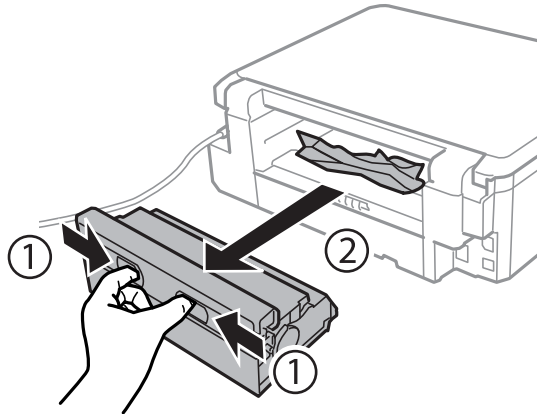

2. Távolítsa el az elakadt papírt.

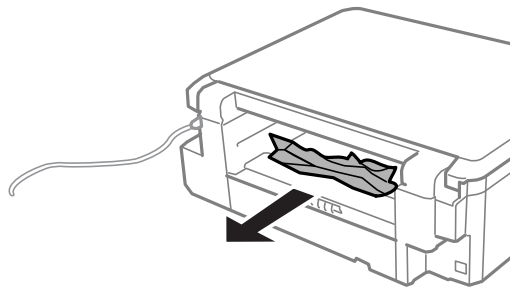


3. Távolítsa el a hátsó fedél elakadt papírlapjait.

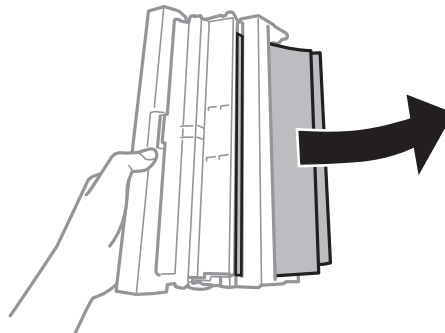


Problémamegoldás


4. Nyissa fel a hátsó fedél fedelét.

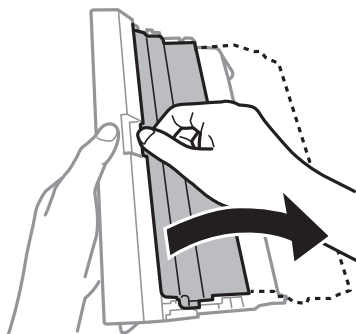

5. Távolítsa el az elakadt papírt.

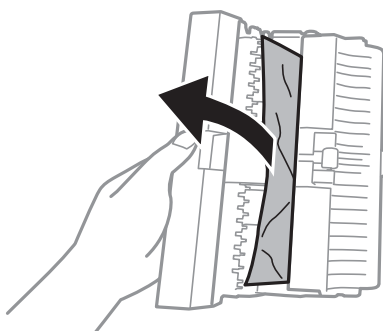

6. Zárja le a hátsó fedél fedelét, majd tegye vissza a hátsó fedél egységet a nyomtatóba.

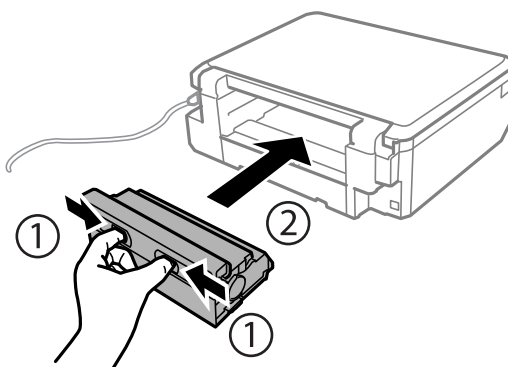

A papír adagolása nem megfelelő

Ellenőrizze az alábbi pontokat, majd végezze el a megfelelő műveleteket a probléma megoldásához.

- ☐ A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.
- ☐ A nyomtató által támogatott papírt használjon.
- ☐ Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Környezeti specifikációk“ 162. oldal
- ➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 21. oldal
- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 22. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 23. oldal

Papírelakadás

- ☐ Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
- ☐ Ha több papírlapot töltött be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Az elakadt papír eltávolítása“ 136. oldal
- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal

A papír betöltése ferde

Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal

Több papírlapot húz be a készülék

- ☐ Egyszerre csak egy papírt töltsön be.
- ☐ Ha manuális kétoldalas nyomtatás során több papírlapot húz be a készülék, a papír újrabetöltése előtt távolítsa el a nyomtatóba töltött összes papírt.

A nyomtató nem tölt be papírt

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 22. oldal

A CD-/DVD-tálcát kiadja a készülék


- ☐ Győződjön meg arról, hogy a lemezt megfelelően ráhelyezte a tálcára, majd helyezze vissza a tálcát.
- ☐ Addig ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg arra a program nem kéri. Ellenkező esetben hiba történik, és a készülék kiadja a tálcát.

Kapcsolódó információ

➔ „CD/DVD betöltése” 39. oldal

Áramellátással és a vezérlőpulttal kapcsolatos problémák

A készülék nem kapcsol be

- ☐ Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban.
- ☐ Győződjön meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.



A jelzőfények felvillannak, majd elsötétülnek

A nyomtató feszültség szintje nem felel meg a dugaszolóaljzaténak. Azonnal kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a dugaszolóaljzathoz. Ezt követően ellenőrizze a nyomtatón található címkét.

**Figyelem!**

Ha a feszültség nem egyezik, NE CSATLAKOZTASSA ÚJRA A NYOMTATÓ TÁPKÁBELÉT. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A készülék nem kapcsol ki

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatót, húzza ki a hálózati csatlakozósínort. A nyomtatófej kiszáradásának megakadályozása érdekében kapcsolja vissza a nyomtatót és a  gomb lenyomásával kapcsolja ki újra.


Az LCD képernyő elsötétül

A nyomtató alvó üzemmódban van. Ha szeretne visszatérni az LCD képernyő előző állapotához, nyomja meg bármelyik gombot a vezérlőpulton.

Nem lehet nyomtatni egy számítógépről

- ☐ Telepítse a nyomtatómeghajtót.
- ☐ Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- ☐ Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.
- ☐ Ha nem tud hálózaton keresztül nyomtatni, lásd: *Hálózati útmutató*.
- ☐ Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.

Problémamegoldás

- ☐ Windows alatt kattintson a **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtatómeghajtó **Karbantartás** fülén, majd ellenőrizze a következőket.
 - ☐ Ellenőrizze, hogy nincs-e szüneteltetett nyomtatási feladat.
Szakítsa meg a nyomtatást, ha szükséges.
 - ☐ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató nincs kikapcsolva vagy függő állapotban.
Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüjéből.
 - ☐ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató alapértelmezett nyomtatóként van beállítva a **Nyomtató** menüben (a menüelemben egy pipának kell lennie).
Ha a nyomtató nem alapértelmezett nyomtatónak van beállítva, állítsa be annak.
 - ☐ Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság > Port** lehetőségénél a következők szerint.
USB kapcsolathoz válassza az „USBXXX” lehetőséget az USB kapcsolathoz, vagy a „EpsonNet Print Port” lehetőséget a hálózati kapcsolathoz.
- ☐ Mac OS X rendszer esetén győződjön meg róla, hogy a nyomtató ne **Szünet** állapotban legyen.
Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd kattintson duplán a nyomtatóra. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** (vagy **Nyomtató folytatása**) lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alkalmazások telepítése” 131. oldal
- ➔ „Nyomtatás visszavonása” 77. oldal

Az AirPrint nem használható

- ☐ A kezelőpanel **Nyomtató beállítása > Papírforrás-beállítás** menüjéből engedélyezze a **Papírkonfiguráció** beállítást.
- ☐ Engedélyezze az AirPrint beállítást a Web Config felületén.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A Nyomtató beállítása menü elemei” 113. oldal
- ➔ „Web Config” 119. oldal

Nyomattal kapcsolatos problémák

A nyomtató semmit nem nyomtat, vagy a kinyomtatott kép nagyon halvány

Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből. Végezzen fűvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fűvókái közül akár csak egy is el van tömődve.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 106. oldal](#)

Gyenge minőségű nyomatok

Ellenőrizze le a következő pontokban felsoroltakat, ha a nyomtatási minőség nem elfogadható, tehát ha a nyomatok elmosódottak, csíkozódást, hiányzó vagy fakó színeket észlelt, nem megfelelő a színillesztés vagy mozaikszerű mintázatok vannak a nyomaton.

- ☐ A nyomtató által támogatott papírt használjon.
- ☐ Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.
- ☐ Ne nyomtasson nedves, sérült vagy túl régi papírra.
- ☐ Ha a papír hullámos vagy a boríték fel van fújódva, simítsa ki.
- ☐ Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.
- ☐ Végezze el a nyomtatófej igazítását.
- ☐ Válasszon jobb minőséget biztosító beállítást a nyomtatáshoz.
- ☐ Nyomtatás után ne tegye rögtön egymásra a fényképeket.
- ☐ Várja meg a nyomatok teljes száradását, mielőtt mappába tenné vagy megmutatná őket. A nyomatok szárításához kerülje a közvetlen napsugárzást, ne használjon hajszárítót és ne is érjen a papír nyomtatott feléhez.
- ☐ A képek és fényképek nyomtatáshoz az Epson eredeti Epson papír használatát ajánlja, nem a sima papírt. Az eredeti Epson papír nyomtatható oldalára nyomtasson.
- ☐ Próbáljon eredeti Epson tintapatronokat használni. Ez a termék eredeti Epson tintapatronok alapján történő színbeállításra lett tervezve. Nem eredeti tintapatronokat használva a nyomtatási minőség csökkenhet.
- ☐ Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapatront a csomagolásán feltüntetett lejárati idő előtt használja fel.
- ☐ A legjobb eredmény érdekében a csomag felnyitásától számított hat hónapon belül használja fel a tintapatronokat.
- ☐ Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatáshoz magas felbontású adatot használjon. A weboldalakon a képek gyakran alacsony felbontásúak, annak ellenére, hogy a képernyőn jól néznek ki, de nyomtatásban már nem biztos.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 22. oldal](#)
- ➔ [„Papírtípusok listája“ 23. oldal](#)
- ➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 21. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 106. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatófej igazítása“ 108. oldal](#)

A nyomtatási minőség még a nyomtatófej igazítása után sem javul

Ha a kétirányú (vagy nagysebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. Ha a nyomtatási minőség nem javul, akkor tiltsa le a kétirányú (vagy nagysebességű) beállítást. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul.

Problémamegoldás


☐ Vezérlőpult

Tiltsa le a **Kétirányú** lehetőséget a nyomtatóbeállítások között.

☐ Windows

Szüntesse meg a **Gyors** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

☐ Mac OS X

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Gyors nyomtatás** beállításnál.

Kapcsolódó információ

➔ [„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei” 51. oldal](#)

A képeket vagy fényképeket nem várt színekben nyomtatja ki a készülék

Állítsa be a színeket, és nyomtasson újra. Az automatikus színjavítás funkció a normál javítás módot használja **PhotoEnhance** módban. Próbáljon meg egy másik javítási módot is a **PhotoEnhance** alatt, tehát most ne **Automatikus javítás** (vagy **Automata**) legyen a **Felvétel korrekció** (vagy **Jelenetészlelés**) beállítása. Ha a probléma nem oldódott meg, próbálja ki a **PhotoEnhance** funkción kívüli többi színjavítási funkciót.

Kapcsolódó információ

➔ [„A fényképbeállítások és a nagyítás/kicsinyítés menüelemei” 53. oldal](#)

➔ [„A nyomtatási szín beállítása” 70. oldal](#)

Kb. 2.5 cm-es távolságokra csíkok jelennek meg

☐ Végezze el a nyomtatófej igazítását.

☐ Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatófej igazítása” 108. oldal](#)

➔ [„Papírtípusok listája” 23. oldal](#)

Rossz minőségű másolatok

Nézze át a következő pontokat, ha a másolatokon a színek egyenetlenek, elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk.

☐ Tisztítsa meg a papírvezetőt.

☐ A szkennerrüveg tisztítása

☐ Ne nyomja meg túl erősen az eredetit vagy a dokumentumfedelelet, amikor az eredetit a szkennerrüveg felületére helyezi. Ha az eredetit vagy a dokumentumfedelelet túl erősen megnyomja, akkor a színek egyenetlenek lehetnek, elkenődhetnek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak jelenhetnek meg.

Problémamegoldás

- ☐ Ha moiré (keresztvonalkás) minta látható, módosítsa a kicsinyítés vagy nagyítás beállítását, vagy helyezze át az eredeti anyagot kissé eltérő szögbe.
- ☐ Ha a festék elkenődik, csökkentse a másolási sűrűség beállítását.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A papírvezető tisztítása“ 110. oldal
- ➔ „A Szkennerüveg tisztítása“ 110. oldal
- ➔ „Menübeállítások Másolás módban“ 78. oldal
- ➔ „Gyenge minőségű nyomatok“ 144. oldal

Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen

- ☐ Vékony eredeti anyag esetén helyezze azt a szkennerrüveg egységre, majd helyezzen rá egy fekete papírt.
- ☐ Csökkentse a másolási erősség beállítást a vezérlőpulton.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Menübeállítások Másolás módban“ 78. oldal

A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek

- ☐ Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
- ☐ Amikor az eredetiket a szkennerrüveg felületére helyezi, illessze az eredeti sarkát a szkennerrüveg keretének szimbólummal jelölt sarkához. Ha a másolat szélét nem lehet látni, kicsit tolja el az eredetit a saroktól.
- ☐ Ha a szkennerrüveg felületén eredetit helyez el, tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét és a dokumentumfedelelet. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a másolási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő másolási helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.
- ☐ Megfelelő papírméret kiválasztása.
- ☐ Úgy állítsa be a margókat az alkalmazásban, hogy azok a nyomtatható területen belülre essenek.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal
- ➔ „A Szkennerüveg tisztítása“ 110. oldal
- ➔ „Nyomtatható terület“ 157. oldal

Egy lapra több eredetit másol a készülék

Ha a szkennerrüveg felületén több eredeti anyagot szeretne egyszerre külön lapra másolni, de a nyomtató egy lapra másolja azokat, helyezze az eredeti anyagokat egymástól legalább 5 mm távolságra. Ha a probléma továbbra is fennáll, egyszerre egy eredeti dokumentumot helyezzen az üvegre.

Nem lehet margó nélkül nyomtatni

Állítsa be a keret nélküli nyomtatást a nyomtatási beállításoknál. Ha olyan papírtípust választ, amely nem támogatja a keret nélküli nyomtatást, akkor nem tudja kiválasztani a **Keret nélküli** lehetőséget. Válasszon ki egy olyan papírtípust, amely támogatja a keret nélküli nyomtatást.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 51. oldal
- ➔ „Menübeállítások Másolás módban“ 78. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Windows“ 53. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Mac OS X“ 55. oldal

A kép szélei nem láthatók a keret nélküli nyomtatásnál

A keret nélküli nyomtatás során a kép kicsit nagyításra, a kiálló rész pedig levágásra kerül. Válasszon egy kisebb nagyítási beállítást.

☐ Vezérlőpult

Módosítsa az **Bővítés** beállítását.

☐ Windows

Kattintson a **Beállítások** elemre a **Keret nélküli** jelölőnégyzet mellett a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján, majd módosítsa a beállításokat.

☐ Mac OS X

Módosítsa az **Kiterjesztés** beállítást a nyomtatási párbeszédpanel **Nyomtatási beállítások** menüjében.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 51. oldal
- ➔ „Menübeállítások Másolás módban“ 78. oldal

Helytelen a fényképes matricák nyomtatási pozíciója

Állítsa be a nyomtatási pozíciót a kezelőpanel **Nyomtató beállítása** > **Matricák** menüjében.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A Nyomtató beállítása menü elemei“ 113. oldal

Helytelen a nyomtatási pozíció a CD-n/DVD-n

Állítsa be a nyomtatási pozíciót a kezelőpanel **Nyomtató beállítása** > **CD/DVD** menüjében.

Kapcsolódó információ


- ➔ „A Nyomtató beállítása menü elemei“ 113. oldal

A papíron elkenődés vagy kopás látszik

- ☐ Ha vízszintes csíkok jelennek meg vagy a papír teteje vagy alja elmaszatólódott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
- ☐ Ha függőleges csíkok jelennek meg vagy a papír elmaszatólódott, tisztítsa meg a papírvezetőt.
- ☐ Ha a vastag papíron kopás látható, csökkentse a koptatási beállítást. Ha engedélyezi ezt a beállítást, romolhat a nyomtatás minősége vagy lelassulhat a nyomtatás.
 - ☐ Vezérlőpult

A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítás > Nyomtató beállítása** elemet, majd engedélyezze a **Vastag papír** lehetőséget.
 - ☐ Windows

Kattintson az **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a nyomtatóillesztő **Karbantartás** lapján, majd válassza ki a **Vastag papír és borítékok** lehetőséget.
 - ☐ Mac OS X

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Vastag papír és borítékok** beállításnál.
- ☐ Kézi kétoldalas nyomtatás esetén ügyeljen arra, hogy a papír újbóli betöltésekor a festék már teljesen száraz legyen.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 24. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 28. oldal](#)
- ➔ [„A papírvezető tisztítása“ 110. oldal](#)
- ➔ [„Gyenge minőségű nyomatok“ 144. oldal](#)

A papíron elkenődés látszik automatikus kétoldalas nyomtatás esetén

Ha az automatikus kétoldalas nyomtatást használja, és nagy részletgazdaságú adatokat (pl. képeket vagy grafikonokat) nyomtat, csökkentse a nyomtatási fényerőt és válasszon hosszabb száradási időt.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Kétoldalas nyomtatás“ 57. oldal](#)
- ➔ [„Menübeállítások Másolás módban“ 78. oldal](#)

A nyomtatott karakterek hibásak vagy olvashatatlanok

- ☐ Csatlakoztassa szorosan az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- ☐ Vonjon vissza minden szüneteltetett nyomtatási feladatot.
- ☐ Nyomtatás közben ne állítsa a számítógépet manuálisan **Hibernálás** vagy **Alvó** üzemmódba. A számítógép következő indításakor olvashatatlan szöveget tartalmazó lapokat nyomtathat ki a gép.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás visszavonása“ 77. oldal

A nyomtatott kép tükrözött

Töröljön minden tükörkép beállítást a nyomtatómeghajtóban vagy az alkalmazásban.

☐ Windows

Törölje a **Tükörkép** beállítást a nyomtatómeghajtó **További beállítások** lapján.

☐ Mac OS X

Szüntesse meg a **Tükörkép** elem bejelölését a nyomtatómeghajtó **Nyomtatási beállítások** menüjében.

A nyomtatási probléma nem szüntethető meg

Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások eltávolítása“ 130. oldal

➔ „Alkalmazások telepítése“ 131. oldal

Egyéb nyomtatási problémák

A nyomtatás túl lassú

☐ Zárjon be minden fölösleges alkalmazást.

☐ Csökkentse a minőség beállítását. A magas minőségű nyomtatás lelassítja a nyomtatási sebességet.

☐ Engedélyezze a kétirányú (vagy nagysebességű) beállítást. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így nő a nyomtatási sebesség.


☐ Vezérlőpult

Engedélyezze a **Kétirányú** lehetőséget a nyomtatóbeállítások között.

☐ Windows

Válassza ki a **Gyors** lehetőséget a nyomtatómeghajtó **További beállítások** fülén.

☐ Mac OS X

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Gyors nyomtatás** beállításnál.

Problémamegoldás

- ☐ Kapcsolja ki a **Csendes módot**.


- ☐ Vezérlőpult

A kezdőképernyőről válassza ki a **Csendes mód** lehetőséget, majd tiltsa le.

- ☐ Windows

Szüntesse meg a **Csendes mód** beállítás bejelölését a nyomtatómeghajtó **Fő** fülén.

- ☐ Mac OS X

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

Kapcsolódó információ


➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 51. oldal

A nyomtatás jelentős mértékben lelassul folyamatos nyomtatás során

A nyomtatás lelassul. Így akadályozható meg, hogy a nyomtató túlmelegedjen és károsodjon. Ettől függetlenül a nyomtatás folytatható. A normális nyomtatási sebesség visszaállításához hagyja a nyomtatót inaktívan legalább 30 percig. A nyomtatási sebesség nem normalizálódik, ha a készülék ki van kapcsolva.

Mac OS X v10.6.8 rendszert futtató számítógépről nem lehet megszakítani a nyomtatást

Ha szeretné leállítani a nyomtatást a számítógépéről, a következőket állítsa be.

Futtassa a Web Config programot, majd válassza ki a **Port9100** lehetőséget a **Max. prioritású protokoll** beállításnál az **AirPrint beállítása** elemen belül. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót.

Kapcsolódó információ

➔ „Web Config“ 119. oldal

A beolvasás nem indul el

- ☐ Csatlakoztassa szorosan az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- ☐ Ha USB hubot használ, próbálja a nyomtató közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.
- ☐ Ha a beolvasást nem tudja hálózaton keresztül elvégezni, tekintse meg a *Hálózati útmutató* leírását.
- ☐ Ha egy hálózaton keresztül nagyfelbontású beolvasást végez, akkor kommunikációs hiba történhet. Csökkentse a felbontást.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy a megfelelő nyomtatót (lapolvasót) válassza ki, amikor megjelenik a lapolvasók listája az EPSON Scan indítása után.
- ☐ Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazást használ, jelölje ki a használni kívánt nyomtatót (lapolvasót).

Problémamegoldás

- ☐ Windows rendszerben győződjön meg arról, hogy a nyomtató (lapolvasó) megjelenik a **Képolvasó és fényképezőgép** ablakban. A nyomtatónak (lapolvasónak) a következő formátumban kell megjelennie: „EPSON XXXXX (nyomtató neve)”. Ha a nyomtató (lapolvasó) nem jelenik meg, távolítsa el, majd telepítse újra az EPSON Scan alkalmazást. Olvassa el a következőket, ha szeretné megnyitni a **Képolvasó és fényképezőgép** ablakot.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult** elemet, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasó és fényképezőgép megjelenítése** lehetőségre és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e rajta.
- ☐ Windows 7
Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpult** lehetőséget, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése** elemre és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e rajta.
- ☐ Windows Vista
Kattintson az indítás gombra, válassza ki a **Vezérlőpult > Hardver és hang > Képolvasók és fényképezőgépek** elemet, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e rajta.
- ☐ Windows XP
Kattintson az indítás gombra, válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Képolvasók és fényképezőgépek** elemet, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e rajta.
- ☐ Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazásokkal nem tud beolvasást végezni, távolítsa el, majd telepítse újra a TWAIN-kompatibilis alkalmazást.
- ☐ Ha Intel processzorral rendelkező Mac OS X rendszeren az Epson lapolvasó illesztőprogramjától (EPSON Scan) eltérő illesztőprogramok vannak telepítve, mint a Rosetta vagy a PPC, távolítsa el azokat és az EPSON Scan alkalmazást is, majd telepítse újra az EPSON Scan alkalmazást.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alkalmazások eltávolítása” 130. oldal](#)
- ➔ [„Alkalmazások telepítése” 131. oldal](#)

Nem lehet elkezdni a beolvasást a vezérlőpultot használva

- ☐ Győződjön meg róla, hogy az EPSON Scan és az Epson Event Manager megfelelően vannak-e telepítve.
- ☐ Ellenőrizze az Epson Event Manager alkalmazásban található hozzárendelt beállítást.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A beolvasás nem indul el” 150. oldal](#)
- ➔ [„Epson Event Manager” 127. oldal](#)

Problémák a beolvasott képpel

Rossz minőségű beolvasás

- ☐ Tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét.

Problémamegoldás

- ☐ Ne nyomja meg túl erősen az eredetit vagy a dokumentumfedelelet, amikor az eredetit a szkennerrüveg felületére helyezi. Ha az eredetit vagy a dokumentumfedelelet túl erősen megnyomja, akkor a színek egyenetlenek lehetnek, elkenődhetnek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak jelenhetnek meg.
- ☐ Távolítsa el a port az eredetiről.
- ☐ Adja meg a dokumentumtípus megfelelő beállításait.
- ☐ A beolvasást magasabb felbontásban hajtsa végre.
- ☐ Módosítsa a képet az EPSON Scan alkalmazásban, majd olvassa be. További részletekért lásd az EPSON Scan súgóját.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A Szkennerrüveg tisztítása“ 110. oldal
- ➔ „Menübeállítások lapolvasás módban“ 87. oldal

A karakterek elmosódottak

- ☐ **Otthoni mód** vagy **Irodai mód** használatakor az EPSON Scan alkalmazásban válassza ki a **Kép opció** lehetőséget a **Képbeállítások** beállításaként, majd válassza ki a **Szöveg optimalizálás** lehetőséget.
- ☐ **Professzionális mód** használatakor az EPSON Scan alkalmazásban válassza ki a **Dokumentum** lehetőséget a **Automatikus expozíció típusa** beállításaként az **Eredeti** beállításakor.
- ☐ Végezze el a küszöbértékek beállítását az EPSON Scan alkalmazásban.
 - ☐ **Otthoni mód**
Válassza ki a **Fekete-fehér** opciót a **Képtípus** beállításakor, kattintson a **Fényerő** lehetőségre, majd állítsa be a küszöbértéket.
 - ☐ **Irodai mód**
Válassza ki a **Fekete-fehér** opciót a **Képtípus** beállításakor, majd állítsa be a küszöbértéket.
 - ☐ **Professzionális mód**
Válassza ki a **Fekete-fehér** opciót a **Képtípus** beállításaként, majd állítsa be a küszöbértéket.
- ☐ A beolvasást magasabb felbontásban hajtsa végre.

A beolvasott képen az eredeti másik oldaláról származó kép látható

- ☐ Vékony eredeti használata esetén helyezze az eredetit a szkennerrüveg felületére, és tegyen rá egy fekete papírlapot.
- ☐ Adja meg a dokumentumtípus megfelelő beállításait.
- ☐ **Otthoni mód** vagy **Irodai mód** használata esetén válassza ki az EPSON Scan alkalmazásban a **Kép opció** lehetőséget a **Képbeállítások** értékeként, majd válassza ki a **Szöveg optimalizálás** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Menübeállítások lapolvasás módban“ 87. oldal

Moiré (keresztvonalkás) minta látható a beolvasott képen

- ☐ Az eredetit kicsit eltérő szögben tegye fel.

Problémamegoldás

- ☐ Válassza ki a **Moiré eltáv.** lehetőséget bármelyik módban (kivéve az **Automatikus mód**) az EPSON Scan alkalmazásban.
- ☐ Módosítsa a felbontás beállítását.

Kapcsolódó információ

➔ „Menübeállítások lapolvasás módban“ 87. oldal

A beolvasási terület vagy irány nem megfelelő

- ☐ Amikor ez eredeti dokumentumokat elhelyezi a szkennerrüvegen, az eredeti dokumentum sarkát a szkennerrüveg keretén található szimbólumhoz igazítsa. Ha a beolvasott kép szélét nem lehet látni, kicsit tolja el az eredetit a saroktól.
- ☐ Tisztítsa meg a szkennerrüveg egységet és a dokumentumfedelelet. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a beolvasási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő beolvasási pozíciót vagy kisebb képeket eredményezhet.
- ☐ Ha a szkennerrüvegen több eredeti anyagot szeretne egyszerre külön lapra beolvasni, de a nyomtató egy lapra olvassa be azokat, helyezze az eredeti anyagokat egymástól legalább 20 mm távolságra. Ha a probléma továbbra is fennáll, egyszerre egy eredeti dokumentumot helyezzen az üvegre.
- ☐ Állítsa be helyesen a beolvasási területet.
- ☐ Ha a beolvasás során az **Automatikus mód**ot vagy az EPSON Scan miniatűr előképét használja, tolja el az eredetit 4,5 mm-rel a szkennerrüveg széleitől.
- ☐ Ha az EPSON Scan alkalmazásban **Otthoni mód**ban vagy **Professzionális mód**ban nagy eredeti dokumentumok miniatűr előképét használja, előfordulhat, hogy a beolvasási terület nem lesz helyes. Ha az EPSON Scan alkalmazásban tekinti meg az előképet, a beolvasni kívánt terület köré hozzon létre kijelölő keretet a **Előkép** lapon, az **Előkép** ablakban.
- ☐ Ha az **Automatikus fotóirányultság** az EPSON Scan alkalmazásban nem a vártan megfelelően működik, nézze meg az EPSON Scan sugóját.
- ☐ Szüntesse meg az **Automatikus fotóirányultság** bejelölését az EPSON Scan alkalmazásban.
- ☐ Ha az EPSON Scan alkalmazással végez beolvasást, az elérhető beolvasási terület korlátozva lehet, ha a felbontás túl magas. Csökkentse a felbontást vagy módosítsa a beolvasási területet az **Előkép** ablakban.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Az eredetik felhelyezése a Szkennerrüvegre“ 33. oldal
- ➔ „A Szkennerrüveg tisztítása“ 110. oldal
- ➔ „Menübeállítások lapolvasás módban“ 87. oldal

A beolvasott képpel kapcsolatos probléma nem szüntethető meg

Ha az összes megoldást kipróbálta és mégsem sikerült a problémát megoldani, kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre bármelyik módban (kivéve **Automatikus mód**ban) az EPSON Scan ablakban, majd kattintson a(z) **Alapállapot** elemre az **Egyéb** fülön, hogy inicializálhassa az EPSON Scan beállításokat. Ha az inicializálás nem oldja meg a problémát, távolítsa el, majd telepítse újra az EPSON Scan alkalmazást.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alkalmazások eltávolítása“ 130. oldal

➔ [„Alkalmazások telepítése“ 131. oldal](#)

Egyéb beolvasási problémák

A beolvasás nem lehetséges Automatikus módban az EPSON Scan alkalmazásból

- ☐ **Automatikus mód** esetén nem szkennelhet folyamatosan PDF/Multi-TIFF formátumba. A beolvasást ne **Automatikus módban**, hanem egy másik módban végezze.
- ☐ A problémák egyéb megoldási módjaiért lásd az EPSON Scan súgóját.

A miniatűr előkép nem működik megfelelően

Segítségért olvassa el az EPSON Scan súgóját.

A beolvasás túl lassú

- ☐ Csökkentse a felbontást.
- ☐ Kapcsolja ki a **Csendes módot**.
 - ☐ Vezérlőpult
A kezdőképernyőről válassza ki a **Csendes mód** lehetőséget, majd tiltsa le.
 - ☐ EPSON Scan
Válasszon ki egy módot, amely nem a **Automatikus mód**, kattintson a **Konfiguráció** elemre, majd kapcsolja ki a **Csendes mód** funkciót a **Egyéb** lapon.

Kapcsolódó információ

➔ [„Menübeállítások lapolvasás módban“ 87. oldal](#)

A beolvasás leáll PDF/Multi-TIFF formátumba szkennelés esetén

- ☐ Ha nagy mennyiségű eredetit kell beolvasnia, a szürkeárnyaltos beolvasást ajánljuk.
- ☐ Növelje meg a számítógép merevlemezén a rendelkezésre álló szabad területet. A beolvasás leállhat, ha nincs elegendő szabad memória.
- ☐ Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban. A beolvasás leáll, ha az adatméret eléri a felső korlátot.

Kapcsolódó információ

➔ [„Menübeállítások lapolvasás módban“ 87. oldal](#)

Egyéb problémák

Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor

Ha sok periféria van a számítógéphez csatlakoztatva, a nyomtató megérintésekor enyhe áramütést érezhet. Szereljen egy földelő vezetékét a nyomtatóhoz kapcsolt számítógépre.

Hangos működés

Ha a gép működése túl hangos, engedélyezze a **Csendes mód** funkciót. Ennek a funkciónak a bekapcsolása csökkentheti a nyomtatási sebességet.


☐ Vezérlőpult

A kezdőképernyőről válassza ki a **Csendes mód** lehetőséget, majd engedélyezze.

☐ Windows

Engedélyezze a **Csendes mód** funkciót a nyomtatóillesztő **Fő** lapján.

☐ Mac OS X

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

☐ EPSON Scan

Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre, majd engedélyezze a **Csendes mód** lehetőséget a **Egyéb** lapon.

Az adatok nem menthetők az adattároló eszközre

☐ A nyomtató által támogatott adattároló eszközt használjon.

☐ Ellenőrizze, hogy az adattároló eszköz nem írásvédett-e.

☐ Ellenőrizze, hogy az adattároló eszközön elegendő hely áll-e rendelkezésre. Ha nem áll rendelkezésre elegendő hely, az adatok nem menthetők.

Kapcsolódó információ

➔ [„A támogatott külső adattároló eszköz műszaki adatai” 160. oldal](#)

Az alkalmazást tűzfal blokkolja (csak Windows esetén)

Adja hozzá az alkalmazást a Windows tűzfala által engedélyezett programokhoz a **Vezérlőpult** biztonsági beállításainál.

"?" jelenik meg a fényképválasztó képernyőn

"?" jelenik meg az LCD képernyőn, ha a képfájl nem támogatja a termék.

Problémamegoldás

Kapcsolódó információ

➡ [„Támogatott adatok specifikációja“ 160. oldal](#)

Függelék

Műszaki adatok

A nyomtató műszaki adatai


Nyomtatófej fúvókájának elhelyezése		Fekete tintafúvókák: 360 Fotófekete tintafúvókák: 180 Színes tintafúvókák: 180 színenként
Papír súlya	Sima papír	64 – 90 g/m ² (17 – 24lb)
	Borítékok	#10 boríték, DL, C6: 75 – 90 g/m ² (20 – 24 lb)

Nyomtatható terület


Különálló lapok nyomtatható területe

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereire miatt.

Normál nyomtatás

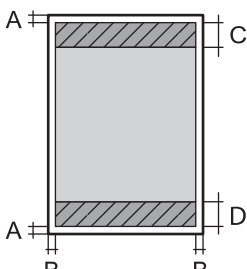	A	3.0 mm (0.12 hüv.)
	B	3.0 mm (0.12 hüv.)
	C	41.0 mm (1.61 hüv.)
	D	37.0 mm (1.46 hüv.)


Szegély nélküli nyomtatás

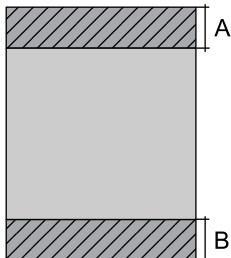	A	44.0 mm (1.73 hüv.)
	B	40.0 mm (1.57 hüv.)

Borítékok nyomtatható területe


A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereire miatt.

Függelék

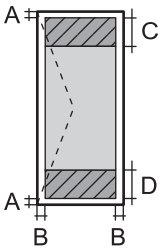	A	3.0 mm (0.12 hüv.)
	B	5.0 mm (0.20 hüv.)
	C	18.0 mm (0.71 hüv.)
	D	41.0 mm (1.61 hüv.)

CD/DVD lemez nyomtatható területe

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereire miatt.

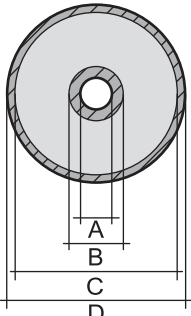	A	18 mm (0.71 hüv.)
	B	43 mm (1.69 hüv.)
	C	116 mm (4.57 hüv.)
	D	120 mm (4.72 hüv.)

A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa	Síkágvas
Fotoelektromos készülék	CIS
Maximum dokumentumméret	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Felbontás	1200 dpi (normál beolvasás) 2400 dpi (mikrolépéses beolvasás)
Színmélység	Szín <input type="checkbox"/> 48 bit per pixel belső (16 bit per pixel per szín belső) <input type="checkbox"/> 24 bit per pixel belső (8 bit per pixel per szín külső) Szürkeárnyalat <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső <input type="checkbox"/> 8 bit per pixel külső Fekete-fehér <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső <input type="checkbox"/> 1 bit per pixel külső
Fényforrás	LED

Az interfész műszaki adatai

Számítógéphez	Hi-Speed USB
---------------	--------------

Függelék

Külső USB eszközökhöz és a PictBridge-hez	Hi-Speed USB
---	--------------

Wi-Fi jellemzők

Szabványok	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Frekvencia tartomány	2,4 GHz
Koordinációs módok	Infrastruktúra, Ad hoc ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3*4}
Vezeték nélküli biztonság	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 A vásárlás helyétől függően megfelel az IEEE 802.11b/g/n vagy az IEEE 802.11b/g szabvány előírásainak.

*2 IEEE 802.11n esetén nem támogatott.

*3 IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

*4 A Simple AP mód kompatibilis a Wi-Fi-kapcsolattal (infrastruktúra). További részletekért lásd a *Hálózati útmutató* leírását.

*5 Megfelel a WPA2 szabványnak WPA/WPA2 Personal támogatással.

Biztonsági protokoll

SSL/TLS	HTTPS szerver/kliens, IPPS
---------	----------------------------

Támogatott külső szolgáltatások

AirPrint	Nyomtatás	iOS 5 vagy újabb/Mac OS X v10.7.x vagy újabb
	Szkennelés	Mac OS X v10.9.x vagy újabb
Google Cloud Print		

A külső adattároló eszköz műszaki adatai

A támogatott memóriakártyák műszaki adatai

Kompatibilis memóriakártyák	Maximum kapacitás
miniSD [*]	2 GB
miniSDHC [*]	32 GB
microSD [*]	2 GB
microSDHC [*]	32 GB
microSDXC [*]	64 GB
SD	2 GB

Függelék

Kompatibilis memóriakártyák	Maximum kapacitás
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Helyezzen fel rá egy adaptert, ami illeszkedik a memóriakártya-foglalatba. Különben a kártya beszorulhat.

A támogatott memóriakártyák feszültségre vonatkozó adatai

3,3 V-os típus, kettős feszültségű (3,3 V-os és 5 V-os) típus (tápfeszültség: 3,3 V)

Az 5 V-os memóriakártyák nem támogatottak.

Maximális tápáram: 200 mA

A támogatott külső adattároló eszköz műszaki adatai

Kompatibilis külső adattároló eszközök	Maximum kapacitás
CD-R meghajtó* ¹ DVD-R meghajtó* ¹ Blu-ray meghajtó* ¹	CD-ROM* ² /CD-R: 700 MB DVD-ROM* ² /DVD-R: 4,7 GB (A CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM, és a Blu-ray Disc™ nem támogatottak.)
MO meghajtó* ¹	1,3 GB
HDD* ¹ USB Flash meghajtó	2 TB (FAT, FAT32, vagy exFAT-ra formázott)

*¹ Nem javasoljuk olyan külső USB eszközök használatát, melyek áramellátása USB-n keresztül történik. Csak olyan külső USB eszközöket használjon, melyeknek független a tápellátása.

*² Csak olvasható.

A következő eszközök nem használhatóak:

- ☐ Olyan eszköz, amelynek dedikált meghajtóra van szüksége
- ☐ Olyan eszköz, amelynek biztonsági beállításai vannak (jelszó, titkosítás és hasonló)
- ☐ Beépített USB-elosztóval rendelkező eszköz

Az Epson nem tudja garantálni az összes külsőleg csatlakoztatott eszköz megfelelő működését.

Támogatott adatok specifikációja

Fájlformátum	JPEG Exif 2.3-as specifikációval, ami kompatibilis a digitális fényképezőgépekre vonatkozó DCF szabvány* ¹ 1.0-ás vagy 2.0* ² -as verziójával
Képméret	Vízszintes: 80 – 10200 képpont Függőleges: 80 – 10200 képpont
Fájlméret	Kevesebb mint 2 GB
Fájlok maximális száma	9990* ³

Függelék

- *1 Kamera-fájlrendszer felépítési szabálya.
- *2 A digitális fényképezőgépek beépített memóriájában tárolt fényképadatok nem támogatottak.
- *3 Egyszerre legfeljebb 999 fájl jeleníthető meg. (Ha a fájlok száma meghaladja a 999-et, a fájlok csoportba rendezve kerülnek megjelenítésre.)


Megjegyzés:

„?” kerül megjelenítésre az LCD képernyőn, ha a nyomtató nem tudja felismerni a képfájlt. Ilyenkor, ha többképes elrendezést választott, üres helyek is nyomtatásra kerülnek.

Méretetek

Méretetek	<p>Tárolás (a kiálló részek nélkül)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Szélesség: 390 mm (15.4 hüv.) ❑ Mélység: 338 mm (13.3 hüv.) ❑ Magasság: 138 mm (5.4 hüv.) <p>Tárolás (a kiálló részekkel együtt ^{*1})</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Szélesség: 390 mm (15.4 hüvelyk) ❑ Mélység: 341 mm (13.4 hüvelyk) ❑ Magasság: 138 mm (5.4 hüvelyk) <p>Nyomtatás</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Szélesség: 390 mm (15.4 hüv.) ❑ Mélység: 504 mm (19.8 hüv.) ❑ Magasság: 138 mm (5.4 hüv.)
Súly ^{*2}	Kb. 6.7 kg (14.8 font)

- *1 Részletekért lásd a következő ábrát.
- *2 Tintapatronok, tápkábel és a CD-/DVD-tálca nélkül.

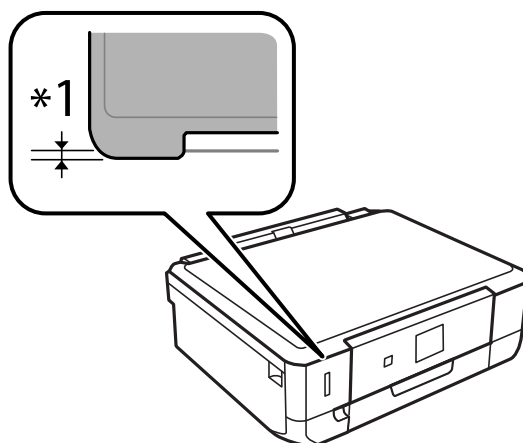

Elektromos jellemzők

Modell	100 – 120 voltos modell	220 – 240 voltos modell
--------	-------------------------	-------------------------


Függelék

Névleges frekvenciatartomány	50 és 60 Hz között	50 és 60 Hz között
Névleges áramerősség	0.7 A	0.35 A
Energiafogyasztás (USB kapcsolattal)	Különálló másolás: kb. 15 W (ISO/IEC24712) Készenléti üzemmód: kb. 6.3 W Alvó üzemmód: kb. 1.1 W Kikapcsolt állapot: kb. 0.2 W	Különálló másolás: kb. 15 W (ISO/IEC24712) Készenléti üzemmód: kb. 6.3 W Alvó üzemmód: kb. 1.1 W Kikapcsolt állapot: kb. 0.4 W

Megjegyzés:

- ❑ Nézze meg a nyomtatóra ragasztott címkén a névleges feszültséget.
- ❑ A Belgiumban élő felhasználók másolásakor változó energiafogyasztást tapasztalhatnak.
A legfrissebb műszaki adatokért látogasson el a <http://www.epson.be> webhelyre.

Környezeti specifikációk

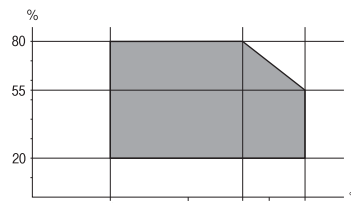Működés	<p>A nyomtatót a következő ábrán látható tartományban használja.</p>  <p>Hőmérséklet: 10–35°C (50–95°F) Páratartalom: 20–80% RH (kicsapódás nélkül)</p>
Tárolás	<p>Hőmérséklet: -20–40°C (-4–104°F)* Páratartalom: 5–85% RH (kicsapódás nélkül)</p>

* Egy hónapig tárolhatja 40°C-on (104°F).

A tintapatronok környezeti specifikációi

Tárolási hőmérséklet	-30 - 40 °C (-22 - 104 °F)*
Fagyasztási hőmérséklet	-16 °C (3.2 °F) A tinta 25 °C (77 °F) hőmérsékleten kiolvastva körülbelül 3 óra múlva használható.

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

Rendszerkövetelmények

- ❑ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)

Függelék

❑ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Megjegyzés:

- ❑ *Lehet, hogy a Mac OS X nem fog támogatni néhány alkalmazást és funkciót.*
- ❑ *A UNIX File System (UFS) a Mac OS X rendszer esetében nem támogatott.*

Szabályozási információ

Szabványok és engedélyek

Szabványok és engedélyek az USA modellhez

Biztonság	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B, B-osztály CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 Class B

A készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Askey Computer Corporation

Típus: WLU6320-D69 (RoHS)

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS-210 előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. A működéshez az alábbi két feltételnek kell teljesülnie: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia bármilyen fogadott interferenciát, köztük azokat is, amelyeket magának az eszköznek a rendellenes működése okoz.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben, az ablakoktól távol kell üzemeltetni. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

Szabványok és engedélyek az európai modellhez

A kisfeszültségű berendezésekről szóló 2006/95/EC irányelv	EN60950-1
Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EC irányelv	EN55022 B-osztály EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 1999/5/EC irányelv	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Európai felhasználók esetén

Függelék

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a készülék alábbi típusa megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és ide vonatkozó egyéb rendelkezéseinek:

C491N

Csak a következő országokban használható: Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Horvátország, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Málta, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.



Szabványok és engedélyek az ausztrál modellhez

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
-----	------------------------

Az Epson ezennel igazolja, hogy a készülék alábbi típusai megfelelnek az AS/NZS4268 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

C491N

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

A másolásra vonatkozó korlátozások

A nyomtató kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat, biztosítva ezzel a felelősségteljes és jogszerű használatát.

A törvény tiltja a következő dolgok másolását:

- ☐ Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- ☐ Használatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes postai jelölést tartalmazó hivatalos postai cikk
- ☐ Állami illetékbélyeg és a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

A következők másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

- ☐ Magán kibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogosító utalványok stb.
- ☐ Igazolvány, útleve, jogosítvány, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, étkezési utalvány stb.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy törvény tiltja ezeknek a dolgoknak a másolását.

A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:

A nyomtatóval szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolása történhet. Hacsak nem egy hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

A nyomtató szállítása


Ha szállítania kell a nyomtatót, mert költözik vagy szervizbe viszi, kövesse a következő lépéseket a nyomtató becsomagolásához.

**Figyelem!**

Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

**Fontos:**


- ☐ Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- ☐ A tintapatronokat hagyja a készülékben. Ha kiveszi a patronokat, a nyomtatófej kiszáradhat, és előfordulhat, hogy a nyomtató nem fog nyomtatni.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a  gomb megnyomásával.
2. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség jelzőfénye kialudt, majd húzza ki a tápkábelt.

**Fontos:**


Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialszik. Különben előfordulhat, hogy a nyomtatófej nem tér vissza az alaphelyzetébe, ettől a tinta beszáradhat, és a nyomtatás lehetetlenné válhat.

3. Húzza ki az összes kábelt, így a tápkábelt és az USB kábelt is.
4. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e a készülékben memóriakártya.
5. Távolítsa el az összes papírt a nyomtatóból.
6. Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e eredetiek a nyomtatón.
7. Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a dokumentumfedél zárva legyen. Rögzítse a tintapatrontartót ragasztószalaggal a házhoz.

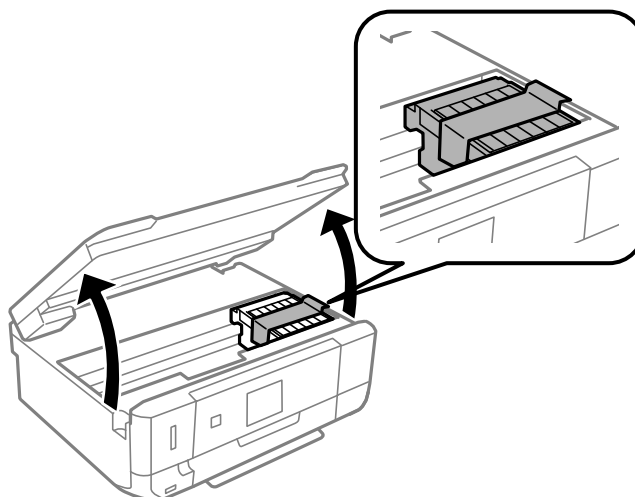

Függelék

8. Zárja le a lapolvasó egységet.
9. Hajtsa végre az ábrán látható előkészületeket a nyomtató elcsomagolásához.

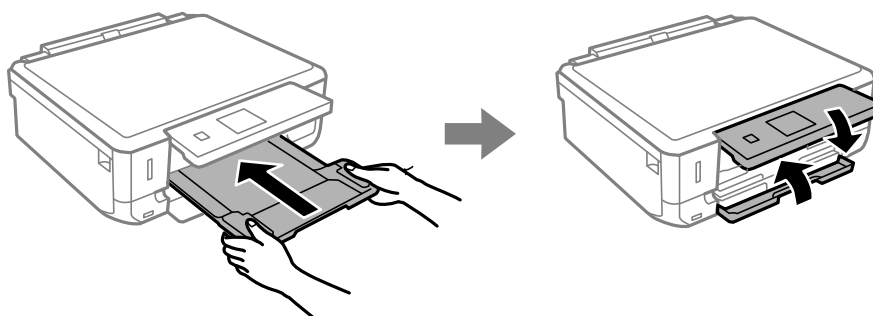

10. Csomagolja vissza a nyomtatót a dobozába a védőanyagokkal együtt.

Ha ismét használja a nyomtatót, ne felejtse majd eltávolítani a tintapatrontartót rögzítő ragasztószalagot. Ha a szállítás után romlott a nyomtatási minőség, tisztítsa meg és igazítsa be a nyomtatófejet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Részek nevei és funkciói“ 15. oldal
- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 106. oldal
- ➔ „Nyomtatófej igazítása“ 108. oldal

Memóriakártya elérése a számítógépről

A számítógépről is olvashat és írhat a nyomtatóba behelyezett külső adattároló eszközön, így pl. egy memóriakártyán lévő adatokat.

! Fontos:

- ☐ Az írásvédettség megszüntetése után helyezzen be egy memóriakártyát.
- ☐ Ha egy képet ment a memóriakártyára a számítógépről, a kép és a fényképek száma nem frissül az LCD képernyőn. Távolítsa el, majd helyezze be ismét a memóriakártyát.
- ☐ Ha a nyomtatóba behelyezett külső eszközt olyan számítógépek között osztja meg, amelyek USB-kapcsolaton és hálózaton keresztül vannak csatlakoztatva, akkor csak azok a számítógépek rendelkeznek írási jogosultsággal, amelyeket a nyomtatón kiválasztott módszer szerint csatlakoztattak. Ha a külső tárolóeszköze szeretne adatokat írni, nyissa meg a **Beállítás** menüt a kezelőpanelen, majd jelölje ki a **Fájlmegosztás beállítása** elemet és egy csatlakozási módszert. Az adatokat azok a számítógépek olvashatják, amelyek USB-kapcsolaton és hálózaton keresztül vannak csatlakoztatva.
- ☐ Ha olyan külső tárolóeszköze szeretne írni, amely hálózaton keresztül csatlakozik a számítógéphez, nyissa meg a **Beállítás** menüt a kezelőpanelen, és jelölje ki a **Fájlmegosztás beállítása** opciót, majd adjon meg prioritást az egyik hálózati kapcsolathoz.

Megjegyzés:

A számítógépnek némi időre van szüksége az adatok felismerésére, ha olyan nagy külső adattároló eszközt csatlakoztat, mint pl. egy 2 TB-os HDD.

Függelék

Windows

Válasszon ki egy külső adattároló eszközt a **Számítógép** vagy **Sajátgép** lehetőségre kattintva. A külső adattároló eszközön lévő adatok megjelenítésre kerülnek.

Megjegyzés:

Ha a szoftverlemez vagy a Web Installer nélkül csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, képezzen le egy memóriakártya-nyílást vagy USB-portot hálózati meghajtóként. Nyissa meg a **Futtatás** ablakot, majd adja meg egy nyomtató nevét (\XXXXXX) vagy IP-címét (\XXX.XXX.XXX.XXX) a **Megnyitás:** funkció használatához. Jobb gombbal kattintson az eszköz ikonjára a hálózat hozzárendeléséhez. A hálózati meghajtó megjelenik a **Számítógép** vagy **Sajátgép** ablakban.

Mac OS X

Válassza ki a megfelelő eszköz ikonját. A külső adattároló eszközön lévő adatok megjelenítésre kerülnek.

Megjegyzés:

- ☐ A külső adattároló eszköz eltávolításához húzza az egérrel az eszköz ikonját a kuka ikonra. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a megosztott meghajtón lévő adatok nem megfelelően jelennek meg, amikor egy másik külső adattároló eszközt helyez a készülékbe.
- ☐ Ha a hálózaton keresztül szeretne elérni egy külső adattároló eszközt, akkor jelölje ki a **Go > Connect to Server** opciót az asztalon lévő menüből. Adja meg a **Szervercím** beállításnál a nyomtató nevét cifs://XXXXXX vagy smb://XXXXXX formátumban (ahol „XXXXXX” a nyomtató neve), majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Memóriakártya behelyezése” 35. oldal
- ➔ „A külső adattároló eszköz műszaki adatai” 159. oldal

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely

Ha további segítségre van szüksége, látogassa meg az Epson támogatási webhelyét, melynek címét alább találja. Válassza ki országát vagy régióját és látogassa meg a helyi Epson webhely támogatási részlegét. A legújabb illesztőprogramok, GYIK, kézikönyvek és egyéb letölthető anyagok is megtalálhatók a webhelyen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától.

Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal

Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és a termék kézikönyvéhez adott hibaelhárítási információkkal nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától. Ha az Ön lakóhelyének Epson ügyfélszolgálat nem szerepel a következő listán, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket megvásárolta.

Az Epson terméktámogatási szolgálat gyorsabban tud segítséget nyújtani, ha megadja nekik a következő adatokat:

- ☐ A termék gyári száma
(A gyári szám címkéje általában a termék hátoldalán található.)

Függelék

- ☐ Termékmodell
- ☐ A termék szoftverének verziója
(Kattintson a **Névjegy**, **Verzió információ** vagy más hasonló gombra a szoftverben.)
- ☐ A számítógép márkája és modellje
- ☐ A számítógép operációs rendszerének neve és verziószáma
- ☐ A termékkel általában használt szoftverek neve és verziószáma

Megjegyzés:

A terméktől függően a fax tárcsázási adatait és/vagy a hálózati beállításokat a készülék a memóriában tárolhatja. A készülék meghibásodása vagy javítása esetén az adatok és/vagy beállítások elveszhetnek. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.

Segítség európai felhasználók számára

Az Epson terméktámogatási szolgálatának eléréséről bővebb információ a Pán-európai jótállási dokumentumban található.

Segítség ausztrál felhasználók részére

Az Epson Australia magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék kézikönyvén kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Keresse fel az Epson Australia weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

A Helpdesk számai:

Telefon: 1300 361 054

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ezen információk között szerepel az Epson termék kézikönyve, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb, amit szükségesnek érez.