

# **XP-342 343 345 Series**

# **Användarhandbok**

# Copyright

Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett informationssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd av Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar förutsätts med avseende på användningen av den information som ges häri. Inte heller något ansvar för skador förutsätts till följd av användning av informationen häri. Informationen är endast avsedd för användning tillsammans med den här Epson-produkten. Epson ansvarar inte för någon användning av denna information som gäller för andra produkter.

Varken Seiko Epson Corporation eller dess dotterbolag påtar sig något ansvar gentemot köparen av produkten eller tredje part för skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part har ådragit sig till följd av olyckshändelse, felaktig användning eller missbruk av produkten eller ej godkända modifieringar, reparationer eller ändringar av produkten eller (gäller ej USA) underlåtenhet att följa Seiko Epson Corporations användnings- och underhållsanvisningar.

Seiko Epson Corporation och dess dotterbolag kan inte hållas ansvarigt för skador eller problem som uppstår vid användning av eventuella tillval eller förbrukningsartiklar än sådana som av Seiko Epson Corporation har märkts med Original Epson Products (originalprodukter från Epson) eller Epson Approved Products (av Epson godkända produkter).

Seiko Epson Corporation kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av elektromagnetiska störningar som beror på att andra gränssnittskablar än de som är märkta Epson Approved Products (Epson-godkända produkter) av Seiko Epson Corporation har använts.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Innehållet i den här handboken och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan förvarning.

# Varumärken

- ❑ EPSON® är ett registrerat varumärke och EPSON EXCEED YOUR VISION och EXCEED YOUR VISION är varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™- och PRINT Image Matching-logotyperna är varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Allmänt: Andra produktnamn som förekommer i detta dokument används endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson frånsäger sig all rätt till dessa varumärken.

## Innehållsförteckning

### Copyright

### Varumärken

### Om den här användarhandboken

|  |   |
|--|---|
| Introduktion till användarhandböckerna. . . . .                | 8 |
| Varumärken och symboler. . . . .                               | 8 |
| Beskrivningar som används i den här användarhandboken. . . . . | 9 |
| Referenser för operativsystem. . . . .                         | 9 |

### Viktiga instruktioner

|   |    |
|---|----|
| Säkerhetsanvisningar. . . . .   | 10 |
| Råd och varningar för skrivaren. . . . .                                      | 11 |
| Råd och varningar vid konfiguration/ användning av skrivaren. . . . .         | 11 |
| Råd och varningar vid användning av skrivaren med trådlös anslutning. . . . . | 12 |
| Råd och varningar vid användning av minneskort. . . . .                       | 12 |
| Råd och varningar vid användning av LCD-skärmen. . . . .                      | 12 |
| Skydd av personuppgifter. . . . .   | 12 |

### Grundläggande om skrivaren

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Namn på delar och funktioner. . . . . | 13 |
| Kontrollpanel. . . . .                | 15 |
| Knappar. . . . .                      | 15 |
| Vägledning om LCD-skärmen. . . . .    | 15 |

### Nätverksinställningar

|   |    |
|---|----|
| Nätverksanslutningstyper. . . . .                                     | 19 |
| Wi-Fi-anslutning. . . . .   | 19 |
| Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning. . . . .                          | 19 |
| Ansluta till en dator. . . . .  | 20 |
| Ansluta till en smartenhet. . . . .                                   | 22 |
| Skapa Wi-Fi-inställningar från kontrollpanelen. . . . .               | 22 |
| Utföra Wi-Fi-inställningar manuellt. . . . .                          | 22 |
| Utföra Wi-Fi-inställningar med Push-knapp-konfiguration. . . . .      | 23 |
| Utföra Wi-Fi-inställningar med PIN-kod-konfiguration (WPS). . . . .   | 24 |
| Utföra inställningar för Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning. . . . . | 25 |

|   |    |
|---|----|
| Kontrollera nätverksanslutningens status. . . . .                               | 25 |
| Kontrollera nätverksstatus med nätverksikonen. . . . .                          | 25 |
| Skriva ut en rapport om nätverksanslutning. . . . .                             | 26 |
| Skriva ut ett statusark för nätverket. . . . .                                  | 30 |
| Byta eller lägga till nya åtkomstpunkter. . . . .                               | 30 |
| Ändra anslutningssätt till dator. . . . .                                       | 30 |
| Inaktivera Wi-Fi från kontrollpanelen. . . . .                                  | 32 |
| Koppla från Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutningen från kontrollpanelen. . . . . | 32 |
| Återställa nätverksinställningar från kontrollpanelen. . . . .                  | 33 |

### Fyller på papper

|   |    |
|---|----|
| Försiktighetsåtgärder för pappershantering. . . . . | 34 |
| Tillgängligt papper och kapacitet. . . . .          | 35 |
| Lista över papperstyper. . . . .                    | 36 |
| Fylla på papper i Bakre pappersmatning. . . . .     | 36 |

### Placera original

|  |    |
|--|----|
| Placera original på Skannerglas. . . . .                         | 40 |
| Hur du placerar olika original. . . . .                          | 41 |
| Placera original för dubbelsidig layout. . . . .                 | 41 |
| Placera en dubbelsida breddad ut för dubbelsidig layout. . . . . | 41 |
| Placera flera foton för skanning. . . . .                        | 42 |

### Sätta in ett minneskort

|   |    |
|---|----|
| Minneskort som stöds. . . . .           | 43 |
| Sätta i och ta bort minneskort. . . . . | 43 |

### Utskrift

|  |    |
|--|----|
| Utskrift från kontrollpanelen. . . . .                                 | 45 |
| Skriva ut foton genom att välja dem på ett minneskort. . . . .         | 45 |
| Skriva ut linjerat papper, kalendrar och original skrivpapper. . . . . | 46 |
| DPOF-utskrift. . . . .   | 47 |
| Menyalternativ för Fotoutskrift-läget. . . . .                         | 47 |
| Utskrift från en dator. . . . .  | 47 |
| Grundläggande om utskrifter — Windows. . . . .                         | 47 |
| Grundläggande om utskrifter — Mac OS X. . . . .                        | 49 |
| Skriva ut dubbelsidigt (endast för Windows). . . . .                   | 51 |
| Skriva ut flera sidor på ett ark. . . . .                              | 52 |
| Anpassa utskrift efter pappersstorlek. . . . .                         | 53 |

## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| Skriva ut flera filer samtidigt (endast för Windows). . . . .                         | 55 |
| Skriva ut en bild på flera ark för att skapa en affisch (endast för Windows). . . . . | 56 |
| Skriva ut med avancerade funktioner. . . . .  | 62 |
| Skriva ut foton med Epson Easy Photo Print. . . . .                                   | 64 |
| Skriva ut från smartenheter. . . . .  | 65 |
| Använda Epson iPrint. . . . .   | 65 |
| Använda AirPrint. . . . .   | 67 |
| Avbryta utskrift. . . . .   | 67 |
| Avbryta utskrift — utskriftsknappen. . . . .  | 67 |
| Avbryta utskrift – Windows. . . . .   | 68 |
| Avbryta utskrift – Mac OS X. . . . .  | 68 |

**Kopiera**

|   |    |
|---|----|
| Menyalternativ för Kopiera-läget. . . . . | 69 |
|---|----|

**Skanna**

|  |    |
|--|----|
| Skanna med hjälp av kontrollpanelen. . . . . | 72 |
| Skanna till en dator. . . . .                | 72 |
| Skanna till en dator (WSD). . . . .          | 73 |
| Skanna från en dator. . . . .                | 75 |
| Skanna med hjälp av Epson Scan 2. . . . .    | 75 |
| Skanna från smartenheter. . . . .            | 81 |
| Installera Epson iPrint. . . . .             | 81 |
| Skanna med hjälp av Epson iPrint. . . . .    | 81 |

**Byta ut bläckpatroner**

|  |    |
|--|----|
| Kontrollera bläcknivåerna. . . . .   | 83 |
| Kontrollera bläcknivåerna - kontrollpanelen. . . . .                           | 83 |
| Kontrollera bläcknivåerna - Windows. . . . .                                   | 83 |
| Kontrollera bläcknivåerna – Mac OS X. . . . .                                  | 83 |
| Koder för bläckpatronshållare. . . . .   | 83 |
| Försiktighetsåtgärder för bläckpatronshantering. . . . .                       | 84 |
| Byta ut bläckpatroner. . . . .   | 86 |
| Tillfällig utskrift med svart bläck. . . . .                                   | 89 |
| Tillfällig utskrift med svart bläck – Windows. . . . .                         | 90 |
| Tillfällig utskrift med svart bläck – Mac OS X. . . . .                        | 91 |
| Spara svart bläck när svart bläck börjar ta slut (endast för Windows). . . . . | 92 |

**Underhåll av skrivaren**

|   |    |
|---|----|
| Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet. . . . .                 | 93 |
| Kontrollera och rengöra skrivhuvudet — kontrollpanelen. . . . . | 93 |

|  |    |
|--|----|
| Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet – Windows. . . . .  | 94 |
| Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet – Mac OS X. . . . . | 94 |
| Justera skrivarhuvudet. . . . .                            | 95 |
| Justera skrivarhuvudet — Kontrollpanelen. . . . .          | 95 |
| Justera skrivarhuvudet – Windows. . . . .                  | 96 |
| Justera skrivarhuvudet – Mac OS X. . . . .                 | 96 |
| Rensa pappersbanan. . . . .                                | 96 |
| Rengöra enhetens Skannerglas. . . . .                      | 97 |
| Spara ström. . . . .                                       | 98 |
| Spara ström - Kontrollpanel. . . . .                       | 98 |
| Spara ström - Windows. . . . .                             | 98 |
| Spara ström - Mac OS X. . . . .                            | 98 |

**Menyalternativ för Inst.-läget**

|   |     |
|---|-----|
| Menyalternativ för Bläcknivåer. . . . .                     | 99  |
| Menyalternativ för Underhåll. . . . .                       | 99  |
| Menyalternativ för Skrivarinställning. . . . .              | 100 |
| Menyalternativ för Nätverksinställningar. . . . .           | 100 |
| Menyalternativ för Epson Connect-tjänster. . . . .          | 101 |
| Menyalternativ för Google Cloud Print-tjänster. . . . .     | 102 |
| Menyalternativ för Fildelning. . . . .                      | 102 |
| Menyalternativ för Uppdat. av program. . . . .              | 103 |
| Menyalternativ för Återställ standardinställningar. . . . . | 103 |

**Nätverkstjänst och programvaruinformation**

|   |     |
|---|-----|
| Epson Connect-tjänsten. . . . .                                   | 104 |
| Web Config. . . . .   | 104 |
| Kör Web Config i en webbläsare. . . . .                           | 105 |
| Köra Web Config på Windows. . . . .                               | 105 |
| Köra Web Config på Mac OS X. . . . .                              | 105 |
| Skrivardrivrutin för Windows. . . . .                             | 106 |
| Vägledning för skrivardrivrutinen i Windows . . . . .             | 107 |
| Ange driftsinställningar för Windows-skrivardrivrutinen. . . . .  | 109 |
| Skrivardrivrutin för Mac OS X. . . . .                            | 109 |
| Vägledning för skrivardrivrutinen i Mac OS X. . . . .             | 110 |
| Ange driftsinställningar för Mac OS X-skrivardrivrutinen. . . . . | 111 |
| Epson Scan 2 (skannerdrivrutin). . . . .                          | 112 |
| Epson Event Manager. . . . .                                      | 112 |
| Epson Easy Photo Print. . . . .                                   | 113 |
| E-webbutskrift (endast för Windows). . . . .                      | 113 |

## Innehållsförteckning

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Easy Photo Scan. . . . .  | 114 | Utskriftskvaliteten är dålig. . . . .  | 131 |
| EPSON Software Updater. . . . .   | 114 | Papperet är kladdigt eller repigt. . . . .   | 132 |
| Avinstallera program. . . . .   | 115 | Utskrivna foton är kladdiga. . . . .   | 133 |
| Avinstallera program – Windows. . . . .   | 115 | Bilder eller foton skrivs ut i oväntade färger. . . . .                                    | 133 |
| Avinstallera program – Mac OS X. . . . .  | 116 | Färgen skiljer sig från det du ser på skärmen. . . . .                                     | 133 |
| Installera program. . . . .   | 116 | Kan inte skriva ut utan marginaler. . . . .  | 133 |
| Uppdatera program och inbyggd programvara. . . . .  | 117 | Kanterna på bilden beskärs vid marginalfri utskrift. . . . .                               | 134 |
| Uppdatera skrivarens inbyggda programvara med hjälp av kontrollpanelen. . . . .           | 117 | Felaktig position, storlek eller marginal för utskriften. . . . .                          | 134 |
| <b>Lösa problem</b>   |     | Utskrivna tecken är felaktiga eller förvanskade. . . . .                                   | 134 |
| Kontrollera skrivarens status. . . . .  | 119 | Den utskrivna bilden är inverterad. . . . .  | 134 |
| Kontrollera felkoder på LCD-skärmen. . . . .  | 119 | Mosaikliknande mönster i utskrifterna. . . . .   | 135 |
| Kontrollera skrivarens status – Windows. . . . .  | 120 | Ojämna färger, kladd, prickar eller raka streck dyker upp på den kopierade bilden. . . . . | 135 |
| Kontrollera skrivarens status – Mac OS X. . . . .   | 120 | Moirémönster (vattring) uppstår på den kopierade bilden. . . . .                           | 135 |
| Ta bort papper som fastnat. . . . .   | 121 | En bild av den motsatta sidan av originalet framträder på den kopierade bilden. . . . .    | 135 |
| Ta bort papper som fastnat via Bakre pappersmatning. . . . .                              | 121 | Utskriftsproblemet kunde inte rensas. . . . .  | 135 |
| Ta bort papper som fastnat i utmatningsfacket. . . . .                                    | 121 | Övriga utskriftsproblem. . . . .   | 136 |
| Ta bort papper som fastnat inuti skrivaren. . . . .                                       | 122 | Utskriften är för långsam. . . . .   | 136 |
| Pappret matas inte in korrekt. . . . .  | 123 | Utskriftshastigheten minskar avsevärt vid kontinuerlig utskrift. . . . .                   | 136 |
| Papperstrassel. . . . .   | 123 | Det går inte att avbryta utskriften från en dator som kör Mac OS X v10.6.8. . . . .        | 136 |
| Pappret matas in snett. . . . .   | 123 | Det går inte att starta en skanning. . . . .   | 137 |
| Flera pappersark matas i taget. . . . .   | 124 | Det går inte att använda kontrollpanelen för att starta skanning. . . . .                  | 137 |
| Ingen pappersmatning. . . . .   | 124 | Problem med skannade bilder. . . . .   | 138 |
| Pappersfel vid utmatning inträffar. . . . .   | 124 | Det blir ojämna färger, smuts, fläckar osv. när skanning görs från skannerglasat. . . . .  | 138 |
| Problem med ström och kontrollpanel. . . . .  | 124 | Bildkvaliteten är dålig. . . . .   | 138 |
| Strömmen slås inte på. . . . .  | 124 | Förskjutning visas i bakgrunden för bilder. . . . .  | 138 |
| Strömmen stängs inte av. . . . .  | 124 | Texten är suddig. . . . .  | 139 |
| LCD-skärmen är mörk. . . . .  | 124 | Moirémönster (webblika skuggor) visas. . . . .   | 139 |
| Det går inte att skriva ut från en dator. . . . .   | 124 | Kan inte skanna korrekt område på skannerglasat. . . . .                                   | 139 |
| När du inte kan utföra nätverksinställningar. . . . .                                     | 125 | Kan inte förhandsgranska i Miniaturbild. . . . .   | 140 |
| Det går inte att ansluta från enheter trots att nätverksinställningarna fungerar. . . . . | 126 | Texten identifieras inte korrekt vid sparande som en Sökbar PDF. . . . .                   | 140 |
| Kontrollera att SSID är ansluten till skrivaren. . . . .                                  | 127 | Kan inte lösa problem i den skannade bilden. . . . .                                       | 140 |
| Kontrollera SSID för datorn. . . . .  | 128 | Övriga skanningsproblem. . . . .   | 141 |
| Skrivaren kan plötsligt inte skriva ut via en nätverksanslutning. . . . .                 | 128 | Skanningen är för långsam. . . . .   | 141 |
| Skrivaren kan plötsligt inte skriva ut via en USB-anslutning. . . . .                     | 129 | Skanning avbryts vid skanning till PDF/Multi-TIFF. . . . .                                 | 141 |
| Det går inte att skriva ut från en iPhone eller iPad. . . . .                             | 129 | Övriga problem. . . . .  | 141 |
| Utskriften pausad. . . . .  | 130 | En lätt elstöt om du rör vid skrivaren. . . . .  | 141 |
| Problem med utskrift. . . . .   | 130 | Hög ljudvolym vid drift. . . . .   | 142 |
| Utskriften är blek eller färger saknas. . . . .   | 130 | Det går inte att spara data på ett minneskort. . . . .                                     | 142 |
| Ränder eller oväntade färger visas. . . . .   | 130 |  |     |
| Färgade ränder visas i intervall om cirka 2,5 cm . . . . .                                | 130 |  |     |
| Suddiga utskrifter, vertikala streck eller feljustering. . . . .                          | 131 |  |     |

|   |     |
|---|-----|
| Programmet blockeras av en brandvägg<br>(endast för Windows). . . . . | 142 |
| "?" visas på skärmen där du väljer foton. . . . .                     | 142 |

## **Bilaga**

|  |     |
|--|-----|
| Tekniska specifikationer. . . . .                    | 143 |
| Skrivarspecifikationer. . . . .                      | 143 |
| Skannerns specifikationer. . . . .                   | 144 |
| Gränssnittsspecifikationer. . . . .                  | 144 |
| Lista över nätverksfunktioner. . . . .               | 144 |
| Wi-Fi-specifikationer. . . . .                       | 146 |
| Säkerhetsprotokoll. . . . .                          | 146 |
| Tjänster från andra leverantörer som stöds. . . . .  | 146 |
| Specifikationer för externa lagringsenheter. . . . . | 147 |
| Dimensioner. . . . .                                 | 148 |
| Elektriska specifikationer. . . . .                  | 148 |
| Miljöspecifikationer. . . . .                        | 148 |
| Systemkrav. . . . .                                  | 149 |
| Information om bestämmelser. . . . .                 | 149 |
| Standarder och godkännanden. . . . .                 | 149 |
| Kopieringsrestriktioner. . . . .                     | 150 |
| Transportera skrivaren. . . . .                      | 150 |
| Få åtkomst till ett minneskort via en dator. . . . . | 152 |
| Var du kan få hjälp. . . . .                         | 153 |
| Webbplatsen för teknisk support. . . . .             | 153 |
| Kontakta Epsons kundtjänst. . . . .                  | 153 |

# Om den här användarhandboken

---

## Introduktion till användarhandböckerna

Följande användarhandböcker medföljer Epson-skrivaren. Förutom användarhandböckerna kan du även titta på hjälpaavsnitten som medföljer de olika Epson-programmen.

☐ Starta här (användarhandbok i pappersformat)

Innehåller information om skrivarens inställning, installation av programvaran, skrivarens användning, problemlösning och så vidare.

☐ Användarhandbok (digital användarhandbok)

Den här användarhandboken. Ger övergripande information och anvisningar om hur du använder skrivaren, om nätverksinställningar när du använder skrivaren i ett nätverk och hur du löser problem.

Du kan få de senaste versionerna av handböckerna ovan med följande metoder.

☐ Användarhandbok i pappersformat

Besök Epson Europe supportwebbplats på <http://www.epson.eu/Support>, eller Epsons världsomspännande supportwebbplats på <http://support.epson.net/>.

☐ Digital handbok

Starta EPSON Software Updater på datorn. EPSON Software Updater söker efter tillgängliga uppdateringar av Epsons program och digitala handböcker och låter dig hämta de senaste uppdateringarna.

### Relaterad information

➔ ["EPSON Software Updater" på sidan 114](#)

---

## Varumärken och symboler



**Obs!**

Anvisningarna måste efterföljas noga för att undvika kroppsskador.



**Viktigt:**

Anvisningar som måste följas för att undvika skador på utrustningen.

### Anmärkning:

Erbjuder kompletterande och referensinformation.

➔ Relaterad information

Länkar till relaterade avsnitt.



---

## Beskrivningar som används i den här användarhandboken

- ☐ Skärmbilder av skrivardrivrutinen och Epson Scan 2 (skannerdrivrutin) är från Windows 10 eller Mac OS X v10.11.x. Innehållet som visas på skärmarna varierar beroende på modell och situation.
- ☐ Skrivarillustrationerna som används i den här användarhandboken är endast exempel. Det kan finnas små skillnader mellan modellerna, men driftsättet är det samma.
- ☐ Vissa menyobjekt på LCD-skärmen kan variera beroende på modell och inställningar.

---

## Referenser för operativsystem

### Windows

I den här användarhandboken syftar termer som "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" och "Windows XP" på följande operativsystem. Dessutom används "Windows" som referens till alla versioner.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® XP operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem

### Mac OS X

I den här användarhandboken syftar termer som "Mac OS X v10.11.x" på OS X El Capitan, "Mac OS X v10.10.x" syftar på OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" syftar på OS X Mavericks och "Mac OS X v10.8.x" syftar på OS X Mountain Lion. Dessutom används "Mac OS X" som syftar på "Mac OS X v10.11.x", "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" och "Mac OS X v10.6.8".

# Viktiga instruktioner

## Säkerhetsanvisningar



Läs och följ dessa anvisningar för att försäkra dig om att skrivaren används på ett säkert sätt. Behåll användarhandboken för framtida bruk. Följ dessutom alla varningar och instruktioner som finns på skrivaren.

- ☐ En del av de symboler som används på din skrivare finns där för att säkerställa säkerheten och rätt användning av skrivaren. Besök följande webbplats för att få veta betydelsen för symbolerna.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Använd endast den elsladd som medföljde skrivaren och använd inte sladden med någon annan utrustning. Användning av andra sladdar med denna skrivaren eller användning av den medföljande elsladden med annan utrustning kan resultera i brand eller elstöt.
- ☐ Se till att nätsladden uppfyller tillämplig lokal säkerhetsstandard.
- ☐ Ta aldrig isär, ändra eller försök reparera elsladden, kontakten, skrivarenheten, skannerenheten, eller några tillval själv, utom när det speciellt beskrivs i skrivarens handböcker.
- ☐ Dra ur kontakten till skrivaren och låt kvalificerad servicepersonal utföra service i följande situationer:  
Elsladden eller kontakten är skadad, det har kommit in vätska i skrivaren, du har tappat skrivaren eller höljet har skadats, skrivaren fungerar inte normalt eller uppvisar en klart försämrad prestanda. Justera inte reglage som inte täcks i bruksanvisningen.
- ☐ Placera produkten nära ett vägguttag där kontakten enkelt kan dras ut.
- ☐ Placera eller förvara inte produkten utomhus, i närheten av smutsiga eller dammiga platser, vatten, värmekällor eller platser som utsätts för stötar, vibrationer, höga temperaturer eller hög luftfuktighet.
- ☐ Var noggrann med att inte spilla vätska på produkten och hantera inte produkten med våta händer.
- ☐ Denna produkt måste ha ett avstånd på minst 22 cm till en pacemaker. Radiovågor från denna skrivaren kan ha negativ inverkan på pacemakers.
- ☐ Kontakta återförsäljaren om LCD-skärmen är skadad. Tvätta händerna noga med tvål och vatten om du får flytande kristallösning på händerna. Skölj ögonen omedelbart med vatten om du får flytande kristallösning i ögonen. Kontakta genast läkare om du känner obehag eller får problem med synen trots att du har sköljt noggrant.
- ☐ Var försiktig när du hanterar förbrukade bläckpatroner, då det kan finnas bläck vid bläckutloppet.
  - ☐ Om du får bläck på huden bör du genast tvätta området noga med tvål och vatten.
  - ☐ Om du får bläck i ögonen ska du genast skölja dem med vatten. Om du känner obehag eller får problem med synen efter noggrann sköljning bör du omedelbart kontakta läkare.
  - ☐ Om du får bläck i munnen söker du upp en läkare direkt.
- ☐ Ta inte isär bläckpatronen, bläck kan hamna i ögonen eller på huden.
- ☐ Skaka inte bläckpatronerna kraftigt eller tappa dem. Var också försiktig så att du inte klämmer dem eller drar av etiketterna. Det kan orsaka läckage.
- ☐ Förvara bläckpatroner utom räckhåll för barn.

## Råd och varningar för skrivaren

Läs och följ dessa instruktioner för att undvika att skada skrivaren eller din egendom. Behåll den här användarhandboken för framtida referens.

### Råd och varningar vid konfiguration/användning av skrivaren

- ☐ Blockera inte och täck inte över skrivarens fläktar och öppningar.
- ☐ Använd endast den typ av strömkälla som anges på skrivarens etikett.
- ☐ Undvik att använda uttag på samma krets som kopiatorer eller luftregleringssystem som slås av och på med jämna mellanrum.
- ☐ Undvik eluttag som styrs av strömbrytare eller automatiska timers.
- ☐ Håll hela datorsystemet borta från potentiella källor till elektromagnetisk störning, t.ex. högtalare eller basenheter till sladdlösa telefoner.
- ☐ Nätsladdar ska alltid placeras så att de skyddas från slitage, skador, hack, veck och knutar. Placera inte föremål ovanpå nätsladdar. Se även till att nätsladdar inte ligger så att någon kan trampa på eller köra över dem. Se speciellt till att sladdarna ligger rakt där de ansluter till transformatorn.
- ☐ Om du använder en förlängningssladd till skrivaren kontrollerar du att den totala märkströmmen för enheterna som är kopplade till förlängningssladden inte överstiger sladdens märkström. Se också till att den totala märkströmmen för alla enheter som är anslutna till vägguttaget inte överstiger vägguttagets märkström.
- ☐ Om produkten ska användas i Tyskland måste den elslinga som produkten är ansluten till vara säkrad med en säkring på 10 A eller 16 A för att ge ett tillräckligt kortslutnings- och överslagsskydd för skrivaren.
- ☐ Vid anslutning av skrivaren till en dator eller annan enhet med en sladd bör du se till att kontakterna är vända åt rätt håll. Alla kontakter går endast att sätta i på ett sätt. Om en kontakt sätts in i fel riktning kan enheterna som kopplas till varandra med kabelns hjälp skadas.
- ☐ Placera skrivaren på en plan, stabil yta som är större än skrivarens bottenplatta i alla riktningar. Skrivaren fungerar inte korrekt om den lutar.
- ☐ När skrivaren förvaras eller transporteras ska du undvika att luta den, placera den vertikalt eller vända den upp och ned eftersom det kan göra att bläck läcker ut.
- ☐ Se till att det finns utrymme ovanför skrivaren så att skrivarluckan kan lyftas upp helt.
- ☐ Lämna tillräckligt med utrymme framför skrivaren så att pappret kan matas ut helt och hållet.
- ☐ Undvik platser där temperatur och luftfuktighet kan förändras snabbt. Utsätt inte skrivaren för direkt solljus, starkt ljus eller värmekällor.
- ☐ För inte in några föremål i öppningarna på skrivaren.
- ☐ Stoppa inte in handen i skrivaren vid utskrift.
- ☐ Ta inte på den vita, platta sladden inuti skrivaren.
- ☐ Använd inte sprej som innehåller lättantändlig gas i eller i närheten av skrivaren. Det kan orsaka brand.
- ☐ Flytta inte skrivarhuvudet för hand, eftersom det kan skada skrivaren.
- ☐ Kläm inte fingrarna när du stänger skannerenheten.
- ☐ Tryck inte för hårt på skannerglas när du placerar originalen.
- ☐ Stäng alltid av skrivaren med -knappen. Dra inte ur skrivarens nätsladd och stäng inte av strömmen vid eluttaget förrän -lampan slutat blinka.

## Viktiga instruktioner

- ❑ Innan du transporterar skrivaren bör du kontrollera att skrivarhuvudet är i ursprungsläget (längst åt höger) och att bläckpatronerna sitter som de ska.
- ❑ Om du inte ska använda skrivaren under en längre tid ser du till att dra ur skrivarens elsladd från eluttaget.

## Råd och varningar vid användning av skrivaren med trådlös anslutning

- ❑ Radiovågor från skrivaren kan påverka funktionen hos medicinska utrustningar negativt vilket kan göra att de fungerar på fel sätt. När skrivaren används på vårdinrättningar eller i närheten av medicinska utrustningar ska du följa eventuella instruktioner från behörig personal på anläggningen samt alla varningar och instruktioner på den medicinska utrustningen.
- ❑ Radiovågor från skrivaren kan negativt påverka funktionen hos automatiskt styrda enheter som automatiska dörrar eller brandlarm vilket kan leda till olyckor på grund av fel. Följ alla varningar och anvisningar på enheterna när skrivaren används i närheten av automatiskt styrda enheter.

## Råd och varningar vid användning av minneskort

- ❑ Ta inte bort ett minneskort eller stäng av skrivaren så länge minneskortslampan blinkar.
- ❑ Metoderna för användning av minneskort varierar beroende på korttyp. Gå till användarhandboken som medföljde minneskortet för mer information.
- ❑ Använd endast minneskort som är kompatibla med skrivaren.

### Relaterad information

➔ [”Specifikationer för minneskort som stöds” på sidan 147](#)

## Råd och varningar vid användning av LCD-skärmen

- ❑ LCD-skärmen kan ha några små ljusa eller mörka punkter och på grund av dess funktioner kan ljusstyrkan vara ojämn. Det är normalt och betyder inte att den är skadad.
- ❑ Rengör endast med en torr och mjuk trasa. Använd inte flytande eller kemiska rengöringsmedel.
- ❑ LCD-skärmens yttre skydd kan gå sönder om den utsätts för kraftiga stötar. Kontakta din återförsäljare om skärmytan spricker eller går sönder, och försök inte ta bort eller röra vid de trasiga delarna.


---

## Skydd av personuppgifter


Om du överlämnar skrivaren till någon annan eller kasserar den kan du radera all personlig information som lagras på skrivarminnet genom att välja **Inst. > Återställ standard- inställningar > Alla inställningar** på kontrollpanelen.

# Grundläggande om skrivaren

## Namn på delar och funktioner

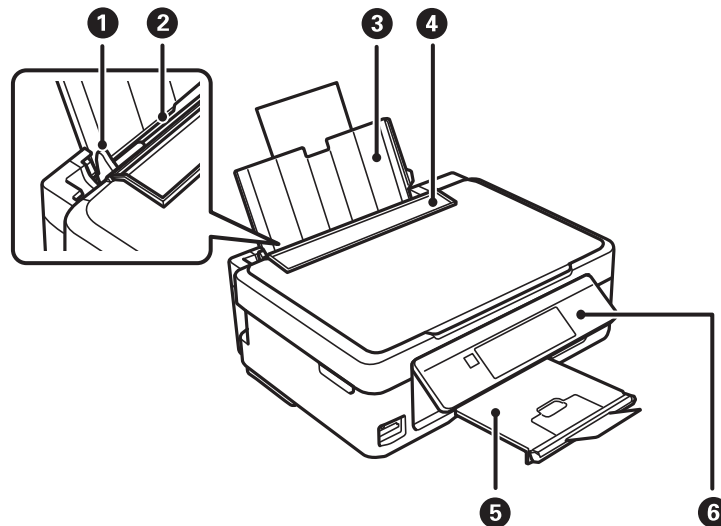


|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| ❶ | Kantstöd             | Matar in papperet rakt i skrivaren. Skjut kantstöden mot papperskanterna.   |
| ❷ | Bakre pappersmatning | Fyller på papper.   |
| ❸ | Pappersstöd          | Stöttar påfyllt papper.   |
| ❹ | Matarskydd           | Hindrar att främmande material kommer in i skrivaren. Det här skyddet ska vanligtvis hållas stängt.                           |
| ❺ | Utmatningsfack       | Tar emot papperet som matas ut. Innan du skriver ut ska du lyfta upp stoppet så att utmatat papper inte trillar ut ur facket. |
| ❻ | Kontrollpanel        | Styr skrivaren.   |

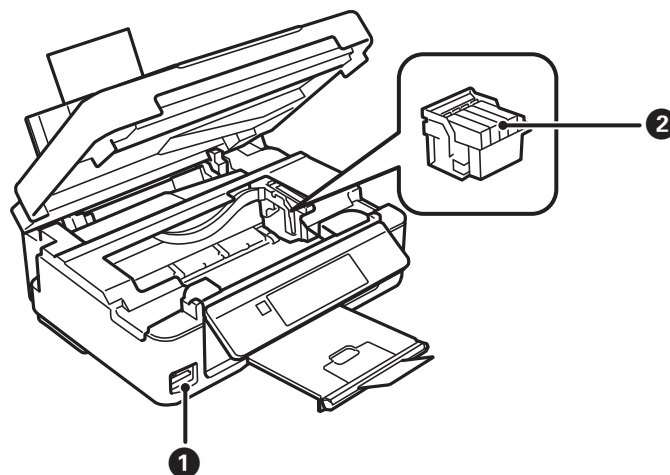


## Grundläggande om skrivaren

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| ❶ | Minneskortplats     | Sätt in ett minneskort.   |
| ❷ | Bläckpatronshållare | Montera bläckpatronerna. Bläcket matas ut ur skrivhuvudmunstyckena nedtill. |

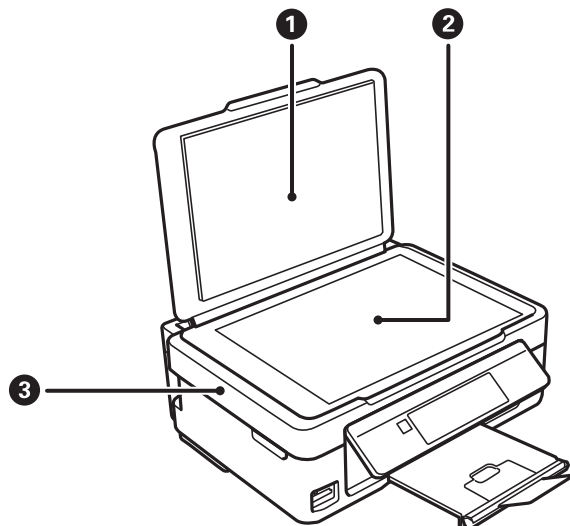

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| ❶ | Dokumentlucka | Skymmer det externa ljuset under skanning.  |
| ❷ | Skannerglas   | Placera originalen.   |
| ❸ | Skannerenhet  | Skannar originalen som placerats. Öppna den när du ska byta bläckpatroner eller ta bort papper som fastnat i skrivaren. |

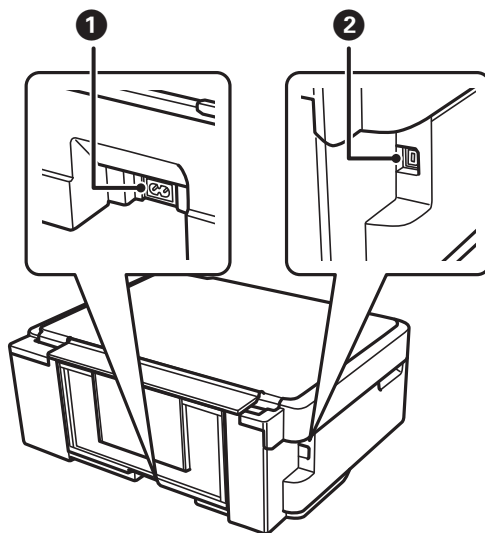


|   |            |                            |
|---|------------|----------------------------|
| ❶ | Strömuttag | Anslutning för strömsladd. |
| ❷ | USB-port   | Anslutning för USB-sladd.  |


## Kontrollpanel

Du kan ändra kontrollpanelens vinkel.

Tryck på spaken på panelens baksida så som visas nedan när du vill sänka kontrollpanelen.

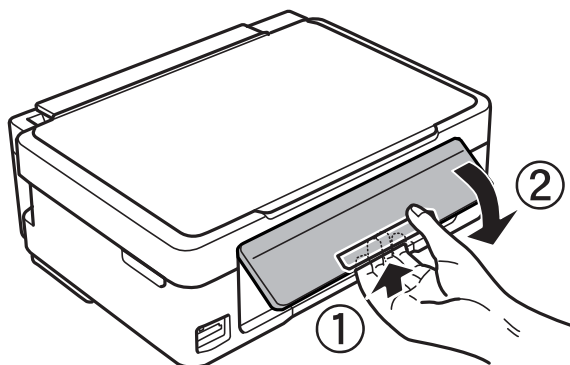

## Knappar

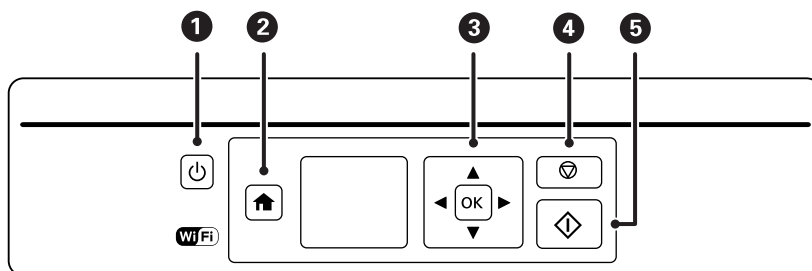

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Stänger av skrivaren.<br>Stäng inte av strömmen när strömlampan blinkar (dvs. när skrivaren arbetar eller bearbetar data).<br>Dra ut strömsladden när strömlampan har slocknat. |
| 2 |  | Visar startskärmen.   |
| 3 |  | Välj en meny med knapparna     och öppna menyn genom att trycka på knappen OK.  |
| 4 |  | Stoppa den aktuella åtgärden eller återgår till den föregående skärmen.   |
| 5 |  | Startar en åtgärd som utskrift eller kopiering.   |


## Vägledning om LCD-skärmen






Menyer och meddelanden visas på LCD-skärmen. Välj en meny eller inställning genom att trycka på knapparna .

## Grundläggande om skrivaren
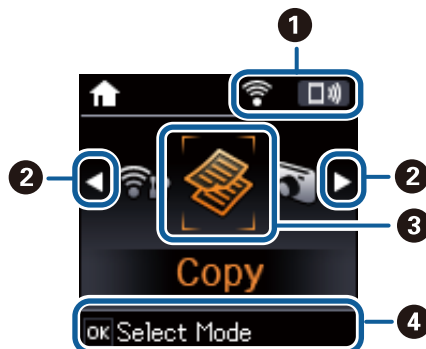
### Vägledning till startskärmen

Följande ikoner och menyer visas på startskärmen.



|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Ikoner som anger nätverkets status visas.  |   |
|   |                   | Indikerar ett problem med skrivarens trådlösa nätverksanslutning (Wi-Fi) eller att skrivaren söker efter en trådlös nätverksanslutning (Wi-Fi).   |
|   |                   | Visar att skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi).<br>Antalet streck anger signalstyrkan för anslutningen. Ju fler streck desto starkare anslutning.  |
|   |                 | Anger att ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) har inaktiverats eller att skrivaren arbetar mot en trådlös nätverksanslutning.  |
|   |                 | Indikerar att Wi-Fi Direct är aktiverad.  |
|   |                 | Indikerar att Wi-Fi Direct är inaktiverad.  |
| 2 | Du kan bläddra åt höger eller vänster när ◀ och ▶ visas genom att trycka på ◀ eller ▶.             |   |
| 3 | Funktionsikoner och namn visas som lägesikoner.  |   |
|   | Kopiera  | Går in i <b>Kopiera</b> -läget där du kan kopiera ett dokument.   |
|   | Fotoutskrift   | Går in i <b>Fotoutskrift</b> -läget där du kan skriva ut bilder som finns på minneskortet.  |
|   | Skanna   | Går in i <b>Skanna</b> -läget där du kan skanna dokument eller foton.   |
|   | Personligt skrivmtrl.  | Går in i <b>Personligt skrivmtrl.</b> -läget där du kan skriva ut originalobjekt som t.ex. linjerat papper eller kalendrar genom att använda foton som finns på minneskortet.   |
|   | Tyst läge  | Visar <b>Tyst läge</b> -inställningen som används för att minska skrivarens ljud. Om denna funktion aktiveras kan dock skrivarhastigheten försämrats. Beroende på vilka inställningar för papperstyp och utskriftskvalitet som du väljer kanske det inte finns någon skillnad i skrivarens ljudnivå.<br><br>Detta är en genväg till följande meny.<br><b>Inst. &gt; Skrivarinställning &gt; Tyst läge</b> |
|   | Inst.  | Går in i <b>Inst.</b> -läget där du kan utföra underhåll, skrivarinställningar och nätverksinställningar.   |
|   | Wi-Fi-inställning  | Visar menyer som används för att ställa in skrivaren som ska användas i ett trådlöst nätverk. Detta är en genväg till följande meny.<br><b>Inst. &gt; Nätverksinställningar &gt; Wi-Fi-inställning</b>  |
| 4 | De tillgängliga knapparna visas. I exemplet kan du gå till den valda menyn genom att trycka på OK. |   |




## Grundläggande om skrivaren

### Mata in tecken

Använd knapparna ▲, ▼, ◀ och ▶ när du vill mata in tecken och symboler för nätverksinställningar på kontrollpanelen. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja tecknet som du vill ange och sedan på ▶ för att flytta markören till nästa inmatningsläge. Tryck på OK när du är klar med inmatningen.


Vilken skärm som visas varierar beroende på inställningarna. Följande är skärmen för att ange lösenord för Wi-Fi-nätverket.

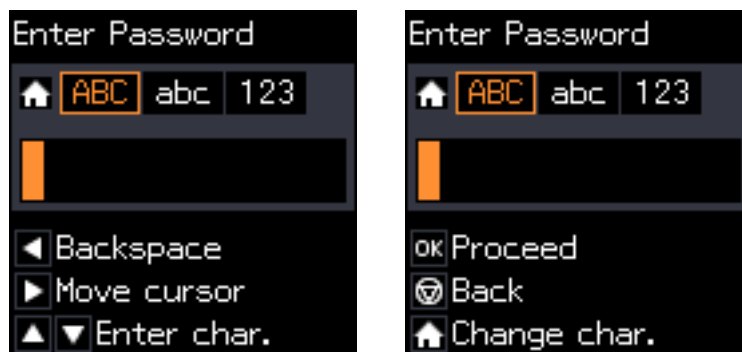

| Ikoner | Beskrivningar   |
|--------|---|
| 🏠      | Växlar teckentyp.<br>ABC: Versaler<br>abc: Gemener<br>123: Siffror och symboler |
| ▲ ▼    | Väljer tecken som ska anges.  |
| ▶      | Flyttar markören till höger.  |
| ◀      | Tar bort ett tecken till vänster (backspace).                                   |
| OK     | Anger det valda tecknet.  |
| ⌛      | Återgår till föregående skärm.  |

### Mata in provsträngen "13By"

- Tryck på 🏠-knappen två gånger för att ändra teckentyp till 123.

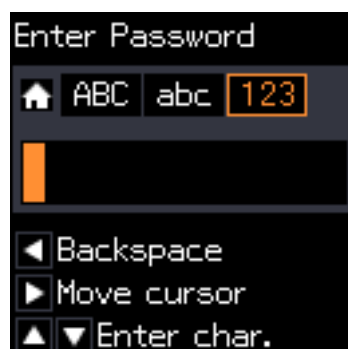

## Grundläggande om skrivaren


- Tryck på ▲-knappen två gånger för att välja "1".
- Tryck på ►-knappen en gång för att flytta markören och tryck sedan på ▲-knappen fyra gånger för att välja "3".



- Tryck på ►-knappen en gång för att flytta markören och sedan på ⬆-knappen för att ändra teckentyp till ABC. Tryck på ▲-knappen två gånger för att välja "B".



- Tryck på ►-knappen en gång för att flytta markören och tryck sedan på ⬆-knappen för att ändra teckentyp till abc. Tryck på ▼-knappen två gånger för att välja "y".

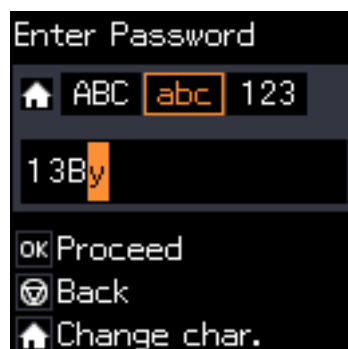


- Tryck på OK-knappen.

# Nätverksinställningar

## Nätverksanslutningstyper

### Wi-Fi-anslutning

Anslut skrivaren och datorn eller smartenheten till åtkomstpunkten. Detta är den typiska anslutningsmetoden för hem- och kontorsnätverk där datorer är anslutna via Wi-Fi med åtkomstpunkten.

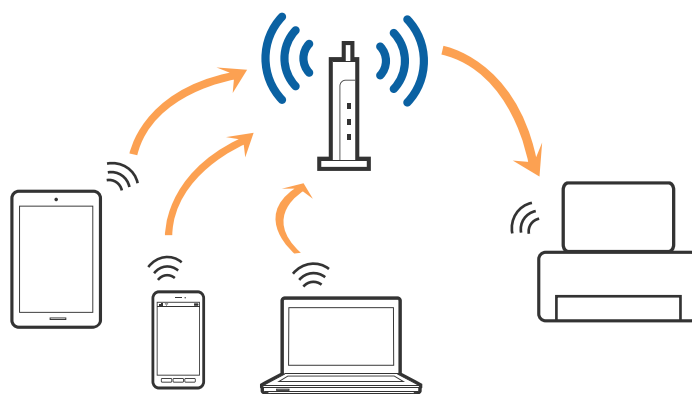

#### Relaterad information

- ➔ ["Ansluta till en dator" på sidan 20](#)
- ➔ ["Ansluta till en smartenhet" på sidan 22](#)
- ➔ ["Skapa Wi-Fi-inställningar från kontrollpanelen" på sidan 22](#)


### Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning

Använd den här metoden när du inte använder Wi-Fi hemma eller på kontoret, eller när du vill ansluta skrivaren och den smarta enheten direkt. I det här läget fungerar skrivaren som åtkomstpunkt och du kan ansluta upp till fyra enheter till skrivaren utan att använda en vanlig åtkomstpunkt. Enheter som är direkt anslutna till skrivaren kan dock inte kommunicera med varandra via skrivaren.

## Nätverksinställningar

**Anmärkning:**

Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning är en anslutningsmetod avsedd för att ersätta Ad Hoc-läget.

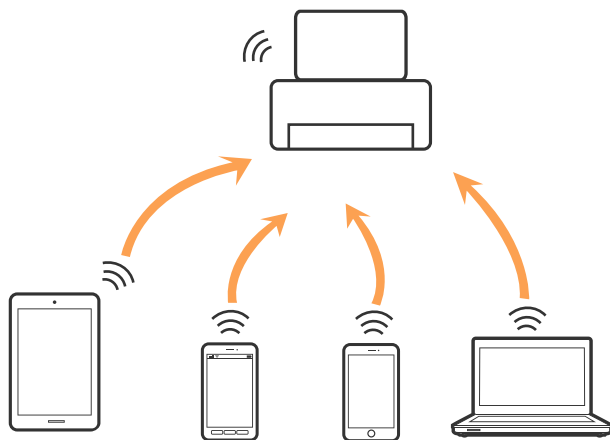

Skrivaren kan anslutas med Wi-Fi och Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning samtidigt. Men om du startar en nätverksanslutning i Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning när skrivaren är ansluten med Wi-Fi, kopplas Wi-Fi temporärt bort.

**Relaterad information**

➔ ["Utföra inställningar för Wi-Fi Direct \(Simple AP\)-anslutning" på sidan 25](#)

---

## Ansluta till en dator

Vi rekommenderar att du använder installationsverktyget för att ansluta skrivaren till en dator. Du kan köra installationsprogrammet på ett av följande sätt.

- ☐ Installera från webbplatsen

Öppna följande webbplats och ange sedan produktnamnet.

<http://epson.sn>

Gå till **Inställning**, och klicka sedan på **Hämta** i avsnittet för hämtning och anslutning. Klicka eller dubbelklicka på den hämtade filen för att köra installationsverktyget. Följ instruktionerna på skärmen.

- ☐ Installera endast med mjukvaruskivan (endast för modeller som levereras med en programskiva och användare med datorer med skivdrivrutiner.)

Mata in programskivan i datorn och följ instruktionerna på skärmen.


**Välja anslutningssätt**

Följ instruktionerna på skärmen tills efterföljande skärm visas och välj sedan anslutningssätt för skrivaren till datorn.

## Nätverksinställningar

### Windows

Välj anslutningstyp och klicka sedan på **Nästa**.

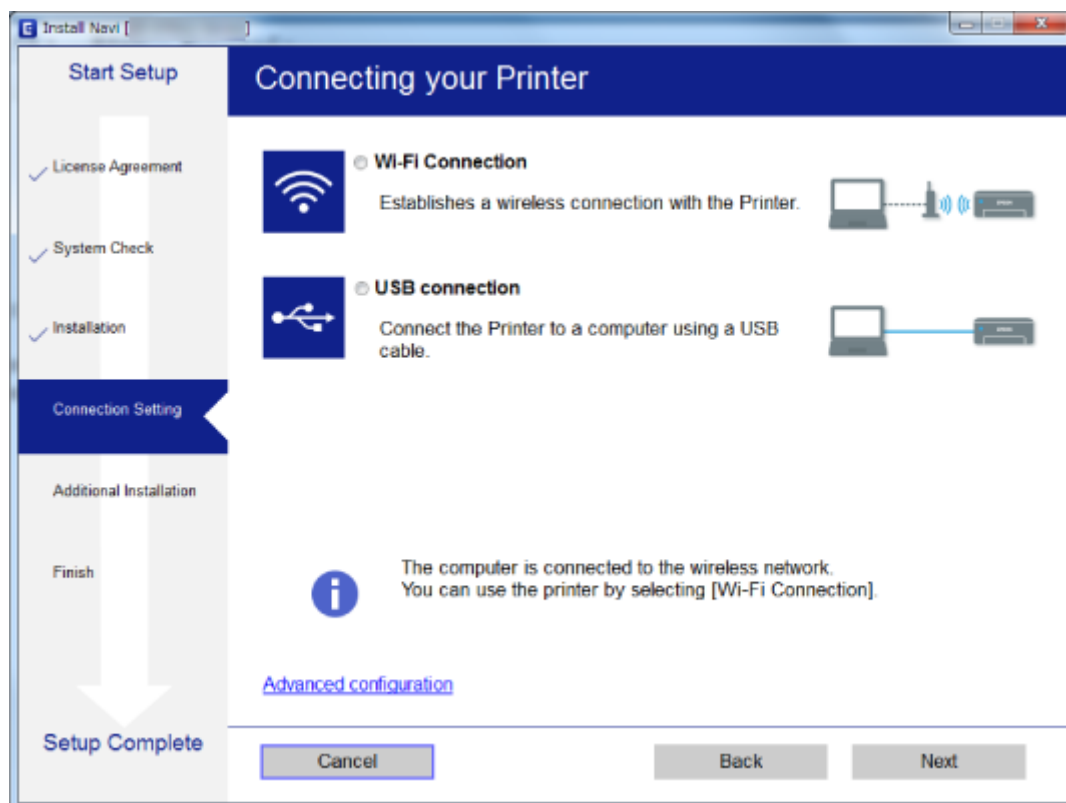

### Mac OS X

Välj anslutningstyp.



Följ instruktionerna på skärmen. Nödvändig mjukvara installeras.

---

## Ansluta till en smartenhet

Du kan använda skrivaren från en smartenhet, om du ansluter skrivaren till samma Wi-Fi-nätverk (SSID) som smartenheten. För att använda skrivaren från en smartenhet, konfigurera den från följande webbplats. Åtkomst till webbplatsen från smartenheten som du vill ansluta till skrivaren.

<http://epson.sn> > **Inställning**

### Anmärkning:

Om du vill ansluta en dator och en smartenhet till skrivaren samtidigt, rekommenderar vi att du ansluter datorn först.

---

## Skapa Wi-Fi-inställningar från kontrollpanelen

Du kan skapa nätverksinställningarna på skrivarens kontrollpanel. Efter att du anslutit skrivaren till nätverket ansluter du till skrivaren från enheten som du vill använda (dator, smar phone, surfplatta och så vidare.)

### Relaterad information


- ➔ "Utföra Wi-Fi-inställningar manuellt" på sidan 22
- ➔ "Utföra Wi-Fi-inställningar med Push-knapp-konfiguration" på sidan 23
- ➔ "Utföra Wi-Fi-inställningar med PIN-kod-konfiguration (WPS)" på sidan 24
- ➔ "Utföra inställningar för Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning" på sidan 25

## Utföra Wi-Fi-inställningar manuellt

Du kan manuellt ange informationen som behövs för att ansluta till en åtkomstpunkt via skrivarens kontrollpanel. Du behöver SSID och lösenordet till åtkomstpunkten när du vill göra inställningen manuellt.

### Anmärkning:

Om du använder åtkomstpunkten med standardinställningarna anges SSID och lösenord på dess dekal. Kontakta personen som konfigurerade åtkomstpunkten eller läs dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten om du inte vet SSID eller lösenordet.

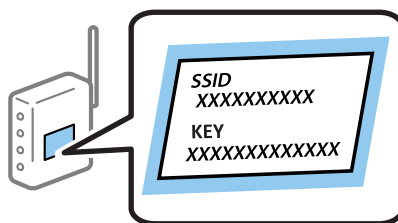

1. Välj **Wi-Fi-inställning** på startskärmen och tryck på OK-knappen.
2. Välj **Wi-Fi (Rekommenderas)** och tryck på OK-knappen.
3. Tryck på OK-knappen.
4. Välj **Wi-Fi installations- guide** och tryck på OK-knappen.

## Nätverksinställningar

5. Välj SSID för åtkomstpunkten på skrivarens kontrollpanel och tryck på OK-knappen.


**Anmärkning:**

- ☐ Om det SSID som du vill ansluta till inte visas på skrivarens kontrollpanel ska du välja **Sök igen** och uppdatera listan. Om det fortfarande inte visas, välj **Andra SSID** och ange sedan SSID direkt.
- ☐ Om du inte känner till SSID kan du se efter om det anges på åtkomstpunktens dekal. Om du använder åtkomstpunkten med standardinställningarna ska du använda det SSID som anges på dekalen.

6. Ange lösenordet och tryck på OK-knappen.

Välj om du vill skriva ut en statusrapport för nätverket eller inte när inställningarna är klara.

**Anmärkning:**

- ☐ Lösenordet är användningskänsligt.
- ☐ Om du inte vet lösenordet kan du se efter om det anges på åtkomstpunktens dekal. Om du använder åtkomstpunkten med standardinställningarna ska du använda det lösenord som anges på dekalen. Lösenordet kan även kallas Nyckel eller Lösenfras o.s.v.
- ☐ Om du inte känner till åtkomstpunktens lösenord ska du läsa dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten eller kontakta personen som konfigurerade den.
- ☐ Om det inte går att ansluta fyller du på papper och skriver ut en anslutningsrapport genom att trycka på -knappen.

### Relaterad information

- ➔ ["Mata in tecken" på sidan 17](#)
- ➔ ["Kontrollera nätverksanslutningens status" på sidan 25](#)
- ➔ ["När du inte kan utföra nätverksinställningar" på sidan 125](#)

## Utföra Wi-Fi-inställningar med Push-knapp-konfiguration

Du kan automatiskt ställa in ett Wi-Fi-nätverk genom att trycka på en knapp på åtkomstpunkten. Om följande villkor uppfylls, kan du använda den här metoden för att konfigurera.

- ☐ Åtkomstpunkten är kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- ☐ Den aktuella Wi-Fi-anslutningen upprättades med en knapptryckning på åtkomstpunkten.

**Anmärkning:**

Se dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten om du inte kan hitta knappen eller om du vill konfigurera programvaran.

1. Välj **Wi-Fi-inställning** på startskärmen och tryck på OK-knappen.
2. Välj **Wi-Fi (Rekommenderas)** och tryck på OK-knappen.
3. Tryck på OK-knappen.
4. Välj **Tryckknapps- inställning (WPS)** och tryck på OK-knappen.

## Nätverksinställningar

5. Håll [WPS] -knappen på åtkomstpunkten nedtryckt tills säkerhetslampan blinkar.



Om du inte vet var [WPS] -knappen sitter eller om det inte finns knappar på åtkomstpunkten ska du läsa dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten för mer information.

6. Tryck på OK-knappen på skrivarens kontrollpanel. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

**Anmärkning:**

Om det inte går att ansluta, startar du om åtkomstpunkten, flyttar den närmare skrivaren och försöker igen. Om det fortfarande inte fungerar kan du skriva ut en nätverksanslutningsrapport och kontrollera lösningen.

### Relaterad information

- ➔ [”Kontrollera nätverksanslutningens status” på sidan 25](#)
- ➔ [”När du inte kan utföra nätverksinställningar” på sidan 125](#)

## Utföra Wi-Fi-inställningar med PIN-kod-konfiguration (WPS)

Du kan ansluta en åtkomstpunkt med en PIN-kod. Du kan använda denna metod för att konfigurera, om en åtkomstpunkt är kapabel för WPS (Wi-Fi-skyddad konfiguration). Ange en PIN-kod på åtkomstpunkten via en dator.

1. Välj **Inst.** på startskärmen och tryck på OK-knappen.
2. Välj **Nätverksinställningar** och tryck på OK-knappen.
3. Välj **Wi-Fi-inställning** på startskärmen och tryck på OK-knappen.
4. Välj **PIN-kod (WPS)** och tryck på OK-knappen.
5. Ange PIN-koden (ett åttasiffrigt nummer) som visas på skrivarens kontrollpanel på åtkomstpunkten via datorn inom två minuter.

**Anmärkning:**

Mer information om hur du anger en PIN-kod finns i dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten.

6. Tryck på OK-knappen.

Konfigurationen är klar när ett meddelande om att inställningen är klar visas.

**Anmärkning:**

Om det inte går att ansluta, startar du om åtkomstpunkten, flyttar den närmare skrivaren och försöker igen. Om det fortfarande inte fungerar kan du skriva ut en anslutningsrapport och läsa den rekommenderade lösningen.



**Relaterad information**

- ➔ [”Kontrollera nätverksanslutningens status” på sidan 25](#)
- ➔ [”När du inte kan utföra nätverksinställningar” på sidan 125](#)

## Utföra inställningar för Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning

Med den här metoden kan du ansluta skrivaren direkt till datorn eller smartenheter utan att använda en åtkomstpunkt. Skrivaren fungerar som åtkomstpunkt.

**Viktigt:**

När du ansluter från en dator eller smartenhet till skrivaren med Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning, ansluts skrivaren till samma Wi-Fi-nätverk (SSID) som datorn eller smartenheten och kommunikation skapas mellan dem. Eftersom datorn och smartenheten är automatiskt anslutna till andra Wi-Fi-nätverk som det går att ansluta till, om skrivaren är avstängd, ansluts den inte till det föregående Wi-Fi-nätverket igen, om skrivaren sätts på. Anslut till skrivarens SSID för Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning från datorn eller smartenheten igen. Om du inte vill ansluta varje gång du sätter på eller stänger av skrivaren, rekommenderar vi att använda Wi-Fi-nätverken genom att ansluta skrivaren till en åtkomstpunkt.

1. Välj **Wi-Fi-inställning** på startskärmen och tryck på OK-knappen.
2. Välj **Wi-Fi Direct** och tryck på OK-knappen.
3. Tryck på OK-knappen.
4. Tryck på OK-knappen för att starta konfigurationen.
5. Tryck på OK-knappen.
6. Kontrollera SSID och lösenordet som visas på skrivarens kontrollpanel. I fönstret för nätverksanslutning på datorn eller smartenheten, välj SSID som visas på skrivarens kontrollpanel för att ansluta.
7. Ange lösenordet som visas på skrivarens kontrollpanel på datorn smartenheten.
8. När anslutningen har upprättats trycker du på OK-knappen på skrivarens kontrollpanel.
9. Tryck på OK-knappen.

**Relaterad information**

- ➔ [”Kontrollera nätverksanslutningens status” på sidan 25](#)
- ➔ [”När du inte kan utföra nätverksinställningar” på sidan 125](#)

---

## Kontrollera nätverksanslutningens status

### Kontrollera nätverksstatus med nätverksikonen


Du kan kontrollera nätverksanslutningens status via nätverksikonen på skrivarens startskärm. Ikonen ändras beroende på anslutningens typ och radiovägens styrka.

**Relaterad information**

➡ ["Vägledning till startskärmen" på sidan 16](#)

## Skriva ut en rapport om nätverksanslutning

Du kan skriva ut en nätverksanslutningsrapport för att kontrollera statusen mellan skrivaren och åtkomstpunkten.

1. Lägg i papper.
2. Välj **Inst.** på startskärmen och tryck på OK-knappen.
3. Välj **Nätverksinställningar > Anslutningskontroll**.  
Anslutningskontrollen startar.
4. Tryck på -knappen när du vill skriva ut en anslutningsrapport för nätverket.  
Om ett fel har inträffat kan du läsa nätverkets anslutningsrapport och sedan följa de lösningar som rekommenderas.

**Relaterad information**

➡ ["Meddelanden och lösningar i nätverksanslutningsrapporten" på sidan 27](#)

## Nätverksinställningar

### Meddelanden och lösningar i nätverksanslutningsrapporten

Kontrollera meddelandena och felkoderna i nätverksanslutningsrapporten och följ lösningarna.

The screenshot shows a network connection report with the following sections:

- Check Network Connection**
- Check Result**: FAIL
- Error code**: (E-7) (highlighted with a blue box and labeled 'a')
- Message** (highlighted with a blue box and labeled 'b'):
 

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.  
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.
- Checked Items**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Wireless Network Name (SSID) Check | PASS      |
| Communication Mode Check           | PASS      |
| Security Mode Check                | PASS      |
| MAC Address Filtering Check        | PASS      |
| Security Key/Password Check        | FAIL      |
| IP Address Check                   | Unchecked |
| Detailed IP Setup Check            | Unchecked |
- Network Status**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Printer Model       | XX-XXX XXX Series |
| IP Address          | 0.0.0.0           |
| Subnet Mask         | 255.255.255.0     |
| Default Gateway     |                   |
| Network Name (SSID) | XXXXXXXXXXXX      |
| Communication Mode  | WPA2-PSK (AES)    |
| Signal Strength     | Poor              |
| MAC Address         | 44:D2:44:DA:C0:43 |

a. Felkod

b. Meddelanden om nätverksmiljön

#### a. Felkod

| Kod | Lösning   |
|-----|---|
| E-1 | <input type="checkbox"/> Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten till skrivaren, ett nav eller en annan nätverksenhet.<br><input type="checkbox"/> Kontrollera att navet eller andra nätverksenheter är på. |

## Nätverksinställningar

| Kod | Lösning  |
|-----|--|
| E-2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Kontrollera att åtkomstpunkten är på.</li> </ul>  |
| E-3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Kontrollera att datorn eller andra enheter är korrekt anslutna till åtkomstpunkten.</li> </ul>  |
| E-7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Placera skrivaren nära åtkomstpunkten. Ta bort eventuella hinder mellan dem.</li> <li>❑ Kontrollera att SSID är korrekt om du skrev in det manuellt. Kontrollera SSID från <b>Nätverksstatus</b>-delen i nätverksanslutningsrapporten.</li> <li>❑ För att upprätta ett nätverk med konfiguration med tryckknappen, kontrollera att åtkomstpunkten stödjer WPS. Om den inte stödjer WPS, kan du inte upprätta ett nätverk med konfiguration med tryckknappen.</li> <li>❑ Kontrollera att endast ASCII-tecken (alfanumeriska tecken och symboler) används till SSID. Skrivaren kan inte visa SSID som innehåller andra tecken än ASCII.</li> <li>❑ Kontrollera SSID och lösenordet innan du ansluter till åtkomstpunkten. Om du använder åtkomstpunkten med standardinställningarna anges SSID och lösenord på dess dekal. Kontakta personen som konfigurerade åtkomstpunkten eller läs dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten om du inte vet SSID eller lösenordet.</li> <li>❑ Om du vill ansluta till ett SSID som skapades med uppkopplingsfunktionen på en smartenhet, kontrollera SSID och lösenordet i dokumentationen som medföljde smartenheten.</li> <li>❑ Kontrollera följande om Wi-Fi-anslutningen plötsligt avbryts. Om inget av detta gäller, återställ nätverksinställningarna med installationsverktyget. Du kan köra det från följande webbplats.<br/><a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Inställning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ En annan smartenhet har lagts till nätverket med konfiguration med tryckknappen.</li> <li>❑ Wi-Fi-nätverket konfigurerades med en annan metod än med konfiguration med tryckknappen.</li> </ul> </li> </ul> |
| E-5 | <p>Kontrollera att åtkomstpunktens säkerhetstyp är inställd på någon av följande. Ändra i annat fall åtkomstpunktens säkerhetstyp och återställ skrivarens nätverksinställningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ WEP-64 bitar (40 bitar)</li> <li>❑ WEP-128 bitar (104 bitar)</li> <li>❑ WPA PSK (TKIP/AES)*</li> <li>❑ WPA2 PSK (TKIP/AES)*</li> <li>❑ WPA (TKIP/AES)</li> <li>❑ WPA2 (TKIP/AES)</li> </ul> <p>* : WPA PSK kallas även WPA Personal. WPA2 PSK kallas även WPA2 Personal.</p>  |
| E-6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Kontrollera om filtrering av MAC-adressen är inaktiverad. Om den är aktiverad ska du registrera skrivarens MAC-adress så att den inte filtreras. Mer information finns i dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten. Du kan kontrollera skrivarens MAC-adress från <b>Nätverksstatus</b>-delen i nätverksanslutningsrapporten.</li> <li>❑ Om delad autentisering på åtkomstpunkten är aktiverat med säkerhetsmetoden WEP ska du kontrollera att autentiseringsnyckel och index är korrekta.</li> </ul>  |
| E-8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Aktivera DHCP på åtkomstpunkten om skrivarens Hämta IP-adress är inställt till Auto.</li> <li>❑ Om skrivarens Hämta IP-adress är inställt till Manuell, kommer IP-adressen som du manuellt konfigurerade vara utanför intervallet (till exempel: 0.0.0.0) och kommer vara inaktiverad. Ställ in en giltig IP-adress från skrivarens kontrollpanel eller Web Config.</li> </ul>  |

## Nätverksinställningar

| Kod  | Lösning  |
|------|--|
| E-9  | <p>Kontrollera följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Enheterna är på.</li> <li><input type="checkbox"/> Det går att få åtkomst till internet och andra datorer eller nätverksenheter på samma nätverk från enheterna du vill ansluta till skrivaren.</li> </ul> <p>Om det fortfarande inte fungerar, efter att du har kontrollerat det ovan angivna, återställ nätverksinställningarna med installationsverktyget. Du kan köra det från följande webbplats.</p> <p><a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Inställning</b></p>   |
| E-10 | <p>Kontrollera följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Andra enheter på nätverket är aktiverade.</li> <li><input type="checkbox"/> Nätverksadresserna (IP-adress, nätmask och standard-gateway) är korrekta om du har ställt in Skaffa IP-adress på skrivaren på IP.</li> </ul> <p>Återställ nätverksadresserna om de är felaktiga. Du kan kontrollera IP-adressen, nätmasken och standard gateway i <b>Nätverksstatus</b>-delen i nätverksanslutningsrapporten.</p> <p>När DHCP är aktiverad, ändra skrivarens Hämta IP-adress till Auto. Om du vill ställa in IP-adressen manuellt, kontrollera skrivarens IP-adress i <b>Nätverksstatus</b>-delen i nätverksanslutningsrapporten och välj sedan manuellt på skärmen för nätverksinställningar. Ställ in nätmasken på [255.255.255.0].</p>   |
| E-11 | <p>Kontrollera följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Adressen till standard-gateway är korrekt om du ställer in skrivarens TCP/IP-konfiguration till Manuell.</li> <li><input type="checkbox"/> Enheten som är inställd som standard-gateway är påslagen.</li> </ul> <p>Ställ in korrekt adress till standard-gateway. Du kan kontrollera adressen till standard-gateway i <b>Nätverksstatus</b>-delen i nätverksanslutningsrapporten.</p>   |
| E-12 | <p>Kontrollera följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Andra enheter på nätverket är aktiverade.</li> <li><input type="checkbox"/> Nätverksadresserna (IP-adress, nätmask och standard-gateway) är korrekta om du angav dem manuellt.</li> <li><input type="checkbox"/> Nätverksadresserna för övriga enheter (nätmask och standard-gateway) är likadana.</li> <li><input type="checkbox"/> IP-adressen är inte i konflikt med andra enheter.</li> </ul> <p>Prova med följande om det fortfarande inte fungerar efter kontroll av ovanstående.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Utför nätverksinställningar på datorn som är i samma nätverks som skrivaren med installationsverktyget. Du kan köra det från följande webbplats.</li> </ul> <p><a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Inställning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Det går att registrera flera lösenord på en åtkomstpunkt som använder säkerhetstypen WEP. Om flera lösenord är registrerade ska du kontrollera om lösenordet som registrerades först är inställt på skrivaren.</li> </ul>  |
| E-13 | <p>Kontrollera följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nätverksenheter såsom åtkomstpunkt, nav och router är påslagna.</li> <li><input type="checkbox"/> TCP/IP-inställningen för nätverksenheter har inte ställts in manuellt. (Om skrivarens TCP/IP-inställning utförs automatiskt medan TCP/IP-inställningen för övriga nätverksenheter utförs manuellt, kan det hända att skrivarens nätverk skiljer sig från nätverket på andra enheter.)</li> </ul> <p>Prova med följande om det fortfarande inte fungerar efter kontroll av ovanstående.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Utför nätverksinställningar på datorn som är i samma nätverks som skrivaren med installationsverktyget. Du kan köra det från följande webbplats.</li> </ul> <p><a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Inställning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Det går att registrera flera lösenord på en åtkomstpunkt som använder säkerhetstypen WEP. Om flera lösenord är registrerade ska du kontrollera om lösenordet som registrerades först är inställt på skrivaren.</li> </ul> |

## Nätverksinställningar

### b. Meddelanden om nätverksmiljön


| Meddelande   | Lösning   |
|--|---|
| *Flera nätverksnamn (SSID) som motsvarar det angivna nätverksnamnet (SSID) har identifierats. Kontrollera nätverksnamnet (SSID).                                 | Samma SSID är kanske inställt för flera åtkomstpunkter. Kontrollera åtkomstpunkternas inställningar och ändra SSID.   |
| Wi-Fi-miljön måste förbättras. Stäng av den trådlösa routern och slå på den igen. Om anslutningen inte blir bättre, se dokumentationen för den trådlösa routern. | Efter att du har flyttat skrivaren närmare till åtkomstpunkten och tagit bort hinder mellan dem, skall du tillkoppla åtkomstpunkten. Om det fortfarande inte ansluter, se dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten. |
| *Inga fler enheter kan anslutas. Koppla bort en av de anslutna enheterna om du vill lägga till en annan enhet.   | Du kan ansluta samtidigt till upp till fyra datorer och smartenheter med Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning. Lägg till en annan dator eller smartenhet genom att frångkoppla en av de anslutna enheterna först.        |

#### Relaterad information

- ➔ [”Ansluta till en dator” på sidan 20](#)
- ➔ [”Web Config” på sidan 104](#)
- ➔ [”När du inte kan utföra nätverksinställningar” på sidan 125](#)

## Skriva ut ett statusark för nätverket

Du kan kontrollera den detaljerade nätverksinformationen genom att skriva ut den.

1. Lägg i papper.
2. Välj **Inst.** på startskärmen.
3. Välj **Nätverksinställningar > Skriv ut status.**
4. Tryck på -knappen.  
Statusarket för nätverket skrivs ut.

## Byta eller lägga till nya åtkomstpunkter

Om SSID ändras på grund av byte av en åtkomstpunkt, eller en åtkomstpunkt läggs till och en ny miljö upprättas ska du konfigurera om Wi-Fi-inställningarna.

#### Relaterad information

- ➔ [”Ändra anslutningssätt till dator” på sidan 30](#)

## Ändra anslutningssätt till dator

Du kan använda installationsverktyget och installera om med en annan anslutningsmetod.

## Nätverksinställningar

- ❑ Installera från webbplatsen

Öppna följande webbplats och ange sedan produktnamnet.

<http://epson.sn>

Gå till **Inställning**, och klicka sedan på **Hämta** i avsnittet för hämtning och anslutning. Klicka eller dubbelklicka på den hämtade filen för att köra installationsverktyget. Följ instruktionerna på skärmen.

- ❑ Installera endast med mjukvaruskivan (endast för modeller som levereras med en programskiva och användare med datorer med skivdrivrutiner.)


Mata in programskivan i datorn och följ instruktionerna på skärmen.

### Välja att ändra anslutningssätt

Följ instruktionerna på skärmen tills följande skärm visas.

- ❑ Windows

Välj **Ändra eller återställa anslutningsmetod** på fliken Välj programvaruinstallation och klicka på **Nästa**.

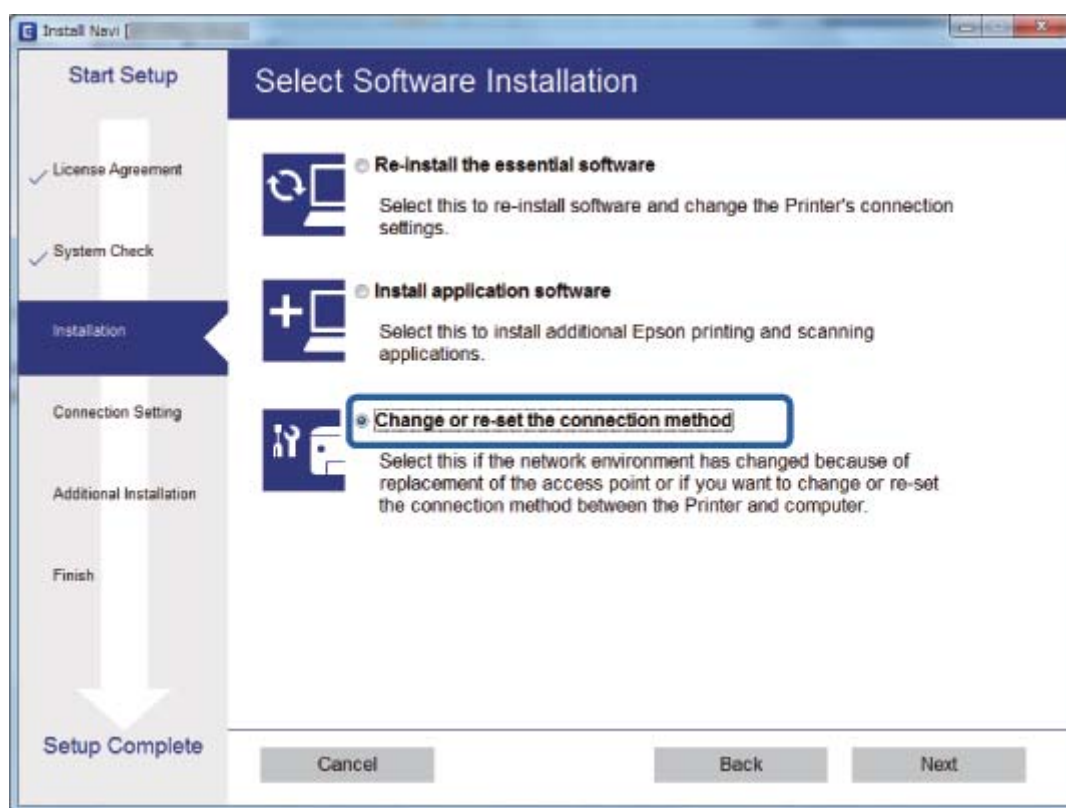

☐ Mac OS X

Välj hur du vill ansluta skrivaren till datorn.



---

## Inaktivera Wi-Fi från kontrollpanelen

Wi-Fi-anslutningen inaktiverar när du inaktiverar Wi-Fi.

1. Välj **Inst.** på startskärmen.
2. Välj **Nätverksinställningar**.
3. Välj **Wi-Fi-inställning**.
4. Välj **Inaktivera Wi-Fi**.
5. Kontrollera meddelandet och välj **Ja**.

---

## Koppla från Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutningen från kontrollpanelen

### Anmärkning:

Om Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning är inaktiverad, är alla datorer och smartenheter som är anslutna till skrivaren med Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning fränkopplade. Om du vill koppla bort en viss enhet ska du koppla bort från den enheten i stället för från skrivaren.

1. Välj **Inst.** på startskärmen.



## Nätverksinställningar

2. Välj **Nätverksinställningar**.
3. Välj **Wi-Fi-inställning**.
4. Välj **Wi-Fi Direct-install.**
5. Välj **Inaktivera Wi-Fi Direct**.
6. Kontrollera meddelandet och välj **Ja**.

---

## Återställa nätverksinställningar från kontrollpanelen


Du kan återställa alla nätverksinställningar till standardinställningarna.

1. Välj **Inst.** på startskärmen.
2. Välj **Återställ standard- inställningar > Nätverksinställningar**.
3. Kontrollera meddelandet och välj **Ja**.


# Fyller på papper

## Försiktighetsåtgärder för pappershantering

- ❑ Läs bruksanvisningarna som följer med pappret.
- ❑ Separera arken och jämna till kanterna innan du fyller på med dem. Fotopapper ska inte separeras eller rullas. Det kan skada utskriftssidan.

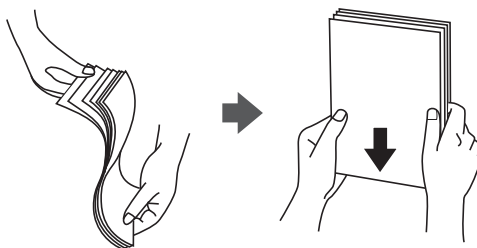

- ❑ Om pappret har rullats, plattar du till det eller rullar det försiktigt i motsatt riktning innan du fyller på det. Utskrifter på rullade papper kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna blir kladdiga.

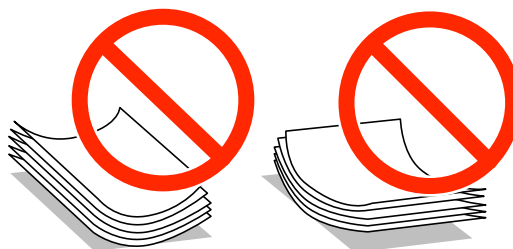

- ❑ Använd inte papper som är vågigt, rivet, klippt, vikt, fuktigt, för tjockt, för tunt, eller papper med klistermärken. Sådant papper kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna blir kladdiga.
- ❑ Separera kuverten och jämna till kanterna innan du fyller på med dem. Om de staplade kuverten innehåller luft, trycker du på dem för att platta till dem innan du fyller på.



- ❑ Använd inte kuvert som är rullade eller vikta. Sådana kuvert kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna blir kladdiga.
- ❑ Använd inte kuvert med vidhäftande ytor på flikarna eller på fönsterkuvert.
- ❑ Undvik att använda för tunna kuvert, eftersom de kan rullas vid utskrift.

### Relaterad information

➔ ["Skrivarspecifikationer" på sidan 143](#)

## Tillgängligt papper och kapacitet

Epson rekommenderar att du använder originalpapper från Epson för högkvalitativa utskrifter.

### Originalpapper från Epson

| Medienamn                           | Storlek  | Påfyllningskapacitet (ark) | Manuell dubbelsidig utskrift | Marginalfri utskrift |
|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper    | A4   | 80*                        | ✓                            | –                    |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper      | A4, 13×18 cm, 10×15 cm                             | 20                         | –                            | ✓                    |
| Epson Premium Glossy Photo Paper    | A4, 13×18 cm, 16:9 bredbild (102×181 mm), 10×15 cm | 20                         | –                            | ✓                    |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4, 10×15 cm                                       | 20                         | –                            | ✓                    |
| Epson Photo Paper Glossy            | A4, 13×18 cm, 10×15 cm                             | 20                         | –                            | ✓                    |
| Epson Matte Paper-Heavyweight       | A4   | 20                         | –                            | ✓                    |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper   | A4   | 80                         | –                            | –                    |

\* För manuell dubbelsidig utskrift kan du fylla på upp till 30 pappersark med ena sidan utskriven.

#### Anmärkning:

Papperstillgången skiljer sig åt från område till område. Kontakta Epsons support för att få den senaste informationen om papperstillgången i ditt område.

### Kommersiellt tillgängliga papper

| Medienamn                    | Storlek   | Påfyllningskapacitet (ark)  | Manuell dubbelsidig utskrift | Marginalfri utskrift |
|------------------------------|---|---|------------------------------|----------------------|
| Vanligt papper* <sup>1</sup> | Letter* <sup>2</sup> , A4, B5* <sup>2</sup> , A5* <sup>2</sup> , A6* <sup>2</sup> | Upp till linjen som anges med triangelsymbolen på kantstödet.* <sup>3</sup> | ✓                            | –                    |
|                              | Legal* <sup>2</sup>   | 1   |                              |                      |
|                              | Användardefinierat* <sup>2</sup>  |   |                              |                      |
| Kuvert* <sup>2</sup>         | Kuvert #10, Kuvert DL, Kuvert C6  | 10  | –                            | –                    |

\*<sup>1</sup> Påfyllningskapacitet för hålat papper är ett ark.

\*<sup>2</sup> Endast utskrift från en dator är tillgängligt.

\*<sup>3</sup> För manuell dubbelsidig utskrift kan du fylla på upp till 30 pappersark med ena sidan utskriven.

## Fyller på papper

## Relaterad information

➔ [”Webbplatsen för teknisk support” på sidan 153](#)

## Lista över papperstyper

För bästa utskriftsresultat väljer du den dokumenttyp som är lämplig för papperet.


| Medienamn   | Medietyp        |  |
|---|-----------------|--|
|   | Kontrollpanel   | Skrivardrivrutin, smartenhet <sup>*2</sup> |
| Epson Bright White Ink Jet Paper <sup>*1</sup>    | vanligt papper  | vanligt papper                             |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper <sup>*1</sup>      | Ultra Glossy    | Epson Ultra Glossy                         |
| Epson Premium Glossy Photo Paper <sup>*1</sup>    | Prem. Glossy    | Epson Premium Glossy                       |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper <sup>*1</sup> | Prem. Semigloss | Epson Premium Semigloss                    |
| Epson Photo Paper Glossy <sup>*1</sup>            | Glättat         | Photo Paper Glossy                         |
| Epson Matte Paper-Heavyweight <sup>*1</sup>       | Matte           | Epson Matte                                |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper <sup>*1</sup>   | Matte           | Epson Matte                                |
| Vanligt papper <sup>*1</sup>                      | vanligt papper  | vanligt papper                             |
| Kuvert  | Kuvert          | Kuvert                                     |

<sup>\*1</sup> Dessa papperstyper är kompatibla med Exif Print och PRINT Image Matching vid utskrift från skrivardrivrutinen. Mer information finns i dokumentationen som medföljer den Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatibla digitalkameran.

<sup>\*2</sup> På smartenheter kan dessa medietyper väljas när du skriver ut med Epson iPrint.


## Fylla på papper i Bakre pappersmatning

1. Öppna matarskyddet, dra ut pappersstödet och luta det bakåt.

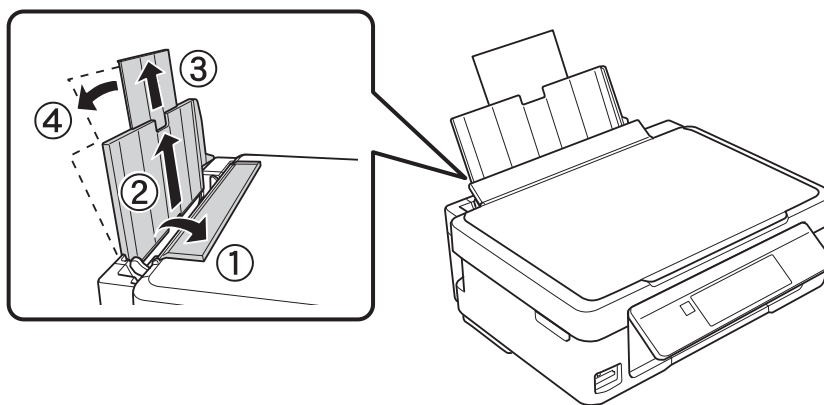


## Fyller på papper

2. Skjut kantstödet åt vänster.

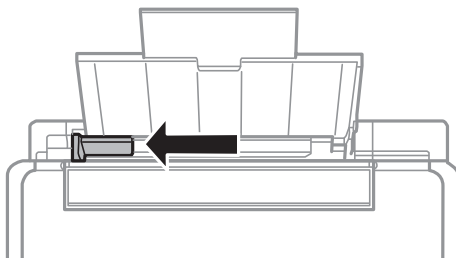


3. Fyll på papper vertikalt längs den högra sidan av enhetens bakre pappersmatning med utskriftssidan uppåt.

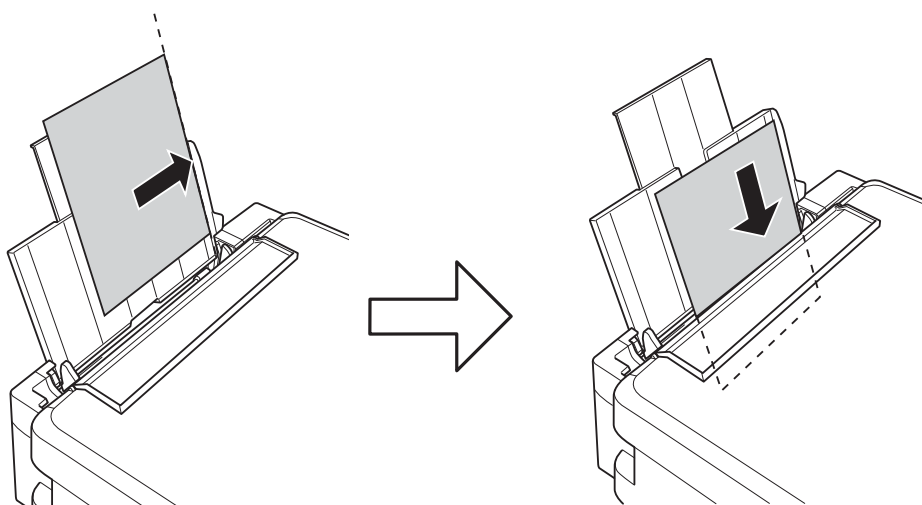

**Viktigt:**


Fyll inte på med mer än maximalt antal ark som anges för papperet. För vanligt papper fyller du inte på över linjen som anges med triangelsymbolen på kantstödet.

☐ Kuvert

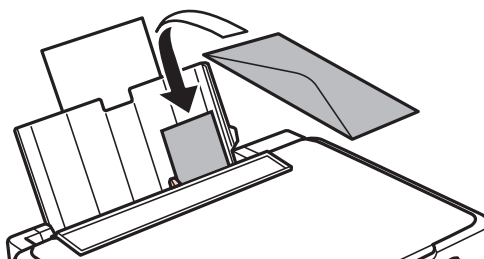


## Fyller på papper

- ❑ Förstansat papper

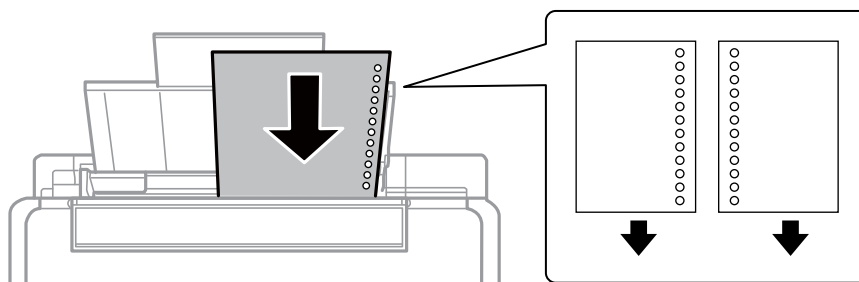**Anmärkning:**

- ❑ Fyll på ett pappersark utan hål i över- eller underkanten.
- ❑ Justera filens utskriftsposition så att du inte skriver ut över hålen.

4. För kantstödet till papperskanten och stäng sedan matarskyddet.

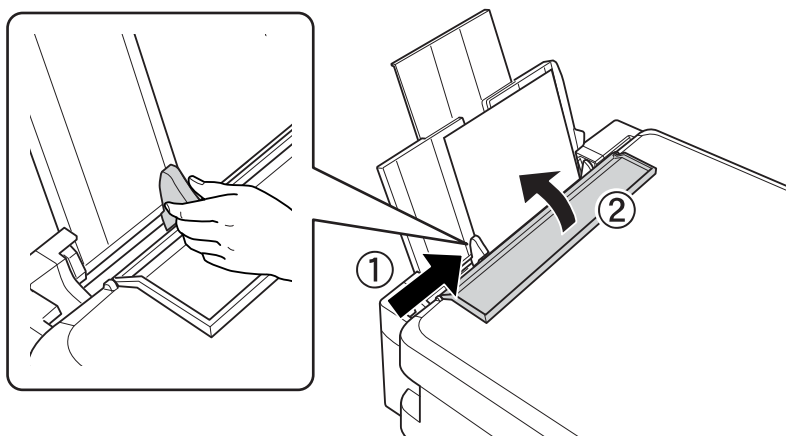

5. Kontrollera de inställningarna för pappersformat och papperstyp som visas på kontrollpanelen. Om du vill använda inställningarna väljer du **Bekräfta** med ▲ eller ▼, trycker på OK och går vidare till steg 7. Om du vill ändra inställningarna ska du välja **Ändra** med ▲ eller ▼, trycka på OK och gå vidare till nästa steg.


**Viktigt:**

Skärmen med pappersinställningar visas inte om papperet inte har fyllts på längs den högra sidan av bakre pappersmatning. Ett fel inträffar när du börjar skriva ut.

## Fyller på papper

**Anmärkning:**

- Ett meddelande visas, om den registrerade pappersstorleken och inställningarna för papperstyp avviker från utskriftsinställningarna.

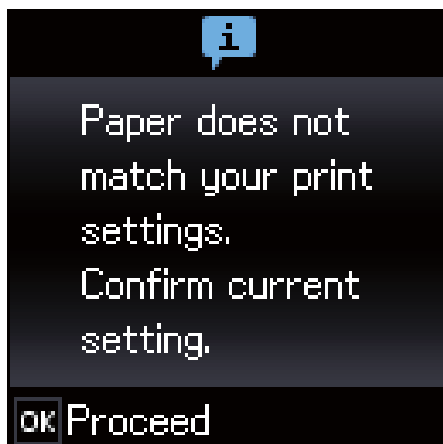

- Skärmen för pappersinställning visas inte om du har inaktiverat **Papperskonfiguration** på följande menyer. I denna situation kan du inte skriva ut med AirPrint.

**Inst. > Skrivarinställning > Ppr.källa inställn. > Papperskonfiguration**


- Välj pappersformatet med ◀ eller ▶ på inställningsskärmen för pappersformat och tryck på OK. Välj papperstypen på samma sätt på inställningsskärmen för papperstyp och tryck på OK. Kontrollera inställningarna och tryck sedan på OK-knappen.

**Anmärkning:**

Du kan också visa inställningar för pappersformat och papperstyp genom att välja följande menyer.

**Inst. > Skrivarinställning > Ppr.källa inställn. > Pappersinställningar**

- Dra ut utmatningsfacket och lyft upp stoppet.

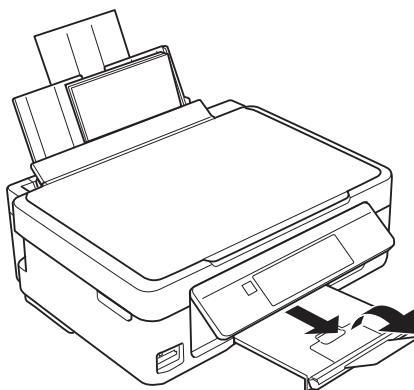**Anmärkning:**

Lägg tillbaka de kvarvarande papprena i paketet. Om du lämnar kvar dem i skrivaren kan de rullas ihop, eller så kan utskriftskvaliteten försämrast.

**Relaterad information**

- ➔ [”Försiktighetsåtgärder för pappershantering” på sidan 34](#)
- ➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 35](#)


# Placera original

## Placera original på Skannerglas


**Viktigt:**

Förhindra att ljus utifrån lyser direkt på skannerglas när du placerar otympliga original, som böcker.

1. Öppna dokumentluckan.

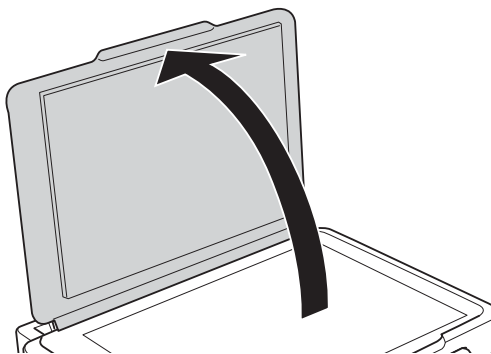

2. Ta bort damm eller fläckar på skannerglas.
3. Placera originalet med framsidan nedåt och dra det till kantmarkeringen.

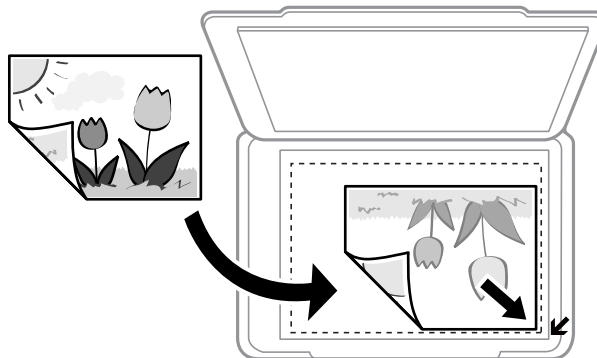**Anmärkning:**

Ett intervall på 1,5 mm från kanterna av skannerglas skannas inte.

4. Stäng luckan försiktigt.
5. Ta bort originalen efter skanning.


**Anmärkning:**

Om du lämnar originalen på skannerglas under en längre tid kan de fastna på glasytan.




## Hur du placerar olika original

### Placera original för dubbelsidig layout

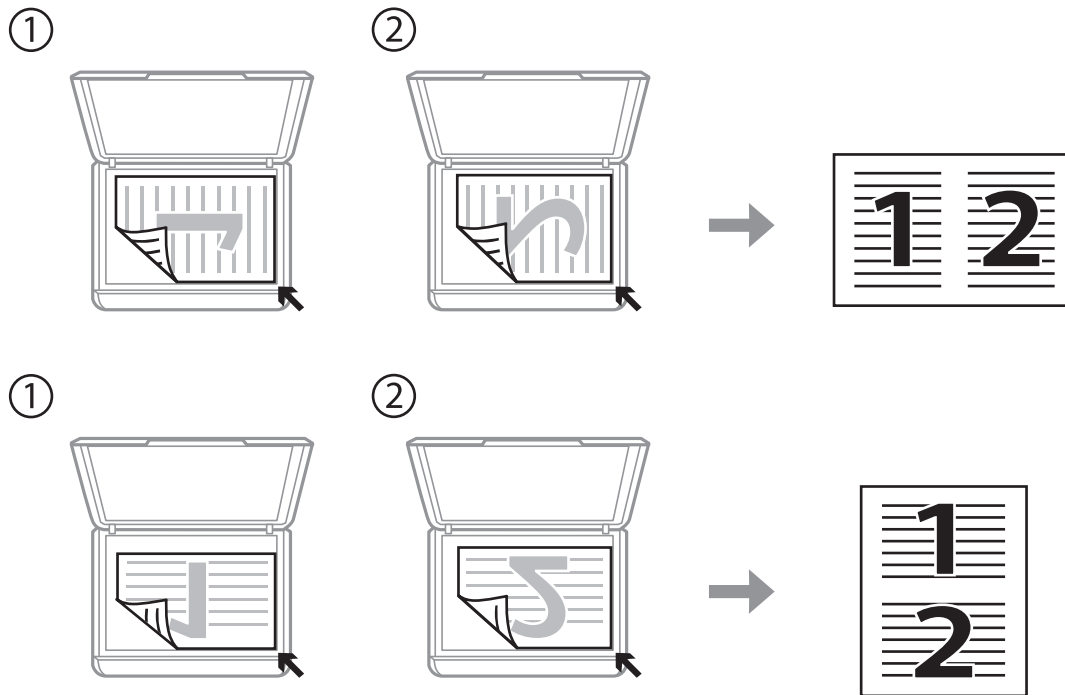


### Placera en dubbelsida breddad ut för dubbelsidig layout

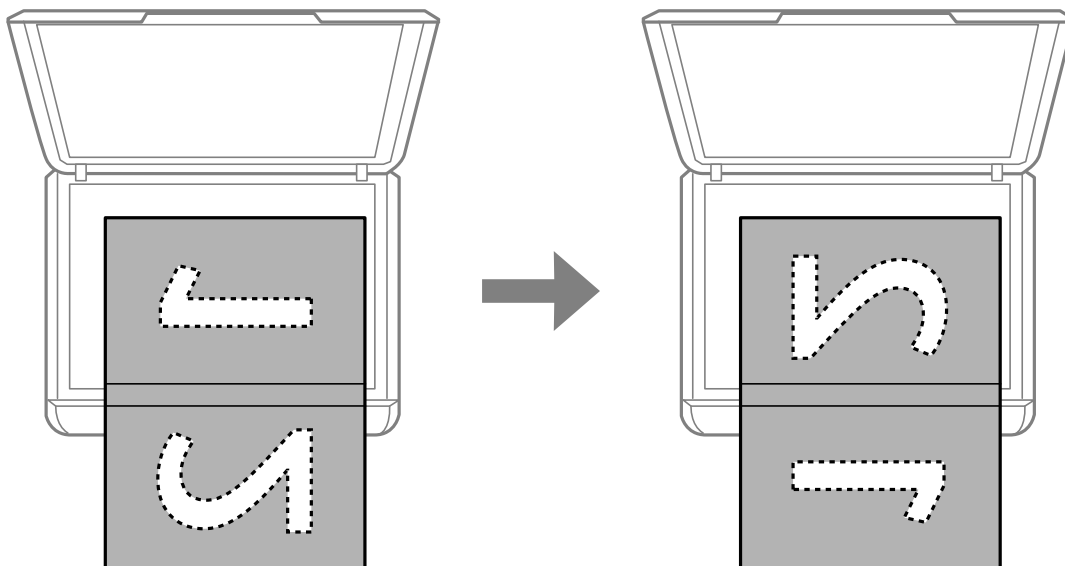



**Placera original****Placera flera foton för skanning**

Du kan skanna flera foton samtidigt i **Fotoläge** i Epson Scan 2 om du väljer **Miniatyrbild** från listan överst i förhandsgranskningsförstret.

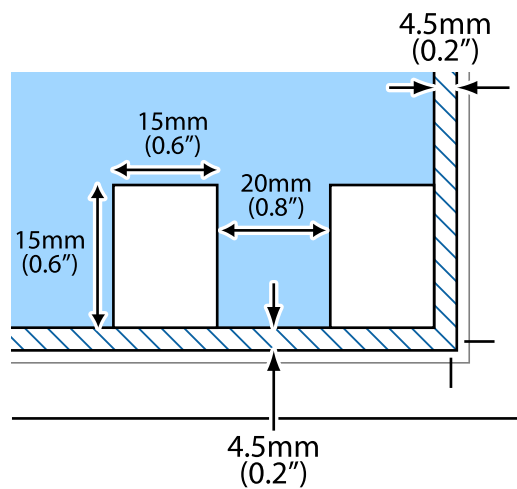

# Sätta in ett minneskort

## Minneskort som stöds

|   |  |
|---|--|
|  | miniSD*<br>miniSDHC*<br>microSD*<br>microSDHC*<br>microSDXC* |
|  | SD<br>SDHC<br>SDXC   |

\* Montera en adapter som passar minneskortplatsen. Annars kan minneskortet fastna.

### Relaterad information

➔ [”Specifikationer för minneskort som stöds” på sidan 147](#)


## Sätta i och ta bort minneskort

1. Sätt in ett minneskort i skrivaren.

Skrivaren läser data och lampan blinkar. Lampan slutar att blinka och lyser med fast sken när data har lästs in.


**Viktigt:**

- ☐ Sätt i ett minneskort rakt in i skrivaren.
- ☐ Kortet ska inte föras in helt. Försök inte tvinga in det helt in i kortplatsen.

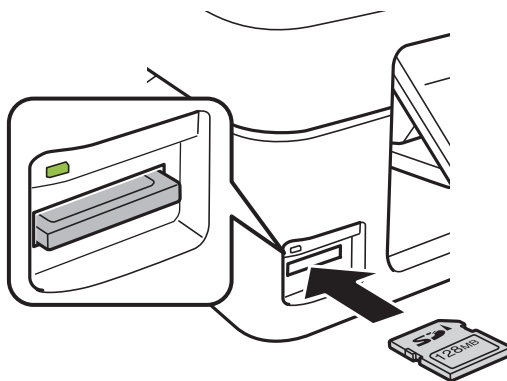

## Sätta in ett minneskort

2. När du har slutat att använda minneskortet ska du kontrollera att lampan inte blinkar och sedan ta bort kortet.

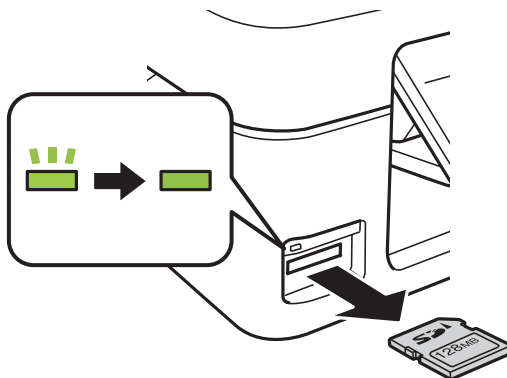

**Viktigt:**

*Data på minneskortet kan gå förlorade om du tar bort minneskortet när lampan blinkar.*

**Anmärkning:**

*Om du använder minneskortet via en dator måste du koppla bort den flyttbara enheten säkert via datorn.*

### Relaterad information

- ➔ ["Få åtkomst till ett minneskort via en dator" på sidan 152](#)

# Utskrift

---

## Utskrift från kontrollpanelen

### Skriva ut foton genom att välja dem på ett minneskort

1. Fyll på papper i skrivaren.

**Viktigt:**

Ange pappersinställningarna på kontrollpanelen.

2. Sätt in ett minneskort i skrivaren.

**Viktigt:**

Ta inte bort minneskortet förrän du har slutat att skriva ut.

3. Öppna **Fotoutskrift** på hemskärmen med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
4. Välj ett foto med ◀ eller ▶ och ange antal kopior med ▲ eller ▼. Upprepa proceduren om du skriver ut mer än ett foto.
5. Tryck på OK när du vill visa bekräftelseskärmen för utskriftsinställningarna.
6. Tryck på ▼ när du vill visa inställningsskärmen och ändra utskriftsinställningarna. Välj inställningsalternativ som pappersformat och papperstyp med ▲ eller ▼ och ändra inställningarna med ◀ eller ▶. Tryck på OK när du är klar.
7. Tryck på ◇-knappen.

#### Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36](#)
- ➔ ["Lista över papperstyper" på sidan 36](#)
- ➔ ["Sätta in ett minneskort" på sidan 43](#)
- ➔ ["Menyalternativ för Fotoutskrift-läget" på sidan 47](#)

## Skriva ut linjerat papper, kalendrar och original skrivpapper

Du kan enkelt skriva ut linjerat papper, kalendrar och skrivpapper via menyn **Personligt skrivmtrl.**



1. Fyll på papper i skrivaren.


**Viktigt:**

Ange pappersinställningarna på kontrollpanelen.

2. Om du vill skriva ut skrivpapper med ett foto på ett minneskort ska du sätta in minneskortet i skrivaren.
3. Öppna **Personligt skrivmtrl.** på startskärmen med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
4. Välj ett menyalternativ med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
5. Skriv ut genom att följa anvisningarna på skärmen.

### Relaterad information

- ➔ "Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36
- ➔ "Lista över papperstyper" på sidan 36
- ➔ "Sätta in ett minneskort" på sidan 43
- ➔ "Menyalternativ för att skriva ut linjerat papper, kalendrar och original skrivpapper" på sidan 46
- ➔ "Menyalternativ för Fotoutskrift-läget" på sidan 47

## Menyalternativ för att skriva ut linjerat papper, kalendrar och original skrivpapper

### Linjerade papper

Skriver ut olika typer av linjerat papper, rutat papper eller notpapper på A4-papper.

### Skrivpapper

Skriver ut olika typer av skrivpapper på A4-papper med en bild från minneskortet som bakgrund. Fotot skrivs ut svagt så att du kan skriva på det.

## Utskrift

### Kalender



Skriver ut en vecko- eller månadskalender. Välj år och månad för månadskalendern.

### DPOF-utskrift

Den här skrivaren är kompatibel med DPOF (Digital Print Order Format) ver. 1.10. DPOF är ett format som lagrar extrainformation om foton, t.ex. datum, klockslag, användarnamn och utskriftsinformation. Med DPOF-kompatibla kameror kan du ange vilken bild på ett minneskort som ska skrivas ut och antalet kopior. Fotona som valts med kameran skrivs ut när du sätter in minneskortet i skrivaren.

**Anmärkning:**

*Mer information om att ange utskriftsinställningar med kameran finns i dokumentationen som medföljde kameran.*

En bekräftelseskärm visas när du sätter in ett minneskort i skrivaren. Tryck på OK när du vill visa startskärmen för utskrift. Starta utskriften genom att trycka på . Om du vill ändra utskriftsinställningarna ska du trycka på . Inställningsalternativen är desamma som i läget **Fotoutskrift**.

### Relaterad information

- ➔ [”Skriva ut foton genom att välja dem på ett minneskort” på sidan 45](#)
- ➔ [”Menyalternativ för Fotoutskrift-läget” på sidan 47](#)

## Menyalternativ för Fotoutskrift-läget

### Pappersformat

Välj det pappersformat som du har fyllt på.

### Papperstyp

Välj papperstypen som du har fyllt på.

### Kantfri

För att skriva ut utan marginaler runt kanterna, välj **Kantfri**. Bilden förstoras något för att ta bort kantlinjer från kanterna på papperet. Välj **Med kant** om du vill skriva ut med marginaler runt kanterna.

### Kvalitet

Välj utskriftskvalitet. Utskriftskvaliteten är högre när du väljer **Bäst**, men det tar längre tid att skriva ut.

---

## Utskrift från en dator

### Grundläggande om utskrifter — Windows

**Anmärkning:**

- ☐ Mer information om inställningsalternativen finns i onlinehjälp. Högerklicka på ett alternativ och klicka sedan på **Hjälp**.
- ☐ Åtgärder skiljer sig åt mellan olika program. Mer information finns i programhjälp.

## Utskrift


1. Fyll på papper i skrivaren.



### Viktigt:

Ange pappersinställningarna på kontrollpanelen.

2. Öppna filen du vill skriva ut.
3. Välj **Skriv ut** eller **Skrivarinställning** på menyn **Arkiv**.
4. Välj skrivare.
5. Välj **Inställningar** eller **Egenskaper** för att öppna fönstret för skrivarens drivrutiner.

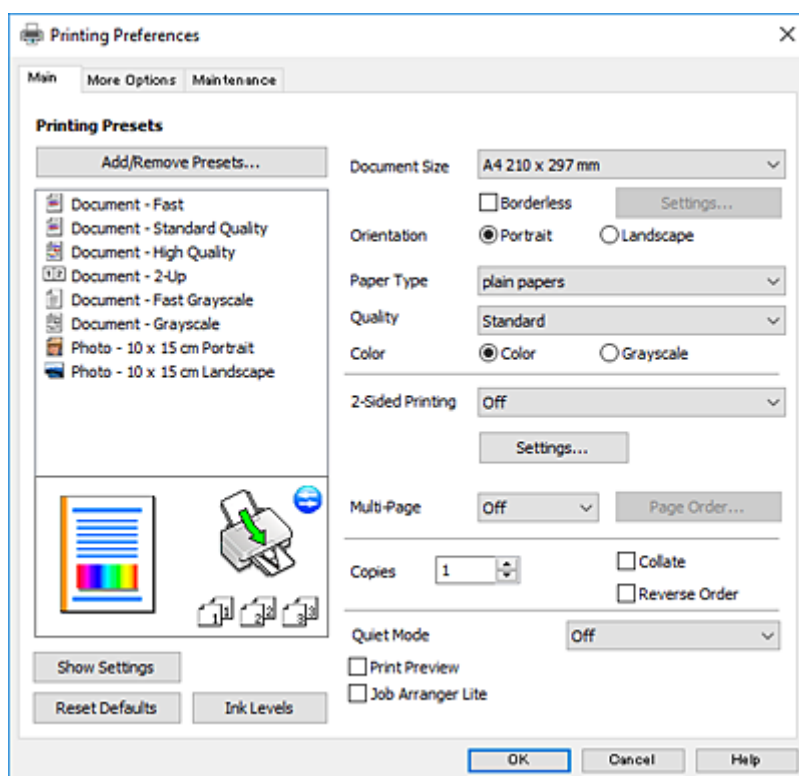

6. Ange följande inställningar.

☐ Pappersstorlek: Välj pappersstorleken som du har fyllt på i skrivaren.

☐ Marginalfri: Välj utskrift utan marginaler runt bilden.

Vid marginalfri utskrift förstoras utskriftsdata något utöver pappersstorleken så att inga marginaler skrivs ut runt kanten på papperet. Klicka på **Inställningar** och välj graden av förstoring.

☐ Orientering: Välj orienteringen som du har angett i programmet.

☐ Papperstyp: Välj papperstypen som du har fyllt på.

☐ Kvalitet: Välj utskriftskvalitet.

Utskriftskvaliteten är högre när du väljer **Hög**, men det tar längre tid att skriva ut.

☐ Färg: Välj **Gråskala** om du vill skriva ut i svartvitt eller olika nyanser av grått.

### Anmärkning:

När du skriver ut på kuvert väljer du **Liggande** som **Orientering**-inställning.



## Utskrift

7. Klicka på **OK** när du vill stänga skrivardrivrutinens fönster.
8. Klicka på **Skriv ut**.

## Relaterad information

- ➔ "Tillgängligt papper och kapacitet" på sidan 35
- ➔ "Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36
- ➔ "Vägledning för skrivardrivrutinen i Windows" på sidan 107
- ➔ "Lista över papperstyper" på sidan 36

## Grundläggande om utskrifter — Mac OS X

**Anmärkning:**

Förklaringar i avsnittet använd *TextEdit* som exempel. Funktioner och skärmar kan skilja sig åt beroende på programmet. Mer information finns i programhjälp.


1. Fyll på papper i skrivaren.

**Viktigt:**

Ange pappersinställningarna på kontrollpanelen.

2. Öppna filen du vill skriva ut.
3. Välj **Skriv ut** på menyn **Arkiv** eller ett annat kommando för att öppna dialogrutan för utskrift.

Om det behövs klickar du på **Visa information** eller ▼ för att expandera skrivarfönstret.

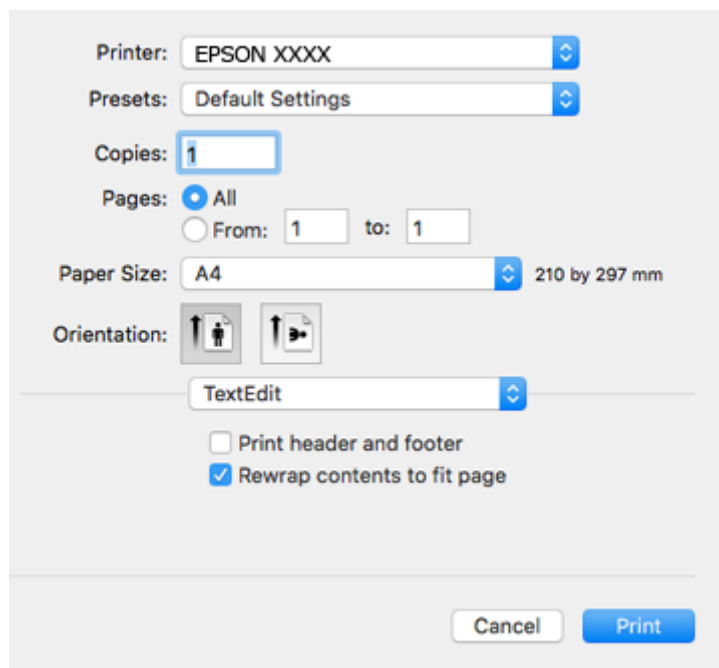

4. Ange följande inställningar.
  - ❑ Skrivare: Välj skrivare.

## Utskrift

- ☐ Förinställning: Välj när du vill använda de registrerade inställningarna.
- ☐ Pappersstorlek: Välj pappersstorleken som du har fyllt på i skrivaren.  
När du skriver ut utan marginaler, väljer du en ”marginalfri” pappersstorlek.
- ☐ Orientering: Välj orienteringen som du har angett i programmet.


### Anmärkning:

- ☐ Om ovanstående inställningsmenyer inte visas stänger du utskriftsfönstret och väljer **Utskriftsformat** på **Fil**-menyn. Ställ sedan in dem.
- ☐ När du skriver ut på kuvert, väljer du liggande orientering.

5. Välj **Utskriftsinställningar** i snabbmenyn.

### Anmärkning:

Drivrutinerna för Epson-skrivaren har inte installerats korrekt på Mac OS X v10.8.x eller senare om menyn **Utskriftsinställningar** inte visas.

Välj **Systeminställningar** på menyn  > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**), ta bort skrivaren och lägg sedan till den på nytt. Se följande för att lägga till en skrivare.

<http://epson.sn>

6. Ange följande inställningar.

- ☐ Medietyp: Välj papperstypen som du har fyllt på.
- ☐ Utskriftskval.: Välj utskriftskvalitet.  
Utskriftskvaliteten är högre när du väljer **Fin**, men det tar längre tid att skriva ut.
- ☐ Utökning: Tillgänglig när du väljer en marginalfri pappersstorlek.

## Utskrift

Vid marginalfri utskrift förstoras utskriftsdata något utöver pappersstorleken så att inga marginaler skrivs ut runt kanten på papperet. Välj förstoringsmängd.

- ☐ Gråskala: Välj att skriva ut i svart eller gråskalor.


7. Klicka på **Skriv ut**.

### Relaterad information

- ➔ "Tillgängligt papper och kapacitet" på sidan 35
- ➔ "Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36
- ➔ "Vägledning för skrivardrivrutinen i Mac OS X" på sidan 110
- ➔ "Lista över papperstyper" på sidan 36

## Skriva ut dubbelsidigt (endast för Windows)

Skrivardrivrutinen separerar jämna och udda sidor automatiskt vid utskrift. När skrivaren är klar med utskriften av udda sidor, vänder du på papprena enligt anvisningarna för att skriva ut jämna sidor. Du kan också skriva ut ett häfte som skapas genom att vika utskriften.

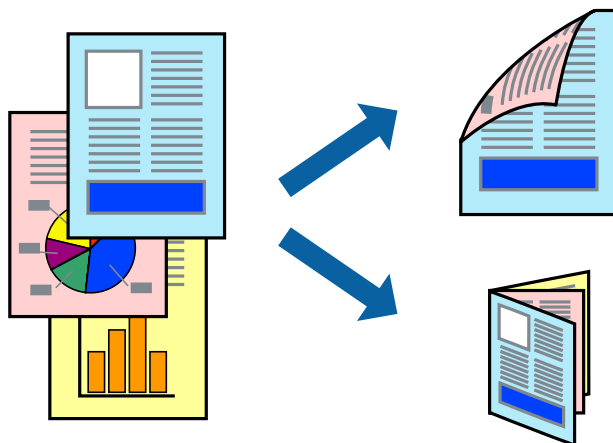

### Anmärkning:

- ☐ Den här funktionen är inte tillgänglig för marginalfri utskrift.
- ☐ Om du inte använder papper som är anpassat för dubbelsidig utskrift, kan utskriftskvaliteten försämrats och papper kan fastna.
- ☐ Beroende på pappret och data kan bläcket blöda igenom till andra sidan.
- ☐ Om **EPSON Status Monitor 3** är inaktiverad, öppnar du skrivardrivrutinerna, klickar på **Utökade inställningar** på fliken **Underhåll** och väljer sedan **Aktivera EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Dubbelsidig utskrift är kanske inte tillgänglig när skrivaren används via ett nätverk eller används som en delad skrivare.

1. Fyll på papper i skrivaren.
2. Öppna filen du vill skriva ut.
3. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
4. Välj **Manuell (Bindning vid långsidan)** eller **Manuell (Bindning vid kortsidan)** från **Dubbelsidig utskrift** på fliken **Huvudinställningar**.

## Utskrift

- Klicka på **Inställningar**, markera lämpliga inställningar och klicka på **OK**.

**Anmärkning:**

*Skriv ut ett häfte genom att välja **Häfte**.*

- Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
- Klicka på **Skriv ut**.

Ett fönster visas på datorn när den första sidan har skrivits ut. Följ anvisningarna på skärmen.

### Relaterad information

- ➔ "Tillgängligt papper och kapacitet" på sidan 35
- ➔ "Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36
- ➔ "Grundläggande om utskrifter — Windows" på sidan 47

## Skriva ut flera sidor på ett ark

Du kan skriva ut två eller fyra sidor på ett enda pappersark.



## Skriva ut flera sidor på ett ark – Windows

**Anmärkning:**

*Den här funktionen är inte tillgänglig för marginalfri utskrift.*

- Fyll på papper i skrivaren.
- Öppna filen du vill skriva ut.
- Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
- Välj **2-upp** eller **4-upp** som **Flera sidor**-inställningen på fliken **Huvudinställningar**.
- Klicka på **Sidordning**, gör de nödvändiga inställningarna och klicka sedan på **OK** för att stänga fönstret.

## Utskrift

- Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
- Klicka på **Skriv ut**.

### Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning"](#) på sidan 36
- ➔ ["Grundläggande om utskrifter — Windows"](#) på sidan 47

## Skriva ut flera sidor på ett ark – Mac OS X

- Fyll på papper i skrivaren.
- Öppna filen du vill skriva ut.
- Öppna dialogrutan för utskrift.
- Välj **Layout** i snabbmenyn.
- Ställ in antalet sidor i **Pages per Sheet**, **Layout Direction** (sidordning) och **Border**.
- Ställ in övriga objekt efter behov.
- Klicka på **Skriv ut**.

### Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning"](#) på sidan 36
- ➔ ["Grundläggande om utskrifter — Mac OS X"](#) på sidan 49

## Anpassa utskrift efter pappersstorlek

Du kan anpassa utskriften efter storleken på pappret som du har fyllt på i skrivaren.



## Anpassa utskrift efter pappersstorlek – Windows

### Anmärkning:

Den här funktionen är inte tillgänglig för marginalfri utskrift.

## Utskrift

1. Fyll på papper i skrivaren.
2. Öppna filen du vill skriva ut.
3. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
4. Ange följande inställningar på fliken **Fler alternativ**.
  - ☐ Pappersstorlek: Välj pappersstorleken som du har angett i programmet.
  - ☐ Utskriftspapper: Välj pappersstorleken som du har fyllt på i skrivaren.

**Anpassa efter sida** väljs automatiskt.

*Anmärkning:*  
*Om du vill skriva ut en förminska bild på mitten av sidan väljer du **Centrera**.*
5. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
6. Klicka på **Skriv ut**.

### Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36](#)
- ➔ ["Grundläggande om utskrifter — Windows" på sidan 47](#)

## Anpassa utskrift efter pappersstorlek – Mac OS X


1. Fyll på papper i skrivaren.
2. Öppna filen du vill skriva ut.
3. Öppna dialogrutan för utskrift.
4. Ange pappersstorleken som du har ställt in i programmet i inställningen **Pappersstorlek**.
5. Välj **Pappershantering** i snabbmenyn.
6. Välj **Skala till pappersstorleken**.
7. Välj pappersstorleken som du fyllt på i skrivaren i inställningen **Målpappersstorlek**.
8. Ställ in övriga objekt efter behov.
9. Klicka på **Skriv ut**.

### Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36](#)
- ➔ ["Grundläggande om utskrifter — Mac OS X" på sidan 49](#)

## Skriva ut flera filer samtidigt (endast för Windows)

Med **Enkel utskriftshanterare** kan du kombinera flera filer som skapats i olika program till ett enda utskriftsjobb. Du kan ange utskriftsinställningar som layout, utskriftsordning och orientering för kombinerade filer.

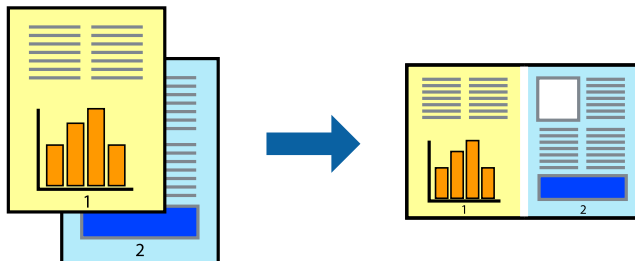


1. Fyll på papper i skrivaren.
2. Öppna filen du vill skriva ut.
3. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
4. Välj **Enkel utskriftshanterare** på fliken **Huvudinställningar**.
5. Klicka på **OK** när du vill stänga skrivardrivrutinens fönster.
6. Klicka på **Skriv ut**.  
Fönstret **Enkel utskriftshanterare** visas och utskriftsjobbet läggs till i **Skriv ut projekt**.
7. När fönstret **Enkel utskriftshanterare** är öppet, öppnar du filen som du vill kombinera med den aktuella filen. Upprepa sedan steg 3 till 6.  
**Anmärkning:**
  - ☐ Om du stänger fönstret **Enkel utskriftshanterare** tas osparade **Skriv ut projekt** bort. Skriv ut senare genom att välja **Spara** i menyn **Fil**.
  - ☐ Öppna ett **Skriv ut projekt** som sparats i **Enkel utskriftshanterare** genom att klicka på **Enkel utskriftshanterare** på fliken **Underhåll** för skrivarens drivrutiner. Sedan väljer du **Öppna** i menyn **Fil** för att välja filen. Tillägget för de sparade filerna är ".ecl".
8. Välj menyerna **Layout** och **Redigera** i **Enkel utskriftshanterare** för att ändra **Skriv ut projekt** efter behov. Ytterligare information finns i hjälpen för Enkel utskriftshanterare.
9. Välj **Skriv ut** i **Fil**-menyn.

### Relaterad information

- ➔ "Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36
- ➔ "Grundläggande om utskrifter — Windows" på sidan 47

## Skriva ut en bild på flera ark för att skapa en affisch (endast för Windows)

Med den här funktionen kan du skriva ut en bild på flera pappersark. Du kan skapa en större affisch genom att tejpa ihop dem.

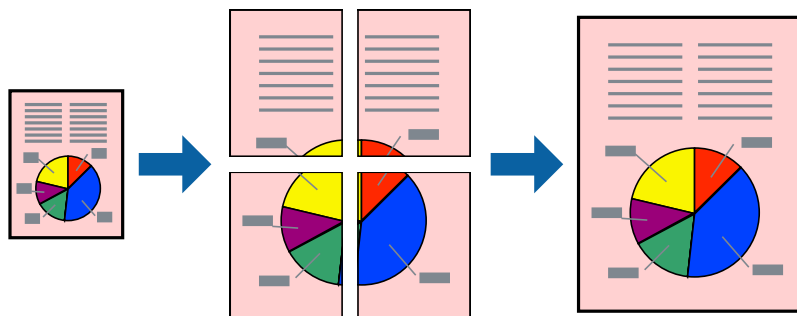

### Anmärkning:

Den här funktionen är inte tillgänglig för marginalfri utskrift.

1. Fyll på papper i skrivaren.
2. Öppna filen du vill skriva ut.
3. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
4. Välj **2x1 affisch**, **2x2 affisch**, **3x3 affisch** eller **4x4 affisch** från **Flera sidor** på fliken **Huvudinställningar**.
5. Klicka på **Inställningar**, markera lämpliga inställningar och klicka på **OK**.

### Anmärkning:

**Skriv ut klippningslinjer** tillåter dig att skriva ut skärledare.

6. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
7. Klicka på **Skriv ut**.


### Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning"](#) på sidan 36
- ➔ ["Grundläggande om utskrifter — Windows"](#) på sidan 47




## Skapa affischer med Överlappande justeringsmarkeringar

Följande är ett exempel på hur du skapar en affisch när **2x2 affisch** har valts och **Överlappande justeringsmarkeringar** är markerat i **Skriv ut klippningslinjer**.

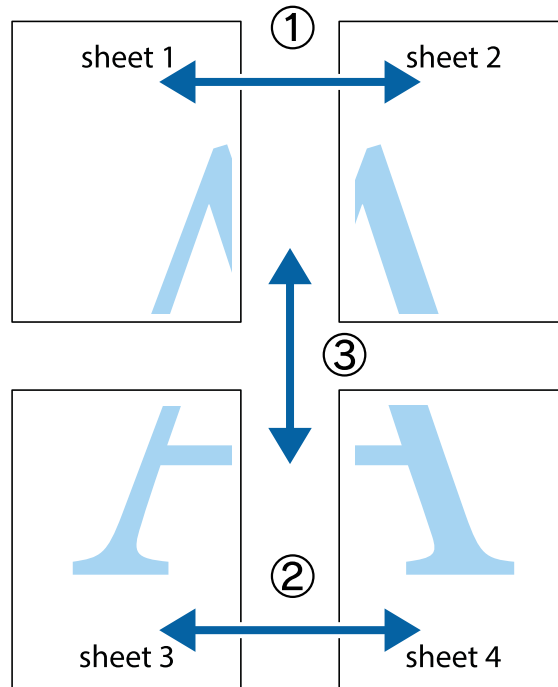


1. Förbered Sheet 1 och Sheet 2. Skär bort marginalerna på Sheet 1 längs den lodräta blå linjen genom mitten av de övre och nedre kryssen.

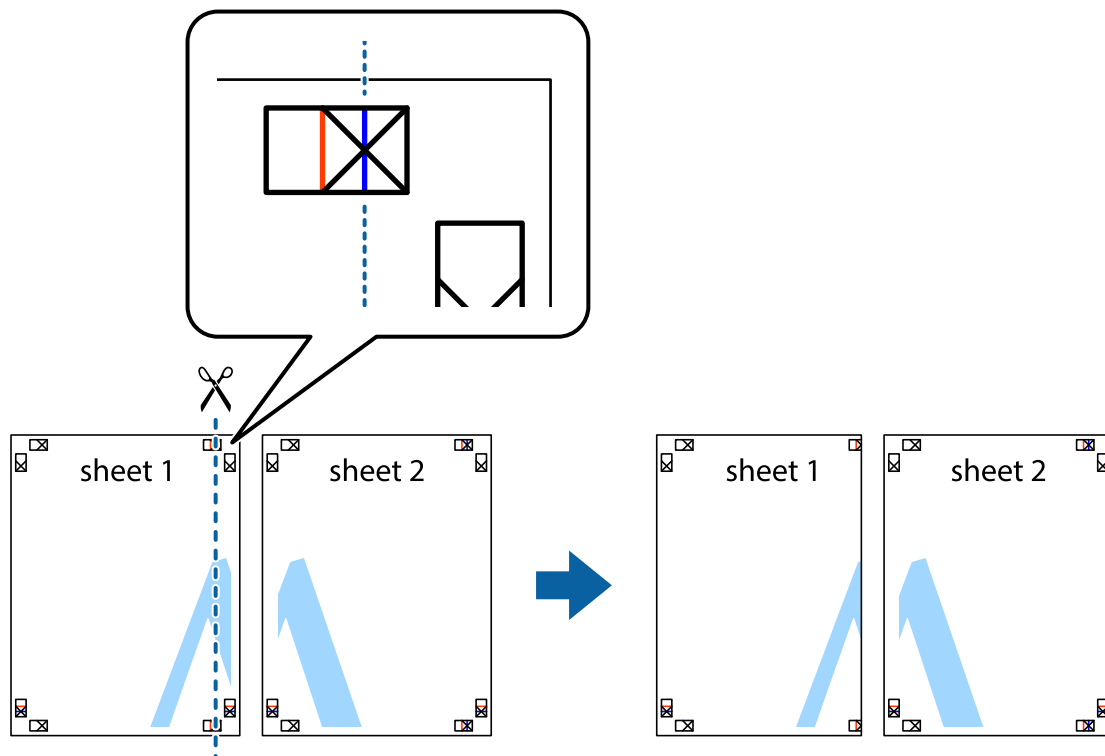


## Utskrift

2. Placera kanterna på Sheet 1 överst på Sheet 2, justera kryssen och tejpa sedan temporärt ihop de två arken på baksidan.

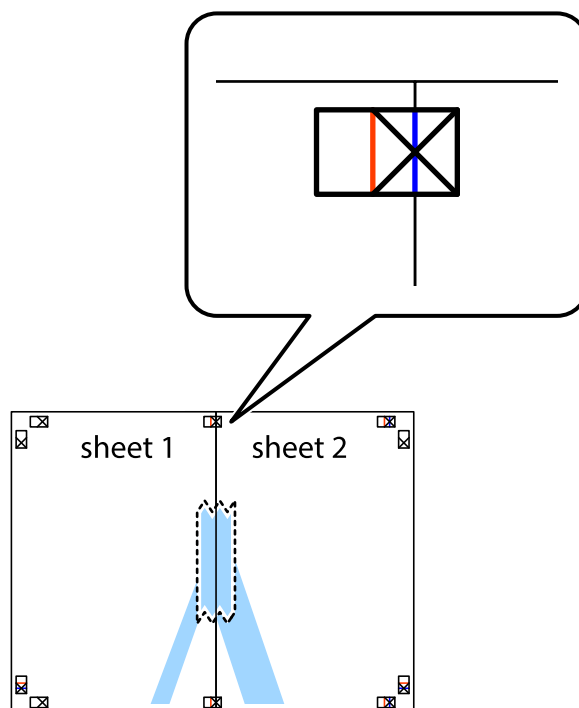


3. Dela de hoptejpade arken i två genom justeringmarkeringarna längs den lodräta röda linjen (linjen till vänster om kryssen).

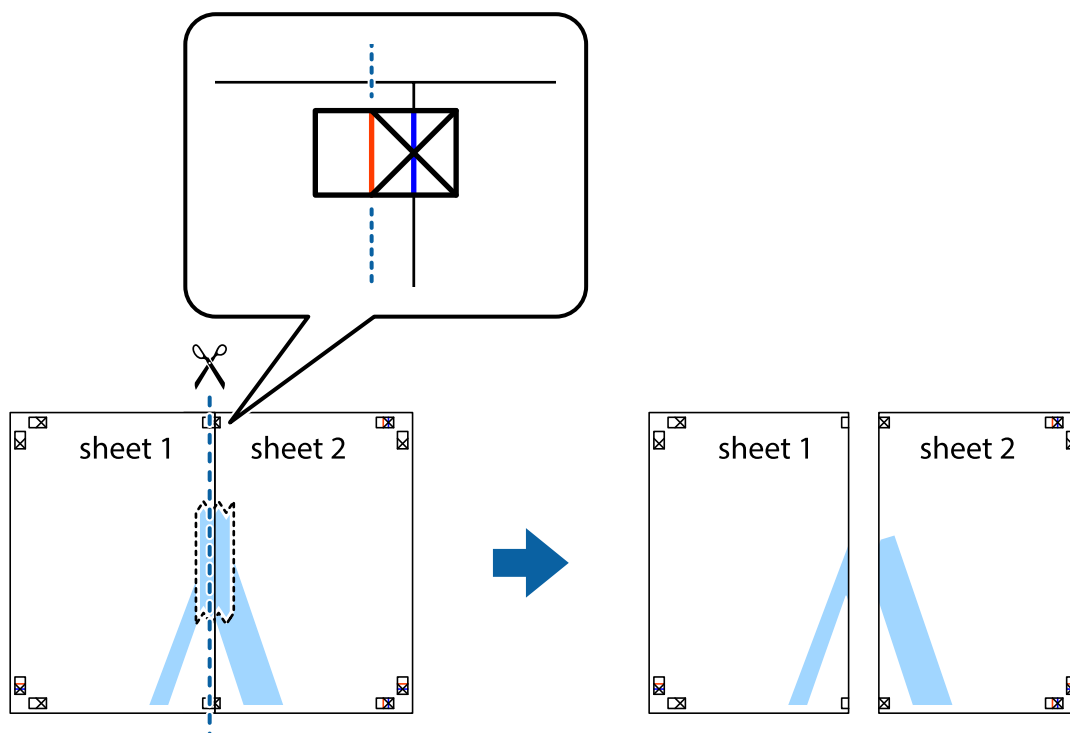


## Utskrift

4. Tejpa ihop arken på baksidan.

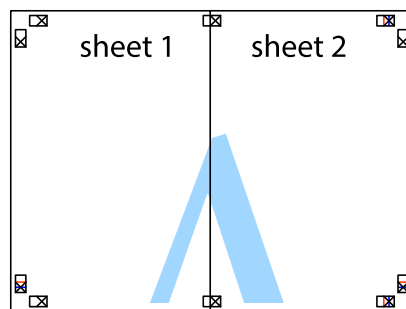


5. Upprepa steg 1 till 4 om du vill tejpa ihop Sheet 3 och Sheet 4.
6. Skär bort marginalerna på Sheet 1 och Sheet 2 längs den vågräta blåa linjen genom mitten av kryssen på vänster och höger sida.

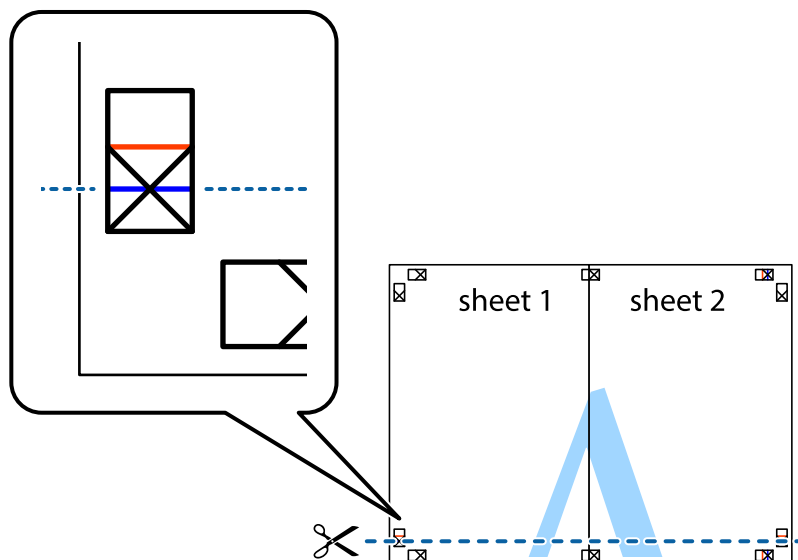

**Utskrift**

7. Placera kanterna på Sheet 1 och Sheet 2 överst på Sheet 3 och Sheet 4, justera kryssen och tejpa sedan temporärt ihop de två arken på baksidan.

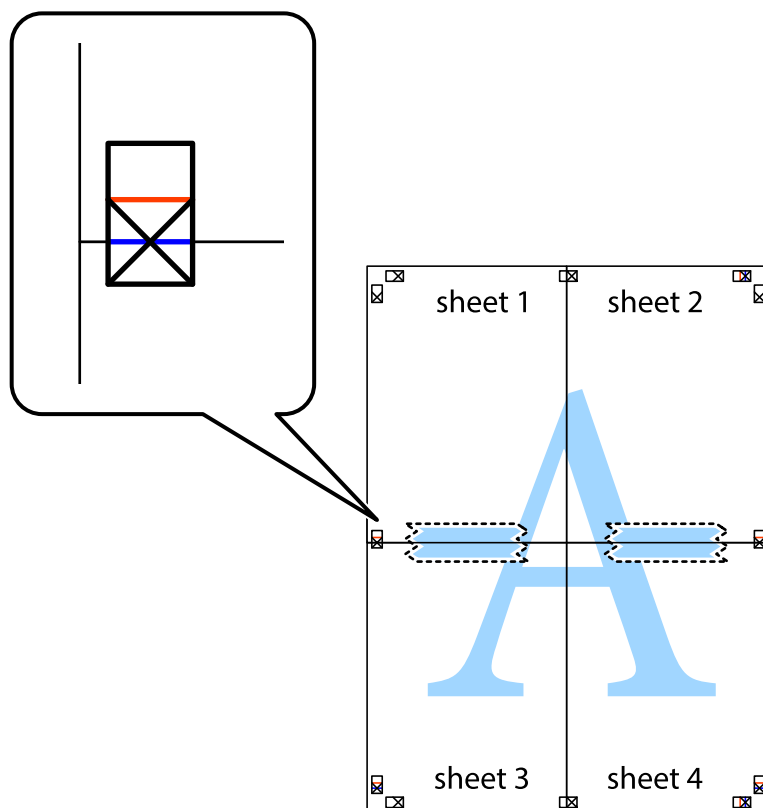

## Utskrift

8. Dela de hoptejpade arken i två genom justeringmarkeringarna längs den vågräta röda linjen (linjen ovanför kryssen).



9. Tejpa ihop arken på baksidan.



10. Skär bort de kvarvarande marginalerna längs de yttre kanterna.



## Skriva ut med avancerade funktioner

Det här avsnittet presenterar ett urval av ytterligare alternativ som finns tillgängliga på skrivarens drivrutiner för layout och utskriftsfunktioner.

### Relaterad information

- ➔ ["Skrivardrivrutin för Windows" på sidan 106](#)
- ➔ ["Skrivardrivrutin för Mac OS X" på sidan 109](#)

## Lägga till en förinställning för enkel utskrift

Om du skapar en egen förinställning med utskriftsinställningar som du ofta använder kan du enkelt skriva ut genom att välja förinställningen i listan.

## Utskrift

### Windows

Om du vill lägga till en egen förinställning anger du alternativ som **Pappersstorlek** och **Papperstyp** på fliken **Huvudinställningar** eller **Fler alternativ** och klickar sedan på **Lägg till/ta bort förinställningar i Förinställningar**.

**Anmärkning:**

Om du vill radera en förinställning ska du klicka på **Lägg till/ta bort förinställningar**, välja namnet på förinställningen som du vill radera i listan och sedan radera den.

### Mac OS X

Öppna dialogrutan för utskrift. Om du vill lägga till egna förinställningar, anger du alternativ som **Pappersstorlek** och **Medietyp** och sedan sparar du de aktuella inställningarna som en förinställning i **Presets**.

**Anmärkning:**

Om du vill radera en förinställning ska du klicka på **Presets > Show Presets**, markera namnet på förinställningen som du vill radera i listan och sedan radera den.

## Skriva ut ett förminskat eller förstorat dokument

Du kan förminska eller förstora ett dokument med en viss procent.

### Windows

**Anmärkning:**

Den här funktionen är inte tillgänglig för marginalfri utskrift.

Ställ in **Pappersstorlek** på fliken **Fler alternativ**. Välj **Förminska/Förstora dokument**, **Zooma till** och ange sedan en procentsats.

### Mac OS X

**Anmärkning:**

Funktioner varierar beroende på programmet. Mer information finns i programhjälpen.

Välj **Utskriftsformat** (eller **Skriv ut**) i menyn **Arkiv**. Välj skrivaren i **Format för**, ställ in pappersstorlek och ange sedan en procentsats i **Skala**. Stäng fönstret och skriv sedan ut enligt de grundläggande utskriftsinstruktionerna.

## Justera utskriftsfärgen

Du kan justera färgerna som används i utskriftsjobbet.

**PhotoEnhance** ger skarpare bilder och intensivare färger genom att automatiskt justera kontrast, mättnad och ljusstyrka i originalbildens data.

**Anmärkning:**

☐ Justeringarna påverkar inte originalbilden.

☐ **PhotoEnhance** justerar färgen genom att analysera motivets plats. Om du har ändrat motivets plats genom förminskning, förstoring, beskärning eller rotering av bilden kan det hända att färgerna ändras oväntat. Marginalfri inställning ändrar också motivets plats vilket resulterar i färgändringar. Om bilden är oskarp kan det hända att nyansen blir onaturlig. Om färgen ändras eller blir onaturlig skriver du ut i ett annat läge än **PhotoEnhance**.

### Windows

Välj en färgkorrigeringsmetod i **Färgkorrigering** på fliken **Fler alternativ**.

## Utskrift


Färgerna justeras automatiskt för att passa papperstypen och inställningarna för utskriftskvalitet när du väljer **Automatiskt**. Du kan ange dina egna inställningar genom att välja **Anpassad** och klicka på **Avancerat**.

### Mac OS X

Öppna dialogrutan för utskrift. Välj **Color Matching** på popupmenyn och sedan **EPSON Färgkontroller**. Välj **Färgalternativ** på popupmenyn och välj ett av de tillgängliga alternativen. Klicka på pilen bredvid **Avancerade inställningar** och ange lämpliga inställningar.

### Skriva ut en vattenstämpel (endast för Windows)

Du kan skriva ut en vattenstämpel som till exempel Konfidentiellt på utskrifterna. Du kan också lägga till en egen vattenstämpel.

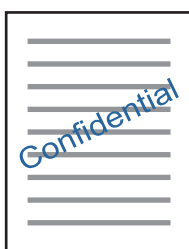

#### Anmärkning:

*Den här funktionen är inte tillgänglig med marginalfri utskrift.*

Klicka på **Vattenstämpелеgenskaper** på fliken **Fler alternativ** och välj ett vattenmärke. Klicka på **Inställningar** för att ändra information som densitet och position för vattenstämpeln.

### Skriva ut en rubrik och en sidfot (endast för Windows)

Du kan skriva ut information som ett användarnamn och utskriftsdatum som rubriker eller sidfötter.

Klicka på **Vattenstämpелеgenskaper** på fliken **Fler alternativ** och välj **Sidhuvud/Sidfot**. Klicka på **Inställningar** och välj de alternativ som behövs i listrutan.

## Skriva ut foton med Epson Easy Photo Print

Med Epson Easy Photo Print kan du enkelt arrangera och skriva ut foton på olika papperstyper. Mer information finns i programhjälpen.

#### Anmärkning:

- ☐ Bläckkvaliteten maximeras och utskrifterna blir intensiva och tydliga om du skriver ut på Epson fotopapper.
- ☐ Ange följande inställningar om du vill skriva ut utan marginaler med ett program som finns i handeln.
  - ☐ Skapa bilddata som passar hela pappersformatet och ställ in marginalen på 0 mm om det finns en marginalinställning i programmet som du använder.
  - ☐ Aktivera inställningen för marginalfri utskrift i skrivardrivrutinen.

#### Relaterad information

- ➔ ["Epson Easy Photo Print" på sidan 113](#)
- ➔ ["Installera program" på sidan 116](#)



---

## Skriva ut från smartenheter

### Använda Epson iPrint

Epson iPrint är ett program som låter dig skriva ut foton, dokument och webbsidor från en smart enhet som t.ex. smartphones eller tablets. Du kan använda lokal utskrift, utskrift från en smart enhet som är ansluten till samma trådlösa nätverk som skrivaren, eller fjärrutskrift eller utskrift från en fjärrplats över Internet. Registrera din skrivare i tjänsten Epson Connect för att använda fjärrutskrift.



#### Relaterad information

➔ ["Epson Connect-tjänsten" på sidan 104](#)

### Installera Epson iPrint

Du kan installera Epson iPrint på din smarta enhet via följande URL-adress eller QR-kod.

<http://ipr.to/a>




### Skriva ut med Epson iPrint

Starta Epson iPrint från din smartenhet och välj det objekt du vill använda via startskärmen.

## Utskrift

Följande skärmar kan ändras utan föregående meddelande.

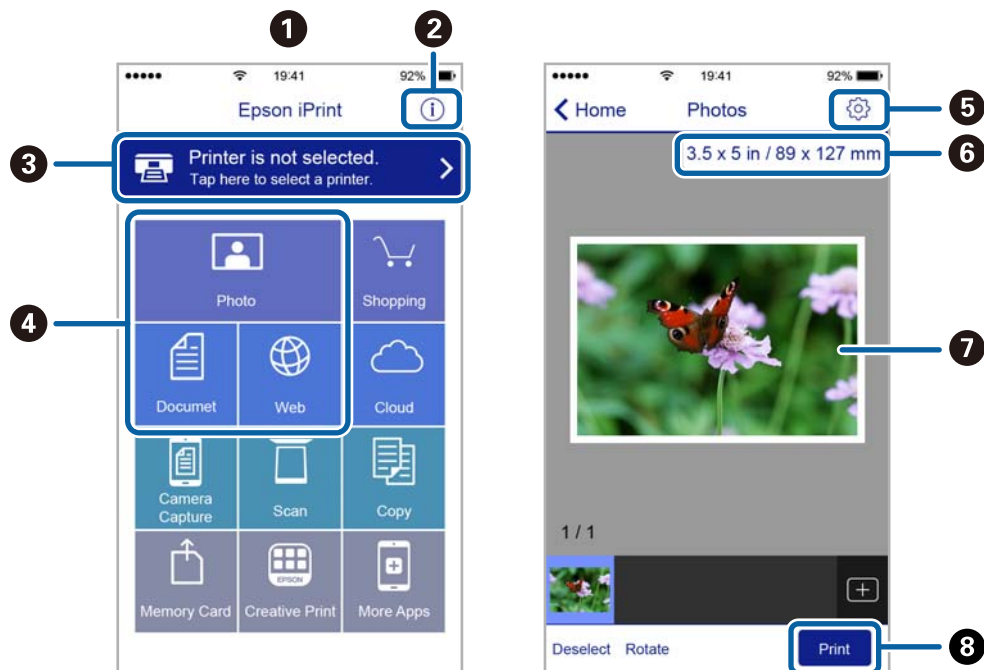

|   |  |
|---|--|
| 1 | Startskärmen visas när programmet startas.   |
| 2 | Visar information om hur skrivaren ska konfigureras och vanliga frågor.  |
| 3 | Visar skärmen när du väljer skrivaren och gör skrivarinställningar. När du har valt skrivaren, behöver du inte välja den igen nästa gång.  |
| 4 | Välj vad du vill skriva ut, till exempel foton, dokument och webbplatser.  |
| 5 | Visar skärmen för att göra skrivarinställningar som pappersstorlek och papperstyp.   |
| 6 | Visar pappersstorleken. När det visas som en knapp ska du trycka på den för att visa skrivarens aktuella inställningar för pappersstorlek. |
| 7 | Visar dina valda foton och dokument.   |
| 8 | Startar utskrift.  |

### Anmärkning:

För att skriva ut från dokumentmenyn med iPhone, iPad och iPod touch som kör iOS, starta Epson iPrint efter det att du har överfört dokumentet som du vill skriva ut med fildelningsfunktionen i iTunes.

## Använda AirPrint

AirPrint används för omedelbar utskrift från iPhone, iPad och iPod touch med den senaste versionen av iOS och Mac med den senaste versionen av OS X.

**Anmärkning:**

Om du har inaktiverat meddelanden om papperskonfiguration på kontrollpanelen, kan du inte använda AirPrint. Se länken nedan för att aktivera meddelandena, om det behövs.

1. Fyll på papper i maskinen.
2. Ställ in maskinen för trådlös utskrift. Se länken nedan.  
<http://epson.sn>
3. Anslut Apple-enheten till samma trådlösa nätverk som maskinen använder.
4. Skriv ut från enheten till maskinen.

**Anmärkning:**

Mer information finns på sidan om AirPrint på Apples webbplats.

**Relaterad information**

➔ [”Fylla på papper i Bakre pappersmatning”](#) på sidan 36


---

## Avbryta utskrift

**Anmärkning:**

- ☐ Det går inte att avbryta ett utskriftsjobb från datorn i Windows när det har skickats till skrivaren. I det här fallet måste du avbryta utskriftsjobbet via skrivarens kontrollpanel.
- ☐ Vid utskrift av flera sidor från Mac OS X kan du inte avbryta alla jobb via kontrollpanelen. I det här fallet måste du avbryta utskriftsjobbet från datorn.
- ☐ Om du har skickat ett utskriftsjobb från Mac OS X v10.6.8 via nätverket, kan det hända att du inte kan avbryta utskriften från datorn. I det här fallet måste du avbryta utskriftsjobbet via skrivarens kontrollpanel.

## Avbryta utskrift — utskriftsknappen

Tryck på -knappen om du vill avbryta ett pågående utskriftsjobb.


## Avbryta utskrift – Windows

1. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
2. Välj fliken **Underhåll**.
3. Klicka på **Utskriftskö**.
4. Högerklicka på det jobb du vill avbryta och välj sedan **Avbryt**.

### Relaterad information

➔ [”Skrivardrivrutin för Windows” på sidan 106](#)

## Avbryta utskrift – Mac OS X

1. Klicka på utskriftsikonen i **Dockan**.
2. Välj vilket jobb du vill avbryta.
3. Avbryt jobbet.
  - ☐ Mac OS X v10.8.x eller senare  
Klicka på  intill förloppsindikatorn.
  - ☐ Mac OS X v10.6.8 till v10.7.x  
Klicka på **Ta bort**.

# Kopiera

1. Fyll på papper i skrivaren.

**Viktigt:**

Ange pappersinställningarna på kontrollpanelen.

2. Placera originalen.
3. Öppna **Kopiera** på startskärmen med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
4. Ange antalet kopior med ▲ eller ▼.
5. Välj kopiering i färg eller svartvitt med ◀ eller ▶.
6. Tryck på OK när du vill visa och kontrollera utskriftsinställningarna. Om du vill ändra inställningarna ska du trycka på ▼, välja inställningsalternativ med ▲ eller ▼ och ändra inställningarna med ◀ eller ▶. Tryck på OK när du är klar.

**Anmärkning:**

Om du vill kopiera genom att förminska eller förstora dokumentstorleken med en viss procent, välj ett annat alternativ än **Autoanpassning** som inställning för **Förstora/förminska** och tryck sedan på OK. Ange en procentsats i **Egen storlek**. Du kan ändra procentvärdet i steg om 10 % genom att hålla ◀ eller ▶ intryckt.

7. Tryck på ◊-knappen.

**Anmärkning:**

Färgen, storkelen och kanten på den kopierade bilden skiljer sig lite från originalet.

**Relaterad information**

- ➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36](#)
- ➔ ["Placera original på Skannerglas" på sidan 40](#)
- ➔ ["Menyalternativ för Kopiera-läget" på sidan 69](#)

---

## Menyalternativ för Kopiera-läget

**Anmärkning:**

Tillgängliga menyer varierar beroende på vilken layout du har valt.

**Antal kopior**

Ange antalet kopior.

**Färg**

Kopierar originalet i färg.

**Svartvitt**

Kopierar originalet i svartvitt (monokrom).

## Kopiera

### Layout

☐ Med kant

Kopierar med marginaler runt kanterna.

☐ Kantfri

Kopierar utan marginaler runt kanterna. Bilden förstoras något för att ta bort kantlinjer från kanterna på papperet.

☐ A4, 2-up kopia

Kopierar två ensidiga A4-original till en sida av ett A4-ark i layouten 2-upp.

☐ A4, Bok/2-up

Kopierar två motstående A4-sidor i en bok eller liknande till en sida av ett A4-ark i layouten 2-upp.

### Förstora/förminska


Förstorar eller förminskar originalet.

☐ Verklig storlek

Kopior med 100 % förstoring.

☐ Autoanpassning

Upptäcker skanningsområdet och förstorar eller förminskar automatiskt originalet så att det passar till den pappersstorlek du har valt. Om det finns vita marginaler runt originalet, detekteras de vita marginalerna från hörnet på skannerglas som skanningsområdet, men marginalerna på den motsatta sidan kan beskäras.

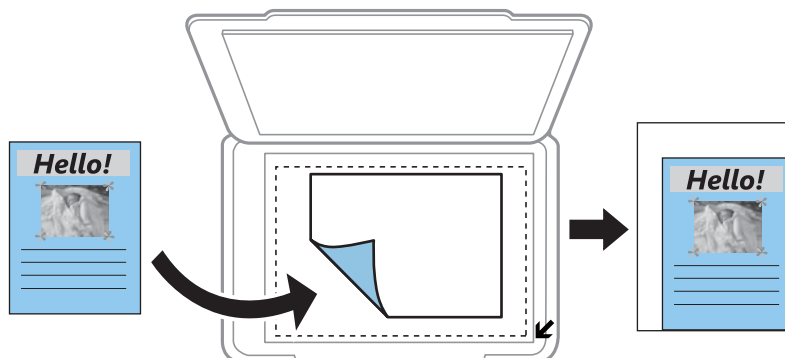

☐ Egen

Välj för att ange värdet för förstoring eller förminskning av originalet.

### Egen storlek

Anger förstoringen som används för att förstora eller förminska originalet inom ett intervall på 25 till 400 %.

### Pappersformat

Välj det pappersformat som du har fyllt på.

### Papperstyp

Välj papperstypen som du har fyllt på.

## Kopiera

### Kvalitet

Välj utskriftskvalitet. **Utkast** ger snabbare utskrift men utskriften kan bli blek. **Bäst** ger utskrift med hög kvalitet men utskriftshastigheten kan bli lägre.

Utkastläget är inte tillgängligt för användare i Västeuropa.

### Täthet

Öka densitetsnivån genom att trycka på ► om kopiorna är ljusa. Minska densitetsnivån genom att trycka på ◀ om bläcket smetas ut.

# Skanna

## Skanna med hjälp av kontrollpanelen

### Skanna till en dator

Du kan spara den skannade bilden på en dator.

**Viktigt:**

Kontrollera att du har installerat *Epson Scan 2* och *Epson Event Manager* på datorn innan du använder funktionen.

1. Placera originalen.
2. Öppna **Skanna** på startskärmen med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
3. Välj hur den skannade bilden ska sparas på en dator i följande menyer med hjälp av ◀ eller ▶-knappen och tryck sedan på OK-knappen.
  - ☐ **Till dator (JPEG):** Sparar den skannade bilden i JPEG-format.
  - ☐ **Till dator (PDF):** Sparar den skannade bilden i PDF-format.
  - ☐ **Till dator (E-post):** Startar e-postklienten på datorn och bifogar den sedan automatiskt till ett e-postmeddelande.

4. Välj vilken dator som de skannade bilderna ska sparas på.

**Anmärkning:**

- ☐ Du kan ändra skanningsinställningarna som skanningsstorlek, mapp att spara till, format att spara i med *Epson Event Manager*.
- ☐ När skrivaren är ansluten till ett nätverk kan du välja till vilken dator du vill spara den skannade bilden. Upp till 20 datorer kan visas på skrivarens kontrollpanel.
- ☐ När datorn som du vill spara de skannade bilderna på identifieras i nätverket visas de inledande 15 tecknen i datorns namn på kontrollpanelen. Det visas på kontrollpanelen om du ställer in **Nätverksskanningens namn (alfanumerisk)** på *Epson Event Manager*.

5. Tryck på ◊-knappen.

**Anmärkning:**

Färgen, storleken och kanterna av den skannade bilden kommer inte vara exakt desamma som originalet.

**Relaterad information**

- ➡ ["Placera original på Skannerglas" på sidan 40](#)
- ➡ ["Epson Event Manager" på sidan 112](#)



## Skanna till en dator (WSD)

### Anmärkning:

- ❑ Den här funktionen finns endast tillgänglig för datorer som kör med den engelska versionen av Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ❑ Om du använder Windows 7/Windows Vista, måste du konfigurera datorn i förväg med hjälp av denna funktion.

1. Placera originalen.
2. Öppna **Skanna** på startskärmen med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
3. Välj **Till dator (WSD)** med ◀ eller ▶ och tryck sedan på OK.
4. Välj en dator.
5. Tryck på ◊-knappen.

### Anmärkning:

Färgen, storleken och kanterna av den skannade bilden kommer inte vara exakt desamma som originalet.

### Relaterad information

➔ ["Placera original på Skannerglas" på sidan 40](#)

## Konfigurera en WDS-port

Det här avsnittet beskriver hur du konfigurerar en WSD-port i Windows 7/Windows Vista.

### Anmärkning:

I Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 konfigureras WSD-porten automatiskt.


Följande krävs för att konfigurera en WSD-port.

- ❑ Skrivaren och datorn är anslutna till nätverket.
- ❑ Skrivardrivrutinen är installerad på datorn.

1. Slå på skrivaren.
2. Klicka på Start och sedan på **Nätverk** på datorn.
3. Högerklicka på skrivaren och klicka på **Installera**.  
Klicka på **Fortsätt** när fönstret **Kontroll av användarkontot** visas.


## Skanna

Klicka på **Avinstallera** och börja om från början om skärmen **Avinstallera** visas.

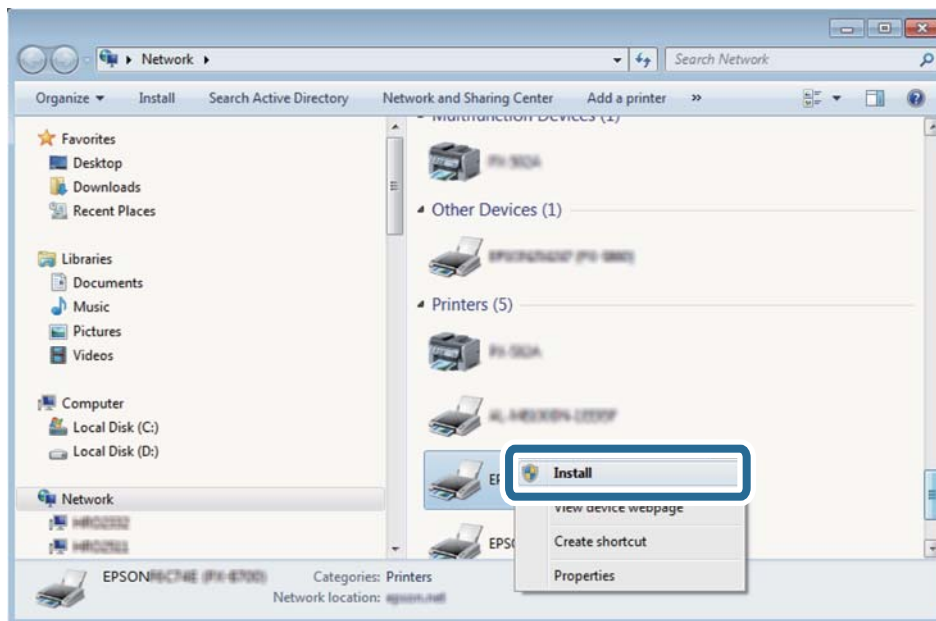
**Anmärkning:**

Skrivarnamnet du ställde in i nätverket och modellnamnet (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) visas i nätverksfönstret. Du kan kontrollera skrivarnamnet som angetts i nätverket på skrivarens kontrollpanel eller genom att skriva ut ett statusark för nätverket.

4. Klicka på **Enheten är klar att användas**.

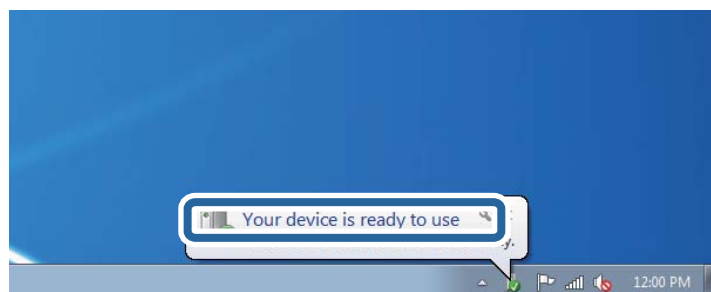

5. Kontrollera meddelandet och välj **Stäng**.

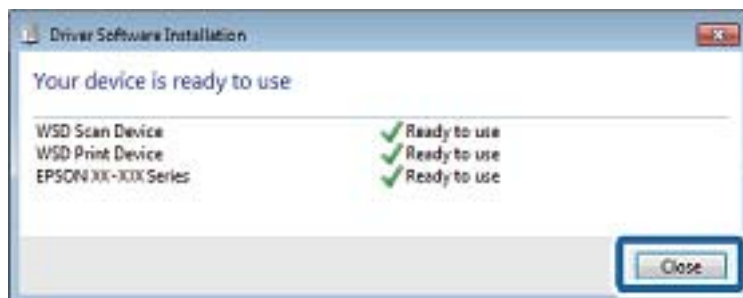

6. Öppna fönstret **Enheter och skrivare**.

☐ Windows 7

Klicka på start > **Kontrollpanel** > **Maskinvara och ljud** (eller **Maskinvara**) > **Enheter och skrivare**.

## Skanna

- ☐ Windows Vista

Klicka på Start > **Kontrollpanelen** > **Maskinvara och ljud** > **Skrivare**.

7. Kontrollera att en ikon med skrivarens namn i nätverket visas.

Välj skrivarnamnet när du använder den med WSD.

### Relaterad information

➔ [”Skriva ut ett statusark för nätverket” på sidan 30](#)

---

## Skanna från en dator

### Skanna med hjälp av Epson Scan 2

Du kan skanna med hjälp av skannerdrivrutinen ”Epson Scan 2”. Mer information om varje inställningsobjekt finns i Epson Scan 2-hjälpen.

### Relaterad information

➔ [”Epson Scan 2 \(skannerdrivrutin\)” på sidan 112](#)


### Skanna dokument (Dokumentläge)

Med **Dokumentläge** in Epson Scan 2 kan du skanna original med detaljerade inställningar som är lämpliga för textdokument.

1. Placera originalen.
2. Starta Epson Scan 2.
3. Välj **Dokumentläge** i **Läge**-listan.

## Skanna

4. Ange följande inställningar på fliken **Huvudinställningar**.

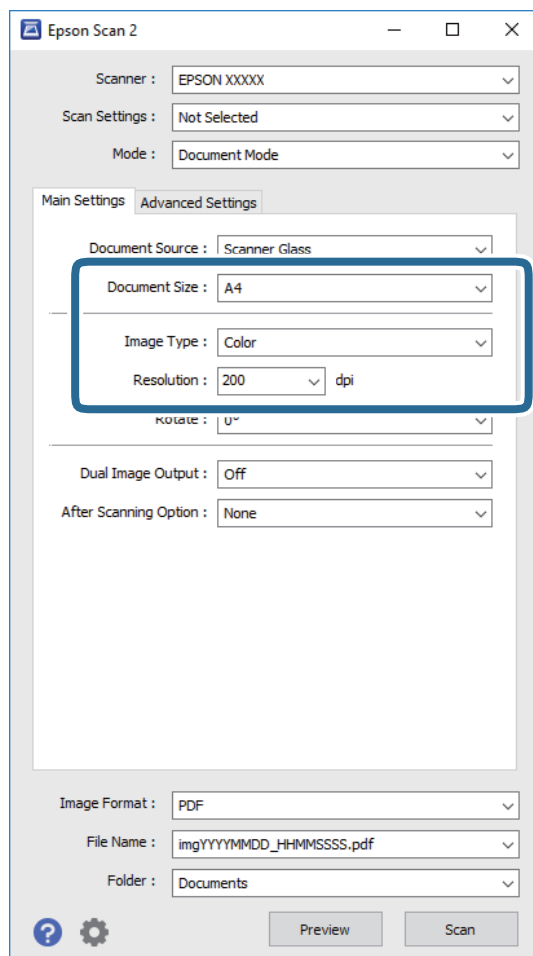

- ☐ **Dokumentstorlek:** Välj storleken av originalet du placerade.
- ☐ **Bildtyp:** Välj färgen för att spara den skannade bilden.
- ☐ **Upplösning:** Välj upplösningen.

**Anmärkning:**

**Dokumentkälla** är fastställd som **Skannerglas**. Du kan inte ändra denna inställning.

5. Utför andra skanningsinställningar vid behov.


- ☐ Du kan förhandsgranska den skannade bilden genom att klicka på **Förhandsgranskning**-knappen. Förhandsgranskningsfönstret öppnas och den förhandsgranskade bilden visas.
- ☐ I fliken **Avancerade inställningar** kan du utföra detaljerade inställningar för bildjustering som är lämpliga för textdokument som den följande.
  - ☐ **Oskarp mask:** Du kan förbättra och köra kanterna i bilden skarpare.
  - ☐ **Descreening:** Du kan ta bort moirémönster (webblika skuggor) som visas på utskrivna skanningspapper som magasin.
  - ☐ **Förstärkning av text:** Du kan göra suddiga bokstäver i originalet rena och skarpa.
  - ☐ **Automatiskt förtydligande:** Du kan göra bokstäver rena och bilder mjuka när du skannar i svart och vitt för dokument som innehåller bilder.

**Anmärkning:**

Objekten kanske inte är tillgängliga beroende på vilka inställningar du gjorde.

## Skanna

6. Ställ in inställningar för att spara filen.

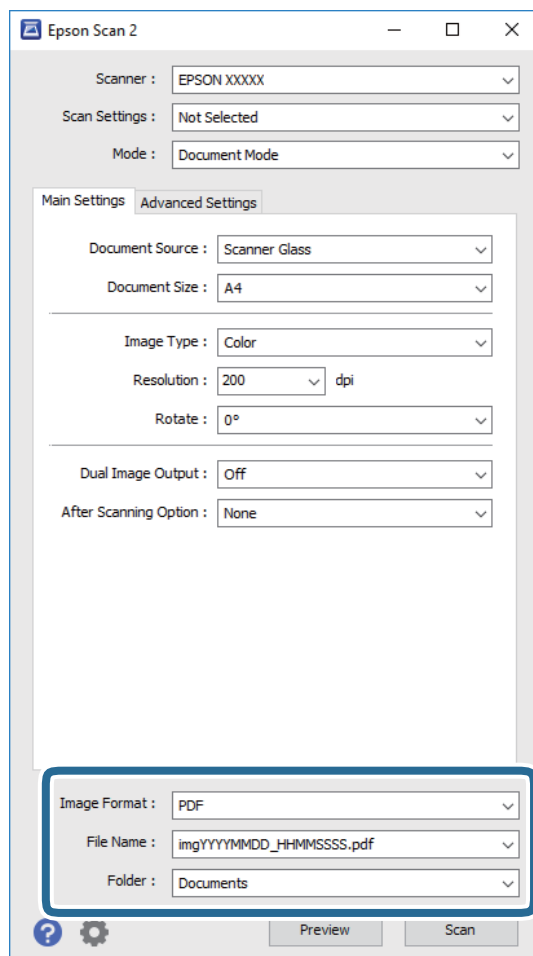

- ❑ **Bildformat:** Välj från listan i vilket format det skall sparas.  
Du kan utföra detaljerade inställningar för varje format att spara i förutom BITMAP och PNG. Välj **Alternativ** från listan efter att du har valt formatet att spara i.
- ❑ **Filnamn:** Bekräfta namnet på filen som skall sparas som visas.  
Du kan ändra inställningarna för filnamnet genom att välja **Inställningar** från listan.
- ❑ **Mapp:** Välja mappen till vilken den skannade bilden skall sparas till från listan.  
Du kan välja en annan mapp eller skapa en ny mapp genom att välja **Välj** från listan.

7. Klicka på **Skanna**.

### Relaterad information

➔ ["Placera original på Skannerglas" på sidan 40](#)

## Skanna foton eller bilder (Fotoläge)


Med **Fotoläge** i Epson Scan 2 kan du skanna original med en stor variation på funktioner för bildjustering som är lämpliga för foton eller bilder.

## Skanna

1. Placera originalen.

Genom att placera flera original på skannerglasat, kan du skanna alla samtidigt. Se till att det finns ett avstånd på minst 20 mm mellan originalen.

2. Starta Epson Scan 2.
3. Välj **Fotoläge** i **Läge**-listan.
4. Ange följande inställningar på fliken **Huvudinställningar**.

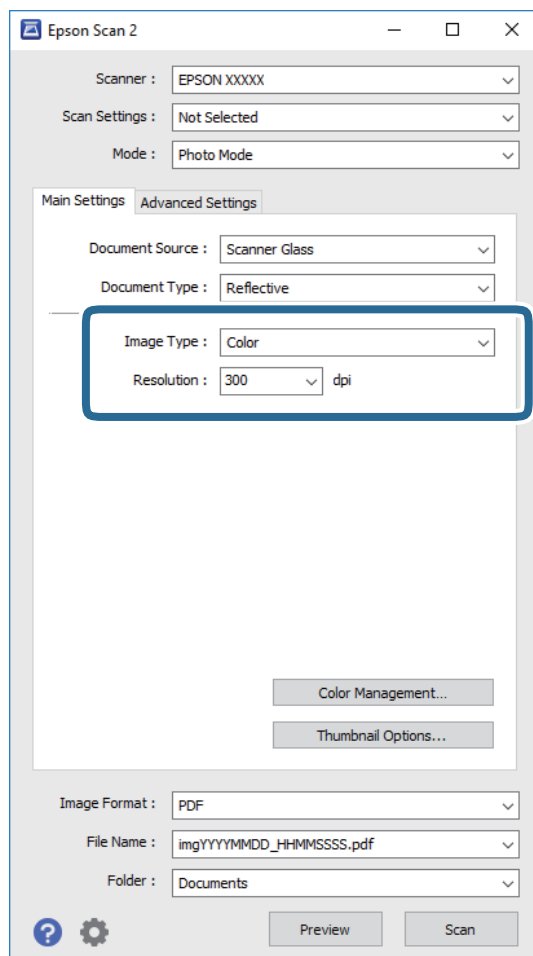

❑ **Bildtyp:** Välj färgen för att spara den skannade bilden.

❑ **Upplösning:** Välj upplösningen.


**Anmärkning:**

Inställningen **Dokumentkälla** är fastställd som **Skannerglas** och **Dokumenttyp** är fastställd som **Reflekterande**. (**Reflekterande** betyder original som inte är transparenta, till exempel ordinära papper eller foton.) Du kan inte ändra dessa inställningar.


## Skanna

5. Klicka på **Förhandsgranskning**.

Förhandsgranskningsfönstret öppnas och den förhandsgranskade bilden visas som minatyr.

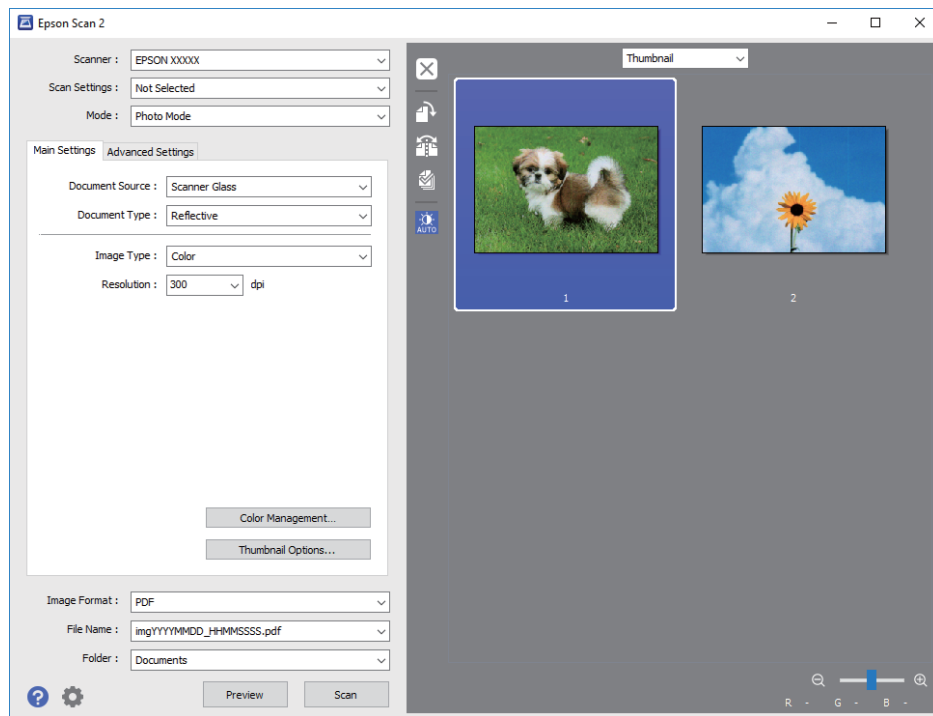**Anmärkning:**

För att förhandsgranska det hela skannade området, välj **Normal** från listan överst i förhandsgranskningsfönstret.

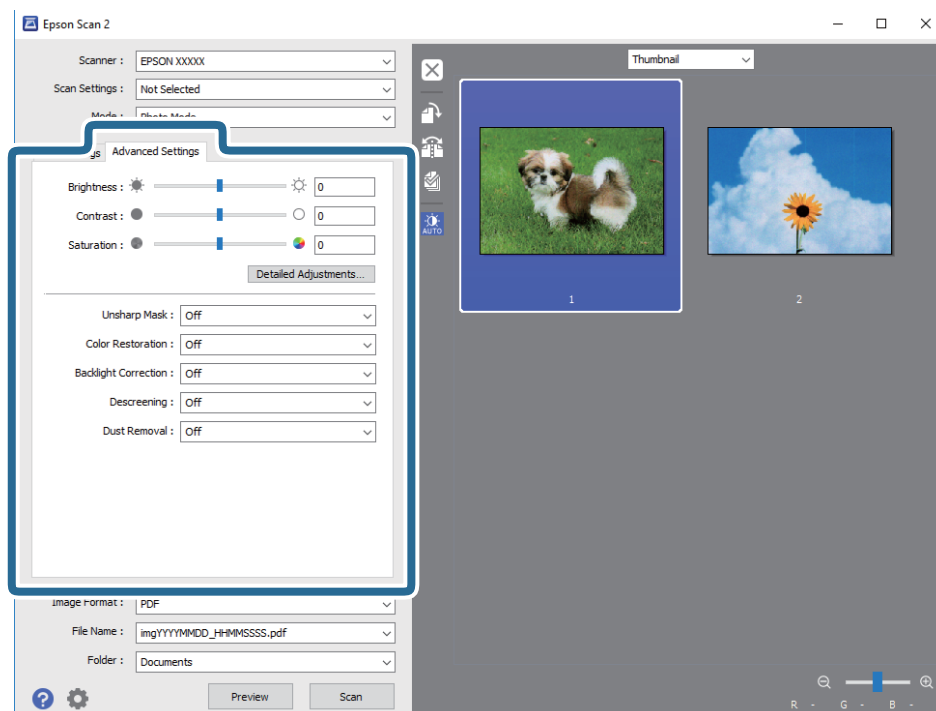6. Bekräfta förhandsgranskningen och utför inställningar för bildjustering i fliken **Avancerade inställningar** vid behov.

## Skanna


Du kan anpassa den skannade bilden med detaljerade inställningar som är lämpliga för foton och bildet som den följande.

- ☐ **Ljusstyrka:** Du kan anpassa ljusstyrkan av den skannade bilden.
- ☐ **Kontrast:** Du kan anpassa kontrastet av den skannade bilden.
- ☐ **Mättnad:** Du kan anpassa mättnaden (färglivligheten) av den skannade bilden.
- ☐ **Oskarp mask:** Du kan förbättra eller köra kanterna skarpare i din skannade bilden.
- ☐ **Färgåterställning:** Du kan rätta till bilder som är bleka och göra att de får sina originalfärger.
- ☐ **Bakgrundsljuskorrigerig:** Du kan ljusa upp skannade bilder som är mörka på grund av bakgrundsljuset.
- ☐ **Descreening:** Du kan ta bort moirémönster (webblika skuggor) som visas på utskrivna skanningspapper som magasin.
- ☐ **Damborttagning:** Du kan ta bort damm från den skannade bilden.

### Anmärkning:

- ☐ *Objekten kanske inte är tillgängliga beroende på vilka inställningar du gjorde.*
- ☐ *Beroende av originalet, kanske den skannade bilden inte justeras korrekt.*
- ☐ *När flera miniatyrer skapas, kan du anpassa bildkvaliteten för varje miniatyr. Beroende på anpassningsobjekt kan du anpassa kvaliteten av de skannade bilderna alla tillsammans genom att välja flera miniatyrer.*

## 7. Ställ in inställningar för att spara filen.

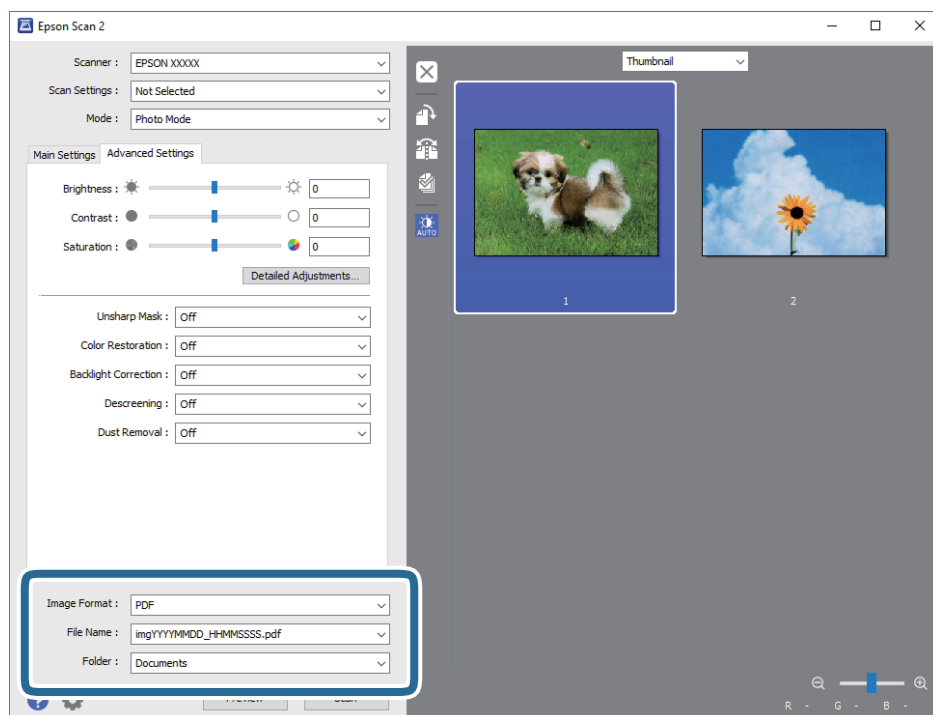

- ☐ **Bildformat:** Välj från listan i vilket format det skall sparas.  
Du kan utföra detaljerade inställningar för varje format att spara i förutom BITMAP och PNG. Välj **Alternativ** från listan efter att du har valt formatet att spara i.
- ☐ **Filnamn:** Bekräfta namnet på filen som skall sparas som visas.  
Du kan ändra inställningarna för filnamnet genom att välja **Inställningar** från listan.
- ☐ **Mapp:** Välja mappen till vilken den skannade bilden skall sparas till från listan.



## Skanna

Du kan välja en annan mapp eller skapa en ny mapp genom att välja **Välj** från listan.

8. Klicka på **Skanna**.

### Relaterad information

➔ "Placera original på Skannerglas" på sidan 40

➔ "Placera flera foton för skanning" på sidan 42

---

## Skanna från smartenheter

Med programmet Epson iPrint kan du skanna foton och dokument från smartenheter, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta, som är ansluten till samma trådlösa nätverk som skrivaren. Du kan spara skannade data på en smartenhet eller till molntjänster, skicka det via e-post eller skriva ut det.



### Installera Epson iPrint

Du kan installera Epson iPrint på din smarta enhet via följande URL-adress eller QR-kod.

<http://ipr.to/a>




### Skanna med hjälp av Epson iPrint

Starta Epson iPrint från din smartenhet och välj det objekt du vill använda via startskärmen.

## Skanna

Följande skärmar kan ändras utan föregående meddelande.

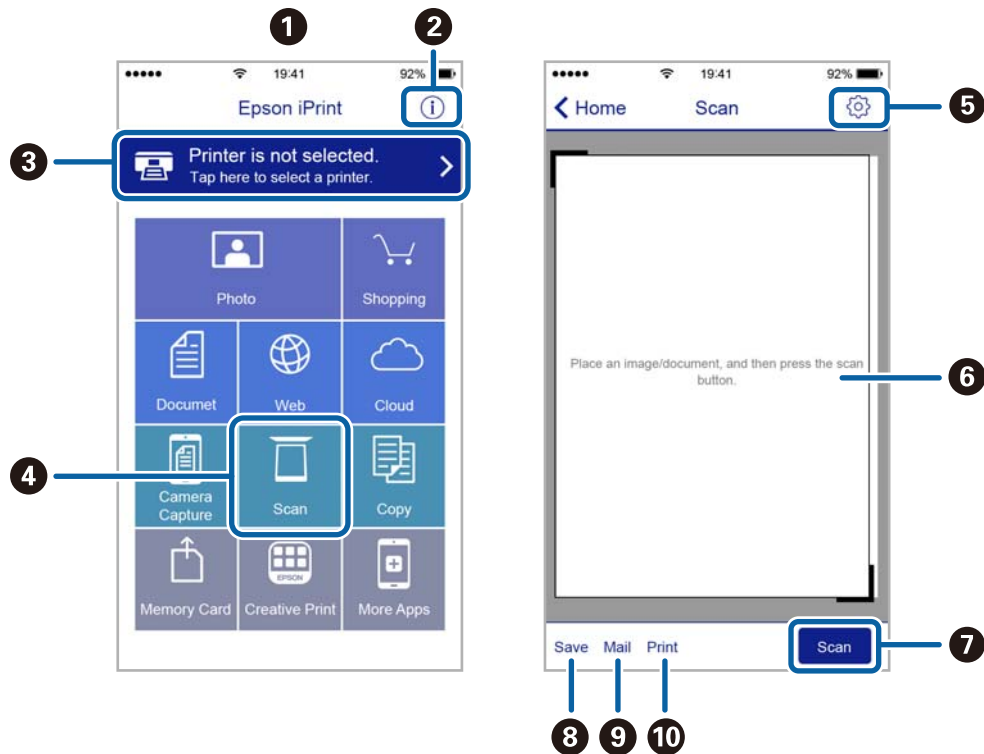

|    |   |
|----|---|
| 1  | Startskärmen visas när programmet startas.  |
| 2  | Visar information om hur skrivaren ska konfigureras och vanliga frågor.   |
| 3  | Visar skärmen när du väljer skrivaren och gör skrivarinställningar. När du har valt skrivaren, behöver du inte välja den igen nästa gång. |
| 4  | Visar skanningsskärmen.   |
| 5  | Visar skärmen där du kan göra skanningsinställningar, till exempel upplösning.  |
| 6  | Visar skannade bilder.  |
| 7  | Startar skanning.   |
| 8  | Visar skärmen där du kan spara skannade data till en smartenhet eller molntjänster.   |
| 9  | Visar skärmen där du kan skicka skannade data via e-post.   |
| 10 | Visar skärmen där du kan skriva ut skannade data.   |

# Byta ut bläckpatroner

---

## Kontrollera bläcknivåerna

Du kan kontrollera de ungefärliga bläcknivåerna via kontrollpanelen eller datorn.

### Kontrollera bläcknivåerna - kontrollpanelen

1. Öppna **Inst.** på hemskärmen med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
2. Välj **Bläcknivåer** med ◀ eller ▶ och tryck på OK.

### Kontrollera bläcknivåerna - Windows

1. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
2. Klicka på **Bläcknivåer** på fliken **Huvudinställningar**.


**Anmärkning:**

Om **EPSON Status Monitor 3** är inaktiverad visas inte bläcknivåerna. Klicka på **Utökade inställningar** i fliken **Underhåll** och välj sedan **Aktivera EPSON Status Monitor 3**.

#### Relaterad information

➔ ["Skrivardrivrutin för Windows" på sidan 106](#)

### Kontrollera bläcknivåerna – Mac OS X

1. Välj **System Preferences** i -menyn > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan, Print & Fax**) och välj sedan skrivaren.
2. Klicka på **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Klicka på **EPSON Status Monitor**.


---

## Koder för bläckpatronshållare

Epson rekommenderar att du använder Epsons originalpatroner. Epson kan inte garantera kvalitet eller tillförlitlighet för bläck av andra märken. Användandet av bläck av andra märken kan orsaka skada som inte omfattas av Epsons garantier, och som i vissa fall kan leda till att skrivaren fungerar felaktigt. Det är inte säkert att information visas om nivåerna för bläck av andra märken.

Följande är koderna för originalbläckpatroner från Epson.

## Byta ut bläckpatroner

| Produkt        | Ikon   | BK: Black (Svart) | C: Cyan     | M: Magenta  | Y: Yellow (Gul) |
|----------------|--|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| XP-342, XP-345 | Jordgubbe<br> | 29<br>29XL*       | 29<br>29XL* | 29<br>29XL* | 29<br>29XL*     |
| XP-343         | Körsbär<br>   | 36<br>36XL*       | 36<br>36XL* | 36<br>36XL* | 36<br>36XL*     |

\* "XL" och "XXL" står för en stor patron.

**Anmärkning:**

- ☐ Alla patroner är inte tillgängliga i alla regioner.
- ☐ Bläckpatronkoder kan variera beroende av plats. Kontakta Epson-support för rätta koder inom ditt område.
- ☐ Användare i Europa kan gå till följande webbplats för information om Epson-bläckpatroners kapacitet.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

**Relaterad information**

➔ "Webbplatsen för teknisk support" på sidan 153

---

## Försiktighetsåtgärder för bläckpatronshantering


Läs följande anvisningar innan du ersätter bläckpatroner.

**Försiktighetsåtgärder**

- ☐ Förvara bläckpatroner i normal rumstemperatur och utsätt dem inte för direkt solljus.
- ☐ Epson rekommenderar att du använder bläckpatronen före datumet som är tryckt på förpackningen.
- ☐ Bäst resultat får du om du använder bläckpatroner inom sex månader efter det att förpackningen har öppnats.
- ☐ För bästa resultat förvarar du bläckpatronspaketen med botten nedåt.
- ☐ Om du hämtar en bläckpatron från en kall förvaringsplats bör du låta den ligga i rumstemperatur i minst tre timmar innan du använder den.
- ☐ Öppna inte paketet med bläckpatronen förrän du ska installera den i skrivaren. Patronen är vakuumförpackad för fortsatt tillförlitlighet. Om en patron lämnas öppen länge innan den används, kan det vara omöjligt att använda den för vanlig utskrift.
- ☐ Var försiktig så att inte hakarna på sidan av bläckpatronen går sönder när du tar upp den ur paketet.

## Byta ut bläckpatroner

- ❑ Du måste ta bort den gula tejen från patronen innan du installerar den. Annars kanske det inte går att skriva ut eller så kan utskriftskvaliteten försämrats. Ta inte bort eller riv sönder etiketten på patronen eftersom det kan orsaka läckage.

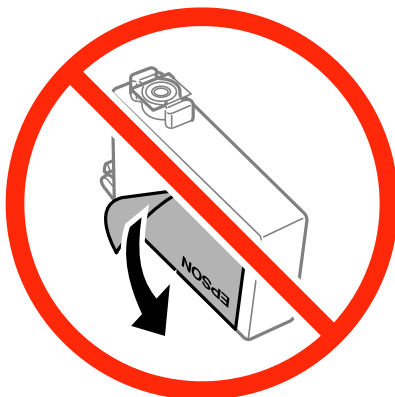

- ❑ Ta inte bort det genomskinliga sigillet på patronens undersida, eftersom det kan göra att den inte kan användas.



- ❑ Ta inte på delarna som visas på bilden. Detta kan förhindra normal användning och utskrift.



- ❑ Installera alla bläckpatroner, annars kan du inte skriva ut.
- ❑ Byt inte ut bläckpatronerna när strömmen är avstängd. Flytta inte skrivarhuvudet för hand, eftersom det kan skada skrivaren.
- ❑ Stäng inte av skrivaren medan bläcket fylls på. Du kommer inte att kunna skriva ut om bläckpåfyllnaden inte slutförs.

## Byta ut bläckpatroner

- ☐ Lämna inte skrivaren med utplockade bläckpatroner, och stäng inte av skrivaren under tiden som patronerna byts ut. Annars kommer bläcket som finns i skrivarhuvudets munstycken att torka, och skrivaren kan inte användas.
- ☐ Se till att du skyddar området för bläcktillgång från smuts och damm om du tillfälligt behöver ta bort en bläckpatron. Förvara bläckpatronen på samma plats som skrivaren, med porten för bläcktillgång riktad nedåt eller åt sidan. Förvara inte bläckpatronerna med porten för bläcktillgång riktad uppåt. Eftersom porten för bläcktillgång har en ventil som är utformad för att hålla kvar överskottsbläck, behöver du inte använda egna lock eller pluggar.
- ☐ Bläckpatroner som plockats bort kan ha bläck runt den öppning där bläcket sprutar ut. Var därför försiktig så att du inte svärtar ner kläder eller föremål när du tar bort patronerna.
- ☐ Den här skrivaren använder bläckpatroner med ett grönt chip som övervakar information som hur mycket bläck som finns kvar i varje patron. Det betyder att du fortfarande kan använda patroner som du har tagit bort från skrivaren innan de har tagit slut, genom att sätta in dem på nytt. En del bläck kan dock förbrukas för att skrivaren ska fungera på bästa sätt när en patron sätts in på nytt.
- ☐ För att göra bläckanvändandet så effektivt som möjligt är det bäst att bara ta bort en bläckpatron när det är dags att byta ut den. Bläckpatroner med låg bläckstatus kan inte användas när de sätts in på nytt.
- ☐ Det finns en viss mängd bläck i reserv när produkten indikerar att bläckpatronen ska bytas för att försäkra att du får bästa möjliga utskriftskvalitet och för att skydda skrivarhuvudet. Kapaciteten som anges omfattar inte reserven.
- ☐ Bläckpatronerna kan innehålla återvunnet material men det påverkar inte skrivarens funktion eller prestanda.
- ☐ Bläckpatronens specifikationer och utseende kan ändras i syfte att förbättra den utan föregående meddelande.
- ☐ Ta aldrig isär eller konstruera om bläckpatronen. Det kan leda till att det inte går att skriva ut på normalt sätt.
- ☐ Du kan inte använda bläckpatronerna som medföljde skrivaren vid bytet.
- ☐ De uppgivna värdena kan variera beroende på vilken typ av bilder som skrivs ut, vilken typ av papper som används, hur ofta utskrift sker samt omgivningsförhållanden som temperatur.

### Bläckförbrukning

- ☐ För att skrivarhuvudet ska prestera så bra som möjligt, förbrukas en viss mängd bläck från alla patroner, inte bara under utskrift, men även under underhållsåtgärder som byte av bläckpatroner och rengöring av skrivarhuvudet.
- ☐ När du gör svartvita utskrifter eller använder gråskala kan färgbläck användas istället för svart bläck beroende på papperstypen eller inställningarna för utskriftskvalitet. Detta beror på att en blandning av färgbläck används för att skapa svart färg.
- ☐ Bläckpatronerna som medföljer produkten används delvis under grundinstallationen. Skrivarhuvudet i skrivaren laddas helt med bläck för att producera utskrifter av hög kvalitet. Den här engångsprocessen förbrukar en viss mängd bläck och därför skriver patronerna eventuellt ut färre sidor än efterföljande bläckpatroner.

---


## Byta ut bläckpatroner

**Obs!**

Var försiktig så att du inte fastnar med handen eller fingrarna när du öppnar eller stänger skannerenheten. Annars kan du skadas.



## Byta ut bläckpatroner

### Anmärkning:








- ❑ Du kan fortsätta att skriva ut även när skrivaren indikerar att bläcknivån är låg. Förbered dock nya bläckpatroner så snart som möjligt.
- ❑ Om du byter ut bläckpatronerna under kopiering är det möjligt att originalen flyttas från sin ursprungsplats. Tryck på -knappen för att avbryta utskriften eller byta original.

### 1. Gör något av följande alternativ.


- ❑ Vid uppmaning att byta bläckpatroner

Kontrollera vilken bläckpatron som behöver bytas och tryck på OK. Välj **Byt nu** med  or  och tryck sedan på OK.

- ❑ Om du vill byta bläckpatroner innan de har tagit slut

Öppna **Inst.** på startskärmen med  eller  och tryck på OK. Välj **Underhåll** med  or  och tryck sedan på OK. Välj **Bläck- patronsbyte** med  or  och tryck sedan på OK. Tryck sedan på .


### 2. När du byter den svarta bläckpatronen ska du först skaka den nya svarta bläckpatronen försiktigt fyra eller fem gånger och sedan ta ut den ur förpackningen. När du byter färgpatroner ska du ta ut den nya färgpatronen ur förpackningen utan att skaka den.

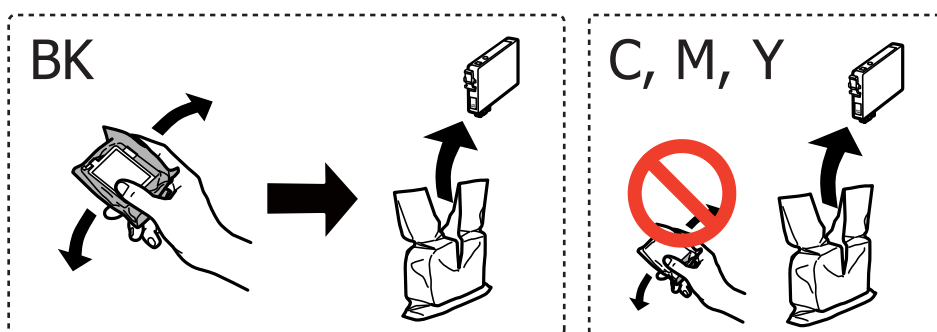

#### Viktigt:

Skaka inte patronerna när paketet har öppnats, eftersom de kan läcka.

### 3. Ta endast bort den gula tejp.

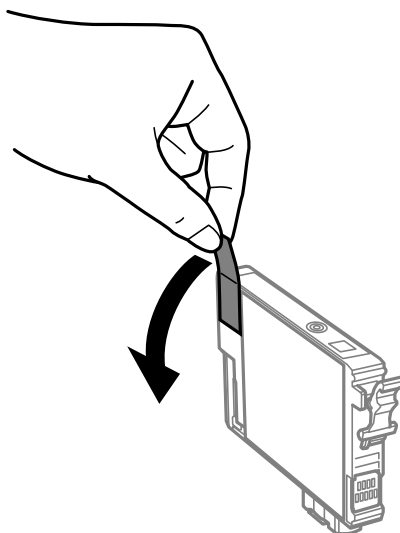


## Byta ut bläckpatroner




### Viktigt:


*Ta inte på delarna som visas på bilden. Detta kan förhindra normal användning och utskrift.*

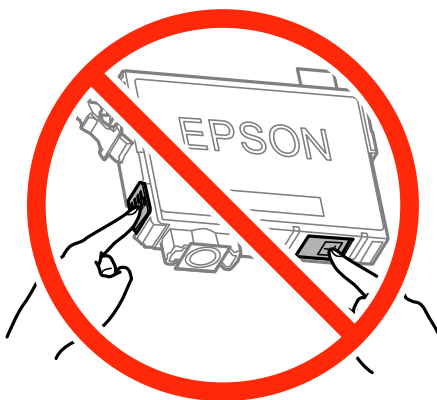

4. Öppna skannerenheten med dokumentluckan stängd.

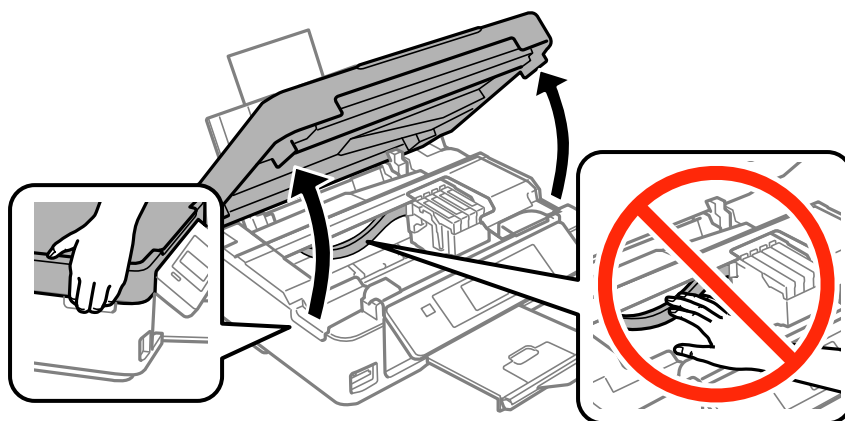


5. Ta tag i fliken på bläckpatronen och dra den rakt upp. Om den inte släpper kan du försöka att dra loss den med mer kraft.

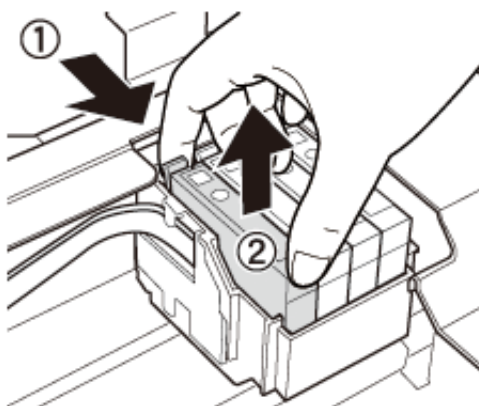



## Byta ut bläckpatroner

6. Sätt i den nya bläckpatronen och tryck ner den ordentligt.

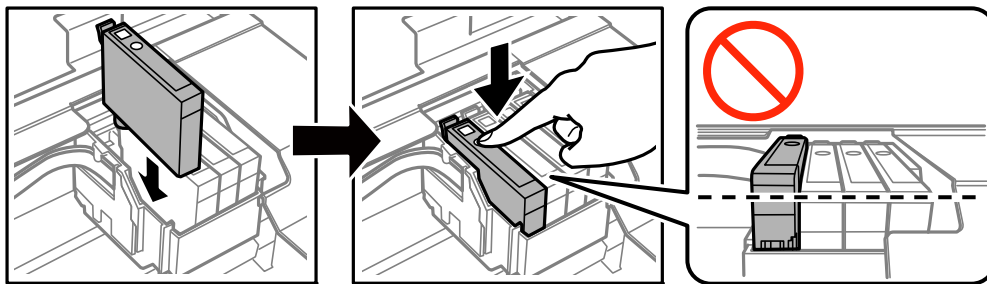

7. Stäng skannerenheten.

8. Tryck på -knappen.

Bläckpåfyllnad startar.

**Viktigt:**

Stäng inte av skrivaren medan bläcket fylls på. Du kommer inte att kunna skriva ut om bläckpåfyllnaden inte slutförs.

**Relaterad information**

- ➔ ["Koder för bläckpatronshållare" på sidan 83](#)
- ➔ ["Försiktighetsåtgärder för bläckpatronshantering" på sidan 84](#)

---

## Tillfällig utskrift med svart bläck

Om du skriver ut från en dator och färgbläcket är slut när det finns svart bläck kvar, kan du fortsätta att skriva ut en kort tid med enbart svart bläck genom att använda följande inställningar.

- ☐ Papperstyp: vanligt papper, Kuvert
- ☐ Färg: **Gråskala**
- ☐ Marginalfritt: Ej valt
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Aktiverad (endast för Windows )

Den här funktionen är endast tillgänglig i ungefär fem dagar, därför bör du byta ut den förbrukade bläckpatronen så snart som möjligt.



**Anmärkning:**

- ☐ Om **EPSON Status Monitor 3** är inaktiverat ska du öppna skrivardrivrutinen, klicka på **Utökade inställningar** på fliken **Underhåll** och sedan välja **Aktivera EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Tidsperiodens längd varierar beroende på användningen.

## Byta ut bläckpatroner

## Tillfällig utskrift med svart bläck – Windows

1. Avbryt utskriften när följande fönster visas.

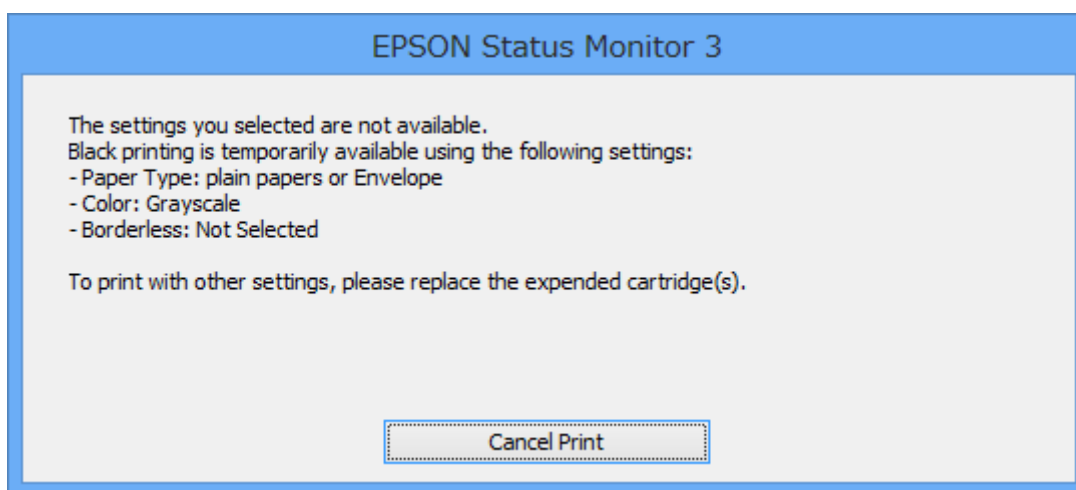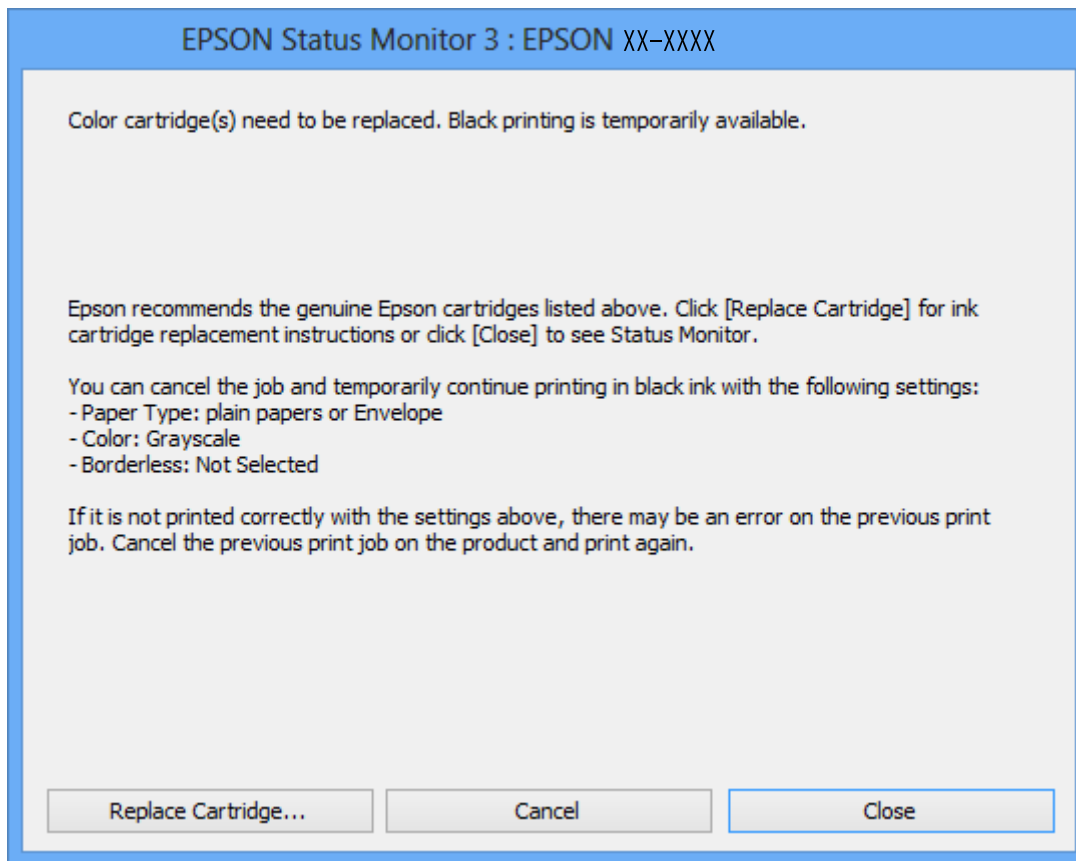**Anmärkning:**

Om du inte kan avbryta utskriften via datorn ska du avbryta den via skrivarens kontrollpanel.

2. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
3. Avmarkera **Marginalfri** på fliken **Huvudinställningar**.
4. Välj **vanligt papper** eller **Kuvert** som inställning för **Papperstyp** på fliken **Huvudinställningar**.

## Byta ut bläckpatroner

5. Välj **Gråskala**.
6. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
7. Klicka på **Skriv ut**.
8. Klicka på **Skriv ut i svart** i fönstret som visas.

### Relaterad information

- ➔ [”Fylla på papper i Bakre pappersmatning” på sidan 36](#)
- ➔ [”Grundläggande om utskrifter — Windows” på sidan 47](#)

## Tillfällig utskrift med svart bläck – Mac OS X


### Anmärkning:

Om du vill använda den här funktionen via ett nätverk ansluter du till **Bonjour**.

1. Klicka på utskriftsikonen i **Dockan**.
2. Avbryt jobbet.

### Anmärkning:

Om du inte kan avbryta utskriften från en dator kan du avbryta med hjälp av skrivarens kontrollpanel.

3. Välj **System Preferences** i -menyn > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan**, **Print & Fax**) och välj sedan skrivaren. Klicka på **Options & Supplies** > **Options** (eller **Driver**).
4. Välj **På** som inställningen **Tillåt svartvit utskrift tillfälligt**.
5. Öppna dialogrutan för utskrift.
6. Välj **Utskriftsinställningar** i snabbmenyn.
7. Välj valfri pappersstorlek (förutom marginalfri) för inställningen **Pappersstorlek**.
8. Välj **vanligt papper** eller **Kuvert** som **Medietyp**-inställning.
9. Välj **Gråskala**.
10. Ställ in övriga objekt efter behov.
11. Klicka på **Skriv ut**.

### Relaterad information

- ➔ [”Avbryta utskrift – Mac OS X” på sidan 68](#)
- ➔ [”Fylla på papper i Bakre pappersmatning” på sidan 36](#)
- ➔ [”Grundläggande om utskrifter — Mac OS X” på sidan 49](#)

## Spara svart bläck när svart bläck börjar ta slut (endast för Windows)


När det svarta bläcket börjar ta slut och det inte finns tillräckligt med färg kvar kan du använda en blandning av färgbläck för att skapa svart. Du kan fortsätta att skriva ut medan du förbereder en ersättning för den svarta bläckpatronen.

Den här funktionen är endast tillgänglig när du väljer följande inställningar för skrivardrivrutinen.

- ☐ Papperstyp: **vanligt papper**
- ☐ Kvalitet: **Standard**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Aktiverad

### Anmärkning:

- ☐ Om **EPSON Status Monitor 3** är inaktiverad öppnar du skrivarens drivrutiner och klickar på **Utökade inställningar** på fliken **Underhåll** och sedan klickar du på **Aktivera EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Sammansatt svart ser lite annorlunda ut jämfört med oblandad svart. Dessutom är utskriftshastigheten nedsatt.
- ☐ Även svart bläck används för att behålla skrivarhuvudets kvalitet.

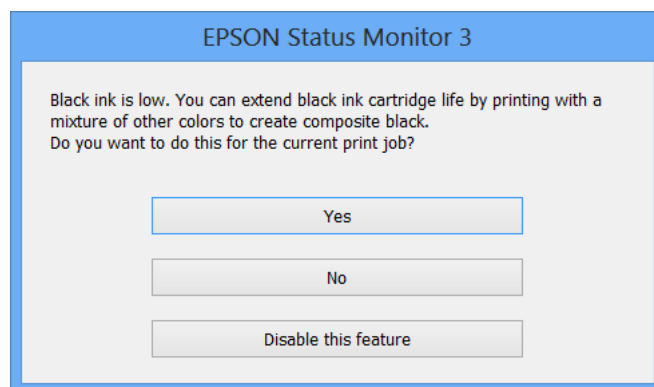

| Alternativ            | Beskrivning   |
|-----------------------|---|
| Ja                    | Välj det här alternativet om du vill använda en blandning av färgbläck för att skapa svart. Fönstret visas nästa gång du skriver ut ett liknande jobb.                                  |
| Nej                   | Välj det här alternativet om du vill fortsätta att använda resterande svart bläck. Fönstret visas nästa gång du skriver ut ett liknande jobb.   |
| Inaktivera funktionen | Välj det här alternativet om du vill fortsätta att använda resterande svart bläck. Det här fönstret visas inte förrän du ersätter den svarta bläckpatronen och den börjar ta slut igen. |

# Underhåll av skrivaren

## Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet

Om munstyckena är tilltäppta kan utskriften bli blek, få synliga linjer eller visa felaktiga färger. Om utskriftskvaliteten blir sämre använder du funktionen munstyckeskontroll och ser efter om munstyckena är tilltäppta. Om munstyckena är tilltäppta rengör du skrivarhuvudet.

**Viktigt:**

- ☐ Öppna inte skannerenheten eller stäng av skrivaren under huvudrengöring. Du kommer inte att kunna skriva ut om huvudrengöringen inte slutförs.
- ☐ Rengör endast skrivarhuvudet om utskriftskvaliteten avtar eftersom det går åt bläck vid rengöring av huvud.
- ☐ När bläcknivån är låg kanske du inte kan rengöra skrivarhuvudet. Byt ut bläckpatronen först.
- ☐ Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats efter att du har utfört munstyckeskontroll och huvudrengöring omkring fyra gånger väntar du minst sex timmar utan att skriva ut. Kör sedan munstyckeskontrollen igen och upprepa huvudrengöringen om det behövs. Vi rekommenderar att du stänger av skrivaren. Kontakta Epsons kundtjänst om utskriftskvaliteten inte förbättras.
- ☐ För att förhindra att skrivarhuvudet torkar ska du inte koppla bort skrivaren när strömmen är på.


## Kontrollera och rengöra skrivhuvudet — kontrollpanelen

1. Fyll på papper i A4-storlek i skrivaren.
2. Öppna **Inst.** på startskärmen med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
3. Välj **Underhåll** med ◀ eller ▶ och tryck sedan på OK.
4. Välj **Munstyckeskontroll** med ◀ eller ▶ och tryck sedan på OK.
5. Följ anvisningarna på skärmen om du vill skriva ut mönstret för kontroll av munstycken.

## Underhåll av skrivaren

6. Undersök det utskrivna mönstret. Om det finns brutna linjer eller om segment saknas enligt vad som visas i mönstret "NG" kan skrivarhuvudets munstycken vara tilltäppta. Gå till nästa steg. Om du inte kan se några brutna linjer eller segment som saknas som i följande "OK" mönster, är munstyckena inte igensatta.

Skrivarhuvudet behöver inte rengöras. Välj **Nej** med ▲ eller ▼-knapp och tryck sedan på OK-knappen för att lämna.

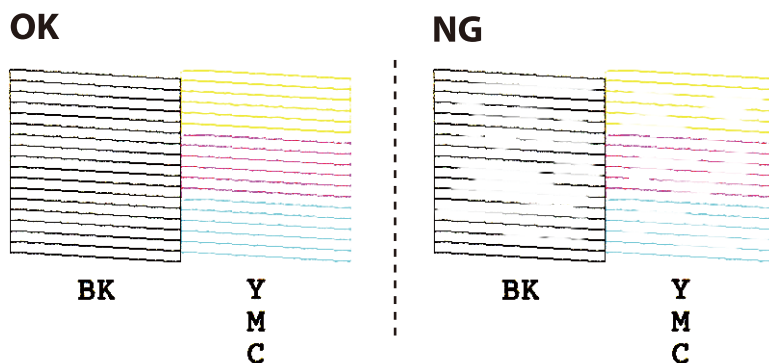

7. Välj **Ja** med ▼ eller ▲ och tryck sedan på OK.
8. Följ anvisningarna på skärmen om du vill rengöra skrivarhuvudet.
9. När du är klar, väljer du **Munstyckskontroll** med ▼ eller ▲ och skriver ut mönstret för munstyckskontroll igen genom att följa instruktionerna på skärmen. Upprepa rengöringen och skriv ut mönstret tills alla linjer skrivs ut fullständigt.

### Relaterad information

➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36](#)

## Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet – Windows

1. Fyll på papper i A4-storlek i skrivaren.
2. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
3. Klicka på **Munstyckskontroll** på fliken **Underhåll**.
4. Följ anvisningarna på skärmen.

### Relaterad information


➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36](#)

➔ ["Skrivardrivrutin för Windows" på sidan 106](#)

## Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet – Mac OS X

1. Fyll på papper i A4-storlek i skrivaren.

## Underhåll av skrivaren

2. Välj **System Preferences** i -menyn > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan**, **Print & Fax**) och välj sedan skrivaren.
3. Klicka på **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Klicka på **Munstyckeskontroll**.
5. Följ anvisningarna på skärmen.

### Relaterad information

➔ [”Fylla på papper i Bakre pappersmatning” på sidan 36](#)


---

## Justera skrivarhuvudet

Om du upptäcker att lodräta linjer är sneda eller att bilder är suddiga, justerar du skrivarhuvudet.

### Justera skrivarhuvudet — Kontrollpanelen

1. Fyll på papper i A4-storlek i skrivaren.
2. Öppna **Inst.** på startskärmen med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
3. Välj **Underhåll** med ◀ eller ▶ och tryck sedan på OK.
4. Välj **Huvudjustering** med ◀ eller ▶ och tryck sedan på OK.
5. Följ anvisningarna på skärmen om du vill skriva ut justeringsmönstret.
6. Följ anvisningarna på skärmen om du vill justera skrivarhuvudet. Leta reda på och välj numret för det mest ifyllda mönstret i varje grupp med ▲ eller ▼ och tryck på OK.

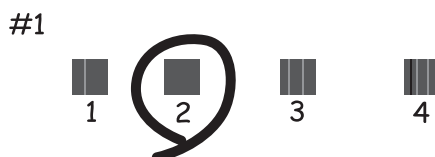

#### Anmärkning:

- ❑ Testmönstret kan variera utifrån modell.
- ❑ Om utskriftskvaliteten inte förbättras, justerar du skrivarhuvudet via en dator.

### Relaterad information

➔ [”Fylla på papper i Bakre pappersmatning” på sidan 36](#)


## Justera skrivarhuvudet – Windows

1. Fyll på papper i A4-storlek i skrivaren.
2. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
3. Klicka på **Skrivarhuvudjustering** på fliken **Underhåll**.
4. Följ anvisningarna på skärmen.

### Relaterad information

- ➔ [”Fylla på papper i Bakre pappersmatning” på sidan 36](#)
- ➔ [”Skrivardrivrutin för Windows” på sidan 106](#)

## Justera skrivarhuvudet – Mac OS X

1. Fyll på papper i A4-storlek i skrivaren.
2. Välj **System Preferences** i -menyn > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan**, **Print & Fax**) och välj sedan skrivaren.
3. Klicka på **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Klicka på **Skrivarhuvudjustering**.
5. Följ anvisningarna på skärmen.

### Relaterad information

- ➔ [”Fylla på papper i Bakre pappersmatning” på sidan 36](#)

---

## Rensa pappersbanan

Rengör valsen på insidan när utskrifterna är kladdiga eller repiga.


**Viktigt:**

*Rengör inte insidan av skrivaren med servetter. Skrivarhuvudets munstycken kan täppas till med ludd.*

1. Kontrollera att det inte finns damm eller fläckar på enhetens skannerglas och dokumentluckan.
2. Öppna **Inst.** på startskärmen med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
3. Välj **Underhåll** med ◀ or ▶ och tryck sedan på OK.
4. Välj **Pappersguide rengöring** med ◀ or ▶ och tryck sedan på OK.
5. Fyll på papper i A4-storlek i skrivaren.



## Underhåll av skrivaren

- Tryck på -knappen.


Papperet matas ut från skrivaren.

**Anmärkning:**

Skrivaren fortsätter att ge ifrån sig ljud en stund efter att papperet matats ut. Detta är normalt och inte ett tecken på ett fel.

- Upprepa den här proceduren tills papperet inte längre är kladdigt med bläck.

**Anmärkning:**

Om du har problem med pappersmatning och om du har ett rengöringsark som medföljde Epson originalpapper, kanske du kan lösa problemet med pappersmatning med hjälp av rengöringsarket istället för att använda A4-ark. När du använder rengöringsark, fyll på arket i skrivaren enligt anvisningarna som medföljde. Om ett papperinställningar visas, tryck på knappen  för att fortsätta. Upprepa proceduren flera gånger med rengöringsarket.

**Relaterad information**

➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36](#)


## Rengöra enhetens Skannerglas

När kopierade eller skannade bilder blir smetiga eller repiga ska du rengöra enhetens skannerglas.

**Viktigt:**

Använd aldrig alkohol eller thinner när du rengör skrivaren. Kemikalierna kan skada skrivaren.

- Öppna dokumentluckan.

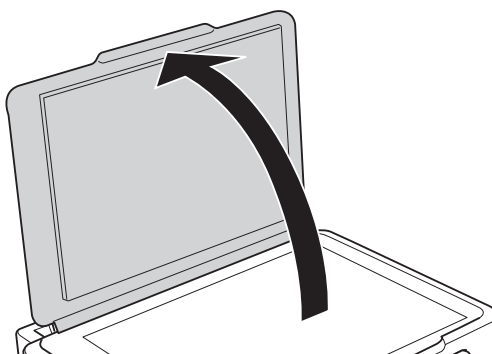

- Använd en mjuk, torr och ren trasa för att rengöra ytan på enhetens skannerglas.

**Anmärkning:**

- ☐ Om glasytan har fläckar som består av fett eller något annat material som är svårt att ta bort ska du använda lite glasrengöringsmedel och en mjuk trasa. Torka bort all vätska.
- ☐ Tryck inte för hårt på glasytan.
- ☐ Var försiktig så att du inte repar eller skadar glasytan. Om glasytan skadas kan kvaliteten på skanningarna försämrans.

---

## Spara ström

Skrivaren går in i viloläge eller stängs av automatiskt om inga åtgärder utförs under en angiven tidsperiod. Du kan justera tiden innan energisparfunktioner tillämpas. Alla ökningar påverkar produktens energieffektivitet. Tänk på miljön innan du tillämpar ändringar.

### Spara ström - Kontrollpanel

1. Öppna **Inst.** på hemskärmen med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
2. Välj **Skrivarinställning** med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
3. Välj **Avstängningstimer** eller **Insomningstimer** med ◀ eller knappen ▶ och tryck sedan på OK.
4. Välj inställning med ▲ eller knappen ▼ och tryck sedan på OK.


### Spara ström - Windows

1. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
2. Klicka på **Information om skrivare och alternativ** på fliken **Underhåll**.
3. Välj hur lång tid som ska gå innan skrivaren går in i viloläge i **Vilolägestimer** och klicka på **Skicka**. Om du vill att skrivaren ska stängas av automatiskt ska du välja tidsperiod i **Avstängningstimer** och klicka på **Skicka**.
4. Klicka på **OK**.

#### Relaterad information

➔ ["Skrivardrivrutin för Windows" på sidan 106](#)

### Spara ström - Mac OS X

1. Välj **Systeminställningar** på menyn  > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**) och välj sedan skrivaren.
2. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Verktysprogram** > **Öppna Skrivarverktyg**.
3. Klicka på **Skrivarinställningar**.
4. Välj hur lång tid som ska gå innan skrivaren går in i viloläge i **Vilolägestimer** och klicka på **Verkställ**. Om du vill att skrivaren ska stängas av automatiskt ska du välja tidsperiod i **Avstängningstimer** och klicka på **Verkställ**.

# Menyalternativ för Inst.-läget

Genom att välja **Inst.** på startskärmen från kontrollpanelen, kan du göra skrivarinställningar eller utföra skrivarunderhåll.

---

## Menyalternativ för Bläcknivåer

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

### **Inst. > Bläcknivåer**

Visar ungefärliga nivåer för bläckpatronerna. När ikonen ! visas, håller bläckpatronen på att ta slut. När ett X visas, har bläckpatronen tagit slut.

---

## Menyalternativ för Underhåll

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

### **Inst. > Underhåll**

#### **Munstyckskontroll**

Skriver ut ett mönster för att kontrollera om skrivarhuvudets munstycken är tilltäppta.

#### **Huvudrengöring**

Rengör tilltäppta munstycken i skrivarhuvudet.

#### **Huvudjustering**

Justerar skrivarhuvudet så att utskriftskvaliteten förbättras.

#### **Bläck- patronsbyte**

Använd funktionen om du vill byta bläckpatronerna innan bläcket har tagit slut.

#### **Pappersguide rengöring**

Rengör valsen i inuti skrivaren. Använd den här funktionen om utskrifterna är kladdiga eller om papperet inte matas korrekt.

#### **Relaterad information**

- ➔ [”Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet” på sidan 93](#)
- ➔ [”Justerar skrivarhuvudet” på sidan 95](#)
- ➔ [”Byta ut bläckpatroner” på sidan 86](#)
- ➔ [”Rensa pappersbanan” på sidan 96](#)

---

## Menyalternativ för Skrivarinställning

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

**Inst. > Skrivarinställning**

### Ppr.källa inställn.

- ☐ Pappersinställningar

Välj den pappersstorlek och papperstyp som du fyllde på i papperskällan.

- ☐ Varning för ppr.inst.

Varnar dig när pappersinställningarna för ett utskriftsjobb skiljer sig från inställningarna som lagras i skrivaren.

- ☐ Papperskonfiguration

Visar automatiskt skärmen med pappersinställningar när papper fylls på. Inaktivera den här funktionen om du alltid laddar samma pappersformat och du inte vill göra pappersinställningar varje gång du fyller på papper. AirPrint kan inte användas om det här är inaktiverat. Dessutom ger inte skrivaren dig någon varning även om pappersinställningarna inte passar papperet du har fyllt på.

### Tyst läge

Minskar skrivarens buller, men detta kanske minskar utskriftshastigheten. Beroende på vilka inställningar för papperstyp och utskriftskvalitet som du väljer kanske det inte finns någon skillnad i skrivarens ljudnivå.

### Avstängningstimer

Stänger automatiskt av skrivaren om inga åtgärder utförs under en viss tidsperiod. Du kan justera tiden innan energisparfunktioner tillämpas. Alla ökningar påverkar produktens energieffektivitet. Tänk på miljön innan du tillämpar ändringar.

### Land/region

Välj det visade landet/regionen.

### Språk/Language

Välj visningsspråk.

### Insomningstimer

Välj tidsperiod innan skrivaren försätts i viloläge (energisparläge) när inga åtgärder utförs. LCD-skärmen blir svart när angiven tid har passerat.

### Relaterad information

➔ [”Spara ström” på sidan 98](#)

---

## Menyalternativ för Nätverksinställningar

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

**Inst. > Nätverksinställningar**

## Menyalternativ för Inst.-läget

### Skriv ut status

Skriver ut ett statusark för nätverket.

### Wi-Fi-inställning

☐ Guide för Wi-Fi-inställning

Välj ett SSID, skriv ett lösenord och anslut sedan skrivaren till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi).

☐ Tryckknapp (WPS)

Ansluter skrivaren till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) genom att du trycker på en WPS-knapp på den trådlösa routern.

☐ PIN-kod (WPS)

I den trådlösa routerns verktygsprogram anger du PIN-koden som visas på skrivarens skärm och ansluter skrivaren till det trådlösa nätverket (Wi-Fi).

☐ Wi-Fi Auto Connect

Ansluter skrivaren till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) med en dator ansluten till åtkomstpunkten. Sätt i programmets CD-skiva i datorn och följ sedan instruktionerna på skärmen. Kör den här menyn när du uppmanas att använda skrivaren.

☐ Inaktivera Wi-Fi

Inaktiverar anslutningen genom att den trådlösa signalen stängs av utan att nätverksinformationen raderas. Ställ in det trådlösa nätverket (Wi-Fi) igen när du vill aktivera anslutningen.

☐ Wi-Fi Direct-install.

Ansluter skrivaren till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) utan en trådlös router.

### Anslutningskontroll

Kontrollerar nätverksanslutningens status och skriver ut rapport för nätverksanslutningen. Om det uppstår problem med anslutningen löser du dem med hjälp av kontrollrapporten.

### Relaterad information

- ➔ ["Skriva ut ett statusark för nätverket" på sidan 30](#)
- ➔ ["Skapa Wi-Fi-inställningar från kontrollpanelen" på sidan 22](#)
- ➔ ["Skriva ut en rapport om nätverksanslutning" på sidan 26](#)

---

## Menyalternativ för Epson Connect-tjänster

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

**Inst. > Epson Connect-tjänster**

### Status

Visar om skrivaren är registrerad och ansluten till Epson Connect-tjänster.

### E-postadress

Kontrollerar skrivarens e-postadress som är registrerad för Epson Connect-tjänster.

## Menyalternativ för Inst.-läget

### Registrera/Ta bort

Registrera eller ta bort skrivaren för Epson Connect-tjänster.

### Suspenderad/ återuppta

Välj om du vill avbryta eller återuppta Epson Connect-tjänster.

För anvisningar om registrering och användning, gå till följande portal på webbplatsen.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Endast Europa)

### Relaterad information

➔ ”Epson Connect-tjänsten” på sidan 104

---

## Menyalternativ för Google Cloud Print-tjänster

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

**Inst. > Google Cloud Print-tjänster**

### Status

Visar om skrivaren är registrerad och ansluten till Google Cloud Print-tjänster.

### Suspenderad/ återuppta

Välj om du vill avbryta eller återuppta Google Cloud Print-tjänster.

### Avregistrera

Avregistrera från Google Cloud Print-tjänster.

För anvisningar om registrering och användning, gå till följande portal på webbplatsen.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Endast Europa)

---

## Menyalternativ för Fildelning

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

**Inst. > Fildelning**

Välj anslutningsmetod mellan skrivaren och datorn som har skrivåtkomst till minneskortet i skrivaren. Läs- och skrivåtkomst ges till datorn med den prioriterade anslutningen. Andra datorer har bara läsåtkomst.

### Relaterad information

➔ ”Få åtkomst till ett minneskort via en dator” på sidan 152

---

## Menyalternativ för Uppdat. av program

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

**Inst. > Uppdat. av program**

### Uppdatera

Kontrollerar om den senaste versionen av den inbyggda programvaran har laddats upp till nätverksservern. Om en uppdatering är tillgänglig kan du välja om du vill börja uppdatera.

### Nuvarande version

Visar aktuell version på inbyggd programvara för din skrivare.

### Meddelande

Kontrollerar regelbundet om det finns uppdateringar av inbyggd programvara och meddelar dig om en uppdatering finns tillgänglig.

### Relaterad information

➔ ["Uppdatera program och inbyggd programvara" på sidan 117](#)

---

## Menyalternativ för Återställ standard- inställningar

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

**Inst. > Återställ standard- inställningar**

### Nätverksinställningar

Återställer nätverksinställningarna till sina standardinställningarna.

### Alla förutom Nätverk

Återställer alla inställningar utom nätverksinställningarna till sina standardinställningar.

### Alla inställningar

Återställer alla inställningarna till sina standardinställningarna.

# Nätverkstjänst och programvaruinformation

Detta avsnitt presenterar de nätverkstjänster och programvaruprodukter som finns tillgängliga för din skrivare från Epsons webbplats eller medföljande CD.

## Epson Connect-tjänsten

Med tjänsten Epson Connect på internet kan du skriva ut från din smartphone, surfplatta eller bärbara dator när som helst och i stort sett var som helst.

Följande funktioner finns tillgängliga via internet.

| Email Print | Epson iPrint fjärrutskrift | Scan to Cloud | Remote Print Driver |
|-------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| ✓           | ✓                          | –             | ✓                   |

Se Epson Connect-portalens webbplats för information.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Endast Europa)

## Web Config

Web Config är ett program som körs i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Safari, på en dator eller smartenhet. Du kan bekräfta skrivarens status och ändra inställningar för nätverkstjänsten eller skrivaren. Använd Web Config genom att ansluta skrivaren och datorn eller enheten till samma nätverk.

### Anmärkning:

Det finns stöd för följande webbläsare.


| OS                            | Webbläsare  |
|-------------------------------|---|
| Windows XP eller senare       | Internet Explorer 8 eller senare, Firefox*, Chrome* |
| Mac OS X v10.6.8 eller senare | Safari*, Firefox*, Chrome*                          |
| iOS*                          | Safari*   |
| Android 2.3 eller senare      | Standardwebbläsare                                  |
| Chrome OS*                    | Standardwebbläsare                                  |

\* Använd den senaste versionen.



## Kör Web Config i en webbläsare

1. Kontrollera skrivarens IP-adress.

Välj **Inst. > Nätverksinställningar > Skriv ut status** på kontrollpanelen och tryck på - eller OK-knappen. Kontrollera skrivarens IP-adress på det utskrivna statusarket.

2. Öppna webbläsaren på en dator eller smartenhet och ange sedan skrivarens IP-adress.

Format:

IPv4: http://skrivarens IP-adress/

IPv6: http://[skrivarens IP-adress]/

Exempel:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Anmärkning:**

På smartenheten kan du även köra Web Config via underhållsskärmen på Epson iPrint.

### Relaterad information

➔ ["Skriva ut med Epson iPrint" på sidan 65](#)

## Köra Web Config på Windows

Vid anslutning av dator till skrivaren via WSD, följ stegen nedan för att köra Web Config.

1. Åtkomst till enheter och skrivarskärm i Windows.

☐ Windows 10

Högerklicka på startknappen eller tryck ned och håll kvar på den och välj sedan **Kontrollpanelen > Visa enheter och skrivare i Maskinvara och ljud**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Välj **Skrivbord > Inställningar > Kontrollpanelen > Visa enheter och skrivare i Maskinvara och ljud** (eller **Maskinvara**).

☐ Windows 7

Klicka på startknappen och välj **Control Panel > View devices and printers i Hardware and Sound**.

☐ Windows Vista

Klicka på startknappen och välj **Control Panel > Printers i Hardware and Sound**.

2. Högerklicka på skrivaren och välj **Properties**.

3. Välj fliken **Web Service** och klicka på URL-adressen.

## Köra Web Config på Mac OS X

1. Välj **System Preferences** i -menyn > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan, Print & Fax**) och välj sedan skrivaren.

2. Klicka på **Options & Supplies** > **Show Printer Webpage**.

---

## Skrivardrivrutin för Windows

Skrivardrivrutinen styr skrivaren enligt kommandona från ett program. Du får bäst utskriftsresultat om du anger inställningar i skrivardrivrutinen. Du kan också kontrollera skrivarens status och hålla den i toppskick med skrivardrivrutinens verktyg.

### **Anmärkning:**

Du kan ändra språket i skrivardrivrutinen. Välj språket du vill använda i inställningen **Språk** på fliken **Underhåll**.

### **Öppna skrivardrivrutinen via program**

Om du vill ange inställningar som bara gäller i programmet du använder ska du öppna skrivardrivrutinen från det programmet.

Välj **Skriv ut** eller **Skrivarinställning** på menyn **Arkiv**. Välj skrivaren och klicka på **Inställningar** eller **Egenskaper**.

### **Anmärkning:**

Åtgärder skiljer sig åt mellan olika program. Mer information finns i programhjälpen.

### **Åtkomst till skrivardrivrutinen på kontrollpanelen**

Tillämpa inställningar för alla program på kontrollpanelen.

#### ☐ Windows 10

Högerklicka på startknappen eller tryck ned och håll kvar på den och välj sedan **Kontrollpanelen** > **Visa enheter och skrivare** i **Maskinvara och ljud**. Högerklicka på din skrivare eller tryck och håll ner den och välj sedan **Utskriftsinställningar**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Välj **Skrivbord** > **Inställningar** > **Kontrollpanelen** > **Visa enheter och skrivare** i **Maskinvara och ljud**. Högerklicka på din skrivare eller tryck och håll ner den och välj sedan **Utskriftsinställningar**.

#### ☐ Windows 7

Klicka på startknappen och välj **Control Panel** > **View devices and printers** i **Hardware and Sound**. Högerklicka på skrivaren och välj **Utskriftsinställningar**.

#### ☐ Windows Vista

Klicka på startknappen och välj **Kontrollpanelen** > **Skrivare** i **Maskinvara och ljud**. Högerklicka på skrivaren och välj **Välj utskriftsinställningar**.

#### ☐ Windows XP

Klicka på startknappen och välj **Control Panel** > **Printers and Other Hardware** > **Printers and Faxes**. Högerklicka på skrivaren och välj **Utskriftsinställningar**.

### **Öppna skrivardrivrutinen via skrivarikonen på aktivitetsfältet**

Skrivarikonen på skrivbordets aktivitetsfält är en genvägsikon som gör att du snabbt kan öppna skrivardrivrutinen.

Om du klickar på skrivarikonen och väljer **Skrivarinställningar**, kan du öppna samma skrivarinställningsfönster som det som visas i kontrollpanelen. Du kan kontrollera skrivarens status genom att dubbelklicka på ikonen.

### **Anmärkning:**

Om skrivarikonen inte visas på aktivitetsfältet ska du öppna skrivardrivrutinens fönster, klicka på

**Övervakningsinställningar** på fliken **Underhåll** och sedan välja **Registrera genvägsikonen på aktivitetsfältet**.

## Nätverkstjänst och programvaruinformation

### Starta verktyget

Öppna fönstret för skrivardrivrutinen. Klicka på fliken **Underhåll**.


## Vägledning för skrivardrivrutinen i Windows

Det finns hjälp för skrivardrivrutinen i Windows. Om du vill visa förklaringar för inställningsalternativ ska du högerklicka på ett alternativ och sedan klicka på **Hjälp**.

### Fliken Huvudinställningar

Du kan ange grundläggande inställningar för utskrift, t.ex. papperstyp eller pappersformat.


Du kan också ange inställningar för utskrift på båda sidorna av papperet eller om du vill skriva ut flera sidor på ett ark.

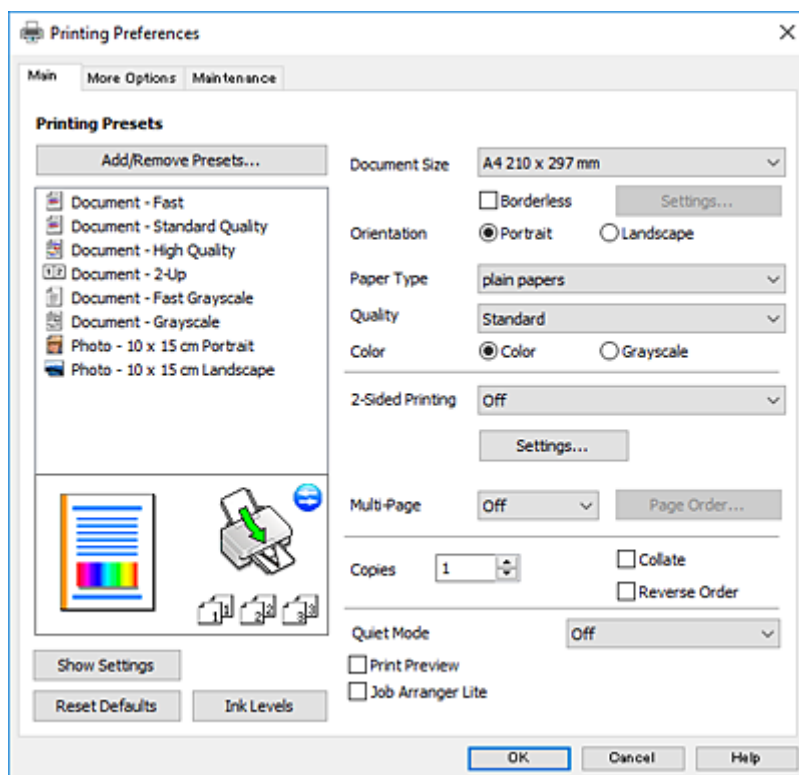

## Nätverkstjänst och programvaruinformation

### Fliken Fler alternativ


Du kan välja andra inställningar för layout och utskriftsalternativ som att ändra storlek på en utskrift eller göra färgkorrigeringar.

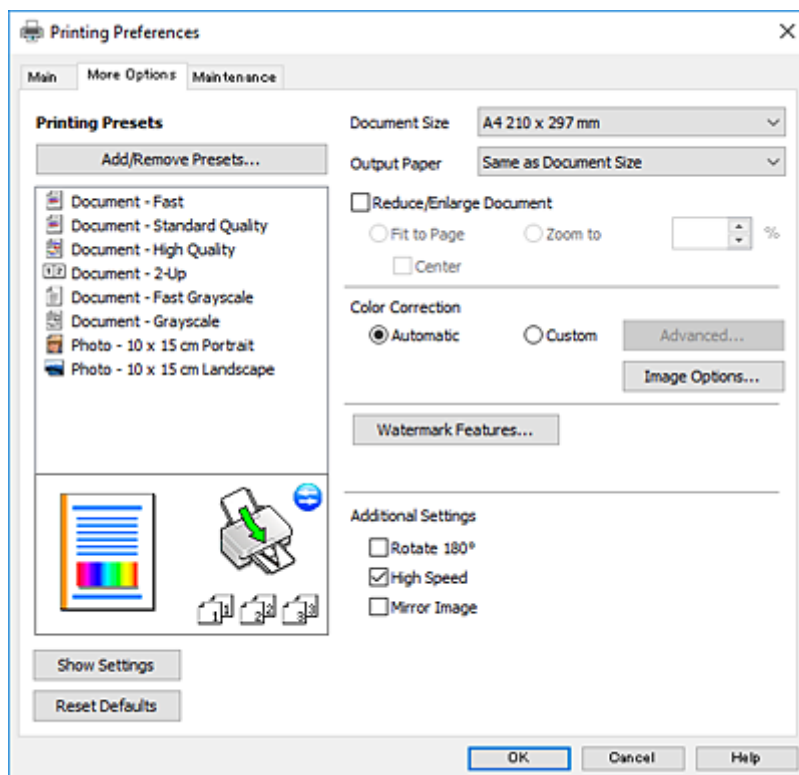

## Nätverkstjänst och programvaruinformation

### Fliken Underhåll

Du kan använda underhållsfunktioner som munstycks kontroll och rengöring av skrivarhuvudet samt kontrollera skrivarstatus och felinformation genom att öppna **EPSON Status Monitor 3**.

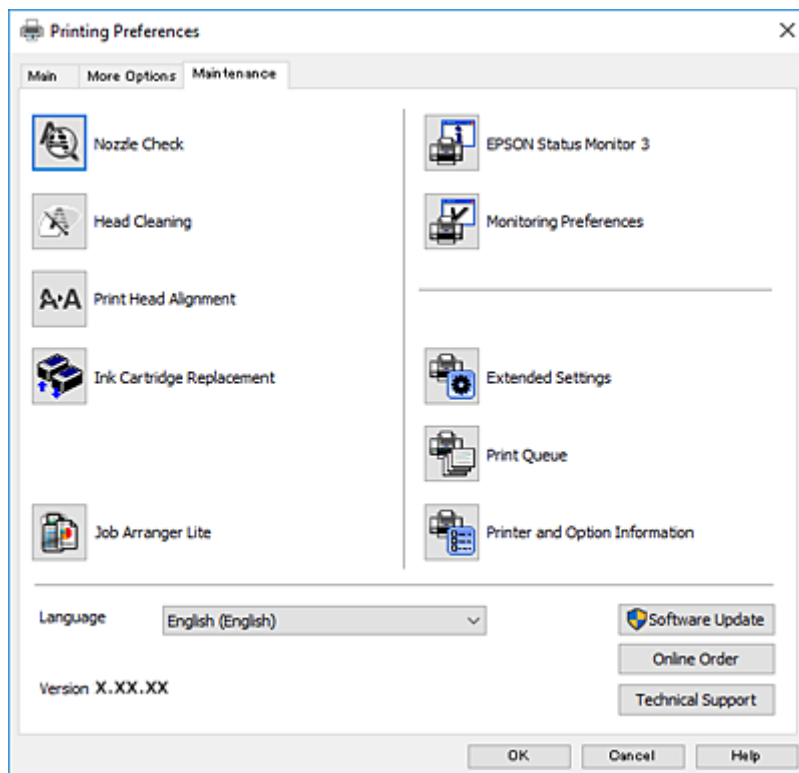

## Ange driftsinställningar för Windows-skrivardrivrutinen

Du kan ange inställningar, som att aktivera **EPSON Status Monitor 3**.

1. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
2. Klicka på **Utökade inställningar** på fliken **Underhåll**.
3. Välj önskade inställningar och klicka sedan på **OK**.

Mer information om inställningsalternativen finns i onlinehjälp.

### Relaterad information

➔ ["Skrivardrivrutin för Windows" på sidan 106](#)

---

## Skrivardrivrutin för Mac OS X

Skrivardrivrutinen styr skrivaren enligt kommandona från ett program. Du får bäst utskriftsresultat om du utför inställningar i skrivardrivrutinen. Du kan också kontrollera skrivarens status och hålla den i toppskick med skrivardrivrutinens verktyg.

## Nätverkstjänst och programvaruinformation

### Öppna skrivardrivrutinen från program

Klicka på **Utskriftsformat** eller **Skriv ut** i menyn **Arkiv** i programmet. Om nödvändigt, klicka på **Visa detaljer** (eller ▼) för att expandera utskriftsfönstret.

#### Anmärkning:

Beroende på det program som används kanske **Utskriftsformat** inte visas i menyn **Arkiv**, och metoden för att visa utskriftsskärmen kan variera. Mer information finns i programhjälp.


### Starta verktyget

Välj **System Preferences** i  menyn > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan**, **Print & Fax**) och välj sedan skrivare. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Verktysprogram** > **Öppna Skrivarverktyg**.

## Vägledning för skrivardrivrutinen i Mac OS X

### Utskriftsdialogruta

Aktivera popupmenyn i mitten på skärmen när du vill se fler alternativ.

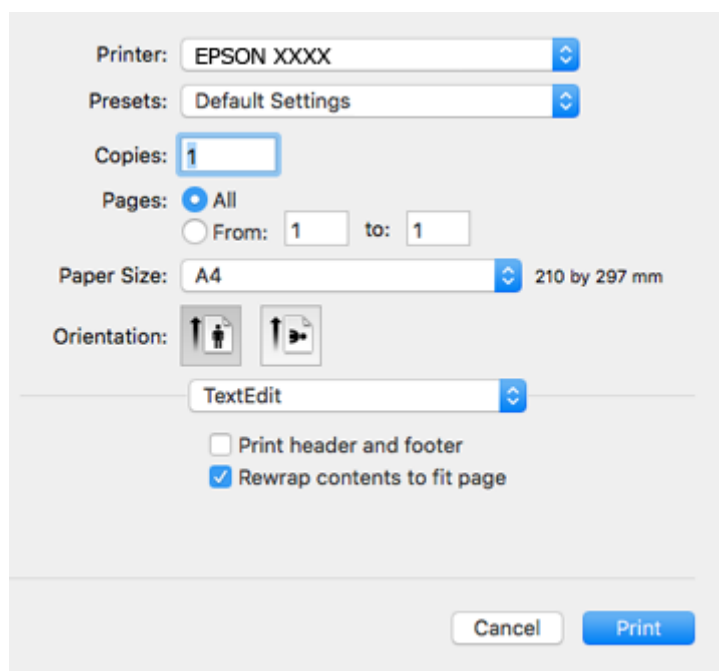


| Popupmeny              | Beskrivningar   |
|------------------------|---|
| Utskriftsinställningar | Du kan ange grundläggande utskriftsinställningar som papperstyp och utskriftskvalitet.                              |
| Layout                 | Du kan välja en layout för utskrift av flera sidor på ett ark eller välja en ram.                                   |
| Pappershantering       | Du kan förminska eller förstora storleken på ett utskriftsjobb så att det automatiskt passar det påfyllda papperet. |
| Färgmatchning          | Du kan justera färgerna.  |
| Färgalternativ         | När du väljer <b>EPSON Färgkontroller</b> från <b>Color Matching</b> -menyn kan du välja färgkorrigeringsmetod.     |

## Nätverkstjänst och programvaruinformation

### Anmärkning:


I Mac OS X v10.8.x och senare har Epsons skrivardrivrutin inte installerats på rätt sätt om menyn **Utskriftsinställningar** inte visas.

Välj **System Preferences** i menyn  > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan**, **Print & Fax**), ta bort skrivaren och lägg sedan till den på nytt. Se följande för att lägga till en skrivare.

<http://epson.sn>

### Epson Printer Utility

Du kan använda underhållsfunktioner som munstyckskontroll och rengöring av skrivarhuvudet samt kontrollera skrivarstatus och felinformation genom att öppna **EPSON Status Monitor**.

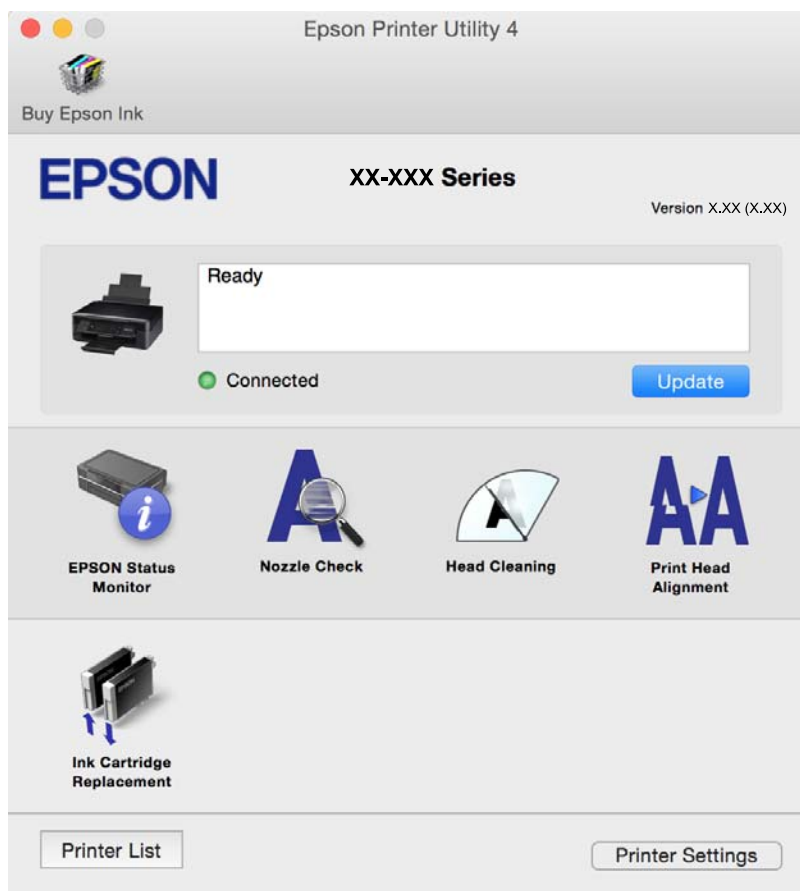

## Ange driftsinställningar för Mac OS X-skrivardrivrutinen

### Komma åt fönstret med driftsinställningar för Mac OS X-skrivardrivrutin

Välj **Systeminställningar** på  menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**) och välj sedan skrivare. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Alternativ** (eller **Drivrutin**).

### Ange driftsinställningar för Mac OS X-skrivardrivrutinen

☐ Hoppa över tom sida: Undvik att skriva ut tomma sidor.

## Nätverkstjänst och programvaruinformation

- ☐ Tyst läge: Minskar skrivarens buller, men detta kanske minskar utskriftshastigheten. Beroende på vilka inställningar för papperstyp och utskriftskvalitet som du väljer kanske det inte finns någon skillnad i skrivarens ljudnivå.
- ☐ Tillåt svartvit utskrift tillfälligt: Skriver endast ut med svart bläck temporärt.
- ☐ Höghastighetsutskrift: Skriver ut när skrivarhuvudet rör sig i båda riktningar. Utskriftshastigheten är snabbare men kvaliteten kan försämrast.
- ☐ Varningsmeddelanden: Godkänner att skrivardrivrutinen visa varningsmeddelanden.
- ☐ Upprätta dubbelriktad kommunikation: Det här alternativet är vanligtvis inställt på **På**. Välj **Av** när det inte går att hämta skrivarinformation eftersom skrivaren delas med Windows-datorer i ett nätverk eller på grund av andra orsaker.

### Relaterad information

➔ [”Tillfällig utskrift med svart bläck – Mac OS X” på sidan 91](#)

---

## Epson Scan 2 (skannerdrivrutin)

Epson Scan 2 är ett program där du kan styra skanning. Du kan justera storlek, ljusstyrka, kontrast och kvalitet för den skannade bilden.

### Anmärkning:

Du kan också starta Epson Scan 2 från ett TWAIN-kompatibelt skanningsprogram.

### Börja med Windows

- ☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla appar > EPSON > Epson Scan 2**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla program** eller **Program > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Börja med Mac OS X

### Anmärkning:

Epson Scan 2 stöder inte Mac OS X-funktionen för snabbt användarbyte. Stäng av snabbt användarbyte.

Välj **Gå > Applikationer > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Relaterad information

➔ [”Installera program” på sidan 116](#)

---

## Epson Event Manager

Epson Event Manager är ett program som gör det möjligt för dig att hantera skanning via kontrollpanelen och spara bilder på en dator. Du kan lägga till dina egna inställningar som förinställningar, till exempel dokumenttyp, platsen för mappen där filer sparas samt bildformat. Mer information finns i programhjälpen.



## Nätverkstjänst och programvaruinformation

### Börja med Windows

☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla appar > Epson Software > Event Manager**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klicka på startknappen och välj **Alla program** eller **Program > Epson Software > Event Manager**.

### Börja med Mac OS X

Välj **Gå > Applikationer > Epson Software > Event Manager**.

### Relaterad information

➔ ["Skanna till en dator" på sidan 72](#)

➔ ["Installera program" på sidan 116](#)

---

## Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print är ett program som gör det möjligt att enkelt skriva ut bilder med olika layouter. Du kan förhandsgranska fotobilden och justera bilder eller position. Du kan även skriva ut foton med en ram. Mer information finns i programhjälpen.

#### *Anmärkning:*

*Skrivardrivrutinen måste vara installerad för att du ska kunna använda det här programmet.*

### Börja med Windows

☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla appar > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klicka på startknappen och välj **Alla program** eller **Program > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

### Börja med Mac OS X

Välj **Go > Applications > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

### Relaterad information

➔ ["Installera program" på sidan 116](#)

---

## E-webbutskrift (endast för Windows)

E-Web Print är ett program som gör det möjligt att enkelt skriva ut webbsidor med olika layouter. Mer information finns i programhjälpen. Du kan komma åt hjälpavsnittet via menyn **E-Web Print** i verktygsfältet **E-Web Print**.

**Anmärkning:**

Kontrollera webbläsare som stöds och den senaste versionen från nedladdningsplatsen.

**Starta**

När du installerar E-Web Print visas den i webbläsaren. Klicka på **Print** eller **Clip**.

**Relaterad information**

➔ [”Installera program” på sidan 116](#)

---

## Easy Photo Scan

Med programmet Easy Photo Scan kan du skanna foton och enkelt sända den skannade bilden till en dator eller molntjänst. Du kan också enkelt justera den skannade bilden. Mer information finns i programhjälpen.

**Anmärkning:**

Skannerdrivrutinen *Epson Scan 2* måste vara installerad om du vill använda programmet.

**Börja med Windows**☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla program > Epson Software > Easy Photo Scan**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klicka på startknappen och välj **Alla program** eller **Program > Epson Software > Easy Photo Scan**.

**Börja med Mac OS X**

Välj **Gå > Applikationer > Epson Software > Easy Photo Scan**.

**Relaterad information**

➔ [”Installera program” på sidan 116](#)

---

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater är ett program som söker efter ny eller uppdaterad programvara på internet och installerar den. Du kan också uppdatera skrivarens inbyggda programvara och användarhandbok.

**Börja med Windows**☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla appar > Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla program** (eller **Program**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

**Anmärkning:**

Du kan också starta EPSON Software Updater genom att klicka på skrivarikonerna på aktivitetsfältet på skrivbordet och sedan välja **Programuppdatering**.

### Börja med Mac OS X

Välj **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

### Relaterad information

➔ ["Installera program" på sidan 116](#)


---

## Avinstallera program

**Anmärkning:**

Logga in på datorn som administratör. Ange administratörslösenordet om datorn uppmanar dig till det.

### Avinstallera program – Windows

1. Stäng av skrivaren genom att trycka på knappen .
2. Stäng alla program som körs.
3. Öppna **Kontrollpanelen**:
  - ☐ Windows 10  
Högerklicka på startknappen eller tryck ned och håll kvar på den och välj sedan **Kontrollpanelen**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Välj **Skrivbord** > **Inställningar** > **Kontrollpanelen**.
  - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Klicka på startknappen och välj **Kontrollpanelen**.
4. Öppna **Avinstallera program** (eller **Lägg till och ta bort program**):
  - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Välj **Avinstallera ett program** i **Program**.
  - ☐ Windows XP  
Klicka på **Lägg till och ta bort program**.
5. Välj det program som du vill avinstallera.
6. Avinstallera programmen:
  - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Klicka på **Avinstallera/ändra** eller **Avinstallera**.
  - ☐ Windows XP



Klicka på **Ändra/ta bort** eller **Ta bort**.

**Anmärkning:**

Om fönstret **Kontroll av användarkonto** visas klickar du på **Fortsätt**.

7. Följ anvisningarna på skärmen.

## Avinstallera program – Mac OS X

1. Hämta Uninstaller med hjälp av EPSON Software Updater.  
När du har hämtat Uninstaller behöver du inte hämta det igen varje gång du avinstallerar programmet.
2. Tryck på -knappen för att stänga av skrivaren.
3. Om du vill avinstallera skrivardrivrutinen väljer du **System Preferences** i  menyn > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan**, **Print & Fax**) och sedan tar du bort skrivaren i listan över aktiverade skrivare.
4. Avsluta alla aktiva program.
5. Välj **Go > Applications > Epson Software > Uninstaller**.
6. Välj det program som du vill avinstallera och klicka sedan på **Avinstallera**.



**Viktigt:**

Uninstaller tar bort alla drivrutiner för Epsons bläckstråleskrivare på datorn. Om du använder flera Epson inkjet-skrivare och endast vill ta bort några av drivrutinerna tar du först bort samtliga och sedan installerar du lämplig skrivardrivrutin på nytt.

**Anmärkning:**

Om du inte hittar det program som du vill avinstallera i listan över program kan du inte avinstallera med Uninstaller. I sådana fall väljer du **Go > Applications > Epson Software**, välj vilket program du vill avinstallera och dra det sedan till papperskorgen.

### Relaterad information

➔ ["Installera program" på sidan 116](#)

---

## Installera program

Anslut datorn till nätverket och installera de senaste programversionerna från webbplatsen.

**Anmärkning:**

- ☐ Logga in på datorn som administratör. Ange administratörslösenordet om datorn uppmanar dig till det.
- ☐ Du måste först avinstallera ett program för att kunna installera om det.

1. Stäng alla program som körs.
2. Koppla från skrivaren och datorn temporärt när du installerar skrivardrivrutinen eller Epson Scan 2.

**Anmärkning:**

Anslut inte skrivaren och datorn förrän du uppmanas till det.

## Nätverkstjänst och programvaruinformation

3. Gå till följande webbplats och ange sedan produktens namn.

<http://epson.sn>

4. Gå till **Inställning** och klicka sedan på **Hämta**. Klicka eller dubbelklicka på den hämtade filen för att köra installationsverktyget. Följ instruktionerna på skärmen.

**Anmärkning:**

Om du använder en Windows-dator och inte kan hämta program från webbplatsen, installera dem från programvaruskivan som medföljde skrivaren.

**Relaterad information**

➔ "Avinstallera program" på sidan 115

---

## Uppdatera program och inbyggd programvara

Det kan hända att du kan lösa vissa problem och förbättra eller lägga till funktioner genom att uppdatera programmen och den inbyggda programvaran. Se till att du har den senaste versionen av programmen och den inbyggda programvaran.

1. Kontrollera att skrivaren och datorn är anslutna och att datorn är ansluten till Internet.
2. Starta EPSON Software Updater och uppdatera programmen eller den inbyggda programvaran.

**Viktigt:**

Stäng inte av datorn eller skrivaren medan du uppdaterar.

**Anmärkning:**

Om du inte hittar det program som du vill uppdatera i listan kan du inte uppdatera med hjälp av EPSON Software Updater. Sök efter de senaste versionerna av programmen från din lokala Epson-webbplats.

<http://www.epson.com>

**Relaterad information**

➔ "EPSON Software Updater" på sidan 114

## Uppdatera skrivarens inbyggda programvara med hjälp av kontrollpanelen

Om skrivaren är ansluten till Internet kan du uppdatera skrivarens inbyggda programvara via kontrollpanelen. Genom att uppdatera den inbyggda programvaran kan skrivarens prestanda förbättras eller nya funktioner läggas till. Du kan också ställa in skrivaren så att den regelbundet kontrollerar om det finns uppdateringar för inbyggd programvara och meddela dig om det finns några tillgängliga.

1. Öppna **Inst.** på startskärmen med ◀ eller ▶ och tryck på OK.
2. Välj **Uppdat. av program** med ◀ eller ▶ och tryck sedan på OK.

**Nätverkstjänst och programvaruinformation**

3. Välj **Uppdatera** med ◀ eller ▶ och tryck sedan på OK.

**Anmärkning:**

Välj **Meddelande** > **På** om du vill ställa in skrivaren så att den regelbundet kontrollerar efter tillgängliga uppdateringar för inbyggd programvara.

4. Kontrollera meddelandet som visas på skärmen och tryck på OK.

Skrivaren börjar söka efter tillgängliga uppdateringar.

5. Om ett meddelande om att en uppdatering av inbyggd programvara är tillgänglig visas på LCD-skärmen ska du följa instruktionerna på skärmen för att starta uppdateringen.

**Viktigt:**


- ☐ Stäng inte av eller koppla från skrivaren tills uppdateringen är klar. Annars fungerar kanske inte skrivaren.
- ☐ Om uppdateringen av inbyggd programvara inte slutförs eller misslyckas, startar inte skrivaren normalt och "Recovery Mode" visas på LCD-skärmen nästa gång skrivaren startas. I detta fall måste du uppdatera den inbyggda programvaran igen med en dator. Anslut skrivaren till datorn med en USB-kabel. Medan "Recovery Mode" visas på skrivaren, kan du inte uppdatera den inbyggda programvaran via en nätverksanslutning. Gå till den lokala Epson-webbplatsen via datorn, och hämta sedan den senaste inbyggda programvaran för skrivaren. Se instruktionerna på hemsidan för nästa steg.

# Lösa problem

## Kontrollera skrivarens status

### Kontrollera felkoder på LCD-skärmen

En kod visas på LCD-skärmen om det finns ett fel eller information som du bör läsa.

| Kod  | Situation  | Lösningar  |
|------|--|--|
| E-01 | Ett skrivarfel har inträffat.  | Öppna skannerenheten och ta bort eventuellt papper eller skyddsmaterial inuti skrivaren. Stäng av strömmen och slå på den igen.  |
| E-02 | Ett skannerfel har inträffat.  | Stäng av strömmen och slå på den igen.   |
| E-11 | En bläckdyna måste bytas.  | Kontakta Epson eller en auktoriserad tjänsteleverantör från Epson för att byta ut bläckdynan*. Det är en del som användaren inte kan utföra service på.  |
| W-01 | Ett pappersstopp har inträffat.  | Rensa felet genom att ta ut papperet ur skrivaren och trycka på knappen som visas längst ned på LCD-skärmen. I vissa fall måste du stänga av och slå på strömmen.  |
| W-11 | En bläckdyna måste snart bytas.  | Kontakta Epson eller en auktoriserad tjänsteleverantör från Epson för att byta ut bläckdynan*. Det är en del som användaren inte kan utföra service på. Meddelandet visas tills bläckdynan har bytts ut.<br><br>Tryck på  -knappen för att fortsätta att skriva ut. |
| W-12 | Bläckpatronerna är felaktigt monterade.  | Tryck ned bläckpatronen ordentligt.  |
| W-13 | Bläckpatronen som visas på LCD-skärmen har inte identifierats.                               | Byt ut bläckpatronen. Epson rekommenderar att du använder Epsons originalpatroner.   |
| I-22 | Ställ in Wi-Fi med funktionen <b>Tryckknapp (WPS)</b> .                                      | Tryck på åtkomstpunktens knapp. Om det inte finns en knapp på åtkomstpunkten ska du öppna åtkomstpunktens inställningsfönster och klicka på knappen som visas i programmet.  |
| I-23 | Ställ in Wi-Fi med funktionen <b>PIN-kod (WPS)</b> .   | Skriv PIN-koden som visas på LCD-skärmen på åtkomstpunkten eller datorn inom två minuter.  |
| I-31 | Ställ in Wi-Fi med funktionen <b>Wi-Fi Auto Connect</b> .                                    | Installera programmet på datorn och tryck på OK när Wi-Fi-inställningen startar.   |
| I-41 | <b>Papperskonfiguration</b> is disabled.är inaktiverad. En del funktioner kan inte användas. | Om <b>Papperskonfiguration</b> är inaktiverat kan du inte använda AirPrint. För att använda denna funktion, aktivera <b>Papperskonfiguration</b> .   |
| I-60 | Din dator kanske inte har stöd för WSD (Web Services for Devices).                           | Funktionen för att skanna till dator (WSD) kan bara användas på datorer som kör engelska versioner av Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista. Kontrollera att skrivaren är rätt ansluten till datorn.   |
| I-71 | -  | Placera originalen på skannerglas för att kopiera som <b>A4, 2-up kopia</b> eller <b>A4, Bok/2-up</b> -layout.   |

## Lösa problem

| Kod           | Situation   | Lösningar  |
|---------------|---|--|
| Recovery Mode | Skrivaren har startat i återställningsläget eftersom uppdateringen av den inbyggda programvaran misslyckades. | <p>Följ anvisningarna nedan för att uppdatera den inbyggda programvaran igen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anslut datorn och skrivaren med en USB-sladd. (Du kan inte uppdatera den inbyggda programvaran över en nätverksanslutning i återställningsläget.)</li> <li>2. Besök den lokala Epson-webbplatsen om du vill ha mer information.</li> </ol> |

\* I vissa utskriftscyklar kan en liten mängd överflödigt bläck samlas i bläckdynan. Utskriften stoppas när bläckdynan har uppnått maximal nivå för att förhindra att bläck läcker ut från dynan. Om och hur ofta detta behövs varierar beroende på antalet sidor du skriver ut, typen av material du skriver ut och antalet rengöringscykler som produkten utför. Att dynan behöver bytas ut betyder inte att skrivaren har slutat fungera enligt specifikationerna. Skrivaren informerar om när du behöver byta dyna och detta kan endast utföras av en auktoriserad tjänsteleverantör för Epson. Epson-garantin täcker inte kostnaden för detta utbyte.

### Relaterad information

- ➔ ["Kontakta Epsons kundtjänst" på sidan 153](#)
- ➔ ["Ta bort papper som fastnat" på sidan 121](#)
- ➔ ["Installera program" på sidan 116](#)
- ➔ ["Menyalternativ för Skrivarinställning" på sidan 100](#)
- ➔ ["Konfigurera en WDS-port" på sidan 73](#)
- ➔ ["Placera original för dubbelsidig layout" på sidan 41](#)
- ➔ ["Placera en dubbelsida breddad ut för dubbelsidig layout" på sidan 41](#)
- ➔ ["Uppdatera program och inbyggd programvara" på sidan 117](#)

## Kontrollera skrivarens status – Windows

1. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
2. Klicka på **EPSON Status Monitor 3** på fliken **Underhåll**.

### Anmärkning:

- ☐ Du kan också kontrollera skrivarens status genom att dubbelklicka på skrivarikonen på aktivitetsfältet. Om skrivarikonen inte visas på aktivitetsfältet ska du klicka på **Övervakningsinställningar** på fliken **Underhåll** och sedan välja **Registrera genvägsikonen på aktivitetsfältet**.
- ☐ Om **EPSON Status Monitor 3** är inaktiverad klickar du på **Utökade inställningar** på fliken **Underhåll** och väljer sedan **Aktivera EPSON Status Monitor 3**.

### Relaterad information

- ➔ ["Skrivardrivrutin för Windows" på sidan 106](#)

## Kontrollera skrivarens status – Mac OS X

1. Välj **System Preferences** i -menyn > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan**, **Print & Fax**) och välj sedan skrivaren.



2. Klicka på **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Klicka på **EPSON Status Monitor**.

---

## Ta bort papper som fastnat


Kontrollera felet som visas på kontrollpanelen och följ anvisningarna för att ta bort papper som fastnat, inklusive alla bortrivna bitar. Rensa sedan bort felet.

**Viktigt:**

*Ta försiktigt bort pappret som har fastnat. Skrivaren kan skadas om du tar bort pappret för hastigt.*


### Ta bort papper som fastnat via Bakre pappersmatning

Ta bort pappret som har fastnat.

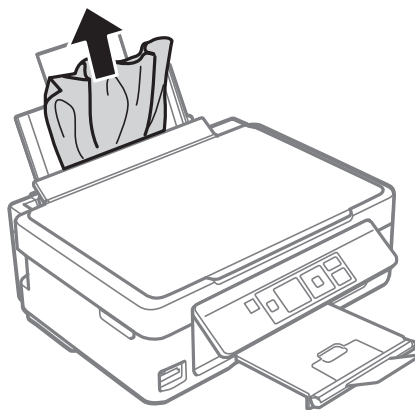

### Ta bort papper som fastnat i utmatningsfacket

Ta bort papperet som har fastnat.

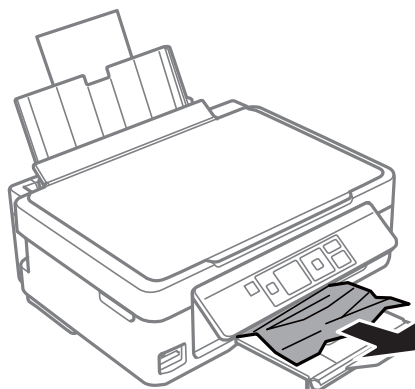


## Ta bort papper som fastnat inuti skrivaren


**! Obs!**

- ❑ Var försiktig så att du inte fastnar med handen eller fingrarna när du öppnar eller stänger skannerenheten. Annars kan du skadas.
- ❑ Rör aldrig knapparna på kontrollpanelen när du har handen i skrivaren. Om skrivaren börjar arbeta kan det leda till skador. Var försiktig så att du inte rör vid några utstickande delar och skadar dig.

1. Öppna skannerenheten med dokumentluckan stängd.

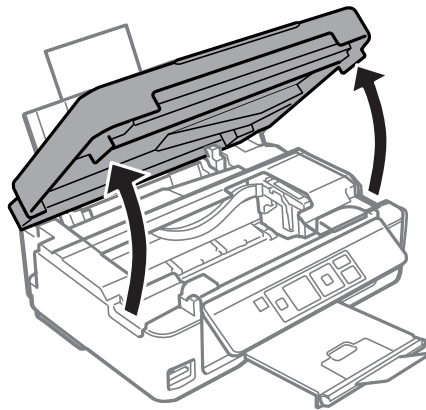


2. Ta bort pappret som har fastnat.

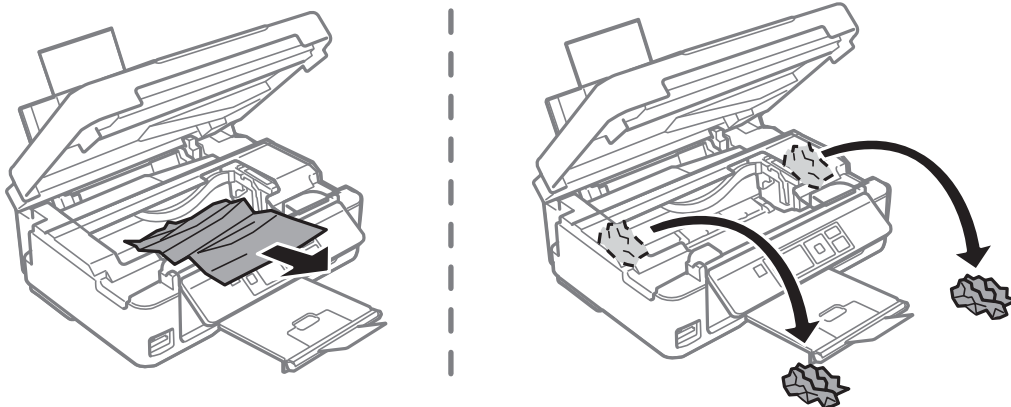


**! Viktigt:**

Ta inte på den vita, platta sladden eller de genomskinliga delarna inuti skrivaren. Det kan orsaka fel.

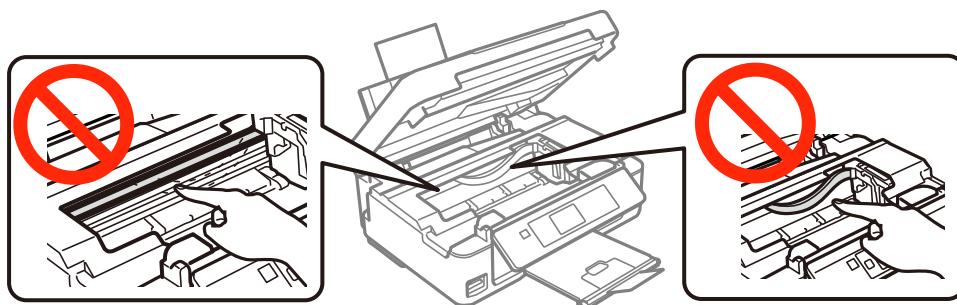

## Lösa problem

3. Stäng skannerenheten.

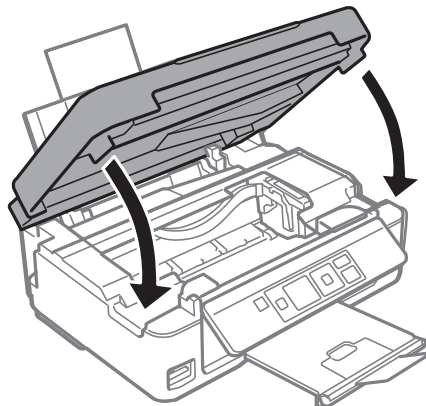

---

## Pappret matas inte in korrekt

Kontrollera följande punkter och vidta sedan nödvändiga åtgärder för att lösa problemet.

- ☐ Placera skrivaren på en plan yta och använd den under rekommenderade miljöförhållanden.
- ☐ Använd papper som stöds av den här skrivaren.
- ☐ Följ försiktighetsåtgärderna för pappershantering.
- ☐ Kontrollera att inställningarna för pappersstorlek och papperstyp stämmer med den faktiska pappersstorleken och papperstypen som fyllts på i skrivaren.

### Relaterad information

- ➔ ["Miljöspecifikationer" på sidan 148](#)
- ➔ ["Försiktighetsåtgärder för pappershantering" på sidan 34](#)
- ➔ ["Tillgängligt papper och kapacitet" på sidan 35](#)
- ➔ ["Lista över papperstyper" på sidan 36](#)

## Papperstrassel

- ☐ Fyll på papper i rätt riktning och för kantstöden mot papperskanten.
- ☐ Ladda ett ark åt gången om du har laddat flera pappersark.

### Relaterad information

- ➔ ["Ta bort papper som fastnat" på sidan 121](#)
- ➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36](#)

## Pappret matas in snett

Fyll på papper i rätt riktning och för kantstöden mot papperskanten.

### Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36](#)

## Flera pappersark matas i taget

- ☐ Fyll på med ett papper i taget.
- ☐ När flera pappersark matas samtidigt under manuell dubbelsidig utskrift, ta bort allt papper som har fyllts på i skrivaren innan du fyller på pappret igen.

## Ingen pappersmatning

- ☐ Fyll inte på med mer än maximalt antal ark som anges för papperet. För vanligt papper fyller du inte på över linjen som anges med triangelsymbolen på kantstödet.
- ☐ Om du har rengöringsarket som följde med Epson originalpapper, använd det för att rengöra valsen inuti skrivaren.

### Relaterad information

- ➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 35](#)
- ➔ [”Rensa pappersbanan” på sidan 96](#)


## Pappersfel vid utmatning inträffar

När ett pappersfel vid utmatning inträffar även fast papper har fyllts på i bakre pappersmatning, fyll på pappret igen mot den högra kanten av bakre pappersmatning.



---

## Problem med ström och kontrollpanel

### Strömmen slås inte på

- ☐ Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten.
- ☐ Håll ner -knappen lite längre tid.

### Strömmen stängs inte av

Håll ner -knappen lite längre tid. Om du fortfarande inte kan stänga av skrivaren drar du ut strömsladden. Förhindra att skrivarhuvudet torkar ut genom att sätta igång skrivaren igen och sedan stänga av den med -knappen.

### LCD-skärmen är mörk


Skrivaren är i viloläge. Tryck på valfri knapp på kontrollpanelen för att återställa LCD-skärmen till dess ursprungliga status.

---

## Det går inte att skriva ut från en dator

- ☐ Installera skrivardrivrutinen.

## Lösa problem

- ☐ Anslut USB-kabeln säkert till skrivaren och datorn.
- ☐ Om du använder en USB-hubb kan du försöka ansluta skrivaren direkt till datorn.
- ☐ Om du inte kan skriva ut via ett nätverk, gå till sidan som beskriver metoden för nätverksanslutning från datorn.
- ☐ Om du skriver ut en bild med stor datastorlek kan minnet i datorn ta slut. Skriv ut bilden med en lägre upplösning eller i en mindre storlek.
- ☐ I Windows klickar du på **Utskriftskö** på fliken **Underhåll** i skrivarens drivrutiner, och kontrollerar sedan följande.
  - ☐ Se om det finns några pausade utskriftsjobb.  
Avbryt utskriften om det behövs.
  - ☐ Se till att skrivaren inte är fränkopplad eller väntande.  
Om skrivaren är fränkopplad eller väntande, rensar du inställningarna för fränkopplad och väntande på menyn **Skrivare**.
  - ☐ Se till att skrivaren är vald som standardskrivare på menyn **Skrivare** (det ska finnas en kryssmarkering på objektet i menyn).  
Om skrivaren inte har valts som standardskrivare ställer du in den som standardskrivare.
  - ☐ Kontrollera att skrivarporten är korrekt vald i **Egenskap > Port** på menyn **Skrivare** enligt följande.  
Välj **"USBXXX"** som en USB-anslutning eller **"EpsonNet Print Port"** som en nätverksanslutning.
- ☐ I Mac OS X kontrollerar du att skrivarens status inte är **Paus**.  
Välj **Systeminställningar** på  menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**) och dubbelklicka sedan på skrivaren. Om skrivaren är pausad, klicka på **Återuppta** (eller **Återuppta skrivaren**).

### Relaterad information

- ➔ ["Installera program" på sidan 116](#)
- ➔ ["Ansluta till en dator" på sidan 20](#)
- ➔ ["Avbryta utskrift" på sidan 67](#)

---

## När du inte kan utföra nätverksinställningar

- ☐ Stäng av enheterna som du vill ansluta till nätverket. Vänta i cirka 10 sekunder och sätt sedan på enheterna i följande ordning; åtkomstpunkt, dator eller smartenhet och sedan skrivaren. Flytta skrivaren och datorn eller smartenheten närmare till åtkomstpunkten för att förbättra radiovågskommunikationen och försök sedan att utföra nätverksinställningarna igen.
- ☐ Välj **Inst. > Nätverksinställningar > Anslutningskontroll** och skriv sedan ut nätverksanslutningsrapporten. Om ett fel har inträffat ska du läsa nätverkets anslutningsrapport och sedan följa de lösningar som rekommenderas.


### Relaterad information

- ➔ ["Det går inte att ansluta från enheter trots att nätverksinställningarna fungerar" på sidan 126](#)
- ➔ ["Meddelanden och lösningar i nätverksanslutningsrapporten" på sidan 27](#)


## Det går inte att ansluta från enheter trots att nätverksinställningarna fungerar

Om du inte kan ansluta från datorn eller en smart enhet till skrivaren även om nätverksanslutningen fungerar ska du läsa följande.

- ❑ När du använder flera åtkomstpunkter samtidigt kanske du inte kan använda skrivaren från datorn eller smartenheten, beroende på inställningarna för åtkomstpunkterna. Anslut datorn eller smartenheten till samma åtkomstpunkt som skrivaren.

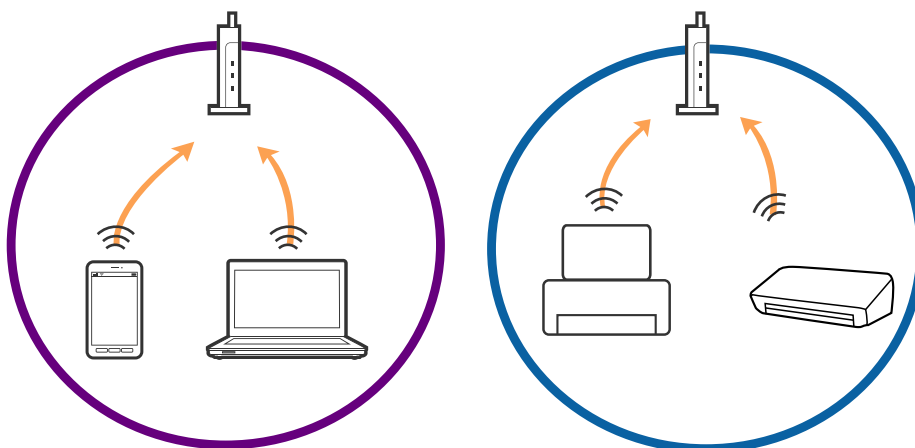


- ❑ Du kanske inte kan ansluta till åtkomstpunkten när åtkomstpunkten har flera SSID:er och enheterna är anslutna till olika SSID:er på samma åtkomstpunkt. Anslut datorn eller smartenheten till samma SSID som skrivaren.

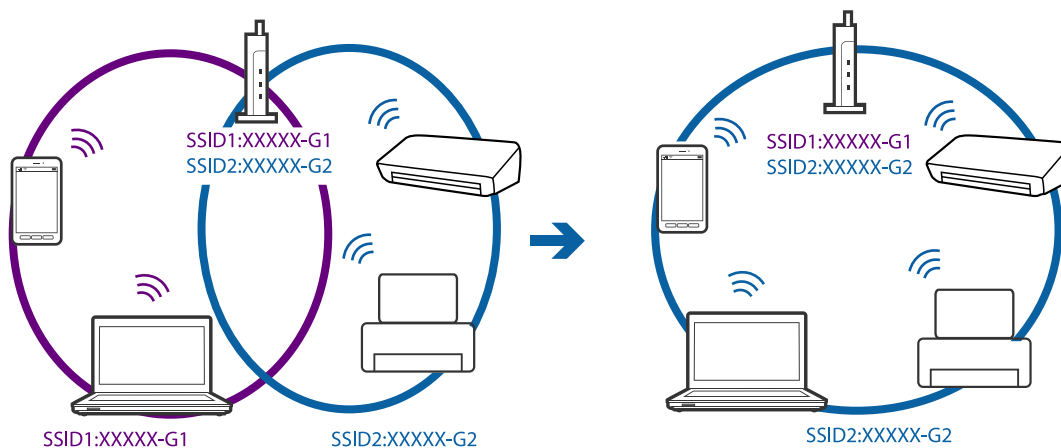


## Lösa problem

- ❑ En åtkomstpunkt som är kompatibel med både IEEE802.11a och IEEE802.11g har SSID:er för 2,4 GHz och 5 GHz. Om du ansluter datorn eller smartenheten till en 5 GHz SSID, kan du inte ansluta till skrivaren, eftersom skrivaren bara stöder kommunikation via 2,4 GHz. Anslut datorn eller smartenheten till samma SSID som skrivaren.

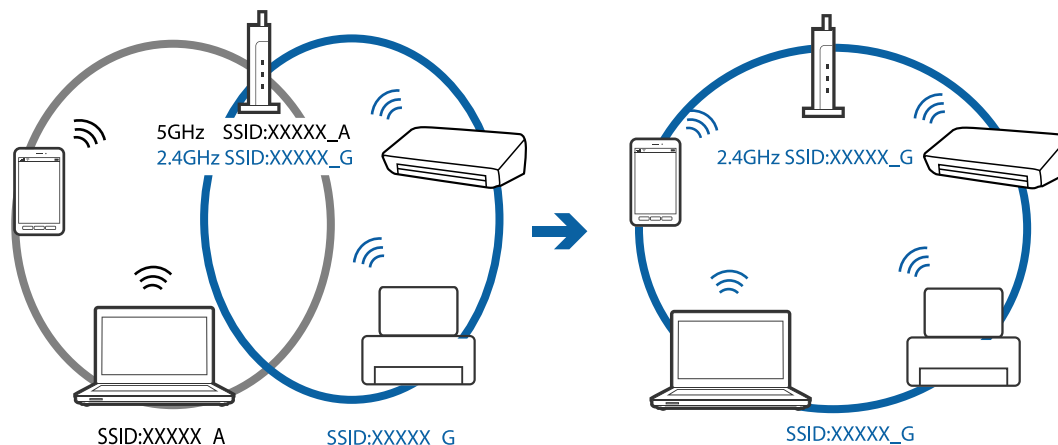

- ❑ De flesta åtkomstpunkter har en sekretesskyddsfunktion som blockerar kommunikationen från obehöriga enheter. Om du inte kan ansluta till nätverket även om enheter och åtkomstpunkter är anslutna till samma SSID, ska du inaktivera sekretesskyddsfunktionen för åtkomstpunkten. Se bruksanvisningen som medföljer för mer information.

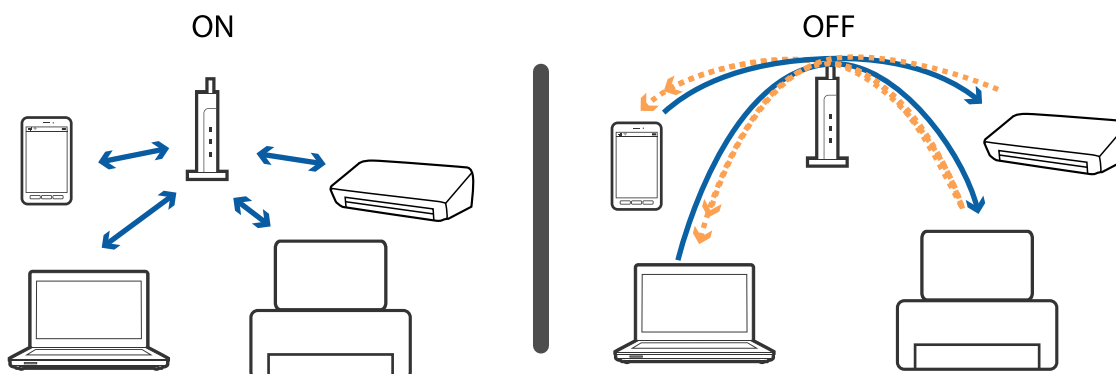

### Relaterad information

- ➔ ["Kontrollera att SSID är ansluten till skrivaren"](#) på sidan 127
- ➔ ["Kontrollera SSID för datorn"](#) på sidan 128


## Kontrollera att SSID är ansluten till skrivaren

Du kan kontrollera SSID genom att skriva ut en nätverksanslutningsrapport, nätverksstatussida eller en Web Config.

## Kontrollera SSID för datorn

### Windows

Välj **Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverk och delningscenter**.

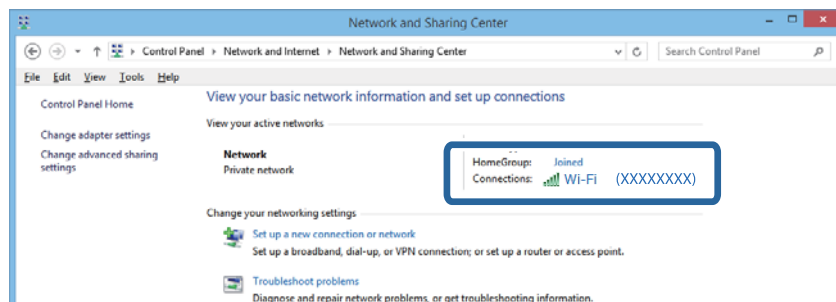

### Mac OS X

Klicka på Wi-Fi-ikonen längst uppe på datorskärmen. En lista över SSID visas och ansluten SSID indikeras med en kryssmarkering.



---

## Skrivaren kan plötsligt inte skriva ut via en nätverksanslutning

- ☐ När du har ändrat din åtkomstpunkt eller leverantör, kan du försöka utföra nätverksinställningar för skrivaren igen. Anslut datorn eller smartenheten till samma SSID som skrivaren.
- ☐ Stäng av enheterna som du vill ansluta till nätverket. Vänta i cirka 10 sekunder och sätt sedan på enheterna i följande ordning; åtkomstpunkt, dator eller smartenhet och sedan skrivaren. Flytta skrivaren och datorn eller smartenheten närmare till åtkomstpunkten för att förbättra radiovägs kommunikationen och försök sedan att utföra nätverksinställningarna igen.



## Lösa problem

- ❑ I Windows, klicka på **Utskriftskö** i fliken för skrivardrivrutinen **Underhåll** och kontrollera sedan följande.
  - ❑ Se om det finns några pausade utskriftsjobb. Avbryt utskriften om det behövs.
  - ❑ Se till att skrivaren inte är fränkopplad eller väntande. Om skrivaren är fränkopplad eller väntande, rensar du inställningarna för fränkopplad och väntande på menyn **Skrivare**.
  - ❑ Se till att skrivaren är vald som standardskrivare på menyn **Skrivare** (det ska finnas en kryssmarkering på objektet i menyn).

Om skrivaren inte har valts som standardskrivare ställer du in den som standardskrivare.
  - ❑ Kontrollera om de valda porten är korrekt i **Skrivarinställningar > Port**
- ❑ Välj **Inst. > Nätverksinställningar > Anslutningskontroll** och skriv sedan ut nätverksanslutningsrapporten. Om rapporten visas att nätverksanslutningen misslyckades, kontrollera nätverksanslutningsrapporten och följ sedan de utskrivna lösningarna.
- ❑ Försök att komma åt webbplatsen från datorn för att kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekt. Om du inte kan komma åt någon webbplats, ligger problemet i datorn. Se handboken som medföljde din dator för mer information.

### Relaterad information

- ➔ ["Kontrollera att SSID är ansluten till skrivaren" på sidan 127](#)
- ➔ ["Kontrollera SSID för datorn" på sidan 128](#)
- ➔ ["Meddelanden och lösningar i nätverksanslutningsrapporten" på sidan 27](#)
- ➔ ["Det går inte att ansluta från enheter trots att nätverksinställningarna fungerar" på sidan 126](#)

---

## Skrivaren kan plötsligt inte skriva ut via en USB-anslutning

- ❑ Koppla från USB-kabeln från datorn. Högerklicka på skrivarikonerna som visas på datorn och välj sedan **Ta bort enhet**. Anslut sedan USB-kabeln till datorn och försök att skriva ut. Om det går att skriva ut, är inställningen klar.
- ❑ Ställ in USB-anslutningen igen genom att följa stegen i [Ändra anslutningsmetoden för datorn] i denna manual.

### Relaterad information

- ➔ ["Ändra anslutningssätt till dator" på sidan 30](#)

---

## Det går inte att skriva ut från en iPhone eller iPad

- ❑ Anslut iPhone eller iPad till samma nätverk (SSID) som skrivaren.
- ❑ Aktivera **Papperskonfiguration** i följande menyer.

**Inst. > Skrivarinställning > Ppr.källa inställn. > Papperskonfiguration**
- ❑ Aktivera inställningen AirPrint på Web Config.

### Relaterad information

- ➔ ["Ansluta till en smartenhet" på sidan 22](#)
- ➔ ["Web Config" på sidan 104](#)

---

## Utskriften pausad

Om du skriver ut en bild med stor datastorlek kan utskriften pausas och pappret matas ut. Skriv ut bilden med en lägre upplösning eller i en mindre storlek.

---

## Problem med utskrift


### Utskriften är blek eller färger saknas

Om du inte har använt skrivaren på länge kan skrivarhuvudets munstycken vara igentäppta och bläckdropparna kan därför tränga igenom. Kontrollera munstyckena och rengör skrivarhuvudet om några av skrivarmunstyckena är tilltäppta.

#### Relaterad information

➔ ["Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet" på sidan 93](#)

### Ränder eller oväntade färger visas

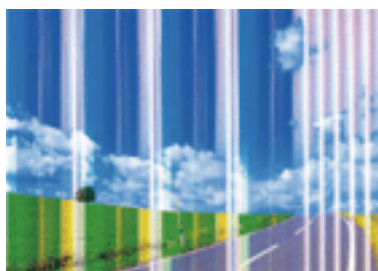


Skrivarhuvudets munstycken kan vara tilltäppta. Gör en munstyckskontroll för att kontrollera om skrivarhuvudets munstycken är tilltäppta. Rengör skrivarhuvudet om några av skrivarmunstyckena är tilltäppta.

#### Relaterad information

➔ ["Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet" på sidan 93](#)

### Färgade ränder visas i intervall om cirka 2.5 cm

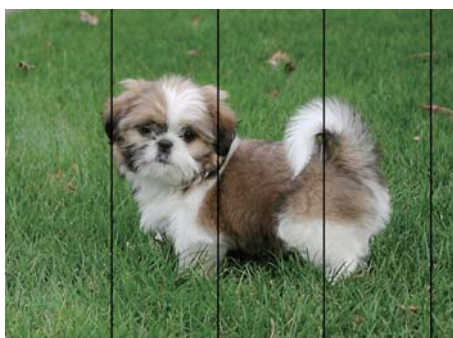

## Lösa problem

- ☐ Välj lämplig inställning för papperstyp för den typ av papper som fyllts på i skrivaren.
- ☐ Justera skrivhuvudet från en dator.
- ☐ Skriv ut med en inställning för papper av högre kvalitet när du skriver ut på vanligt papper.

### Relaterad information

- ➔ ["Lista över papperstyper" på sidan 36](#)
- ➔ ["Justera skrivhuvudet – Windows" på sidan 96](#)
- ➔ ["Justera skrivhuvudet – Mac OS X" på sidan 96](#)

## Suddiga utskrifter, vertikala streck eller feljustering



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Justera skrivhuvudet.

### Relaterad information

- ➔ ["Justera skrivhuvudet" på sidan 95](#)


## Utskriftskvaliteten förbättras inte ens efter att skrivhuvudet har justerats

Under dubbelriktad eller höghastighetsutskrift skrivs texten ut när skrivhuvudet flyttas i båda riktningarna, och vertikala linjer kan vara feljusterade. Om utskriftskvaliteten inte förbättras, inaktivera inställningen för den dubbelriktade eller höghastighetsutskriften. Inaktivering av den här inställningen kan bromsa utskriftshastigheten.

- ☐ Windows

Avmarkera **Hög hastighet** i fliken **Fler alternativ** för skrivardrivrutinen.

- ☐ Mac OS X

Välj **Systeminställningar** i -menyn > **Skrivare och skanners** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**) och välj sedan skrivaren. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Alternativ** (eller **Drivrutin**). Välj **Av** som inställning för **Höghastighetsutskrift**.

## Utskriftskvaliteten är dålig

Kontrollera följande om utskriftskvaliteten är dålig på grund av suddiga utskrifter, linjer, saknade eller bleka färger, feljustering i utskrifterna.

- ☐ Använd papper som hanteras av den här skrivaren.
- ☐ Välj lämplig inställning för papperstyp för den typ av papper som fyllts på i skrivaren.
- ☐ Skriv inte ut på papper som är fuktigt, skadat eller för gammalt.

## Lösa problem


- ☐ Slåta ut papper som är rullade eller kuvert som är luftfyllda.
- ☐ Kontrollera munstyckena och rengör skrivarhuvudet om några av skrivarmunstyckena är tilltäppta.
- ☐ Justera skrivarhuvudet.
- ☐ Skriv ut med en inställning av högre kvalitet.
- ☐ Stapla inte pappren direkt efter utskrift.
- ☐ Låt utskrifterna torka helt innan du arkiverar eller visar dem. Undvik direkt solljus när du torkar utskrifterna, rör inte vid bläcksidan och försök inte torka med en hårtork.
- ☐ Epson rekommenderar att du använder originalpapper från Epson istället för vanligt papper vid utskrift av bilder eller foton. Skriv ut på utskriftssidan av Epson-originalpapperet.
- ☐ Försök att använda originalbläckpatroner från Epson. Produkten är utformad för att justera färger utifrån Epsons originalbläckpatroner. Användning av andra bläckpatroner kan försämma utskriftskvaliteten.
- ☐ Epson rekommenderar att du använder bläckpatronen före datumet som är tryckt på förpackningen.
- ☐ Bäst resultat får du om du använder bläckpatroner inom sex månader efter det att förpackningen har öppnats.

### Relaterad information


- ➔ ["Tillgängligt papper och kapacitet" på sidan 35](#)
- ➔ ["Lista över papperstyper" på sidan 36](#)
- ➔ ["Försiktighetsåtgärder för pappershantering" på sidan 34](#)
- ➔ ["Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet" på sidan 93](#)
- ➔ ["Justera skrivarhuvudet" på sidan 95](#)

## Papperet är kladdigt eller repigt

- ☐ När horisontella streck visas eller överdelen eller underdelen av papperet är kladdigt ska du lägga i papper i rätt riktning och skjuta kantstöden mot kanterna på papperet.

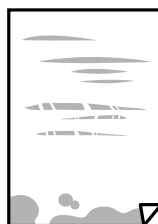

- ☐ Rengör pappersbanan när vertikala streck uppträder eller papperet är kladdigt.

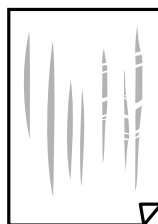

- ☐ Lägga papperet på en jämn yta och kontrollera, om det är böjt. Om det är så, jämna ut det.
- ☐ Kontrollera att bläcket har torkat helt innan du lägger i papperet igen vid manuella dubbelsidiga utskrifter.

## Lösa problem

### Relaterad information

- ➔ [”Fylla på papper i Bakre pappersmatning” på sidan 36](#)
- ➔ [”Rensa pappersbanan” på sidan 96](#)

## Utskrivna foton är kladdiga

Du kanske skriver ut på fel sida av fotopapperet. Se till att du skriver ut på sidan som tål utskrift.

Om du skriver ut på fel sida av fotopapperet, måste du rengöra pappersvägen.

### Relaterad information

- ➔ [”Rensa pappersbanan” på sidan 96](#)

## Bilder eller foton skrivs ut i oväntade färger

När du skriver ut från Windows-skrivardrivrutinen, används Epson-inställning för automatisk fotojustering som standard beroende av papperstypen. Försök att ändra inställningen.

I fliken **Fler alternativ**, välj **Anpassad** i **Färgkorrigering** och klicka sedan på **Avancerat**. Ändra inställningen **Scenkorrigering** från **Autokorrigering** till annat alternativ. Om det inte går att ändra inställningen, använd en metod för färgjustering annan än **PhotoEnhance** i **Färghantering**.

### Relaterad information

- ➔ [”Justera utskriftsfärgen” på sidan 63](#)

## Färgen skiljer sig från det du ser på skärmen

- ☐ Enheter med skärmar som datorskärmar har sina egna skärminställningar. Om skärmen inte är balanserad, kan bilden inte visas med rätt ljusstyrka och färger. Justera enhetens inställningar.
- ☐ Ljus som skiner på skärmen påverkar hur bilden visas på skärmen. Undvik direkt solljus och bekräfta att bilden där rätt ljusförhållanden garanteras.
- ☐ Färger kan skilja sig åt från vad du ser på smartenheterna som smartphones eller sufplattor med skärmar med hög upplösning.
- ☐ Färger på en skärm är inte helt identiska med de på papperet, eftersom enheter med skärmar och skrivaren har en annan process att producera färger.

## Kan inte skriva ut utan marginaler

Ange inställningen Marginalfri i utskriftsinställningarna. Du kan inte välja **Marginalfri** om du har valt en papperstyp som inte har stöd för marginalfri utskrift. Välj en papperstyp som har stöd för marginalfri utskrift.

### Relaterad information

- ➔ [”Menyalternativ för Fotoutskrift-läget” på sidan 47](#)
- ➔ [”Menyalternativ för Kopiera-läget” på sidan 69](#)
- ➔ [”Grundläggande om utskrifter — Windows” på sidan 47](#)
- ➔ [”Grundläggande om utskrifter — Mac OS X” på sidan 49](#)

## Kanterna på bilden beskärs vid marginalfri utskrift

Vid marginalfri utskrift förstoras bilden något och det utskjutande området beskärs. Välj en mindre förstöringsinställning.

### ☐ Windows

Klicka på **Inställningar** bredvid kryssrutan **Marginalfri** på skrivardrivrutinens flik **Huvudinställningar** och ändra sedan inställningarna.

### ☐ Mac OS X

Justera inställningen **Utökning** på menyn **Utskriftsinställningar**.

## Felaktig position, storlek eller marginal för utskriften

- ☐ Fyll på papper i rätt riktning och för kantstöden mot papperskanten.
- ☐ När du placerar originalen på skannerglas ska du anpassa hörnet av originalet till hörnet som indikeras med en symbol på skannerglasets ram. Om kanterna på kopian är beskurna flyttar du originalet en bit bort från hörnet.
- ☐ När du lägger original på skannerglas bör du även rensa skannerglas och dokumentluckan. Om det är damm eller fläckar på glaset, kan kopieringsområdet utökas så att dammet eller fläckarna kommer med, vilket ger en felaktig kopieringsposition eller små bilder.
- ☐ Välj lämplig inställning för pappersstorlek.
- ☐ Justera marginalinställningen i programmet så att den hamnar inom utskriftsområdet.

### Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper i Bakre pappersmatning" på sidan 36](#)
- ➔ ["Placera original på Skannerglas" på sidan 40](#)
- ➔ ["Rengöra enhetens Skannerglas" på sidan 97](#)
- ➔ ["Utskriftsområde" på sidan 143](#)

## Utskrivna tecken är felaktiga eller förvanskade

- ☐ Anslut USB-kabeln korrekt till skrivaren och datorn.
- ☐ Avbryt alla utskriftsjobb som pausats.
- ☐ Försätt inte datorn i **Hibernate**- eller **Sleep**-läge manuellt när utskrift pågår. Sidor med förvrängd text kan skrivas ut nästa gång du startar datorn.

### Relaterad information

- ➔ ["Avbryta utskrift" på sidan 67](#)

## Den utskrivna bilden är inverterad

Avmarkera alla inställningar för spegelvända bilder i skrivarens drivrutiner eller i programmet.

### ☐ Windows

Avmarkera **Spegelvänd bild** på fliken **Fler alternativ** för skrivarens drivrutiner.

## Lösa problem

### ☐ Mac OS X

Avmarkera **Spegelvänd bild** på menyn **Utskriftsinställningar** för dialogrutan för utskrift.

## Mosaikliknande mönster i utskrifterna

Skriv ut med högre upplösningsdata vid utskrift av bilder eller foton. Bilder på webbsidor har ofta låg upplösning även om de ser tillräckligt bra ut på skärmen, vilket kan leda till att utskriftskvaliteten blir sämre.

## Ojämna färger, kladd, prickar eller raka streck dyker upp på den kopierade bilden

- ☐ Rensa pappersbanan.
- ☐ Rensa skannerglas.
- ☐ Tryck inte för hårt på originalet eller dokumentlocket när du placerar originalen på skannerglas.
- ☐ Om papperet har bläckfläckar, sänk inställningen för kopieringstäthet.

### Relaterad information

- ➔ ["Rensa pappersbanan" på sidan 96](#)
- ➔ ["Rengöra enhetens Skannerglas" på sidan 97](#)
- ➔ ["Menyalternativ för Kopiera-läget" på sidan 69](#)

## Moirémönster (vattring) uppstår på den kopierade bilden

Ändra inställningarna för förminskning och förstoring eller ändra vinkeln något på originalet.

### Relaterad information

- ➔ ["Menyalternativ för Kopiera-läget" på sidan 69](#)

## En bild av den motsatta sidan av originalet framträder på den kopierade bilden

- ☐ Om det är ett tunt original placerar du det på skannerglas och placerar sedan en bit svart papper ovanpå.
- ☐ Sänk inställningen för kopieringsdensitet på kontrollpanelen.

### Relaterad information

- ➔ ["Menyalternativ för Kopiera-läget" på sidan 69](#)

## Utskriftsproblemet kunde inte rensas

Om du har försökt med alla lösningar och problemet inte är löst, kan du försöka att avinstallera och sedan återinstallera skrivardrivrutinen.

**Relaterad information**

➔ [”Avinstallera program” på sidan 115](#)

➔ [”Installera program” på sidan 116](#)

---

## Övriga utskriftsproblem

### Utskriften är för långsam

☐ Stäng alla onödiga program.


☐ Sänk kvalitetsinställningen. Hög utskriftskvalitet gör att utskriften tar längre tid.

☐ Aktivera den dubbelriktade (eller höghastighets-) inställningen. När den här inställningen är aktiverad, skriver skrivhuvudet i båda riktningarna och utskriftshastigheten ökar.

☐ Windows

Välj **Hög hastighet** på fliken **Fler alternativ** för skrivardrivrutinen.

☐ Mac OS X

Välj **Systeminställningar** i -menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**) och välj sedan skrivaren. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Alternativ** (eller **Drivrutin**). Välj **På** som inställning för **Höghastighetsutskrift**.

☐ Inaktivera **Tyst läge**.


☐ Kontrollpanel

På startskärmen väljer och inaktiverar du **Tyst läge**.

☐ Windows

Välj **Av** som inställning för **Tyst läge** på skrivardrivrutinens flik **Huvudinställningar**.

☐ Mac OS X


Välj **Systeminställningar** i -menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**) och välj sedan skrivaren. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Alternativ** (eller **Drivrutin**). Välj **Av** som inställning för **Tyst läge**.

### Utskriftshastigheten minskar avsevärt vid kontinuerlig utskrift

Vid kontinuerlig utskrift sänks utskriftshastigheten för att förhindra att utskriftsmekanismen överhettas och skadas. Du kan emellertid fortsätta att skriva ut. Återställ normal utskriftshastighet genom att låta skrivaren vila i minst 30 minuter. Utskriftshastigheten återställs inte om strömmen är avslagen.

### Det går inte att avbryta utskriften från en dator som kör Mac OS X v10.6.8

Gör följande inställningar om du vill sluta skriva ut från datorn.

Kör Web Config och välj sedan **Port9100** som **Högsta prioritet-protokoll**-inställning i **AirPrint-inställning**. Välj **Systeminställningar** på menyn  > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**), ta bort skrivaren och lägg sedan till den på nytt.



**Relaterad information**

➔ ["Web Config" på sidan 104](#)

---

## Det går inte att starta en skanning

- ☐ Anslut USB-kabeln säkert till skrivaren och datorn.
- ☐ Om du använder en USB-hubb kan du försöka ansluta skrivaren direkt till datorn.
- ☐ Om du skannar med hög upplösning i ett nätverk, kan ett kommunikationsfel uppstå. Sänk upplösningen.
- ☐ Kontrollera att du väljer rätt skrivare (skanner) om en skannerlista visas när du startar Epson Scan 2.
- ☐ Kontrollera att rätt skrivare (skanner) är vald i Epson Scan 2.
- ☐ Om du använder TWAIN-kompatibla program väljer du skrivaren (skannern) du brukar använda.
- ☐ Kontrollera i Windows att skrivaren (skannern) visas i **Skanner och kamera**. Skrivaren (skannern) bör visas som "EPSON XXXXX (skrivarens namn)". Om skrivaren (skannern) inte visas kan du prova att avinstallera och installera om Epson Scan 2. Mer information finns i avsnittet **Skanner och kamera**.
  - ☐ Windows 10

Högerklicka på startknappen eller tryck ned och håll kvar på den, välj **Kontrollpanelen**, ange "skanner och kamera" i sökfältet, klicka på **Visa skannrar och kameror** och kontrollera sedan om skrivaren visas.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8

Välj **Skrivbord > Inställningar > Kontrollpanelen**, ange "skanner och kamera" i sökfältet, klicka på **Visa skannrar och kameror** och kontrollera sedan om skrivaren visas.
  - ☐ Windows 7

Klicka på startknappen och välj **Kontrollpanelen**, ange skanner och kamera i sökfältet, klicka på **Visa skannrar och kameror** och kontrollera sedan om skrivaren visas.
  - ☐ Windows Vista

Klicka på startknappen, välj **Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skannrar och kameror** och kontrollera att skrivaren visas.
  - ☐ Windows XP

Klicka på startknappen, välj **Kontrollpanelen > Printers and Other Hardware > Skannrar och kameror** och kontrollera sedan om skrivaren visas.
- ☐ Om du inte kan skanna med några TWAIN-kompatibla program, avinstallerar du det TWAIN-kompatibla programmet och installerar det på nytt.

**Relaterad information**

➔ ["Avinstallera program" på sidan 115](#)

➔ ["Installera program" på sidan 116](#)

## Det går inte att använda kontrollpanelen för att starta skanning

- ☐ Kontrollera att Epson Scan 2 och Epson Event Manager har installerats på rätt sätt.
- ☐ Kontrollera de tilldelade skannerinställningarna i Epson Event Manager.

**Relaterad information**

- ➔ ["Epson Scan 2 \(skannerdrivrutin\)" på sidan 112](#)
- ➔ ["Epson Event Manager" på sidan 112](#)

---

## Problem med skannade bilder

### Det blir ojämna färger, smuts, fläckar osv. när skanning görs från skannerglaset

- ☐ Rengör skannerglaset.
- ☐ Ta bort allt skräp eller smuts som finns på originalet.
- ☐ Tryck inte för hårt på originalet eller dokumentomslaget. Om du trycker med för mycket kraft kan det bli suddigt, smetigt och fläckigt.

**Relaterad information**

- ➔ ["Rengöra enhetens Skannerglas" på sidan 97](#)

### Bildkvaliteten är dålig

- ☐ Ställ in **Läge** i Epson Scan 2 enligt originalet du vill skanna. Skanna med inställningar för dokument i **Dokumentläge** och inställningar för foton i **Fotoläge**.
- ☐ I Epson Scan 2, anpassa bilden med objekt i fliken **Avancerade inställningar** och skanna sedan.
- ☐ Om upplösningen är låg, försök att öka upplösningen och skanna sedan.

**Relaterad information**

- ➔ ["Skanna med hjälp av Epson Scan 2" på sidan 75](#)

### Förskjutning visas i bakgrunden för bilder

Bilderna på baksidan av originalen kan visas i den skannade bilden.

- ☐ I Epson Scan 2, väljer du **Avancerade inställningar** och sedan justerar du **Ljusstyrka**.  
Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på inställningarna på fliken **Huvudinställningar > Bildtyp** eller övriga inställningar på fliken **Avancerade inställningar**.
- ☐ I **Dokumentläge** i Epson Scan 2, väljer du fliken **Avancerade inställningar** och sedan **Bildalternativ > Förstärkning av text**.
- ☐ Vid skanning från skannerglaset placerar du det svarta papperet eller en diskdyna över originalet.

**Relaterad information**

- ➔ ["Placera original på Skannerglas" på sidan 40](#)
- ➔ ["Skanna med hjälp av Epson Scan 2" på sidan 75](#)

## Texten är suddig

- ☐ I **Dokumentläge** i Epson Scan 2, väljer du fliken **Avancerade inställningar** och sedan **Bildalternativ > Förstärkning av text**.
- ☐ Välj **Dokumentläge** som **Läge** i Epson Scan 2. Skanna med inställningarna för dokumenten i **Dokumentläge**.
- ☐ I **Dokumentläge** i Epson Scan 2, när **Bildtyp** på fliken **Huvudinställningar** ställs in på **Svartvitt**, justerar du **Tröskel** på fliken **Avancerade inställningar**. När du ökar **Tröskel**, blir det svarta färgområdet större.
- ☐ Om upplösningen är låg kan du prova att öka upplösningen och sedan skanningen.

### Relaterad information

➔ ["Skanna dokument \(Dokumentläge\)" på sidan 75](#)

## Moirémönster (webblika skuggor) visas

Om originalet är ett utskriftsdokument, kan moirémönster (webblika skuggor) visas i den skannade bilden.

- ☐ I fliken **Avancerade inställningar** i Epson Scan 2, ställ in **Descreening**.



- ☐ Ändra upplösningen och skanna sedan igen.

### Relaterad information

➔ ["Skanna med hjälp av Epson Scan 2" på sidan 75](#)

## Kan inte skanna korrekt område på skannerglaset

- ☐ Se till att originalet är placerat korrekt mot marginalmarkörerna.
- ☐ Om kanten på den skannade bilden saknas flyttar du originalet lite bort från skannerglasets kant.
- ☐ Vid placering av flera original på skannerglaset ska du se till att det finns ett glapp på minst 20 mm (0,79 tum) mellan originalen.
- ☐ Vid skanning från kontrollpanelen och val av det automatiska skanningområdets beskärningsfunktion tar du bort smuts från skannerglaset och dokumentluckan. Om det förekommer smuts runt originalet utökas skanningområdet till att inkludera det.

### Relaterad information

➔ ["Placera original på Skannerglas" på sidan 40](#)

## Kan inte förhandsgranska i Miniaturbild

- ☐ När flera original placeras på skannerglasets, kontrollera att det finns ett mellanrum på minst 20 mm (0,79 tum) mellan originalen.
- ☐ Kontrollera att originalet är placerat rakt.
- ☐ Beroende på originalet går det eventuellt inte att förhandsgranska i **Miniaturbild**. I en sådan situation, skanna förhandsgranskning **Normal** och skapa sedan manuellt marquees.

### Relaterad information

➔ ["Skanna foton eller bilder \(Fotoläge\)"](#) på sidan 77

## Texten identifieras inte korrekt vid sparande som en Sökbar PDF

- ☐ I fönstret **Alternativ för bildformat** i Epson Scan 2, kontrollerar du att **Textspråk** är korrekt inställd på fliken **Text**.
- ☐ Kontrollera att originalet placeras rakt.
- ☐ Använd ett original med tydlig text. Textidentifiering kan avvisas för följande typer av original.
  - ☐ Originalen som har kopierats ett antal gånger
  - ☐ Originalen tas emot av fax (i låga upplösningar)
  - ☐ Originalen på vilket teckenmellanslag eller radmellanslag är för små
  - ☐ Originalen med linjering eller understreck i texten
  - ☐ Original med handskriven text
  - ☐ Original med veck eller skrynklor
- ☐ I **Dokumentläge** i Epson Scan 2, när **Bildtyp** på fliken **Huvudinställningar** ställs in på **Svartvitt**, justerar du **Tröskel** på fliken **Avancerade inställningar**. När du ökar **Tröskel**, blir den svarta färgen kraftigare.
- ☐ I **Dokumentläge** i Epson Scan 2, väljer du fliken **Avancerade inställningar** och sedan **Bildalternativ > Förstärkning av text**.

### Relaterad information

➔ ["Skanna dokument \(Dokumentläge\)"](#) på sidan 75

## Kan inte lösa problem i den skannade bilden

Om du har provat alla lösningar och inte har åtgärdat problemet ska du återställa inställningarna för Epson Scan 2 med Epson Scan 2 Utility.

### Anmärkning:

*Epson Scan 2 Utility är ett program som levereras med Epson Scan 2.*

1. Starta Epson Scan 2 Utility.
  - ☐ Windows 10  
Klicka på startknappen och välj **Alla appar > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

## Lösa problem

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klicka på startknappen och välj **Alla program** eller **Program > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Mac OS X

Välj **Sök > Applikationer > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Välj fliken **Annat**.

3. Klicka på **Återställ**.

**Anmärkning:**

*Om återställning inte löser problemet av- och ominstallerar du Epson Scan 2.*

### Relaterad information

➔ ["Avinstallera program" på sidan 115](#)

➔ ["Installera program" på sidan 116](#)

---

## Övriga skanningsproblem

### Skanningen är för långsam

Sänk upplösningen.

### Relaterad information

➔ ["Skanna med hjälp av Epson Scan 2" på sidan 75](#)

### Skanning avbryts vid skanning till PDF/Multi-TIFF

- ☐ När du skannar med Epson Scan 2 kan du kontinuerligt skanna upp till 999 sidor i PDF-format och upp till 200 sidor i Multi-TIFF-format.
- ☐ Vi rekommenderar att du skannar i gråskala när du skannar stora volymer.
- ☐ Utöka det lediga utrymmet på datorns hårddisk. Skanningen kan avbrytas om det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme.
- ☐ Prova att skanna med en lägre upplösning. Skanningen avbryts om den totala datamängden når gränsen.

### Relaterad information

➔ ["Skanna med hjälp av Epson Scan 2" på sidan 75](#)

---

## Övriga problem

### En lätt elstöt om du rör vid skrivaren

Om mycket kringutrustning är ansluten till datorn, kan du få en lätt elstöt när du rör vid skrivaren. Installera en jordad kabel på datorn som är ansluten till skrivaren.

## Hög ljudvolym vid drift

Om skrivarens ljudvolymen är för hög ska du aktivera **Tyst läge**. Om du aktiverar denna funktion kan skrivarhastigheten försämrast. Beroende på vilka inställningar för papperstyp och utskriftskvalitet som du väljer kanske det inte finns någon skillnad i skrivarens ljudnivå.

### ☐ Kontrollpanel

På hemskärmen väljer och aktiverar du **Tyst läge**.

### ☐ Windows

Aktivera **Tyst läge** på fliken **Huvudinställningar** i skrivardrivrutinen.

### ☐ Mac OS X

Välj **Systeminställningar** i -menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**) och välj sedan skrivaren. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Alternativ** (eller **Drivrutin**). Välj **På** som inställning för **Tyst läge**.

## Det går inte att spara data på ett minneskort

☐ Använd ett minneskort som stöds av skrivaren.

☐ Kontrollera att minneskortet inte är skrivskyddat.

☐ Kontrollera att det finns tillräckligt med minne på minneskortet. Om det är ont om ledigt minne kan data inte sparas.

### Relaterad information

➔ ["Specifikationer för minneskort som stöds" på sidan 147](#)

## Programmet blockeras av en brandvägg (endast för Windows)

Lägg till programmet på Windows-brandväggens lista över tillåtna program i säkerhetsinställningarna på **Control Panel**.

## "?" visas på skärmen där du väljer foton

"?" visas på LCD-skärmen när produkten inte har stöd för bildfilen.

### Relaterad information

➔ ["Dataspecifikationer" på sidan 147](#)

# Bilaga

## Tekniska specifikationer

### Skrivarspecifikationer


|                                       |                |  |
|---------------------------------------|----------------|--|
| Placering av munstycke i skrivarhuvud |                | Munstycken för svart bläck: 180<br>Munstycken för färgbläck: 59 i varje färg |
| Pappersvikt                           | Vanligt papper | 64 till 90 g/m <sup>2</sup> (17 till 24 lb)                                  |
|                                       | Kuvert         | Kuvert #10, DL, C6: 75 till 90 g/m <sup>2</sup> (20 till 24 lb)              |

### Utskriftsområde


#### *Utskriftsområde för enstaka ark*

Utskriftskvaliteten kan bli sämre i skuggade områden på grund av skrivarmekanismen.

#### Kantutskrift
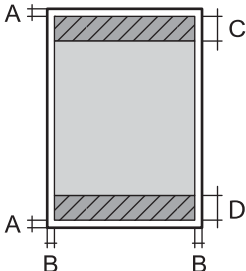
|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 tum)  |
|   | B | 3.0 mm (0.12 tum)  |
|   | C | 40.0 mm (1.57 tum) |
|   | D | 32.0 mm (1.26 tum) |


#### Marginalfri utskrift
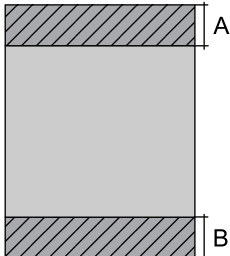
|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | A | 43.0 mm (1.69 tum) |
|   | B | 35.0 mm (1.38 tum) |

#### *Utskriftsområde för kuvert*

Utskriftskvaliteten kan bli sämre i skuggade områden på grund av skrivarmekanismen.

## Bilaga
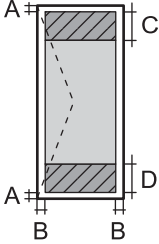
|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 in.)  |
|   | B | 5.0 mm (0.20 in.)  |
|   | C | 18.0 mm (0.71 in.) |
|   | D | 40.0 mm (1.57 in.) |

## Skannerns specifikationer

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Skannertyp              | Flatbädd   |
| Fotoelektrisk enhet     | CIS  |
| Maximal dokumentstorlek | 216×297 mm (8.5×11.7 tum)<br>A4, Letter  |
| Upplösning              | 1200 dpi (huvudskanning)<br>2400 dpi (underskanning)   |
| Färgdjup                | <p>Färg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48 bitar per pixel internt (16 bitar per pixel per färg internt)</li> <li><input type="checkbox"/> 24 bitar per pixel externt (8 bitar per pixel per färg externt)</li> </ul> <p>Gråskala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bitar per pixel internt</li> <li><input type="checkbox"/> 8 bitar per pixel externt</li> </ul> <p>Svartvitt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bitar per pixel internt</li> <li><input type="checkbox"/> 1 bitar per pixel externt</li> </ul> |
| Ljuskälla               | LED  |

## Gränssnittsspecifikationer

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| För dator | Höghastighets-USB |
|-----------|-------------------|

## Lista över nätverksfunktioner

| Funktioner         |          |                          | Stöds | Anmärkningar |
|--------------------|----------|--------------------------|-------|--------------|
| Nätverksgränssnitt | Ethernet |                          | -     | -            |
|                    | Wi-Fi    | Infrastruktur            | ✓     | -            |
|                    |          | Ad hoc                   | -     | -            |
|                    |          | Wi-Fi Direct (Simple AP) | ✓     | -            |



## Bilaga

| Funktioner           |  |                                    | Stöds | Anmärkningar                                    |
|----------------------|--|------------------------------------|-------|---|
| Konkurrensanslutning | Ethernet och Wi-Fi Direct (Simple AP)              |                                    | -     | -   |
|                      | Wi-Fi (infrastruktur) och Wi-Fi Direct (Simple AP) |                                    | ✓     | -   |
| Panelåtgärder        | Wi-Fi-installation                                 | Wi-Fi-installationsguide           | ✓     | -   |
|                      |  | Konfiguration med tryckknapp (WPS) | ✓     | -   |
|                      |  | PIN-kodsinställning                | ✓     | -   |
|                      |  | Wi-Fi-automatisk anslutning        | ✓     | -   |
|                      |  | Epson iPrint-anslutning            | -     | -   |
|                      |  | Wi-Fi-direkt konfiguration         | ✓     | -   |
|                      | Allmän nätverkskonfiguration                       |                                    | -     | -   |
|                      | Kontroll av nätverksanslutningen                   |                                    | ✓     | -   |
|                      | Nätverksstatus                                     |                                    | -     | -   |
|                      | Nätverksstatusark-utskrift                         |                                    | ✓     | -   |
|                      | Inaktivera Wi-Fi                                   |                                    | ✓     | -   |
|                      | Återställ fabriksinställningar                     |                                    | ✓     | -   |
|                      | Konfiguration av fildelning                        |                                    | ✓     | Endast minneskort                               |
| Nätverksutskrift     | EpsonNet Print (Windows)                           | IPv4                               | ✓     | -   |
|                      | Standard TCP/IP (Windows)                          | IPv4, IPv6                         | ✓     | -   |
|                      | WSD-utskrift (Windows)                             | IPv4, IPv6                         | ✓     | Windows Vista eller senare                      |
|                      | Bonjour-utskrift (Mac OS X)                        | IPv4, IPv6                         | ✓     | -   |
|                      | IPP-utskrift (Windows, Mac OS X)                   | IPv4, IPv6                         | ✓     | -   |
|                      | UPnP-utskrift                                      | IPv4                               | -     | Informationsprogram                             |
|                      | PictBridge-utskrift (Wi-Fi)                        | IPv4                               | -     | Digitalkamera                                   |
|                      | Epson Connect (e-postutskrift)                     | IPv4                               | ✓     | -   |
|                      | AirPrint (iOS, Mac OS X)                           | IPv4, IPv6                         | ✓     | iOS 5 eller senare, Mac OS X v10.7 eller senare |
|                      | Google Cloud Print                                 | IPv4, IPv6                         | ✓     | -   |

## Bilaga

| Funktioner       |                                    |            | Stöds | Anmärkningar                |
|------------------|------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|
| Nätverksskanning | Epson Scan 2                       | IPv4, IPv6 | ✓     | -                           |
|                  | Event Manager                      | IPv4       | ✓     | -                           |
|                  | Epson Connect (skanna till molnet) | IPv4       | -     | -                           |
|                  | AirPrint (skanning)                | IPv4, IPv6 | ✓     | Mac OS X v10.9 eller senare |
|                  | ADF (automatisk omvändning)        |            | -     | -                           |
| Fax              | Skicka fax                         | IPv4       | -     | -                           |
|                  | Ta emot fax                        | IPv4       | -     | -                           |
|                  | AirPrint (faxes)                   | IPv4, IPv6 | -     | Mac OS X v10.8 eller senare |

## Wi-Fi-specifikationer

|   |   |
|---|---|
| Standarder                              | IEEE802.11b/g/n* <sup>1</sup>                         |
| Frekvensintervall                       | 2,4 GHz   |
| Maximal radiofrekvensström som överförs | 17 dBm (EIRP)   |
| Koordineringslägen                      | Infrastruktur, Wi-Fi Direct (Simple AP)* <sup>2</sup> |
| Trådlös säkerhet                        | WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* <sup>3</sup>         |

\*<sup>1</sup> Överensstämmer antingen med IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g beroende på plats för inköp.

\*<sup>2</sup> Stöds inte för IEEE 802.11b.

\*<sup>3</sup> Överensstämmer med WPA2-standarder för stöd för WPA/WPA2 Personal.

## Säkerhetsprotokoll

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| SSL/TLS | HTTPS-server/klient, IPPS |
|---------|---------------------------|

## Tjänster från andra leverantörer som stöds

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| AirPrint           | Utskrift | iOS 5 eller senare/Mac OS X v10.7.x eller senare |
|                    | Skanning | Mac OS X v10.9.x eller senare.                   |
| Google Cloud Print |          |  |

## Specifikationer för externa lagringsenheter

### Specifikationer för minneskort som stöds

| Kompatibla minneskort | Maximal kapacitet |
|-----------------------|-------------------|
| miniSD*               | 2 GB              |
| miniSDHC*             | 32 GB             |
| microSD*              | 2 GB              |
| microSDHC*            | 32 GB             |
| microSDXC*            | 64 GB             |
| SD                    | 2 GB              |
| SDHC                  | 32 GB             |
| SDXC                  | 64 GB             |

\* Montera en adapter som passar minneskortplatsen. Annars kan minneskortet fastna.

### Spänningar som stöds för minneskort

3,3 V, dubbel spänning (3,3 V och 5 V) (matarspänning: 3,3 V)

5 V-minneskort stöds inte.

Maximal matarström: 200 mA

### Dataspecifikationer

|                      |  |
|----------------------|--|
| Filformat            | JPEG med standarden Exif version 2.3 som tagits med digitalkameror med DCF* <sup>1</sup> version 1.0 eller 2.0* <sup>2</sup> |
| Bildstorlek          | Vågrät: 80 till 10200 pixlar<br>Lodrät: 80 till 10200 pixlar   |
| Filstorlek           | Mindre än 2 GB   |
| Maximalt antal filer | 2000   |

\*<sup>1</sup> Design rule for Camera File system.

\*<sup>2</sup> Fotodata som lagras i det inbyggda minnet på digitalkameror kan inte användas.

#### Anmärkning:

"?" visas på LCD-skärmen när skrivaren inte kan identifiera en bildfil. I sådana fall skrivs tomma områden ut om du väljer en layout med flera bilder.

## Bilaga

## Dimensioner

|             |   |
|-------------|---|
| Dimensioner | <p>Vid lagring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bredd: 390 mm (15.4 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Djup: 300 mm (11.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Höjd: 146 mm (5.7 in.)</li> </ul> <p>Vid utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bredd: 390 mm (15.4 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Djup: 528 mm (20.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Höjd: 279 mm (11.0 in.)</li> </ul> |
| Vikt*       | Cirka 4.3 kg (9.5 lb)   |

\* Utan bläckpatroner och nätsladd.


## Elektriska specifikationer

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| Modell                                | 100 till 240 V-modell  | 220 till 240 V-modell  |
| Märkfrekvensintervall                 | 50 till 60 Hz  | 50 till 60 Hz  |
| Märkström                             | 0.5 till 0.3 A   | 0.3 A  |
| Strömförbrukning (med USB-anslutning) | <p>Fristående kopiering: Ca. 13.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Klar-läge: Ca. 4.3 W</p> <p>Viloläge: Ca. 1.6 W</p> <p>Avstängd: Ca. 0.3 W</p> | <p>Fristående kopiering: Ca. 13.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Klar-läge: Ca. 4.3 W</p> <p>Viloläge: Ca. 1.6 W</p> <p>Avstängd: Ca. 0.3 W</p> |

**Anmärkning:**

☐ Kontrollera spänningsvärdet på skrivarens etikett.

## Miljöspecifikationer
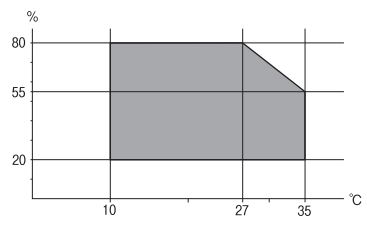
|           |  |
|-----------|--|
| Vid drift | <p>Använd skrivaren inom det intervall som visas i följande graf.</p>  <p>Temperatur: 10 till 35 °C</p> <p>Luftfuktighet: 20 till 80 % relativ luftfuktighet (utan kondensering)</p> |
| Förvaring | <p>Temperatur: -20 till 40 °C*</p> <p>Luftfuktighet: 5 till 85% relativ luftfuktighet (utan kondensering)</p>  |

## Bilaga

\* Du kan lagra under en månad i 40 °C.

## Miljöspecifikationer för bläckpatroner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Lagringstemperatur | -30 till 40 °C (-22 till 104 °F)*   |
| Frys punkt         | -16 °C (3.2 °F)<br>Bläck tinar och kan användas efter cirka 3 timmar vid 25 °C. |

\* Du kan lagra under en månad i 40 °C (104 °F).

## Systemkrav

☐ Windows 10 (32-bitars, 64-bitars)/Windows 8.1 (32-bitars, 64-bitars)/Windows 8 (32-bitars, 64-bitars)/Windows 7 (32-bitars, 64-bitars)/Windows Vista (32-bitars, 64-bitars)/Windows XP SP3 eller senare (32-bitars)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 eller senare

Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

### Anmärkning:

☐ Mac OS X kanske inte stöder vissa program och funktioner.

☐ UNIX-filsystemet (UFS) för Mac OS X stöds ej.

---

## Information om bestämmelser

### Standarder och godkännanden

#### Standarder och typgodkännande för den europeiska modellen

För europeiska användare

Härmed förklarar Seiko Epson Corporation att följande radioutrustningsmodeller överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den hela texten i EU-direktivet om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbplats.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462U

Endast för användning i Irland, Storbritannien, Österrike, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kroatien, Cypern, Grekland, Slovenien, Malta, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien.

Epson accepterar inget ansvar för eventuell bristande uppfyllelse av skyddskraven som resultat av ej rekommenderade modifieringar av produkterna.



## Kopieringsrestriktioner

Observera följande begränsningar för att använda produkten på ett ansvarsfullt och lagligt sätt.

Kopiering av följande objekt är förbjuden enligt lag:

- ☐ Sedlar, mynt, statspapper avsedda för den allmänna marknaden, statsobligationer samt kommunvärdepapper
- ☐ Oanvända frimärken, förfrankerade vykort och andra officiella postartiklar med giltigt porto
- ☐ Officiella kontramärken och värdepapper utfärdade enligt laglig procedur

Var uppmärksam vid kopiering av följande artiklar:

- ☐ Privata värdepapper avsedda för den allmänna marknaden (aktiebrev, överlåtbara värdepapper, checkar osv.), månatliga passerkort, rabattkuponger osv.
- ☐ Pass, körkort, hälsointyg, vägpasserkort, matransoneringskort, biljetter osv.

### **Anmärkning:**

*Det kan vara förbjudet enligt lag att kopiera sådana handlingar.*

Ansvarsfullt bruk av upphovsrättsskyddat material:

Skrivare kan missbrukas genom oriktig kopiering av upphovsrättsskyddat material. Om du inte kan rådfråga en kunnig jurist bör du visa ansvar och respekt genom att inskaffa upphovsrättsinnehavarens tillstånd innan du kopierar publicerat material.

---

## Transportera skrivaren

Förpacka skrivaren genom att följa stegen nedan när du måste flytta skrivaren eller skicka den på reparation.



### **Viktigt:**

- ☐ När skrivaren förvaras eller transporteras ska du undvika att luta den, placera den vertikalt eller vända den upp och ned eftersom det kan göra att bläck läcker ut.
- ☐ Låt bläckpatronerna sitta kvar. Om patronerna tas bort kan skrivarhuvudet torka ut, vilket kan göra att det inte går att skriva ut.

1. Stäng av skrivaren genom att trycka på knappen
2. Kontrollera att strömlampan slocknar och dra sedan ut strömsladden.




### **Viktigt:**

*Dra ut strömsladden när strömlampan har slocknat. Annars återgår inte skrivhuvudet till hemläget vilket gör att bläcket torkar och att det kanske inte går att skriva ut.*


3. Koppla bort alla kablar, som strömsladden och USB-kablar.
4. Kontrollera att ett minneskort inte sitter i skrivaren.
5. Ta ut allt papper ur skrivaren.
6. Kontrollera att det inte ligger några original i skrivaren.

## Bilaga


7. Öppna skannerenheten med dokumentluckan stängd. Fäst bläckpatronshållaren vid höljet med tejp.

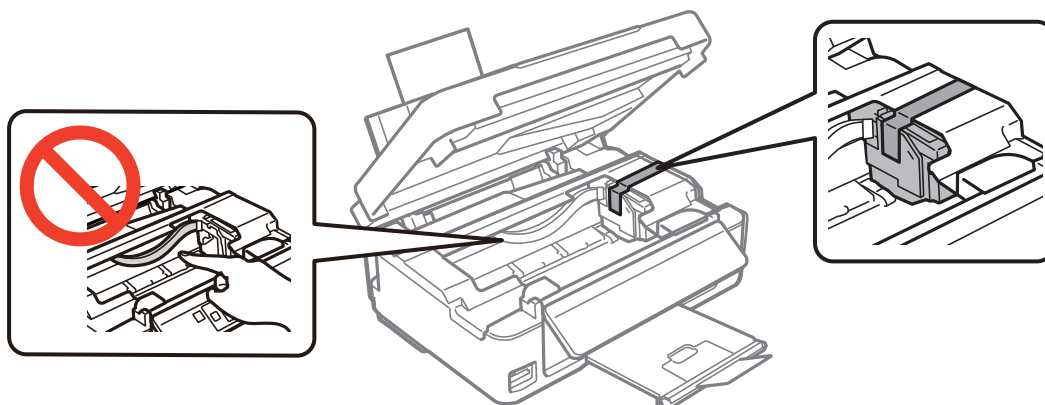

8. Stäng skannerenheten.

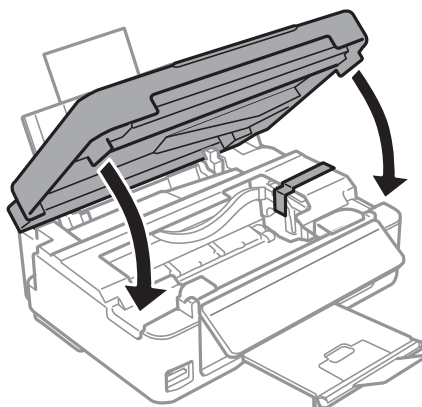

9. Förbered dig att förpacka skrivaren så som visas nedan.

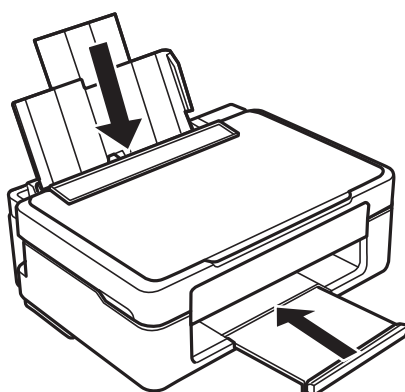

10. Förpacka skrivaren i kartongen med skyddsmaterialet.

Kom ihåg att ta bort tejp som håller fast bläckpatronshållaren när du ska använda skrivaren igen. Rengör och justera skrivhuvudet om utskriftskvaliteten har försämrats när du skriver ut igen.

**Relaterad information**

- ➔ "Namn på delar och funktioner" på sidan 13
- ➔ "Kontrollera och rengöra skrivarhuvudet" på sidan 93
- ➔ "Justera skrivarhuvudet" på sidan 95

---

## Få åtkomst till ett minneskort via en dator

Du kan läsa och skriva data till en extern lagringsenhet, t.ex. ett minneskort som sitter i skrivaren, via en dator.

**Viktigt:**

- ☐ Inaktivera skrivskyddet om tillämpligt och sätt in minneskortet.
- ☐ Om en bild sparas på minneskortet via en dator kommer bilden och antalet foton inte att uppdateras på LCD-skärmen. Ta ut och sätt in minneskortet igen.
- ☐ När du delar en extern enhet i skrivaren mellan datorer som är anslutna via USB eller ett nätverk, är det endast datorer som är anslutna via den metod som du anger på skrivaren som har skrivbehörighet. Öppna **Inst.** på kontrollpanelen och välj **Fildelning** samt en anslutningsmetod när du vill skriva till den externa lagringsenheten.

**Anmärkning:**

Det kan ta lite tid att identifiera data via en dator om en stor extern lagringsenhet, till exempel en 2TB HDD, är ansluten.

**Windows**

Välj en extern lagringsenhet i **Dator** eller **Den här datorn**. Data på den externa lagringsenheten visas.

**Anmärkning:**

Om du anslöt skrivaren till nätverket utan att använda programskivan eller Web Installer, mappa en minneskortplats eller USB-port som en nätverksenhet. Öppna **Kör** och ange ett skrivarnamn \\XXXXXX eller en skrivares IP-adress \XXX.XXX.XXX.XXX för att **Öppna**. Högerklicka på en enhetsikon som visas för att tilldela nätverket. Nätverksenheten visas på **Dator** eller **Den här datorn**.

**Mac OS X**

Välj en motsvarande enhetsikon. Data på den externa lagringsenheten visas.

**Anmärkning:**

- ☐ Dra och släpp enhetsikonen till papperskorgen när du vill ta bort en extern lagringsenhet. Annars kanske data på den delade enheten inte visas på rätt sätt när en annan extern lagringsenhet ansluts.
- ☐ För att komma åt en extern lagringsenhet via nätverket, välj **Go > Connect to Server** från menyn på skrivbordet. Ange ett skrivarnamn cifs://XXXXXX eller smb://XXXXXX (Där "XXXXXX" är skrivarens namn) i **Serveradress** och klicka sedan på **Anslut**.

**Relaterad information**

- ➔ "Sätta in ett minneskort" på sidan 43
- ➔ "Specifikationer för minneskort som stöds" på sidan 147



---

## Var du kan få hjälp

### Webbplatsen för teknisk support

Om du behöver ytterligare hjälp kan du gå till Epsons kundtjänstwebbplats som visas nedan. Välj land eller region och gå till supportdelen på din lokala Epson-webbplats. Dessutom finns de senaste drivrutinerna, svar på vanliga frågor, handböcker och övrigt nedladdningsbart material på webbplatsen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Kontakta Epsons kundtjänst för hjälp om Epson-produkten inte fungerar som den ska och du inte kan lösa problemet.

### Kontakta Epsons kundtjänst

#### Innan du kontaktar Epson

Kontakta Epsons kundtjänst för hjälp om Epson-produkten inte fungerar som den ska och du inte kan lösa problemet med felsökningsinformationen i produktens dokumentation. Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten hos om en lokal Epson kundtjänst inte anges nedan.

Epsons kundtjänst kan hjälpa dig mycket snabbare om du tillhandahåller följande information:

- ☐ Produktens serienummer  
(Etiketten med serienumret sitter normalt på produktens baksida.)
- ☐ Produktmodell
- ☐ Produktens programvaruversion  
(Klicka på **About**, **Version Info** eller en liknande knapp i produktprogrammet.)
- ☐ Märke och modell på datorn
- ☐ Datorns operativsystem och version
- ☐ Namn och versioner på programvara som du brukar använda med produkten

**Anmärkning:**

*Beroende på produkten kan data för uppringningslistorna för fax och/eller nätverksinställningarna lagras i produktens minne. Data och/eller inställningar kan gå förlorade om produkten går sönder eller måste repareras. Epson kan inte hållas ansvarigt för dataförluster, för säkerhetskopior eller återställning av data och/eller inställningar även om garantiperioden fortfarande gäller. Vi rekommenderar att du gör egna säkerhetskopior av uppgifterna eller antecknar inställningarna.*

#### Hjälp för användare i Europa

Det europeiska garantidokumentet innehåller information om hur du kontaktar Epsons kundtjänst.