

WF-3720 Series

Használati útmutató

Copyright

A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan karáért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által EPSON jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

A kézikönyv tartalma és a termékspecifikációk minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

Védjegyek

- ❑ Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a Seiko Epson Corporation védjegye.

- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Általános megjegyzés: az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Tartalomjegyzék

Copyright

Védjegyek

A Kézikönyvről

A kézikönyvek bemutatása.	9
Jelek és szimbólumok.	9
A kézikönyvben szereplő leírások.	10
Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások.	10

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások.	11
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	12
A nyomtató beállításával és használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	12
Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén.	13
Érintőképernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	13
Személyes adatok védelme.	13

A nyomtató alapjai

Részek nevei és funkciói.	14
Vezérlőpult.	17
Gombok és jelzőfények.	17
Alapvető képernyő-beállítások.	18
Érintőképernyős műveletek.	18
Az LCD-kijelzőn megjelenő ikonok.	19
Karakterek beírása.	20
Animációk megtekintése.	21
Kedvenc beállítások regisztrálása előbeállításokként.	21
A Előbeállítás menü elemei.	22

Hálózati beállítások

Hálózati kapcsolat típusai.	23
Ethernet kapcsolat.	23
Wi-Fi csatlakozás.	23
Wi-Fi Direct (Simple AP) kapcsolat.	24
Csatlakozás számítógéphez.	24
Csatlakozás okoseszközhöz.	26
Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról.	26

Wi-Fi beállítások megadása manuálisan.	27
Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS).	28
Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS).	29
A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódási beállításainak megadása.	30
Speciális hálózati beállítások megadása.	31
A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése.	33
Hálózat ikon.	33
A hálózati állapot ellenőrzése a kezelőpanelen.	33
Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása.	34
Hálózati állapotlap nyomtatása.	38
Új hozzáférési pontok cseréje vagy hozzáadása.	39
A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre.	39
Hálózati kapcsolat módosítása Ethernet-hálózatra a nyomtató kezelőpaneljén.	41
A Wi-Fi kikapcsolása a kezelőpanelen.	41
Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozás megszakítása a kezelőpanelen keresztül.	41
Hálózati beállítások visszaállítása a nyomtatót kezelőpaneljén.	42

Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	43
A használható papírok és a kapacitás.	44
Papírtípusok listája.	45
Papír betöltése Papírkazetta használata esetén.	46

Eredetik felhelyezése

Az ADF-hez választható eredetik.	50
Eredetik behelyezése az ADF-be.	50
Helyezze az eredeti dokumentumokat az ADF egységre a 2 oldal/lap elrendezésben való másoláshoz.	52
Az eredetik felhelyezése a Szkennerüvegre.	52

Partnerek kezelése

Kapcsolatok regisztrálása vagy szerkesztése.	55
Csoportos kapcsolatok regisztrálása vagy szerkesztése.	55
Partnerek regisztrálása számítógépen.	56

Tartalomjegyzék

Célállomás beállítási elemek.	57
Célállomások regisztrációja csoportként.	58
Partnerek exportálása és importálása számítógéppel.	58
Kapcsolatok exportálása.	58
Importálja a kapcsolatokat.	59

Nyomtatás

Nyomtatás a vezérlőpultról.	60
JPEG-fájlok nyomtatása memóriaszervezőről.	60
TIFF -fájlok nyomtatása memóriaszervezőről.	61
A Memóriaszervező menü elemei.	61
Nyomtatás a számítógépről.	63
A nyomtatás alapjai — Windows.	63
A nyomtatás alapjai — Mac OS X.	65
Kétoldalas nyomtatás.	67
Több oldal nyomtatása egy lapra.	69
Nyomtatás a papírmérethez igazítva.	70
Több fájl nyomtatása együtt (csak Windows esetén).	72
Egy kép nyomtatása több lapra poszterkészítéshez (kizárólag Windows használat esetén).	73
Nyomtatás speciális funkciók használatával.	79
Fényképek nyomtatása az Epson Easy Photo Print használatával.	82
Nyomtatás okos eszközökről.	82
Az Epson iPrint használatával.	82
Az AirPrint használatával.	85
Nyomtatás visszavonása.	86
Nyomtatás megszakítása — Vezérlőpult.	86
Nyomtatás megszakítása – Windows.	86
Nyomtatás megszakítása – Mac OS X.	86

Másolás

Alapvető másolási tudnivalók.	87
Alapvető menüpontok másolásnál.	87
Haladó menüpontok másolásnál.	88

Lapolvasás

Lapolvasás a vezérlőpult használatával.	90
Lapolvasás hálózati mappába vagy FTP szerverre.	90
Lapolvasás e-mailbe.	92
Lapolvasás számítógépre (Event Manager).	95
Lapolvasás adattároló eszközre.	99
Lapolvasás Felhőbe.	101
Lapolvasás számítógépre (WSD).	103

Lapolvasás számítógépről.	105
Beolvasás a Epson Scan 2 használatával.	105
Beolvasás okos eszközökről.	108
Az Epson iPrint telepítése.	108
Beolvasás a Epson iPrint használatával.	108
Szkennelés az NFC Tag és az okoskészülékek összeállításával.	109

Faxolás

Fax beállítása.	111
Csatlakozás telefonvonalhoz.	111
Alapvető faxbeállítások elvégzése.	114
Fax küldése.	118
Alapvető fax küldési műveletek.	118
A fax küldésének módjai.	120
Faxok fogadása.	123
A fogadás módjának beállítása.	123
A fax fogadásának módjai.	124
Beérkező faxok mentése.	126
További fax funkciók használata.	129
Fax jelentés és lista nyomtatása.	129
Fax biztonsági beállítások.	130
Menübeállítások Fax módban.	130
Címzett.	130
Faxbeállítások.	131
Továbbiak.	132
A Faxbeállítások menü elemei.	133
Faxkapcsolat ellenőrzése.	133
Faxbeállító varázsló.	133
Fogadási beállítások.	133
Jelentésbeállítások.	135
Alapbeállítások.	135
Biztonsági beállítások.	137
A Felhasználói beállítások menü elemei.	137
A Beérkezett üzenetek menü elemei.	137

A tintapatronok cseréje

Tintaszték ellenőrzése.	138
Tintaszték ellenőrzése — Vezérlőpult.	138
Tintaszték ellenőrzése - Windows.	138
Tintaszték ellenőrzése - Mac OS X.	138
Tintapatronok kódjai.	138
Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	139
A tintapatronok cseréje.	142
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával.	142
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával – Windows	143

Tideiglenes nyomtatás fekete tintával — Mac OS X.	144
Takarékosság a fekete tintával, kevés fekete tinta esetén (csak Windows esetén).	144

A nyomtató karbantartása

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása.	146
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Vezérlőpult.	146
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Windows.	147
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Mac OS X.	147
A nyomtatófej igazítása.	148
A nyomtatófej igazítása — Vezérlőpult.	148
A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához.	149
Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása. .	150
A Szkennerűveg tisztítása.	151
Energiatakarékosság.	152
Energiatakarékosság – Vezérlőpult.	152

A Beáll. menü elemei

A Általános beállítások menü elemei.	154
Alapbeállítások.	154
Nyomtatóbeállítások.	155
Hálózati beállítások.	157
Webszolgáltatás beállításai.	158
A Kellék állapota menü elemei.	159
A Karbantartás menü elemei.	159
Fűvóka-ellenőrzés.	159
Nyomtatófej tisztítása.	159
Nyomtatófej-igazítás.	159
Patroncsere.	160
Papírvezető tisztítása.	160
A Állapotjelen.nyomt. menü elemei.	160
Konfigurációs állapotjelentés.	160
Kellék-állapotjelentés.	160
Használati előzménylap.	160
A Nyomtatásszámláló menü elemei.	160
A Felhasználói beállítások menü elemei.	160
A Alapértékek visszaállítása menü elemei.	161
A Firmware-frissítés menü elemei.	161
Frissítés.	161
Értesítés.	161

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Az Epson Connect szolgáltatás.	162
Web Config.	162
A Web Config futtatása böngészőben.	163
A Web Config futtatása Windows rendszerben. .	163
A Web Config futtatása Mac OS X rendszeren. .	164
Windows nyomtatómeghajtó.	164
A Windows nyomtatómeghajtó beállításainak korlátozása.	165
Működési beállítások a Windows nyomtatómeghajtón.	166
Mac OS X nyomtatómeghajtó.	166
Működési beállítások a Mac OS X nyomtatómeghajtón.	167
Epson Scan 2 (lapolvasó meghajtó).	167
Epson Event Manager.	168
PC-FAX illesztőprogram (fax illesztőprogram). .	168
FAX Utility.	169
Epson Easy Photo Print.	170
EPSON Software Updater.	170
EpsonNet Config.	171
Alkalmazások eltávolítása.	171
Alkalmazások eltávolítása — Windows.	171
Alkalmazások eltávolítása – Mac OS X.	172
Alkalmazások telepítése.	173
Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése.	173
A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a kezelőpanelről.	174

Problémamegoldás

A nyomtató állapotának ellenőrzése.	175
Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek ellenőrzése.	175
A nyomtató állapotának ellenőrzése – Windows	176
A nyomtató állapotának ellenőrzése — Mac OS X.	177
A szoftver állapotának ellenőrzése.	177
Az elakadt papír eltávolítása.	177
A papír adagolása nem megfelelő.	178
Papírelakadás.	178
A papír betöltése ferde.	178
Több papírlapot húz be a készülék.	179
Eredeti anyagot nem lehet betölteni az automatikus dokumentumadagolóba.	179

Tartalomjegyzék

Áramellátással és a vezérlőpulttal kapcsolatos problémák.	180
A készülék nem kapcsol be.	180
A készülék nem kapcsol ki.	180
A készülék automatikusan kikapcsol.	180
Az LCD képernyő elsötétül.	180
Az érintőképernyő nem reagál.	180
Nem lehet nyomtatni egy számítógépről.	180
Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat.	181
Eszközökről nem lehetséges a csatlakozás, bár a hálózati beállítások hibamentesek.	182
A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése.	183
A számítógép SSID azonosítójának ellenőrzése.	184
A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül.	185
A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni USB-kapcsolaton keresztül.	186
Nem sikerül nyomtatni iPhone vagy iPad eszközről.	186
Nyomattal kapcsolatos problémák.	186
A nyomtatott kép fakó, illetve hiányzik a szín.	186
Sávok vagy nem várt színek jelennek meg.	187
Kb. 1.1 cm-es távolságokra színes csíkok jelennek meg.	187
Elmosódott nyomatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés.	188
Gyenge minőségű nyomatok.	188
A papíron elkenődés vagy kopás látszik.	189
A papíron elkenődés látszik automatikus kétoldalas nyomtatás esetén.	190
A kinyomtatott fényképek ragacsosak.	190
A képeket vagy fényképeket nem várt színekben nyomtatja ki a készülék.	191
Nem lehet margó nélkül nyomtatni.	191
A kép szélei nem láthatók a keret nélküli nyomtatásnál.	191
A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek.	192
A nyomtatott karakterek hibásak vagy olvashatatlanok.	192
A nyomtatott kép tükrözött.	193
Mozaikszerű minták a nyomatokon.	193
A színek egyenetlenek, elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk.	193
Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a másolt képen.	193
Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen.	193
A nyomtatási probléma nem szüntethető meg.	194
Egyéb nyomtatási problémák.	194

A nyomtatás túl lassú.	194
A nyomtatás jelentős mértékben lelassul folyamatos nyomtatás során.	195
Mac OS X v10.6.8 rendszert futtató számítógépről nem lehet megszakítani a nyomtatást.	195
A beolvasás nem indul el.	195
Problémák a beolvasott képpel.	196
Szkennerüvegről történő beolvasáskor egyenetlen színek, szennyeződések, foltok stb. láthatók.	196
Egyenes vonalak jelennek meg az ADF egységből történő beolvasáskor.	196
Durva a képminőség.	196
A képek háttérében túlóldali tartalom jelenik meg.	197
A szöveg elmosódott.	197
Moiréminták (hálószerű árnyékok) jelennek meg.	197
Nem olvasható be a megfelelő terület a lapolvasó üveglapján.	198
Kereshető pdf formátumban történő mentéskor a szöveg felismerése nem megfelelő.	198
Nem sikerül megoldani a beolvasott képpel kapcsolatos problémákat.	199
Egyéb beolvasási problémák.	199
A szkennelés lassú.	199
A szkennelt képet nem lehet e-mailben elküldeni.	200
A beolvasás leáll PDF/Multi-TIFF formátumba szkennelés esetén.	200
Probléma faxok küldésekor és fogadásakor.	200
Faxok küldése vagy fogadása sikertelen.	200
Nem lehet faxot küldeni.	201
Bizonyos címzetteknek nem lehet faxot küldeni	202
Bizonyos időpontokban nem lehet faxot küldeni.	202
Nem lehet faxot fogadni.	202
A fogadott faxok nem menthetők az adattároló eszközre.	203
Memória megtelt hiba.	203
Az elküldött fax minősége nem megfelelő.	204
A faxok rossz méretben kerülnek elküldésre.	204
A fogadott fax minősége nem megfelelő.	204
A fogadott faxokat nem nyomtatja ki a gép.	205
Az oldalak üresek, vagy csak nagyon kevés szöveg kerül a fogadott faxok második oldalára.	205
Egyéb faxolási problémák.	205
Nem lehet hívást kezdeményezni a csatlakoztatott telefonon.	205

Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra.	205
A küldő fél fax száma nem jelenik meg a fogadott faxokon vagy a szám hibás.	206
Egyéb problémák.	206
Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor. . .	206
Hangos működés.	206
Hibás dátum és idő.	206
A gép nem ismeri fel az adattároló eszközt. . . .	206
Az adatok nem menthetők az adattároló eszközre.	207
Az alkalmazást tűzfal blokkolja (csak Windows esetén).	207
„!” jelenik meg a fényképválasztó képernyőn. . .	207

Függelék

Műszaki adatok.	208
A nyomtató műszaki adatai.	208
A lapolvasó műszaki adatai.	209
Csatlakozófelületek.	209
Fax jellemzők.	210
Hálózati funkciók listája.	210
Wi-Fi beállítások.	212
Az Ethernet műszaki adatai.	212
Biztonsági protokoll.	213
Támogatott külső szolgáltatások.	213
Külső USB eszköz specifikációja.	213
Támogatott adatok specifikációja.	213
Méretek.	214
Elektromos jellemzők.	214
Környezeti specifikációk.	215
Rendszerkövetelmények.	215
Szabályozási információ.	216
Szabványok és engedélyek.	216
Német Blue Angel szabvány.	217
A másolásra vonatkozó korlátozások.	217
A nyomtató szállítása.	217
Külső USB-eszköz elérése számítógépről.	219
E-mail szerver használata.	220
E-mail szerver konfigurálása.	220
Az e-mail szerver beállítási lehetőségei.	221
E-mail szerver kapcsolat ellenőrzése.	222
Segítségkérés.	224
Technikai támogatási webhely.	224
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatl. . .	224

A Kézikönyvről

A kézikönyvek bemutatása

Az Epson-nyomtató a következő kézikönyvekkel kerül forgalomba. A fenti kézikönyveken túl olvassa el a nyomtatóból és az Epson szoftveralkalmazásokból elérhető egyéb segítségeket is.

☐ Fontos biztonsági előírások (nyomtatott kézikönyv)

Utasításokkal látja el Önt a nyomtató biztonságos használatát illetően.

☐ Itt kezdje (nyomtatott kézikönyv)

Többek között a nyomtató beállítására, a szoftver telepítésére, a nyomtató használatára vonatkozó információkat tartalmazza.

☐ Használati útmutató (digitális kézikönyv)

Ez a kézikönyv. Általános információkat és utasításokat nyújt a nyomtató használatáról, a hálózati beállításokról a nyomtató hálózati használata esetén, valamint a problémák megoldásáról.

A fent felsorolt kézikönyvek legfrissebb verzióihoz az alábbi változatokban juthat hozzá.

☐ Nyomtatott kézikönyv

Látogasson el az Epson európai támogatási webhelyére a <http://www.epson.eu/Support> címen vagy az Epson nemzetközi támogatási webhelyére a <http://support.epson.net/> címen.

☐ Digitális kézikönyv

Indítsa el az EPSON Software Updater alkalmazást a számítógépén. Az EPSON Software Updater ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e frissített Epson szoftveralkalmazás és digitális kézikönyv, majd lehetővé teszi, hogy Ön letöltse a legújabbakat.

Kapcsolódó információ

➔ „EPSON Software Updater“ 170. oldal

Jelek és szimbólumok



Figyelem!

Utasítások, melyeket a testi sérülések elkerülése érdekében pontosan be kell tartani.



Fontos:

Utasítások, melyeket a berendezés sérüléseinek elkerülése érdekében kell betartani.

Megjegyzés:

Kiegészítő és hivatkozási információt közöl.

➔ Kapcsolódó információ

Hivatkozások a kapcsolódó fejezetekhez.

A kézikönyvben szereplő leírások

- ☐ A nyomtatómeghajtó képernyőfelvételei és az Epson Scan 2 (lapolvasó illesztőprogram) képernyői Windows 10 vagy Mac OS X v10.11.x rendszeren készültek. A képernyőkön megjelenő tartalom a készülék típusától és az adott helyzettől függően változik.
- ☐ A kézikönyvben szereplő nyomtató képei csak példaként szolgálnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek különbségek, de a készüléket ugyanúgy kell működtetni.
- ☐ Az LCD képernyőn megjelenő menük a modelltől és a beállításoktól függően eltérő elemeket tartalmazhatnak.

Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások

Windows

A kézikönyvben a „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” és „Windows Server 2003” kifejezések az alábbi operációs rendszerekre vonatkoznak. Továbbá, a „Windows” kifejezés valamennyi verzióra vonatkozik.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 operációs rendszer

Mac OS X

A kézikönyvben a „Mac OS X v10.11.x” kifejezés az OS X El Capitan operációs rendszerre, a „Mac OS X v10.10.x” kifejezés az OS X Yosemite operációs rendszerre, a „Mac OS X v10.9.x” kifejezés az OS X Mavericks operációs rendszerre és a „Mac OS X v10.8.x” kifejezés az OS X Mountain Lion operációs rendszerre vonatkozik. Ezenkívül a „Mac OS X” kifejezés a „Mac OS X v10.11.x”, „Mac OS X v10.10.x”, „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x” és „Mac OS X v10.6.8” operációs rendszerekre vonatkozik.

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások

A nyomtató biztonságos használatának érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat. Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is használni tudja. Továbbá kövesse a nyomtatón található figyelmeztetéseket és utasításokat is.

- ☐ A nyomtatón lévő szimbólumok egy része a készülék biztonságos és helyes használatát segíti. A szimbólumok jelentését a következő webhelyen tekintheti meg.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Csak a nyomtatóhoz kapott tápkábelt használja, és azt ne használja más készülékkel. Ha más kábellel használja a nyomtatót, vagy más készülékkel használja a mellékelt tápkábelt, az tüzet és áramütést okozhat.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- ☐ Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a kábelcsatlakozót, a nyomtatóegységet, a lapolvasóegységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a nyomtató használati útmutatóiban.
- ☐ Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez:
A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették, vagy borítása megsérült; a nyomtató nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- ☐ A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- ☐ Ne helyezze vagy tárolja a nyomtatót szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- ☐ Ügyeljen rá, nehogy folyadék ömöljön a nyomtatóra, és ne használja a nyomtatót nedves kézzel.
- ☐ A szívritmus-szabályozók és a nyomtató között legalább 22 cm távolságot kell tartani. A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- ☐ Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.
- ☐ Elektromos vihar közben ne használjon telefont. Kis eséllyel előfordulhat, hogy a villámlás áramütést okoz.
- ☐ Gázszivárgás jelenteése esetén ne a szivárgás közelében lévő telefont használjon.
- ☐ A használt tintapatronokat elővigyázatosan kezelje, mert a tintaátömlő nyílásnál tintamaradványok lehetnek.
 - ☐ Ha festék kerül a bőrre, szappannal és vízzel azonnal mossa le.
 - ☐ Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz.
 - ☐ Ha tinta kerül a szájába, azonnal köpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ☐ Ne szedje szét a tintapatronokat, mert a tinta a szemébe vagy a bőrre mehet.
- ☐ Ne rázza a tintapatronokat túl erőteljesen és ne dobja le. Emellett vigyázzon arra, hogy ne nyomja össze őket vagy ne tépje le címkét. Ez a tinta szivárgását eredményezheti.
- ☐ A tintapatronokat olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érhetik el.



A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

A nyomtató és környezete sérülésének elkerülése érdekében olvassa el, és kövesse az ebben a részben található utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

A nyomtató beállításával és használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Ne zárja el és ne fedje le a nyomtató nyílásait.
- ☐ Csak a nyomtatón feltüntetett típusú tápellátást használja.
- ☐ Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- ☐ Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.
- ☐ Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.
- ☐ A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre, helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen rá, hogy a tápkábelek ne törjenek meg azon a ponton, ahol csatlakoznak a transzformátorra.
- ☐ Ha hosszabbító kábellel használja a nyomtatót, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.
- ☐ Ha a nyomtatót Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.
- ☐ Ha ezt a nyomtatót a kábellel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Az egyes csatlakozók csak egyetlen helyes behelyezési iránnyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábellel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.
- ☐ Helyezze stabil, sík felületre, amely minden oldalról szélesebb a nyomtatónál. A nyomtató nem működik normálisan, ha meg van döntve.
- ☐ Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- ☐ Hagyjon helyet a nyomtató felett, hogy a dokumentumfedelelet teljesen ki lehessen nyitni.
- ☐ A nyomtató előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- ☐ Kerülje az olyan helyeket, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne helyezze a nyomtatót oda, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.
- ☐ Ne helyezzen tárgyakat a nyomtató nyílásaiba.
- ☐ Nyomtatás közben ne nyúljon bele a nyomtatóba.
- ☐ Ne érintse meg a fehér lapos kábelt a nyomtató belsejében.
- ☐ Ne használjon a nyomtató belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.

Fontos utasítások

- ☐ A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.
- ☐ Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó alatt, amikor azt becsukja.
- ☐ Ne nyomja le túl erősen a szkennerrüveg alkatrészét, amikor ráhelyezi az eredeti anyagokat.
- ☐ A nyomtatót mindig a  gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a nyomtató tápkábelét, illetve ne kapcsolja le a tápellátást, amíg a  gomb jelzőfénye villog.
- ☐ A nyomtató szállítása előtt figyeljen arra, hogy a tintapatrontartó alaphelyzetben (a jobb szélén) legyen, és hogy a tintapatronok a helyükön legyenek.
- ☐ Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezetéknélküli kapcsolat esetén

- ☐ A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezések működését, melyek ettől akár meg is hibásodhatnak. Ha ezt a nyomtatót egészségügyi létesítményekben vagy orvosi berendezések közelében használja, kövesse az egészségügyi létesítményeket képviselő szakemberek utasításait, valamint kövesse az orvosi berendezésen olvasható figyelmeztetéseket és utasításokat.
- ☐ A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az olyan automatikus vezérlésű berendezések működését, mint az automata ajtók vagy tűzjelzők, melyek meghibásodása balesethez vezethet. Ha ezt a nyomtatót automatikus vezérlésű berendezések közelében használja, tartsa be a berendezéseken olvasható valamennyi figyelmeztetést és utasítást.

Érintőképernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések


- ☐ Az LCD képernyőn előfordulhat néhány kicsi fényes vagy sötét pont, és így a fényerő sem mindig egyenletes. Ezek normál jelenségek, és nem utalnak semmiféle sérülésre.
- ☐ A tisztításhoz csak egy száraz, puha ruhát használjon. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- ☐ Az érintőképernyő külső borítása nagyobb erőhatásra összetörhet. Ha a panel felülete összetörik vagy megpattan, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ne érjen a törött darabokhoz, illetve ne próbálja meg őket eltávolítani.
- ☐ Az érintőképernyőt óvatosan nyomja meg ujjával. Ne nyomja meg erőteljesen és ne használja a körmét.
- ☐ Ne használjon éles tárgyakat, például golyóstollat vagy hegyes ceruzát a műveletek végrehajtásához.
- ☐ Hirtelen hőmérséklet-változás vagy nedvesség hatására az érintőképernyő belsejében kialakuló páralecsapódás miatt csökkenhet a készülék teljesítménye.

Személyes adatok védelme


Ha a nyomtatót másnak adja vagy hulladékként leselejtezi, törölje a nyomtató memóriájában tárolt személyes adatokat oly módon, hogy kiválasztja a **Beáll. > Alapértékek visszaállítása > Össz. adat és beáll. törl.** lehetőséget a vezérlőpanelen.

A nyomtató alapjai

Részek nevei és funkciói

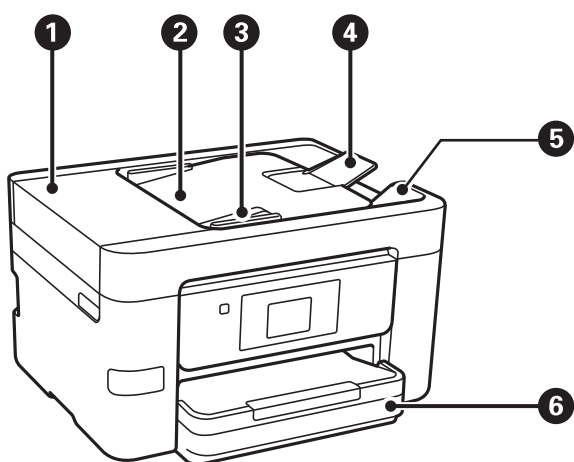


1	Az ADF (automatikus lapadagoló) fedele	Nyissa ki, ha az ADF-ben elakadt eredetiket távolít el.
2	Az ADF bemeneti tálcája	Automatikusan adagolja az eredetiket.
3	Az ADF élvezetője	Az eredeti dokumentumokat közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa az eredeti dokumentumok széleihez.
4	ADF dokumentumvezető	Támogatja az eredetiket A4-es méret felett.
5	Az ADF kimeneti tálcája	Az ADF által kiadott eredetiket tárolja.
6	Papírkazetta	Papír betöltése.

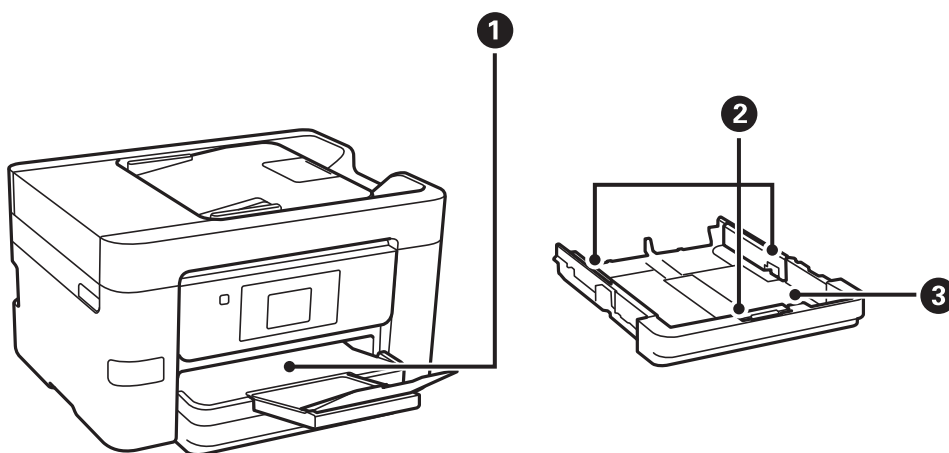


1	Kiadó tálca	A kiadott papírt tartja.
---	-------------	--------------------------

A nyomtató alapjai

2	Élvezetők	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.
3	Papírkazetta	Papír betöltése.

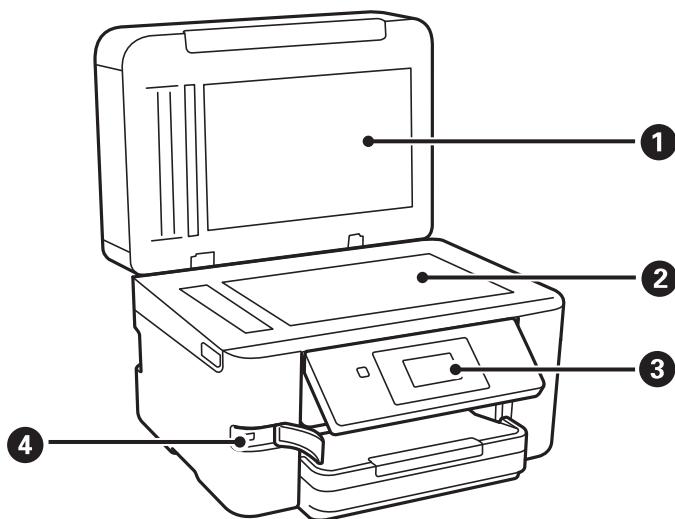


1	Dokumentumfedél	Szkennelés közben meggátolja, hogy a fény kívülről bejusson.
2	Szkennerüveg	Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
3	Vezérlőpult	Kijelzi a nyomtató állapotát, és lehetővé teszi Önnek a nyomtatási beállítások megadását.
4	Külső interfész USB portja	Adattároló eszközök csatlakoztatása.

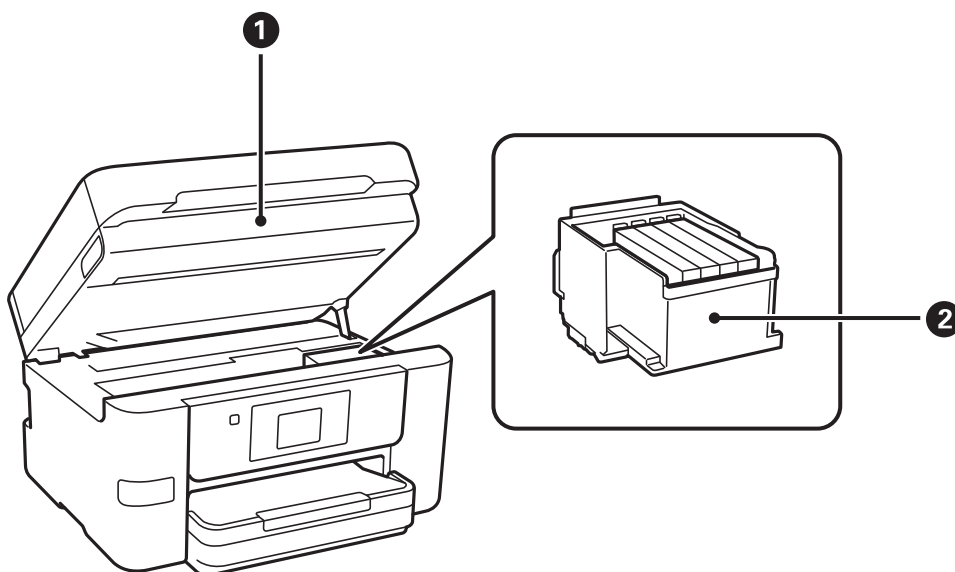

A nyomtató alapjai


❶	Lapolvasó egység	Beolvassa a behelyezett eredetiket. Tintapatronok cseréje vagy a nyomtatóban elakadt papír eltávolítása esetén kell felnyitni.
❷	Tintapatrontartó	Helyezze be a tintapatronokat. A tintát az alattuk lévő nyomtatófej fúvókái adagolják.

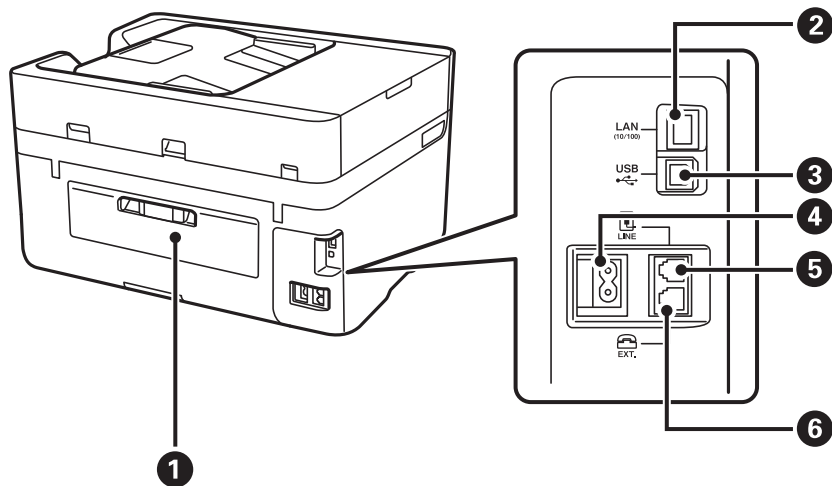

❶	Hátsó fedél	Távolítsa el az elakadt papír eltávolításakor.
❷	LAN-port	A LAN-kábelt csatlakoztatja.
❸	USB-port	Az USB-kábelt csatlakoztatja.
❹	AC (váltóáramú) bemenet	A hálózati kábel csatlakoztatása.
❺	LINE-port	Telefonvonalhoz való csatlakozáshoz használhatja.
❻	EXT. port	Külső telefoneszközök csatlakoztatására szolgál.

Vezérlőpult

Gombok és jelzőfények

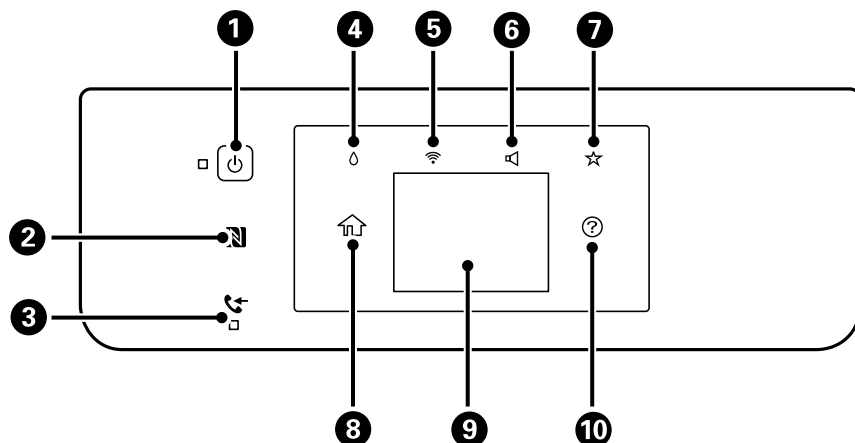

1	A nyomtató ki- és bekapcsoló gombja. Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialszik.
2	Helyezzen egy okoskészüléket erre a jelölésre, hogy közvetlenül az okoskészülékről végezzen nyomtatást vagy beolvasást.
3	Akkor jelenik meg, ha a készülék memóriájában olyan beérkezett dokumentumok vannak, amelyeket még nem olvasott el, nem nyomtatott ki vagy nem mentett el.
4	A Kellék állapota képernyő jelenik meg. <div data-bbox="678 1296 1031 1561" data-label="Image"> </div> <p>A hozzávetőleges tintaszinteket ellenőrizheti. A tintapatront is cserélheti, vagy kinyomtathatja a Kellék-állapotjelentés-et.</p>
5	A Hálózati kapcsolat beállításai képernyő jelenik meg. Koppintson az ikonra a beállítások ellenőrzéséhez és módosításához.
6	A Az eszköz hangbeállításai képernyő jelenik meg. Beállíthatja a Némítás és Csendes mód üzemmódot. A Hang menüt is elérheti erről a képernyőről.
7	Megjeleníti a Előbeállítás alkalmazásban regisztrált beállítások listáját. Új kedvenc beállítást is regisztrálhat.
8	Főképernyő megjelenítése.
9	Menük és üzenetek megjelenítése.


A nyomtató alapjai

10	Megjeleníti a megoldásokat, amikor Ön bajban van.
----	---

Kapcsolódó információ

- ➔ „Hang:“ 154. oldal
- ➔ „Kedvenc beállítások regisztrálása előbeállításokként“ 21. oldal

Alapvető képernyő-beállítások

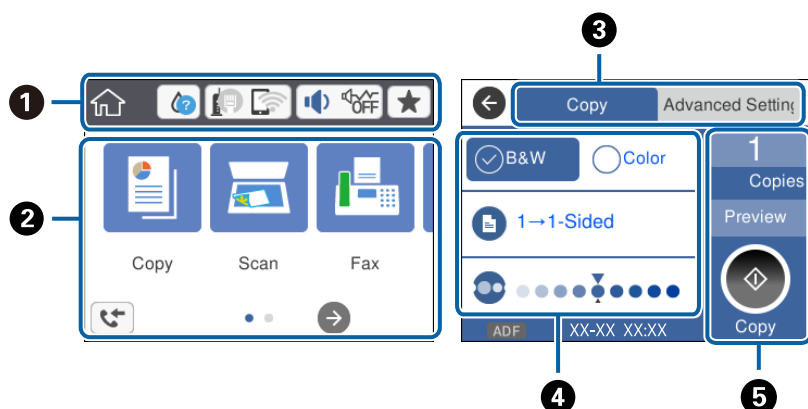



1	Azokat az elemeket jelöli, amelyek be lettek állítva a nyomtatónál ikonokként. Koppintson a jelenlegi beállítások bejelöléséhez, illetve az egyes beállítóménükhöz való hozzáféréshez. Ez a műveleti sáv csak a kezdőképernyőn jelenik meg.
2	Megjeleníti az egyes módokat.
3	Váltás a lapok között.
4	A beállítási elemeket jelzi. Koppintson az elemre a beállítások módosításához. A kiszürkített elemek nem állnak rendelkezésre. Koppintson az elemre annak ellenőrzéséhez, hogy miért nem állnak rendelkezésre.
5	A jelenlegi beállítások végrehajtása. A rendelkezésre álló funkciók az egyes módoktól függnnek. Ez a műveleti sáv csak az alapvető beállítások ablakban jelenik meg.

Érintőképernyős műveletek

Az érintőképernyőn a következő műveletek hajthatók végre.





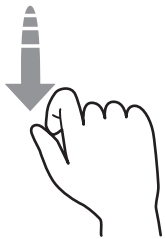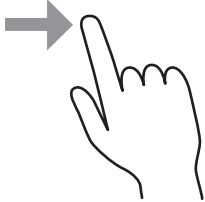




Koppintás		Nyomja le vagy válassza ki az elemeket vagy az ikonokat.
-----------	--	--

A nyomtató alapjai








Pöccintés		A képernyő gyors görgetése.
Csúsztatás		Az ujj lenyomva tartása és az elemek áthelyezése.

Az LCD-kijelzőn megjelenő ikonok

A nyomtató állapotától függően az alábbi ikonok jelenhetnek meg az LCD kijelzőn.

	<p>A fogyóeszközök állapotát jelzi.</p> <p>Koppintson az ikonra a tinta hozzátétőleges szintje ellenőrzéséhez. A tintapatront is cserélheti, vagy kinyomtathatja a Kellék-állapotjelentés-et.</p>	
	<p>Megjeleníti a hálózati kapcsolódási állapotot.</p> <p>Koppintson az ikonra a beállítások ellenőrzéséhez és módosításához. Ez a parancsikon a következő menühöz.</p> <p>Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Wi-Fi beáll</p>	
		A nyomtató nem csatlakozik vezetékes (Ethernet) hálózathoz, illetve a kapcsolat megszüntetése.
		A nyomtató vezetékes (Ethernet) hálózathoz csatlakozik.
		A nyomtató nem kapcsolódik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz.
		A nyomtató SSID-azonosítót keres, az IP-címe nincs beállítva, vagy probléma adódott a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózattal.
		A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz kapcsolódik. A sávok száma a kapcsolat jelerősségét jelöli. Minél több sáv jelenik meg, annál erősebb a kapcsolat.
		A nyomtató nem csatlakozik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.
		A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.

A nyomtató alapjai


	<p>A Az eszköz hangbeállításai képernyő jelenik meg. Beállíthatja a Némítás és Csendes mód üzemmódot.</p> <p>A Hang menüt is elérheti erről a képernyőről. Ez a parancsikon a következő menühöz.</p> <p>Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Hang</p>
	<p>Azt jelzi, hogy be van-e állítva a Csendes mód nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.</p>
	<p>Megjeleníti a Előbeállítás alkalmazásban regisztrált beállítások listáját.</p> <p>Új kedvenc beállítást is regisztrálhat.</p>
	<p>A Faxadatok képernyő jelenik meg.</p>
	<p>Azt jelzi, hogy további információ áll rendelkezésre. Koppintson az ikonra az üzenet megjelenítéséhez.</p>
	<p>Problémát jelez az elemekkel kapcsolatban. Koppintson az ikonra a probléma megoldásával kapcsolatban.</p>
	<p>Azt jelzi, hogy vannak olyan adatok, amelyeket még nem olvastak el nyomtattak ki, illetve mentettek. A megjelenő szám az adattételek számát jelzi.</p>

Kapcsolódó információ

- ➔ „Hang:“ 154. oldal
- ➔ „Kedvenc beállítások regisztrálása előbeállításokként“ 21. oldal

Karakterek beírása

Partner regisztrálásakor, a hálózati beállítások elvégzésekor stb. a szoftver billentyűzet képernyőjének használatával gépelhet be karaktereket és szimbólumokat.

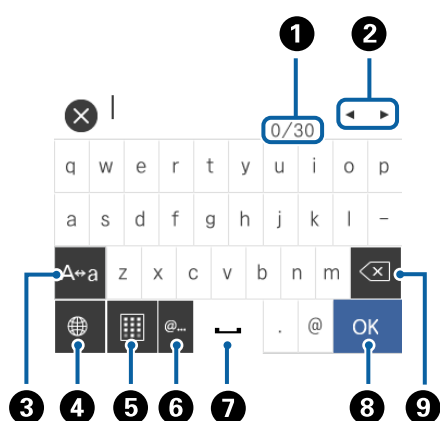

Megjegyzés:

Az elérhető ikonok a beállítástól függően eltérhetnek.


<p>1</p>	<p>Megjeleníti a karakterek számát.</p>
<p>2</p>	<p>A beviteli pozícióhoz helyezi a kurzort.</p>


A nyomtató alapjai

3	Vált kis-és nagybetű vagy számok és szimbólumok között.
4	Karaktertípus váltása. Megadhat alfanumerikus karaktereket, szimbólumokat és speciális karaktereket, mint például ékezetek és akcentusok.
5	A billentyűzet kiosztásának módosítása.
6	Gyakran használt e-mail domainek címeinek vagy URL-eknek a beírása az elemek egyszerű kiválasztásával.
7	Szókőz bevitele.
8	Karakterek beírása.
9	A balra eső karakter törlése.

Animációk megtekintése

Megtekintheti az LCD-kijelzőn a használati utasításokhoz tartozó animációkat például a papír betöltéséről vagy az elakadt papír eltávolításáról.

- ☐ Koppintson a  elemre az LCD-kijelző jobb oldalán. Ekkor megjelenik a súgóképernyő. Koppintson a **Hogyan** lehetőségre, és válassza ki a megtekinteni kívánt elemeket.
- ☐ Koppintson a **Hogyan** elemre a kezelőképernyő alján. Ekkor megjelenik a kontextusnak megfelelő animáció.

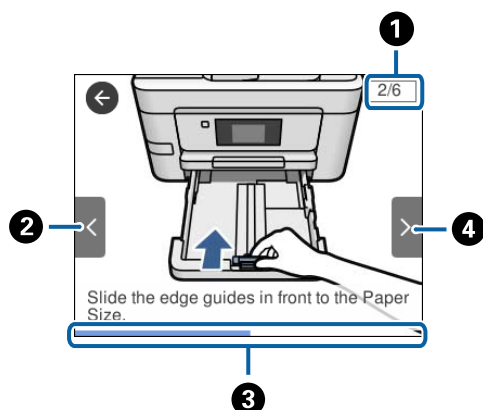



1	Az össze lépés számát, valamint a jelenlegi lépés számát jelzi ki. A fenti példa a 2. lépést mutatja az 6 lépés közül.
2	Visszatér az előző lépéshez.
3	Az előrehaladást jelzi az aktuális lépésen belül. Ha az animáció az állapotjelző végéhez ér, akkor újraindul.
4	Továbblép a következő lépéshez.

Kedvenc beállítások regisztrálása előbeállításokként


A gyakran használt másolási, fax és lapolvasási beállítások előbeállításokként regisztrálhatja.

A nyomtató alapjai


Egy előbeállítás regisztrálásához kattintson a főképernyőn az  elemre, és kattintson az **Új hozzáadása** elemre, majd válassza ki a funkciót, amelyhez az előbeállítást regisztrálni szeretné. Végezze el a szükséges beállításokat, kattintson a  ikonra, majd nevezze el az előbeállítást.

Egy regisztrált előbeállítás betöltéséhez válasszon egy előbeállítást a listából.

A jelenlegi címet és beállításokat is regisztrálhatja a  lehetőségre kattintva a nyomtató vezérlőpanelén az egyes funkciók képernyőjén.

A regisztrált beállítások módosításához változtassa meg a beállításokat minden egyes funkció képernyőjén, és kattintson a  lehetőségre a nyomtató vezérlőpaneléről. Kattintson a **Jelenlegi beállítások regisztrálása > Regisztrálás az előbeállításoknál** lehetőségre, és válassza ki a felülírni kívánt célhelyet.

A Előbeállítás menü elemei

Kattintson a  ikonra regisztrált előbeállításon a regisztrált beállítások részleteinek megjelenítéséhez. A regisztrált nevet úgy módosíthatja, hogy rákattint a névre a részletek képernyőjén.



A regisztrált beállítás törlése.

Használja ezt a beállítást:

A regisztrált beállítás betöltése.


Hálózati beállítások

Hálózati kapcsolat típusai

A következő kapcsolódási módszereket használhatja.

Ethernet kapcsolat

Nyomtató csatlakoztatása hubhoz Ethernet-kábelrel.

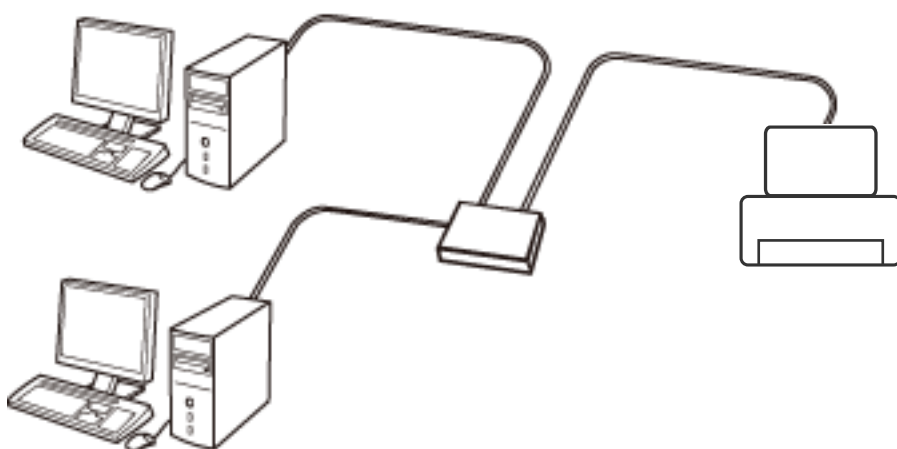


Kapcsolódó információ

➔ [„Speciális hálózati beállítások megadása“ 31. oldal](#)

Wi-Fi csatlakozás

Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt a hozzáférési ponthoz. Ez a jellemző csatlakozási mód házi vagy irodai hálózatok esetén, ahol a számítógépek Wi-Fi megoldással, a hozzáférési ponton keresztül csatlakoznak.

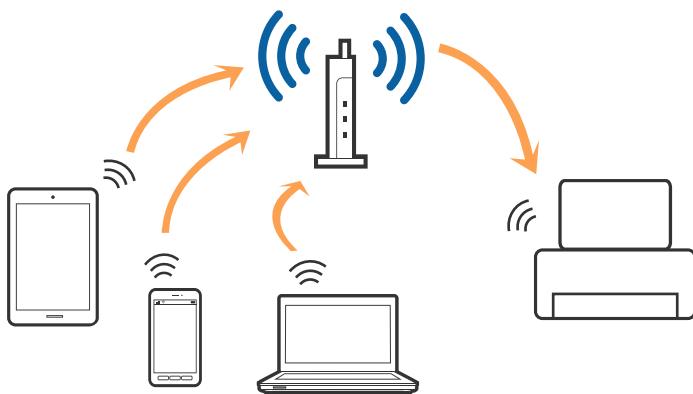

Kapcsolódó információ


- ➔ „Csatlakozás számítógéphez“ 24. oldal
- ➔ „Csatlakozás okoseszközhöz“ 26. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról“ 26. oldal

Wi-Fi Direct (Simple AP) kapcsolat

Akkor használja ezt a kapcsolódási módot, ha nem használ Wi-Fi-hálózatot otthonában vagy irodájában, vagy ha közvetlenül szeretné csatlakoztatni a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt. A nyomtató ebben a módban hozzáférési pontként viselkedik, és Ön akár négy eszközt is csatlakoztathat a nyomtatóhoz anélkül, hogy normál hozzáférési pontot kellene használnia. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó eszközök azonban nem tudnak kommunikálni egymással a nyomtatón keresztül.

Megjegyzés:

A Wi-Fi Direct (Simple AP) kapcsolat olyan kapcsolódási módszer, amely az Ad Hoc mód helyére kíván lépni.

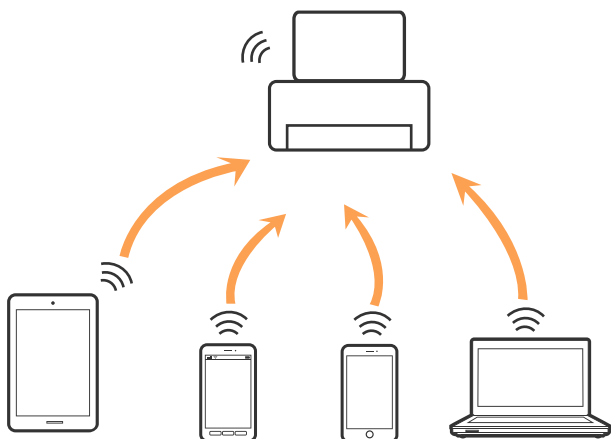

A nyomtató csatlakozhat egyidejűleg Wi-Fi-, Ethernet- és Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módon keresztül. Ha azonban hálózati kapcsolatot kezdeményez Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban, amikor a nyomtató Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódik, akkor a Wi-Fi-kapcsolat ideiglenesen megszakad.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódási beállításainak megadása“ 30. oldal

Csatlakozás számítógéphez

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

☐ Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>

☐ Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó számítógéppel.)

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Hálózati beállítások

Kapcsolódási módszerek kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat addig, amíg a következő képernyő meg nem jelenik, majd válassza ki a nyomtató számítógéphez való kapcsolódásának módját.

☐ Windows


Válassza ki a kapcsolódási módot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

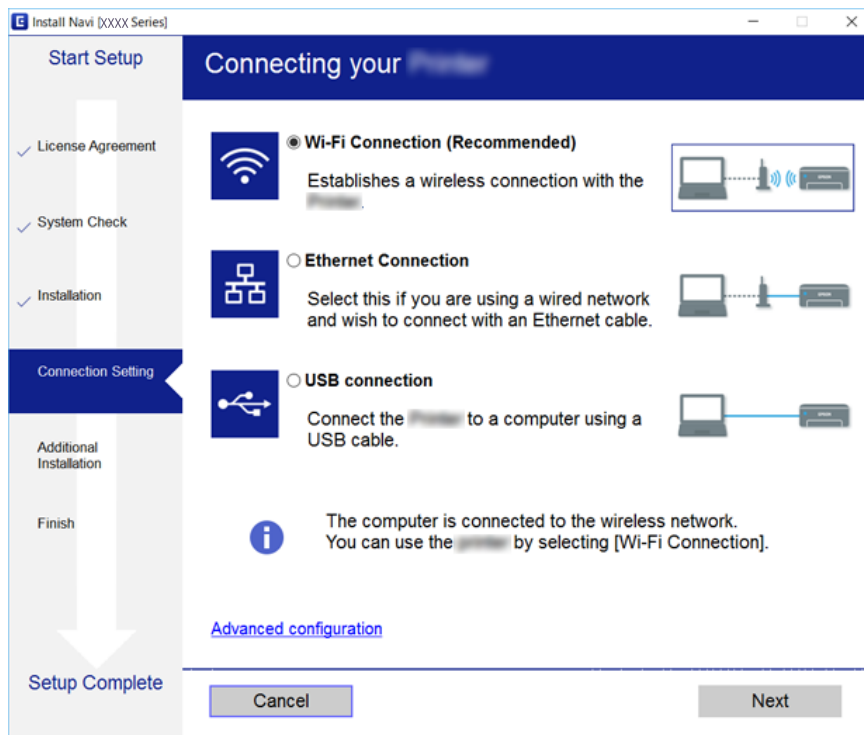

Hálózati beállítások

☐ Mac OS X

Válassza ki a kapcsolódási módot.

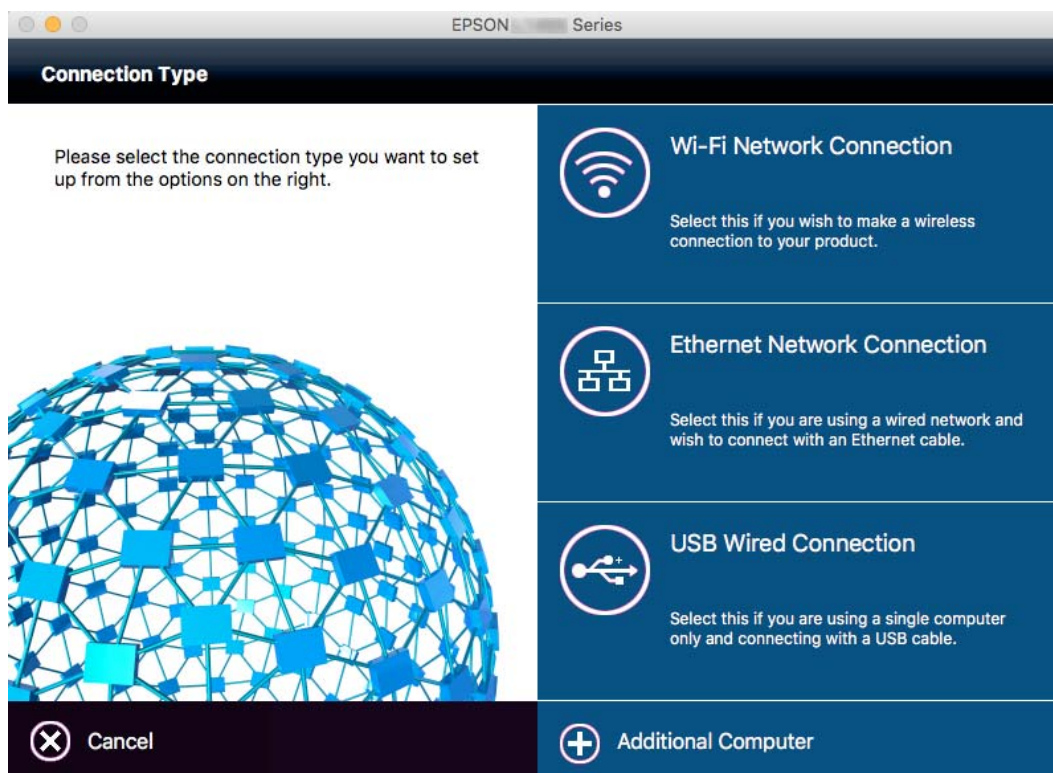

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ekkor települ a szükséges szoftver.

Csatlakozás okoseszközhöz

Akkor vezérelheti a nyomtatót okoseszközhöz, ha a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz (SSID-hez) csatlakozik, mint az okoseszköz. A nyomtató okoseszközhöz való használatához végezze el a beállításokat a következő webhelyen. A webhelyet arról az okoseszközhöz nyissa meg, amelyikkel csatlakozni szeretne a nyomtatóhoz.

<http://epson.sn> > Beállítás

Megjegyzés:

Ha a nyomtatóhoz számítógépet és okoseszközt is kíván egyidejűleg csatlakoztatni, akkor javasoljuk, hogy előbb a számítógépet csatlakoztassa.

Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról

Számos különböző módon megadhatja a hálózati beállításokat a nyomtató kezelőpaneléről. Válassza ki azt a csatlakozási módot, amelyik megfelel az Ön által használt környezetnek és feltételeknek. Ha ismeri a hozzáférési pont adatait, például az SSID azonosítót és a jelszót, akkor manuálisan is megadhatja a beállításokat. Ha támogatja a hozzáférési pont a WPS-t, akkor a nyomógombos beállítás használatával is megadhatja a beállításokat.

Miután csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, arról az eszközről csatlakoztassa a nyomtatót, amelyet használni szeretne (számítógép, okoseszköz, táblagép stb.)

Hálózati beállítások

Kapcsolódó információ


- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása manuálisan“ 27. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 28. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 29. oldal
- ➔ „A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódási beállításainak megadása“ 30. oldal


Wi-Fi beállítások megadása manuálisan

Manuálisan is megadhatja a nyomtató kezelőpanelén mindazokat az adatokat, amelyek egy hozzáférési ponthoz való csatlakozáshoz szükségesek. A manuális beállításhoz szüksége lesz a hozzáférési pont SSID-jére és jelszávára.

Megjegyzés:

Ha az alapértelmezett beállításaival használ egy hozzáférési pontot, akkor az SSID és a jelszó megtalálható az eszköz címkéjén. Ha nem tudja az SSID-azonosítót és a jelszót, kérdezze meg attól, aki a hozzáférési pontot telepítette, vagy olvassa el a hozzáférési ponthoz kapott dokumentációban.

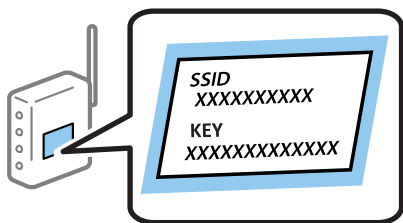

1. Koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Wi-Fi (ajánlott)** ikonra, vagy a **Útválasztó** ikonra.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.
Ha a hálózati kapcsolat már be van állítva, a kapcsolat részletei jelennek meg. Kattintson a **Váltás Wi-Fi-kapcsolatra**, vagy a **Beállítások módosítása** gombra a beállítások megváltoztatásához.
4. Koppintson a(z) **Wi-Fi beállítás varázsló** elemre.
5. Válassza ki a hozzáférési pont SSID-azonosítóját.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a csatlakoztatni kívánt hozzáférési pont SSID-azonosítója nem jelenik meg a nyomtató kezelőpanelén, válassza ki a **Ismételt keresés** lehetőséget a lista frissítéséhez. Ha az azonosító továbbra sem látható, koppintson az **Manuális bevitel** lehetőségre, majd adja meg közvetlen módon az SSID-azonosítót.
- ☐ Ha nem tudja az SSID-azonosítót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a hozzáférési pont címkéjére. Ha az alapértelmezett beállításaival használja a hozzáférési pontot, a címkéjén feltüntetett SSID-azonosítót adja meg.

Hálózati beállítások

- Koppintson az **Jelszó megadása** mezőre, majd adja meg a jelszót.

Megjegyzés:

- ☐ A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
- ☐ Ha nem tudja a jelszót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a hozzáférési pont címkéjére. Ha az alapértelmezett beállításával használja a hozzáférési pontot, a címkén feltüntetett jelszót adja meg. A jelszó egyéb elnevezései között megtalálható a „kulcs”, a „titkos kulcs” stb.
- ☐ Ha nem tudja a hozzáférési pont jelszavát, tekintse át a hozzáférési ponthoz kapott dokumentációt, vagy kérdezze meg attól, aki a hozzáférési pontot telepítette.

- Ha befejezte a telepítést, koppintson a **Beállítás indítása** elemre.

- Koppintson az **OK** elemre a befejezéshez.

Megjegyzés:

Ha a csatlakozás sikertelen, helyezzen be A4-es méretű normál papírt, majd koppintson a **Nyomtatásell. jelentés** lehetőségre a kapcsolódási jelentés kinyomtatásához.

- Koppintson a **Bezár** lehetőségre a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőjén.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Karakterek beírása” 20. oldal
- ➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése” 33. oldal
- ➔ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat” 181. oldal

Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)


A Wi-Fi hálózat automatikusan, a hozzáférési pont gombjának megnyomásával beállítható. A következő feltételek teljesülése esetén a beállítás ennek a módszernek a használatával is elvégezhető.

- ☐ A hozzáférési pont kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) megoldással.
- ☐ A jelenlegi Wi-Fi kapcsolatot a hozzáférési pont gombjának megnyomásával hozták létre.

Megjegyzés:

Ha a gomb nem található vagy a telepítés szoftver használatával történik, olvassa el a hozzáférési ponthoz kapott dokumentációt.



- Koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.
- Koppintson a **Wi-Fi (ajánlott)** ikonra, vagy a **Útválasztó** ikonra.
- Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

Ha a hálózati kapcsolat már be van állítva, a kapcsolat részletei jelennek meg. Kattintson a **Váltás Wi-Fi-kapcsolatra.** vagy a **Beállítások módosítása** gombra a beállítások megváltoztatásához.

- Koppintson a(z) **Nyomógombos beáll. (WPS)** elemre.

Hálózati beállítások

5. A hozzáférési ponton tartsa lenyomva a [WPS] gombot, amíg a biztonsági jelzőfény villogni nem kezd.



Ha nem tudja, hol van a [WPS] gomb, vagy ha a hozzáférési ponton nincsenek gombok, akkor a részletes információért olvassa el a hozzáférési ponthoz kapott dokumentációt.

6. Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.

7. Koppintson a(z) **Bezár** elemre.

A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **Bezár** gombra.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a hozzáférési pontot, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

8. Koppintson a **Bezár** lehetőségre a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőjén.


Kapcsolódó információ

- ➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 33. oldal
- ➔ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 181. oldal

Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)

Automatikusan csatlakozhat egy hozzáférési ponthoz PIN-kód használatával. Ez a módszer akkor használható a beállításhoz, ha a hozzáférési pont alkalmas a WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatára. A PIN-kód számítógép segítségével adható meg a hozzáférési pont számára.



1. Koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Wi-Fi (ajánlott)** ikonra, vagy a **Útválasztó** ikonra.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

Ha a hálózati kapcsolat már be van állítva, a kapcsolat részletei jelennek meg. Kattintson a **Váltás Wi-Fi-kapcsolatra**, vagy a **Beállítások módosítása** gombra a beállítások megváltoztatásához.

4. Koppintson az **Egyebek > PIN-kód beáll (WPS)** pontra

Hálózati beállítások

5. A számítógép használatával két percen belül írja be a hozzáférési pont számára a nyomtató kezelőpanelén található PIN-kódot (nyolcjegyű szám).

Megjegyzés:

A PIN-kód megadásával kapcsolatos részletek a hozzáférési ponthoz kapott dokumentációban találhatók.

6. Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.

7. Koppintson a(z) **Bezár** elemre.

A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **Bezár** gombra.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a hozzáférési pontot, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

8. Koppintson a **Bezár** lehetőségre a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőjén.

Kapcsolódó információ

➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 33. oldal

➔ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 181. oldal

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódási beállításainak megadása

Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztatható az eszközökhöz. A nyomtató hozzáférési pontként működik.



Fontos:

Amikor számítógépet vagy okoseszközt csatlakoztat a nyomtatóhoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozással, a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz (SSID-hez) kapcsolódik, mint a számítógép vagy okoseszköz, és létrejön közöttük a kommunikáció. Mivel — amennyiben a nyomtató ki van kapcsolva — a számítógép vagy okoseszköz automatikusan kapcsolódik a másik csatlakoztatható Wi-Fi hálózathoz, nem jön létre újra a kapcsolat az előző Wi-Fi hálózattal a nyomtató bekapcsolása esetén. Csatlakozzon a nyomtató SSID-jéhez, ha ismét létre szeretné hozni a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolatot a számítógéppel vagy okoseszközzel. Ha nem szeretne minden egyes alkalommal csatlakozni, amikor a nyomtató be vagy ki van kapcsolva, javasoljuk, hogy úgy használja a Wi-Fi hálózatot, hogy a nyomtatót egy hozzáférési ponthoz csatlakoztatja.



1. Koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

2. Koppintson a **Wi-Fi Direct** ikonra.

3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

Ha megadta a Wi-Fi beállításait, megjelennek a részletes kapcsolódási adatok. Folytassa a 5. lépéssel.

4. Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.

Hálózati beállítások

- Ellenőrizze a nyomtató kezelőpanelén megjelenő SSID-azonosítót és jelszót. A számítógép hálózati kapcsolatainak képernyőjén vagy az okoseszköz Wi-Fi képernyőjén válassza ki a nyomtató kezelőpanelén megjelenő SSID-azonosítót a kapcsolódáshoz.

Megjegyzés:

A kapcsolódási módot a webhelyen ellenőrizheti. A webhelyhez való hozzáféréshez olvassa be a nyomtató kezelőpanelén látható QR-kódot az okoseszközzel, vagy írja be az URL-címet (<http://epson.sn>) a számítógépen, majd lépjen a **Beállítás** ponthoz.

- Adja meg a nyomtató kezelőpanelén megjelenő jelszót a számítógépen vagy okoseszközön.
- Miután a kapcsolat létrejött, koppintson az **OK** vagy a **Bezár** gombra a nyomtató kezelőpanelén.

Megjegyzés:

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódási beállításokat okoseszközzel is megadhatja. Tippet az alábbi webhelyen olvashat.

<http://epson.sn> > Támogatás

Kapcsolódó információ

- ➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 33. oldal
- ➔ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 181. oldal

Speciális hálózati beállítások megadása

Módosíthatja a hálózati eszköz nevét, TCP/IP-beállításait, proxykiszolgálóját stb. A módosítások végrehajtása előtt ellenőrizze hálózati környezetét.

- Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
- Koppintson a **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális** lehetőségre.
- Koppintson a beállításokhoz tartozó menüelemre, majd adja meg a beállításhoz tartozó értékeket.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 31. oldal

Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz

Válassza ki a beállításokhoz tartozó menüelemet, majd adja meg a beállításhoz tartozó értékeket.

☐ Eszköznév

Az alábbi karakterek használatára van lehetőség.

- ☐ Karakterkorlátozás: 2–15 (legalább 2 karakter megadása kötelező)
- ☐ Használható karakterek: A–Z, a–z, 0–9, -.
- ☐ Felül nem használható karakterek: 0–9.
- ☐ Alul nem használható karakterek: -

Hálózati beállítások

☐ TCP/IP

☐ Auto

Válassza ki, hogy egy otthoni hozzáférési pontot használ-e, vagy engedélyezi az IP-cím automatikus, DHCP általi lekérését.

☐ Manuális

Válassza ki, ha nem szeretné, hogy módosuljon a nyomtató IP-címe. Adja meg az IP-cím, Alhálózat maszk, valamint Alapértelmezett átjáró címeit, és adja meg a DNS-szerver beállításait a hálózati környezetének megfelelően.

☐ Proxy szerver

☐ Do Not Use

Akkor válassza ki, ha a nyomtatót otthoni hálózati környezetben használja.

☐ Use

Akkor válassza ki, ha proxykiszolgálót használ a hálózaton, és be szeretné állítani a nyomtatónál. Adja meg a proxykiszolgáló címét és portszámát.

☐ E-mail szerver

☐ Szerverbeállítások

A kiszolgálót a Ki, POP SMTP előtt vagy SMTP-AUTH elemek közül választhatja ki.

☐ Kapcsolat ellenőrzése

Ellenőrizheti a kapcsolódást a levelezőkiszolgálóhoz. Ha hiba történik, a **Kapcsolat ellenőrzés** során, nézze meg a Kapcsolat ellenőrzése üzenet magyarázatát.

☐ IPv6-cím

☐ Engedélyezés

Ha IPv6 címet használ, válassza ezt a lehetőséget.

☐ Letiltás

Ha IPv4 címet használ, válassza ezt a lehetőséget.

☐ MS hálózati megosztás

☐ Engedélyezés

MS Network szolgáltatás használata.

☐ Letiltás

Az MS Network szolgáltatás letiltása.

☐ Fájlmegosztás

Engedélyezi vagy letiltja a fájlmegosztás funkcióját.

Hálózati beállítások

☐ Kapcsolati sebesség és Duplex

Válasszon ki egy megfelelő beállítást az Ethernet-hálózat sebességére és a kétoldalas nyomtatásra vonatkozóan. Ha nem az Auto. beállítást adja meg, győződjön meg arról, hogy a beállítás megfelel az Ön által használt hubnál megadott beállításoknak.

☐ Auto.

☐ 10BASE-T félduplex

☐ 10BASE-T teljes duplex

☐ 100BASE-TX félduplex

☐ 100BASE-TX teljes duplex

Kapcsolódó információ

➔ [„A Kapcsolat ellenőrzése közben megjelenített üzenetek“ 222. oldal](#)

A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése

A hálózati csatlakozási állapot a következő módon ellenőrizhető.

Hálózat ikon

A hálózati csatlakozás állapota és a rádióhullám erőssége a nyomtató főképernyőjén a hálózat ikon használatával ellenőrizhető.



Kapcsolódó információ

➔ [„Az LCD-kijelzőn megjelenő ikonok“ 19. oldal](#)

A hálózati állapot ellenőrzése a kezelőpanelen

Amikor nyomtatója csatlakozik a hálózathoz, további hálózati információkat is megtekinthet, ha kiválasztja az ellenőrizni kívánt hálózati menüket.

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota** lehetőségre.

Hálózati beállítások

3. Az információk ellenőrzéséhez nyomja meg a menüket, melyeket ellenőrizni kíván.

☐ Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot

Megjeleníti a hálózati adatokat (készülék neve, kapcsolódás, jelerősség, IP-cím beszerzése stb.) a vezetékes és Wi-Fi-hálózatok számára.

☐ Wi-Fi Direct állapot

Megjeleníti, hogy a Wi-Fi Direct engedélyezve vagy tiltva vannak, majd az SSID-azonosítót, jelszót stb. a Wi-Fi Direct kapcsolatok számára.

☐ E-mail szerver állapota

Megjeleníti a hálózati adatokat az e-mail kiszolgálóra vonatkozóan.

☐ Állapotjelen.nyomt.

Hálózati állapotlap nyomtatása. Az Ethernetre, Wi-Fi-re, Wi-Fi Direct stb. funkcióra vonatkozó információkat legalább két oldalra lehet nyomtatni.

Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása

Egy hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával ellenőrizheti a nyomtató és a hozzáférési pont közötti kapcsolat állapotát.

1. Töltse be a papírt.

2. Koppintson a(z) **Beáll.** elemre a kezdőképernyőn.

3. Koppintson a(z) **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése** elemre.
Ekkor elkezdődik a kapcsolat ellenőrzése.

4. Koppintson a(z) **Nyomtatásell. jelentés** elemre.

5. Koppintson a(z) **Nyomtatás** elemre a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés kinyomtatásához.

Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

6. Koppintson a(z) **Bezár** elemre.

A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint a(z) **Bezár** gombra.

Kapcsolódó információ

➔ [„A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai“ 35. oldal](#)

Hálózati beállítások

A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai

Ellenőrizze az üzeneteket és hibakódokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentésben, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-7)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	PASS
Communication Mode Check	PASS
Security Mode Check	PASS
MAC Address Filtering Check	PASS
Security Key/Password Check	FAIL
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Model	XX-XXX XXX Series
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	XXXXXXXXXXXX
Communication Mode	WPA2-PSK (AES)
Signal Strength	Poor
MAC Address	44:D2:44:DA:C0:43

a. Hibakód

b. Üzenetek a hálózati környezettel kapcsolatban

a. Hibakód

Kód	Megoldás
E-1	<input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel csatlakozik a nyomtatóhoz, egy hubhoz vagy más hálózati eszközhöz. <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva a hub vagy más hálózati eszköz.

Hálózati beállítások

Kód	Megoldás
E-2	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Győződjön meg arról, hogy a hozzáférési pont be van kapcsolva.
E-3	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Győződjön meg arról, hogy a számítógép vagy más eszköz megfelelően csatlakozik a hozzáférési ponthoz.
E-7	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Helyezze a nyomtatót a hozzáférési pont közelébe. Távolítsa el minden közöttük lévő akadályt. <input type="checkbox"/> Ha manuálisan adta meg az SSID-t, ellenőrizze, hogy helyes-e. Ellenőrizze az SSID-azonosítót a hálózati kapcsolódási jelentés Hálózat állapota részében. <input type="checkbox"/> Ha nyomógombos beállítás használatával létesít hálózati kapcsolatot, győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont támogatja a WPS-t. Ha nem támogatja a WPS-t, akkor nem alakítható ki hálózat hálózati kapcsolat nyomógombos beállítással. <input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy csak ASCII karakterek (alfanumerikus karakterek és szimbólumok) szerepeljenek az SSID-ben. A nyomtató nem tud megjeleníteni olyan SSID-azonosítót, amely nem ASCII karaktereket is tartalmaz. <input type="checkbox"/> Ellenőrizze az SSID-azonosítót és jelszót, mielőtt csatlakozna a hozzáférési ponthoz. Ha az alapértelmezett beállításaival használ egy hozzáférési pontot, akkor az SSID és a jelszó megtalálható az eszköz címkején. Ha nem tudja az SSID-azonosítót és a jelszót, kérdezze meg attól, aki a hozzáférési pontot telepítette, vagy olvassa el a hozzáférési ponthoz kapott dokumentációban. <input type="checkbox"/> Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy okoseszköz internetmegosztási módja hozott létre, ellenőrizze az SSID-t és a jelszót az okoseszköz használati útmutatójában. <input type="checkbox"/> Ha a Wi-Fi-kapcsolat hirtelen szétkapcsolódik, ellenőrizze a következőket. Ha ezek bármelyike érvényes, állítsa vissza a hálózati beállításokat a telepítő segítségével. A következő webhelyen futtathatja. http://epson.sn > Beállítás <input type="checkbox"/> Egy másik okoseszközt adtak a hálózathoz nyomógombos beállítással. <input type="checkbox"/> A Wi-Fi hálózatot nem nyomógombos beállítással állították be.
E-5	<p>Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont biztonságának típusa a következők valamelyikére van állítva. Ha nem, módosítsa a biztonság típusát a hozzáférési ponton, majd állítsa alaphelyzetbe a nyomtató hálózati beállításait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> WEP-64 bit (40 bit) <input type="checkbox"/> WEP-128 bit (104 bit) <input type="checkbox"/> WPA PSK (TKIP/AES)* <input type="checkbox"/> WPA2 PSK (TKIP/AES)* <input type="checkbox"/> WPA (TKIP/AES) <input type="checkbox"/> WPA2 (TKIP/AES) <p>* : A WPA PSK szabvány WPA Personal néven is ismert. A WPA2 PSK szabvány WPA2 Personal néven is ismert.</p>
E-6	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy le van-e tiltva a MAC-címek szűrése. Ha engedélyezve van, regisztrálja a nyomtató MAC-címét, hogy ne történjen meg a szűrése. Részletes útmutatásért olvassa el a hozzáférési ponthoz kapott dokumentációt. A nyomtató MAC-címe a hálózati kapcsolódási jelentés Hálózat állapota részében található meg. <input type="checkbox"/> Ha a hozzáférési pont megosztott hitelesítése engedélyezett a WEP biztonsági módszernél, győződjön meg róla, hogy a hitelesítési kulcs és index helyesek.
E-8	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Engedélyezze a DHCP-t a hozzáférési ponton, ha a nyomtató IP-cím lekérése beállításának értéke Auto. <input type="checkbox"/> Ha a nyomtató IP-cím lekérése beállításának értéke Manual, akkor a manuálisan megadott IP-cím tartományon kívüli lesz (például: 0.0.0.0.), és le is lesz tiltva. Állítson be érvényes IP-címet a nyomtató kezelőpanelén, illetve a Web Config beállításnál.

Hálózati beállítások

Kód	Megoldás
E-9	<p>Ellenőrizze a következőket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Az eszközök be vannak kapcsolva. <input type="checkbox"/> Hozzáfér az internethez és a többi, azonos hálózaton lévő számítógéphez és hálózati eszközhöz azokról az eszközökről, amelyekről csatlakozni szeretne a nyomtatóhoz. <p>Ha a fentiek ellenőrzését követően sem működik a folyamat, állítsa vissza a hálózati beállításokat a telepítő segítségével. A következő webhelyen futtathatja.</p> <p>http://epson.sn > Beállítás</p>
E-10	<p>Ellenőrizze a következőket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A hálózat többi eszköze be van kapcsolva. <input type="checkbox"/> A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben az IP-cím lekérése beállítás értéke Manual. <p>Amennyiben az adatok valamelyike helytelen, állítsa alaphelyzetbe a hálózati címet. A nyomtató IP-címe, alhálózati maszkja és alapértelmezett átjárója a hálózati kapcsolódási jelentés Hálózat állapota részében található meg.</p> <p>Amennyiben a DHCP engedélyezett, módosítsa a nyomtató IP-cím lekérése beállítását Auto értékre. Ha manuálisan szeretné beállítani az IP-címet, ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolódási jelentés Hálózat állapota részében, majd válassza a Manual lehetőséget a hálózati beállítások képernyőjén. Az alhálózati maszk értéke [255.255.255.0] legyen.</p>
E-11	<p>Ellenőrizze a következőket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Az alapértelmezett átjáró címe helyes, amikor a nyomtató TCP/IP beállítása Manual. <input type="checkbox"/> Az alapértelmezett átjáróként beállított eszköz be van kapcsolva. <p>Állítsa be helyesen az alapértelmezett átjáró címét. Az alapértelmezett átjáró címe a hálózati kapcsolódási jelentés Hálózat állapota részében található meg.</p>
E-12	<p>Ellenőrizze a következőket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A hálózat többi eszköze be van kapcsolva. <input type="checkbox"/> A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben manuálisan adja meg őket. <input type="checkbox"/> A többi eszköz hálózati címei (alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) azonosak. <input type="checkbox"/> Az IP-cím nem ütközik más eszközökkel. <p>Ha a fentiek ellenőrzését követően sem működik a hálózati nyomtatás, próbálkozzon a következőkkel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A telepítő használatával hajtsa végre a hálózati beállításokat a számítógépen, amely ugyanazon a hálózaton van, mint a nyomtató. A következő webhelyen futtathatja. <p>http://epson.sn > Beállítás</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Több különböző jelszót is regisztrálhat egy olyan hozzáférési ponton, amelyik WEP biztonsági típust használ. Ha több jelszót regisztrált, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó van-e beállítva a nyomtatón.

Hálózati beállítások

Kód	Megoldás
E-13	<p>Ellenőrizze a következőket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A hálózati eszközök (pl. hozzáférési pont, hub és útválasztó) be vannak kapcsolva. <input type="checkbox"/> A hálózati eszközök TCP/IP beállítása nincs manuálisan beállítva. (Ha a nyomtató TCP/IP beállításainak megadása automatikus, míg a többi hálózati eszköz TCP/IP beállításainak végrehajtása manuális, akkor a nyomtató hálózata eltérhet a többi eszköz hálózatától.) <p>Ha a fentiek ellenőrzését követően sem működik a hálózati nyomtatás, próbálkozzon a következőkkel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A telepítő használatával hajtsa végre a hálózati beállításokat a számítógépen, amely ugyanazon a hálózaton van, mint a nyomtató. A következő webhelyen futtathatja. http://epson.sn > Beállítás <input type="checkbox"/> Több különböző jelszót is regisztrálhat egy olyan hozzáférési ponton, amelyik WEP biztonsági típust használ. Ha több jelszót regisztrált, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó van-e beállítva a nyomtatón.

b. Üzenetek a hálózati környezettel kapcsolatban

Üzenet	Megoldás
*Több olyan hálózat név (SSID) került észlelésre, ami megfelel a megadott hálózatnak (SSID). Nyugtázza a hálózatot (SSID).	Ugyanaz az SSID-azonosító több hozzáférési ponton is megadható. Ellenőrizze a hozzáférési pontok beállításait, és módosítsa az SSID-azonosítót.
A Wi-Fi-környezetet javítani kell. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be. Ha a csatlakozás minősége nem javul, tekintse meg a vezeték nélküli router dokumentációját.	Miután közelebb helyezte a nyomtatót a hozzáférési ponthoz, és eltávolította a köztük lévő akadályokat, kapcsolja be a hozzáférési pontot. Ha továbbra sincs kapcsolat, lásd a hozzáférési ponttal kapott dokumentációt.
*Nem lehet több eszközt csatlakoztatni. Csatlakoztassa le az egyik eszközt ha újat akar hozzáadni.	Egyszerre legfeljebb négy számítógépet és okoseszközt csatlakoztathat Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban. További számítógép vagy okoseszköz hozzáadásához távolítsa el először az egyik csatlakozó eszközt.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Csatlakozás számítógéphez“ 24. oldal
- ➔ „Web Config“ 162. oldal
- ➔ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 181. oldal

Hálózati állapotlap nyomtatása

A hálózati adatokat részletesen ellenőrizheti, miután kinyomtatta őket.

1. Töltse be a papírt.
2. Koppintson a(z) **Beáll.** elemre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a(z) **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota** elemre.
4. Koppintson a(z) **Állapotjelen.nyomt.** elemre.

Hálózati beállítások

5. Olvassa el az üzenetet, majd kattintson a(z) **Nyomtatás** elemre.
A nyomtató kinyomtatja a hálózati állapotlapot.
6. Kattintson a(z) **Bezár** elemre.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem kattint a(z) **Bezár** gombra.

Új hozzáférési pontok cseréje vagy hozzáadása

Ha az SSID-azonosító a hozzáférési pont cseréje miatt módosul, vagy új hozzáférési pontot adnak hozzá és új hálózati környezetet létesítenek, állítsa be újra a Wi-Fi beállításokat.

Kapcsolódó információ

➔ „A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre” 39. oldal

A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre

A telepítő használatával és más kapcsolódási mód beállításával.

☐ Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>

☐ Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó számítógéppel.)

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Kapcsolódási módszerek módosításának kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik a következő képernyő.

Hálózati beállítások


Windows

Válassza ki a **Csatlakozási módszer módosítása vagy újabeállítása** lehetőséget a Válassza ki a szoftver telepítést képernyőn, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

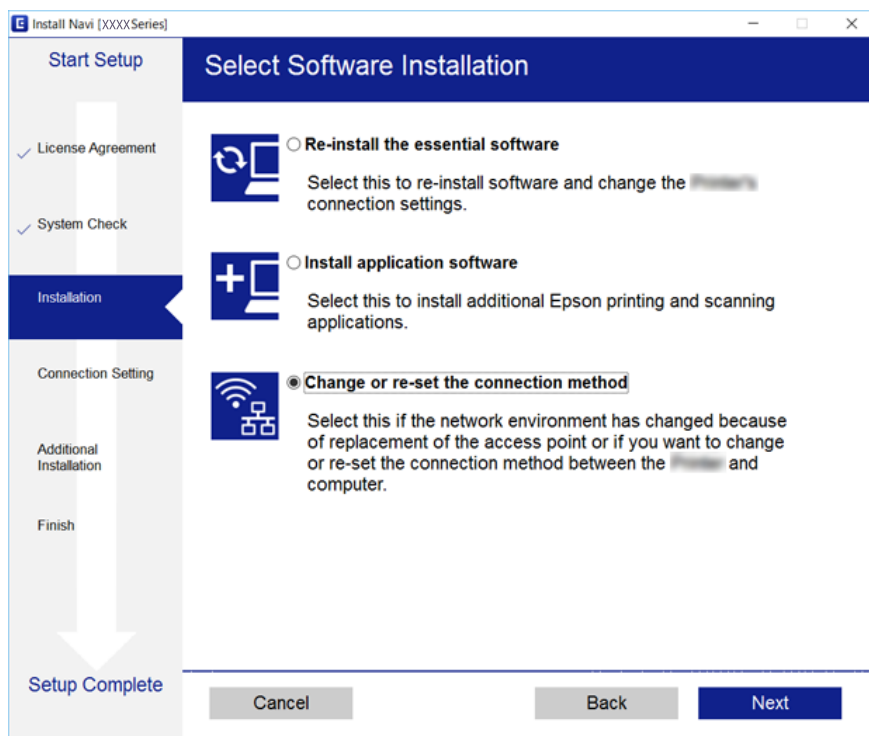

Mac OS X

Válassza ki, hogyan szeretné csatlakoztatni a nyomtatót a számítógépéhez.

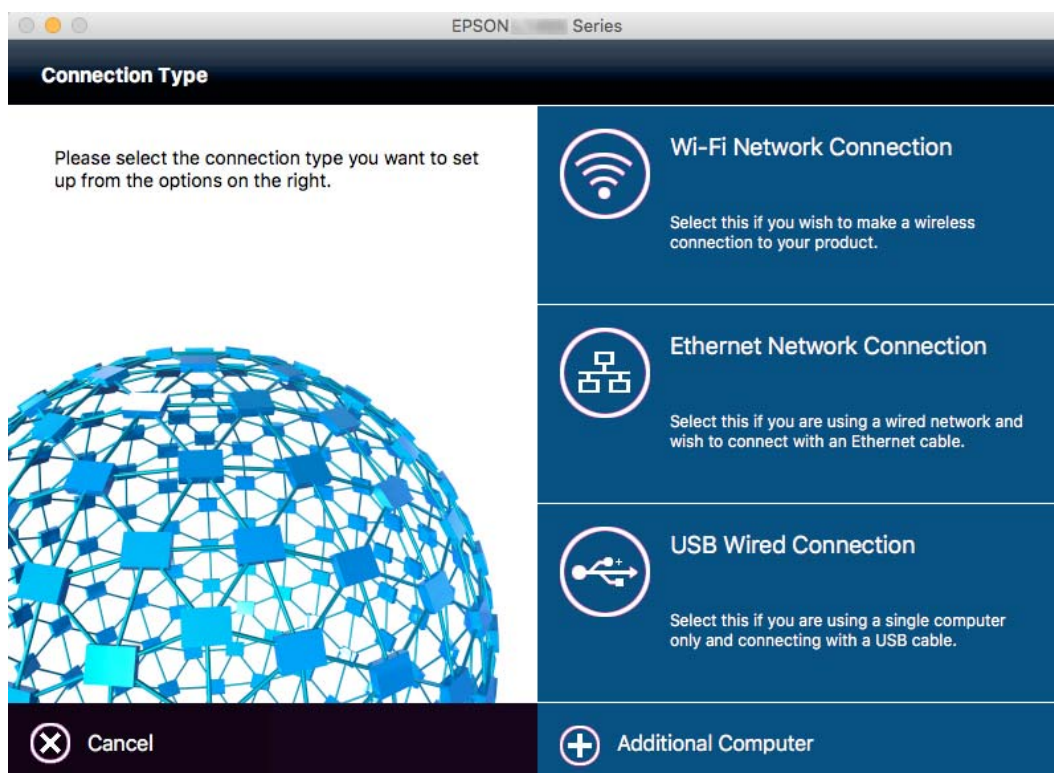


Hálózati kapcsolat módosítása Ethernet-hálózatra a nyomtató kezelőpaneljén

Kövesse az alábbi lépéseket, ha a hálózati kapcsolatot Ethernetre szeretné állítani Wi-Fi-ről a kezelőpanelen.

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Vezetékes hálózat beállítása** lehetőségre.
3. Olvassa el az üzenetet, majd koppintson a **Beállítás indítása** lehetőségre.
4. Olvassa el az üzenetet, majd koppintson a **OK** lehetőségre.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **OK** gombra.
5. Csatlakoztassa a nyomtatót egy útválasztóhoz Ethernet-kábellel.

A Wi-Fi kikapcsolása a kezelőpanelen

Amikor a Wi-Fi ki van kapcsolva, a Wi-Fi-kapcsolat megszűnik.

1. Koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Wi-Fi (ajánlott)** ikonra.
Megjelenik a hálózati állapot.
3. Koppintson a(z) **Beállítások módosítása** elemre.
4. Koppintson a **Egyebek > Wi-Fi letiltása** pontra.
5. Olvassa el az üzenetet, majd koppintson a **Beállítás indítása** lehetőségre.
6. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, koppintson a **Bezár** gombra.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **Bezár** gombra.

Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozás megszakítása a kezelőpanelen keresztül

Megjegyzés:

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat le van tiltva, akkor a nyomtatóhoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolaton keresztül csatlakozó minden számítógép és okoseszköz esetében megszakad a kapcsolat. Ha el szeretne távolítani egy adott eszközt, az eszközönél, és ne a nyomtatónál végezze el az eltávolítást.

1. Koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Hálózati beállítások

2. Koppintson a **Wi-Fi Direct** ikonra.
Megjelennek a Wi-Fi Direct adatai.
3. Koppintson a(z) **Beállítások módosítása** elemre.
4. Koppintson a(z) **Wi-Fi Direct letiltása** elemre.
5. Olvassa el az üzenetet, majd koppintson a **A beállítások letiltása** lehetőségre.
6. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, koppintson a **Bezár** gombra.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **Bezár** gombra.

Hálózati beállítások visszaállítása a nyomtatót kezelőpaneljén


Az összes hálózati beállítás visszaállítható az alapértelmezett értékre.

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Alapértékek visszaállítása > Hálózati beállítások** pontra.
3. Olvassa el az üzenetet, majd koppintson a **Igen** lehetőségre.
4. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, koppintson a **Bezár** gombra.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **Bezár** gombra.


Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések


- ❑ Olvassa el a papírhoz kapott tájékoztatót.
- ❑ Betöltés előtt pörgesse át a köteget és igazítsa össze a papír széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A fényképpapírt ne pörgesse át és ne hajlítsa meg. Ha mégis így tenne, a nyomtatható oldala megsérülhet.

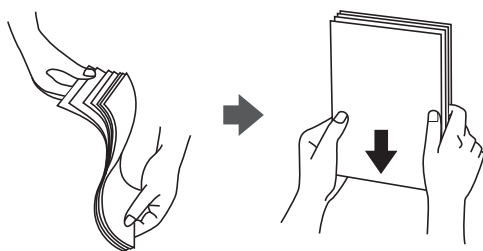

- ❑ Ha a papír felhajlott, betöltés előtt simítsa ki vagy kicsit hajtsa át a másik oldalra. Ha hullámos papírra nyomtat, akkor az papírelakadást okozhat és elkenődhet a nyomtat.

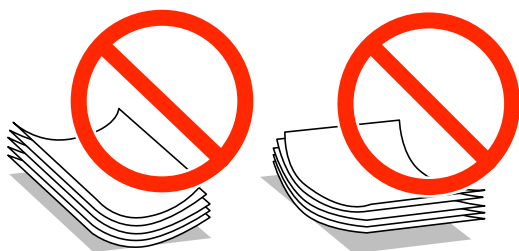

- ❑ Ne használjon hullámos, szakadt, elvágott, összehajtott, nedves, túl vékony, túl vastag papírt, vagy olyan papírt, amire matricák vannak ragasztva. Az ilyen papírok használata papírelakadást és a nyomtat elkenődését okozza.
- ❑ Betöltés előtt pörgesse át a borítékokat, és igazítsa össze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a boríték köteg levegővel van tele, betöltés előtt nyomja össze őket.

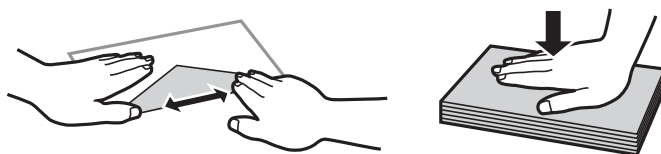

- ❑ Ne használjon hullámos vagy összehajtott borítékokat. Az ilyen borítékok használata papírelakadást és a nyomtat elkenődését okozza.
- ❑ Ne használjon ragasztócsíkkal ellátott vagy ablakos borítékokat.
- ❑ Kerülje a túl vékony borítékok használatát, mert azok nyomtatás közben hajlamosak hullámossá válni.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műszaki adatai” 208. oldal](#)

A használható papírok és a kapacitás

Magas minőségű nyomatok előállításához az Epson eredeti Epson papír használatát javasolja.

Eredeti Epson papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)	Kétoldalas nyomtatás	Szegély nélküli nyomtatás
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	Auto, Manuális* ¹	-
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 hüv.), 10×15 cm (4×6 hüv.)	20* ²	-	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 hüv.), 16:9 széles méret (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 hüv.)	20* ²	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 hüv.)	20* ²	-	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 hüv.), 10×15 cm (4×6 hüv.)	20* ²	-	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-	✓

*¹ Legfeljebb 30 olyan papírlapot tölthet be, amelynek az egyik oldalára már nyomtatva van.

*² Ha a lapok adagolása nem megfelelő, illetve a kinyomtatott oldalakon a színek nem egyenletesek vagy elkenődtek, akkor egyesével töltsse be a lapokat.

Megjegyzés:

- ☐ A papírtípusok elérhetősége területenként változhat. Az Ön lakhelyén elérhető papírokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- ☐ Ha felhasználó által megadott méretben nyomtat eredeti Epson papírra, akkor a nyomtatási minőség beállításaként csak a **Szokásos** vagy a **Normal** opció használható. Egyes nyomtató-illesztőprogramok lehetővé teszik egy jobb nyomtatási minőség kiválasztását, ennek ellenére a nyomtatás a **Szokásos** vagy a **Normal** beállítás használatával történik.

Papír betöltése

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lapok vagy borítékok)	Kétoldalas nyomtatás	Szegély nélküli nyomtatás
Minőségi normál papír	Letter, A4, Executive, B5	Addig a vonalig, amelyet a háromszög szimbólum jelöl az élvezetön.	Auto, Manuális ^{*1}	-
Sima papír	A5, Half letter, A6, B6		Manuális ^{*1}	-
Másolópapír				
Levélpapír	Legal	30	Manuális ^{*2}	-
Újrahasznosított papír	Egyéni méret (mm)	1	Manuális	-
Színes papír	89×127 – 182×257, 215,9×297 – 215,9×1200			
Előre nyomtatott papír	Egyéni méret (mm)	1	Automatikus, Manuális	-
	182×257 – 215,9×297			
Boríték	Boríték #10, Boríték DL, Boríték C6	10	-	-

*1 Legfeljebb 30 olyan papírlapot tölthet be, amelynek az egyik oldalára már nyomtatva van.

*2 Maximum 1 olyan papírlap tölthető be a készülékbe, amelynek egyik oldala már nyomtatva van.

Kapcsolódó információ

➔ „Technikai támogatási webhely“ 224. oldal

Papírtípusok listája

Ha optimális nyomtatási eredményeket szeretne elérni, jelölje ki a papír típusát.


Papír neve	Típus	
	Vezérlőpult	Nyomtató-illesztőprogram
Másoló papír, normál papír Epson Bright White Ink Jet Paper	Normál papírok	Normál papírok
Levélpapír	Cégjelzéses	Cégjelzéses
Újrahasznosított papír	Újrafelhasznált	Újrafelhasznált
Színes papír	Színes	Színes
Előre nyomtatott papír	Előnyomott	Előnyomott
Minőségi normál papír	Jó minőségű sima papír	Minőségi normál papír
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy

Papír betöltése


Papír neve	Típus	
	Vezérlőpult	Nyomtató-illesztőprogram
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte
Boríték	Boríték	Boríték

Papír betöltése Papírkazetta használata esetén

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nem üzemel, és húzza ki a papírkazetta egységet.

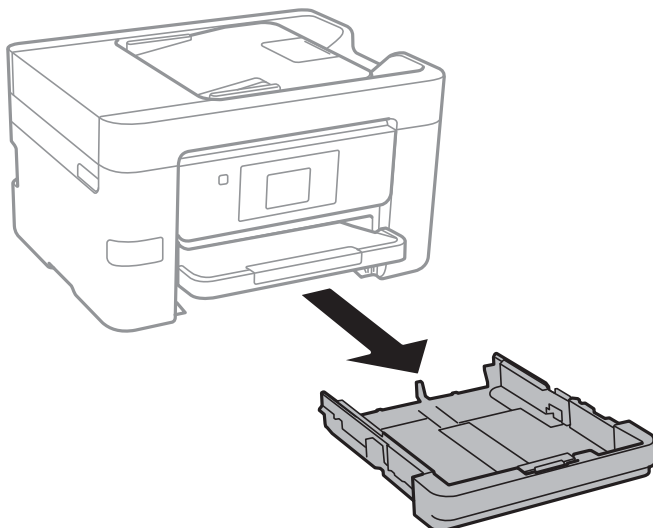


2. Csúsztassa maximális helyzetbe a papírvezetőket.

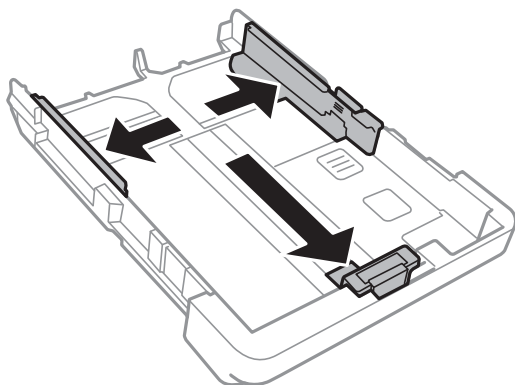


Papír betöltése

Megjegyzés:


A4-es méretnél nagyobb papír használata esetén húzza ki a papírkazetta egységet.

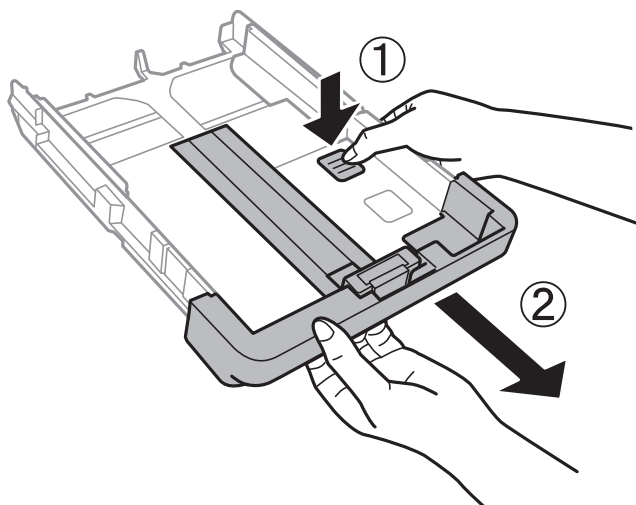

3. Állítsa be az előlő élvezetőt a kívánt papírméret szerint.

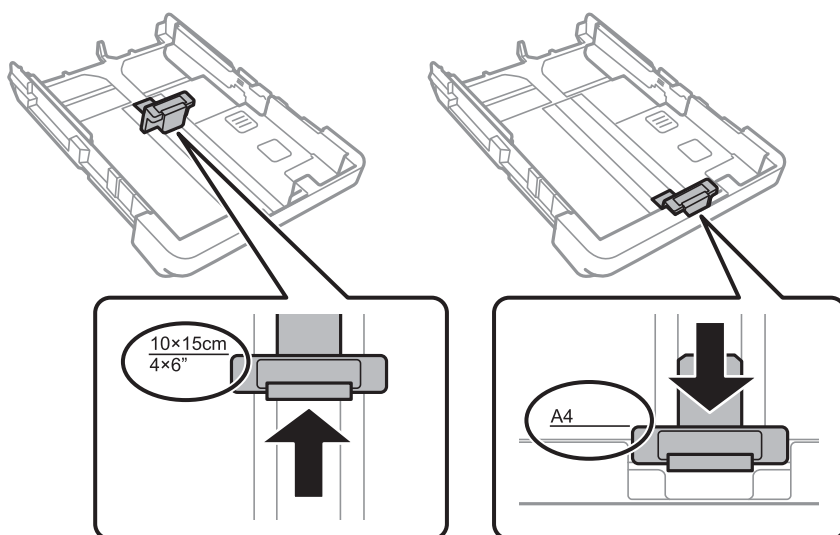

4. A papírt a nyomtatandó oldalával lefelé töltsse be az előlő papírvezető felé.

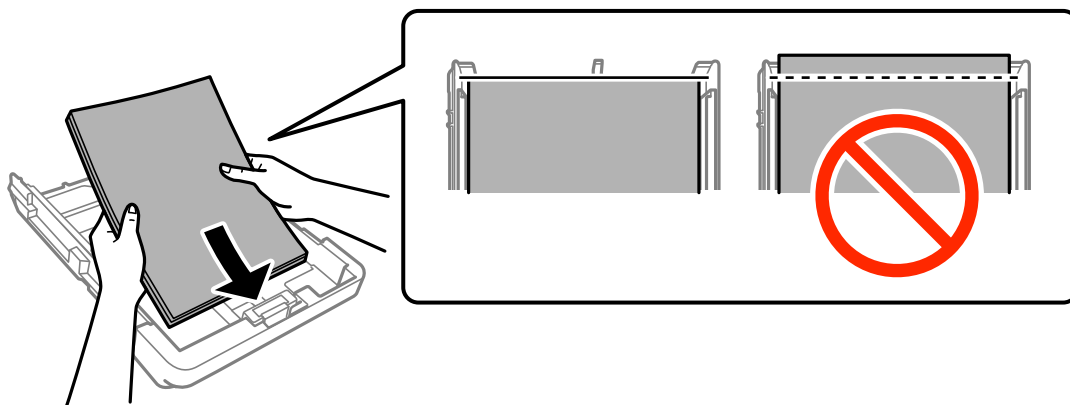


Papír betöltése


! Fontos:

- ❑ Ügyeljen arra, hogy a papír ne nyúljon túl a háromszög szimbólumon, ami a papírkazetta végén található.
- ❑ Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.

❑ Borítékok

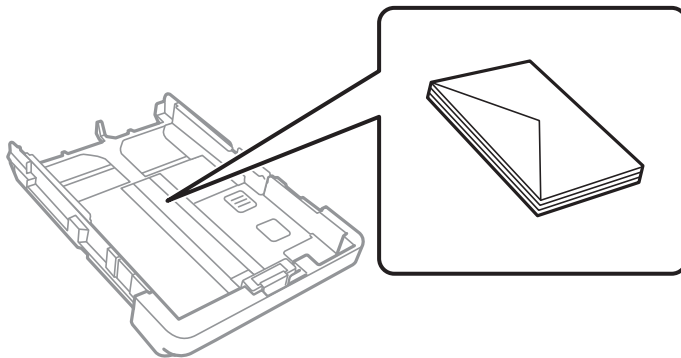

❑ Előre lyukasztott papír

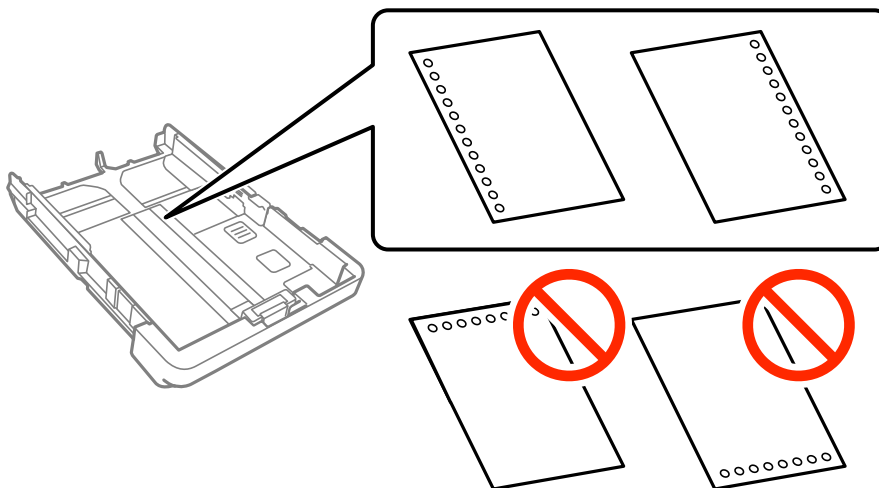


Megjegyzés:

- ❑ Töltsön be egy lap megadott méretű papírt, úgy hogy a kötési lyukak jobbra vagy balra nézzenek.
- ❑ Úgy állítsa be a fájlt, hogy a lyukak fölé ne essen nyomtatandó anyag.
- ❑ Előre lyukasztott papír esetén nem érhető el az automatikus kétoldalas nyomtatás.

Papír betöltése

5. Az oldalsó élvezetőket csúsztassa a papír széleihez.

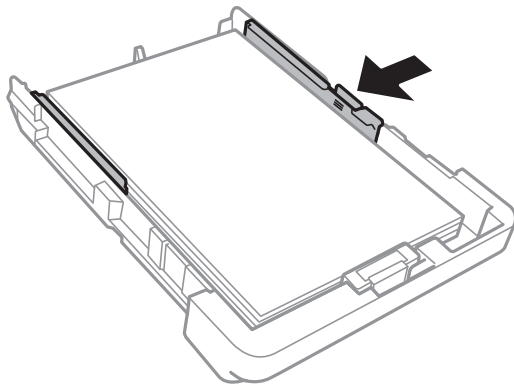


6. Helyezze be teljesen a papírkazetta egységet.
7. A vezérlőpulton állítsa be a papírkazetta egységbe töltött papír méretét és típusát.

Megjegyzés:

A papírméret és papírtípus beállításait tartalmazó képernyőt a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Papírforrás-beállítások** > **Papírbeállítás** kiválasztásával is megjelenítheti.

8. Csúsztassa ki a kimeneti tálcát.

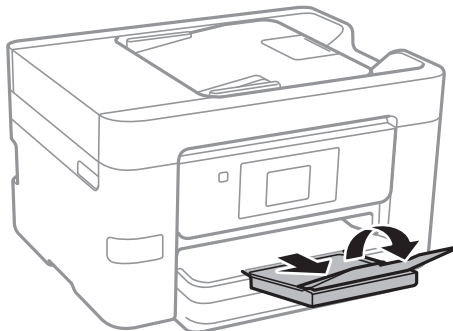

Kapcsolódó információ

- ➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 43. oldal
- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 44. oldal

Eredetik felhelyezése

Helyezze az eredeti dokumentumokat a szkennerrüveg elemre vagy az automatikus dokumentumadagolóra. A szkennerrüveg segítségével olyan dokumentumokat is beolvashat, amelyeket az automatikus dokumentumadagoló nem támogat.

Az ADF segítségével több lapból álló eredetiket is beolvashat egyszerre.

Az ADF-hez választható eredetik

Elérhető papírméretek	A4, Letter, Legal
Papírtípus	Sima papír
Papírvastagság (papír súlya)	64–95 g/m ²
Betöltési kapacitás	A4, Letter: 35 lap vagy 3.85 mm Legal: 10 lap

Még ha az eredeti meg is felel a média előírásainak, amelyet be lehet tenni az ADF-be, nem biztos, hogy adagolni lehet az ADF-ből, vagy a szkennelés minősége romolhat a papír tulajdonságaitól vagy minőségétől függően.



Fontos:

Ne töltsön be fényképeket vagy értékes eredeti alkotásokat az ADF-be. A hibás adagolás összegyűrheti az eredetit vagy kárt tehet benne. Ehelyett olvassa be ezeket a dokumentumokat a szkennerrüvegén.

A papírelakadás elkerülése érdekében a következő eredetiket ne tegye az automatikus dokumentumadagolóba. Az ilyen típusok esetében a szkennerrüveg használata ajánlott.


- ☐ Szakadt, összehajtott, gyűrött, rossz állapotú vagy hullámos eredetik
- ☐ Lyukasztott eredetik
- ☐ Ragasztószalaggal, tűzőkapoccsal, gemkapoccsal stb. összefogott eredetik
- ☐ Matricával vagy címkével ellátott eredetik
- ☐ Szabálytalanul vagy nem derékszögben levágott eredetik
- ☐ Kötétt eredetik
- ☐ Vetítőfólia, hőpapír vagy indigós papír

Eredetik behelyezése az ADF-be


1. Illessze össze az eredetik széleit.

Eredetiek felhelyezése

2. Igazítsa be az ADF élvezetőjét.


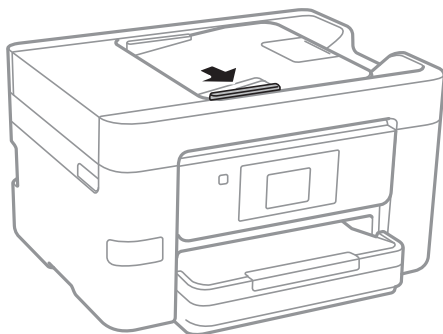


3. Helyezze be az eredetiket az ADF-be nyomtatandó oldalukkal felfelé.

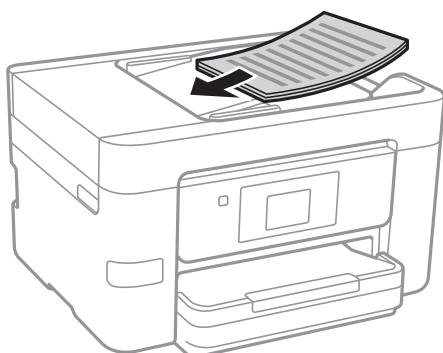

Fontos:


- ❑ Ne töltsön be eredeti anyagokat az automatikus dokumentumadagolón lévő háromszöggel jelölt vonal fölé.

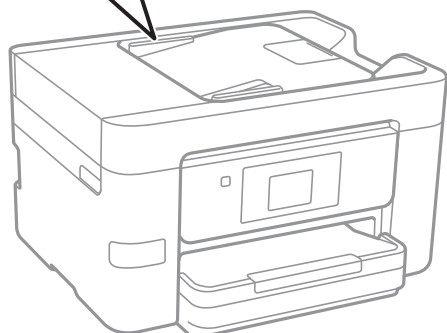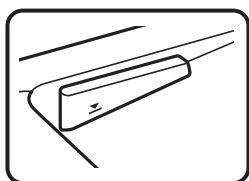

- ❑ Szkennelés közben ne töltsön be eredetiket.
- ❑ Ha A4-es méretnél nagyobb eredetiket helyez be, nyissa meg az ADF dokumentum támogatást.

Eredetik felhelyezése

4. Csúsztassa az ADF élvezetőjét az eredeti anyagok széléhez.

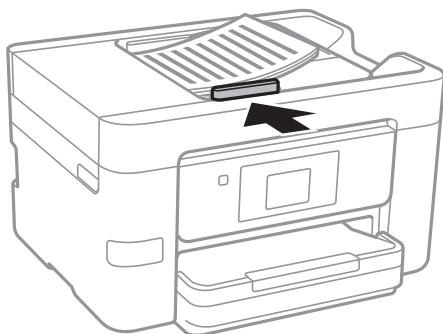

Kapcsolódó információ

➔ [„Az ADF-hez választható eredetik“ 50. oldal](#)

Helyezze az eredeti dokumentumokat az ADF egységre a 2 oldal/lap elrendezésben való másoláshoz

Helyezze az eredeti példányokat az ábrán jelzett irányba, majd válassza ki a tájolást.

- ☐ Eredetik elhelyezése felfelé mutató irányban: Válassza ki az **Irány felfelé** lehetőséget a kezelőpanelen az alábbiakban leírtak szerint.

Másolás > Speciális beállítások > Tájolás(ered.) > Irány felfelé

Helyezze az eredetiket az automatikus lapadagolóba a nyíl irányában.



- ☐ Eredetik elhelyezése balra mutató irányban: Válassza ki a **Irány balra** lehetőséget a kezelőpanelen az alábbiakban leírtak szerint.

Másolás > Speciális beállítások > Tájolás(ered.) > Irány balra

Helyezze az eredetiket az automatikus lapadagolóba a nyíl irányában.



Az eredetik felhelyezése a Szkennerüvegre

Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a dokumentumfedél alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.


Eredetik felhelyezése




Fontos:

Nagyméretű eredetik, úgy mint könyvek felhelyezése esetén ügyeljen arra, hogy ne jusson be fény kívülről a szkennerrüvegbe.

1. Nyissa ki a dokumentumfedelelet.

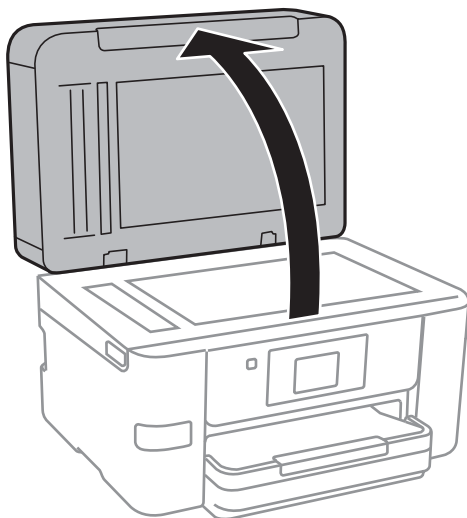

2. Távolítson el minden port vagy szennyeződést a szkennerrüveg egységről.
3. Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjelöléshez.

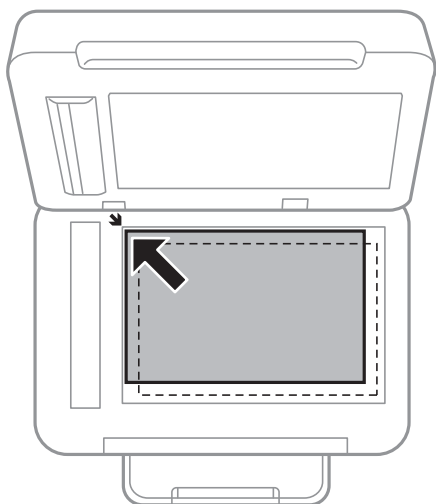

Megjegyzés:

- ☐ A szkennerrüveg széle körüli 1,5 mm-es területet a készülék nem olvassa be.
- ☐ Ha az ADF-ben és a szkennerrüvegen is vannak eredetik, akkor az ADF-ben lévő eredetik élveznek elsőbbséget.

4. Zárja le a fedelet óvatosan.



Fontos:

Ne nyomja meg erősen a szkennerrüveg-t vagy a dokumentum fedelét. Ellenkező esetben károsodhatnak.

Eredetik felhelyezése

5. Beolvasás után távolítsa el a dokumentumokat.

Megjegyzés:

Ha hosszabb ideig a szkenneriűveg egységen hagyja az eredeti anyagokat, előfordulhat, hogy az eredeti dokumentum az üveg felületére ragad.

Partnerek kezelése

A partnerlisták regisztrálásával egyszerűen megadhatja a címzetteket. Maximum 100 bejegyzést regisztrálhat, és a partnerlistákat faxszámok megadásához, valamint szkennelt kép e-mailhez csatolására, illetve hálózati mappába való mentésére szolgáló célhely megadásához használhatja.

Kapcsolatok regisztrálása vagy szerkesztése

Megjegyzés:

Mielőtt partnereket regisztrálna, győződjön meg róla, hogy konfigurálta az e-mail-kiszolgáló beállításait az e-mail-cím használatához.

- Írja be a menüt, amelybe a kapcsolatokat regisztrálni szeretné.
 - ☐ Fax: Koppintson a **Fax** lehetőségre a kezdőképernyőn.
 - ☐ E-mail: Koppintson a **Szken- nelés** lehetőségre a kezdőképernyőn > **E-mail**.
 - ☐ Hálóz. mappa/FTP: Koppintson a **Szken- nelés** lehetőségre a kezdőképernyőn > **Hálóz. mappa/FTP**.
- Koppintson a(z) **Partnerek** elemre.
- Tegye az alábbiak egyikét.
 - ☐ Új kapcsolat regisztrációjához érintse meg az **Bej.hozzáa.** lehetőséget.
 - ☐ Kapcsolat szerkesztéséhez koppintson a **>** lehetőségre a megfelelő kapcsolatnál, majd koppintson az **Szerkesztés** lehetőségre.
 - ☐ Kapcsolat körléséhez koppintson a **>** lehetőségre a megfelelő kapcsolatnál, majd koppintson a **Törlés** és a **Igen** lehetőségekre. Nem kell az alábbi eljárásokat elvégeznie.
- Koppintson a(z) **Partner hozzáadása** elemre.

Ha a **Hálóz. mappa/FTP** egyik kapcsolatát szeretné regisztrálni, vagy szerkeszteni szeretne egy kapcsolatot, hagyja ki ezt az eljárást.
- Végezze el a szükséges beállításokat.

Megjegyzés:

Fax szám megadásakor adjon meg egy külső hozzáférési kódot a fax szám elején, ha PBX telefonszolgáltatással rendelkezik és hozzáférési kódra van szükség külső vonal eléréséhez. Ha a hozzáférési kód be van állítva a **Vonaltípus** beállításokban, a tényleges hozzáférési kód helyett kettőskeresztet (#) kell megadnia. Tárcsázás közbeni szünet (3 másodperces szünet) hozzáadásához írjon be kötőjelet (-).

- Koppintson a **OK** elemre.

Csoportos kapcsolatok regisztrálása vagy szerkesztése

Partner csoportok létrehozásával egyszerre több címzettnek küldhet faxot vagy beszkenelt képet.

Partnerek kezelése

- Lépjen be a menübe, amelybe a kapcsolatokat regisztrálni szeretné.
 - ☐ Fax: Koppintson a **Fax** lehetőségre a kezdőképernyőn.
 - ☐ E-mail: Koppintson a **Szken- nelés** lehetőségre a kezdőképernyőn > **E-mail**.
- Koppintson a(z) **Partnerek** elemre.
- Tegye az alábbiak egyikét.
 - ☐ Új csoportos kapcsolat regisztrálásához koppintson az **Bej.hozzáa.** lehetőségre majd az **Csoport hozzáadása** lehetőségre.
 - ☐ Csoportos kapcsolat szerkesztéséhez koppintson a **>** lehetőségre a megfelelő csoportos kapcsolatnál, majd koppintson az **Szerkesztés** lehetőségre.
 - ☐ Csoportos kapcsolat körléséhez koppintson a **>** lehetőségre a megfelelő csoportos kapcsolatnál, majd koppintson a **Törlés** és a **Igen** lehetőségekre. Nem kell az alábbi eljárásokat elvégeznie.
- Adja meg vagy módosítsa a **Csoportnév**-t és az **Index-szó**-t, majd érintse meg a **Partner(ek) hozzáadva a csoporthoz (kötelező)** lehetőséget.
- Válassza ki a csoportban regisztrálni kívánt névjegyeket, majd koppintson a **Bezár** gombra.

Megjegyzés:

 - ☐ *Maximum 99 partnert regisztrálhat.*
 - ☐ *Egy partner kijelölésének törléséhez koppintson rá újra.*
- Koppintson a **OK** elemre.

Partnerek regisztrálása számítógépen

A Web Config használatával partnerlistát hozhat létre a számítógépen, és importálhatja a listát a nyomtatóra.

- Lépjen be a Web Config lehetőségbe és válassza ki a **Contacts**-ot.
- Jelölje ki a regisztrálni kívánt számot, majd kattintson az **Edit** elemre.
- Adjon meg egy **Name**-t és egy **Index Word**-t.
- Válassza ki a célállomás típusát, mint a **Type** választási lehetőség.

Megjegyzés:
Nem tudja megváltoztatni a **Type** lehetőséget a regisztráció befejezése után. Ha meg akarja változtatni a típust, törölje a célállomást majd regisztrálja újra.
- Adjon meg egy értéket minden egyes elemhez, majd kattintson az **Apply** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➡ „Web Config“ 162. oldal
- ➡ „A Web Config futtatása böngészőben“ 163. oldal

Partnerek kezelése

Célállomás beállítási elemek

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Általános beállítások	
Name	Adjon meg egy kapcsolatok között szereplő nevet, ami 30 vagy kevesebb karakterből állhat Unicode (UTF-8) rendszerben. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Index Word	Adjon meg keresőszavat 30 vagy kevesebb karakterből állva Unicode (UTF-8) rendszerben. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Type	Válassza ki a regisztrálni kívánt cím típusát.
Assign to Frequent Use	Válassza ki a regisztrált cím gyakran használt címként történő beállításához. Ha gyakran használt címként állítja be, akkor ez megjelenik a fax és a szkennelés felső képernyőjén, és megadhatja a célállomást a kapcsolat megjelenítése nélkül.
Fax	
Fax Number	Írjon be 1 és 64 közötti karaktert 0–9 - * # és a szóköz használatával.
Fax Speed	Válasszon ki egy kommunikációs sebességet a célállomáshoz.
Email	
Email Address	Írja be az 1–255 karaktert tartalmazó e-mail címet.
Network Folder (SMB)	
Save to	Adja meg a célmappa helyét 1–253 karakter között Unicode (UTF-8) rendszerben, kihagyva a „\” jelet.
User Name	Adjon meg egy felhasználónevet a hálózati mappához való hozzáféréshez 30 vagy kevesebb karakterből Unicode (UTF-8) rendszerben. Azonban ne használjon vezérlő karaktereket (0x00–0x1f, 0x7F).
Password	Adjon meg egy felhasználónevet a hálózati mappához való hozzáféréshez 20 vagy kevesebb karakterből Unicode (UTF-8) rendszerben. Azonban ne használjon vezérlő karaktereket (0x00–0x1f, 0x7F).
FTP	
Save to	Adja meg a szerver nevét 1 és 253 karakter között ASCII (0x20–0x7E) rendszerben, kihagyva az „ftp:” jelet.
User Name	Adjon meg egy felhasználónevet az FTP szerverhez való hozzáféréshez 30 vagy kevesebb karakterből Unicode (UTF-8) rendszerben. Azonban ne használjon vezérlő karaktereket (0x00–0x1f, 0x7F). Ha a szerver lehetővé teszi a névtelen kapcsolatokat, adjon meg egy felhasználónevet, mint pl. Anonymous és az FTP-t. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Password	Adjon meg egy jelszót az FTP szerverhez való hozzáféréshez 20 vagy kevesebb karakterből Unicode (UTF-8) rendszerben. Azonban ne használjon vezérlő karaktereket (0x00–0x1f, 0x7F). Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Connection Mode	Válassza ki a kapcsolat módját a menüben. Ha tűzfal van beállítva a nyomtató és az FTP szerver között, válassza ki a Passive Mode -ot.
Port Number	Adja meg az FTP szerver port számát 1 és 65535 között.

Célállomások regisztrációja csoportként

Ha a célállomás típusa **Fax**-ra vagy **Email**-re van beállítva, csoportként is regisztrálhatja a célállomásokat.

1. Lépjen be a Web Config lehetőségbe és válassza ki a **Contacts**-ot.
2. Jelölje ki a regisztrálni kívánt számot, majd kattintson az **Edit** elemre.
3. Válasszon ki egy csoportot ebből **Type**.
4. Kattintson a **Select** vagy a **Contact(s) for Group** elemre.
A rendelkezésre álló célpontok jelennek meg.
5. Válassza ki a csoporthoz regisztrálni kívánt célállomást, majd kattintson a **Select** gombra.
6. Adjon meg egy **Name**-t és egy **Index Word**-t.
7. Válassza ki, hogy megjelöli-e a regisztrált csoportot gyakran használt csoportként.

Megjegyzés:

A célállomásokat több csoporthoz lehet regisztrálni.

8. Kattintson a **Apply** lehetőségre.

Partnerek exportálása és importálása számítógéppel

A Web Config alkalmazással a nyomtatón tárolt partneradatokat exportálhatja a számítógépre. Az exportált partnereket a többi nyomtatóra is importálhatja.

A nyomtató meghibásodása esetén a partner adatok elveszhetnek. Azt javasoljuk, hogy minden adatfrissítés során készítsen biztonsági mentést az adatokról. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem.

Kapcsolódó információ

➔ [„Web Config“ 162. oldal](#)

Kapcsolatok exportálása

A nyomtató minden egyes beállításának exportálása.

1. Léjen be a Web Config alkalmazásba, majd válassza ki a **Export and Import Setting Value > Export** lehetőséget.
2. Válassza a **Contacts** lehetőséget.
3. Adjon meg egy jelszót az exportált fájlok titkosításához.
Meg kell adnia a jelszót a fájl importálásához. Hagyja üresen, ha nem akarja titkosítani a fájlt.
4. Kattintson a **Export** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

➔ [„A Web Config futtatása böngészőben“ 163. oldal](#)

Importálja a kapcsolatokat

Importálja a nyomtatóra az exportált Web Config fájlt.

1. Léjen be a Web Config alkalmazásba, majd válassza ki a **Export and Import Setting Value > Import** lehetőséget.
2. Válassza ki az exportált fájlt, majd adja meg a titkosított jelszót.
3. Kattintson a **Next** lehetőségre.
4. Válassza ki a **Contacts** lehetőséget, majd nyomja kattintson a **Next** gombra.
5. Kattintson a **OK** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

➔ [„A Web Config futtatása böngészőben“ 163. oldal](#)

Nyomtatás

Nyomtatás a vezérlőpultról

Kinyomtathatja az adatokat egy, a nyomtatójához csatlakoztatott USB-eszközzől.

JPEG-fájlok nyomtatása memóriaeszközzől

Megjegyzés:

Ha több mint 999 kép van az adattároló eszközön, a nyomtató automatikusan csoportokra osztja a képeket, és a csoportos kiválasztás képernyő jelenik meg. A képek a készítés dátuma szerint vannak csoportosítva.




1. Csatlakoztasson adattároló eszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjába.
2. Koppintson a **Memóriaeszk.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a(z) **JPEG** elemre.


A memóriaeszközön lévő képek indexképekként jelennek meg.

Koppintson a  lehetőségre a **Megjelenítési sorrend** módosításához, illetve adja meg a **Minden fotó kijelölése**, **Képkijelölés törlése** és a **Csoport választása** beállításait.

4. Koppintson a kinyomtatni kívánt fájlra.

A kiválasztott képeken pipák vannak valamint a nyomatok számai (kezdetben 1).




Egy kép előnézetének megtekintéséhez koppintson a **Egyszerű nézet** lehetőségre. A képet úgy nagyíthatja ki, ha rákoppint a  lehetőségre. Koppintson a  ikonra vagy a  ikonra az előző vagy a következő kép előnézetéhez.

5. Koppintson a(z) **Nyomtatási beállítások** elemre.
6. Állítsa be az elemeket szükség szerint.
A részletesebb beállításokról további információkat a Memóriaeszk. menüiben talál.
7. Koppintson a(z) **Előnézet és nyomtatás** elemre.
8. Állítsa be a nyomtatási példányszámot az értékre való koppintással.
9. Koppintson az  gombra a nyomtatás elindításához.
10. Vegye ki az adattároló eszközt a nyomtatóból.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal
- ➔ „Részek nevei és funkciói“ 14. oldal
- ➔ „JPEG beállítások“ 61. oldal

TIFF -fájlok nyomtatása memóriaeszkörről

1. Csatlakoztasson adattároló eszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjába.
2. Koppintson a **Memóriaeszk.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a(z) **TIFF** elemre.
A memóriaeszközön lévő képek listaként jelennek meg.
A fájlok sorrendjének módosításához koppintson a  lehetőségre.
4. Koppintson a kinyomtatni kívánt fájlra.
5. Koppintson a(z) **Beállítások és nyomtatás** elemre.
6. Állítsa be az elemeket szükség szerint.
A részletesebb beállításokról további információkat a Memóriaeszk. menüiben talál.
7. Koppintson a **To Check Printing** lehetőségre, majd ellenőrizze a beállításokat, mint  (**Nyomatrendelés**) és szükség esetén végezzen módosítást.
8. Állítsa be a nyomtatási példányszámot az értékre való koppintással.
9. Koppintson az  gombra a nyomtatás elindításához.
10. Vegye ki az adattároló eszközt a nyomtatóból.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal
- ➔ „Részek nevei és funkciói“ 14. oldal
- ➔ „TIFF beállítások“ 62. oldal

A Memóriaeszk. menü elemei

Koppintson a **Memóriaeszk.** elemre a nyomtató kezdőképernyőjén, és különböző nyomtatási beállításokat hajthat végre a memóriaeszközön található fájlokra vonatkozóan.

JPEG beállítások



(Fényképmenü kiválasztása):

A képadatok rendezésére, kiválasztására és a kijelölés törlésére vonatkozó adatok beállításainak megadása.

Papírbeállítás:

Adja meg azokat a papírforrás-beállításokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.

Nyomtatás

Színes mód:

Válasszon színbeállítást; azaz, hogy rendszerint **FF** vagy **Színes** beállítással nyomtat-e.

Elrendezés:

Kiválasztja a számos JPEG-fájl elrendezésének módját. A **Szegély nélküli** funkcióval fájl nyomtathat egy oldalra margók nélkül a szélek körül. A kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti keret eltűnjön. A **Szegéllyel** funkcióval fájl nyomtathat egy oldalra margókkal a szélek körül. A **20-up** beállítással 20 fájl nyomtathat oldalanként. Az **Tárgymutató** beállítással index nyomtatható az adatokkal.

Kerethez illesztés:

Válassza ki az **Be** beállítást, ha le szeretné vágni a képet, hogy az automatikusan beférjen a nyomtatási elrendezésbe. Ha a képadatok és a papírméret képaránya egymástól eltér, akkor a kép nagyítása vagy kicsinyítése automatikusan megtörténik annak érdekében, hogy a rövid oldalak megfeleljenek a papír rövid oldalainak. A kép hosszú oldalát levágja a készülék, ha az túlnyúlik a papír hosszú oldalán. Elképzelhető, hogy ez a funkció panorama fényképeknél nem működik.

Minőség:

A **Legjobb** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

Dátum:

A fotó készítésére vagy mentésére vonatkozó dátum formátumának kiválasztása. A dátum nyomtatása egyes elrendezéseknél nem kerül kinyomtatásra.

Javítás:

Akkor válassza ezt a módot, ha automatikusan javítani szeretné a fotó fényerejét, kontrasztját és telítettségét. Az automatikus javítás kikapcsolásához válassza az **Javítás ki** lehetőséget.

Vörösszem-javítás:

Válassza az **Be** lehetőséget, ha automatikusan javítani szeretné a vörösszem-hatást a fotókon. A javítások az eredeti fájl nem, csak a nyomtatottakat érintik. A fénykép típusától függően a szemeken kívül a kép más részei is korrigálásra kerülhetnek.

Össz. beáll. törl.:

Az összes beállítást az alapértékre állítja vissza.

TIFF beállítások

Megadhatja a nyomtatási beállításokat a memóriaeszközén található TIFF formátumú fájlokra vonatkozóan.



A fájlok sorrendjét módosítja.



(Papírbeállítás):

Adja meg azokat a papírforrás-beállításokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.

Nyomtatás

Elrendezés:

Kiválasztja a Multi-TIFF-fájl elrendezésének módját. A **Szegély nélküli** funkcióval fájlt nyomtathat egy oldalra margók nélkül a szélek körül. A kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti keret eltűnjön. A **Szegéllyel** funkcióval fájlt nyomtathat egy oldalra margókkal a szélek körül. A **20-up** beállítással 20 fájlt nyomtathat oldalanként. Az **Tárgymutató** beállítással index nyomtatható az adatokkal.

Kerethez illesztés:

Válassza ki az **Be** beállítást, ha le szeretné vágni a képet, hogy az automatikusan beférjen a fotóelrendezésbe. Ha a képadatok és a papírméret képaránya egymástól eltér, akkor a kép nagyítása vagy kicsinyítése automatikusan megtörténik annak érdekében, hogy a rövid oldalak megfeleljenek a papír rövid oldalainak. A kép hosszú oldalát levágja a készülék, ha az túlnyúlik a papír hosszú oldalán. Elképzelhető, hogy ez a funkció panoráma fényképeknél nem működik.

Minőség:

A **Legjobb** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

Dátum:

A fotó készítésére vagy mentésére vonatkozó dátum formátumának kiválasztása. A dátum nyomtatása egyes elrendezéseknél nem kerül kinyomtatásra.

Össz. beáll. törl.:

Az összes beállítást az alapértékre állítja vissza.



(Nyomatrendelés):

Válassza ki a sorrendet a többoldalas TIFF-fájlok kinyomtatásához.

Színes mód:

Válasszon színbeállítást; azaz, hogy rendszerint **FF** vagy **Színes** beállítással nyomtat-e.

Nyomtatás a számítógépről

A nyomtatás alapjai — Windows


Megjegyzés:

- ☐ A beállítás részletes leírását az online súgóban találja. Kattintson jobb gombbal az adott elemre, majd válassza ki a **Súgó** lehetőséget.
- ☐ A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.

Nyomtatás

5. A nyomtatómeghajtó-ablak hozzáféréséhez jelölje ki a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemeket.

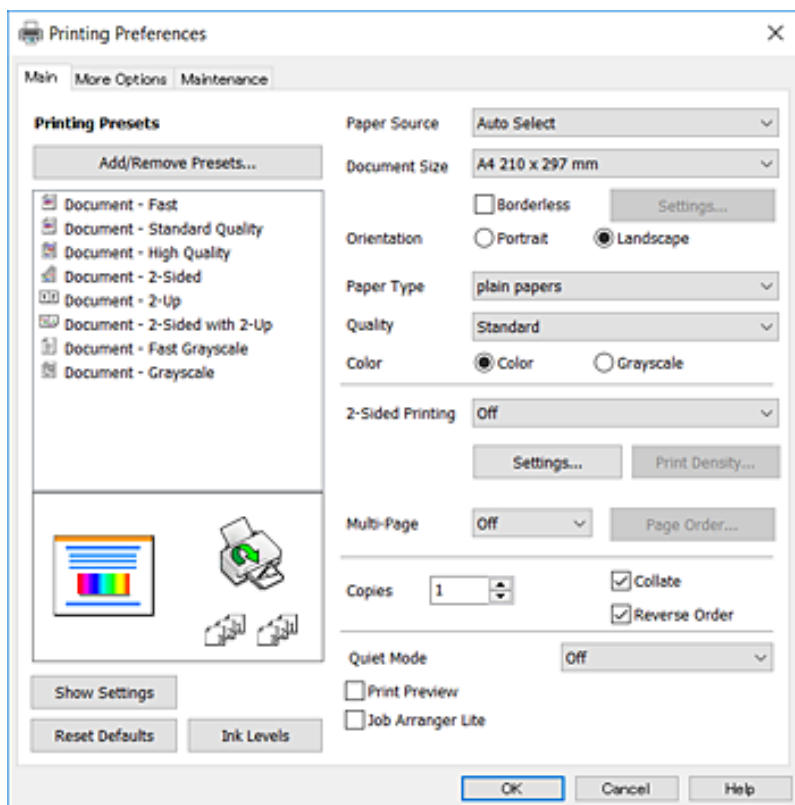

6. Végezze el a következő beállításokat.

- ☐ Papírforrás: jelölje ki a papírforrást, melybe betöltötte a papírt. Ha a nyomtató csak egy papírforrással rendelkezik, ez az elem nem kerül megjelenítésre.
- ☐ Papírméret: jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét.
- ☐ Keret nélküli: akkor jelölje ki, ha keret nélkül szeretné kinyomtatni a képet.
- ☐ Írásirány: jelölje ki az alkalmazásban megadott tájolást.
- ☐ Papírtípus: jelölje ki a betöltött papír típusát.
- ☐ Minőség: a nyomtatási minőség kiválasztása. A **Magas** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.
- ☐ Színes: fekete vagy szürkeárnyalatos nyomatok esetében válassza ki a **Szürkeárnyalatos** lehetőséget.

Megjegyzés:

- ☐ Ha nagy részletgazdagságú adatot nyomtat normál papírra, levélpapírra vagy előre nyomtatott papírra, az élénk nyomatok érdekében a Normál-élénk lehetőséget válassza ki a Minőség menüpontban.
- ☐ Ha borítékokra nyomtat, akkor a Fekvő elemet válassza az **Írásirány** beállításaként.

7. A nyomtatómeghajtó ablakának bezárásához kattintson az **OK** gombra.

8. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás” 44. oldal
- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén” 46. oldal

➔ „Papírtípusok listája“ 45. oldal


A nyomtatás alapjai — Mac OS X

Megjegyzés:

A fejezetben lévő magyarázatok példaként ezt használják: TextEdit. A műveletek és képernyők az adott alkalmazástól függően eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.

A nyomtatási ablak nagyításához, ha szükséges, kattintson a **Részletek megjelenítése** vagy a ▼ lehetőségre.

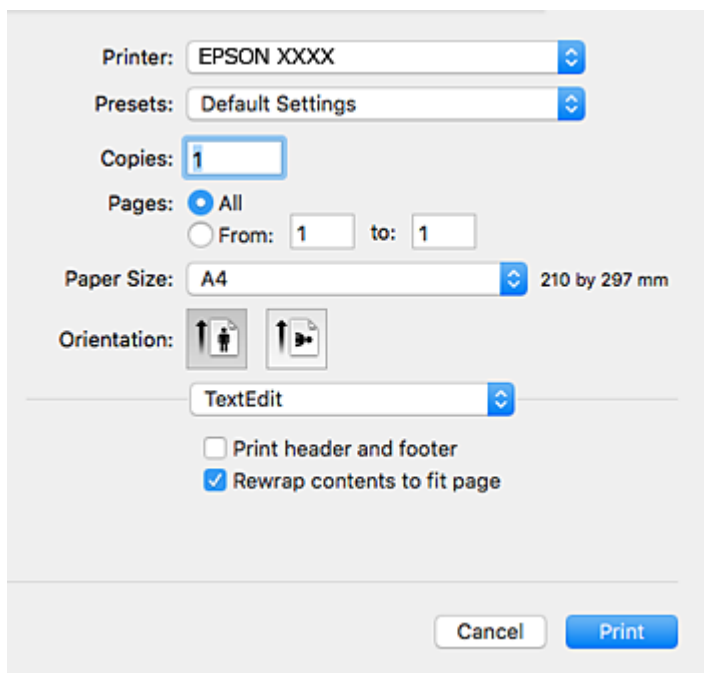

4. Végezze el a következő beállításokat.
 - ☐ Nyomtató: nyomtató kiválasztása.
 - ☐ Előbeállítások: akkor válassza ki, ha az elmentett beállításokat kívánja használni.
 - ☐ Papírméret: jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét.
Ha keret nélkül kíván nyomtatni, akkor a „keret nélküli” papírméretet válassza ki.
 - ☐ Tájolás: jelölje ki az alkalmazásban megadott tájolást.

Megjegyzés:


- ☐ Ha a fenti menüpontok nem jelennek meg, akkor zárja be a nyomtatási ablakot, válassza ki az **Oldalbeállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből, majd végezze el a beállításokat.
- ☐ Ha borítékokra nyomtat, akkor a fekvő tájolást válassza.

Nyomtatás

5. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.

Megjegyzés:

Mac OS X v10.8.x vagy újabb esetében, ha a **Nyomtatási beállítások** menü nem jelenik meg, akkor az Epson nyomtatómeghajtó nem megfelelően került telepítésre.

Válasza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót. Nyomtató hozzáadásához lásd a következőt.

<http://epson.sn>

6. Végezze el a következő beállításokat.

- ☐ Papírforrás: jelölje ki a papírforrást, melybe betöltötte a papírt. Ha a nyomtató csak egy papírforrással rendelkezik, ez az elem nem kerül megjelenítésre.
- ☐ Hordozótípus: jelölje ki a betöltött papír típusát.
- ☐ Nyomtatási minőség: a nyomtatási minőség kiválasztása.
A magasabb minőségi beállítás kiválasztása csökkentheti a nyomtatási sebességet.
- ☐ Kiterjesztés: akkor érhető el, ha a szegély nélküli papírméretet választotta.
Keret nélküli nyomtatás esetében a nyomtatandó adat a papírméretnél kicsit nagyobbra kerül nagyításra, hogy ne kerüljön keret a papír szélei köré. Válassza ki a nagyítás mértékét.
- ☐ Szürkeárnyaltos: fekete vagy szürkeárnyaltos nyomatot készíthet.

7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Nyomtatás

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 44. oldal
- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 45. oldal


Kétoldalas nyomtatás

A következő módok valamelyikével a papír mindkét oldalára nyomtathat.

- ☐ Automatikus, kétoldalas nyomtatás
- ☐ Kézi, kétoldalas nyomtatás (csak Windows esetén)

Amikor a nyomtató befejezte az első oldal nyomtatását, fordítsa meg a papírt, hogy a másik oldalára nyomtasson.

A nyomat összehajtásával füzetet is másolhat. (Csak Windows esetén)

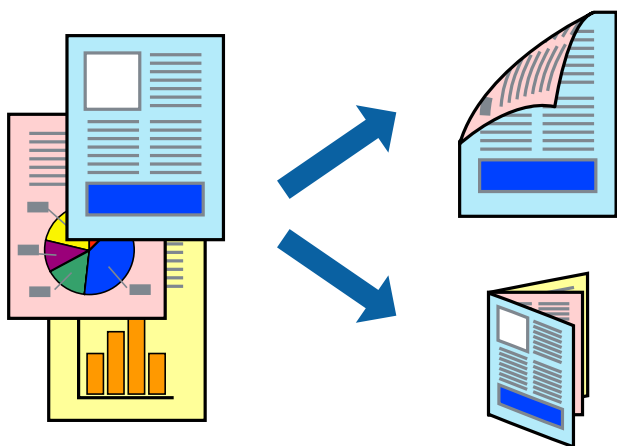

Megjegyzés:

- ☐ Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.
- ☐ Ha nem használ kétoldalas nyomtatáshoz való papírt, a nyomtatási minőség romolhat és papírbeakadás történhet.
- ☐ A papírtól és a nyomtatási adattól függően előfordulhat, hogy a tinta átüt a papír másik oldalára.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 44. oldal

Kétoldalas nyomtatás – Windows

Megjegyzés:

- ☐ A kézi, kétoldalas nyomtatási funkció elérhető, ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció engedélyezve van. Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, a nyomtatómeghajtóban kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre, a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- ☐ A kézi, kétoldalas nyomtatás funkció lehet, hogy nem használható, ha a nyomtatót hálózaton keresztül érik el, illetve megosztott nyomtatóként használják.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.

Nyomtatás

2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
4. Válassza az **Automatikus (hosszú oldal menti kötés)**, **Automatikus (rövid oldal menti kötés)**, **Kézi (hosszú oldal menti kötés)** vagy a **Kézi (rövid oldal menti kötés)** lehetőséget a **Kétoldalas nyomtatás** területen, a **Fő** lapon.
5. Kattintson a **Beállítások** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az **OK** elemre.

Megjegyzés:

*Két rétre hajtott brosúra nyomtatásához jelölje ki a **Brosúra** elemet.*

6. Kattintson a **Nyomtatási fényerő** elemre, válassza ki a dokumentumtípust a **Adja meg a dokumentum típusát** menüben, majd kattintson az **OK** gombra.

A nyomtatómeghajtó automatikusan beállítja az adott dokumentumtípus **Beállítások** beállításait.

Megjegyzés:

- ☐ *A nyomtatás funkció használata során előfordulhat, hogy a **Adja meg a dokumentum típusát** elemhez a **Nyomtatási fényerő beállítása** ablakban, valamint a **Minőség** elemhez a **Fő** lapon kiválasztott beállításoktól függően lelassul a nyomtatás.*
- ☐ *Manuális kétoldalas nyomtatás esetén a **Nyomtatási fényerő beállítása** beállítás nem elérhető.*

7. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** lapon, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
8. kattintson a **Print** lehetőségre.

Kézi, kétoldalas nyomtatás esetén, ha az első oldal nyomtatása befejeződött, egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatás alapjai — Windows“ 63. oldal](#)

Kétoldalas nyomtatás – Mac OS X

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt.
4. Jelölje ki a **Kétoldalas nyomtatás beállításai** lehetőséget a felugró menüből.
5. Jelölje ki a kötéseket és a **Dokumentumtípus** elemet.

Megjegyzés:

- ☐ *A nyomtatás lassabb lehet a **Dokumentumtípus** beállításától függően.*
- ☐ *Ha nagy részletgazdagságú adatot nyomtat, mint például fotók és diagramok, jelölje ki a **Szöveg és Grafika** vagy a **Szöveg és Fotók** elemeket a **Dokumentumtípus** beállításaként. Ha kopott nyomat jelentkezik, vagy a kép átiüt a másik oldalra, állítsa be a nyomtatás erősségét és a tinta száradási idejét a **Beállítások** mellett található nyíl jelre kattintva.*

6. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.

Nyomtatás


7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Mac OS X“ 65. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egy vagy kettő lapra, kettő vagy négy oldal nyomtatható.

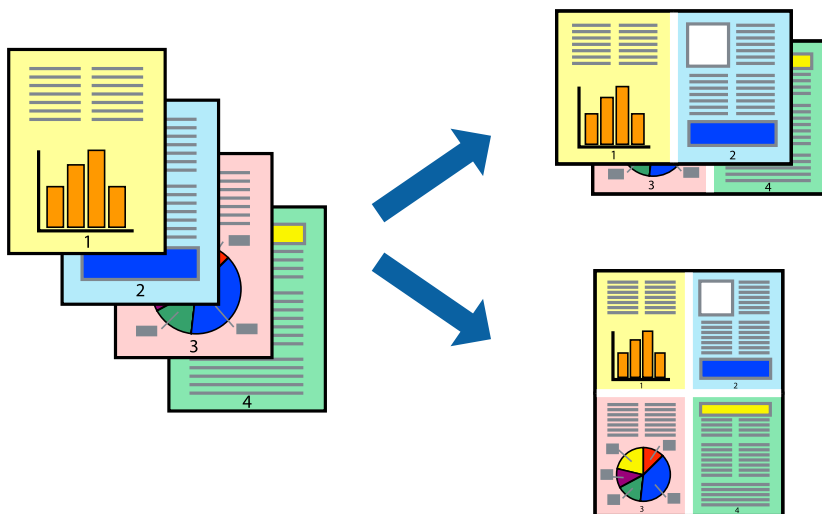

Több oldal nyomtatása egy lapra – Windows

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
4. Jelölje ki a **2 oldal / lap** vagy a **4 oldal / lap** elemeket a **Több oldal** beállítás lehetőségeként a **Fő** lapon.
5. Kattintson a **Oldalak sorrendje** elemre, hajtsa végre a szükséges változtatásokat, majd az ablak bezárásához, kattintson az **OK** elemre.
6. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** lapon, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Windows“ 63. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra – Mac OS X

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelét.
4. Jelölje ki a felugró menü **Elrendezés** elemét.
5. Az **Oldalak laponként**, az **Elrendezés iránya** (oldalsorrend), és a **Szegélyek** lehetőségekben állítsa be az oldalak számát.
6. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Mac OS X“ 65. oldal

Nyomtatás a papírmérethez igazítva

A nyomtatóba töltött papírmérethez igazítva végezheti el a nyomtatást.



Nyomtatás a papírmérethez igazítva – Windows

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.

Nyomtatás

4. Tegye meg a következő beállításokat a **További beállítások** lapon.
 - ☐ Papírméret: Jelölje ki a papír méretét, melyet az alkalmazásban beállított.
 - ☐ Kimeneti papír: Jelölje ki a papír méretét, melyet a nyomtatóba töltött.
Az **Igazítás laphoz** automatikusan be van jelölve.

Megjegyzés:

*Ha kicsinyített képet szeretne nyomtatni a lap közepén, válassza ki a **Középre** lehetőséget.*

5. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** lapon, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
6. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➡ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal](#)
- ➡ [„A nyomtatás alapjai — Windows“ 63. oldal](#)

Nyomtatás a papírmérethez igazítva – Mac OS X


1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt.
4. Jelölje ki az alkalmazásban megadott papír méretét a **Papírméret** beállításként.
5. Jelölje ki a **Papírkezelés** elemet a felugró menüben.
6. Jelölje ki a **Arányos papírméret-igazítás** elemet.
7. Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a **Cél papírmérete** beállításként.
8. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
9. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➡ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal](#)
- ➡ [„A nyomtatás alapjai — Mac OS X“ 65. oldal](#)

Több fájl nyomtatása együtt (csak Windows esetén)

A **Nyomtatási feladatrendező Lite** lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatásához. Megadhatja az összefűzött fájlok nyomtatási beállításait, például az elrendezést, a nyomtatást sorrendet és a tájolást.

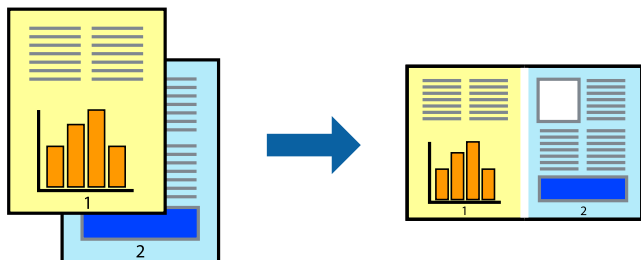

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
4. Jelölje ki a **Nyomtatási feladatrendező Lite** lehetőséget a **Fő** lapon.
5. A nyomtatómeghajtó ablakának bezárásához kattintson az **OK** gombra.
6. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

A **Nyomtatási feladatrendező Lite** ablak megjelenik és a nyomtatási munka a **Nyomtatás alatt álló projekt** helyre kerül.

7. Ha a **Nyomtatási feladatrendező Lite** ablak nyitva van, nyissa meg azt a fájlt, melyet a mostani fájllal össze akar fűzni, és ismételje meg a 3-6. lépéseket.

Megjegyzés:

- ☐ Ha bezárja a **Nyomtatási feladatrendező Lite** ablakot, az el nem mentett **Nyomtatás alatt álló projekt** törlésre kerül. Ha később kíván nyomtatni, válassza ki a **Mentés** elemet a **Fájl** menüben.
- ☐ A **Nyomtatás alatt álló projekt** lehetőségen elmentett **Nyomtatási feladatrendező Lite** megnyitásához, a nyomtatómeghajtó **Nyomtatási feladatrendező Lite** lapján kattintson a **Karbantartás** lehetőségre. Ezután, a fájl kijelöléséhez, jelölje ki a **Megnyitás** elemet a **Fájl** menüből. A mentett fájlok „ecl” kiterjesztésűek lesznek.


8. Válassza ki az **Elrendezés** és a **Szerkesztés** menüket a **Nyomtatási feladatrendező Lite** alatt, ha szükséges a **Nyomtatás alatt álló projekt** szerkesztése. További információért lásd a **Nyomtatási feladatrendező Lite** súgóját.
9. Jelölje ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén” 46. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Windows” 63. oldal

Egy kép nyomtatása több lapra poszterkészítéshez (kizárólag Windows használata esetén)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy képet több lapra nyomtasson ki. Ezeket egymás mellé helyezve nagy méretű plakátot alakíthat ki.

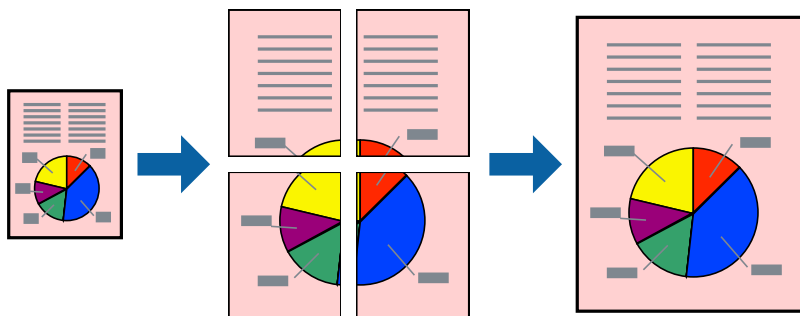

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
4. Válassza ki a **2x1 Poszter**, **2x2 Poszter**, **3x3 Poszter** vagy **4x4 Poszter** lehetőséget a **Több oldal** menüpontból a **Fő** fülön.
5. Kattintson a **Beállítások** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az **OK** elemre.

Megjegyzés:

A **Vágásjelek nyomtatása** segítségével szabásminta nyomtatható.


6. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ


- ➡ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal
- ➡ „A nyomtatás alapjai — Windows“ 63. oldal

Poszterek készítése az Egymást átfedő igazítási jelek használatával

Itt egy példát talál arra, hogyan készíthet posztert, ha a **2x2 Poszter** lehetőség van kiválasztva, és az **Egymást átfedő igazítási jelek** van kiválasztva a **Vágásjelek nyomtatása** menüben.

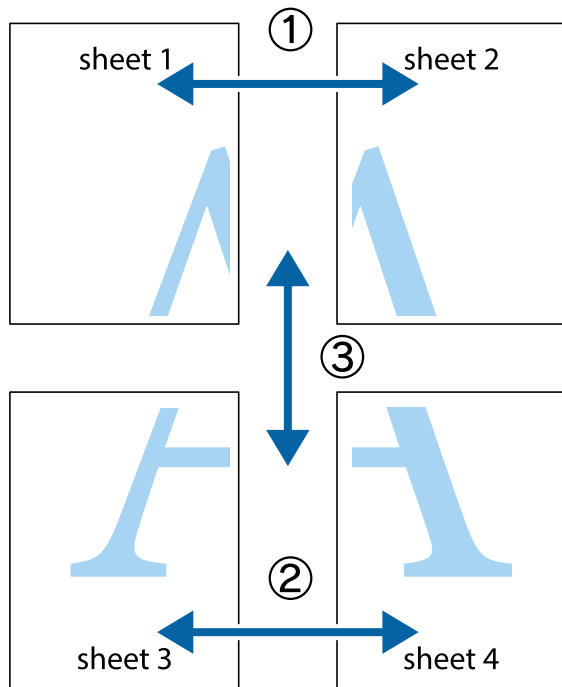


1. Készítse el Sheet 1ot és a Sheet 2ot. Vágja le az Sheet 1 margóit a függőleges kék vonal mentén, a felső és alsó keresztek középvonalában.

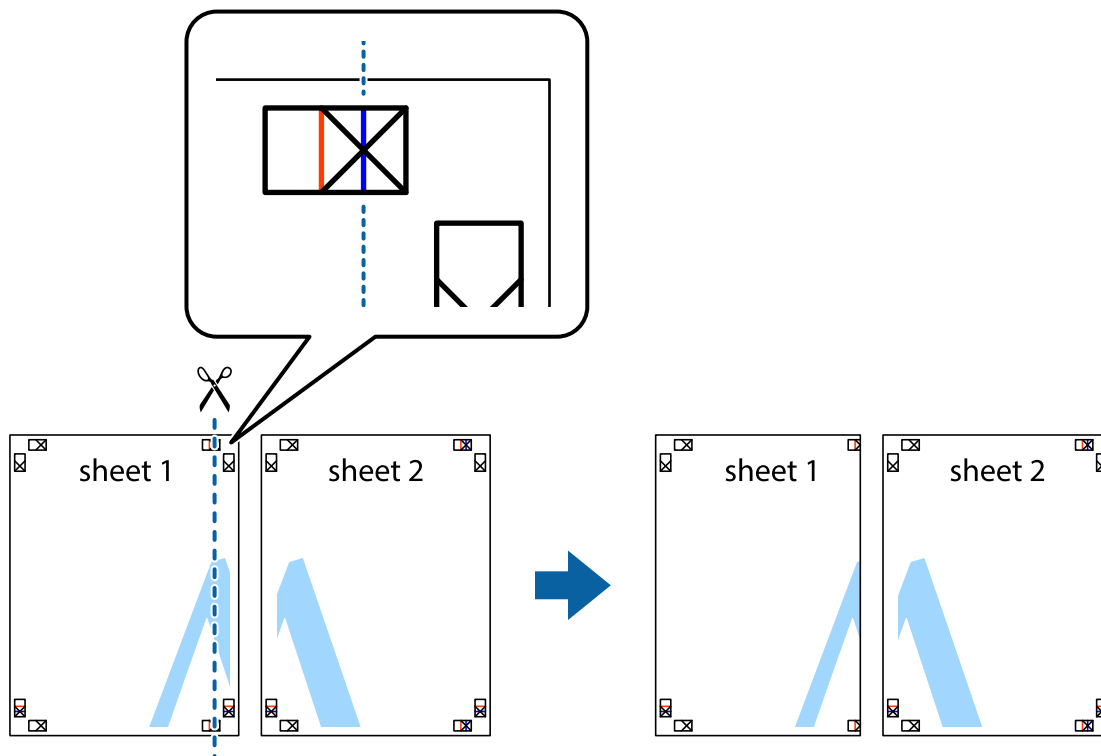


Nyomtatás

- Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2ra, igazítsa össze a jelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a két lapot egymáshoz.

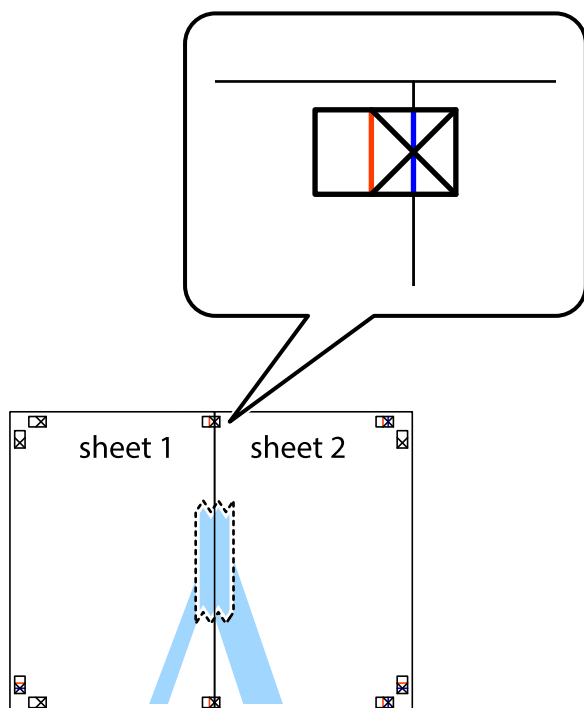


- A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el függőlegesen a piros igazításjelek vonalában (most a kereszttektől balra eső vonal mentén).

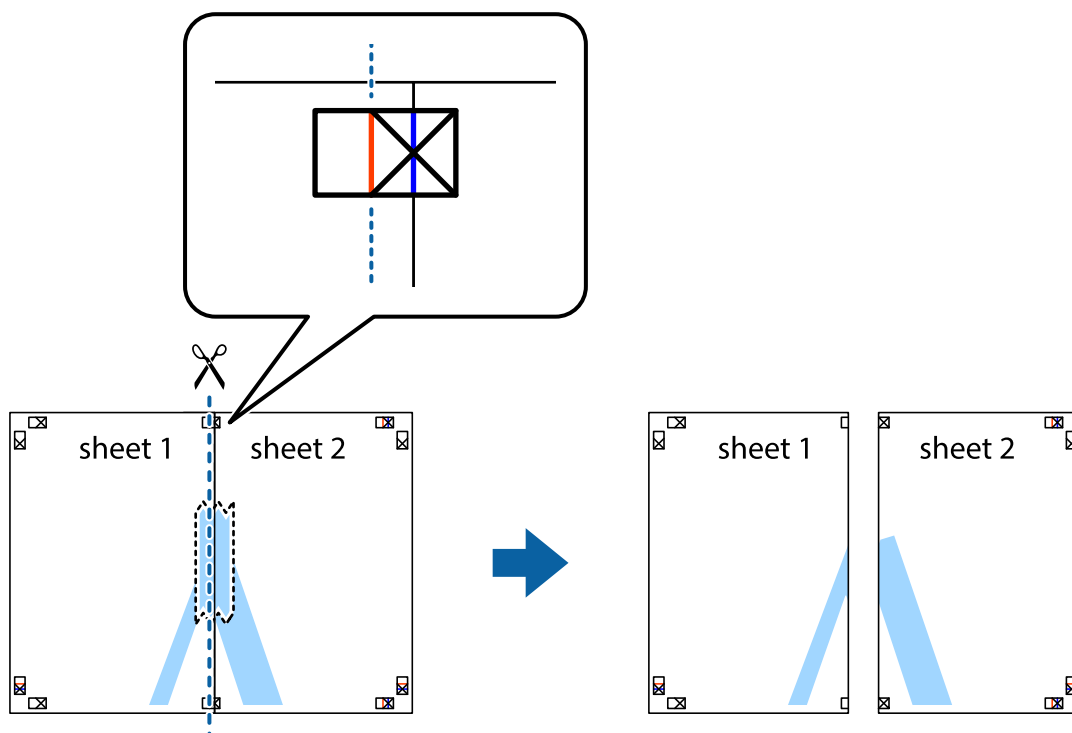


Nyomtatás

4. Hátulról ragassza össze a lapokat.

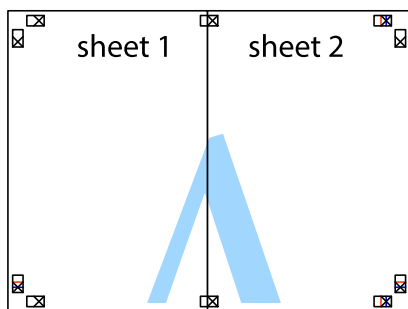


5. Ismételje meg az 1-4. lépéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymáshoz ragasztásához.
6. Vágja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margóját a vízszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein át.

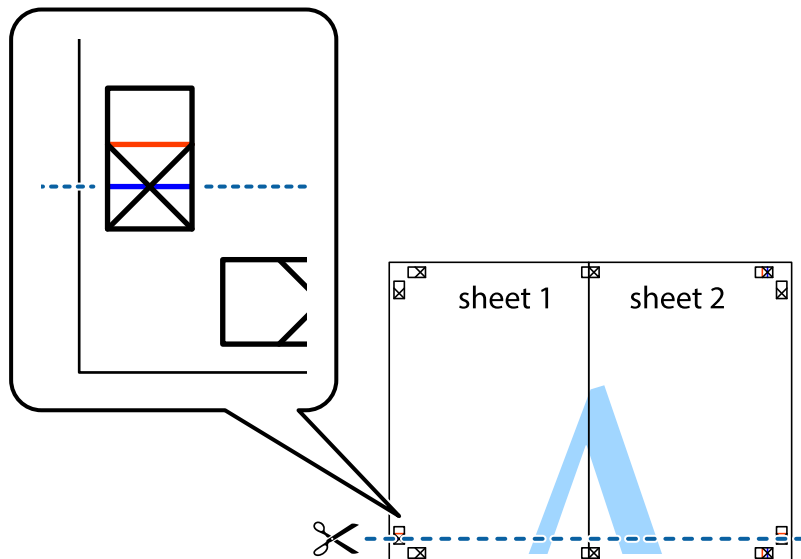


Nyomtatás

7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazítsa össze a keresztjelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a lapokat egymáshoz.

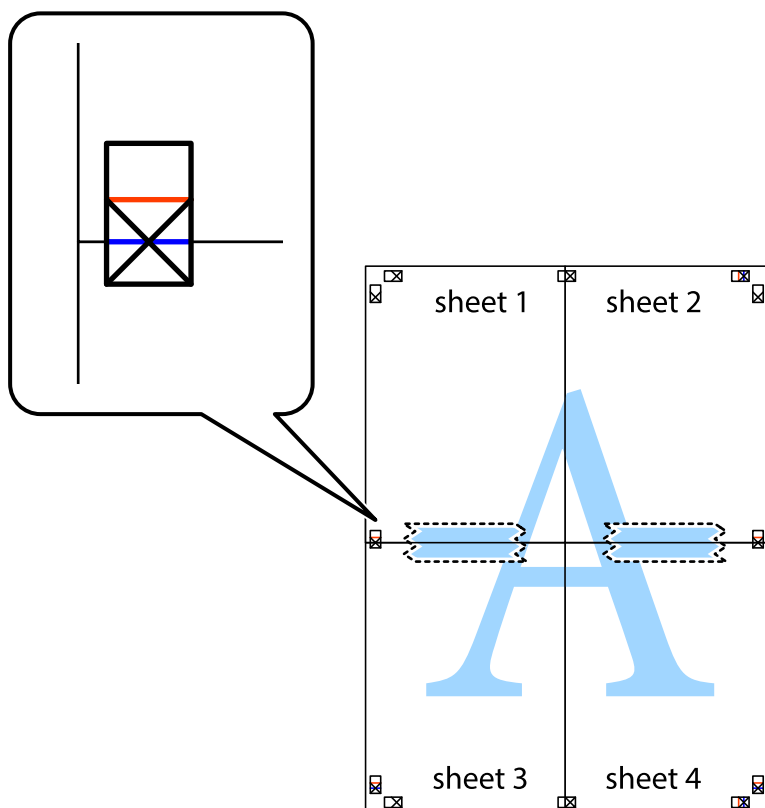


Nyomtatás


8. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el a piros vonal mentén az igazítás jeleken át (ebben az esetben a keresztek felé eső vonal mentén).

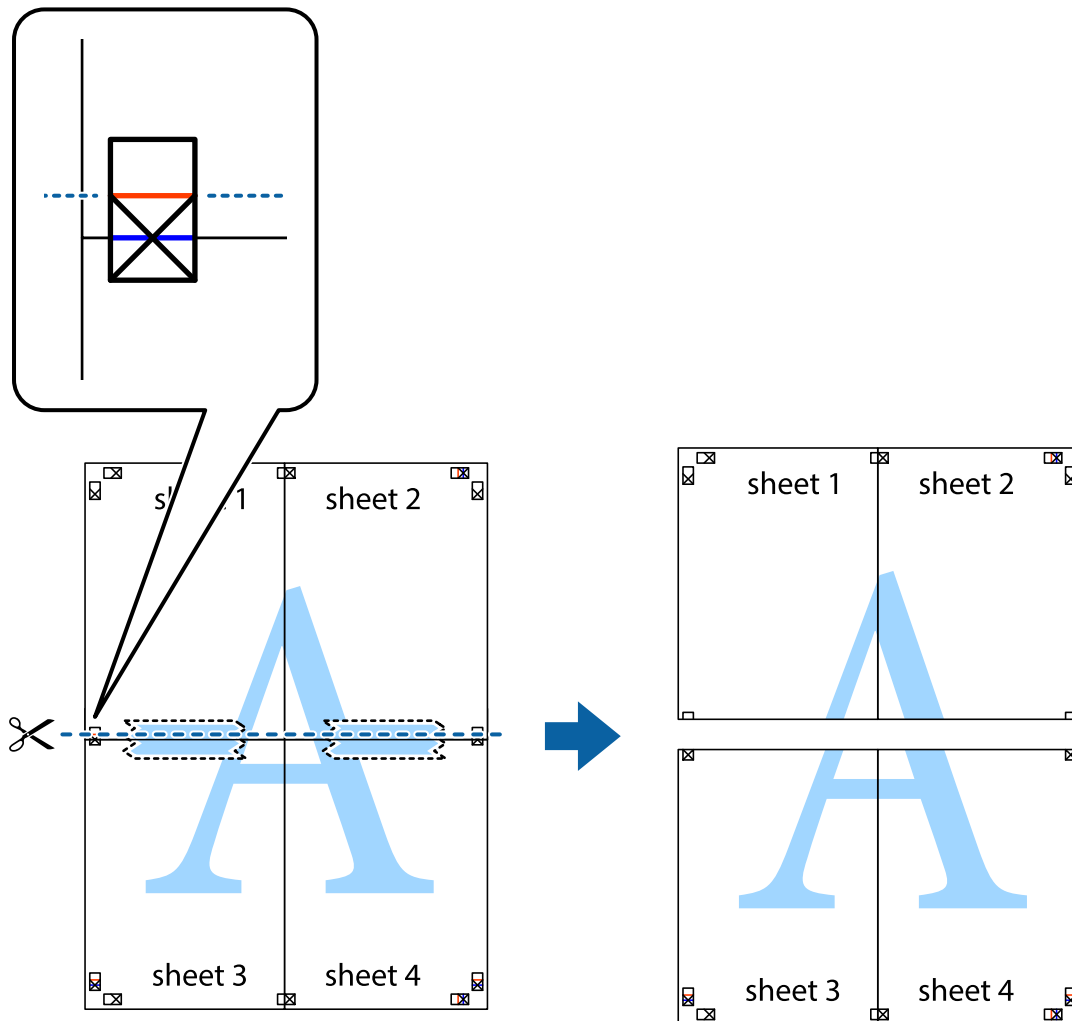

9. Hátulról ragassza össze a lapokat.

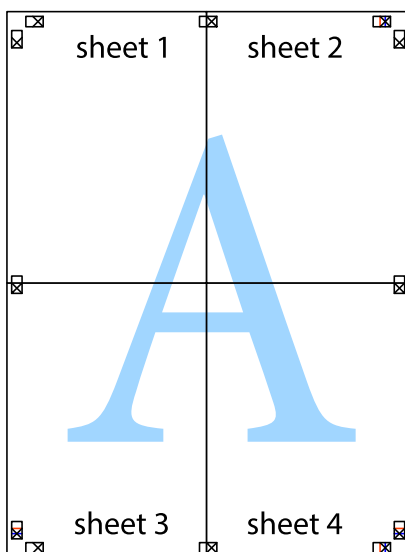

10. Vágja le a maradék margókat a külső vezető mentén.

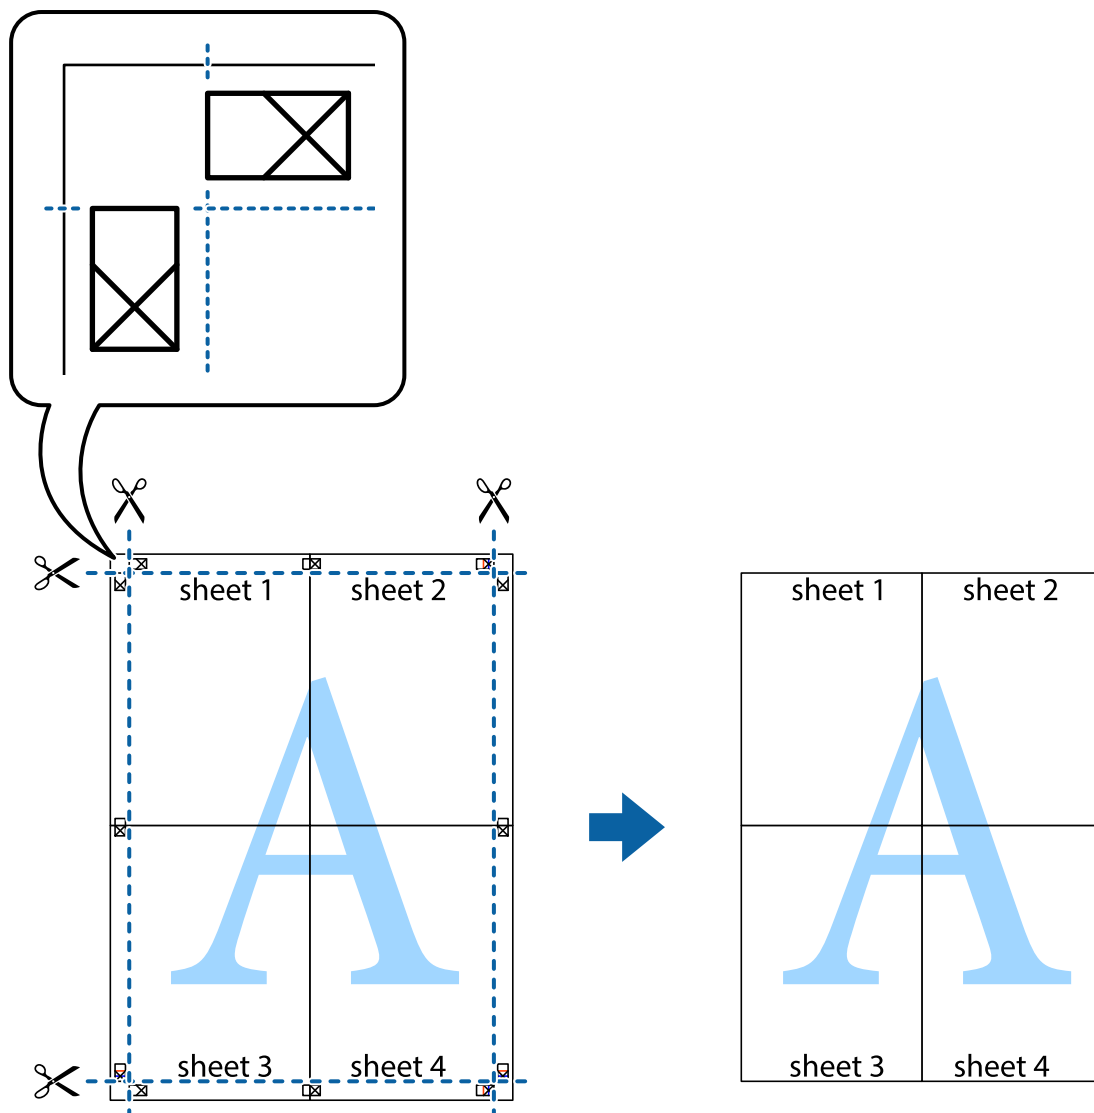

Nyomtatás speciális funkciók használatával

Ez a rész a nyomtatómeghajtón található sokféle kiegészítő elrendezéseket és nyomtatási funkciókat mutatja be.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Windows nyomtatómeghajtó” 164. oldal
- ➔ „Mac OS X nyomtatómeghajtó” 166. oldal

Nyomtatási előbeállítások hozzáadása a kényelmes nyomtatás érdekében

Megkönnyíti a nyomtatást, ha a nyomtatómeghajtón gyakran használt nyomtatási beállításokat létrehozza sajátjaként és azokat választja ki a listáról.

Nyomtatás

Windows

Saját előbeállítás hozzáadásához állítsa be a **Papírméret** és **Papírtípus** elemeket a **Fő** vagy a **További beállítások** lapon, majd kattintson az **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** elemre a **Nyomtatási beállítások** részben.

Megjegyzés:

Egy hozzáadott előbeállítás törléséhez kattintson a **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** lehetőségre, válassza ki a listából a törölni kívánt előbeállítást, majd törölje azt.

Mac OS X

Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt. Saját előbeállítás hozzáadásához állítsa be a **Papírméret** és **Hordozótípus** elemeket, majd mentse el az aktuális beállításokat előbeállításként az **Előbeállítások** menüpontban.

Megjegyzés:

Ha egy hozzáadott előbeállítást törölni szeretne, kattintson az **Előbeállítások > Előbeállítások megjelenítése** lehetőségre, jelölje ki annak az előbeállításnak a nevét, amelyet törölni szeretne a listáról, majd törölje az előbeállítást.

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása

Felnagyíthatja és lekicsinyítheti a dokumentumokat egy bizonyos százalékkal.

Windows

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.

Állítsa be a **Papírméret** elemet a **További beállítások** lapon. Jelölje ki a **Kicsinyítés/Nagyítás, Nagyítás** parancsokat, majd adja meg a százalékot.

Mac OS X

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Válassza ki az **Oldalbeállítás** (vagy a **Nyomtatás**) lehetőséget a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót a **Formátum ehhez:** lehetőségnél, állítsa be a papírméretet, majd a **Méretezés** beállításnál adja meg a százalékot. Zárja be az ablakot, majd kövesse az alapvető nyomtatási utasításokat.

Kapcsolódó információ

➡ [„A nyomtatás alapjai — Mac OS X” 65. oldal](#)

A kép színének beállítása

Beállíthatja a nyomtatási munkában használt színeket.

A **PhotoEnhance** alkalmazás élesebb és élénkebb képeket eredményez az eredeti kép kontrasztjának, telítettségének és fényerejének módosítása révén.

Nyomtatás

Megjegyzés:

- ☐ Ezek a változtatások nem kerülnek alkalmazásra az eredeti adaton.
- ☐ A **PhotoEnhance** segítségével változtathatja a színeket a tárgy helyének meghatározásával. Így, ha megváltoztatta a tárgy helyét, akár a kép kicsinyítésével, nagyításával, kivágásával vagy elforgatásával, a szín váratlanul megváltozhat. A keret nélküli beállítás kiválasztásával szintén megváltozik a tárgy helye, ami színváltozást eredményez. Ha a kép homályos, a tónus nem lesz természetes. Ha a szín megváltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik módban és ne a **PhotoEnhance** segítségével.

Windows

Válassza ki a színeskorrekció módszerét a **Színeskorrekció** menüpontból a **További beállítások** fülön.

Ha az **Automatikus** lehetőséget választja, a színek automatikusan úgy kerülnek finomhangolásra, hogy a lehető legjobb összhangban legyenek a választott papírtípus és nyomtatási minőség beállításával. Ha az **Egyéni** lehetőséget választja és a **Speciális** opcióra kattint, létrehozhatja saját beállításait.

Mac OS X

Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt. Jelölje ki a **Color Matching** lehetőséget a felugró menüben, majd válassza ki az **EPSON Color Controls** elemet. Jelölje ki a **Szín opciók** elemet a felugró menüből, majd válassza ki az egyik elérhető opciót. Kattintson a **Speciális beállítások** melletti nyílra, és végezze el a szükséges beállításokat.

Másolás elleni minta nyomtatása (csak Windows esetén)

A dokumentumokra láthatatlan betűket (pl. "Másolat") nyomtathat. Ezek a betűk fénymásolásakor láthatóvá válnak, így az eredeti példány megkülönböztethető a másolattól. Akár saját másolás elleni mintát is hozzáadhat.

Megjegyzés:


Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az alábbi beállítások vannak kiválasztva.

- ☐ Papírtípus: Normál papírok
- ☐ Minőség: Szokásos
- ☐ Automatikus kétoldalas nyomtatás: Kikapcsolva
- ☐ Szegély nélküli nyomtatás: Kikapcsolva
- ☐ Színeskorrekció: Automatikus

Kattintson a **Vízjel funkciók** elemre a **További beállítások** lapon, majd válasszon ki egy másolás elleni mintát. A szín és az erősség beállításához kattintson a **Beállítások** elemre.

Vízjel nyomtatása (csak Windows esetén)

Nyomataira vízjeleket, mint például „Bizalmas”, nyomtathat. Akár saját vízjelet is hozzáadhat.

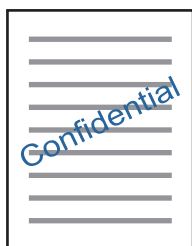

Nyomtatás

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

Kattintson a **Vízjel funkciók** elemre a **További beállítások** lapon, majd válasszon ki egy vízjelet. A vízjel fényerejének és helyének megváltoztatásához kattintson a **Beállítások** elemre.

Fejléc és lábléc nyomtatása (csak Windows esetén)

A fejlécbe vagy a láblécbe olyan információkat nyomtathat, mint a felhasználónév és a nyomtatási dátum.

Kattintson a **Vízjel funkciók** elemre a **További beállítások** lapon, majd válassza ki a **Fejléc/Lábléc** lehetőséget. Kattintson a **Beállítások** elemre és válassza ki a szükséges elemeket a legördülő listából.

Fényképek nyomtatása az Epson Easy Photo Print használatával

Az Epson Easy Photo Print használatával könnyebben tudja elrendezni és kinyomtatni fényképeit a különféle típusú papírokra. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

- ☐ Ha eredeti Epson fényképpapírra nyomtat, akkor a tinta minőségét maximálisan kiaknázza, és a nyomatok élénkek és élesek lesznek.
- ☐ Ha egy kereskedelmi forgalomban kapható alkalmazással szeretne keret nélküli nyomtatást végrehajtani, a következőket kell beállítania.
 - ☐ Úgy állítsa be a képadatot, hogy az teljesen kitöltse a papírméret adta kereteket, és ha be lehet állítani a margót az alkalmazásban, akkor azt 0 mm-re állítsa.
 - ☐ Engedélyezze a keret nélküli nyomtatást a nyomtatómeghajtóban.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Epson Easy Photo Print“ 170. oldal](#)
- ➔ [„Alkalmazások telepítése“ 173. oldal](#)

Nyomtatás okos eszközökről

Az Epson iPrint használata

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazás, amellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat nyomtathat okoskészülékekről, például okostelefonról vagy táblagépről. Választhatja a helyi nyomtatást, amikor egy olyan okoskészülékekről nyomtat, amely ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató, vagy választhatja a távoli nyomtatást, amikor távolról, az interneten keresztül nyomtat. A távoli nyomtatás használatához regisztrálja nyomtatóját az Epson Connect szolgáltatásban.



Nyomtatás

Kapcsolódó információ

➔ „Az Epson Connect szolgáltatás” 162. oldal

Az Epson iPrint telepítése

Az Epson iPrint alkalmazást a következő URL vagy QR kód használatával telepítheti okos eszközére.


<http://ipr.to/c>



Nyomtatás az Epson iPrint használatával

Indítsa el az Epson iPrint alkalmazást az okos eszközről és válassza ki a használni kívánt elemet a főképernyőről.

A következő képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.

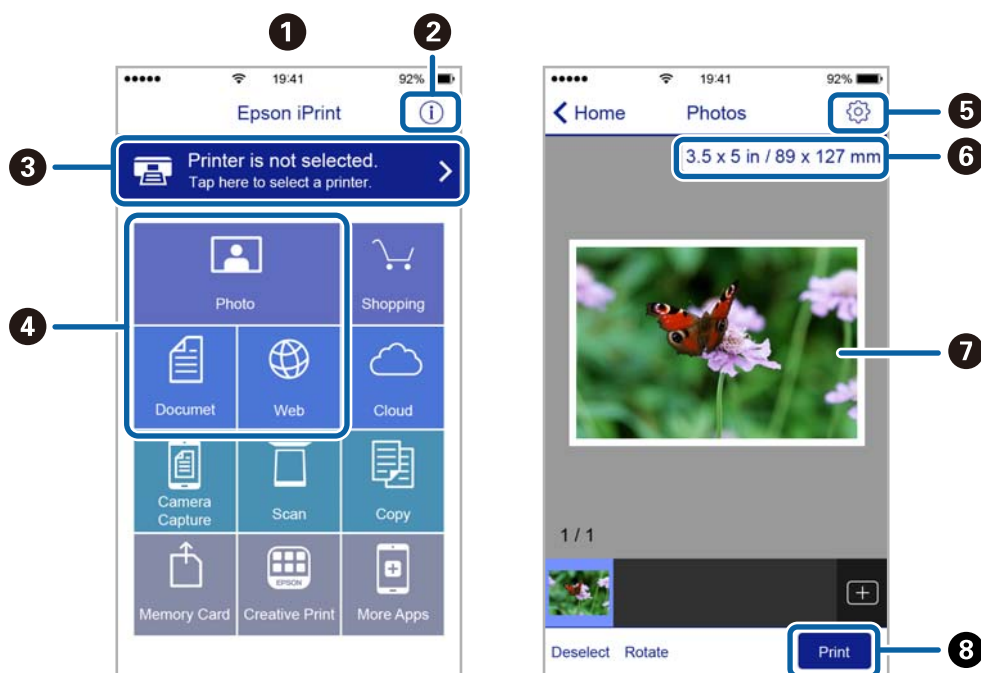

①	Az alkalmazás indításakor megjelenített főképernyő.
②	A nyomtató beállításával kapcsolatos információkat és a GYIK-et jeleníti meg.
③	Azt a képernyőt jeleníti meg, ahol kiválaszthatja a nyomtatót és elvégezheti a nyomtató beállítását. Ha már kiválasztotta a nyomtatót, legközelebb nem kell majd újra kiválasztania.
④	Válassza ki, hogy mit kíván nyomtatni, lehet fényképeket, dokumentumokat és weboldalakat.
⑤	Megjeleníti az a képernyőt, ahol olyan nyomtatási beállításokat végezhet el, mint a papírméret és a papírtípus megadása.

Nyomtatás

6	A papírméret megjelenítése. Ha gombként jelenik meg, akkor a nyomtató aktuális papírbeállításainak megjelenítéséhez nyomja meg.
7	Megjeleníti a kiválasztott fényképeket és dokumentumokat.
8	Indítja a nyomtatást.

Megjegyzés:

Ha a dokumentum menüből szeretne nyomtatni olyan iPhone, iPad és iPod touch készüléken, amelyen iOS fut, indítsa el az Epson iPrint alkalmazást, miután az iTunes fájlkezelő funkcióját használva átmásolta a nyomtatni kívánt dokumentumot.

Nyomtatás az NFC Tag és az okoskészülékek összeérintésével

Automatikusan csatlakoztathatja a nyomtatót és az okos eszközt, majd nyomtathat az NFC (Android 4.0) vagy újabb programot futtató és NFC-t Near Field Communication támogató okoskészülékének antennáját hozzáérintve a nyomtatón az NFC tag felületéhez.

Az NFC antenna elhelyezkedése az okoskészüléktől függően változik. További részletekért lásd az okoskészülékhez kapott használati útmutatót.




Fontos:

- ☐ Ügyeljen arra, hogy a Wi-Fi Direct (Egyszerű AP) kapcsolat beállítás engedélyezve legyen.
- ☐ Engedélyezze okoskészülékén az NFC funkciót.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy az Epson iPrint telepítve van az okoskészülékére. Ha nem, érintse az okoskészülék NFC tag antennáját a nyomtatón lévő NFC tag felületéhez, és telepítse azt.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a nyomtató a címke megérintése után sem kommunikál az okoskészülékkel, próbálja meg módosítani az okoskészülék pozícióját, és érintse azt ismét a címkehez.
- ☐ Ha akadály, például fémtárgy van a nyomtatón elhelyezkedő NFC tag és az okoskészülék NFC antennája között, előfordulhat, hogy a nyomtató nem lesz képes kommunikálni az okoskészülékkel.
- ☐ Ez a funkció a Wi-Fi Direct Simple AP módját használja a nyomtatóhoz történő csatlakozáshoz. Egyidejűleg legfeljebb négy eszközt csatlakoztathat a nyomtatóhoz.
- ☐ Ha megváltoztatta a Wi-Fi Direct (Simple AP) csatlakozáshoz beállított jelszót, ez a funkció nem használható. A funkció használatához állítsa vissza a kezdeti jelszót.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Érintse az okoskészülék NFC antennáját a nyomtatón elhelyezkedő NFC tag felületéhez.

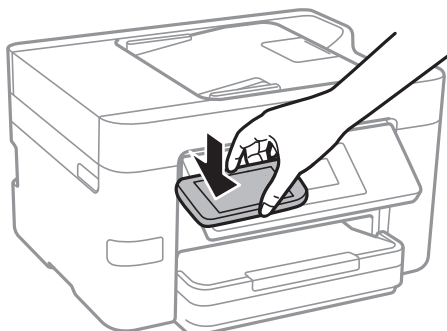

Nyomtatás

Az Epson iPrint elindul.

3. Az Epson iPrint kezdőlapján érintse ismét az okoskészülék NFC antennáját a nyomtatón elhelyezkedő NFC tag felületéhez.

A nyomtató és az okos eszköz csatlakoztatása megtörtént.

4. Válassza ki a nyomtatni kívánt képet, majd válassza ki a **Next** lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában.
5. Érintse ismét az okoskészülék NFC antennáját a nyomtatón elhelyezkedő NFC tag felületéhez.
A nyomtatás elindul.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódási beállításainak megadása“ 30. oldal
- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal

Az AirPrint használata

Az AirPrint azonnali, vezeték nélküli nyomtatást tesz lehetővé az iOS legújabb verzióját futtató iPhone, iPad és iPod touch készülékről, valamint az OS X legújabb verzióját futtató Mac számítógépekről.



Megjegyzés:

Ha letiltotta a papírkonfigurációs üzeneteket a készülék kezelőpanelén, akkor nem használhatja az AirPrint funkciót. Az üzenetek engedélyezéséről szükség esetén lásd az alábbi hivatkozást.

1. Töltse be a papírt a készülékbe.
2. Állítsa be a készüléken a vezeték nélküli nyomtatást. Lásd az alábbi hivatkozást.
<http://epson.sn>
3. Csatlakoztassa Apple eszközét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a készüléket csatlakoztatta.
4. Nyomtasson az eszközről a készülékre.

Megjegyzés:

Részletekért lásd az AirPrint oldalt az Apple webhelyén.

Kapcsolódó információ


- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal

Nyomtatás visszavonása

Megjegyzés:

- ☐ Windows-ban a nyomtatóra teljesen elküldött nyomtatási feladat már nem törölhető a számítógépről. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.
- ☐ Ha több oldalt nyomtat Mac OS X rendszerből, az összes munka megszakítása nem lehetséges a vezérlőpult használatával. Ebben az esetben a számítógépről kell visszavonni a nyomtatási feladatokat.
- ☐ Ha Mac OS X v10.6.8 rendszerről küldte el nyomtatási feladatot a hálózaton keresztül, előfordulhat, hogy a nyomtatást nem lehet a számítógépről megszakítani. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

Nyomtatás megszakítása — Vezérlőpult

Koppintson a  ikonra a nyomtató kezelőpaneljén a folyamatban lévő nyomtatási feladat törléséhez.


Nyomtatás megszakítása – Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Jelölje ki a **Karbantartás** lapot.
3. Kattintson az **Nyomtatási sor** lehetőségre.
4. Kattintson jobb gombbal a visszavonni kívánt feladatra, majd a **Mégse** gombra.

Kapcsolódó információ

➔ [„Windows nyomtatómeghajtó” 164. oldal](#)




Nyomtatás megszakítása – Mac OS X

1. A **Rögzítés** ablakban kattintson a nyomtató ikonjára.
2. Jelölje ki a visszavonni kívánt munkát.
3. Törölje a feladatot.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x vagy újabb
Kattintson az  elemre a folyamatsáv mellett.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 – v10.7.x
Kattintson a **Törlés** gombra.

Másolás

Alapvető másolási tudnivalók

Ez a rész az alapvető másolási lépéseket mutatja be.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
Ha több eredetit szeretne másolni, tegye az összes eredetit az ADF egységre.
2. Koppintson a **Másolás** lehetőségre a kezdőképernyőn.
3. Ellenőrizze a beállításokat a **Másolás** lapon.
Koppintson a beállítási elemre, és módosítsa szükség szerint.
Megjegyzés:
 - ☐ Ha az **Speciális beállítások** lehetőségre kattint, olyan beállításokat adhat meg, mint például az **TöbbOld.** vagy a **Dok. típusa**.
 - ☐ Ha a  lehetőségre kattint, előbeállításként regisztrálhatja a gyakran használt másolási beállításokat.
 - ☐ Ha a szükséges beállítások kombinációja nem áll rendelkezésre, a  jelenik meg. Koppintson az ikonra a részletek ellenőrzéséhez, majd módosítsa a beállításokat.
 - ☐ Koppintson a **Előnézet** elemre a beolvasott kép ellenőrzéséhez a másolás megkezdése előtt.
4. Koppintson a példányszámok értékére, majd adja meg a példányszámot a képernyőn megjelenő billentyűzetten.
5. Koppintson a  elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 50. oldal
- ➔ „Alapvető menüpontok másolásnál“ 87. oldal
- ➔ „Haladó menüpontok másolásnál“ 88. oldal

Alapvető menüpontok másolásnál

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

FF:

Fekete-fehérben másolja le az eredetit (monokróm másolás).

Színes:

Színesben másolja le az eredetit.



(2 oldalas):

Kétoldalas elrendezés kiválasztása.

Másolás

☐ 1>1 oldalas

Egy eredeti egyik oldalát a papír egyik oldalára másolja.

☐ 1>Kétoldalas

Kétoldalas eredetiket másol egy papírlap mindkét oldalára. Válassza ki a papír tájolását és kötési pozícióját.



(Sűrűség):

Ha a másolat túl halvány, növelje a nyomtatási fényerőt. Ha a festék elmosódott, csökkentse a nyomtatási fényerőt.

Haladó menüpontok másolásnál

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Papírbeállítás:

Jelölje ki a papír méretét és típusát. Ha a nyomtatójában két papírkazetta van, válassza ki a használni kívánt papír forrását.

Nagyítás:


A nagyítás vagy kicsinyítés arányát konfigurálja. Ha csökkenteni vagy növelni szeretné egy eredeti dokumentum méretét bizonyos százalékkal, akkor koppintson az értékre, majd írjon be egy százalékot 25-től 400%-ig.

☐ Eredeti méret

Másolás 100% nagyításban.

☐ Auto. illeszt

Automatikusan észleli a beolvasási területet, és nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez. Amikor fehér szegélyek vannak az eredeti körül, akkor lapolvasó üveglapjának szélénél észlelt fehér szegélyeket beolvasási területként észleli a készülék, de a másik oldalon lévő fehér szegélyeket levághatja.

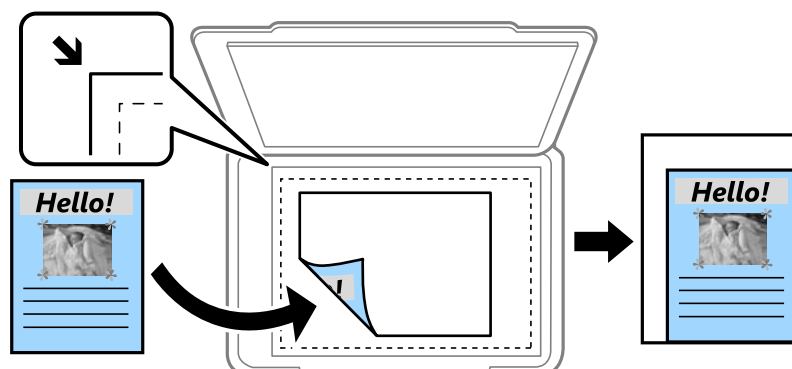

☐ A4->A5 és egyebek

Automatikusan nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy az illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez.

Másolás

Dok.méret:

Az eredeti anyag méretének kiválasztása. Nem szabványos méretű eredeti másolása esetén válassza ki az eredeti dokumentum méretéhez legközelebb álló méretet.

TöbbOld.:

☐ 1oldal

Egyoldalas eredetit másol egy lapra.

☐ 2fel

Két egyoldalas eredetit másol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben. Válassza ki az eredeti dokumentum elrendezési sorrendjét és az eredeti dokumentum tájolását.

☐ 4fel

Négy egyoldalas eredetit másol egy lapra 4 oldal/lap elrendezésben. Válassza ki az eredeti dokumentum elrendezési sorrendjét és az eredeti dokumentum tájolását.

Dok. típusa:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása. Az eredeti példány típusának megfelelő optimális minőségben másol.

Befejezés:

Annak beállítása, hogy miként adja ki a nyomtatót a papírt több eredeti dokumentum több példányban való másolása esetén.

☐ Csoportba

Oldalanként, csoportosan másolja le az eredeti dokumentumokat.

☐ Válogatva

Lemásolja az eredeti anyagokat, és csoportosítja azokat.

Tájolás(ered.):

Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.

Árnyék eltáv.:

Eltávolítja az árnyékokat, amelyek a másolatok körül jelennek meg vastag papír másolása esetén, illetve amelyek a másolatok közepén jelennek meg fűzet másolása esetén.

Lyukak eltáv.:

Másoláskor eltávolítja a lefűző lyukakat.

Igazolvány másolat:

A személyigazolvány mindkét oldalát beolvassa, és egy A4-es papír egy oldalára másolja azt.

Szeg nélkmásol:

Másolatok a széleken keret nélkül. A kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti szegély eltűnjön. A kép nagyítási arányának kiválasztása az **Bővítés** beállításokban.

Össz. beáll. törl.:

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Lapolvasás

Lapolvasás a vezérlőpult használatával

Lapolvasás hálózati mappába vagy FTP szerverre

A beolvasott képet hálózati mappába is elmentheti. A mappát a mappa elérési útvonalának megadásával is meghatározhatja, de egyszerűbb megoldás, ha a mappa információkat a partnerlistába regisztrálja.

Megjegyzés:

- ☐ Mielőtt használná ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy a **Dátum/idő** és **Időeltolódás** beállításai helyesen lettek megadva a nyomtatón. A menükhöz a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Dátum/idő beállításai** opción keresztül férhet hozzá.
- ☐ Meg tudja nézni a célt szkennelés előtt. Válassza ki a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Szkenn. beállítások** lehetőséget, majd engedélyezze a **Címzett megerősítése** funkciót.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Koppintson a **Szken- nelés** lehetőségre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a(z) **Hálóz. mappa/FTP** elemre.
4. Adja meg a mappát.
 - ☐ A mappa útvonalába való közvetlen belépéshez: Koppintson a **Billentyűzet** elemre. Válassza ki a **Kommunikáció módja** elemet, adja meg a **Helyszín** menüpontban a mappa elérési útvonalát, és végezze el a további szükséges beállításokat.

Adja meg a mappa útvonalát a következő formátumban.

Ha SMB kommunikációs módot használ:


\\gazdagép (gépnév)\mappanév

Ha FTP kommunikációs módot használ:

ftp://gazdagép (gépnév)/mappanév
 - ☐ Partnerlistáról való választás: Koppintson a **Partnerek** menüpontra, válasszon ki egy partnert, majd koppintson a **Bezár** elemre.


Rákereshet a mappára a névjegyek listájából. Adja meg a keresés kulcsszavát a mezőben a képernyő tetején.

Megjegyzés:

Kinyomtathatja annak a mappának az előzményeit, amelyben a dokumentumok mentésre kerülnek — ehhez koppintson a  ikonra.

5. Koppintson a **Szkenn. beállítások** lehetőségre, majd ellenőrizze a beállításokat, pl. a mentéshez használt formátumot, és szükség esetén módosítsa őket.

Megjegyzés:

A beállítások előbeállításaként való mentéséhez koppintson a  lehetőségre.

6. Koppintson a **Célhely**, majd a  lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Partnerek kezelése“ 55. oldal
- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 50. oldal

A mappába történő szkennelés menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Helyszín szerkesztése:

- ☐ Kommunikáció módja:
A kommunikáció módjának kiválasztása.
- ☐ Helyszín:
Mappa útvonal megadása a beolvasott kép mentéséhez.
- ☐ Felhasználónév:
Felhasználói név megadása az adott mappához.
- ☐ Jelszó:
Jelszó megadása az adott mappához.
- ☐ Kapcsolat módja:
A kapcsolat módjának kiválasztása.
- ☐ Portsám:
Port szám megadása.

Színes mód:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

Fájlformátum:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

- ☐ Tömörít. arány:
A beolvasott kép tömörítési arányának kiválasztása.
- ☐ PDF beállítások:
Ha a **PDF** lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.
Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a Dok. megnyitó jelszó beállítást. Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a Engedély-jelszó beállítást.

Minőség:

- ☐ Felbontás:
A beolvasási felbontás kiválasztása.
- ☐ Dok. típusa:
Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Lapolvasás

Beolv.ter.:

☐ Beolv. terület:

Válassza ki a beolvasási minőséget. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

☐ Tájolás(ered.):

Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

☐ Körbefog:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

☐ Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

☐ Helyz. törlése:

Válassza ki a lyukak pozícióját a lyukak képének eltávolításához.

☐ Dok. írásiránya:

Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.

Fájlnev.:

☐ Fájlnev-előtag:

Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

☐ Dátum hozzáadása:

A dátum hozzáadása a fájlnevhez.

☐ Idő hozzáadása:

Az időpont hozzáadása a fájlnevhez.

Össz. beáll. törl.

A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Lapolvasás e-mailbe

A nyomtatóról egy előre konfigurált e-mail szerveren keresztül közvetlenül e-mailben küldheti tovább a beolvasott képeket. A funkció használata előtt konfigurálni kell az e-mail szerveret.

Az e-mail címet közvetlenül is megadhatja, de egyszerűbb megoldás, ha az e-mail címeket a partnerlistába regisztrálja.

Lapolvasás

Megjegyzés:


- ☐ Mielőtt használná ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy a **Dátum/idő** és **Időeltolódás** beállításai helyesen lettek megadva a nyomtatón. A menükhöz a **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Dátum/idő beállításai** opción keresztül férhet hozzá.
- ☐ Ehelyett kiválaszthatja az **E-mail** opciót is formátumként, amikor számítógépre végez beolvasást a kezelőpanelről. E-mail üzenet küldéséhez adja meg az e-mail címet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépen. Számítógépre történő szkennelés esetén győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
- ☐ Meg tudja nézni a célt szkennelés előtt. Válassza ki a **Beáll. > Általános beállítások > Szkenn. beállítások** lehetőséget, majd engedélyezze a **Címzett megerősítése** funkciót.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Koppintson a **Szken- nelés** lehetőségre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a(z) **E-mail** elemre.
4. Adja meg a címeket.
 - ☐ E-mail cím manuális megadása: Koppintson a **Billentyűzet** lehetőségre, írja be az e-mail címet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
 - ☐ Partnerlistáról való választás: Koppintson a **Partnerek** menüpontra, válasszon ki egy partnert vagy csoportot, majd koppintson az **Bezár** elemre.
Rákereshet a címre a névjegyek listájából. Adja meg a keresés kulcsszavát a mezőben a képernyő tetején.
 - ☐ Partnerlistáról való választás: Koppintson a **Előzmény.**, menüpontra, válasszon ki egy partnert, majd koppintson a **Bezár** elemre.

Megjegyzés:


- ☐ A kiválasztott címek száma a képernyő jobb oldalán jelenik meg. E-maileket maximum 10 személynek vagy csoportnak küldhet el.


Ha szerepelnek csoportok a címzettek között, összesen maximum 200 egyedi címet választhat ki, figyelembe véve a címeket a csoportokban.

- ☐ Koppintson a címmezőre a képernyő tetején a kiválasztott címek listájának megtekintéséhez.
- ☐ Koppintson a  lehetőségre a küldési előzmények megjelenítéséhez, vagy nyomtatásához, vagy az e-mail szerver beállításainak a megváltoztatásához.

5. Koppintson a **Szkenn. beállítások** lehetőségre, majd ellenőrizze a beállításokat, pl. a mentéshez használt formátumot, és szükség esetén módosítsa őket.

Megjegyzés:

A beállítások előbeállításaként való mentéséhez koppintson a  lehetőségre.

6. Koppintson a **Cím**, majd a  lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Partnerek kezelése“ 55. oldal
- ➔ „Lapolvasás számítógépre (Event Manager)“ 95. oldal
- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 50. oldal

E-mailhez való csatolás menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Színes mód:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

Fájlformátum:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

☐ Tömörít. arány:

A beolvasott kép tömörítési arányának kiválasztása.

☐ PDF beállítások:

Ha a **PDF** lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.

Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a Dok. megnyitó jelszó beállítást. Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a Engedély-jelszó beállítást.

Minőség:

☐ Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

☐ Dok. típusa:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Beolv.ter.:

☐ Beolv. terület:

Válassza ki a beolvasási minőséget. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

☐ Tájolás(ered.):

Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

☐ Körbefog:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

☐ Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

Lapolvasás

☐ Helyz. törlése:

Válassza ki a lyukak pozícióját a lyukak képeinek eltávolításához.

☐ Dok. írásiránya:

Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.

Tárgy:

Adja meg az e-mail üzenet tárgyát alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

Melléklet max.:

Az e-mailhez csatolható maximális fájl méret kiválasztása.

Fájl név:

☐ Fájl név-előtag:

Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

☐ Dátum hozzáadása:

A dátum hozzáadása a fájl névhez.

☐ Idő hozzáadása:

Az időpont hozzáadása a fájl névhez.


Össz. beáll. törl.

A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Lapolvasás számítógépre (Event Manager)


Megjegyzés:

Beolvasás előtt, telepítse az Epson Scan 2-t és az Epson Event Manager-t a számítógépére.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Koppintson a **Szken-elés** lehetőségre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a(z) **Számítógép** elemre.
4. Koppintson a  elemre azon számítógép kiválasztásához, ahová a beszkenelt képeket menteni kívánja.

Megjegyzés:

☐ Amikor a nyomtató csatlakozik egy hálózathoz, kiválaszthatja, hogy melyik számítógépre szeretné menteni a beolvasott képet. Legfeljebb 20 számítógépet jeleníthet meg a nyomtató kezelőpaneljén. Ha megadja a **Hálózati szkennelés neve (alfanumerikus)** értékét az Epson Event Manager alkalmazásban, akkor az megjelenítésre kerül a vezérlőpulton.

5. Koppintson a  elemre és válassza ki, hogy miként szeretné elmenteni a beolvasott képet a számítógépre.
 - ☐ Mentés JPEG fájlként: A beolvasott képet JPEG formátumban menti el.
 - ☐ Mentés PDF fájlként: A beolvasott képet PDF formátumban menti el.
 - ☐ Csatolás e-mail üzenethez: Elindítja a levelezőklienst a számítógépen, majd automatikusan e-mailhez csatolja.

Lapolvasás

- ❑ Egyéni beállítás követése: Menti a beolvasott képet a következő beállításokkal Epson Event Manager. Módosíthatja az olyan lapolvasási beállításokat, mint a beolvasás mérete, a célmappa vagy a mentési formátum.

6. Koppintson a  elemre.

Kapcsolódó információ


- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 50. oldal
- ➔ „Epson Event Manager“ 168. oldal

Egyéni beállítások az Epson Event Manager-ben

Beállíthatja a **Egyéni beállítás követése** szkennelési beállításokat a Epson Event Manager-ben.


Részletekért lásd az Epson Event Manager súgóját.

1. Indítsa le az Epson Event Manager alkalmazást.
2. Ellenőrizze, hogy a saját szkennere van-e kiválasztva a **Szkenner**-ben a **Gomb beállítások** fülön a fő képernyőn.

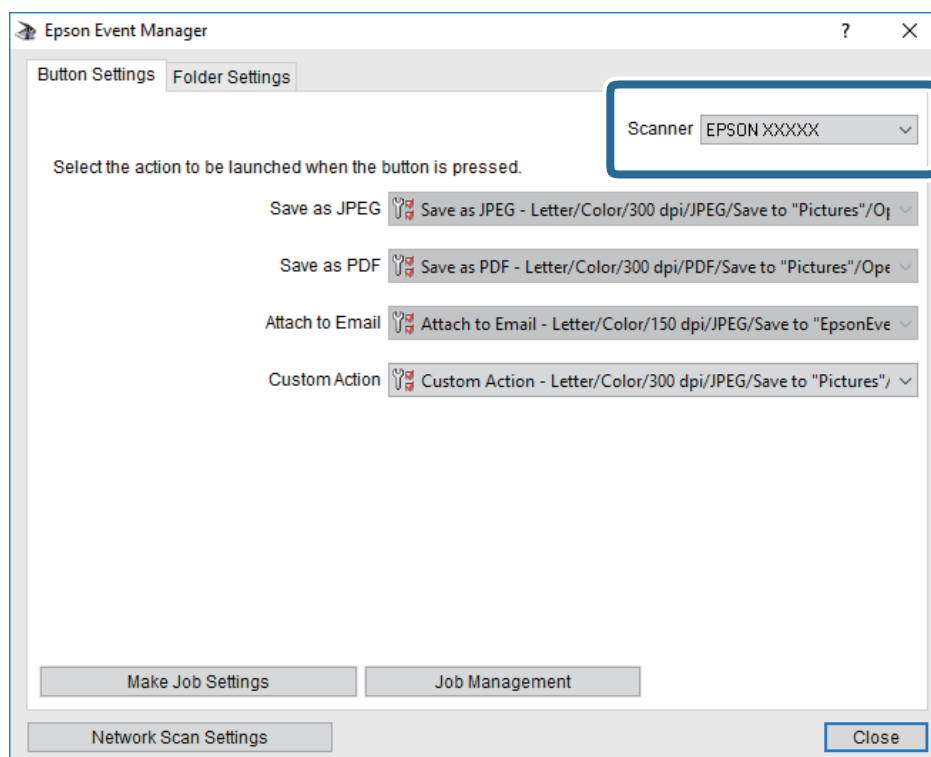


Lapolvasás

- Kattintson a **Végezze el a feladat beállításait** lehetőségre.

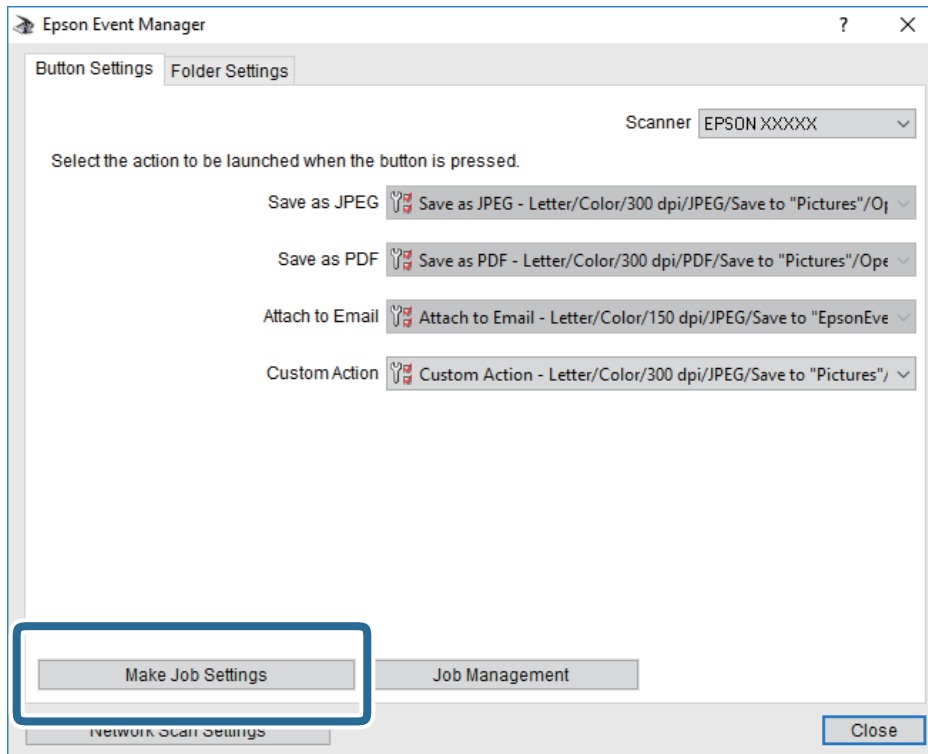

Lapolvasás

4. Állítsa be a szkennelési beállításokat a **Feladat beállítások** képernyőben.

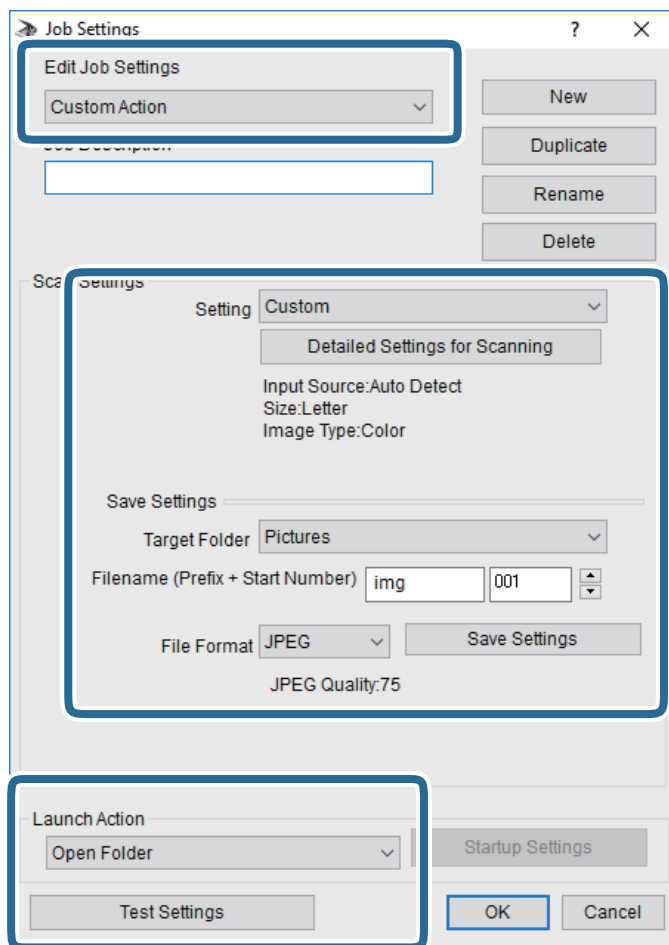


- ☐ Feladat beállítások szerkesztése: Válassza ki a **Egyéni művelet**-t.
- ☐ Beállítás: Beolvasás a kiválasztott eredeti típus legjobb beállításával. Kattintson a **Szkennelés részletes beállítás**a lehetőségre és állítsa be az elemeket, mint például a felbontás vagy a szín a szkennelt kép mentéséhez.
- ☐ Célmappa: Válassza ki a beolvasott képek mentési mappáját.
- ☐ Fájlnév (Előtag + Kezdő szám): Módosítsa a menteni kívánt fájlnév beállításait.
- ☐ Fájlformátum: Válassza ki a mentési formátumot.
- ☐ Akció indítása: Válassza ki a lépést szkenneléskor.
- ☐ Teszt beállítások: Elindítja a teszt szkennelést az aktuális beállításokkal.

5. Koppintson az **OK** gombra a főképernyőhöz való visszatéréshez.

Lapolvasás

- Győződjön meg róla, hogy a **Egyéni művelet** van kiválasztva a **Egyéni művelet** listában.

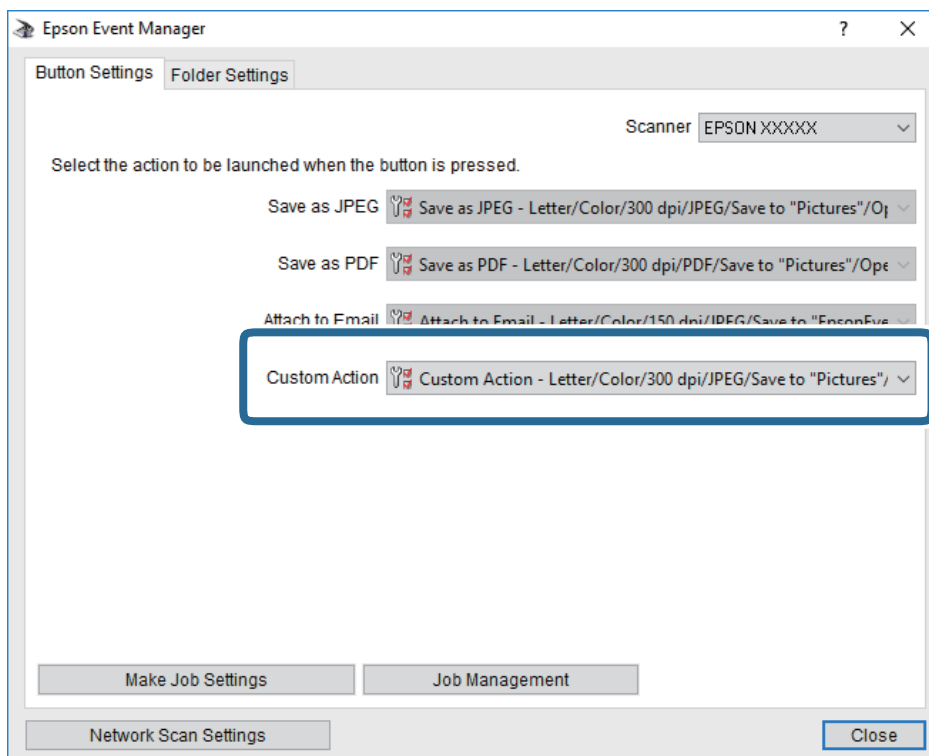

- Kattintson a **Bezárás** lehetőségre az Epson Event Manager bezárásához.


Lapolvasás adattároló eszközre

A beolvasott képet adattároló eszközre is elmentheti.

- Csatlakoztasson egy adattároló eszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjába.
- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
- Koppintson a **Szken- nelés** lehetőségre a kezdőképernyőn.
- Koppintson a(z) **Memóriaeszk.** elemre.
- Állítsa be a **Szken- nelés** elemeit, például a mentési formátumot.
- Koppintson az **Speciális beállítások** lehetőségre, majd ellenőrizze a beállításokat, és szükség esetén végezzen módosítást.

Megjegyzés:

A beállítások előbeállításaként való mentéséhez kattintson a  lehetőségre.

- Koppintson a **Szken- nelés**, majd a  lehetőségre.

Kapcsolódó információ

➔ „Részek nevei és funkciói“ 14. oldal

➔ „Eredetik felhelyezése“ 50. oldal

Memóriaeszközre történő szkennelés alapvető menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

FF/Színes:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.



(Fájlformátum):

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

☐ Tömörít. arány:

A beolvasott kép tömörítési arányának kiválasztása.

☐ PDF beállítások:

Ha a **PDF** lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.

Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a Dok. megnyitó jelszó beállítást. Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a Engedély-jelszó beállítást.



(Minőség):

☐ Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

☐ Dok. típusa:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Memóriaeszközre történő szkennelés haladó menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Beolv.ter.:

☐ Beolv. terület:

Válassza ki a beolvasási minőséget. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

☐ Tájolás(ered.):

Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

Lapolvasás

☐ Körbefog:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

☐ Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

☐ Helyz. törlése:

Válassza ki a lyukak pozícióját a lyukak képeinek eltávolításához.

☐ Dok. írásiránya:

Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.

Fájlnév:

☐ Fájlnév-előtag:

Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

☐ Dátum hozzáadása:

A dátum hozzáadása a fájlnévhez.

☐ Idő hozzáadása:

Az időpont hozzáadása a fájlnévhez.

Össz. beáll. törl.


A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Lapolvasás Felhőbe

A beolvasott képeket elküldheti felhőszolgáltatásokba. A funkció használata előtt adja meg a beállításokat az Epson Connect segítségével. A részletes tudnivalókért látogasson el az Epson Connect webhelyre.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)


1. Győződjön meg róla, hogy végrehajtotta a beállításokat az Epson Connect segítségével.
2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
3. Koppintson a **Szken- nelés** lehetőségre a kezdőképernyőn.
4. Koppintson a(z) **Felhő** elemre.
5. Koppintson a  elemre a képernyő tetején, majd válassza ki a célhelyet.
6. Állítsa be a **Szken- nelés** elemeit, például a mentési formátumot.

Lapolvasás

7. Koppintson az **Speciális beállítások** lehetőségre, majd ellenőrizze a beállításokat, és szükség esetén végezzen módosítást.

Megjegyzés:

A beállítások előbeállításként való mentéséhez koppintson a  lehetőségre.

8. Koppintson a **Szken- nelés**, majd a  lehetőségre.

Kapcsolódó információ

➔ „Eredetik felhelyezése“ 50. oldal

A felhőbe történő szkennelés alapvető menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

FF/Színes:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

JPEG/PDF:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

A felhőbe történő szkennelés haladó menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Beolv.ter.:

☐ Beolv. terület:

Válassza ki a beolvasási minőséget. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

☐ Tájolás(ered.):

Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.

Dok. típusa:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

☐ Körbefog:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

Lapolvasás

☐ Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

☐ Helyz. törlése:

Válassza ki a lyukak pozícióját a lyukak képének eltávolításához.

☐ Dok. írásiránya:

Az eredeti anyag tájolásának kiválasztása.

Össz. beáll. törl.


A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Lapolvasás számítógépre (WSD)

Megjegyzés:

☐ Ez a funkció csak Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista operációs rendszert futtató számítógépeken érhető el.

☐ Windows 7/Windows Vista használata esetén a funkció használata előtt be kell állítania a számítógépét.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Koppintson a **Szken- nelés** lehetőségre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a(z) **Számítógép (WSD)** elemre.
4. Válasszon ki egy számítógépet.
5. Koppintson a  elemre.

Kapcsolódó információ

➡ „Eredetik felhelyezése“ 50. oldal

WSD-port beállítása

Ez a rész a WSD-port Windows 7/Windows Vista operációs rendszer esetén történő beállításának módját ismerteti.

Megjegyzés:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 esetén a WSD-port beállítása automatikusan történik.


A WSD-port beállításához a következőkre van szükség.

- ☐ A nyomtató és a számítógép csatlakozik a hálózatra.
- ☐ A nyomtató-illesztőprogram telepítve van a számítógépre.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.

Lapolvasás


2. A számítógépen kattintson a Start gombra, majd kattintson a **Hálózat** elemre.
3. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd kattintson a **Telepítés** lehetőségre.
Kattintson a **Folytatás** gombra, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő.
Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre, és kezdje újra, ha megjelenik az **Eltávolítás** képernyő.

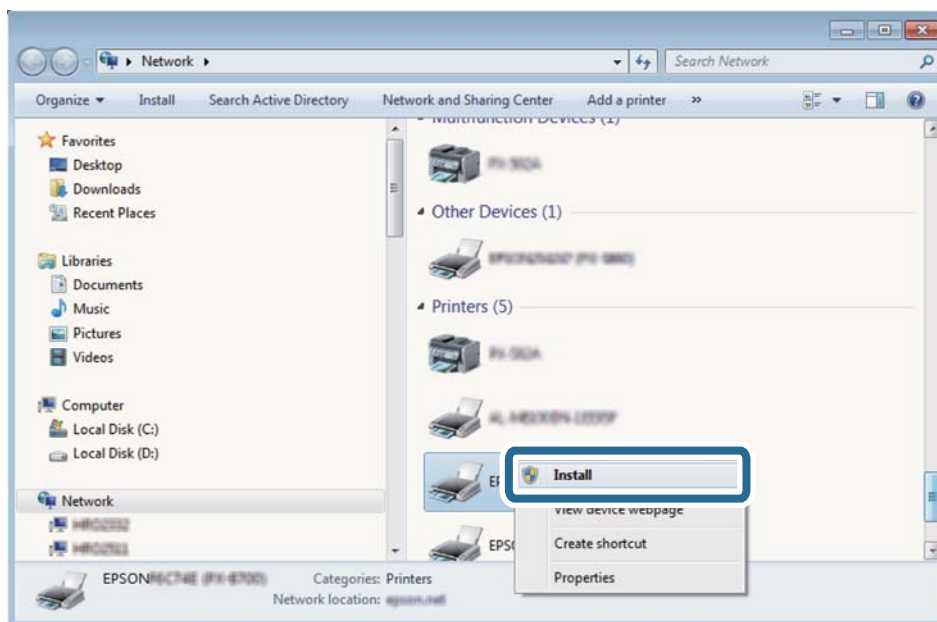


Megjegyzés:

A hálózaton beállított nyomtatónév és a típus neve (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) megjelenik a hálózati képernyőn.
A hálózaton beállított nyomtatónév a nyomtató kezelőpaneljén vagy hálózati állapotlap nyomtatásával ellenőrizhető.

4. Kattintson a **Az eszköz készen áll** elemre.

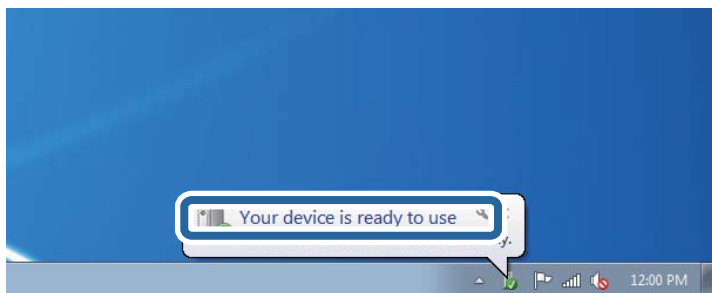

5. Olvassa el az üzenetet, majd kattintson a **Bezárás** gombra.

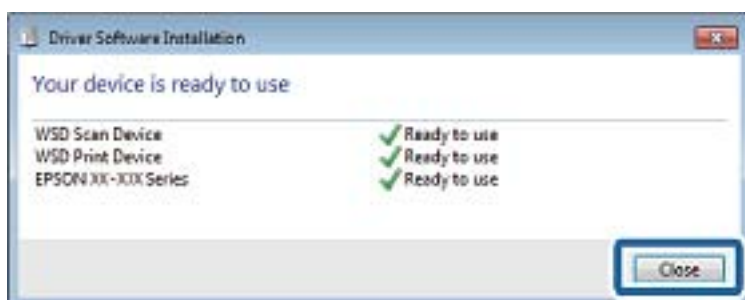

Lapolvasás

6. Nyissa meg az **Eszközök és nyomtatók** képernyőt.

☐ Windows 7

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) > **Eszközök és nyomtatók**.

☐ Windows Vista

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók**.

7. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hálózati nyomtatónévvel rendelkező ikon.

WSD használatával történő nyomtatás esetén válassza ki a nyomtató nevét.

Kapcsolódó információ

➔ [„Hálózati állapotlap nyomtatása“ 38. oldal](#)

Lapolvasás számítógépről

Beolvasás a Epson Scan 2 használatával

A beolvasást végezheti az "Epson Scan 2" lapolvasó-illesztőprogram használatával. Az eredetiket beolvashatja a szöveges dokumentumok számára megfelelő részletes beállítások használatával.

A beállítások magyarázatát az Epson Scan 2 súgójában találja.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumot.


Megjegyzés:

Ha több eredetit szeretne beolvasni, helyezze őket az ADF egységbe.

2. Indítsa le az Epson Scan 2 alkalmazást.

Lapolvasás

3. Tegye meg a következő beállításokat a **Fő beállítások** lapon.

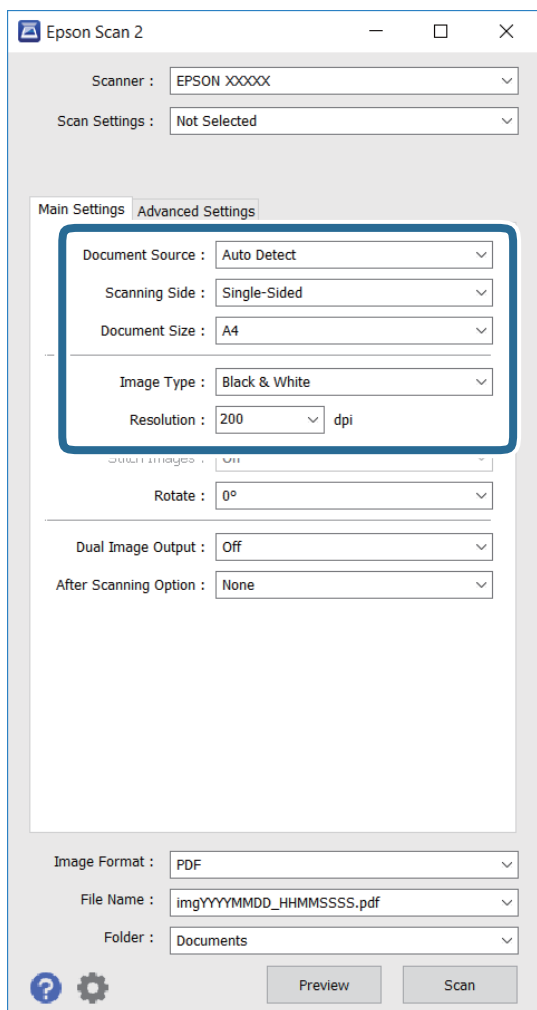

- ☐ **Dokumentumforrás:** Válassza ki a forrást, ahová az eredetit helyezi.
- ☐ **Szkennelési oldal:** Válassza ki az eredetinek azt az oldalát, amelyiket be szeretné olvasni az ADF egységről történő szkennelés esetén.
- ☐ **Dokumentumméret:** Válassza ki a behelyezett eredeti méretét.
- ☐ **Képtípus:** Válassza ki a szint a szkennelt kép elmentéséhez.
- ☐ **Felbontás:** Válassza ki a felbontást.

4. Szükség esetén adja meg a további beolvasási beállításokat is.

- ☐ Előnézetben megtekintheti a szkennelt képet a **Előkép** gombra való kattintással. Megnyílik az előnézeti ablak, és megjelenik az előnézetben megtekintett kép.

Amikor az ADF használatával jeleníti meg az előnézetet, az eredeti az ADF kiadja. Helyezze be újra a kiadott eredetit.


Lapolvasás

- ☐ A **Speciális beállítások** lapon részletes képbeállításokat adhat meg, amelyek az alábbiakhoz hasonló szöveges dokumentumokhoz megfelelően.
- ☐ **Életlen maszk:** Javíthatja és élesítheti a kép körvonalait.
- ☐ **Moiré eltáv.:** Eltávolíthatja a moiré mintákat (hálószerű árnyékokat), amelyek az olyan nyomtatott papírok szkennelésénél jelennek meg, mint a magazinok.
- ☐ **Szöveg optimalizálás:** Az eredeti dokumentumban előforduló elmosódott betűket tisztává és élessé teheti.
- ☐ **Automatikus területfelosztás:** A betűket tisztává és a képeket simává teheti, amikor képeket tartalmazó dokumentumot szkennel fekete-fehérben.

Megjegyzés:

A többi beállítástól függően elképzelhető, hogy az elemek nem érhetők el.

5. Adja meg a fájlmentési beállításokat.

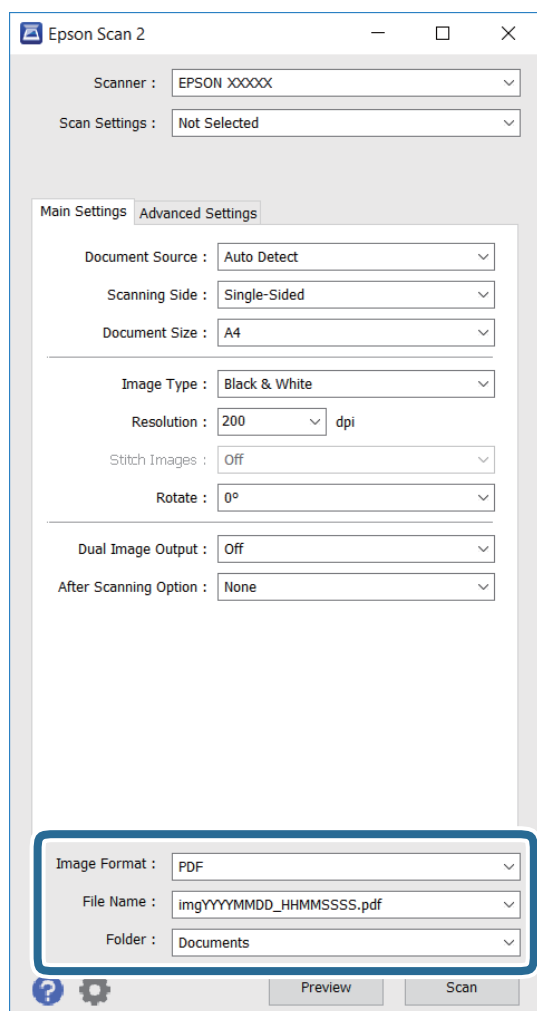

- ☐ **Képformátum:** Válassza ki a mentés formátumát a listáról.
Minden mentési formátumhoz részletes beállításokat adhat meg, kivéve a BITKÉP és PNG formátumot. Válassza ki a **Beállítások** menüpontot a listáról a mentési formátum kiválasztását követően.
- ☐ **Fájlnév:** Erősítse meg a mentési fájl nevét.
Módosíthatja a fájlnév beállításait, ha kiválasztja a **Beállítások** elemet a listáról.

Lapolvasás

- ❑ **Mappa:** Válassza ki a szkennelt kép mentésére használt célmappát a listáról.

Kiválaszthat egy másik mappát, vagy létrehozhat egy új mappát, ha kiválasztja a **Kiválaszt** elemet a listáról.

6. Kattintson a **Beolvasás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

➔ „Eredetik felhelyezése“ 50. oldal

➔ „Epson Scan 2 (lapolvasó meghajtó)“ 167. oldal

Beolvasás okos eszközökről

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazás, mellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat olvashat be okos eszközéről, így például okostelefonjáról vagy táblagépéről, ha az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. A beolvasott adatokat elmentheti egy okos eszközre vagy a felhőbe, elküldheti e-mailben vagy ki is nyomtathatja.



Az Epson iPrint telepítése

Az Epson iPrint alkalmazást a következő URL vagy QR kód használatával telepítheti okos eszközére.

<http://ipr.to/c>




Beolvasás a Epson iPrint használatával

Indítsa el az Epson iPrint alkalmazást az okos eszközről és válassza ki a használni kívánt elemet a főképernyőről.

Lapolvasás

A következő képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.

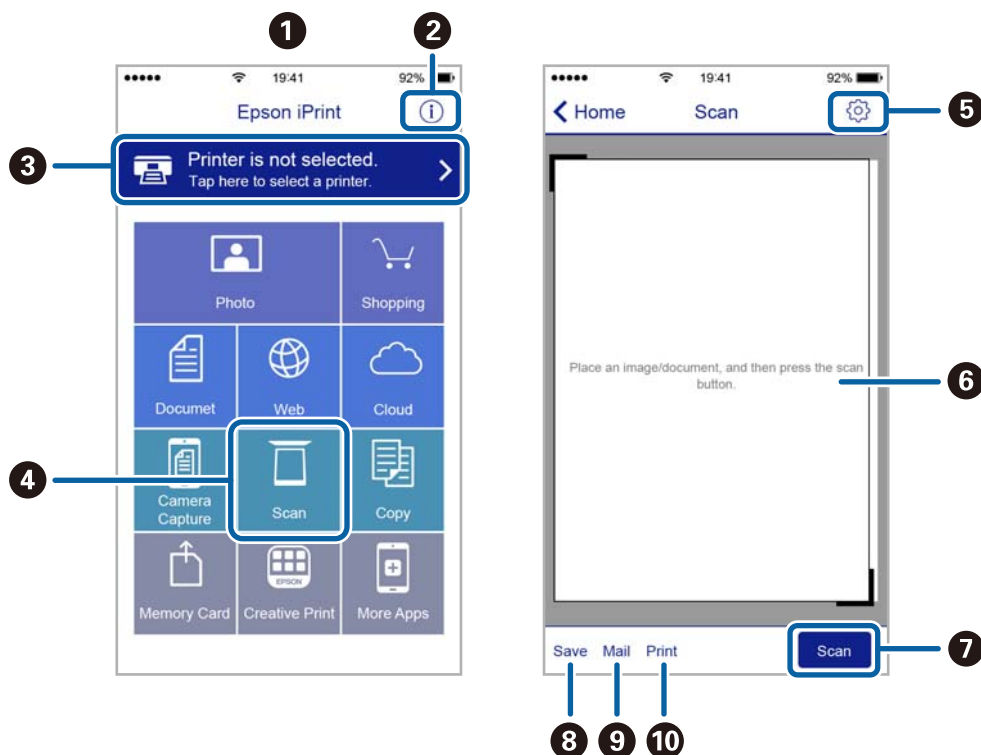

1	Az alkalmazás indításakor megjelenített főképernyő.
2	A nyomtató beállításával kapcsolatos információkat és a GYIK-et jeleníti meg.
3	Azt a képernyőt jeleníti meg, ahol kiválaszthatja a nyomtatót és elvégezheti a nyomtató beállítását. Ha már kiválasztotta a nyomtatót, legközelebb nem kell majd újra kiválasztania.
4	A beolvasási képernyő megjelenítése.
5	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol elvégezheti az olyan szkennelési beállítások, mint pl. a felbontás megadása.
6	Megjeleníti a beolvasott képeket.
7	Elindítja a beolvasást.
8	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol az okos eszközre vagy a felhőbe mentheti a beolvasott adatokat.
9	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol e-mailben elküldheti a beolvasott adatokat.
10	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol kinyomtathatja a beolvasott adatokat.

Szkennelés az NFC Tag és az okoskészülékek összeérintésével

Még ha az okos készüléke nem is tesz beállításokat a nyomtató használatához, automatikusan csatlakoztathatja és szkennelhet, ha megérinti az okos eszköz NFC antennáját és a nyomtató NFC Tag-hez érinti.

Győződjön meg róla, hogy előkészítette az alábbiakat a funkció használata előtt.

- ☐ Engedélyezze okoskészülékén az NFC funkciót.


Lapolvasás

- ❑ Az Epson iPrint telepítve van az okoskészülékére. Ha nem, érintse az okoskészülék NFC tag antennáját a nyomtatón lévő NFC Tag felületéhez, és telepítse azt.

Megjegyzés:

- ❑ Csak az Android 4.0 és a későbbi verziók támogatják az NFC (Near Field Communication) technológiát
- ❑ Az NFC antenna elhelyezkedése az okoskészüléktől függően változik. További részletekért lásd az okoskészülékhez kapott használati útmutatót.
- ❑ Lehet, hogy a nyomtató nem tud kommunikálni az okoskészülékkel, ha akadályok, például fémtárgyak találhatók a nyomtató NFC Tag vagy az okoskészülék NFC antennája között.

1. Helyezze be az eredetiket a nyomtatóba.
2. Érintse az okoskészülék NFC antennáját a nyomtatón elhelyezkedő NFC Tag felületéhez.

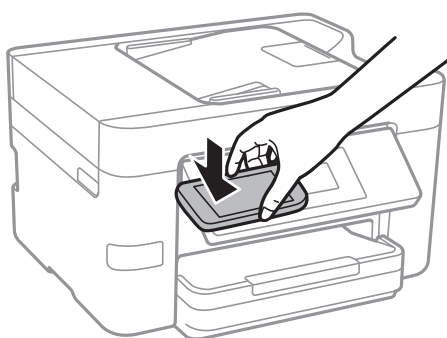

Az Epson iPrint elindul.

3. Válassza ki a beolvasási menüt az Epson iPrint alkalmazásban.
4. Érintse ismét az okoskészülék NFC antennáját a nyomtatón elhelyezkedő NFC Tag felületéhez.
A beolvasás elindul.

Faxolás

Fax beállítása

Csatlakozás telefonvonalhoz

Kompatibilis telefonvonalak

A nyomtatót hagyományos analóg telefonvonallal (PSTN = nyilvános kapcsolású telefonhálózat) és PBX (saját, központon keresztüli telefonvonal) telefonrendszerekkel is használhatja.

Elképzelhető, hogy az alábbi telefonvonalakkal vagy rendszerekkel nem használható a nyomtató.

- ☐ VoIP telefonvonal, például DSL vonal, vagy száloptikás digitális szolgáltatások
- ☐ Digitális telefonvonal (ISDN)
- ☐ Néhány PBX telefonszolgáltatás
- ☐ Amikor adapterek, például terminál adapterek, VoIP adapterek, elosztók, routerek vannak csatlakoztatva a fali telefoncsatlakozó és a nyomtató között

A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz

Csatlakoztassa a nyomtatót egy telefonaljzathoz egy RJ-11 (6P2C) telefonkábel segítségével. Ha telefont csatlakoztat a nyomtatóhoz, egy másik RJ-11 (6P2C) telefonkábelt használjon.

A területtől függően elképzelhető, hogy a nyomtató a telefonkábelrel együtt kerül forgalomba. Ilyen esetben mindig a mellékelt kábelt használja.

Elképzelhető, hogy a telefonkábelt az országhoz vagy a régióhoz meghatározott adapterhez kell csatlakoztatnia.


Megjegyzés:

Csak akkor távolítsa el a nyomtató EXT. portjának sapkáját, amikor a telefont a nyomtatóhoz csatlakoztatja. Ne távolítsa el a sapkát, ha nem kapcsolódik a telefonhoz.

Gyakori villámlással sújtott területeken túlfeszültségvédő elosztó használatát javasoljuk.

Csatlakoztatás hagyományos telefonvonalhoz (PSTN) vagy PBX vonalhoz

Csatlakoztasson egy telefonkábel a fali telefoncsatlakozóból vagy a PBX portból a nyomtató hátoldalán lévő LINE porthoz.

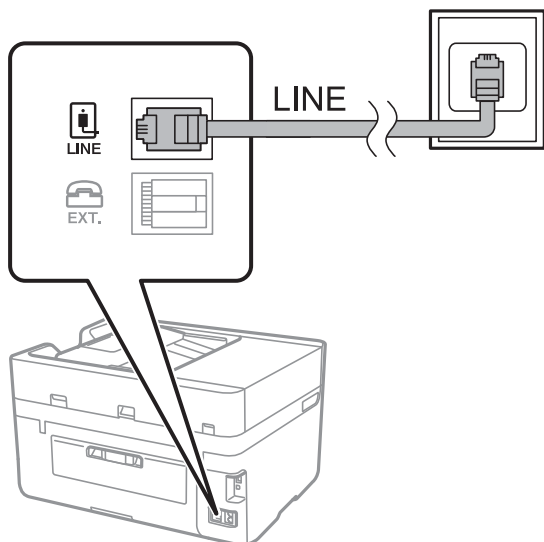

Kapcsolódó információ


➔ [„Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez“ 116. oldal](#)

Csatlakoztatás DSL vagy ISDN vonalhoz

Csatlakoztasson egy telefonkábel a DSL modemből vagy az ISDN terminál adapterből a nyomtató hátoldalán lévő LINE porthoz. További részletekért lásd a modemhez vagy adapterhez kapott használati útmutatót.

Megjegyzés:

Ha a DSL modem nincs ellátva beépített DSL szűrővel, csatlakoztasson egy különálló DSL szűrőt.

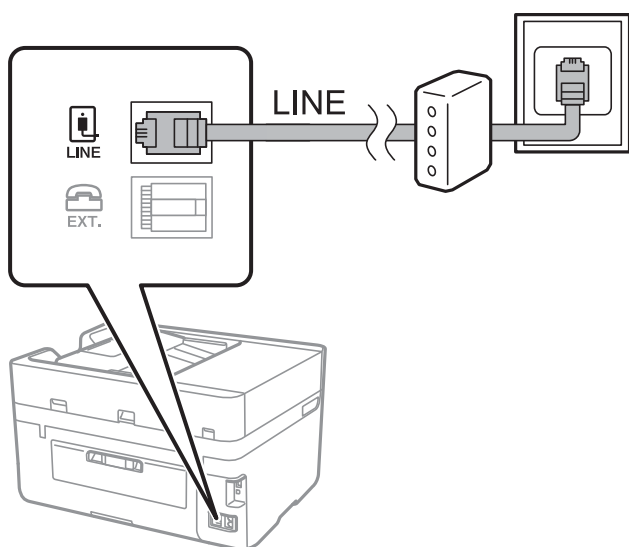

A telefonkészülék csatlakoztatása a nyomtatóhoz


Amikor a nyomtatót és a telefont külön telefonvonalon használja, csatlakoztassa a telefont a nyomtatóhoz.

Faxolás


Megjegyzés:

- ❑ Ha a telefonkészüléken van fax funkció, csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a fax funkciót. A részletekért tekintse meg a telefonkészülék használati útmutatóját.
- ❑ Ha üzenetrögzítőhöz kapcsolódik, győződjön meg arról, hogy a nyomtató **Csengetés válaszig** beállítása meghaladja az üzenetrögzítőn beállított csengetési számot.

1. Távolítsa el a nyomtató hátoldalán lévő EXT. port sapkáját.

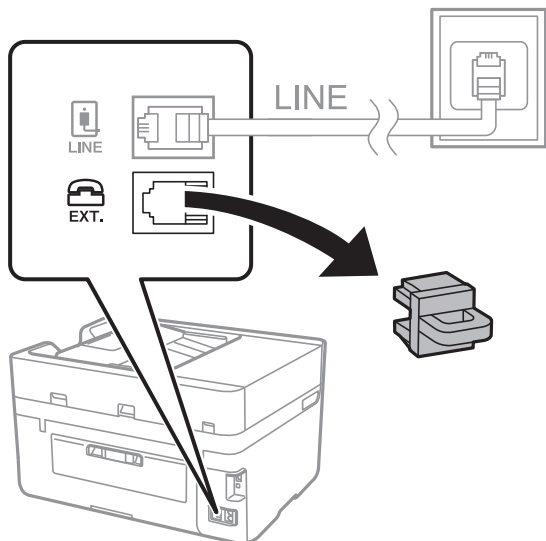

2. Egy telefonkábel használatával kösse össze az EXT. port portot és a telefonkészüléket.

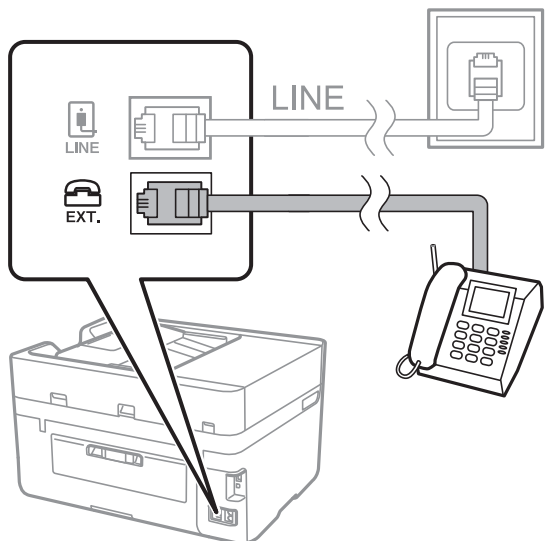


Megjegyzés:


Egy telefonvonal megosztásakor ügyeljen arra, hogy a telefonkészüléket a nyomtató EXT. portjához csatlakoztassa. Ha megosztja a vonalat a telefonkészülék és a nyomtató különálló csatlakoztatásához, a telefon és a nyomtató nem fog megfelelően működni.

3. Koppintson a **Fax** lehetőségre a kezdőképernyőn.

Faxolás

4. Vegye fel a kagylót.

A kapcsolat akkor jön létre, ha a  (**Küldés**) aktiválva van, a következő képernyőn látható módon.

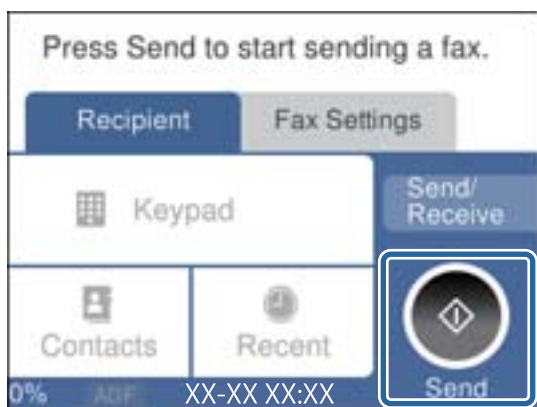

Kapcsolódó információ

➔ [„Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez“ 116. oldal](#)

Alapvető faxbeállítások elvégzése

Először végezze el a **Fogadás módja** használatával az olyan alapvető faxbeállításokat, mint a **Faxbeállító varázsló**, majd szükség szerint konfigurálja az egyéb beállításokat is.

A **Faxbeállító varázsló** a nyomtató első bekapcsolásakor automatikusan elindul. Ha egyszer elvégezte a beállításokat, csak akkor kell azokat újra beállítania, ha a kapcsolat módosul.

Alapvető faxbeállítások elvégzése a Faxbeállító varázsló használatával

Végezze el az alapvető fax beállításokat a képernyőn megjelenő utasítások segítségével.

1. Csatlakoztassa a nyomtatót a telefonvonalhoz.

Megjegyzés:

Mivel a varázsló automatikus fax-kapcsolat ellenőrzést futtat, a varázsló elindítása előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a telefonvonalhoz.

2. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a **Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxbeállító varázsló** lehetőségre.
4. A **Faxbeállító varázsló** képernyőn koppintson az **Tov.** lehetőségre.
Ekkor elindul a varázsló.
5. A fax fejléc beviteli képernyőn adja meg a küldő nevét, például a vállalat nevét, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Megjegyzés:

A küldő név és a fax szám a kimenő faxok fejlécében fog megjelenni.

6. A telefonszám beviteli képernyőn adja meg a faxszámot, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Faxolás

7. Végezze el az alábbi beállításokat a **Distinctive Ring Detection (DRD)** beállítás képernyőn.

- ☐ Ha a telefonszolgáltatójánál megkülönböztető csengetés szolgáltatásra fizetett elő, koppintson a **Beállítások** lehetőségre, majd válassza ki a bejövő faxokhoz használni kívánt csengést.
 - Az **Összes** lehetőség kiválasztása esetén folytassa a 8. lépéssel.
 - Ha bármilyen más beállítást választ, a **Fogadás módja** automatikusan **Auto.** üzemmódra lesz átállítva. Folytassa a 10. lépéssel.
- ☐ Ha nem kell beállítania ezt a lehetőséget: Koppintson a **Kihagyás** lehetőségre, majd folytassa a 10. lépéssel.

Megjegyzés:

- ☐ A több telefonszolgáltató által kínált megkülönböztető csengetési szolgáltatásoknak (a szolgáltatás neve vállalatonként eltérhet) köszönhetően több telefonszáma is lehet egyetlen telefonvonalon. Ilyen esetben minden szám különböző csengetési mintához van hozzárendelni. Az egyik számot használhatja a hanghívásokhoz, míg egy másik számot a fax hívásokhoz tarthat fenn. Válassza ki a fax hívásokhoz használt csengetési mintát a **DRD** menüpontban.
- ☐ A régiótól függően a **Be** és **Ki** lehetőségek jelennek meg a **DRD** menüpontban. A megkülönböztető csengőhang funkció használatához válassza ki a **Be** lehetőséget.


8. A **Fogadás mód beállítása** képernyőn válassza ki, hogy a telefonkészüléket a nyomtatóhoz csatlakoztatva használja-e.

- ☐ A kapcsolat megléte esetén: Koppintson a **Igen** lehetőségre, majd folytassa a következő lépéssel.
- ☐ A kapcsolat hiánya esetén: Koppintson a **Nem** lehetőségre, majd folytassa a 10. lépéssel. A **Fogadás módja** **Auto.** lesz.

9. A **Fogadás mód beállítása** képernyőn válassza ki, hogy automatikusan szeretne-e faxokat fogadni.

- ☐ Automatikus fogadáshoz: Koppintson a **Igen** lehetőségre. A **Fogadás módja** **Auto.** lesz.
- ☐ Manuális fogadáshoz: Koppintson a **Nem** lehetőségre. A **Fogadás módja** **Manuális** lesz.

10. A **Tov.** képernyőn ellenőrizze az elvégzett beállításokat, majd koppintson a **Tov.** elemre.

A beállítások javításához vagy módosításához koppintson a  gombra.

11. Koppintson a **Ellenőrzés indítása** gombra a faxkapcsolat ellenőrzéséhez, és amikor a képernyőn megjelenő utasítás az ellenőrzés eredményeinek kinyomtatására szólítja fel, koppintson a **Nyomtatás** gombra.

A kapcsolat állapotát tartalmazó jelentés is kinyomtatásra kerül.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a jelentésen bármilyen hiba jelenik meg, a megoldáshoz kövesse a jelentésen megjelenő utasításokat.
- ☐ Amikor megjelenik a **Vonaltípus választása** képernyő, válassza ki a vonal típusát.
 - Ha a nyomtató PBX telefonrendszerhez vagy terminál adapterhez csatlakozik, válassza ki a **PBX** lehetőséget.
 - Ha a nyomtató normál telefonvonalhoz csatlakozik (**PSTN**), válassza a **Letiltás** lehetőséget a megjelenő **Megerősítés** képernyőn. Ha azonban a **Letiltás** lehetőségre állítja ezt az opciót, a nyomtató elveszítheti a fax szám első számjegyét és a rossz számra küldheti a faxot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz“ 111. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez“ 116. oldal
- ➔ „A fogadás módjának beállítása“ 123. oldal
- ➔ „A Faxbeállítások menü elemei“ 133. oldal

Alapvető faxbeállítások különálló elvégzése

Az egyes beállítás menük segítségével a faxbeállításokat a faxbeállítás varázsló használata nélkül is elvégezheti. Ilyen módon a varázsló használatával konfigurált beállítások is módosíthatók. További részletekért tekintse meg a menük listáját a fax beállításokban.

Kapcsolódó információ

➔ „Faxbeállítások“ 131. oldal

Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez

Végezze el az alábbi beállításokat, ha a nyomtatót mellékállomásokat használó irodában használja és külső hozzáférési kódra (például 0 és 9) van szükség a külső vonal eléréséhez.

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Vonaltípus**, majd a **PBX** lehetőségre.
4. Fax küldésekor egy külső faxszámra ha a külső hozzáférési kód használata helyett #-t (hash) szeretne használni koppintson az **Hozzáfér. kód** dobozra, hogy ez ide kerüljön **Use**.

Ha a # jelet használja a tényleges hozzáférési kód helyett, akkor tárcsázás közben lecserélődik a mentett hozzáférési kód. A # használatával elkerülhetők a problémák a külső vonalhoz való csatlakozáskor.

Megjegyzés:

*Nem tud faxot küldeni azoknak a **Partnerek**-ban lévő címzetteknek, akiknek külső hozzáférési kódjuk van, például 0 és 9.*

*Ha már regisztrált címzetteket a **Partnerek**-ban külső hozzáférési kóddal, mint a 0 és 9, állítsa az **Hozzáfér. kód**-ot **Do Not Use**-ra. Ellenkező esetben meg kell változtatni a kódot erre # a **Partnerek**-ban.*

5. Koppintson a **Hozzáfér. kód** bemeneti mezőre, majd adja meg a telefonrendszeréhez használt külső hozzáférési kódot, és koppintson az **OK** gombra.

A hozzáférési kód ezzel mentésre kerül a nyomtatóban.

Az információs beállítások nyomtatása a fogadott faxokra

Beállíthatja a fogadási adatok nyomtatását a fogadott fax láblécében; még akkor is, ha a feladó nem állította be a fejlécadatokat. A címzettadatok közé beletartozik a fogadás dátuma és ideje, a feladó azonosítója, a fogadás azonosítója (pl. „#001”), valamint az oldalszám (pl. „P1”). A **Oldalbeállítások felosztása** beállítás engedélyezése esetén a megosztott oldal száma is szerepel az adatok között.

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Nyomtatási beállít** lehetőségre, majd az **Fogadási adatok hozzáadása** mezőre a lehetőség **Be** értékre való beállításához.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatási beállít” 134. oldal

A fogadott faxok kétoldalas nyomtatásának beállítása

A többoldalas fogadott dokumentumok a papír mindkét oldalára is nyomtathatók.

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások** elemre.
3. Koppintson a **Nyomtatási beállít**, majd a **2 oldalas** lehetőségre.
4. Koppintson a **2 oldalas** mezőre az **Be** érték beállításához.
5. A **Kötés(másolat)** lehetőségnél válassza ki a **Rövid oldal** vagy a **Hosszú oldal** lehetőséget.
6. Koppintson a(z) **OK** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatási beállít” 134. oldal

A fogadott faxok osztott oldalra történő nyomtatásának beállítása

Megosztott oldalra vonatkozó beállítások arra az esetre vonatkozóan, amikor a fogadott dokumentum mérete meghaladja a nyomtatóba adagolt papír méretét.

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások** elemre.
3. Koppintson a **Nyomtatási beállít > Oldalbeállítások felosztása > Nyomtatási adatok törl. felosztás után** elemre.
4. Válassza ki az adatok megosztás után való törlésére vonatkozóan.
5. Az **Ki** lehetőség 4. lépésben való kiválasztása esetén koppintson az **OK** lehetőségre, és folytassa a folyamatot a 7. lépéssel. A **Törlés fent** vagy **Törlés lent** lehetőség kiválasztása esetén folytassa a 6. lépéssel.
6. A **Küszöbérték** beállításnál állítsa be a küszöbértéket, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
7. Koppintson a(z) **Átfedés felosztáskor** elemre.
8. Koppintson a **Átfedés felosztáskor** mezőre az **Be** érték beállításához.
9. A **Átfedési szélesség** beállításnál állítsa be a szélességet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatási beállít” 134. oldal

Fax küldése

Alapvető fax küldési műveletek

Faxot színesben vagy fekete-fehérben is küldhet.

Megjegyzés:

Fekete-fehér fax küldésekor megtekintheti küldés előtt a beolvasott kép előnézetét az LCD kijelzőn.

Fax küldése a vezérlőpult használatával

Megadhatja a címzettek faxszámát, és faxot küldhet a kezelőpanel használatával. A nyomtató automatikusan tárcsázza a címzetteket, és elküldi a faxot.

Megjegyzés:

- ☐ Fekete-fehér fax küldésekor megtekintheti küldés előtt a beolvasott kép előnézetét az LCD kijelzőn.
- ☐ Ha a fax szám foglalt, vagy valamilyen probléma történik, a nyomtató egy perc elteltével automatikusan kétszer újratárcsázza a számot.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés:

Egy továbbítással maximum 100 oldalt küldhet el. Azonban a fennmaradó memóriától függően előfordulhat, hogy nem tud elküldeni 100 oldalnál rövidebb fax üzeneteket sem.

2. Koppintson a **Fax** lehetőségre a kezdőképernyőn.

3. Adja meg a címzettet.

Ugyanazt a fekete-fehér faxot maximum 100 címzettnek vagy 99 csoportnak küldhet el a **Partnerek**-ban. Egy színes fax viszont egyszerre csak egy címzettnek küldhető el.

- ☐ A kézi bevitelhez: Koppintson a **Billentyűzet**-re, adja meg a fax számot a megjelenő képernyőn, majd érintse meg az **OK** gombot.
 - Tárcsázás közbeni szünet (3 másodperces szünet) hozzáadásához írjon be kötőjelet (-).
 - Ha a **Vonaltípus** menüpontban külső hozzáférési kódot állít be, a tényleges hozzáférési kód helyett kettőskeresztet (#) adjon meg a faxszám elején.
- ☐ A névjegyzékből történő kiválasztáshoz: Koppintson a **Partnerek**-ra és tegyen egy pipát a kapcsolat mellé. Ha a címzettek, akiknek küldeni szeretne valamit még nincsenek regisztrálva a **Partnerek**-ban, regisztrálhatja a címzettet, ha az **Bej.hozzáa.** lehetőségre koppint.
- ☐ Kiválasztás az elküldött faxok előzményei közül: Koppintson a **Legutóbbi** lehetőségre, majd válasszon címzettet.

Megjegyzés:


- ☐ Ha a **Közv. tárcs. korlátoz.** engedélyezve van a **Biztonsági beállításokban**, csak a partnerlistából vagy a fax előzményekből választhatja ki a címzetteket. A fax számot ilyenkor nem adhatja meg manuálisan.

A megadott címzettek törléséhez jelenítse meg a címzettek listáját az LCD-kijelző faxszámot vagy a címzettek számát tartalmazó mezőjén, válassza ki a listából a címzettet, majd válassza ki a **Törlés** elemet.

Faxolás





- Koppintson a **Faxbeállítások** gombra, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját.



Megjegyzés:



Az aktuális beállítások és címzettek **Előbeállítás** menübe történő mentéséhez koppintson a fax felső kijelzőjén a  elemre. Előfordulhat, hogy a készülék nem menti el a címzetteket attól függően, hogy a címzettek hogyan lettek megadva (pl. a faxszám manuális beírásával).

- Fekete-fehér fax küldésekor a beolvasott dokumentum ellenőrzéséhez koppintson a faxkijelzőn a **Legutóbbi** mező **Előnézet** elemére.

Ha adott állapotában szeretné elküldeni a faxot, koppintson a **Küldés megkezdése** elemre, majd folytassa a 7. lépéssel. Ellenkező esetben törölje az előnézetet azáltal, hogy a **Mégse** gombra koppint.

☐     : A képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.

☐   : Nagyítást vagy kicsinyítést végez.

☐   : Az előző vagy a következő oldalra ugrik.

Megjegyzés:

☐ Az előnézet megtekintése után a fax nem küldhető el színesben.


☐ Ha a **Közvetlen küldés** lehetőség engedélyezve van, az előnézeti képek nem tekinthetők meg.

☐ Ha az előnézeti képernyőn 20 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, a nyomtató automatikusan elküldi a faxot.

☐ A címzett gépének teljesítményétől függően az elküldött fax képminősége eltérhet az előnézeti képtől.

- Koppintson a  elemre.

Megjegyzés:

☐ A küldés törléséhez koppintson az  ikonra.

☐ A színes faxok küldése több időt vesz igénybe, mivel a nyomtató egyszerre végzi a beolvasást és a küldést. Színes fax küldése közben az egyéb funkciók nem használhatók.

- Amikor befejeződött a küldés, távolítsa el az eredetiket.

Kapcsolódó információ

➔ [„Kedvenc beállítások regisztrálása előbeállításokként“ 21. oldal](#)

➔ [„Partnerek kezelése“ 55. oldal](#)

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 50. oldal](#)

➔ [„Menübeállítások Fax módban“ 130. oldal](#)

Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással


Ha a fax küldése előtt beszélni szeretne a telefonon, vagy ha a címzett faxkészüléke nem kapcsol automatikusan fax üzemmódra, a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonon történő tárcsázással is elküldheti a faxot.

- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés:

Egy átvitellel maximum 100 oldalt küldhet el.

Faxolás

2. Vegye fel a csatlakoztatott telefonkészülék kagylóját, majd a telefon használatával tárcsázza a címzett fax számát.
3. Koppintson a **Fax** lehetőségre a kezdőképernyőn.
4. Koppintson a **Faxbeállítások** gombra, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját.
5. Amikor meghallja a tárcsázási hangot, koppintson az  gombra, és tegye le a telefont.

Megjegyzés:

Ha a csatlakoztatott telefonkészülékkel tárcsázza a számot, a fax küldése hosszabb időt vesz igénybe, mivel a nyomtató egyszerre végzi el a beolvasást és a küldést. A fax küldése közben az egyéb funkciók nem használhatók.

6. Amikor befejeződött a küldés, távolítsa el az eredetiket.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 50. oldal
- ➔ „Faxbeállítások“ 131. oldal

A fax küldésének módjai

Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése (Közvetlen küldés)

Fekete-fehér fax küldésekor a beolvasott dokumentum átmenetileg a nyomtató memóriájában tárolódik. Ezért sok oldal küldése estén a nyomtató kifogyhat a memóriából és leállhat a küldés. Ezt elkerülheti a **Közvetlen küldés** funkció engedélyezésével, azonban a fax küldése hosszabb időt vehet igénybe, mivel a nyomtató egy időben végzi a beolvasást és a küldést. Akkor használhatja ezt a funkciót, ha csak egy címzett van.

Koppintson a **Fax** lehetőségre a kezdőképernyőn, koppintson a **Faxbeállítások** kapfűlre, majd a **Közvetlen küldés** mezőre a beállítás **Be** értékre való állításához.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 50. oldal
- ➔ „Faxbeállítások“ 131. oldal

Fax küldése meghatározott időpontban (Fax későbbi küldése)

Beállíthatja, hogy a faxot egy meghatározott időpontban küldje el a nyomtató. Előre meghatározott időpontban csak fekete-fehér faxok küldhetők el.

1. Koppintson a **Fax** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Adja meg a címzettet.
3. Koppintson a **Faxbeállítások** lapfűlre.
4. Koppintson a **Fax későbbi küldése** lehetőségre, majd az **Fax későbbi küldése** mezőre a lehetőség **Be** értékre való beállításához.

Faxolás

5. Koppintson a **Idő** mezőre, adja meg a fax küldésének kívánt időpontját, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Koppintson az **OK** gombra a beállítások alkalmazásához.

Megjegyzés:

*Nem lehet újabb faxot küldeni, amíg a fax el nincs küldve a megadott időpontban. Ha újabb faxot szeretne küldeni, törölnie kell a beütemezett faxot a **Fax** lehetőségre koppintva a kezdőképernyőn, majd véglegesen törölnie kell azt.*

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Eredetik felhelyezése“ 50. oldal](#)
- ➔ [„Fax küldése a vezérlőpult használatával“ 118. oldal](#)
- ➔ [„Faxbeállítások“ 131. oldal](#)

Faxküldés kiválasztott fejléccel

Elküldheti a faxot olyan feladói adatokkal, amelyek megfelelnek a címzettnek. A feladói adatok több fejlécét előzetesen kell regisztrálnia a nyomtatónál az alábbi lépések követésével.

Több fejléc regisztrálása faxok küldéséhez

Legfeljebb 21 faxfejléct regisztrálhat feladói adatokként.

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Fejléc** elemre, koppintson a **Az Ön telefonszáma** mezőre, majd itt adja meg a telefonszámát, és végül koppintson az **OK** gombra.
4. Koppintson az egyik mezőre a **Fax fejléce** lista alatt, adja meg a faxfejléc adatait, majd koppintson az **OK** gombra.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxbeállítások“ 131. oldal](#)

Faxküldés kiválasztott fejléccel

Amikor faxot küld, kiválaszthatja a fejléccadatok a címzett számára. A funkció használatához több fejléct kell előzetesen regisztrálnia.

1. Koppintson a **Fax** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Faxbeállítások > Feladó adatainak hozzáadása** pontra.
3. Válassza ki, hogy hová szeretné hozzáadni a feladó adatait.
 - ☐ **Ki:** Fejléccadatok nélkül küldi el a faxot.
 - ☐ **Képen kívül:** A faxküldés során a fejléccadatok a fax felső fehér margójába kerülnek. Ezáltal a fejléc nem lesz átfedésben a beolvasott képpel, ugyanakkor az eredeti méretétől függően előfordulhat, hogy a küldött fax kinyomtatása két lapra történik.

Faxolás

- ❑ **Képen belül:** Úgy küldi el a faxot, hogy a fejlécadatok körülbelül 7 mm-rel alacsonyabban lesznek, mint a beolvasott kép teteje. A fejléc átfedésben lehet a képpel, azonban a fogadott faxot nem osztja fel a rendszer két dokumentumra.

4. Koppintson a **Fax fejléce** mezőre, majd válassza ki a használni kívánt fejléct.
5. Szükség esetén koppintson az egyik **További adatok** lehetőségre.
6. Koppintson az **OK** gombra a beállítások alkalmazásához.

Kapcsolódó információ

➔ „Faxbeállítások“ 131. oldal

Különböző méretű dokumentumok küldése az automatikus dokumentumadagoló használatával (Folyamatos szkennelés (ADF))

Ha különböző méretű eredeti dokumentumokat helyez az automatikus dokumentumadagolóba, valamennyi eredeti anyag a legnagyobb méretű dokumentumnak megfelelő méretben kerül elküldésre. Az eredeti méretben történő küldéshez válogassa szét a dokumentumokat méret szerint, vagy egyesével helyezze el azokat a dokumentumadagolóban.

Mielőtt behelyezné az eredeti dokumentumokat, adja meg a következő beállításokat.

Koppintson a **Fax** lehetőségre a kezdőképernyőn, koppintson a **Faxbeállítások** kapfűlre, majd a **Folyamatos szkennelés (ADF)** mezőre a beállítás **Be** értékre való állításához. Az eredeti dokumentumok elhelyezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató elmenti a beolvasott dokumentumokat és egy dokumentumként küldi el azokat.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatón 20 másodpercig semmilyen műveletet nem végez azután, hogy megjelent a következő eredeti dokumentum elhelyezésére vonatkozó parancs, a nyomtató befejezi a mentést és elindítja a dokumentum küldését.

Kapcsolódó információ

➔ „Faxbeállítások“ 131. oldal

Fax küldése számítógépről

A számítógépről a FAX Utility és a PC-FAX illesztőprogram használatával küldhet faxokat. A beállításokért lásd a FAX Utility és a PC-FAX illesztőprogram súgóját.

Kapcsolódó információ

➔ „PC-FAX illesztőprogram (fax illesztőprogram)“ 168. oldal

➔ „FAX Utility“ 169. oldal

Faxok fogadása

A fogadás módjának beállítása

A **Fogadás módja** a **Faxbeállító varázsló** használatával állítható be. A fax funkció első beállításakor a **Faxbeállító varázsló** használatát javasoljuk. Ha külön szeretné beállítani a **Fogadás módja** beállításait, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fogadás módja** elemre.
3. Válassza ki a fogadás módját.
 - ☐ Azon felhasználók, akik szeretnének faxot fogadni hívások fogadása után a csatlakoztatott telefonnal, vagy akik nem használják a faxot gyakran: Válasszák a **Manuális** lehetőséget. A nyomtató sohasem fogad automatikusan faxokat, és lehetővé teszi, hogy telefonáljon hanghívások esetén, vagy hogy a nyomtatót használja fax fogadásához.

Megjegyzés:

*Ha engedélyezi a **Távoli fogadás** funkciót, a csatlakoztatott telefonkészülék használatával fogadhat faxokat.*

- ☐ Azok a felhasználók, akik csakis telefonvonalat használnak a nyomtatóhoz (fax): Válasszák az **Auto.** üzemmódot. A nyomtató a beállított csengés szám után automatikusan fogadja a faxokat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alapvető faxbeállítások elvégzése a Faxbeállító varázsló használatával” 114. oldal
- ➔ „Faxok manuális fogadása” 124. oldal
- ➔ „Fax fogadása csatlakoztatott telefonkészülék használatával (Távoli fogadás)” 124. oldal

Az üzenetrögzítő beállításai

Az üzenetrögzítő használatához el kell végeznie a szükséges beállításokat.

- ☐ Állítsa a nyomtató **Fogadás módja** opciót az **Auto.** lehetőségre.
- ☐ Állítsa be a nyomtató **Csengetés válaszig** beállítását az üzenetrögzítőn beállított csengetési számnál magasabb számra. Ellenkező esetben az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hanghívásokat a hangüzenetek rögzítéséhez. A beállításokért tekintse meg az üzenetrögzítő használati útmutatóját.

Régiótól függően elképzelhető, hogy a **Csengetés válaszig** beállítás nem jelenik meg.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alapbeállítások” 135. oldal

A fax fogadásának módjai


Faxok manuális fogadása

Amikor telefonkészülékhez csatlakozik, és a nyomtató **Fogadás módja** beállítását a **Manuális** lehetőségre állítja, fax fogadásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Amikor a telefon csörög, vegye fel a kagylót.
2. Amikor meghallja a fax hangot, koppintson a **Fax** gombra az nyomtató kezdőképernyőjén.

Megjegyzés:

*Ha engedélyezi a **Távoli fogadás** funkciót, a csatlakoztatott telefonkészülék használatával fogadhat faxokat.*

3. Koppintson a **Küldés/ Fogadás** elemre.
4. Koppintson a **Fogad** elemre.
5. Koppintson az  gombra, majd tegye le a kagylót.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Fax fogadása csatlakoztatott telefonkészülék használatával (Távoli fogadás)“ 124. oldal
- ➔ „Beérkezett faxok mentése a bejövő mappába“ 126. oldal

Fax fogadása csatlakoztatott telefonkészülék használatával (Távoli fogadás)

Fax manuális fogadásához a nyomtatót kell használnia, miután felvette telefonkagylót. A **Távoli fogadás** funkció használatával lehetőség van arra, hogy kizárólag a telefon használatával fogadja a faxokat.

A **Távoli fogadás** funkció a hangfrekvenciás tárcsázást támogató telefonkészülékeknél érhető el.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Faxok manuális fogadása“ 124. oldal

A Távoli fogadás beállítása

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Távoli fogadás** elemre.
3. A **Távoli fogadás** funkció engedélyezése után adjon meg egy két számjegyű kódot (0–9 és #) az **Indítókód** mezőben.
4. Koppintson az **OK** gombra, majd ismét az **OK** gombra.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alapbeállítások“ 135. oldal

Faxolás

A Távoli fogadás használata


1. Amikor a telefon csörög, vegye fel a kagylót.
2. Amikor meghallja a fax hangot, a telefon segítségével adja meg az indítókódot.
3. Amikor a nyomtató elindította a fax fogadását, tegye le a kagylót.

Fax fogadása lekérdezéssel (Lekérdezés fogadása)

Egy másik faxkészüléken tárolt faxot a faxszám tárcsázásával fogadhat. Ezt a szolgáltatást faxinformációs szolgáltatásoktól származó dokumentumok fogadására használhatja. Ha azonban a faxinformációs szolgáltatás hangos útmutatót biztosít, amelyet a dokumentumok fogadásához követnie kell, akkor ez a funkció nem használható.

Megjegyzés:

Úgy tud megkapni egy dokumentumot egy hangutasításokat használó Fax információs szolgáltatástól, hogy felhívja a fax számot a csatlakoztatott telefonkészülekről, majd a hangutasításokat követve használja a telefont és a nyomtatót.

1. Koppintson a **Fax** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a  elemre.
3. Koppintson a **Lekérdezés fogadása** mezőre az **Be** érték beállításához.
4. Koppintson a(z) **Bezár** elemre.
5. Adja meg a fax számot.

Megjegyzés:

Ha a **Közv. tárcs. korlátoz.** engedélyezve van a **Biztonsági beállítások** menü alatt, csak a partnerlistáról vagy az elküldött faxok előzménylistájáról választhat faxcímeteket. A fax számot ilyenkor nem adhatja meg manuálisan.

6. Koppintson a  elemre.

Kapcsolódó információ

➔ [„Fax küldése külső telefonkészülekről történő tárcsázással” 119. oldal](#)

Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához

Lehetősége van a kéretlen faxok letiltására.

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson az **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fax elvetése** elemre.
3. Koppintson a **Fax elvetése** lehetőségre, majd engedélyezze a következő lehetőségeket.
 - ☐ Elutasítási számlista: Elutasíthatja a faxokat, amelyek szerepelnek az elutasított számok listáján.
 - ☐ Üres faxfejléc blokkolva: Az üres fejlécc adatokkal rendelkező faxok elutasítása.
 - ☐ Nem regisztrált partnerek: Azoknak a faxoknak az elutasítása, amelyek nincsenek regisztrálva a névjegyek listáján.

Faxolás

4. A **Elutasítási számlista** használata esetén koppintson a  ikonra, majd koppintson az **Elvetett számok lista szerkesztése** lehetőségre, és szerkessze a listát.

Kapcsolódó információ


➔ [„Alapbeállítások“ 135. oldal](#)

Beérkező faxok mentése

A nyomtató az alábbi funkciókat biztosítja a beérkezett faxok mentésére.

- ☐ Mentés a nyomtató bejövő mappájába
- ☐ Mentés külső adattároló eszközre
- ☐ Mentés a számítógépre

Megjegyzés:

- ☐ A fenti funkciók egyszerre is használhatók. Ha mindet egyszerre alkalmazza, akkor a beérkezett dokumentumok mentésre kerülnek a bejövő mappába, egy külső adattároló eszközre, és a számítógépre.
- ☐ Ha vannak még nem olvasott, mentett beérkezett dokumentumok, a nem feldolgozott feladatok száma megjelenik az  ikonon a kezdőképernyőn.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Beérkezett faxok mentése a bejövő mappába“ 126. oldal](#)
- ➔ [„Beérkezett faxok mentése külső adattároló eszközre“ 128. oldal](#)
- ➔ [„A beérkezett faxok mentése számítógépre“ 128. oldal](#)

Beérkezett faxok mentése a bejövő mappába

Beállíthatja, hogy a beérkezett faxok mentésre kerüljenek a nyomtató bejövő mappájába. Akár 100 dokumentum is menthető. Ha ezt a funkciót használja, a beérkezett dokumentumok nem kerülnek automatikusan nyomtatásra. Megtekintheti őket a nyomtató LCD-kijelzőjén, és csak szükség esetén nyomtatja ki őket.

Megjegyzés:

A felhasználási feltételektől függően (mentett dokumentumok fájlmérete és több fax mentési funkció egyidejű használata) 100 dokumentum mentése nem lehetséges.

Kapcsolódó információ

➔ [„A fogadott faxok ellenőrzése az LCD kijelzőn“ 127. oldal](#)

Beérkezett faxok bejövő mappába való mentésének beállítása

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Faxkimenet** elemre.
3. Ha megjelenik egy jóváhagyási üzenet, hagyja jóvá, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
4. Koppintson a(z) **Mentés a bejövők közé** elemre.

Faxolás

- Koppintson az **Mentés a bejövőkhöz** lehetőségre a beállítás **Be** értékre való állításához
- Ha a bejövő mappa megtelt, koppintson a **Beállítások, ha a memória megtelt** lehetőségre, majd koppintson a **Bezár** lehetőségre.
 - ☐ **Faxok fogadása és nyomtatása:** A nyomtató kinyomtat minden beérkezett dokumentumot, amit nem lehet menteni a bejövő mappába.
 - ☐ **Bejövő faxok elutasítása:** A nyomtató nem válaszol a bejövő fax hívásokra.
- Beállíthat egy jelszót a bejövő mappa számára. Koppintson az **Beérk. üz. jelszó beáll.** lehetőségre, majd állítsa be a jelszót.


Megjegyzés:









Nem állíthat be jelszót a **Faxok fogadása és nyomtatása** kiválasztása esetén.

A fogadott faxok ellenőrzése az LCD kijelzőn

- Koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Megjegyzés:

Ha vannak nem olvasott, beérkezett dokumentumok, a nem olvasott dokumentumok számát a kezdőképernyő  ikonján láthatja.

- Koppintson a(z) **Beérk./Bizalmas megnyitása (XX nem olv.)** elemre.
- Ha a beérkező üzeneteket tároló mappa jelszóval védett, adja meg a jelszót.
- Válassza ki a listából a megtekinteni kívánt faxot.
Ekkor megjelenik a fax tartalma.
- ☐     : A képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.
 - ☐   : Nagyítást vagy kicsinyítést végez.
 - ☐   : Az előző vagy a következő oldalra ugrik.
 - ☐ A működtetés ikonjainak elrejtéséhez koppintson bárhol az előnézeti képernyőre az ikonokon kívül. Koppintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.
- Válassza ki, hogy ki szeretné-e nyomtatni a megtekintett dokumentumot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Fontos:

Ha a nyomtató memóriája megtelik, a faxfogadás és faxküldés nem lehetséges. Töröljön már olvasott vagy kinyomtatott dokumentumokat.

Kapcsolódó információ


➡ „Beérkezett faxok bejövő mappába való mentésének beállítása“ 126. oldal

Beérkezett faxok mentése külső adattároló eszközre

Beállíthatja, hogy a beérkezett dokumentumokat PDF formátumúvá alakítsa át, és a nyomtatóhoz csatlakoztatott adattároló eszközre mentse. Továbbá azt is beállíthatja, hogy a dokumentumok a adattároló eszközre történő mentése közben automatikusan nyomtatásra is kerüljenek.



Fontos:

A készülék ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközre. Mivel a megtelt memóriával kapcsolatos hiba lehetetlenné teszi a faxok küldését és fogadását, ügyeljen, hogy a memóriaeszköz csatlakoztatva legyen a nyomtatóhoz. A nyomtató memóriájában ideiglenesen elmentett dokumentumok száma a főképernyő  ikonján jelenik meg.

1. Csatlakoztasson külső adattároló eszközt a nyomtatóhoz.
2. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Faxkimenet** elemre.
4. Ha megjelenik egy üzenet, ellenőrizze a tartalmát, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
5. Koppintson a(z) **Mentés memóriaeszközre** elemre.
6. Válassza a **Igen** lehetőséget. Ha az adattároló eszközre történő mentés közben automatikusan ki szeretné nyomtatni a dokumentumokat, válassza ki a(z) **Igen és nyomtatás** lehetőséget.
7. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, majd nyomja meg a következőt: **Létrehozás**.
A beérkezett dokumentumok mentésére szolgáló mappa létrehozva az adattároló eszközön.

Kapcsolódó információ


➔ „Faxkimenet“ 134. oldal

A beérkezett faxok mentése számítógépre

Beállíthatja a kapott dokumentumok PDF formátumba történő konvertálását és elmentését a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre. Továbbá azt is beállíthatja, hogy a dokumentumok a számítógépre történő mentés közben automatikusan ki legyenek nyomtattva.

Először a FAX Utility-t kell használnia, hogy elvégezze a beállításokat. Telepítse a FAX Utility-t a számítógépre.

Megjegyzés:

- ☐ Állítsa a nyomtató fogadási módját **Auto.-ra**.
- ☐ A készülék ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a faxok mentésére beállított számítógépre. Mivel a megtelt memóriával kapcsolatos hiba lehetetlenné teszi a faxok küldését és fogadását, ügyeljen, hogy a faxok mentésére beállított számítógép bekapcsolva legyen. A nyomtató memóriájában ideiglenesen elmentett dokumentumok száma a főképernyő  ikonján jelenik meg.

1. Indítsa el a FAX Utility-t a nyomtatóhoz kapcsolódó számítógépen.

Faxolás

2. Nyissa meg a FAX Utility beállítás képernyőjét.

☐ Windows

Válassza ki a **Fax beállítások nyomtatóhoz > Fogadott faxok kimeneti beállításai** lehetőséget.

☐ Mac OS X

Kattintson a **Fax fogadás figyelő** elemre, válassza ki a **Fogadási beállítások** lehetőséget.

3. Kattintson a **Faxok mentése erre a számítógépre.** pontra, és adja meg a fogadott dokumentumok mentésének mappáját.

4. Végezze el az egyéb szükséges beállításokat, majd küldje el a beállítást a nyomtatóra.

Megjegyzés:

☐ A beállítandó elemekkel és az eljárással kapcsolatos részleteket lásd a FAX Utility súgójában.

☐ A beérkezett dokumentumok mentésének leállításához állítsa a **Mentés számítógépre** lehetőséget **Nem** értékre a nyomtatón. Használhatja a FAX Utility-t is a beállítás módosítására, azonban a FAX Utility nem megengedett, amikor olyan fogadott faxok vannak jelen, amelyek nem lettek elmentve a számítógépen.

Kapcsolódó információ


➔ „A fogadás módjának beállítása“ 123. oldal

➔ „FAX Utility“ 169. oldal

További fax funkciók használata

Fax jelentés és lista nyomtatása

Fax jelentés manuális nyomtatása

1. Koppintson a **Fax** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a  (Továbbiak) pontra.
3. Koppintson a **Faxjelentés** elemre.
4. Válassza ki a kinyomtatni kívánt jelentést, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Lehetőség van a jelentés formátumának módosítására. Válassza ki a főképernyőn a **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások** elemet, majd módosítsa a **Kép csatolása a jelentéshez** vagy a **Jelentésformátum** beállításokat.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatási beállít“ 134. oldal

➔ „Jelentésbeállítások“ 135. oldal

A fax jelentések automatikus nyomtatásának beállítása

Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan kinyomtassa az alábbi fax jelentéseket.

Átviteli jelentés

Koppintson a főképernyőn a **Fax > Faxbeállítások > Átviteli jelentés** lehetőségre, majd válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatás hiba esetén** lehetőséget.

Faxolási napló

Koppintson a főképernyőn a **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások > Faxnapló automatikus nyomtatása** lehetőségre, majd válassza ki a **Be (Minden 30)** vagy a **Be (Idő)** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Jelentésbeállítások“ 135. oldal
- ➔ „A Felhasználói beállítások menü elemei“ 137. oldal

Fax biztonsági beállítások

A biztonsági beállításokkal megakadályozhatja, hogy rossz címre küldjön faxot, vagy a fogadott dokumentumok kiszivárognak vagy elveszenek. Emellett a mentett fax adatokat is törölheti.

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Általános beállítások > Faxbeállítások > Biztonsági beállítások** elemre.
3. Válassza ki a menüt, majd végezze el a beállításokat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Biztonsági beállítások“ 137. oldal

Menübeállítások Fax módban

Címzett

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Fax > Címzett

☐ Billentyűzet

Adja meg manuálisan a faxszámot.

☐ Partnerek

Válassza ki a címzettet a partnerlistáról. Hozzá is adhat vagy szerkeszthet egy partnert.

☐ Legutóbbi

Válasszon címzettet az elküldött faxok előzményeiből. A címzettet hozzá is adhatja a partnerlistához.

Faxbeállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Fax > Faxbeállítások

Szken. beáll.:

☐ Eredeti méret (Üveg)

A szkennervegra helyezett eredeti anyag méretének és tájolásának kiválasztása.

☐ Színes mód

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

☐ Felbontás

A kimenő fax felbontásának kiválasztása.

☐ Sűrűség

Beállítja a kimenő fax fényerejét.

☐ Háttér eltáv.

Észleli az eredeti dokumentum papírszínét (háttérszínét), és eltávolítja vagy kivilágosítja a színt. A szín sötétségétől és élénkségétől függően előfordulhat, hogy nem távolítható el, illetve világosítható ki

☐ Folyamatos szkennelés (ADF)

Az automatikus dokumentumadagolóból történő faxküldés esetén a szkennelés megkezdése után nem helyezhet további eredeti példányokat az automatikus dokumentumadagolóba. Ha különböző méretű eredeti dokumentumokat helyez az automatikus dokumentumadagolóba, valamennyi eredeti anyag a legnagyobb méretű dokumentumnak megfelelő méretben kerül elküldésre. Ha engedélyezi ezt az opciót, a nyomtató megkérdezi Önt, hogy szeretne-e egy másik oldalt szkennelni, miután az automatikus dokumentumadagolóban levő eredeti szkennelése befejeződött. Ezután méret szerint tudja rendezni és szkennelni az eredeti példányokat, és elküldheti őket egyetlen faxként.

Faxküldési beállítások:

☐ Közvetlen küldés

Fekete-fehér faxokat küld egyetlen címzettnek, amint létrejön a kapcsolat, anélkül, hogy a szkennelt képet elmentené a memóriába. Ha Ön nem engedélyezi ezt a opciót, a nyomtató megkezdí az átvitelt, miután elmentette a beszkennt képet a memóriába, és sok oldal küldése esetén memóriatelítődési hibát idézhet elő. Ennek az opciónak a használatával elkerülhető ez a hiba, de a fax elküldése hosszabb időt vesz igénybe. Ez az opció nem használható az ADF 2 oldalas opció alkalmazásakor és ha egy fax több címzettnek van elküldve.

☐ Fax későbbi küldése

Az Ön által megadott időben küld faxot. Ennek az opciónak az alkalmazása esetén csak fekete-fehér fax áll rendelkezésre.

Faxolás

☐ Feladó adatainak hozzáadása

☐ Feladó adatainak hozzáadása:

Kiválasztja a pozíciót, ahol szerepeltetheti a fejléccadatok (a feladó nevét és a faxszámot) a kimenő faxban, illetve úgy is dönthet, hogy nem szerepelteti az adatokat.

Válassza az **Ki** lehetőséget, ha fejléccadatok nélkül szeretné elküldeni a faxot.

Válassza ki az **Képen kívül** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a faxküldés során a fejléccadatok a fax felső fehér margójába kerüljenek. Ezáltal a fejléc nem lesz átfedésben a beolvasott képpel, ugyanakkor az eredeti méretétől függően előfordulhat, hogy a küldött fax kinyomtatása két lapra történik.

Válassza ki a **Képen belül** lehetőséget, ha úgy szeretné elküldeni a faxot, hogy a fejléccadatok körülbelül 7 mm-rel alacsonyabban legyenek, mint a beolvasott kép teteje. A fejléc átfedésben lehet a képpel, azonban a fogadott faxot nem osztja fel a rendszer két dokumentumra.

☐ Fax fejléce:

A címzetthez tartozó fejléc kiválasztása. A funkció használatához több fejléct kell előzetesen regisztrálnia.

☐ További adatok:

A hozzáadni kívánt adatok kiválasztása.

☐ Átviteli jelentés

Automatikus továbbítási jelentés nyomtatása fax küldése után. Válassza ki a **Nyomtatás hiba esetén** lehetőséget, ha csak hiba esetén kíván jelentést nyomtatni.

☐ Össz. beáll. törl.

Az összes beállítást az alapértékre állítja vissza itt **Faxbeállítások**.

Továbbiak

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Fax >  (Továbbiak)

Átviteli napló:

Lehetőség van a küldött vagy fogadott fax feladatok előzményeinek megtekintésére.

Faxjelentés:

☐ Legutóbbi átvitel

Az utolsó. lekérdezéssel küldött vagy fogadott fax jelentésének nyomtatása.

☐ Faxolási napló

Átviteli jelentést nyomtat. Az alábbi menü használatával beállíthatja a jelentés automatikus nyomtatását.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások > Faxnapló automatikus nyomtatása

☐ Faxbeállítások listája

Az aktuális fax beállítások nyomtatása.

☐ Protokoll-keresés

Az utolsó küldött vagy fogadott fax részletes jelentésének nyomtatása.

Faxolás

Lekérdezés fogadása:

Az Ön által megadott faxszámot kapcsolja, és a faxgépen tárolt faxot fogadja. Ezt a opciót faxinformációs szolgáltatásoktól származó faxok fogadására használhatja.

Beérkezett üzenetek:

Megnyitja a postaládát, ahol a fogadott faxok vannak tárolva.

Beérkezett fax újra nyomtatása:

A fogadott faxokat újra kinyomtatja.

Faxbeállítások:

Megnyitja a következőt **Faxbeállítások**. Ezt a képernyőt akkor is megjelenítheti, ha a **Beáll.**-re koppint a kezdőképernyőn, majd a **Általános beállítások > Faxbeállítások**-re koppint. További részletekért tekintse meg az oldalt, amely a **Faxbeállítások** funkciókat mutatja be.

Kapcsolódó információ

➔ „A Faxbeállítások menü elemei“ 133. oldal

A Faxbeállítások menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások

Faxkapcsolat ellenőrzése

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxkapcsolat ellenőrzése

Leellenőrzi, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a telefonvonalhoz és készen áll-e a fax átvitelre, majd kinyomtatja az ellenőrzés eredményeit egy A4-es lapra.

Faxbeállító varázsló

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxbeállító varázsló

Alapvető fax beállítások elvégzése a képernyőn megjelenő utasítások segítségével. További részletekért tekintse meg az alapvető faxbeállításokat részletező oldalt.

Fogadási beállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások

Faxkimenet

Beállíthatja, hogy a beérkező dokumentumok a nyomtató bejövő mappájában, egy memóriaeszközön vagy egy számítógépen legyenek-e eltárolva. Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Mentés a bejövők közé:

A fogadott faxokat a nyomtató bejövő mappájába menti.

Mentés számítógépre:

A fogadott dokumentumokat PDF formátumúvá alakítja át, és a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre menti.

Mentés memóriaeszközre:

A fogadott dokumentumokat PDF formátumúvá alakítja át, és a nyomtatóhoz csatlakoztatott külső adattároló eszközre menti.

Nyomtatási beállít

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Automatikus kicsinyítés:

A fogadott nagy dokumentumokat a papírforrásban lévő papír méretéhez igazítja. A fogadott adatoktól függően a csökkentés nem mindig lehetséges. Ha a funkció ki van kapcsolva, a nagy dokumentumok eredeti méretben, több lapra kerülnek nyomtatásra, vagy üres második oldalt nyomtathat a gép.

Oldalbeállítások felosztása:

Megosztott oldalra vonatkozó beállítások arra az esetre vonatkozóan, amikor a fogadott dokumentum mérete meghaladja a nyomtatóba adagolt papír méretét.

Auto. forgatás:

A fekvő tájolású A5 méretű fogadott dokumentumok elforgatása a megfelelő papírméret használata érdekében. Ez a beállítás kerül alkalmazásra, ha A5 van beállítva itt **Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Papírforrás-beállítások > Papírbeállítás > Papírméret**.

Fogadási adatok hozzáadása:

Fogadási adatokat nyomtat a fogadott fax fejlécében; még akkor is, ha a feladó nem állította be a fejlécadatokat. A címzettadatok közé beletartozik a fogadás dátuma és ideje, a feladó azonosítója, a fogadás azonosítója (pl. „#001”), valamint az oldalszám (pl. „P1”). A **Oldalbeállítások felosztása** beállítás engedélyezése esetén a megosztott oldal száma is szerepel az adatok között.

2 oldalas:

A többoldalas fogadott dokumentumok a papír mindkét oldalára is nyomtathatók.

Nyomtatás indítási időpontja:

Beállítások kiválasztása a fogadott dokumentumok nyomtatásához.

Összes oldal beérkezett: Az összes oldal fogadását követően megkezdődik az összes oldal kinyomtatása az első oldaltól.

Első oldal fogadva: Elindítja a nyomtatást az első oldal beérkezésekor, majd az oldalak fogadásának sorrendjében végzi a nyomtatást. Ha a nyomtató nem tudja elindítani a nyomtatást, például amikor más

Faxolás

feladatok nyomtatása van folyamatban, akkor a nyomtató akkor kezdi el nyomtatni a fogadott oldalakat, amikor elérhetővé válik.

Gyűjtőhalom:

A fogadott dokumentumokat az utolsó oldaltól kezdődően nyomtatja (nyomtatás csökkenő sorrendben), hogy a kinyomtatott dokumentumokban megfelelő legyen az oldalak sorrendje. Amikor a nyomtató memóriája kezd megtelni, a funkció nem érhető el.

Nyomt. felfügg. idő:

Elmenti a meghatározott időszakban beérkezett dokumentumokat a nyomtató memóriájába anélkül, hogy kinyomtatná őket. A nyomtatás újrakezdéséhez megadott időben a készülék automatikusan kinyomtatja a dokumentumokat. A funkció éjszaka a zajok kizárásához, vagy a bizalmas dokumentumok védelméhez használható, amikor Ön távol van. A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy elegendő szabad memória áll-e rendelkezésre.

Csendes mód:

Csökkenti a nyomtató által generált zajt a faxok nyomtatása során, bár ilyenkor a nyomtatási sebesség csökkenhet.

Jelentésbeállítások

Válassza ki a menüt a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások

Faxnapló automatikus nyomtatása:

A fax napló automatikus nyomtatása. Válassza ki a **Be (Minden 30)** opciót, ha minden 30 befejezett faxfeladat után naplót szeretne nyomtatni. Válassza ki a **Be (Idő)** opciót, ha a naplót egy meghatározott időpontban szeretné kinyomtatni. Ha azonban a fax feladatok száma meghaladja a 30-at, a napló a meghatározott idő előtt nyomtatásra kerül.

Kép csatolása a jelentéshez:

Átviteli jelentés nyomtatása az elküldött dokumentum első oldalának képével. Válassza a **Be (Nagy kép)** opciót az oldal felső részének kicsinyítés nélküli nyomtatásához. Válassza a **Be (Kis kép)** opciót, ha a teljes oldalt úgy szeretné kinyomtatni, hogy az oldal a jelentés mérete szerint legyen kicsinyítve.

Jelentésformátum:

Válasszon formátumot a faxjelentések számára. Válassza ki a **Részlet** lehetőséget, ha a hibakódokat is ki szeretné nyomtatni.

Alapbeállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások

Faxolás

Faxolási sebesség:

A fax továbbítási sebességének kiválasztása. Gyakori kommunikációs hiba, külföldre/külföldről történő fax küldés/fogadás, vagy IP (VoIP) telefonszolgáltatás használata esetén a **Lassú (9 600 bps)** sebességet javasoljuk.

ECM:

Automatikusan kijavítja a telefonvonal zaja által okozott fax továbbítási hibákat (Hibajavító mód). Ha a funkció ki van kapcsolva, nem fogadhat és nem küldhet színes dokumentumokat.

Tárcsahang-észlelés:

Tárcsahang észlelése a tárcsázás megkezdése előtt. Ha a nyomtató PBX-hez (saját, központon keresztül telefonvonalhoz) vagy digitális telefonvonalhoz csatlakozik, elképzelhető, hogy a nyomtató nem indítja el a tárcsázást. Ilyen esetben állítsa a **Vonaltípus** beállítást a **PBX** lehetőségre. Ha ez nem működik, kapcsolja ki a funkciót. A funkció kikapcsolása miatt azonban elveszhet a fax szám első számjegye és a nyomtató rossz számra küldheti a faxot.

Vonaltípus:

A nyomtatóhoz csatlakoztatott vonaltípus kiválasztása. Ha a nyomtatót mellékállomásokat használó környezetben használja, és külső hozzáférési kódra (pl. 0 és 9) van szükség a külső vonal eléréséhez, válassza a **PBX** funkciót, és regisztrálja a hozzáférési kódot. Miután regisztrálta a hozzáférési kódot, külső faxszámra történő fax küldésekor a hozzáférési kód helyett üsse be a # (számjel) karaktert. DSL-modemet vagy termináladaptert használó környezetben a **PBX** -re való átállítás szintén ajánlott.

Fejléc:

Adja meg a küldő nevét és fax számát. Ezek a kimenő faxok fejlécében fognak megjelenni. A név maximum 40 karakter, míg a fax szám maximum 20 számjegy lehet.

Fogadás módja:

A fogadás módjának kiválasztása.

DRD:

Ha a telefonszolgáltatójánál megkülönböztető csengetés szolgáltatásra fizetett elő, válassza ki a bejövő faxokhoz használni kívánt csengést. Ha megkülönböztető csengetés szolgáltatást használ, amelyet számos különböző telefonszolgáltató biztosít (a szolgáltatás neve vállalatunként eltérő lehet), akkor több telefonszáma is lehet egyetlen telefonvonalon. Minden szám más csengetési mintához van hozzárendelve. Az egyik számot használhatja a hanghívásokhoz, míg egy másik számot a fax hívásokhoz tarthat fenn. Régiótól függően ennél az opciónál a **Be** vagy a **Ki** érték lehet megadva.

Csengetés válaszig:

Válassza ki a csengések számát, ami után a nyomtató automatikusan fogadja a faxot.

Távoli fogadás:

Ha a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonon fogad egy bejövő fax hívást, a telefonon a kód megadásával kezdheti meg a fax fogadását.

Fax elvetése:

A kéretlen faxok eltávolítására vonatkozó beállítások megadása.

Biztonsági beállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Biztonsági beállítások

Közv. tárcs. korlátoz.:

Ha engedélyezi ezt a funkciót, letilthatja a címzett faxszámainak manuális bevitelét, ami lehetővé teszi a kezelő számára, hogy kizárólag a partnerlistáról vagy a küldési előzményekből válassza ki a címzetteket. Válassza ki a **Adja meg kétszer** lehetőséget, hogy a szám manuális bevitelekor a kezelőnek kétszer kelljen megadnia a faxszámot.

Címlista megerősítése:

Az átvitel elindítása előtt címzett megerősítő képernyőt jelenít meg.

Bizt. adatok auto törl.:

Egy elektromos hiba vagy helytelen működés által okozott váratlan áramkiesésre való felkészüléshez a nyomtató az elküldött és fogadott dokumentumokról ideiglenesen biztonsági másolatokat tárol a memóriában. Ha engedélyezi ezt az opciót, a biztonsági másolatok automatikusan törölve lesznek, miután egy dokumentum küldése vagy fogadása sikeresen lezajlik, és a biztonsági másolatok feleslegessé válnak.

Mentési adatok törlése:

Kitörli az összes olyan biztonsági másolatot, amelyek átmenetileg tárolva vannak a nyomtató memóriájában. Futtassa le ezt a funkciót, mielőtt valakinek átadja a nyomtatót vagy leselejtezi azt.

A Felhasználói beállítások menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Felhasználói beállítások > Fax

Az ebben a menüben elvégzett beállítások a fax küldéshez használt alapértelmezett beállítások. A beállításokkal kapcsolatos magyarázatokért lásd: **Faxbeállítások Fax** módban.

A Beérkezett üzenetek menü elemei


Koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

A tintapatronok cseréje

Tintaszintek ellenőrzése

A hozzávetőleges tintaszinteket a vezérlőpultról vagy a számítógépről is ellenőrizheti.

Tintaszintek ellenőrzése — Vezérlőpult

Koppintson a  lehetőségre a kezdőképernyőn.

Tintaszintek ellenőrzése - Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **Tintaszintek** lehetőségre a **Fő** lapon.


Megjegyzés:

*Ha az EPSON Status Monitor 3 le van tiltva, akkor a tintaszintek nem jelennek meg. Kattintson az **Kiegészítő beállítások** elemre a **Karbantartás** lapon, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.*

Kapcsolódó információ

➔ „Windows nyomtatómeghajtó“ 164. oldal


Tintaszintek ellenőrzése - Mac OS X

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
3. Kattintson az **EPSON Status Monitor** lehetőségre.

Tintapatronok kódjai

Az alábbiakban megtekintheti az eredeti Epson-tintapatronok kódjait.

A tintapatronok cseréje

Termék	Ikon	BK: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
WF-3720 WF-3725	Golflabda 	34 34XL*	34 34XL*	34 34XL*	34 34XL*
WF-3721	—	349	349	349	349

* Az „XL” egy nagyméretű patronot jelöl.

Ausztrália és Új-Zéland

BK: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
702 702XL*	702 702XL*	702 702XL*	702 702XL*

* Az „XL” egy nagyméretű patronot jelöl.

Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja. Az Epson nem tudja garantálni a nem eredeti tinta minőségét vagy megbízhatóságát. Nem eredeti tinta használata olyan károkat okozhat, amire nem érvényes az Epson garanciája, és bizonyos körülmények között a nyomtató viselkedése is kiszámíthatatlanná válhat. Elképzelhető, hogy a nem eredeti festékek tintaszintjei nem kerülnek megjelenítésre.

Megjegyzés:

- ☐ Nem minden tintapatron érhető el minden régióban.
- ☐ A tintapatronkódok hely szerint változhatnak. Az Ön területén érvényes kódokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- ☐ Az európai felhasználók látogassák meg a következő weboldalt az Epson tintapatronok kapacitásával kapcsolatos információkért.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Kapcsolódó információ

➔ „Technikai támogatási webhely” 224. oldal

Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések

Olvassa el az alábbi útmutatót mielőtt a tintapatronok cseréjébe kezd.

A kezelésre vonatkozó óvintézkedések


- ☐ A tintapatronokat normál szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva tárolja.
- ☐ Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapatronot a csomagolásán feltüntetett lejáratási idő előtt használja fel.
- ☐ A legjobb eredmény érdekében a csomag felnyitásától számított hat hónapon belül használja fel a tintapatronokat.
- ☐ Az a legjobb, ha a tintapatron csomagokat aljukkal lefelé tárolja.

A tintapatronok cseréje

- ☐ Ha hideg tárolóhelyről hozza be a tintapatront, felhasználás előtt hagyja szobahőmérsékletre melegedni legalább három órán át.
- ☐ Addig ne bontsa fel a tintapatron csomagolását, amíg nem akarja behelyezni a nyomtatóba. A patron a megbízhatóság érdekében vákuumcsomagolt. Ha egy patron a felhasználás előtt sokáig felbontva hagy, a nyomtatásra már lehet, nem lesz alkalmas.
- ☐ Ügyeljen arra, nehogy letörje az akasztókat a tintapatron oldalán, amikor kiveszi őket a csomagolásból.
- ☐ Behelyezés előtt el kell távolítani a patronról a sárga szalagot; különben a nyomtatási minőség romolhat vagy a nyomtatás lehetetlenné válhat. Ne távolítsa el és ne szakítsa le a címkét a patronról, mert szivárgást okozhat vele.



- ☐ Ne távolítsa el az átlátszó zárófoliát a patron aljáról, mert ellenkező esetben a patron használhatatlanná válhat.

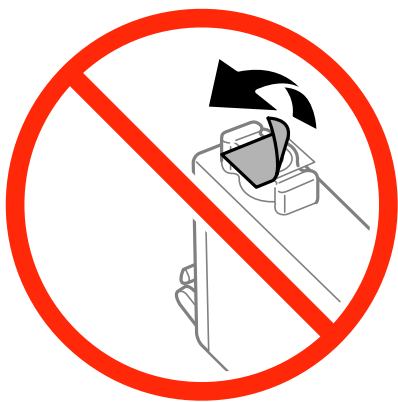

A tintapatronok cseréje

- ❑ Ne érjen az ábrán jelzett részekhez. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.



- ❑ Helyezzen be minden patronrt; ellenkező esetben nem lehet nyomtatni.
- ❑ A tintapatronok cseréjét ne kikapcsolt készüléken végezze. A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.
- ❑ Tintafeltöltés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a tintafeltöltés még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.
- ❑ Ne hagyja állni a nyomtatót tintapatronok nélkül és ne kapcsolja ki a nyomtatót a patroncsere közben. Ellenkező esetben a nyomtatófej fűvókáiban maradó festék beszárad, és nem fog tudni majd nyomtatni.
- ❑ Ha ideiglenesen el kell távolítania egy tintapatront, ügyeljen arra, hogy a tintaadagoló területet ne érje por és szennyeződés. A tintapatronokat ugyanolyan környezeti körülmények között tárolja, mint a nyomtatót, a tintaadagoló port pedig lefelé vagy oldalra nézzen. A tintapatronokat ne tárolja úgy, hogy a tintaadagoló port felfelé néz. Mivel a tintaadagoló portot elláttuk egy olyan szeleppel, amely begyűjti az esetlegesen kifolyt festéket, így nem kell külön fedelet vagy dugót alkalmaznia.
- ❑ Az eltávolított tintapatronok tintaátömlő nyílása körül tinta lehet. A patron eltávolításakor vigyázzon, hogy ne kerüljön tinta a környezetre.
- ❑ A nyomtató olyan tintapatronokat használ, melyeken található egy zöld chip, ami az olyan információkat figyeli, mint pl. az egyes patronokban hátralévő tinta mennyisége. Ez azt jelenti, hogy még ha a kifogyás előtt távolítják is el a patron a nyomtatóból, később visszateheti a patron a nyomtatóba és ugyanúgy használhatja. Azonban, ha visszahelyezi a patron, némi festék felhasználásra kerül a nyomtató teljesítményének garantálása érdekében.
- ❑ A tintával való takarékoskodás érdekében csak akkor távolítson el egy tintapatront, ha ki is cseréli. A kevés tintát tartalmazó tintapatronok nem minden esetben lesznek újra használhatók visszahelyezésük után.
- ❑ A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ki kell cserélni a patron. Az említett hozamok nem tartalmazzák ezt a tartalék mennyiséget.
- ❑ A nyomtató funkcionalitását és teljesítményét nem befolyásolja az a tény, hogy a tintapatronok újrahasznosított alkotóelemeket is tartalmazhatnak.
- ❑ A tintapatronok műszaki adatai és kinézete előzetes bejelentés nélkül is változhat a termékfejlesztés eredményeképpen.
- ❑ Ne szerelje szét vagy állítsa össze újra a tintapatront, különben nem lesz képes a normális nyomtatásra.
- ❑ Nem használhatja a nyomtatóval érkezett patronokat tartalékként.

A tintapatronok cseréje

- ❑ A kinyomtatható lapok száma függ a nyomtatandó képektől, a használt papírtípustól, a nyomtatás gyakoriságától és a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől.

Tinta fogyasztás

- ❑ A nyomtatófej optimális teljesítményének fenntartása miatt némi festék felhasználásra kerül minden patronból a nyomtatáson kívül is karbantartási műveletekhez, így pl. a tintapatronok cseréjekor és a nyomtatófej tisztítása során.
- ❑ Monokróm vagy szürkeárnyaltos nyomtatás esetén a papírtípus vagy nyomtatási minőség beállításaitól függően a készülék lehet, hogy színes tintát használ fekete helyett. Ennek az az oka, hogy a fekete szín létrehozásához színes tintát használ.
- ❑ A nyomtatóhoz mellékelt tintapatronokban lévő tinta egy részét a nyomtató felhasználja az első üzembe helyezéskor. A magas minőségű nyomatok készítése érdekében a nyomtatófej teljesen feltöltésre kerül tintával a nyomtatóban. Ehhez az egyszeri művelethez jelentős mennyiségű tinta szükséges, ezért előfordulhat, hogy ezekkel a patronokkal kevesebb oldalt tud kinyomtatni, mint a következőkkel.

A tintapatronok cseréje

Ha megjelenik egy üzenet, amely a tintapatron cseréjére kéri, koppintson a **Hogyan** lehetőségre, majd tekintse meg a kezelőpanelen megjelenő animációkat a tintapatronok cseréjéről.

Ha ki kell cserélnie a tintapatronokat, mielőtt azok kiürülnek, koppintson a **Karbantartás > Patroncsere** lehetőségre a kezdőképernyőn, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Koppintson a **Hogyan** lehetőségre a részletekért.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Tintapatronok kódjai“ 138. oldal
- ➔ „Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 139. oldal

Ideiglenes nyomtatás fekete tintával

Ha elfogy a színes tinta, de még marad fekete, a következő beállítások használatával rövid ideig folytathatja a nyomtatást csak fekete tintával.

- ❑ A papír típusa: Normál papírok, Boríték
- ❑ Szín: **Szürkeárnyaltos**
- ❑ Keret nélküli: Nincs kijelölve
- ❑ EPSON Status Monitor 3: Engedélyezés (csak Windows esetén)

Mivel ez a funkció csak körülbelül 5 napig érhető el, cserélje le a kifogyott tintapatronokat, amilyen gyorsan csak lehet.



Megjegyzés:

- ❑ Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, a nyomtatómeghajtóban kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre, a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- ❑ Az elérhetőség időtartama a felhasználási feltételektől függ.

A tintapatronok cseréje

Ideiglenes nyomtatás fekete tintával – Windows

1. Amikor az alábbi ablak jelenik meg, függessze fel a nyomtatást.

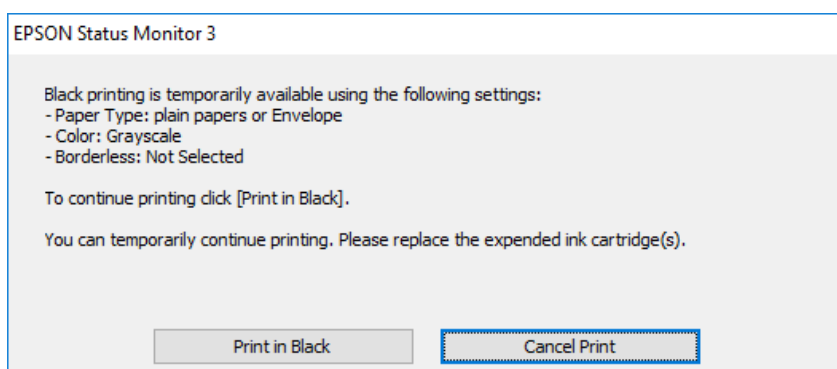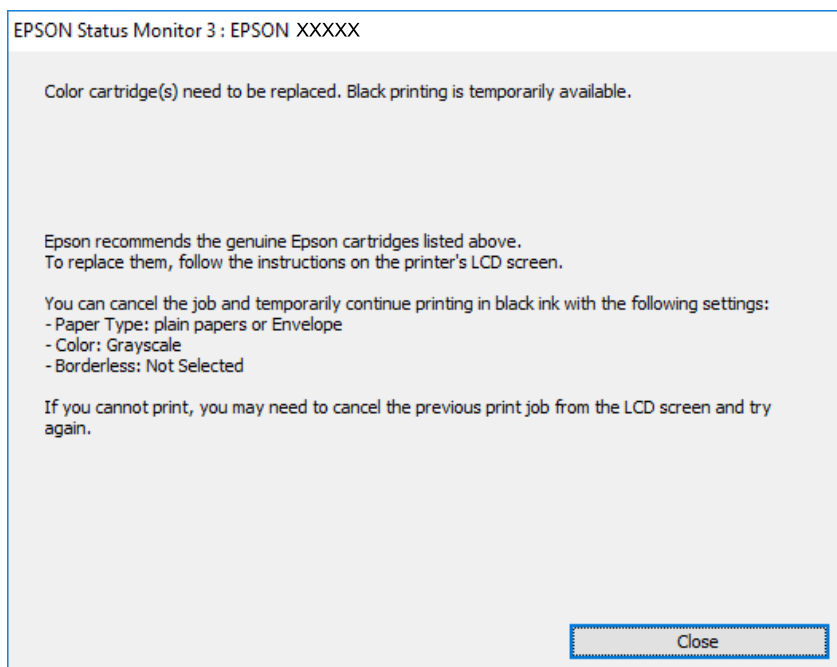

Megjegyzés:

Ha nem tudja a nyomtatást a számítógépről törölni, használja a nyomtató vezérlőpultját.

2. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
3. Törölje a **Keret nélküli** lehetőséget a **Fő** lapról.
4. Jelölje ki a **Normál papírok** vagy a **Boríték** elemeket a **Papírtípus** beállítás lehetőségeként a **Fő** lapon.
5. Jelölje ki a **Szürkeárnyaltos** lehetőséget.
6. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** lapon, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
7. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.
8. A megjelenő ablakban kattintson a **Nyomtatás feketében** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Windows“ 63. oldal

Tideiglenes nyomtatás fekete tintával — Mac OS X


Megjegyzés:

Ha szeretné a funkciót hálózaton keresztül használni, kapcsolódjon a **Bonjour** hoz.

1. A **Rögzítés** ablakban kattintson a nyomtató ikonjára.
2. Törölje a feladatot.

Megjegyzés:

Ha nem tudja a nyomtatást a számítógépről törölni, használja a nyomtató vezérlőpultját.

3. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.
4. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Fekete nyomt. ideigl. eng.** beállításnál.
5. Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt.
6. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.
7. A **Papírméret** beállításban jelöljön ki egy papírméretet, kivéve szegély nélküli méretet.
8. Válassza a **Normál papírok** vagy a **Boríték** elemeket a **Hordozótípus** beállításban.
9. Válassza a **Szürkeárnyaltos** lehetőséget.
10. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
11. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai — Mac OS X“ 65. oldal

Takarékosság a fekete tintával, kevés fekete tinta esetén (csak Windows esetén)

Ha már kevés fekete tinta, és még elég színes tinta van, a színes tinták keverésével fekete tintát hozhat létre. Folytathatja a nyomtatást, míg a fekete tintapatron cseréjét előkészíti.

A funkció csak akkor érhető el, ha a nyomtatómeghajtóban kijelölte a következő beállításokat.


☐ Papírtípus: **Normál papírok**

A tintapatronok cseréje

- ☐ Minőség: Szokásos
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Engedélyezve

Megjegyzés:

- ☐ Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, a nyomtatómeghajtóban kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre, a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- ☐ A kevert fekete árnyalat egy kissé eltér a tiszta feketétől. Emellett, a nyomtatás sebessége lecsökken.
- ☐ A nyomtatófej minőségének megőrzése érdekében fekete tintát is használ a nyomtató.

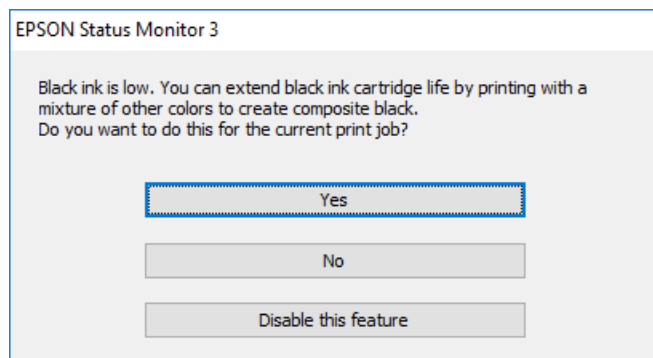

Beállítások	Leírás
Igen	Válassza a tinták keverését a fekete tinta létrehozásához. Amikor legközelebb hasonló feladatot csinál, ugyanezt az ablakot fogja látni.
Nem	A folytatáshoz válassza a megmaradt fekete tinta használatát. Amikor legközelebb hasonló feladatot csinál, ugyanezt az ablakot fogja látni.
A funkció letiltása	A folytatáshoz válassza a megmaradt fekete tinta használatát. Ez az ablak addig nem jelenik meg, amíg nem cserélte le a fekete tintát és az megint kifizetőben van.

A nyomtató karbantartása

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása

Ha a fúvókák el vannak tömődve, a nyomatok halványak lesznek, csíkozódás, vagy nem várt színek jelennek meg. Ha nyomtatási minőség romlik, használja a fúvóka-ellenőrző funkciót, és ellenőrizze, hogy a fúvókák el vannak-e tömődve. Ha el vannak tömődve, tisztítsa meg a nyomtatófejet.


**Fontos:**

- ☐ *Fejtisztítás közben ne nyissa fel a lapolvasó egységet, és ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a fejtisztítás még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.*
- ☐ *Mivel a nyomtatófej tisztításához egy kevés tinta szükséges, csak akkor tisztítsa a nyomtatófejet, ha a nyomtatási minőség romlik.*
- ☐ *Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhető, hogy nem fogja tudni megtisztítani a nyomtatófejet. Előbb cserélje ki a tintapatront.*
- ☐ *Ha a nyomtatási minőség a fúvóka-ellenőrzés és körülbelül négy fejtisztítás után sem javul, várjon legalább hat órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvóka-ellenőrzést, és szükség esetén ismételje meg a fejtisztítást. Azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a nyomtatási minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.*
- ☐ *A nyomtatófej kiszáradásának elkerülése érdekében ne húzza ki a nyomtatót a konnektorból, amikor a nyomtató be van kapcsolva.*


A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Vezérlőpult

1. Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
Ha a nyomtatójában két papírkazetta van, töltsse be a papírt a 1. papírkazetta.
2. Koppintson a **Karbantartás** lehetőségre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a(z) **Fúvóka-ellenőrzés** elemre.
4. A fúvóka ellenőrző minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A nyomtató karbantartása


- Ellenőrizze a nyomtatott mintát. Ha törött sorok vagy hiányzó szegmensek láthatók az „NG” mintának megfelelően, lehetséges, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek. Menjen a következő lépésre. Ha nem lát törött sorokat vagy hiányzó szegmenseket a „OK” mintának megfelelően, a fúvókák nem tömődtek el. Koppintson az  lehetőségre a fúvóka-ellenőrző funkció bezárásához.

OK



NG



- Koppintson a  elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtatófej megtisztításához.
- Ha a nyomtató befejezte a tisztítást, nyomtassa ki ismét a fúvóka-ellenőrző mintázatot. Addig ismételje a tisztítást és a minta a nyomtatását, amíg minden sor teljesen kinyomtatásra nem kerül.

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén” 46. oldal

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Windows


- Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
Ha a nyomtatójában két papírkazetta van, töltsse be a papírt a 1. papírkazetta.
- Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.
- Kattintson a **Fúvókák ellenőrzése** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén” 46. oldal

➔ „Windows nyomtatómeghajtó” 164. oldal

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Mac OS X

- Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
Ha a nyomtatójában két papírkazetta van, töltsse be a papírt a 1. papírkazetta.
- Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.

A nyomtató karbantartása

3. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
4. Kattintson a **Fűvókák ellenőrzése** lehetőségre.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ


➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal

A nyomtatófej igazítása

Ha a függőleges vonalak elcsúszását vagy a képek elmosódását tapasztalja, végezze el a nyomtatófej igazítását.


A nyomtatófej igazítása — Vezérlőpult

1. Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
Ha a nyomtatójában két papírkazetta van, töltsse be a papírt a 1. papírkazetta.
2. Koppintson a **Karbantartás** lehetőségre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a(z) **Nyomtatófej-igazítás** elemre.
4. Válassza ki az igazítási menük egyikét, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az igazítási minta nyomtatásához.
 - ☐ Vonalak igazítása: Ezt a beállítást akkor válassza, ha a függőleges vonalak elcsúsznak.
 - ☐ Függőleges igazítás: Ezt a beállítást akkor válassza, ha a nyomatok homályosak.
 - ☐ Vízszintes igazítás: Akkor válassza ezt az opciót, ha egyenlő távolságonként vízszintes csíkok jelennek meg.
Ha a szín kiválasztása képernyő jelenik meg, válassza **Színes** vagy **FF** elemet a nyomtatási szín beállításától függően.
5. A nyomtatófej igazításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ☐ Vonalak igazítása: Keresse meg és adja meg a legkevésbé elkülönülő függőleges vonalnak megfelelő minta számát.

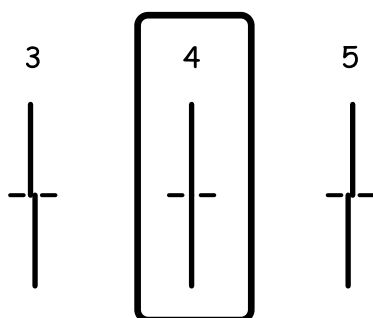

A nyomtató karbantartása

- ☐ Függőleges igazítás: Keresse meg és adja meg a legegyenletesebb minta számát.

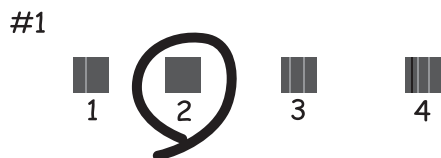

- ☐ Vízszintes igazítás: Keresse meg és adja meg a legkevésbé elkülönülő és átfedésben lévő minta számát.



Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal

A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához

Ha a kinyomtatott oldalak elkenődtek vagy kopottak, tisztítsa meg a görgőt belül.



Fontos:

Ne használjon törlőkendőt a nyomtató belsejének tisztításához. A nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek a rongyból származó anyagdarabokkal.

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Koppintson a **Karbantartás** lehetőségre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a(z) **Papírvezető tisztítása** elemre.
4. A papírvezető tisztításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Ismételje meg a folyamatot, amíg a papíron már nem kenődik el a tinta. Ha a nyomtatóban két papírkazetta van, és a kinyomtatott oldalak továbbra is elkenődtek vagy kopottak, tisztítsa meg a másik papírforrást.

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal

Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása


Ha az ADF-ből származó másolatok vagy beszkennelt képek elmosódottak vagy az eredetik nem megfelelően kerülnek behúzásra ADF-be, tisztítsa meg az ADF-et.




Fontos:

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

1. Nyissa fel az ADF fedelét.

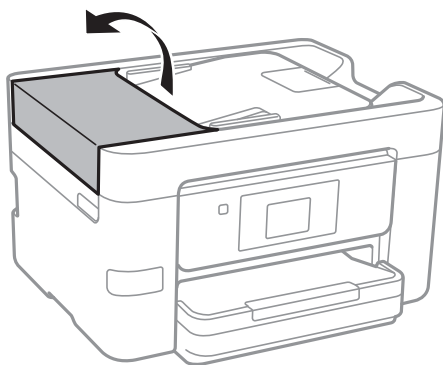

2. Használjon puha és nedves ruhát a görgők és az automatikus dokumentumadagoló belsejének megtisztításához.

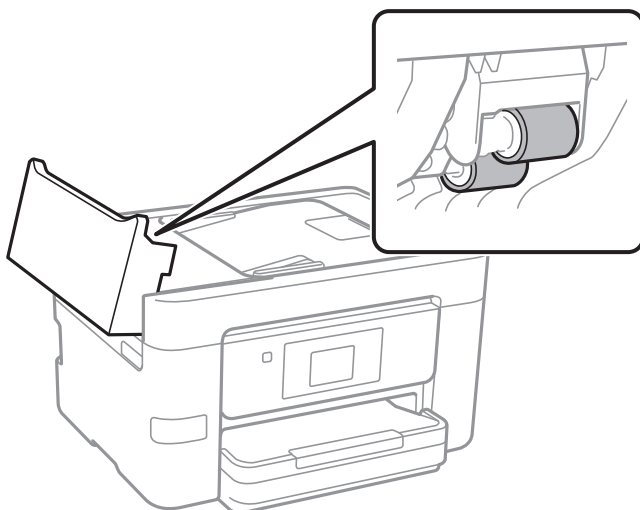


Fontos:


Száraz ruha használata esetén sérülhet a görgő felszíne. Az automatikus lapadagolót csak a görgő megszáradása után használja.

A nyomtató karbantartása

3. Nyissa ki a dokumentumfedelelet.

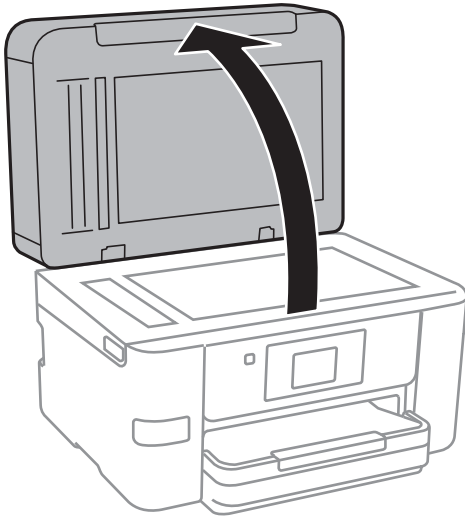

4. Tisztítsa meg az ábrán látható alkatrészt.

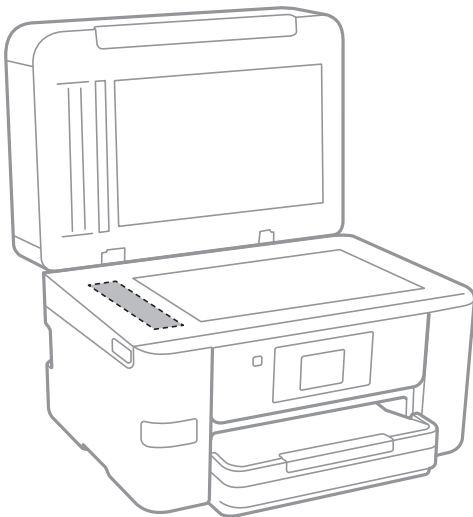

Fontos:

- ☐ Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- ☐ Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

A Szkennerüveg tisztítása

Ha a másolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenődve a tinta vagy kopás nyoma látszik, akkor tisztítsa meg a szkennерüveget.

A nyomtató karbantartása


Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a dokumentumfedél alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

Fontos:

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

1. Nyissa ki a dokumentumfedelet.

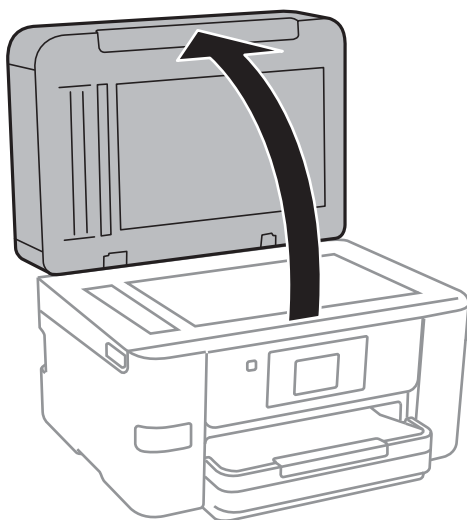

2. A szkennerveg tisztításához használjon puha, száraz, tiszta ruhát.

Fontos:

- ☐ Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- ☐ Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

Energiatakarékosság

A nyomtató alvó üzemmódba lép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet egy beállított ideig. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energiahatékonyágát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetre.

A vásárlás helyétől függően a nyomtatónak lehet olyan funkciója, amely ezt automatikusan kikapcsolja, ha a készülék 30 percig nem csatlakozik a hálózathoz.

Energiatakarékosság – Vezérlőpult

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.

A nyomtató karbantartása

2. Koppintson a **Általános beállítások > Alapbeállítások** pontra.
3. Tegye az alábbiak egyikét.
 - ☐ Válassza ki az **Elalv. időzítő** vagy **Kikapcs. beáll. > Kikapcsolás, ha nem aktív** vagy **Kikapcsolás, ha nem csatlakozik** lehetőséget, majd adja meg a beállításokat.
 - ☐ Válassza ki a **Elalv. időzítő** vagy **Kikapcsolási időzítő** lehetőséget, majd végezze el a beállításokat.

Megjegyzés:

*A vásárlás helyétől függően a **Kikapcs. beáll.** vagy a **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.*

A Beáll. menü elemei

Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a nyomtató képernyőjén a különböző beállítások végrehajtásához.

A Általános beállítások menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások

Alapbeállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások

LCD-fényerő:

Az LCD képernyő fényerejének beállítása.

Hang:

A hangerő beállítása és a hangtípus kiválasztása.

Elalv. időzítő:

Az alvó üzemmódba (energiatakarékos módba) való belépéshez szükséges idő módosítása (miután a nyomtató ennyi ideig nem hajtott végre semmilyen műveletet). Amikor a letelik a beállított idő, az LCD képernyő elsötétül.

Kikapcsolási időzítő:

A vásárlás helyétől függően ez, vagy a Kikapcs. beáll. funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Kikapcs. beáll.:

A vásárlás helyétől függően ez, vagy a Kikapcsolási időzítő funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

☐ Kikapcsolás, ha nem aktív

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

☐ Kikapcsolás, ha nem csatlakozik

Válassza ki ezt a lehetőséget, ha ki szeretné kapcsolni a nyomtatót 30 perccel azután, hogy minden hálózati port, többek között a LINE-port csatlakozása megszűnt. Előfordulhat, hogy ez a funkció a térségtől függően nem elérhető.

A Beáll. menü elemei

Dátum/idő beállításai:

☐ Dátum/idő

Az aktuális dátum és idő beállítása.

☐ Téli/nyári időszámítás

A lakóhelyére vonatkozó nyári időszámítás beállítása.

☐ Időeltolódás

A helyi idő és az UTC (egyezményes koordinált világidő) közötti időeltérés beállítása.

Ország/Térség:

Válassza ki azt az országot vagy régiót, ahol használja a nyomtatót. Ha országot vagy régiót vált, faxbeállításai visszatérnek az alapértelmezett értékekre, és Önnek ismét ki kell választania őket.

Nyelv/Language:

Az LCD-kijelzőn használt nyelv kiválasztása.

Háttér:

Az LCD-kijelző háttérszínének módosítása.

Művelet időtúllépése:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha vissza szeretne térni a kezdeti képernyőre, amikor egy meghatározott időn keresztül nem hajtottak végre műveletet.

Billentyűzet:

A billentyűzet elrendezésének módosítása az LCD-kijelzőn.

Kapcsolódó információ

➔ „Energiatakarékosság – Vezérlőpult” 152. oldal

➔ „Karakterek beírása” 20. oldal

Nyomtatóbeállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások

Papírforrás-beállítások:

Papírbeállítás:

Válassza ki a papírforrásba betöltött papír méretét és típusát. **Kedvenc papírbeállítások**-re van lehetősége a papír méretét és típusát illetően.

A4/Letter auto. váltás:

Az **Be** beállítás kiválasztása esetén A4-es méretre beállított papírforrásból töltsön be papírt, ha nincs Letter méretűre beállított papírforrás, vagy a Letter méretűre beállított papírforrásból töltsön be papírt, ha nincs A4-es méretű papírforrás.

A Beáll. menü elemei

Hibaértesítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha hibaüzenetet szeretne megjeleníteni olyankor, amikor a kiválasztott papírméret vagy papírtípus nem felel meg a beadagolt papír paramétereinek.

Papírbeállítás auto. megjelenítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a **Papírbeállítás** képernyő megjelenítéséhez a papír papírforrásba való adagolása során. Ha kikapcsolja ezt a szolgáltatást, nem nyomtathat iPhone vagy iPad eszközről AirPrint használatával.

Univerz. nyomt. beáll.:

Ezek a nyomtatási beállítások akkor használatosak, amikor külső eszközzel, a nyomtató-illesztőprogram használata nélkül nyomtat.

Eltolás fent:

A papír felső margójának beállítása.

Eltolás balra:

A papír bal margójának beállítása.

Eltolás fent hátul:

A felső margó beállítása a lap hátoldalán kétoldalas nyomtatás esetén.

Eltolás balra hátul:

A bal margó beállítása a lap hátoldalának margójánál kétoldalas nyomtatás esetén.

Papírszélesség ellenőrz.:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a papírszélesség nyomtatás előtt történő ellenőrzéséhez. Ezzel megakadályozható, hogy nem megfelelő papírméret-beállítás esetén a nyomtatás túlnyúljon a papír szélein, de a nyomtatási sebesség alacsonyabb lehet.

Üres oldal kihagyása:

Üres oldalak automatikus átugrása.

Auto. hibamegoldó:

Válassza ki a kétoldalas nyomtatási hiba vagy megtelt memória esetén elvégzendő műveletet.

☐ Be

Figyelmeztetést jelenít meg, és egyoldalas módban nyomtat, amikor hiba történik a kétoldalas nyomtatás során.

☐ Ki

Hibaüzenetet jelenít meg, és leállítja a nyomtatást.

Memóriaeszk. csatolója:

☐ Memóriaeszköz:

Válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a nyomtató elérhesse a csatlakoztatott memóriaeszközt. Ha a **Letiltás** beállítás van kiválasztva, akkor nem menthet az adatokat a memóriaeszköze a nyomtatóval. Ez megakadályozza, hogy a bizalmas dokumentumokat jogtalanul eltávolítsák.

A Beáll. menü elemei

☐ Fájlmegosztás:

Válassza ki, hogy az adattároló eszköz írható legyen-e USB-n vagy hálózaton keresztül kapcsolódó számítógépről.

Vastag papír:

Válassza ki az **Be** lehetőséget annak megakadályozása érdekében, hogy ne kenődhessen el a tinta a nyomatain. Ezzel ugyanakkor csökkenhet a nyomtatás sebessége.

Csendes mód:

Válassza ki az **Be** lehetőséget annak érdekében, hogy csökkentse a zajt a nyomtatás során. Ezzel azonban csökkenhet a nyomtatási sebesség. A kiválasztott papírtípustól és nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nincs különbség a nyomtató zajszintjében.

Tinta száradási idő:

Válassza ki a tinta száradási idejét, amelyet alkalmazni szeretne a kétoldalas nyomtatáshoz. A nyomtató az egyik oldal kinyomtatása után kinyomtatja a másodikat is. Ha a nyomat maszatos, növelje a beállított idő értékét.

Kétirányú:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a nyomtatási irány módosításához. A nyomtatás a nyomtatófej jobbra és balra történő mozgása közben is zajlik. Ha a nyomaton lévő függőleges vagy vízszintes szabályos vonalak elmosódottak vagy nem megfelelő elrendezésűnek tűnnek, akkor a funkció letiltásával megoldhatja a problémát; azonban ebben az esetben csökkenhet a nyomtatási sebesség.

PC kapcsolat USB-n:

Válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget, ha engedélyezni szeretné a számítógép számára a nyomtató elérését USB-kapcsolat esetén. A **Letiltás** lehetőség kiválasztása esetén a nem a hálózati kapcsolaton keresztül küldött nyomtatási és lapolvasási feladatok korlátozottak.

Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése“ 43. oldal](#)

Hálózati beállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások

Wi-Fi beáll:

A vezeték nélküli beállítások megadása vagy módosítása. Válassza ki a kapcsolódási módot az alábbiak közül, majd kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat.

☐ Wi-Fi (ajánlott)

☐ Wi-Fi Direct

Vezetékes hálózat beállítása:

Olyan hálózati kapcsolat beállítása, illetve módosítása, amely LAN-kábelt és útválasztót használ. Használata esetén a Wi-Fi-kapcsolatok le vannak tiltva.

A Beáll. menü elemei

Hálózat állapota:

Az aktuális hálózati beállítások megjelenítése vagy nyomtatása.

Kapcsolat ellenőrzése:

Ellenőrzi a jelenlegi hálózati kapcsolatot, és jelentést nyomtat. Ha bármilyen probléma áll fenn a kapcsolattal, a probléma megoldásához ellenőrizzé a jelentést.

Speciális:

Végezze el a következő részletes beállításokat.

- ☐ Eszköznév
- ☐ TCP/IP
- ☐ Proxy szerver
- ☐ E-mail szerver
- ☐ IPv6-cím
- ☐ MS hálózati megosztás
- ☐ Kapcsolati sebesség és Duplex

Kapcsolódó információ

- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása manuálisan“ 27. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 28. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 29. oldal
- ➔ „A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódási beállításainak megadása“ 30. oldal
- ➔ „Hálózati állapotlap nyomtatása“ 38. oldal
- ➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 33. oldal
- ➔ „Hálózati kapcsolat módosítása Ethernet-hálózatra a nyomtató kezelőpaneljén“ 41. oldal
- ➔ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 31. oldal

Webszolgáltatás beállításai

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Webszolgáltatás beállításai

Epson Connect szolgáltatás:

Azt jeleníti meg, hogy a nyomtató regisztrálva van-e és csatlakozik-e az Epson Connect szolgáltatáshoz.

Regisztrálhat a szolgáltatásra a **Regisztrálás** lehetőségre való koppintással és az utasítások követésével.

Miután regisztrált, a következő beállításokat adhatja meg.

- ☐ Felfüggesztés/folytatás
- ☐ Regisztráció törlése

Ha további részleteket szeretne megtudni, nézze át a következő webhelyet.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

A Beáll. menü elemei

Google Cloud Print szolgáltatások:

Azt jeleníti meg, hogy a nyomtató regisztrálva van-e és csatlakozik-e a Google Cloud Print szolgáltatáshoz.

Miután regisztrált, a következő beállításokat adhatja meg.

☐ Engedélyezés/Letiltás

☐ Regisztráció törlése

Ha további részleteket szeretne megtudni az Google Cloud Print szolgáltatáshoz való csatlakozásról, nézze át a következő webhelyet.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Kapcsolódó információ

➔ „Az Epson Connect szolgáltatás” 162. oldal

A Kellék állapota menü elemei

Válassza ki a menüt a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Kellék állapota

A tintapatronok körülbelüli szintjét jeleníti meg.

Ha megjelenik az ! jel, az azt jelzi, hogy a tintapatron kezd kifogyni. Ha az x jel jelenik meg, cserélnie kell a tintapatronot, mert kifogyott a tinta.

A Karbantartás menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Karbantartás

Fúvóka-ellenőrzés:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha ellenőrizni szeretné, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. A nyomtató fúvóka-ellenőrző mintát nyomtat.

Nyomtatófej tisztítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha meg szeretné tisztítani a nyomtatófej eltömődött fúvókáit.

Nyomtatófej-igazítás:

Ezzel a funkcióval beállíthatja a nyomtatófejet a nyomtatási minőség javításához.

☐ Vonalak igazítása

Akkor válassza ezt a funkciót, ha rendezni szeretné a függőleges vonalakat.

☐ Függőleges igazítás

Ha a nyomatok homályosak, vagy a szöveg és a sorok elcsúsznak, indítsa el ezt a funkciót.

A Beáll. menü elemei

☐ Vízszintes igazítás

Válassza ki ezt a funkciót, ha a vízszintes csíkozódás rendszeresen megjelenik a nyomatokon.

Patroncsere:

Ezzel a funkcióval cserélheti le a tintapatronokat, mielőtt a tinta kifogyna.

Papírvezető tisztítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha tintafoltok találhatók a belső görgőkön. A nyomtató papírt adagol be a belső görgők megtisztításához.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 146. oldal
- ➔ „A nyomtatófej igazítása“ 148. oldal
- ➔ „A tintapatronok cseréje“ 142. oldal
- ➔ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 149. oldal

A Állapotjelen.nyomt. menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Állapotjelen.nyomt.

Konfigurációs állapotjelentés:

A nyomtató aktuális állapotát és beállításait megjelenítő összesítő nyomtatása.

Kellék-állapotjelentés:

A fogyóeszközök állapotát megjelenítő összesítő lapok nyomtatása.

Használati előzménylap:

A nyomtató használatának előzményeit megjelenítő összesítő nyomtatása.

A Nyomtatásszámláló menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Nyomtatásszámláló

Megjeleníti a nyomatok, a fekete-fehér nyomatok és a színes nyomatok összesített számát attól kezdve, hogy megvásárolta a nyomtatót. Koppintson a **Lap nyomtatása** lehetőségre, amikor ki szeretné nyomtatni az eredményt.

A Felhasználói beállítások menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Felhasználói beállítások

A Beáll. menü elemei

Az alapértelmezett beállításokat a következő menükben módosíthatja.

- ☐ Másolás
- ☐ Beolv. hál. mappába/FTP-re
- ☐ Beolvasás/ küldés e-mailben
- ☐ Beolvasás számítógépre (WSD)
- ☐ Beolvasás memóriaeszköze
- ☐ Beolvasás/felhőbe küldés
- ☐ Fax

A Alapértékek visszaállítása menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Alapértékek visszaállítása

Az alábbi menüket az alapértékre állítja vissza.

- ☐ Hálózati beállítások
- ☐ Másolási beállítások
- ☐ Szkenn. beállítások
- ☐ Faxbeállítások
- ☐ Össz. adat és beáll. törl.

A Firmware-frissítés menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Firmware-frissítés

Frissítés:

Ellenőrzi, hogy megtörtént-e a belső vezérlőprogram legújabb verziójának feltöltése a hálózati kiszolgálóra. Ha rendelkezésre áll frissítés, kiválaszthatja, hogy el szeretné-e kezdeni a frissítést.

Értesítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha szeretne értesítést kapni arról, hogy elérhető egy firmware frissítés.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Ez a fejezet azokat a hálózati szolgáltatásokat és szoftvertermékeket mutatja be, amelyek az Epson webhelyén vagy a készülékhez kapott CD-n rendelkezésre állnak a nyomtatóhoz.

Az Epson Connect szolgáltatás

Az interneten keresztül elérhető Epson Connect szolgáltatás használatával bármikor és gyakorlatilag bárhol nyomtathat okostelefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról.

Az interneten keresztül az alábbi funkciók érhetők el.

Email Print	Távoli nyomtatás az Epson iPrint használatával	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

További részleteket az Epson Connect weboldalon talál.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Web Config

A Web Config egy webböngészőben (pl. Internet Explorer vagy Safari) futó alkalmazás a számítógépen vagy okos eszközön. Ellenőrizheti a nyomtató állapotát vagy módosíthatja a hálózati szolgáltatást és a nyomtató beállításait. A Web Config használatához csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy az eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.

Megjegyzés:

A következő böngészőprogramok használata támogatott.

Operációs rendszer	Böngésző
Windows XP SP3 vagy újabb	Internet Explorer 8 vagy újabb, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 vagy újabb	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 vagy újabb	Alapértelmezett böngésző
Chrome OS*	Alapértelmezett böngésző

* Használja a legújabb verziót.

A Web Config futtatása böngészőben

1. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

Koppintson a hálózat ikonra a nyomtató kezdőképernyőjén, majd koppintson az aktív csatlakozási módszerre a nyomtató IP-címének megerősítéséhez.

Megjegyzés:

Az IP-címet a hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.

2. Indítsa el a böngészőprogramot egy számítógépen vagy intelligens eszközön, majd írja be a nyomtató IP-címét.

Formátum:

IPv4: `http://a nyomtató IP-címe/`

IPv6: `http://[a nyomtató IP-címe]/`

Példák:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Megjegyzés:

Az intelligens eszköz használatával a Web Config alkalmazást az Epson iPrint karbantartó képernyőjéről is futtathatja.

Kapcsolódó információ

➔ [„Az Epson iPrint használata“ 82. oldal](#)

➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 34. oldal](#)

A Web Config futtatása Windows rendszerben

Ha WSD segítségével csatlakoztat számítógépet a nyomtatóhoz, kövesse az alábbi lépéseket a Web Config futtatásához.

1. Nyissa meg az eszközöket és nyomtatókat megjelenítő képernyőt a Windows rendszerben.

☐ Windows 10

Kattintson a jobb egérgombbal a start gombra, vagy nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) menüpontnál.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2


Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók lehetőséget** a **Hardver és hang** menüpontban.

2. Jobb gombbal kattintson a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** elemet.
3. Válassza ki a **Webes szolgáltatás** lapot, majd kattintson az URL-re.

A Web Config futtatása Mac OS X rendszeren

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson az **Opciók és tartozékok** > **Nyomtató weboldalának megjelenítése** elemre.

Windows nyomtatómeghajtó

A nyomtatómeghajtó a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtatómeghajtón elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtatómeghajtó segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

Megjegyzés:

Beállíthatja, hogy milyen nyelvet használjon a nyomtatómeghajtó. Válassza ki a használni kívánt nyelvet a **Nyelv** beállításban a **Karbantartás** fülön.

A nyomtatómeghajtó elérése különféle alkalmazásokból

Ha olyan beállításokat kíván végrehajtani, melyek csak az adott alkalmazásra vonatkoznak, akkor azt abból az alkalmazásból végezze.

Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** lehetőségre.

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

A nyomtatómeghajtó elérése a vezérlőpultról

Ha olyan beállítást szeretne végrehajtani, mely minden alkalmazásra érvényes, a nyomtatómeghajtóhoz a vezérlőpulton keresztül kell hozzáférnie.

☐ Windows 10

Kattintson a jobb egérgombbal a start gombra, vagy nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot, majd válassza ki a **Vezérlőpult** > **Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal** > **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult** > **Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult** > **Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások megadása** lehetőséget.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

A nyomtatómeghajtó megnyitása a tálca nyomtató ikonjáról

A számítógép tálcáján található nyomtató ikon egy parancsikon, melyen keresztül gyorsan hozzáférhet a nyomtatómeghajtóhoz.

Ha a nyomtató ikonra kattint és kiválasztja a **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, akkor ugyanaz a nyomtató-beállítási ablak nyílik meg, mint amelyet a vezérlőpultról nyit meg. Ha duplán rákattint erre az ikonra, ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

Megjegyzés:

Ha a nyomtató ikon nem jelenik meg a tálcán, akkor nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát, kattintson a **Figyelési beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd válassza ki a **Parancsikon regisztrálása a tálcához** opciót.

A segédprogram elindítása

Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát. Kattintson az **Karbantartás** lapra.

A Windows nyomtatómeghajtó beállításainak korlátozása

Lehetőség van a nyomtatómeghajtó egyes beállításainak zárolására, hogy a többi felhasználó nem tudja azokat módosítani.

Megjegyzés:

Jelentkezzen be a számítógépre rendszergazdaként.

1. Nyissa meg az **Opcionális beállítások** lapot a nyomtató tulajdonságok menüpontban.

☐ Windows 10

Kattintson a jobb egérgombbal a start gombra, vagy nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságok** elemet. Kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012R2/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságok** elemet. Kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságok** elemet. Kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Tulajdonságok** elemet. Kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Tulajdonságok** elemet. Kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

2. Kattintson a **Nyomtatóillesztő beállítások** lehetőségre.
3. Jelölje ki a korlátozni kívánt funkciót.
A beállítás részletes leírását az online súgóban találja.
4. Kattintson a **OK** lehetőségre.

Működési beállítások a Windows nyomtatómeghajtón

Elvégezhet olyan beállításokat, mint az **EPSON Status Monitor 3** engedélyezése.

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.
3. Hajtsa végre a megfelelő beállításokat majd kattintson az **OK** gombra.
A beállítás részletes leírását az online súgóban találja.

Kapcsolódó információ

➔ „Windows nyomtatómeghajtó“ 164. oldal

Mac OS X nyomtatómeghajtó

A nyomtatómeghajtó a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtatómeghajtón elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtatómeghajtó segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.


A nyomtatómeghajtó elérése más alkalmazásból

Kattintson az **Oldalbeállítás** vagy a **Nyomtatás** lehetőségre az alkalmazás **Fájl** menüjében. Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** (vagy a ▼) lehetőségre a nyomtatási ablak nagyításához.

Megjegyzés:


*Az adott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az **Oldalbeállítás** nem jelenik meg a **Fájl** menüben, és a nyomtatási képernyő megjelenítésének műveletei eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.*

A segédprogram elindítása

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.

Működési beállítások a Mac OS X nyomtatómeghajtón

Hozzáférés a Mac OS X rendszer nyomtatómeghajtójának működési beállításokat tartalmazó ablakához

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Print & Fax**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.

A Mac OS X nyomtatómeghajtó működési beállításai

- ☐ Vastag papír és borítékok: Megakadályozza a tinta elkenődését vastag papír használata esetén. Azonban ez csökkentheti a nyomtatás sebességét.
- ☐ Üres oldal kihagyása: Üres lapok nyomtatásának elkerülése.
- ☐ Csendes mód: Csökkenti a nyomtató által okozott zajt, azonban a nyomtatás lassúbb lehet.
- ☐ Fekete nyomt. ideigl. eng.: Ideiglenesen csak fekete tintával nyomtat.
- ☐ Dokumentumok kiadása iktatáshoz: Úgy adagolja be a papírt, hogy könnyű legyen lefűzni, amikor fekvő adatokat nyomtat kétoldalas nyomtatással. A borítékra való nyomtatás nem támogatott.
- ☐ Fehér szegély eltávolítása: Eltávolítja a nem szükséges margókat keret nélküli nyomtatás esetén.
- ☐ Gyors nyomtatás: Nyomtatáskor a nyomtatófej mindkét irányba mozog. A nyomtatási sebesség nagyobb de a minőség romolhat.
- ☐ Figyelmeztető értesítések: Lehetővé teszi a nyomtató-illesztőprogram figyelmeztető jelzéseinek megjelenítését.
- ☐ Kétirányú kommunikáció létrehozása: Ezt általában az **Be** lehetőségre kell állítani. Akkor válassza a **Ki** opciót, ha a nyomtató információk elérése bármilyen okból nem lehetséges, vagy a nyomtatón egy hálózat több Windows alapú számítógépe osztozik.

Epson Scan 2 (lapolvasó meghajtó)

Az Epson Scan 2 egy lapolvasás-vezérlő alkalmazás. Beállíthatja a mértet, felbontást, fényerőt, kontrasztot és a beolvasott kép minőségét.

Megjegyzés:

Az Epson Scan 2 alkalmazást egy TWAIN-kompatibilis lapolvasó alkalmazásból is indíthatja.

Indítás Windows rendszeren

Megjegyzés:

Windows Server operációs rendszer esetén a telepítenie kell az **Asztali élmény** funkciót.

☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2** lehetőséget.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszeren

Megjegyzés:

Az Epson Scan 2 nem támogatja a Mac OS X rendszer gyors felhasználóváltás funkcióját. Kapcsolja ki a gyors felhasználóváltás lehetőséget.

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2** elemet.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások telepítése“ 173. oldal

Epson Event Manager

Az Epson Event Manager egy olyan alkalmazás, ami lehetővé teszi a beolvasás irányítását a vezérlőpulttól és a képek számítógépre történő elmentését. Hozzáadhatja saját előbeállításait, pl. a dokumentum típusára, a mentéshez használt célmappára vagy a képformátumra vonatkozóan. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Event Manager** lehetőséget.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > Event Manager** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Event Manager** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások telepítése“ 173. oldal

PC-FAX illesztőprogram (fax illesztőprogram)

A PC-FAX illesztőprogram olyan alkalmazás, mely lehetővé teszi más alkalmazásban létrehozott dokumentum faxként történő küldését a számítógépről. A PC-FAX illesztőprogram a Fax segédprogram telepítésekor települ. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Megjegyzés:

- ☐ A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- ☐ A műveletek a dokumentum létrehozásához használt alkalmazás függvényében eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Hozzáférés Windows rendszerből

Az alkalmazásban jelölje ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatóbeállítás** parancsot a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót (faxot), majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemre.

Hozzáférés Mac OS X rendszerből

Az alkalmazásban jelölje ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót (faxot) mint a **Nyomtató** beállítása majd a felugró menüből a **Fax beállítások** vagy a(z) **Címzett beállítások** lehetőséget.

FAX Utility

A FAX Utility alkalmazás lehetővé teszi a számítógépről történő fax küldés beállításainak konfigurálását. Létrehozhat a fax küldéshez használt partnerlistát, szerkesztheti az partnerlistát, beállíthatja, hogy a fogadott faxok PDF formátumban kerüljenek mentésre a számítógépen stb. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

- ☐ A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- ☐ A FAX Utility telepítése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogram telepítve van-e.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, és válassza ki az **Epson Software > FAX Utility** lehetőséget.


- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > FAX Utility** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszeren

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) opciónál, majd válassza ki a nyomtatót (FAX-ot). Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások telepítése“ 173. oldal

Epson Easy Photo Print

Az Epson Easy Photo Print egy alkalmazás, melynek segítségével könnyen ki tudja nyomtatni fényképeit különböző formátumokban. Megtekintheti a fényképek előnézetét és beállíthatja a képeket vagy azok helyzetét. A fényképeket kerettel is kinyomtathatja. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

- ☐ A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- ☐ Az alkalmazást csak úgy lehet használni, ha a nyomtatómeghajtó telepítve van.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > Epson Easy Photo Print** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Easy Photo Print** elemet.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások telepítése” 173. oldal](#)

EPSON Software Updater

Az EPSON Software Updater egy olyan alkalmazás, mely az interneten új és frissített szoftvereket keres, melyeket telepít is. A nyomtató belső vezérlőprogramja és kézikönyve is frissíthető.

Megjegyzés:

A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > EPSON Software Updater** lehetőséget.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden Programok** (vagy **Programok**) > **Epson Software > EPSON Software Updater** lehetőséget.

Megjegyzés:

Az EPSON Software Updater alkalmazást úgy is elindíthatja, hogy az asztalon a tálcán lévő nyomtató ikonra kattint, majd kiválasztja a **Szoftver frissítés** lehetőséget.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Indítás Mac OS X rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EPSON Software Updater** elemet.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások telepítése“ 173. oldal

EpsonNet Config

Az EpsonNet Config egy alkalmazás, mellyel a hálózati interfész címeket és protokollokat állíthatja be. További részletekért lásd az EpsonNet Config kezelési útmutatóját vagy az alkalmazás súgóját.

Indítás Windows rendszeren

☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EpsonNet > EpsonNet Config** lehetőséget.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program vagy Programok > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config** lehetőséget.

Indítás Mac OS X rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config** elemet.


Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások telepítése“ 173. oldal

Alkalmazások eltávolítása

Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.

Alkalmazások eltávolítása — Windows

1. A  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Zárjon be minden futó alkalmazást.
3. Nyissa meg a **Vezérlőpult**:

☐ Windows 10

Kattintson a jobb egérgombbal a start gombra, vagy nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot, majd válassza ki a **Vezérlőpult** elemet.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Jelölje ki a következőt: **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult**.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpult** parancsot.

4. Nyissa meg a **Program eltávolítása** (vagy a **Programok hozzáadása/eltávolítása** lehetőséget):

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

A **Programok** lehetőségben jelölje ki a **Program eltávolítása** elemet.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a **Programok telepítése és törlése** elemre.

5. Jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást.

6. Távolítsa el az alkalmazásokat:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kattintson az **Eltávolítás/módosítás** vagy az **Eltávolítás** lehetőségre.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a **Módosítás/eltávolítás** vagy az **Eltávolítás** lehetőségre.

Megjegyzés:


Ha a **Felhasználói fiók kezelése** ablak megjelenik, kattintson a **Folytatásra**.


7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások eltávolítása – Mac OS X

1. Töltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater használatával.

Ha letöltötte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal újra letöltenie, ha egy alkalmazást törölni szeretne.

2. A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

3. A nyomtatómeghajtó vagy a PC-FAX illesztőprogram eltávolításához válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és fax**) menüpontban, majd távolítsa el a nyomtatót az engedélyezett nyomtatók listájából.

4. Az összes futó alkalmazásból lépjen ki.

5. Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Uninstaller** elemet.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd kattintson az **Uninstall** elemre.



Fontos:

Az Uninstaller eltávolít minden, Epson tintasugaras nyomtatóhoz tartozó nyomtatómeghajtót a számítógépéről. Ha több Epson tintasugaras nyomtatót használ, és nem szeretné valamennyi illesztőprogramot törölni, először távolítsa valamennyit, majd telepítse újra a szükséges illesztőprogramot.

Megjegyzés:

Ha nem találja az eltávolítani kívánt alkalmazást az alkalmazások listáján, nem tudja azt eltávolítani az Uninstaller segítségével. Ebben az esetben jelölje ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** lehetőséget, jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást, és húzza azt a kuka ikonra.

Kapcsolódó információ

➔ „EPSON Software Updater“ 170. oldal

Alkalmazások telepítése

Csatlakoztassa számítógépét a hálózathoz, és telepítse a webhelyen elérhető alkalmazások legújabb verzióit.

Megjegyzés:

- ☐ Jelenkezzen be a számítógépre rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.
- ☐ Ha újra kíván telepíteni egy alkalmazást, a régiből előbb el kell távolítania.

1. Zárjon be minden futó alkalmazást.
2. A nyomtatómeghajtó vagy az Epson Scan 2 telepítésekor szüntesse meg átmenetileg a nyomtató és a számítógép közötti kapcsolatot.

Megjegyzés:

Ne csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet addig, amíg arra a program nem kéri.

3. Az alkalmazás telepítéséhez kövesse az alább látható webhelyen található utasításokat.

<http://epson.sn>

Megjegyzés:

Ha Windows rendszerű számítógépet használ, és nem tudja letölteni az alkalmazásokat a webhelyről, telepítse őket a nyomtatóhoz kapott szoftverlemezről.

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítésével eltávolíthat bizonyos hibákat, javíthatja a funkciókat, valamint új funkciókat adhat hozzá. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazások és a belső vezérlőprogram legújabb verzióját használja.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép össze vannak kapcsolva és a számítógép csatlakozott az internethez.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

- Indítsa el az EPSON Software Updater programot, majd frissítse az alkalmazásokat és a belső vezérlőprogramot.



Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül, ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.

Megjegyzés:

Ha nem találja a frissíteni kívánt alkalmazást a listán, nem tudja azt frissíteni az EPSON Software Updater segítségével. Keresse meg az alkalmazás legújabb verzióját a helyi Epson webhelyen.

<http://www.epson.com>

Kapcsolódó információ

➔ „EPSON Software Updater” 170. oldal

A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a kezelőpanelről

Ha a nyomtató csatlakozik az internethez, akkor a kezelőpanel használatával frissítheti a nyomtató belső vezérlőprogramját. Emellett azt is beállíthatja, hogy a nyomtató ellenőrizze a belső vezérlőprogram frissítéseinek meglétét, és értesítse Önt, ha elérhetővé válnak.

- Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
- Koppintson a **Firmware-frissítés > Frissítés** pontra.

Megjegyzés:

*Koppintson a **Értesítés > Be** lehetőségre annak beállításához, hogy a nyomtató rendszeresen ellenőrizze a belső vezérlőprogram rendelkezésre álló frissítéseit.*

- Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, majd koppintson a **Keresés indítása** lehetőségre.
A nyomtató megkezdí a rendelkezésre álló frissítések keresését.
- Ha üzenet jelenik meg az LCD-képernyőn, amely arról tájékoztatja, hogy elérhetővé vált a belső vezérlőprogram frissítése, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítéshez.



Fontos:


- ☐ *Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül, ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.*
- ☐ *Ha a belső vezérlőprogram frissítése nem megy végbe, vagy sikertelen, akkor a nyomtató nem indul el megfelelően, és a „Recovery Mode” jelenik meg az LCD-képernyőn a nyomtató következő bekapcsolásakor. Ebben az esetben ismét frissítenie kell a belső vezérlőprogramot egy számítógép használatával. Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel. Amíg a „Recovery Mode” üzenet jelenik meg a nyomtatón, a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges. A számítógépen keresse fel az Epson helyi webhelyét, majd töltsse le a nyomtató belső vezérlőprogramjának legutóbbi frissítését. A következő lépésekről lásd a webhely útmutatásait.*

Problémamegoldás

A nyomtató állapotának ellenőrzése

Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek ellenőrzése

Ha hibaüzenet jelenik meg az LCD képernyőn, kövesse a megjelenő utasításokat vagy az alábbi megoldások valamelyikével oldja meg a problémát.

Hibaüzenetek	Megoldások
Nyomtatóhiba Kapcsolja be újra a nyomtatót. További részletekért lásd a dokumentációt.	Távolítson el a nyomtatóból minden papírt vagy védőanyagot. Ha a hibaüzenet továbbra is látható, forduljon az Epson ügyfélszolgálatához.
Kifogyott a papír a(z) XX egységben.	Adagoljon be papírt, majd helyezze be teljesen a papírkazetta egységet.
Az alábbi tintapatron(oka)t kell kicserélni.	A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ideje kicserélni a patron. Cserélje ki a tintapatront, ha a rendszer kéri.
A nyomtató festékpárnájának élettartama hamarosan lejár. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.	A tintapárna cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel*. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész. Az üzenet addig lesz látható, amíg a tintapárnát ki nem cserélik. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a  gombot.
A nyomtató festékpárnájának élettartama lejárt. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.	A tintapárna cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel*. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész.
A papírkonfiguráció le van tiltva. Előfordulhat, hogy néhány funkció nem érhető el. További információt a dokumentációban talál.	Ha a Papírbeállítás auto. megjelenítés beállítás ki van kapcsolva, nem tudja használni az AirPrint szolgáltatást.
Nem észlelhető tárcsahang.	Elképzelhető, hogy a probléma megoldható, ha kiválasztja a Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Vonaltípus elemet, majd a PBX lehetőséget. Ha a telefonrendszernek külső hozzáférési kódra van szüksége a külső vonal eléréséhez, a PBX lehetőség kiválasztása után állítsa be a hozzáférési kódot. Amikor megadja a külső fax számot, a tényleges hozzáférési kód helyett a # (kettőskereszt) karaktert írja be. Ez biztonságosabbá teszi a kapcsolatot. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, tiltsa le a Tárcsahang-észlelés beállítást. A funkció kikapcsolása miatt azonban elveszhet a fax szám első számjegye és a nyomtató rossz számra küldheti a faxot.
Az IP-cím és az alhálózati maszk kombinációja érvénytelen. További részletekért lásd a dokumentációt.	Adja meg a helyes IP-címet vagy alapértelmezett átjárót. Segítségért forduljon ahhoz a személyhez, aki a hálózatot beállította.
Felhőszolgáltatások használatához frissítse a gyökértanúsítványt.	Futtassa a Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt.

Problémamegoldás

Hibaüzenetek	Megoldások
Ellenőrizze, hogy a nyomtató portbeállításai (pl. IP-cím) vagy a nyomtatóillesztőprogram beállításai megfelelőek a számítógépen.	Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a Nyomtató menü Tulajdonság > Port lehetőségénél a következők szerint.
Ellenőrizze, hogy a portbeállítások, ill. a nyomtató-illesztőprogram a számítógép alapján megfelelő. Részletekért olvassa el a dokumentációt.	USB kapcsolathoz válassza az „ USBXXX ” lehetőséget az USB kapcsolathoz, vagy a „ EpsonNet Print Port ” lehetőséget a hálózati kapcsolathoz.
Recovery Mode	<p>A nyomtató helyreállítási módban indult el, mert a belső vezérlőprogram frissítése sikertelen volt. Kövesse az alább található lépéseket, hogy ismét megpróbálhassa a belső vezérlőprogram frissítését.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja össze a számítógépet és a nyomtatót egy USB-kábellel. (Helyreállítási módban a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges.) 2. További útmutatásért látogassa meg a tartózkodási helyéhez tartozó Epson webhelyet.

* Néhány nyomtatási ciklusban egy nagyon kis mennyiségű többlet tinta kerülhet a tintapárnába. A párnából történő tintaszivárgás megelőzése érdekében a terméket úgy tervezték, hogy ha a párna megtelik, a nyomtatás leáll. A kinyomtatott oldalak számától, a kinyomtatott anyagok típusától és a nyomtató által elvégzett tisztítási műveletek számától függ, hogy erre szükség van-e, és ha igen, milyen gyakran. A párna cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. A nyomtató jelzi, ha a párna cseréje szükséges, de ezt csak egy hivatalos Epson márkaszerviz végezheti el. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatl” 224. oldal
- ➔ „Alkalmazások telepítése” 173. oldal
- ➔ „Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése” 173. oldal

A nyomtató állapotának ellenőrzése – Windows

1. Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.
2. Kattintson az **EPSON Status Monitor 3** elemre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki a **Részletek** lehetőséget.

Ellenőrizheti a nyomtató állapotát, a tintaszinteket és a hibaállapotot.


Megjegyzés:

Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Windows nyomtatómeghajtó” 164. oldal

A nyomtató állapotának ellenőrzése — Mac OS X

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
3. Kattintson a **EPSON Status Monitor** lehetőségre.
Ellenőrizheti a nyomtató állapotát, a tintaszinteket és a hibaállapotot.

A szoftver állapotának ellenőrzése

A hibát eltávolíthatja, ha a legújabb verzióra frissíti a szoftvert. A szoftver állapotának ellenőrzéséhez használja a szoftverfrissítő eszközt.

Kapcsolódó információ

- ➔ „EPSON Software Updater“ 170. oldal
- ➔ „Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése“ 173. oldal

Az elakadt papír eltávolítása

Kövesse a nyomtató vezérlőpultján megjelenő utasításokat az elakadt papír és a leszakadt darabok megkereséséhez és eltávolításához. Az LCD-kijelzőn megjelenik egy animáció, amely bemutatja, hogyan kell eltávolítani az elakadt papírt.



Figyelem!

Soha ne nyúljon a vezérlőpult gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.




Fontos:

Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.

Megjegyzés:

Ha az elakadt papírok darabjai a hátsó fedél belsejében maradnak nyissa fel a hátsó fedél-t és távolítsa el az elakadt papírt.

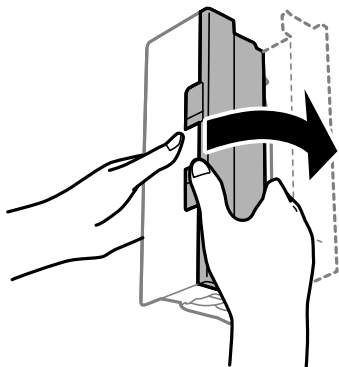

A papír adagolása nem megfelelő

Ellenőrizze az alábbi pontokat, majd végezze el a megfelelő műveleteket a probléma megoldásához.

- ☐ A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.
- ☐ A nyomtató által támogatott papírt használjon.
- ☐ Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.
- ☐ Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Környezeti specifikációk“ 215. oldal](#)
- ➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 43. oldal](#)
- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 44. oldal](#)
- ➔ [„Papírtípusok listája“ 45. oldal](#)

Papírelakadás

Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Az elakadt papír eltávolítása“ 177. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal](#)

A papír betöltése ferde

Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

Kapcsolódó információ


➔ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal](#)

Több papírlapot húz be a készülék

Ha manuális kétoldalas nyomtatás során több papírlapot húz be a készülék, a papír újrabetöltése előtt távolítsa el a nyomtatóba töltött összes papírt.

Eredeti anyagot nem lehet betölteni az automatikus dokumentumadagolóba

- ☐ Az automatikus dokumentumadagoló által támogatott eredeti anyagokat használjon.
- ☐ Töltse be az eredetiket a megfelelő irányba, majd csúsztassa az automatikus dokumentumadagoló élvezetőit az eredetik széléhez.
- ☐ Tisztítsa meg az automatikus dokumentumadagoló belsejét.
- ☐ Ne töltse az eredeti anyagokat az automatikus dokumentumadagolón lévő háromszöggel jelölt vonal fölé.

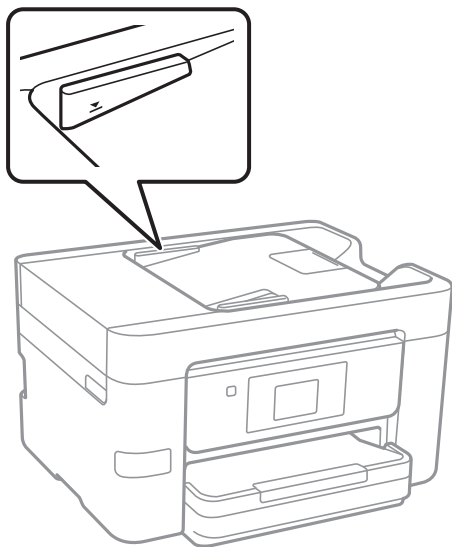


- ☐ Ellenőrizze, hogy az ADF ikon megjelenik-e a képernyő alján. Ha nem jelenik meg, helyezze be ismét az eredetiket.

Kapcsolódó információ



- ➔ [„Az ADF-hez választható eredetik“ 50. oldal](#)
- ➔ [„Eredetik behelyezése az ADF-be“ 50. oldal](#)
- ➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 150. oldal](#)

Áramellátással és a vezérlőpulttal kapcsolatos problémák

A készülék nem kapcsol be

- ☐ Győződjön meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.
- ☐ Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban.

A készülék nem kapcsol ki

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatót, húzza ki a hálózati csatlakozózsínort. A nyomtatófej kiszáradásának megakadályozása érdekében kapcsolja vissza a nyomtatót és a  gomb lenyomásával kapcsolja ki újra.

A készülék automatikusan kikapcsol

- ☐ Koppintson a **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Kikapcs. beáll.** lehetőségekre, majd tiltsa le a **Kikapcsolás, ha nem aktív** és **Kikapcsolás, ha nem csatlakozik** beállításokat.
- ☐ Koppintson a **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások** lehetőségekre, majd tiltsa le a **Kikapcsolási időzítő** beállítást.

Megjegyzés:

*A vásárlás helyétől függően a **Kikapcs. beáll.** vagy a **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.*

Az LCD képernyő elsötétül

A nyomtató alvó üzemmódban van. Az előző állapotba való visszatéréshez koppintson bárhol az LCD-képernyőre.

Az érintőképernyő nem reagál

- ☐ Ha védőcímkét ragaszt az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az optikai érintőképernyő nem reagál.
- ☐ Kapcsolja ki a nyomtatót, majd törölje le a képernyőt egy puha, száraz ruhával. Ha a képernyő maszatos, akkor lehet, hogy nem reagál.

Nem lehet nyomtatni egy számítógépről

A kapcsolat ellenőrzése

- ☐ Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- ☐ Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

Problémamegoldás

- ☐ Ha nem tud hálózaton keresztül nyomtatni, tekintse meg az oldalt, amely leírja a számítógép és a hálózat kapcsolódásának módszerét.

A szoftver és az adatok ellenőrzése

- ☐ Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.
- ☐ Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.


A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows)

Kattintson a **Nyomatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd ellenőrizze a következőket.

- ☐ Ellenőrizze, hogy nincs-e szüneteltetett nyomtatási feladat.
Szakítsa meg a nyomtatást, ha szükséges.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató nincs kikapcsolva vagy függő állapotban.
Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüből.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató alapértelmezett nyomtatóként van beállítva a **Nyomtató** menüben (a menüelemben egy pipának kell lennie).
Ha a nyomtató nem alapértelmezett nyomtatónak van beállítva, állítsa be annak.
- ☐ Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság > Port** lehetőségénél a következők szerint.
USB kapcsolathoz válassza az „USBXXX” lehetőséget az USB kapcsolathoz, vagy a „EpsonNet Print Port” lehetőséget a hálózati kapcsolathoz.

A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Mac OS X)

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ne **Szünet** állapotban legyen.

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd kattintson duplán a nyomtatóra. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** (vagy a **Nyomtató folytatása**) lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Csatlakozás számítógéphez” 24. oldal
- ➔ „Alkalmazások telepítése” 173. oldal
- ➔ „Nyomtatás visszavonása” 86. oldal

Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat

- ☐ Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: hozzáférési pont, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a hozzáférési ponthoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.
- ☐ Koppintson a **Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése** lehetőségre, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 34. oldal
- ➔ „A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai“ 35. oldal


Eszközökről nem lehetséges a csatlakozás, bár a hálózati beállítások hibamentesek

Ha a számítógépről vagy okoseszköztől nem sikerül a nyomtatóhoz csatlakozni, bár a hálózati beállítások nem jeleznek hibát, akkor olvassa el a következőket.

- ❑ Ha egyidejűleg több hozzáférési pontot használ, akkor a hozzáférési pontok beállításaitól függően előfordulhat, hogy a nyomtató a számítógépről vagy okoseszköztől nem használható. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz, mint a nyomtatót.

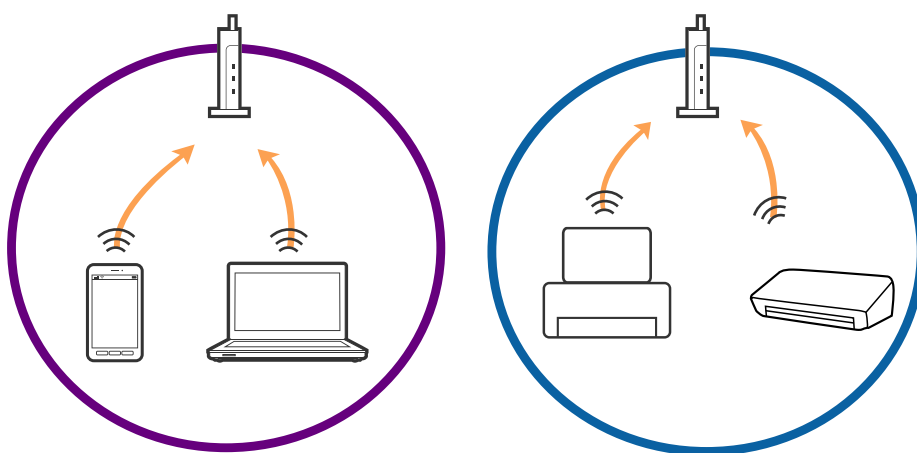


- ❑ Ha a hozzáférési pont több azonosítóval (SSID) rendelkezik, és az eszközök ugyanazon a hozzáférési pontot különböző SSID-azonosítókhoz csatlakoznak, akkor előfordulhat, hogy nem sikerül csatlakozni a hozzáférési ponthoz. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanahhoz az SSID-azonosítóhoz, mint a nyomtatót.

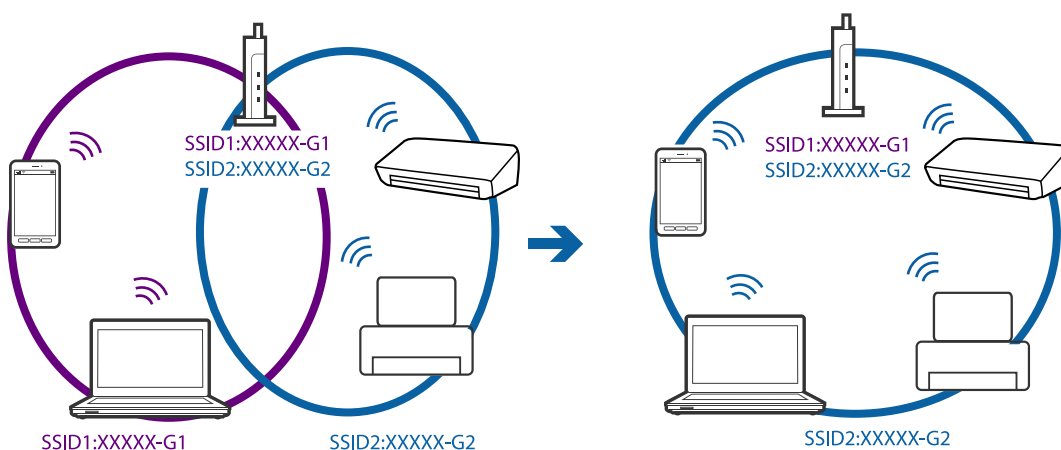


Problémamegoldás

- ❑ Az IEEE802.11a és az IEEE802.11g szabványnak egyaránt megfelelő hozzáférési pontok 2,4 GHz-es és 5 GHz-es SSID-azonosítókkal rendelkeznek. Ha a számítógépet vagy okoseszközt egy 5 GHz-es SSID-azonosítóhoz csatlakoztatja, akkor nem csatlakozhat a nyomtatóhoz, mert a nyomtató csak 2,4 GHz-en keresztüli kommunikációt támogat. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanahhoz az SSID-azonosítóhoz, mint a nyomtatót.

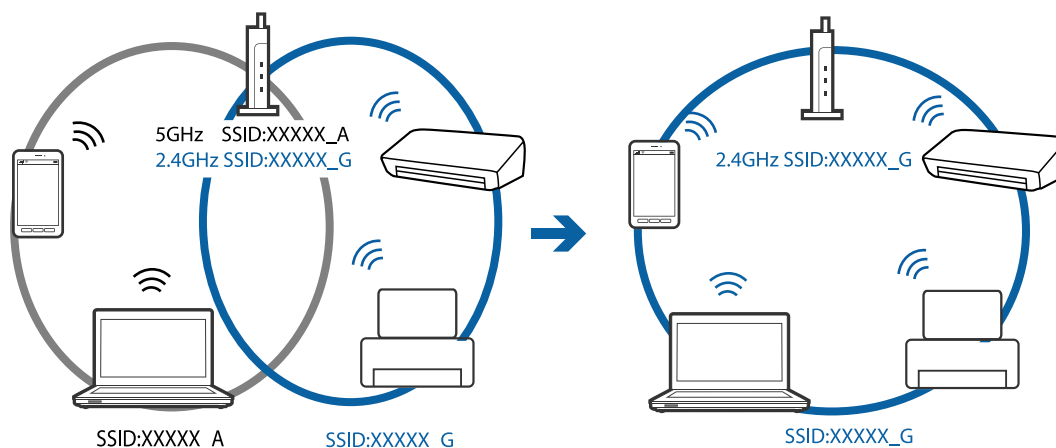

- ❑ A legtöbb hozzáférési pont adatvédelmi elválasztó funkcióval rendelkezik, ami letiltja a csatlakoztatott eszközök közötti kommunikációt. Ha nem sikerül a kommunikáció a nyomtató és a számítógép között annak ellenére, hogy ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, akkor kapcsolja ki a hozzáférési pont adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletek a hozzáférési ponthoz mellékelt kézikönyvben találhatók.

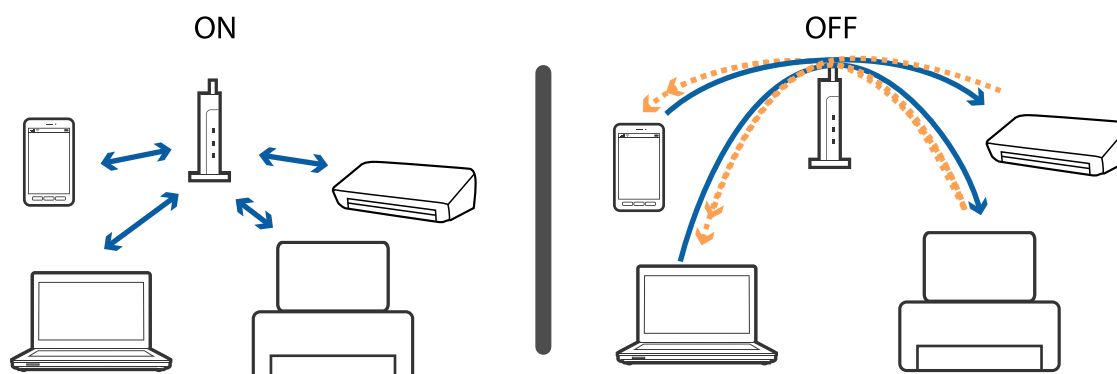

Kapcsolódó információ


- ➔ „A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése” 183. oldal
- ➔ „A számítógép SSID azonosítójának ellenőrzése” 184. oldal

A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése

Koppintson a **Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota** lehetőségekre. Az egyes menükben a Wi-Fi és a Wi-Fi Direct SSID azonosítóit ellenőrizheti.

A számítógép SSID azonosítójának ellenőrzése

Windows

Kattintson a  lehetőségre az asztal feladatsávján. Ellenőrizze a csatlakoztatott SSID azonosítót a megjelenő listában.



Mac OS X

Kattintson a Wi-Fi ikonra a számítógép képernyőjének tetején. Megjelenik az SSID azonosítók listája, és csatlakoztatott SSID azonosítót pipa jelöli.



A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül

A hálózati környezet ellenőrzése

- ☐ Ha módosult a hozzáférési pont vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.
- ☐ Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: hozzáférési pont, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a hozzáférési ponthoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

A számítógép ellenőrzése

Windows rendszerben kattintson a **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd ellenőrizze a következőket.

- ☐ Ellenőrizze, hogy nincs-e szüneteltetett nyomtatási feladat.
Szakítsa meg a nyomtatást, ha szükséges.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató nincs kikapcsolva vagy függő állapotban.
Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüből.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató alapértelmezett nyomtatóként van beállítva a **Nyomtató** menüben (a menüelemben egy pipának kell lennie).
Ha a nyomtató nem alapértelmezett nyomtatónak van beállítva, állítsa be annak.
- ☐ Ellenőrizze, hogy a kiválasztott port helyes a **Nyomtató tulajdonságai > Port** beállításnál.

A hálózati kapcsolódási jelentés ellenőrzése

Koppintson a **Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése** lehetőségre, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

A számítógép hálózati kapcsolatának ellenőrzése

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos. Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése” 183. oldal
- ➔ „Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása” 34. oldal
- ➔ „A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai” 35. oldal
- ➔ „Windows nyomtatómeghajtó” 164. oldal

A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni USB-kapcsolaton keresztül

- ☐ Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Kattintson jobb gombbal a nyomtató számítógépen megjelenő ikonjára, majd válassza az **Eszköz eltávolítása** lehetőséget. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez, és végezzen próbanyomtatást. Ha a nyomtatás sikeres, a beállítás befejeződött.
- ☐ Állítsa vissza az USB-kapcsolatot a jelen kézikönyvben szereplő utasítások alapján [A nyomtató és egy számítógép közötti csatlakozási mód módosítása].

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre“ 39. oldal](#)

Nem sikerül nyomtatni iPhone vagy iPad eszközről

- ☐ Csatlakoztassa az iPhone vagy iPad eszközt ugyanarra a hálózatra (SSID-azonosítóra), mint a nyomtatót.
- ☐ Engedélyezze a **Papírbeállítás auto. megjelenítés** beállítást a következő menükben.
Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Papírforrás-beállítások > Papírbeállítás auto. megjelenítés
- ☐ Engedélyezze az AirPrint beállítást a Web Config felületén.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Csatlakozás okoseszközhöz“ 26. oldal](#)
- ➔ [„Web Config“ 162. oldal](#)

Nyomattal kapcsolatos problémák


A nyomat fakó, illetve hiányzik a szín

Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből. Végezzen fűvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fűvókái közül akár csak egy is el van tömődve.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 146. oldal](#)

Sávok vagy nem várt színek jelennek meg

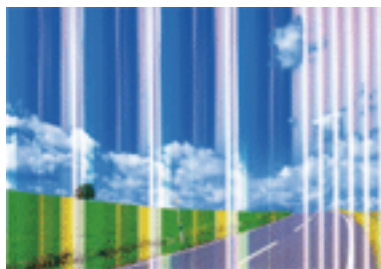


Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek. Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. Tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 146. oldal](#)

Kb. 1.1 cm-es távolságokra színes csíkok jelennek meg

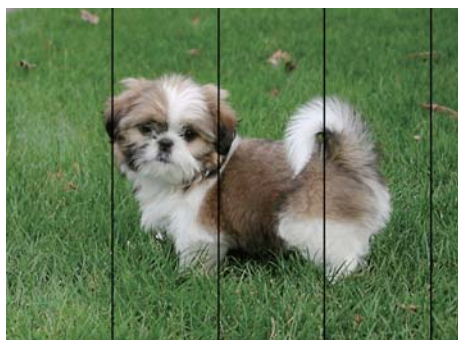

- ☐ Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.
- ☐ Igazítsa a nyomtatófejet a megfelelő pozícióba a **Vízszintes igazítás** funkció használatával.
- ☐ Normál papírra való nyomtatásnál alkalmazzon jobb minőségű beállítást.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papírtípusok listája“ 45. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatófej igazítása“ 148. oldal](#)

Elmosódott nyomatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Igazítsa a nyomtatófejet a megfelelő pozícióba a **Függőleges igazítás** funkció használatával.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatófej igazítása“ 148. oldal

A nyomtatási minőség még a nyomtatófej igazítása után sem javul

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. Ha a nyomtatási minőség nem javul, akkor tiltsa le a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul.


☐ Vezérlőpult

Tiltsa le a **Kétirányú** beállítást a **Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások** pontnál.

☐ Windows

Szüntesse meg a **Gyors** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

☐ Mac OS X

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Gyors nyomtatás** beállításnál.

Kapcsolódó információ

➔ „A Memóriaeszk. menü elemei“ 61. oldal

Gyenge minőségű nyomatok

Ellenőrizze le a következő pontokban felsoroltakat, ha a nyomtatási minőség nem elfogadható, tehát ha a nyomatok elmosódottak, csíkozódást, hiányzó vagy fakó színeket észlelt, illetve nem megfelelő a színillesztés.

A nyomtatót ellenőrzése

- ☐ Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.
- ☐ Végezze el a nyomtatófej igazítását.

Problémamegoldás

A papír ellenőrzése

- ☐ A nyomtató által támogatott papírt használjon.
- ☐ Ne nyomtasson nedves, sérült vagy túl régi papírra.
- ☐ Ha a papír hullámos vagy a boríték fel van fújódva, simítsa ki.
- ☐ Nyomtatás után ne tegye rögtön egymásra a fényképeket.
- ☐ Várja meg a nyomatok teljes száradását, mielőtt mappába tenné vagy megmutatná őket. A nyomatok szárításához kerülje a közvetlen napsugárzást, ne használjon hajszárítót és ne is érjen a papír nyomtatott feléhez.
- ☐ A képek és fényképek nyomtatáshoz az Epson eredeti Epson papír használatát ajánlja, nem a sima papírt. Az eredeti Epson papír nyomtatható oldalára nyomtasson.

A nyomtatási beállítások ellenőrzése

- ☐ Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.
- ☐ Válasszon jobb minőséget biztosító beállítást a nyomtatáshoz.
- ☐ Ha a **Normál-élénk** minőségi beállítás van kiválasztva a Windows nyomtató-illesztőprogramban, módosítsa a beállítást a **Szokásos** lehetőségre. Ha a **Normál-Élénk** minőségi beállítás van kiválasztva a Mac OS X nyomtató-illesztőprogramban, módosítsa a beállítást a **Normal** lehetőségre.

Ellenőrizze a tintapatront


- ☐ Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapatront a csomagolásán feltüntetett lejáratási idő előtt használja fel.
- ☐ A legjobb eredmény érdekében a csomag felnyitásától számított hat hónapon belül használja fel a tintapatronokat.
- ☐ Próbáljon eredeti Epson tintapatronokat használni. Ez a termék eredeti Epson tintapatronok alapján történő színbeállításra lett tervezve. Nem eredeti tintapatronokat használva a nyomtatási minőség csökkenhet.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 146. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatófej igazítása“ 148. oldal](#)
- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 44. oldal](#)
- ➔ [„Papírtípusok listája“ 45. oldal](#)
- ➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 43. oldal](#)

A papíron elkenődés vagy kopás látszik


- ☐ Ha vízszintes csíkok jelennek meg vagy a papír teteje vagy alja elmaszatolódott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetűt a papír széléhez.

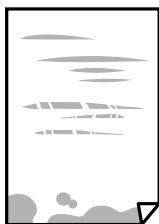

Problémamegoldás

- ☐ Ha függőleges csíkok jelennek meg vagy a papír elmaszatolódott, tisztítsa meg a papírvezetőt.



- ☐ Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.
- ☐ Ha a vastag papíron kopás látható, csökkentse a koptatási beállítást. Ha engedélyezi ezt a beállítást, romolhat a nyomtatás minősége vagy lelassulhat a nyomtatás.
 - ☐ Vezérlőpult
A kezdőképernyőn koppintson a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** lehetőségre, majd engedélyezze a **Vastag papír** beállítást.
 - ☐ Windows
Kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd jelölje ki a **Vastag papír és borítékok** parancsot.
 - ☐ Mac OS X
Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Vastag papír és borítékok** beállításnál.
- ☐ Kézi kétoldalas nyomtatás esetén ügyeljen arra, hogy a papír újbóli betöltésekor a festék már teljesen száraz legyen.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 46. oldal](#)
- ➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 149. oldal](#)

A papíron elkenődés látszik automatikus kétoldalas nyomtatás esetén

Ha az automatikus kétoldalas nyomtatást használja, és nagy részletgazdaságú adatokat (pl. képeket vagy grafikonokat) nyomtat, csökkentse a nyomtatási fényerőt és válasszon hosszabb száradási időt.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Kétoldalas nyomtatás“ 67. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatóbeállítások“ 155. oldal](#)

A kinyomtatott fényképek ragacsosak

Lehet, hogy a fényképpapír rossz oldalára nyomtat. Ellenőrizze, hogy a nyomtatható oldalra nyomtat.

Problémamegoldás

Ha a fotópapír rossz oldalára nyomtat, ki kell tisztítani a papír útvonalát.

Kapcsolódó információ

➔ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához” 149. oldal

A képeket vagy fényképeket nem várt színekben nyomtatja ki a készülék

A kezelőpanelről vagy a Windows nyomtató-illesztőprogramból történő nyomtatáskor a készülék alapértelmezés szerint az Epson automatikus fényképbeállítást alkalmazza a papír típusától függően. Próbálkozzon a beállítás módosításával.

☐ Vezérlőpult

Módosítsa a **Javítás** beállítást **Auto.** értékről bármely más értékre. Ha a beállítás megváltoztatása nem működik, válassza ki az **Javítás ki** lehetőséget a **Javítás** beállításaként.

☐ Windows nyomtató-illesztőprogram

A **További beállítások** lapon válassza a **Egyéni** lehetőséget a **Színkorrekció** menüből, majd kattintson az **Speciális** lehetőségre. Módosítsa a **Felvétel korrekció** beállítást **Automatikus javítás** értékről bármely más értékre. Ha a beállítás módosítása nem vezet eredményhez, válassza ki a **PhotoEnhance** lehetőség kivételével bármely más lehetőséget a **Színkezelés** menüben.

Kapcsolódó információ

➔ „A Memóriaeszk. menü elemei” 61. oldal

➔ „A kép színének beállítása” 80. oldal

Nem lehet margó nélkül nyomtatni

Állítsa be a keret nélküli nyomtatást a nyomtatási beállításoknál. Ha olyan papírtípust választ, amely nem támogatja a keret nélküli nyomtatást, akkor nem tudja kiválasztani a **Keret nélküli** lehetőséget. Válasszon ki egy olyan papírtípust, amely támogatja a keret nélküli nyomtatást.

Kapcsolódó információ

➔ „Haladó menüpontok másolásnál” 88. oldal

➔ „A nyomtatás alapjai — Windows” 63. oldal

➔ „A nyomtatás alapjai — Mac OS X” 65. oldal

A kép szélei nem láthatók a keret nélküli nyomtatásnál

A keret nélküli nyomtatás során a kép kicsit nagyításra, a kiálló rész pedig levágásra kerül. Válasszon egy kisebb nagyítási beállítást.

☐ Vezérlőpult

Módosítsa az **Bővítés** beállítását.

Problémamegoldás

☐ Windows

Kattintson a **Beállítások** elemre a **Keret nélküli** jelölőnégyzet mellett a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján, majd módosítsa a beállításokat.

☐ Mac OS X

Módosítsa az **Kiterjesztés** beállítást a nyomtatási párbeszédpanel **Nyomtatási beállítások** menüjében.

Kapcsolódó információ

➔ [„Haladó menüpontok másolásnál” 88. oldal](#)

A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek

- ☐ Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
- ☐ Amikor ez eredeti dokumentumokat elhelyezi a szkennerrüvegen, az eredeti dokumentum sarkát a szkennerrüveg keretén található szimbólumhoz igazítsa. Ha a másolat szélét nem lehet látni, kicsit tolja el az eredetit a saroktól.
- ☐ Ha a szkennerrüveg felületén eredetit helyez el, tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét és a dokumentumfedelelet. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a másolási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő másolási helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.
- ☐ Válassza ki a **Dok.méret** beállításnál a kívánt méretet a másolási beállításokban.
- ☐ Megfelelő papírméret kiválasztása.
- ☐ Úgy állítsa be a margókat az alkalmazásban, hogy azok a nyomtatható területen belülre essenek.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén” 46. oldal](#)
- ➔ [„Az eredetik felhelyezése a Szkennerrüvegre” 52. oldal](#)
- ➔ [„A Szkennerrüveg tisztítása” 151. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatható terület” 208. oldal](#)

A nyomtatott karakterek hibásak vagy olvashatatlanok

- ☐ Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- ☐ Vonjon vissza minden szüneteltetett nyomtatási feladatot.
- ☐ Nyomtatás közben ne állítsa a számítógépet manuálisan **Hibernálás** vagy **Alvó** üzemmódba. A számítógép következő indításakor olvashatatlan szöveget tartalmazó lapokat nyomtathat ki a gép.
- ☐ Ha a korábban is használt nyomtatóillesztőt használja, akkor a kinyomtatott karakterek olvashatatlanok lehetnek. Győződjön meg róla, hogy az ehhez a nyomtatóhoz készített nyomtatóillesztőt használja. Ellenőrizze a nyomtató nevét a nyomtatóillesztő ablakának tetején.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatás visszavonása” 86. oldal](#)

A nyomtatott kép tükrözött

Töröljön minden tükörkép beállítást a nyomtatómeghajtóban vagy az alkalmazásban.

☐ Windows

Törölje a **Tükörkép** beállítást a nyomtatómeghajtó **További beállítások** lapján.

☐ Mac OS X

Szüntesse meg a **Tükörkép** elem bejelölését a nyomtatómeghajtó **Nyomtatási beállítások** menüjében.

Mozaikszerű minták a nyomatokon

Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatáshoz magas felbontású adatot használjon. A weboldalakon a képek gyakran alacsony felbontásúak, annak ellenére, hogy a képernyőn jól néznek ki, de nyomtatásban már nem biztos.

A színek egyenetlenek, elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk

- ☐ Tisztítsa meg a papírvezetőt.
- ☐ Tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét.
- ☐ Tisztítsa meg az ADF egységet.
- ☐ Ne nyomja meg túl erősen az eredetit vagy a dokumentumfedelelet, amikor az eredetit a szkennerrüveg felületén elhelyezi.
- ☐ Ha a festék elkenődik, csökkentse a másolási sűrűség beállítását.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához” 149. oldal](#)
- ➔ [„A Szkennerrüveg tisztítása” 151. oldal](#)
- ➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása” 150. oldal](#)
- ➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál” 87. oldal](#)

Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a másolt képen

Módosítsa a kicsinyítés vagy nagyítás beállítást, vagy helyezze át az eredeti anyagot kissé eltérő szögbe.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál” 87. oldal](#)

Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen

- ☐ Vékony eredeti anyag esetén helyezze azt a szkennerrüveg egységre, majd helyezzen rá egy fekete papírt.
- ☐ Csökkentse a másolási erősség beállítást a vezérlőpulton.

Kapcsolódó információ

➔ „Alapvető menüpontok másolásnál” 87. oldal

A nyomtatási probléma nem szüntethető meg

Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások eltávolítása” 171. oldal

➔ „Alkalmazások telepítése” 173. oldal


Egyéb nyomtatási problémák


A nyomtatás túl lassú

- ☐ Zárjon be minden fölösleges alkalmazást.
- ☐ Csökkentse a minőség beállítását. A magas minőségű nyomtatás lelassítja a nyomtatási sebességet.
- ☐ Engedélyezze a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így nő a nyomtatási sebesség.
 - ☐ Vezérlőpult


A kezdőképernyőn koppintson a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Kétirányú** lehetőségre, majd engedélyezze.
 - ☐ Windows

Válassza ki a **Gyors** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.
 - ☐ Mac OS X

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Gyors nyomtatás** beállításnál.
- ☐ Kapcsolja ki a csendes üzemmódot. Ez a funkció lelassítja a nyomtatási sebességet.
 - ☐ Vezérlőpult

Koppintson a főképernyőn a , majd tiltsa le a **Csendes mód** lehetőséget.
 - ☐ Windows

Jelölje ki az **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításban a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.
 - ☐ Mac OS X


Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

A nyomtatás jelentős mértékben lelassul folyamatos nyomtatás során

A nyomtatás lelassul. Így akadályozható meg, hogy a nyomtató túlmelegedjen és károsodjon. Ettől függetlenül a nyomtatás folytatható. A normális nyomtatási sebesség visszaállításához hagyja a nyomtatót inaktívan legalább 30 percig. A nyomtatási sebesség nem normalizálódik, ha a készülék ki van kapcsolva.

Mac OS X v10.6.8 rendszert futtató számítógépről nem lehet megszakítani a nyomtatást

Ha szeretné leállítani a nyomtatást a számítógépről, a következőket állítsa be.

Futtassa a Web Config programot, majd válassza ki a **Port9100** lehetőséget a **Max. prioritású protokoll** beállításnál az **AirPrint beállítása** elemen belül. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót.

A beolvasás nem indul el

- ☐ Ha az ADF használatával végzi a beolvasást, ellenőrizze, hogy a dokumentumfedél és az ADF fedele be van-e csukva.
- ☐ Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez. Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.
- ☐ Ha a hálózaton keresztül nagy felbontású beolvasást végez, kommunikációs hiba léphet fel. Csökkentse a felbontást.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a megfelelő nyomtató (lapolvasó) van kiválasztva az Epson Scan 2-ben.

Ellenőrizze, hogy felismeri-e a rendszer a nyomtatót Windows alatt

Windows rendszerben győződjön meg róla, hogy a nyomtató (lapolvasó) megjelenik a **Képolvasó és fényképezőgép** ablakban. A nyomtatónak (lapolvasónak) a következő formátumban kell megjelennie: „EPSON XXXXX (nyomtató neve)”. Ha a nyomtató (lapolvasó) nem jelenik meg, távolítsa el, majd telepítse újra az Epson Scan 2 alkalmazást. Olvassa el a következőket, ha szeretné megnyitni a **Képolvasó és fényképezőgép** ablakot.

- ☐ Windows 10
Kattintson a jobb egérgombbal a Start gombra, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Vezérlőpult** lehetőséget, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése** elemre, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e rajta.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult** elemet, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasó és fényképezőgép megjelenítése** lehetőségre, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e a listában.
- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kattintson a Start gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpult** lehetőséget, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése** elemre, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e a listában.

Problémamegoldás

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson a Start gombra, válassza ki a **Vezérlőpult > Hardver és hang > Képolvasók és fényképezőgépek** elemet, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e rajta.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a Start gombra, válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Képolvasók és fényképezőgépek** elemet, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e a listában.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások eltávolítása” 171. oldal](#)

➔ [„Alkalmazások telepítése” 173. oldal](#)

Problémák a beolvasott képpel

Szkennerüvegről történő beolvasáskor egyenetlen színek, szennyeződések, foltok stb. láthatók

- ☐ Tisztítsa meg a szkennerüveget.
- ☐ Távolítsa el az eredetihez tapadó szennyeződések.
- ☐ Ne nyomja meg túlzott erővel az eredetit vagy a dokumentumfedelelet. Ha túl nagy erőt alkalmaz, az eredmény elmosódott, elkenődött vagy foltos lehet.

Kapcsolódó információ

➔ [„A Szkennerüveg tisztítása” 151. oldal](#)

Egyenes vonalak jelennek meg az ADF egységből történő beolvasáskor

- ☐ Tisztítsa meg az ADF egységet.
Egyenes vonalak akkor jelenhetnek meg a képen, ha szennyeződések vagy porszemek kerülnek az ADF egységbe.
- ☐ Távolítsa el az eredetihez tapadó szennyeződések.

Kapcsolódó információ

➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása” 150. oldal](#)

Durva a képminőség

- ☐ Az Epson Scan 2-ben a képet módosíthatja az **Speciális beállítások** lap elemeinek használatával, majd elvégezheti a lapolvasást.
- ☐ Ha a felbontás alacsony, növelje azt, majd végezze el a lapolvasást.

Kapcsolódó információ

➔ „Beolvasás a Epson Scan 2 használatával” 105. oldal

A képek háttérében túloldali tartalom jelenik meg

Előfordulhat, hogy az eredeti hátoldalán levő képek megjelennek a beolvasott képen.

- ☐ Az Epson Scan 2 alkalmazásban válassza a **Speciális beállítások** lapot, majd állítsa be a **Fényerő** értékét.
A **Fő beállítások** lap > **Képtípus** részében vagy a **Speciális beállítások** lapon végzett beállításoktól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.
- ☐ Az Epson Scan 2 alkalmazásban válassza az **Speciális beállítások** lapot, majd az **Kép opció** > **Szöveg optimalizálás** lehetőséget.
- ☐ Ha a lapolvasó üveglapjáról végzi a beolvasást, akkor helyezzen fekete papírt vagy írómappát az eredetire.

Kapcsolódó információ

➔ „Beolvasás a Epson Scan 2 használatával” 105. oldal

➔ „Eredeti felhelyezése” 50. oldal

A szöveg elmosódott

- ☐ Az Epson Scan 2 alkalmazásban válassza az **Speciális beállítások** lapot, majd az **Kép opció** > **Szöveg optimalizálás** lehetőséget.
- ☐ Az Epson Scan 2 alkalmazásban, ha az **Képtípus** lehetőség a **Fő beállítások** lapon **Fekete-fehér** értékre van beállítva, akkor módosítsa a **Küszöbérték** beállítást a **Speciális beállítások** lapon. Ha növeli a **Küszöbérték** beállítás értékét, akkor a fekete szín erősebben jelenik meg.
- ☐ Ha a felbontás kicsi, próbálja megnövelni a felbontást, és utána végezze el a beolvasást.

Kapcsolódó információ

➔ „Beolvasás a Epson Scan 2 használatával” 105. oldal

Moiréminták (hálószerű árnyékok) jelennek meg

Ha az eredeti egy nyomtatott dokumentum, akkor moiréminták (hálószerű árnyékok) jelenhetnek meg a szkennelt képen.

- ☐ Az Epson Scan 2 alkalmazás **Speciális beállítások** lapján állítsa be a **Moiré eltáv.** funkciót.



- ☐ Módosítsa a felbontást, majd szkenneljen újra.

Kapcsolódó információ

➔ „Beolvasás a Epson Scan 2 használatával” 105. oldal

Nem olvasható be a megfelelő terület a lapolvasó üveglapján

- ☐ Ügyeljen arra, hogy az eredeti az igazítási jeleknek megfelelően legyen elhelyezve.
- ☐ Ha a beolvasott képnek a széle hiányzik, akkor kisé tolja el az eredetit a lapolvasó üveglapjának szélétől.
- ☐ Ha a beolvasást a kezelőpanelről végzi, és kiválasztotta a beolvasási terület automatikus vágása funkciót, akkor távolítsa el a szennyeződést a lapolvasó üveglapjáról és a dokumentumfedélről. Ha az eredeti környékén szennyeződés van, akkor a beolvasási terület kiterjed és magába foglalja azt is.

Kapcsolódó információ

➔ „Eredetik felhelyezése” 50. oldal

➔ „A Szkennerüveg tisztítása” 151. oldal

Kereshető pdf formátumban történő mentéskor a szöveg felismerése nem megfelelő

- ☐ A **Képformátum-beállítások** ablakban (az Epson Scan 2 alkalmazásban) ellenőrizze, hogy a **Szöveg nyelve** beállítása megfelelő-e a **Szöveg** lapon.
- ☐ Ellenőrizze, hogy az eredeti egyenesen van-e behelyezve.
- ☐ Használjon jól olvasható szöveggel rendelkező eredetit. A következő típusú eredetik esetén pontatlanabb szövegfelismerés fordulhat elő.
 - ☐ Sokszor lemásolt eredetik
 - ☐ Faxon (kis felbontással) érkezett eredetik
 - ☐ Túl kicsi betűközzel vagy sortávolsággal rendelkező eredetik
 - ☐ Vonalazott papírra írt vagy utólag aláhúzott szöveget tartalmazó eredetik
 - ☐ Kézírással készült eredetik
 - ☐ Gyűrött vagy ráncos eredetik
- ☐ Az Epson Scan 2 alkalmazásban, ha az **Képtípus** lehetőség a **Fő beállítások** lapon **Fekete-fehér** értékre van beállítva, akkor módosítsa a **Küszöbérték** beállítást a **Speciális beállítások** lapon. Ha növeli a **Küszöbérték** beállítás értékét, akkor a fekete színű terület nagyobb lesz.
- ☐ Az Epson Scan 2 alkalmazásban válassza az **Speciális beállítások** lapot, majd az **Kép opció > Szöveg optimalizálás** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

➔ „Beolvasás a Epson Scan 2 használatával” 105. oldal

Nem sikerül megoldani a beolvasott képpel kapcsolatos problémákat

Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, inicializálja az Epson Scan 2 beállításait az Epson Scan 2 Utility segítségével.

Megjegyzés:

Az *Epson Scan 2 Utility* egy olyan alkalmazás, amely az *Epson Scan 2* csomag része.

1. Indítsa le az Epson Scan 2 Utility alkalmazást.

- ☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

- ☐ Mac OS X

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

2. Jelölje ki a **Egyéb** lapot.

3. Kattintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

Megjegyzés:

Ha az inicializálás nem oldja meg a problémát, távolítsa el, majd telepítse újra az *Epson Scan 2* alkalmazást.


Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások eltávolítása“ 171. oldal](#)

➔ [„Alkalmazások telepítése“ 173. oldal](#)

Egyéb beolvasási problémák

A szkennelés lassú

- ☐ Csökkentse a felbontást, majd végezze el újra a beolvasást. Ha a felbontás nagy, a szkennelés eltarthat egy ideig.
- ☐ A szkennelés sebessége csökkenhet az Epson Scan 2 alkalmazásban megadott képbeállításoktól függően.
- ☐ Ha a **Konfiguráció** képernyőn (amely az Epson Scan 2 alkalmazásban lévő  gombra kattintva jeleníthető meg) beállítja a **Csendes mód** opciót a **Beolvasás** lapon, a szkennelési sebesség csökkenhet.

Kapcsolódó információ

➔ [„Beolvasás a Epson Scan 2 használatával“ 105. oldal](#)

A szkennelt képet nem lehet e-mailben elküldeni

Győződjön meg arról, hogy konfigurálta az e-mail szerver beállításait.

A beolvasás leáll PDF/Multi-TIFF formátumba szkennelés esetén

- ☐ Az Epson Scan 2 használatával folyamatosan 999 oldalt tud beolvasni PDF formátumban, és maximum 200 oldalt Multi-TIFF formátumban. Ha a kezelőpanel segítségével végez szkennelést, akár 50 oldalt is beolvashat folyamatosan egyoldalas módban az ADF egység használatával, és akár 100 oldalt is beolvashat kétoldalas módban az ADF egységgel és a szkennerrüveg használatával.
- ☐ Ha nagy mennyiségű eredetit kell beolvasnia, a szürkeárnyaltos beolvasást ajánljuk.
- ☐ Növelje meg a számítógép merevlemezén a rendelkezésre álló szabad területet. A beolvasás leállhat, ha nincs elegendő szabad memória.
- ☐ Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban. A beolvasás leáll, ha az adatméret eléri a felső korlátot.

Kapcsolódó információ



➔ „Beolvasás a Epson Scan 2 használatával” 105. oldal

Probléma faxok küldésekor és fogadásakor

Faxok küldése vagy fogadása sikertelen

- ☐ Az automatikus fax kapcsolat ellenőrzés indításához használja a **Faxkapcsolat ellenőrzése** elemet a vezérlőpulton. Próbálja meg elvégezni a jelentésen található megoldásokat.
- ☐ Ellenőrizze a sikertelen fax feladathoz megjelenített hibakódot, és próbálja ki a hibakód listában részletezett megoldásokat.
- ☐ Ellenőrizze a **Vonaltípus** beállítást. Megoldhatja a problémát, ha a **PBX** lehetőséget állítja be. Ha a telefonrendszernek külső hozzáférési kódra van szüksége a külső vonal eléréséhez, regisztrálja a nyomtatóhoz tartozó hozzáférési kódot, és küldéskor adja meg a # (kettőskereszt) karakter a fax szám elején.
- ☐ Kommunikációs hiba esetén állítsa át a vezérlőpulton a **Faxolási sebesség** beállítást a **Lassú (9 600 bps)** lehetőségre.
- ☐ Csatlakoztasson egy telefont a fali telefoncsatlakozóba és ellenőrizze, hogy működik-e. Ha nem tud hívásokat indítani vagy fogadni, vegye fel a kapcsolatot telekommunikációs szolgáltatójával.
- ☐ DSL telefonvonalhoz való csatlakozáshoz beépített DSL szűrővel ellátott DSL modemet kell használnia, vagy különálló DSL szűrőt kell telepítenie a vonalra. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgáltatójával.
- ☐ Ha DSL telefonvonalhoz csatlakozik, a nyomtatót közvetlenül a fali telefoncsatlakozóba csatlakoztassa, majd ellenőrizze, hogy tud-e faxot küldeni. Ha működik, a problémát a DSL szűrő okozhatja. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgáltatójával.
- ☐ Engedélyezze az **ECM** beállítást a vezérlőpulton. Színes faxot nem lehet küldeni vagy fogadni, ha az **ECM** ki van kapcsolva.
- ☐ Ha számítógéppel szeretne faxokat küldeni és fogadni, győződjön meg arról, hogy a nyomtató USB-kábellel vagy a hálózaton keresztül csatlakoztatva van-e, és a PC-FAX illesztőprogram telepítve van-e a számítógépre. A PC-FAX illesztőprogram telepítése a FAX Utility alkalmazással együtt történik.

Problémamegoldás

- ❑ Windows rendszerben győződjön meg róla, hogy a nyomtató (fax) megjelenik az **Eszközök és nyomtatók**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtatók és más hardverek** ablakban. A nyomtató (fax) így jelenik meg: „EPSON XXXXX (FAX)”. Ha a nyomtató (fax) nem jelenik meg, távolítsa el, majd telepítse újra a FAX Utility alkalmazást. Kövesse az alábbiakat, ha szeretne csatlakozni a következőkhöz: **Eszközök és nyomtatók**, **Nyomtató**, vagy **Nyomtatók és más hardverek**.
- ❑ Windows 10
Kattintson a jobb egérgombbal a start gombra, vagy nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8
Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** menüpontból.
- ❑ Windows 7
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** elemet a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** lehetőségekből.
- ❑ Windows Vista
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.
- ❑ Windows XP
Kattintson a Start gombra, majd válassza a **Beállítások > Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet.
- ❑ Mac OS X esetén ellenőrizze a következőket.
 - ❑ Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és fax**) menüpontjában, majd ellenőrizze, hogy a nyomtató (fax) megjelenik-e. A nyomtató (fax) így jelenik meg: „FAX XXXX (USB)” vagy „FAX XXXX (IP)”. Ha a nyomtató (fax) nem jelenik meg, kattintson a [+] gombra, és regisztrálja a nyomtatót (faxot).
 - ❑ Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontjában, majd kattintson duplán a nyomtató (fax) elemre. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** (vagy a **Nyomtató folytatása**) lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz” 111. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez” 116. oldal
- ➔ „Faxkapcsolat ellenőrzése” 133. oldal
- ➔ „Alapbeállítások” 135. oldal
- ➔ „Alkalmazások eltávolítása” 171. oldal
- ➔ „Alkalmazások telepítése” 173. oldal

Nem lehet faxot küldeni

- ❑ Állítsa be a vezérlőpulton a kimenő faxok fejléc információit. Néhány fax készülék automatikusan elutasítja a bejövő faxokat, ha hiányoznak a fejléc adatok.
- ❑ Ha letiltotta a hívófél azonosítóját, engedélyezze azt. Néhány fax készülék automatikusan elutasítja az ismeretlen számról érkező hívásokat.

Problémamegoldás


- ☐ Kérdezze meg a címzettől, hogy a fax szám helyes-e és a címzett fax készüléke készen áll-e a fax fogadására.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alapbeállítások“ 135. oldal
- ➔ „Faxok küldése vagy fogadása sikertelen“ 200. oldal

Bizonyos címzetteknek nem lehet faxot küldeni

Ellenőrizze az alábbiakat, ha bizonyos címzetteknek hiba miatt nem tud faxot küldeni.

- ☐ Ha a címzett készüléke nem válaszol a hívásra 50 másodperccel azután, hogy a nyomtató befejezte a tárcsázást, a hívás hibával ér véget. Tárcsázzon a csatlakoztatott telefon használatával, és ellenőrizze, hogy mennyi idő után hallja meg a fax hangot. Ha több mint 50 másodperc telik el, a fax küldéséhez adjon szüneteket a fax szám után.
Szünet beszúrásához koppintson a  gombra. A szünetet kötőjel jelzi. Egy szünet körülbelül 3 másodpercig tart. Szükség esetén adjon hozzá több szünetet.
- ☐ Ha a partnerlistából választotta ki a címzettet, ellenőrizze, hogy a regisztrált adatok helyesek-e. Ha az adatok helyesek, válassza ki a címzettet a partnerlistából, koppintson a **Szerkesztés** gombra, és állítsa a **Faxolási sebesség** beállítást a **Lassú (9 600 bps)** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással“ 119. oldal
- ➔ „Partnerek kezelése“ 55. oldal
- ➔ „Faxok küldése vagy fogadása sikertelen“ 200. oldal

Bizonyos időpontokban nem lehet faxot küldeni

Állítsa be a vezérlőpulton a helyes dátumot és időt.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Fax küldése meghatározott időpontban (Fax későbbi küldése)“ 120. oldal
- ➔ „Alapbeállítások“ 154. oldal

Nem lehet faxot fogadni

- ☐ Hívástovábbítás szolgáltatás használata esetén elképzelhető, hogy a nyomtató nem tudja fogadni a faxokat. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- ☐ Ha nem csatlakoztatott telefont a nyomtatóhoz, állítsa át a vezérlőpulton a **Fogadás módja** beállítást az **Auto**. lehetőségre.
- ☐ Az alábbi körülmények között a nyomtató memóriája megtelik, és nem tud faxokat fogadni. A teli memória okozta hiba kezelésére vonatkozó információkat a hibaelhárítás részben találhatja.
 - ☐ A beérkezett dokumentumok száma elérte a maximális 100 dokumentumot.
 - ☐ A nyomtató memóriája megtelt (100%).

Problémamegoldás

- ☐ Ellenőrizze, hogy a feladó faxszáma regisztrálva van-e a **Elutasítási számlista** listában. Az ehhez a listához hozzáadott számokról küldött faxokat letiltja a rendszer, amennyiben az **Elutasítási számlista** elem engedélyezve van a **Fax elvetése** pontnál.
- ☐ Kérdezze meg a feladót, hogy be vannak-e állítva a fejlécadatok a faxkészülékükön. A fejlécadatokat nem tartalmazó faxokat blokkolja a rendszer, amikor a **Üres faxfejléc blokkolva** lehetőség engedélyezve van a **Fax elvetése** pontnál.
- ☐ Ellenőrizze, hogy a feladó faxszáma regisztrálva van-e a névjegylistában. Az ebben a listában nem regisztrált számokról küldött faxokat letiltja a rendszer, amennyiben az **Nem regisztrált partnerek** elem engedélyezve van a **Fax elvetése** pontnál.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alapbeállítások” 135. oldal](#)
- ➔ [„Faxok küldése vagy fogadása sikertelen” 200. oldal](#)
- ➔ [„Memória megtelt hiba” 203. oldal](#)

A fogadott faxok nem menthetők az adattároló eszközre

Ellenőrizze, hogy a memóriaeszköz csatlakozik-e a nyomtatóhoz, majd ellenőrizze a **Fogadási beállítások** beállításait.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Beérkezett faxok mentése külső adattároló eszközre” 128. oldal](#)

Memória megtelt hiba

- ☐ Ha azt állította be, hogy a nyomtató a bejövő mappába mentse a fogadott faxokat, törölje a bejövő mappából a már olvasott faxokat.
- ☐ Ha azt állította be, hogy a nyomtató a számítógépre mentse a fogadott faxokat, kapcsolja be a faxokat tároló számítógépet. Amikor a faxok mentésre kerülnek a számítógépen, automatikusan törlődnek a nyomtató memóriájából.
- ☐ Ha azt állította be, hogy a nyomtató adattároló eszközre mentse a fogadott faxokat, csatlakoztassa a nyomtatóhoz az eszközt, amin létrehozott egy mappát a faxok mentéséhez. Amikor a faxok mentésre kerülnek az eszközön, automatikusan törlődnek a nyomtató memóriájából. Ellenőrizze, hogy elegendő hely van-e az eszközön és nem írásvédett-e.
- ☐ A **Közvetlen küldés** funkcióval akkor is küldhet fekete-fehér faxokat, amikor nincs szabad memória. Egy másik lehetőségként a külső telefonkészülékről történő tárcsázással is küldhet faxot.
- ☐ Akkor is megtelt memóriára figyelmeztető hibát jelenít meg a nyomtató, ha valamilyen nyomtatóhiba, például papírelakadás miatt nem tudja kinyomtatni a beérkezett faxot. Szüntesse meg a nyomtató hibáját, majd vegye fel a kapcsolatot a küldő féllel, és kérje meg, hogy küldje el ismét a faxot.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással” 119. oldal](#)
- ➔ [„Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése \(Közvetlen küldés\)” 120. oldal](#)
- ➔ [„Beérkezett faxok mentése a bejövő mappába” 126. oldal](#)
- ➔ [„Beérkezett faxok mentése külső adattároló eszközre” 128. oldal](#)

- ➔ „A beérkezett faxok mentése számítógépre“ 128. oldal
- ➔ „Az elakadt papír eltávolítása“ 177. oldal

Az elküldött fax minősége nem megfelelő

- ☐ Tisztítsa meg a szkennerveg felületét.
- ☐ Tisztítsa meg az ADF egységet.
- ☐ Módosítsa a **Dok. típusa** beállítást a vezérlőpulton. Ha az eredeti anyagok szöveget és képeket is tartalmaznak, a **Fotó** lehetőséget válassza.
- ☐ Módosítsa a **Sűrűség** beállítást a vezérlőpulton.
- ☐ Ha nem biztos a címzett fax készülékének teljesítményében, engedélyezze a **Közvetlen küldés** funkciót, vagy válassza a **Kiváló** lehetőséget a **Felbontás** beállításban.
Ha fekete-fehér faxhoz a **Kiváló** vagy **Ultra finom** beállítást választja és a **Közvetlen küldés** funkció használata nélkül küldi el a faxot, a nyomtató automatikusan lecsökkenti a felbontást.
- ☐ Engedélyezze az **ECM** beállítást a vezérlőpulton.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A Szkennerveg tisztítása“ 151. oldal
- ➔ „Faxbeállítások“ 131. oldal
- ➔ „Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 150. oldal


A faxok rossz méretben kerülnek elküldésre

- ☐ Ha a szkennerveg használatával küld faxot, az eredeti anyag sarkát pontosan igazítsa a jelzéshez. Válassza ki az eredeti anyag méretét a vezérlőpulton.
- ☐ Tisztítsa meg a szkennerveg egységet és a dokumentumfedelelet. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a beolvasási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő beolvasási pozíciót vagy kisebb képeket eredményezhet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 50. oldal
- ➔ „Faxbeállítások“ 131. oldal
- ➔ „A Szkennerveg tisztítása“ 151. oldal

A fogadott fax minősége nem megfelelő

- ☐ Engedélyezze az **ECM** beállítást a vezérlőpulton.
- ☐ Vegye fel a kapcsolatot a küldő féllel, és kérje meg, hogy magas minőségű módban küldje el a faxot.
- ☐ Nyomtassa ki újra a fogadott faxot. A fax ismételt kinyomtatásához válassza ki a **Fax** >  > **Beérkezett fax újra nyomtatása** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

➔ [„Faxbeállítások“ 131. oldal](#)

A fogadott faxokat nem nyomtatja ki a gép

- ☐ Nyomtatóhiba, például papírelakadás esetén a nyomtató nem tudja kinyomtatni a beérkező faxokat. Ellenőrizze a nyomtatót.
- ☐ Ha azt állította be, hogy a nyomtató a bejövő vagy a bizalmas mappába mentse a fogadott faxokat, a fogadott faxokat nem nyomtatja ki automatikusan a gép. Jelölje be a **Fogadási beállítások** lehetőségeket.

Kapcsolódó információ

➔ [„Beérkezett faxok mentése a bejövő mappába“ 126. oldal](#)

➔ [„Az elakadt papír eltávolítása“ 177. oldal](#)

Az oldalak üresek, vagy csak nagyon kevés szöveg kerül a fogadott faxok második oldalára

Egyoldalas nyomtatást is végezhet a **Nyomtatási adatok törl. felosztás után** funkcióval a **Oldalbeállítások felosztása** menüben. Válassza ki a **Törlés fent** vagy **Törlés lent** lehetőséget a **Nyomtatási adatok törl. felosztás után** pontnál, majd állítsa be a **Küszöbérték** beállítást.

Egyéb faxolási problémák

Nem lehet hívást kezdeményezni a csatlakoztatott telefonon

Csatlakoztassa a telefont a nyomtató EXT. portjához, majd vegye fel a kagylót. Ha nem hallja a tárcsahangot a kagylóban, csatlakoztassa a telefonkábel helyesen.

Kapcsolódó információ

➔ [„A telefonkészülék csatlakoztatása a nyomtatóhoz“ 112. oldal](#)

Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra

A vezérlőpulton állítsa a **Csengetés válasszig** beállítást az üzenetrögzítőn beállított csengetési számnál magasabb számra.

Kapcsolódó információ

➔ [„Az üzenetrögzítő beállításai“ 123. oldal](#)

➔ [„Alapbeállítások“ 135. oldal](#)

A küldő fél fax száma nem jelenik meg a fogadott faxokon vagy a szám hibás

Elképzelhető, hogy a küldő fél nem vagy helytelenül küldte el a fax fejléc adatokat. Vegye fel a kapcsolatot a küldővel.

Egyéb problémák

Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor

Ha sok periféria van a számítógéphez csatlakoztatva, a nyomtató megérintésekor enyhe áramütést érezhet. Szereljen egy földelő vezetékét a nyomtatóhoz kapcsolt számítógépre.

Hangos működés

Ha a gép működése túl hangos, engedélyezze a **Csendes mód**ot. Ennek a funkciónak a bekapcsolása csökkentheti a nyomtatási sebességet.


☐ Vezérlőpult

Koppintson a főképernyőn a  , majd a **Csendes mód** elemre.


☐ Windows nyomtató-illesztőprogram

Engedélyezze a **Csendes mód** üzemmódot a Fő lapon.

☐ Mac OS X nyomtató-illesztőprogram

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Csendes mód** beállításánál.

☐ Epson Scan 2

Kattintson a  gombra a **Konfiguráció** ablak megnyitásához. Ezután állítsa be a **Csendes mód** üzemmódot a **Beolvasás** lapon.

Hibás dátum és idő

Állítsa be a vezérlőpulton a helyes dátumot és időt. Villámcsapás okozta áramkimaradásakor, vagy ha túl sokáig volt a készülék kikapcsolva, előfordulhat, hogy az óra rossz időt mutat.

Kapcsolódó információ

➔ „Alapbeállítások“ 154. oldal

A gép nem ismeri fel az adattároló eszközt

Engedélyezze az adattároló eszközt a vezérlőpult **Memóriaeszk. csatolója** beállításában.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatóbeállítások“ 155. oldal](#)

Az adatok nem menthetők az adattároló eszközre

- ☐ Ellenőrizze, hogy az adattároló eszköz nem írásvédett-e.
- ☐ Ellenőrizze, hogy az adattároló eszközön elegendő hely áll-e rendelkezésre. Ha nem áll rendelkezésre elegendő hely, az adatok nem menthetők.

Kapcsolódó információ

➔ [„Külső USB eszköz specifikációja“ 213. oldal](#)

Az alkalmazást tűzfal blokkolja (csak Windows esetén)

Adja hozzá az alkalmazást a Windows tűzfala által engedélyezett programokhoz a **Vezérlőpult** biztonsági beállításainál.

„!” jelenik meg a fényképválasztó képernyőn

„!” jelenik meg az LCD képernyőn, ha a képfájl nem támogatja a termék.

Kapcsolódó információ

➔ [„Támogatott adatok specifikációja“ 213. oldal](#)

Függelék

Műszaki adatok

A nyomtató műszaki adatai

Nyomtatófej fúvókájának elhelyezése		Fekete tintafúvókák: 400×2 Színes tintafúvókák: 128×2 sor színenként
Papír súlya*	Sima papír	64–90 g/m ² (17–24 lb)
	Borítékok	#10 boríték, DL, C6: 75–90 g/m ² (20–24 lb)


* Még ha a papír vastagsága ezen a tartományon belül is van, a papír lehet, hogy nem adagolható a nyomtatóba, illetve a nyomtatási minőség romolhat a papír tulajdonságaitól vagy a minőségétől függően.

Nyomtatható terület


Különálló lapok nyomtatható területe

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paraméterei miatt.

Nyomtatás szegélyekkel

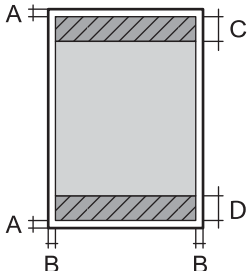	A	3.0 mm (0.12 hüv.)
	B	3.0 mm (0.12 hüv.)
	C	47.0 mm (1.85 hüv.)
	D	45.0 mm (1.77 hüv.)


Szegély nélküli nyomtatás

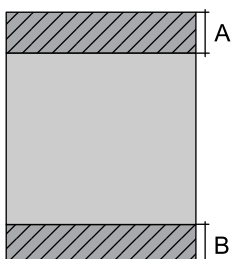	A	50.0 mm (1.97 hüv.)
	B	48.0 mm (1.89 hüv.)

Függelék

Borítékok nyomtatható területe

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereire miatt.

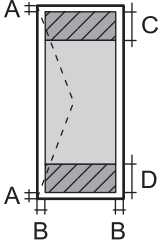	A	3.0 mm (0.12 hüv.)
	B	5.0 mm (0.20 hüv.)
	C	18.0 mm (0.71 hüv.)
	D	47.0 mm (1.85 hüv.)

A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa	Síkágyas
Fotoelektromos készülék	CIS
Effektív képpontok száma	10200×14040 pixel (1200 dpi esetén)
Maximum dokumentumméret	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Beolvasási felbontás	1200 dpi (normál beolvasás) 2400 dpi (mikrolépéses beolvasás)
Kimeneti felbontás	50 – 4800, 7200, 9600 dpi (50 – 4800 dpi 1 dpi-s lépésekben.)
Színmélység	<p>Szín</p> <p><input type="checkbox"/> 48 bit per pixel belső (16 bit per pixel per szín belső)</p> <p><input type="checkbox"/> 24 bit per pixel belső (8 bit per pixel per szín külső)</p> <p>Szürkeárnyalat</p> <p><input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső</p> <p><input type="checkbox"/> 8 bit per pixel külső</p> <p>Fekete-fehér</p> <p><input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső</p> <p><input type="checkbox"/> 1 bit per pixel külső</p>
Fényforrás	LED

Csatlakozófelületek

Számítógéphez	Nagysebességű USB
Külső USB eszközhöz	Nagysebességű USB

Függelék

Fax jellemzők

Fax típusa	Walk-up fekete-fehér és színes fax funkció (ITU-T Super Group 3)
Támogatott vonalak	Szabvány analóg telefonvonal, PBX (saját, központon keresztüli telefonvonal) telefonrendszerek
Sebesség	Legfeljebb 33.6 kbps
Felbontás	<p>Monokróm</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Normál: 8 pixel/mm×3,85 vonal/mm (203 pixel/in.×98 vonal/in.) <input type="checkbox"/> Kiváló: 8 pixel/mm×7,7 vonal/mm (203 pixel/in.×196 vonal/in.) <input type="checkbox"/> Kiváló: 8 pixel/mm×15,4 vonal/mm (203 pixel/in.×392 vonal/in.) <input type="checkbox"/> Ultra finom: 16 pixel/mm×15,4 vonal/mm (406 pixel/in.×392 vonal/in.) <input type="checkbox"/> Fotó: 8 pixel/mm×7,7 vonal/mm (203 pixel/in.×196 vonal/in.) <p>Szín</p> <p>200×200 dpi</p>
Oldalmemória	Maximum 180 oldal (ITU-T 1. sz. tesztgrafikon fekete-fehér vázlat módban történő fogadásakor)
Újrahívás*	2 -szer (1 perces intervallumokban)
Interfész	RJ-11 telefonvonal, RJ-11 telefonkészülék-kapcsolat

* A specifikációk országonként és régióként eltérhetnek.

Hálózati funkciók listája

Funkciók			Támogatott	Megjegyzés
Hálózati illesztők	Ethernet		✓	-
	Wi-Fi	Infrastruktúra	✓	-
		Ad hoc	-	-
		Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont)	✓	-
Konkurens kapcsolat	Ethernet és Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont)		✓	-
	Wi-Fi (infrastruktúra) és Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont)		✓	-

Függelék

Funkciók			Támogatott	Megjegyzés
Panel működtetése	Wi-Fi beállítás	Wi-Fi beállítása varázsló	✓	-
		Nyomógombos beállítás (WPS)	✓	-
		PIN-kód beállítása	✓	-
		Wi-Fi automatikus csatlakozás	✓	-
		Epson iPrint kapcsolat	-	-
		Wi-Fi Direct beállítás	✓	-
	Általános hálózati beállítás (eszköz neve, TCP/IP-cím, DNS-kiszolgáló, proxykiszolgáló)		✓	-
	Hálózati kapcsolat ellenőrzése		✓	-
	Hálózati állapot		✓	-
	Hálózati állapotlap nyomtatása		✓	-
	Wi-Fi letiltása		✓	-
	Gyári alapbeállítások helyreállítása		✓	-
	Fájlmegosztási beállítás		✓	Csak külső USB-tárhely
Hálózati nyomtatás	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD nyomtatás (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista vagy újabb
	Bonjour nyomtatás (Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP nyomtatás (Windows, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP nyomtatás	IPv4	-	Információs alkalmazás
	PictBridge nyomtatás (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitális fényképezőgép
	Epson Connect (nyomtatás e-mailből)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 vagy újabb, Mac OS X v10.7 vagy újabb
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-

Függelék

Funkciók			Támogatott	Megjegyzés
Hálózati lapolvasás	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (lapolvasás a felhőbe)	IPv4	✓	-
	AirPrint (lapolvasás)	IPv4, IPv6	✓	Mac OS X v10.9 vagy újabb
	ADF (2-oldalas beolvasás)		-	-
Fax	Fax küldése	IPv4	✓	-
	Faxok fogadása	IPv4	✓	-
	AirPrint (fax)	IPv4, IPv6	✓	Mac OS X v10.8 vagy újabb

Wi-Fi beállítások

Szabványok	IEEE802.11b/g/n ^{*1, *2}
Frekvencia tartomány	2,4 GHz
Maximális sugárzott rádiófrekvenciás teljesítmény	19.8 dBm (EIRP)
Koordinációs módok	Infrastruktúra, Wi-Fi Direct (Simple AP) ^{*3}
Vezeték nélküli biztonság	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*4}

*1 A vásárlás helyétől függően megfelel az IEEE 802.11b/g/n vagy az IEEE 802.11b/g szabványnak.

*2 Az IEEE802.11n csak a HT20 modellnél áll rendelkezésre.

*3 IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

*4 Megfelel a WPA2 szabvány előírásainak a WPA/WPA2 Personal támogatásával.

Az Ethernet műszaki adatai

Szabványok	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energiahatékony Ethernet) ^{*2}
Kommunikációs mód	Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps Full duplex, 100Mbps Half duplex
Csatlakozó	RJ-45

*1 A rádiófrekvenciás zavar elkerülése érdekében legalább 5e kategóriájú STP- (árnyékolt, csavart érpáras) kábelt használjon.

*2 A csatlakoztatott eszköznek meg kell felelnie az IEEE802.3az szabványok előírásainak.

Függelék

Biztonsági protokoll

SSL/TLS	HTTPS szerver/kliens, IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	

Támogatott külső szolgáltatások

AirPrint	Nyomtatás	iOS 5 vagy újabb/Mac OS X v10.7.x vagy újabb
	Szkennelés	Mac OS X v10.9.x vagy újabb
	Fax	Mac OS X v10.8.x vagy újabb
Google Cloud Print		

Külső USB eszköz specifikációja

Eszközök	Maximum kapacitás
MO-meghajtó*	1,3 GB
Merevlemez-meghajtó* USB Flash meghajtó	2 TB (FAT, FAT32, vagy exFAT. formátum)

* Nem javasoljuk olyan külső USB eszközök használatát, melyek áramellátása USB-n keresztül történik. Csak olyan külső USB eszközöket használjon, melyeknek független a tápellátása.

A következő eszközök nem használhatóak:

- ☐ Olyan eszköz, amelynek dedikált meghajtóra van szüksége
- ☐ Olyan eszköz, amelynek biztonsági beállításai vannak (jelszó, titkosítás és hasonló)
- ☐ Beépített USB-elosztóval rendelkező eszköz

Az Epson nem garantálja a külsőleg csatlakoztatott eszközök megfelelő működését.

Támogatott adatok specifikációja

Fájlformátum	JPEG, amely kompatibilis a digitális fényképezőgépekre vonatkozó DCF szabvány * ¹ 1.0-s és 2.0-s * ² verziójával Az alábbi TIFF 6.0 kompatibilis képek <input type="checkbox"/> RGB színes képek (nem tömörített) <input type="checkbox"/> Bináris képek (nem tömörített vagy CCITT kódolt)
Képméret	Vízszintes: 80 – 10200 képpont Függőleges: 80 – 10200 képpont

Függelék

Fájlméret	Kevesebb mint 2 GB
Fájlok maximális száma	JPEG: 9990*3 TIFF: 999

- *1 Kamera-fájlrendszer felépítési szabálya.
- *2 A beépített memóriával rendelkező digitális fényképezőgépeken tárolt fotóadatok nem támogatottak.
- *3 Egyszerre legfeljebb 999 fájl jeleníthető meg. (Ha a fájlok száma meghaladja a 999-et, a fájlok csoportba rendezve kerülnek megjelenítésre.)

Megjegyzés:

„!” kerül megjelenítésre az LCD képernyőn, ha a nyomtató nem tudja felismerni a képfájlt. Ilyenkor, ha többképes elrendezést választott, üres helyek is nyomtatásra kerülnek.

Méretek

Méretek	<p>Tárolás</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Szélesség: 425 mm (16.7 in.) <input type="checkbox"/> Mélység: 378 mm (14.9 in.) <input type="checkbox"/> Magasság: 249 mm (9.8 in.) <p>Nyomtatás</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Szélesség: 425 mm (16.7 in.) <input type="checkbox"/> Mélység: 493 mm (19.4 in.) <input type="checkbox"/> Magasság: 249 mm (9.8 in.)
Súly*	Kb. 8.6 kg (19.0 lb)

* Tintapatronok és tápkábel nélkül.

Elektromos jellemzők


Modell	100 – 240 voltos modell	220 – 240 voltos modell
Névleges frekvenciatartomány	50 és 60 Hz között	50 és 60 Hz között
Névleges áramerősség	0.5–0.3 A	0.3 A
Energiafogyasztás (USB kapcsolattal)	<p>Különálló másolás: kb. 15 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Készenléti üzemmód: kb. 6.3 W</p> <p>Alvó üzemmód: kb. 1.2 W</p> <p>Kikapcsolt állapot: kb. 0.2 W</p>	<p>Különálló másolás: kb. 15 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Készenléti üzemmód: kb. 6.4 W</p> <p>Alvó üzemmód: kb. 1.2 W</p> <p>Kikapcsolt állapot: kb. 0.3 W</p>

Megjegyzés:

- ☐ Nézze meg a nyomtatóra ragasztott címkén a névleges feszültséget.
- ☐ Az európai felhasználók látogassanak el a következő webhelyre az energiafogyasztással kapcsolatos információkért.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Függelék

Környezeti specifikációk

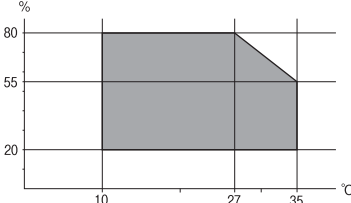Működés	<p>A nyomtatót a következő ábrán látható tartományban használja.</p>  <p>Hőmérséklet: 10–35 °C (50–95 °F) Páratartalom: 20–80% RH (lecsapódás nélkül)</p>
Tárolás	<p>Hőmérséklet: -20–40 °C (-4–104 °F)* Páratartalom: 5–85% RH (lecsapódás nélkül)</p>

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

A tintapatronok környezeti specifikációi

Tárolási hőmérséklet	-30–40 °C (-22–104 °F)*
Fagyasztási hőmérséklet	<p>-16 °C (3.2 °F)</p> <p>A tinta 25 °C (77 °F) hőmérsékleten kiolvastva körülbelül 3 óra múlva használható.</p>

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

Rendszerkövetelmények

- ☐ Windows 10 (32 bit, 64 bit)/Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)/Windows 8 (32 bit, 64 bit)/Windows 7 (32 bit, 64 bit)/Windows Vista (32 bit, 64 bit)/Windows XP SP3 vagy újabb (32 bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 vagy újabb /Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 vagy újabb
- ☐ Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Megjegyzés:

- ☐ Lehet, hogy a Mac OS X nem fog támogatni néhány alkalmazást és funkciót.
- ☐ A UNIX File System (UFS) a Mac OS X rendszer esetében nem támogatott.

Szabályozási információ

Szabványok és engedélyek

Szabványok és engedélyek az USA modellhez

Biztonság	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

A készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Askey Computer Corporation

Típus: WLU6320-D69 (RoHS)

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS-210 előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. A működtetéshez a következő két feltételnek kell teljesülnie: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek fogadnia kell bármilyen beérkező interferenciát, többek között azokat is, amelyek a készülék rendellenes működését okozhatják.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben, az ablakoktól távol kell üzemeltetni. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

A berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetekhez megállapított FCC/IC sugárzási határértékeknek, ezenkívül megfelel az OET 65 szabvány C kiegészítésében lévő, rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveknek és az IC rádiófrekvenciás sugárzási szabályok RSS-102 szakaszának. A készüléket úgy kell üzembe helyezni és működtetni, hogy a hőegység legalább 20 cm távolságra legyen a készülék közelében tartózkodó személyek testétől (kivéve a végtagokat: a kezét, a csuklót, a lábfejet és a bokát).

Szabványok és engedélyek az európai modellhez

Európai felhasználók esetén

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a rádiójeleket használó készülék alábbi típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi webhelyen érhető el.

<http://www.epson.eu/conformity>

C592A

Csak a következő országokban használható: Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Horvátország, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Málta, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.



Szabványok és engedélyek az ausztrál modellhez

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
-----	------------------------

Az Epson ezennel igazolja, hogy a készülék alábbi típusai megfelelnek az AS/NZS4268 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

C592A

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

Német Blue Angel szabvány

A következő webhelyen ellenőrizheti, hogy megfelel-e ez a nyomtató a német Blue Angel szabványnak.

<http://www.epson.de/blauerengel>

A másolásra vonatkozó korlátozások

A nyomtató kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat, biztosítva ezzel a felelősségteljes és jogszerű használatát.

A törvény tiltja a következő dolgok másolását:

- ☐ Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- ☐ Használatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes postai jelölést tartalmazó hivatalos postai cikk
- ☐ Állami illetékbélyeg és a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

A következők másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

- ☐ Magán kibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogosító utalványok stb.
- ☐ Igazolvány, útleve, jogosítvány, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, étkezési utalvány stb.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy törvény tiltja ezeknek a dolgoknak a másolását.

A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:

A nyomtatóval szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolása történhet. Hacsak nem egy hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

A nyomtató szállítása

Ha szállítania kell a nyomtatót, mert költözik vagy szervizbe viszi, kövesse a következő lépéseket a nyomtató becsomagolásához.



Figyelem!


Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

Függelék



Fontos:

- ❑ Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- ❑ A tintapatronokat hagyja a készülékben. Ha kiveszi a patronokat, a nyomtatófej kiszáradhat, és előfordulhat, hogy a nyomtató nem fog nyomtatni.


1. Kapcsolja ki a nyomtatót a  gomb megnyomásával.
2. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség jelzőfénye kialudt, majd húzza ki a tápkábelt.




Fontos:

Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialszik. Különböző a nyomtatófej nem tér vissza az alaphelyzetébe, ettől a tinta beszáradhat, és a nyomtatás lehetetlenné válhat.


3. Húzza ki az összes kábelt, így a tápkábelt és az USB kábelt is.
4. Távolítsa el az összes papírt a nyomtatóból.
5. Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e eredetiek a nyomtatón.
6. Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a dokumentumfedél zárva legyen. Rögzítse a tintapatrontartót ragasztószalaggal a házhoz.

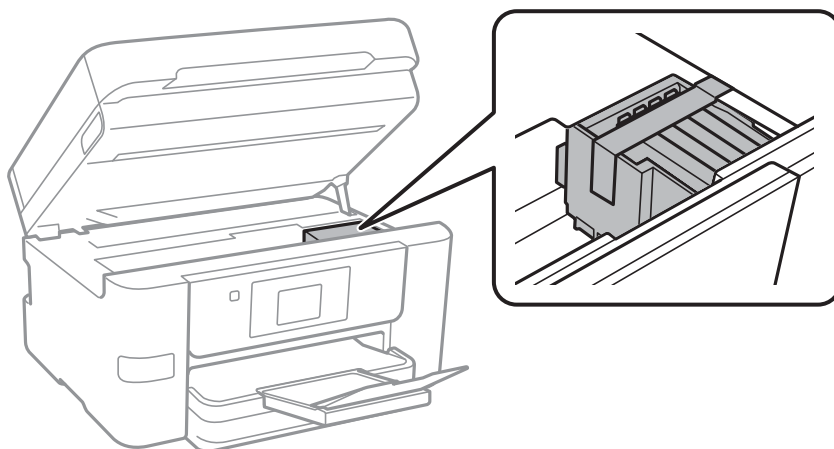

7. Zárja le a lapolvasó egységet.

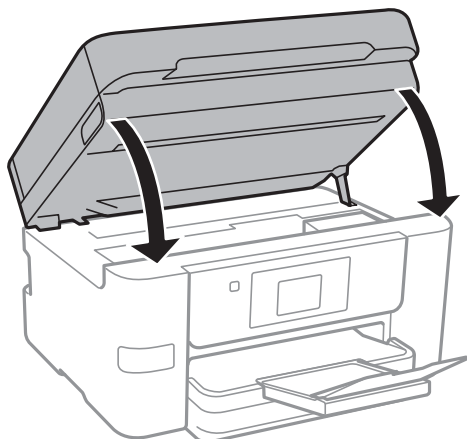

8. Hajtsa végre az ábrán látható előkészületeket a nyomtató elcsomagolásához.

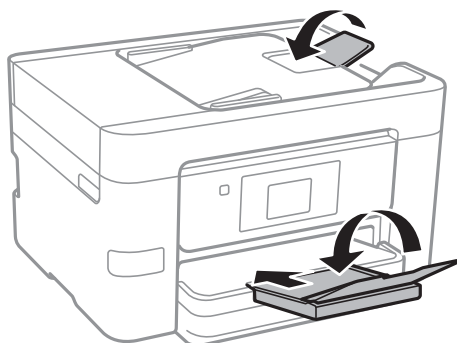

9. Csomagolja vissza a nyomtatót a dobozába a védőanyagokkal együtt.

Ha ismét használja a nyomtatót, ne felejtse majd eltávolítani a tintapatrontartót rögzítő ragasztószalagot. Ha a szállítás után romlott a nyomtatási minőség, tisztítsa meg és igazítsa be a nyomtatófejet.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása” 146. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatófej igazítása” 148. oldal](#)

Külső USB-eszköz elérése számítógépről

Igény szerint olyan külső USB-eszközön, például USB flash-meghajtón is írhat vagy olvashat adatokat, amely egy számítógépen keresztül lett csatlakoztatva a nyomtatóhoz.



Fontos:

Amikor a nyomtatóba behelyezett külső eszközt USB-kapcsolaton és hálózaton keresztül csatlakoztatott számítógépek között osztja meg, az írási jogosultság csak azon számítógépek számára engedélyezett, amelyek a nyomtatón kiválasztott csatlakozási mód szerint csatlakoznak. A külső USB-eszközre való íráshoz válasszon csatlakozási módot az alábbi menüben a nyomtató kezelőpanelén.

Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Memóriaeszk. csatolója > Fájlmegosztás.

Függelék

Megjegyzés:

Ha nagyméretű USB-eszközt, például egy 2 TB-os merevlemez csatlakoztat, akkor a számítógépnek némi időre van szüksége ahhoz, hogy felismerje az adatokat.

Windows

Válasszon ki egy USB-eszközt a **Számítógép** vagy **Sajátgép** lehetőségre kattintva. A rendszer megjeleníti a külső USB-eszközön lévő adatokat.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatót a szoftverlemez vagy a Web Installer nélkül csatlakoztatta a hálózathoz, képezzen le egy USB-portot hálózati meghajtóként. Nyissa meg a **Futtatás** ablakot, majd adja meg egy nyomtató nevét (\\XXXXX) vagy IP-címét (\\XXX.XXX.XXX.XXX) a **Megnyitás:** használatához. Jobb gombbal kattintson az eszköz ikonjára a hálózat hozzárendeléséhez. A hálózati meghajtó megjelenik a **Számítógép** vagy **Sajátgép** ablakban.

Mac OS X

Válassza ki a megfelelő eszköz ikonját. A rendszer megjeleníti a külső USB-eszközön lévő adatokat.

Megjegyzés:

- ☐ A külső USB-eszköz eltávolításához húzza az eszköz ikonját a kuka ikonra. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a megosztott meghajtón lévő adatok nem megfelelően jelennek meg, ha egy másik külső USB-eszköz van behelyezve.
- ☐ Ha egy külső tárolóeszközhöz a hálózaton keresztül szeretne hozzáférni, válassza ki a **Go > Connect to Server** pontot az asztalon található menüből. Adja meg a **Szervercím** beállításnál egy nyomtató nevét `cifs://XXXXX` vagy `smb://XXXXX` formátumban (ahol „xxxxx” a nyomtató neve), majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.

E-mail szerver használata

Az e-mail funkció használatához konfigurálni kell az e-mail szervert.

E-mail szerver konfigurálása

Az e-mail szerver konfigurálása előtt ellenőrizze a következőket.

- ☐ A nyomtató a hálózathoz kapcsolódik.
- ☐ Az e-mail szerver adatai, például a szolgáltatótól kapott dokumentumok, amelyeket az e-mail számítógépen történő beállításához használt.

Megjegyzés:

Ha ingyenes e-mail szolgáltatást, például internetes e-mailt használ, keresse meg az interneten az e-mail szerver adatait.

1. Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális** lehetőségre.
3. Koppintson a **E-mail szerver > Szerverbeállítások** pontra.

Függelék

4. Válassza ki az Ön által használt e-mail szerver hitelesítési módját.

**Fontos:**

A következő hitelesítési módok állnak rendelkezésre.

- ☐ Kikapcsolva
- ☐ POP SMTP előtt
- ☐ SMTP-AUTH

Ha meg szeretné tudni az e-mail szerver hitelesítési módját, vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatójával.

Előfordulhat, hogy a nyomtató akkor sem tud kommunikálni az e-mail szerverrel, ha rendelkezésre áll a hitelesítési mód, mivel lehet, hogy fokozott biztonság van érvényben (pl. SSL-kommunikáció szükséges). A legfrissebb információkért látogasson el az Epson támogatási weboldalára.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (Európán kívül)

5. Végezze el a szükséges beállításokat.

A szükséges beállítások a hitelesítési módtól függően eltérőek lehetnek. Adja meg az Ön által használt e-mail szerver adatait.

6. Koppintson a **Tov.** elemre.

Megjegyzés:

- ☐ Ha hibaüzenet látható, ellenőrizze, hogy helyesek-e az e-mail szerver beállítások.
- ☐ Ha a kapcsolat ellenőrzése sikeres volt, és mégsem tud e-mailt küldeni, ellenőrizze az Ön által használt e-mail szerver hitelesítési módját.

Kapcsolódó információ

➔ „Az e-mail szerver beállítási lehetőségei“ 221. oldal

Az e-mail szerver beállítási lehetőségei

Elemek	Magyarázat
Hitelesített fiók	Ha az SMTP-AUTH vagy POP SMTP előtt lehetőséget választja a Hitelesítési eljárás beállításaként, adja meg az e-mail szerveren regisztrált felhasználónevét (e-mail címet) legfeljebb 255 karakter hosszúságban.
Hitelesített jelszó	Ha az SMTP-AUTH vagy POP SMTP előtt lehetőséget választja a Hitelesítési eljárás beállításaként, adja meg a hitelesített fiók jelszavát legfeljebb 20 karakter hosszúságban.
Küldő e-mail címe	Adja meg azt az e-mail címet, amelyet a nyomtató az e-mail-ek küldéséhez használ. Megadhatja a meglévő e-mail címet. Ha nyilvánvalóvá szeretné tenni, hogy az e-mail küldése a nyomtatóról történik, létrehozhat egy címet kifejezetten a nyomtató számára, és itt megadhatja ezt a címet.
SMTP-szerver címe	Adja meg annak a szervernek a címét, amely az e-mail küldését végzi (SMTP-szerver).

Függelék

Elemek	Magyarázat
SMTP-szerver portsz.	Adja meg annak a szervernek a portszámát, amely az e-mail küldését végzi (SMTP-szerver).
POP3-szerver címe	Ha a POP SMTP előtt elemet választja a Hitelesítési eljárás beállításaként, adja meg annak a szervernek a címét, amely az e-mailt fogadja (POP3-szerver).
POP3-szerver portsz.	Ha a POP SMTP előtt elemet választja a Hitelesítési eljárás beállításaként, adja meg annak a szervernek a portszámát, amely az e-mailt fogadja (POP3-szerver).
Biztonságos kapcsolat	Ha az SMTP-AUTH vagy a Ki lehetőséget választja az Hitelesítési eljárás beállításaként, válassza a biztonságos kapcsolat módot.

E-mail szerver kapcsolat ellenőrzése

- Koppintson a **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
- Koppintson az **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális** elemre.
- Koppintson az **E-mail szerver > Kapcsolat ellenőrzése** elemre annak ellenőrzéséhez, hogy kapcsolódik-e a nyomtató az e-mail szerverhez.

Megjegyzés:

- ☐ Ha hibaüzenet látható, ellenőrizze, hogy helyesek-e az e-mail szerver beállítások.
- ☐ Ha a kapcsolat ellenőrzése sikeres volt, és mégsem tud e-mailt küldeni, ellenőrizze az Ön által használt e-mail szerver hitelesítési módját.

A Kapcsolat ellenőrzése közben megjelenített üzenetek

A következő üzenetek jelennek meg az e-mail szerver Kapcsolat ellenőrzése során. Ha hiba merül fel, ellenőrizze az üzenetet, és a magyarázatot az állapot kiderítése érdekében.

Üzenetek	Magyarázat
Connection test was successful.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha sikeres a kapcsolat a szerverrel.
SMTP server communication error. Check the following. - Network Settings	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A nyomtató nem kapcsolódik hálózathoz <input type="checkbox"/> Az SMTP szerver nem elérhető <input type="checkbox"/> A hálózati kapcsolat megszakad a kommunikáció során <input type="checkbox"/> Hiányos adatok érkeztek
POP3 server communication error. Check the following. - Network Settings	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A nyomtató nem kapcsolódik hálózathoz <input type="checkbox"/> Az POP3 szerver nem elérhető <input type="checkbox"/> A hálózati kapcsolat megszakad a kommunikáció során <input type="checkbox"/> Hiányos adatok érkeztek

Függelék

Üzenetek	Magyarázat
An error occurred while connecting to SMTP server. Check the followings. - SMTP Server Address - DNS Server	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A csatlakozás egy DNS szerverhez nem sikerült <input type="checkbox"/> Az egyik SMTP szerveren nem sikerült a név feloldása
An error occurred while connecting to POP3 server. Check the followings. - POP3 Server Address - DNS Server	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A csatlakozás egy DNS szerverhez nem sikerült <input type="checkbox"/> Az egyik POP3 szerveren nem sikerült a név feloldása
SMTP server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az SMTP szerver hitelesítésénél hiba lép fel.
POP3 server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az POP3 szerver hitelesítésénél hiba lép fel.
Unsupported communication method. Check the followings. - SMTP Server Address - SMTP Server Port Number	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor nem támogatott protokollal próbál meg kommunikálni.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to None.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor egy SMTP ütközés van egy szerver és az ügyfél között, vagy ha a szerver nem támogatja az SMTP biztonságos kapcsolatot (SSL kapcsolat).
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to SSL/TLS.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor egy SMTP ütközés van egy szerver és az ügyfél között, vagy ha a szerver SSL/TLS csatlakozást kérelmez egy SMTP biztonságos kapcsolathoz.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to STARTTLS.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor egy SMTP ütközés van egy szerver és az ügyfél között, vagy ha a szerver STARTTLS csatlakozást kérelmez egy SMTP biztonságos kapcsolathoz.
The connection is untrusted. Check the following. - Date and Time	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a nyomtató dátum és idő beállítása nem megfelelő, vagy lejárt a tanúsítvány.
The connection is untrusted. Check the following. - CA Certificate	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a nyomtató nem rendelkezik olyan gyökértanúsítvánnyal, amely megfelel a szervernek vagy a CA Certificate nem lett importálva.
The connection is not secured.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a kapott tanúsítvány sérült.
SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to SMTP-AUTH.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor egy hitelesítési módszer ütközik a szerver és az ügyfél között. A szerver támogatja a következő SMTP AUTH.
SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to POP before SMTP.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor egy hitelesítési módszer ütközik a szerver és az ügyfél között. A szerver nem támogatja a következő SMTP AUTH.
Sender's Email Address is incorrect. Change to the email address for your email service.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor az adott feladó e-mail címe nem megfelelő.
Cannot access the printer until processing is complete.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a nyomtató működik és nem elérhető.

Kapcsolódó információ

➔ „E-mail szerver kapcsolat ellenőrzése“ 222. oldal

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely

Ha további segítségre van szüksége, látogassa meg az Epson támogatási webhelyét, melynek címét alább találja. Válassza ki országát vagy régióját és látogassa meg a helyi Epson webhely támogatási részlegét. A legújabb illesztőprogramok, GYIK, kézikönyvek és egyéb letölthető anyagok is megtalálhatók a webhelyen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától.

Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal

Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és a termék kézikönyvéhez adott hibaelhárítási információkkal nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától. Ha az Ön lakóhelyének Epson ügyfélszolgálat nem szerepel a következő listán, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket megvásárolta.

Az Epson terméktámogatási szolgálat gyorsabban tud segítséget nyújtani, ha megadja nekik a következő adatokat:

- ☐ A termék gyári száma
(A gyári szám címkeje általában a termék hátoldalán található.)
- ☐ Termékmodell
- ☐ A termék szoftverének verziója
(Kattintson a **Névjegy**, **Verzió információ** vagy más hasonló gombra a szoftverben.)
- ☐ A számítógép márkája és modellje
- ☐ A számítógép operációs rendszerének neve és verziószáma
- ☐ A termékkel általában használt szoftverek neve és verziószáma

Megjegyzés:

A terméktől függően a fax tárcsázási adatait és/vagy a hálózati beállításokat a készülék a memóriában tárolhatja. A készülék meghibásodása vagy javítása esetén az adatok és/vagy beállítások elveszhetnek. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.

Segítség európai felhasználók számára

Az Epson terméktámogatási szolgálatának eléréséről bővebb információ a Pán-európai jótállási dokumentumban található.

Függelék

Segítség tajvani felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Rendelkezésre állnak termékspecifikációk, letölthető meghajtók és terméktájékoztatók.

Epson Helpdesk

Telefonszám: +886-2-80242008

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- ☐ Értékesítési tájékoztatók és termékadatok
- ☐ Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- ☐ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatók

Szervizközpont:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

A TekCare vállalat az Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. hivatalos szervizközpontja.

Segítség ausztrál felhasználók részére

Az Epson Australia magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék kézikönyvén kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Keresse fel az Epson Australia weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefon: 1300-361-054

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ezen információk között szerepel az Epson termék kézikönyve, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb, amit szükségesnek érez.

A termék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz.

Függelék

Segítség új-zélandi felhasználók részére

Az Epson New Zealand magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék dokumentációján kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Keresse fel az Epson New Zealand weblapjait. Megéri a modemét néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefonszám: 0800 237 766

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ilyen fontos információ többek között az Epson termék dokumentációja, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb információ, amit szükségesnek érez.

A készülék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz.

Segítség szingapúri felhasználók részére

Az Epson Singapore-tól a következő címen érhetőek el információforrások, támogatás és szolgáltatások:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül adott műszaki támogatás áll rendelkezésre.

Epson Helpdesk

Díjmentes telefonszám: 800-120-5564

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- ☐ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- ☐ A termékek használatával kapcsolatos kérdések és a felmerülő problémák hibaelhárítási tudnivalói
- ☐ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Segítség thaiföldi felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

Függelék

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül kínált műszaki támogatás áll rendelkezésre.

Epson Hotline

Telefon: 66-2685-9899

E-mail: support@eth.epson.co.th

Hotline csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- ☐ Értékesítési tájékoztatás és termékadatokat
- ☐ Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- ☐ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Segítség vietnami felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

Epson Hotline

Telefon(Ho Chi Minh City): 84-8-823-9239

Telefon(Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Epson szervizközpont

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Segítség indonéz felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók
- ☐ Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesítési tájékoztatás és kérdésfeltevés e-mailben

Epson Hotline

Telefon: 62-1500-766

Fax: 62-21-808-66-799

Hotline csapatunk telefonon vagy faxon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- ☐ Értékesítési tájékoztatás és termékadatokat
- ☐ Terméktámogatás

Függelék

Epson szervizközpont

Tartomány	Cégnév	Cím	Telefon E-mail
DKI JAKARTA	ESS Jakarta MG. DUA	RUKO MANGGA DUA MALL NO. 48 JL. ARTERI MANGGA DUA - JAKARTA UTARA-DKI	(+6221)62301104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC Medan	Kompleks Graha Niaga, Jl. Bambu II No. A-4, Medan- 20114	(+6261)42066090/42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC Bandung	JL. CIHAMPELAS NO. 48A-BANDUNG JABAR 40116	(+6222)4207033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC Yogyakarta	YAP Square, Blok A No.6 Jl. C Simanjutak YOGYAKARTA - DIY	(+62274)581065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC Surabaya	HITECH MALL LT.2 BLOK A NO. 24 JL. KUSUMA BANGSA NO. 116 -118 - SURABAYA JATIM	(+6231)5355035 sby-technical@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC Makassar	JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 68E - MAKASSAR SULSEL	(+62411)328212 mksr-technical@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC Pontianak	JL. NUSA INDAH I NO. 40A PONTIANAK KALBAR 78117	(+62561)735507 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	ESC PEKANBARU	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 353 - PEKANBARU RIAU	(+62761)21420 pkb-technical@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA KEIAI	WISMA KEIAI LT. 1 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3 JAKPUS DKI JAKARTA	(+6221)5724335 ess.support@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO SURYA INTI, SURABAYA - JATIM	(+6231)5014949 esssby.support@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko mall WTC MATAHARI no. 953 SERPONG - Banten	(+6221)53167051 esstag.support@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Blok C20 , Jl. MT Haryono No 970 Semarang - Jawa tengah	(+6224)8313807 esssmg.support@epson-indonesia.co.id

Függelék

Tartomány	Cégnév	Cím	Telefon E-mail
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Samarinda- Kalimantan Timur (samping kantor pos)	(+62541)7272904 escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M. Rasyid Nawawi no.249, kelurahan 9 ilir Palembang - Sumsel	(+62711)311330 escplg.support@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman No.1 D JEMBER - JAWA TIMUR (Depan Balai Penelitian dan Pengolahan Kakao)	(+62331) 486468,488373 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno @Megamall, Megamall LG TK-21 Jl. Piere Tendean Kawasan Megamas Boulevard Manado 95111	(+62431)7210033 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

A fenti listában nem található városok esetén hívja az alábbi Hotline telefonszámot: 08071137766.

Segítség hongkongi felhasználók részére

Felhasználóink az Epson Hong Kong Limitedhez fordulhatnak műszaki tájékoztatásért, valamint egyéb, értékesítés utáni szolgáltatásokért.

Internet honlap

<http://www.epson.com.hk>

Az Epson Hong Kong helyi honlapot üzemeltet kínai és angol nyelven, hogy a következő információkat biztosítsa a felhasználók részére:

- ☐ Termékinformációk
- ☐ Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ)
- ☐ Az Epson termékek meghajtóinak legfrissebb verziói

Műszaki támogatás Hotline

Műszaki munkatársaink a következő telefon- és faxszámokon is elérhetők:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Segítség malajziai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

Függelék

- ☐ Információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók
- ☐ Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesítési tájékoztatás és kérdésfeltevés e-mailben

Epson telefonos ügyfélszolgálat

Telefon: +60 1800-8-17349

- ☐ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- ☐ Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- ☐ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Központ

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Segítség Fülöp-szigeteki felhasználók részére

Ha műszaki segítséget vagy egyéb, értékesítés utáni szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, keresse meg az Epson Philippines Corporation-t az alábbi telefon- vagy faxszámon, illetve e-mail-címen:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Rendelkezésre állnak információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók, gyakori kérdések (FAQ), valamint e-mailes tájékoztatás.

Epson Philippines Ügyfélszolgálat

Díjmentes telefonszám: (PLDT) 1800-1069-37766

Díjmentes telefonszám: (Digitális) 1800-3-0037766

Manilai körzet: (+632)441-9030

Weboldal: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: customercare@epc.epson.com.ph

Ügyfélszolgálati csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- ☐ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- ☐ Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- ☐ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Epson Philippines Corporation

Központi szám: +632-706-2609

Fax: +632-706-2665