

WF-3720 Series

Упатство за корисникот

Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да се умножува, да се чува во систем за вчитување или да се пренесува во каков било облик или со какво било средство - електронски или механички, со фотокопирање, снимање или на друг начин, без претходна писмена дозвола од Seiko Epson Corporation. Не се презема никаква патентна одговорност во врска со користењето на информациите што се содржани во документот. Не се презема никаква одговорност ниту за штетите настанати од употребата на информациите содржани во документот. Информациите содржани овде се наменети само за користење со овој производ на Epson. Epson не одговара за примената на овие информации со други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Содржината на овој прирачник и спецификациите на овој производ се предмет на промена без известување.

Трговски марки

❑ EPSON® е регистрирана заштитена трговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена трговска марка на корпорацијата Seiko Epson.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

❑ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Општо известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

Содржина

Авторски права

Трговски марки

За овој прирачник

Вовед во прирачниците.	9
Ознаки и симболи.	9
Описи што се користат во прирачникот.	10
Референци за оперативни системи.	10

Важни упатства

Безбедносни упатства.	11
Совети и предупредувања за печатачот.	12
Совети и предупредувања за поставување/ користење на печатачот.	12
Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување.	13
Совети и предупредувања за користење на екранот на допир.	13
Заштита на личните информации.	14

Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите.	15
Контролна табла.	17
Копчиња и ламбички.	17
Конфигурација на основен екран.	19
Функции на екранот на допир.	19
Прикажани икони на LCD екранот.	20
Внесување знаци.	21
Прегледување на анимации.	22
Регистрирање на омилените поставки како претходно поставена вредност.	22
Опции на менито за Претходно поставено.	23

Мрежни поставки

Типови на мрежна конекција.	24
Ethernet конекција.	24
Wi-Fi поврзување.	24
Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција.	25
Поврзување на компјутер.	25
Поврзување на паметен уред.	27
Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот.	27

Рачно поставување на Wi-Fi.	28
Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS).	29
Правење Wi-Fi поставки со поставување на PIN код (WPS).	30
Правење поставки за конекција на Wi-Fi Direct (Едноставна AP).	31
Поставување на напредни поставки за мрежа.	32
Проверување на статусот на конекција на мрежа.	34
Икона за мрежа.	34
Проверување на детални информации за мрежа од контролната табла.	34
Печатење на извештај за мрежна конекција.	35
Печатење на листа за статус на мрежа.	39
Заменување или додавање на нови точки на пристап.	40
Менување на начинот на поврзување на компјутер.	40
Менување на мрежната конекција на Ethernet од контролната табла.	42
Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел.	42
Исклучување на врската Wi-Fi Direct (Едноставна AP) од контролната табла.	42
Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот.	43

Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија.	44
Достапни хартии и капацитети.	45
Листа на видови хартија.	46
Ставање хартија во Касета за хартија.	47

Ставање оригинали

Достапни оригинали за ADF.	51
Ставање оригинали на ADF.	51
Ставање оригинали на ADF за двострано копирање.	53
Ставање оригинали на Стакло на скенерот.	53

Управување со контактите

Регистрирање или уредување контакти.	56
Регистрирање или уредување групи на контакти.	56

Содржина

Регистрирање контакти на компјутерот.	57
Ставки за поставка на дестинација.	58
Регистрирање на дестинации како група.	59
Извезување и увезување контакти преку компјутер.	59
Извезување на контактите.	59
Увезување на контактите.	60

Печатење

Печатење од контролната табла.	61
Печатење на JPEG датотеки од мемориски уред.	61
Печатење TIFF датотеки од мемориски уред.	62
Опции на менито за Мемо. уред.	62
Печатење од компјутер.	64
Основи на печатење — Windows.	64
Основи на печатење — Mac OS X.	66
Двострано печатење.	68
Печатење неколку страници на еден лист.	70
Печатење приспособено кон големината на хартијата.	71
Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows).	73
Печатење една слика на повеќе листови за правење на постер (само за Windows).	74
Печатење со користење на напредните функции.	80
Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print.	83
Печатење од паметни уреди.	84
Користење на Epson iPrint.	84
Користење на AirPrint.	87
Откажување на печатењето.	87
Откажување на печатењето — контролна табла.	87
Откажување на печатењето - Windows.	88
Откажување на печатењето - Mac OS X.	88

Копирање

Основи на копирањето.	89
Основни опции за мени за копирање.	89
Напредни опции за мени за копирање.	90

Скенирање

Скенирање преку контролната табла.	93
Од скенирање до мрежна папка или ФТП-сервер.	93
Од скенирање до е-пошта.	95

Скенирање на компјутер (Event Manager).	98
Од скенирање на мемориски уред.	102
Од скенирање на облак.	104
Од скенирање на компјутер (WSD).	106
Скенирање од компјутер.	108
Скенирање со користење на Epson Scan 2.	108
Скенирање од паметни уреди.	111
Инсталирање на Epson iPrint.	111
Скенирање со користење на Epson iPrint.	111
Скенирање со допирање на паметни уреди на NFC-ознака.	112

Испраќање факс

Поставување факс.	114
Поврзување со телефонска линија.	114
Правење на основните поставувања за факс.	117
Испраќање факсови.	121
Основни постапки за испраќање факсови.	121
Различни начини за испраќање факсови.	123
Примање факсови.	126
Поставување режим за примање.	126
Различни начини за примање факсови.	127
Зачувување примени факсови.	129
Користење на другите опции за факсови.	133
Печатење извештај и листа за факсови.	133
Поставување безбедност за факсови.	133
Опции на менито за режимот Факс.	134
Примач.	134
Поставки на факс.	134
Повеќе.	136
Опции на менито за Поставки на факс.	137
Провери факс врска.	137
Волшебник за поставување факс.	137
Поставки за прием.	137
Поставки на извештај.	139
Осн поставки.	139
Поставки за безбедност.	140
Опции на менито за Кориснички поставки.	141
Опции на менито за Сандаче.	141

Замена на касети со мастило

Проверување на нивоата на мастилото.	142
Проверување на нивоата на мастилото — Контролна табла.	142
Проверување на нивоата на мастилото - Windows.	142
Проверување на нивоата на мастилото - Mac OS X.	142

Содржина

Кодови на касетата со мастило.	142
Предупредување за работа со касетите со мастило.	143
Замена на касети со мастило.	146
Привремено печатење со црно мастило.	146
Привремено печатење со црно мастило - Windows.	147
Привремено печатење со црно мастило — Mac OS X.	148
Зачувување на црното мастило кога нивото на црно мастило е ниско (само за Windows).	149

Одржување на печатачот

Проверка и чистење на главата за печатење.	150
Проверка и чистење на главата за печатење — Контролна табла.	150
Проверка и чистење на главата за печатење — Windows.	151
Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS X.	151
Порамнување на главата за печатење.	152
Порамнување на главата за печатење — Контролна табла.	152
Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило.	153
Чистење на ADF.	154
Чистење на Стакло на скенерот.	155
Штедење енергија.	156
Штедење енергија – контролна табла.	157

Опции на менито за Поставки

Опции на менито за Општи поставки.	158
Осн поставки.	158
Поставки за печатач.	159
Поставки за мрежа.	161
Поставки за веб услуга.	162
Опции на менито за Статус на достава.	163
Опции на менито за Одржување.	163
Проверка на прскалката на главата за печатење.	163
Чистење на главата за печатење.	163
Порамнување на главата за печатење.	164
Замена на касета(и) за мастило.	164
Чис. на вод. за ха.	164
Опции на менито за Лист за статус на печатење.	164
Лист за конфигурација.	164
Лист за потр. материјали.	164

Лист за ист. на користење.	164
Опции на менито за Бројач на отпечатени примероци.	165
Опции на менито за Кориснички поставки.	165
Опции на менито за Врати стандардни поставки.	165
Опции на менито за Ажурирање на фирмвер.	165
Ажурирај.	166
Известување.	166

Мрежна услуга и информации за софтвер

Услуга Epson Connect.	167
Web Config.	167
Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач.	168
Работа со Web Config на Windows.	168
Работа со Web Config на Mac OS X.	169
Двигател за печатачот за Windows.	169
Ограничувања на поставувањата за двигателот за печатачот за Windows.	170
Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows.	171
Двигател за печатачот за Mac OS X.	171
Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS X.	172
Epson Scan 2 (двигател за скенерот).	172
Epson Event Manager.	173
Двигател PC-FAX (двигател за факс).	174
Услужна програма за ФАКС.	174
Epson Easy Photo Print.	175
EPSON Software Updater.	175
EpsonNet Config.	176
Деинсталирање апликации.	176
Деинсталирање на апликации — Windows.	176
Деинсталирање апликации - Mac OS X.	177
Инсталирање апликации.	178
Ажурирање на апликациите и фирмверот.	178
Ажурирање на фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел.	179

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот.	180
Проверка на пораките на LCD-екранот.	180
Проверување на состојбата на печатачот – Windows.	181

Содржина

Проверка на состојбата на печатачот — Mac OS X.	182
Проверување на состојбата на софтверот.	182
Отстранување заглавена хартија.	182
Хартијата не се внесува правилно.	183
Заглавување на хартија.	183
Хартијата е поставена накосо.	183
Неколку листови хартија се внесуваат во исто време.	184
Оригиналите не се внесуваат во ADF.	184
Проблеми со напојувањето и контролната табла.	185
Печатачот не се вклучува.	185
Печатачот не се исклучува.	185
Напојувањето се исклучува автоматски.	185
LCD екранот се затемнува.	185
Екранот на допир не реагира.	185
Не може да печатам од компјутер.	185
Не може да правите мрежни поставки.	186
Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем.	187
Проверување на SSID поврзана за печатачот	188
Проверување на SSID за компјутерот.	189
Одненадеж печатачот не може да печати преку мрежна конекција.	190
Одненадеж печатачот не може да печати преку USB конекција.	191
Не можам да печатам од iPhone или iPad.	191
Проблеми со отпечатеното.	191
Исписот е истуткан или недостасува бојата.	191
Појавување на пруги или неочекувани бои.	192
Појавување на риги во боја на интервали од приближно 1.1 см.	192
Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост.	193
Квалитетот на печатење е слаб.	193
Хартијата е замачкана или истуткана.	194
Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење.	195
Отпечатените фотографии се лепливи.	196
Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои.	196
Не можам да печатам без маргини.	196
Рабовите на сликата се пресечени при печатење без рамки.	196
Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни.	197
Неточни или погрешно отпечатени знаци.	197
Отпечатената слика е превртена.	198
Мозаични ефекти на исписите.	198

Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика.	198
На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти).	198
Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика.	199
Проблемот со исписот не може да се избрише.	199
Други проблеми со печатењето.	199
Печатењето е премногу бавно.	199
Печатењето забавува многу при непрекинато печатење.	200
Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8.	200
Не може да почне скенирање.	200
Проблеми со скенирани слики.	201
Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот.	201
Прави линии се појавуваат кога скенирате од ADF.	201
Квалитетот на сликата е лош.	202
Се прикажува пресликување во задината на сликите.	202
Текстот е нејасен.	202
Се појавуваат моаре ефекти (сенки налик на пајажина).	202
Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот.	203
Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се пребарува.	203
Не може да се решат проблемите со скенираната слика.	204
Други проблеми со скенирање.	204
Брзината на скенирање е бавна.	204
Не може да се испрати скенираната слика по е-пошта.	205
Скенирањето сопира кога се скенира во PDF/Multi-TIFF.	205
Проблеми при испраќање и примање факсови.	205
Не можат да се праќаат или примаат факсови.	205
Не може да се испраќаат факсови.	207
Не може да се испраќаат факсови до специфичен примач.	207
Не можат да се испраќаат факсови во одредено време.	207
Не може да се примаат факсови.	208
Не може да ги зачувам примените факсови на мемориски уред.	208

Содржина

Се случува грешка поради полна меморија.	208	Превезување на печатачот.	223
Квалитетот на испратениот факс е лош.	209	Пристапување до надворешниот USB уред од компјутер.	224
Факсовите се испратени со погрешна големина.	209	Користење на сервер за е-пошта.	225
Квалитетот на примениот факс е лош.	210	Конфигурирање на сервер за е-пошта.	225
Примените факсови не се печатат.	210	Ставки за поставување на сервер за е-пошта	226
Страниците се празни или само мал дел на текст е отпечатен на втората страница во примените факсови.	210	Проверување на врската со серверот за е-пошта.	227
Други проблеми со факсирање.	210	Каде да се обратите за помош.	229
Не можат да се вршат повици на поврзаниот телефон.	210	Веб-локација за техничка поддршка.	229
Телефонската секретарка не може да одговара на гласовни повици.	211	Контактирање со поддршката на Epson.	229
Бројот на факсот не се прикажува на примените факсови или бројот е погрешен.	211		
Други проблеми.	211		
Мал електричен шок при допир на печатачот.	211		
Звуците додека работи се гласни.	211		
Датумот и времето не се точни.	212		
Меморискиот уред не е препознаен.	212		
Не може да се зачуваат податоци на мемориски уред.	212		
Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows).	212		
„!“ се прикажува на екранот за избирање фотографии.	212		
Додаток			
Технички спецификации.	213		
Спецификации на печатачот.	213		
Спецификации на скенерот.	214		
Спецификации на интерфејсот.	214		
Спецификации за факс.	215		
Листа на мрежни функции.	215		
Спецификации за Wi-Fi.	217		
Спецификации за етернет.	217		
Безбедносен протокол.	218		
Поддржани услуги од други лица.	218		
Спецификации за надворешен USB-уред.	218		
Спецификации на поддржаните податоци.	218		
Димензии.	219		
Спецификации за електриката.	219		
Спецификации за животната средина.	220		
Системски барања.	220		
Регулаторни информации.	221		
Стандарди и одобрености.	221		
German Blue Angel.	222		
Ограничувања за копирање.	222		

За овој прирачник

Вовед во прирачниците

Следниве прирачници доаѓаат со вашиот печатач Epson. Покрај прирачниците, погледнете ги различните типови информации за помош што се достапни од самиот печатач или од апликациите.

☐ **Важни безбедносни упатства (хартиен прирачник)**

Ви дава упатства за безбедно користење на печатачот.

☐ **Почнете оттука (хартиен прирачник)**

Содржи информации за поставување на печатачот, инсталирање на софтверот, користење на печатачот и сл.

☐ **Упатство за корисникот (дигитален прирачник)**

Овој прирачник. Се дадени сеопфатни информации и упатства за користење на печатачот, за мрежните поставки кога го користите печатачот на мрежа и за решавање на проблеми.

Може да ги добиете последните верзии на гореспоменатите прирачници на следниве начини.

☐ **Хартиен прирачник**

Посетете ја интернет страницата за поддршка на Epson за Европа на <http://www.epson.eu/Support> или интернет страницата за поддршка на Epson ширум светот на <http://support.epson.net/>.

☐ **Дигитален прирачник**

Вклучете EPSON Software Updater на вашиот компјутер. EPSON Software Updater проверува за достапни ажурирања на софтверските апликации на Epson и дигиталните прирачници и ви овозможува да ги преземете најновите.

Поврзани информации

➔ „EPSON Software Updater“ на страница 175

Ознаки и симболи



Внимание:

Упатства што мора да се следат внимателно за да се избегне физичка повреда.



Важно:

Упатства што мора да се почитуваат за да се избегне оштетување на вашата опрема.

Белешка:

Обезбедува дополнителни информации и информации за упатување.

➔ Поврзани информации

Води кон поврзани делови.

Описи што се користат во прирачникот

- ☐ Кадрите на екранот од двигателот за печатачот и екраните за Epson Scan 2 (двигателот за скенерот) се од Windows 10 или Mac OS X v10.11.x. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- ☐ Илустрациите на печатачот што се користат во прирачником се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.
- ☐ Некои од ставките на менито на LCD-екранот се разликуваат, зависно од моделот и поставките.

Референци за оперативни системи

Windows

Во овој прирачник, термините „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“, и „Windows Server 2003“ се однесуваат на следните оперативни системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® 8 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® 7 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Vista® оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® XP оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 оперативен систем

Mac OS X

Во овој прирачник, „Mac OS X v10.11.x“ се однесува на OS X El Capitan, „Mac OS X v10.10.x“ се однесува на OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x“ се однесува на OS X Mavericks, и „Mac OS X v10.8.x“ се однесува на OS X Mountain Lion. Освен тоа, „Mac OS X“ се користи како „Mac OS X v10.11.x“, „Mac OS X v10.10.x“, „Mac OS X v10.9.x“, „Mac OS X v10.8.x“, „Mac OS X v10.7.x“, и „Mac OS X v10.6.x“.

Важни упатства

Безбедносни упатства

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачникот за проверки во иднина. Внимавајте и да ги следите сите предупредувања и упатства означени на печатачот.

- ☐ Некои од символите што се користат на вашиот печатач служат за осигурување безбедност и правилно користење на печатачот. Посетете ја следната веб-страница за да го научите значењето на символите.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- ☐ Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- ☐ Никогаш сами не расклопувајте ги, не менувајте ги или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот, скенерот или другите опции, освен како што е конкретно објаснето во упатствата за печатачот.
- ☐ Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или кукиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- ☐ Ставете го печатачот блиску до сидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
- ☐ Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ☐ Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
- ☐ Чувајте го печатачот на растојание од најмалку 22 см од електростимулатори на срцето. Радиобрановите од овој печатач можат негативно да се одразат врз работата на електростимулаторите на срцето.
- ☐ Контакттирајте со вашиот добавувач ако се оштети ЛЦД-екранот. Ако ги натопените рацете со растворот од течен кристал, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Ако растворот од течен кристал ви влезе во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Ако по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш одете на лекар.
- ☐ Избегнувајте да употребувате телефон за време на електрична бура. Постои мала опасност од струен удар од грмотевица.
- ☐ Не користете телефон за да пријавите истекување на гас во близина на истекувањето.
- ☐ Внимавајте кога ракувате со користени касети бидејќи може да има мастило околу делот за дотур на мастило.
 - ☐ Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја кожата темелно со сапун и вода.
 - ☐ Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
 - ☐ Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.
- ☐ Не расклопувајте ја касетата со мастило, бидејќи мастилото може да ви влезе во очите или во кожата.

Важни упатства

- ☐ Не протресувајте ги касетите за мастило премногу силно и не испуштајте ги. Исто така, внимавајте да не ги стиснете или да не ги скинете лепенките. На тој начин може да истече мастило.
- ☐ Чувајте ги касетите за мастило вон дофат на деца.



Совети и предупредувања за печатачот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.

Совети и предупредувања за поставување/користење на печатачот

- ☐ Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- ☐ Користете го единствено изворот за напојување означен на лепенката на печатачот.
- ☐ Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- ☐ Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- ☐ Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- ☐ Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат приклучени или да се гази по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- ☐ Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во амperi кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во амperi. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струјата на сите апарати вклучени во сидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на сидниот приклучок.
- ☐ Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- ☐ Кога го поврзувате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двата уреда поврзани со кабелот.
- ☐ Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- ☐ При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- ☐ Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот за документи.
- ☐ Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.
- ☐ Избегнувајте места подложни на нагли промени на температурата и влажноста. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.
- ☐ Не ставајте предмети во отворите на печатачот.

Важни упатства

- ☐ Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- ☐ Не допирајте го белиот плоснат кабел што се наоѓа во печатачот.
- ☐ Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвикате пожар.
- ☐ Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- ☐ Внимавајте скенерот да не ви ги фати прстите кога го затворате.
- ☐ Не притискајте премногу силно на стакло на скенерот при поставување на изворните документи.
- ☐ Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето . Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото  не престане да трепка.
- ☐ Пред да го пренесете печатачот на друго место, проверете дали главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно) и дали касетите за мастило се на своето место.
- ☐ Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.

Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување

- ☐ Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на медицинска електронска опрема и да предизвикаат нивна неисправна работа. Кога го користите печатачот во медицински објекти или блиску до медицинска опрема, следете ги упатствата на овластените лица што ги претставуваат медицинските објекти и почитувајте ги сите упатства и насоки на медицинската опрема.
- ☐ Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на автоматски контролирани уреди како автоматски врати или противпожарни аларми и може да доведат до несреќа поради неисправност. Кога го користите печатачот близу автоматски контролирани уреди, почитувајте ги сите упатства и насоки на тие уреди.

Совети и предупредувања за користење на екранот на допир


- ☐ LCD-екранот може да содржи неколку светли или темни точки, а поради функциите може да има и нерамномерна осветленост. Тоа е нормално и не укажува дека е оштетен.
- ☐ Користете само сува мека крпа за чистење. Не користете течности или хемиски средства за чистење.
- ☐ Надворешната страна на екранот на допир може да се скрши од силен удар. Контактирајте со производителот ако површината на таблата се изгребе или пукне, и не допирајте ги и не обидувајте се да ги отстраните скршените парчиња.
- ☐ Притиснете го екранот на допир нежно со прстот. Не притискајте силно и не ракувајте со ноктите.
- ☐ Не користете остри предмети како хемиски пенкала или остри моливи за вршење дејства.
- ☐ Кондензацијата во екранот на допир што настанала од нагли промени во температурата или влажноста може да предизвика пад на перформансите.

Заштита на личните информации


Кога ќе го дадете печатачот некому или ќе го фрлате, избришете ги сите лични информации зачувани во меморијата на печатачот избирајќи **Поставки > Врати стандардни поставки > Избриши ги сите податоци и поставки** на контролната табла.

Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите

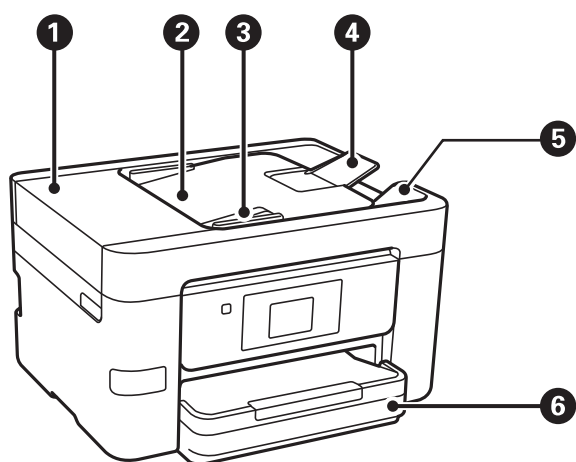


❶	Капак на ADF (автоматски додавач на документи)	Се отвора кога се отстрануваат заглавени оригинали во ADF.
❷	Влезна фиока на ADF	Ги внесува оригиналите автоматски.
❸	Граничник на ADF	Ги внесува оригиналите право во печатачот. Лизгајте до работ на оригиналот.
❹	поддршка за ADF документи	Поддржува оригинали чиј формат е поголем од A4.
❺	Излезна фиока на ADF	Ги држи оригиналите што излегуваат од ADF.
❻	Касета за хартија	Внесува хартија.

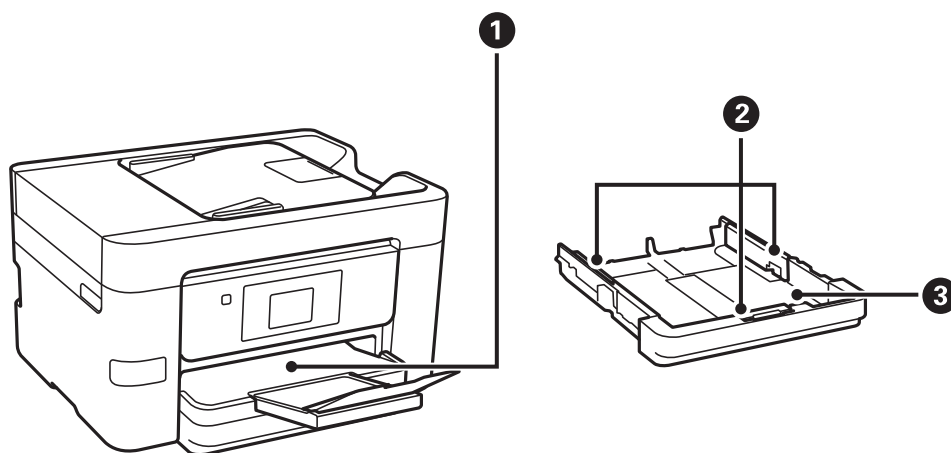


❶	Излезна фиока	Ја држи исфрлената хартија.
---	---------------	-----------------------------

Основни информации за печатачот

2	Граничници	Ја води хартијата право во печатачот. Лизнете го до рабовите на хартијата.
3	Касета за хартија	Внесува хартија.

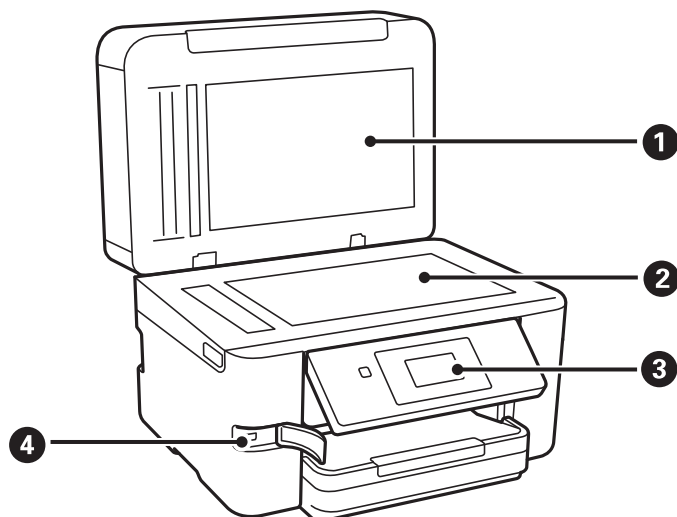


1	Капак за документи	Ја блокира надворешната светлина кога се скенира.
2	Стакло на скенерот	Поставете ги оригиналите.
3	Контролна табла	Го означува статусот на печатачот и може да ги направите поставките за печатење.
4	Надворешен интерфејс, порта USB	Поврзува мемориски уреди.

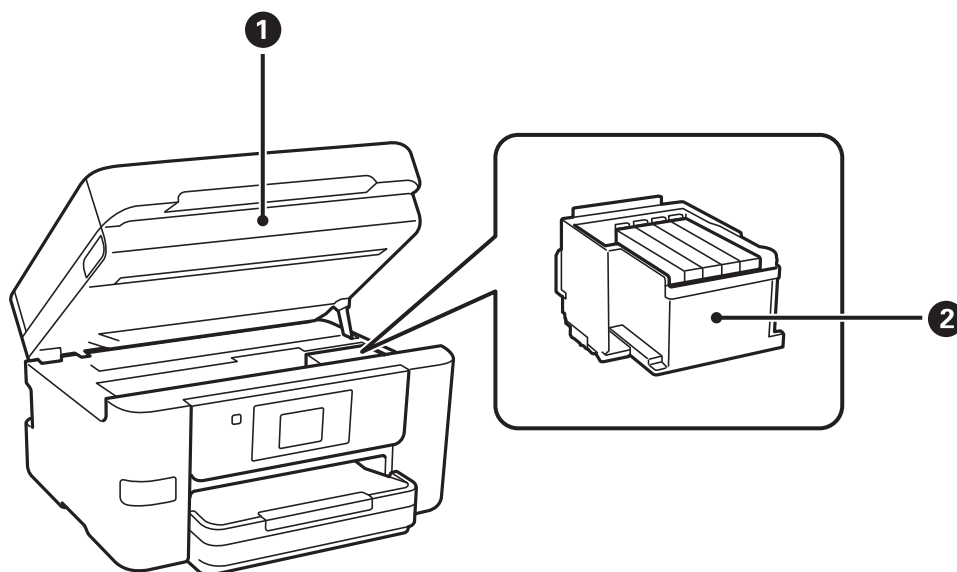

1	Скенер	Ги скенира поставените оригинали. Се отвора кога се заменуваат касети со мастило или кога се вади заглавена хартија во печатачот.
---	--------	---

Основни информации за печатачот


2	Држач на касетата со мастило	Инсталирајте ги касетите за мастило. Мастилото се исфрла од долните прскалки на главата за печатење.
---	------------------------------	--

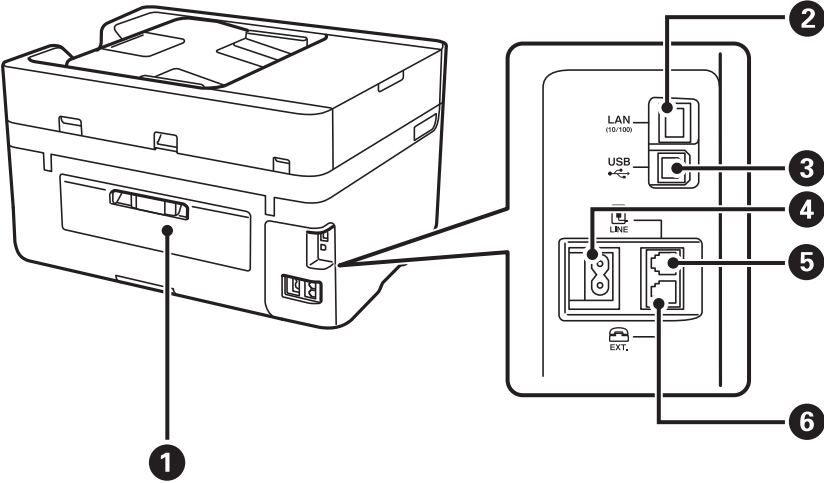

1	Заден капак	Отстранете го кога вадите заглавена хартија.
2	LAN-порта	Поврзува LAN-кабел.
3	USB отвор	Поврзува USB-кабел.
4	Приклучок за наизменична струја	Го поврзува кабелот за напојување.
5	LINE порта	Поврзува телефонска линија.
6	EXT порта	Поврзува надворешни телефонски уреди.

Контролна табла

Копчиња и ламбички

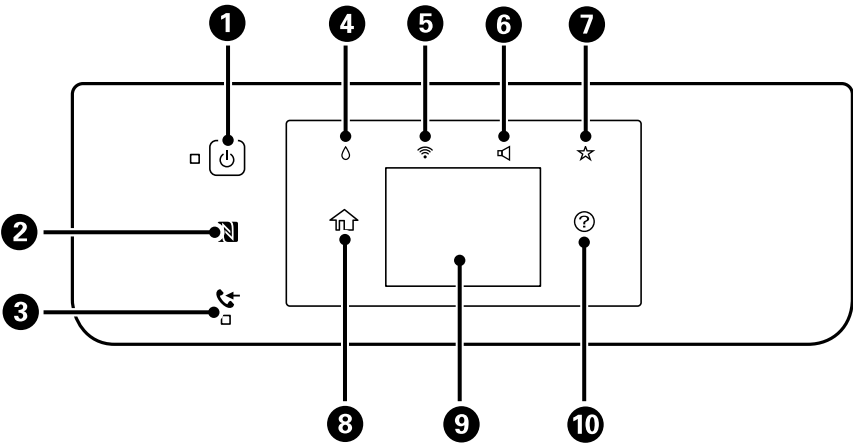

Основни информации за печатачот


1	Го вклучува или исклучува печатачот. Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување.
2	Провлечете го паметниот уред на оваа ознака за да печатите или скенирате директно од паметниот уред.
3	Се вклучува кога примените документи, кои сè уште не се прочитани, отпечатени или зачувани, се зачувани во меморијата на печатачот.
4	<p>Се прикажува екранот за Статус на достава.</p>  <p>Може да ги проверите приближните нивоа на мастило. Може исто така да ги замените касетите со мастило или да отпечатите Лист за потр. материјали.</p>
5	<p>Се прикажува екранот за Поставки за мрежна конекција.</p> <p>Допрете ја иконата за да ги проверите и промените моменталните поставки.</p>
6	Се прикажува екранот за Поставки за звук на уред . Може да поставите Без звук и Тивок режим . Може исто така да пристапите до менито Звук од овој екран.
7	<p>Ја прикажува листата поставки регистрирани на Претходно поставено.</p> <p>Исто така може да регистрирате нови омилени поставки.</p>
8	Се прикажува почетниот екран.
9	Прикажува менија и пораки.
10	Се прикажуваат решенијата кога имате проблем.

Поврзани информации

➡ „Звук:“ на страница 158

➡ „Регистрирање на омилениот поставки како претходно поставена вредност“ на страница 22


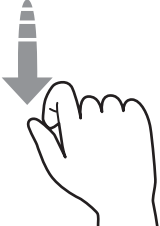
Конфигурација на основен екран

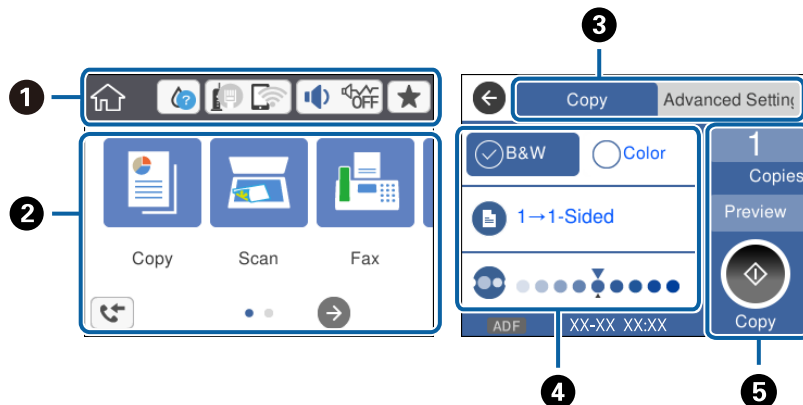


❶	<p>Означува ставки коишто се поставени за печатачот како икони. Допрете за да ги проверите тековните поставки или да одите во менито за поставки.</p> <p>Оваа лента за дејства е прикажана само на почетниот екран.</p>
❷	<p>Се прикажуваат сите режими.</p>
❸	<p>Променете ги јазичињата.</p>
❹	<p>Ги означува ставките на поставките. Допрете ја секоја ставка за да ги нагодите или за да ги промените поставките.</p> <p>Избледените ставки не се достапни. Допрете ја ставката за да проверите зошто се недостапни.</p>
❺	<p>Извршете ги тековните поставки. Достапните функции се разликуваат во зависност од режимот.</p> <p>Оваа лента за дејства е прикажана само на јазичето со основни поставки.</p>

Функции на екранот на допир

Екранот на допир е компатибилен со следниве функции.





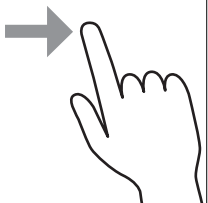









Допрете		Притиснете ги или изберете ги ставките или иконите.
Брзо допрете		Брзо разгледајте го екранот.

Основни информации за печатачот



Лизгајте		Задржете ги и поместувајте ги ставките.
----------	---	---

Прикажани икони на LCD екранот

Во зависност од статусот на печатачот, на ЛЦД-екранот се прикажуваат следниве икони.

	<p>Се прикажува статусот на потрошните материјали.</p> <p>Допрете ја иконата за да ги проверите приближните нивоа на мастило. Може исто така да ги замените касетите со мастило или да отпечатите Лист за потр. материјали.</p>
	<p>Се прикажува статусот за мрежна конекција.</p> <p>Допрете ја иконата за да ги проверите и промените моменталните поставки. Ова е кратенката за следново мени.</p> <p>Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Wi-Fi поставување</p>
	Печатачот не е поврзан на жичена (Ethernet) мрежа или поништете ја поставката.
	Печатачот е поврзан со жичена (Ethernet) мрежа.
	Печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.
	Печатачот пребарува SSID, отстранета IP адреса или има проблем со бежична (Wi-Fi) мрежа.
	<p>Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.</p> <p>Бројот на ленти ја покажува јачината на сигналот на врската. Колку повеќе ленти има, толку е посилна врската.</p>
	Печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) режим.
	Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) режим.
	<p>Се прикажува екранот за Поставки за звук на уред. Може да поставите Без звук и Тивок режим. Може исто така да пристапите до менито Звук од овој екран. Ова е кратенката за следново мени.</p> <p>Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Звук</p>
	<p>Означува дали Тивок режим е поставен или не е поставен за печатачот. Кога оваа функција е овозможена, бучавата кога работи печатачот е намалена, но брзината на печатење може да се намали. Меѓутоа, бучавата може да не се намали во зависност од избраниот тип на хартија и квалитетот на печатење.</p>
	<p>Ја прикажува листата поставки регистрирани на Претходно поставено.</p> <p>Исто така може да регистрирате нови омилени поставки.</p>
	Се прикажува екранот за Информации за факс податоци .
	Означува дека има дополнителни информации. Допрете ја иконата за да се прикаже пораката.

Основни информации за печатачот

	Означува проблем со ставките. Допрете ја иконата за да дознаете како да го решите проблемот.
	Означува дека има податоци коишто не се прочитани, отпечатени или зачувани. Прикажаниот број го означува бројот на ставките за податоци.


Поврзани информации

➔ „Звук:“ на страница 158

➔ „Регистрирање на омилените поставки како претходно поставена вредност“ на страница 22

Внесување знаци

Можете да внесете знаци или симболи преку екранот со софтверска тастатура кога регистрирате контакт, вршите мрежни поставки итн.

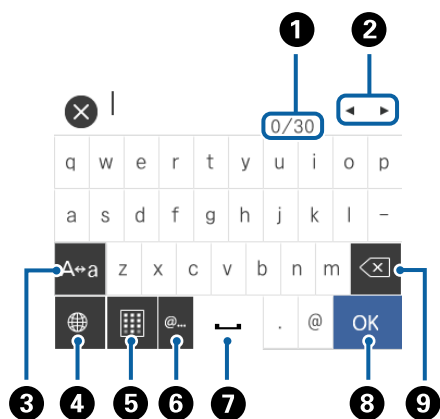
**Белешка:**


Се менуваат расположливите икони во зависност од поставената ставка.

1	Го означува бројот на знаци.
2	Го поместува покажувачот до позиција за внесување.
3	Се префрла помеѓу големи и мали букви или помеѓу бројки и симболи.
4	Го менува видот на знакот. Може да внесете алфанумерички знаци, симболи и специјални знаци како на пр. преглас и акценти.
5	Го менува изгледот на тастатурата.
6	Ги внесува често користените адреси на е-пошта за домен или URL едноставно со избирање на ставка.
7	Внесува празно место.
8	Внесува знак.
9	Брише знак налево.

Прегледување на анимации

Може да ги прегледувате анимациите на упатството за работа, како на пример внесување на хартија или отстранување на заглавената хартија на LCD екранот.


- ☐ Допрете на  на десната страна на LCD екранот: Се прикажува почетниот екран. Допрете на **Како да** и изберете ги ставките коишто сакате да ги прегледате.
- ☐ Допрете на **Како да** на дното на работниот екран: Се прикажува анимација осетлива на контекст.

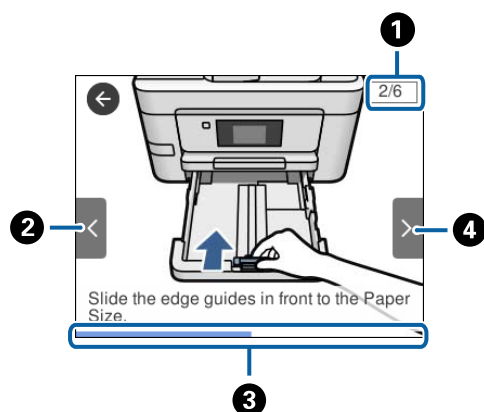


1	Го означува вкупниот број на чекори и тековниот број на чекор. Во примерот погоре е прикажан чекор 2 од 6 чекори.
2	Се враќа на претходниот чекор.
3	Го означува прогресот преку тековниот чекор. Анимацијата се повторува кога лентата за прогрес ќе го достигне крајот.
4	Поминува на следниот чекор.


Регистрирање на омилените поставки како претходно поставена вредност


Можете да регистрирате често користени поставки за копирање, факс и скенирање како претходно поставени функции.

За да регистрирате претходно поставена вредност, допрете на  од почетниот екран, допрете на **Додај ново**, а потоа изберете ја функцијата за којашто сакате да регистрирате претходно поставена вредност.


Извршете ги потребните поставки, допрете на  и внесете го името на претходно поставената вредност.

За да вчитате регистрирана претходно поставена функција, изберете ја од листата.

Може да ги регистрирате тековната адреса и поставките со допирање на  на контролната табла на печатачот на екранот за секоја функција.

За да ги промените регистрираните поставки, променете ги поставките на екранот за секоја функција и допрете на  од контролната табла на печатачот. Допрете на **Регистрирај тековни поставки > Регистрирај на почетни поставки** и изберете ја целта којашто сакате да ја презапишете.

Опции на менито за Претходно поставено

Допрете на  на регистрираната претходно поставена вредност за да се прикажат деталите на регистрираните поставки. Може да го промените регистрираното име така што ќе допрете на името на екранот со детали.



Избришете ја регистрираната претходно поставена вредност.

Користи ја поставкава:

Вчитајте ја регистрираната претходно поставена вредност.


Мрежни поставки

Типови на мрежна конекција

Може да ги користите следниве начини на поврзување.

Ethernet конекција

Поврзете го печатачот на мрежен разводник со Ethernet кабел.

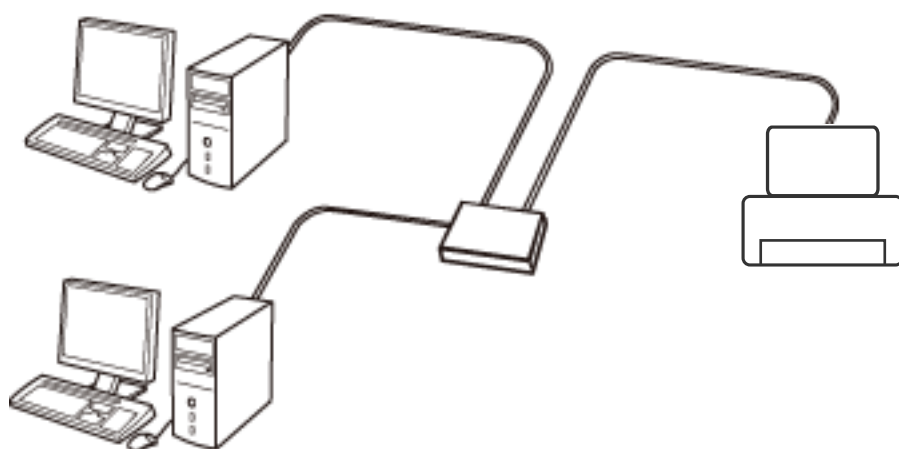


Поврзани информации

➔ [„Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 32](#)

Wi-Fi поврзување

Поврзете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред на точка на пристап. Ова е типичен метод на поврзување на мрежи во домашни услови или во канцеларија каде што компјутерите се поврзани со Wi-Fi преку точка на пристап.

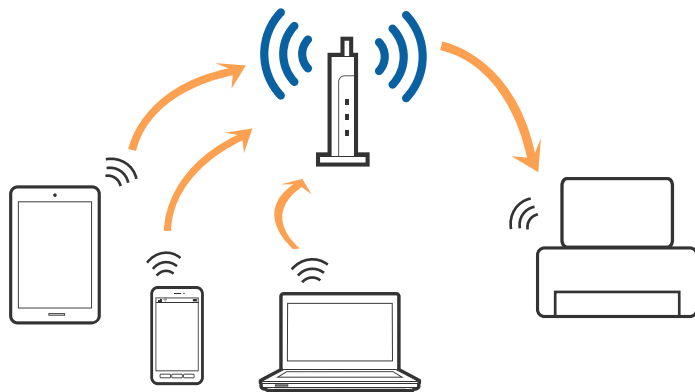

Поврзани информации


- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 25
- ➔ „Поврзување на паметен уред“ на страница 27
- ➔ „Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот“ на страница 27

Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција

Користете го овој метод на конекција кога не го користите Wi-Fi во домашни услови или во канцеларија или кога сакате директно да го поврзете печатачот и компјутерот или паметниот уред. Во овој режи, печатачот има улога на точка на пристап и може да поврзете до четири уреди на печатачот без да користите стандардна точка на пристап. Меѓутоа, уредите директно поврзани на печатачот не може да воспостават заемна комуникација преку печатачот.

Белешка:

Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција е метод на конекција наменет да го замени Ad Hoc режимот.

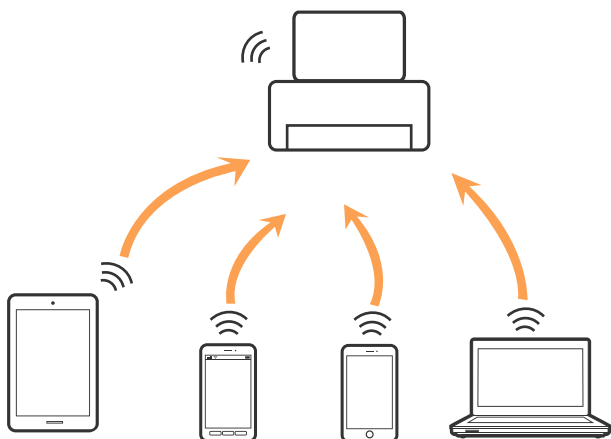

Печатачот може да биде поврзан со Wi-Fi или Ethernet и Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција во исто време. Меѓутоа, ако започнете мрежна конекција во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција кога печатачот е поврзан со Wi-Fi, Wi-Fi е привремено исклучен.

Поврзани информации

- ➔ „Правење поставки за конекција на Wi-Fi Direct (Едноставна AP)“ на страница 31

Поврзување на компјутер

Препорачуваме да ја користите датотеката за инсталација за да го поврзете печатачот на компјутерот. Може да ја активирате датотеката за инсталација со користење на еден од следниве методи.

☐ Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<http://epson.sn>

☐ Поставување со користење на дискот со софтвер (само за модели коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со двигатели за диск).

Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.


Мрежни поставки

Избирање на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран и потоа изберете го начинот на поврзување на печатачот на компјутерот.

Windows


Изберете го типот на поврзување и кликнете на **Следно**.

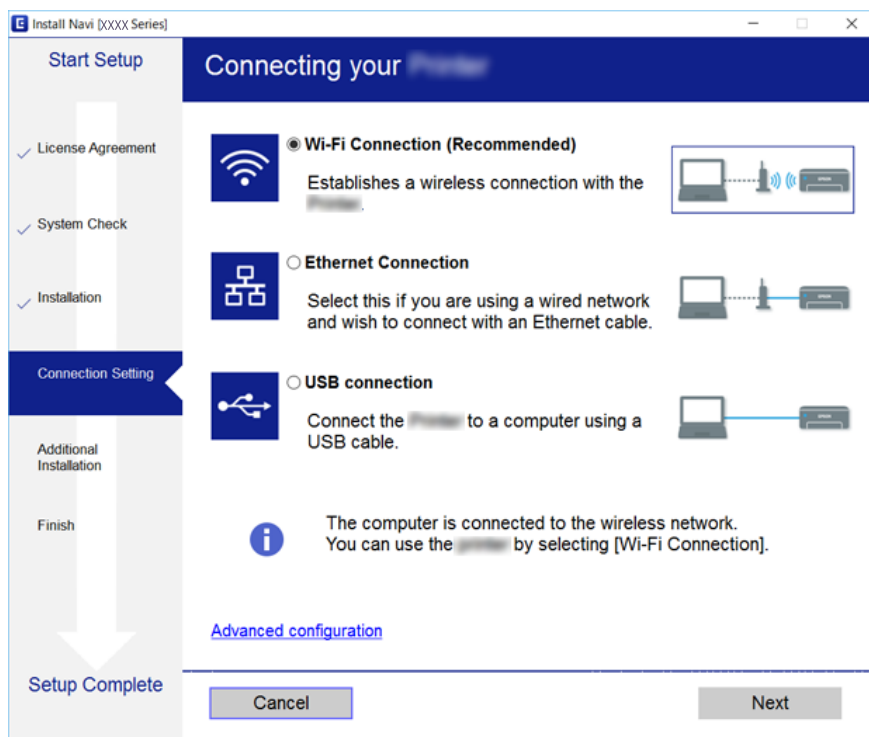

Мрежни поставки

☐ Mac OS X

Изберете тип за поврзување.

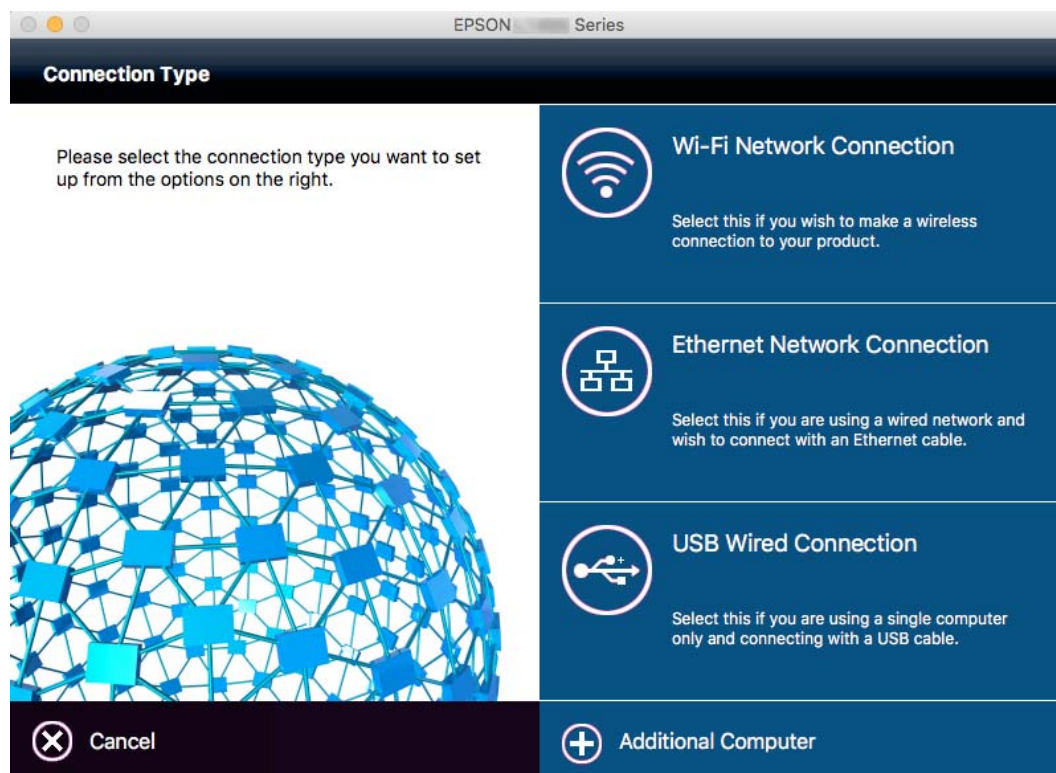

Следете ги упатствата на екранот. Инсталиран е потребниот софтвер.

Поврзување на паметен уред

Може да го користите печатачот од паметен уред кога ќе го поврзете печатачот на истата Wi-Fi мрежа (SSID) на којашто е поврзан и паметниот уред. За да го користите печатачот од паметен уред, поставете го од следнава интернет страница. Пристапете до интернет страницата од паметен уред којшто сакате да го поврзете на печатачот.

<http://epson.sn> > Поставување

Белешка:

Ако сакате да го поврзете компјутерот и паметниот уред на печатач во исто време, ви препорачуваме првин да го поврзете компјутерот.

Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот

Може да направите мрежни поставки од контролната табла на печатачот на неколку начини. Изберете го начинот на поврзување којшто одговара на околината и условите коишто ги користите. Ако ги знаете информациите за точка на пристап, како на пример SSID и лозинката, може рачно да ги направите поставките. Ако точката на пристап поддржува WPS, може да ги направите поставките со користење на поставувањето на копчето за притискање.

Откако ќе го поврзете печатачот на мрежата, поврзете го печатачот од уредот којшто сакате да го користите (компјутер, паметен уред, таблет итн.)

Мрежни поставки

Поврзани информации


- ➔ „Рачно поставување на Wi-Fi“ на страница 28
- ➔ „Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS)“ на страница 29
- ➔ „Правење Wi-Fi поставки со поставување на PIN код (WPS)“ на страница 30
- ➔ „Правење поставки за конекција на Wi-Fi Direct (Едноставна AP)“ на страница 31


Рачно поставување на Wi-Fi

Може рачно да ги поставите информациите потребни за поврзување на точка на пристап од контролниот панел на печатачот. За рачно да ги поставите, потребни ви се SSID и лозинката за точка на пристап.

Белешка:

Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, SSID и лозинката се на ознаката. Ако не ги знаете SSID и лозинката, контактирајте со лице коешто ги поставува точките на пристап или погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.

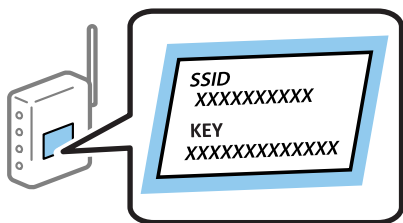

1. Допрете на  на почетниот екран.
2. Допрете на иконата **Wi-Fi (Препорачано)** или иконата **Пренасочувач**.
3. Допрете на **Започни со поставување**.

Ако веќе е поставена мрежната конекција, прикажани се деталите за неа. Допрете на **Промени во Wi-Fi конекција**, или **Промени поставки** за да ги промените поставките.
4. Допрете на **Волшебник за поставување на Wi-Fi**.
5. Изберете ја SSID за точка на пристап.

Белешка:

- ☐ Ако SSID којашто сакате да ја поврзете не е прикажана на контролната табла на печатачот, допрете на **Пребарај повторно** за да ја ажурирате листата. Ако сè уште не се појавува, допрете на **Внеси рачно** и директно внесете ја SSID.
- ☐ Ако не ја знаете SSID, проверете дали е напишана на ознаката на точка на пристап. Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, користете ја SSID напишана на ознаката.

Мрежни поставки

6. Допрете на полето **Внеси Лозинка** и внесете ја лозинката.

Белешка:

- ☐ Лозинката е со мали букви.
- ☐ Ако не ја знаете лозинката, проверете дали е напишана на ознаката на точка на пристап. Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, користете ја лозинката напишана на ознаката. Лозинката исто така може да биде наречена „ключ“, „тајна фраза“ итн.
- ☐ Ако не ја знаете лозинката на точката на пристап, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап или контактирајте со лице коешто ја поставило.

7. Кога ќе завршите со поставувањето, допрете на **Започни со поставување**.

8. Допрете на **Во ред** за да завршите.

Белешка:

Ако не успеете да се поврзете, внесете обична хартија со А4 големина и допрете на **Извештај за пров. на печатење** за да отпечатите извештај за конекција.

9. Допрете на **Затвори** на екранот за поставување на мрежна конекција.

Поврзани информации

- ➔ „Внесување знаци“ на страница 21
- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 34
- ➔ „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 186

Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS)


Може автоматски да ја поставите Wi-Fi мрежата со притискање на копчето на точката на пристап. Ако следниве услови се исполнети, може да ја поставите со користење на овој метод.

- ☐ Оваа точка на пристап е компатибилна со WPS (Заштитено поставување на Wi-Fi).
- ☐ Тековната Wi-Fi конекција е воспоставена со притискање на копчето на точката на пристап.

Белешка:

Ако не може да го пронајдете копчето или ако го вршите поставувањето со софтвер, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.




1. Допрете на  на почетниот екран.
2. Допрете на иконата **Wi-Fi (Препорачано)** или иконата **Пренасочувач**.
3. Допрете на **Започни со поставување**.

Ако веќе е поставена мрежната конекција, прикажани се деталите за неа. Допрете на **Промени во Wi-Fi конекција**, или **Промени поставки** за да ги промените поставките.

4. Допрете на **Поставка за копче за притискање (WPS)**.

Мрежни поставки

- Држете го притиснато копчето [WPS] на точката за пристап додека не засветат сигналните светла.

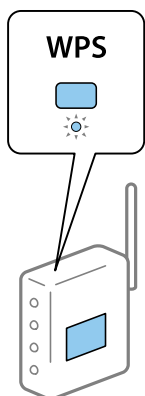

Ако не знаете каде се наоѓа копчето [WPS] или нема копчиња на точката на пристап, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап за детали.

- Допрете на **Започни со поставување**.

- Допрете на **Затвори**.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не допрете на **Затвори**.

Белешка:

Ако врската е неуспешна, рестартирајте ја точката на пристап, поместете ја поблиску до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за мрежна конекција и проверете го решението.

- Допрете на **Затвори** на екранот за поставување на мрежна конекција.


Поврзани информации

- ➔ [„Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 34](#)
- ➔ [„Не може да правите мрежни поставки“ на страница 186](#)

Правење Wi-Fi поставки со поставување на PIN код (WPS)

Може автоматски да се поврзете на точка на пристап со користење на PIN код. Може да го користите овој метод за поставување ако точката на пристап е способна за WPS (Заштитено поставување за Wi-Fi). Преку компјутер внесете PIN код во точката на пристап.



- Допрете на  на почетниот екран.
- Допрете на иконата **Wi-Fi (Препорачано)** или иконата **Пренасочувач**.
- Допрете на **Започни со поставување**.

Ако веќе е поставена мрежната конекција, прикажани се деталите за неа. Допрете на **Промени во Wi-Fi конекција**, или **Промени поставки** за да ги промените поставките.

- Допрете на **Други > PIN шифра за пост. (WPS)**

Мрежни поставки

- Преку вашиот компјутер внесете го PIN кодот (осумцифрен број) прикажан на контролниот панел на печатачот во точката на пристап во рок од две минути.

Белешка:

Погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап за детали за внесување на PIN код.

- Допрете на **Започни со поставување**.

- Допрете на **Затвори**.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не допрете на **Затвори**.

Белешка:

Ако врската е неуспешна, рестартирајте ја точката на пристап, поместете ја поблиску до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за конекција и проверете го решението.

- Допрете на **Затвори** на екранот за поставување на мрежна конекција.

Поврзани информации

➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 34

➔ „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 186

Правење поставки за конекција на Wi-Fi Direct (Едноставна AP)

Со овој метод може да го поврзете печатачот директно на уреди без точка на пристап. Печатачот има улога на точка на пристап.



Важно:

Кога ќе се поврзете од компјутер или паметен уред на печатачот со користење на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција, печатачот е поврзан на истата Wi-Fi мрежа (SSID) на којашто се поврзани компјутерот или паметниот уред и се воспоставува комуникација помеѓу нив. Од причина што компјутерот или паметниот уред автоматски се поврзани на друга Wi-Fi мрежа ако печатачот е исклучен, повторно не е поврзан на претходната Wi-Fi мрежа повторно ако печатачот е вклучен. Повторно поврзете се на SSID на печатачот за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција од компјутер или паметен уред. Ако не сакате да се поврзувате секогаш кога ќе го вклучувате и ќе го исклучувате печатачот, препорачуваме да користите Wi-Fi мрежа со поврзување на печатачот на точка на пристап.



- Допрете на  на почетниот екран.

- Допрете ја иконата **Wi-Fi Direct**.

- Допрете на **Започни со поставување**.

Ако сте ги направиле поставките за Wi-Fi, се прикажуваат деталните информации за конекција. Одете на чекор 5.

- Допрете на **Започни со поставување**.

Мрежни поставки

5. Проверете ги SSID и лозинката прикажани на контролниот панел на печатачот. На екранот на мрежната конекција на компјутерот или на екранот за Wi-Fi на паметниот уред, изберете ја SSID прикажана на контролната табла на печатачот за да се поврзете.

Белешка:

Може да го проверите начинот на поврзување на интернет страницата. За да пристапите на интернет страницата, скенирајте го QR кодот прикажан на контролната табла на печатачот со користење на паметен уред или внесете го URL (<http://epson.sn>) на компјутерот и одете на **Поставување**.

6. Внесете ја лозинката прикажана на контролниот панел на печатачот на компјутерот или паметниот уред.
7. Откако ќе ја воспоставите конекцијата, допрете на **Во ред** или **Затвори** на контролната табла на печатачот.

Белешка:

Може да направите и поставки а Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција од паметен уред. Видете Совети на следнава интернет страница.

<http://epson.sn> > Поддршка

Поврзани информации

- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 34
- ➔ „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 186

Поставување на напредни поставки за мрежа

Може да го промените името на мрежниот уред, TCP/IP поставувањето, прокси серверот итн. Проверете ја мрежната околина пред да направите промени.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки** > **Поставки за мрежа** > **Напредно**.
3. Допрете ја ставката на менито за поставки и изберете ги или означете ги вредностите на поставките.

Поврзани информации

- ➔ „Поставување на ставки за напредни мрежни поставки“ на страница 32

Поставување на ставки за напредни мрежни поставки

Изберете ја ставката на менито за поставки и изберете ги или означете ги вредностите на поставките.

☐ **Име на уред**

Можете да ги внесете следниве знаци.

- ☐ Ограничувања за знаци: од 2 до 15 (мора да внесете најмалку 2 знаци)
- ☐ Употребливи знаци: од A до Z, од a до z, од 0 до 9, -.
- ☐ Знаци коишто не може да ги употребите на врвот: од 0 до 9, -.
- ☐ Знаци коишто не може да ги употребите на дното: -

Мрежни поставки

☐ TCP/IP

☐ Автоматски

Изберете кога ја користите точката на пристап во домашни услови или дозволувате да ја добиете IP адресата автоматски со DHCP.

☐ Рачно

Изберете кога не сакате да ја промените IP адресата на печатачот. Внесете ги адресите за IP адреса, Маска на подмрежа и Стандарден излез и направете поставки DNS Сервер во согласност со мрежната околина.

☐ Прокси-сервер

☐ Не употр.

Изберете кога го користите печатачот во домашна мрежна околина.

☐ Упот.

Изберете кога користите прокси сервер во вашата мрежна околина и сакате да го поставите на печатачот. Внесете ја адресата на прокси серверот и името на портата.

☐ Сервер за е-пошта

☐ Поставки за сервер

Може да го изберете скенерот од Исклучено, POP пред SMTP или SMTP-АВТЕНТИКАЦИЈА.

☐ Проверка на поврзување

Може да ја проверите конекцијата за сервер на е-пошта. Ако при извршување на **Проверка на поврзување** се појави грешка, видете го објаснувањето на пораката Проверка на поврзување.

☐ IPv6 адреса

☐ Вклучи

Изберете го ова кога користите IPv6 адреса.

☐ Исклучи

Изберете го ова кога користите IPv4 адреса.

☐ Споделување на MS мрежа

☐ Вклучи

Користете услуга на MS мрежа.

☐ Исклучи

Се деактивира MS мрежната услуга.

☐ Споделување датотека

Се активира и се декативира функцијата за делење на датотеката.

☐ Брзина на линк и дуплекс

Изберете соодветна брзина на Ethernet и двојно поставување. Ако изберете поставка различна од авто., погрижете се дека поставката одговара на поставките на мрежниот разводник којшто го користите.

☐ авто.

☐ 10BASE-T Полу-дуплекс

☐ 10BASE-T Полн дуплекс

☐ 100BASE-TX Полу-дуплекс

☐ 100BASE-TX Полн дуплекс

Поврзани информации

➔ „Пораки што се појавуваат за време на Проверка на поврзување“ на страница 227

Проверување на статусот на конекција на мрежа

Може да го проверите статусот на мрежната конекција на следниов начин.

Икона за мрежа

Може да го проверите статусот на мрежна конекција и јачината на радиобранот со користење на икона за мрежа на почетниот екран на печатачот.

**Поврзани информации**

➔ „Прикажани икони на LCD екранот“ на страница 20

Проверување на детални информации за мрежа од контролната табла

Кога печатачот е поврзан на мрежата, може да ги прегледате и останатите информации поврзани со мрежата со избирање на менијата за мрежа коишто сакате да ги проверите.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки за мрежа > Статус на мрежа**.
3. За да ги проверите информациите, изберете ги менијата коишто сакате да ги проверите.
 - ☐ Статус на кабелска LAN/ Wi-Fi мрежа
Се прикажуваат информациите за мрежата (име на уред, конекција, јачина на сигнал, добивање на IP адреса итн.) за Ethernet или Wi-Fi конекции.
 - ☐ Статус на Wi-Fi Direct
Се прикажува дали Wi-Fi Direct е овозможено или оневозможено и SSID, лозинката итн. за Wi-Fi Direct конекции.
 - ☐ Статус на сервер за е-пошта
Се прикажува информации за мрежа за сервер на е-пошта.

Мрежни поставки

☐ Отпечати лист за статус

Печати листа за статус на мрежа. Информациите за Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct итн. се отпечатени на две или повеќе страници.

Печатење на извештај за мрежна конекција

Може да печатите извештај за мрежна конекција за да го проверите статусот помеѓу печатачот и точката на пристап.

1. Вметнете хартија.
2. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
3. Допрете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Проверка на конекција**.
Започнува проверката на конекција.
4. Допрете **Извештај за пров. на печатење**.
5. Допрете на **Печати** за да го отпечатите извештајот за мрежна конекција.
Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги отпечатените решенија.
6. Допрете **Затвори**.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не допрете на **Затвори**.

Поврзани информации

➔ [„Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 36](#)

Мрежни поставки

Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција

Проверете ги пораките и кодовите за грешка на извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-7)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	PASS
Communication Mode Check	PASS
Security Mode Check	PASS
MAC Address Filtering Check	PASS
Security Key/Password Check	FAIL
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Model	XX-XXX XXX Series
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	XXXXXXXXXXXX
Communication Mode	WPA2-PSK (AES)
Signal Strength	Poor
MAC Address	44:D2:44:DA:C0:43

a. Код за грешка

b. Пораки на мрежна околина

а. Код за грешка

Код	Решение
E-1	<input type="checkbox"/> Погрижете се Ethernet кабелот да е поврзан со печатачот, мрежен разводник или други мрежни уреди. <input type="checkbox"/> Погрижете се мрежниот разводник или другите мрежни уреди да бидат вклучени.

Мрежни поставки

Код	Решение
E-2	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Погрижете се точката на пристап да биде вклучена.
E-3	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Проверете дали компјутерот или другите уреди се правилно поврзани на точката на пристап.
E-7	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Поставете го печатачот во близина на точката на пристап. Отстранете ги пречките помеѓу нив. ❑ Ако рачно сте влегле во SSID, проверете дали е правилна. Проверете ја SSID од делот Network Status за извештај за мрежна конекција. ❑ За да воспоставите мрежа со користење на поставка за копче за притискање, проверете дали точката на пристап поддржува WPS. Ако не поддржува WPS, не може да воспоставите мрежа со користење на поставка за копче за притискање. ❑ Погрижете се да користите само ASCII знаци (алфанумерички знаци и симболи) за SSID. Печатачот не може да ја прикажува SSID којашто содржи знаци различни од ASCII знаците. ❑ Проверете ги SSID и лозинката пред да се поврзете на точката на пристап. Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, SSID и лозинката се на ознаката. Ако не ги знаете SSID и лозинката, контактирајте со лице коешто ги поставува точките на пристап или погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап. ❑ Кога сакате да се поврзете на SSID генерирана со користење на функцијата за врзување на паметен уред, проверете ги SSID и лозинката во документацијата испорачана со паметниот уред. ❑ Ако Wi-Fi конекцијата одненадеж се исклучи, проверете го следново. Ако некои од овие е применливо, ресетирајте ги мрежните поставки со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница. http://epson.sn > Поставување ❑ Додаден е друг паметен уред на мрежата со користење на поставката за копчето за притискање. ❑ Wi-Fi мрежата е поставена со користење на кој било метод различен од поставката на копчето за притискање.
E-5	<p>Погрижете се безбедносниот тип на точката на пристап да е нагоден на еден од следниве. Ако не е, променете го безбедносниот тип на точката на пристап и ресетирајте ги мрежните поставки за печатачот.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ WEP-64-битна (40-битна) ❑ WEP-128-битна (104-битна) ❑ WPA PSK (TKIP/AES)* ❑ WPA2 PSK (TKIP/AES)* ❑ WPA (TKIP/AES) ❑ WPA2 (TKIP/AES) <p>* : WPA PSK е познато како WPA Personal. WPA2 PSK е познато како WPA2 Personal.</p>
E-6	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Проверете дали е оневозможено филтрирање на MAC адреса. Ако е овозможено, регистрирајте ја MAC адресата да не биде филтрирана. Погледнете ја документацијата обезбедена со точката на пристап за детали. Може да ја проверите MAC адресата од делот Network Status од извештајот за мрежна конекција. ❑ Ако е овозможено споделена автентикација на точка на пристап на WEP безбедносниот метод, погрижете се дека клучот за автентикација и индексот се точни.
E-8	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Овозможете ја DHCP на точката на пристап кога Добиј IP адреса за печатач е поставено на Автоматски. ❑ Ако Добиј IP адреса е поставено на рачно, IP адресата којашто рачно сте ја поставиле е надвор од опсег (на пример: 0.0.0.0) и е оневозможено. Поставете валидна IP адреса од контролниот панел на печатачот или Web Config.

Мрежни поставки

Код	Решение
E-9	<p>Проверете го следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Уредите се вклучени. <input type="checkbox"/> Може да пристапите на интернет и на другите компјутери или мрежни уреди на истата мрежа од уреди коишто сакате да ги поврзете за печатачот. <p>Ако и понатаму не работи откако ќе го проверите горенаведеното, ресетирајте ги мрежните поставки со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница.</p> <p>http://epson.sn > Поставување</p>
E-10	<p>Проверете го следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Другите уреди на мрежата се вклучени. <input type="checkbox"/> Мрежни адреси (IP адреса, маска на подмрежа и стандарден излез) и коригирајте ако сте ја поставиле Добиј IP адреса на печатач на Рачно. <p>Ресетирајте ги мрежните адреси ако се неточни. Може да ја проверите IP адресата, маската на подмрежа и стандардниот излез од делот Network Status од извештајот за мрежна конекција.</p> <p>Кога е овозможено DHCP, променете ја Добиј IP адреса на печатач на Автоматски. Ако сакате рачно да ја нагодите IP адресата, проверете ја IP адресата на печатачот од делот Network Status од извештајот за мрежна конекција и изберете Рачно на екранот за мрежни поставки. Нагодете ја маската за подмрежа на [255.255.255.0].</p>
E-11	<p>Проверете го следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Адресата на стандардниот излез е точна кога ќе го поставите TCP/IP на печатачот на Рачно. <input type="checkbox"/> Уредот којшто е поставен како стандарден излез е вклучен. <p>Поставете ја точната адреса на стандарден излез. Може да ја проверите адресата на стандардниот излез од делот Network Status од извештајот за мрежна конекција.</p>
E-12	<p>Проверете го следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Другите уреди на мрежата се вклучени. <input type="checkbox"/> Мрежните адреси (IP адреса, маска на подмрежа и стандарден излез) се точни ако ги внесувате рачно. <input type="checkbox"/> Мрежните адреси за други уреди (маска на подмрежа и стандарден излез) се исти. <input type="checkbox"/> Адресата IP не пречи на другите уреди. <p>Ако и понатаму не работи откако ќе го проверите горенаведеното, обидете се со следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Направете мрежни поставки на компјутерот којшто е на иста мрежа како и печатачот со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница. <p>http://epson.sn > Поставување</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Може да регистрирате неколку лозинки на точка на пристап којашто го користи WEP безбедносниот тип. Ако регистрирате неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

Мрежни поставки

Код	Решение
E-13	<p>Проверете го следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Мрежните уреди како што се точка на пристап, мрежен разводник и рутер се вклучени. <input type="checkbox"/> Поставката за TCP/IP за мрежните уреди не е поставена рачно. (Ако поставката TCP/IP за печатачот е поставена автоматски додека поставката TCP/IP за другите мрежни уреди е направена рачно, мрежата на печатачот може да се разликува од мрежата на другите уреди.) <p>Ако и понатаму не работи откако ќе го проверите горенаведеното, обидете се со следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Направете мрежни поставки на компјутерот којшто е на иста мрежа како и печатачот со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница. http://epson.sn > Поставување <input type="checkbox"/> Може да регистрирате неколку лозинки на точка на пристап којшто го користи WEP безбедносниот тип. Ако регистрирате неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

b. Пораки на мрежна околина

Порака	Решение
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Истата SSID може да биде поставена на неколку точки на пристап. Проверете ги поставките на точката на пристап и променете ја SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Откако ќе го поместите печатачот поблиску до точката на пристап и ќе ги отстраните сите пречки помеѓу нив, вклучете ја точката на пристап. Ако и понатаму не се вклучува, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Може истовремено да поврзете до четири компјутери и паметни уреди во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција. За да додадете друг компјутер или паметен уред, првин исклучете еден од поврзаните уреди.

Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 25
- ➔ „Web Config“ на страница 167
- ➔ „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 186

Печатење на листа за статус на мрежа

Може да ги проверите деталните информации за мрежа ако ги испечатите.

1. Вметнете хартија.
2. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
3. Допрете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Статус на мрежа**.
4. Допрете **Отпечати лист за статус**.

Мрежни поставки

5. Проверете ја пораката и потоа изберете **Печати**.

Се печати листата за статус на мрежа.

6. Допрете **Затвори**.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не допрете на **Затвори**.

Заменување или додавање на нови точки на пристап

Ако SSID се промени како резултат на заменување на точка на пристап или додавање на точка на пристап и воспоставување на нова мрежна околина, повторно направете поставки за Wi-Fi.

Поврзани информации

➔ „[Менување на начинот на поврзување на компјутер](#)“ на страница 40

Менување на начинот на поврзување на компјутер

Со користење на датотека за инсталација и повторно поставување на различен начин на поврзување.

- ☐ Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<http://epson.sn>

- ☐ Поставување со користење на дискот со софтвер (само за модели коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со двигатели за диск).

Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.


Избирање на промена на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран.

Мрежни поставки


Windows

Изберете **Сменете го или повторно поставете го начинот на поврзување** на екранот Изберете софтверска инсталација и кликнете на **Следно**.

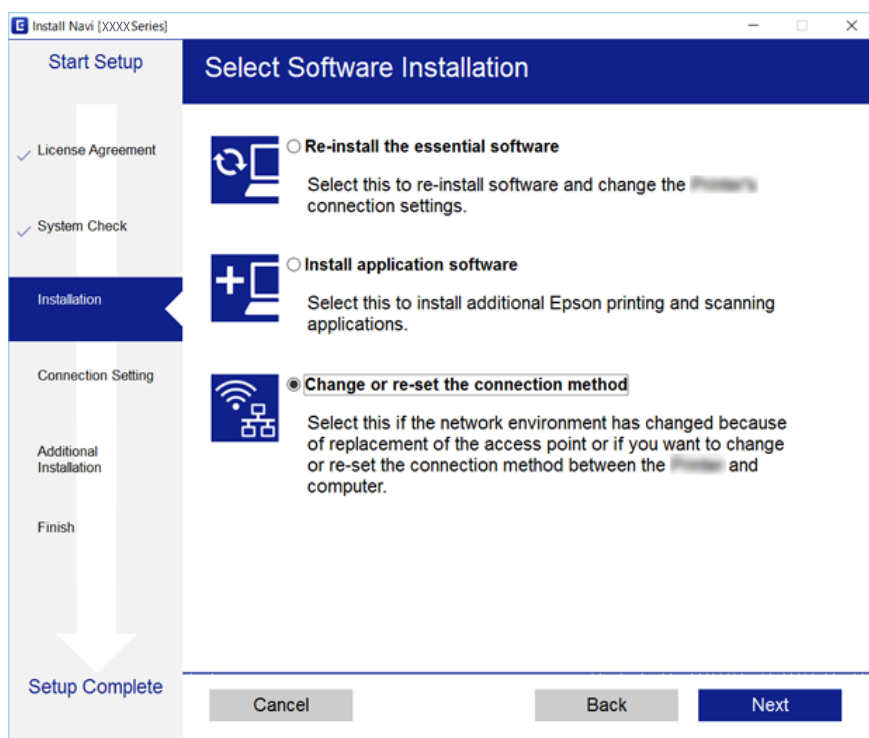

Mac OS X

Изберете како сакате да го поврзете печатачот на компјутерот.

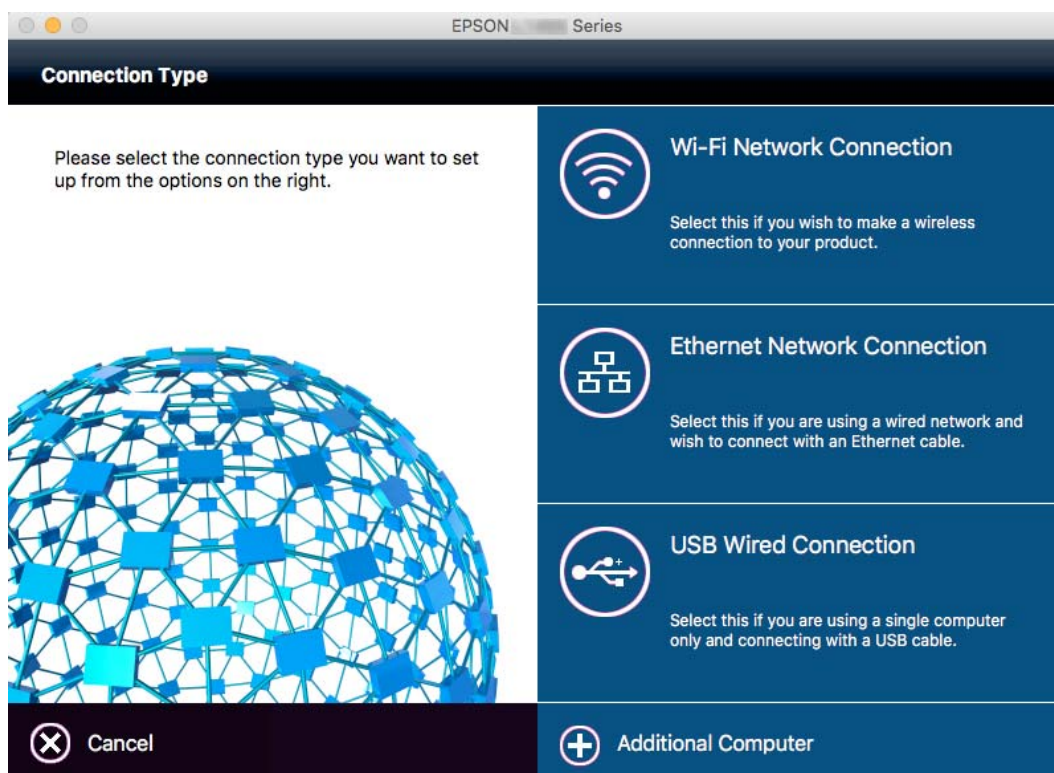

Менување на мрежната конекција на Ethernet од контролната табла


Следете ги чекорите подолу за да ја промените мрежната конекција на Ethernet од Wi-Fi со користење на контролната табла.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки за мрежа > Поставување на жична LAN**.
3. Проверете ја пораката и допрете на **Започни со поставување**.
4. Проверете ја пораката и допрете на **Во ред**.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не допрете на **Во ред**.
5. Поврзете го печатачот на рутер со Ethernet кабел.

Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел

Кога е исклучено Wi-Fi, Wi-Fi конекцијата е исклучена.



1. Допрете на  на почетниот екран.
2. Допрете ја иконата **Wi-Fi (Препорачано)**.
Се прикажува статусот на мрежата.
3. Допрете на **Промени поставки**.
4. Допрете на **Други > Исклучи Wi-Fi**.
5. Проверете ја пораката и допрете на **Започни со поставување**.
6. Кога ќе се прикаже порака за завршување, допрете на **Затвори**.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не допрете на **Затвори**.

Исклучување на врската Wi-Fi Direct (Едноставна AP) од контролната табла

Белешка:

Кога е исклучена Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекцијата, сите компјутери и паметни уреди поврзани на печатачот на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција се исклучени. Ако сакате да исклучите одреден уред, исклучете го од уредот наместо од печатачот.



1. Допрете на  на почетниот екран.

Мрежни поставки

2. Допрете ја иконата **Wi-Fi Direct**.
Се прикажуваат информациите за Wi-Fi Direct.
3. Допрете на **Промени поставки**.
4. Допрете на **Деактивирај Wi-Fi Direct**.
5. Проверете ја пораката и допрете на **Оневозможи ги поставките**.
6. Кога ќе се прикаже порака за завршување, допрете на **Затвори**.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не допрете на **Затвори**.

Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот


Може да ги вратите сите мрежни поставки на нивните почетни вредности.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Врати стандардни поставки > Поставки за мрежа**.
3. Проверете ја пораката и допрете на **Да**.
4. Кога ќе се прикаже порака за завршување, допрете на **Затвори**.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не допрете на **Затвори**.


Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија

- ❑ Прочитајте ги листовите со упатства испорачани со хартијата.
- ❑ Издувајте ја и порамнете ги рабовите на хартијата пред да ја ставите. Не дувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.

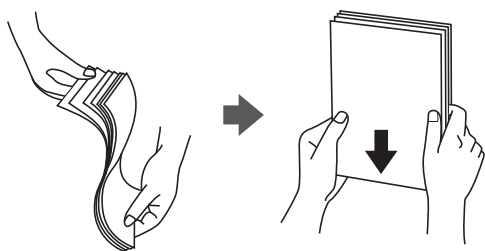

- ❑ Ако хартијата е извиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.

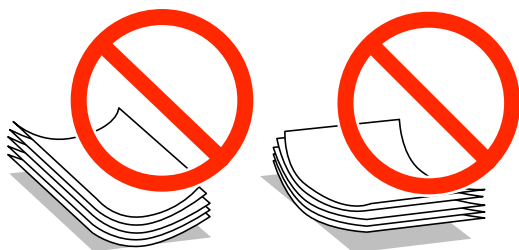

- ❑ Не користете хартија што е брановидна, искината, исечена, превиткана, влажна, предебела, претенка или хартија со налепници на неа. Користењето таква хартија предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Издувајте ги и порамнете ги рабовите на пливките пред да ги ставите. Кога купчињата пливки се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.



- ❑ Не користете пливки што се извиткани или превиткани. Користењето такви пливки предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Не користете пливки со лепливи површини на преклопувањето или пливки со прозорец.
- ❑ Избегнувајте користење пливки што се претенки бидејќи можат да се извиткаат при печатењето.

Поврзани информации

➔ [„Спецификации на печатачот“ на страница 213](#)

Ставање хартија

Достапни хартии и капацитети

Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson за да се обезбедат висококвалитетни отпечатоци.

Оригинална хартија Epson

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листови)	Двострано печатење	Печатење без рамка
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	Автоматски, рачно* ¹	-
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20* ²	-	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 16:9 широка (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)	20* ²	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 in.)	20* ²	-	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20* ²	-	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-	✓

*1 Можете да ставите најмногу 30 листови за веќе еднострано печатена хартија.

*2 Ставајте еден по друг лист хартија ако хартијата не влегува правилно или ако отпечатокот има неизедначени бои или дамки.

Белешка:

- ☐ Достапноста на хартијата зависи од локацијата. За најнови информации за хартијата достапна во вашето подрачје, контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.
- ☐ Кога печатите на оригинална хартија Epson со големина одредена од корисникот, достапни се само поставките **Стандардно** или **Normal** за квалитетот на печатење. Иако некои двигатели за печатач ви овозможуваат да изберете подобар квалитет на печатење, отпечатоците се печатат со користење на **Стандардно** или **Normal**.

Ставање хартија

Комерцијално достапна хартија

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листове или пликови)	Двострано печатење	Печатење без рамка
Висококвалитетна обична хартија	Letter, A4, Executive, B5	До линијата покажана со триаголникот на граничникот.	Автоматски, рачно* ¹	-
Обична хартија	A5, Half letter, A6, B6		Рачно* ¹	-
Хартија за копирање	Правно	30	Рачно* ²	-
Меморандум	Приспособена големина (mm)	1	Рачно	-
Рециклирана хартија	89×127 до 182×257, 215,9×297 до 215,9×1200			
Хартија во боја	Приспособена големина (mm)	1	Автоматски, рачно	-
Претходно печатена хартија	182×257 на 215,9×297			
Плик	Плик #10, Плик DL, Плик C6	10	-	-

*1 Можете да ставите најмногу 30 листови за веќе еднострано печатена хартија.

*2 Можете да ставите најмногу 1 лист за веќе еднострано печатена хартија.

Поврзани информации

➔ [„Веб-локација за техничка поддршка“ на страница 229](#)

Листа на видови хартија

За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.


Име на медиумот	Тип медиум	
	Контролна табла	Двигател за печатач
Хартија за копирање, обична хартија Epson Bright White Ink Jet Paper	обични хартии	обични хартии
Меморандум	Заглавие на писмо	Заглавие на писмо
Рециклирана хартија	Рециклирано	Рециклирано
Обоена хартија	Боја	Боја
Претходно печатена хартија	Повторно отпечатено	Повторно отпечатено
Висококвалитетна обична хартија	Обич. хар. со висок квал.	Висококвалитетна обична хартија
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ултрасјајна	Epson ултрасјајна

Ставање хартија


Име на медиумот	Тип медиум	
	Контролна табла	Двигател за печатач
Epson Premium Glossy Photo Paper	Прем. Сјајно	Epson првокласна сјајна
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Премија полусјајна	Epson првокласна полусјајна
Epson Photo Paper Glossy	Сјајна	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Мат	Epson Матирана
Плик	Плик	Плик

Ставање хартија во Касета за хартија

1. Уверете се дека не работи печатачот, а потоа извлекете ја касета за хартија.

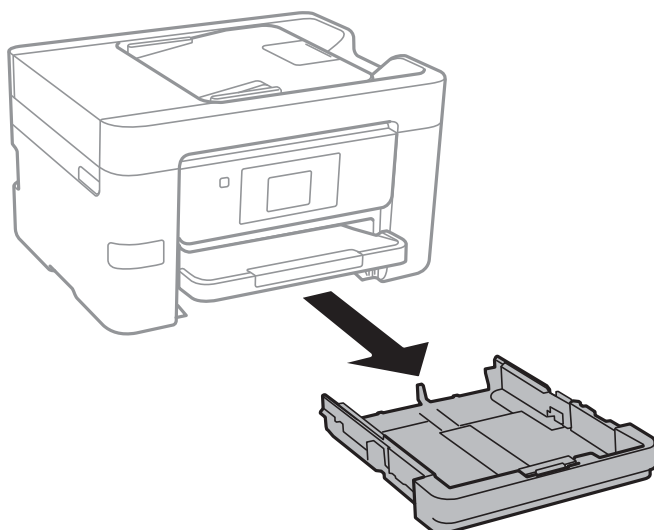


2. Лизнете ги граничните до нивните максимални позиции.

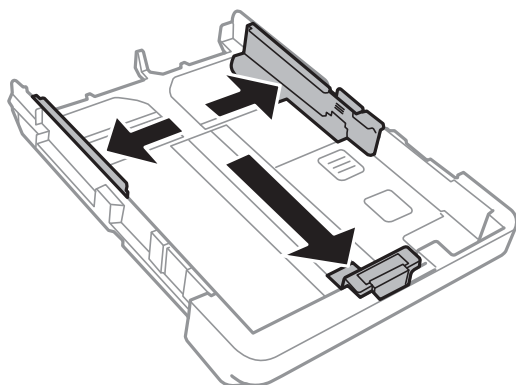


Ставање хартија

Белешка:


Кога користите хартија со големина поголема од A4, проширете ја касета за хартија.

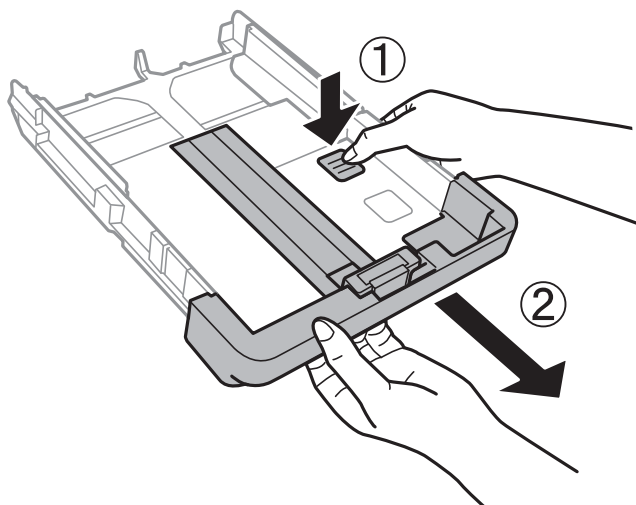

3. Лизгајте ги граничните од предната страна до големината на хартијата што сакате да ја користите.

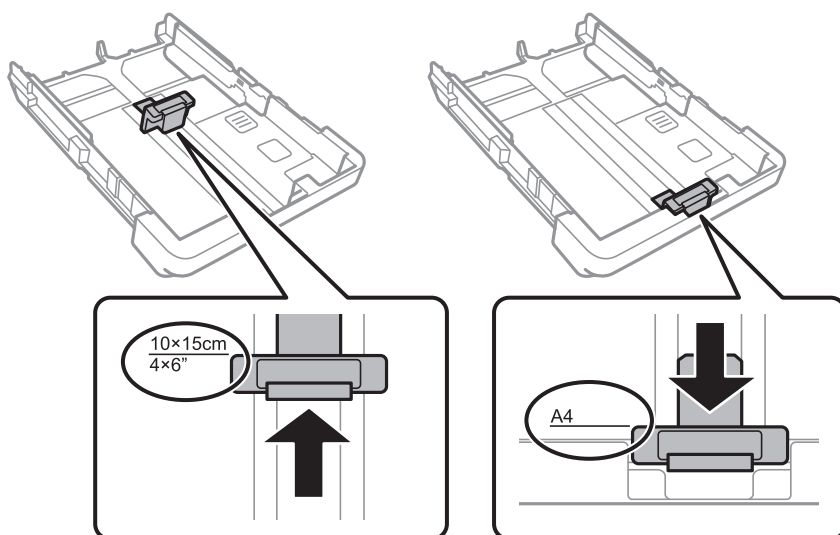

4. Со страната за печатење свртена надолу, ставете хартија до граничникот на предната страна.

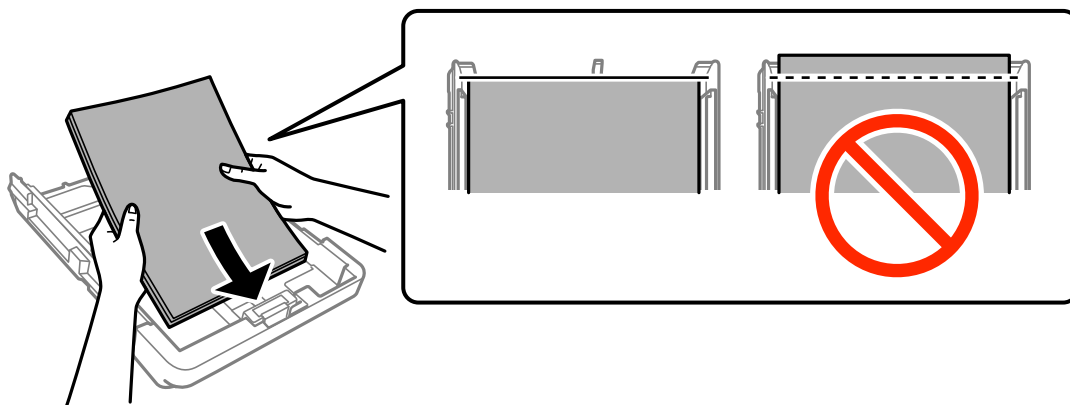


Ставање хартија




Важно:

- ❑ Осигурете се дека хартијата не излегува надвор од симболот со триаголник на крајот на касета за хартија.
- ❑ Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.

❑ Пликови

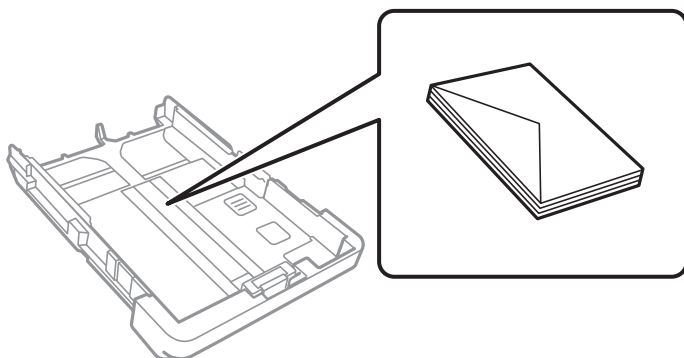

❑ Претходно издупчена хартија

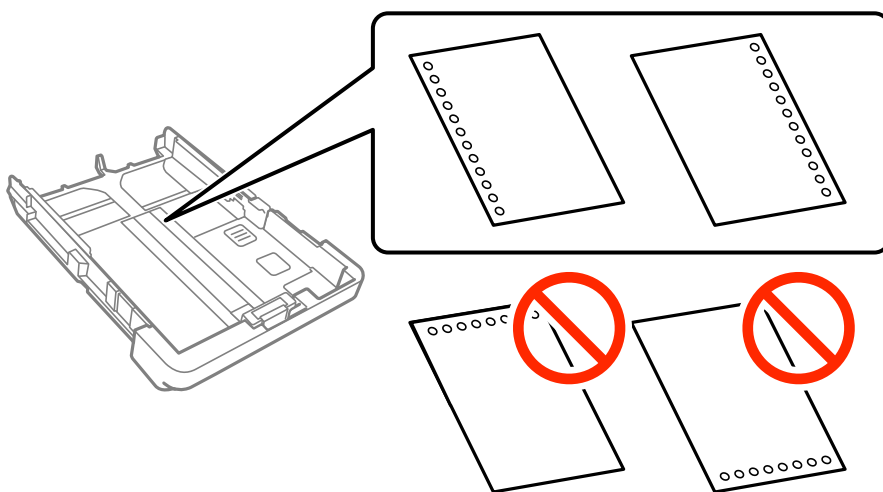


Белешка:

- ❑ Ставете единичен лист обична хартија со дефинирана големина со отвори за повез на левата или десната страна.
- ❑ Прилагодете ја положбата за печатење на вашата датотека за да избегнете печатење над отворите.
- ❑ Автоматското двострано печатење не е можно кај претходно издупчена хартија.

Ставање хартија

5. Лизнете ги страничните граничници до рабовите на хартијата.

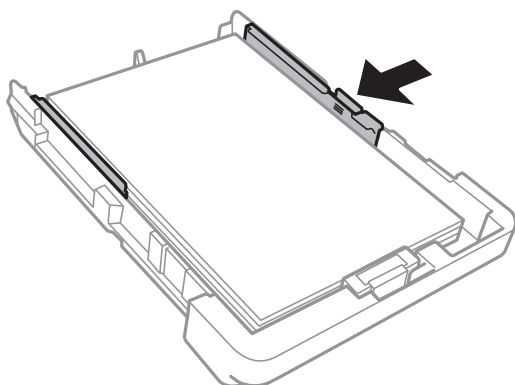


6. Ставете ја касета за хартија до крај.

7. На контролната табла, поставете ги големината и видот на хартијата што ја ставивте во касета за хартија.

Белешка:

Исто така, може да се прикаже екранот за поставките за големината и типот на хартијата со допирање на **Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Поставки за извор хартија > Поставка на хартија**.

8. Извлечете ја излезната фиока.

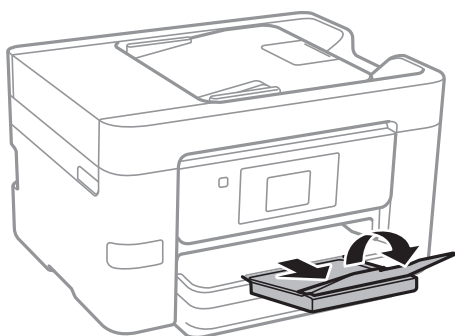

Поврзани информации

- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 44
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 45

Ставање оригинали

Ставете ги оригиналите на стакло на скенерот или на ADF. Користете го стакло на скенерот за оригинали кои ADF не ги поддржува.

Може да скенирате повеќе оригинали истовремено со ADF.

Достапни оригинали за ADF

Расположливи големини на хартија	A4, Letter, Legal
Тип хартија	Обична хартија
Дебелина на хартијата (тежина на хартијата)	Од 64 до 95 g/m ²
Капацитет на ставање	A4, Letter: 35 листови или 3.85 mm Legal: 10 листови

Дури и кога оригиналот ги исполнува спецификациите за оригиналите што може да бидат ставени во ADF, може да не се внесе од ADF или квалитетот на скенирањето може да се намали во зависност од својствата на хартијата или квалитетот.



Важно:

Не ставајте фотографии или вредни оригинални уметнички дела во ADF. Неправилното внесување може да го згузва или да го оштети оригиналот. Наместо тоа, скенирајте ги овие документи на стаклото на скенерот.

За да спречите заглавување хартија, избегнувајте ставање на следниве оригинали во ADF. За овие типови користете го стакло на скенерот.


- ☐ Оригинали што се искинати, извиткани, истуткани, оштетени или свиткани
- ☐ Оригинали со дупки за подврзување
- ☐ Оригинали со селотејп, иглички, спојувалки и сл.
- ☐ Оригинали со залепени налепници или етикети
- ☐ Оригинали што се исечени невообичаено или не се под прав агол
- ☐ Оригинали што се подврзани
- ☐ Паус хартија, хартија за топлински пренос или копии преку индиго

Ставање оригинали на ADF


1. Порамнете ги рабовите на оригиналите.

Ставање оригинали

2. Лизнете го граничникот на ADF.

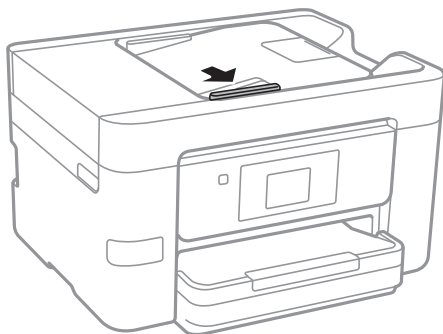


3. Ставете ги оригиналите со лицето нагоре во ADF.

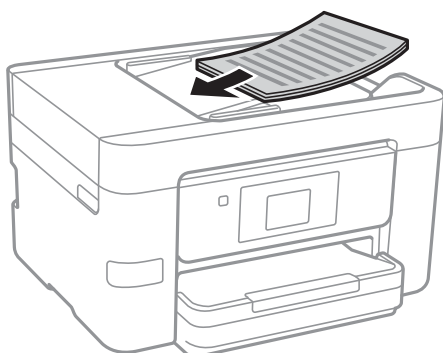

! Важно:


- ❑ Не ставајте ги оригиналите над линијата покажана со знакот триаголник на ADF.

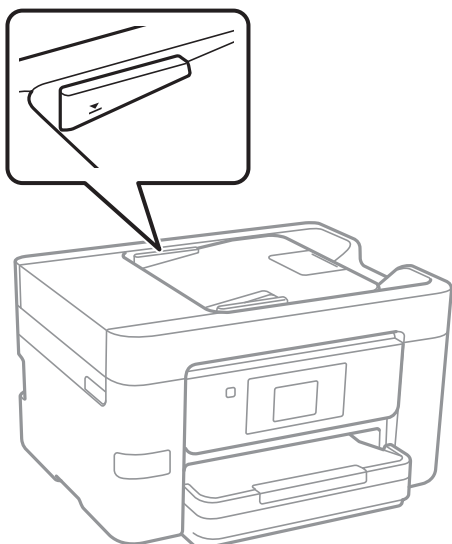

- ❑ Не додавајте оригинали додека скенирате.
- ❑ При поставување оригинали чиј формат е поголем од A4, отворете ја поддршката за ADF документи.

Ставање оригинали

4. Лизнете го граничникот на ADF до работ на оригиналите.

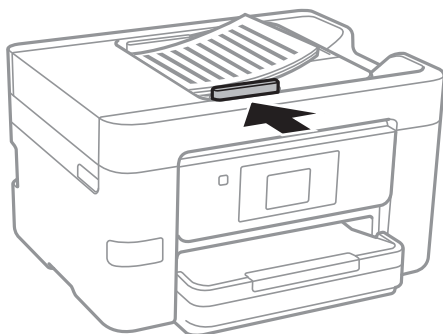

Поврзани информации

➔ „Достапни оригинали за ADF“ на страница 51

Ставање оригинали на ADF за двострано копирање

Поставете ги оригиналите во насоката прикажана на сликата и изберете ја поставката за ориентација.

- ☐ Поставување на оригиналите во горна насока: Изберете ја **Нас. нагоре** на контролната табла како што е опишано подолу.

Копирај > Напредни поставки > Ориен. (Ориг.) > Нас. нагоре

Поставете ги оригиналите на ADF во насока на стрелката.



- ☐ Поставување на оригиналите во лева насока: Изберете ја **Насока лево** на контролната табла како што е опишано подолу.

Копирај > Напредни поставки > Ориен. (Ориг.) > Насока лево

Поставете ги оригиналите на ADF во насока на стрелката.



Ставање оригинали на Стакло на скенерот



Внимание:

Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате капакот за документи. Инаку може да се повредите.


Ставање оригинали




Важно:

Кога ставате кабаста оригинали како книги, спречете надворешна светлина да свети директно на стакло на скенерот.

1. Отворете го капакот за документи.

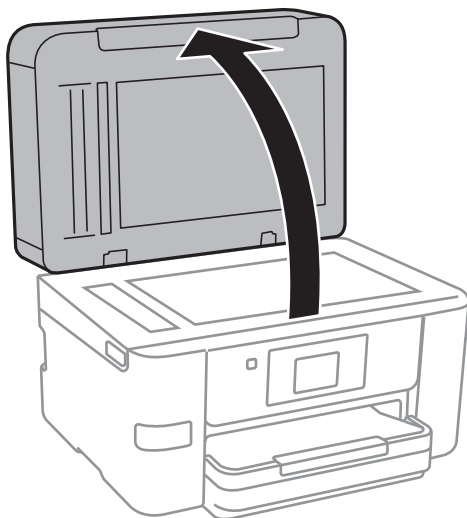

2. Избришете прашина или дамки на стакло на скенерот.
3. Ставете го оригиналот со лицето надолу и лизнете го до ознаката во аголот.

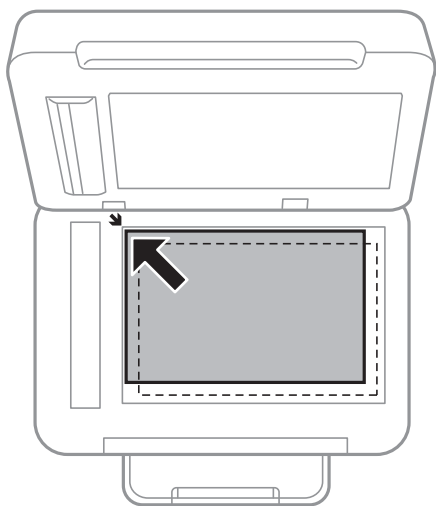

Белешка:

- ☐ Не се скенира опсег од 1,5 mm од рабовите на стакло на скенерот.
- ☐ Кога се ставени оригинали во ADF и на стакло на скенерот, приоритет имаат оригиналите во ADF.

4. Полека затворете го капакот.



Важно:

Не применувајте премногу сила на стакло на скенерот или капакот за документи. Во спротивно, може да се оштетат.

Ставање оригинали

5. Извадете ги оригиналите по скенирањето.

Белешка:

Ако ги оставите оригиналите на стакло на скенерот долго време, може да се залепат за површината од стаклото.

Управување со контактите

Регистрирањето листа со контакти ви овозможува полесно внесување на определената цел. Може да регистрирате до 100 записа и може да го користите списокот со контакти кога внесувате број на факс, внесувате дестинација за прикачување скенирана слика на е-пошта и зачувувате скенирана слика во мрежна папка.

Регистрирање или уредување контакти

Белешка:

Пред да регистрирате контакти, проверете дали исто така сте ги конфигурирале поставките на серверот за е-пошта да ја користи адресата за е-пошта.

- Внесете го менито во кое сакате да регистрирате контакти.
 - ☐ Факс: Допрете на **Факс** на почетниот екран.
 - ☐ Е-пошта: Допрете на **Скенирај** на почетниот екран > **Е-пошта**.
 - ☐ Мрежна папка/ФТП: Допрете на **Скенирај** на почетниот екран > **Мрежна папка/ФТП**.
- Допрете на **Контакти**.
- Направете едно од следново.
 - ☐ За да регистрирате нов контакт, допрете на **Додај запис**.
 - ☐ За да уредите контакт, допрете на **>** на целниот контакт и допрете на **Уреди**.
 - ☐ За да избришете контакт, допрете на **>** на целниот контакт, потоа допрете на **Избриши** па допрете на **Да**. Не мора да ги извршувате следниве постапки.
- Допрете на **Додај контакт**.

Ако сакате да регистрирате контакт од **Мрежна папка/ФТП** или да уредите контакт, прескокнете ја оваа постапка.
- Направете ги потребните поставки.

Белешка:

Кога внесувате број на факс, внесете го надворешниот пристапен код на почетокот од бројот на факсот ако вашиот телефонски систем е PBX, а потоа ви треба пристапен код за да добиете надворешна линија. Доколку пристапниот код е поставен во поставката за **Тип линија**, внесете тараба (#) наместо вистинскиот пристапен код. За да додадете пауза (во траење од три секунди) за време на бирањето, внесете цртичка (-).

- Допрете на **ОК**.

Регистрирање или уредување групи на контакти

Додавањето контакти во одредена група ви овозможува да испратите факс или скенирана слика по е-пошта на повеќе места истовремено.

Управување со контактите

- Внесете го менито во кое сакате да регистрирате групирани контакти.
 - ☐ Факс: Допрете на **Факс** на почетниот екран.
 - ☐ Е-пошта: Допрете на **Скенирај** на почетниот екран > **Е-пошта**.
- Допрете на **Контакти**.
- Направете едно од следново.
 - ☐ За да регистрирате групирани контакти, допрете на **Додај запис**, а потоа допрете на **Додај група**.
 - ☐ За да уредите групирани контакти, допрете на **>** на целните групирани контакти па допрете на **Уреди**.
 - ☐ За да избришете групирани контакти, допрете на **>** на целните групирани контакти, потоа допрете на **Избриши** па допрете на **Да**. Не мора да ги извршувате следниве постапки.
- Внесете го или уредете го **Име на група** и **Индексен збор**, а потоа допрете на **Контакт(и) додадени на Група (Потребно)**.
- Изберете ги контактите коишто сакате да ги регистрирате во групата и допрете на **Затвори**.

Белешка:

 - ☐ Можете да регистрирате најмногу 99 контакти.
 - ☐ За да го поништите изборот за контакт, повторно допрете.
- Допрете на **ОК**.

Регистрирање контакти на компјутерот

Со користење на Web Config, може да креирате листа на контакти на вашиот компјутер и да ја внесете во печатачот.

- Пристапете до Web Config и одберете **Contacts**.
- Изберете го бројот којшто сакате да ги регистрирате и кликнете на **Edit**.
- Внесете **Name** и **Index Word**.
- Изберете го типот на дестинација како **Type** опција.

Белешка:

Не може да ја промените **Type** опцијата откако ќе завршите со регистрацијата. Ако сакате да го промените типот, избришете ја дестинацијата и повторно регистрирајте.

- Внесете вредност за секоја ставка и кликнете на **Apply**.

Поврзани информации

➡ „Web Config“ на страница 167

➡ „Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач“ на страница 168

Управување со контактите

Ставки за поставка на дестинација

Ставки	Поставки и објаснувања
Чести поставки	
Name	Внесете име прикажано на контактите од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Во спротивно оставете го празно.
Index Word	Внесете зборови за пребарување од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Во спротивно оставете го празно.
Type	Изберете го типот на адреса што сакате да ја регистрирате.
Assign to Frequent Use	Изберете за да се постави регистрираната адреса како често употребувана. Кога поставува адреса како често употребувана, таа се прикажува на врвот од екранот на факсот или скенерот и можете да ја наведете дестинацијата без прикажување на контактите.
Fax	
Fax Number	Внесете од 1 до 64 знаци со користење на 0–9 - * # и празно место.
Fax Speed	Изберете брзина на комуникација за дестинација.
Email	
Email Address	Внесете ја адресата од е-пошта и внимавајте да содржи од 1 до 255 знаци.
Network Folder (SMB)	
Save to	Внесете локација каде што целната папка е лоцирана од 1 до 253 знаци во Unicode (UTF-8), не внесувајќи го „\\“.
User Name	Внесете корисничко име за да пристапите на папка на мрежа од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Меѓутоа, избегнувајте да ги користите знаците за контрола (0x00 до 0x1f, 0x7F).
Password	Внесете лозинка за да пристапите на папка на мрежа од 20 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Меѓутоа, избегнувајте да ги користите знаците за контрола (0x00 до 0x1f, 0x7F).
FTP	
Save to	Внесете го името на серверот од 1 до 253 знаци во ASCII (0x20–0x7E), не внесувајќи го „ftp://“.
User Name	Внесете корисничко име за да пристапите на FTP сервер од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Меѓутоа, избегнувајте да ги користите знаците за контрола (0x00 до 0x1f, 0x7F). Ако серверот дозволува анонимни конекции, внесете го корисничкото име како на пример Анонимен и FTP. Во спротивно оставете го празно.
Password	Внесете ја лозинката за да пристапите на FTP сервер од 20 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Меѓутоа, избегнувајте да ги користите знаците за контрола (0x00 до 0x1f, 0x7F). Во спротивно оставете го празно.
Connection Mode	Изберете режим на конекција од менито. Ако е поставена заштита помеѓу печатачот и FTP серверот, изберете Passive Mode .
Port Number	Внесете го бројот на портата на FTP серверот од 1 до 65535.

Регистрирање на дестинации како група

Ако типот на дестинација е поставен на **Fax** или **Email**, може да ги регистрирате дестинациите како група.

1. Пристапете до Web Config и одберете **Contacts**.
2. Изберете го бројот којшто сакате да ги регистрирате и кликнете на **Edit**.
3. Изберете група од **Type**.
4. Кликнете на **Select** за **Contact(s) for Group**.
Се прикажуваат достапните дестинации.
5. Изберете ја дестинацијата којашто сакате да ја регистрирате во групата и потоа кликнете на **Select**.
6. Внесете **Name** и **Index Word**.
7. Одберете дали да ја назначите регистрираната група како често употребуваната група.
***Белешка:**
Може да ги регистрирате дестинациите во повеќе групи.*
8. Кликнете на **Apply**.

Извезување и увезување контакти преку компјутер

Користејќи Web Config, може да ги извезете контактите складирани во печатачот на компјутерот. Исто така може да ги извезете контактите на другите печатачи.

Податоците од контактите можат да се изгубат поради дефект на печатачот. Ви препорачуваме да направите резервна копија од контактите кога ќе ги ажурирате податоците. Erpson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување податоци и/или поставки дури и во гарантниот период.

Поврзани информации

➔ [„Web Config“ на страница 167](#)

Извезување на контактите

Извезете ја секоја поставка за печатачот.

1. Пристапете до Web Config и изберете **Export and Import Setting Value > Export**.
2. Изберете **Contacts**.
3. Внесете лозинка за да ја шифрирате извезената датотека.
Потребна ви е лозинка за да ја увезете датотеката. Оставете го ова празно ако не сакате да ја шифрирате датотеката.

Управување со контактите

4. Кликнете на **Export**.

Поврзани информации

➡ „Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач“ на страница 168

Увезување на контактите

Увезете ја изнесената датотека Web Config на печатачот.

1. Пристапете до Web Config и изберете **Export and Import Setting Value > Import**.
2. Изберете ја изнесената датотека и внесете ја шифрираната лозинка.
3. Кликнете на **Next**.
4. Изберете **Contacts**, а потоа притиснете **Next**.
5. Кликнете на **OK**.

Поврзани информации

➡ „Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач“ на страница 168

Печатење

Печатење од контролната табла

Може да печатите податоци од надворешен USB уред поврзан на печатачот.


Печатење на JPEG датотеки од мемориски уред

Белешка:

Доколку имате повеќе од 999 слики на меморискиот уред, сликите автоматски се делат на групи и ќе се прикаже екран за групен избор. Сликите се сортираат според датумот на фотографирање.




1. Поврзете го меморискиот уред на USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
2. Допрете на **Мемо. уред** на почетниот екран.
3. Допрете на **JPEG**.


Сликите на меморискиот уред се прикажани како сликички.

Допрете на  за да го промените **Редослед на прикажување** или за да направите поставки за **Избери ги сите фотографии**, **Откажи избор на слика** и **Избери група**.

4. Допрете ги датотеките коишто сакате да ги печатите.

Избраните слики имаат ознаки за штиклирање и број на исписи (почетно 1) на нив.

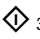


За да ги прегледате една слика, допрете на **Единечен приказ**. Може да ја зголемите сликата со допирање на . Допрете на  или  за да ја прегледате претходната или следната слика.

5. Допрете на **Поставки за печатење**.
6. Поставете ги ставките ако е потребно.
За повеќе информации за детални поставки, погледнете ги менијата за Мемо. уред.
7. Допрете на **Прегледај и Печати**.
8. Изберете го бројот на исписи допирајќи ја вредноста.
9. Допрете на  за да започнете со печатење.
10. Извадете ја мемориската картичка од печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Имиња и функции на деловите“ на страница 15
- ➔ „Параметри за JPEG“ на страница 62

Печатење TIFF датотеки од мемориски уред

1. Поврзете го меморискиот уред на USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
2. Допрете на **Мемо. уред** на почетниот екран.
3. Допрете на **TIFF**.
Датотеките на меморискиот уред се прикажани како листа.
За да го промените редоследот на датотеките, допрете на .
4. Допрете ја датотеката којашто сакате да ја печатите.
5. Допрете на **Поставки и печатење**.
6. Поставете ги ставките ако е потребно.
За повеќе информации за детални поставки, погледнете ги менијата за Мемо. уред.
7. Допрете на **To Check Printing** и проверете ги поставките, како на пр.  (**Наредба за печатење**), и променете ги ако е потребно.
8. Изберете го бројот на исписи допирајќи ја вредноста.
9. Допрете на  за да започнете со печатење.
10. Извадете ја мемориската картичка од печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Имиња и функции на деловите“ на страница 15
- ➔ „Параметри за TIFF“ на страница 63

Опции на менито за Мемо. уред

Допрете на **Мемо. уред** на почетниот екран на печатачот за да направите различни поставки за печатачот за датотеката на меморискиот уред.

Параметри за JPEG



(Избери Мени за фотографии):

За правење на поставки за нарачување, избирање и поништување на изборот на податоци за слика.

Поставка за хартија:

Назначете ги поставките за извор на хартија на којашто сакате да печатите.

Печатење

Реж. на боја:

Изберете ја поставката за боја во зависност од тоа дали обично печатите во **Црно-бело** или **Боја**.

Распоред:

Изберете го начинот на изглед на неколкуте JPEG датотеки за да отпечатите страница. **Без рабови** е за печатење датотека од страница без маргини околу рабовите. Сликата се зголемува малку за да се отстранат рамките од рабовите на хартијата. **Со раб** е за печатење датотека од страница со маргини околу рабовите. **Над 20** е за печатење 20 датотеки од страница. **Индекс** е за печатење на индекс со информации.

Совпадни во рамка:

Изберете **Вклучено** за да ја отсечете сликата за автоматски да одговара на избраниот изглед за печатење. Ако соодносот ширина/висина на податоците на сликата и на големината на хартијата се разликува, сликата автоматски се зголемува или намалува така што кратките страни се совпаѓаат со кратките страни на хартијата. Долгата страна на сликата е исечена ако продолжува надвор од долгата страна на хартијата. Оваа функција може да не функционира за фотографиите во панорама.

Квалитет:

Изберете **Најдобро** за печатење со подобар квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.

Датум:

Изберете го форматот на датумот на којшто се ја направиле или сте ја зачувале фотографијата. Датумот не се печати за некои распореди.

Подобри:

Изберете го овој режим за автоматски да ги подобрите осветленоста, контрастот и заситеноста на фотографијата. За да го исклучите автоматското подобрување, изберете **Искл. подобрув..**

Попр. црв. око:

Изберете **Вкл.** за автоматски да ги поправите фотографиите со ефект на црвено око. Корекциите не се применуваат на изворната датотека, туку само на исписите. Во зависност од видот на фотографијата, можат да се поправат и други делови од сликите освен очите.

Бриши ги пост.:

Ги ресетира сите поставки на стандардните.

Параметри за TIFF

Може да направите поставки за печатење за датотеки во TIFF формат на вашите мемориски уреди.



Го променува редоследот на датотеките.



(Поставка за хартија):

Назначете ги поставките за извор на хартија на којашто сакате да печатите.

Печатење

Распоред:

Изберете го начинот на изглед на Multi-TIFF датотеката за да отпечатите страница. **Без рабови** е за печатење датотека од страница без маргини околу рабовите. Сликата се зголемува малку за да се отстранат рамките од рабовите на хартијата. **Со раб** е за печатење датотека од страница со маргини околу рабовите. **Над 20** е за печатење 20 датотеки од страница. **Индекс** е за печатење на индекс со информации.

Совпадни во рамка:

Изберете **Вклучено** за да ја отсечете фотографијата за автоматски да одговара на избраниот изглед за фотографија. Ако соодносот ширина/висина на податоците на сликата и на големината на хартијата се разликува, сликата автоматски се зголемува или намалува така што кратките страни се совпаѓаат со кратките страни на хартијата. Долгата страна на сликата е исечена ако продолжува надвор од долгата страна на хартијата. Оваа функција може да не функционира за фотографии во панорама.

Квалитет:

Изберете **Најдобро** за печатење со подобар квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.

Датум:

Изберете го форматот на датумот на којшто се ја направиле или сте ја зачувале фотографијата. Датумот не се печати за некои распореди.

Бриши ги пост.:

Ги ресетира сите поставки на стандардните.



(Наредба за печатење):

Изберете го редоследот за печатење на датотеки во TIFF формат на повеќе страници.

Реж. на боја:

Изберете ја поставката за боја во зависност од тоа дали обично печатите во **Црно-бело** или **Боја**.

Печатење од компјутер

Основи на печатење — Windows


Белешка:

- ☐ Видете во електронската помош за објаснување на ставките за поставување. Кликнете со десното копче на некоја ставка, а потоа кликнете **Помош**.
- ☐ Операциите може да се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**.

Печатење

4. Изберете го својот печатач.
5. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.

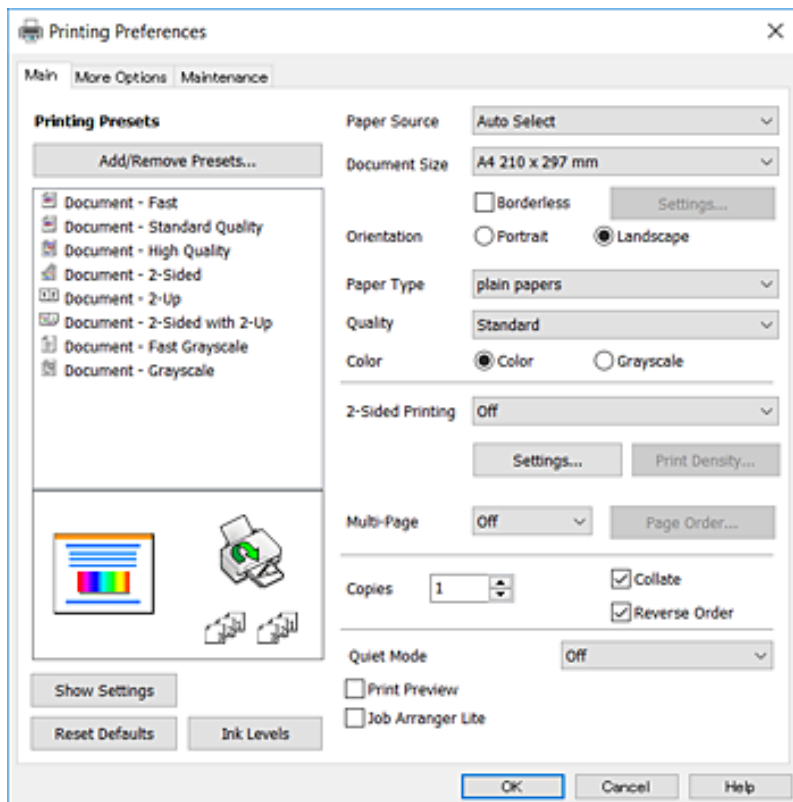

6. Направете ги следниве поставки.
 - ☐ Извор на хартија: Изберете го изворот на хартија во којшто сте ставиле хартија. Ако печатачот има само еден извор на хартија, оваа ставка не се прикажува.
 - ☐ Голем. на документ: Изберете ги димензиите на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.
 - ☐ Без рамки: Изберете за да печатите без маргини околу сликата.
 - ☐ Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.
 - ☐ Вид хартија: Изберете го типот хартија што сте го ставиле.
 - ☐ Квалитет: Изберете го квалитетот на печатење. Бирањето **Високо** овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.
 - ☐ Боја: Изберете **Сива палета** кога сакате да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

Белешка:

- ☐ Доколку печатите податоци со висока густина на обична хартија, меморандум или претходно печатена хартија, изберете Стандардно-живописно како поставка за Квалитет за отпечатокот да биде интензивен.
 - ☐ Кога печатите на пликови, изберете Хоризонтално како поставка за **Ориентација**.
7. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.
 8. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации


- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 45
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 46

Основи на печатење — Mac OS X**Белешка:**

Објаснувањата во делот користат TextEdit како пример. Операциите и екраните се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Изберете **Печати** од менито **Датотека** или друга команда за да влезете во полето за печатење.

Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▼ за да го проширите прозорецот за печатење.

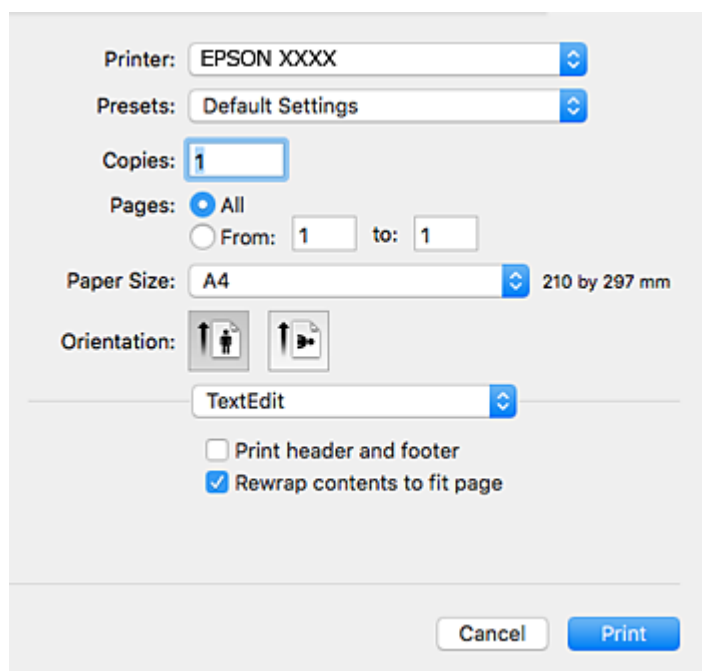


4. Направете ги следниве поставки.
 - ☐ Печатач: Изберете го својот печатач.
 - ☐ Претходно меморирани поставки: Изберете кога сакате да ги користите регистрираните поставки.
 - ☐ Голем.на харт.: Изберете ги димензиите на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.
Кога печатите без маргини, изберете големина на хартија „без рамки“.
 - ☐ Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.

Печатење

Белешка:


- ☐ Ако горните менија за поставување не се прикажуваат, затворете го прозорецот за печатење, изберете **Поставување страница** од менито **Датотека**, а потоа одредете ги поставките.
- ☐ Кога печатите на пликови, изберете ја широката ориентација.

5. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.

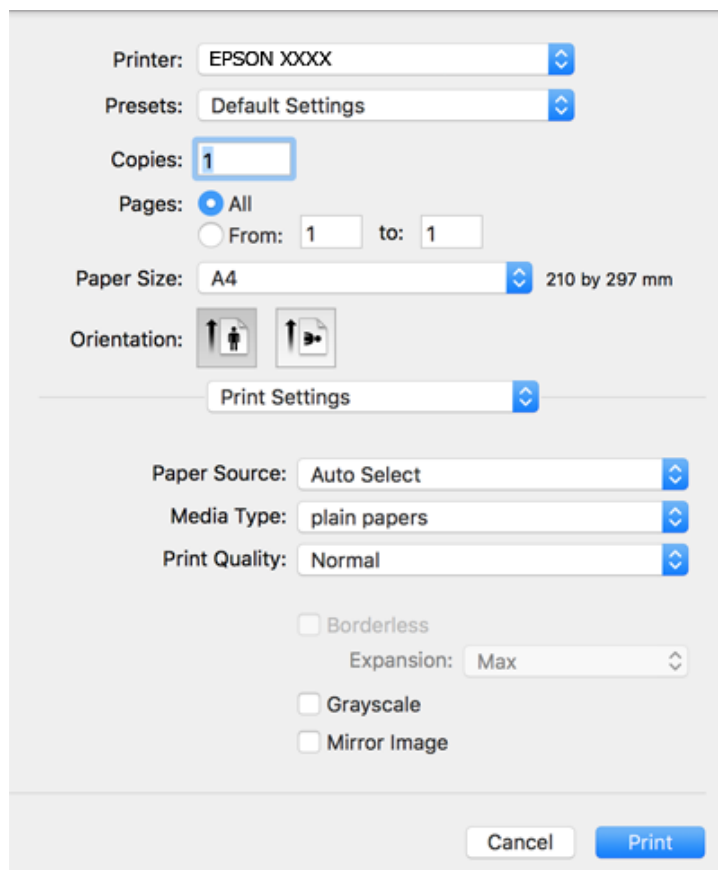

Белешка:

Кај Mac OS X v10.8.x или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот за печатачот Epson не бил инсталиран правилно.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Видете го следното за да додадете печатач.

<http://epson.sn>

6. Направете ги следниве поставки.

- ☐ Paper Source: Изберете го изворот на хартија во којшто сте ставиле хартија. Ако печатачот има само еден извор на хартија, оваа ставка не се прикажува.
- ☐ Media Type: Изберете го типот хартија што сте го ставиле.
- ☐ Print Quality: Изберете го квалитетот на печатење.

Избирањето поставка за подобар квалитет може да ја намали брзината на печатење.

Печатење

- ☐ Проширување: Достапно кога се избира големина на хартија без рамки.

Во печатењето без рамки податоците за печатење се зголемуваат малку повеќе од големината на хартијата, така што не се печатат маргини долж рабовите на хартијата. Изберете колку да се зголеми.

- ☐ Сива палета: Изберете за да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

7. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 45
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 46


Двострано печатење

Можете да користите некој од следниве начини за печатење на двете страни од хартијата.

- ☐ Автоматско двострано печатење
- ☐ Рачно двострано печатење (само за Windows)

Кога печатачот ќе ја отпечати првата страна, свртете ја хартијата за да печати на другата.

Можете, исто така, да печатите брошура што може да се направи со свиткување на исписите. (Само за Windows)

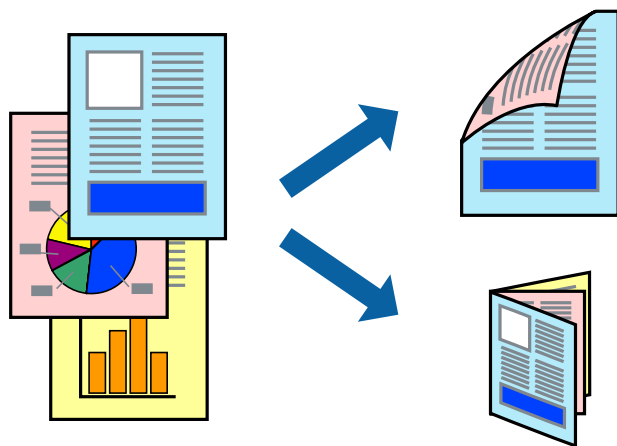

Белешка:

- ☐ Оваа опција не е достапна кај печатењето без граници.
- ☐ Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатење може да се намали, а може да дојде и до заглавување на хартијата.
- ☐ Во зависност од хартијата и податоците, хартијата може да пропушти мастило од другата страна.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 45

Двострано печатење - Windows

Белешка:

☐ Рачното двострано печатење е достапно кога ќе биде овозможено **EPSON Status Monitor 3**. Ако **EPSON Status Monitor 3** е оневозможено, пристапете до двигателот за печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

☐ Функцијата за рачно двострано печатење може да не е достапна кога на печатачот му се пристапува од мрежа или кога се користи како споделен печатач.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Автоматски (Поврзување по долгиот раб)**, **Автоматски (Поврзување по краткиот раб)**, **Рачно (Поврзување по долгиот раб)** или **Рачно (Поврзување по краткиот раб)** од **Двострано печатење** на картичката **Главна**.
5. Кликнете **Поставки**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.

Белешка:

За да печатите преклопена брошура, изберете **Книшка**.

6. Кликнете на **Густина на печатење**, изберете го типот на документот од **Изберете вид на документот**, а потоа кликнете **ОК**.

Двигателот за печатачот автоматски ги поставува опциите за **Прилагод.** за тој тип документи.

Белешка:

☐ Печатењето може да биде бавно во зависност од комбинацијата на опции што се избрани за **Изберете вид на документот** во прозорецот **Прилаг. на густината за печатење** и за **Квалитет** на картичката **Главна**.

☐ За рачно двострано печатење, поставката **Прилаг. на густината за печатење** не е достапна.

7. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
8. Кликнете **Печати**.

За рачно двострано печатење, откако ќе заврши печатењето на првата страница, на компјутерот ќе се прикаже скок-прозорец. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Основи на печатење — Windows“ на страница 64

Двострано печатење - Mac OS X

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.

Печатење

4. Изберете **Two-sided Printing Settings** од скок-менито.

5. Изберете ги подврзувањата и **Document Type**.

Белешка:

☐ Печатењето може да биде бавно во зависност од поставувањето за **Document Type**.

☐ Ако печатите податоци со голема густина, како што се фотографии или графикони, изберете **Text & Graphics** или **Text & Photos** како поставка за **Document Type**. Ако се појават траги или ако мастилото протече на спротивната страна, приспособете ги густината на печатење и времето на сушење на мастилото со кликување на ознаката со стрелка веднаш до **Adjustments**.

6. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.

7. Кликнете **Печати**.


Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47

➔ „Основи на печатење — Mac OS X“ на страница 66

Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.

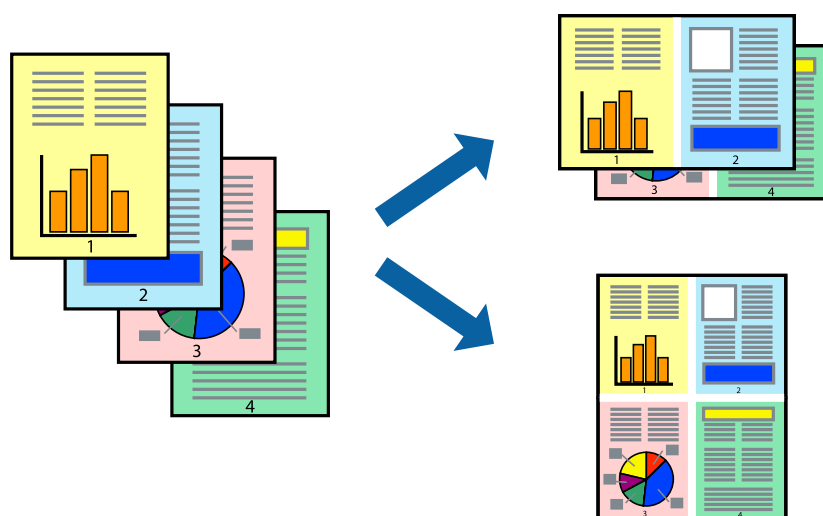

Печатење неколку страници на еден лист - Windows

Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без рамки.

1. Ставете хартија во печатачот.

2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.

3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.

4. Изберете **2-нагоре** или **Четиристрано** како поставување за **Повеќе страници** на картичката **Главна**.

Печатење

5. Кликнете на **Редослед на стр**, направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот.
6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Основи на печатење — Windows“ на страница 64

Печатење неколку страници на еден лист - Mac OS X

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете **Распоред** од скок-менито.
5. Поставете го бројот на страници во **Страници на лист**, **Насока на распоред** (распоред на страницата) и **Рамка**.
6. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Основи на печатење — Mac OS X“ на страница 66

Печатење приспособено кон големината на хартијата

Можете да печатите според големината на хартијата што е ставена во печатачот.



Печатење

Печатење приспособено кон големината на хартијата - Windows

Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без рамки.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Направете ги следниве поставувања на картичката **Повеќе опции**.
 - ☐ Голем. на документ: Изберете ја големината на хартијата што ја поставувате во апликацијата.
 - ☐ Излезна хартија: Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во печатачот.

Да собере на страница е избрано автоматски.

Белешка:

Доколку сакате да печатите намалена слика во центарот на страницата, изберете **Централно**.

5. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
6. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Основи на печатење — Windows“ на страница 64

Печатење приспособено кон големината на хартијата - Mac OS X


1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во апликацијата како поставување за **Голем.на харт..**
5. Изберете **Работа со хартија** од скок-менито.
6. Изберете **Приспособување според големината на хартијата**.
7. Изберете ја големината на хартијата што е ставена во печатачот како поставување за **Големина на излезната хартија**.
8. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
9. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Основи на печатење — Mac OS X“ на страница 66

Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows)

Аранжер на налози Лајт ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите како една. Можете да ги одредите поставките за печатење за комбинирани датотеки, како што се изглед, распоред на печатење и насока.

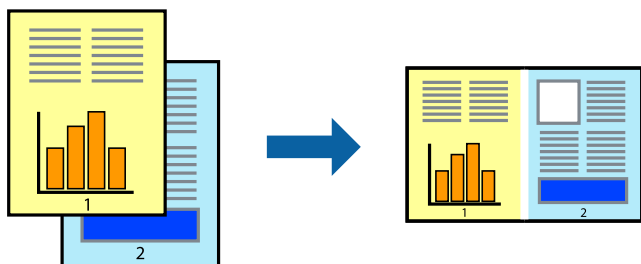

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Аранжер на налози Лајт** на картичката **Главна**.
5. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.
6. Кликнете на **Печати**.

Се прикажува прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, работата за печатење се додава во **Проект за печатење**.

7. Додека е отворен прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, а потоа повторете ги чекорите од 3 до 6.

Белешка:

- ☐ Ако го затворите прозорецот на **Аранжер на налози Лајт**, несочуваниот **Проект за печатење** се брише. За да печатите подоцна, изберете **Зачувај** од менито **Фајл**.
- ☐ За да отворите **Проект за печатење** што е зачуван во **Аранжер на налози Лајт**, кликнете **Аранжер на налози Лајт** на картичката за **Одржување** од двигателот за печатачот. Потоа, изберете **Отвори** од менито **Фајл** за да ја изберете датотеката. Наставката на сочуваниите датотеки е „ecl“.


8. Изберете ги менијата **Распоред** и **Уреди** од **Аранжер на налози Лајт** за да го уредите **Проект за печатење** по потреба. Погледнете во помошта за **Аранжер на налози Лајт** за детали.
9. Изберете **Печати** од менито **Фајл**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Основи на печатење — Windows“ на страница 64

Печатење една слика на повеќе листови за правење на постер (само за Windows)

Оваа карактеристика ви овозможува да печатите една слика на повеќе листови хартија. Може да направите поголем постер така што ќе ги споите еден со друг.

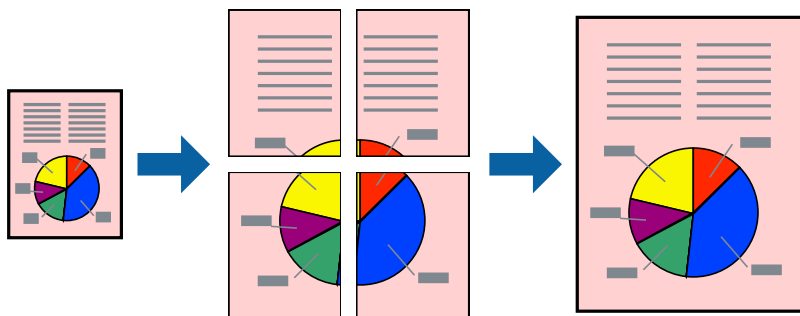

Белешка:

Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Постер 2x1**, **Постер 2x2**, **Постер 3x3** или **Постер 4x4** од **Повеќе страници** на картичката **Главна**.
5. Кликнете **Поставки**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.

Белешка:

Печати ознаки за сечење ви овозможува да печатите водич за сечење.


6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
7. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации


- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Основи на печатење — Windows“ на страница 64

Правење постери со користење Преклопувачки ознаки за порамнување

Еве еден пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2x2**, а **Преклопувачки ознаки за порамнување** е избрано во **Печати ознаки за сечење**.

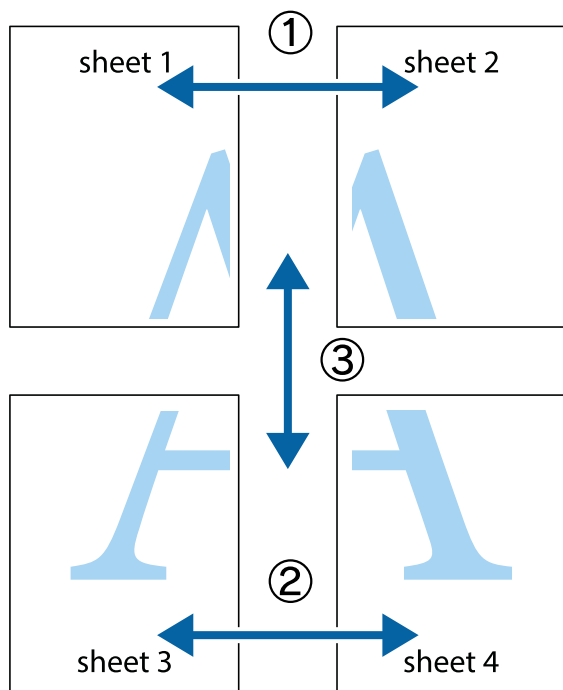


1. Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.

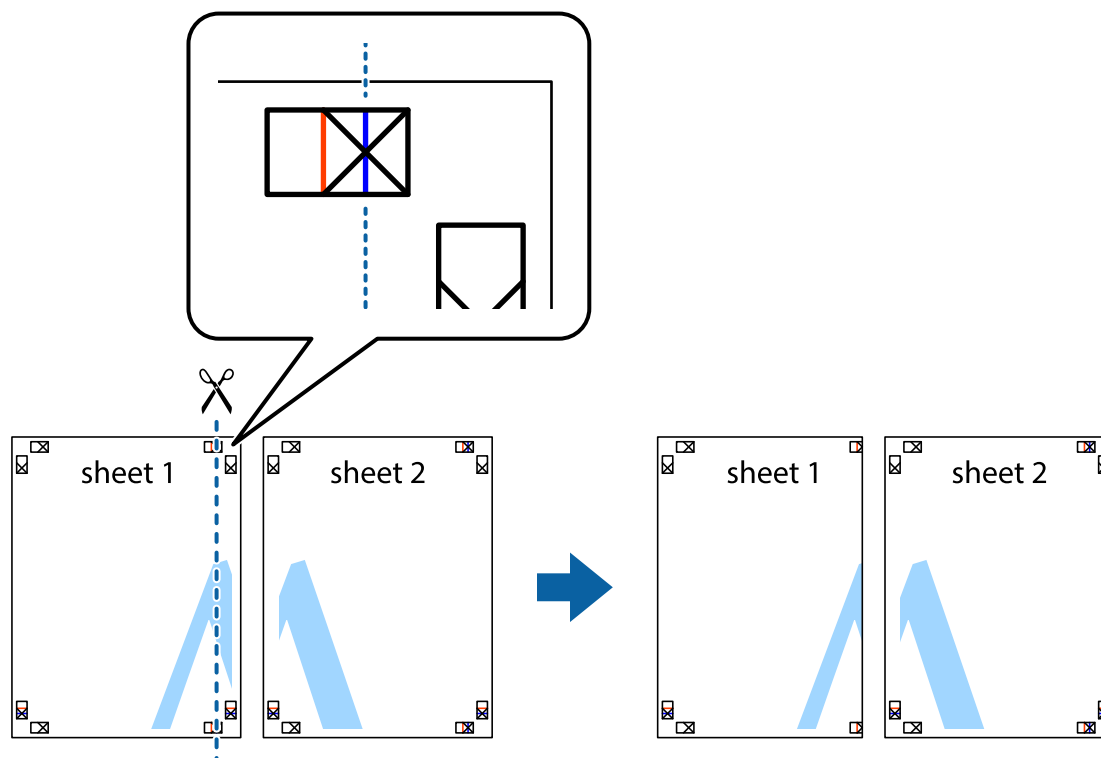


Печатење

- Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двата листа заедно од задната страна.

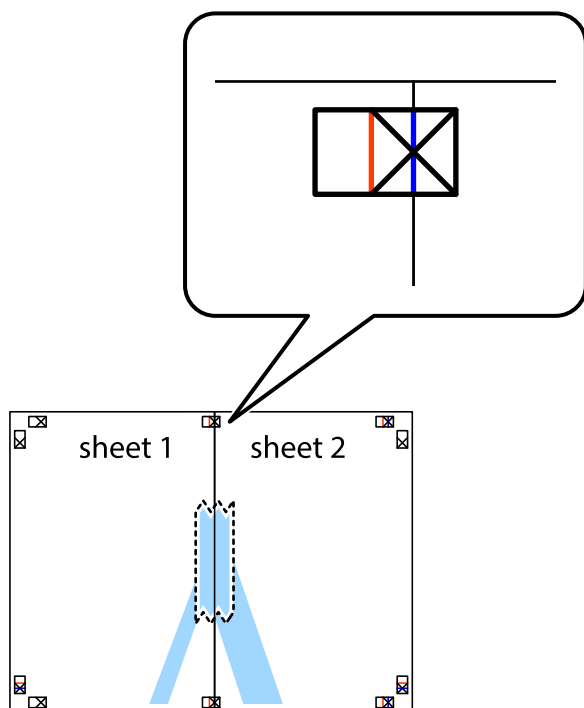


- Отсечете ги преклопените листови на два според вертикалната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата од левата страна на ознаките).

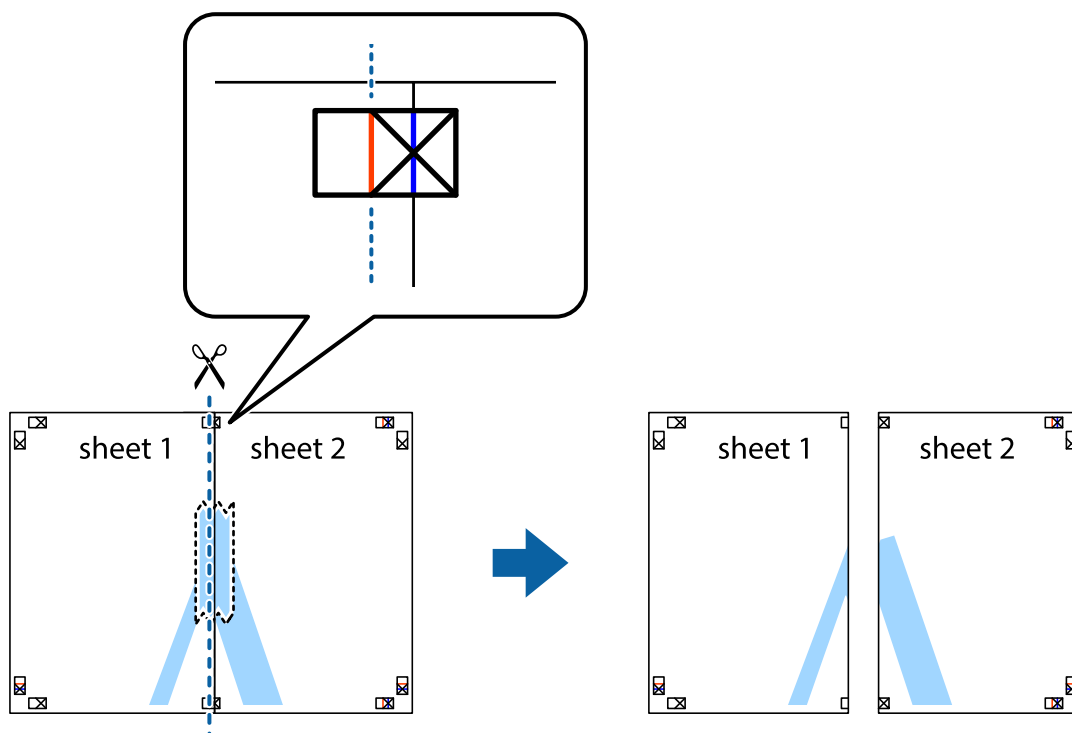


Печатење

4. Залепете ги листовите заедно од задната страна.

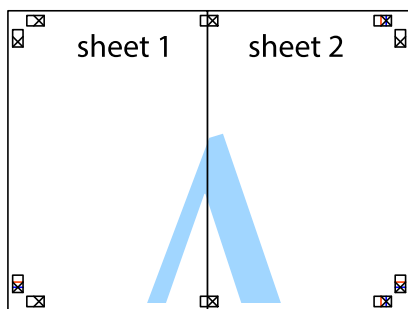


5. Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.
6. Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.

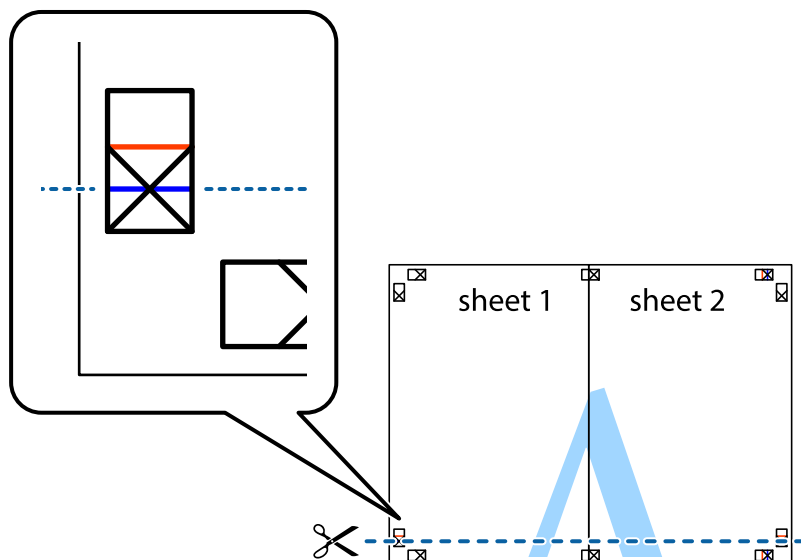


Печатење

7. Ставете ги рабовите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.

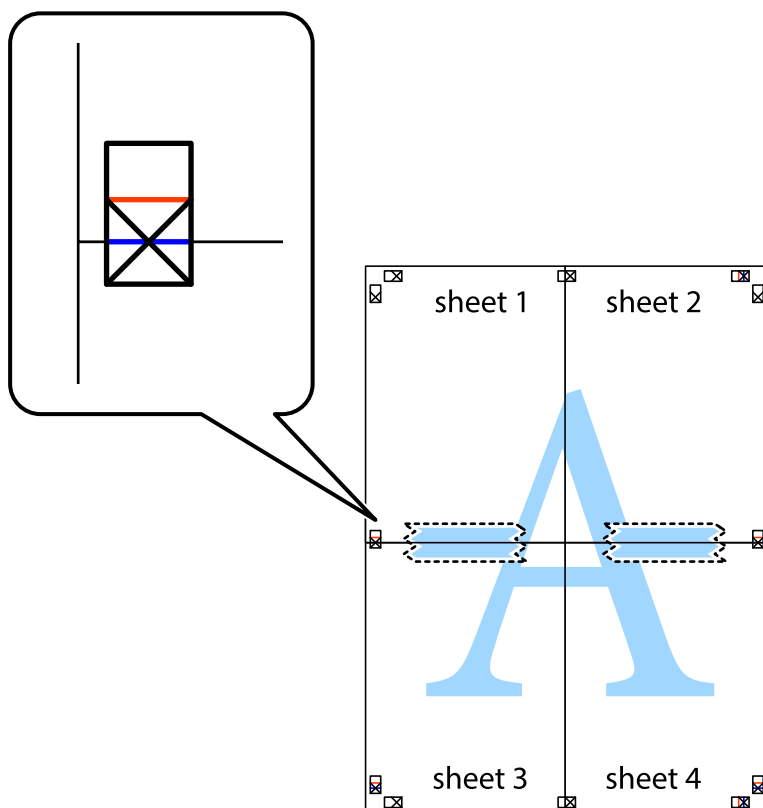


Печатење

8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).

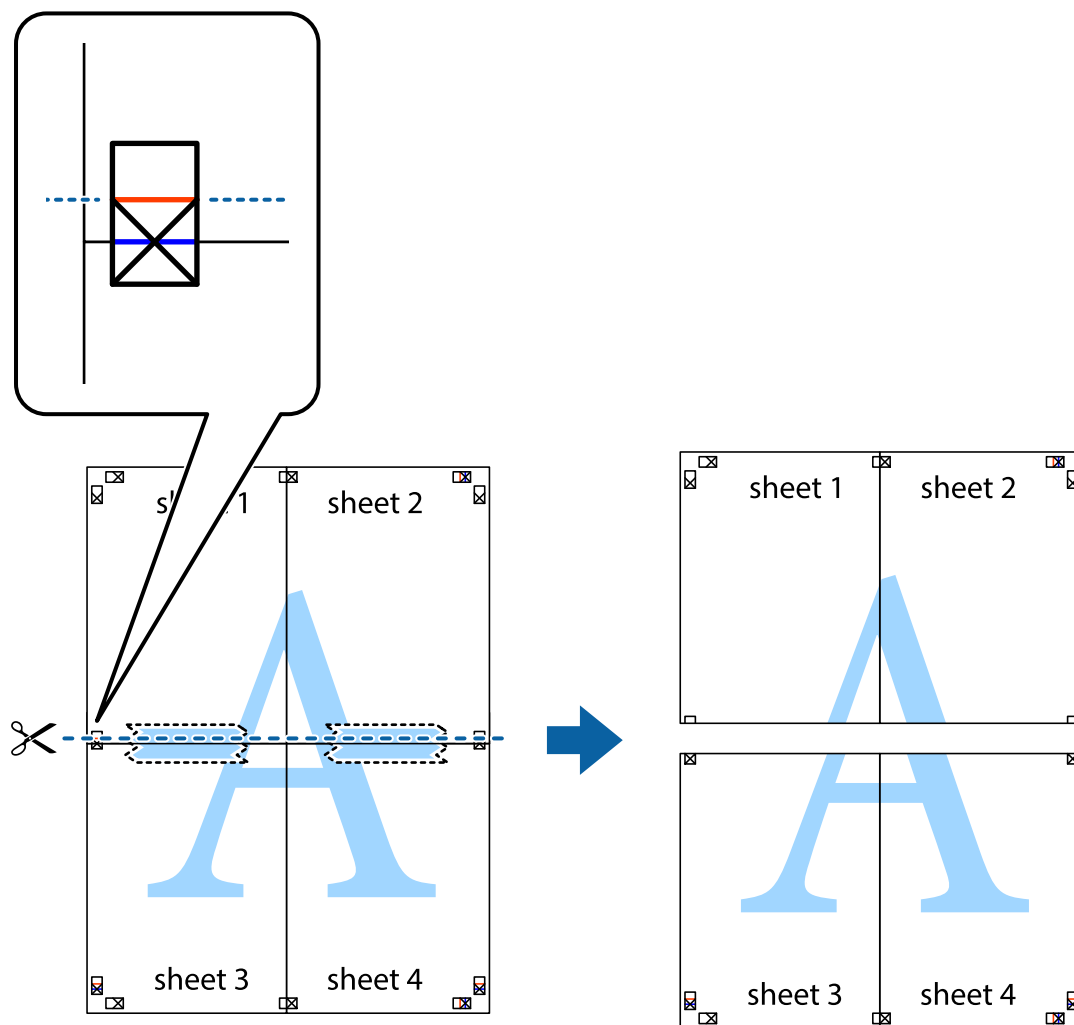


9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.

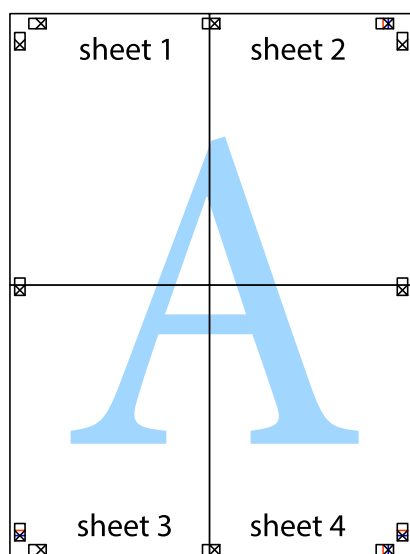

Печатење

10. Отсечете ги преостанатите маргини според надворешната водилка.

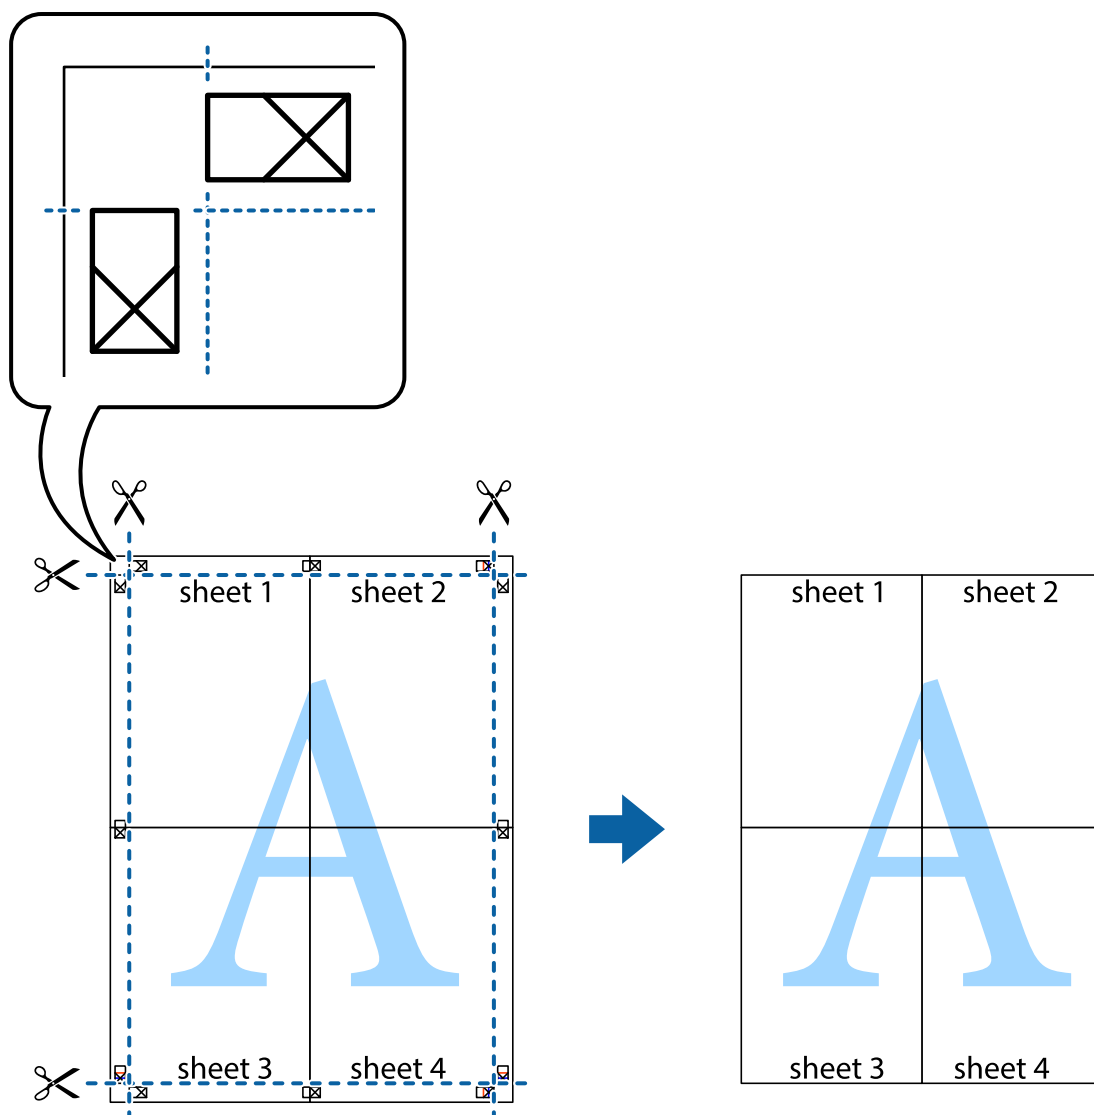

Печатење со користење на напредните функции

Во овој дел се претставено разни дополнителни функции за распоред и печатење што се достапни преку двигателот за печатачот.

Поврзани информации

- ➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 169](#)
- ➔ [„Двигател за печатачот за Mac OS X“ на страница 171](#)

Додавање меморирана вредност за печатење за да печатите лесно

Ако создадете свои меморирани вредности на често користени поставки за печатење на двигателот за печатачот, лесно можете да печатите со избор на меморирана вредност од списокот.

Печатење

Windows

За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем. на документ** и **Вид хартија** на картичката **Главна** или **Повеќе опции**, а потоа кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки** во **Пред-поставки за печатење**.

Белешка:

За да избришете додадена меморирана вредност, кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки**, изберете ја меморираната вредност што сакате да ја избришете од листата, па избришете ја.

Mac OS X

Отворете го полето за печатење. За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем.на харт.** и **Media Type**, а потоа зачувајте ги тековните поставки како меморирани вредности во поставката **Presets**.

Белешка:

За да избришете додадена пред-поставка, кликнете **Presets > Show Presets**, изберете го името на пред-поставката што сакате да ја избришете од списокот, па избришете ја.

Печатење на намален или зголемен документ

Можете да ја намалите или да ја зголемите големината на некој документ за одреден процент.

Windows

Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без граници.

Поставете ја **Голем. на документ** на картичката **Повеќе опции**. Изберете **Намали/Зголеми документ**, **Зумирај на**, а потоа внесете процент.

Mac OS X

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Изберете **Поставување страница** (или **Печати**) од менито **Датотека**. Изберете го печатачот во **Форматирање за**, изберете ја големината на хартијата, а потоа внесете ја вредноста за процент во **Размер**. Затворете го прозорецот, па печатете следејќи ги основните упатства за печатење.

Поврзани информации

➔ [„Основи на печатење — Mac OS X“ на страница 66](#)

Приспособување на бојата за печатење

Можете да ги приспособите боите што се користат при печатењето.

PhotoEnhance создава поостри слики и поживописни бои така што автоматски ги приспособува контрастот, заситеноста и осветленоста на оригиналните податоци за сликата.

Печатење

Белешка:

- ☐ Овие приспособувања не се применуваат на оригиналните податоци.
- ☐ **PhotoEnhance** ја приспособува бојата преку анализирање на локацијата на субјектот. Затоа, ако сте ја промениле локацијата на субјектот со намалување, зголемување, отсекување или ротирање на сликата, бојата може да се промени неочекувано. Изборот на поставувањето без рамки ја променува локацијата на субјектот што предизвикува промени во бојата. Доколку сликата не е добро фокусирана, тонот може да биде неприроден. Ако бојата се промени или стане неприродна, печатете во некој друг режим, различен од **PhotoEnhance**.

Windows

Изберете го начинот за поправање бои од **Корекција на боите** од картичката **Повеќе опции**.

Ако изберете **Автоматски**, боите се прилагодуваат автоматски за да одговараат на типот хартија и поставките за квалитетот на печатењето. Ако изберете **Прилагодено** и кликнете **Напредно**, можете да одредувате свои поставки.

Mac OS X

Отворете го полето за печатење. Изберете **Color Matching** од појавното мени, па изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** од појавното мени, па изберете една од достапните опции. Кликнете на стрелката до **Напредни поставки** и одредете ги соодветните поставки.

Печатење образец против копирање (само за Windows)

Можете да печатите документи со невидливи букви, како што е „Сору“. Овие букви се појавуваат кога се фотокопира документот со цел копиите да се разликуваат од оригиналот. Можете да додадете и свој образец против копирање.

Белешка:

Оваа опција е можна само ако се избрани следниве поставки.


- ☐ Вид хартија: обични хартии
- ☐ Квалитет: Стандардно
- ☐ Автоматско двострано печатење: Оневозможено
- ☐ Печатење без рамка: Оневозможено
- ☐ Корекција на боите: Автоматски

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете образец против копирање. Кликнете на **Поставки** за да ги промените деталите како што се бојата и густината.

Печатење

Печатење на воден печат (само за Windows)

Можете да отпечатите воден печат како што е „Confidential“ на вашите исписи. Можете да додадете и свој воден печат.

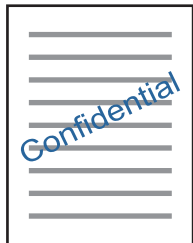**Белешка:**

Оваа опција не е достапна кај печатењето без граници.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете воден жиг. Кликнете **Поставки** за да ги смените деталите како што се густината и положбата на водениот жиг.

Печатење заглавие и подножје (само за Windows)

Можете да печатите информации, како што се корисничко име и датум на печатење, како заглавие или подножје.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете **Заглавје/Подножје**. Кликнете **Поставки** и изберете ги потребните ставки од паѓачката листа.

Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print овозможува едноставно распоредување и печатење фотографии на разни видови хартија. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

- ☐ Со печатење на оригинална фотографска хартија Epson, квалитетот на мастилото е максимална и исписите се живописни и јасни.
- ☐ За да печатите без рамки со комерцијално достапна апликација, одредете ги следниве поставки.
 - ☐ Направете податоци за слика целосно да ги собере на големината на хартијата и ако е достапна поставка за маргината во апликацијата што ја користите, одредете маргина 0 mm.
 - ☐ Вклучете ја поставката за печатење без рамки во двигателот на печатачот.

Поврзани информации

- ➔ [„Epson Easy Photo Print“ на страница 175](#)
- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 178](#)

Печатење од паметни уреди

Користење на Epson iPrint

Epson iPrint е апликација што овозможува печатење фотографии, документи и интернет-страници од паметен уред како паметен телефон или таблет. Може да користите локално печатење, печатење од паметен уред што е поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот, или далечинско печатење, печатење од далечинска локација преку интернет. За да користите далечинско печатење, регистрирајте го печатачот за услугата Epson Connect.



Поврзани информации

➔ „Услуга Epson Connect“ на страница 167

Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.

<http://ipr.to/c>




Печатење со Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

Печатење

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување.

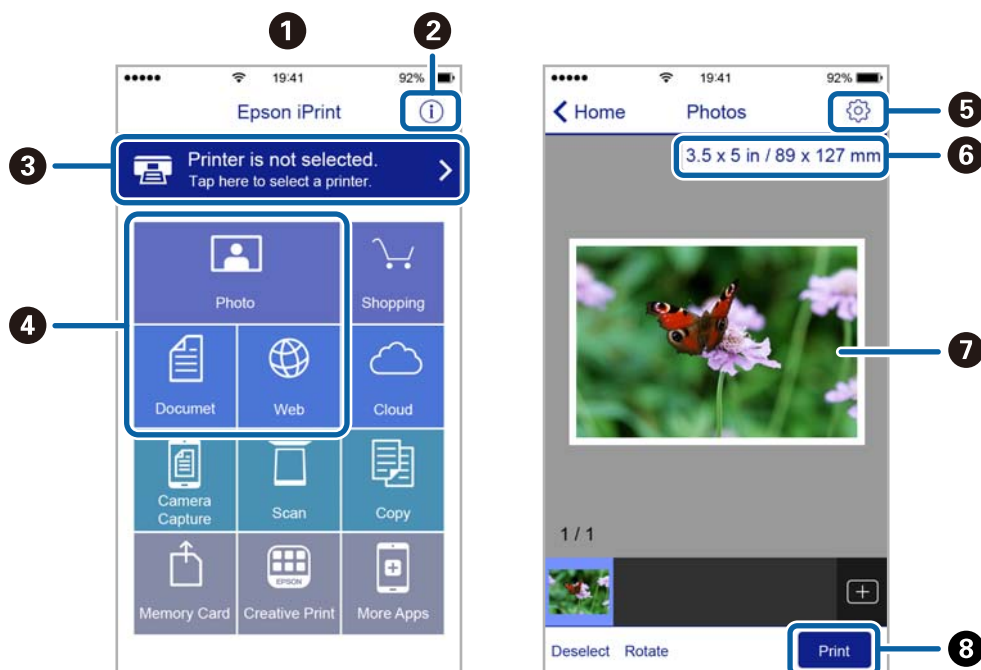

1	Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата.
2	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
3	Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
4	Изберете што сакате да печатите — фотографии, документи и интернет-страници.
5	Го прикажува екранот за поставки за печатење како големина и тип хартија.
6	Ја прикажува големината на хартијата. Кога ова се прикажува како копче, притиснете го за да се прикажат поставките за хартија кои се моментално поставени на печатачот.
7	Ги прикажува избраните фотографии и документи.
8	Почнува печатење.

Белешка:

За да печатите од менито за документи со iPhone, iPad и iPod touch со iOS, активирајте го Epson iPrint откако ќе го пренесете документот што сакате да го испечатите со функцијата за споделување датотеки во iTunes.

Печатење со допирање на паметни уреди на NFC-ознака

Може автоматски да ги поврзете печатачот и паметниот уред и да печатите допирајќи ја антената NFC на паметниот уред којшто работи со Android 4.0 или понова верзија и што поддржува NFC (Near Field Communication) на NFC-ознака на печатачот.

Локацијата на NFC антена се разликува во зависност од паметниот уред. Погледнете ја документацијата доставена со вашиот паметен уред за повеќе детали.

Печатење


**Важно:**

- ❑ Погрижете се да биде активирана поставката за поврзување Wi-Fi Direct (Simple AP).
- ❑ Овозможете ја NFC функцијата на вашиот паметен уред.
- ❑ Погрижете се Epson iPrint да биде инсталиран на вашиот паметен уред. Ако не е, допрете ја антената за NFC-ознака на паметниот уред на NFC ознаката на печатачот и инсталирајте ја.

Белешка:

- ❑ Ако печатачот не воспостави комуникација со паметниот уред и откако ќе го допрете со ознаката, обидете се да ја приспособите положбата на паметниот уред и повторно допрете го за ознаката.
- ❑ Ако постојат пречки како на пример помеѓу ознаката NFC на печатачот и NFC-ознака антената на паметниот уред, можно е печатачот да не може да воспостави комуникација со паметниот уред.
- ❑ Оваа функција користи Wi-Fi Direct (Simple AP) конекција за поврзување со печатачот. Може истовремено да поврзете до четири уреди на печатачот.
- ❑ Ако ја имате променето лозинката за Wi-Fi Direct (Simple AP) конекцијата, не може да ја користите оваа функција. Ресетирајте ја почетната лозинка за да ја користите оваа функција.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Допрете ја NFC-ознака антената на паметниот уред на NFC ознаката на печатачот.

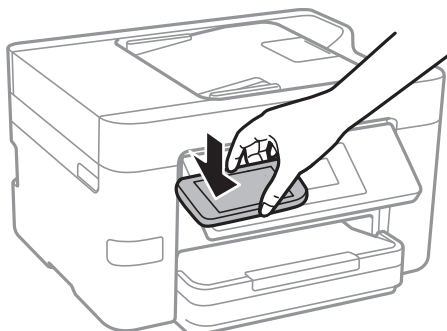

Epson iPrint започнува.

3. На почетниот екран на Epson iPrint, повторно допрете ја антената NFC на паметниот уред на NFC-ознака на печатачот.

Печатачот и паметниот уред се поврзани.

4. Изберете ја сликата што сакате да ја отпечатите, а потоа изберете **Next** во горниот десен агол на екранот.

5. Повторно допрете ја антената NFC на паметниот уред на NFC-ознака на печатачот.

Печатењето започнува.

Поврзани информации

- ➔ „Правење поставки за конекција на Wi-Fi Direct (Едноставна AP)“ на страница 31
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47

Користење на AirPrint

AirPrint овозможува моментално бежично печатење од iPhone, iPad и iPod на допир со најновите верзии на iOS и Mac со најновите верзии на OS X.

**Белешка:**

Ако сте ги деактивирале пораките за конфигурација на хартија на контролниот панел на производот, не може да го користите AirPrint. Погледнете го линкот подолу за да ги активирате пораките, ако е потребно.

1. Ставете хартија во производот.
2. Поставете го производот за бежично печатење. Погледнете го линкот подолу.
<http://epson.sn>
3. Поврзете го Apple уредот на истата безжична мрежа којашто ја користи производот.
4. Печатете од уредот на производот.

Белешка:

За детали, погледнете ја AirPrint страницата на интернет страницата на Apple.

Поврзани информации


➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47

Откажување на печатењето

Белешка:

- ☐ Во Windows не можете да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.
- ☐ Кога печатите повеќе страници од Mac OS X, не можете да ги откажете сите налози со контролната табла. Во тој случај, откажете го налогот за печатење од компјутерот.
- ☐ Ако сте испратиле задача за печатење од Mac OS X v10.6.8 преку мрежата, можно е да не можете да го откажете печатењето од компјутерот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

Откажување на печатењето — контролна табла

Допрете на  на контролната табла на печатачот за да ја прекинете задачата за печатење што е во тек.


Откажување на печатењето - Windows

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Изберете ја картичката **Одржување**.
3. Кликнете на **Ред. за печатење**.
4. Кликнете со десното копче на печатењето што сакате да го откажете, а потоа изберете **Откажи**.

Поврзани информации

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 169](#)

Откажување на печатењето - Mac OS X

1. Кликнете на иконата за печатачот во **Dock**.
2. Изберете го печатењето што сакате да го откажете.
3. Откажете ја задачата.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x или понов
Кликнете  веднаш до мерачот за напредок.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 до v10.7.x
Кликнете **Избриши**.

Копирање

Основи на копирањето

Во овој дел се објаснети чекорите за основно копирање.

1. Поставете ги оригиналите.



Ако сакате да копирате повеќе оригинали, поставете ги сите оригинали во ADF.

2. Допрете на **Копирај** на почетниот екран.

3. Проверете ги следниве поставки на јазичето **Копирај**.

Допрете ја ставката за поставување за да ја промените доколку е потребно.

Белешка:

- ☐ Ако допрете на **Напредни поставки**, може да правите поставки за **По. стр.** или **Тип на документ**.
- ☐ Ако допрете на , може да ги регистрирате често користените поставки за копирање како претходно утврдени поставки.
- ☐ Ако комбинацијата на поставките којашто ви е потребна не е достапна, се прикажува . Допрете ја иконата за да ги проверите деталите и променете ги поставките.
- ☐ Допрете на **Преглед** за да ја проверите скенираната слика пред да започнете со копирање.

4. Допрете ја вредноста на бројот на примероци, а потоа внесете го бројот на примероци користејќи ја тастатурата на екранот.

5. Допрете на .

Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинали“ на страница 51
- ➔ „Основни опции за мени за копирање“ на страница 89
- ➔ „Напредни опции за мени за копирање“ на страница 90

Основни опции за мени за копирање

Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

Црно-бело:

Копира оригинал во црно и бело (монохроматски).

Боја:

Копира оригинал во боја.

Копирање



(двострано):

Изберете двостран изглед.

☐ 1>еднострано

Копира една страна од оригиналот на една страна од хартијата.

☐ 1>2-страно

Копира два еднострани оригинали на двете страни од еден лист хартија. Изберете ориентација на оригиналот и позиција за врзување на хартија.



(Густина):

Зголемете го нивото на густина кога резултатите од копирањето се бледи. Намалете го нивото на густина кога мастилото се размачкува.

Напредни опции за мени за копирање

Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

Поставка за хартија:

Изберете големина на хартија и тип хартија. Ако печатачот има две касети за хартија, изберете го изворот на хартија што сакате да го користите.

Зумирање:


Го конфигурира соодносот на зголемување на зголемувањето или намалувањето. Ако сакате да ја намалите или да го зголемите оригиналот за одреден процент, допрете ја вредноста и внесете го процентот од 25 до 400%.

☐ Реална големина

Копира со зголемување од 100%.

☐ Ав. вк. стр.

Ја детектира областа за скенирање и автоматски го зголемува или го намалува оригиналот за да одговара на големината на избраната хартија. Кога има бели маргини околу оригиналот, белите маргини од ознаката на аголот на стаклото на скенерот се забележани како област за скенирање, но маргините на спротивната страна може да се отсечат.

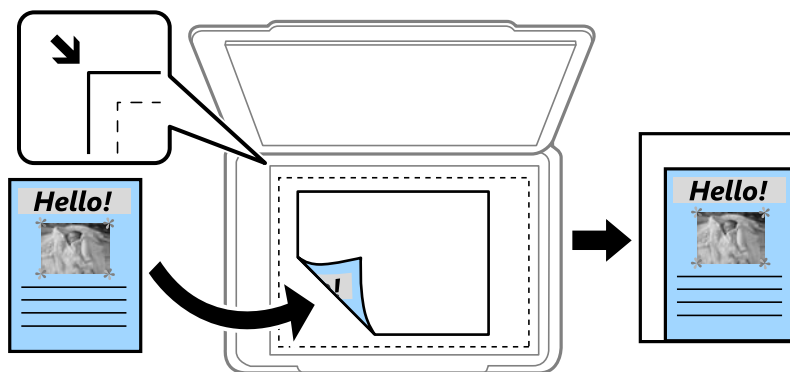

Копирање

☐ A4→A5 и други

Автоматски го зголемува или го намалува оригиналот за да одговара на специфичната големина на хартија.

Големина на документ:

Изберете ја големината на оригиналот. Кога копирате оригинали со нестандартна големина, изберете ја големината којашто најприближно одговара на оригиналот.

По. стр.:

☐ Ед. ст.

Копира едностран оригинал на еден лист.

☐ 2 наго.

Копира два еднострани оригинали на еден лист со двостран изглед. Изберете го редоследот на изгледот и ориентацијата на оригиналот.

☐ 4 наго.

Копира четири еднострани оригинали на еден лист со четворостран изглед. Изберете го редоследот на изгледот и ориентацијата на оригиналот.

Тип на документ:

Изберете тип на оригиналот. Копира со оптимален квалитет за да одговара на типот на оригиналот.

Завршување:

Изберете како хартијата да биде исфрлена за повеќе копии на повеќе оригинали.

☐ Група (Исти стр.)

Ги копира оригиналите од страница како група.

☐ Сор. (Стр. ред.)

Ги копира оригиналите залепени по редослед и ги сортира во комплекти.

Ориен. (Ориг.):

Изберете ја насоката на оригиналот.

Отстрани сенка:

Ги отстранува сенките коишто се појавуваат околу копии при копирање на дебела хартија или коишто се појавуваат во центарот на копиите при копирање на брошура.

Отстрани дупки:

Ги отстранува дупките за врзување кога копирате.

Копирај ID картичка:

Ги скенира двете страни од ID-картичката и копира еднострано на хартија со формат A4.

Копија Без рабови:

Копира без маргини околу рабовите. Сликата се зголемува малку за да се отстранат маргините од рабовите на хартијата. Изберете колку да се зголеми сликата во поставката **Проширување**.

Копирање

Бриши ги пост:

Ги ресетира поставките за копирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Скенирање

Скенирање преку контролната табла

Од скенирање до мрежна папка или ФТП-сервер

Можете да ја зачувате скенираната слика на назначена папка на мрежа. Можете да назначите папка внесувајќи ја директно патеката на папката, но полесно е доколку прво ги регистрирате информациите за папката во листата на контакти.

Белешка:

- ☐ Пред да ја користите оваа карактеристика, осигурете се дека поставките на печатачот **Датум/Време** и **Временска разлика** се точни. Пристапете до менијата од **Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Поставки за датум/време**.
- ☐ Може да го проверите одредиштето пред скенирање. Изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки за скен.**, а потоа активирајте **Потврди примач**.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Допрете на **Скенирај** на почетниот екран.
3. Допрете на **Мрежна папка/ФТП**.
4. Назначете ја папката.

- ☐ За директно да ја внесете патеката на папката: Допрете на **Тастату**. Изберете **Режим на комуникација**, внесете ја патеката на папката како **Локација** и направете ги останатите поставки за папка.

Внесете ја патеката на папката во следниот формат.

Кога користите SMB како режим на комуникација:

\\име на домаќин (име на компјутер)\име на папка


Кога користите FTP како режим на комуникација:

ftp://име на домаќин (име на сервер)/име на папка

- ☐ За да изберете од списокот со контакти: Допрете на **Контакти**, изберете контакт, а потоа допрете на **Затвори**.


Може да пребарувате папки од листата со контакти. Внесете го клучниот збор за пребарување во квадратчето на врвот на екранот.

Белешка:

Може да ја печатите историјата на папката во којашто се зачувани документите со допирање на .

5. Допрете на **Поставки за скен.** и проверете ги поставките како на пример форматот за зачувување и променете ги ако е потребно.

Белешка:

Допрете на  за да ги зачувате поставките како претходно поставена вредност.

6. Допрете на **Дестинација**, а потоа допрете на .

Скенирање

Поврзани информации

- ➔ „Управување со контактите“ на страница 56
- ➔ „Ставање оригинали“ на страница 51

Опции на мени за скенирање во папка

Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

Уреди Локација:

- ☐ Режим на комуникација:
Изберете режим за комуникација.
- ☐ Локација:
Изберете патека за папка во која што сакате да ја зачувате скенираната слика.
- ☐ Корисничко име:
Внесете корисничко име за назначената папка.
- ☐ Лозинка:
Внесете лозинка за назначената папка.
- ☐ Режим на поврзување:
Изберете режим за поврзување.
- ☐ Број на порта:
Изберете број на порта.

Реж. на боја:

Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.

Формат на дат.:

Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.

- ☐ Коеф. на компресија:
Избира до кој степен сакате да ја компресирате скенираната слика.
- ☐ PDF Поставки:
Кога ќе изберете **PDF** како поставка за зачувување на документот, употребете ги следниве поставки за да ги заштитите ПДФ-датотеките.
За да креирате PDF датотека за којашто е потребна лозинка при отворање, изберете Лозинка за отвора. документ. За да креирате PDF датотека за којашто е потребна лозинка при печатење или уредување, изберете Лозинка за дозволи.

Квалитет:

- ☐ Резолуција:
Изберете резолуција за скенирање.
- ☐ Тип на документ:
Изберете го типот на оригиналот.

Скенирање

Об. на ск.:

- ☐ Големина на скенирање:

Изберете го големината на скенираното. За да го отсечете белиот простор околу текстот или сликата кога скенирате, изберете **Автоматско сечење**. За да скенирате максимална област на стакло на скенерот, изберете **Максимална област**.

- ☐ Ориен. (Ориг.):

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

Густина:

Го избира контрастот на скенираната слика.

Отстрани сенка:

Отстранете ги сенките на оригиналот коишто се појавуваат на скенираната слика.

- ☐ Опкружување:

Отстранете ги сенките на рабовите на оригиналот.

- ☐ Центар:

Отстранете ги сенките на сврзувачката маргина на брошурата.

Отстрани дупки:

Отстранете ги отворите од дупнувањето коишто се појавуваат на скенираната слика. Може да ја назначите областа за да ги избришете отворите од дупнувањето така што ќе внесете вредност во кутијата од десната страна.

- ☐ Позиција на бришење:

Изберете ја положбата за отстранување на отворите од дупнувањето.

- ☐ Нас. на документ:

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

Име на датотека:

- ☐ Префикс на име на датотека:

Внесете префикс за името на сликите со алфанумерички знаци и симболи.

- ☐ Додади Датум:

Додадете датум во името на датотеката.

- ☐ Додади Време:

Додадете време во името на датотеката.

Бриши ги пост.

Ги ресетира поставките за скенирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Од скенирање до е-пошта

Може да испратите скенирани слики по е-пошта директно од печатачот преку претходно конфигуриран сервер за е-пошта. Пред да ја користите оваа можност, прво треба да конфигурирате сервер за е-пошта.

Можете да назначите адреса на е-пошта внесувајќи ја директно, но полесно е доколку прво регистрирате адреса на е-пошта во листата на контакти.

Скенирање

Белешка:

- ☐ Пред да ја користите оваа карактеристика, осигурете се дека поставките на печатачот **Датум/Време** и **Временска разлика** се точни. Пристапете до менијата од **Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Поставки за датум/време**.
- ☐ Наместо оваа функција, може да изберете **Е-пошта** како формат кога скенирате на компјутер од контролната табла. Може да испратите е-пошта со внесување на адресата на компјутерот поврзан со овој печатач. Кога скенирате на компјутер, проверете дали компјутерот е вклучен.
- ☐ Може да го проверите одредиштето пред скенирање. Изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки за скен.**, а потоа активирајте **Потврди примач**.

1. Поставете ги оригиналите.

2. Допрете на **Скенирај** на почетниот екран.

3. Допрете на **Е-пошта**.

4. Назначете ја адресата.

- ☐ За рачно да внесете адреса на е-пошта: Допрете на **Тастату.**, внесете ја адресата на е-пошта и допрете на **ОК**.

- ☐ За да изберете од списокот со контакти: Допрете на **Контакти**, изберете контакт или група и допрете на **Затвори**.

Може да пребарувате адреси од листата со контакти. Внесете го клучниот збор за пребарување во квадратчето на врвот на екранот.


- ☐ За да изберете од листата на историја: Допрете на **Историја**, изберете контакт, а потоа допрете на **Затвори**.

Белешка:

- ☐ Бројот на приматели коишто сте ги избрале се прикажува на десната страна на екранот. Можете да испраќате е-пораки на најмногу 10 адреси и групи.


Ако групите се вклучени во примателите, може да изберете најмногу 200 поединечни адреси вкупно, земајќи ги предвид адресите во групите.

- ☐ Допрете на рамката за адреса на горната страна на екранот за да се прикаже листа на избрани адреси.

- ☐ Допрете на  за да се прикаже или отпечати историјата на испраќање или да ги промените поставките на серверот за е-пошта.

5. Допрете на **Поставки за скен.** и проверете ги поставките како на пример форматот за зачувување и променете ги ако е потребно.

Белешка:

Допрете на  за да ги зачувате поставките како претходно поставена вредност.

6. Допрете на **Recipient**, а потоа допрете на .

Поврзани информации

- ➔ „Управување со контактите“ на страница 56
- ➔ „Скенирање на компјутер (Event Manager)“ на страница 98
- ➔ „Ставање оригинали“ на страница 51

Скенирање

Опции на мени за прикачување во е-пошта

Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

Реж. на боја:

Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.

Формат на дат.:

Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.

☐ Коеф. на компресија:

Избира до кој степен сакате да ја компресирате скенираната слика.

☐ PDF Поставки:

Кога ќе изберете **PDF** како поставка за зачувување на документот, употребете ги следниве поставки за да ги заштитите ПДФ-датотеките.

За да креирате PDF датотека за којашто е потребна лозинка при отворање, изберете Лозинка за отвора. документ. За да креирате PDF датотека за којашто е потребна лозинка при печатење или уредување, изберете Лозинка за дозволи.

Квалитет:

☐ Резолуција:

Изберете резолуција за скенирање.

☐ Тип на документ:

Изберете го типот на оригиналот.

Об. на ск.:

☐ Големина на скенирање:

Изберете го големината на скенираното. За да го отсечете белиот простор околу текстот или сликата кога скенирате, изберете **Автоматско сечење**. За да скенирате максимална област на стакло на скенерот, изберете **Максимална област**.

☐ Ориен. (Ориг.):

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

Густина:

Го избира контрастот на скенираната слика.

Отстрани сенка:

Отстранете ги сенките на оригиналот коишто се појавуваат на скенираната слика.

☐ Опкружување:

Отстранете ги сенките на рабовите на оригиналот.

☐ Центар:

Отстранете ги сенките на сврзувачката маргина на брошурата.

Скенирање

Отстрани дупки:

Отстранете ги отворите од дупнувањето коишто се појавуваат на скенираната слика. Може да ја назначите областа за да ги избришете отворите од дупнувањето така што ќе внесете вредност во кутијата од десната страна.

☐ Позиција на бришење:

Изберете ја положбата за отстранување на отворите од дупнувањето.

☐ Нас. на документ:

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

Предмет:

Внесете наслов за е-поштата со алфанумерички знаци и симболи.

Макс. гол. на прил. дато.:

Изберете максимална големина на датотеката којашто може да ја прикачите во е-порака.

Име на датотека:

☐ Префикс на име на датотека:

Внесете префикс за името на сликите со алфанумерички знаци и симболи.

☐ Додади Датум:

Додадете датум во името на датотеката.

☐ Додади Време:

Додадете време во името на датотеката.


Бриши ги пост.

Ги ресетира поставките за скенирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Скенирање на компјутер (Event Manager)


Белешка:

Пред скенирањето, инсталирајте Epson Scan 2 и Epson Event Manager на компјутерот.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Допрете на **Скенирај** на почетниот екран.
3. Допрете на **Компјутер**.
4. Допрете на  за да го изберете компјутерот на којшто сакате да ги зачувате скенираните слики.


Белешка:

☐ Кога печатачот е поврзан на мрежа, може да изберете на кој компјутер сакате да ја зачувате скенираната слика. Може да прикажете најмногу 20 компјутери на контролната табла на печатачот. Ако одредите **Network Scan Name (Alphanumeric)** на Epson Event Manager, се прикажува на контролниот панел.

5. Допрете на  за да изберете како да ја зачувате скенираната слика на компјутер.
- ☐ Зачувај како JPEG: Ја зачувува скенираната слика во JPEG формат.

Скенирање

- ☐ Зачувај како PDF: Ја зачувува скенираната слика во PDF формат.
- ☐ Пр. на е-пош.: Го вклучува клиентот за е-пошта на компјутерот, а потоа автоматски го прикачува на е-пошта.
- ☐ Следи прил. поставки: Ја зачувува скенираната слика користејќи ги поставките на Epson Event Manager. Може да смените поставките за скенирање како на пример големина на скенирање, папка за зачувување или формат на зачувување.

6. Допрете на .

Поврзани информации


- ➔ „Ставање оригинали“ на страница 51
- ➔ „Epson Event Manager“ на страница 173

Правење приспособени поставки во Epson Event Manager

Може да ги поставите поставките за скенирање за **Следи прил. поставки** во Epson Event Manager.


За повеќе информации погледнете во Epson Event Manager.

1. Активирајте го Epson Event Manager.
2. Проверете дали скенерот е избран како **Scanner** на јазичето **Button Settings** на главниот екран.

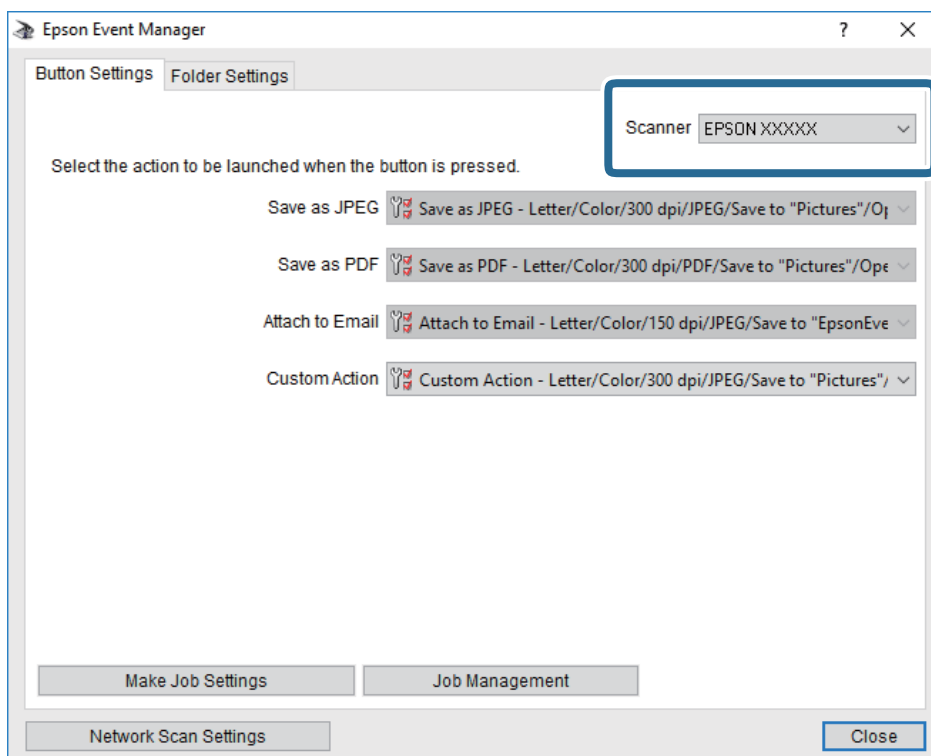


Скенирање

3. Кликнете на **Make Job Settings**.

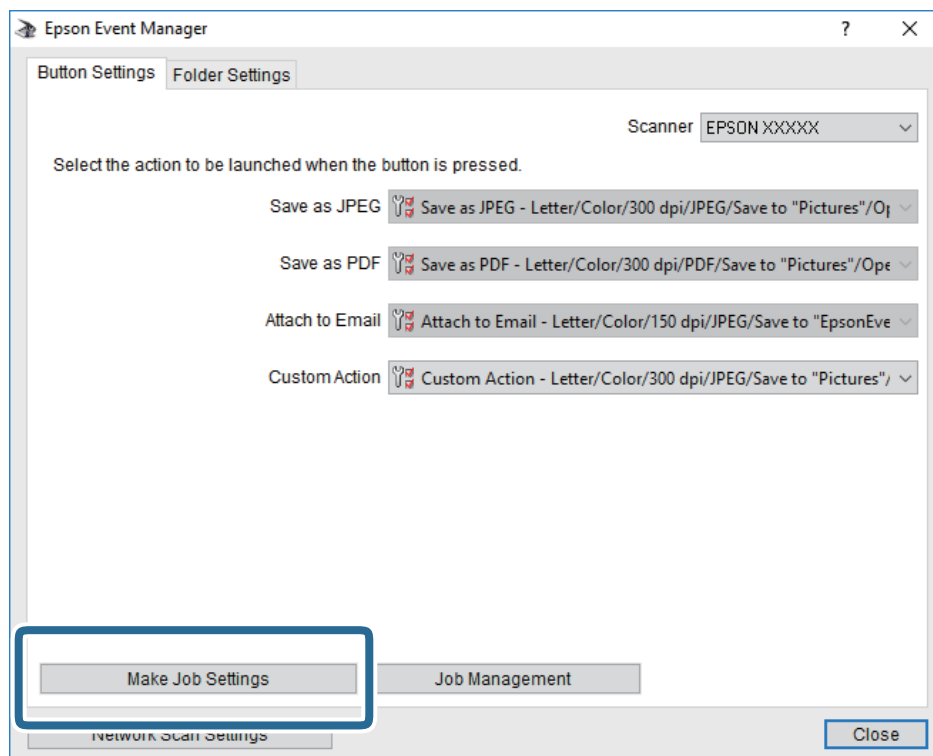

Скенирање

- Направете ги поставките за скенирање на екранот **Job Settings**.

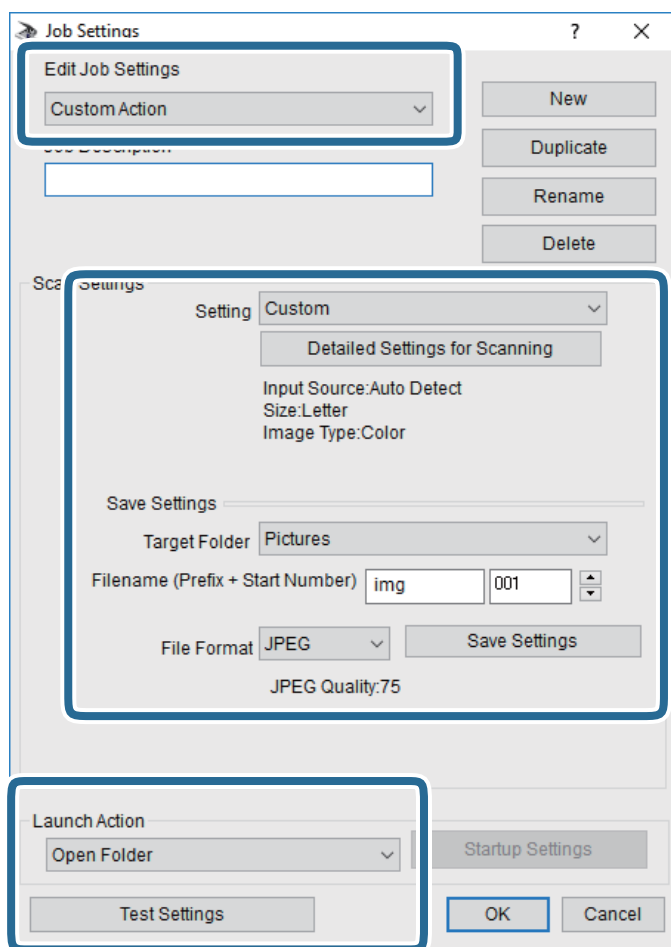


- ☐ Edit Job Settings: Изберете **Custom Action**.
- ☐ Setting: Скенирајте со користење на најдобрите поставки за избраниот тип на оригиналот. Кликнете на **Detailed Settings for Scanning** за да ги поставите ставките како што се резолуцијата или бојата за зачувување на скенираната слика.
- ☐ Target Folder: Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика.
- ☐ Filename (Prefix + Start Number): Променете ги поставките за името на датотеката што сакате да ја зачувате.
- ☐ File Format: Изберете го форматот за зачувување.
- ☐ Launch Action: Изберете го дејството кога скенирате.
- ☐ Test Settings: Започнува со тест скенирање користејќи ги тековните поставки.

- Кликнете на **OK** за да се вратите на главниот екран.

Скенирање

- Погрижете се дека е избрано **Custom Action** на листата **Custom Action**.

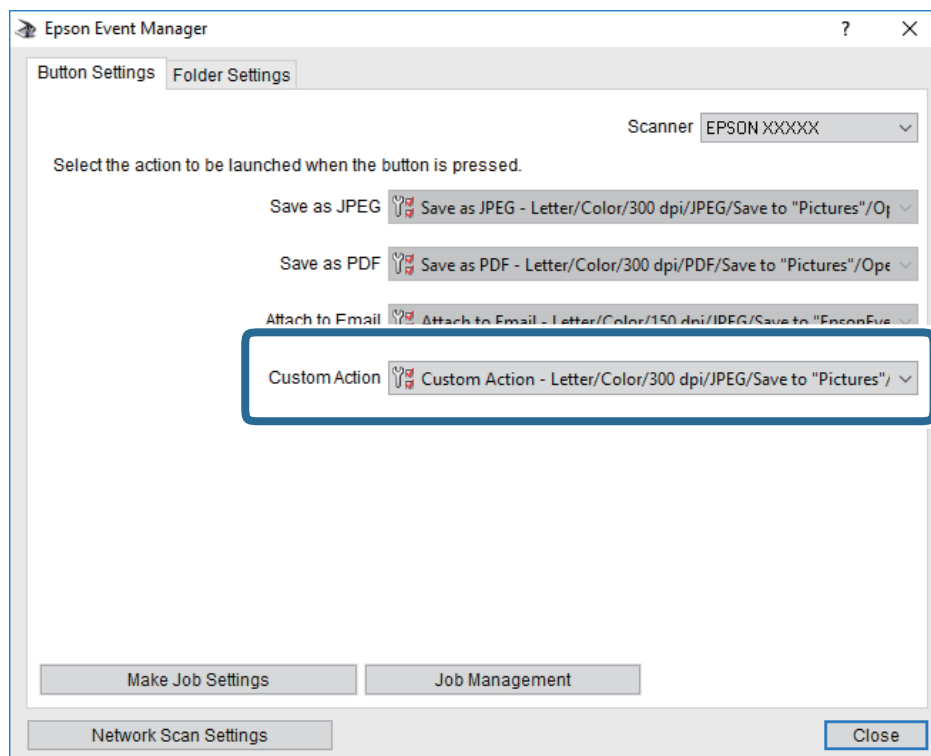


- Кликнете на **Close** за затворање на Epson Event Manager.


Од скенирање на мемориски уред

Можете да ја зачувате скенираната слика на мемориски уред.

- Внесете мемориски уред во USB-портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
- Поставете ги оригиналите.
- Допрете на **Скенирај** на почетниот екран.
- Допрете на **Мемориски уред**.
- Поставете ги ставките на јазичето **Скенирај**, како на пример форматот за зачувување.
- Допрете на **Напредни поставки** и проверете ги поставките и променете ги ако е потребно.

Белешка:

Допрете на  за да ги зачувате поставките како претходно поставена вредност.

- Допрете на **Скенирај**, а потоа допрете на .

Поврзани информации

- ➔ „Имиња и функции на деловите“ на страница 15
- ➔ „Ставање оригинали“ на страница 51

Скенирање

Основни опции на мени за скенирање во мемориски уред

Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

Црно-бело/Боја:

Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.



(Формат на дат.):

Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.

☐ Коеф. на компресија:

Избира до кој степен сакате да ја компресирате скенираната слика.

☐ PDF Поставки:

Кога ќе изберете **PDF** како поставка за зачувување на документот, употребете ги следниве поставки за да ги заштитите ПДФ-датотеките.

За да креирате PDF датотека за којашто е потребна лозинка при отворање, изберете Лозинка за отвора. документ. За да креирате PDF датотека за којашто е потребна лозинка при печатење или уредување, изберете Лозинка за дозволи.



(Квалитет):

☐ Резолуција:

Изберете резолуција за скенирање.

☐ Тип на документ:

Изберете го типот на оригиналот.

Напредни опции на мени за скенирање во мемориски уред

Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

Об. на ск.:

☐ Големина на скенирање:

Изберете го големината на скенираното. За да го отсецете белиот простор околу текстот или сликата кога скенирате, изберете **Автоматско сечење**. За да скенирате максимална област на стакло на скенерот, изберете **Максимална област**.

☐ Ориен. (Ориг.):

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

Густина:

Го избира контрастот на скенираната слика.

Отстрани сенка:

Отстранете ги сенките на оригиналот коишто се појавуваат на скенираната слика.

☐ Опкружување:

Отстранете ги сенките на рабовите на оригиналот.

Скенирање

☐ Центар:

Отстранете ги сенките на сврзувачката маргина на брошурата.

Отстрани дупки:

Отстранете ги отворите од дупнувањето коишто се појавуваат на скенираната слика. Може да ја назначите областа за да ги избришете отворите од дупнувањето така што ќе внесете вредност во кутијата од десната страна.

☐ Позиција на бришење:

Изберете ја положбата за отстранување на отворите од дупнувањето.

☐ Нас. на документ:

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

Име на датотека:

☐ Префикс на име на датотека:

Внесете префикс за името на сликите со алфанумерички знаци и симболи.

☐ Додади Датум:

Додадете датум во името на датотеката.

☐ Додади Време:

Додадете време во името на датотеката.

Бриши ги пост.


Ги ресетира поставките за скенирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Од скенирање на облак


Може да испраќате скенирани слики до услуги во облак. Пред да ја користите оваа функција, направете поставки со Epson Connect. За детали погледнете го порталот на интернет страницата на Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

1. Погрижете се дека сте ги направиле поставките со Epson Connect.
2. Поставете ги оригиналите.
3. Допрете на **Скенирај** на почетниот екран.
4. Допрете на **Облак**.
5. Допрете на  на горниот дел од екранот и изберете дестинација.
6. Поставете ги ставките на јазичето **Скенирај**, како на пример форматот за зачувување.
7. Допрете на **Напредни поставки** и проверете ги поставките и променете ги ако е потребно.

Белешка:

Допрете на  за да ги зачувате поставките како претходно поставена вредност.

Скенирање

8. Допрете на **Скенирај**, а потоа допрете на .

Поврзани информации

➔ „Ставање оригинали“ на страница 51

Основни опции на мени за скенирање во облак

Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

Црно-бело/Боја:

Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.

JPEG/PDF:

Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.

Напредни опции на мени за скенирање во облак

Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

Об. на ск.:

☐ Големина на скенирање:

Изберете го големината на скенираното. За да го отсечете белиот простор околу текстот или сликата кога скенирате, изберете **Автоматско сечење**. За да скенирате максимална област на стакло на скенерот, изберете **Максимална област**.

☐ Ориен. (Ориг.):

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

Тип на документ:

Изберете го типот на оригиналот.

Густина:

Го избира контрастот на скенираната слика.

Отстрани сенка:

Отстранете ги сенките на оригиналот коишто се појавуваат на скенираната слика.

☐ Опкружување:

Отстранете ги сенките на рабовите на оригиналот.

☐ Центар:

Отстранете ги сенките на сврзувачката маргина на брошурата.

Скенирање

Отстрани дупки:

Отстранете ги отворите од дупнувањето коишто се појавуваат на скенираната слика. Може да ја назначите областа за да ги избришете отворите од дупнувањето така што ќе внесете вредност во кутијата од десната страна.

☐ Позиција на бришење:

Изберете ја положбата за отстранување на отворите од дупнувањето.

☐ Нас. на документ:

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.


Бриши ги пост.

Ги ресетира поставките за скенирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Од скенирање на компјутер (WSD)

Белешка:

- ☐ Оваа функција е достапна само за компјутери што работат со Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ☐ Ако користите Windows 7/Windows Vista, треба однапред да го поставите вашиот компјутер за користење на оваа функција.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Допрете на **Скенирај** на почетниот екран.
3. Допрете на **Компјутер(WSD)**.
4. Изберете компјутер.
5. Допрете на .

Поврзани информации

➡ „Ставање оригинали“ на страница 51

Поставување на WSD порта

Во овој дел се објаснува како да се постави WSD портот за Windows 7/Windows Vista.

Белешка:

За Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, WSD портот се поставува автоматски.

Потребно е следново за поставување на WSD порт.

- ☐ Печатачот и компјутерот се поврзани на мрежата.
- ☐ Драјверот на печатачот е инсталиран на компјутерот.


1. Вклучете го печатачот.
2. Кликнете на почетното копче и кликнете на **Мрежа** на компјутерот.

Скенирање

3. Кликнете со десното копче на иконата за печатач и кликнете на **Инсталирај**.

Кликнете на **Продолжи** кога ќе се прикаже екранот **Контрола на корисничка сметка**.


Кликнете на **Поништи инсталација** и започнете повторно ако се прикаже екранот **Поништи инсталација**.

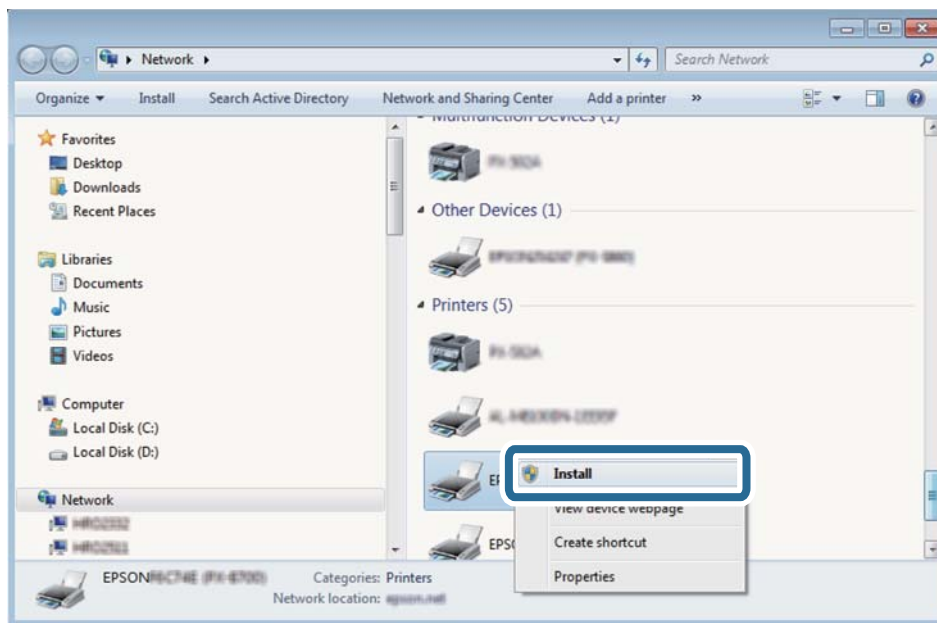


Белешка:

Името на печатачот којшто сте го поставиле на мрежата и името на моделот (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) се прикажуваат на екранот за мрежа. Може да го проверите името на печатачот на мрежата од контролниот панел на печатачот или со печатење на листа за статус на мрежа.

4. Кликнете на **Вашиот уред е подготвен за употреба**.

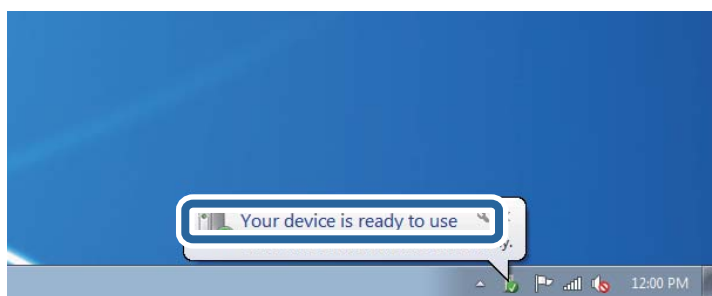

5. Проверете ја пораката и кликнете на **Затвори**.

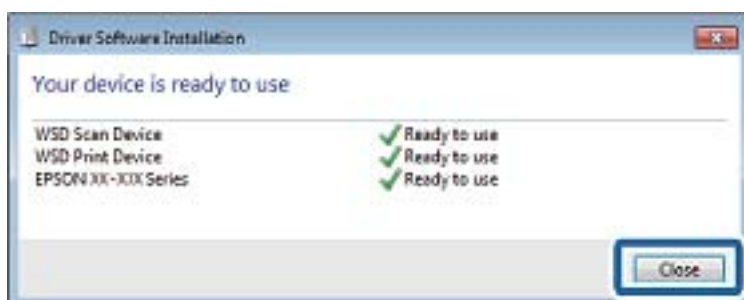

Скенирање

- Отворете го екранот **Уреди и печатачи**.

☐ Windows 7

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел** > **Хардвер и звук (или Хардвер)** > **Уреди и печатачи**.

☐ Windows Vista

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел** > **Хардвер и звук** > **Печатачи**.

- Проверете дали се прикажува икона со името на печатачот на мрежата.

Изберете име на печатач кога користите со WSD.

Поврзани информации

➔ [„Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 39](#)

Скенирање од компјутер

Скенирање со користење на Epson Scan 2

Може да скенирате користејќи го двигателот за скенирање „Epson Scan 2“. Може да скенирате оригинали користејќи детални поставки што се соодветни за текст документи.

Видете во помошта на Epson Scan 2 за објаснување за секоја од ставките за поставување.

- Поставете го оригиналот.


Белешка:

Ако сакате да скенирате повеќе оригинали, ставете ги во ADF.

- Активирајте го Epson Scan 2.

Скенирање

3. Одредете ги следниве поставки на картичката **Главни поставки**.

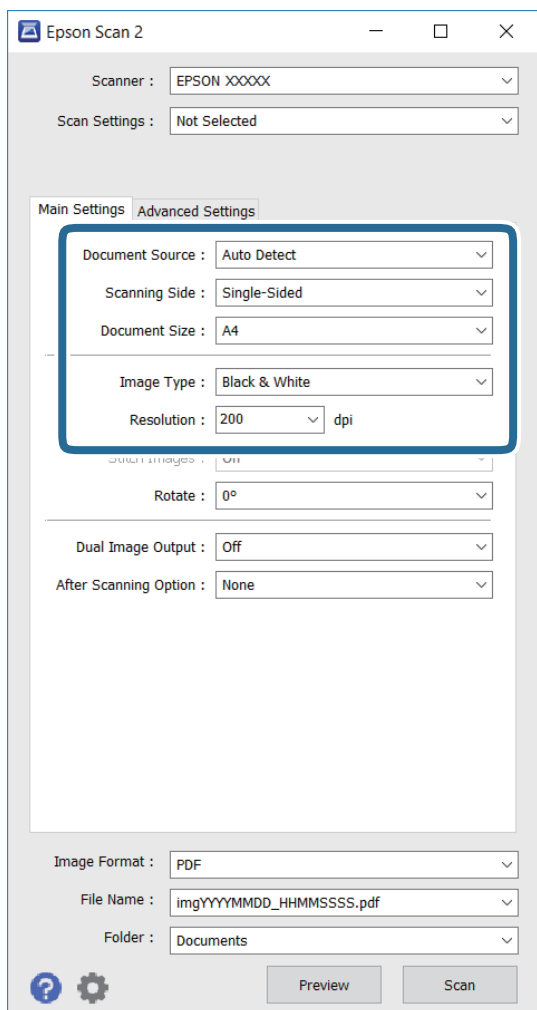

- ☐ **Извор на документ:** Изберете го изворот каде што се поставува оригиналот.
- ☐ **Страна за скенирање:** Изберете ја страната на оригиналот што сакате да го скенирате кога скенирате од ADF.
- ☐ **Големина на документ:** Изберете ја големината на оригиналот што сте го поставиле.
- ☐ **Тип слика:** Изберете ја бојата за зачувување на скенираната слика.
- ☐ **Резолуција:** Изберете ја резолуцијата.

4. Направете други поставки за скенирање ако е потребно.

- ☐ Може да ја прегледате скенираната слика со кликување на копчето **Преглед**. Се отвора прозорецот за преглед и се прикажува сликата за прегледување.

Кога прегледувате користејќи ADF, оригиналот се вади од ADF. Повторно ставете го извадениот оригинал.


Скенирање

- ☐ На картичката **Напредни поставки**, може да направите детални поставки за прилагодување на слика што се соодветни за текст документи како следниве.
 - ☐ **Маска за изострување:** Може да ги подобрите и изострите контурите на сликата.
 - ☐ **Отстранување екран:** Може да ги отстраните формите моаре (сенки налик на мрежа) кои се појавуваат кога скенирате печатени списанија како магазини.
 - ☐ **Подобрување текст:** Може да ги направите заматените букви од оригиналот чисти и остри.
 - ☐ **Автом. сегментација на област:** Може да ги направите буквите чисти, а сликите мазни кога вршите црно-бело скенирање за документ што содржи слики.

Белешка:

Ставките може да не се достапни во зависност од другите поставки што сте ги направиле.

5. Поставете ги поставките за зачувување на датотеки.

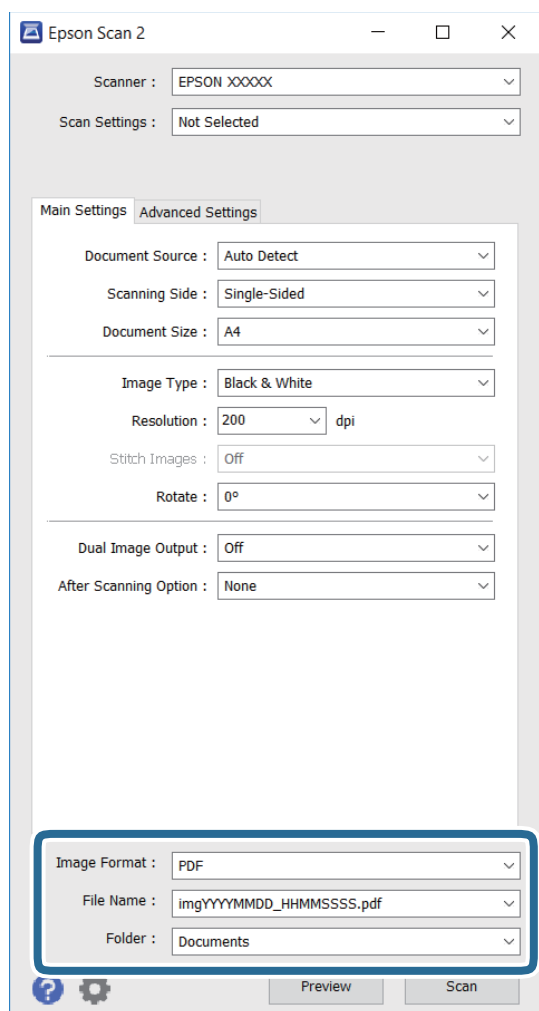

- ☐ **Формат на слика:** Изберете го форматот за зачувување од списокот.
Може да направите детални поставки за секој формат на зачувување освен за BITMAP и PNG. Изберете **Опции** од списокот по избирањето на форматот на зачувување.
- ☐ **Име на датотека:** Потврдете го името на датотеката за зачувување што е прикажано.
Може да менувате поставки за името на датотеката со избирање на **Поставки** од списокот.

Скенирање

- ❑ **Папка:** Изберете ја папката за зачувување на скенираната слика од списокот.

Може да изберете друга папка или да создадете нова папка со избирање на **Избери** од списокот.

6. Кликнете **Скенирај**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинали“ на страница 51
- ➔ „Epson Scan 2 (двигател за скенерот)“ на страница 172

Скенирање од паметни уреди

Epson iPrint е апликација што овозможува да скенирате фотографии и документи од паметен уред, како паметен телефон или таблет, поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот. Можете да ги сочувате скенираните податоци на паметен уред или на услуга во облак, да ги пратите по е-пошта или да ги испечатите.



Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.

<http://ipr.to/c>




Скенирање со користење на Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

Скенирање

Следните екрани може да се менуваат без претходно известување.

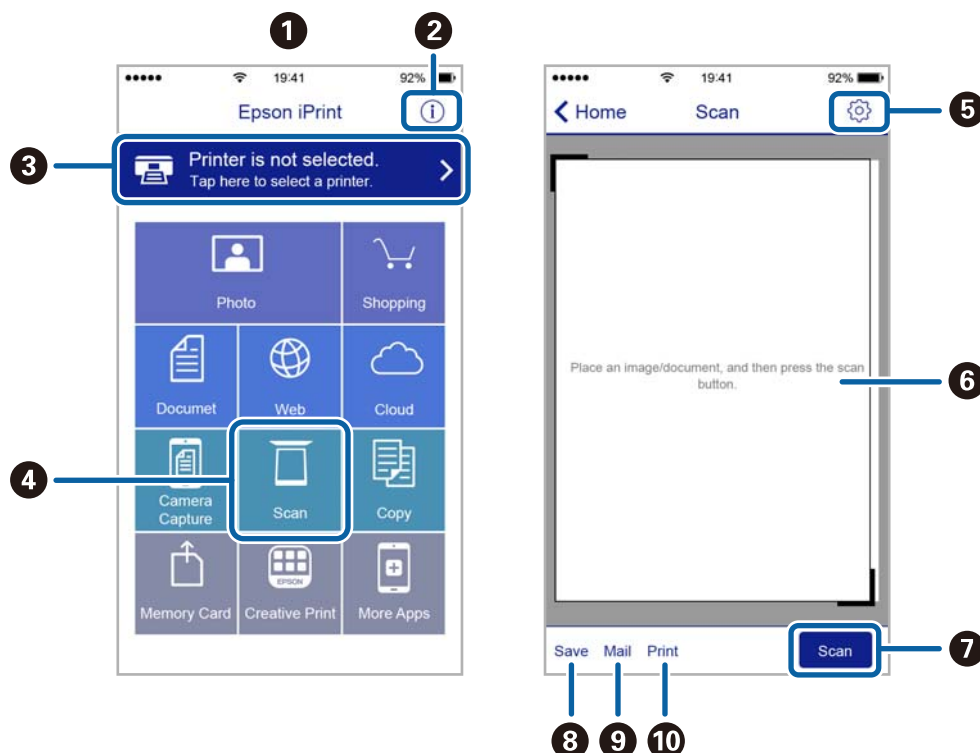

1	Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата.
2	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
3	Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
4	Го прикажува екранот за скенирање.
5	Го прикажува екранот каде што можете да одредите поставки за скенирање, како резолуцијата.
6	Ги прикажува скенираните слики.
7	Го почнува скенирањето.
8	Прикажува екран каде што можете да ги сочувате скенираните податоци на паметен уред или во услуга во облак.
9	Прикажува екран каде што можете да ги испратите скенираните податоци по е-пошта.
10	Прикажува екран каде што можете да ги испечатите скенираните податоци.

Скенирање со допирање на паметни уреди на NFC-ознака

Дури и ако паметниот уред не прави поставувања за користење на печатачот, може автоматски да го поврзете и да скенирате допирајќи ја антената NFC на паметниот уред на NFC-ознака на печатачот.

Погрижете се дека го подготвиле следново пред да ја користите оваа функција.

☐ Овозможете ја NFC функцијата на вашиот паметен уред.


Скенирање

- ❑ Погрижете се Epson iPrint да биде инсталиран на паметниот уред. Ако не е, допрете ја антената за NFC-ознака на паметниот уред на NFC ознаката на печатачот и инсталирајте ја.

Белешка:

- ❑ *Android 4.0 или понова верзија ја поддржува NFC (Near Field Communication)*
- ❑ *Локацијата на NFC антена се разликува во зависност од паметниот уред. Погледнете ја документацијата доставена со вашиот паметен уред за повеќе детали.*
- ❑ *Можно е печатачот да не може да воспостави комуникација со паметниот уред кога има пречки како на пример метал помеѓу NFC-ознака на печатачот и антената NFC на паметниот уред.*

1. Поставете ги оригиналите во печатачот.
2. Допрете ја NFC-ознака антената на паметниот уред на NFC ознаката на печатачот.

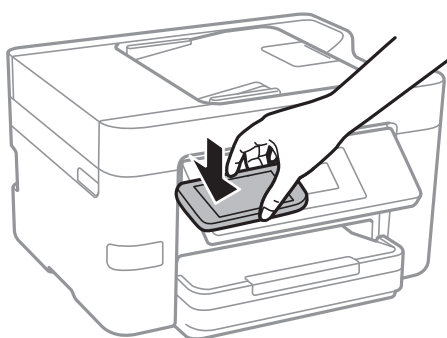

Epson iPrint започнува.

3. Изберете го менито за скенирање во Epson iPrint.
4. Повторно допрете ја антената NFC на паметниот уред на NFC-ознака на печатачот.
Скенирањето започнува.

Испраќање факс

Поставување факс

Поврзување со телефонска линија

Компатибилни телефонски линии

Можете да го користите печатачот преку телефонски системи со стандардни, аналогни, телефонски линии (PSTN = Јавна телефонска мрежа) и PBX (Приватна телефонска мрежа за деловни корисници).

Можеби не ќе можете да го користите печатачот со следниве телефонски линии или системи.

- ☐ VoIP телефонска линија, како што е DSL или фибер-оптички дигитален сервис
- ☐ Дигитална телефонска линија (ISDN)
- ☐ Некои телефонски системи PBX
- ☐ Кога адаптерите, како што се VoIP-адаптери, разделници или DSL-пренасочувачи, ќе бидат поврзани помеѓу сидниот телефонски приклучок и печатачот

Поврзување на печатачот со телефонска линија

Поврзете го печатачот со телефонски сиден приклучок користејќи телефонски кабел RJ-11 (6P2C). Кога поврзувате телефон со печатачот, користете го вториот телефонски кабел RJ-11 (6P2C).

Во зависност од областа, телефонскиот кабел може да биде вклучен заедно со печатачот. Ако е вклучен, користете го тој кабел.

Веројатно ќе треба да го поврзете телефонскиот кабел со адаптер предвиден за вашата земја или регион.

Белешка:


Извадете го капачето од портата EXT. на печатачот само кога го поврзувате телефонот со печатачот. Не вадете го капачето ако не го поврзувате телефонот.

На места каде што често удираат громови, препорачуваме да користите заштита од пренапон.

Испраќање факс

Поврзување на стандардна телефонска линија (PSTN) или PBX

Поврзете телефонски кабел од сиден телефонски приклучок или PBX-порта на портата LINE на задната страна на печатачот.

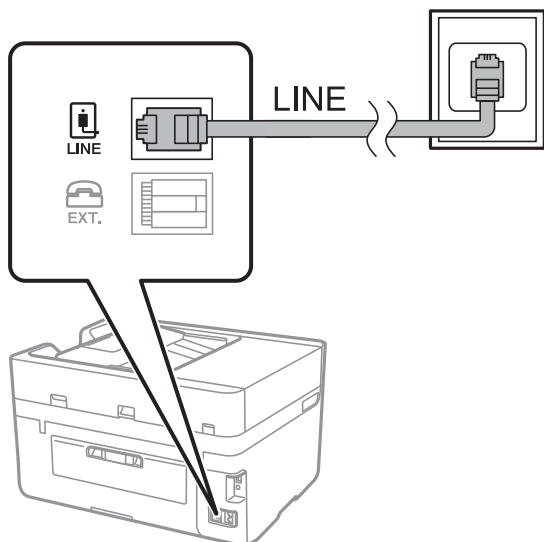

Поврзани информации


➔ [„Поставувања за телефонски систем PBX“ на страница 119](#)

Поврзување на DSL или ISDN

Поврзете телефонски кабел од DSL-модем или адаптер со ISDN-приклучок на портата LINE на задната страна на печатачот. Видете во документацијата на модемот или адаптерот за повеќе информации.

Белешка:

Доколку DSL-модемот не е опремен со вграден DSL-филтер, поврзете одделен DSL-филтер.

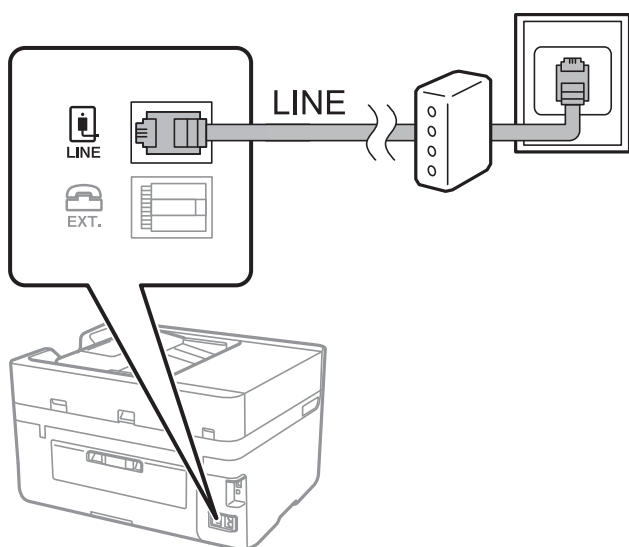

Поврзување на телефонот со печатачот


Кога ги користите печатачот и телефонот на една телефонска линија, поврзете го телефонот на печатачот.

Испраќање факс


Белешка:

- ❑ Ако телефонот има функција за факс, исклучете ја функцијата пред поврзувањето. Погледнете во упатствата приложени заедно со телефонот за повеќе информации.
- ❑ Ако поврзувате автоматска секретарка, осигурете се дека поставката на печатачот **Звонења за одговор** е ставена на повисоко отколку бројот на звонења на кои е поставена вашата автоматска секретарка да одговори на повик.

1. Извадете го капачето од портата EXT. на задната страна од печатачот.

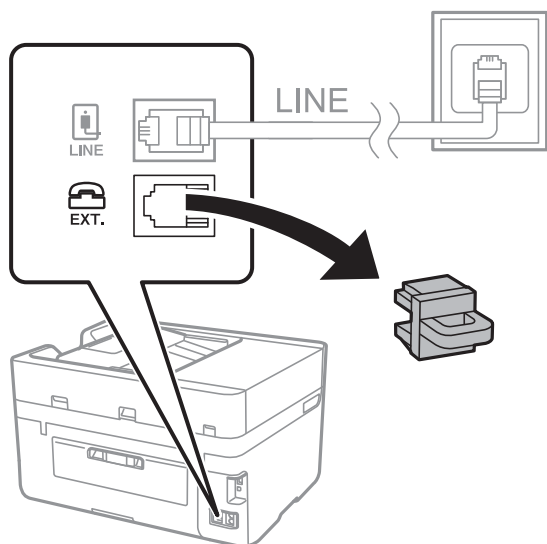

2. Поврзете ги телефонот и портата EXT. со телефонски кабел.

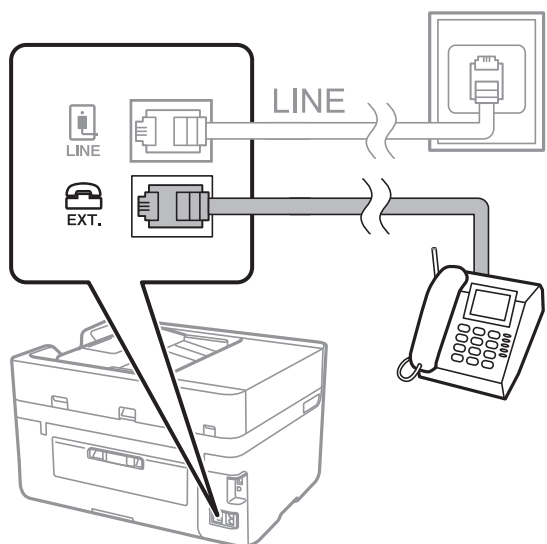

Белешка:


Кога се дели една телефонска линија, уверете се дека го поврзувате телефонот на портата EXT. од печатачот. Ако ја поделите линијата за одделно поврзување на телефонот и печатачот, телефонот и печатачот нема да работат правилно.

3. Допрете на **Факс** на почетниот екран.

Испраќање факс

- Земете ја слушалката.

Конекцијата е воспоставена кога  (**Испрати**) е активирано како на следниот екран.

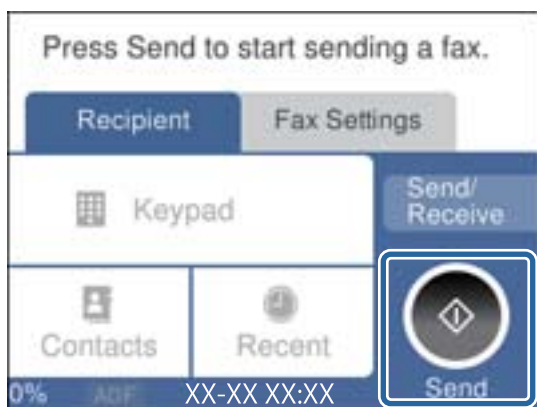

Поврзани информации

➔ [„Поставувања за телефонски систем PBX“ на страница 119](#)

Правење на основните поставувања за факс

Прво направете основни поставувања за факс, како што е **Режим за прием** со помош на **Волшебник за поставување факс**, а потоа конфигурирајте ги другите поставки според потребите.

Волшебник за поставување факс автоматски се прикажува кога печатачот ќе се вклучи за првпат. Откако ќе ги направите овие поставки, не треба да ги правите повторно, освен ако е променета околината за поврзување.

Правење на основните поставувања за факс со помош на Волшебник за поставување факс

Извршете основни поставки според упатствата на екранот.

- Поврзете го печатачот на телефонска линија.

Белешка:

Бидејќи автоматската проверка за поврзување на факсот се врши на крајот на волшебникот, уверете се дека сте го поврзале печатачот со телефонската линија пред да започне волшебникот.

- Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
- Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Волшебник за поставување факс**.
- На екранот **Волшебник за поставување факс**, допрете на **Продолжи**.

Ќе започне волшебникот.

- На влезниот екран од заглавието на факсот внесете го името на испраќачот како име на вашата компанија и допрете на **Во ред**.


Белешка:

Името на испраќачот и бројот на факсот се појавуваат како заглавие на излезните факсови.

Испраќање факс

6. На влезниот екран од телефонскиот број внесете го бројот на факсот и допрете на **Во ред**.
7. На екранот **Distinctive Ring Detection (DRD)** поставка направете ги следниве поставувања.
 - ☐ Доколку сте се претплатиле за услуга со повеќе линии со различни звуци на свонење во вашата телефонска компанија: Допрете **Поставки** и изберете го моделот на свонење којшто ќе го користите за дојдовни факсови.
 - Ако изберете **Сè**, одете на чекор 8.
 - Ако изберете некоја друга поставка, **Режим за прием** автоматски се поставува на **авто..** Одете на чекор 10.
 - ☐ Ако не треба да ја поставите оваа опција: Допрете **Прескокни** и одете на чекор 10.

Белешка:

- ☐ Услугите за различни звуци на повеќе телефонски линии, коишто ги нудат многу телефонски компании (името на услугата се разликува според компанијата), ви овозможува да имате неколку телефонски броеви на една телефонска линија. Секој број си има сопствен назначен звук на свонење. Може да користите еден број за гласовни повици, а друг број за факсови. Изберете начин на свонење назначен за факсови во **DRD**.
 - ☐ Во зависност од регионот, **Вклучено** и **Иск.** се прикажуваат како опции за **DRD**. Изберете **Вклучено** за да ја користите опцијата за различни звуци.
8. На екранот **Поставка за режим на примање** изберете дали користите телефон поврзан со печатачот.
 - ☐ Кога сте поврзани: Допрете на **Да** и одете на следниот чекор.
 - ☐ Кога не сте поврзани: Допрете на **Не** и одете на чекор 10. **Режим за прием** е поставен на **авто..**
 9. На екранот **Поставка за режим на примање** изберете дали сакате да примате факсови автоматски.
 - ☐ За да примате автоматски: Допрете на **Да**. **Режим за прием** е поставен на **авто..**
 - ☐ За да примате рачно: Допрете на **Не**. **Режим за прием** е поставен на **Рачно**.
 10. На екранот **Продолжи** проверете ги направените поставки и допрете на **Продолжи**.
За да ги промените овие поставки, допрете на .

11. Допрете на **Започни проверка** за да извршите проверка за поврзувањето на факсот, а кога на екранот ќе излезе порака да ги отпечатите резултатите од проверката, допрете на **Печати**.
Ќе се отпечати извештај за резултатите од проверката каде што се покажува статусот на поврзувањето.

Белешка:

- ☐ Доколку има пријавено некакви грешки, следете ги упатствата од извештајот за да ги решите грешките.
- ☐ Доколку се прикаже **Избери тип на линија**, изберете го типот на линијата.
 - Кога го поврзувате печатачот со телефонски систем **PBX** или адаптер со приклучоци, изберете **PBX**.
 - Кога го поврзувате печатачот на стандардна телефонска линија (**PSTN**), изберете **Исклучи** на прикажаниот екран **Потврда**. Меѓутоа, поставувањето на **Исклучи** може да предизвика прескокнување на првата бројка на бројот за факс и на тој начин при бирањето да се избере погрешен број.

Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на печатачот со телефонска линија“ на страница 114
- ➔ „Поставувања за телефонски систем **PBX**“ на страница 119
- ➔ „Поставување режим за примање“ на страница 126

Испраќање факс

➔ „Опции на менио за Поставки на факс“ на страница 137

Индивидуално извршување на основните поставувања за факс

Можете да ги вршите поставувањата за факс без да го користите волшебникот за факс со рачно избирање на секое мени за поставување. И поставките конфигурирани со помош на волшебникот можат да се сменат. За повеќе информации видете на листата на менија во поставките за факсови.

Поврзани информации

➔ „Поставки на факс“ на страница 134

Поставувања за телефонски систем PBX

Направете ги следниве поставувања кога го користите печатачот во канцеларии каде се користат локали и има потреба од кодови за надворешен пристап, како што се 0 и 9, за да се избере надворешна линија.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки**.
3. Допрете на **Тип линија** и допрете на **PBX**.
4. При испраќање факс на надворешен факс број користејќи # (тараба) наместо фактичкиот код за надворешен пристап, допрете на полето **Код за пристап** за да го направите ова на **Упот.**

Тарабата (#), внесена наместо фактичкиот код за пристап, се заменува со зачуваниот код за пристап кога повикувате. Употребата на # помага да се избегнат проблеми при поврзувањето со надворешна линија.

Белешка:

*Не може да испраќате факсови на приматели во **Контакти** што имаат надворешни кодови за пристап како на пр. 0 и 9.*

*Ако имате регистрирано приматели во **Контакти** користејќи надворешен код за пристап како на пр. 0 и 9, поставете го **Код за пристап** на **Не употр.** Во спротивно, мора да го промените кодот во # во **Контакти**.*

5. Допрете на полето за внес **Код за пристап**, внесете го кодот за надворешен пристап којшто го користите за телефонскиот систем и допрете на **Во ред**.

Кодот за пристап ќе се зачува во печатачот.

Правење поставки за информации што треба да бидат отпечатени на добиените факсови

Може да поставите да ја печатите информацијата за прием во подножјето на примениот факс, дури и кога испраќачот не постави информации за заглавието. Информациите за прифаќање вклучуваат датум и време, идентификационен број на испраќач, идентификационен број на прием (како на пример „#001“) и бројот на страницата (како на пример „P1“). Кога **Поставки за делење страници** е овозможено, вклучен е и бројот на страницата за поделба.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием**.

Испраќање факс

3. Допрете на **Поставки за печатење** и допрете на **Додади информација за прием** за да го поставите на **Вкл.**.

Поврзани информации

➔ „Поставки за печатење“ на страница 138

Правење поставки за печатење примени факсови на двете страни

Може да печатите повеќе страници на примените документи на двете страни на хартијата.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием**.
3. Допрете на **Поставки за печатење** и допрете на **2-страно**.
4. Допрете на квадратчето **2-страно** за да го поставите на **Вкл.**.
5. Во **Сврз.(Копија)**, изберете **Куса страна** или **Долга страна**.
6. Допрете на **Во ред**.

Поврзани информации

➔ „Поставки за печатење“ на страница 138

Правење поставки за печатење примени факсови со поделба на страниците

Направете поставки за поделба на страници кога големината на примениот документ е поголема од големината на внесената хартија во печатачот.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием**.
3. Допрете на **Поставки за печатење > Поставки за делење страници > Бриши под. за печатење по делење**.
4. Изберете ги опциите за бришење на податоци за печатење по поделбата.
5. Ако изберете **Иск.** во чекор 4, допрете на **Во ред** и одете на чекор 7. Ако изберете **Избриши горен дел** или **Избриши дно**, одете на чекор 6.
6. Во **Праг**, поставете го прагот и допрете на **Во ред**.
7. Допрете на **Преклопи при делење**.
8. Допрете на квадратчето **Преклопи при делење** за да го поставите на **Вкл.**.
9. Во **Ширина на преклопување**, поставете ја ширината и допрете на **Во ред**.

Испраќање факс

Поврзани информации

➔ „Поставки за печатење“ на страница 138

Испраќање факсови

Основни постапки за испраќање факсови

Испратете факсови во боја или црно-бело (B&W).

Белешка:

Кога испраќате факсови во црно-бело, можете да ја видите скенираната слика на ЛЦД-екранот пред да ја испратите.

Испраќање факс преку контролната табла

Може да ги внесете броевите на факсовите за примачите и да испратите факсови со користење на контролната табла. Печатачот автоматски го повикува примачот и му испраќа факс.

Белешка:

- ☐ Кога испраќате факсови во црно-бело, можете да ја видите скенираната слика на ЛЦД-екранот пред да ја испратите.
- ☐ Ако бројот на факс е зафатен или се појави проблем, печатачот автоматски бира повторно дванасти по една минута.

1. Поставете ги оригиналите.

Белешка:

Можете да испратите најмногу 100 страници со еден пренос; меѓутоа, во зависност од преостанатата големина на меморијата, можеби не ќе можете да испраќате факсови дури и со помалку од 100 страници.

2. Допрете на **Факс** на почетниот екран.

3. Назначете го примачот.

Можете да ги испратите истиот факс во црно-бело најмногу на 100 примачи или 99 групи во **Контакти**. Меѓутоа, факс во боја може да испратите само на еден примач наеднаш.

- ☐ За рачно внесување: Допрете на **Тастату.**, внесете го бројот на факс на прикажаниот екран, а потоа допрете на **Во ред**.
 - За да додадете пауза (во траење од три секунди за време на бирањето), внесете цртичка (-).
 - Доколку поставите код за надворешен пристап во **Тип линија**, внесете „#“ (тараба) наместо тековниот код за надворешен пристап на почеоткот на бројот на факсот.
- ☐ За да изберете од листата со контакти: Допрете на **Контакти** и додајте ознака за штиклирање на контактот. Ако примачите на кои сакате да им испратите уште не се регистрирани во **Контакти**, прво може да го регистрирате примачот со допирање на **Додај запис**.
- ☐ За да изберете историја на испратени факсови: Допрете на **Скоро** и изберете примач.

Белешка:


- ☐ Кога е вклучено **Забрани за дир. бирање** во **Поставки за безбедност**, можете само да изберете примачи на факс од листата на контакти или од историјата на испратени факсови. Не можете рачно да внесете број на факс.

Испраќање факс

За да ги избришете внесените примачи, прикажете ја листата на примачи со допирање на полето за број на факс или на бројот на примачи на LCD екранот, изберете го примачот од листата, а потоа изберете **Отстрани**.





- Допрете на јазичето **Поставки на факс** и направете ги поставките како на пример резолуцијата и методот на испраќање како што е потребно.



Белешка:

Допрете на  на горниот екран на факсот за да ги зачувате тековните поставки и примачите во **Претходно поставено**. Примачите може да не се зачувани во зависност од тоа како сте ги навеле примачите, како на пример внесување на број на факс рачно.

- Кога испраќате факс во црно-бело, допрете на **Преглед** на јазичето **Скоро** за да го потврдите скенираниот документ.

За да го испратите факсот таков како што е, допрете на **Започни со испраќање** и одете на чекор 7. Во спротивно, откажете го прегледот така што ќе допрете на **Откажи**.

☐     : Го поместува приказот во насока на стрелката.

☐   : Намалува или зголемува.

☐   : Поместува на претходната или следната страница.


Белешка:

☐ Не можете да испратите факс во боја по прегледувањето.

☐ Кога е вклучено **Директно испраќање**, не можете да вршите преглед.

☐ Ако не го допрете екранот за преглед во рок од 20 секунди, факсот се испраќа автоматски.

☐ Квалитетот на сликата на испратениот факс може да се разликува од таа на прегледот во зависност од можностите на апаратот што прима.

- Допрете на .

Белешка:

☐ За да го откажете испраќањето, допрете на .

☐ Испраќањето факс во боја одзема повеќе време бидејќи печатачот истовремено врши скенирање и испраќање. Не можете да ги користите другите функции додека печатачот испраќа факс во боја.

- Кога ќе завршите со испраќање, отстранете ги оригиналите.

Поврзани информации

- ➔ „Регистрирање на омилените поставки како претходно поставена вредност“ на страница 22
- ➔ „Управување со контактите“ на страница 56
- ➔ „Ставање оригинали“ на страница 51
- ➔ „Опции на менио за режимот Факс“ на страница 134

Бирање за испраќање факсови од надворешен телефон


Можете да испратите факс со бирање од поврзаниот телефон кога зборувате преку телефонот пред да испратите факс или кога факсот на примачот не се префрла автоматски на функцијата за факс.

Испраќање факс

1. Поставете ги оригиналите.

Белешка:

Можете да испратите најмногу 100 страници во еден пренос.

2. Кренете ја слушалката од поврзаниот телефон, а потоа бирајте го бројот на факсот на примачот со помош на телефонот.
3. Допрете на **Факс** на почетниот екран.
4. Допрете на јазичето **Поставки на факс** и направете ги поставките како на пример резолуцијата и методот на испраќање како што е потребно.
5. Кога ќе чуете звук за факс, допрете на  и спуштете ја слушалката.

Белешка:

Кога се бира број со помош на поврзаниот телефон, испраќањето факс одзема повеќе време бидејќи печатачот истовремено врши скенирање и испраќање. Не можете да ги користите другите опции додека се испраќа факсот.

6. Кога ќе завршите со испраќање, отстранете ги оригиналите.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање оригинали“ на страница 51](#)
- ➔ [„Поставки на факс“ на страница 134](#)

Различни начини за испраќање факсови

Испраќање многу страници од документ во црно-бело (Директно испраќање)

Кога испраќате факс во црно-бело, скенираниот документ привремено се зачувува во меморијата на печатачот. Поради тоа, испраќањето многу страници може да предизвика целосно полнење на меморијата и запирање на испраќањето факс. Може да го одбегнете ова со вклучување на опцијата **Директно испраќање**, меѓутоа тоа одзема повеќе време бидејќи печатачот истовремено врши скенирање и испраќање. Можете да ја користите оваа опција кога има само еден примач.

Допрете на **Факс** на почетниот екран, допрете на јазичето **Поставки на факс** и допрете на рамката **Директно испраќање** за да го поставите ова на **Вкл.**

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање оригинали“ на страница 51](#)
- ➔ [„Поставки на факс“ на страница 134](#)

Испраќање факсови во одредено време (Испрати факс подоцна)

Можете да поставите испраќање факс во одредено време. Кога не е одредено време за испраќање, можат да се испраќаат само факсови во црно-бело.

Испраќање факс

1. Допрете на **Факс** на почетниот екран.
2. Назначете го примачот.
3. Допрете на јазичето **Поставки на факс**.
4. Допрете на **Испрати факс подоцна** и допрете на квадратчето **Испрати факс подоцна** за да го поставите на **Вкл.**
5. Допрете на рамката **Време**, внесете го времето коешто сакате да го испратите по факс и притиснете на **Во ред**.
6. Допрете на **Во ред** за да ги примените поставките.

Белешка:

Не можете да испратите друг факс додека факсот не се испрати во конкретното време. Ако сакате да испратите уште еден, треба да го прекинете планираниот факс со допирање на **Факс** на почетниот екран, а потоа да го избришете.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање оригинали“ на страница 51](#)
- ➔ [„Испраќање факс преку контролната табла“ на страница 121](#)
- ➔ [„Поставки на факс“ на страница 134](#)

Испраќање на факс со избрано заглавие

Може да испраќање факс со информации за испраќачот којшто е соодветен за примачот. Треба однапред да регистрирате неколку заглавја со информации за испраќачот во печатачот така што ќе ги следите чекорите подолу.

Регистрирање на повеќе заглавја за испраќање на факсови

Може да регистрирате до 21 заглавја за факс како информации за испраќачот.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки**.
3. Допрете на **Заглавие**, допрете на рамката **Ваш телефонски број**, внесете го телефонскиот број и допрете на **Во ред**.
4. Допрете една од рамките во листата **Заглавие на факс**, внесете ја информацијата за заглавието на факс и допрете на **Во ред**.

Поврзани информации

- ➔ [„Поставки на факс“ на страница 134](#)

Испраќање факс

Испраќање на факс со избрано заглавие

Кога испраќате факс, може да изберете информација за заглавие за примачот. За да ја користите оваа функција, мора однапред да регистрирате повеќе заглавја.

1. Допрете на **Факс** на почетниот екран.
2. Допрете на **Поставки на факс > Дод. праќач**.
3. Изберете каде сакате да ја додадете информацијата за испраќачот.
 - ☐ **Исклучено:** Испраќа факс без информации во заглавието.
 - ☐ **Надворешност на слика:** Испраќа факс со информации во заглавието во горната бела маргина на факсот. На овој начин заглавието не се преклопува со скенираната слика, меѓутоа, примениот факс од примачот може да биде отпечатен на два листа во зависност од големината на оригиналите.
 - ☐ **Внатрешност на слика:** Испраќа факс со информации во заглавие за околу 7 mm пониско од горниот дел на скенираната слика. Заглавието може да се преклопува со сликата, меѓутоа, примениот факс од примачот нема да биде поделен на два документа.
4. Допрете на рамката **Заглавие на факс**, а потоа изберете го заглавието што сакате да го користите.
5. Допрете на една од опциите во **Дополнителни информации** ако е потребно.
6. Допрете на **Во ред** за да ги примените поставките.

Поврзани информации

➔ [„Поставки на факс“ на страница 134](#)

Испраќање документи со различна големина со помош на ADF (Континуир. скен.(ADF))

Ако ставите оригинали со различна големина во ADF, сите оригинали ќе бидат испратени во најголемата големина. Можете да ги испратите во нивните оригинални големина доколку ги сортирате и ставате според големина или доколку ги ставате еден по еден.

Пред да ги поставите оригиналите, направете ги следниве поставки.

Допрете на **Факс** на почетниот екран, допрете на јазичето **Поставки на факс** и допрете на рамката **Континуир. скен.(ADF)** за да го поставите ова на **Вкл.** Следете ги упатствата на екранот за ставање на оригиналите.

Печатачот ги чува скенираните документи и ги испраќа како еден документ.

Белешка:

Ако не го допрете печатачот во рок од 20 секунди откако ќе побара поставување на следните оригинали, прчатачот ќе запре со зачувување и ќе започне со испраќање на документот.

Поврзани информации

➔ [„Поставки на факс“ на страница 134](#)

Испраќање факс

Испраќање факс од компјутер

Можете да испраќате факсови од компјутер со помош на FAX Utility и двигателот за PC-FAX. Погледнете во помошта за FAX Utility и двигателот за PC-FAX за упатството за користење.

Поврзани информации

- ➔ „Двигател PC-FAX (двигател за факс)“ на страница 174
- ➔ „Услужна програма за ФАКС“ на страница 174

Примање факсови

Поставување режим за примање

Можете да поставите **Режим за прием** со помош на **Волшебник за поставување факс**. Кога првпат ќе ја поставите опцијата за факс, препорачуваме да се користи **Волшебник за поставување факс**. Доколку сакате индивидуално да ги промените поставките за **Режим за прием**, тогаш следете ги чекорите подолу.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки > Режим за прием**.
3. Изберете како да примате.

- ☐ За корисници коишто сакаат да примат факс по одговарање на повиците со поврзаниот телефон или коишто не користат факс често: Изберете **Рачно**. Печатачот никогаш автоматски не прима факсови и не ви овозможува да одговорите на телефонот за гласовни повици или да ракувате со печатачот за да го примите факсот.

Белешка:

*Ако ја вклучите функцијата **Далечин. примање**, може да почнете да примате факс користејќи го само поврзаниот телефон.*

- ☐ За корисници коишто користат телефонска линија само за печатачот (факсот): Изберете го режимот **авто..** Печатачот автоматски прима факс по назначениот број звонења.

Поврзани информации

- ➔ „Правење на основните поставувања за факс со помош на Волшебник за поставување факс“ на страница 117
- ➔ „Рачно примање факсови“ на страница 127
- ➔ „Примање факсови со помош на поврзан телефон (Далечин. примање)“ на страница 127

Поставувања за телефонска секретарка

Ви требаат поставувања за да користите телефонска секретарка.

- ☐ Поставете го **Режим за прием** од печатачот на **авто..**

Испраќање факс

- ❑ Поставете ја поставката **Свонења за одговор** на печатачот на поголем број отколку бројот на свонења за телефонската секретарка. Во спротивно, телефонската секретарка не може да прими гласовни повици за да сними гласовни пораки. Погледнете во упатствата приложени заедно со телефонската секретарка за нејзините поставувања.

Поставката **Свонења за одговор** може да не се прикажат правилно во зависност од регионот.

Поврзани информации

- ➔ „Осн поставки“ на страница 139

Различни начини за примање факсови


Рачно примање факсови

Кога ќе поврзете телефон и ќе ја поставите поставката **Режим за прием** на печатачот на **Рачно**, следете ги чекорите објаснети подолу за да примате факсови.

1. Кога ќе засвони телефонот, кренете ја слушалката.
2. Кога ќе чуете звук за факс, допрете на **Факс** на почетниот екран на печатачот.

Белешка:

*Ако ја вклучите функцијата **Далечин. примање**, може да почнете да примате факс користејќи го само поврзаниот телефон.*

3. Допрете на **Испрати/ Прими**.
4. Допрете на **Прими**.
5. Допрете на  и спуштете ја слушалката.

Поврзани информации

- ➔ „Примање факсови со помош на поврзан телефон (Далечин. примање)“ на страница 127
- ➔ „Зачувување на примени факсови во влезното сандаче“ на страница 130

Примање факсови со помош на поврзан телефон (Далечин. примање)

За да примите факс рачно треба да работите со печатачот откако ќе ја кренете слушалката од телефонот. Со помош на опцијата **Далечин. примање**, можете да започнете со примање факс само со помош на телефонот.

Опцијата **Далечин. примање** е достапна за телефони што подржуваат тонско бирање.

Поврзани информации

- ➔ „Рачно примање факсови“ на страница 127

Испраќање факс

Поставување на Далечин. примање

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки > Далечин. примање**.
3. Откако ќе вклучите **Далечин. примање**, внесете двоцифрен код (можат да се внесат од 0 до 9, * и #) во полето **Код за старт**.
4. Допрете на **Во ред** и повторно допрете на **Во ред**.

Поврзани информации

➡ „Осн поставки“ на страница 139

Користење на Далечин. примање


1. Кога ќе засвони телефонот, кренете ја слушалката.
2. Кога ќе чуете звук за факс, внесете го кодот за почеток со помош на телефонот.
3. По потврдата дека печатачот започнал да прима факс, спуштете ја слушалката.

Примање факсови со опцијата „факс на барање“ (Примање на повик)

Можете да примите факс зачуван на друга факс-машина бирајќи го бројот за факс. Користете ја оваа функција за да примите документ од информативна услуга преку факс. Меѓутоа, ако информативната услуга преку факс има функција за звучно наведување што треба да се следи за да примите документ, не ќе можете да ја користите оваа функција.

Белешка:

За да примите документ преку информативна услуга преку факс што користи звучно наведување, само свртете го бројот за факс користејќи го поврзаниот телефон и ракувајте со телефонот и печатачот следејќи го звучното наведување.

1. Допрете на **Факс** на почетниот екран.
2. Допрете на .
3. Допрете на квадратчето **Примање на повик** за да го поставите на **Вкл.**
4. Допрете на **Затвори**.
5. Внесете го бројот на факсот.

Белешка:

Кога е вклучено **Забрани за дир. бирање во Поставки за безбедност**, можете само да изберете примачи на факс од листата на контакти или од историјата на испратени факсови. Не можете рачно да внесете број на факс.

6. Допрете на .


Испраќање факс

Поврзани информации

➔ „Бирање за испраќање факсови од надворешен телефон“ на страница 122

Правење на поставки за блокирање на непотребни факсови

Може да ги блокирате непотребните факсови.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки > Одбивање факс**.
3. Допрете **Одбивање факс** и овозможете ги следниве опции.
 - ☐ Листа со одбиени броеви: Ги отфрла факсовите коишто се во листата на броеви за отфрлање.
 - ☐ Блокирано празно заглавје на факс: Ги отфрла факсовите коишто со празно заглавие.
 - ☐ Нерегистрирани контакти: Ги отфрла факсовите коишто не се регистрирани во листата со контакти.
4. Ако ја користите **Листа со одбиени броеви**, допрете , па допрете **Уреди листа на одбиен број** и уредете ја листата.

Поврзани информации


➔ „Осн поставки“ на страница 139

Зачувување примени факсови

Печатачот ги овозможува следните функции за зачувување на примените факсови.

- ☐ Зачувување во влезното сандаче на печатачот
- ☐ Зачувување на надворешен мемориски уред
- ☐ Зачувување на компјутер

Белешка:

- ☐ *Погоре дадените функции може да се користат во исто време. Ако ги користите сите во исто време, примените документи се зачувуваат во влезното сандаче, на надворешен мемориски уред или на компјутер.*
- ☐ *Кога има примени документи коишто сè уште не се прочитани или зачувани, бројот на необработени задачи се прикажува на  почетниот екран.*

Поврзани информации

- ➔ „Зачувување на примени факсови во влезното сандаче“ на страница 130
- ➔ „Зачувување на примени факсови на надворешен мемориски уред“ на страница 131
- ➔ „Зачувување на примени факсови на компјутер“ на страница 132

Испраќање факс

Зачувување на примени факсови во влезното сандаче

Можете да поставите да се зачувуваат примените факсови во влезното сандаче на печатачот. Може да се зачуваат до 100 документи. Ако ја користите оваа функција, примените документи не се печатат автоматски. Може да ги видите на LCD-екранот на печатачот и да ги печатите само кога е потребно.

Белешка:

Зачувување на 100 документи може да не биде возможно во зависност од условите на употреба како што е големината на датотеките на зачуваните документи и користење на повеќе функции за зачувување на факс во исто време.

Поврзани информации

➔ „Проверка на примените факсови на ЛЦД-екранот“ на страница 130

Поставка за зачувување на примени факсови во влезното сандаче

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием > Излез за факс**.
3. Ако се прикажува пораката за потврда, потврдете ја и допрете на **Во ред**.
4. Допрете на **Зачувај во сандаче**.
5. Допрете на **Зачувај во сандаче** за да го поставите ова на **Вкл**.
6. Допрете на **Опер. при исп. капац. на факс под.**, изберете ја опцијата којашто сакате да ја користите кога влезното сандаче е полно и допрете на **Затвори**.
 - ☐ **Прими и печати факсови:** Печатачот ги печати сите примени документи што не може да се зачуваат во влезното сандаче.
 - ☐ **Одбиј дојдовни факсови:** Печатачот не одговара на дојдовните факс повици.
7. Може да ја поставите лозинката за влезното сандаче. Допрете на **Поставки за лозинка на Сандаче** и поставете ја лозинката.


Белешка:

Не може да поставите лозинка кога е избрано **Прими и печати факсови**.

Проверка на примените факсови на ЛЦД-екранот

1. Допрете на  на почетниот екран.

Белешка:


Кога има примени факсови што не се прочитани, бројот на непрочитани документи е прикажан на  на почетниот екран.


2. Допрете на **Отв. Вл. санд./Дов.(XX Непр.)**.
3. Доколку влезното сандаче е заштитено со лозинка, внесете ја лозинката за сандачето.

Испраќање факс

- Изберете факс којшто сакате да го прегледате од листата.

Ќе се прикаже содржината на факсот.

☐  : Го поместува приказот во насока на стрелката.

☐  : Намалува или зголемува.

☐  : Поместува на претходната или следната страница.

☐ За да ги скриете иконите за функции, допрете каде било на екранот за прегледување, освен за иконите. Повторно допрете за да се прикажат иконите.

- Изберете дали да го печатите или да го избришете документот којшто сте го прегледале и следете ги упатствата на екранот.



Важно:

Ако на печатачот му снемуга меморија, примањето и испраќањето факсови е онеспособено. Ги брише документите што веќе сте ги прочитале или отпечатиле.

Поврзани информации


➔ [„Поставка за зачувување на примени факсови во влезното сандаче“ на страница 130](#)

Зачувување на примени факсови на надворешен мемориски уред

Може да поставите примените документи да се претвораат во PDF-формат и да ги зачувате на надворешен мемориски уред поврзан со печатачот. Исто така, можете да поставите и автоматско печатење на документите додека ги зачувувате на мемориски уред.



Важно:

Примените документи привремено се зачувуваат во меморијата на печатачот пред документите да се зачуваат во меморискиот уред поврзан со печатачот. Бидејќи грешката за полна меморија го онеспособува испраќањето и примањето на факсови, чувајте го меморискиот уред поврзан со печатачот. Бројот на документи што привремено се зачувани во меморијата на печатачот се прикажува на  на почетниот екран.

- Поврзете надворешен мемориски уред на печатачот.
- Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
- Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием > Излез за факс**.
- Ако се прикажува пораката, проверете ја содржината и допрете на **Во ред**.
- Допрете на **Зачувај на мемо. уред**.
- Изберете **Да**. За да ги печатите документите автоматски додека ги зачувувате на меморискиот уред, изберете **Да и печати**.
- Проверете ја пораката на екранот, а потоа допрете на **Создади**.
Креирана е папка за зачувување на примените документи на меморискиот уред.

Испраќање факс

Поврзани информации


➔ „Излез за факс“ на страница 137

Зачувување на примени факсови на компјутер

Може да поставите примените документи да се претвораат во PDF-формат и да ги зачувате на компјутерот поврзан со печатачот. Исто така, можете да поставите и автоматско печатење на документите додека ги зачувувате на компјутер.

Прво, треба да користите FAX Utility за да ја одредите поставката. Инсталирајте FAX Utility на компјутерот.

Белешка:

- ☐ Поставете го режимот за прием на печатачот на **авто**.
- ☐ Примените документи привремено се зачувуваат во меморијата на печатачот пред документите да се зачуваат на компјутерот што е поставен да ги зачувува факсовите. Бидејќи грешката за полна меморија го онеспособува испраќањето и примањето на факсови, чувајте го вклучен компјутерот што е поставен да ги зачувува факсовите. Бројот на документи што привремено се зачувани во меморијата на печатачот се прикажува на  на почетниот екран.

1. Започнете ја FAX Utility на компјутерот поврзан со печатачот.
2. Отворете го екранот за поставки за FAX Utility.
 - ☐ Windows
Изберете **Fax Settings for Printer > Received Fax Output Settings**.
 - ☐ Mac OS X
Кликнете на **Fax Receive Monitor**, изберете го печатачот, а потоа кликнете на **Receive Settings**.
3. Кликнете на **Save faxes on this computer** и посочете ја папката за зачувување на примените документи.
4. Одредете ги другите поставки како што е потребно, а потоа испратете ја поставката на печатачот.

Белешка:

- ☐ За детали за ставките на поставката и постапката, погледнете во помошта за FAX Utility.
- ☐ За да престанете со зачувување на примените документи на компјутерот, поставете го **Зачувај во компјутер** на **Не** на печатачот. Исто така, може да користите FAX Utility за да ја смените поставката, но сепак, менувањето од FAX Utility не е овозможено додека има примени факсови што не се зачувани на компјутерот.

Поврзани информации


➔ „Поставување режим за примање“ на страница 126

➔ „Услужна програма за ФАКС“ на страница 174

Користење на другите опции за факсови

Печатење извештај и листа за факсови

Рачно печатење извештај за факсови

1. Допрете на **Факс** на почетниот екран.
2. Допрете на  (Повеќе).
3. Допрете на **Извештај за факс**.
4. Изберете го извештај којашто сакате да го отпечатите и следете ги упатствата на екранот.

Белешка:

Можете да го промените форматот на извештајот. Од почетното мени изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки на извештај**, а потоа променете ги поставките за **Прикачи слика на извештај** или **Формат на извештај**.

Поврзани информации

- ➔ „Поставки за печатење“ на страница 138
- ➔ „Поставки на извештај“ на страница 139

Автоматско поставување за печатење извештаи за факсови

Можете да извршите поставувања за автоматско печатење на следниве извештаи за факсови.

Извештај за трансимисија

Од почетниот екран допрете на **Факс > Поставки на факс > Извештај за трансимисија** и изберете **Печати** или **Грешка при печатење**.

Дневник на факс

Од почетниот екран допрете на **Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки на извештај > Авто. печатење дневник на факс** и изберете **Вклучено (секои 30)** или **Вклучено (време)**.

Поврзани информации

- ➔ „Поставки на извештај“ на страница 139
- ➔ „Опции на менито за Кориснички поставки“ на страница 141

Поставување безбедност за факсови

Можете да извршите безбедносно поставување за да спречите испраќање факс на погрешен примач или да спречите изнесување или губење на примените документи. Можете да ги избришете и резервните податоци за факсовите.

Испраќање факс

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за безбедност**.
3. Изберете го менито и направете ги поставувањата.

Поврзани информации

➔ „Поставки за безбедност“ на страница 140

Опции на менито за режимот Факс

Примач

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Факс > Примач

☐ Тастату.

Рачно внесете број на факс.

☐ Контакти

Изберете примач од списокот со контакти. Исто така, може да додадете или да уредите контакт.

☐ Скоро

Изберете примач од историјата на испратени факсови. Исто така, може да го додадете примачот во списокот со контакти.

Поставки на факс

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Факс > Поставки на факс

Поставки за скенирање:

☐ Оригинална голем. (Стакло)

Изберете ја големината и насоката на оригиналот кој што го поставивте на стакло на скенерот.

☐ Реж. на боја

Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.

☐ Резолуција

Изберете ја резолуцијата на излезниот факс.

☐ Густина

Ја поставува густината на излезниот факс.

Испраќање факс

☐ Отстрани Позадина

Ја детектира бојата на хартијата (бојата на заднината) на оригиналниот документ и ја отстранува и ја осветлува бојата. Во зависност од затемнетоста и живописноста на бојата, може да ја отстраните или да ја осветлите

☐ Континуир. скен.(ADF)

Кога испраќате факс од ADF, не може да додавате оригинали во ADF откако скенирањето започнало. Ако ставите оригинали со различна големина во ADF, сите оригинали ќе бидат испратени во најголемата големина. Оспособете ја оваа опција за печатачот да ве праша дали сакате да скенирате друга страница откако оригиналот во ADF завршил со скенирање. Потоа може да ги сортирате и скенирате вашите оригинали според големината и да ги испратите како еден факс.

Поставки за испраќање факс:

☐ Директно испраќање

Испраќа монохроматски факсови на еден примач веднаш штом ќе се воспостави врската без да ја зачува скенираната слика во меморијата. Ако не ја оспособите оваа опција, печатачот почнува со пренос по зачувувањето на скенираната слика во меморијата и може да предизвика грешка на полна меморија кога испраќа многу страници. Со користење на оваа опција, може да ја избегнете грешката, но испраќањето факс трае подолго. Не може да ја користите оваа опција кога ја користите опцијата ADF 2-страно и кога испраќате факс на повеќе примачи.

☐ Испрати факс подоцна

Испраќа факс во времето што сте го навеле. Само монохроматски факс е достапен кога се користи оваа опција.

☐ Дод. праќач

☐ Дод. праќач:

Изберете ја позицијата каде што сакате да ги вклучите информациите за заглавието (името на испраќач и бројот на факс) во излезниот факс или да не ги вклучите информациите.

Изберете **Исклучено** за да испратите факс без информации во заглавието.

Изберете **Надворешност на слика** за да испратите факс без информации во заглавието во горната бела маргина на факсот. На овој начин заглавието не се преклопува со скенираната слика, меѓутоа, примениот факс од примачот може да биде отпечатен на два листа во зависност од големината на оригиналите.

Изберете **Внатрешност на слика** за да испратите факс со информации во заглавие за околу 7 mm пониско од горниот дел на скенираната слика. Заглавието може да се преклопува со сликата, меѓутоа, примениот факс од примачот нема да биде поделен на два документа.

☐ Заглавие на факс:

Изберете заглавие за примачот. За да ја користите оваа функција, треба однапред да регистрирате повеќе заглавја.

☐ Дополнителни информации:

Изберете ја информацијата којашто сакате да ја додадете.

☐ Извештај за трансимисија

Автоматски печати извештај за пренос откако ќе испратите факс. Изберете **Грешка при печатење** за да отпечатите извештај само кога ќе се појави грешка.

Испраќање факс

- ☐ Бриши ги пост.

Ги ресетира сите поставки во **Поставки на факс** на нивните стандардни вредности.

Повеќе

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Факс >  (Повеќе)

Дневник за трансмисија:

Можете да ја проверите историјата на испратени или примени факсови.

Извештај за факс:

- ☐ Последна трансмисија

Печати извештај за претходно испратен или примен факс преку проверка за податоци за обработка.

- ☐ Дневник на факс

Печати извештај за трансмисија. Можете да го поставите да го печати овој извештај автоматски со помош на следново мени.

Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки на извештај > Авто. печатење дневник на факс

- ☐ Листа со поставки на факс

Ги печати тековните поставки за факс.

- ☐ Рута за протокол

Печати детален извештај за претходно испратен или примен факс.

Примање на повик:

Се поврзува со бројот на факс што сте го внеле и прима факс зачуван на апаратот за факс. Може да ја користите оваа опција за примање факс од информативна услуга преку факс.

Сандаче:

Го отвора влезното сандаче во коешто се зачувани добиените факсови.

Пак отпечати примен факс:

Повторно ги печати добиените факсови.

Поставки на факс:

Го отвора **Поставки на факс**. Исто така може да пристапите до овој екран ако допрете на **Поставки** на почетниот екран, а потоа да допрете на **Општи поставки > Поставки на факс**. За подетални информации, видете на страницата во која има објаснување на функцијата **Поставки на факс**.

Поврзани информации

➔ „Опции на менито за Поставки на факс“ на страница 137

Опции на менито за Поставки на факс

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки на факс

Провери факс врска

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Провери факс врска

Проверува дали печатачот е поврзан со телефонска линија и дали е подготвен за пренос на факс, а потоа ги печати резултатите од проверката на обична хартија во A4 формат.

Волшебник за поставување факс

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Волшебник за поставување факс

Изберете за да извршите основни поставки за факс според упатствата на екранот. За детали, видете на страницата на која што се објаснети основните поставки за факсови.

Поставки за прием

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием

Излез за факс

Може да поставите да се зачувуваат примените документи во влезното сандаче, на меморискиот уред или на компјутерот. Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Зачувај во сандаче:

Ги зачувува примените факсови во влезното сандаче на печатачот.

Зачувај во компјутер:

Ги претвора примените документи во PDF формат и ги зачувува во компјутерот поврзан со печатачот.

Зачувај на мемо. уред:

Ги претвора примените документи во PDF формат и ги зачувува во надворешен мемориски уред поврзан на печатачот.

Испраќање факс

Поставки за печатење

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Автоматско намалување:

Ги намалува големите примени документи за да одговараат на хартијата во изворот на хартија. Намалувањето не е секогаш можно и зависи од примените податоци. Доколку ова е исклучено, големите документи ќе се печатат во нивната изворна големина на повеќе листови, но може да се исфрли празна втора страница.

Поставки за делење страници:

Направете поставки за поделба на страници кога големината на примениот документ е поголема од големината на внесената хартија во печатачот.

Автоматска ротација:

Го ротира примениот документ во портретен испис во формат А5 за да се отпечати во правилна димензија на хартија. Оваа поставка се применува кога А5 е поставено во **Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Поставки за извор хартија > Поставка на хартија > Големина на хартија**.

Додади информација за прием:

Ја печати информацијата за прием во заглавието на примениот факс, дури и кога испраќачот не постави информации за заглавието. Информациите за прифаќање вклучуваат датум и време, идентификационен број на испраќач, идентификационен број на прием (како на пример „#001“) и бројот на страницата (како на пример „Р1“). Кога **Поставки за делење страници** е овозможено, вклучен е и бројот на страницата за поделба.

двострано:

Може да печатите повеќе страници на примените документи на двете страни на хартијата.

Време за почеток на печатење:

Изберете опции за да започнете да ги печатите примените документи.

Сите страници се примени: Откако ќе бидат примени сите страници, печатењето започнува од првата страница.

Првата страница е примена: Започнува со печатење кога ќе ја прими првата страница и потоа печати како што ги добива страниците. Ако печатачот не може да започне со печатење, како на пример кога печати други задачи, печатачот започнува да ги печати примените страници како серија кога е достапно.

Сортирани листови:

Печати примени документи од последната страница (печати во опаѓачки редослед) со цел отпечатените документи да можат да се склопат во правилен редослед на страниците. Кога меморијата на печатачот е скоро полна, оваа опција може да биде недостапна.

Време за прекин на печатење:

Зачувува документи што се примени во текот на посочениот временски период во меморијата на печатачот без да ги отпечати. Во посоченото време за повторно почнување со печатење, документите автоматски се печатат. Оваа опција може да се користи за спречување шум ноќно време или да се спречи откривање доверливи документи додека сте отсутни. Пред да ја користите оваа опција, проверете дали има доволно меморија.

Испраќање факс

Тивок режим:

Ја намалува бучавата којашто ја прави печатачот при печатење на факсови, меѓутоа брзината на печатење може да биде намалена.

Поставки на извештај

Изберете го менито на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки на извештај

Авто. печатење дневник на факс:

Автоматски ја печати евиденцијата за факсови. Изберете **Вклучено (секои 30)** за да се отпечати евиденција секогаш кога се завршени 30 задачи за факс. Изберете **Вклучено (време)** за да се отпечати евиденцијата во назначено време. Меѓутоа, доколку бројот на задачи за факс надмине 30, евиденцијата ќе се отпечати пред назначеното време.

Прикачи слика на извештај:

Печати **Извештај за трансимисија** со слика од првата страница на испратениот документ. Изберете **Вклучено (голема слика)** за да се отпечати горниот дел од страницата без намалување. Изберете **Вклучено (мала слика)** за да се отпечати цела страница намалувајќи ја за да се вклопи во извештајот.

Формат на извештај:

Избира формат за извештаи за факсови. Избира **Детали** за да печати со кодовите за грешка.

Осн поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки

Брзина на факс:

Ја избира брзината за пренос на факс. Препорачуваме да изберете **Бавно (9,600bps)** ако често се случува грешка при комуникацијата, кога испраќате/примате факс во/од странство или кога користите телефонска (говорна) услуга преку интернет-протокол [IP (VoIP)].

ЕСМ:

Автоматски поправа грешки при пренос на факс (Режим на поправање грешки — Error Correction Mode), најчесто предизвикани од шумот на телефонската линија. Доколку е оневозможена оваа опција, не ќе можете да испраќате или примате документи во боја.

Откр. тон за бирање:

Забележува тон од бирање пред да започнете да бирате. Ако печатачот е поврзан со PBX (Private Branch Exchange) или дигитална телефонска линија, печатачот не ќе може да започне со бира. Во оваа ситуација, променете ја поставката за **Тип линија** на **PBX**. Ако ова не функционира, исклучете ја оваа опција. Меѓутоа, исклучувањето на оваа опција може да предизвика испуштање на првата бројка при бирањето на бројот за факс и на тој начин факсот да се испрати на погрешен број.

Испраќање факс

Тип линија:

Го избира видот на линија на која сте го поврзале печатачот. Кога го користите печатачот во опкружување што користи локали и бара надворешна шифра за пристап, како на пример 0 и 9, за да добиете надворешна линија, изберете **PBX** и регистрирајте ја шифрата за пристап. Штом сте ја регистрирале шифрата за пристап, внесете # (тараба) наместо пристапната шифра кога испраќате факс на надворешен број на факс. За опкружување што користи DSL модем или терминален адаптер, поставувањето на **PBX** исто така се препорачува.

Заглавие:

Внесете го името на испраќачот и бројот на факсот. Тоа се појавува како заглавие на излезните факсови. Можете да внесете најмногу 40 знаци за името и 20 цифри за бројот на факсот.

Режим за прием:

Изберете режим за примање.

DRD:

Доколку сте се претплатиле за услуга со повеќе линии со различни звуци на свонење во вашата телефонска компанија, изберете го моделот на свонење што ќе се користи за дојдовни факсови. Услугата за различни звуци на повеќе телефонски линии, којашто ја нудат многу телефонски компании (името на услугата се разликува според компанијата), ви овозможува да имате неколку телефонски броеви на една телефонска линија. Секој број си има сопствен назначен звук на свонење. Може да користите еден број за гласовни повици, а друг број за факсови. Во зависност од регионот, оваа опција може да биде **Вкл.** или **Иск.**

Свонења за одговор:

Изберете колку пати треба да засвони пред печатачот автоматски да прими факс.

Далечин. примање:

Кога одговарате на дојдовен повик за факс на телефон поврзан со печатач, можете да започнете со примање на факсот ако го внесете кодот што го користи телефонот.

Одбивање факс:

Изберете ги опциите за отфрлање на непотребни факсови.

Поставки за безбедност

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за безбедност

Забрани за дир. бирање:

Овозможете го ова за да онеспособите рачно внесување на броевите на факс на примачите што ќе му овозможи на операторот да избере примачи само од листата на контакти или од историјата на веќе испратени факсови. Изберете **Внеси два пати** со што се бара од операторот повторно да го внесе бројот на факсот кога бројот бил рачно внесен.

Потврди листа на адреси:

Прикажува потврда за примачот пред да започне преносот.

Испраќање факс

Авто. бришење на резер. податоци:

За да се подготви за неочекуван прекин на струја поради дефект или некакво неправилно работење, печатачот привремено складира резервни копии од испратените и примените документи во својата меморија. Оспособете ја оваа опција за автоматски да се бришат резервните копии кога испраќањето или примањето документ завршило успешно и резервните копии се непотребни.

Бришење на резервни податоци:

Ги брише сите резервни копии привремено складирани во меморијата на печатачот. Направете го ова пред да му го дадете печатачот на некој друг или пред да го фрлате.


Опции на менито за Кориснички поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Кориснички поставки > Факс

Поставките извршени во ова мени ќе бидат ваши стандардни поставки за испраќање факсови. За објаснувања на ставките на поставката, погледнете ги **Поставки на факс** во **Факс** режим.

Опции на менито за Сандаче


Допрете на  на почетниот екран.

Замена на касети со мастило

Проверување на нивоата на мастилото

Можете да ги проверите приближните нивоа на мастилото од контролната табла или од компјутерот.

Проверување на нивоата на мастилото — Контролна табла

Допрете на  на почетниот екран.

Проверување на нивоата на мастилото - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете на **Нивоа на мастилото** од јазичето **Главна**.

Белешка:

Ако **EPSON Status Monitor 3** е онеспособен, нивоата на мастило не се прикажуваат. Кликнете на **Проширени поставки** од јазичето **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Поврзани информации

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 169](#)


Проверување на нивоата на мастилото - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Кликнете **EPSON Status Monitor**.

Кодови на касетата со мастило

Следниве се кодови за оригинални касети за мастило на Epson.

Замена на касети со мастило

Производ	Икона	БК: Black (Црна)	С: Cyan (Тиркизна)	М: Magenta (Розова)	Y: Yellow (Жолта)
WF-3720 WF-3725	Топче за голф 	34 34XL*	34 34XL*	34 34XL*	34 34XL*
WF-3721	—	349	349	349	349

* „XL“ означува голема касета.

За Австралија и Нов Зеланд

БК: Black (Црна)	С: Cyan (Тиркизна)	М: Magenta (Розова)	Y: Yellow (Жолта)
702 702XL*	702 702XL*	702 702XL*	702 702XL*

* „XL“ означува голема касета.

Epson препорачува употреба на оригинални касети за мастило на Epson. Epson не може да гарантира за квалитетот или сигурноста на неоригиналните мастила. Користењето неоригинални мастила може да предизвика оштетувања што не ги покриваат гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвика и неправилно однесување на печатачот. Информациите за нивоата на неоригиналните мастила може да не се прикажат.

Белешка:

- ☐ Сите касети не се достапни во сите региони.
- ☐ Кодовите за касети за мастило може да се разликуваат во зависност од локацијата. За точните кодови достапни во вашето подрачје, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- ☐ За корисниците во Европа, посетете ја следнава интернет страница за информации за ефикасноста на касетите за мастило на Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Поврзани информации

➔ „Веб-локација за техничка поддршка“ на страница 229

Предупредување за работа со касетите со мастило

Прочитајте ги следниве упатства пред да ги заменувате касетите со мастило.

Претпазливост при ракување


- ☐ Чувајте ги касетите за мастило на нормална собна температура и настрана од директна сончева светлина.
- ☐ Epson препорачува касетата за мастило да се употреби пред датумот означен на амбалажата.
- ☐ За најдобри резултати, употребете ги касетите за мастило најдоцна шест месеци по отворањето.

Замена на касети со мастило

- ☐ За најдобри резултати, чувајте ги пакувањата на касетите со мастило со дното надолу.
- ☐ Откако ќе ја земете касетата за мастило од ладно место за чување, почекајте да се загрее на собна температура најмалку три часа пред употреба.
- ☐ Не отворајте го пакувањето на касетата со мастило додека не сте подготвени да ја инсталирате во печатачот. Касетата со мастило е спакувана вакуумски за да се одржи сигурноста. Ако оставите касета распакувана подолго време пред да ја употребите, може да не биде возможно нормално печатење.
- ☐ Внимавајте да не ги скршите куките од страната на касетата со мастило кога ја вадите од пакувањето.
- ☐ Треба да ја извадите жолтата лента од касетата пред да ја инсталирате, инаку квалитетот на печатењето може да биде послаб или да не може да печатите. Не вадете ја и не кинете ја етикетата на касетата, тоа може да предизвика протекување.



- ☐ Не вадете го просирниот печат од дното на касетата, инаку касетата може да стане неупотреблива.

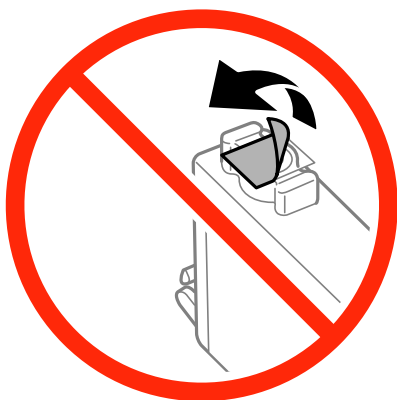

Замена на касети со мастило

- ❑ Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.



- ❑ Ставете ги сите касети за мастило, инаку не можете да печатите.
- ❑ Не заменувајте ги касетите со мастило кога е исклучено напојувањето. Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- ❑ Не исклучувајте го печатачот за време на полнењето со мастило. Ако полнењето со мастило е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- ❑ Не оставајте го печатачот со извадени касети со мастило и не исклучувајте го печатачот за време на замена на касетите. Инаку преостанатото мастило во прскалките ќе се исуши и може да не биде можно печатење.
- ❑ Ако треба да извадите касета со мастило привремено, внимавајте да ја заштитите областа за довод на мастило од нечистотии и прав. Чувајте ја касетата со мастило во иста околина како и печатачот, со отворот за довод на мастило свртен надолу или настрана. Не чувајте ги касетите со мастило со отворот за довод на мастило свртен нагоре. Бидејќи отворот за довод на мастило е опремен со вентил конструиран да го задржи испуштањето вишок мастило, нема потреба да ставате други капаци или затки.
- ❑ Извадените касети за мастило може да имаат мастило околу отворот за додавање мастило, па затоа бидете внимателни да не нанесете мастило во близина кога ќе ги вадите касетите.
- ❑ Печатачот користи касети со мастило опремени со зелен чип што ги следи информациите како количеството преостанато мастило за секоја касета. Тоа значи дека дури и кога касетата ќе се извади од печатачот пред да се потроши, уште може да ја користите касетата откако ќе ја вратите во печатачот. Меѓутоа, кога враќате касета, може да се потроши дел од мастилото за да се обезбедат перформансите на печатачот.
- ❑ За максимална ефикасност на мастилото, вадете ги касетите со мастило само кога сте подготвени да ги замените. Касетите со мастило со малку мастило може да не се употребат кога ќе се вратат.
- ❑ За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна количина мастило како резерва кога вашиот печатач покажува дека треба да се замени касетата за мастило. Наведените страници што може да се испечатат не ја вклучуваат резервата.
- ❑ Иако касетите за мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае врз функционирањето или работата на печатачот.
- ❑ Спецификациите и изгледот на касетата со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобри.

Замена на касети со мастило

- ☐ Не расклопувајте ја или не преправајте ја касетата за мастило, зашто во спротивно можеби не ќе можете да печатите нормално.
- ☐ Не можете да ги користите касетите доставени со печатачот како касети за замена.
- ☐ Наведените количини може да се разликуваат во зависност од сликите што ги печатите, типот хартија што го користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови, како што е температурата.

Трошење мастило

- ☐ За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од сите касети не само при печатењето, но и при одржувањето, како при замената на касетите и чистењето на главата за печатење.
- ☐ Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило во зависност од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се добие црна боја.
- ☐ Мастилото во касетите за мастило, испорачани со Вашиот печатач, делумно се користи при почетното поставување. За да се произведат висококвалитетни отпечатоци, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. При овој првичен процес се троши одредена количина мастило и затоа со овие касети можеби ќе отпечатите помалку страници во споредба со наредните касети за мастило.

Замена на касети со мастило

Кога се прикажува порака да ги замените касетите со мастило, допрете на **Како да** и прегледајте ги анимациите прикажани на контролната табла за да дознаете како да ги замените касетите со мастило.

Ако треба да ги замените касетите со мастило пред да се истрошат, допрете на **Одржување > Замена на касета(и) за мастило** на почетниот екран и следете ги инструкциите на екранот. Допрете на **Како да** за детали.

Поврзани информации

- ➔ [„Кодови на касетата со мастило“ на страница 142](#)
- ➔ [„Предупредување за работа со касетите со мастило“ на страница 143](#)

Привремено печатење со црно мастило

Кога е потрошено мастилото во боја, а уште има црно мастило, можете да го користите следново поставување за да печатите кратко време само со црно мастило.

- ☐ Тип хартија: обични хартии, Плик
- ☐ Боја: **Сива палета**
- ☐ Без граници: Не е избрано
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Овозможено (само за Windows)

Бидејќи оваа функција е достапна само за околу пет дена, заменете ги празните касети со мастило најбрзо што можете.



Замена на касети со мастило

Белешка:

- ❑ Ако **EPSON Status Monitor 3** е оневозможено, пристапете до двигателот за печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ Периодот на достапност зависи од условите на користење.

Привремено печатење со црно мастило - Windows

1. Кога ќе се прикаже следниов прозорец, откажете го печатењето.

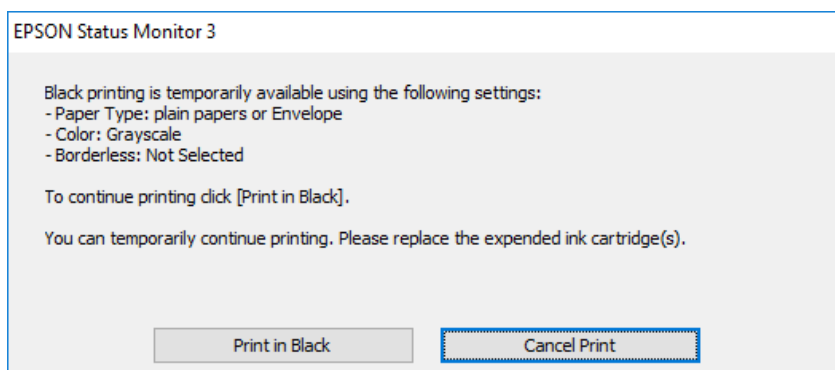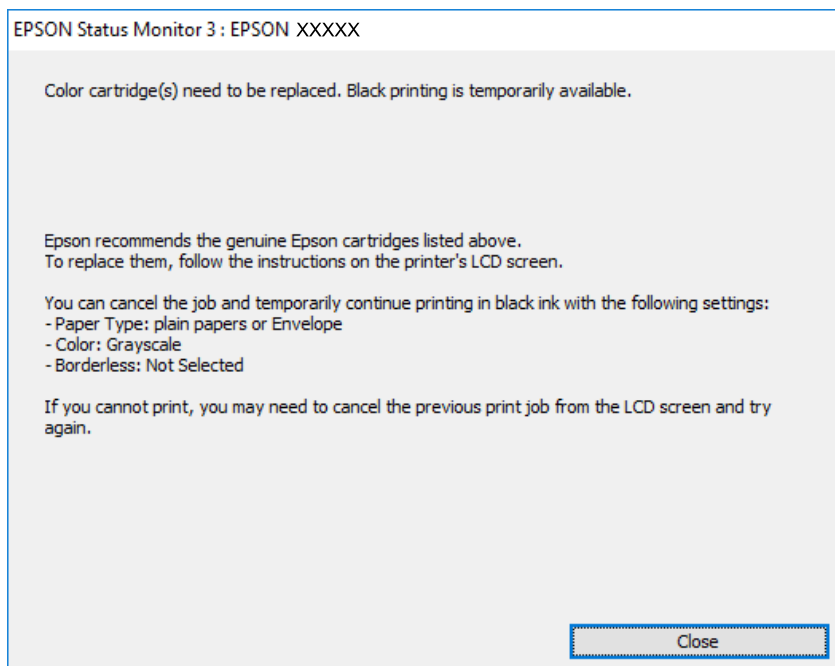

Белешка:

Ако не можете да го откажете печатењето од компјутерот, откажете го преку контролната табла на печатачот.

2. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Отстранете го знакот за избор од **Без рамки** на картичката **Главна**.
4. Изберете **обични хартии** или **Плик** како поставување за **Вид хартија** на картичката **Главна**.
5. Изберете **Сива палета**.

Замена на касети со мастило

6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
7. Кликнете **Печати**.
8. Кликнете **Печати во црно** во прикажаниот прозорец.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Основи на печатење — Windows“ на страница 64

Привремено печатење со црно мастило — Mac OS X


Белешка:

За да ја користите оваа функција, поврзете се со *Bonjour*.

1. Кликнете на иконата за печатачот во **Док**.
2. Откажете ја задачата.

Белешка:

Ако не можете да го откажете печатењето од компјутерот, откажете го преку контролната табла на печатачот.

3. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**).
4. Изберете **On** како поставка за **Permit temporary black printing**.
5. Отворете го полето за печатење.
6. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.
7. Изберете која било големина на хартија освен „без граници“ како поставување за **Голем.на харт..**
8. Изберете **обични хартии** или **Плик** како поставување за **Media Type**.
9. Изберете **Сива палета**.
10. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
11. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Основи на печатење — Mac OS X“ на страница 66

Зачувување на црното мастило кога нивото на црно мастило е ниско (само за Windows)


Кога нивото на црното мастило се намалува, а има доволно мастило во боја, можете да користите мешавина од бои за да ја создадете црната. Можете да продолжите со печатење додека ја подготвувате касетата со црно мастило за замена.

Оваа опција е достапна само кога ќе го изберете следново поставување во двигателот за печатачот.

- ☐ Вид хартија: **обични хартии**
- ☐ Квалитет: **Стандардно**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Овозможено

Белешка:

- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е оневозможено, пристапете до двигателот за печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Создадената црна боја изгледа малку поразлично од чистата црна. Исто така, намалена е и брзината на печатењето.
- ☐ За да се одржи квалитетот на главата за печатење, се користи и црно мастило.

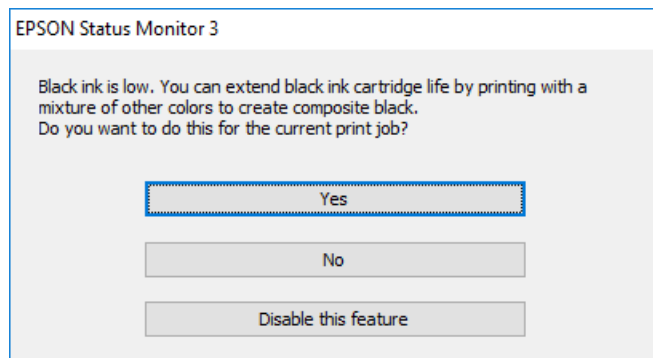

Опции	Опис
Да	Изберете за да користите мешавина на мастила во боја за да добиете црна. Овој прозорец се прикажува следниот пат кога печатите нешто слично.
Не	Изберете да продолжите со користење на преостанатото црно мастило. Овој прозорец се прикажува следниот пат кога печатите нешто слично.
Оневозможи ја оваа функција	Изберете да продолжите со користење на преостанатото црно мастило. Овој прозорец не се прикажува додека не ја замените касетата со црно мастило и таа не се испразни повторно.

Одржување на печатачот

Проверка и чистење на главата за печатење

Ако прскалките се затнати, отпечатените примероци се бледи, има забележителни пруги или се појавуваат неочекувани бои. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати. Ако прскалките се затнати, исчистете ја главата за печатење.


**Важно:**

- ☐ Не ракувајте со скенерот и не исклучувајте го печатачот за време на чистење на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- ☐ Бидејќи за чистењето на главата за печатење е потребно малку мастило, чистете ја главата само ако се намали квалитетот.
- ☐ Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење. Најпрво заменете ја касетата за мастило.
- ☐ Доколку квалитетот на печатење не се подобри откако четирипати ќе се изврши проверка на прскалната и ќе се исчисти главата, почекајте барем шест часа без печатење, а потоа, ако е потребно, повторно проверете ја прскалната и исчистете ја главата. Препорачуваме да го исклучите печатачот. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- ☐ За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.


Проверка и чистење на главата за печатење — Контролна табла

1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.
Ако печатачот има две касети за хартија, ставете хартија во касета за хартија 1.
2. Допрете на **Одржување** на почетниот екран.
3. Допрете на **Проверка на прскалната на главата за печатење**.
4. Следете ги упатствата на екранот за да го отпечатите образецот за проверка на прскалките.


Одржување на печатачот


5. Проверете ја отпечатената шарка. Ако има испрекинати линии или празни сегменти како што е показано на шарката „NG“, прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Одете на следниот чекор. Ако не забележувате испрекинати линии или празни сегменти, како на следната шарка „OK“, прскалките не се затнати. Допрете на  за да ја затворите функцијата за проверка на прскалките.

OK



NG



6. Допрете на  и следете ги упатствата на екранот за да ја исчистите главата за печатење.
7. Кога ќе заврши чистењето, испечатете ја шарата за проверка на прскалките уште еднаш. Повторувајте го чистењето и печатењето на шарата сè додека линиите не се испечатат целосно.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47

Проверка и чистење на главата за печатење — Windows


1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
Ако печатачот има две касети за хартија, ставете хартија во касета за хартија 1.
2. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете на **Проверка на прскалките** од јазичето **Одржување**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 169

Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS X

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
Ако печатачот има две касети за хартија, ставете хартија во касета за хартија 1.
2. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
3. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.

Одржување на печатачот

4. Кликнете на **Проверка на прскалките**.
5. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации


➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47

Порамнување на главата за печатење

Ако забележите непорамнетост или вертикални линии или заматени слики, порамнете ја главата за печатење.


Порамнување на главата за печатење — Контролна табла

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
Ако печатачот има две касети за хартија, ставете хартија во касета за хартија 1.
2. Допрете на **Одржување** на почетниот екран.
3. Допрете на **Порамнување на главата за печатење**.
4. Изберете едно од менијата за порамнување и следете ги упатствата на екранот за да отпечатите шаблон за порамнување.
 - ☐ Порамнување на паралелни линии: Изберете го ова ако вертикалните линии изгледаат изместени.
 - ☐ Вертикално порамнување: Изберете го ова ако исписите изгледаат заматено.
 - ☐ Хоризонтално порамнување: Изберете го ова ако гледате хоризонтални ленти на редовни интервали.
Ако се појави екранот за избирање боја, изберете **Боја** или **Црно-бело** во зависност од поставките за боја за исписот.
5. Следете ги упатствата на екранот за да ја порамните главата на печатачот.
 - ☐ Порамнување на паралелни линии: Пронајдете и внесете го бројот за шаблонот којшто има барем една изместена вертикална линија.

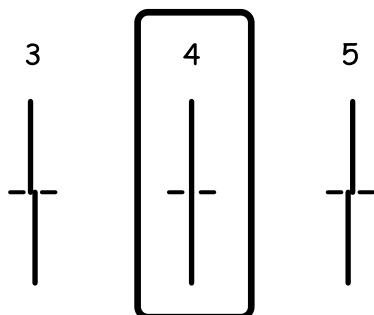

Одржување на печатачот

- ☐ Вертикално порамнување: Најдете го и внесете го бројот на најдобриот примерок од секоја група.

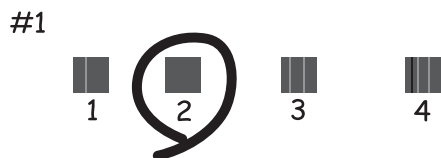

- ☐ Хоризонтално порамнување: Најдете го и внесете го бројот на најмалку одделениот и преклопениот образец.



Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47](#)

Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило

Кога исписите се замачкани или изгужвани, исчистете го ваљакот внатре.



Важно:

Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненца.

1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.
2. Допрете на **Одржување** на почетниот екран.
3. Допрете на **Чис. на вод. за ха..**
4. Следете ги упатствата на екранот за да ја исчистите патеката на хартијата.

Белешка:

Повторувајте ја оваа постапка додека хартијата не се замачка со мастило. Ако печатачот има две касети за хартија, а тие уште се замачкани или истуткани, исчистете го другиот извор на хартија.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47

Чистење на ADF


Кога ископираните или скенираните слики од ADF се замачкани или оригиналите не влегуваат во ADF правилно, исчистете го ADF.




Важно:

Никогаши не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на печатачот. Тие хемикалии може да го оштетат печатачот.

1. Отворете го капакот на ADF.

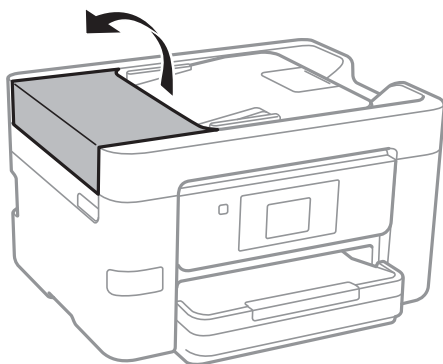

2. Користете мека, влажна крпа за да ги исчистите ваљакот и внатрешноста ADF.

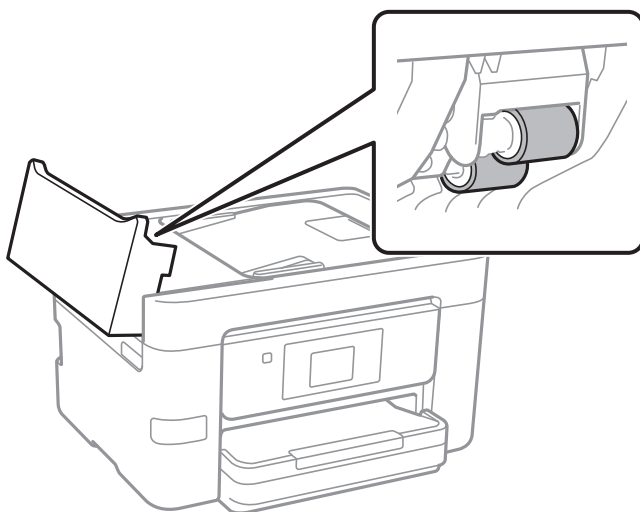


Важно:


Користењето на сува крпа може да доведе до оштетување на површината на ваљакот. Користете го ADF откако ќе го исушите ваљакот.

Одржување на печатачот

3. Отворете го капакот за документи.

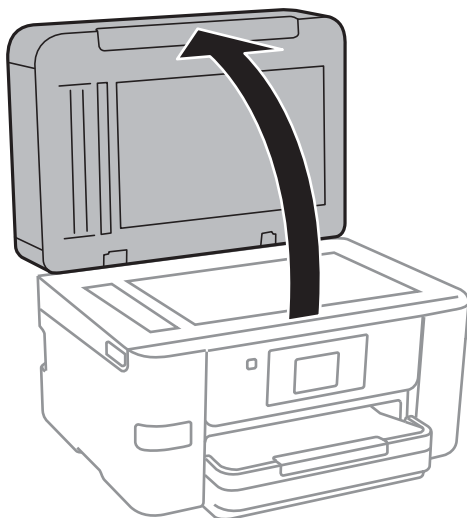

4. Искриштете го делот што е прикажан на илустрацијата.

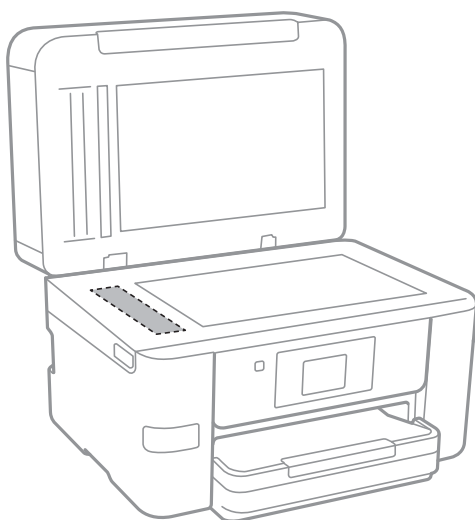

Важно:

- ☐ Ако стаклената површина е измачкана со маст или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.
- ☐ Не притискајте ја стаклената површина пресилно.
- ☐ Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото. Оштетена стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

Чистење на Стакло на скенерот

Кога копиите или скенираните слики се замачкани или изгужвани, искриштете го стакло на скенерот.

Одржување на печатачот



Внимание:


Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате капакот за документи. Инаку може да се повредите.



Важно:

Никогаши не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на печатачот. Тие хемикалии може да го оштетат печатачот.

1. Отворете го капакот за документи.

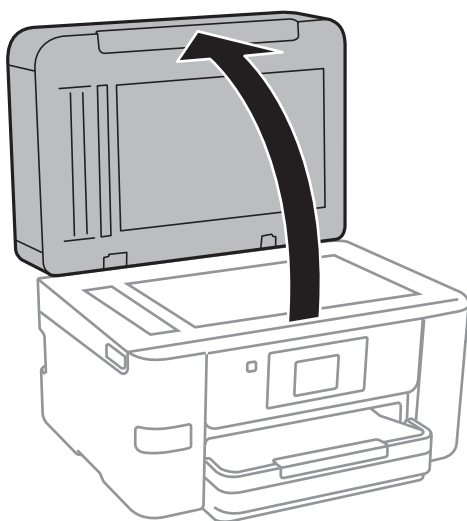

2. Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите површината на стакло на скенерот.



Важно:

- ☐ Ако стаклената површина е измачкана со маст или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.
- ☐ Не притискајте ја стаклената површина пресилно.
- ☐ Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото. Оштетена стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Во зависност од местото на купување, печатачот може да има функција која автоматски го исклучува ако не е поврзан на мрежата 30 минути.

Штедење енергија – контролна табла

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Осн поставки**.
3. Направете едно од следново.
 - ☐ Изберете **Тајмер за спиење** или **Поставки за искл. > Искл. напојување ако е неактивно** или **Искл. напој. ако е искл. од приклучок**, а потоа направете поставки.
 - ☐ Изберете **Тајмер за спиење** или **Мерач на времето за исклучување**, а потоа направете поставки.

Белешка:

Вашиот производ може да ја има карактеристиката **Поставки за искл.** или **Мерач на времето за исклучување** во зависност од местото на купување.

Опции на менито за Поставки

Допрете на **Поставки** на почетниот екран на печатачот за да направите различни поставки.

Опции на менито за Општи поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки

Осн поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Осн поставки

ЛЦД осветленост:

Нагодете ја осветленоста на LCD-екранот.

Звук:

Приспособете ја јачината на звукот и изберете вид на звук.

Тајмер за спиење:

Приспособете го временскиот период за да влезете во режимот за спиење (режим за зачувување на енергија) кога печатачот не извршува никакви задачи. LCD екранот ќе потемни кога ќе измине одреденото време.

Мерач на времето за исклучување:

Производот може да ја има оваа карактеристика или карактеристиката Поставки за искл. во зависност од местото на купување.

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот кога не го користите за одреден временски период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Поставки за искл.:

Производот може да ја има оваа карактеристика или карактеристиката Мерач на времето за исклучување во зависност од местото на купување.

☐ Искл. напојување ако е неактивно

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот ако не го користите за одреден временски период. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

☐ Искл. напој. ако е искл. од приклучок

Со избирање на ова поставка со исклучува печатачот по 30 минути кога сите мрежни порти вклучувајќи ја портата LINE ќе бидат исклучени. Оваа функција може да не биде достапна во зависност од регионот.

Опции на менито за Поставки

Поставки за датум/време:

☐ Датум/Време

Внесете ги тековните датум и време.

☐ Летно сметање на времето

Изберете ја поставката за летно сметање на времето што важи за вашето подрачје.

☐ Временска разлика

Внесете ја временската разлика помеѓу вашето локално време и UTC (Координирано универзално време).

Земја/Регион:

Изберете ја земјата или регионот во коишто го користите печатачот. Ако ја промените земјата или регионот, вашите поставки за факс се враќаат на нивните стандардни вредности и мора повторно да ги изберете.

Јазик/Language:

Изберете јазик употребен на LCD екранот.

Тапет:

Променете ја бојата на заднината на LCD екранот.

Изминато време на операцијата:

Изберете **Вкл.** за да се вратите на првичниот екран кога ќе ги извршите активностите за одреден временски период.

Тастату.:

Променете го изгледот на тастатурата на LCD екранот.

Поврзани информации

➔ „Штедење енергија – контролна табла“ на страница 157

➔ „Внесување знаци“ на страница 21

Поставки за печатач

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач

Поставки за извор хартија:

Поставка на хартија:

Изберете ги големината и видот на хартијата што сте ги ставиле во изворот на хартија. Може да ги направите **Постав за омил. хартија** кај големината и видот на хартијата.

A4/Писмо автоматско менување:

Изберете **Вкл.** за да внесете хартија од изворот на хартија поставен на големина со формат A4 кога нема извор на хартија поставен на формат Писмо (Letter) или внесете ја

Опции на менито за Поставки

од изворот на хартија поставен на формат Писмо кога нема извор на хартија поставен на формат А4.

Известување за грешка:

Изберете **Вкл.** за да се прикаже пораката за грешка кога избраните големина или тип на хартија не одговараат на внесената хартија.

Авто. приказ на Пост. на хартија:

Изберете **Вкл.** за да се прикаже екранот **Поставка на хартија** кога внесувате хартија во изворот за хартија. Ако ја деактивирате оваа функција, не може да печатите од iPhone или iPad со користење на AirPrint.

Уни. поставки за печатење:

Овие поставки за печатачот ќе се применат кога ќе печатите користејќи надворешен уред без да користите двигатели за печатачот.

Горен раздел:

Нагодете ја горната маргина на хартијата.

Лев раздел:

Нагодете ја левата маргина на хартијата.

Издн. на горн. марг.на задн. страна:

Нагодете ја горната маргина за задниот дел на страницата кога печатите двострано.

Издн. на лев. марг. на задната стр.:

Приспособете ја левата маргина за задниот дел на страницата кога печатите двострано.

Провери широчина на хартија:

Изберете **Вкл.** за да ја проверите ширината на хартија пред печатење. На овој начин спречувате печатење надвор од рабовите на хартијата кога поставката за големина на хартијата не е точна, но може да ја намалите брзината на печатење.

Прескокни празна страница:

Автоматски прескокнува празни страници во податоците за печатење.

Автоматски решавач на грешки:

Изберете дејство да го извршите кога ќе се појави грешка при двострано печатење или грешка поради полна меморија.

☐ Вкл.

Се прикажува предупредување и печати едностран режим кога ќе дојде до грешка при двострано печатење или печати само она што може да го обработи печатачот кога ќе дојде до грешка за полна меморија.

☐ Иск.

Се прикажува порака за грешка и се откажува печатењето.

Опции на менито за Поставки

Интерфејс за мемориски уред:

☐ Мемориски уред:

Изберете **Вклучи** за печатачот да може да добие пристап до вметнатиот мемориски уред. Ако е избрано **Исклучи**, не може да зачувате податоци на меморискиот уред со печатачот. Ова спречува доверливи документи да се отстрануваат илегално.

☐ Споделување датотека:

Изберете дали да дадете пристап за запишување во меморискиот уред од компјутер поврзан со USB приклучок или од мрежно поврзан компјутер.

Дебела хартија:

Изберете **Вклучено** за да спречите мастилото да се размачка на исписите, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење.

Тивок режим:

Изберете **Вкл.** за да ја намалите бучавата за време на печатење, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и избраните поставки за квалитет на печатење, можно е да нема разлика во нивото на бучава на печатачот.

Време на сушење на мастилото:

Изберете го времето за сушење на мастилото коешто сакате да го користите кога печатите двострано. Печатачот печати на другата страна штом ќе ја испечати едната страна. Ако исписот е замачкан, зголемете ја поставката за времето.

Двонасочно:

Изберете **Вклучено** за да ја промените насоката на печатење; Печати додека главата за печатење се поместува налево или надесно. Ако вертикалните или хоризонталните линеарно поставени линии на вашиот отпечаток изгледаат заматено или непорамнето, онеспособувањето на оваа функција може да го реши проблемот; меѓутоа, тоа може да ја намали брзината на печатење.

Врска со компјутер преку USB:

Изберете **Вклучи** за компјутерот да може да добие пристап до печатачот кога е поврзан со USB. Кога е избрано **Исклучи**, печатењето и скенирањето коишто не се испратени преку мрежна конекција се ограничени.

Поврзани информации

➡ „Ставање хартија“ на страница 44

Поставки за мрежа

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа

Wi-Fi поставување:

Поставете ги или променете ги поставките за бежична мрежа. Изберете го начинот на поврзување од следниве и следете ги упатствата на LCD панелот.

☐ Wi-Fi (Препорачано)

Опции на менито за Поставки

☐ Wi-Fi Direct

Поставување на жична LAN:

Поставете ја или променете ја мрежната конекција којашто ја користи LAN кабелот и рутерот. Кога ги користите, Wi-Fi конекциите се оневозможени.

Статус на мрежа:

Ги прикажува или печати тековните мрежни поставки.

Проверка на конекција:

Ја проверува тековната мрежна конекција и печати извештај. Доколку има некакви проблеми со врската, видете во извештајот за да го решите проблемот.

Напредно:

Направете ги следниве детални поставки.

- ☐ Име на уред
- ☐ TCP/IP
- ☐ Прокси-сервер
- ☐ Сервер за е-пошта
- ☐ IPv6 адреса
- ☐ Споделување на MS мрежа
- ☐ Брзина на линк и дуплекс

Поврзани информации

- ➔ „Рачно поставување на Wi-Fi“ на страница 28
- ➔ „Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS)“ на страница 29
- ➔ „Правење Wi-Fi поставки со поставување на PIN код (WPS)“ на страница 30
- ➔ „Правење поставки за конекција на Wi-Fi Direct (Едноставна AP)“ на страница 31
- ➔ „Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 39
- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 34
- ➔ „Менување на мрежната конекција на Ethernet од контролната табла“ на страница 42
- ➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 32

Поставки за веб услуга

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки за веб услуга

Услуги на Epson Connect:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Epson Connect.

Може да се регистрирате за услугата допирајќи **Регистрирај**, а потоа следете ги инструкциите.

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

☐ Прекини/Продолжи

Опции на менито за Поставки

☐ Одрегистрирај

За детали, видете на следнава веб-локација.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Услуги Google Cloud Print:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Google или сервисот за печатење на облак (Cloud Print).

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

☐ Активирај/ Деактивирај

☐ Одрегистрирај

За детали во врска со регистрирање на Google, сервисот за печатење на облак (Cloud Print), погледнете ја следнава веб-локација.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Поврзани информации

➔ „Услуга Epson Connect“ на страница 167

Опции на менито за Статус на достава

Изберете го менито на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Статус на достава

Ги прикажува приближните нивоа на касетите со мастило.

Штом се прикаже знакон !, касетата за мастило е прикрај. Кога ќе се прикаже знакот X, треба да ја замените касетата, затоа што мастилото е потрошено.

Опции на менито за Одржување

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Одржување

Проверка на прскалката на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати.
Печатачот печати образец за проверка на прскалки.

Чистење на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да ги исчистите затнатите прскалки во главата за печатење.

Опции на менито за Поставки

Порамнување на главата за печатење:

Користете ја оваа функција за да ја приспособите главата за печатење за да се подобри квалитетот на печатењето.

☐ Порамнување на паралелни линии

Изберете ја оваа функција за вертикално да ги порамните линиите.

☐ Вертикално порамнување

Изберете ја оваа функција ако исписите изгледаат матно или текстот и линиите не се порамнети.

☐ Хоризонтално порамнување

Изберете ја оваа функција ако редовно се појавуваат хоризонтални ленти на исписите.

Замена на касета(и) за мастило:

Користете ја оваа функција за да ги замените касетите за мастило пред да го потрошите мастилото.

Чис. на вод. за ха.:

Изберете ја оваа функција ако има дамки од мастило на внатрешните валјаци. Печатачот внесува хартија за да ги исчисти внатрешните валјаци.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 150](#)
- ➔ [„Порамнување на главата за печатење“ на страница 152](#)
- ➔ [„Замена на касети со мастило“ на страница 146](#)
- ➔ [„Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 153](#)

Опции на менито за Лист за статус на печатење

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Лист за статус на печатење

Лист за конфигурација:

Печати информативни листови на кои се прикажуваат моменталниот статус на печатачот и поставките.

Лист за потр. материјали:

Печати информативни листови на коишто се прикажува статусот на потрошниот материјал.

Лист за ист. на користење:

Печати информативни листови на кои се прикажува историјата на користење на печатачот.

Опции на менито за Бројач на отпечатени примероци

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Бројач на отпечатени примероци

Се прикажува вкупниот број на печатења, печатењата во црно и бело и печатењата во боја од времето кога сте го купиле печатачот. Допрете **Лист за печатење** кога сакате да го отпечатите резултатот.

Опции на менито за Кориснички поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Кориснички поставки

Може да ги менувате стандардните поставки на следниве менија.

- ☐ Копирај
- ☐ Скенирај во мрежна папка/ФТП
- ☐ Скенирај во е-пошта
- ☐ Скенирај во компјутер(WSD)
- ☐ Скенирај на мемориски уред
- ☐ Скенирај во облак
- ☐ Факс

Опции на менито за Врати стандардни поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Врати стандардни поставки

Ги ресетира следниве менија и ги заменува со нивните стандардни вредности.

- ☐ Поставки за мрежа
- ☐ Поставки за копирање
- ☐ Поставки за скен.
- ☐ Поставки на факс
- ☐ Избриши ги сите податоци и поставки

Опции на менито за Ажурирање на фирмвер

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Опции на менито за Поставки

Поставки > Ажурирање на фирмвер

Ажурирај:

Проверете дали е ажурирана најновата верзија на фирмвер на мрежниот сервер. Ако е достапно ажурирање, може да изберете дали сакате или не да започнете со ажурирање.

Известување:

Изберете **Вкл.** за да добиете известување ако има достапно ажурирање на фирмверот.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Овој дел ги претставува мрежните услуги и софтверските производи достапни за вашиот печатач од интернет страницата на Epson или на доставеното ЦД.

Услуга Epson Connect

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот паметен телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде.

Функциите достапни на интернет се следниве.

Email Print	Далечинско печатење Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

За повеќе информации погледнете ја веб-локацијата Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Web Config

Web Config е апликација што работи во интернет-прегледник како Internet Explorer и Safari на компјутер или паметен уред. Можете да ја потврдите состојбата на печатачот или да ги менувате мрежната услуга и поставките на печатачот. За да ја користите Web Config, поврзете ги печатачот и компјутерот или уредот со иста мрежа.

Белешка:

Следниве прегледници се поддржани.

ОС	Прегледник
Windows XP SP3 или понов	Internet Explorer 8 или понов, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 или понов	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 или понов	Основен прегледник
Chrome OS*	Основен прегледник

* Користете ја најновата верзија.

Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач

1. Проверете ја IP адресата на печатачот.

Допрете ја иконата за мрежа на почетниот екран на печатачот и допрете го активниот начин на поврзување за да ја потврдите IP адресата на печатачот.

Белешка:

Може да ја проверите IP адресата така што ќе отпечатите извештај за мрежна конекција.

2. Активирајте го интернет-прегледникот од компјутерот или паметниот уред, а потоа внесете ја IP-адресата на печатачот.

Формат:

IPv4: http://IP-адресата на печатачот/

IPv6: http://[IP-адресата на печатачот]/

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Белешка:

Користејќи го паметниот уред, можете да го активирате Web Config од екранот за одржување на Epson iPrint.

Поврзани информации

- ➔ [„Користење на Epson iPrint“ на страница 84](#)
- ➔ [„Печатење на извештај за мрежна конекција“ на страница 35](#)

Работа со Web Config на Windows

При поврзување компјутер со печатачот користејќи WSD, следете ги чекорите подолу за да ја активирате Web Config.

1. Пристапете до екраните на уредите и печатачите во Windows.

☐ Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Постапувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук** (или **Хардвер**).

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2


Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**.

2. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**.
3. Изберете ја картичката **Веб-услуга**, а потоа кликнете на URL-то.

Работа со Web Config на Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies** > **Show Printer Webpage**.

Двигател за печатачот за Windows

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација. Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.

Белешка:

Можете да го менувате јазикот на двигателот на печатачот. Изберете го јазикот што сакате да го користите од поставката **Јазик** во картичката **Одржување**.

Пристап до двигателот на печатачот од апликациите

За да одредувате поставки што важат само за апликацијата што ја користите, пристапете од таа апликација.

Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**. Изберете го својот печатач, па кликнете **Претпочитани вредности** или **Својства**.

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Пристап до двигателот на печатачот преку контролната табла

За да одредите поставки што ќе важат за сите апликации, пристапете преку контролната табла.

☐ Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување, изберете **Контролна табла** > **Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина** > **Поставувања** > **Контролна табла** > **Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла** > **Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла** > **Печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Изберете претпочитани вредности за печатење**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла** > **Печатачи и друг хардвер** > **Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Пристап до двигателот на печатачот од иконата на печатачот на лентата со задачи

Иконата на печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот на печатачот.

Ако ја кликнете иконата на печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, можете да пристапите до истиот прозорец за поставување на печатачот како оној што се прикажува од контролната табла. Ако кликнете двапати на иконата, можете да ја проверите состојбата на печатачот.

Белешка:

Ако иконата на печатачот не е прикажана на лентата со задачи, отворете го прозорецот на двигателот на печатачот, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.

Стартување на услужната програма

Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот. Кликнете на картичката **Одржување**.

Ограничувања на поставувањата за двигателот за печатачот за Windows

Можете да заклучите некои поставки на двигателот на печатачот за да не можат да ги менуваат други корисници.

Белешка:

Најавете се на компјутерот како администратор.

1. Отворете ја картичката **Опционални поставки** во својствата на печатачот.

☐ Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување, или притиснете и задржете го, а потоа изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Својства на печатачот**. Кликнете на картичката **Опционални поставки**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Својства на печатачот**. Кликнете на картичката **Опционални поставки**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства на печатачот**. Кликнете на картичката **Опционални поставки**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**. Кликнете на картичката **Опционални поставки**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**. Кликнете на картичката **Опционални поставки**.

2. Кликнете **Поставки на драјверот**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

3. Изберете ја опцијата што сакате да ја ограничите.
Видете во електронската помош за објаснување на ставките за поставување.
4. Кликнете ОК.

Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows

Можете да одредувате поставки како вклучување **EPSON Status Monitor 3**.

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**.
3. Направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **ОК**.
За објаснување за поставување на ставките погледнете ја помошта на интернет.

Поврзани информации

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 169](#)

Двигател за печатачот за Mac OS X

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација. Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.


Пристап до двигателот на печатачот од апликации

Кликнете на **Поставување страница** или **Печати** на менито **Датотека** на вашата апликација.. Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** (или ▼) за да го проширите прозорецот за печатење.

Белешка:

Во зависност од апликацијата што се користи, **Поставување страница** може да не е прикажано во менито **Датотека** и операциите за прикажување на екранот за печатење може да се разликуваат. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Стартување на услужната програма

Изберете **Системски претпочитани вредности** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и опрема** > **Алатка** > **Отвори ја алатката за печатачот**.

Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS X

Пристапување до прозорецот со поставки за работење на двигателот за печатачот за Mac OS X

Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies > Options** (или **Driver**).

Поставки за работење на двигател за печатач за Mac OS X

- ☐ **Thick paper and envelopes:** Спречува размачкување на мастилото кога печатите на дебела хартија. Меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење.
- ☐ **Прескокни празна страница:** Избегнува печатење празни страници.
- ☐ **Тивок режим:** Ја намалува бучавата што ја прави печатачот, меѓутоа, може да ја намали и брзината на печатење.
- ☐ **Permit temporary black printing:** Привремено печати само со црно мастило.
- ☐ **Печати документи за заведување:** Ја става хартијата за да може лесно да ја организирате при печатење на пејсажни податоци или двострано печатење. Печатењето на пликови не е поддржано.
- ☐ **Отстрани бели граници:** Ги отстранува непотребните маргини при печатењето без граници.
- ☐ **High Speed Printing:** Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
- ☐ **Warning Notifications:** Му овозможува на двигателот за печатачот да прикажува известувања за предупредувања.
- ☐ **Establish bidirectional communication:** Обично, ова треба да биде поставено на **On**. Избирањето **Off** кога ги собираете информациите за печатачот е невозможно бидејќи печатачот се дели со компјутери со Windows на мрежа или од друга причина.

Epson Scan 2 (двигател за скенерот)

Epson Scan 2 е апликација за контрола на скенирањето. Можете да ја приспособите големината, резолуцијата, осветленоста, контрастот и квалитетот на скенираната слика.

Белешка:

Исто така, можете да го стартувате *Epson Scan 2* и од апликација за скенирање соодветна со TWAIN.

Активирање во Windows

Белешка:

За оперативните системи Windows Server, треба да ја инсталирате функцијата **Искуство на работната површина**.

- ☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **EPSON > Epson Scan 2**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** или **Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Активирање во Mac OS X

Белешка:

Epson Scan 2 не ја поддржува функцијата за брзо променување на корисникот на Mac OS X. Исклучете го брзото променување на корисникот.

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2**.

Поврзани информации

➡ [„Инсталирање апликации“ на страница 178](#)

Epson Event Manager

Epson Event Manager е апликација што овозможува управување со скенирањето од контролната табла и сочувување слики на компјутер. Можете да додавате свои поставки како меморирани вредности, како тип документ, локацијата на папката за сочувување и форматот на сликата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

Оперативните системи Windows Server не се поддржани.

Активирање во Windows

- ☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software > Event Manager**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > Event Manager**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Event Manager**.

Поврзани информации

➡ [„Инсталирање апликации“ на страница 178](#)

Двигател PC-FAX (двигател за факс)

Двигателот за PC-FAX е апликација што ви овозможува да испраќате документ создаден на друга апликација како факс директно од компјутерот. Двигателот PC-FAX се инсталира кога ќе ја инсталирате FAX Utility. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

- ☐ Оперативните системи Windows Server не се поддржани.
- ☐ Работењето се разликува во зависност од користената апликација за создавање на документот. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Пристап од Windows

Во апликацијата, изберете **Печати** или **Поставувања за печатење** во менито **Датотека**. Изберете го печатачот (факсот), а потоа кликнете **Претпочитани вредности** или **Својства**.

Пристап од Mac OS X

Во апликацијата, изберете **Печати** од менито **Датотека**. Изберете го печатачот (факсот) како поставување за **Печатач**, а потоа изберете **Fax Settings** или **Recipient Settings** од скок-менито.

Услужна програма за ФАКС

FAX Utility е апликација која ви овозможува да конфигурирате различни поставки за испраќање факсови од компјутер. Можете да ја создадете или уредите листата на контакти кога испраќате факс, да конфигурирате да се зачувуваат примените факсови во ПДФ-формат на компјутерот итн. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

- ☐ Оперативните системи Windows Server не се поддржани.
- ☐ Уверете се дека сте го инсталирале двигателот за печатачот пред да ја инсталирате FAX Utility.

Активирање во Windows

- ☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software > FAX Utility**.


- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Сите програми** (или **Програми**) > **Epson Software > FAX Utility**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот (ФАКС). Кликнете **Опции и производи > Услужна програма > Отвори ја Алатката за печатење**.

Поврзани информации

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 178](#)

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print е апликација што овозможува едноставно печатење фотографии со разни распореди. Можете да ја прегледате сликата на фотографијата и да ги прилагодите сликите или положбата. Можете и да печатите фотографии со рамка. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

- ☐ Оперативните системи Windows Server не се поддржани.
- ☐ За да ја користите апликацијата, треба да е инсталиран двигателот на печатачот.

Активирање во Windows

- ☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување па потоа изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Поврзани информации

- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 178](#)

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater е апликација што проверува за нов или ажуриран софтвер на интернет и го инсталира. Исто така, фирмверот на печатачот можете да го ажурирате и рачно.

Белешка:

Оперативните системи Windows Server не се поддржани.

Активирање во Windows

- ☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software > EPSON Software Updater**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** (или **Програми**) > **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Белешка:

Можете да го активирате EPSON Software Updater и со кликање на иконата на печатачот во лентата со задачи на работната површина, па изберете **Ажурирање софтвер**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Поврзани информации

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 178](#)

EpsonNet Config

EpsonNet Config е апликација која ви овозможува да поставите адреси и протоколи на мрежен интерфејс. Видете го водичот за ракување за EpsonNet Config или помошта на апликацијата за повеќе детали.

Активирање во Windows

☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **EpsonNet > EpsonNet Config**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Сите програми (или Програми) > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.


Поврзани информации

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 178](#)

Деинсталирање апликации

Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.

Деинсталирање на апликации — Windows

1. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
2. Затворете ги сите активни апликации.
3. Отворете ја **Контролната табла**:

☐ Windows 10

Кликнете со десен клик на копчето за стартување и задржете го и изберете **Контролна табла**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла**.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Клинете на копчето за вклучување и изберете **Контролна табла**.

4. Отворете **Деинсталирање програма** (или **Додавање или отстранување програми**):

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Изберете **Деинсталирање програма** во **Програми**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Клинете на **Додавање или отстранување програми**.

5. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.

6. Деинсталирајте ги апликациите:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Клинете на **Деинсталирај/Измени** или **Деинсталирај**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Клинете на **Измени/Отстрани** или **Отстрани**.

Белешка:


Ако се прикаже прозорецот **Контрола на кориснички сметки**, клинете **Продолжи**.


7. Следете ги упатствата на екранот.

Деинсталирање апликации - Mac OS X

1. Преземете го Uninstaller преку EPSON Software Updater.

Откако ќе го преземете Uninstaller, не треба да го преземате повторно секогаш кога ќе ја деинсталирате апликацијата.

2. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.

3. За да го деинсталирате двигателот за печатачот или двигателот за PC-FAX, изберете **Системски претпочитани вредности** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа отстранете го печатачот од листата на вклучени печатачи.

4. Затворете ги сите апликации што работат.

5. Изберете **Оди > Апликации > Epson Software > Uninstaller**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

6. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа кликнете **Uninstall**.



Важно:

Uninstaller ги отстранува сите двигатели за млазните печатачите на Epson од компјутерот. Доколку користите повеќе млазни печатачи на Epson и сакате да избришете некои двигатели, прво избришете ги сите, а потоа инсталирајте го потребниот двигател уште еднаш.

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја деинсталирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја деинсталирате со користење на Uninstaller. Во оваа ситуација, изберете **Оди > Апликации > Epson Software**, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа повлечете ја до иконата за отпадоци.

Поврзани информации

➔ „EPSON Software Updater“ на страница 175

Инсталирање апликации

Поврзете го вашиот компјутер на мрежата и инсталирајте ја последната верзија на апликациите од интернет страницата.

Белешка:

- ☐ Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.
- ☐ Кога повторно инсталирате апликација, прво треба да ја деинсталирате.

1. Затворете ги сите активни апликации.
2. Кога го инсталирате двигателот за печатачот или Epson Scan 2, привремено исклучете ги печатачот и компјутерот.

Белешка:

Не поврзувајте ги печатачот и компјутерот додека не ви се каже.

3. Инсталирајте ги апликациите според упатствата на интернет-страницата подолу.

<http://epson.sn>

Белешка:

Ако употребувате Windows компјутер и не може да ги преземете апликациите од интернет страницата, инсталирајте ги од дискот со софтвер кој доаѓа со печатачот.

Ажурирање на апликациите и фирмверот

Можеби ќе можете да отстраните одредени проблеми и да подобрите или додадете функции со ажурирање на апликациите и фирмверот. Проверете дали ги користите најновите верзии од апликациите и фирмверот.

1. Уверете се дека печатачот и компјутерот се поврзани и дека компјутерот е поврзан на интернет.

Мрежна услуга и информации за софтвер

2. Стартувајте го EPSON Software Updater, а потоа ажурирајте ги апликациите или фирмверот.



Важно:

Не исклучувајте го или не извлекувајте го струјниот приклучок на печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја ажурирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја ажурирате со користење на EPSON Software Updater. Проверете за најновите верзии од апликациите на локалната веб-локација на Epson.

<http://www.epson.com>

Поврзани информации

➔ „EPSON Software Updater“ на страница 175

Ажурирање на фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел

Ако печатачот е поврзан на интернет, може да го ажурирате фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел. Може да го поставите печатачот редовно да проверува за ажурирања на фирмверот и да ве извести ако се достапни.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Ажурирање на фирмвер > Ажурирај**.

Белешка:

Допрете на **Известување > Вкл.** да го нагодите печатачот редовно да проверува за достапни ажурирања за фирмвер.

3. Проверете ја прикажаната порака на екранот па допрете на **Започни проверка**.
Печатачот започнува со пребарување на достапни ажурирања.
4. Ако пораката се прикаже на LCD екранот и ве извести дека е достапно ажурирање за фирмвер, следете ги упатствата на екранот за да започнете со ажурирање.



Важно:


- ❑ Не исклучувајте го или не извлекувајте го струјниот приклучок на печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.
- ❑ Ако ажурирањето на фирмверот не е завршено или е неуспешно, печатачот не се вклучува нормално и „Recovery Mode“ се прикажува на LCD екранот следниот пат кога ќе го вклучите печатачот. Во оваа ситуација, потребно е повторно да го ажурирате фирмверот со користење на компјутер. Поврзете го печатачот на компјутер со USB кабел. Додека се прикажува „Recovery Mode“ на печатачот, не може да го ажурирате фирмверот на мрежна конекција. На компјутерот, отворете ја локалната интернет страница на Epson и преземете ја најновата верзија на фирмвер за печатачот. Погледнете ги упатствата на интернет страницата за следни чекори.

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот

Проверка на пораките на LCD-екранот

Ако на LCD-екранот се прикаже порака за грешка, следете ги упатствата на екранот или решенијата подолу за да го решите проблемот.

Пораки за грешки	Решенија
Грешка на печатач Повторно вклучете го печатачот. За повеќе детали, погледнете ја документацијата.	Отстранете секаква хартија или заштитен материјал во печатачот. Доколку сè уште се појавува порака за грешка, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
Нема хартија во XX.	Внесете хартија и целосно внесете ја касета за хартија.
Треба да ја замените следната касета(и) за мастило.	За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна количина мастило како резерва кога вашиот печатач покажува дека е време за да се замени касетата за мастило. Заменете ја касетата кога ќе биде побарано.
Подлошката за мастило на печатачот е при крајот на својот работен век. Ве молиме контактирајте ја поддршката на Epson.	Контактирајте со Epson или овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило*. Не е дел што може да го замени корисникот. Пораката ќе се прикажува додека не се замени перничето за мастило. Притиснете го копчето  за да продолжи печатењето.
Подлошката за мастило на печатачот е на крајот на својот работен век. Ве молиме контактирајте ја поддршката на Epson.	Контактирајте со Epson или овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило*. Не е дел што може да го замени корисникот.
Конфигурацијата на хартијата е онеспособена. Некои функции може да не бидат достапни. За детали, погледнете ја вашата документација.	Ако Авто. приказ на Пост. на хартија е деактивирана, не може да користите AirPrint.
Не е детектиран тон за вртење.	Овој проблем може да се реши со избирање Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки > Тип линија , а потоа избирање PBX . Доколку телефонскиот систем бара код за надворешен пристап за да добиете надворешна линија, поставете го пристапниот код откако ќе го изберете PBX . Користете # (тараба) наместо тековниот пристапен код кога внесувате надворешен број на факс. На тој начин врската е посигурна. Доколку сè уште се појавува порака за грешка, поставете ги поставките за Откр. тон за бирање на исклучени. Меѓутоа, исклучувањето на оваа опција може да предизвика испуштање на првата бројка при бирањето на бројот за факс и на тој начин факсот да се испрати на погрешен број.
Комбинацијата на IP адресата и маската на подмрежа е неважечка. Погледнете ја вашата документација за повеќе детали.	Внесете ја точната IP адреса или стандардниот излез. Контактирајте со лицето коешто ја поставило мрежата за помош.

Решавање проблеми

Пораки за грешки	Решенија
Ажурирајте го основниот сертификат за да ги користите услугите во облак.	Активирајте Web Config и потоа ажурирајте го кореновиот сертификат.
Проверете дали поставките на портата на Печатач (како IP адреса) или двигател на печатачот се точни преку Компјутерот.	Погрижете се отворот на печатачот да биде правилно избран во Својства > Отвор од менито Печатач на следниов начин. Изберете „ USBXXX “ за поврзување преку USB „ EpsonNet Print Port “ за мрежно поврзување.
Проверете дали поставките на портата или двигателот на печатачот се точни преку компјутерот. Погледнете ја вашата документација за детали.	
Recovery Mode	Печатачот стартуваше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не беше успешно. Следете ги чекорите подолу за да се обидете да го ажурирате фирмверот повторно. 1. Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. (Во режимот за поправање, не можете да го ажурирате фирмверот преку мрежна врска.) 2. Посетете ја локалната интернет-страница на Epson за понатамошни упатства.

* Во некои циклуси од печатењето може да се собере многу мала количина вишок мастило на перничето за мастило. За да се спречи протекување мастило од перничето, производот е направен да запре со печатењето кога перничето ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот. Потребата да се замени перничето не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Печатачот ќе ве извести кога треба да се замени перничето и тоа треба да го направи овластена сервисна служба на Epson. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена.

Поврзани информации

- ➔ [„Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 229](#)
- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 178](#)
- ➔ [„Ажурирање на апликациите и фирмверот“ на страница 178](#)

Проверување на состојбата на печатачот – Windows

- Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- Кликнете **EPSON Status Monitor 3** на картичката **Одржување**, а потоа кликнете на **Детали**.
Може да ги проверите статусот на печатачот, нивоата на мастило и статусот за грешка.


Белешка:

Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Поврзани информации

- ➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 169](#)

Проверка на состојбата на печатачот — Mac OS X

1. Изберете Системски параметри од менито  > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати по факс), па изберете го печатачот.
2. Кликнете Опции и производи > Услужна програма > Отвори ја Алатката за печатење.
3. Кликнете на EPSON Status Monitor.

Може да ги проверите статусот на печатачот, нивоата на мастило и статусот за грешка.

Проверување на состојбата на софтверот

Можно е да го отстраните проблемот така што ќе го ажурирате софтверот на најновата верзија. За да го проверите статусот на софтверот, користете ја алатката за ажурирање на софтвер.

Поврзани информации

- ➔ [„EPSON Software Updater“ на страница 175](#)
- ➔ [„Ажурирање на апликациите и фирмверот“ на страница 178](#)

Отстранување заглавена хартија

Следете ги упатствата на екранот на контролната табла на печатачот за да ја лоцирате и да ја отстраните заглавената хартија заедно со искинатите парчиња. На LCD екранот се прикажува анимацијата со којашто се објаснува како да ја отстраните заглавената хартија.



Внимание:

Не допирајте ги копчињата на контролната табла кога рацете ви се во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допрете деловите што истрчат за да не се повредите.




Важно:

Отстранете ја заглавената хартија внимателно. Насилно отстранување на хартијата може да го оштети печатачот.

Решавање проблеми

Белешка:

Ако во заден капак останат искинати парчиња од заглавената хартија, отворете го заден капак и извадете ја заглавената хартија.

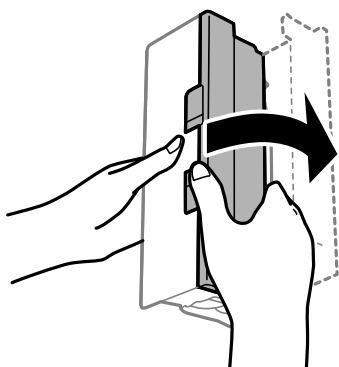

Хартијата не се внесува правилно

Проверете ги следниве точки, а потоа преземете ги соодветните дејствија за да го решите проблемот.

- ☐ Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.
- ☐ Користете хартија поддржана од печатачот.
- ☐ Следете ги претпазливостите за ракување со хартија.
- ☐ Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.
- ☐ Осигурете се дека поставките за големина на хартија и тип на хартија одговараат на конкретната големина на хартијата и на типот на хартија ставена во печатачот.

Поврзани информации

- ➔ [„Спецификации за животната средина“ на страница 220](#)
- ➔ [„Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 44](#)
- ➔ [„Достапни хартии и капацитети“ на страница 45](#)
- ➔ [„Листа на видови хартија“ на страница 46](#)

Заглавување на хартија

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

Поврзани информации

- ➔ [„Отстранување заглавена хартија“ на страница 182](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47](#)

Хартијата е поставена накосо

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

Поврзани информации


➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47

Неколку листови хартија се внесуваат во исто време

Кога се внесуваат неколку листови хартија истовремено при рачно двострано печатење, отстранете ја сета хартија што е ставена во печатачот пред да ставите нова.

Оригиналите не се внесуваат во ADF

- ☐ Користете оригинали поддржани од ADF.
- ☐ Ставете ги оригиналите во правилна насока и лизнете ги граничните на ADF кон работ на оригиналите.
- ☐ Искристите ја внатрешноста од ADF.
- ☐ Не ставајте ги оригиналите над линијата покажана со знакот триаголник на ADF.

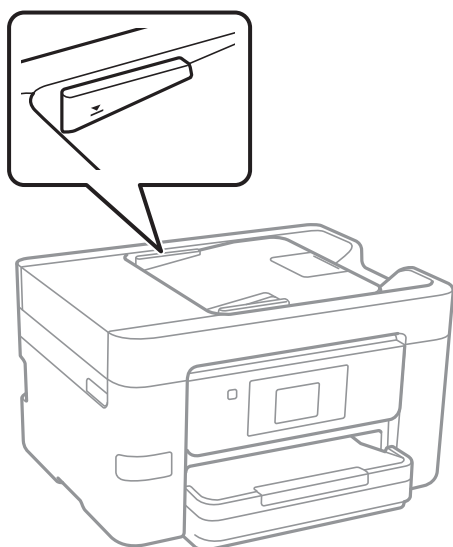

- ☐ Проверете дали иконата ADF е на долниот дел од екранот. Ако не е, ставете ги оригиналите повторно.

Поврзани информации


➔ „Достапни оригинали за ADF“ на страница 51

➔ „Ставање оригинали на ADF“ на страница 51



➔ „Чистење на ADF“ на страница 154

Проблеми со напојувањето и контролната табла

Печатачот не се вклучува

- ☐ Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.
- ☐ Држете го подолго копчето .

Печатачот не се исклучува

Држете го подолго копчето . Ако сè уште не можете да го исклучите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето .

Напојувањето се исклучува автоматски

- ☐ Допрете на **Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Поставки за искл. и оневозможете ги поставките за Искл. напојување ако е неактивно и Искл. напој. ако е искл. од приклучок.**
- ☐ Допрете на **Поставки > Општи поставки > Осн поставки** и оневозможете ја поставката за **Мерач на времето за исклучување.**

Белешка:

Вашиот производ може да ја има карактеристиката **Поставки за искл. или Мерач на времето за исклучување** во зависност од местото на купување.

LCD екранот се затемнува

Печатачот е во режим на функција. Допрете каде било на LCD екранот за да се врати во неговата поранешна состојба.

Екранот на допир не реагира

- ☐ Ако залепите заштитна ознака на екранот на допир, оптичкиот екран на допир можеби нема да реагира.
- ☐ Исклучете го печатачот, а потоа избришете го екранот користејќи мека, сува крпа. Ако екранот е замачкан, можеби нема да реагира.

Не може да печатам од компјутер

Проверување на конекцијата

- ☐ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- ☐ Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.

Решавање проблеми

- ☐ Ако не може да печатите на мрежа, погледнете ја страницата на којашто е опишан методот на мрежното поврзување од компјутер.

Проверување на софтверот и податоците

- ☐ Инсталирајте го двигателот на печатачот.
- ☐ Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија. Испечатете ја сликата со помала резолуција или со помала големина.


Проверка на статусот на печатачот од компјутерот (Windows)

Кликнете на **Ред. за печатење** на јазичето за двигател на печатач **Одржување** и проверете го следново.

- ☐ Проверете дали има паузирани печатења.
Откажете го печатењето ако е потребно.
- ☐ Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба.
Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.
- ☐ Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).
Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден.
- ☐ Погрижете се отворот на печатачот да биде правилно избран во **Својства > Отвор** од менито **Печатач** на следниов начин.
Изберете „USBXXX“ за поврзување преку USB „EpsonNet Print Port“ за мрежно поврзување.

Проверка на статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS X)

Погрижете се статусот на печатачот да не е **Пауза**.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете, кликнете на **Продолжи** (или **Продолжи со печатење**).

Поврзани информации

- ➔ [„Поврзување на компјутер“ на страница 25](#)
- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 178](#)
- ➔ [„Откажување на печатењето“ на страница 87](#)

Не може да правите мрежни поставки

- ☐ Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ги уредите во следниот редослед: точка на пристап, компјутер или паметен уред и потоа печатачот. Поместете го печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до точката на пристап за да помогнете со комуникација на радиобранот и потоа обидете се повторно да ги направите мрежните поставки.
- ☐ Допрете на **Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Проверка на конекција** и отпечатете го извештајот за мрежна конекција. Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги отпечатените решенија.

Решавање проблеми


Поврзани информации

- ➔ „Печатење на извештај за мрежна конекција“ на страница 35
- ➔ „Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 36


Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем

Ако не може да се поврзете од компјутер или паметен уред на печатач и кога извештајот за мрежно поврзување на прикажува проблеми, погледнете го следново.

- ❑ Кога истовремено користите неколку точки на пристап, можно е да не може да го користите печатачот од компјутер или паметен уред во зависност од поставките за точки за пристап. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата точка на пристап како и печатачот.

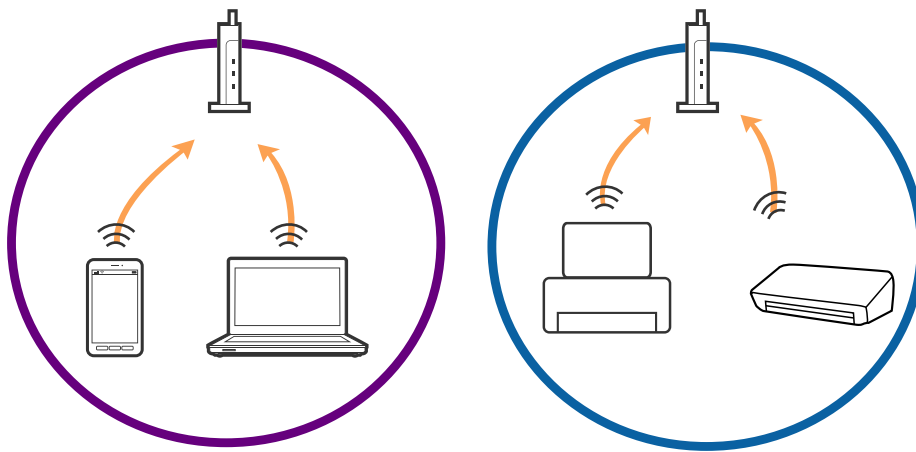


- ❑ Можно е да не може да се поврзете на точката на пристап кога точката на пристап има повеќе SSID и уредите се поврзани на различни SSID на истата точка на пристап. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истиот SSID како и печатачот.

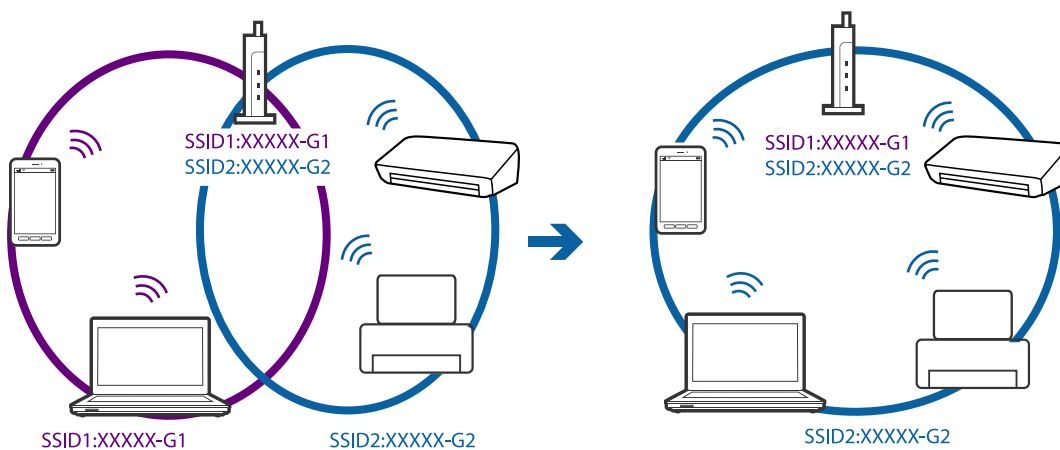


Решавање проблеми

- ❑ Точката на пристап којашто е во согласност со IEEE802.11a и IEEE802.11g има SSID од 2,4 GHz и 5 GHz. Ако го поврзете компјутерот или паметниот уред на 5 GHz SSID, не може да го поврзете со печатачот затоа што печатачот поддржува комуникација само над 2,4 GHz. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истиот SSID како и печатачот.

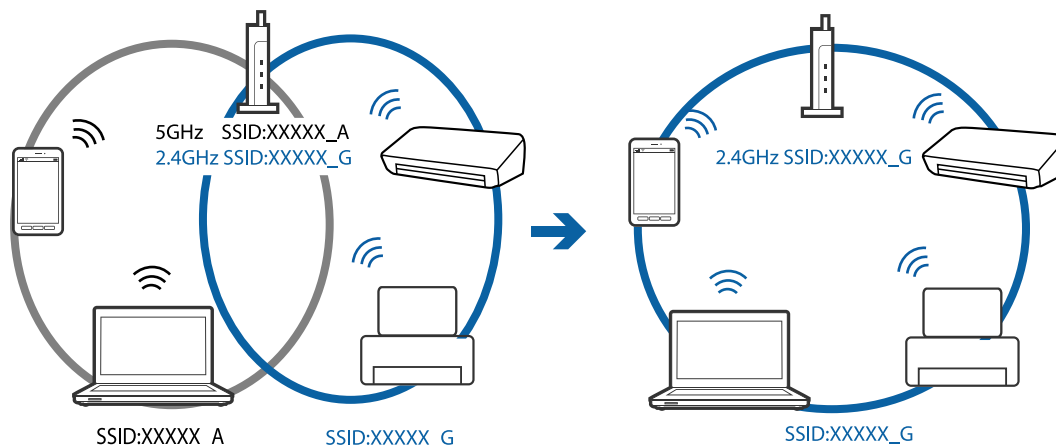

- ❑ Поголемиот број точки на пристап имаат функција за одделувач за приватност со којшто се блокира комуникацијата меѓу поврзани уреди. Ако не може да се воспостави комуникација меѓу печатачот и компјутерот или паметниот уред и кога се поврзани на истата мрежа, деактивирајте го одделувачот за приватност на точката на пристап. Погледнете го прирачникот испорачан со точката за пристап за детали.

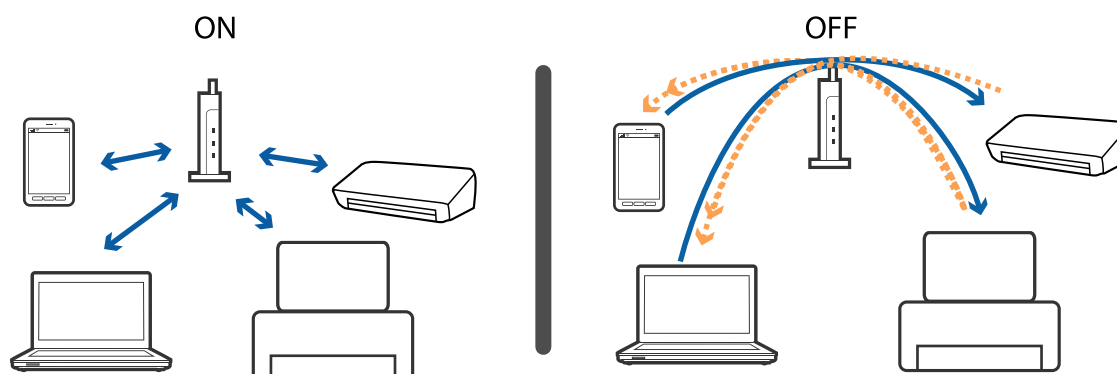

Поврзани информации


- ➔ „Проверување на SSID поврзана за печатачот“ на страница 188
- ➔ „Проверување на SSID за компјутерот“ на страница 189

Проверување на SSID поврзана за печатачот

Допрете на **Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Статус на мрежа**. Може да ја проверите SSID за Wi-Fi и Wi-Fi Direct од секое мени.

Проверување на SSID за компјутерот

Windows

Кликнете на  во фиоката со задачи на работната површина. Проверете го името на поврзаната SSID од прикажаната листа.



Mac OS X

Кликнете на иконата за Wi-Fi на горниот дел од екранот на компјутерот. Се прикажува листа на SSID и поврзаната SSID се означува со ознака за штиклирање.



Одненадеж печатачот не може да печати преку мрежна конекција

Проверување на мрежната околина

- ☐ Кога ќе ги промените точката на пристап или давателот на услуги, обидете се повторно да ги направите мрежните поставки за печатачот. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата SSID на којашто е поврзан и печатачот.
- ☐ Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ги уредите во следниот редослед: точка на пристап, компјутер или паметен уред и потоа печатачот. Поместете го печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до точката на пристап за да помогнете со комуникација на радиобранот и потоа обидете се повторно да ги направите мрежните поставки.

Проверување на компјутерот

Во Windows, кликнете на **Ред. за печатење** на јазичето **Одржување** на драјверот на печатачот и проверете го следново.

- ☐ Проверете дали има паузирани печатења.
Откажете го печатењето ако е потребно.
- ☐ Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба.
Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.
- ☐ Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).
Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден.
- ☐ Проверете дали избраната порта е точна во **Својства на печатачот > Порта**.

Проверување на извештајот за мрежна конекција

Допрете на **Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Проверка на конекција** и отпечатете го извештајот за мрежна конекција. Ако извештајот покаже дека мрежната конекција е неуспешна, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата за печатење.

Проверување на мрежната конекција на компјутерот

Обидете се да отворите која било интернет страница од вашиот компјутер за да проверите дека мрежните поставки на компјутерот се точни. Ако не може да отворите интернет страници, има проблем со компјутерот. Проверување на мрежната конекција на компјутерот.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверување на SSID поврзана за печатачот“ на страница 188](#)
- ➔ [„Печатење на извештај за мрежна конекција“ на страница 35](#)
- ➔ [„Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 36](#)
- ➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 169](#)

Одненадеж печатачот не може да печати преку USB конекција

- ☐ Исклучете го USB кабелот од компјутерот. Кликнете на десното копче на иконата на печатачот прикажана на компјутерот и изберете **Отстрани уред**. Потоа, поврзете го USB кабелот на компјутерот и обидете се со пробно печатење. Ако може да печатите, поставувањето е завршено.
- ☐ Повторно поставете ја USB конекцијата следејќи ги чекорите во [Менување на метод на конекција на компјутер] во овој прирачник.

Поврзани информации

- ➔ [„Менување на начинот на поврзување на компјутер“ на страница 40](#)

Не можам да печатам од iPhone или iPad

- ☐ Поврзете го iPhone или iPad на истата мрежа (SSID) на којашто е поврзан печатачот.
- ☐ Активирајте **Авто. приказ на Пост. на хартија** во следниве менија.
Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Поставки за извор хартија > Авто. приказ на Пост. на хартија
- ☐ Активирајте ја поставката за AirPrint од Web Config.

Поврзани информации

- ➔ [„Поврзување на паметен уред“ на страница 27](#)
- ➔ [„Web Config“ на страница 167](#)

Проблеми со отпечатеното


Исписот е истуткан или недостасува бојата

Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и капки мастило може да не се испуштаат. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 150](#)

Појавување на пруги или неочекувани бои

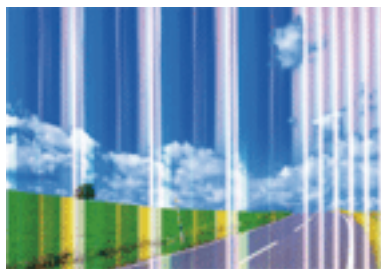


Прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Направете проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Поврзани информации

➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 150](#)

Појавување на риги во боја на интервали од приближно 1.1 см

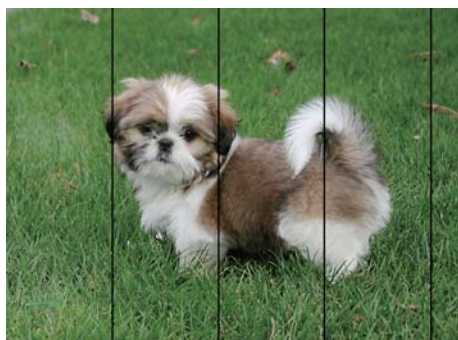

- ☐ Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- ☐ Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата **Хоризонтално порамнување**.
- ☐ Кога печатите на обична хартија, печатете со користење на поставка за повисок квалитет.

Поврзани информации

- ➔ [„Листа на видови хартија“ на страница 46](#)
- ➔ [„Порамнување на главата за печатење“ на страница 152](#)

Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата **Вертикално порамнување**.

Поврзани информации

➔ [„Порамнување на главата за печатење“ на страница 152](#)

Квалитетот на печатење не се подобрува дури и по порамнувањето на главата за печатење

Во текот на двонасочното печатење (или печатење со голема брзина), главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што е можно вертикалните линии да не се порамнети. Ако квалитетот на печатење не се подобрува, онеспособете ја поставката за двонасочно печатење (или печатење со голема брзина). Онеспособувањето на оваа поставка може да ја забави брзината на печатење.


☐ Контролна табла

Деактивирајте **Двонасочно** во **Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач**.

☐ Windows

Отштиклирајте го **Голема брзина** од јазичето **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

☐ Mac OS X

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи > Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **High Speed Printing**.

Поврзани информации

➔ [„Опции на менито за Мемо. уред“ на страница 62](#)

Квалитетот на печатење е слаб

Проверете го следново ако квалитетот на печатењето е слаб поради матни отпечатоци, ленти, бои што недостигаат, избледени бои, непорамнетост на отпечатоците.

Проверување на печатачот

- ☐ Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- ☐ Порамнете ја главата за печатење.

Решавање проблеми

Проверување на хартија

- ☐ Користете хартија поддржана од печатачот.
- ☐ Не печатете на влажна, оштетена или стара хартија.
- ☐ Ако хартијата е извиткана или пликовите се надуени, исправете ги.
- ☐ Не ставајте ја хартијата на купче веднаш по печатењето.
- ☐ Исушете ги отпечатоците целосно пред да ги архивирате или прикажете. Кога ги сушите отпечатоците, избегнувајте директна сончева светлина, не користете фен и не допирајте ја испечатената страна на хартијата.
- ☐ Кога печатите слики или фотографии, Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson наместо обична хартија. Печатете на страната за печатење на оригиналната хартија Epson.

Проверување на поставките за печатење

- ☐ Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- ☐ Печатете користејќи поставка за подобар квалитет.
- ☐ Ако сте одбрале **Стандардно-живописно** како поставка за квалитет во двигателот за печатачот за Windows, променете во **Стандардно**. Ако сте одбрале **Normal-Vivid** како поставка за квалитет во двигателот за печатачот за Mac OS X, променете во **Normal**.

Проверка на касетата за мастило


- ☐ Epson препорачува касетата за мастило да се употреби пред датумот означен на амбалажата.
- ☐ За најдобри резултати, употребете ги касетите за мастило најдоцна шест месеци по отворањето.
- ☐ Користете оригинални касети за мастило на Epson. Овој производ е направен да ги приспособува боите врз основа на користењето на оригинални касети за мастило на Epson. Користењето на неоригинални касети за мастило може да го намали квалитетот на печатење.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 150](#)
- ➔ [„Порамнување на главата за печатење“ на страница 152](#)
- ➔ [„Достапни хартии и капацитети“ на страница 45](#)
- ➔ [„Листа на видови хартија“ на страница 46](#)
- ➔ [„Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 44](#)

Хартијата е замачкана или истуткана


- ☐ Кога ќе се појави хоризонтална лента или горниот или долниот дел од хартијата се замачкани, ставете хартија во правилната насока и лизгајте ги граничните до рабовите на хартијата.

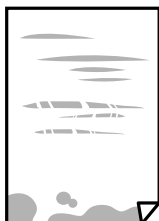

Решавање проблеми

- ☐ Кога на хартијата ќе се појави вертикална лента или хартијата е замачката, исчистете ја патеката за хартија.



- ☐ Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е искривена. Ако е, израмнете ја.
- ☐ Ако дебелата хартија е истуткана, активирајте ја поставката за намалување на туткањето. Ако ја активирате оваа поставка, квалитетот на печатење може да опадне или печатењето да биде побавно.
 - ☐ Контролна табла
Допрете на **Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач** од почетниот екран и овозможете ја **Дебела хартија**.
 - ☐ Windows
Кликнете на **Проширени поставки** на картичката **Одржување** од двигателот за печатачот, а потоа изберете **Дебела хартија и пликови**.
 - ☐ Mac OS X
Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи > Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **Thick paper and envelopes**.
- ☐ Кога печатите двострано рачно, внимавајте мастилото да е сосема суво пред да ставите хартија повторно.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47
- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 153

Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење

Кога ја користите функцијата за двострано автоматско печатење и печатите податоци со висока густина како што се слики и графикони, поставете ја густината на печатење на пониско, а времето на сушење на подолго.

Поврзани информации

- ➔ „Двострано печатење“ на страница 68
- ➔ „Поставки за печатач“ на страница 159

Отпечатените фотографии се лепливи

Можеби печатите на погрешната страна од фотографската хартија. Погрижете се да печатите на страната за печатење.

Кога печатите на погрешната страна од фотографската хартија, треба да ја исчистите патеката на хартијата.

Поврзани информации

➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 153

Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои

Кога печатите од контролната табла или од двигателот на печатачот за Windows, поставката за автоматско прилагодување на фотографии на Epson се применува стандардно во зависност од типот хартија. Обидете се да ја промените поставката.

☐ Контролна табла

Променете ја поставката за **Подобри** од **Автоматски** за која било друга опција. Ако промената на поставката не функционира, изберете **Искл. подобрув.** како поставка за **Подобри**.

☐ Двигател за печатачот за Windows

На јазичето **Повеќе опции**, изберете **Прилагодено** во **Корекција на боите** и потоа кликнете на **Напредно**. Променете ја поставката за **Корекција на сцена** од **Автоматска корекција** за која било друга опција. Ако менувањето на поставката не функционира, користете кој било метод за коригирање на боја различен од **PhotoEnhance** во **Управување со бои**.

Поврзани информации

➔ „Опции на менито за Мемо. уред“ на страница 62

➔ „Приспособување на бојата за печатење“ на страница 81

Не можам да печатам без маргини

Во поставките за печатење направете поставка за печатење без рамки. Ако изберете тип хартија што не поддржува печатење без рамки, не може да изберете **Без рамки**. Изберете тип хартија што поддржува печатење без рамки.

Поврзани информации

➔ „Напредни опции за мени за копирање“ на страница 90

➔ „Основи на печатење — Windows“ на страница 64

➔ „Основи на печатење — Mac OS X“ на страница 66

Рабовите на сликата се пресечени при печатење без рамки

За време на печатењето без рамки, сликата се зголемува малку и испакнатото подрачје се отсекува. Изберете поставка на помало зголемување.

Решавање проблеми

☐ Контролна табла

Променете ја поставката **Проширување**.

☐ Windows

Кликнете на **Поставки** до полето за избор **Без рамки** на јазичето **Главна** од двигателот за печатачот, а потоа променете ги поставките.

☐ Mac OS X

Променете ја поставката **Проширување** од менито **Поставки за печатење** на полето за печатење.

Поврзани информации

➔ [„Напредни опции за мени за копирање“ на страница 90](#)

Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни

- ☐ Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.
- ☐ Кога ги ставате оригиналите на стакло на скенерот, порамнете го аголот на оригиналот со аголот означен со симбол на рамката од стакло на скенерот. Ако рабовите на копијата се исечени, поместете го оригиналот малку подалеку од аголот.
- ☐ При ставање на оригиналите на стакло на скенерот, исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за копирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за копирање или мали слики.
- ☐ Изберете ја соодветната **Големина на документ** во поставките за копирање.
- ☐ Изберете го соодветното поставување за димензии на хартијата.
- ☐ Приспособете ја поставката за маргини во апликацијата така што ќе биде во подрачјето за печатење.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 47](#)
- ➔ [„Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 53](#)
- ➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 155](#)
- ➔ [„Област за печатење“ на страница 213](#)

Неточни или погрешно отпечатени знаци

- ☐ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- ☐ Откажете ги паузираните задачи за печатење.
- ☐ Не ставајте го рачно компјутерот во режим на **Хибернација** или **Спиење** додека печатите. Страниците со искривен текст ќе се испечатат следниот пат кога ќе го стартувате компјутерот.
- ☐ Ако користите двигател за печатач којшто претходно сте го користеле, отпечатените знаци може да бидат неразбирливи. Погрижете се дека двигателот на печатачот којшто го користите е за овој печатач. Проверете го името на печатачот на горниот дел од прозорецот на двигателот на печатач.

Поврзани информации

➔ [„Откажување на печатењето“ на страница 87](#)

Отпечатената слика е превртена

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.

☐ Windows

Отстранете го знакот за избор од **Огледална слика** на картичката на двигателот за печатачот **Повеќе опции**.

☐ Mac OS X

Отстранете го **Mirror Image** од изборникот **Поставки за печатење** на полето за печатење.

Мозаични ефекти на исписите

Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со голема резолуција. Сликите на интернет-страниците често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на екранот, така што квалитетот на печатењето може да се намали.

Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика

☐ Исчистете ја патеката за хартија.

☐ Исчистете го стакло на скенерот.

☐ Исчистете го ADF.

☐ Не притискајте пресилно на оригиналот или на капакот за документи кога ставате оригинали на стакло на скенерот.

☐ Кога хартијата се замачкува, намалете ја поставката за густина на копирањето.

Поврзани информации

➔ [„Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 153](#)

➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 155](#)

➔ [„Чистење на ADF“ на страница 154](#)

➔ [„Основни опции за мени за копирање“ на страница 89](#)

На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти)

Променете ја поставката за намалување и зголемување или ставете го оригиналот под малку поразличен агол.

Поврзани информации

➔ [„Основни опции за мени за копирање“ на страница 89](#)

Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика

- ☐ Ако имате тенок оригинал, ставете го на стакло на скенерот, а потоа ставете парче црна хартија врз него.
- ☐ Намалете го поставувањето за густината на копијата во контролната табла.

Поврзани информации

➔ [„Основни опции за мени за копирање“ на страница 89](#)

Проблемот со исписот не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталирате и повторно да го инсталирате двигателот за печатачот.

Поврзани информации

➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 176](#)

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 178](#)

Други проблеми со печатењето

Печатењето е премногу бавно

- ☐ Затворете ги непотребните апликации.
- ☐ Намалете ја поставката за квалитет. Печатење со висок квалитет ја намалува брзината на печатењето.
- ☐ Исклучете ја поставката за двонасочно (или високобрзинско) печатење. Кога е вклучена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што брзината на печатењето се намалува.


- ☐ Контролна табла

Од почетниот екран допрете на **Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Двонасочно** и овозможете го.

- ☐ Windows

Изберете **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.


- ☐ Mac OS X

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи > Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **High Speed Printing**.

Решавање проблеми

☐ Исклучете го тивкиот режим. Оваа опција ја намалува брзината на печатење.


☐ Контролна табла

Допрете на  на почетниот екран и оневозможете го **Тивок режим**.

☐ Windows

Изберете **Исклучено** како поставување за **Тивок режим** на картичката за двигателот за печатачот **Главна**.

☐ Mac OS X

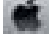
Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **Тивок режим**.

Печатењето забавува многу при непрекинато печатење

Печатењето се забавува за да се спречи прегревање на механизмот на печатачот и негово оштетување. Сепак, можете да продолжите со печатење. За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормала ако се исклучи напојувањето.

Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8

Ако сакате да го запрете печатењето преку компјутерот, направете ги следниве наредувања.

Извршете ја командата Web Config, а потоа изберете **Port9100** како **Протокол со врвен приоритет во Поставување на AirPrint**. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно.

Не може да почне скенирање

☐ Ако скенирате со ADF, проверете дали капакот за документи и капакот на ADF се затворени.

☐ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот. Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.

☐ Ако скенирате со висока резолуција преку мрежа, може да се појави комуникациска грешка. Намалете ја резолуцијата.

☐ Проверете дали сте го избрале правилниот печатач (скенер) во Epson Scan 2.

Проверете дали уредот го препознава печатачот или не кога користите Windows

Во Windows, проверете дали печатачот (скенерот) е прикажан во **Скенер и фотоапарат**. Печатачот (скенерот) треба да биде прикажан како „EPSON XXXXX (име на печатачот)“. Ако печатачот (скенерот) не е прикажан, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Epson Scan 2. Погледнете го следново за да пристапите до **Скенер и фотоапарат**.

Решавање проблеми

☐ Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Прикажи го скенерот и фотоапаратот**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Хардвер и звук > Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Поврзани информации

➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 176](#)

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 178](#)

Проблеми со скенирани слики

Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот

☐ Исчистете го стаклото на скенерот.

☐ Отстранете секаква нечистотија или отпадоци што се прилепуваат на оригиналот.

☐ Не притискајте со преголема сила врз оригиналот или капакот за документи. Ако притискате со преголема сила може да се појават заматување, размачкувања и точки.

Поврзани информации

➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 155](#)

Прави линии се појавуваат кога скенирате од ADF

☐ Исчистете ја ADF.

Може да се појават прави линии на сликата кога нечистотији или отпадоци ќе навлезат во ADF.

☐ Отстранете секаква нечистотија или отпадоци што се прилепуваат на оригиналот.

Решавање проблеми

Поврзани информации

➔ [„Чистење на ADF“ на страница 154](#)

Квалитетот на сликата е лош

- ☐ Во Epson Scan 2, приспособете ја сликата со користење на ставките на јазичето **Напредни поставки** и потоа скенирајте.
- ☐ Ако резолуцијата е ниска, обидете се да ја зголемите резолуцијата и потоа секенирајте.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 108](#)

Се прикажува пресликување во задината на сликите

Слики на задната страна на оригиналот може да бидат прикажани на скенираната слика.

- ☐ Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки** и приспособете ја **Осветленост**.
Оваа функција може да не биде достапна во зависност од поставките на јазичето **Главни поставки > Тип слика** или други поставки на јазичето **Напредни поставки**.
- ☐ Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.
- ☐ Кога скенирате од стаклото на скенерот, ставете црна хартија или подлога над оригиналот.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 108](#)

➔ [„Ставање оригинали“ на страница 51](#)

Текстот е нејасен

- ☐ Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.
- ☐ Во Epson Scan 2, кога **Тип слика** на јазичето **Главни поставки** е поставено на **Црно-бело**, приспособете го **Праг** на јазичето **Напредни поставки**. Кога го зголемувате **Праг**, црната област се засилува.
- ☐ Ако резолуцијата е слаба, обидете се да ја зголемите резолуцијата и тогаш започнете со скенирање.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 108](#)

Се појавуваат моаре ефекти (сенки налик на пајажина)

Ако оригиналот е печатен документ, моаре ефектите (сенки налик на пајажина) може да се појават на скенираната слика.

Решавање проблеми

- ❑ На табулаторот **Напредни поставки** во Epson Scan 2, поставете **Отстранување екран**.



- ❑ Сменете ја резолуцијата, а потоа скенирајте повторно.

Поврзани информации

- ➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 108](#)

Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот

- ❑ Проверете дали оригиналот е поставен правилно според ознаките за порамнување.
- ❑ Ако рабовите на скенираната слика недостасуваат, малку поместете го оригиналот подалеку од работ на стаклото на скенерот.
- ❑ Кога скенирате од контролниот панел и ако го изберете функцијата за автоматско сечење на областа за скенирање, отстранете каква било нечистотија од стаклото на скенерот и капакот на документот. Ако има нечистотија околу оригиналот, опсегот на скенирање се проширува за да ја опфати.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање оригинали“ на страница 51](#)
- ➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 155](#)

Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се пребарува

- ❑ Од прозорецот **Опции за формат на слика** во Epson Scan 2, проверете дали **Јазик на текст** е правилно поставен од јазичето **Текст**.
- ❑ Проверете дали оригиналот е правилно поставен.
- ❑ Користете го оригиналот со јасен текст. Препознавањето на текст може да го нема за следниве типови на оригинали.
 - ❑ Оригинали коишто се многубројно копирани
 - ❑ Оригинали коишто се примени преку факс (со ниска резолуција)
 - ❑ Оригинали на коишто растојанието помеѓу буквите или редовите е премногу мало
 - ❑ Оригинали со испечатени или подтцратни линии врз текстот
 - ❑ Оригинали со ракописен текст
 - ❑ Оригинали со свиткувања или набрчувања

Решавање проблеми

- ☐ Во Epson Scan 2, кога **Тип слика** на јазичето **Главни поставки** е поставено на **Црно-бело**, приспособете го **Праг** на јазичето **Напредни поставки**. Кога го зголемувате **Праг**, црната област станува поголема.
- ☐ Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 108](#)

Не може да се решат проблемите со скенираната слика

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, започнете со поставките за Epson Scan 2 со користење на Epson Scan 2 Utility.

Белешка:

Epson Scan 2 Utility е апликација којашто доаѓа со Epson Scan 2.

1. Активирајте го Epson Scan 2 Utility.

- ☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување па потоа изберете **Сите програми** или **Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Mac OS X

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Изберете ја картичката **Друго**.

3. Кликнете на **Ресетирај**.

Белешка:

Ако активирањето не го реши проблемот, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Epson Scan 2.

Поврзани информации

➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 176](#)


➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 178](#)

Други проблеми со скенирање

Брзината на скенирање е бавна

- ☐ Намалете ја резолуцијата, а потоа скенирајте повторно. Кога резолуцијата е висока, скенирањето може да трае одредено време.

Решавање проблеми

- ❑ Брзината на печатење може да биде намалена во зависност од функциите за прилагодување на сликата во Epson Scan 2.
- ❑ На екранот **Конфигурација** што се прикажува со кликување на копчето  во Epson Scan 2, ако поставите **Тивок режим** на картичката **Скенирај**, брзината на скенирање може да биде намалена.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 108](#)

Не може да се испрати скенираната слика по е-пошта

Проверете дали сте ги конфигурирале поставките на серверот за е-пошта.

Скенирањето сопира кога се скенира во PDF/Multi-TIFF

- ❑ Кога скенирате со користење на Epson Scan 2, можете да скенирате континуирано до 999 страници во PDF-формат и до 200 страници во Multi-TIFF формат. Кога скенирате користејќи ја контролната табла, може континуирано да скенирате до 50 страници во еднострано скенирање користејќи ADF и до 100 страници во двострано скенирање користејќи ADF и кога скенирате користејќи стакло на скенерот.
- ❑ Кога скенирате многу документи, препорачуваме да скенирате во сиви тонови.
- ❑ Зголемете го слободното место на дискот на компјутерот. Скенирањето може да сопре ако нема доволно слободно место.
- ❑ Обидете се со скенирање во помала резолуција. Скенирањето сопира ако вкупното количество податоци го достигне ограничувањето.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 108](#)

Проблеми при испраќање и примање факсови

Не можат да се праќаат или примаат факсови

- ❑ Употребете ја **Провери факс врска** на контролната табла за да извршите автоматска проверка на поврзувањето за факс. Обидете се со решенијата отпечатени во извештајот.
- ❑ Проверете го прикажаниот код за грешка за неуспешната задача за испраќање факс и обидете се со решенијата опишани во листата за кодови за грешка.
- ❑ Проверете ја поставката за **Тип линија**. Поставувањето на **PBX** може да го реши проблемот. Ако телефонскиот систем бара код за надворешен пристап за да добиете надворешна линија, регистрирајте го кодот за пристап во печатачот и внесете # (тараба) на почетокот од бројот на факс кога испраќате.
- ❑ Ако се појави комуникациска грешка, променете ја поставката за **Брзина на факс** на **Бавно (9,600bps)** преку контролната табла.

Решавање проблеми



- ❑ Проверете дали работи сидниот телефонски приклучок со тоа што ќе го поврзете телефонот и ќе го тестирате. Доколку не можете да повикате или да примите повици, јавете се во телекомуникациската компанија.
- ❑ За да се поврзете на DSL-телефонска линија, треба да користите DSL-модем со вграден DSL-филтер или да инсталирате одделен DSL-филтер на линијата. Контактирајте со давателот на DSL-услугите.
- ❑ Ако поврзувате DSL-телефонска линија, поврзете го печатачот директно на сиден телефонски приклучок за да проверите дали печатачот може да испрати факсови. Ако функционира, проблемот може да е предизвикан од DSL-филтерот. Контактирајте со давателот на DSL-услугите.
- ❑ Вклучете го поставувањето **ЕСМ** на контролната табла. Факсовите во боја не можат да се пратат/примат кога е вклучено **ЕСМ**.
- ❑ За да испраќате или примате факсови преку компјутерот, уверете се дека печатачот е поврзан преку УСБ-кабел или мрежа и дека двигателот PC-FAX е инсталиран на компјутерот. Двигателот PC-FAX се инсталира заедно со FAX Utility.
- ❑ Во Windows, уверете се дека печатачот (факсот) се прикажува во **Уреди и печатачи, Печатач или Печатачи и друг хардвер**. Печатачот (факсот) е прикажан како „EPSON XXXXX (FAX)“. Ако печатачот (факсот) не е прикажан, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го FAX Utility. Погледнете го следново за да пристапите до **Уреди и печатачи, Печатач или Печатачи и друг хардвер**.
 - ❑ Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување, или притиснете и задржете го, а потоа изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.
 - ❑ Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи** in **Хардвер и звук** или **Хардвер**.
 - ❑ Windows 7

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Погледни ги уредите и печатачите** во **Хардвер и звук** или **Хардвер**.
 - ❑ Windows Vista

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**.
 - ❑ Windows XP

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Поставки > Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**.
- ❑ Во Mac OS X, проверете го следново.
 - ❑ Изберете **Системски параметри** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**) и погрижете се дека е прикажан печатачот (факсот). Печатачот (факсот) е прикажан како „FAX XXXX (USB)“ или „FAX XXXX (IP)“. Ако печатачот (факсот) не е прикажан, кликнете на [+] и регистрирајте го печатачот (факсот).
 - ❑ Изберете **Системски параметри** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**) и двапати кликнете на печатачот (факсот). Ако печатачот е паузиран, кликнете, кликнете на **Продолжи** (или **Продолжи со печатење**).

Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на печатачот со телефонска линија“ на страница 114
- ➔ „Поставувања за телефонски систем PBX“ на страница 119
- ➔ „Провери факс врска“ на страница 137

Решавање проблеми

- ➔ „Осн поставки“ на страница 139
- ➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 176
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 178

Не може да се испраќаат факсови


- ❑ Поставете ги информациите за заглавието за излезните факсови на контролната табла. Некои факс-апарати автоматски ги одбиваат дојдовните факсови кои што немаат информации за заглавието.
- ❑ Ако сте ја блокирале идентификацијата за повикувачот, одблокирајте ја. Некои телефони или факс-апарати автоматски ги отфрлаат анонимните повици.
- ❑ Прашајте го примачот дали е правилен бројот на факсот и дали факс-апаратот е подготвен да прими факс-порака.

Поврзани информации

- ➔ „Осн поставки“ на страница 139
- ➔ „Не можат да се праќаат или примаат факсови“ на страница 205

Не може да се испраќаат факсови до специфичен примач

Проверете го следново ако не можете да испраќате факсови до одреден примач поради грешка.

- ❑ Доколку апаратот на примачот не одговори на повикот во рок од 50 секунди откако печатачот ќе заврши со бирање, повикот завршува без грешка. Бирајте со поврзан телефон за да проверите колку време е потребно пред да чуete тон за факс. Ако се потребни повеќе од 50 секунди, додавајте паузи по бројот за факс за да го испратите факсот. Допрете  за да внесете пауза. Се внесува тире како ознака за пауза. Една пауза е околу три секунди. Додајте повеќе паузи ако треба.
- ❑ Ако сте го избрале примачот од листата на контакти, потврдете дали регистрираните информации се точни. Ако информациите се точни, изберете го примачот од листата на контакти, допрете **Уреди** и променете ја **Брзина на факс** на **Бавно (9,600bps)**.

Поврзани информации

- ➔ „Бирање за испраќање факсови од надворешен телефон“ на страница 122
- ➔ „Управување со контактите“ на страница 56
- ➔ „Не можат да се праќаат или примаат факсови“ на страница 205

Не можат да се испраќаат факсови во одредено време

Правилно поставете ги датумот и времето на контролната табла.

Поврзани информации

- ➔ „Испраќање факсови во одредено време (Испрати факс подоцна)“ на страница 123
- ➔ „Осн поставки“ на страница 158

Решавање проблеми

Не може да се примаат факсови

- ☐ Ако сте се претплатиле на услуга за препраќање повик, печатачот не ќе може да прима факсови. Контактирајте го давателот на услугата.
- ☐ Доколку немате поврзано телефон на печатачот, поставете ја поставката **Режим за прием на авто** од контролната табла.
- ☐ Под следниве услови, на печатачот му снемјува меморија и не може да прима факсови. Видете решавање проблеми за информации за справување со грешката за полна меморија.
 - ☐ Бројот на добиени документи го достигна максимумот од 100 документи.
 - ☐ Меморијата на печатачот е полна (100%).
- ☐ Проверете дали бројот на факс на испраќачот е регистриран на **Листа со одбиени броеви**. Факсовите испратени од броевите коишто се додадени на оваа листа се блокираат кога **Листа со одбиени броеви** во **Одбивање факс** е овозможено.
- ☐ Прашајте го испраќачот ако информациите во заглавието се поставени на неговата машина за факс. Факсовите коишто не ги содржат информациите во заглавието се блокираат кога **Блокирано празно заглавје на факс** во **Одбивање факс** е овозможено.
- ☐ Проверете дали бројот на факс на испраќачот е регистриран во листата со контакти. Факсовите испратени од броевите коишто не се регистрирани на оваа листа се блокираат кога **Нерегистрирани контакти** во **Одбивање факс** е овозможено.

Поврзани информации

- ➔ [„Осн поставки“ на страница 139](#)
- ➔ [„Не можат да се праќаат или примаат факсови“ на страница 205](#)
- ➔ [„Се случува грешка поради полна меморија“ на страница 208](#)

Не може да ги зачувам примените факсови на мемориски уред

Проверете дали меморискиот уред е поврзан на печатачот и потоа проверете ги **Поставки за прием**.

Поврзани информации

- ➔ [„Зачувување на примени факсови на надворешен мемориски уред“ на страница 131](#)

Се случува грешка поради полна меморија

- ☐ Доколку печатачот е поставен да ги зачувува примените факсови во влезното сандаче, избришете ги факсовите што сте ги прочитале од сандачето.
- ☐ Доколку печатачот е поставен да ги зачувува примените факсови на компјутер, вклучете го компјутерот што е поставен да ги зачувува факсовите. Откако факсовите ќе се зачуваат на компјутерот, тие се бришат од меморијата на печатачот.
- ☐ Доколку печатачот е поставен да ги зачувува примените факсови на мемориски уред, поврзете го уредот, на којшто сте креирале папка за зачувување на факсовите, на печатачот. Откако факсовите ќе се зачуваат на уредот, тие се бришат од меморијата на печатачот. Уверете се дека уредот има доволно расположлива меморија и дека не заклучена за запишување.

Решавање проблеми

- ☐ Дури и кога е полна меморијата можете да испраќате факсови во црно-бело со помош на опцијата **Директно испраќање**. Или, исто така, можете да испратите факс со бирање од надворешниот телефонски уред.
- ☐ Ако печатачот не може да отпечати примен факс поради грешка на печатачот, како заглавена хартија, може да се јави грешка за полна меморија. Отстранете го проблемот на печатачот, па контактирајте со испраќачот за да го замолите да го испрати факсот повторно.

Поврзани информации

- ➔ [„Бирање за испраќање факсови од надворешен телефон“ на страница 122](#)
- ➔ [„Испраќање многу страници од документ во црно-бело \(Директно испраќање\)“ на страница 123](#)
- ➔ [„Зачувување на примени факсови во влезното сандаче“ на страница 130](#)
- ➔ [„Зачувување на примени факсови на надворешен мемориски уред“ на страница 131](#)
- ➔ [„Зачувување на примени факсови на компјутер“ на страница 132](#)
- ➔ [„Отстранување заглавена хартија“ на страница 182](#)

Квалитетот на испратениот факс е лош

- ☐ Исчистете го стакло на скенерот.
- ☐ Исчистете го ADF.
- ☐ Променете ја поставката **Тип на документ** на контролната табла. Ако оригиналите содржат и текст и слики, изберете **Фотографија**.
- ☐ Променете ја поставката **Густина** на контролната табла.
- ☐ Ако не сте сигурни за можностите на факс машината на примачот, овозможете ја функцијат **Директно испраќање** или изберете **Фино** како поставка за **Резолуција**.
Ако изберете **Супер фино** или **Ултра фино** за факс во црно-бело и го испратите факсот без користење на функцијата **Директно испраќање**, печатачот може автоматски да ја намали резолуцијата.
- ☐ Вклучете го поставувањето **ЕСМ** на контролната табла.

Поврзани информации

- ➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 155](#)
- ➔ [„Поставки на факс“ на страница 134](#)
- ➔ [„Чистење на ADF“ на страница 154](#)

Факсовите се испратени со погрешна големина

- ☐ Кога испраќате факс преку стакло на скенерот, ставете го оригиналот правилно порамнувајќи го аголот со ознаката за потекло. Изберете ја оригиналната големина на контролната табла.
- ☐ Исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за скенирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за скенирање или мали слики.


Поврзани информации

- ➔ [„Ставање оригинали“ на страница 51](#)

Решавање проблеми

- ➔ „Поставки на факс“ на страница 134
- ➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 155

Квалитетот на примениот факс е лош

- ☐ Вклучете го поставувањето **ЕСМ** на контролната табла.
- ☐ Контакттирајте со испраќачот и прашајте го да го испрати со користење режим со висок квалитет.
- ☐ Препечатете го примениот факс. Изберете **Факс** >  > **Пак отпечати примен факс** за повторно да го отпечатите факсот.

Поврзани информации

- ➔ „Поставки на факс“ на страница 134

Примените факсови не се печатат

- ☐ Ако се јавила грешка кај печатачот, како заглавена хартија, печатачот не може да ги печати примените факсови. Проверете го печатачот.
- ☐ Доколку печатачот е поставен да ги зачувува примените факсови во влезното сандаче или во доверливото сандаче, примените факсови не се печатат автоматски. Проверете на **Поставки за прием**.

Поврзани информации

- ➔ „Зачувување на примени факсови во влезното сандаче“ на страница 130
- ➔ „Отстранување заглавена хартија“ на страница 182

Страниците се празни или само мал дел на текст е отпечатен на втората страница во примените факсови

Може да печатите на една страница со користење на функцијата **Бриши под. за печатење по делење** во **Поставки за делење страници**. Изберете **Избриши горен дел** или **Избриши дно** во **Бриши под. за печатење по делење** и приспособете го **Праг**.

Други проблеми со факсирање

Не можат да се вршат повици на поврзаниот телефон

Поврзете го телефонот на портата **EXT.** од печатачот и кренете го приемникот. Ако не можете да слушнете тон за избирање, поврзете го телефонскиот кабел правилно.

Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на телефонот со печатачот“ на страница 115

Телефонската секретарка не може да одговара на гласовни повици

На контролната табла, поставете ја поставката на печатачот **Свонења за одговор** на поголем број отколку бројот на свонења за телефонската секретарка.

Поврзани информации

- ➔ „Поставувања за телефонска секретарка“ на страница 126
- ➔ „Осн поставки“ на страница 139

Бројот на факсот не се прикажува на примените факсови или бројот е погрешен

Испраќачот не ги поставил информациите за заглавието во факсот или се поставени погрешно. Контактирајте со испраќачот.

Други проблеми


Мал електричен шок при допир на печатачот

Ако на компјутерот се поврзани многу надворешни уреди, може да почувствувате мал електричен шок кога ќе го допрете печатачот. Ставете заземјување на компјутерот што е поврзан со печатачот.

Звуците додека работи се гласни

Ако звуците се прегласни, вклучете **Тивок режим**. Оспособувањето на оваа карактеристика може да ја намали брзината на печатење.


☐ Контролна табла

Допрете на  на почетниот екран и овозможете го **Тивок режим**.


☐ Двигател за печатачот за Windows

Оспособете **Тивок режим** на картичката **Главна**.

☐ Двигател за печатачот за Mac OS X

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **Тивок режим**.

☐ Epson Scan 2

Кликнете на копчето  за да го отворите прозорецот **Конфигурација**. Следно, поставете **Тивок режим** на картичката **Скенирај**.

Датумот и времето не се точни

Правилно поставете ги датумот и времето на контролната табла. По откажување на напојувањето поради гром или ако напојувањето не е вклучено долго време, часовникот може да покажува погрешно време.

Поврзани информации

➔ [„Осн поставки“ на страница 158](#)

Меморискиот уред не е препознаен

Оспособете го меморискиот уред во поставките **Интерфејс за мемориски уред** на контролната табла.

Поврзани информации

➔ [„Поставки за печатач“ на страница 159](#)

Не може да се зачуваат податоци на мемориски уред

- ☐ Проверете дали меморискиот уред е заштитен од запишување.
- ☐ Проверете дали на меморискиот уред има доволно достапна меморија. Ако меморијата е речиси полна, не може да се зачуваат податоци.

Поврзани информации

➔ [„Спецификации за надворешен USB-уред“ на страница 218](#)

Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows)

Додајте ја апликацијата во дозволените програми на заштитниот сид на Windows во безбедносните поставки во **Контролна табла**.

„!“ се прикажува на екранот за избирање фотографии

„!“ се прикажува на LCD-екранот кога сликовната датотека не е поддржана од производот.

Поврзани информации

➔ [„Спецификации на поддржаните податоци“ на страница 218](#)

Додаток

Технички спецификации

Спецификации на печатачот

Положба на прскалката на главата за печатење		Прскалки за црно мастило: 400×2 Прскалки за мастило во боја: 128×2 реда за секоја боја
Тежина на хартијата*	Обична хартија	64 до 90 g/m ² (17 до 24 lb)
	Пликови	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m ² (20 на 24 lb)


* Дури и кога дебелината на хартијата е во рамките на опсегот, хартијата може да не се внесе во печатачот или квалитетот на печатењето може да се намали во зависност од својствата на хартијата или квалитетот.

Област за печатење


Површината за печатење за единични листови

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

Печатење со рамки

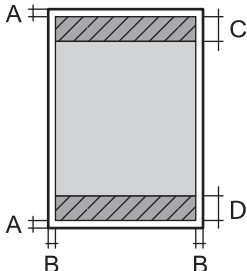
	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	47.0 mm (1.85 in.)
	D	45.0 mm (1.77 in.)

Печатење без рамка

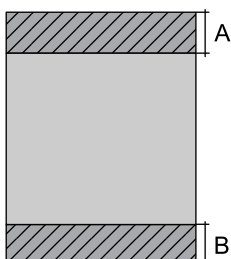	A	50.0 mm (1.97 in.)
	B	48.0 mm (1.89 in.)

Додаток**Површина за печатење за плика**

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

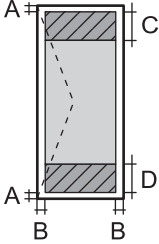	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	47.0 mm (1.85 in.)

Спецификации на скенерот

Тип на скенерот	Рамен оптички скенер
Фотоелектричен уред	CIS
Ефективни пиксели	10200×14040 пиксели (1200 dpi)
Максимална големина на документ	216×297 mm (8.5×11.7 инчи) A4, Letter
Резолуција на скенирање	1200 dpi (главно скенирање) 2400 dpi (под-скенирање)
Излезна резолуција	од 50 до 4800, 7200, 9600 dpi (од 50 до 4800 dpi на стапки од по 1 dpi)
Длабочина на бојата	Боја <input type="checkbox"/> 48 битови на точка внатрешно (16 битови по точка на боја внатрешно) <input type="checkbox"/> 24 битови на точка надворешно (8 битови по точка на боја надворешно) Сива палета <input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно <input type="checkbox"/> 8 битови по точка надворешно Црно и бело <input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно <input type="checkbox"/> 1 битови по точка надворешно
Извор на светлина	LED

Спецификации на интерфејсот

За компјутер	Hi-Speed USB
За надворешен УСБ-уред	Hi-Speed USB

Додаток

Спецификации за факс

Тип факс	Зголемување на способноста за факсови во црно-бело и во боја (ITU-T Super Group 3)
Поддржани линии	Стандардни аналогни телефонски линии, PBX (Приватни телефонски мрежи) телефонски системи
Брзина	До 33.6 kbps
Резолуција	Еднобојно <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Стандардно: 8 pel/mm×3,85 линија/mm (203 pel/in.×98 линија/in.) <input type="checkbox"/> Fino: 8 pel/mm×7,7 линија/mm (203 pel/in.×196 линија/in.) <input type="checkbox"/> Супер fino: 8 pel/mm×15,4 линија/mm (203 pel/in.×392 линија/in.) <input type="checkbox"/> Ултра fino: 16 pel/mm×15,4 линија/mm (406 pel/in.×392 линија/in.) <input type="checkbox"/> Фотографија: 8 pel/mm×7,7 линија/mm (203 pel/in.×196 линија/in.) Боја 200×200 dpi
Меморија на страници	Најмногу 180 страници (кога се примени ITU-T табела бр. 1 во еднобоен режим со полош квалитет)
Повторно бирање*	2 пати (во интервали од 1 минута)
Интерфејс	Телефонска линија RJ-11 со врска за телефонски апарат RJ-11

* Спецификациите може да се разликуваат во зависност од земјата или регионот.

Листа на мрежни функции

Функции			Поддржани	Забелешки
Мрежни интерфејси	Ethernet		✓	-
	Wi-Fi	Инфраструктура	✓	-
		Ad hoc	-	-
		Wi-Fi Direct (Едноставен AP)	✓	-
Истовремена конекција	Ethernet и Wi-Fi Direct (Едноставен AP)		✓	-
	Wi-Fi инфраструктура и Wi-Fi Direct (Едноставен AP)		✓	-

Додаток

Функции			Поддржани	Забелешки
Функционирање на панел	Инсталација на Wi-Fi	Волшебник за поставување на Wi-Fi	✓	-
		Поставување на копче за притискање (WPS)	✓	-
		Поставување на PIN код	✓	-
		Автоматско поврзување на Wi-Fi	✓	-
		Epson iPrint конекција	-	-
		Поставување на Wi-Fi Direct	✓	-
	Општо поставување на мрежа (име на уред, TCP/IP адреса, DNS сервер, прокси сервер)		✓	-
	Проверка на општа мрежа		✓	-
	Статус на мрежа		✓	-
	Печатење на лист за статус на мрежа		✓	-
	Деактивирај Wi-Fi		✓	-
	Врати ги фабричките стандардни поставки		✓	-
	Поставување на споделување на датотеки		✓	Само надворешен USB мемориски уред
Печатење на мрежа	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD печатење (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista или понов
	Bonjour Печатење (Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Печатење (Windows, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP Печатење	IPv4	-	Информациски уред
	PictBridge Печатење (Wi-Fi)	IPv4	-	Дигитална камера
	Epson Connect (Печатење на е-пошта)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 или понова верзија, Mac OS X v10.7 или понова верзија
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-

Додаток

Функции			Поддржани	Забелешки
Скенирање на мрежа	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Скенирај во облак)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Скенирање)	IPv4, IPv6	✓	Mac OS X v10.9 или понов
	ADF (двострано скенирање)		-	-
Факс	Испрати факс	IPv4	✓	-
	Прими факс	IPv4	✓	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	✓	Mac OS X v10.8 или понов

Спецификации за Wi-Fi

Стандарди	IEEE802.11b/g/n ^{*1, *2}
Опсег на фреквенција	2,4 GHz
Максимално предадена радиофреквентна моќ	19.8 dBm (EIRP)
Режими на координација	Инфраструктура, Wi-Fi Direct (Едноставен AP) ^{*3}
Безбедност при безжичен пристап	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*4}

*1 Ги исполнува или IEEE 802.11b/g/n или IEEE 802.11b/g во зависност од местото на продажба.

*2 IEEE 802.11n е достапно само за HT20.

*3 Не е поддржано за IEEE 802.11b.

*4 Во согласност со стандардите WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

Спецификации за етернет

Стандарди	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) ^{*2}
Режим на комуникација	Автоматски, 10 Mbps Full duplex, 10 Mbps Half duplex, 100 Mbps Full duplex, 100 Mbps Half duplex
Приклучок	RJ-45

*1 Користете кабел од категорија 5е или повисок STP (заштитен извиткан пар) за да спречите ризик од радио пречки.

*2 Поврзаниот уред треба да е усогласен со стандардите IEEE802.3az.

Додаток

Безбедносен протокол

SSL/TLS	HTTPS-сервер/клиент, IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	

Поддржани услуги од други лица

AirPrint	Печатење	iOS 5 или понов/Mac OS X v10.7.x или понов
	Скенирање	Mac OS X v10.9.x или понов
	Факс	Mac OS X v10.8.x или понов
Google Cloud Print		

Спецификации за надворешен USB-уред

Уреди	Максимални капацитети
Диск МО*	1,3 GB
Тврд диск*	2 TB (Форматирано со FAT, FAT32 или exFAT.)
Флеш-диск USB	

* Не препорачуваме користење надворешни USB-уреди што се напојуваат преку USB. Користете само надворешни USB-уреди со независен извор на напојување.

Не може да се користат следниве уреди:

- ☐ Уред што бара посебен двигател
- ☐ Уред со безбедносни поставки (лозинка, шифрирање и сл.)
- ☐ Уред со вграден USB-разделник

Epson не може да ја гарантира целата работата на надворешно поврзаните уреди.

Спецификации на поддржаните податоци

Формат на датотека	JPEG направена со дигитални камери DCF* ¹ верзија 1.0 или во сообразност со 2.0* ² Слики компатибилни со TIFF 6,0 <input type="checkbox"/> Слики со целосна RGB-боја (некомпресирани) <input type="checkbox"/> Бинарни слики (некомпресирани или кодирани со CCITT)
Големина на слика	Хоризонтално: од 80 до 10200 пиксели Вертикално: од 80 до 10200 пиксели

Додаток

Големина на датотека	Помалку од 2 ГБ
Максимален број датотеки	JPEG: 9990*3 TIFF: 999

- *1 Конструкторско правило за датотечен систем на камери.
- *2 Не се поддржани фотографски податоци зачувани во дигитални фотоапарати со вградена меморија.
- *3 Може да се прикажат до 999 датотеки истовремено. (Ако бројот датотеки надминува 999, датотеките се прикажуваат во групи.)

Белешка:

„!“ се прикажува на LCD екранот кога печатачот не може да ја препознае сликовната датотека. Во таа ситуација, ако изберете распоред за повеќе слики, ќе се испечатат празни делови.

Димензии

Димензии	Складирање <input type="checkbox"/> Ширина: 425 мм (16.7 ин.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 378 мм (14.9 ин.) <input type="checkbox"/> Висина: 249 мм (9.8 ин.) Печатење <input type="checkbox"/> Ширина: 425 мм (16.7 ин.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 493 мм (19.4 ин.) <input type="checkbox"/> Висина: 249 мм (9.8 ин.)
Тежина*	Околу 8.6 кг (19.0 фунти)

* Без касетите со мастило и без кабелот за напојување.

Спецификации за електриката

Модел	Модел 100 до 240 V	Модел 220 до 240 V
Опсег на номинална фреквенција	50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Номинална струја	0.5 до 0.3 A	0.3 A
Потрошувачка на енергија (со УСБ-поврзување)	Самостојно копирање: Околу 15 W (ISO/IEC24712) Режим на подготвеност: Околу 6.3 W Режим на спиење: Околу 1.2 W Исклучено напојување: Околу 0.2 W	Самостојно копирање: Околу 15 W (ISO/IEC24712) Режим на подготвеност: Околу 6.4 W Режим на спиење: Околу 1.2 W Исклучено напојување: Околу 0.3 W


Додаток

Белешка:

- ☐ Проверете ја етикетата на печатачот за напонот.
- ☐ За корисниците во Европа, погледнете на следнава интернет-страница за детали за потрошувачката на струја.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Спецификации за животната средина

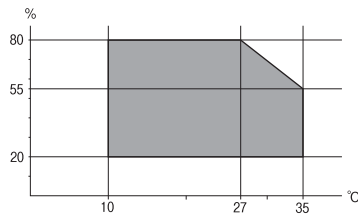Работа	<p>Користете го печатачот во опсегот прикажан на следниов графикон.</p>  <p>Температура: 10 до 35°C (50 до 95°F) Влажност: 20 до 80% релативна влажност (без кондензација)</p>
Складирање	<p>Температура: -20 до 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: 5 до 85% релативна влажност (без кондензација)</p>

* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

Еколошки спецификации за касетите со мастило

Температура на чување	-30 до 40°C (-22 до 104°F)*
Температура на замрзнување	-16°C (3.2°F) Мастилото се топи и може да се користи по околу 3 часа на 25°C (77°F).

* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

Системски барања

- ☐ Windows 10 (32-битен, 64-битен)/Windows 8.1 (32-битен, 64-битен)/Windows 8 (32-битен, 64-битен)/Windows 7 (32-битен, 64-битен)/Windows Vista (32-битен, 64-битен)/Windows XP SP3 или понов (32-битен)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 или понов/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 или понов
- ☐ Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Белешка:

- ☐ Mac OS X може да не поддржува некои апликации и функции.
- ☐ Датотечниот систем UNIX (UFS) за Mac OS X не е поддржан.

Регулаторни информации

Стандарди и одобренија

Стандарди и одобренија за модел во САД

Безбедност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Опремата го содржи следниов безжичен модул.

Производител: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6320-D69 (RoHS)

Производот е во согласност со Дел 15 од правилата на FCC и RSS-210 од правилата на IC. Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на производот. Работата зависи од следниве два услова: (1) уредот не смее да предизвикува штетни пречки, и (2) уредот мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи пречки што може да предизвикаат несакано работење на уредот.

За да се спречат радиопречки на лиценцираната услуга, уредот е наменет за внатрешна употреба и подалеку од прозорци за да се обезбеди максимална заштита. Опремата (или нејзината предавателна антена) која е поставена надвор подлежи на лиценцирање.

Оваа опрема соодветствува со ограничувањата за изложеност на радијација на FCC/IC одредени за неконтролирана средина и соодветствува со Упатствата за изложеност на радиофреквенција (RF) на FCC во Додатокот С до OET65 и RSS-102 на Правилата за изложеност на радиофреквенција (RF) на IC. Оваа опрема треба да се инсталира и со неа да се ракува така што радијаторот да биде одалечен најмалку 7,9 инчи (20 cm) или повеќе од телото на лицето (со исклучок на екстремитети: раце, рачни зглобови, стопала и ножни зглобови).

Стандарди и одобренија за европски модел

За европските корисници

Корпорацијата Seiko Epson дека наведениот модел на радио опрема е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на потврдата за сообразност на ЕУ е достапна на следнава интернет страница.

<http://www.epson.eu/conformity>

C592A

За употреба само во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Хрватска, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

Додаток

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на печатачот.

**Стандарди и одобренја за австралискиот модел**

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
-----	------------------------

Epson со ова изјавува дека следниве модели на опрема ги исполнуваат суштинските барања и останатите релевантни одредби на Директивата AS/NZS4268:

C592A

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на печатачот.

German Blue Angel

Погледнете ја следната интернет страница за да проверите дали печатачот е во согласност со стандардите за German Blue Angel.

<http://www.epson.de/blauerengel>

Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- ☐ Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност
- ☐ Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
- ☐ Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапка

Внимавајте при копирање на следниве работи:

- ☐ Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- ☐ Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

Белешка:

Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.

Соодветна употреба на авторските материјали:

Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

Превезување на печатачот


Кога треба да го превезувате печатачот за преместување или поправки, следете ги чекорите подолу за да го спакувате печатачот.

**Внимание:**

Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Инаку може да се повредите.

**Важно:**


- ☐ При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- ☐ Оставете ги касетите за мастило инсталирани. Отстранувањето на касетите може да ја исуши главата на печатачот и да спречи печатачот да работи.

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
2. Внимавајте светлото за напојување да се изгасне, а потоа откачете го струјниот кабел.

**Важно:**


Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување. Инаку главата за печатење не се враќа во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.

3. Откачете ги сите кабли како струјниот кабел и кабелот за USB.
4. Извадете ја сета хартија од печатачот.
5. Внимавајте да нема оригинали во печатачот.
6. Отворете го скенерот со затворен капак за документи. Прицврстете го држачот на касетата за мастило за кукиштето со лента.

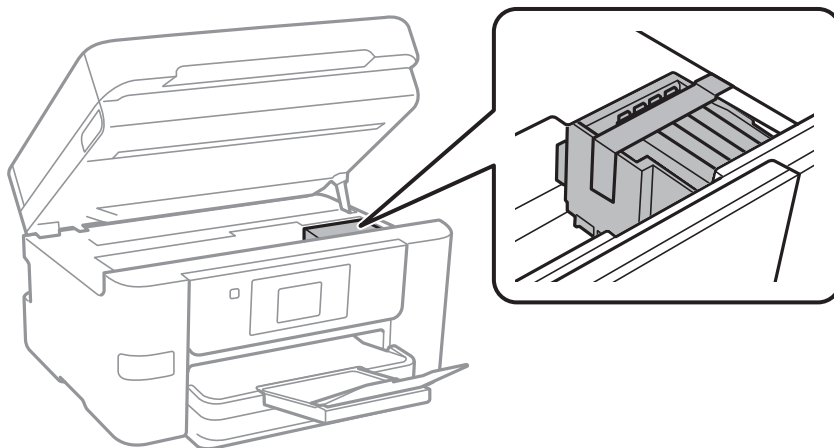


Додаток

7. Затворете го скенерот.

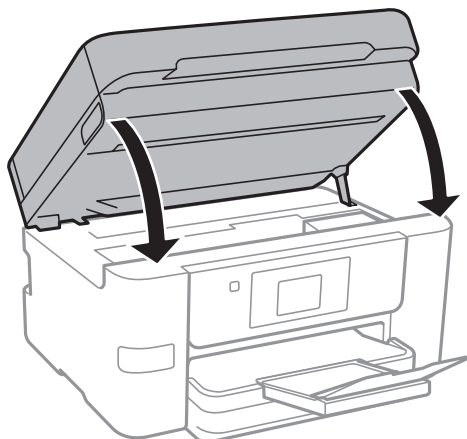

8. Подгответе го пакувањето на печатачот како што е прикажано подолу.

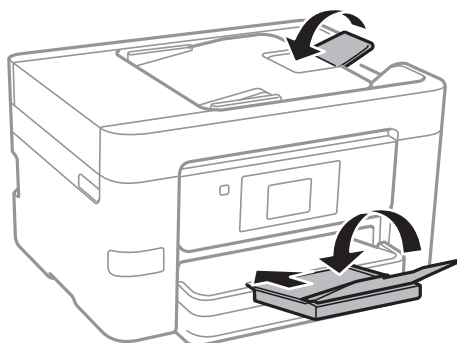

9. Спакувајте го печатачот во кутијата со користење на заштитните материјали.

Кога го користите печатачот повторно, внимавајте да ја извадите лентата што го прицврстува држачот на касетата за мастило. Ако квалитетот на печатењето ослаби следниот пат кога печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 150](#)
- ➔ [„Порамнување на главата за печатење“ на страница 152](#)

Пристапување до надворешниот USB уред од компјутер

Можете да пишувате или читате податоци од надворешен USB уред како USB мемориски уред којшто е вметнат во печатачот од компјутер.

Додаток

**Важно:**

Кога споделувате надворешен уред вметнат во печатачот помеѓу компјутерите поврзан со USB и на друга мрежа, пристапот за запис е единствено дозволен на компјутерите коишто се поврзани со методот којшто сте го избрале на печатачот. За да пишувате на надворешниот USB уред, изберете начин на поврзување во следното мени на контролната табла на печатачот.

Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Интерфејс за мемориски уред > Споделување датотека.

Белешка:

Потребно е одредено време да се препознаат податоците од компјутерот ако е поврзан голем надворешен USB уред, како цврст диск од 2 ТБ.

Windows

Изберете надворешен USB уред во **Компјутер** или **Мој компјутер**. Се прикажуваат податоците на надворешниот USB уред.

Белешка:

Ако сте го поврзале печатачот со мрежата без диск со софтвер или Web Installer, манипурајте го отворот за USB како мрежен диск. Отворете **Изврши** и внесете го името на печатачот \\XXXXX или IP-адресата на печатачот \\XXX.XXX.XXX.XXX за да **Отвори**. Кликнете со десен клик на иконата на уредот што е прикажана за да ја назначите мрежата. Мрежниот диск се појавува во **Компјутер** или **Мој компјутер**.

Mac OS X

Изберете соодветна икона за уредот. Се прикажуваат податоците на надворешниот USB уред.

Белешка:

- ☐ За да отстраните надворешен USB уред, повлечете ја и пуштете ја иконата на уредот до иконата за отпад. Во спротивно, податоците на споделениот диск може да не бидат прикажани правилно кога ќе вметнете друг надворешен USB уред.
- ☐ За да пристапите до надворешен мемориски уред преку мрежата, изберете **Go > Connect to Server** од менито на работната површина. Внесете име на печатачот cifs://XXXXX или smb://XXXXX (каде „xxxxx“ е името на печатачот) во **Адреса на серверот**, а потоа кликнете на **Поврзи**.

Користење на сервер за е-пошта

За да ги испратите по е-пошта овие функции, потребно е да го конфигурирате серверот за е-пошта.

Конфигурирање на сервер за е-пошта

Проверете го следново пред да го конфигурирате серверот за е-пошта.

- ☐ Печатачот е поврзан на мрежата.
- ☐ Информациите за серверот за е-пошта, како документите од вашиот давател на услуги што сте ги користеле за поставување на е-поштата на вашиот компјутер.

Белешка:

Ако користите бесплатна услуга за е-пошта како е-пошта на интернет, пребарајте на интернет за да ги добиете информациите за серверот за е-пошта што ви се потребни.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.

Додаток

2. Допрете на **Општи поставки > Поставки за мрежа > Напредно.**
3. Допрете на **Сервер за е-пошта > Поставки за сервер.**
4. Изберете го начинот на автентификација на серверот за е-пошта што го користите.

**Важно:**

Следните начини на автентификација се достапни.

- ☐ Исклучено
- ☐ POP пред SMTP
- ☐ SMTP-АВТЕНТИКАЦИЈА

Контактирајте го вашиот давател на интернет услуги за да го потврди начинот на автентификација на серверот за е-пошта.

Печатачот може да не е во можност да комуницира со серверот за е-пошта дури и ако е достапен начин на автентификација бидејќи безбедноста може да е зголемена (на пр. неопходна е SSL комуникација). Посетете ја веб-страницата за поддршка на Epson за најнови информации.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (надвор од Европа)

5. Направете ги соодветните поставки.

Потребните поставки се разликуваат во зависност од начинот на автентификација. Внесете ги информациите за серверот за е-пошта што го користите.

6. Допрете на **Продолжи.**

Белешка:

- ☐ Ако се прикаже порака за грешка, проверете дали поставките на серверот за е-пошта се точни.
- ☐ Кога не може да испратите е-пошта, дури и ако проверката за врска е успешна, проверете го начинот на автентификација за серверот за е-пошта што го користите.

Поврзани информации

➔ „Ставки за поставување на сервер за е-пошта“ на страница 226

Ставки за поставување на сервер за е-пошта

Ставки	Објаснувања
Автентична сметка	Ако изберете SMTP-АВТЕНТИКАЦИЈА или POP пред SMTP како Начин на автентификација , внесете го корисничкото име (адреса на е-пошта) регистрирано на серверот за е-пошта со најмногу 255 знаци или помалку.
Автентична лозинка	Ако изберете SMTP-АВТЕНТИКАЦИЈА или POP пред SMTP како Начин на автентификација , внесете ја лозинката на автентифицираната сметка со максимум 20 знаци или помалку.

Додаток

Ставки	Објаснувања
Адреса на праќач	Наведете ја адресата за е-пошта што печатачот ја користи за да испрати е-пошта. Може да ја наведете постоечката адреса за е-пошта. За да биде јасно дека е-поштата е испратена од печатачот, може да добиете адреса посебно за печатачот и да ја внесете тука.
Адреса на SMTP сервер	Внесете ја сервер адресата на серверот што ја испраќа е-поштата (SMTP сервер).
Име на порта на SMTP сервер	Внесете го бројот на портата на серверот што ја испраќа е-поштата (SMTP сервер).
Адреса на POP3 сервер	Ако изберете POP пред SMTP како Начин на автентикација , внесете ја сервер адресата на серверот што ја прима е-поштата (POP3 сервер).
Име на порта на POP3 сервер	Ако изберете POP пред SMTP како Начин на автентикација , внесете го бројот на портата на серверот за е-пошта што ја прима е-поштата (POP3 сервер).
Безбедна конекција	Ако изберете SMTP-АВТЕНТИКАЦИЈА или Исклучено како Начин на автентикација , изберете го методот на безбедна конекција.

Проверување на врската со серверот за е-пошта

- Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
- Допрете на **Општи поставки > Поставки за мрежа > Напредно**.
- Допрете на **Сервер за е-пошта > Проверка на поврзување** за да проверите дали печатачот е поврзан на серверот за е-пошта.

Белешка:

- ☐ Ако се прикаже порака за грешка, проверете дали поставките на серверот за е-пошта се точни.
- ☐ Кога не може да испратите е-пошта, дури и ако проверката за врска е успешна, проверете го начинот на автентификација за серверот за е-пошта што го користите.

Пораки што се појавуваат за време на Проверка на поврзување

Следниве пораки се појавуваат при извршување на Проверка на поврзување на серверот за е-пошта. Ако се појави грешка, проверете ги пораката и објаснувањето за да го потврдите статусот.

Пораки	Објаснување
Connection test was successful.	Оваа порака се прикажува кога конекцијата со серверот е успешна.
SMTP server communication error. Check the following. - Network Settings	Оваа порака се прикажува кога <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Печатачот не е поврзан на мрежа <input type="checkbox"/> SMTP серверот е исклучен <input type="checkbox"/> Мрежната конекција е исклучена при комуницирање <input type="checkbox"/> Примени некомплетни податоци

Додаток

Пораки	Објаснување
POP3 server communication error. Check the following. - Network Settings	Оваа порака се прикажува кога <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Печатачот не е поврзан на мрежа <input type="checkbox"/> POP3 серверот е исклучен <input type="checkbox"/> Мрежната конекција е исклучена при комуницирање <input type="checkbox"/> Примени некомплетни податоци
An error occurred while connecting to SMTP server. Check the followings. - SMTP Server Address - DNS Server	Оваа порака се прикажува кога <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Поврзување на DNS серверот е неуспешно <input type="checkbox"/> Име на резолуција за SMTP серверот е неуспешно
An error occurred while connecting to POP3 server. Check the followings. - POP3 Server Address - DNS Server	Оваа порака се прикажува кога <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Поврзување на DNS серверот е неуспешно <input type="checkbox"/> Име на резолуција за POP3 серверот е неуспешно
SMTP server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	Оваа порака се прикажува кога автентикацијата на SMTP серверот е неуспешна.
POP3 server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	Оваа порака се прикажува кога автентикацијата на POP3 серверот е неуспешна.
Unsupported communication method. Check the followings. - SMTP Server Address - SMTP Server Port Number	Оваа порака се прикажува кога се обидувате да комуницирате со несоодветни протоколи.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to None.	Оваа порака се прикажува кога настанува SMTP несовпаѓање помеѓу серверот и клиентот или кога серверот не поддржува SMTP безбедна конекција (SSL конекција).
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to SSL/TLS.	Оваа порака се прикажува кога настанува SMTP несовпаѓање помеѓу серверот и клиентот или кога серверот бара да користи SSL/TLS конекција за SMTP безбедна конекција.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to STARTTLS.	Оваа порака се прикажува кога настанува SMTP несовпаѓање помеѓу серверот и клиентот или кога серверот бара да користи STARTTLS конекција за SMTP безбедна конекција.
The connection is untrusted. Check the following. - Date and Time	Оваа порака се прикажува кога поставката на датумот и времето на печатачот се неточни или кога сертификатот е застарен.
The connection is untrusted. Check the following. - CA Certificate	Оваа порака се прикажува кога печатачот нема коренов сертификат којшто одговара на серверот или CA Certificate не е увезен.
The connection is not secured.	Пораката се прикажува кога добиениот сертификат е оштетен.
SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to SMTP-AUTH.	Оваа порака се прикажува кога настанува несовпаѓање при методот на автентикација помеѓу серверот и клиентот. Серверот поддржува SMTP AUTH.
SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to POP before SMTP.	Оваа порака се прикажува кога настанува несовпаѓање при методот на автентикација помеѓу серверот и клиентот. Серверот не поддржува SMTP AUTH.

Додаток

Пораки	Објаснување
Sender's Email Address is incorrect. Change to the email address for your email service.	Оваа порака се прикажува кога адресата на е-пошта на одредениот испраќач е погрешна.
Cannot access the printer until processing is complete.	Пораката се прикажува кога печатачот е зафатен.

Поврзани информации

➔ „Проверување на врската со серверот за е-пошта“ на страница 227

Каде да се обратите за помош

Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигатели, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

Контактирање со поддршката на Epson

Пред да контактирате со Epson

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот преку информациите за решавање на проблемите во прирачниците за производот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош. Ако подолу не е наведена поддршка на Epson, контактирајте со добавувачот од каде што сте го набавиле вашиот производ.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу повеќе ако им ги дадете следниве информации:

- ☐ Сериски број на производот
(Етикетата со серискиот број вообичаено се наоѓа на задната страна на производот.)
- ☐ Модел на производот
- ☐ Верзија на софтверот на производот
(Кликнете **За, Информации за верзијата** или слично копче во софтверот на производот.)
- ☐ Марка и модел на вашиот компјутер
- ☐ Име и верзија на оперативниот систем на вашиот компјутер
- ☐ Имиња и верзии на софтверските апликации кои вообичаено ги користите со вашиот производ

Додаток

Белешка:

Зависно од производот, во меморијата на производот може да се сочувани податоците на листата за бирање за факс и/или мрежни поставки. При дефект или поправање на производот, податоците и/или поставките може да се изгубат. Epson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување податоци и/или поставки дури и во гарантниот период. Препорачуваме самите да си направите резервна копија на податоците или да ги запишете.

Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

Помош за корисниците во Тајван

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.com.tw>

На располагање се спецификации за производот, двигатели за преземање и прашања за производи.

Центар за помош на Epson

Телефон: +886-2-80242008

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

Центар за сервисирање:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Корпорацијата TekCare е овластен сервисен центар за Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Помош за корисниците во Австралија

Epson во Австралија ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на прирачниците за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

Интернет-адреса

<http://www.epson.com.au>

Пристапете до веб-страниците на Epson во Австралија. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Центар за помош на Epson

Телефон: 1300-361-054

Додаток

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат прирачниците за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување.

Помош за корисниците во Нов Зеланд

Epson во Нов Зеланд ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на документацијата за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

Интернет-адреса

<http://www.epson.co.nz>

Пристапете до веб страниците на Epson во Нов Зеланд. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Центар за помош на Epson

Телефон: 0800 237 766

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат документите за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување.

Помош за корисниците во Сингапур

Извори на информации, поддршка и достапни услуги од Epson во Сингапур се:

На интернет

<http://www.epson.com.sg>

Додаток

На располагање се информации за спецификации за производ, двигатели за преземање, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба и Техничка помош преку е-пошта.

Центар за помош на Epson

Бесплатен телефонски број: 800-120-5564

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или решавање проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Тајланд

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.th>

Достапни се информации за спецификации за производ, двигатели за преземање, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), и е-пошта.

Телефонска линија на Epson

Телефон: 66-2685-9899

Е-пошта: support@eth.epson.co.th

Нашиот тим на линијата може телефонски да ви помогне за следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Виетнам

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Телефонска линија на Epson

Телефон(град Хо Ши Мин): 84-8-823-9239

Телефон(град Ханой): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Сервисен центар на Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Помош за корисниците во Индонезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Додаток**На интернет**

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Информации за спецификациите на производот, двигатели за преземање
- ☐ Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

Телефонска линија на Epson

Телефон: 62-1500-766

Факс: 62-21-808-66-799

Нашиот тим на директната линија може телефонски или преку факс да ви помогне за следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Техничка поддршка

Сервисен центар на Epson

Покраина	Име на компанија	Адреса	Телефон Е-пошта
СПЕЦИЈАЛЕН ГЛАВЕН РЕГИОН ЏАКАРТА	ESS Jakarta MG. DUA	RUKO MANGGA DUA MALL NO. 48 JL. ARTERI MANGGA DUA - JAKARTA UTARA- DKI	(+6221)62301104 jkt-technical1@epson- indonesia.co.id
СЕВЕРНА СУМАТРА	ESC Medan	Kompleks Graha Niaga, Jl. Bambu II No. A-4, Medan- 20114	(+6261)42066090/42066091 mdn-technical@epson- indonesia.co.id
ЗАПАДНА ЈАВА	ESC Bandung	JL. CIHAMPELAS NO. 48A-BANDUNG JABAR 40116	(+6222)4207033 bdg-technical@epson- indonesia.co.id
СПЕЦИЈАЛЕН РЕГИОН ЈОГЈАКАРТА	ESC Yogyakarta	YAP Square, Blok A No.6 Jl. C Simanjutak YOGYAKARTA - DIY	(+62274)581065 ygy-technical@epson- indonesia.co.id
ИСТОЧНА ЈАВА	ESC Surabaya	HITECH MALL LT.2 BLOK A NO. 24 JL. KUSUMA BANGSA NO. 116 -118 - SURABAYA JATIM	(+6231)5355035 sby-technical@epson- indonesia.co.id
ЈУЖЕН СУЛАВЕСИ	ESC Makassar	JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 68E - MAKASSAR SULSEL	(+62411)328212 mksr-technical@epson- indonesia.co.id
ЗАПАДЕН КАЛИМАНТА Н	ESC Pontianak	JL. NUSA INDAH I NO. 40A PONTIANAK KALBAR 78117	(+62561)735507 pontianak-technical@epson- indonesia.co.id
ПЕКАНБАРУ	ESC PEKANBARU	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 353 - PEKANBARU RIAU	(+62761)21420 pkb-technical@epson- indonesia.co.id

Додаток

Покраина	Име на компанија	Адреса	Телефон Е-пошта
СПЕЦИЈАЛЕН ГЛАВЕН РЕГИОН ЏАКАРТА	ESS JAKARTA KEIAI	WISMA KEIAI LT. 1 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3 JAKPUS DKI JAKARTA	(+6221)5724335 ess.support@epson- indonesia.co.id
ИСТОЧНА ЈАВА	ESS SURABAYA	JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO SURYA INTI, SURABAYA - JATIM	(+6231)5014949 esssby.support@epson- indonesia.co.id
БАНТЕН	ESS SERPONG	Ruko mall WTC MATAHARI no. 953 SERPONG - Banten	(+6221)53167051 esstag.support@epson- indonesia.co.id
ЦЕНТРАЛНА ЈАВА	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Blok C20 , Jl. MT Haryono No 970 Semarang - Jawa tengah	(+6224)8313807 esssmg.support@epson- indonesia.co.id
ИСТОЧЕН КАЛИМАНТА Н	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Samarinda- Kalimantan Timur (samping kantor pos)	(+62541)7272904 escsmd.support@epson- indonesia.co.id
ЈУЖНА СУМАТРА	ESC PALEMBANG	Jl. H.M. Rasyid Nawawi no.249, kelurahan 9 ilir Palembang - Sumsel	(+62711)311330 escplg.support@epson- indonesia.co.id
ИСТОЧНА ЈАВА	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman No.1 D JEMBER - JAWA TIMUR (Depan Balai Penelitian dan Pengolahan Kakao)	(+62331) 486468,488373 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson- indonesia.co.id
СЕВЕРЕН СУЛАВЕСИ	ESC MANADO	Tekno @Megamall, Megamall LG TK-21 Jl. Piere Tendean Kawasan Megamas Boulevard Manado 95111	(+62431)7210033 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID

За други градови што не се наведени тука, јавете се на директната линија: 08071137766.

Помош за корисниците во Хонг Конг

За да добиете техничка помош како и други услуги, слободно контактирајте со Epson Hong Kong Limited.

Почетна страница на интернет

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong воспостави локална страница на кинески и англиски јазик на интернет за да им ги обезбеди следните информации на корисниците:

- ☐ Информации за производ
- ☐ Одговори на Најчесто поставувани прашања (ЧПП)
- ☐ Најнови верзии на двигателите за производите на Epson

Додаток

Линија за техничка поддршка

Може да контактирате со нашиот технички персонал и на следниве телефонски броеви и броеви за факс:

Телефон: 852-2827-8911

Факс: 852-2827-4383

Помош за корисниците во Малезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Информации за спецификациите на производот, двигатели за преземање
- ☐ Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

Контакт центар на Epson

Телефон: +60 1800-8-17349

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправки и гаранција

Главна канцеларија

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-5628 8388/603-5621 2088

Помош за корисници на Филипините

За добивање техничка помош како и останати постпродажни услуги, корисниците може да контактираат со Epson Philippines Corporation на телефонските, броевите на факс како и на адресата за е-пошта подолу:

На интернет

<http://www.epson.com.ph>

На располагање се информации за спецификации за производ, управувачи за симнување, Најчесто поставувани прашања (ЧПП) и барања преку е-пошта.

Грижа за корисници Epson Philippines

Бесплатен телефонски број: (PLDT) 1800-1069-37766

Бесплатен телефонски број: (Дигитален) 1800-3-0037766

Метро Манила: (+632)441-9030

Веб-страница: <https://www.epson.com.ph/contact>

Е-пошта: customercare@epc.epson.com.ph

Нашиот тим за грижа за корисници може телефонски да ви помогне за следново:

Додаток

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

Epson Philippines Corporation

Централа: +632-706-2609

Факс: +632-706-2665