

ET-3600 / L605

Упатство за корисникот

Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да се умножува, да се чува во систем за вчитување или да се пренесува во каков било облик или со какво било средство - електронски или механички, со фотокопирање, снимање или на друг начин, без претходна писмена дозвола од Seiko Epson Corporation. Не се презема никаква патентна одговорност во врска со користењето на информациите што се содржани во документот. Не се презема никаква одговорност ниту за штетите настанати од употребата на информациите содржани во документот. Информациите содржани овде се наменети само за користење со овој производ на Epson. Epson не одговара за примената на овие информации со други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Содржината на овој прирачник и спецификациите на овој производ се предмет на промена без известување.

Трговски марки

❑ EPSON® е регистрирана заштитена трговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена трговска марка на корпорацијата Seiko Epson.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Општо известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

Содржина

Авторски права

Трговски марки

За овој прирачник

Вовед во прирачниците.	8
Ознаки и симболи.	8
Описи што се користат во прирачникот.	9
Референци за оперативни системи.	9

Важни упатства

Безбедносни упатства.	10
Совети и предупредувања за печатачот.	11
Совети и предупредувања за поставување на печатачот.	11
Совети и предупредувања за користење на печатачот.	11
Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот.	12
Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување.	12
Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот.	12
Заштита на личните податоци.	12

Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите.	13
Контролна табла.	15
Копчиња и ламбички.	15
Прикажани икони на ЛЦД-екранот.	16
Внесување знаци.	16

Мрежни поставки

Типови на мрежно поврзување.	17
Ethernet конекција.	17
Wi-Fi поврзување.	17
Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција.	17
Поврзување на компјутер.	18
Поврзување на паметен уред.	19
Правење на Wi-Fi поставки од контролниот панел.	20
Рачно поставување на параметри за Wi-Fi.	20

Одредување на поставки за Wi-Fi со поставување со копче на притискање.	21
Одредување на поставки за Wi-Fi со поставување на ПИН код (WPS).	22
Одредување на поставки за Wi-Fi Direct (Едноставна AP).	23
Поставување на напредни поставки за мрежа.	24
Проверување на статусот на конекција на мрежа.	25
Проверување на статус на мрежа со користење на икона за мрежа.	25
Печатење на извештај за мрежно поврзување.	25
Печатење на листа за статус на мрежа.	29
Заменување или додавање на нови точки на пристап.	30
Менување на методот на поврзување на компјутер.	30
Онеспособување Wi-Fi од контролната табла.	31
Исклучување на врската Wi-Fi Direct (Едноставна AP) од контролната табла.	31
Обновување на поставките за мрежа од контролната табла.	32

Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија.	33
Достапни хартии и капацитети.	34
Листа на видови хартија.	35
Ставање хартија во Касета за хартија.	35

Ставање оригинали на Стакло на скенерот

Печатење

Печатење од компјутер.	41
Основни информации за печатење — Windows.	41
Основни информации за печатење — Mac OS X.	42
Двострано печатење.	45
Печатење неколку страници на еден лист.	47
Печатење приспособено кон големината на хартијата.	48
Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows).	49

Содржина

Печатење една слика на повеќе листови за правење на постер (само за Windows).	50
Печатење со користење на напредните функции.	56
Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print.	59
Печатење од паметни уреди.	59
Користење на Epson iPrint.	59
Користење на AirPrint.	61
Откажување на печатењето.	61
Откажување на печатењето — копче на печатачот.	61
Откажување на печатењето - Windows.	61
Откажување на печатењето - Mac OS X.	62

Копирање

Опции на менито за режим Копирај.	63
---	----

Скенирање

Скенирање преку контролната табла.	65
Скенирање во облак.	65
Скенирање на компјутер.	66
Од скенирање на компјутер (WSD).	66
Скенирање од компјутер.	68
Скенирање со користење на Epson Scan 2.	68
Скенирање од паметни уреди.	71
Инсталирање на Epson iPrint.	71
Скенирање со користење на Epson iPrint.	71

Дополнување мастило

Проверување на нивоата на мастилото.	73
Проверување на нивоата на мастилото - Windows.	73
Проверување на нивоата на мастилото - Mac OS X.	73
Шифри на шишињата со мастило.	73
Претпазливости при ракување со шишињата со мастило.	74
Дополнување на резервоарите за мастило.	75

Одржување на печатачот

Проверка и чистење на главата за печатење.	79
Проверка и чистење на главата за печатење - Контролна табла.	79
Проверка и чистење на главата за печатење - Windows.	80

Проверка и чистење на главата за печатење - Mac OS X.	80
Замена на мастилото во цевките за мастило.	80
Замена на мастилото во цевките за мастило - Windows.	81
Замена на мастилото во цевките за мастило - Mac OS X.	81
Порамнување на главата за печатење.	81
Порамнување на главата за печатење - Контролна табла.	81
Порамнување на главата за печатење - Windows.	82
Порамнување на главата за печатење - Mac OS X.	83
Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило.	83
Чистење на Стакло на скенерот.	84
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот.	84
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Контролна табла.	84
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Windows.	85
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Mac OS X.	85
Штедење енергија.	85
Штедење енергија - контролна табла.	85

Опции на менито за режимот Постапување

Опции на менито за Одржување.	86
Опции на менито за Постапување на хартија.	86
Опции на менито за Лист за статус на печатење.	87
Опции на менито за Поставки на печатач.	87
Опции на менито за Општи поставки.	88
Опции на менито за Поставки за мрежа.	88
Опции на менито за Услуги на Epson Connect.	89
Опции на менито за Google Cloud Print услуги.	90
Опции на менито за Уни. поставки за печатење.	90
Опции на менито за Еко режим.	91
Опции на менито за Тивок режим.	92
Опции на менито за Врати стандардни поставки.	92

Мрежна услуга и информации за софтвер

Услуга Epson Connect.	93
Web Config.	93
Работа со Web Config во интернет-прегледник.	94
Работа со Web Config на Windows.	94
Работа со Web Config на Mac OS X.	95
Двигател за печатачот за Windows.	95
Ограничувања на поставувањата за двигателот за печатачот за Windows.	96
Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows.	97
Двигател за печатачот за Mac OS X.	97
Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS X.	98
Epson Scan 2 (двигател за скенерот).	98
Epson Event Manager.	99
Epson Easy Photo Print.	99
E-Web Print (само за Windows).	100
EPSON Software Updater.	100
EpsonNet Config.	101
Деинсталирање апликации.	101
Деинсталирање на апликации — Windows.	101
Деинсталирање апликации - Mac OS X.	102
Инсталирање апликации.	103
Ажурирање на апликациите и фирмверот.	103

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот.	105
Проверка на пораките на LCD-екранот.	105
Проверка на состојбата на печатачот - Windows.	106
Проверка на статусот на печатачот - Mac OS X.	106
Отстранување заглавена хартија.	106
Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на печатачот.	107
Отстранување заглавена хартија од Касета за хартија.	108
Отстранување заглавена хартија од Заден капак.	110
Хартијата не се внесува правилно.	111
Заглавување на хартија.	112
Хартијата е поставена накосо.	112
Неколку листови хартија се внесуваат во исто време.	112

Проблеми со напојувањето и контролната табла.	112
Печатачот не се вклучува.	112
Печатачот не се исклучува.	113
ЛЦД-екранот се затемнува.	113
Не можам да печатам од компјутер.	113
Кога не може да ги направите мрежните поставки.	114
Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем.	114
Проверување на SSID поврзана за печатачот	116
Проверка на SSID за компјутерот.	116
Одеднаш печатачот не може да печати преку мрежна врска.	117
Одненадеж печатачот не може да печати преку USB конекција.	117
Не може да печати од iPhone или iPad.	118
Проблеми со отпечатеното.	118
Исписот е истуткан или недостасува бојата.	118
Појавување на пруги или неочекувани бои.	118
Обоени ленти се појавуваат на интервали од приближно 3.3 cm.	119
Матни отпечатоци, вертикални линии или непорамнетост.	119
Квалитетот на печатење е слаб.	120
Хартијата е замачкана или истуткана.	121
Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење.	121
Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои.	121
Отпечатените фотографии се лепливи.	122
Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни.	122
Неточни или погрешно отпечатени знаци.	122
Отпечатената слика е превртена.	123
Мозаични ефекти на исписите.	123
Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика.	123
На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти).	123
Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика.	124
Проблемот со исписот не може да се избрише.	124
Други проблеми со печатењето.	124
Печатењето е премногу бавно.	124
Печатењето забавува многу при непрекинато печатење.	125
Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8.	125

Содржина

Не може да почне скенирање.	125	Ограничувања за копирање.	139
Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла.	126	Превезување на печатачот.	139
Проблеми со скенирани слики.	127	Каде да се обратите за помош.	142
Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот.	127	Веб-локација за техничка поддршка.	142
Квалитетот на сликата е лош.	127	Контактирање со поддршката на Epson.	142
Се прикажува пресликување во задината на сликите.	127		
Текстот е нејасен.	127		
Се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти).	128		
Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот.	128		
Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се пребарува.	128		
Не може да се решат проблемите во скенираната слика.	129		
Други проблеми со скенирање.	130		
Брзината на скенирање е бавна.	130		
Скенирањето ќе запре кога се скенира во PDF/мулти-TIFF.	130		
Други проблеми.	130		
Мал електричен шок при допир на печатачот.	130		
Звуците додека работи се гласни.	130		
Датумот и времето не се точни.	131		
Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows).	131		
Се прикажува порака за ресетирање на нивоата на мастилото.	131		
 Додаток			
Технички спецификации.	132		
Спецификации на печатачот.	132		
Спецификации на скенерот.	132		
Спецификации на интерфејсот.	133		
Список за функции на мрежа.	133		
Спецификации на Wi-Fi.	135		
Спецификации за етернет.	135		
Безбедносен протокол.	136		
Поддржани услуги од други лица.	136		
Димензии.	136		
Спецификации за електриката.	136		
Спецификации за животната средина.	137		
Системски барања.	137		
Регулаторни информации.	138		
Стандарди и одобрености.	138		

За овој прирачник

Вовед во прирачниците

Следниве прирачници доаѓаат со вашиот печатач Epson. Како и прирачниците, видете ја помошта вклучена во разните софтверски апликации на Epson.

☐ **Важни безбедносни упатства (хартиен прирачник)**

Ви дава упатства за безбедно користење на печатачот.

☐ **Почнете оттука (хартиен прирачник)**

Содржи информации за поставување на печатачот, инсталирање на софтверот, користење на печатачот, решавање проблеми и сл.

☐ **Упатство за корисникот (дигитален прирачник)**

Овој прирачник. Обезбедува целосни информации и упатства за користење на печатачот, за мрежните поставки кога го користите печатачот во мрежа и за решавање проблеми.

Може да ги добиете последните верзии на гореспоменатите прирачници на следниве начини.

☐ **Хартиен прирачник**

Посетете ја интернет страницата за поддршка на Epson за Европа на <http://www.epson.eu/Support> или интернет страницата за поддршка на Epson ширум светот на <http://support.epson.net/>.

☐ **Дигитален прирачник**

Вклучете EPSON Software Updater на вашиот компјутер. EPSON Software Updater проверува за достапни ажурирања на софтверските апликации на Epson и дигиталните прирачници и ви овозможува да ги преземете најновите.

Поврзани информации

➔ „EPSON Software Updater“ на страница 100

Ознаки и симболи



Внимание:

Упатства што мора да се следат внимателно за да се избегне физичка повреда.



Важно:

Упатства што мора да се почитуваат за да се избегне оштетување на вашата опрема.

Белешка:

Обезбедува дополнителни информации и информации за упатување.

➔ Поврзани информации

Води кон поврзани делови.

Описи што се користат во прирачникот

- ☐ Кадрите на екранот од двигателот за печатачот и екраните за Epson Scan 2 (двигателот за скенерот) се од Windows 10 или Mac OS X v10.11.x. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- ☐ Илустрациите на печатачот што се користат во прирачниците се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.
- ☐ Некои од ставките на мениот на LCD-екранот се разликуваат, зависно од моделот и поставките.

Референци за оперативни системи

Windows

Во овој прирачник, термините „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“, и „Windows Server 2003“ се однесуваат на следните оперативни системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® 8 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® 7 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Vista® оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® XP оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 оперативен систем

Mac OS X

Во овој прирачник, „Mac OS X v10.11.x“ се однесува на OS X El Capitan, „Mac OS X v10.10.x“ се однесува на OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x“ се однесува на OS X Mavericks, и „Mac OS X v10.8.x“ се однесува на OS X Mountain Lion. Освен тоа, „Mac OS X“ се користи како „Mac OS X v10.11.x“, „Mac OS X v10.10.x“, „Mac OS X v10.9.x“, „Mac OS X v10.8.x“, „Mac OS X v10.7.x“, и „Mac OS X v10.6.8“.

Важни упатства

Безбедносни упатства

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачникот за проверки во иднина. Внимавајте и да ги следите сите предупредувања и упатства означени на печатачот.

- ☐ Некои од симболите што се користат на вашиот печатач служат за осигурување безбедност и правилно користење на печатачот. Посетете ја следната веб-страница за да го научите значењето на симболите.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- ☐ Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- ☐ Никогаш сами не расклопувајте ги, не менувајте ги или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот, скенерот или другите опции, освен како што е конкретно објаснето во упатствата за печатачот.
- ☐ Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или кукиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- ☐ Ставете го печатачот блиску до ѕидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
- ☐ Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ☐ Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
- ☐ Чувајте го печатачот на растојание од најмалку 22 см од електростимулатори на срцето. Радиобрановите од овој печатач можат негативно да се одразат врз работата на електростимулаторите на срцето.
- ☐ Контактирајте со вашиот добавувач ако се оштети ЛЦД-екранот. Ако ги натопените рацете со растворот од течен кристал, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Ако растворот од течен кристал ви влезе во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Ако по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш одете на лекар.
- ☐ Внимавајте да не допирате мастило кога ракувате со резервоарите за мастило, капачињата на резервоарите и отворени шишиња со мастило или капачиња на шишињата.
 - ☐ Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја кожата темелно со сапун и вода.
 - ☐ Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
 - ☐ Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.
- ☐ Не навалувајте и не тресете шише со мастило откако ќе го отворите; тоа може да предизвика протекување.
- ☐ Чувајте ги шишињата со мастило и резервоарите со мастило вон дофат на деца. Не дозволувајте деца да пијат од шишињата за мастило и капачињата на шишињата, ниту да ракуваат со нив.

Совети и предупредувања за печатачот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.



Совети и предупредувања за поставување на печатачот

- ☐ Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- ☐ Користете го единствено изворот за напојување означен на лепенката на печатачот.
- ☐ Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- ☐ Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релей.
- ☐ Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- ☐ Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат прикештени или да се гази по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- ☐ Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во амperi кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во амperi. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струјата на сите апарати вклучени во сидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на сидниот приклучок.
- ☐ Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- ☐ Кога го поврзувате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двата уреда поврзани со кабелот.
- ☐ Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- ☐ Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот за документи.
- ☐ Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.
- ☐ Избегнувајте места подложни на нагли промени на температурата и влажноста. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.

Совети и предупредувања за користење на печатачот

- ☐ Не ставајте предмети во отворите на печатачот.
- ☐ Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- ☐ Не допирајте ги белиот плоснат кабел и цевките за мастило што се наоѓаат во печатачот.
- ☐ Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвика пожар.
- ☐ Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.

Важни упатства

- ☐ Внимавајте скенерот да не ви ги фати прстите кога го затворате.
- ☐ Не притискајте премногу силно на стакло на скенерот при поставување на изворните документи.
- ☐ Визуелно проверете ги нивоата на мастило во конкретните резервоари за мастило. Понатамошното користење на печатачот кога мастилото е потрошено може да го оштети печатачот. Epson препорачува дополнување на резервоарот за мастило до горната линија кога не се работи со печатачот за да се ресетира нивото на мастило.
- ☐ Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето . Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото  не престане да трепка.
- ☐ Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.

Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот

- ☐ При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- ☐ Пред да го превезувате печатачот, внимавајте дали главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно).

Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување

- ☐ Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на медицинска електронска опрема и да предизвикаат нивна неисправна работа. Кога го користите печатачот во медицински објекти или блиску до медицинска опрема, следете ги упатствата на овластените лица што ги претставуваат медицинските објекти и почитувајте ги сите упатства и насоки на медицинската опрема.
- ☐ Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на автоматски контролирани уреди како автоматски врати или противпожарни аларми и може да доведат до несреќа поради неисправност. Кога го користите печатачот близу автоматски контролирани уреди, почитувајте ги сите упатства и насоки на тие уреди.

Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот


- ☐ ЛЦД-екранот може да има неколку мали светли или темни точки и поради своите карактеристики може да има нерамномерна сјајност. Ова е вообичаено и не значи дека е оштетен на некаков начин.
- ☐ Користете само сува и мека крпа за чистење. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- ☐ Надворешниот капак на LCD-екранот може да се скрши ако се удри силно. Контактирајте со продавачот ако површината на екранот се лупи или напукнува и не допирајте ги и не обидувајте се да ги отстраните скршените делови.

Заштита на личните податоци


Кога ќе го дадете печатачот некому или го фрлате, избришете ги сите лични информации во меморијата на печатачот избирајќи **Поставување > Врати стандардни поставки > Избриши ги сите податоци и поставки** на контролната табла.

Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите

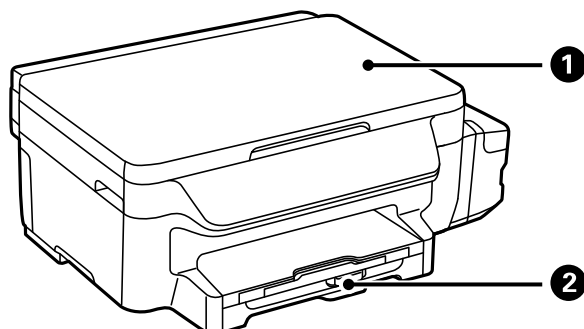


❶	Скенер	Ги скенира поставените оригинали. Се отвора кога се вади заглавена хартија од печатачот.
❷	Касета за хартија	Внесува хартија.

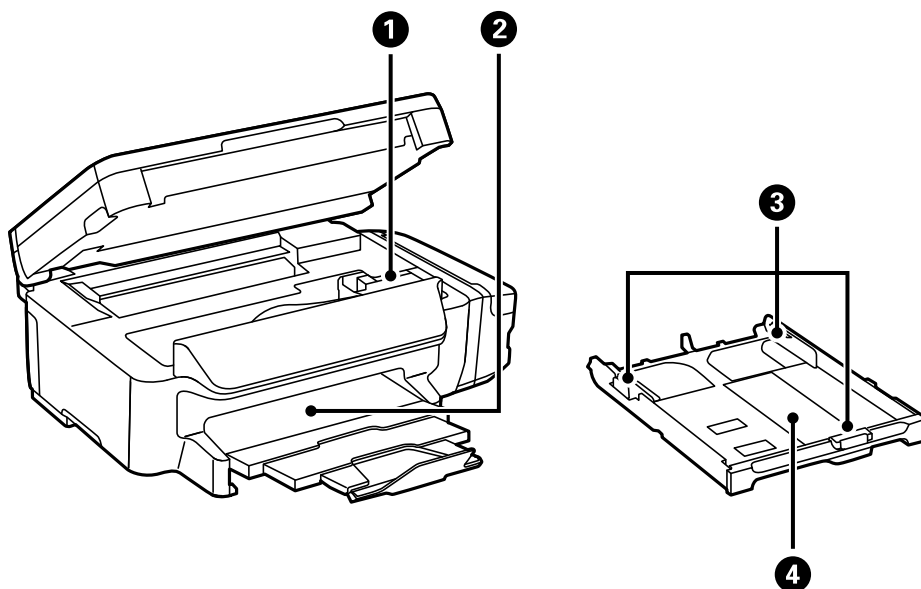


❶	Глава за печатење (под овој дел)	Прска мастило.
❷	Излезна фиока	Ја држи исфрлената хартија.
❸	Граничник	Ја води хартијата право во печатачот. Лизнете го до рабовите на хартијата.
❹	Касета за хартија	Внесува хартија.

Основни информации за печатачот

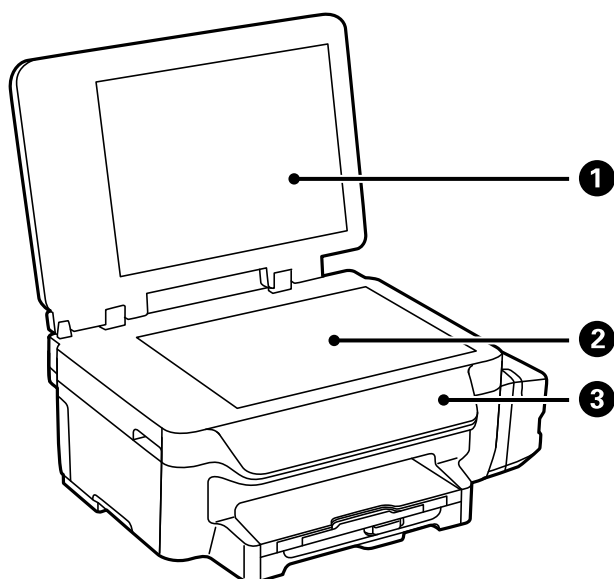


❶	Капак за документи	Ја блокира надворешната светлина кога се скенира.
❷	Стакло на скенерот	Поставете ги оригиналите.
❸	Контролна табла	Раководи со работата на печатачот.

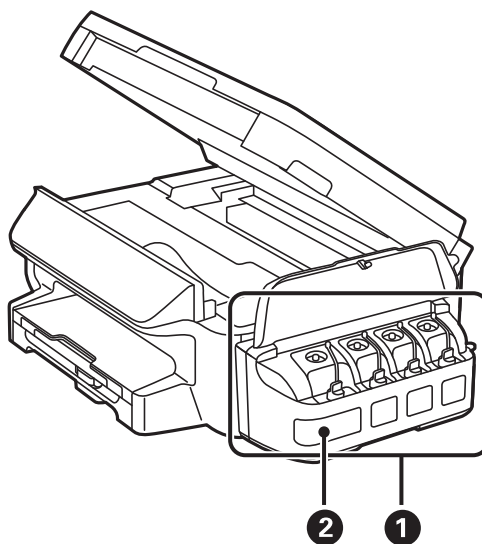

❶	Уред со резервоари за мастило	Ги содржи резервоарите за мастило.
❷	Резервоар за мастило	Носи мастило до главата за печатење.


Основни информации за печатачот

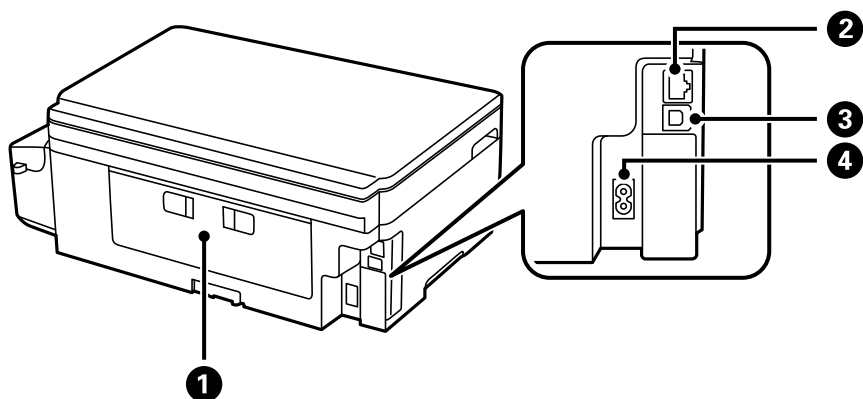

❶	Заден капак	Отстранете го кога вадите заглавена хартија.
❷	LAN-порта	Поврзува LAN-кабел.
❸	USB порта	Поврзува USB-кабел.
❹	Приклучок за наизменична струја	Го поврзува кабелот за напојување.




Контролна табла

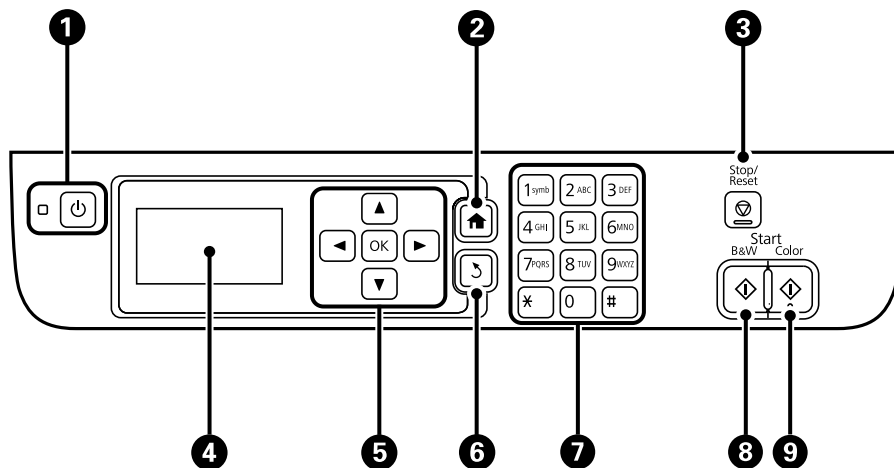Копчиња и ламбички











❶		Го вклучува или исклучува печатачот. Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување.
❷		Се прикажува почетниот екран.
❸		Ја сопира тековната операција.
❹	-	Прикажува менија и пораки.
❺		Притиснете на и за да изберете менија. Притиснете го копчето OK за да го потврдите вашиот избор или да работите со избраната функција.

Основни информации за печатачот

6		Враќа на претходниот екран.
7	0 - 9 *, #	Внесува броеви, знаци и симболи.
8		Започнува со печатење, копирање и скенирање во црно-бело.
9		Започнува со печатење, копирање и скенирање во боја.

Прикажани икони на ЛЦД-екранот


Во зависност од статусот на печатачот, на ЛЦД-екранот се прикажуваат следниве икони.


	Се вклучува кога е онеспособена жичената (Ethernet) мрежа, а Ethernet-кабелот не е поврзан.
	Се вклучува кога печатачот е поврзан со жичена (Ethernet) мрежа.
	Се вклучува кога печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.
	Се вклучува кога печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа. Бројот на ленти ја покажува јачината на сигналот на врската. Колку повеќе ленти има, толку е посилна врската.
	Покажува проблем со безжичната (Wi-Fi) мрежна врска на печатачот или дека печатачот бара безжична (Wi-Fi) мрежна врска.
	Укажува дека Wi-Fi Direct е оспособена.
	Укажува дека Wi-Fi Direct е онеспособена.
	Се вклучува кога е овозможен режимот Eco Mode.

Внесување знаци

За да внесувате знаци и симболи за мрежните параметри од контролната табла, користете ги нумеричката тастатура и копчињата. Притискајте на копчето на тастатурата неколку пати се додека не се прикаже знакот што сакате да го внесете. Притиснете го копчето ОК за да ги потврдите внесените знаци.

Екранот што се прикажува може да се разликува во зависност од ставките на поставката. Следниов е екранот за внесување на лозинка за вашата Wi-Fi мрежа.

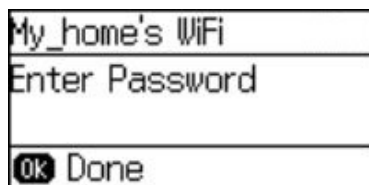


Икони	Описи
	Брише знак налево (бришење наназад).
ОК	Ги потврдува внесените знаци.

Мрежни поставки

Типови на мрежно поврзување


Ethernet конекција

Поврзете го печатачот на мрежен разводник со Ethernet кабел.

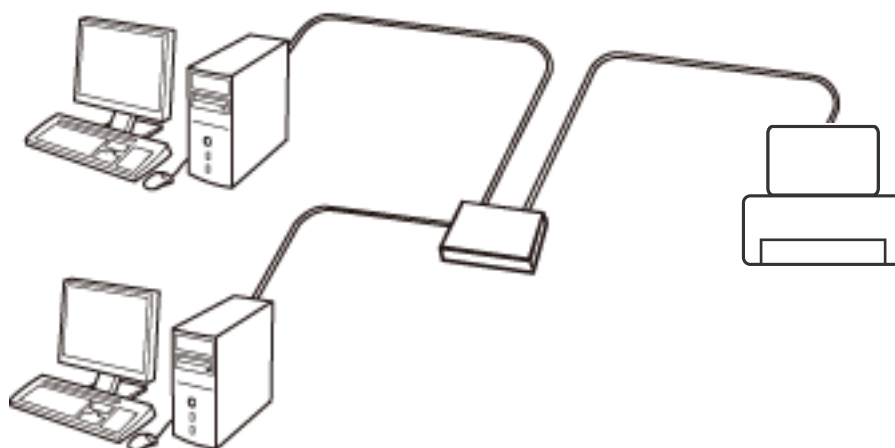

Wi-Fi поврзување

Поврзете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред на точка на пристап. Ова е типичен метод на поврзување на мрежи во домашни услови или во канцеларија каде што компјутерите се поврзани со Wi-Fi преку точка на пристап.

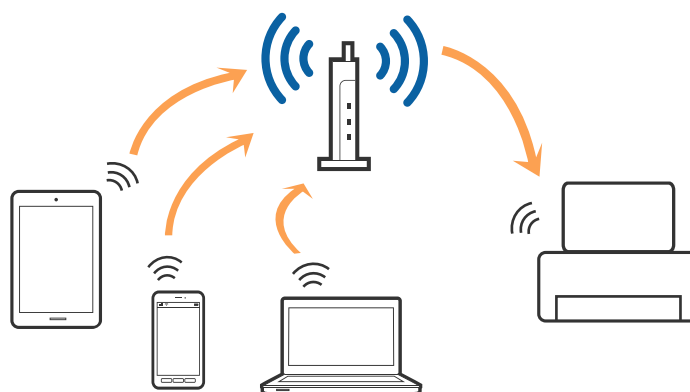


Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција

Користете го овој метод на конекција кога не го користите Wi-Fi во домашни услови или во канцеларија или кога сакате директно да го поврзете печатачот и компјутерот или паметниот уред. Во овој режи, печатачот има улога на точка на пристап и може да поврзете до четири уреди на печатачот без да користите стандардна точка на пристап. Меѓутоа, уредите директно поврзани на печатачот не може да воспостават заемна комуникација преку печатачот.

Мрежни поставки

Белешка:

Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција е метод на конекција наменет да го замени Ad Hoc режимот.

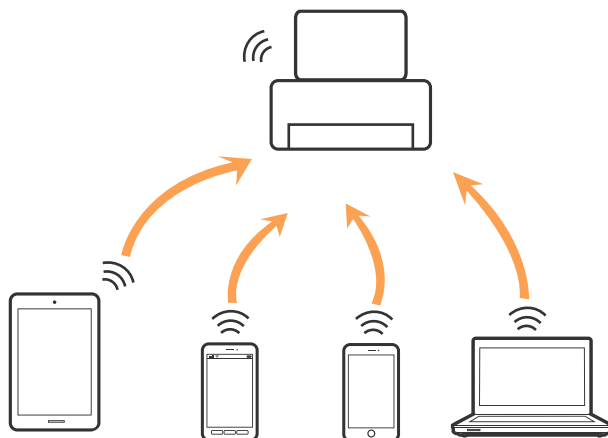

Печатачот може да биде поврзан со Wi-Fi или Ethernet и Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција во исто време. Меѓутоа, ако започнете мрежна конекција во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција кога печатачот е поврзан со Wi-Fi, Wi-Fi е привремено исклучен.

Поврзување на компјутер

Препорачуваме да користите датотека за инсталација за да го поврзете печатачот на компјутерот. Може да ја активирате датотека за инсталација со користење на еден од следниве методи.

☐ Поставување од интернет страница

Одете на следната интернет страница и внесете го името на производот.

<http://epson.sn>

Одете на **Поставување** и кликнете на **Преземање** во делот за преземање и поврзување. Кликнете или кликнете два пати на преземената датотека за да ја активирате датотеката за инсталирање. Следете ги упатствата на екранот.

☐ Поставување со користење на дискот со софтвер (само за модели коишто доаѓаат со диск со софтвер и корисници со компјутери со драјвери за диск.)

Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.


Избирање на методи на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниот екран и изберете го методот на поврзување на печатачот на компјутерот.

Мрежни поставки

Windows

Изберете го типот на поврзување, а потоа кликнете на **Следно**.

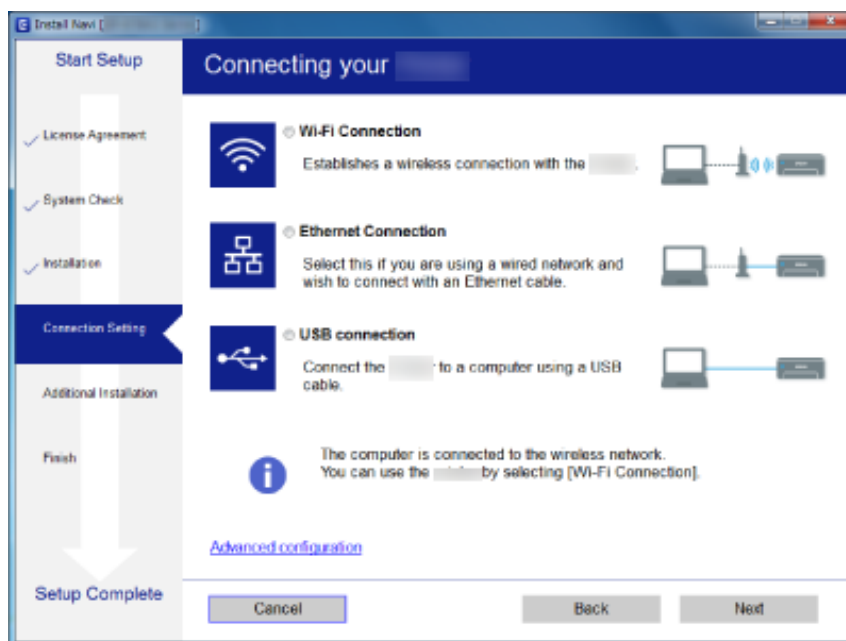

Mac OS X

Избирање го типот на поврзување.



Следете ги упатствата на екранот. Потребниот софтвер е инсталиран.

Поврзување на паметен уред

Може да го користите печатачот од паметен уред кога ќе го поврзете печатачот на истата Wi-Fi мрежа (SSID) на којашто е поврзан и паметниот уред. За да го користите печатачот од паметен уред, поставете го

Мрежни поставки

од следнава интернет страница. Пристапете до интернет страницата од паметен уред којшто сакате да го поврзете на печатачот.

<http://epson.sn> > Поставување

Белешка:

Ако сакате да го поврзете компјутерот и паметниот уред на печатач во исто време, ви препорачуваме првин да го поврзете компјутерот.

Правење на Wi-Fi поставки од контролниот панел

Може да направите мрежни поставки од контролниот панел на печатачот. Откако ќе го поврзете печатачот на мрежата, поврзете го печатачот од уредот којшто сакате да го користите (компјутер, паметен телефон, таблет итн.)

Поврзани информации


- ➔ „Рачно поставување на параметри за Wi-Fi“ на страница 20
- ➔ „Одредување на поставки за Wi-Fi со поставување со копче на притискање“ на страница 21
- ➔ „Одредување на поставки за Wi-Fi со поставување на ПИН код (WPS)“ на страница 22
- ➔ „Одредување на поставки за Wi-Fi Direct (Едноставна AP)“ на страница 23

Рачно поставување на параметри за Wi-Fi

Може рачно да ги поставите потребните информации за да се поврзете со точка на пристап од контролната табла на печатачот. За рачно да поставите, потребни ви се SSID и лозинка за точка на пристап.

Белешка:

Ако користите точка на пристап со нејзините стандардни поставки, SSID и лозинката се на етикетата. Ако не ги знаете SSID и лозинката, контактирајте го лицето што ја поставило точката на пристап или погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.

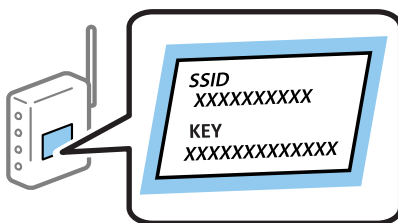

1. Изберете **Поставување на Wi-Fi** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Уредувач за постав. Wi-Fi**, а потоа притиснете го копчето ОК.

Мрежни поставки

- Изберете SSID за точката на пристап од контролната табла на печатачот, а потоа притиснете го копчето ОК.

Белешка:

- ☐ Ако SSID на која сакате да се поврзете не се прикажува на контролната табла на печатачот, изберете **Пребарај повторно** за да го ажурирате списокот. Ако сè уште не се појавува, изберете **Други мрежи**, а потоа внесете ја SSID директно.
- ☐ Ако не ја знаете SSID, проверете дали е запишана на етикетата на точката на пристап. Ако ја користите точката на пристап со нејзините стандардни поставки, користете ја SSID запишана на етикетата.

- Внесете ја лозинката, а потоа притиснете го копчето ОК.

Белешка:

- ☐ Лозинката е чувствителна на големи и мали букви.
- ☐ Ако не ја знаете лозинката, проверете дали е запишана на етикетата на точката на пристап. Ако ја користите точката на пристап со нејзините стандардни поставки, користете ја лозинката запишана на етикетата. Лозинката исто така може да се нарекува „Клуч“, „Шифра“ и слично.
- ☐ Ако не ја знаете лозинката за точката на пристап, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап или контактирајте го лицето што ја поставило.

- Потврдете ги поставките со притискање на копчето ▼, па притиснете го копчето ОК.

- Притиснете го копчето ОК за да завршите.

Белешка:

Ако не успеете да се поврзете, ставете хартија, а потоа притиснете го копчето ◇ за да отпечатите извештај за мрежно поврзување.

Поврзани информации

- ➔ „Внесување знаци“ на страница 16
- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 25
- ➔ „Кога не може да ги направите мрежните поставки“ на страница 114

Одредување на поставки за Wi-Fi со поставување со копче на притискање

Може автоматски да поставите Wi-Fi мрежа со притискање на копчето на точката на пристап. Ако следниве услови се исполнети, може да ја поставите со користење на овој метод.

- ☐ Точката на пристап е компатибилна со WPS (Поставување на заштитена Wi-Fi).
- ☐ Тековната Wi-Fi конекција е воспоставена со притискање на копчето на точката на пристап.


Белешка:

Ако не може да го пронајдете копчето или ако го вршите поставувањето со софтвер, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.

- Изберете **Поставување на Wi-Fi** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
- Изберете **Допри го копч. пост. (WPS)**, а потоа притиснете го копчето ОК.

Мрежни поставки

3. Држете го притиснато копчето [WPS] на точката за пристап додека не засветат сигналните светла.

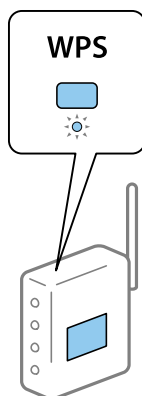

Ако не знаете каде се наоѓа копчето [WPS] или нема копчиња на точката на пристап, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап за детали.

4. Притиснете го копчето ОК на контролната табла на печатачот.
5. Притиснете го копчето ОК.

Екранот автоматски се затвора по одредено време ако не го притиснете копчето ОК.

Белешка:

Ако не успее поврзувањето, рестартирајте ја точката на пристап, доближете ја поблиску до печатачот, а потоа обидете се повторно. Ако сè уште не функционира, отпечатете извештај за мрежно поврзување и проверете го решението.

Поврзани информации

- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 25
- ➔ „Кога не може да ги направите мрежните поставки“ на страница 114

Одредување на поставки за Wi-Fi со поставување на ПИН код (WPS)

Може да се поврзете со точка на пристап со користење на ПИН код. Може да го користите овој начин за поставување ако точката на пристап е способна за WPS (Поставување на заштитена Wi-Fi). Преку компјутер внесете PIN код во точката на пристап.

1. Изберете **Поставување на Wi-Fi** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **PIN шифра за пост. (WPS)**, а потоа притиснете го копчето ОК.
3. Употребете го вашиот компјутер за да го внесете ПИН кодот (осумцифрен број) прикажан на контролната табла на печатачот во точката на пристап во рок од две минути.

Белешка:

Погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап за детали за внесување на PIN код.

4. Притиснете го копчето ОК.

Поставувањето е целосно кога ќе се прикаже пораката за завршување на поставувањето.

Мрежни поставки

Белешка:

Ако не успее поврзувањето, рестартирајте ја точката на пристап, доближете ја поблиску до печатачот, а потоа обидете се повторно. Ако сè уште не функционира, отпечатете извештај за поврзување и проверете го решението.

Поврзани информации

- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 25
- ➔ „Кога не може да ги направите мрежните поставки“ на страница 114

Одредување на поставки за Wi-Fi Direct (Едноставна AP)

Овој начин ви овозможува да го поврзете печатачот директно со компјутерите или паметните уреди без точка на пристап. Печатачот има улога на точка на пристап.



Важно:

Кога се поврзувате од компјутер или од паметен уред на печатачот користејќи ја врската Wi-Fi Direct (Едноставна AP), печатачот се поврзува на истата Wi-Fi мрежа (SSID) како и компјутерот или паметниот уред и помеѓу нив се воспоставува комуникација. Бидејќи компјутерот или паметниот уред автоматски се поврзува со други достапни Wi-Fi мрежи ако печатачот се исклучи, истиот не се поврзува на претходната Wi-Fi мрежа повторно ако печатачот се вклучи. Повторно поврзете се на мрежата на печатачот SSID на врската Wi-Fi Direct (Едноставна AP) од компјутерот или паметниот уред. Ако не сакате да се поврзувате секогаш кога ќе го вклучите или исклучите печатачот, ви предлагаме да користите Wi-Fi мрежа со поврзување на печатачот на точка на пристап.

1. Изберете **Поставување на Wi-Fi** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Wi-Fi Direct поставување**, а потоа притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Поставување врска**, а потоа притиснете го копчето ОК.
4. Притиснете го копчето ОК за да започне поставувањето.
5. Притиснете го копчето ОК.
6. Проверете ја SSID и лозинката прикажана на контролната табла на печатачот. На екранот за мрежно поврзување на компјутерот или паметниот уред, изберете ја SSID прикажана на контролната табла на печатачот за да се поврзете.
7. Внесете ја лозинката прикажана на контролната табла на печатачот на компјутерот или на паметниот уред.
8. Откако ќе се воспостави врската, притиснете го копчето ОК на контролната табла на печатачот.
9. Притиснете го копчето ОК.

Поврзани информации

- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 25
- ➔ „Кога не може да ги направите мрежните поставки“ на страница 114

Мрежни поставки

Поставување на напредни поставки за мрежа

Може да го смените името на мрежата на печатачот, поставувањето на TCP/IP, серверот DNS и така натаму. Проверете го вашето мрежно опкружување пред да ги направите промените.

1. Изберете **Поставување** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Поставки за мрежа**, а потоа притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Напредно поставување**, а потоа притиснете го копчето ОК.
4. Изберете ја ставката на менито за поставки, изберете ги или наведете ги вредностите на поставката, а потоа притиснете го копчето ОК.
5. Притиснете го копчето ОК за потврда на поставките.

Поставување ставки за напредни поставки на мрежата

Изберете ставка од менито за поставки, а потоа изберете ги или посочете ги вредностите на поставката.

☐ Име на печатач

Внесете го името на печатачот со користење на тастатура на контролната табла на печатачот. Може да ги внесете следниве знаци.

☐ Ограничување на знаци: од 2 до 15 (мора да внесете најмалку 2 знака)

☐ Знаци кои може да се користат: од A до Z, од a до z, од 0 до 9 -.

☐ Знаци кои не може да ги користите на почеток: од 0 до 9.

☐ Знаци кои не може да ги користите на крајот: -

Белешка:

Ако го притиснете копчето ОК без да внесете име на печатачот, се поставува стандардното име на печатачот (EPSON и последните шест броја од MAC адресата на печатачот).

☐ TCP/IP адреса

☐ Автоматски

Изберете кога користите точка на пристап дома или дозволувате IP адресата да се добие автоматски преку DHCP.

☐ Рачно

Изберете кога не сакате IP адресата на печатачот да се смени. Внесете **IP Адреса, Подмрежна маска и Стандардна капија**, според вашето мрежно опкружување.

☐ DNS Сервер

☐ Автоматски

Изберете кога сакате да ја добивате IP адресата автоматски.

☐ Рачно

Изберете кога сакате да поставите единствена адреса на DNS сервер на печатачот. Внесете ги адресите за **Примарен DNS Сервер** и **Секундарен DNS Сервер**.

Мрежни поставки

☐ Прокси-сервер

☐ Употреба

Изберете кога користите прокси сервер во вашето мрежно опкружување и кога сакате да го поставите на печатачот. Внесете ги адресата на прокси серверот и бројот на портата.

☐ Не употребувај

Изберете кога го користите печатачот во домашно мрежно опкружување.

☐ IPv6 адреса

☐ Вклучи

Изберете го ова кога користите IPv6 адреса.

☐ Исклучи

Изберете го ова кога користите IPv4 адреса.

Поврзани информации

➔ [„Внесување знаци“ на страница 16](#)

Проверување на статусот на конекција на мрежа

Проверување на статус на мрежа со користење на икона за мрежа


Може да го проверите статусот на конекција на мрежа со користење на икона за мрежа на почетниот екран на печатачот. Иконата се менува во зависност од типот на поврзување и јачината на радиобранот.

Поврзани информации

➔ [„Прикажани икони на ЛЦД-екранот“ на страница 16](#)

Печатење на извештај за мрежно поврзување

Може да испечатите извештај за мрежно поврзување за да го проверите статусот помеѓу печатачот и точката на пристап.

1. Ставете хартии.
2. Изберете **Поставување** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Поставки за мрежа > Проверка на врска**.
Проверката на врската започна.
4. Притиснете го копчето  за да го испечатите извештајот за мрежно поврзување.
Ако се појави грешка, проверете го извештајот за мрежно поврзување, а потоа следете ги печатените решенија.

Мрежни поставки

Поврзани информации

➔ „Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 26

Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција

Проверете ги пораките и кодовите за грешка на извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-7)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	PASS
Communication Mode Check	PASS
Security Mode Check	PASS
MAC Address Filtering Check	PASS
Security Key/Password Check	FAIL
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Model	XX-XXX XXX Series
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	XXXXXXXXXX
Communication Mode	WPA2-PSK (AES)
Signal Strength	Poor
MAC Address	44:D2:44:DA:C0:43

a. Код за грешка

b. Пораки на мрежна околина

a. Код за грешка

Код	Решение
E-1	<input type="checkbox"/> Погрижете се Ethernet кабелот да е поврзан со печатачот, мрежен разводник или други мрежни уреди. <input type="checkbox"/> Погрижете се мрежниот разводник или другите мрежни уреди да бидат вклучени.

Мрежни поставки

Код	Решение
E-2	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Погрижете се точката на пристап да биде вклучена.
E-3	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Проверете дали компјутерот или другите уреди се правилно поврзани на точката на пристап.
E-7	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Поставете го печатачот во близина на точката на пристап. Отстранете ги пречките помеѓу нив. ❑ Ако рачно сте влегле во SSID, проверете дали е правилна. Проверете ја SSID од делот Network Status за извештај за мрежна конекција. ❑ За да воспоставите мрежа со користење на поставка за копче за притискање, проверете дали точката на пристап поддржува WPS. Ако не поддржува WPS, не може да воспоставите мрежа со користење на поставка за копче за притискање. ❑ Погрижете се да користите само ASCII знаци (алфанумерички знаци и симболи) за SSID. Печатачот не може да ја прикажува SSID којашто содржи знаци различни од ASCII знаците. ❑ Проверете ги SSID и лозинката пред да се поврзете на точката на пристап. Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, SSID и лозинката се на ознаката. Ако не ги знаете SSID и лозинката, контактирајте со лице коешто ги поставува точките на пристап или погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап. ❑ Кога сакате да се поврзете на SSID генерирана со користење на функцијата за врзување на паметен уред, проверете ги SSID и лозинката во документацијата испорачана со паметниот уред. ❑ Ако Wi-Fi конекцијата одненадеж се исклучи, проверете го следново. Ако некои од овие е применливо, ресетирајте ги мрежните поставки со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница. http://epson.sn > Поставување ❑ Додаден е друг паметен уред на мрежата со користење на поставката за копчето за притискање. ❑ Wi-Fi мрежата е поставена со користење на кој било метод различен од поставката на копчето за притискање.
E-5	<p>Погрижете се безбедносниот тип на точката на пристап да е нагоден на еден од следниве. Ако не е, променете го безбедносниот тип на точката на пристап и ресетирајте ги мрежните поставки за печатачот.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ WEP-64-битна (40-битна) ❑ WEP-128-битна (104-битна) ❑ WPA PSK (TKIP/AES)* ❑ WPA2 PSK (TKIP/AES)* ❑ WPA (TKIP/AES) ❑ WPA2 (TKIP/AES) <p>* : WPA PSK е познато како WPA Personal. WPA2 PSK е познато како WPA2 Personal.</p>
E-6	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Проверете дали е оневозможено филтрирање на MAC адреса. Ако е овозможено, регистрирајте ја MAC адресата да не биде филтрирана. Погледнете ја документацијата обезбедена со точката на пристап за детали. Може да ја проверите MAC адресата од делот Network Status од извештајот за мрежна конекција. ❑ Ако е овозможено споделена автентикација на точка на пристап на WEP безбедносниот метод, погрижете се дека клучот за автентикација и индексот се точни.
E-8	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Овозможете ја DHCP на точката на пристап кога Добиј IP адреса за печатач е поставено на Автоматски. ❑ Ако Добиј IP адреса е поставено на рачно, IP адресата којашто рачно сте ја поставиле е надвор од опсег (на пример: 0.0.0.0) и е оневозможено. Поставете валидна IP адреса од контролниот панел на печатачот или Web Config.

Мрежни поставки

Код	Решение
E-9	<p>Проверете го следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Уредите се вклучени. <input type="checkbox"/> Може да пристапите на интернет и на другите компјутери или мрежни уреди на истата мрежа од уреди коишто сакате да ги поврзете за печатачот. <p>Ако и понатаму не работи откако ќе го проверите горенаведеното, ресетирајте ги мрежните поставки со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница.</p> <p>http://epson.sn > Поставување</p>
E-10	<p>Проверете го следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Другите уреди на мрежата се вклучени. <input type="checkbox"/> Мрежни адреси (IP адреса, маска на подмрежа и стандарден излез) и коригирајте ако сте ја поставиле Добиј IP адреса на печатач на Рачно. <p>Ресетирајте ги мрежните адреси ако се неточни. Може да ја проверите IP адресата, маската на подмрежа и стандардниот излез од делот Network Status од извештајот за мрежна конекција.</p> <p>Кога е овозможено DHCP, променете ја Добиј IP адреса на печатач на Автоматски. Ако сакате рачно да ја нагодите IP адресата, проверете ја IP адресата на печатачот од делот Network Status од извештајот за мрежна конекција и изберете Рачно на екранот за мрежни поставки. Нагодете ја маската за подмрежа на [255.255.255.0].</p>
E-11	<p>Проверете го следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Адресата на стандардниот излез е точна кога ќе го поставите TCP/IP на печатачот на Рачно. <input type="checkbox"/> Уредот којшто е поставен како стандарден излез е вклучен. <p>Поставете ја точната адреса на стандарден излез. Може да ја проверите адресата на стандардниот излез од делот Network Status од извештајот за мрежна конекција.</p>
E-12	<p>Проверете го следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Другите уреди на мрежата се вклучени. <input type="checkbox"/> Мрежните адреси (IP адреса, маска на подмрежа и стандарден излез) се точни ако ги внесувате рачно. <input type="checkbox"/> Мрежните адреси за други уреди (маска на подмрежа и стандарден излез) се исти. <input type="checkbox"/> Адресата IP не пречи на другите уреди. <p>Ако и понатаму не работи откако ќе го проверите горенаведеното, обидете се со следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Направете мрежни поставки на компјутерот којшто е на иста мрежа како и печатачот со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница. <p>http://epson.sn > Поставување</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Може да регистрирате неколку лозинки на точка на пристап којшто го користи WEP безбедносниот тип. Ако регистрирате неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

Мрежни поставки

Код	Решение
E-13	<p>Проверете го следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Мрежните уреди како што се точка на пристап, мрежен разводник и рутер се вклучени. <input type="checkbox"/> Поставката за TCP/IP за мрежните уреди не е поставена рачно. (Ако поставката TCP/IP за печатачот е поставена автоматски додека поставката TCP/IP за другите мрежни уреди е направена рачно, мрежата на печатачот може да се разликува од мрежата на другите уреди.) <p>Ако и понатаму не работи откако ќе го проверите горенаведеното, обидете се со следново.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Направете мрежни поставки на компјутерот којшто е на иста мрежа како и печатачот со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница. http://epson.sn > Поставување <input type="checkbox"/> Може да регистрирате неколку лозинки на точка на пристап којашто го користи WEP безбедносниот тип. Ако регистрирате неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

b. Пораки на мрежна околина


Порака	Решение
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Истата SSID може да биде поставена на неколку точки на пристап. Проверете ги поставките на точката на пристап и променете ја SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Откако ќе го поместите печатачот поблиску до точката на пристап и ќе ги отстраните сите пречки помеѓу нив, вклучете ја точката на пристап. Ако и понатаму не се вклучува, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Може истовремено да поврзете до четири компјутери и паметни уреди во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција. За да додадете друг компјутер или паметен уред, првин исклучете еден од поврзаните уреди.

Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 18
- ➔ „Web Config“ на страница 93
- ➔ „Кога не може да ги направите мрежните поставки“ на страница 114

Печатење на листа за статус на мрежа

Може да ги проверите деталните информации за мрежата така што ќе ги испечатите

1. Ставете хартии.
 2. Изберете **Поставување** на почетниот екран, па притиснете го копчето ОК.
 3. Изберете **Поставки за мрежа > Статус на мрежа > Лист за статус на печат..**
 4. Притиснете го копчето .
- Се печати листата за статус на мрежа.

Заменување или додавање на нови точки на пристап

Ако SSID се промени како резултат на заменување на точка на пристап или додавање на точка на пристап и воспоставување на нова мрежна околина, повторно направете поставки за Wi-Fi.

Поврзани информации

➔ „Менување на методот на поврзување на компјутер“ на страница 30

Менување на методот на поврзување на компјутер

Со користење на датотека за инсталирање и повторно поставување на различен метод на поврзување.

☐ Поставување од интернет страница

Одете на следната интернет страница и внесете го името на производот.

<http://epson.sn>

Одете на **Поставување** и кликнете на **Преземање** во делот за преземање и поврзување. Кликнете или кликнете два пати на преземената датотека за да ја активирате датотеката за инсталирање. Следете ги упатствата на екранот.

☐ Поставување со користење на дискот со софтвер (само за модели коишто доаѓаат со диск со софтвер и корисници со компјутери со драјвери за диск.)


Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

Избирање Промени ги методите на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниот екран.

☐ Windows

Изберете **Сменете го или повторно поставете го начинот на поврзување** на Изберете софтверска инсталација екранот и кликнете на **Следно**.

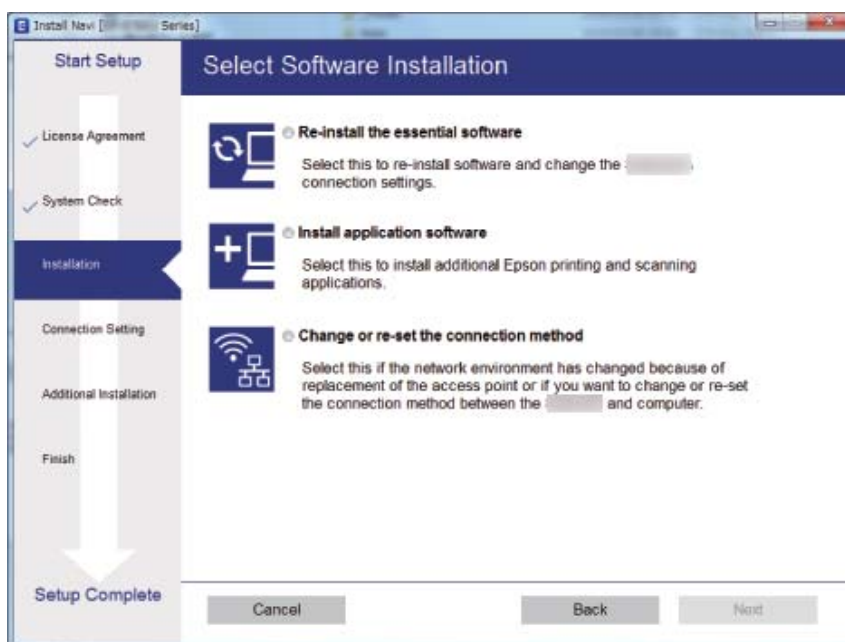

Мрежни поставки

☐ Mac OS X

Изберете како сакате да го поврзете печатачот на компјутерот.



Онеспособување Wi-Fi од контролната табла

Кога Wi-Fi е онеспособено, Wi-Fi врската е исклучена.

1. Изберете **Поставување на Wi-Fi** од почетниот екран.
2. Изберете **Исклучи Wi-Fi**.
3. Проверете ја пораката и изберете **Да**.

Исклучување на врската Wi-Fi Direct (Едноставна AP) од контролната табла

Белешка:

Кога е онеспособена врската Wi-Fi Direct (Едноставна AP), сите компјутери и паметни уреди поврзани на печатачот со Wi-Fi Direct (Едноставна AP) врска се исклучени. Ако сакате да исклучите конкретен уред, исклучете од уредот наместо од печатачот.

1. Изберете **Поставување на Wi-Fi** од почетниот екран.
2. Изберете **Wi-Fi Direct поставување > Онеспособи Wi-Fi Direct**.
3. Проверете ја пораката и изберете **Да**.

Обновување на поставките за мрежа од контролната табла


Може да ги вратите сите мрежни поставки на нивните почетни вредности.

1. Изберете **Поставување** од почетниот екран.
2. Изберете **Врати стандардни поставки > Поставки за мрежа**.
3. Проверете ја пораката и изберете **Да**.


Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија

- ❑ Прочитајте ги листовите со упатства испорачани со хартијата.
- ❑ Издувајте ја и порамнете ги рабовите на хартијата пред да ја ставите. Не дувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.

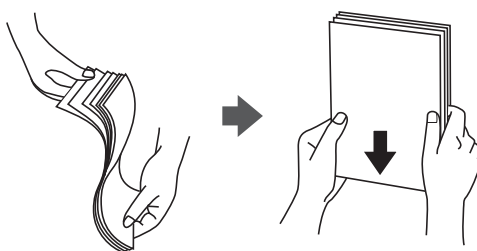

- ❑ Ако хартијата е извиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.

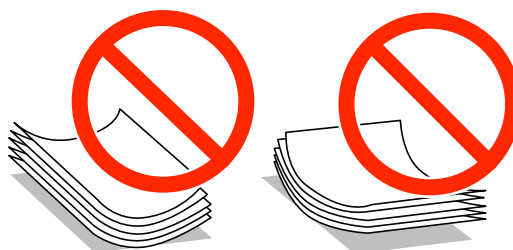

- ❑ Не користете хартија што е брановидна, искината, исечена, превиткана, влажна, предебела, претенка или хартија со налепници на неа. Користењето таква хартија предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Издувајте ги и порамнете ги рабовите на пливките пред да ги ставите. Кога купчињата пликови се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.



- ❑ Не користете пликови што се извиткани или превиткани. Користењето такви пликови предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Не користете пликови со лепливи површини на преклопувањето или пликови со прозорец.
- ❑ Избегнувајте користење пликови што се претенки бидејќи можат да се извиткаат при печатењето.

Поврзани информации

➔ [„Спецификации на печатачот“ на страница 132](#)

Ставање хартија

Достапни хартии и капацитети

Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson за да се обезбедат висококвалитетни отпечатоци.

Оригинална хартија Epson

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листове)	Двострано печатење
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	120	Автоматски, рачно ^{*1}
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*2}	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 16:9 широка (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)	20 ^{*3}	-
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*2}	A4	20	-

*1 Можете да ставите најмногу 30 листови за веќе еднострано печатена хартија.

*2 Достапно е само печатење од компјутер или од паметен уред.

*3 Ставајте еден по друг лист хартија ако хартијата не влегува правилно или ако отпечатокот има неизедначени бои или дамки.

Белешка:

- ☐ Достапноста на хартијата зависи од локацијата. За најнови информации за хартијата достапна во вашето подрачје, контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.
- ☐ Кога печатите на оригинална хартија Epson со големина одредена од корисникот, достапни се само поставките **Стандардно** или **Normal** за квалитетот на печатење. Иако некои двигатели за печатач ви овозможуваат да изберете подобар квалитет на печатење, отпечатоците се печатат со користење на **Стандардно** или **Normal**.

Комерцијално достапна хартија

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листове или пликови)	Двострано печатење
Обична хартија Хартија за копирање	Letter, A4, B5 ^{*1}	До линијата покажана со триаголникот на граничникот.	Автоматски, рачно ^{*2}
	A5, A6 ^{*1}		Рачно ^{*2}
	Legal	30	Рачно ^{*3}
	Одредена од корисникот ^{*1}	1	Автоматски, рачно
Плик ^{*1}	Плик #10, Плик DL, Плик C6	10	-

*1 Достапно е само печатење од компјутер или од паметен уред.

*2 Можете да ставите најмногу 30 листови за веќе еднострано печатена хартија.

*3 Можете да ставите најмногу 1 лист за веќе еднострано печатена хартија.

Ставање хартија

Поврзани информации

➔ „Веб-локација за техничка поддршка“ на страница 142

Листа на видови хартија


За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.

Име на медиумот	Тип медиум	
	Контролна табла	Двигател за печатач, Паметен уред*
Epson Bright White Ink Jet Paper	обични хартии	обични хартии
Epson Premium Glossy Photo Paper	Прем. Сјајно	Epson првокласна сјајна
Epson Matte Paper-Heavyweight	Матирано	Epson Матирана
Обична хартија	обични хартии	обични хартии
Плик	Плик	Плик


* За паметните уреди, овие типови медиуми може да се изберат кога се печати со Epson iPrint.

Ставање хартија во Касета за хартија

1. Уверете се дека не работи печатачот, а потоа извлекете ја касета за хартија.

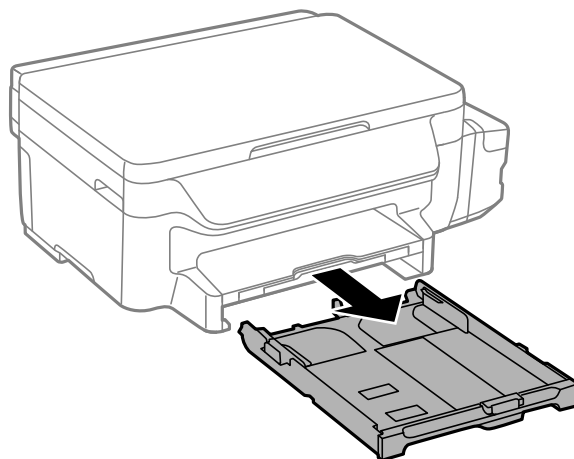


2. Лизнете ги граничните до нивните максимални позиции.

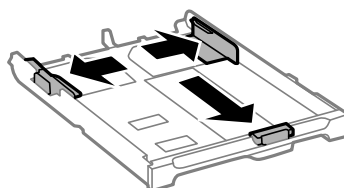


Ставање хартија

Белешка:


Кога користите хартија со големина поголема од A4, проширете ја касета за хартија.

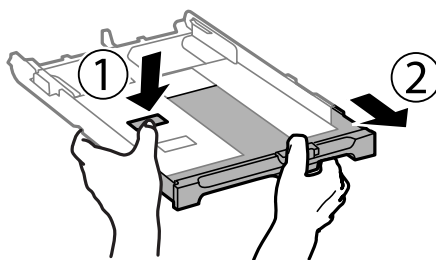

3. Лизгајте ги граничните од предната страна до големината на хартијата што сакате да ја користите.

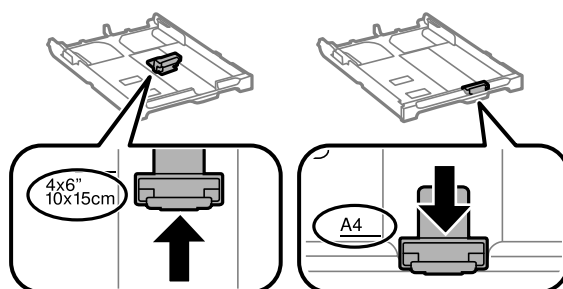

4. Со страната за печатење свртена надолу, ставете хартија до граничникот на предната страна.

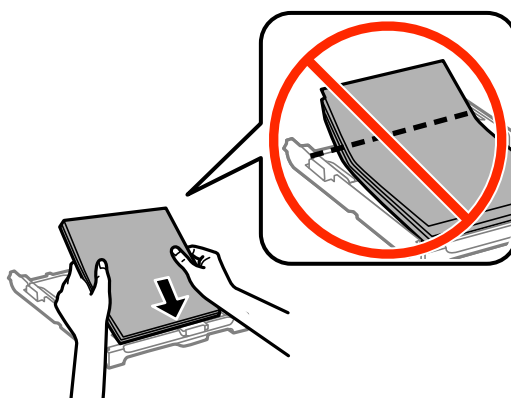


Важно:


- ☐ Осигурете се дека хартијата не излегува надвор од симболот со триаголник на крајот на касета за хартија.
- ☐ Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.

Ставање хартија

❑ Пликови

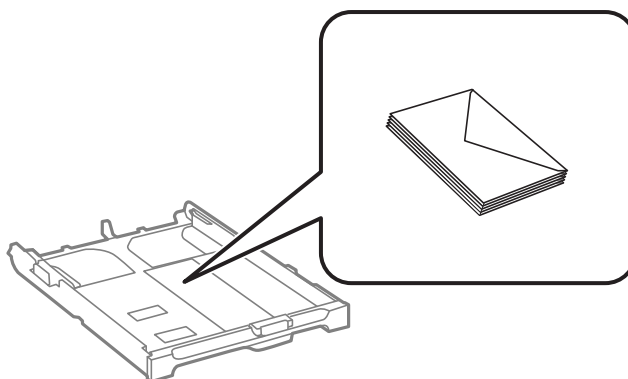

❑ Издупчена хартија

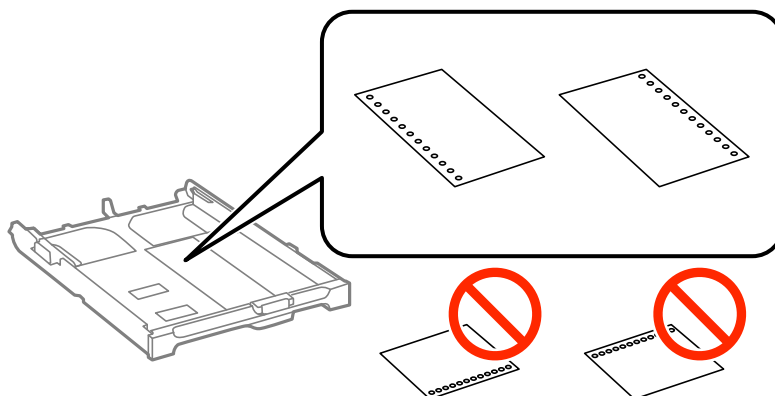

Белешка:

Можете да користите претходно издупчена хартија во следниве услови. Автоматското двострано печатење не е можно кај претоходно издупчена хартија.


❑ Капацитет на ставање: Еден лист

❑ Расположлива големина: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal

❑ Отвори за врзување: Не ставајте хартија со отворите за врзување на горниот или долниот крај.

Прилагодете ја положбата за печатење на вашата датотека за да избегнете печатење над отворите.

5. Лизнете ги страничните граничници до рабовите на хартијата.

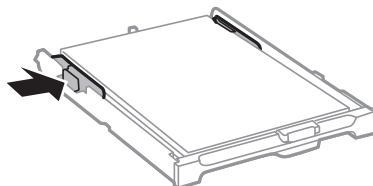

6. Ставете ја касета за хартија до крај.

Ставање хартија


7. На контролната табла, поставете ги големината и видот на хартијата што ја ставивте во касета за хартија.

Белешка:

Можете да го прикажете екранот за поставките за големината и типот на хартијата избирајќи

Поставување > Поставување на хартија.

8. Извлечете ја излезната фиока.

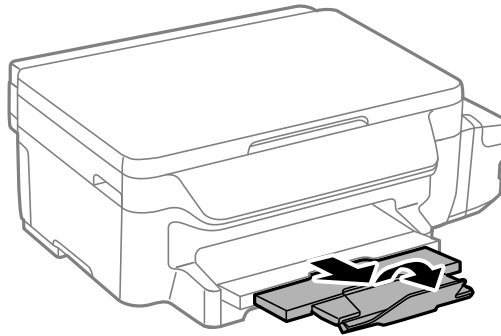

Поврзани информации

- ➡ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 33
- ➡ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 34


Ставање оригинали на Стакло на скенерот




Важно:

Кога ставате кабаста оригинали како книги, спречете надворешна светлина да свети директно на стакло на скенерот.

1. Отворете го капакот за документи.

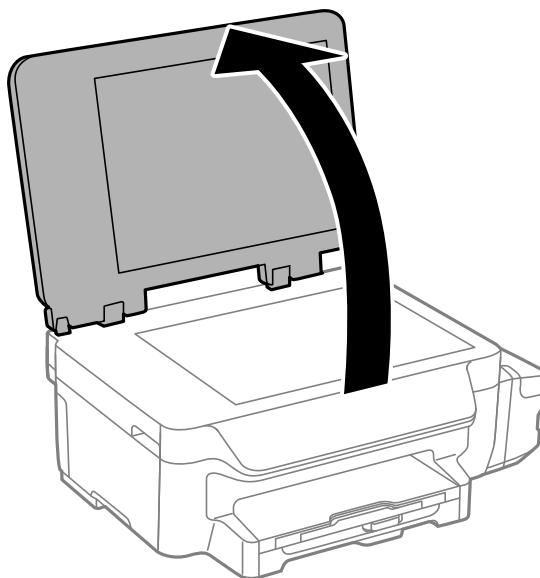

2. Избришете прашина или дамки на стакло на скенерот.
3. Ставете го оригиналот со лицето надолу и лизнете го до ознаката во аголот.

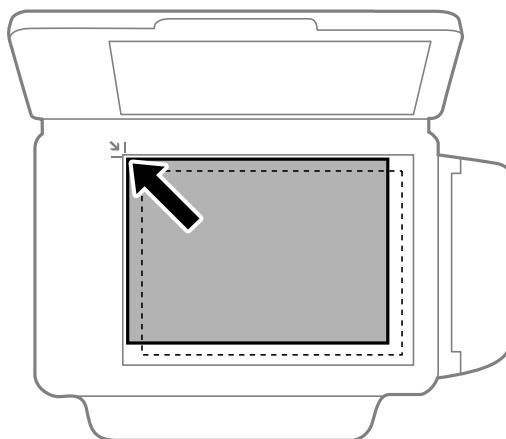

Белешка:

Не се скенира опсег од 1,5 mm од рабовите на стакло на скенерот.

4. Полека затворете го капакот.

Ставање оригинали на Стакло на скенерот

5. Извадете ги оригиналите по скенирањето.

Белешка:

Ако ги оставите оригиналите на стакло на скенерот долго време, може да се залепат за површината од стаклото.

Печатење

Печатење од компјутер

Основни информации за печатење — Windows

Белешка:

- ☐ Видете во електронската помош за објаснување на ставките за поставување. Кликнете со десното копче на некоја ставка, а потоа кликнете **Помош**.
- ☐ Операциите може да се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.


1. Ставете хартија во печатачот.



Важно:

Направете ги поставувањата за хартијата на контролната табла.

2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**.
4. Изберете го својот печатач.
5. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.

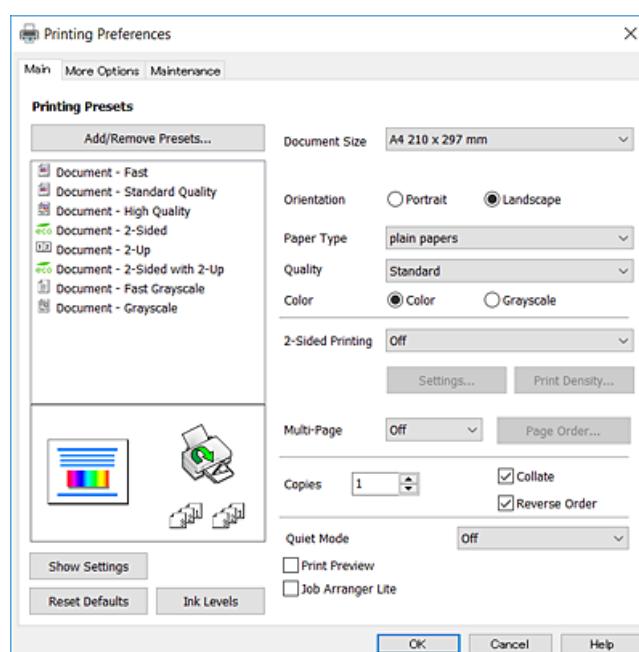

6. Направете ги следниве поставки.

- ☐ Голем. на документ: Изберете ги димензиите на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.

Печатење

- ☐ Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.
- ☐ Вид хартија: Изберете го типот хартија што сте го ставиле.
- ☐ Квалитет: Изберете го квалитетот на печатење. Бирањето **Високо** овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.
- ☐ Боја: Изберете **Сива палета** кога сакате да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

Белешка:

- ☐ Доколку печатите податоци со висока густина на обична хартија, меморандум или претходно печатена хартија, изберете Стандардно-живописно како поставка за Квалитет за вашиот отпечаток да биде интензивен.
- ☐ Кога печатите на пликови, изберете Хоризонтално како поставка за **Ориентација**.

7. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.

8. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 34
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35

Основни информации за печатење — Mac OS X

Белешка:

- ☐ Објаснувањата во делот користат TextEdit како пример. Операциите и екраните се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.
- ☐ Кога печатите пликови, користете ја апликацијата за да ги ротираате податоците за 180 степени. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Ставете хартија во печатачот.



Важно:


Направете ги поставувањата за хартијата на контролната табла.

2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.

Печатење

3. Изберете **Печати** од менито **Датотека** или друга команда за да влезете во полето за печатење.

Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▼ за да го проширите прозорецот за печатење.

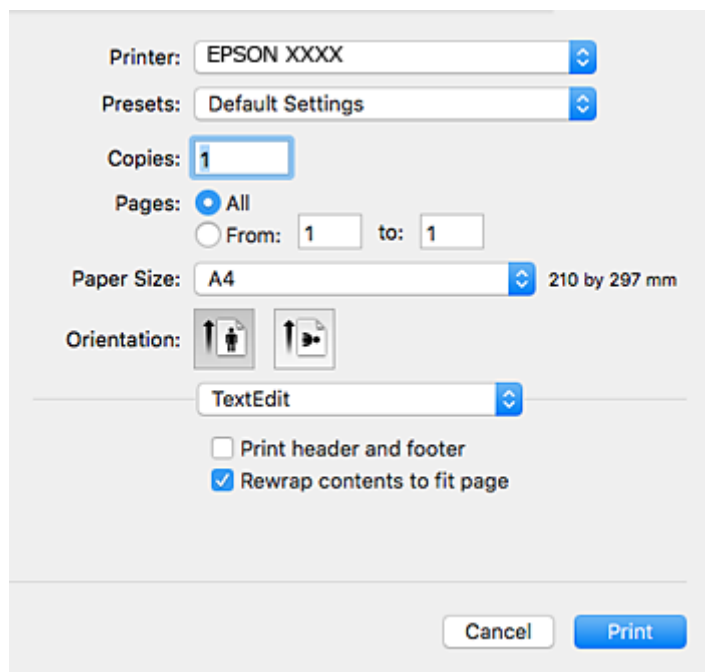

4. Направете ги следниве поставки.


- ☐ Печатач: Изберете го својот печатач.
- ☐ Претходно меморирани поставки: Изберете кога сакате да ги користите регистрираните поставки.
- ☐ Голем.на харт.: Изберете ги димензиите на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.
- ☐ Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.

Белешка:

- ☐ Ако горните менија за поставување не се прикажуваат, затворете го прозорецот за печатење, изберете **Поставување страница** од менито **Датотека**, а потоа одредете ги поставките.
- ☐ Кога печатите на пликови, изберете ја широката ориентација.


Печатење

5. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.

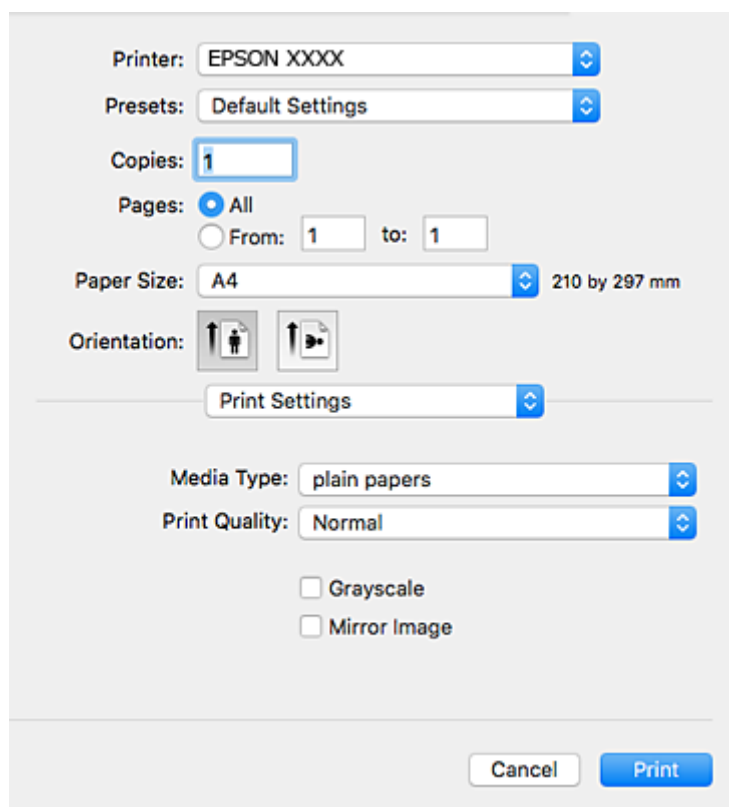

Белешка:

Кај Mac OS X v10.8.x или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот за печатачот Epson не бил инсталиран правилно.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Видете го следното за да додадете печатач.

<http://epson.sn>

6. Направете ги следниве поставки.

- ☐ Media Type: Изберете го типот хартија што сте го ставиле.
- ☐ Print Quality: Изберете го квалитетот на печатење. Бирањето **Фино** овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.
- ☐ Сива палета: Изберете за да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

Белешка:

Доколку печатите податоци со висока густина на обична хартија, меморандум или претходно печатена хартија, изберете **Normal-Vivid** како поставка за **Print Quality** за вашиот отпечаток да биде интензивен.

7. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 34
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35


Двострано печатење

Можете да користите некој од следниве начини за печатење на двете страни од хартијата.

- ☐ Автоматско двострано печатење
- ☐ Рачно двострано печатење (само за Windows)

Кога печатачот ќе ја отпечати првата страна, свртете ја хартијата за да печати на другата.

Можете, исто така, да печатите брошура што може да се направи со свиткување на исписите. (Само за Windows)

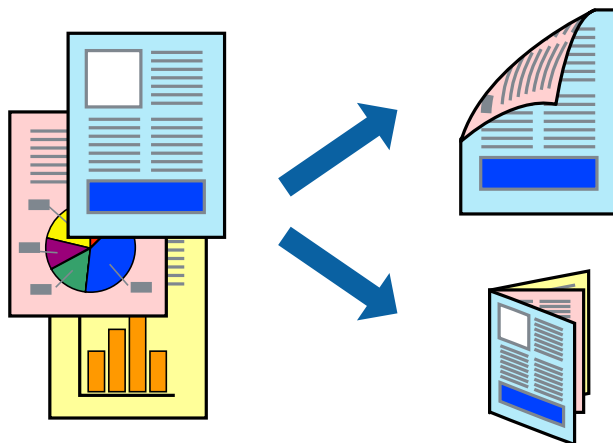

Белешка:

- ☐ Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатење може да се намали, а може да дојде и до заглавување на хартијата.
- ☐ Во зависност од хартијата и податоците, хартијата може да пропушти мастило од другата страна.

Поврзани информации

➔ [„Достапни хартии и капацитети“ на страница 34](#)

Двострано печатење - Windows

Белешка:

- ☐ Рачното двострано печатење е достапно кога ќе биде овозможено **EPSON Status Monitor 3**. Ако **EPSON Status Monitor 3** е оневозможено, пристапете до двигателот за печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Функцијата за рачно двострано печатење може да не е достапна кога на печатачот му се пристапува од мрежа или кога се користи како споделен печатач.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Автоматски (Поврзување по долгиот раб)**, **Автоматски (Поврзување по краткиот раб)**, **Рачно (Поврзување по долгиот раб)** или **Рачно (Поврзување по краткиот раб)** од **Двострано печатење** на картичката **Главна**.

Печатење

- Кликнете **Поставки**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.

Белешка:

За да печатите преклопена брошура, изберете **Книшка**.

- Кликнете на **Густина на печатење**, изберете го типот на документот од **Изберете вид на документот**, а потоа кликнете **ОК**.

Двигателот за печатачот автоматски ги поставува опциите за **Прилагод.** за тој тип документи.

Белешка:

☐ Печатењето може да биде бавно во зависност од комбинацијата на опции што се избрани за **Изберете вид на документот** во прозорецот **Прилаг. на густината за печатење** и за **Квалитет** на картичката **Главна**.

☐ За рачно двострано печатење, поставката **Прилаг. на густината за печатење** не е достапна.

- Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.

- Кликнете **Печати**.

За рачно двострано печатење, откако ќе заврши печатењето на првата страница, на компјутерот ќе се прикаже скок-прозорец. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 41

Двострано печатење - Mac OS X

- Ставете хартија во печатачот.
- Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- Отворете го полето за печатење.
- Изберете **Two-sided Printing Settings** од скок-менито.
- Изберете ги подврзувањата и **Document Type**.

Белешка:

☐ Печатењето може да биде бавно во зависност од поставувањето за **Document Type**.

☐ Ако печатите податоци со голема густина, како што се фотографии или графикони, изберете **Text & Graphics** или **Text & Photos** како поставка за **Document Type**. Ако се појават траги или ако мастилото протече на спротивната страна, приспособете ги густината на печатење и времето на сушење на мастилото со кликување на ознаката со стрелка веднаш до **Adjustments**.


- Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
- Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35
- ➔ „Основни информации за печатење — Mac OS X“ на страница 42

Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.

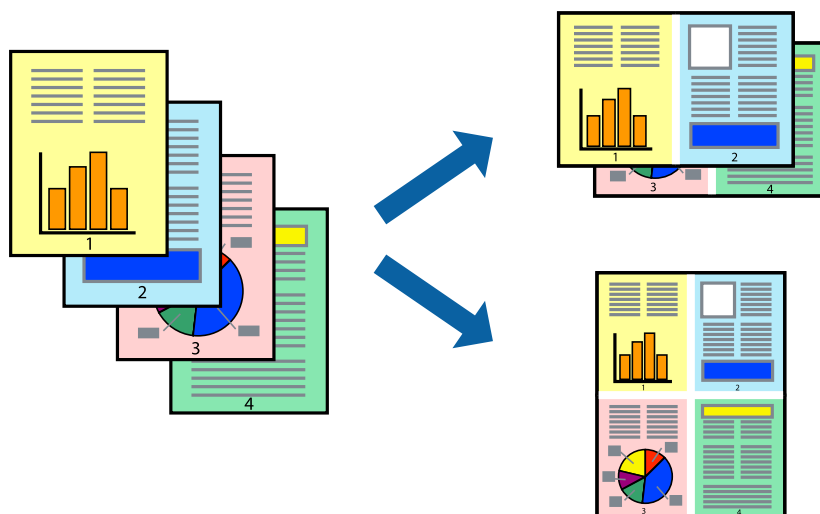

Печатење неколку страници на еден лист - Windows

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **2-нагоре** или **Четиристрано** како поставување за **Повеќе страници** на картичката **Главна**.
5. Кликнете на **Редослед на стр**, направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот.
6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 41

Печатење неколку страници на еден лист - Mac OS X

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете **Распоред** од скок-менито.

Печатење

5. Поставете го бројот на страници во **Страници на лист**, **Насока на распоред** (распоред на страницата) и **Рамка**.
6. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35
- ➔ „Основни информации за печатење — Mac OS X“ на страница 42

Печатење приспособено кон големината на хартијата

Можете да печатите според големината на хартијата што е ставена во печатачот.



Печатење приспособено кон големината на хартијата - Windows

1. Ставете хартија во печатачот.
 2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
 3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
 4. Направете ги следниве поставувања на картичката **Повеќе опции**.
 - ☐ Голем. на документ: Изберете ја големината на хартијата што ја поставувате во апликацијата.
 - ☐ Излезна хартија: Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во печатачот.
Да собере на страница е избрано автоматски.
- Белешка:**
*Доколку сакате да печатите намалена слика во центарот на страницата, изберете **Централно**.*
5. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
 6. Кликнете **Печати**.

Печатење

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 41

Печатење приспособено кон големината на хартијата - Mac OS X


1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во апликацијата како поставување за **Голем.на харт.**
5. Изберете **Работа со хартија** од скок-менито.
6. Изберете **Приспособување според големината на хартијата**.
7. Изберете ја големината на хартијата што е ставена во печатачот како поставување за **Големина на излезната хартија**.
8. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
9. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35
- ➔ „Основни информации за печатење — Mac OS X“ на страница 42

Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows)

Аранжер на налози Лајт ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите како една. Можете да ги одредите поставките за печатење за комбинирани датотеки, како што се изглед, распоред на печатење и насока.

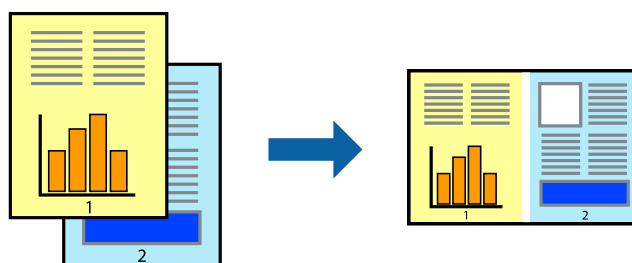

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.

Печатење

- Изберете **Аранжер на налози Лајт** на картичката **Главна**.
- Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.
- Кликнете на **Печати**.

Се прикажува прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, работата за печатење се додава во **Проект за печатење**.

- Додека е отворен прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, а потоа повторете ги чекорите од 3 до 6.

Белешка:

- ☐ Ако го затворите прозорецот на **Аранжер на налози Лајт**, несочуваниот **Проект за печатење** се брише. За да печатите подоцна, изберете **Зачувај** од менито **Фајл**.
- ☐ За да отворите **Проект за печатење** што е зачуван во **Аранжер на налози Лајт**, кликнете **Аранжер на налози Лајт** на картичката за **Одржување** од двигателот за печатачот. Потоа, изберете **Отвори** од менито **Фајл** за да ја изберете датотеката. Наставката на сочуваниите датотеки е „*esl*“.


- Изберете ги менијата **Распоред** и **Уреди** од **Аранжер на налози Лајт** за да го уредите **Проект за печатење** по потреба. Погледнете во помошта за **Аранжер на налози Лајт** за детали.
- Изберете **Печати** од менито **Фајл**.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35](#)
- ➔ [„Основни информации за печатење — Windows“ на страница 41](#)

Печатење една слика на повеќе листови за правење на постер (само за Windows)

Оваа карактеристика ви овозможува да печатите една слика на повеќе листови хартија. Може да направите поголем постер така што ќе ги споите еден со друг.

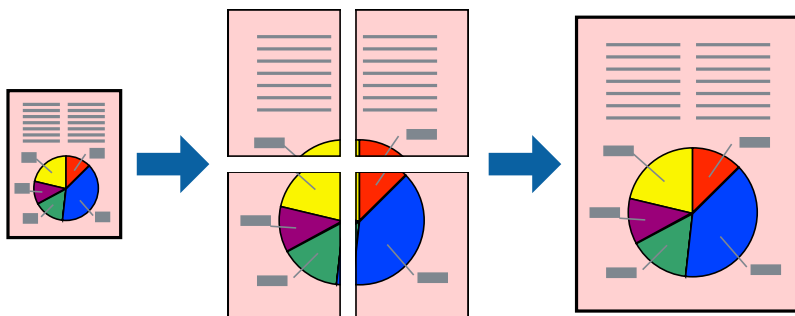

- Ставете хартија во печатачот.
- Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- Изберете **Постер 2x1**, **Постер 2x2**, **Постер 3x3** или **Постер 4x4** од **Повеќе страници** на картичката **Главна**.

Печатење

5. Кликнете **Поставки**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.

Белешка:

Печати ознаки за сечење ви овозможува да печатите водич за сечење.


6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
7. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 41


Правење постери со користење Преклопувачки ознаки за порамнување

Еве еден пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2x2**, а **Преклопувачки ознаки за порамнување** е избрано во **Печати ознаки за сечење**.

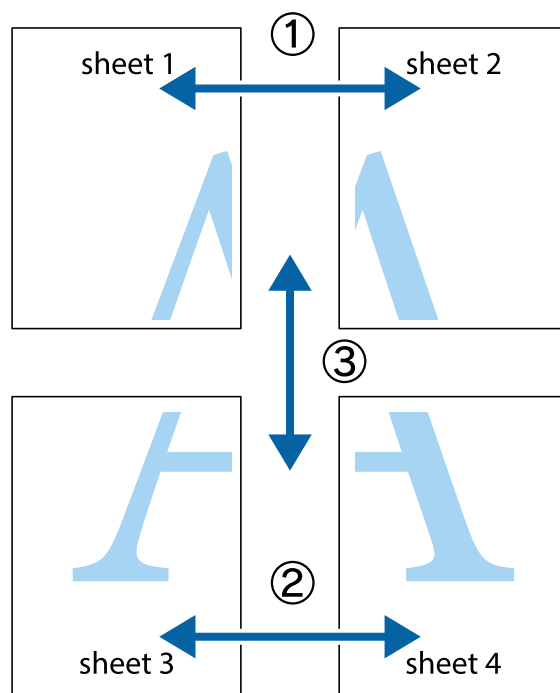


Печатење

1. Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.

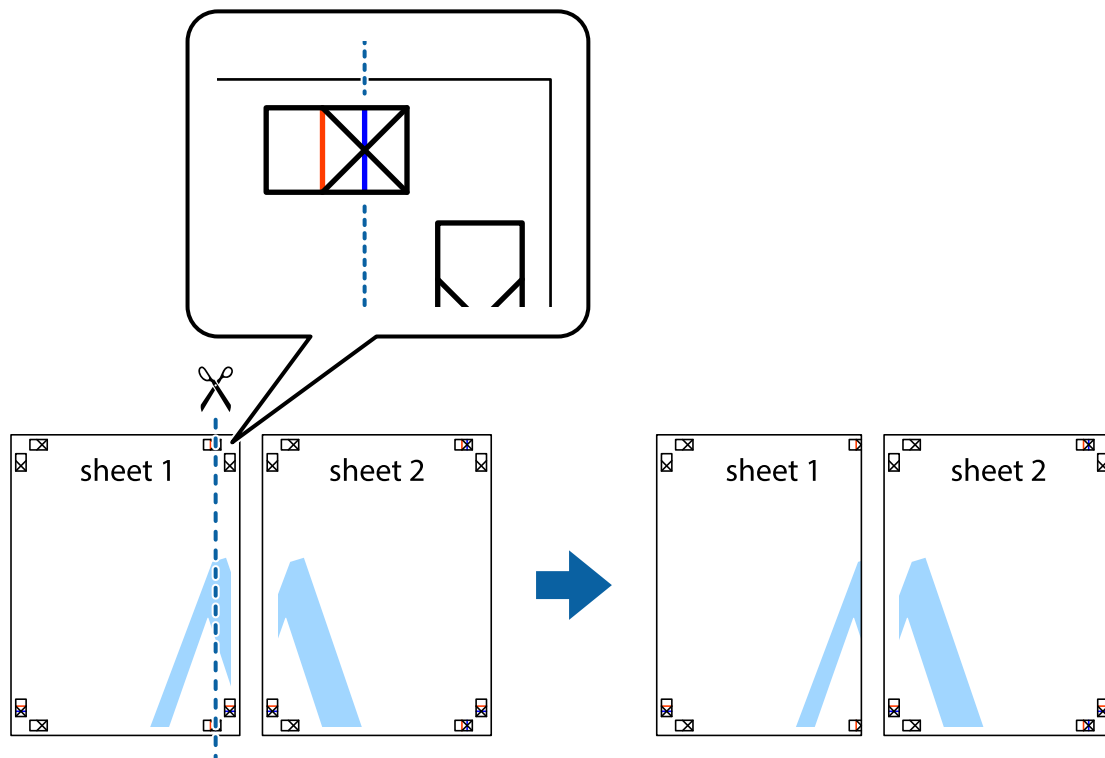


2. Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двата листа заедно од задната страна.

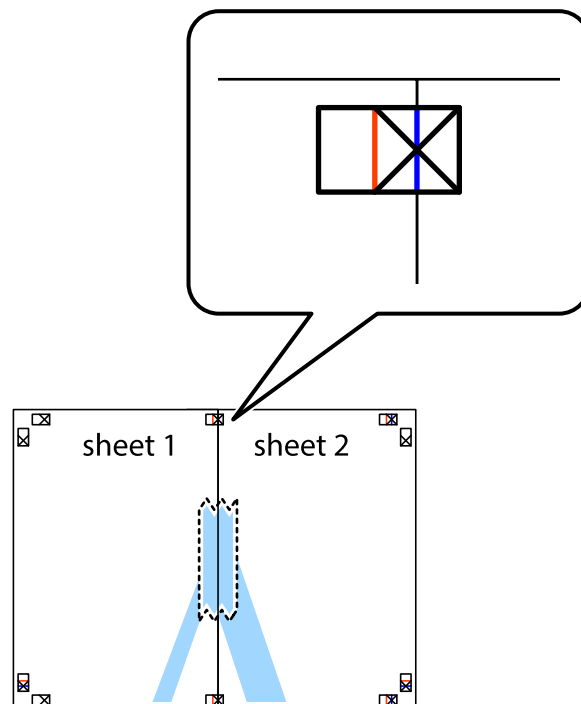


Печатење

- Отсечете ги преклопените листови на два според вертикалната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата од левата страна на ознаките).

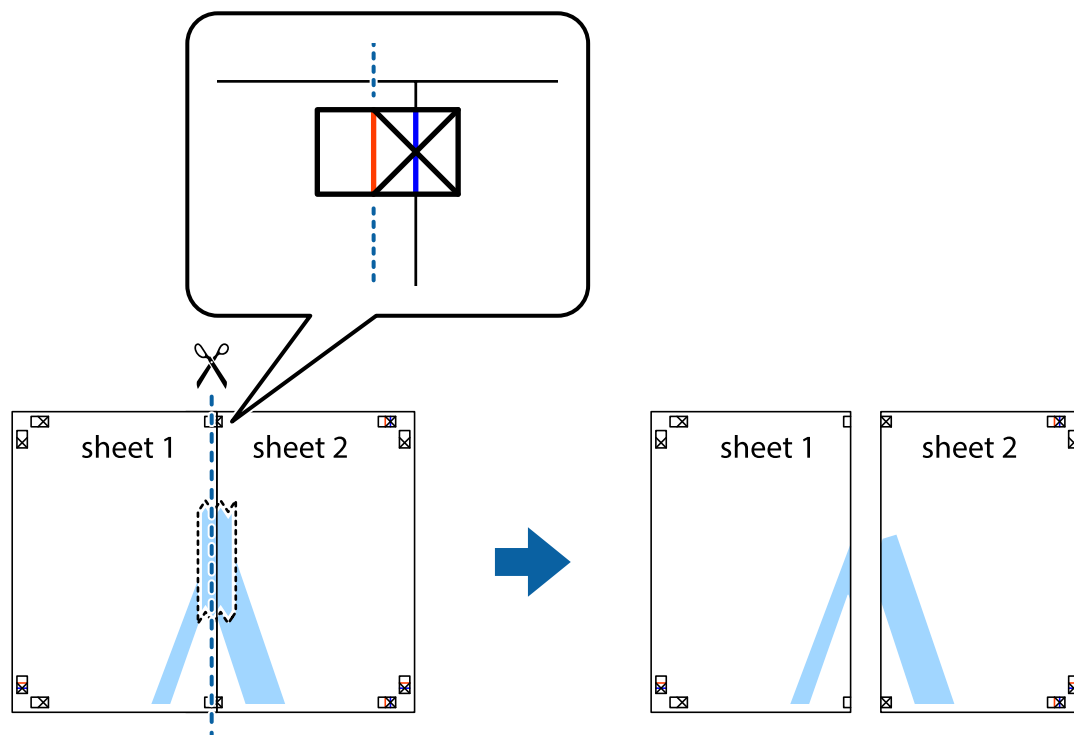


- Залепете ги листовите заедно од задната страна.

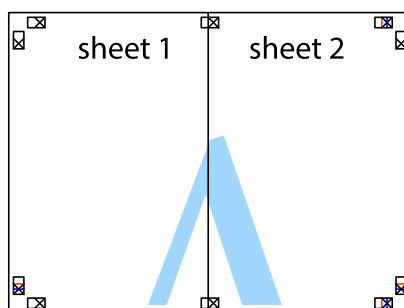


- Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.

Печатење

6. Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.

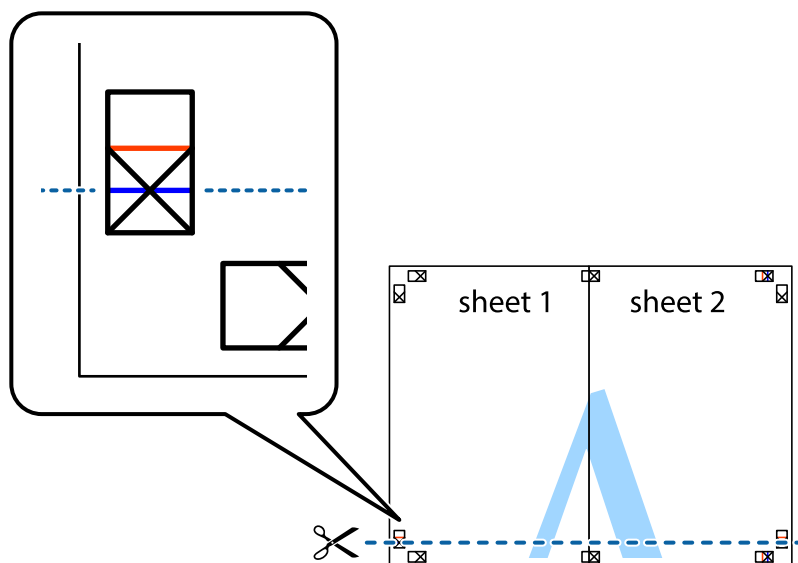

7. Ставете ги рабовите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.

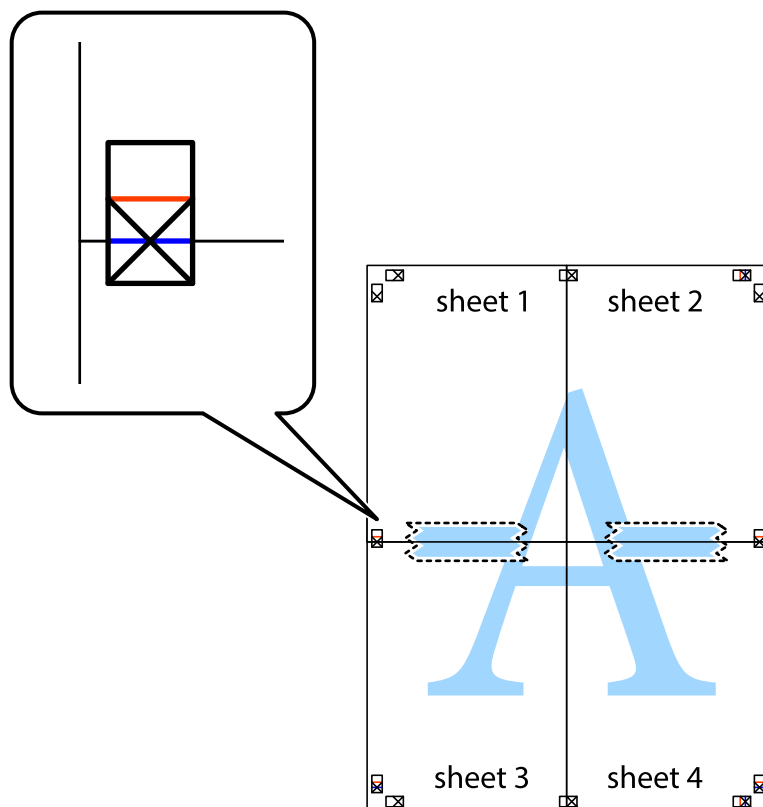


Печатење

8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).




9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.

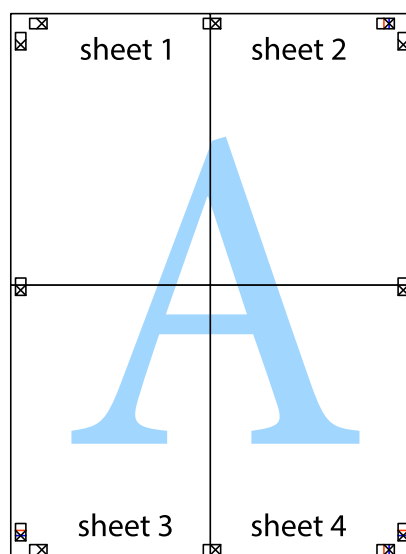

Печатење

10. Отсечете ги преостанатите маргини според надворешната водилка.

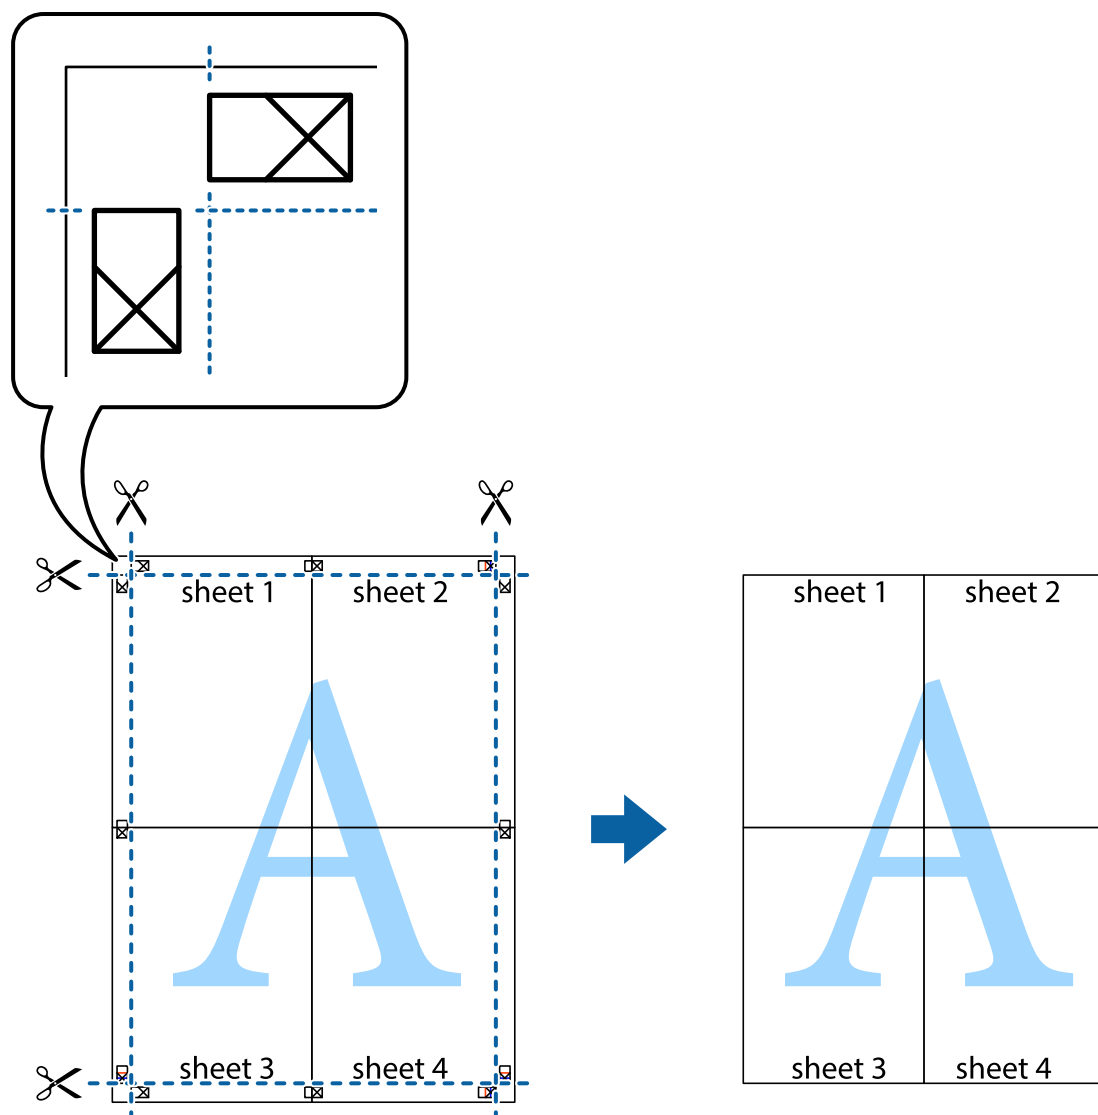

Печатење со користење на напредните функции

Во овој дел се претставено разни дополнителни функции за распоред и печатење што се достапни преку двигателот за печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 95
- ➔ „Двигател за печатачот за Mac OS X“ на страница 97

Додавање меморирана вредност за печатење за да печатите лесно

Ако создадете свои меморирани вредности на често користени поставки за печатење на двигателот за печатачот, лесно можете да печатите со избор на меморирана вредност од списокот.

Печатење

Windows

За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем. на документ** и **Вид хартија** на картичката **Главна** или **Повеќе опции**, а потоа кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки** во **Пред-поставки за печатење**.

Белешка:

За да избришете додадена меморирана вредност, кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки**, изберете ја меморираната вредност што сакате да ја избришете од листата, па избришете ја.

Mac OS X

Отворете го полето за печатење. За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем.на харт.** и **Media Type**, а потоа зачувајте ги тековните поставки како меморирани вредности во поставката **Presets**.

Белешка:

За да избришете додадена пред-поставка, кликнете **Presets > Show Presets**, изберете го името на пред-поставката што сакате да ја избришете од списокот, па избришете ја.

Печатење на намален или зголемен документ

Можете да ја намалите или да ја зголемите големината на некој документ за одреден процент.

Windows

Поставете ја **Голем. на документ** на картичката **Повеќе опции**. Изберете **Намали/Зголеми документ, Зумирај на**, а потоа внесете процент.

Mac OS X

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Изберете **Поставување страница** (или **Печати**) од менито **Датотека**. Изберете го печатачот во **Форматирање за**, изберете ја големината на хартијата, а потоа внесете ја вредноста за процент во **Размер**. Затворете го прозорецот, па печатете следејќи ги основните упатства за печатење.

Приспособување на бојата за печатење

Можете да ги приспособите боите што се користат при печатењето.

PhotoEnhance создава поостри слики и поживописни бои така што автоматски ги приспособува контрастот, заситеноста и осветленоста на оригиналните податоци за сликата.

Белешка:

- ☐ Овие приспособувања не се применуваат на оригиналните податоци.
- ☐ **PhotoEnhance** ја приспособува бојата преку анализирање на локацијата на субјектот. Затоа, ако сте ја промениле локацијата на субјектот со намалување, зголемување, отсекување или ротирање на сликата, бојата може да се промени неочекувано. Ако сликата не е добро фокусирана, тоноот може да биде неприроден. Ако бојата се смени или стане неприродна, печатете во некој друг режим, различен од **PhotoEnhance**.

Windows

Изберете го начинот за поправање бои од **Корекција на боите** од картичката **Повеќе опции**.

Печатење

Ако изберете **Автоматски**, боите се прилагодуваат автоматски за да одговараат на типот хартија и поставките за квалитетот на печатењето. Ако изберете **Прилагодено** и кликнете **Напредно**, можете да одредувате свои поставки.

Mac OS X

Отворете го полето за печатење. Изберете **Color Matching** од појавното мени, па изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** од појавното мени, па изберете една од достапните опции. Кликнете на стрелката до **Напредни поставки** и одредете ги соодветните поставки.

Печатење образец против копирање (само за Windows)

Можете да печатите документи со невидливи букви, како што е „Сору“. Овие букви се појавуваат кога се фотокопира документот со цел копиите да се разликуваат од оригиналот. Можете да додадете и свој образец против копирање.

Белешка:


Оваа опција е можна само ако се избрани следниве поставки.

- ☐ Вид хартија: обични хартии
- ☐ Квалитет: Стандардно
- ☐ Автоматско двострано печатење: Оневозможено
- ☐ Корекција на боите: Автоматски

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете образец против копирање. Кликнете на **Поставки** за да ги промените деталите како што се бојата и густината.

Печатење на воден печат (само за Windows)

Можете да отпечатите воден печат како што е „Confidential“ на вашите исписи. Можете да додадете и свој воден печат.

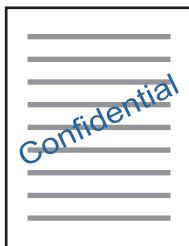

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете воден жиг. Кликнете **Поставки** за да ги смените деталите како што се густината и положбата на водениот жиг.

Печатење заглавие и подножје (само за Windows)

Можете да печатите информации, како што се корисничко име и датум на печатење, како заглавие или подножје.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете **Заглавје/Подножје**. Кликнете **Поставки** и изберете ги потребните ставки од паѓачката листа.

Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print овозможува едноставно распоредување и печатење фотографии на разни видови хартија. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

Со печатење на оригинална фотографска хартија Epson, квалитетот на мастилото е максимална и исписите се живописни и јасни.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 34
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35
- ➔ „Epson Easy Photo Print“ на страница 99
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 103

Печатење од паметни уреди

Користење на Epson iPrint

Epson iPrint е апликација што овозможува печатење фотографии, документи и интернет-страници од паметен уред како паметен телефон или таблет. Може да користите локално печатење, печатење од паметен уред што е поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот, или далечинско печатење, печатење од далечинска локација преку интернет. За да користите далечинско печатење, регистрирајте го печатачот за услугата Epson Connect.



Поврзани информации

- ➔ „Услуга Epson Connect“ на страница 93

Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.

<http://ipr.to/c>




Печатење

Печатење со Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување.

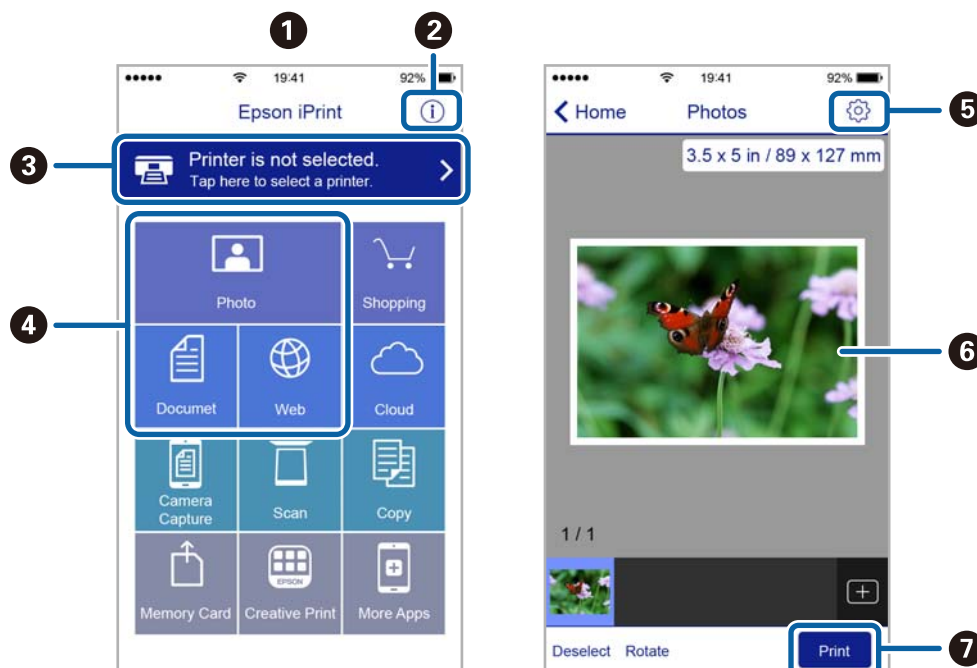

1	Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата.
2	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
3	Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
4	Изберете што сакате да печатите - фотографии, документи и интернет-страници.
5	Го прикажува екранот за поставки за печатење како големина и тип хартија.
6	Ги прикажува избраните фотографии и документи.
7	Почнува печатење.

Белешка:

За да печатите од менито за документи со iPhone, iPad и iPod touch со iOS, активирајте го Epson iPrint откако ќе го пренесете документот што сакате да го испечатите со функцијата за споделување датотеки во iTunes.

Користење на AirPrint

AirPrint овозможува непосредно безжично печатење од iPhone, iPad и iPod touch со најновата верзија на iOS, и Mac со најновата верзија на OS X.



1. Ставете хартија во вашиот производ.
2. Поставете го вашиот производ за безжично печатење. Погледнете ја врска подолу.
<http://epson.sn>
3. Поврзете го Apple уредот на истата безжична мрежа што ја користи вашиот производ.
4. Печатете од уредот на вашиот производ.

Белешка:

За детали, видете ја страницата AirPrint на веб-страницата на Apple.

Поврзани информации


➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35

Откажување на печатењето

Белешка:

- ☐ Во Windows не можете да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.
- ☐ Кога печатите повеќе страници од Mac OS X, не можете да ги откажете сите налози со контролната табла. Во тој случај, откажете го налогот за печатење од компјутерот.
- ☐ Ако сте испратиле задача за печатење од Mac OS X v10.6.8 преку мрежата, можно е да не можете да го откажете печатењето од компјутерот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

Откажување на печатењето — копче на печатачот

Притиснете на копчето  за да го откажете печатењето во тек.

Откажување на печатењето - Windows

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.


Печатење

2. Изберете ја картичката **Одржување**.
3. Кликнете на **Ред. за печатење**.
4. Кликнете со десното копче на печатењето што сакате да го откажете, а потоа изберете **Откажи**.

Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 95

Откажување на печатењето - Mac OS X

1. Кликнете на иконата за печатачот во **Dock**.
2. Изберете го печатењето што сакате да го откажете.
3. Откажете ја задачата.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x или понов
Кликнете  веднаш до мерачот за напредок.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 до v10.7.x
Кликнете **Избриши**.

Копирање

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Поставете ги оригиналите.
3. Внесете **Копирај** од почетниот екран.
4. Притискајте ги копчињата ▲ и ▼ за да го внесете бројот копии.
5. Притиснете го копчето ОК.
6. Изберете **Распоред**, а потоа изберете го соодветниот распоред.
7. Притиснете го копчето ▼, а потоа одредете други поставки по потреба.
8. Притиснете го копчето ⬇.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35
- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 39
- ➔ „Опции на менито за режим Копирај“ на страница 63

Опции на менито за режим Копирај

Белешка:

Расположливите менија се разликуваат во зависност од изгледот што сте го избрале.

Број на копии

Внесете го бројот на копии.

Распоред

☐ Со рамка

Копира со маргини околу рабовите.

☐ 2 слики

Копира двострани оригинали на еден лист со двостран изглед.

☐ ИД картичка

Ги скенира двете страни од ID-картичката и копира еднострано на хартија со формат A4.

Големина на документ

Изберете ја големината на оригиналот.

Зум

Го конфигурира соодносот на зголемување на зголемувањето или намалувањето.

Копирање

☐ Приспособена големина


Го посочува зголемувањето што се користи за да се зголеми или намали оригиналот во опсег од 25 до 400%.

☐ Вистинска големина

Копира на 100% зголемување.

☐ Автоматско подесување страна

Ја открива областа на скенирање и автоматски го зголемува или намалува оригиналот да соодветствува на големината на хартијата што сте ја избрале. Кога има бели маргини околу оригиналот, белите маргини од ознаката за агол на стаклото на скенерот се откриваат како област на скенирање, но маргините на спротивната страна може да бидат исечени.

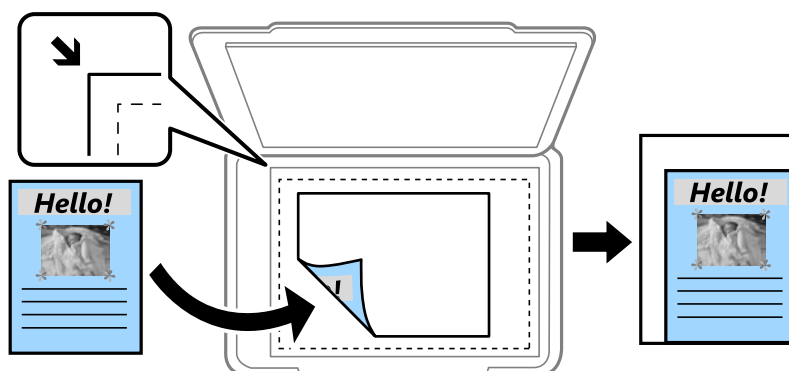

2-страно

☐ Исклучено

Копира една страна од оригиналот на една страна од хартијата.

☐ 1>2-страно

Копира два еднострани оригинали на двете страни од еден лист хартија. Притиснете го копчето ► за да го конфигурирате местото на спојување на хартијата.

Ориентација на документ

Изберете ја насоката на оригиналот.

Квалитет

Копира во оптимален квалитет за да се совпадне со типот на оригиналот.

Густина

Зголемете го нивото на густина кога резултатите од копирањето се премногу бледи. Намалете го нивото на густина кога мастилото се размачкува.

Редослед на распоредот

Изберете изглед на копијата за повеќе страници кога ќе изберете **2 слики** како поставка за **Распоред**.

Време за сушење

Изберете го времето за сушење за двострано копирање. Зголемете го нивото на времето за сушење кога мастилото се размачкува.

Скенирање


Скенирање преку контролната табла

Скенирање во облак

Може да испраќате скенирани слики до услуги во облак. Пред да ја користите оваа функција, направете поставки користејќи Epson Connect. За повеќе информации погледнете ја следната веб-локација Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

1. Осигурете се дека сте направиле поставки користејќи Epson Connect.
2. Поставете ги оригиналите.
3. Внесете **Скенирај** од почетниот екран.
4. Изберете **Облак**.
5. Изберете одредиште, а потоа притиснете го копчето ОК.
6. Проверете ги поставките како што е форматот за зачувување и сменете ги ако е потребно.
7. Притиснете го копчето .

Поврзани информации

➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 39

Опции на мени за скенирање во облак

Форматирај

Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.

Област на скенирање

Изберете област за скенирање. За да го отсецете белиот простор околу текстот или сликата кога скенирате, изберете **Автоматско кретење**. За да скенирате на максималното подрачје од стакло на скенерот, изберете **Максимална област**.

Тип документ

Изберете тип на оригиналот.

Густина

Го избира контрастот на скенираната слика.

Ориентација на документ

Скенирање

Изберете ја насоката на оригиналот.

Скенирање на компјутер



Важно:

Внимавајте да сте ги инсталирале *Epson Scan 2* и *Epson Event Manager* на компјутерот пред да ја користите функцијава.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Внесете **Скенирај** од почетниот екран.
3. Изберете **Компјутер**.
4. Изберете го компјутерот на којшто сакате да ги зачувате скенираните слики.

Белешка:

- ☐ Можете да ги смените поставките за скенирање како големина за скенирање, папка за сочувување или формат на сочувување со користење на *Epson Event Manager*.
- ☐ Кога печатачот е поврзан со мрежа, до 20 компјутери може да се прикажуваат на контролната табла на печатачот.
- ☐ Кога компјутерот на којшто сакате да ги сочувате скенираните слики е откриен во мрежата, првите 15 знаци на името на компјутерот се прикажани на контролната табла. Ако одредите име за мрежно скенирање во *Epson Event Manager*, се прикажува на контролната табла.

5. Притиснете го копчето ОК, а потоа изберете го форматот на датотеката.
6. Притиснете го копчето

Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 39
- ➔ „Epson Event Manager“ на страница 99


Од скенирање на компјутер (WSD)

Белешка:

- ☐ Оваа функција е достапна само за компјутери што работат со Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ☐ Ако користите Windows 7/Windows Vista, треба однапред да го поставите вашиот компјутер за користење на оваа функција.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Внесете **Скенирај** од почетниот екран.
3. Изберете **Компјутер (WSD)**.
4. Изберете компјутер.

Скенирање

5. Притиснете го копчето .

Поврзани информации

➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 39

Поставување на WSD порта

Во овој дел се објаснува како да се постави WSD портот за Windows 7/Windows Vista.

Белешка:

За Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, WSD портот се поставува автоматски.


Потребно е следново за поставување на WSD порт.

- ☐ Печатачот и компјутерот се поврзани на мрежата.
- ☐ Драјверот на печатачот е инсталиран на компјутерот.

1. Вклучете го печатачот.
2. Кликнете на почетното копче и кликнете на **Мрежа** на компјутерот.
3. Кликнете со десното копче на иконата за печатач и кликнете на **Инсталирај**.

Кликнете на **Продолжи** кога ќе се прикаже екранот **Контрола на корисничка сметка**.

Кликнете на **Поништи инсталација** и започнете повторно ако се прикаже екранот **Поништи инсталација**.

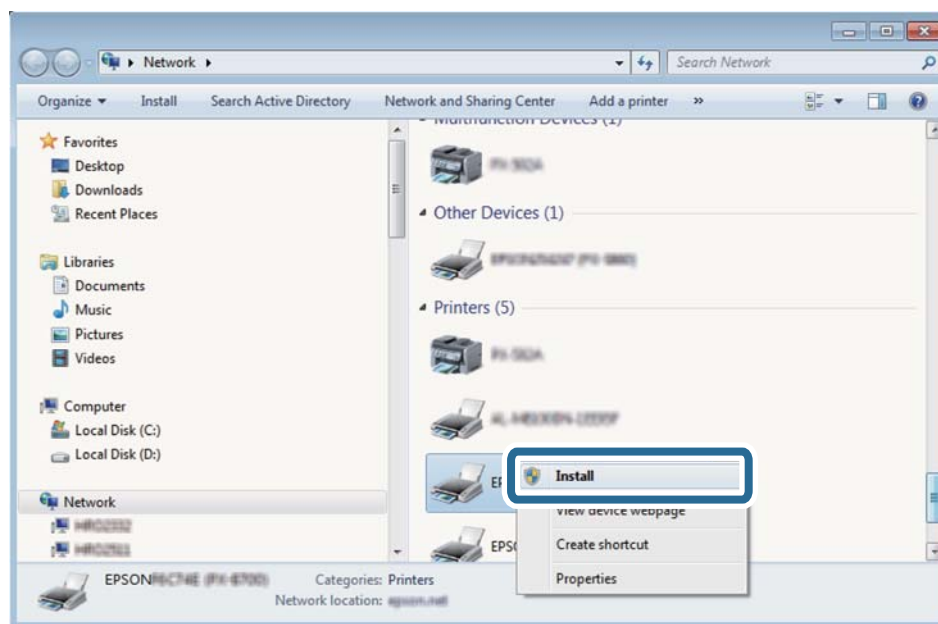


Белешка:


Името на печатачот којшто сте го поставиле на мрежата и името на моделот (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) се прикажуваат на екранот за мрежа. Може да го проверите името на печатачот на мрежата од контролниот панел на печатачот или со печатење на листа за статус на мрежа.

Скенирање

4. Кликнете на **Вашиот уред е подготвен за употреба**.

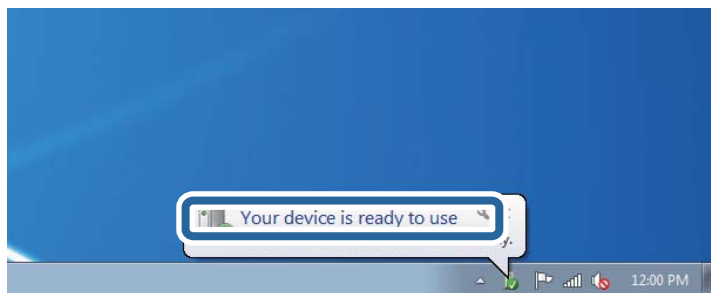

5. Проверете ја пораката и кликнете на **Затвори**.

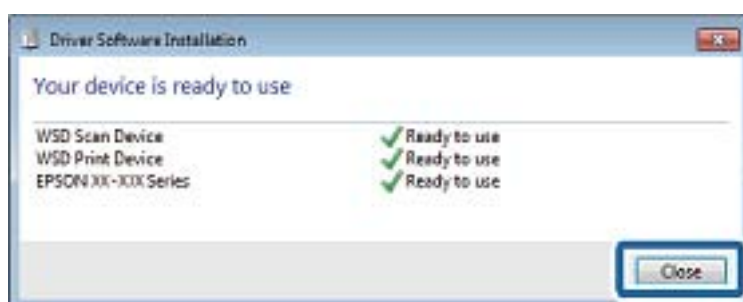

6. Отворете го екранот **Уреди и печатачи**.

☐ Windows 7

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел** > **Хардвер и звук** (или **Хардвер**) > **Уреди и печатачи**.

☐ Windows Vista

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел** > **Хардвер и звук** > **Печатачи**.

7. Проверете дали се прикажува икона со името на печатачот на мрежата.

Изберете име на печатач кога користите со WSD.

Поврзани информации

➔ [„Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 29](#)

Скенирање од компјутер

Скенирање со користење на Epson Scan 2


Може да скенирате користејќи го двигателот за скенирање „Epson Scan 2“. Може да скенирате оригинали користејќи детални поставки што се соодветни за текст документи.

Видете во помошта на Epson Scan 2 за објаснување за секоја од ставките за поставување.

1. Поставете го оригиналот.
2. Активирајте го Epson Scan 2.

Скенирање

3. Одредете ги следниве поставки на картичката **Главни поставки**.

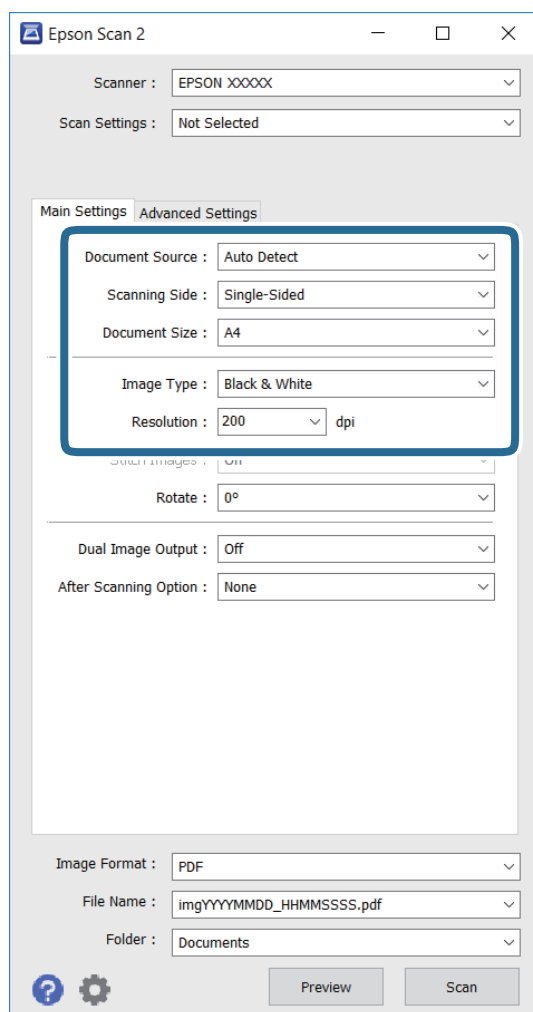

- ☐ **Големина на документ:** Изберете ја големината на оригиналот што сте го поставиле.
- ☐ **Тип слика:** Изберете ја бојата за зачувување на скенираната слика.
- ☐ **Резолуција:** Изберете ја резолуцијата.

Белешка:

Поставката **Извор на документ** е фиксирана како **Стакло на скенерот**. Не може да ја менувате поставката.

4. Направете други поставки за скенирање ако е потребно.

- ☐ Може да ја прегледате скенираната слика со кликување на копчето **Преглед**. Се отвора прозорецот за преглед и се прикажува сликата за прегледување.
- ☐ На картичката **Напредни поставки**, може да направите детални поставки за прилагодување на слика што се соодветни за текст документи како следниве.
 - ☐ **Маска за изострување:** Може да ги подобрите и изострите контурите на сликата.
 - ☐ **Отстранување екран:** Може да ги отстраните формите моаре (сенки налик на мрежа) кои се појавуваат кога скенирате печатени списанија како магазини.
 - ☐ **Подобрување текст:** Може да ги направите заматените букви од оригиналот чисти и остри.


Скенирање

- ☐ **Автом. сегментација на област:** Може да ги направите буквите чисти, а сликите мазни кога вршите црно-бело скенирање за документ што содржи слики.

Белешка:

Ставките може да не се достапни во зависност од другите поставки што сте ги направиле.

- Поставете ги поставките за зачувување на датотеки.

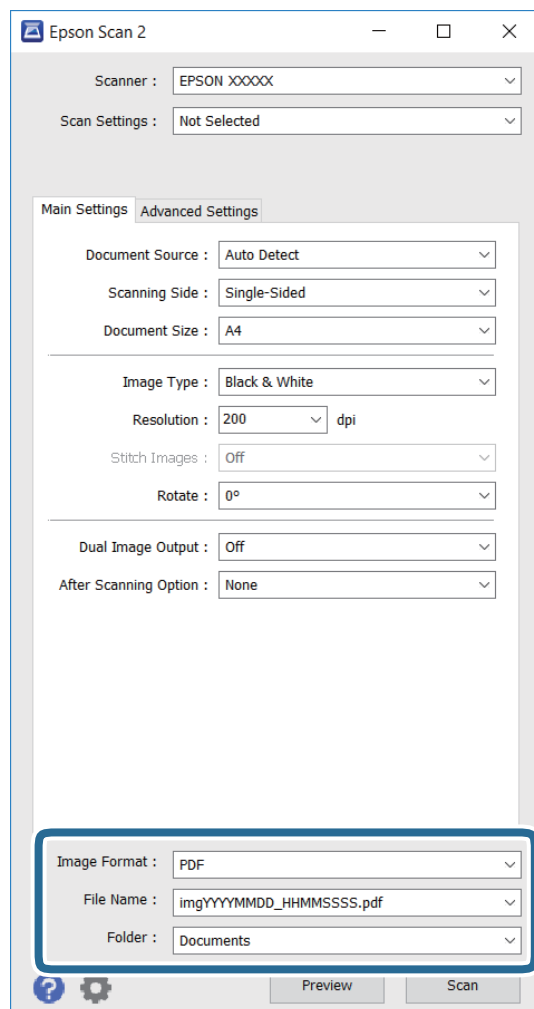

- ☐ **Формат на слика:** Изберете го форматот за зачувување од списокот.
Може да направите детални поставки за секој формат на зачувување освен за BITMAP и PNG. Изберете **Опции** од списокот по избирањето на форматот на зачувување.
- ☐ **Име на датотека:** Потврдете го името на датотеката за зачувување што е прикажано.
Може да менувате поставки за името на датотеката со избирање на **Поставки** од списокот.
- ☐ **Папка:** Изберете ја папката за зачувување на скенираната слика од списокот.
Може да изберете друга папка или да создадете нова папка со избирање на **Избери** од списокот.

- Кликнете **Скенирај**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 39
- ➔ „Epson Scan 2 (двигател за скенерот)“ на страница 98

Скенирање од паметни уреди

Epson iPrint е апликација што овозможува да скенирате фотографии и документи од паметен уред, како паметен телефон или таблет, поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот. Можете да ги сочувате скенираните податоци на паметен уред или на услуга во облак, да ги пратите по е-пошта или да ги испечатите.



Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.

<http://ipr.to/c>




Скенирање со користење на Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

Скенирање

Следните екрани може да се менуваат без претходно известување.

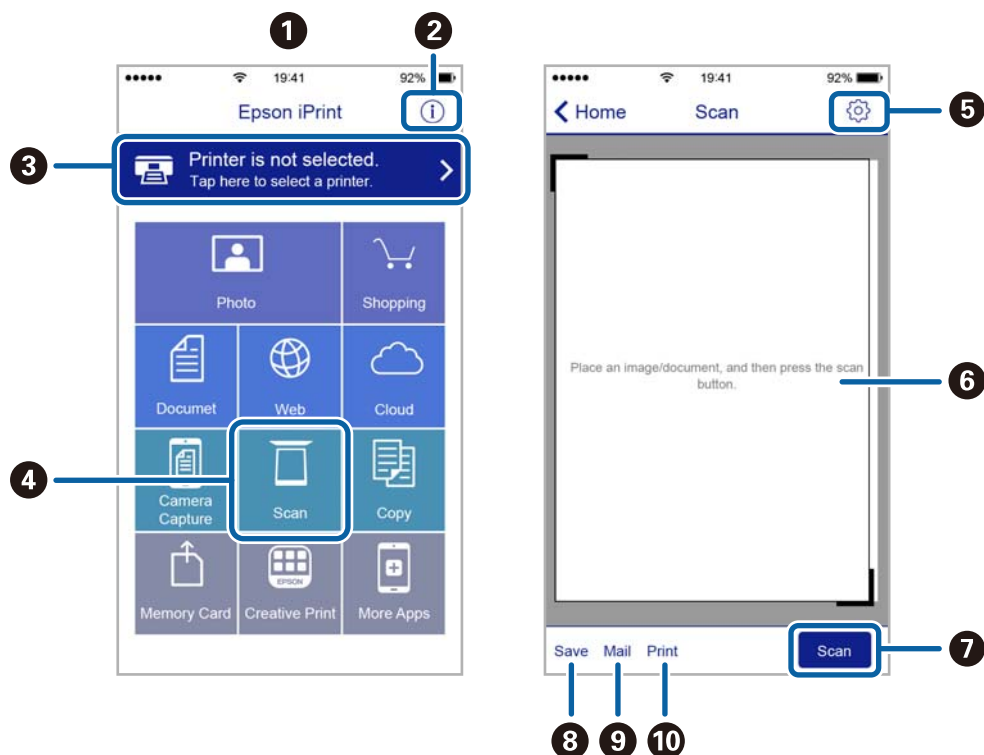

1	Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата.
2	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
3	Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
4	Го прикажува екранот за скенирање.
5	Го прикажува екранот каде што можете да одредите поставки за скенирање, како резолуцијата.
6	Ги прикажува скенираните слики.
7	Го почнува скенирањето.
8	Прикажува екран каде што можете да ги сочувате скенираните податоци на паметен уред или во услуга во облак.
9	Прикажува екран каде што можете да ги испратите скенираните податоци по е-пошта.
10	Прикажува екран каде што можете да ги испечатите скенираните податоци.

Дополнување мастило

Проверување на нивоата на мастилото

За да потврдите колку мастило е преостанато, визуелно проверувајте ги нивоата на мастило на сите резервоари.

Можете да ги проверите приближните нивоа на мастилото од компјутерот.

Проверување на нивоата на мастилото - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете на **Нивоа на мастилото** од јазичето **Главна**.

Белешка:

Ако **EPSON Status Monitor 3** е онеспособен, нивоата на мастило не се прикажуваат. Кликнете на **Проширени поставки** од јазичето **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 95

Проверување на нивоата на мастилото - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Кликнете **EPSON Status Monitor**.

Шифри на шишињата со мастило

Epson препорачува користење на оригинални шишиња со мастило Epson. Гаранцијата на Epson не ја покрива штетата предизвикана од мастила кои се поинакви од оние што се наведени, вклучувајќи и секако оригинално мастило Epson кое не е наменето за овој печатач или кое било мастило од трета страна.

Други производи произведени од Epson може да предизвикаат оштетувања што не се покриени со гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвикаат неправилно однесување на печатачот.

Ова се шифрите на оригиналните шишиња со мастило Epson.

ВК: Black (Црна)	С: Cyan (Тиркизна)	М: Magenta (Розова)	Y: Yellow (Жолта)
774	664	664	664

Дополнување мастило



Важно:

Користењето оригинално мастило Epson освен наведеното мастило може да предизвика штета што не е покриена со гаранциите на Epson.

Белешка:

- ☐ Шифрите на шишињата со мастило може да се разликуваат според локацијата. За точните шифри во вашето подрачје, контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.
- ☐ За корисниците во Европа, посетете ја следнава интернет-страница за информации за ефикасноста на шишињата со мастило на Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Поврзани информации

- ➔ „Веб-локација за техничка поддршка“ на страница 142

Претпазливости при ракување со шишињата со мастило

Прочитајте ги следниве упатства пред да дополните мастило.

Претпазливост при ракување

- ☐ Користете шишиња со мастило со правилна шифра на дел за печатачот.
- ☐ Печатачот бара внимателно ракување со мастилото. Мاستилото може да испрска кога резервоарите се полни или се дополнуваат. Ако ви капне мастило на облеката или некој предмет, може да не се извади.
- ☐ Чувајте ги шишињата со мастило на нормална собна температура и подалеку од директна сончева светлина.
- ☐ Epson препорачува користење на шишето со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.
- ☐ Чувајте ги шишињата со мастило во иста околина како и печатачот.
- ☐ Кога складираате или превезувате шише со мастило откако ќе го отворите, не навалувајте го шишето и не подложувајте го на удари или промени на температурата. Инаку може да протече мастило дури и кога капачето на шишето со мастило е цврсто затворено. Внимавајте шишето со мастило да биде исправено кога го затворите капачето и преземерте мерки да не протекува мастило кога го превезувате шишето.
- ☐ Откако ќе донесете шише со мастило внатре од студен магацин, оставете да се стопли до собна температура барем три часа пред да го употребите.
- ☐ Не отворајте го пакувањето на шишето додека не ви треба за да го наполните резервоарот за мастило. Шишето со мастило е спакувано вакуумски за да се одржи сигурноста. Ако оставите шише со мастило распакувано подолго време пред да го употребите, може да не биде возможно нормално печатење.
- ☐ Визуелно проверете ги нивоата на мастило во конкретните резервоари за мастило. Понатамошното користење на печатачот кога мастилото е потрошено може да го оштети печатачот. Epson препорачува дополнување на резервоарот за мастило до горната линија кога не се работи со печатачот за да се ресетира нивото на мастило.
- ☐ За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна безбедносна резерва мастило кога печатачот покажува дека треба да се дополни мастило. Наведените страници што може да се испечатат не ја вклучуваат резервата.


Дополнување мастило


- ❑ За да се добијат оптимални резултати од печатењето, дополнувајте ги резервоарите за мастило до горната линија најмалку еднаш годишно.
- ❑ Иако шишињата со мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае на функционирањето или работата на печатачот.
- ❑ Спецификациите и изгледот на шишето со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобри.
- ❑ Наведените количини може да се разликуваат во зависност од сликите што ги печатите, типот хартија што го користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови, како што е температурата.

Трошење мастило

- ❑ За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од сите резервоари не само при печатењето, но и при одржувањето, како при чистењето на главата за печатење.
- ❑ Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило во зависност од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се добие црна боја.
- ❑ Мастилото во шишињата со мастило испорачани со печатачот се користи делумно при првичното поставување. За да се произведат висококвалитетни отпечатоци, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. Овој еднократен процес троши извесно количество мастило и затоа тие шишиња може да испечатат помалку страници во споредба со следните.

Дополнување на резервоарите за мастило


1. Внесете **Поставување** од почетниот екран.
2. Изберете **Одржување > Ресетирај нивоа мастило**.
3. Притиснете го копчето .
4. Отворете го капакот на резервоарите за мастило, па извадете го капачето од резервоарот за мастило. Откако ќе го извадите капачето, ставете го на испакнатиот дел од резервоарот за мастило како што е покажано под 3 на илустрацијата подолу.

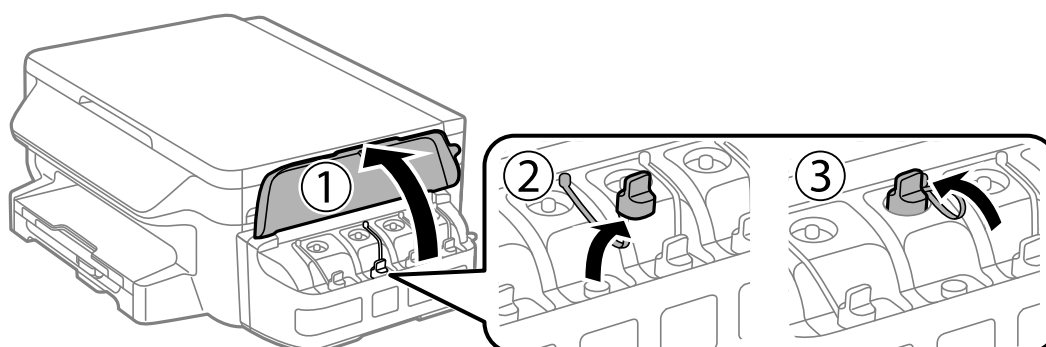


Дополнување мастило

! **Важно:**

- ☐ Внимавајте да не истуристе мастило.
- ☐ Внимавајте бојата на резервоарот за мастило да одговара на бојата на мастилото што сакате да го дополните.

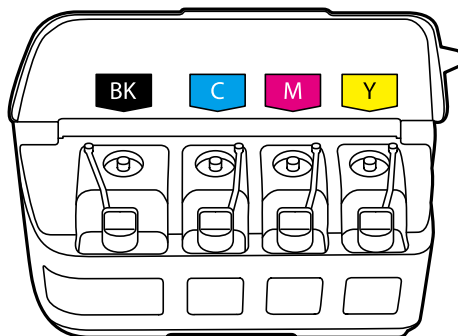


5. Откачете го врвот на капачето, извадете го од шишето со мастило, отстранете ја заптивката од шишето, па ставете го капачето.

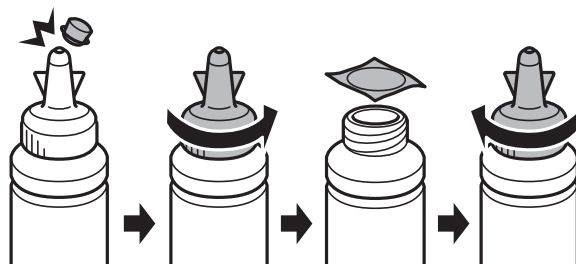

! **Важно:**

Затворете го капачето на шишето цврсто, инаку може да протече мастило.

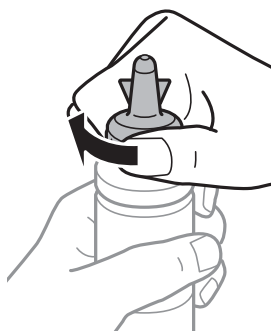


Белешка:

Не фрлајте го врвот на капачето. Ако остане мастило во шишето по дополнување на резервоарот, употребете го врвот на капачето за да го затнете капачето на шишето.

Дополнување мастило

6. Дополнете го резервоарот за мастило со правилна боја на мастилото до горната линија на резервоарот.

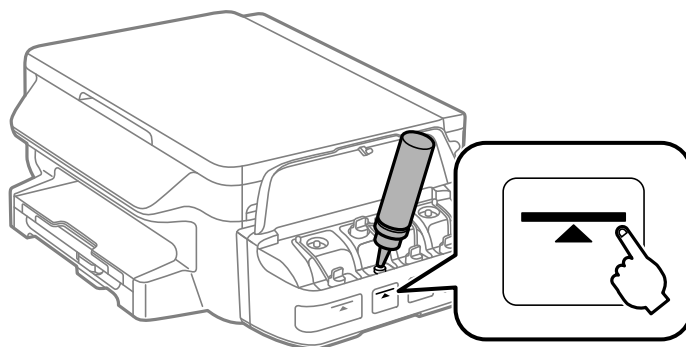


Важно:


Може да биде тешко да се види внатрешноста на резервоарот за мастило. Внимателно дополнете го резервоарот за мастило за да спречите излевање на мастило од отворот за мастило.

Белешка:

Ако остане мастило во шишето по полнење на резервоарот до горната линија, ставете го горниот дел од капачето цврсто и чувајте го шишето исправено за подоцнежна употреба.

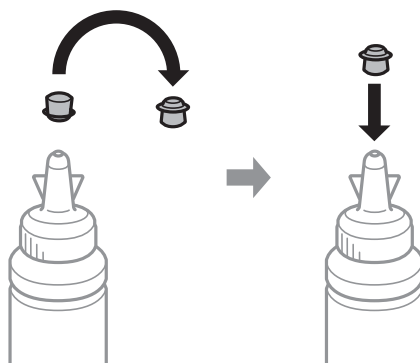


7. Цврсто затворете го капачето на резервоарот за мастило.

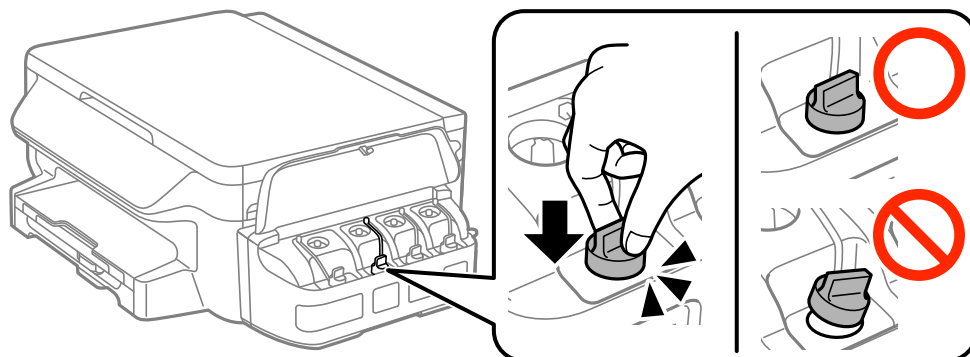

Дополнување мастило

8. Затворете го капакот на резервоарите за мастило.

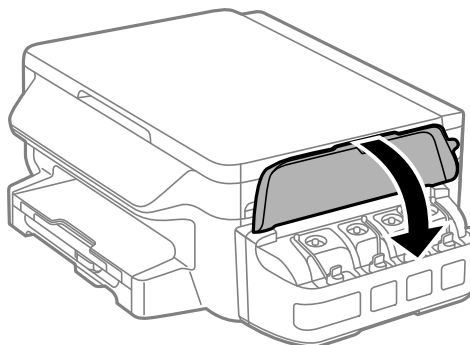

9. Притиснете го копчето ОК.
10. Следете ги упатствата на LCD-екранот за да ги препоставите нивоата на мастилото.

Белешка:

Можете да ги ресетираате нивоата на мастилото дури и ако не сте наполниле мастило до горната линија. Имајте предвид дека тоа може да предизвика разлика помеѓу приближните нивоа на мастило и конкретните нивоа на мастило. За да ја продолжите работата на вашиот печатач во оптимални услови, дополнувајте ги резервоарите за мастило до горната линија, а потоа ресетирајте ги нивоата на мастило.

Поврзани информации

- ➔ „Шифри на шишињата со мастило“ на страница 73
- ➔ „Претпазливости при ракување со шишињата со мастило“ на страница 74

Одржување на печатачот

Проверка и чистење на главата за печатење

Ако прскалките се затнати, отпечатените примероци стануваат бледи, има видливи ленти или се појавуваат неочекувани бои. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати. Ако прскалките се затнати, исчистете ја главата за печатење.




Важно:

- ☐ Не ракувајте со скенерот и не исклучувајте го печатачот за време на чистење на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- ☐ Бидејќи за чистењето на главата за печатење е потребно малку мастило, чистете ја главата само ако се намали квалитетот.
- ☐ Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење. Подгответе ново шише со мастило.
- ☐ Ако квалитетот на печатењето не се поправи по три проверки на прскалките и чистења на главата за печатење, почекајте барем 12 часа без печатење, а потоа повторно проверете ги прскалките и повторете го чистењето на главата ако е потребно. Препорачуваме да го исклучите печатачот. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- ☐ За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.


Проверка и чистење на главата за печатење - Контролна табла

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Внесете **Поставување** од почетниот екран.
3. Изберете **Одржување > Проверка на прскалките**.
4. Следете ги упатствата на екранот за да го отпечатите образецот за проверка на прскалките.
5. Проверете ја отпечатената шарка. Ако има испрекинати линии или празни сегменти како што е показано на шарката „NG“, прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Одете на следниот чекор. Ако не забележувате испрекинати линии или празни сегменти, како на следната шарка „OK“, прскалките не се затнати. Затворете ја функцијата за проверка на прскалките.

OK



NG



Одржување на печатачот

Белешка:

Шарата за проверка може да се разликува, зависно од моделот.

6. Следете ги упатствата на екранот за да ја исчистите главата на печатачот.
7. Кога ќе заврши чистењето, испечатете ја шарата за проверка на прскалките уште еднаш. Повторувајте го чистењето и печатењето на шарата сè додека линиите не се испечатат целосно.

Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35](#)

Проверка и чистење на главата за печатење - Windows


1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете **Проверка на прскалките** на картичката **Одржување**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35](#)

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 95](#)

Проверка и чистење на главата за печатење - Mac OS X

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
3. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
4. Кликнете на **Проверка на прскалките**.
5. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35](#)

Замена на мастилото во цевките за мастило

Ако не сте го користеле печатачот еден или два месеци и забележите пруги или бои што недостигаат на исписите, може ќе треба да го замените мастилото во цевките за мастило за да го решите проблемот. Алатката **Силно пуштање мастило** овозможува замена на сето мастило во цевките за мастило.

Одржување на печатачот



Важно:

- ❑ Оваа функција троши многу мастило. Пред да ја користите оваа функција, проверете дали има доволно мастило во резервоарите. Ако нема доволно мастило, пополнете ги резервоарите.
- ❑ Оваа функција влијае на траењето на перничето за мастило. Перничето за мастило го достигнува капацитетот порано ако се користи оваа функција. Контактирајте со Epson или со овластен претставник на Epson за замена пред да му заврши траењето. Не е дел што може да го замени корисникот.
- ❑ Откако ќе ја употребите алатката Силно пуштање мастило, исклучете го печатачот и почекајте барем 12 часа. Користењето на оваа функција го подобрува квалитетот на печатењето по 12 часа, но не може да се употреби повторно во рок од 12 часа по последната употреба. Ако уште не можете да го решите проблемот откако ќе ги пробате сите начини погоре, контактирајте со поддршката на Epson.


Замена на мастилото во цевките за мастило - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Силно пуштање мастило** на картичката **Одржување**.
3. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 95

Замена на мастилото во цевките за мастило - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Кликнете **Силно пуштање мастило**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

Порамнување на главата за печатење


Ако забележите непорамнетост или вертикални линии или заматени слики, порамнете ја главата за печатење.

Порамнување на главата за печатење - Контролна табла

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Внесете **Поставување** од почетниот екран.

Одржување на печатачот

3. Изберете **Одржување > Пор. на глав. за печатење**.
4. Изберете **Вертикално порамнување** или **Хоризонт. порамнување**, а потоа следете ги упатствата на екранот за да отпечатите за да отпечатите образец за порамнување.
 - ☐ Вертикално порамнување: Изберете го ова доколку исписите изгледаат матно или вертикалните линии изгледаат дека не се порамнети.
 - ☐ Хоризонт. порамнување: Изберете го ова ако гледате хоризонтални ленти на редовни интервали.
5. Следете ги упатствата на екранот за да ја порамните главата на печатачот.
 - ☐ Вертикално порамнување: Најдете го и внесете го бројот на најдобриот образец од секоја група.

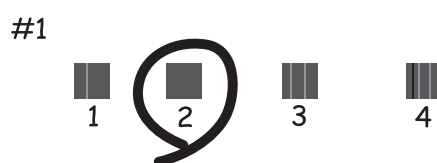

- ☐ Хоризонт. порамнување: Најдете го и внесете го бројот на најмалку одделениот и преклопениот образец.



Белешка:

Шарата за проверка може да се разликува, зависно од моделот.

Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35](#)

Порамнување на главата за печатење - Windows

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете **Порамн. на главата за печатење** на картичката **Одржување**.


Одржување на печатачот

4. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35
- ➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 95

Порамнување на главата за печатење - Mac OS X

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
3. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
4. Кликнете на **Print Head Alignment**.
5. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35

Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило

Кога исписите се замачкани или изгужвани, исчистете го ваљакот внатре.



Важно:

Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненца.

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Внесете **Поставување** од почетниот екран.
3. Изберете **Одржување > Водич за чистење хартија**.
4. Следете ги упатствата на екранот за да ја исчистите патеката на хартијата.

Белешка:

Повторувајте ја оваа постапка додека хартијата не се замачка со мастило.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35

Чистење на Стакло на скенерот


Кога копиите или скенираните слики се замачкани или изгужвани, исчистете го стакло на скенерот.



Важно:

Никогаши не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на печатачот. Тие хемикалии може да го оштетат печатачот.

1. Отворете го капакот за документи.

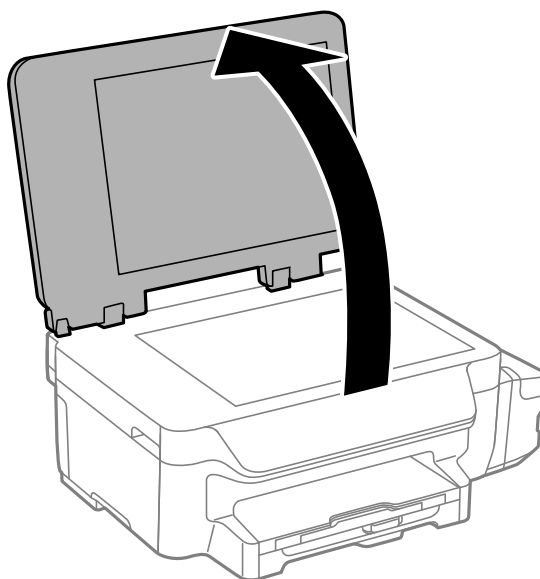

2. Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите површината на стакло на скенерот.

Белешка:

- ☐ Ако стаклената површина е измачкана со маст или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.
- ☐ Не притискајте ја стаклената површина пресилно.
- ☐ Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото. Оштетена стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот

Можете да го проверите вкупниот број страници внесени низ печатачот.

Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Контролна табла

Информациите се печатат со шарата за проверка на прскалките.

Одржување на печатачот

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Внесете **Поставување** од почетниот екран.
3. Изберете **Одржување > Проверка на прскалките**.
4. Следете ги упатствата на екранот за да го отпечатите образецот за проверка на прскалките.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35


Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Информаци за печатач и опции** на картичката **Одржување**.

Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 95

Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Кликнете **Printer and Option Information**.

Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Штедење енергија - контролна табла

1. Внесете **Поставување** од почетниот екран.
2. Изберете **Општи поставки**.
3. Изберете **Тајмер за исклучување** или **Тајмер за спиење**, а потоа направете поставки.

Опции на менито за режимот Поставување

Со избирање на **Поставување** на почетниот екран од контролниот панел, може да направите поставки за печатач или да направите одржување на печатачот.

Опции на менито за Одржување

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставување > Одржување

Проверка на прскалките

Печати образец за да се изврши проверка дали прскалките на главата за печатење се затнати.

Чист. на глав. за печатење

Ги чисти затнатите прскалки во главата за печатење.

Ресетирај нивоа мастило

Изберете ја оваа функција за да ги ресетирате нивоата на мастилото пред да ги пополните резервоарите.

Пор. на глав. за печатење

Ја прилагодува главата за печатење за да се подобри квалитетот на печатењето.

Извршете **Вертикално порамнување** доколку отпечатоците ви изгледаат матно или текстот и линиите не се порамнети.

Извршете **Хоризонт. порамнување** доколку на отпечатоците ви се појавуваат хоризонтални ленти при редовни интервали.

Водич за чистење хартија

Користете ја оваа функција за да додавате обична хартија за чистење кога има дамки од мастило на внатрешните валци или се јавил проблем со додавањето хартија.

Поврзани информации

- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 79
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 81
- ➔ „Дополнување на резервоарите за мастило“ на страница 75
- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 83

Опции на менито за Поставување на хартија

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставување > Поставување на хартија

Опции на менито за режимот Поставување

Изберете ги големината и видот на хартијата што сте ги ставиле во изворот на хартија.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35

Опции на менито за Лист за статус на печатење

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставување > Лист за статус на печатење

Лист за конфигурација

Печати информативен лист на кој се прикажуваат моменталниот статус на печатачот и поставките.

Лист за ист. на користење

Печати информативен лист на кој се прикажува историјата на користење на печатачот.

Опции на менито за Поставки на печатач

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставување > Поставки на печатач

Поставки за извор хартија

☐ A4/Letter Префрлање

Вклучете ја оваа функција за да не се прикажуваат пораки за грешка дури и кога поставката за големина на страницата за печатењето и хартијата ставена во изворот на хартија не се совпаѓаат. Оваа функција е достапна само кога големината на хартијата е поставена на A4 или Letter.

☐ Известување за грешка

Прикажува порака за грешка кога поставките за големината и видот на хартијата во **Поставување на хартија** и поставките за печатачот не се усогласени.

Автоматски решавач на грешки

Изберете дејство да го извршите кога ќе се појави грешка при двострано печатење.

Вклучено: Доколку се испрати задача за двострано печатење кога нема достапна хартија што поддржува двострано печатење, печатачот покажува порака за грешка, а потоа автоматски печати само на едната страна од хартијата.

Исклучено: Печатачот прикажува порака за грешка и го откажува печатењето

Врска со компјутер преку USB

Изберете дали печатачот дозволува или не дозволува пристап од компјутер поврзан со USB. Онеспособете ја оваа функција за да ограничите печатење и скенирање што не е испратено преку мрежна врска.

Опции на менито за Општи поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставување > Општи поставки

Тајмер за спиење

Изберете го временскиот период пред печатачот да влезе во режим на спиење (режим на штедење енергија) кога не се врши никаква работа. LCD-екранот ќе поцрни кога ќе измине одреденото време.

Тајмер за исклучување

Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

LCD контраст

Нагодете ја осветленоста на LCD-екранот.

Поставки за датум/време

☐ Датум/Време

Внесете ги тековните датум и време.

☐ Летно сметање на времето

Изберете ја поставката за летно сметање на времето што важи за вашето подрачје.

☐ Временска разлика

Внесете ја временската разлика помеѓу вашето локално време и UTC (Координирано универзално време).

Земја/Регион

Изберете земја или регион на екранот. Вашиот производ може да ја нема оваа функција во зависност од местото на купување.

Јазик/Language

Изберете јазик на екранот.

Брзина на лизгање

Изберете ја брзината на лизгање на LCD-екранот.

Поврзани информации

➔ „Штедење енергија“ на страница 85

Опции на менито за Поставки за мрежа

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставување > Поставки за мрежа

Опции на менито за режимот Поставување

Статус на мрежа

Ги прикажува или печати мрежните поставки и статусот на поврзување.

Поставување на Wi-Fi

☐ Уредувач за постав. Wi-Fi

Изберете SSID, внесете лозинка, а потоа поврзете го печатачот на безжична (Wi-Fi) мрежа.

☐ Допри го копч. пост. (WPS)

Поврзете го печатачот со безжична мрежа со притискање на копчето WPS на вашиот безжичен рутер.

☐ PIN шифра за пост. (WPS)

Во услужната програма на безжичниот рутер, внесете го ПИН кодот што е прикажан на екранот на печатачот за да го поврзете печатачот на безжична (Wi-Fi) мрежа.

☐ Wi-Fi автомат. поврзување

Го поврзува печатачот со безжична (Wi-Fi) мрежа користејќи компјутер што е поврзан со точката на пристап. Внесете го дискот со софтвер испорачан заедно со печатачот во компјутерот, а потоа следете ги упатствата на екранот. Кога ќе бидете известени да го вклучите печатачот, стартувајте го ова мени.

☐ Исклучи Wi-Fi

Ја онеспособува врската со исклучување на безжичниот сигнал без бришење на информациите за мрежата. За да се оспособи врската, повторно поставете ја безжичната (Wi-Fi) мрежа.

☐ Wi-Fi Direct поставување

Го поврзува печатачот со безжична (Wi-Fi) мрежа без безжичен рутер.

Проверка на врска

Го проверува статусот на мрежната врска и го печати извештајот за мрежно поврзување.

Доколку има некакви проблеми со врската, погледнете го извештајот за да го решите проблемот.

Напредно поставување

Ги менува поставките на мрежата, како што се името на печатачот или TCP/IP адресата.

Поврзани информации

- ➔ „Печатење на извештај за мрежно поврзување“ на страница 25
- ➔ „Одредување на поставки за Wi-Fi со поставување со копче на притискање“ на страница 21
- ➔ „Одредување на поставки за Wi-Fi со поставување на ПИН код (WPS)“ на страница 22
- ➔ „Онеспособување Wi-Fi од контролната табла“ на страница 31
- ➔ „Одредување на поставки за Wi-Fi Direct (Едноставна AP)“ на страница 23
- ➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 24

Опции на менито за Услуги на Epson Connect

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Опции на менито за режимот Поставување

Поставување > Услуги на Epson Connect

Статус

Проверете дали печатачот е или не е регистриран и поврзан на услугите Epson Connect.

Прекини/Продолжи

Изберете дали да ги суспендирате или продолжите услугите Epson Connect.

За упатства за регистрација и користење, видете ја следната веб-страница.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Врати стандардни поставки

Ги ресетира поставките на нивните стандардни вредности.

Поврзани информации

➔ „Услуга Epson Connect“ на страница 93

Опции на менито за Google Cloud Print услуги

Изберете ги менијата на контролниот панел како што е опишано подолу.

Поставување > Google Cloud Print услуги

Статус

Проверете дали печатачот е или не е регистриран и поврзан на Google Cloud Print услуги.

Прекини/Продолжи

Изберете дали сакате да запрете или да продолжите со Google Cloud Print услугите.

Врати стандардни поставки

Поништете ја регистрацијата за Google Cloud Print услугите.

За регистрација и упатства за користење, погледнете го порталот на следнава интернет страница.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Опции на менито за Уни. поставки за печатење

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставување > Уни. поставки за печатење

Овие поставки за печатачот ќе се применат кога ќе печатите користејќи надворешен уред без да се користат двигатели за печатачот.

Горен раздел

Опции на менито за режимот Поставување

Прилагодете ја горната маргина на хартијата.

Лев раздел

Прилагодете ја левата маргина на хартијата.

Издначување на горната маргина на задната страна

Прилагодете ја горната маргина за задниот дел на страницата кога печатите двострано.

Издначување на левата маргина на задната страна

Прилагодете ја левата маргина за задниот дел на страницата кога печатите двострано.

Провери широчина на хартија

Ја проверува ширината на хартијата пред да започне со печатење. Ова спречува печатење надвор од рабовите на хартијата кога поставката за големина на хартијата не е точна. Сепак, времето на печатење може да биде малку подолго.

Време за сушење

Изберете го времето за сушење кога печатите двострано.

Прескокни празна страница

Автоматски прескокнува празни страници во податоците за печатење.

Опции на менито за Еко режим

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставување > Еко режим

Ги применува поставките за штедење на енергија и ресурси. Оспособувањето на оваа функција ви овозможува да ги направите следниве поставки. Кога е онеспособен **Еко режим**, се применуваат поставките направени во **Општи поставки**.

Тајмер за спиење

Изберете го временскиот период пред печатачот да влезе во режим на спиење (режим на штедење енергија) кога не се врши никаква работа. LCD-екранот ќе поцрни кога ќе измине одреденото време.

Тајмер за исклучување

Автоматски го исклучува печатачот ако не се извршуваат работи во одреден временски период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

2-страно (копирање)

Поставува двострано копирање како стандардна поставка.

Поврзани информации

➡ „Штедење енергија“ на страница 85

Опции на менито за Тивок режим

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставување > Тивок режим

Го намалува звукот што го создава печатачот, но сепак, ова може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и поставките за квалитет на печатење што сте ги избрале, може да нема разлика во нивото на звук кај печатачот.

Опции на менито за Врати стандардни поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставување > Врати стандардни поставки

Поставки за мрежа

Ги ресетира поставките на мрежата на стандардни вредности.

Избриши ги сите податоци и поставки

Ги ресетира сите поставки на стандардни вредности.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Овој дел ги претставува мрежните услуги и софтверските производи достапни за вашиот печатач од интернет страницата на Epson или на доставеното ЦД.

Услуга Epson Connect

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот паметен телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде.

Функциите достапни на интернет се следниве.

Email Print	Далечинско печатење Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

За повеќе информации погледнете ја веб-локацијата Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Web Config

Web Config е апликација што работи во интернет-прегледник како Internet Explorer и Safari на компјутер или паметен уред. Можете да ја потврдите состојбата на печатачот или да ги менувате мрежната услуга и поставките на печатачот. За да ја користите Web Config, поврзете ги печатачот и компјутерот или уредот со иста мрежа.

Белешка:

Следниве прегледници се поддржани.

ОС	Прегледник
Windows XP или понов	Internet Explorer 8 или понов, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 или понов	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 или понов	Основен прегледник
Chrome OS*	Основен прегледник

* Користете ја најновата верзија.

Работа со Web Config во интернет-прегледник

1. Проверете ја IP-адресата на печатачот.

Изберете **Поставување > Поставки за мрежа > Статус на мрежа > Жично поврзана LAN/Wi-Fi** или **Wi-Fi статус** од почетниот екран, а потоа проверете ја IP-адресата на печатачот.

2. Активирајте го интернет-прегледникот од компјутерот или паметниот уред, а потоа внесете ја IP-адресата на печатачот.

Формат:

IPv4: `http://IP-адресата на печатачот/`

IPv6: `http://[IP-адресата на печатачот]/`

Примери:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Белешка:

Користејќи го паметниот уред, можете да го активирате Web Config од екранот за одржување на Epson iPrint.

Поврзани информации

➔ [„Користење на Epson iPrint“ на страница 59](#)

Работа со Web Config на Windows

При поврзување компјутер со печатачот користејќи WSD, следете ги чекорите подолу за да ја активирате Web Config.

1. Пристапете до екраните на уредите и печатачите во Windows.

☐ Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук** (или **Хардвер**).

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.


☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**.

2. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**.

3. Изберете ја картичката **Веб-услуга**, а потоа кликнете на URL-то.

Работа со Web Config на Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies** > **Show Printer Webpage**.

Двигател за печатачот за Windows

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација. Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.

Белешка:

Можете да го менувате јазикот на двигателот на печатачот. Изберете го јазикот што сакате да го користите од поставката **Јазик** во картичката **Одржување**.

Пристап до двигателот на печатачот од апликациите

За да одредувате поставки што важат само за апликацијата што ја користите, пристапете од таа апликација.

Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**. Изберете го својот печатач, па кликнете **Претпочитани вредности** или **Својства**.

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Пристап до двигателот на печатачот преку контролната табла

За да одредите поставки што ќе важат за сите апликации, пристапете преку контролната табла.

☐ Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување, изберете **Контролна табла** > **Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина** > **Поставувања** > **Контролна табла** > **Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла** > **Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла** > **Печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Изберете претпочитани вредности за печатење**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла** > **Печатачи и друг хардвер** > **Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Пристап до двигателот на печатачот од иконата на печатачот на лентата со задачи

Иконата на печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот на печатачот.

Ако ја кликнете иконата на печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, можете да пристапите до истиот прозорец за поставување на печатачот како оној што се прикажува од контролната табла. Ако кликнете двапати на иконата, можете да ја проверите состојбата на печатачот.

Белешка:

Ако иконата на печатачот не е прикажана на лентата со задачи, отворете го прозорецот на двигателот на печатачот, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.

Стартување на услужната програма

Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот. Кликнете на картичката **Одржување**.

Ограничувања на поставувањата за двигателот за печатачот за Windows

Можете да заклучите некои поставки на двигателот на печатачот за да не можат да ги менуваат други корисници.

Белешка:

Најавете се на компјутерот како администратор.

1. Отворете ја картичката **Опционални поставки** во својствата на печатачот.

☐ Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување, или притиснете и задржете го, а потоа изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Својства на печатачот**. Кликнете на картичката **Опционални поставки**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Својства на печатачот**. Кликнете на картичката **Опционални поставки**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства на печатачот**. Кликнете на картичката **Опционални поставки**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**. Кликнете на картичката **Опционални поставки**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**. Кликнете на картичката **Опционални поставки**.

2. Кликнете **Поставки на драјверот**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

3. Изберете ја опцијата што сакате да ја ограничите.
Видете во електронската помош за објаснување на ставките за поставување.
4. Кликнете ОК.

Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows

Можете да одредувате поставки како вклучување **EPSON Status Monitor 3**.

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**.
3. Направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **ОК**.
За објаснување за поставување на ставките погледнете ја помошта на интернет.

Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 95

Двигател за печатачот за Mac OS X

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација. Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.


Пристап до двигателот на печатачот од апликации

Кликнете на **Поставување страница** или **Печати** на менито **Датотека** на вашата апликација.. Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** (или ▼) за да го проширите прозорецот за печатење.

Белешка:

Во зависност од апликацијата што се користи, **Поставување страница** може да не е прикажано во менито **Датотека** и операциите за прикажување на екранот за печатење може да се разликуваат. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Стартување на услужната програма

Изберете **Системски претпочитани вредности** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и опрема** > **Алатка** > **Отвори ја алатката за печатачот**.

Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS X

Пристапување до прозорецот со поставки за работење на двигателот за печатачот за Mac OS X

Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**).

Оперативни поставувања на двигателот за печатачот за Mac OS X

- ☐ Прескокни празна страница: Не печати празни страници.
- ☐ Тивок режим: Печати тивко. Меѓутоа, брзината на печатење може да биде помала.
- ☐ High Speed Printing: Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
- ☐ Warning Notifications: Му овозможува на двигателот за печатачот да прикажува известувања за предупредувања.
- ☐ Establish bidirectional communication: Обично ова треба да биде поставено на **On**. Избирањето **Off** кога ги собираате информациите за печатачот е невозможно бидејќи печатачот се дели со компјутери со Windows на мрежа или од друга причина.

Epson Scan 2 (двигател за скенерот)

Epson Scan 2 е апликација за контрола на скенирањето. Можете да ја приспособите големината, резолуцијата, осветленоста, контрастот и квалитетот на скенираната слика.

Белешка:

Исто така, можете да го стартувате Epson Scan 2 и од апликација за скенирање соодветна со TWAIN.

Активирање во Windows

Белешка:

За оперативните системи Windows Server, треба да ја инсталирате функцијата **Искуство на работната површина**.

☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите апликации** > **EPSON** > **Epson Scan 2**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** или **Програми** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Активирање во Mac OS X

Белешка:

Epson Scan 2 не ја поддржува функцијата за брзо променување на корисникот на Mac OS X. Исклучете го брзото променување на корисникот.

Изберете **Оди > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2**.

Epson Event Manager

Epson Event Manager е апликација што овозможува управување со скенирањето од контролната табла и сочувување слики на компјутер. Можете да додавате свои поставки како меморирани вредности, како тип документ, локацијата на папката за сочувување и форматот на сликата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

Оперативните системи Windows Server не се поддржани.

Активирање во Windows

☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите апликации > Epson Software > Event Manager**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми или Програми > Epson Software > Event Manager**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Event Manager**.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање на компјутер“ на страница 66](#)

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print е апликација што овозможува едноставно печатење фотографии со разни распореди. Можете да ја прегледате сликата на фотографијата и да ги прилагодите сликите или положбата. Можете и да печатите фотографии со рамка. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

☐ *Оперативните системи Windows Server не се поддржани.*

☐ *За да ја користите апликацијата, треба да е инсталиран двигателот на печатачот.*

Активирање во Windows

☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите апликации > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

☐ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** или **Програми** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Оди** > **Апликации** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (само за Windows)

E-Web Print е апликација што овозможува едноставно печатење интернет-страници со разни распореди. Погледнете во помошта на апликацијата за детали. Можете да пристапите до помошта од менито **E-Web Print** во алатникот на **E-Web Print**.

Белешка:

- ☐ Оперативните системи Windows Server не се поддржани.
- ☐ Проверете дали има поддржани пребарувачи и најнова верзија од сајтот за преземање.

Започнување

Откако ќе го инсталирате E-Web Print, се прикажува на веб-прегледувачот. Кликнете на **Print** или **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater е апликација што проверува за нов или ажуриран софтвер на интернет и го инсталира. Исто така, фирмверот на печатачот можете да го ажурирате и рачно.

Белешка:

Оперативните системи Windows Server не се поддржани.

Активирање во Windows

☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите апликации** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** (или **Програми**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Белешка:

Можете да го активирате EPSON Software Updater и со кликање на иконата на печатачот во лентата со задачи на работната површина, па изберете **Ажурирање софтвер**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Оди** > **Апликации** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

EpsonNet Config

EpsonNet Config е апликација која ви овозможува да поставите адреси и протоколи на мрежен интерфејс. Видете го водичот за ракување за EpsonNet Config или помошта на апликацијата за повеќе детали.

Активирање во Windows

☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Сите апликации > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Сите програми (или Програми) > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

Активирање во Mac OS X


Изберете **Оди > Апликации > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

Деинсталирање апликации

Белешка:

Најавете се на вашиот компјутер како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.

Деинсталирање на апликации — Windows

1. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.

2. Затворете ги сите активни апликации.

3. Отворете ја **Контролната табла**:

☐ Windows 10

Кликнете со десен клик на копчето за стартување и задржете го и изберете **Контролна табла**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла**.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Контролна табла**.

4. Отворете **Деинсталирање програма (или Додавање или отстранување програми)**:

☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Изберете **Деинсталирање програма** во **Програми**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на **Додавање или отстранување програми**.

- Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.

- Деинсталирајте ги апликациите:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Кликнете на **Деинсталирај/Измени** или **Деинсталирај**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на **Измени/Отстрани** или **Отстрани**.

Белешка:


Ако се прикаже прозорецот **Контрола на кориснички сметки**, кликнете **Продолжи**.


- Следете ги упатствата на екранот.

Деинсталирање апликации - Mac OS X

- Преземете го Uninstaller преку EPSON Software Updater.

Откако ќе го преземете Uninstaller, не треба да го преземате повторно секогаш кога ќе ја деинсталирате апликацијата.

- Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.

- За да го деинсталирате двигателот за печатачот, изберете **Системски претпочитани вредности** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа отстранете го печатачот од листата на вклучени печатачи.

- Затворете ги сите апликации што работат.

- Изберете **Оди > Апликации > Epson Software > Uninstaller**.

- Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа кликнете **Uninstall**.



Важно:

Uninstaller ги отстранува сите двигатели за млазните печатачите на Epson од компјутерот. Доколку користите повеќе млазни печатачи на Epson и сакате да избришете некои двигатели, прво избришете ги сите, а потоа инсталирајте го потребниот двигател уште еднаш.

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја деинсталирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја деинсталирате со користење на Uninstaller. Во оваа ситуација, изберете **Оди > Апликации > Epson Software**, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа повлечете ја до иконата за отпадоци.

Поврзани информации

➔ „EPSON Software Updater“ на страница 100

Инсталирање апликации

Поврзете го вашиот компјутер на мрежата и инсталирајте ја последната верзија на апликациите од интернет страницата.

Белешка:

- ☐ Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.
- ☐ Кога повторно инсталирате апликација, прво треба да ја деинсталирате.

1. Затворете ги сите активни апликации.
2. Кога го инсталирате двигателот за печатачот или Epson Scan 2, привремено исклучете ги печатачот и компјутерот.

Белешка:

Не поврзувајте ги печатачот и компјутерот додека не ви се каже.

3. Посетете ја следната веб-страница, а потоа внесете го името на производот.
<http://epson.sn>
4. Изберете **Поставување**, а потоа кликнете **Преземање**.
5. Кликнете или кликнете двапати на преземената датотека, а потоа следете ги упатствата на екранот.

Белешка:

Ако употребувате Windows компјутер и не може да ги преземете апликациите од интернет страницата, инсталирајте ги од дискот со софтвер кој доаѓа со печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 101

Ажурирање на апликациите и фирмверот

Можеби ќе можете да отстраните одредени проблеми и да подобрите или додадете функции со ажурирање на апликациите и фирмверот. Проверете дали ги користите најновите верзии од апликациите и фирмверот.

1. Уверете се дека печатачот и компјутерот се поврзани и дека компјутерот е поврзан на интернет.
2. Стартувајте го EPSON Software Updater, а потоа ажурирајте ги апликациите или фирмверот.



Важно:

Не исклучувајте го компјутерот или печатачот во текот на ажурирањето.

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја ажурирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја ажурирате со користење на EPSON Software Updater. Проверете за најновите верзии од апликациите на локалната веб-локација на Epson.

<http://www.epson.com>

Мрежна услуга и информации за софтвер

Поврзани информации


➡ [„EPSON Software Updater“](#) на страница 100

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот

Проверка на пораките на LCD-екранот

Ако на LCD-екранот се прикаже порака за грешка, следете ги упатствата на екранот или решенијата подолу за да го решите проблемот.

Пораки за грешки	Решенија
Грешка на печатач 0xXXXXXX Исклучете го и повторно вклучете го напојувањето. За детали, погледнете ја документацијата.	Отстранете секаква хартија или заштитен материјал во печатачот. Ако уште се прикажува пораката за грешка откако ќе се исклучи, па вклучи напојувањето, контактирајте со поддршката на Epson.
Подлошката за мастило на печатачот е при крајот на работниот век. Ве молиме контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.	Контактирајте со Epson или овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило*. Не е дел што може да го замени корисникот. Пораката ќе се прикажува додека не се замени перничето за мастило. Притиснете го копчето  за да продолжи печатењето.
Подлошката за мастило на печатачот е на крајот на работниот век. Ве молиме контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.	Контактирајте со Epson или овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило*. Не е дел што може да го замени корисникот.
Грешка при комуникација. Проверете дали компјутерот е поврзан.	Правилно поврзете ги компјутерот и печатачот. Ако се поврзувате преку мрежа, погледнете ја страницата што го опишува начинот за поврзување со мрежа од компјутерот. Ако се прикаже пораката за грешка во текот на скенирањето, проверете дали Epson Scan 2 и Epson Event Manager се инсталирани на компјутерот.
Неточна IP адреса и подмрежна маска. Внесете ги точно. Погледнете ја вашата документација.	Внесете ја точната IP адреса или стандардната капија. Контактирајте со вашиот мрежен администратор за помош.
Ажурирајте го основниот сертификат за да користите услуги во облак.	Извршете Web Config, а потоа ажурирајте го основниот сертификат.
Recovery Mode	Печатачот стартуваше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не беше успешно. Следете ги чекорите подолу за да се обидете да го ажурирате фирмверот повторно. 1. Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. (Во режимот за поправање, не можете да го ажурирате фирмверот преку мрежна врска.) 2. Посетете ја локалната интернет-страница на Epson за понатамошни упатства.

* Во некои циклуси од печатењето може да се собере многу мало количество вишок мастило на перничето за мастило. За да се спречи протекување мастило од перничето, печатачот е конструиран да го прекине

Решавање проблеми

печатењето кога перничето ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот. Потребата да се замени перничето не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Печатачот ќе ве извести кога треба да се замени перничето и тоа треба да го направи овластена сервисна служба на Epson. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена.

Поврзани информации

- ➔ „Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 142
- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 18
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 103
- ➔ „Ажурирање на апликациите и фирмверот“ на страница 103
- ➔ „Web Config“ на страница 93

Проверка на состојбата на печатачот - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **EPSON Status Monitor 3** на картичката **Одржување**.

Белешка:

- ☐ Можете да ја проверите состојбата на печатачот и со двојно кликање на иконата на печатачот на лентата за задачи. Ако иконата на печатачот не е додадена на лентата за задачи, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.
- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Поврзани информации

- ➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 95

Проверка на статусот на печатачот - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Кликнете на **EPSON Status Monitor**.

Отстранување заглавена хартија

Проверете ја грешката прикажана на контролната табла и следете ги упатствата за отстранување на заглавената хартија вклучувајќи и искинати парчиња. Потоа избришете ја грешката.

Решавање проблеми



Важно:

Отстранете ја заглавената хартија внимателно. Насилно отстранување на хартијата може да го оштети печатачот.


Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на печатачот




Внимание:

- ❑ Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Инаку може да се повредите.
- ❑ Не допирајте ги копчињата на контролната табла кога рацете ви се во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допрете деловите што истрчат за да не се повредите.

1. Отворете го скенерот со затворен капак за документи.

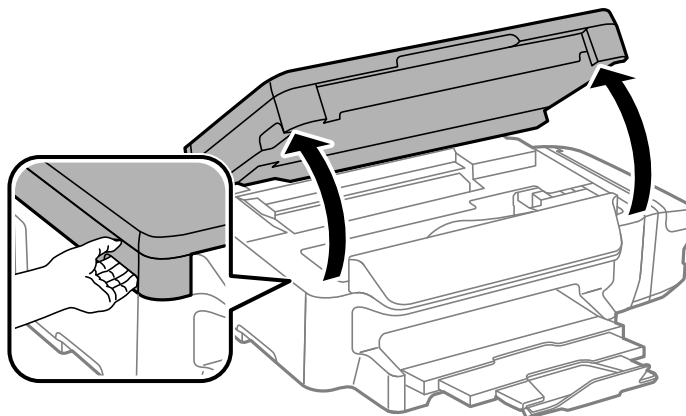

2. Отстранете ја заглавената хартија.

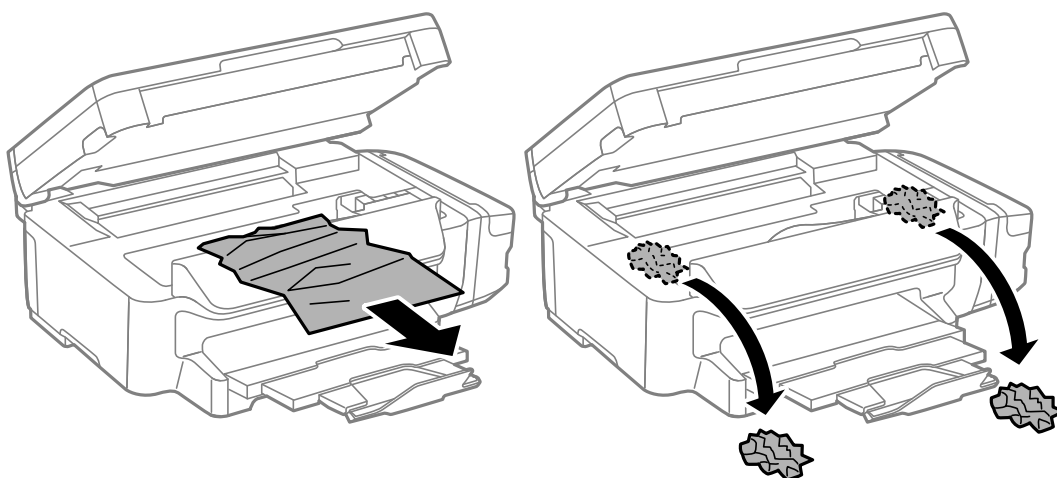


Решавање проблеми




Важно:

Не допирајте ги белиот плоснат кабел, просирниот дел и цевките за мастило што се наоѓаат во печатачот. Така може да предизвикате дефект.

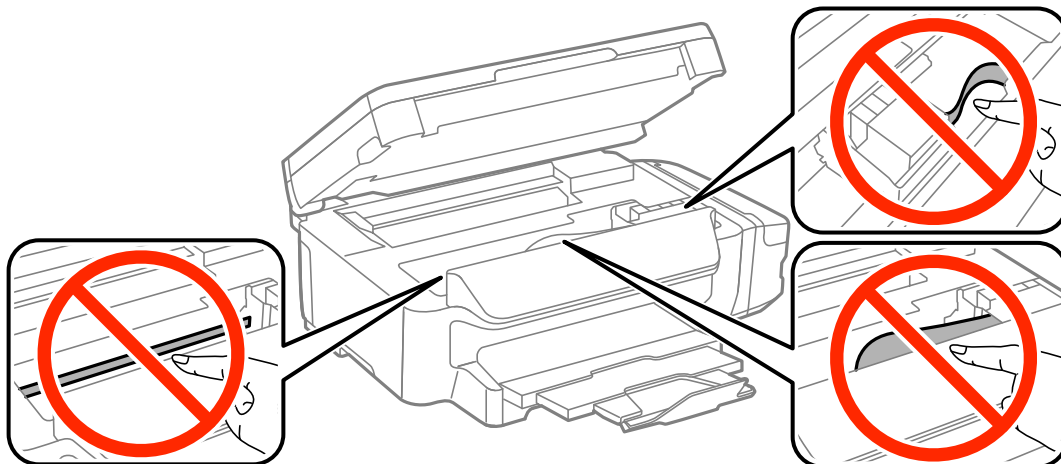

3. Затворете го скенерот.

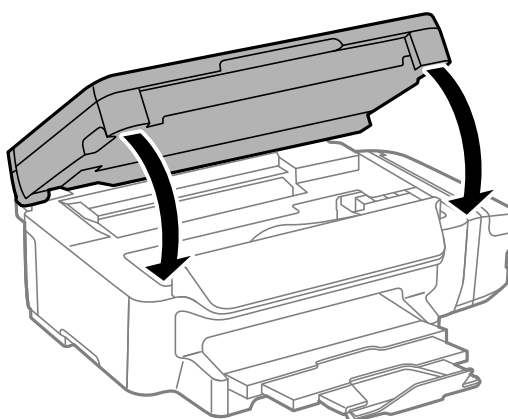


Отстранување заглавена хартија од Касета за хартија


1. Затворете ја излезната фиока.

Решавање проблеми


2. Извлекете ја касета за хартија.

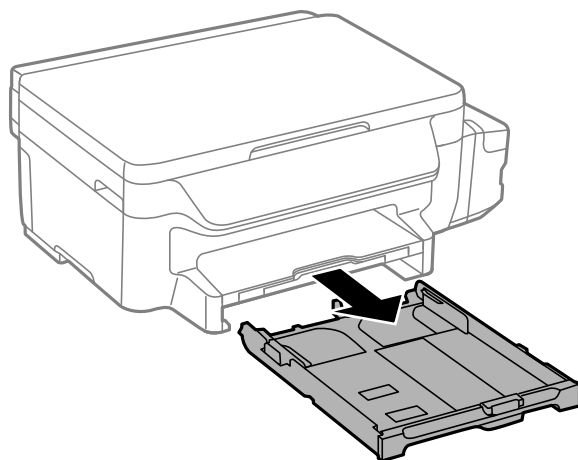

3. Отстранете ја заглавената хартија.

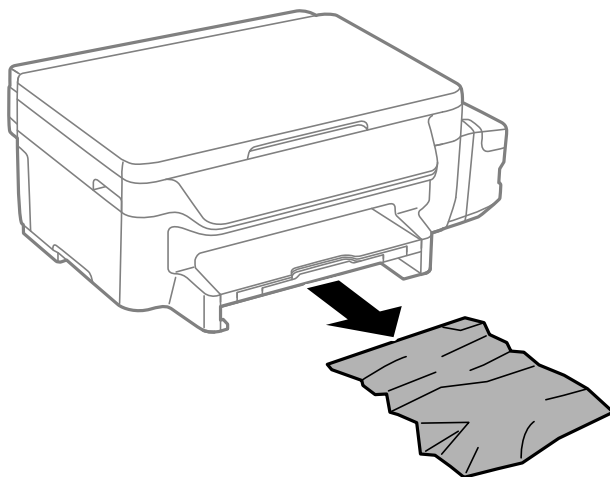


4. Порамнете ги рабовите на хартијата и лизгајте ги граничните кон рабовите на хартијата.

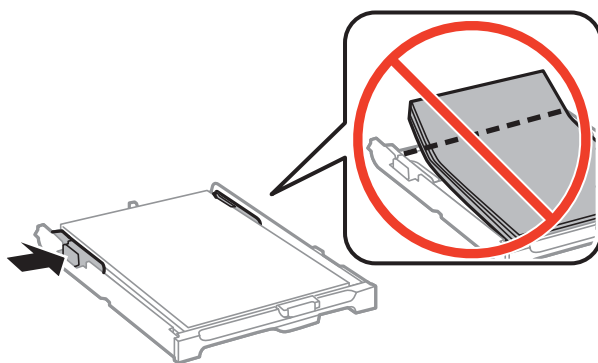


5. Поставете ја касета за хартија во печатачот.

Отстранување заглавена хартија од Заден капак


1. Извадете го заден капак.

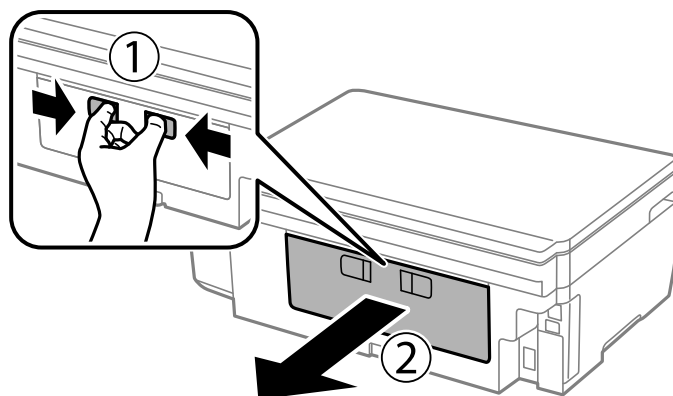

2. Отстранете ја заглавената хартија.

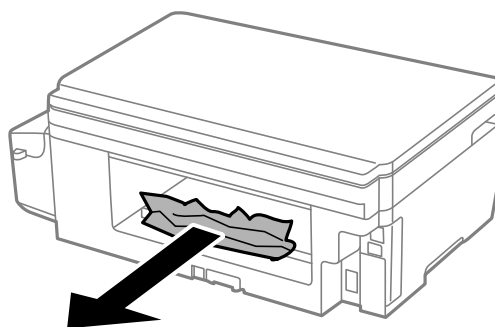


3. Отстранете ја заглавената хартија од заден капак

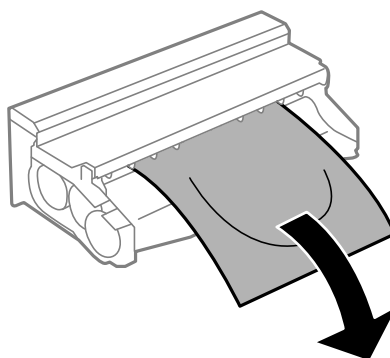


Решавање проблеми


4. Отворете го капакот на заден капак.

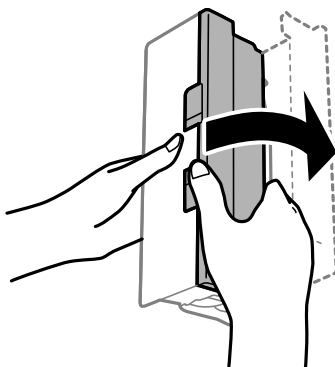

5. Отстранете ја заглавената хартија.

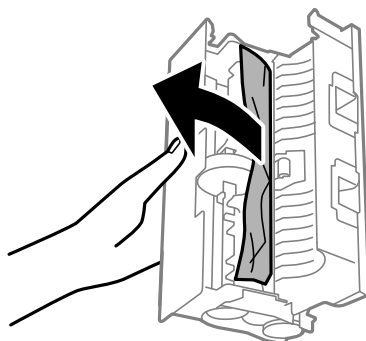

6. Затворете го капакот на заден капак, а потоа вметнете го заден капак во печатачот.

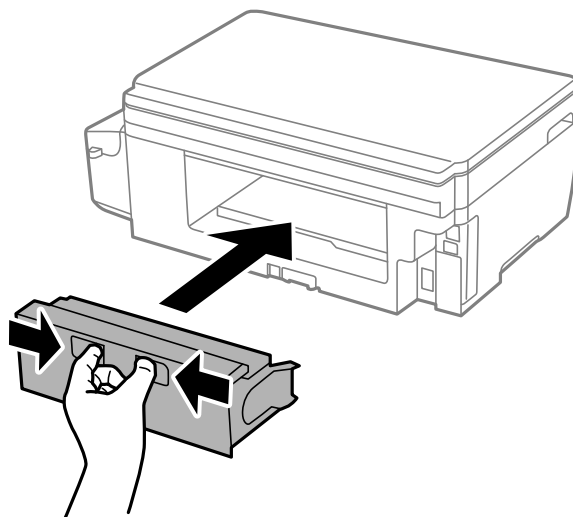

Хартијата не се внесува правилно

Проверете ги следниве точки, а потоа преземете ги соодветните дејствија за да го решите проблемот.

- ☐ Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.
- ☐ Користете хартија поддржана од печатачот.

Решавање проблеми

- ☐ Следете ги претпазливостите за ракување со хартија.
- ☐ Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.
- ☐ Осигурете се дека поставките за големина на хартија и тип на хартија одговараат на конкретната големина на хартијата и на типот на хартија ставена во печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Спецификации за животната средина“ на страница 137
- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 33
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 34
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35

Заглавување на хартија

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

Поврзани информации

- ➔ „Отстранување заглавена хартија“ на страница 106
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35

Хартијата е поставена накосо

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

Поврзани информации


- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35

Неколку листови хартија се внесуваат во исто време



Кога се внесуваат неколку листови хартија истовремено при рачно двострано печатење, отстранете ја сета хартија што е ставена во печатачот пред да ставите нова.

Проблеми со напојувањето и контролната табла

Печатачот не се вклучува

- ☐ Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.
- ☐ Држете го подолго копчето .


Печатачот не се исклучува

Држете го подолго копчето . Ако сè уште не можете да го исклучите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето .

ЛЦД-екранот се затемнува

Печатачот е во режим на функција. Притиснете некое копче на контролната табла за да го вратите ЛЦД-екранот во претходната состојба.

Не можам да печатам од компјутер

- ☐ Инсталирајте го двигателот на печатачот.
- ☐ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- ☐ Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- ☐ Ако не може да печатите на мрежа, погледнете ја страницата на којашто е опишан методот на мрежното поврзување од компјутер.
- ☐ Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија. Испечатете ја сликата со помала резолуција или со помала големина.
- ☐ Во Windows, кликнете **Ред. за печатење** на картичката **Одржување** на двигателот на печатачот, па проверете го следново.
 - ☐ Проверете дали има паузирани печатења.
Откажете го печатењето ако е потребно.
 - ☐ Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба.
Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.
 - ☐ Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).
Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден.
 - ☐ Погрижете се отворот на печатачот да биде правилно избран во **Својства > Отвор** од менито **Печатач** на следниов начин.
Изберете „USBXXX“ за поврзување преку USB „EpsonNet Print Port“ за мрежно поврзување.
- ☐ Во Mac OS X, проверете печатачот да не е на **Пауза**.
Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете, кликнете на **Продолжи** (или **Продолжи со печатење**).

Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 18
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 103
- ➔ „Откажување на печатењето“ на страница 61

Кога не може да ги направите мрежните поставки

- ❑ Исклучете ги уредите што сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди, а потоа вклучете ги уредите по следниот редослед; точка на пристап, компјутер или паметен уред, а потоа печатач. Приближете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до точката на пристап за полесно комуницирање преку радибранови, а потоа обидете се повторно да ги поставите мрежните поставки.
- ❑ Изберете **Поставување > Поставки за мрежа > Проверка на врска**, а потоа отпечатете го извештајот за мрежно поврзување. Ако се појави грешка, проверете го извештајот за мрежно поврзување, а потоа следете ги печатените решенија.


Поврзани информации

- ➔ [„Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем“ на страница 114](#)
- ➔ [„Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 26](#)

Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем


Ако не може да се поврзете од компјутер или паметен уред на печатач и кога извештајот за мрежно поврзување на прикажува проблеми, погледнете го следново.

- ❑ Кога истовремено користите неколку точки на пристап, можно е да не може да го користите печатачот од компјутер или паметен уред во зависност од поставките за точки за пристап. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата точка на пристап како и печатачот.

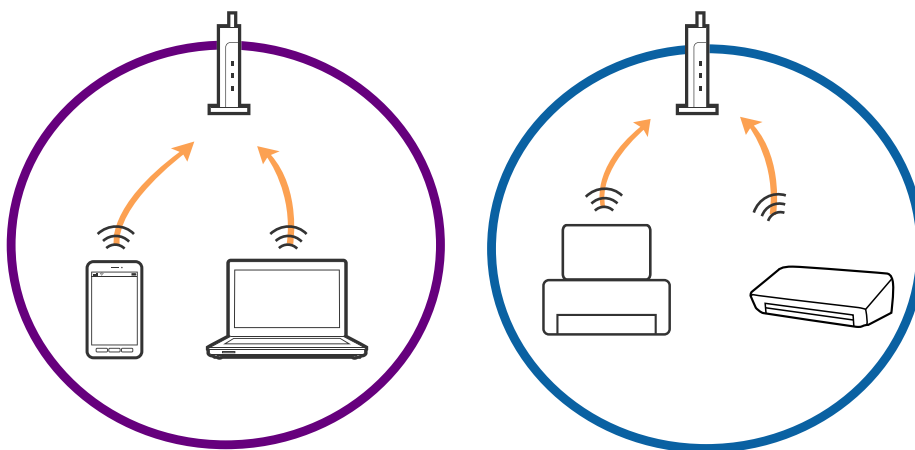


Решавање проблеми


- Можно е да не може да се поврзете на точката на пристап кога точката на пристап има повеќе SSID и уредите се поврзани на различни SSID на истата точка на пристап. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истиот SSID како и печатачот.

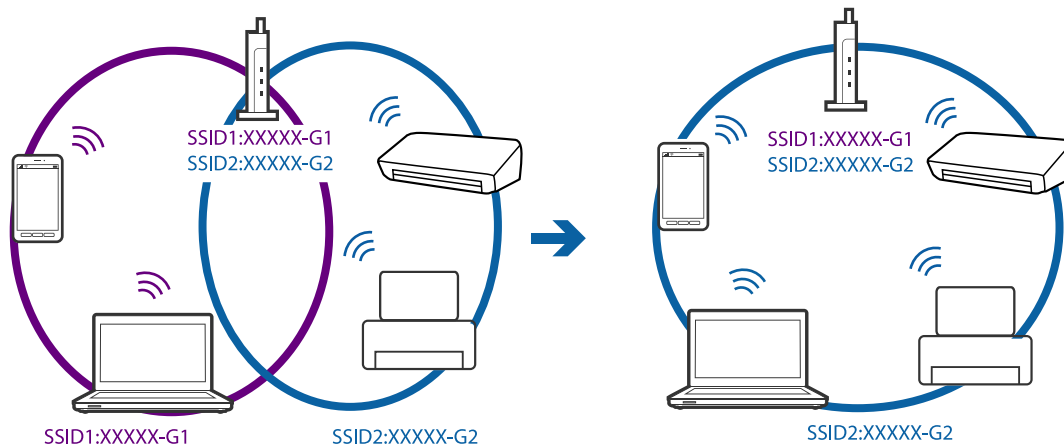

- Точката на пристап којашто е во согласност со IEEE802.11a и IEEE802.11g има SSID од 2,4 GHz и 5 GHz. Ако го поврзете компјутерот или паметниот уред на 5 GHz SSID, не може да го поврзете на печатачот затоа што печатачот поддржува комуникација само над 2,4 GHz. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истиот SSID како и печатачот.

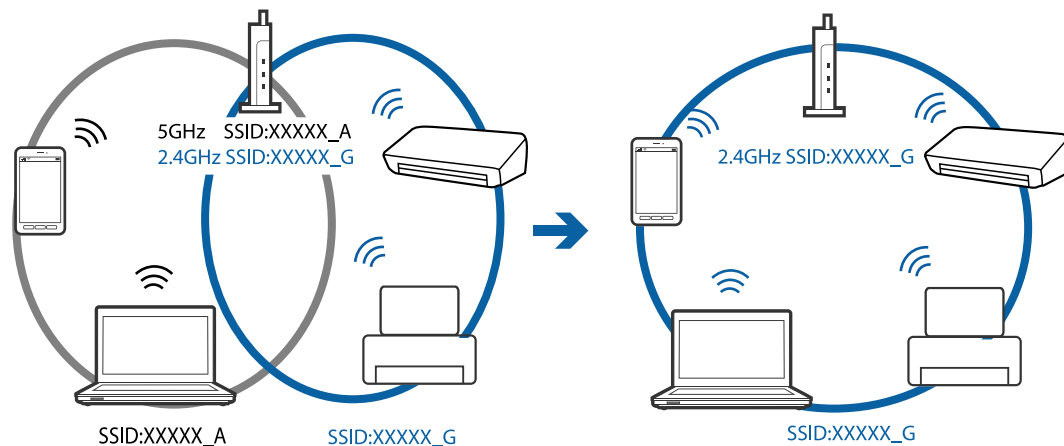

- Поголемиот број на точки на пристап имаат функција за одделувач за приватност со којшто се блокира комуникацијата од неовластени уреди. Ако не може да се поврзете на мрежата и кога уредите и точката на пристап се поврзани на истиот SSID, деактивирајте го одделувачот за приватност на точката на пристап. Погледнете го прирачникот испорачан со точката за пристап за детали.

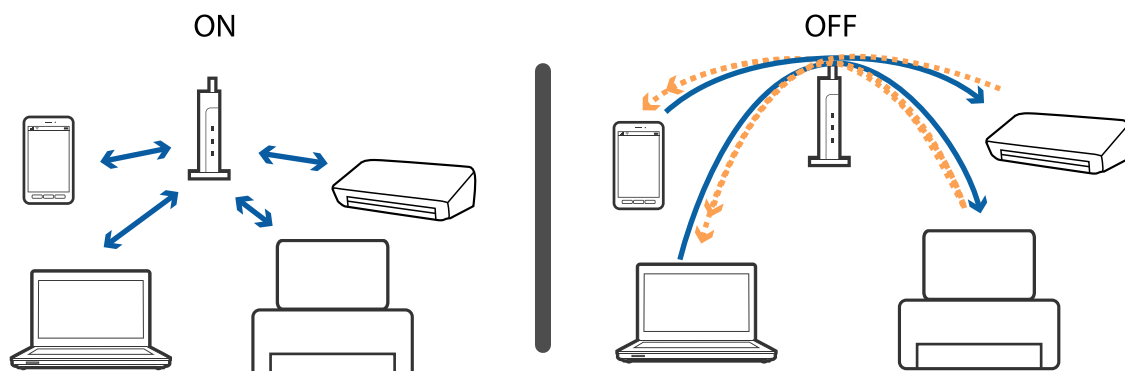

Решавање проблеми

Поврзани информации

- ➔ „Проверување на SSID поврзана за печатачот“ на страница 116
- ➔ „Проверка на SSID за компјутерот“ на страница 116


Проверување на SSID поврзана за печатачот

Може да ја проверите SSID ако отпечатите извештај за мрежно поврзување, лист за статус на мрежа итн. Web Config.

Проверка на SSID за компјутерот

Windows

Изберете Контролен панел > Мрежа и интернет > Мрежа и центар за споделување.

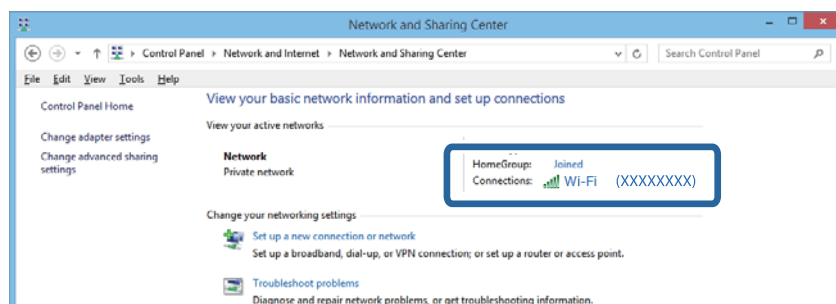

Mac OS X

Кликнете на иконата Wi-Fi на врвот на екранот на компјутерот. Ќе се прикаже листа на SSID и поврзаниот SSID е означен со знак за штиклирање.



Одеднаш печатачот не може да печати преку мрежна врска

- ☐ Кога сте ја смениле вашата точка на пристап или операторот, обидете се повторно да ги поставите мрежните поставки за печатачот. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата SSID како печатачот.
- ☐ Исклучете ги уредите што сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди, а потоа вклучете ги уредите по следниот редослед; точка на пристап, компјутер или паметен уред, а потоа печатач. Приближете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до точката на пристап за полесно комуницирање преку радибранови, а потоа обидете се повторно да ги поставите мрежните поставки.
- ☐ Во Windows, кликнете **Ред. за печатење** на табулаторот за двигатели на печатачот **Одржување**, па проверете го следново.
 - ☐ Проверете дали има паузирани печатења. Откажете го печатењето ако е потребно.
 - ☐ Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба. Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.
 - ☐ Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).

Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден.
 - ☐ Проверете дали избраната порта е точна во **Својства на печатачот > Порта**
- ☐ Изберете **Поставување > Поставки за мрежа > Проверка на врска**, а потоа отпечатете го извештајот за мрежно поврзување. Ако извештајот покажува дека мрежното поврзување не успеало, проверете го извештајот за мрежно поврзување, а потоа следете ги отпечатените решенија.
- ☐ Обидете се да пристапите до која било веб-страница од вашиот компјутер за да проверите дали мрежните поставки на вашиот компјутер се точни. Ако не може да пристапите до ниту една веб-страница, постои проблем кај компјутерот. Погледнете го прирачникот доставен со вашиот компјутер за повеќе детали.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверување на SSID поврзана за печатачот“ на страница 116](#)
- ➔ [„Проверка на SSID за компјутерот“ на страница 116](#)
- ➔ [„Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 26](#)
- ➔ [„Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем“ на страница 114](#)

Одненадеж печатачот не може да печати преку USB конекција

- ☐ Исклучете го USB кабелот од компјутерот. Кликнете на десното копче на иконата на печатачот прикажана на компјутерот и изберете **Отстрани уред**. Потоа, поврзете го USB кабелот на компјутерот и обидете се со пробно печатење. Ако може да печатите, поставувањето е завршено.
- ☐ Повторно поставете ја USB конекцијата следејќи ги чекорите во [Менување на метод на конекција на компјутер] во овој прирачник.

Поврзани информации

➔ [„Менување на методот на поврзување на компјутер“ на страница 30](#)

Не може да печати од iPhone или iPad

- ☐ Поврзете го iPhone или iPad на истата мрежа (SSID) како печатачот.
- ☐ Оспособете ја поставката AirPrint на Web Config.

Поврзани информации

➔ [„Поврзување на паметен уред“ на страница 19](#)
➔ [„Web Config“ на страница 93](#)

Проблеми со отпечатеното


Исписот е истуткан или недостасува бојата

Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и капки мастило може да не се испуштаат. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Поврзани информации

➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 79](#)

Појавување на пруги или неочекувани бои

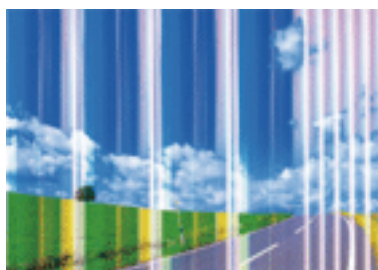

Прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Направете проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Поврзани информации

➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 79](#)

Решавање проблеми

Обоени ленти се појавуваат на интервали од приближно 3.3 cm



- ☐ Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- ☐ Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата **Хоризонт. порамнување**.
- ☐ Кога печатите на обична хартија, печатете користејќи поставка за повисок квалитет.

Поврзани информации

- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35
- ➔ „Порамнување на главата за печатење - Контролна табла“ на страница 81

Матни отпечатоци, вертикални линии или непорамнетост



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата **Вертикално порамнување**.

Поврзани информации

- ➔ „Порамнување на главата за печатење - Контролна табла“ на страница 81

Квалитетот на печатење не се подобрува дури и по порамнувањето на главата за печатење


Во текот на двонасочното печатење (или печатење со голема брзина), главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што е можно вертикалните линии да не се порамнети. Ако квалитетот на печатење не се подобрува, онеспособете ја поставката за двонасочно печатење (или печатење со голема брзина). Онеспособувањето на оваа поставка може да ја забави брзината на печатење.

- ☐ Windows

Отштиклирајте го **Голема брзина** од јазичето **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

Решавање проблеми

☐ Mac OS X

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies > Options** (или **Driver**). Изберете **Off** како поставка за **High Speed Printing**.

Квалитетот на печатење е слаб

Проверете го следново ако квалитетот на печатењето е слаб поради матни отпечатоци, ленти, бои што недостигаат, избледени бои и непорамнетост на отпечатоците.

- ☐ Проверете дали почетното полнење мастило е целосно.
- ☐ Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- ☐ Ако не сте го користеле печатачот еден или два месеци, заменете го мастилото што се наоѓа во цевчињата за мастило.
- ☐ Порамнете ја главата за печатење.
- ☐ Користете хартија поддржана од печатачот.
- ☐ Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- ☐ Не печатете на влажна, оштетена или стара хартија.
- ☐ Ако хартијата е извиткана или пликовите се надувени, исправете ги.
- ☐ Печатете користејќи поставка за подобар квалитет.
- ☐ Ако сте одбрале **Стандардно-живописно** како поставка за квалитет во двигателот за печатачот за Windows, променете во **Стандардно**. Ако сте одбрале **Normal-Vivid** како поставка за квалитет во двигателот за печатачот за Mac OS X, променете во **Normal**.
- ☐ Не ставајте ја хартијата на купче веднаш по печатењето.
- ☐ Исушете ги отпечатоците целосно пред да ги архивирате или прикажете. Кога ги сушите отпечатоците, избегнувајте директна сончева светлина, не користете фен и не допирајте ја испечатената страна на хартијата.
- ☐ Кога печатите слики или фотографии, Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson наместо обична хартија. Печатете на страната за печатење на оригиналната хартија Epson.
- ☐ Обидете се да користите оригинални шишиња со мастило Epson. Производот е конструиран да ги прилагодува боите врз основа на користењето оригинални шишиња со мастило Epson. Користењето неоригинални шишиња мастило може да предизвика послаб квалитет на печатењето.
- ☐ Користете шишиња со мастило со правилна шифра на дел за печатачот.
- ☐ Epson препорачува користење на шишето со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.


Поврзани информации

- ➔ „Дополнување на резервоарите за мастило“ на страница 75
- ➔ „Замена на мастилото во цевките за мастило“ на страница 80
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 34
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 35
- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 33
- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 79
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 81


Решавање проблеми

Хартијата е замачкана или истуткана

- ❑ Кога ќе се појави хоризонтална лента или горниот или долниот дел од хартијата се замачкани, ставете хартија во правилната насока и лизгајте ги граничните до рабовите на хартијата.

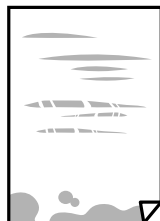

- ❑ Кога на хартијата ќе се појави вертикална лента или хартијата е замачката, исчистете ја патеката за хартија.

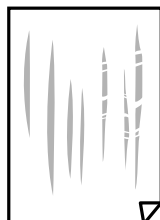

- ❑ Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е искривена. Ако е, израмнете ја.
- ❑ Кога печатите двострано рачно, внимавајте мастилото да е сосема суво пред да ставите хартија повторно.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35](#)
- ➔ [„Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 83](#)

Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење

Кога ја користите функцијата за двострано автоматско печатење и печатите податоци со висока густина како што се слики и графיקони, поставете ја густината на печатење на пониско, а времето на сушење на подолго.

Поврзани информации

- ➔ [„Двострано печатење“ на страница 45](#)
- ➔ [„Опции на менио за режим Копирај“ на страница 63](#)

Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои

Кога печатите од драјверот на печатачот на Windows, поставката за приспособување на фотографии на Epson стандардно се применува на тип на хартија. Обидете се да ја промените поставката.

На јазичето **Повеќе опции**, изберете **Прилагодено** во **Корекција на боите** и потоа кликнете на **Напредно**. Променете ја поставката за **Корекција на сцена** од **Автоматска корекција** за која било друга опција. Ако

Решавање проблеми

менувањето на поставката не функционира, користете кој било метод за коригирање на боја различен од PhotoEnhance во **Управување со бои**.

Поврзани информации

➔ [„Приспособување на бојата за печатење“ на страница 57](#)

Отпечатените фотографии се лепливи

Можеби печатите на погрешната страна од фотографската хартија. Погрижете се да печатите на страната за печатење.

Кога печатите на погрешната страна од фотографската хартија, треба да ја исчистите патеката на хартијата.

Поврзани информации

➔ [„Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 83](#)

Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни

- ☐ Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.
- ☐ Кога ги ставате оригиналите на стакло на скенерот, порамнете го аголот на оригиналот со аголот означен со симбол на рамката од стакло на скенерот. Ако рабовите на копијата се исечени, поместете го оригиналот малку подалеку од аголот.
- ☐ При ставање на оригиналите на стакло на скенерот, исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за копирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за копирање или мали слики.
- ☐ Изберете ја соодветната **Големина на документ** во поставките за копирање.
- ☐ Изберете го соодветното поставување за димензии на хартијата.
- ☐ Приспособете ја поставката за маргини во апликацијата така што ќе биде во подрачјето за печатење.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 35](#)
- ➔ [„Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 39](#)
- ➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 84](#)
- ➔ [„Област за печатење“ на страница 132](#)

Неточни или погрешно отпечатени знаци

- ☐ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- ☐ Откажете ги паузираните задачи за печатење.
- ☐ Не ставајте го рачно компјутерот во режим на **Хибернација** или **Спиене** додека печатите. Страниците со искривен текст ќе се испечатат следниот пат кога ќе го стартувате компјутерот.

Поврзани информации

➔ [„Откажување на печатењето“ на страница 61](#)

Отпечатената слика е превртена

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.

☐ Windows

Отстранете го знакот за избор од **Огледална слика** на картичката на двигателот за печатачот **Повеќе опции**.

☐ Mac OS X

Отстранете го **Mirror Image** од изборникот **Поставки за печатење** на полето за печатење.

Мозаични ефекти на исписите

Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со голема резолуција. Сликите на интернет-страниците често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на екранот, така што квалитетот на печатењето може да се намали.

Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика

☐ Исчистете ја патеката за хартија.

☐ Исчистете го стакло на скенерот.

☐ Не притискајте пресилно на оригиналот или на капакот за документи кога ставате оригинали на стакло на скенерот.

☐ Кога хартијата се замачкува, намалете ја поставката за густина на копирањето.

Поврзани информации

➔ [„Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 83](#)

➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 84](#)

➔ [„Опции на менито за режим Копирај“ на страница 63](#)

На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти)

Променете ја поставката за намалување и зголемување или ставете го оригиналот под малку поразличен агол.

Поврзани информации

➔ [„Опции на менито за режим Копирај“ на страница 63](#)

Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика

- ☐ Ако имате тенок оригинал, ставете го на стакло на скенерот, а потоа ставете парче црна хартија врз него.
- ☐ Намалете го поставувањето за густината на копијата во контролната табла.

Поврзани информации

➔ [„Опции на менито за режим Копирај“ на страница 63](#)

Проблемот со исписот не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталирате и повторно да го инсталирате двигателот за печатачот.

Поврзани информации

➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 101](#)

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 103](#)

Други проблеми со печатењето


Печатењето е премногу бавно

- ☐ Затворете ги непотребните апликации.
- ☐ Намалете ја поставката за квалитет. Печатење со висок квалитет ја намалува брзината на печатењето.
- ☐ Исклучете ја поставката за двонасочно (или високобрзинско) печатење. Кога е вклучена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што брзината на печатењето се намалува.

☐ Windows

Изберете **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

☐ Mac OS X


Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**). Изберете **On** како поставка за **High Speed Printing**.

- ☐ Исклучете **Тивок режим**.

☐ Windows

Изберете **Исклучено** како поставување за **Тивок режим** на картичката за двигателот за печатачот **Главна**.

☐ Mac OS X


Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**). Изберете **Off** како поставка за **Тивок режим**.

Печатењето забавува многу при непрекинато печатење

Печатењето се забавува за да се спречи прегревање на механизмот на печатачот и негово оштетување. Сепак, можете да продолжите со печатење. За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормала ако се исклучи напојувањето.

Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8

Ако сакате да го запрете печатењето преку компјутерот, направете ги следниве наредувања.

Извршете ја командата Web Config, а потоа изберете **Port9100** како **Протокол со врвен приоритет во Поставување на AirPrint**. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно.

Поврзани информации

➔ [„Web Config“ на страница 93](#)

Не може да почне скенирање

- ☐ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- ☐ Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- ☐ Ако скенирате со висока резолуција преку мрежа, може да се појави комуникациска грешка. Намалете ја резолуцијата.
- ☐ Внимавајте да сте го избале правилниот печатач (скенер) ако се прикажува листа скенери кога ќе го активирате Epson Scan 2.
- ☐ Проверете дали сте го избале правилниот печатач (скенер) во Epson Scan 2.
- ☐ Ако користите некои апликации компатибилни со TWAIN, изберете го печатачот (скенерот) што го користите.

Решавање проблеми

- ❑ Во Windows, проверете дали печатачот (скенерот) е прикажан во **Скенер и фотоапарат**. Печатачот (скенерот) треба да биде прикажан како „EPSON XXXXX (име на печатачот)“. Ако печатачот (скенерот) не е прикажан, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Epson Scan 2. Погледнете го следново за да пристапите до **Скенер и фотоапарат**.
- ❑ Windows 10
Кликнете со десното копче на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Прикажи го скенерот и фотоапаратот**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.
- ❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.
- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008
Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Хардвер и звук > Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.
- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.
- ❑ Ако не можете да скенирате со користење на апликации компатибилни со TWAIN, деинсталирајте ја и пак инсталирајте ја апликацијата компатибилна со TWAIN.

Поврзани информации

- ➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 101](#)
- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 103](#)

Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла

- ❑ Уверете се дека Epson Scan 2 и Epson Event Manager се инсталирани правилно.
- ❑ Проверете го поставувањето за скенирање поставено во Epson Event Manager.

Поврзани информации

- ➔ [„Epson Scan 2 \(двигател за скенерот\)“ на страница 98](#)
- ➔ [„Epson Event Manager“ на страница 99](#)

Проблеми со скенирани слики

Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот

- ☐ Исчистете го стаклото на скенерот.
- ☐ Отстранете секаква нечистотија или отпадоци што се прилепуваат на оригиналот.
- ☐ Не притискајте со преголема сила врз оригиналот или капакот за документи. Ако притискате со преголема сила може да се појават заматување, размачкувања и точки.

Поврзани информации

➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 84](#)

Квалитетот на сликата е лош

- ☐ Во Epson Scan 2, приспособете ја сликата со користење на ставките на јазичето **Напредни поставки** и потоа скенирајте.
- ☐ Ако резолуцијата е ниска, обидете се да ја зголемите резолуцијата и потоа секенирајте.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 68](#)

Се прикажува пресликување во задината на сликите

Слики на задната страна на оригиналот може да бидат прикажани на скенираната слика.

- ☐ Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки** и приспособете ја **Осветленост**.
Оваа функција може да не биде достапна во зависност од поставките на јазичето **Главни поставки** > **Тип слика** или други поставки на јазичето **Напредни поставки**.
- ☐ Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика** > **Подобрување текст**.
- ☐ Кога скенирате од стаклото на скенерот, ставете црна хартија или подлога над оригиналот.

Поврзани информации

➔ [„Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 39](#)

➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 68](#)

Текстот е нејасен

- ☐ Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика** > **Подобрување текст**.
- ☐ Во Epson Scan 2, кога **Тип слика** на јазичето **Главни поставки** е поставено на **Црно-бело**, приспособете го **Праг** на јазичето **Напредни поставки**. Кога го зголемувате **Праг**, црната област се засилува.

Решавање проблеми

- ☐ Ако резолуцијата е слаба, обидете се да ја зголемите резолуцијата и тогаш започнете со скенирање.

Поврзани информации

- ➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 68](#)

Се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти)

Ако оригиналот е отпечатен документ, може да се појават ефекти на контраст (мрежести ефекти) на скенираната слика.

- ☐ На јазичето **Напредни поставки** во Epson Scan 2, нагодете го **Отстранување екран**.



- ☐ Променете ја резолуцијата и повторно скенирајте.

Поврзани информации

- ➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 68](#)

Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот

- ☐ Проверете дали оригиналот е поставен правилно според ознаките за порамнување.
- ☐ Ако рабовите на скенираната слика недостасуваат, малку поместете го оригиналот подалеку од работ на стаклото на скенерот.
- ☐ Кога скенирате од контролниот панел и ако го изберете функцијата за автоматско сечење на областа за скенирање, отстранете каква било нечистотија од стаклото на скенерот и капакот на документот. Ако има нечистотија околу оригиналот, опсегот на скенирање се проширува за да ја опфати.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 39](#)

Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се пребарува

- ☐ Од прозорецот **Опции за формат на слика** во Epson Scan 2, проверете дали **Јазик на текст** е правилно поставен од јазичето **Текст**.
- ☐ Проверете дали оригиналот е правилно поставен.

Решавање проблеми

- ☐ Користете го оригиналот со јасен текст. Препознавањето на текст може да го нема за следниве типови на оригинали.
 - ☐ Оригинали коишто се многубројно копирани
 - ☐ Оригинали коишто се примени преку факс (со ниска резолуција)
 - ☐ Оригинали на коишто растојанието помеѓу буквите или редовите е премногу мало
 - ☐ Оригинали со испечатени или подтцратни линии врз текстот
 - ☐ Оригинали со ракописен текст
 - ☐ Оригинали со свиткувања или набрчувања
- ☐ Во Epson Scan 2, кога **Тип слика** на јазичето **Главни поставки** е поставено на **Црно-бело**, приспособете го **Праг** на јазичето **Напредни поставки**. Кога го зголемувате **Праг**, црната област станува поголема.
- ☐ Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 68](#)

Не може да се решат проблемите во скенираната слика

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, започнете со Epson Scan 2 поставките со користење на Epson Scan 2 Utility.

Белешка:

Epson Scan 2 Utility е апликација којашто доаѓа со Epson Scan 2.

1. Вклучете ја апликацијата Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10
Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Сите апликации > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Внесете го името на апликацијата во копчето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Сите програми и Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Mac OS X
Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Изберете го јазичето **Друго**.
3. Кликнете на **Ресетирај**.

Белешка:

Ако со активирањето не се реши проблемот, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Epson Scan 2.


Поврзани информации

➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 101](#)

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 103](#)

Други проблеми со скенирање

Брзината на скенирање е бавна

- ☐ Намалете ја резолуцијата, а потоа скенирајте повторно. Кога резолуцијата е висока, скенирањето може да трае одредено време.
- ☐ Брзината на печатење може да биде намалена во зависност од функциите за прилагодување на сликата во Epson Scan 2.
- ☐ На екранот **Конфигурација** што се прикажува со кликување на копчето  во Epson Scan 2, ако поставите **Тивок режим** на картичката **Скенирај**, брзината на скенирање може да биде намалена.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 68](#)

Скенирањето ќе запре кога се скенира во PDF/мулти-TIFF

- ☐ Кога скенирате со користење на Epson Scan 2, можете постојано да скенирате до 999 страници во PDF-формат и до 200 страници во Multi-TIFF формат.
- ☐ Кога скенирате многу документи, препорачуваме да скенирате во сиви тонови.
- ☐ Зголемете го слободното место на дискот на компјутерот. Скенирањето може да запре ако нема доволно слободно место.
- ☐ Обидете се со скенирање во помала резолуција. Скенирањето сопира ако вкупното количество податоци го достигне ограничувањето.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 68](#)

Други проблеми

Мал електричен шок при допир на печатачот

Ако на компјутерот се поврзани многу надворешни уреди, може да почувствувате мал електричен шок кога ќе го допрете печатачот. Ставете заземјување на компјутерот што е поврзан со печатачот.


Звучите додека работи се гласни

Ако звучите се прегласни, вклучете **Тивок режим**. Оспособувањето на оваа карактеристика може да ја намали брзината на печатење.

- ☐ Двигател за печатачот за Windows
Оспособете **Тивок режим** на табулаторот **Главна**.

Решавање проблеми


☐ Двигател за печатачот за Mac OS X

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Оп** како поставка за **Тивок режим**.

☐ Контролна табла

Од почетниот екран, изберете **Поставување** > **Тивок режим**, а потоа оспособете го.

☐ Epson Scan 2

Кликнете на копчето  за да го отворите прозорецот **Конфигурација**. Следно, поставете го **Тивок режим** на табулаторот **Скенирај**.

Датумот и времето не се точни

Правилно поставете ги датумот и времето на контролната табла. По откажување на напојувањето поради гром или ако напојувањето не е вклучено долго време, часовникот може да покажува погрешно време.


Поврзани информации

➔ [„Опции на менито за Општи поставки“ на страница 88](#)

Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows)

Додајте ја апликацијата во дозволените програми на заштитниот сид на Windows во безбедносните поставки во **Контролна табла**.

Се прикажува порака за ресетирање на нивоата на мастилото

Дополнете ги сите или одредените резервоари за мастило, изберете ја дополнетата боја на LCD-екранот, па притиснете го копчето  за да ги ресетирате нивоата на мастило.

Зависно од условите на користење, пораката може да се прикаже кога уште има мастило во резервоарот.

Ако пораката се прикажува дури и кога преостанува повеќе од половина мастило во резервоарите за мастило, печатачот може да е неисправен. Контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.

Поврзани информации

➔ [„Дополнување на резервоарите за мастило“ на страница 75](#)

Додаток

Технички спецификации


Спецификации на печатачот

Положба на прскалката на главата за печатење		Прскалки за црно мастило: 400 Прскалки за мастило во боја: 128 за секоја боја
Тежина на хартијата	Обична хартија	64 до 90 g/m ² (17 до 24 lb)
	Пликови	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m ² (20 до 24 lb)

Област за печатење


Површината за печатење за единични листови

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

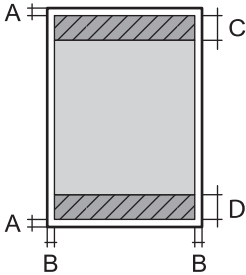	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	47.0 mm (1.85 in.)
	D	45.0 mm (1.77 in.)

Површина за печатење за плика

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

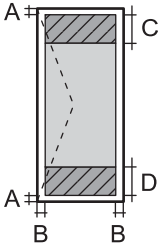	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	47.0 mm (1.85 in.)
	D	18.0 mm (0.71 in.)

Спецификации на скенерот

Тип на скенерот	Рамен оптички скенер
Фотоелектричен уред	CIS
Ефективни пиксели	10200×14040 пиксели (1200 dpi)

Додаток

Максимална големина на документ	216×297 mm (8.5×11.7 инчи) A4, Letter
Резолуција на скенирање	1200 dpi (главно скенирање) 2400 dpi (под-скенирање)
Излезна резолуција	од 50 до 4800, 7200, 9600 dpi (од 50 до 4800 dpi на стапки од по 1 dpi)
Длабочина на бојата	Боја <input type="checkbox"/> 48 битови на точка внатрешно (16 битови по точка на боја внатрешно) <input type="checkbox"/> 24 битови на точка надворешно (8 битови по точка на боја надворешно) Сива палета <input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно <input type="checkbox"/> 8 битови по точка надворешно Црно и бело <input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно <input type="checkbox"/> 1 битови по точка надворешно
Извор на светлина	LED

Спецификации на интерфејсот

За компјутер	Hi-Speed USB
--------------	--------------

Список за функции на мрежа

Функции			Поддржани	Забелешки
Мрежни интерфејси	Ethernet		✓	-
	Wi-Fi	Инфраструктура	✓	-
		Ад хок	-	-
		Wi-Fi Direct (Едноставна AP)	✓	-
Истовремено поврзување	Ethernet и Wi-Fi Direct (Едноставна AP)		✓	-
	Wi-Fi (Инфраструктура) и Wi-Fi Direct (Едноставна AP)		✓	-

Додаток

Функции			Поддржани	Забелешки
Функции на табла	Поставување Wi-Fi	Волшебник за поставување Wi-Fi	✓	-
		Поставување со копче на притискање (WPS)	✓	-
		Поставување на PIN код	✓	-
		Автоматско поврзување Wi-Fi	✓	-
		Поставување Wi-Fi Direct	✓	-
	Поставување општа мрежа		✓	-
	Проверка на мрежна врска		✓	-
	Статус на мрежа		✓	-
	Печатење на листата за статус на мрежа		✓	-
	Онеспособи Wi-Fi		✓	-
	Обнови стандардни фабрички поставки		✓	-
	Поставување на споделување датотеки		-	-
Печатење во мрежа	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Печатење WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista или понов
	Bonjour Печатење (Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Печатење (Windows, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP Печатење	IPv4	-	Информатичка примена
	PictBridge Печатење (Wi-Fi)	IPv4	-	Дигитална камера
	Epson Connect (печатење е-пошта)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 или понов, Mac OS X v10.7 или понов
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-

Додаток

Функции			Поддржани	Забелешки
Мрежно скенирање	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (скенирање во облак)	IPv4	✓	-
	AirPrint (скенирање)	IPv4, IPv6	✓	Mac OS X v10.9 или понов
	ADF (Автоматско превртување)		-	-
Факс	Испрати факс	IPv4	-	-
	Прими факс	IPv4	-	-
	AirPrint (праќање факс)	IPv4, IPv6	-	Mac OS X v10.8 или понов

Спецификации на Wi-Fi

Стандарди	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Фреквентен опсег	2,4 GHz
Максимално предадена радиофреквентна моќ	19.8 dBm (EIRP)
Режими на координација	Инфраструктура, Wi-Fi Direct ^{*2}
Безбедност при безжичен пристап	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*3}

^{*1} Ги исполнува или IEEE 802.11b/g/n или IEEE 802.11b/g во зависност од местото на продажба.

^{*2} Не е поддржано за IEEE 802.11b.

^{*3} Во согласност со стандардите WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

Спецификации за етернет

Стандарди	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) ^{*2}
Режим на комуникација	Автоматски, 10 Mbps Full duplex, 10 Mbps Half duplex, 100 Mbps Full duplex, 100 Mbps Half duplex
Приклучок	RJ-45

^{*1} Користете кабел од категорија 5е или повисок STP (заштитен извиткан пар) за да спречите ризик од радио пречки.

^{*2} Поврзаниот уред треба да е усогласен со стандардите IEEE802.3az.

Додаток

Безбедносен протокол

SSL/TLS	HTTPS-сервер/клиент, IPPS
---------	---------------------------

Поддржани услуги од други лица

AirPrint	Печатење	iOS 5 или понов/Mac OS X v10.7.x или понов
	Скенирање	Mac OS X v10.9.x или понов
Google Cloud Print		

Димензии

Димензии	Складирање <input type="checkbox"/> Ширина: 515 mm (20.3 in.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 360 mm (14.2 in.) <input type="checkbox"/> Висина: 205 mm (8.1 in.) Печатење <input type="checkbox"/> Ширина: 515 mm (20.3 in.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 559 mm (22 in.) <input type="checkbox"/> Висина: 205 mm (8.1 in.)
Тежина*	Околу 6.6 kg (14.6 lb)

* Без мастилото и без кабелот за напојување.

Спецификации за електриката


Модел	Модел 100 до 240 V	Модел 220 до 240 V
Опсег на номинална фреквенција	50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Номинална струја	0.5 до 0.3 A	0.3 A
Потрошувачка на енергија (со УСБ-поврзување)	Самостојно копирање: Околу 11 W (ISO/IEC24712) Режим на подготвеност: Околу 4.4 W Режим на спиење: Околу 1.5 W Исклучено напојување: Околу 0.3 W	Самостојно копирање: Околу 11 W (ISO/IEC24712) Режим на подготвеност: Околу 4.4 W Режим на спиење: Околу 1.5 W Исклучено напојување: Околу 0.3 W

Белешка:

☐ Проверете ја етикетата на печатачот за напонот.

Додаток

Спецификации за животната средина

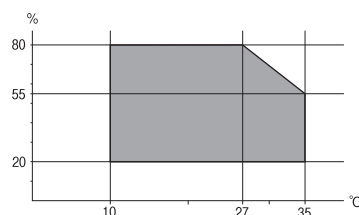Работа	<p>Користете го печатачот во опсегот прикажан на следниов графикон.</p>  <p>Температура: 10 до 35°C (50 до 95°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)</p>
Чување	<p>Температура: -20 до 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: 5 до 85% RH (без кондензација)</p>

* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

Спецификации за околината за шишињата со мастило

Температура на чување	-20 до 40 °C (-4 до 104 °F)*
Температура на замрзнување	-15 °C (5 °F) Мастилото се топи и може да се користи по околу 2 часа на 25 °C (77 °F).

* Можете да го чувате еден месец на 40 °C (104 °F).

Системски барања

- ☐ Windows 10 (32-битен, 64-битен)/Windows 8.1 (32-битен, 64-битен)/Windows 8 (32-битен, 64-битен)/Windows 7 (32-битен, 64-битен)/Windows Vista (32-битен, 64-битен)/Windows XP SP3 или понов (32-битен)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 или понов/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 или понов
- ☐ Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Белешка:

- ☐ Mac OS X може да не поддржува некои апликации и функции.
- ☐ Датотечниот систем UNIX (UFS) за Mac OS X не е поддржан.

Регулаторни информации

Стандарди и одобренија

Стандарди и одобренија за модел во САД

Безбедност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Опремата го содржи следниов безжичен модул.

Производител: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6320-D69 (RoHS)

Производот е во согласност со Дел 15 од правилата на FCC и RSS-210 од правилата на IC. Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на производот. Работата зависи од следниве два услова: (1) уредот не смее да предизвикува штетни пречки, и (2) уредот мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи пречки што може да предизвикаат несакано работење на уредот.

За да се спречат радиопречки на лиценцираната услуга, уредот е наменет за внатрешна употреба и подалеку од прозорци за да се обезбеди максимална заштита. Опремата (или нејзината предавателна антена) која е поставена надвор подлежи на лиценцирање.

Оваа опрема соодветствува со ограничувањата за изложеност на радијација на FCC/IC одредени за неконтролирана средина и соодветствува со Упатствата за изложеност на радиофреквенција (RF) на FCC во Додатокот С до OET65 и RSS-102 на Правилата за изложеност на радиофреквенција (RF) на IC. Оваа опрема треба да се инсталира и со неа да се ракува така што радијаторот да биде одалечен најмалку 7,9 инчи (20 cm) или повеќе од телото на лицето (со исклучок на екстремитети: раце, рачни зглобови, стопала и ножни зглобови).

Стандарди и одобренија за европски модел

За европските корисници

Корпорацијата Seiko Epson дека наведениот модел на радио опрема е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на потврдата за сообразност на ЕУ е достапна на следнава интернет страница.

<http://www.epson.eu/conformity>

C532B

За употреба само во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Хрватска, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

Додаток

Ерсон не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на печатачот.



Стандарди и одобриенија за австралискиот модел

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
-----	------------------------

Ерсон со ова изјавува дека следниве модели на опрема ги исполнуваат суштинските барања и останатите релевантни одредби на Директивата AS/NZS4268:

C532B

Ерсон не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на печатачот.

Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- ☐ Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност
- ☐ Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
- ☐ Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапки

Внимавајте при копирање на следниве работи:

- ☐ Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- ☐ Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

Белешка:

Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.

Соодветна употреба на авторските материјали:

Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

Превезување на печатачот

Кога треба да го превезувате печатачот за преместување или поправки, следете ги чекорите подолу за да го спакувате печатачот.

Додаток




Внимание:

Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Инаку може да се повредите.




Важно:

- ❑ При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.

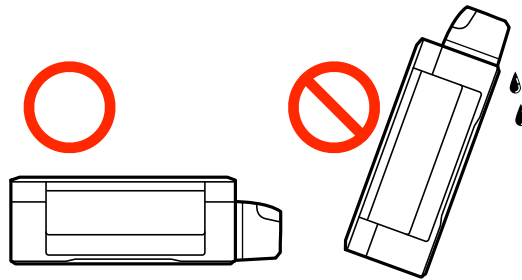

- ❑ Кога складираате или превезувате шише со мастило откако ќе го отворите, не навалувајте го шишето и не подложувајте го на удари или промени на температурата. Инаку може да протече мастило дури и кога капачето на шишето со мастило е цврсто затворено. Внимавајте шишето со мастило да биде исправено кога го затворате капачето и преземете мерки да не протекнува мастило кога го превезувате шишето.
- ❑ Не ставајте отворени шишиња со мастило во кутијата со печатачот.

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
2. Внимавајте светлото за напојување да се изгасне, а потоа откачете го струјниот кабел.




Важно:

Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување. Инаку главата за печатење не се враќа во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.


3. Откачете ги сите кабли како струјниот кабел и кабелот за USB.
4. Извадете ја сета хартија од печатачот.
5. Внимавајте да нема оригинали во печатачот.

Додаток


6. Отворете го скенерот со затворен капак за документи. Прицврстете ја главата за печатење за куќиштето со лента.

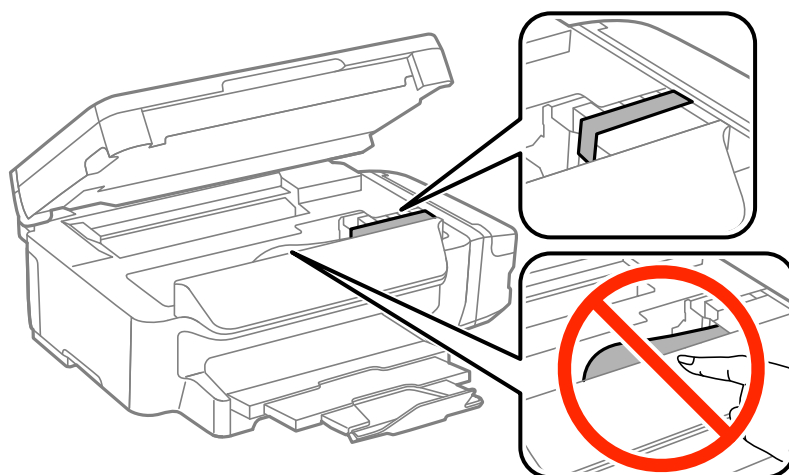

7. Затворете го скенерот.

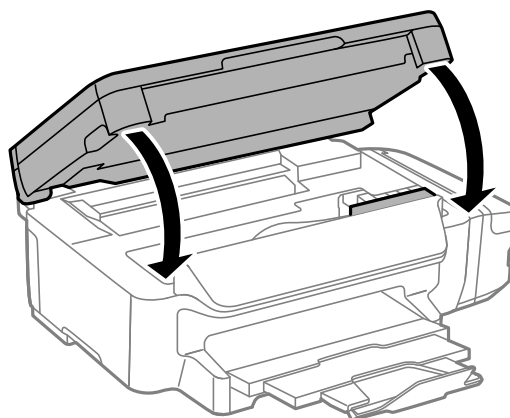


8. Подгответе го пакувањето на печатачот како што е прикажано подолу.

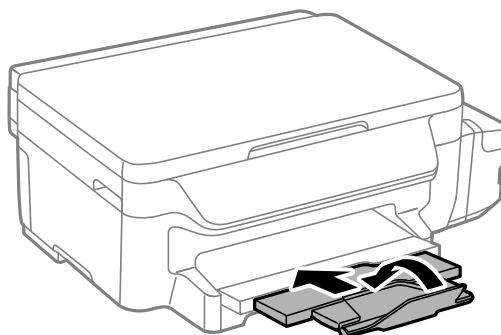

Додаток

9. Проверете дали цврсто сте го затвориле капачето на резервоарот за мастило.

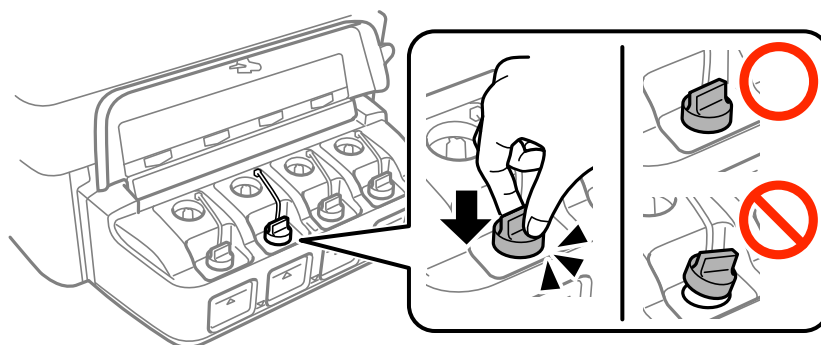

10. Спакувајте го печатачот во кутијата со користење на заштитните материјали.

Кога го користите печатачот повторно, внимавајте да ја извадите лентата што ја прицврстува главата за печатење. Ако квалитетот на печатењето ослаби следниот пат кога печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

Поврзани информации

- ➔ „Имиња и функции на деловите“ на страница 13
- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 79
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 81

Каде да се обратите за помош

Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигатели, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

Контактирање со поддршката на Epson

Пред да контактирате со Epson

Ако вашиот производ Epson не работи правилно и не можете да го решите проблемот со информациите за решавање проблеми во прирачниците на производот, контактирајте со службата за поддршка на Epson за помош. Ако поддршката на Epson за вашето подрачје не е наведено подолу, контактирајте со продавачот каде што сте го купиле производот.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу побрзо ако ги дадете следниве информации:

- ☐ Сериски број на производот

(Етикетата со серискиот број обично е одзади на производот.)

Додаток

- ☐ Модел на производот
- ☐ Верзија на софтверот на производот
(Кликнете **About**, **Version Info** или слично копче во софтверот на производот.)
- ☐ Марка ми модел на компјутерот
- ☐ Името и верзијата на оперативниот систем на компјутерот
- ☐ Имиња и верзии на софтверските апликации што обично ги користите со производот

Белешка:

Во зависност од производот, поставките за мрежата може да се зачуваат во меморијата на производот. При дефект или поправање на производот, поставките може да се изгубат. Epson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување поставки дури и во гарантниот период. Препорачуваме самите да си направите резервна копија на податоците или да ги запишете.

Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

Помош за корисниците во Тајван

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.com.tw>

На располагање се спецификации за производот, двигатели за преземање и прашања за производи.

Центар за помош на Epson

Телефон: +886-2-80242008

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

Центар за сервисирање:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Корпорацијата TekCare е овластен сервисен центар за Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Помош за корисниците во Австралија

Epson во Австралија ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на прирачниците за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

Интернет-адреса

<http://www.epson.com.au>

Пристапете до веб страниците на Epson во Австралија. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Додаток

Центар за помош на Epson

Телефон: 1300-361-054

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат прирачниците за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување. Исто така, се препорачува да се заштити резервоарот со мастило со лента и производот да се држи исправено.

Помош за корисниците во Нов Зеланд

Epson во Нов Зеланд ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на документацијата за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

Интернет-адреса

<http://www.epson.co.nz>

Пристапете до веб-страниците на Epson во Нов Зеланд. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Центар за помош на Epson

Телефон: 0800 237 766

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат документите за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување. Исто така, се препорачува да се заштити резервоарот со мастило со лента и производот да се држи исправено.

Помош за корисниците во Сингапур

Извори на информации, поддршка и достапни услуги од Epson во Сингапур се:

Додаток

На интернет

<http://www.epson.com.sg>

На располагање се информации за спецификации за производ, двигатели за преземање, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба и Техничка помош преку е-пошта.

Центар за помош на Epson

Бесплатен телефонски број: 800-120-5564

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или решавање проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Тајланд

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.th>

Достапни се информации за спецификации за производ, двигатели за преземање, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), и е-пошта.

Телефонска линија на Epson

Телефон: 66-2685-9899

Е-пошта: support@eth.epson.co.th

Нашиот тим на линијата може телефонски да ви помогне за следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Виетнам

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Телефонска линија на Epson

Телефон(град Хо Ши Мин): 84-8-823-9239

Телефон(град Ханой): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Сервисен центар на Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Додаток

Помош за корисниците во Индонезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Информации за спецификациите на производот, двигатели за преземање
- ☐ Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

Телефонска линија на Epson

Телефон: 62-21-572-4350

Факс: 62-21-572-4357

Нашиот тим на директната линија може телефонски или преку факс да ви помогне за следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Техничка поддршка

Сервисен центар на Epson

Покраина	Име на компанија	Адреса	Телефон Е-пошта
СПЕЦИЈАЛЕН ГЛАВЕН РЕГИОН ЏАКАРТА	ESS Jakarta MG. DUA	RUKO MANGGA DUA MALL NO. 48 JL. ARTERI MANGGA DUA - JAKARTA UTARA- DKI	(+6221)62301104 jkt-technical1@epson- indonesia.co.id
СЕВЕРНА СУМАТРА	ESC Medan	Kompleks Graha Niaga, Jl. Bambu II No. A-4, Medan- 20114	(+6261)42066090/42066091 mdn-technical@epson- indonesia.co.id
ЗАПАДНА ЈАВА	ESC Bandung	JL. CIHAMPELAS NO. 48A-BANDUNG JABAR 40116	(+6222)4207033 bdg-technical@epson- indonesia.co.id
СПЕЦИЈАЛЕН РЕГИОН ЈОГЈАКАРТА	ESC Yogyakarta	YAP Square, Blok A No.6 Jl. C Simanjutak YOGYAKARTA - DIY	(+62274)581065 ygy-technical@epson- indonesia.co.id
ИСТОЧНА ЈАВА	ESC Surabaya	HITECH MALL LT.2 BLOK A NO. 24 JL. KUSUMA BANGSA NO. 116 -118 - SURABAYA JATIM	(+6231)5355035 sby-technical@epson- indonesia.co.id
ЈУЖЕН СУЛАБЕСИ	ESC Makassar	JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 68E - MAKASSAR SULSEL	(+62411)328212 mksr-technical@epson- indonesia.co.id
ЗАПАДЕН КАЛИМАНТА Н	ESC Pontianak	JL. NUSA INDAH I NO. 40A PONTIANAK KALBAR 78117	(+62561)735507 pontianak-technical@epson- indonesia.co.id

Додаток

Покраина	Име на компанија	Адреса	Телефон Е-пошта
ПЕКАНБАРУ	ESC PEKANBARU	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 353 - PEKANBARU RIAU	(+62761)21420 pkb-technical@epson-indonesia.co.id
СПЕЦИЈАЛЕН ГЛАВЕН РЕГИОН ЏАКАРТА	ESS JAKARTA KEIAI	WISMA KEIAI LT. 1 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3 JAKPUS DKI JAKARTA	(+6221)5724335 ess.support@epson-indonesia.co.id
ИСТОЧНА ЈАВА	ESS SURABAYA	JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO SURYA INTI, SURABAYA - JATIM	(+6231)5014949 esssby.support@epson-indonesia.co.id
БАНТЕН	ESS SERPONG	Ruko mall WTC MATAHARI no. 953 SERPONG - Banten	(+6221)53167051 esstag.support@epson-indonesia.co.id
ЦЕНТРАЛНА ЈАВА	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Blok C20 , Jl. MT Haryono No 970 Semarang - Jawa tengah	(+6224)8313807 esssmg.support@epson-indonesia.co.id
ИСТОЧЕН КАЛИМАНТАН	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Samarinda- Kalimantan Timur (samping kantor pos)	(+62541)7272904 escsmd.support@epson-indonesia.co.id
ЈУЖНА СУМАТРА	ESC PALEMBANG	Jl. H.M. Rasyid Nawawi no.249, kelurahan 9 ilir Palembang - Sumsel	(+62711)311330 escplg.support@epson-indonesia.co.id
ИСТОЧНА ЈАВА	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman No.1 D JEMBER - JAWA TIMUR (Depan Balai Penelitian dan Pengolahan Kakao)	(+62331) 486468,488373 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
СЕВЕРЕН СУЛАВЕСИ	ESC MANADO	Tekno @Megamall, Megamall LG TK-21 Jl. Piere Tendean Kawasan Megamas Boulevard Manado 95111	(+62431)7210033 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

За други градови што не се наведени тука, јавете се на директната линија: 08071137766.

Помош за корисниците во Малезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Информации за спецификациите на производот, двигатели за преземање
- ☐ Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

Додаток

Контакт центар на Epson

Телефон: +60 1800-8-17349

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправки и гаранција

Главна канцеларија

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-5628 8388/603-5621 2088

Помош за корисниците во Индија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.in>

На располагање се спецификации за производот, двигатели за преземање и прашања за производи.

Линија за помош

- ☐ Услуги, информации за производот и нарачување потрошни материјали (BSNL линии)
Бесплатен телефонски број: 18004250011
Достапен од 9.00 до 18.00 од понеделник до сабота (освен на државни празници)
- ☐ Услуга (CDMA и мобилни корисници)
Бесплатен телефонски број: 186030001600
Достапен од 9.00 до 18.00 од понеделник до сабота (освен на државни празници)

Помош за корисници на Филипините

За добивање техничка помош како и останати пост-продажни услуги, корисниците може да контактираат со корпорацијата Epson Philippines на телефонските, броевите на факс како и на адресата за е-пошта подолу:

На интернет

<http://www.epson.com.ph>

На располагање се информации за спецификации за производ, управувачи за симнување, Најчесто поставувани прашања (ЧПП) и барања преку е-пошта.

Грижа за корисници Epson Philippines

Бесплатен телефонски број: (PLDT) 1800-1069-37766

Бесплатен телефонски број: (Дигитален) 1800-3-0037766

Метро Манила: (+632)441-9030

Веб-страница: <http://customercare.epson.com.ph>

Е-пошта: customercare@epc.epson.com.ph

Додаток

Нашиот тим за грижа за корисници може телефонски да ви помогне за следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

Корпорација Epson Philippines

Централа: +632-706-2609

Факс: +632-706-2665