

DS-780N


Setup Guide



41337000

© Seiko Epson Corporation 2016.
Printed in XXXXXX


1

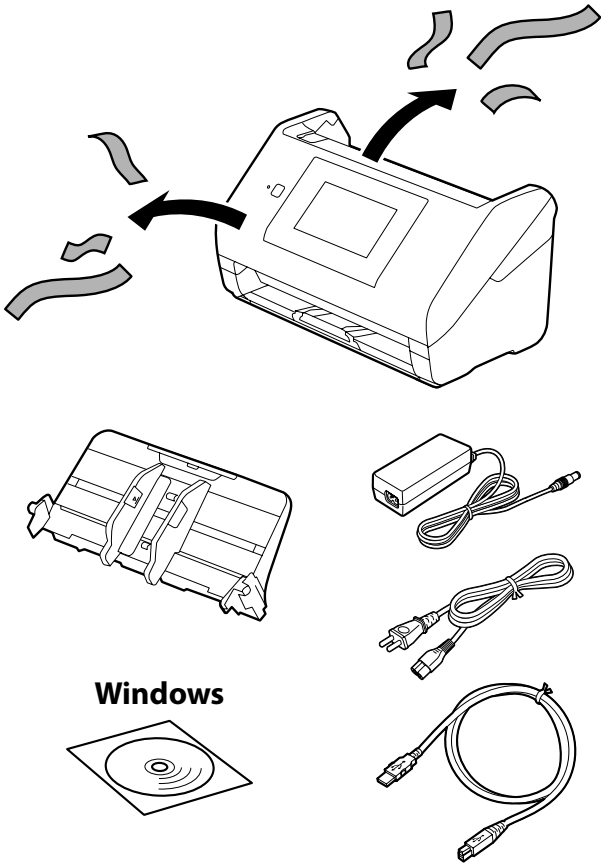


EN Do not connect a USB cable unless instructed to do so.

HE אל תחבר את כבל ה-USB עד שתוודא לעשות זאת.


2

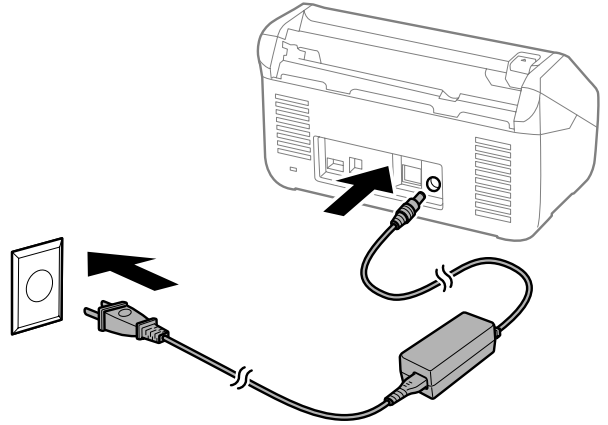

3

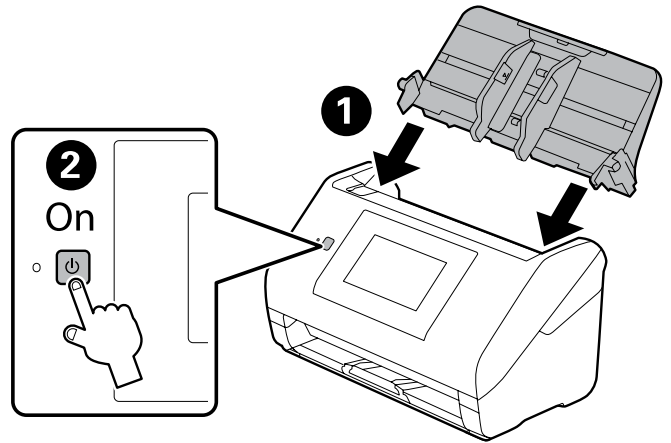

4

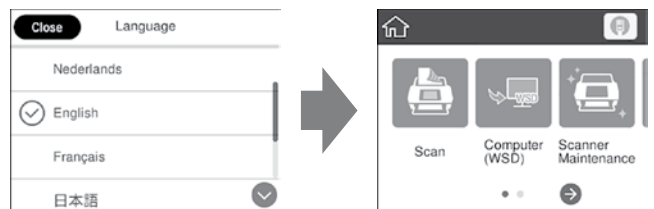


EN Select a language, country and time.

HE בחר שפה, ארץ וזמן.

5

Windows

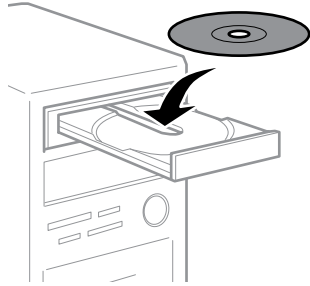


EN If a Firewall alert appears, allow access for Epson applications.

HE אם מופיעה התרעת חומת אש, אפשר גישה ליישומים של Epson.

Windows (No CD/DVD drive)

Mac OS

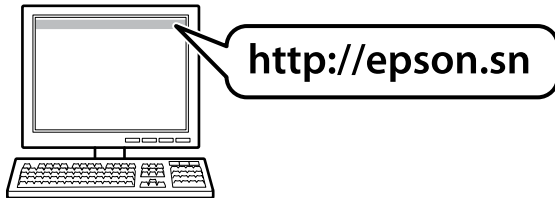

EN Visit the website to start the setup process and install the software.

HE בקר באתר כדי להתחיל את תהליך ההגדרה ולהתקין את התוכנה.

Questions?



EN You can open the User's Guide (PDF) from the shortcut icon, or download the latest version from the following website.

HE ניתן לפתוח את מדריך למשתמש (PDF) באמצעות סמל קיצור הדרך או להוריד את הגרסה העדכנית שלו מהאתר הבא.



<http://www.epson.com>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

