

ET-3600 / L605

Korisnički vodič

Autorsko pravo

Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, čuvati u sistemu za preuzimanje niti preneti u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne dozvole korporacije Seiko Epson. Ne preuzima se odgovornost za patent u vezi sa upotrebom informacija koje se nalaze u ovom dokumentu. Takođe se ne preuzima odgovornost za bilo koje štete prouzrokovane upotrebom informacija iz ovog dokumenta. Informacije koje se nalaze u ovom dokumentu namenjene su za korišćenje samo sa ovim Epson proizvodom. Korporacija Epson nije odgovorna za bilo koju upotrebu ovih informacija u vezi sa drugim proizvodima.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri neće biti odgovorni kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štetu, gubitke, troškove ili izdatke koji nastanu po kupca ili treću stranu kao posledica nezgode, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, nedozvoljenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nepridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri neće biti odgovorni ni za kakvu štetu ili probleme koji nastanu kao posledica upotrebe opcionih ili potrošnih proizvoda koje korporacija Seiko Epson nije označila kao „Original Epson Products“ (originalni Epson proizvodi) ili „Epson Approved Products“ (proizvodi koje je odobrila kompanija Epson).

Korporacija Seiko Epson se neće smatrati odgovornom za štetu nastalu usled elektromagnetnih smetnji do kojih dođe zbog upotrebe kablova za povezivanje koje korporacija Seiko Epson nije označila kao „Epson Approved Products“ (proizvodi koje je odobrila kompanija Epson).

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije ovog proizvoda podležu promenama bez obaveštenja.

Zaštitni znakovi

❑ EPSON® predstavlja registrovani žig, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION žig korporacije Seiko Epson.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Opšta napomena: ostali nazivi proizvoda upotrebljeni su u ovom dokumentu isključivo u identifikacione svrhe i možda predstavljaju zaštitne znakove svojih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te žigove.

Sadržaj

Autorsko pravo

Zaštitni znakovi

O ovom priručniku

Upoznavanje sa priručnicima.	8
Oznake i simboli.	8
Opisi korišćeni u ovom priručniku.	9
Reference koje se odnose na operativne sisteme.	9

Važna uputstva

Bezbednosna uputstva.	10
Saveti i upozorenja u vezi sa štampačem.	11
Saveti i upozorenja za podešavanje štampača.	11
Saveti i upozorenja za upotrebu štampača.	11
Saveti i upozorenja za transport ili skladištenje štampača.	12
Saveti i upozorenja za upotrebu štampača sa bežičnom vezom.	12
Saveti i upozorenja za upotrebu LCD ekrana.	12
Zaštita vaših ličnih informacija.	12

Osnovne informacije o štampaču

Nazivi i funkcije delova.	13
Kontrolna tabla.	15
Dugmad i lampice.	15
Ikone koje su prikazane na LCD ekranu.	16
Unos znakova.	16

Podešavanja mreže

Tipovi mrežnog povezivanja.	18
Ethernet veza.	18
Bežična veza.	18
Wi-Fi Direct (Simple AP) veza.	18
Povezivanje sa računarom.	19
Povezivanje sa pametnim uređajem.	21
Vršenje podešavanja bežične mreže sa kontrolne table.	21
Ručno obavljanje Wi-Fi podešavanja.	21
Obavljanje podešavanja Wi-Fi-ja pomoću dugmeta.	22
Obavljanje podešavanja Wi-Fi-ja pomoću PIN koda (WPS).	23

Obavljanje Wi-Fi Direct podešavanja (Simple AP režim).	24
Obavljanje naprednih podešavanja mreže.	24
Provera statusa mrežne veze.	26
Provera statusa mreže pomoću ikone za mrežu.	26
Štampanje izveštaja o mrežnoj vezi.	26
Štampanje lista mrežnog statusa.	30
Zamena ili dodavanje novih pristupnih tačaka.	30
Promena načina povezivanja sa računarom.	31
Onemogućavanje Wi-Fi-ja sa kontrolne table.	32
Prekid Wi-Fi Direct (Simple AP režim) veze sa kontrolne table.	32
Vraćanje mrežnih postavki sa kontrolne table.	33

Ubacivanje papira

Mere opreza pri rukovanju papirom.	34
Dostupan papir i kapaciteti.	35
Lista tipova papira.	36
Ubacivanje papira u Kasetu za papir.	36

Stavljanje originala na Staklo skenera

Štampanje

Štampanje sa računara.	42
Osnove štampanja — Windows.	42
Osnove štampanja — Mac OS X.	43
Dvostrano štampanje.	46
Štampanje više stranica na jednom listu.	48
Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira.	49
Štampanje više datoteka odjednom (samo za Windows).	50
Štampanje jedne slike na više listova radi pravljenja postera (samo za Windows).	51
Štampanje pomoću naprednih funkcija.	57
Štampanje fotografija pomoću Epson Easy Photo Print.	60
Štampanje pomoću pametnih uređaja.	60
Korišćenje funkcije Epson iPrint.	60
Korišćenje funkcije AirPrint.	62
Otkazivanje štampanja.	62
Otkazivanje štampanja — dugme štampača.	62
Otkazivanje štampanja — Windows.	63
Otkazivanje štampanja — Mac OS X.	63

Sadržaj

Kopiranje

Opcije menija za režim Kopiranje.	64
---	----

Skeniranje

Skeniranje pomoću kontrolne table.	66
Skeniranje u informatički oblak.	66
Skeniranje na računar.	67
Skeniranje na računar (WSD).	67
Skeniranje sa računara.	69
Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2.	69
Skeniranje pomoću pametnih uređaja.	72
Instaliranje aplikacije Epson iPrint.	72
Skeniranje pomoću programa Epson iPrint.	72

Punjenje mastila

Provera nivoa mastila.	74
Provera nivoa mastila - Windows.	74
Provera nivoa mastila - Mac OS X.	74
Kodovi flašica sa mastilom.	74
Mere opreza pri rukovanju flašicom sa mastilom.	75
Punjenje rezervoara sa mastilom.	76

Održavanje štampača

Provera i čišćenje glave za štampanje.	80
Provera i čišćenje glave za štampanje - kontrolna tabla.	80
Proveravanje i čišćenje glave za štampanje - Windows.	81
Proveravanje i čišćenje glave za štampanje - Mac OS X.	81
Zamena mastila unutar creva za mastilo.	81
Zamena mastila unutar creva za mastilo - Windows.	82
Zamena mastila unutar creva za mastilo - Mac OS X.	82
Poravnavanje glave za štampanje.	82
Poravnavanje glave za štampanje - kontrolna tabla.	82
Poravnavanje glave za štampanje - Windows.	83
Poravnavanje glave za štampanje - Mac OS X.	84
Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira.	84
Čišćenje Staklo skenera.	84
Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač.	85
Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač - kontrolna tabla.	85

Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač - Windows.	86
Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač - Mac OS X.	86
Štednja električne energije.	86
Ušteda energije - kontrolna tabla.	86

Opcije menija za režim Podešavanje

Opcije menija za Održavanje.	87
Opcije menija za Podešavanje papira.	87
Opcije menija za Štampaj list statusa.	88
Opcije menija za Podešavanja štampača.	88
Opcije menija za Uobičajena podešavanja.	88
Opcije menija za Mrežna podešavanja.	89
Opcije menija za Epson Connect usluge.	90
Opcije menija za Usluge Google Cloud štamp.. . . .	91
Opcije menija za Podešavanja univ. štampe.	91
Opcije menija za Eko režim.	92
Opcije menija za Tihi režim.	92
Opcije menija za Vрати podr. podešavanja.	93

Mrežna usluga i informacije o softveru

Epson Connect usluga.	94
Web Config.	94
Pokretanje aplikacije Web Config u veb pregledaču.	95
Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Windows.	95
Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Mac OS X.	96
Upravljački program štampača za Windows.	96
Ograničavanje podešavanja za upravljački program štampača u operativnom sistemu Windows.	97
Određivanje radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Windows.	98
Drajver za štampač za Mac OS X.	98
Određivanje radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Mac OS X.	99
Epson Scan 2 (upravljački program skenera).	99
Epson Event Manager.	100
Epson Easy Photo Print.	100
E-Web Print (samo za Windows).	101
EPSON Software Updater.	101
EpsonNet Config.	102
Deinstaliranje aplikacija.	102

Sadržaj

Deinstaliranje aplikacija — Windows.	102
Deinstaliranje aplikacija – Mac OS X.	103
Instaliranje aplikacija.	104
Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera.	104

Rešavanje problema

Provera statusa štampača.	105
Provera poruka na LCD ekranu.	105
Provera statusa štampača – Windows.	106
Provera statusa štampača – Mac OS X.	106
Vađenje zaglavljenog papira.	106
Vađenje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti štampača.	107
Vađenje zaglavljenog papira iz Kaseta za papir.	108
Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji valjak.	110
Papir se ne uvlači pravilno.	111
Zaglavljivanje papira.	112
Papir se uvlači iskošeno.	112
Više listova papira se uvlači odjednom.	112
Problemi sa napajanjem i kontrolnom tablom.	112
Napajanje se ne uključuje.	112
Napajanje se ne isključuje.	113
LCD ekran je zatamnjen.	113
Štampanje sa računara nije moguće.	113
Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže.	114
Ne možete se povezati sa uređaja, iako podešavanja mreže ne predstavljaju problem.	114
Provera SSID povezanog sa štampačem.	116
Provera SSID za računar.	116
Štampač odjednom ne može da štampa preko mrežne veze.	116
Štampač iznenada ne može da štampa pomoću USB priključka.	117
Nije moguće štampati sa iPhone ili iPad uređaja.	117
Problemi sa odštampanim materijalom.	118
Otisak je izgužvan ili nedostaju boje.	118
Pojavljaju se trake ili neočekivane boje.	118
Obojene trake se pojavljuju u intervalima od približno 3.3 cm.	118
Zamrljani otisci, vertikalne trake ili loše poravnanje.	119
Kvalitet štampe je loš.	119
Papir je umrljan ili izgužvan.	120
Papir se zamrlja tokom automatskog dvostranog štampanja.	121
Slike ili fotografije se štampaju u neočekivanim bojama.	121
Štampane fotografije su lepljive.	121

Položaj, veličina ili margine odštampanog dokumenta nisu ispravni.	122
Odštampani znakovi nisu tačni ili su izobličeni.	122
Odštampana slika je izvrnuta.	122
Šabloni u obliku mozaika na otiscima.	123
Na kopiranoj slici pojavljuju se nejednake boje, mrlje, tačke ili prave linije.	123
Talasaste linije (moiré) se pojavljuju na kopiranoj slici.	123
Slika sa druge strane originala se pojavljuje na kopiranoj slici.	123
Problem sa odštampanim materijalom nije moguće rešiti.	123
Drugi problemi sa štampanjem.	124
Štampanje je suviše sporo.	124
Štampanje se značajno usporava tokom neprekidnog štampanja.	124
Nije moguće otkazati štampanje sa računara sa instaliranim operativnim sistemom Mac OS X v10.6.8.	124
Započinjanje skeniranja nije moguće.	125
Započinjanje skeniranja nije moguće kada se koristi kontrolna tabla.	125
Problemi sa skeniranom slikom.	126
Nejednake boje, prašina, mrlje i sl. se pojavljuju prilikom skeniranja sa stakla skenera	126
Kvalitet slike je grub.	126
Pomak se pojavljuje u pozadini slika.	126
Tekst je nejasan.	127
Pojavljuju se talasaste šare (mrežaste senke).	127
Ne može se skenirati tačna oblast na staklu skenera.	127
Tekst se ne prepoznaje pravilno kada se sačuva kao Pretraživ PDF.	127
Ne mogu se rešiti problemi na skeniranoj slici.	128
Ostali problemi sa skeniranjem.	129
Skeniranje je sporo.	129
Skeniranje se zaustavlja prilikom skeniranja u PDF/Multi-TIFF.	129
Drugi problemi.	129
Blagi strujni udar prilikom dodirivanja štampača.	129
Uređaj pravi buku dok radi.	129
Datum i vreme su netačni.	130
Zaštitni zid blokira aplikaciju (samo za Windows).	130
Prikazuje se poruka koja od vas traži da ponovo postavite nivoe mastila.	130

Dodatak

Tehničke specifikacije.	131
Specifikacije štampača.	131
Specifikacije skenera.	132
Specifikacije interfejsa.	132
Lista funkcija mreže.	132
Wi-Fi specifikacije.	134
Ethernet specifikacije.	134
Bezbednosni protokol.	135
Podržane eksterne usluge.	135
Dimenzije.	135
Specifikacije napajanja.	135
Ambijentalne specifikacije.	136
Zahtevi sistema.	136
Informacije u vezi sa propisima.	137
Standardi i odobrenja.	137
Ograničenja u vezi sa kopiranjem.	138
Transportovanje štampača.	138
Kako dobiti pomoć.	141
Veb-sajt za tehničku podršku.	141
Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike.	141

O ovom priručniku

Upoznavanje sa priručnicima

Sledeći priručnici su priloženi uz vaš Epson štampač. Uz priručnike, pogledajte i informacije za pomoć priložene uz različite softverske aplikacije kompanije Epson.

☐ **Važne mere zaštite (papirni priručnik)**

Pružava vam uputstva za bezbedno korišćenje ovog štampača.

☐ **Počnite ovde (papirni priručnik)**

Daje informacije o podešavanju štampača, instalaciji softvera, korišćenju štampača, rešavanju problema i sl.

☐ **Korisnički vodič (digitalni priručnik)**

Ovaj priručnik. Pruža opšte informacije i uputstva za upotrebu štampača, za mrežna podešavanja kada se štampač koristi na mreži, kao i za rešavanje problema.

Najnovije verzije gorenavedenih priručnika možete da dobijete na sledeće načine.

☐ **Papirni priručnik**

Posetite Epson Europe internet prezentaciju za podršku na adresi <http://www.epson.eu/Support> ili globalnu Epson internet prezentaciju za podršku na adresi <http://support.epson.net/>.

☐ **Digitalni priručnik**

Pokrenite EPSON Software Updater na računaru. EPSON Software Updater proverava da li su dostupna ažuriranja Epson softverskih aplikacija i digitalnih priručnika i omogućava vam da preuzmete najnovija.

Povezane informacije

➔ [“EPSON Software Updater” na strani 101](#)

Oznake i simboli



Oprez:

Uputstva koja se moraju strogo pratiti kako bi se izbegle telesne povrede.



Važno:

Uputstva koja se moraju poštovati kako ne bi došlo do oštećenja opreme.

Napomena:

Obezbeđuje dodatne i referentne informacije.

➔ Povezane informacije

Veze do povezanih odeljaka.

Opisi korišćeni u ovom priručniku

- ☐ Snimci ekrana sa upravljačkim programom za štampač i Epson Scan 2 (upravljački program za skener) ekrani su sa operativnih sistema Windows 10 ili Mac OS X v10.11.x. Sadržaj prikazan na ekranu varira u zavisnosti od modela i situacije.
- ☐ Ilustracije štampača korišćene u ovom priručniku predstavljaju samo primere. Iako može postojati mala razlika u zavisnosti od modela, način rada je isti.
- ☐ Neke od stavki menija na LCD ekranu variraju u zavisnosti od modela i podešavanja.

Reference koje se odnose na operativne sisteme

Windows

U ovom priručniku termini kao što su „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2”, i „Windows Server 2003” odnose se na sledeće operativne sisteme. Pored toga, termin „Windows” odnosi se na sve verzije.

- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® 10
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® XP
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

U ovom priručniku „Mac OS X v10.11.x” odnosi se na OS X El Capitan, „Mac OS X v10.10.x” odnosi se na OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x” odnosi se na OS X Mavericks, i „Mac OS X v10.8.x” odnosi se na OS X Mountain Lion. Pored toga, „Mac OS X” se koristi za upućivanje na „Mac OS X v10.11.x”, „Mac OS X v10.10.x”, „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x”, i „Mac OS X v10.6.8”.

Važna uputstva

Bezbednosna uputstva

Pročitajte i poštujte ova uputstva da biste osigurali bezbednu upotrebu ovog štampača. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik za kasniju upotrebu. Pored toga, obavezno poštujete sva upozorenja i uputstva naznačena na štampaču.

- ❑ Pojedini simboli korišćeni na štampaču su prisutni radi osiguravanja bezbednosti i pravilne upotrebe štampača. Posetite sledeći veb-sajt da biste saznali značenje simbola.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Koristite isključivo kabl za napajanje koji je dostavljen uz ovaj štampač i nemojte koristiti kabl ni sa kakvom drugom opremom. Korišćenje drugih kablova sa ovim štampačem ili korišćenje priloženog kabla za napajanje druge opreme može da dovede do požara ili strujnog udara.
- ❑ Proverite da li kabl za naizmeničnu struju koji koristite ispunjava važeće lokalne bezbednosne standarde.
- ❑ Ni u kom slučaju nemojte rastavljati, modifikovati niti pokušavati da sami popravite kabl za napajanje, utikač, štampač, skener ili opcionalne uređaje, osim onako kako je konkretno objašnjeno u priručnicima za štampač.
- ❑ U sledećim situacijama isključite štampač iz struje, a servisiranje prepustite kvalifikovanom tehničkom osoblju:
Kabl za napajanje ili utikač su oštećeni; u proizvod je prodrla tečnost; proizvod je pao ili je kućište oštećeno; proizvod ne radi normalno ili su mu performanse znatno promenjene. Nemojte podešavati kontrole koje nisu obrađene u uputstvu za upotrebu.
- ❑ Postavite štampač pored zidne utičnice tako da se utikač može lako isključiti iz struje.
- ❑ Nemojte postavljati niti odlagati štampač na otvorenom, na izuzetno prljavim ili prašnjavim mestima, u blizini vode ili izvora toplote, kao ni na mestima koja su izložena potresima, vibracijama, visokim temperaturama ili vlažnosti vazduha.
- ❑ Vodite računa da ne prospete tečnost na štampač i da uređajem ne rukujete mokrim rukama.
- ❑ Držite štampač najmanje 22 cm od srčanih pejsmejke. Radiotalasi koji potiču od ovog štampača mogu negativno da utiču na rad srčanih pejsmejke.
- ❑ Ako se LCD ekran ošteti, obratite se distributeru. Ako vam rastvor tečnih kristala dospe na ruke, dobro ih operite sapunom i vodom. Ako vam rastvor tečnih kristala dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate neprijatnost ili imate probleme s vidom, odmah se obratite lekaru.
- ❑ Pazite da ne dodirnete mastilo prilikom rukovanja rezervoarima sa mastilom, zatvaračima rezervoara sa mastilom i otvorenim flašicama sa mastilom ili zatvaračima flašica sa mastilom.
 - ❑ Ako vam boja dospe na kožu, temeljno je operite sapunom i vodom.
 - ❑ Ako vam boja dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate neprijatnost ili imate probleme s vidom, odmah se obratite lekaru.
 - ❑ Ako vam boja uđe u usta, odmah posetite lekara.
- ❑ Nemojte nakretati ili tresti flašicu sa mastilom nakon uklanjanja njenog čepa; ovo može izazvati curenja.
- ❑ Flašice sa mastilom i jedinicu sa rezervoarima sa mastilom držite van domašaja dece. Nemojte dozvoliti deci da piju iz flašica sa mastilom i zatvarača flašica sa mastilom niti da rukuju njima.

Saveti i upozorenja u vezi sa štampačem

Pročitajte ova uputstva i pridržavajte ih se da ne biste oštetili štampač ili svoju imovinu. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik radi buduće upotrebe.



Saveti i upozorenja za podešavanje štampača

- ☐ Nemojte zatvarati niti pokrivati ventilacione i ostale otvore na proizvodu.
- ☐ Koristite isključivo tip izvora napajanja koji je naveden na nalepnici štampača.
- ☐ Izbegavajte korišćenje utičnica na strujnom kolu na koje su priključeni uređaji za fotokopiranje ili ventilacioni sistemi koji se često uključuju i isključuju.
- ☐ Izbegavajte korišćenje utičnica sa zidnim prekidačem ili automatskim tajmerom.
- ☐ Držite ceo računarski sistem dalje od potencijalnih izvora elektromagnetnih smetnji, kao što su zvučnici i baze bežičnih telefona.
- ☐ Kablove za napajanje je potrebno postaviti tako da se izbegne njihovo grebanje, zasecanje, rasplitanje, prelamanje i savijanje. Nemojte stavljati nikakve predmete na kablove za napajanje i vodite računa da se kablovi za napajanje ne gaze i da se ne prelazi preko njih. Posebno vodite računa da svi kablovi za napajanje budu ispravljeni na krajevima, kao i na mestu gde ulaze u transformator i izlaze iz njega.
- ☐ Ako sa štampačem koristite produžni kabl, vodite računa da ukupna amperaža uređaja koje ste priključili na produžni kabl ne prekorači amperažu kabla. Takođe vodite računa da ukupna amperaža svih uređaja koje ste priključili u zidnu utičnicu ne prekorači amperažu zidne utičnice.
- ☐ Ako nameravate da koristite štampač u Nemačkoj, instalacije u zgradi moraju biti zaštićene prekidačem od 10 ili 16 ampera kako bi se obezbedila odgovarajuća zaštita proizvoda od kratkog spoja i prenapona.
- ☐ Prilikom priključivanja uređaja na računar ili neki drugi uređaj pomoću kabla, vodite računa da priključci budu pravilno okrenuti. Svaki priključak ima samo jedan pravilan položaj. Ako ubacite pogrešan kraj priključka, možete oštetiti oba uređaja koja povezujete kablom.
- ☐ Postavite štampač na ravnu i stabilnu površinu koja je duža i šira od osnove štampača. Štampač neće pravilno raditi ako je nagnut.
- ☐ Ostavite slobodan prostor iznad štampača, tako da možete potpuno da podignete poklopac za dokumente.
- ☐ Ostavite dovoljno prostora ispred štampača, tako da papir može u potpunosti da se izbací.
- ☐ Izbegavajte mesta izložena naglim promenama temperature i vlažnosti vazduha. Takođe, držite štampač dalje od direktne sunčeve svetlosti, jakog svetla i toplotnih izvora.

Saveti i upozorenja za upotrebu štampača

- ☐ Nemojte ubacivati nikakve predmete kroz otvore na štampaču.
- ☐ Nemojte da stavljate ruku u štampač dok je štampanje u toku.
- ☐ Nemojte dodirivati ravni beli kabl i creva za mastilo unutar štampača.
- ☐ Unutar štampača ili oko njega nemojte da koristite proizvode koji se raspršuju i koji sadrže zapaljive gasove. To može izazvati požar.
- ☐ Nemojte pomerati glavu za štampanje rukom; u suprotnom, može doći do oštećenja štampača.
- ☐ Vodite računa da ne priklješćite prste prilikom zatvaranja skenera.
- ☐ Nemojte prejakom pritiskati staklo skenera prilikom postavljanja originala.

Važna uputstva

- ❑ Vizuelno proverite nivo mastila u rezervoarima sa mastilom. Nastavak upotrebe štampača kada je mastilo potrošeno može dovesti do oštećenja štampača. Kompanija Epson preporučuje da napunite rezervoar sa mastilom do gornje linije kada štampač ne radi, da biste ponovo postavili nivo mastila.
- ❑ Uvek isključujte štampač pomoću dugmeta . Nemojte da isključujete kabl štampača niti da isključujete napajanje utičnice dok lampica  ne prestane da treperi.
- ❑ Ako duže vreme ne nameravate da koristite štampač, obavezno isključite kabl za napajanje iz utičnice za struju.

Saveti i upozorenja za transport ili skladištenje štampača

- ❑ Prilikom skladištenja ili transporta nemojte naginjati štampač, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja boje.
- ❑ Pre transportovanja štampača se postarajte da glava za štampanje bude na početnom položaju (sasvim desno).

Saveti i upozorenja za upotrebu štampača sa bežičnom vezom

- ❑ Radio talasi koje emituje ovaj štampač mogu imati negativan uticaj na elektronsku medicinsku opremu, što može izazvati greške u radu. Kada ovaj štampač koristite u medicinskim ustanovama ili u blizini medicinske opreme, pratite uputstva ovlašćenog osoblja koje predstavlja medicinsku ustanovu i pratite sva upozorenja i uputstva prikazana na medicinskoj opremi.
- ❑ Radio talasi koje emituje ovaj štampač mogu imati negativan uticaj na rad automatski kontrolisanih uređaja kao što su automatska vrata ili protivpožarni alarmi i mogu dovesti do nesreća usled nepravilnog rada. Kada ovaj štampač koristite u blizini automatski kontrolisanih uređaja, pratite sva upozorenja i uputstva prikazana na ovim uređajima.

Saveti i upozorenja za upotrebu LCD ekrana


- ❑ Na LCD ekranu možete primetiti nekoliko svetlih ili tamnih tačkica, a zbog svojih karakteristika, može biti i neravnomerno osvetljen. To je normalno i ne znači da je ekran na bilo koji način oštećen.
- ❑ Za čišćenje koristite samo suhu mekanu krpu. Nemojte da koristite tečnosti niti hemijska sredstva za čišćenje.
- ❑ Spoljni prekrivač LCD ekrana se može polomiti ukoliko primi jak udarac. Obratite se svom distributeru ako površina ekrana ispuca ili počne da se kruni, i nemojte dodirivati ili pokušavati da uklonite polomljene delove.

Zaštita vaših ličnih informacija


Ako štampač date nekom drugom ili ga bacite, obrišite sve lične podatke sačuvane u memoriji štampača tako što ćete izabrati **Podešavanje > Vрати podr. podešavanja > Očisti sve podatke i podešavanja** na kontrolnoj tabli.

Osnovne informacije o štampaču

Nazivi i funkcije delova

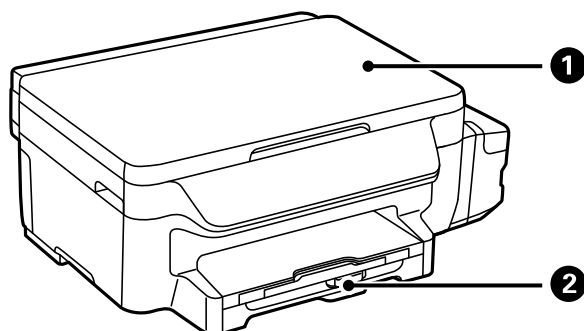


❶	Skener	Skenira postavljene originalne dokumente. Otvorite prilikom vađenja zaglavljenog papira iz štampača.
❷	Kaseta za papir	Ubacuje papir.

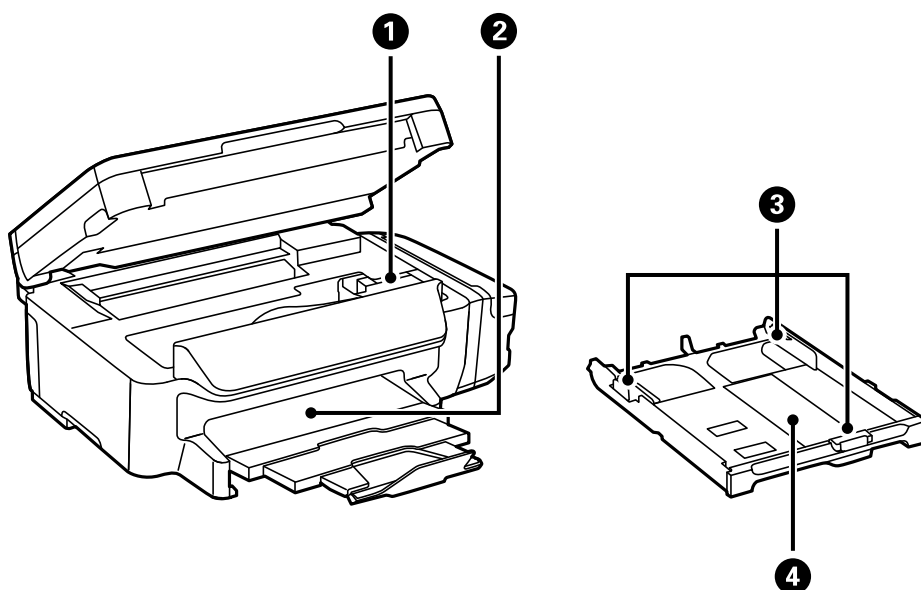


❶	Glava za štampanje (pod ovim odeljkom)	Izbacuje mastilo.
❷	Izlazni podmetač	Drži izbačeni papir.
❸	Vođica za papir	Uvlači papir direktno u štampač. Gurnite do ivice papira.
❹	Kaseta za papir	Ubacuje papir.

Osnovne informacije o štampaču

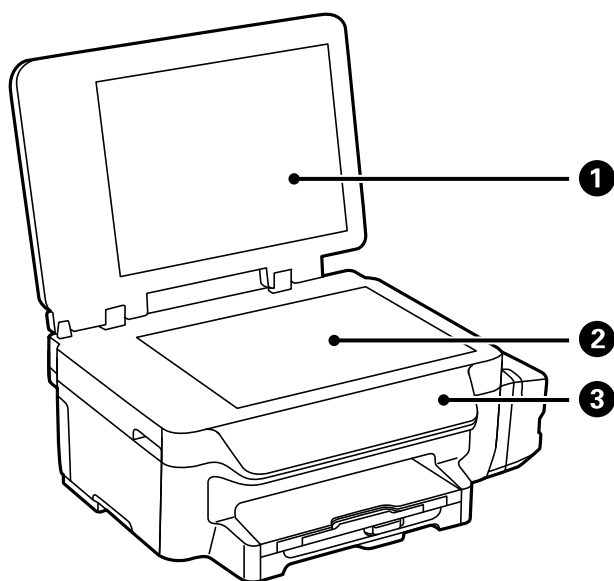


❶	Poklopac skenera	Blokira spoljnu svetlost prilikom skeniranja.
❷	Staklo skenera	Postavite originale.
❸	Kontrolna tabla	Upravlja štampačem.

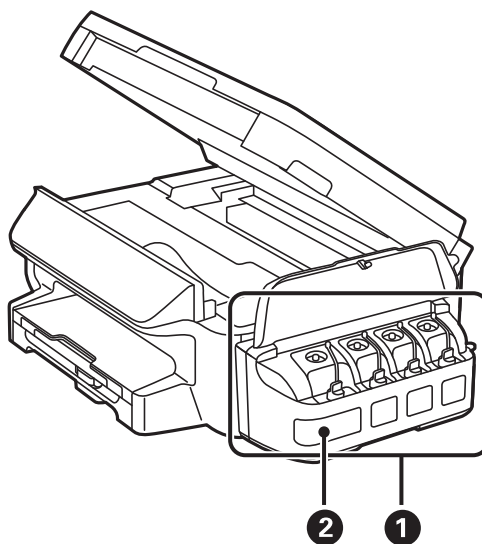

❶	Jedinica sa rezervoarima sa mastilom	Sadrži rezervoare sa mastilom.
❷	Rezervoar sa mastilom	Dovodi mastilo do glave za štampanje.


Osnovne informacije o štampaču

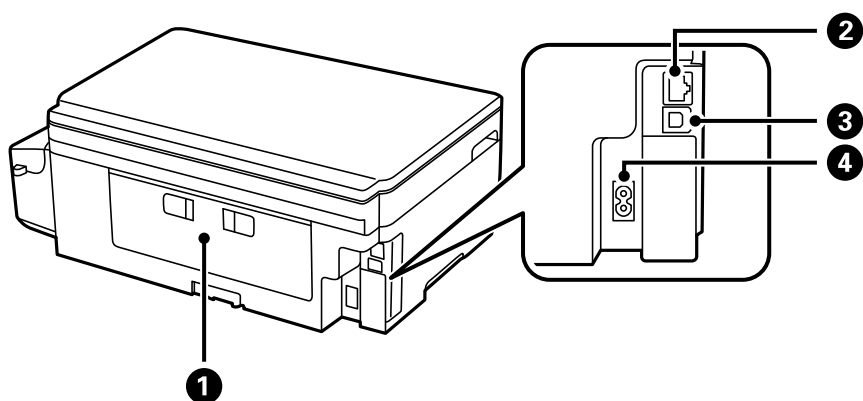

❶	Zadnji valjak	Uklonite ga prilikom izvlačenja zaglavljenog papira.
❷	LAN priključak	Priključuje LAN kabl.
❸	USB priključak	Priključuje USB kabl.
❹	Ulaz za naizmjeničnu struju	Priključuje kabl za napajanje.

Kontrolna tabla

Dugmad i lampice

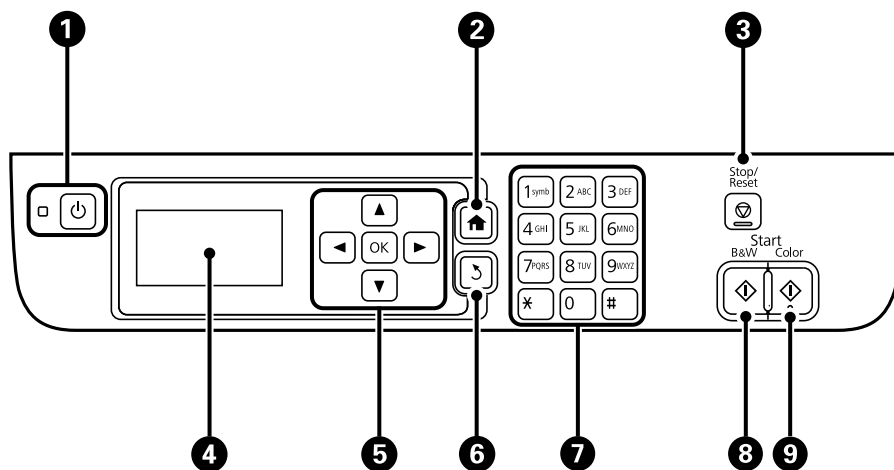









❶		Uključivanje ili isključivanje štampača. Isključite kabl za napajanje kada je lampica indikatora isključena.
❷		Prikazuje početni ekran.
❸		Zaustavljanje trenutne radnje.
❹	-	Prikazuje menije i poruke.

Osnovne informacije o štampaču

5	◀, ▶, ▲, ▼, OK	Pritisnite ◀, ▶, ▲ i ▼ da biste izabrali menije. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili izbor ili pokrenuli izabranu funkciju.
6	↶	Povratak na prethodni ekran.
7	0 - 9 *, #	Unesite brojeve, znakove i simbole.
8	◊	Započinje štampanje, kopiranje i skeniranje u crno-beloj tehnici.
9	◊	Započinje štampanje, kopiranje i skeniranje u boji.

Ikone koje su prikazane na LCD ekranu


Sledeće ikone će biti prikazane na LCD ekranu štampača u zavisnosti od statusa štampača.

	Uključuje se kada je ožičena (Ethernet) mreža onemogućena i Ethernet kabl nije priključen.
	Uključuje se kada je štampač povezan na ožičenu (Ethernet) mrežu.
	Uključuje se kada štampač nije povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu.
	Uključuje se kada je štampač povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu. Broj podeljaka pokazuje jačinu signala veze. Što više podeljaka je popunjeno, veza je jača.
	Pokazuje da postoji problem sa bežičnom vezom štampača (Wi-Fi), ili da štampač traži bežičnu vezu (Wi-Fi).
	Označava da je Wi-Fi Direct omogućen.
	Označava da je Wi-Fi Direct onemogućen.
	Uključuje se kada je omogućen Eko režim.

Unos znakova

Da biste unosili znakove i simbole za mrežna podešavanja sa kontrolne table, koristite numeričku tastaturu i dugmad. Pritisnite dugme na tastaturi više puta dok se ne prikaže znak koji želite da unesete. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili unete znakove.

Prikazani ekran zavisi od stavki podešavanja. Sledeće je ekran za unos lozinke za Wi-Fi mrežu.

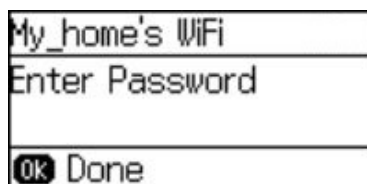

Ikone	Opisi
◀	Briše znak nalevo (taster za brisanje unazad).

Osnovne informacije o štampaču


Ikone	Opisi
OK	Potvrđuje unete znakove.

Podešavanja mreže

Tipovi mrežnog povezivanja


Ethernet veza

Povežite štampač na čvorište pomoću Ethernet kablova.

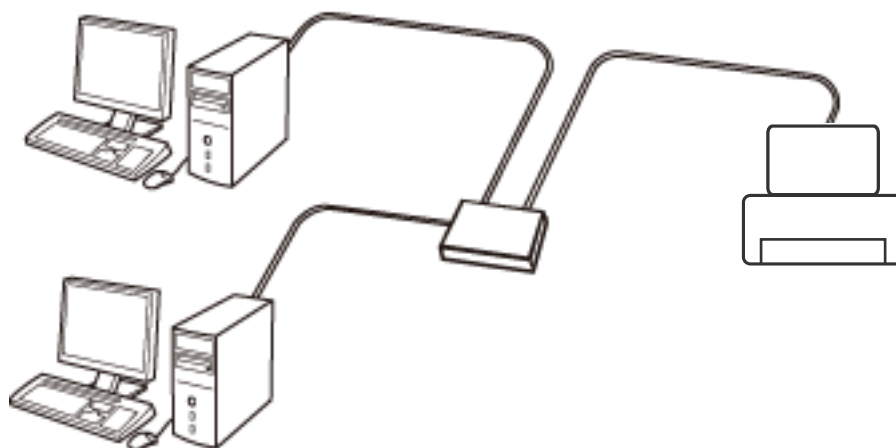

Bežična veza

Povežite štampač i računar ili pametni uređaj sa pristupnom tačkom. Ovo je tipičan način povezivanja za kućne ili kancelarijske mreže, kod kojih su računari povezani bežično putem pristupne tačke.

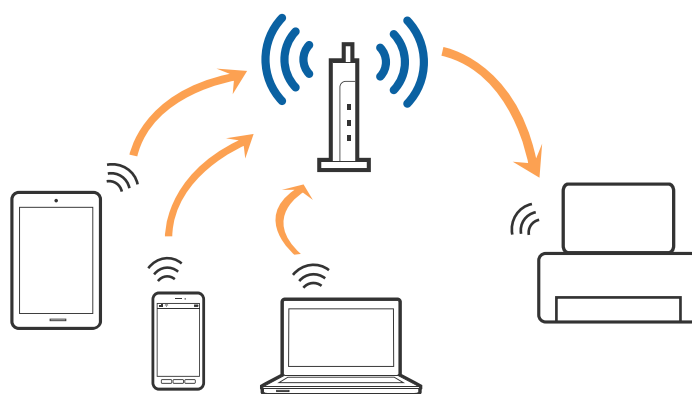


Wi-Fi Direct (Simple AP) veza

Koristite ovaj način povezivanja kada ne koristite Wi-Fi kod kuće ili u kancelariji, ili kada hoćete direktno da povežete štampač i računar ili pametni uređaj. U ovom režimu štampač se ponaša kao pristupna tačka i možete da povežete do četiri uređaja sa štampačem, a da ne morate da koristite standardnu pristupnu tačku. Međutim, uređaji koji su direktno povezani sa štampačem ne mogu međusobno komunicirati preko štampača.

Podešavanja mreže

Napomena:

Wi-Fi Direct (Simple AP) režim je način povezivanja koji je osmišljen da zameni Ad Hoc režim.

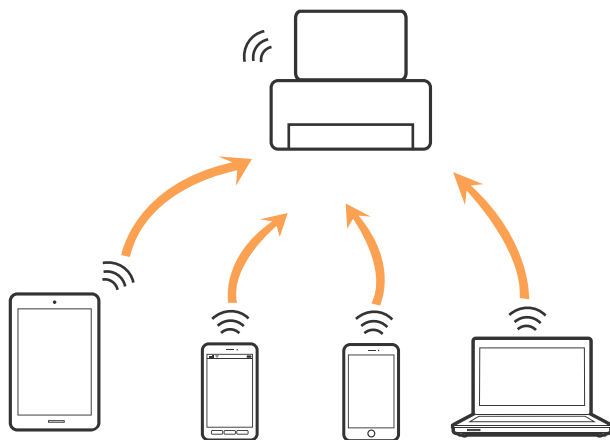

Štampač se može povezati pomoću bežičnog interneta Wi-Fi ili Ethernet, i Wi-Fi Direct (Simple AP) režima istovremeno. Međutim, ako pokrenete mrežno povezivanje u Wi-Fi Direct (Simple AP) režimu kada je štampač povezan putem Wi-Fi mreže, Wi-Fi se privremeno isključuje.

Povezivanje sa računarom

Preporučujemo da koristite alat za instalaciju da biste povezali štampač sa računarom. Možete pokrenuti alat za instalaciju pomoću jednog od sledećih načina.

☐ Podešavanje sa veb-sajta

Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvođa.

<http://epson.sn>

Idite na **Podešavanje**, a zatim kliknite na **Preuzimanje** u delu za preuzimanje i povezivanje. Kliknite ili dvaput kliknite na preuzetu datoteku da bise pokrenuli alat za instalaciju. Pratite uputstva na ekranu.

☐ Podešavanje pomoću diska sa softverom (samo za modele koji se isporučuju sa diskom sa softverom i korisnike sa računarima sa diskom sa upravljačkim programima.)

Ubacite disk sa softverom u računar i zatim sledite uputstva na ekranu.


Izbor načina povezivanja

Sledite uputstva na ekranu dok se ne prikaže sledeći prozor, a zatim izaberite način povezivanja štampača na računar.

Podešavanja mreže


Windows

Izaberite vrstu povezivanja i zatim kliknite na dugme **Dalje**.

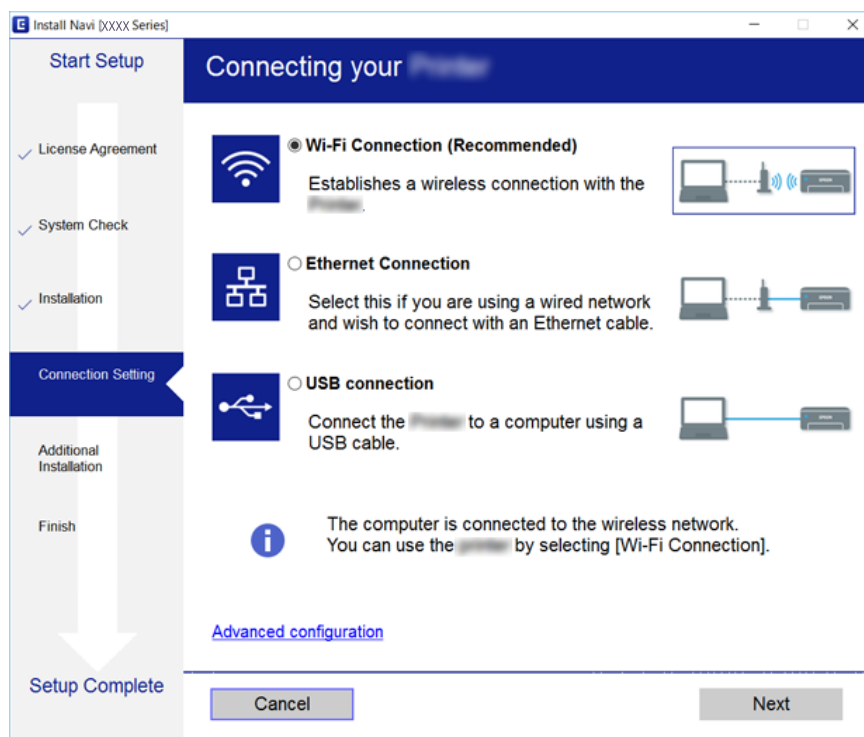

Mac OS X

Izaberite vrstu povezivanja.

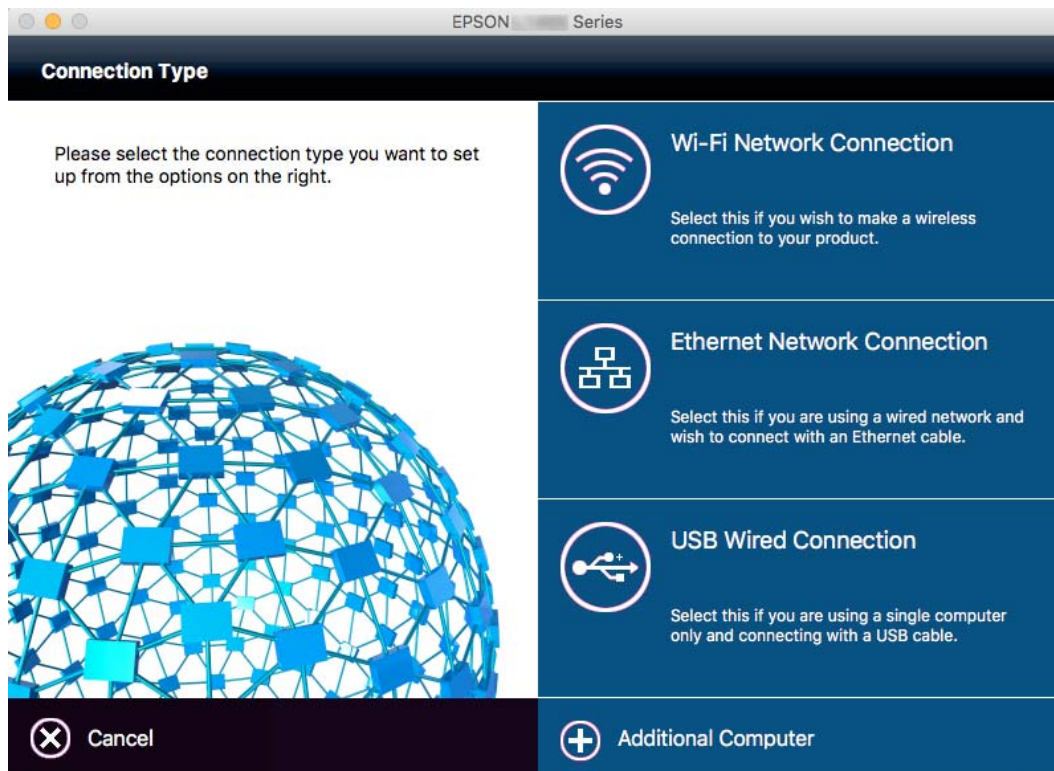

Pratite uputstva na ekranu. Instalira se potrebni softver.

Povezivanje sa pametnim uređajem

Možete koristiti štampač sa pametnog uređaja kada povežete štampač na isti SSID bežične mreže kao i pametni uređaj. Da biste koristili štampač sa pametnog uređaja, podesite sa sledećeg veb-sajta. Pristupite veb-sajtu sa pametnog uređaja koji želite da povežete sa štampačem.

<http://epson.sn> > Podešavanje

Napomena:

Ako želite da povežete računar i pametni uređaj sa štampačem istovremeno, preporučujemo da prvo povežete računar.

Vršenje podešavanja bežične mreže sa kontrolne table

Možete izvršiti podešavanja mreže sa kontrolne table štampača. Nakon priključivanja štampača na mrežu, priključite štampač sa uređaja koji želite da koristite (računar, pametni telefon, tablet itd.)

Povezane informacije


- ➔ “Ručno obavljanje Wi-Fi podešavanja” na strani 21
- ➔ “Obavljanje podešavanja Wi-Fi-ja pomoću dugmeta” na strani 22
- ➔ “Obavljanje podešavanja Wi-Fi-ja pomoću PIN koda (WPS)” na strani 23
- ➔ “Obavljanje Wi-Fi Direct podešavanja (Simple AP režim)” na strani 24

Ručno obavljanje Wi-Fi podešavanja

Sa kontrolne table štampača možete ručno da podesite informacije koje su potrebne za povezivanje s pristupnom tačkom. Da biste ručno podesili, potreban vam je SSID i lozinka za pristupnu tačku.

Napomena:

Ako koristite pristupnu tačku sa podrazumevanim podešavanjima, SSID i lozinka nalaze se na nalepnici. Ako ne znate SSID i lozinku, obratite se osobi koja je podesila pristupnu tačku ili pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz pristupnu tačku.

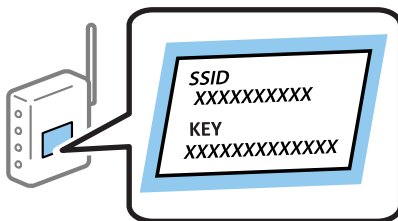

1. Izaberite **Podešavanje Wi-Fi-a** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
2. Izaberite **Čarobljak za podeš. Wi-Fi-a**, a zatim pritisnite dugme OK.

Podešavanje mreže

3. Sa kontrolne table štampača izaberite SSID za pristupnu tačku i zatim pritisnite dugme OK.

Napomena:

- ☐ Ako SSID sa kojim želite da se povežete nije prikazan na kontrolnoj tabli štampača, izaberite **Pretraži ponovo** da biste ažurirali listu. Ako se i dalje ne prikazuje, izaberite **Druge mreže**, a zatim unesite SSID direktno.
- ☐ Ako ne znate SSID, proverite da li je napisan na nalepnici pristupne tačke. Ako koristite pristupnu tačku sa podrazumevanim podešavanjima, koristite SSID napisan na nalepnici.

4. Unesite lozinku, a zatim pritisnite dugme OK.

Napomena:

- ☐ Lozinka razlikuje velika i mala slova.
- ☐ Ako ne znate lozinku, proverite da li je napisana na nalepnici pristupne tačke. Ako koristite pristupnu tačku s podrazumevanim podešavanjima, koristite lozinku napisanu na nalepnici. Lozinka se takođe može pominjati kao „Ključ“, „Fraza za prolaz“ itd.
- ☐ Ako ne znate lozinku za pristupnu tačku, pogledajte dokumentaciju priloženu uz pristupnu tačku ili se obratite osobi koja je podesila pristupnu tačku.

5. Potvrdite podešavanja pritiskom na dugme ▼, a zatim pritisnite dugme OK.

6. Pritisnite dugme OK da biste završili.

Napomena:

Ako povezivanje ne uspe, ubacite papir i zatim pritisnite dugme ◇ da biste odštampli izveštaj o mrežnoj vezi.

Povezane informacije

- ➔ [“Unos znakova” na strani 16](#)
- ➔ [“Provera statusa mrežne veze” na strani 26](#)
- ➔ [“Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže” na strani 114](#)

Obavljanje podešavanja Wi-Fi-ja pomoću dugmeta

Wi-Fi mrežu možete automatski da podesite pritiskom na dugme na pristupnoj tački. Ako su zadovoljeni sledeći uslovi, možete da je podesite na ovaj način.

- ☐ Pristupna tačka je kompatibilna sa WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje).
- ☐ Trenutna Wi-Fi veza je uspostavljena pritiskom na dugme na pristupnoj tački.


Napomena:

Ako ne možete da nađete dugme ili ako obavljate podešavanje pomoću softvera, pogledajte dokumentaciju priloženu uz pristupnu tačku.

1. Izaberite **Podešavanje Wi-Fi-a** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
2. Izaberite **Podešav. dugmeta za (WPS)**, a zatim pritisnite dugme OK.

Podešavanje mreže

3. Zadržite pritisnuto dugme [WPS] na pristupnoj tački dok lampica bezbednosti ne zatreperi.

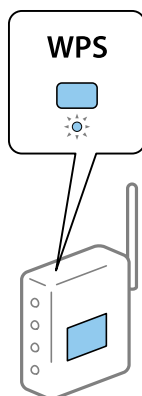

Ako ne znate gde se nalazi dugme [WPS] ili na pristupnoj tački nema dugmadi, potražite detalje u dokumentaciji koja je priložena uz pristupnu tačku.

4. Pritisnite dugme OK na kontrolnoj tabli štampača.

5. Pritisnite dugme OK.

Ekran se automatski zatvara posle određenog vremenskog perioda ako ne pritisnete dugme OK.

Napomena:

Ako povezivanje ne uspe, ponovo pokrenite pristupnu tačku, približite je štampaču i pokušajte ponovo. Ako još uvek ne radi, odštamajte izveštaj o mreži i potražite rešenje.

Povezane informacije

- ➔ [“Provera statusa mrežne veze” na strani 26](#)
- ➔ [“Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže” na strani 114](#)

Obavljanje podešavanja Wi-Fi-ja pomoću PIN koda (WPS)

Sa pristupnom tačkom se možete povezati pomoću PIN koda. Ovaj metod možete da koristite za podešavanje ako pristupna tačka ima mogućnost za WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje). Pomoću računara unesite PIN kod u pristupnu tačku.

1. Izaberite **Podešavanje Wi-Fi-a** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
2. Izaberite **Podešavanje PIN koda (WPS)**, a zatim pritisnite dugme OK.
3. Pomoću računara unesite PIN kod (osmocifreni broj) koji je prikazan na kontrolnoj tabli štampača u pristupnu tačku u roku od dva minuta.

Napomena:

Detalje o unošenju PIN koda potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu tačku.

4. Pritisnite dugme OK.

Podešavanje je završeno kada se prikaže poruka o završetku podešavanja.

Napomena:

Ako povezivanje ne uspe, ponovo pokrenite pristupnu tačku, približite je štampaču i pokušajte ponovo. Ako još uvek ne radi, odštamajte izveštaj o vezi i potražite rešenje.

Podešavanja mreže

Povezane informacije

- ➔ [“Provera statusa mrežne veze” na strani 26](#)
- ➔ [“Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže” na strani 114](#)

Obavljanje Wi-Fi Direct podešavanja (Simple AP režim)

Ovaj metod vam omogućava da povežete štampač direktno sa računarima ili pametnim uređajima bez pristupne tačke. Štampač funkcioniše kao pristupna tačka.

**Važno:**

Kada se povežete sa računara ili pametnog uređaja na štampač pomoću Wi-Fi Direct (Simple AP režim) veze, štampač je povezan na istu Wi-Fi mrežu (SSID) kao i računar ili pametni uređaj i između njih se uspostavlja komunikacija. Pošto su računar ili pametni uređaj automatski povezani s drugim dostupnim Wi-Fi mrežama ako je štampač isključen, ne povezuje se ponovo s prethodnom Wi-Fi mrežom ako se štampač uključi. Ponovo se povežite sa SSID štampača u Wi-Fi Direct (Simple AP režim) vezi sa računara ili pametnog uređaja. Ako ne želite da se povežete svaki put kada uključite ili isključite štampač, preporučujemo da koristite Wi-Fi mrežu povezivanjem štampača na pristupnu tačku.

1. Izaberite **Podešavanje Wi-Fi-a** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
2. Izaberite **Podešavanje Wi-Fi Directa**, a zatim pritisnite dugme OK.
3. Izaberite **Podešavanje veze**, a zatim pritisnite dugme OK.
4. Pritisnite dugme OK da biste pokrenuli podešavanje.
5. Pritisnite dugme OK.
6. Proverite SSID i lozinku prikazanu na kontrolnoj tabli štampača. Na ekranu mrežne veze računara ili pametnog uređaja, izaberite SSID prikazan na kontrolnoj tabli štampača da biste se povezali.
7. Unesite lozinku prikazanu na kontrolnoj tabli štampača u računar ili pametni uređaj.
8. Posle uspostavljanja veze, pritisnite dugme OK na kontrolnoj tabli štampača.
9. Pritisnite dugme OK.

Povezane informacije

- ➔ [“Provera statusa mrežne veze” na strani 26](#)
- ➔ [“Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže” na strani 114](#)

Obavljanje naprednih podešavanja mreže

Možete da promenite ime mrežnog štampača, podešavanje TCP/IP, DNS server itd. Proverite svoje mrežno okruženje pre nego što izvršite promene.

1. Izaberite **Podešavanje** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
2. Izaberite **Mrežna podešavanja**, a zatim pritisnite dugme OK.

Podešavanje mreže

3. Izaberite **Napredno podešavanje**, a zatim pritisnite dugme OK.
4. Izaberite stavku menija za podešavanje, izaberite ili odredite vrednosti podešavanja i zatim pritisnite dugme OK.
5. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili podešavanja.

Podešavanje stavki za napredna mrežna podešavanja

Izaberite stavku menija za podešavanja, a zatim izaberite ili odredite vrednosti podešavanja.

☐ Ime štampača

Unesite ime štampača pomoću tastature na kontrolnoj tabli štampača. Možete da unesete sledeće znakove.

- ☐ Ograničenja znakova: od 2 do 15 (morate uneti najmanje 2 znaka)
- ☐ Dozvoljeni znakovi: od A do Z, od a do z, od 0 do 9, -.
- ☐ Znakovi koje ne možete da koristite na početku: od 0 do 9.
- ☐ Znakovi koje ne možete da koristite na kraju: -

Napomena:

Ako pritisnete dugme OK bez unosa imena štampača, podešava se podrazumevano ime štampača (EPSON i poslednjih šest cifara MAC adrese štampača).

☐ TCP/IP adresa

☐ Automatski

Izaberite kada koristite pristupnu tačku kod kuće ili ako dozvoljavate da se IP adrese automatski dodele pomoću DHCP-a.

☐ Ručno

Izaberite kada ne želite da se IP adresa štampača promeni. Unesite **IP adresa**, **Podmrežna maska** i **Podrazumevani mrežni prolaz** u skladu s vašim mrežnim okruženjem.

☐ DNS server

☐ Automatski

Izaberite kada želite da automatski dobijete IP adresu.

☐ Ručno

Izaberite kada želite da podesite jedinstvenu adresu DNS servera za štampač. Unesite adrese za **Primarni DNS server** i **Sekundarni DNS server**.

☐ Proksi server

☐ Koristi

Izaberite kada koristite proksi server u vašem mrežnom okruženju i želite da ga podesite za štampač. Unesite adresu i broj porta proksi servera.

☐ Ne koristi

Izaberite kada koristite štampač u okruženju kućne mreže.

Podešavanja mreže

☐ IPv6 adresa

☐ Omogući

Izaberite kada koristite IPv6 adresu.

☐ Onemogući

Izaberite kada koristite IPv4 adresu.

Povezane informacije

➔ [“Unos znakova” na strani 16](#)

Provera statusa mrežne veze

Provera statusa mreže pomoću ikone za mrežu


Možete proveriti status mrežnog povezivanja uz pomoć ikone za mrežu na početnom ekranu štampača. Ikona se manja zavisno od vrste povezivanja i jačine radio talasa.

Povezane informacije

➔ [“Ikone koje su prikazane na LCD ekranu” na strani 16](#)

Štampanje izveštaja o mrežnoj vezi

Možete da štampate izveštaj o mrežnoj vezi da biste proverili status između štampača i pristupne tačke.

1. Ubacite papire.
2. Izaberite **Podešavanje** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
3. Izaberite **Mrežna podešavanja > Provera veze**.
Pokreće se provera veze.
4. Pritisnite dugme  da biste odštampali izveštaj o mrežnoj vezi.
Ako je došlo do greške, proverite izveštaj o mrežnoj vezi, a zatim pratite odštampana rešenja.


Povezane informacije

➔ [“Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju” na strani 27](#)

Podešavanje mreže

Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju

Proverite poruke i šifre grešaka u izveštaju o mrežnom povezivanju, a zatim sledite rešenja.

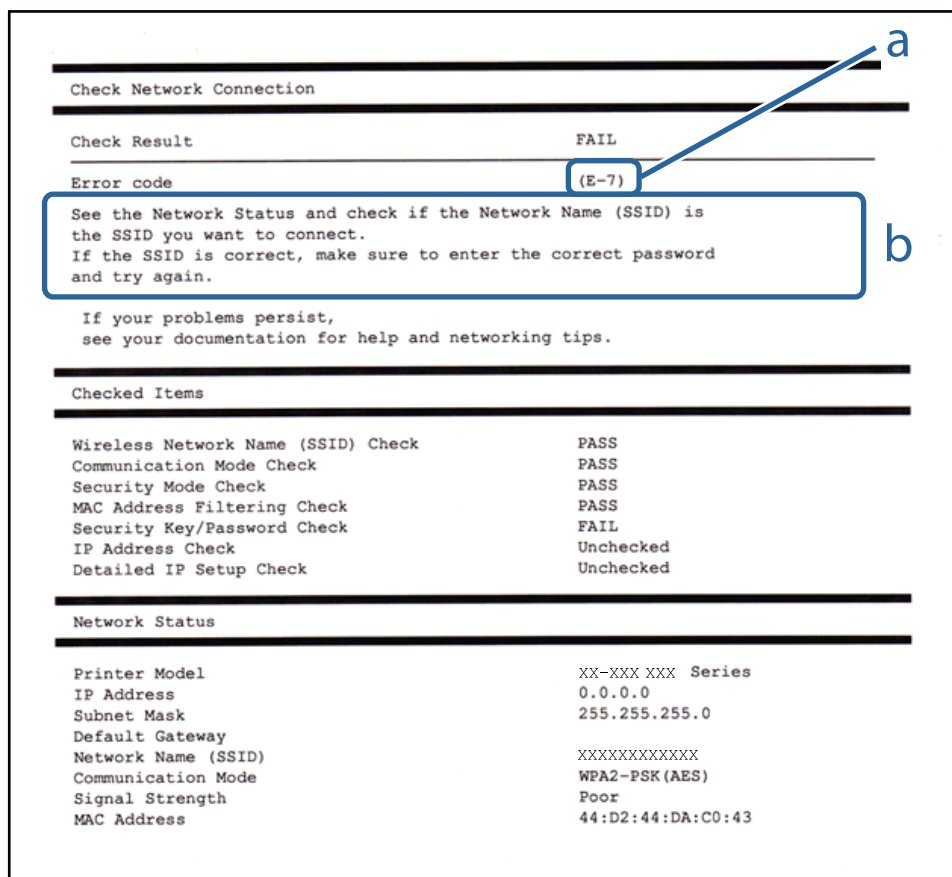

```

Check Network Connection

Check Result                                FAIL
Error code                                (E-7)
See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is
the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password
and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check          PASS
Communication Mode Check                    PASS
Security Mode Check                        PASS
MAC Address Filtering Check                 PASS
Security Key/Password Check                FAIL
IP Address Check                           Unchecked
Detailed IP Setup Check                    Unchecked

Network Status

Printer Model                               XX-XXX XXX Series
IP Address                                 0.0.0.0
Subnet Mask                               255.255.255.0
Default Gateway                            XXXXXXXXXX
Network Name (SSID)                       WPA2-PSK (AES)
Communication Mode                         Poor
Signal Strength                            44:D2:44:DA:C0:43
MAC Address
  
```

a. Šifra greške

b. Poruke o mrežnom povezivanju

a. Šifra greške

Šifra	Rešenje
E-1	<input type="checkbox"/> Proverite da li je Ethernet kabl priključen na računar, čvorište ili drugi mrežni uređaj. <input type="checkbox"/> Proverite da li su čvorište ili drugi mrežni uređaji uključeni.

Podešavanje mreže

Šifra	Rešenje
E-2	<input type="checkbox"/> Vodite računa da je pristupna tačka uključena.
E-3	<input type="checkbox"/> Proverite da li su računar ili drugi uređaji pravilno priključeni na pristupnu tačku.
E-7	<input type="checkbox"/> Postavite štampač blizu pristupne tačke. Uklonite sve prepreke između njih. <input type="checkbox"/> Ako ste ručno uneli SSID, proverite da li je tačan. Proverite SSID iz dela Network Status u izveštaju o mrežnom povezivanju. <input type="checkbox"/> Da biste uspostavili vezu koristeći podešavanje pomoću tastera, proverite da li pristupna tačka podržava WPS. Ako ne podržava WPS, ne možete uspostaviti vezu koristeći podešavanje pomoću tastera. <input type="checkbox"/> Uverite se da su samo ASCII znakovi (alfanumerički znakovi i simboli) korišćeni za SSID. Štampač ne može da prikaže SSID koji sadrži neke druge znakove osim ASCII znakova. <input type="checkbox"/> Proverite SSID i lozinku pre priključivanja na pristupnu tačku. Ako koristite pristupnu tačku sa njenim standardnim podešavanjima, SSID i lozinka nalaze se na nalepnici. Ako ne znate SSID i lozinku, obratite se osobi koja je instalirala pristupnu tačku ili pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz pristupnu tačku. <input type="checkbox"/> Kada želite da se povežete na SSID dobijen pomoću funkcije povezivanja na pametnom uređaju, proverite SSID i lozinku u dokumentaciji isporučenoj sa pametnim uređajem. <input type="checkbox"/> Ako se Wi-Fi veza iznenada prekine, proverite sledeće. Ako važi bilo šta od navedenog, resetujte podešavanja mreže pomoću alata za instalaciju. Možete ga pokrenuti sa sledećeg veb-sajta. http://epson.sn > Podešavanje <input type="checkbox"/> Još jedan pametan uređaj je dodat na mrežu koristeći podešavanje pomoću tastera. <input type="checkbox"/> Wi-Fi mreža je podešena koristeći neki drugi metod osim podešavanja pomoću tastera.
E-5	<p>Vodite računa da tip bezbednosti pristupne tačke bude podešen na jedan od sledećih. Ako nije, promenite tip bezbednosti na pristupnoj tački i zatim resetujte mrežna podešavanja štampača.</p> <input type="checkbox"/> WEP-64 bita (40 bita) <input type="checkbox"/> WEP-128 bita (104 bita) <input type="checkbox"/> WPA PSK (TKIP/AES)* <input type="checkbox"/> WPA2 PSK (TKIP/AES)* <input type="checkbox"/> WPA (TKIP/AES) <input type="checkbox"/> WPA2 (TKIP/AES) * : WPA PSK takođe poznat pod nazivom WPA Personal. WPA2 PSK je takođe poznat pod nazivom WPA2 Personal.
E-6	<input type="checkbox"/> Proverite da li je filtriranje MAC adresa onemogućeno. Ako je omogućeno, registrujte MAC adresu štampača, tako da se ne filtrira. Detalje potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu tačku. MAC adresu štampača možete da proverite u koloni Network Status u izveštaju o mrežnom povezivanju. <input type="checkbox"/> Ako je zajednička provera identiteta pristupne tačke omogućena na WEP metodu bezbednosti, proverite da li su autorizacijski ključ i indeks tačni.
E-8	<input type="checkbox"/> Omogućite DHCP na pristupnoj tački kada je Pribavljanje IP adrese podešeno na automatsko. <input type="checkbox"/> Ako je Pribavljanje IP adrese štampača podešeno na ručno, IP adresa koju ste ručno podesili je izvan opsega (na primer: 0.0.0.0) i onemogućena je. Podesite važeću IP adresu sa kontrolne table štampača ili Web Config.

Podešavanje mreže

Šifra	Rešenje
E-9	<p>Proverite sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uređaji su uključeni. <input type="checkbox"/> Možete pristupiti internetu i drugim računarima ili mrežnim uređajima na istoj mreži sa uređaja koje želite da povežete sa štampačem. <p>Ako nakon provere navedenog i dalje ne radi, resetujte podešavanja mreže pomoću alata za instalaciju. Možete ga pokrenuti sa sledećeg veb-sajta.</p> <p>http://epson.sn > Podešavanje</p>
E-10	<p>Proverite sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Drugi uređaji na mreži su uključeni. <input type="checkbox"/> Mrežne adrese (IP adresa, maska podmreže i podrazumevani mrežni prolaz) su tačne ako ste podesili Pribavljanje IP adrese na ručno. <p>Resetujte mrežne adrese ako nisu tačne. IP adresu štampača, masku podmreže i podrazumevani mrežni prolaz možete da proverite u koloni Network Status u izveštaju o mrežnom povezivanju.</p> <p>Kada je DHCP omogućeno, promenite Pribavljanje IP adrese štampača na automatsko. Ako želite ručno da podesite IP adresu, proverite IP adresu štampača u koloni Network Status u izveštaju o mrežnom povezivanju, a zatim izaberite Ručno na ekranu za podešavanje mreže. Podesite masku podmreže na [255.255.255.0].</p>
E-11	<p>Proverite sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Adresa podrazumevanog mrežnog prolaza je tačna kada odredite Podešavanje TCP/IP na Ručno. <input type="checkbox"/> Uređaj koji je određen kao podrazumevani mrežni prolaz je uključen. <p>Odredite tačnu adresu podrazumevanog mrežnog prolaza. Adresa podrazumevanog mrežnog prolaza možete da proverite u koloni Network Status u izveštaju o mrežnom povezivanju.</p>
E-12	<p>Proverite sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Drugi uređaji na mreži su uključeni. <input type="checkbox"/> Mrežne adrese (IP adresa, maska podmreže i podrazumevani mrežni prolaz) su tačne ako ste ih uneli ručno. <input type="checkbox"/> Mrežne adrese za druge uređaje (maska podmreže i podrazumevani mrežni prolaz) su iste. <input type="checkbox"/> Ne postoji konflikt između IP adrese i ostalih uređaja. <p>Ako nakon provere navedenog i dalje ne radi, pokušajte sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Izvršite podešavanja mreže na računaru koji je povezan na istu mrežu kao štampač pomoću alata za instalaciju. Možete ga pokrenuti sa sledećeg veb-sajta. <p>http://epson.sn > Podešavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Možete registrovati nekoliko lozinki na pristupnoj tački koja koristi WEP tip bezbednosti. Ako je registrovano nekoliko lozinki, proverite da li je prva registrovana lozinka podešena na štampaču.
E-13	<p>Proverite sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mrežni uređaji, kao što su pristupna tačka, čvorište i mrežni usmerivač, su uključeni. <input type="checkbox"/> Podešavanje TCP/IP za mrežne uređaje nije ručno namešteno. (Ako je Podešavanje TCP/IP namešteno na automatsko, dok je Podešavanje TCP/IP za ostale mrežne uređaje izvršeno ručno, mreža štampača može biti različita od mreže za ostale uređaje.) <p>Ako nakon provere navedenog i dalje ne radi, pokušajte sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Izvršite podešavanja mreže na računaru koji je povezan na istu mrežu kao štampač pomoću alata za instalaciju. Možete ga pokrenuti sa sledećeg veb-sajta. <p>http://epson.sn > Podešavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Možete registrovati nekoliko lozinki na pristupnoj tački koja koristi WEP tip bezbednosti. Ako je registrovano nekoliko lozinki, proverite da li je prva registrovana lozinka podešena na štampaču.

Podešavanje mreže

b. Poruke o mrežnom povezivanju


Poruka	Rešenje
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Isti SSID može biti podešen na nekoliko pristupnih tačaka. Proverite podešavanja na pristupnim tačkama i promenite SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Nakon što štampač približite pristupnoj tački i uklonite sve prepreke između njih, uključite pristupnu tačku. Ako se i dalje ne povezuje, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz pristupnu tačku.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Možete da povežete do četiri računara ili pametna uređaja u režimu Wi-Fi Direct (Simple AP). Da biste dodali još jedan računar ili pametni uređaj, prvo prekinite vezu za jedan od povezanih uređaja.

Povezane informacije

- ➔ [“Povezivanje sa računarom” na strani 19](#)
- ➔ [“Web Config” na strani 94](#)
- ➔ [“Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže” na strani 114](#)

Štampanje lista mrežnog statusa

Detaljne informacije o mreži možete da proverite tako što ćete ih odštampati

1. Ubacite papire.
2. Izaberite **Podešavanje** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
3. Izaberite **Mrežna podešavanja > Status mreže > Štampaj list statusa**.
4. Pritisnite dugme .

List statusa mreže se štampa.

Zamena ili dodavanje novih pristupnih tačaka

Ako se SSID promeni zbog zamene pristupne tačke, ili se pristupna tačka doda i uspostavi novo mrežno okruženje, resetujte podešavanje bežične mreže.

Povezane informacije

- ➔ [“Promena načina povezivanja sa računarom” na strani 31](#)

Promena načina povezivanja sa računarom

Pomoću alata za instalaciju i resetovanje u različitom načinu povezivanja.

☐ Podešavanje sa veb-sajta

Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvoda.

<http://epson.sn>

Idite na **Podešavanje**, a zatim kliknite na **Preuzimanje** u delu za preuzimanje i povezivanje. Kliknite ili dvaput kliknite na preuzetu datoteku da bise pokrenuli alat za instalaciju. Pratite uputstva na ekranu.

☐ Podešavanje pomoću diska sa softverom (samo za modele koji se isporučuju sa diskom sa softverom i korisnike sa računarima sa diskom sa upravljačkim programima.)


Ubacite disk sa softverom u računar i zatim sledite uputstva na ekranu.

Izbor Promene načina povezivanja

Sledite uputstva na ekranu dok se ne prikaže sledeći prozor.

☐ Windows


Izaberite **Promena ili ponovno podešavanje metoda povezivanja** na ekranu Izaberite instalaciju softvera i zatim kliknite na **Dalje**.

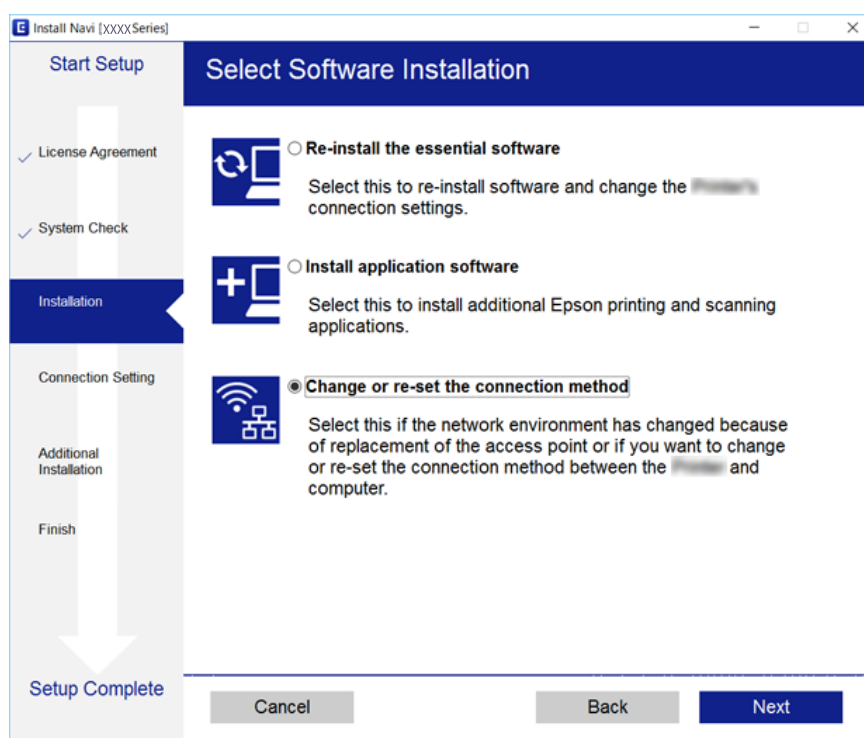

Podešavanja mreže

Mac OS X

Izaberite kako želite da povežete štampač sa računarom.

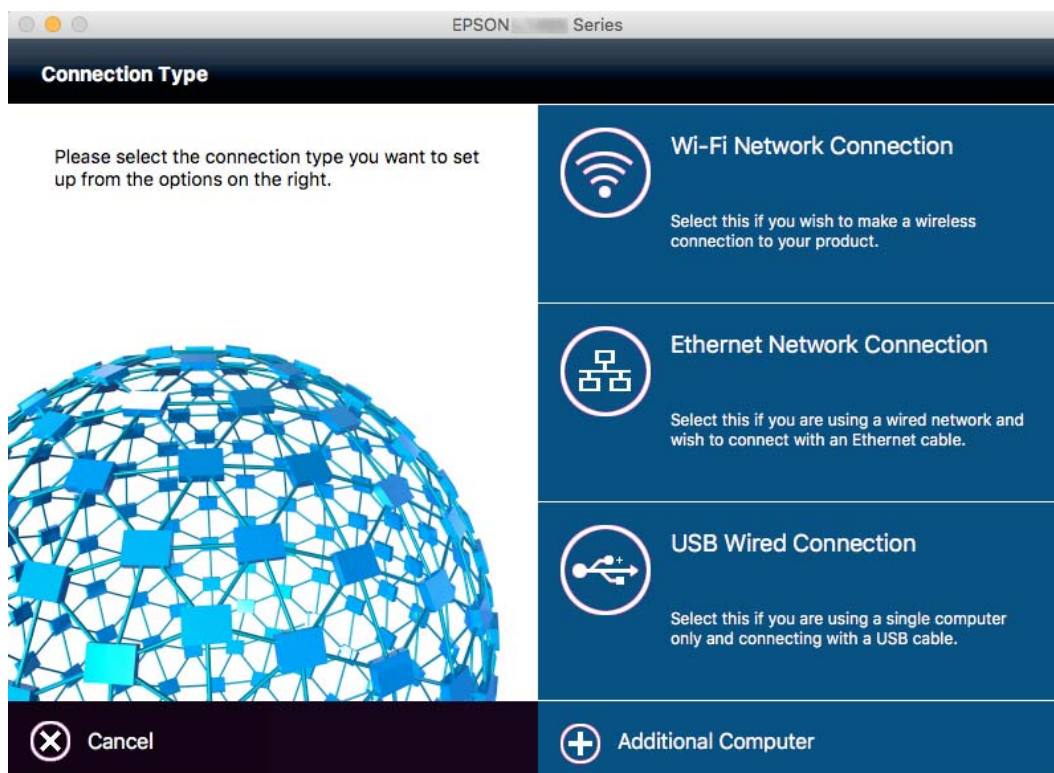

Onemogućavanje Wi-Fi-ja sa kontrolne table

Kada je Wi-Fi onemogućen, Wi-Fi veza je prekinuta.

1. Izaberite **Podešavanje Wi-Fi-a** na početnom ekranu.
2. Izaberite **Onemogući Wi-Fi**.
3. Proverite poruku a zatim izaberite **Da**.

Prekid Wi-Fi Direct (Simple AP režim) veze sa kontrolne table

Napomena:

Kada je Wi-Fi Direct (Simple AP režim) veza onemogućena, prekida se veza sa svim računarima i pametnim uređajima povezanim sa štampačem u Wi-Fi Direct (Simple AP režim) vezi. Ako želite da prekinete vezu sa određenim uređajem, prekinite vezu sa uređaja umesto sa štampača.

1. Izaberite **Podešavanje Wi-Fi-a** na početnom ekranu.
2. Izaberite **Podešavanje Wi-Fi Directa > Onemogući Wi-Fi Direct**.
3. Proverite poruku a zatim izaberite **Da**.

Vraćanje mrežnih postavki sa kontrolne table


Sve mrežne postavke možete da vratite na podrazumevane vrednosti.

1. Izaberite **Podešavanje** na početnom ekranu.
2. Izaberite **Vrati podr. podešavanja > Mrežna podešavanja**.
3. Proverite poruku a zatim izaberite **Da**.


Ubacivanje papira

Mere opreza pri rukovanju papirom


- ❑ Pročitajte listove sa uputstvima priložene uz papir.
- ❑ Pre ubacivanja, rastresite i poravnajte ivice papira. Nemojte rastresati ili savijati foto papir. To može dovesti do oštećenja strane za štampanje.

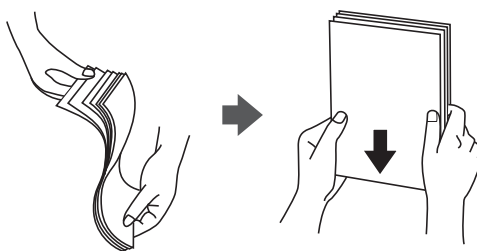

- ❑ Ako je papir uvijen, pre ubacivanja ga poravnajte ili ga blago savijte u suprotnom pravcu. Štampanje na uvijenom papiru može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.

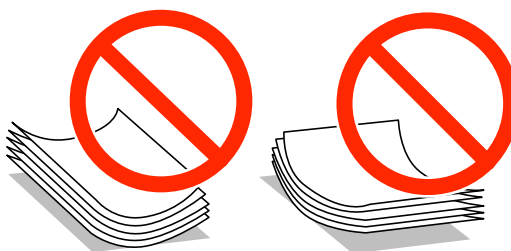

- ❑ Nemojte koristiti papir koji je naboran, pocepan, sečen, presavijen, vlažan, previše debeo, previše tanak ili papir na koji su nalepljene nalepnice. Upotreba ovakvih vrsta papira može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.
- ❑ Pre ubacivanja, rastresite i poravnajte ivice koverti. Kada se u naslaganim kovertama nalazi vazduh, pre ubacivanja ih pritisnite da biste ih spljoštili.

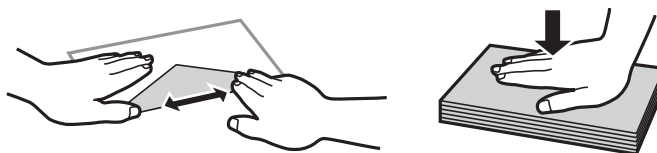

- ❑ Nemojte koristiti koverti koje su uvijene ili savijene. Upotreba ovakvih koverti može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.
- ❑ Nemojte koristiti koverti sa lepljivim površinama na preklopima ili koverti sa providnom folijom.
- ❑ Izbegavajte upotrebu koverti koje su previše tanke jer se mogu uviti tokom štampanja.

Povezane informacije

➔ [“Specifikacije štampača” na strani 131](#)

Dostupan papir i kapaciteti

Kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnog Epson papira da bi se osiguralo dobijanje otisaka visokog kvaliteta.

Originalni Epson papir

Naziv medijuma	Veličina	Prihvatni kapacitet (listovi)	Dvostrano štampanje
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	120	Automatski, ručno ^{*1}
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*2}	A4, 13 cm×18 cm (5 in.×7 in.), 16:9 široki (102 mm×181 mm), 10 cm×15 cm (4 in.×6 in.)	20 ^{*3}	-
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*2}	A4	20	-

^{*1} Možete ubaciti najviše 30 listova sa već odštampanom jednom stranom.

^{*2} Dostupno je samo štampanje sa računara ili pametnog uređaja.

^{*3} Ako se papir ne uvlači ispravno ili otisak ima nejednake boje ili mrlje, ubacujte listove papira jedan po jedan.

Napomena:

- ☐ Dostupnost papira zavisi od lokacije. Za najvažnije informacije o papiru dostupnom u vašoj okolini, obratite se službi za podršku kompanije Epson.
- ☐ Kada štampe na originalnom Epson papiru pri veličini navedenoj od strane korisnika, od podešavanja kvaliteta štampanja su dostupna samo **Standardno** ili **Normal**. Iako vam pojedini upravljački programi štampača omogućavaju da izaberete bolji kvalitet štampe, otisci se štampaju pomoću **Standardno** ili **Normal**.

Papir koji je dostupan u prodaji

Naziv medijuma	Veličina	Prihvatni kapacitet (listovi ili koverte)	Dvostrano štampanje
Običan papir Papir za kopiranje	Letter, A4, B5 ^{*1}	Do linije označene simbolom trougla na vođici za papir.	Automatski, ručno ^{*2}
	A5, A6 ^{*1}		Ručno ^{*2}
	Legal	30	Ručno ^{*3}
	Korisnički definisano ^{*1}	1	Automatski, ručno
Koverta ^{*1}	Koverta #10, Koverta DL, Koverta C6	10	-

^{*1} Dostupno je samo štampanje sa računara ili pametnog uređaja.

^{*2} Možete ubaciti najviše 30 listova sa već odštampanom jednom stranom.

^{*3} Možete ubaciti najviše 1 list sa već odštampanom jednom stranom.

Povezane informacije

➔ [“Veb-sajt za tehničku podršku” na strani 141](#)

Ubacivanje papira

Lista tipova papira


Da biste dobili najbolje rezultate štampe, izaberite odgovarajući tip papira.

Naziv medijuma	Tip medijuma	
	Kontrolna tabla	Drajver štampača, pametni uređaj*
Epson Bright White Ink Jet Paper	običan papir(i)	običan papir
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. sjajan	Epson premium sjajni papir
Epson Matte Paper-Heavyweight	Mat	Epson matirani papir
Običan papir	običan papir(i)	običan papir
Koverta	Koverat	Koverat


* Za pametne uređaje, ovi tipovi medijuma se mogu izabrati prilikom štampanja pomoću aplikacije Epson iPrint.

Ubacivanje papira u Kasetu za papir

1. Uverite se da štampač ne radi, a zatim izvucite kasetu za papir.

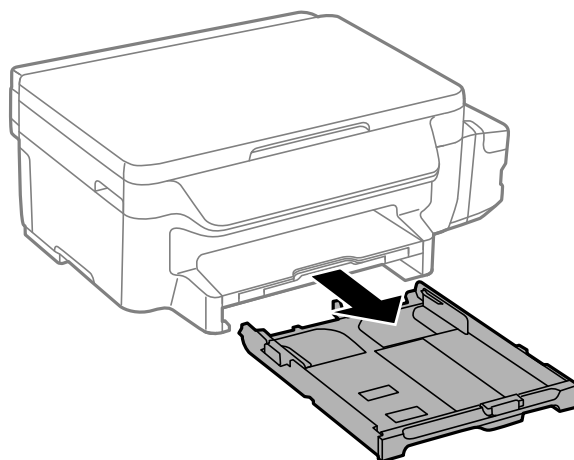


2. Pomerite ivične vođice u maksimalni položaj.

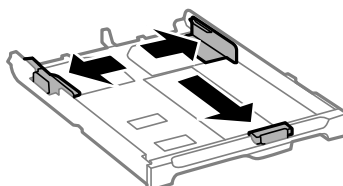


Ubacivanje papira

Napomena:


Kada koristite papir formata većeg od A4, proširite kasetu za papir.

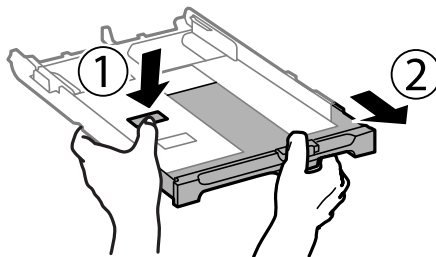

3. Pomerite prednju ivičnu vođicu da biste je prilagodili veličini papira koji koristite.

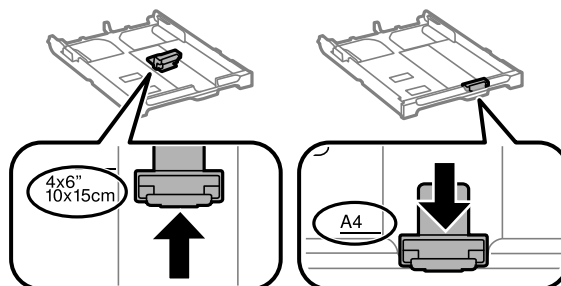

4. Ubacite papir do prednje ivične vođice tako da strana na koju se štampa gleda nadole.

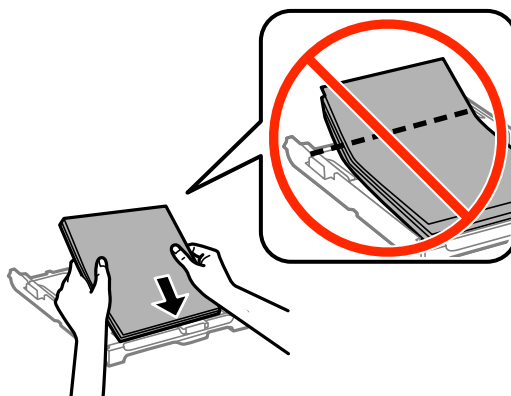


Važno:


- ☐ Uverite se da papir ne prelazi simbol trougla na kraju kasete za papir.
- ☐ Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir. U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije označene simbolom trougla na vođici za papir.

Ubacivanje papira

☐ Koverta

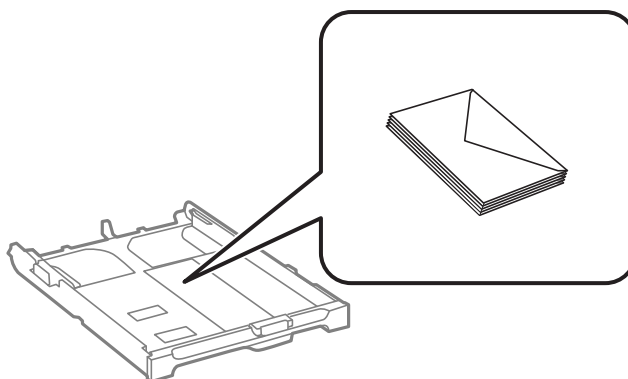

☐ Perforirani papir

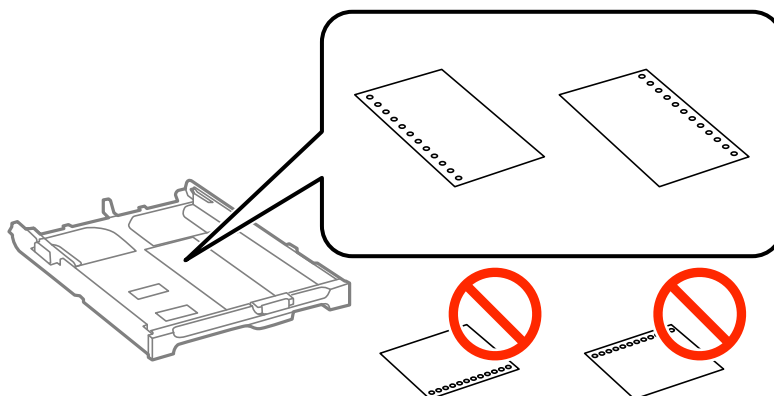

Napomena:

Unapred izbušen papir možete koristiti pod sledećim uslovima. Automatsko dvostrano štampanje nije dostupno za unapred izbušen papir.


☐ Prihvatni kapacitet: Jedan list

☐ Dostupne veličine: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal

☐ Rupe za povezivanje: Papir sa rupama za povezivanje nemojte ubacivati na vrh ili dno.

Prilagodite položaj datoteke za štampanje da biste izbegli štampanje preko rupa.

5. Povucite bočne ivične vođice ka ivicama papira.

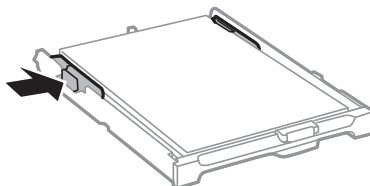

6. Ubacite kaseta za papir do kraja.


7. Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip za papir koji ste ubacili u kaseta za papir.

Napomena:

Takođe možete prikazati ekran za podešavanje formata i tipa papira izborom **Podešavanje > Podešavanje papira**.

Ubacivanje papira

8. Izvucite izlazni podmetač.

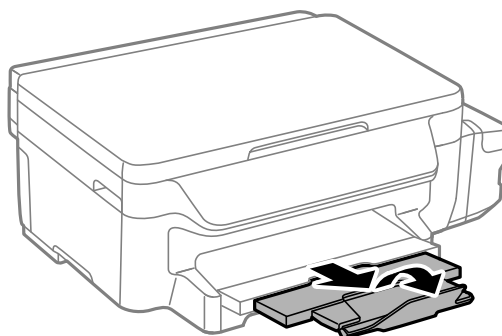

Povezane informacije

- ➡ [“Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 34](#)
- ➡ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35](#)


Stavljanje originala na Staklo skenera




Važno:

Kada postavljate glomazne originale kao što su knjige, sprečite da spoljna svetlost padne direktno na staklo skenera.

1. Otvorite poklopac skenera.

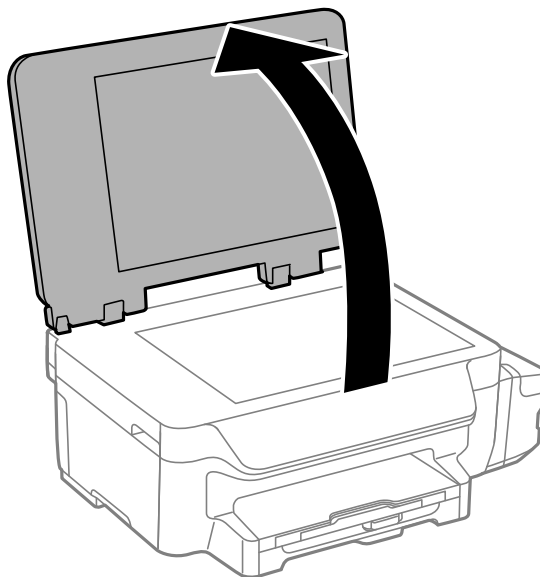

2. Uklonite prašinu ili mrlje sa staklo skenera.
3. Postavite originale okrenute nadole i pomerite ih do oznake u uglu.

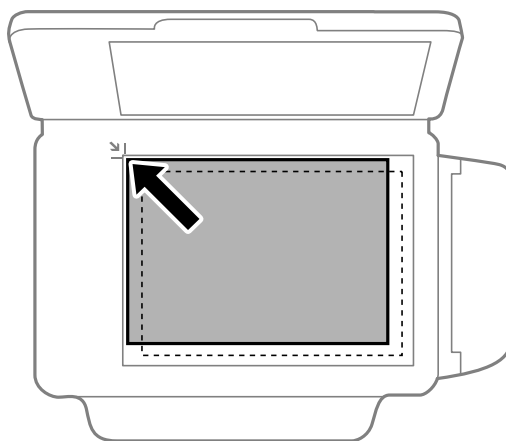

Napomena:

Površina od 1,5 mm od ivice staklo skenera nije obuhvaćena prilikom skeniranja.

4. Pažljivo zatvorite poklopac.

Stavljanje originala na Staklo skenera

5. Izvadite originale nakon skeniranja.

Napomena:

Ako duže vreme ostavite originale na staklo skenera, mogu se zalepiti za staklenu površinu.

Štampanje

Štampanje sa računara

Osnove štampanja — Windows

Napomena:

- ☐ Objašnjenja stavki u podešavanjima potražite u pomoći na mreži. Kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim kliknite na **Pomoć**.
- ☐ Postupci se mogu razlikovati u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.


1. Ubacite papir u štampač.



Važno:

Podesite papir na kontrolnoj tabli.

2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Izaberite **Štampaj** ili **Podešavanje štampe** u meniju **Datoteka**.
4. Izaberite štampač.
5. Izaberite **Željene opcije** ili **Svojstva** da biste pristupili prozoru drajvera štampača.

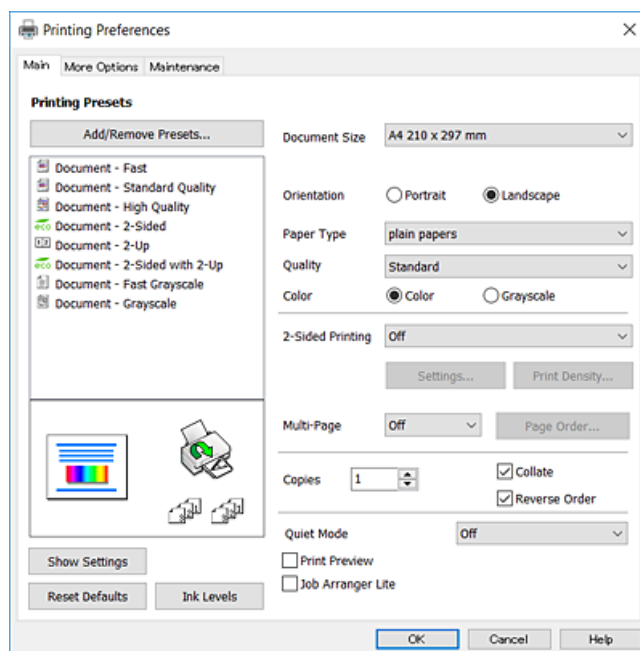

6. Obavite sledeća podešavanja.
 - ☐ Veličina dokumenta: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.
 - ☐ Položaj: Izaberite orijentaciju koju ste podesili u aplikaciji.

Štampanje

- ☐ Vrsta papira: Izaberite tip papira koji ste ubacili.
- ☐ Kvalitet: Izaberite kvalitet štampanja. Izbor **Visoko** omogućava štampanje boljeg kvaliteta, ali brzina štampanja može biti manja.
- ☐ Boja: Izaberite **Sivo nijansiranje** kada želite da štamplate samo crnom bojom ili u nijansama sive.

Napomena:

- ☐ *Ako štamplate podatke velike gustine na običnom papiru, papiru sa odštampanim zaglavljem ili fabrički odštampanom papiru, izaberite Standardno-živopisno kao podešavanje za Kvalitet da bi otisak bio živopisan.*
- ☐ *Kada štamplate na kovertama, izaberite Položeno kao podešavanje za **Položaj**.*

7. Kliknite na **U redu** da biste zatvorili prozor drajvera štampača.

8. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36](#)
- ➔ [“Lista tipova papira” na strani 36](#)

Osnove štampanja — Mac OS X

Napomena:

- ☐ *Objašnjenja u odeljku koriste TextEdit kao primer. Postupci i ekrani se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.*
- ☐ *Kada štamplate kovertu, koristite aplikaciju za rotiranje podataka za 180 stepeni. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.*

1. Ubacite papir u štampač.



Važno:


Podesite papir na kontrolnoj tabli.

2. Otvorite datoteku koju želite da odštamplate.

Štampanje

3. Izaberite **Štampaj** u meniju **Datoteka** ili neku drugu komandu kako biste pristupili dijalogu za štampanje.

Ako je neophodno, kliknite na **Prikaži detalje** ili ▼ da biste proširili prozor za štampanje.

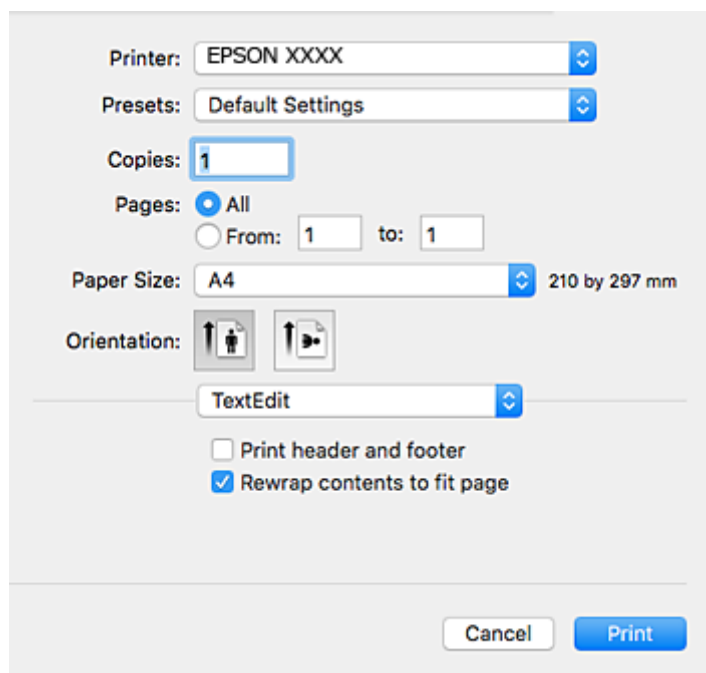

4. Obavite sledeća podešavanja.

- ☐ Štampač: Izaberite štampač.
- ☐ Unapred podešene postavke: Izaberite kada želite da koristite registrovana podešavanja.
- ☐ Veličina papira: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.
- ☐ Orijentacija: Izaberite orijentaciju koju ste podesili u aplikaciji.

Napomena:

- ☐ Ako se gornji meniji za podešavanje ne prikažu, zatvorite prozor za štampanje, izaberite **Podešavanje stranice** u meniju **Datoteka**, a zatim odredite podešavanja.
- ☐ Kada štampate na kovertama, izaberite horizontalnu orijentaciju.

Štampanje

5. Izaberite **Podešavanje štampe** u iskaćućem meniju.

Napomena:

Na operativnom sistemu Mac OS X v10.8.x ili novijem, ako meni **Podešavanje štampe** nije prikazan, drajver Epson štampača nije pravilno instaliran.

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), uklonite štampač, a zatim ga ponovo dodajte. Vidite sledeće da biste dodali štampač.

<http://epson.sn>

6. Obavite sledeća podešavanja.

- ☐ Media Type: Izaberite tip papira koji ste ubacili.
- ☐ Print Quality: Izaberite kvalitet štampanja. Izbor **Fino** omogućava štampanje boljeg kvaliteta, ali brzina štampanja može biti manja.
- ☐ Sivo nijansiranje: Izaberite da biste štampali samo crnom bojom ili u nijansama sive.

Napomena:

Ako štampate podatke velike gustine na običnom papiru, papiru sa odštampanim zaglavljem ili fabrički odštampanom papiru, izaberite **Normal-Vivid** kao podešavanje za **Print Quality** da bi otisak bio živopisan.

7. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35
- ➔ “Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36
- ➔ “Lista tipova papira” na strani 36

Štampanje


Dvostrano štampanje

Možete da koristite bilo koji od dolenađenih metoda kako biste štampali na obe strane papira.

- ☐ Automatsko dvostrano štampanje
- ☐ Ručno dvostrano štampanje (samo za operativni sistem Windows)

Kada štampač završi sa štampanjem na prvoj strani, okrenite papir kako bi štampao na drugoj.

Takođe možete da štampate svesku koju možete da napravite savijanjem otiska. (Samo za operativni sistem Windows)

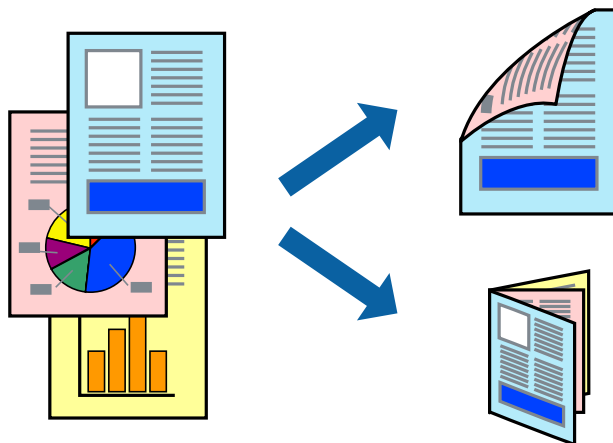**Napomena:**

- ☐ Ako za dvostrano štampanje ne koristite odgovarajući papir, kvalitet štampe može da opadne i može doći do zaglavlivanja papira.
- ☐ Zavisno od papira i podataka, može se desiti da boja probije na drugu stranu papira.

Povezane informacije

➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35](#)

Dvostrano štampanje – Windows

Napomena:

- ☐ Ručno dvostrano štampanje je dostupno kada je **EPSON Status Monitor 3** omogućen. Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, pristupite drajveru štampača, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje** i izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Ručno dvostrano štampanje možda neće biti dostupno kada se štampaču pristupa preko mreže ili ako se proizvod koristi kao deljeni štampač.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Izaberite **Automatski (Povezivanje dugih ivica)**, **Automatski (Povezivanje kratkih ivica)**, **Ručno (Povezivanje dugih ivica)** ili **Ručno (Povezivanje kratkih ivica)** u odeljku **Obostrana štampa** na kartici **Glavni**.

Štampanje

- Kliknite na **Podešavanja**, odredite željena podešavanja, a zatim kliknite na **U redu**.

Napomena:

*Da biste odštamali savijenu brošuru, izaberite **Brošura**.*

- Kliknite na **Gustina štampe**, izaberite tip dokumenta iz **Odaberite vrstu dokumenta** i kliknite na **U redu**.

Drajver štampača automatski podešava opcije **Prilagođav.** za taj tip dokumenta.

Napomena:

☐ Štampanje može biti usporeno u zavisnosti od kombinacije opcija koje su izabrane za **Odaberite vrstu dokumenta** u prozoru **Podešavanje gustine štampe** i za **Kvalitet** na kartici **Glavni**.

☐ Podešavanje **Podešavanje gustine štampe** nije dostupno za ručno dvostrano štampanje.

- Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.

- Kliknite na **Odštamaj**.

Kod ručnog dvostranog štampanja, kada se završi štampanje prve stranice, na računaru se prikazuje iskačući prozor. Sledite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36](#)

➔ [“Osnove štampanja — Windows” na strani 42](#)

Dvostrano štampanje – Mac OS X

- Ubacite papir u štampač.
- Otvorite datoteku koju želite da odštamplate.
- Pristupite dijalogu za štampanje.
- Izaberite **Two-sided Printing Settings** u iskačućem meniju.
- Izaberite granice i **Document Type**.

Napomena:

☐ Štampanje može da bude sporo u zavisnosti od podešavanja **Document Type**.

☐ Ako štamplate veoma guste podatke, kao što su fotografije ili grafikoni, izaberite **Text & Graphics** ili **Text & Photos** kao **podešavanje Document Type**. Ako dođe do habanja ili slika probije do zadnje strane, podesite gustinu štampe i vreme sušenja boje tako što ćete kliknuti na znak strelice pored **Adjustments**.

- Odredite ostale stavke po potrebi.
- Kliknite na **Odštamaj**.


Povezane informacije

➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36](#)

➔ [“Osnove štampanja — Mac OS X” na strani 43](#)

Štampanje više stranica na jednom listu

Možete da odštampate dve ili četiri stranice podataka na jednom listu papira.

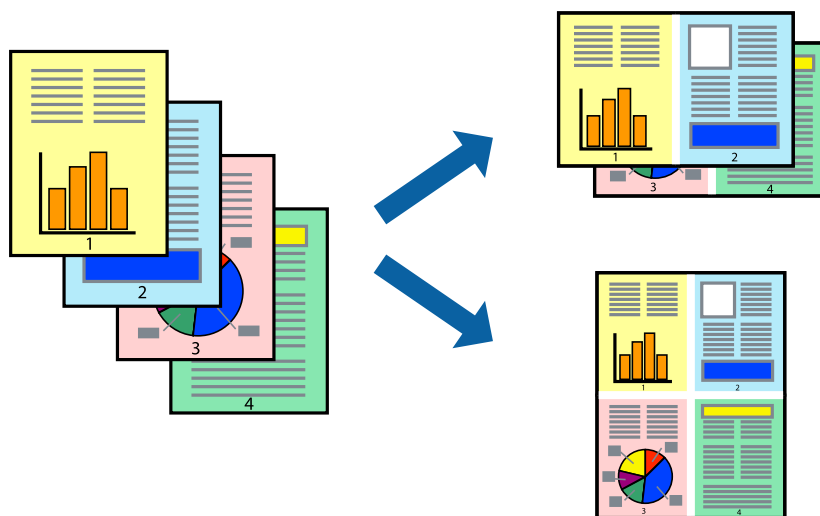

Štampanje više stranica na jednom listu – Windows

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru dražvera štampača.
4. Izaberite **Dvodelno** ili **Četvorodelno** za podešavanje **Višestрана** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na **Redosled strana**, odredite odgovarajuća podešavanja i kliknite na **U redu** kako biste zatvorili prozor.
6. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
7. Kliknite na **Odštampaj**.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 36](#)
- ➔ [“Osnove štampanja — Windows” na strani 42](#)

Štampanje više stranica na jednom listu – Mac OS X

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite dijalogu za štampanje.
4. Izaberite **Raspored** u iskaćućem meniju.

Štampanje

5. Odredite broj stranica u opciji **Stranice po listu**, **Smer rasporeda** (redosled stranica) i **Granica**.
6. Odredite ostale stavke po potrebi.
7. Kliknite na **Odštamvaj**.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 36](#)
- ➔ [“Osnove štampanja — Mac OS X” na strani 43](#)

Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira

Možete da štamplate tako da se materijal uklapa na veličinu papira koji ste ubacili u štampač.



Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira – Windows

1. Ubacite papir u štampač.
 2. Otvorite datoteku koju želite da odštamplate.
 3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
 4. Odredite dolenađena podešavanja na kartici **Još opcija**.
 - ☐ Veličina dokumenta: Izaberite veličinu papira koju ste podesili u aplikaciji.
 - ☐ Izlazni papir: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.
Prilagodi strani je automatski izabrano.
- Napomena:**
*Ako želite da odštamplate smanjenu sliku u sredini stranice izaberite **Centar**.*
5. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
 6. Kliknite na **Odštamvaj**.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 36](#)

Štampanje

➔ [“Osnove štampanja — Windows” na strani 42](#)

Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira – Mac OS X


1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite dijalogu za štampanje.
4. Izaberite veličinu papira koju ste u aplikaciji odredili za podešavanje **Veličina papira**.
5. Izaberite stavku **Rukovanje papirom** u iskaćućem meniju.
6. Izaberite **Prilagodi veličini papira**.
7. Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač za podešavanje **Veličina odredišnog papira**.
8. Odredite ostale stavke po potrebi.
9. Kliknite na **Odšampaj**.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 36](#)
 ➔ [“Osnove štampanja — Mac OS X” na strani 43](#)

Štampanje više datoteka odjednom (samo za Windows)

Jednostavni uređivač poslova vam omogućava da kombinujete nekoliko datoteka napravljenih u različitim aplikacijama i da ih odštampate odjednom. Za kombinovane datoteke možete da odredite podešavanja štampanja kao što su raspored, redosled štampanja i položaj.

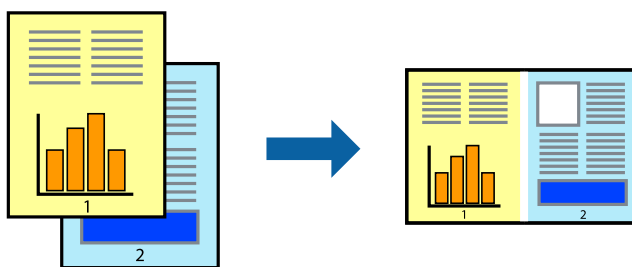

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Izaberite **Jednostavni uređivač poslova** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na **U redu** da biste zatvorili prozor drajvera štampača.

Štampanje

6. Kliknite na **Štampanje**.

Prozor **Jednostavni uređivač poslova** se prikazuje, a posao štampanja dodaje u **Štampanj projekat**.

7. Dok je prozor **Jednostavni uređivač poslova** otvoren, otvorite datoteku koju želite da kombinujete sa trenutnom datotekom i ponovite korake 3–6.

Napomena:

- ☐ Ako zatvorite prozor **Jednostavni uređivač poslova**, nesačuvani **Štampanj projekat** se briše. Da biste štampali kasnije, izaberite **Snimi** iz menija **Datoteka**.
- ☐ Da biste otvorili **Štampanj projekat** sačuvan u funkciji **Jednostavni uređivač poslova**, kliknite na **Jednostavni uređivač poslova** na kartici **Održavanje** drajvera štampača. Zatim izaberite **Otvori** u meniju **Datoteka** da biste otvorili datoteku. Ekstenzija sačuvane datoteke je „ecl“.


8. Izaberite menije **Raspored** i **Uredi** u **Jednostavni uređivač poslova** da biste prema potrebi uredili **Štampanj projekat**. Detalje potražite u pomoći za funkciju Jednostavni uređivač poslova.
9. Izaberite **Štampanj** u meniju **Datoteka**.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36](#)
- ➔ [“Osnove štampanja — Windows” na strani 42](#)

Štampanje jedne slike na više listova radi pravljenja postera (samo za Windows)

Ova funkcija vam omogućava da odštampate jednu sliku na više listova papira. Njihovim spajanjem možete da napravite veliki poster.

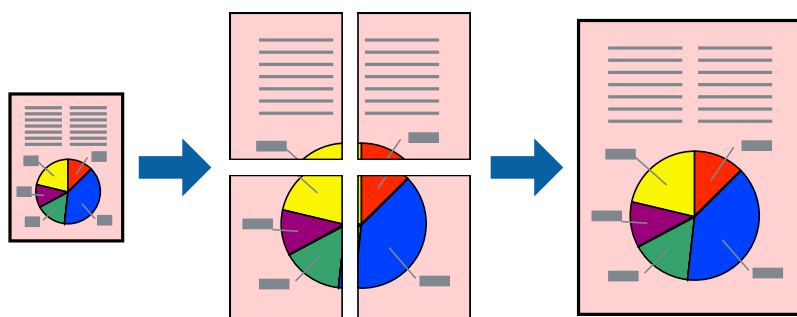

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Izaberite **Plakat 2x1**, **Plakat 2x2**, **Plakat 3x3** ili **Plakat 4x4** u **Višestрана** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na **Podešavanja**, odredite željena podešavanja, a zatim kliknite na **U redu**.

Napomena:

Štampanj linije za sečenje vam omogućava da štampate vodič za sečenje.

Štampanje


6. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
7. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➡ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36](#)
- ➡ [“Osnove štampanja — Windows” na strani 42](#)


Pravljenje postera pomoću Preklapanje oznaka za poravnavanje

Evo primera za to kako da napravite poster kada se izabere **Plakat 2x2** i **Preklapanje oznaka za poravnavanje** se izabere u **Štampanj linije za sečenje**.

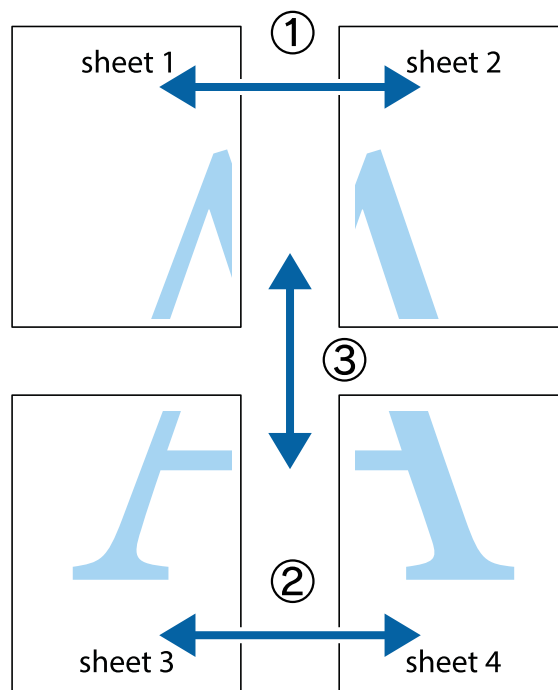


Štampanje

1. Pripremite Sheet 1 i Sheet 2. Isecite margine Sheet 1 duž vertikalne plave linije kroz centar gornjeg i donjeg krstića.

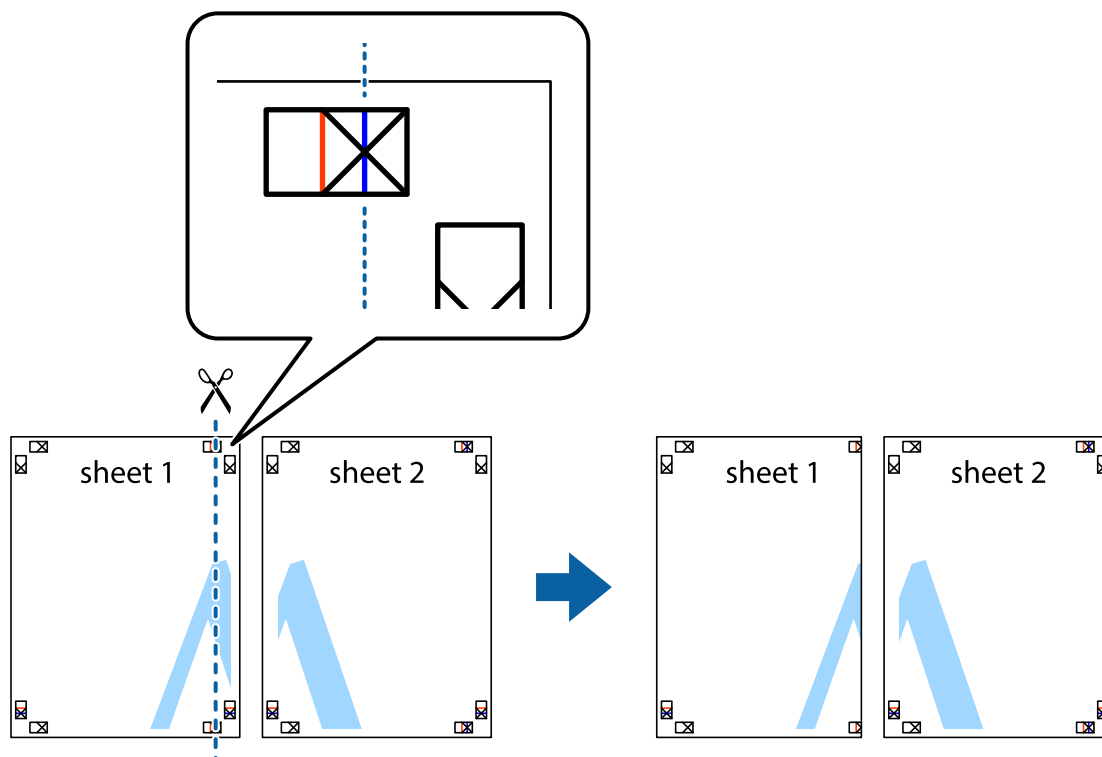


2. Postavite ivicu Sheet 1 preko Sheet 2 i poravnajte krstiće, a zatim privremeno zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

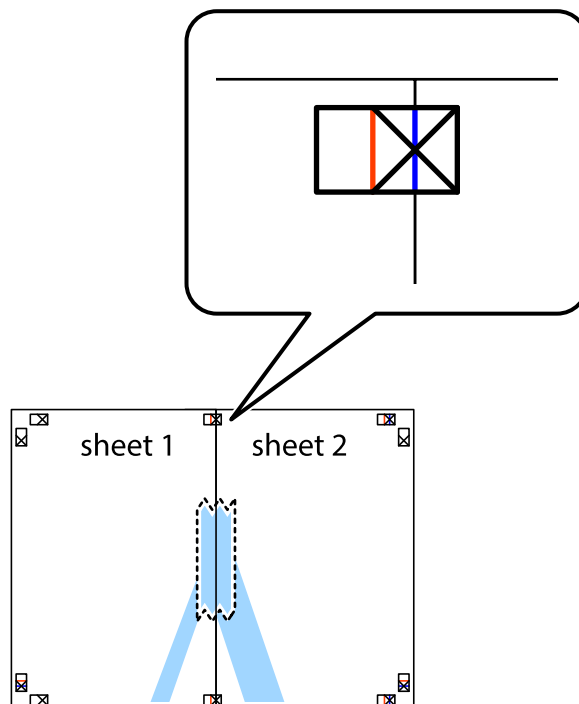


Štampanje

3. Isecite zalepljene listove na dva dela duž vertikalne crvene linije kroz oznake za poravnanje (ovoga puta linija je levo od krstića).

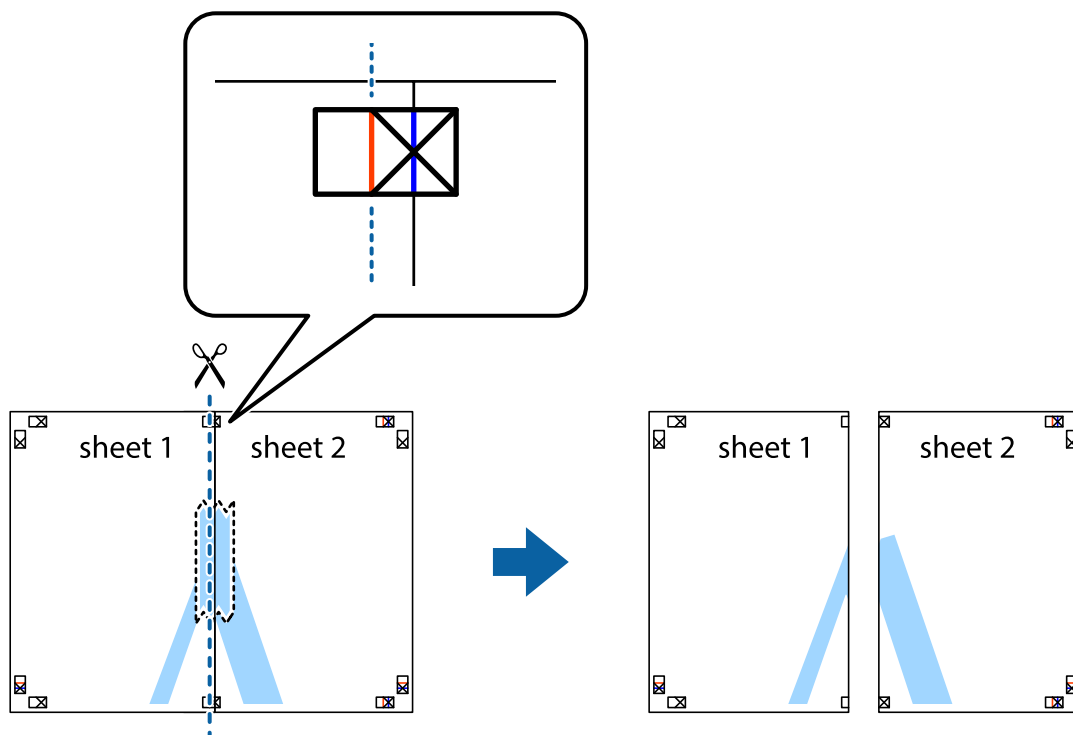


4. Zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

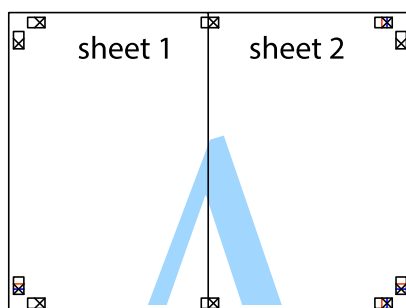


5. Ponovite korake 1–4 kako biste zalepili Sheet 3 i Sheet 4.

Štampanje

6. Isecite margine Sheet 1 i Sheet 2 duž horizontalne plave linije kroz centar krstića sa leve i desne strane.

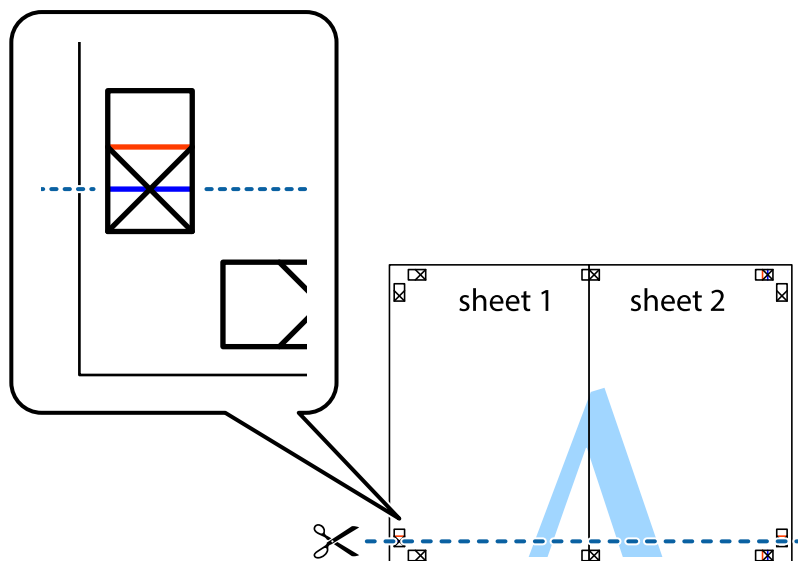


7. Postavite ivicu Sheet 1 i Sheet 2 preko Sheet 3 i Sheet 4 i poravnajte krstiće, a zatim ih privremeno zalepite sa zadnje strane.

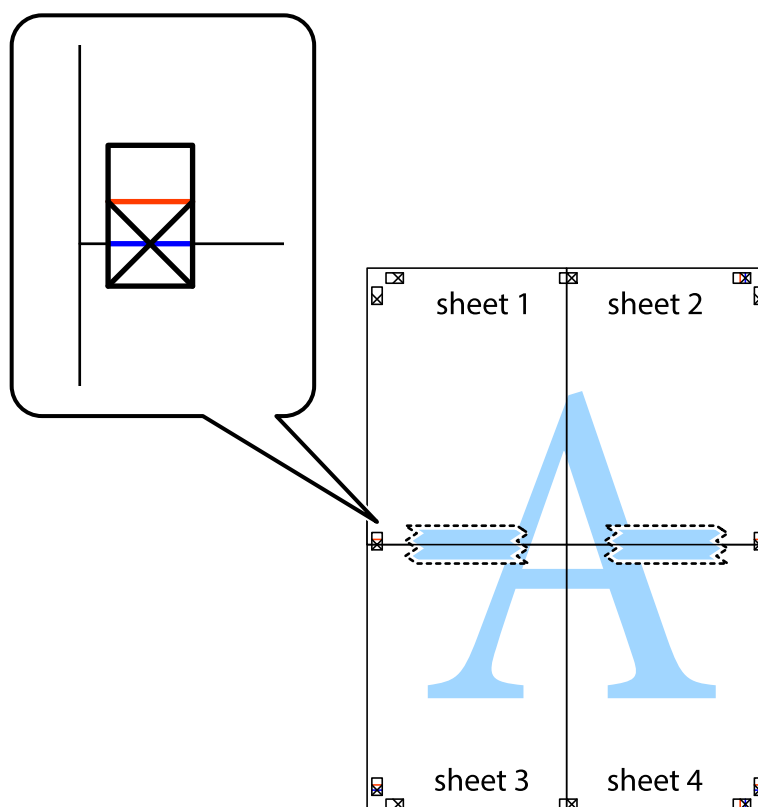


Štampanje


8. Isecite zalepljene listove na dva dela duž horizontalne crvene linije kroz oznake za poravnanje (ovoga puta linija je iznad krstića).

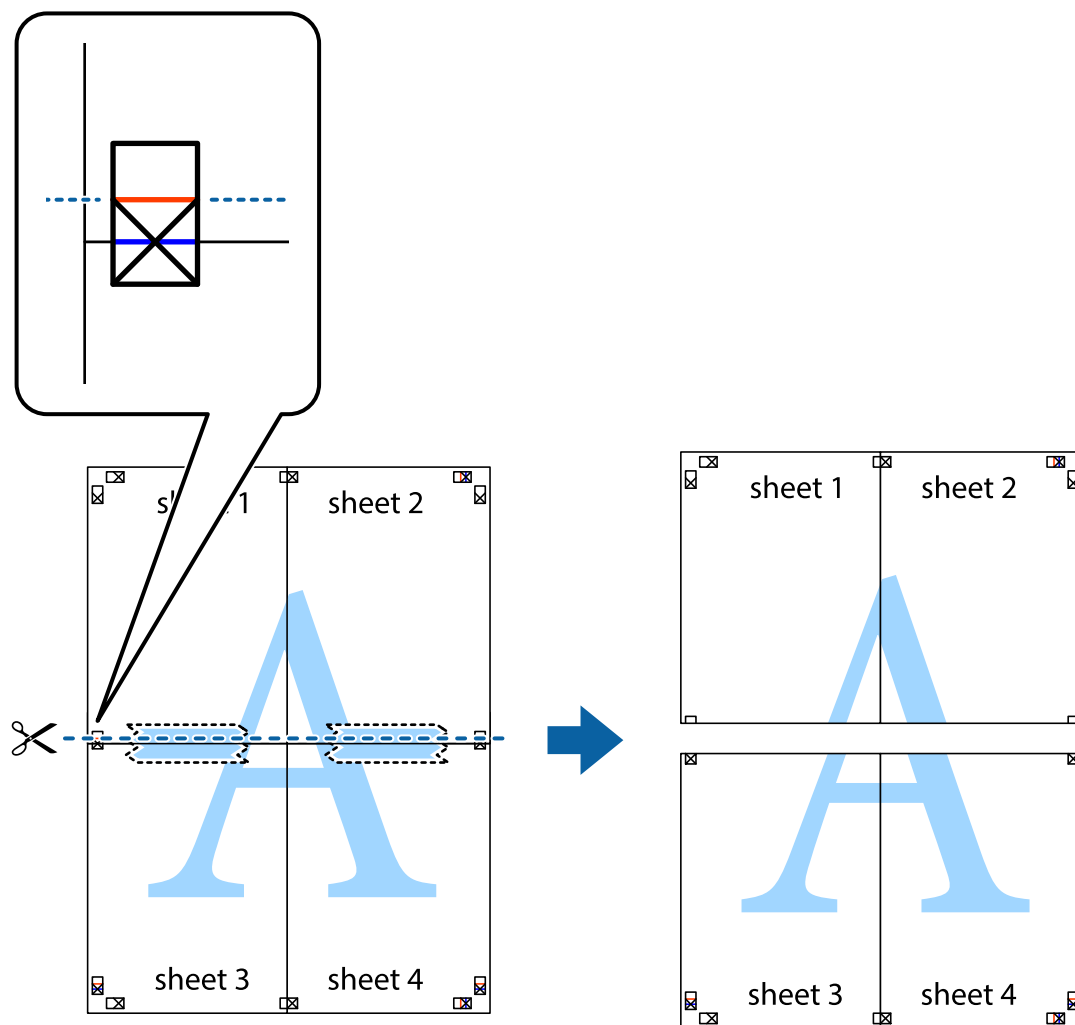

9. Zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

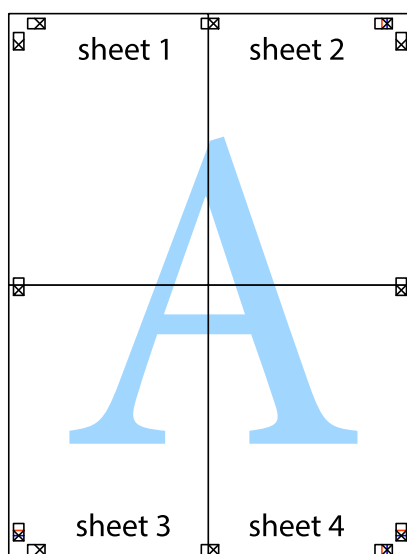

10. Isecite preostale krstiće oko spoljnih vođica.

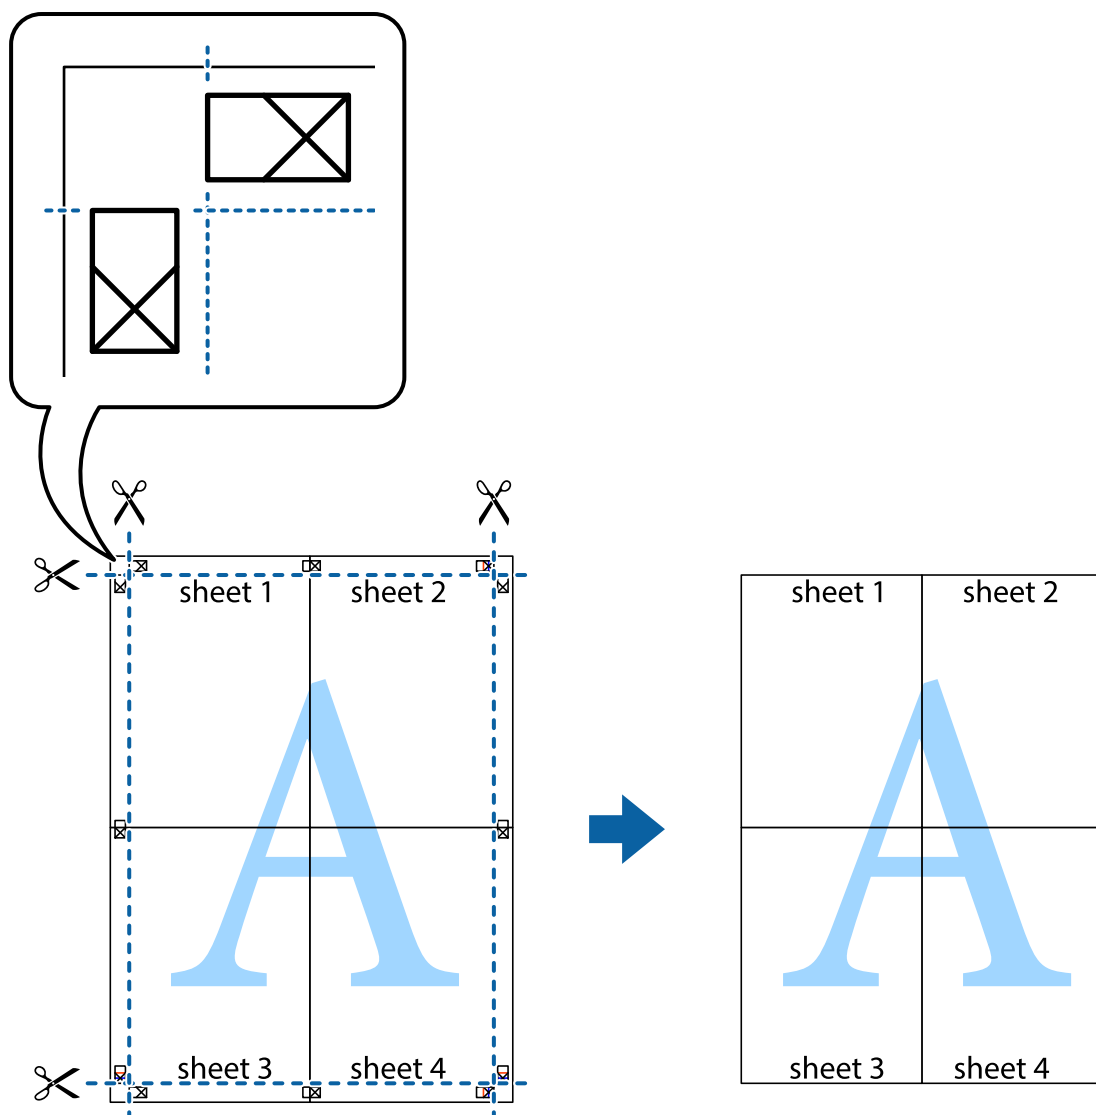

Štampanje pomoću naprednih funkcija

U ovom odeljku su opisane razne dodatne funkcije rasporeda i štampanja koje su dostupne u drajveru štampača.

Povezane informacije

- ➔ [“Upravljački program štampača za Windows” na strani 96](#)
- ➔ [“Drajver za štampač za Mac OS X” na strani 98](#)

Dodavanje unapred određenih postavki štampanja za lako štampanje

Ako napravite sopstvenu unapred određenu postavku podešavanja za štampanje na drajveru štampača, možete lako da štamplate birajući tu postavku sa liste.

Štampanje

Windows

Za dodavanje svojih unapred određenih postavki, podesite stavke kao što su **Veličina dokumenta** i **Vrsta papira** na kartici **Glavni** ili **Još opcija**, a zatim kliknite na **Dodaj/Ukloni prethodna podešavanja** u **Prethod. podešav. štampe**.

Napomena:

Da biste izbrisali dodate unapred određene postavke, kliknite na **Dodaj/Ukloni prethodna podešavanja**, izaberite naziv unapred određenih postavki koje želite da izbrišete sa liste i izbrišite ih.

Mac OS X

Pristupite dijalogu za štampanje. Za dodavanje svojih unapred određenih postavki, podesite stavke kao što su **Veličina papira** i **Media Type**, a zatim sačuvajte trenutna podešavanja kao unapred određenu postavku u podešavanju **Presets**.

Napomena:

Da biste izbrisali dodate unapred određene postavke, kliknite na **Početne postavke** > **Prikaži početne postavke**, izaberite naziv unapred određenih postavki koje želite da izbrišete sa liste, a zatim ih izbrišite.

Štampanje smanjenog ili povećanog dokumenta

Možete da smanjite ili povećate dokument za određeni procenat.

Windows

Odredite **Veličina dokumenta** na kartici **Još opcija**. Izaberite **Smanji/povećaj dokument**, **Uvećaj na**, a zatim unesite procenat.

Mac OS X

Napomena:

Postupci se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Izaberite **Podešavanje stranice** (ili **Štampaj**) u meniju **Datoteka**. Izaberite štampač u **Format za**, izaberite veličinu papira i unesite procenat u **Razmera**. Zatvorite prozor, a zatim štampajte prateći osnovna uputstva za štampanje.

Prilagođavanje boje za štampanje

Možete da prilagodite boje koje se koriste za štampanje.

PhotoEnhance stvara oštrije slike i življe boje tako što automatski prilagođava kontrast, zasićenost i osvetljenost originalnih podataka slike.

Napomena:

- ☐ Ove promene se ne primenjuju na originalne podatke.
- ☐ **PhotoEnhance** prilagođava boju analiziranjem lokacije subjekta. Prema tome, ako ste promenili lokaciju subjekta smanjivanjem, povećavanjem, opsecanjem ili rotiranjem slike, može se desiti da se boja neočekivano izmeni. Ako je slika van fokusa, može se desiti da ton bude neprirodan. Ako se boja promeni ili postane neprirodna, štampajte u drugim režimima, osim režima **PhotoEnhance**.

Windows

Izaberite način korekcije boje iz **Ispravka boje** na kartici **Još opcija**.

Štampanje

Ako izaberete **Automatski**, boje se automatski prilagođavaju podešavanjima vrste papira i kvaliteta štampe. Ako izaberete **Prilagođeno** i kliknete na **Napredno**, možete izvršiti sopstvena podešavanja.

Mac OS X

Pristupite dijalogu za štampanje. U iskaćućem meniju izaberite **Color Matching**, a zatim izaberite **EPSON Color Controls**. U iskaćućem meniju izaberite **Color Options**, a zatim izaberite jednu od dostupnih opcija. Kliknite na strelicu pored **Napredna podešavanja** i izvršite odgovarajuća podešavanja.

Štampanje zaštitnog šablona protiv kopiranja (samo za operativni sistem Windows)

Možete štampati dokumente sa nevidljivim slovima, na primer „Kopija“. Ta slova će se pojaviti kada se dokument fotokopira tako da kopije bude moguće razlikovati od originala. Možete i da dodate svoj zaštitni šablon protiv kopiranja.

Napomena:


Ova funkcija je dostupna samo kada su izabrana sledeća podešavanja.

- ☐ Vrsta papira: običan papir
- ☐ Kvalitet: Standardno
- ☐ Automatsko dvostrano štampanje: Onemogućeno
- ☐ Ispravka boje: Automatski

Kliknite na **Funkcije vodenog žiga** na kartici **Još opcija**, a zatim izaberite zaštitni šablon protiv kopiranja. Kliknite na **Podešavanja** da biste promenili detalje, kao što su veličina i gustina.

Štampanje vodenog žiga (samo za Windows)

Na odštampanom materijalu možete da odštamptate vodeni žig (recimo, „Poverljivo“). Možete i da dodate svoj vodeni žig.

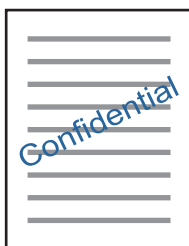

Kliknite na **Funkcije vodenog žiga** na kartici **Još opcija**, a zatim izaberite vodeni žig. Kliknite na **Podešavanja** da biste promenili detalje, kao što su gustina i položaj vodenog žiga.

Štampanje zaglavlja i podnožja (samo za operativni sistem Windows)

Kao zaglavlje ili podnožje možete štampati informacije kao što su korisničko ime i datum štampanja.

Kliknite na **Funkcije vodenog žiga** na kartici **Još opcija**, a zatim izaberite **Zaglavlje/Podnožje**. Kliknite na **Podešavanja** i izaberite neophodne stavke sa padajuće liste.

Štampanje fotografija pomoću Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print vam omogućava lako raspoređivanje i štampanje fotografija na različitim vrstama papira. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Napomena:

Štampanjem na originalnom Epson foto papiru, kvalitet mastila se ispoljava u najvećoj mogućoj meri i otisci su živi i jasni.

Povezane informacije

- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35
- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 36
- ➔ “Epson Easy Photo Print” na strani 100
- ➔ “Instaliranje aplikacija” na strani 104

Štampanje pomoću pametnih uređaja

Korišćenje funkcije Epson iPrint

Epson iPrint je aplikacija koja vam omogućava da štamplete fotografije, dokumente i internet stranice sa pametnih uređaja kao što su pametni telefon ili tablet. Možete obaviti lokalno štampanje sa pametnog uređaja koji je povezan na istu bežičnu mrežu kao vaš štampač ili daljinsko štampanje, štampanje sa udaljene lokacije putem interneta. Da biste koristili daljinsko štampanje, registrujte svoj štampač za Epson Connect uslugu.

**Povezane informacije**

- ➔ “Epson Connect usluga” na strani 94

Instaliranje aplikacije Epson iPrint

Epson iPrint možete instalirati na vašem pametnom uređaju sa sledeće URL adrese ili pomoću ovog QR koda.


<http://ipr.to/c>



Štampanje

Štampanje pomoću aplikacije Epson iPrint

Epson iPrint pokrenite sa vašeg pametnog uređaja i sa početnog ekrana izaberite stavku koju želite da koristite. Sledeći ekrani su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.

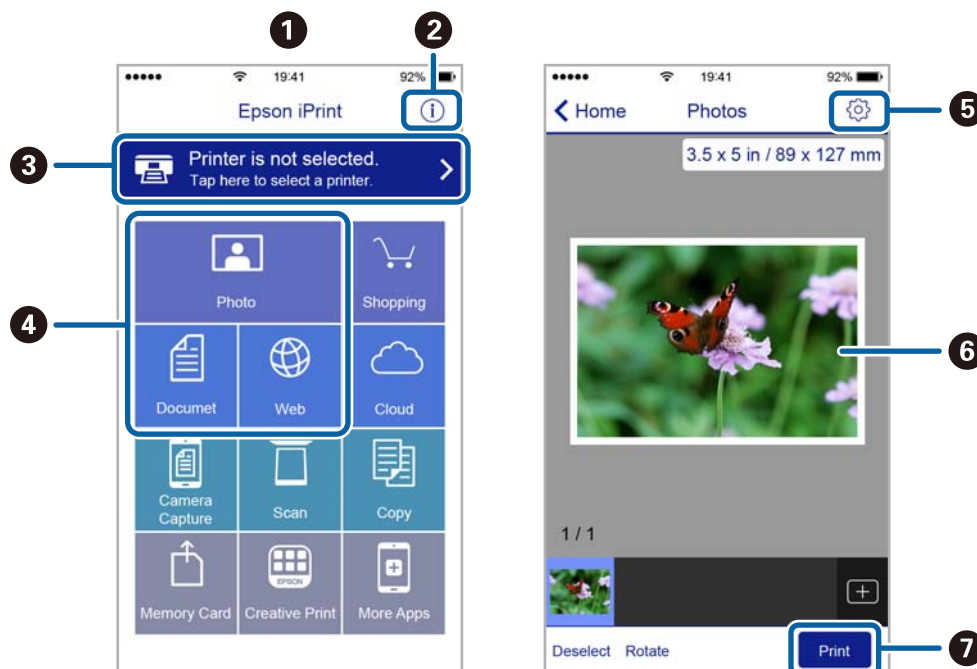

❶	Početni ekran koji se prikazuje pri pokretanju aplikacije.
❷	Prikazuje informacije o podešavanju štampača i često postavljana pitanja.
❸	Prikazuje ekran na kome možete izabrati i podesiti štampač. Kada ste jednom izabrali štampač, sledeći put ga ne morate birati ponovo.
❹	Izaberite šta želite da štampate, npr. slike, dokumente i veb-stranice.
❺	Prikazuje ekran na kome možete izvršiti podešavanja štampanja kao što je veličina ili tip papira.
❻	Prikazuje slike i dokumente koje ste izabrali.
❼	Pokreće štampanje.

Napomena:

Da biste štampali iz menija dokumenta koristeći iPhone, iPad i iPod touch sa operativnim sistemom iOS, pokrenite Epson iPrint nakon prebacivanja dokumenta koji želite da štampate pomoću funkcije deljenja datoteka u aplikaciji iTunes.

Štampanje

Korišćenje funkcije AirPrint

Funkcija AirPrint omogućava trenutno bežično štampanje sa iPhone, iPad i iPod touch uređaja sa najnovijom verzijom iOS operativnog sistema i Mac sa najnovijom verzijom OS X operativnog sistema.



1. Ubacite papir u proizvod.
2. Podesite proizvod za bežično štampanje. Pogledajte vezu u nastavku.
<http://epson.sn>
3. Povežite svoj Apple uređaj na istu bežičnu mrežu koju koristi vaš proizvod.
4. Štampajte sa svog uređaja na proizvod.

Napomena:

Detaljnije informacije potražite na stranici AirPrint na Apple veb-lokaciji.

Povezane informacije


➔ “Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36

Otkazivanje štampanja

Napomena:

- ☐ U operativnom sistemu Windows ne možete sa računara da otkazete zadatak štampanja nakon to ga potpuno pošaljete u štampač. U tom slučaju, zadatak štampanja otkazite pomoću kontrolne table na štampaču.
- ☐ Kada štampate nekoliko stranica na sistemu Mac OS X, ne možete da otkazete sve zadatke pomoću kontrolne table. U tom slučaju, zadatak štampanja otkazite na računaru.
- ☐ Ako ste zadatak štampanja poslali sa operativnog sistema Mac OS X v10.6.8 preko mreže, možda nećete moći da otkazete štampanje sa računara. U tom slučaju, zadatak štampanja otkazite pomoću kontrolne table na štampaču.

Otkazivanje štampanja — dugme štampača

Pritisnite dugme  da biste otkazali zadatak štampanja koji je u toku.

Otkazivanje štampanja – Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Izaberite karticu **Održavanje**.
3. Kliknite na **Red za štampu**.
4. Desnim tasterom miša kliknite na zadatak koji želite da otkazete, a zatim izaberite opciju **Otkazi**.

Povezane informacije

➡ [“Upravljački program štampača za Windows” na strani 96](#)

Otkazivanje štampanja – Mac OS X

1. Kliknite na ikonu štampača na traci **Dock**.
2. izaberite zadatak koji želite da otkazete.
3. Otkazite zadatak.

☐ Mac OS X v10.8.x ili noviji

Kliknite na  pored pokazivača toka.

☐ Mac OS X v10.6.8 do v10.7.x

Kliknite na **Izbriši**.

Kopiranje

1. Ubacite papir u štampač.
2. Postavite originale.
3. Izaberite **Kopiranje** na početnom ekranu.
4. Pritisnite dugmad ▲ i ▼ da biste uneli broj kopija.
5. Pritisnite dugme OK.
6. Izaberite **Izgled**, a zatim izaberite odgovarajući raspored.
7. Pritisnite dugme ▼, a zatim, ako je neophodno, izvršite druga podešavanja.
8. Pritisnite dugme ◇.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36](#)
- ➔ [“Stavljanje originala na Staklo skenera” na strani 40](#)
- ➔ [“Opcije menija za režim Kopiranje” na strani 64](#)

Opcije menija za režim Kopiranje

Napomena:

Dostupni meniji se razlikuju u zavisnosti od toga koji ste raspored izabrali.

Broj kopija

Unesite broj kopija.

Izgled

- ☐ Sa marginom

Kopiranje sa marginama oko ivica.

- ☐ 2-gore

Kopiranje dva jednostrana originalna dokumenta na jedan list papira u rasporedu sa dve stranice na jednom listu.

- ☐ ID kartica

Skenira obe strane lične karte i kopira ih na jednu stranu papira formata A4.

Veličina dokumenta

Izaberite veličinu originala.

Kopiranje

Uvećanje

Konfiguriše odnos uvećanja povećanja ili smanjenja.

☐ Prilagođena veličina


Određuje uvećanje korišćeno za povećanje ili smanjenje originala u rasponu od 25% do 400%.

☐ Stvarna veličina

Kopira pri uvećanju od 100%.

☐ Automatski uklopi stanu

Otkriva oblast skeniranja i automatski povećava ili smanjuje original kako bi se uklopio na veličinu papira koju ste izabrali. Kada postoje bele margine oko originala, bele margine od oznake ugla stakla skenera registruju se kao oblast skeniranja, ali margine na suprotnoj strani mogu biti izrezane.

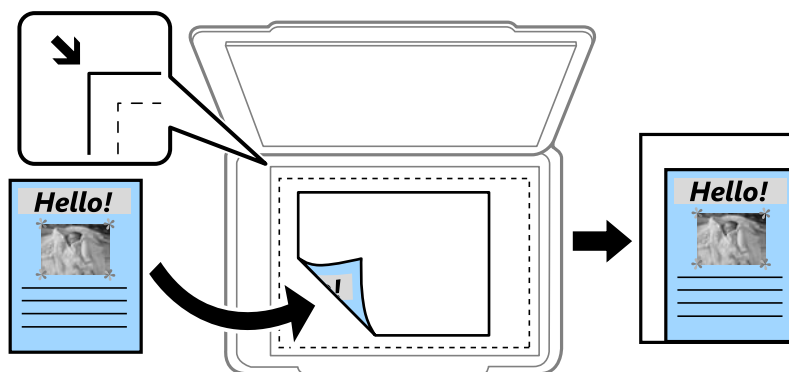

Dvostrano

☐ Isključeno

Kopira jednu stranicu originala na jednu stranicu papira.

☐ 1>2-strano

Kopira dva jednostrana originala na obe strane jednog lista papira. Pritisnite dugme ► da biste konfigurisali poziciju povezivanja papira.

Orijentacija dokumenta

Izaberite položaj originala.

Kvalitet

Kopira u optimalnom kvalitet kako bi odgovaralo tipu originala.

Gustina

Povećajte nivo gustine kada su rezultati kopiranja previše bleđi. Smanjite nivo gustine kada se stvaraju mrlje od mastila.

Redosled izgleda

Izaberite raspored za kopiranje za više strana kada je izabrana opcija **2-gore** kao podešavanje za **Izgled**.

Vreme sušenja

Izaberite vreme sušenja za dvostrano kopiranje. Povećajte nivo vremena sušenja kada se stvaraju mrlje od mastila.

Skeniranje


Skeniranje pomoću kontrolne table

Skeniranje u informatički oblak

Skenirane slike možete poslati u informatički oblak. Pre korišćenja ove funkcije, izvršite podešavanja pomoću Epson Connect. Više informacija potražite na veb-lokaciji portala Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

1. Proverite da li ste izvršili podešavanja pomoću Epson Connect.
2. Postavite originale.
3. Izaberite **Skeniraj** na početnom ekranu.
4. Izaberite **Oblak**.
5. Izaberite odredište, a zatim pritisnite dugme OK.
6. Proverite podešavanja kao što je format sačuvane datoteke i promenite ih po potrebi.
7. Pritisnite dugme .

Povezane informacije

➔ [“Stavljanje originala na Staklo skenera” na strani 40](#)

Opcije menija za skeniranje u informatički oblak

Format

Izaberite format u kom želite da sačuvate skeniranu sliku.

Područje skena

Izaberite oblast za skeniranje. Da biste izrezali bele površine oko teksta ili slike prilikom skeniranja, izaberite **Automatsko opsecanje**. Da biste skenirali maksimalnu oblast za staklo skenera, izaberite **Maksimalno područje**.

Tip dokumenta

Izaberite tip originala.

Gustina

Izaberite kontrast za skeniranu sliku.

Skeniranje

Orijentacija dokumenta

Izaberite položaj originala.


Skeniranje na računar

**Važno:**

Pre upotrebe ove funkcije uverite se da ste instalirali Epson Scan 2 i Epson Event Manager na vaš računar.

1. Postavite originale.
2. Izaberite **Skeniraj** na početnom ekranu.
3. Izaberite **Računar**.
4. Izaberite računar na kome želite da sačuvate skenirane slike.

Napomena:


- ☐ *Podešavanja skeniranja kao što su veličina skeniranja, fascikla za čuvanje ili format sačuvane datoteke, možete da promenite pomoću programa Epson Event Manager.*
 - ☐ *Kada je štampač povezan na mrežu, do 20 računara može biti prikazano na kontrolnoj tabli štampača.*
 - ☐ *Kada je računar na kome želite da sačuvate skenirane slike otkriven na mreži, na kontrolnoj tabli se prikazuje 15 početnih znakova naziva računara. Ako u programu Epson Event Manager podesite naziv računara na mreži, on se prikazuje na kontrolnoj tabli.*
5. Pritisnite dugme OK, a zatim izaberite format datoteke.
 6. Pritisnite dugme .

Povezane informacije

- ➔ [“Stavljanje originala na Staklo skenera” na strani 40](#)
- ➔ [“Epson Event Manager” na strani 100](#)

Skeniranje na računar (WSD)

Napomena:

- ☐ *Ova funkcija je dostupna samo za računare sa operativnim sistemom Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.*
 - ☐ *Ako koristite Windows 7/Windows Vista, treba unapred da podesite računar pomoću ove funkcije.*
1. Postavite originale.
 2. Izaberite **Skeniraj** na početnom ekranu.
 3. Izaberite **Računar (WSD)**.
 4. Izaberite računar.
 5. Pritisnite dugme .

Skeniranje

Povezane informacije

➔ “Stavljanje originala na Staklo skenera” na strani 40

Podešavanje WSD ulaza

U ovom odeljku je objašnjeno kako se podešava WSD ulaz kod operativnog sistema Windows 7/Windows Vista.

Napomena:

Kod operativnog sistema Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, WSD ulaz se automatski podešava.


Za podešavanje WSD ulaza potrebno je sledeće.

- ☐ Štampač i računar su povezani na mrežu.
- ☐ Na računaru je instaliran upravljački program štampača.

1. Uključite štampač.
2. Na računaru kliknite na početak a zatim kliknite na **Mreža**.
3. Kliknite desnim tasterom miša na štampač a zatim kliknite na **Instaliraj**.

Kad se prikaže ekran **Kontrola korisničkog naloga**, kliknite na **Nastavi**.

Ako se prikaže ekran **Deinstaliraj**, kliknite na **Deinstaliraj** i počnite ispočetka.

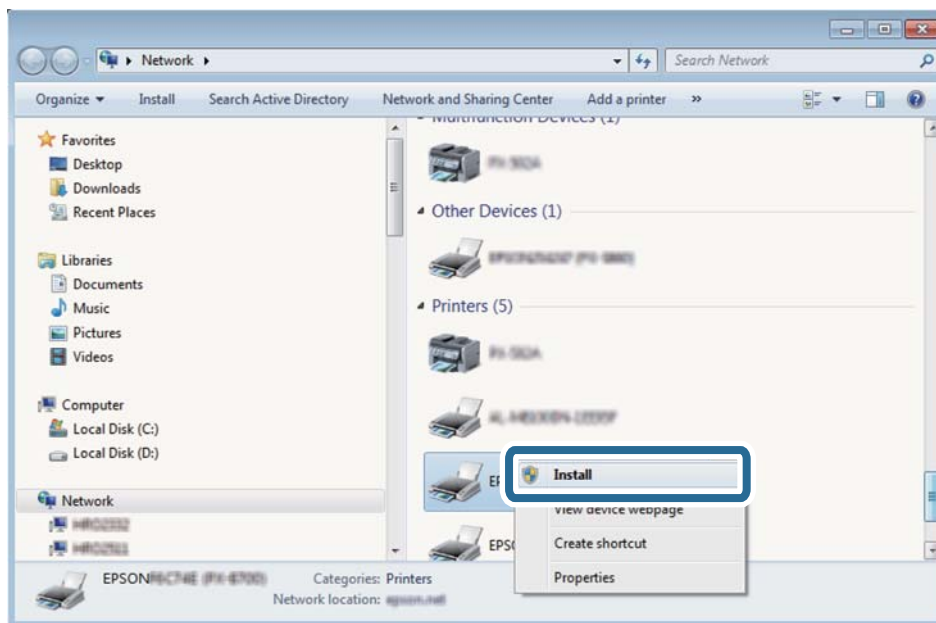


Napomena:


Naziv štampača koji ste podesili na mreži i naziv modela (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) prikazuju se na ekranu mreže. Naziv štampača koji je podešen na mreži možete da proverite na kontrolnoj tabli štampača ili tako što ćete odštampati list statusa mreže.

Skeniranje

- Kliknite na **Vaš uređaj je spreman za upotrebu**.

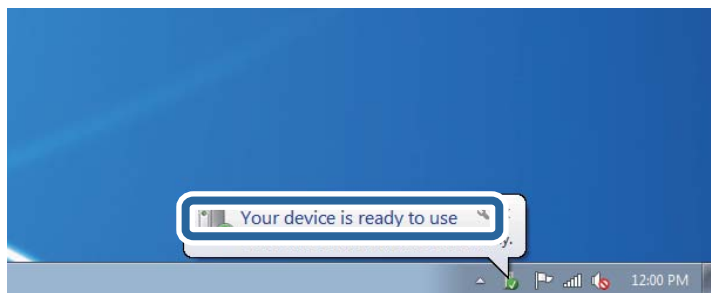

- Proverite poruku a zatim kliknite na **Zatvori**.

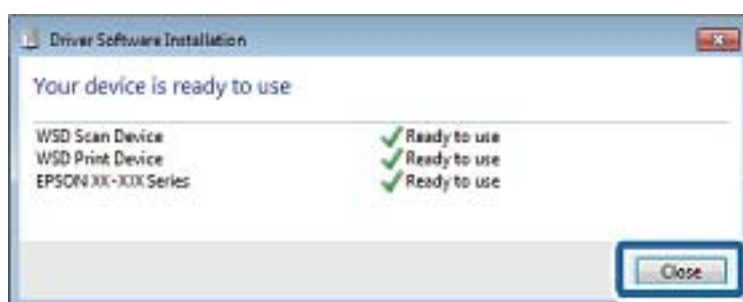

- Otvorite ekran **Uređaji i štampači**.

☐ Windows 7

Kliknite na početak > **Kontrolna tabla** > **Hardver i zvuk** ili **Hardver** > **Uređaji i štampači**.

☐ Windows Vista

Kliknite na početak > **Kontrolna tabla** > **Hardver i zvuk** > **Štampači**.

- Proverite da li je na mreži prikazana ikona sa nazivom štampača.

Kada koristite WSD, izaberite naziv štampača.

Povezane informacije

➔ [“Štampanje lista mrežnog statusa” na strani 30](#)

Skeniranje sa računara

Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2


Možete da vršite skeniranje pomoću upravljačkog programa skenera „Epson Scan 2”. Originale možete da skenirate koristeći detaljna podešavanja koja odgovaraju tekstualnim dokumentima.

Objašnjenja svake od stavki u podešavanjima potražite u pomoći za program Epson Scan 2.

- Postavite original.
- Pokrenite Epson Scan 2.

Skeniranje

3. Odredite dolenaavedena podešavanja na kartici **Glavna podešavanja**.

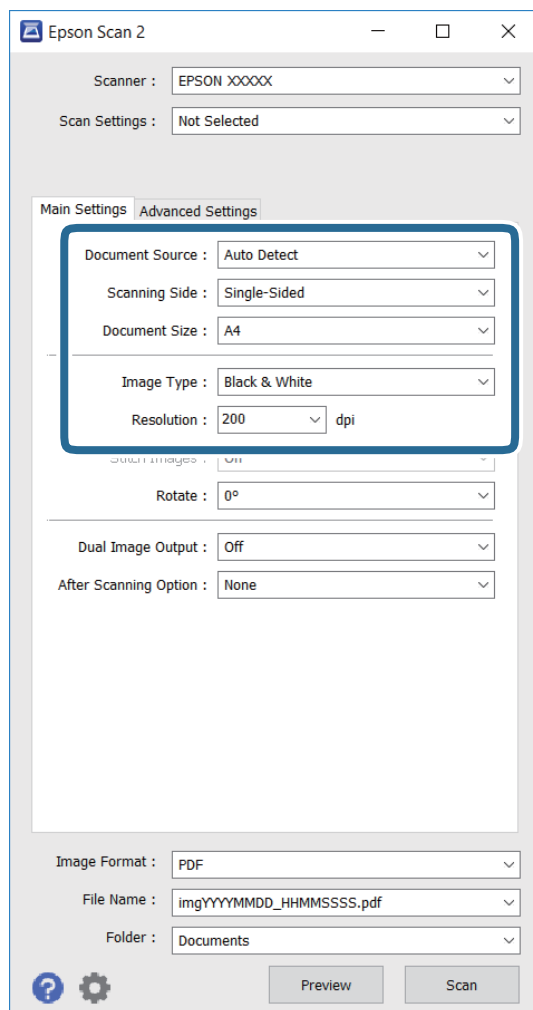

☐ **Veličina dokumenta:** Izaberite veličinu postavljenog originala.

☐ **Vrsta slike:** Izaberite boju za čuvanje skenirane slike.

☐ **Rezolucija:** Izaberite rezoluciju.

Napomena:

*Podešavanje **Izvor dokumenta** je ustaljeno kao **Staklo skenera**. Ovo podešavanje ne možete da promenite.*

4. Po potrebi odredite ostala podešavanja skeniranja.

☐ Skeniranu sliku možete da pregledate klikom na dugme **Pregled**. Otvoriće se prozor za pregled i prikazaće se slika koja se pregleda.

☐ Na kartici **Napredna podešavanja** možete da unesete detaljna podešavanja prilagođavanja slike koja odgovaraju tekstualnim dokumentima, kao što su sledeća.

☐ **Maska neoštine:** Možete da poboljšate i izoštrite konture slike.

☐ **Deekranizacija:** Možete da uklonite moiré obrasce (mrežolike senke) koje se pojavljuju prilikom skeniranja štampanih papira kao što su magazini.

☐ **Poboljšanje teksta:** Možete da učinite da zamagljena slova na originalu budu jasna i oštra.


☐ **Automatska segmentacija oblasti:** Možete da učinite da slova budu jasna i slike glatke prilikom crno-belog skeniranja dokumenta koji sadrži slike.

Skeniranje

Napomena:

Stavke možda neće biti dostupne, u zavisnosti od drugih podešavanja koja unesete.

5. Podesite parametre čuvanja datoteka.

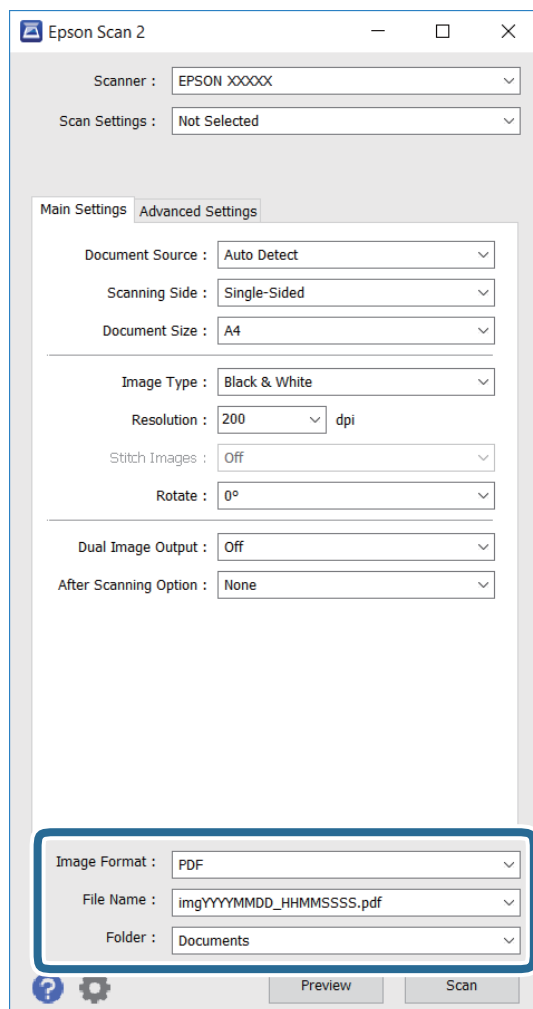

- ❑ **Format slike:** Izaberite format čuvanja sa liste.

Možete da unesete detaljna podešavanja za svako čuvanje, osim za BITMAP i PNG. Izaberite **Opcije** sa liste nakon izbora formata čuvanja.

- ❑ **Naziv datoteke:** Potvrdite prikazano ime za čuvanje datoteke.

Možete da promenite podešavanja za ime datoteke izborom opcije **Podešavanja** sa liste.

- ❑ **Fascikla:** Izaberite fasciklu za čuvanje skenirane slike sa liste.

Možete da izaberete drugu fasciklu ili napravite novu izborom opcije **Izaberite** sa liste.

6. Kliknite na **Skeniraj**.

Povezane informacije

- ➡ “Stavljanje originala na Staklo skenera” na strani 40
- ➡ “Epson Scan 2 (upravljački program skenera)” na strani 99

Skeniranje pomoću pametnih uređaja

Epson iPrint je aplikacija koja vam omogućava da skenirate slike i dokumente pomoću pametnog uređaja, kao što je pametni telefon ili tablet računar, koji je povezan na istu bežičnu mrežu kao i vaš štampač. Skenirane podatke možete sačuvati na pametnom uređaju ili u računarskom oblaku, poslati ih e-poštom ili odštampati.



Instaliranje aplikacije Epson iPrint

Epson iPrint možete instalirati na vašem pametnom uređaju sa sledeće URL adrese ili pomoću ovog QR koda.

<http://ipr.to/c>




Skeniranje pomoću programa Epson iPrint

Epson iPrint pokrenite sa vašeg pametnog uređaja i sa početnog ekrana izaberite stavku koju želite da koristite.

Skeniranje

Sledeći ekrani su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.

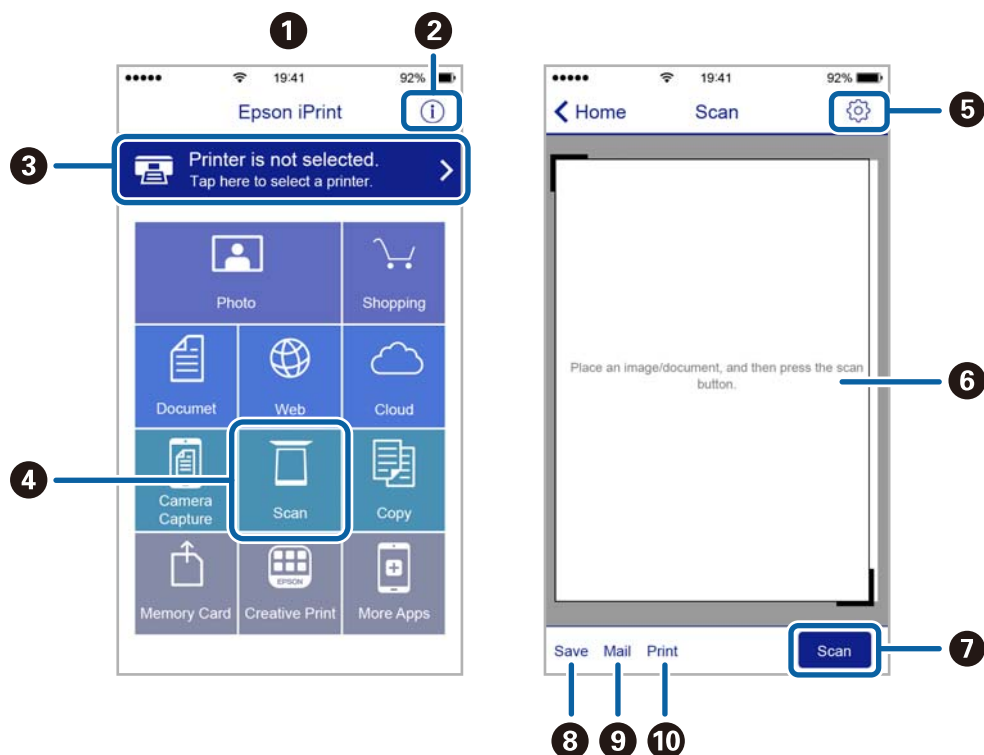

1	Početni ekran koji se prikazuje pri pokretanju aplikacije.
2	Prikazuje informacije o podešavanju štampača i često postavljana pitanja.
3	Prikazuje ekran na kome možete izabrati i podesiti štampač. Kada ste jednom izabrali štampač, sledeći put ga ne morate birati ponovo.
4	Prikazuje ekran za skeniranje.
5	Prikazuje ekran na kome možete izvršiti podešavanje opcija skeniranja kao što je rezolucija.
6	Prikazuje skenirane slike.
7	Pokreće skeniranje.
8	Prikazuje ekran na kome možete sačuvati skenirane podatke na pametni uređaj ili računarski oblak.
9	Prikazuje ekran na kome možete skenirane podatke poslati e-poštom.
10	Prikazuje ekran na kome možete odštampati skenirane podatke.

Punjenje mastila

Provera nivoa mastila

Da biste potvrdili stvarnu količinu preostalog mastila, vizuelno proverite nivoe mastila u svim rezervoarima štampača.

Približne nivoe mastila možete proveriti na računaru.

Provera nivoa mastila - Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **Nivoi mastila** na kartici **Glavni**.


Napomena:

Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, nivoi mastila se ne prikazuju. Kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.

Povezane informacije

➔ [“Upravljački program štampača za Windows” na strani 96](#)

Provera nivoa mastila - Mac OS X

1. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite na **EPSON Status Monitor**.

Kodovi flašica sa mastilom

Kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnih Epson flašica sa mastilom. Garancija kompanije Epson ne pokriva oštećenja do kojih dođe usled korišćenja mastila koja nisu navedena, uključujući i originalna Epson mastila koja nisu namenjena za ovaj štampač ili bilo koja mastila drugih proizvođača.

Drugi proizvodi, koje ne proizvodi kompanija Epson, mogu dovesti do oštećenja koje nije pokriveno garancijama kompanije Epson i pod određenim uslovima mogu dovesti do nepredvidivog ponašanja štampača.

Slede kodovi za originalne Epson flašice sa mastilom.

BK: Black (Crna)	C: Cyan (Tirkizna)	M: Magenta (Ružičasta)	Y: Yellow (Žuta)
774	664	664	664

Punjenje mastila

**Važno:**

Upotreba originalnog Epson mastila koje nije navedeno može dovesti do oštećenja koje nije pokriveno garancijama kompanije Epson.

Napomena:

- ☐ Kodovi flašica sa mastilom mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije. Za tačne kodove u vašoj oblasti, obratite se službi za podršku kompanije Epson.
- ☐ Korisnici u Evropi mogu naći informacije o kapacitetima flašica sa mastilom kompanije Epson na sledećoj internet prezentaciji.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Povezane informacije

➔ “Veb-sajt za tehničku podršku” na strani 141

Mere opreza pri rukovanju flašicom sa mastilom

Pre punjenja mastila pročitajte sledeća uputstva.

Mere opreza pri rukovanju

- ☐ Koristite flašice sa mastilom označene odgovarajućom šifrom dela za ovaj štampač.
- ☐ Ovaj štampač zahteva pažljivo rukovanje mastilom. Mastilo se može prosuti prilikom punjenja rezervoara sa mastilom. Ako mastilo dođe u dodir sa vašom odećom ili predmetima, može biti nemoguće ukloniti ga.
- ☐ Čuvajte flašice sa mastilom na sobnoj temperaturi i nemojte ih izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti.
- ☐ Kompanija Epson preporučuje upotrebu flašica sa mastilom pre datuma odštampnog na pakovanju.
- ☐ Flašice sa mastilom skladištite u istoj okolini kao i štampač.
- ☐ Kada skladištite ili transportujete flašicu sa mastilom nakon uklanjanja njenog čepa, nemojte nakretati flašicu i nemojte je podvrgavati udarcima ili promenama temperature. U suprotnom, mastilo može procuriti čak i ako je zatvarač flašice čvrsto zatvoren. Uverite se da je flašica sa mastilom uspravna kada pričvršćujete zatvarač i preduzmite mere da sprečite curenje mastila prilikom transporta flašice.
- ☐ Nakon što unesete flašicu sa mastilom unutra iz prostorije za hladno skladištenje, ostavite je da se zagreje na sobnoj temperaturi najmanje tri sata pre upotrebe.
- ☐ Nemojte otvarati pakovanje flašice sa mastilom dok ne budete spremni da napunite rezervoar sa mastilom. Pakovanje flašice sa mastilom je vakumirano da bi se održala njegova pouzdanost. Ako flašicu sa mastilom ostavite otpakovanu na duže vreme pre nego što je upotrebite, normalno štampanje možda neće biti moguće.
- ☐ Vizuelno proverite nivoe mastila u rezervoarima sa mastilom. Nastavak upotrebe štampača kada je mastilo potrošeno može dovesti do oštećenja štampača. Kompanija Epson preporučuje da napunite rezervoar sa mastilom do gornje linije kada štampač ne radi, da biste ponovo postavili nivo mastila.
- ☐ Da bi se postigao vrhunski kvalitet štampe i da bi se zaštitila glava za štampanje, promenljiva bezbednosna rezerva boje ostaje u rezervoaru sa mastilom kad vas štampač obavesti da je vreme da dopunite mastilo. Navedeni kapaciteti ne uključuju ovu rezervu.
- ☐ Da biste postigli optimalne rezultate štampanja, dopunjavajte rezervoare sa mastilom do gornje linije barem jednom godišnje.
- ☐ Iako flašica sa mastilom može sadržati reciklirane materijale, to ne utiče na funkcionisanje ili učinak štampača.


Punjenje mastila


- ❑ Specifikacije i izgled flašice sa mastilom su podložni promeni radi unapređenja bez prethodnog obaveštenja.
- ❑ Navedeni broj otisaka može se razlikovati zavisno od slika koje šampate, tipa papira koji koristite, učestalosti štampanja, kao i ambijentalnih uslova, kao što je temperatura.

Potrošnja mastila

- ❑ Da bi se održao optimalni učinak glave za štampanje, određena količina mastila iz svih rezervoara sa mastilom se troši tokom štampanja, ali takođe i tokom operacija održavanja, kao što je čišćenje glave za štampanje.
- ❑ Prilikom monohromatskog štampanja ili štampanja u nijansama sive mogu se koristiti druge boje umesto crne, u zavisnosti od tipa papira ili podešavanja kvaliteta štampanja. Razlog je to što se za dobijanje crne boje koristi mešavina boja.
- ❑ Mastilo iz flašica sa mastilom koje su priložene uz vaš štampač, delom se troši prilikom početnog podešavanja. Da bi se dobili otisci visokog kvaliteta, glava za štampanje vašeg štampača će biti u potpunosti napunjena mastilom. Ovaj jednokratni proces troši određenu količinu mastila i stoga, ove flašice mogu odštampati manje stranica u odnosu na naredne flašice sa mastilom.

Punjenje rezervoara sa mastilom


1. Izaberite **Podešavanje** na početnom ekranu.
2. Izaberite **Održavanje** > **Resetovanje nivoa mastila**.
3. Pritisnite dugme .
4. Otvorite poklopac jedinice sa rezervoarima sa mastilom i uklonite zatvarač sa rezervoara sa mastilom. Posle skidanja zatvarača, stavite ga na izbočeni deo na rezervoaru sa mastilom kao što je prikazano na slici 3 na ilustraciji u nastavku.

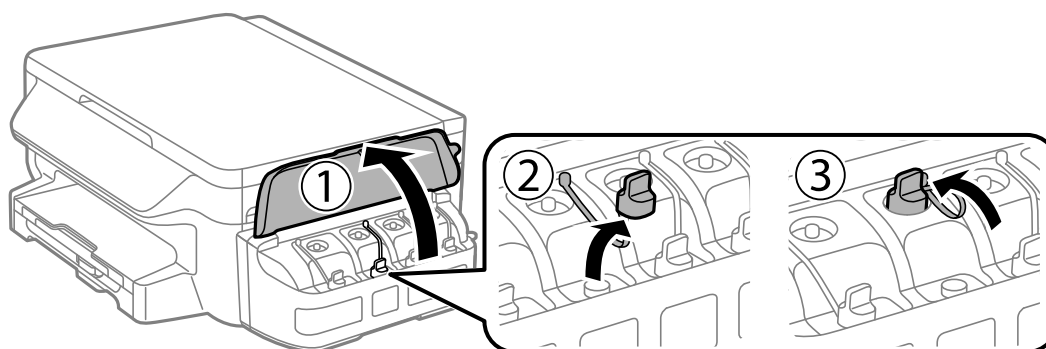


Punjenje mastila

! Važno:

- ❑ Pazite da ne prospete mastilo.
- ❑ Uverite se da boja mastila odgovara boji mastila koje želite da dopunite.

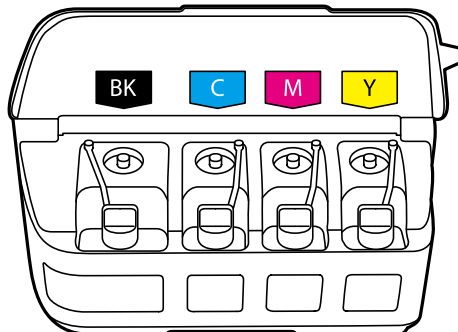


5. Skinite vrh zatvarača, uklonite zatvarač sa flašice sa mastilom, uklonite čep sa flašice, a zatim postavite zatvarač.

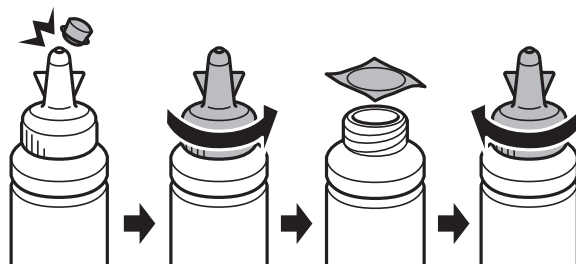

! Važno:

Čvrsto zatvorite zatvarač flašice sa mastilom; u suprotnom može doći do curenja mastila.

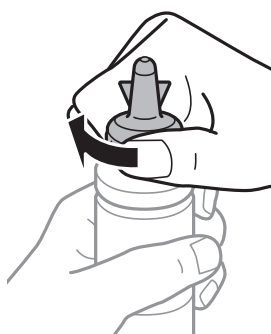


Napomena:

Nemojte bacati vrh zatvarača. Ako neka količina mastila preostane u flašici nakon dopune rezervoara, vrh zatvarača upotrebite za zaptivanje zatvarača flašice sa mastilom.

Punjenje mastila

6. Dopunite rezervoar sa mastilom odgovarajuće boje do gornje linije na rezervoaru sa mastilom.

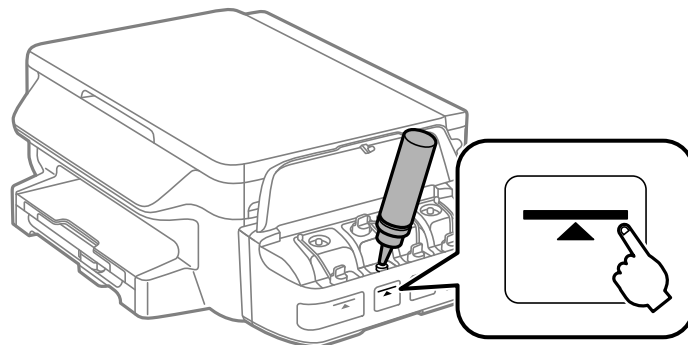


Važno:


Može biti teško videti unutrašnjosti rezervoara sa mastilom. Pažljivo dopunite rezervoar sa mastilom kako biste sprečili prosipanje mastila iz ulaza za mastilo.

Napomena:

Ako nešto mastila preostane u flašici sa mastilom nakon dopune rezervoara do gornje linije, vrh zatvarača dobro pričvrstite i uskladištite flašicu sa mastilom u uspravnom položaju za kasniju upotrebu.

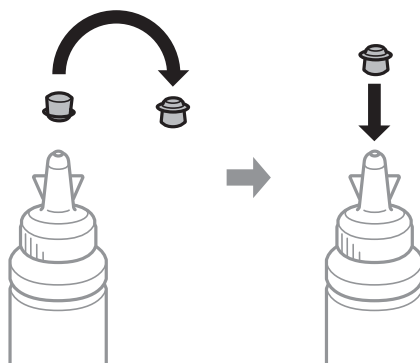


7. Čvrsto zatvorite zatvarač rezervoara sa mastilom.

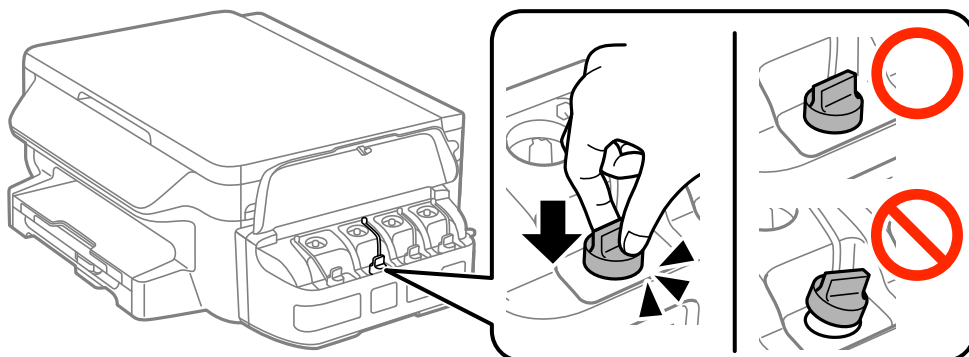

Punjenje mastila

8. Zatvorite poklopac jedinice sa rezervoarima sa mastilom.

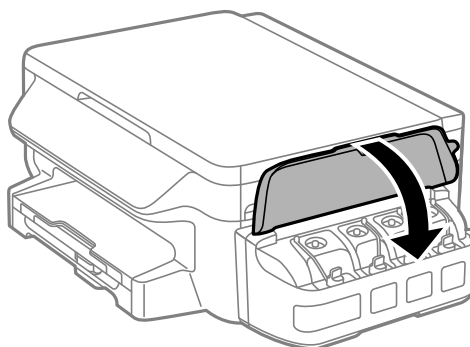

9. Pritisnite dugme OK.
10. Da biste ponovo postavili nivoe mastila, pratite uputstva na LCD ekranu.

Napomena:

Nivoe mastila možete ponovo postaviti čak i ako niste napunili mastilo do gornje linije. Imajte u vidu da time može da se stvori razlika između približnih i stvarnih nivoa mastila. Da biste održali optimalan rad štampača, dopunite rezervoare sa mastilom do gornje linije, a zatim ponovo postavite nivoe mastila.

Povezane informacije

- ➡ [“Kodovi flašica sa mastilom” na strani 74](#)
- ➡ [“Mere opreza pri rukovanju flašicom sa mastilom” na strani 75](#)

Održavanje štampača

Provera i čišćenje glave za štampanje

Ako su mlaznice začepljene, štampa bledi, vide se trake ili se pojavljuju neočekivane boje. Kada kvalitet štampe opadne, upotrebite funkciju provere mlaznica i proverite da li su mlaznice začepljene. Ako su mlaznice začepljene, očistite glavu za štampanje.




Važno:

- ☐ Nemojte otvarati skener ili isključivati štampač tokom čišćenja glave. Ako se čišćenje glave ne završi, štampanje možda neće biti moguće.
- ☐ Pošto se za čišćenje glave za štampanje koristi određena količina boje, čistite glavu samo ako kvalitet opadne.
- ☐ Kada je nivo mastila nizak, možda nećete biti u mogućnosti da očistite glavu za štampanje. Pripremite novu flašicu sa mastilom.
- ☐ Ukoliko se kvalitet štampanja ne poboljša nakon što se tri puta ponovi provera mlaznica i čišćenje glave, nemojte štampati najmanje 12 sati, a zatim ponovo pokrenite proveru mlaznica i čišćenje glave, ukoliko to bude potrebno. Preporučujemo da isključite štampač. Ako se kvalitet ni tada ne popravi, kontaktirajte službu za podršku kompanije Epson.
- ☐ Da biste sprečili isušivanje glave za štampanje, nemojte štampač isključivati sa napajanja kada je uključen.


Provera i čišćenje glave za štampanje - kontrolna tabla

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Izaberite **Podešavanje** na početnom ekranu.
3. Izaberite **Održavanje > Provera mlaz. glave za štamp.**
4. Pratite uputstva na ekranu za štampanje šablona za proveru mlaznica.
5. Pregledajte odštampani šablon. Ako ima isprekidanih linija ili neki segmenti nedostaju kao što je prikazano na šablonu „NG“, moguće je da su mlaznice glave za štampanje začepljene. Pređite na sledeći korak. Ako ne možete da nađete isprekidane linije ili segmente koji nedostaju kao na sledećem šablonu „OK“, mlaznice nisu začepljene. Isključite funkciju provere mlaznica.

OK



NG



Napomena:

Probni šablon se može razlikovati u zavisnosti od modela.

Održavanje štampača

6. Pratite uputstva na ekranu da biste očistili glavu za štampanje.
7. Nakon završetka čišćenja, ponovo odšampajte šablon za proveru mlaznica. Ponavljajte čišćenje i štampanje šablona dok sve linije ne budu potpuno odšampane.

Povezane informacije

➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36](#)

Proveravanje i čišćenje glave za štampanje – Windows

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Pristupite prozoru drajvera štampača.
3. Kliknite na **Provera mlaznica** na kartici **Održavanje**.
4. Sledite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36](#)

➔ [“Upravljački program štampača za Windows” na strani 96](#)

Proveravanje i čišćenje glave za štampanje – Mac OS X

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
3. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Kliknite na **Provera mlaznica**.
5. Sledite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36](#)

Zamena mastila unutar creva za mastilo

Ako niste koristili štampač jedan ili dva meseca i ako primetite pojavljivanje traka ili nedostatak boje na otiscima, možda ćete morati da zamenite mastilo unutar creva za mastilo da biste rešili problem. Uslužni program **Ispiranje mastila pod jakim pritiskom** vam omogućava da zamenite sve mastilo unutar creva za mastilo.

Održavanje štampača

**Važno:**

- ❑ Ova funkcija troši veliku količinu mastila. Pre upotrebe ove funkcije uverite se da u rezervoarima sa mastilom štampača ima dovoljno mastila. Ako mastila nema dovoljno, dopunite rezervoare sa mastilom.
- ❑ Ova funkcija utiče na radni vek jastučeta za mastilo. Jastuče za mastilo dostiže svoj kapacitet ranije ako se koristi ova funkcija. Obratite se kompaniji Epson ili ovlašćenom predstavniku servisa kompanije Epson da biste zatražili zamenu pre kraja radnog veka. To nije deo koji može da servisira korisnik.
- ❑ Nakon upotrebe uslužnog programa Ispiranje mastila pod jakim pritiskom, isključite štampač i sačekajte najmanje 12 sati. Upotreba ove funkcije unapređuje kvalitet štampe nakon 12 sati, međutim ne može se upotrebiti ponovo 12 sati nakon prethodne upotrebe. Ako i dalje ne možete da rešite problem nakon isprobavanja svih gore navedenih metoda, obratite se službi za podršku kompanije Epson.


Zamena mastila unutar creva za mastilo - Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **Ispiranje mastila pod jakim pritiskom** na kartici **Održavanje**.
3. Sledite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

➔ [“Upravljački program štampača za Windows” na strani 96](#)

Zamena mastila unutar creva za mastilo - Mac OS X

1. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite na **Ispiranje mastila pod jakim pritiskom**.
4. Sledite uputstva na ekranu.

Poravnavanje glave za štampanje


Ako primetite neusklađenost vertikalnih linija ili zamrljane slike, poravnajte glavu za štampanje.

Poravnavanje glave za štampanje - kontrolna tabla

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Izaberite **Podešavanje** na početnom ekranu.
3. Izaberite **Održavanje** > **Poravnanje glave štampača**.

Održavanje štampača

4. Izaberite **Vertikalno poravnanje** ili **Horizontalno poravnanje**, a zatim pratite uputstva na ekranu za štampanje šablona za poravnanje.
 - ☐ Vertikalno poravnanje: Izaberite ovu opciju ako otisci izgledaju zamagljeno ili vertikalne linije ne izgledaju poravnato.
 - ☐ Horizontalno poravnanje: Izaberite ovu opciju ako vidite horizontalne trake u jednakim razmacima.
5. Pratite uputstva na ekranu da biste poravnali glavu za štampanje.
 - ☐ Vertikalno poravnanje: Pronađite najčistiju šaru u svakoj grupi i unesite njen broj.

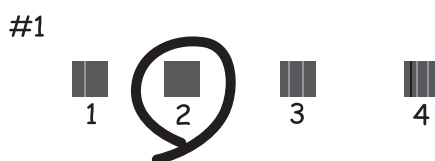

- ☐ Horizontalno poravnanje: Pronađite šaru sa najmanje razmaka i preklapanja i unesite njen broj.



Napomena:

Probni šablon se može razlikovati u zavisnosti od modela.

Povezane informacije

➡ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36](#)


Poravnavanje glave za štampanje – Windows

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Pristupite prozoru drajvera štampača.
3. Kliknite na **Poravnanje glave za štampanje** na kartici **Održavanje**.
4. Sledite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 36](#)
- ➔ [“Upravljački program štampača za Windows” na strani 96](#)

Poravnavanje glave za štampanje – Mac OS X

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
3. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Kliknite na **Print Head Alignment**.
5. Sledite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 36](#)

Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira

Kada su otisci zamrljani ili izgužvani, očistite unutrašnji valjak.

**Važno:**

Nemojte čistiti unutrašnjost štampača flis-papirom. Niti mogu da začepi mlaznice glave za štampanje.

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Izaberite **Podešavanje** na početnom ekranu.
3. Izaberite **Održavanje** > **Čišćenje vođice papira**.
4. Pratite uputstva na ekranu da biste očistili putanju papira.

Napomena:

Ponavljajte ovaj postupak dok papir više ne bude umrljan mastilom.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 36](#)

Čišćenje Staklo skenera


Kada su kopije ili skenirane slike zamrljane ili izgužvane, očistite staklo skenera.

Održavanje štampača

**Važno:**

Za čišćenje štampača nemojte koristiti alkohol niti razređivače. Ove hemikalije mogu da oštete štampač.

1. Otvorite poklopac skenera.

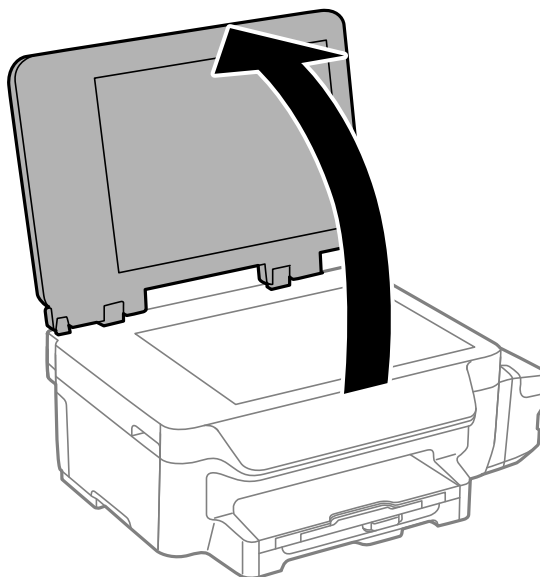

2. Očistite površinu staklo skenera mekom, suvom i čistom krpom.

Napomena:

- ☐ Ako na staklenoj površini ima masnih mrlja ili drugih materija koje se teško skidaju, očistite ih mekom krpom na koju ćete naneti malu količinu sredstva za čišćenje stakla. Obrišite svu preostalu tečnost.
- ☐ Nemojte prejako pritiskati staklenu površinu.
- ☐ Pazite da ne ogrebete ili oštetite površinu stakla. Ako se staklena površina ošteti, kvalitet skeniranja može opasti.

Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač

Možete proveriti ukupan broj stranica koje su prošle kroz štampač.

Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač - kontrolna tabla

Informacije se štampaju zajedno sa šablonom za proveru mlaznica.

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Izaberite **Podešavanje** na početnom ekranu.
3. Izaberite **Održavanje** > **Provera mlaz. glave za štamp.**.
4. Pratite uputstva na ekranu za štampanje šablona za proveru mlaznica.

Održavanje štampača

Povezane informacije

➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 36](#)


Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač - Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **Informacije o štampaču i opcijama** na kartici **Održavanje**.

Povezane informacije

➔ [“Upravljački program štampača za Windows” na strani 96](#)

Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač - Mac OS X

1. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite na **Printer and Option Information**.

Štednja električne energije

Štampač automatski ulazi u režim mirovanja ili se gasi ako se u određenom vremenskom periodu ne izvrši nijedna radnja. Možete prilagoditi vreme pre nego što se primeni upravljanje napajanjem. Svako povećanje će negativno uticati na energetska efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

Ušteda energije – kontrolna tabla

1. Izaberite **Podešavanje** na početnom ekranu.
2. Izaberite **Uobičajena podešavanja**.
3. Izaberite **Tajmer za isključivanje** ili **Tajmer za spavanje**, a zatim unesite podešavanja.

Opcije menija za režim Podešavanje

Izborom **Podešavanje** na početnom ekranu sa kontrolne table možete izvršiti podešavanja štampača ili održavanje štampača.

Opcije menija za Održavanje

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je opisano u nastavku.

Podešavanje > Održavanje

Provera mlaz. glave za štamp.

Štampanje šablona radi provere da li su mlaznice glave za štampanje začepljene.

Čišćenje glave štampača

Čišćenje začepljenih mlaznica u glavi za štampanje.

Resetovanje nivoa mastila

Izaberite ovu funkciju da ponovo podesite nivoe mastila pre dopune rezervoara sa mastilom.

Poravnanje glave štampača

Prilagođavanje glave za štampanje radi poboljšanja kvaliteta štampe.

Pokrenite **Vertikalno poravnanje** ako otisci izgledaju zamagljeno ili ako redovi teksta nisu poravnati.

Pokrenite **Horizontalno poravnanje** ako otisci sadrže horizontalne trake u jednakim razmacima.

Čišćenje vođice papira

Koristite ovu funkciju za uvlačenje običnog papira radi čišćenja kada se pojave mrlje od mastila na unutrašnjim valjcima ili dođe do problema sa uvlačenjem papira.

Povezane informacije

- ➔ [“Provera i čišćenje glave za štampanje” na strani 80](#)
- ➔ [“Poravnavanje glave za štampanje” na strani 82](#)
- ➔ [“Punjenje rezervoara sa mastilom” na strani 76](#)
- ➔ [“Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira” na strani 84](#)

Opcije menija za Podešavanje papira

Izaberite menije na kontrolnoj tabli na način opisan u nastavku.

Podešavanje > Podešavanje papira

Izaberite veličinu i tip papira koji ste ubacili u izvora papira.

Povezane informacije

➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 36](#)

Opcije menija za Štampaj list statusa

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je opisano u nastavku.

Podešavanje > Štampaj list statusa

List sa statusom konfiguracije

Štampanje lista sa podacima koji pokazuju trenutni status i podešavanja štampača.

List sa istorijom korišćenja

Štampanje lista sa podacima koji pokazuju istoriju korišćenja štampača.

Opcije menija za Podešavanja štampača

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je opisano u nastavku.

Podešavanje > Podešavanja štampača

Podešavanje izvora papira☐ **Prebacivanje A4/Letter**

Omogućite ovu funkciju kako biste sprečili prikazivanje poruke o grešci čak i kada se podešavanje formata papira za zadatak štampanja i papir ubačen u izvor papira ne poklapaju. Ova funkcija ja dostupna samo kada je format papira podešen na A4 ili Letter.

☐ **Obaveštenje o grešci**

Prikazuje poruku o grešci kada se podešavanja veličine ili tipa papira u odeljku **Podešavanje papira** i podešavanjima štampača ne podudaraju.

Automatsko ignorisanje grešaka

Izaberite radnju koju treba preduzeti kada dođe do greške kod dvostranog štampanja.

Omogućeno: Ukoliko se pošalje zadatak dvostranog štampanja kada nema dostupnog papira koji podržava dvostrano štampanje, štampač prikazuje poruku o grešci, a zatim automatski vrši štampanje na samo jednoj strani papira.

Onemogućeno: Štampač prikazuje poruku o grešci i otkazuje štampanje

Veza sa računarom preko USB-a

Izaberite želite li da štampač dozvoli pristup sa računara povezanog putem USB-a. Onemogućite ovu funkciju da biste ograničili štampanje i skeniranje koje nije poslato putem mrežne veze.

Opcije menija za Uobičajena podešavanja

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je opisano u nastavku.

Opcije menija za režim Podešavanje

Podešavanje > Uobičajena podešavanja

Tajmer za spavanje

Izaberite vremenski period nakon kog štampač ulazi u režim mirovanja (režim za uštedu energije) kada nijedna operacija nije u toku. Kada prođe postavljeno vreme, LCD ekran postaje crn.

Tajmer za isključivanje

Možete prilagoditi vreme pre nego što se primeni upravljanje napajanjem. Svako povećanje će negativno uticati na energetska efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

Kontrast LCD-a

Prilagođavanje osvetljenja LCD ekrana.

Podešavanja za datum/vreme

☐ Datum/Vreme

Unesite trenutni datum i vreme.

☐ Letnje računanje vremena

Izaberite podešavanje za letnje računanje vremena koje je primenjivo na vaš region.

☐ Vremenska razlika

Unesite razliku između vašeg lokalnog vremena i UTC vremena (Coordinated Universal Time).

Država/Region

Izaberite zemlju ili region za prikaz. Vaš proizvod možda neće imati ovu funkciju u zavisnosti od lokacije kupovine.

Jezik/Language

Izaberite jezik za prikaz.

Brzina pomeranja

Izaberite brzinu pomeranja za LCD ekran.

Povezane informacije

➔ [“Štednja električne energije” na strani 86](#)

Opcije menija za Mrežna podešavanja

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je opisano u nastavku.

Podešavanje > Mrežna podešavanja

Status mreže

Prikaz ili štampanje mrežnih podešavanja i podešavanja veze.

Opcije menija za režim Podešavanje

Podešavanje Wi-Fi-a

- ☐ Čarobljak za podeš. Wi-Fi-a

Izaberite SSID, unesite lozinku i zatim povežite štampač s bežičnom (Wi-Fi) mrežom.

- ☐ Podešav. dugmeta za (WPS)

Povežite štampač s bežičnom mrežom pritiskom na dugme WPS na vašem bežičnom ruteru.

- ☐ Podešavanje PIN koda (WPS)

U aplikaciji bežičnog rutera, unesite PIN kod koji je prikazan na ekranu štampača da bi se štampač povezoao s bežičnom (Wi-Fi) mrežom.

- ☐ Autom. povezivanje Wi-Fi-a

Povezuje štampač s bežičnom (Wi-Fi) mrežom pomoću računara koji je povezan s pristupnom tačkom. Ubacite disk sa softverom koji je priložen uz štampač u računar, a zatim sledite uputstva na ekranu. Kada vam bude zatraženo da upravljate štampačem, pokrenite ovaj meni.

- ☐ Onemogućiti Wi-Fi

Onemogućava vezu isključivanjem bežičnog signala, bez brisanja informacija o mreži. Za omogućavanje veze ponovo podesite bežičnu (Wi-Fi) mrežu.

- ☐ Podešavanje Wi-Fi Directa

Povezuje štampač s bežičnom (Wi-Fi) mrežom bez bežičnog rutera.

Provera veze

Proverava status mrežne veze i štampa izveštaj o mrežnoj vezi. Ukoliko postoje problemi sa vezom, rešenje potražite u izveštaju.

Napredno podešavanje

Promene mrežnih podešavanja, kao što su ime štampača ili TCP/IP adresa.

Povezane informacije

- ➔ [“Štampanje izveštaja o mrežnoj vezi” na strani 26](#)
- ➔ [“Obavljanje podešavanja Wi-Fi-ja pomoću dugmeta” na strani 22](#)
- ➔ [“Obavljanje podešavanja Wi-Fi-ja pomoću PIN koda \(WPS\)” na strani 23](#)
- ➔ [“Onemogućavanje Wi-Fi-ja sa kontrolne table” na strani 32](#)
- ➔ [“Obavljanje Wi-Fi Direct podešavanja \(Simple AP režim\)” na strani 24](#)
- ➔ [“Obavljanje naprednih podešavanja mreže” na strani 24](#)

Opcije menija za Epson Connect usluge

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je opisano u nastavku.

Podešavanje > Epson Connect usluge

Status

Prikazuje da li je štampač registrovan i povezan sa uslugama Epson Connect.

Suspenduj/Nastavi

Izaberite da li je potrebno prekinuti ili nastaviti Epson Connect usluge.

Opcije menija za režim Podešavanje

Za uputstva za registraciju i upotrebu pogledajte veb-lokaciju portala.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Vrati podr. podešavanja

Ponovno postavljanje podešavanja na podrazumevane vrednosti.

Povezane informacije

➔ [“Epson Connect usluga” na strani 94](#)

Opcije menija za Usluge Google Cloud štamp.

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanje > Usluge Google Cloud štamp.

Status

Proverite da li je štampač registrovan i povezan sa uslugom Google Cloud Print.

Suspenduj/Nastavi

Izaberite da li ćete obustaviti ili nastaviti usluge Google Cloud Print.

Vrati podrazumevana podešavanja

Odjavite usluge Google Cloud Print.

Radi registracije i korisničkih vodiča pogledajte sledeći veb-sajt.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Opcije menija za Podešavanja univ. štampe

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je opisano u nastavku.

Podešavanje > Podešavanja univ. štampe

Ova podešavanja štampanja se primenjuju kada štampate pomoću spoljnog uređaja bez korišćenja drajvera za štampač.

Gornji pomak

Prilagođavanje gornje margine papira.

Levi pomak

Prilagođavanje leve margine papira.

Opcije menija za režim Podešavanje

Gornji pomak otpozadi

Prilagođavanje gornje margine za poledinu strane prilikom dvostranog štampanja.

Levi pomak otpozadi

Prilagođavanje leve margine za poledinu strane prilikom dvostranog štampanja.

Provera širine papira

Provera širine papira pre početka štampanja. Ova opcija sprečava štampanje izvan ivica papira kada podešavanje veličine papira nije ispravno. Međutim, štampanje može da traje nešto duže.

Vreme sušenja

Izaberite vreme sušenja prilikom dvostranog štampanja.

Preskoči praznu stranu

Automatsko preskakanje praznih strana u podacima koji se štampaju.

Opcije menija za Eko režim

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je opisano u nastavku.

Podešavanje > Eko režim

Primenjuje podešavanja za uštedu energije i resursa. Omogućavanjem ove funkcije možete da izvršite sledeća podešavanja. Kada je **Eko režim** onemogućen, primenjuju se podešavanja obavljena u **Uobičajena podešavanja**.

Tajmer za spavanje

Izaberite vremenski period nakon kog štampač ulazi u režim mirovanja (režim za uštedu energije) kada nijedna operacija nije u toku. Kada prođe postavljeno vreme, LCD ekran postaje crn.

Tajmer za isključivanje

Štampač se automatski isključuje ako se tokom izabranog vremenskog perioda nisu izvršavale operacije. Možete prilagoditi vreme pre nego što se primeni upravljanje napajanjem. Svako povećanje će negativno uticati na energetska efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

Dvostrano (kopija)

Postavljanje dvostranog kopiranja za podrazumevano podešavanje.

Povezane informacije

➔ [“Štednja električne energije” na strani 86](#)

Opcije menija za Tihi režim

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je opisano u nastavku.

Podešavanje > Tihi režim

Opcije menija za režim Podešavanje

Smanjuje buku koju pravi štampač, međutim to može da smanji brzinu štampanja. U zavisnosti od vrste papira i podešavanja kvaliteta štampanja koje ste izabrali, možda neće biti razlike u nivou buke štampača.

Opcije menija za Vрати podr. podešavanja

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je opisano u nastavku.

Podešavanje > Vрати podr. podešavanja

Mrežna podešavanja

Ponovno postavlja izabrana podešavanja na podrazumevane vrednosti.

Očisti sve podatke i podešavanja

Ponovno postavlja sva podešavanja na podrazumevane vrednosti.

Mrežna usluga i informacije o softveru

Ovaj odeljak predstavlja mrežne usluge i softverske proizvode koji su dostupni za vaš štampač sa Epson internet prezentacije ili priloženog CD-a.

Epson Connect usluga

Korišćenjem usluge Epson Connect dostupne preko interneta, možete štampati sa svog pametnog telefona, tableta ili laptop računara u bilo koje vreme i praktično svuda.

Sledeće funkcije su dostupne preko interneta.

Email Print	Epson iPrint daljinsko štampanje	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Više informacija potražite na veb-sajtu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Web Config

Web Config je aplikacija koja radi u okviru veb pregledača kao što je Internet Explorer i Safari, na računaru ili pametnom uređaju. Možete potvrditi status štampača ili promeniti podešavanja mrežne usluge i štampača. Da biste koristili Web Config, povežite štampač i računar ili pametni uređaj na istu mrežu.

Napomena:

Podržani su sledeći pregledači.

Operativni sistem	Pregledač
Windows XP ili noviji	Internet Explorer 8 ili noviji, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 ili noviji	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ili noviji	Podrazumevani pregledač
Chrome OS*	Podrazumevani pregledač

* Koristite najnoviju verziju.

Pokretanje aplikacije Web Config u veb pregledaču

1. Proverite IP adresu štampača.

Izaberite **Podešavanje** > **Mrežna podešavanja** > **Status mreže** > **Status žičanog LAN-a/Wi-Fi-a** ili **Status Wi-Fi-a** na početnom ekranu, a zatim proverite IP adresu štampača.

2. Pokrenite veb pregledač na računaru ili pametnom uređaju, a zatim unesite IP adresu štampača.

Format:

IPv4: `http://IP adresa štampača/`

IPv6: `http://[IP adresa štampača]/`

Primeri:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Napomena:

Na pametnom uređaju, takođe možete pokrenuti aplikaciju Web Config na ekranu za održavanje aplikacije Epson iPrint.

Povezane informacije

➔ [“Korišćenje funkcije Epson iPrint” na strani 60](#)

Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Windows

Prilikom povezivanja računara na štampač pomoću WSD, pratite korake u nastavku da biste pokrenuli Web Config.

1. Pristupite ekranu uređaja i štampača u operativnom sistemu Windows.

☐ Windows 10

Desni klik na dugme Start ili pritisnite i držite ga, a zatim izaberite **Kontrolna tabla** > **Prikaz uređaja i štampača** u **Hardver i zvuk**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izaberite **Radna površina** > **Podešavanja** > **Kontrolna tabla** > **Prikaz uređaja i štampača** u **Hardver i zvuk** (ili **Hardver**).

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla** > **Prikaz uređaja i štampača** u **Hardver i zvuk**.


☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla** > **Štampači** u **Hardver i zvuk**.

2. Desnim tasterom miša kliknite na štampač i izaberite **Svojstva**.

3. Izaberite karticu **Veb usluga** i kliknite na URL.

Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Mac OS X

1. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan, Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Options & Supplies > Show Printer Webpage**.

Upravljački program štampača za Windows

Upravljački program štampača kontroliše štampač prema komandama aplikacija. Podešavanje upravljačkog programa štampača daje najbolje rezultate štampanja. Takođe možete proveriti status štampača ili ga održavati u najboljem radnom stanju pomoću uslužnog programa štampača.

Napomena:

*Možete promeniti jezik upravljačkog programa štampača. Izaberite jezik koji želite da koristite u podešavanju **Jezik** na kartici **Održavanje**.*

Pristupanje upravljačkom programu štampača iz aplikacija

Da biste izvršili podešavanja koja se primenjuju samo u aplikaciji koju koristite, podešavanjima pristupite iz te aplikacije.

Izaberite **Štampaj** ili **Podešavanje štampe** u meniju **Datoteka**. Izaberite vaš štampač, a zatim kliknite na **Željene postavke** ili **Svojstva**.

Napomena:

Postupci se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Pristupanje upravljačkom programu štampača sa kontrolne table

Da biste odredili podešavanja koja važe za sve aplikacije, pristupite iz kontrolne table.

☐ Windows 10

Desni klik na dugme **Start** ili pritisnite i držite ga, a zatim izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača** u **Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Izbori pri štampanju**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača** u **Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Izbori pri štampanju**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na dugme **Start** i izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača** u **Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na dugme **Start** i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači** u **Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom kliknite na štampač, a zatim na **Izaberite izbore pri štampanju**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme **Start** i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Štampači i faks uređaji**. Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

Pristupanje upravljačkom programu štampača pomoću ikone štampača na traci zadataka

Ikona štampača u traci zadataka na radnoj površini je prečica koja vam omogućava da brzo pristupite upravljačkom programu štampača.

Ako kliknete na ikonu štampača i izaberete **Podešavanja štampača**, možete pristupiti istom prozoru za podešavanje štampača kao što je onaj koji se prikazuje iz kontrolne table. Ako dva puta kliknete na ovu ikonu, možete proveriti status štampača.

Napomena:

*Ako ikona štampača nije prikazana na traci zadataka, pristupite prozoru upravljačkog programa štampača, kliknite na **Karakteristike nadgledanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Registrujte ikonu prečice u traci zadataka**.*

Pokretanje uslužnog programa

Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača. Kliknite na karticu **Održavanje**.

Ograničavanje podešavanja za upravljački program štampača u operativnom sistemu Windows

Možete zaključati neka podešavanja upravljačkog programa štampača tako da ih drugi korisnici ne mogu promeniti.

Napomena:

Prijavite se na računar kao administrator.

1. Otvorite karticu **Izborna podešavanja** u svojstvima štampača.

- ☐ Windows 10

Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start ili ga pritisnite i zadržite a zatim izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim tasterom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Svojstva štampača**. Kliknite na karticu **Izborna podešavanja**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012R2/Windows Server 2012

Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim tasterom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Svojstva štampača**. Kliknite na karticu **Izborna podešavanja**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim tasterom miša kliknite na štampač, a zatim izaberite **Svojstva štampača**. Kliknite na karticu **Izborna podešavanja**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači u Hardver i zvuk**. Desnim tasterom miša kliknite na štampač, a zatim izaberite **Svojstva**. Kliknite na karticu **Izborna podešavanja**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Štampači i faks uređaji**. Desnim tasterom miša kliknite na štampač, a zatim izaberite **Svojstva**. Kliknite na karticu **Izborna podešavanja**.

2. Kliknite na **Podešavanja upravljačkog programa**.

3. Izaberite funkciju koju želite da ograničite.

Objašnjenja stavki u podešavanjima potražite u pomoći na mreži.

4. Kliknite na **U redu**.

Određivanje radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Windows

Možete izvršiti podešavanja kao što je omogućavanje **EPSON Status Monitor 3**.

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**.
3. Odredite željena podešavanja i kliknite na **U redu**.
Objašnjenja stavki u podešavanjima potražite u pomoći na mreži.

Povezane informacije

➔ [“Upravljački program štampača za Windows” na strani 96](#)

Drajver za štampač za Mac OS X

Upravljački program za štampač kontroliše štampač prema komandama aplikacija. Podešavanje drajvera štampača daje najbolje rezultate štampanja. Takođe možete proveriti status štampača ili ga održavati u najboljem radnom stanju pomoću uslužnog programa štampača.


Pristupanje drajveru štampača u aplikacijama

Kliknite na **Podešavanje stranice** ili **Štampaj** u meniju **Datoteka** u aplikaciji. Ako je neophodno, kliknite na **Prikaži detalje** (ili ▼) da biste proširili prozor za štampanje.

Napomena:


*U zavisnosti od aplikacije koja se koristi, opcija **Podešavanje stranice** možda neće biti prikazana u meniju **Datoteka**, a radnje za prikazivanje ekrana za štampanje mogu da se razlikuju. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.*

Pokretanje uslužnog programa

Izaberite **Željene postavke sistema** u  meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i potrošni materijal** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.

Određivanje radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Mac OS X

Pristup prozoru radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Mac OS X

Izaberite **Podešavanja sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i potrošni materijal** > **Opcije** (ili **Drajver**).

Radna podešavanja upravljačkog programa za operativni sistem Mac OS X

- ☐ Preskoči praznu stranu: Izbegava štampanje praznih stranica.
- ☐ Tihi režim: Štampa tiho. Međutim, štampanje može da bude usporeno.
- ☐ High Speed Printing: Štampa kada se glava za štampanje kreće u oba smera. Štampanje je brže, ali kvalitet može da opadne.
- ☐ Warning Notifications: Omogućava drajveru štampača da prikazuje upozorenja.
- ☐ Establish bidirectional communication: Ova opcija obično treba da bude podešena na **On**. Izaberite **Off** kada je dobijanje informacija o štampaču nemoguće zbog toga što je štampač deljen sa računarima sa operativnim sistemom Windows na mreži ili iz bilo kog drugog razloga.

Epson Scan 2 (upravljački program skenera)

Epson Scan 2 je aplikacija koja kontroliše skeniranje. Možete da podesite veličinu, rezoluciju, osvetljenost, kontrast i kvalitet skenirane slike.

Napomena:

Epson Scan 2 možete da pokrenete i iz aplikacija koje su usklađene sa interfejsom TWAIN.

Započinjanje u operativnom sistemu Windows

Napomena:

*Za operativne sisteme Windows Server morate da instalirate funkciju **Utisak pri radu s računarom**.*

- ☐ Windows 10
Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **EPSON** > **Epson Scan 2**.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na dugme za početak, a zatim izaberite **Svi programi** ili **Programi** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2**.

Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS X

Napomena:

Epson Scan 2 ne podržava funkciju brze zamene korisnika na operativnom sistemu Mac OS X. Isključite brzu zamenu korisnika.

Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Epson Scan 2**.

Epson Event Manager

Epson Event Manager je aplikacija koja vam omogućava da skeniranjem upravljate pomoću kontrolne table i da slike sačuvate na računar. Svoja podešavanja možete dodati kao unapred određene postavke, kao što su vrsta dokumenta, lokacija fascikle za čuvanje i format slike. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Napomena:

Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.

Započinjanje u operativnom sistemu Windows

☐ Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Epson Software > Event Manager**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > Event Manager**.

Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS X

Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Event Manager**.

Povezane informacije

➔ [“Skeniranje na računar” na strani 67](#)

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print je aplikacija koja vam omogućava da lako štampate fotografije u različitim rasporedima. Možete pregledati sliku fotografije i prilagoditi slike ili položaje. Takođe možete štampati fotografiju sa okvirom. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Napomena:

☐ *Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.*

☐ *Da biste koristili ovu aplikaciju, upravljački program štampača mora biti instaliran.*

Započinjanje u operativnom sistemu Windows

☐ Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Mrežna usluga i informacije o softveru

☐ Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi** ili **Programi** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS X

Izaberite **Kreni** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (samo za Windows)

E-Web Print je aplikacija koja vam omogućava da lako štampate veb-stranice sa različitim rasporedima. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije. Pomoć možete dobiti iz menija **E-Web Print** na traci sa alatima **E-Web Print**.

Napomena:

- ☐ Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.
- ☐ Proverite podržane pregledače i najnoviju verziju sa sajta za preuzimanje.

Pokretanje

Kada instalirate aplikaciju E-Web Print, biće prikazana u vašem pregledaču. Kliknite na **Print** ili **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater je aplikacija koja proverava da li na internetu ima novog ili ažuriranog softvera i instalira ga. Takođe možete da ažurirate osnovni softver štampača i priručnik.

Napomena:

Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.

Započinjanje u operativnom sistemu Windows

☐ Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi** ili **Programi** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Napomena:

*EPSON Software Updater takođe možete pokrenuti klikom na ikonu štampača u traci zadataka na radnoj površini, a zatim izborom **Ažuriranje programske podrške**.*

Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS X

Izaberite **Kreni** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

EpsonNet Config

EpsonNet Config je aplikacija koja vam omogućava da podesite adrese i protokole mrežnih interfejsa. Više detalja potražite u uputstvu za upotrebu za EpsonNet Config ili u pomoći aplikacije.

Započinjanje u operativnom sistemu Windows

☐ Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **EpsonNet > EpsonNet Config**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i izaberite **Svi programi** (ili **Programi**) > **EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS X


Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

Deinstaliranje aplikacija

Napomena:

Prijavite se na računar kao administrator. Unesite administratorsku lozinku ako je računar zatraži.

Deinstaliranje aplikacija — Windows

1. Pritisnite dugme  da biste isključili štampač.
2. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.
3. Otvorite **Kontrolnu tablu**:
 - ☐ Windows 10
Desni klik na dugme Start i držite ga, a zatim izaberite **Kontrolna tabla**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla**.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na dugme za početak i izaberite **Kontrolna tabla**.
4. Otvorite **Uklonite instalaciju programa** (ili **Dodaj ili ukloni programe**):
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Izaberite **Uklonite instalaciju programa** u **Programima**.

Mrežna usluga i informacije o softveru

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.

5. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate.

6. Deinstalirajte aplikacije:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kliknite na **Deinstaliraj/promeni** ili **Deinstaliraj**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na **Promeni/ukloni** ili **Ukloni**.

Napomena:


Ako se prikaže prozor **Kontrola korisničkog naloga** kliknite na **Nastavi**.


7. Pratite uputstva na ekranu.

Deinstaliranje aplikacija – Mac OS X

1. Preuzmite Uninstaller koristeći EPSON Software Updater.

Ako preuzmete Uninstaller, nećete morati da je preuzimate svaki put kada deinstalirate aplikaciju.

2. Pritisnite dugme  da biste isključili štampač.

3. Da biste deinstalirali drajver štampača, izaberite **Željene opcije sistema** iz  menija > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim uklonite štampač sa liste omogućenih štampača.

4. Zatvorite sve aktivne aplikacije.

5. Izaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software > Uninstaller**.

6. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i kliknite na **Uninstall**.



Važno:

Uninstaller uklanja sve drajvere za Epson inkjet štampače sa računara. Ako koristite više Epson inkjet štampača i želite da izbrišete samo neke drajvere, prvo ih sve izbrišite, a zatim ponovo instalirajte potrebne drajvere štampača.

Napomena:

Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da deinstalirate, to znači da ta aplikacija ne može da se deinstalira preko funkcije Uninstaller. U tom slučaju izaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software**, izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i prevucite je na ikonu korpe za smeće.

Povezane informacije

➡ [“EPSON Software Updater” na strani 101](#)

Instaliranje aplikacija

Povežite računar na mrežu i instalirajte najnoviju verziju aplikacija sa veb-sajta.

Napomena:

- ☐ Prijavite se na računar kao administrator. Unesite administratorsku lozinku ako je računar zatraži.
- ☐ Pre ponovne instalacije aplikacije, istu morate prvo deinstalirati.

1. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Prilikom instalacije drajvera štampača ili programa Epson Scan 2, privremeno prekinite vezu između računara i štampača.

Napomena:

Nemojte povezivati štampač i računar dok ne budete dobili uputstvo da to učinite.

3. Pristupite sledećoj veb-lokaciji a zatim unesite broj proizvoda.

<http://epson.sn>

4. Izaberite **Podešavanje**, a zatim kliknite na **Preuzimanje**.
5. Kliknite ili dvaput kliknite na preuzetu datoteku i zatim pratite uputstva na ekranu.

Napomena:

Ako koristite Windows računar i niste u mogućnosti da preuzimate aplikacije sa internet prezentacije, instalirajte ih sa diska sa softverom koji je priložen uz štampač.

Povezane informacije

➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 102](#)

Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera

Ažuriranjem aplikacija i osnovnog softvera možda nećete moći da rešite određene probleme, kao ni da poboljšate ili dodate funkcije. Obavezno koristite najnovije verzije aplikacija i osnovnog softvera.

1. Postarajte se da štampač i računar budu povezani i da računar bude povezan sa internetom.
2. Pokrenite EPSON Software Updater i ažurirajte aplikacije i osnovni softver.

**Važno:**

U toku ažuriranja nemojte isključivati računar ili štampač.

Napomena:

Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da ažurirate, to znači da ta aplikacija ne može da se ažurira preko funkcije EPSON Software Updater. Na lokalnom Epson veb-sajtu potražite najnovije verzije aplikacija.

<http://www.epson.com>

Povezane informacije


➔ [“EPSON Software Updater” na strani 101](#)

Rešavanje problema

Provera statusa štampača

Provera poruka na LCD ekranu

Ako je na LCD ekranu prikazana neka poruka o grešci, sledite uputstva na ekranu ili rešenja u nastavku da biste rešili problem.

Poruke o greškama	Rešenja
Greška štampača 0XXXXXX Isključite i ponovo uključite napajanje. Za detalje, pogledajte dokumentaciju.	Uklonite sav papir ili zaštitni materijal u štampaču. Ako se poruka o grešci prikazuje i nakon što ste isključili pa ponovo uključili napajanje, obratite se službi za podršku kompanije Epson.
Jastuče za mastilo štampača se približava kraju svog životnog veka. Kontaktirajte Epson podršku.	Obratite se kompaniji Epson ili ovlašćenom servisnom predstavniku kompanije Epson za zamenu jastučeta za mastilo*. To nije deo koji može da servisira korisnik. Poruka će biti prikazana dok se jastuče za mastilo ne zameni. Pritisnite dugme  da biste nastavili sa štampanjem.
Jastuče za mastilo štampača je pri kraju svog životnog veka. Kontaktirajte Epson podršku.	Obratite se kompaniji Epson ili ovlašćenom servisnom predstavniku kompanije Epson za zamenu jastučeta za mastilo*. To nije deo koji može da servisira korisnik.
Greška u komunikaciji. Proverite da li je računar povezan.	Pravilno povežite računar i štampač. Ako obavljate komunikaciju preko mreže, pogledajte stranicu koja opisuje metod mrežne veze sa računara. Ako se poruka o grešci prikazuje i za vreme skeniranja, proverite da li su na računaru instalirani programi Epson Scan 2 i Epson Event Manager.
Nevažeća IP adresa i podmrežna maska. Unesite ih ispravno. Pogledajte dokumentaciju.	Unesite tačnu IP adresu ili podrazumevani mrežni prolaz. Kontaktirajte administratora mreže za pomoć.
Ažurirajte korenski sertifikat da biste koristili usluge oblaka.	Pokrenite Web Config, a zatim ažurirajte korenski sertifikat.
Recovery Mode	Štampač je pokrenut u režimu oporavka zato što ažuriranje osnovnog softvera nije uspelo. Sledite dolenađene korake da biste ponovo pokušali da ažurirate osnovni softver. 1. Povežite računar i štampač USB kablom. (Tokom režima oporavka ne možete da ažurirate osnovni softver preko mrežne veze.) 2. Dalja uputstva potražite na lokalnom Epson veb-sajtu.

* Kod nekih ciklusa štampanja može da se desi da se veoma mala količina prekomerne boje prikupi u jastučetu za boju. Da bi se sprečilo curenje iz jastučeta, štampač je projektovan tako da prekine štampanje kada se dostigne kapacitet jastučeta. Da li će to i koliko često biti potrebno zavisi od broja stranica koje štamptate, tipa materijala koji štamptate i broja ciklusa čišćenja koje štampač obavlja. To što je potrebno zameniti jastuče ne znači da je vaš štampač prestao da radi u skladu sa svojim specifikacijama. Štampač će vas obavestiti kada bude potrebna zamena jastučeta, a to može da obavi samo ovlašćeni predstavnik servisa kompanije Epson. Garancija kompanije Epson ne obuhvata trošak ove zamene.

Povezane informacije

- ➔ [“Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike” na strani 141](#)
- ➔ [“Povezivanje sa računarom” na strani 19](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 104](#)
- ➔ [“Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera” na strani 104](#)
- ➔ [“Web Config” na strani 94](#)

Provera statusa štampača – Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **EPSON Status Monitor 3** na kartici **Održavanje**.


Napomena:

- ☐ Status štampača takođe možete proveriti dvostrukim klikom na ikonu štampača na traci zadataka. Ako ikona štampača nije dodata na traku zadataka, kliknite na **Karakteristike nadgledanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Registrujte ikonu prečice u traci zadatka**.
- ☐ Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.

Povezane informacije

- ➔ [“Upravljački program štampača za Windows” na strani 96](#)

Provera statusa štampača – Mac OS X

1. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite na **EPSON Status Monitor**.

Vađenje zaglavljenog papira

Proverite grešku prikazanu na kontrolnoj tabli i pratite uputstva za vađenje zaglavljenog papira, uključujući i preostale pocepane delove. Zatim, izbrišite grešku.

**Važno:**


Pažljivo izvadite zaglavljeni papir. Naglo vađenje papira može dovesti do oštećenja štampača.

Vađenje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti štampača


Oprez:

- ☐ Vodite računa da ne prikleštite ruku ili prste kada otvarate ili zatvarate skener. U suprotnom se možete povrediti.
- ☐ Nikada nemojte dodirivati dugmad na kontrolnoj tabli kada vam je ruka unutar štampača. Ako štampač počne da radi, može izazvati povredu. Pazite da ne dodirnete delove koji vire da biste izbegli povredu.

1. Otvorite skener sa zatvorenim poklopcem skenera.

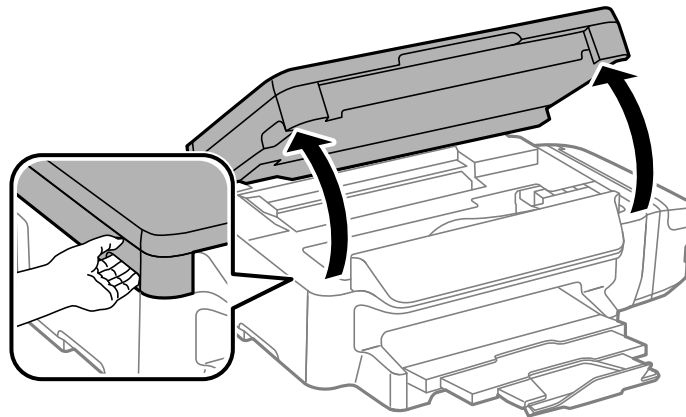


2. Izvadite zaglavljeni papir.

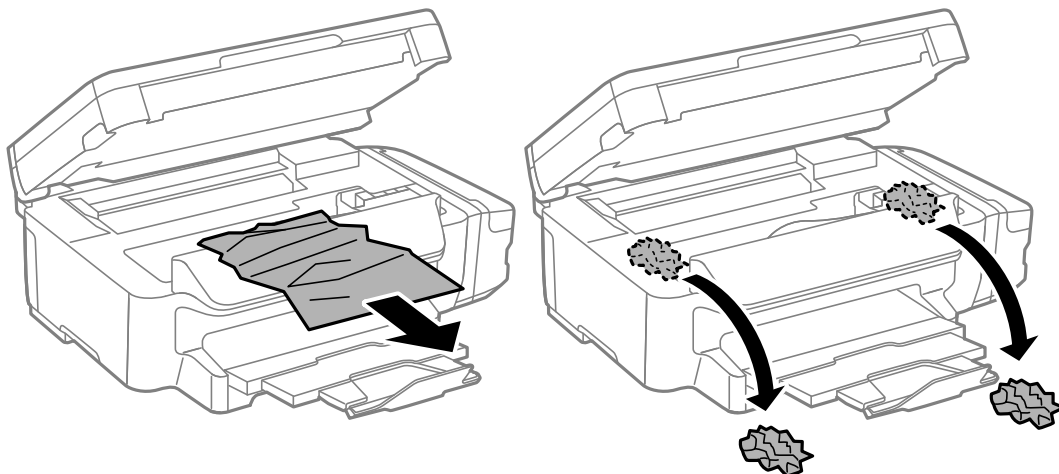


Rešavanje problema

**Važno:**

Nemojte dodirivati ravni beli kabl, providni deo i creva za mastilo unutar štampača. To može izazvati kvar.

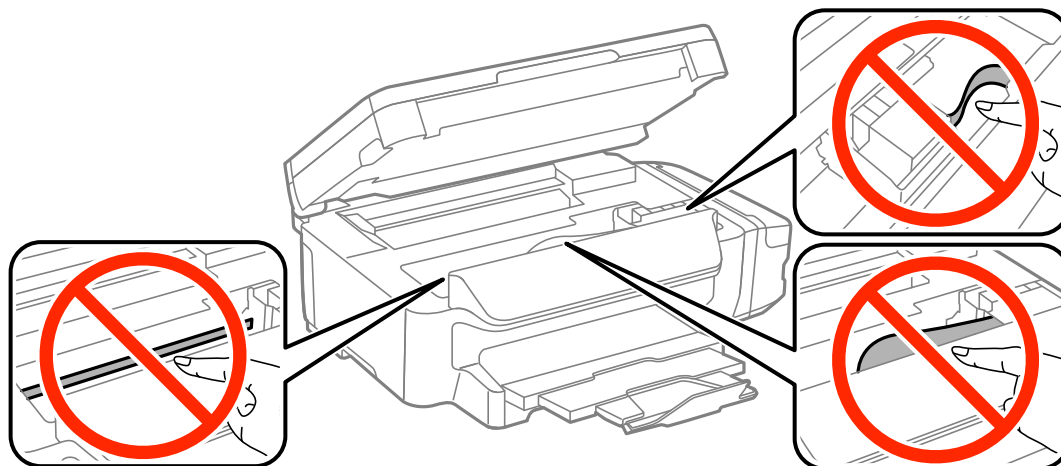


3. Zatvorite skener.

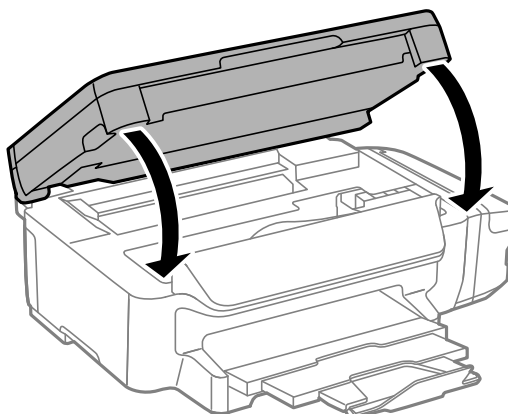**Vađenje zaglavljenog papira iz Kasete za papir**


1. Zatvorite izlazni podmetač.

Rešavanje problema


2. Izvucite kasetu za papir.

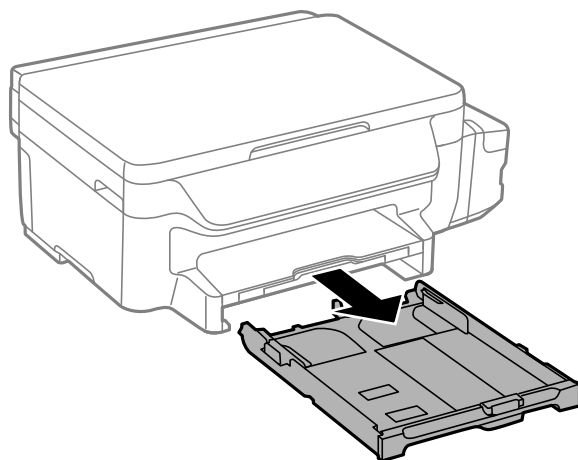

3. Izvadite zaglavljene papir.

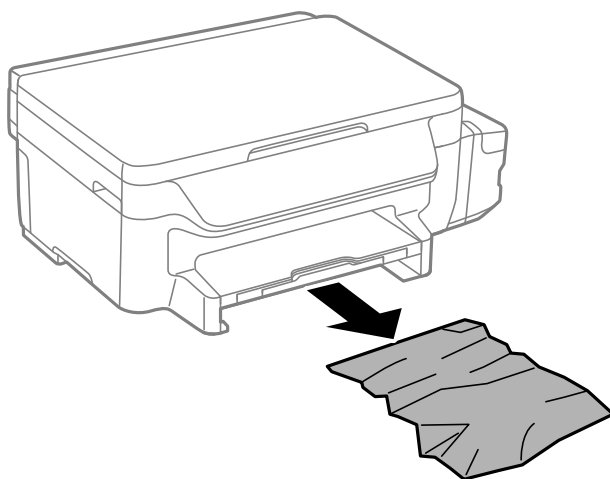


4. Poravnajte ivice papira i pomerite ivične vodice do ivica papira.

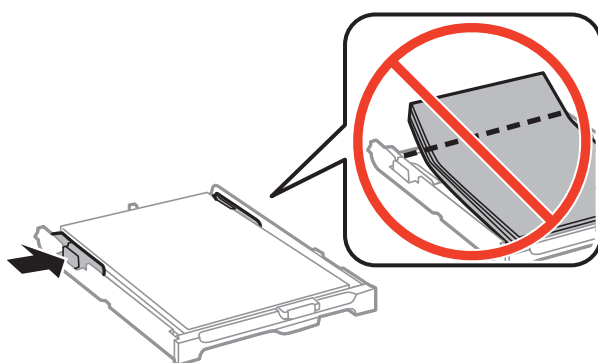


5. Ubacite kasetu za papir u štampač.

Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji valjak


1. Uklonite zadnji valjak.

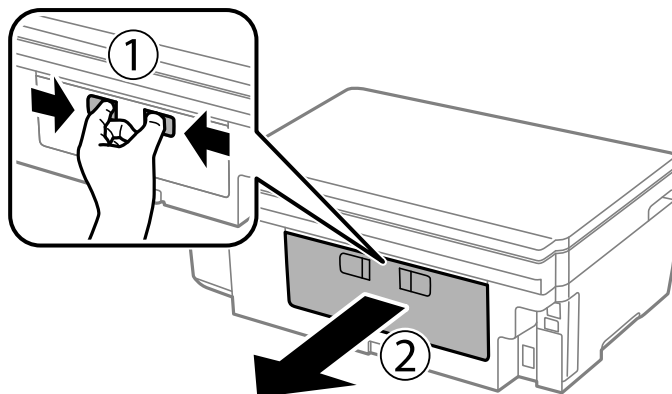

2. Izvadite zaglavljeni papir.

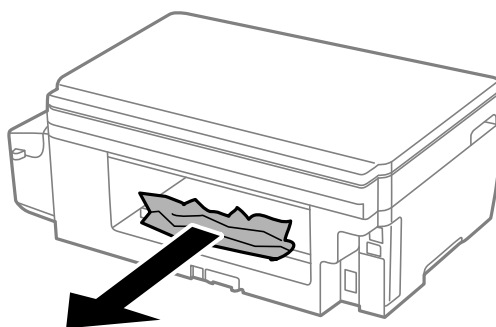


3. Uklonite zaglavljeni papir iz zadnji valjak

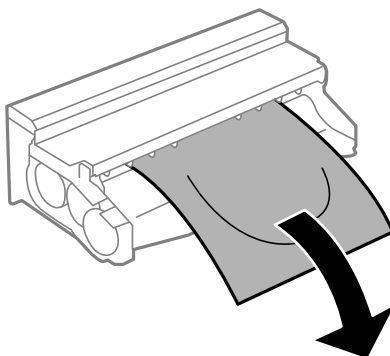


Rešavanje problema


4. Otvorite poklopac zadnji valjak.

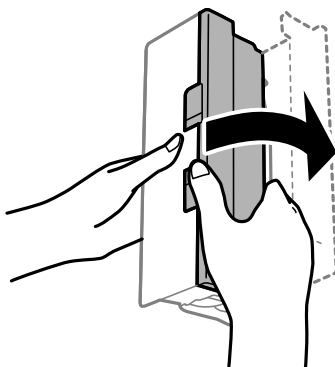

5. Izvadite zaglavljene papir.

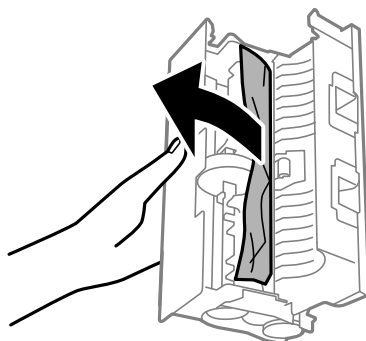

6. Zatvorite poklopac zadnji valjak, a zatim ubacite zadnji valjak u štampač.

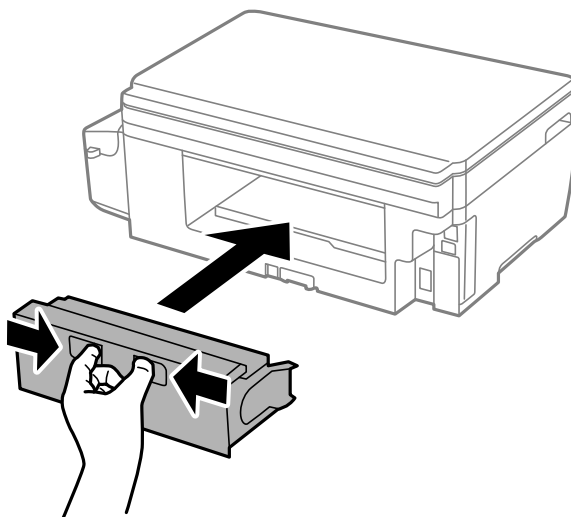

Papir se ne uvlači pravilno

Proverite sledeće stavke, a zatim preduzmite potrebne mere da biste rešili problem.

- ☐ Štampač postavite na ravnu površinu i upotrebljavajte ga u preporučenim uslovima okoline.
- ☐ Koristite papir koji ovaj štampač podržava.

Rešavanje problema

- ☐ Poštujte mere opreza za rukovanje papirom.
- ☐ Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir. U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije označene simbolom trougla na vodiči za papir.
- ☐ Uverite se da se podešavanja za veličinu papira i tip papira slažu sa stvarnom veličinom papira i tipom papira koji je ubačen u štampač.

Povezane informacije

- ➔ [“Ambijentalne specifikacije” na strani 136](#)
- ➔ [“Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 34](#)
- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35](#)
- ➔ [“Lista tipova papira” na strani 36](#)

Zaglavljivanje papira

Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vodiče za papir do ivica papira.

Povezane informacije

- ➔ [“Vađenje zaglavljenog papira” na strani 106](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36](#)

Papir se uvlači iskošeno

Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vodiče za papir do ivica papira.

Povezane informacije


- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 36](#)

Više listova papira se uvlači odjednom



Ako se tokom ručnog dvostranog štampanja nekoliko listova papira uvlači odjednom, izvadite sav papir koji je ubačen u štampač i ponovo ga ubacite.

Problemi sa napajanjem i kontrolnom tablom

Napajanje se ne uključuje

- ☐ Postarajte se da kabl za napajanje bude čvrsto priključen.
- ☐ Malo duže držite pritisnuto dugme .


Napajanje se ne isključuje

Malo duže držite pritisnuto dugme . Ako i dalje ne možete da isključite štampač, iskopčajte kabl za napajanje. Da biste sprečili isušivanje glave za štampanje, ponovo uključite štampač i isključite ga pritiskom na dugme .

LCD ekran je zatamnjen

Štampač je u režimu mirovanja. Pritisnite bilo koje dugme na kontrolnoj tabli da biste vratili LCD ekran u prethodno stanje.

Štampanje sa računara nije moguće

- ☐ Instalirajte upravljački program štampača.
- ☐ Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom.
- ☐ Ako koristite USB čvorište, pokušajte da priključite štampač direktno na računar.
- ☐ Ako ne možete da štamptate preko mreže, pogledajte stranu koja opisuje metod za mrežno povezivanje sa računara.
- ☐ Ako štamptate sliku koja se sastoji od velike količine podataka, računar možda neće imati dovoljno memorije. Štamptajte sliku niže rezolucije ili manje veličine.
- ☐ U operativnom sistemu Windows, kliknite na **Red za štampu** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača, a zatim proverite sledeće.
 - ☐ Proverite da li ima pauziranih poslova štampanja.
Ako je potrebno, otkazite štampanje.
 - ☐ Postarajte se da štampač nije neaktivan ili na čekanju.
Ako je štampač neaktivan ili na čekanju, opozovite podešavanje neaktivnosti ili čekanja u meniju **Štampač**.
 - ☐ Postarajte se da štampač bude izabran kao podrazumevani štampač u meniju **Štampač** (trebalo bi da na stavci u meniju stoji znak potvrde).
Ako štampač nije izabran kao podrazumevani, podesite ga kao podrazumevani štampač.
 - ☐ Uverite se da je u odeljku **Svojstvo > Port** u meniju **Štampač** pravilno izabran štampač.
Izaberite „USBXXX” za USB vezu ili „EpsonNet Print Port” za mrežnu vezu.
- ☐ U operativnom sistemu Mac OS X postarajte se da status štampača nije **Pauza**.
Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim dva puta kliknite na štampač. Ako je štampač pauziran, kliknite na **Nastavi** (ili **Nastavi rad štampača**).

Povezane informacije

- ➔ [“Povezivanje sa računarom” na strani 19](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 104](#)
- ➔ [“Otkazivanje štampanja” na strani 62](#)

Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže

- ❑ Isključite uređaje koje želite da povežete na mrežu. Sačekajte približno 10 sekundi i zatim uključite uređaje u sledećem redosledu: pristupna tačka, računar ili pametni uređaj i zatim štampač. Približite štampač i računar ili pametni uređaj pristupnoj tački za lakšu komunikaciju radio talasima, a zatim pokušajte da ponovo obavite mrežna podešavanja.
- ❑ Izaberite **Podešavanje > Mrežna podešavanja > Provera veze**, a zatim odšampajte izveštaj o mrežnoj vezi. Ako je došlo do greške, proverite izveštaj o mrežnoj vezi, a zatim pratite odštampana rešenja.


Povezane informacije

- ➔ [“Ne možete se povezati sa uređaja, iako podešavanja mreže ne predstavljaju problem” na strani 114](#)
- ➔ [“Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju” na strani 27](#)

Ne možete se povezati sa uređaja, iako podešavanja mreže ne predstavljaju problem


Ako ne možete da se povežete sa štampačem preko računara ili pametnog uređaja, iako izveštaj o mrežnom povezivanju ne pokazuje nikakve probleme, pogledajte sledeće.

- ❑ Kada koristite više pristupnih tačaka istovremeno, možda nećete moći da koristite štampač sa računara ili pametnog uređaja, zavisno od podešavanja pristupnih tačaka. Priključite računar ili pametni uređaj na istu pristupnu tačku kao i štampač.

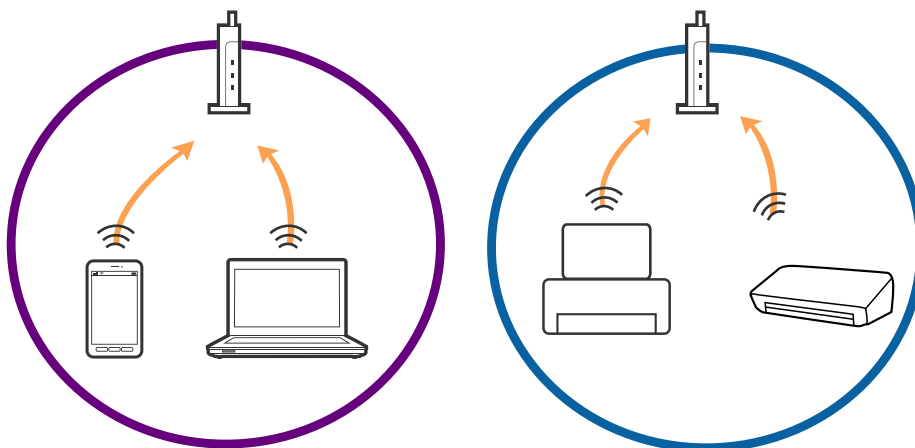


Rešavanje problema


- Možda nećete moći da se povežete sa pristupnom tačkom kada pristupna tačka ima više identifikatora skupa usluga (SSID) i uređaji su priključeni na različite identifikatore skupa usluga na istoj pristupnoj tački. Priključite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i štampač.

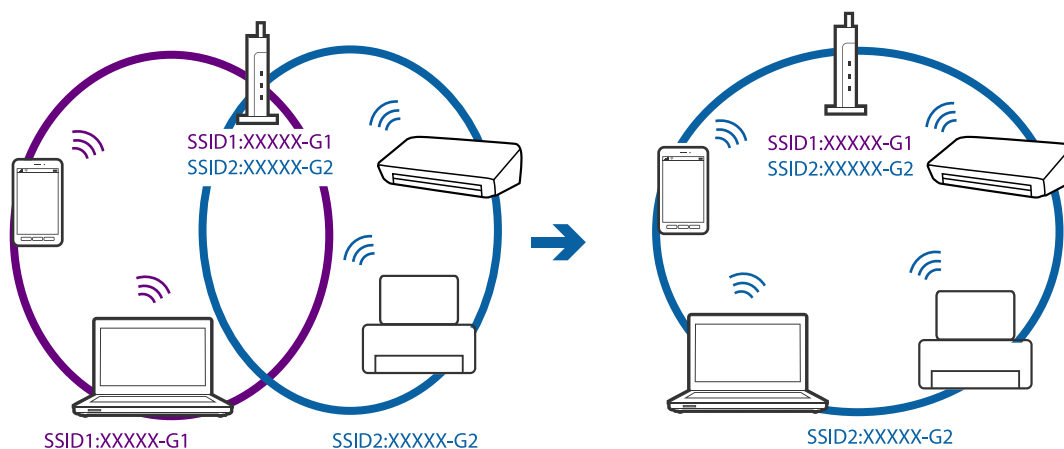

- Pristupna tačka koja je usaglašena sa IEEE802.11a i IEEE802.11g ima SSID-e od 2,4 GHz i 5 GHz. Ako priključite računar ili pametni uređaj na 5 GHz SSID, nećete moći da se priključite na štampač, jer štampač podržava komunikaciju samo putem 2,4 GHz. Priključite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i štampač.

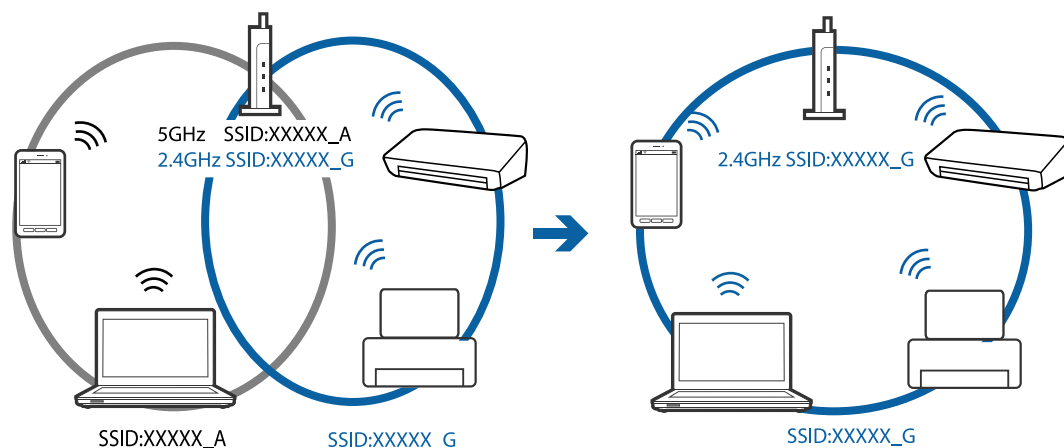

- Većina pristupnih tačaka ima funkciju razdelnika privatnosti koja blokira komunikaciju sa neovlašćenih uređaja. Ako ne možete da se priključite na mrežu, čak i ako su i uređaji i pristupna tačka priključeni na isti SSID, onemogućite razdelnik privatnosti na pristupnoj tački. Pogledajte priručnik sa pristupnom tačkom radi detaljnijih podataka.

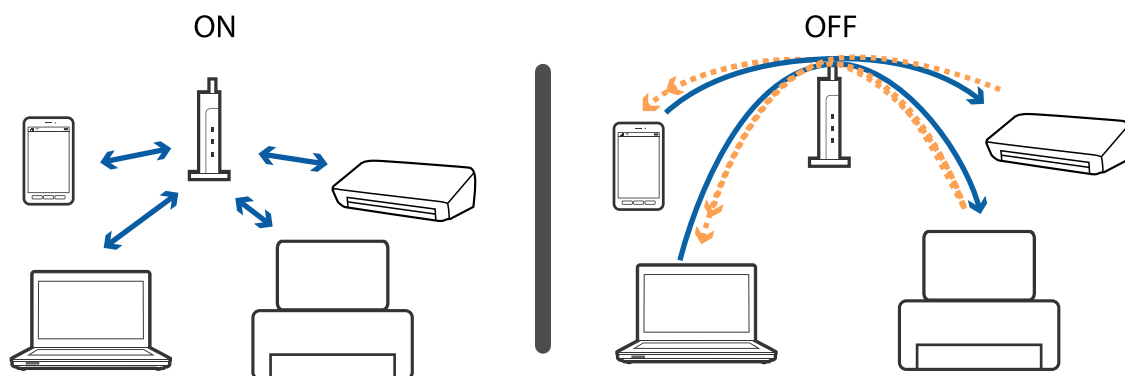

Rešavanje problema

Povezane informacije

- ➔ “Provera SSID povezanog sa štampačem” na strani 116
- ➔ “Provera SSID za računar” na strani 116


Provera SSID povezanog sa štampačem

Možete proveriti SSID štampanjem lista statusa mreže ili na Web Config.

Provera SSID za računar

Operativni sistem Windows

Izaberite **Kontrolnu tablu > Mreža i internet > Centar za mrežu i deljenje**.

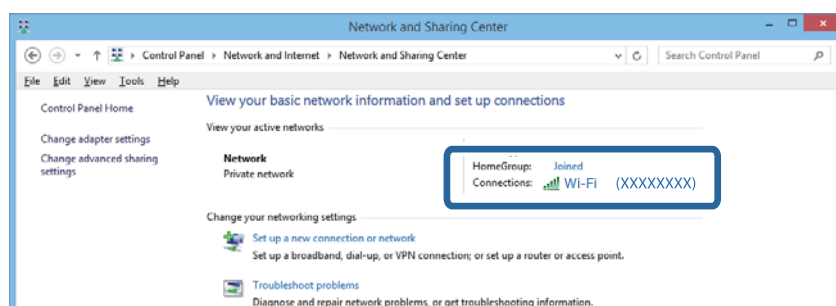

Operativni sistem Mac OS X

Kliknite na ikonu Wi-Fi na vrhu ekrana računara. Prikazuje se lista SSID-a i povezani SSID je označen kvačicom.



Štampač odjednom ne može da štampa preko mrežne veze

- ❑ Kada promenite pristupnu tačku ili pružaoca usluge, pokušajte da ponovo obavite mrežna podešavanja za štampač. Povežite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i štampač.

Rešavanje problema

- ☐ Isključite uređaje koje želite da povežete na mrežu. Sačekajte približno 10 sekundi i zatim uključite uređaje u sledećem redosledu: pristupna tačka, računar ili pametni uređaj i zatim štampač. Približite štampač i računar ili pametni uređaj pristupnoj tački za lakšu komunikaciju radio talasima, a zatim pokušajte da ponovo obavite mrežna podešavanja.
- ☐ U operativnom sistemu Windows, kliknite na **Red za štampu** na kartici drajvera štampača **Održavanje**, a zatim proverite sledeće.
 - ☐ Proverite da li ima pauziranih poslova štampanja. Ako je potrebno, otkažite štampanje.
 - ☐ Postarajte se da štampač nije neaktivan ili na čekanju. Ako je štampač neaktivan ili na čekanju, opozovite podešavanje neaktivnosti ili čekanja u meniju **Štampač**.
 - ☐ Postarajte se da štampač bude izabran kao podrazumevani štampač u meniju **Štampač** (trebalo bi da na stavci u meniju stoji znak potvrde).

Ako štampač nije izabran kao podrazumevani, podesite ga kao podrazumevani štampač.
 - ☐ Proverite da li je izabrani port tačan u **Svojstvima štampača > Port**
- ☐ Izaberite **Podešavanje > Mrežna podešavanja > Provera veze**, a zatim odštampane izveštaj o mrežnoj vezi. Ako izveštaj prikaže da mrežna veza nije uspeła, proverite izveštaj o mrežnoj vezi i sledite odštampana rešenja.
- ☐ Pokušajte da pristupite veb-lokaciji sa vašeg računara da biste se uverili da su mrežna podešavanja računara tačna. Ako ne možete da pristupite nijednoj veb-lokaciji, postoji problem na računaru. Više detalja potražite u priručniku priloženom uz računar.

Povezane informacije

- ➔ [“Provera SSID povezanog sa štampačem” na strani 116](#)
- ➔ [“Provera SSID za računar” na strani 116](#)
- ➔ [“Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju” na strani 27](#)
- ➔ [“Ne možete se povezati sa uređaja, iako podešavanja mreže ne predstavljaju problem” na strani 114](#)

Štampač iznenada ne može da štampa pomoću USB priključka

- ☐ Isključite USB kabl iz računara. Desni klik miša na ikonu štampača na računaru i izaberite **Ukloni uređaj**. Onda priključite USB kabl na računar i pokušajte da uradite probno štampanje. Ako je štampanje moguće, konfiguracija je završena.
- ☐ Resetujte USB priključak sledeći korake u [Promena načina povezivanja sa računaru] u ovom priručniku.

Povezane informacije

- ➔ [“Promena načina povezivanja sa računaru” na strani 31](#)

Nije moguće štampati sa iPhone ili iPad uređaja

- ☐ Povežite iPhone ili iPad na istu mrežu (SSID) kao i štampač.
- ☐ Omogućite podešavanje AirPrint u Web Config.

Povezane informacije

- ➔ [“Povezivanje sa pametnim uređajem” na strani 21](#)
- ➔ [“Web Config” na strani 94](#)

Problemi sa odštampanim materijalom


Otisak je izgužvan ili nedostaju boje

Ako niste koristili štampač duže vreme, mlaznice glave za štampanje su možda začepljene i kapljice mastila možda nisu ispuštene. Obavite proveru mlaznica, a zatim očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.

Povezane informacije

- ➔ [“Provera i čišćenje glave za štampanje” na strani 80](#)

Pojavljaju se trake ili neočekivane boje

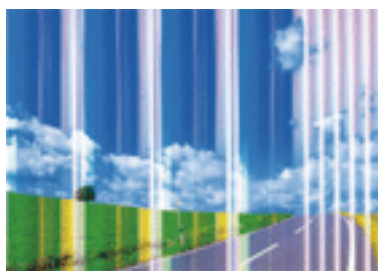

Moguće je da su mlaznice glave za štampanje začepljene. Izvršite proveru mlaznica da biste se uverili da li su mlaznice glave za štampanje začepljene. Očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.

Povezane informacije

- ➔ [“Provera i čišćenje glave za štampanje” na strani 80](#)

Obojene trake se pojavljuju u intervalima od približno 3.3 cm



Rešavanje problema

- ☐ Izaberite odgovarajuće podešavanje vrste papira koje odgovara vrsti papira koji je ubačen u štampač.
- ☐ Poravnajte glavu za štampanje pomoću funkcije **Horizontalno poravnanje**.
- ☐ Kada štamplete na običnom papiru, štampane koristeći više podešavanje kvaliteta.

Povezane informacije

- ➔ [“Lista tipova papira” na strani 36](#)
- ➔ [“Poravnavanje glave za štampanje - kontrolna tabla” na strani 82](#)

Zamrljani otisci, vertikalne trake ili loše poravnanje



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Poravnajte glavu za štampanje pomoću funkcije **Vertikalno poravnanje**.

Povezane informacije

- ➔ [“Poravnavanje glave za štampanje - kontrolna tabla” na strani 82](#)

Kvalitet štampe se ne poboljšava čak ni posle poravnanja glave za štampanje

Tokom dvosmernog štampanja (ili štampanja velikom brzinom), glava za štampanje štampa krećući se u oba smera, pa se može desiti da vertikalne linije ne budu poravnate. Ako se kvalitet štampe ne poboljša, onemogućite dvosmerno podešavanje (ili podešavanje za veliku brzinu). Onemogućavanjem ovog podešavanja može da se smanji brzina štampanja.

- ☐ Windows

Opozovite izbor opcije **Velika brzina** na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača.

- ☐ Mac OS X

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Options & Supplies** > **Options** (ili **Driver**). Izaberite **Off** za podešavanje **High Speed Printing**.

Kvalitet štampe je loš

Ako je kvalitet štampe loš usled zamrljanih otisaka, pojavljivanja traka, nedostatka boja, izbledele boje i lošeg poravnanja na otiscima, proverite sledeće.

- ☐ Uverite se da je početno punjenje mastilom završeno.
- ☐ Obavite proveru mlaznica, a zatim očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.

Rešavanje problema


- ☐ Ako mesec ili dva niste koristili štampač, zamenite mastilo u cevima za mastilo.
- ☐ Poravnajte glavu za štampanje.
- ☐ Koristite papir koji ovaj štampač podržava.
- ☐ Izaberite odgovarajuće podešavanje vrste papira koje odgovara vrsti papira koji je ubačen u štampač.
- ☐ Nemojte štampati na papiru koji je vlažan, oštećen ili previše star.
- ☐ Ako je papir uvijen ili je koverta naduvana, spljoštite ih.
- ☐ Štampajte koristeći podešavanje većeg kvaliteta.
- ☐ Ako ste izabrali **Standardno-živopisno** kao podešavanje kvaliteta u upravljačkom programu štampača operativnog sistema Windows, promenite ga u **Standardno**. Ako ste izabrali **Normal-Vivid** kao podešavanje kvaliteta u upravljačkom programu štampača operativnog sistema Mac OS X, promenite ga u **Normal**.
- ☐ Papire nemojte slagati odmah nakon štampanja.
- ☐ Otiske u potpunosti osušite pre arhiviranja ili prikazivanja. Prilikom sušenja otisaka, izbegavajte direktnu sunčevu svetlost, nemojte koristiti fen i nemojte dodirivati stranu papira na kojoj je štampano.
- ☐ Prilikom štampanja slika i fotografija, kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnog Epson papira umesto običnog papira. Štampajte na strani originalnog Epson papira koja je pogodna za štampanje.
- ☐ Probajte da koristite originalne Epson flašice sa mastilom. Ovaj proizvod je predviđen da prilagođava boje na osnovu upotrebe originalnih Epson flašica sa mastilom. Upotreba neoriginalnih flašica sa mastilom može izazvati opadanje kvaliteta štampe.
- ☐ Koristite flašice sa mastilom označene odgovarajućom šifrom dela za ovaj štampač.
- ☐ Kompanija Epson preporučuje upotrebu flašica sa mastilom pre datuma odštampanog na pakovanju.

Povezane informacije

- ➔ [“Punjenje rezervoara sa mastilom” na strani 76](#)
- ➔ [“Zamena mastila unutar creva za mastilo” na strani 81](#)
- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35](#)
- ➔ [“Lista tipova papira” na strani 36](#)
- ➔ [“Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 34](#)
- ➔ [“Provera i čišćenje glave za štampanje” na strani 80](#)
- ➔ [“Poravnavanje glave za štampanje” na strani 82](#)

Papir je umrljan ili izgužvan

- ☐ Kada se u vrhu ili u dnu papira pojave horizontalne trake ili je papir zamrljan, ubacite papir u odgovarajućem smeru i povucite ivične vođice uz rubove papira.

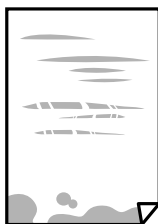

Rešavanje problema

- ❑ Kada se javljaju vertikalne trake ili je papir zamrljan, očistite putanju papira.



- ❑ Postavite papir na ravnu površinu da biste proverili da li je uvijen. Ako jeste, ispravite ga.
- ❑ Kada obavljate ručno dvostrano štampanje, uverite se da se mastilo u potpunosti osušilo pre ponovnog ubacivanja papira.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 36](#)
- ➔ [“Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira” na strani 84](#)

Papir se zamrlja tokom automatskog dvostranog štampanja

Kada koristite funkciju automatskog dvostranog štampanja i štamplete podatke velike gustine, kao što su slike i grafikoni, podesite gustinu štampanja na nižu vrednost i vreme sušenja na dužu vrednost.

Povezane informacije

- ➔ [“Dvostrano štampanje” na strani 46](#)
- ➔ [“Opcije menija za režim Kopiranje” na strani 64](#)

Slike ili fotografije se štampaju u neočekivanim bojama

Kada štamplete iz Windows upravljačkog programa štampača, standardno se primenjuje Epsonovo automatsko podešavanje fotografija zavisno od vrste papira. Pokušajte da promenite podešavanje.

Na kartici **Još opcija** izaberite **Prilagođeno** u **Ispravka boje**, a zatim kliknite na **Napredno**. Promenite podešavanje **Doterivanje prizora** sa **Autom.** **doterivanje** na neku drugu opciju. Ako se podešavanja ne mogu izmeniti, koristite bilo koji metod korekcije boja osim **PhotoEnhance** u **Upravljanje bojom**.

Povezane informacije

- ➔ [“Prilagođavanje boje za štampanje” na strani 58](#)

Štampane fotografije su lepljive

Možda štamplete na pogrešnoj strani foto papira. Proverite da li štamplete na strani predviđenoj za štampanje.

Kada se štampa sa pogrešne strane foto papira, morate da očistite putanju papira.

Rešavanje problema

Povezane informacije

- ➔ [“Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira” na strani 84](#)

Položaj, veličina ili margine odštampanog dokumenta nisu ispravni

- ☐ Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vođice za papir do ivica papira.
- ☐ Prilikom postavljanja originala na staklo skenera, poravnajte ugao originala sa uglom obeleženim simbolom na okviru staklo skenera. Ako su ivice kopije opsečene, odmaknite original od ugla.
- ☐ Prilikom stavljanja originala na staklo skenera, očistite staklo skenera i poklopac za dokumente. Ako na staklu ima prašine ili mrlja, može se desiti da se oblast za kopiranje poveća kako bi se prašina ili mrlje obuhvatili, što dovodi do pogrešnog položaja za kopiranje ili smanjivanja slike.
- ☐ Izaberite odgovarajuću **Veličinu dokumenta** u podešavanjima kopiranja.
- ☐ Izaberite odgovarajuću postavku veličine papira.
- ☐ Prilagodite podešavanje margina u aplikaciji tako da bude u okviru oblasti na kojoj se može štampati.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 36](#)
- ➔ [“Stavljanje originala na Staklo skenera” na strani 40](#)
- ➔ [“Čišćenje Staklo skenera” na strani 84](#)
- ➔ [“Površina na kojoj se može štampati” na strani 131](#)

Odštampani znakovi nisu tačni ili su izobličeni

- ☐ Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom.
- ☐ Otkazite sve pauzirane poslove štampanja.
- ☐ Nemojte ručno stavljati računar u režim **Hibernacija** ili **Mirovanje** kada je štampanje u toku. Sledeći put kada uključite računar može doći do štampanja stranica sa izobličenim tekstom.

Povezane informacije

- ➔ [“Otkazivanje štampanja” na strani 62](#)

Odštampana slika je izvrnuta

Opozovite podešavanja štampanja slike u vidu odraza u drajveru štampača ili u aplikaciji, ako su podešena.

- ☐ Windows

Opozovite **Odraz u ogledalu** na kartici **Još opcija** drajvera štampača.

- ☐ Mac OS X

Opozovite **Mirror Image** iz menija **Podešavanje štampe** dijaloga za štampanje.

Šabloni u obliku mozaika na otiscima

Kada štampate slike ili fotografije, koristite podatke visoke rezolucije. Slike na veb-sajtovima su često niske rezolucije, iako izgledaju dovoljno dobro na ekranu, pa kvalitet štampe može opasti.

Na kopiranoj slici pojavljuju se nejednake boje, mrlje, tačke ili prave linije

- ☐ Očistite putanju papira.
- ☐ Obrišite staklo skenera (staklo skenera).
- ☐ Nemojte previše jako pritiskati original ili poklopac skenera kada postavljate originale na staklo skenera (staklo skenera).
- ☐ Kada se stvaraju mrlje na papiru, smanjite podešavanje gustine kopiranja.

Povezane informacije

- ➔ [“Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira” na strani 84](#)
- ➔ [“Čišćenje Staklo skenera” na strani 84](#)
- ➔ [“Opcije menija za režim Kopiranje” na strani 64](#)

Talasaste linije (moiré) se pojavljuju na kopiranoj slici

Promenite podešavanje smanjenja ili povećavanja ili postavite original pod neznatno drugačijim uglom.

Povezane informacije

- ➔ [“Opcije menija za režim Kopiranje” na strani 64](#)

Slika sa druge strane originala se pojavljuje na kopiranoj slici

- ☐ Ako je original tanak, postavite ga na staklo skenera, a zatim preko njega stavite crni papir.
- ☐ Smanjite podešavanje gustine kopiranja na kontrolnoj tabli.

Povezane informacije

- ➔ [“Opcije menija za režim Kopiranje” na strani 64](#)

Problem sa odštampanim materijalom nije moguće rešiti



Ako ste isprobali sva rešenja i time niste rešili problem, pokušajte da deinstalirate drajver štampača, a zatim ga ponovo instalirate.

Povezane informacije

- ➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 102](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 104](#)

Drugi problemi sa štampanjem

Štampanje je suviše sporo


- ☐ Zatvorite sve nepotrebne aplikacije.
- ☐ Smanjite podešavanje kvaliteta. Štampanje visokog kvaliteta usporava brzinu štampanja.
- ☐ Omogućite dvosmerno podešavanje (ili podešavanje za veliku brzinu). Kada je ovo podešavanje omogućeno, glava za štampanje štampa krećući se u oba smera, pa se brzina štampanja uvećava.
 - ☐ Windows
Izaberite **Velika brzina** na kartici **Još opcija** drajvera štampača.
 - ☐ Mac OS X
Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan, Print & Fax**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Options & Supplies** > **Options** (ili **Driver**). Izaberite **On** za podešavanje **High Speed Printing**.
- ☐ Onemogućite **Tihi režim**.
 - ☐ Windows
Izaberite **Isključeno** za podešavanje **Tihi režim** na kartici **Glavni** u drajveru štampača.
 - ☐ Mac OS X
Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan, Print & Fax**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Options & Supplies** > **Options** (ili **Driver**). Izaberite **Off** za podešavanje **Tihi režim**.

Štampanje se značajno usporava tokom neprekidnog štampanja

Štampanje se usporava da bi se sprečilo pregrevanje i oštećenje mehanizma štampača. Međutim, možete da nastavite da štampate. Da biste povratili normalnu brzinu štampanja, ostavite štampač da miruje najmanje 30 minuta. Brzina štampanja se neće vratiti na normalnu ako je napajanje isključeno.

Nije moguće otkazati štampanje sa računara sa instaliranim operativnim sistemom Mac OS X v10.6.8

Ako želite da prekinete štampanje sa računara, obavite sledeće postavke.

Pokrenite aplikaciju Web Config a zatim izaberite **Port9100** kao postavku za **Protokol najvišeg prioriteta** u odeljku **Podešavanje AirPrint**. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), uklonite štampač, a zatim ga ponovo dodajte.

Povezane informacije

➔ [“Web Config” na strani 94](#)

Započinjanje skeniranja nije moguće

- ☐ Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom.
- ☐ Ako koristite USB čvorište, pokušajte da priključite štampač direktno na računar.
- ☐ Ako skenirate u visokoj rezoluciji preko mreže, može doći do greške u komunikaciji. Smanjite rezoluciju.
- ☐ Uverite se da ste izabrali odgovarajući štampač (skener) ako se lista skenera prikazuje kada pokrenete Epson Scan 2.
- ☐ Vodite računa da bude izabran tačan štampač (skener) na Epson Scan 2.
- ☐ Ako koristite bilo koju aplikaciju koja je usaglašena interfejsom TWAIN, izaberite štampač (skener) koji koristite.
- ☐ U operativnom sistemu Windows proverite da li se štampač (skener) prikazuje u odeljku **Skeneri i fotoaparati**. Štampač (skener) bi trebalo da bude prikazan kao „EPSON XXXXX (ime štampača)”. Ako štampač (skener) nije prikazan, deinstalirajte i ponovo instalirajte Epson Scan 2. Da biste pristupili odeljku **Skeneri i fotoaparati**, pogledajte dolenaedene informacije.
 - ☐ Windows 10
Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start ili ga pritisnite i držite, izaberite **Kontrolna tabla**, u polje za pretragu unesite „Skener i fotoaparat”, kliknite na **Prikaži skenere i fotoaparate** i proverite da li je štampač prikazan.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla**, u polje za pretragu unesite „Skener i fotoaparat”, kliknite na **Prikaži skenere i fotoaparate** i proverite da li je štampač prikazan.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla**, u polje za pretragu unesite „Skener i fotoaparat”, kliknite na **Prikaži skenere i fotoaparate** i proverite da li je štampač prikazan.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Kliknite na dugme Start, izaberite **Kontrolna tabla > Hardver i zvuk > Skeneri i fotoaparati**, a zatim proverite da li je štampač prikazan.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na dugme Start, izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Skeneri i fotoaparati**, a zatim proverite da li je štampač prikazan.
- ☐ Ako ne možete da skenirate koristeći aplikacije koje su usklađene sa interfejsom TWAIN, deinstalirajte aplikaciju koja koristi TWAIN i ponovo je instalirajte.

Povezane informacije

- ➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 102](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 104](#)

Započinjanje skeniranja nije moguće kada se koristi kontrolna tabla

- ☐ Proverite da li su Epson Scan 2 i Epson Event Manager pravilno instalirani.
- ☐ Proverite podešavanje skeniranja dodeljeno u funkciji Epson Event Manager.

Povezane informacije

- ➔ [“Epson Scan 2 \(upravljački program skenera\)” na strani 99](#)
- ➔ [“Epson Event Manager” na strani 100](#)

Problemi sa skeniranom slikom

Nejednake boje, prašina, mrlje i sl. se pojavljuju prilikom skeniranja sa stakla skenera

- ☐ Očistite staklo skenera.
- ☐ Uklonite otpatke ili prašinu koja se uhvatila za original.
- ☐ Ne pritiskajte previše original niti poklopac za dokumente. Ako previše pritiskate, može doći do pojave zamućenja, razmazivanja i mrlja.

Povezane informacije

- ➔ [“Čišćenje Staklo skenera” na strani 84](#)

Kvalitet slike je grub

- ☐ U Epson Scan 2, podesite sliku pomoću stavki na kartici **Napredna podešavanja** i zatim skenirajte.
- ☐ Ako je rezolucija niska, pokušajte da povećate rezoluciju i zatim skenirajte.

Povezane informacije

- ➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 69](#)

Pomak se pojavljuje u pozadini slika

Slike sa pozadine originala mogu se pojaviti na skeniranoj slici.

- ☐ U Epson Scan 2, izaberite karticu **Napredna podešavanja** i zatim podesite **Osvetljenje**.
Ova funkcija možda neće biti dostupna zavisno od podešavanja na kartici **Glavna podešavanja > Vrsta slike** ili drugih podešavanja na kartici **Napredna podešavanja**.
- ☐ U Epson Scan 2, izaberite karticu **Napredna podešavanja** i zatim **Opcija slike > Poboljšanje teksta**.
- ☐ Kada skenirate sa stakla skenera, postavite crni papir ili podlogu za radni sto preko originala.

Povezane informacije

- ➔ [“Stavljanje originala na Staklo skenera” na strani 40](#)
- ➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 69](#)

Tekst je nejasan

- ☐ U Epson Scan 2, izaberite karticu **Napredna podešavanja** i zatim **Opcija slike > Poboljšanje teksta**.
- ☐ U Epson Scan 2, kada je **Vrsta slike** na kartici **Glavna podešavanja** podešen na **Crno-belo**, podesite **Granica** na kartici **Napredna podešavanja**. Kada povećate **Granica**, crna postaje jača.
- ☐ Ako je rezolucija niska, pokušajte da povećate rezoluciju i zatim skenirajte.

Povezane informacije

➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 69](#)

Pojavljaju se talasaste šare (mrežaste senke)

Ako je original štampani dokument, mogu se pojaviti talasaste šare (mrežaste senke) na skeniranoj slici.

- ☐ Na kartici **Napredna podešavanja** u Epson Scan 2, izaberite **Deekranizacija**.



- ☐ Promenite rezoluciju, pa ponovo skenirajte.

Povezane informacije

➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 69](#)

Ne može se skenirati tačna oblast na staklu skenera

- ☐ Proverite da li original leži pravilno uz oznake za poravnavanje.
- ☐ Ako nedostaje ivica skenirane slike, malo pomerite original od ivice stakla skenera.
- ☐ Kada skenirate sa kontrolne table i izaberete funkciju automatskog opsecanja oblasti skeniranja, uklonite sve smeće i prljavštinu sa stakla skenera i poklopca za dokumente. Ako originala ima bilo kakvog smeća ili prljavštine, opseg skeniranja se povećava da bi ih obuhvatio.

Povezane informacije

➔ [“Stavljanje originala na Staklo skenera” na strani 40](#)

Tekst se ne prepoznaje pravilno kada se sačuva kao Pretraživ PDF

- ☐ U prozoru **Opcije formata slike** u Epson Scan 2, proverite da li je **Jezik teksta** pravilno postavljen na kartici **Tekst**.
- ☐ Proverite da li je original ravno postavljen.

Rešavanje problema

- ☐ Koristite original sa jasnim tekstom. Prepoznavanje teksta može opasti za sledeće tipove originala.
 - ☐ Originali koji su kopirani više puta
 - ☐ Originali primljeni faksom (niska rezolucija)
 - ☐ Originali na kojima je razmak između slova ili redova suviše mali
 - ☐ Originali sa išpartanim linijama ili podvlačenjem preko teksta
 - ☐ Originali sa ručno pisanim tekstom
 - ☐ Originali sa pregibima ili naborima
- ☐ U Epson Scan 2, kada je **Vrsta slike** na kartici **Glavna podešavanja** podešen na **Crno-belo**, podesite **Granica** na kartici **Napredna podešavanja**. Kada povećate **Granica**, oblast crne boje postaje veća.
- ☐ U Epson Scan 2, izaberite karticu **Napredna podešavanja** i zatim **Opcija slike > Poboljšanje teksta**.

Povezane informacije

- ➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 69](#)

Ne mogu se rešiti problemi na skeniranoj slici

Ako se isprobali sva rešenja i niste rešili problem, pokrenite podešavanja Epson Scan 2 pomoću Epson Scan 2 Utility.

Napomena:

Epson Scan 2 Utility je aplikacija koja se isporučuje uz Epson Scan 2.

1. Pokrenite aplikaciju Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10
Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Sve aplikacije > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Unesite ime aplikacije u pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na dugme Start i izaberite **Svi programi ili Programi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Mac OS X
Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Izaberite karticu **Drugo**.
3. Kliknite na **Resetuj**.

Napomena:


Ako pokretanje postupka ne reši problem, deinstalirajte i ponovo instalirajte Epson Scan 2.

Povezane informacije

- ➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 102](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 104](#)

Ostali problemi sa skeniranjem

Skeniranje je sporo

- ☐ Smanjite rezoluciju, a zatim ponovite skeniranje. Kada je rezolucija visoka, skeniranje može da potraje neko vreme.
- ☐ Brzina skeniranja možda ne može da se smanji, u zavisnosti od funkcija prilagođavanja slike u programu Epson Scan 2.
- ☐ Na ekranu **Konfiguracija**, koji se prikazuje klikom na dugme  u programu Epson Scan 2, ako podesite **Tihi režim** na kartici **Skeniraj** brzina skeniranja može da bude smanjena.

Povezane informacije

- ➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 69](#)

Skeniranje se zaustavlja prilikom skeniranja u PDF/Multi-TIFF

- ☐ Ako skenirate koristeći Epson Scan 2, možete neprekidno da skenirate najviše 999 stranica u PDF formatu i najviše 200 stranica u formatu Multi-TIFF.
- ☐ Za skeniranje velikih količina dokumenata, preporučujemo skeniranje u nijansama sive.
- ☐ Povećajte prazan prostor na tvrdom disku računara. Skeniranje se može zaustaviti ako nema dovoljno praznog prostora.
- ☐ Probajte da skenirate u nižoj rezoluciji. Skeniranje se prekida ako ukupna količina podataka dostigne ograničenje.

Povezane informacije

- ➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 69](#)

Drugi problemi

Blagi strujni udar prilikom dodirivanja štampača

Ako je mnogo perifernih uređaja priključeno na računar, može se desiti da osetite blagi strujni udar kada dodirnete štampač. Instalirajte žicu za uzemljenje u računar sa kojim je priključen štampač.


Uređaj pravi buku dok radi

Ako je buka u toku rada uređaja prevelika, omogućite **Tihi režim**. Omogućavanjem ove funkcije može da se smanji brzina štampanja.

- ☐ Drajver za štampač za Windows
Omogućite **Tihi režim** na kartici **Glavni**.

Rešavanje problema

☐ Drajver za štampač za Mac OS X

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **On** za podešavanje **Tihi režim**.

☐ Kontrolna tabla

Na početnom ekranu izaberite **Podešavanje** > **Tihi režim**, a zatim ga omogućite.

☐ Epson Scan 2

Kliknite na dugme  da biste otvorili prozor **Konfiguracija**. Zatim, podesite **Tihi režim** na kartici **Skeniraj**.

Datum i vreme su netačni

Pravilno podesite datum i vreme na kontrolnoj tabli. Može se desiti da sat pokazuje netačno vreme nakon nestanka struje zbog udara groma ili u slučaju da je struja dugo bila isključena.


Povezane informacije

➔ [“Opcije menija za Uobičajena podešavanja” na strani 88](#)

Zaštitni zid blokira aplikaciju (samo za Windows)

Dodajte aplikaciju u dozvoljene programe Windows zaštitnog zida u bezbednosnim postavkama na **Kontrolnoj tabli**.

Prikazuje se poruka koja od vas traži da ponovo postavite nivoe mastila

Dopunite sve navedene rezervoare sa mastilom, izaberite boju koju ste dopunili na LCD ekranu, a zatim pritisnite dugme  da biste ponovo postavili nivoe mastila.

U zavisnosti od uslova upotrebe, ova poruka se može prikazati i kada u rezervoaru još ima mastila.

Ako se poruka prikaže čak i kada u rezervoarima sa mastilom ostane više od pola mastila, štampač možda ne radi ispravno. Kontaktirajte službu za podršku kompanije Epson.

Povezane informacije

➔ [“Punjenje rezervoara sa mastilom” na strani 76](#)

Dodatak

Tehničke specifikacije

Specifikacije štampača


Postavljanje mlaznica na glavi za štampanje		Mlaznice za crnu boju: 400 Mlaznice za ostale boje: 128 za svaku boju
Težina papira*	Običan papir	64 do 90 g/m ² (17 do 24 funti)
	Koverta	Koverta br.10, DL, C6: 75 do 90 g/m ² (20 do 24 funti)

* Čak i kada je debljina papira u okviru ovog opsega, možda ga štampač neće uvući ili kvalitet skeniranja može opasti zavisno od svojstava ili kvaliteta papira.

Površina na kojoj se može štampati


Površina na kojoj se može štampati za pojedinačne listove

Kvalitet štampe može opasti u osenčenim oblastima usled mehanizma štampača.

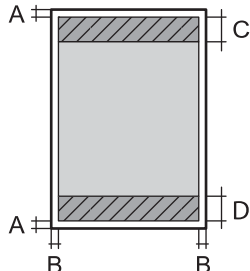	A	3.0 mm (0.12 inča)
	B	3.0 mm (0.12 inča)
	C	47.0 mm (1.85 inča)
	D	45.0 mm (1.77 inča)

Površina na kojoj se može štampati za koverta

Kvalitet štampe može opasti u osenčenim oblastima usled mehanizma štampača.

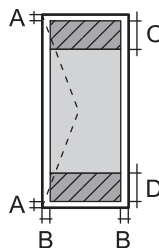	A	3.0 mm (0.12 inča)
	B	5.0 mm (0.20 inča)
	C	47.0 mm (1.85 inča)
	D	18.0 mm (0.71 inča)

Dodatak

Specifikacije skenera

Tip skenera	Tanki skener
Fotoelektrični uređaj	CIS
Broj efektivnih piksela	10200×14040 piksela (1200 tpi)
Maksimalna veličina dokumenta	216×297 mm (8.5×11.7 inča) A4, Letter
Rezolucija skeniranja	1200 tpi (glavno skeniranje) 2400 tpi (podređeno skeniranje)
Izlazna rezolucija	50 do 9600 tpi u koracima od 1 tpi
Dubina boje	Boja <input type="checkbox"/> 48 bita po pikselu interno (16 bita po pikselu po boji interno) <input type="checkbox"/> 24 bita po pikselu eksterno (8 bita po pikselu po boji eksterno) Nijanse sive <input type="checkbox"/> 16 bita po pikselu interno <input type="checkbox"/> 8 bita po pikselu eksterno Crno-belo <input type="checkbox"/> 16 bita po pikselu interno <input type="checkbox"/> 1 bita po pikselu eksterno
Izvor svjetla	LED

Specifikacije interfejsa

Za računar	USB velike brzine
------------	-------------------

Lista funkcija mreže

Funkcije			Podržano	Napomene
Mrežni interfejsi	Ethernet		✓	-
	Wi-Fi	Infrastruktura	✓	-
		Ad hoc	-	-
		Wi-Fi Direct (Simple AP režim)	✓	-
Istovremena veza	Ethernet i Wi-Fi Direct (Simple AP režim)		✓	-
	Wi-Fi (infrastruktura) i Wi-Fi Direct (Simple AP režim)		✓	-

Dodatak

Funkcije			Podržano	Napomene
Operacije na tabli	Podešavanje Wi-Fi-ja	Čarobnjak za podešavanje Wi-Fi-ja	✓	-
		Podešavanje pomoću dugmeta (WPS)	✓	-
		Podešavanje pomoću PIN koda	✓	-
		Wi-Fi automatsko povezivanje	✓	-
		Podešavanje Wi-Fi Directa	✓	-
	Opšte podešavanje mreže		✓	-
	Provera mrežne veze		✓	-
	Status mreže		✓	-
	Štampanje lista statusa mreže		✓	-
	Onemogući Wi-Fi		✓	-
	Vrati podrazumevana fabrička podešavanja		✓	-
	Podešavanje deljenja datoteka		-	-
Štampanje preko mreže	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD štampanje (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ili noviji
	Bonjour štampanje (Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP štampanje (Windows, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP štampanje	IPv4	-	Informatički uređaj
	PictBridge štampanje (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitalna kamera
	Epson Connect (štampanje putem e-pošte)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ili noviji, Mac OS X v10.7 ili noviji
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-

Dodatak

Funkcije			Podržano	Napomene
Skeniranje mreže	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (skeniranje u informatički oblak)	IPv4	✓	-
	AirPrint (skeniranje)	IPv4, IPv6	✓	Mac OS X v10.9 ili noviji
	Automatski mehanizam za uvlačenje papira (automatsko okretanje)		-	-
Faks	Slanje faksa	IPv4	-	-
	Prijem faksa	IPv4	-	-
	AirPrint (slanje faksa)	IPv4, IPv6	-	Mac OS X v10.8 ili noviji

Wi-Fi specifikacije

Standardi	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Opseg frekvencija	2,4 GHz
Maksimalna emitovana radiofrekventna snaga	19.8 dBm (EIRP)
Režimi za koordinaciju	Infrastruktura, Wi-Fi Direct ^{*2}
Sistemi zaštite bežičnih mreža	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*3}

^{*1} Usaglašen je sa IEEE 802.11b/g/n ili IEEE 802.11b/g u zavisnosti od mesta kupovine.

^{*2} Nije podržano za IEEE 802.11b.

^{*3} Pridržava se standarda WPA2 sa podrškom za WPA/WPA2 Personal.

Ethernet specifikacije

Standardi	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energetski efikasan Ethernet) ^{*2}
Komunikacioni režim	Automatski, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps Full duplex, 100Mbps Half duplex
Priključak	RJ-45

^{*1} Koristite STP (Shielded twisted pair)(kabl sa upredenim paricama) kabl kategorije 5e ili više radi sprečavanja rizika od smetnji na radio talasima.

^{*2} Povezani uređaj treba da je usaglašen sa IEEE802.3az standardima.

Dodatak

Bezbednosni protokol

SSL/TLS	HTTPS server/klijent, IPPS
---------	----------------------------

Podržane eksterne usluge

AirPrint	Štampanje	iOS 5 ili noviji/Mac OS X v10.7.x ili noviji
	Skeniranje	Mac OS X v10.9.x ili noviji
Google Cloud Print		

Dimenzije

Dimenzije	Skladištenje <input type="checkbox"/> Širina: 515 mm (20.3 inča) <input type="checkbox"/> Dubina: 360 mm (14.2 inča) <input type="checkbox"/> Visina: 205 mm (8.1 inča) Štampanje <input type="checkbox"/> Širina: 515 mm (20.3 inča) <input type="checkbox"/> Dubina: 559 mm (22 inča) <input type="checkbox"/> Visina: 205 mm (8.1 inča)
Težina *	Oko 6.6 kg (14.6 funti)

* Bez mastila i kabla za napajanje.

Specifikacije napajanja


Model	Model za 100 do 240 V	Model za 220 do 240 V
Nazivni frekventni opseg	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Nazivna struja	0.5 do 0.3 A	0.3 A
Potrošnja struje (sa USB vezom)	Samo kopiranje: pribl. 11 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 4.4 W Režim spavanja: pribl. 1.5 W Isključeno napajanje: pribl. 0.3 W	Samo kopiranje: pribl. 11 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 4.4 W Režim spavanja: pribl. 1.5 W Isključeno napajanje: pribl. 0.3 W

Napomena:

☐ Na nalepnici na štampaču pogledajte njegov napon.

Dodatak

Ambijentalne specifikacije

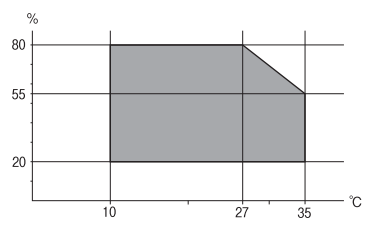Rad	<p>Koristite štampač u opsegu prikazanom na sledećem grafiku.</p>  <p>Temperatura: 10 do 35°C (50 do 95°F)</p> <p>Vlažnost vazduha: 20 do 80% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)</p>
Skladištenje	<p>Temperatura: -20 do 40°C (-4 do 104°F)*</p> <p>Vlažnost vazduha: 5 do 85% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)</p>

* Može se skladištiti mesec dana pri temperaturi od 40°C (104°F).

Specifikacije koje se tiču životne sredine za flašice sa mastilom

Temperatura za čuvanje	-20 do 40 °C (-4 do 104 °F)*
Temperatura zamrzavanja	<p>-15 °C (5 °F)</p> <p>Mastilo se otapa i postaje upotrebljivo nakon približno 2 sata na temperaturi od 25 °C (77 °F).</p>

* Može se skladištiti mesec dana pri temperaturi od 40 °C (104 °F).

Zahtevi sistema

- ☐ Windows 10 (32-bitni, 64-bitni)/Windows 8.1 (32-bitni, 64-bitni)/Windows 8 (32-bitni, 64-bitni)/Windows 7 (32-bitni, 64-bitni)/Windows Vista (32-bitni, 64-bitni)/Windows XP SP3 ili noviji (32-bitni)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ili noviji/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 ili noviji
- ☐ Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Napomena:

- ☐ Mac OS X možda neće podržavati neke aplikacije i funkcije.
- ☐ UNIX sistem datoteka (UFS) za Mac OS X nije podržan.

Informacije u vezi sa propisima

Standardi i odobrenja

Standardi i odobrenja za model za SAD

Bezbednost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Elektromagnetna kompatibilnost	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Ova oprema sadrži bežični modul koji je naveden u nastavku.

Proizvođač: Askey Computer Corporation

Tip: WLU6320-D69 (RoHS)

Ovaj proizvod je u skladu sa delom 15 pravila FCC i RSS-210 pravila IC. Epson ne preuzima odgovornost ni za kakvo nepoštovanje zahteva za zaštitu nastalo nepreporučenim modifikovanjem proizvoda. Rad mora da ispuni sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeno ponašanje uređaja.

Da bi se sprečile radio smetnje licenciranog uređaja, predviđeno je da se uređaj koristi u zatvorenom prostoru i dalje od prozora kako bi se obezbedila maksimalna zaštita. Oprema (ili njena antena za odašiljanje) koja se instalira na otvorenom podleže licenciranju.

Ova oprema ispunjava FCC/IC granice izloženosti radijaciji propisane za nekontrolisano okruženje i ispunjava FCC smernice za izloženost radio frekvenciji (RF) u Dodatku C za OET65 i RSS-102 pravila za izlaganje IC radio frekvenciji (RF). Ova oprema treba da bude instalirana i da se njom upravlja tako da hladnjak bude minimalno 7,9 inča (20 cm) ili više od tela druge osobe (isključujući ekstremitete: ruke, zglobovi, stopala i članci).

Standardi i odobrenja za model za Evropu

Za evropske korisnike

Ovim putem kompanija Seiko Epson izjavljuje da je sledeći model radio opreme usaglašen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst izjave o usaglašenosti sa standardima EU dostupan je na sledećem veb-sajtu.

<http://www.epson.eu/conformity>

C532B

Za upotrebu samo u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Austriji, Nemačkoj, Lihtenštajnu, Švajcarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Holandiji, Italiji, Portugalu, Španiji, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu, Hrvatskoj, Kipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

Epson ne preuzima odgovornost ni za kakvo nepoštovanje zahteva za zaštitu nastalo nepreporučenim modifikovanjem proizvoda.



Standardi i odobrenja za model za Australiju

Elektromagnetna kompatibilnost	AS/NZS CISPR22 Class B
--------------------------------	------------------------

Kompanija Epson ovim izjavljuje da dolenađeni modeli opreme ispunjavaju osnovne zahteve i druge relevantne odredbe AS/NZS4268:

C532B

Epson ne preuzima odgovornost ni za kakvo nepoštovanje zahteva za zaštitu nastalo nepreporučenim modifikovanjem proizvoda.

Ograničenja u vezi sa kopiranjem

Pridržavajte se sledećih ograničenja kako biste odgovorno i legalno koristili štampač.

Kopiranje sledećih stavki je zabranjeno zakonom:

- ☐ Papirne novčanice, metalni novac, državne hartije od vrednosti koje se mogu prodati, državne obveznice i municipalne obveznice
- ☐ Neiskorišćene poštanske markice, razglednice sa unapred odštampanim markicama i ostala zvanična poštanska roba sa važećom poštarinom
- ☐ Državne taksene marke i hartije od vrednosti izdate na osnovu pravnog postupka

Budite obazrivi ako kopirate sledeće stavke:

- ☐ Privatne hartije od vrednosti koje se mogu prodati (akcije, prenosive menice, čekovi itd.), mesečne propusnice, markice za prevoz itd.
- ☐ Pasoši, vozačke dozvole, papiri sa tehničkog pregleda, nalepnice za korišćenje autoputeva, bonovi za hranu, karte itd.

Napomena:

Kopiranje ovih stavki je možda takođe zabranjeno zakonom.

Odgovorna upotreba materijala zaštićenih autorskim pravima:

Štampači se mogu zloupotребiti nedozvoljenim kopiranjem materijala zaštićenih autorskim pravima. Osim ako ne postupate po savetu iskusnog pravnika, pokažite odgovornost i poštovanje tako što ćete objavljeni materijal kopirati samo uz prethodnu dozvolu od strane vlasnika autorskog prava.

Transportovanje štampača

Kada želite da transportujete štampač zbog selidbe ili popravke, pratite korake navedene ispod da biste zapakovali štampač.




Oprez:

Vodite računa da ne priključite ruku ili prste kada otvarate ili zatvarate skener. U suprotnom se možete povrediti.

Dodatak

**Važno:**

- ❑ Prilikom skladištenja ili transporta nemojte naginjati štampač, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja boje.

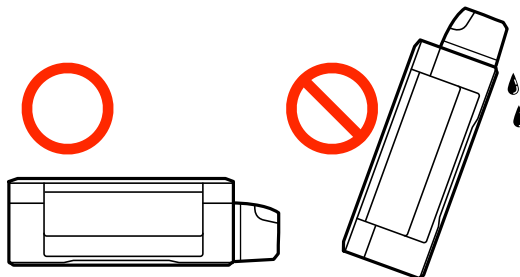


- ❑ Kada skladištite ili transportujete flašicu sa mastilom nakon uklanjanja njenog čepa, nemojte nakretati flašicu i nemojte je podvrgavati udarcima ili promenama temperature. U suprotnom, mastilo može procuriti čak i ako je zatvarač flašice čvrsto zatvoren. Uverite se da je flašica sa mastilom uspravna kada pričvršćujete zatvarač i preduzmite mere da sprečite curenje mastila prilikom transporta flašice.
- ❑ Nemojte stavljati otvorene flašice mastila u kutiju sa štampačem.

1. Isključite štampač pritiskom na dugme
2. Uverite se da se lampica napajanja ugasila, a zatim isključite kabl za napajanje.

**Važno:**


Isključite kabl za napajanje kada je lampica indikatora isključena. U suprotnom, glava za štampanje se neće vratiti u početni položaj što će izazvati sušenje mastila, a štampanje može postati nemoguće.

3. Isključite sve kablove kao što su kabl za napajanje i USB kabl.
4. Uklonite sav papir iz štampača.
5. Uverite se da u štampaču nema originala.
6. Otvorite skener sa zatvorenim poklopcem skenera. Glavu za štampanje trakom pričvrstite za kućište.

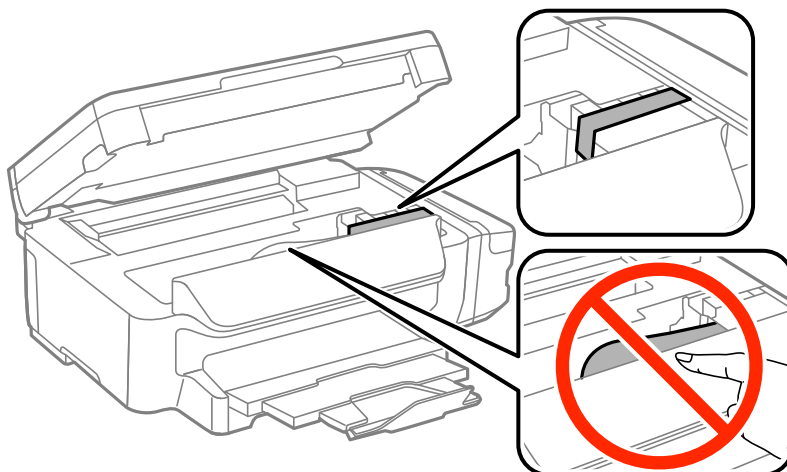


Dodatak


7. Zatvorite skener.

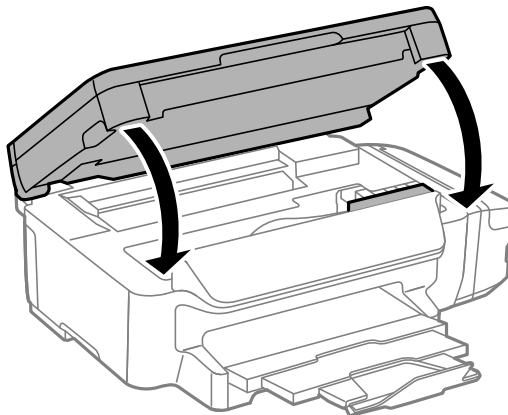

8. Pripremite štampač za pakovanje kao što je prikazano ispod.

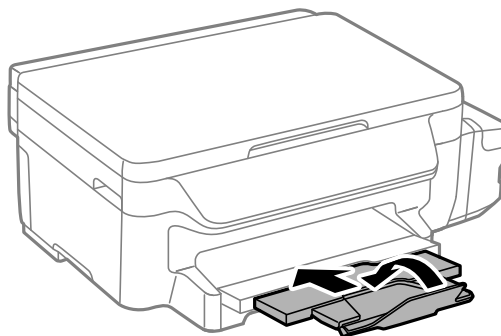

9. Povedite računa da čvrsto postavite zatvarač rezervoara sa mastilom.

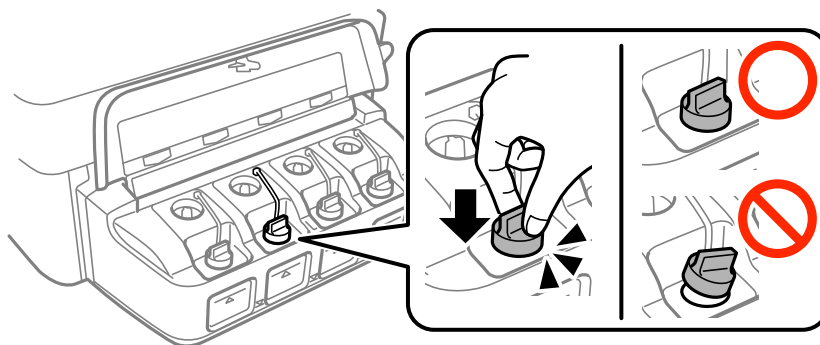

10. Zapakujte štampač u kutiju koristeći zaštitne materijale.

Kada ponovo budete koristili štampač, uverite se da ste uklonili traku kojom je glava za štampanje bila pričvršćena. Ako primetite da je pri sledećem štampanju kvalitet štampe opao, očistite i poravnajte glavu za štampanje.

Povezane informacije

- ➔ [“Nazivi i funkcije delova” na strani 13](#)
- ➔ [“Provera i čišćenje glave za štampanje” na strani 80](#)
- ➔ [“Poravnavanje glave za štampanje” na strani 82](#)

Kako dobiti pomoć

Veb-sajt za tehničku podršku

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posetite Epson-ov veb-sajt za podršku koji je naveden u nastavku. Izaberite zemlju ili region i idite na odeljak za podršku na lokalnom Epson veb-sajtu. Na sajtu možete da nađete i najnovije drajvere, odgovore na česta pitanja, priručnike i ostali materijal za preuzimanje.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da rešite problem, za pomoć se obratite Epson-ovoj korisničkoj službi.

Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike

Pre nego što se obratite kompaniji Epson

Ako vaš proizvod kompanije Epson ne radi pravilno i vi ne možete da rešite problem pomoću informacija za rešavanje problema u priručnicima vašeg proizvoda, za pomoć se obratite službi za podršku kompanije Epson. Ako služba za podršku kompanije Epson za vašu oblast nije navedena ispod, obratite se distributeru kod koga ste proizvod kupili.

Predstavnici službe za podršku kompanije Epson će biti u mogućnosti da vam pomognu mnogo brže ako im pružite sledeće informacije:

- ☐ Serijski broj proizvoda
(Oznaka sa serijskim brojem proizvoda se obično nalazi sa zadnje strane proizvoda.)
- ☐ Model proizvoda
- ☐ Verziju softvera proizvoda
(Kliknite na **About**, **Version Info**, ili slično dugme u okviru softvera proizvoda.)
- ☐ Marku i model vašeg računara
- ☐ Naziv i verziju operativnog sistema vašeg računara
- ☐ Nazivi i verzije softverskih aplikacija koje obično koristite sa vašim proizvodom

Napomena:

U zavisnosti od proizvoda, u njegovoj memoriji mogu biti smeštene mrežne postavke. Postavke mogu da se izgube usled kvara ili popravke proizvoda. Epson neće biti odgovoran za gubitak bilo kojih podataka niti za pravljenje rezervnih kopija ili vraćanje postavki, čak ni tokom garantnog roka. Preporučujemo vam da sami napravite rezervne kopije svojih podataka ili da vodite beleške.

Pomoć za korisnike u Evropi

Informacije o načinu kontaktiranja Epsonove korisničke podrške potražite u panevropskoj garanciji.

Pomoć za korisnike na Tajvanu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.com.tw>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

Epson služba za pomoć korisnicima

Telefon: +886-2-80242008

Naš tim službe za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Servisni centar za popravke:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare korporacija je ovlašćeni servisni centar za Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Pomoć za korisnike u Australiji

Epson Australia želi da vam obezbedi najviši nivo korisničke podrške. Pored priručnika za proizvod, na raspolaganju su vam sledeći izvori informacija:

Internet adresa

<http://www.epson.com.au>

Pristupite veb-stranicama Epson Australia. Korisno je povremeno svraćati ovde! Ovaj sajt sadrži oblast za preuzimanje drajvera, podatke za kontaktiranje Epson-a, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (e-poštom).

Epson služba za pomoć korisnicima

Telefon: 1300-361-054

Epson služba za pomoć korisnicima predstavlja poslednji resurs za pružanje saveta našim klijentima. Operateri službe za pomoć korisnicima mogu vam pomoći pri instalaciji, podešavanju i rukovanju proizvodom kompanije Epson. Naše osoblje službe za pomoć korisnicima pre kupovine može vam ponuditi literaturu o novim proizvodima kompanije Epson i dati vam informacije o lokaciji najbližeg distributera ili servisa. Ovde možete dobiti odgovore na razna pitanja.

Savetujemo vam da unapred pripremite sve relevantne informacije pre nego što pozovete. Što više informacija pripremite, brže ćemo vam pomoći da rešite problem. U ove informacije spadaju priručnici za Epson proizvode, podaci o tipu računara, operativnom sistemu, aplikacionim programima, kao i ostale informacije koje smatrate bitnim.

Transport proizvoda

Epson preporučuje da ambalažu proizvoda zadržite za budući transport. Takođe se preporučuje obezbeđivanje rezervoara za mastilo lepljivom trakom i držanje proizvoda u uspravnom položaju.

Pomoć za korisnike na Novom Zelandu

Epson New Zealand želi da vam obezbedi najviši nivo korisničke podrške. Pored dokumentacije za proizvod, na raspolaganju su vam sledeći izvori informacija:

Internet adresa

<http://www.epson.co.nz>

Pristupite internet stranicama Epson New Zealand. Korisno je povremeno svraćati ovde! Ovaj sajt sadrži oblast za preuzimanje drajvera, podatke za kontaktiranje Epson-a, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (e-poštom).

Epson služba za pomoć korisnicima

Telefon: 0800 237 766

Epson služba za pomoć korisnicima predstavlja poslednji resurs za pružanje saveta našim klijentima. Operateri službe za pomoć korisnicima mogu vam pomoći pri instalaciji, podešavanju i rukovanju proizvodom kompanije Epson. Naše osoblje službe za pomoć korisnicima pre kupovine može vam ponuditi literaturu o novim proizvodima kompanije Epson i dati vam informacije o lokaciji najbližeg distributera ili servisa. Ovde možete dobiti odgovore na razna pitanja.

Savetujemo vam da unapred pripremite sve relevantne informacije pre nego što pozovete. Što više informacija pripremite, brže ćemo vam pomoći da rešite problem. U ove informacije spadaju dokumentacija za Epson proizvode, podaci o tipu računara, operativnom sistemu, aplikacionim programima, kao i ostale informacije koje smatrate bitnim.

Transport proizvoda

Epson preporučuje da ambalažu proizvoda zadržite za budući transport. Takođe se preporučuje obezbeđivanje rezervoara za mastilo lepljivom trakom i držanje proizvoda u uspravnom položaju.

Pomoć za korisnike u Singapuru

Izvori informacija, podrška i usluge koje pruža Epson Singapore su:

Internet

<http://www.epson.com.sg>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje, odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom i tehnička podrška preko e-pošte.

Epson služba za pomoć korisnicima

Besplatan telefon: 800-120-5564

Naš tim službe za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja u vezi s korišćenjem proizvoda ili rešavanjem problema
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.co.th>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje, odgovori na česta pitanja i e-pošta.

Epson linija za pomoć korisnicima

Telefon: 66-2685-9899

Adresa e-pošte: support@eth.epson.co.th

Naš tim na liniji za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Epson linija za pomoć korisnicima

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-823-9239

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Epson servisni centar

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje
- ☐ Odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-pošte

Epson linija za pomoć korisnicima

Telefon: 62-1500-766

Faks: 62-21-808-66-799

Naš tim na liniji za pomoć korisnicima vam preko telefona ili faksa može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

Dodatak

☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu

☐ Tehnička podrška

Epson servisni centar

Pokrajna	Naziv kompanije	Adresa	Telefon Adresa e-pošte
DKI JAKARTA	ESS Jakarta MG. DUA	RUKO MANGGA DUA MALL NO. 48 JL. ARTERI MANGGA DUA - JAKARTA UTARA-DKI	(+6221)62301104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC Medan	Kompleks Graha Niaga, Jl. Bambu II No. A-4, Medan- 20114	(+6261)42066090/42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC Bandung	JL. CIHAMPELAS NO. 48A-BANDUNG JABAR 40116	(+6222)4207033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC Yogyakarta	YAP Square, Blok A No.6 Jl. C Simanjutak YOGYAKARTA - DIY	(+62274)581065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC Surabaya	HITECH MALL LT.2 BLOK A NO. 24 JL. KUSUMA BANGSA NO. 116 -118 - SURABAYA JATIM	(+6231)5355035 sby-technical@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC Makassar	JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 68E - MAKASSAR SULSEL	(+62411)328212 mksr-technical@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC Pontianak	JL. NUSA INDAH I NO. 40A PONTIANAK KALBAR 78117	(+62561)735507 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	ESC PEKANBARU	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 353 - PEKANBARU RIAU	(+62761)21420 pkb-technical@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA KEIAI	WISMA KEIAI LT. 1 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3 JAKPUS DKI JAKARTA	(+6221)5724335 ess.support@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO SURYA INTI, SURABAYA - JATIM	(+6231)5014949 esssby.support@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko mall WTC MATAHARI no. 953 SERPONG - Banten	(+6221)53167051 esstag.support@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Blok C20 , Jl. MT Haryono No 970 Semarang - Jawa tengah	(+6224)8313807 esssmg.support@epson-indonesia.co.id

Dodatak

Pokrajna	Naziv kompanije	Adresa	Telefon Adresa e-pošte
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Samarinda- Kalimantan Timur (samping kantor pos)	(+62541)7272904 escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M. Rasyid Nawawi no.249, kelurahan 9 ilir Palembang - Sumsel	(+62711)311330 escplg.support@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman No.1 D JEMBER - JAWA TIMUR (Depan Balai Penelitian dan Pengolahan Kakao)	(+62331) 486468,488373 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno @Megamall, Megamall LG TK-21 Jl. Piere Tendean Kawasan Megamas Boulevard Manado 95111	(+62431)7210033 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Za druge gradove koji ovde nisu navedeni, pozovite liniju za pomoć korisnicima na telefon: 08071137766.

Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje
- ☐ Odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-pošte

Epson kol-centar

Telefon: +60 1800-8-17349

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Sedište

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Pomoć za korisnike u Indiji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.co.in>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, dražveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

Linija za pomoć korisnicima

- ☐ Servis, informacije o proizvodu i poručivanje potrošnog materijala (BSNL linije)

Besplatan broj: 18004250011

Dostupan od 9 do 18, od ponedjeljka do subote (osim državnim praznicima)

- ☐ Servis (CDMA i mobilni korisnici)

Besplatan broj: 186030001600

Dostupan od 9 do 18, od ponedjeljka do subote (osim državnim praznicima)

Pomoć za korisnike na Filipinima

Za tehničku podršku kao i ostale usluge nakon prodaje, pozivamo korisnike da kontaktiraju Epson Philippines Corporation na brojeve telefona, faksa i adresu e-pošte navedene u nastavku:

Internet

<http://www.epson.com.ph>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na često postavljana i pitanja putem e-pošte.

Epson Philippines briga o kupcima

Besplatan telefon: (PLTD) 1800-1069-37766

Besplatan telefon: (Digital) 1800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Veb-stranica: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-pošta: customercare@epc.epson.com.ph

Naš tim za brigu o kupcima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Epson Philippines Corporation

Centralna linija: +632-706-2609

Faks: +632-706-2665