

Uživatelská příručka

Copyright

Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost neponese přímou odpovědnost za použití zde uvedených informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací. Informace, které jsou zde obsaženy, jsou určeny výhradně k použití při práci s výrobkem společnosti Epson. Společnost Epson neodpovídá za důsledky použití těchto informací při práci s jinými výrobky.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nenesou vůči kupujícímu nebo třetím stranám žádnou odpovědnost za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené kupujícímu nebo třetím stranám jako důsledek nehody či nesprávného použití tohoto produktu, nevhodného zacházení, neodborné úpravy, opravy či změny produktu nebo nedodržení pokynů pro obsluhu a údržbu společnosti Seiko Epson Corporation (mimo USA).

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti neodpovídají za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního zboží, na němž není uvedeno označení originálních produktů Original Epson Products nebo Epson Approved Products od společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation nezodpovídá za žádné škody způsobené elektromagnetickým rušením vzniklým v důsledku použití kabelů rozhraní, které nejsou označeny jako schválené produkty Epson Approved Products společnosti Seiko Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Obsah této příručky a specifikace tohoto výrobku se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Ochranné známky

- ❑ EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON EXCEED YOUR VISION nebo EXCEED YOUR VISION jsou ochranné známky společnosti Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ a logo PRINT Image Matching jsou ochranné známky společnosti Seiko Epson Corporation.
Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
- ❑ ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
- ❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❑ Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- ❑ Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.
- ❑ Eurostile is a trademark of Nebiolo.
- ❑ Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Ochranné známky

❑ Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Poznámka: Karta microSDHC je vestavěná v produktu a není možné ji vyjmout.



❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Obecná poznámka: Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

Obsah

Copyright

Ochranné známky

O této příručce

Úvod k příručkám.	8
Označení a symboly.	8
Popisy používané v této příručce.	9
Odkazy na operační systémy.	9

Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny.	10
Varování a důležité informace o tiskárně.	11
Varování a důležité informace k nastavení a používání tiskárny.	11
Varování a důležité informace o používání tiskárny s bezdrátovým připojením.	12
Varování a důležité informace o používání displeje LCD.	13
Varování a důležité informace o používání volitelné skříňky.	13
Ochrana osobních informací.	13

Nastavení správce

Zablokování nastavení tiskárny pomocí hesla správce.	14
Odblokování nastavení tiskárny.	14

Základní informace o tiskárně

Názvy dílů a funkcí.	15
Ovládací panel.	19
Tlačítka a indikátory.	19
Ikony zobrazované na displeji LCD.	19
Možnosti nabídky.	20
Nabídka.	20

Vkládání papíru

Bezpečnostní opatření při manipulaci s papírem.	27
Dostupné typy papíru a kapacity.	27
Seznam typů papíru.	30
Vkládání papíru – Kazeta na papír.	31
Vkládání papíru – Zadní podávání papíru.	33

Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru.	35
Postup a bezpečnostní zásady vkládání obálek.	36
Nastavení velikosti a typu papíru pro jednotlivé zdroje.	37

Tisk

Tisk z počítače.	38
Základní informace o tisku – Windows.	38
Základní informace o tisku – Mac OS X.	39
Tisk po obou stranách.	41
Tisk několika stránek na jeden list.	44
Tisk odpovídající velikosti papíru.	45
Tisk několika souborů zároveň (pouze v systému Windows).	46
Zvětšení tisku a tvorba plakátů (pouze v systému Windows).	47
Tisk s využitím pokročilých funkcí.	53
Tisk pomocí ovladače tiskárny PostScript.	55
Tisk pomocí ovladače tiskárny PostScript - Windows.	55
Tisk pomocí ovladače tiskárny PostScript - Mac OS X.	57
Nastavení položek pro ovladač tiskárny PostScript.	60
Tisk z chytrých zařízení.	60
Používání funkce Epson iPrint.	60
Používání funkce AirPrint.	62
Zrušení tisku.	62
Zrušení tisku - tlačítko tiskárny.	62
Zrušení tisku – Windows.	63
Zrušení tisku – Mac OS X.	63

Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů

Kontrola stavu inkoustových kazet a údržbové sady.	64
Kontrola stavu inkoustových kazet a údržbové sady - ovládací panel.	64
Kontrola stavu inkoustových kazet a údržbové sady - Windows.	64
Kontrola stavu inkoustových kazet a údržbové sady - Mac OS X.	64
Kódy inkoustových kazet.	65
Bezpečnostní opatření při manipulaci s inkoustovými kazetami.	65
Výměna inkoustových kazet.	67

Kód údržbové sady.	68
Bezpečnostní opatření při manipulaci s údržbovými sadami.	68
Výměna údržbové sady.	69
Kódy pro údržbové válce.	70
údržbové válce - výměna - Kazeta na papír 1.	70
údržbové válce - výměna - Kazeta na papír 2 až 4.	74
Dočasný tisk černým inkoustem.	78
Dočasný tisk černým inkoustem – Windows.	79
Dočasný tisk černým inkoustem – Mac OS X.	80
Šetření černým inkoustem, když dochází (jen pro Windows).	81

Zlepšení kvality tisku

Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění.	82
Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění – ovládací panel.	82
Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění – Windows.	83
Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění – Mac OS X.	83
Nastavení tiskové hlavy.	84
Vyrovnání tiskové hlavy – ovládací panel.	84
Nastavení tiskové hlavy – Windows.	85
Nastavení tiskové hlavy – Mac OS X.	85
Vylepšování horizontálních pruhů.	86
Čištění dráhy papíru v případě rozmazávání inkoustu.	86
Čištění dráhy papíru v případě problémů s podáváním papíru.	86

Informace o aplikacích a síťových službách

Služba Epson Connect.	88
Web Config.	88
Spuštění nástroje Web Config ve webovém prohlížeči.	88
Spuštění aplikace Web Config v systému Windows.	89
Spuštění aplikace Web Config v systému Mac OS X.	89
Potřebné aplikace.	90
Ovladač tiskárny pro Windows.	90
Ovladač tiskárny pro Mac OS X.	92
E-Web Print (jen pro Windows).	93
EPSON Software Updater.	93
EpsonNet Config.	93
Odinstalace aplikací.	94

Odinstalace aplikací – Windows.	94
Odinstalace aplikací – Mac OS X.	95
Instalace aplikací.	95
Instalace ovladače tiskárny PostScript.	96
Instalace ovladače tiskárny Epson Universal (pouze pro Windows).	98
Aktualizace aplikací a firmwaru.	99

Řešení problémů

Kontrola stavu tiskárny.	100
Kontrola hlášení na displeji LCD.	100
Kontrola stavu tiskárny – Windows.	101
Kontrola stavu tiskárny – Mac OS X.	101
Odstranění uvízlého papíru.	102
Odstranění uvízlého papíru z předního krytu (A).	102
Odstranění uvízlého papíru - Zadní podávání papíru (B1).	103
Odstranění uvízlého papíru - Přední ot.pro pod.papíru (B2).	103
Odstranění uvízlého papíru - Kazeta na papír (C1/C2/C3/C4).	104
Odstranění uvízlého papíru - Zadní kryt 1 (D1) a Zadní kryt 2 (D2).	105
Odstranění uvízlého papíru - Zadní kryt (E).	106
Papír se nepodává správně.	107
Problémy s napájením a ovládacím panelem.	108
Tiskárna se nezapne.	108
Tiskárna se nevypne.	108
Displej LCD ztmavl.	108
Tiskárna netiskne.	108
Problémy s výtisky.	109
Kvalita tisku je nízká.	109
Výtisk má nesprávnou polohu, velikost nebo okraje.	110
Papír je ušpiněný.	111
Tisknou se nesprávné nebo porušené znaky.	111
Vytisknutý obraz je zrcadlově převrácený.	112
Problém s výtiskem nebylo možné odstranit.	112
Tisk je příliš pomalý.	112
Problémy s ovladačem tiskárny PostScript.	113
Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript netiskne.	113
Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript netiskne správně.	113
Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript tiskne ve špatné kvalitě.	113
Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript tiskne příliš pomalu.	114

Jiné problémy.	114
Tiskárna při dotyku slabě probíjí.	114
Provoz tiskárny je hlučný.	114
Zapomenuté heslo.	114
Aplikace je blokována branou firewall (pouze v systému Windows).	114

Příloha

Technické údaje.	115
Specifikace tiskárny.	115
Specifikace rozhraní.	116
Specifikace Wi-Fi.	116
Specifikace Ethernetu.	116
Protokol zabezpečení.	116
Podporované služby dalších poskytovatelů.	117
Rozměry.	117
Elektrické specifikace.	118
Specifikace provozního prostředí.	118
Požadavky na systém.	119
Informace o písmech.	119
Dostupná písma pro PostScript.	119
Dostupná písma pro PCL 5 (Bitstream).	121
Dostupná písma pro PCL 6 (Bitstream).	122
Dostupná písma pro PCL (URW).	124
Seznam sad symbolů.	126
Informace o normách a předpisech.	132
Standardy a schválení.	132
Omezení týkající se kopírování.	133
Přesun a transport tiskárny.	134
Přesun tiskárny na krátkou vzdálenost.	134
Transport tiskárny.	135
Instalace volitelných jednotek.	135
Kód volitelné skříňky.	135
Instalace volitelné skříňky.	135
Kód volitelné kazety na papír.	140
Instalace volitelných jednotek kazet na papír.	141
Kde najdete pomoc.	146
Webové stránky technické podpory.	146
Kontaktování podpory společnosti Epson.	146

O této příručce

Úvod k příručkám

Nejnovější verze níže uvedených příruček jsou dostupné na stránkách zákaznické podpory společnosti Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (pro Evropu)

<http://support.epson.net/> (mimo Evropu)

☐ **Důležité bezpečnostní pokyny (tištěná příručka)**

Obsahuje pokyny, které vám pomohou při bezpečném používání tiskárny. V některých oblastech a pro některé modely nemusí být tato příručka dostupná.

☐ **Začínáme (tištěná příručka)**

Obsahuje základní informace o tiskárně a dostupných službách.

☐ **Uživatelská příručka (příručka ve formátu PDF)**

Tato příručka. Obsahuje pokyny k používání tiskárny, výměně inkoustových kazet, údržbě a řešení problémů.

☐ **Příručka pro síť (příručka ve formátu PDF)**

Poskytuje informace o síťových nastaveních a o řešení problémů při používání tiskárny v síti.

☐ **Příručka správce (příručka ve formátu PDF)**

Poskytuje správcům sítě informace o správě a nastavení tiskárny.

☐ **Průvodce Epson Connect (příručka ve formátu PDF)**

Obsahuje informace o službách Epson Connect. Tato příručka je k dispozici na webovém portálu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (pouze pro Evropu)

Kromě příruček uvedených výše vám poskytnou nápovědu také informace uvedené přímo na tiskárně nebo v jejích aplikacích.

Označení a symboly



Upozornění:

Pokyny je nutné pečlivě dodržovat, aby nedošlo ke zranění.



Důležité:

Pokyny je nutné respektovat, aby nedošlo k poškození zařízení.

Poznámka:

Obsahuje doplňkové a referenční informace.

➡ Související informace

Odkazy na související části.

Popisy používané v této příručce

- ☐ Snímky obrazovky ovladače tiskárny pocházejí ze systému Windows 8 nebo Mac OS X v10.8.x. Obsah zobrazený na snímcích obrazovek se liší v závislosti na konkrétním modelu a situaci.
- ☐ Obrázky tiskárny použité v této příručce slouží pouze jako příklady. Mohou se mírně lišit v závislosti na konkrétním modelu, princip obsluhy však zůstává stejný.
- ☐ Některé z položek nabídek na displeji LCD se liší v závislosti na konkrétním modelu a nastavení.

Odkazy na operační systémy

Windows

Termíny „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“ a „Windows Server 2003“ uvedené v této příručce znamenají následující operační systémy. Kromě toho je použit termín „Windows“ jako odkaz na všechny verze.

- ☐ Operační systém Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows® XP
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Operační systém Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

Termín „Mac OS X v10.9.x“ uvedený v této příručce odkazuje na „OS X Mavericks“ a termín „Mac OS X v10.8.x“ odkazuje na „OS X Mountain Lion“. Kromě toho je použit termín „Mac OS X“ jako odkaz na „Mac OS X v10.9.x“, „Mac OS X v10.8.x“, „Mac OS X v10.7.x“, „Mac OS X v10.6.x“ a „Mac OS X v10.5.8“.

Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si a dodržujte tyto pokyny k zajištění bezpečného používání této tiskárny. Tento návod uchovejte pro budoucí použití. Kromě toho respektujte všechna varování a pokyny uvedené na tiskárně.


- ❑ Některé ze symbolů použité na této tiskárně mají zajistit bezpečnost a řádné používání tiskárny. Navštivte následující web, na kterém jsou popsány významy těchto symbolů.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Používejte výhradně napájecí kabel dodaný s tiskárnou. Nepoužívejte ho pro jiná zařízení. Použití jiného než dodaného napájecího kabelu s touto tiskárnou nebo použití dodaného napájecího kabelu s jiným zařízením může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- ❑ Zkontrolujte, zda kabel pro napájení střídavým proudem odpovídá místním bezpečnostním předpisům.
- ❑ Kromě konkrétních situací popsanych v příručkách k tiskárně se za žádných okolností sami nepokoušejte o demontáž, úpravy nebo opravy napájecího kabelu, zástrčky, tiskárny nebo doplňků.
- ❑ V následujících případech odpojte tiskárnu od elektrické sítě a svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi:
Napájecí kabel nebo zástrčka je poškozena; do tiskárny pronikla kapalina; tiskárna upadla nebo byla poškozena její skříň, tiskárna nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu funkčnosti. Nenastavujte ovládací prvky, které nejsou popsány v pokynech k obsluze.
- ❑ Tiskárnu umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, kde lze snadno vytáhnout napájecí kabel.
- ❑ Tiskárnu neumísťujte ani neskladujte venku, v silně znečištěném nebo prašném prostředí, v blízkosti vody, tepelných zdrojů ani na místech vystavených otřesům, vibracím, vysokým teplotám nebo vlhkosti.
- ❑ Dbejte na to, aby se na tiskárnu nevyhlila kapalina, a nemanipulujte s ní mokrými rukama.
- ❑ Udržujte minimální vzdálenost tiskárny od kardiostimulátorů 22 cm. Rádiové vlny vysílané tiskárnou mohou nepříznivě ovlivnit činnost kardiostimulátorů.
- ❑ Při poškození displeje LCD kontaktujte prodejce. Pokud se vám roztok tekutých krystalů dostane na ruce, důkladně si je umyjte mýdlem a vodou. Pokud vám roztok tekutých krystalů vnikne do očí, okamžitě je vypláchněte vodou. Pokud máte obtíže nebo problémy se zrakem i po důkladném vypláchnutí očí, navštivte ihned lékaře.

Důležité pokyny

- ☐ Tiskárna je těžká, proto by ji měli zdvihát a přenášet nejméně dva lidé. Tiskárnu by měly zdvihát dvě nebo více osob, které zaujmou pozici jako na obrázku.

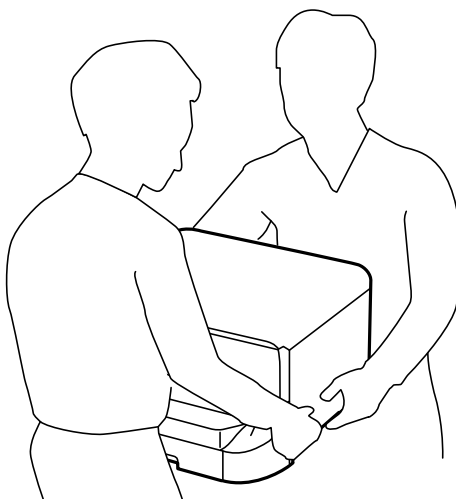

- ☐ Při manipulaci s použitou inkoustovou kazetou buďte opatrní, protože kolem otvoru pro přívod inkoustu může být inkoust.
 - ☐ Pokud si pokožku znečistíte inkoustem, důkladně umyjte příslušné místo mýdlem a vodou.
 - ☐ Dostane-li se vám inkoust do očí, vypláchněte je ihned vodou. Pokud máte obtíže nebo problémy se zrakem i po důkladném vypláchnutí očí, navštivte ihned lékaře.
 - ☐ Pokud vám inkoust vnikne do úst, okamžitě vyhledejte lékaře.
- ☐ Inkoustovou kazetu ani údržbovou sadu nerozebírejte. Inkoust by se vám mohl dostat do očí nebo na pokožku.
- ☐ S inkoustovými kazetami netřepte příliš silně. Mohlo by dojít k úniku inkoustu.
- ☐ Inkoustové kazety a údržbovou sadu uchovávejte mimo dosah dětí.



Varování a důležité informace o tiskárně

Pozorně si přečtěte tyto pokyny a řiďte se jimi, aby nedošlo k poškození tiskárny nebo škodám na majetku. Tuto příručku si uložte pro pozdější použití.

Varování a důležité informace k nastavení a používání tiskárny

- ☐ Neblokujte ani nezakrývejte ventilační a jiné otvory tiskárny.
- ☐ Používejte pouze typ napájecího zdroje, který je vyznačen na štítku tiskárny.
- ☐ Nepoužívejte zásuvky zapojené v okruhu, ve kterém jsou zapojeny kopírky nebo klimatizační systémy, které se pravidelně zapínají a vypínají.
- ☐ Nepoužívejte elektrické zásuvky ovládané pomocí nástěnných spínačů nebo automatických vypínačů.
- ☐ Nevystavujte žádnou ze součástí počítačového systému působení případných zdrojů elektromagnetického rušení, například reproduktorů nebo základnových jednotek bezdrátových telefonů.

Důležité pokyny

- ❑ Napájecí kabely je třeba chránit proti odření, proříznutí, zkroucení a zauzlení a jiným způsobům poškození. Nepokládejte na napájecí kabel ani na adaptér žádné předměty. Na napájecí kabel se nesmí šlapat ani přes něj přejíždět. Obzvláště dbejte na to, aby napájecí kabely nebyly na koncích a v místech vstupu do transformátoru a výstupu z transformátoru zkrouceny.
- ❑ Jestliže tiskárnu napájíte prodlužovacím kabelem, zkontrolujte, zda celkový odběr všech zařízení zapojených přes prodlužovací kabel nepřesahuje povolenou hodnotu proudu pro tento kabel. Zkontrolujte také, zda celkový odběr všech zařízení zapojených do elektrické zásuvky nepřekračuje maximální hodnotu proudu této zásuvky.
- ❑ Chcete-li tiskárnu používat v Německu, musí být instalace v budově chráněna 10- nebo 16 ampérovými jističi, aby byla zajištěna odpovídající ochrana před zkratem a výrobek byl dostatečně chráněn.
- ❑ Při připojování tiskárny k počítači či jinému zařízení pomocí kabelu dbejte na správné zapojení konektorů. Každý konektor lze zapojit jen jedním způsobem. Pokud konektor připojíte s nesprávnou orientací, mohlo by dojít k poškození propojených zařízení.
- ❑ Umístěte tiskárnu na rovný pevný povrch, který na všech stranách přesahuje její základnu. Pokud bude nakloněna nebo postavena našikmo, nebude tiskárna pracovat správně.
- ❑ Tiskárnu při skladování nebo přepravě neklopte, nestavte ji na bok ani ji nepřevracejte. Jinak by mohlo dojít k úniku inkoustu.
- ❑ Před tiskárnou ponechejte dostatek volného místa k vysunutí celého papíru.
- ❑ Nedávejte tiskárnu na místa vystavená náhlým změnám teploty a vlhkosti. Také nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, silnému světlu nebo tepelným zdrojům.
- ❑ Nezasouvejte do otvorů v tiskárně žádné předměty.
- ❑ Během tisku nedávejte do tiskárny ruce.
- ❑ Nedotýkejte se plochého bílého kabelu uvnitř tiskárny.
- ❑ Uvnitř ani v blízkosti tiskárny nepoužívejte aerosolové čističe, které obsahují hořlavé plyny. Mohl by vzniknout požár.
- ❑ Neposunujte tiskovou hlavu rukou, protože by mohlo dojít k poškození tiskárny.
- ❑ Tiskárnu vždy vypínejte tlačítkem . Neodpojujte tiskárnu od zdroje napájení ani nevypínejte přívod proudu k zásuvce, dokud indikátor  nepřestane blikat.
- ❑ Před přepravou tiskárny zkontrolujte, zda je tisková hlava v základní poloze (úplně vpravo) a zda jsou inkoustové kazety na svém místě.
- ❑ Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

Varování a důležité informace o používání tiskárny s bezdrátovým připojením

- ❑ Rádiové vlny vysílané touto tiskárnou mohou nepříznivě ovlivnit funkci elektronických lékařských přístrojů a způsobit jejich selhání. Při používání této tiskárny ve zdravotnických zařízeních nebo v blízkosti lékařských přístrojů dodržujte pokyny autorizovaného personálu zdravotnických zařízení a dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na lékařských přístrojích.
- ❑ Rádiové vlny vysílané touto tiskárnou mohou nepříznivě ovlivnit funkci automaticky řízených zařízení, jako jsou automatické dveře nebo požární poplachová zařízení a mohly by způsobit nehody v důsledku selhání. Při používání této tiskárny v blízkosti automaticky řízených zařízení dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na těchto zařízeních.

Důležité pokyny

Varování a důležité informace o používání displeje LCD

- ☐ Displej LCD může obsahovat několik malých jasných nebo tmavých bodů, které mohou způsobovat nestejněměrný jas. To je normální a neznamena to poškození displeje.
- ☐ K čištění používejte pouze suchý, měkký hadřík. Nepoužívejte tekuté ani chemické čisticí prostředky.
- ☐ Vnější kryt displeje LCD může při velkém nárazu prasknout. Obratě se na prodejce, jestliže se povrch displeje odlomí či praskne. Nedotýkejte se odlomených kousků ani se je nepokoušejte odstranit.

Varování a důležité informace o používání volitelné skříňky

- ☐ Tato skříňka byla navržena výlučně pro účely instalace této tiskárny na její horní plochu a instalace volitelných kazet na papír. Kromě uvedené tiskárny a kazet na papír neinstalujte žádné jiné produkty.
- ☐ Nestoupejte na skříňku a nepokládejte na ni těžké předměty.
- ☐ Důkladně zkontrolujte, zda jsou oba stojánky bezpečně připevněny; v opačném případě by mohlo dojít k pádu tiskárny.
- ☐ Zajistěte tiskárnu nebo volitelnou kazetu na papír ke skříňce pomocí dvou přípojek a šroubů, které jsou dodávány se skříňkou.
- ☐ Při používání tiskárny nezapomeňte zablokovat kolečka vpředu na skříňce.
- ☐ Nepohybujte skříňkou, která má zablokovaná kolečka.
- ☐ Pokud pohybujete skříňkou s tiskárnou nebo s volitelnou kazetou na papír, vyvarujte se pohybu po nerovném nebo hrubém povrchu.

Ochrana osobních informací

Když tiskárnu někomu předáváte nebo ji likvidujete, vymažte veškeré osobní informace uložené v paměti tiskárny tak, že zvolíte možnosti **Menu > Správa systému > Obnovit výchozí nastavení > Vymazat všechna data a nast.** na ovládacím panelu.

Nastavení správce

Zablokování nastavení tiskárny pomocí hesla správce

Můžete nastavit heslo správce pro zablokování nastavení tiskárny, aby je nemohli změnit jiní uživatelé. Můžete zablokovat následující nastavení.

☐ Správa systému

☐ Eko režim

Nastavení není možné změnit bez zadání hesla. Toto heslo je nutné také pro úpravy nastavení pomocí nástroje Web Config nebo EpsonNet Config.

**Důležité:**

Nezapomeňte heslo. Jestliže zapomenete heslo, obraťte se na podporu společnosti Epson.


1. Na domovské obrazovce zadejte možnost **Menu**.
2. Zvolte položku **Nastavení správce > Heslo správce**.
3. Zvolte možnost **Registrovat**, a poté zadejte heslo.
4. Zadejte znovu heslo.
5. Vyberte možnost **Nastavení zámku** a zapněte ji.

Odblokování nastavení tiskárny

1. Na domovské obrazovce zadejte možnost **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení správce**.
3. Zadejte heslo správce.
4. Vyberte možnost **Nastavení zámku** a vypněte ji.


Základní informace o tiskárně

Názvy dílů a funkcí

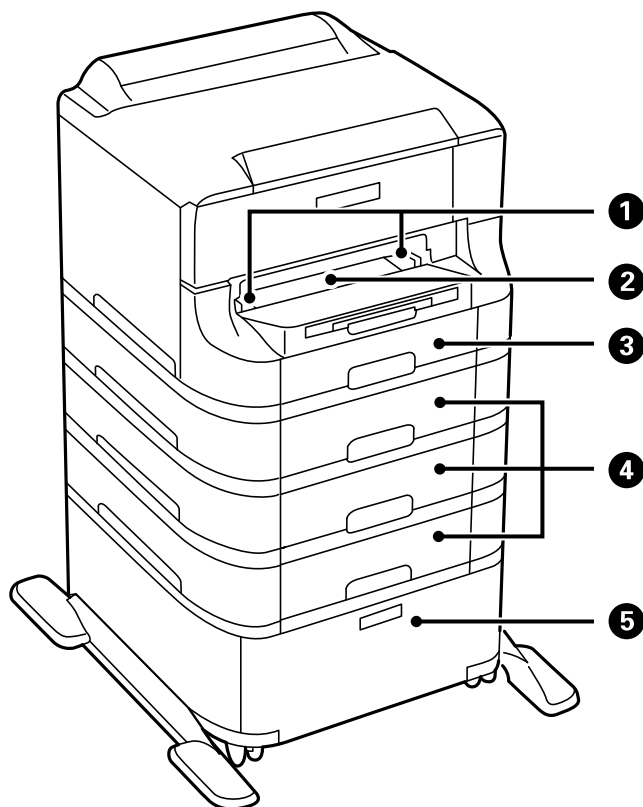


❶	Vodítka okrajů	Napomáhají tomu, aby byl papír do tiskárny podáván rovně. Vodítka posuňte k okrajům papíru.
❷	Přední ot.pro pod.papíru (B2)	Umožňuje ruční vkládání papíru po jednotlivých listech.
❸	Kazeta na papír 1 (C1)	Slouží k vkládání papíru.
❹	Kazeta na papír 2 až 4 (C2 až C4)	Volitelné jednotky kazet na papír Slouží k vkládání papíru.
❺	Skříňka	Volitelná skříňka. Slouží k uložení papíru a dalších spotřebních dílů.

Základní informace o tiskárně

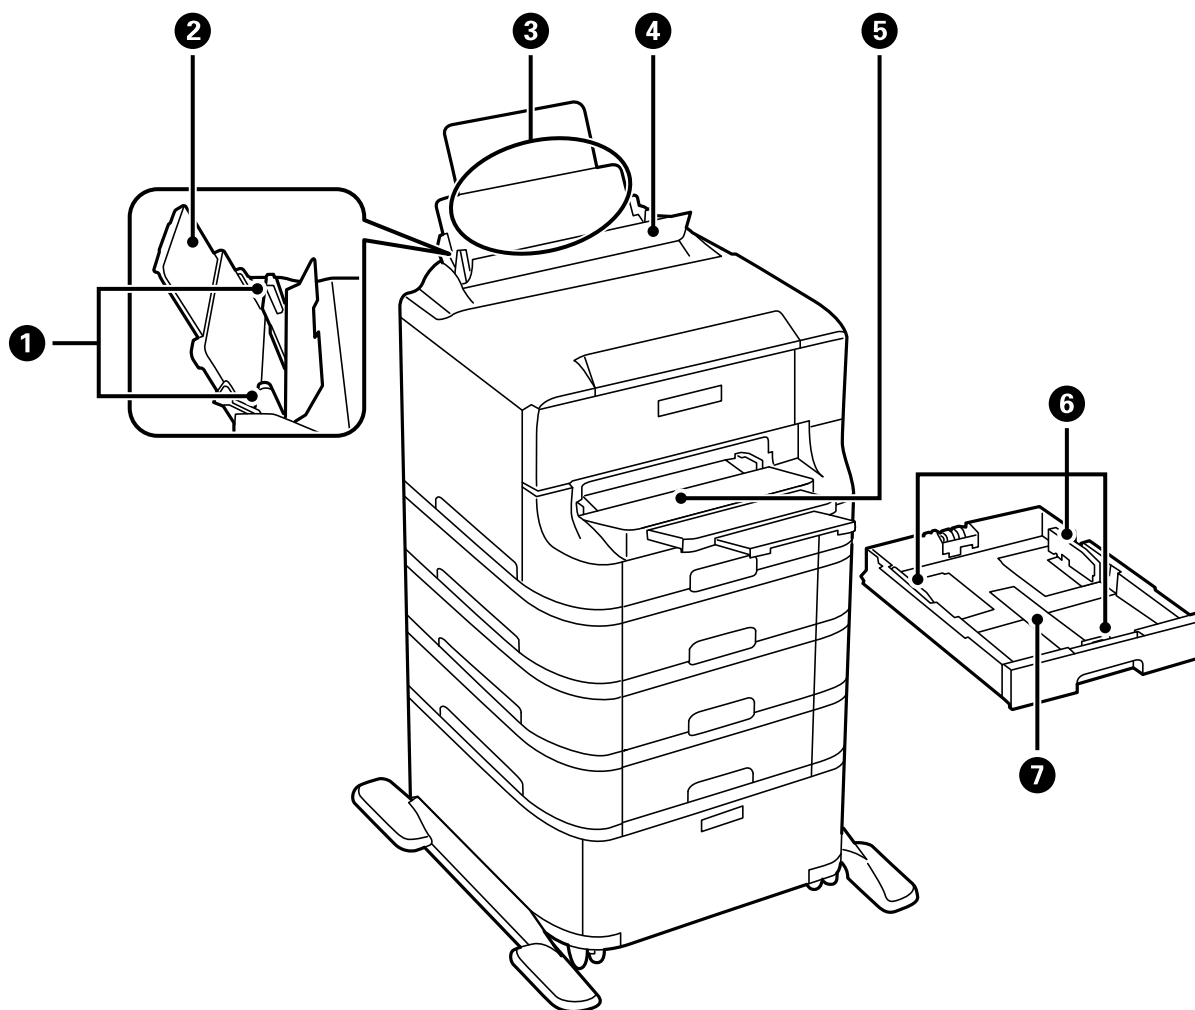


❶	Vodítka okrajů	Napomáhají tomu, aby byl papír do tiskárny podáván rovně. Vodítka posuňte k okrajům papíru.
❷	Podpěra papíru	Podepírá vložený papír.
❸	Zadní podávání papíru (B1)	Slouží k vkládání papíru.
❹	Chránič podavače	Zabraňuje vniknutí cizích látek do tiskárny. Tento chránič doporučujeme až na výjimky nechat uzavřený.
❺	Výstupní zásobník	Drží vysunutý papír.
❻	Vodítka okrajů	Napomáhají tomu, aby byl papír do tiskárny podáván rovně. Vodítka posuňte k okrajům papíru.
❼	Kazeta na papír	Slouží k vkládání papíru.

Základní informace o tiskárně

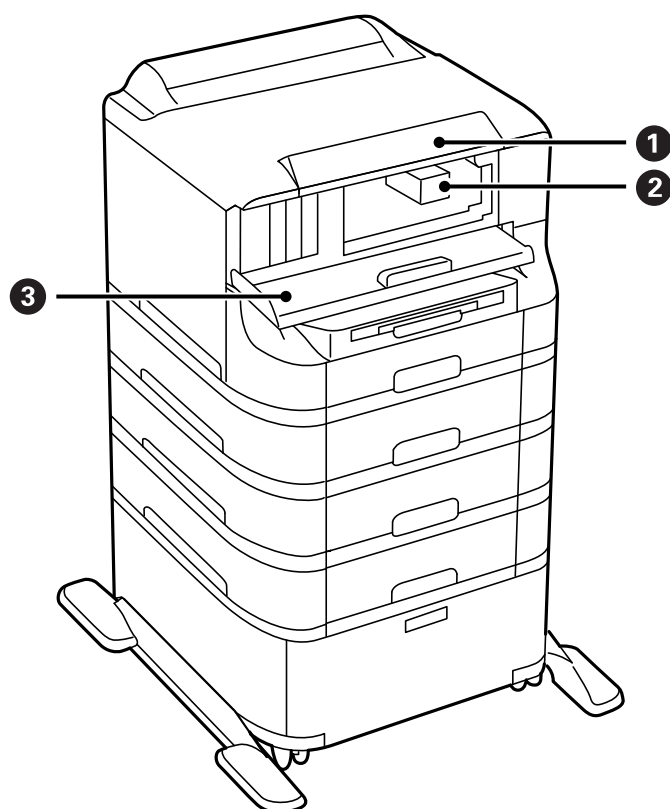

❶	Ovládací panel	Umožňuje obsluhu tiskárny.
❷	Tisková hlava	Uvolňuje inkoust.
❸	Přední kryt (A)	Tento kryt otevřete při výměně inkoustových kazet nebo v případě, že potřebujete vyjmout papír uvízlý v tiskárně.


Základní informace o tiskárně

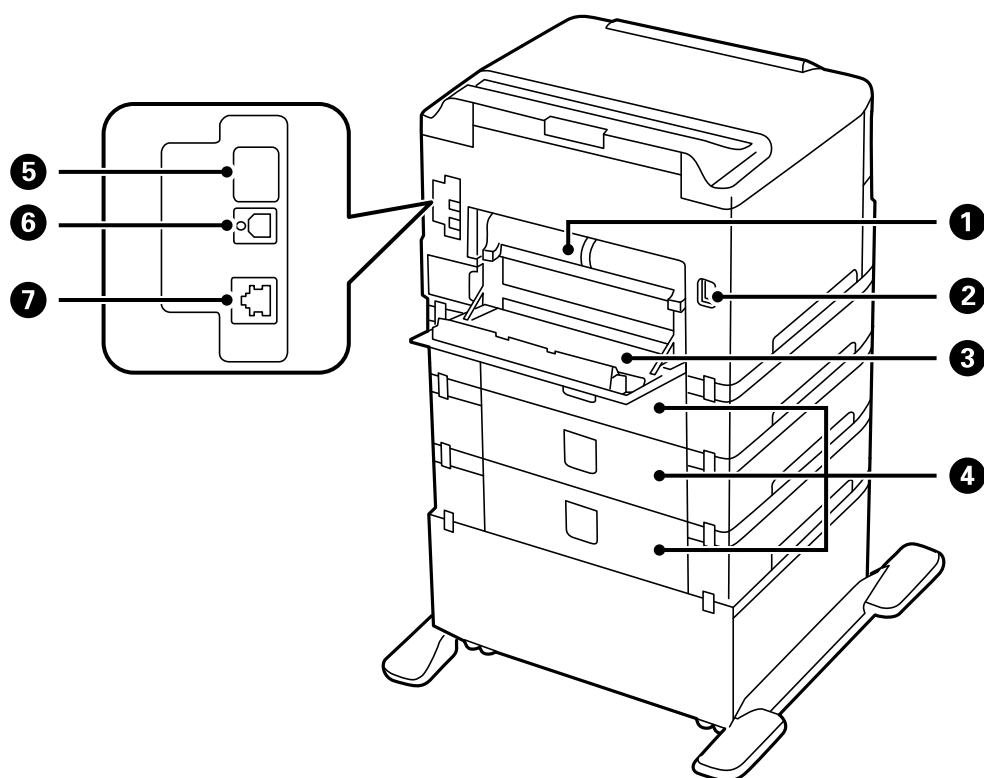

❶	Zadní kryt 2 (D2)	Tento kryt vytáhněte v případě, že potřebujete vyjmout uvízlý papír.
❷	Vstup napájení	Umožňuje připojit napájecí kabel.
❸	Zadní kryt 1 (D1)	Tento kryt otevřete při výměně údržbové sady údržbové válce nebo v případě, že potřebujete vyjmout uvízlý papír.
❹	Zadní kryt (E)	Kryty volitelných jednotek pro kazety na papír. Otevřete je, pokud se mění údržbové válce nebo odstraňuje uvízlý papír.
❺	Servisní USB port	USB port pro budoucí využití. Neodstraňujte nálepku.
❻	Port USB	Umožňuje připojit kabel USB.
❼	Port LAN	Umožňuje připojit kabel sítě LAN.

Ovládací panel

Tlačítka a indikátory

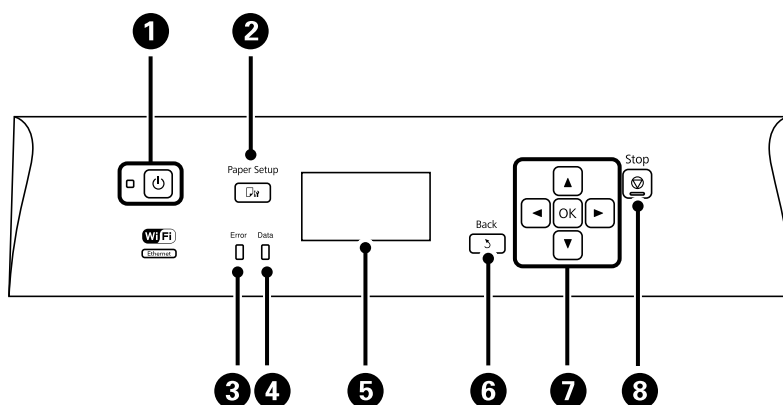






1		Zapíná a vypíná tiskárnu. Po zhasnutí indikátoru odpojte napájecí kabel.
2		Zobrazí obrazovku Nastavení papíru . Můžete vybrat velikost papíru a typ papíru pro každý zdroj papíru.
3	Chyba	Bliká nebo svítí při výskytu chyby.
4	Data	Bliká, když tiskárna zpracovává data. Jsou-li ve frontě úlohy, rozsvítí se.
5	-	Zobrazí nabídky a zprávy.
6		Provede návrat na předchozí obrazovku.
7	◀, ▶, ▲, ▼, OK	Stiskem tlačítek ◀, ▶, ▲ a ▼ vyberte nabídky. Stiskem tlačítka OK potvrďte svůj výběr nebo spusťte vybranou funkci. Při zadávání znaků používejte tlačítka ◀, ▶, ▲ a ▼.
8		Zastaví aktuální operaci. Při zadávání znaků se stiskem tohoto tlačítka změní typu znaků.

Ikony zobrazované na displeji LCD

Na LCD obrazovce tiskárny se zobrazují následující ikony v závislosti na stavu tiskárny.

	Rozsvítí se, když je tiskárna připojená do kabelové (Ethernet) sítě.
	Rozsvítí se, když je kabelová (Ethernet) síť deaktivovaná a kabel Ethernet není připojený.
	Rozsvítí se, když je tiskárna připojená do bezdrátové (Wi-Fi) sítě. Počet sloupečků indikuje sílu signálu připojení. Čím více sloupečků, tím silnější připojení.

Základní informace o tiskárně

	Indikuje, že tiskárna má problém s bezdrátovým (Wi-Fi) síťovým připojením nebo vyhledává bezdrátovou (Wi-Fi) síť.
	Indikuje, že tiskárna je připojená do bezdrátové (Wi-Fi) sítě v režimu Ad Hoc.
	Indikuje, že tiskárna je připojená do bezdrátové (Wi-Fi) sítě v režimu Wi-Fi Direct.
	Indikuje, že tiskárna je připojená do bezdrátové (Wi-Fi) sítě v režimu Simple AP.
	Rozsvítí se, když je aktivovaný režim Eco.

Možnosti nabídky

Nabídka

Nabídka	Nastavení a vysvětlení	
Hladiny inkoustu	Zobrazí přibližné hladiny inkoustu a údržbové sady. Když se zobrazí vykřičník, dochází inkoust nebo údržbová sada je téměř plná.	
Údržba	Kontr. trysek tisk. hl.	Vytiskne vzorec pro kontrolu možného ucpání trysek tiskové hlavy.
	Čištění tiskové hlavy	Vyčistí ucpané trysky tiskové hlavy.
	Vyrovnání hlavy	Nastaví tiskovou hlavu za účelem zlepšení kvality tisku. Spusťte Řádkové zarovnání , jestliže jsou text a řádky nevyrovnané. Spusťte Svislé zarovnání , jestliže výtisky vypadají rozmazané. Spusťte Vodorovné zarovnání , jestliže výtisky obsahují pravidelné horizontální pruhy.
	Vylepšit vodorovné pruhy	Tuto funkci použijte, pokud výtisky obsahují horizontální pruhy i po provedení Čištění tiskové hlavy a Vodorovné zarovnání . Tato funkce umožňuje přesnější nastavení, než Vodorovné zarovnání .
	Silný papír	Redukuje mazání inkoustu při tisku. Povolte tuto funkci, pouze pokud je na výtiscích rozmazaný inkoust, protože tato funkce zpomaluje tisk.
	Čištění vodítka papíru	Tato funkce slouží k podávání papíru za účelem čištění, pokud jsou na vnitřních válečkách inkoustové skvrny.
	Vyjměte papír	Tuto funkci použijte, pokud po odstranění uvízlého papíru zůstaly uvnitř tiskárny útržky papíru.
	Informace o údržbovém válci	Zobrazí stav pro údržbové válce, jaký má kazeta na papír v části Stav údržbového válce . Poté, co jsou vyměněny údržbové válce, zvolte funkci Resetovat počít. údržb. válce za účelem resetu čítače, který obsahuje kazeta na papír, ve které byly vyměněny údržbové válce.
Nastavení papíru	Slouží k výběru velikosti a typu papíru vloženého do zdrojů papíru.	

Základní informace o tiskárně

Nabídka	Nastavení a vysvětlení	
Tisk stavu	List stavu konfigurace	Vytiskne list s informacemi o aktuálním stavu a nastavení tiskárny.
	List stavu spotř. mat.	Vytiskne list s informacemi o stavu spotřebních dílů.
	List historie používání	Vytiskne list s historií použití tiskárny.
	Zpráva o stavu PS3	Vytiskne list s informacemi o používání této tiskárny jako tiskárny PostScript.
	Seznam písem PS3	Vytiskne seznam písem, která jsou k dispozici pro tiskárnu PostScript.
Stav sítě	Stav Wi-Fi/sítě	Zobrazí nebo vytiskne aktuální nastavení sítě.
	Stav Wi-Fi Direct	
	Stav Epson Connect	Zobrazí, zda tiskárna je či není zaregistrovaná a přihlášená ke službě Epson Connect nebo Google Cloud Print.
	Stav Google Cloud Print	Viz webové stránky portálu Epson Connect, kde najdete další podrobnosti. https://www.epsonconnect.com/ https://www.epsonconnect.eu (pouze pro Evropu)
Důvěrná úloha	Zobrazí seznam úloh, které mají hesla. Chcete-li vytisknout úlohu, vyberte ji a zadejte heslo.	
Nastavení správce	Tyto nabídky umožňují správci zaregistrovat heslo správce pro ochranu nastavení tiskárny před změnami od jiných uživatelů.	
	Heslo správce	Slouží k nastavení, změně nebo resetování hesla správce. Jestliže zapomenete heslo, obraťte se na podporu společnosti Epson.
	Nastavení zámku	Když vstoupíte do nastavení Správa systému , musíte zadat heslo správce.
Správa systému	Viz stránky, které popisují tyto funkce podrobněji.	

Související informace

➔ „Správa systému“ na str. 21

Správa systému

Zvolte **Menu** na domovské obrazovce a poté vyberte položku **Správa systému**.

Základní informace o tiskárně

Nabídka	Nastavení a vysvětlení		
Nastavení tiskárny	Nastavení zdroje papíru	Priorita zad. pod. pap.	Prioritně podává papír, který obsahuje zadní podávání papíru.
		Auto. přep. A4/ Letter	Podává papír ze zdroje papíru nastaveného na velikost A4, pokud není nastavený žádný zdroj papíru na velikost Letter, nebo podává papír ze zdroje papíru nastaveného na velikost Letter, pokud není nastavený žádný zdroj papíru na velikost A4.
		Auto. vybrat nast.	Slouží k zadání zdroje papíru pro podávání. Pokud je k dispozici více zdrojů papíru, papír je podáván ze zdroje papíru s takovým nastavením, které odpovídá tiskové úloze.
		Upozornění na chybu	Zobrazí chybové hlášení, jestliže nastavení velikosti nebo typu papíru v části Nastavení papíru a v nastavení tisku nesouhlasí.
	Nast. čas. limitu USB I/F	Slouží k zadání času v sekundách, který musí uplynout před ukončením USB komunikace s počítačem poté, co tiskárna přijme tiskovou úlohu z ovladače tiskárny PostScript nebo PCL. Jestliže končící úloha není jasně definovaná z tiskového ovladače PostScript nebo PCL, může způsobit nekonečnou USB komunikaci. Jestliže k tomu dojde, tiskárna po uplynutí zadaného času ukončí komunikaci. Jestliže nechcete ukončit komunikaci, zadejte 0 (nulu).	
	Tiskový jazyk	Slouží k výběru jazyka pro rozhraní USB nebo pro síťové rozhraní.	
	Auto. odstr. chyb	<p>Slouží k výběru akce v případě, že dojde k chybě při oboustranném tisku nebo chybě zaplnění paměti.</p> <p><input type="checkbox"/> Chyba oboustranného tisku</p> <p>Povoleno: Jestliže je zadána úloha oboustranného tisku a není k dispozici žádný papír, který podporuje oboustranný tisk, tiskárna zobrazí chybové hlášení a poté automaticky potiskne pouze jednu stranu papíru.</p> <p>Zakázáno: Tiskárna zobrazí chybové hlášení a přeruší tisk.</p> <p><input type="checkbox"/> Chyba zaplnění paměti</p> <p>Povoleno: Jestliže dojde v průběhu tisku k zaplnění paměti tiskárny, tiskárna zobrazí chybové hlášení a poté vytiskne pouze část dat, které by měla zpracovat.</p> <p>Zakázáno: Tiskárna zobrazí chybové hlášení a přeruší tisk.</p>	
	Přip. PC prostř. USB	Vyberte, zda tiskárna povoluje přístup z počítače připojeného prostřednictvím USB. Zákazem této funkce omezíte tisk a skenování, které bylo odesláno prostřednictvím síťového připojení.	
	Režim průvodce podáváním papíru	Zabraňuje zavádění více listů současně z kazeta na papír 1, ale tisk je pomalejší.	

Základní informace o tiskárně

Nabídka	Nastavení a vysvětlení			
Obecná nastavení	Časovač vyp.	Slouží k výběru časové periody, po které tiskárna vstoupí do režimu spánku (režim úspory energie), pokud nejsou provedeny žádné operace. Po uplynutí této doby LCD displej zhasne.		
	Časovač vypnutí	Časovou periodu můžete nastavit před použitím řízení spotřeby. Každé prodloužení bude mít vliv na energetickou účinnost produktu. Před provedením každé změny berte ohled na životní prostředí.		
	Kontrast LCD	Slouží k úpravě jasu LCD obrazovky.		
	Nastavení datumu / času	Datum/čas	Slouží k zadání data a času.	
		Letní čas	Slouží k výběru nastavení letního času.	
		Časový rozdíl	Slouží k zadání časového rozdílu mezi místním časem a časem UTC (Koordinovaný světový čas).	
	Jazyk/Language	Slouží k výběru jazyka.		
Rychlost posuvu	Slouží k výběru rychlosti posouvání LCD obrazovky.			
Nastavení Wi-Fi/ sítě	Stav sítě	Zobrazí nebo vytiskne nastavení sítě a stav připojení.		
	Nast. Wi-Fi	Průvodce nastavením Wi-Fi	Další podrobnosti viz <i>Příručka pro síť</i> .	
		Nastavení tlačítka (WPS)		
		Nastavení kódu PIN (WPS)		
		Autom. připoj. Wi-Fi		
		Vypnout Wi-Fi	Problémy se sítí je možné vyřešit vypnutím nastavení Wi-Fi nebo novým nastavením Wi-Fi. Další podrobnosti viz <i>Příručka pro síť</i> .	
		Nastavení Wi-Fi Direct	Další podrobnosti viz <i>Příručka pro síť</i> .	
	Kontrola připojení	Zkontroluje stav síťového připojení a vytiskne zprávu o kontrole síťového připojení. Jsou-li s připojením nějaké problémy, podívejte se za účelem vyřešení problému do kontrolní zprávy.		
	Upřesnit nastavení	Další podrobnosti viz <i>Příručka pro síť</i> .		
Služby Epson Connect	Službu Epson Connect nebo Google Cloud Print můžete pozastavit nebo obnovit, nebo můžete používání služeb stornovat (obnovit výchozí nastavení).			
Služby Google Cloud Print	Viz webové stránky portálu Epson Connect, kde najdete další podrobnosti. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (pouze pro Evropu)			

Základní informace o tiskárně

Nabídka	Nastavení a vysvětlení	
Univerz. nast. tisku	Tato tisková nastavení se použijí při tisku z externího zařízení bez použití ovladače tiskárny nebo při tisku z ovladače tiskárny PostScript nebo PCL.	
	Posun nahoru	Slouží k nastavení horního nebo levého okraje papíru.
	Posun vlevo	
	Posun nahoru vzadu	Slouží k nastavení horního nebo levého okraje pro zadní část stránky při oboustranném tisku.
	Posun vlevo vzadu	
	Kontrola šířky papíru	Zkontroluje šířku papíru před zahájením tisku. To zabrání tisku mimo okraje papíru v případě, že nastavení papíru není správné, doba tisku však může být trochu delší.
	Doba sušení	Slouží k výběru doby sušení při oboustranném tisku.
	Vynech. prázd. str.	Automaticky přeskočí prázdné stránky v tiskových datech.
	Konfigurace tisku PDL	Viz seznam nabídek v části Konfigurace tisku PDL .
Nastavení zabezpeč.	Odstr. všech. důvěr. úlohy	Odstraní všechny uložené tajné úlohy.
Eko režim	K dispozici jsou následující nastavení pro režim Eco. Jsou-li tato nastavení vypnutá, použijí se nastavení vytvořená v části Obecná nastavení .	
	Časovač vyp.	Slouží k výběru časové periody, po které tiskárna vstoupí do režimu spánku (režim úspory energie), pokud nejsou provedeny žádné operace. Po uplynutí této doby LCD displej zhasne.
	Časovač vypnutí	Slouží k výběru časové periody, po které se tiskárna automaticky vypne.
Smaz. data vnitř. pam.	Odstraní nastavení tisku pro ovladač tiskárny PostScript a PCL. Zvolte možnost Vymazat vše pro odstranění všech dat pro ovladač tiskárny PostScript a PCL, která jsou uložena v paměti tiskárny.	
Obnovit výchozí nastavení	Resetuje vybraná nastavení na výchozí hodnoty.	

Související informace

➔ „Konfigurace tisku PDL“ na str. 24

Konfigurace tisku PDL

Na domovské obrazovce vyberte možnost **Menu > Správa systému > Univerz. nast. tisku > Konfigurace tisku PDL**.

Základní informace o tiskárně

Nabídka	Nastavení a vysvětlení	
Obecná nastavení	Formát papíru	Slouží k výběru velikosti papíru.
	Typ papíru	Slouží k výběru typu papíru.
	Orientace	Slouží k výběru směru tisku.
	Kvalita	Slouží k výběru kvality tisku.
	Rež. úsp. ink.	Šetří inkoust snížením hustoty tisku.
	Pořadí tisku	Poslední stránka nahoře: Tiskne od první stránky souboru. První stránka nahoře: Tiskne od poslední stránky souboru.
	Počet kopií	Slouží k nastavení počtu kopií.
	Okraj pro vazbu	Slouží k výběru pozice vazby.
	Autom. vysun. pap.	Automaticky vysune papír při zastavení tisku v průběhu tiskové úlohy.
	Oboustranný tisk	Provede oboustranný tisk.


Základní informace o tiskárně

Nabídka	Nastavení a vysvětlení	
Nabídka PCL	Zdroj písma	Rezidentní: Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít předem nainstalované písmo v tiskárně. Stáhnout: Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít písmo, které jste si stáhli.
	Číslo písma	Slouží k výběru výchozího čísla písma pro výchozí zdroj písma. Dostupná čísla se liší podle provedení nastavení.
	Rozteč	Slouží k nastavení výchozí rozteče písma, pokud je písmo škálovatelné a má pevnou rozteč. Můžete vybrat hodnoty od 0,44 do 99,99 cpi (znaků na palec), v přírůstcích po 0,01. Tato položka se nemusí zobrazit v závislosti na nastavení zdroje písma nebo čísla písma.
	Velikost bodu	Slouží k nastavení výchozí výšky písma, pokud je písmo škálovatelné a proporční. Můžete vybrat hodnoty od 4,00 do 999,75 cpi v přírůstcích po 0,25. Tato položka se nemusí zobrazit v závislosti na nastavení zdroje písma nebo čísla písma.
	Sada symbolů	Slouží k výběru výchozí sady písma. Jestliže písmo, které jste vybrali v rámci nastavení zdroje písma a čísla písma, není k dispozici v novém nastavení sady symbolů, nastavení zdroje písma a čísla písma se automaticky nahradí výchozí hodnotou, IBM-US .
	Čáry	Slouží k přiřazení počtu řádek pro vybranou velikost a orientaci papíru. Tím dojde také ke změně rozestupu řádek (VMI) a nová hodnota VMI se uloží v tiskárně. To znamená, že pozdější změny velikosti nebo orientace stránky způsobí změny hodnoty Čáry , která vychází z uložené hodnoty VMI.
	Funkce CR	Slouží k výběru příkazu posunu řádku při tisku pomocí ovladače ze specifického operačního systému.
	Funkce LF	
	Přiřaz. zdr. pap.	Slouží k nastavení přiřazení pro příkaz výběru zdroje papíru. Je-li nastavená hodnota 4 , příkazy jsou nastaveny jako kompatibilní s tiskárnou HP LaserJet 4. Je-li nastavená hodnota 4K , příkazy jsou nastaveny jako kompatibilní s tiskárnou HP LaserJet 4000, 5000 a 8000. Je-li nastavená hodnota 5S , příkazy jsou nastaveny jako kompatibilní s tiskárnou HP LaserJet 5S.
Nabídka PS3	List chyb	Vytiskne list se stavem chyby, pokud dojde k chybám PostScript v průběhu tisku a k chybám při tisku souboru PDF.
	Vybarvení	Slouží k výběru režimu barev pro risk PostScript.
	Ochrana obrázku	Vypnutím této funkce automaticky dojde ke snížení kvality tisku při zaplnění paměti tiskárny.
	Binární	Slouží k zapnutí této funkce při tisku dat, která obsahují binární obrázky. Toto nastavení je k dispozici pouze, když je tiskárna připojena k síti. Aplikace může poslat binární data i v případě, že je ovladač tiskárny nastavený na ASCII, ale pokud je tato funkce zapnutá, data je možné přesto vytisknout.
	Rozpoznávání textu	Převede v průběhu tisku textový soubor na soubor PostScript. Tato funkce je dostupná, je-li Tiskový jazyk nastavený na PS3 .
	Vel. stránky PDF	Slouží k výběru velikosti papíru při tisku souboru PDF. Je-li vybrána hodnota Automaticky , velikost papíru se určí na základě velikosti první tištěné stránky.


Vkládání papíru

Bezpečnostní opatření při manipulaci s papírem

- ❑ Přečtěte si pokyny v letáku dodaném s papírem.
- ❑ Před vložením papír protřepte a zarovnejte jeho okraje. Fotopapír neprotřepávejte ani neprohýbejte. Mohlo by dojít k poškození jeho tiskové strany.

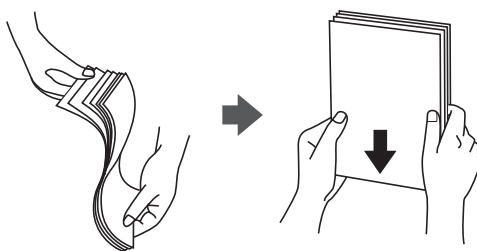

- ❑ Pokud je papír zvlněný, před vložením do tiskárny ho vyrovnejte nebo lehce prohněte opačným směrem. Zvlnění papíru může způsobit jeho uvíznutí v tiskárně nebo rozmazání tisku.

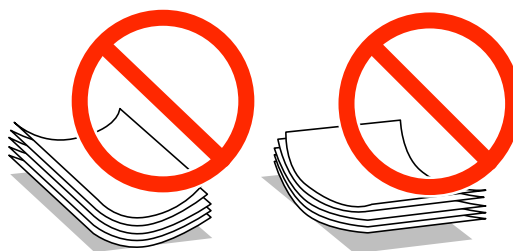

- ❑ Nepoužívejte papír, který je zvlněný, roztržený nebo rozříznutý, přeložený, vlhký, příliš silný nebo tenký, ani papír s nalepenými samolepkami. Tyto vlastnosti papíru mohou způsobit jeho uvíznutí v tiskárně nebo rozmazání tisku.
- ❑ Zkontrolujte, zda používáte papír s podélnými vlákny. Pokud si nejste jisti typem použitého papíru, podívejte se na obal papíru nebo se obraťte na výrobce za účelem zjištění specifikace papíru.

Související informace

➔ „Specifikace tiskárny“ na str. 115

Dostupné typy papíru a kapacity

Společnost Epson doporučuje k zajištění kvalitního tisku používat originální papír Epson.

Originální papír Epson

Poznámka:

Originální papír Epson není k dispozici pro tisk pomocí ovladače tiskárny Epson Universal.

Vkládání papíru

Název média	Velikost	Kapacita (počet listů)				Oboustranný tisk
		Kazeta na papír 1	Kazeta na papír 2 až 4	Zadní podávání papíru	Přední ot.pro pod.papír u	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	1	Automatický, ruční*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 palců), 10×15 cm (4×6 palců)	–	–	20	–	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4, 13×18 cm (5×7 palců), panoramatický formát 16:9 (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 palců)	–	–	20	–	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4, 10×15 cm (4×6 palců)	–	–	20	–	–
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 palců), 10×15 cm (4×6 palců)	–	–	20	–	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4	–	–	20	–	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	–	–	50	–	–
	A4	–	–	70	–	–

* Pro ruční oboustranné tiskové úlohy používejte pouze zadní podávání papíru. Můžete vložit až 30 listů papíru již s jednou potištěnou stranou.

Poznámka:

- ☐ Dostupnost papíru se liší podle oblasti. Aktuální informace o dostupnosti papíru ve vaší oblasti vám poskytne podpora společnosti Epson.
- ☐ Při tisku na originální papír Epson velikosti definované uživatelem jsou k dispozici pouze nastavení kvality tisku **Standardní** nebo **Normal**. Ačkoli některé ovladače tiskáren umožňují vybrat lepší kvalitu tisku, výtisky budou vytištěny v kvalitě **Standardní** nebo **Normal**.

Vkládání papíru

Komerčně dostupný papír

Název média	Velikost	Kapacita vkládání (listy nebo obálky)				Oboustranný tisk
		Kazeta na papír 1	Kazeta na papír 2 až 4	Zadní podávání papíru	Přední ot.pro pod.papír u	
Obyčejný papír Copy paper	A3, B4	Po rysku pod symbolem ▼ uvnitř vodítka okraje.		50	1	Automatický, ruční ^{*1*2}
Hlavičkový papír Recyklovaný papír Barevný papír Předtištěný papír	Legal, Letter, A4, B5, A5	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.		80	1	Automatický, ruční ^{*1*2}
	B6, A6	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.	–	80	1	Ruční ^{*1*2}
	Executive	Po rysku pod symbolem ▼ uvnitř vodítka okraje.	–	80	1	Ruční ^{*1*2}
Plain paper Kopírovací papír Hlavičkový papír Recyklovaný papír Barevný papír Předtištěný papír	Uživatelsky definovaný (mm) 55×127 až 105×148, 297×431,8 až 329×1200	-	-	1	–	Ruční
	Uživatelsky definovaný (mm) 105×148 až 148×210	–	–	80	1	Ruční ^{*1*2}
	Uživatelsky definovaný (mm) 148×210 až 215×297	–	–	80	1	Automatický, ruční ^{*1*2}
	Uživatelsky definovaný (mm) 215×297 až 297×431,8	–	–	50	1	Automatický, ruční ^{*1*2}

Vkládání papíru

Název média	Velikost	Kapacita vkládání (listy nebo obálky)				Oboustranný tisk
		Kazeta na papír 1	Kazeta na papír 2 až 4	Zadní podávání papíru	Přední ot.pro pod.papír u	
Silný papír	A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5, A6, Executive	–	–	10	–	Ruční ^{*3}
	Uživatelsky definovaný	–	–	1	–	Ruční
Obálka	Obálka č. 10, Obálka DL, Obálka C6	–	–	10	–	–
	Obálka C4	–	–	1	–	–

*1 Pro ruční oboustranné tiskové úlohy používejte pouze zadní podávání papíru.

*2 Můžete vložit až 30 listů papíru již s jednou potištěnou stranou.

*3 Můžete vložit až 5 listů papíru již s jednou potištěnou stranou.

Související informace

➔ „Názvy dílů a funkcí“ na str. 15

Seznam typů papíru

Chcete-li při tisku dosáhnout optimálních výsledků, vyberte typ vhodný pro daný papír.

Název média	Typ média			
	Ovládací panel	Ovladač tiskárny	Ovladač tiskárny PostScript	Ovladač tiskárny Epson Universal
Kopírovací papír, obyčejný papír Epson Bright White Ink Jet Paper	obyčejný papír	obyčejný papír	Plain	Obyčejný
Hlavičkový papír	Hlavičkový papír	Hlavičkový papír	Letterhead	Hlavičkový papír
Recyklovaný papír	Recyklovaný	Recyklovaný	Recycled	Recyklovaný
Barevný papír	Barva	Barva	Color	Barva
Předtištěný papír	Předtištěný	Předtištěný	Preprinted	Předtištěný
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	–

Vkládání papíru


Název média	Typ média			
	Ovládací panel	Ovladač tiskárny	Ovladač tiskárny PostScript	Ovladač tiskárny Epson Universal
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Silný papír	Silný papír	Silný papír	Thick	Silný
Obálka	Obálka	Obálka	Envelope	Obálka

Vkládání papíru – Kazeta na papír

Poznámka:


Jestliže je nainstalovaná volitelná skříňka a kazety na papír, nevytahujte dvě nebo více kazet na papír najednou.

1. Zkontrolujte, zda tiskárna není v provozu a poté se vytáhne kazeta na papír.

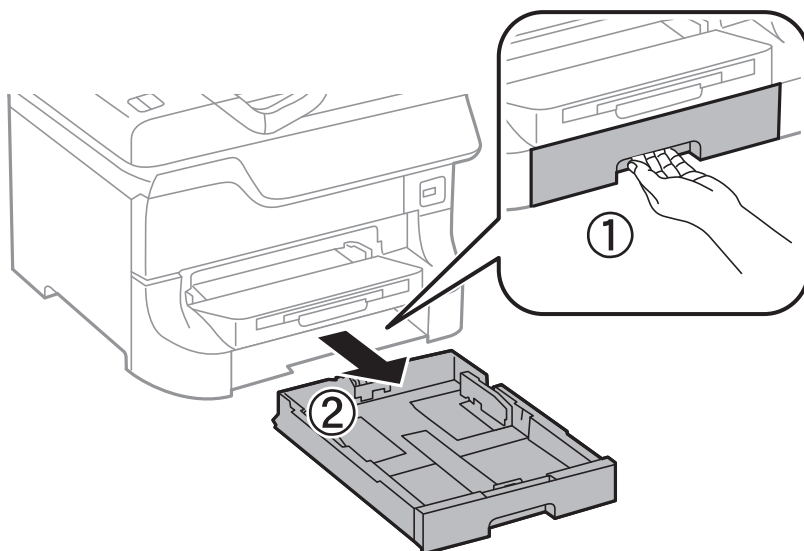


Vkládání papíru

2. Posuňte vodítko na předním okraji na maximum a poté vytáhněte vodítka na boční straně pro nastavení použité velikosti papíru.

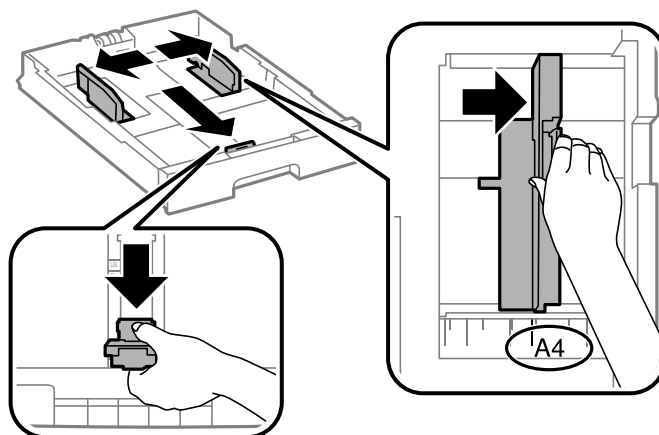


3. Vložte papír stranou určenou pro tisk směrem dolů a posuňte vodítko na přední straně k okraji papíru.

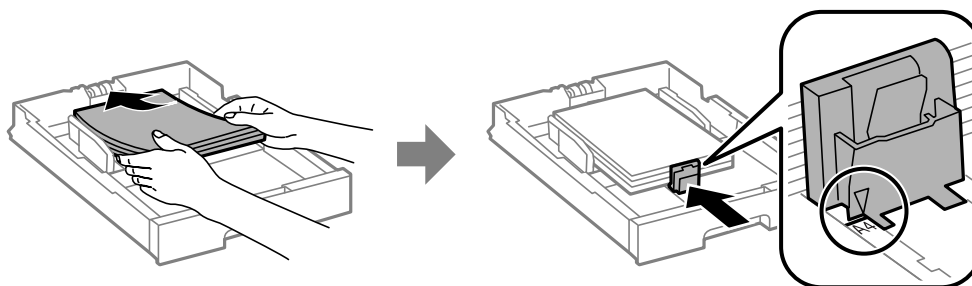

Důležité:

Nevkládejte více, než je zadaný maximální počet listů pro papír. Nevkládejte obyčejný papír nad rysku, která se nachází pod symbolem ▼ uvnitř vodítka okraje.


4. Zkontrolujte, zda štítek velikosti papíru odpovídá velikosti papíru vloženého do kazety na papír. Pokud neodpovídá, vyjměte držák a změňte velikost papíru uvedenou na štítku.

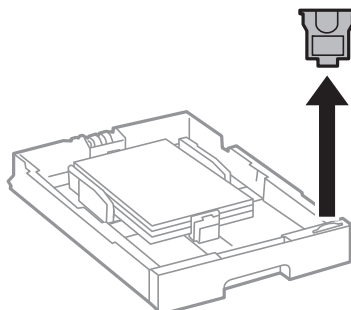

5. Úplně zasuňte kazeta na papír.
6. Na ovládacím panelu nastavte velikost a typ papíru, který obsahuje kazeta na papír.

Vkládání papíru

7. Vysuňte výstupní zásobník.

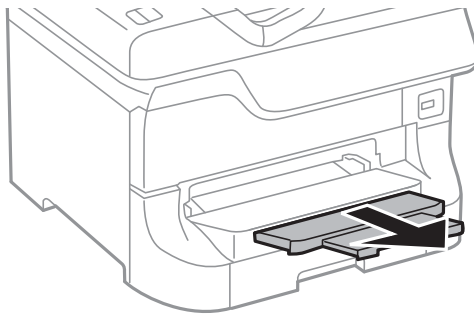


Související informace


- ➔ „Bezpečnostní opatření při manipulaci s papírem“ na str. 27
- ➔ „Dostupné typy papíru a kapacity“ na str. 27

Vkládání papíru – Zadní podávání papíru

1. Otevřete chránič podavače a vytáhněte podpěru papíru.

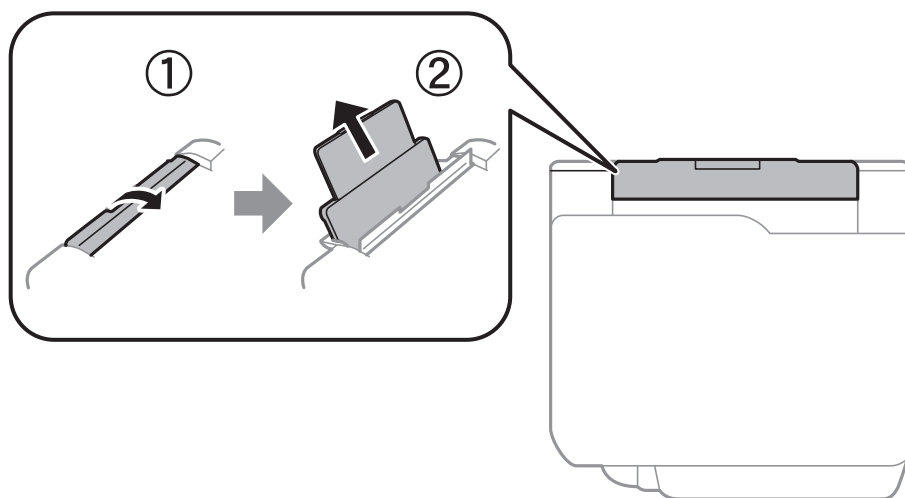


2. Posuňte vodítka okrajů.

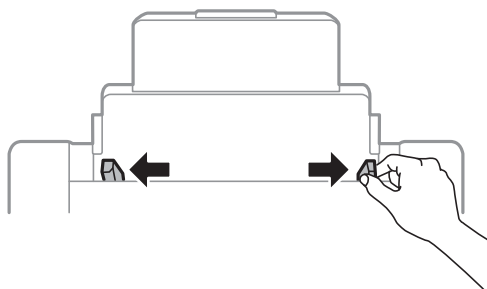

Vkládání papíru


3. Vložte papír do středu zadní podávání papíru, tisknutelnou stranou nahoru.

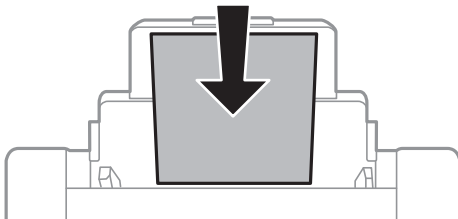


Důležité:

- ☐ Nevkládejte více, než je zadaný maximální počet listů pro papír. Nevkládejte obyčejný papír nad rysku, která se nachází pod symbolem ▼ uvnitř vodítka okraje.
- ☐ Vložte papír krátkou stranou dopředu. Pokud jste však nastavili jako šířku dlouhou stranu, vložte papír dlouhou stranou dopředu.

4. Posuňte vodítka okrajů k okraji papíru.

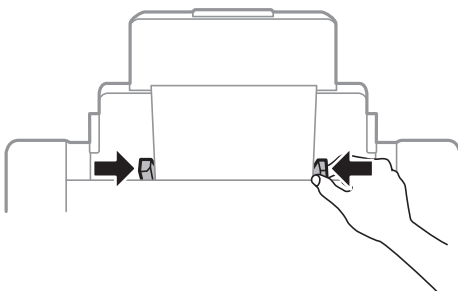


5. Na ovládacím panelu nastavte velikost a typ papíru, který obsahuje zadní podávání papíru.
6. Vysuňte výstupní zásobník.

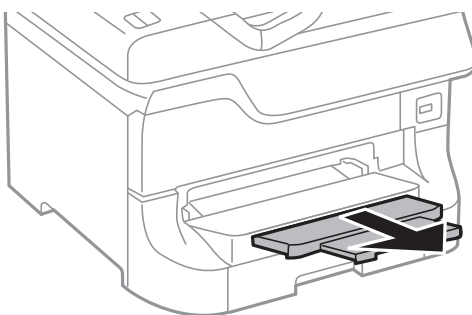

Vkládání papíru

Poznámka:

- ☐ Zbývající papír vraťte do balení. Pokud papír ponecháte v tiskárně, může se zvlnit nebo může dojít ke zhoršení kvality tisku.
- ☐ Za následujících podmínek můžete použít děrovaný papír. Pro děrovaný papír není k dispozici automatický oboustranný tisk.
 - ☐ Kapacita vkládání: Jeden list
 - ☐ Dostupná velikost: A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal
 - ☐ Vázací otvory: Nevkládejte papír s vázacími otvory nahoře nebo dole.
Upravte tiskovou pozici souboru, aby nedošlo k tisku přes otvory.

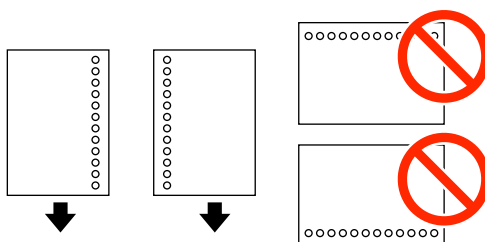

Související informace

- ➔ „Bezpečnostní opatření při manipulaci s papírem“ na str. 27
- ➔ „Dostupné typy papíru a kapacity“ na str. 27
- ➔ „Postup a bezpečnostní zásady vkládání obálek“ na str. 36

Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru


přední ot.pro pod.papíru může pojmout maximálně jeden vložený list papíru. Protože přední ot.pro pod.papíru slouží také jako výstupní zásobník, nemůžete vložit papír v průběhu tisku.



Důležité:


Můžete vkládat papír s tloušťkou 0.08 až 0.11 mm do přední ot.pro pod.papíru. I v případě, že tloušťka papíru je v tomto rozsahu, některé papíry nemusí být správně podávány v závislosti na své tvrdosti.

1. Vysuňte výstupní zásobník.

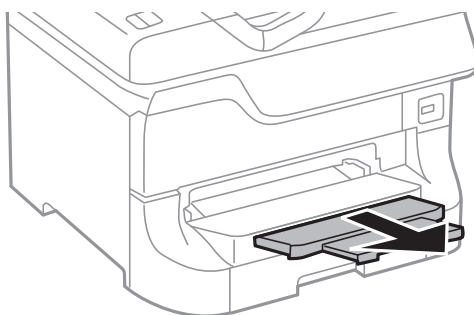


Vkládání papíru

2. Posuňte vodítka okrajů za účelem nastavení velikosti papíru, který chcete použít.

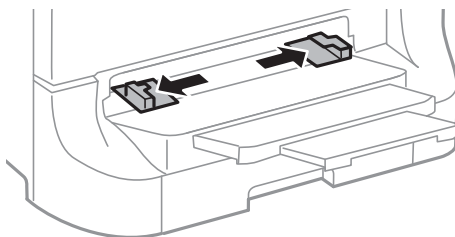

3. Vložte papír tištěnou stranou dolů, až si tiskárna papír částečně natáhne.

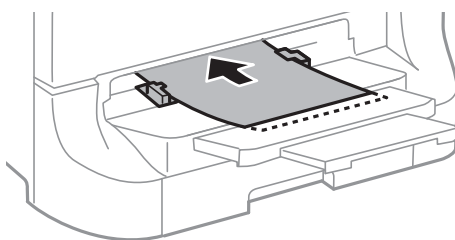

Důležité:

- ☐ Vložte papír krátkou stranou dopředu. Pokud jste však nastavili jako šířku dlouhou stranu, vložte papír dlouhou stranou dopředu.
- ☐ Udržujte papír rovný, aby nebyl podáván šikmo.

Poznámka:


Jestliže si tiskárna nevtáhne papír, vložte jej znovu.

Související informace

- ➔ „Bezpečnostní opatření při manipulaci s papírem“ na str. 27
- ➔ „Dostupné typy papíru a kapacity“ na str. 27


Postup a bezpečnostní zásady vkládání obálek

Obálky lze vkládat pouze do zdroje zadní podávání papíru. Obálky vkládejte do středu kratším okrajem dopředu s chlopní orientovanou dolů a zarovnejte přitom vodítka okrajů s okraji obálky.

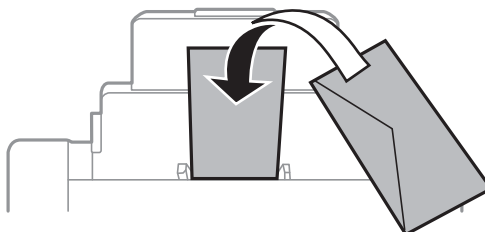

Vkládání papíru

- ❑ Před vložením obálky protřepte a zarovnejte jejich okraje. Pokud je štos obálek načechraný vzduchem, před vložením jej stiskněte, aby se zploštil.

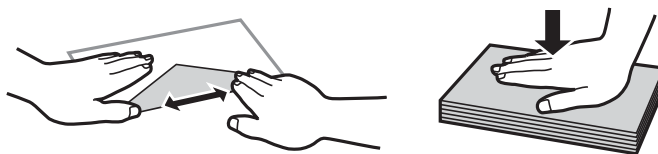


- ❑ Nepoužívejte obálky, které jsou ohnuté nebo přeložené. Použití takových obálek může způsobit jejich uvíznutí v tiskárně nebo rozmazání tisku.
- ❑ Nepoužívejte obálky s lepicími plochami na chlopních nebo obálky s okénky.
- ❑ Nepoužívejte příliš tenké obálky, které by se během tisku mohly kroutit.

Související informace

- ➔ „Dostupné typy papíru a kapacity“ na str. 27
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33

Nastavení velikosti a typu papíru pro jednotlivé zdroje

Po vložení papíru nastavte pro každý zdroj na ovládacím panelu jeho velikost a typ. Jestliže je aktivovaná automatická volba zdroje papíru, po nastavení je papír automaticky podáván ze zdroje papíru, který odpovídá nastavení velikosti a typu papíru pro danou tiskovou úlohu. Zdroj papíru není nutné nastavovat při každém tisku.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte zdroj papíru.
3. Vyberte velikost a typ vloženého papíru.

Související informace

- ➔ „Seznam typů papíru“ na str. 30

Tisk

Tisk z počítače

Jestliže nemůžete změnit některá nastavení ovladače tiskárny, může to být zakázáno správcem. Obratě se na správce tiskárny o pomoc.


Základní informace o tisku – Windows

Poznámka:

❑ Vysvětlení jednotlivých položek nastavení najdete v nápovědě online. Klikněte pravým tlačítkem na položku a dále na možnost **Nápověda**.

❑ Přesný postup se může lišit podle konkrétní aplikace. Podrobnosti najdete v nápovědě k dané aplikaci.

1. Vložte papír do tiskárny.
2. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
3. V nabídce **Soubor** zvolte příkaz **Tisk** nebo **Nastavení tisku**.
4. Vyhledejte požadovanou tiskárnu.
5. Okno ovladače tiskárny otevřete pomocí možnosti **Předvolby** nebo **Vlastnosti**.

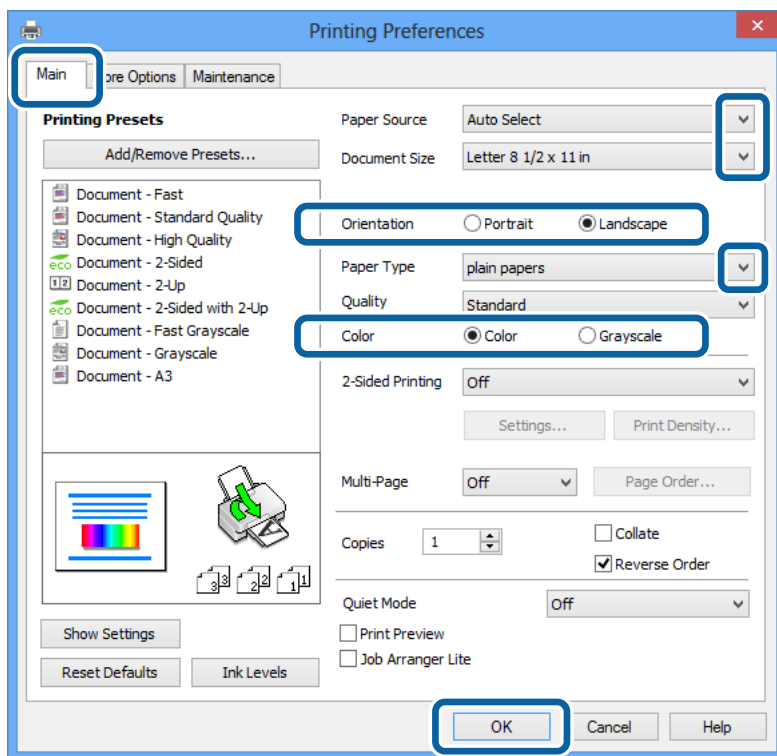

Tisk

6. Nastavte následující volby.

- ☐ Zdroj papíru: Vyberte zdroj, do kterého jste vložili papír.
- ☐ Velikost papíru: Vyberte velikost papíru vloženého do tiskárny.
- ☐ Orientace: Vyberte orientaci papíru nastavenou v aplikaci.
- ☐ Typ papíru: Vyberte typ papíru, který jste vložili.
- ☐ Barva: Pokud chcete tisknout černobíle nebo ve stupních šedi, vyberte možnost **Stupně šedi**.

Poznámka:

- ☐ *Jestliže tisknete data s vysokou hustotou na obyčejný papír, hlavičkový papír nebo na předtištěný papír, vyberte nastavení Standardní-Živé pro možnost Kvalita, abyste dosáhli živého výtisku.*
- ☐ *Při tisku na obálky zvolte možnost Na šířku jako nastavení **Orientace**.*

7. Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno ovladače tiskárny.

8. Klepněte na příkaz **Tisk**.

Související informace

- ➔ „Dostupné typy papíru a kapacity“ na str. 27
- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Seznam typů papíru“ na str. 30

Základní informace o tisku – Mac OS X

Poznámka:


Přesný postup se může lišit podle konkrétní aplikace. Podrobnosti najdete v nápovědě k dané aplikaci.

1. Vložte papír do tiskárny.
2. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.

Tisk

3. Z nabídky **Soubor** vyberte příkaz **Tisk**, případně jiný příkaz, kterým otevřete dialogové okno Tisk.

Pokud je třeba, klepnutím na možnost **Zobrazit podrobnosti** nebo na ikonu ▼ okno tisku rozbalte.

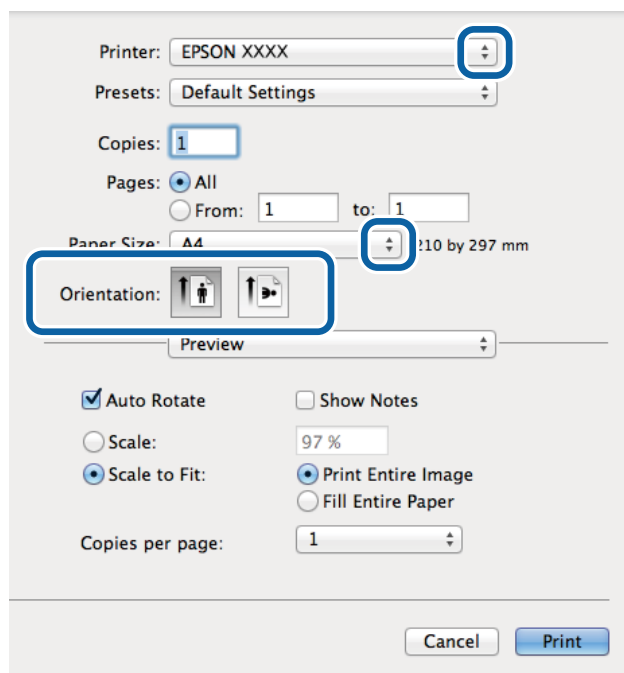

4. Nastavte následující volby.


- ☐ Tiskárna: Vyhledejte požadovanou tiskárnu.
- ☐ Sada voleb: Vyberte, chcete-li použít zaregistrovaná nastavení.
- ☐ Velikost papíru: Vyberte velikost papíru vloženého do tiskárny.
- ☐ Orientace: Vyberte orientaci papíru nastavenou v aplikaci.

Poznámka:

Při tisku na obálky vyberte orientaci na šířku


Tisk

5. V místní nabídce vyberte možnost **Nastavení tisku**.

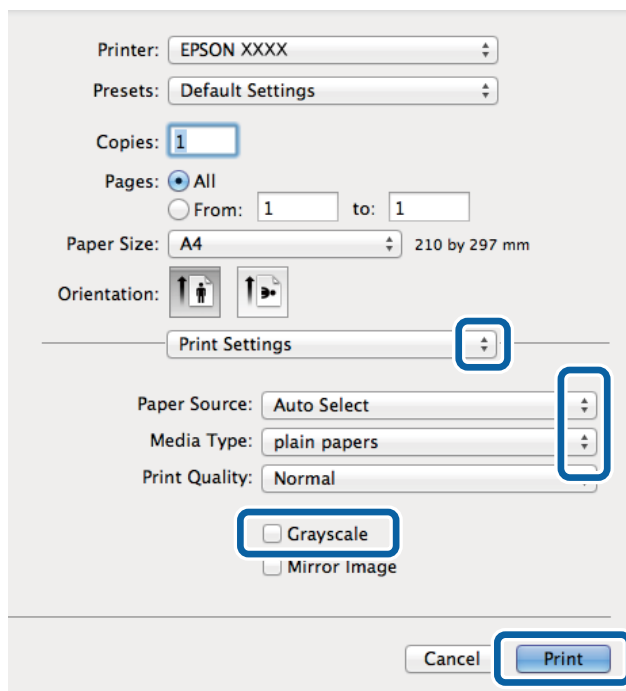

Poznámka:

Nezobrazí-li se v systému Mac OS X v10.8.x nebo vyšší verzi nabídka **Nastavení tisku**, ovladač tiskárny Epson nebyl správně nainstalován.

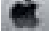Vyberte možnost **Předvolby systému** v nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**), odeberte tiskárnu a poté ji opět přidejte. Tiskárnu přidáte podle postupu níže.

<http://epson.sn>

6. Nastavte následující volby.
- ☐ Zdroj papíru: Vyberte zdroj, do kterého jste vložili papír.
 - ☐ Typ média: Vyberte typ papíru, který jste vložili.
 - ☐ Stupně šedi: Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout černobíle nebo ve stupních šedi.
7. Klepněte na příkaz **Tisk**.

Související informace

- ➔ „Dostupné typy papíru a kapacity“ na str. 27
- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Seznam typů papíru“ na str. 30

Tisk po obou stranách


Pro tisk na obě strany listu papíru použijte jednu z následujících metod.

Tisk

- ☐ Automatický oboustranný tisk
- ☐ Ruční oboustranný tisk (jen pro Windows)

Jakmile tiskárna dokončí tisk po jedné straně, otočte papír, aby bylo možné tisknout také na druhou stranu.

Můžete vytisknout také brožuru, kterou lze vytvořit složením výtisku. (Jen pro Windows)

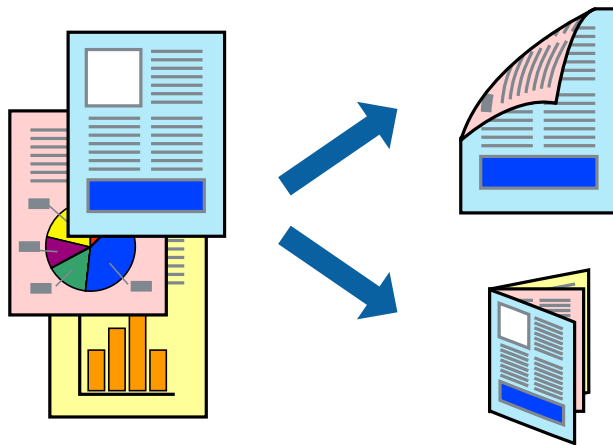

Poznámka:

- ☐ V případě, že nepoužijete papír vhodný pro oboustranný tisk, může být kvalita tisku snížena a může docházet k uvíznutí papíru.
- ☐ Podle typu papíru a tištěných dat může inkoust prosakovat na druhou stranu papíru.

Související informace

➔ „Dostupné typy papíru a kapacity“ na str. 27

Tisk po obou stranách – Windows

Poznámka:

- ☐ Ruční oboustranný tisk je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivní software **EPSON Status Monitor 3**. Pokud je software **EPSON Status Monitor 3** deaktivován, přejděte k ovladači tiskárny, klepněte na položku **Rozšířená nastavení** na kartě **Údržba** a vyberte možnost **Aktivovat EPSON Status Monitor 3**.
 - ☐ Možnost ručního oboustranného tisku nemusí být k dispozici při použití tiskárny jako síťové nebo sdílené.
1. Vložte papír do tiskárny.
 2. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
 3. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
 4. Vyberte možnost **Automaticky (vazba na dlouhé hraně)**, **Automaticky (vazba na krátké hraně)**, **Ručně (vazba na dlouhé hraně)** nebo **Ručně (vazba na krátké hraně)** v části **Oboustranný tisk** na kartě **Hlavní**.
 5. Kliknutím na položku **Nastavení** proveďte požadovaná nastavení a poté klikněte na tlačítko **OK**.

Poznámka:

Chcete-li tisknout skládanou brožuru, zvolte možnost **Brožura**.

Tisk

- Klikněte na možnost **Hustota tisku**, z nabídky **Vybrat typ dokumentu** vyberte typ dokumentu a potom klikněte na **OK**.

Ovladač tiskárny automaticky nastaví možnosti v části **Nastavení** podle daného typu dokumentu.

Poznámka:

- ☐ *Tisk může být pomalý. Závisí to na kombinaci možností vybraných v části **Vybrat typ dokumentu** v okně **Nastavení hustoty tisku** a v části **Kvalita** na kartě **Hlavní**.*
- ☐ *Pro ruční oboustranný tisk není k dispozici nastavení **Nastavení hustoty tisku**.*

- Podle potřeby nastavte další možnosti na kartách **Hlavní** a **Další možnosti** a klepněte na tlačítko **OK**.

- Klepněte na příkaz **Tisk**.

U ručního oboustranného tisku se po dokončení tisku po jedné straně v počítači zobrazí automaticky otevírané okno. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Související informace

- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Základní informace o tisku – Windows“ na str. 38

Tisk po obou stranách – Mac OS X

- Vložte papír do tiskárny.
- Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
- Otevřete dialogové okno **Tisk**.
- V místní nabídce vyberte možnost **Nastavení oboustranného tisku**.
- Vyberte vazbu a nastavení pro **Typ dokumentu**.

Poznámka:

- ☐ *Tisk může být pomalý v závislosti na nastavení **Typ dokumentu**.*
- ☐ *Tisknete-li data s vysokou hustotou, jako jsou fotografie nebo grafy, vyberte nastavení **Text a grafika** nebo **Text a fotografie jako Typ dokumentu**. Pokud dojde k otěru nebo inkoust prosákne na zadní stranu papíru, upravte hustotu tisku a dobu schnutí inkoustu kliknutím na šipku vedle položky **Nastavení**.*


- Podle potřeby nastavte také další položky.
- Klepněte na příkaz **Tisk**.

Související informace

- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Základní informace o tisku – Mac OS X“ na str. 39

Tisk několika stránek na jeden list

Na jeden list papíru můžete vytisknout dvě nebo čtyři stránky dat.

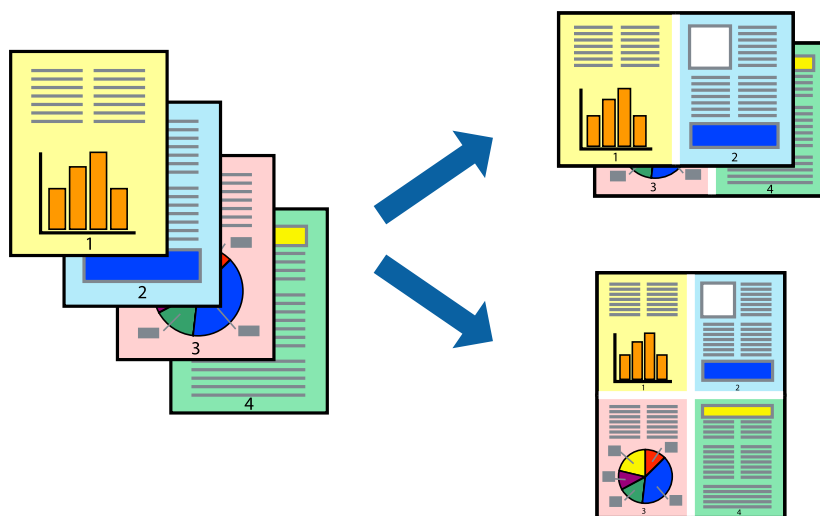

Tisk několika stránek na jeden list – Windows

1. Vložte papír do tiskárny.
2. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
3. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
4. Vyberte možnost **2 na list** nebo **4 na list** jako nastavení **Více stránek** na kartě **Hlavní**.
5. Klepněte na možnost **Pořadí stránek**, proveďte odpovídající nastavení a klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno.
6. Podle potřeby nastavte další možnosti na kartách **Hlavní** a **Další možnosti** a klepněte na tlačítko **OK**.
7. Klepněte na příkaz **Tisk**.

Související informace

- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Základní informace o tisku – Windows“ na str. 38

Tisk několika stránek na jeden list – Mac OS X

1. Vložte papír do tiskárny.
2. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
3. Otevřete dialogové okno **Tisk**.

Tisk

4. V místní nabídce vyberte možnost **Uspořádání**.
5. Nastavte počet stránek v části **Počet stránek na listu**, **Směr uspořádání** (pořadí stránek) a **Ohraničení**.
6. Podle potřeby nastavte také další položky.
7. Klepněte na příkaz **Tisk**.

Související informace

- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Základní informace o tisku – Mac OS X“ na str. 39

Tisk odpovídající velikosti papíru

Můžete tisknout tak, aby výstup odpovídal velikosti papíru vloženého do tiskárny.



Tisk odpovídající velikosti papíru – Windows

1. Vložte papír do tiskárny.
2. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
3. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
4. Na kartě **Další možnosti** proveďte následující nastavení.
 - ☐ Velikost papíru: Vyberte velikost papíru nastavenou v aplikaci.
 - ☐ Výstupní papír: Vyberte velikost papíru vloženého do tiskárny.

Automaticky bude vybrána možnost **Upravit na stránku**.

Poznámka:

Jestliže chcete vytisknout zmenšený obrázek uprostřed stránky, zvolte možnost **Uprostřed**.

5. Podle potřeby nastavte další možnosti na kartách **Hlavní** a **Další možnosti** a klepněte na tlačítko **OK**.

6. Klepněte na příkaz **Tisk**.

Související informace

- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Základní informace o tisku – Windows“ na str. 38

Tisk odpovídající velikosti papíru – Mac OS X


1. Vložte papír do tiskárny.
2. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
3. Otevřete dialogové okno **Tisk**.
4. Vyberte velikost papíru, kterou jste nastavili v dané aplikaci v části **Velikost papíru**.
5. V místní nabídce vyberte možnost **Zpracování papíru**.
6. Vyberte možnost **Přizpůsobit velikosti papíru**.
7. V části **Cílová velikost papíru** vyberte velikost papíru vloženého do tiskárny.
8. Podle potřeby nastavte také další položky.
9. Klepněte na příkaz **Tisk**.

Související informace

- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Základní informace o tisku – Mac OS X“ na str. 39

Tisk několika souborů zároveň (pouze v systému Windows)

Nástroj **Organizátor tiskových úloh Lite** dovoluje spojit do jedné tiskové úlohy několik souborů vytvořených v různých aplikacích. Můžete zadat nastavení tisku pro kombinované soubory, jako je uspořádání, pořadí tisku a orientaci.

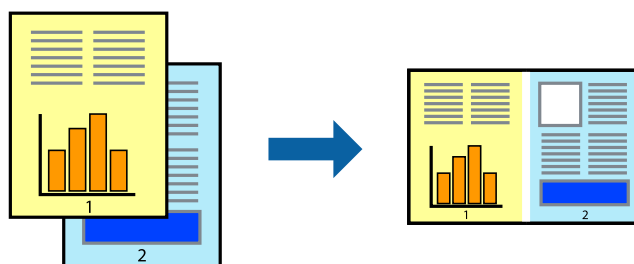

Tisk

Poznámka:

Chcete-li otevřít **Tisk projektu** uložený v nástroji **Organizátor tiskových úloh Lite**, klikněte na možnost **Organizátor tiskových úloh Lite** na kartě **Údržba** ovladače tiskárny. Poté pomocí příkazu **Otevřít** z nabídky **Soubor** vyberte požadovaný soubor. Přípona uložených souborů je „ecl“.

1. Vložte papír do tiskárny.
2. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
3. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
4. Vyberte možnost **Organizátor tiskových úloh Lite** na kartě **Hlavní**.
5. Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno ovladače tiskárny.
6. Klepněte na příkaz **Tisk**.

Zobrazí se okno **Organizátor tiskových úloh Lite** a tisková úloha se přidá do skupiny **Tisk projektu**.

7. Okno nástroje **Organizátor tiskových úloh Lite** ponechte otevřené, otevřete soubor, který chcete přidat k aktuálnímu souboru, a zopakujte kroky 3 až 6.

Poznámka:

Zavřete-li okno **Organizátor tiskových úloh Lite**, neuložený **Tisk projektu** bude odstraněn. Chcete-li tisknout později, zvolte možnost **Uložit** v nabídce **Soubor**.


8. Zvolte nabídky **Rozložení** a **Úpravy** v nabídce **Organizátor tiskových úloh Lite** a upravte **Tisk projektu** podle potřeby.
9. Vyberte možnost **Tisk** v nabídce **Soubor**.

Související informace

- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Základní informace o tisku – Windows“ na str. 38

Zvětšení tisku a tvorba plakátů (pouze v systému Windows)

Můžete vytisknout jeden obrázek na více listů papíru a vytvořit tak větší plakát. Můžete vytisknout značky zarovnání, které vám pomohou jednotlivé listy sestavit.

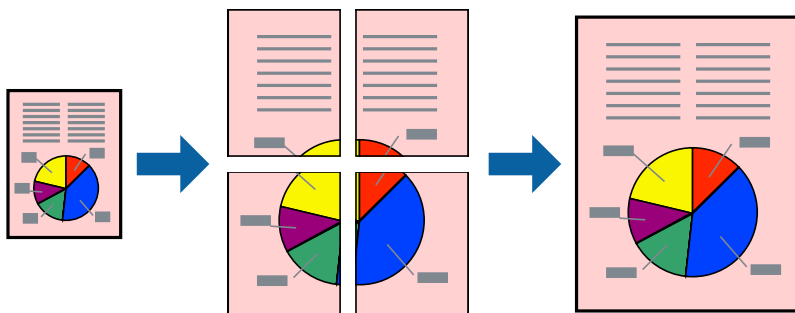

Tisk


1. Vložte papír do tiskárny.
2. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
3. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
4. Vyberte možnost **2x1 Plakát**, **2x2 Plakát**, **3x3 Plakát** nebo **4x4 Plakát** v části **Více stránek** na kartě **Hlavní**.
5. Kliknutím na položku **Nastavení** proveďte požadovaná nastavení a poté klikněte na **OK**.
6. Podle potřeby nastavte další možnosti na kartách **Hlavní** a **Další možnosti** a klepněte na tlačítko **OK**.
7. Klepněte na příkaz **Tisk**.

Související informace

- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Základní informace o tisku – Windows“ na str. 38


Tvorba plakátů s využitím nastavení Překrývající se značky nastavení

Následující příklad ukazuje postup vytvoření plakátu při výběru možnosti **2x2 Plakát** a výběru možnosti **Překrývající se značky nastavení** v části **Vytisknout čáry pro oříznutí**.

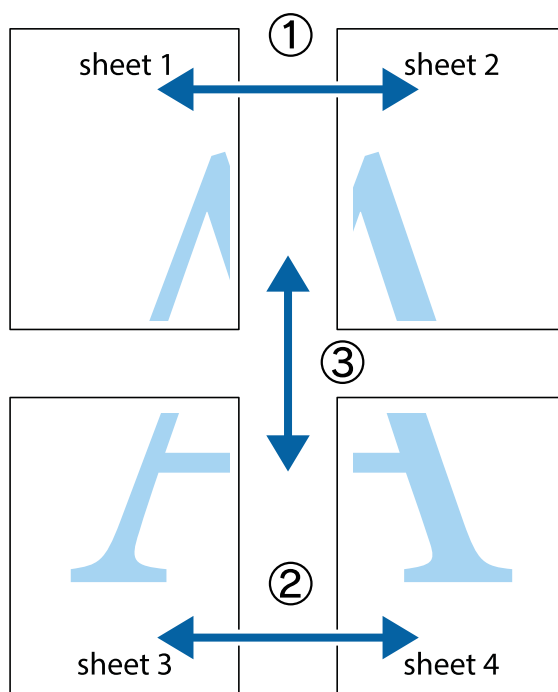


Tisk

1. Připravte si Sheet 1 a Sheet 2. Odstříhnete okraje Sheet 1 podél svislé modré čáry vedené středem křížových značek nahoře a dole.

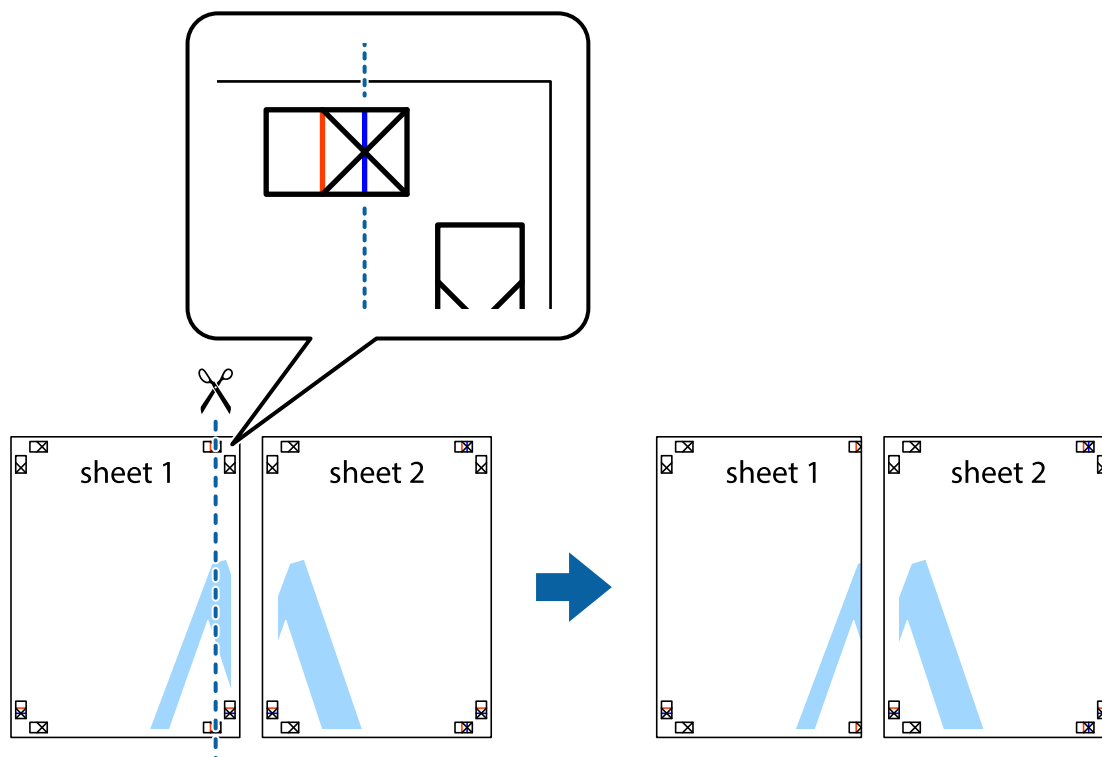


2. Umístíte okraj Sheet 1 na horní část Sheet 2 a zarovnejte křížové značky, poté listy zezadu dočasně slepte páskou.

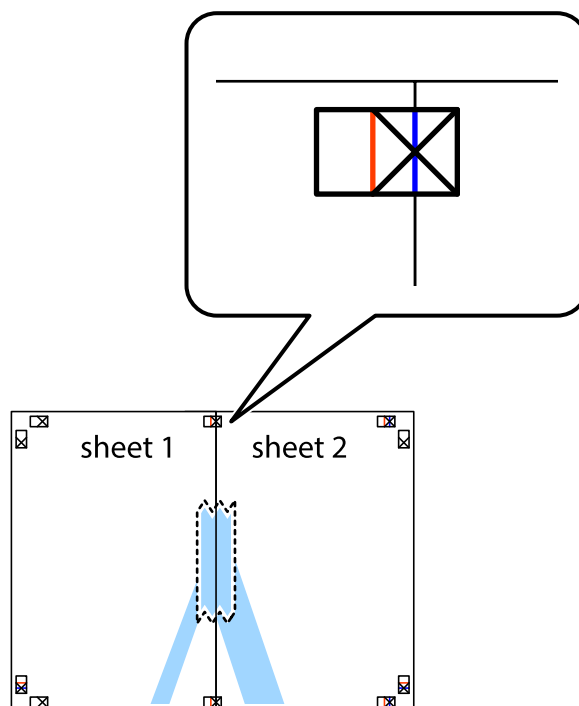


Tisk

3. Spleené listy rozřízněte na dvě části podél svislé červené čáry vedené značkami zarovnání (tentokrát se jedná o čáru vlevo od křížových značek).

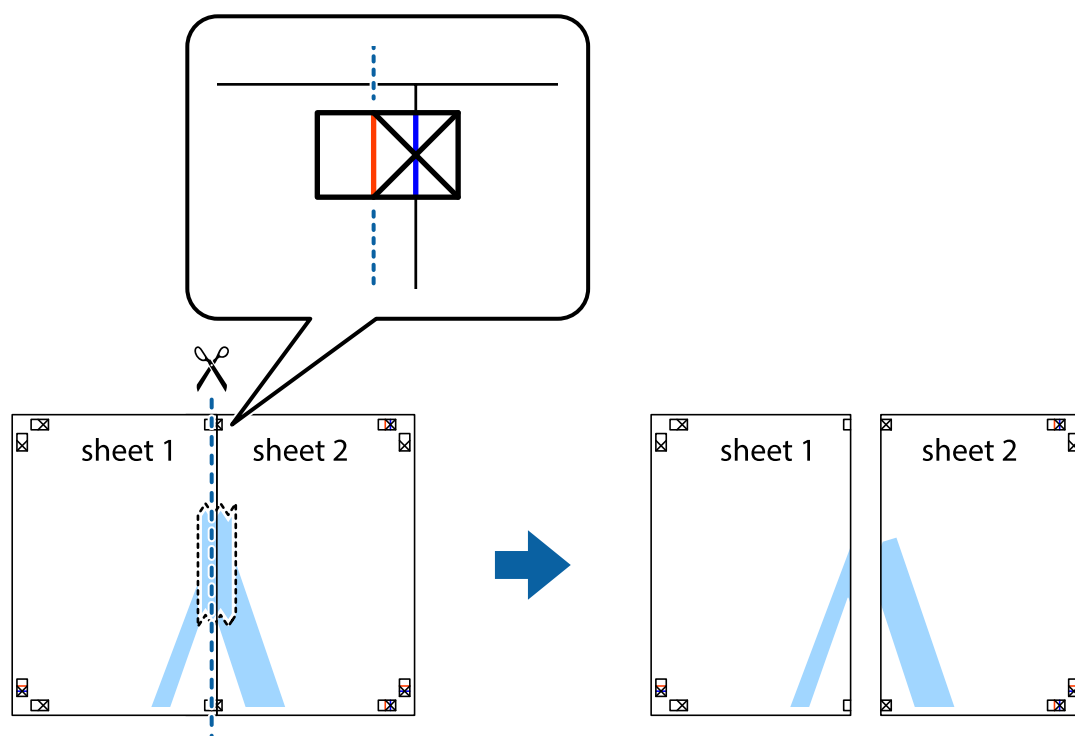


4. Listy zezadu spojte lepicí páskou.

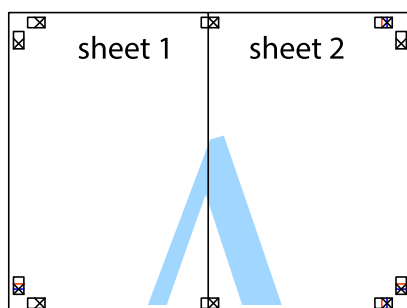


5. Zopakujte kroky 1 až 4, až jsou Sheet 3 a Sheet 4 spleené k sobě.

Tisk

6. Odstříhnete okraje Sheet 1 a Sheet 2 podél svislé modré čáry vedené středem křížových značek vlevo a vpravo.

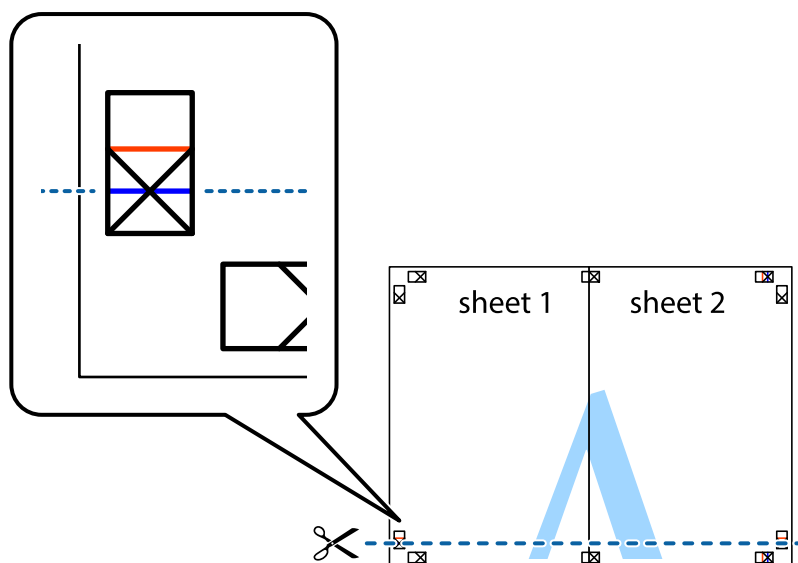

7. Umístíte okraj Sheet 1 a Sheet 2 na horní část Sheet 3 a Sheet 4 a zarovnejte křížové značky, poté listy zezadu dočasně slepte páskou.

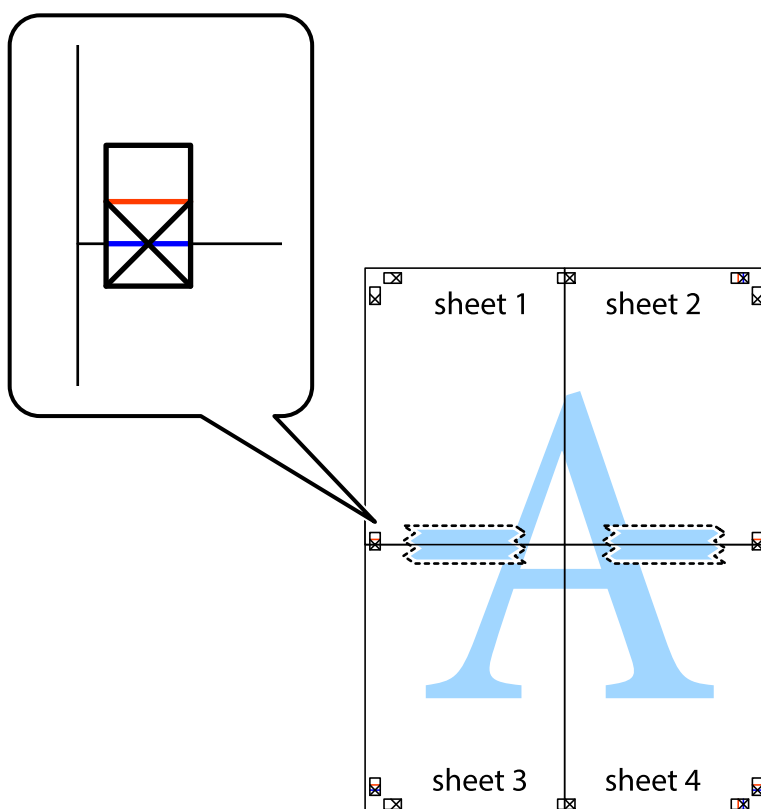


Tisk

8. Spleené listy rozřízněte na dvě části podél vodorovné červené čáry vedené značkami zarovnání (tentokrát se jedná o čáru nad křížovými značkami).



9. Listy zezadu spojte lepicí páskou.

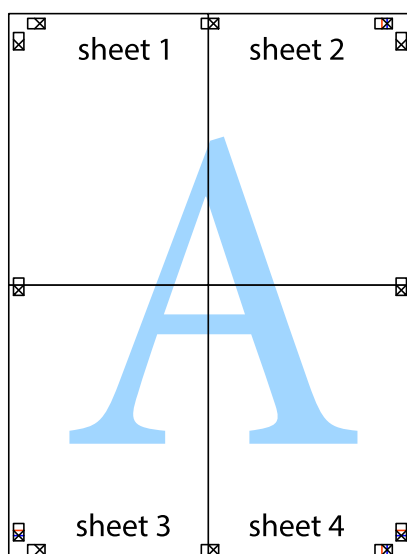

10. Odřízněte přebytečné okraje podél vnějších vodítek.



Tisk s využitím pokročilých funkcí

Tato část představuje řadu dalších funkcí pro rozložení a tisk, které jsou dostupné prostřednictvím ovladače tiskárny.

Související informace

- ➔ „Ovladač tiskárny pro Windows“ na str. 90
- ➔ „Ovladač tiskárny pro Mac OS X“ na str. 92

Přidání předvolby tisku

Když si vytvoříte vlastní sadu předvoleb obsahující často používaná nastavení tisku v ovladači tiskárny, můžete ji při tisku jednoduše vybrat ze seznamu a použít.

Tisk

Windows

Chcete-li přidat vlastní předvolbu, nastavte položky jako **Velikost papíru** a **Typ papíru** na kartě **Hlavní** nebo **Další možnosti** a poté klikněte na možnost **Přidat/Odebrat předvolby** v části **Předvolby tisku**.

Mac OS X

Otevřete dialogové okno **Tisk**. Chcete-li přidat vlastní předvolbu, nastavte položky, jako jsou **Velikost papíru** a **Typ média**, a poté uložte aktuální nastavení jako předvolbu v nastavení **Předvolby**.

Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu

Velikost dokumentu můžete při tisku zmenšit nebo zvětšit o zadané procento.

Windows

Nastavte položku **Velikost papíru** na kartě **Další možnosti**. Vyberte možnost **Zmenšit nebo zvětšit dokument, Změnit vel. na** a poté zadejte procenta.

Mac OS X

Vyberte možnost **Vzhled stránky** v nabídce **Soubor**. Zvolte nastavení pro volby **Formát pro** a **Formát papíru** a zadejte hodnotu v procentech v poli **Měřítko**. Zavřete okno a tiskněte podle následujících základních pokynů pro tisk.

Úprava barev tisku

Můžete upravit barvy použité v tiskové úloze.

Funkce **PhotoEnhance** poskytuje ostřejší obraz a živější barvy díky automatické úpravě kontrastu, nasycení a jasu v původních obrazových datech.

Poznámka:

- ☐ Tyto úpravy se přitom na původní data neuplatní.
- ☐ Funkce **PhotoEnhance** upraví barvy na základě analýzy umístění zachyceného předmětu. Pokud jste tedy umístění předmětu změnili, například zmenšením či zvětšením, oříznutím nebo otočením obrazu, může se nečekaně změnit barva. Jestliže je obrázek rozostřený, odstín může být nepřirozený. Pokud se barvy změni nebo nebudou přirozené, zvolte jiný režim tisku než **PhotoEnhance**.

Windows

Vyberte metodu korekce barev v nabídce **Korekce barev** na kartě **Další možnosti**.

Zvolíte-li možnost **Automatický**, barvy budou automaticky upraveny tak, aby odpovídaly nastavení typu papíru a kvality tisku. Zvolíte-li možnost **Vlastní** a kliknete na tlačítko **Upřesnit**, můžete si vytvořit vlastní nastavení.

Mac OS X

Otevřete dialogové okno **Tisk**. V místní nabídce vyberte možnost **Barevná shoda** a poté vyberte položku **EPSON Color Controls**. V místní nabídce vyberte možnost **Možnosti barev** a poté vyberte jednu z dostupných možností. Klikněte na šipku vedle položky **Upřesnit nastavení** a proveďte příslušná nastavení.

Tisk vzorce proti kopírování (jen pro Windows)

Dokumenty můžete vytisknout s neviditelnými písmeny, například s nápisem „Kopie“. Tato písmena se pak objeví po zkopírování dokumentu, takže kopie je možné rozeznat od originálu. Můžete přidat také vlastní vzorec proti kopírování.

Poznámka:

Tato funkce je dostupná, pouze pokud jsou vybrána následující nastavení.

- ☐ Typ papíru: obyčejný papír
- ☐ Kvalita: Standardní
- ☐ Automatický oboustranný tisk: Vypnuto
- ☐ Korekce barev: Automatický
- ☐ Papír s krátkým zrnem: Vypnuto

Klikněte na položku **Vlastnosti vodoznaku** na kartě **Další možnosti** a vyberte vzorec proti kopírování. Kliknutím na možnost **Nastavení** změníte detaily, například velikost a hustotu.

Tisk vodoznaku (pouze v systému Windows)

Vytištěné dokumenty můžete doplnit vodoznakem, například s označením „Důvěrné“. Můžete přidat také vlastní vodoznak.

Klikněte na položku **Vlastnosti vodoznaku** na kartě **Další možnosti** a vyberte vodoznak. Po kliknutí na možnost **Nastavení** můžete upravit vlastnosti vodoznaku, například barvu a umístění.

Tisk záhlaví a zápatí (je pro Windows)

Jako záhlaví a zápatí můžete vytisknout informace typu uživatelské jméno a datum tisku.

Klikněte na položku **Vlastnosti vodoznaku** na kartě **Další možnosti** a poté vyberte možnost **Záhlaví/zápatí**. Klikněte na **Nastavení** a vyberte nutné položky z rozbalovacího seznamu.

Nastavení hesla pro tiskovou úlohu (jen pro Windows)

Můžete nastavit heslo pro tiskovou úlohu za účelem zabránění tisku, dokud nebude zadáno heslo na ovládacím panelu tiskárny.

Zvolte možnost **Důvěrná úloha** na kartě **Další možnosti** a zadejte heslo.

Chcete-li vytisknout úlohu, vyberte položku **Menu** na domovské obrazovce tiskárny a poté vyberte možnost **Důvěrná úloha**. Vyberte úlohu a zadejte heslo.


Tisk pomocí ovladače tiskárny PostScript

Tisk pomocí ovladače tiskárny PostScript - Windows


1. Vložte papír do tiskárny.

Tisk

2. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
3. Přejděte do okna ovladače tiskárny PostScript.
4. Vyberte orientaci, kterou jste nastavili v aplikaci jako položku **Orientace** na kartě **Uspořádání**.

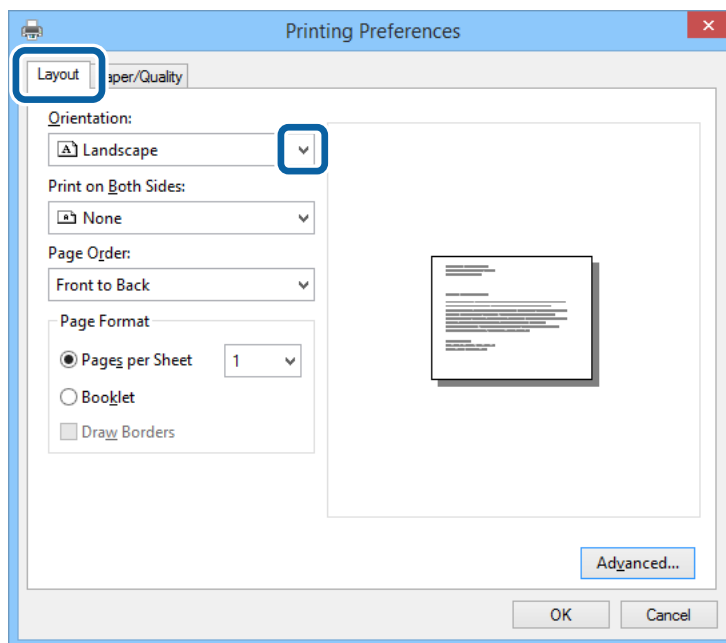


5. Na kartě **Papír/kvalita** proveďte následující nastavení.

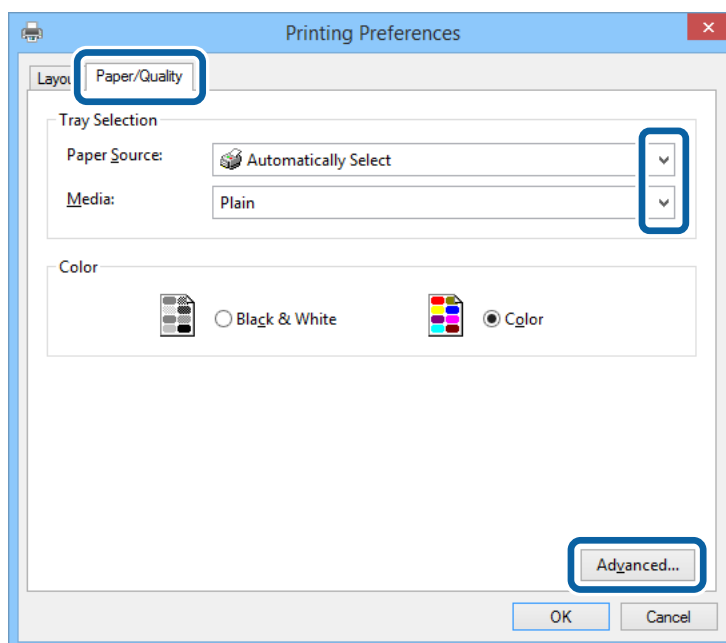

- ❑ Zdroj papíru: Vyberte zdroj, do kterého jste vložili papír.
- ❑ Média: Vyberte typ papíru, který jste vložili.

Tisk

- Kliknutím na položku **Upřesnit** proveďte následující nastavení a poté klikněte na **OK**.

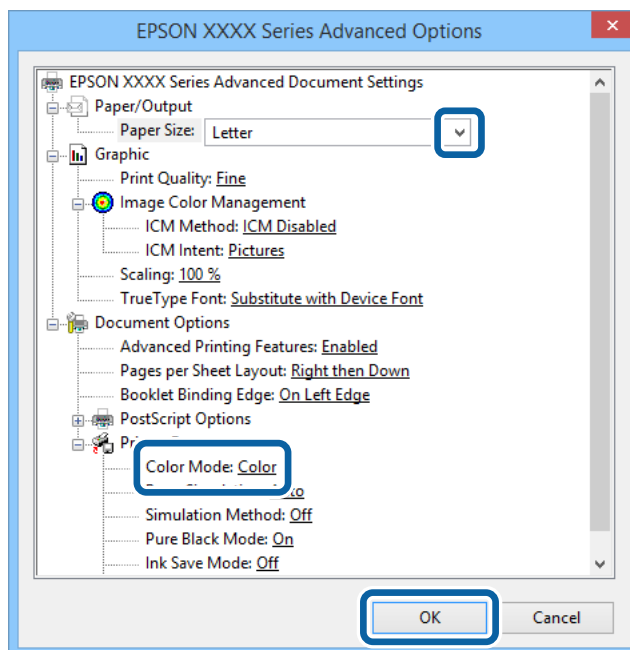

- ☐ Velikost papíru: Vyberte velikost papíru vloženého do tiskárny.
- ☐ Color Mode: Vyberte barevný nebo černobílý tisk.


- Klikněte na **OK**.
- Klikněte na příkaz **Tisk**.

Tisk pomocí ovladače tiskárny PostScript - Mac OS X

- Vložte papír do tiskárny.
- Otevřete soubor, který chcete vytisknout.

Tisk


- Otevřete dialogové okno Tisk.

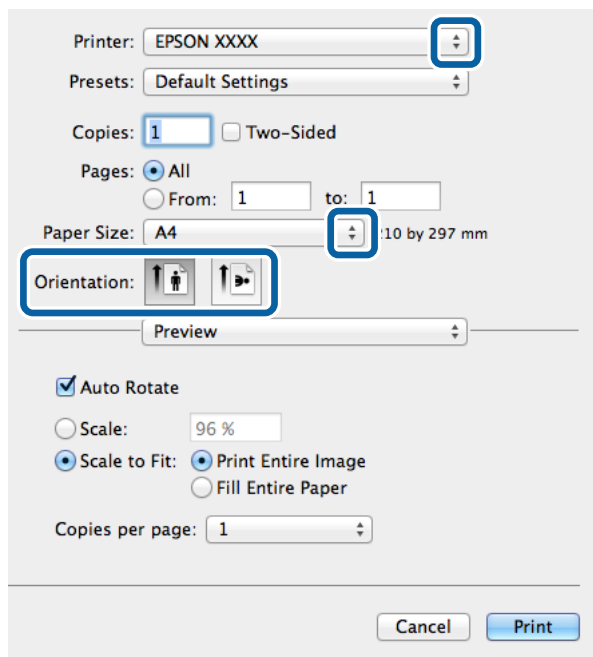

- Nastavte následující volby.

- ☐ Tiskárna: Vyhledejte požadovanou tiskárnu.
- ☐ Velikost papíru: Vyberte velikost papíru vloženého do tiskárny.
- ☐ Orientace: Vyberte orientaci papíru nastavenou v aplikaci.

- V rozbalovací nabídce vyberte položku **Podávání papíru** a poté vyberte zdroj papíru, kam jste vložili papír.

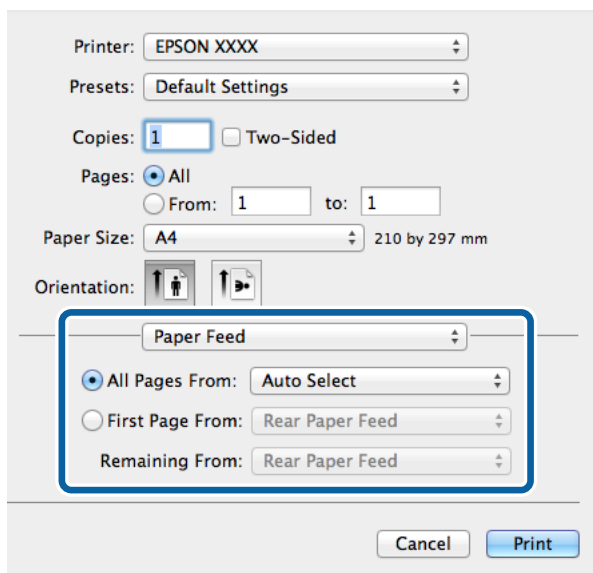

Tisk

6. V rozbalovací nabídce vyberte položku **Funkce tiskárny**, vyberte položku **Quality** jako nastavení položky **Sady funkcí** a poté vyberte typ vloženého papíru podle nastavení **MediaType**.

Printer: EPSON XXXX
Presets: Default Settings
Copies: 1 ☐ Two-Sided
Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1
Paper Size: A4 210 by 297 mm
Orientation:
Printer Features
Feature Sets: Quality
MediaType: Plain
Print Quality: Fine
Cancel Print

7. Zvolte možnost **Color** jako nastavení položky **Sady funkcí** a poté vyberte nastavení pro položku **Color Mode**.

Printer: EPSON XXXX
Presets: Default Settings
Copies: 1 ☐ Two-Sided
Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1
Paper Size: A4 210 by 297 mm
Orientation:
Printer Features
Feature Sets: Color
Color Mode: Color
Press Simulation: Auto
Simulation Method: Off
Pure Black Mode: On
Cancel Print

8. Klikněte na příkaz **Tisk**.

Nastavení položek pro ovladač tiskárny PostScript

Poznámka:

Dostupnost tohoto nastavení se liší podle modelu.

Color Mode	Slouží k výběru barevného nebo černobílého tisku.
Press Simulation	Můžete vybrat inkoustovou barvu CMYK za účelem simulace v rámci tisku inkoustové barvy CMYK ofsetového tisku.
Simulation Method	Slouží k výběru způsobu převodu barev pro simulaci CMYK.
Pure Black Mode	Slouží k výběru, zda chcete tisknout data černého textu nebo data čárového výkresu pouze pomocí černého inkoustu. V závislosti na papíru mohou však být spotřebovávány také další barvy, přestože je tato funkce nastavená.
Ink Save Mode	Šetří inkoust snížením hustoty tisku.
Rotate by 180°	Otočí před tiskem data o 180 stupňů.

Tisk z chytrých zařízení

Používání funkce Epson iPrint

Funkce Epson iPrint umožňuje tisknout fotografie, dokumenty a webové stránky z chytrých zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety. Můžete použít místní tisk, tisknout z chytrého zařízení, které je připojeno ke stejné bezdrátové síti, jako vaše tiskárna, nebo vzdálený tisk, tisknout ze vzdáleného umístění přes Internet. Chcete-li použít vzdálený tisk, zaregistrujte vaši tiskárnu u služby Epson Connect.



Související informace

➡ „Služba Epson Connect“ na str. 88

Instalování Epson iPrint

Aplikaci Epson iPrint můžete nainstalovat do vašeho chytrého zařízení z následující adresy URL nebo kódu QR.


<http://ipr.to/c>



Tisk pomocí funkce Epson iPrint

Spusťte aplikaci Epson iPrint ve vašem chytrém zařízení a na hlavní obrazovce vyberte položku, kterou chcete použít.

Následující obrazovky mohou být změněny bez předchozího upozornění.

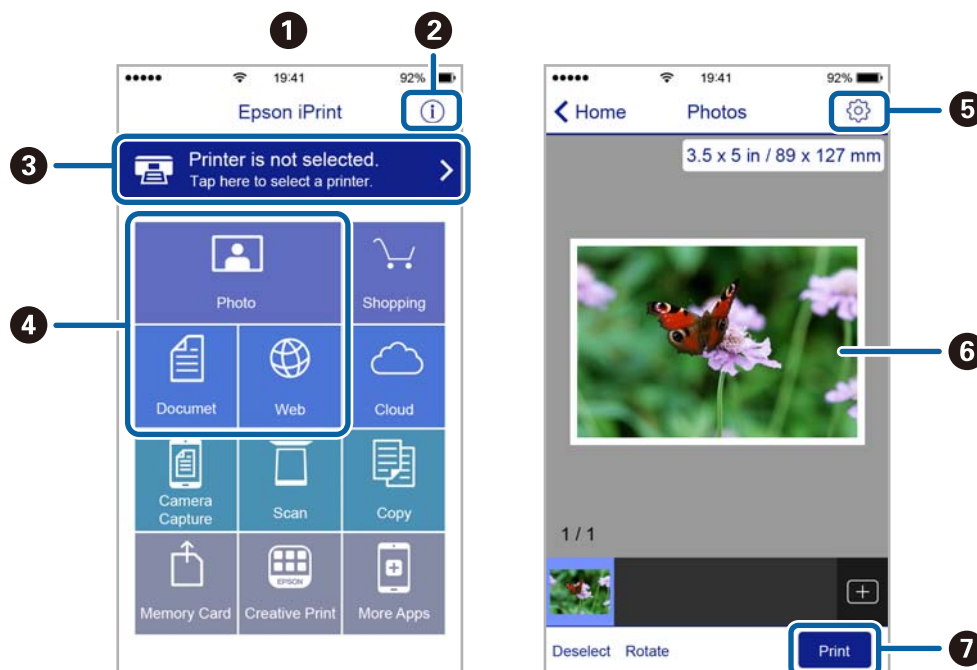

❶	Hlavní obrazovka, která se zobrazí po spuštění aplikace.
❷	Zobrazí pokyny pro nastavení tiskárny a odpovědi na časté dotazy.
❸	Zobrazí obrazovku, na které můžete vybrat tiskárnu a provést nastavení tiskárny. Po výběru tiskárny již nebude nutné ji příště vybírat znovu.
❹	Vyberte co chcete tisknout, například fotografie, dokumenty a webové stránky.
❺	Zobrazí obrazovku, na které lze provést nastavení tisku, například velikosti a typu papíru.
❻	Zobrazí vybrané fotografie a dokumenty.
❼	Zahájí tisk.

Poznámka:

Chcete-li tisknout z nabídky dokumentu s použitím přístroje iPhone, iPad a iPod touch s operačním systémem iOS, spusťte aplikaci Epson iPrint poté, co jste přenesli dokument, který chcete tisknout, pomocí funkce sdílení souborů v iTunes.

Používání funkce AirPrint

Aplikace AirPrint umožňuje bezdrátově tisknout na vaši tiskárnu s technologií AirPrint z vašeho zařízení iOS, ve kterém je nainstalována nejnovější verze iOS, a ze systému Mac OS X v10.7.x nebo novějšího.

**Poznámka:**

Další podrobnosti viz stránka AirPrint na webu Apple.

1. Vložte papír do tiskárny.
2. Připojte vaše zařízení ke stejné bezdrátové síti, kterou používá vaše tiskárna.
3. Tiskněte ze zařízení do tiskárny.

Související informace

- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Správa systému“ na str. 21

Zrušení tisku

Poznámka:

- ☐ V systému Windows, není možné zrušit tiskovou úlohu z počítače poté, co byla celá odeslána do tiskárny. V takovém případě zrušte tiskovou úlohu na ovládacím panelu tiskárny.
- ☐ Při tisku více stránek v systému Mac OS X není možné zrušit všechny úlohy z ovládacího panelu. V takovém případě zrušte tiskovou úlohu v počítači.
- ☐ Jestliže jste odeslali tiskovou úlohu ze systému Mac OS X v10.6.x nebo v10.5.8 po síti, nebude možné zrušit tiskovou úlohu z počítače. V takovém případě zrušte tiskovou úlohu na ovládacím panelu tiskárny. Aby bylo možné zrušit tisk z počítače, je třeba změnit nastavení v Web Config. Další podrobnosti uvádí Příručka pro síť.

Zrušení tisku - tlačítko tiskárny

Stisknutím tlačítka  zrušte probíhající tiskovou úlohu.


Zrušení tisku – Windows

1. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
2. Vyberte kartu **Údržba**.
3. Klepněte na položku **Tisková fronta**.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na úlohu, kterou chcete zrušit, a vyberte položku **Storno**.

Související informace

➔ „Ovladač tiskárny pro Windows“ na str. 90

Zrušení tisku – Mac OS X

1. Klepněte na ikonu tiskárny v **Docku**.
2. Vyberte úlohu, kterou chcete zrušit.
3. Zrušte úlohu.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x až Mac OS X v10.9.x
Klikněte na  vedle ukazatele průběhu.
 - ☐ Mac OS X v10.5.8 až v10.7.x
Klikněte na možnost **Odstranit**.

Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů

Kontrola stavu inkoustových kazet a údržbové sady

Přibližnou úroveň inkoustu a přibližnou dobu použitelnosti údržbové sady můžete zkontrolovat na ovládacím panelu nebo v počítači.

Kontrola stavu inkoustových kazet a údržbové sady - ovládací panel

1. Na domovské obrazovce zadejte možnost **Menu**.
2. Vyberte možnost **Hladiny inkoustu**.

Poznámka:

Indikátor zcela vpravo indikuje dostupné místo v údržbové sadě.

Kontrola stavu inkoustových kazet a údržbové sady - Windows

1. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
2. Klikněte na položku **EPSON Status Monitor 3** na kartě **Údržba** a poté klikněte na **Podrobnosti**.

Poznámka:

Pokud je software **EPSON Status Monitor 3** deaktivován, klepněte na možnost **Rozšířená nastavení** na kartě **Údržba** a vyberte položku **Aktivovat EPSON Status Monitor 3**.


Související informace

➔ „Ovladač tiskárny pro Windows“ na str. 90


Kontrola stavu inkoustových kazet a údržbové sady - Mac OS X

1. Spusťte nástroj ovladače tiskárny:

☐ Mac OS X v10.6.x až v10.9.x

Vyberte položku **Předvolby systému** v  nabídce > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály** > **Utilita** > **Otevřít Tiskovou utilitu**.

☐ Mac OS X v10.5.8

Vyberte položku **Předvolby systému** z nabídky  > **Tisk a fax** a vyberte požadovanou tiskárnu. Klepněte na možnost **Otevřít tiskovou frontu** > **Utilita**.

2. Klikněte na položku **EPSON Status Monitor**.

Kódy inkoustových kazet

Společnost Epson doporučuje používat originální inkoustové kazety Epson. Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost neoriginálního inkoustu. Používáním neoriginálního inkoustu může dojít k poškození tiskárny, na které se nebude vztahovat záruka společnosti Epson, a za určitých okolností může tiskárna fungovat neočekávaným způsobem. Informace o hladinách neoriginálního inkoustu se nemusí zobrazit.

Dále jsou uvedeny kódy pro originální inkoustové kazety Epson.

Black (Černá)	Cyan (Azurová)	Magenta (Purpurová)	Yellow (Žlutá)
T7561	T7562	T7563	T7564
T7551	T7552	T7553	T7554
T7541	T7542	T7543	T7544

Poznámka:


- ☐ Všechny inkoustové kazety nemusejí být k dispozici ve všech oblastech.
- ☐ Uživatelé v Evropě najdou informace o výtěžnosti inkoustových kazet Epson na následujícím webu.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Bezpečnostní opatření při manipulaci s inkoustovými kazetami

Před výměnou inkoustových kazet si přečtěte následující pokyny.

Upozornění pro manipulaci

- ☐ Uchovávejte inkoustové kazety za normální pokojové teploty a chraňte je před přímým slunečním světlem.
- ☐ Společnost Epson doporučuje spotřebovat inkoustovou kazetu před datem vytištěným na obalu.
- ☐ Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže inkoustovou kazetu spotřebujete do šesti měsíců od vložení.
- ☐ Pokud přenesete inkoustovou kazetu z chladného prostředí do teplého, nechte ji před použitím alespoň tři hodiny ohřívat na pokojovou teplotu.
- ☐ Nedotýkejte se částí označených na obrázku. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny a tisk.

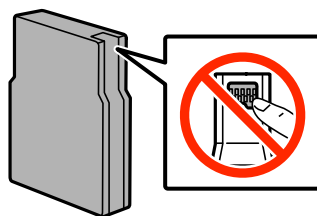

- ☐ Nainstalujte všechny inkoustové kazety. V opačném případě nebude možné tisknout.
- ☐ Neposunujte tiskovou hlavu rukou, protože by mohlo dojít k poškození tiskárny.
- ☐ Během plnění inkoustu tiskárnu nevypínejte. Neproběhne-li plnění inkoustu do konce, tiskárna nemusí tisknout.

Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů


- ☐ Neponechávejte tiskárnu s vyjmutými inkoustovými kazetami delší dobu. Zbytky inkoustu v tryskách tiskové hlavy by mohly zaschnout a nebude možné tisk provést.
- ☐ Pokud je nutné kazetu dočasně vyjmout, chraňte oblast přívodu inkoustu na inkoustové kazetě před prachem a nečistotami. Inkoustovou kazetu skladujte ve stejném prostředí jako tiskárnu. Protože přívod inkoustu je opatřen uzávěrem, který slouží k zachycení vypuštěného přebytečného inkoustu, není nutné pořizovat vlastní kryty nebo zátky.
- ☐ Okolo otvoru pro přívod inkoustu vyjmutých kazet zůstává inkoust, a proto při vytahování dávejte pozor, aby se na okolní plochy inkoust nedostal.
- ☐ Tato tiskárna používá inkoustové kazety vybavené ekologickým čipem, který sleduje určité informace, např. množství zbývajících inkoustu v jednotlivých kazetách. To znamená, že i když kazetu vyjmete z tiskárny ještě před jejím spotřebováním, můžete kazetu i nadále používat po opětovném vložení do tiskárny.
- ☐ Aby byla zajištěna maximální kvalita tisku a ochrana tiskové hlavy, zůstává v kazetě bezpečnostní rezerva inkoustu, když tiskárna oznamuje nutnost výměny kazety. Uvedené hodnoty tuto rezervu nezahrnují.
- ☐ Ačkoli inkoustové kazety mohou obsahovat recyklované materiály, nemá to vliv na funkci ani výkonnost tiskárny.
- ☐ Specifikace a vzhled inkoustové kazety se mohou v rámci jejich zlepšování změnit bez předchozího upozornění.
- ☐ Nedemontujte ani nepředělávejte inkoustovou kazetu, jinak nebude možné normálně tisknout.
- ☐ Dávejte pozor, aby vám kazeta neupadla nebo aby nenarazila do tvrdého předmětu. Mohlo by dojít k úniku inkoustu.
- ☐ Kazety dodané s tiskárnou k výměně nelze použít.
- ☐ Uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na tištěných obrazech, typu používaného papíru, frekvenci tisku a podmínkách prostředí, jako je například teplota.

Spotřeba inkoustu

- ☐ Z důvodu zachování optimálního výkonu tiskové hlavy dochází u některých kazet ke spotřebě inkoustu nejen při tisku, ale také při údržbě, například při čištění tiskové hlavy.
- ☐ Při černobílém tisku nebo tisku ve stupních šedi mohou být v závislosti na nastaveném typu papíru nebo kvalitě tisku místo černého inkoustu používány barevné inkousty. Důvodem je to, že se k vytvoření černé barvy používá směs barevných inkoustů.
- ☐ Inkoustové kazety dodávané s tiskárnou se částečně spotřebují při úvodním nastavení. Aby bylo dosaženo kvalitního tisku, tisková hlava tiskárny bude zcela naplněna inkoustem. Tento jednorázový proces spotřebovává množství inkoustu, a proto tyto kazety mohou vytisknout méně stránek ve srovnání s následnými inkoustovými kazetami.


Výměna inkoustových kazet

1. Otevřete přední kryt.

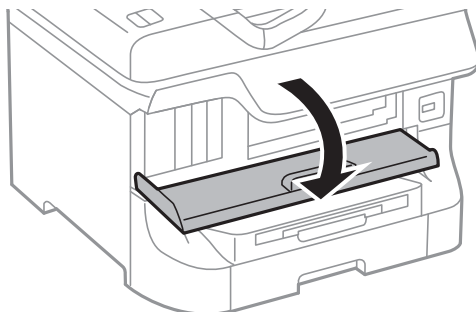


2. Zatlačte na inkoustovou kazetu, kterou chcete vyměnit.


Kazeta se mírně povysune.

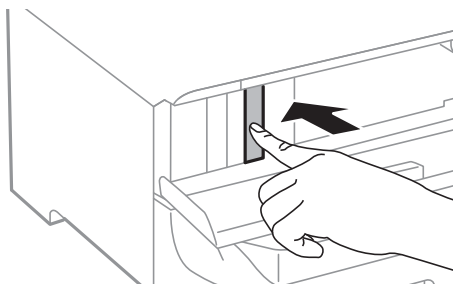

3. Vyjměte inkoustovou kazetu z obalu.

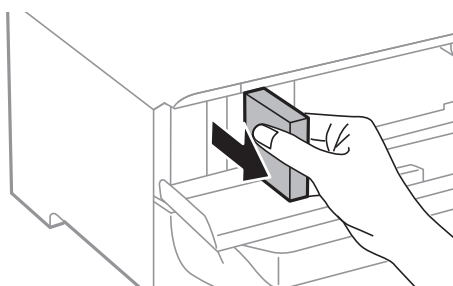

4. Vyjměte z obalu novou inkoustovou kazetu.

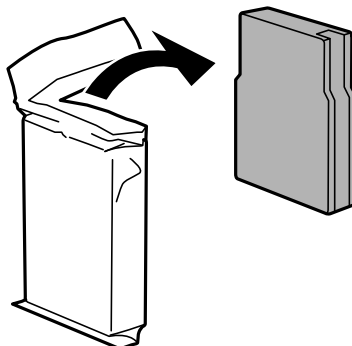


Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů




Důležité:

Nedotýkejte se částí označených na obrázku. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny a tisk.

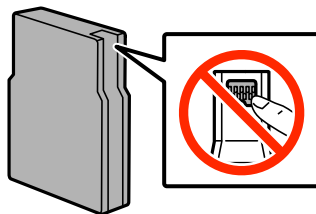

5. Třeste inkoustovou kazetou vodorovně asi 5 sekund a 15krát s ní pohněte jí dopředu a dozadu na vzdálenost asi 10 cm.

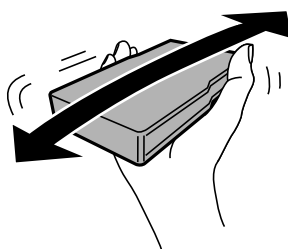

6. Vložte kazetu do tiskárny, až zaklapne na své místo.

Poznámka:

Jestliže se na ovládacím panelu objeví položka **Kontrola kazety**, stiskem tlačítka OK zkontrolujte, zda jsou kazety správně vloženy.

7. Zavřete přední kryt.

Související informace

➔ „Kódy inkoustových kazet“ na str. 65

➔ „Bezpečnostní opatření při manipulaci s inkoustovými kazetami“ na str. 65

Kód údržbové sady

Společnost Epson doporučuje používat originální údržbové sady Epson.

Dále je uveden kód pro originální údržbovou sadu Epson.

T6712

Bezpečnostní opatření při manipulaci s údržbovými sadami

Před výměnou údržbové sady si přečtěte následující pokyny.

- ☐ Nedotýkejte se zeleného čipu na boční straně údržbové sady. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny a tisk.

Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů

- ☐ Neodstraňujte fólii v horní části pouzdra; inkoust by mohl unikat.
- ☐ Nenaklánějte údržbovou sadu, dokud není uzavřena v přiloženém igelitovém sáčku. Mohlo by dojít k úniku inkoustu.
- ☐ Uchovávejte údržbovou sadu mimo přímé sluneční záření.
- ☐ Údržbovou sadu nevyměňujte během tisku. Mohlo by dojít k úniku inkoustu.
- ☐ Nepoužívejte znovu údržbovou sadu, která byla vyjmuta a ponechána delší dobu odpojena. Inkoust uvnitř sady by zatvrdl a nebylo by možné nasávat další inkoust.

Výměna údržbové sady

V některých tiskových cyklech může údržbová sada zachytit velmi malé množství přebytečného inkoustu. Aby se předešlo úniku inkoustu z údržbové sady, zastaví tiskárna tisk, jakmile absorpční kapacita údržbové sady dosáhne limitu. Jak často je nutné tuto výměnu provádět a zda vůbec, závisí na počtu vytištěných stran, druhu tiskového materiálu a počtu provedených čisticích cyklů tiskárny. Údržbovou sadu vyměňte, jakmile se zobrazí výzva, abyste tak učinili. Nutnost vyměnit tuto součást signalizuje Epson Status Monitor, LCD obrazovka nebo příslušný indikátor na ovládacím panelu. Nutnost výměny sady neznamena, že by tiskárna přestala být funkční ve smyslu specifikace výrobku. Záruka společnosti Epson se na náklady spojené s výměnou této součásti nevztahuje. Jedná se o součást, jejíž servis zajišťuje uživatel.

1. Vyjměte novou údržbovou sadu z obalu.


**Důležité:**

- ☐ *Nedotýkejte se zeleného čipu na boční straně údržbové sady. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny a tisk.*
- ☐ *Neodstraňujte fólii v horní části pouzdra; inkoust by mohl unikat.*

Poznámka:


U nové údržbové sady je přiložen také průhledný sáček určený na použitou údržbovou sadu.

2. Otevřete zadní kryt 1.

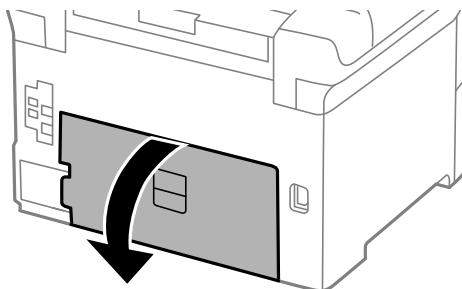


Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů

3. Vyjměte použitou údržbovou sadu.

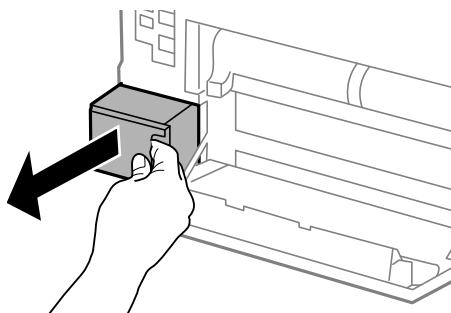

4. Použitou údržbovou sadu vložte do průhledného sáčku, který byl dodán s novou údržbovou sadou, a sáček uzavřete.

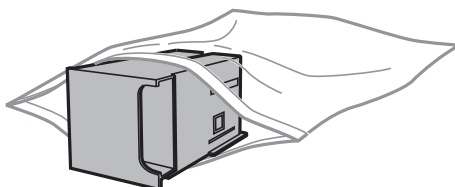

Důležité:

- ☐ Neodstraňujte fólii z horní části údržbové kazety.
- ☐ Nenaklánějte údržbovou sadu, dokud není uzavřena v přiloženém igelitovém sáčku. Mohlo by dojít k úniku inkoustu.

5. Vložte údržbovou sadu zcela do tiskárny.
6. Zavřete zadní kryt 1.

Související informace

- ➔ „Kód údržbové sady“ na str. 68
- ➔ „Bezpečnostní opatření při manipulaci s údržbovými sadami“ na str. 68

Kódy pro údržbové válce

Společnost Epson doporučuje používat údržbové válce Epson.

Dále jsou uvedeny kódy.

údržbové válce - kazeta na papír 1: S990011

údržbové válce - kazeta na papír 2 až 4: S990021

údržbové válce - výměna - Kazeta na papír 1

Jsou dvě místa, kde se vyměňují údržbové válce: zadní část tiskárny (dva válečky) a kazeta na papír (jeden váleček).


Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů

1. Vyjměte nové údržbové válce z obalu.




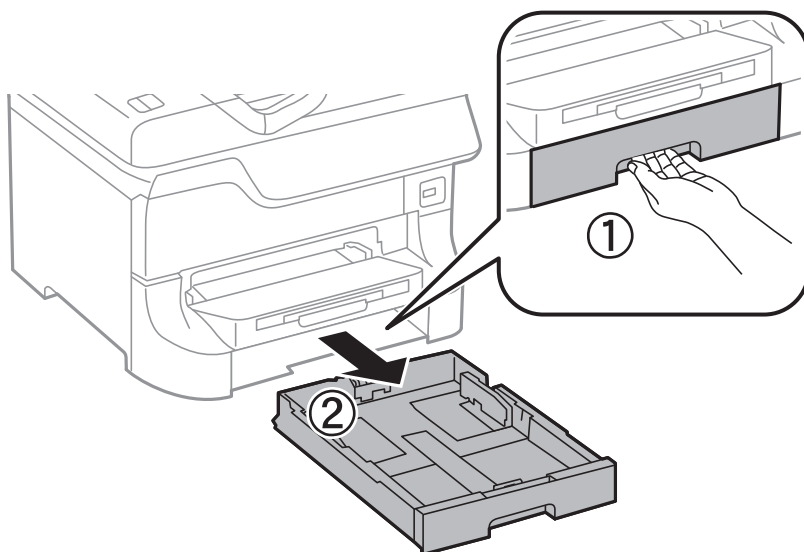
Důležité:

- ❑ *údržbové válce, které používá kazeta na papír 1 a kazeta na papír 2 až 4, jsou odlišné. Zkontrolujte směr šipek, které mají ve svém středu údržbové válce, a ujistěte se, že údržbové válce jsou ty správné, které používá kazeta na papír 1. Jestliže vložíte nesprávné válečky, tiskárna nemusí podávat papír.*

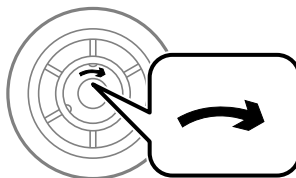


- ❑ *Dávejte pozor, aby údržbové válce neměly potřísněný povrch. Jestliže údržbové válce mají svůj povrch pokrytý prachem, vyčistěte válečky měkkým a suchým hadrem.*

2. Vypněte tiskárnu tlačítkem  a poté odpojte napájecí kabel.
3. Vytáhněte kazeta na papír 1.




4. Otočte tiskárnu a otevřete zadní kryt 1.

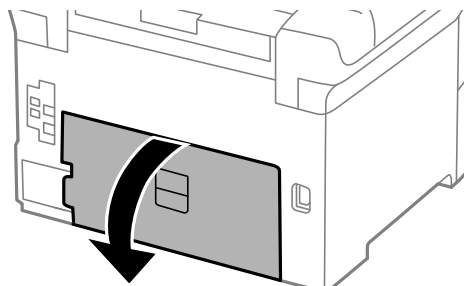


Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů


5. Vytáhněte zadní kryt 2.

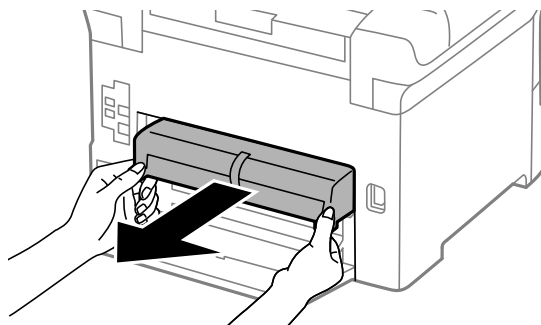


6. Odstraňte kryt uvnitř zadní strany tiskárny.

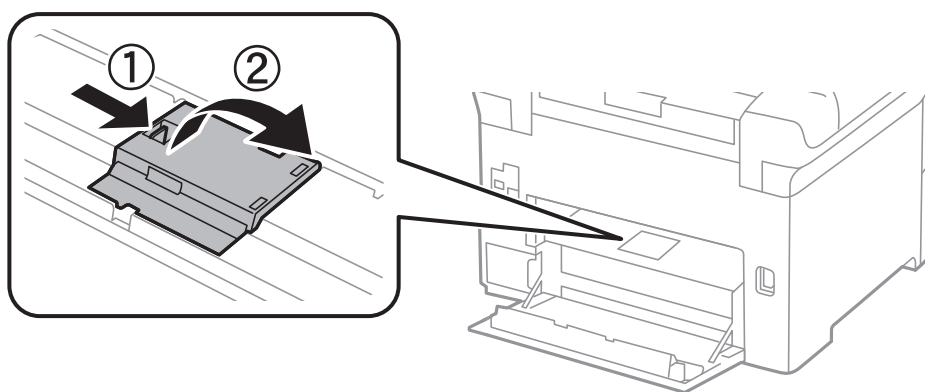

7. Vytáhněte dva použité údržbové válce a odstraňte je.

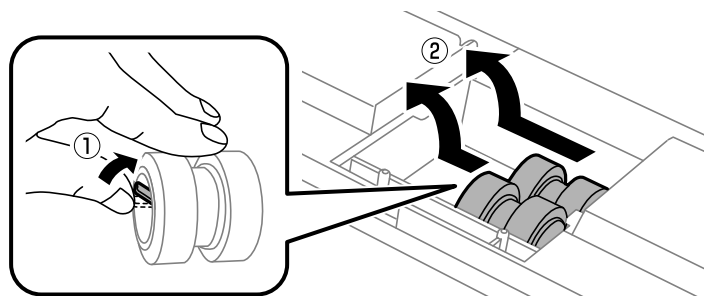

8. Vložte dva nové údržbové válce, aby zapadly na svoje místo.

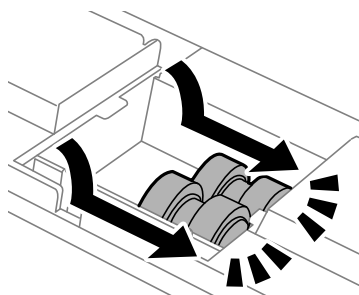


Poznámka:


Vkládejte údržbové válce otáčením tak, aby hladce zapadly.

Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů


9. Nasadíte kryt uvnitř zadní strany tiskárny.

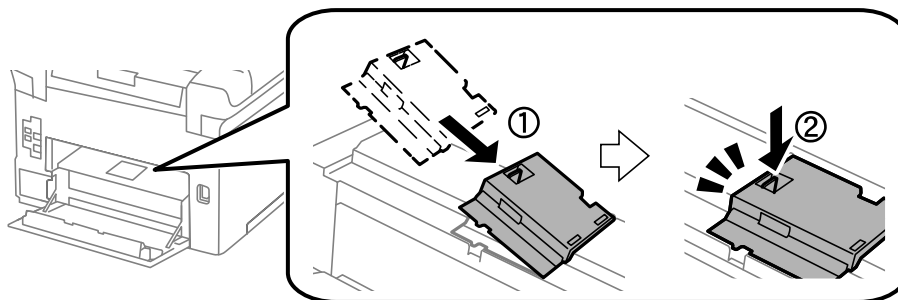

10. Vytočením vyzvednete údržbový válec, který obsahuje kazeta na papír, a vyjměte jej.

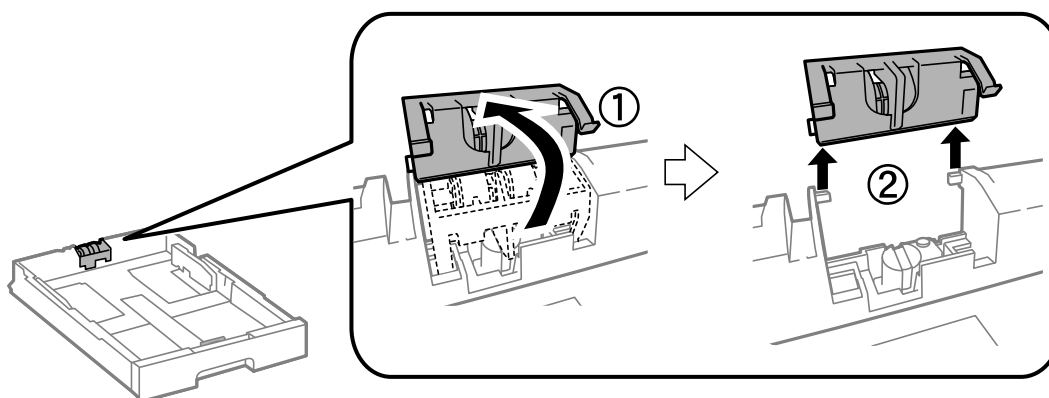


11. Vložte nový údržbový válec do kazeta na papír.

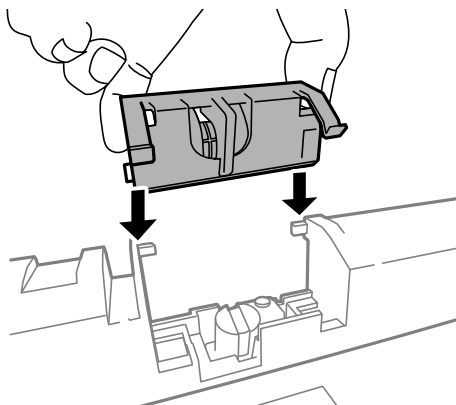

Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů

12. Pevně zatlačte údržbový válec dolů.

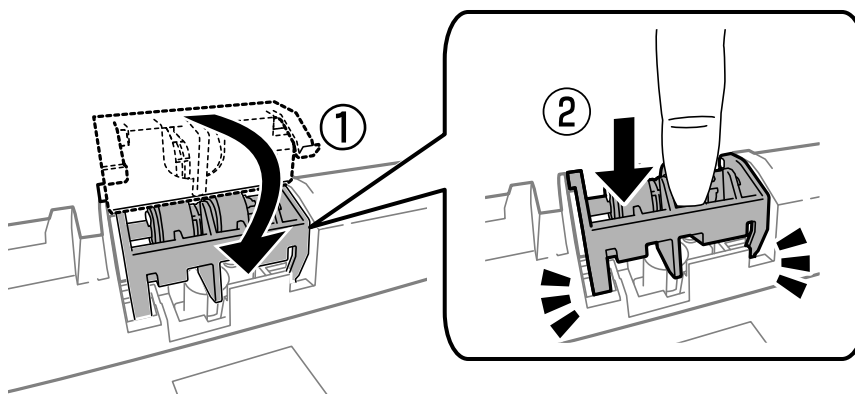

13. Vložte zadní kryt 2, zavřete zadní kryt 1 a poté vložte kazeta na papír.
14. Zapněte tiskárnu, zvolte položky **Menu > Údržba > Informace o údržbovém válci > Resetovat počít. údržb. válce** a poté zvolte kazeta na papír, ve které byly vyměněny údržbové válce.

Související informace

➔ „Kódy pro údržbové válce“ na str. 70


údržbové válce - výměna - Kazeta na papír 2 až 4

Jsou dvě místa, kde se vyměňují údržbové válce: zadní část tiskárny (dva válečky) a kazeta na papír (jeden váleček).


1. Vyjměte nové údržbové válce z obalu.

! Důležité:

- ❑ *údržbové válce, které používá kazeta na papír 1 a kazeta na papír 2 až 4, jsou odlišné. Zkontrolujte směr šipky, kterou mají ve svém středu údržbové válce, a ujistěte se, že údržbové válce jsou ty správné, které používá kazeta na papír 2 až 4. Jestliže vložíte nesprávné válečky, tiskárna nemusí podávat papír.*

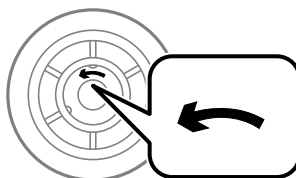


- ❑ *Dávejte pozor, aby údržbové válce neměly potřísněný povrch. Jestliže údržbové válce mají svůj povrch pokrytý prachem, vyčistěte válečky měkkým a suchým hadrem.*


2. Vypněte tiskárnu tlačítkem  a poté odpojte napájecí kabel.

Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů

3. Vytáhněte kazeta na papír, pro kterou chcete vyměnit válečky.

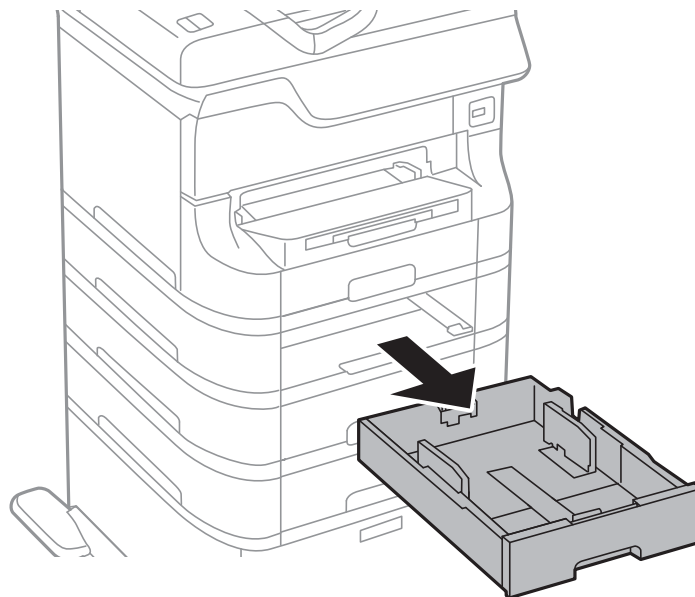


4. Otočte tiskárnu a otevřete zadní kryt.

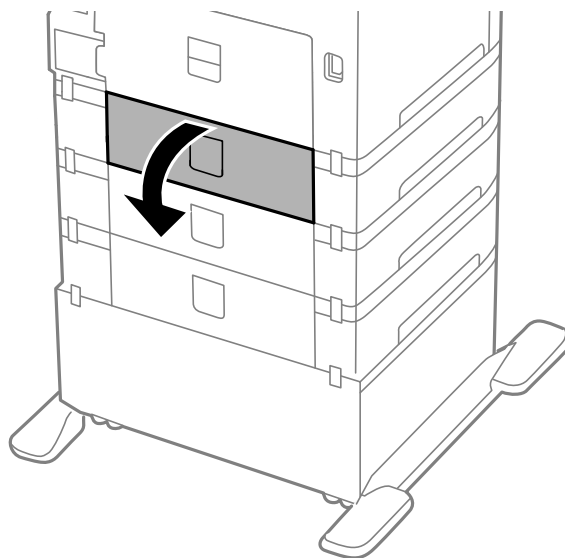


Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů


5. Šroubovákem vyšroubujte šrouby a odstraňte kryt uvnitř zadní části tiskárny.

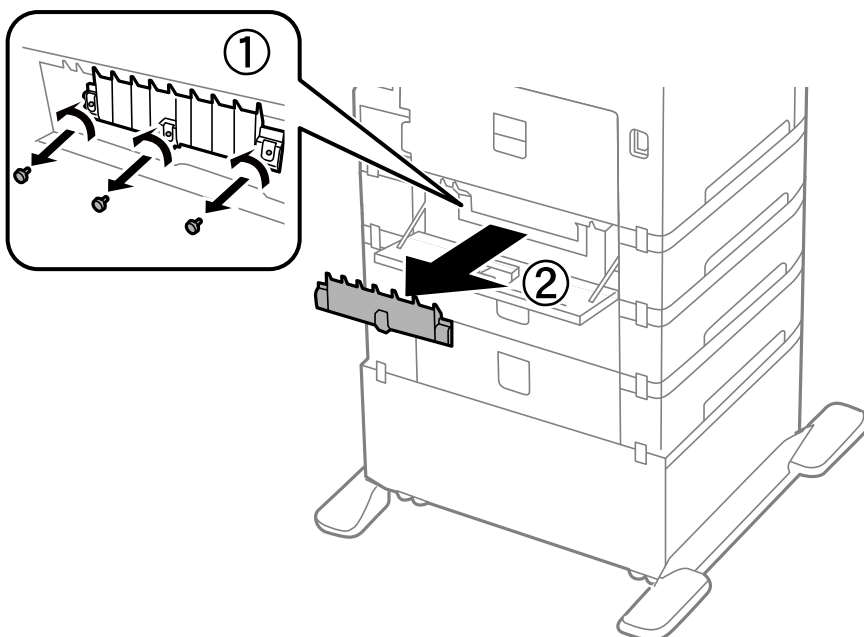

6. Vytáhněte dva použité údržbové válce a oba je odstraňte.

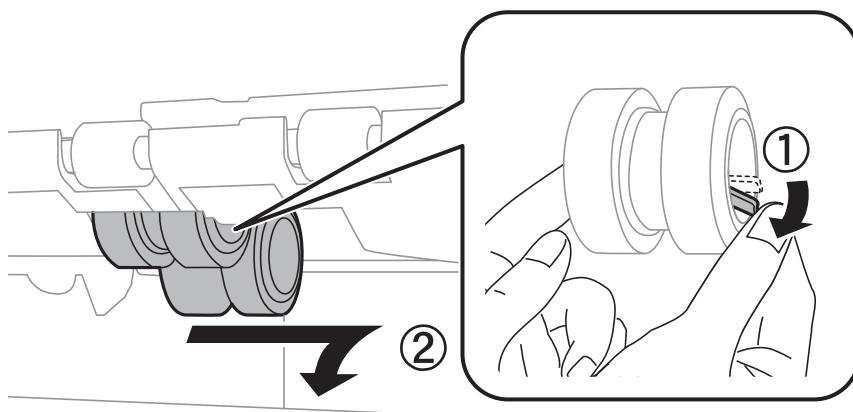

7. Vložte dva nové údržbové válce, aby zapadly na svoje místo.

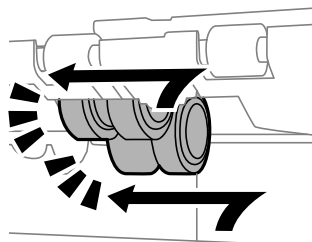


Poznámka:


Vkládejte údržbové válce otáčením tak, aby hladce zapadly.

Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů


8. Vytočením vyzvedněte údržbový válec, který obsahuje kazeta na papír, a vyjměte jej.

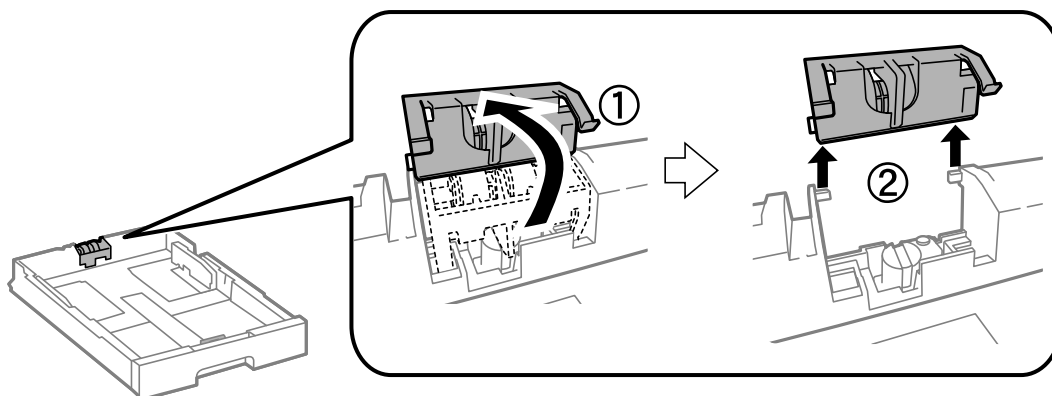

9. Vložte nový údržbový válec do kazeta na papír.

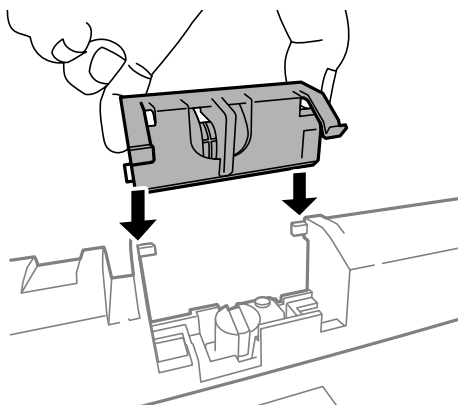

10. Pevně zatlačte údržbový válec dolů.

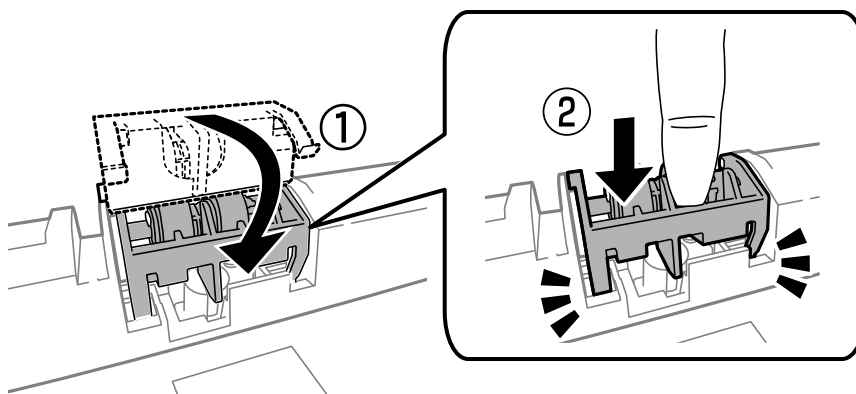

11. Utáhněte šrouby krytu a zavřete zadní kryt.
12. Vložte kazeta na papír zpět.
13. Zapněte tiskárnu, zvolte položky **Menu > Údržba > Informace o údržbovém válci > Resetovat počít. údržb. válce** a poté zvolte kazeta na papír, ve které byly vyměněny údržbové válce.

Související informace

➔ „Kódy pro údržbové válce“ na str. 70

Dočasný tisk černým inkoustem

Když dojde barevný inkoust a ještě zbývá černý inkoust, můžete krátce pokračovat v tisku pouze černým inkoustem. Použijte k tomu následující nastavení.

- ☐ Typ papíru: obyčejný papír, Obálka
- ☐ Barva: **Stupně šedi**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Aktivováno (pouze v systému Windows)



Vzhledem k tomu, že tato funkce je dostupná jen po dobu asi pěti dnů, vyměňte vypotřebovanou inkoustovou kazetu co nejdříve.

Poznámka:

- ☐ Pokud je software **EPSON Status Monitor 3** deaktivován, přejděte k ovladači tiskárny, klepněte na položku **Rozšířená nastavení** na kartě **Údržba** a vyberte možnost **Aktivovat EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Dostupná doba se liší podle podmínek používání.

Dočasný tisk černým inkoustem – Windows

1. Když se objeví následující okno, zrušte tisk.

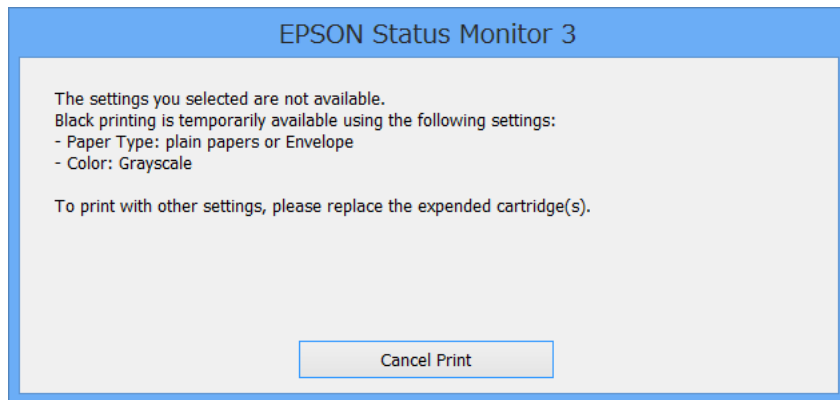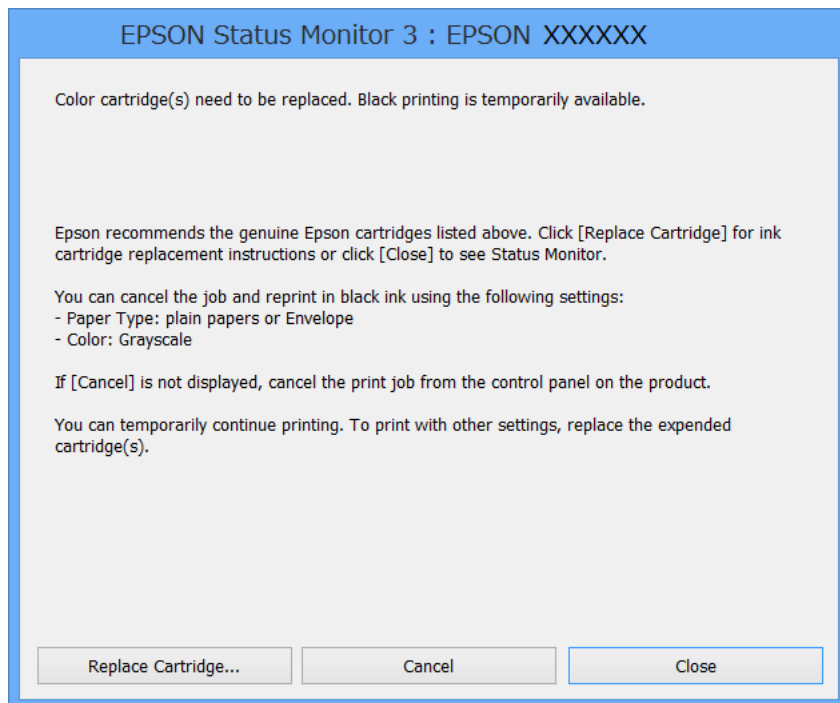

Poznámka:

Jestliže se vám nedaří zrušit tisk v počítači, použijte k tomu ovládací panel tiskárny.

2. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
3. Vyberte možnost **obyčejný papír** nebo **Obálka** jako nastavení **Typ papíru** na kartě **Hlavní**.
4. Vyberte možnost **Stupně šedi**.
5. Podle potřeby nastavte další možnosti na kartách **Hlavní** a **Další možnosti** a klepněte na tlačítko **OK**.
6. Klepněte na příkaz **Tisk**.
7. V okně, které se zobrazí, klepněte na možnost **Tisknout černě**.

Výměna inkoustových kazet a dalších spotřebních dílů

Související informace


- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Základní informace o tisku – Windows“ na str. 38

Dočasný tisk černým inkoustem – Mac OS X

Poznámka:

Chcete-li tuto funkci používat v síti, připojte se pomocí softwaru **Bonjour**.

1. Klepněte na ikonu tiskárny v **Docku**.
2. Zrušte úlohu.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x až Mac OS X v10.9.x


Klikněte  vedle ukazatele průběhu.

- ☐ Mac OS X v10.5.8 až v10.7.x

Klikněte na možnost **Odstranit**.

Poznámka:

Jestliže se vám nedaří zrušit tisk v počítači, použijte k tomu ovládací panel tiskárny.

3. Vyberte položku **Předvolby systému** v  nabídce > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a vyberte tiskárnu. Klikněte na **Volby a materiály** > **Volby** (nebo **Ovladač**).
4. Vyberte možnost **Zapnuto** jako nastavení **Povolit dočasný ČB tisk**.
5. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
6. V místní nabídce vyberte možnost **Nastavení tisku**.
7. Vyberte možnost **obyčejný papír** nebo **Obálka** jako nastavení **Typ média**.
8. Vyberte možnost **Stupně šedi**.
9. Podle potřeby nastavte také další položky.
10. Klepněte na příkaz **Tisk**.

Související informace

- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Základní informace o tisku – Mac OS X“ na str. 39

Šetření černým inkoustem, když dochází (jen pro Windows)


Když v kazetě dochází černý inkoust a zbývá dostatek barevného, můžete černou barvu vytvořit ze směsi barevných inkoustů. Můžete tak dál tisknout, než si připravíte novou kazetu s černým inkoustem.

Tato funkce je dostupná pouze v případě, že v ovladači tiskárny vyberete následující nastavení.

- ☐ Typ papíru: **obyčejný papír**
- ☐ Kvalita: **Standardní**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Aktivováno

Poznámka:

- ☐ Pokud je software **EPSON Status Monitor 3** deaktivován, přejděte k ovladači tiskárny, klepněte na položku **Rozšířená nastavení** na kartě **Údržba** a vyberte možnost **Aktivovat EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Takto složená černá barva se mírně liší od čisté černé. Navíc dojde ke zpomalení tisku.
- ☐ S ohledem na zachování dobrého stavu tiskové hlavy se spotřebovává také černý inkoust.

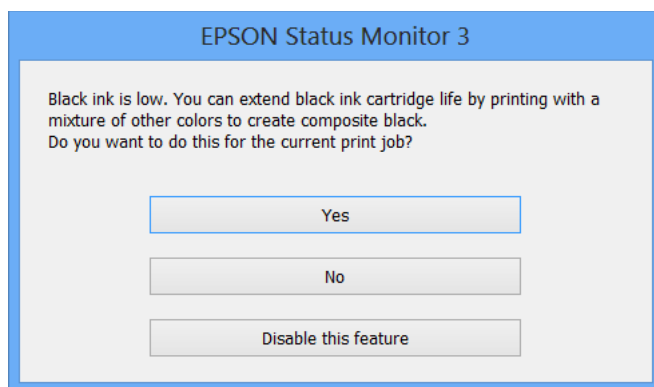

Možnosti	Popis
Ano	Tuto možnost vyberte, chcete-li použít směs barevných inkoustů, které vytvoří černou barvu. Toto okno se zobrazí při příštím tisku obdobné úlohy.
Ne	Tuto možnost vyberte, chcete-li použít zbývajcí černý inkoust. Toto okno se zobrazí při příštím tisku obdobné úlohy.
Deaktivovat tuto funkci	Tuto možnost vyberte, chcete-li použít zbývajcí černý inkoust. Toto okno se zobrazí až ve chvíli, kdy bude v nové kazetě opět docházet černý inkoust.

Zlepšení kvality tisku


Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění

Při ucpání trysek dochází ke slábnutí tisku, na výtiscích se objevují pruhy nebo barvy neodpovídají očekávání. Pokud se kvalita tisku zhoršila, ověřte pomocí funkce kontroly trysek, zda trysky nejsou ucpané. Při ucpání trysek vyčistěte tiskovou hlavu. Kontrolu trysek a vyčištění hlavy můžete provést na ovládacím panelu nebo v počítači.

**Důležité:**

Během čištění hlavy neotevírejte přední kryt ani nevypínejte tiskárnu. Neproběhne-li čištění hlavy až do konce, tiskárna nemusí tisknout.

Poznámka:

- ☐ Protože při čištění tiskové hlavy dochází ke spotřebování části inkoustu, provádějte čištění tiskové hlavy, pouze když dojde ke zhoršení kvality tisku.
- ☐ Když dochází inkoust, možná se vám tiskovou hlavu vyčistit nepodaří. Nejdříve vyměňte za vhodnou inkoustovou kazetu.
- ☐ Jestliže se kvalita tisku nezlepší po přibližně čtyřikrát zopakované kontrole trysek a vyčištění hlavy, přestaňte asi na šest hodin tisknout a poté proveďte znovu kontrolu trysek a podle potřeby vyčistěte hlavu. Doporučujeme tiskárnu vypnout. Pokud se ani poté kvalita tisku nezlepší, kontaktujte podporu společnosti Epson.
- ☐ Chcete-li zabránit vysychání tiskové hlavy, vždy tiskárnu vypínejte tlačítkem .
- ☐ S ohledem na zachování co nejlepšího stavu tiskové hlavy doporučujeme pravidelně vytisknout několik stránek.

Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění – ovládací panel


1. Vložte do tiskárny obyčejný papír velikosti A4.
2. Na domovské obrazovce zadejte možnost **Menu**.
3. Zvolte položku **Údržba > Kontr. trysek tisk. hl.**
4. Podle pokynů na obrazovce vytiskněte vzorec kontroly trysek.

Poznámka:

Zkušební vzorky se u jednotlivých modelů mohou lišit.


5. Srovnajte kvalitu vytištěného kontrolního vzorku s příkladem uvedeným níže.

- ☐ Vytiskly se všechny čáry: Trysky tiskové hlavy jsou v pořádku. Ukončete funkci pro kontrolu trysek.

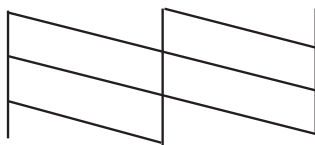

Zlepšení kvality tisku

- ☐ Ve výtisku jsou přerušené čáry nebo chybějící segmenty: Trysky tiskové hlavy mohou být ucpané. Přejděte k dalšímu kroku.

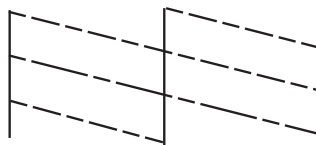

6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyčistěte tiskovou hlavu.
7. Po dokončení čištění znovu vytiskněte vzorek pro kontrolu trysek. Opakujte čištění a tisk vzorce, dokud nejsou všechny čáry vtištěny úplně.



Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění – Windows

1. Vložte do tiskárny obyčejný papír velikosti A4.
2. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
3. Klepněte na možnost **Kontrola trysek** na kartě **Údržba**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Související informace

➔ „Ovladač tiskárny pro Windows“ na str. 90

Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění – Mac OS X

1. Ověřte, zda je v tiskárně vložen obyčejný papír formátu A4.
2. Spusťte nástroj ovladače tiskárny:
 - ☐ Mac OS X v10.6.x až v10.9.x
 Vyberte položku **Předvolby systému** v  nabídce > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály** > **Utilita** > **Otevřít Tiskovou utilitu**.
 - ☐ Mac OS X v10.5.8
 Vyberte položku **Předvolby systému** z nabídky  > **Tisk a fax** a vyberte požadovanou tiskárnu. Klepněte na možnost **Otevřít tiskovou frontu** > **Utilita**.
3. Klepněte na položku **Kontrola trysek**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení tiskové hlavy

Jestliže se svislé čáry rozjíždí nebo tiskárna tiskne rozmazané fotografie, vyrovnejte tiskovou hlavu.


Vyrovnění tiskové hlavy – ovládací panel

1. Vložte do tiskárny obyčejný papír formátu A4.
2. Na domovské obrazovce zadejte možnost **Menu**.
3. Vyberte **Údržba > Vyrovnění hlavy**.
4. Vyberte některou nabídku zarovnání a podle zobrazených pokynů vytiskněte vzorek pro zarovnání.
 - ☐ Řádkové zarovnání: Vyberte tuto možnost, jestliže jsou nezarovnané svislé čáry.
 - ☐ Svislé zarovnání: Vyberte tuto možnost, jestliže výtisky vypadají rozmazané.
 - ☐ Vodorovné zarovnání: Vyberte tuto možnost, jestliže výtisky obsahují pravidelné horizontální pruhy.
5. Podle pokynů na obrazovce vyrovnejte tiskovou hlavu.


Poznámka:

Vzorky pro zarovnání se mohou od skutečných mírně lišit, a postup je stejný.

- ☐ Řádkové zarovnání: Vyhledejte a zadejte číslo vzorku, jehož svislá čára je nejvíce zarovnaná.

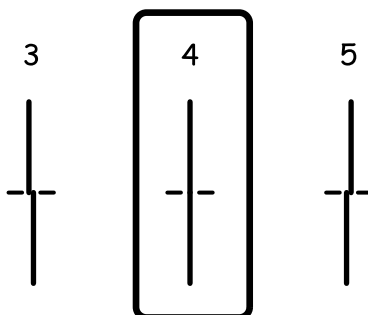

- ☐ Svislé zarovnání: Vyhledejte a zadejte číslo nejplnějšího vzorku pro každou skupinu.

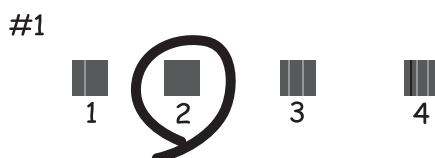

Zlepšení kvality tisku

- ☐ Vodorovné zarovnání: Vyhledejte a zadejte číslo pro nejméně oddělený a překrývající se vzorek pro každou skupinu.





Nastavení tiskové hlavy – Windows

1. Vložte do tiskárny obyčejný papír velikosti A4.
2. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
3. Klepněte na možnost **Nastavení tiskové hlavy** na kartě **Údržba**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Související informace

➔ „Ovladač tiskárny pro Windows“ na str. 90

Nastavení tiskové hlavy – Mac OS X

1. Ověřte, zda je v tiskárně vložen obyčejný papír formátu A4.
2. Spusťte nástroj ovladače tiskárny:
 - ☐ Mac OS X v10.6.x až v10.9.x
 Vyberte položku **Předvolby systému** v  nabídce > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály** > **Utilita** > **Otevřít Tiskovou utilitu**.
 - ☐ Mac OS X v10.5.8
 Vyberte položku **Předvolby systému** z nabídky  > **Tisk a fax** a vyberte požadovanou tiskárnu. Klepněte na možnost **Otevřít tiskovou frontu** > **Utilita**.
3. Klepněte na položku **Nastavení tiskové hlavy**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vylepšování horizontálních pruhů

Pokud výtisky obsahují horizontální pruhy i po provedení **Čištění tiskové hlavy** a **Vodorovné zarovnání**, jemně vyladte horizontální vyrovnání.

1. Na domovské obrazovce zadejte možnost **Menu**.
2. Vyberte možnost **Údržba > Vylepšit vodorovné pruhy**.
3. Podle zobrazených pokynů proveďte horizontální vyrovnání.

Čištění dráhy papíru v případě rozmazávání inkoustu

Když jsou výtisky rozmazané nebo vykazují známky otěru, očistěte válec uvnitř.

**Důležité:**

K čištění uvnitř tiskárny nepoužívejte papírové kapesníčky. Mohlo by dojít k ucpání trysek tiskové hlavy žmolky.

1. Vložte obyčejný papír velikosti A3 do zdroje papíru, který chcete vyčistit.
2. Na domovské obrazovce zadejte možnost **Menu**.
3. Vyberte **Údržba > Čištění vodítka papíru**.
4. Vyberte zdroj papíru a podle pokynů na obrazovce vyčistěte dráhu papíru.

Poznámka:

Tento postup opakujte, dokud není papír bez inkoustových šmouh. Jsou-li výtisky stále rozmazané nebo vykazují známky otěru, vyčistěte ostatní zdroje papíru.

Čištění dráhy papíru v případě problémů s podáváním papíru

Když papír není podáván z zadní podávání papíru správně, očistěte válec uvnitř.

**Důležité:**

K čištění uvnitř tiskárny nepoužívejte papírové kapesníčky. Mohlo by dojít k ucpání trysek tiskové hlavy žmolky.

1. Vložte čistící list dodaný s originálním papírem Epson do zadní podávání papíru.
2. Na domovské obrazovce zadejte možnost **Menu**.
3. Vyberte **Údržba > Čištění vodítka papíru**.
4. Vyberte zadní podávání papíru a podle pokynů na obrazovce vyčistěte dráhu papíru.

Zlepšení kvality tisku

5. Tento postup dvakrát nebo třikrát zopakujte.

Poznámka:

Čisticí list ztrácí účinnost, použijete-li jej více než třikrát.

Informace o aplikacích a síťových službách

Služba Epson Connect

Pomocí služby Epson Connect, která je k dispozici na Internetu, můžete tisknout z vašeho chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku prakticky kdykoliv a kdekoliv.

Na Internetu jsou k dispozici následující funkce.

Email Print	Vzdálený tisk Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

Podrobnosti najdete na webovém portálu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (pouze pro Evropu)

Web Config

Aplikace Web Config umožňuje provádět správu stavu tiskárny nebo nastavení ve webovém prohlížeči z počítače nebo chytrého zařízení. Můžete konfigurovat stav tiskárny nebo měnit nastavení sítě a tiskárny. Aby bylo možné aplikaci Web Config používat, připojte tiskárnu a zařízení ke stejné síti.

Poznámka:

Jsou podporovány následující prohlížeče.

OS	Prohlížeč
Windows XP nebo novější	Internet Explorer 8 nebo novější, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.5.8 nebo novější	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 nebo novější	Výchozí prohlížeč
Chrome OS*	Výchozí prohlížeč

* Použijte nejnovější verzi.

Spuštění nástroje Web Config ve webovém prohlížeči

1. Zjistěte adresu IP tiskárny.

Na domovské obrazovce zvolte položky **Menu** > **Stav sítě** > **Stav Wi-Fi/sítě** a zjistěte si IP adresu tiskárny.

Informace o aplikacích a síťových službách

2. V počítači nebo chytrém zařízení spusťte webový prohlížeč a potom zadejte adresu IP tiskárny.

Formát:

IPv4: http://adresa IP tiskárny/

IPv6: http://[adresa IP tiskárny]/

Příklady:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Poznámka:

S použitím chytrého zařízení můžete rovněž spustit nástroj Web Config z obrazovky údržby aplikace Epson iPrint.

Související informace


➔ „Tisk pomocí funkce Epson iPrint“ na str. 61

Spuštění aplikace Web Config v systému Windows

Při připojování počítače k tiskárně pomocí funkce WSD nakonfigurujte aplikaci Web Config podle následujících kroků.

1. Přejděte na obrazovku zařízení a tiskáren v systému Windows.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Vyberte možnost **Plocha > Nastavení > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk** (nebo **Hardware**).
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny** v části **Hardware a zvuk**.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte možnost **Vlastnosti**.
3. Vyberte kartu **Webová služba** a klikněte na adresu URL.

Spuštění aplikace Web Config v systému Mac OS X

1. Vyberte **Předvolby systému** v nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a vyberte tiskárnu.
2. Klikněte na volbu **Volby a materiály > Zobrazit webovou stránku tiskárny**.

Potřebné aplikace

Ovladač tiskárny pro Windows

Ovladač tiskárny je aplikace, která řídí tiskárnu podle příkazů k tisku odesílaných z jiných aplikací. Správné nastavení ovladače tiskárny zajišťuje optimální kvalitu tisku. Nástroj ovladače tiskárny vám navíc umožňuje kontrolovat stav tiskárny a provádět její údržbu.

Poznámka:

Podle potřeby můžete změnit jazyk ovladače tiskárny. Jazyk, který chcete používat, zvolte v nastavení **Jazyk** na kartě **Údržba**.

Přístup k ovladači tiskárny z aplikací

Chcete-li provést nastavení, která se budou vztahovat pouze na konkrétní aplikaci, otevřete ovladač tiskárny z této aplikace.

V nabídce **Soubor** zvolte příkaz **Tisk** nebo **Nastavení tisku**. Vyberte tiskárnu a klepněte na možnost **Předvolby** nebo **Vlastnosti**.

Poznámka:

Přesný postup se může lišit podle konkrétní aplikace. Podrobnosti najdete v nápovědě k dané aplikaci.

Přístup k ovladači tiskárny z ovládacího panelu

Chcete-li provést nastavení pro všechny aplikace, otevřete ovladač tiskárny na ovládacím panelu.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte možnost **Plocha > Nastavení > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu (nebo stiskněte a přidržte její ikonu) a vyberte možnost **Předvolby tisku**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klikněte na tlačítko **Start** a vyberte položku **Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte možnost **Předvolby tisku**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko **Start** a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte možnost **Vybrat předvolby tisku**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klikněte na tlačítko **Start** a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware** v části **Tiskárny a faxy**. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte možnost **Předvolby tisku**.

Spuštění nástroje

Přejděte do okna ovladače tiskárny. Klikněte na kartu **Údržba**.

Zákaz dostupného nastavení pro ovladač tiskárny Windows

Správci mohou zakázat následující nastavení ovladače tiskárny pro uživatele, aby nedocházelo k nechtěným změnám nastavení.

- ☐ Ochranný vzorek proti kopírování
- ☐ Vodoznak

Informace o aplikacích a síťových službách

- ☐ Záhloví/zápatí
- ☐ Barva
- ☐ Oboustranný tisk
- ☐ Více stránek

Poznámka:

Přihlaste se do počítače jako správce.

1. Otevřete kartu **Volitelná nastavení** ve vlastnostech tiskárny.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte možnost **Plocha > Nastavení > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu nebo ji stiskněte a přidržte a vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny**. Klikněte na kartu **Volitelná nastavení**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny**. Klikněte na kartu **Volitelná nastavení**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte možnost **Vlastnosti**. Klikněte na kartu **Volitelná nastavení**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware** v části **Tiskárny a faxy**. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte možnost **Vlastnosti**. Klikněte na kartu **Volitelná nastavení**.

2. Klikněte na položku **Nastavení ovladače**.

3. Vyberte funkci, kterou chcete zakázat.

Vysvětlení jednotlivých položek nastavení najdete v nápovědě online.

4. Klikněte na položku **OK**.

Provozní nastavení ovladače tiskárny pro Windows

Můžete konfigurovat nastavení, například povolit nástroj **EPSON Status Monitor 3**.

1. Přejděte do okna ovladače tiskárny.

2. Klepněte na možnost **Rozšířená nastavení** na kartě **Údržba**.

3. Proveďte požadovaná nastavení a klikněte na tlačítko **OK**.

Vysvětlení jednotlivých položek nastavení najdete v nápovědě online.

Související informace

➔ „Ovladač tiskárny pro Windows“ na str. 90

Ovladač tiskárny pro Mac OS X

Ovladač tiskárny je aplikace, která řídí tiskárnu podle příkazů k tisku odesílaných z jiných aplikací. Správné nastavení ovladače tiskárny zajišťuje optimální kvalitu tisku. Nástroj ovladače tiskárny vám navíc umožňuje kontrolovat stav tiskárny a provádět její údržbu.

Přístup k ovladači tiskárny z aplikací


V nabídce **Soubor** vyberte možnost **Tisk**. Pokud je třeba, kliknutím na možnost **Zobrazit podrobnosti** (nebo na ikonu ▼) rozbalte okno tisku.

Poznámka:


Přesný postup se může lišit podle konkrétní aplikace. Podrobnosti najdete v nápovědě k dané aplikaci.

Spuštění nástroje

- ☐ Mac OS X v10.6.x až v10.9.x


Vyberte položku **Předvolby systému** v  nabídce > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály** > **Utilita** > **Otevřít Tiskovou utilitu**.

- ☐ Mac OS X v10.5.8

Vyberte položku **Předvolby systému** v  > **Tisk a fax** a poté vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Otevřít tiskovou frontu** > **Utilita**.

Provozní nastavení ovladače tiskárny pro Mac OS X

V ovladači tiskárny můžete provést různá nastavení, například přeskakování prázdných stránek nebo zapnutí či vypnutí vysokorychlostního tisku.

1. Vyberte položku **Předvolby systému** v  nabídce > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a vyberte tiskárnu. Klikněte na **Volby a materiály** > **Volby** (nebo **Ovladač**).
2. Proveďte požadovaná nastavení a klikněte na tlačítko **OK**.
 - ☐ **Silný papír a obálky:** Zabraňuje rozmazávání inkoustu při tisku na tlustý papír. Rychlost tisku se však může snížit.
 - ☐ **Přeskakovat prázdné stránky:** Přeskočí při tisku prázdné stránky.
 - ☐ **Skrytý režim:** Zajistí tichý tisk. Rychlost tisku se však může snížit.
 - ☐ **Povolit dočasný ČB tisk:** Dočasně zajistí tisk pouze černým inkoustem.
 - ☐ **Vysokorychlostní tisk:** Zajistí tisk v obou směrech pohybu tiskové hlavy. Rychlost tisku se zvýší, může se však snížit kvalita.
 - ☐ **Upozornění:** Umožní ovladači tiskárny zobrazovat varovná upozornění.
 - ☐ **Navázat obousměrnou komunikaci:** Tato funkce by obvykle měla být nastavená na **Zapnuto**. Zvolte možnost **Vypnuto**, jestliže získání informací o tiskárně je nemožné z důvodu sdílení tiskárny s počítači Windows v síti nebo z jiného důvodu.
 - ☐ **Dolní kazeta:** Slouží k přidání volitelné kazety na papír do zdrojů papíru.

Poznámka:

Dostupnost tohoto nastavení se liší podle modelu.

Související informace

➔ „Dočasný tisk černým inkoustem“ na str. 78

E-Web Print (jen pro Windows)

E-Web Print je aplikace, pomocí níž lze snadno tisknout webové stránky s různým rozložením. Podrobnosti najdete v nápovědě k dané aplikaci. Nápovědu můžete otevřít v nabídce **E-Web Print** na panelu nástrojů **E-Web Print**.

Poznámka:

Operační systémy Windows Server nejsou podporované.

Spuštění aplikace

Když nainstalujete aplikaci E-Web Print, zobrazí se v prohlížeči. Klikněte na položku **Print** nebo **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater je aplikace, která na internetu sleduje nový nebo aktualizovaný software a instaluje ho. Dále umožňuje aktualizovat firmware tiskárny a získat aktuální příručku.

Poznámka:

Operační systémy Windows Server nejsou podporované.

Spuštění aplikace v systému Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Všechny programy** (nebo **Programy**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Spuštění aplikace v systému Mac OS X

Zvolte položku **Přejít** > **Aplikace** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

EpsonNet Config

EpsonNet Config je aplikace, která umožňuje nastavit adresy a protokoly síťového rozhraní. Další podrobnosti viz návod na použití EpsonNet Config nebo nápověda k aplikaci.

Spuštění aplikace v systému Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

- ☐ S výjimkou systémů Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Všechny programy** (nebo **Programy**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Spuštění aplikace v systému Mac OS X

Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

Odinstalace aplikací

Poznámka:

Přihlaste se do počítače jako správce. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo správce.

Odinstalace aplikací – Windows



1. Stisknutím tlačítka  vypněte tiskárnu.
2. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
3. Otevřete **Ovládací panely**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Klepněte na položky **Plocha > Nastavení > Ovládací panely**.
 - ☐ S výjimkou systémů Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely**.
4. Otevřete panel **Odinstalovat program** (případně **Přidat nebo odebrat programy**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
V části **Programy** vyberte možnost **Odinstalovat program**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klepněte na možnost **Přidat nebo odebrat programy**.
5. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
6. Odinstalujte požadované aplikace:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Klepněte na **Odinstalovat nebo změnit** nebo **Odinstalovat**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klepněte na **Změnit nebo odebrat** nebo **Odebrat**.

Poznámka:

Pokud se zobrazí okno **Správa uživatelských účtů**, klepněte na tlačítko **Pokračovat**.

7. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odinstalace aplikací – Mac OS X

1. Stáhněte si Uninstaller. Využijte k tomu aplikaci EPSON Software Updater.
Jakmile si Uninstaller stáhnete, nemusíte jej už při další odinstalaci dané aplikace stahovat znovu.
2. Stisknutím tlačítka  vypněte tiskárnu.
3. Chcete-li odinstalovat ovladač tiskárny, vyberte **Předvolby systém** v  nabídce > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a odeberte tiskárnu ze seznamu aktivovaných tiskáren.
4. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
5. Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > Uninstaller**.
6. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a klikněte na tlačítko **Uninstall**.

**Důležité:**

Uninstaller odebere z počítače všechny ovladače inkoustových tiskáren Epson. Jestliže používáte více inkoustových tiskáren Epson a chcete odstranit jen některé ovladače, odstraňte je nejprve všechny a poté znovu nainstalujte potřebný ovladač tiskárny.

Poznámka:

Jestliže se vám v seznamu aplikací nedaří najít aplikaci, kterou chcete odinstalovat, nebudete ji moci odinstalovat pomocí nástroje Uninstaller. V takové situaci zvolte možnost **Přejít > Aplikace > Epson Software**, vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a přetáhněte ji na ikonu koše.

Související informace

➔ „EPSON Software Updater“ na str. 93

Instalace aplikací

Je-li počítač připojen k síti, nainstalujte nejnovější aplikace, které jsou k dispozici na webu. Nelze-li aplikace stáhnout z webu, nainstalujte je z disku se softwarem dodávaným k tiskárně.

Poznámka:

- ☐ Přihlaste se do počítače jako správce. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo správce.
- ☐ Při opětovné instalaci aplikace je třeba ji nejprve odinstalovat.

1. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2. Při instalaci ovladače tiskárny nebo dočasně odpojte tiskárnu a počítač.

Poznámka:

Nepropojujte tiskárnu s počítačem, dokud k tomu nebudete vyzváni.

3. Nainstalujte aplikace podle pokynů na níže uvedeném webu.

<http://epson.sn>

Související informace

➔ „Odinstalace aplikací“ na str. 94

Instalace ovladače tiskárny PostScript

Instalace ovladače tiskárny PostScript pomocí USB rozhraní - Windows

1. Vypněte všechny aplikace antivirové ochrany.
2. Vložte do počítače disk se softwarem, který byl dodán s tiskárnou, a stáhněte soubor "Driver/PostScript/eppsnt.inf".

Poznámka:

Jestliže počítač nemá jednotku CD/DVD, stáhněte si ovladač tiskárny z webových stránek podpory společnosti Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (pro Evropu)

<http://support.epson.net/> (mimo Evropu)

3. Připojte tiskárnu k počítači pomocí USB kabelu a zapněte ji.

Poznámka:

Když se v systémech Windows Vista/Windows XP objeví hlášení **Nalezen nový hardware**, klikněte na možnost **Opakovat dotaz později**.

4. Přidejte tiskárnu.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte možnost **Plocha > Nastavení > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk** a poté klikněte na možnost **Přidat tiskárnu**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položky **Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk** a poté klikněte na položku **Přidat tiskárnu**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položky **Ovládací panely > Tiskárny** v části **Hardware a zvuk** a poté klikněte na položku **Přidat tiskárnu**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware** v části **Tiskárny a faxy > Přidat tiskárnu** a poté klikněte na **Další**.

5. Přidejte místní tiskárnu.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Klikněte na položku **Požadovaná tiskárna není uvedena**, zvolte možnost **Přidat místní nebo síťovou tiskárnu pomocí ručního nastavení** a poté klikněte na **Další**.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klikněte na položku **Přidat místní tiskárnu**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Zvolte možnost **Místní tiskárna připojená k tomuto počítači**, smažte možnost **Automaticky rozpoznat a nainstalovat tiskárnu typu Plug and Play** a poté klikněte na **Další**.

Informace o aplikacích a síťových službách

6. Zvolte možnost **Použít stávající port**, dále **USB001 (Virtuální port tiskárny pro USB)** a poté klikněte na **Další**.
7. Klikněte na možnost **Z disku**, zadejte soubor „eppsnt.inf“, který je na disku se softwarem, nebo který jste si stáhli z webových stránek, a poté klikněte na **OK**.
8. Vyberte vaši tiskárnu a poté klikněte na **Další**.
9. Po zbytek instalace postupujte podle pokynů na obrazovce.

Instalace ovladače tiskárny PostScript pomocí síťového rozhraní - Windows

1. Na ovládacím panelu vyberte možnost **Menu > Stav sítě > Stav Wi-Fi/sítě** a potvrďte IP adresu.
2. Vypněte všechny aplikace antivirové ochrany.
3. Zapněte tiskárnu.
4. Vložte do počítače disk se softwarem, který byl dodán s tiskárnou, a stáhněte soubor "Driver/PostScript/eppsnt.inf".

Poznámka:
Jestliže počítač nemá jednotku CD/DVD, stáhněte si ovladač tiskárny z webových stránek podpory společnosti Epson.
<http://www.epson.eu/Support> (pro Evropu)
<http://support.epson.net/> (mimo Evropu)
5. Přidejte tiskárnu.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 Vyberte možnost **Plocha > Nastavení > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk** a poté klikněte na možnost **Přidat tiskárnu**.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
 Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk** a poté klikněte na položku **Přidat tiskárnu**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
 Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny** v části **Hardware a zvuk** a poté klikněte na položku **Přidat tiskárnu**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware** v části **Tiskárny a faxy > Přidat tiskárnu** a poté klikněte na **Další**.
6. Přidejte místní tiskárnu.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 Klikněte na položku **Požadovaná tiskárna není uvedena**, zvolte možnost **Přidat místní nebo síťovou tiskárnu pomocí ručního nastavení** a poté klikněte na **Další**.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
 Klikněte na položku **Přidat místní tiskárnu**.

Informace o aplikacích a síťových službách

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Zvolte možnost **Místní tiskárna připojená k tomuto počítači**, smažte možnost **Automaticky rozpoznat a nainstalovat tiskárnu typu Plug and Play** a poté klikněte na **Další**.

7. Zvolte možnost **Vytvořit nový port**, vyberte **Standardní port protokolu TCP/IP** a poté klikněte na **Další**.

Poznámka:

*Když se pro systémy Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 na obrazovce objeví **Průvodce přidáním standardního portu tiskárny TCP/IP**, klikněte na **Další**.*

8. Zadejte IP adresu tiskárny a poté klikněte na **Další**.

Poznámka:

*Když se pro systémy Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 na obrazovce objeví **Průvodce přidáním standardního portu tiskárny TCP/IP**, klikněte na možnost **Dokončit**.*

9. Klikněte na možnost **Z disku**, zadejte soubor „eppsnt.inf“, který je na disku se softwarem, nebo který jste si stáhli z webových stránek, a poté klikněte na **OK**.
10. Vyberte vaši tiskárnu a poté klikněte na **Další**.
11. Po zbytek instalace postupujte podle pokynů na obrazovce.

Instalace ovladače tiskárny PostScript - Mac OS X


Stáhněte si ovladač tiskárny z webových stránek podpory společnosti Epson a nainstalujte jej.

<http://www.epson.eu/Support> (pro Evropu)

<http://support.epson.net/> (mimo Evropu)

Při instalaci ovladače tiskárny budete potřebovat IP adresu tiskárny. Potvrďte IP adresu výběrem položky **Menu > Stav sítě > Stav Wi-Fi/sítě** na ovládacím panelu.

Přidání ovladače tiskárny (jen pro Mac OS X)

1. Zvolte **Předvolby systému** v nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**).
2. Klikněte na znaménko + a vyberte možnost **Přidat další tiskárnu nebo skener**.
3. Vyberte vaši tiskárnu a poté klikněte na možnost **Přidat**.

Poznámka:

- ☐ Jestliže vaše tiskárna není uvedena, zkontrolujte, zda je správně připojená k počítači a je zapnutá.
- ☐ Pro připojení pomocí USB, IP nebo Bonjour nastavte volitelnou kazetu na papír ručně po přidání ovladače tiskárny.

Související informace

➔ „Nastavení volitelné kazety na papír v ovladači tiskárny - Mac OS X“ na str. 145

Instalace ovladače tiskárny Epson Universal (pouze pro Windows)

Ovladač tiskárny Epson Universal je univerzální ovladač tiskárny kompatibilní s PCL6, který nabízí následující funkce:

Informace o aplikacích a síťových službách

- ☐ Podporuje základní tiskové funkce potřebné pro podnikové situace.
- ☐ Podporuje různé podnikové tiskárny Epson včetně této tiskárny.
- ☐ Podporuje většinu jazyků ovladačů tiskáren pro tuto tiskárnu.

Při instalaci ovladače tiskárny budete pravděpodobně potřebovat IP adresu tiskárny. Zjistěte adresu IP výběrem položky **Menu > Stav sítě > Stav Wi-Fi/sítě** na ovládacím panelu.

1. Stáhněte spustitelný soubor z webových stránek podpory společnosti Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (pro Evropu)

<http://support.epson.net/> (mimo Evropu)

Poznámka:

Doporučujeme stáhnout z webových stránek nejnovější ovladač. Lze jej rovněž nalézt na disku se softwarem dodaném s tiskárnou. Přejděte na „Driver\PCLUniversal“ nebo „Driver\Universal“.

2. Dvakrát klikněte na spustitelný soubor, který jste stáhli z webových stránek nebo který se nachází na disku se softwarem.
3. Po zbytek instalace postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace aplikací a firmwaru

Aktualizace aplikací a firmwaru vám může pomoci odstranit některé problémy a zlepšit nebo přidat funkce. Ověřte, že používáte nejnovější verzi aplikací a firmwaru.

1. Ujistěte se, že je tiskárna připojena k počítači a je aktivní připojení k Internetu.
2. Spusťte aplikaci EPSON Software Updater a aktualizujte tak aplikace nebo firmware.

**Důležité:**

V průběhu aktualizace nevypínejte počítač, ani tiskárnu.

Poznámka:

Jestliže se vám v seznamu aplikací nedaří najít aplikaci, kterou chcete aktualizovat, nebudete moci aktualizaci pomocí nástroje EPSON Software Updater provést. Nejnovější verze aplikací vyhledejte na místních webových stránkách společnosti Epson.

<http://www.epson.com>

Související informace

➡ „EPSON Software Updater“ na str. 93

Řešení problémů

Kontrola stavu tiskárny

Na displeji LCD nebo v počítači můžete zkontrolovat chybová hlášení a přibližnou hladinu inkoustu.

Kontrola hlášení na displeji LCD

Pokud se na displeji LCD zobrazuje chybové hlášení, odstraňte problém podle pokynů na obrazovce nebo s využitím řešení uvedených dále.

Chybová hlášení	Řešení
Chyba tiskárny 0xXX Vypněte a zapněte napájení. Podrobnosti naleznete v dokumentaci.	Odstraňte veškerý papír nebo ochranné materiály v tiskárně a kazeta na papír. Jestliže se chybová zpráva po vypnutí a opětovném zapnutí zobrazuje i nadále, obraťte se na podporu společnosti Epson.
Chyba tiskárny 0xXX Podrobnosti viz dokumentace.	Tiskárna může být poškozená. Kontaktujte společnost Epson nebo autorizované servisní středisko Epson za účelem opravy. Jiné než tiskové funkce jsou však i nadále k dispozici.
Nainstalováno příliš mnoho jednotek kazet na papír. Vypněte napájení a odinstalujte jednotky navíc. Podrobnosti viz dokumentace.	Můžete nainstalovat až tři volitelné kazety na papír. Pro další volitelné kazety na papír proveďte odinstalaci v obráceném pořadí kroků instalace.
Nelze tisknout, protože XX nefunguje. Můžete tisknout z jiného zdroje papíru.	Vypněte a zapněte napájení a znovu vložte kazeta na papír. Zůstává-li chyba i nadále zobrazená, obraťte se na společnost Epson nebo na autorizované servisní středisko Epson za účelem opravy.
Blíží se konec servisní životnosti údržbových válců XX.	údržbové válce je potřeba pravidelně měnit. Papír není podáván správně z kazeta na papír, když je čas na výměnu. Připravte si nové údržbové válce.
Skončila servisní životnost údržbových válců XX.	Vyměňte údržbové válce. Po výměně válečků zvolte možnost Menu > Údržba > Informace o údržbovém válci > Resetovat počít. údržb. válce a poté vyberte údržbové válce, pro kterou jste vyměnili kazeta na papír.
Je třeba vyměnit následující inkoustové kazety.	Aby byla zajištěna maximální kvalita tisku a ochrana tiskové hlavy, zůstává v kazetě bezpečnostní rezerva inkoustu, když tiskárna oznamuje, že je čas na výměnu kazety. Vyměňte kazetu, když vás o to hlášení požádá.
Plná paměť.	Vyzkoušejte metody uvedené níže pro zmenšení velikosti tiskové úlohy. <input type="checkbox"/> Snižte kvalitu tisku a rozlišení. <input type="checkbox"/> Změňte nastavení formátu. <input type="checkbox"/> Snižte počet obrázků, písmen a písem v tiskové úloze.
Neplatná adresa IP a maska podsítě. Zadejte je správně. Informace naleznete v dokumentaci.	Podrobnosti najdete v příručce <i>Příručka pro síť</i> .

Řešení problémů

Chybová hlášení	Řešení
Recovery Mode	<p>Tiskárna byla spuštěna v režimu obnovení, protože se nezdařila aktualizace firmwaru. Pokuste se firmware aktualizovat znovu pomocí následujících kroků.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Připojte tiskárnu k počítači kabelem USB. (V režimu obnovení nelze aktualizovat firmware prostřednictvím síťového připojení.) 2. Další pokyny vyhledejte na místních webových stránkách společnosti Epson.

Související informace

- ➔ „Kontaktování podpory společnosti Epson“ na str. 146
- ➔ „Instalace volitelných jednotek“ na str. 135
- ➔ „údržbové válce - výměna - Kazeta na papír 1“ na str. 70
- ➔ „údržbové válce - výměna - Kazeta na papír 2 až 4“ na str. 74
- ➔ „Výměna inkoustových kazet“ na str. 67
- ➔ „Aktualizace aplikací a firmwaru“ na str. 99

Kontrola stavu tiskárny – Windows

1. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
2. Klikněte na položku **EPSON Status Monitor 3** na kartě **Údržba** a poté klikněte na **Podrobnosti**.

Poznámka:

Pokud je software EPSON Status Monitor 3 deaktivován, klikněte na možnost Rozšířená nastavení na kartě Údržba a vyberte položku Aktivovat EPSON Status Monitor 3.


Související informace

- ➔ „Ovladač tiskárny pro Windows“ na str. 90


Kontrola stavu tiskárny – Mac OS X

1. Spusťte nástroj ovladače tiskárny:

- ☐ Mac OS X v10.6.x až v10.9.x

Vyberte položku **Předvolby systému** v  nabídce > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály** > **Utilita** > **Otevřít Tiskovou utilitu**.

- ☐ Mac OS X v10.5.8

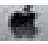Vyberte položku **Předvolby systému** z nabídky  > **Tisk a fax** a vyberte požadovanou tiskárnu. Klepněte na možnost **Otevřít tiskovou frontu** > **Utilita**.

2. Klepněte na položku **EPSON Status Monitor**.

Odstranění uvízlého papíru

Podle pokynů na obrazovce ovládacího panelu vyhledejte a odstraňte uvízlý papír včetně případných útržků.

**Upozornění:**


Nikdy se nedotýkejte tlačítek na ovládacím panelu, když máte ruku uvnitř tiskárny. Kdyby se tiskárna spustila, mohli byste se poranit. Nedotýkejte se vyčnívajících částí tiskárny, mohli byste se poranit.

**Důležité:**


Uvízlý papír odstraňujte opatrně. Snaha vyjmout papír násilím může způsobit poškození tiskárny.

Odstranění uvízlého papíru z předního krytu (A)

1. Otevřete přední kryt.

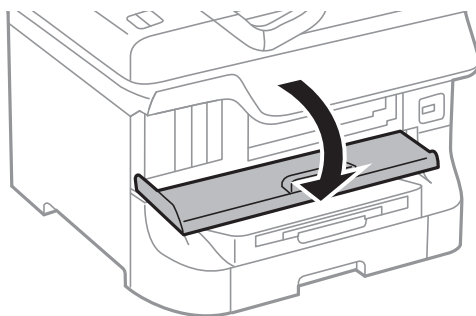

2. Odstraňte uvízlý papír.

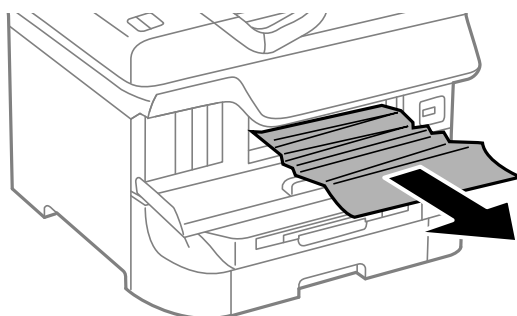**Důležité:**

Nedotýkejte se částí uvnitř tiskárny. Mohli byste přístroj poškodit.


3. Zavřete přední kryt.

Poznámka:

*Jsou-li zde ještě zbytky útržků papíru, zvolte položku **Menu > Údržba > Vyjměte papír** po odstranění chyby uvízlého papíru. To pomáhá při odstraňování zbývajících kousků papíru.*


Odstranění uvízlého papíru - Zadní podávání papíru (B1)

Odstraňte uvízlý papír.

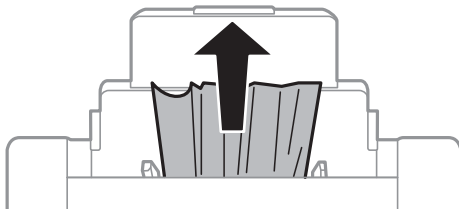


Odstranění uvízlého papíru - Přední ot.pro pod.papíru (B2)

1. Odstraňte výstupní zásobník a vytáhněte kazeta na papír.

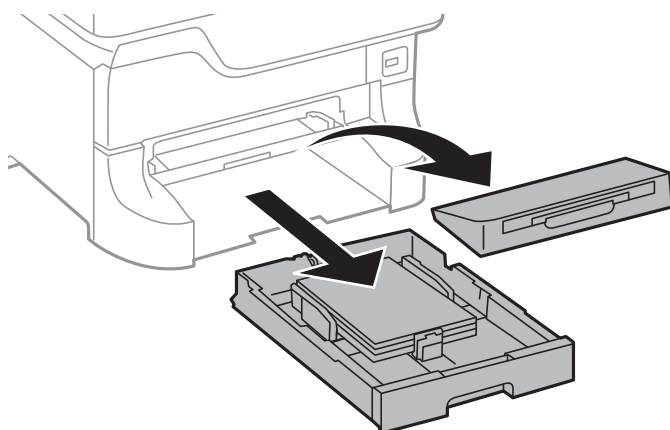


2. Zatáhněte za páčku.

Kryt se uvolní.

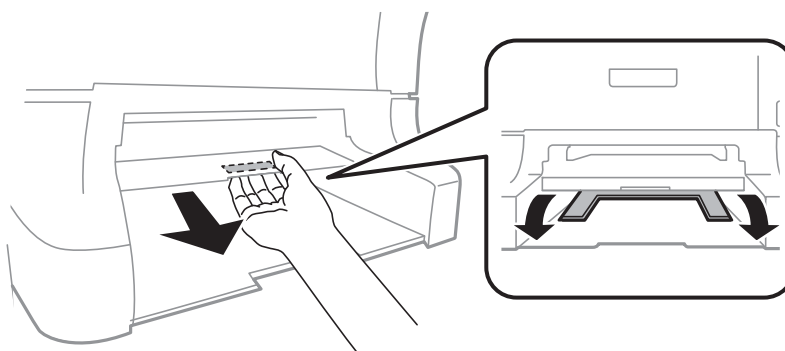


Řešení problémů

3. Odstraňte uvízlý papír.

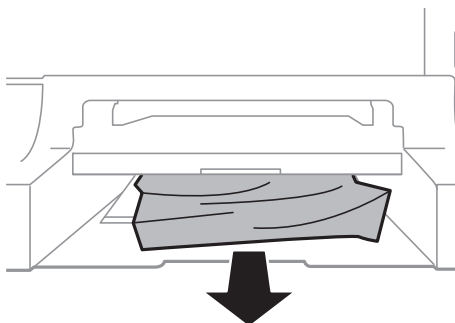

4. Připevněte z pět kryt.

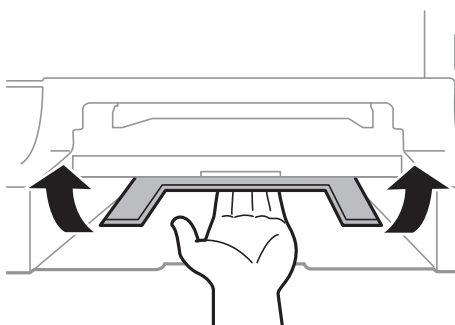


5. Vložte kazeta na papír a nastavte výstupní zásobník.

Odstranění uvízlého papíru - Kazeta na papír (C1/C2/C3/C4)

Poznámka:


Jestliže je nainstalovaná volitelná skříňka a kazety na papír, nevytahujte dvě nebo více kazet na papír najednou.

1. Vytáhněte kazeta na papír.

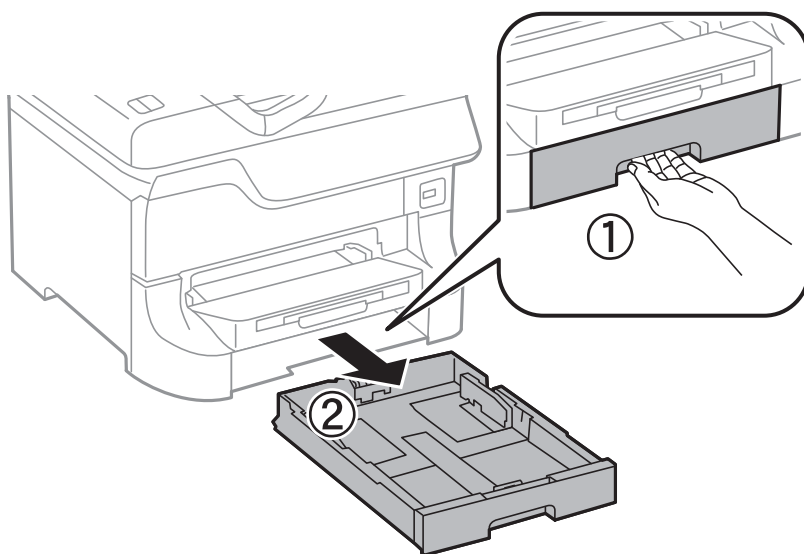

Řešení problémů


2. Odstraňte uvízlý papír.

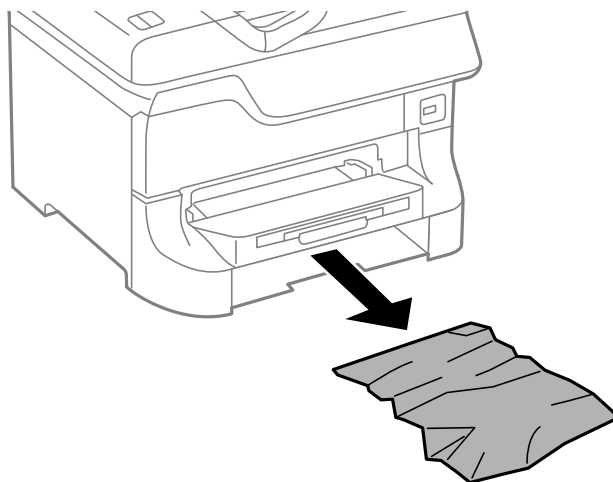


3. Vložte kazeta na papír zpět.

Odstranění uvízlého papíru - Zadní kryt 1 (D1) a Zadní kryt 2 (D2)

1. Otevřete zadní kryt 1.

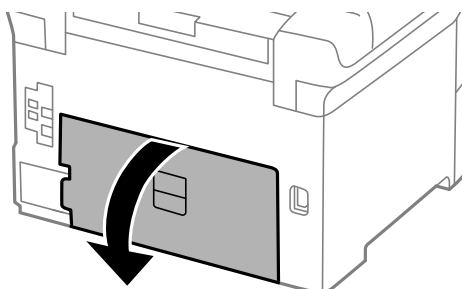

2. Odstraňte uvízlý papír.

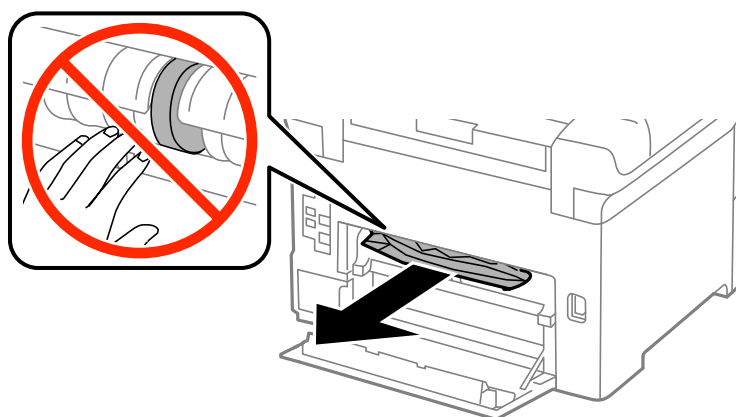


Poznámka:


Není-li možné odstranit papír, povytáhněte zadní kryt 2.

Řešení problémů

3. Vytáhněte zadní kryt 2.

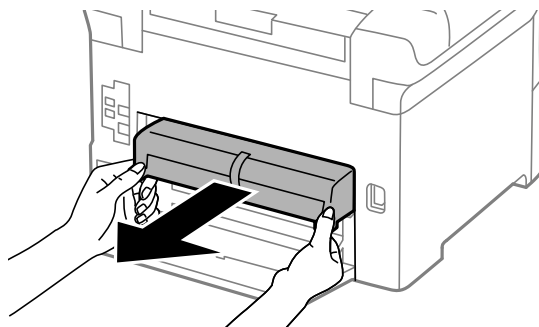

4. Odstraňte uvízlý papír.

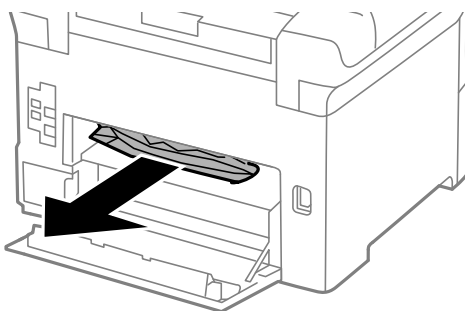


5. Vložte zadní kryt 2.


6. Zavřete zadní kryt 1.

Odstranění uvízlého papíru - Zadní kryt (E)

1. Otevřete zadní kryt.

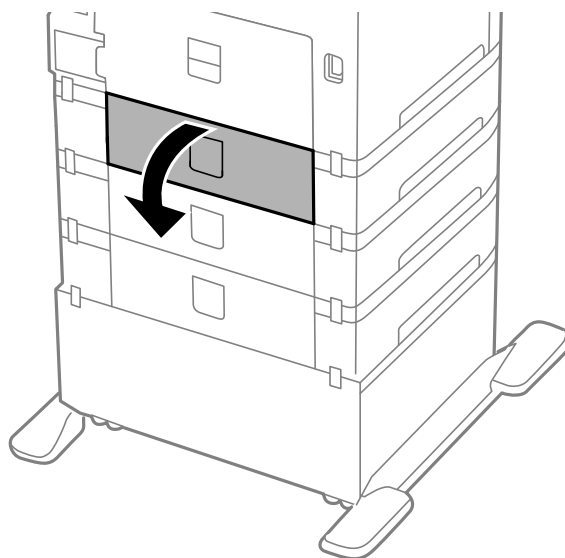

2. Odstraňte uvízlý papír.

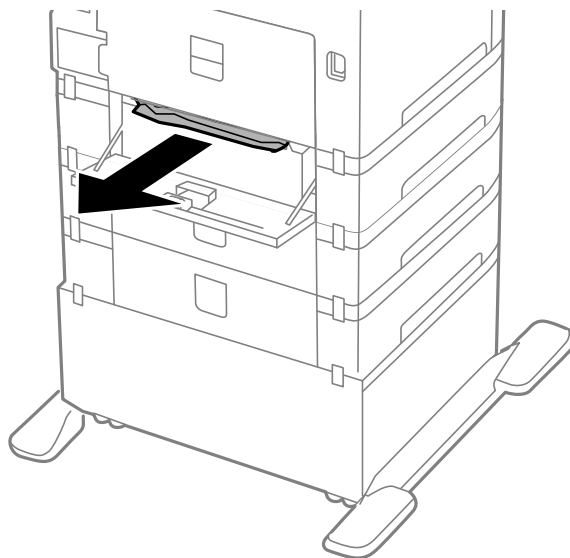

3. Zavřete zadní kryt.

Papír se nepodává správně

Pokud se papír zasekává, nepodává se rovně, podává se několik listů papíru najednou, podávání papíru neprobíhá nebo je papír vysunován, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky.

- ☐ Umístěte tiskárnu na rovný povrch a zajistěte pro její provoz doporučené podmínky prostředí.
- ☐ Používejte papír podporovaný daným typem tiskárny.
- ☐ Řiďte se bezpečnostními pokyny pro manipulaci s papírem.
- ☐ Vkládejte papír správným směrem a zarovnejte vodítka okrajů s okraji papíru.
- ☐ Nevkládejte více, než je zadáný maximální počet listů pro papír. Nevkládejte obyčejný papír nad rysku, která se nachází pod symbolem ▼ uvnitř vodítka okraje.
- ☐ Úplně zasuňte kazeta na papír.
- ☐ Jestliže se papír nepodává poté, co byly vyměněny údržbové válce, válečky možná nejsou správně umístěny. Zkontrolujte, zda jsou správně umístěné.
- ☐ Jestliže jste přidali volitelné kazety na papír, je potřeba provést nastavení v ovladači tiskárny.
- ☐ Jestliže je hlášena chyba chybějícího papíru, přestože zadní podávání papíru obsahuje papír, vložte papír zovu do středu zadní podávání papíru.
- ☐ Pokud se během ručního oboustranného tisku podává několik listů papíru najednou, odeberte veškerý papír vložený ve zdroji a poté jej vložte znovu.
- ☐ Uvolněte dráhu papíru tak, že vsunete a vysunete papír bez tisku.
- ☐ Pokud jste během tisku otevřeli přední kryt, zavřete ho. Jestliže přední kryt během tisku zůstane otevřený, tisková úloha se pozastaví.
- ☐ Během tisku neotevírejte zadní kryt. To způsobí uvíznutí papíru.
- ☐ údržbové válce mohou být na konci své životnosti. Zvolte položku **Menu > Údržba > Informace o údržbovém válci > Stav údržbového válce** a podle potřeby vyměňte údržbové válce.

Řešení problémů


- ☐ Zkontrolujte, zda nastavení velikosti a typu papíru zdroje papíru je správné.
- ☐ Aktivujte položku **Režim průvodce podáváním papíru** v nabídce **Správa systému > Nastavení tiskárny**, když se zavádí více listů současně z kazeta na papír 1.

Související informace



- ➔ „Specifikace provozního prostředí“ na str. 118
- ➔ „Dostupné typy papíru a kapacity“ na str. 27
- ➔ „Bezpečnostní opatření při manipulaci s papírem“ na str. 27
- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „údržbové válce - výměna - Kazeta na papír 1“ na str. 70
- ➔ „údržbové válce - výměna - Kazeta na papír 2 až 4“ na str. 74
- ➔ „Nastavení volitelné kazety na papír v ovladači tiskárny“ na str. 145
- ➔ „Čištění dráhy papíru v případě problémů s podáváním papíru“ na str. 86
- ➔ „Nastavení velikosti a typu papíru pro jednotlivé zdroje“ na str. 37
- ➔ „Správa systému“ na str. 21

Problémy s napájením a ovládacím panelem

Tiskárna se nezapne

- ☐ Přidržte tlačítko  o něco déle.
- ☐ Ujistěte se, že je napájecí kabel bezpečně zapojený.

Tiskárna se nevypne

Přidržte tlačítko  o něco déle. Pokud se vám stále nedaří tiskárnu vypnout, odpojte napájecí kabel. Abyste předešli vysychání tiskové hlavy, znovu tiskárnu zapněte a vypněte ji tlačítkem .

Displej LCD ztmaví


Tiskárna přešla do režimu spánku. Stisknutím libovolného tlačítka na ovládacím panelu vrátíte displej LCD do původního stavu.

Tiskárna netiskne

Pokud tiskárna netiskne nebo jsou výtisky prázdné, zkontrolujte následující okolnosti.

- ☐ Připojte řádně kabel rozhraní k tiskárně a k počítači.

Řešení problémů

- ☐ Používáte-li rozbočovač USB, zkuste připojit tiskárnu přímo k počítači.
- ☐ Jestliže používáte počítač v síti, ujistěte se, že je tiskárna zapojená do sítě. Stav lze zjistit podle indikátorů na ovládacím panelu nebo vytisknutím přehledu stavu sítě. Pokud tiskárna není připojena k síti, viz *Příručka pro síť*.
- ☐ Jestliže tisknete velký obrázek, je možné, že počítač nemá dostatek paměti. Vytiskněte obrázek v nižším rozlišení nebo v menší velikosti.
- ☐ V systému Windows klepněte na možnost **Tisková fronta** na kartě **Údržba** ovladače tiskárny a zkontrolujte následující okolnosti.
 - ☐ Vyhledejte případné pozastavené tiskové úlohy.
Pokud je třeba, zrušte tisk.
 - ☐ Přesvědčte se, že tiskárna není v režimu offline nebo čekání.
Jestliže se tiskárna nachází v režimu offline nebo čekání, zrušte toto nastavení v nabídce **Tiskárna**.
 - ☐ Ujistěte se, že je tiskárna v nabídce **Tiskárna** vybrána jako výchozí (u dané položky nabídky se zobrazuje značka zaškrtnutí).
Pokud tiskárna není vybrána jako výchozí, nastavte ji tak.
- ☐ V systému Mac OS X zkontrolujte, zda stav tiskárny není **Pauza**.
Vyberte položku **Předvolby systému** v  nabídce > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a dvakrát klikněte na tiskárnu. Jestliže je tiskárna pozastavená, klikněte na možnost **Obnovit** (nebo **Obnovit tiskárnu**).
- ☐ Proveďte kontrolu trysek. Pokud zjistíte ucpané trysky, vyčistěte tiskovou hlavu.
- ☐ Pokud byly zakázány nezbytné protokoly nebo nastavení, může se stát, že tiskárnu nebude možné prostřednictvím AirPrint používat. Povolte AirPrint pomocí Web Config.

Související informace

- ➔ „Zrušení tisku“ na str. 62
- ➔ „Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění“ na str. 82


Problémy s výtisky

Kvalita tisku je nízká

Projděte si následující body, je-li kvalita tisku nízká kvůli rozmazaným výtiskům, pruhům, chybějícím barvám, vybledlým barvám, vychýlení a mozaikovým vzorům na výtiscích.

- ☐ Používejte papír podporovaný touto tiskárnou.
- ☐ Netiskněte na vlhký, poškozený nebo příliš starý papír.
- ☐ Je-li papír zkroucený nebo obálka nafouklá, narovnejte je.
- ☐ Při tisku snímků nebo fotografií tiskněte s využitím dat o vysokém rozlišení. Obrázky na webových stránkách mívají často nízké rozlišení, i když na displeji vypadají docela dobře. Tím může dojít ke zhoršení kvality tisku.
- ☐ Vyberte odpovídající nastavení typu papíru v ovladači tiskárny pro daný typ papíru, který je vložen v tiskárně.
- ☐ Tiskněte s použitím nastavení vysoké kvality v ovladači tiskárny.

Řešení problémů

- ☐ Jestliže máte jako nastavení kvality vybranou možnost **Standardní-Živé** v ovladači tiskárny Windows, změňte ji na **Standardní**. Jestliže máte jako nastavení kvality vybranou možnost **Normální-živé** v ovladači tiskárny Mac OS X, změňte ji na **Normal**.
- ☐ Dojde-li k vytištění snímků nebo fotografií v neočekávaných barvách, upravte barvu a poté zopakujte tisk. Funkce automatické korekce barev používá standardní režim korekce **PhotoEnhance**. Zkuste použít jiný režim korekce **PhotoEnhance** výběrem jiné volby než **Automatická korekce** jako nastavení **Korekce scény**. Pokud problém přetrvává, použijte jinou funkci korekce barev než **PhotoEnhance**.
- ☐ Vypněte obousměrné (nebo vysokorychlostní) nastavení. Je-li toto nastavení povoleno, tisková hlava tiskne během pohybu oběma směry. Může tak dojít k posunu svislých čar. Pokud tuto funkci vypnete, tisk se může zpomalit.
 - ☐ Windows
Zrušte zaškrtnutí možnosti **Vysoká rychlost** na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny.
 - ☐ Mac OS X
Vyberte **Předvolby systému** v nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a potom vyberte tiskárnu. Klikněte na **Volby a materiály** > **Volby** (nebo **Ovladač**). Vyberte možnost **Vypnuto** jako nastavení **Vysokorychlostní tisk**.
- ☐ Proveďte kontrolu trysek a poté vyčistěte tiskovou hlavu, je-li některá tryska tiskové hlavy ucpaná.
- ☐ Vyrovnejte tiskovou hlavu. Pokud výtisky obsahují horizontální pruhy i po provedení **Čištění tiskové hlavy** a **Vodorovné zarovnání**, výběrem **Menu** > **Údržba** > **Vylepšit vodorovné pruhy** jemně vyladíte horizontální vyrovnání.
- ☐ Okamžitě po vytištění nepokládejte papír na sebe.
- ☐ Před založením nebo vystavením nechte výtisky nejdříve zcela uschnout. Výtisky během sušení nepokládejte na přímé sluneční světlo, nepoužívejte vysoušeč ani se nedotýkejte potištěné strany papíru.
- ☐ Zkuste použít originální inkoustové kazety Epson. Tento produkt byl navržen tak, aby upravoval barvy na základě použití originálních inkoustových kazet Epson. Použití neoriginálních inkoustových kazet může způsobit zhoršení kvality tisku.
- ☐ Společnost Epson doporučuje spotřebovat inkoustovou kazetu před datem vytištěným na obalu.
- ☐ Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže inkoustovou kazetu spotřebujete do šesti měsíců od vložení.
- ☐ Při tisku snímků nebo fotografií doporučuje společnost Epson upřednostnit originální papír Epson před obvyčejným papírem. Tiskněte na potisknutelnou stranu originálního papíru Epson.

Související informace

- ➔ „Bezpečnostní opatření při manipulaci s papírem“ na str. 27
- ➔ „Seznam typů papíru“ na str. 30
- ➔ „Úprava barev tisku“ na str. 54
- ➔ „Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění“ na str. 82
- ➔ „Nastavení tiskové hlavy“ na str. 84
- ➔ „Vylepšování horizontálních pruhů“ na str. 86
- ➔ „Dostupné typy papíru a capacity“ na str. 27

Výtisk má nesprávnou polohu, velikost nebo okraje

- ☐ Vkládejte papír správným směrem a zarovnejte vodítka okrajů s okraji papíru.
- ☐ Vyberte vhodné nastavení velikosti předlohy na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny.

Řešení problémů


- ☐ V aplikaci upravte nastavení okrajů tak, aby spadalo do oblasti tisku.

Související informace

- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Oblast tisku“ na str. 115

Papír je ušpiněný

Pokud se papír při tisku špiní, zkontrolujte následující okolnosti.

- ☐ Vyčistěte dráhu papíru.
- ☐ Vkládejte papír správným směrem.
- ☐ Při ručním oboustranném tisku se před vložením papíru pro tisk druhé strany ujistěte, zda inkoust zcela zaschnul.
- ☐ Aktivujte nastavení redukce mazání pro tlustý papír. Jestliže zapnete tuto funkci, kvalita tisku se může zhoršit nebo se může tisk zpomalit. Proto by tato funkce měla být normálně vypnutá.
 - ☐ Ovládací panel
Na domovské obrazovce zvolte položky **Menu > Údržba** a poté povolte funkci **Silný papír**.
 - ☐ Windows
Klikněte na možnost **Rozšířená nastavení** na kartě **Údržba** ovladače tiskárny a poté vyberte možnost **Silný papír a obálky**.
 - ☐ Mac OS X
Vyberte **Předvolby systému** v nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a potom vyberte tiskárnu. Klikněte na **Volby a materiály > Volby** (nebo **Ovladač**). Vyberte možnost **Zapnuto** jako nastavení **Silný papír a obálky**.
- ☐ Jestliže je v systému Windows papír stále rozmazaný i po výběru nastavení **Silný papír a obálky**, zvolte možnost **Papír s krátkým zrnem** v okně **Rozšířená nastavení** ovladače tiskárny.
- ☐ Při tisku dat s vysokou hustotou, jako jsou obrázky nebo grafy, pomocí automatického oboustranného tisku snižte nastavení hustoty tisku a nastavte delší dobu schnutí.

Související informace

- ➔ „Čištění dráhy papíru v případě rozmazávání inkoustu“ na str. 86
- ➔ „Vkládání papíru – Kazeta na papír“ na str. 31
- ➔ „Vkládání papíru – Zadní podávání papíru“ na str. 33
- ➔ „Vkládání papíru – Přední ot.pro pod.papíru“ na str. 35
- ➔ „Kvalita tisku je nízká“ na str. 109

Tisknou se nesprávné nebo porušené znaky

- ☐ Připojte řádně kabel USB k tiskárně a k počítači.
- ☐ Zrušte případné pozastavení tiskové úlohy.

Řešení problémů

- ☐ Neuvádějte počítač ručně do režimu **Hibernate** nebo **Sleep** v průběhu tisku. Při příštím spuštění počítače se mohou tisknout stránky se zmateným textem.

Související informace

➔ „Zrušení tisku“ na str. 62

Vytištěný obraz je zrcadlově převrácený

Zrušte veškerá nastavení zrcadlového obrazu v ovladači tiskárny nebo v aplikaci.

- ☐ Windows

Zrušte zaškrtnutí políčka **Zrcadlový obraz** na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny.

- ☐ Mac OS X

Zrušte zaškrtnutí políčka **Zrcadlový obraz** v nabídce **Nastavení tisku** dialogového okna **Tisk**.

Problém s výtiskem nebylo možné odstranit

Pokud jste vyzkoušeli všechna řešení a problém přetrvává, zkuste odinstalovat ovladač tiskárny a poté ho nainstalovat znovu.

Související informace

➔ „Odinstalace aplikací“ na str. 94

➔ „Instalace aplikací“ na str. 95


Tisk je příliš pomalý

- ☐ Pokud tisknete nepřetržitě po dobu delší než zhruba 10 minut, tisk se zpomalí, aby se předešlo přehřátí a poškození mechanismu tiskárny. Můžete však dál tisknout. Chcete-li se vrátit k normální rychlosti tisku, ponechte tiskárnu alespoň 30 minut v nečinnosti. Pokud je vypnuté napájení, normální rychlost tisku se neobnoví.
- ☐ Ukončete všechny nepotřebné aplikace.
- ☐ V ovladači tiskárny nastavte nižší kvalitu tisku. Tisk ve vysoké kvalitě probíhá pomaleji.
- ☐ Zapněte obousměrné (nebo vysokorychlostní) nastavení. Je-li toto nastavení povoleno, tisková hlava tiskne při pohybu v obou směrech, čímž se zvyšuje rychlost tisku.

- ☐ Windows

Zaškrtněte možnost **Vysoká rychlost** na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny.

- ☐ Mac OS X

Vyberte **Předvolby systému** v nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a potom vyberte tiskárnu. Klikněte na **Volby a materiály** > **Volby** (nebo **Ovladač**). Vyberte možnost **Zapnuto** jako nastavení **Vysokorychlostní tisk**.


Řešení problémů

☐ Vypněte tichý režim. Tato funkce snižuje rychlost tisku.

☐ Windows

Vyberte možnost **Vypnuto** jako nastavení **Skrytý režim** na kartě **Hlavní** ovladače tiskárny.

☐ Mac OS X

Vyberte **Předvolby systému** v nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a vyberte tiskárnu. Klikněte na **Volby a materiály** > **Volby** (nebo **Ovladač**). Vyberte možnost **Vypnuto** jako nastavení **Skrytý režim**.

Problémy s ovladačem tiskárny PostScript

Poznámka:

Položky nabídky a ovladače tiskárny se liší v závislosti na vašem prostředí počítače.

Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript netiskne

☐ V nastavení **Tiskový jazyk** zvolte na ovládacím panelu hodnotu **Automaticky** nebo **PS3**.

☐ Jestliže není možné vytisknout textová data, přestože je na ovládacím panelu zapnutá **Rozpoznávání textu**, nastavte **Tiskový jazyk** na **PS3**.

☐ Jestliže dojde v prostředí Windows k poslání velkého počtu úloh, může se stát, že tiskárna nebude tisknout. Zvolte možnost **Tisknout přímo na tiskárnu** na kartě **Upřesnit** ve vlastnostech tiskárny.

Související informace

➔ [„Správa systému“ na str. 21](#)

Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript netiskne správně

☐ Jestliže byl soubor vytvořen v aplikaci, která umožňuje měnit formát dat, například v aplikaci Adobe Photoshop, zkontrolujte, zda nastavení v aplikaci odpovídá nastavení v ovladači tiskárny.

☐ Soubory EPS vytvořené v binárním formátu se nemusí správně tisknout. Při vytváření souborů EPS v aplikaci nastavte formát na **ASCII**.

☐ V systému Windows tiskárna nemůže tisknout binární data, pokud je připojena k počítači pomocí rozhraní USB. Nastavte **Výstupní protokol** na kartě **Nastavení zařízení** ve vlastnostech tiskárny na hodnotu **ASCII** nebo **TBCP**.

☐ V systému Windows vyberte vhodná náhradní písma na kartě **Nastavení zařízení** ve vlastnostech tiskárny.

Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript tiskne ve špatné kvalitě

Na kartě **Papír/kvalita** v ovladači tiskárny není možné vytvořit barevné nastavení. Klikněte na položku **Upřesnit** a vyberte nastavení **Color Mode**.

Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript tiskne příliš pomalu

Vyberte nastavení **Print Quality** v ovladači tiskárny na hodnotu **Fast**.

Jiné problémy

Tiskárna při dotyku slabě probíjí

Pokud je k počítači připojen velký počet periferních zařízení, můžete při dotyku ucítit, že tiskárna slabě probíjí. Připojte k počítači, ke kterému je tiskárna připojena, zemnicí kabel.


Provoz tiskárny je hlučný

Jestliže jsou provozní zvuky příliš nahlas, zapněte tichý režim. Provoz tiskárny se tím však může zpomalit.

☐ Ovladač tiskárny pro Windows

Vyberte možnost **Zapnuto** jako nastavení **Skrytý režim** na kartě **Hlavní**.

☐ Ovladač tiskárny pro Mac OS X

Vyberte položku **Předvolby systému** v  nabídce > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a vyberte tiskárnu. Klikněte na **Volby a materiály** > **Volby** (nebo **Ovladač**). Vyberte možnost **Zapnuto** jako nastavení **Skrytý režim**.

Zapomenuté heslo

Jestliže zapomenete heslo správce, obraťte se na podporu společnosti Epson.

Související informace

➔ „[Kontaktování podpory společnosti Epson](#)“ na str. 146

Aplikace je blokována branou firewall (pouze v systému Windows)

Přidejte aplikaci do povolených programů brány Firewall systému Windows v nastavení zabezpečení v **Ovládacích panelech**.

Příloha

Technické údaje

Specifikace tiskárny


Umístění trysek tiskové hlavy		Trysky pro černý inkoust: 400×2 řady Trysky pro barevný inkoust: 400×2 řady pro každou barvu
Gramáž papíru*	Obyčejný papír	64 až 90 g/m ² (17 až 24 lb)
	Silný papír	91 až 256 g/m ² (25 až 68 lb)
	Obálka	Obálka č. 10, DL, C6: 75 až 90 g/m ² (20 až 24 lb) Obálka C4: 80 až 100 g/m ² (21 až 26 lb)

* I když je gramáž papíru v zadaném rozsahu, tiskárna nemusí papír podat nebo se může v závislosti na vlastnostech nebo kvalitě papíru zhoršit kvalita vytištěných dokumentů.


Oblast tisku

Ve vystínovaných oblastech může vzhledem k mechanismu tiskárny docházet ke snížení kvality tisku.

Jednotlivé listy

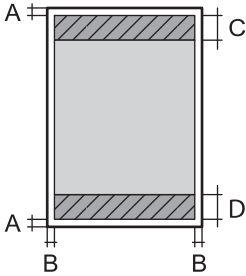	A	3.0 mm (0.12 palce)
	B	3.0 mm (0.12 palce)
	C	46.0 mm (1.81 palce)
	D	51.0 mm (2.01 palce)

Obálky

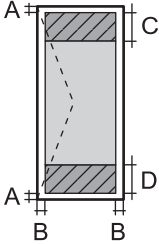	A	3.0 mm (0.12 palce)
	B	5.0 mm (0.20 palce)
	C	18.0 mm (0.71 palce)
	D	46.0 mm (1.81 palce)

Specifikace rozhraní

Pro počítač	Vysokorychlostní USB
-------------	----------------------

Specifikace Wi-Fi

Normy	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Frekvenční rozsah	2,4 GHz
Maximální vysílaný výkon rádiové frekvence	18.2 dBm (EIRP)
Koordináční režim	Infrastruktura, Ad hoc ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3*4}
Bezdrátové zabezpečení	WEP (64/128bit), WPA-PSK (AES) ^{*5} , WPA2-Enterprise

*1 Splňuje buď IEEE802.11b/g/n, nebo IEEE802.11b/g v závislosti na místě zakoupení.

*2 Není podporováno standardem IEEE 802.11n.

*3 Není podporováno standardem IEEE 802.11b a IEEE 802.11n.

*4 Režim jediného AP je kompatibilní s připojením Ethernet. Další podrobnosti viz *Příručka pro síť*.

*5 Vyhovuje normě WPA2 s podporou standardu WPA/WPA2 Personal.

Specifikace Ethernetu

Normy	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) ^{*1} IEEE802.3az (Energeticky účinný Ethernet) ^{*2}
Komunikační režim	Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps poloviční duplex, 100Mbps plný duplex, 100Mbps poloviční duplex
Konektor	RJ-45

*1 Aby se zabránilo rušení rádiového vysílání, použijte kabel stíněné krocené dvoulinky kategorie 5e nebo vyšší.

*2 Připojené zařízení by mělo splňovat normu IEEE802.3az.

Protokol zabezpečení

IEEE802.1X*	
IPsec/IP filtrování	
SSL/TLS	HTTPS Server/klient
	IPPS

Příloha

SNMPv3

* Je potřeba použít připojovací zařízení, které splňuje normu IEEE802.1X.

Podporované služby dalších poskytovatelů

AirPrint	Tisk	iOS 5 nebo novější/Mac OS X v10.7.x nebo novější
Google Cloud Print		

Rozměry

Pouze tiskárna

Rozměry	Skladování <input type="checkbox"/> Šířka: 567 mm (22.3 palce) <input type="checkbox"/> Hloubka: 570 mm (22.4 palce) <input type="checkbox"/> Výška: 378 mm (14.9 palce) Tisk <input type="checkbox"/> Šířka: 567 mm (22.3 palce) <input type="checkbox"/> Hloubka: 902 mm (35.5 palce) <input type="checkbox"/> Výška: 562 mm (22.1 palce)
Hmotnost*	Přibližně 25.9 kg (57.1 lb)

* Bez inkoustových kazet a napájecího kabelu.

Tiskárny s doplňky

Toto jsou rozměry tiskáren s 3 volitelnými kazetami na papír a s volitelnou skříňkou.

Rozměry	Skladování <input type="checkbox"/> Šířka: 690 mm (27.2 palce) <input type="checkbox"/> Hloubka: 800 mm (31.5 palce) <input type="checkbox"/> Výška: 1045 mm (41.1 palce) Tisk <input type="checkbox"/> Šířka: 690 mm (27.2 palce) <input type="checkbox"/> Hloubka: 910 mm (35.8 palce) <input type="checkbox"/> Výška: 1230 mm (48.4 palce)
Hmotnost*	Přibližně 78.9 kg (173.9 lb)

* Bez inkoustových kazet a napájecího kabelu.


Elektrické specifikace

Model	Model 100 až 240 V	Model 220 až 240 V
Jmenovitý kmitočtový rozsah	50 až 60 Hz	50 až 60 Hz
Jmenovitý proud	1.0 až 0.5 A	0.8 A
Spotřeba energie (s USB připojením)	Tisk: přibližně 37 W (ISO/IEC24712) Pohotovostní režim: přibližně 8.1 W Úsporný režim: přibližně 2.1 W Vypnuto: přibližně 0.4 W	Tisk: přibližně 37 W (ISO/IEC24712) Pohotovostní režim: přibližně 8.1 W Úsporný režim: přibližně 2.7 W Vypnuto: přibližně 0.5 W

Poznámka:

- ❑ Informace o napětí najdete na štítku tiskárny.
- ❑ Pro uživatele v Belgii se příkon při kopírování může lišit.
Nejnovější specifikace viz <http://www.epson.be>.

Specifikace provozního prostředí

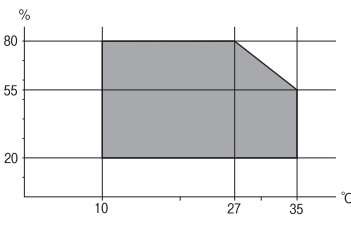Pro provoz	<p>Tiskárnu používejte v rozsahu uvedeném v následujícím grafu.</p>  <p>Teplota: 10 až 35° C (50 až 95 °F) Vlhkost: 20 až 80 % RH (bez kondenzace)</p>
Skladování	<p>Teplota: -20 až 40° C (-4 až 104°F)* Vlhkost: 5 až 85 % RH (bez kondenzace)</p>

* Při teplotě 40° C (104 °F) lze tiskárnu uchovávat po dobu jednoho měsíce.

Specifikace inkoustových kazet z hlediska prostředí

Teplota skladování	- 20 až 40 °C (- 4 až 104 °F)*
Teplota mrznutí	- 23 °C (- 9.4 °F) Inkoust roztaje a je použitelný přibližně po 3 hodinách při teplotě 25 °C (77 °F).

* Můžete skladovat po dobu jednoho měsíce při teplotě 40 °C (104 °F).

Požadavky na systém

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- ☐ Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.x/Mac OS X v10.5.8

Poznámka:

- ☐ *Mac OS X nemusí podporovat některé aplikace a funkce.*
- ☐ *Souborový systém UNIX File System (UFS) pro Mac OS X není podporován.*

Informace o písmech

Dostupná písma pro PostScript

Písma Roman

Název písma
Albertus, Albertus Italic, Albertus Light
AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique
Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic
Carta
Chicago
Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold
CooperBlack, CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC, Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique
GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSans Condensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold
Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two
Geneva
Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold

Příloha

Název písma
Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
Hoefler Text, Hoefler Text Italic, Hoefler Text Black, Hoefler Text Black Italic, Hoefler Text Ornaments
Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic
LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted
ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique
Marigold
Monaco
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Bold Italic
New York
Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic
Oxford
Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic
Symbol
Tekton
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique
UniversExtended, UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique
Wingdings
ITC Zapf Chancery Medium Italic
ITC Zapf Dingbats
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

Dostupná písma pro PCL 5 (Bitstream)

Škálovatelné písmo

Název písma	Skupina	Ekvivalent HP	Sada symbolů
Fixed Pitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Fixed Pitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Fixed Pitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4

Příloha

Název písma	Skupina	Ekvivalent HP	Sada symbolů
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

Bitmapové písmo

Název písma	Sada symbolů
Line Printer	9

Bitmapové písmo OCR/čárového kódu

Název písma	Skupina	Sada symbolů
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Poznámka:

V závislosti na hustotě písma nebo na kvalitě nebo barvě papíru nemusí být písma OCR A, OCR B, Code39 a EAN/UPC čitelná. Než začnete tisknout velké objemy, vytiskněte vzorek a ujistěte se, že písma je možné číst.

Související informace

➔ [„Seznam sad symbolů pro jazyk PCL 5“ na str. 126](#)

Dostupná písma pro PCL 6 (Bitstream)

Škálovatelné písmo

Název písma	Skupina	Ekvivalent HP	Sada symbolů
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3

Příloha

Název písma	Skupina	Ekvivalent HP	Sada symbolů
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

Příloha

Bitmapové písmo

Název písma	Sada symbolů
Line Printer	9

Související informace

➔ „Seznam sad symbolů pro PCL 6 (Bitstream)“ na str. 128

Dostupná písma pro PCL (URW)

Škálovatelné písmo

Název písma	Skupina	Ekvivalent HP	Sada symbolů
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3

Příloha

Název písma	Skupina	Ekvivalent HP	Sada symbolů
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Bitmapové písmo

Název písma	Sada symbolů
Line Printer	9

Bitmapové písmo OCR / čárového kódu (pouze pro jazyk PCL5)

Název písma	Skupina	Sada symbolů
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Poznámka:

V závislosti na hustotě písma nebo na kvalitě nebo barvě papíru nemusí být písma OCR A, OCR B, Code39 a EAN/UPC čitelná. Než začnete tisknout velké objemy, vytiskněte vzorek a ujistěte se, že písma je možné číst.

Související informace

- ➡ „Seznam sad symbolů pro jazyk PCL 5“ na str. 126
- ➡ „Seznam sad symbolů pro PCL 6 (URW)“ na str. 130

Seznam sad symbolů

Tato tiskárna umí přijímat řadu různých sad symbolů. Mnoho z těchto sad symbolů se liší pouze v mezinárodních znacích, které jsou specifické pro každý jazyk.

Když zvažujete, jaké písmo použít, měli byste zvážit, jakou sadu symbolů zkombinovat s daným písmem.

Poznámka:

Protože většina softwarů pracuje s písmy a symboly automaticky, pravděpodobně nebudete nikdy potřebovat upravovat nastavení tiskárny. Jestliže však píšete svoje vlastní programy pro řízení tiskárny nebo používáte starší software, který neumí řídit písma, v následujících částech najdete podrobnosti týkající se sad symbolů.

Seznam sad symbolů pro jazyk PCL 5

Název sady symbolů	Atribut	Klasifikace písma												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Příloha

Název sady symbolů	Atribut	Klasifikace písma												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlit775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Příloha

Název sady symbolů	Atribut	Klasifikace písma												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Seznam sad symbolů pro PCL 6 (Bitstream)

Název sady symbolů	Atribut	Klasifikace písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓

Příloha

Název sady symbolů	Atribut	Klasifikace písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

Příloha

Název sady symbolů	Atribut	Klasifikace písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Seznam sad symbolů pro PCL 6 (URW)

Název sady symbolů	Atribut	Klasifikace písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓

Příloha

Název sady symbolů	Atribut	Klasifikace písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

Příloha

Název sady symbolů	Atribut	Klasifikace písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Informace o normách a předpisech

Standardy a schválení

Normy a schválení pro U.S. model

Bezpečnost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Elektromagnetická kompatibilita	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Toto vybavení obsahuje následující bezdrátový modul.

Výrobce: Askey Computer Corporation

Typ: WLU6117-D69 (RoHS)

Příloha

Tento produkt je v souladu s částí 15 vyhlášky FCC a článkem RSS-210 vyhlášky IC. Společnost Epson nemůže přijmout odpovědnost za žádné selhání při zajišťování požadavků na ochranu, které vyplývá z nedoporučených úprav produktu. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí absorbovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.

Aby nedocházelo k rádiové interferenci s licencovanými službami, je toto zařízení určeno k provozu v interiérech a v dostatečné vzdálenosti od oken, aby bylo zajištěno maximální stínění. Zařízení (nebo vysílací anténa) instalované venku podléhá licencování.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení radiaci FCC/IC stanoveným pro nekontrolované prostředí a zásady vystavení rádiové frekvenci (RF) FCC v Dodatku C k OET65 a RSS-102 pravidel pro vystavení rádiové frekvenci (RF) IC. Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno tak, aby byl zářič udržován alespoň 7,9 palců (20 cm) nebo více od těla osoby (vyjma extrémů: rukou, zápěstí, chodidel a kotníků).

Normy a schválení pro evropský model

Pro evropské uživatele

Společnost Seiko Epson Corporation tímto prohlašuje, že následující model rádiového zařízení je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na následujícím webu.

<http://www.epson.eu/conformity>

B571A

Pro použití pouze v Irsku, Velké Británii, Rakousku, Německu, Lichtenštejnsku, Švýcarsku, Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Itálii, Portugalsku, Španělsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku, na Islandu, v Chorvatsku, na Kypru, v Řecku, Slovinsku, na Maltě, v Bulharsku, České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.

Společnost Epson nemůže přijmout odpovědnost za žádné selhání při zajišťování požadavků na ochranu, které vyplývá z nedoporučených úprav produktů.



Omezení týkající se kopírování

Dodržujte následující omezení, aby při použití tiskárny nedošlo k porušení zákonů.

Ze zákona je zakázáno kopírovat následující položky:

- ☐ bankovky, mince, státní obchodovatelné cenné papíry, státní akcie a cenné papíry vydávané městem,
- ☐ nepoužité poštovní známky, předplacené pohlednice a jiné platné poštovní položky s platným poštovním,
- ☐ státní kolky a cenné papíry vydané podle zákonných postupů.

Při kopírování následujících položek buďte obezřetní:

- ☐ soukromé obchodovatelné cenné papíry (akciové certifikáty, převoditelné úpisy, šeky atd.), různé průkazy, lístky atd.,
- ☐ pasy, řidičské průkazy, doklady způsobilosti, silniční doklady, stravenky, vstupenky a podobně.

Poznámka:

Kopírování těchto dokumentů může být rovněž protizákonné.


Zodpovědné používání materiálů podléhajících autorským právům:

Tiskárny lze zneužít ke kopírování materiálů chráněných autorským právem. Pokud nebudete jednat na radu zkušeného právníka, před zkopírováním publikovaných materiálů si vyžádejte oprávnění držitele autorských práv.

Přesun a transport tiskárny

Upozornění:

- ☐ Při přenášení tiskárny ji zvedejte ve stabilní poloze. Zvedání tiskárny v nestabilní poloze může způsobit poranění.
- ☐ Tiskárna je těžká; z tohoto důvodu ji musí při vybalování a přenášení vždy nést dvě nebo více osob.
- ☐ Při zvedání tiskárny položte ruce na místa znázorněná níže. Jestliže zvednete tiskárnu a budete ji držet jinde, tiskárna může upadnout nebo vám může zachytit prsty při pokládání.

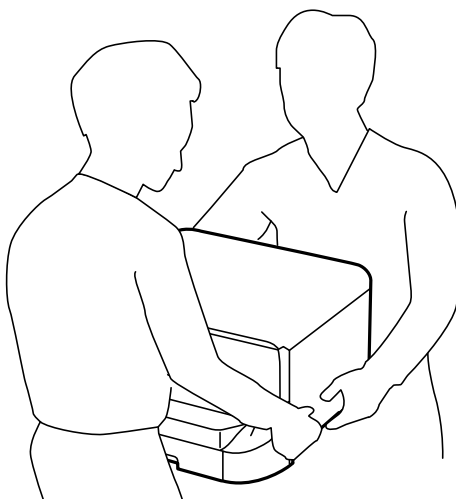

- ☐ Při přenášení tiskárnu nenaklánějte o více než 10 stupňů; jinak může dojít k jejímu pádu.
- ☐ Při instalaci tiskárny na volitelnou skříňku zablokujte před zahájením instalace kolečka skříňky. Při nečekaném pohybu skříňky může dojít k poranění.

Přesun tiskárny na krátkou vzdálenost

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí a další kabely. Při přenášení s tiskárnou netřeste a držte ji v rovině.

Při zvedání tiskárny

Jestliže jste nainstalovali volitelnou skříňku a kazety na papír, demontujte je a až pak tiskárnu zvedejte.

Při pohybu tiskárny na kolečkách


Jestliže jste nainstalovali volitelnou skříňku, můžete s tiskárnou pohybovat bez nutnosti zvedání, protože skříňka má kolečka. Nejezděte však se skříňkou po nerovném nebo hrubém povrchu, aby nedocházelo k nárazům na tiskárnu. Před přesunem demontujte stojany a odblokujte kolečka.

Transport tiskárny

Tiskárnu připravíte k přepravě podle pokynů v této části.

**Důležité:**

- ☐ Tiskárnu při skladování nebo přepravě neklopte, nestavte ji na bok ani ji nepřevracejte. Jinak by mohlo dojít k úniku inkoustu.
- ☐ Inkoustové kazety ponechte nainstalované. Kdybyste kazety vytáhli, mohlo by dojít k vysušení tiskové hlavy, což by znemožnilo tisk.
- ☐ Ponechte údržbovou sadu nainstalovanou. Jinak by mohlo dojít k úniku inkoustu během přemístování.

1. Vypněte tiskárnu tlačítkem  a poté odpojte napájecí kabel.
2. Odpojte veškeré kabely.
3. Vyjměte z tiskárny všechny papír.
4. Zvlášť uložte podpěru papíru a výstupní zásobník.
5. Demontujte volitelnou skříňku nebo kazety na papír.
6. Znovu zabalte tiskárnu do krabice. Využijte ochranné materiály, s kterými byla dodána.

Než začnete tiskárnu opět používat, ochranné materiály odstraňte.

Pokud při dalším tisku poklesne kvalita, vyčistěte a správně nastavte tiskovou hlavu.

Související informace

- ➔ „Názvy dílů a funkcí“ na str. 15
- ➔ „Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění“ na str. 82
- ➔ „Nastavení tiskové hlavy“ na str. 84

Instalace volitelných jednotek

Kód volitelné skříňky

Následující kód je kód volitelné skříňky.

Optional Cabinet (C12C847261)


Instalace volitelné skříňky


Skříňku je možné připevnit k tiskárně a k volitelným kazetám na papír.

Příloha

Upozornění:

- ❑ Před zahájením instalace nezapomeňte vypnout tiskárnu, odpojit napájecí kabel z tiskárny a odpojit všechny další kabely. V opačném případě by mohlo dojít k poškození napájecího kabelu s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- ❑ Před zahájením instalace zablokujte kolečka skříňky. Při nečekaném pohybu skříňky může dojít k poranění.
- ❑ Při zvedání tiskárny položte ruce na místa znázorněná níže. Jestliže zvednete tiskárnu a budete ji držet jinde, tiskárna může upadnout nebo vám může zachytit prsty při pokládání.

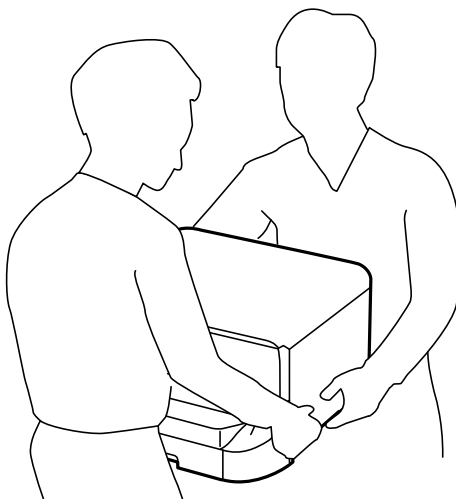

1. Vypněte tiskárnu tlačítkem  a poté odpojte napájecí kabel.


2. Odpojte veškeré kabely.

Poznámka:

Jestliže jsou nainstalované volitelné kazety na papír, rovněž je demontujte.

3. Vyjměte skříňku z obalu zbavte ji všech ochranných materiálů.

4. Zkontrolujte dodané součásti.

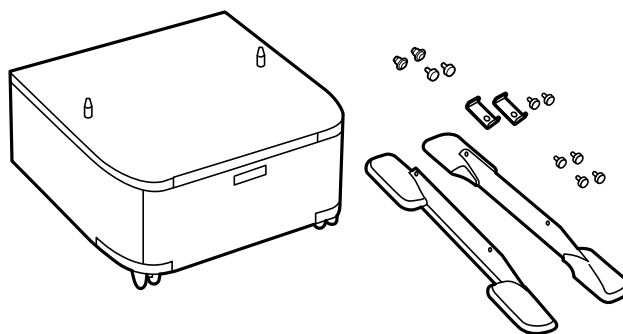


Poznámka:


Tvar stojánků se může od tohoto obrázku lišit.

Příloha

5. Položte skříňku na rovný povrch a zablokujte kolečka vpředu.

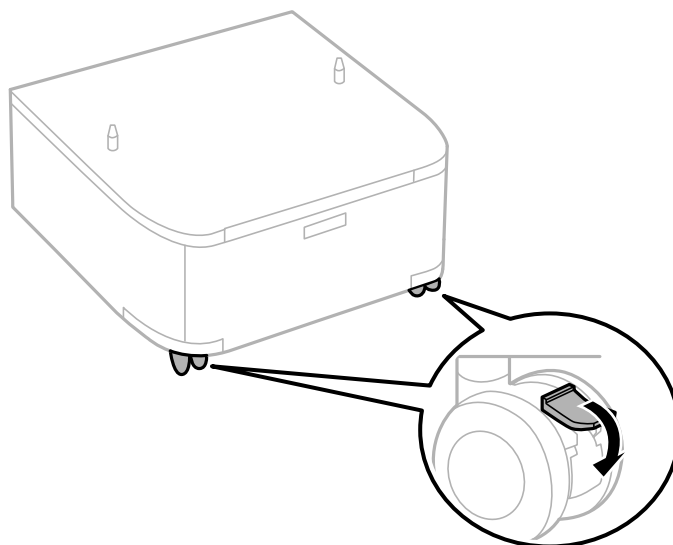

6. Zajistěte stojany pomocí nástavců a šroubů.

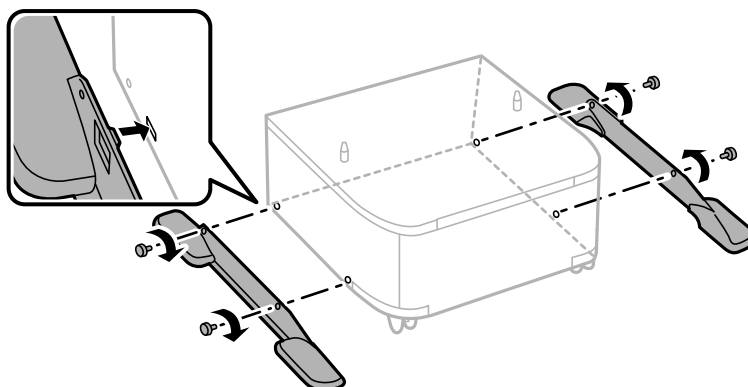


Důležité:

Důkladně zkontrolujte, zda jsou oba stojánky bezpečně připevněny; v opačném případě by mohlo dojít k pádu tiskárny.



Příloha

7. Odstraňte výstupní zásobník a vytáhněte kazetu na papír.

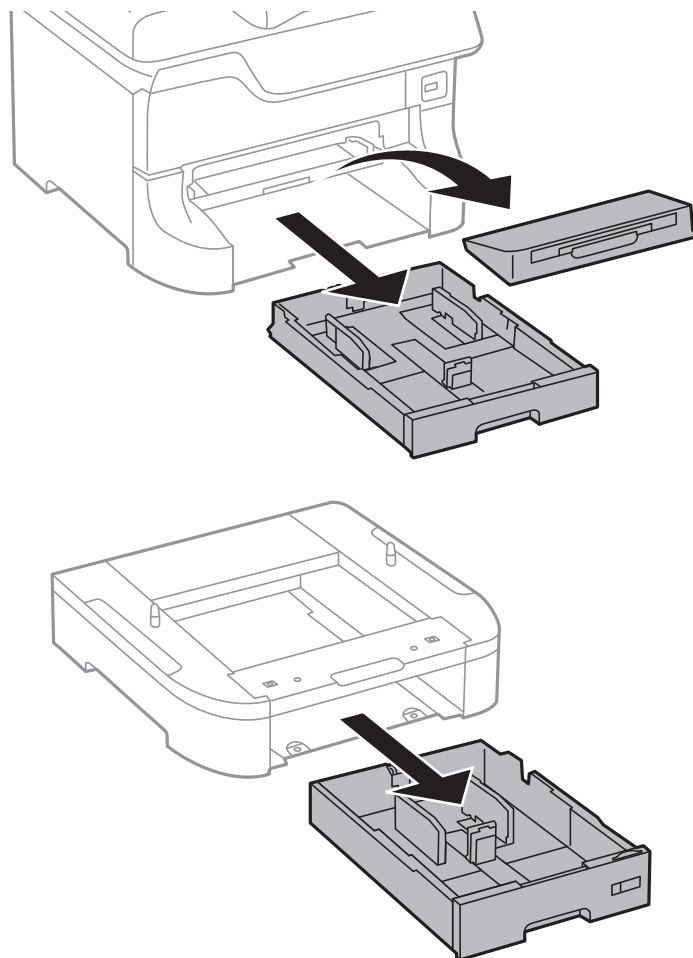

Příloha

8. Spusťte tiskárnu nebo volitelnou kazetu na papír opatrně dolů na skříňku, vyrovnejte rohy a zajistěte je šrouby.

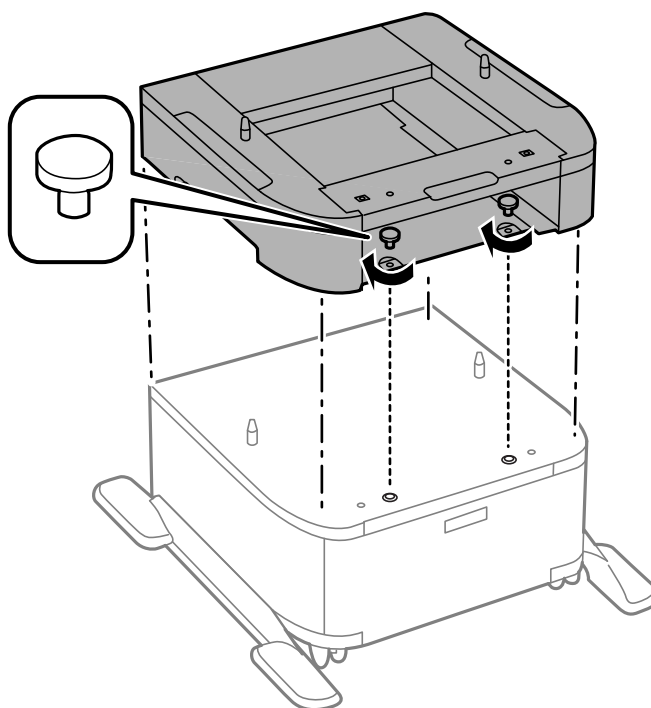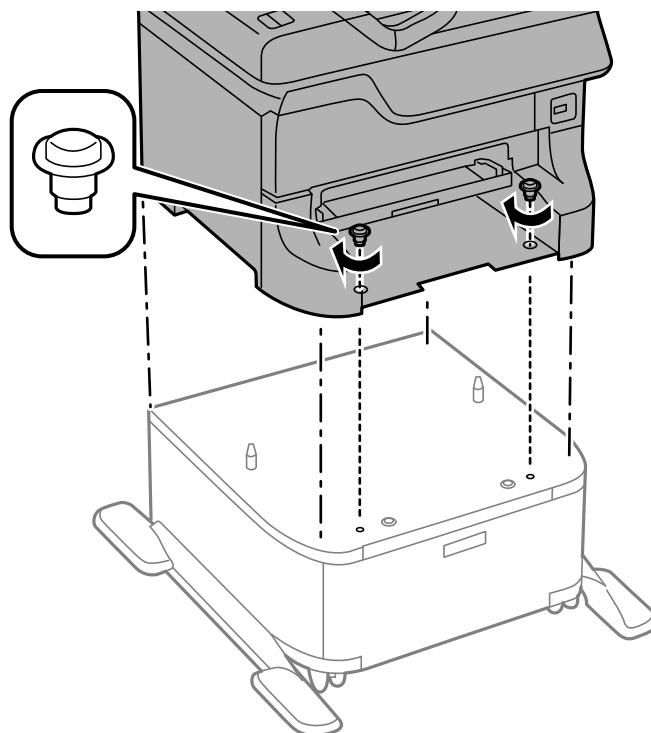


Poznámka:

- ❑ Šroubovákem utáhněte šrouby při zajišťování tiskárny.
- ❑ V závislosti na konfiguraci vám po sestavení mohou některé šrouby zbýt.

Příloha

9. Zajistěte tiskárnu nebo volitelnou kazetu na papír v zadní části pomocí nástavců a šroubů.

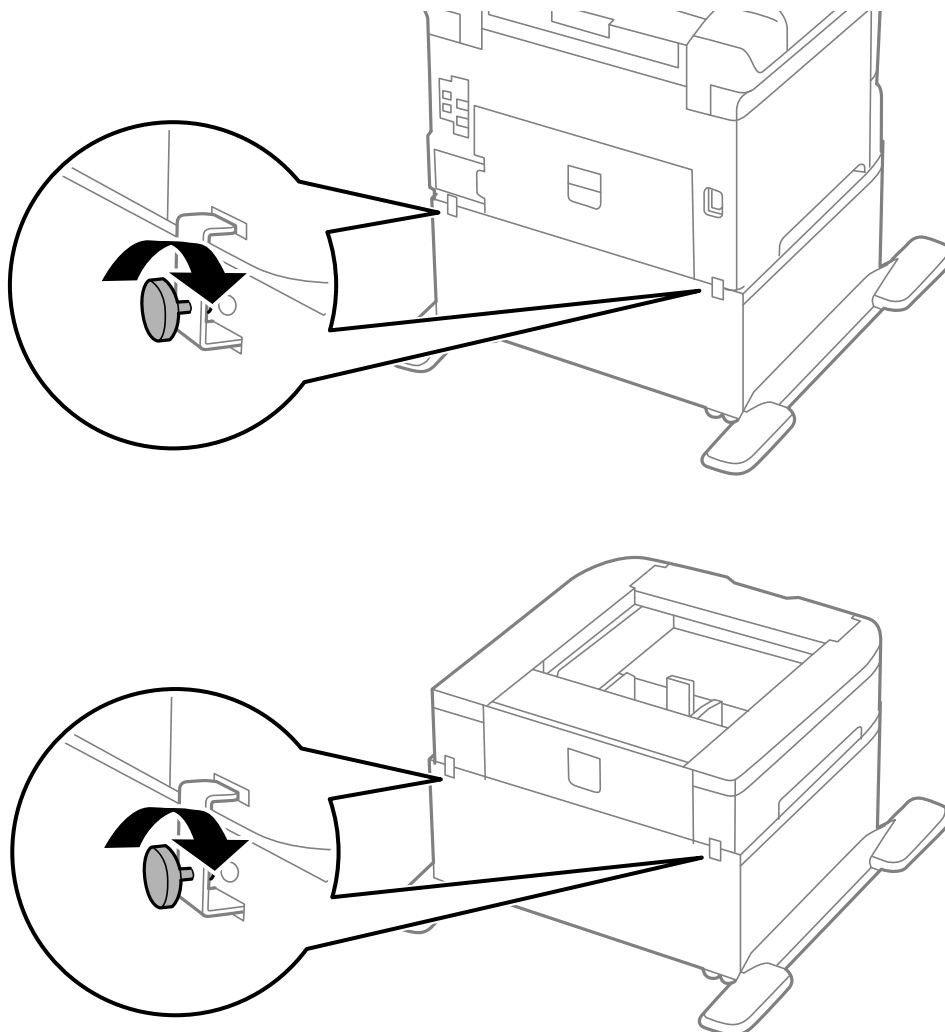

10. Vložte kazetu na papír a připevněte výstupní zásobník.
11. Připojte kabely a zapojte tiskárnu.

Poznámka:

Při demontáži skřínky vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely a proveďte postup instalace v obráceném pořadí.

Související informace

➔ „Kód volitelné skřínky“ na str. 135

Kód volitelné kazety na papír

Následující kód je kód volitelné kazety na papír.


500-Sheet Optional Cassette Unit (C12C817061)

Instalace volitelných jednotek kazet na papír


Můžete nainstalovat až tři kazety na papír.

**Upozornění:**

- ❑ Před zahájením instalace nezapomeňte vypnout tiskárnu, odpojit napájecí kabel z tiskárny a odpojit všechny další kabely. V opačném případě by mohlo dojít k poškození napájecího kabelu s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- ❑ Při zvedání tiskárny položte ruce na místa znázorněná níže. Jestliže zvednete tiskárnu a budete ji držet jinde, tiskárna může upadnout nebo vám může zachytit prsty při pokládání.

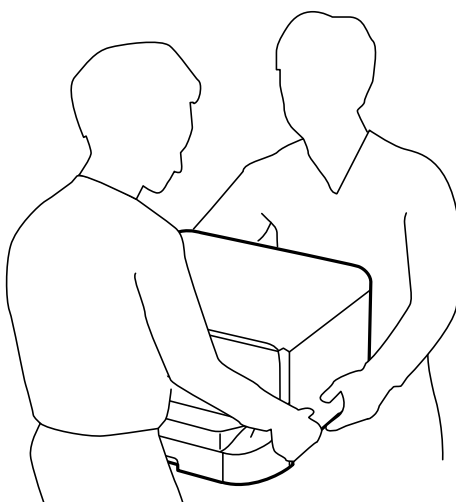**Důležité:**


Jestliže používáte volitelnou skříňku, nainstalujte ji předem pod spodní část kazety na papír.

1. Vypněte tiskárnu tlačítkem  a poté odpojte napájecí kabel.
2. Odpojte veškeré kabely.

Poznámka:


Jestliže jsou nainstalované další volitelné kazety na papír, rovněž je demontujte.

3. Vyjměte volitelné kazety na papír z obalu a zbavte je ochranných materiálů.
4. Zkontrolujte dodané součásti.

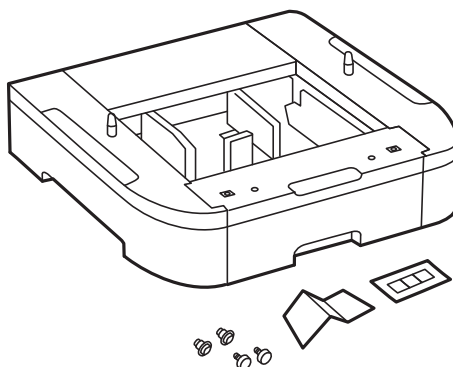


Příloha

5. Umístěte volitelnou kazetu na papír na místo, kde chcete sestavit tiskárnu.
6. Odstraňte výstupní zásobník a vytáhněte kazetu na papír.

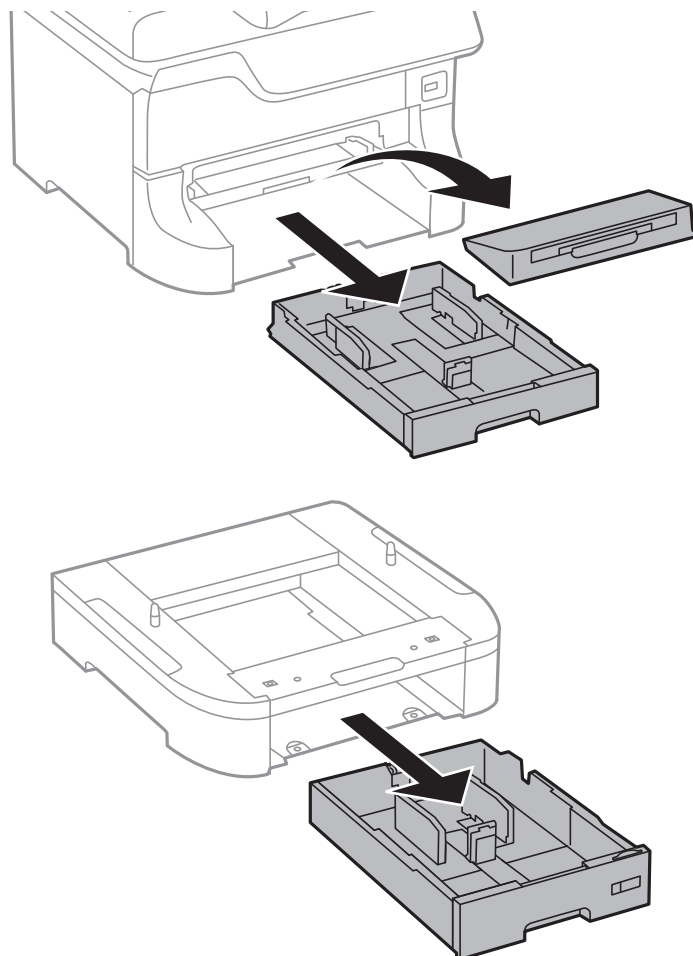


7. Naskládejte všechny volitelné kazety na papír na sebe a zajistěte je šrouby.

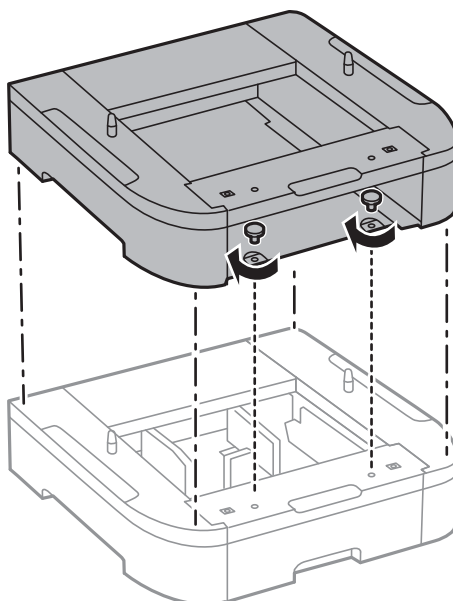

Příloha


8. Spusťte tiskárnu opatrně dolů na volitelnou kazetu na papír, vyrovnejte rohy a zajistěte je šrouby pomocí šroubováku.

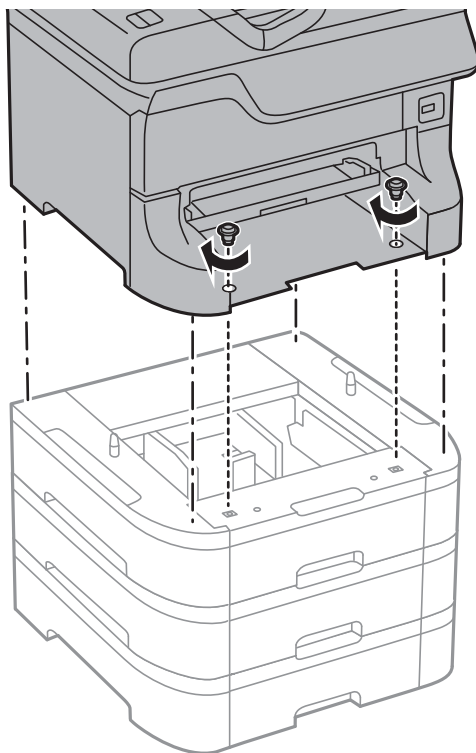

Poznámka:


V závislosti na konfiguraci vám po sestavení mohou některé šrouby zbýt.

9. Zajistěte volitelnou kazetu na papír a tiskárnu v zadní části pomocí nástavců a šroubů.

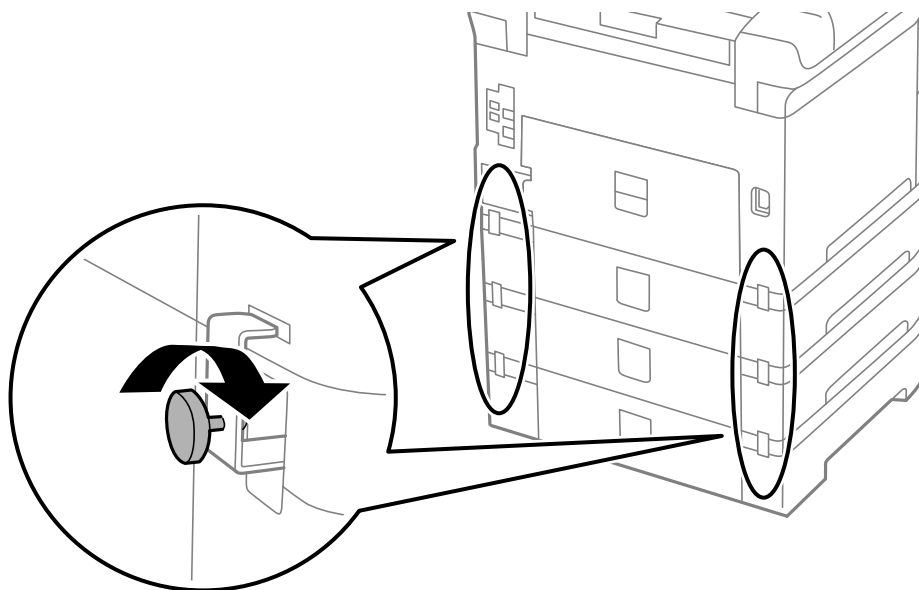


Příloha

10. Vložte do držáku štítek s údajem o velikosti papíru vkládaného do kazety.

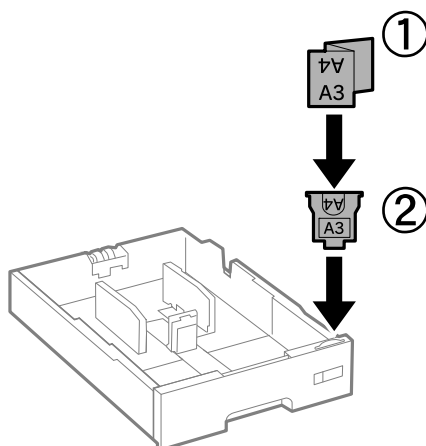



11. Vložte kazeta na papír a připevněte výstupní zásobník.

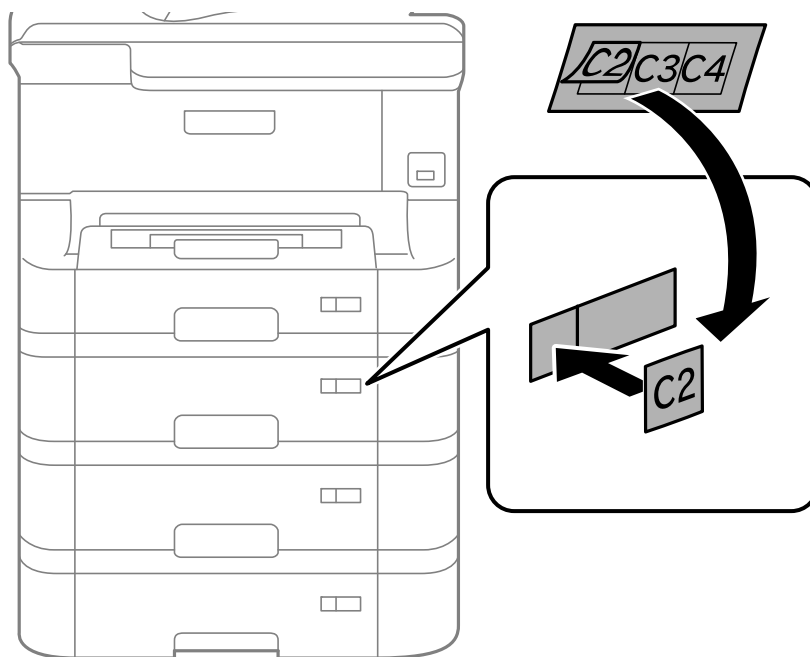12. Nalepte nálepku s číslem kazety.



13. Znovu zapojte napájecí kabel a veškeré další kabely a poté tiskárnu zapojte.

14. Zapněte tiskárnu tlačítkem .

15. Stiskněte tlačítko  a zkontrolujte, zda se volitelná kazeta na papír zobrazuje na obrazovce **Nastavení papíru**.

Poznámka:

Při demontáži volitelné kazeta na papír vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely a proveďte postup instalace v obráceném pořadí.

Pokračujte nastavením ovladače tiskárny.

Související informace

- ➔ „Kód volitelné kazety na papír“ na str. 140
- ➔ „Instalace volitelné skřínky“ na str. 135

Nastavení volitelné kazety na papír v ovladači tiskárny


Chcete-li používat nainstalovanou volitelnou kazetu na papír, ovladač tiskárny potřebuje získat potřebné informace.

Nastavení volitelné kazety na papír v ovladači tiskárny - Windows**Poznámka:**

Přihlaste se do počítače jako správce.

1. Otevřete kartu **Volitelná nastavení** ve vlastnostech tiskárny.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Vyberte možnost **Plocha > Nastavení > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu nebo ji stiskněte a podržte, vyberte **Vlastnosti tiskárny** a poté klikněte na kartu **Volitelná nastavení**.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu, vyberte **Vlastnosti tiskárny** a poté klikněte na kartu **Volitelná nastavení**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Klikněte na tlačítko Start a poté vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu, vyberte **Vlastnost** a poté klikněte na kartu **Volitelná nastavení**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware** v části **Tiskárny a faxy**. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu, vyberte **Vlastnost** a poté klikněte na kartu **Volitelná nastavení**.
2. Zvolte možnost **Vyžádat od tiskárny** a poté klikněte na položku **Získat**.
Informace **Volitelné zdroje papíru** se zobrazí v části **Informace o aktuální tiskárně**.
3. Klikněte na položku **OK**.

Nastavení volitelné kazety na papír v ovladači tiskárny - Mac OS X

1. Vyberte **Předvolby systému** v nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) a vyberte tiskárnu. Klikněte na **Volby a materiály > Volby** (nebo **Ovladač**).
2. Nastavte možnost **Dolní kazeta** podle počtu kazet na papír.
3. Klikněte na položku **OK**.

Kde najdete pomoc

Webové stránky technické podpory

Potřebujete-li další pomoc, navštivte následující webové stránky podpory společnosti Epson. Vyberte svou zemi nebo oblast a přejděte do části, která je na místních webových stránkách společnosti Epson věnována podpoře. Na těchto stránkách jsou rovněž k dispozici nejnovější ovladače, odpovědi na nejčastější dotazy, příručky a další materiály ke stažení.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (pro Evropu)

Pokud váš výrobek Epson nefunguje správně a nedaří se vám problém vyřešit, obraťte se na služby podpory společnosti Epson.

Kontaktování podpory společnosti Epson

Než se obrátíte na společnost Epson

Pokud váš výrobek Epson nefunguje správně a problém nelze odstranit podle pokynů pro odstraňování problémů v příručkách k produktu, obraťte se na služby podpory společnosti Epson. Není-li v následující části uvedena podpora společnosti Epson pro vaši oblast, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Pracovníci podpory společnosti Epson vám budou schopni pomoci mnohem rychleji, pokud jim poskytnete následující údaje:

- ☐ Sériové číslo výrobku
(Štítek se sériovým číslem se obvykle nachází na zadní straně výrobku.)
- ☐ Model výrobku
- ☐ Verze softwaru výrobku
(V softwaru produktu klikněte na tlačítko **O aplikaci, Informace o verzi** nebo na podobné tlačítko.)
- ☐ Značka a model počítače
- ☐ Název a verze operačního systému počítače
- ☐ Názvy a verze softwarových aplikací, které s produktem obvykle používáte

Poznámka:

V závislosti na přístroji mohou být v jeho paměti uložena data seznamu vytáčení pro fax nebo síťová nastavení. Při poruše nebo opravě výrobku může dojít ke ztrátě těchto dat a/nebo nastavení. Společnost Epson nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat, za zálohování nebo obnovu dat a/nebo nastavení, a to ani v průběhu záruční doby. Doporučujeme, abyste si pořídili vlastní zálohu dat nebo si údaje zaznamenali.

Pomoc pro uživatele v Evropě

Informace pro kontaktování podpory společnosti Epson najdete v dokumentu Záruka pro Evropu.