

# Kasutusjuhend

# Autoriõigus

Ühtki käesoleva trükise osa ei tohi paljundada, salvestada otsingusüsteemis ega edastada üheski vormis ega ühelgi viisil elektrooniliselt, mehaaniliselt, fotokopeerimise, salvestamise ega muul teel ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata. Selles esitatud teabe kasutamise suhtes ei võeta vastutust patendiõiguste rikkumise eest. Vastutust ei võeta ka esitatud teabe kasutamisega põhjustatud kahju eest. Käesolevas dokumendis sisalduv teave on mõeldud kasutamiseks ainult koos selle Epsoni tootega. Epson ei vastuta selle teabe kasutamise eest muude toodete jaoks.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta selle toote ostja ega kolmanda osapoole ees ostjal või kolmandal osapoolel tootega juhtunud õnnetuse, väärast kasutamisest või kuritarvitamisest või loata tehtud muudatustest või remondist või (v.a USA-s) ettevõtte Seiko Epson Corporation kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgmise tagajärjel tekkinud kahju või kulude eest.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta kahjude ega probleemide eest, mis tulenevad lisaseadmete või kulumaterjalide kasutamisest, mis ei ole Epsoni originaaltooted või ei ole heaks kiidetud ettevõtte Seiko Epson Corporation poolt.

Seiko Epson Corporation ei vastuta mitte heaks kiidetud liidesekaablite kasutamisest tulenevate elektromagnetiliste häiringute põhjustatud kahju eest.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Selle kasutusjuhendi sisu ja toote tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

# Kaubamärgid

- ❑ EPSON® on registreeritud kaubamärk ja EPSON EXCEED YOUR VISION või EXCEED YOUR VISION on ettevõtte Seiko Epson Corporation kaubamärk.
- ❑ PRINT Image Matching™ ja PRINT Image Matchingi logo on ettevõtte Seiko Epson Corporation kaubamärgid. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
- ❑ ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
- ❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❑ Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- ❑ Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.
- ❑ Eurostile is a trademark of Nebiolo.
- ❑ Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

## Kaubamärgid

### ❑ Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### ❑ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### ❑ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Märkus: microSDHC on tootesse sisse ehitatud ja seda ei saa eemaldada.



### ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

### ❑ Üldine teade Muid tootenimesid on selles trükises kasutatud ainult tuvastamise eesmärgil ja need võivad olla nende omanike kaubamärgid. Epson ütleb lahti kõigist nende kaubamärkide õigustest.

## Sisukord

### Autoriõigus

### Kaubamärgid

### Teave juhendi kohta

Kasutusjuhendite sissejuhatus. . . . .	8
Märgid ja sümbolid. . . . .	8
Selles kasutusjuhendis olevad kirjeldused. . . . .	9
Opsüsteemide viited. . . . .	9

### Olulised juhised

Ohutusjuhised. . . . .	10
Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta. . . . .	11
Nõuanded ja hoiatused printeri seadistamise ning kasutamise kohta. . . . .	11
Nõuanded ja hoiatused printeri kasutamisel juhtmeta ühendusega. . . . .	12
Nõuanded ja hoiatused LCD-ekraani kasutamise kohta. . . . .	12
Nõuanded ja hoiatused valikulise aluse kasutamise kohta. . . . .	13
Teie isikliku teabe kaitsmine. . . . .	13

### Administraatori sätted

Printeri sätete lukustamine administraatori parooli kasutades. . . . .	14
Printeri sätete lukust avamine. . . . .	14

### Printeri põhidetailid

Detailide nimetused ja funktsioonid. . . . .	15
Juhtpaneel. . . . .	19
Nupud ja tuled. . . . .	19
LCD-ekraanil kuvatavad ikoonid. . . . .	19
Menüüsuvandid. . . . .	20
Menüü. . . . .	20

### Paberi laadimine

Ettevaatusabinõud paberi käsitlemisel. . . . .	27
Saadaolev paber ja kassetid. . . . .	27
Paberitüüpide loend. . . . .	30
Paberi laadimine Paberikassetti. . . . .	31
Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse. . . . .	33

Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse. . . . .	35
Ümbrike laadimine ja ettevaatusabinõud. . . . .	36
Igale paberiallikale paberi formaadi ja tüübi määramine. . . . .	37

### Printimine

Arvutist printimine. . . . .	38
Põhiteave printimise kohta – Windows. . . . .	38
Põhiteave printimise kohta – Mac OS X. . . . .	39
Lehe kahele poolele printimine. . . . .	41
Mitme lehekülje printimine ühele lehele. . . . .	44
Prinditava sobitamine paberi formaadiga. . . . .	45
Korruga mitme faili printimine (ainult Windows). . . . .	47
Suurendatud printimine ja postrite printimine (ainult Windows). . . . .	48
Täpsemate sätetega printimine. . . . .	54
Printimine PostScripti printeridraiverit kasutades. . . . .	56
Printimine PostScripti printeridraiverit kasutades – Windows. . . . .	56
Printimine PostScripti printeridraiverit kasutades – Mac OS X. . . . .	58
PostScripti printeridraiveri sätete määramine. . . . .	61
Printimine nutiseadmetest. . . . .	61
Rakenduse Epson iPrint kasutamine. . . . .	61
Funktsiooni AirPrint kasutamine. . . . .	63
Printimise tühistamine. . . . .	63
Printimise tühistamine – printerinupp. . . . .	63
Printimise tühistamine – Windows. . . . .	64
Printimise tühistamine – Mac OS X. . . . .	64

### Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

Tindikassettide ja hooldekarbi oleku vaatamine. . . . .	65
Tindikassettide ja hooldekarbi oleku vaatamine – juhtpaneel. . . . .	65
Tindikassettide ja hooldekarbi oleku vaatamine – Windows. . . . .	65
Tindikassettide ja hooldekarbi oleku vaatamine – Mac OS X. . . . .	65
Tindikasseti koodid. . . . .	66
Ettevaatusabinõud tindikasseti käsitlemisel. . . . .	66
Tindikassettide vahetamine. . . . .	67
Hooldekarbi kood. . . . .	69
Ettevaatusabinõud hooldekarbi käsitlemisel. . . . .	69

Hooldekarbi vahetamine. . . . .	70
Hooldus rullikud koodid. . . . .	71
Hooldus rullikud vahetamine Paberikassett 1. . . . .	71
Hooldus rullikud vahetamine Paberikassett 2 kuni 4. . . . .	75
Ajutine printimine musta tindiga. . . . .	78
Ajutine printimine musta tindiga – Windows. . . . .	79
Ajutine printimine musta tindiga – Mac OS X. . . . .	80
Musta tindi säästmine, kui tint on lõppemas (ainult Windows). . . . .	81

## **Prindikvaliteedi parandamine**

Prindipea kontrollimine ja puhastamine. . . . .	82
Prindipea kontrollimine ja puhastamine – juhtpaneel. . . . .	82
Prindipea kontrollimine ja puhastamine – Windows. . . . .	83
Prindipea kontrollimine ja puhastamine – Mac OS X. . . . .	83
Prindipea joondamine. . . . .	84
Prindipea joondamine – juhtpaneel. . . . .	84
Prindipea joondamine – Windows. . . . .	85
Prindipea joondamine – Mac OS X. . . . .	85
Parandab horisontaalsed vöödid. . . . .	86
Paberitee puhastamine tindiplekkidest. . . . .	86
Paberitee puhastamine paberisöötmise probleemide korral. . . . .	86

## **Rakendused ja võrguteenuse teave**

Teenus Epson Connect. . . . .	88
Web Config. . . . .	88
Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris. . . . .	88
Utiliidi Web Config käivitamine Windowsis. . . . .	89
Rakenduse Web Config käitamine Mac OS Xis. . . . .	89
Vajalikud rakendused. . . . .	90
Windowsi printeridraiver. . . . .	90
Mac OS Xi printeridraiver. . . . .	92
E-Web Print (ainult Windows). . . . .	93
EPSON Software Updater. . . . .	93
EpsonNet Config. . . . .	93
Rakenduste desinstallimine. . . . .	94
Rakenduste desinstallimine – Windows. . . . .	94
Rakenduste desinstallimine – Mac OS X. . . . .	95
Rakenduste installimine. . . . .	95
PostScripti printeridraiveri installimine. . . . .	96
Epsoni universaalse printeridraiveri installimine (ainult Windows). . . . .	98

Rakenduste ja püsivara värskendamine. . . . .	99
---	----

## **Probleemide lahendamine**

Printeri oleku kontrollimine. . . . .	100
Teadete vaatamine LCD-ekraanilt. . . . .	100
Printeri oleku kontrollimine – Windows. . . . .	101
Printeri oleku kontrollimine – Mac OS X. . . . .	101
Ummistunud paberi eemaldamine. . . . .	102
Ummistunud paberi eemaldamine esikaanest (A). . . . .	102
Ummistunud paberi eemaldamine Tagumine paberisöötjast (B1). . . . .	103
Ummistunud paberi eemaldamine Eesmine paberisöödu pilust (B2). . . . .	103
Ummistunud paberi eemaldamine Paberikassett (C1/C2/C3/C4). . . . .	104
Ummistunud paberi eemaldamine Tagumine kate 1 (D1) ja Tagumine kate 2 (D2). . . . .	105
Ummistunud paberi eemaldamine komponendist Tagumine kaas (E). . . . .	106
Paberit ei söödeta korralikult. . . . .	107
Toite ja juhtpaneeli probleemid. . . . .	108
Printer ei lülitu sisse. . . . .	108
Printer ei lülitu välja. . . . .	108
LCD-ekraan kustub. . . . .	108
Printer ei prindi. . . . .	108
Probleemid prinditud kujutisega. . . . .	109
Prindikvaliteet on halb. . . . .	109
Väljaprindi asukoht, formaat või veerised on valed. . . . .	110
Paber on määrdunud või hõõrdunud. . . . .	111
Prinditud tähemärgid on valed või moonutatud. . . . .	111
Prinditud kujutis on ümberpööratud. . . . .	112
Väljaprindi probleemi ei õnnestunud lahendada. . . . .	112
Printimine on liiga aeglane. . . . .	112
PostScripti printeridraiveri probleemid. . . . .	113
Printer ei prindi PostScripti printeridraiveri kasutamisel. . . . .	113
Printer ei prindi PostScripti printeridraiveri kasutamisel õigesti. . . . .	113
Halb prindikvaliteet PostScripti printeridraiveri kasutamisel. . . . .	113
Printimine muutub PostScripti printeridraiveri kasutamisel aeglaseks. . . . .	114
Muud probleemid. . . . .	114
Kerge elektrilöök printerit puudutades. . . . .	114
Printer tekitab valju müra. . . . .	114
Parool on ununenud. . . . .	114
Tulemüür blokeerib rakendust (ainult Windows). . . . .	114

**Lisa**

Tehnilised andmed. . . . .	115
Printeri spetsifikatsioonid. . . . .	115
Liidese tehnilised andmed. . . . .	116
Wi-Fi spetsifikatsioon. . . . .	116
Etherneti andmed. . . . .	116
Turvaprotokoll. . . . .	116
Toetatud kolmanda osapoole teenused. . . . .	117
Mõõtmed. . . . .	117
Elektritoite spetsifikatsioonid. . . . .	118
Keskkonnateave. . . . .	118
Süsteeminõuded. . . . .	119
Fondi teave. . . . .	119
PostScripti jaoks saadaolevad fondid. . . . .	119
Saadaolevad fondid PCL 5 jaoks (Bitstream). . .	121
Saadaolevad fondid PCL 6 jaoks (Bitstream). . .	122
Saadaolevad fondid PCL-i jaoks (URW). . . . .	124
Sümbolite komplektide loetelu. . . . .	126
Õiguslik teave. . . . .	132
Standardid ja heakskiidud. . . . .	132
Piirangud kopeerimisel. . . . .	133
Printeri kandmine ja transport. . . . .	134
Printeri kandmine lühikesel vahemaal. . . . .	134
Printeri transportimine. . . . .	135
Valikuliste tarvikute paigaldamine. . . . .	135
Valikulise aluse kood. . . . .	135
Valikulise aluse paigaldamine. . . . .	135
Valikulise paberikasseti kood. . . . .	140
Valikuliste paberikassettide paigaldamine. . . . .	141
Kust saada abi?. . . . .	146
Tehnilise toe veebisait. . . . .	146
Epsoni klienditoeaga kontakteerumine. . . . .	146

# Teave juhendi kohta

---

## Kasutusjuhendite sissejuhatus

Järgnevate juhendite uusim versioon on saadaval Epsoni kasutajatoe veebisaidil.

<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

<http://support.epson.net/> (väljaspool Euroopat)

☐ Oluline ohutusteave (trükitud kasutusjuhend)

Pakub juhiseid printeri ohutu kasutamise tagamiseks. Seda juhendit ei pruugi olenevalt mudelist ja piirkonnast olla lisatud.

☐ Alusta siit (trükitud kasutusjuhend)

Printeri ja teenuste tutvustus.

☐ Kasutusjuhend (PDF-vormingus kasutusjuhend)

See kasutusjuhend. Printeri kasutamise, tindikassettide vahetamise, printeri hooldamise ja probleemide lahendamise juhised.

☐ Võrgujuhend (PDF-vormingus kasutusjuhend)

Juhend sisaldab teavet võrgusätete ja probleemide lahendamise kohta printeri võrgus kasutamisel.

☐ Administraatori juhend (PDF-vormingus kasutusjuhend)

Printeri haldamise ja sätete teave võrguadministraatoritele.

☐ Epson Connect Juhend (PDF-vormingus kasutusjuhend)

Leiate sellest teavet toote Epson Connect teenuste kohta. See juhend on saadaval toote Epson Connect veebisaidil.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (ainult Euroopa)

Peale eespool nimetatud juhendite on saadaval ka mitmesugust abiteavet printeri ja rakenduste kohta.

---

## Märgid ja sümbolid



**Ettevaatust!**

Juhised, mida tuleb hoolikalt järgida kehavigastuste vältimiseks.



**Oluline teave:**

Juhised, mida tuleb järgida seadme kahjustamise vältimiseks.

**Märkus.**

Annab täiendavat ja viiteinfot.

➡ Seotud teave

Lingid seotud jaotistele.



---

## Selles kasutusjuhendis olevad kirjeldused

- ☐ Printeridraiveri ekraanipildid on tehtud operatsioonisüsteemis Windows 8 või Mac OS X v10.8.x. Ekraanipiltide sisu on mudelist ja olukorrast olenevalt erinev.
- ☐ Selles kasutusjuhendis olevad printeri illustratsioonid on vaid näidised. Kuigi mudelid võivad mõnevõrra erineda, on kasutusmeetodid samad.
- ☐ Mõned LCD-ekraani menüü-üksused on mudelist ja sätetest olenevalt erinevad.

---

## Opsüsteemide viited

### Windows

Selles juhendis olevad terminid „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” ja „Windows Server 2003” viitavad järgmistele opsüsteemidele. Terminit „Windows” kasutatakse kõikide versioonide puhul.

- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 opsüsteem
- ☐ Microsoft® Windows® 8 opsüsteem
- ☐ Microsoft® Windows® 7 opsüsteem
- ☐ Microsoft® Windows Vista® opsüsteem
- ☐ Microsoft® Windows® XP opsüsteem
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition opsüsteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 opsüsteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 opsüsteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 opsüsteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 opsüsteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 opsüsteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 opsüsteem

### Mac OS X

Selles juhendis olev termin „Mac OS X v10.9.x” viitab opsüsteemile „OS X Mavericks” ja termin „Mac OS X v10.8.x” opsüsteemile „OS X Mountain Lion”. Terminit „Mac OS X” kasutatakse versioonide „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x”, „Mac OS X v10.6.x” ja „Mac OS X v10.5.8” puhul.

# Olulised juhised

---


## Ohutusjuhised

Lugege ja järgige neid juhiseid, et printeri kasutamine oleks ohutu. Hoidke kindlasti see juhend printeri läheduses. Järgige kindlasti ka kõiki hoiatusi ja juhiseid, mis on printerile märgitud.

- ☐ Osa printeril olevatest sümbolitest on vajalikud printeri ohutuse ja nõuetekohase kasutamise tagamiseks. Vaadake nende sümbolite tähendust järgmisest veebisaidist.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Kasutage ainult printeriga kaasas olevat toitejuhet ja ärge kasutage seda juhet muudeks otstarveteks. Muude juhete kasutamine printeriga või kaasa pandud toitejuhtme kasutamine teiste seadmetega võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- ☐ Veenduge, et teie vahelduvvoolu toitejuhe vastaks kehtivatele kohalikele ohutusnormidele.
- ☐ Ärge proovige toitejuhet, pistikut, printerit ega lisaseadmeid ise lahti võtta, muuta ega parandada, välja arvatud juhul, kui selleks on esitatud täpsed juhised printeri juhendites.
- ☐ Ühendage printer vooluvõrgust lahti ja toimetage teenindustöödeks kvalifitseeritud tehniku kätte järgmistel juhtudel:  
toitejuhe või pistik on saanud viga; printerisse on sattunud vedelikku; printer on maha kukkunud või selle korpus on vigastatud; printer ei tööta normaalselt või selle tööomadused on märgatavalt muutunud. Ärge kohandage nuppe, mida see kasutusjuhend ei käsitle.
- ☐ Paigutage printer pistikupesa lähedale, et pistikut saaks hõlpsalt vooluvõrgust eemaldada.
- ☐ Ärge kasutage ega hoidke printerit välistingimustes ja kohtades, kus see võib kokku puutuda mustuse või tolmu, vee või ülemäärase kuumusega. Ärge paigutage printerit kohtadesse, kus see võib saada lööke, puutuda kokku vibratsiooni, kõrge temperatuuri või niiskusega.
- ☐ Hoiduge printerile vedelike ajamisest ja ärge kasutage printerit märgade kätega.
- ☐ Hoidke printer südamestimulaatoritest vähemalt 22 cm kaugusel. Printerist lähtuvad raadiolained võivad südamestimulaatori tööle halvasti mõjuda.
- ☐ Kui vedelkristallekraan on vigastatud, pöörduge printeri müüja poole. Kui vedelkristallekraanist lekib vedelkristallilahust ja see satub kätele, peske käsi hoolikalt vee ning seebiga. Kui vedelkristallilahus satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole.

## Olulised juhised

- ☐ Printer on raske ja seda tuleks tõsta või kanda vähemalt kahekesi. Printerit tõstes peaksid kaks või enam tõstjat olema allnäidatud asendis.

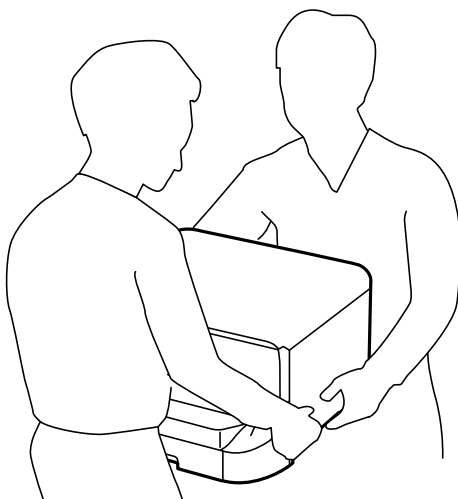

- ☐ Olge kasutatud tindikassettide käsitsemisel ettevaatlik, sest tindiväljastusava ümber võib olla tindijääke.
  - ☐ Kui tinti satub nahale, peske seda kohta põhjalikult vee ja seebiga.
  - ☐ Kui tinti satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole.
  - ☐ Kui tint satub suhu, pöörduge kohe arsti poole.
- ☐ Ärge võtke tindikassetti ega hoolduskarpi lahti – nii võib tint silma või nahale sattuda.
- ☐ Ärge raputage tindikassette liiga tugevalt; vastasel juhul võib tindikassett lekkima hakata.
- ☐ Hoidke tindikassette ja hoolduskarpi lastele kättesaamatus kohas.

---


## Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta

Lugege ja järgige neid juhiseid, et vältida printeri ja oma vara kahjustamist. Hoidke see juhend tuleviku tarbeks kindlasti alles.

## Nõuanded ja hoiatused printeri seadistamise ning kasutamise kohta

- ☐ Ärge sulgege ega katke kinni printeri ventilatsiooniavasid ega muid avasid.
- ☐ Kasutage ainult printeril olevale sildile märgitud toiteallikatüüpi.
- ☐ Ühendage seade pistikupessa, mis kasutab regulaarselt välja ja sisse lülituvatest paljundusmasinatest või ventilatsioonisüsteemidest erinevat vooluahelat.
- ☐ Vältige seinalülitite või aegreleede kontrollitavate pistikupesade kasutamist.
- ☐ Paigutage kogu arvutisüsteem eemale võimalikest elektromagnetiliste häiringute allikatest, nagu kõlarid ja juhtmeta telefonide alused.

## Olulised juhised

- ☐ Paigutage toitejuhtmed nii, et nende vigastamine, keerdumine ja sõlme minek oleks vähetõenäoline. Ärge asetage toitejuhtmete peale esemeid ning vältige toitejuhtmetele astumist ja nendest üle sõitmist. Eriti suure hoolega jälgige seda, toitejuhtmete otsad oleksid sirged, k.a trafosse sisenevate ja sealt väljuvate toitejuhtmete otsad.
- ☐ Kui printer on ühendatud pikendusjuhtmega, veenduge, et pikendusjuhtmega ühendatud seadmete koguvoolutugevus ei ületaks pikendusjuhtme nimivoolutugevust. Samuti veenduge, et pistikupessa ühendatud seadmete koguvoolutugevus ei ületaks seinapistikupesa nimivoolutugevust.
- ☐ Kui kasutate printerit Saksamaal, peavad kõik vooluringid olema kaitstud 10- või 16-ampriste kaitselülititega, et printer oleks piisavalt kaitstud lühiühenduste ja liigvoolu eest.
- ☐ Kui ühendate printeri arvuti või muu seadmega kaabli abil, veenduge pistikute õiges asendis. Igal pistikul on ainult üks õige asend. Pistiku valesti ühendamise võib kahjustada mõlemat juhtmega ühendatud seadet.
- ☐ Paigutage printer tasasele kindlale pinnale, mis on igas suunas printeri põhjast laiem. Kaldasendis ei tööta printer korralikult.
- ☐ Vältige printerit hoiustades ja transportides selle kallutamist, küljele asetamist ja tagurpidi pööramist, sest vastasel juhul võib kassetidest tinti lekkida.
- ☐ Jätke printeri ette piisavalt vaba ruumi, et paber saaks täielikult välja tulla.
- ☐ Vältige kohti, kus temperatuuri või õhuniiskuse kõikumine on liiga suur. Samuti paigutage printer eemale otsesest päikesevalgusest ning tugevatest valgus- ja soojusallikatest.
- ☐ Ärge pange esemeid printeri piludesse.
- ☐ Ärge pange kätt printimise ajal printerisse.
- ☐ Ärge puudutage printeri sees olevat valget lintkaablit.
- ☐ Ärge kasutage printeri sees ega ümbruses aerosooltooteid, mis sisaldavad kergestisüttivaid gaase. Muidu võib tekkida tuleoht.
- ☐ Ärge liigutage prindikasseti käega; sellega võite toodet kahjustada.
- ☐ Lülitage printer alati välja nupuga . Ärge ühendage printerit vooluvõrgust lahti ega lülitage pistikupesast voolu välja, enne kui tuli  lõpetab vilkumise.
- ☐ Enne printeri transportimist veenduge, et prindipea oleks algasendis (paremas servas) ja tindikassetid omal kohal.
- ☐ Kui te ei kasuta printerit pikema aja jooksul, eemaldage toitejuhe pistikupesast.

## Nõuanded ja hoiatused printeri kasutamisel juhtmeta ühendusega

- ☐ Printerist väljastatavad raadiolained võivad mõjuda halvasti elektroonilistele meditsiiniseadmetele, põhjustades nende töös tõrkeid. Kui kasutate seda printerit meditsiinisutuses või meditsiiniseadmete läheduses, järgige meditsiinisutuse volitatud esindaja suuniseid ning kõiki meditsiiniseadmele kantud hoiatusi ja juhtnööre.
- ☐ Printerist väljastatavad raadiolained võivad mõjuda halvasti automaatjuhtimisega seadmetele, nagu automaatsed või tulekahjalarmid, ning põhjustada tõrgete korral õnnetusi. Kui kasutate seda printerit automaatjuhtimisega seadmete lähedal, järgige kõiki neile seadmetele kantud hoiatusi ja juhtnööre.

## Nõuanded ja hoiatused LCD-ekraani kasutamise kohta

- ☐ Vedelkristallekraanil võib olla üksikuid väikeseid heledaid või tumedaid laike ja oma omaduste tõttu võib see olla ebahühtlase heledusega. See on tavapärane ja ei tähenda, et ekraan on kahjustatud.
- ☐ Puhastage ekraani vaid kuiva pehme lapiga. Ärge kasutage vedelikke ega keemilisi puhastusvahendeid.

## Olulised juhised

- ☐ LCD-ekraani väliskate võib tugeva löögi tagajärjel puruneda. Kui ekraani pinnale tekib täkkeid või mõrasid, pöörduge edasimüüja poole. Ärge püüdke purunenud tükke eemaldada.

## Nõuanded ja hoiatused valikulise aluse kasutamise kohta

- ☐ Alus on mõeldud üksnes selle printeri ja valikuliste paberikassettide paigaldamiseks. Ärge paigaldage sellele ühtki teist toodet peale ettenähtud printeri ja paberikasseti.
- ☐ Ärge ronige alusele ega asetage sellele rasket eset.
- ☐ Veenduge, et mõlemad alused on kindlalt kinnitatud, vastasel juhul võib printer kukkuda.
- ☐ Kinnitage printer või valikuline paberikassett aluse külge, kasutades selleks kaht alusega kaasasolevat kinnitit ja kruvi.
- ☐ Printeri kasutamisel veenduge, et aluse esiosas olevad rattad on lukustatud.
- ☐ Ärge liigutage alust, kui rattad on lukustatud.
- ☐ Ärge liigutage alust, millele on paigaldatud printer või valikuline paberikassett, ebatasasel või järsul pinnal.

---

## Teie isikliku teabe kaitsmine

Kui annate printeri kellelegi teisele või kõrvaldate selle kasutuselt, kustutage kogu printeri mällu salvestatud isiklik teave, valides juhtpaneelil suvandid **Menu > System Administration > Restore Default Settings > Clear All Data and Settings**.

# Administraatori sätted

---

## Printeri sätete lukustamine administraatori parooli kasutades

Võite printeri sätted administraatori parooliga lukustada, et teised kasutajad ei saaks sätteid muuta. Saate lukustada järgmised sätted.

☐ System Administration

☐ Eco Mode

Sätteid ei saa ilma paroolita muuta. Parooli küsitakse ka siis, kui seadistate sätteid suvandi Web Config või EpsonNet Config kaudu.

**Oluline teave:**

Ärge unustage parooli. Kui unustate parooli, võtke ühendust Epsoni toega.

1. Valige avakuvalt **Menu**.
2. Valige suvandid **Admin Settings** > **Admin Password**.
3. Valige suvand **Register** ja sisestage seejärel parool.
4. Sisestage parool uuesti.
5. Valige suvand **Lock Setting** ja lubage see.


---

## Printeri sätete lukust avamine

1. Sisenege avakuvalt suvandisse **Menu**.
2. Valige suvand **Admin Settings**.
3. Sisestage administraatori parool.
4. Valige suvand **Lock Setting** ja keelake see.


# Printeri põhidetailid

## Detailide nimetused ja funktsioonid

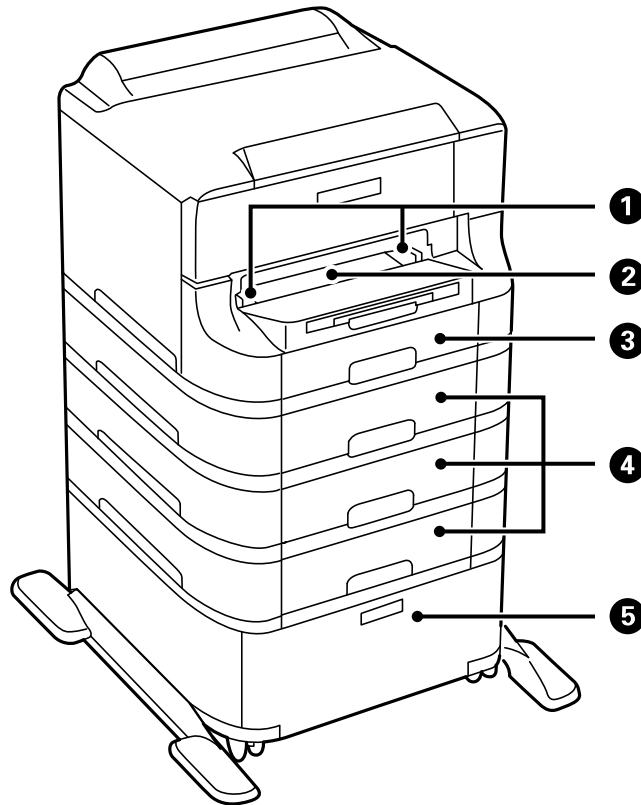

1	Kõlgjuhikud	Söödavad paberi otse printerisse. Libistage juhikud paberi servadeni.
2	Eesmine paberiöödu pilu (B2)	Selle kaudu saate sisestada paberilehti käsitsi ja ükshaaval.
3	Paberiassett 1 (C1)	Laadib paberit.
4	Paberiassett 2 kuni 4 (C2 kuni C4)	Valikulised paberiassettid. Laadib paberit.
5	Alus	Valikuline alus. Võimaldab hoiustada paberit või muid tarvikuid.


## Printeri põhidetailid

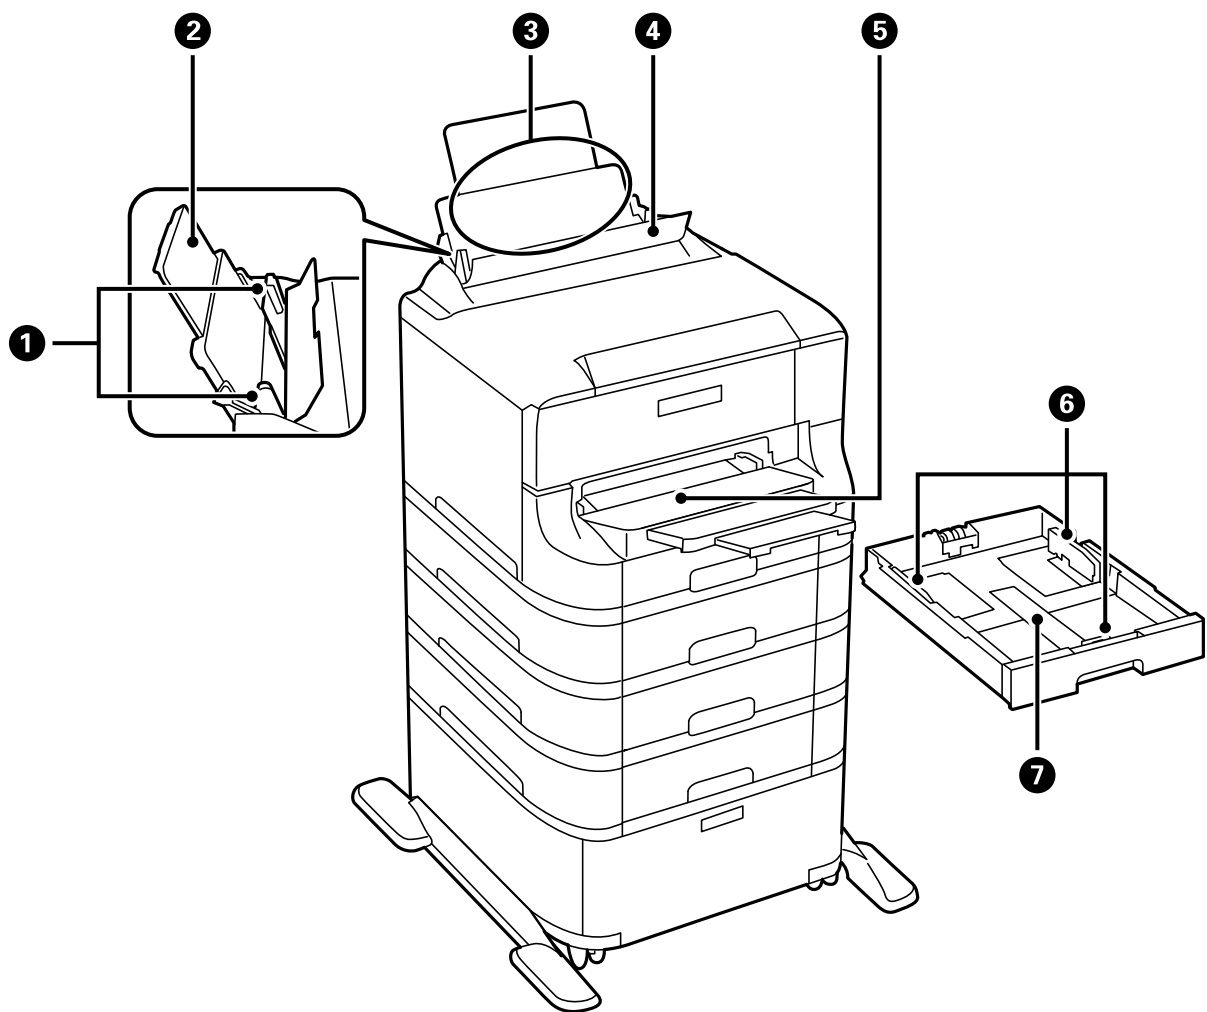

❶	Külghühikud	Söödavad paberi otse printerisse. Libistage juhikud paberi servadeni.
❷	Paberitugi	Toetab printerisse laaditud paberit.
❸	Tagumine paberisöötja (B1)	Laadib paberit.
❹	Sööturi kate	Takistab võõrkehade printerisse sattumist. Tavaliselt peaksite selle katte suletuna hoidma.
❺	Väljastussalv	Hoiab väljastatud paberit.
❻	Külghühikud	Söödavad paberi otse printerisse. Libistage juhikud paberi servadeni.
❼	Paberiassett	Laadib paberit.




## Printeri põhidetailid

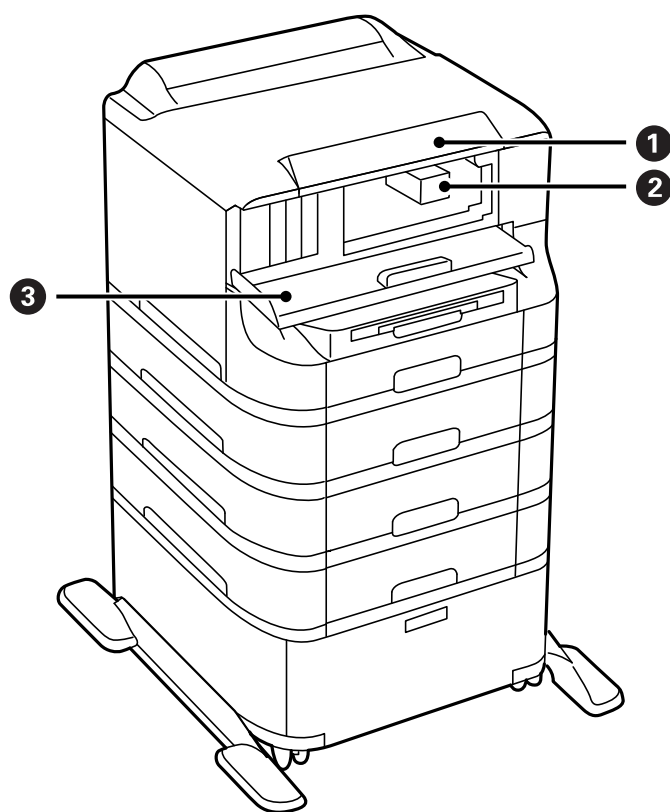

❶	Juhtpaneel	Printeri juhtimisseade.
❷	Prindipea	Väljastab tinti.
❸	Esikate (A)	Avage kate tindikassettide vahetamiseks või printerisse ummistunud paberi eemaldamiseks.


## Printeri põhidetailid

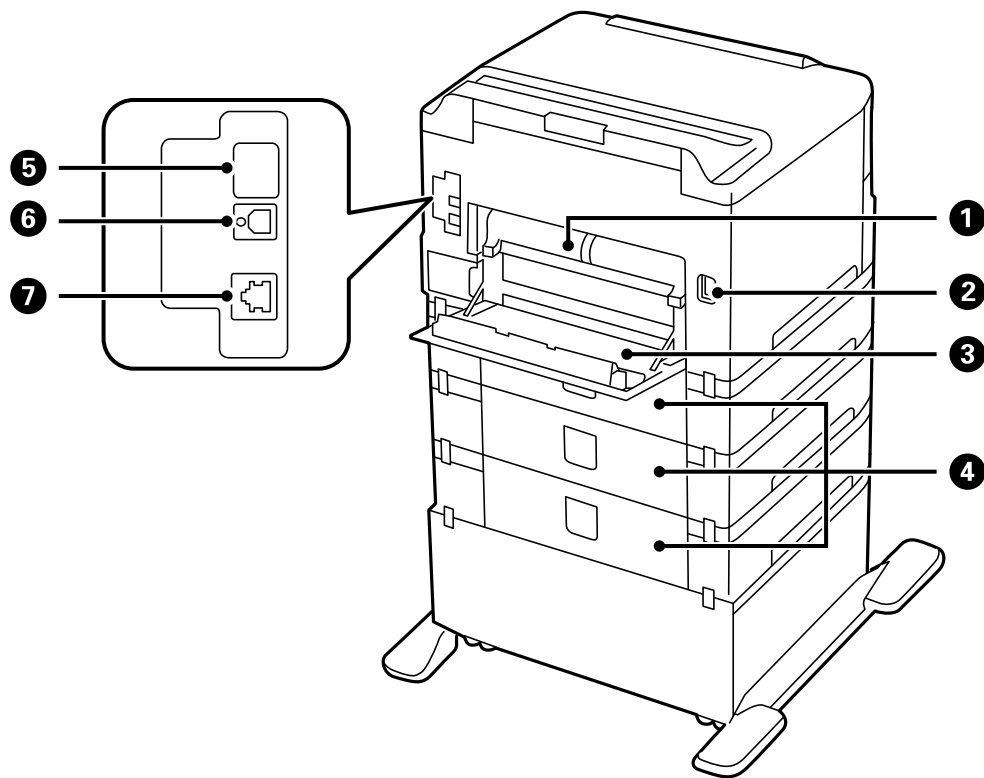

1	Tagumine kate 2 (D2)	Tõmmake ummistunud paberi eemaldamiseks välja.
2	Vahelduvvoolusisend	Ühendab toitejuhtme.
3	Tagumine kate 1 (D1)	Avage kate hoolduskarbi või hooldus rullikudu vahetamisel või ummistunud paberi eemaldamisel.
4	Tagumine kaas (E)	Valikuliste paberikassettide katted. Avage hooldus rullikudute vahetamiseks või ummistunud paberi eemaldamiseks.
5	USB-hooldusport	USB-port tulevikus kasutamiseks. Ärge eemaldage klepsu.
6	USB-port	Port USB-kaabli ühendamiseks.
7	LAN-port	Port LAN-kaabli ühendamiseks.

## Juhtpaneel

### Nupud ja tuled

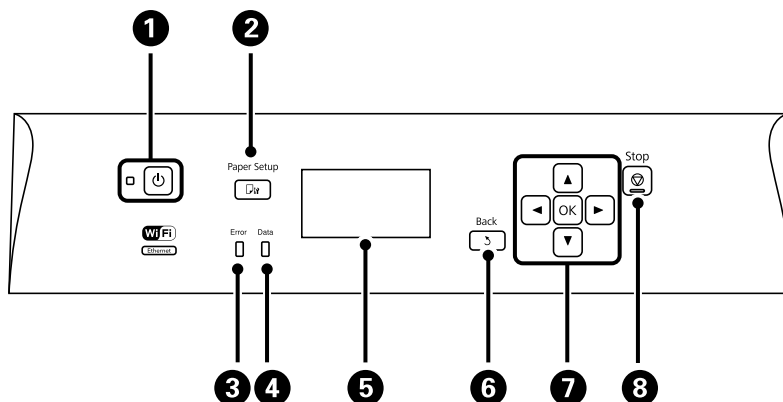






1		Printeri sisse- või väljalülitamine. Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja, kui toitetuli ei põle.
2		Kuvab ekraani <b>Paper Setup</b> . Võite valida iga paberiallika jaoks paberiformaadi ja -tüübi sätteid.
3	Tõrge	Vilgub või lülitub tõrke esinemise korral sisse.
4	Andmed	Vilgub, kui printer töötleb andmeid. Lülitub sisse, kui mõni töö on järjekorras.
5	-	Kuvab menüüid ja teated.
6		Naaseb eelmisele lehele.
7		Menüüde valimiseks vajutage suvandeid , ,  ja . Vajutage valiku kinnitamiseks või valitud funktsiooni käivitamiseks OK.  Tähemärkide sisestamisel vajutage nende valimiseks suvandeid , ,  ja .
8		Praeguse toimingu peatamine. Vajutage seda nuppu tähemärkide sisestamisel, et tähemärgi tüüpi muuta.

## LCD-ekraanil kuvatavad ikoonid

Järgmised ikoonid kuvatakse olenevalt printeri olekust LCD-ekraanil.

	Lülitub sisse, kui printer on ühendatud juhtmega (Ethernet) võrguga.
	Lülitub sisse, kui juhtmega (Ethernet) võrk on keelatud ja Etherneti kaablit pole ühendatud.
	Lülitub sisse, kui printer on ühendatud juhtmeta (Wi-Fi) võrguga. Pulkade arv näitab ühenduse signaalitugevust. Mida rohkem pulki, seda tugevam on ühendus.

## Printeri põhidetailid

	Viitab printeri juhtmeta (Wi-Fi) võrguühenduse probleemile või näitab, et printer otsib juhtmeta (Wi-Fi) võrguühendust.
	Näitab, et printer on ühendatud juhtmeta (Wi-Fi) võrguga režiimis Ad Hoc.
	Näitab, et printer on ühendatud juhtmeta (Wi-Fi) võrguga režiimis Wi-Fi Direct.
	Näitab, et printer on ühendatud juhtmeta (Wi-Fi) võrguga lihtsas AP-režiimis.
	Lülitub sisse, kui lubatud on säästurežiim.

## Menüüsuvandid

### Menüü

Menüü	Sätted ja selgitused	
Ink Levels	Kuvab tindi ja hooldekarbi ligikaudse taseme. Hüüumärgi kuvamine tähendab, et tint on lõppemas või hooldekarp on peaaegu täis.	
Maintenance	Print Head Nozzle Check	Prindib mustri prindipea pihustite ummistumise kontrollimiseks.
	Print Head Cleaning	Puhastab prindipea ummistunud pihusteid.
	Print Head Alignment	Reguleerib prindipead, et prindikvaliteeti parandada. Käivitage funktsioon <b>Ruled Line Alignment</b> , kui tekst ja read on valesti joondatud. Käivitage funktsioon <b>Vertical Alignment</b> , kui väljatrükkid on laialivalguvad. Käivitage funktsioon <b>Horizontal Alignment</b> , kui väljaprintid sisaldavad regulaarsete intervallidega horisontaalseid vööte.
	Improve Horizontal Streaks	Kasutage seda funktsiooni, kui väljaprintidel on horisontaalseid triipe ka pärast selliste toimingute proovimist nagu <b>Print Head Cleaning</b> ja <b>Horizontal Alignment</b> . See funktsioon tagab täpsema reguleerimise kui <b>Horizontal Alignment</b> .
	Thick Paper	Vähendab printimisel tindi laialiminemist. Lubage see funktsioon üksnes siis, kui märkate, et tint on väljatrükkidel laiali läinud, kuna funktsioon võib printimiskiirust vähendada.
	Paper Guide Cleaning	Kasutage seda funktsiooni, et puhastamiseks paberit seadmesse sôõta, kui sisemistel rullikutel on tindiplekke.
	Remove Paper	Kasutage seda funktsiooni, kui pärast paberiummistuse kõrvaldamist on printeris endiselt rebenenud paberitükke.
	Maintenance Roller Information	Kuvab komponentide hooldus rullikud oleku komponendi paberikassett jaoks üksuses <b>Maintenance Roller Status</b> . Valige pärast komponentide hooldus rullikud väljavahetamist suvand <b>Reset Maintenance Roller Counter</b> , et lähtestada selle komponendi paberikassett loendur, mille komponendid hooldus rullikud välja vahetasite.

## Printeri põhidetailid

Menüü	Sätted ja selgitused	
Paper Setup	Valige iga paberiallika jaoks laaditud paberi formaat ja tüüp.	
Print Status Sheet	Configuration Status Sheet	Prindib teabelehe, millel on kirjas printeri praegune olek ja sätted.
	Supply Status Sheet	Prindib teabelehe, millel on kirjas tarvikute olek.
	Usage History Sheet	Prindib teabelehe, millel on kirjas printeri kasutusajalugu.
	PS3 Status Sheet	Prindib teabelehe, kui kasutate printerit PostScripti printerina.
	PS3 Font List	Prindib PostScripti printeris kasutatavate fontide loendi.
Network Status	Wi-Fi/Network Status	Kuvab või prindib praegused võrgusätted.
	Wi-Fi Direct Status	
	Epson Connect Status	Kuvab teabe selle kohta, kas printer on Epson Connecti või Google Cloud Printi teenuses registreeritud ja sellega ühendatud.
	Google Cloud Print Status	Täiendavat teavet saate teenuse Epson Connect veebisaidilt. <a href="https://www.epsonconnect.com/">https://www.epsonconnect.com/</a> <a href="http://www.epsonconnect.eu">http://www.epsonconnect.eu</a> (ainult Euroopa)
Confidential Job	Kuvab paroolidega tööde loendi. Töö printimiseks valige see ja sisestage parool.	
Admin Settings	Need menüüd võimaldavad administraatoril registreerida administraatori parooli, et kaitsta printeri sätteid teiste kasutajate muudatuste eest.	
	Admin Password	Määrake või lähtestage administraatori parool või muutke seda.  Kui olete parooli unustanud, võtke ühendust Epsoni toega.
	Lock Setting	Peate sisestama administraatori parooli, kui sisestate funktsiooni <b>System Administration</b> sätteid.
System Administration	Lisateabe saamiseks vaadake nende funktsioonide kirjeldusi sisaldavaid lehekülgi.	

### Seotud teave

➡ „System Administration” lk 21

## System Administration

Valige avakuvalt **Menu** ja seejärel **System Administration**.

## Printeri põhidetailid

Menüü	Sätted ja selgitused		
Printer Settings	Paper Source Settings	Rear Paper Feed Priority	Söödab tagumine paberisöötjaist paberit vastavalt sätestatud prioriteedile.
		A4/Letter Auto Switching	Söödab paberit A4-formaadi paberiallikast, kui ühegi paberiallika formaadiks pole määratud Letter, või Letter-formaadi paberiallikast, kui ühegi paberiallika formaadiks pole määratud A4.
		Auto Select Settings	Määrake söötmiseks paberiallikas. Kui paberiallikaid on mitu, söödetakse paberit sellest paberiallikast, mille paberiäatted vastavad prinditööle.
		Error Notice	Kuvab tõrketeate, kui <b>Paper Setup</b> all olevad paberiformaadi või -tüübi sätted ja prindisätteid ei ole vastavuses.
	USB I/F Timeout Setting	Määrake sekundid, mis peavad enne arvutiga loodud USB-side lõpetamist mööduma, pärast seda, kui printer saab PostScripti printeridraiverist või PCL printeridraiverist prinditöö. Kui töö lõppemine ei ole PostScripti printeridraiverist või PCL printeridraiverist selgelt määratletud, võib tekkida lõputu USB-suhtlus. Kui nii juhtub, lõpetab printer suhtluse pärast määratud aja möödumist. Kui te ei soovi suhtlust lõpetada, sisestage 0 (null).	
	Printing Language	Valige USB-liidese või võrguliidese jaoks printimiskeel.	
	Auto Error Solver	Valige kahepoolse printimise tõrke või mälu täitumise tõrke korral tehtav toiming.  <input type="checkbox"/> Kahepoolse printimise tõrge Lubatud: kui kahepoolne töö saadetakse seadmesse olukorras, kus ükski kasutatav paber ei toeta kahepoolset printimist, kuvab printer tõrketeate ja prindib seejärel automaatselt ainult paberi ühele küljele. Keelatud: printer kuvab tõrketeate ja katkestab printimise.  <input type="checkbox"/> Mälu täitumise tõrge Lubatud: kui printeri mälu saab printimise ajal täis, kuvab printer tõrketeate ja prindib seejärel ainult selle osa andmetest, mida suudab töödelda. Keelatud: printer kuvab tõrketeate ja katkestab printimise.	
	PC Connection via USB	Valige, kas printer lubab juurdepääsu USB-ühendusega arvutist. Keelake see funktsioon, et piirata printimist ja skannimist, mida ei saadatud võrguühenduse kaudu.	
	Paper Feed Assist Mode	Takistab mitme paberilehe samaaegset söötmist üksusest paberikassett 1, kuid printimiskiirus on aeglasem.	

## Printeri põhidetailid

Menüü	Sätted ja selgitused		
Common Settings	Sleep Timer	Valige aeg, mille järel lülitub printer unerežiimi (energiasäästurežiimi), kui ühtki toimingut ei tehta.  Määratud aja möödudes läheb LCD-ekraan mustaks.	
	Power Off Timer	Saate kohandada aega, mille järel rakendub toitehaldus. Aja mis tahes suurenemine mõjutab toote energiasäästlikkust. Arvestage enne muudatuste tegemist keskkonnaga.	
	LCD Contrast	Kohandage LCD-ekraani heledust.	
	Date/Time Settings	Date/Time	Sisestage praegune kuupäev ja kellaaeg.
		Daylight Saving Time	Valige suveaja seadistamiseks.
		Time Difference	Sisestage kohaliku aja ja UTC (koordineeritud maailmaaja) vaheline erinevus.
	Language	Valige kuvamiskeel.	
	Scroll Speed	Valige LCD-ekraani kerimiskiirus.	
Wi-Fi/Network Settings	Network Status	Kuvab või prindib võrgusätteid ja ühenduse oleku.	
	Wi-Fi Setup	Wi-Fi Setup Wizard	Lisateabe saamiseks lugege dokumenti <i>Võrgujuhend</i> .
		Push Button Setup (WPS)	
		PIN Code Setup (WPS)	
		Wi-Fi Auto Connect	
		Disable Wi-Fi	Võimalik, et võrguprobleeme saab lahendada, keelates Wi-Fi sätteid või määrates need uuesti. Lisateabe saamiseks lugege dokumenti <i>Võrgujuhend</i> .
		Wi-Fi Direct Setup	Lisateabe saamiseks lugege dokumenti <i>Võrgujuhend</i> .
	Connection Check	Kontrollib võrguühenduse olekut ja prindib võrguühenduse kontrollaruande. Kui ühendusega on probleeme, vaadake probleemide lahendamiseks kontrollaruannet.	
	Advanced Setup	Lisateabe saamiseks lugege dokumenti <i>Võrgujuhend</i> .	
Epson Connect Services	Saate teenuse Epson Connect või teenuse Google Cloud Print peatada või seda jätkata või teenuste kasutamise katkestada (vaikesätteid taastada).		
Google Cloud Print Services	Täiendavat teavet saate teenuse Epson Connect veebisaidilt. <a href="https://www.epsonconnect.com/">https://www.epsonconnect.com/</a> <a href="https://www.epsonconnect.eu">https://www.epsonconnect.eu</a> (ainult Euroopa)		

## Printeri põhidetailid

Menüü	Sätted ja selgitused	
Universal Print Settings	Need prindisätted rakenduvad siis, kui kasutate printimisel välist seadet ilma printeridraiverita või prindite PostScripti printeridraiverist või PCL printeridraiverist.	
	Top Offset	Kohandage paberi ülemist või vasakut veerist.
	Left Offset	
	Top Offset in Back	Kohandage kahepoolisel printimisel lehe tagakülje ülemist või vasakut veerist.
	Left Offset in Back	
	Check Paper Width	Kontrollib enne printimise alustamist paberi laiust. See takistab printeril üle paberi servade printida, juhul kui paberiformaadi säte on vale, kuid printimine võib seetõttu veidi kauem aega võtta.
	Dry Time	Valige kahepoolisel printimisel kuivamisaeg.
	Skip Blank Page	Jätab tühjad lehed printimisel automaatselt vahele.
	PDL Print Configuration	Vaadake menüüde loendit jaotises <b>PDL Print Configuration</b> .
Security Settings	Delete All Confidential Jobs	Kustutab kõik salvestatud konfidentsiaalsed tööd.
Eco Mode	Kasutada saab järgmisi säästurežiimi sätteid. Nende sätete keelamisel rakenduvad <b>Common Settings</b> all määratud sätted.	
	Sleep Timer	Valige aeg, mille järel lülitub printer unerežiimi (energiasäästurežiimi), kui ühtki toimingut ei tehta. Määratud aja möödudes läheb LCD-ekraan mustaks.
	Power Off Timer	Valige aeg, mille möödudes lülitub printer automaatselt välja.
Clear Internal Memory Data	Kustutab PostScript printeridraiveri ja PCL printeridraiveri prindisätted. Valige <b>Clear All</b> , et kustutada kõik PostScripti printeridraiveri ja PCL printeridraiveri andmed, mis on salvestatud printeri mälus.	
Restore Default Settings	Lähtestab valitud sätted vaikeväärtustele.	

### Seotud teave

➔ „PDL Print Configuration” lk 24

## PDL Print Configuration

Valige avakuval suvandid **Menu > System Administration > Universal Print Settings > PDL Print Configuration**.



## Printeri põhidetailid

Menüü	Sätted ja selgitused	
Common Settings	Paper Size	Valige paberiformaat.
	Paper Type	Valige paberitüüp.
	Orientation	Valige printimissuund.
	Quality	Valige prindikvaliteet.
	Ink Save Mode	Säästab tinti, vähendades printimistihedust.
	Print Order	Last Page on Top: alustab printimist faili esimesest leheküljest. First Page on Top: alustab printimist faili viimasest leheküljest.
	Number of Copies	Määrake koopiate arv.
	Binding Margin	Valige köitmiskoht.
	Auto Paper Ejection	Väljastab automaatselt paberi, kui printimine peatatakse prinditöö ajal.
	2-Sided Printing	Prindib kahele paberi poolele.
PCL Menu	Font Source	Resident: valige printerisse eelnevalt installitud fondi kasutamiseks. Download: valige allalaaditud fondi kasutamiseks.
	Font Number	Valige fondi vaikeallika jaoks fondi vaikenumber. Number erineb olenevalt määratud sätetest.
	Pitch	Skaleeritava ja püsisammuga fondi puhul määrake fondi vaiketihedus. Saate valida väärtuse vahemikus 0,44–99,99 cpi (tähemärki tolli kohta) sammuga 0,01. Seda suvandit ei pruugita olenevalt fondi allika või fondi numbri sätetest kuvada.
	Height	Skaleeritava ja proportsionaalfondi puhul määrake fondi vaikekõrgus. Saate valida väärtuse vahemikus 4,00–999,75 punkti sammuga 0,25. Seda suvandit ei pruugita olenevalt fondi allika või fondi numbri sätetest kuvada.
	Symbol Set	Valige sümbolite vaikekomplekt. Kui fondi allika ja numbri sättes valitud font pole uues sümbolite komplekti sättes saadaval, asendatakse fondi allika ja numbri sättes automaatselt vaikeväärtusega <b>IBM-US</b> .
	Form	Määrake valitud paberiformaadi ja suuna jaoks ridade arv. See muudab ka reasammu (VMI) ning uus VMI-väärtus salvestatakse printerisse. See tähendab, et hilisemad lehe formaadi või suuna sätete muudatused muudavad ka salvestatud VMI-põhist väärtust <b>Form</b> .
	CR Function	Kui prindite konkreetse operatsioonisüsteemi draiveriga, valige reavahetuse käsk.
	LF Function	
	Paper Source Assign	Määrake paberiallika valimise käsu ülesanne. Väärtuse <b>4</b> valimisel ühilduvad määratavad käsud HP LaserJet 4-ga. Väärtuse <b>4K</b> valimisel ühilduvad määratavad käsud HP LaserJet 4000, 5000 ja 8000-ga. Väärtuse <b>5S</b> valimisel ühilduvad määratavad käsud HP LaserJet 5S-iga.


## Printeri põhidetailid

Menüü	Sätted ja selgitused	
PS3 Menu	Error Sheet	Prindib lehe, millel on kirjas tõrkeolek, kui printimise ajal esineb mõni PostScripti tõrge ja PDF-faili printimise ajal ilmneb mis tahes tõrge.
	Coloration	Valige PostScripti printimise jaoks värvirežiim.
	Image Protect	Keelake see funktsioon, et prindikvaliteeti automaatselt vähendada, kui printeri mälu saab täis.
	Binary	Lubage see funktsioon, kui prindite kahendpilte sisaldavaid andmeid. Neid sätteid saab kasutada ainult võrguga ühendatud printeri puhul.  Rakendus võib kahendandmeid saata isegi juhul, kui printeridraiveri sätteks on määratud ASCII, kuid andmete printimiseks tuleb see funktsioon lubada.
	Text Detection	Teisendab tekstifaili printimisel PostScripti failiks.  See funktsioon on saadaval, kui suvandi <b>Printing Language</b> sätteks on määratud <b>PS3</b> .
	PDF Page Size	Valige PDF-faili printimisel paberiformaat. Kui valitud on suvand <b>Auto</b> , määratakse paberiformaat esimese prinditava lehe formaadi põhjal.


# Paberi laadimine

## Ettevaatusabinõud paberi käsitlemisel

- ❑ Lugege paberiga kaasas olevaid juhiseid.
- ❑ Lehitsege paberit enne laadimist ja tasandage paberilehtede servad. Ärge lehitsege ega koolutage fotopaberit. Muidu võite printitavat külge kahjustada.

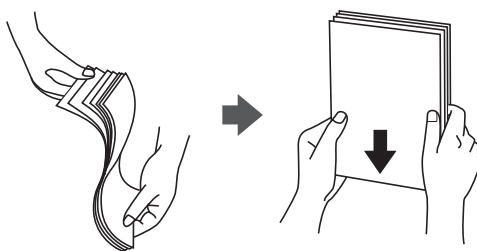

- ❑ Kui paber on kooldunud, siluge või koolutage seda enne laadimist kergelt vastassuunas. Koolutatud paberile printides võib tekkida paberiummistus ja printitud paber võib määrduda.

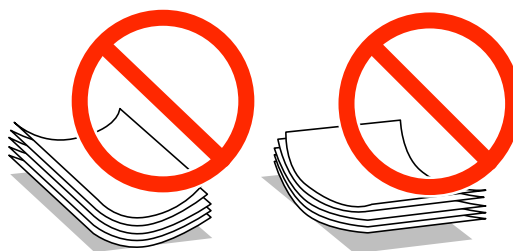

- ❑ Ärge kasutage lainelist, rebenenud, lõigatud, volditud, niisket, liiga paksu või õhukest paberit ega paberit, millel on kleebiseid. Sellisele paberile printides võib tekkida paberiummistus ja printitud paber võib määrduda.
- ❑ Veenduge, et kasutate pikakiulist paberit. Kui te pole kindel, millist tüüpi paberit kasutate, vaadake paberi pakendit või küsige paberi kohta teavet selle tootjalt.

### Seotud teave

➔ [„Printeri spetsifikatsioonid” lk 115](#)

## Saadaolev paber ja kassetid

Epson soovib kasutada kvaliteetse printimistulemuse saavutamiseks ehtsat Epsoni paberit.

### Ehtne Epsoni paber

#### Märkus.

Epsoni originaalpaberit ei saa Epsoni universaalse printeridraiveriga printides kasutada.

## Paberi laadimine

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehtedes)				Kahepoolne printimine
		Paberikassett 1	Paberikassett 2 kuni 4	Tagumine paberisöötja	Eesmine paberisöödu pilu	
Epsoni Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	1	Automaatne, käsitsi*
Epsoni Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 tolli), 10×15 cm (4×6 tolli)	–	–	20	–	–
Epsoni Premium Glossy Photo Paper	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4, 13×18 cm (5×7 tolli), laiformaat 16 : 9 (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 tolli)	–	–	20	–	–
Epsoni Premium Semigloss Photo Paper	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4, 10×15 cm (4×6 tolli)	–	–	20	–	–
Epsoni Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 tolli), 10×15 cm (4×6 tolli)	–	–	20	–	–
Epsoni Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4	–	–	20	–	–
Epsoni Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	–	–	50	–	–
	A4	–	–	70	–	–

\* Kasutage kahepoolsete printitööde käsitsi printimiseks ainult tagumine paberisöötjat. Võite laadida kuni 30 paberilehte, mille ühele küljele on juba printitud.

**Märkus.**

- ☐ Paberi kättesaadavus erineb piirkonniti. Pöörduge Epsoni toe poole, et saada uusimat teavet teie piirkonnas kättesaadava paberi kohta.
- ☐ Kasutades Epsoni originaalpaberile printimisel kasutaja määratud formaati, on printimiskvaliteedi sätetest saadaval ainult valikud **Standard** või **Normal**. Kuigi mõned printeridraiverid võimaldavad valida parema printimiskvaliteedi, kasutatakse väljaprintide puhul sätet **Standard** või **Normal**.

## Paberi laadimine

## Müügil olev paber

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed või ümbrikud)				Kahepoolne printimine
		Paberikass ett 1	Paberikass ett 2 kuni 4	Tagumine paberisööt ja	Eesmine paberisöö du pilu	
Tavapaber Copy paper	A3, B4	Äärehiku siseküljel oleva sümboli ▼ all oleva jooneni.		50	1	Automaatne, käsitsi <sup>*1*2</sup>
Kirjaplane Ringlussevõetud paber	Legal, Letter, A4, B5, A5	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.		80	1	Automaatne, käsitsi <sup>*1*2</sup>
Värviline paber Eeltrükitud paber	B6, A6	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.	–	80	1	Käsitsi <sup>*1*2</sup>
	Executive	Äärehiku siseküljel oleva sümboli ▼ all oleva jooneni.	–	80	1	Käsitsi <sup>*1*2</sup>
Plain paper Kopeerimis- paber	Kasutaja määratud (mm) 55×127 kuni 105×148, 297×431,8 kuni 329×1200	–	–	1	–	Käsitsi
Kirjaplane Ringlussevõetud paber						
Värviline paber Eeltrükitud paber	Kasutaja määratud (mm) 105×148 kuni 148×210	–	–	80	1	Käsitsi <sup>*1*2</sup>
	Kasutaja määratud (mm) 148×210 kuni 215×297	–	–	80	1	Automaatne, käsitsi <sup>*1*2</sup>
	Kasutaja määratud (mm) 215×297 kuni 297×431,8	–	–	50	1	Automaatne, käsitsi <sup>*1*2</sup>
Paks paber	A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5, A6, Executive	–	–	10	–	Käsitsi <sup>*3</sup>
	Kasutaja määratud	–	–	1	–	Käsitsi

## Paberi laadimine

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed või ümbrikud)				Kahepoolne printimine
		Paberikassett 1	Paberikassett 2 kuni 4	Tagumine paberisöötja	Eesmine paberisöödu pilu	
Ümbrik	Ümbrik #10, ümbrik DL, ümbrik C6	–	–	10	–	–
	Ümbrik C4	–	–	1	–	–

\*1 Kasutage kahepoolsete printitööde käsitsi printimiseks ainult tagumine paberisöötjat.

\*2 Saate laadida kuni 30 paberilehte, mille ühele küljele on juba printitud.

\*3 Saate laadida kuni 5 paberilehte, mille ühele küljele on juba printitud.

## Seotud teave

➔ [„Detailide nimetused ja funktsioonid” lk 15](#)

## Paberitüüpide loend

Parimate printimistulemuste saavutamiseks valige kasutatava paberi tüübile vastav säte.

Meediumi nimi	Meediumi tüüp			
	Juhtpaneel	Printeridraiver	PostScripti printeridraiver	Epsoni universaalne printeridraiver
Koopiapaber, tavapaber Epsoni Bright White Ink Jet Paper	plain papers	tavapaberid	Plain	Tavaline
Kirjaplank	Letterhead	Kirjaplank	Letterhead	Kirjaplank
Ümbertöötatud paber	Recycled	Ümbertöötatud	Recycled	Ümbertöötatud
Värviline paber	Color	Värviline	Color	Värv
Trükitud paber	Preprinted	Trükitud	Preprinted	Trükitud
Epsoni Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epsoni Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-
Epsoni Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epsoni Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-

## Paberi laadimine


Meediumi nimi	Meediumi tüüp			
	Juhtpaneel	Printeridraiver	PostScripti printeridraiver	Epsoni universaalne printeridraiver
Epsoni Matte Paper-Heavyweight Epsoni Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Paks paber	Thick-Paper	Paks paber	Thick	Paks
Ümbrik	Envelope	Ümbrik	Envelope	Ümbrik

## Paberi laadimine Paberikassetti

### Märkus.


Kui paigaldatud on valikuline alus ja paberikassetid, ärge tõmmake kaht või enam paberikasseti korraga välja.

1. Veenduge, et printer ei tööta, ja tõmmake seejärel paberikassett välja.

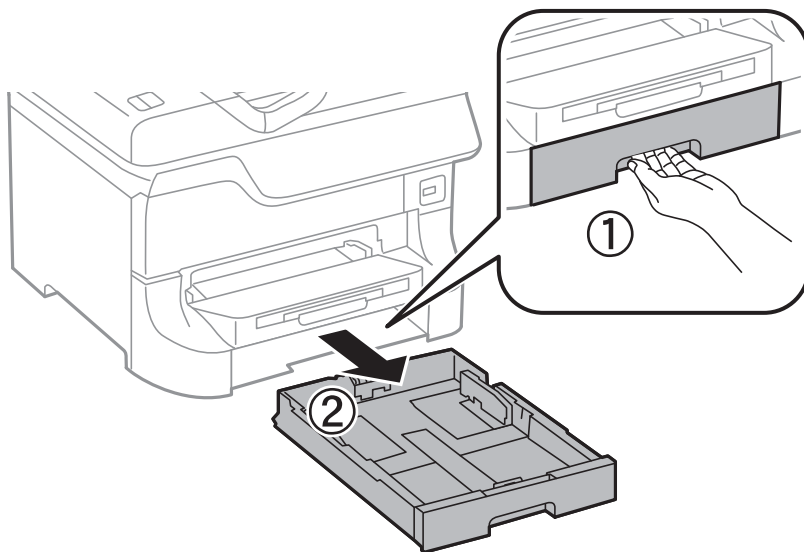


## Paberi laadimine

2. Nihutage eesmine äärejuhik maksimaalsesse asendisse ja nihutage seejärel külgmisi äärejuhikuid, et paberiformaat soovitud väärtusele kohandada.

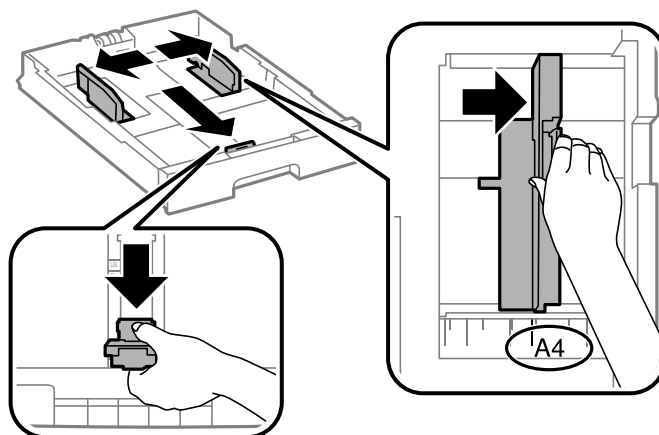


3. Laadige paber seadmesse, prinditav külj allpool, ja nihutage seejärel eesmine äärejuhik paberi servani.

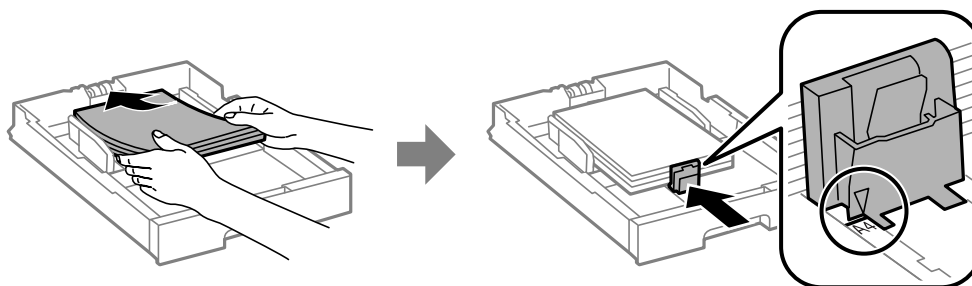

### Oluline teave:

Ärge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud. Ärge laadige tavapaberit äärejuhiku siseküljel oleva sümboli ▼ all olevast joonest kõrgemale.

4. Veenduge, et paberiformaadi silt vastab paberikassetti laaditud paberiformaadile. Kui need ei ole vastavuses, eemaldage hoidik ja muutke sildile märgitud paberiformaati.

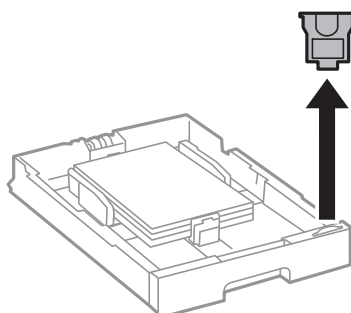


5. Sisestage paberikassett lõpuni.
6. Määrake juhtpaneelil paberikassettisse laaditud paberi formaat ja tüüp.



## Paberi laadimine

7. Libistage väljastussalv välja.

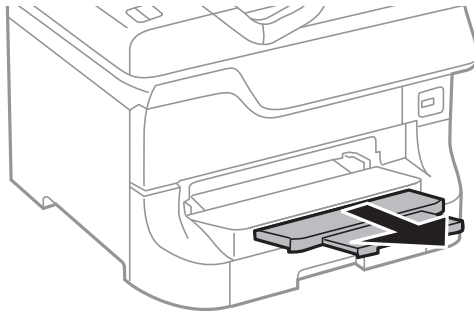


### Seotud teave

- ➔ „Ettevaatusabinõud paberi käsitlemisel” lk 27
- ➔ „Saadaolev paber ja kassetid” lk 27


---

## Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse

1. Avage sööturi kate ja tõmmake paberitugi välja.

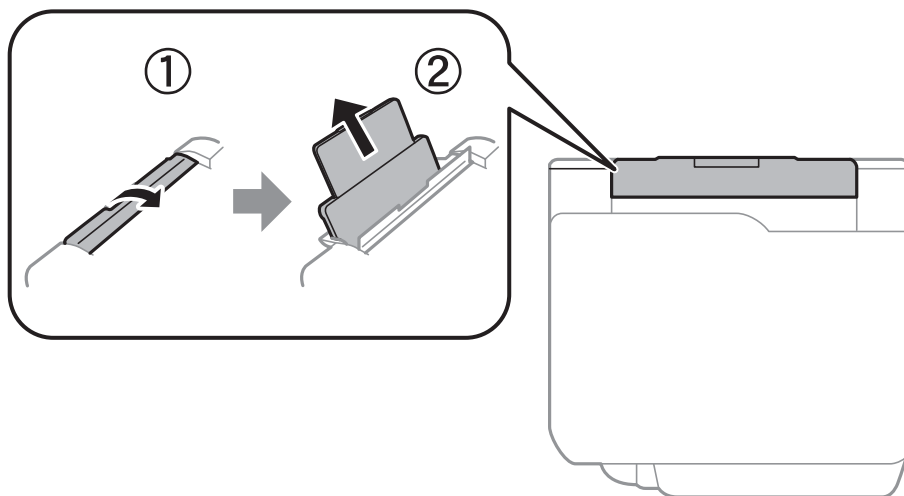


2. Nihutage äärehikuid.

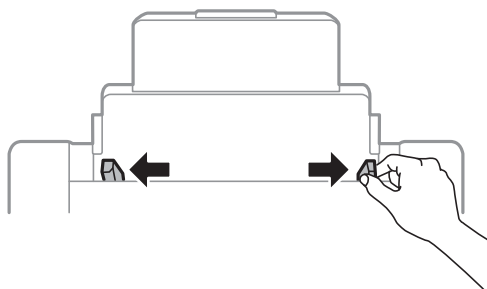

## Paberi laadimine


3. Laadige paber tagumine paberisöötjai keskele nii, et prinditav külg jääks ülespoole.

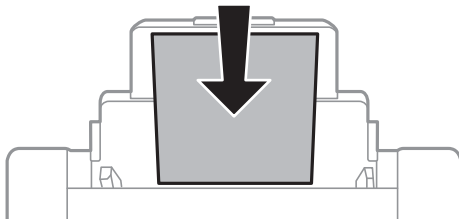


**Oluline teave:**

- ☐ Ärge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud. Ärge laadige tavapaberit äärehukiku siseküljel oleva sümboli ▼ all olevast joonest kõrgemale.
- ☐ Laadige paberit nii, et lühike serv on eespool. Kui olete aga seadistanud kasutaja määratud formaadi suvandis paberi laiuseks pikema serva, laadige paberit, pikk serv eespool.

4. Libistage küljühikud vastu paberi servi.

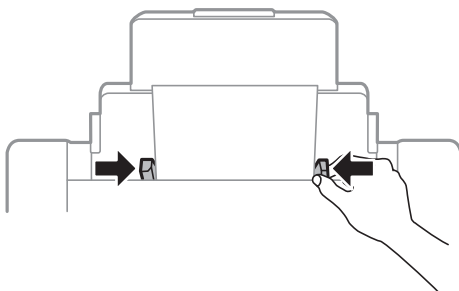


5. Määrake juhtpaneelil tagumine paberisöötjasse laaditud paberi formaat ja tüüp.
6. Libistage väljastussalv välja.

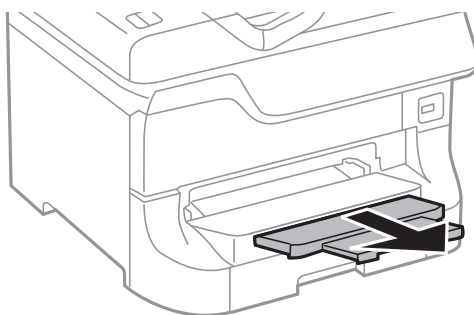

## Paberi laadimine

### Märkus.

- ☐ Pange üle jäänud paber pakendisse tagasi. Kui jätate selle printerisse, võib paber koolduda või printimiskvaliteet halveneda.
- ☐ Võite kasutada eelnevalt augustatud paberit järgmistel tingimustel. Automaatne kahepoolne printimine pole eelnevalt augustatud paberi puhul võimalik.
  - ☐ Laadimismaht: üks leht
  - ☐ Formaati: A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal
  - ☐ Kõitmisavad: ärge laadige paberit, mille üla- või alaosas on kõitmisavad. Kohandage kausta printimisasendit, et vältida avade kohale printimist.

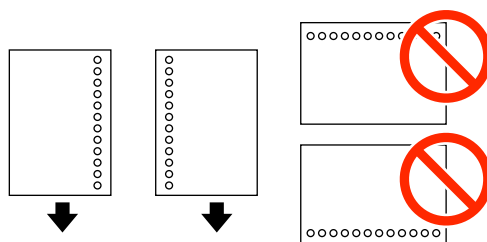

### Seotud teave

- ➔ „Ettevaatusabinõud paberi käsitlemisel” lk 27
- ➔ „Saadaolev paber ja kassetid” lk 27
- ➔ „Ümbrike laadimine ja ettevaatusabinõud” lk 36

## Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse


Saate eesmine paberisöödu pilusse laadida vaid ühe paberilehe. Paberit ei saa printimise ajal laadida, kuna eesmine paberisöödu pilu on ühtlasi ka väljastussalv.



### Oluline teave:


Saate eesmine paberisöödu pilusse laadida paberit, mille paksus on 0.08–0.11 mm. Isegi kui paberi paksus jääb nimetatud vahemikku, ei pruugi seade mõnda paberit olenevalt selle jäikusest õigesti süüta.

1. Libistage väljastussalv välja.

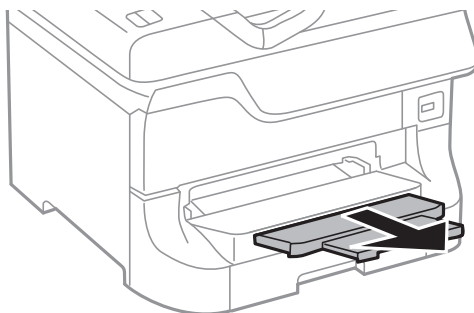


## Paberi laadimine

2. Nihutage äärehikuid, et paberiformaat soovitud väärtusele kohandada.

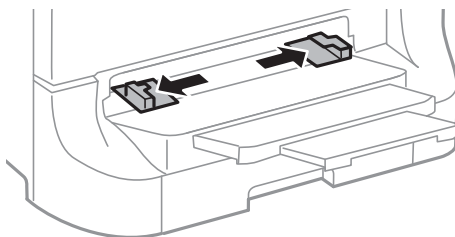

3. Sisestage paber, prinditav külg allpool, kuni printer tõmbab paberi osaliselt sisse.

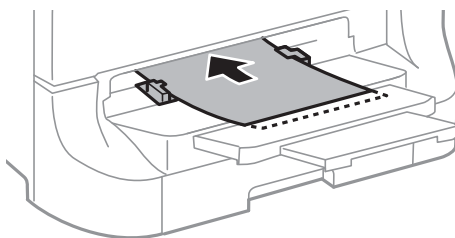

### **Oluline teave:**

- ☐ Laadige paberit nii, et lühike serv on eespool. Kui olete aga seadistanud kasutaja määratud formaadi suvandis paberi laiuseks pikema serva, laadige paberit, pikk serv eespool.
- ☐ Hoidke paberit sirgelt, et seade seda viltu ei söödaks.

### **Märkus.**

Kui printer ei tõmba paberit sisse, laadige paber uuesti seadmesse.


### **Seotud teave**

- ➔ „Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel” lk 27
- ➔ „Saadaolev paber ja kassetid” lk 27

---


## Ümbrike laadimine ja ettevaatusabinõud

Ümbrikke võib sisestada ainult tagumine paberisöötja. Laadige ümbrikud nii, et lühem serv oleks eespool keskel ja avamisserv allpool, ning libistage äärehikud ümbriku servadeni.

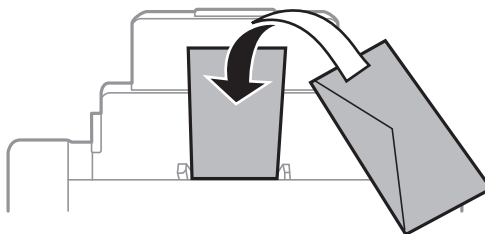

## Paberi laadimine

- ❑ Lehitsege ümbrikke enne laadimist ja tasandage ümbrike servad. Kui pakis olevais ümbrikes on õhku, suruge pakk enne laadimist kokku.

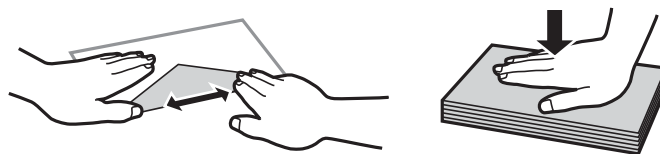

- ❑ Ärge kasutage kooldunud või volditud ümbrikke. Sellistele ümbrikele printides võib tekkida paberiummistus ja printitud paber võib määrduda.
- ❑ Ärge kasutage kleebitavate klappide või aknaga ümbrikke.
- ❑ Vältige liiga õhukeste ümbrike kasutamist, sest need võivad printimise käigus kortsuda.


### Seotud teave

- ➔ „Saadaolev paber ja kassetid” lk 27
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33

---

## Igale paberiallikale paberi formaadi ja tüübi määramine

Pärast paberi laadimist määrake juhtpaneelil iga paberiallika paberiformaat ja -tüüp. Kui sätted on määratud, söödetakse automaatse paberiallika valiku lubamise korral paberit automaatselt allikast, mis vastab printitöö paberiformaadi ja -tüübi sätetele. Te ei pea iga printimise korral paberiallikat valima.

1. Vajutage nuppu .
2. Valige paberiallikas.
3. Valige laaditud paberi formaat ja tüüp.

### Seotud teave

- ➔ „Paberitüüpide loend” lk 30

# Printimine

## Arvutist printimine


Kui te ei saa mõnesid printeridraiveri sätteid muuta, võib neil olla administraatori määratud piirang. Pöörduge abi saamiseks printeri administraatori poole.

## Põhiteave printimise kohta – Windows

### Märkus.

- ☐ Sätete kohta saate lisateavet võrguspikrist. Paremklopsake sätet ja klõpsake seejärel suvandit **Spikker**.
- ☐ Toimingud võivad rakendusest olenevalt erineda olla. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Valige menüüs **Fail** suvand **Printi** või **Printihäälestus**.
4. Valige printer.
5. Valige printeridraiveri akna avamiseks suvand **Eelistused** või **Atribuudid**.

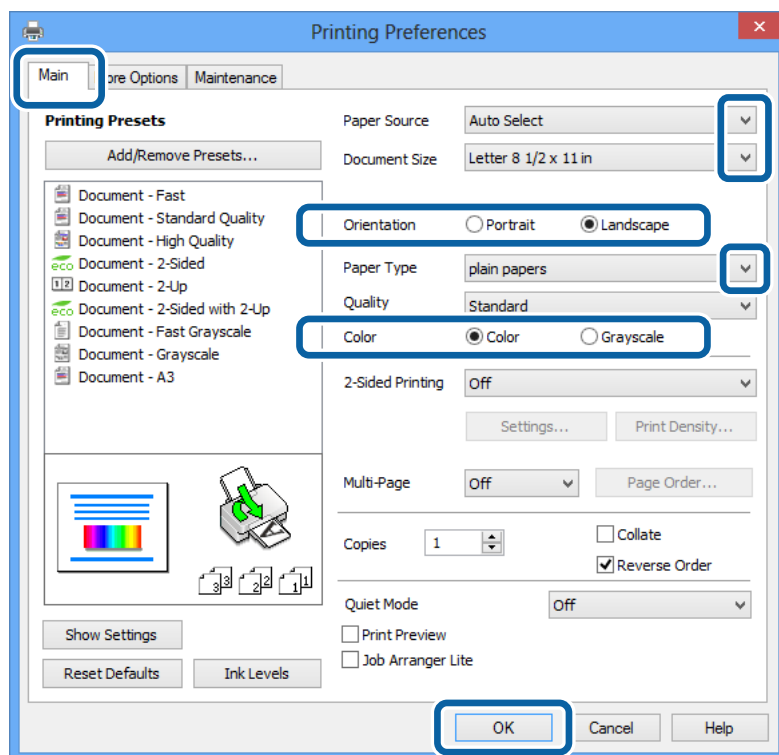

6. Tehke järgmised seadistused.
  - ☐ Paberiallikas: valige paberiallikas, millesse paberi laadisite.

## Printimine

- ☐ Dokumendi formaat: valige printerisse laaditud paberi formaat.
- ☐ Suund: valige rakenduses määratud paigutus.
- ☐ Paberitüüp: valige laaditud paberi tüüp.
- ☐ Värviline: kui soovite printida must-valgelt või hallides toonides, valige suvand **Halliskaala**.

### **Märkus.**

- ☐ Kui prindite tavapaberile, kirjaplangile või trükitud paberile suure tihedusega andmeid, valige sätte *Kvaliteet* väärtuseks *Standarderedus*, et väljaprint eredamaks muuta.
- ☐ Printimisel ümbrikule valige määrang *Rõhtsalt* suvandi **Suund** sätteks.

7. Printeridraiveri akna sulgemiseks klõpsake nuppu **OK**.

8. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### **Seotud teave**

- ➔ „Saadaolev paber ja kassetid” lk 27
- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Paberitüüpide loend” lk 30

## **Põhiteave printimise kohta – Mac OS X**

### **Märkus.**


Toimingud on rakendusest olenevalt erinevad. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.

## Printimine

3. Valige menüüst **Fail** suvand **Prindi** või mõni muu käsk, millega avada printimisdialoog.

Vajaduse korral klõpsake printimisakna laiendamiseks nuppu **Kuva üksikasjad** või ▼.

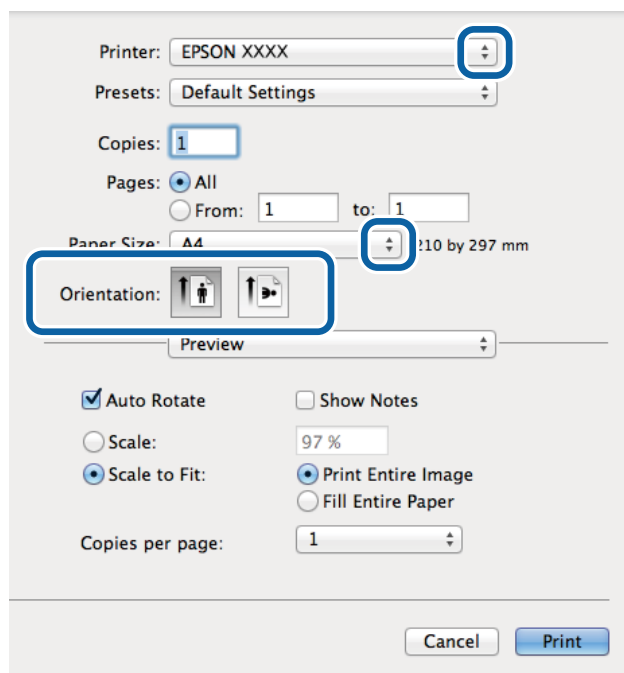

4. Tehke järgmised seadistused.

- ☐ Printer: valige printer.
- ☐ Preset: valige, kui soovite kasutada registreeritud sätteid.
- ☐ Paberiformaat: valige printerisse laaditud paberi formaat.
- ☐ Paigutus: valige rakenduses määratud paigutus.


**Märkus.**

Ümbrikele printimisel valige horisontaalpaigutus.




## Printimine

5. Valige hüpikmenüüst suvand **Printeri sätted**.

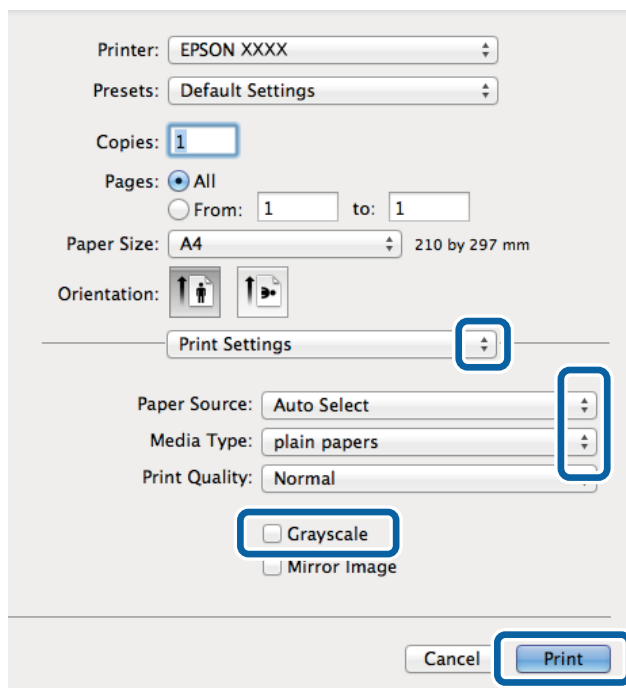

### Märkus.

Kui operatsioonisüsteemi Mac OS X v10.8.x või uuema puhul ei kuvata menüüd **Printeri sätted**, ei ole Epsoni printeridraiver õigesti installitud.

Valige **System Preferences** menüüst  > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**), eemaldage printer ja lisage siis printer uuesti. Printeri lisamise kohta lugege alljärgnevat.

<http://epson.sn>

6. Tehke järgmised seadistused.
- ☐ Paper Source: valige paberiallikas, millesse paberi laadisite.
  - ☐ Meediumitüüp: valige laaditud paberi tüüp.
  - ☐ Halliskaala: valige see suvand, kui soovite printida must-valgelt või hallides toonides.
7. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### Seotud teave

- ➔ „Saadaolev paber ja kassetid” lk 27
- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Paberitüüpide loend” lk 30

## Lehe kahele poolele printimine


Lehe mõlemale poolele printimiseks võite kasutada ühte järgmistest meetoditest.

## Printimine

- ☐ Automaatne kahele poolele printimine
- ☐ Käsitsi kahepoolne printimine (ainult Windows)

Kui printer on ühele poolele printimise lõpetanud, pöörake paber ümber, et printida ka teisele poolele.

Võite printida ka voldiku, mille saate väljaprintidist kokku voltida. (Ainult Windows)

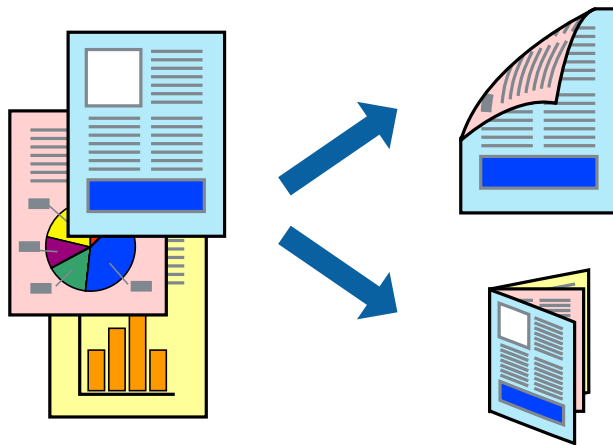

### Märkus.

- ☐ Kui te ei kasuta kahele poolele printimiseks sobilikku paberit, võib printikvaliteet olla halb ja tekkida võivad paberiummistused.
- ☐ Olenevalt paberist ja printitavatest andmetest võib tint läbi paberi imbuda.

### Seotud teave

➔ „Saadaolev paber ja kassetid” lk 27

## Lehe kahele poolele printimine – Windows

### Märkus.

- ☐ Käsitsijuhitav kahele poolele printimine on saadaval, kui funktsioon **EPSON Status Monitor 3** on aktiveeritud. Kui funktsioon **EPSON Status Monitor 3** pole aktiveeritud, avage printeridraiveri aken, klõpsake nuppu **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel valige suvand **Lubage EPSON Status Monitor 3**.
  - ☐ Käsitsijuhitav kahele poolele printimine ei pruugi olla kasutatav, kui printerit kasutatakse võrgus või jagatud printerina.
1. Laadige paber printerisse.
  2. Avage fail, mida soovite printida.
  3. Avage printeridraiveri aken.
  4. Valige **Automaatne (Pika serva köitmine)**, **Automaatne (Lühikese serva köitmine)**, **Käsitsi (Pika serva köitmine)** või **Käsitsi (Lühikese serva köitmine)** valikus **2-poolne printimine** vahekaardil **Pealeht**.
  5. Klõpsake **Sätted**, tehke soovitud seadistused ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.

### Märkus.

Voldiku printimiseks valige suvand **Voldik**.

## Printimine

6. Klõpsake **Printimistihedus**, valige loendist **Valige dokumendi tüüp** dokumendi tüüp ja seejärel klõpsake **OK**.  
Printeridraiver määrab automaatselt selle dokumendi tüübi suvandi **Reguleerimine** valikud.

### Märkus.

- ☐ *Printimine võib funktsiooni **Valige dokumendi tüüp** (aknas **Printimistiheduse reguleerimine**) ja **Kvaliteet** (vahekaardil **Pealeht**) suvanditest olenevalt aeglane olla.*
- ☐ *Kahepoolse käsitsi printimise jaoks ei ole säte **Printimistiheduse reguleerimine** kasutatav.*

7. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel seadistusi ning seejärel klõpsake nuppu **OK**.
8. Klõpsake nuppu **Prindi**.  
Käsitsijuhtimisega kahele poolele printides kuvatakse arvutis hüpikaken, kui esimesele poolele printimine on valmis. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Windows” lk 38

## Lehe kahele poolele printimine – Mac OS X

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printimisdialog.
4. Valige hüpikmenüüst suvand **Two-sided Printing Settings**.
5. Valige koitmismeetod ja **Document Type**.

### Märkus.

- ☐ *Printimine võib olenevalt sättest **Document Type** aeglane olla.*
- ☐ *Kui prindite suure tihedusega dokumenti, näiteks fotosid või diagramme, valige suvandi **Document Type** sätteks **Text & Graphics** või **Text & Photos**. Kui tint hõõrdub või imbub läbi lehe teisele küljele, kohandage printimistihedust ja tindi kuivamisega, klõpsates suvandi **Adjustments** kõrval olevat noolt.*


6. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
7. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Mac OS X” lk 39

## Mitme lehekülje printimine ühele lehele

Võite printida ühele paberilehele kaks või neli andmelehekülge.

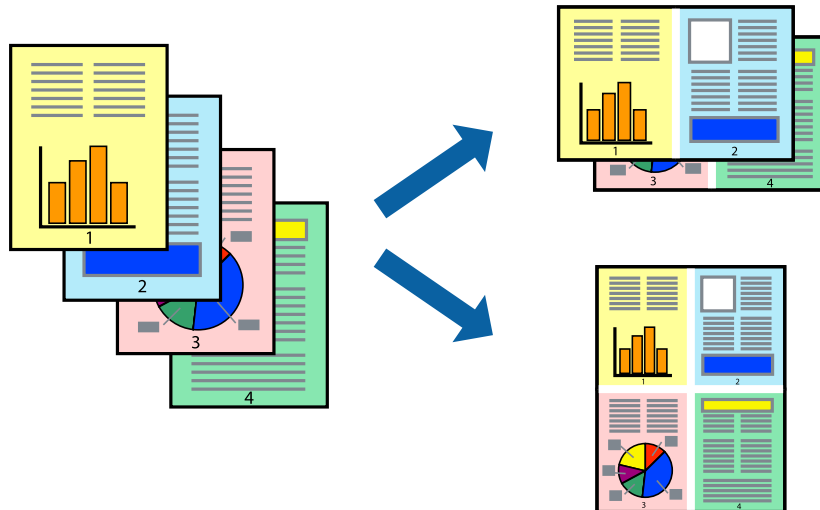

### Mitme lehekülje printimine ühele lehele – Windows

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printeridraiveri aken.
4. Valige **2 lehte lehel** või **4 lehte lehel** suvandi **Mitu lehekülge** sätteks vahekaardil **Pealeht**.
5. Klõpsake nuppu **Lehek. järjestus**, valige soovitud sätted ja seejärel klõpsake akna sulgemiseks nuppu **OK**.
6. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel seadistusi ning seejärel klõpsake nuppu **OK**.
7. Klõpsake nuppu **Prindi**.

#### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Windows” lk 38

### Mitme lehekülje printimine ühele lehele – Mac OS X

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printimisdialog.

## Printimine

4. Valige hüpikmenüüst suvand **Paigutus**.
5. Määrake lehekülgede arv jaotistes **Lehekülgi paberilehe kohta**, **Paigutuse suund** (lehekülgede järjestus) ja **Äärised**.
6. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
7. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Mac OS X” lk 39

## Prinditava sobitamine paberi formaadiga

Võite printida nii, et prinditav materjal sobitatakse printerisse laaditud paberi formaadiga.



## Prinditava sobitamine paberi formaadiga – Windows

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printeridraiveri aken.
4. Valige vahekaardil **Veel suvandeid** järgmised sätted.
  - ☐ Dokumendi formaat: valige rakenduses määratud paberiformaat.
  - ☐ Väljastatav paber: valige printerisse laaditud paberi formaat.  
Suvand **Mahuta lehele** valitakse automaatselt.

### Märkus.

Kui soovite lehekülje keskele vähendatud pildi printida, valige suvand **Keskel**.

## Printimine

5. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel seadistusi ning seejärel klõpsake nuppu **OK**.
6. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Windows” lk 38

## Prinditava materjali sobitamine paberiformaadiga – Mac OS X


1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printimisdialog.
4. Valige suvandi **Paberiformaat** sätteks rakenduses määratud paberiformaat.
5. Valige hüpikmenüüst **Paberihaldus**.
6. Valige suvand **Sobita paberiformaadiga**.
7. Valige suvandi **Sihtpaberi formaat** sätteks printerisse laaditud paberi formaat.
8. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
9. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Mac OS X” lk 39

## Korrage mitme faili printimine (ainult Windows)

Funktsiooniga **Töökorraldaja** saate ühendada mitu erinevates rakendustes loodud faili ja printida need ühe printimistoiminguga. Võite määrata kombineeritud failide prindisätteid, nagu paigutus, printimisjärjestus ja suund.

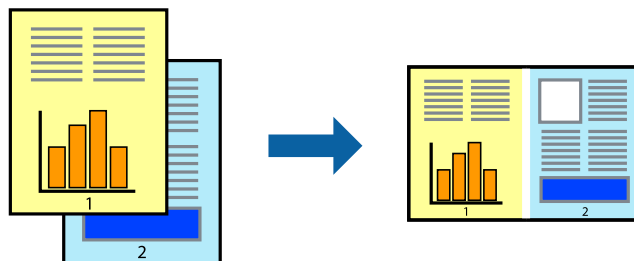

### Märkus.

**Prindiprojekti** (salvestatud rakendusse **Töökorraldaja**) avamiseks klõpsake nuppu **Töökorraldaja** printeridraiveri vahekaardil **Hooldus**. Seejärel klõpsake faili valimiseks käsku **Ava** menüüst **Fail**. Salvestatud failide laiend on „ecl”.

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printeridraiveri aken.
4. Valige suvand **Töökorraldaja** vahekaardil **Pealeht**.
5. Printeridraiveri akna sulgemiseks klõpsake nuppu **OK**.
6. Klõpsake nuppu **Prindi**.  
Kuvatakse aken **Töökorraldaja** ja printimistoiming lisatakse **Prindiprojektile**.
7. Jätke aken **Töökorraldaja** avatuks, avage fail, mida soovite praeguse failiga ühendada, ja korrake toiminguid 3 kuni 6.

### Märkus.

Kui sulgete akna **Töökorraldaja**, kustutatakse salvestamata **Prindiprojekt**. Hilisemaks printimiseks valige **Salvesta** menüüst **Fail**.


8. Kasutage menüüsid **Küljendus** ja **Redigeeri** aknas **Töökorraldaja**, et redigeerida vastavalt vajadusele projekti **Prindiprojekt**.
9. Valige suvand **Prindi**, mis asub menüüs **Fail**.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Windows” lk 38

## Suurendatud printimine ja postrite printimine (ainult Windows)

Saate ühe pildi mitmele paberilehele printida, et luua suurem poster. Lehtede ühendamise lihtsustamiseks võite printida neile joondusmärgid.

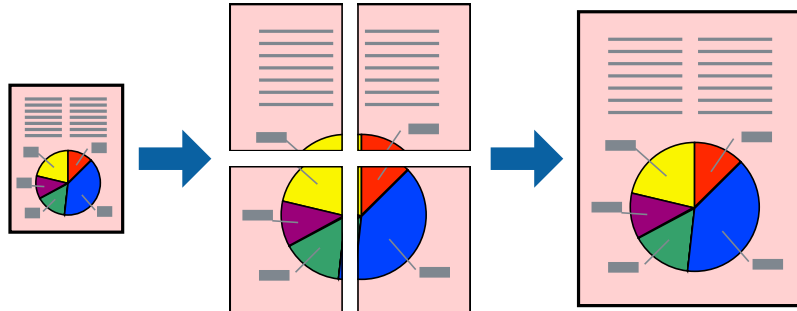

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printeridraiveri aken.
4. Valige suvand **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat** või **4x4 plakat**, mis asub menüüs **Mitu lehekülge** vahekaardil **Pealeht**.
5. Klõpsake suvandit **Sätted**, tehke soovitud seadistused ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.
6. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel seadistusi ning seejärel klõpsake nuppu **OK**.
7. Klõpsake nuppu **Prindi**.


### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Windows” lk 38




## Postrite printimine funktsiooniga Vaheliti joondusmärgised

Järgnevalt on toodud näide postri printimisest, kui valitud on suvand **2x2 plakat** ja jaotises **Prindi lõikejooned** asuv suvand **Vaheliti joondusmärgised**.

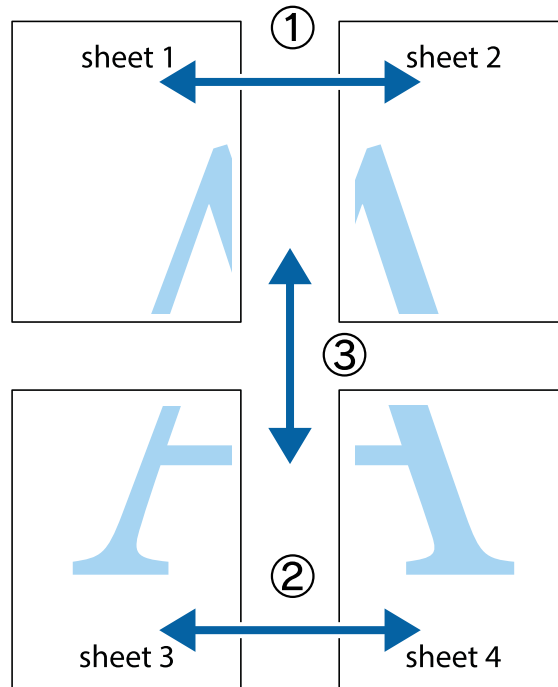


1. Valmistage ette Sheet 1 ja Sheet 2. Lõigake mööda alumise ja ülemise risti vahelist sinist vertikaalset joont ära Sheet 1 veerised.

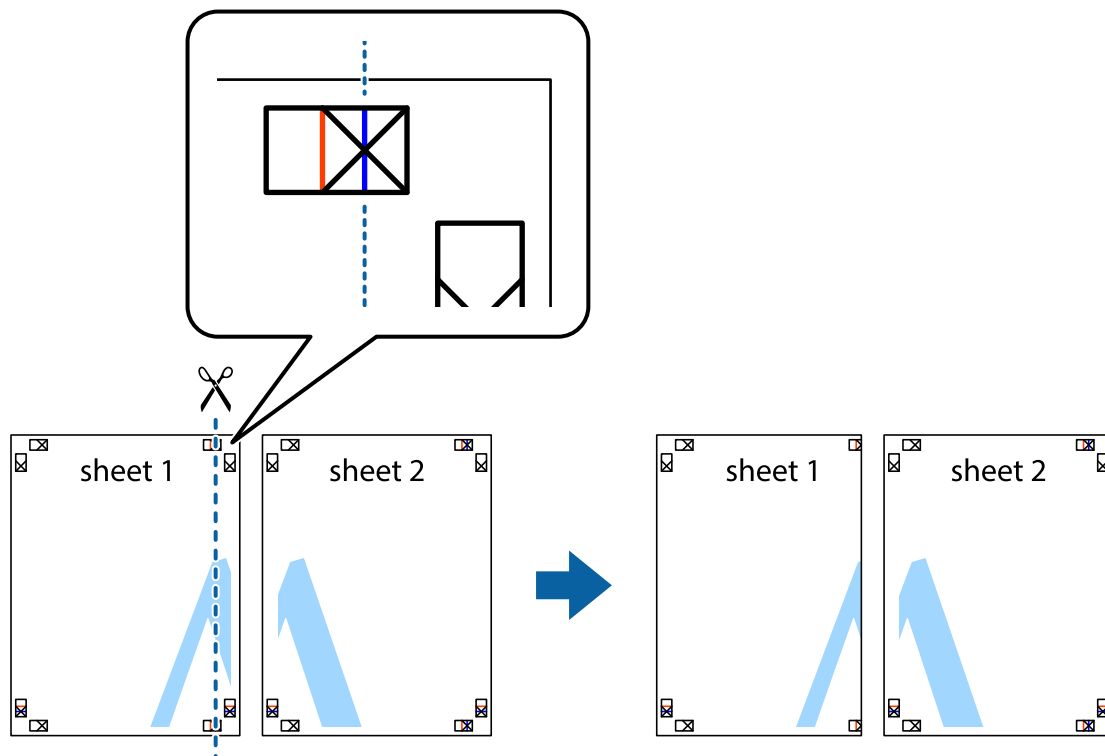


## Printimine

2. Asetage Sheet 1 Sheet 2 peale ja joondage ristid. Seejärel kleepige kaks lehte tagaküljelt ajutiselt kokku.

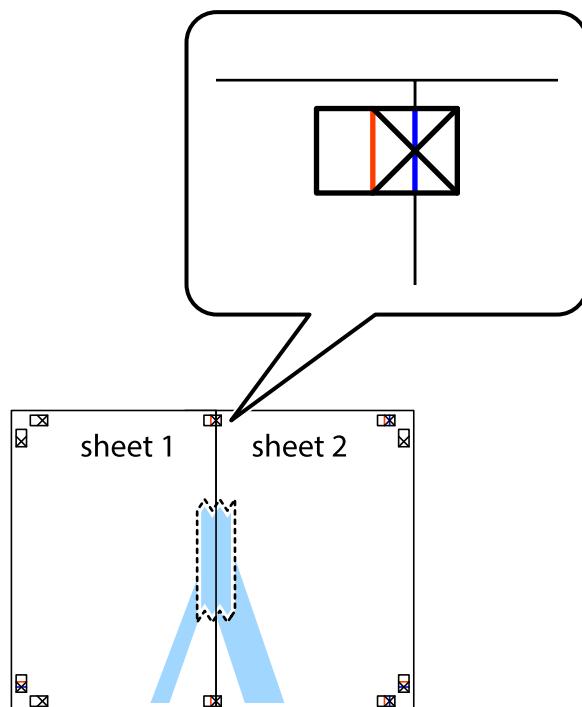


3. Lõigake kleebitud lehed mööda joondusmärkide vahelist vertikaalset punast joont pooleks (järgige ristidest vasakul olevat joont).

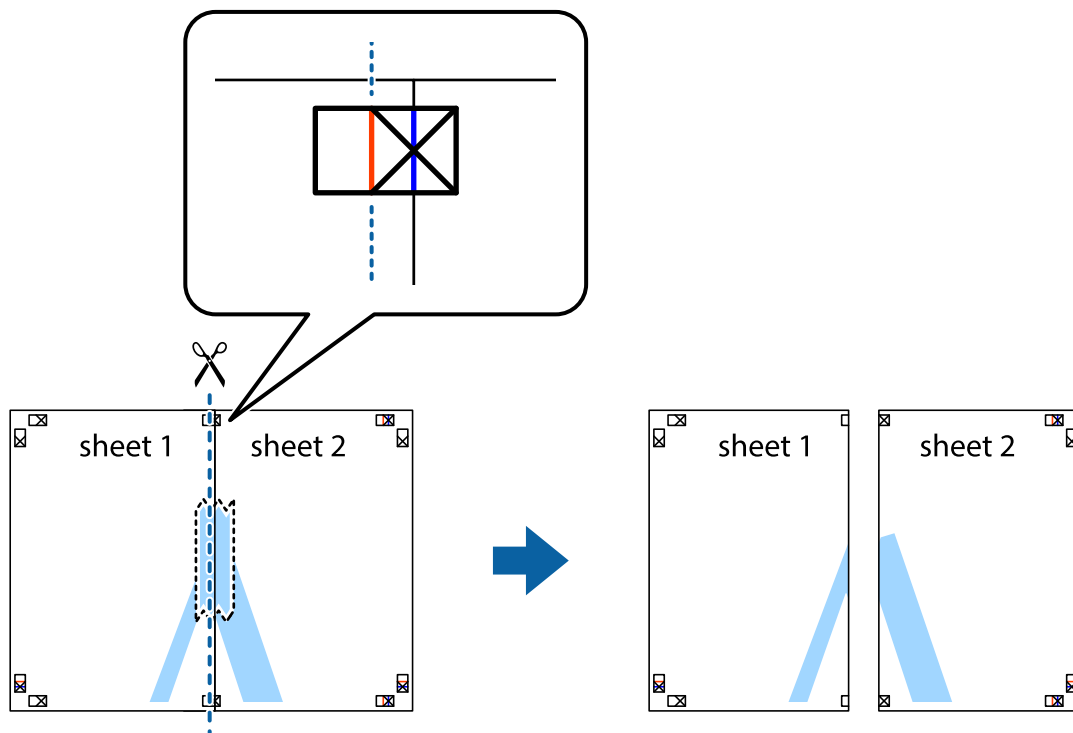


## Printimine

4. Kleepige lehed tagaküljelt kokku.

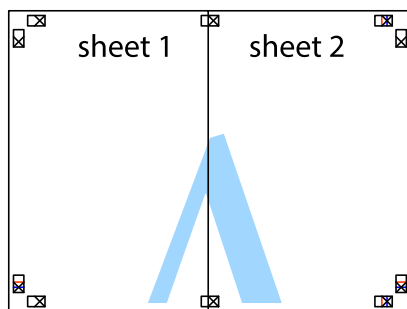


5. Sheet 3 ja Sheet 4 kokkukleepimiseks korrake toiminguid 1–4.

6. Lõigake mööda vasakpoolse ja parempoolse risti vahelist sinist horisontaalset joont Sheet 1 ja Sheet 2 veerised ära.

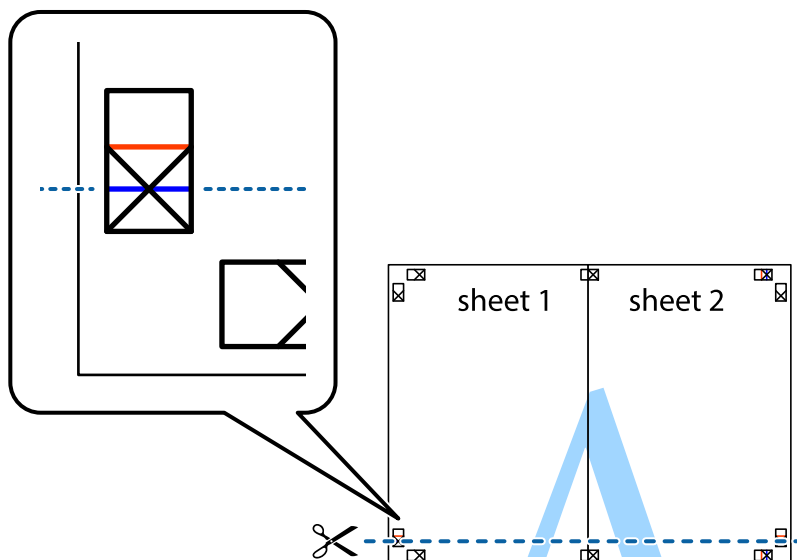

**Printimine**

7. Asetage Sheet 1 ja Sheet 2 serv Sheet 3 ja Sheet 4 peale ning joondage ristid. Seejärel kleepige lehed tagaküljelt ajutiselt kokku.

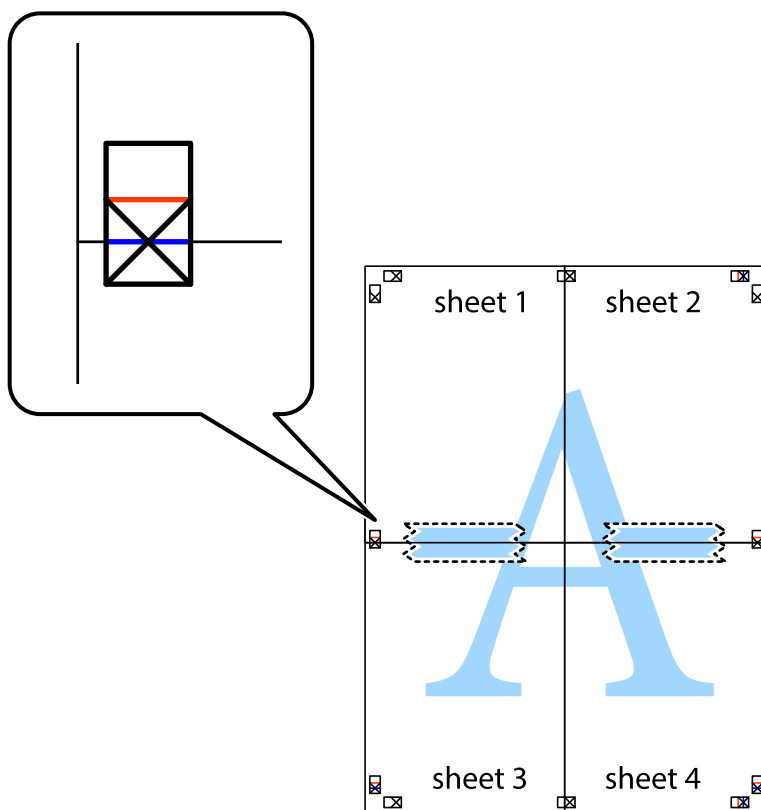

## Printimine


8. Lõigake kleebitud lehed mööda joendusmärkide vahelist horisontaalset punast joont pooleks (järgige ristidest ülalpool olevat joont).



9. Kleepige lehed tagaküljelt kokku.



10. Lõigake piki välisjuhikut ära ka ülejäänud veerised.

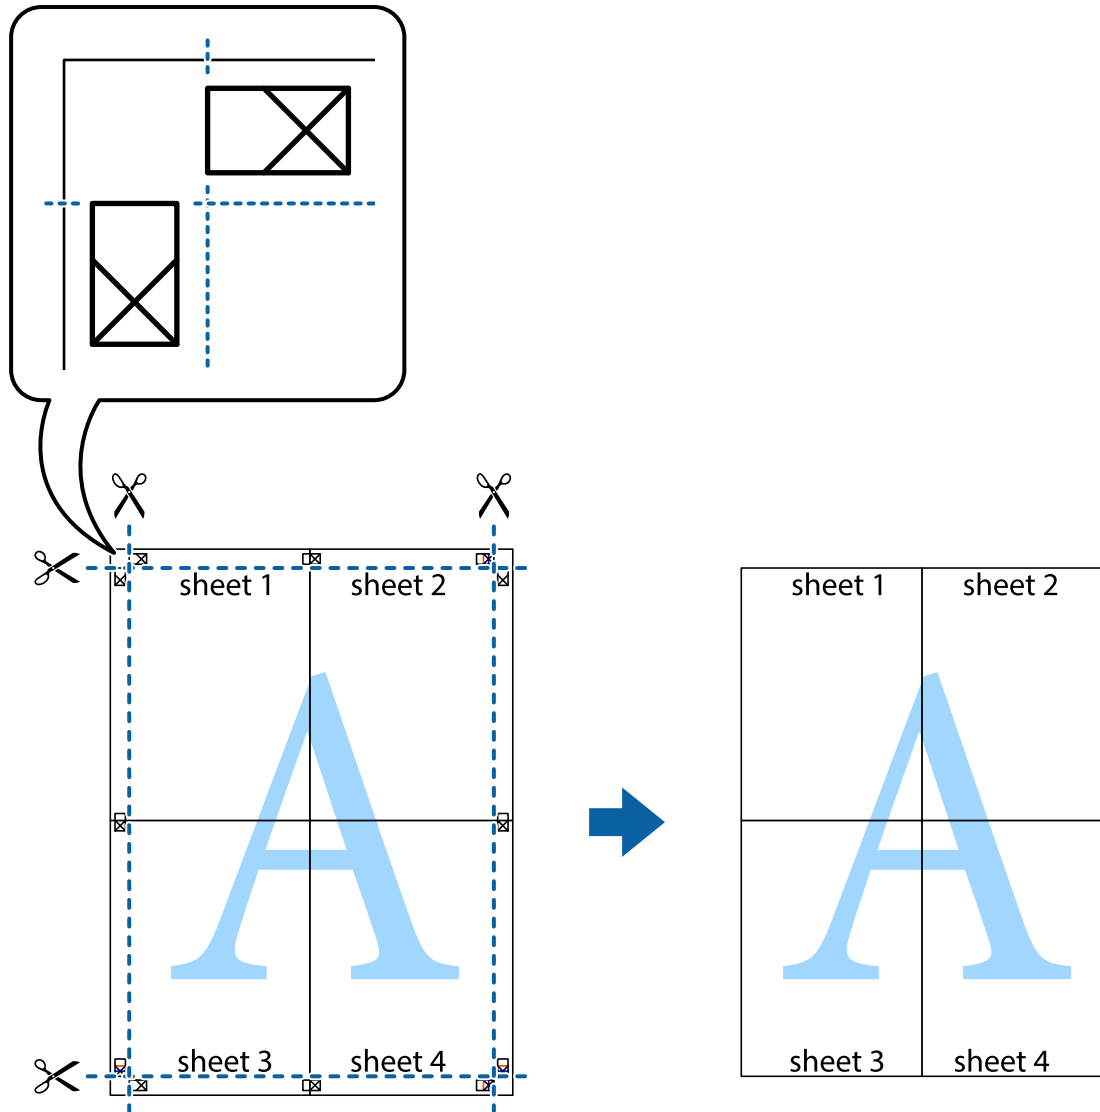

## Täpsemate sätetega printimine

Selles jaotises kirjeldatakse printeridraiveri mitmesuguseid lisapaigutus- ja printimisfunktsioone.

### Seotud teave

- ➔ „Windowsi printeridraiver” lk 90
- ➔ „Mac OS Xi printeridraiver” lk 92

## Printimise eelseadistuse lisamine

Kui loote sageli kasutatavatest printisätetest printeridraiveris oma eelseadistuse, võite hõlpsalt printida, valides eelseadistuse loendist.

## Printimine

### Windows

Oma eelseadistuse lisamiseks määrake sätted **Dokumendi formaat** ja **Paberitüüp** vahekaardil **Pealeht** või **Veel suvandeid** ning klõpsake seejärel suvandit **Lisa/eemalda eelseaded**, mis asub jaotises **Printimise eelmäärangud**.

### Mac OS X

Avage printimisdialog. Oma eelseadistuse lisamiseks määrake sellised sätted nagu **Paberiformaat** ja **Meediumitüüp** ning salvestage seejärel praegused sätted **Eelseadete**ks.

## Vähendatud või suurendatud dokumendi printimine

Võite dokumenti protsendimäära võrra suurendada või vähendada.

### Windows

Määrake **Dokumendi formaat** vahekaardil **Veel suvandeid**. Valige suvand **Vähenda/suurenda dokumenti, Suurenda** ja sisestage seejärel protsendimäär.

### Mac OS X

Valige menüüst **File** kirje **Page Setup**. Valige suvandite **Format For** ja **Paper Size** sätted ning sisestage välja **Scale** protsent. Sulgege aken ja printige, järgides üldisi printimisjuhiseid.

## Printimisvärvi kohandamine

Võite kohandada printimiseks kasutatavaid värve.

Funktsiooniga **PhotoEnhance** luuakse selgem kujutis ja erksamad värvid, kohandades automaatselt algse pildi kontrastsust, küllastust ning eredust.

### Märkus.

- ☐ *Neid kohandusi ei rakendata algsetele andmetele.*
- ☐ *Funktsioon **PhotoEnhance** kohandab värve pildistatava asukohta analüüsides. Kui olete pilti vähendades, suurendades, kärpides või pöörates pildistatava asukohta muutnud, võib värv ootamatult muutuda. Kui pilt on fookusest väljas, võib selle toon ebaloosulik olla. Kui värvid muutuvad või mõjuvad ebaloosulikult, printige mõne muu režiimiga, mitte funktsiooniga **PhotoEnhance**.*

### Windows

Valige värviparanduse meetod suvandist **Värvikorrektsoon** vahekaardil **Veel suvandeid**.

Kui teete valiku **Automaatne**, reguleeritakse värve automaatselt, et need vastaksid paberi tüübile ja prindikvaliteedi sätetele. Kui teete valiku **Kohandatud** ja klõpsate **Täpsemalt**, saate ise sätteid valida.

### Mac OS X

Avage printimisdialog. Valige hüpikmenüüst **Color Matching** ja seejärel **EPSON Color Controls**. Valige hüpikmenüüst **Color Options** ja valige üks saadaolevatest suvanditest. Klõpsake noolel suvandi **Täpsemad sätted** kõrval ja tehke soovitud sätteid.

## Kopeerimisvastase mustri printimine (ainult Windows)

Saate printida dokumente, millel on nähtamatu kiri (nt „koopia”). See kiri ilmub nähtavale dokumendi paljundamisel, et koopiaid oleks võimalik originaalist eristada. Võite ka oma kopeerimisvastase mustri lisada.

### Märkus.

See funktsioon on saadaval vaid siis, kui järgmised sätted on valitud.

- ☐ *Paberitüüp: tavapaberid*
- ☐ *Kvaliteet: Standard*
- ☐ *Automaatne kahepoolne printimine: keelatud*
- ☐ *Värvikorrektsoon: Automaatne*
- ☐ *Põikikiudu paber: keelatud*

Klõpsake suvandit **Vesimärgi omadused** vahekaardil **Veel suvandeid** ning valige seejärel kopeerimisvastane muster. Üksikasjade, nagu formaat ja tihedus, muutmiseks klõpsake nuppu **Sätted**.

## Vesimärgi printimine (ainult Windows)

Võite lisada printitud lehtedele vesimärgi (nt „salajane”). Võite ka lisada oma vesimärgi.

Klõpsake suvandit **Vesimärgi omadused** vahekaardil **Veel suvandeid** ning valige seejärel vesimärk. Üksikasjade (nt vesimärgi värv ja asukoht) muutmiseks klõpsake nuppu **Sätted**.

## Päise ja jaluse printimine (ainult Windows)

Saate päiste ja jalustena printida teavet, nagu kasutajanimi ja printimiskuupäev.

Klõpsake suvandit **Vesimärgi omadused** vahekaardil **Veel suvandeid** ja valige seejärel suvand **Päis/jalus**. Klõpsake suvandit **Sätted** ja valige rippmenüüst vajalikud sätted.

## Prinditööle parooli määramine (ainult Windows)

Saate prinditööle parooli määrata, et takistada printimist, kuni printeri juhtpaneelil on sisestatud parool.

Valige suvand **Konfidentsiaalne töö** vahekaardil **Veel suvandeid** ja sisestage seejärel parool.

Töö printimiseks sisenege printeri avakuvalt suvandisse **Menu** ja valige seejärel suvand **Confidential Job**. Valige töö ja sisestage parool.

---

# Printimine PostScripti printeridraiverit kasutades


## Printimine PostScripti printeridraiverit kasutades – Windows

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage PostScripti printeridraiveri aken.




**Printimine**

4. Valige suund, mille määrasite rakenduse suvandis **Suund** vahekaardil **Paigutus**.

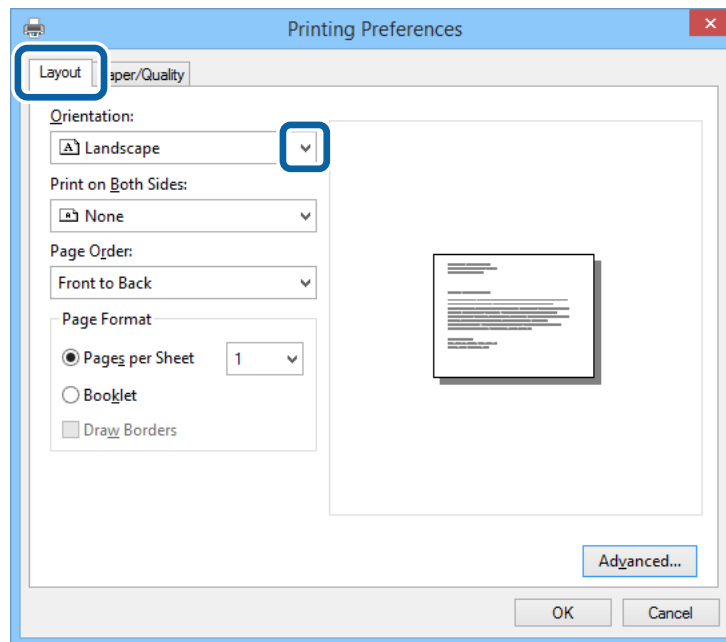


5. Määrake vahekaardil **Paber/kvaliteet** järgmised sätted.

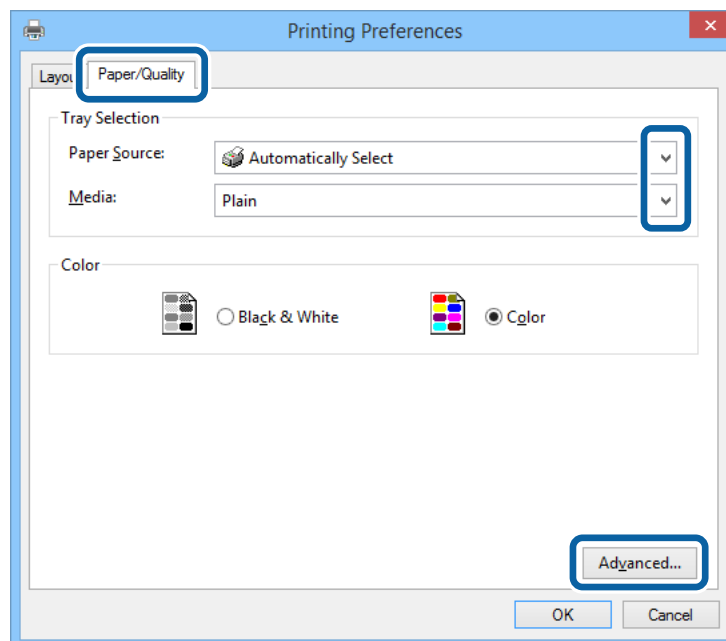

- ☐ Paberiallikas: valige paberiallikas, millesse paberi laadisite.
- ☐ Meedium: valige laaditud paberi tüüp.

## Printimine

6. Klõpsake suvandit **Täpsem**, määrake järgmised sätted ja klõpsake seejärel **OK**.

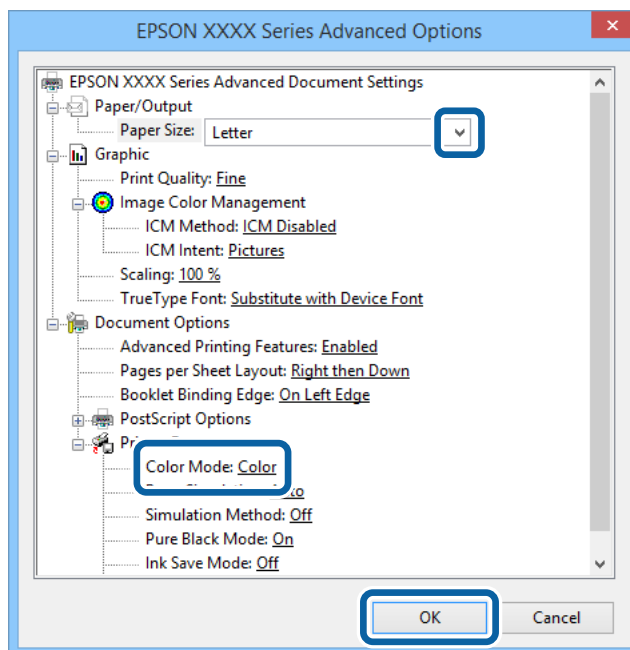

- ☐ Paberiformaat: valige printerisse laaditud paberi formaat.
- ☐ Color Mode: Valige täisvärvides või ühevärviliseks printimiseks.


7. Klõpsake **OK**.
8. Klõpsake nuppu **Prindi**.

## Printimine PostScripti printeridraiverit kasutades – Mac OS X

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.


**Printimine**

## 3. Avage printimisdialoog.

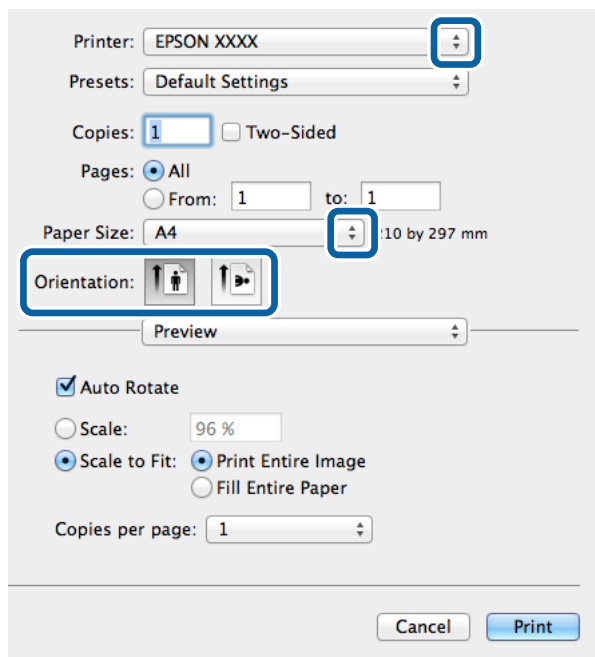

## 4. Tehke järgmised seadistused.

- ☐ Printer: Valige printer.
- ☐ Paberiformaat: valige printerisse laaditud paberi formaat.
- ☐ Paigutus: valige rakenduses määratud paigutus.

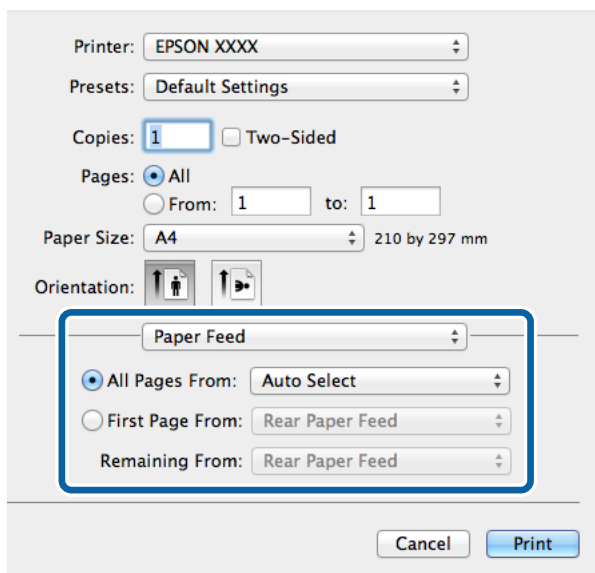5. Valige hüpikmenüüst suvand **Paberi söötmine** ja valige seejärel paberiallikas, millesse paberi laadisite.

**Printimine**

6. Valige hüpikmenüüst suvand **Printeri funktsioonid**, valige sätte **Funktsioonide komplektid** väärtuseks **Quality** ja seejärel sättes **MediaType** laaditud paberi tüüp.

Printer: EPSON XXXX  
Presets: Default Settings  
Copies: 1 ☐ Two-Sided  
Pages: ☒ All  
☐ From: 1 to: 1  
Paper Size: A4 210 by 297 mm  
Orientation:   
Printer Features  
Feature Sets: Quality  
MediaType: Plain  
Print Quality: Fine  
Cancel Print

7. Valige sätte **Funktsioonide komplektid** väärtuseks **Color** ja valige seejärel suvandi **Color Mode** sätte.

Printer: EPSON XXXX  
Presets: Default Settings  
Copies: 1 ☐ Two-Sided  
Pages: ☒ All  
☐ From: 1 to: 1  
Paper Size: A4 210 by 297 mm  
Orientation:   
Printer Features  
Feature Sets: Color  
Color Mode: Color  
Press Simulation: Auto  
Simulation Method: Off  
Pure Black Mode: On  
Cancel Print

8. Klõpsake nuppu **Prindi**.

## PostScripti printeridraiveri sätete määramine

### Märkus.

Nende sätete saadavus on erinevatel mudelitel erinev.

Color Mode	Valige, kas soovite printida värviliselt või ühevärviliselt.
Press Simulation	Võite valida simuleeritava CMYK-tindivärvi, kui jälgendate printimisel ofsettrükimasina CMYK-tindivärvi.
Simulation Method	Valige CMYK simuleerimiseks värviteisendusmeetod.
Pure Black Mode	Valige, kas printida musta teksti või mustvalgeid joonistusi üksnes musta tindiga või mitte. Olenevalt paberist võib seade ka teisi värvilisi tinte kasutada, kui see funktsioon on seadistatud.
Ink Save Mode	Säästab tinti, vähendades printimistihedust.
Rotate by 180°	Pöörab andmeid enne printimist 180 kraadi.

## Printimine nutiseadmetest

### Rakenduse Epson iPrint kasutamine

Epson iPrint on rakendus, millega saate printida fotosid, dokumente ja veebilehti nutiseadmest (nt nutitelefon või tahvelarvuti). Saate kasutada kohalikku printimist, printimist nutiseadmest, mis on ühendatud printeriga samasse juhtmeta võrku, või kaugprintimist (kaugasukohast Interneti kaudu). Kaugprintimise kasutamiseks registreerige printer teenuses Epson Connect.



#### Seotud teave

➡ „Teenus Epson Connect” lk 88

### Rakenduse Epson iPrint installimine

Rakenduse Epson iPrint saate oma nutiseadmesse installida järgmist URL-i või QR-koodi kasutades.

<http://ipr.to/c>




## Printimine

## Printimine rakendusega Epson iPrint

Käivitage nutiseadmes Epson iPrint ja valige avakuvalt üksus, mida soovite kasutada.

Järgmisi ekraane võidakse ilma ette teatamata muuta.

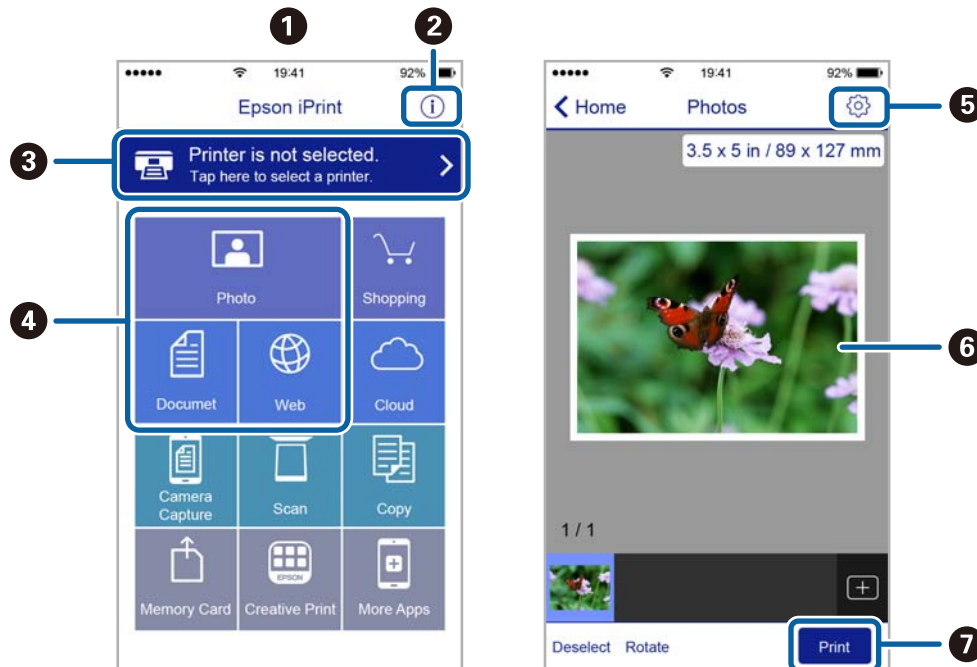

1	Avakuva rakenduse käivitamisel.
2	Kuvab teavet printeri seadistamise kohta ja KKK.
3	Kuvab ekraani, kus saate valida printeri ja selle sätteid. Kui olete printeri juba valinud, ei pea te seda järgmisel korral enam uuesti valima.
4	Valige, mida soovite printida, nagu fotod, dokumendid või veebilehed.
5	Kuvab ekraani prindisätete, nagu paberiformaat ja -tüüp, valimiseks.
6	Kuvab valitud fotod ja dokumendid.
7	Alustab printimist.

**Märkus.**

Dokumendimenüüst printimiseks, kasutades seadmeid iPhone, iPad ja iPod touch, mis töötavad platvormil iOS, käivitage Epson iPrint pärast prinditava dokumendi edastamist, kasutades rakenduse iTunes failijagamisfunktsiooni.

## Funktsiooni AirPrint kasutamine

AirPrint võimaldab teil printida juhtmeta AirPrint-valmidusega printeriga iOS-seadmest, kasutades iOSi uusimat versiooni ja Mac OS X v10.7.x või uuemat.

**Märkus.**

Vt täiendavaid üksikasju AirPrint lehelt Apple'i veebisaidil.

1. Laadige paber printerisse.
2. Ühendage seade sama traadita võrguga, mida kasutab teie printer.
3. Printige seadmest printerisse.

**Seotud teave**

- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „System Administration” lk 21

---

## Printimise tühistamine

**Märkus.**

- ☐ Te ei saa Windows, is prinditööd arvutist tühistada, kui see on tervenisti printerisse saadetud. Sel juhul katkestage prinditöö printeri juhtpaneelilt.
- ☐ Opsüsteemis Mac OS X mitme lehe printimise ajal ei saa te kõiki prinditööd juhtpaneelilt tühistada. Sel juhul katkestage prinditöö arvutist.
- ☐ Kui saatsite prinditöö opsüsteemist Mac OS X v10.6.x või v10.5.8 võrgu kaudu, on võimalik, et te ei saa seda arvutist tühistada. Sel juhul katkestage prinditöö printeri juhtpaneelilt. Te peate muutma sätteid utiliidis Web Config, et tühistada printimine arvutist. Lisateabe saamiseks lugege dokumenti Võrgujuhend.

## Printimise tühistamine – printerinupp

Poolelioleva prinditöö tühistamiseks vajutage nuppu .


## Printimise tühistamine – Windows

1. Avage printeridraiveri aken.
2. Valige vahekaart **Hooldus**.
3. Klõpsake nuppu **Printimisjärjek.**.
4. Paremklopsake töö, mida soovite katkestada, ja seejärel valige käsk **Loobu**.

### Seotud teave

➔ [„Windowsi printeridraiver” lk 90](#)

## Printimise tühistamine – Mac OS X

1. Klõpsake **dokil** olevat printeriikooni.
2. Valige printimistöö, mille soovite tühistada.
3. Tühistage töö.
  - ☐ Mac OS X v10.8.x kuni Mac OS X v10.9.x  
Klõpsake edenemisnäidiku kõrval olevat nuppu .
  - ☐ Mac OS X v10.5.8 kuni v10.7.x  
Klõpsake nuppu **Kustuta**.



# Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

## Tindikassettide ja hooldekarbi oleku vaatamine

Ligikaudset tinditaset ja hoolduskarbi kasutusaega saate kontrollida juhtpaneelilt või arvutist.

### Tindikassettide ja hooldekarbi oleku vaatamine – juhtpaneel

1. Sisenege avakuvalt suvandisse **Menu**.
2. Valige suvand **Ink Levels**.

**Märkus.**

Kõige kaugemal paremal olev näidik näitab hooldekarbis olevat vaba ruumi.

### Tindikassettide ja hooldekarbi oleku vaatamine – Windows

1. Avage printeridraiveri aken.
2. Klõpsake suvandit **EPSON Status Monitor 3** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel suvandit **Üksikasjad**.

**Märkus.**

Kui funktsioon **EPSON Status Monitor 3** pole aktiveeritud, klõpsake nuppu **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel valige suvand **Lubage EPSON Status Monitor 3**.


#### Seotud teave

➡ [„Windowsi printeridraiver” lk 90](#)


### Tindikassettide ja hooldekarbi oleku vaatamine – Mac OS X

1. Käivitage printeridraiveri utiliit.

☐ Mac OS X v10.6.x kuni v10.9.x

Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandit **Suvandid ja tarvikud**, **Utiliit** ning seejärel **Ava printeri utiliit**.

☐ Mac OS X v10.5.8

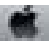Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs > **Printimine ja faksimine**, ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandit **Ava printimisjärjekord** ja seejärel suvandit **Utiliit**.

2. Klõpsake nuppu **EPSON Status Monitor**.

## Tindikasseti koodid

Epson soovib kasutada Epsoni originaaltindikassette. Epson ei garanteeri mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega töökindlust. Mitteoriginaalsete tindikassettide kasutamine võib tekitada kahju, mida ei kata Epsoni garantiid ning mis mõnel juhul võivad põhjustada printeri töös tõrkeid. Mitteoriginaalse tindikasseti tinditaset võidakse mitte kuvada.

Allpool on toodud Epsoni originaaltindikassettide koodid.

Black (Must)	Cyan (Tsüaan)	Magenta	Yellow (Kollane)
T7561	T7562	T7563	T7564
T7551	T7552	T7553	T7554
T7541	T7542	T7543	T7544

### Märkus.


- ☐ Kõik kassetid pole kõigis piirkondades saadaval.
- ☐ Euroopa kasutajad võivad Epsoni tindikassettide printimismahtude kohta infot saada järgmiselt veebisaidilt.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

## Ettevaatusabinõud tindikasseti käsitsemisel

Enne tindikassettide vahetamist lugege järgmisi juhiseid.

### Käsitsemise ettevaatusabinõud

- ☐ Hoidke tindikassette normaalsel toatemperatuuril ja otsesest päikesevalgusest eemal.
- ☐ Epson soovib tindikassetti kasutada enne pakendile märgitud kuupäeva.
- ☐ Kasutage parimate tulemuste saavutamiseks tindikassetid ära kuue kuu jooksul pärast paigaldamist.
- ☐ Kui olete hoidnud tindikassetti külmas, laske sel vähemalt kolm tundi enne kasutamist toatemperatuurini soojeneda.
- ☐ Ärge puudutage joonisel näidatud kohti. Sellega võite kahjustada normaalset töötamist ja printimist.

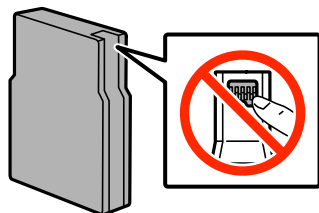

- ☐ Paigaldage kõik tindikassetid; vastasel juhul ei saa te printida.
- ☐ Ärge liigutage prindikassetti käega; sellega võite toodet kahjustada.
- ☐ Ärge lülitage printerit tindi laadimise ajal välja. Kui tindi laadimine pole lõppenud, ei pruugi printimine olla võimalik.
- ☐ Ärge säilitage printerit nii, et tindikassetid on eemaldatud. Nii võivad prindipea otsakud kuivada ja printimine ei pruugi olla võimalik.

## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

- ❑ Kui te peate tindikasseti ajutiselt eemaldama, siis kaitske tindi toiteala mustuse ja tolmu eest. Hoidke tindikassetti printeriga samas keskkonnas. Tindi toiteport on varustatud klapiga, mis on kujundatud ülearust tinti kinni pidama ja seetõttu ei ole vaja kasutada isiklikke katteid ega korke.
- ❑ Eemaldatud tindikassettide tindiväljastusava ümber võib olla tinti, seega olge kassettide eemaldamisel ettevaatlik, et ümbrusse ei satuks tinti.
- ❑ Printer kasutab tindikassette, millel on roheline kiip info jälgimiseks (nt allesolev tindikogus igas kassetis). See tähendab, et isegi kui kassett printerist enne tühjenemist eemaldatakse, saab seda hiljem tagasi printerisse pannes edasi kasutada.
- ❑ Kõrge printimiskvaliteedi tagamiseks ning prindipea kaitsmiseks säilib kassetis reservina väike kogus tinti ka siis, kui printer teatab, et kassetti tuleks vahetada. Toodud kogustes ei ole eelmainitud reserviga arvestatud.
- ❑ Kuigi tindikassetid võivad sisaldada taaskasutatud materjale, ei mõjuta see kuidagi printeri talitlust ega tehnilisi omadusi.
- ❑ Tindikasseti spetsifikatsioonid ja välimus võivad ilma ette teatamiseta parandamise eesmärgil muutuda.
- ❑ Ärge võtke tindikassetti koost lahti ega tehke sellele muudatusi, sest sel juhul ei pruugi normaalne printimine enam võimalik olla.
- ❑ Ärge pillake ega pörutage seda vastu kõvasid esemeid. Nii võib tint lekkida.
- ❑ Ärge asendage kassette printeriga kaasas olnud kassettidega.
- ❑ Toodud kogused võivad varieeruda sõltuvalt prinditavatest kujutistest, kasutatava paberi tüübist, printimise sagedusest ning keskkonnatingimustest, näiteks temperatuurist.


### Tinditarbimine

- ❑ Prindipea töö kvaliteedi säilitamiseks kulutatakse kassettidest natuke tinti mitte ainult printimise ajal, vaid ka hooldustoiminguteks (nt tindikassettide vahetamine ja prindipea puhastamine).
- ❑ Ühevärviselt või hallskaalas printimisel võidakse musta tindi asemel kasutada värvilisi tinte, olenevalt paberi tüübist või prindikvaliteedi sätetest. See toimub seetõttu, et musta loomiseks kasutatakse värvitintide segu.
- ❑ Printeriga kaasas olevate tindikassettide tinti kasutatakse osaliselt esmase häälestamise ajal. Printide kõrge kvaliteedi tagamiseks täidetakse printeri prindipea täielikult tindiga. See ühekordne protsess tarbib teatud koguses tinti ning seetõttu võivad need kassetid tühjaks saada natuke kiiremini kui täiesti uued tindikassetid.

---

## Tindikassettide vahetamine


1. Avage esikaas.

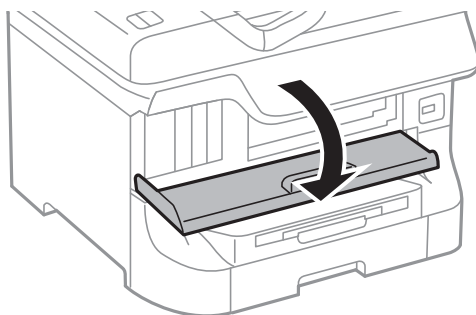


## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

2. Lükake tindikassetti, mida soovite vahetada.


Tindikassett tõuseb pisut väljapoole.

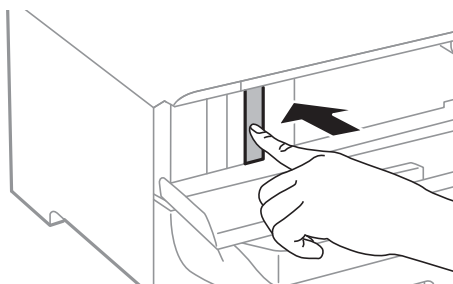

3. Võtke tindikassett printerist välja.

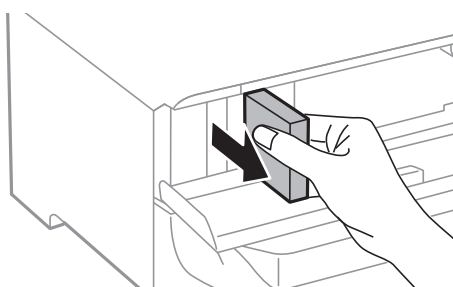


4. Võtke uus tindikassett pakendist välja.

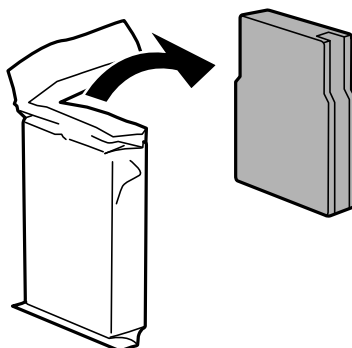


### **Oluline teave:**

Ärge puudutage joonisel näidatud kohti. Sellega võite kahjustada normaalset töötamist ja printimist.

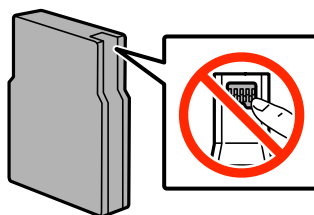

## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

5. Raputage tindikassetti horisontaalselt umbes 5 sekundit, liigutades seda umbes 10 cm ulatuses 15 korda edasi-tagasi.

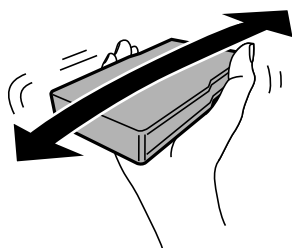

6. Sisestage kassett printerisse ja suruge sellele, kuni kostub klõpsatus.

**Märkus.**

Kui juhtpaneelil kuvatakse suvand **Cartridge Check**, vajutage nuppu OK veendumaks, et kassetid on õigesti installitud.

7. Sulgege esikaas.

### Seotud teave

➔ „Tindikasseti koodid” lk 66

➔ „Ettevaatusabinõud tindikasseti käsitlemisel” lk 66

---

## Hooldekarbi kood

Epson soovib kasutada Epsoni originaalhoolduskarpi.

Allpool on toodud Epsoni originaalhooldekarbi kood.

T6712

---

## Ettevaatusabinõud hooldekarbi käsitlemisel

Enne hooldekarbi vahetamist lugege järgmisi juhiseid.

- ☐ Ärge puudutage hoolduskarbi küljel olevat rohelist kiipi. Sellega võite kahjustada normaalset töötamist ja printimist.
- ☐ Ärge eemaldage karbil olevat kilet, vastasel juhul võib karbist tinti lekkida.
- ☐ Ärge kallutage kasutatud hoolduskarpi enne, kui see on suletud kilekotti pandud. Vastasel juhul võib tint lekkida.
- ☐ Kaitske hoolduskarpi otsese päikesevalguse eest.
- ☐ Ärge vahetage hoolduskarp printimise ajal. Nii võib tint lekkida.
- ☐ Ärge kasutage uuesti hoolduskarpi, mis on välja võetud ning pikemaks ajaks seadmest eraldi olnud. Karbis olev tint on kuivanud ja karp ei suuda enam tinti imada.

## Hooldekarbi vahetamine

Mõne printimistsükliga võib hooldekarpi koguneda väga väike kogus tinti. Tindi hooldekarbist väljalekkimise takistamiseks peatab printer printimise, kui hooldekarp on määratud piirini täitunud. Kas ja kui tihti see vajalikuks osutub, oleneb prinditavate lehekülgede arvust, materjalist, millele te prindite, ja printeri puhastustsüklite arvust. Vahetage hooldekarpi, kui seda nõutakse. Epson Status Monitor, LCD-ekraan või tuled juhtpaneelil annavad märku, kui hooldekarpi tuleb vahetada. Karbi vahetamise vajadus ei tähenda, et printer ei tööta enam tehnilistele nõuetele vastavalt. Epsoni garantii ei kata selle detaili vahetamise kulusid. Tegemist ei ole kasutaja hooldatava detailiga.

1. Võtke uus hooldekarp pakendist välja.


**Oluline teave:**

- ❑ Ärge puudutage hoolduskarbi küljel olevat rohelist kiipi. Sellega võite kahjustada normaalset töötamist ja printimist.
- ❑ Ärge eemaldage karbil olevat kilet, vastasel juhul võib karbist tinti lekkida.


**Märkus.**

Uue hooldekarbiga on kaasas läbipaistev kott kasutatud hooldekarbi jaoks.


2. Avage tagumine kate 1.

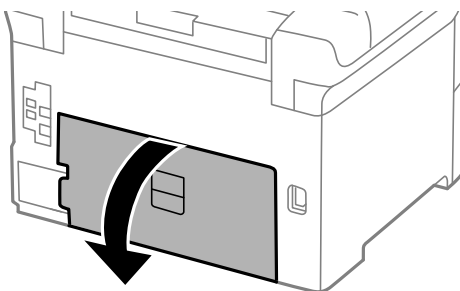

3. Eemaldage kasutatud hooldekarp.

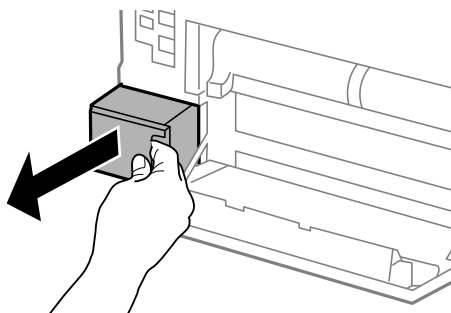

4. Pange kasutatud hooldekarp uue hooldekarbiga kaasas olevasse läbipaistvasse kotti ja sulgege kott.

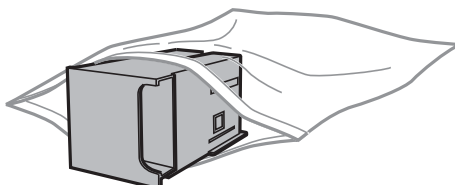

## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

**Oluline teave:**

- ☐ Ärge eemaldage hooldekarbi pealt kilet.
- ☐ Ärge kallutage kasutatud hoolduskarpi enne, kui see on suletud kilekotti pandud. Vastasel juhul võib tint lekkida.

5. Sisestage uus hooldekarpi täielikult printerisse.

6. Sulgege tagumine kate 1.

**Seotud teave**

➔ „Hooldekarbi kood” lk 69

➔ „Ettevaatusabinõud hooldekarbi käsitlemisel” lk 69

---

## Hooldus rullikud koodid

Epson soovib kasutada Epsoni originaalseid hooldus rullikud.

Allpool on toodud koodid.

Hooldus rullikud (paberikassett 1): S990011

Hooldus rullikud (paberikassett 2 kuni 4): S990021

---


## Hooldus rullikud vahetamine Paberikassett 1

hooldus rullikud vahetamiseks on kaks kohta: printeri tagaküljel (kaks rullikut) ja paberikassett (üks rullik).


1. Võtke uued hooldus rullikud pakendist välja.

**Oluline teave:**

- ☐ hooldus rullikud, mis on mõeldud paberikassett 1 ja paberikassett 2 kuni 4 jaoks, on erinevad. Vaadake hooldus rullikud keskel oleva noole suunda ja veenduge, et kasutate hooldus rullikud, mis on mõeldud paberikassett 1 jaoks. Kui paigaldate valed rullikud, ei pruugi printer paberit õigesti süüa.

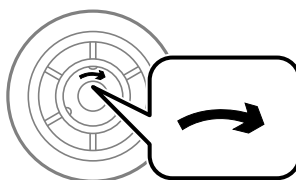


- ☐ Olge ettevaatlik, et te hooldus rullikud pinda ära ei määriks. Kui hooldus rullikud pinnale koguneb tolmu, puhastage rullikuid pehme ja kuiva lapiga.


2. Lülitage printer välja, vajutades nuppu , ja ühendage seejärel toitejuhe lahti.

## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine


3. Tõmmake paberikassett 1 välja.

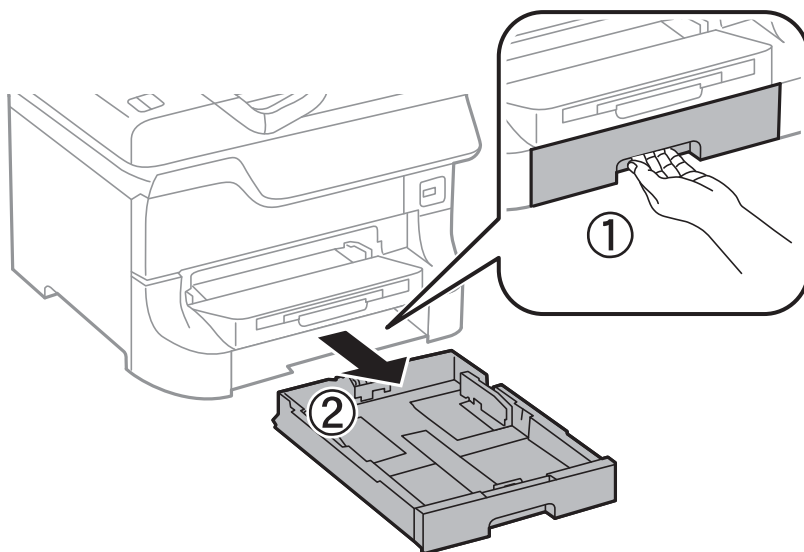

4. Keerake printer ringi ja avage tagumine kate 1.

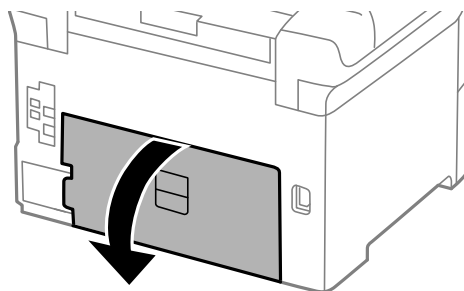


5. Tõmmake tagumine kate 2 välja.

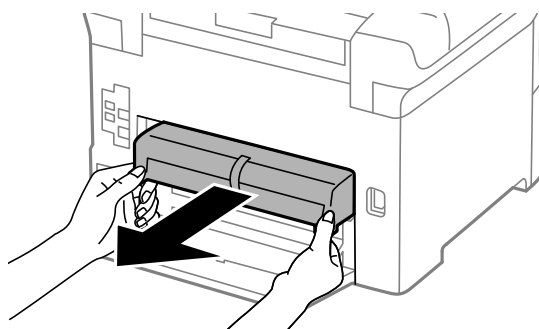




## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine


6. Eemaldage printeri tagaküljes olev kaas.

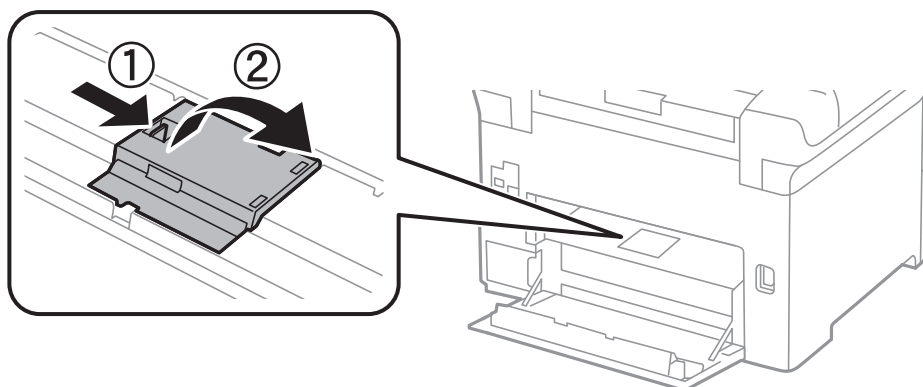

7. Libistage kaks kasutatud hooldus rullikud välja ja eemaldage need.

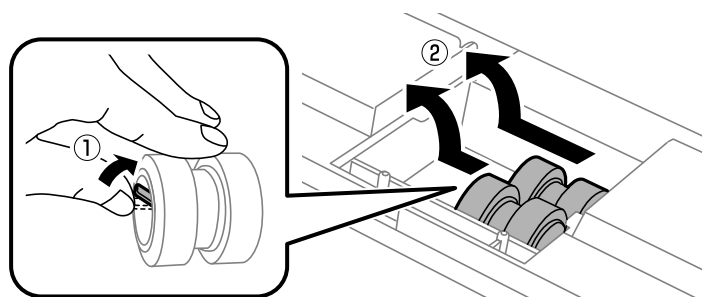


8. Sisestage kaks uut hooldus rullikud, lükates neid, kuni rullikud paika klõpsavad.

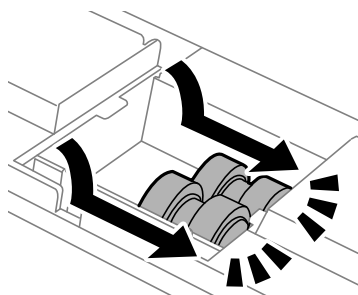

### **Märkus.**


*Sisestage hooldus rullikud neid sujuvalt rullides.*

9. Paigaldage printeri tagakülje kaas.

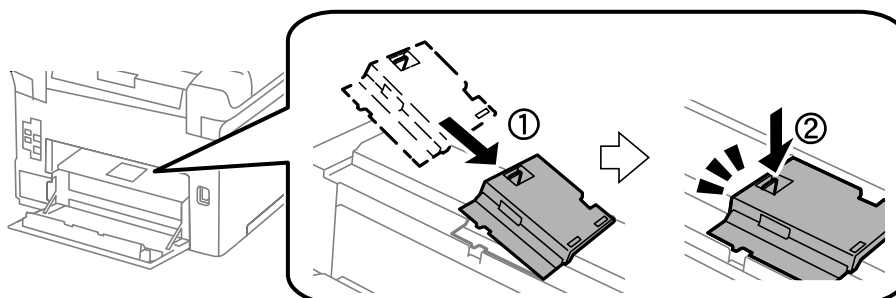


## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine


10. Hoidke hooldus rullikut, mis on mõeldud paberikassett jaoks, rullides seda üles ja eemaldades selle.

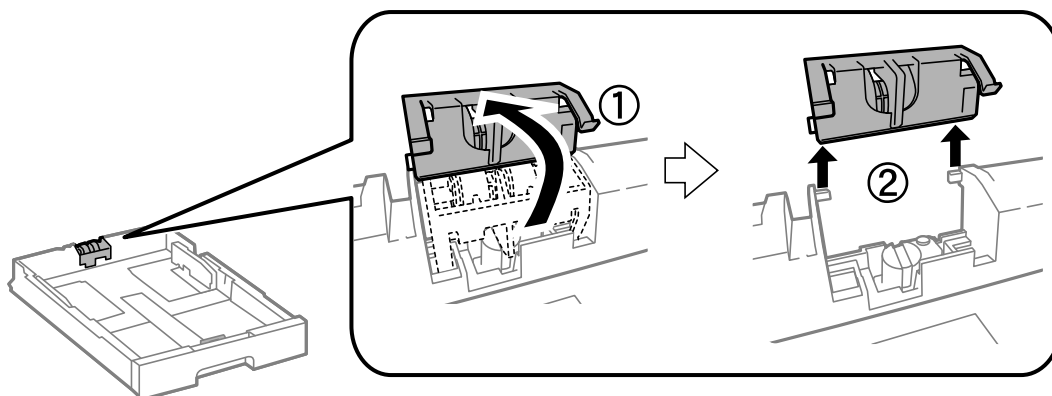

11. Paigaldage uus hooldus rullik paberikassett.

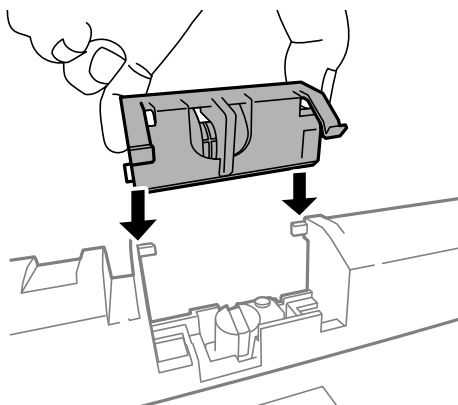

12. Hoidke hooldus rullikut kindlalt all.

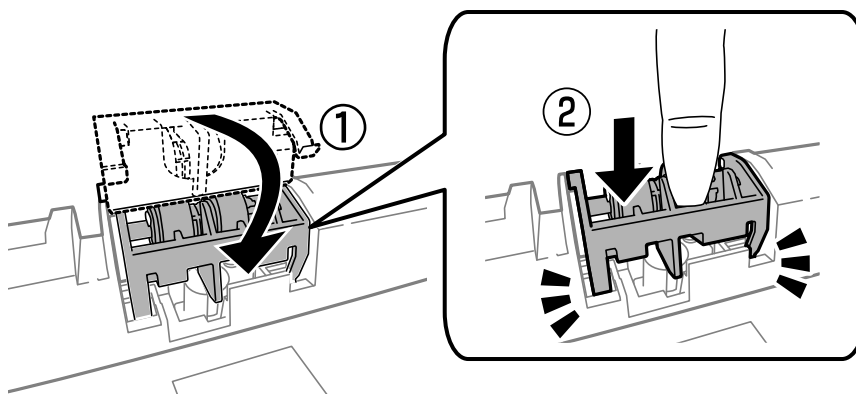

13. Sisestage tagumine kate 2, sulgege tagumine kate 1 ja sisestage seejärel paberikassett.
14. Lülitage printer sisse, valige suvandid **Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter** ja seejärel paberikassett, mille hooldus rullikud välja vahetasite.

### Seotud teave

➡ „Hooldus rullikud koodid” lk 71


## Hooldus rullikud vahetamine Paberikassett 2 kuni 4

hooldus rullikude vahetamiseks on kaks kohta: printeri tagaküljel (kaks rullikut) ja komponendil paberikassett (üks rullik).


1. Võtke uued hooldus rullikud pakendist välja.


**Oluline teave:**

- ❑ *hooldus rullikud, mis on mõeldud paberikassett 1 ja paberikassett 2 kuni 4 jaoks, on erinevad. Vaadake hooldus rullikud keskel oleva noole suunda ja veenduge, et kasutate hooldus rullikud, mis on mõeldud paberikassett 2 kuni 4 jaoks. Kui paigaldate valed rullikud, ei pruugi printer paberit õigesti süüa.*

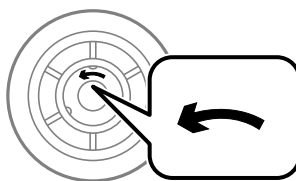


- ❑ *Olge ettevaatlik, et te hooldus rullikud pinda ära ei määriks. Kui hooldus rullikud pinnale koguneb tolmu, puhastage rullikuid pehme ja kuiva lapiga.*

2. Lülitage printer välja, vajutades nuppu , ja ühendage seejärel toitejuhe lahti.
3. Tõmmake välja see valikuline paberikassett, mille rullikuid soovite vahetada.

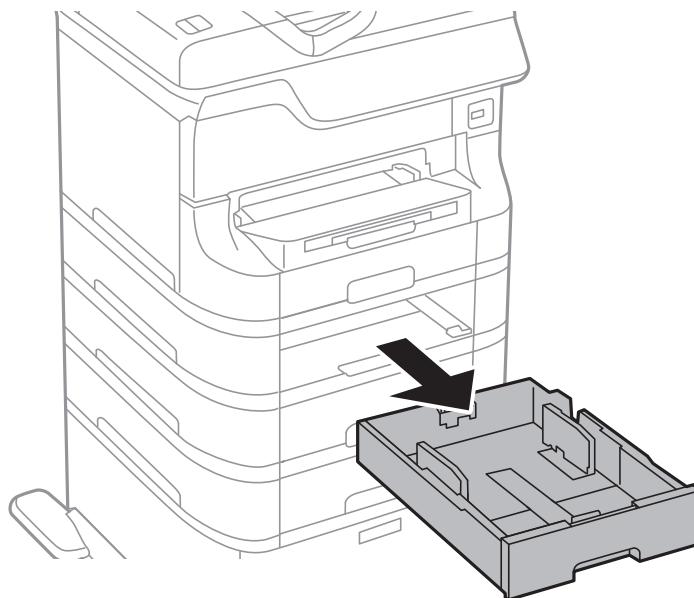


## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

4. Keerake printer ringi ja avage tagumine kaas.

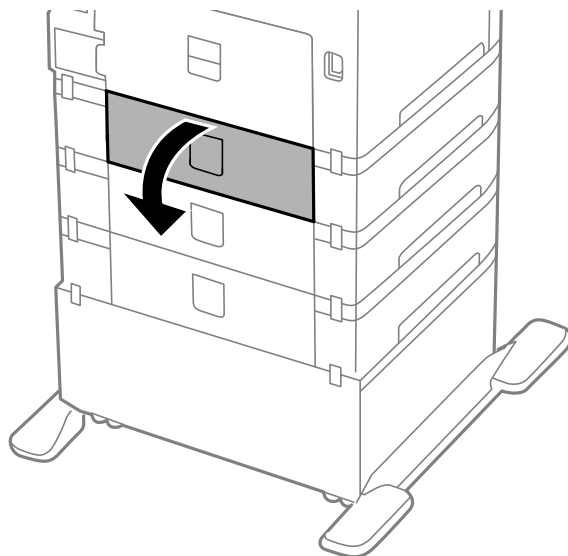


5. Keerake kruvid kruvikeerajaga lahti ja eemaldage printeri tagaosas olev kaas.

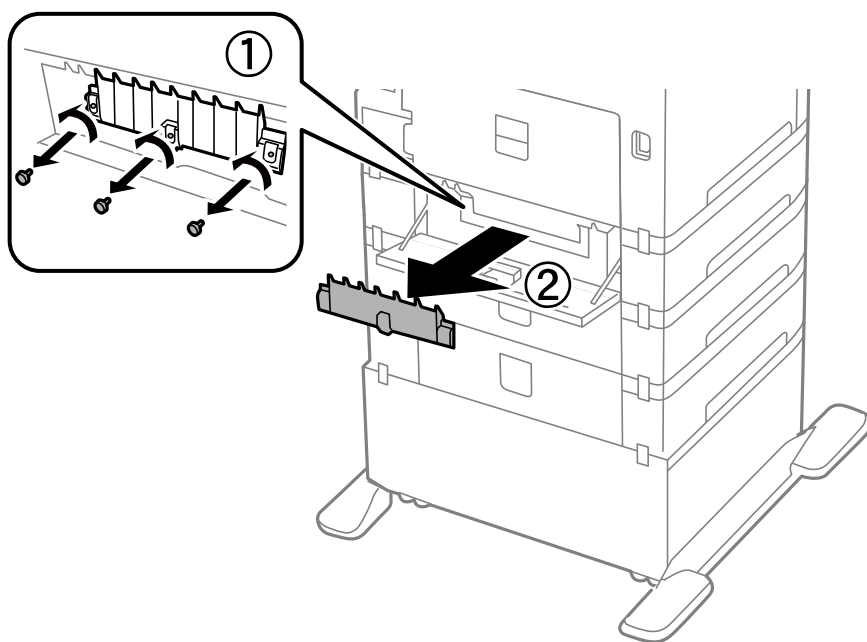


## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

6. Libistage kaks kasutatud hooldus rullikud välja ja eemaldage mõlemad.

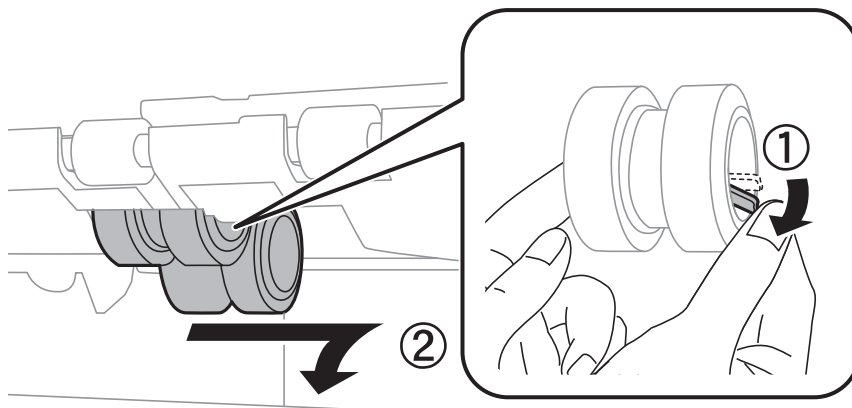


7. Sisestage kaks uut hooldus rullikud, lükates neid, kuni rullikud paika klõpsavad.

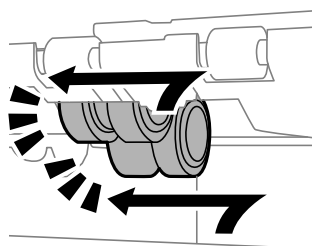

**Märkus.**


*Sisestage hooldus rullikud neid sujuvalt rullides.*

8. Hoidke hooldus rullikut, mis on mõeldud paberikassett jaoks, rullides seda üles ja eemaldades selle.

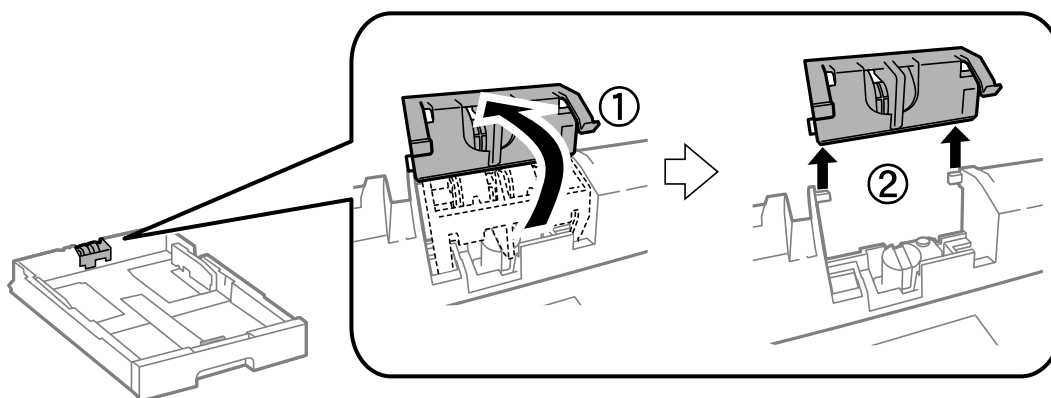


## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

9. Paigaldage uus hooldus rullik paberikassett.

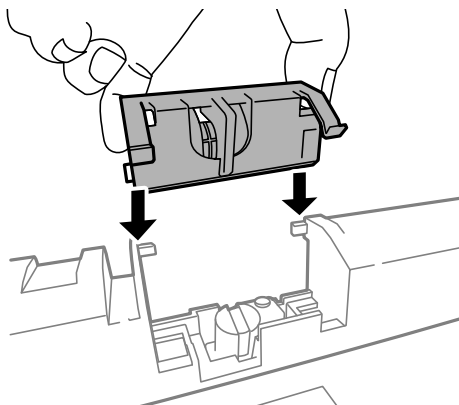

10. Hoidke hooldus rullikut kindlalt all.

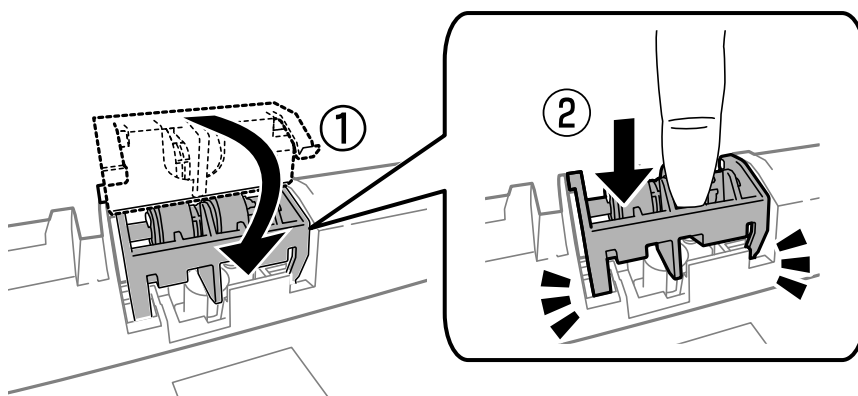

11. Keerake kaas uuesti kruvidega kinni ja sulgege tagumine kaas.
12. Sisestage paberikassett.
13. Lülitage printer sisse, valige suvandid **Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter** ja seejärel paberikassett, mille hooldus rullikud välja vahetasite.

### Seotud teave

➔ „Hooldus rullikud koodid” lk 71

---

## Ajutine printimine musta tindiga

Kui värviline tint on otsa saanud ja musta tinti on veel alles, saate järgmiste sätetega lühiajaliselt ainult musta tinti kasutades printimist jätkata.

- ☐ Paberitüüp: tavapaberid, Ümbrik
- ☐ Värv: **Halliskaala**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Lubatud (ainult Windows)

Kuna see funktsioon on saadaval ainult ligikaudu viis päeva, vahetage tühjenenud tindikassett võimalikult kiiresti välja.



## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

### Märkus.

- ❑ Kui funktsioon **EPSON Status Monitor 3** pole aktiveeritud, avage printeridraiveri aken, klõpsake nuppu **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel valige suvand **Lubage EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ Periood erineb olenevalt kasutustingimustest.

## Ajutine printimine musta tindiga – Windows

1. Järgmise akna kuvamisel katkestage printimine.

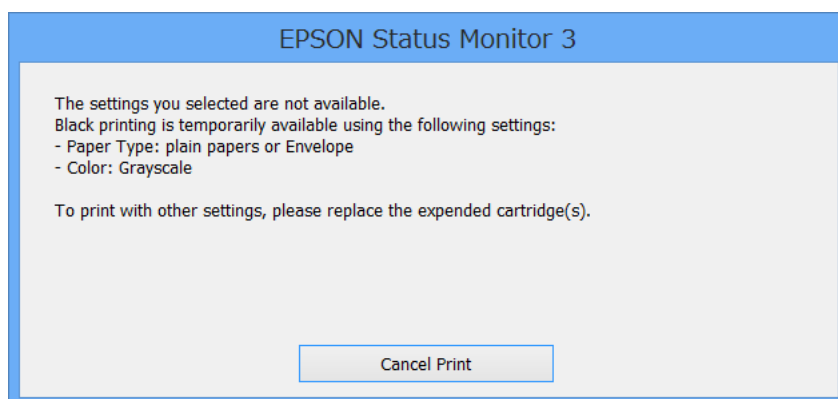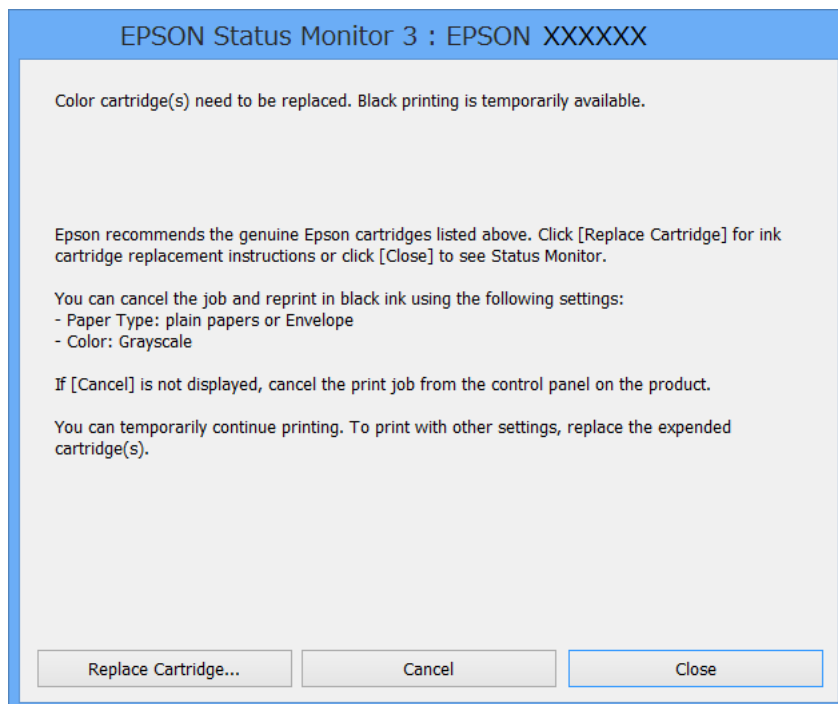

### Märkus.

Kui te ei saa printimist arvutist tühistada, tühistage see printeri juhtpaneelilt.

2. Avage printeridraiveri aken.
3. Valige **tavapaberid** või **Ümbrik** suvandi **Paberitüüp** sätteks vahekaardil **Pealeht**.
4. Valige suvand **Halliskaala**.

## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

5. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel seadistusi ning seejärel klõpsake nuppu **OK**.
6. Klõpsake nuppu **Prindi**.
7. Klõpsake kuvatud aknas nuppu **Prindi mustvalgelt**.


### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Windows” lk 38

## Ajutine printimine musta tindiga – Mac OS X


### Märkus.

Selle funktsiooni võrgu kaudu kasutamiseks looge ühendus rakendusega **Bonjour**.

1. Klõpsake **dokil** olevat printeriikooni.
2. Tühistage töö.
  - ☐ Mac OS X v10.8.x kuni Mac OS X v10.9.x  
Klõpsake  (asub edenemisnäidiku kõrval).
  - ☐ Mac OS X v10.5.8 kuni v10.7.x  
Klõpsake nuppu **Kustuta**.

### Märkus.

Kui te ei saa printimist arvutist tühistada, tühistage see printeri juhtpaneelilt.

3. Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandeid **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**).
4. Valige **On** suvandi **Permit temporary black printing** sätteks.
5. Avage printeridraiveri aken.
6. Valige hüpikmenüüst suvand **Printeri sätted**.
7. Valige **tavapaberid** või **Ümbrik** suvandi **Meediumitüüp** sätteks.
8. Valige suvand **Halliskaala**.
9. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
10. Klõpsake nuppu **Prindi**.

### Seotud teave

- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31



## Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Põhiteave printimise kohta – Mac OS X” lk 39

## Musta tindi säästmine, kui tint on lõppemas (ainult Windows)


Kui must tint on lõppemas ja värvilist tinti on veel piisavalt, võite luua musta värvi värvilisi tinte segades. Võite uue musta tindi kasseti ettevalmistamise vältel printimist jätkata.

Seda funktsiooni saab kasutada üksnes siis, kui valite printeridraiveris järgmised sätted.

- ☐ Paberitüüp: **tavapaberid**
- ☐ Kvaliteet: **Standard**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Lubatud

### Märkus.

- ☐ Kui funktsioon **EPSON Status Monitor 3** pole aktiveeritud, avage printeridraiveri aken, klõpsake nuppu **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel valige suvand **Lubage EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Värvide kombineerides loodud must näeb välja mõnevõrra erinev kui puhas must. Lisaks on printimine ka aeglasem.
- ☐ Prindipea kvaliteedi säilitamiseks kulutatakse samuti musta tinti.

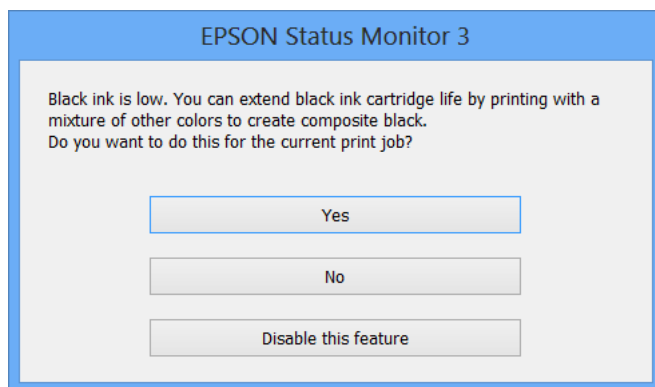

Suvandid	Kirjeldus
Jah	Valige see, et luua must värviliste tintide segust. See aken kuvatakse järgmisel korral, kui prindite sarnast printimistööd.
Ei	Valige see, et jätkata järelejäänud musta tindi kasutamist. See aken kuvatakse järgmisel korral, kui prindite sarnast printimistööd.
Keela see funktsioon	Valige see, et jätkata järelejäänud musta tindi kasutamist. Seda akent ei kuvata enne, kui olete musta tindikasseti vahetanud ja see uuesti tühjeneb.

# Prindikvaliteedi parandamine

## Prindipea kontrollimine ja puhastamine


Kui pihustid on ummistunud, on prinditud kujutis kahvatu, kujutisel on triibud või ootamatud värvid. Kui printimiskvaliteet on halvenenud, kasutage pihusti kontrollimise funktsiooni ja kontrollige, kas pihustid on ummistunud. Kui otsakud on ummistunud, puhastage prindipead. Otsakuid saate kontrollida ja prindipead puhastada nii juhtpaneelilt kui ka arvutist.



### Oluline teave:

Ärge avage prindipea puhastamise ajal printeri esikaant ega lülitage printerit välja. Kui prindipea puhastamine pole lõppenud, ei pruugi printimine olla võimalik.

### Märkus.

- ☐ Kuna prindipea puhastamisel kasutatakse mõnevõrra tinti, puhastage tindipead ainult siis, kui prindikvaliteet halveneb.
- ☐ Kui tindi tase on väga madal, ei pruugi teil prindipea puhastamine õnnestuda. Vahetage esmalt vastav tindikassett.
- ☐ Kui prindikvaliteet ei parane pärast seda, kui olete neli korda pihusteid kontrollinud ja prindipead puhastanud, ärge vähemalt kuus tundi printige ning kontrollige seejärel vajaduse korral uuesti pihusteid ja puhastage prindipead. Soovitame teil printeri välja lülitada. Kui prindikvaliteet pole endiselt paranenud, võtke ühendust Epsoni klienditoega.
- ☐ Prindipea kuivamise vältimiseks lülitage printer alati nupust  välja.
- ☐ Prindipea parimas töökorras hoidmiseks soovitame printida aeg-ajalt mõned kontroll-lehed.

## Prindipea kontrollimine ja puhastamine – juhtpaneel


1. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
2. Sisenege avakuvalt suvandisse **Menu**.
3. Valige suvandid **Maintenance > Print Head Nozzle Check**.
4. Järgige pihustite kontroll-lehe printimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Märkus.

Kontrollmuster võib mudeliti erineda.


5. Võrrelge prinditud kontroll-lehe kvaliteeti alltoodud näidisega.

- ☐ Kõik jooned on prinditud: prindipea otsakud pole ummistunud. Sulgege pihustite kontrolli funktsioon.

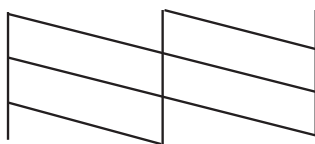

## Prindikvaliteedi parandamine

- ☐ Read katkevad või mõned osad on puudu: prindipea pihustid võivad olla ummistunud. Jätkake järgmise toiminguga.

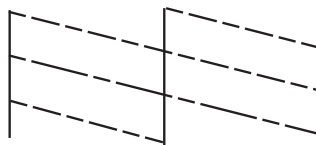

6. Järgige prindipea puhastamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
7. Kui puhastamine on lõppenud, printige pihustite kontrollmuster uuesti välja. Korrake puhastamise ja kontrolllehe printimise toimingut, kuni kõik read prinditakse täielikult välja.

## Prindipea kontrollimine ja puhastamine – Windows

1. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
2. Avage printeridraiveri aken.
3. Klõpsake suvandit **Pihustikontroll** vahekaardil **Hooldus**.
4. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.


### Seotud teave

➔ „Windowsi printeridraiver” lk 90


## Prindipea kontrollimine ja puhastamine – Mac OS X

1. Veenduge, et printerisse oleks laaditud A4-formaadis paber.
2. Käivitage printeridraiveri utiliit.

- ☐ Mac OS X v10.6.x kuni v10.9.x

Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandit **Suvandid ja tarvikud**, **Utiliit** ning seejärel **Ava printeri utiliit**.

- ☐ Mac OS X v10.5.8

Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs > **Printimine ja faksimine**, ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandit **Ava printimisjärjekord** ja seejärel suvandit **Utiliit**.

3. Klõpsake nuppu **Pihustikontroll**.
4. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

## Prindipea joondamine

Kui märkate, et vertikaaljooned on nihkes või kujutised on hägused, joondage prindipead.


### Prindipea joondamine – juhtpaneel

1. Pange printerisse A4-formaadis tavapaberit.
2. Valige avakuvalt **Menu**.
3. Valige **Maintenance > Print Head Alignment**.
4. Valige üks joondusmenüü ja järgige ekraanijuhiseid, et printida joondusmuster.
  - ☐ Ruled Line Alignment: valige see suvand, kui vertikaalsed jooned on valesti joondatud.
  - ☐ Vertical Alignment: valige see suvand, kui prindijäljend on laialivalguv.
  - ☐ Horizontal Alignment: valige see suvand, kui märkate korrapärase intervalliga horisontaalseid triipe.
5. Järgige prindipea joondamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


**Märkus.**

Joondusmustrid võivad tegelikest mustritest veidi erineda, kuid protseduurid on samad.

- ☐ Ruled Line Alignment: Valige ja sisestage selle mustri number, mille vertikaalse joone ebasümmeetrilisus on kõige väiksem.

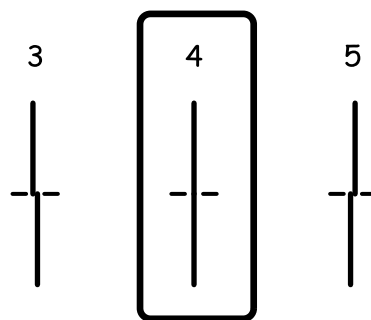


- ☐ Vertical Alignment: sisestage iga rühma kõige selgema mustri number.

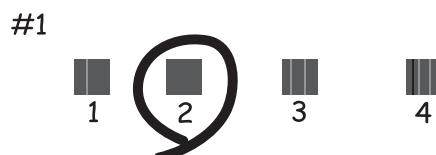

## Prindikvaliteedi parandamine

- ☐ Horizontal Alignment: leidke ja sisestage iga rühma kõige vähem eraldatud ja kattuva mustri number

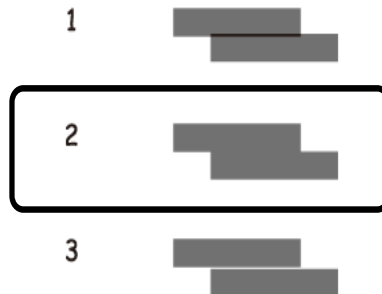

## Prindipea joondamine – Windows

1. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
2. Avage printeridraiveri aken.
3. Klõpsake suvandit **Prindipea reguleerimine** vahekaardil **Hooldus**.
4. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.


### Seotud teave

➔ [„Windowsi printeridraiver” lk 90](#)


## Prindipea joondamine – Mac OS X

1. Veenduge, et printerisse oleks laaditud A4-formaadis paber.
2. Käivitage printeridraiveri utiliit.

- ☐ Mac OS X v10.6.x kuni v10.9.x

Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandit **Suvandid ja tarvikud**, **Utiliit** ning seejärel **Ava printeri utiliit**.

- ☐ Mac OS X v10.5.8

Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs > **Printimine ja faksimine**, ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandit **Ava printimisjärjekord** ja seejärel suvandit **Utiliit**.

3. Klõpsake nuppu **Print Head Alignment**.
4. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

---

## Parandab horisontaalsed vöödid

Kui väljaprintidel on horisontaalsed triipe või vööte ka pärast selliste toimingute proovimist nagu **Print Head Cleaning** ja **Horizontal Alignment**, peenhäälestage horisontaaljoondus.

1. Valige avakuvalt **Menu**.
2. Valige suvandid **Maintenance > Improve Horizontal Streaks**.
3. Horisontaaljoonduse tegemiseks järgige ekraanijuhiseid.

---

## Paberitee puhastamine tindiplekkidest

Kui väljaprintid on tindiga määrdunud või tint on hõõrdunud, puhastage sisemist rullikut.

**Oluline teave:**

Ärge puhastage printeri sisemust lapiga. Prindipea pihustid võivad ebemete tõttu ummistuda.

1. Pange A3-formaadis tavapaber puhastatavasse paberiallikasse.
2. Valige avakuvalt **Menu**.
3. Valige **Maintenance > Paper Guide Cleaning**.
4. Valige paberiallikas ja järgige ekraanijuhiseid paberitee puhastamiseks.

**Märkus.**

Korrake seda toimingut, kuni tint enam paberit ei määri. Kui väljaprintid on endiselt tindiga määrdunud või tint on hõõrdunud, puhastage teisi paberiallikaid.

---

## Paberitee puhastamine paberisöötmise probleemide korral

Kui tagumine paberisöötja ei sööda paberit õigesti, siis puhastage sisemist rullikut.

**Oluline teave:**

Ärge puhastage printeri sisemust lapiga. Prindipea pihustid võivad ebemete tõttu ummistuda.

1. Pange Epsoni originaalpaberiga kaasnenud puhastusleht tagumine paberisöötja sisse.
2. Valige avakuvalt **Menu**.
3. Valige **Maintenance > Paper Guide Cleaning**.
4. Valige tagumine paberisöötja ja järgige ekraanijuhiseid paberitee puhastamiseks.

## Prindikvaliteedi parandamine

5. Korrake seda protseduuri kaks või kolm korda.

***Märkus.***

*Puhastusleht kaotab oma mõju, kui seda kasutatakse kolm või enam korda.*

# Rakendused ja võrguteenuse teave

## Teenus Epson Connect

Interneti kaudu kasutatava teenusega Epson Connect saate nutitelefoni, tahvelarvutist või sülearvutist ükskõik millal ja kus printida.

Internetis saadaolevad funktsioonid on järgmised.

Email Print	Epson iPrinti kaugprintimine	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

Lisateavet saate Epson Connecti veebisaidilt.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (ainult Euroopa)

## Web Config

Web Config on rakendus, mis võimaldab hallata printeri olekut või sätteid veebibrauseri kaudu arvutist või nutiseadmest. Te saate kinnitada printeri olekut või muuta võrgu ja printeri sätteid. Rakenduse Web Config kasutamiseks ühendage printer ja seade sama võrguga.

### Märkus.

Toetatud on järgmised brauserid.

OS	Brauser
Windows XP või uuem	Internet Explorer 8 või uuem, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.5.8 või uuem	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 või uuem	Vaikebrauser
Chrome OS*	Vaikebrauser

\* Kasutage uusimat versiooni.

## Utiliidi Web Config käivitamine veebibrauseris

1. Kontrollige printeri IP-aadressi

Valige avakuval **Menu > Network Status > Wi-Fi/Network Status** ja kontrollige printeri IP-aadressi.



## Rakendused ja võrguteenuse teave

2. Käivitage veebibrauser arvutist või nutiseadmest ja seejärel sisestage printeri IP-aadress.

Vorming:

IPv4: http://printeri IP-aadress/

IPv6: http://[printeri IP-aadress]/

Näited:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

### **Märkus.**

Kasutades nutiseadet, saate käivitada ka utiliidi Web Config rakenduse Epson iPrint hoolduskuvalt.

### Seotud teave


➔ [„Printimine rakendusega Epson iPrint” lk 62](#)

## Utiliidi Web Config käivitamine Windowsis

Kui ühendate arvuti printeriga, kasutades WSD-d, järgige alltoodud samme utiliidi Web Config käivitamiseks.

1. Avage Windowsis seadmed ja printerid.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Valige **Töölaud > Sätted > Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid** jaotises **Riistvara ja heli** (või **Riistvara**).
  - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Klõpsake nuppu Start ja valige **Riistvara ja heli** ning seejärel **Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid**.
  - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008  
Klõpsake Start ja valige **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel > Printerid**.
2. Tehke printeril paremklops ja valige **Atribuudid**.
3. Valige kaart **Veebiteenus** ja klõpsake URL-i.

## Rakenduse Web Config käitamine Mac OS Xis

1. Valige menüüst  suvand **System Preferences > Printers & Scanners** (või **Print & Scan, Print & Fax**) ja printer.
2. Klõpsake suvanditel **Options & Supplies > Show Printer Webpage**.

## Vajalikud rakendused

### Windowsi printeridraiver

Printeridraiver on rakendus, millega juhitakse printerit muudest rakendustest saadud printimiskäskude järgi. Printimise seadistamisel printeridraiveriga saavutate parima printimistulemuse. Võite ka kontrollida printeri olekut või hoida seda printeridraiveri utiliidiga parimas töökorras.

**Märkus.**

Võite muuta printeridraiveri keelt. Valige soovitud keel sättega **Keel** vahekaardil **Hooldus**.

#### Juurdepääs printeridraiverile rakendustest

Ainult kasutatavale rakendusele kehtivate sätete seadistamiseks avage printeridraiver sellest rakendusest.

Valige menüüs **Fail** suvand **Prindi** või **Prindihäälestus**. Valige printer ja seejärel klõpsake nuppu **Eelistused** või **Atribuudid**.

**Märkus.**

Toimingud on rakendusest olenevalt erinevad. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

#### Juurdepääs printeridraiverile juhtpaneelilt

Kõigile rakendustele kehtivate sätete seadistamiseks avage printeridraiver juhtpaneelilt.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Töölaud** > **Sätted** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Tehke printeril paremklõps või klõpsake seda ja hoidke klahvi all ning seejärel valige suvand **Printimiseelistused**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klõpsake nuppu Start ja valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Printimiseelistused**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klõpsake nuppu Start ja valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Juhtpaneel** > **Printerid**. Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Vali printimiseelistused**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klõpsake nuppu Start ja valige suvandid **Juhtpaneel** > **Printerid ja muu riistvara** > **Printerid ja faksid**. Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Printimiseelistused**.

#### Utiliidi käivitamine

Avage printeridraiveri aken. Klõpsake vahekaarti **Hooldus**.

### Windowsi printeridraiveri sätete piiramine

Administraatorid võivad järgmisi printeridraiveri sätteid iga kasutaja jaoks piirata vältimaks sätete tahtmatut muutmist.

- ☐ Kopeerimisvastane mall
- ☐ Vesimärk
- ☐ Päis/jalus
- ☐ Värviline

## Rakendused ja võrguteenuse teave

☐ 2-poolne printimine

☐ Mitu lehekülge

### **Märkus.**

Logige administraatorina arvutisse sisse.

1. Avage printeri atribuutides vahekaart **Valikulised sätted**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Töölaud > Sätted > Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid**. Tehke printeril paremklõps või vajutage seda ja hoidke klahvi all ning valige seejärel suvand **Printeri atribuudid**. Klõpsake vahekaarti **Valikulised sätted**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klõpsake nuppu Start ja valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid**. Tehke printeril paremklõps ja valige seejärel suvand **Printeri atribuudid**. Klõpsake vahekaarti **Valikulised sätted**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klõpsake nuppu Start ja valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Juhtpaneel > Printerid**. Tehke printeril paremklõps ja valige seejärel suvand **Atribuudid**. Klõpsake vahekaarti **Valikulised sätted**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klõpsake nuppu Start ja valige suvandid **Juhtpaneel > Printerid ja muu riistvara > Printerid ja faksid**. Tehke printeril paremklõps ja valige seejärel suvand **Atribuudid**. Klõpsake vahekaarti **Valikulised sätted**.

2. Klõpsake nuppu **Draiveri sätted**.

3. Valige funktsioon, mida soovite piirata.

Sätete kohta saate lisateavet võrguspikrist.

4. Klõpsake nuppu **OK**.

## Operatsioonisüsteemi Windows printeridraiveri töösätete määramine

Saate valida sätteid nagu rakenduse **EPSON Status Monitor 3** aktiveerimine.

1. Avage printeridraiveri aken.

2. Klõpsake suvandit **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus**.

3. Tehke soovitud seadistused ja seejärel klõpsake nuppu **OK**.

Sätete kohta saate lisateavet võrguspikrist.

### **Seotud teave**

➔ [„Windowsi printeridraiver” lk 90](#)

## Mac OS Xi printeridraiver

Printeridraiver on rakendus, millega juhitakse printerit muudest rakendustest saadud printimiskäskude järgi. Printimise seadistamisel printeridraiveriga saavutate parima printimistulemuse. Võite ka kontrollida printeri olekut või hoida seda printeridraiveri utiliidiga parimas töökorras.

### Juurdepääs printeridraiverile rakendustest


Valige menüüst **Fail** suvand **Prindi**. Vajaduse korral klõpsake printimisakna laiendamiseks nuppu **Kuva üksikasjad** (või ▼).

#### Märkus.


Toimingud on rakendusest olenevalt erinevad. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

### Utiliidi käivitamine

- ☐ Mac OS X v10.6.x kuni v10.9.x


Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandit **Suvandid ja tarvikud**, **Utiliit** ning seejärel **Ava printeri utiliit**.

- ☐ Mac OS X v10.5.8

Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs > **Printimine ja faksimine**, ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandit **Ava printimisjärjekord** ja seejärel suvandit **Utiliit**.

## Operatsioonisüsteemi Mac OS X printeridraiveri töösätete määramine

Võite muuta mitmesuguseid sätteid, näiteks tühjade lehekülgede vahelejätmine ja kiirprintimise lubamine või keelamine.

1. Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandeid **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**).
2. Tehke soovitud seadistused ja seejärel klõpsake nuppu **OK**.
  - ☐ Paks paber ja ümbrikud: hoiab paksule paberile printimisel ära paberi tindiga määrdumise. Printimine võib aga aeglasem olla.
  - ☐ Jäta tühi leht vahele: takistab tühjade lehtede printimist.
  - ☐ Vaikne režiim: prinditakse vaikselt. Printimine võib aga aeglasem olla.
  - ☐ Permit temporary black printing: prinditakse ajutiselt vaid musta tindiga.
  - ☐ High Speed Printing: prinditakse nii, et prindipea liigub mõlemas suunas. Printimine on kiirem, kuid kvaliteet võib olla halvem.
  - ☐ Warning Notifications: võimaldab printeril esitada hoiatusteateid.
  - ☐ Establish bidirectional communication: tavaliselt peaks olema selle säte **On**. Valige säte **Off**, kui printeri teabe hankimine on võimatu, kuna printerit jagatakse võrgus Windowsi arvutitega vms.
  - ☐ Lower Cassette: lisage valikulised paberikassetid paberiallikasse.

#### Märkus.

Nende sätete saadavus on erinevatel mudelitel erinev.

## Rakendused ja võrguteenuse teave

### Seotud teave

➔ „Ajutine printimine musta tindiga” lk 78

## E-Web Print (ainult Windows)

E-Web Print on rakendus, mis võimaldab mugavalt erinevate küljendustega veebilehti printida. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit. Spikri juurde pääsete rakenduse **E-Web Print** menüüst rakenduse **E-Web Print** tööriistaribal.

#### *Märkus.*

*Windows Serveri operatsioonisüsteeme ei toetata.*

### Käivitamine

E-Web Printi installimisel kuvatakse see brauseris. Klõpsake suvandit **Print** või **Clip**.

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater on rakendus, mis otsib Internetist uut või värskendatud tarkvara ja installib selle. Võite värskendada ka printeri püsivara ja kasutusjuhendit.

#### *Märkus.*

*Windows Serveri operatsioonisüsteeme ei toetata.*

### Käivitamine Windowsis

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejärel kuvatud ikoon.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klõpsake nuppu Start ja valige suvandid **Kõik programmid** (või **Programmid**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

### Käivitamine Mac OS X-is

Valige suvandid **Mine** > **Rakendused** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

## EpsonNet Config

EpsonNet Config on rakendus, mis võimaldab teil võrguliidese aadresse ja protokolle seadistada. Vaadake lisateavet rakenduse EpsonNet Config kasutusjuhendist või rakenduse spikrist.

### Käivitamine Windowsis

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejärel kuvatud ikoon.

- ☐ Välja arvatud Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Klõpsake nuppu Start ja valige suvandid **Kõik programmid** (või **Programmid**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

**Käivitamine Mac OS X-is**

Valige suvandid **Mine > Rakendused > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.


---

## Rakenduste desinstallimine


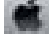
**Märkus.**

Logige administraatorina arvutisse sisse. Kui arvuti kuvab parooli sisestamise välja, sisestage administraatori parool.

### Rakenduste desinstallimine – Windows

1. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu .
  2. Sulgege kõik töötavad rakendused.
  3. Avage jaotis **Juhtpaneel**:
    - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Valige jaotised **Töölaud > Sätted > Juhtpaneel**.
    - ☐ Välja arvatud Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Klõpsake nuppu **Start** ja valige suvand **Juhtpaneel**.
  4. Klõpsake linki **Desinstalli programm** (või **Programmide lisamine või eemaldamine**):
    - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/  
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Valige jaotises **Programmid** suvand **Desinstalli programm**.
    - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Klõpsake nuppu **Programmide lisamine või eemaldamine**.
  5. Valige rakendus, mida soovite desinstallida.
  6. Desinstallige rakendus:
    - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/  
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
klõpsake nuppu **Desinstalli/muuda** või **Desinstalli**.
    - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Klõpsake nuppu **Muuda/eemalda** või **Eemalda**.
- Märkus.**  
Kui kuvatakse aken **Kasutajakonto kontroll**, klõpsake nuppu **Jätka**.
7. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

## Rakenduste desinstallimine – Mac OS X

1. Laadige alla rakendus Uninstaller EPSON Software Updateriga.  
Kui olete rakenduse Uninstaller alla laadinud, ei pea te seda edaspidi rakendusi desinstallides uuesti alla laadima.
2. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu .
3. Valige printeridraiveri desinstallimiseks suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), ning eemaldage seejärel printer lubatud printerite loendist.
4. Sulgege kõik töötavad rakendused.
5. Valige suvandid **Mine > Rakendused > Epson Software > Uninstaller**.
6. Valige rakendus, mille soovite desinstallida, ja klõpsake seejärel nuppu **Uninstall**.

**Oluline teave:**

Uninstaller eemaldab arvutist kõik Epsoni tindiprinterite draiverid. Kui kasutate mitut Epsoni tindiprinterit ja soovite kustutada ainult mõned draiverid, kustutage esmalt kõik ja installige seejärel vajalik printeridraiver uuesti.

**Märkus.**

Kui te ei leia desinstallitavat rakendust rakenduste loendist, ei saa te seda Uninstalleriga desinstallida. Sellisel juhul valige suvandid **Mine > Rakendused > Epson Software**, valige rakendus, mida soovite desinstallida, ja lohistage see prügikasti ikoonile.

**Seotud teave**

➔ „EPSON Software Updater” lk 93

---

## Rakenduste installimine

Kui teie arvuti on ühendatud võrguga, installige veebisaidilt uusimad rakendused. Kui teil ei õnnestu veebisaidilt rakendusi alla laadida, installige need printeriga kaasnenud tarkvaraplaadilt.

**Märkus.**

- ☐ Logige administraatorina arvutisse sisse. Kui arvuti kuvab parooli sisestamise välja, sisestage administraatori parool.
- ☐ Kui soovite rakendust uuesti installima, peate selle esmalt desinstallima.

1. Sulgege kõik töötavad rakendused.
2. Ühendage printeridraiveri installimisel printer ja arvuti ajutiselt lahti.

**Märkus.**

Ärge ühendage printerit arvutiga enne, kui teil seda teha palutakse.

3. Installige rakendused, järgides alltoodud veebisaidil olevaid juhiseid.

<http://epson.sn>

## Seotud teave

➔ „Rakenduste desinstallimine” lk 94

## PostScripti printeridraiveri installimine

### PostScripti printeridraiveri installimine USB-liidest kasutades – Windows

1. Lülitage kõik viirusetõrjeprogrammid välja.
2. Sisestage printeriga kaasnenud tarkvaraketas arvutisse ja laadige alla fail „Driver/PostScript/eppsnt.inf”.

**Märkus.**

Kui arvutil ei ole CD/DVD-draivi, laadige printeridraiver alla Epsoni toe veebisaidilt.

<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

<http://support.epson.net/> (väljaspool Euroopat)

3. Ühendage printer USB-kaabli abil arvutiga ning lülitage seejärel printer sisse.

**Märkus.**

Kui operatsioonisüsteemis Windows Vista/Windows XP kuvatakse ekraan **Uue riistvara leidmine**, klõpsake nuppu **Küsi hiljem uuesti**.

4. Lisage printer.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valige suvandid **Töölaud > Sätted > Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid** jaotises **Riistvara ja heli** ning klõpsake seejärel suvandit **Lisa printer**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klõpsake nuppu Start, valige suvandid **Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid** jaotises **Riistvara ja heli** ning klõpsake seejärel suvandit **Lisa printer**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klõpsake nuppu Start, valige suvandid **Juhtpaneel > Printerid** jaotises **Riistvara ja heli** ning klõpsake seejärel suvandit **Lisa printer**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klõpsake nuppu Start, valige suvandid **Juhtpaneel > Printerid ja muu riistvara > Printerid ja faksid > Lisa printer** ning klõpsake seejärel nuppu **Järgmine**.

5. Lisage kohalik printer.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Klõpsake suvandit **Soovitud printerit pole loendis**, valige suvand **Lisa kohalik printer või võrguprinter käsitsi sätetega** ja klõpsake seejärel nuppu **Järgmine**.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klõpsake suvandit **Lisa kohalik printer**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Valige suvand **Selle arvutiga ühendatud kohalik printer**, tühjendage märkeruut **Tuvasta ja installe automaatselt isehäälestuv printer** ning klõpsake seejärel nuppu **Järgmine**.



## Rakendused ja võrguteenuse teave

6. Valige suvand **Kasuta olemasolevat porti**, valige suvand **USB001 (virtuaalne printeri port USB jaoks)** ning klõpsake seejärel nuppu **Järgmine**.
7. Klõpsake suvandit **Ketas**, otsige üles fail „eppsnt.inf”, mis asub tarkvarakettal või mille veebisaidilt alla laadisite, ning klõpsake seejärel **OK**.
8. Valige printer ja klõpsake seejärel nuppu **Järgmine**.
9. Järgige ülejäänud installitoimingute tegemiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## PostScripti printeridraiveri installimine võrguliidest kasutades – Windows

1. Valige juhtpaneelil suvandid **Menu > Network Status > Wi-Fi/Network Status** ja kinnitage seejärel IP-aadress.
2. Lülitage kõik viirusetõrjeprogrammid välja.
3. Lülitage printer sisse.
4. Sisestage printeriga kaasnenud tarkvaraketas arvutisse ja laadige alla fail „Driver/PostScript/eppsnt.inf”.

### Märkus.

Kui arvutil ei ole CD/DVD-draivi, laadige printeridraiver alla Epsoni toe veebisaidilt.

<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

<http://support.epson.net/> (väljaspool Euroopat)

5. Lisage printer.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Valige suvandid **Töölaud > Sätted > Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid** jaotises **Riistvara ja heli** ning klõpsake seejärel suvandit **Lisa printer**.
  - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Klõpsake nuppu Start, valige suvandid **Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid** jaotises **Riistvara ja heli** ning klõpsake seejärel suvandit **Lisa printer**.
  - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008  
Klõpsake nuppu Start, valige suvandid **Juhtpaneel > Printerid** jaotises **Riistvara ja heli** ning klõpsake seejärel suvandit **Lisa printer**.
  - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Klõpsake nuppu Start, valige suvandid **Juhtpaneel > Printerid ja muu riistvara > Printerid ja faksid > Lisa printer** ning klõpsake seejärel nuppu **Järgmine**.
6. Lisage kohalik printer.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Klõpsake suvandit **Soovitud printerit pole loendis**, valige suvand **Lisa kohalik printer või võrguprinter käsitsi sätetega** ja klõpsake seejärel nuppu **Järgmine**.
  - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Klõpsake suvandit **Lisa kohalik printer**.
  - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Valige suvand **Selle arvutiga ühendatud kohalik printer**, tühjendage märkeruut **Tuvasta ja installe automaatselt isehäälestuv printer** ning klõpsake seejärel nuppu **Järgmine**.

## Rakendused ja võrguteenuse teave

- Valige suvand **Loo uus port**, valige suvand **Standardne TCP/IP port** ja klõpsake seejärel nuppu **Järgmine**.

**Märkus.**

Kui operatsioonisüsteemis Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 kuvatakse ekraan **Standardse TCP/IP printeri pordi lisamise viisard**, klõpsake nuppu **Järgmine**.

- Sisestage printeri IP-aadress ja klõpsake seejärel nuppu **Järgmine**.

**Märkus.**

Kui operatsioonisüsteemis Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 kuvatakse ekraan **Standardse TCP/IP printeri pordi lisamise viisard**, klõpsake nuppu **Valmis**.

- Klõpsake suvandit **Ketas**, otsige üles fail „eppsnt.inf”, mis asub tarkvarakettil või mille veebisaidilt alla laadisite, ning klõpsake seejärel **OK**.
- Valige printer ja klõpsake seejärel nuppu **Järgmine**.
- Järgige ülejäänud installitoimingute tegemiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## PostScripti printeridraiveri installimine – Mac OS X


Laadige printeridraiver Epsoni toe veebisaidilt alla ja installige see.

<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

<http://support.epson.net/> (väljaspool Euroopat)

Printeridraiveri installimiseks on vaja printeri IP-aadressi. Kinnitage IP-aadress, valides juhtpaneelil suvandid **Menu > Network Status > Wi-Fi/Network Status**.

### Printeridraiveri lisamine (ainult Mac OS X)

- Valige menüüst  > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) suvand **Süsteemieelistused**.
- Klõpsake märki + ja valige seejärel suvand **Lisa muu printer või skanner**.
- Valige printer ja klõpsake seejärel nuppu **Lisa**.

**Märkus.**

- ☐ Kui printerit pole loendis, veenduge, et see on õigesti arvutiga ühendatud ning et printer on sisse lülitatud.
- ☐ USB-, IP- või Bonjour'i ühenduse korral seadistage valikulist paberikasseti käsitsi pärast printeridraiveri lisamist.

### Seotud teave

➔ „Valikulise paberikasseti seadistamine printeridraiveris – Mac OS X” lk 145

## Epsoni universaalse printeridraiveri installimine (ainult Windows)

Epsoni universaalne printeridraiver on universaalne PCL6-ga ühilduv printeridraiver, millel on järgmised funktsioonid.

- ☐ See toetab printimise põhifunktsioone, mida on ärikasutajal ette tulevates olukordades vaja.
- ☐ See toetab mitut Epsoni ärikasutajale mõeldud printerit ning seda printerit.

## Rakendused ja võrguteenuse teave

- ❑ See toetab printeris enamikku printeridraiveri keeli.

Võimalik, et vajate printeridraiveri installimisel printeri IP-aadressi. Kontrollige IP-aadressi, valides juhtpaneelilt **Menu > Network Status > Wi-Fi/Network Status**.

1. Laadige Epsoni toe veebisaidilt alla draiveri täitmisfail.

<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

<http://support.epson.net/> (väljaspool Euroopat)

**Märkus.**

Soovitatakse laadida veebisaidilt alla uusim draiver. Kuid leiate selle ka printeriga kaasnenud tarkvarakettalt. Avage suvand „Driver\PCLUniversal” või „Driver\Universal”.

2. Topeltklõpsake täitmisfaili, mille laadisite alla veebisaidilt või hankisite tarkvaraplaadilt.
3. Järgige ülejäänud installitoimingute tegemiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

---

## Rakenduste ja püsivara värskendamine

Võib-olla saate rakendusi ja püsivara värskendades teatud probleeme lahendada ning funktsioone parandada või lisada. Kasutage kindlasti rakenduste ja püsivara uusimat versiooni.

1. Veenduge, et printer ja arvuti oleks ühendatud ja arvutil oleks Interneti-ühendus.
2. Käivitage EPSON Software Updater ja värskendage rakendusi või püsivara.



**Oluline teave:**

Ärge lülitage arvutit või printerit värskendamise ajal välja.

**Märkus.**

Kui te ei leia värskendatavat rakendust rakenduste loendist, ei saa te seda EPSON Software Updateriga värskendada. Otsige rakenduse uusimat versiooni kohalikult Epsoni veebisaidilt.

<http://www.epson.com>

### Seotud teave

- ➡ „EPSON Software Updater” lk 93

# Probleemide lahendamine

## Printeri oleku kontrollimine

Võite vaadata LCD-ekraanilt või arvutist tõrketeateid ja ligikaudset järelejäänud tindikogust.

### Teadete vaatamine LCD-ekraanilt

Kui LCD-ekraanil kuvatakse tõrketeade, järgige probleemi lahendamiseks ekraanil toodud juhiseid või alltoodud juhiseid.

Tõrketeated	Lahendused
Printer Error 0xXX Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Tühjendage printer ja paberikassett paberist või kaitsematerjalist. Kui tõrketeade kuvatakse ka pärast toite sisse- ja väljalülitamist, pöörduge Epsoni toe poole.
Printer Error 0xXX For details, see your documentation.	Printer võib olla viga saanud. Seadme remontimiseks võtke ühendust Epsoni või volitatud Epsoni hooldusesindusega. Kõik muud funktsioonid peale printimise töötavad.
Too many paper cassette units are installed. Turn the power off and uninstall the extra units. See your documentation for details.	Võite paigaldada kuni kolm valikulist paberikasseti. Eemaldage kõik teised valikulised paberikassetid, toimides paigaldusjuhiste vastupidiselt.
Cannot print because XX is out of order. You can print from another paper source.	Lülitage toide välja ja taas sisse ning sisestage seejärel uuesti paberikassett. Kui tõrketeadet kuvatakse endiselt, võtke seadme remontimiseks ühendust Epsoni või volitatud Epsoni hooldusesindusega.
Maintenance rollers on XX are nearing the end of their service life.	hooldus rullikud tuleb regulaarselt vahetada. Vahetamiseks on õige aeg siis, kui seade ei sööda enam paberikassett paberit õigesti. Valmistage ette uued hooldus rullikud.
Maintenance rollers on XX are at the end of their service life.	Vahetage hooldus rullikud välja. Pärast rullikute vahetamist valige suvandid <b>Menu &gt; Maintenance &gt; Maintenance Roller Information &gt; Reset Maintenance Roller Counter</b> ja seejärel valige üksus hooldus rullikud, mille paberikassett'i välja vahetasite.
You need to replace the following ink cartridge(s).	Kõrge prindikvaliteedi tagamiseks ning prindipea kaitsmiseks säilib kassetis reservina väike kogus tinti ka siis, kui printer teatab, et kasseti tuleks vahetada. Vahetage kasseti siis, kui seade kuvab vastava teate.
Memory full.	Proovige alltoodud meetoditega prinditöö suurust vähendada. <input type="checkbox"/> Vähendage prindikvaliteeti ja resolutsiooni. <input type="checkbox"/> Muutke vormingu sätet. <input type="checkbox"/> Vähendage prinditöös kasutatavate piltide, tähtede või fontide arvu.
Invalid IP address and subnet mask. Enter them correctly. See your documentation.	Lugege dokumenti <i>Võrgujuhend</i> .

## Probleemide lahendamine

Tõrketeaded	Lahendused
Recovery Mode	<p>Printer käivitus taastusrežiimis, sest püsivara värskendamine ebaõnnestus. Järgige alltoodud juhiseid, et püüda püsivara uuesti värskendada.</p> <p>1. Ühendage arvuti ja printer USB-kaabliga. (Taastusrežiimis olles ei saa püsivara võrguühenduse kaudu värskendada.)</p> <p>2 Lisateavet saate kohalikult Epsoni veebisaidilt.</p>

## Seotud teave

- ➔ „Epsoni klienditoega kontakteerumine” lk 146
- ➔ „Valikuliste tarvikute paigaldamine” lk 135
- ➔ „Hooldus rullikud vahetamine Paberikassett 1” lk 71
- ➔ „Hooldus rullikud vahetamine Paberikassett 2 kuni 4” lk 75
- ➔ „Tindikassettide vahetamine” lk 67
- ➔ „Rakenduste ja püsivara värskendamine” lk 99

## Printeri oleku kontrollimine – Windows

1. Avage printeridraiveri aken.
2. Klõpsake suvandit **EPSON Status Monitor 3** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel suvandit **Üksikasjad**.

*Märkus.*

Kui funktsioon **EPSON Status Monitor 3** pole aktiveeritud, klõpsake nuppu **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel valige suvand **Lubage EPSON Status Monitor 3**.


## Seotud teave

- ➔ „Windowsi printeridraiver” lk 90


## Printeri oleku kontrollimine – Mac OS X

1. Käivitage printeridraiveri utiliit.

- ☐ Mac OS X v10.6.x kuni v10.9.x

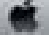Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandit **Suvandid ja tarvikud**, **Utiliit** ning seejärel **Ava printeri utiliit**.

- ☐ Mac OS X v10.5.8

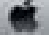Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs > **Printimine ja faksimine**, ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandit **Ava printimisjärjekord** ja seejärel suvandit **Utiliit**.

2. Klõpsake nuppu **EPSON Status Monitor**.

## Ummistunud paberi eemaldamine

Järgige ummistunud paberi (sh rebenenud tükkide) leidmiseks ja eemaldamiseks printeri juhtpaneeli ekraanil kuvatavaid juhiseid.

**Ettevaatust!**


Ärge puudutage juhtpaneelil olevaid nuppe, kui käsi on printeri sees. Printeri käivitumine võib põhjustada vigastusi. Vigastuste vältimiseks ärge puudutage väljaulatuvaid detaile.

**Oluline teave:**


Eemaldage ummistunud paber ettevaatlikult. Paberi järsult eemaldamine võib printerit kahjustada.

### Ummistunud paberi eemaldamine esikaanest (A)

1. Avage esikaas.

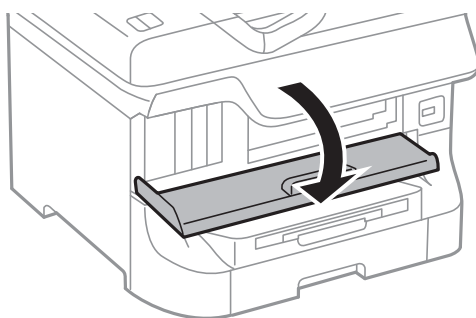

2. Eemaldage ummistunud paber.

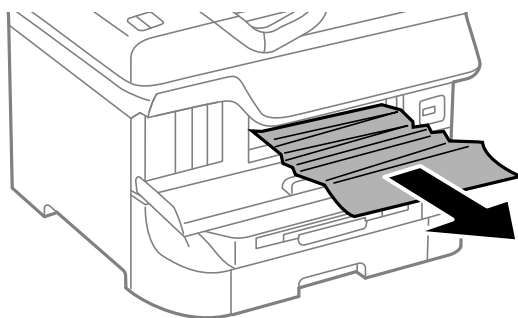**Oluline teave:**

Ärge puudutage printeri sees olevaid detaile. See võib põhjustada rikkeid.


3. Sulgege esikaas.

**Märkus.**

Kui mõned rebenenud paberitükid jäävad seadmesse, valige pärast paberiummistuse tõrke lahendamist suvandid **Menu** > **Maintenance** > **Remove Paper**. See aitab teil järelejäänud paberitükid eemaldada.


## Ummistunud paberi eemaldamine Tagumine paberisöötjast (B1)

Eemaldage ummistunud paber.

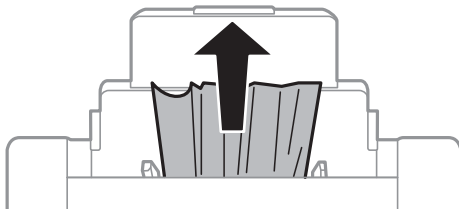


## Ummistunud paberi eemaldamine Eesmine paberisöödu pilust (B2)

1. Eemaldage väljastussalv ja tõmmake paberikassett välja.

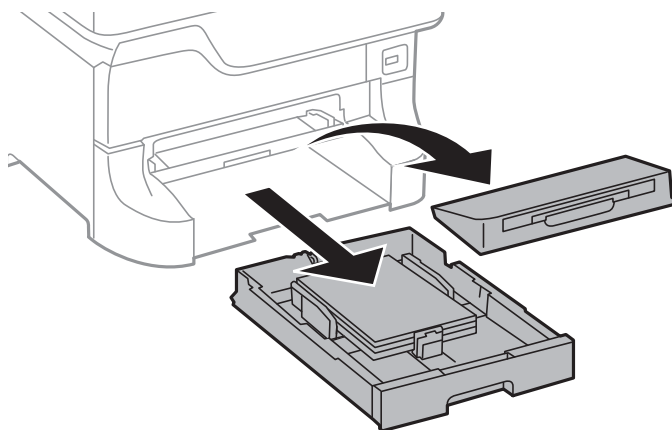


2. Tõmmake hooba.  
Kaas tuleb seadme küljest ära.

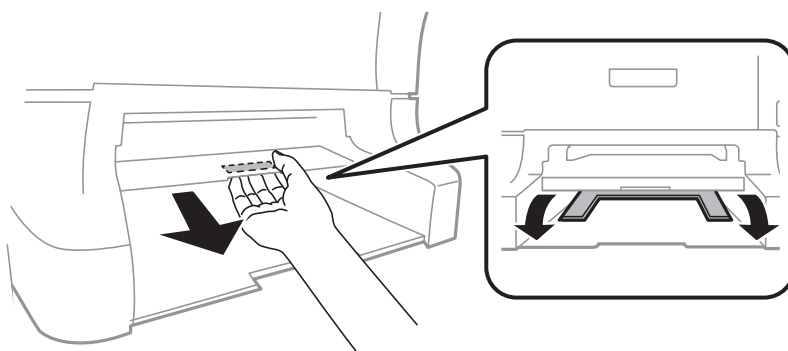


## Probleemide lahendamine

3. Eemaldage ummistunud paber.

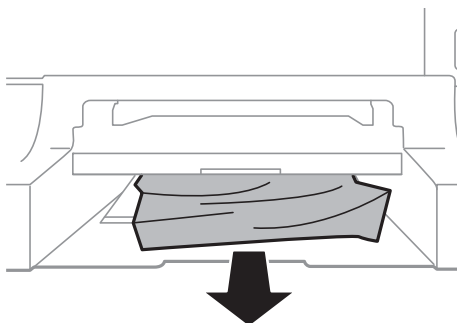

4. Pange kaas tagasi.

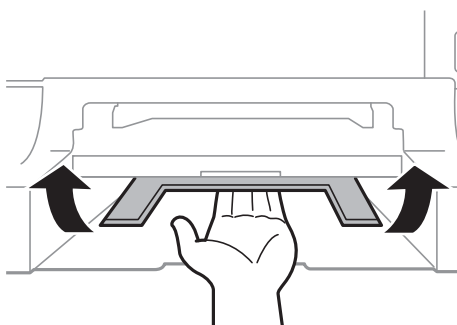


5. Sisestage paberikassett ja paigaldage seejärel väljastussalv.

## Ummistunud paberi eemaldamine Paberikassett (C1/C2/C3/C4)

### Märkus.

*Kui paigaldatud on valikuline alus ja paberikassetid, ärge tõmmake kaht või enam paberikassetti korraga välja.*


1. Tõmmake paberikassett välja.

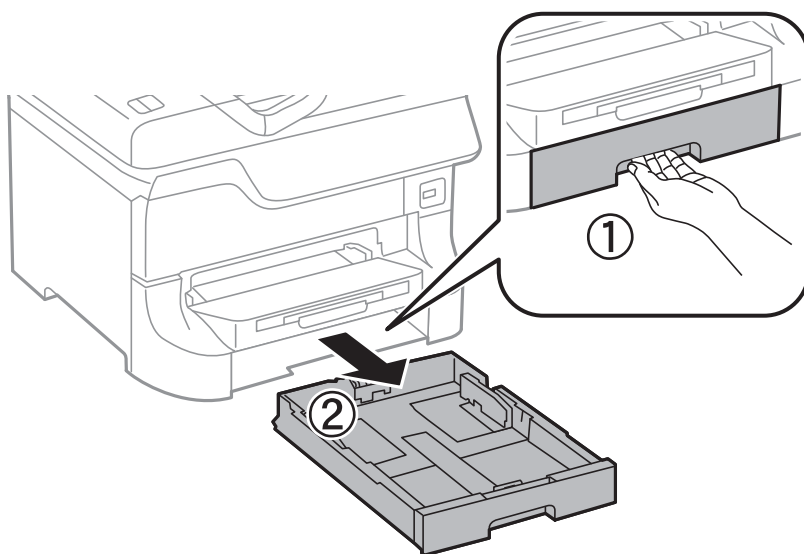



## Probleemide lahendamine


2. Eemaldage ummistunud paber.

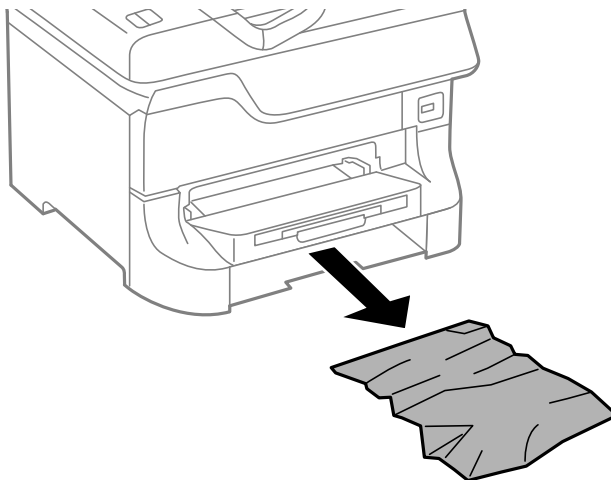


3. Sisestage paberikassett.

## Ummistunud paberi eemaldamine Tagumine kate 1 (D1) ja Tagumine kate 2 (D2)

1. Avage tagumine kate 1.

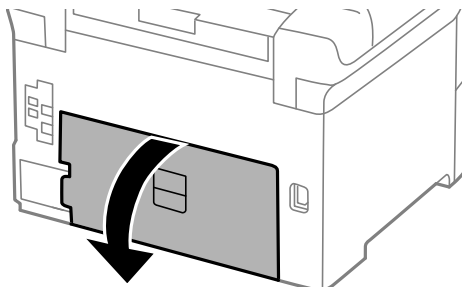

2. Eemaldage ummistunud paber.

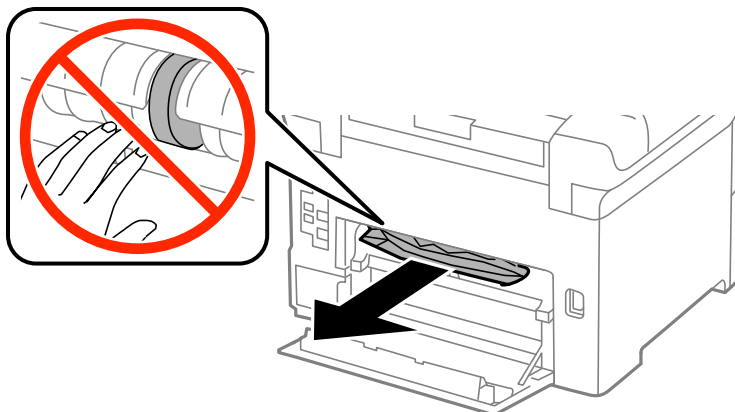


### **Märkus.**


Kui te ei saa paberit eemaldada, tõmmake veidi tagumine kate 2.

## Probleemide lahendamine

3. Tõmmake tagumine kate 2 välja.

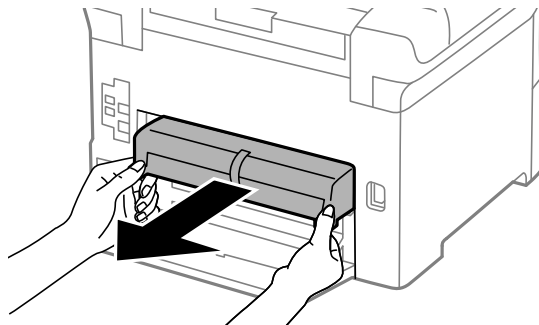

4. Eemaldage ummistunud paber.

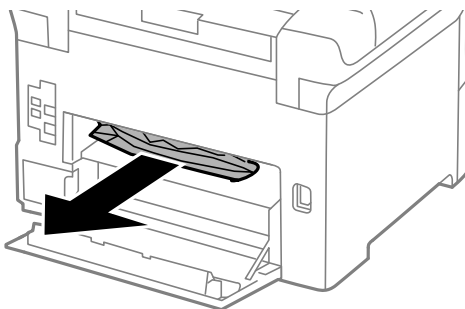


5. Sisestage tagumine kate 2.

6. Sulgege tagumine kate 1.


## Ummistunud paberi eemaldamine komponendist Tagumine kaas (E)

1. Avage tagumine kaas.

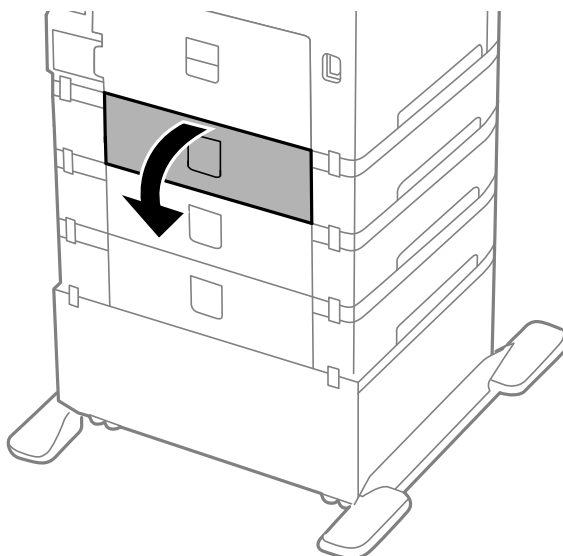

## Probleemide lahendamine

2. Eemaldage ummistunud paber.

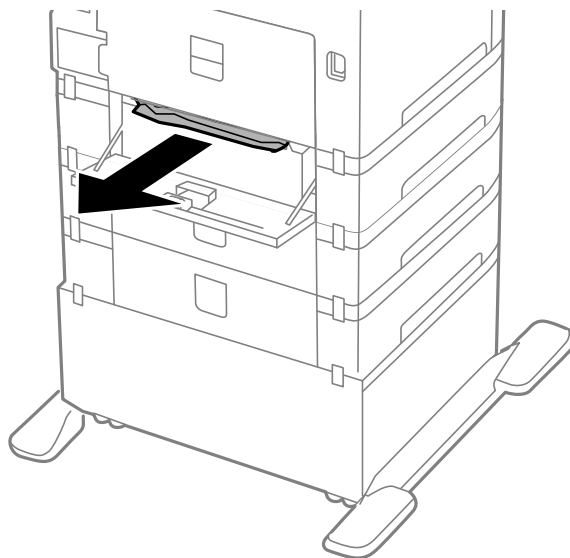

3. Sulgege tagumine kaas.

## Paberit ei söödeta korralikult

Kui paber jääb seadmesse kinni, seda söödetakse viltuselt, mitu lehte korraga, paberit ei sisestata või see väljutatakse, kontrollige järgmist.

- ☐ Pange printer tasasele pinnale ja käivitage see soovitud keskkonnatingimustes.
- ☐ Kasutage printeri jaoks sobilikku paberit.
- ☐ Järgige paberi käsitlemisel ettevaatusabinõusid.
- ☐ Laadige paber õiges suunas ja libistage külghüükud paberi serva vastu.
- ☐ Ärge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud. Ärge laadige tavapaberit äärehüliku siseküljel oleva sümboli ▼ all olevast joonest kõrgemale.
- ☐ Sisestage paberikassett lõpuni.
- ☐ Kui paberit ei õnnestu pärast hooldus rullikud vahetamist sööta, ei pruugi rullikud olla õigesti vahetatud. Veenduge, et need on õigesti vahetatud.
- ☐ Kui olete lisanud valikulisi paberikassette, peate printeridraiveris sätteid määrama.
- ☐ Kui ilmneb paberi puudumise tõrge, kuigi paber on tagumine paberisöötjasse laaditud, laadige paber uuesti tagumine paberisöötaja keskele.
- ☐ Kui käsitsi juhitava kahepoolse printimise ajal sisestatakse mitu paberilehte korraga, eemaldage enne paberi uuesti sisestamist paberilistikesse laaditud paber.
- ☐ Laadige ja väljastage paber printimata, et paberiteed puhastada.
- ☐ Sulgege esikaas, kui avasite selle printimise ajal. Esikaane avatuna hoidmine printimise ajal peatab printimistöö.
- ☐ Ärge avage komponentitagumine kaas printimise ajal. See põhjustab paberiummistusi.
- ☐ Komponentide hooldus rullikud tööga võib olla lõppenud. Valige **Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Maintenance Roller Status** ja vahetage vajadusel hooldus rullikud välja.

## Probleemide lahendamine

- ☐ Veenduge, et paberiallika paberiformaadi ja -tüübi sätted on õiged.
- ☐ Lubage valik **Paper Feed Assist Mode** menüüs **System Administration** > **Printer Settings**, kui üksusest paberikassett 1 söödetakse mitu paberilehte samaaegselt.


### Seotud teave

- ➔ „Keskonnateave” lk 118
- ➔ „Saadaolev paber ja kassetid” lk 27
- ➔ „Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel” lk 27
- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötajasse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Hooldus rullikud vahetamine Paberikassett 1” lk 71
- ➔ „Hooldus rullikud vahetamine Paberikassett 2 kuni 4” lk 75
- ➔ „Valikulise paberikasseti seadistamine printeridraiveris” lk 145
- ➔ „Paberitee puhastamine paberisöötmise probleemide korral” lk 86
- ➔ „Igale paberiallikale paberi formaadi ja tüübi määramine” lk 37
- ➔ „System Administration” lk 21



---

## Toite ja juhtpaneeli probleemid

### Printer ei lülitu sisse

- ☐ Hoidke nuppu  pisut kauem all.
- ☐ Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt pistikupesas.

### Printer ei lülitu välja

Hoidke nuppu  pisut kauem all. Kui printer ikka välja ei lülitu, ühendage toitejuhe lahti. Prindipea kuivamise vältimiseks lülitage printer uuesti sisse ja seejärel nuppu  vajutades välja.

### LCD-ekraan kustub

Printer on unerežiimis. Vajutage mis tahes nuppu juhtpaneelil, et LCD-ekraani varasem olek taastada.


---

## Printer ei prindi

Kui printer ei tööta või ei prindi, kontrollige järgmist.

- ☐ Ühendage liidesekaabel kindlalt printeri ja arvutiga.
- ☐ Kui kasutate USB-jaoturit, püüdke printer otse arvutiga ühendada.

## Probleemide lahendamine

- ☐ Kui kasutate printerit võrgus, veenduge, et printer on võrguga ühendatud. Saate olekut vaadata, kontrollides indikaatoreid juhtpaneelil või printides võrgu olekulehe. Kui printer ei ole võrguga ühendatud, vt *Võrgujuhend*.
- ☐ Kui prindite suurt pilti, ei pruugi arvutil olla piisavalt mälu. Printige pilt väiksema eraldusvõime või suurusega.
- ☐ Klõpsake operatsioonisüsteemis Windows suvandit **Printimisjärjek**, printeridraiveri vahekaardil **Hooldus** ja seejärel kontrollige järgmist.
  - ☐ Kontrollige, kas on peatatud printimistoiminguid.  
Vajaduse korral tühistage printimine.
  - ☐ Veenduge, et printer poleks võrguühendusest või ootel.  
Kui printer on võrguühendusest või ootel, tühistage vastav olek menüüst **Printer**.
  - ☐ Veenduge, et printer oleks valitud menüüs **Printer** vaikeprinteriks (menüü-üksuse kõrval peab olema märges).  
Kui printer pole seatud vaikeprinteriks, määrake see vaikeprinteriks.
- ☐ Veenduge operatsioonisüsteemis Mac OS X, et printeri olek ei ole **Peatatud**.  
Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), ning topeltklõpsake seejärel printerit. Kui printeri töö on peatatud, klõpsake nuppu **Jätka** (või **Jätka printeri tööd**).
- ☐ Kontrollige printimisotsakuid ja kui need on ummistunud, puhastage prindipead.
- ☐ Võimalik, et te ei saa printerit AirPrint kaudu kasutada, kui vajalikud protokollid või sätted on keelatud.  
Aktiveerige AirPrint, kasutades utiliiti Web Config.

### Seotud teave

- ➔ „Printimise tühistamine” lk 63
- ➔ „Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 82

---


## Probleemid prinditud kujutisega

### Prindikvaliteet on halb

Kui prindikvaliteet on halb, sest väljaprintid on hägused, triibulised, puuduvate värvidega, tuhmide värvidega, valesti joondatud või mosaiigilaadse mustriga.

- ☐ Kasutage printeri toetatud paberit.
- ☐ Ärge printige paberile, mis on niiske, kahjustatud või liiga vana.
- ☐ Kui paber on kaardus või ümbrik on õhku täis, siis siluge seda.
- ☐ Kujutiste või fotode printimisel kasutage kõrget resolutsiooni. Veebisaitidel olevad kujutised on tihti liiga madala resolutsiooniga, isegi kui need näevad kuvamiseks piisavalt head välja, mistõttu prindikvaliteet võib halveneda.
- ☐ Valige printeridraiverist printerisse laaditud paberile õige paberitüübi säte.
- ☐ Valige printimiseks printeridraiverist kõrge kvaliteedisäte.
- ☐ Kui olete seadnud kvaliteedisätte **Standarderedus** Windowsi printeridraiveris, valige selle asemel **Standard**. Kui olete seadnud kvaliteedisätte **Normal-Vivid** Mac OS Xi printeridraiveris, valige selle asemel **Normal**.

## Probleemide lahendamine

- ☐ Kui kujutised või fotod prinditakse ootamatute värvidega, reguleerige värve ja printige uuesti. Automaatse värviparanduse jaoks kasutatakse tavalist **PhotoEnhance**'i parandusrežiimi. Proovige mõnda muud **PhotoEnhance**'i parandusrežiimi, valides funktsiooni **Automaatkorrektsiooni** sätteks muu suvandi kui **Vaate korrektsiooni**. Kui probleem ei kao, kasutage muud värviparandusfunktsiooni kui **PhotoEnhance**.
- ☐ Keelake kahesuunaline (või suure kiiruse) säte. Kui see säte on lubatud, prindib prindipea mõlemas suunas liikudes ja vertikaalsed jooned ei pruugi olla õigesti joondatud. Kui keelate selle funktsiooni, võib printimine aeglustuda.
  - ☐ Windows  
Tühistage säte **Kiire printeridraiveri** kaardil **Veel suvandeid**.
  - ☐ Mac OS X  
Valige **Süsteemi eelistused** menüüst  > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine, Printimine ja faksimine**) ning valige seejärel printer. Valige **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Driver**). Valige **Off** suvandi **High Speed Printing** sätteks.
- ☐ Kui mõni prindipea pihustitest on ummistunud, käivitage pihustite kontroll ja seejärel puhastage prindipead.
- ☐ Joondage prindipea. Kui väljaprintidel on horisontaalsed triipe või vööte ka pärast selliste toimingute proovimist nagu **Print Head Cleaning** ja **Horizontal Alignment**, valige suvandid **Menu** > **Maintenance** > **Improve Horizontal Streaks**, et peenhäälestada horisontaaljoondus.
- ☐ Ärge virnastage paberit kohe pärast printimist.
- ☐ Laske väljaprintidel täielikult kuivada, enne kui need kasutusele võtate. Ärge laske väljaprintidele kuivamise ajal paista otsest päikesevalgust, ärge kasutage kuivatit ega puudutage paberi prinditud külge.
- ☐ Proovige kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. See toode on seadistatud printima värve ehtsate Epsoni tindikassettide alusel. Muude tootjate tindikassetid võivad printimiskvaliteeti halvendada.
- ☐ Epson soovib tindikassetti kasutada enne pakendile märgitud kuupäeva.
- ☐ Kasutage parimate tulemuste saavutamiseks tindikassetid ära kuue kuu jooksul pärast paigaldamist.
- ☐ Epson soovib kujutiste või fotode printimiseks kasutada tavapaberi asemel Epsoni originaalpaberit. Printige Epsoni originaalpaberi prinditavale küljele.

### Seotud teave

- ➔ „Ettevaatusabinõud paberi käsitlemisel” lk 27
- ➔ „Paberitüüpide loend” lk 30
- ➔ „Printimisvärvi kohandamine” lk 55
- ➔ „Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 82
- ➔ „Prindipea joondamine” lk 84
- ➔ „Parandab horisontaalsed vöödid” lk 86
- ➔ „Saadaolev paber ja kassetid” lk 27

## Väljaprinti asukoht, formaat või veerised on valed


- ☐ Laadige paber õiges suunas ja libistage külghühikud paberi serva vastu.
- ☐ Valige juhtpaneelilt või printeridraiverist õige paberiformaadi säte.
- ☐ Reguleerige rakenduses veerise sätet nii, et see jääks prinditavale alale.

**Seotud teave**

- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Prindiala” lk 115

**Paber on määrdunud või hõõrdunud**

Kui paber on printimisel määrdunud või hõõrdunud, kontrollige järgmist.

- ☐ Puhastage paberiteed.
- ☐ Laadige paber õiges suunas.
- ☐ Käsitsi juhitava kahepoolse printimisel veenduge enne paberi uuesti laadimist, et tint on täielikult kuivanud.
- ☐ Lubage paksu paberi puhul määrimise vähendamise säte. Kui selle funktsiooni lubate, võib prindikvaliteet väheneda või printimine aeglustuda. Seega peab see funktsioon tavaliselt keelatud olema.
  - ☐ Juhtpaneel  
Valige avakuvalt **Menu > Maintenance** ja lubage seejärel **Thick Paper**.
  - ☐ Windows  
Klõpsake suvandit **Lisasäted** printeridraiveri vahekaardil **Hooldus** ja valige seejärel suvand **Paks paber ja ümbrikud**.
  - ☐ Mac OS X  
Valige **Süsteemi eelistused** menüüst  > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine, Printimine ja faksimine**) ning valige seejärel printer. Valige **Suvandid ja tarvikud > Suvandid** (või **Driver**). Valige **On** suvandi **Paks paber ja ümbrikud** sätteks.
- ☐ Kui paber määrdub ka pärast Windowsis sätte **Paks paber ja ümbrikud** valimist, valige suvand **Põikikiudu paber**, mis asub printeridraiveri aknas **Lisasäted**.
- ☐ Suure andmetihedusega kujutiste (nt piltide või diagrammide) automaatse kahepoolse prindifunktsiooniga printimisel vähendage printimistiheduse sätet ja valige pikem kuivamisaeg.

**Seotud teave**

- ➔ „Paberitee puhastamine tindiplekkidest” lk 86
- ➔ „Paberi laadimine Paberikassetti” lk 31
- ➔ „Paberi laadimine Tagumine paberisöötjaisse” lk 33
- ➔ „Paberi laadimine Eesmine paberisöödu piluisse” lk 35
- ➔ „Prindikvaliteet on halb” lk 109

**Prinditud tähemärgid on valed või moonutatud**

- ☐ Ühendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.
- ☐ Tühistage kõik peatatud printimistööd.
- ☐ Ärge seadke arvutit printimise ajal käsitsi **Talveunerežiimi** või **Unerežiimi**. Moonutatud tekstiga leheküljed saate välja printida järgmine kord, kui arvuti käivitata.

**Seotud teave**

➔ „Printimise tühistamine” lk 63

## Prinditud kujutis on ümberpööratud

Tühistage rakenduses või printeridraiveris peegelpildis printimise sätted.

☐ Windows

Tühjendage ruut **Peegelpilt** printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid**.

☐ Mac OS X

Eemaldage **Mirror Image** printimisdialoogi menüüst **Printeri sätted**.

## Väljaprindi probleemi ei õnnestunud lahendada

Kui olete katsetanud kõiki lahendusi ja pole endiselt probleemi lahendanud, desinstallige printeridraiver ja installige seejärel uuesti.

**Seotud teave**

➔ „Rakenduste desinstallimine” lk 94

➔ „Rakenduste installimine” lk 95

---

## Printimine on liiga aeglane

☐ Kui pidevalt prinditakse kauem kui 10 minutit, siis printimine aeglustub, et takistada printerimehhanismi ülekuumenemist ja kahjustumist. Võite siiski printimist jätkata. Tavalise prindikiiruse taastamiseks jätke printer vähemalt 30 minutiks jõudeolekusse. Tavaline prindikiirus ei taastu, kui toide välja lülitatakse.

☐ Sulgege ebavajalikud programmid.


☐ Vähendage printeridraiveris kvaliteedi sätet. Kõrgema kvaliteediga printimine vähendab printimiskiirust.

☐ Aktiveerige kahesuunaline (või suure kiiruse) säte. Kui see säte on lubatud, prindib prindipea mõlemas suunas liikudes ja printimiskiirus on suurem.

☐ Windows

Valige **Kiire** printeridraiveri kaardilt **Veel suvandeid**.

☐ Mac OS X

Valige **Süsteemi eelistused** menüüst  > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ning valige seejärel printer. Valige **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Driver**). Valige **On** suvandi **High Speed Printing** sätteks.




## Probleemide lahendamine

- ☐ Keelake vaikne režiim. See funktsioon vähendab printimiskiirust.

- ☐ Windows

Valige säte **Väljas** suvandile **Vaikne režiim** printeridraiveri vahekaardil **Pealeht**.

- ☐ Mac OS X

Valige **Süsteemi eelistused** menüüst  > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ning valige seejärel printer. Valige **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Driver**). Valige **Off** suvandi **Vaikne režiim** sätteks.

---

## PostScripti printeridraiveri probleemid

### Märkus.

Printeridraiveri menüü-üksused ja tekst erinevad olenevalt teie arvuti keskkonnast.

## Printer ei prindi PostScripti printeridraiveri kasutamisel

- ☐ Seadke juhtpaneelil suvandi **Printing Language** sätteks **Auto** või **PS3**.
- ☐ Kui te ei saa tekstiandmeid printida, isegi kui juhtpaneelil on lubatud suvand **Text Detection**, määrake säte **Printing Language** väärtuseks **PS3**.
- ☐ Kui Windowsis saadetakse suurel hulgal töid, ei pruugi printer printida. Valige printeri atribuutides oleval vahekaardil **Täpsem** suvand **Prindi otse printerisse**.

### Seotud teave

➔ „System Administration” lk 21

## Printer ei prindi PostScripti printeridraiveri kasutamisel õigesti

- ☐ Kui fail luuakse rakenduses, mis võimaldab teil andmete vormingut muuta (nt Adobe Photoshop), veenduge, et rakenduse sätted vastavad printeridraiveri sätetele.
- ☐ Kahendvormingus loodud EPS-faile ei pruugita õigesti printida. Kui loote rakenduses EPS-faile, määrake vorminguks ASCII.
- ☐ Printer ei saa Windowsis kahendandmeid printida, kui see on USB-liidese kaudu arvutiga ühendatud. Määrake säte **Väljundprotokoll**, mis asub printeri atribuutide vahekaardil **Seadme sätted**, väärtuseks **ASCII** või **TBCP**.
- ☐ Valige Windowsis printeri atribuutide kaardil **Seadme sätted** sobivad asendusfondid.

## Halb prindikvaliteet PostScripti printeridraiveri kasutamisel

Te ei saa printeridraiveri vahekaardil **Paber/kvaliteet** värvisätteid muuta. Klõpsake suvandit **Täpsem** ja määrake seejärel säte **Color Mode**.

## Printimine muutub PostScripti printeridraiveri kasutamisel aeglaseks

Määrake printeridraiveri sätte **Print Quality** väärtuseks **Fast**.

---

## Muud probleemid

### Kerge elektrilöök printerit puudutades

Kui arvutiga on ühendatud palju välisseadmeid, võite printerit puudutades kerget elektrilööki tunda. Ühendage printeriga ühendatud arvutiga maandusjuhe.


### Printer tekitab valju müra

Kui printer teeb liiga valju häält, lubage vaikne režiim. See võib aga printeri töökiirust vähendada.

☐ Windowsi printeridraiver

Valige säte **Sees** suvandile **Vaikne režiim** vahekaardil **Pealeht**.

☐ Mac OS Xi printeridraiver

Valige suvand **Süsteemieelistused**, mis  asub menüüs **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandeid **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**). Valige **On** suvandi **Vaikne režiim** sätteks.

### Parool on ununenud

Kui unustate administraatori parooli, võtke ühendust Epsoni toega.

#### Seotud teave

➔ [„Epsoni klienditoega kontakteerumine” lk 146](#)

### Tulemüür blokeerib rakendust (ainult Windows)

Lisage rakendus **juhtpaneeli** turvasätetest operatsioonisüsteemi Windows tulemüüri lubatud programmide loendisse.

# Lisa

## Tehnilised andmed

### Printeri spetsifikatsioonid


Prindipea pihusti paigutus		Musta tindi pihustid: 400×2 rida Värvilise tindi pihustid: 400×2 rida igale värvile
Paberi kaal*	Tavapaber	64 kuni 90 g/m <sup>2</sup> (17 kuni 24 naela)
	Paks paber	91 kuni 256 g/m <sup>2</sup> (25 kuni 68 naela)
	Ümbrik	Ümbrik #10, DL, C6: 75 kuni 90 g/m <sup>2</sup> (20 kuni 24 naela) Ümbrik C4: 80 kuni 100 g/m <sup>2</sup> (21 kuni 26 naela)

\* Isegi kui paberi paksus on selles vahemikus, ei pruugita olenevalt paberi omadustest või kvaliteedist paberit printerisse süüta või võib printimistulemus olla oodatust halvema kvaliteediga.


### Prindiala

Printimiskvaliteet võib printeri mehhanismi tõttu varjutatud aladel halvem olla.

#### Üksikud lehed

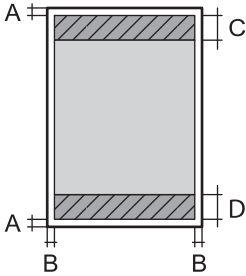	A	3.0 mm (0.12 tolli)
	B	3.0 mm (0.12 tolli)
	C	46.0 mm (1.81 tolli)
	D	51.0 mm (2.01 tolli)

#### Ümbrikud

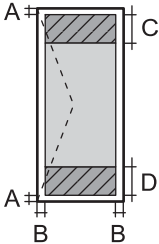	A	3.0 mm (0.12 tolli)
	B	5.0 mm (0.20 tolli)
	C	18.0 mm (0.71 tolli)
	D	46.0 mm (1.81 tolli)

## Liidese tehnilised andmed

Arvuti	Hi-Speed USB
--------	--------------

## Wi-Fi spetsifikatsioon

Standardid	IEEE802.11b/g/n <sup>*1</sup>
Sagedusvahemik	2,4 GHz
Maksimaalne edastatav raadiosageduslik võimsus	18.2 dBm (EIRP)
Koordinatsioonirežiimid	Infrastruktuur, Ad hoc <sup>*2</sup> , Wi-Fi Direct <sup>*3*4</sup>
Juhtmeta ühenduse turvalisus	WEP (64/128bit), WPA-PSK (AES) <sup>*5</sup> , WPA2-Enterprise

\*1 ühildub kas standardiga IEEE802.11b/g/n või standardiga IEEE802.11b/g olenevalt ostukohast.

\*2 Standardile IEEE 802.11n puudub tugi.

\*3 Standarditele IEEE 802.11b ja IEEE 802.11n puudub tugi.

\*4 Lihtne AP-režiim ühildub Etherneti-ühendusega. Lisateabe saamiseks lugege dokumenti *Võrgujuhend*.

\*5 Vastab WPA2 standarditele ja toetab režiimi WPA/WPA2 Personal.

## Etherneti andmed

Standardid	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) <sup>*1</sup> IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) <sup>*2</sup>
Siderežiim	Automaatne, 10 Mbps täisdupleks-, 10 Mbps pooldupleks-, 100 Mbps täisdupleks-, 100 Mbps pooldupleksrežiim
Pistik	RJ-45

\*1 Kasutage 5e või kõrgema kategooriaga STP (varjestatud keerdpaar) kaablit, et vältida raadiohäirete tekkimise ohtu.

\*2 Ühendatud seade peaks vastama IEEE802.3az standarditele.

## Turvaprotokoll

IEEE802.1X*	
IPsec/IP-filtrimine	
SSL/TLS	HTTPS-server/klient
	IPPS

SNMPv3

\* Ühendamiseks tuleb kasutada protokolliga IEEE802.1X ühilduvat seadet.

## Toetatud kolmanda osapoole teenused

AirPrint	Printimine	iOS 5 või hilisem / Mac OS X v10.7.x või hilisem
Google Cloud Print		

## Mõõtmed

### ainult printer

Mõõtmed	Hoiustamisel <input type="checkbox"/> Laius: 567 mm (22.3 tolli) <input type="checkbox"/> Sügavus: 570 mm (22.4 tolli) <input type="checkbox"/> Kõrgus: 378 mm (14.9 tolli) Printimine <input type="checkbox"/> Laius: 567 mm (22.3 tolli) <input type="checkbox"/> Sügavus: 902 mm (35.5 tolli) <input type="checkbox"/> Kõrgus: 562 mm (22.1 tolli)
Kaal*	Ligikaudu 25.9 kg (57.1 naela)

\* Tindikassetide ja toitekaablita.

### Lisavõimalustega printerid

Allpool on toodud 3 valikulise paberikasseti ja valikulise alusega printerite mõõtmed.

Mõõtmed	Hoiustamisel <input type="checkbox"/> Laius: 690 mm (27.2 tolli) <input type="checkbox"/> Sügavus: 800 mm (31.5 tolli) <input type="checkbox"/> Kõrgus: 1045 mm (41.1 tolli) Printimine <input type="checkbox"/> Laius: 690 mm (27.2 tolli) <input type="checkbox"/> Sügavus: 910 mm (35.8 tolli) <input type="checkbox"/> Kõrgus: 1230 mm (48.4 tolli)
Kaal*	Ligikaudu 78.9 kg (173.9 naela)

\* Tindikassetide ja toitekaablita.


## Elektritoite spetsifikatsioonid

Mudel	100–240 V mudel	220–240 V mudel
Nimisageduse vahemik	50 kuni 60 Hz	50 kuni 60 Hz
Nimivool	1.0 kuni 0.5 A	0.8 A
Energiatarbimine (USB-ühendusega)	Printimine: umbes 37 W (ISO/IEC24712) Valmisoleku režiim: Ligikaudu 8.1 W Unerežiim: Ligikaudu 2.1 W Väljalülitatud olekus: Ligikaudu 0.4 W	Printimine: umbes 37 W (ISO/IEC24712) Valmisoleku režiim: Ligikaudu 8.1 W Unerežiim: Ligikaudu 2.7 W Väljalülitatud olekus: Ligikaudu 0.5 W

### Märkus.

- ☐ Kontrollige printeril olevalt sildilt selle pinget.
- ☐ Belgias asuvad kasutajad: kopeerimise energiakulu võib olla erinev.  
Vaadake uusimaid spetsifikatsioone veebisaidilt <http://www.epson.be>.

## Keskkonnateave

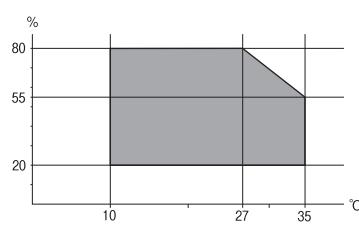Töötamisel	Kasutage printerit graafikul näidatud vahemikus.  Temperatuur 10 kuni 35 °C (50 kuni 95 °F) Õhuniiskus 20 kuni 80% RH (kondensatsioonita)
Hoiustamisel	Temperatuur –20 kuni 40 °C (–4 kuni 104 °F)* Õhuniiskus 5 kuni 85% RH (kondensatsioonita)

\* Võite ladustada ühe kuu vältel temperatuuril kuni 40 °C (104 °F).

## Tindikassettide keskkonnaandmed

Hoiustamistemperatuur	–20 kuni 40 °C (–4 kuni 104 °F)*
Külmumistemperatuur	–23 °C (–9.4 °F) Tint sulab kasutuskõlblikuks ligikaudu 3 tunniga, kui seda hoida temperatuuril 25 °C (77 °F).

\* Võite hoida ühe kuu vältel temperatuuril kuni 40 °C (104 °F).

## Süsteeminõuded

- ❑ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- ❑ Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.x/Mac OS X v10.5.8

### Märkus.

- ❑ *Mac OS X ei pruugi kõiki rakendusi ja funktsioone toetada.*
- ❑ *Opsüsteemi Mac OS X UNIX-failisüsteemi (UFS) ei toetata.*

---

## Fondi teave

### PostScripti jaoks saadaolevad fondid

#### Rooma fondid

Fondi nimi
Albertus, Albertus Italic, Albertus Light
AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique
Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic
Carta
Chicago
Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold
CooperBlack, CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC, Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique
GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSans Condensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold
Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two
Geneva
Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold

Fondi nimi
Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
Hoefler Text, Hoefler Text Italic, Hoefler Text Black, Hoefler Text Black Italic, Hoefler Text Ornaments
Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic
LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted
ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique
Marigold
Monaco
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Bold Italic
New York
Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic
Oxford
Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic
Symbol
Tekton
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique
UniversExtended, UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique
Wingdings
ITC Zapf Chancery Medium Italic
ITC Zapf Dingbats
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic



## Saadaolevad fondid PCL 5 jaoks (Bitstream)

### Skaleeritav font

Fondi nimi	Perekond	HP vaste	Sümbolite komplekt
Fixed Pitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Fixed Pitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Fixed Pitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4

## Lisa

Fondi nimi	Perekond	HP vaste	Sümbolite komplekt
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

## Rasterfont

Fondi nimi	Sümbolite komplekt
Line Printer	9

## Optilise tekstituvastuse / vöötkoodi rasterfont

Fondi nimi	Perekond	Sümbolite komplekt
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

**Märkus.**

Olenevalt printimistihedusest või paberi kvaliteedist või värvist ei pruugi fondid OCR A, OCR B, Code39 ja EAN/UPC loetavad olla. Printige välja näidis ja veenduge, et fondid on loetavad, enne kui suures koguses lehti prindite.

## Seotud teave

➔ „Sümbolite komplekti loetelu PCL 5 jaoks” lk 126

## Saadaolevad fondid PCL 6 jaoks (Bitstream)

## Skaleeritav font

Fondi nimi	Perekond	HP vaste	Sümbolite komplekt
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3

## Lisa

Fondi nimi	Perekond	HP vaste	Sümbolite komplekt
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

**Rasterfont**

Fondi nimi	Sümbolite komplekt
Line Printer	9

**Seotud teave**

➔ „Sümbolikomplektide loend PCL 6 jaoks (Bitstream)” lk 128

**Saadaolevad fondid PCL-i jaoks (URW)****Skaleeritav font**

Fondi nimi	Perekond	HP vaste	Sümbolite komplekt
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3

## Lisa

Fondi nimi	Perekond	HP vaste	Sümbolite komplekt
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

## Rasterfont

Fondi nimi	Sümbolite komplekt
Line Printer	9

## Optilise märgituvastuse / vöötkoodi rasterfont (ainult PCL 5 jaoks)

Fondi nimi	Perekond	Sümbolite komplekt
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

**Märkus.**

Olenevalt printimistihedusest või paberi kvaliteedist või värvist ei pruugi fondid OCR A, OCR B, Code39 ja EAN/UPC loetavad olla. Printige välja näidis ja veenduge, et fondid oleks loetavad, enne kui suures koguses lehti printite.

## Seotud teave

- ➡ „Sümbolite komplekti loetelu PCL 5 jaoks” lk 126
- ➡ „Sümbolikomplektide loend PCL 6 jaoks (URW)” lk 130

## Sümbolite komplektide loetelu

Printeril on juurdepääs mitmesugustele sümbolite komplektidele. Paljud sümbolite komplektid erinevad üksteisest ainult iga keele jaoks eriomaste rahvusvaheliste tähemärkide poolest.

Kui kaalute, millist fonti kasutada, peaksite mõtlema ka sellele, millist sümbolite komplekti fondiga kombineerida.

### Märkus.

*Kuna enamik tarkvarasid tegeleb fontide ja sümbolitega automaatselt, ei ole teil tõenäoliselt kunagi tarvis printeri sätteid kohandada. Kui aga loote ise oma printeri juhtimisprogramme või kasutate vanemat tarkvara, millega ei saa fonte kontrollida, vaadake sümbolite komplektide kohta üksikasjalikku teavet järgmistest jaotistest.*

## Sümbolite komplekti loetelu PCL 5 jaoks

Sümbolite komplekti nimi	Atribuut	Fontide liigitus												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Lisa

Sümbolite komplekti nimi	Atribuut	Fontide liigitus												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlit775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Lisa

Sümbolite komplekti nimi	Atribuut	Fontide liigitus												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

## Sümbolikomplektide loend PCL 6 jaoks (Bitstream)

Sümbolite komplekti nimi	Atribuut	Fontide liigitus								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓



## Lisa

Sümbolite komplekti nimi	Atribuut	Fontide liigitus								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

## Lisa

Sümbolite komplekti nimi	Atribuut	Fontide liigitus								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

## Sümbolikomplektide loend PCL 6 jaoks (URW)

Sümbolite komplekti nimi	Atribuut	Fontide liigitus								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓

## Lisa

Sümbolite komplekti nimi	Atribuut	Fontide liigitus								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

## Lisa

Sümbolite komplekti nimi	Atribuut	Fontide liigitus								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZapfDigbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

## Õiguslik teave

## Standardid ja heakskiidud

### USA mudeli standardid ja heakskiitmine

Ohutus	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

See seade sisaldab järgmist raadiosidemoodulit.

Tootja: Askey Computer Corporation

Tüüp: WLU6117-D69 (RoHS)

See seade vastab FCC (USA Föderaalse Sidekomisjoni) eeskirjade 15. osas ja IC (Industry Canada) standardis RSS-210 toodud nõuetele. Epson ei võta endale vastutust, kui toote mittesoovitavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam kaitsenõudeid rahuldada. Kasutamisel peab arvestama järgmise kahe tingimusega: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab taluma sellele mõjuvaid mis tahes häireid, sealhulgas häiret, mis võib põhjustada seadme soovimatut talitlust.

Litsentsitud teenuste raadiohäirete vältimiseks on see seade mõeldud kasutamiseks siseruumides ja eemal akendest, et pakkuda maksimaalset kaitset. Seadme (või selle saateantenni) paigutamiseks välitingimustes tuleb taotleda luba.

See seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud FCC/IC kiirgusnormidele ja FCC raadiosagedusliku (RF) kiirguse juhtnööridele vastavalt määruse OET65 lisale C ja IC raadiosageduse (RF) kiirgusnormidele vastavalt määrusele RSS-102. See seade tuleb paigaldada ja seda tuleb kasutada nii, et selle radiaator jääb vähemalt 20 cm kaugusele inimese kehast (välja arvatud jäsemed: käed, randmed, jalad ja pahklud).

## Euroopa mudeli standardid ja heakskiit

Euroopa kasutajatele

Käesoleva deklareerib Seiko Epson Corporation, et järgmine raadioseadme mudel on vastavuses direktiiviga 2014/53/EU. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebisaidil.

<http://www.epson.eu/conformity>

B571A

Kasutamiseks ainult Iirimaa, Ühendkuningriigis, Austrias, Saksamaal, Liechtensteinis, Šveitsis, Prantsusmaal, Belgias, Luksemburgis, Hollandis, Itaalias, Portugalis, Hispaanias, Taanis, Soomes, Norras, Rootsis, Islandil, Horvaatias, Küprosel, Kreekas, Sloveenias, Maltal, Bulgaarias, Tšehhis, Eestis, Ungaris, Lätis, Leedus, Poolas, Rumeenias ja Slovakkias.

Epson ei võta endale vastutust, kui toote mittesoovitavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam kaitsenõudeid rahuldada.



## Piirangud kopeerimisel

Toote vastutustundlikuks ja õiguspäraseks kasutamiseks lähtuge järgmistest juhistest.

Seadusega on keelatud koopia tegemine:

- ☐ pangatähtedest, müntidest, riigiväärtpaberitest, riigivõlakirjadest ja munitsipaalväärtpaberitest;
- ☐ kasutamata postmarkidest, eelnevalt tembeldatud postkaartidest ja muudest ametlikest postisaadetistest, millel on kehtiv postmark;
- ☐ riiklikest maksumärkidest ja õiguslikul alusel välja antud väärtpaberitest.

Eriti ettevaatlik olge koopia tegemisel:

- ☐ likviidsetest väärtpaberitest (aktsiatähed, müüdavad vekslid, tšekid jne), kuupiletitest, sooduspiletitest jne;
- ☐ passidest, juhilubadest, sõidukite tehnilise ülevaatusse tõenditest, teekasutuslubadest, toidutalongidest, piletitest jne.

### Märkus.

Eelmainitud esemete kopeerimine võib samuti olla seadusega keelatud.

Autoriõigusega kaitstud materjalide vastutustundlik kasutamine.


Printereid võidakse kasutada valel eesmärgil, kopeerides autoriõigusega materjale. Kui te ei tegutse just asjatundliku juristi nõuannete kohaselt, olge vastutustundlik ja lugupidav ning hankige enne avaldatud materjali kopeerimist autoriõiguse valdaja luba.

## Printeri kandmine ja transport



### **Ettevaatust!**

- ☐ Printeri kandmisel tõstke seda stabiilses asendis. Kui tõstate printerit ebastabiilses asendis, võite end vigastada.
- ☐ Kuna printer on raske, vajatakse selle kandmiseks lahtipakkimisel ja transportimisel vähemalt kahte inimest,
- ☐ Printerit tõstes asetage käed allpool näidatud kohtadesse. Kui hoiate printerit tõstmise ajal mujalt, võib see maha kukkuda või teie sõrmed võivad printeri paigale asetamisel millegi vahele jääda.

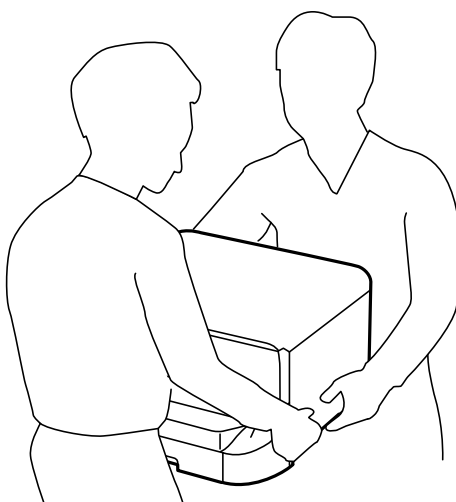

- ☐ Ärge kallutage printerit kandmisel rohkem kui 10 kraadi, vastasel juhul võib see maha kukkuda.
- ☐ Printeri valikulisele alusele paigaldamisel lukustage enne paigaldamist seadme rattad. Kui alus liigub ootamatult, võite viga saada.

## Printeri kandmine lühikesel vahemaal

Lülitage printer välja ning eemaldage toitejuhe ja kaablid. Ärge väristage printerit ja hoidke seda kandmisel rõhtselt.

### **Printeri tõstmine**

Kui olete paigaldanud valikulise aluse ja paberikassetid, eemaldage need ja tõstke seejärel printerit.

### **Printeri ratastel liigutamine**


Kui olete paigaldanud valikulise aluse, saate printerit ilma seda tõstmata liigutada, kuna alusel on rattad. Peaksite samas vältima aluse liigutamist ebastasel või järsul pinnal, et printer millegagi kokku ei põrkaks. Eemaldage enne liigutamist aluse statiivid ja tehke rattad lukust lahti.

## Printeri transportimine

Valmistage printer transportimiseks ette siin esitatud juhiste järgi.

**Oluline teave:**

- ❑ Vältige printerit hoiustades ja transportides selle kallutamist, küljele asetamist ja tagurpidi pööramist, sest vastasel juhul võib kassetidest tinti lekkida.
- ❑ Jätke tindikassetid seadmesse. Kassettide eemaldamisel võib prindipea kuivada ja printimine võib osutuda võimatuks.
- ❑ Jätke hoolduskarp printerisse, et tint transportimise ajal ei lekiks.

1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu , ja ühendage seejärel toitejuhe lahti.
2. Ühendage kõik ühendatud kaablid lahti.
3. Eemaldage printerist paber.
4. Pange paberitugi ja väljundsalv hoiule.
5. Eemaldage valikuline alus või paberikassetid.

6. Pakkige printer kasti ja kasutage kaitsematerjale.

Enne printeri taas kasutusele võtmist eemaldage kaitsematerjalid.

Kui printimise kvaliteet on järgmisel printimiskorral halvenenud, puhastage ja joondage prindipead.

**Seotud teave**

- ➔ „Detailide nimetused ja funktsioonid” lk 15
- ➔ „Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 82
- ➔ „Prindipea joondamine” lk 84

---

## Valikuliste tarvikute paigaldamine

### Valikulise aluse kood

Järgnevalt on ära toodud valikulise aluse kood.


Optional Cabinet (C12C847261)


### Valikulise aluse paigaldamine

Aluse saab printeri ja valikuliste paberikassettide külge paigaldada.

**⚠ Ettevaatust!**

- ❑ Veenduge, et printer on välja lülitatud, eemaldage printeri toitejuhe ja ühendage kõik kaablid lahti, enne kui paigaldamist alustate. Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ning tulekahju või elektrilöögi põhjustada.
- ❑ Lukustage enne paigaldamise alustamist aluse rattad. Kui alus liigub ootamatult, võite viga saada.
- ❑ Printerit tõstes asetage käed allpool näidatud kohtadesse. Kui hoiate printerit tõstmise ajal mujalt, võib see maha kukkuda või teie sõrmed võivad printeri paigale asetamisel millegi vahele jääda.

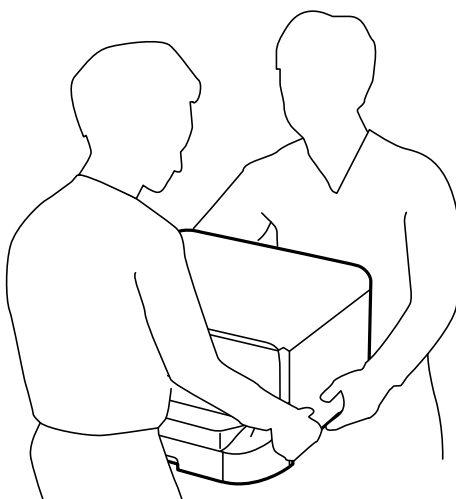


1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu , ja ühendage seejärel toitejuhe lahti.
2. Ühendage kõik ühendatud kaablid lahti.

**Märkus.**

*Kui paigaldatud on valikulised paberikassetid, eemaldage ka need.*

3. Võtke alus pakendist välja ja eemaldage seejärel kõik kaitsematerjalid.
4. Vaadake pakendis olevad esemed üle.

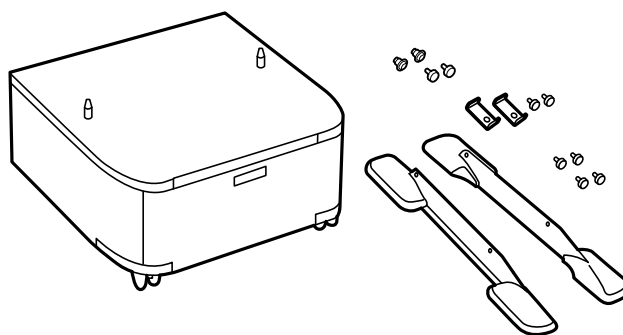
**Märkus.**

*Aluste kuju võib joonisel näidatust erineda.*




**Lisa**

5. Asetage alus tasasele pinnale ja lukustage esirattad.

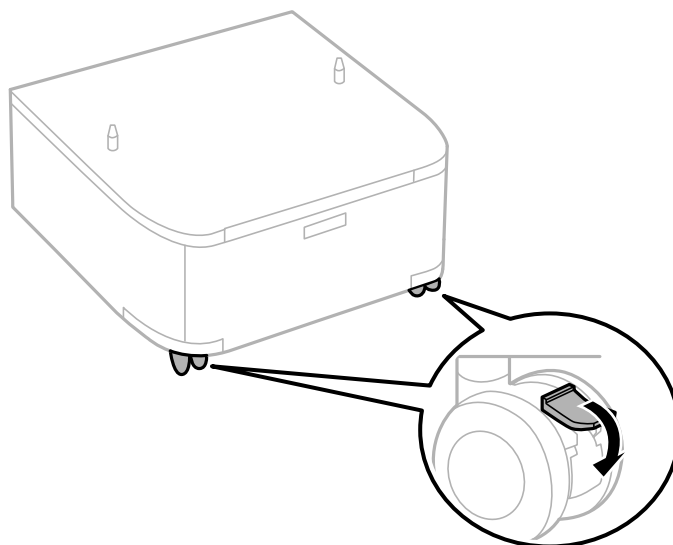

6. Kinnitage statiid kinnitite ja kruvidega paigale.

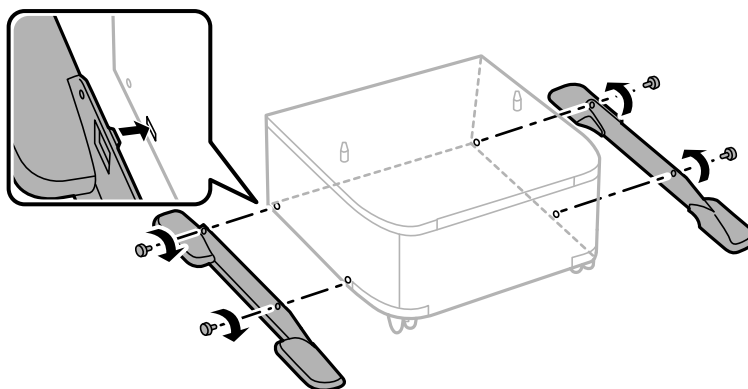


**Oluline teave:**

*Veenduge, et mõlemad alused on kindlalt kinnitatud, vastasel juhul võib printer kukkuda.*



**Lisa**

7. Eemaldage väljastussalv ja tõmmake paberikassett välja.

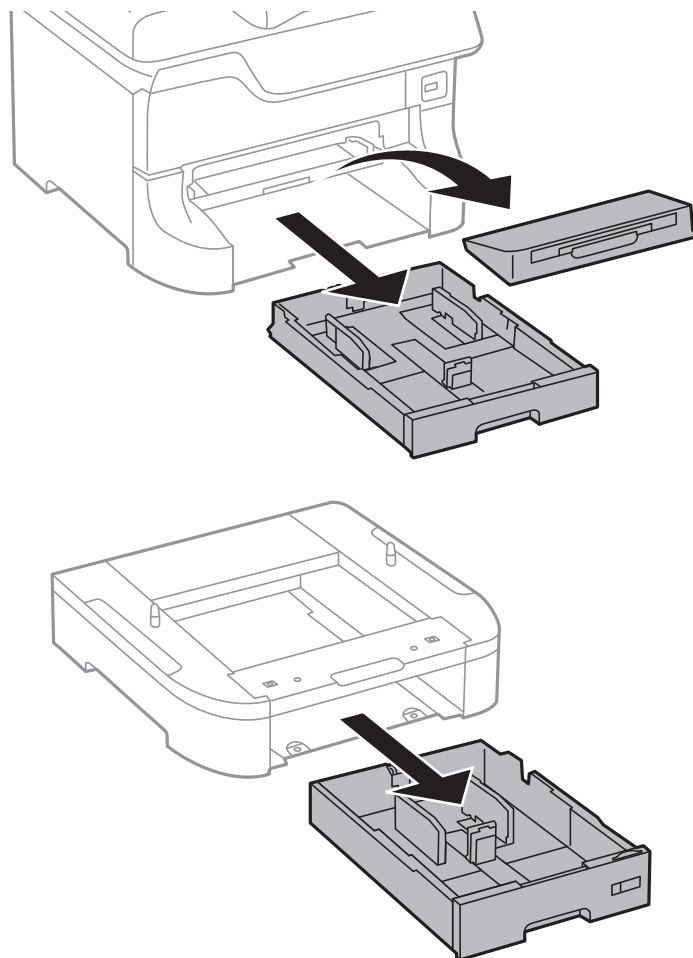

**Lisa**


8. Asetage printer või valikuline paberiassett ettevaatlikult alusele, joondage kõik nurgad ja keerake seejärel kruvidega kinni.

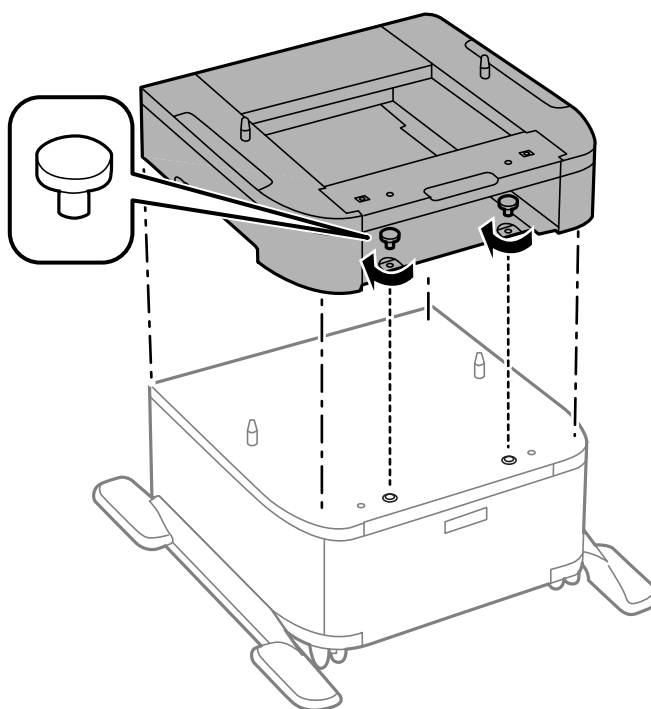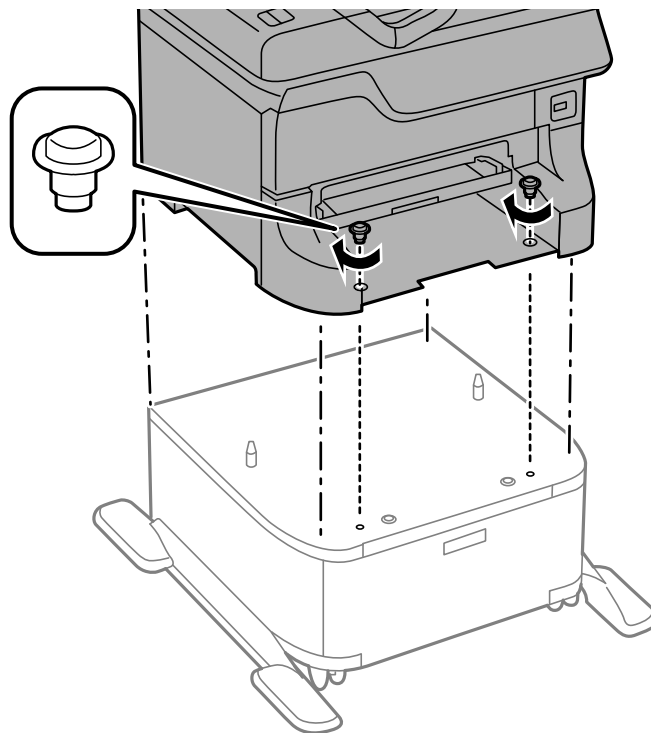

**Märkus.**

- ❑ Kasutage printeri paigale kinnitamisel kruvide keeramiseks kruvikeerajat.
- ❑ Olenevalt konfiguratsioonist võivad mõned kruvid üle jääda.

9. Kinnitage printer või valikuline paberikassett tagaküljelt kinnitite ja kruvidega.

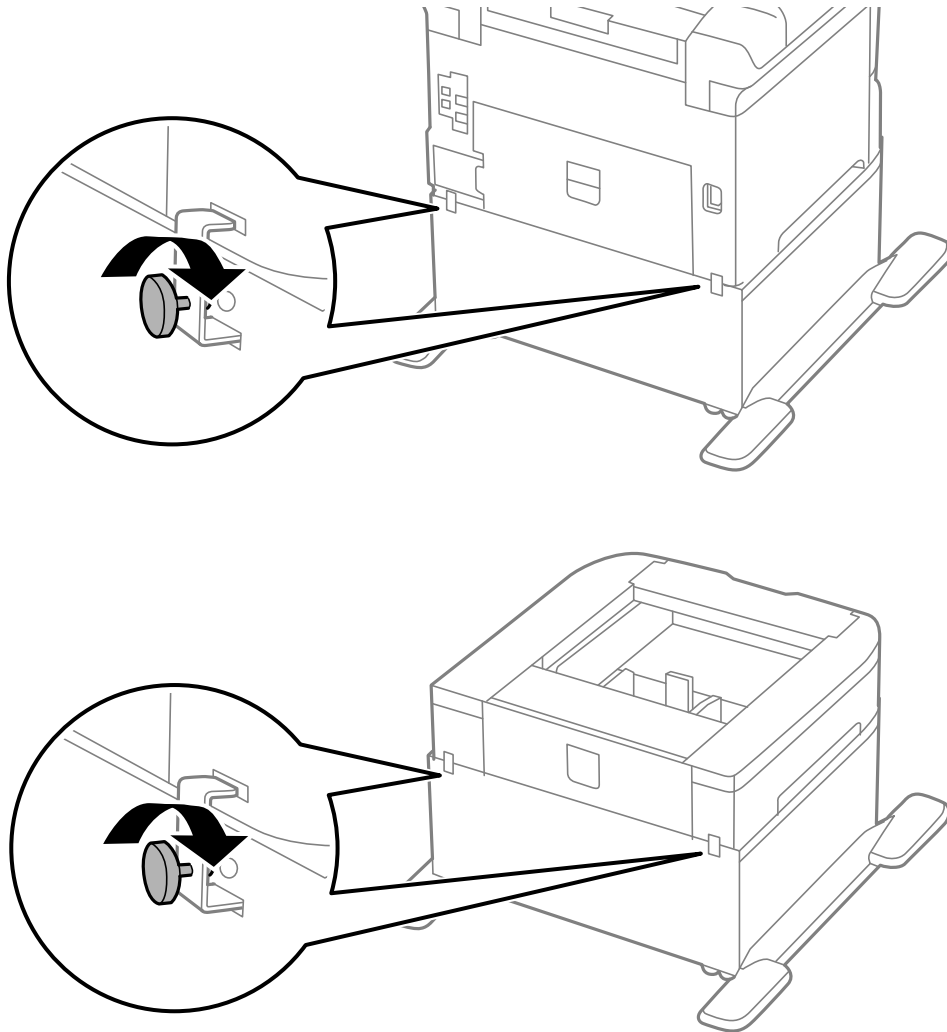

10. Sisestage paberikassett ja paigaldage seejärel väljastussalv.

11. Paigaldage kaablid ja ühendage printer pistikupessa.

**Märkus.**

*Aluse eemaldamisel lülitage printer välja, tõmmake toitejuhe pistikupesast välja, ühendage kõik kaablid lahti ja toimige vastupidiselt paigaldustoimingutele.*

**Seotud teave**

➔ „Valikulise aluse kood” lk 135

## Valikulise paberikasseti kood

Järgnevalt on ära toodud valikulise paberikasseti kood.


500-Sheet Optional Cassette Unit (C12C817061)

## Valikuliste paberikassettide paigaldamine


Võite paigaldada kuni kolm paberikassetti.

**Ettevaatust!**

- ❑ Veenduge, et printer on välja lülitatud, eemaldage printeri toitejuhe ja ühendage kõik kaablid lahti, enne kui paigaldamist alustate. Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ning tulekahju või elektrilöögi põhjustada.
- ❑ Printerit tõstes asetage käed allpool näidatud kohtadesse. Kui hoiate printerit tõstmise ajal mujalt, võib see maha kukkuda või teie sõrmed võivad printeri paigale asetamisel millegi vahele jääda.

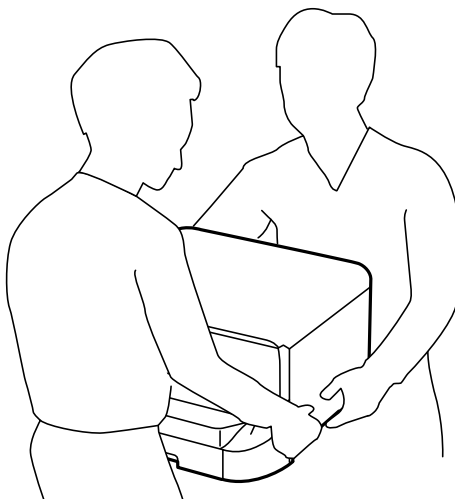**Oluline teave:**


Kui kasutate valikulist alust, paigaldage see esimesena paberikasseti alla.

1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu , ja ühendage seejärel toitejuhe lahti.
2. Ühendage kõik ühendatud kaablid lahti.

**Märkus.**


Kui paigaldatud on veel mõni valikuline paberikassett, eemaldage ka need.

3. Võtke valikuline paberikassett pakendist välja ja eemaldage seejärel kõik kaitsematerjalid.
4. Vaadake pakendis olevad esemed üle.

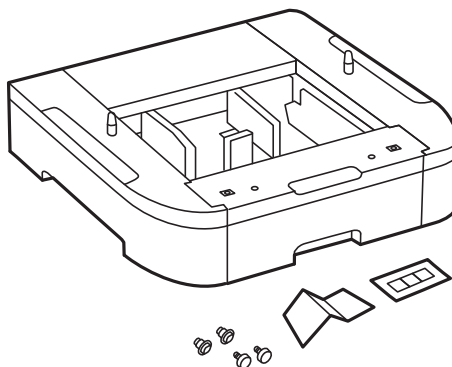


**Lisa**

5. Seadke paberikassett kohta, kuhu soovite printeri paigaldada.
6. Eemaldage väljastussalv ja tõmmake paberikassett välja.

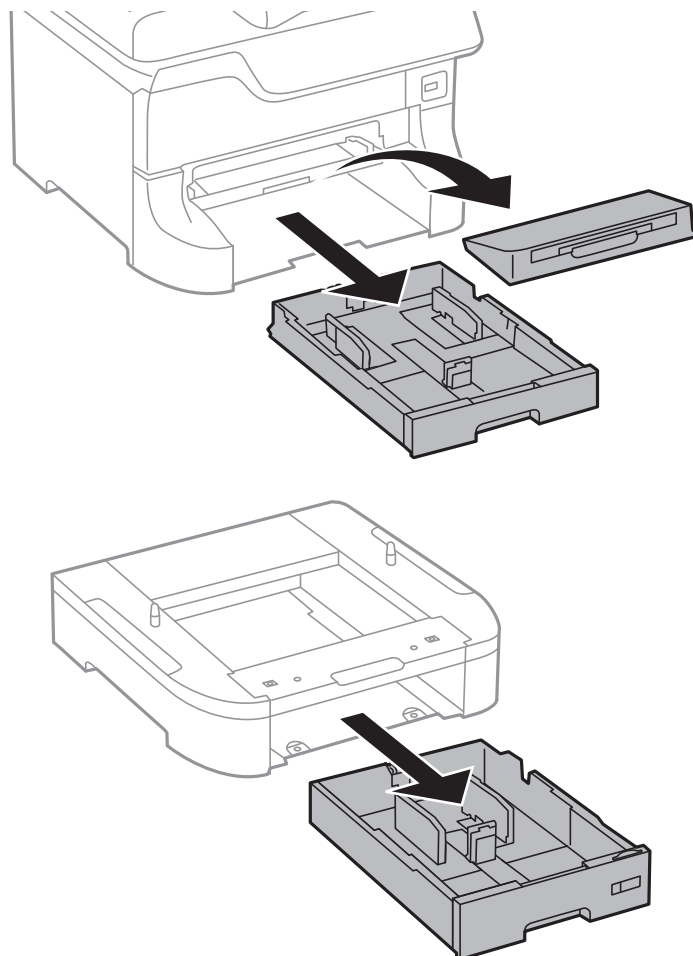


7. Asetage kõik valikulised paberikassetid üksteise peale ja kinnitage seejärel kruvidega.

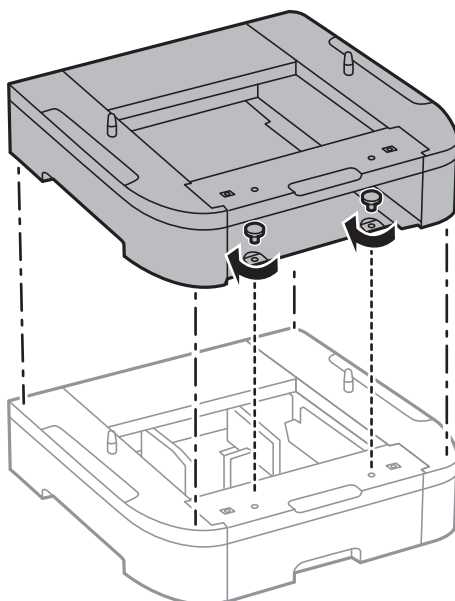

**Lisa**


8. Asetage printer ettevaatlikult valikulisele paberikassetile, joondage kõik nurgad ja keerake seejärel kruvikeeraja abil kruvidega kinni.

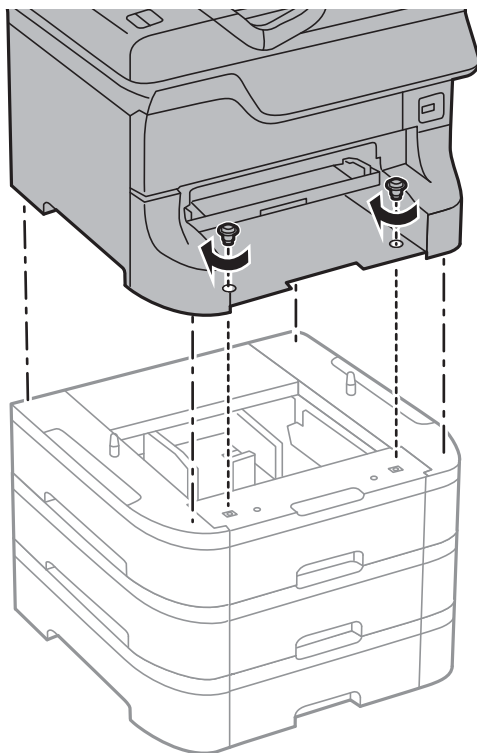

**Märkus.**


*Olenevalt konfiguratsioonist võivad mõned kruvid üle jääda.*

9. Kinnitage valikuline paberikassett ja printer tagaküljelt kinnitite ja kruvidega.

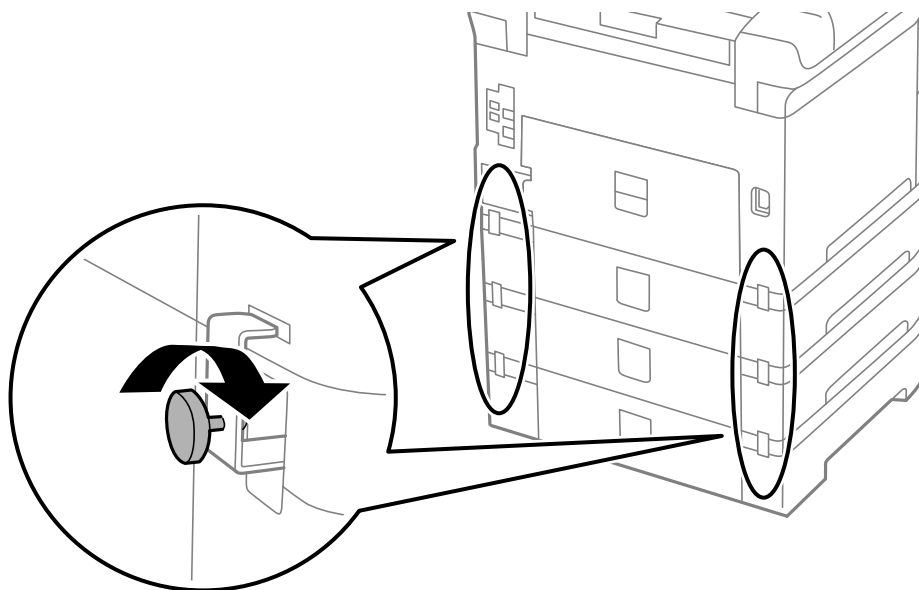


## Lisa

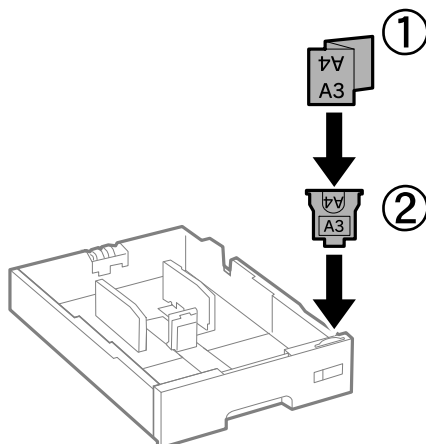

10. Sisestage hoidikusse silt, mis näitab kassetti laaditava paberi formaati.



11. Sisestage paberikassett ja paigaldage seejärel väljastussalv.

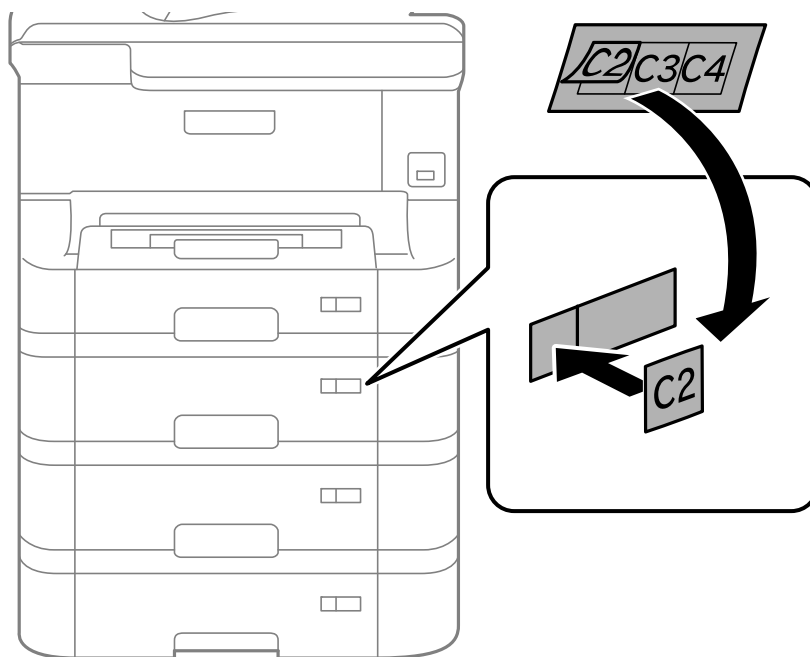12. Paigaldage kasseti numbriga kleeps.



13. Ühendage uuesti toitejuhe ja muud kaablid ning ühendage printer vooluvõrku.
14. Lülitage printer sisse, vajutades nuppu .
15. Vajutage nuppu  ja veenduge, et paigaldatud valikuline paberikassett kuvatakse ekraanil **Paper Setup**.

**Märkus.**

Valikulise paberikasseti eemaldamisel lülitage printer välja, tõmmake toitejuhe pistikupesast välja, ühendage kõik kaablid lahti ja toimige vastupidiselt paigaldustoimingutele.

Jätkake printeridraiveri seadistamisega.



**Seotud teave**

- ➔ „Valikulise paberikasseti kood” lk 140
- ➔ „Valikulise aluse paigaldamine” lk 135

**Valikulise paberikasseti seadistamine printeridraiveris**


Printeridraiver peab paigaldatud valikulise paberikasseti kasutamiseks vajalikku teavet hankima.

**Valikulise paberikasseti seadistamine printeridraiveris – Windows****Märkus.**

Logige administraatorina arvutisse sisse.

1. Avage printeri atribuutides vahekaart **Valikulised sätted**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Töölaud > Sätted > Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid**. Paremklopsake printeri nime või vajutage ja hoidke seda, valige suvand **Printeri atribuudid** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Valikulised sätted**.
  - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Klõpsake nuppu Start ja valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid**. Paremklopsake printeri nime, valige suvand **Printeri atribuudid** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Valikulised sätted**.
  - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008  
Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Juhtpaneel > Printerid**. Paremklopsake printeri nime, valige suvand **Atribuut** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Valikulised sätted**.
  - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Klõpsake nuppu Start ja valige suvandid **Juhtpaneel > Printerid ja muu riistvara > Printerid ja faksid**. Paremklopsake printeri nime, valige suvand **Atribuut** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Valikulised sätted**.
2. Valige suvand **Hangi printerist** ja klõpsake seejärel nuppu **Hangi**.  
Teave **Valikulised paberisalved** kohta kuvatakse jaotises **Praegune printeri teave**.
3. Klõpsake nuppu **OK**.

**Valikulise paberikasseti seadistamine printeridraiveris – Mac OS X**

1. Valige menüüst  > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine, Printimine ja faksimine**) suvand **Süsteemieelistused** ning valige seejärel printer. Klõpsake suvandeid **Suvandid ja tarvikud > Suvandid** (või **Driver**).
2. Määrake paberikassettide arvu kohaselt säte **Lower Cassette**.
3. Klõpsake nuppu **OK**.

---

## Kust saada abi?

### Tehnilise toe veebisait

Kui vajate veel abi, külastage alltoodud Epsoni klienditoe veebisaiti. Valige oma riik või piirkond ja avage kohaliku Epsoni veebisaidi klienditoe jaotis. Veebisaidil on saadaval ka uusimad draiverid, KKK-d, juhendid ja muud allalaaditavad materjalid.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Euroopa)

Kui teie Epsoni seade ei tööta korralikult ja teil ei õnnestu probleemi lahendada, pöörduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole.

### Epsoni klienditoe kontaktuurumine

#### Enne Epsoni klienditoe poole pöördumist

Kui teie Epsoni seade ei tööta korralikult ja teil ei õnnestu probleemi lahendada seadme juhendites sisalduva tõrkeotsinguteabe abil, pöörduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole. Kui allpool ei ole esitatud teie piirkonna Epsoni klienditoe kontaktandmeid, pöörduge edasimüüja poole, kelle käest seadme ostsite.

Epsoni klienditugi saab teid aidata palju kiiremini, kui saate neile anda alljärgneva informatsiooni.

- ☐ Seadme seerianumber  
(seerianumber asub tavaliselt seadme taga)
- ☐ Seadme mudel
- ☐ Seadme tarkvara versioon  
(Klõpsake nuppu **Teave, Versiooniteave** või muud sarnast nuppu toote tarkvaras.)
- ☐ Teie arvuti mark ja mudel
- ☐ Teie arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versioon
- ☐ Koos seadmega tavaliselt kasutatavate programmide nimed ja versioonid

#### **Märkus.**

Olenevalt tootest võidakse faksi valimisloendi andmed ja/või võrgusätteid salvestada toote mällu. Seadmerikke või toote parandamise tagajärjel võivad andmed ja/või sätteid kaotsi minna. Epson ei vastuta mingisuguste andmete kadumise, andmete ja/või sätete varundamise ega taastamise eest isegi garantiiajal. Soovitame andmed ise varundada või teha vajalikud märkmed.

### Kasutajad Euroopas

Leiate teavet Epsoni klienditoe ühenduse võtmise kohta oma üleeuroopalisest garantiidokumendist.