

Lietotāja rokasgrāmata

Autortiesības

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst pavairot, uzglabāt izguves sistēmā vai pārsūtīt nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem — elektroniski, mehāniski, kopējot, ierakstot vai kā citādi — bez iepriekšējas rakstiskas Seiko Epson Corporation atļaujas. Uz šajā dokumentā ietvertās informācijas izmantošanu neattiecas nekādas patentu saistības. Nekādas saistības neattiecas arī uz bojājumiem, kas radušies, izmantojot šajā dokumentā iekļauto informāciju. Šajā dokumentā ietvertā informācija ir paredzēta tikai izmantošanai ar šo Epson ierīci. Epson nav atbildīgs par šīs informācijas izmantošanu saistībā ar citām ierīcēm.

Seiko Epson Corporation un tās filiāles neuzņemas atbildību par šī produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas pircējam vai trešajām personām radušās negadījuma dēļ, šo produktu nepareizi lietojot, ļaunprātīgi to izmantojot vai veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot vai pārveidojot, vai (izņemot ASV) nerīkojoties saskaņā ar Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation un tā filiāles neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Seiko Epson Corporation Oriģinālie Epson vai Epson Apstiprinātie produkti.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu, kas radies elektromagnētisko traucējumu ietekmē, izmantojot tos saskarnes kabeļus, kurus Seiko Epson Corporation nav apzīmējusi kā Epson Apstiprinātos produktus.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Šīs rokasgrāmatas saturs un šī produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Preču zīmes

- ❑ EPSON® ir reģistrēta preču zīme, un EPSON EXCEED YOUR VISION vai EXCEED YOUR VISION ir Seiko Epson Corporation preču zīme.
- ❑ PRINT Image Matching™ un PRINT Image Matching logotips ir Seiko Epson Corporation preču zīmes.
Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
- ❑ ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
- ❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❑ Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- ❑ Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.
- ❑ Eurostile is a trademark of Nebiolo.
- ❑ Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Preču zīmes

☐ Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

☐ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

☐ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Piezīme. microSDHC karte ir iebūvēta produktā, un to nevar izņemt.



☐ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

☐ Vispārīga norāde. Citu šeit izmantoto produktu nosaukumu mērķis ir ļaut tos identificēt, un tie var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.

Satura rādītājs

Autortiesības

Preču zīmes

Par šo rokasgrāmata

Ievads par rokasgrāmatām.	8
Apzīmējumi un simboli.	8
Šajā rokasgrāmatā lietotie apraksti.	9
Operētājsistēmu atsauces.	9

Svarīgas instrukcijas

Drošības noteikumi.	10
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri.	11
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera iestatīšanu/lietošanu.	11
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera izmantošanu ar bezvadu savienojumu.	12
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par LCD ekrāna lietošanu.	13
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par papildu korpusa lietošanu.	13
Personiskās informācijas aizsardzība.	13

Administratora iestatījumi

Printera iestatījumu bloķēšana, izmantojot administratora paroli.	14
Printera iestatījumu atbloķēšana.	14

Pamatinformācija par printeri

Daļu nosaukumi un funkcijas.	15
Vadības panelis.	19
Pogas un lampiņas.	19
LCD ekrānā redzamās ikonas.	19
Izvēlnes opcijas.	20
Izvēlne.	20

Papīra ievietošana

Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu.	27
Pieejamie papīra veidi un daudzums.	27
Papīra veidu saraksts.	30
Papīra ievietošana Papīra kasete.	31

Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve.	33
Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere.	35
Aplokšņu ievietošana un piesardzības pasākumi.	36
Papīra izmēra un papīra veida iestatīšana katram papīra avotam.	37

Drukāšana

Drukāšana no datora.	38
Pamatinformācija par drukāšanu — Windows.	38
Pamatinformācija par drukāšanu — Mac OS X.	39
Drukāšana uz abām pusēm.	41
Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes.	44
Drukāšana atbilstoši papīra izmēram.	45
Vairāku failu drukāšana vienlaikus (tikai Windows).	47
Palielināti drukas darbi un plakātu izveide (tikai Windows).	48
Drukāšana, izmantojot papildu funkcijas.	54
Drukāšana, izmantojot PostScript printera draiveri.	56
Drukāšana, izmantojot PostScript printera draiveri — Windows.	56
Drukāšana, izmantojot PostScript printera draiveri — Mac OS X.	58
Vienumu iestatīšana PostScript printera draiverim.	61
Drukāšana, izmantojot viedierīces.	61
Funkcijas Epson iPrint lietošana.	61
Funkcijas AirPrint lietošana.	63
Drukāšanas atcelšana.	63
Drukāšanas atcelšana — printera poga.	63
Drukāšanas atcelšana — Windows.	64
Drukāšanas atcelšana — Mac OS X.	64

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

Tintes kasetņu un apkopes kastes statusa pārbaude.	65
Tintes kasetņu un apkopes kastes statusa pārbaude — vadības panelis.	65
Tintes kasetņu un apkopes kastes statusa pārbaude — Windows.	65
Tintes kasetņu un apkopes kastes statusa pārbaude — Mac OS X.	65
Tintes kasetņu kodi.	66
Tintes kasetņu lietošanas piesardzības pasākumi.	66

Satura rādītājs

Tintes kasetņu nomaiņa.	67
Apkopes kastes kods.	69
Apkopes kastes lietošanas piesardzības pasākumi. . .	69
Apkopes kastes nomaiņa.	70
Apkopes ruļļi kodi.	71
Apkopes ruļļi nomaiņa Papīra kasete 1.	71
Apkopes ruļļi nomaiņa Papīra kasete 2-4.	75
Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti.	79
Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti — Windows.	80
Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti — Mac OS X.	81
Melnās tintes taupīšana, ja melnās tintes līmenis ir zems (tikai Windows).	82

Drukas kvalitātes uzlabošana

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana.	83
Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — vadības panelis.	83
Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — Windows.	84
Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — Mac OS X.	84
Drukas galviņas līdzināšana.	85
Drukas galviņas līdzināšana – vadības panelis. . .	85
Drukas galviņas līdzināšana — Windows.	86
Drukas galviņas līdzināšana — Mac OS X.	86
Uzlabojums horizontālo joslu novēršanai.	87
Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa.	87
Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā. .	87

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

Pakalpojums Epson Connect.	89
Web Config.	89
Web Config palaišana tīmekļa pārlūkprogrammā.	89
Web Config palaišana operētājsistēmā Windows.	90
Programmas Web Config palaišana operētājsistēmā Mac OS X.	90
Nepieciešamās lietojumprogrammas.	91
Printera draiveris operētājsistēmā Windows. . . .	91
Printera draiveris operētājsistēmā Mac OS X. . .	93
E-Web Print (tikai Windows).	94
EPSON Software Updater.	94

EpsonNet Config.	94
Lietojumprogrammu atinstalēšana.	95
Lietojumprogrammu atinstalēšana — Windows. .	95
Lietojumprogrammu atinstalēšana — Mac OS X.	96
Lietojumprogrammu instalēšana.	96
PostScript printera draivera instalēšana.	97
Epson universālā printera draivera instalēšana (tikai Windows).	100
Lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras atjaunināšana.	100

Problēmu novēršana

Printera statusa pārbaude.	101
Ziņojumu skatīšana LCD ekrānā.	101
Printera statusa pārbaude — Windows.	102
Printera statusa pārbaude — Mac OS X.	102
Iestrēguša papīra izņemšana.	103
Iestrēguša papīra izņemšana no priekšējā vāka (A).	103
Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugur. papīra padeve (B1).	104
Iestrēguša papīra izņemšana no Priekšējā papīra padeves atvere (B2).	104
Iestrēguša papīra izņemšana no Papīra kasete (C1/C2/C3/C4).	105
Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugures pārsegs 1 (D1) un Aizmugures pārsegs 2 (D2). .	106
Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugurējo pārsegu (E).	107
Papīrs netiek padots pareizi.	108
Problēmas saistībā ar elektrību un vadības paneli. .	109
Elektrības padevi nevar ieslēgt.	109
Elektrības padevi nevar izslēgt.	109
LCD ekrāns paliek tumšs.	109
Printeris nedrukā.	109
Izdrukas problēmas.	110
Drukas kvalitāte ir slikta.	110
Izdrukas pozīcija, izmērs vai malas nav pareizas	111
Papīrs ir nosmērēts vai netīrs.	112
Drukātās rakstzīmes ir nepareizas vai sagrozītas	112
Drukātais attēls ir apgriezts.	113
Izdrukas problēmu nevarēja novērst.	113
Drukāšana ir pārāk lēna.	113
Problēmas ar PostScript printera draiveri.	114
Printeris nedrukā, izmantojot PostScript printera draiveri.	114
Printeris nedrukā pareizi, izmantojot PostScript printera draiveri.	114

Drukas kvalitāte ir slikta, izmantojot PostScript printera draiveri.	114
Drukāšana ir pārāk lēna, izmantojot PostScript printera draiveri.	115
Citas problēmas.	115
Neliels elektriskās strāvas trieciens, pieskaroties printerim.	115
Darbības skaņas ir skaļas.	115
Aizmirsta parole.	115
Ugunsbūris bloķē lietojumprogrammu (tikai Windows).	115

Pielikums

Tehniskās specifikācijas.	116
Printera specifikācija.	116
Saskarnes specifikācijas.	117
Wi-Fi tehniskie dati.	117
Ethernet specifikācijas.	117
Drošības protokols.	117
Atbalstītās trešo pušu ierīces.	118
Izmēri.	118
Elektriskā specifikācija.	119
Vides specifikācijas.	119
Sistēmas prasības.	120
Informācija par fontiem.	120
Pieejamie fonti lietošanai ar PostScript.	120
Pieejamie fonti lietošanai ar PCL 5 (Bitstream).	122
Pieejamie fonti lietošanai ar PCL 6 (Bitstream).	123
Pieejamie fonti lietošanai ar PCL (URW).	125
Simbolu kopu saraksts.	127
Normatīvā informācija.	133
Standarti un apstiprinājumi.	133
Kopēšanas ierobežojumi.	134
Printera pārvietošana un transportēšana.	135
Printera pārvietošana nelielā attālumā.	135
Printera pārvadāšana.	136
Papildu ierīču uzstādīšana.	136
Papildu korpusa kods.	136
Papildu korpusa uzstādīšana.	136
Papildu papīra kasetes kods.	141
Papildu papīra kasešu uzstādīšana.	142
Palīdzības iegūšana.	147
Tehniskā atbalsta vietne.	147
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru.	147

Par šo rokasgrāmatu

Ievads par rokasgrāmatām

Jaunākās tālāk minēto rokasgrāmatu versijas ir pieejamas Epson atbalsta vietnē.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

☐ Svarīgas drošības instrukcijas (drukātā rokasgrāmata)

Sniegti norādījumi, lai nodrošinātu šī printera drošu izmantošanu. Atkarībā no modeļa un reģiona šī rokasgrāmata var nebūt iekļauta.

☐ Sāciet šeit (drukātā rokasgrāmata)

Sniegta pamatinformācija par printeri un pakalpojumiem.

☐ Lietotāja rokasgrāmata (rokasgrāmata PDF formātā)

Šī rokasgrāmata. Sniegti norādījumi par printera izmantošanu, tintes kasetņu nomaiņu, apkopi un problēmu novēršanu.

☐ Tīkla vednis (rokasgrāmata PDF formātā)

Sniegta informācija par tīkla iestatījumiem un problēmu novēršanu, printeri izmantojot tīklā.

☐ Administratora rokasgrāmata (rokasgrāmata PDF formātā)

Sniegta informācija tīkla administratoriem par pārvaldību un printera iestatījumiem.

☐ Epson Connect rokasgrāmata (rokasgrāmata PDF formātā)

Sniegta informācija par Epson Connect pakalpojumiem. Šī rokasgrāmata ir pieejama Epson Connect portāla vietnē.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

Papildus iepriekš minētajām rokasgrāmatām skatiet dažāda veida palīdzības informāciju, kas pieejama printerī un lietojumprogrammās.

Apzīmējumi un simboli



Brīdinājums:

Norādījumi, kas ir rūpīgi jāievēro, lai izvairītos no traumām.



Svarīga informācija:

Norādījumi, kas ir jāievēro, lai izvairītos no aprīkojuma bojājumiem.

Piezīme:

Sniedz papildu un atsaucies informāciju.

➔ Saistītā informācija

Saites uz saistītām sadaļām.

Šajā rokasgrāmatā lietotie apraksti

- ☐ Printera draivera ekrānu ekrānuņemumi ir no operētājsistēmas Windows 8 vai Mac OS X v10.8.x. Ekrānos redzamais saturs var atšķirties atkarībā no modeļa un situācijas.
- ☐ Šajā rokasgrāmatā izmantotās printera ilustrācijas ir tikai paraugi. Lai gan atkarībā no modeļa var būt nelielas atšķirības, darbība nemainās.
- ☐ Daži izvēlnes vienumi LCD ekrānā var atšķirties atkarībā no modeļa un iestatījumiem.

Operētājsistēmu atsauces

Windows

Šajā rokasgrāmatā tādi termini kā "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", un "Windows Server 2003" attiecas uz šādām operētājsistēmām. Turklāt termins "Windows" tiek lietots kā atsauce uz visām versijām.

- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

Šajā rokasgrāmatā termins "Mac OS X v10.9.x" attiecas uz "OS X Mavericks" un termins "Mac OS X v10.8.x" attiecas uz "OS X Mountain Lion". Turklāt termins "Mac OS X" tiek lietots kā atsauce uz "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x", "Mac OS X v10.6.x" un "Mac OS X v10.5.8".

Svarīgas instrukcijas


Drošības noteikumi

Izlasiet un ievērojiet šos noteikumus drošai printera lietošanai. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ievērojiet arī visus brīdinājumus un noteikumus, kas norādīti uz printera.

- ☐ Daži simboli uz printera tiek lietoti ar mērķi nodrošināt drošību un pareizu printera izmantošanu. Apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni, lai uzzinātu simbolu nozīmi.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Izmantojiet tikai printera komplektā iekļauto elektrības vadu, un nelietojiet to ar jebkādu citu aprīkojumu. Jebkādu citu vadu lietošana ar šo printeri vai komplektā iekļautā elektrības vada izmantošana ar citu aprīkojumu var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- ☐ Pārliecinieties, ka maiņstrāvas elektrības vads atbilst vietējam drošības standartam.
- ☐ Nekad pats neveiciet elektrības vada, kontaktspraudņa, printera vai papildaprīkojuma demontēšanu, modificēšanu vai remontēšanu, izņemot atsevišķus gadījumus, kas izskaidroti printera rokasgrāmatās.
- ☐ Atvienojiet printera elektrības vadu un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam tālāk minētajos gadījumos.
Elektrības vads vai kontaktspraudnis ir bojāts; printerī ir iekļuvis šķidrums; printeris ir nokritis vai tā korpuss ir bojāts; printeris nedarbojas pareizi vai ir vērojamas būtiskas veiktspējas izmaiņas. Neregulējiet vadības elementus, kuri nav raksturoti lietošanas instrukcijās.
- ☐ Novietojiet printeri sienas rozetes tuvumā, kur iespējams viegli atvienot kontaktspraudni.
- ☐ Neuzglabājiet un nenovietojiet printeri brīvā dabā, netīrumos vai putekļos, ūdens vai siltuma avotu tuvumā vai vietās, kurās iespējami triecieni, vibrācijas, augsta temperatūra vai mitrums.
- ☐ Uzmanieties, lai neuzlietu uz printera šķidrumu, un nelietojiet printeri, ja rokas ir mitras.
- ☐ Printerim ir jāatrodas vismaz 22 cm attālumā no elektrokardiostimulatoriem. Šī printera radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektrokardiostimulatoru darbību.
- ☐ Ja LCD ekrāns ir bojāts, sazinieties ar izplatītāju. Ja šķidro kristālu šķidrums nokļūst uz rokām, rūpīgi tās nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja šķidro kristālu šķidrums iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām ir nepatīkamas sajūtas vai redzes problēmas, nekavējoties apmeklējiet ārstu.

Svarīgas instrukcijas

- ☐ Printeris ir smags, un to drīkst celt vai pārvietot ne mazāk kā divas personas. Ceļot printeri, divām vai vairākām personām, ir jāieņem pareizas pozīcijas, kā redzams turpinājumā.

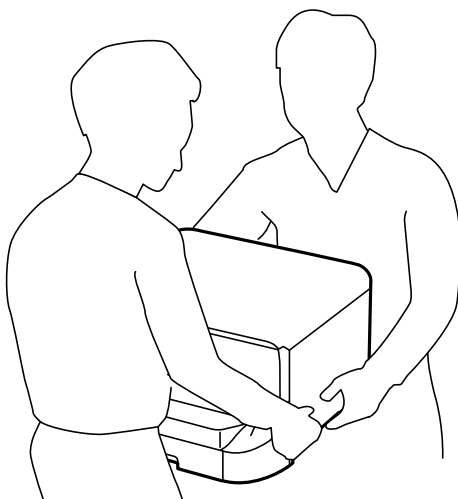

- ☐ Uzmanieties, izmantojot lietotas tintes kasetnes, jo pie tintes padeves porta var būt tintes atliekas.
 - ☐ Ja tinte nokļūst uz ādas, rūpīgi to nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni.
 - ☐ Ja tinte iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām jūtaties nepatīkami vai redzes problēmas nepāriet, nekavējoties apmeklējiet ārstu.
 - ☐ Ja tinte iekļūst mutē, nekavējoties apmeklējiet ārstu.
- ☐ Neatveriet tintes kasetni un apkopes kasti, citādi tinte var iekļūt acīs vai nokļūt uz ādas.
- ☐ Pārmērīgi nekratiet tintes kasetnes, citādi tinte var izplūst no kasetnes.
- ☐ Glabājiet tintes kasetnes un apkopes kasti bērniem nepieejamā vietā.



Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri

Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai izvairītos no printera vai jūsu īpašuma bojājumiem. Obligāti saglabājiet šo rokasgrāmatu uzziņai nākotnē.

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera iestatīšanu/lietošanu

- ☐ Nebloķējiet un neaizsedziet printera ventilācijas ejas un atveres.
- ☐ Izmantojiet tikai uz printera etiķetes norādīto enerģijas avota veidu.
- ☐ Neizmantojiet kontaktrozetes, kas atrodas vienā ķēdē ar fotokopētājiem vai gaisa vadības sistēmām, kuras regulāri tiek izslēgtas un ieslēgtas.
- ☐ Neizmantojiet kontaktrozetes, kuras tiek kontrolētas ar sienas slēdžiem vai automātiskiem taimeriem.
- ☐ Visai datorsistēmai ir jāatrodas drošā attālumā no iespējamiem elektromagnētisko traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai bezvadu tālruņu pamatvienībām.

Svarīgas instrukcijas

- ☐ Elektrības vadi ir jāizvieto tā, lai izvairītos no skrāpējumiem, griezumiem, nodiluma, saspiešanas un saliekšanas. Nenovietojiet priekšmetus uz elektrības vadiem un gādāji, lai elektrības vadi netiktu saspiesti un uz tiem nevarētu uzkāpt. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai visi elektrības vadi būtu taisni galos un vietās, kur tie tiek ievadīti un izvadīti no transformatora.
- ☐ Ja printerim izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, vai visu pagarinātāja iesprausto ierīču kopējā ampēru vērtība nepārsniedz vada ampēru vērtību. Pārliecinieties, ka visu sienas rozetē iesprausto ierīču kopējā ampēru vērtība nepārsniedz sienas rozetes ampēru vērtību.
- ☐ Ja plānojat printeri izmantot Vācijā, ēkas instalācijai ir jābūt aizsargātai ar 10 vai 16 ampēru slēgiekārtu, lai nodrošinātu printerim atbilstošu aizsardzību īssavienojuma un strāvas pārslodzes gadījumos.
- ☐ Ja printeris tiek savienots ar datoru vai citu ierīci, izmantojot kabeli, nodrošiniet pareizu savienotāju orientāciju. Katram savienotājam ir tikai viena pareiza orientācija. Ievietojot savienotāju nepareizā orientācijā, var sabojāt abas ar kabeli savienotās ierīces.
- ☐ Novietojiet printeri uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printera pamatnes izmēru. Produkts nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.
- ☐ Glabājot vai pārvadājot printeri, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem vai neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- ☐ Printera priekšpusē atstājiet pietiekami daudz vietas, lai papīrs varētu tikt pilnībā izvadīts.
- ☐ Nenovietojiet to vietās, kur ir vērojamas straujas temperatūras un mitruma izmaiņas. Aizsargājiet printeri arī no tiešiem saules stariem, spēcīgas gaismas vai siltuma avotiem.
- ☐ Neievietojiet priekšmetus printera atverēs.
- ☐ Drukāšanas laikā neievietojiet printerī rokas.
- ☐ Nepieskarieties baltajam plakanajam kabelim printera iekšpusē.
- ☐ Printera iekšpusē vai tā tuvumā neizmantojiet aerosolus, kas satur uzliesmojošas gāzes. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
- ☐ Nepārviestojiet tintes galviņu ar rokām. Tādā veidā varat sabojāt printeri.
- ☐ Vienmēr izslēdziet printeri, izmantojot pogu . Neatvienojiet printera elektrības vadu un neatslēdziet strāvas padevi kontaktligzdai, ja lampiņa  nav pārstājusī mirgot.
- ☐ Pirms printera transportēšanas pārliecinieties, ka drukas galviņa atrodas sākotnējā pozīcijā (labajā pusē līdz galam) un tintes kasetnes atrodas savā vietā.
- ☐ Ja ilgāku laiku neizmantojat printeri, obligāti atvienojiet elektrības vadu no rozetes.

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera izmantošanu ar bezvadu savienojumu

- ☐ Printera izstarotie radio viļņi var negatīvi ietekmēt medicīniskā elektroniskā aprīkojuma darbību, izraisot darbības traucējumus. Lietojot šo printeri medicīnas iestādēs vai medicīniskā aprīkojuma tuvumā, ievērojiet pilnvarotā medicīnas iestāžu personāla norādījumus un visās medicīnas iekārtu uzlīmēs sniegtos brīdinājumus un norādījumus.
- ☐ Printera izstarotie radio viļņi var negatīvi ietekmēt automātiski vadāmo ierīču, piemēram, automātisko durvju vai ugunsgrēka trauksmes iekārtu darbību, un var izraisīt negadījumus darbības traucējumu dēļ. Izmantojot šo printeri automātiski vadāmo ierīču tuvumā, ievērojiet visus uz ierīcēm esošos brīdinājumus un norādījumus.

Svarīgas instrukcijas

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par LCD ekrāna lietošanu

- ☐ LCD ekrānā var būt daži nelieli spilgti vai tumši punkti, kā arī nevienmērīgs spilgtuma līmenis ekrāna īpašību dēļ. Tas ir normāli un nav jāuzskata par bojājumu pazīmi.
- ☐ Tīrīšana lietojiet tikai sausu, mīkstu drānu. Neizmantojiet šķidrums vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
- ☐ LCD ekrāna ārējais vāks spēcīga trieciena ietekmē var saplīst. Ja ekrāna virsma ir bojāta vai ieplisusi, nepieskarieties ekrānam un nemēģiniet izņemt lauskas, bet gan sazinieties ar izplatītāju.

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par papildu korpusa lietošanu

- ☐ Šis korpuss ir veidots, lai uz tā uzstādītu šo printeri, kā arī papildu papīra kasetes. Neuzstādiat jebkādu citus produktus, izņemot norādīto printeri un papīra kaseti.
- ☐ Nekāpiet uz korpusa un nenovietojiet smagus objektus uz tā.
- ☐ Pilnībā pārliecinieties, ka abi statņi ir droši pievienoti, pretējā gadījumā printeris var apgāzties.
- ☐ Nostipriniet printeri vai papildu papīra kasetni pie korpusa, izmantojot korpusa komplektā ietvertās abas pierīces un skrūves.
- ☐ Printera lietošanas laikā pārliecinieties, ka skrituļi korpusa priekšpusē ir bloķēti.
- ☐ Nepārvietojiet korpusu, kad skrituļi ir bloķēti.
- ☐ Korpusu, uz kura uzstādīts printeris vai papildu papīra kasete, nepārvietojiet pa nelīdzenām virsmām.

Personiskās informācijas aizsardzība

Kad atdodat printeri lietošanai citām personām vai utilizēšanai, izdzēsiet visu printera atmiņā saglabāto personisko informāciju, vadības panelī atlasot **Menu > System Administration > Restore Default Settings > Clear All Data and Settings**.

Administratora iestatījumi

Printera iestatījumu bloķēšana, izmantojot administratora paroli

Varat iestatīt administratora paroli, lai bloķētu printera iestatījumus un citi lietotāji nevarētu tos mainīt. Bloķēt var tālāk minētos iestatījumus.

☐ System Administration

☐ Eco Mode

Iestatījumus nevar mainīt, ja netiek ievadīta parole. Šī parole ir arī nepieciešama, ja veicat iestatīšanu, izmantojot Web Config vai EpsonNet Config.

**Svarīga informācija:**

Neaizmirstiet paroli. Ja aizmirstat paroli, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.


1. Sākuma ekrānā atveriet **Menu**.
2. Atlasiet **Admin Settings** > **Admin Password**.
3. Atlasiet **Register** un pēc tam ievadiet paroli.
4. Vēlreiz ievadiet paroli.
5. Atlasiet **Lock Setting** un pēc tam iespējojiet to.

Printera iestatījumu atbloķēšana

1. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Menu**.
2. Atlasiet **Admin Settings**.
3. Ievadiet administratora paroli.
4. Atlasiet **Lock Setting** un pēc tam atspējojiet to.


Pamatinformācija par printeri

Daļu nosaukumi un funkcijas

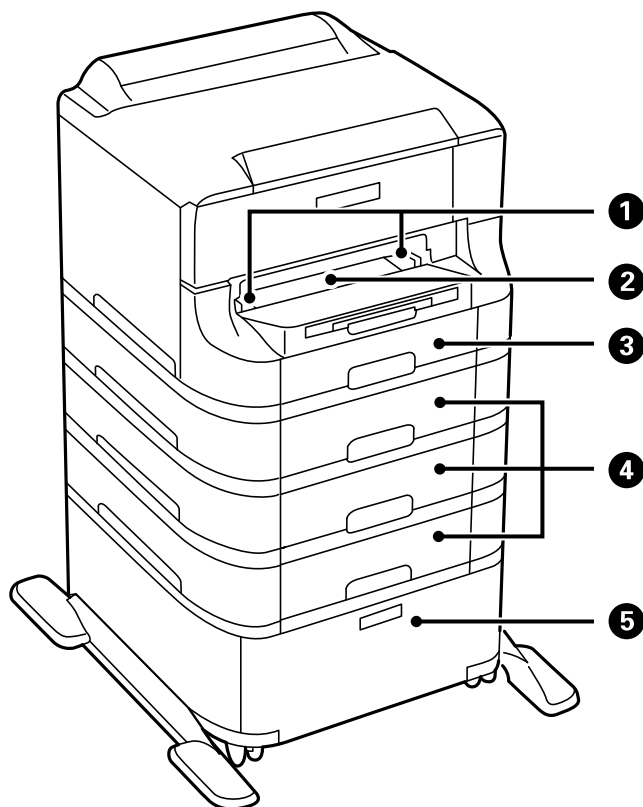


①	Malu vadotnes	Nodrošina papīra padevi printerī. Virziet pie papīra malām.
②	Priekšējā papīra padeves atvere (B2)	Vienlaikus manuāli ievietojiet vienu papīra loksni.
③	Papīra kasete 1 (C1)	Nodrošina papīra ievietošanu.
④	Papīra kasete 2-4 (C2–C4)	Papildu papīra kasetes. Nodrošina papīra ievietošanu.
⑤	Korpuss	Papildu korpuss. Tiek uzglabāts papīrs vai citas patēriņa preces.

Pamatinformācija par printeri

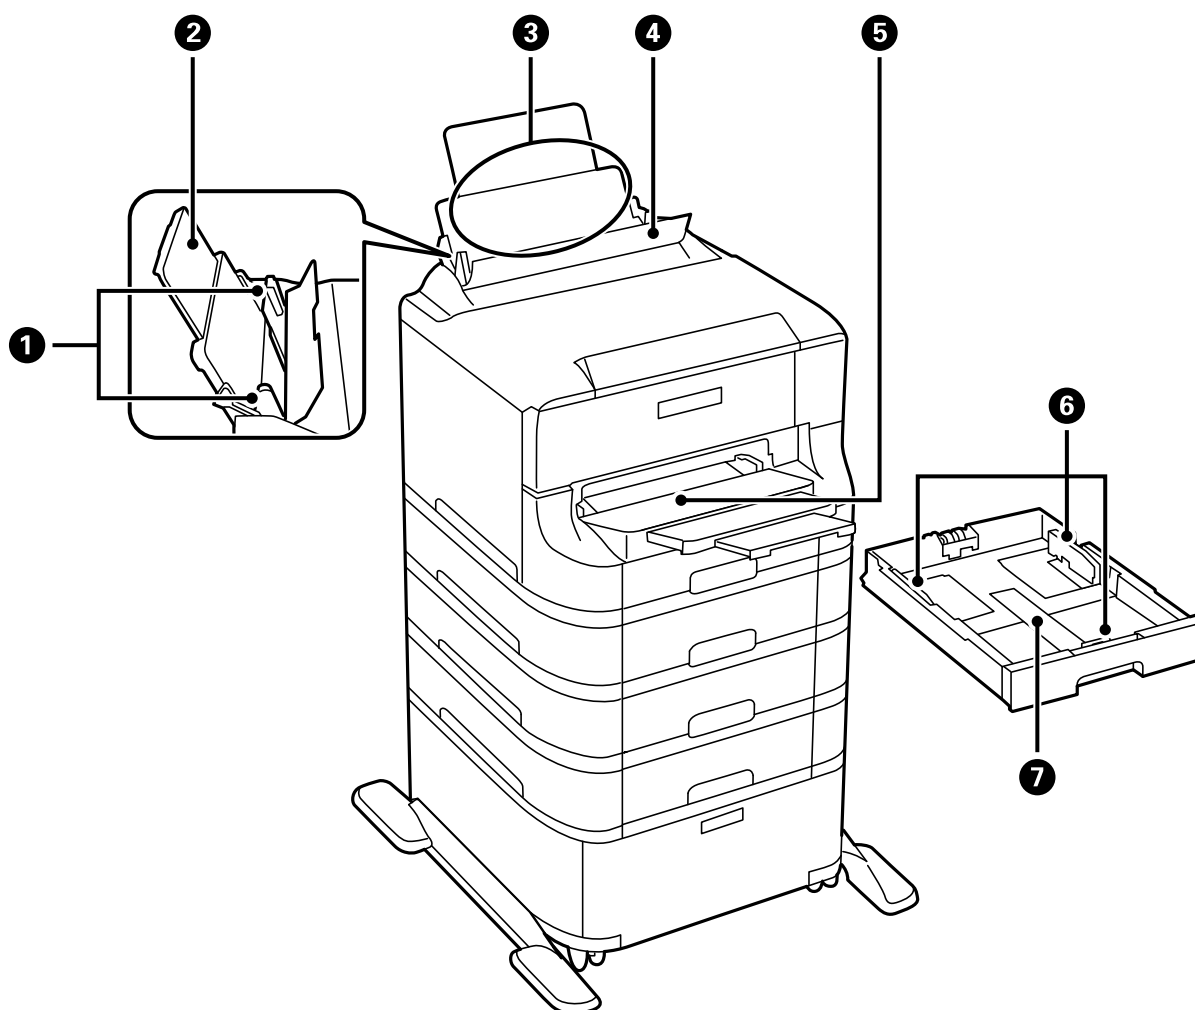


❶	Malu vadotnes	Nodrošina papīra padevi printerī. Virziet pie papīra malām.
❷	Papīra balsts	Balsta ievietoto papīru.
❸	Aizmugur. papīra padeve (B1)	Nodrošina papīra ievietošanu.
❹	Padevēja aizsargs	Neļauj svešķermeņiem iekļūt printerī. Parasti šim aizsargam ir jāatrodas aizvērtā pozīcijā.
❺	Izvades paliktnis	Nodrošina izvadītā papīra turēšanu.
❻	Malu vadotnes	Nodrošina papīra padevi printerī. Virziet pie papīra malām.
❼	Papīra kasete	Nodrošina papīra ievietošanu.

Pamatinformācija par printeri

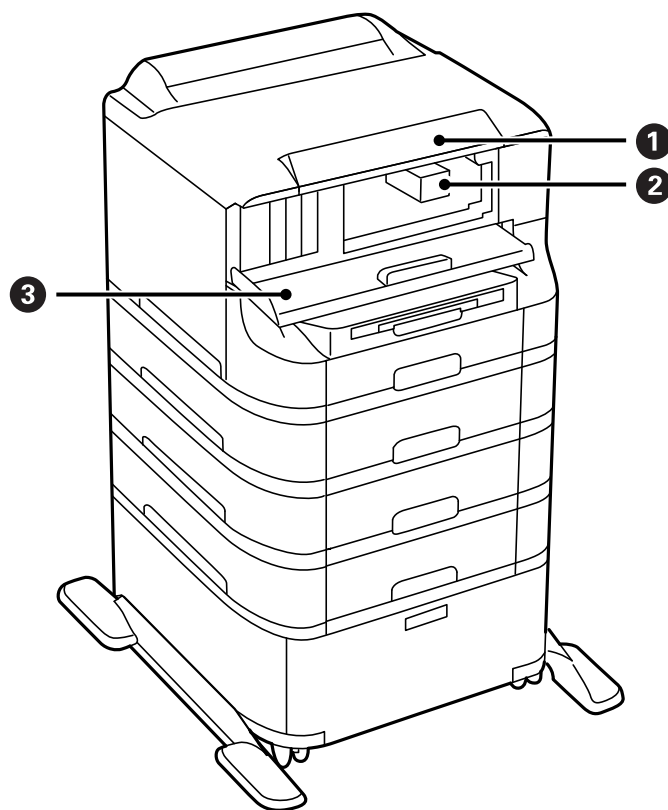

❶	Vadības panelis	Nodrošina printera darbību veikšanu.
❷	Drukas galviņa	Nodrošina tintes padevi.
❸	Priekšējais vāks (A)	Atveriet, ja nepieciešams nomainīt tintes kasetnes vai izņemt printera iekšpusē iesprūdušu papīru.


Pamatinformācija par printeri

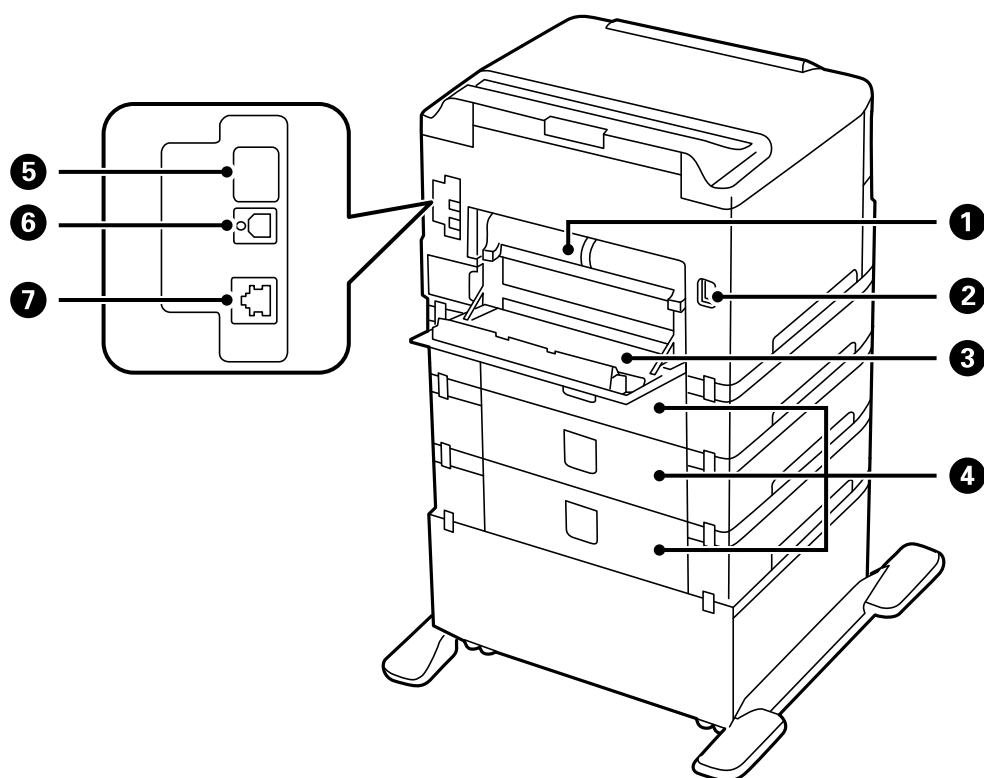

❶	Aizmugures pārsegs 2 (D2)	Izvelciet, ja nepieciešams izņemt iestrēgušu papīru.
❷	Maiņstrāvas ieeja	Nodrošina savienojumu ar elektrības vadu.
❸	Aizmugures pārsegs 1 (D1)	Atveriet, ja jānomaina apkopes kaste vai apkopes ruļļi vai nepieciešams izņemt iesprūdušu papīru.
❹	aizmugurējais pārsegs (E)	Vāki papildu papīra kasetēm. Atveriet, ja jānomaina apkopes ruļļi vai nepieciešams izņemt iestrēgušu papīru.
❺	Pakalpojuma USB ports	USB ports turpmākai lietošanai. Nenoņemiet uzlīmi.
❻	USB ports	USB kabeļa pievienošanai.
❼	LAN ports	LAN kabeļa pievienošanai.

Vadības panelis

Pogas un lampiņas

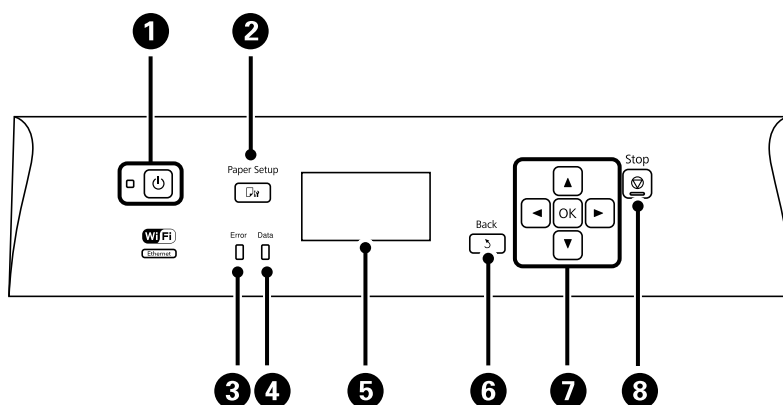






1		<p>Ieslēdz vai izslēdz printeri.</p> <p>Atvienojiet elektrības vadu, kad elektropadeves lampiņa ir izslēgta.</p>
2		Tiek parādīts ekrāns Paper Setup . Varat atlasīt papīra izmēra un papīra veida iestatījumus katram papīra avotam.
3	Kļūda	Mirgo vai ieslēdzas, ja rodas kļūda.
4	Dati	<p>Mirgo, kamēr printeris apstrādā datus.</p> <p>Ieslēdzas, ja rindā ir ievietoti darbi.</p>
5	-	Tiek rādītas izvēlnes un ziņojumi.
6		Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
7		<p>Nospiediet uz un , lai atlasītu izvēlnes. Nospiediet uz OK, lai apstiprinātu veikto atlasī vai darbinātu atlasīto funkciju.</p> <p>Ievadot rakstzīmes, nospiediet uz un , lai atlasītu rakstzīmes.</p>
8		<p>Aptur pašreizējo darbību.</p> <p>Ievadot rakstzīmes, nospiediet šo pogu, lai mainītu rakstzīmju veidu.</p>

LCD ekrānā redzamās ikonas

Tālāk norādītās ikonas ir redzamas LCD ekrānā atkarībā no printera statusa.

	Ieslēdzas, kamēr printeris ir savienots ar vadu (Ethernet) tīklu.
	Ieslēdzas, ja vadu (Ethernet) tīkls ir atspējots un Ethernet kabelis nav pievienots.
	Ieslēdzas, kamēr printeris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu. Joslu skaits norāda savienojuma signāla stiprumu. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks savienojums.

Pamatinformācija par printeri

	Norāda problēmu ar printera bezvadu (Wi-Fi) tīkla savienojumu vai norāda, ka printeris meklē bezvadu (Wi-Fi) tīkla savienojumu.
	Norāda, ka printeris ir izveidojis savienojumu ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu ekspromta režīmā.
	Norāda, ka printeris ir izveidojis savienojumu ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Wi-Fi Direct režīmā.
	Norāda, ka printeris ir izveidojis savienojumu ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Simple AP režīmā.
	Ieslēdzas, ja ir iespējots ekorežīms.

Izvēlnes opcijas

Izvēlne

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Ink Levels	Rāda tintes kasetņu un apkopes kastes aptuvenos līmeņus. Ja ir redzama izsūkuma zīme, tintes kasetne ir gandrīz tukša vai arī apkopes kaste ir gandrīz pilna.	
Maintenance	Print Head Nozzle Check	Drukā rakstu, lai pārbaudītu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas.
	Print Head Cleaning	Tīra drukas galviņas aizsērējušās sprauslas.
	Print Head Alignment	Pielāgo drukas galviņu, lai uzlabotu drukas kvalitāti. Palaidiet Ruled Line Alignment , ja teksts un līnijas nav līdzinātas. Palaidiet Vertical Alignment , ja izdrukas izskatās neskaidras. Darbiniet opciju Horizontal Alignment , ja izdrukas ietver horizontālas joslas regulāros intervālos.
	Improve Horizontal Streaks	Lietojiet šo funkciju, ja jūsu izdrukas satur horizontālas joslas pēc tam, kad izmēģinājāt Print Head Cleaning un Horizontal Alignment . Šī funkcija nodrošina precīzāku pielāgošanu nekā Horizontal Alignment .
	Thick Paper	Samazina tintes traipu rašanos drukāšanas laikā. Iespējojiet šo funkciju tikai tad, ja uz izdrukām ir redzami tintes traipi, jo šādi var tikt samazināts drukas ātrums.
	Paper Guide Cleaning	Izmantojiet šo funkciju, lai ievadītu papīru tīrīšanai, ja uz iekšējiem rulljiem ir tintes traipi.
	Remove Paper	Izmantojiet šo funkciju, ja printerī joprojām ir daži saplēsta papīra gabaliņi pat pēc iestrēgušā papīra izņemšanas.
	Maintenance Roller Information	Rāda apkopes rullji statusu papīra kasete sadaļā Maintenance Roller Status . Pēc apkopes rullji nomainas atlasiet opciju Reset Maintenance Roller Counter , lai atiestatītu tās papīra kasete skaitītāju, kurā tika nomainīti apkopes rullji.
Paper Setup	Atlasiet katrā papīra avotā ievietotā papīra izmēru un papīra veidu.	

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Print Status Sheet	Configuration Status Sheet	Drukā informācijas loksni, kurā redzams pašreizējais printera statuss un iestatījumi.
	Supply Status Sheet	Izdrukā informācijas lapu, kas rāda patērējamo materiālu statusu.
	Usage History Sheet	Izdrukā lapu, kurā redzama printera lietošanas vēsture.
	PS3 Status Sheet	Drukā informācijas loksni, ja šis printeris tiek lietots kā PostScript printeris.
	PS3 Font List	Izdrukā PostScript printerim pieejamo fonu sarakstu.
Network Status	Wi-Fi/Network Status	Parāda vai izdrukā pašreizējos tīkla iestatījumus.
	Wi-Fi Direct Status	
	Epson Connect Status	Norāda, vai printeris ir reģistrēts un savienots ar pakalpojumu Epson Connect vai Google mākoņdruka.
	Google Cloud Print Status	Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet Epson Connect portāla vietni. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (tikai Eiropā)
Confidential Job	Rāda to darbu sarakstu, kuriem ir paroles. Lai drukātu darbu, atlasiet darbu un ievadiet paroli.	
Admin Settings	Izmantojot šīs izvēlnes, administrators var reģistrēt administratora paroli, lai nodrošinātu, ka citi lietotāji nevar mainīt printera iestatījumus.	
	Admin Password	Iestatiet, mainiet vai atiestatiet administratora paroli. Ja aizmirstat paroli, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
	Lock Setting	Lai ievadītu System Administration iestatījumus, jums jāievada administratora parole.
System Administration	Detalizētu informāciju skatiet lapās, kurās šīs funkcijas ir aprakstītas.	

Saistītā informācija

➔ ["System Administration" 21. lpp.](#)

System Administration

Sākuma ekrānā atlasiet **Menu** un pēc tam atlasiet **System Administration**.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi		
Printer Settings	Paper Source Settings	Rear Paper Feed Priority	Nodrošina papīra padevi no aizmugur. papīra padeve, pamatojoties uz prioritāti.
		A4/Letter Auto Switching	Nodrošina papīra padevi no papīra avota, kas iestatīts kā A4 formāts, ja nav papīra avota, kas iestatīts kā Letter, vai nodrošina padevi no papīra avota, kas iestatīts kā Letter formāts, ja nav papīra avota, kas iestatīts kā A4.
		Auto Select Settings	Norādiet, no kura papīra avota veikt padevi. Ja ir pieejami vairāki papīra avoti, papīra padeve tiek nodrošināta no papīra avota ar papīra iestatījumiem, kas atbilst drukas darbam.
		Error Notice	Rāda kļūdas ziņojumu, ja papīra izmēra vai veida iestatījumi, kas norādīti sadaļā Paper Setup , un drukas iestatījumi neatbilst.
	USB I/F Timeout Setting	Norādiet laika posmu sekundēs, kam ir jāpaiet, pirms tiek pabeigti USB sakari ar datoru pēc tam, kad printeris ir saņēmis drukas darbu no PostScript printera draivera vai PCL printera draivera. Ja darba beigas nav skaidri definētas no PostScript printera draivera vai PCL printera draivera, var tikt izveidoti pastāvīgi USB sakari. Ja tā notiek, printeris pārtrauc sakarus pēc norādītā pagājušā laika posma. Ievadiet 0 (nulle), ja nevēlaties beigt sakarus.	
	Printing Language	Atlasiet USB interfeisa vai tīkla interfeisa drukas valodu.	
	Auto Error Solver	<p>Atlasiet veicamo darbību, ja rodas divpusējās drukas kļūda vai pilnas atmiņas kļūda.</p> <p><input type="checkbox"/> Divpusējās drukas kļūda</p> <p>Iespējots: ja divpusējās drukas darbs tiek nosūtīts, kad nav pieejams papīrs, kas atbalsta divpusēju druku, printeris parāda kļūdas ziņojumu, un tad automātiski drukā tikai uz vienas papīra puses.</p> <p>Atspējots: printeris parāda kļūdas ziņojumu un atceļ drukāšanu.</p> <p><input type="checkbox"/> Pilnas atmiņas kļūda</p> <p>Iespējots: ja drukāšanas laikā printera atmiņa piepildās, printeris parāda kļūdas ziņojumu, un tad izdrukā tikai to datu daļu, ko printeris spēja apstrādāt.</p> <p>Atspējots: printeris parāda kļūdas ziņojumu un atceļ drukāšanu.</p>	
	PC Connection via USB	Atlasiet, vai printeris atļauj piekļuvi no datora, kas pievienots ar USB. Atspējējiet šo funkciju, lai ierobežotu drukas un skenēšanas darbus, kas nav sūtīti tīkla savienojumā.	
	Paper Feed Assist Mode	Novērš vairāku papīra lokšņu vienlaicīgu padevi caur papīra kasete 1, bet drukāšanas ātrums ir lēnāks.	

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi		
Common Settings	Sleep Timer	Izvēlieties laika periodu, pēc kura printeris pāriet miega režīmā (enerģijas taupīšanas režīms), ja netiek veikta neviena darbība. LCD ekrāns kļūst melns, kad ir pagājis iestatītais laika periods.	
	Power Off Timer	Laika periodu var pielāgot, pirms tiek piemērota barošanas pārvaldība. Jebkāds laika perioda palielinājums ietekmēs produkta energoefektivitāti. Lūdzu, izvērtējiet uz apkārtējo vidi radīto ietekmi, pirms veicat jebkādas izmaiņas.	
	LCD Contrast	Pielāgojiet LCD ekrāna spilgtumu.	
	Date/Time Settings	Date/Time	Ievadiet pašreizējo datumu un laiku.
		Daylight Saving Time	Atlasiet, lai iestatītu vasaras laiku.
		Time Difference	Ievadiet laika atšķirību starp jūsu vietējo laiku un UTC (koordinētais pasaules laiks) laika joslu.
	Language	Izvēlieties attēlojuma valodu.	
Scroll Speed	Atlasiet LCD ekrāna ritināšanas ātrumu.		
Wi-Fi/Network Settings	Network Status	Rāda vai drukā tīkla iestatījumus un savienojuma statusu.	
	Wi-Fi Setup	Wi-Fi Setup Wizard	Skatiet <i>Tīkla vednis</i> , lai iegūtu detalizētu informāciju.
		Push Button Setup (WPS)	
		PIN Code Setup (WPS)	
		Wi-Fi Auto Connect	
		Disable Wi-Fi	Iespējams, varēsiet novērst ar tīklu saistītas problēmas, atspējējot Wi-Fi iestatījumus vai vēlreiz konfigurējot Wi-Fi iestatījumus. Skatiet <i>Tīkla vednis</i> , lai iegūtu detalizētu informāciju.
		Wi-Fi Direct Setup	Skatiet <i>Tīkla vednis</i> , lai iegūtu detalizētu informāciju.
	Connection Check	Pārbauda tīkla savienojuma statusu un drukā tīkla savienojuma pārbaudes atskaiti. Ja ir jebkādas problēmas saistībā ar savienojumu, skatiet pārbaudes atskaiti, lai novērstu problēmu.	
Advanced Setup	Skatiet <i>Tīkla vednis</i> , lai iegūtu detalizētu informāciju.		
Epson Connect Services	Varat aizturēt un atsākt pakalpojumu Epson Connect vai Google mākoņdruka, vai atcelt šo pakalpojumu lietošanu (tiek atjaunoti noklusējuma iestatījumi).		
Google Cloud Print Services	Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet Epson Connect portāla vietni. https://www.epsonconnect.com/ https://www.epsonconnect.eu (tikai Eiropā)		

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Universal Print Settings	Šie drukas iestatījumi tiek lietoti, drukājot no ārējas ierīces, neizmantojot printera draiveri, vai drukājot no PostScript printera draivera vai PCL printera draivera.	
	Top Offset	Pielāgojiet papīra augšējo vai kreisās puses apmali.
	Left Offset	
	Top Offset in Back	Pielāgojiet lapas aizmugures augšējo vai kreisās puses apmali, veicot divpusējo drukāšanu.
	Left Offset in Back	
	Check Paper Width	Pārbauda papīra platumu, pirms printeris sāk drukāšanu. Šādi tiek novērsta drukāšana ārpus papīra malām, ja papīra izmēra iestatījums nav pareizs, taču drukāšana var būt nedaudz ilgāka.
	Dry Time	Atlasiet nožušanas laiku, veicot divpusējo drukāšanu.
	Skip Blank Page	Automātiski tiek izlaistas tukšās lapas drukas datos.
	PDL Print Configuration	Skatiet izvēlņu sarakstu sadaļā PDL Print Configuration .
Security Settings	Delete All Confidential Jobs	Dzēš visus saglabātos konfidencialos darbus.
Eco Mode	Ir pieejami tālāk minētie ekorežīma iestatījumi. Ja šie iestatījumi ir atspējoti, tiek lietoti sadaļā Common Settings veiktie iestatījumi.	
	Sleep Timer	Izvēlieties laika periodu, pēc kura printeris pāriet miega režīmā (enerģijas taupīšanas režīms), ja netiek veikta neviena darbība. LCD ekrāns kļūst melns, kad ir pagājis iestatītais laika periods.
	Power Off Timer	Atlasiet laika periodu, pēc kura printeris automātiski izslēdzas.
Clear Internal Memory Data	Dzēš PostScript printera draivera un PCL printera draivera drukas iestatījumus. Atlasiet opciju Clear All , lai dzēstu visus datus PostScript printera draiverim un PCL printera draiverim, kas ir saglabāti printera atmiņā.	
Restore Default Settings	Atiestata izvēlētos iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem.	

Saistītā informācija

➔ ["PDL Print Configuration" 24. lpp.](#)

PDL Print Configuration

Sākuma ekrānā atlasiet **Menu > System Administration > Universal Print Settings > PDL Print Configuration**.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Common Settings	Paper Size	Atlasiet papīra izmēru.
	Paper Type	Atlasiet papīra veidu.
	Orientation	Atlasiet drukas virzienu.
	Quality	Atlasiet drukas kvalitāti.
	Ink Save Mode	Ietaupa tinti, samazinot drukas blīvumu.
	Print Order	Last Page on Top: drukā, sākot no faila pirmās lapas. First Page on Top: drukā, sākot no faila pēdējās lapas.
	Number of Copies	Iestatiet kopiju skaitu.
	Binding Margin	Atlasiet iesējuma pozīciju.
	Auto Paper Ejection	Automātiski izvada papīru, ja drukāšana tiek apturēta drukas darba laikā.
	2-Sided Printing	Veic divpusējo drukāšanu.
PCL Menu	Font Source	Resident: atlasiet, lai printerī izmantotu pirminstalētu fontu. Download: atlasiet, lai izmantotu lejupielādētu fontu.
	Font Number	Atlasiet noklusējuma fonta numuru noklusējuma fonta avotam. Pieejamais numurs atšķiras atkarībā no veiktajiem iestatījumiem.
	Pitch	Iestatiet noklusējuma fonta rakstzīmju iestatni, ja fonts ir mērogojams un ar fiksētu rakstzīmju iestatni. Varat veikt atlasī diapazonā no 0,44 līdz 99,99 cpi (rakstzīmes collā), ar 0,01 pieaugumiem. Atkarībā no fonta avota vai fonta numura iestatījumiem, iespējams, šis viens nebūs redzams.
	Height	Iestatiet noklusējuma fonta augstumu, ja fonts ir mērogojams un proporcionāls. Varat veikt atlasī diapazonā no 4,00 līdz 999,75 punktiem, ar 0,25 pieaugumiem. Atkarībā no fonta avota vai fonta numura iestatījumiem, iespējams, šis viens nebūs redzams.
	Symbol Set	Atlasiet noklusējuma simbolu kopu. Ja fonta avota un fonta numura iestatījumā atlasītais fonts nav pieejams jaunajā simbolu kopas iestatījumā, fonta avota un fonta numura iestatījumi automātiski tiek aizstāti ar noklusējuma vērtību IBM-US .
	Form	Iestatiet rindu skaitu atlasītajam papīra izmēram un orientācijai. Šādi rodas arī rindstarpu (VMI) izmaiņas, un jaunā VMI vērtība tiek saglabāta printerī. Tas nozīmē, ka turpmākas izmaiņas lapas izmēra vai orientācijas iestatījumos izraisīs izmaiņas vienuma Form vērtībā, pamatojoties uz saglabāto VMI.
	CR Function	Atlasiet rindpadeves komandu, drukājot ar draiveri no konkrētas operētājsistēmas.
	LF Function	
	Paper Source Assign	Iestatiet piešķīri papīra avota atlases komandai. Ja tiek atlasīta opcija 4 , komandas tiek iestatītas kā saderīgas ar HP LaserJet 4. Ja tiek atlasīta opcija 4K , komandas tiek iestatītas kā saderīgas ar HP LaserJet 4000, 5000 un 8000. Ja tiek atlasīta opcija 5S , komandas tiek iestatītas kā saderīgas ar HP LaserJet 5S.


Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
PS3 Menu	Error Sheet	Drukā loksni, kurā redzams kļūdas statuss, ja rodas jebkāda PostScript kļūda drukāšanas laikā un rodas jebkāda kļūda PDF faila drukāšanas laikā.
	Coloration	Atlasiet krāsu režīmu PostScript drukāšanai.
	Image Protect	Atspējojiet šo funkciju, lai automātiski samazinātu drukas kvalitāti, ja printera atmiņa ir pilna.
	Binary	Iespējojiet šo funkciju, drukājot datus, kas satur binārus attēlus. Šie iestatījumi ir pieejami tikai tad, kad printeri ir izveidots tīkla savienojums. Iespējams, lietojumprogramma nosūtīs bināros datus pat tad, ja printera draivera iestatījums ir iestatīts kā ASCII, taču varat drukāt datus, ja šī funkcija ir iespējota.
	Text Detection	Drukāšanas laikā teksta failu pārvērš PostScript failā. Šī funkcija ir pieejama, ja opcija Printing Language ir iestatīta uz PS3 .
	PDF Page Size	Atlasiet papīra izmēru, drukājot PDF failu. Ja ir atlasīta opcija Auto , papīra izmērs tiek noteikts, pamatojoties uz pirmās izdrukātās lapas izmēru.


Papīra ievietošana

Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu

- ❑ Izlasiet instrukciju, kas ir ietverta kopā ar papīru.
- ❑ Pirms ievietojat papīru, pārlapojiet to un nolīdziniet tā malas. Nepārlapojiet un nesarullējiet fotopapīru. Šādi rīkojoties, varat sabojāt apdrukājamo pusi.

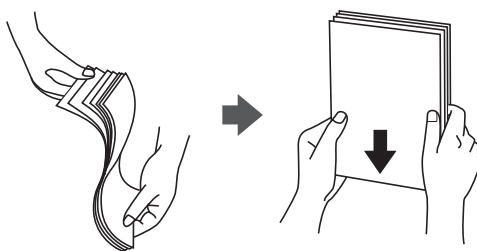

- ❑ Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā. Drukāšana uz sarullēta papīra var izraisīt papīra iesprūšanu vai tintes izsmērēšanos uz izdrukas.

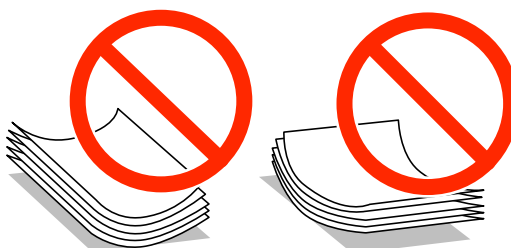

- ❑ Neizmantojiet viļņainu, saplēstu, sagrieztu, salocītu, mitru, pārāk biezu, pārāk plānu papīru vai papīru ar uzlīmēm. Šādu papīra veidu izmantošana var izraisīt papīra iesprūšanu vai tintes izsmērēšanos uz izdrukas.
- ❑ Pārlicinieties, ka izmantojat garšķiedru papīru. Ja neesat pārlicināts par izmantoto papīra veidu, skatiet papīra iepakojumu vai sazinieties ar ražotāju, lai apstiprinātu papīra specifikācijas.

Saistītā informācija

➔ ["Printera specifikācija" 116. lpp.](#)

Pieejamie papīra veidi un daudzums

Epson iesaka lietot oriģinālo Epson papīru, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izdrukas.

Oriģinālais Epson papīrs

Piezīme:

Oriģinālais Epson papīrs nav pieejams, ja tiek drukāts, izmantojot Epson universālo printeru draiveri.

Papīra ievietošana

Materiāla nosaukums	Izmērs	Ievietošanas daudzums (loksnes)				Divpusējā druka
		Papīra kasete 1	Papīra kasete 2-4	Aizmugur. papīra padeve	Priekšējā papīra padeves atvere	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	1	Automātiski, manuāli*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 collas), 10×15 cm (4×6 collas)	–	–	20	–	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4, 13×18 cm (5×7 collas), 16:9 platais izmērs (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 collas)	–	–	20	–	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4, 10×15 cm (4×6 collas)	–	–	20	–	–
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 collas), 10×15 cm (4×6 collas)	–	–	20	–	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4	–	–	20	–	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	–	–	50	–	–
	A4	–	–	70	–	–

* Izmantojiet aizmugur. papīra padevi tikai divpusējo drukas darbu manuālai drukāšanai. Ievietot var maks. 30 papīra loksnes, kurām viena puse jau ir apdrukāta.

Piezīme:

- ❑ Papīra pieejamība atšķiras atkarībā no atrašanās vietas. Lai uzzinātu jaunāko informāciju par jūsu zonā pieejamo papīru, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
- ❑ Kad drukājat uz oriģinālā Epson papīra ar lietotāja noteikto izmēru, ir pieejami tikai **Standarta** vai **Normal** drukas kvalitātes iestatījumi. Lai gan daži printera draiveri ļauj atlasīt labāku izdrukas kvalitāti, izdrukas tiek veiktas, lietojot **Standarta** vai **Normal** kvalitāti.

Papīra ievietošana

Komerčiāli pieejams papīrs

Materiāla nosaukums	Izmērs	Ievietošanas daudzums (loksnes vai aploksnes)				Divpusējā druka
		Papīra kasete 1	Papīra kasete 2-4	Aizmugur. papīra padeve	Priekšējā papīra padeves atvere	
Parasts papīrs Copy paper Iespiedveidlapa Utilizācijas papīrs Krāsains papīrs Iepriekš apdrukāts papīrs	A3, B4	Līdz līnijai, kas redzama malu vadotnes iekšpusē zem simbola ▼.		50	1	Automātiski, manuāli*1*2
	Legal, Letter, A4, B5, A5	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.		80	1	Automātiski, manuāli*1*2
	B6, A6	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.	–	80	1	Manuāli*1*2
	Executive	Līdz līnijai, kas redzama malu vadotnes iekšpusē zem simbola ▼.	–	80	1	Manuāli*1*2
Parasts papīrs Copy paper Iespiedveidlapa Utilizācijas papīrs Krāsains papīrs Iepriekš apdrukāts papīrs	Lietotāja norādīts (mm) 55×127–105×148, 297×431,8–329×1200	–	–	1	–	Manuāli
	Lietotāja norādīts (mm) 105×148–148×210	–	–	80	1	Manuāli*1*2
	Lietotāja norādīts (mm) 148×210–215×297	–	–	80	1	Automātiski, manuāli*1*2
	Lietotāja norādīts (mm) 215×297–297×431,8	–	–	50	1	Automātiski, manuāli*1*2

Papīra ievietošana

Materiāla nosaukums	Izmērs	Ievietošanas daudzums (loksnes vai aploksnes)				Divpusējā druka
		Papīra kasete 1	Papīra kasete 2-4	Aizmugur. papīra padeve	Priekšējā papīra padeves atvere	
Biezais papīrs	A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5, A6, Executive	–	–	10	–	Manuāli ^{*3}
	Lietotāja norādīts	–	–	1	–	Manuāli
Aploksne	Envelope #10, Envelope DL, Envelope C6	–	–	10	–	–
	Envelope C4	–	–	1	–	–

*1 Izmantojiet aizmugur. papīra padevi tikai divpusējo drukas darbu manuālai drukāšanai.

*2 Ievietot var maks. 30 papīra loksnes, kurām viena puse jau ir apdrukāta.

*3 Ievietot var maks. 5 papīra loksnes, kurām viena puse jau ir apdrukāta.

Saistītā informācija

➔ ["Daļu nosaukumi un funkcijas" 15. lpp.](#)

Papīra veidu saraksts

Lai iegūtu optimālus drukas rezultātus, atlasiet izmantotajam papīram atbilstošu papīra veidu.

Materiāla nosaukums	Materiāla veids			
	Vadības panelis	Printera draiveris	PostScript printera draiveris	Epson Universal printera draiveris
Kopējamais papīrs, parastais papīrs Epson Bright White Ink Jet Paper	plain papers	parastie papīri	Plain	Vienkāršas
Iespiedveidlapa	Letterhead	Rekvizīti	Letterhead	Rekvizīti
Utilizācijas papīrs	Recycled	Pārstrādāts	Recycled	Pārstrādāts
Krāsains papīrs	Color	Krāsaina	Color	Krāsa
Iepriekš apdrukāts papīrs	Preprinted	Iepriekš nodrukāts	Preprinted	Iepriekš nodrukāts
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-

Papīra ievietošana


Materiāla nosaukums	Materiāla veids			
	Vadības panelis	Printera draiveris	PostScript printera draiveris	Epson Universal printera draiveris
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Biezais papīrs	Thick-Paper	Biezis papīrs	Thick	Biezis
Aploksne	Envelope	Aploksnes	Envelope	Aploksne

Papīra ievietošana Papīra kasete

Piezīme:


Ja ir uzstādīts papildu korpuss un papīra kasetes, nevelciet ārā vienlaicīgi divas vai vairākas papīra kasetes.

1. Pārliecinieties, ka printeris nedarbojas, un pēc tam izvelciet papīra kasete.

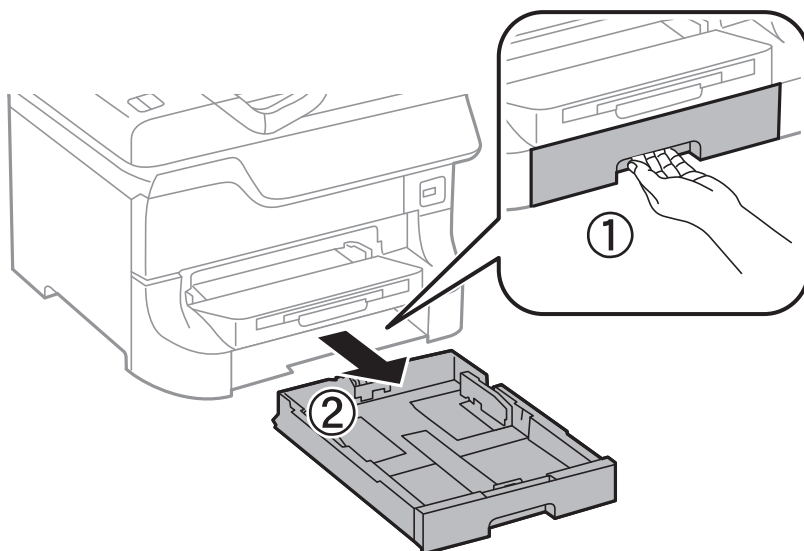


Papīra ievietošana

2. Virziet priekšējās malas vadotni tās maksimālajā pozīcijā un pēc tam virziet sānu malu vadotnes, lai pielāgotu tās atbilstoši vēlamajam papīra izmēram.

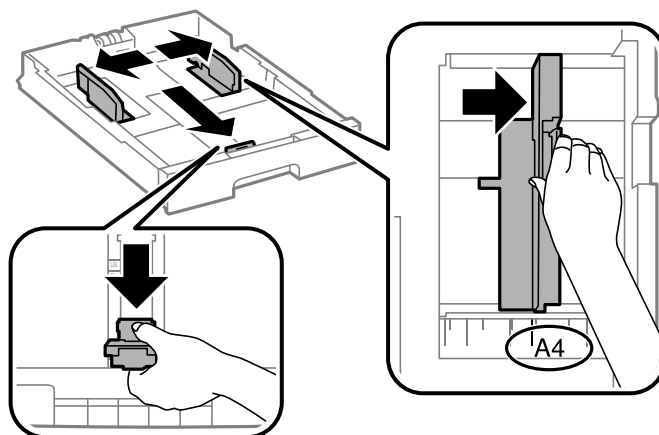


3. Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju un pēc tam virziet priekšējās malas vadotni līdz papīra malai.

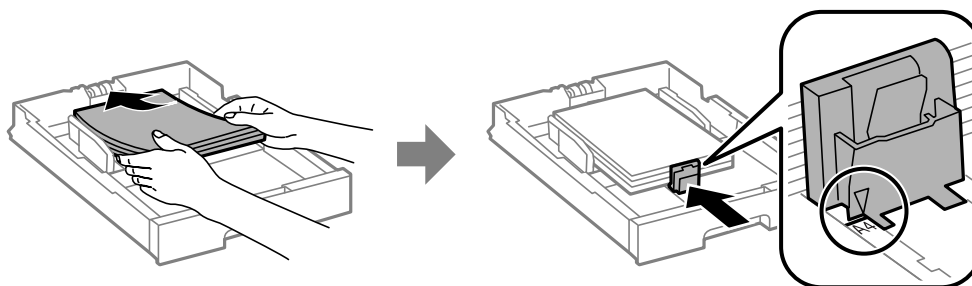

Svarīga informācija:

Neievietojiet vairāk par papīram norādīto maksimālo lokšņu skaitu. Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem simbola ▼ malu vadotnes iekšpusē.


4. Pārbaudiet, vai papīra izmēra etiķete atbilst papīra kasetē ievietotā papīra izmēram. Ja neatbilst, izņemiet turētāju un nomainiet papīru, lai tas atbilstu uz etiķetes norādītajam izmēram.

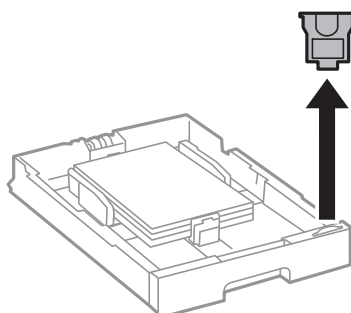

5. Pilnībā ievietojiet papīra kasete.
6. Vadības paneli iestatiet tā papīra izmēru un veidu, kas ievietots papīra kasete.

Papīra ievietošana

7. Izbidiet izvades paliktni.

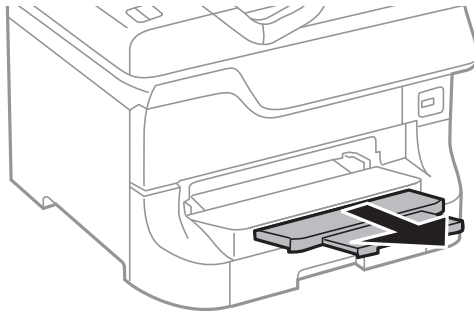


Saistītā informācija


- ➔ "Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu" 27. lpp.
- ➔ "Pieejamie papīra veidi un daudzums" 27. lpp.

Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve

1. Atveriet padevēja aizsargu un izvelciet papīra balstu.

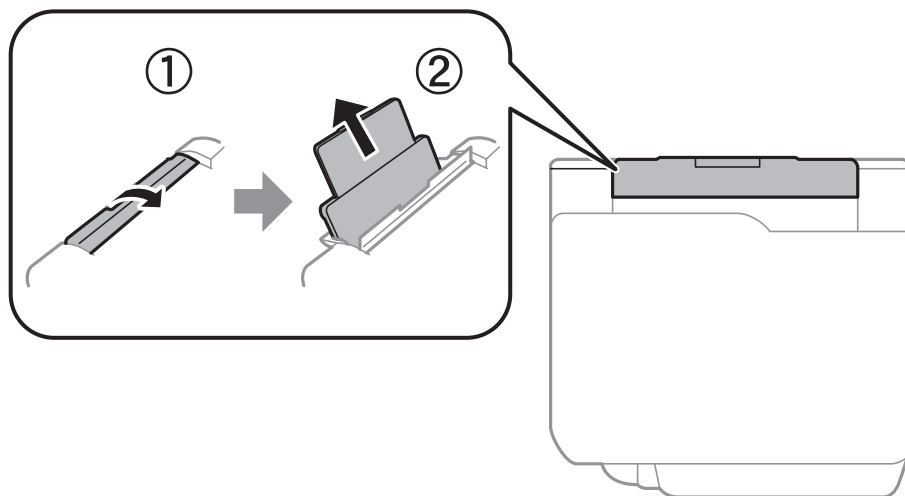


2. Virziet malu vadotnes.

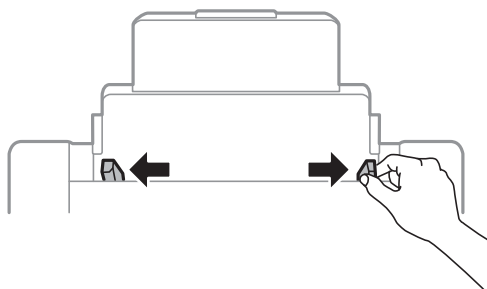

Papīra ievietošana


3. Ievietojiet papīru aizmugur. papīra padeve centrā ar apdrukājamo pusi uz augšu.

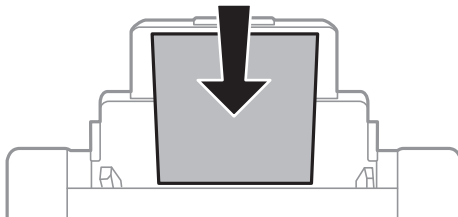


Svarīga informācija:

- ☐ Neievietojiet vairāk par papīram norādīto maksimālo lokšņu skaitu. Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem simbola ▼ malu vadotnes iekšpusē.
- ☐ Vispirms ievietojiet papīra īso malu. Tomēr, ja garā mala ir iestatīta kā lietotāja norādītā izmēra platums, vispirms ievietojiet papīra garo malu.

4. Virziet malu vadotnes pie papīra malām.

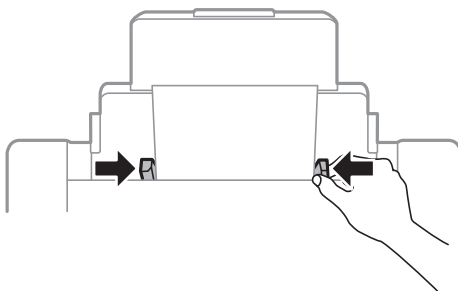


5. Vadības paneli iestatiet tā papīra izmēru un veidu, kas ievietots aizmugur. papīra padeve.
6. Izbīdiet izvades paliktni.

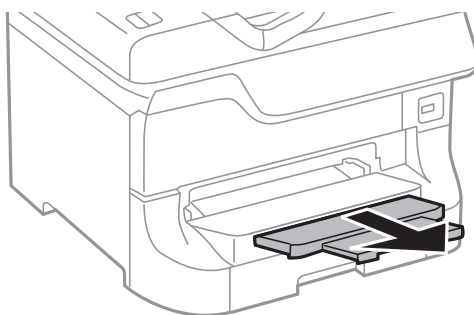

Papīra ievietošana

Piezīme:

- ❑ Atlikušo papīru ievietojiet atpakaļ papīra pakā. Ja papīrs paliks printerī, tas var sarullēties vai arī var pasliktināties drukas kvalitāte.
- ❑ Iepriekš perforētu papīru var lietot tālāk minētajos gadījumos. Iepriekš perforētam papīram automātiskā divpusējā druka nav pieejama.
 - ❑ Ievietošanas daudzums: viena loksne
 - ❑ Pieejamais izmērs: A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal
 - ❑ Iesējuma caurumi: neievietojiet papīru ar iesējuma caurumiem augšpusē vai apakšpusē. Pielāgojiet faila drukas pozīciju, lai netiktu drukāts pāri caurumiem.

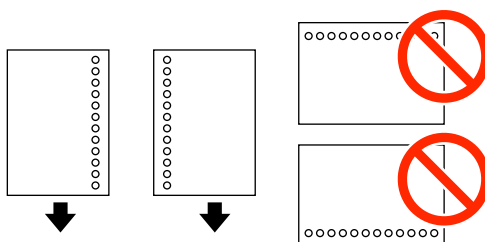

Saistītā informācija

- ➔ "Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu" 27. lpp.
- ➔ "Pieejamie papīra veidi un daudzums" 27. lpp.
- ➔ "Aplokšņu ievietošana un piesardzības pasākumi" 36. lpp.

Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere


priekšējā papīra padeves atvere varat ievietot tikai vienu papīra loksni. priekšējā papīra padeves atvere kalpo arī kā izvades paliktnis, tāpēc nevar papīru ievietot drukāšanas laikā.



Svarīga informācija:


Varat ievietot papīru, kura biezums ir 0.08–0.11 mm, priekšējā papīra padeves atvere. Tomēr pat tad, ja biezums ir šī diapazona robežās, atsevišķi papīra veidi netiks pareizi padoti atkarībā no to cietības.

1. Izbīdiet izvades paliktni.

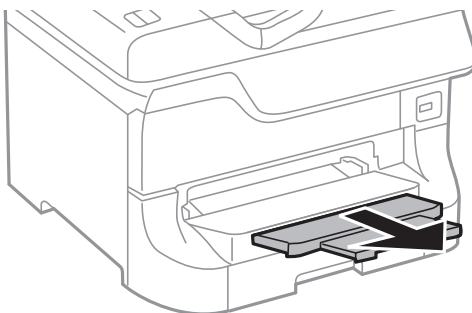


Papīra ievietošana

2. Virziet malu vadotnes, lai pielāgotu tās vēlamajam papīra izmēram.

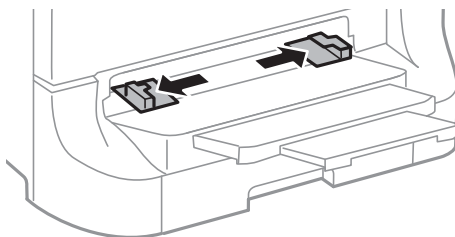

3. Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju, līdz printeris daļēji ievelk papīru.

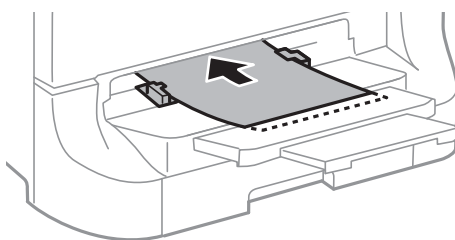

Svarīga informācija:

- ☐ *Vispirms ievietojiet papīra īso malu. Tomēr, ja garā mala ir iestatīta kā lietotāja norādītā izmēra platums, vispirms ievietojiet papīra garo malu.*
- ☐ *Nodrošiniet, lai papīrs būtu taisns, lai tas netiktu šķībi padots.*

Piezīme:


Ja printeris neievelk papīru, ievietojiet to vēlreiz.

Saistītā informācija

- ➔ ["Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu" 27. lpp.](#)
- ➔ ["Pieejamie papīra veidi un daudzums" 27. lpp.](#)


Aploksņu ievietošana un piesardzības pasākumi

Aploksnes var ievietot tikai aizmugur. papīra padeve. Ievietojiet aploksnes ar īso malu pa priekšu centrā tā, lai pārloks būtu uz leju, un virziet malu vadotnes pie aploksņu malām.

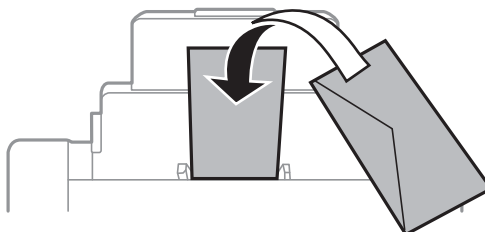

Papīra ievietošana

- ❑ Pirms ievietojat aploksnes, pārļapoņiet tās un nolīdziniet to malas. Ja ievietotajās aploksnēs ir gaiss, pirms ievietošanas saspiediet tās, lai saplacinātu.

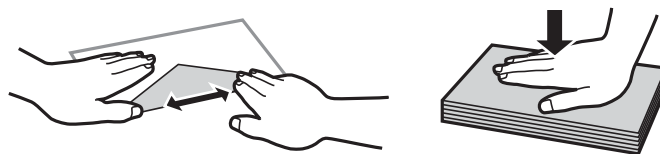


- ❑ Neizmantojiet aploksnes, ja tās ir sarullējušās vai salocītas. Šādu aploksņu izmantošana var izraisīt papīra iesprūšanu un tintes izsmērēšanos uz izdrukas.
- ❑ Neizmantojiet aploksnes ar lipīgu virsmu uz pārloka vai aploksnes ar lodziņu.
- ❑ Neizmantojiet pārāk plānas aploksnes, jo tās drukāšanas laikā var sarullēties.

Saistītā informācija

- ➔ ["Pieejamie papīra veidi un daudzums" 27. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 33. lpp.](#)

Papīra izmēra un papīra veida iestatīšana katram papīra avotam

Pēc papīra ievietošanas iestatiet vadības panelī papīra izmēru un papīra veidu katram papīra avotam. Kad šie iestatījumi ir veikti, ja ir iespējota automātiska papīra avota atlase, papīra padeve tiek automātiski veikta no papīra avota, kas atbilst drukas darba papīra izmēra un veida iestatījumiem. Nav jāatlasa papīra avots katrā drukāšanas reizē.

1. Nospiediet uz pogas .
2. Atlasiet papīra avotu.
3. Atlasiet ievietotā papīra izmēru un papīra veidu.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 30. lpp.](#)

Drukāšana

Drukāšana no datora


Ja atsevišķus printera draivera iestatījumus nevarat mainīt, iespējams, administrators ir tos ierobežojis. Sazinieties ar printera administratoru, lai iegūtu palīdzību.

Pamatinformācija par drukāšanu — Windows

Piezīme:

- ☐ Skatiet tiešsaistes palīdzību, lai iegūtu skaidrojumus par iestatījumu vienumiem. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vienuma un pēc tam noklikšķiniet uz **Palīdzība**.
- ☐ Darbības var atšķirties atkarībā no lietojumprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Atlasiet **Drukāt** vai **Drukas iestatīšana** izvēlnē **Fails**.
4. Atlasiet printeri.
5. Atlasiet **Preferences** vai **Rekvizīti**, lai piekļūtu printera draivera logam.

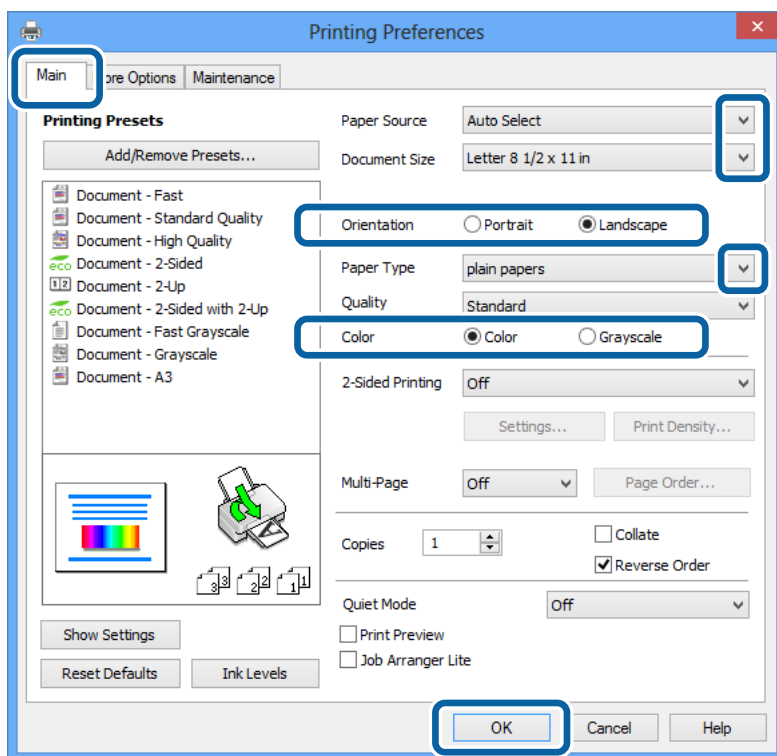

Drukāšana

6. Iestatiet tālāk minētos iestatījumus.

- ☐ Papīra avots: atlasiet papīra avotu, kurā ir ievietots papīrs.
- ☐ Dokumenta izmērs: izvēlieties papīra izmēru, kuru ievietojāt printerī.
- ☐ Orientācija: atlasiet orientāciju, ko iestatījāt lietojumprogrammā.
- ☐ Papīra veids: atlasiet ievietotā papīra veidu.
- ☐ Krāsaina: atlasiet **Pelēktoņu**, ja vēlaties drukāt melnbalti vai pelēkos toņus.

Piezīme:

- ☐ Ja drukājat augsta blīvuma datus uz parastā papīra, iespiedveidlapas vai iepriekš apdrukāta papīra, atlasiet opciju *Standarta spilgtums kā vienuma Kvalitāte iestatījumu, lai izdruka būtu spilgtas.*
- ☐ Drukājot uz aploksnēm, atlasiet *Ainavorientācija* kā **Orientācija** iestatījumu.

7. Noklikšķiniet uz **Labi**, lai aizvērtu printera draivera logu.

8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Pieejamie papīra veidi un daudzums" 27. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasetē" 31. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padevē" 33. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atverē" 35. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 30. lpp.](#)

Pamatinformācija par drukāšanu — Mac OS X

Piezīme:


Dažādās lietojumprogrammās darbības atšķiras. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.

Drukāšana

- Atlasiet opciju **Print** izvēlnē **File** vai citu komandu, lai piekļūtu printera dialoglodziņam.

Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz **Show Details** vai ▼, lai izvērstu drukas logu.

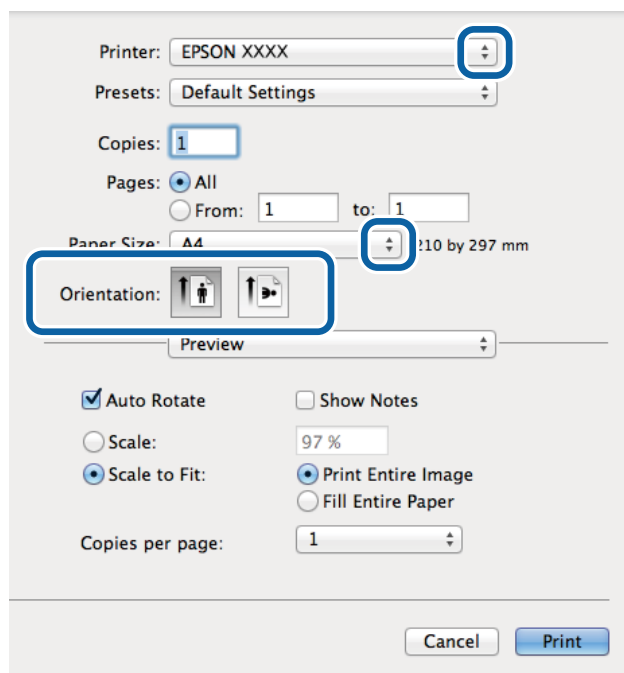

- Iestatiet tālāk minētos iestatījumus.


- ☐ Printeris: atlasiet printeri.
- ☐ Preset: atlasiet, kad vēlaties lietot reģistrētos iestatījumus.
- ☐ Papīra izmērs: atlasiet papīra avotu, kurā ir ievietots papīrs.
- ☐ Orientācija: atlasiet orientāciju, ko iestatījāt lietojumprogrammā.

Piezīme:

Drukājot uz aploksnēm, atlasiet ainavorientāciju


Drukāšana

5. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Printera iestatījumi**.

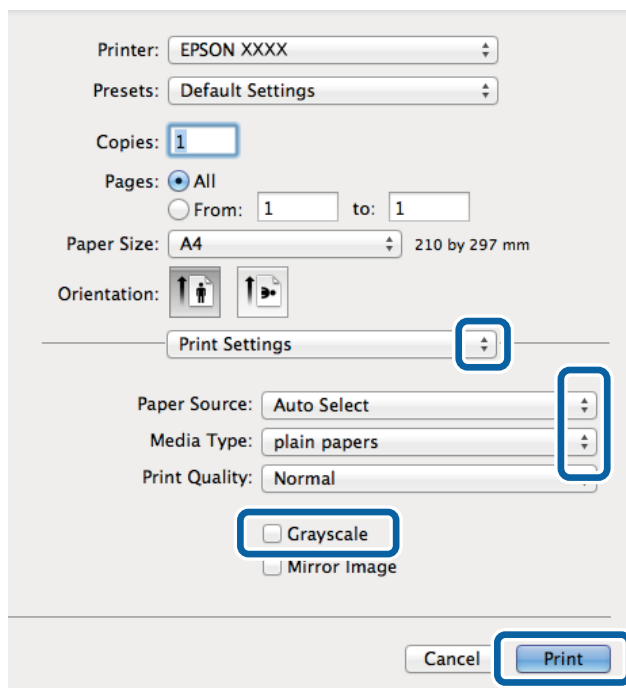

Piezīme:

Mac OS X v10.8.x vai vēlāk, ja **Printera iestatījumi** izvēlne netiek parādīta, Epson printera draiveris nav instalēts pareizi.

Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) atslēdziet printeri un tad pieslēdziet printeri vēlreiz. Skatiet tālāk minēto, lai pieslēgtu printeri.

<http://epson.sn>

6. Veiciet tālāk minētos iestatījumus.

- ☐ Paper Source: atlasiet papīra avotu, kurā ir ievietots papīrs.
- ☐ Materiālu veids: atlasiet ievietotā papīra veidu.
- ☐ Pelēktoņu: atlasiet, ja vēlaties drukāt melnbalti vai pelēkos toņus.

7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ "Pieejamie papīra veidi un daudzums" 27. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 31. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 33. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 35. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 30. lpp.

Drukāšana uz abām pusēm


Varat lietot jebkuru no tālāk minētajām metodēm, lai drukātu uz papīra abām pusēm.

Drukāšana

- ☐ Automātiska divpusēja drukāšana
- ☐ Manuāla divpusējā drukāšana (tikai Windows)

Kad printeris ir pabeidzis drukāšanu uz vienas puses, apgrieziet papīru otrādi, lai drukātu uz otras puses.

Varat drukāt arī bukletu, ko var izveidot, salokot izdruku. (Tikai Windows)

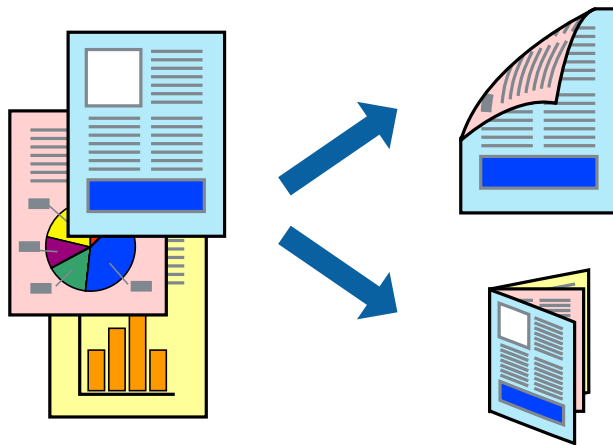

Piezīme:

- ☐ Ja neizmantojat papīru, kas ir piemērots divpusējai drukāšanai, drukas kvalitāte var pasliktināties un papīrs var iestrēgt.
- ☐ Atkarībā no papīra veida un datiem tinte var izspiesties cauri otrā papīra lapas pusē.

Saistītā informācija

➔ ["Pieejamie papīra veidi un daudzums" 27. lpp.](#)

Drukāšana uz abām pusēm — Windows

Piezīme:

- ☐ Manuāla divpusējā drukāšana ir pieejama, ja ir iespējots vienums **EPSON Status Monitor 3**. Ja **EPSON Status Monitor 3** ir atspējots, piekļūstiet printera draiverim, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Manuāla divpusējā drukāšana, iespējams, nebūs pieejama, ja piekļuve printerim tiek veikta ar tikla starpniecību vai tas tiek izmantots kā kopīgots printeris.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet printera draivera logam.
4. Atlasiet **Automātiski** (garākās malas iesiešana), **Automātiski** (īsākās malas iesiešana), **Manuāli** (garākās malas iesiešana) vai **Manuāli** (īsākās malas iesiešana) sadaļā **2-pusēja drukāšana**, kas atrodama cilnē **Galvenie**.
5. Uzklikšķiniet uz **Iestatījumi**, veiciet atbilstošos iestatījumus un pēc tam uzklikšķiniet uz **Labi**.

Piezīme:

Lai drukātu salocītu bukletu, atlasiet **Buklets**.

Drukāšana

- Uzklīkšķiniet uz **Drukāšanas blīvums**, atlasiet dokumenta veidu no **Izvēlēties Dokumenta veidu**, un tad uzklīkšķiniet uz **Labi**.

Printera draiveris automātiski iestata vienuma **Pielāgošana** opcijas attiecīgajam dokumenta veidam.

Piezīme:

- ☐ *Drukāšana var būt lēna atkarībā no opciju kombinācijas, kuras atlasītas vienumam **Izvēlēties Dokumenta veidu** logā **Drukāšanas blīvuma pielāgošana** un vienumam **Kvalitāte cilnē Galvenie**.*
- ☐ *Manuālai divpusējai izdrukai iestatījums **Drukāšanas blīvuma pielāgošana** nav pieejams.*

- Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.

- Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Veicot manuālu divpusējo drukāšanu, pēc pirmās puses drukāšanas pabeigšanas datorā tiek parādīts uznirstošais logs. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete" 31. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 33. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 35. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par drukāšanu — Windows" 38. lpp.](#)

Drukāšana uz abām pusēm — Mac OS X

- Ievietojiet papīru printerī.
- Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
- Atveriet drukas dialoglodziņu.
- Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Two-sided Printing Settings**.
- Atlasiet iesējumus un **Document Type**.

Piezīme:

- ☐ *Drukāšana var būt lēna atkarībā no vienuma **Document Type** iestatījuma.*
- ☐ *Ja drukājat augsta blīvuma datus, piemēram, fotoattēlus vai diagrammas, atlasiet opciju **Text & Graphics** vai **Text & Photos kā vienuma Document Type** iestatījumu. Ja attēls kļūst netīrs vai arī tinte izspiežas cauri otrā pusē, pielāgojiet drukas blīvumu un tintes nožūšanas laiku, noklikšķinot uz bultiņas atzīmes, kas atrodas blakus vienumam **Adjustments**.*

- Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
- Noklikšķiniet uz **Print**.

Saistītā informācija


- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete" 31. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 33. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 35. lpp.](#)

Drukāšana

➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Mac OS X" 39. lpp.

Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes

Varat drukāt divas vai četras datu lapas uz vienas papīra loksnes.

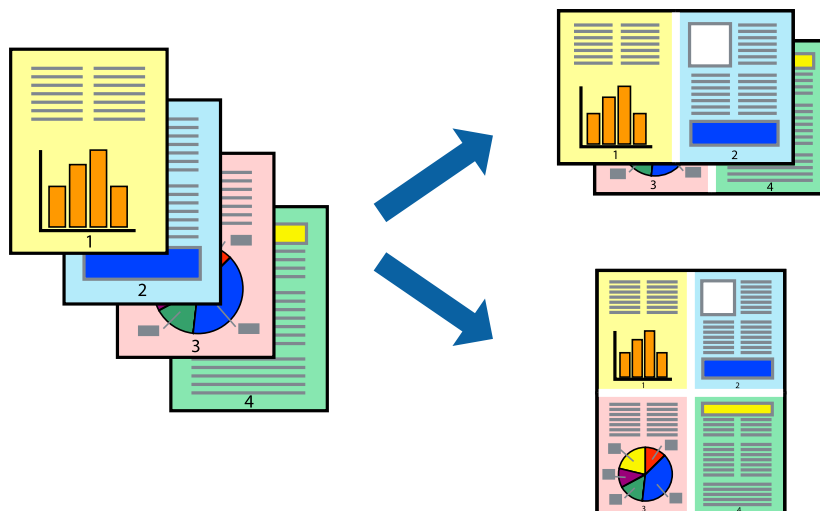

Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes — Windows

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet printera draivera logam.
4. Atlasiet **2 lapas loksne** vai **4 lapas loksne** kā vienuma **Vairākas lapas** iestatījumu cilnē **Galvenie**.
5. Noklikšķiniet uz **Lapu secība**, atlasiet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**, lai aizvērtu logu.
6. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 31. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padevē" 33. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atverē" 35. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Windows" 38. lpp.

Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes — Mac OS X

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Atveriet drukas dialoglodziņu.
4. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Layout**.
5. Iestatiet lapu skaitu opcijā **Pages per Sheet**, vienumu **Layout Direction** (lapu secība) un **Border**.
6. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
7. Noklikšķiniet uz **Print**.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 31. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padevē" 33. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atverē" 35. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Mac OS X" 39. lpp.

Drukāšana atbilstoši papīra izmēram

Varat drukāt atbilstoši printerī ievietotā papīra izmēram.



Drukāšana atbilstoši papīra izmēram — Windows

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet printera draivera logam.
4. Cilnē **Papildu opcijas** veiciet tālāk minētos iestatījumus.
 - ☐ Dokumenta izmērs: atlasiet papīra izmēru, ko iestatījāt lietojumprogrammā.

Drukāšana

- ☐ Papīra izvade: atlasiet papīra izmēru, ko ievietojāt printerī.

Iestatījums **Pielāgot lapai** tiek atlasīts automātiski.

Piezīme:

*Ja vēlaties drukāt samazinātu attēlu lapas centrā, atlasiet opciju **Centrā**.*

5. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
6. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete" 31. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 33. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 35. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par drukāšanu — Windows" 38. lpp.](#)

Drukāšana atbilstoši papīra izmēram — Mac OS X


1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Atveriet drukas dialoglodziņu.
4. Atlasiet lietojumprogrammā iestatītā papīra izmēru kā vienuma **Papīra izmērs** iestatījumu.
5. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet papīra lietošanas iestatījumu **Paper Handling**.
6. Atlasiet mērogošanu atbilstoši papīra izmēram **Scale to fit paper size**.
7. Atlasiet printerī ievietotā papīra izmēru kā vienuma **Destination Paper Size** iestatījumu.
8. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
9. Noklikšķiniet uz **Print**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete" 31. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 33. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 35. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par drukāšanu — Mac OS X" 39. lpp.](#)

Vairāku failu drukāšana vienlaikus (tikai Windows)

Opcija **Darbu kārtotājs - versija Lite** ļauj apvienot vairākus failus, kas izveidoti dažādās lietojumprogrammās, un drukāt tos kā vienu drukas darbu. Varat norādīt drukas iestatījumus apvienotiem failiem, piemēram, izkārtojumu, drukas secību un orientāciju.

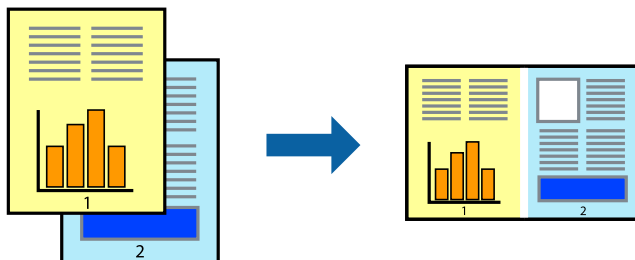

Piezīme:

Lai atvērtu **Drukāšanas projekts**, kas saglabāts **Darbu kārtotājs - versija Lite**, uzklikšķiniet uz **Darbu kārtotājs - versija Lite** printera draivera **Apkope** cilnē. Pēc tam izvēlieties **Atvērt** izvēlnē **Datne**, lai atlasītu datni. Saglabāto datņu paplašinājums ir ".ecl".

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet printera draivera logam.
4. Atlasiet **Darbu kārtotājs - versija Lite** cilnē **Galvenie**.
5. Noklikšķiniet uz **Labi**, lai aizvērtu printera draivera logu.
6. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Tiek parādīts logs **Darbu kārtotājs - versija Lite**, un drukas darbs tiek pievienots **Drukāšanas projekts**.

7. Kad ir atvērts **Darbu kārtotājs - versija Lite** logs, atveriet datni, kuru vēlaties apvienot ar pašreizējo datni, un pēc tam atkārtoti veiciet 3.–6. darbību.

Piezīme:

Ja logs **Darbu kārtotājs - versija Lite** tiek aizvērts, nesaglabātais **Drukāšanas projekts** tiek dzēsts. Lai drukātu vēlāk, izvēlieties **Saglabāt** izvēlnē **Datne**.


8. Izvēlieties **Izkārtojums** un **Rediģēt** izvēlnes **Darbu kārtotājs - versija Lite**, lai pēc nepieciešamības rediģētu **Drukāšanas projekts**.
9. Izvēlieties opciju **Drukāt** izvēlnē **Datne**.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 31. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padevē" 33. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atverē" 35. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Windows" 38. lpp.

Palielināti drukas darbi un plakātu izveide (tikai Windows)

Varat drukāt vienu attēlu uz vairākām papīra loksņēm, lai izveidotu lielāku plakātu. Varat drukāt līdzināšanas atzīmes, kas palīdz salīmēt papīra loksnes kopā.

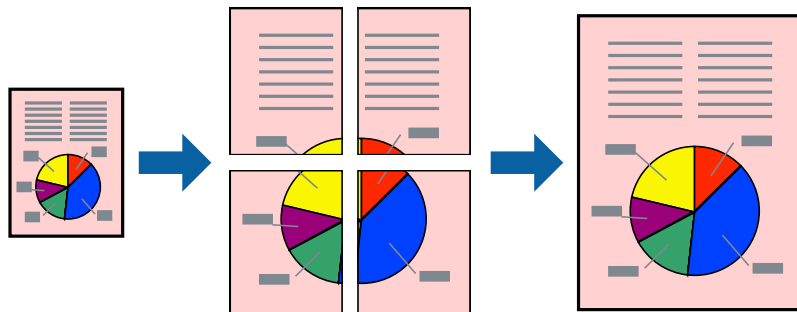


1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Pieklūstiet printera draivera logam.
4. Atlasiet opciju **Plakāts 2x1**, **Plakāts 2x2**, **Plakāts 3x3** vai **Plakāts 4x4** sadaļā **Vairākas lapas**, kas atrodas cilnē **Galvenie**.
5. Noklikšķiniet uz **Iestatījumi**, veiciet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
6. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija


- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 31. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 33. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 35. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Windows" 38. lpp.

Plakātu izveide, izmantojot Nolīdzināšanas atzīmes dublējās

Turpinājumā ir sniegts piemērs, kā izveidot plakātu, ja ir atlasīta opcija **Plakāts 2x2**, un opcija **Nolīdzināšanas atzīmes dublējās** ir atlasīta sadaļā **Izdrukāt griešanas norādījumus**.

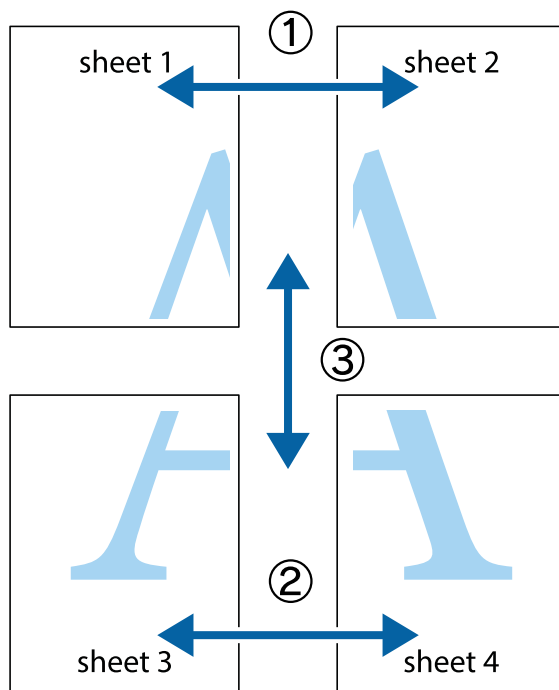


1. Sagatavojiet Sheet 1 un Sheet 2. Nogrieziet Sheet 1 malas, ņemot vērā vertikālo zilo līniju, kas virzās caur augšējā un apakšējā krustiņa atzīmju centram.

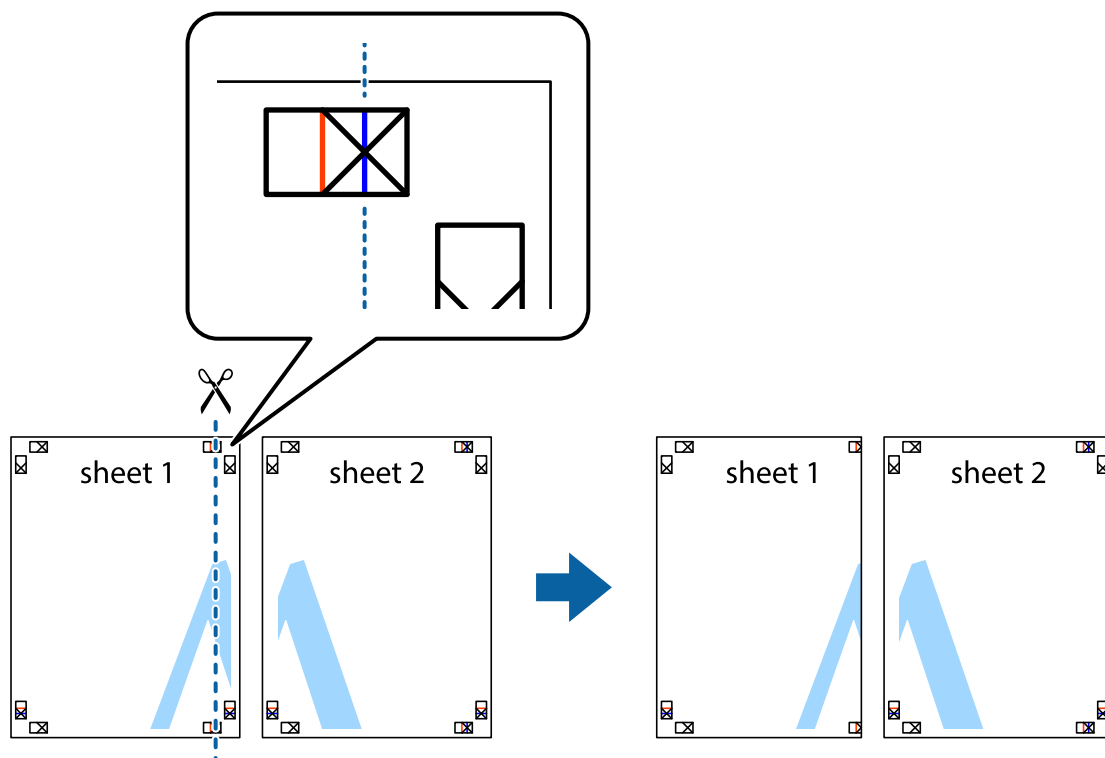


Drukāšana

- Novietojiet Sheet 1 malu uz Sheet 2 un nolīdziniet krustiņa atzīmes, pēc tam īslaicīgi abas papīra loksnes no aizmugures salīmējiet kopā.

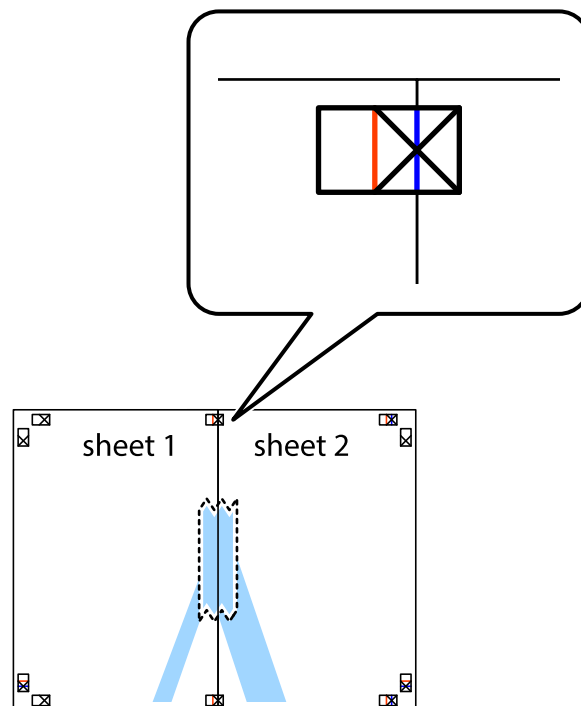


- Sagrieziet salīmētās papīra loksnes divās daļās, ņemot vērā vertikālo sarkano līniju, kas virzās caur līdzināšanas marķieriem (šajā gadījumā tā ir līnija pa kreisi no krustiņa atzīmēm).

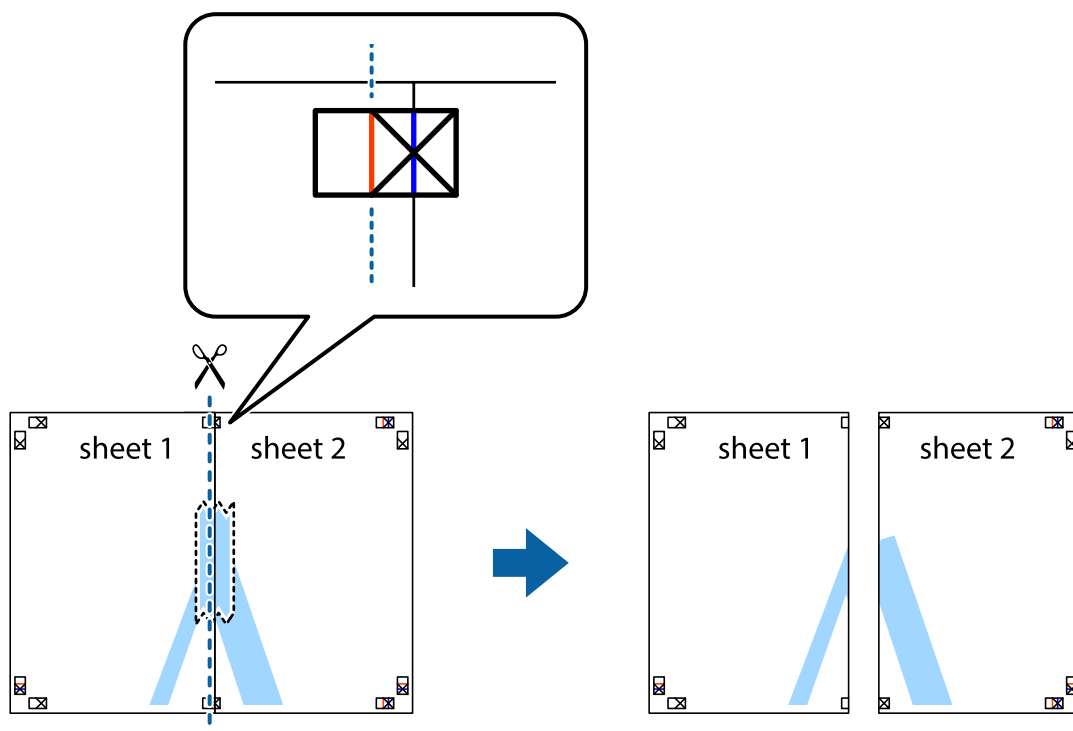


Drukāšana

4. Salīmējiet papīra loksnes kopā no aizmugures.

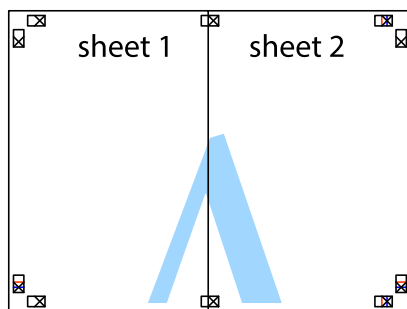


5. Atkārtoti veiciet 1.–4. darbību, lai salīmētu kopā Sheet 3 un Sheet 4.
6. Nogrieziet Sheet 1 un Sheet 2 malas, ņemot vērā horizontālo zilo līniju kreisās un labās puses krustiņa atzīmju centrā.

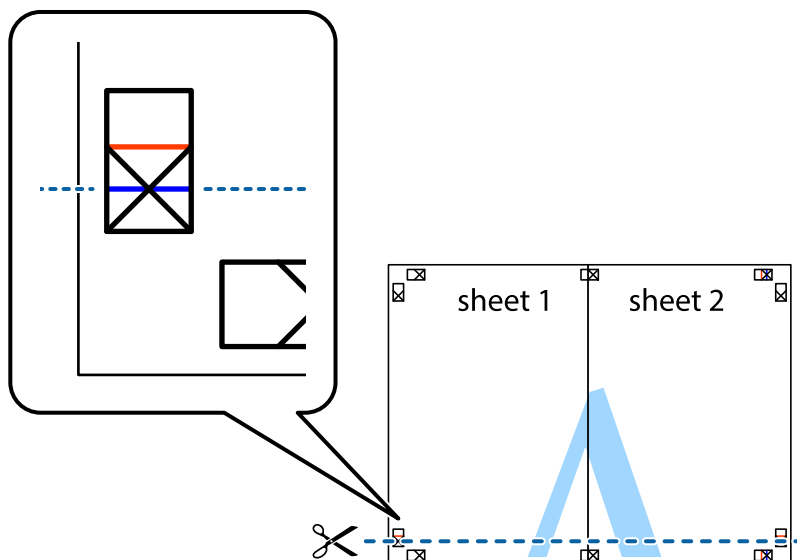


Drukāšana

- Novietojiet Sheet 1 un Sheet 2 malu uz Sheet 3 un Sheet 4 un nolīdziniet krustiņa atzīmes, pēc tam īslaicīgi no aizmugures salīmējiet tās kopā.

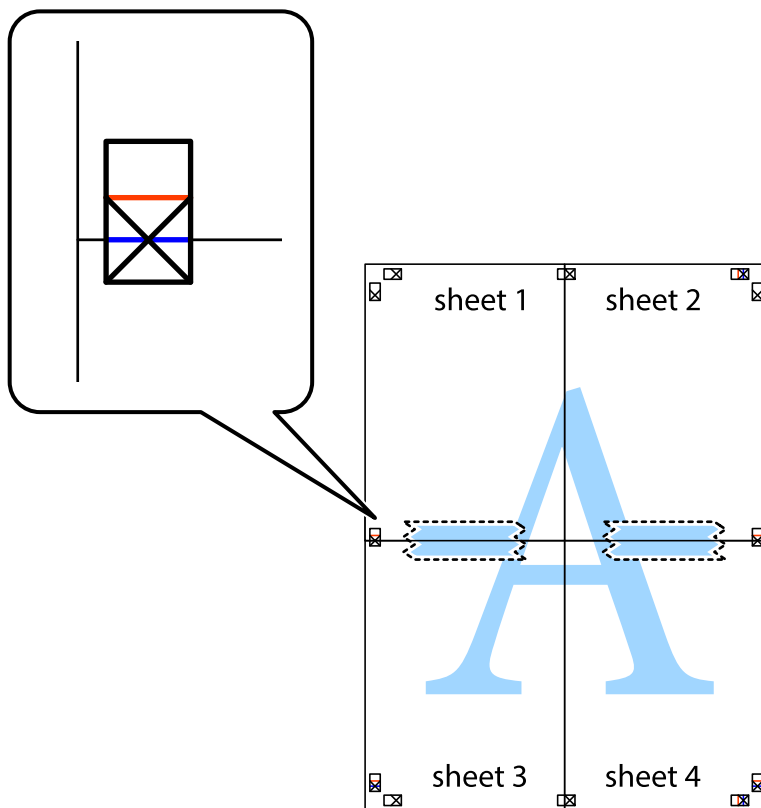


Drukāšana

8. Sagrieziet salīmētās loksnes divās daļās, ņemot vērā horizontālo sarkano līniju, kas virzās caur līdzināšanas marķieriem (šajā gadījumā tā ir līnija virs krustiņa atzīmēm).

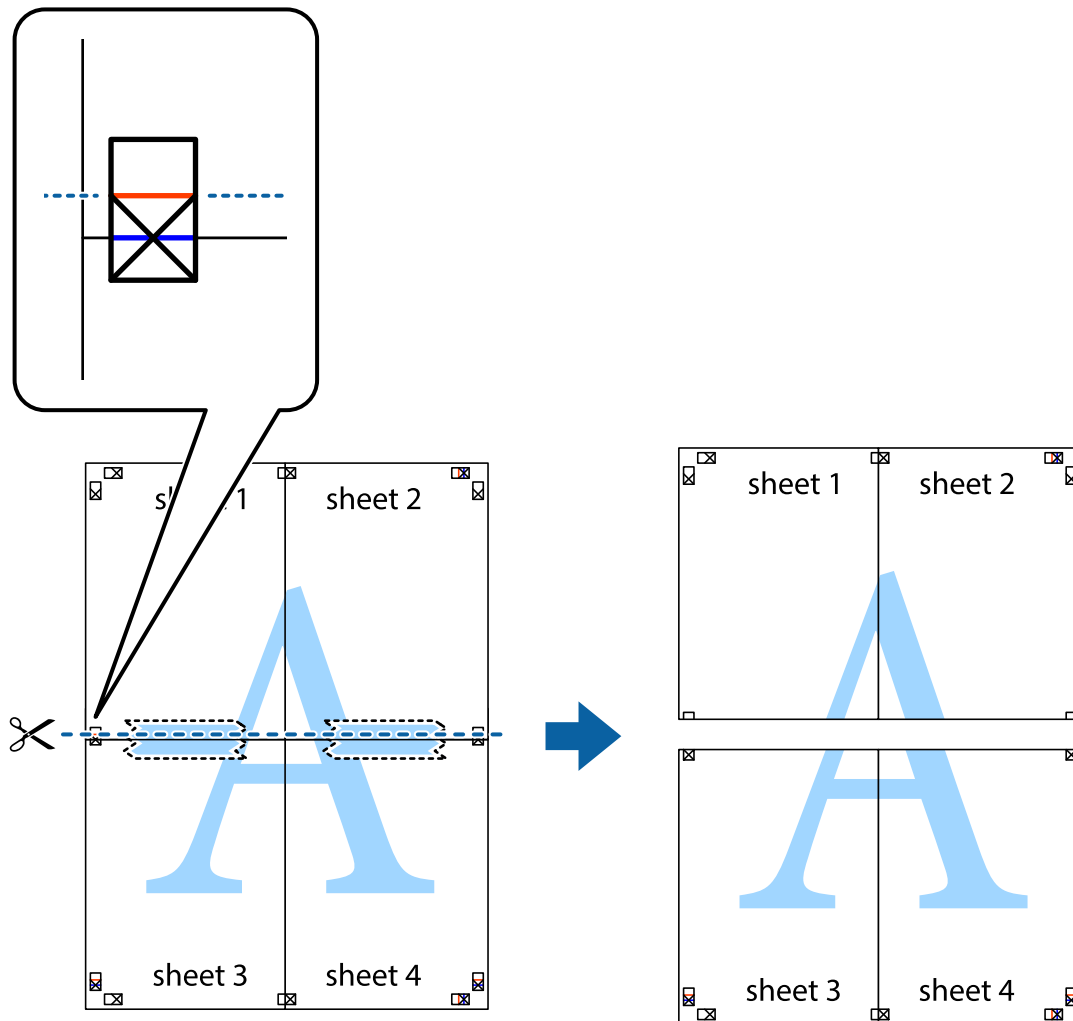

9. Salīmējiet papīra loksnes kopā no aizmugures.

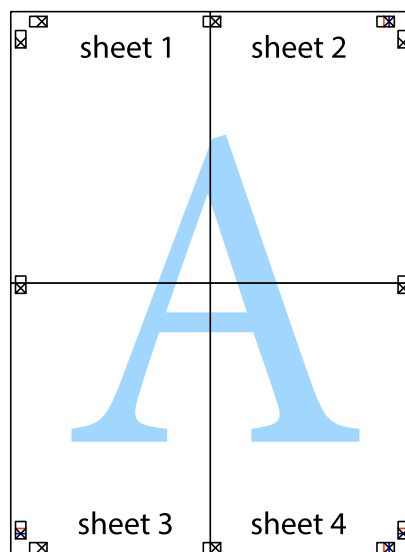

10. Nogrieziet atlikušās malas, kas ir gar ārējo vadotni.



Drukāšana, izmantojot papildu funkcijas

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par dažādām papildu izkārtojuma un drukas funkcijām, kas pieejamas printera draiverī.

Saistītā informācija

- ➔ ["Printera draiveris operētājsistēmā Windows" 91. lpp.](#)
- ➔ ["Printera draiveris operētājsistēmā Mac OS X" 93. lpp.](#)

Drukāšanas iepriekšnoteiktās vērtības pievienošana

Ja printera draiverī izveidojat bieži lietoto drukāšanas iestatījumu iepriekšnoteikto vērtību, varat ērti drukāt, sarakstā atlasot attiecīgo iepriekšnoteikto vērtību.

Drukāšana

Windows

Lai pievienotu iepriekšnoteikto vērtību, iestatiet tādus vienumus kā **Dokumenta izmērs** un **Papīra veids** cilnē **Galvenie** vai **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot/noņemt iepriekšnoteiktās vērtības sadaļā Druk. iepriekšnot. vērt.**

Mac OS X

Atveriet drukas dialoglodziņu. Lai pievienotu iepriekšnoteikto vērtību, iestatiet tādus vienumus kā **Papīra izmērs** un **Materiālu veids** un pēc tam saglabājiēt pašreizējos iestatījumus kā iepriekšnoteikto vērtību vienuma **Presets** iestatījumā.

Samazināta vai palielināta dokumenta drukāšana

Varat samazināt vai palielināt dokumenta izmēru par noteiktu procentuālo vērtību.

Windows

Iestatiet vienumu **Dokumenta izmērs** cilnē **Papildu opcijas**. Atlasiet **Samazināt/palielināt dokumentu**, Tuvināt un pēc tam ievadiet procentuālo vērtību.

Mac OS X

Izvēlieties **Darba lapas parametru izvēle Datnes** izvēlnē. Izvēlieties iestatījumus **Formāts** un **Papīra izmērs**, un tad ievadiet procentus izvēlnē **Mērogs**. Aizveriet logu un veiciet drukāšanu, ievērojot drukāšanas pamatnoteikumus.

Drukāšanas krāsas pielāgošana

Varat pielāgot drukas darbā lietotās krāsas.

Režīms **PhotoEnhance** rada asākus attēlus un spilgtākas krāsas, automātiski pielāgojot oriģinālā attēla datu kontrastu, piesātinājumu un spilgtumu.

Piezīme:

- ☐ Šie pielāgojumi netiek lietoti oriģinālajiem datiem.
- ☐ **PhotoEnhance** pielāgo krāsu, analizējot objekta atrašanās vietu. Tādējādi, ja esat mainījis objekta atrašanās vietu, samazinot, palielinot, apgriežot vai pagriežot attēlu, krāsa var negaidīti mainīties. Ja attēls nav fokusēts, tā tonis var būt nedabisks. Ja krāsa tiek mainīta vai kļūst nedabiska, drukājiet režīmā, kas nav **PhotoEnhance**.

Windows

Atlasiet krāsu koriģēšanas metodi no **Krāsu korekcija Papildu opcijas** cilnē.

Ja tiek izvēlēts **Automātiska**, krāsas automātiski pielāgojas papīra veidam un drukas kvalitātes iestatījumiem. Ja izvēlaties **Pielāgotie** un noklikšķiniet **Uzlabots**, varat veikt savus iestatījumus.

Mac OS X

Atveriet drukas dialoglodziņu. Atlasiet opciju **Krāsu saskaņošana** uznirstošajā izvēlnē un tad atlasiet **EPSON Color Controls**. Atlasiet opciju **Color Options** uznirstošajā izvēlnē un tad atlasiet vienu no pieejamām opcijām. Noklikšķiniet uz bultiņas pie **Papildu iestatījumi** un veiciet atbilstošos iestatījumus.

Pretkopēšanas raksta drukāšana (tikai Windows)

Varat drukāt dokumentus ar neredzamiem burtiem, piemēram, “Kopija”. Šie burti kļūst redzami, ja dokuments tiek kopēts, lai kopijas varētu atšķirt no oriģināla. Varat arī pievienot savu pretkopēšanas rakstu.

Piezīme:

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir atlasīti tālāk minētie iestatījumi.

- ☐ *Papīra veids: parastie papīri*
- ☐ *Kvalitāte: Standarta*
- ☐ *Automātiska divpusējā drukāšana: atspējots*
- ☐ *Krāsu korekcija: Automātiska*
- ☐ *Īsu šķiedru papīrs: atspējots*

Noklikšķiniet uz **Ūdenszīmes funkcijas** cilnē **Papildu opcijas** un pēc tam atlasiet pretkopēšanas rakstu. Noklikšķiniet uz **Iestatījumi**, lai mainītu detalizēto informāciju, piemēram, izmēru un blīvumu.

Ūdenszīmes drukāšana (tikai Windows)

Varat uz izdrukām drukāt ūdenszīmi, piemēram, “Konfidenciāls”. Varat arī pievienot savu ūdenszīmi.

Noklikšķiniet uz **Ūdenszīmes funkcijas** cilnē **Papildu opcijas** un pēc tam atlasiet ūdenszīmi. Noklikšķiniet uz **Iestatījumi**, lai mainītu detalizēto informāciju, piemēram, ūdenszīmes krāsu un pozīciju.

Galvenes un kājenes drukāšana (tikai Windows)

Varat galvenē vai kājenē drukāt tādu informāciju kā lietotājvārds un drukāšanas datums.

Noklikšķiniet uz **Ūdenszīmes funkcijas** cilnē **Papildu opcijas** un pēc tam atlasiet **Galvene/kājene**. Noklikšķiniet uz **Iestatījumi** un nolaižamajā sarakstā atlasiet vajadzīgos vienumus.

Paroles iestatīšana drukas darbam (tikai Windows)

Drukas darbam varat iestatīt paroli, lai neatļautu drukāšanu, līdz printera vadības panelī tiek ievadīta parole.

Atlasiet **Konfidenciāls darbs** cilnē **Papildu opcijas** un pēc tam ievadiet paroli.

Lai drukātu darbu, printera sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Menu** un pēc tam atlasiet **Confidential Job**. Atlasiet darbu un ievadiet paroli.


Drukāšana, izmantojot PostScript printera draiveri

Drukāšana, izmantojot PostScript printera draiveri — Windows


1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet PostScript printera draivera logam.

Drukāšana

4. Atlasiet lietojumprogrammā iestatīto orientāciju kā opciju **Orientācija** cilnē **Izkārtojums**.

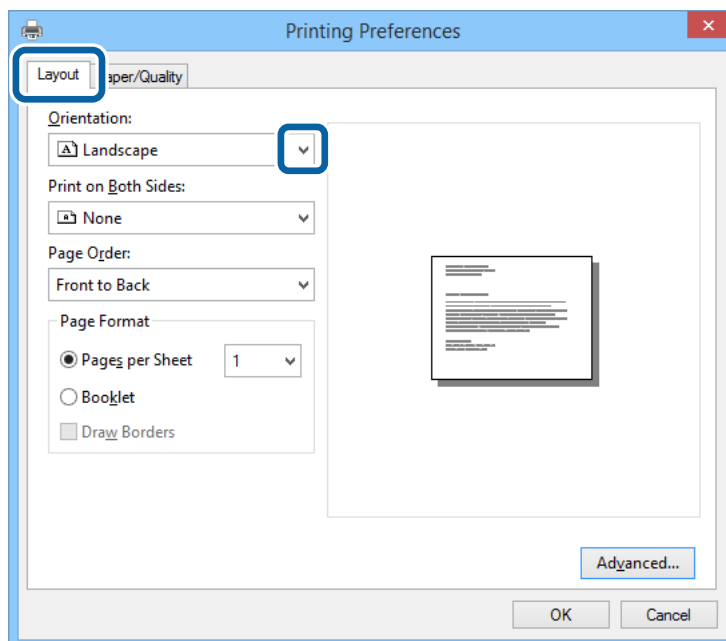


5. Cilnē **Papīrs/kvalitāte** veiciet tālāk minētos iestatījumus.

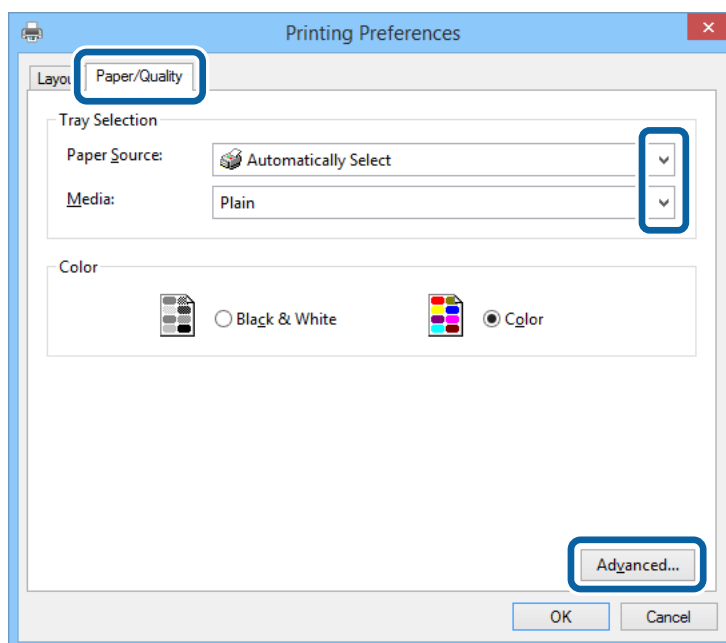

- ☐ Papīra avots: atlasiet papīra avotu, kurā ir ievietots papīrs.
- ☐ Materiāls: atlasiet ievietotā papīra veidu.

Drukāšana

6. Noklikšķiniet uz **Papildu**, veiciet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.

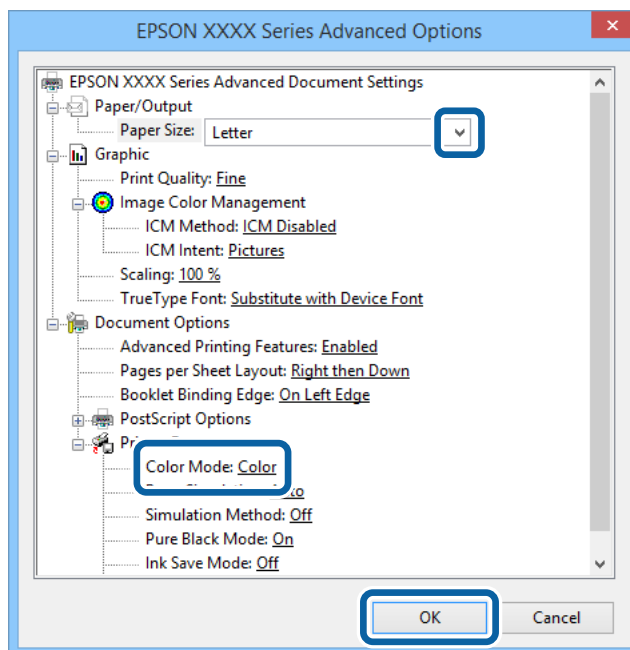

- ☐ Papīra izmērs: izvēlieties papīra izmēru, kuru ievietojāt printerī.
- ☐ Color Mode: atlasiet, vai drukāt pilnkrāsu vai vienkrāsainā režīmā.


7. Noklikšķiniet uz **Labi**.
8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Drukāšana, izmantojot PostScript printera draiveri — Mac OS X

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.

Drukāšana


3. Atveriet drukas dialoglodziņu.

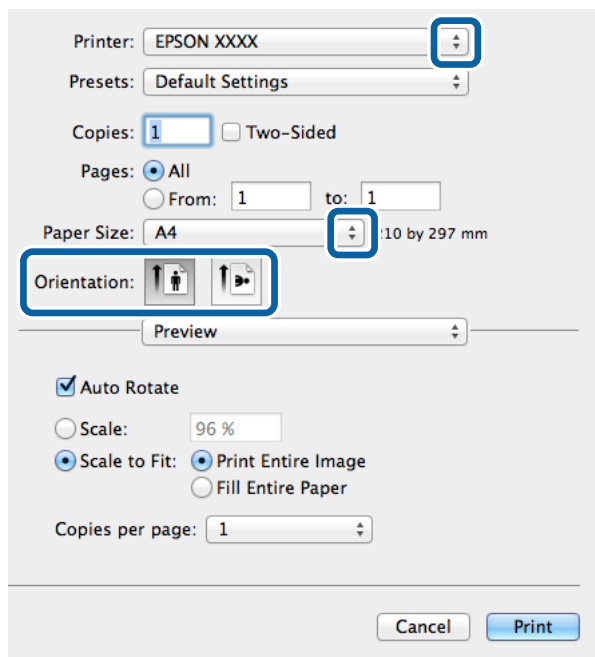

4. Iestatiet tālāk minētos iestatījumus.

- ☐ Printeris: atlasiet printeri.
- ☐ Papīra izmērs: izvēlieties papīra izmēru, kuru ievietojāt printerī.
- ☐ Orientācija: atlasiet orientāciju, ko iestatījāt lietojumprogrammā.

5. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Papīra padeve** un pēc tam atlasiet to papīra avotu, kurā ievietojāt papīru.

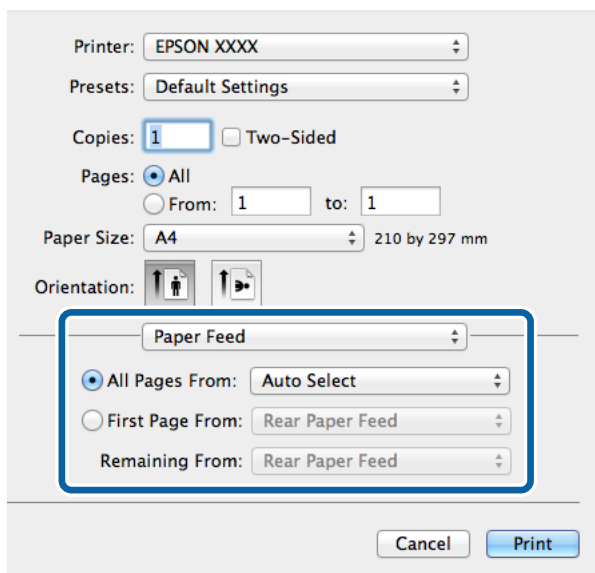

Drukāšana

- Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Printera funkcijas**, atlasiet opciju **Quality** kā vienuma **Funkciju kopas** iestatījumu un pēc tam atlasiet ievietotā papīra veidu kā vienuma **MediaType** iestatījumu.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Printer Features

Feature Sets: Quality

Media Type: Plain

Print Quality: Fine

Cancel Print

- Atlasiet **Color** kā vienuma **Funkciju kopas** iestatījumu un pēc tam atlasiet **Color Mode** iestatījumu.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Printer Features

Feature Sets: Color

Color Mode: Color

Press Simulation: Auto

Simulation Method: Off

Pure Black Mode: On

Cancel Print

- Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Vienumu iestatīšana PostScript printera draiverim

Piezīme:

Šo iestatījumu pieejamība atšķiras atkarībā no modeļa.

Color Mode	Atlasiet, vai drukāt krāsu vai vienkrāsainā režīmā.
Press Simulation	Varat atlasīt CMYK tinšu krāsu simulēšanu, ja drukājat, atveidojot ofsetpreses CMYK tinšu krāsas.
Simulation Method	Atlasiet CMYK simulācijai izmantoto krāsu pārvēršanas metodi.
Pure Black Mode	Atlasiet, vai drukāt melna teksta datus vai līniju zīmējuma datus, izmantojot tikai melno tinti. Tomēr atkarībā no papīra var tikt patērētas arī citu krāsu tintes pat tad, ja šī funkcija ir iestatīta.
Ink Save Mode	Ietaupa tinti, samazinot drukas blīvumu.
Rotate by 180°	Pirms drukāšanas pagriež datus par 180 grādiem.

Drukāšana, izmantojot viedierīces

Funkcijas Epson iPrint lietošana

Izmantojot lietojumprogrammu Epson iPrint, var drukāt fotogrāfijas, dokumentus un tīmekļa lapas no viedās ierīces, piemēram, viedtālruņa vai planšetdatora. Var drukāt lokāli, izmantojot viedo ierīci, kas savienota vienā bezvadu tīklā ar printeri, vai drukāt attāli, drukājot no attālas vietas, izmantojot internetu. Lai izmantotu attālas drukāšanas funkciju, reģistrējiet printeri pakalpojumā Epson Connect.



Saistītā informācija

➡ "Pakalpojums Epson Connect" 89. lpp.

Epson iPrint instalēšana

Programmu Epson iPrint var instalēt viedajā ierīcē, izmantojot tālāk norādīto vietrādi URL vai QR kodu.

<http://ipr.to/c>




Drukāšana

Drukāšana, izmantojot Epson iPrint

Viedajā ierīcē palaidiet Epson iPrint un atlasiet vienumu, kuru vēlaties izmantot sākumekrānā.

Tālāk norādītie ekrāni var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

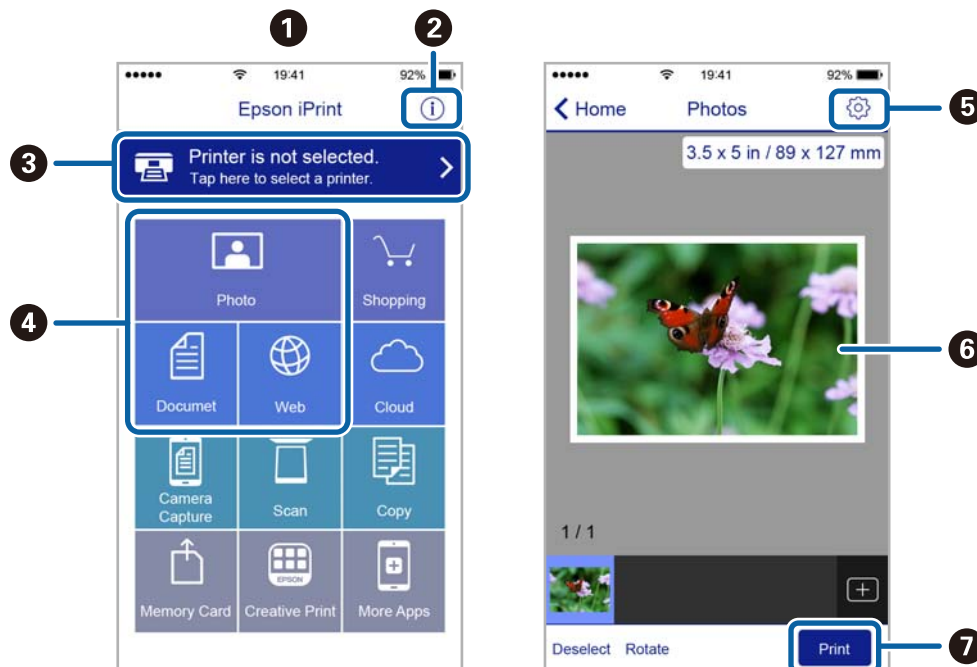

1	Sākuma ekrāns, kas tiek parādīts pēc lietojumprogrammas palaišanas.
2	Tiek parādīta informācija par printera uzstādīšanu un BUJ.
3	Tiek parādīts ekrāns, kurā var atlasīt printeri un rediģēt printera iestatījumus. Kad printeris atlasīts, nākamreiz tas vairs nav jāatlasa.
4	Atlasiet, ko vēlaties drukāt: fotoattēlus, dokumentus un tīmekļa lapas.
5	Parāda ekrānu, kurā var mainīt drukāšanas iestatījumus, piemēram, papīra izmēru un papīra veidu.
6	Tiek parādīti atlasītie fotoattēli un dokumenti.
7	Tiek sākta drukāšana.

Piezīme:

Lai drukātu no dokumenta izvēlnes, izmantojot ierīces iPhone, iPad un iPod touch ar operētājsistēmu iOS, palaidiet Epson iPrint pēc tam, kad esat pārsūtījis drukājamo dokumentu failu uz iTunes, izmantojot failu koplietošanas funkciju.

Funkcijas AirPrint lietošana

AirPrint ļauj bezvadu režīmā drukāt ar printeri, kam iespējots AirPrint, no iOS ierīces, izmantojot jaunāko iOS versiju, no Mac OS X v10.7.x vai jaunākas operētājsistēmas.

**Piezīme:**

Sīkāk skatiet *AirPrint* lapu *Apple* vietnē.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Pievienojiet savu ierīci tam pašam bezvadu tīklam, kuru lieto jūsu printeris.
3. Drukājiet no savas ierīces uz sava printera.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 31. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 33. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 35. lpp.
- ➔ "System Administration" 21. lpp.

Drukāšanas atcelšana

Piezīme:

- ☐ Operētājsistēmā Windows, nevar atcelt drukas darbu no datora, ja tas ir pilnībā nosūtīts uz printeri. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot printera vadības paneli.
- ☐ Drukājot vairākas lapas no operētājsistēmas Mac OS X, nevar atcelt visus darbus, izmantojot vadības paneli. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu datorā.
- ☐ Ja drukas darbs tika nosūtīts no operētājsistēmas Mac OS X v10.6.x vai v10.5.8, izmantojot tīklu, iespējams, nevarēsiet atcelt drukāšanu no datora. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot printera vadības paneli. Lai atceltu drukāšanu no datora, jums jāmaina iestatījumi Web Config. Skatiet Tīkla vednis, lai iegūtu detalizētu informāciju.

Drukāšanas atcelšana — printera poga

Nospiediet uz pogas , lai atceltu notiekošu drukas darbu.


Drukāšanas atcelšana — Windows

1. Piekļūstiet printera draivera logam.
2. Atlasiet cilni **Apkope**.
3. Noklikšķiniet uz **Drukas rinda**.
4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darba, ko nepieciešams atcelt, un pēc tam atlasiet **Atcelt**.

Saistītā informācija

➡ ["Printera draiveris operētājsistēmā Windows" 91. lpp.](#)

Drukāšanas atcelšana — Mac OS X

1. Sadaļā **Dock** noklikšķiniet uz printera ikonas.
2. Atlasiet atceļamo darbu.
3. Atceliet darbu.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x–Mac OS X v10.9.x
Noklikšķiniet uz , kas atrodas blakus norises rādītājam.
 - ☐ Mac OS X v10.5.8–v10.7.x
Noklikšķiniet uz **Dzēst**.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaīņa

Tintes kasetņu un apkopes kastes statusa pārbaude

Aptuveno tintes līmeni un apkopes kastes darbmūžu varat pārbaudīt no vadības paneļa vai datora.

Tintes kasetņu un apkopes kastes statusa pārbaude — vadības panelis

1. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Menu**.
2. Atlasiet **Ink Levels**.

Piezīme:

Indikators labajā pusē līdž galam norāda pieejamo vietu apkopes kastē.

Tintes kasetņu un apkopes kastes statusa pārbaude — Windows

1. Pieklūstiet printera draivera logam.
2. Noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor 3** cilnē **Apkope** un pēc tam noklikšķiniet uz **Informācija**.

Piezīme:

Ja ir atspējots **EPSON Status Monitor 3**, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.

Saistītā informācija

➔ ["Printera draiveris operētājsistēmā Windows" 91. lpp.](#)


Tintes kasetņu un apkopes kastes statusa pārbaude — Mac OS X

1. Startējiet printera draivera utilītu:

❑ Mac OS X v10.6.x–v10.9.x

Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.

❑ Mac OS X v10.5.8

Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Print & Fax** un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Open Print Queue** > **Utility**.

2. Noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor**.

Tintes kasetņu kodi

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes. Uzņēmums Epson nevar garantēt neoriģinālās tintes kasetnes kvalitāti un uzticamību. Neoriģinālās tintes kasetnes izmantošana var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tās var izraisīt neprognozējamu printera darbību. Informācija par neoriģinālo tintes kasetņu tintes līmeņiem var netikt parādīta.

Turpinājumā ir norādīti oriģinālo Epson tintes kasetņu kodi.

Black (Melns)	Cyan (Gaišzils)	Magenta (Purpurs)	Yellow (Dzeltens)
T7561	T7562	T7563	T7564
T7551	T7552	T7553	T7554
T7541	T7542	T7543	T7544

Piezīme:

- ☐ Visos reģionos var nebūt pieejamas visu veidu kasetnes.
- ☐ Lai iegūtu informāciju par Epson tintes kasetņu ražotspēju, Eiropas lietotājiem ir jāapmeklē tālāk norādītā tīmekļa vietne.


<http://www.epson.eu/pageyield>

Tintes kasetņu lietošanas piesardzības pasākumi

Izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas, pirms veicat tintes kasetņu nomaiņu.

Lietošanas piesardzības pasākumi

- ☐ Uzglabājiet tintes kasetnes normālā istabas temperatūrā un aizsargājiet tās no tiešiem saules stariem.
- ☐ Uzņēmums Epson iesaka izlietot tintes kasetni pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
- ☐ Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no uzstādīšanas brīža.
- ☐ Ja tintes kasetne tiek glabāta aukstā vietā un pēc tam tiek ienesta iekštelpās, pirms kasetnes lietošanas tai vismaz trīs stundas jāuzsilst līdz istabas temperatūrai.
- ☐ Nepieskarieties attēlā parādītajām daļām. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.

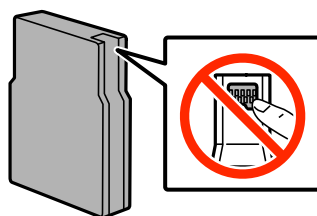

- ☐ Uzstādiet visas tintes kasetnes, citādi printeris nedrukās.
- ☐ Nepārvietojiet tintes galviņu ar rokām. Tādā veidā varat sabojāt printeri.
- ☐ Neizslēdziet printeri tintes uzpildes laikā. Ja tintes uzpilde netiks pabeigta, iespējams, nevarēsiet drukāt.
- ☐ Neglabājiet printeri, ja tintes kasetnes ir izņemtas, citādi tintes pārpalikums drukas galviņas sprauslās var izžūt un printeris var nedrukāt.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa


- ❑ Ja uz laiku ir jāizņem tintes kasetne, nodrošiniet tintes padeves zonas aizsardzību pret netīrumiem un putekļiem. Glabājiet tintes kasetnes tādā pašā vidē, kādā glabājat printeri. Tintes padeves ports ir aprīkots ar vārstu, kas ir izstrādāts tā, lai uztvertu izdalīto lieko tinti, tādēļ nav nepieciešams uzstādīt savus vākus vai aizbāžņus.
- ❑ Izņemtām tintes kasetnēm padeves porta apvidū var būt tinte, tādēļ, izņemot kasetnes, uzmanieties, lai nesasmērētos ar tinti.
- ❑ Printerim tiek izmantotas tintes kasetnes, kam ir paredzēta zaļa mikroshēma, kas pārvalda informāciju, piemēram, atlikušās tintes daudzumu katrā kasetnē. Tas nozīmē, ka pat tad, ja kasetne tiek izņemta no printera pirms tā kļūst tukša, to joprojām var lietot pēc atkārtotas ievietošanas atpakaļ printerī.
- ❑ Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukas galviņu, brīdī, kad printeris norāda par kasetnes nomaiņas nepieciešamību, kasetnē vēl paliek noteikts daudzums tintes drošības rezervei. Norādītais lapu daudzums vienai kasetnei neietver šo rezervi.
- ❑ Lai gan tintes kasetnes var saturēt pārstrādātus materiālus, tas neietekmē printera darbību vai sniegumu.
- ❑ Tintes kasetnes specifikācija un izskats var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma par uzlabojumu veikšanu.
- ❑ Neatveriet vai neremodējiet tintes kasetni, citādi normāla drukāšana var kļūt neiespējama.
- ❑ Nenometiet tintes kasetni uz cietiem priekšmetiem vai nesitiet pret tiem, citādi tinte var izplūst.
- ❑ Printera komplektā ietvertās kasetnes nedrīkst atkārtoti izmantot.
- ❑ Vienas kasetnes izdrukāto lapu skaits ir atkarīgs no drukājamiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biežuma un vides apstākļiem, piemēram, temperatūras.

Tintes patēriņš

- ❑ Lai nodrošinātu optimālu drukas galviņas darbību, no visām kasetnēm tiek patērēts nedaudz tintes ne tikai drukāšanas laikā, bet arī apkopes darbību laikā, piemēram, drukas galviņas tīrīšanas laikā.
- ❑ Drukājot melnbaltus vai pelēktoņu attēlus, atkarībā no papīra veida un drukas kvalitātes iestatījumiem melnās tintes vietā var tikt izmantotas krāsainās tintes. Šādā gadījumā, lai iegūtu melnu krāsu, tiek izmantots krāsaino tinšu maisījums.
- ❑ Printera komplektā ietvertajās tintes kasetnes iepildītā tinte tiek daļēji izlietota sākotnējās uzstādīšanas laikā. Lai iegūtu augstas kvalitātes izdrukas, printera drukas galviņa tiek pilnībā uzpildīta ar tinti. Šī vienreizējā procesa laikā tiek patērēts noteikts daudzums tintes, tādēļ šīs kasetnes var izdrukāt mazāku lapu skaitu salīdzinājumā ar nākamajām kasetnēm.

Tintes kasetņu nomaiņa


1. Atveriet priekšējo vāku.

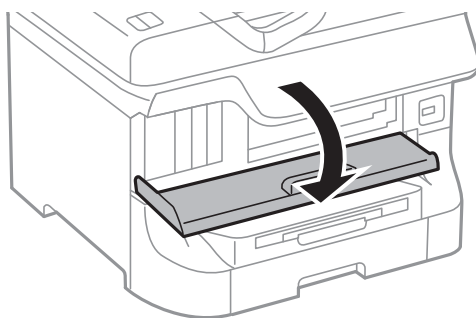


Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

2. Piespiediet tintes kasetni, kuru vēlaties nomainīt.


Tintes kasetne tiks nedaudz izvirzīta uz āru.

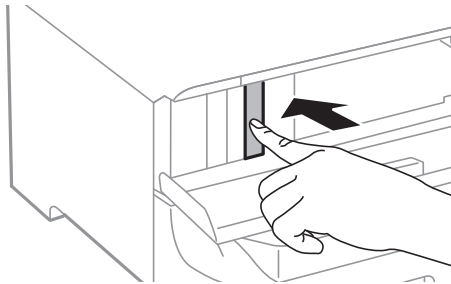

3. Izņemiet tintes kasetni no printera.

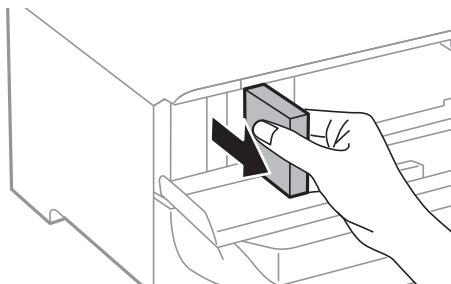


4. Izņemiet jauno tintes kasetni no iepakojuma.

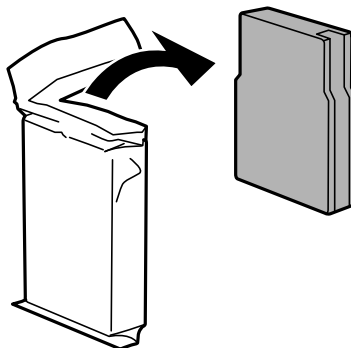


Svarīga informācija:

Nepieskarieties attēlā parādītajām daļām. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.

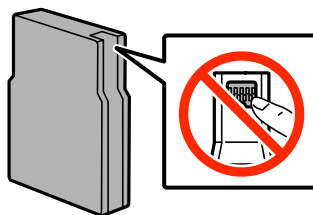

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

5. Sakratiet tintes kasetni horizontāli 5 sekundes, virzot to turp un atpakaļ aptuveni 10 cm rādiusā 15 reizes.

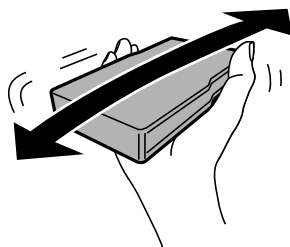

6. Ievietojiet kasetni printerī, līdz ir dzirdams klikšķis.

Piezīme:

*Ja vadības panelī ir redzams vienums **Cartridge Check** nospiediet uz pogas OK, lai pārbaudītu, vai kasetnes ir pareizi uzstādītas.*

7. Aizveriet priekšējo vāku.

Saistītā informācija

- ➔ "Tintes kasetņu kodi" 66. lpp.
- ➔ "Tintes kasetņu lietošanas piesardzības pasākumi" 66. lpp.

Apkopes kastes kods

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālo Epson apkopes kasti.

Turpinājumā ir norādīts oriģinālās Epson apkopes kastes kods.

T6712

Apkopes kastes lietošanas piesardzības pasākumi

Izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas, pirms veicat apkopes kastes nomaiņu.

- ☐ Nepieskarieties apkopes kastes sānos redzamajai zaļajai mikroshēmai. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.
- ☐ Nenoņemiet plēvi no kastes augšdaļas; pretējā gadījumā var rasties tintes noplūde.
- ☐ Nesagāziet izlietotu apkopes kasti, līdz tā tiek cieši noslēgta plastmasas maisiņā, citādi tinte var izplūst.
- ☐ Neglabāiet apkopes kasti tiešos saules staros.
- ☐ Neveiciet apkopes kastes nomaiņu drukāšanas laikā, citādi tinte var izplūst.
- ☐ Neizmantojiet apkopes kasti, kas ilgstoši ir bijusi noņemta. Kastes iekšpusē esošā tinte var būt sacietējusi, tādēļ tinte vairs netiks absorbēta.

Apkopes kastes nomaiņa

Atsevišķos drukas ciklos var tikt apkopots pavisam neliels liekās tintes apjoms apkopes kastē. Lai novērstu tintes noplūdi no apkopes kastes, printeris ir veidots tā, lai apturētu drukāšanu, ja apkopes kastes absorbēšanas tilpums ir sasniedzis savu ierobežojumu. Šāda procesa nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no izdrukāto lappušu skaita, apdrukājamā materiāla veida un printera izpildīto tīrīšanas ciklu skaita. Nomainiet apkopes kasti, kad tas tiek ieteikts. Epson statusa monitors, LCD ekrāns vai vadības paneļa lampiņas informē, kad ir nepieciešams nomainīt šo detaļu. Kastes nomaiņas nepieciešamība nenozīmē, ka printeris vairs nedarbojas atbilstoši tā specifikācijām. Epson garantijā nav paredzēta šādas nomaiņas izdevumu segšana. Tā ir detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs.

1. Izņemiet jauno apkopes kasti no iepakojuma.


**Svarīga informācija:**

- ❑ *Nepieskarieties apkopes kastes sānos redzamajai zaļajai mikroshēmai. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.*
- ❑ *Nenoņemiet plēvi no kastes augšdaļas; pretējā gadījumā var rasties tintes noplūde.*


Piezīme:

Kopā ar jauno apkopes kasti izmantotajai apkopes kastei tiek nodrošināts caurspīdīgs maiss.

2. Atveriet aizmugures pārsegu 1.

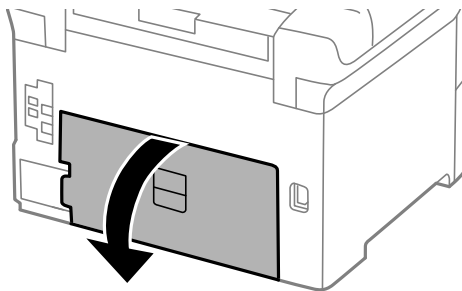


3. Izņemiet izlietoto apkopes kasti.

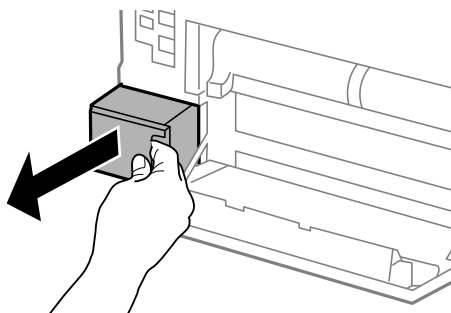

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

4. Ievietojiet izlietoto apkopes kasti caurspīdīgajā maisā, kas ir komplektā ar jauno apkopes kasti, un cieši to noslēdziet.

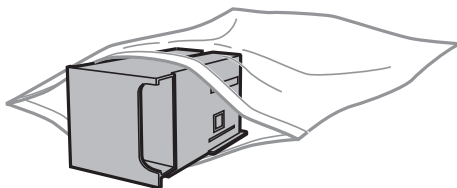

Svarīga informācija:

- ❑ Nenoņemiet plēvi no apkopes kārbas augšpusēs.
- ❑ Nesagāziet izlietotu apkopes kasti, līdz tā tiek cieši noslēgta plastmasas maisiņā, citādi tinte var izplūst.

5. Ievietojiet jauno apkopes kasti līdz galam printerī.
6. Aizveriet aizmugures pārsegs 1.

Saistītā informācija

- ➔ ["Apkopes kastes kods" 69. lpp.](#)
- ➔ ["Apkopes kastes lietošanas piesardzības pasākumi" 69. lpp.](#)

Apkopes ruļļi kodi

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālos Epson apkopes ruļļi.

Turpinājumā ir norādīti kodi.

Apkopes ruļļi, papīra kasete 1: S990011

Apkopes ruļļi, papīra kasete 2-4: S990021

Apkopes ruļļi nomaiņa Papīra kasete 1


apkopes ruļļi ir jānomaina divās vietās: printera aizmugurē (divi ruļļi) un uz papīra kasete (viens rullis).

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa


1. Izņemiet jaunus apkopes ruļļi no iepakojuma.


! Svarīga informācija:

- ❑ apkopes ruļļi, kas paredzēti papīra kasete 1 un papīra kasete 2-4, atšķiras. Skatiet bultiņas virzienu apkopes ruļļi centrā un pārliecinieties, ka apkopes ruļļi ir paredzēti papīra kasete 1. Ja tiks pievienoti nepareizie ruļļi, iespējams, printeris nenodrošinās papīra padevi.

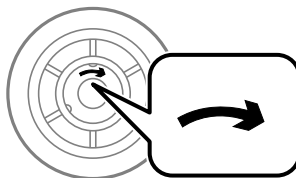


- ❑ Uzmanieties, lai nenotraisītu apkopes ruļļi virsmu. Ja uz apkopes ruļļi virsmas uzkrājas putekļi, notīriet ruļļus, izmantojot mīkstu un sausu drānu.

2. Izslēdziet printeri, nospiežot uz pogas , un pēc tam atvienojot elektrības vadu.
3. Izvelciet papīra kasete 1.

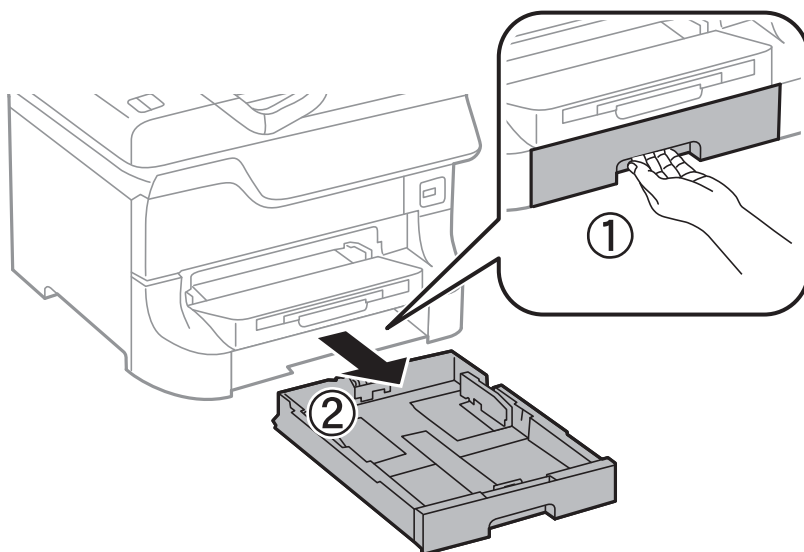


4. Apgrieziet printeri otrādi un atveriet aizmugures pārsegs 1.

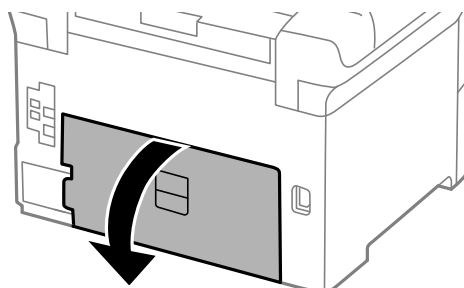


Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa


5. Izvelciet aizmugures pārsegs 2.

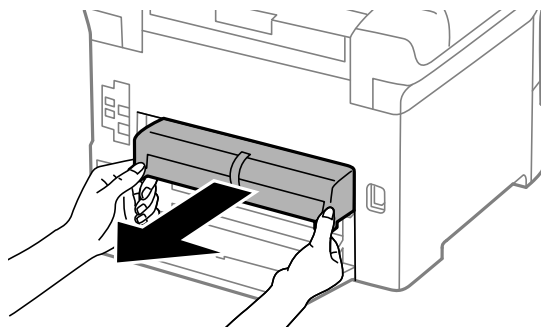


6. Noņemiet vāku printera aizmugures iekšpusē.

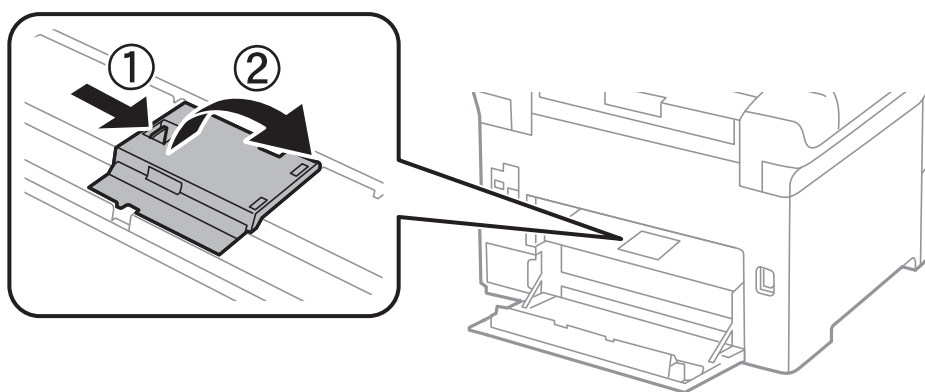

7. Izbīdiet abus izlietotos apkopes ruļļi un izņemiet tos.

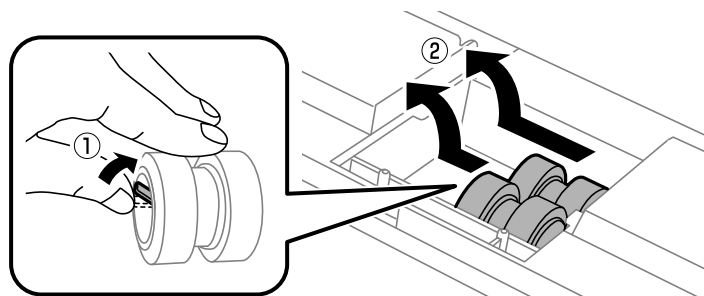

8. Ievietojiet abus jaunus apkopes ruļļi, līdz ir dzirdams klikšķis.

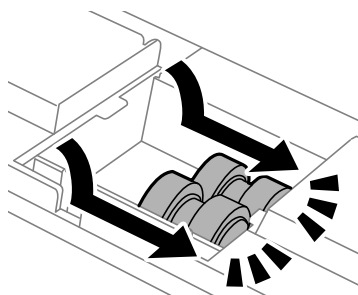


Piezīme:


Ievietojiet apkopes ruļļi, ripinot tos, lai varat tos viegli ievietot.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa


9. Uzlieciet atpakaļ vāku printera aizmugures iekšpusē.

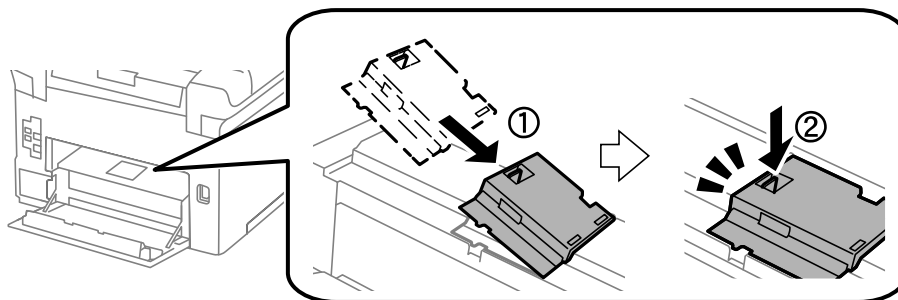

10. Balstiet apkopes rullis, kas paredzēts papīra kasete, ripinot to uz augšu, un pēc tam izņemiet to.

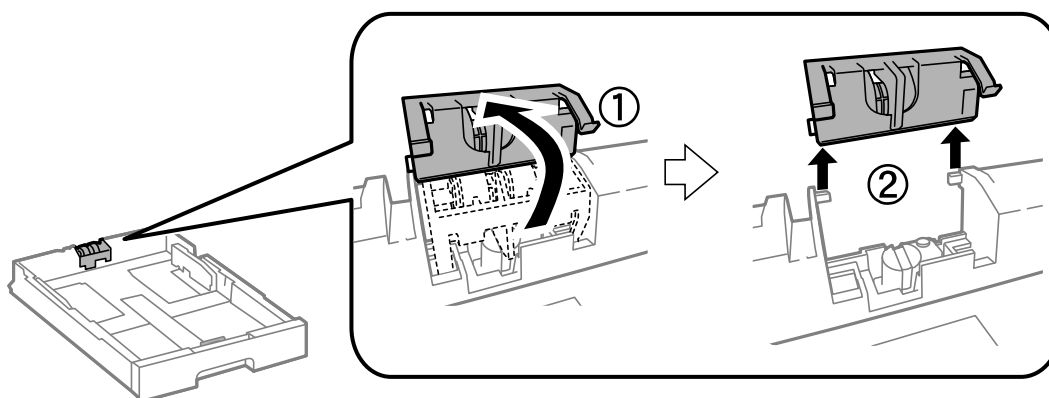


11. Uztādiet jauno apkopes rullis papīra kasete.

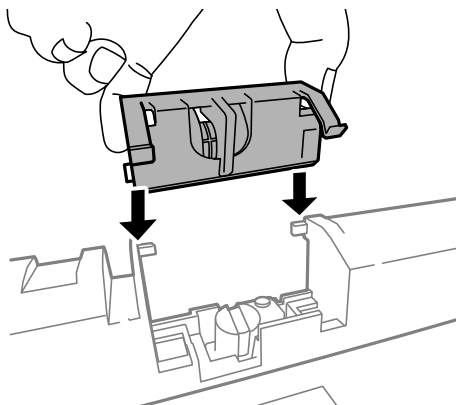

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

12. Cieši piespiediet apkopes rullis.

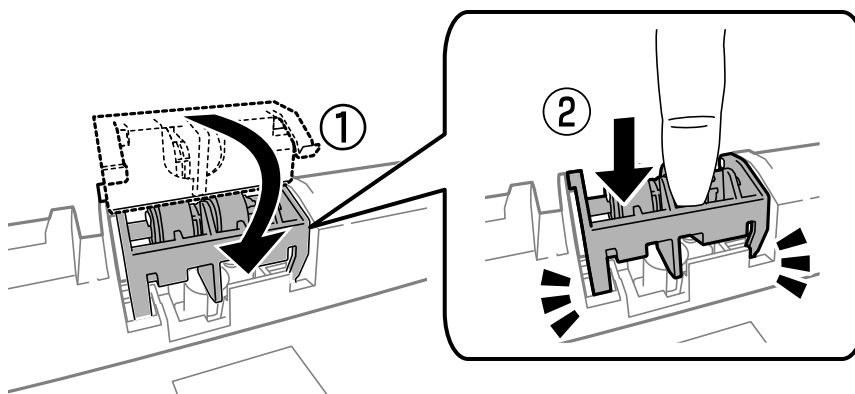

13. Ievietojiet aizmugures pārsegs 2, aizveriet aizmugures pārsegs 1 un pēc tam ievietojiet papīra kasete.
14. Ieslēdziet printeri, atlasiet **Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter** un pēc tam atlasiet papīra kasete, kurā nomainījāt apkopes rullī.

Saistītā informācija

➔ ["Apkopes rullī kodi" 71. lpp.](#)

Apkopes rullī nomaiņa Papīra kasete 2-4


apkopes rullī ir jānomaina divās vietās: printera aizmugurē (divi rullī) un uz papīra kasete (viens rullī).

1. Izņemiet jaunus apkopes rullī no iepakojuma.



Svarīga informācija:

- ❑ apkopes rullī, kas paredzēti papīra kasete 1 un papīra kasete 2-4, atšķiras. Skatiet bultiņas virzienu apkopes rullī centrā un pārliedzinieties, ka apkopes rullī ir paredzēti papīra kasete 2-4. Ja tiks pievienoti nepareizie rullī, iespējams, printeris nenodrošinās papīra padevi.

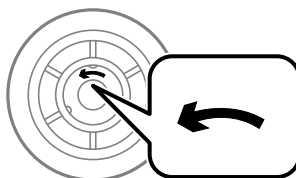


- ❑ Uzmanieties, lai nenotraisītu apkopes rullī virsmu. Ja uz apkopes rullī virsmas uzkrājas putekļi, notīriet rullī, izmantojot mīkstu un sausu drānu.


2. Izslēdziet printeri, nospiežot uz pogas , un pēc tam atvienojot elektrības vadu.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

3. Izvelciet papīra kaseti, kurai vēlaties nomainīt rullīšus.

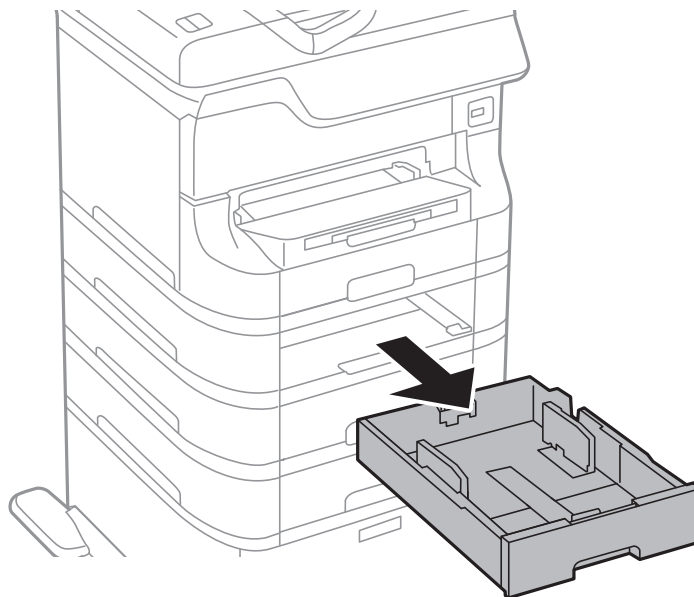


4. Apgrīziet printeri, un atveriet printera aiz mugurējais pārsegs.

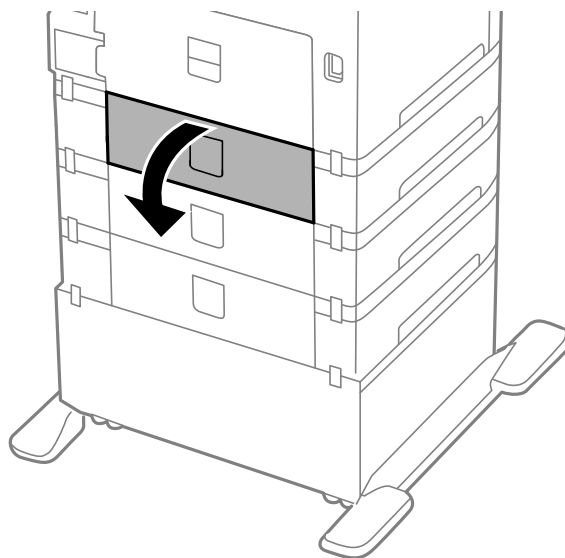


Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa


5. Izņemiet skrūves, izmantojot skrūvgriezi, un noņemiet vāku printera iekšpusēs aizmugurē.

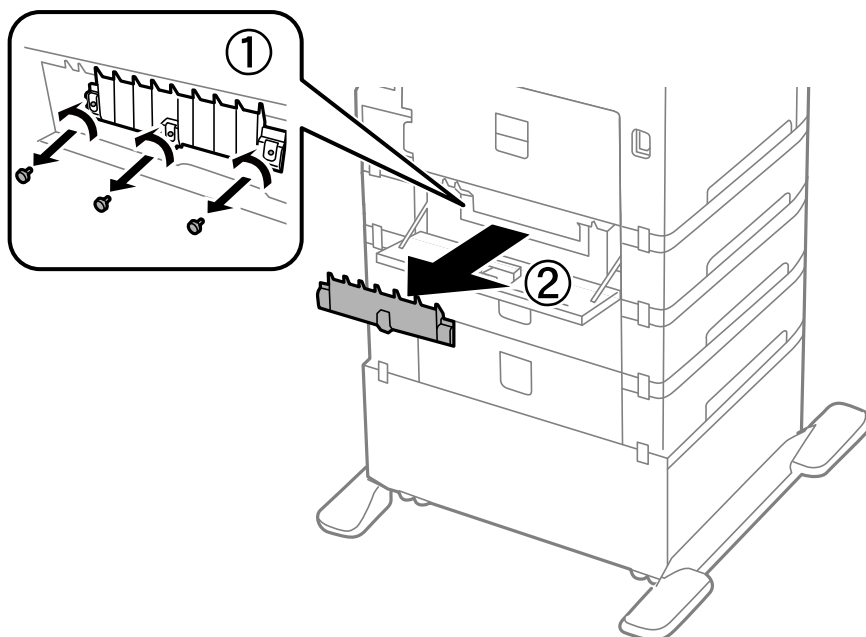

6. Izbīdiet abus izlietotos apkopes ruļļi un izņemiet tos.

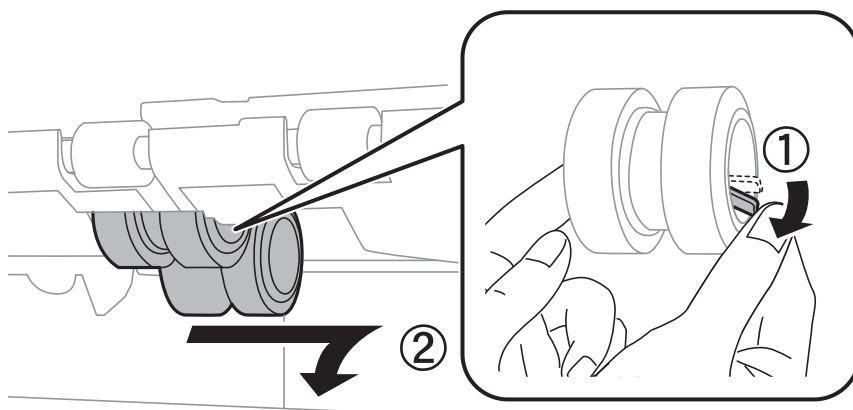

7. Ievietojiet abus jaunus apkopes ruļļi, līdz ir dzirdams klikšķis.

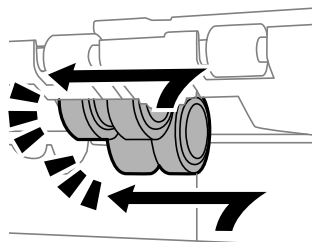


Piezīme:


Ievietojiet apkopes ruļļi, ripinot tos, lai varat tos viegli ievietot.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa


8. Balstiet apkopes rullis, kas paredzēts papīra kasete, ripinot to uz augšu, un pēc tam izņemiet to.

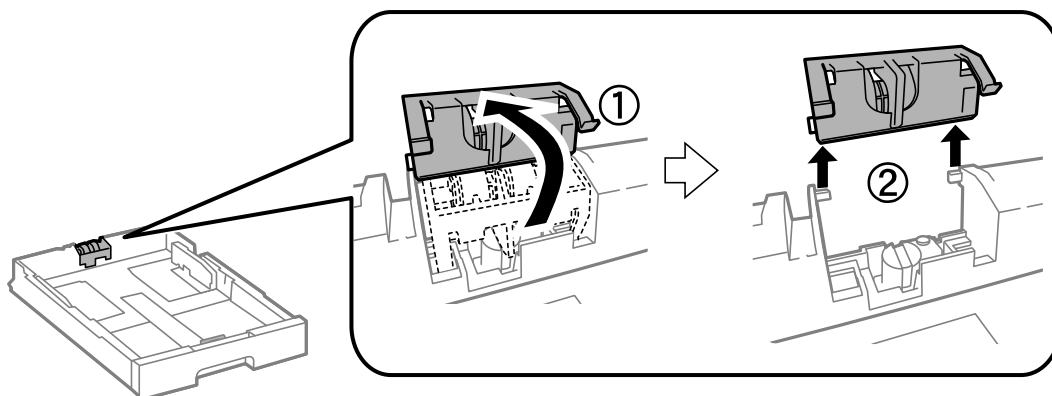

9. Uztādiet jauno apkopes rullis papīra kasete.

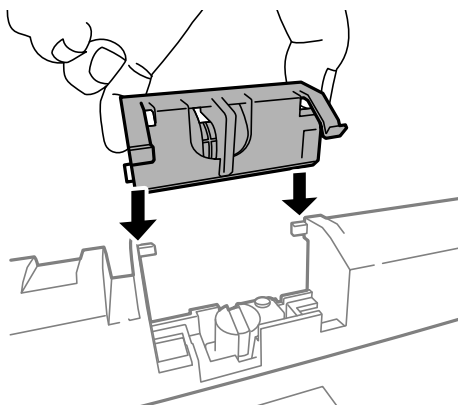

10. Cieši piespiediet apkopes rullis.

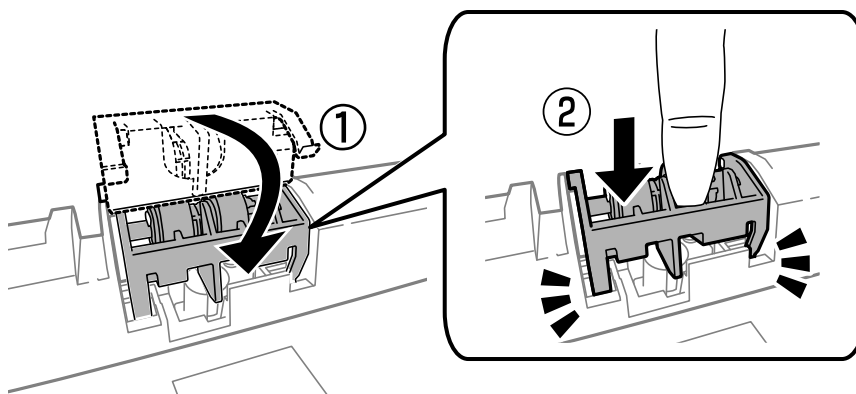

11. Pievelciet skrūves, lai piestiprinātu vāku, un aizveriet aizmugurējais pārsegs.
12. Ievietojiet papīra kasete.
13. Ieslēdziet printeri, atlasiet **Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter** un pēc tam atlasiet papīra kasete, kurā nomainījāt apkopes ruļļi.

Saistītā informācija

➔ ["Apkopes ruļļi kodi" 71. lpp.](#)

Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti

Ja krāsu tinte ir izlietota, bet melnā tinte joprojām ir, varat izmantot tālāk minētos iestatījumus, lai neilgu laika posmu turpinātu drukāt tikai ar melno tinti.

- ☐ Papīra veids: parastie papīri, Aploksnes
- ☐ Krāsa: **Pelēktoņu**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: iespējots (tikai Windows)

Šī funkcija ir pieejama tikai aptuveni piecas dienas, tāpēc nomainiet izlietoto tintes kasetni, cik ātri vien iespējams.



Piezīme:

- ☐ Ja **EPSON Status Monitor 3** ir atspējots, piekļūstiet printera draiverim, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Pieejamības periods ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti — Windows

1. Kad tiek parādīts zemāk redzamais ekrāns, atceliet drukāšanu.

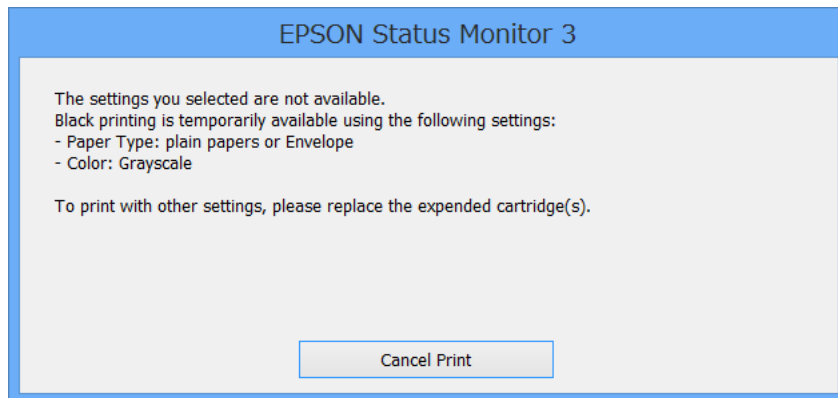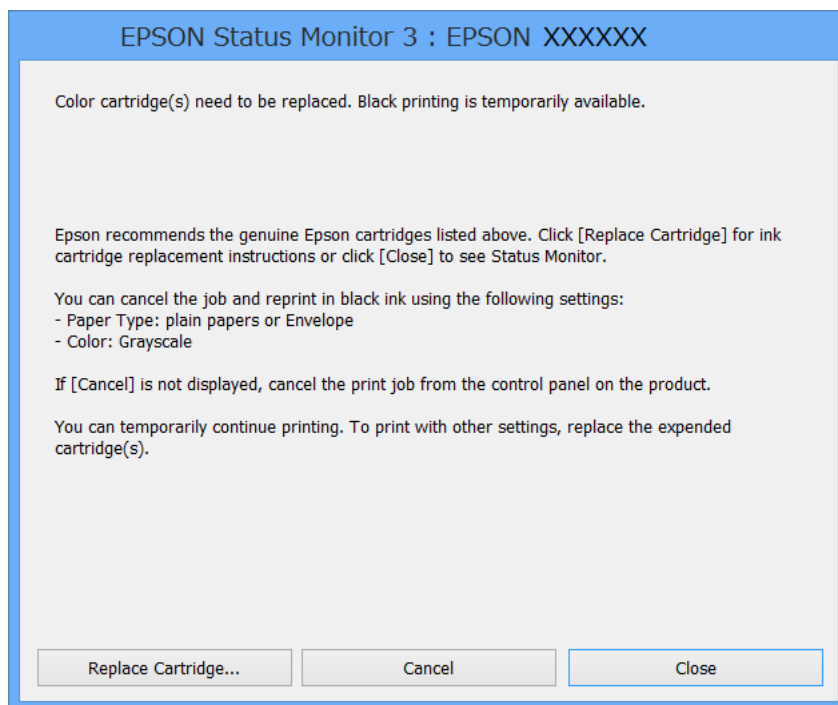

Piezīme:

Ja drukāšanu nevar atcelt no datora, atceliet to, izmantojot printera vadības paneli.

2. Piekļūstiet printera draivera logam.
3. Atlasiet **parastie papīri** vai **Aploksnes** kā vienuma **Papīra veids** iestatījumu cilnē **Galvenie**.
4. Atlasiet **Pelēktoņu**.
5. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
6. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.
7. Logā, kas tiek atvērts, noklikšķiniet uz **Drukāt melnu**.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 31. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padevē" 33. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atverē" 35. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Windows" 38. lpp.

Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti — Mac OS X


Piezīme:

Lai lietotu šo funkciju tīklā, izveidojiet savienojumu ar **Bonjour**.

1. Sadaļā **Dock** noklikšķiniet uz printera ikonas.

2. Atceliet darbu.

☐ Mac OS X v10.8.x–Mac OS X v10.9.x


Noklikšķiniet  blakus norises rādītājam.

☐ Mac OS X v10.5.8–v10.7.x

Noklikšķiniet uz **Dzēst**.

Piezīme:

Ja drukāšanu nevar atcelt no datora, atceliet to, izmantojot printera vadības paneli.

3. Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**).
4. Atlasiet **On** kā vienuma **Permit temporary black printing** iestatījumu.
5. Piekļūstiet printera draivera logam.
6. Uzniirstošajā izvēlnē atlasiet **Printera iestatījumi**.
7. Atlasiet **parastie papīri** vai **Aploksnes** kā vienuma **Materiālu veids** iestatījumu.
8. Atlasiet **Pelēktoņu**.
9. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
10. Noklikšķiniet uz **Print**.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 31. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padevē" 33. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atverē" 35. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Mac OS X" 39. lpp.

Melnās tintes taupīšana, ja melnās tintes līmenis ir zems (tikai Windows)


Ja melnās tintes līmenis ir zems un ir atlicis pietiekami daudz krāsu tintes, varat lietot krāsu tinšu sajaukumu, lai radītu melnu tinti. Varat turpināt drukāšanu, sagatavojot nomaiņas melnās tintes kasetni.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja printera draiverī tiek atlasīti tālāk minētie iestatījumi.

- ☐ Papīra veids: **parastie papīri**
- ☐ Kvalitāte: **Standarta**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: iespējots

Piezīme:

- ☐ Ja **EPSON Status Monitor 3** ir atspējots, piekļūstiet printera draiverim, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Sajaukta melnā krāsa nedaudz atšķiras no nesajauktas melnās krāsas. Turklāt tiek samazināts drukas ātrums.
- ☐ Lai saglabātu drukas galviņas kvalitāti, tiek patērēta arī melnā tinte.

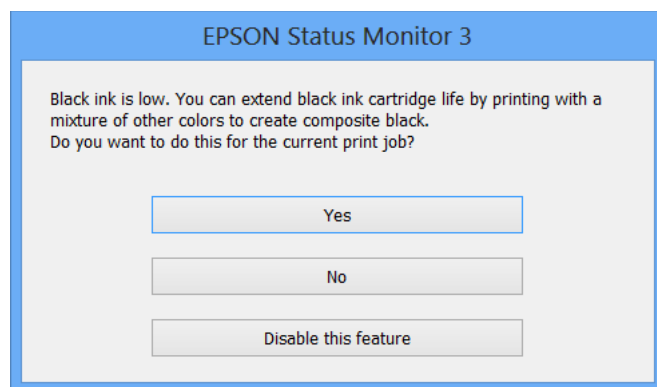

Opcijas	Apraksts
Jā	Atlasiet, lai izmantotu krāsu tinšu sajukumu melnās krāsas izveidei. Šis logs tiek parādīts nākamajā reizē, kad drukājat līdzīgu darbu.
Nē	Atlasiet, lai turpinātu lietot atlikušo melno tinti. Šis logs tiek parādīts nākamajā reizē, kad drukājat līdzīgu darbu.
Atspējot šo funkciju	Atlasiet, lai turpinātu lietot atlikušo melno tinti. Šis logs netiek rādīts, kamēr nav nomainīta un atkal iztukšota melnās tintes kasetne.

Drukas kvalitātes uzlabošana


Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana

Ja sprauslas ir aizsērējušas, izdrukas kļūst blāvas, ir redzama līniju saplūšana vai ir redzamas negaidītas krāsas. Ja drukas kvalitāte ir pasliktinājusies, izmantojiet sprauslu pārbaudes funkciju un pārbaudiet, vai sprauslas ir aizsērējušas. Ja sprauslas ir aizsērējušas, tīriet drukas galviņu. Varat veikt sprauslu pārbaudi un galviņas tīrīšanu no vadības panela vai datora.

**Svarīga informācija:**

Neatveriet priekšējo vāku vai neizslēdziet printeri drukas galviņas tīrīšanas laikā. Ja drukas galviņas tīrīšana netiek pabeigta, iespējams, nevarēsiet drukāt.

Piezīme:

- ☐ Drukas galviņas tīrīšanas laikā tiek patērēts neliels daudzums tintes, tādēļ drukas galviņas tīrīšanu veiciet tikai tad, ja nepieciešams uzlabot drukas kvalitāti.
- ☐ Ja tintes līmenis ir zems, iespējams, nevarēsiet veikt tintes galviņas tīrīšanu. Vispirms nomainiet attiecīgo tintes kasetni.
- ☐ Ja drukas kvalitāte nav uzlabojusies pēc atkārtotas sprauslu pārbaudes veikšanas un četrām galviņas tīrīšanas reizēm, uzgaidiet vismaz sešas stundas, neveicot drukāšanu, un pēc tam vēlreiz darbiniet sprauslu pārbaudes funkciju un atkārtoti veiciet galviņas tīrīšanu, ja nepieciešams. Ieteicams izslēgt printeri. Ja drukas kvalitāte joprojām nav uzlabojusies, sazinieties ar uzņēmuma Epson atbalsta dienesta darbinieku.
- ☐ Lai novērstu drukas galviņas izžūšanu, vienmēr izslēdziet printeri, nospiežot uz pogas .
- ☐ Lai nodrošinātu vislabāko drukas galviņas darbību, ieteicams regulāri izdrukāt dažas lapas.

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — vadības panelis


1. Ievietojiet A4 parasto papīru printerī.
2. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Menu**.
3. Atlasiet **Maintenance > Print Head Nozzle Check**.
4. Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai drukātu sprauslu pārbaudes rakstu.

Piezīme:

Testa raksts var atšķirties atkarībā no modeļa.


5. Salīdziniet izdrukāto pārbaudes rakstu ar tālāk attēloto paraugu.

- ☐ Visas līnijas ir izdrukātas: drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas. Aizveriet sprauslu pārbaudes funkciju.

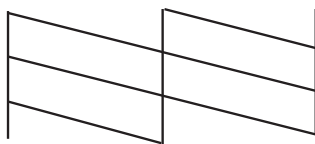

Drukas kvalitātes uzlabošana

- ☐ Redzamas pārtrauktas līnijas vai trūkst segmenti: drukas galviņas sprauslas, iespējams, ir aizsērējušas. Veiciet nākamo darbību.

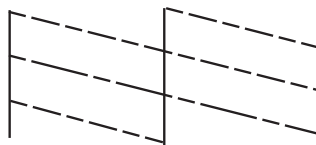

6. Izpildiet ekrānā redzamos noteikumus, lai notīrītu drukas galviņu.
7. Kad tīrīšana pabeigta, vēlreiz izdrukājiet sprauslu pārbaudes rakstu. Atkārtoti veiciet tīrīšanu un drukājiet rakstu, līdz visas līnijas ir pilnībā izdrukātas.



Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — Windows

1. Ievietojiet A4 parasto papīru printerī.
2. Pieklūstiet printera draivera logam.
3. Noklikšķiniet uz **Sprauslu pārbaude** cilnē **Apkope**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītā informācija

➔ ["Printeru draiveris operētājsistēmā Windows" 91. lpp.](#)

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — Mac OS X

1. Pārliecinieties, vai printeris ir ievietots A4 formāta parastais papīrs.
2. Startējiet printera draivera utilītu:
 - ☐ Mac OS X v10.6.x–v10.9.x
Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
 - ☐ Mac OS X v10.5.8
Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Print & Fax** un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Open Print Queue** > **Utility**.
3. Noklikšķiniet uz **Sprauslu pārbaude**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Drukas galviņas līdzināšana

Ja ievērojat vertikālu līniju nesakritības vai notraipītus attēlus, centrējiet drukas galviņu.


Drukas galviņas līdzināšana – vadības panelis

1. Ievietojiet A4 parasto papīru printerī.
2. Sākuma ekrānā atveriet **Menu**.
3. Atlasiet **Maintenance > Print Head Alignment**.
4. Atlasiet vienu no līdzināšanas izvēlnēm, un izpildiet norādījumus ekrānā, lai izdrukātu attēlu līdzināšanai.
 - ☐ Ruled Line Alignment: atlasiet šo opciju, ja vertikālās līnijas izskatās nelīdzenas.
 - ☐ Vertical Alignment: atlasiet šo opciju, ja izdrukas izskatās neskaidras.
 - ☐ Horizontal Alignment: atlasiet šo opciju, ja regulāros intervālos ir redzamas horizontālas joslas.
5. Izpildiet ekrānā redzamos noteikumus, lai līdzinātu drukas galviņu.


Piezīme:

Līdzināšanas zīmējumi var nedaudz atšķirties no reālajiem, bet process ir identisks.

- ☐ Ruled Line Alignment: atrodiet un ievadiet zīmējuma numuru, kurā vertikālā līnija ir vismazāk nelīdzena.

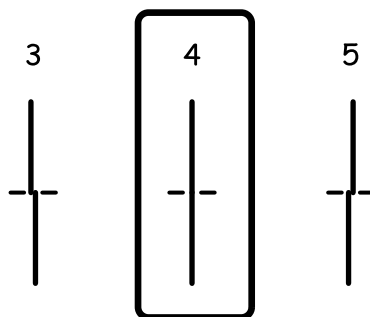

- ☐ Vertical Alignment: atrodiet un ievadiet vislabākā zīmējuma numuru katrā grupā.

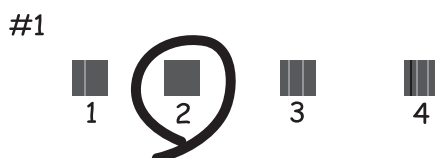

Drukas kvalitātes uzlabošana

- ❑ Horizontal Alignment: atrodiet un ievadiet minimālā atdalītā vai pārklājošā zīmējuma numuru katrā grupā.





Drukas galviņas līdzināšana — Windows

1. Ievietojiet A4 parasto papīru printerī.
2. Pieklūstiet printera draivera logam.
3. Noklikšķiniet uz **Drukas galviņas līdzināšana** cilnē **Apkope**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītā informācija

➔ ["Printera draiveris operētājsistēmā Windows" 91. lpp.](#)

Drukas galviņas līdzināšana — Mac OS X

1. Pārliecinieties, vai printerī ir ievietots A4 formāta parastais papīrs.
2. Startējiet printera draivera utilītu:
 - ❑ Mac OS X v10.6.x–v10.9.x
Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
 - ❑ Mac OS X v10.5.8
Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Print & Fax** un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Open Print Queue** > **Utility**.
3. Noklikšķiniet uz **Print Head Alignment**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Uzlabojums horizontālo joslu novēršanai

Ja izdrukas satur horizontālas joslas vai svītras pēc tam, kad izmēģinājāt **Print Head Cleaning** un **Horizontal Alignment**, veiciet horizontālās līdzināšanas precizējumu.

1. Sākuma ekrānā atveriet **Menu**.
2. Atlasiet **Maintenance > Improve Horizontal Streaks**.
3. Lai veiktu horizontālās līdzināšanas precizējumu, izpildiet norādījumus ekrānā.

Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa

Ja uz izdrukām ir traipi vai tās it netīras, tīriet iekšējo rullīti.

**Svarīga informācija:**

Printera iekšpusēs tīrīšanai neizmantojiet papīra salveti. Drukas galviņas sprauslas var tikt nosprostotas ar kokvilnas plūksnām.

1. Ielādējiet A3 izmēra parasto papīru tajā papīra avotā, kuru vēlaties iztīrīt.
2. Sākuma ekrānā atveriet **Menu**.
3. Atlasiet **Maintenance > Paper Guide Cleaning**.
4. Atlasiet papīra avotu un pēc tam izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai tīrītu papīra ceļu.

Piezīme:

Atkārtojiet šo procedūru, līdz uz papīra vairs nav tintes traipu. Ja uz izdrukām joprojām ir traipi vai tās joprojām kļūst netīras, tīriet pārējos papīra avotus.

Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā

Ja papīrs netiek pareizi padots no aizmugur, papīra padeve, notīriet iekšējo rullīti.

**Svarīga informācija:**

Printera iekšpusēs tīrīšanai neizmantojiet papīra salveti. Drukas galviņas sprauslas var tikt nosprostotas ar kokvilnas plūksnām.

1. Ievietojiet tīrīšanas loksni, kas pievienota oriģinālajam Epson papīram, aizmugur, papīra padeve.
2. Sākuma ekrānā atveriet **Menu**.
3. Atlasiet **Maintenance > Paper Guide Cleaning**.
4. Atlasiet aizmugur, papīra padeve, un pēc tam izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai tīrītu papīra ceļu.

Drukas kvalitātes uzlabošana

5. Atkārtojiet šo procedūru divas vai trīs reizes.

Piezīme:

Tīrīšanas loksnes iedarbība zūd pēc trijām vai vairākām lietošanas reizēm.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

Pakalpojums Epson Connect

Izmantojot internetā pieejamo pakalpojumu Epson Connect, var drukāt no viedtālruņa, planšetdatora vai klēpjdatora jebkurā laikā un praktiski jebkurā vietā.

Internetā pieejamās funkcijas norādītas tālāk.

Email Print	Epson iPrint attālā drukāšana	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet Epson Connect portāla vietni.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

Web Config

Web Config ir lietotne, kas ļauj pārvaldīt printera stāvokli vai iestatījumus tīmekļa pārlūkā no datora vai viedierīces. Jūs varat apstiprināt printera stāvokli vai mainīt tīkla un printera iestatījumus. Lai izmantotu Web Config, pievienojiet printeri un ierīci vienam un tam pašam tīklam.

Piezīme:

Tiek atbalstītas šādas pārlūkprogrammas.

Operētājsistēma	Pārlūkprogramma
Windows XP vai jaunāka versija	Internet Explorer 8 vai jaunāka versija, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.5.8 vai jaunāka versija	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 vai jaunāka versija	Noklusējuma pārlūkprogramma
Chrome OS*	Noklusējuma pārlūkprogramma

* Lietojiet jaunāko versiju

Web Config palaišana tīmekļa pārlūkprogrammā

1. Pārbaudiet printera IP adresi.

Sākuma ekrānā atlasiet **Menu > Network Status > Wi-Fi/Network Status** un pēc tam pārbaudiet printera IP adresi.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

2. Palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu no datora vai viedierīces, pēc tam ievadiet printera IP adresi.

Formāts:

IPv4: http://printera IP adrese/

IPv6: http://[printera IP adrese]/

Piemēri:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Piezīme:

Izmantojot viedierīci, jūs varat arī palaist Web Config no Epson iPrint apkopes ekrāna.

Saistītā informācija


➔ ["Drukāšana, izmantojot Epson iPrint" 62. lpp.](#)

Web Config palaišana operētājsistēmā Windows

Ja savienojat datoru ar printeri, lietojot WSD, izpildiet tālāk minētās darbības, lai palaistu Web Config.

1. Pieklūstiet ierīču un printeru ekrānam operētājsistēmā Windows.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** no **Aparatūra un skaņa** (vai **Aparatūra**).
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Noklikšķiniet uz pogas Start un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Noklikšķiniet uz pogas Start un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Printeri**.
2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Rekvizīti**.
3. Atlasiet cilni **Tīmekļa pakalpojums** un noklikšķiniet uz URL.

Programmas Web Config palaišana operētājsistēmā Mac OS X

1. Atlasiet  izvēlnē > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) atlasiet **System Preferences** un pēc tam atlasiet printeri.
2. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejvielas > Parādīt printera tīmekļa lapu**.

Nepieciešamās lietojumprogrammas

Printera draiveris operētājsistēmā Windows

Printera draiveris ir lietojumprogramma, kas kontrolē printeri atbilstoši drukas komandām no citām lietojumprogrammām. Printera draivera iestatīšana nodrošina labākos drukas rezultātus. Varat arī pārbaudīt printera statusu vai nodrošināt tā vislabāko darbības stāvokli, izmantojot printera draivera utilītu.

Piezīme:

Varat mainīt printera draivera valodu. Atlasiet vēlamo valodu no vienuma **Valoda** iestatījuma cilnē **Apkope**.

Pieklūve printera draiverim no lietojumprogrammām

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas tikai uz jūsu izmantoto lietojumprogrammu, piekļūstiet no attiecīgās lietojumprogrammas.

Atlasiet **Drukāt** vai **Drukas iestatīšana** izvēlnē **Fails**. Atlasiet printeri un pēc tam noklikšķiniet uz **Preferences** vai **Rekvizīti**.

Piezīme:

Dažādās lietojumprogrammās darbības atšķiras. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Pieklūve printera draiverim no vadības paneļa

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas uz visām lietojumprogrammām, piekļūstiet iestatījumiem no vadības paneļa.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Atlasiet **Darbvirsma** > **Iestatījumi** > **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera vai nospiediet uz tās un turiet to nospiestu, pēc tam atlasiet **Drukāšanas preferences**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un atlasiet **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Drukāšanas preferences**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis** > **Printeri** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Atlasīt drukāšanas preferences**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis** > **Printeri un cita aparatūra** > **Printeri un faksi**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Drukāšanas preferences**.

Utilītas startēšana

Piekļūstiet printera draivera logam. Noklikšķiniet uz cilnes **Apkope**.

Pieejamo iestatījumu ierobežošana Windows printera draiverim

Administratori var ierobežot tālāk minētos printera draivera iestatījumus katram lietotājam, lai novērstu iestatījumu netīšas izmaiņas.

- ☐ Pretkopēšanas raksts
- ☐ Ūdenszīme

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

- ☐ Galvene/kājene
- ☐ Krāsaina
- ☐ 2-pusēja drukāšana
- ☐ Vairākas lapas

Piezīme:

Piesakieties datorā kā administrators.

1. Printera rekvizītos atveriet cilni **Izvēles iestatījumi**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera vai nospiediet uz tā un turiet to nospiestu, pēc tam atlasiet **Printera rekvizīti**. Noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Printera rekvizīti**. Noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis > Printeri** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Rekvizīti**. Noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis > Printeri un cita aparatūra > Printeri un faksi**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Rekvizīti**. Noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.

2. Noklikšķiniet uz **Draivera iestatījumi**.

3. Atlasiet ierobežojamo funkciju.

Skatiet tiešsaistes palīdzību, lai iegūtu skaidrojumus par iestatījumu vienumiem.

4. Noklikšķiniet uz **Labi**.

Windows printera draivera darbības iestatījumu veikšana

Var veikt iestatījumus, piemēram, **EPSON Status Monitor 3** iespējošanu.

1. Piekļūstiet printera draivera logam.

2. Noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope**.

3. Atlasiet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.

Skatiet tiešsaistes palīdzību, lai iegūtu skaidrojumus par iestatījumu vienumiem.

Saistītā informācija

➔ ["Printera draiveris operētājsistēmā Windows" 91. lpp.](#)

Printera draiveris operētājsistēmā Mac OS X

Printera draiveris ir lietojumprogramma, kas kontrolē printeri atbilstoši drukas komandām no citām lietojumprogrammām. Printera draivera iestatīšana nodrošina labākos drukas rezultātus. Varat arī pārbaudīt printera statusu vai nodrošināt tā vislabāko darbības stāvokli, izmantojot printera draivera utilītu.

Piekluve printera draiverim no lietojumprogrammām

Atlasiet **Drukāt** izvēlnē **Fails**. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz **Rādīt detalizētu informāciju** (vai ▼), lai izvērstu drukas logu.

Piezīme:

Dažādās lietojumprogrammās darbības atšķiras. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Utilitātes startēšana

☐ Mac OS X v10.6.x–v10.9.x


Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.

☐ Mac OS X v10.5.8

Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Print & Fax** un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Open Print Queue** > **Utility**.

Mac OS X printera draivera darbības iestatījumu veikšana

Varat veikt dažādus iestatījumus, piemēram, izlaist tukšas lapas un iespējot/atspējot lielātruma druku.

1. Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**).
2. Atlasiet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
 - ☐ Biezs papīrs un aploksnes: novērš tintes traipu rašanos, drukājot uz bieza papīra. Tomēr drukas ātrums, iespējams, būs mazāks.
 - ☐ Izlaist tukšo lapu: nedrukā tukšas lapas.
 - ☐ Klusais režīms: nodrošina klusu drukāšanu. Tomēr drukas ātrums, iespējams, būs mazāks.
 - ☐ Permit temporary black printing: īslaicīgi drukā tikai ar melno tinti.
 - ☐ High Speed Printing: nodrošina drukāšanu, drukas galviņai pārvietojoties abos virzienos. Drukas ātrums ir lielāks, taču kvalitāte var pasliktināties.
 - ☐ Warning Notifications: ļauj printera draiverī rādīt brīdinājuma paziņojumus.
 - ☐ Establish bidirectional communication: parasti šis vienums ir jāiestata uz **On**. Atlasiet **Off**, ja printera informācijas iegūšana nav iespējama, jo printeris tiek koplietots ar Windows datoriem tīklā vai jebkāda cita iemesla dēļ.
 - ☐ Lower Cassette: papīra avotam pievienojiet papildu papīra kasetes.

Piezīme:

Šo iestatījumu pieejamība var atšķirties atkarībā no modeļa.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

Saistītā informācija

➔ ["Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti" 79. lpp.](#)

E-Web Print (tikai Windows)

E-Web Print ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti izdrukāt tīmekļa lapas ar dažādiem izkārtojumiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību. Palīdzībai var piekļūt no **E-Web Print** izvēlnes **E-Web Print** rīkjoslā.

Piezīme:

Operētājsistēma Windows Server netiek atbalstīta.

Startēšana

Instalējot E-Web Print, tā ir redzama pārlūkprogrammā. Noklikšķiniet uz **Print** vai **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater ir lietojumprogramma, kas meklē jaunu vai atjauninātu programmatūru internetā un instalē to. Varat arī atjaunināt printera aparātprogrammatūru un rokasgrāmatu.

Piezīme:

Operētājsistēma Windows Server netiek atbalstīta.

Startēšana operētājsistēmā Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam atlasiet attēloto ikonu.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Visas programmas** (vai **Programmas**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Startēšana operētājsistēmā Mac OS X

Atlasiet **Doties** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

EpsonNet Config

EpsonNet Config ir lietojumprogramma, kas ļauj iestatīt tīkla interfeisa adreses un protokolus. Papildinformāciju skatiet EpsonNet Config darbības rokasgrāmatā vai programmas palīdzībā.

Startēšana operētājsistēmā Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam atlasiet attēloto ikonu.

- ☐ Izņemot Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Visas programmas** (vai **Programmas**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Startēšana operētājsistēmā Mac OS X

Atlasiet **Doties > Lietojumprogrammas > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

Lietojumprogrammu atinstalēšana

Piezīme:

Piesakieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.

Lietojumprogrammu atinstalēšana — Windows



1. Nospiediet pogu , lai izslēgtu printeri.
2. Aizveriet visas darbībā esošās lietojumprogrammas.
3. Atveriet sadaļu **Vadības panelis**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis**.
 - ☐ Izņemot Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un atlasiet **Vadības panelis**.
4. Atveriet **Atinstalēt programmu** (vai **Pievienot vai noņemt programmas**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Atlasiet **Atinstalēt programmu** sadaļā **Programmas**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Noklikšķiniet uz **Pievienot un noņemt programmas**.
5. Atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu.
6. Atinstalējiet lietojumprogrammas
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Noklikšķiniet uz **Atinstalēt/mainīt** vai **Atinstalēt**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Noklikšķiniet uz **Mainīt/noņemt** vai **Noņemt**.

Piezīme:

Ja tiek parādīts logs **Lietotāja konta kontrole**, noklikšķiniet uz **Turpināt**.

7. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lietojumprogrammu atinstalēšana — Mac OS X

1. Lejupielādējiet programmatūru Uninstaller, izmantojot EPSON Software Updater.
Kad programmatūra Uninstaller ir lejupielādēta, nav nepieciešams to lejupielādēt katru reizi, kad atinstalējat lietojumprogrammu.
2. Nospiediet pogu , lai izslēgtu printeri.
3. Lai atinstalētu printera draiveri, izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) un pēc tam noņemiet printeri no iespējoto printeru saraksta.
4. Aizveriet visas darbībā esošās lietojumprogrammas.
5. Atlasiet **Doties** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software** > **Uninstaller**.
6. Atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu un pēc tam noklikšķiniet uz **Uninstall**.

**Svarīga informācija:**

Uninstaller noņem visus Epson strūkļprinteru draiverus datorā. Ja izmantojat vairākus Epson strūkļprinterus un vēlaties dzēst tikai dažus draiverus, vispirms dzēsiet tos visus un pēc tam vēlreiz instalējiet nepieciešamo printera draiveri.

Piezīme:

Ja lietojumprogrammu sarakstā nevarat atrast lietojumprogrammu, kuru vēlaties atinstalēt, to nevar atinstalēt, izmantojot Uninstaller. Šādā gadījumā atlasiet **Go** > **Applications** > **Epson Software**, atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu un pēc tam velciet to uz atkritnes ikonu.

Saistītā informācija

➔ "EPSON Software Updater" 94. lpp.

Lietojumprogrammu instalēšana

Ja jūsu dators ir pieslēgts tīklam, instalējiet jaunākās lietojumprogrammas, kas ir pieejamas tīmekļa vietnē. Ja nav iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tīmekļa vietnē, instalējiet tās no programmatūras diska, kas ir printera komplektācijā.

Piezīme:

- ☐ Piesakieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.
- ☐ Lai atkārtoti instalētu lietojumprogrammu, tā vispirms ir jāatinstalē.

1. Aizveriet visas darbībā esošās lietojumprogrammas.
2. Instalējot printera draiveri, īslaicīgi atvienojiet printeri un datoru.

Piezīme:

Nesavienojiet printeri un datoru, līdz tiek parādīti atbilstoši norādījumi.

3. Instalējiet lietojumprogrammas, izpildot tālāk minētajā vietnē sniegtās instrukcijas.

<http://epson.sn>

Saistītā informācija

➔ "Lietojumprogrammu atinstalēšana" 95. lpp.

PostScript printera draivera instalēšana

PostScript printera draivera instalēšana, izmantojot USB interfeisu — Windows

1. Izslēdziet visas lietojumprogrammas, kas paredzētas aizsardzībai pret vīrusiem.
2. Ievietojiet programmatūras disku, kas ir printera komplektācijā, savā datorā un lejupielādējiet failu "Driver/PostScript/eppsnt.inf".

Piezīme:

Ja datorā nav CD/DVD diskdziņa, lejupielādējiet printera draiveri no Epson atbalsta vietnes.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

3. Savienojiet printeri ar datoru, izmantojot USB kabeli, un pēc tam ieslēdziet printeri.

Piezīme:

*Operētājsistēmā Windows Vista/Windows XP, kad tiek parādīts ekrāns **Atrasta jauna aparatūra**, noklikšķiniet uz **Vēlāk jāutāt man vēlreiz**.*

4. Pievienojiet printeri.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot printeri**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot printeri**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis > Printeri** sadaļā **Aparatūra un skaņa** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot printeri**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis > Printeri un cita aparatūra > Printeri un faksi > Pievienot printeri** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

5. Pievienojiet lokālu printeri.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Noklikšķiniet uz **Vajadzīgais printeris nav norādīts sarakstā**, atlasiet **Pievienot lokālu printeri vai tīkla printeri ar manuāliem iestatījumiem** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz **Pievienot lokālu printeri**.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Atlasiet **Šim datoram pievienots lokāls printeris**, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas **Automātiski noteikt un instalēt Plug and Play printeri** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

6. Atlasiet **Izmantot esošu portu**, atlasiet **USB001 (Virtuālā printera ports USB savienojumam)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.
7. Noklikšķiniet uz **Ir disks**, norādiet failu "eppsnt.inf", kas ietverts programmatūras diskā vai tika lejupielādēts no vietnes, un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
8. Atlasiet printeri un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.
9. Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai pabeigtu instalēšanu.

PostScript printera draivera instalēšana, izmantojot tīkla interfeisu — Windows

1. Vadības panelī atlasiet **Menu > Network Status > Wi-Fi/Network Status** un pēc tam apstipriniet IP adresi.
2. Izslēdziet visas lietojumprogrammas, kas paredzētas aizsardzībai pret vīrusiem.
3. Ieslēdziet printeri.
4. Ievietojiet programmatūras disku, kas ir printera komplektācijā, savā datorā un lejupielādējiet failu "Driver/PostScript/eppsnt.inf".

Piezīme:

Ja datorā nav CD/DVD diskdziņa, lejupielādējiet printera draiveri no Epson atbalsta vietnes.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

5. Pievienojiet printeri.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus sadaļā Aparatūra un skaņa** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot printeri**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus sadaļā Aparatūra un skaņa** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot printeri**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis > Printeri sadaļā Aparatūra un skaņa** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot printeri**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis > Printeri un cita aparatūra > Printeri un faksi > Pievienot printeri** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

6. Pievienojiet lokālu printeri.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Noklikšķiniet uz **Vajadzīgais printeris nav norādīts sarakstā**, atlasiet **Pievienot lokālu printeri vai tīkla printeri ar manuāliem iestatījumiem** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz **Pievienot lokālu printeri**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Atlasiet **Šim datoram pievienots lokāls printeris**, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas **Automātiski noteikt un instalēt Plug and Play printeri** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

- Atlasiet **Izveidot jaunu portu**, atlasiet **Standarta TCP/IP ports** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

Piezīme:

Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, kad tiek parādīts ekrāns **Pievienot standarta TCP/IP printera porta vedni**, noklikšķiniet uz **Tālāk**.

- Ievadiet printera IP adresi un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

Piezīme:

Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, kad tiek parādīts ekrāns **Pievienot standarta TCP/IP printera porta vedni**, noklikšķiniet uz **Pabeigt**.

- Noklikšķiniet uz **Ir disks**, norādiet failu "eppsnt.inf", kas ietverts programmatūras diskā vai tika lejupielādēts no vietnes, un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
- Atlasiet printeri un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.
- Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai pabeigtu instalēšanu.

PostScript printera draivera instalēšana — Mac OS X


Lejupielādējiet printera draiveri no Epson atbalsta vietnes un pēc tam instalējiet to.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

Printera draivera instalēšanas laikā ir nepieciešama printera IP adrese. Apstipriniet IP adresi, vadības panelī atlasot **Menu > Network Status > Wi-Fi/Network Status**.

Printera draivera pievienošana (tikai Mac OS X)

- Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**).
- Noklikšķiniet uz **+** un pēc tam atlasiet **Add Other Printer or Scanner**.
- Atlasiet printeri un pēc tam noklikšķiniet uz **Add**.

Piezīme:

- ☐ Ja printeris nav norādīts sarakstā, pārbaudiet, vai tas ir pareizi savienots ar datoru un vai printeris ir ieslēgts.
- ☐ Lai izveidotu USB, IP vai Bonjour savienojumu, manuāli iestatiet papildu papīra kaseti pēc printera draivera pievienošanas.

Saistītā informācija

➔ "Papildu papīra kasetes iestatīšana printera draiverī — Mac OS X" 146. lpp.

Epson universālā printera draivera instalēšana (tikai Windows)

Epson universālais printera draiveris ir universāls printera draiveris, kas ir saderīgs ar PCL6, un tam ir tālāk minētās funkcijas.

- ☐ Tas atbalsta pamata drukas funkcijas, kas nepieciešamas biznesa situācijās.
- ☐ Tas atbalsta vairākus Epson biznesa printerus, kā arī šo printeri.
- ☐ Tas atbalsta lielāko daļu valodu, kas ir pieejamas šim printerim paredzētajiem printera draiveriem.

Instalējot printera draiveri, jums var būt vajadzīga printera IP adrese. Pārbaudiet IP adresi, atlasot **Menu > Network Status > Wi-Fi/Network Status** vadības paneli.

1. Lejupielādējiet izpildāmo printera failu no Epson atbalsta vietnes.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

Piezīme:

Mēs iesakām lejupielādēt no tīmekļa vietnes visjaunāko draiveri. Taču jūs varat to atrast arī programmatūras diskā, kas ir printera komplektācijā. Piekļuve: "Driver\PCLUniversal" vai "Driver\Universal".

2. Izdariet dubultklikšķi uz izpildāmā faila, ko lejupielādējāt no tīmekļa vietnes, vai kas atrodas programmatūras diskā.
3. Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai pabeigtu instalēšanu.

Lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras atjaunināšana

Iespējams, varēsiet atrisināt noteiktas problēmas un uzlabot vai pievienot funkcijas, atjauninot lietojumprogrammas un aparātprogrammatūru. Pārliecinieties, ka izmantojat lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras jaunāko versiju.

1. Pārliecinieties, ka printeris un dators ir savienoti un datoram ir izveidots savienojums ar internetu.
2. Startējiet EPSON Software Updater un atjauniniet lietojumprogrammas vai aparātprogrammatūru.



Svarīga informācija:

Atjaunināšanas laikā neizslēdziet datoru vai printeri.

Piezīme:

Ja sarakstā nevarat atrast lietojumprogrammu, kuru vēlaties atjaunināt, to nevar atjaunināt, izmantojot EPSON Software Updater. Pārbaudiet lietojumprogrammu jaunāko versiju pieejamību vietējā Epson vietnē.

<http://www.epson.com>

Saistītā informācija

➡ "EPSON Software Updater" 94. lpp.

Problēmu novēršana

Printera statusa pārbaude

Varat pārbaudīt kļūdu ziņojumus un aptuveno tintes līmeni LCD ekrānā vai datorā.

Ziņojumu skatīšana LCD ekrānā

Ja LCD ekrānā tiek parādīts kļūdas ziņojums, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus vai rīkojieties saskaņā ar tālāk aprakstītajiem risinājumiem, lai atrisinātu problēmu.

Kļūdu ziņojumi	Risinājumi
Printer Error 0xXX Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Izņemiet no printera papīru vai aizsargmateriālus un papīra kasete. Ja pēc barošanas izslēgšanas un ieslēgšanas kļūdas ziņojums joprojām redzams, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
Printer Error 0xXX For details, see your documentation.	Iespējams, printeris ir bojāts. Sazinieties ar uzņēmuma Epson pārstāvi vai uzņēmuma Epson pilnvarotu apkopes pakalpojumu sniedzēja darbinieku, lai iegūtu informāciju par remontu. Tomēr ar drukāšanu nesaistītās funkcijas ir pieejamas.
Too many paper cassette units are installed. Turn the power off and uninstall the extra units. See your documentation for details.	Varat uzstādīt maks. trīs papildu papīra kasetes. Lai izmantotu citas papildu papīra kasetes, noņemiet tās, atgriezeniskā secībā izpildot uzstādīšanas darbības.
Cannot print because XX is out of order. You can print from another paper source.	Izslēdziet elektropadevi un vēlreiz to ieslēdziet un pēc tam atkārtoti ievietojiet papīra kasete. Ja kļūdas ziņojums joprojām tiek rādīts, sazinieties ar uzņēmuma Epson pārstāvi vai uzņēmuma Epson pilnvarotu apkopes pakalpojumu sniedzēja darbinieku, lai iegūtu informāciju par remontu.
Maintenance rollers on XX are nearing the end of their service life.	apmaksas rullī ir periodiski jānomaina. Papīrs netiek pareizi padots no papīra kasete, kad ir nepieciešams veikt nomaiņu. Sagatavojiet jaunus apkopes rullī.
Maintenance rollers on XX are at the end of their service life.	Nomainiet apkopes rullī. Pēc rullī nomaiņas atlasiet Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter un pēc tam atlasiet apkopes rullī, kurā nomainījāt ar papīra kasete.
You need to replace the following ink cartridge(s).	Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukas galviņu, brīdī, kad printeris norāda par kasetnes nomaiņas nepieciešamību, kasetnē vēl paliek noteikts daudzums tintes drošības rezervei. Nomainiet kasetni, kad tiek parādīta uzvedne to nomainīt.
Memory full.	Veiciet tālāk aprakstītās metodes, lai samazinātu drukas darba izmēru. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Samaziniet drukas kvalitāti un izšķirtspēju. <input type="checkbox"/> Mainiet formāta iestatījumu. <input type="checkbox"/> Samaziniet drukas darbā izmantoto attēlu, burtu vai fontu skaitu.

Problēmu novēršana

Kļūdu ziņojumi	Risinājumi
Invalid IP address and subnet mask. Enter them correctly. See your documentation.	Skatiet <i>Tīkla vednis</i> .
Recovery Mode	<p>Printeris tiek startēts atkopšanas režīmā, jo aparātprogrammatūras atjaunināšana neizdevās. Izpildiet tālāk minētās darbības, lai mēģinātu vēlreiz atjaunināt aparātprogrammatūru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Savienojiet datoru un printeri ar USB kabeli. (Atkopšanas režīma laikā aparātprogrammatūru nevar atjaunināt, izmantojot tīkla savienojumu.) 2. Lai iegūtu sīkākus norādījumus, apmeklējiet vietējo Epson vietni.

Saistītā informācija

- ➔ "Sazināšanās ar Epson atbalsta centru" 147. lpp.
- ➔ "Papildu ierīču uzstādīšana" 136. lpp.
- ➔ "Apkopes ruļļi nomaiņa Papīra kasete 1" 71. lpp.
- ➔ "Apkopes ruļļi nomaiņa Papīra kasete 2-4" 75. lpp.
- ➔ "Tintes kasetņu nomaiņa" 67. lpp.
- ➔ "Lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras atjaunināšana" 100. lpp.

Printera statusa pārbaude — Windows

1. Piekļūstiet printera draivera logam.
2. Noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor 3** cilnē **Apkope** un pēc tam noklikšķiniet uz **Informācija**.

Piezīme:

*Ja ir atspējots EPSON Status Monitor 3, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.*

Saistītā informācija

- ➔ "Printera draiveris operētājsistēmā Windows" 91. lpp.

Printera statusa pārbaude — Mac OS X

1. Startējiet printera draivera utilītu:

- ☐ Mac OS X v10.6.x–v10.9.x

Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.

- ☐ Mac OS X v10.5.8

Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Print & Fax** un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Open Print Queue** > **Utility**.

2. Noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor**.

Iestrēguša papīra izņemšana

Izpildiet printera vadības paneļa ekrānā sniegtās instrukcijas, lai atrastu un izņemtu iestrēgušu papīru, tostarp visus saplēstos gabaliņus.

**Brīdinājums:**


Nekad nepieskarieties vadības paneļa pogām, kamēr roka atrodas printera iekšpusē. Ja printeris sāks darboties, var rasties traumas. Esiet piesardzīgs un nepieskarieties uz āru izvirzītajām detaļām, lai nerastos traumas.

**Svarīga informācija:**


Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru. Izņemot papīru ar spēku, var tikt radīti bojājumi printerim.

Iestrēguša papīra izņemšana no priekšējā vāka (A)

1. Atveriet priekšējo vāku.

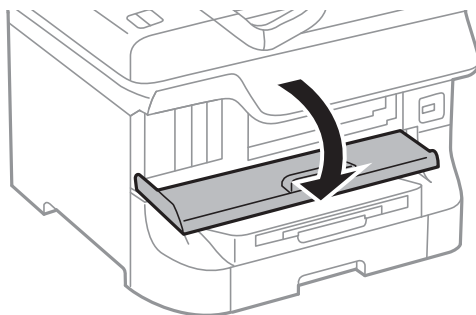

2. Izņemiet iestrēgušo papīru.

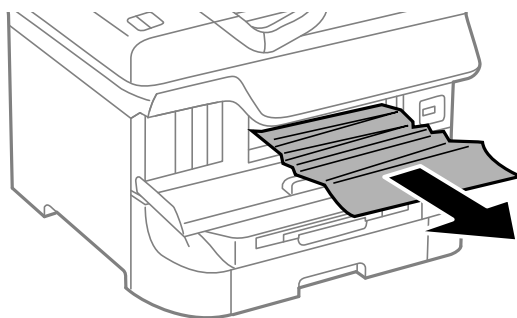**Svarīga informācija:**

Nepieskarieties detaļām printera iekšpusē. Tas var izraisīt nepareizu darbību.


3. Aizveriet priekšējo vāku.

Piezīme:

*Ja ir palikuši kādi saplēsti gabaliņi, pēc papīra iestrēgšanas kļūdas nodzēšanas atlasiet **Menu > Maintenance > Remove Paper**. Šādi varat izņemt atlikušos papīra gabaliņus.*


Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugur. papīra padeve (B1)

Izņemiet iestrēgušo papīru.

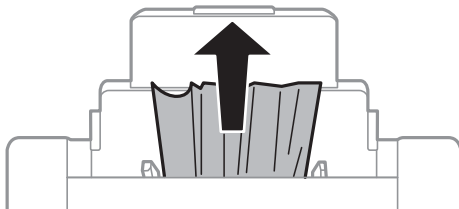


Iestrēguša papīra izņemšana no Priekšējā papīra padeves atvere (B2)

1. Izņemiet izvades paliktni un izvelciet papīra kaseti.

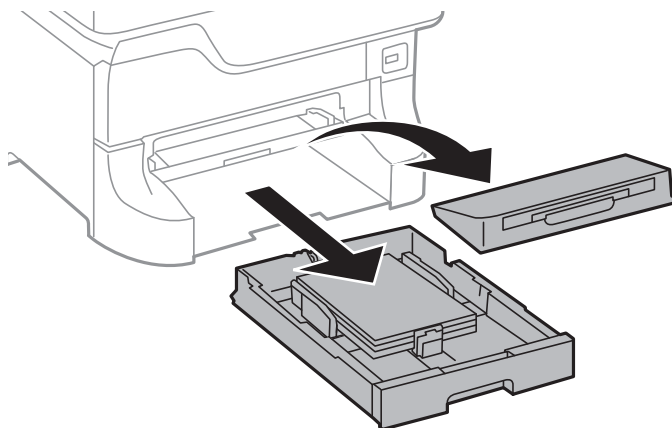


2. Pavelciet sviru.
Vāks tiek noņemts.

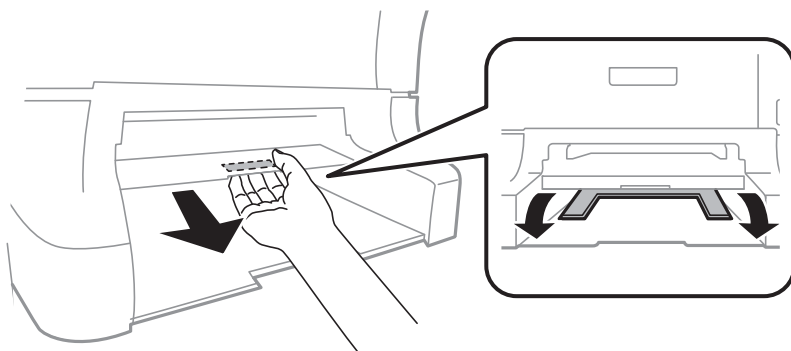


Problēmu novēršana

3. Izņemiet iestrēgušo papīru.

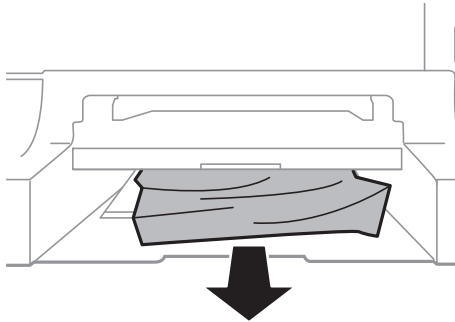

4. No jauna uzlieciet vāku.

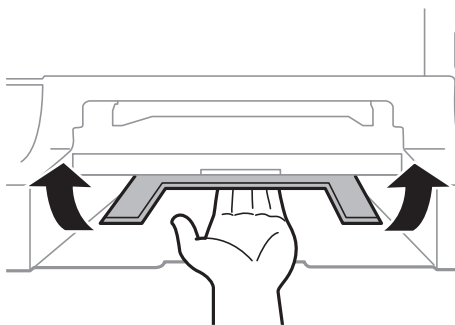


5. Ievietojiet papīra kasete un pēc tam uzstādiet izvades paliktni.

Iestrēguša papīra izņemšana no Papīra kasete (C1/C2/C3/C4)

Piezīme:


Ja ir uzstādīts papildu korpuss un papīra kasetes, nevelciet ārā vienlaicīgi divas vai vairākas papīra kasetes.

1. Izvelciet papīra kasete.

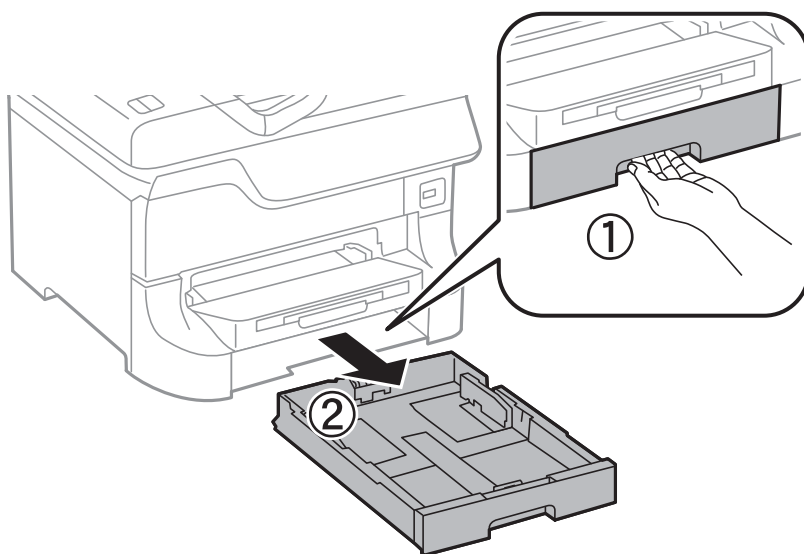

Problēmu novēršana


2. Izņemiet iestrēgušo papīru.

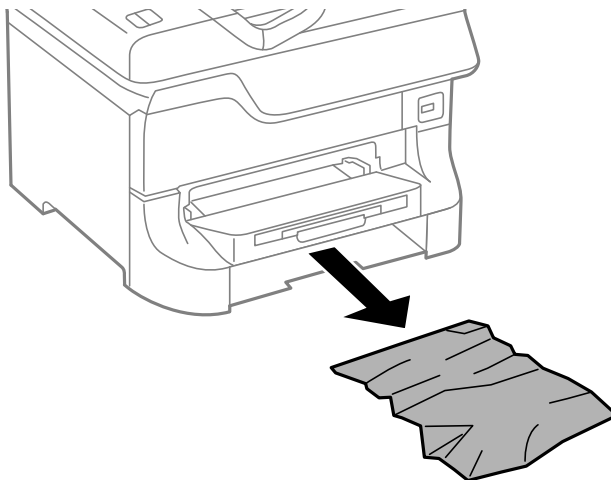


3. Ievietojiet papīra kaseti.

Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugures pārsegs 1 (D1) un Aizmugures pārsegs 2 (D2)

1. Atveriet aizmugures pārsegu 1.

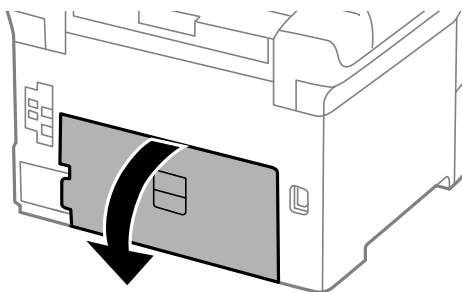

2. Izņemiet iestrēgušo papīru.

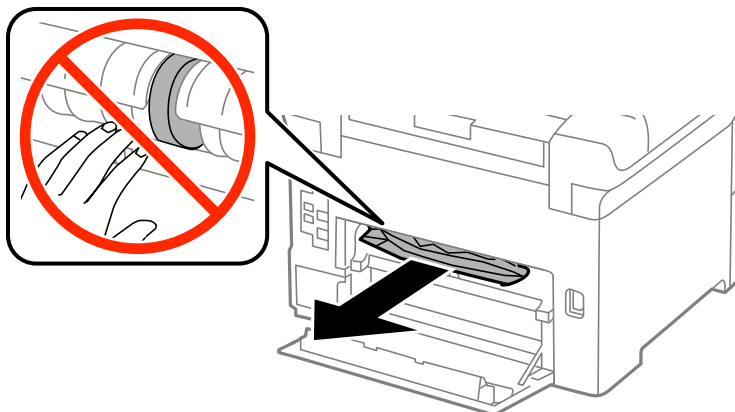


Piezīme:


Jā papīru nevar izņemt, nedaudz pavelciet aizmugures pārsegu 2.

Problēmu novēršana

3. Izvelciet aizmugures pārsegs 2.

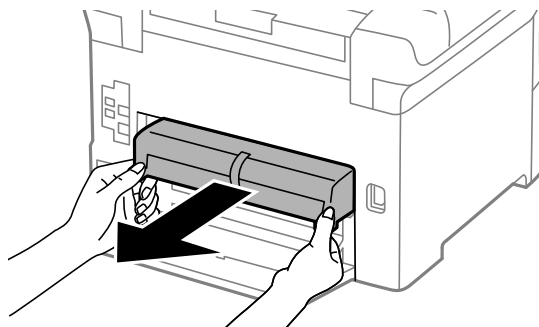

4. Izņemiet iestrēgušo papīru.

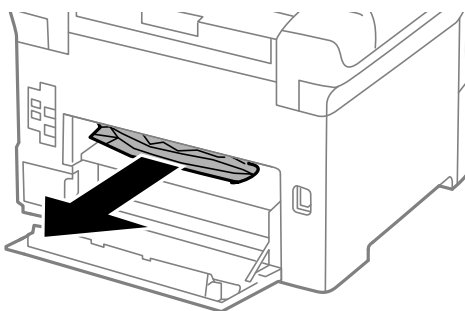


5. Ievietojiet aizmugures pārsegs 2.

6. Aizveriet aizmugures pārsegs 1.


Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugurējo pārsegu (E)

1. Atveriet aizmugurējais pārsegs.

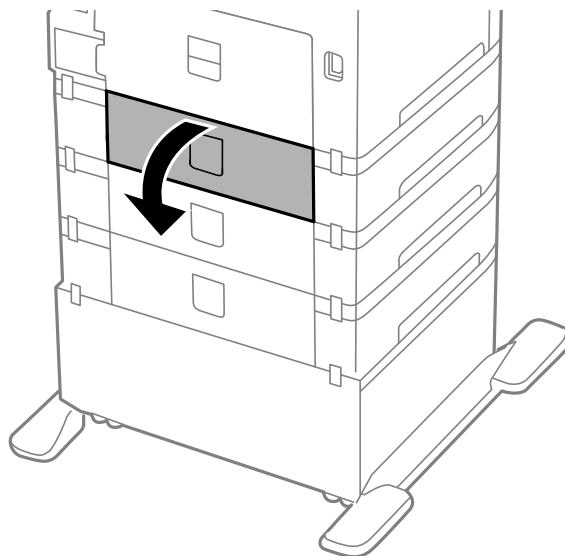

Problēmu novēršana

2. Izņemiet iestrēgušo papīru.

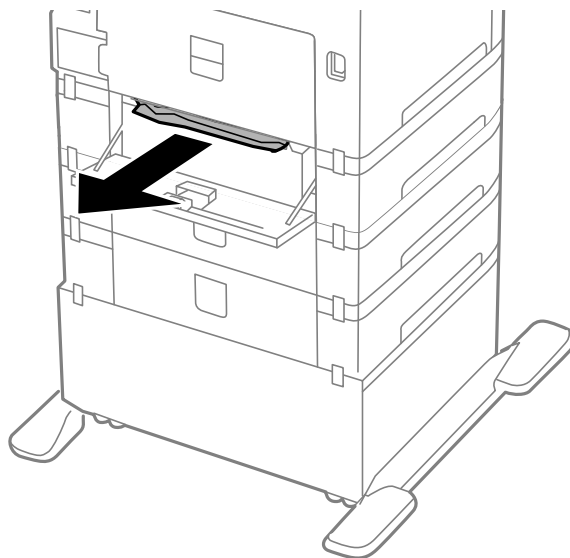

3. Aizveriet aizmugurējais pārsegs.

Papīrs netiek padots pareizi

Ja papīrs iestrēgst, papīra padeve ir slīpa, vienlaikus tiek padotas vairākas papīra loksnes, papīrs netiek padots vai papīrs tiek izstumts, pārbaudiet tālāk minētos risinājumus.

- ☐ Novietojiet printeri uz līdzenas virsmas un lietojiet to ieteiktajos darbības apstākļos.
- ☐ Lietojiet papīru, kas tiek atbalstīts šajā printerī.
- ☐ Rīkojieties saskaņā ar papīra lietošanas piesardzības pasākumiem.
- ☐ Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotnes pret papīra malām.
- ☐ Neievietojiet vairāk par papīram norādīto maksimālo lokšņu skaitu. Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem simbola ▼ malu vadotnes iekšpusē.
- ☐ Pilnībā ievietojiet papīra kasete.
- ☐ Ja papīrs netiek padots pēc apkopes ruļļi nomainīti, iespējams, ruļļi nav pareizi nomainīti. Pārbaudiet, vai tie ir pareizi nomainīti.
- ☐ Ja ir pievienotas papildu papīra kasetes, ir jāveic iestatījumi printera draiverī.
- ☐ Ja rodas kļūda, kas norāda, ka nav papīra, lai gan papīrs ir ievietots aizmugurējais pārsegs, pārbaudiet, vai papīra padeve, vēlreiz ievietojiet papīru aizmugurējais pārsegs.
- ☐ Ja manuālās divpusējās drukāšanas laikā vienlaicīgi tiek padotas vairākas papīra loksnes, pirms atkārtotas papīra ievietošanas izņemiet visu papīra avotā esošo papīru.
- ☐ Ievietojiet un izstumiet papīru, neveicot drukāšanu, lai notīrītu papīra ceļu.
- ☐ Aizveriet priekšējo vāku, ja tas tika atvērts drukāšanas laikā. Turot priekšējo vāku atvērtu drukāšanas laikā, drukas darbs tiek pauzēts.
- ☐ Drukāšanas laikā neatveriet aizmugurējais pārsegs. Šādi var iestrēgt papīrs.
- ☐ Iespējams, apkopes ruļļi darbmūžs ir gandrīz beidzies. Atlasiet **Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Maintenance Roller Status** un pēc tam nomainiet apkopes ruļļi, ja nepieciešams.

Problēmu novēršana


- ☐ Pārliecinieties, ka papīra avota papīra izmēra un papīra veida iestatījumi ir pareizi.
- ☐ Iespējojiet **Paper Feed Assist Mode** izvēlnē **System Administration > Printer Settings**, kad vairākas papīra loksnes tiek padotas vienlaikus no papīra kasete 1.

Saistītā informācija



- ➔ "Vides specifikācijas" 119. lpp.
- ➔ "Pieejamie papīra veidi un daudzums" 27. lpp.
- ➔ "Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu" 27. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 31. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 33. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 35. lpp.
- ➔ "Apkopes ruļļi nomaiņa Papīra kasete 1" 71. lpp.
- ➔ "Apkopes ruļļi nomaiņa Papīra kasete 2-4" 75. lpp.
- ➔ "Papildu papīra kasetes iestatīšana printera draiverī" 146. lpp.
- ➔ "Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā" 87. lpp.
- ➔ "Papīra izmēra un papīra veida iestatīšana katram papīra avotam" 37. lpp.
- ➔ "System Administration" 21. lpp.

Problēmas saistībā ar elektrību un vadības paneli

Elektrības padevi nevar ieslēgt

- ☐ Turiet nospiestu pogu  nedaudz ilgāk.
- ☐ Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots elektrības vads.

Elektrības padevi nevar izslēgt

Turiet nospiestu pogu  nedaudz ilgāk. Ja printeri joprojām nevar izslēgt, atvienojiet elektrības vadu. Lai drukas galviņa neizžūtu, vēlreiz ieslēdziet un izslēdziet printeri, nospiežot pogu .

LCD ekrāns paliek tumšs


Printeris ir miega režīmā. Nospiediet jebkuru pogu vadības panelī, lai LCD ekrāns atgrieztos iepriekšējā stāvoklī.

Printeris nedrukā

Pārbaudiet tālāk minēto, ja printeris nedarbojas vai neko nedrukā.

- ☐ Droši savienojiet interfeisa kabeli ar printeri un datoru.
- ☐ Ja izmantojat USB centrmezglu, mēģiniet savienot printeri tieši ar datoru.

Problēmu novēršana

- ☐ Ja printeri izmantojat tīklā, pārliecinieties, ka printeris ir savienots ar tīklu. Jūs varat pārbaudīt stāvokli, aplūkojot indikatorus vadības panelī vai izdrukājot tīkla stāvokļa lapu. Ja printeris nav pievienots tīklam, skatiet *Tīkla vednis*.
- ☐ Ja drukājat lielu attēlu, iespējams, datorā nav pietiekami daudz atmiņas. Drukājiet attēlu ar mazāku izšķirtspēju vai mazākā izmērā.
- ☐ Operētājsistēmā Windows noklikšķiniet uz **Drukas rinda** printera draivera cilnē **Apkope** un pēc tam pārbaudiet tālāk minēto.
 - ☐ Pārbaudiet, vai ir pauzēti drukas darbi.
Atceliet drukāšanu, ja nepieciešams.
 - ☐ Pārliecinieties, ka printeris nav bezaistē vai gaidīšanas stāvoklī.
Ja printeris ir bezaistē vai gaidīšanas stāvoklī, notīriet bezaistes vai gaidīšanas iestatījumu izvēlnē **Printeris**.
 - ☐ Pārliecinieties, ka printeris ir atlasīts kā noklusējuma printeris izvēlnē **Printeris** (uz izvēlnes vienuma jābūt redzamai atzīmei).
Ja printeris nav atlasīts kā noklusējuma printeris, iestatiet to kā noklusējuma printeri.
- ☐ Operētājsistēmā Mac OS X pārliecinieties, ka printera statuss nav **Pause**.
Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz printera. Ja printeris ir pauzēts, noklikšķiniet uz **Resume** (vai **Resume Printer**).
- ☐ Veiciet sprauslu pārbaudi un pēc tam notīriet drukas galviņu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi.
- ☐ Jums var neizdoties printera lietošana ar AirPrint, ja atspējoti vajadzīgie protokoli vai iestatījumi. Iespējojiet AirPrint, izmantojot Web Config.

Saistītā informācija

- ➔ ["Drukāšanas atcelšana" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 83. lpp.](#)

Izdrukas problēmas

Drukas kvalitāte ir slikta

Veiciet šādu pārbaudi, ja drukas kvalitāte ir slikta un ir novērota neskaidra druka, izplūdušas drukas līnijas, nav atbilstošo krāsu, krāsas ir blāvas, vērojama nesakritība un mozaīkveida raksti.

- ☐ Lietojiet papīru, ko pieņem printeris.
- ☐ Neveiciet drukāšanu uz mitra, bojāta vai pārāk veca papīra.
- ☐ Ja papīrs ir sarullējies vai aploksne ir piepūtsies ar gaisu, izlīdziniet to.
- ☐ Drukājot attēlus vai fotogrāfijas, izmantojiet augstas izšķirtspējas datus. Attēliem tīmekļa vietnēs parasti ir zema izšķirtspēja, lai gan displejā tie izskatās pietiekami labi, tādēļ drukas kvalitāte var pasliktināties.
- ☐ Printera draiveri izvēlieties atbilstošo papīra veida iestatījumu printeri ievietotajam papīra veidam.
- ☐ Veiciet drukāšanu, izmantojot augstas kvalitātes iestatījumu printera draiverī.
- ☐ Ja opcija **Standarta spilgtums** ir atlasīta kā kvalitātes iestatījums Windows printera draiverī, mainiet to uz **Standarta**. Ja opcija **Normal-Vivid** ir atlasīta kā kvalitātes iestatījums Mac OS X printera draiverī, mainiet to uz **Normal**.

Problēmu novēršana

- ❑ Ja attēli vai fotogrāfijas tiek drukāti neatbilstošās krāsās, pielāgojiet krāsu un veiciet atkārtotu drukāšanu. Automātiskā krāsas koriģēšanas funkcija notiek standarta koriģēšanas režīmā **PhotoEnhance**. Mēģiniet izmantot citu korekcijas režīmu sadaļā **PhotoEnhance**, atlasot citu opciju, kas nav **Automātiska labošana**; atlasiet, piemēram, iestatījumu **Ainas korekcija**. Ja problēma nav novērsta, izmantojiet jebkuru citu krāsas korekcijas funkciju **PhotoEnhance**.
- ❑ Atspējojiet divvirzienu (vai lielātruma) iestatījumu. Ja ir iespējots šis iestatījums, drukas galviņa drukā, pārvietojoties abos virzienos, un vertikālās līnijas, iespējams, nebūs pareizi līdzinātas. Atspējojot šo funkciju, drukāšana, iespējams, būs lēnāka.
 - ❑ Windows
Dzēsiet **Liela ātruma** printera draivera **Papildu opcijas** cilnē.
 - ❑ Mac OS X
Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**). Izvēlieties opciju **Off** kā vienuma **High Speed Printing** iestatījumu.
- ❑ Veiciet sprauslu pārbaudi, un tad notīriet drukas galviņu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi.
- ❑ Līdziniet drukas galviņu. Ja izdrukas satur horizontālas joslas vai svītras pēc tam, kad izmēģinājat **Print Head Cleaning** un **Horizontal Alignment**, atlasiet **Menu** > **Maintenance** > **Improve Horizontal Streaks**, lai precizētu horizontālo līdzināšanu.
- ❑ Nelieciet papīru kaudzītē uzreiz pēc drukāšanas.
- ❑ Pirms izdruku iešūšanas vai izstādīšanas ļaujiet tām pilnībā nožūt. Izdruku nožūšanas laikā nepakļaujiet tās tiešiem saules stariem, neizmantojiet žāvētāju un nepieskarieties drukātajai papīra pusei.
- ❑ Centieties izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes. Šis printeris krāsas pielāgo, ņemot vērā, ka tiek izmantotas oriģinālās Epson tintes kasetnes. Izmantojot neoriģinālās tintes kasetnes, var tikt pasliktināta drukas kvalitāte.
- ❑ Uzņēmums Epson iesaka izlietot tintes kasetni pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
- ❑ Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no uzstādīšanas brīža.
- ❑ Drukājot attēlus vai fotogrāfijas, Epson iesaka lietot oriģinālo Epson papīru parasta papīra vietā. Veiciet drukāšanu uz oriģinālā Epson papīra drukājamās puses.

Saistītā informācija

- ➔ ["Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu" 27. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 30. lpp.](#)
- ➔ ["Drukšanas krāsas pielāgošana" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Drukšanas galviņas pārbaude un tīrīšana" 83. lpp.](#)
- ➔ ["Drukšanas galviņas līdzināšana" 85. lpp.](#)
- ➔ ["Uzlabojums horizontālo joslu novēršanai" 87. lpp.](#)
- ➔ ["Pieejamie papīra veidi un daudzums" 27. lpp.](#)

Izdrukšanas pozīcija, izmērs vai malas nav pareizas


- ❑ Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotnes pret papīra malām.
- ❑ Vadības panelī vai printera draiverī atlasiet atbilstošo papīra izmēra iestatījumu.
- ❑ Līdziniet malas iestatījumu lietojumprogrammā, lai tā būtu drukāšanas apgabalā.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 31. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 33. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 35. lpp.
- ➔ "Drukājamaais apgabals" 116. lpp.

Papīrs ir nosmērēts vai netīrs

Ja drukāšanas laikā papīrs tiek nosmērēts vai kļūst netīrs, izmēģiniet tālāk minētos risinājumus.

- ☐ Notīriet papīra ceļu.
- ☐ Ievietojiet papīru pareizā virzienā.
- ☐ Veicot manuālu divpusējo drukāšanu, pirms atkārtotas papīra ievietošanas pārļiecinieties, vai tinte ir pilnībā izžuvusi.
- ☐ Lietojot biezu papīru, iespējotiet traipu samazināšanas iestatījumu. Ja iespējosiet šo funkciju, iespējams, drukas kvalitāte pasliktināsies vai arī drukāšana palēnināsies. Tādēļ šai funkcijai parasti ir jābūt atspējotai.
 - ☐ Vadības panelis
Sākuma ekrānā atlasiet **Menu > Maintenance** un pēc tam iespējotiet **Thick Paper**.
 - ☐ Windows
Noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** printera draivera cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Biezs papīrs un aploksnes**.
 - ☐ Mac OS X
Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies > Options** (vai **Driver**). Izvēlieties opciju **On** kā vienuma **Biezs papīrs un aploksnes** iestatījumu.
- ☐ Operētājsistēmā Windows, ja uz papīra joprojām ir traipi, atlasot iestatījumu **Biezs papīrs un aploksnes**, atlasiet **Īsu šķiedru papīrs** printera draivera logā **Paplašināti iestatījumi**.
- ☐ Drukājot augsta blīvuma datus, piemēram, attēlus vai diagrammas, izmantojot automātisko divpusējo drukāšanu, samaziniet drukas blīvuma iestatījumu un izvēlieties ilgāku nožūšanas laiku.

Saistītā informācija

- ➔ "Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa" 87. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 31. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 33. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 35. lpp.
- ➔ "Drukas kvalitāte ir slikta" 110. lpp.

Drukātās rakstzīmes ir nepareizas vai sagrozītas

- ☐ Cieši pievienojiet USB vadu printerim un datoram.
- ☐ Atceliet visus pauzētos drukas darbus.
- ☐ Drukāšanas laikā manuāli nepārslēdziet datoru **hibernācijas** vai **miega** režīmā. Iespējams, lapas ar sagrozīto tekstu tiks drukātas nākamajā datora startēšanas reizē.

Saistītā informācija

➔ ["Drukāšanas atcelšana" 63. lpp.](#)

Drukātais attēls ir apgriezts

Notīriet visus spoguļattēla iestatījumus printera draiverī vai lietojumprogrammā.

☐ Windows

Notīriet atzīmi no izvēles rūtiņas **Spoguļattēls** printera draivera cilnē **Papildu opcijas**.

☐ Mac OS X

Dzēsiet **Mirror Image** drukas dialoglodziņa **Printera iestatījumi** izvēlnē.

Izdrukas problēmu nevarēja novērst

Ja esat izmēģinājis visus risinājumus un problēma joprojām nav novērsta, mēģiniet atinstalēt printera draiveri un pēc tam vēlreiz to instalēt.

Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu atinstalēšana" 95. lpp.](#)

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 96. lpp.](#)

Drukāšana ir pārāk lēna

☐ Ilgstoši drukājot ilgāk par aptuveni 10 minūtēm, drukāšana palēninās, lai printera mehānisms nepārkarstu un nesabojātos. Tomēr varat turpināt drukāšanu. Lai atgrieztos normālā drukāšanas ātrumā, atstājiet printeri dikstāvē vismaz 30 minūtes. Drukāšanas ātrums neatgriežas normālajā, ja izslēgta barošana.

☐ Aizveriet visas nevajadzīgās lietojumprogrammas.

☐ Samaziniet kvalitātes iestatījumu printera draiverī. Augstas kvalitātes drukāšana samazina drukāšanas ātrumu.

☐ Iespējojiet divvirzienu (vai lielātruma) iestatījumu. Ja ir iespējots šis iestatījums, drukas galviņa drukā, pārvietojoties abos virzienos, un drukāšanas ātrums palielinās.

☐ Windows

Atlasiet **Liela ātruma** printera draivera cilnē **Papildu opcijas**.

☐ Mac OS X

Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**). Izvēlieties opciju **On** kā vienuma **High Speed Printing** iestatījumu.

Problēmu novēršana

- ❑ Atspējojiet kluso režīmu. Šī funkcija samazina drukāšanas ātrumu.

- ❑ Windows

Atlasiet opciju **Izslēgts** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu printera draivera cilnē **Galvenie**.

- ❑ Mac OS X

Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**). Atlasiet opciju **Off** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu.

Problēmas ar PostScript printera draiveri

Piezīme:

Printera draivera izvēlņu vienumi un teksts atšķiras atkarībā no datora vides.

Printeris nedrukā, izmantojot PostScript printera draiveri

- ❑ Vadības panelī iestatiet vienuma **Printing Language** iestatījumu uz **Auto** vai **PS3**.
- ❑ Ja teksta datus nevar izdrukāt, pat ja vadības panelī ir iespējota opcija **Text Detection**, iestatiet vienumu **Printing Language** uz **PS3**.
- ❑ Operētājsistēmā Windows, ja tiek sūtīts liels darbu skaits, iespējams, printeris nedrukās. Atlasiet vienumu **Drukāt tieši printerī** printera rekvizītu cilnē **Papildu**.

Saistītā informācija

➔ ["System Administration" 21. lpp.](#)

Printeris nedrukā pareizi, izmantojot PostScript printera draiveri

- ❑ Ja fails tiek izveidots lietojumprogrammā, kas ļauj mainīt datu formātu, piemēram, Adobe Photoshop, pārliecinieties, ka lietojumprogrammas iestatījumi atbilst printera draivera iestatījumiem.
- ❑ EPS faili, kas veidoti binārā formātā, iespējams, netiks pareizi izdrukāti. Formātu iestatiet uz **ASCII**, ja lietojumprogrammā veidojat EPS failus.
- ❑ Operētājsistēmā Windows printeris nevar drukāt binārus datus, ja tas ir savienots ar datoru, izmantojot USB interfeisu. Vienuma **Izvades protokols** iestatījumu printera rekvizītu cilnē **Ierīces iestatījumi** iestatiet uz **ASCII** vai **TBCP**.
- ❑ Operētājsistēmā Windows atlasiet atbilstošos aizstāšanas fontus printera rekvizītu cilnē **Device settings**.

Drukas kvalitāte ir slikta, izmantojot PostScript printera draiveri

Krāsu iestatījumus nevar veikt printera draivera cilnē **Papīrs/Kvalitāte**. Noklikšķiniet uz **Papildu** un pēc tam iestatiet vienuma **Color Mode** iestatījumu.

Drukāšana ir pārāk lēna, izmantojot PostScript printera draiveri

Printera draiveri iestatiet vienuma **Print Quality** iestatījumu uz **Fast**.

Citas problēmas

Neliels elektriskās strāvas trieciens, pieskaroties printerim

Ja datoram ir pievienotas daudzas perifērās ierīces, iespējams, būs jūtams neliels elektriskās strāvas trieciens, pieskaroties printerim. Uztādiet aizsargtroši datoram, kas ir savienots ar printeri.

Darbības skaņas ir skaļas

Ja darbības skaņas ir pārāk skaļas, iespējojiet kluso režīmu. Tomēr šādi var tikt palēnināta printera darbība.

- ☐ Printera draiveris operētājsistēmā Windows

Atlasiet opciju **Ieslēgts** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu cilnē **Galvenie**.

- ☐ Printera draiveris operētājsistēmā Mac OS X

Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**). Atlasiet opciju **On** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu.

Aizmirsta parole

Ja aizmirstat administratora paroli, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.

Saistītā informācija

➔ ["Sazināšanās ar Epson atbalsta centru" 147. lpp.](#)

Ugunsmūris bloķē lietojumprogrammu (tikai Windows)

Pievienojiet lietojumprogrammu Windows Ugunsmūra programmai **Vadības panelis** drošības iestatījumos.

Pielikums

Tehniskās specifikācijas

Printera specifikācija


Drukas galviņas sprauslu novietojums		Melnās tintes sprauslas: 400×2 rindas Krāsu tintes sprauslas: 400×2 rindas katrai krāsai
Papīra svars*	Parasts papīrs	64 līdz 90 g/m ² (17 līdz 24 mārciņas)
	Biezais papīrs	91 līdz 256 g/m ² (25 līdz 68 mārciņas)
	Aploksne	Aploksne #10, DL, C6: 75 līdz 90 g/m ² (20 līdz 24 mārciņas) Aploksne C4: 80 līdz 100 g/m ² (21 līdz 26 mārciņas)

* Pat tad, ja papīra biezums atbilst šim diapazonam, papīrs var netikt ievadīts printerī vai arī drukas rezultāts var pasliktināties atkarībā no papīra parametriem vai kvalitātes.


Drukājamais apgabals

Drukas kvalitāte var pasliktināties ēnotajos apgabalos printera mehānisma dēļ.

Atsevišķas loksnes

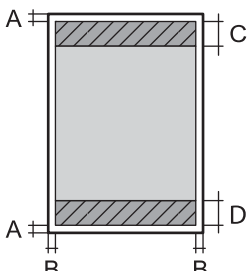	A	3.0 mm (0.12 collas)
	B	3.0 mm (0.12 collas)
	C	46.0 mm (1.81 collas)
	D	51.0 mm (2.01 collas)

Aploksnes

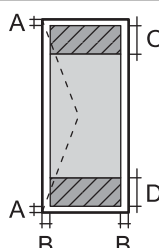	A	3.0 mm (0.12 collas)
	B	5.0 mm (0.20 collas)
	C	18.0 mm (0.71 collas)
	D	46.0 mm (1.81 collas)

Saskarnes specifikācijas

Datoram	Hi-Speed USB
---------	--------------

Wi-Fi tehniskie dati

Standarti	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Frekvences diapazons	2,4 GHz
Maksimālā pārraidītā radiofrekvenču jauda	18.2 dBm (EIRP)
Koordinēšanas režīmi	Infrastruktūra, ekspromta tīkls ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3*4}
Bezvadu drošība	WEP (64/128bit), WPA-PSK (AES) ^{*5} , WPA2-Enterprise

*1 Saskaņā ar standartu IEEE802.11b/g/n vai IEEE802.11b/g atkarībā no iegādes vietas.

*2 Netiek atbalstīts standartam IEEE 802.11n.

*3 Netiek atbalstīts standartam IEEE 802.11b un IEEE 802.11n.

*4 Simple AP režīms ir saderīgs ar Ethernet savienojumu. Skatiet *Tīkla vednis*, lai iegūtu detalizētu informāciju.

*5 Atbilst WPA2 standartiem ar WPA/WPA2 Personal atbalstu.

Ethernet specifikācijas

Standarti	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) ^{*1} IEEE802.3az (energoefektīvs Ethernet) ^{*2}
Sakaru režīms	Automātisks, 10Mbps pilnduplekss, 10Mbps pusduplekss, 100Mbps pilnduplekss, 100Mbps pusduplekss
Savienotājs	RJ-45

*1 Lietojiet 5e vai augstākas kategorijas ekranētu vītā pāra kabeli, lai novērstu radio traucējumu risku.

*2 Savienotajai ierīcei ir jāatbilst IEEE802.3az standartiem.

Drošības protokols

IEEE802.1X*	
IPsec/IP filtrēšana	
SSL/TLS	HTTPS serveris/klients
	IPPS

Pielikums

SNMPv3

* Savienojuma izveidei ir jāizmanto ierīce, kas ir saskaņā ar standartu IEEE802.1X.

Atbalstītās trešo pušu ierīces

AirPrint	Druka	iOS 5 vai jaunāka/Mac OS X v10.7.x vai jaunāka
Google Cloud Print		

Izmēri**Tikai printeris**

Izmēri	Krātuve <input type="checkbox"/> Platums: 567 mm (22.3 collas) <input type="checkbox"/> Dziļums: 570 mm (22.4 collas) <input type="checkbox"/> Augstums: 378 mm (14.9 collas) Drukāšana <input type="checkbox"/> Platums: 567 mm (22.3 collas) <input type="checkbox"/> Dziļums: 902 mm (35.5 collas) <input type="checkbox"/> Augstums: 562 mm (22.1 collas)
Svars*	Aptuveni 25.9 kg (57.1 mārciņas)

* Bez tintes kasetnēm un elektrības vada.

Printeri ar opcijām

Šie ir izmēri printeriem ar 3 papildu papīra kasetēm un papildu korpusu.

Izmēri	Krātuve <input type="checkbox"/> Platums: 690 mm (27.2 collas) <input type="checkbox"/> Dziļums: 800 mm (31.5 collas) <input type="checkbox"/> Augstums: 1045 mm (41.1 collas) Drukāšana <input type="checkbox"/> Platums: 690 mm (27.2 collas) <input type="checkbox"/> Dziļums: 910 mm (35.8 collas) <input type="checkbox"/> Augstums: 1230 mm (48.4 collas)
Svars*	Aptuveni 78.9 kg (173.9 mārciņas)

* Bez tintes kasetnēm un elektrības vada.

Pielikums


Elektriskā specifikācija

Modelis	No 100 līdz 240 V modelis	No 220 līdz 240 V modelis
Nominālais frekvenču diapazons	No 50 līdz 60 Hz	No 50 līdz 60 Hz
Nominālā strāva	1.0–0.5 A	0.8 A
Strāvas patēriņš (ar USB savienojumu)	Drukāšana: aptuveni 37 W (ISO/IEC24712) Gatavības režīms: aptuveni 8.1 W Miega režīms: aptuveni 2.1 W Izslēgts: aptuveni 0.4 W	Drukāšana: aptuveni 37 W (ISO/IEC24712) Gatavības režīms: aptuveni 8.1 W Miega režīms: aptuveni 2.7 W Izslēgts: aptuveni 0.5 W

Piezīme:

- ❑ Skatīt spriegumu printera marķējumā.
- ❑ Lietotājiem Beļģijā: elektroenerģijas patēriņš kopēšanas laikā var mainīties.
Jaunākās specifikācijas skatiet tīmekļa vietnē <http://www.epson.be>.

Vides specifikācijas

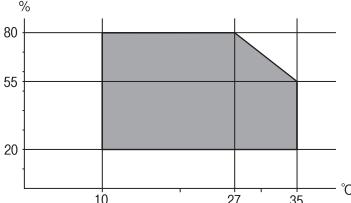Darbība	<p>Izmantojiet printeri amplitūdas robežās, kas norādīta zemāk redzamajā diagrammā.</p>  <p>Temperatūra: 10–35 °C (50–95 °F) Mitrums: 20–80% RM (bez kondensācijas)</p>
Krātuve	<p>Temperatūra: -20–40 °C (-4–104 °F)* Mitrums: 5–85% RM (bez kondensācijas)</p>

* Varat uzglabāt vienu mēnesi 40 °C (104 °F) temperatūrā.

Apkārtējās vides specifikācijas tintes kasetnēm

Uzglabāšanas temperatūra	- 20 līdz 40 °C (- 4 līdz 104 °F)*
Sasalšanas temperatūra	- 23 °C (- 9.4 °F) Tinte atkūst un ir lietojama pēc aptuveni 3 stundām, ja temperatūra ir 25 °C (77 °F).

* Var uzglabāt vienu mēnesi 40 °C (104 °F) temperatūrā.

Sistēmas prasības

- ❑ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- ❑ Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.x/Mac OS X v10.5.8

Piezīme:

- ❑ *Mac OS X nevar atbalstīt dažas lietojumprogrammas un funkcijas.*
- ❑ *UNIX datņu sistēma (UFS) Mac OS X vajadzībām nav atbalstīta.*

Informācija par fontiem

Pieejamie fonti lietošanai ar PostScript

Romiešu fonti

Fonta nosaukums
Albertus, Albertus Italic, Albertus Light
AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique
Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic
Carta
Chicago
Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold
CooperBlack, CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC, Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique
GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSans Condensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold
Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two
Geneva
Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold

Pielikums

Fonta nosaukums
Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
Hoefler Text, Hoefler Text Italic, Hoefler Text Black, Hoefler Text Black Italic, Hoefler Text Ornaments
Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic
LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted
ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique
Marigold
Monaco
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Bold Italic
New York
Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic
Oxford
Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic
Symbol
Tekton
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique
UniversExtended, UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique
Wingdings
ITC Zapf Chancery Medium Italic
ITC Zapf Dingbats
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

Pieejamie fonti lietošanai ar PCL 5 (Bitstream)

Mērogojams fonts

Fonta nosaukums	Saime	HP ekvivalents	Simbolu kopa
Fixed Pitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Fixed Pitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Fixed Pitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4

Pielikums

Fonta nosaukums	Saime	HP ekvivalents	Simbolu kopa
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

Bitkartes fonts

Fonta nosaukums	Simbolu kopa
Line Printer	9

OCR/svītrkoda bitkartes fonts

Fonta nosaukums	Saime	Simbolu kopa
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Piezīme:

Atkarībā no drukas blīvuma vai papīra kvalitātes vai krāsas, iespējams, OCR A, OCR B, Code39 un EAN/UPC fonti nebūs lasāmi. Izdrukājiet paraugu un pārlicinieties, ka fonti ir lasāmi un tikai pēc tam drukājiet lielus apjomus.

Saistītā informācija

➔ ["PCL 5 simbolu kopu saraksts" 127. lpp.](#)

Pieejamie fonti lietošanai ar PCL 6 (Bitstream)

Mērogojams fonts

Fonta nosaukums	Saime	HP ekvivalents	Simbolu kopa
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3

Pielikums

Fonta nosaukums	Saime	HP ekvivalents	Simbolu kopa
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

Pielikums

Bitkartes fonts

Fonta nosaukums	Simbolu kopa
Line Printer	9

Saistītā informācija

➔ ["PCL 6 simbolu kopu saraksts \(Bitstream\)" 129. lpp.](#)

Pieejamie fonti lietošanai ar PCL (URW)

Mērogojams fonts

Fonta nosaukums	Saime	HP ekvivalents	Simbolu kopa
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3

Pielikums

Fonta nosaukums	Saime	HP ekvivalents	Simbolu kopa
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Bitkartes fonts

Fonta nosaukums	Simbolu kopa
Line Printer	9

OCR/svītrkoda bitkartes fonts (tikai PCL5 modeļiem)

Fonta nosaukums	Saime	Simbolu kopa
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Piezīme:

Atkarībā no drukas blīvuma vai papīra kvalitātes vai krāsas, iespējams, OCR A, OCR B, Code39 un EAN/UPC fonti nebūs lasāmi. Izdrukājiet paraugu un pārbaudiet, ka fonti ir lasāmi un tikai pēc tam drukājiet lielus apjomus.

Saistītā informācija

- ➡ "PCL 5 simbolu kopu saraksts" 127. lpp.
- ➡ "PCL 6 simbolu kopu saraksts (URW)" 131. lpp.

Simbolu kopu saraksts

Jūsu printeris var piekļūt dažādām simbolu kopām. Daudzas no šīm simbolu kopām atšķiras tikai ar starptautiskajām rakstzīmēm, kas ir specifiskas katrai valodai.

Apsverot izmantojamā fonta iespējas, apsveriet arī, kuru simbolu kopu apvienot ar fontu.

Piezīme:

Lielākā daļa programmatūru izmanto fontus un simbolus automātiski, tāpēc, visticamāk, nekad nevajadzēs pielāgot printera iestatījumus. Tomēr, ja pats rakstāt printera vadības programmas vai izmantojat vecāku programmatūru, kas nekontrolē fontus, skatiet turpmākās sadaļas par simbolu kopām, lai iegūtu detalizētāku informāciju.

PCL 5 simbolu kopu saraksts

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pielikums

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlT775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pielikums

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

PCL 6 simbolu kopu saraksts (Bitstream)

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓

Pielikums

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

Pielikums

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

PCL 6 simbolu kopu saraksts (URW)

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓

Pielikums

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18 540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

Pielikums

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Normatīvā informācija

Standarti un apstiprinājumi

Standarti un apstiprinājumi ASV modelim

Drošība	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Šis aprīkojums satur tālāk minēto bezvadu moduli.

Ražotājs: Askey Computer Corporation

Veids: WLU6117-D69 (RoHS)

Pielikums

Šis produkts atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļai un IC RSS-210 noteikumiem. Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas šī produkta izmaiņas. Uz iekārtas darbību attiecas divi šādi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitējošus traucējumus; (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztverti traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

Lai izvairītos no radio traucējumiem licencētajā pakalpojumā, šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās un drošā attālumā no logiem, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību. Aprīkojumam (vai tā pārraides antenai), kas ir uzstādīts ārpusē, ir jāsaņem licence.

Šis aprīkojums atbilst FCC/IC starojuma ekspozīcijas ierobežojumiem, kas paredzēti nekontrolētai videi un atbilst FCC radiofrekvenču (RF) ekspozīcijas vadlīnijām, kas iekļautas IC radiofrekvenču (RF) ekspozīcijas noteikumu OET65 un RSS-102 C pielikumā. Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jālieto tā, lai starojums tiktu uzturēts vismaz 20 cm (7,9 collas) vai vairāk no cilvēka ķermeņiem (izņemot ekstremitātes: rokas, plaukstas, kājas un potītes).

Standarti un apstiprinājumi Eiropas modelim

Tikai lietotājiem Eiropā

Ar šo uzņēmums Seiko Epson Corporation apliecina, ka turpmāk minētais radioaprīkojuma modelis atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams turpmāk norādītajā tīmekļa vietnē.

<http://www.epson.eu/conformity>

B571A

Paredzēts lietošanai tikai Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Vācijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Francijā, Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Itālijā, Portugālē, Spānijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Islandē, Horvātijā, Kiprā, Grieķijā, Slovēnijā, Maltā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā.

Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas produktu izmaiņas.



Kopēšanas ierobežojumi

Ievērojiet tālāk norādītos ierobežojumus, lai nodrošinātu printera atbildīgu un likumīgu izmantošanu.

Šādu vienumu kopēšana ir aizliegta ar likumu:

- ☐ banknotes, monētas, valdības izdoti vērtspapīri, valdības obligācijas un pašvaldību vērtspapīri;
- ☐ neizmantotas pastmarkas, iepriekš apzīmogotas pastkartes un citi oficiāli pasta piederumi, uz kuriem ir derīgas pastmarkas;
- ☐ valdības izdotas zīmogmarkas un vērtspapīri, kas ir izdoti saskaņā ar tiesisko kārtību.

Esiet piesardzīgi, kopējot šādus vienumus:

- ☐ privātus tirgū kotētus vērtspapīrus (akciju sertifikātus, vekselus, čekus utt.), mēnešbiļetes, abonementus utt.;
- ☐ pases, autovadītāja apliecības, veselības izziņas, ceļu kartes, pārtikas talonus, biļetes utt.

Piezīme:

Arī šo vienumu kopēšana var būt aizliegta ar likumu.


Atbildīga tādu materiālu izmantošana, kas ir aizsargāti ar autortiesībām:

printeri var tikt izmantoti neatbilstoši, nepareizi kopējot ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Ja vien jūs neesat saņēmis kompetenta jurista padomu, esiet atbildīgs un pirms publicēta materiāla kopēšanas saņemiet autortiesību īpašnieka atļauju.

Printera pārvietošana un transportēšana

Bīdīnājums:

- ☐ Nesot printeri, paceliet to, atrodoties stabilā pozīcijā. Ja celsiet printeri, atrodoties nestabilā pozīcijā, varat gūt traumu.
- ☐ Tā kā printeris ir smags, izpakojojot un transportējot, tas vienmēr jānes diviem vai vairākiem cilvēkiem.
- ☐ Ceļot printeri, novietojiet rokas pozīcijās, kā redzams turpinājumā. Ja ceļat printeri, atrodoties citā pozīcijā, printeris var nokrist vai arī varat saspiest pirkstus printera novietošanas laikā.

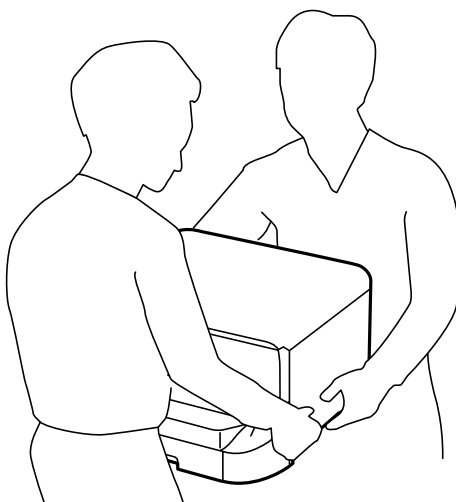

- ☐ Nesot printeri, nenovietojiet to slīpāk par 10 grādiem; pretējā gadījumā printeris var nokrist.
- ☐ Uzstādot printeri uz papildu korpusa, pirms uzstādīšanas uzsākšanas bloķējiet skrītņus. Ja korpuss negaidīti sāk kustēties, varat gūt traumas.

Printera pārvietošana nelielā attālumā

Izslēdziet printeri un atvienojiet elektrības vadu un kabelus. Pārvietošanas laikā neļaujiet printerim svārstīties un nodrošiniet, ka tas ir horizontālā stāvoklī.

Printera celšana

Ja ir uzstādīts papildu korpuss un papīra kasetes, noņemiet tās un pēc tam paceliet printeri.

Printera pārvietošana uz skrītņiem


Ja ir uzstādīts papildu korpuss, varat pārvietot printeri, neceļot to, jo korpusam ir skrītņi. Tomēr nepārvietojiet to pa nelīdzenu virsmu, lai neradītu triecienu printerim. Pirms pārvietošanas noņemiet korpusa statīvus un atbloķējiet skrītņus.

Printera pārvadāšana

Sagatavojiet printeri pārvadāšanai, kā aprakstīts turpinājumā.

**Svarīga informācija:**

- ☐ Glabājot vai pārvadājot printeri, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem vai neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- ☐ Neizņemiet tintes kasetnes no printera. Izņemot tintes kasetnes, drukas galviņa var izžūt un printeris var nedrukāt.
- ☐ Neizņemiet apkopes kasti no printera, citādi transportēšanas laikā tinte var izplūst.

1. Izslēdziet printeri, nospiežot uz pogas , un pēc tam atvienojiet elektrības vadu.
2. Atvienojiet visus pievienotos kabeļus.
3. Izņemiet no printera visu papīru.
4. Uzglabājiet papīra balstu un izvades paliktni.
5. Noņemiet papildu korpusu vai papīra kasetes.
6. Iepakojiet printeri atpakaļ tā kastē, izmantojot aizsargmateriālus.

Noņemiet aizsargmateriālus pirms atkārtotas printera lietošanas.

Ja nākamajā drukāšanas reizē drukas kvalitāte ir pasliktinājusies, notifyiet un līdziniet drukas galviņu.

Saistītā informācija

- ➔ ["Daļu nosaukumi un funkcijas" 15. lpp.](#)
- ➔ ["Drukāšanas galviņas pārbaude un tīrīšana" 83. lpp.](#)
- ➔ ["Drukāšanas galviņas līdzināšana" 85. lpp.](#)

Papildu ierīču uzstādīšana

Papildu korpusa kods

Turpinājumā ir norādīts papildu korpusa kods.

Optional Cabinet (C12C847261)


Papildu korpusa uzstādīšana


Korpusu var pievienot printerim un papildu papīra kasetēm.

Pielikums

Brīdinājums:

- ❑ Pirms uzstādīšanas obligāti izslēdziet printeri, atvienojiet elektrības vadu no printera un atvienojiet jebkākus citus kabeļus. Pretējā gadījumā elektrības vads var tikt bojāts, tādējādi izraisot ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- ❑ Pirms uzstādīšanas sākšanas bloķējiet korpusa skrituļus. Ja korpus negaidīti sāk kustēties, varat gūt traumas.
- ❑ Ceļot printeri, novietojiet rokas pozīcijās, kā redzams turpinājumā. Ja ceļat printeri, atrodoties citā pozīcijā, printeris var nokrist vai arī varat saspiest pirkstus printera novietošanas laikā.

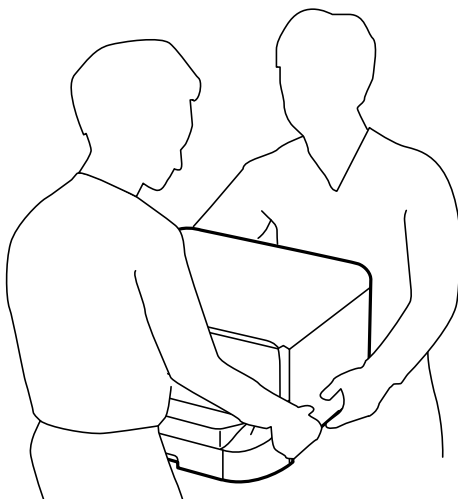


1. Izslēdziet printeri, nospiežot uz pogas , un pēc tam atvienojiet elektrības vadu.
2. Atvienojiet visus pievienotos kabeļus.

Piezīme:

Ja ir uzstādītas papildu papīra kasetes, noņemiet arī tās.

3. Izņemiet korpusu no kastes un pēc tam noņemiet visus aizsargmateriālus.
4. Pārbaudiet ietvertos vienumus.

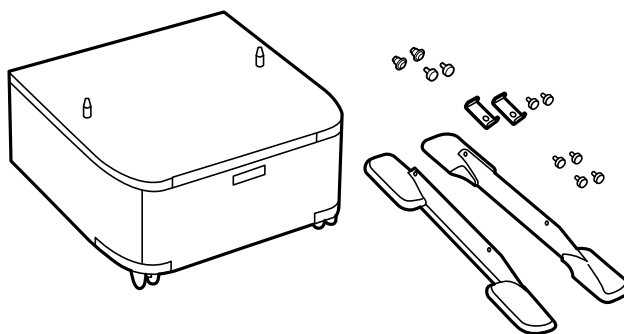


Piezīme:


Statņu forma var atšķirties no šajā attēlā redzamās.

Pielikums

5. Novietojiet korpusu uz līdzenas virsmas un bloķējiet priekšpusē esošos skrītņus.

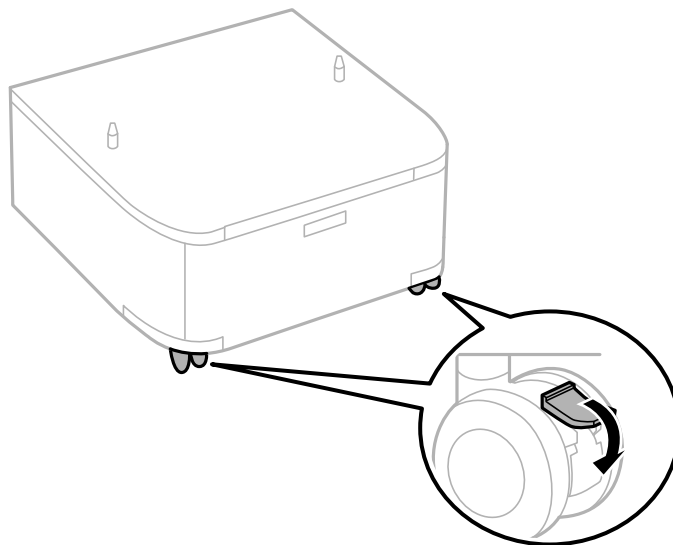

6. Nodrošiniet statīvus ar pierīcēm un skrūvēm.

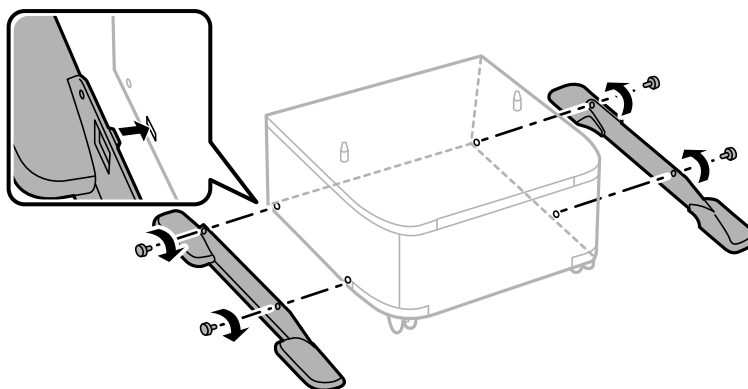


Svarīga informācija:

Pilnībā pārliecinieties, ka abi statņi ir droši pievienoti, pretējā gadījumā printeris var apgāzties.



Pielikums

7. Izņemiet izvades paliktni un izvelciet papīra kasete.

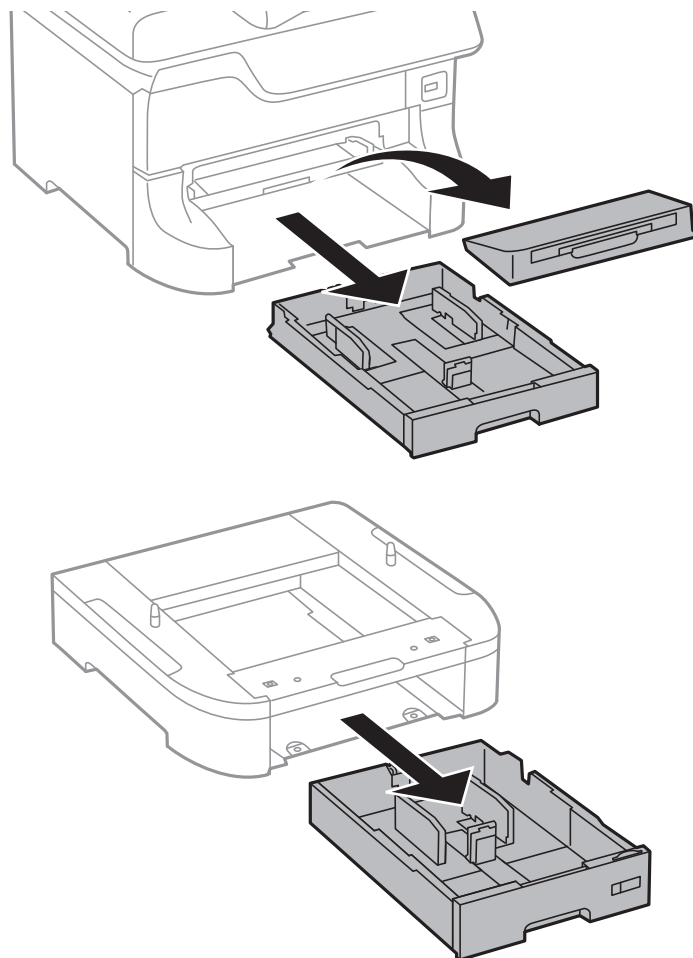

Pielikums

8. Uzmanīgi novietojiet printeri vai papildu papīra kaseti uz korpusa, līdzinot stūrus, un pēc tam nostipriniet tos ar skrūvēm.

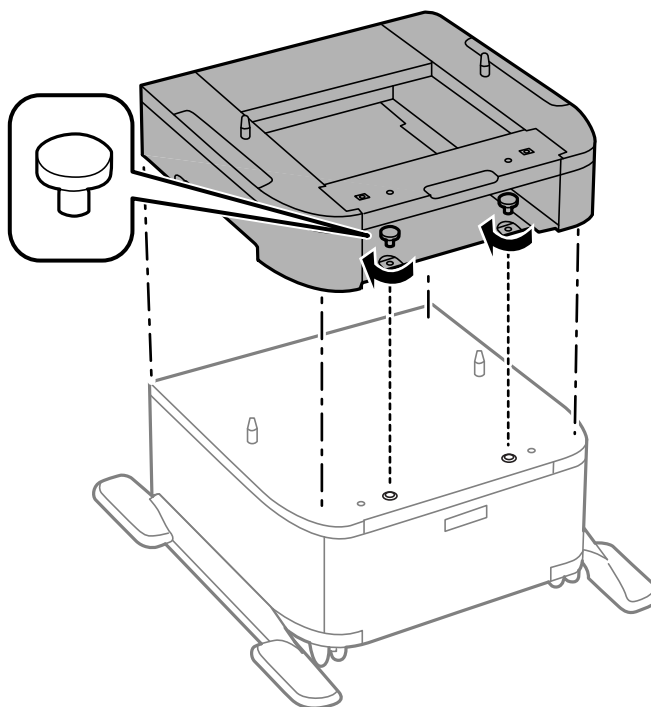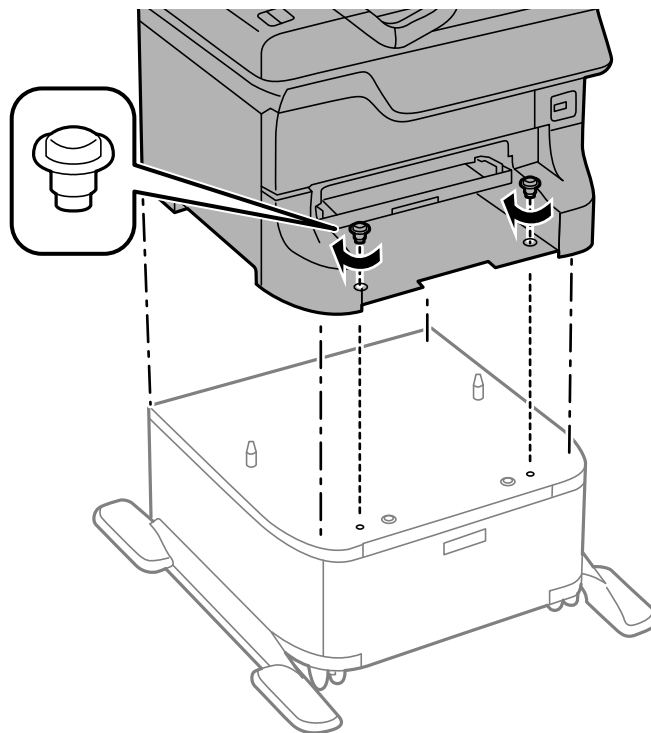


Piezīme:

- ❑ Nostiprinot printeri, izmantojiet skrūvgriezi, lai pievilktu ciešāk skrūves.
- ❑ Atkarībā no konfigurācijas, iespējams, pēc montāžas būs atlikušas dažas skrūves.

Pielikums

9. Nostipriniet printeri vai papildu papīra kaseti aizmugurē, izmantojot pierīces un skrūves.

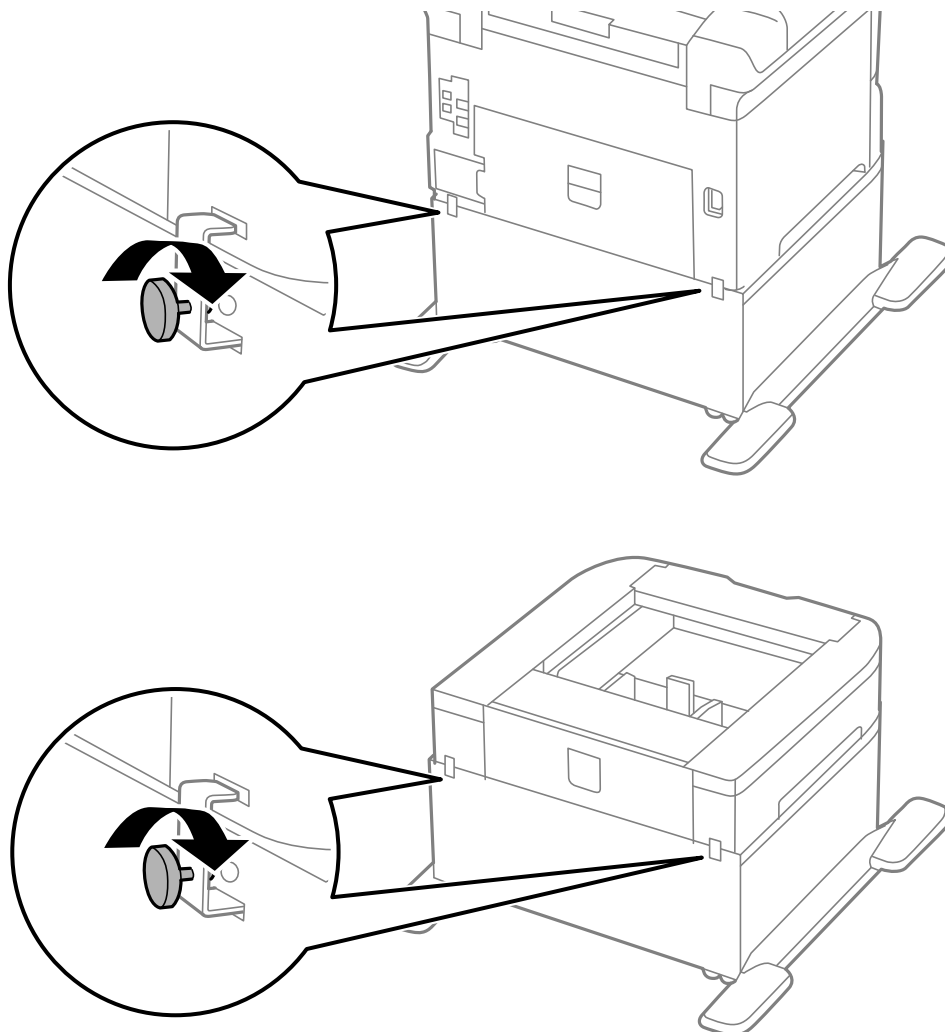

10. Ievietojiet papīra kasete un pēc tam piestipriniet izvades paliktņi.

11. Savienojiet kabeļus un ieslēdziet printera spraudkontakta.

Piezīme:

Noņemot korpusu, izslēdziet printeri, atvienojiet elektrības vadu, atvienojiet visus kabeļus un pēc tam izpildiet uzstādīšanas procedūru apgrieztā secībā.

Saistītā informācija

➔ ["Papildu korpusa kods" 136. lpp.](#)

Papildu papīra kasetes kods

Turpinājumā ir norādīts papildu papīra kasetes kods.

500-Sheet Optional Cassette Unit (C12C817061)


Papildu papīra kasešu uzstādīšana

Varat uzstādīt maks. trīs papīra kasetes.




Brīdinājums:

- ❑ Pirms uzstādīšanas obligāti izslēdziet printeri, atvienojiet elektrības vadu no printera un atvienojiet jebkādas citus kabeļus. Pretējā gadījumā elektrības vads var tikt bojāts, tādējādi izraisot ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- ❑ Ceļot printeri, novietojiet rokas pozīcijās, kā redzams turpinājumā. Ja ceļat printeri, atrodoties citā pozīcijā, printeris var nokrist vai arī varat saspiest pirkstus printera novietošanas laikā.

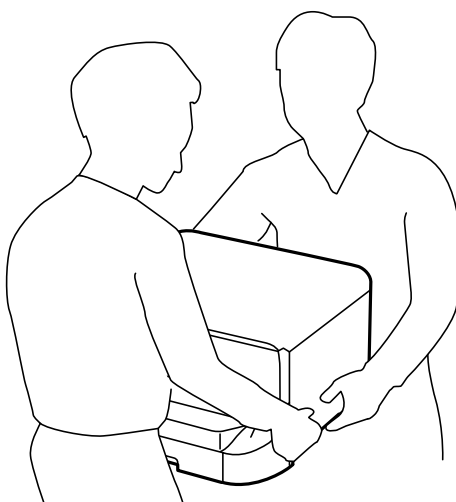

Svarīga informācija:


Ja izmantojat papildu korpusu, uzstādiet to vispirms zem papīra kasetes.

1. Izslēdziet printeri, nospiežot uz pogas , un pēc tam atvienojiet elektrības vadu.
2. Atvienojiet visus pievienotos kabeļus.

Piezīme:


Ja ir uzstādītas citas papildu papīra kasetes, noņemiet arī tās.

3. Izņemiet papildu papīra kaseti no kastes un pēc tam noņemiet visus aizsargmateriālus.
4. Pārbaudiet ietvertos vienumus.

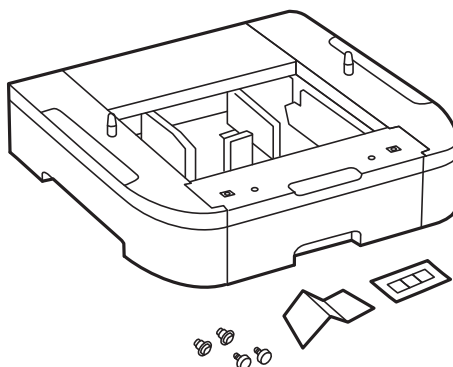


Pielikums

5. Novietojiet papildu papīra kaseti vietā, kur vēlaties uzstādīt printeri.
6. Izņemiet izvades paliktni un izvelciet papīra kaseti.

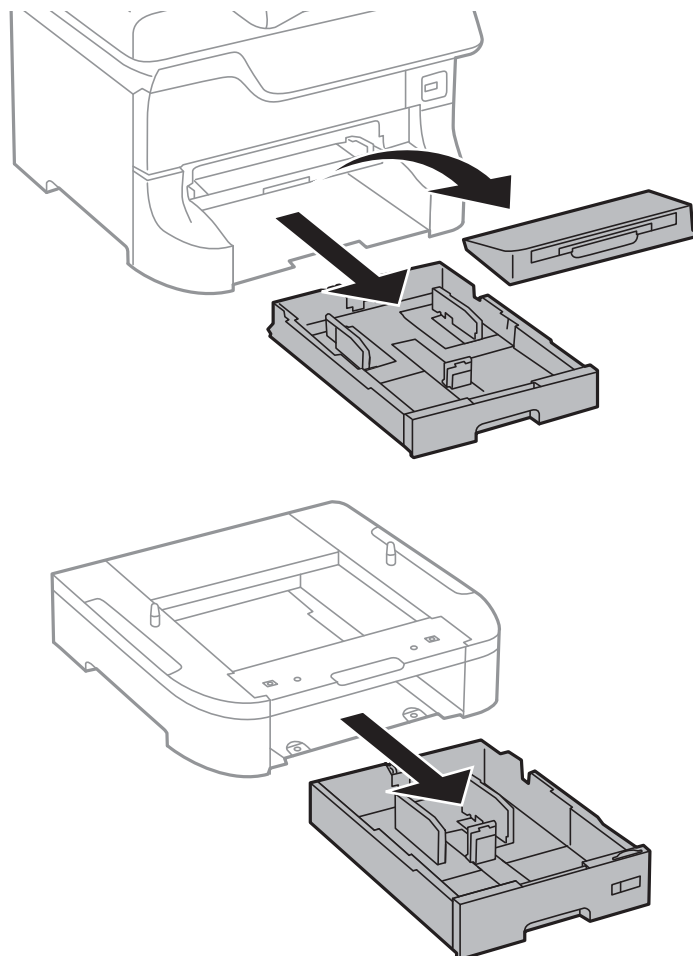


7. Novietojiet visas papildu papīra kasetes vienu virs otras un pēc tam nostipriniet tās ar skrūvēm.

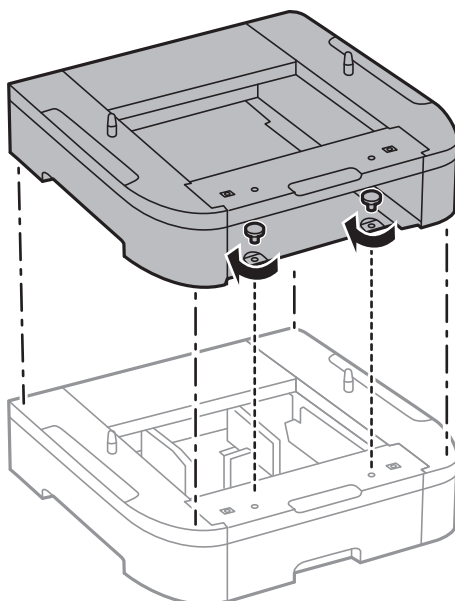

Pielikums


- Uzmanīgi novietojiet printeri uz papildu papīra kasetes, līdzinot stūrus, un pēc tam nostipriniet tos ar skrūvēm, izmantojot skrūvgriezi.

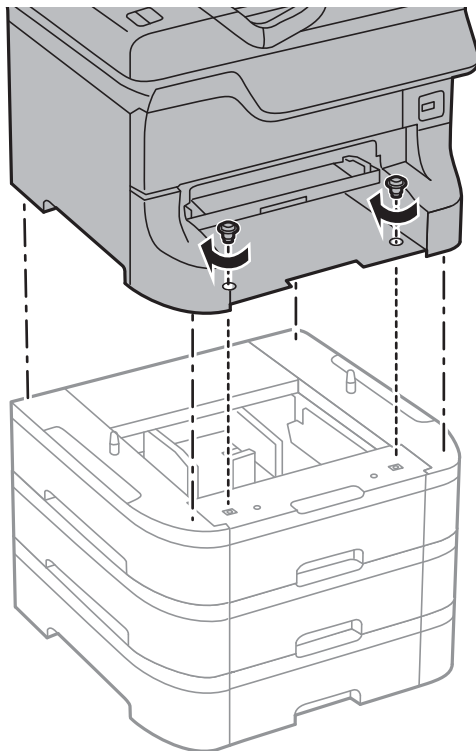

Piezīme:


Atkarībā no konfigurācijas, iespējams, pēc montāžas būs atlikušas dažas skrūves.

- Nostipriniet papildu papīra kaseti un printeri aizmugurē, izmantojot pierīces un skrūves.

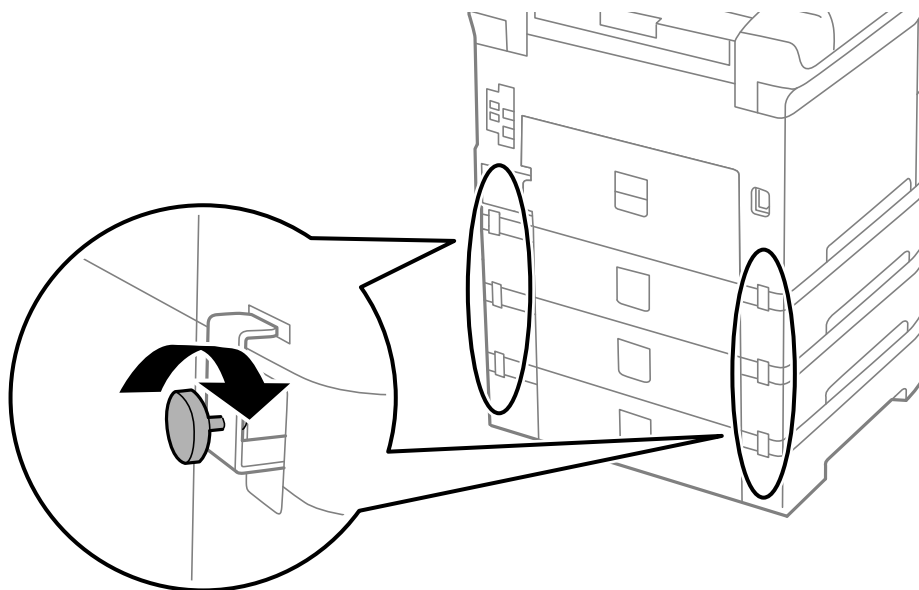


Pielikums

10. Turētājā ievietojiet etiķeti, kas norāda kasetē ievietojamā papīra lielumu.

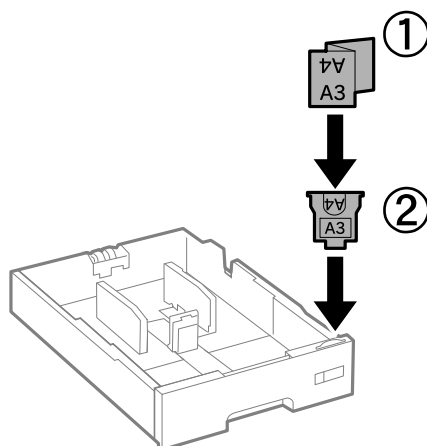


11. Ievietojiet papīra kasete un pēc tam piestipriniet izvades paliktni.

12. Novietojiet uzlīmi, kas norāda kasetes numuru.

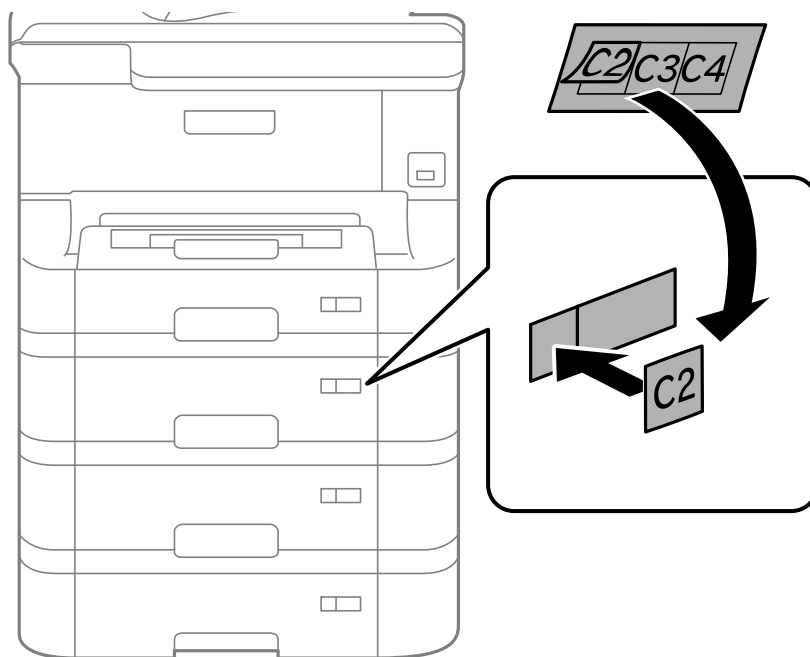

13. Atkārtoti pievienojiet elektrības vadu un jebkādu citu kabelu un pēc tam ieslēdziet printera spraudkontaktu.

14. Ieslēdziet printeri, nospiežot uz pogas .

15. Nospiediet uz pogas  un pārbaudiet, vai uzstādītā papildu kasete ir redzama ekrānā **Paper Setup**.

Piezīme:

Noņemot papildu papīra kaseti, izslēdziet printeri, atvienojiet elektrības vadu, atvienojiet visus kabelus un pēc tam izpildiet uzstādīšanas procedūru apgrieztā secībā.

Veiciet printera draivera iestatījumus.

Saistītā informācija

- ➔ "Papildu papīra kasetes kods" 141. lpp.
- ➔ "Papildu korpusa uzstādīšana" 136. lpp.

Papildu papīra kasetes iestatīšana printera draiverī

Lai izmantotu uzstādīto papildu papīra kaseti, printera draiverim ir jāiegūst nepieciešamā informācija.


Papildu papīra kasetes iestatīšana printera draiverī — Windows

Piezīme:

Piesakieties datorā kā administrators.

1. Printera rekvizītos atveriet cilni **Izvēles iestatījumi**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera vai nospiediet uz tā un turiet to nospiestu, atlasiet **Printera rekvizīti** un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera, atlasiet **Printera rekvizīti** un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, pēc tam atlasiet **Vadības panelis > Printeri** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera, atlasiet **Rekvizīts** un pēc tam noklikšķiniet uz **Izvēles iestatījumi**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis > Printeri un cita aparatūra > Printeri un faksi**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera, atlasiet **Rekvizīts** un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.
2. Atlasiet **Saņemt no printera** un pēc tam noklikšķiniet uz **Iegūt**.
Izvēles papīra avoti informācija tiek parādīta sadaļā **Pašreizējā informācija par printeri**.
3. Noklikšķiniet uz **Labi**.

Papildu papīra kasetes iestatīšana printera draiverī — Mac OS X

1. Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies > Options** (vai **Driver**).
2. Iestatiet **Lower Cassette** saskaņā ar papīra kasešu skaitu.
3. Noklikšķiniet uz **Labi**.

Palīdzības iegūšana

Tehniskā atbalsta vietne

Ja ir nepieciešama turpmāka palīdzība, apmeklējiet Epson atbalsta vietni, kas norādīta tālāk. Atlasiet savu valsti vai reģionu un apmeklējiet vietējās Epson vietnes atbalsta sadaļu. Vietnē ir pieejami arī jaunākie draiveri, bieži uzdotie jautājumi, rokasgrāmatas un cita lejupielādējama informācija.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību.

Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

Pirms sazināties ar Epson

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, izmantojot produkta rokasgrāmatās sniegto problēmu novēršanas informāciju, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību. Ja jūsu reģiona Epson atbalsta dienests nav norādīts, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties produktu.

Epson atbalsta dienests varēs jums palīdzēt daudz ātrāk, ja norādīsiet tālāk minēto informāciju.

☐ Produkta sērijas numurs

(Sērijas numurs parasti ir norādīts uz produkta aizmugures.)

☐ Produkta modelis

☐ Produkta programmatūras versija

(Noklikšķiniet uz **Par, Informācija par versiju**, vai līdzīgas pogas produkta programmatūrā.)

☐ Jūsu datora modelis

☐ Jūsu datora operētājsistēmas nosaukums un versija

☐ Nosaukumi un versijas programmatūrām, kuras parasti izmantojat kopā ar produktu

Piezīme:

Atkarībā no produkta faksa zvanu saraksta dati un/vai tīkla iestatījumi var tikt uzglabāti produkta atmiņā. Produkta bojājumu vai remonta rezultātā dati/un vai iestatījumi var tikt zaudēti. Epson neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem, kā arī par datu/iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas laikā. Mēs iesakām dublēt datus vai veikt piezīmes.

Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson atbalsta dienestu ir sniegta Viseiropas garantijas dokumentā.