

Používateľská príručka

Autorské práva

Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie kopírovať, ukladať do systému vyhľadávania informácií ani prenášať v žiadnej forme či akýmkoľvek prostriedkami, a to elektronickými, mechanickými, fotokopírovaním, zaznamenávaním alebo inak, bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Seiko Epson Corporation. V rámci používania informácií uvedených v tomto dokumente nepreberáme žiadnu právnu zodpovednosť súvisiacu s patentmi. Rovnako nepreberáme žiadnu právnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z použitia informácií uvedených v tomto dokumente. Informácie uvedené v tomto dokumente sú určené len na použitie s týmto výrobkom značky Epson. Spoločnosť Epson nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie týchto informácií pri aplikácii na iné výrobky.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej sesterské organizácie nepreberajú zodpovednosť voči kupcovi tohto produktu ani tretím stranám za poškodenia, straty, náklady alebo výdavky, ktoré kupcovi alebo tretím stranám vznikli pri nehode, nesprávnom používaní alebo zneužití tohto produktu, alebo pri neoprávnených modifikáciách, opravách alebo zmenách tohto produktu alebo (okrem USA) nedodržaní pokynov o prevádzke a údržbe od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej sesterské organizácie nie sú zodpovedné za žiadne poškodenia alebo problémy vyplývajúce z použitia akéhokoľvek príslušenstva alebo akýchkoľvek spotrebných produktov, ako sú tie, ktoré sú určené ako originálne produkty Epson alebo schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie zapríčinené elektromagnetickým rušením, ktoré sa vyskytuje pri používaní niektorých káblov rozhrania iných, ako sú tie, ktoré sú určené ako schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Obsah tejto príručky a špecifikácie tohto produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochranné známky

- ❑ EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON EXCEED YOUR VISION alebo EXCEED YOUR VISION je ochranná známka spoločnosti Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ a logo PRINT Image Matching sú ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation.
Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
- ❑ ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
- ❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❑ Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- ❑ Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.
- ❑ Eurostile is a trademark of Nebiolo.
- ❑ Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Ochranné známky

❑ Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Poznámka: V produkte je vstavaná čítačka kariet microSDHC, ktorá sa nedá odstrániť.



❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Všeobecné upozornenie: Ďalšie názvy produktov, ktoré sa používajú v tomto dokumente, sú uvedené len z dôvodu identifikácie a môžu byť ochrannými značkami ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson odmieta akékoľvek práva na tieto známky.

Obsah

Autorské práva

Ochranné známky

Informácie o tejto príručke

Úvod k príručke	8
Značky a symboly	8
Popisy používané v tejto príručke	9
Odkazy na operačné systémy	9

Dôležité pokyny

Bezpečnostné pokyny	10
Rady a upozornenia k tlačiarni	11
Rady a upozornenia týkajúce sa nastavenia alebo používania tlačiarne	11
Rady a upozornenia týkajúce sa používania tlačiarne s bezdrôtovým pripojením	12
Rady a upozornenia týkajúce sa používania displeja LCD	13
Rady a upozornenia týkajúce sa používania voliteľnej skrinky	13
Ochrana vašich osobných údajov	13

Nastavenia správcu

Uzamknutie nastavení tlačiarne pomocou hesla správcu	14
Odomknutie nastavení tlačiarne	14

Základné informácie o tlačiarni

Názvy dielov a funkcie	15
Ovládací panel	19
Tlačidlá a kontrolky	19
Ikony zobrazené na displeji LCD	19
Možnosti ponuky	20
Ponuka	20

Vloženie papiera

Opatrenia pri manipulácii s papierom	27
Dostupné typy papiera a kapacity	27
Zoznam typov papiera	30
Vloženie papiera do Zásobník papiera	31
Vloženie papiera do Zadný podávač papiera	33

Vloženie papiera do Predný podávač papiera	35
Vloženie obálok a preventívne opatrenia	36
Nastavenie veľkosti a typu papiera pre jednotlivé zdroje papiera	37

Tlač

Tlač z počítača	38
Základy tlače – Windows	38
Základy tlače – Mac OS X	39
Obojstranná tlač	41
Tlač viacerých strán na jeden hárok	44
Tlač prispôbená veľkosti papiera	45
Tlač viacerých súborov naraz (iba v systéme Windows)	47
Tlač zväčšených formátov a vytváranie plagátov (iba v systéme Windows)	48
Tlač s použitím rozšírených funkcií	54
Tlač s použitím ovládača tlačiarne PostScript	56
Tlač s použitím ovládača tlačiarne PostScript – systém Windows	56
Tlač s použitím ovládača tlačiarne PostScript – systém Mac OS X	58
Nastavenie položiek pre ovládač tlačiarne PostScript	61
Tlač z inteligentných zariadení	61
Používanie funkcie Epson iPrint	61
Používanie funkcie AirPrint	63
Zrušenie tlače	63
Zrušenie tlače – tlačidlo tlačiarne	63
Zrušenie tlače – Windows	64
Zrušenie tlače – Mac OS X	64

Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

Kontrola stavu atramentových kaziet a skrinky údržby	65
Kontrola stavu atramentových kaziet a skrinky údržby – ovládací panel	65
Kontrola stavu atramentových kaziet a skrinky údržby – Windows	65
Kontrola stavu atramentových kaziet a skrinky údržby – Mac OS X	65
Kódy atramentových kaziet	66
Preventívne opatrenia pri manipulácii s atramentovými kazetami	66
Výmena atramentových kaziet	68

Obsah

Kód skrinky údržby.	69
Preventívne opatrenia pri manipulácii so skrinkou údržby.	69
Výmena skrinky údržby.	70
Kódy funkcie Servisné valčeky.	71
Výmena funkcie Servisné valčeky v súčasti Zásobník papiera 1.	72
Výmena súčastí Servisné valčeky v súčasti Zásobníky papiera 2 až 4.	75
Dočasná tlač čiernym atramentom.	79
Dočasná tlač čiernym atramentom – Windows.	80
Dočasná tlač čiernym atramentom – Mac OS X.	81
Zníženie spotreby čierneho atramentu pri jeho nedostatku (iba systém Windows).	82

Zlepšenie kvality tlače

Kontrola a čistenie tlačovej hlavy.	83
Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – ovládací panel.	83
Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – Windows.	84
Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – Mac OS X.	84
Zarovnanie tlačovej hlavy.	85
Zarovnanie tlačovej hlavy – ovládací panel.	85
Zarovnanie tlačovej hlavy – Windows.	86
Zarovnanie tlačovej hlavy – Mac OS X.	86
Vylepšuje horizontálne pruhy.	87
Čistenie dráhy papiera od atramentových škvŕn.	87
Čistenie dráhy papiera na odstránenie problémov s podávaním papiera.	87

Aplikácie a informácie o sieťovej službe

Služba Epson Connect.	89
Web Config.	89
Spustenie funkcie Web Config v internetovom prehliadači.	89
Spustenie Web Config v systéme Windows.	90
Spustenie aplikácie Web Config v systéme Mac OS X.	90
Požadované aplikácie.	91
Ovládač tlačiarne v systéme Windows.	91
Ovládač tlačiarne v systéme Mac OS X.	93
E-Web Print (len pre systém Windows).	94
EPSON Software Updater.	94
EpsonNet Config.	94
Odinštalovanie aplikácií.	95
Odinštalovanie aplikácií – Windows.	95

Odinštalovanie aplikácií – Mac OS X.	96
Inštalácia aplikácií.	96
Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript.	97
Inštalácia univerzálneho ovládača tlačiarne Epson (iba pre Windows).	100
Aktualizácia aplikácií a firmvéru.	100

Riešenie problémov

Kontrola stavu tlačiarne.	101
Kontrola hlásení na displeji LCD.	101
Kontrola stavu tlačiarne – Windows.	102
Kontrola stavu tlačiarne – Mac OS X.	102
Odstránenie zaseknutého papiera.	103
Odstránenie zaseknutého papiera z predného krytu (A).	103
Odstránenie zaseknutého papiera z Zadný podávač papiera (B1).	104
Odstránenie zaseknutého papiera z Predný podávač papiera (B2).	104
Odstránenie zaseknutého papiera z Zásobník papiera (C1/C2/C3/C4).	105
Odstránenie zaseknutého papiera z Zadný kryt 1 (D1) a Zadný kryt 2 (D2).	106
Odstránenie zaseknutého papiera z Zadný kryt (E).	107
Papier sa nepodáva správne.	108
Problémy s napájaním a ovládacím panelom.	109
Napájanie sa nezapne.	109
Napájanie sa nevypne.	109
Displej LCD stmavne.	109
Tlačiareň netlačí.	109
Problémy s výtlačkami.	110
Kvalita tlače je nízka.	110
Výtlačok je nesprávne umiestnený, má nesprávnu veľkosť alebo okraje.	111
Papier je znečistený alebo poškrábaný.	112
Vytlačené znaky sú nesprávne alebo skomolené.	112
Vytlačený obrázok je prevrátený.	113
Problém s výtlačkami nie je možné odstrániť.	113
Príliš pomalá tlač.	113
Problémy ovládača tlačiarne PostScript.	114
Tlačiareň pri použití ovládača tlačiarne PostScript netlačí.	114
Tlačiareň netlačí pri použití ovládača tlačiarne PostScript správne.	114
Neuspokojivá kvalita tlače pri použití ovládača tlačiarne PostScript.	114
Príliš pomalá tlač pri použití ovládača tlačiarne PostScript.	115

Iné problémy.	115
Slabý elektrický výboj pri kontakte s tlačiarňou.	115
Hlučná prevádzka.	115
Zabudli ste heslo.	115
Aplikácia je blokována bránou firewall (len pre systém Windows).	115

Príloha

Technické údaje.	116
Technické údaje o tlačiarni.	116
Technické údaje o rozhraní.	117
Špecifikácie siete Wi-Fi.	117
Technické údaje o pripojení Ethernet.	117
Bezpečnostný protokol.	117
Podporované služby tretích strán.	118
Rozmery.	118
Elektrotechnické údaje.	119
Environmentálne technické údaje.	119
Systémové požiadavky.	120
Informácie o písme.	120
Dostupné písma pre PostScript.	120
Písma k dispozícii pre PCL 5 (Bitstream).	122
Písma k dispozícii pre PCL 6 (Bitstream).	123
Písma dostupné pre PCL (URW).	125
Zoznam vašich množín symbolov.	127
Informácie o súlade s nariadeniami.	133
Normy a osvedčenia.	133
Obmedzenia kopírovania.	134
Presun a prevoz tlačiarne.	135
Prenos tlačiarne na krátke vzdialenosti.	135
Preprava tlačiarne.	136
Inštalácia voliteľných jednotiek.	136
Kód voliteľnej skrinky.	136
Montáž voliteľnej skrinky.	136
Kód jednotky voliteľnej kazety papiera.	141
Inštalácia voliteľných kaziet na papier.	142
Kde získať pomoc.	147
Webová stránka technickej podpory.	147
Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson.	147

Informácie o tejto príručke

Úvod k príručkám

Najnovšie verzie nasledujúcich príručiek sú k dispozícii na webovej stránke podpory Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

☐ **Dôležité bezpečnostné pokyny (tlačená príručka)**

Obsahuje pokyny na bezpečné používanie tejto tlačiarne. Táto príručka nemusí byť v závislosti od modelu a regiónu súčasťou balenia.

☐ **Prvé kroky (tlačená príručka)**

Obsahuje úvodné informácie o tlačiarni a službách.

☐ **Používateľská príručka (príručka vo formáte PDF)**

Táto príručka. Obsahuje pokyny na používanie tlačiarne, výmenu atramentových kaziet, údržbu a riešenie problémov.

☐ **Sprievodca sieťou (príručka vo formáte PDF)**

Poskytuje informácie o sieťových nastaveniach a o riešení problémov pri používaní tlačiarne v sieti.

☐ **Príručka správcu (príručka vo formáte PDF)**

Poskytuje správcovi sietí informácie o správe a nastaveniach tlačiarne.

☐ **Príručka Epson Connect (vo formáte PDF)**

Poskytuje informácie o službách Epson Connect. Táto príručka je k dispozícii na webovom portáli Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (len Európa)

Okrem vyššie uvedených príručiek si pozrite aj rôzne pomocné informácie, ktoré sú dostupné v samotnej tlačiarni alebo v aplikáciách.

Značky a symboly



Upozornenie:

Pokyny, ktoré sa musia dôsledne dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zdravia.



Upozornenie:

Pokyny, ktoré sa musia dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia.

Poznámka:

Poskytuje doplnkové a referenčné informácie.

➡ Súvisiace informácie

Odkazy na súvisiace časti.

Popisy používané v tejto príručke

- ☐ Snímky obrazoviek ovládača tlačiarne pochádzajú zo systému Windows 8 alebo Mac OS X v10.8.x. Obsah zobrazený na obrazovkách sa líši v závislosti od modelu a situácie.
- ☐ Ilustrácie, na ktorých je vyobrazená tlačiareň, slúžia iba ako príklad. V závislosti od modelu na nich môžu byť určité rozdiely, prevádzka tlačiarne je ale rovnaká.
- ☐ Niektoré položky ponúk na displeji LCD sa líšia v závislosti od modelu a nastavení.

Odkazy na operačné systémy

Windows

V tejto príručke označujú rôzne výrazy, ako napríklad „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“ a „Windows Server 2003“ nasledujúce operačné systémy. Výrazom „Windows“ sa označujú všetky verzie.

- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operačný systém
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operačný systém
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operačný systém
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operačný systém
- ☐ Microsoft® Windows® XP operačný systém
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operačný systém
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operačný systém
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operačný systém
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operačný systém
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operačný systém
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operačný systém
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 operačný systém

Mac OS X

V tejto príručke označuje výraz „Mac OS X v10.9.x“ operačný systém „OS X Mavericks“ a výraz „Mac OS X v10.8.x“ označuje operačný systém „OS X Mountain Lion“. Výrazom „Mac OS X“ sa okrem toho označujú systémy „Mac OS X v10.9.x“, „Mac OS X v10.8.x“, „Mac OS X v10.7.x“, „Mac OS X v10.6.x“ a „Mac OS X v10.5.8“.

Dôležité pokyny

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si tieto pokyny a uistite sa, že ich rozumiete, aby ste zabezpečili bezpečnosť používania tlačiarne. Nezabudnite si do budúcnosti uschovať túto príručku. Takisto dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na tlačiarňi.


- ❑ Niektoré symboly použité na tlačiarňi sú určené na zaistenie bezpečnosti a správneho používania tlačiarne. Význam týchto symbolov nájdete na nasledujúcej webovej stránke.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Používajte len napájací kábel dodaný spolu s tlačiarňou a nepoužívajte kábel so žiadnym iným zariadením. Pri používaní iných káblov s tlačiarňou, prípadne pri používaní dodaného napájacieho kábla s iným zariadením, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- ❑ Skontrolujte, či napájací kábel na striedavý prúd spĺňa príslušnú miestnu bezpečnostnú normu.
- ❑ Napájací kábel, zástrčku, tlačiareň ani príslušenstvo nerozoberajte, neupravujte ani sa nepokúšajte opravovať sami, pokiaľ nie je postup výslovne vysvetlený v príručkách k tlačiarňi.
- ❑ V nasledujúcich prípadoch odpojte tlačiareň a servisným zásahom poverte kvalifikovaného servisného pracovníka:
Napájací kábel alebo prípojka sú poškodené, do tlačiarne vnikla tekutina, tlačiareň spadla alebo došlo k poškodeniu krytu, tlačiareň nefunguje obvyklým spôsobom alebo dochádza k zjavnej zmene jej výkonu. Neupravujte ovládacie prvky, ktoré nie sú spomínané v prevádzkových pokynoch.
- ❑ Tlačiareň umiestnite v blízkosti zásuvky na stene, z ktorej možno zástrčku jednoducho odpojiť.
- ❑ Tlačiareň neumiestňujte ani neskladujte vonku, pri nadmernom znečistení alebo prachu, pri vode, pri tepelných zdrojoch alebo na miestach vystavených otrasom, vibráciám, vysokej teplote alebo vlhkosti.
- ❑ Dbajte na to, aby sa na tlačiareň nevyliala žiadna tekutina a nemanipulujte s tlačiarňou mokрыmi rukami.
- ❑ Medzi tlačiarňou a kardiostimulátormi musí byť vzdialenosť minimálne 22 cm. Rádiové vlny vyžarované touto tlačiarňou môžu negatívne ovplyvniť činnosť kardiostimulátorov.
- ❑ V prípade poškodenia displeja LCD sa obráťte na dodávateľa. Ak sa roztok tekutých kryštálov dostane na ruky, dôkladne ich umyte mydlom a vodou. Ak sa roztok tekutých kryštálov dostane do očí, okamžite ich prepláchnite vodou. Ak nepříjemné pocity alebo problémy s videním pretrvávajú aj po dôkladnom prepláchnutí, okamžite vyhľadajte lekára.

Dôležité pokyny

- ❑ Tlačiareň je ťažká a dvíhať a prenášať by ju mali najmenej dvaja ľudia. Pri dvíhaní tlačiarne by mali dvaja alebo viac ľudí zaujať správnu pozíciu vyobrazenú na obrázku nižšie.

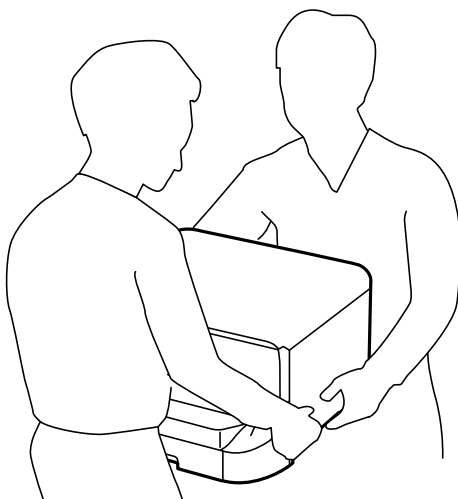

- ❑ S použitými atramentovými kazetami manipulujte opatrne, pretože okolo portu dodávania atramentu sa ešte môže nachádzať atrament.
 - ❑ Ak sa vám atrament dostane na pokožku, dôkladne si dané miesto umyte vodou a mydlom.
 - ❑ Ak sa vám atrament dostane do očí, okamžite si ich prepláchnite vodou. Ak nepríjemné pocity alebo problémy s videním pretrvávajú aj po dôkladnom prepláchnutí, okamžite vyhľadajte lekára.
 - ❑ Ak sa vám atrament dostane do úst, okamžite vyhľadajte lekára.
- ❑ Nerozoberajte atramentovú kazetu ani skrinku údržby, pretože atrament sa vám môže dostať do očí alebo na pokožku.
- ❑ Netraste atramentovými kazetami príliš silno, inak môže dôjsť k úniku atramentu z kazety.
- ❑ Atramentové kazety a skrinku údržby uchovávajte mimo dosahu detí.



Rady a upozornenia k tlačiarňi

Prečítajte si a dodržiavajte tieto pokyny, aby ste sa vyhli poškodeniu tlačiarne alebo svojho majetku. Nezabudnite si do budúcnosti uschovať túto príručku.

Rady a upozornenia týkajúce sa nastavenia alebo používania tlačiarne

- ❑ Neblokujte ani nezakrývajte prieduchy a otvory na tlačiarňi.
- ❑ Používajte iba zdroj napájania typu vyznačený na štítku tlačiarne.
- ❑ Zamedzte používaniu zásuviek v rovnakom okruhu, v ktorom sú zapojené fotokopírky alebo klimatizačné systémy, ktoré sa pravidelne zapínajú a vypínajú.
- ❑ Zamedzte používaniu elektrických zásuviek, ktoré sa ovládajú nástennými vypínačmi alebo automatickými časovačmi.
- ❑ Celý počítačový systém držte mimo potenciálnych zdrojov elektromagnetickej interferencie, ako sú napríklad reproduktory alebo základne bezdrôtových telefónov.

Dôležité pokyny

- ❑ Napájacie káble musia byť umiestnené tak, aby sa zamedzilo odieraniu, prerezaniu, treniu, vlneniu a zalomeniu. Na napájacie káble nekladte žiadne predmety a káble vedte tak, aby sa na ne nestúpalo a aby sa neprekračovali. Mimoriadnu pozornosť venujte tomu, aby napájacie káble boli vyrovnané na konci a vo vstupných a výstupných bodoch z transformátora.
- ❑ Ak tlačiareň používate s predlžovacím káblom, skontrolujte, či celkový menovitý prúd zariadení napojených na predlžovací kábel neprevyšuje menovitý prúd tohto kábla. Takisto skontrolujte, či celkový menovitý prúd všetkých zariadení zapojených do stenovej zásuvky neprevyšuje menovitý prúd danej stenovej zásuvky.
- ❑ Ak tlačiareň plánujete používať v Nemecku, inštalácia v budove musí byť chránená 10-ampérovým alebo 16-ampérovým ističom, ktorý poskytuje primeranú ochranu pred skratom a ochranu tlačiarne pred nadprúdom.
- ❑ V prípade pripojenia tlačiarne k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou kábla skontrolujte správnu orientáciu konektorov. Každý konektor má len jednu správnu orientáciu. Zapojenie konektora v nesprávnej orientácii môže poškodiť obidve zariadenia spojené káblom.
- ❑ Tlačiareň umiestnite na rovnú stabilnú plochu, ktorá vo všetkých smeroch prečnieva za základňu tlačiarne. Tlačiareň nebude fungovať správne, ak je šikmo naklonená.
- ❑ Pri skladovaní alebo preprave tlačiareň nenakláňajte ani ju neumiestňujte do zvislej alebo obrátenej polohy. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku atramentu.
- ❑ Nechajte dostatok miesta pred tlačiarňou, aby sa mohol papier úplne vysunúť.
- ❑ Vyhýbajte sa miestam, kde dochádza k rýchlym zmenám teploty a vlhkosti. Tlačiareň okrem toho uchováajte na miestach mimo priameho slnečného svetla, silného svetla alebo tepelných zdrojov.
- ❑ Do otvorov v tlačiarňu nekladajte žiadne predmety.
- ❑ Počas tlače do tlačiarne nekladajte ruky.
- ❑ Nedotýkajte sa bieleho plochého kábla vo vnútri tlačiarne.
- ❑ V tlačiarňu ani v jej blízkosti nepoužívajte aerosólové produkty, ktoré obsahujú horľavé plyny. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- ❑ Neposúvajte tlačovú hlavu rukou, pretože by ste tým mohli poškodiť zariadenie.
- ❑ Tlačiareň vždy vypínajte pomocou tlačidla . Neodpájajte tlačiareň ani nevypínajte napájanie zásuvky, kým neprestane blikať kontrolka .
- ❑ Pred prepravou tlačiarne skontrolujte, či je tlačová hlava v základnej polohe (úplne vpravo) a či sú atramentové kazety na mieste.
- ❑ Ak tlačiareň nebudete dlhší čas používať, napájací kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky.

Rady a upozornenia týkajúce sa používania tlačiarne s bezdrôtovým pripojením

- ❑ Rádiové vlny z tejto tlačiarne môžu negatívne ovplyvniť prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov a spôsobiť ich nesprávne fungovanie. Pri používaní tejto tlačiarne v zdravotníckych zariadeniach alebo v blízkosti zdravotníckych prístrojov dodržiavajte pokyny od oprávnených pracovníkov zdravotníckeho zariadenia a rešpektujte všetky varovania a nariadenia súvisiace so zdravotníckymi prístrojmi.
- ❑ Rádiové vlny z tejto tlačiarne môžu negatívne ovplyvniť prevádzku automaticky riadených zariadení ako automatické dvere alebo protipožiarne alarmy a môžu spôsobiť nehody v dôsledku ich zlyhania. Pri používaní tejto tlačiarne v blízkosti automaticky riadených zariadení rešpektujte všetky varovania a nariadenia súvisiace s týmito zariadeniami.

Dôležité pokyny

Rady a upozornenia týkajúce sa používania displeja LCD

- ☐ Displej LCD môže obsahovať niekoľko malých jasných alebo tmavých bodov a v dôsledku svojich funkcií môže mať nerovnomerný jas. Tento stav je normálny a neznamenaá žiadne poškodenie.
- ☐ Na čistenie používajte iba suchú a mäkkú handričku. Nepoužívajte tekuté ani chemické čistiace prostriedky.
- ☐ Vonkajší kryt displeja LCD sa môže v prípade silného nárazu zlomiť. V prípade, že sa povrch displeja vyštrbí alebo praskne, obráťte sa na predajcu. Úlomkov sa nedotýkajte a nepokúšajte sa ich odstrániť.

Rady a upozornenia týkajúce sa používania voliteľnej skrinky

- ☐ Táto skrinka je navrhnutá tak, aby sa na jej hornú časť inštalovala výhradne tlačiareň a prípadne aj voliteľné kazety na papier. Neinštalujte na skrinku žiadne iné produkty okrem určenej tlačiarne a kazety na papier.
- ☐ Na skrinku nestúpajte ani na ňu neumiestňujte ťažké predmety.
- ☐ Obidva stojany musia byť bezpodmienečne pevne pripojené, pretože v opačnom prípade môže tlačiareň spadnúť.
- ☐ Tlačiareň alebo voliteľnú kazetu na papier pripevnite k skrinke pomocou dvoch nástavcov a skrutiek dodaných so skrinkou.
- ☐ Pri používaní tlačiarne nezabudnite zablokovat kolieska na prednej strane skrinky.
- ☐ Keď sú kolieska zablokované, nehýbte so skrinkou.
- ☐ Pri premiestňovaní skrinky s nainštalovanou tlačiarňou alebo voliteľnou kazetou na papier neprechádzajte cez nerovné alebo drsné povrchy.

Ochrana vašich osobných údajov

Ak chcete tlačiareň zlikvidovať alebo ju odovzdať niekomu inému, vymažte všetky osobné údaje uložené v pamäti tlačiarne výberom položiek **Ponuka > Správa systému > Obnoviť štand. nastavenia > Vym. všetky údaje a nast.** na ovládacom paneli.

Nastavenia správcu

Uzamknutie nastavení tlačiarne pomocou hesla správcu

Nastavením hesla správcu môžete uzamknúť nastavenia tlačiarne, aby ich nemohli meniť iní používatelia. Uzamknúť môžete nasledujúce nastavenia:

- ☐ Správa systému
- ☐ Úsporný režim

Nastavenia nie je možné zmeniť bez zadania hesla. Toto heslo sa vyžaduje aj pri zmene nastavení pomocou nástroja Web Config alebo EpsonNet Config.

**Upozornenie:**

Heslo nezabudnite. Ak ste zabudli heslo, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Epson.


1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Ponuka**.
2. Vyberte položku **Nastavenia správy** > **Heslo správcu**.
3. Vyberte položku **Zaregistrovať** a zadajte heslo.
4. Znova zadajte heslo.
5. Vyberte položku **Nastavenie zámku** a zapnite ju.

Odomknutie nastavení tlačiarne

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Ponuka**.
2. Vyberte položku **Nastavenia správy**.
3. Zadajte heslo správcu.
4. Vyberte položku **Nastavenie zámku** a vypnite ju.


Základné informácie o tlačiarni

Názvy dielov a funkcie

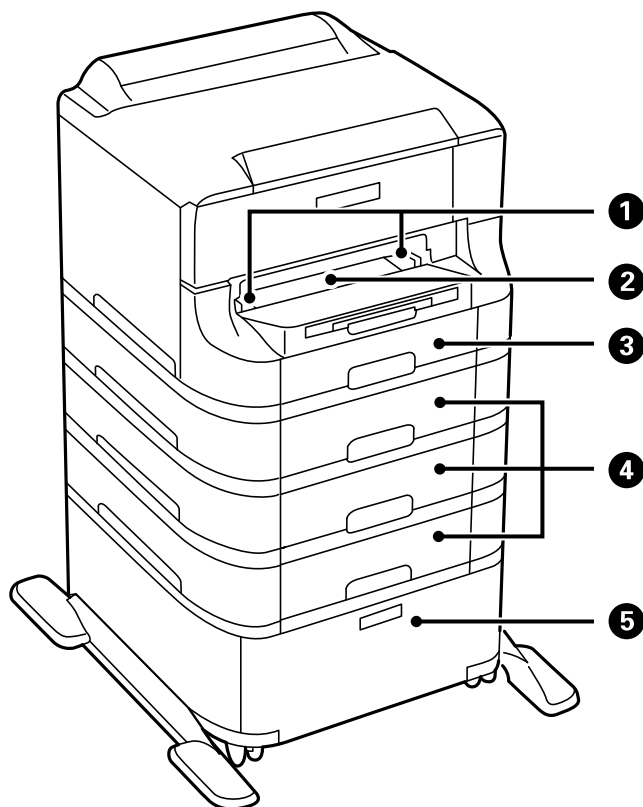


❶	Postranné vodiace lišty	Podávajú papier priamo do tlačiarne. Posuňte ich k hranám papiera.
❷	Predný podávač papiera (B2)	Slúži na manuálne vloženie jedného hárka papiera.
❸	Zásobník papiera 1 (C1)	Slúži na vloženie papiera.
❹	Zásobníky papiera 2 až 4 (C2 až C4)	Voliteľné kazety na papier. Slúžia na vloženie papiera.
❺	Skrinka	Voliteľná skrinka. Slúži na uskladnenie papiera a ďalšieho spotrebného materiálu.

Základné informácie o tlačiarňi

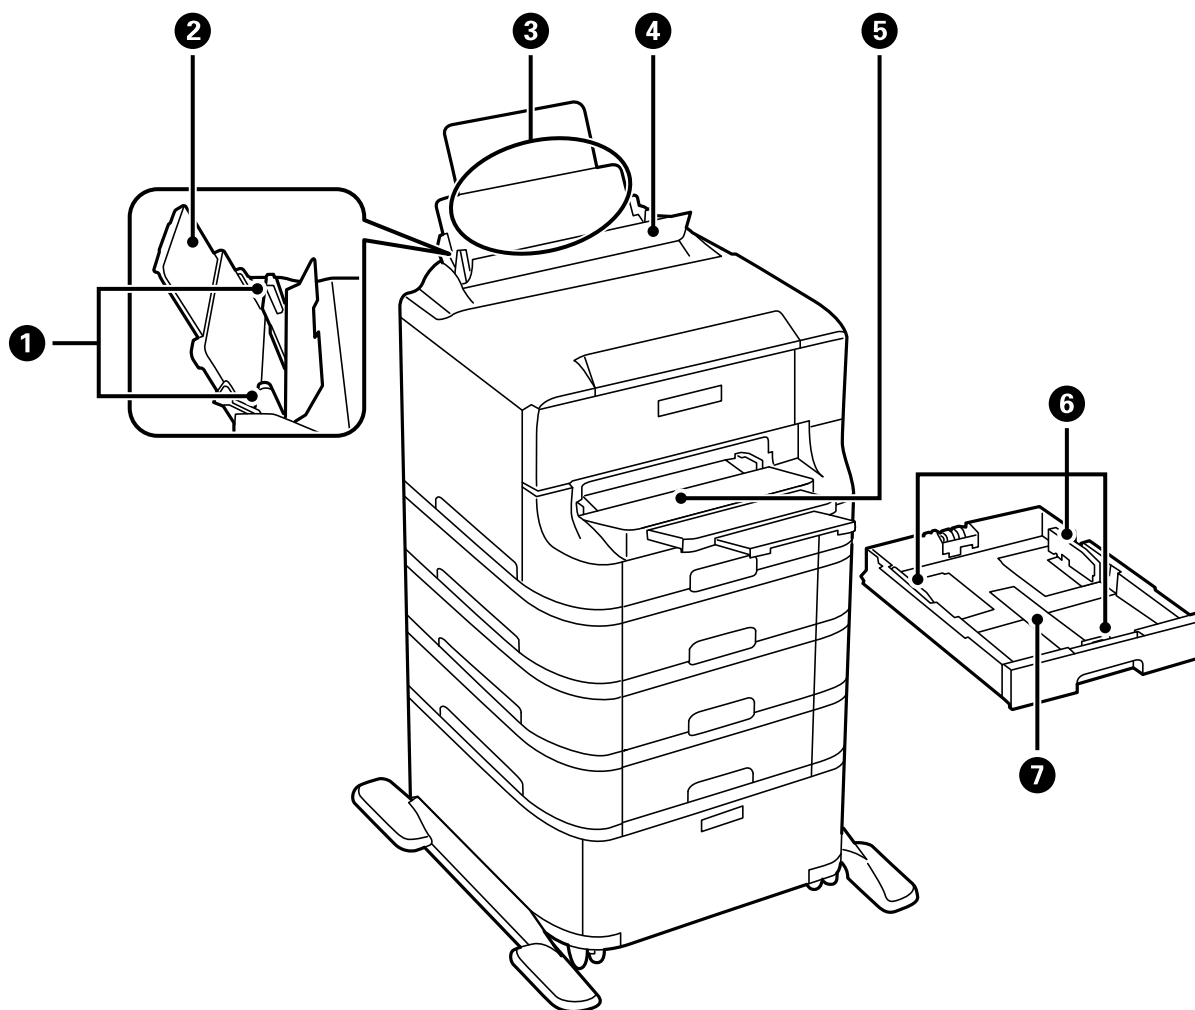


❶	Postranné vodiace lišty	Podávajú papier priamo do tlačiarne. Posuňte ich k hranám papiera.
❷	Držiak na papier	Podopiera vložený papier.
❸	Zadný podávač papiera (B1)	Slúži na vloženie papiera.
❹	Ochranný kryt podávača	Bráni vniknutiu cudzích materiálov do tlačiarne. Tento ochranný kryt by ste mali nechávať zatvorený.
❺	Výstupný zásobník	Drží vysunutý papier.
❻	Postranné vodiace lišty	Podávajú papier priamo do tlačiarne. Posuňte ich k hranám papiera.
❼	Zásobník papiera	Slúži na vloženie papiera.

Základné informácie o tlačiarňi

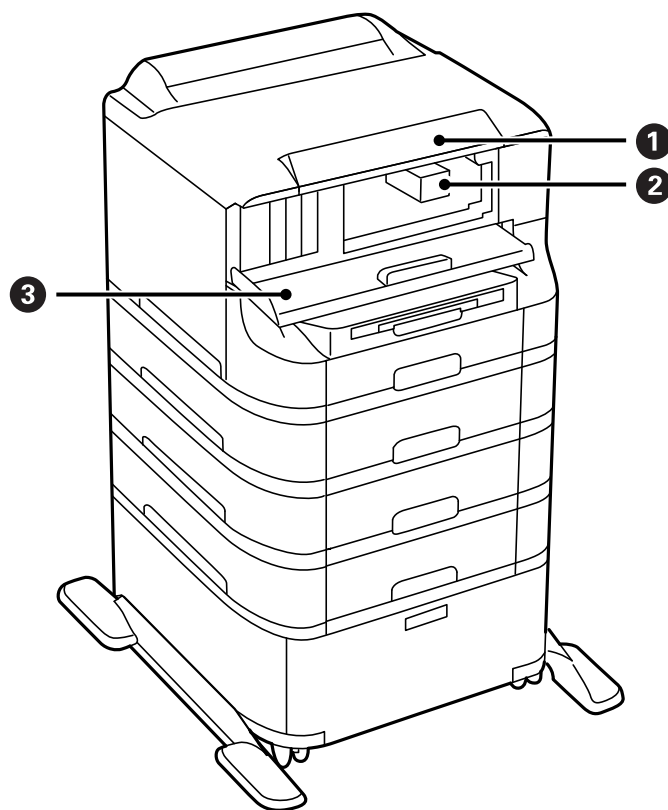

❶	Ovládací panel	Slúži na ovládanie tlačiarne.
❷	Tlačová hlava	Aplikuje atrament.
❸	Predný kryt (A)	Otvára sa pri výmene atramentových kaziet alebo odstraňovaní papiera zaseknutého vo vnútri tlačiarne.


Základné informácie o tlačiarni

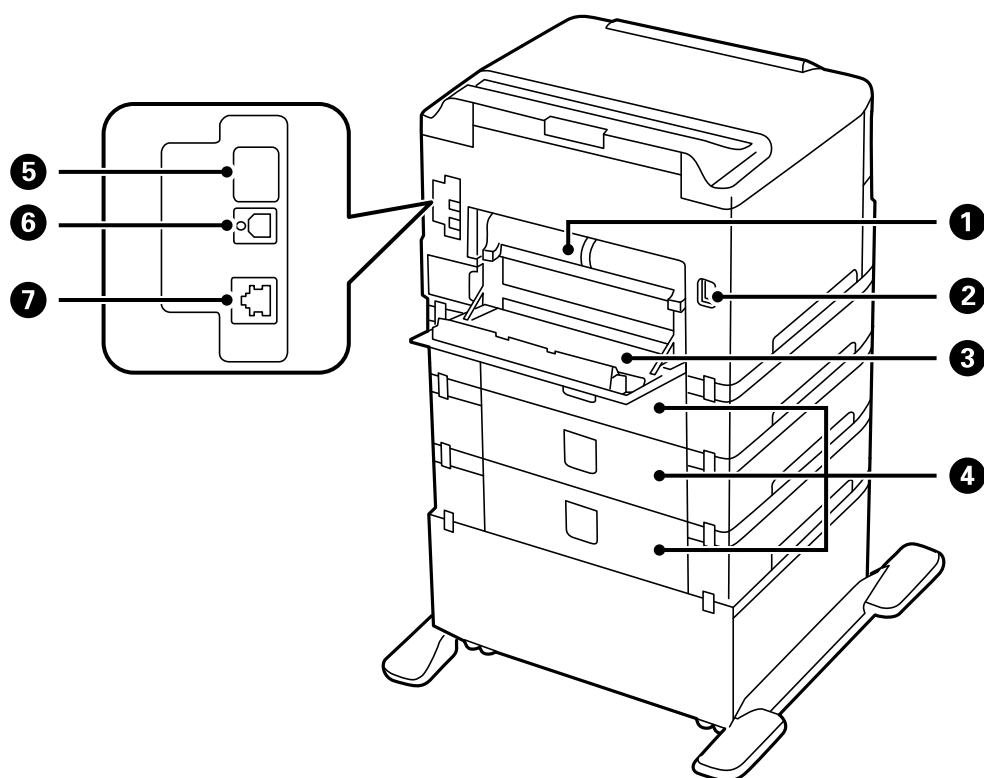

❶	Zadný kryt 2 (D2)	Otvára sa pri odstraňovaní zaseknutého papiera.
❷	Vstup pre striedavý prúd	Slúži na pripojenie napájacieho kábla.
❸	Zadný kryt 1 (D1)	Otvára sa pri výmene skrinky údržby alebo servisné valčeky a pri odstraňovaní zaseknutého papiera.
❹	Zadný kryt (E)	Zakrýva voliteľné kazety na papier. Otvára sa pri výmene súčastí servisné valčeky a pri odstraňovaní zaseknutého papiera.
❺	Servisný port USB	Port USB na budúce použitie. Neodstraňujte nálepku.
❻	Port USB	Slúži na pripojenie kábla USB.
❼	Port LAN	Slúži na pripojenie kábla LAN.

Ovládací panel

Tlačidlá a kontrolky

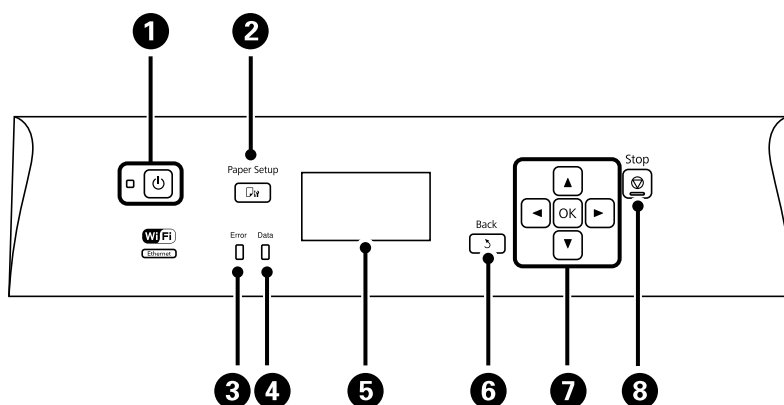





1		Umožňuje zapnúť alebo vypnúť tlačiareň. Napájací kábel odpojte, keď kontrolka napájania zhasne.
2		Zobrazuje obrazovku Nastavenie papiera . Pre každý zdroj papiera môžete vybrať nastavenia veľkosti a typu papiera.
3	Chyba	Bliká alebo svieti pri výskyte chyby.
4	Údaje	Bliká, keď tlačiareň spracováva údaje. Svieti, ak front obsahuje úlohy.
5	-	Zobrazuje ponuky a hlásenia.
6		Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
7		Stláčaním tlačidiel , , a môžete vyberať ponuky. Stlačením tlačidla OK potvrdíte výber alebo spustíte vybranú funkciu. Pri zadávaní znakov môžete stláčaním tlačidiel , , , a vyberať znaky.
8		Zastaví aktuálnu operáciu. Pri zadávaní znakov môžete stlačením tohto tlačidla zmeniť typ znakov.

Ikony zobrazené na displeji LCD

Na displeji LCD sa zobrazujú nasledujúce ikony v závislosti od stavu tlačiarni.

	Svieti, keď je tlačiareň pripojená ku káblovej sieti (Ethernet).
	Svieti, keď je káblová sieť (Ethernet) vypnutá a kábel siete Ethernet nie je pripojený.
	Svieti, keď je tlačiareň pripojená k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi). Počet prúžkov označuje intenzitu signálu pripojenia. Čím viac prúžkov sa zobrazuje, tým silnejšie je pripojenie.

Základné informácie o tlačiarni

.	Signalizuje problém s bezdrôtovým sieťovým pripojením tlačiarne (Wi-Fi) alebo že tlačiareň hľadá bezdrôtové sieťové pripojenie (Wi-Fi).
	Signalizuje, že tlačiareň je pripojená k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi) v režime ad hoc.
	Signalizuje, že tlačiareň je pripojená k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi) v režime Wi-Fi Direct.
	Signalizuje, že tlačiareň je pripojená k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi) v režime Simple AP.
	Svieti, keď je zapnutý úsporný režim.

Možnosti ponuky

Ponuka

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Hladiny atramentu	Zobrazí informácie o približných hladinách atramentov a o skrinke údržby. Ak sa zobrazuje výkričník, je v atramentovej kazete málo atramentu alebo skrinka údržby je takmer plná.	
Údržba	Tlačová hlava Kontrola dýz	Vytlačí vzor umožňujúci skontrolovať, či trysky tlačovej hlavy nie sú zanesené.
	Čistenie tlačovej hlavy	Vyčistí zanesené trysky v tlačovej hlave.
	Zarovnanie tlačovej hlavy	Zarovná tlačovú hlavu, aby sa zlepšila kvalita tlače. Ak sú text a riadky nesprávne zarovnané, spustíte Vyrov. čiary pravítkom . Ak sú výtlačky rozmazané, spustíte Zvislé zarovnanie . Ak sú na výtlačkoch vodorovné pruhy v pravidelných intervaloch, spustíte Vodorovné zarovnanie .
	Vylepšenie horizontálnych pruhov	Túto funkciu používajte, ak vaše výtlačky obsahujú po vyskúšaní funkcie Čistenie tlačovej hlavy a Vodorovné zarovnanie horizontálne pruhy. Táto funkcia poskytuje presnejšie nastavenie ako Vodorovné zarovnanie .
	Hrubý papier	Redukuje rozmazanie atramentu pri tlači. Túto funkciu zapínajte len v prípade, ak je atrament na výtlačkoch rozmazaný, môže totiž znížiť rýchlosť tlače.
	Čist. vod. prvku papiera	Táto funkcia umožňuje vyčistiť tlačiareň vložením papiera, ak sa na vnútorných valcoch nachádzajú atramentové škvrny.
	Vyberte papier	Túto funkciu použijete, ak sa v tlačiarni aj po vybratí zaseknutého papiera stále nachádzajú kúsky odtrhnutého papiera.
	Inf. o servisnom valčeku	Zobrazí stav súčastí servisné valčeky pre zásobník papiera v časti Stav servisného valčeka . Po výmene súčastí servisné valčeky vyberte položku Vynulovať počít. servis. valčeka na vynulovanie počítadla pre zásobník papiera, v ktorom ste vymenili servisné valčeky.
Nastavenie papiera	Umožňuje vybrať veľkosť a typ papiera vloženého v jednotlivých zdrojoch papiera.	

Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
List so stav. tlače	Konfig. listu so stav. tlače	Vytlačí informačný hárok s aktuálnym stavom tlačiarne a nastaveniami.
	List so stavom zásob	Vytlačí informačný hárok so stavom spotrebného materiálu.
	List s históriou používania	Vytlačí hárok s históriou používania tlačiarne.
	Stavový list PS3	Vytlačí informačný hárok, ak sa tlačiareň používa ako tlačiareň PostScript.
	Zoz. písíem PS3	Vytlačí zoznam písíem dostupných pre tlačiareň PostScript.
Stav siete	Wi-Fi/Stav siete	Zobrazí alebo vytlačí aktuálne sieťové nastavenia.
	Stav Wi-Fi Direct	
	Stav služby Epson Connect	Zobrazí informáciu o tom, či je tlačiareň zaregistrovaná a pripojená k službe Epson Connect alebo Google Cloud Print.
	Stav služby Google Cloud Print	Podrobnejšie informácie nájdete na webovom portáli Epson Connect. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (len Európa)
Dôverná úloha	Zobrazí zoznam úloh, ku ktorým je priradené heslo. Aby ste úlohu vytlačili, vyberte danú úlohu a zadajte heslo.	
Nastavenia správy	Tieto ponuky umožňujú správcovi zaregistrovať heslo správcu, ktoré chráni nastavenia tlačiarne pred zmenou inými používateľmi.	
	Heslo správcu	Umožňuje nastaviť, zmeniť alebo vynulovať heslo správcu. Ak ste zabudli heslo, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Epson.
	Nastavenie zámku	Keď vstúpite do ponuky nastavení Správa systému , musíte zadať heslo správcu.
Správa systému	Ďalšie informácie nájdete na stranách s popisom týchto funkcií.	

Súvisiace informácie

➡ „Správa systému” na strane 21

Správa systému

Na domovskej obrazovke vyberte položku **Ponuka** a potom vyberte položku **Správa systému**.

Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia		
Nastavenia tlačiarne	Nastavenia zdroja papiera	Prior. zad. pod. papiera	Prioritne podáva papier zo súčasti zadný podávač papiera.
		Aut.pr.medzi for.A4/ Letter	Podáva papier zo zdroja papiera nastaveného na veľkosť A4, ak sa v zdroji papiera nastaveného na veľkosť Letter nenachádza žiadny papier, alebo podáva papier zo zdroja papiera nastaveného na veľkosť Letter, ak sa v zdroji papiera nastaveného na veľkosť A4 nenachádza žiadny papier.
		Nastavenia autom. voľby	Určite, z ktorého zdroja papiera si želáte podávať. Ak sú dispozícií viaceré zdroje papiera, papier sa podáva zo zdroja s nastavením papiera, ktoré zodpovedá úlohe tlače.
		Chybové hlásenie	Zobrazí chybové hlásenie, ak nastavenia veľkosti alebo typu papiera v ponuke Nastavenie papiera nezodpovedajú nastaveniam tlače.
	USB Nast. čas. limitu I/F	Umožňuje zadať dobu v sekundách, ktorá musí uplynúť pred ukončením komunikácie s počítačom cez rozhranie USB, keď tlačiareň prijme tlačovú úlohu z ovládača tlačiarne PostScript alebo PCL. Ak v ovládači tlačiarne PostScript alebo PCL nie je jasne definované ukončenie úlohy, môže dôjsť k nekonečnej komunikácii cez rozhranie USB. V takom prípade tlačiareň ukončí komunikáciu po uplynutí zadanej doby. Ak nechcete, aby sa komunikácia ukončila, zadajte hodnotu 0 (nula).	
	Jazyk tlače	Umožňuje vybrať jazyk tlače pre rozhranie USB alebo sieťové rozhranie.	
	Aut.odstr.chýb	<p>Umožňuje vybrať akciu, ktorá sa má vykonať pri výskyte chyby obojstrannej tlače alebo chyby v dôsledku plnej pamäte.</p> <p><input type="checkbox"/> Chyba obojstrannej tlače</p> <p>Zapnuté: Ak používateľ odošle úlohu obojstrannej tlače, keď nie je dispozícií žiadny papier podporujúci obojstrannú tlač, na tlačiarňu sa zobrazí chybové hlásenie a tlačiareň automaticky vytlačí dokument len na jednu stranu papiera.</p> <p>Vypnuté: Tlačiareň zobrazí chybové hlásenie a zruší tlač.</p> <p><input type="checkbox"/> Chyba v dôsledku plnej pamäte</p> <p>Zapnuté: Ak sa pamäť tlačiarne počas tlače zaplní, na tlačiarňu sa zobrazí chybové hlásenie a tlačiareň vytlačí len časť údajov, ktoré sa jej podarilo spracovať.</p> <p>Vypnuté: Tlačiareň zobrazí chybové hlásenie a zruší tlač.</p>	
	Pripojenie PC pomocou USB	Vyberte, či tlačiareň povolí prístup z počítača pripojeného k rozhraniu USB. Ak chcete zakázať tlač a skenovanie, ktoré neboli odoslané cez sieťové pripojenie, vypnite túto funkciu.	
	Asistenčný režim podávania papiera	Zabraňuje súčasnému podávaniu viac hárkov z zásobníka papiera 1, ale rýchlosť tlače je nižšia.	

Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia			
Všeob. nastavenia	Časovač režimu spánku	Umožňuje vybrať dobu, po uplynutí ktorej tlačiareň prejde do režimu spánku (režimu úspory energie), ak neprebiehajú žiadne operácie. Po uplynutí nastavenej doby zhasne displej LCD.		
	Časovač vypnutia	Môžete nastaviť dobu, ktorá uplynie pred aplikovaním správy napájania. Výber dlhšej doby ovplyvní energetickú efektivitu zariadenia. Pred vykonaním akejkoľvek zmeny zohľadnite dopad na životné prostredie.		
	Kontrast LCD	Umožňuje nastaviť jas displeja LCD.		
	Nastavenia dátumu/času	Dátum/Čas	Umožňuje zadať aktuálny dátum a čas.	
		Letný čas	Umožňuje nastaviť letný čas.	
		Časový rozdiel	Umožňuje zadať rozdiel medzi miestnym časom a koordinovaným svetovým časom (UTC).	
	Jazyk/Language	Umožňuje vybrať jazyk displeja.		
Rýchlosť posúvania	Umožňuje nastaviť rýchlosť posúvania na displeji LCD.			
Wi-Fi/Nastavenia siete	Stav siete	Zobrazí alebo vytlačí informácie o sieťových nastaveniach a stave pripojenia.		
	Nastavenie Wi-Fi	Sprievodca nastavením Wi-Fi	Podrobnejšie informácie si pozrite v časti <i>Sprievodca sieťou</i> .	
		Nastavenie tlačidla (WPS)		
		Nastavenie kódu PIN (WPS)		
		Automatické pripojenie k Wi-Fi		
		Zakázať Wi-Fi	Problémy so sieťou sa vám môže podariť vyriešiť vypnutím nastavení pripojenia Wi-Fi alebo ich opätovným nakonfigurovaním. Podrobnejšie informácie si pozrite v časti <i>Sprievodca sieťou</i> .	
	Nastavenie Wi-Fi Direct	Podrobnejšie informácie si pozrite v časti <i>Sprievodca sieťou</i> .		
	Kontrola pripojenia	Skontroluje stav sieťového pripojenia a vytlačí záznam o jeho kontrole. Ak sa vyskytli problémy s pripojením, vyriešte ich pomocou informácií uvedených v zázname o kontrole.		
Rozšírené nastavenie	Podrobnejšie informácie si pozrite v časti <i>Sprievodca sieťou</i> .			
Služby Epson Connect	Môžete pozastaviť alebo obnoviť používanie služby Epson Connect alebo Google Cloud Print, prípadne zrušiť používanie týchto služieb (obnoviť predvolené nastavenia).			
Služby Google Cloud Print	Podrobnejšie informácie nájdete na webovom portáli Epson Connect. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (len Európa)			

Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Univerzálne nastavenia tlače	Tieto nastavenia tlače sa používajú pri tlači z externého zariadenia bez použitia ovládača tlačiarne alebo pri tlači z ovládača tlačiarne PostScript alebo PCL.	
	Odchýlka hore	Umožňuje nastaviť horný alebo ľavý okraj papiera.
	Odchýlka vľavo	
	Odchýlka hore vzadu	Umožňuje nastaviť horný alebo ľavý okraj zadnej strany pri obojstrannej tlači.
	Odchýlka vľavo vzadu	
	Skontrolovať šírku papiera	Skôr než tlačiareň začne tlačiť, skontroluje šírku papiera. Zabraňuje to tlači mimo okrajov papiera, ak nastavenie veľkosti papiera nie je správne, doba tlače však môže byť o niečo dlhšia.
	Doba schnutia	Umožňuje vybrať dobu schnutia pri obojstrannej tlači.
	Presk. prázd. stránku	Automaticky vynechá prázdne strany v tlačových údajoch.
	Konfigurácia tlače PDL	Pozrite si zoznam ponúk v časti Konfigurácia tlače PDL .
Nastavenia zabezp.	Odstrániť všetky dôverné úlohy	Odstráni všetky uložené dôverné úlohy.
Úsporný režim	K dispozícii sú nasledujúce nastavenia úsporného režimu. Ak sú tieto nastavenia vypnuté, používajú sa nastavenia vybrané v ponuke Všeob. nastavenia .	
	Časovač režimu spánku	Umožňuje vybrať dobu, po uplynutí ktorej tlačiareň prejde do režimu spánku (režimu úspory energie), ak neprebiehajú žiadne operácie. Po uplynutí nastavenej doby zhasne displej LCD.
	Časovač vypnutia	Vyberte čas, ktorý musí uplynúť pred automatickým vypnutím tlačiarne.
Vymazať vnútornú pamäť údajov	Zruší nastavenia tlače pre ovládač tlačiarne PostScript alebo PCL. Ak chcete pre ovládače tlačiarne PostScript a PCL zrušiť všetky údaje, ktoré sú uložené v pamäti tlačiarne, vyberte možnosť Zrušiť všetko .	
Obnoviť štand. nastavenia	Obnoví predvolené hodnoty vybraných nastavení.	

Súvisiace informácie

➔ „Konfigurácia tlače PDL” na strane 24

Konfigurácia tlače PDL

Na domovskej obrazovke vyberte ponuku **Ponuka > Správa systému > Univerzálne nastavenia tlače > Konfigurácia tlače PDL**.

Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Všeob. nastavenia	Veľkosť papiera	Umožňuje vybrať veľkosť papiera.
	Typ papiera	Umožňuje vybrať typ papiera.
	Orientácia	Umožňuje vybrať smer tlače.
	Kvalita	Umožňuje vybrať kvalitu tlače.
	Úsp. rež. atram.	Umožňuje usporiť atrament prostredníctvom zníženia hustoty tlače.
	Poradie tlače	Posledná stránka hore: Spustí tlač od prvej strany súboru. Prvá stránka hore: Spustí tlač od poslednej strany súboru.
	Počet kópií	Umožňuje nastaviť počet kópií.
	Okraj pre väzbu	Umožňuje vybrať umiestnenie väzby.
	Auto. vys. papiera	Automaticky vysunie papier po zastavení tlače počas tlačovej úlohy.
	Obojstr. tlač	Vykoná obojstrannú tlač.
Ponuka PCL	Zdroj písma	Rezidentný: Vyberte túto možnosť pre použitie písma predinštalovaného v tlačiarni. Prevziať: Vyberte túto možnosť pre použitie písma, ktoré ste si prevzali.
	Číslo písma	Vyberte číslo predvoleného písma pre predvolený zdroj písma. Dostupné číslo sa líši v závislosti na nastaveniach, ktoré ste vybrali.
	Poč.znakov na palec	V prípade, že je dané písmo škálovateľné a má stanovený sklon, vyberte predvolený sklon písma. Môžete si vybrať z možností od 0,44 do 99,99 cpi (znakov na palec), v prírastkoch po 0,01. Táto položka sa nemusí v závislosti na zdroji písma alebo nastaveniach čísla písma zobrazovať.
	Veľkosť písma	V prípade, že je dané písmo škálovateľné a proporcionálne, vyberte predvolenú výšku písma. Môžete si vybrať z možností od 4,00 do 999,75 bodov, v prírastkoch po 0,25. Táto položka sa nemusí v závislosti na zdroji písma alebo nastaveniach čísla písma zobrazovať.
	Nast. symb.	Vyberte predvolenú sadu symbolov. Ak písmo, ktoré ste vybrali v nastavení zdroj písma a číslo písma, nie je dostupné v novom nastavení sady symbolov, nastavenia zdroja písma a čísla písma sa automaticky nahradia predvolenou hodnotou IBM-US .
	Nas.poč.riad.na st.	Nastavte počet riadkov pre vybranú veľkosť a orientáciu papiera. Toto taktiež spôsobí zmenu riadkovania (VMI) a v tlačiarni sa uloží nová hodnota VMI. To znamená, že neskoršie zmeny veľkosti či orientácie papiera spôsobia zmeny hodnoty Nas.poč.riad.na st. na základe uloženého VMI.
	Funkcia CR	Pri tlači s ovládačom z konkrétneho operačného systému vyberte príkaz posunu riadka.
	Funkcia LF	
	Prir. zdroj papiera	Nastavte priradenie pre príkaz výberu zdroja papiera. Keď je vybraná možnosť 4 , príkazy sú nastavené ako kompatibilné s tlačiarnou HP LaserJet 4. Keď je vybraná možnosť 4K , príkazy sú nastavené ako kompatibilné s tlačiarnami HP LaserJet 4000, 5000 alebo 8000. Keď je vybraná možnosť 5S , príkazy sú nastavené ako kompatibilné s tlačiarnou HP LaserJet 5S.


Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Ponuka PS3	Chybný list	Vytlačí hárok ukazujúci chybový stav, ak sa počas tlače objavia akékoľvek chyby PostScript a akékoľvek chyby počas tlače súboru PDF.
	Sfarbenie	Vyberte farebný režim pre tlač PostScript.
	Chrániť obráz.	Túto možnosť vypnite , aby ste automaticky znížili kvalitu tlače, keď sa pamäť tlačiarne zaplní.
	Dvojkový	Túto možnosť zapnite počas tlače údajov, ktoré obsahujú binárne obrázky. Toto nastavenie je k dispozícii iba v prípade, že tlačiareň je pripojená k sieti. Aplikácia môže zasielať binárne údaje, aj keď je ovládač tlačiarne nastavený na možnosť ASCII, ale tieto údaje môžete vytlačiť, keď je táto funkcia zapnutá.
	Zisťovanie textu	Prevádza počas tlače textový súbor na súbor PostScript. Táto funkcia je dostupná, keď je nastavenie Jazyk tlače nastavené na možnosť PS3 .
	Veľk. str. PDF	Vyberte veľkosť papiera v prípade tlače PDF. Ak je vybraná možnosť Automaticky , stanoví sa veľkosť papiera na základe veľkosti prvej tlačenej stránky.


Vloženie papiera

Opatrenia pri manipulácii s papierom

- ❑ Prečítajte si pokyny dodané s papierom.
- ❑ Pred vloženíím papier prefúknite a zarovnajte jeho okraje. Fotografický papier neprefúkavajte ani nekrúťte. Mohli by ste tým poškodiť stranu určenú na tlač.

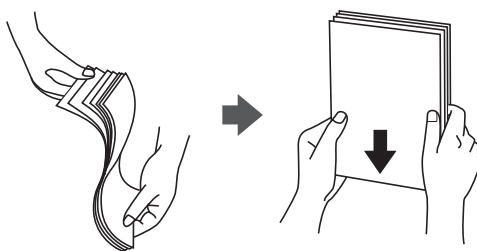

- ❑ Ak je papier skrútený, pred vloženíím ho vyrovnajte alebo jemne skrúťte opačným smerom. Tlač na skrútený papier môže spôsobiť zaseknutie papiera a rozmazanie výtlačku.

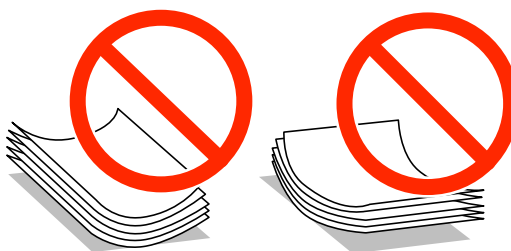

- ❑ Nepoužívajte papier, ktorý je zvlnený, roztrhnutý, rozrezaný, zložený, vlhký, príliš hrubý alebo tenký, ani papier, na ktorom sú nálepky alebo nalepené štítky. Použitie takéhoto papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera a rozmazanie výtlačku.
- ❑ Uistite sa, že používate papier s dlhým vláknom. Ak si nie ste istí, aký typ papiera používate, skontrolujte balenie papiera, alebo kontaktujte výrobcu, aby ste si potvrdili technické parametre papiera.

Súvisiace informácie

➔ „Technické údaje o tlačiarni“ na strane 116

Dostupné typy papiera a kapacity

Spoločnosť Epson odporúča používať originálny papier Epson, ktorý je zárukou vysokej kvality výtlačkov.

Originálny papier Epson

Poznámka:

Originálny papier Epson nie je dostupný pri tlačení s univerzálnym ovládačom tlačiarne Epson.

Vloženie papiera

Názov média	Veľkosť	Kapacita vloženia (háčky)				Obojstranná tlač
		Zásobník papiera 1	Zásobníky papiera 2 až 4	Zadný podávač papiera	Predný podávač papiera	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	1	Automatická, manuálna*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm, 10×15 cm	–	–	20	–	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4, 13×18 cm, 16:9 na šírku (102×181 mm), 10×15 cm	–	–	20	–	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4, 10×15 cm	–	–	20	–	–
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm, 10×15 cm	–	–	20	–	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4	–	–	20	–	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	–	–	50	–	–
	A4	–	–	70	–	–

Pre manuálnu tlač úloh obojstrannej tlače * používajte výhradne zadný podávač papiera. Môžete vložiť až 30 háčkov papiera s jednou už potlačenou stranou.

Poznámka:

- ☐ Dostupnosť papiera sa líši podľa umiestnenia. Najnovšie informácie o dostupnosti papiera vo vašej oblasti vám poskytne podpora spoločnosti Epson.
- ☐ Pri tlači na originálny papier Epson v používateľom určenej veľkosti sú k dispozícii iba nastavenia kvality tlače **Štandardne** alebo **Normal**. Hoci niektoré ovládače tlačiarne umožňujú vybrať lepšiu kvalitu tlače, výtlačky sú vytlačené pomocou nastavenia **Štandardne** alebo **Normal**.

Vloženie papiera

Komerčne dostupný papier

Názov média	Veľkosť	Kapacita vloženia (hárky alebo obálky)				Obojstranná tlač
		Zásobník papiera 1	Zásobníky papiera 2 až 4	Zadný podávač papiera	Predný podávač papiera	
Obyčajný papier Copy paper Hlavičkový papier	A3, B4	Po čiaru pod symbolom ▼ na vnútornej strane vodiacej lišty papiera.		50	1	Automatická, manuálna ^{*1*2}
Recyklovaný papier Farebný papier	Legal, Letter, A4, B5, A5	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.		80	1	Automatická, manuálna ^{*1*2}
Predtlačený papier	B6, A6	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.	–	80	1	Manuálna ^{*1*2}
	Executive	Po čiaru pod symbolom ▼ na vnútornej strane vodiacej lišty papiera.	–	80	1	Manuálna ^{*1*2}
Plain paper Papier na kopírovanie Hlavičkový papier Recyklovaný papier Farebný papier Predtlačený papier	Definovaná používateľom (mm) 55×127 až 105×148 297×431,8 až 329×1 200	–	–	1	–	Manuálna
	Definovaná používateľom (mm) 105×148 až 148×210	–	–	80	1	Manuálna ^{*1*2}
	Definovaná používateľom (mm) 148×210 až 215×297	–	–	80	1	Automatická, manuálna ^{*1*2}
	Definovaná používateľom (mm) 215×297 až 297×431,8	–	–	50	1	Automatická, manuálna ^{*1*2}

Vloženie papiera

Názov média	Veľkosť	Kapacita vloženia (hárky alebo obálky)				Obojstranná tlač
		Zásobník papiera 1	Zásobníky papiera 2 až 4	Zadný podávač papiera	Predný podávač papiera	
Hrubý papier	A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5, A6, Executive	–	–	10	–	Manuálna ^{*3}
	Definovaná používateľom	–	–	1	–	Manuálna
Obálka	Envelope #10, Envelope DL, Envelope C6	–	–	10	–	–
	Envelope C4	–	–	1	–	–

Pre manuálnu tlač úloh obojstrannej tlače ^{*1} používajte výhradne zadný podávač papiera.

^{*2} Môžete vložiť až 30 hárkov papiera s jednou už potlačenou stranou.

^{*3} Môžete vložiť až 5 hárkov papiera s jednou už potlačenou stranou.

Súvisiace informácie

➔ „Názvy dielov a funkcie” na strane 15

Zoznam typov papiera

Ak chcete dosiahnuť optimálnu kvalitu tlače, vyberte príslušný typ používaného papiera.

Názov média	Typ média			
	Ovládací panel	Ovládač tlačiarne	Ovládač tlačiarne PostScript	Univerzálny ovládač tlačiarne Epson
Kopírovací papier, obyčajný papier Epson Bright White Ink Jet Paper	obyčajné papiere	obyčajné papiere	Plain	Obyčajný
Hlavičkový papier	Hlavičkový	Hlavičkový	Letterhead	Hlavičkový
Recyklovaný papier	Recyklovaný	Recyklovaný	Recycled	Recyklovaný
Farebný papier	Farba	Farba	Color	Farba
Predtlačený papier	Predtlačený	Predtlačený	Preprinted	Predtlačený
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	–

Vloženie papiera


Názov média	Typ média			
	Ovládací panel	Ovládač tlačiarne	Ovládač tlačiarne PostScript	Univerzálny ovládač tlačiarne Epson
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Hrubý papier	Hrubý papier	Hrubý papier	Thick	Hrubý
Obálka	Obálka	Obálka	Envelope	Obálka

Vloženie papiera do Zásobník papiera

Poznámka:


Ak je nainštalovaná voliteľná skrinka a papierové kazety, nevyťahuje naraz von viac ako jednu papierovú kazetu.

1. Skontrolujte, že tlačiareň nie je v prevádzke a potom zásobník papiera vytiahnite von.

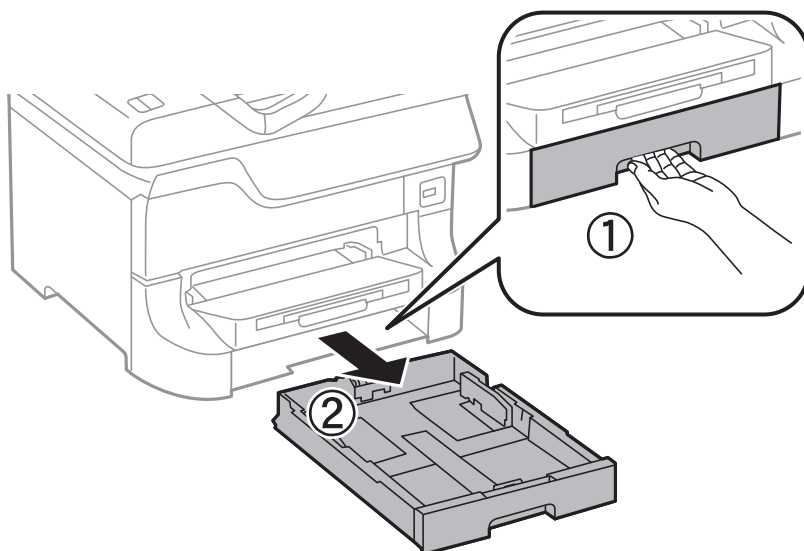


Vloženie papiera

2. Posuňte prednú vodiacu lištu do maximálnej polohy a potom posuňte bočné vodiace lišty na veľkosť papiera, ktorú si želáte použiť.

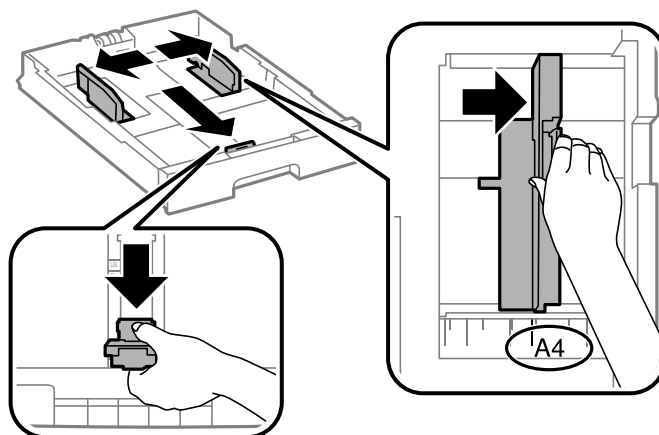


3. Vložte papier tak, že strana, na ktorú je možné tlačiť, smeruje nadol, a potom posuňte prednú vodiacu lištu k hrane papiera.

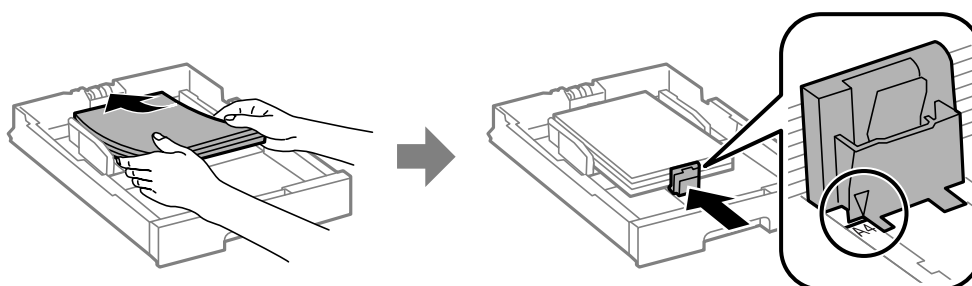

Upozornenie:

Neprekračujte pri vkladaní hárkov maximálny počet, ktorý je stanovený pre daný papier. Obyčajný papier nevkladajte nad čiaru pod symbolom ▼ na vnútornej časti vodiacej lišty papiera.


4. Skontrolujte, že štítok veľkosti papiera sa zhoduje s veľkosťou papiera, ktorý je vložený v papierovej kazete. Ak sa nezhoduje, odstráňte držiak a zmeňte veľkosť papiera na tú, ktorá je uvedená štítku.

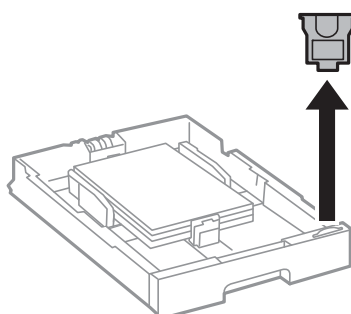

5. Vložte zásobník papiera a zatlačte ju na svoje miesto.
6. Na ovládacom paneli nastavte príslušnú veľkosť a typ papiera, ktorý ste vložili do súčasti zásobník papiera.

Vloženie papiera

7. Vysuňte výstupný zásobník.

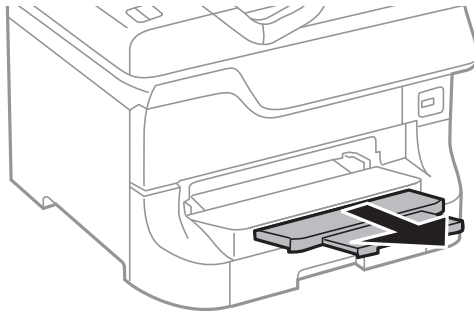


Súvisiace informácie


- ➔ „Opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 27
- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 27

Vloženie papiera do Zadný podávač papiera

1. Otvorte ochranný kryt podávača a vytiahnite držiak na papier.

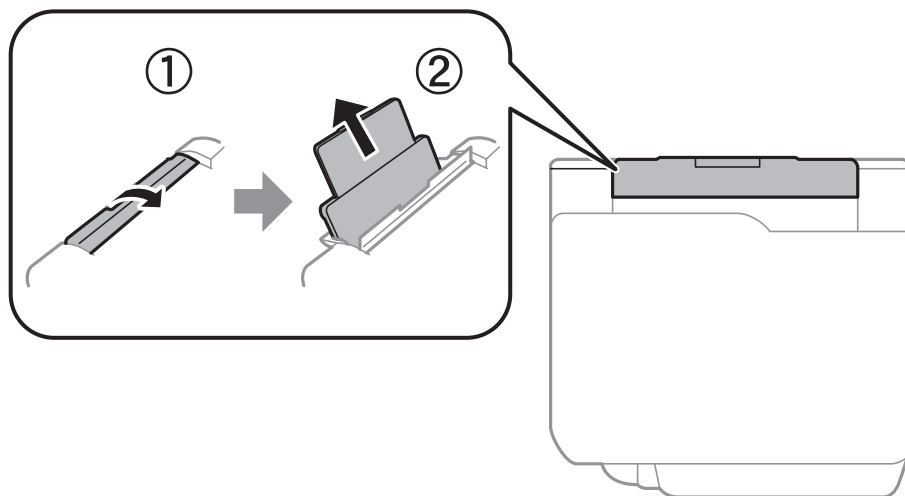


2. Posuňte postranné vodiace lišty.

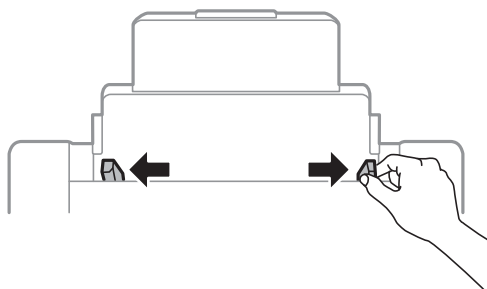

Vloženie papiera


3. Vložte papier do stredu súčasti zadný podávač papiera stranou určenou na tlač smerom nahor.

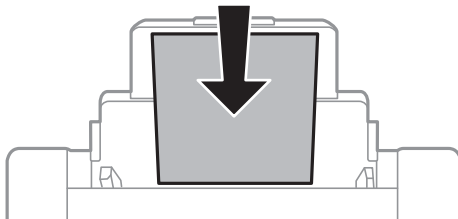


Upozornenie:

- ☐ Neprekračujte pri vkladaní hárkov maximálny počet, ktorý je stanovený pre daný papier. Obyčajný papier nevkladajte nad čiaru pod symbolom ▼ na vnútornej časti vodiacej lišty papiera.
- ☐ Najskôr vložte krátku stranu papiera. Ak ste však nastavili dlhú stranu ako šírku v rámci veľkosti definovanej používateľom, vložte najskôr dlhšiu stranu.

4. Posuňte postranné vodiace lišty ku krajom papiera.

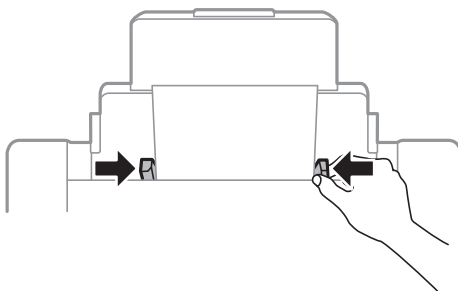


5. Na ovládacom paneli nastavte príslušnú veľkosť a typ papiera, ktorý ste vložili do súčasti zadný podávač papiera.
6. Vysuňte výstupný zásobník.

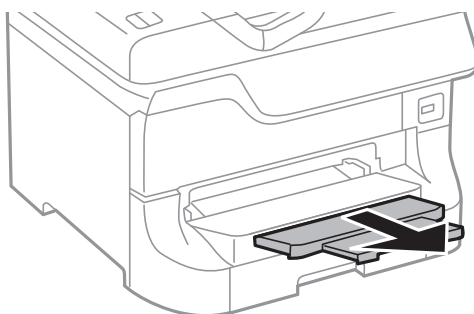

Vloženie papiera

Poznámka:

- ☐ Vložte zostávajúci papier späť do balenia. Ak ho necháte vložený v tlačiarňi, môže sa skrútiť a môže sa znížiť kvalita tlače.
- ☐ Predierovaný papier môžete používať za nasledujúcich podmienok. Automatická obojstranná tlač nie je pre predierovaný papier dostupná.
 - ☐ Kapacita vloženia: Jeden hárok
 - ☐ Dostupná veľkosť: A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal
 - ☐ Otvory väzby: Nevkladajte papier s otvormi väzby na hornú alebo spodnú stranu. Prispôbte tlačovú polohu vášho súboru tak, aby ste netlačili cez otvory.

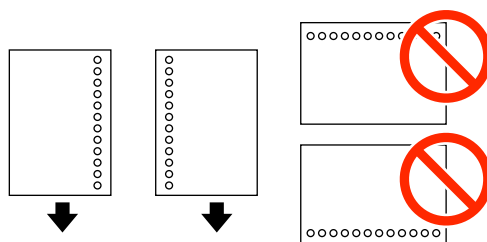

Súvisiace informácie

- ➔ „Opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 27
- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 27
- ➔ „Vloženie obálok a preventívne opatrenia” na strane 36

Vloženie papiera do Predný podávač papiera


Do súčasti predný podávač papiera môžete vložiť len jeden hárok papiera. Pretože predný podávač papiera slúži ako výstupný zásobník, nemôžete počas tlače vkladať papier.



Upozornenie:


Do súčasti predný podávač papiera môžete vkladať papier s hrúbkou 0.08 až 0.11 mm. Avšak aj keď je hrúbka v tomto rozmedzí, niektoré papiere sa nemusia v závislosti na ich tvrdosti správne podať.

1. Vysuňte výstupný zásobník.

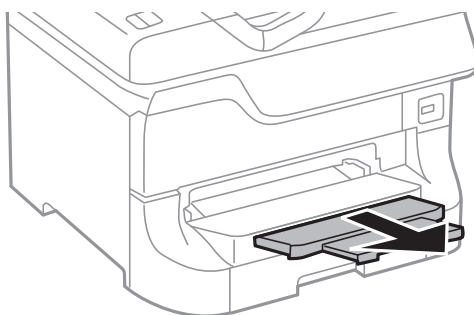


Vloženie papiera

2. Posuňte vodiace lišty tak, aby ste nastavili veľkosť papiera, ktorú si želáte použiť.

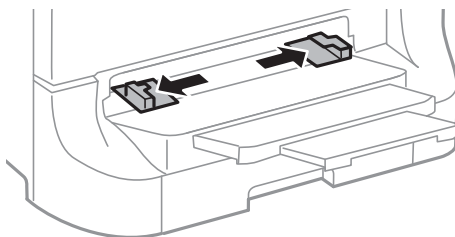

3. Vložte papier tak, že strana, na ktorú je možné tlačiť, bude smerovať nadol, pokým tlačiareň čiastočne nevtiahne papier dovnútra.

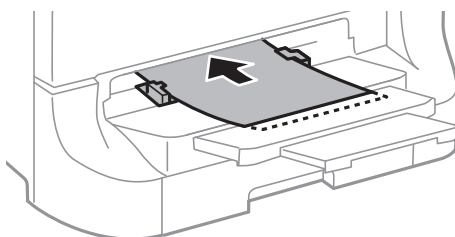

Upozornenie:

- ☐ Najskôr vložte krátku stranu papiera. Ak ste však nastavili dlhú stranu ako šírku v rámci veľkosti definovanej používateľom, vložte najskôr dlhšiu stranu.
- ☐ Papier nekrčte, aby ste predišli jeho podaniu nakrivo.

Poznámka:


Ak tlačiareň papier nevtiahne, vložte ho znovu.

Súvisiace informácie

- ➔ „Opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 27
- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 27


Vloženie obálok a preventívne opatrenia

Obálky je možné vkladať iba do súčasti zadný podávač papiera. Obálky vkladajte v strede kratšou stranou napred a stranou s uzáverom obálky otočenou smerom nadol. Potom posuňte postranné vodiace lišty k okrajom obálky.

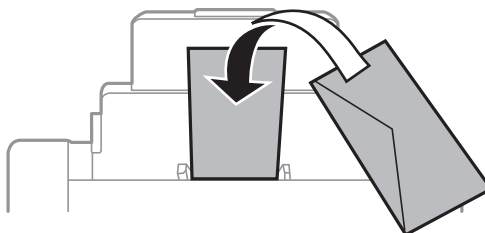

Vloženie papiera

- ❑ Pred vložení obálky prefúknite a zarovnajte ich okraje. Ak je v obálkach vzduch, pred vložení ich stlačte.

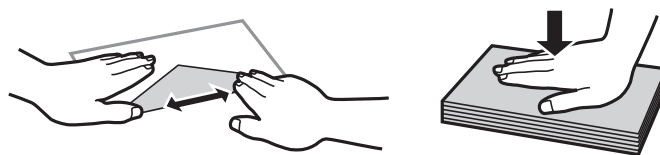


- ❑ Nepoužívajte obálky, ktoré sú skrútené alebo preložené. Použitie takýchto obálok môže spôsobiť zaseknutie papiera a rozmazanie výtlačku.
- ❑ Nepoužívajte obálky s lepiacimi povrchmi na chlopniach alebo obálky s okienkami.
- ❑ Nepoužívajte príliš tenké obálky, pretože sa môžu pri tlači krútiť.

Súvisiace informácie

- ➔ „Dostupné typy papiera a capacity” na strane 27
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33

Nastavenie veľkosti a typu papiera pre jednotlivé zdroje papiera

Po vložení papiera nastavte na ovládacom paneli pre jednotlivé zdroje papiera veľkosť a typ papiera. Po vykonaní týchto nastavení a pri zapnutom automatickom výbere zdroja papiera sa papier automaticky podá z toho zdroja papiera, ktorý zodpovedá nastaveniam veľkosti a typu papiera pre danú tlačovú úlohu. Nemusíte vyberať zdroj papiera vždy, keď tlačíte.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte zdroj papiera.
3. Vyberte veľkosť a typ papiera, ktorý ste vložili.

Súvisiace informácie

- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 30

Tlač

Tlač z počítača


Ak nemôžete zmeniť niektoré z nastavení ovládača tlačiarne, môžu byť zakázané správcom. Pomoc vám poskytne správca tlačiarne.

Základy tlače – Windows

Poznámka:

- ❑ Vysvetlenie jednotlivých položiek nastavení nájdete v online Pomocníkovi. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku, a potom kliknite na možnosť **Pomocník**.
- ❑ Operácie sa môžu líšiť v závislosti od aplikácie. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačíť.
3. Vyberte položku **Tlačiť** alebo **Nastavenie tlače** v ponuke **Súbor**.
4. Vyberte tlačiareň.
5. Prejdite do okna ovládača tlačiarne výberom položky **Predvolby** alebo **Nastavenia**.

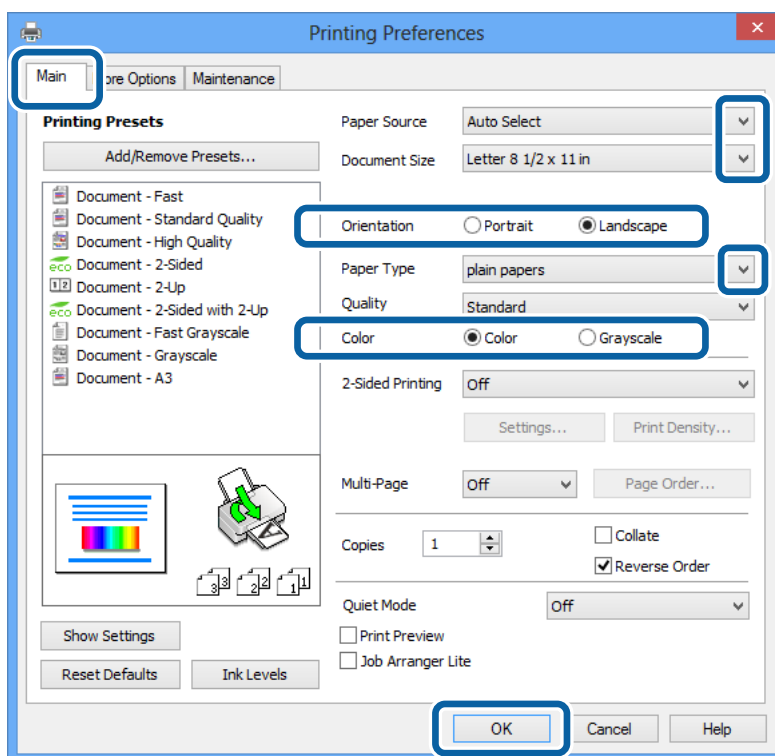

Tlač

6. Vykonaajte nasledujúce nastavenia.

- ☐ Zdroj papiera: Vyberte zdroj papiera, do ktorého ste vložili papier.
- ☐ Veľkosť dokumentu Vyberte veľkosť papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne.
- ☐ Orientácia: Vyberte orientáciu, ktorú ste nastavili v aplikácii.
- ☐ Typ papiera: Vyberte typ papiera, ktorý ste vložili.
- ☐ Farba: Vyberte možnosť **Odtiene sivej**, ak chcete tlačiť čiernobiely alebo v odtieňoch sivej.

Poznámka:

- ☐ Ak tlačíte údaje s vysokou hustotou na obyčajný papier, hlavičkový papier alebo predtlačený papier, vyberte možnosť *Štandardné - živé v rámci nastavenia Kvalita, aby bol výtláčok živý.*
- ☐ Pri tlačení na obálky vyberte *Na šírku ako nastavenie Orientácia.*

7. Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte okno ovládača tlačiarne.

8. Kliknite na položku **Tlačiť**.

Súvisiace informácie

- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 27
- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 30

Základy tlače – Mac OS X


Poznámka:

Operácie sa líšia v závislosti od aplikácie. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.

Tlač

3. Výberom položky **Tlačiť** v ponuke **Súbor** alebo iného príslušného príkazu prejdite do dialógového okna tlače. Ak je to potrebné, kliknutím na položku **Zobraziť podrobnosti** alebo na položku ▼ rozbaľte okno tlače.

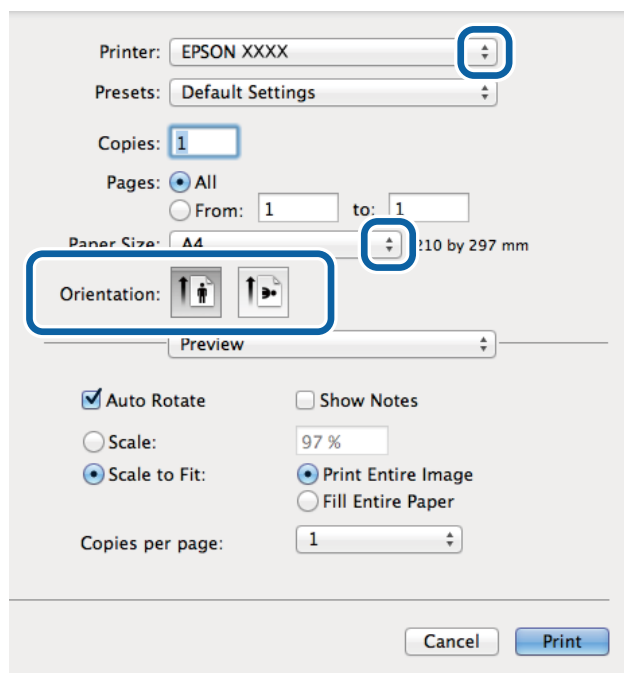

4. Vykonaňte nasledujúce nastavenia.


- ☐ Tlačiareň: Vyberte tlačiareň.
- ☐ Predvoľba: Vyberte, kedy chcete použiť registrované nastavenia.
- ☐ Veľkosť papiera: Vyberte veľkosť papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne.
- ☐ Orientácia: Vyberte orientáciu, ktorú ste nastavili v aplikácii.

Poznámka:

Pri tlači na obálky vyberte orientáciu na šírku.

Tlač

5. V kontextovej ponuke vyberte položku **Nastavenia tlače**.

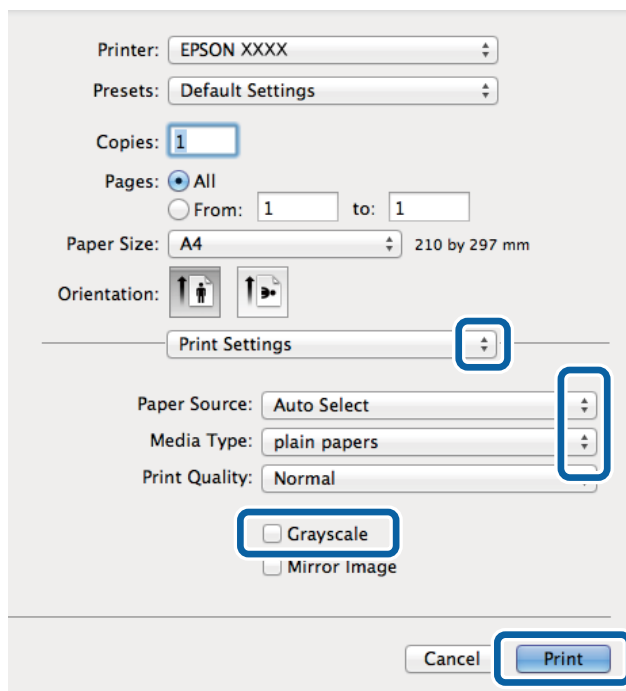

Poznámka:

V systéme Mac OS X v10.8.x alebo novšom: ak sa nezobrazí ponuka **Nastavenia tlače**, ovládač tlačiarne Epson nebol nainštalovaný správne.

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlačiarne a skenery, Print & Fax**), odstráňte tlačiareň a potom ju znova pridajte. Tlačiareň pridajte nasledovne.

<http://epson.sn>

6. Vykonajte nasledujúce nastavenia.

- ☐ Paper Source: Vyberte zdroj papiera, do ktorého ste vložili papier.
- ☐ Typ média: Vyberte typ papiera, ktorý ste vložili.
- ☐ Odtiene sivej: Vyberte možnosť čiernobielej tlače alebo tlače v odtieňoch sivej.

7. Kliknite na položku **Tlačiť**.

Súvisiace informácie

- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 27
- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 30

Obojstranná tlač


Ak chcete tlačiť na obe strany papiera, môžete použiť hociktorý z nasledujúcich postupov.

Tlač

- ☐ Automatická obojstranná tlač
- ☐ Manuálna obojstranná tlač (iba systém Windows)

Keď tlačiareň dokončila tlač na jednu stranu papiera, papier otočte, aby sa vykonala tlač na druhú stranu papiera.

Taktiež môžete tlačiť brožúru, ktorú vytvoríte zložením výtlaku. (Len pre systém Windows)

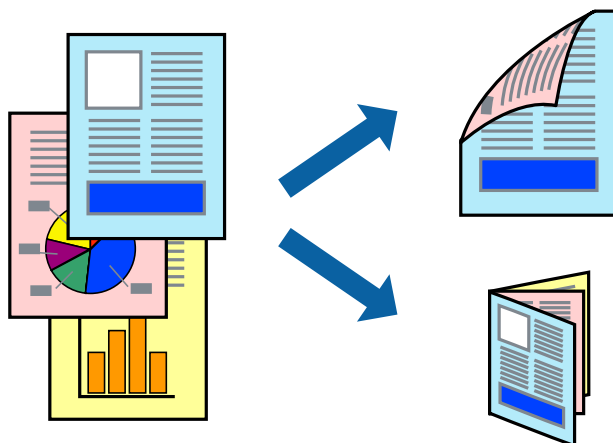

Poznámka:

- ☐ Ak nepoužijete papier, ktorý je vhodný pre obojstrannú tlač, môže sa zhoršiť kvalita tlače a môže dôjsť k zaseknutiu papiera.
- ☐ V závislosti od papiera a údajov môže atrament presiaknuť na druhú stranu papiera.

Súvisiace informácie

➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 27

Obojstranná tlač – Windows

Poznámka:

- ☐ Manuálna obojstranná tlač je k dispozícii, keď je zapnutá funkcia **EPSON Status Monitor 3**. Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, zobrazte ovládač tlačiarnie, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Funkcia manuálnej obojstrannej tlače nemusí byť k dispozícii, ak sa tlačiareň používa cez sieť alebo ako zdieľaná tlačiareň.

1. Vložte papier do tlačiarnie.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do okna ovládača tlačiarnie.
4. Vyberte možnosť **Auto. (väzba dlhšej strany)**, **Auto. (väzba kratšej strany)**, **Manuálne (väzba dlhšej strany)** alebo **Manuálne (väzba kratšej strany)** v časti **Obojstranná tlač** na karte **Hlavný**.
5. Vykonajte požadované nastavenia pomocou ponuky **Nastavenia** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Poznámka:

Ak chcete tlačiť skladanú brožúru, vyberte položku **Brožúra**.

Tlač

- Kliknite na možnosť **Hustota tlače**, z položky **Vyberte typ dokumentu** vyberte typ dokumentu a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Ovládač tlačiarne automaticky nastaví pre daný typ dokumentu možnosti v nastaveniach **Nastavenia**.

Poznámka:

- ☐ *Tlač môže byť pomalšia, pretože jej rýchlosť závisí od vybratej možnosti **Vyberte typ dokumentu** v okne **Nastavenie hustoty tlače** a od vybratej možnosti **Kvalita** na karte **Hlavný**.*
- ☐ *Pre manuálnu obojstrannú tlač nie je k dispozícii nastavenie **Nastavenie hustoty tlače**.*

- Upravte požadovaným spôsobom ostatné nastavenia na kartách **Hlavný** a **Viac možností** a kliknite na tlačidlo **OK**.

- Kliknite na položku **Tlačiť**.

Pri manuálnej obojstrannej tlači sa po vytlačení prvej strany na počítači zobrazí kontextové okno. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Základy tlače – Windows” na strane 38

Obojstranná tlač – Mac OS X

- Vložte papier do tlačiarne.
- Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
- Prejdite do dialógového okna tlače.
- V kontextovej ponuke vyberte položku **Two-sided Printing Settings**.
- Vyberte väzby a **Document Type**.

Poznámka:

- ☐ *V závislosti od nastavenia **Document Type** môže byť tlač pomalšia.*
- ☐ *Ak tlačíte údaje s vysokou hustotou, ako sú napríklad fotografie alebo grafy, vyberte možnosť **Text & Graphics** alebo možnosť **Text & Photos** pre nastavenie možnosti **Document Type**. Ak je výťah odretý alebo presiaknutý na druhú stranu papiera, upravte hustotu tlače a čas schnutia atramentu kliknutím na šípku vedľa položky **Adjustments**.*


- V prípade potreby nastavte aj ostatné položky.
- Kliknite na položku **Tlačiť**.

Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Základy tlače – Mac OS X” na strane 39

Tlač viacerých strán na jeden hárok

Na jeden hárok papiera môžete vytlačiť dve alebo štyri strany údajov.

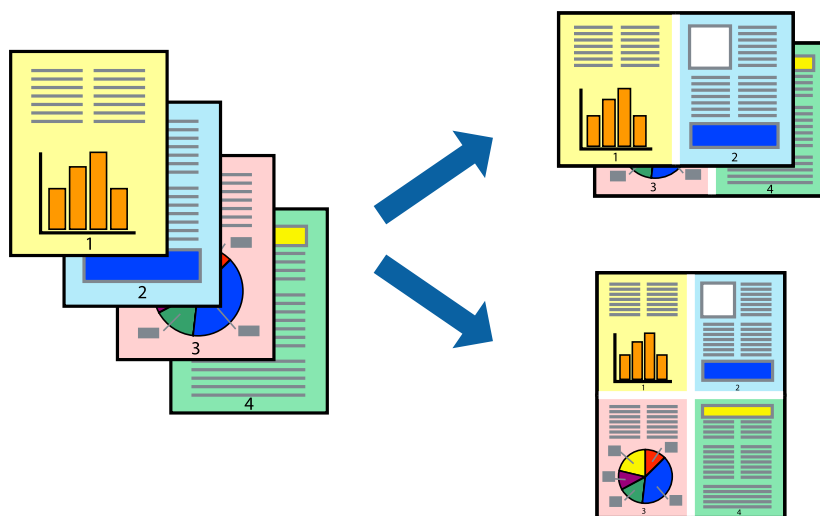

Tlač viacerých strán na jeden hárok – Windows

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
4. Vyberte možnosť **2 str. na hárok** alebo **4 str. na hárok** pre nastavenie **Viacstránkové** na karte **Hlavný**.
5. Kliknite na položku **Poradie strán**, vykonajte požadované nastavenia a potom kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte okno.
6. Upravte požadovaným spôsobom ostatné nastavenia na kartách **Hlavný** a **Viac možností** a kliknite na tlačidlo **OK**.
7. Kliknite na položku **Tlačiť**.

Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Základy tlače – Windows” na strane 38

Tlač viacerých strán na jeden hárok – Mac OS X

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.

Tlač

3. Prejdite do dialógového okna tlače.
4. V kontextovej ponuke vyberte položku **Rozloženie**.
5. Nastavte počet strán v poli **Strany na jeden list** a nastavte **Smer usporiadania** (poradie strán) a **Okraje**.
6. V prípade potreby nastavte aj ostatné položky.
7. Kliknite na položku **Tlačiť**.

Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Základy tlače – Mac OS X” na strane 39

Tlač prispôsobená veľkosti papiera

Tlač môžete prispôbiť veľkosti papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne.



Tlač prispôsobená veľkosti papiera – Windows

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
4. Na karte **Viac možností** vykonajte nasledujúce nastavenia.
 - ☐ Veľkosť dokumentu: Vyberte veľkosť papiera, ktorú ste nastavili v aplikácii.
 - ☐ Výstupný papier: Vyberte veľkosť papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne.

Možnosť **Upraviť na stránku** sa vyberie automaticky.

Poznámka:

Ak si želáte vytlačiť zmenšený obrázok v strede stránky, vyberte možnosť **Stred**.

Tlač

5. Upravte požadovaným spôsobom ostatné nastavenia na kartách **Hlavný** a **Viac možností** a kliknite na tlačidlo **OK**.
6. Kliknite na položku **Tlačiť**.

Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Základy tlače – Windows” na strane 38

Tlač prispôbená veľkosti papiera – Mac OS X


1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do dialógového okna tlače.
4. Vyberte veľkosť papiera, ktorú ste v aplikácii nastavili v možnosti **Veľkosť papiera**.
5. V kontextovej ponuke vyberte položku **Manipulácia s papierom**.
6. Vyberte položku **Prispôbiť veľkosti papiera**.
7. Vyberte veľkosť papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne, v nastavení **Cieľová veľkosť papiera**.
8. V prípade potreby nastavte aj ostatné položky.
9. Kliknite na položku **Tlačiť**.

Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Základy tlače – Mac OS X” na strane 39

Tlač viacerých súborov naraz (iba v systéme Windows)

Organizátor tlačových úloh Lite umožňuje skombinovať viaceré súbory vytvorené v rôznych aplikáciách a vytlačiť ich ako jednu tlačovú úlohu. Pre kombinované súbory môžete nastaviť nastavenia tlače, ako je usporiadanie, poradie tlače a orientácia.

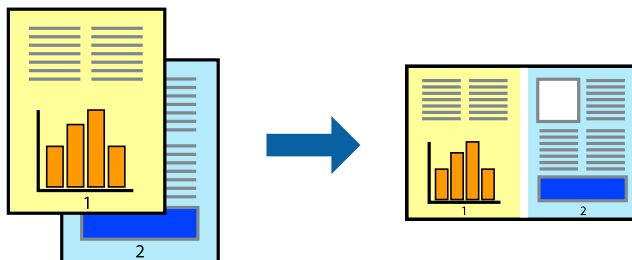

Poznámka:

Ak chcete otvoriť **Tlačový projekt** uložený v nástroji **Organizátor tlačových úloh Lite**, kliknite na položku **Organizátor tlačových úloh Lite** na karte **Údržba** v ovládači tlačiarne. Potom vyberte položku **Otvoriť** v ponuke **Súbor** a vyberte súbor. Prípona uložených súborov je „ecl“.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačíť.
3. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
4. Vyberte položku **Organizátor tlačových úloh Lite** na karte **Hlavný**.
5. Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte okno ovládača tlačiarne.
6. Kliknite na položku **Tlačiť**.

Zobrazí sa okno **Organizátor tlačových úloh Lite** a tlačová úloha sa pridá do možnosti **Tlačový projekt**.

7. Keď je okno **Organizátor tlačových úloh Lite** otvorené, otvorte súbor, ktorý chcete skombinovať s aktuálnym súborom, a zopakujte kroky 3 až 6.

Poznámka:

Ak zatvoríte okno **Organizátor tlačových úloh Lite**, odstráni sa neuložená položka **Tlačový projekt**. Ak chcete tlačíť neskôr, vyberte možnosť **Uložiť** z ponuky **Súbor**.


8. Vyberte ponuky **Rozloženie** a **Upraviť** v možnosti **Organizátor tlačových úloh Lite**, aby ste upravili položku **Tlačový projekt** podľa potreby.
9. Vyberte položku **Tlačiť** v ponuke **Súbor**.

Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Základy tlače – Windows” na strane 38

Tlač zväčšených formátov a vytváranie plagátov (iba v systéme Windows)

Môžete tlačiť jeden obrázok na niekoľko hárkov papiera, aby ste vytvorili väčší plagát. Môžete si vytlačiť značky zarovnania, aby sa vám hárky ľahšie spájali.

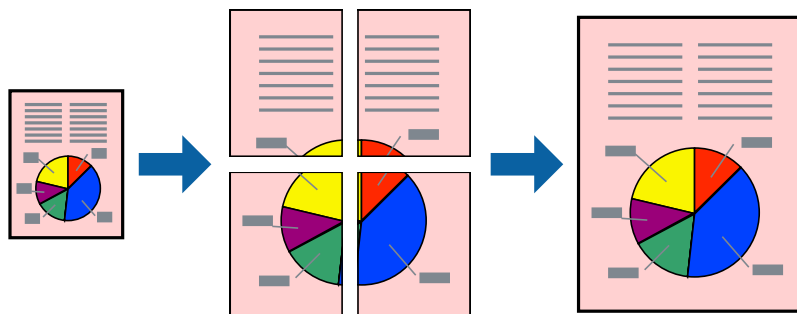


1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
4. Vyberte možnosť **Plagát 2x1**, **Plagát 2x2**, **Plagát 3x3**, alebo **Plagát 4x4** v nastavení **Viacstránkové** na karte **Hlavný**.
5. Vykonajte požadované nastavenia pomocou ponuky **Nastavenia** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
6. Upravte požadovaným spôsobom ostatné nastavenia na kartách **Hlavný** a **Viac možností** a kliknite na tlačidlo **OK**.
7. Kliknite na položku **Tlačiť**.

Súvisiace informácie


- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Základy tlače – Windows” na strane 38

Vytváranie plagátov použitím možnosti Značky presahujúceho zarovnania

Tu je uvedený príklad vytvorenia plagátu, keď je vybratá možnosť **Plagát 2x2** a možnosť **Značky presahujúceho zarovnania** v nastavení **Tlačíť vodiace čiary orezania**.

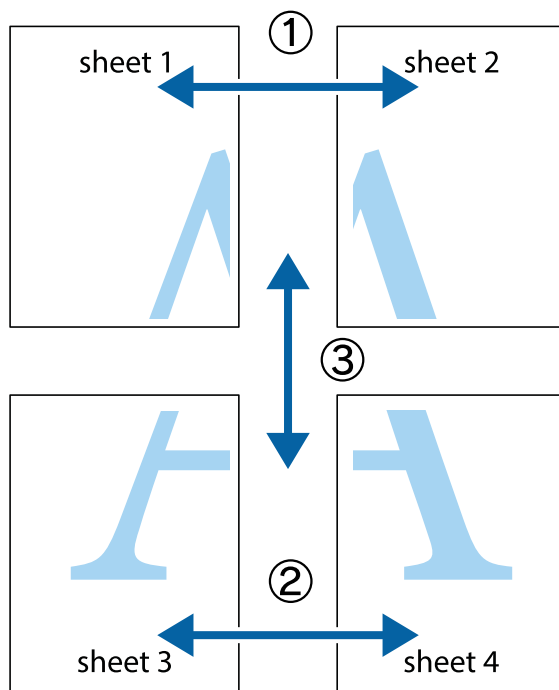


1. Pripravte si Sheet 1 a Sheet 2. Odstrihnite okraje na dokumente Sheet 1 podľa zvislej modrej čiary cez stred hornej a dolnej značky s krížikom.

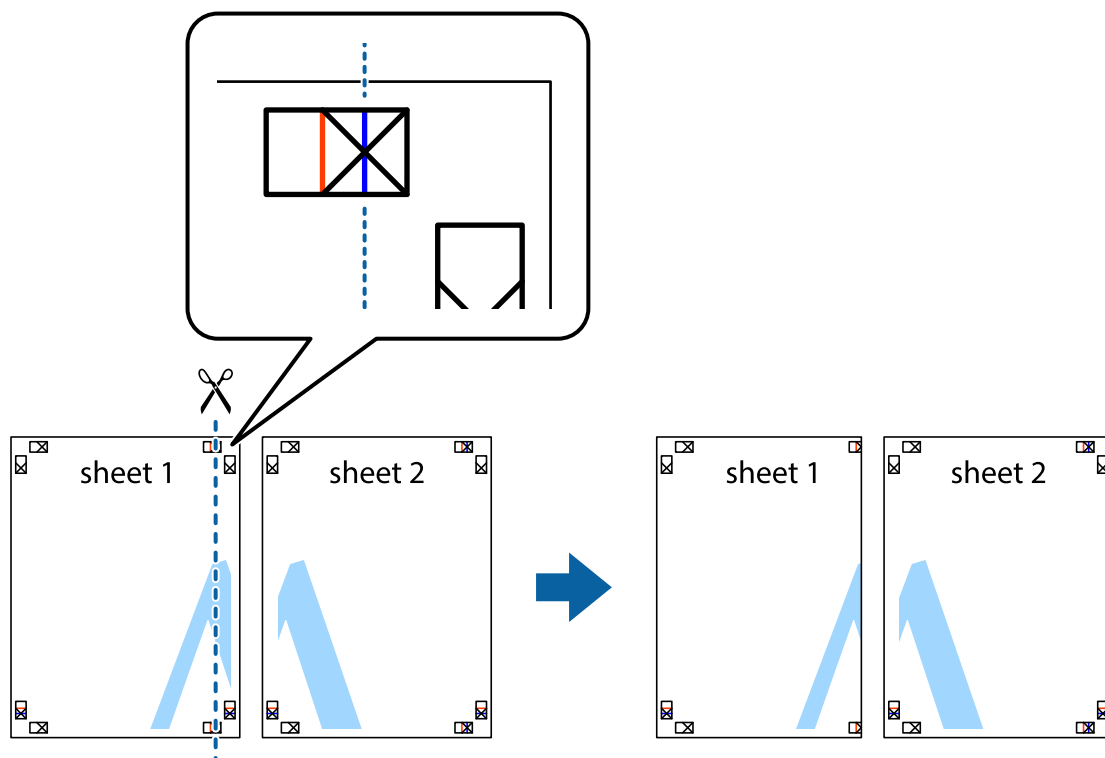


Tlač

2. Položte kraj dokumentu Sheet 1 cez dokument Sheet 2 zarovnajte značky s krížikom a dočasne na zadnej strane prilepte páskou háčky k sebe.

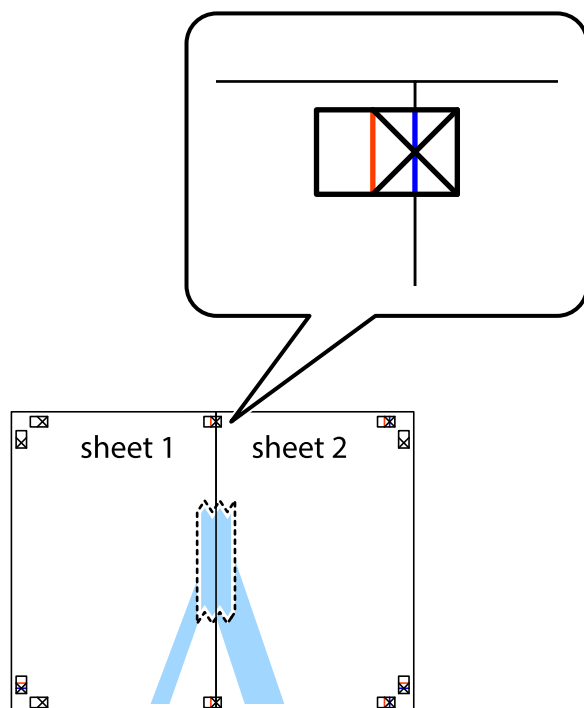


3. Prestrihnite zlepené háčky pozdĺž zvislej červenej čiary cez značky zarovnania (tentokrát ide o čiaru vľavo od značiek s krížikom).

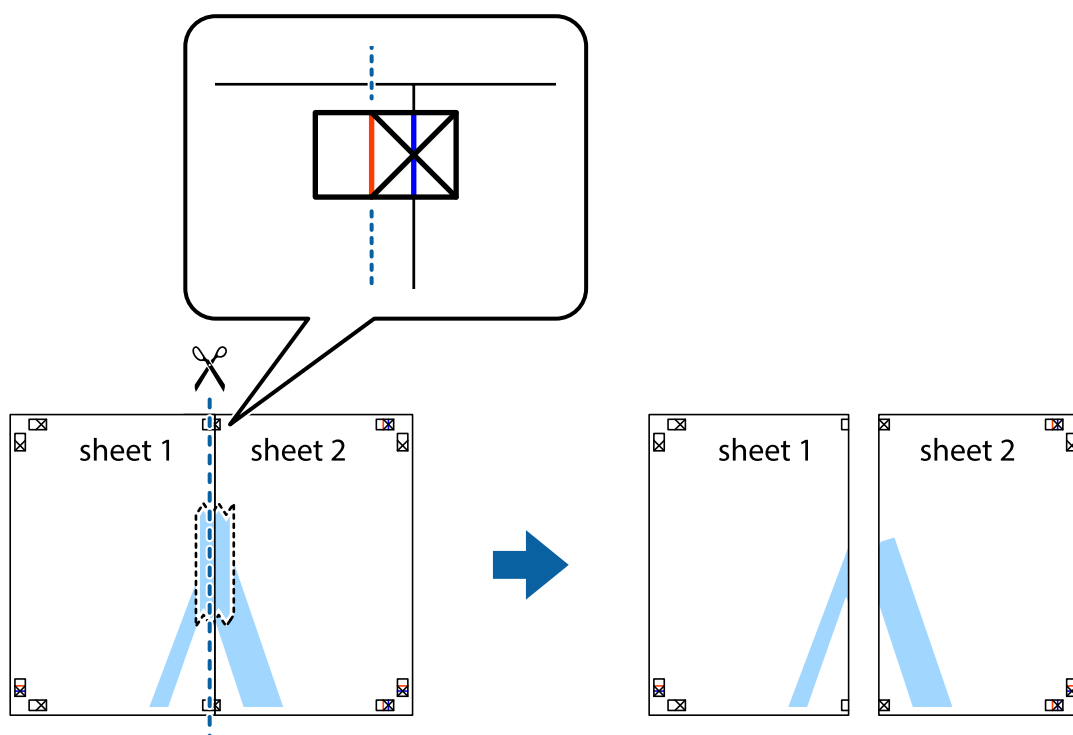


Tlač

- Prilepte hárky k sebe páskou na ich zadnej strane.

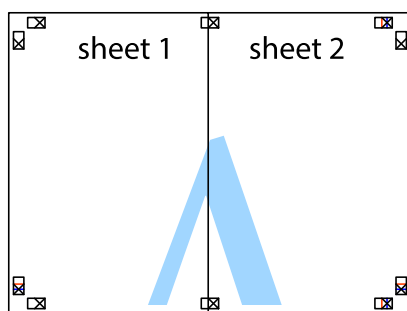


- Sheet 3 a Sheet 4 prilepte zopakovaním krokov 1 až 4.
- Odstrihnite okraje na dokumente Sheet 1 a na dokumente Sheet 2 podľa zvislej modrej čiary cez stred ľavej a pravej značky s krížikom.

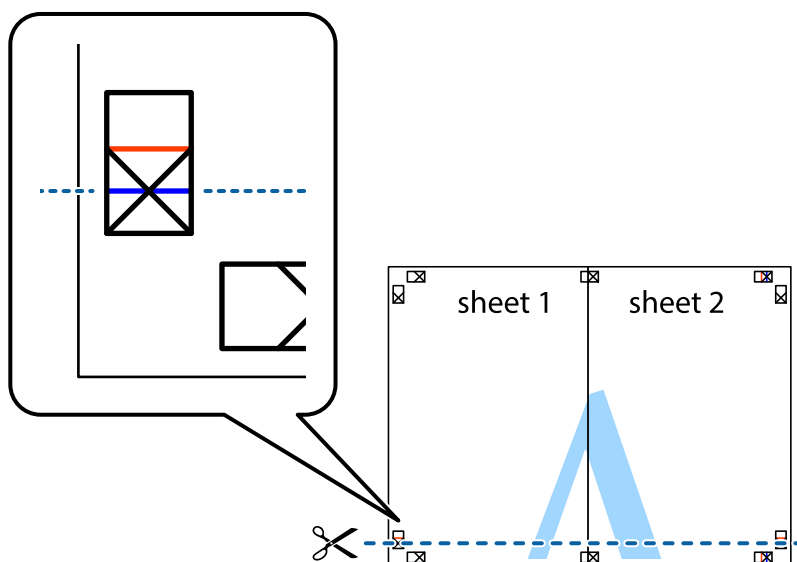

Tlač

7. Položte okraj dokumentu Sheet 1 a dokumentu Sheet 2 cez Sheet 3 aSheet 4, zarovnajte značky s krížikom a dočasne hárky zlepte páskou na ich zadnej strane.

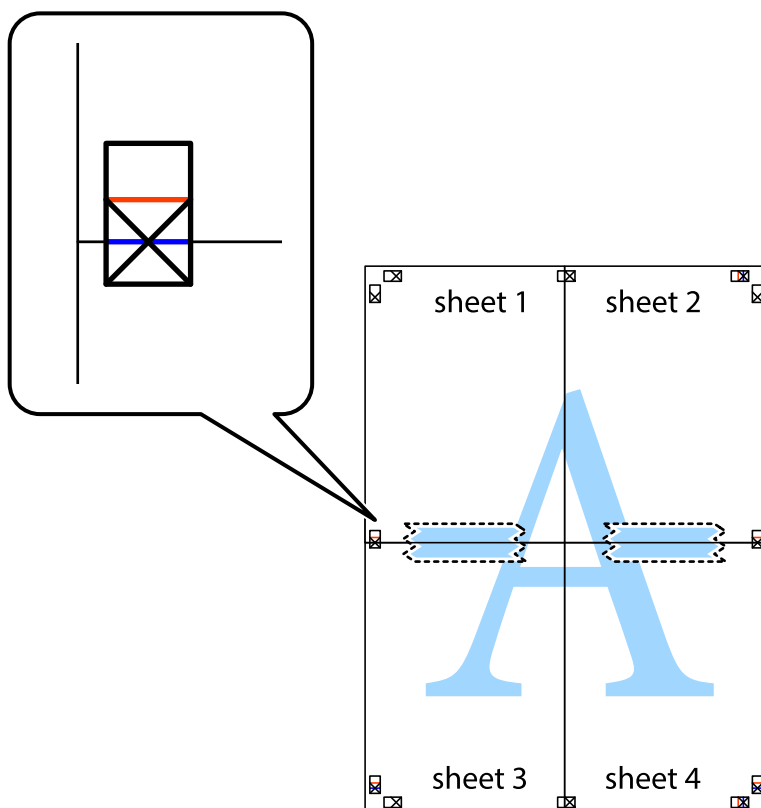

Tlač

8. Prestrihnite zlepené hárky pozdĺž vodorovnej červenej čiary cez značky zarovnania (tentokrát ide o čiaru nad značkami s krížikom).



9. Prilepte hárky k sebe páskou na ich zadnej strane.



10. Odstrihnite zostávajúce okraje podľa vonkajšej vodiacej čiary.



Tlač s použitím rozšírených funkcií

V tejto časti sú popísané rôzne ďalšie rozloženia a funkcie tlače, ktoré sú dostupné v ovládači tlačiarne.

Súvisiace informácie

- ➔ „Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 91
- ➔ „Ovládač tlačiarne v systéme Mac OS X” na strane 93

Pridanie predvolby tlače

Ak si v ovládači tlačiarne vytvoríte svoju vlastnú predvoľbu s často používanými nastaveniami tlače, budete môcť jednoducho tlačiť výberom tejto predvoľby v zozname.

Tlač

Windows

Pre pridanie vlastnej predvolby nastavte položky, ako sú **Veľkosť dokumentu** a **Typ papiera** na karte **Hlavný** alebo **Viac možností** a potom kliknite na voľbu **Pridať/Odstrániť predvolby** v nastavení **Predvolby tlače**.

Mac OS X

Prejdite do dialógového okna tlače. Ak chcete pridať vlastnú predvolbu, nastavte položky, ako sú **Veľkosť papiera** a **Typ média**, a potom uložte aktuálne nastavenie ako predvolbu v nastavení **Predvolby**.

Tlač zmenšeného alebo zväčšeného dokumentu

Veľkosť dokumentu môžete zväčšiť alebo zmenšiť o požadované percento.

Windows

Nastavte položku **Veľkosť dokumentu** na karte **Viac možností**. Vyberte položky **Zmenšiť/Zväčšiť dokument**, **Priblížiť na**, a zadajte požadované percento.

Mac OS X

V ponuke **Súbor** vyberte položku **Nastavenie strany**. Vyberte nastavenia pre položky **Formát pre** a **Veľkosť papiera** a zadajte percentuálnu hodnotu v položke **Mierka**. Zatvorte okno a tlačte podľa základných pokynov na tlač.

Úprava farieb tlače

Farby používané v tlačovej úlohe môžete upraviť.

Režim **PhotoEnhance** vytvára ostrejšie obrázky so živšími farbami automatickou úpravou kontrastu, sýtosti a jasú pôvodného obrázka.

Poznámka:

- ☐ *Tieto úpravy sa neaplikujú na údaje originálu.*
- ☐ *Režim **PhotoEnhance** upravuje farbu analyzovaním polohy objektu. Ak ste zmenili polohu objektu zmenšením, zväčšením, orezaním alebo otočením obrázka, farba sa môže nečakane zmeniť. Ak nie je obrázok zaostrý, môže byť tón neprirodený. Ak je farba zmenená alebo neprirodená, tlačte v režime inom ako **PhotoEnhance**.*

Windows

Vyberte spôsob korekcie farieb z ponuky **Korekcia farieb** na karte **Viac možností**.

Ak vyberiete možnosť **Automatické**, farby sa automaticky upravujú, aby vyhoveli typu papiera a nastaveniam kvality tlače. Ak vyberiete možnosť **Vlastné** a kliknete na položku **Spresniť**, môžete vykonať svoje vlastné nastavenia.

Mac OS X

Prejdite do dialógového okna tlače. V kontextovej ponuke vyberte položku **Prispôbenie farieb** a vyberte položku **EPSON Color Controls**. V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Color Options** a vyberte jednu z dostupných možností. Kliknite na šípku vedľa položky **Rozšírené nastavenia** a urobte príslušné nastavenia.

Tlač vzoru proti kopírovaniu (len pre systém Windows)

Dokumenty môžete tlačiť s neviditeľnými nápismi ako napríklad „Kópia“. Tieto nápisy sa zobrazia pri kopírovaní dokumentu, aby bolo možné rozlíšiť kópie a originály. Pridať môžete aj svoju vlastný vzor proti kopírovaniu.

Poznámka:

Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak sú vybrané nasledovné nastavenia.

- ☐ Typ papiera: obyčajné papiere
- ☐ Kvalita: Štandardne
- ☐ Automatická obojstranná tlač: Vypnutá
- ☐ Korekcia farieb: Automatické
- ☐ Vlákna pozdĺž krátkej strany: Vypnutá

Kliknite na možnosť **Vlastnosti vodoznaku** na karte **Viac možností**, a potom vyberte vzor proti kopírovaniu. Kliknite na položku **Nastavenia**, ak chcete upraviť ďalšie nastavenia napríklad veľkosť a hustota.

Tlač vodotlače (iba systém Windows)

Na výtlačkoch môžete vytlačiť vodotlač napríklad s textom „Dôverné“. Pridať môžete aj svoju vlastnú vodotlač.

Kliknite na možnosť **Vlastnosti vodoznaku** na karte **Viac možností**, a potom vyberte vodotlač. Kliknite na položku **Nastavenia**, ak chcete upraviť ďalšie nastavenia napríklad farby a polohy vodotlače.

Tlač hlavičky a päty (len pre systém Windows)

Ako hlavičky a päty môžete vytlačiť údaje, ako sú meno používateľa a dátum tlače.

Kliknite na možnosť **Vlastnosti vodoznaku** na karte **Viac možností**, a potom vyberte položku **Záhlavie/zápätie**. Kliknite na možnosť **Nastavenia** a vyberte z rozbaľovacieho zoznamu potrebné položky.

Nastavenie hesla pre úlohu tlače (len pre systém Windows)

Aby zabránili vytlačeniu úlohy do doby, než sa na ovládacom paneli tlačiarne zadá heslo, môžete toto heslo nastaviť pre danú tlačovú úlohu.

Vyberte možnosť **Dôverná úloha** na karte **Viac možností**, a potom zadajte heslo.

Aby ste úlohu vytlačili, vstúpte na domovskej obrazovke tlačiarne do ponuky **Ponuka**, a potom vyberte možnosť **Dôverná úloha**. Vyberte danú úlohu a zadajte heslo.


Tlač s použitím ovládača tlačiarne PostScript

Tlač s použitím ovládača tlačiarne PostScript – systém Windows


1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.

Tlač

3. Prejdite do okna ovládača tlačiarne PostScript.
4. Vyberte orientáciu, ktorú ste nastavili v aplikácii v rámci možnosti **Orientácia** na karte **Usporiadanie**.

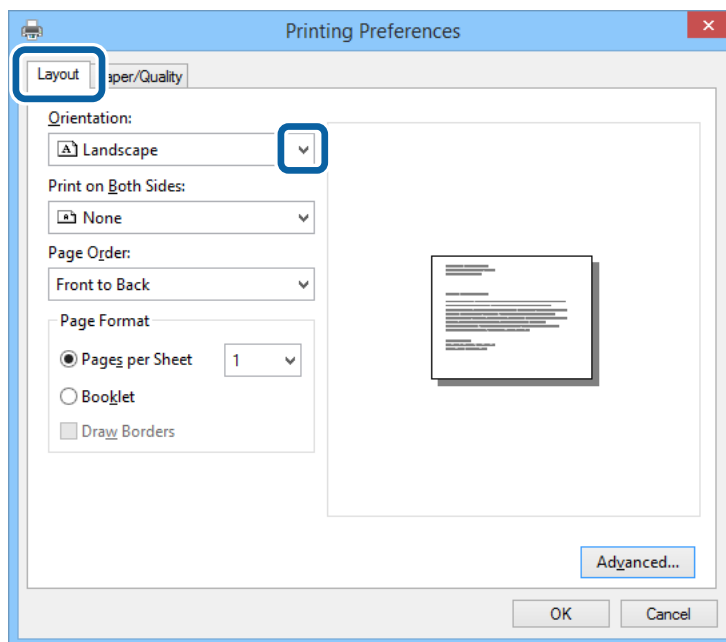


5. Na karte **Papier/kvalita** vykonajte nasledovné nastavenia.

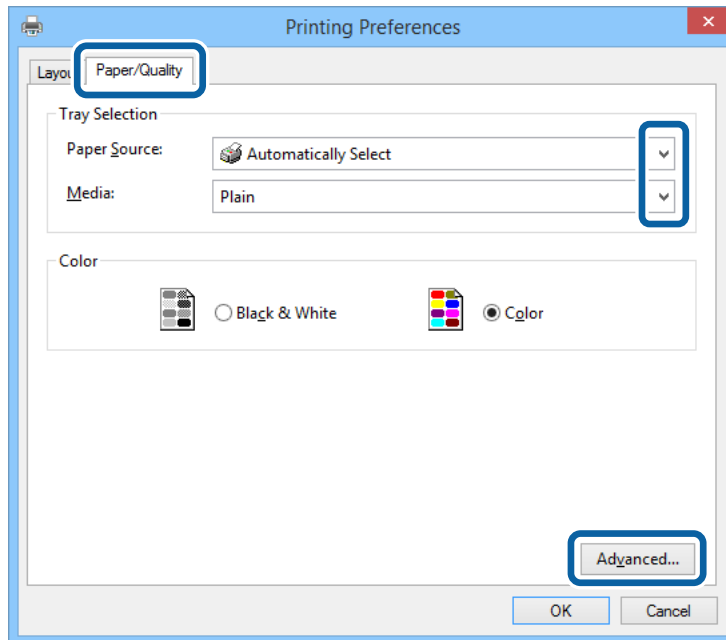

- ❑ Zdroj papiera: Vyberte zdroj papiera, do ktorého ste vložili papier.
- ❑ Médiá: Vyberte typ papiera, ktorý ste vložili.

Tlač

6. Vykonať požadované nastavenia kliknutím na možnosť **Rozšírené**, a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

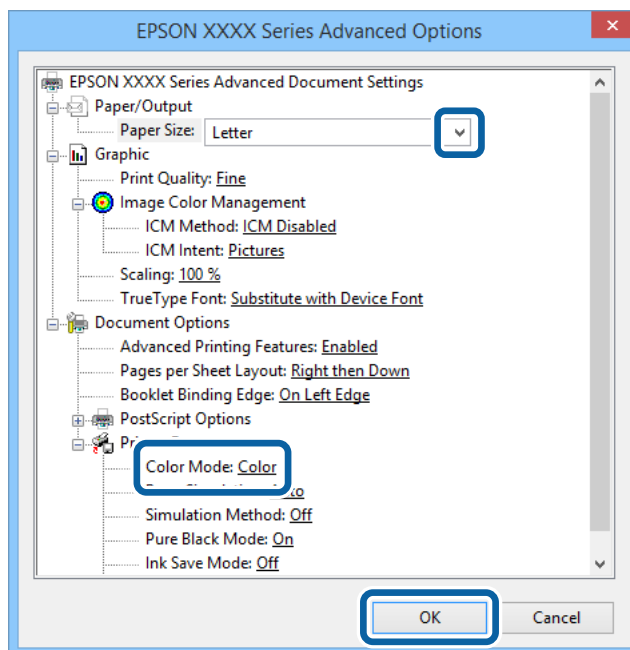

- ☐ Veľkosť papiera: Vyberte veľkosť papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne.
- ☐ Color Mode: Vyberte plnofarebnú alebo čiernobielu tlač.


7. Kliknite na tlačidlo **OK**.
8. Kliknite na položku **Tlačiť**.

Tlač s použitím ovládača tlačiarne PostScript – systém Mac OS X


1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.

Tlač

- Prejdite do dialógového okna tlače.

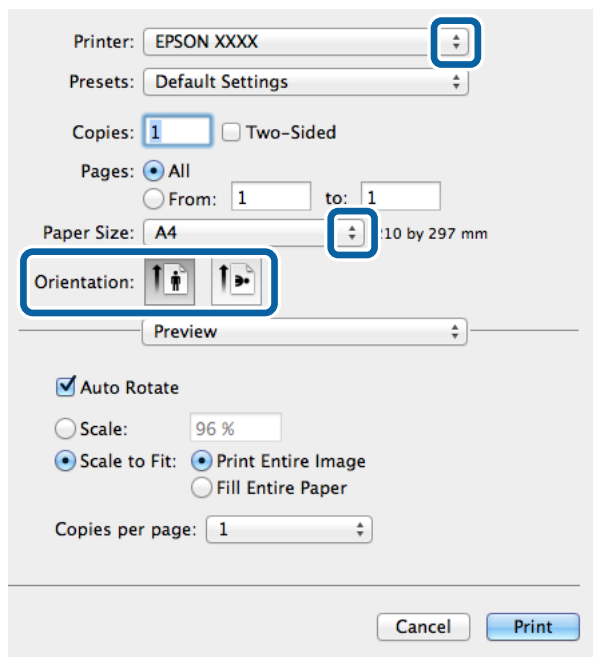

- Vykonajte nasledujúce nastavenia.
 - ☐ Tlačiareň: Vyberte tlačiareň.
 - ☐ Veľkosť papiera: Vyberte veľkosť papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne.
 - ☐ Orientácia: Vyberte orientáciu, ktorú ste nastavili v aplikácii.
- V kontextovej ponuke vyberte položku **Vloženie papiera** a potom vyberte zdroj papiera, do ktorého ste vložili papier.

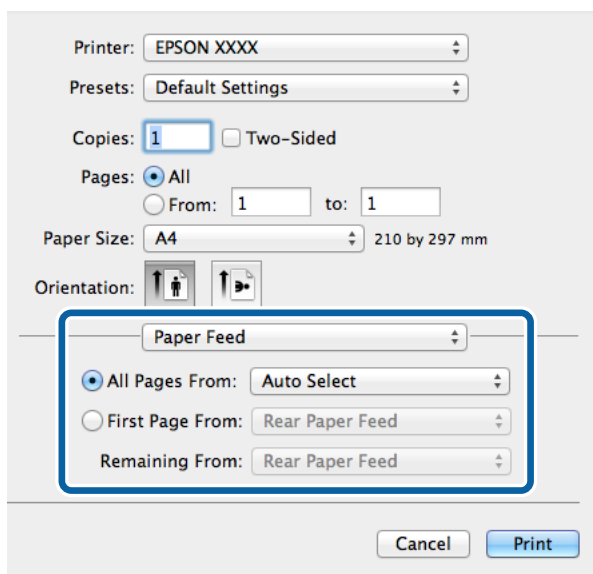

Tlač

- V kontextovej ponuke vyberte položku **Funkcie tlačiarne**, vyberte možnosť **Quality** ako nastavenie **Množina funkcií**, a potom v nastavení **MediaType** typ papiera, ktorý ste vložili

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Printer Features

Feature Sets: Quality

MediaType: Plain

Print Quality: Fine

Cancel Print

- Vyberte možnosť **Color** ako nastavenie **Množina funkcií**, a potom vyberte nastavenie položky **Color Mode**.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Printer Features

Feature Sets: Color

Color Mode: Color

Press Simulation: Auto

Simulation Method: Off

Pure Black Mode: On

Cancel Print

- Kliknite na položku **Tlačiť**.

Nastavenie položiek pre ovládač tlačiarne PostScript

Poznámka:

Dostupnosť týchto nastavení sa líši podľa modelu.

Color Mode	Vyberte, či sa má tlačiť farebne alebo čiernobielo.
Press Simulation	Keď tlačíte pomocou reprodukcie farby atramentu CMYK ofsetovej tlače, môžete si vybrať simuláciu farby atramentu CMYK.
Simulation Method	V simulácii CMYK si vyberte spôsob konverzie farby.
Pure Black Mode	Vyberte, či sa majú tlačiť údaje čierneho textu alebo údaje kreslenia čiar len s použitím čierneho atramentu alebo nie. V závislosti od papiera sa však môžu spotrebúvať aj ostatné farebné atramenty, a to dokonca aj keď je nastavená táto funkcia.
Ink Save Mode	Umožňuje usporiť atrament prostredníctvom zníženia hustoty tlače.
Rotate by 180°	Otočí údaje pred vytlačení o 180 stupňov.

Tlač z inteligentných zariadení

Používanie funkcie Epson iPrint

Pomocou aplikácie Epson iPrint môžete tlačiť fotografie, dokumenty a webové stránky z inteligentných zariadení, ako je smartfón alebo tablet. Prostredníctvom inteligentného zariadenia pripojeného k tej istej bezdrôtovej sieti ako vaša tlačiareň môžete použiť buď lokálnu tlač, alebo tlač zo vzdialeného umiestnenia cez Internet. Na použitie diaľkovej tlače zaregistrujte svoju tlačiareň do služby Epson Connect.



Súvisiace informácie

➡ „Služba Epson Connect” na strane 89

Inštalácia Epson iPrint

Aplikáciu Epson iPrint môžete nainštalovať do svojho inteligentného zariadenia z nasledujúcej adresy URL alebo kódu QR.

<http://ipr.to/c>




Tlač

Tlač pomocou programu Epson iPrint

Spustíte aplikáciu Epson iPrint z inteligentného zariadenia a na domovskej obrazovke vyberte položku, ktorú chcete použiť.

Nasledujúce obrazovky sa môžu zmeniť bez upozornenia.

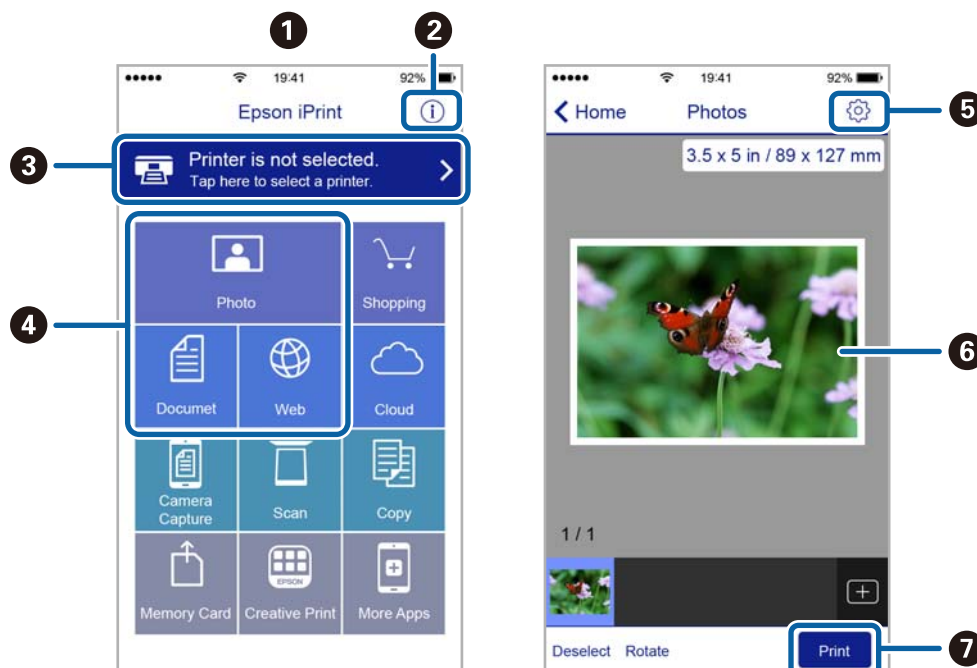

❶	Domovská obrazovka po spustení aplikácie.
❷	Zobrazí informácie, ako nastaviť tlačiareň, a často kladené otázky.
❸	Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete vybrať tlačiareň a nastaviť ju. Po vybratí tlačiarne ju už druhýkrát nemusíte vyberať.
❹	Vyberte, čo chcete tlačiť, napríklad fotografie, dokumenty alebo webové stránky.
❺	Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete vybrať nastavenia tlače, ako napr. veľkosť a typ papiera.
❻	Zobrazí vybrané fotografie a dokumenty.
❼	Spustí tlač.

Poznámka:

Ak chcete tlačiť z ponuky dokumentu pomocou zariadenia iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS, najprv premiestnite dokument, ktorý chcete tlačiť, pomocou funkcie zdieľania v aplikácii Epson iPrint a potom spustíte aplikáciu iTunes.

Používanie funkcie AirPrint

Funkcia AirPrint umožňuje z vášho zariadenia AirPrint tlačiť bezdrôtovo do tlačiarne so zapnutou funkciou iOS pomocou najnovšej verzie iOS a z operačného systému Mac OS X v10.7.x alebo novšieho.

**Poznámka:**

Viac podrobností nájdete na stránke AirPrint na webovej stránke spoločnosti Apple.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Zariadenie pripojte do tej istej bezdrôtovej siete, v ktorej je pripojená tlačiareň.
3. Tlačte zo svojho zariadenia do tlačiarne.

Súvisiace informácie


- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Správa systému” na strane 21

Zrušenie tlače

Poznámka:

- ☐ V systéme Windows, nemôžete z počítača zrušiť tlačovú úlohu po jej úplnom zaslaní do tlačiarne. V takom prípade zrušte tlačovú úlohu pomocou ovládacieho panela tlačiarne.
- ☐ Ak tlačíte viacero strán v systéme Mac OS X, nemôžete zrušiť všetky úlohy naraz pomocou ovládacieho panela. V takom prípade zrušte tlačovú úlohu z počítača.
- ☐ Ak ste odoslali tlačovú úlohu zo systému Mac OS X v10.6.x alebo v10.5.8 cez sieť, zrušenie tlače z počítača nemusí byť možné. V takom prípade zrušte tlačovú úlohu pomocou ovládacieho panela tlačiarne. Ak chcete zrušiť tlačovú úlohu z počítača, v možnosti Web Config musíte zmeniť nastavenia. Podrobnejšie informácie si pozrite v časti Sprievodca sieťou.

Zrušenie tlače – tlačidlo tlačiarne

Stlačením tlačidla  sa zruší prebiehajúca tlačová úloha.


Zrušenie tlače – Windows

1. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
2. Vyberte kartu **Údržba**.
3. Kliknite na položku **Tlačový front**.
4. Kliknite pravým tlačidlom na úlohu, ktorú chcete zrušiť, a potom vyberte položku **Zrušiť**.

Súvisiace informácie

➔ [„Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 91](#)

Zrušenie tlače – Mac OS X

1. Kliknite na ikonu tlačiarne v **Docku**.
2. Vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť.
3. Zrušte danú úlohu.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x až Mac OS X v10.9.x
Kliknite na  vedľa ukazovateľa postupu.
 - ☐ Mac OS X v10.5.8 až v10.7.x
Kliknite na položku **Odstrániť**.

Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

Kontrola stavu atramentových kaziet a skrinky údržby

Približné hladiny atramentu a životnosť skrinky údržby môžete kontrolovať na ovládacom paneli alebo v počítači.

Kontrola stavu atramentových kaziet a skrinky údržby – ovládací panel

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Ponuka**.
2. Vyberte položku **Hladiny atramentu**.

Poznámka:

Krajný pravý indikátor zobrazuje priestor, ktorý je dostupný v skrinke údržby.

Kontrola stavu atramentových kaziet a skrinky údržby – Windows

1. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
2. Kliknite na možnosť **EPSON Status Monitor 3** na karte **Údržba**, a potom kliknite na položku **click Podrobnosti**.


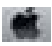
Poznámka:

Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.

Súvisiace informácie

➔ „Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 91

Kontrola stavu atramentových kaziet a skrinky údržby – Mac OS X

1. Spustíte ovládač tlačiarne:
 - ☐ Mac OS X v10.6.x až v10.9.x
Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Pomôcka** > **Otvoriť pomôcku tlače**.
 - ☐ Mac OS X v10.5.8
Vyberte položku **Systémové nastavenia** v ponuke  > položku **Tlač a fax** a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Otvoriť tlačový front** > **Pomôcka**.
2. Kliknite na položku **EPSON Status Monitor**.

Kódy atramentových kaziet

Spoločnosť Epson odporúča používať originálne atramentové kazety Epson. Spoločnosť Epson neručí za kvalitu ani spoľahlivosť neoriginálneho atramentu. Používanie neoriginálneho atramentu môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahujú záruky spoločnosti Epson, a za určitých okolností môže spôsobiť nesprávne fungovanie tlačiarne. Informácie o úrovniach neoriginálneho atramentu sa nemusia zobrazovať.

Nasledujú kódy originálnych atramentových kaziet Epson.

Black (Čierna)	Cyan (Azúrová)	Magenta (Purpurová)	Yellow (Žltá)
T7561	T7562	T7563	T7564
T7551	T7552	T7553	T7554
T7541	T7542	T7543	T7544

Poznámka:


- ❑ Niektoré kazety nie sú dostupné vo všetkých regiónoch.
- ❑ Európski používatelia nájdu informácie o kazetách s atramentom Epson na nasledujúcej webovej stránke.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Preventívne opatrenia pri manipulácii s atramentovými kazetami

Pred výmenou atramentových kaziet si prečítajte nasledujúce pokyny.

Bezpečnostné opatrenia pri obsluhu

- ❑ Atramentové kazety skladujte pri normálnej izbovej teplote a uchovávajte ich mimo priameho slnečného svetla.
- ❑ Spoločnosť Epson odporúča spotrebovať atramentovú kazetu pred dátumom vytlačeným na jej obale.
- ❑ V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov spotrebujte atramentové kazety do šiestich mesiacov od inštalácie.
- ❑ Keď atramentovú kazetu prinesiete z chladného miesta uskladnenia, pred použitím ju nechajte najmenej tri hodiny zohriať pri izbovej teplote.
- ❑ Nedotýkajte sa častí zobrazených na obrázku. Mohli by ste tým znemožniť normálnu prevádzku a tlač.

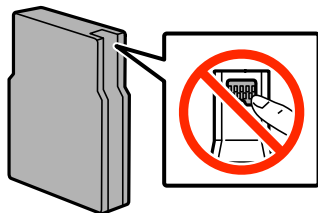

- ❑ Nainštalujte všetky atramentové kazety. V opačnom prípade nie je možné tlačiť.
- ❑ Neposúvajte tlačovú hlavu rukou, pretože by ste tým mohli poškodiť zariadenie.
- ❑ Nevypínajte tlačiareň počas naplňovania atramentom. Ak sa naplňovanie atramentom nedokončí, je možné, že nebudete môcť tlačiť.

Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu


- ☐ Nenechávajte tlačiareň bez nainštalovaných atramentových kaziet. Atrament zostávajúci v tryskách tlačovej hlavy by mohol vyschnúť a nemuselo by byť možné tlačiť.
- ☐ Ak potrebujete dočasne vybrať atramentovú kazetu, zaistite, aby sa do oblasti dodávania atramentu nedostal prach a nečistoty. Atramentovú kazetu uchovávajte v rovnakom prostredí ako tlačiareň. Keďže port prívodu atramentu je vybavený ventilom určeným na zachytávanie nadbytočného atramentu, nie je potrebné nasadzovať vlastné kryty ani zástrčky.
- ☐ Vybraté atramentové kazety môžu mať atrament okolo zásobovacieho otvoru, preto buďte opatrní, aby ste neznečistili okolitú oblasť pri výbere kaziet.
- ☐ Táto tlačiareň používa atramentové kazety vybavené zeleným čipom, ktorý monitoruje rôzne informácie, napríklad množstvo zostávajúceho atramentu v každej kazete. To znamená, že ak pred vyprázdnením vyberiete kazetu z tlačiarne, môžete ju po opätovnom vložení do tlačiarne ďalej používať.
- ☐ S cieľom dosiahnutia maximálnej kvality tlače a ochrany tlačovej hlavy zostáva v kazete bezpečnostná rezerva atramentu, keď tlačiareň signalizuje, že je potrebné vymeniť kazetu. Uvádzané hodnoty výťažnosti nezahŕňajú túto rezervu.
- ☐ Atramentové kazety môžu obsahovať recyklovaný materiál, čo však neovplyvňuje funkciu ani prevádzku tlačiarne.
- ☐ Technické údaje a vzhľad atramentovej kazety podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia na zlepšenie.
- ☐ Atramentovú kazetu nerozoberajte ani neprerábajte, inak nemusí byť možné normálne tlačiť.
- ☐ Kazetu nepúšťajte na zem ani ňou neudierajte o tvrdé predmety, pretože môže dôjsť k úniku atramentu.
- ☐ Kazety dodané s tlačiarňou nemožno použiť ako náhradné.
- ☐ Uvádzané hodnoty výťažnosti sa môžu líšiť v závislosti od tlačených obrázkov, používaného typu papiera, frekvencie tlače a podmienok prostredia, ako je napríklad teplota.

Spotreba atramentu

- ☐ S cieľom zachovania optimálneho výkonu tlačovej hlavy sa malé množstvo atramentu spotrebúva zo všetkých kaziet nielen počas tlače, ale aj počas činností údržby, ako je napríklad čistenie tlačovej hlavy.
- ☐ Pri čiernobielej tlači alebo tlači v odtieňoch sivej sa v závislosti od typu papiera a nastavení kvality môžu namiesto čierneho atramentu použiť farebné atramenty. Dôvodom je to, že na vytvorenie čiernej farby sa použije zmes farebných atramentov.
- ☐ Atrament v atramentových kazetách dodaných s tlačiarňou sa čiastočne použije pri úvodnom nastavovaní. Tlačová hlava v tlačiarňi sa úplne naplní atramentom, aby sa vytvárali výtlaky vysokej kvality. Pri tomto jednorazovom procese sa spotrebuje isté množstvo atramentu, a preto sa môže stať, že sa pomocou týchto kaziet vytlačí menej strán než pri použití nasledujúcich atramentových kaziet.


Výmena atramentových kaziet

1. Otvorte predný kryt.

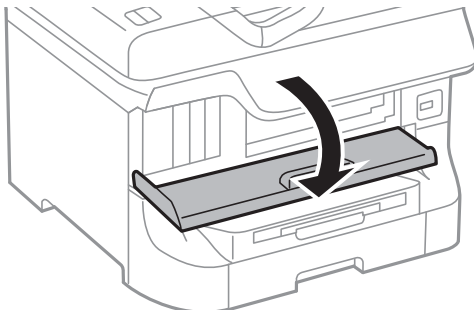


2. Zatlačte atramentovú kazetu, ktorú chcete vymeniť.


Atramentová kazeta sa kúsok vysunie.

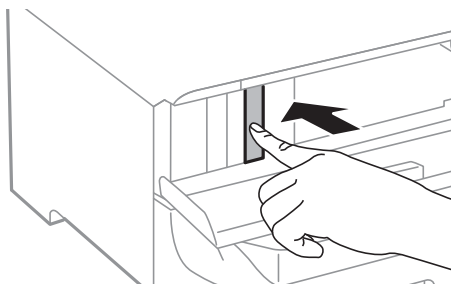

3. Vyberte z tlačiarne atramentovú kazetu.

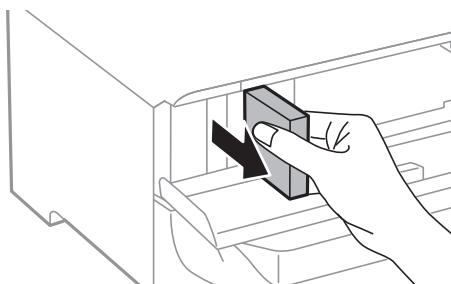

4. Vyberte novú atramentovú kazetu z obalu.

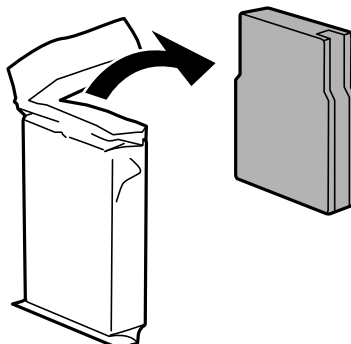


Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu




Upozornenie:

Nedotýkajte sa častí zobrazených na obrázku. Mohli by ste tým znemožniť normálnu prevádzku a tlač.

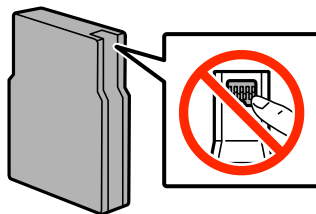

5. Traste atramentovou kazetou vo vodorovnom smere 5 sekúnd, pričom ju budete posúvať dopredu a dozadu o asi 10 cm 15 krát.

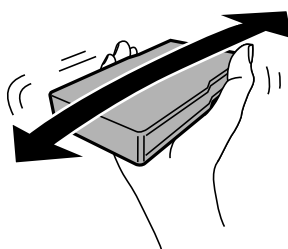

6. Vložte atramentovú kazetu do tlačiarne a zatlačte ju tak, aby zapadla.

Poznámka:

Ak je na ovládacom paneli zobrazené **K.st. kaz. s atr.**, stlačte tlačidlo OK, aby ste skontrolovali, či sú atramentové kazety nainštalované správne.

7. Zatvorte predný kryt.

Súvisiace informácie

- ➔ „Kódy atramentových kaziet” na strane 66
- ➔ „Preventívne opatrenia pri manipulácii s atramentovými kazetami” na strane 66

Kód skrinky údržby

Spoločnosť Epson odporúča používať originálnu skrinku údržby Epson.

Nasleduje kód originálnej skrinky údržby Epson.

T6712

Preventívne opatrenia pri manipulácii so skrinkou údržby

Pred výmenou skrinky údržby si prečítajte nasledujúce pokyny.

- ☐ Nedotýkajte sa zeleného čipu na bočnej strane skrinky údržby. Mohli by ste tým znemožniť normálnu prevádzku a tlač.

Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

- ☐ Neodstraňujte fóliu na hornej strane kazety, inak môže dôjsť k úniku atramentu.
- ☐ Použitú skrinku údržby nenakláňajte, kým ju neuzavriete do plastového vrečka, inak môže dôjsť k úniku atramentu.
- ☐ Skrinku údržby chráňte pred priamym slnečným svetlom.
- ☐ Skrinku údržby nevymieňajte počas tlače, inak môže dôjsť k úniku atramentu.
- ☐ Skrinku údržby, ktorá bola vybratá a dlhú dobu odpojená, nepoužívajte opätovne. Atrament vo vnútri skrinky bude stuhnutý a skrinka nebude môcť absorbovať ďalší atrament.

Výmena skrinky údržby

Pri niektorých tlačových cykloch sa môže v skrinke údržby zhromaždiť nepatrné množstvo nadbytočného atramentu. Tlačiareň je skonštruovaná tak, aby sa pri dosiahnutí limitu absorpčnej kapacity skrinky údržby zastavila tlač a predišlo sa pretečeniu atramentu zo skrinky údržby. Frekvencia výmeny skrinky údržby závisí od počtu vytlačených strán, typu materiálu, na ktorý tlačíte, a počtu čistiacich cyklov, ktoré tlačiareň vykoná. Skrinku údržby vymeňte vždy, keď sa zobrazí výzva na jej výmenu. Keď bude potrebná výmena tejto súčasti, upozorní vás na to program Epson Status Monitor, výzva na displeji LCD alebo kontrolky na ovládanom paneli. Potreba vymeniť podušku neznamena, že tlačiareň prestane fungovať v súlade so svojimi technickými parametrami. Záruka od spoločnosti Epson nekryje náklady súvisiace s touto výmenou. Ide o používateľom opraviteľnú súčasť.

1. Vyberte novú skrinku údržby z obalu.



Upozornenie:

- ☐ Nedotýkajte sa zeleného čipu na bočnej strane skrinky údržby. Mohli by ste tým znemožniť normálnu prevádzku a tlač.
- ☐ Neodstraňujte fóliu na hornej strane kazety, inak môže dôjsť k úniku atramentu.

Poznámka:


V balení s novou skrinkou údržby je priehľadný obal na použitú skrinku údržby.

2. Otvorte zadný kryt 1.

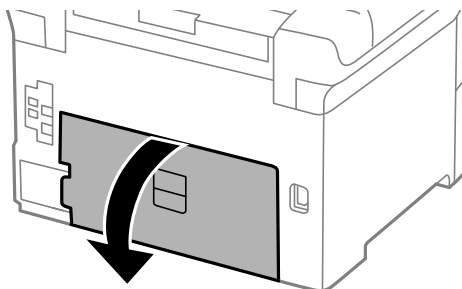


Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

3. Odstráňte použitú skrinku údržby.

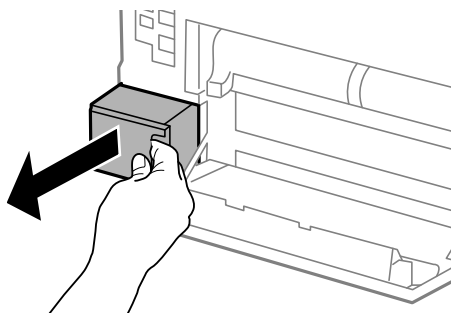

4. Vložte použitú skrinku údržby do priehľadného obalu, ktorý bol dodaný s novou skrinkou údržby, a obal zapečatíte.

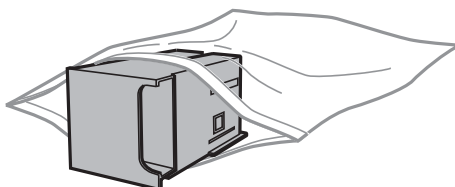

Upozornenie:

- ☐ Neodstraňujte fóliu z hornej časti skrinky údržby.
- ☐ Použitú skrinku údržby nenakláňajte, kým ju neuzavriete do plastového vrečka, inak môže dôjsť k úniku atramentu.

5. Novú skrinku vložte úplne celú do tlačiarne.
6. Zatvorte zadný kryt 1.

Súvisiace informácie

- ➔ „Kód skrinky údržby” na strane 69
- ➔ „Preventívne opatrenia pri manipulácii so skrinkou údržby” na strane 69

Kódy funkcie Servisné valčeky

Spoločnosť Epson odporúča používať originálne servisné valčeky.

Kódy sú nasledovné.

Servisné valčeky zo súčasti zásobníka papiera 1: S990011

Servisné valčeky zo súčasti zásobníka papiera 2 až 4: S990021

Výmena funkcie Servisné valčeky v súčasti Zásobník papiera 1


Súčasti servisné valčeky sa menia na dvoch miestach: na zadnej strane tlačiarne (dva valce) a na súčasti zásobník papiera (jeden valec).

1. Vyberte nové servisné valčeky z balenia.




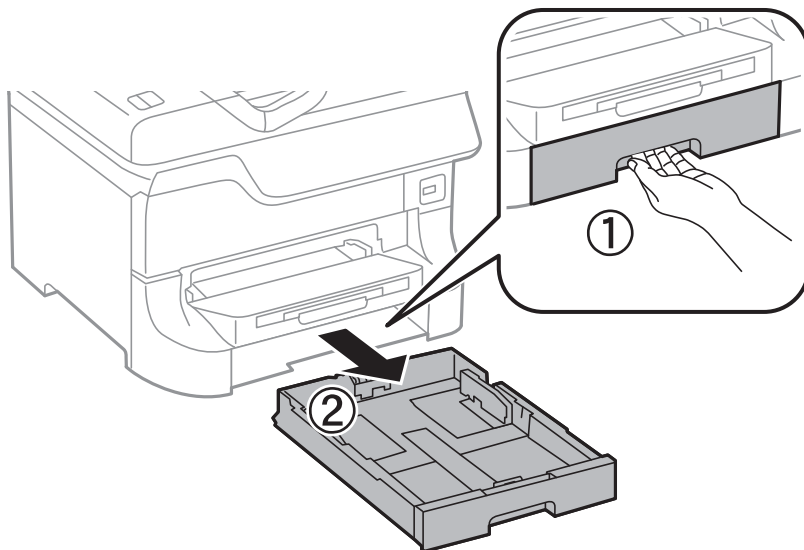
Upozornenie:

- ❑ Súčasti servisné valčeky pre zásobník papiera 1 a zásobníky papiera 2 až 4 sú odlišné. Skontrolujte smer šípky v strede súčastí servisné valčeky a uistite sa, že servisné valčeky sú určené pre zásobník papiera 1. Ak zapojíte nesprávne valce, tlačiareň nemusí podať papier.

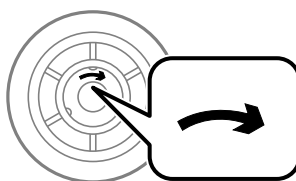


- ❑ Dávajte pozor, aby ste povrch súčastí servisné valčeky neušpinili. Ak sa na povrchu súčastí servisné valčeky zhromažďuje prach, vyčistite valce pomocou jemnej a suchej handričky.

2. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla , a potom odpojte napájací kábel.
3. Vytiahnite zásobník papiera 1.




Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu


4. Otočte tlačiareň a otvorte zadný kryt 1.

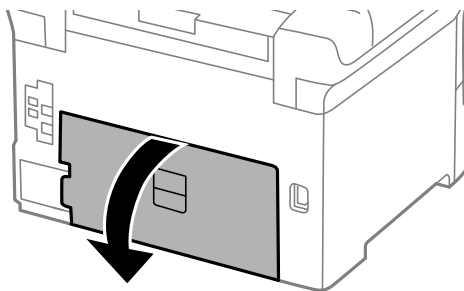


5. Vytiahnite zadný kryt 2.

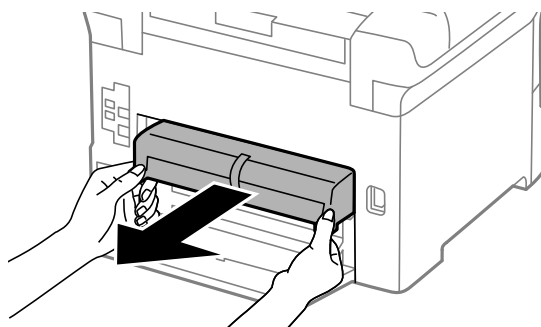

6. Odstráňte kryt vo vnútri zadnej časti tlačiarne.

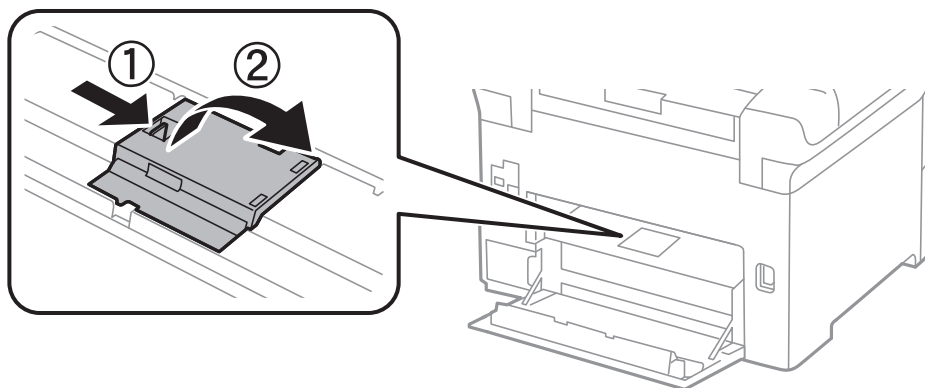


7. Vysuňte dva použité servisné valčeky a odstráňte ich.

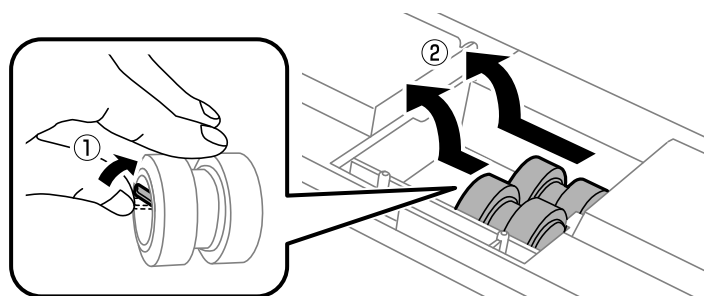

Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu


8. Vložte dva nové servisné valčeky, pokým nezacvaknú na svojom mieste.

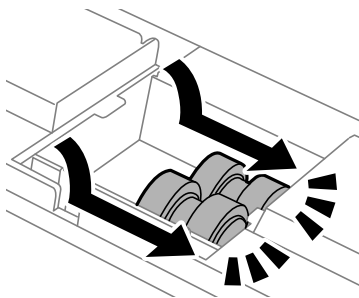


Poznámka:

Krúžením vložte servisné valčeky, aby ste ich mohli plynule vložiť.

9. Znovu založte kryt vo vnútri zadnej časti tlačiarne.

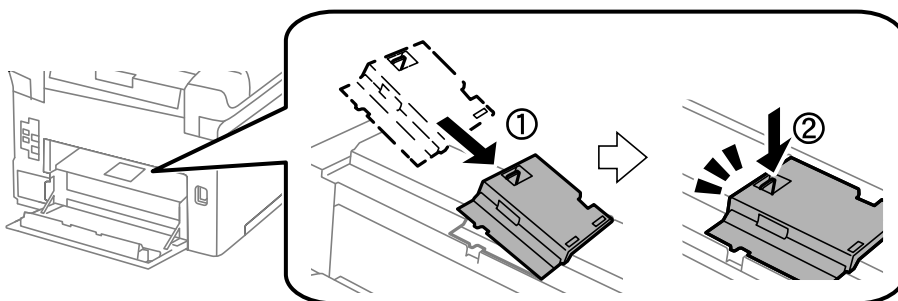


10. Zdvihnite servisný valček pre zásobník papiera krúživým pohybom nahor, a potom ho odstráňte.

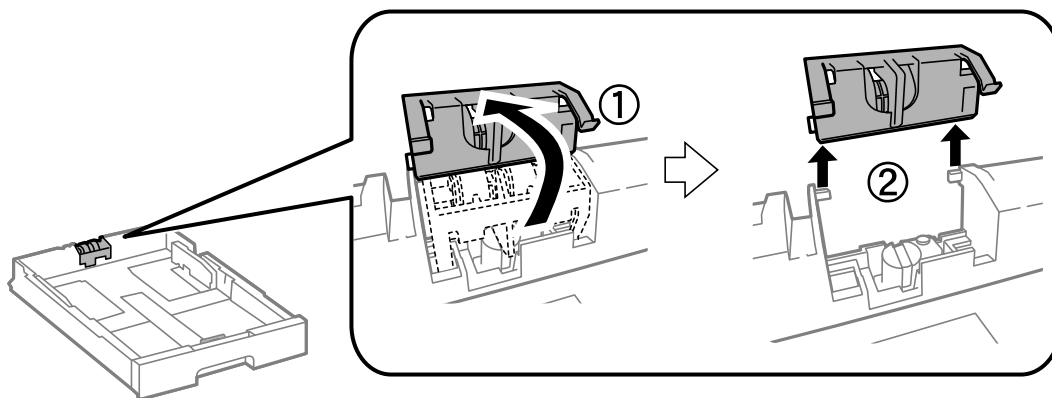


Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

11. Nainštalujte nový servisný valček do súčasti zásobník papiera.

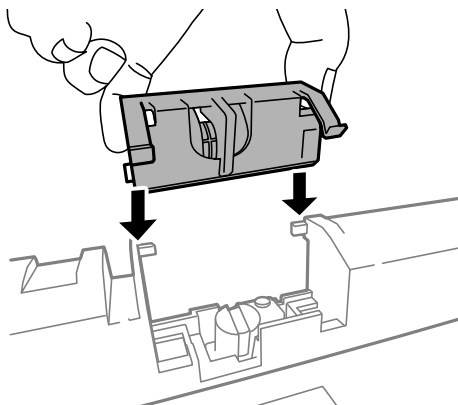

12. Pevne zatlačte servisný valček nadol.

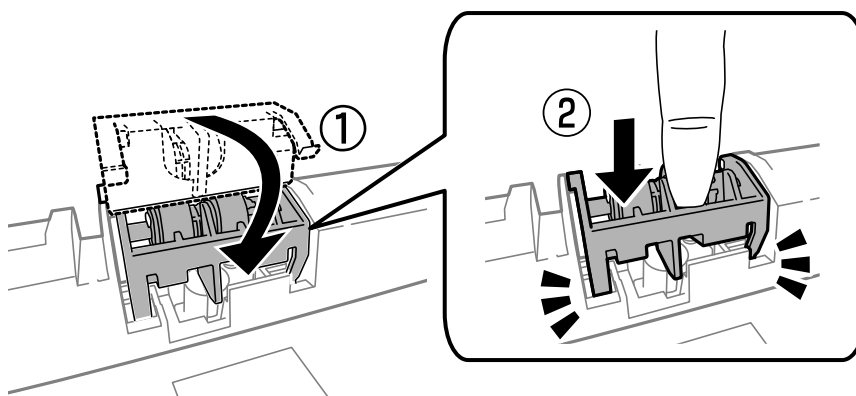

13. Namontujte zadný kryt 2, zatvorte zadný kryt 1, a potom vložte zásobník papiera.
14. Zapnite tlačiareň, vyberte položky **Ponuka > Údržba > Inf. o servisnom valčeku > Vynulovať počít. servis. valčeka**, a potom vyberte zásobník papiera, v ktorom ste vymenili servisné valčeky.

Súvisiace informácie

➔ „Kódy funkcie Servisné valčeky” na strane 71

Výmena súčastí Servisné valčeky v súčasti Zásobníky papiera 2 až 4

Súčasti servisné valčeky sa menia na dvoch miestach: na zadnej strane tlačiarne (dva valce) a na súčasti zásobník papiera (jeden valec).


Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

1. Vyberte nové servisné valčeky z balenia.




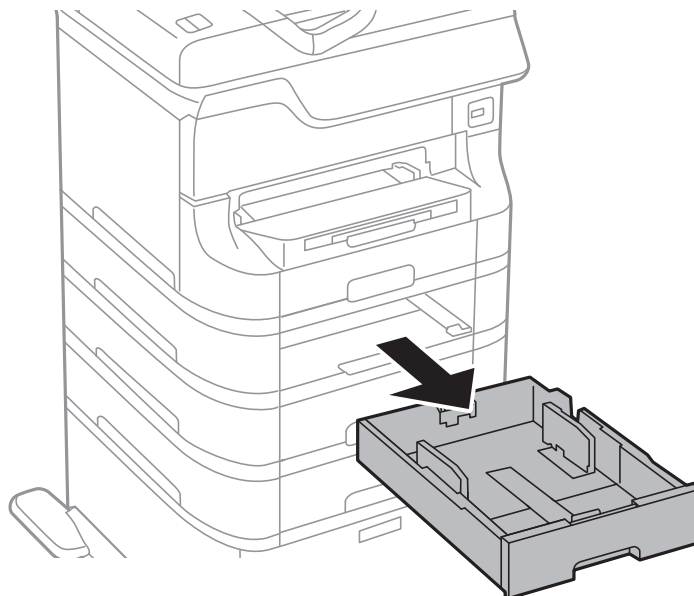
Upozornenie:

- ❑ Súčasti servisné valčeky pre zásobník papiera 1 a zásobníky papiera 2 až 4 sú odlišné. Skontrolujte smer šípky v strede súčastí servisné valčeky a uistite sa, že servisné valčeky sú určené pre zásobníky papiera 2 až 4. Ak zapojíte nesprávne valce, tlačiareň nemusí podať papier.

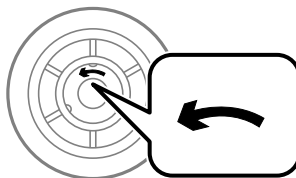


- ❑ Dávajte pozor, aby ste povrch súčastí servisné valčeky neušpinili. Ak sa na povrchu súčastí servisné valčeky, zhromažďuje prach, vyčistite valce pomocou jemnej a suchej handričky.

2. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla , a potom odpojte napájací kábel.
3. Vytiahnite zásobník papiera, v ktorom chcete vymeniť valčeky.




Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

4. Tlačiareň otočte a potom otvorte zadný kryt tlačiarne.

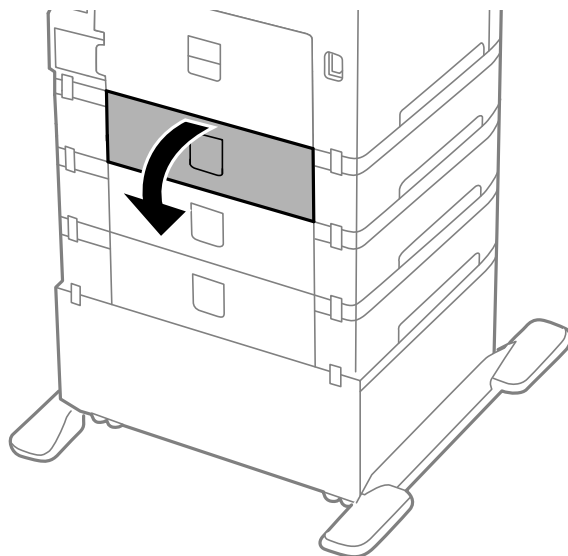


5. Skrutkovačom odmontujte skrutky a odmontujte kryt vo vnútri zadnej časti tlačiarne.

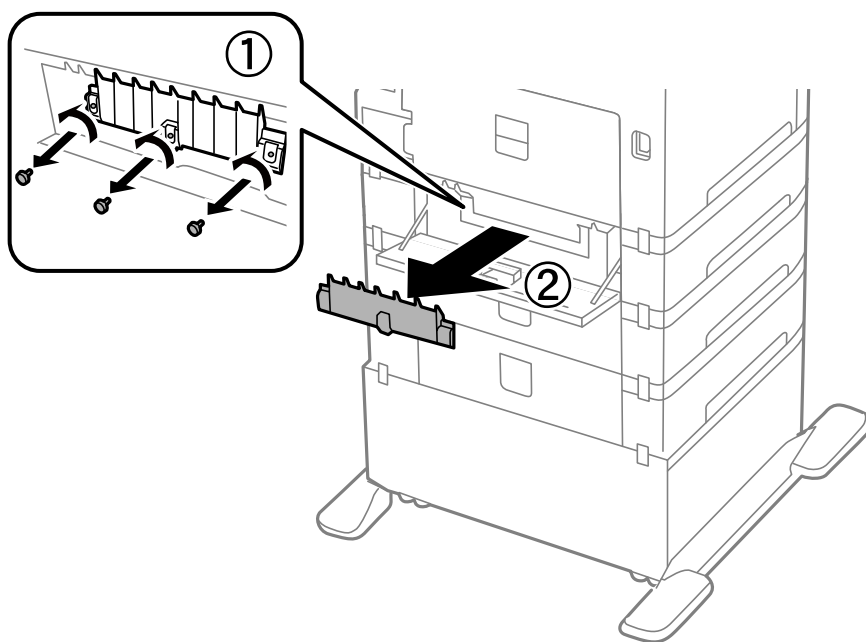


Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

6. Vysuňte dva použité servisné valčeky a odstráňte ich oba.

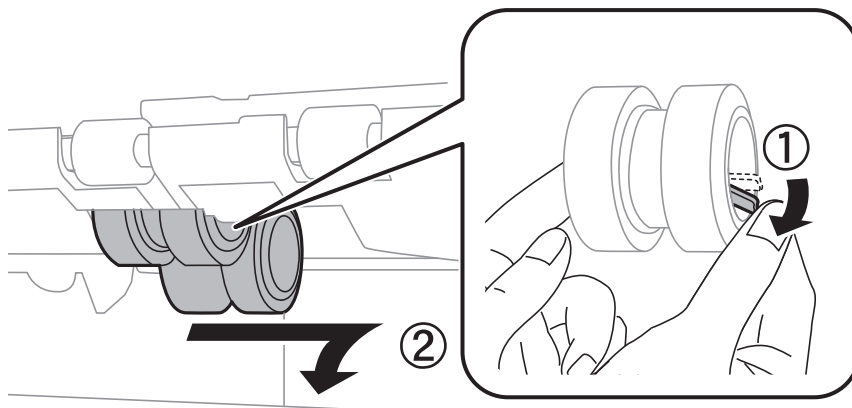


7. Vložte dva nové servisné valčeky, pokým nezacvaknú na svojom mieste.

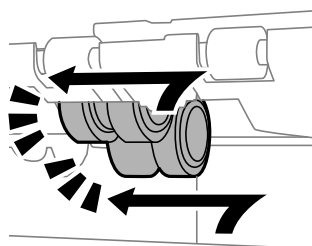

Poznámka:


Krúžením vložte servisné valčeky, aby ste ich mohli plynule vložiť.

8. Zdvihnite servisný valček pre zásobník papiera krúživým pohybom nahor, a potom ho odstráňte.

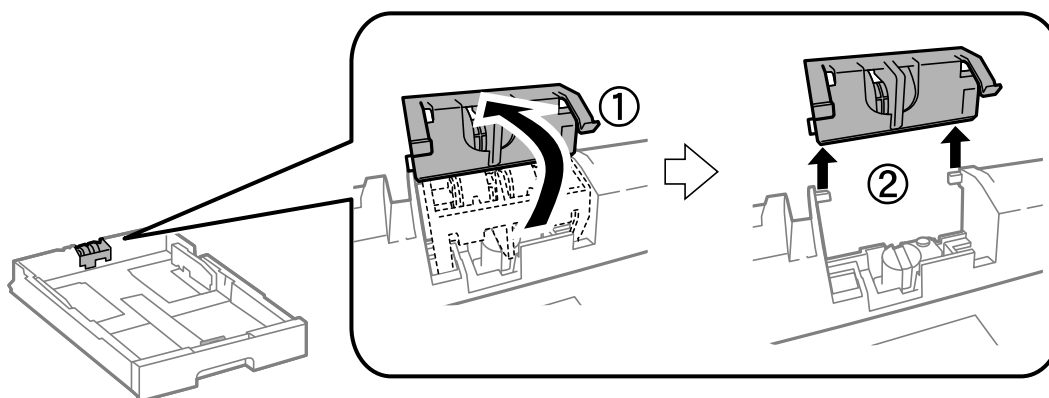


Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

9. Nainštalujte nový servisný valček do súčasti zásobník papiera.

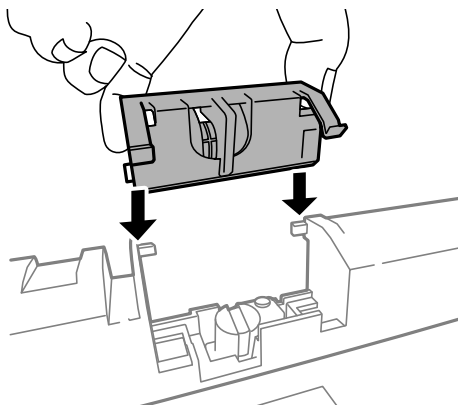

10. Pevne zatlačte servisný valček nadol.

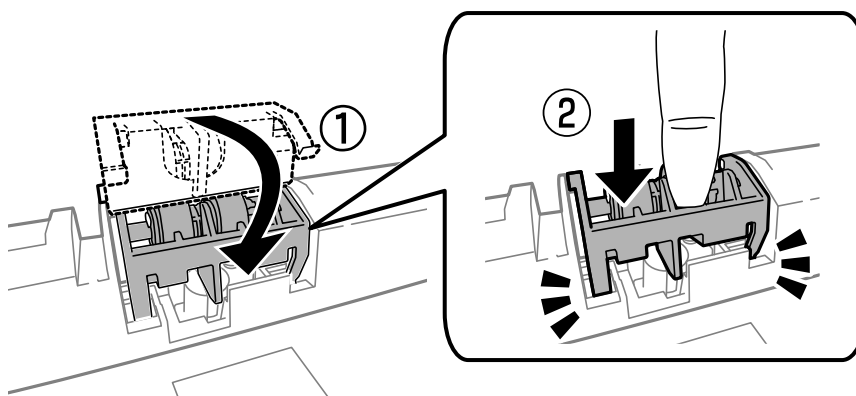

11. Utiahnite skrutky, aby ste znovu nasadili kryt a zatvorte zadný kryt.
12. Vložte zásobník papiera späť.
13. Zapnite tlačiareň, vyberte položky **Ponuka > Údržba > Inf. o servisnom valčeku > Vynulovať počít. servis. valčeka**, a potom vyberte zásobník papiera, v ktorom ste vymenili servisné valčeky.

Súvisiace informácie

➔ „Kódy funkcie Servisné valčeky” na strane 71

Dočasná tlač čiernym atramentom

Keď sa farebný atrament minie, ale čierny atrament ešte zostane, môžete použiť nasledujúce nastavenia a krátky čas pokračovať v tlači použitím len čierneho atramentu.

- ☐ Typ papiera: obyčajné papiere, Obálka
- ☐ Farba: **Odtiene sivej**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Zapnuté (iba Windows)

Táto funkcia je dostupná iba počas približne piatich dní, preto prázdnu atramentovú kazetu vymeňte čo najskôr.



Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

Poznámka:

- ☐ Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, zobrazte ovládač tlačiarne, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Doba dostupnosti tejto funkcie závisí od podmienok používania.

Dočasná tlač čiernym atramentom – Windows

1. Zrušte tlač, ak sa zobrazí nasledovné okno.

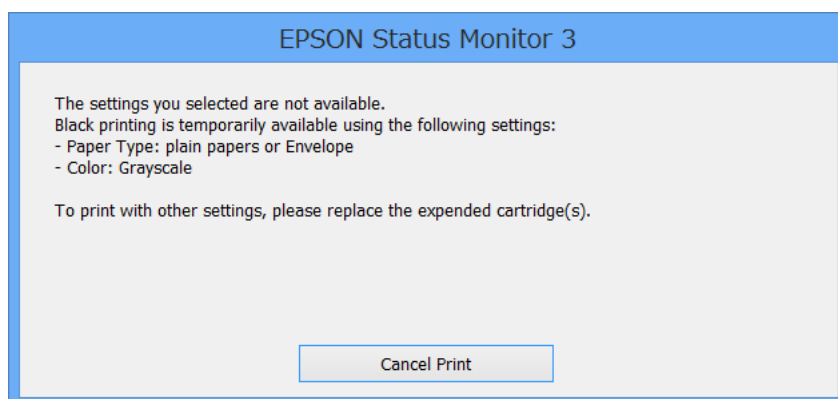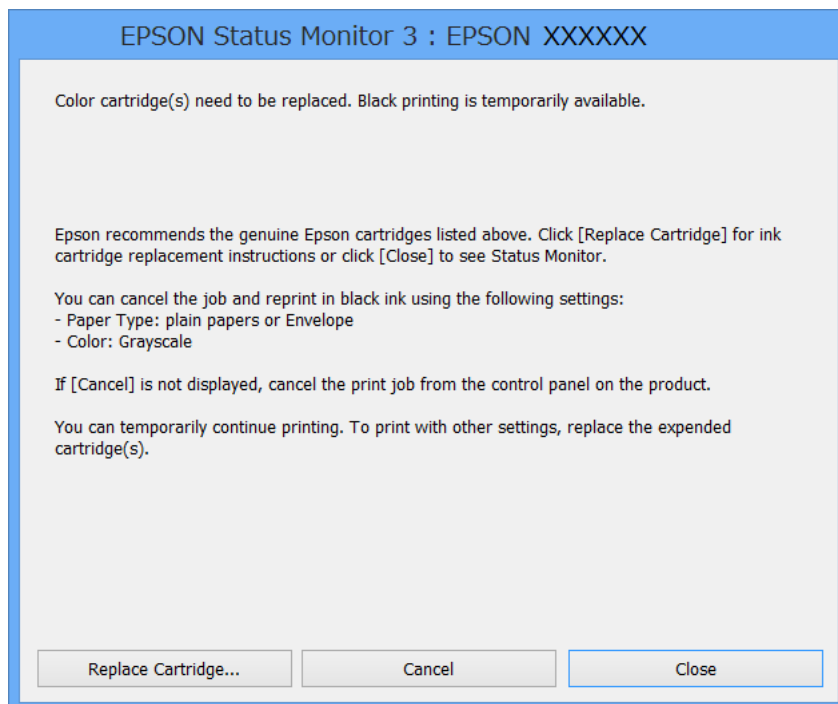

Poznámka:

Ak sa nedá tlač zrušiť z počítača, zrušte ju z ovládacieho panela tlačiarne.

2. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
3. Vyberte možnosť **obyčajné papiere** alebo **Obálka** pre nastavenie **Typ papiera** na karte **Hlavný**.
4. Vyberte položku **Odtiene sivej**.

Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

5. Upravte požadovaným spôsobom ostatné nastavenia na kartách **Hlavný** a **Viac možností** a kliknite na tlačidlo **OK**.
6. Kliknite na položku **Tlačiť**.
7. V zobrazenom okne kliknite na položku **Tlačiť čiernou**.


Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Základy tlače – Windows” na strane 38

Dočasná tlač čiernym atramentom – Mac OS X


Poznámka:

Ak chcete používať túto funkciu v sieti, pripojte sa cez **Bonjour**.

1. Kliknite na ikonu tlačiarne v **Docku**.
2. Zrušte danú úlohu.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x až Mac OS X v10.9.x
Kliknite  vedľa ukazovateľa postupu.
 - ☐ Mac OS X v10.5.8 až v10.7.x
Kliknite na položku **Odstrániť**.

Poznámka:

Ak sa nedá tlač zrušiť z počítača, zrušte ju z ovládacieho panela tlačiarne.

3. Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**).
4. Vyberte možnosť **Zapnuté** pre nastavenie **Permit temporary black printing**.
5. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
6. V kontextovej ponuke vyberte položku **Nastavenia tlače**.
7. Vyberte možnosť **obyčajné papiere** alebo **Obálka** pre nastavenie **Typ média**.
8. Vyberte položku **Odtiene sivej**.
9. V prípade potreby nastavte aj ostatné položky.
10. Kliknite na položku **Tlačiť**.

Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31

Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Základy tlače – Mac OS X” na strane 39

Zníženie spotreby čierneho atramentu pri jeho nedostatku (iba systém Windows)


Ak máte málo čierneho atramentu a stále je v tlačiarni dostatok farebného atramentu, môžete čiernu farbu vytvoriť zmiešaním farebných atramentov. Budete tak môcť pokračovať v tlači, kým si pripravíte náhradnú kazetu s čiernym atramentom.

Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak sú v ovládači tlačiarny vybrané nasledovné nastavenia.

- ☐ Typ papiera: **obyčajné papiere**
- ☐ Kvalita: **Štandardne**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Zapnuté

Poznámka:

- ☐ Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, zobrazte ovládač tlačiarny, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Zložená čierna sa od čisto čiernej mierne líši. Jej použitie má tiež za následok spomalenie tlače.
- ☐ Čierny atrament sa používa tiež z dôvodu zachovania kvality tlačovej hlavy.

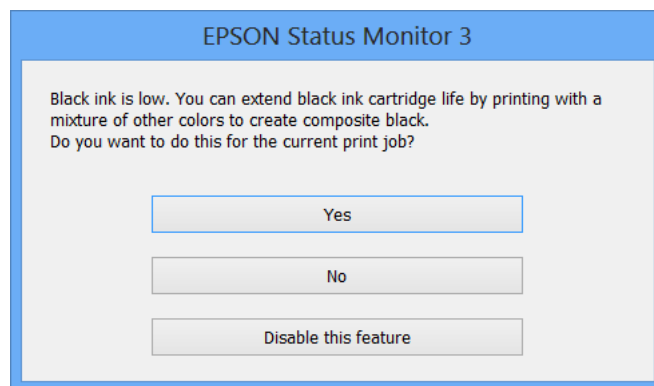

Možnosti	Popis
Áno	Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť zmes farebných atramentov, ktoré vytvoria čiernu farbu. Toto okno sa znovu zobrazí pri tlači podobnej úlohy.
Nie	Túto možnosť vyberte, ak chcete pokračovať v tlači s použitím zostávajúceho čierneho atramentu. Toto okno sa znovu zobrazí pri tlači podobnej úlohy.
Vypnúť túto funkciu	Túto možnosť vyberte, ak chcete pokračovať v tlači s použitím zostávajúceho čierneho atramentu. Toto okno sa znovu zobrazí až po výmene kazety s čiernym atramentom, keď bude čierny atrament znovu takmer spotrebovaný.

Zlepšenie kvality tlače

Kontrola a čistenie tlačovej hlavy

Ak sú trysky zanesené, výtlačky sú bledšie, sú na nich viditeľné pruhy alebo neočakávané farby. Keď sa zníži kvalita tlače, skontrolujte, či nie sú trysky zanesené pomocou funkcie na ich kontrolu. Ak sú zanesené, vyčistite tlačovú hlavu. Kontrolu trysiek aj čistenie hlavy môžete vykonať z ovládacieho panela alebo z počítača.

**Upozornenie:**

Počas čistenia hlavy neotvárajte predný kryt tlačiarne ani tlačiareň nevypínajte. Ak čistenie hlavy nebude úplné, je možné, že nebudete môcť tlačiť.

Poznámka:

- ☐ Keďže pri čistení tlačovej hlavy sa spotrebúva časť atramentu, tlačovú hlavu čistite len v prípade, ak dôjde k poklesu kvality tlače.
- ☐ Ak v tlačiarňi nie je dostatok atramentu, je možné, že tlačovú hlavu nebude možné vyčistiť. Najskôr vymeňte príslušnú atramentovú kazetu.
- ☐ Ak sa po opakovanej kontrole trysky a približne štyroch čisteniach hlavy kvalita tlače nezlepšila, počkajte a netlačte aspoň šesť hodín, a potom znovu spustíte kontrolu trysky a zopakujte v prípade potreby čistenie hlavy. Odporúčame vám tlačiareň vypnúť. Ak sa kvalita tlače ani tak nezlepší, obráťte sa na podporu spoločnosti Epson.
- ☐ Aby sa predišlo vyschnutiu tlačovej hlavy, vždy tlačiareň vypínajte stlačením tlačidla
- ☐ Odporúčame v pravidelnom intervale vždy vytlačiť niekoľko stránok, aby sa zaistilo optimálne fungovanie tlačovej hlavy.


Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – ovládací panel

1. Vložte do tlačiarne obyčajný papier veľkosti A4.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Ponuka**.
3. Vyberte položky **Údržba > Tlačová hlava Kontrola dýz**.
4. Vzor na kontrolu trysky vytlačíte tak, že budete postupovať podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka:


Testovací vzor sa líši v závislosti od modelu.

5. Porovnajte vytlačenú vzorku na kontrolu so vzorkou zobrazenou nižšie.
 - ☐ Všetky čiary sa vytlačili: Trysky tlačovej hlavy nie sú zanesené. Zatvorte funkciu kontroly trysiek.

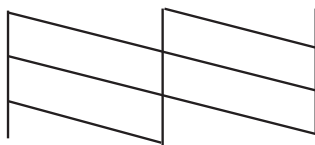

Zlepšenie kvality tlače

- ☐ Ak sú riadky prerušené či časti chýbajú: Trysky tlačovej hlavy môže byť zanesené. Prejdite na ďalší krok.

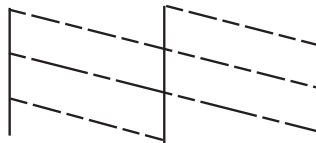

6. Podľa pokynov na obrazovke vyčistite tlačovú hlavu.
7. Po dokončení čistenia znovu vytlačte vzor na kontrolu trysiek. Zopakujte čistenie a tlač vzoru, pokým sa úplne nevytlačia všetky riadky.



Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – Windows

1. Vložte do tlačiarne obyčajný papier veľkosti A4.
2. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
3. Kliknite na položku **Kontrola trysiek** na karte **Údržba**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Súvisiace informácie

➔ „Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 91

Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – Mac OS X

1. Uistite sa, že je v tlačiarňi vložený obyčajný papier veľkosti A4.
2. Spustite ovládač tlačiarne:
 - ☐ Mac OS X v10.6.x až v10.9.x
Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Pomôcka** > **Otvoriť pomôcku tlače**.
 - ☐ Mac OS X v10.5.8
Vyberte položku **Systémové nastavenia** v ponuke  > položku **Tlač a fax** a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Otvoriť tlačový front** > **Pomôcka**.
3. Kliknite na položku **Kontrola trysiek**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zarovnanie tlačovej hlavy

Ak zistíte nesprávne zarovnanie vertikálnych čiar alebo rozmazané obrázky, zarovnajte tlačovú hlavu.


Zarovnanie tlačovej hlavy – ovládací panel

1. Vložte do tlačiarne obyčajný papier veľkosti A4.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Ponuka**.
3. Vyberte **Údržba > Zarovnanie tlačovej hlavy**.
4. Ak chcete vytlačiť vzor na zarovnanie, vyberte jednu z ponúk zarovnanania a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - ☐ Vyrovn. čiar pravítkom Ak zvislé čiar vyzerajú nevyrovnané, vyberte túto možnosť.
 - ☐ Zvislé zarovnanie Ak sú výtlačky rozmazané, vyberte túto možnosť.
 - ☐ Vodorovné zarovnanie Vyberte túto možnosť, ak pozorujete vodorovné pásy v pravidelných intervaloch.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste zarovnali tlačovú hlavu.


Poznámka:

Vzory zarovnanania sa môžu mierne líšiť od skutočných vzorov, ale postupy sú rovnaké.

- ☐ Vyrovn. čiar pravítkom Zistite si a zadajte číslo vzoru, ktorý má najmenej nesprávne zarovnané zvislé čiar.

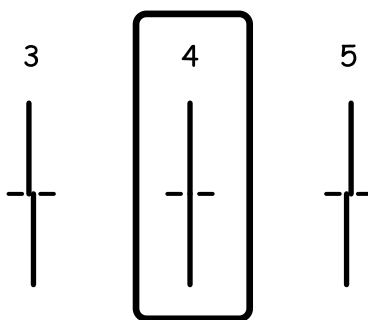

- ☐ Zvislé zarovnanie Vyhľadajte a zadajte číslo najcelistvejšieho vzoru v každej skupine.

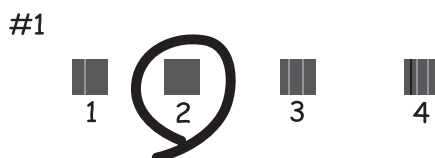

Zlepšenie kvality tlače

- ☐ Vodorovné zarovnanie Vyhľadajte a zadajte číslo najmenej oddeleného alebo prekrývajúceho vzoru v každej skupine.





Zarovnanie tlačovej hlavy – Windows

1. Vložte do tlačiarne obyčajný papier veľkosti A4.
2. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
3. Kliknite na položku **Nastavenie tlačovej hlavy** na karte **Údržba**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Súvisiace informácie

➔ „Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 91

Zarovnanie tlačovej hlavy – Mac OS X

1. Uistite sa, že je v tlačiarňi vložený obyčajný papier veľkosti A4.
2. Spustite ovládač tlačiarne:
 - ☐ Mac OS X v10.6.x až v10.9.x
 Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Pomôcka** > **Otvoriť pomôcku tlače**.
 - ☐ Mac OS X v10.5.8
 Vyberte položku **Systémové nastavenia** v ponuke  > položku **Tlač a fax** a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Otvoriť tlačový front** > **Pomôcka**.
3. Kliknite na položku **Nastavenie tlačovej hlavy**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vylepšuje horizontálne pruhy

Ak vaše výtlačky obsahujú po vyskúšaní funkcie **Čistenie tlačovej hlavy** a **Vodorovné zarovnanie** horizontálne pruhy, jemne doladíte horizontálne zrovnanie.

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Ponuka**.
2. Vyberte položky **Údržba > Vylepšenie horizontálnych pruhov**.
3. Podľa pokynov na obrazovke vykonajte horizontálne zarovnanie.

Čistenie dráhy papiera od atramentových škvŕn

Ak sú výtlačky rozmazané alebo ošúchané, vyčistíte vnútorné valčeky.

**Upozornenie:**

Na čistenie vnútorných častí tlačiarne nepoužívajte papierovú vreckovku. Trysky tlačovej hlavy sa môžu upchať jej vláknami.

1. Do zdroja papiera, ktorý chcete vyčistiť, vložte obyčajný papier veľkosti A3.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Ponuka**.
3. Vyberte **Údržba > Čist. vod. prvku papiera**.
4. Vyberte zdroj papiera, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste vyčistili cestu papiera.

Poznámka:

Opakujte tento postup, kým nebude papier bez atramentových škvŕn. Ak sú na výtlačkoch stále škvŕny, alebo sú odreté, vyčistíte ostatné zdroje papiera.

Čistenie dráhy papiera na odstránenie problémov s podávaním papiera

Ak je papier zo zadný podávač papiera nesprávne podávaný, vyčistíte vnútorné valčeky.

**Upozornenie:**

Na čistenie vnútorných častí tlačiarne nepoužívajte papierovú vreckovku. Trysky tlačovej hlavy sa môžu upchať jej vláknami.

1. Do zadný podávač papiera vložte čistiaci hárok dodaný spolu s originálnym papierom Epson.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Ponuka**.
3. Vyberte **Údržba > Čist. vod. prvku papiera**.

Zlepšenie kvality tlače

4. Ak chcete vyčistiť dráhu papiera, vyberte zadný podávač papiera a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Tento postup zopakujte dva alebo trikrát

Poznámka:

Hárok na čistenie stráca svoj účinok po troj- a viacnásobnom použití.

Aplikácie a informácie o sieťovej službe

Služba Epson Connect

S pomocou internetovej služby Epson Connect môžete jednoducho tlačiť zo smartfónu, tabletu, počítača alebo prenosného počítača kedykoľvek a prakticky kdekoľvek.

Dostupné funkcie na internete sú nasledujúce.

Email Print	Dialková tlač Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

Podrobnosti nájdete na webovej lokalite Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (len Európa)

Web Config

Web Config je aplikácia, ktorá umožňuje riadiť spravovať stav alebo nastavenia tlačiarne na internetovom prehliadači z počítača alebo smartfónu. Môžete potvrdiť stav tlačiarne alebo zmeniť sieť a nastavenia tlačiarne. Ak chcete používať Web Config, tlačiareň a zariadenie zapojte do rovnakej siete.

Poznámka:

Podporované sú nasledujúce prehliadače.

Operačný systém	Prehliadač
Windows XP alebo novší	Internet Explorer 8 alebo novší, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.5.8 alebo novší	SafariFirefoxChrome
iOS	Safari
Android 2.3 alebo novší	Predvolený prehliadač
Chrome OS	Predvolený prehliadač

* Použite najnovšiu verziu.

Spustenie funkcie Web Config v internetovom prehliadači

1. Skontrolujte adresu IP tlačiarne.

Na domovskej obrazovke vyberte položky **Ponuka** > **Stav siete** > **Wi-Fi/Stav siete** a potom skontrolujte adresu IP tlačiarne.

Aplikácie a informácie o sieťovej službe

2. Internetový prehliadač spustíte z počítača alebo smartfónu a potom zadajte adresu IP tlačiarne.

Formát:

IPv4:http://adresa IP tlačiarne/

IPv6:http://[adresa IP tlačiarne]/

Príklady:

IPv4:http://192.168.100.201/

IPv6:http://[2001:db8::1000:1]/

Poznámka:

Funkciu *Web Config* môžete tiež spustiť pomocou smartfónu na obrazovke údržby Epson iPrint.

Súvisiace informácie


➔ „Tlač pomocou programu Epson iPrint” na strane 62

Spustenie Web Config v systéme Windows

Pri pripájaní počítača k tlačiarne pomocou WSD spustíte webovú konfiguráciu podľa nižšie uvedených krokov.

1. Prístup k obrazovke zariadení a tlačiarne získajte v operačnom systéme Windows.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk** (alebo **Hardvér**).
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**.
2. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Vlastnosti**.
3. Vyberte kartu **Webová služba** a kliknite na adresu URL.

Spustenie aplikácie Web Config v systéme Mac OS X

1. Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlačiarne a skenery, Print & Fax**), a potom vyberte tlačiareň.
2. Kliknite na **Možnosti a náplne > Zobrazíť webovú stránku tlačiarne**.

Požadované aplikácie

Ovládač tlačiarne v systéme Windows

Ovládač tlačiarne je aplikácia, ktorá ovláda tlačiareň podľa tlačových príkazov prijatých z iných aplikácií. Vykonaním nastavení v ovládači tlačiarne dosiahnete najlepšie výsledky pri tlači. Pomocou ovládača tlačiarne môžete tiež skontrolovať stav tlačiarne a udržiavať ju v optimálnom prevádzkovom stave.

Poznámka:

Jazyk ovládača tlačiarne je možné zmeniť. Požadovaný jazyk vyberte v nastavení **Jazyk** na karte **Údržba**.

Otvorenie ovládača tlačiarne z aplikácií

Ak chcete použiť nastavenia iba pre aplikáciu, ktorú používate, prejdite do ovládača tlačiarne z danej aplikácie.

Vyberte položku **Tlačiť** alebo **Nastavenie tlače** v ponuke **Súbor**. Vyberte tlačiareň a potom kliknite na položku **Preferencie** alebo **Vlastnosti**.

Poznámka:

Operácie sa líšia v závislosti od aplikácie. Podrobnosti nájdete v *Pomocníkovi aplikácie*.

Otvorenie ovládača tlačiarne z ovládacieho panela

Ak chcete vykonať nastavenia, ktoré sa vzťahujú na všetky aplikácie, otvorte ovládač z ovládacieho panela.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte položky **Pracovná plocha** > **Nastavenia** > **Ovládací panel** > **Zobraziť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň, alebo ju podržte stlačenú a potom vyberte položku **Predvolby tlače**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel** > **Zobraziť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Predvolby tlače**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel** > **Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Vybrať predvolby tlače**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel** > **Tlačiarne a ostatný hardvér** > **Tlačiarne a faxy**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Predvolby tlače**.

Spustenie nástroja

Prejdite do okna ovládača tlačiarne. Kliknite na kartu **Údržba**.

Obmedzenie dostupných nastavení ovládača tlačiarne pre systém Windows

Správcovia môžu obmedziť nasledujúce nastavenia ovládača tlačiarne pre každého používateľa, aby predišli nechceným zmenám nastavení.

- ☐ Vzor proti kopírovaniu
- ☐ Vodotlač
- ☐ Záhlavie/zápätie

Aplikácie a informácie o sieťovej službe

- ☐ Farba
- ☐ Obojstranná tlač
- ☐ Viacstránkové

Poznámka:

Prihláste sa do počítača ako správca.

1. Otvorte vo vlastnostiach tlačiarne kartu **Voliteľné nastavenia**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazit' zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň, alebo ju podržte stlačenú a potom vyberte položku **Vlastnosti tlačiarne**. Kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazit' zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Vlastnosti tlačiarne**. Kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Vlastnosti**. Kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne a ostatný hardvér > Tlačiarne a faxy**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Vlastnosti**. Kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.

2. Kliknite na položku **Nastavenia ovládača**.

3. Vyberte úlohu, ktorú si želáte obmedziť.

Vysvetlenie jednotlivých položiek nastavení nájdete v online Pomocníkovi.

4. Kliknite na položku **OK**.

Vykonanie prevádzkových nastavení ovládača tlačiarne v systéme Windows

Môžete vykonať nastavenia, ako je zapnutie programu **EPSON Status Monitor 3**.

1. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.

2. Kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba**.

3. Vykonajte požadované nastavenia a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Vysvetlenie jednotlivých položiek nastavení nájdete v online Pomocníkovi.

Súvisiace informácie

➡ „Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 91

Ovládač tlačiarne v systéme Mac OS X

Ovládač tlačiarne je aplikácia, ktorá ovláda tlačiareň podľa tlačových príkazov prijatých z iných aplikácií. Vykonaním nastavení v ovládači tlačiarne dosiahnete najlepšie výsledky pri tlači. Pomocou ovládača tlačiarne môžete tiež skontrolovať stav tlačiarne a udržiavať ju v optimálnom prevádzkovom stave.

Otvorenie ovládača tlačiarne z aplikácií


V ponuke **Súbor** vyberte položku **Tlač**. Ak je to potrebné, kliknutím na položku **Zobraziť podrobnosti** (alebo na položku ▼) rozbaľte okno tlače.

Poznámka:


Operácie sa líšia v závislosti od aplikácie. Podrobnosti nájdete v *Pomocníkovi aplikácie*.

Spustenie nástroja

- ☐ Mac OS X v10.6.x až v10.9.x


Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Pomôcka** > **Otvoriť pomôcku tlače**.

- ☐ Mac OS X v10.5.8

Vyberte **Systémové nastavenia** z  > **Tlač a faxovanie**, a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Otvoriť tlačový front** > **Pomôcka**.

Vykonanie prevádzkových nastavení ovládača tlačiarne v systéme Mac OS X

Vykonať môžete rôzne nastavenia, ako sú napríklad vynechávanie prázdnych strán a zapnutie alebo vypnutie vysokorýchlostnej tlače.

1. Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**).
2. Vykonajte požadované nastavenia a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
 - ☐ Hrubý papier a obálky: Predchádza rozmazaniu atramentu pri tlači na hrubý papier. Rýchlosť tlače však môže byť nižšia.
 - ☐ Preskočiť prázdnu stranu: Vynecháva tlač prázdnych strán.
 - ☐ Tichý režim: Tlačí v tichom režime. Rýchlosť tlače však môže byť nižšia.
 - ☐ Permit temporary black printing: Dočasne tlačí iba s použitím čierneho atramentu.
 - ☐ High Speed Printing: Tlačí pri pohybe tlačovej hlavy v oboch smeroch. Rýchlosť tlače sa môže zvýšiť, zároveň sa ale môže zhoršiť jej kvalita.
 - ☐ Warning Notifications: Umožňuje ovládaču tlačiarne zobrazovať upozornenia.
 - ☐ Establish bidirectional communication: Obvykle by toto nastavenie malo byť nastavené na možnosť **Zapnuté**. Vyberte možnosť **Vypnuté**, keď nie je možné získať informácie o tlačiarňi, pretože je tlačiareň zdieľaná s počítačmi so systémom Windows, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
 - ☐ Lower Cassette: Do zdroja papiera pridajte jednotky voliteľnej kazety papiera.

Poznámka:

Dostupnosť týchto nastavení sa líši podľa modelu.

Súvisiace informácie

➔ „Dočasná tlač čiernym atramentom” na strane 79

E-Web Print (len pre systém Windows)

E-Web Print je aplikácia, ktorá umožňuje jednoduchú tlač webových stránok s rôznym rozložením. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie. Prístup k Pomocníkovi získate z ponuky **E-Web Print** na paneli s nástrojmi **E-Web Print**.

Poznámka:

Operačné systémy Windows Server nie sú podporované.

Spustenie

Keď nainštalujete aplikáciu E-Web Print, zobrazí sa v prehliadači. Kliknite na položku **Print** alebo **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater je aplikácia, ktorá vyhľadáva na Internete nový alebo aktualizovaný softvér a inštaluje ho. Aktualizovať môžete tiež firmvér tlačiarne a jej príručku.

Poznámka:

Operačné systémy Windows Server nie sú podporované.

Spustenie v systéme Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Spustenie v systéme Mac OS X

Vyberte položky **Prejsť > Aplikácie > Epson Software > EPSON Software Updater**.

EpsonNet Config

Aplikácia EpsonNet Config vám umožňuje nastaviť adresy a protokoly sieťového rozhrania. Ďalšie informácie nájdete v sprievodcovi aplikáciou EpsonNet Config alebo v jej pomocníkovi.

Spustenie v systéme Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.

- ☐ Okrem systémov Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

Spustenie v systéme Mac OS X

Vyberte položky **Prejsť > Aplikácie > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

Odinštalovanie aplikácií



Poznámka:

Prihláste sa do počítača ako správca. Ak sa na počítači zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, zadajte ho.

Odinštalovanie aplikácií – Windows

1. Stlačením tlačidla  vypnite tlačiareň.
 2. Ukončíte všetky spustené aplikácie.
 3. Otvorte **Ovládací panel**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel**.
 - ☐ Okrem systémov Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položku **Ovládací panel**.
 4. Otvorte okno **Odinštalovanie programu** (alebo **Pridanie alebo odstránenie programov**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
V časti **Programy** vyberte položku **Odinštalovať program**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na položku **Pridať alebo odstrániť programy**.
 5. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
 6. Odinštalovanie aplikácií:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Kliknite na položku **Odinštalovať alebo zmeniť** alebo na položku **Odinštalovať**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na položku **Zmeniť alebo odstrániť** alebo na položku **Odstrániť**.
- Poznámka:**
Ak sa zobrazí okno **Kontrola používateľských kont**, kliknite na položku **Pokračovať**.
7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odinštalovanie aplikácií – Mac OS X

1. Prevezmite nástroj Uninstaller pomocou aplikácie EPSON Software Updater.
Po prevzatí nie je nutné nástroj Uninstalleropätovne preberať pri každom ďalšom odinštalovaní niektorej aplikácie.
2. Stlačením tlačidla  vypnite tlačiareň.
3. Pre odinštalovanie ovládača tlačiarne alebo vyberte možnosť **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň zo zoznamu povolených tlačiarň.
4. Ukončíte všetky spustené aplikácie.
5. Vyberte položky **Prejsť** > **Aplikácie** > **Epson Software** > **Uninstaller**.
6. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom kliknite na položku **Uninstall**.



Upozornenie:

Nástroj Uninstaller odstráni z počítača ovládače pre všetky atramentové tlačiarne Epson. Ak používate viaceré atramentové tlačiarne Epson a želáte si vymazať len niektoré ovládače, vymažte ich najskôr všetky, a potom znovu nainštalujte potrebný ovládač tlačiarne.

Poznámka:

Ak sa v zozname aplikácií nenachádza aplikácia, ktorú chcete odinštalovať, jej odinštalovanie pomocou nástroja Uninstaller nie je možné. V takom prípade vyberte položky **Prejsť** > **Aplikácie** > **Epson Software**, vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ju potiahnite myšou na ikonu koša.

Súvisiace informácie

➔ „EPSON Software Updater” na strane 94

Inštalácia aplikácií

Ak je počítač pripojený k sieti, nainštalujte najnovšie aplikácie dostupné na webovej lokalite. Ak si nemôžete prevziať aplikácie z webovej lokality, nainštalujte ich z disku so softvérom, ktorý sa dodáva s tlačiarňou.

Poznámka:

- ☐ Prihláste sa do počítača ako správca. Ak sa na počítači zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, zadajte ho.
- ☐ Ak chcete aplikáciu preinštalovať, musíte ju najprv odinštalovať.

1. Ukončíte všetky spustené aplikácie.
2. Keď inštalujete ovládač tlačiarne, dočasne odpojte tlačiareň od počítača.

Poznámka:

Nepripájajte tlačiareň k počítaču, pokiaľ k tomu nebudete vyzvaní.

3. Nainštalujte aplikácie podľa pokynov na nižšie uvedenej webovej lokalite.

<http://epson.sn>

Súvisiace informácie

➔ „Odnášanie aplikácií“ na strane 95

Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript

Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript s pomocou rozhrania USB – systém Windows

1. Vypnite všetky aplikácie chrániace pre vírusmi.
2. Do mechaniky v počítači vložte disk CD so softvérom, ktorý bol dodaný k tejto tlačiarne, a stiahnite si súbor „Driver/PostScript/eppsnt.inf“.

Poznámka:

Ak počítač nemá mechaniku diskov CD/DVD, preberte si ovládač tlačiarne zo stránky podpory spoločnosti Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

3. Pripojte tlačiareň k počítaču pomocou kábla USB, a potom tlačiareň zapnite.

Poznámka:

V systémoch Windows Vista/Windows XP po zobrazení obrazovky **Nájdéný nový hardvér** kliknite na možnosť **Spýtajte sa ma neskôr**.

4. Pridajte tlačiareň.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**, a potom kliknite na možnosť **Pridať tlačiareň**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**, a potom kliknite na možnosť **Pridať tlačiareň**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**, a potom kliknite na možnosť **Pridať tlačiareň**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne a ostatný hardvér > Tlačiarne a faxy > Pridať tlačiareň**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

5. Pridajte lokálnu tlačiareň.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kliknite na možnosť **Želaná tlačiareň nie je v zozname**, vyberte **Pridať lokálnu tlačiareň alebo sieťovú tlačiareň použitím manuálneho nastavenia**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kliknite na možnosť **Pridať lokálnu tlačiareň**.

Aplikácie a informácie o sieťovej službe

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Vyberte možnosť **Lokálna tlačiareň pripojená k tomuto počítaču**, zrušte označenie možnosti **Automaticky detegovať a inštalovať tlačiareň Plug and Play**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

6. Vyberte možnosť **Použiť existujúci port**, vyberte **USB001 (Virtuálny port tlačiarne pre rozhranie USB)**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
7. Kliknite na možnosť **Mám disk**, uveďte súbor „eppsnt.inf“, ktorý sa nachádza na disku softvéru, alebo ktorý ste si prevzali z webovej stránky, a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
8. Vyberte tlačiareň a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
9. Vo zvyšku inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript s pomocou sieťového rozhrania – systém Windows

1. Na ovládacom paneli vyberte položky **Ponuka > Stav siete > Wi-Fi/Stav siete**, a potom potvrdte adresu IP.
2. Vypnite všetky aplikácie chrániace pre vírusmi.
3. Vypnite tlačiareň.
4. Do mechaniky v počítači vložte disk CD so softvérom, ktorý bol dodaný k tejto tlačiarňi, a stiahnite si súbor „Driver/PostScript/eppsnt.inf“.

Poznámka:

Ak počítač nemá mechaniku diskov CD/DVD, preberte si ovládač tlačiarne zo stránky podpory spoločnosti Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

5. Pridajte tlačiareň.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**, a potom kliknite na možnosť **Pridať tlačiareň**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**, a potom kliknite na možnosť **Pridať tlačiareň**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**, a potom kliknite na možnosť **Pridať tlačiareň**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne a ostatný hardvér > Tlačiarne a faxy > Pridať tlačiareň**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

6. Pridajte lokálnu tlačiareň.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kliknite na možnosť **Želaná tlačiareň nie je v zozname**, vyberte **Pridať lokálnu tlačiareň alebo sieťovú tlačiareň použitím manuálneho nastavenia**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

Aplikácie a informácie o sieťovej službe

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kliknite na možnosť **Pridať lokálnu tlačiareň**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Vyberte možnosť **Lokálna tlačiareň pripojená k tomuto počítaču**, zrušte označenie možnosti **Automaticky detegovať a inštalovať tlačiareň Plug and Play**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

7. Vyberte možnosť **Vytvoriť nový port**, vyberte položku **Štandardný port TCP/IP**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

Poznámka:

V systéme Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 po zobrazení obrazovky **Sprievodca pridaním štandardného portu TCP/IP pre tlačiareň** kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

8. Zadaťte adresu IP tlačiarne, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

Poznámka:

V systéme Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 po zobrazení obrazovky **Sprievodca pridaním štandardného portu TCP/IP pre tlačiareň** kliknite na tlačidlo **Dokončiť**.

9. Kliknite na možnosť **Mám disk**, uveďte súbor „eppsnt.inf“, ktorý sa nachádza na disku softvéru, alebo ktorý ste si prevzali z webovej stránky, a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
10. Vyberte tlačiareň a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
11. Vo zvyšku inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript – systém Mac OS X


Prevezmite si ovládač tlačiarne z webovej stránky podpory spoločnosti Epson, a potom si ho nainštalujte.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

Počas inštalácie ovládača tlačiarne budete potrebovať adresu IP tlačiarne. Adresu IP potvrdíte výberom položiek **Ponuka > Stav siete > Wi-Fi/Stav siete** na ovládacom paneli.

Pridanie ovládača tlačiarne (len pre systém Mac OS X)

1. Vyberte možnosť **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie, Tlač a faxovanie**).
2. Kliknite na tlačidlo **+**, a potom vyberte možnosť **Pridať ďalšiu tlačiareň alebo skener**.
3. Vyberte svoju tlačiareň, a potom kliknete na tlačidlo **Pridať**.

Poznámka:

- ☐ Ak nie je vaša tlačiareň v zozname, skontrolujte, že je správne zapojená k počítaču, a že je počítač zapnutý.
- ☐ Pri pripojeniach USB, IP alebo Bonjour nastavte jednotku voliteľnej kazety papiera manuálne po pridaní ovládača tlačiarne.

Súvisiace informácie

➔ „Nastavenie voliteľnej kazety papiera v ovládači tlačiarne – systém Mac OS X” na strane 146

Inštalácia univerzálneho ovládača tlačiarne Epson (iba pre Windows)

Univerzálny ovládač tlačiarne Epson je univerzálny ovládač tlačiarne, ktorý je kompatibilný s PCL6, a dodáva sa s nasledujúcimi funkciami:

- ☐ Podporuje základné funkcie tlače, ktoré sú potrebné v obchodných situáciách.
- ☐ Podporuje viaceré podnikové tlačiarne Epson, ako aj túto tlačiareň.
- ☐ Podporuje väčšinu jazykových ovládačov pre túto tlačiareň.

Pri inštalovaní ovládača tlačiarne budete musieť zadať adresu IP tlačiarne. Adresu IP skontrolujte tak, že na ovládacom paneli vyberiete možnosť **Ponuka > Stav siete > Wi-Fi/Stav siete**.

1. Z internetovej stránky technickej podpory spoločnosti Epson si prevezmite spustiteľný súbor ovládača.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

Poznámka:

Z internetovej stránky si prevezmite najnovšiu verziu ovládača. Nájdete ho tiež na disku CD so softvérom, ktorý bol dodaný spolu s tlačiarňou. Otvorte ponuku „Driver\PCLUniversal“ alebo „Driver\Universal“.

2. Dvakrát kliknite na spustiteľný súbor, ktorý ste si prevzali z internetovej stránky, alebo ktorý je na disku CD so softvérom.
3. Vo zvyšku inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia aplikácií a firmvéru

Aktualizáciou aplikácií a firmvéru je možné riešiť niektoré problémy alebo vylepšovať či pridávať funkcie. Uistite sa, že používate najnovšie verzie aplikácií a firmvéru.

1. Uistite sa, že je tlačiareň pripojená k počítaču a že je počítač pripojený na internet.
2. Spustite aplikáciu EPSON Software Updater a vykonajte aktualizáciu aplikácií alebo firmvéru.



Upozornenie:

Počas aktualizácie nevypínajte počítač ani tlačiareň.

Poznámka:

Ak sa v zozname nenachádza aplikácia, ktorú chcete aktualizovať, jej aktualizácia pomocou nástroja EPSON Software Updater nie je možná. Pohládajte najnovšie verzie aplikácií na miestnej webovej lokalite spoločnosti Epson.

<http://www.epson.com>

Súvisiace informácie

➡ „EPSON Software Updater“ na strane 94

Riešenie problémov

Kontrola stavu tlačiarne

Chybové hlásenia a približné hladiny atramentu môžete kontrolovať na displeji LCD alebo na počítači.

Kontrola hlásení na displeji LCD

Ak je na displeji LCD zobrazené chybové hlásenie, postupujte podľa pokynov na obrazovke alebo použite nižšie uvedené riešenia.

Chybové hlásenia	Riešenia
V tlačiarni sa vyskytla chyba 0xXX Napájanie vypnite a znovu zapnite. Podrobnosti si pozrite v dokumentácii.	Z tlačiarne a zásobník papiera vyberte všetky hárky papiera a ochranné prvky. Ak sa chybové hlásenie stále zobrazuje aj po vypnutí a zapnutí tlačiarne, obráťte sa oddelenie technickej podpory spoločnosti Epson.
V tlačiarni sa vyskytla chyba 0xXX Podrobnosti si pozrite v dokumentácii.	Tlačiareň môže byť poškodená. Obráťte sa na spoločnosť Epson alebo na jej autorizovaného poskytovateľa služieb a požiadajte o opravu. Funkcie nespojené s tlačou sú však dostupné.
Nainštalovaných je príliš veľa zásobníkov papiera. Vypnite napájanie a odinštalujte ďalšie zariadenia. Podrobnosti si pozrite v dokumentácii.	Môžete namontovať až tri voliteľné jednotky kazety papiera. Ostatné voliteľné jednotky kaziet papiera odmontujte v obrátenom poradí krokov určených pre montáž.
Nemožno tlačiť, pretože XX nefunguje. Tlačiť môžete z iného zdroja papiera.	Vypnite a znovu zapnite napájanie, a potom znovu vložte zásobník papiera. Ak je chybové hlásenie stále zobrazené, obráťte sa na spoločnosť Epson alebo na jej autorizovaného poskytovateľa služieb a požiadajte o opravu.
Servisné valčeky v XX sa blížia ku koncu svojej prevádzkovej životnosti.	Je potrebné pravidelne vymieňať servisné valčeky. Papier sa z zásobník papiera nepodá správne, ak je nutná výmena. Pripravte nové servisné valčeky.
Servisné valčeky v XX dosiahli koniec svojej prevádzkovej životnosti.	Vymeňte servisné valčeky. Po výmene valcov vyberte položky Ponuka > Údržba > Inf. o servisnom valčeku > Vynulovať počít. servis. valčeka , a potom vyberte servisné valčeky, v ktorom ste vymenili zásobník papiera.
Je potrebné vymeniť nasl. kazetu(y) s atramentom.	S cieľom dosiahnutia maximálnej kvality tlače a ochrany tlačovej hlavy zostáva v kazete bezpečnostná rezerva atramentu, keď tlačiareň signalizuje, že je čas na výmenu kazety. Vymeňte zásobník, keď vás k tomu vyzve správa.
Plná pamäť.	Vyskúšajte nižšie uvedené spôsoby pre zmenšenie veľkosti tlačovej úlohy. <input type="checkbox"/> Znížte kvalitu tlače a rozlíšenie. <input type="checkbox"/> Zmeňte nastavenie formátu. <input type="checkbox"/> Zmenšíte počet obrázkov, písmen alebo písiem, ktoré sú použité v tlačovej úlohe.

Riešenie problémov

Chybové hlásenia	Riešenia
Neplatná IP adresa a maska podsiete. Zadajte ich správne. Pozrite si dokumentáciu.	Pozrite si príručku <i>Spríevodca sieťou</i> .
Recovery Mode	<p>Tlačiareň sa spustila v režime obnovovania, pretože zlyhala aktualizácia firmvéru. Zopakujte pokus o aktualizáciu firmvéru vykonaním nižšie uvedených krokov.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prepojte počítač s tlačiarňou káblom USB. (V režime obnovovania nie je možné vykonať aktualizáciu firmvéru po sieti.) 2. Pozrite si ďalšie pokyny na miestnej webovej lokalite spoločnosti Epson.

Súvisiace informácie

- ➔ „Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson” na strane 147
- ➔ „Inštalácia voliteľných jednotiek” na strane 136
- ➔ „Výmena funkcie Servisné valčeky v súčasti Zásobník papiera 1” na strane 72
- ➔ „Výmena súčastí Servisné valčeky v súčasti Zásobníky papiera 2 až 4” na strane 75
- ➔ „Výmena atramentových kaziet” na strane 68
- ➔ „Aktualizácia aplikácií a firmvéru” na strane 100

Kontrola stavu tlačiarne – Windows

1. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
2. Kliknite na možnosť **EPSON Status Monitor 3** na karte **Údržba**, a potom kliknite na položku click **Podrobnosti**.

Poznámka:

Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.


Súvisiace informácie

- ➔ „Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 91

Kontrola stavu tlačiarne – Mac OS X

1. Spustíte ovládač tlačiarne:

- ☐ Mac OS X v10.6.x až v10.9.x

Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Pomôcka** > **Otvoriť pomôcku tlače**.

- ☐ Mac OS X v10.5.8

Vyberte položku **Systémové nastavenia** v ponuke  > položku **Tlač a fax** a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Otvoriť tlačový front** > **Pomôcka**.

2. Kliknite na položku **EPSON Status Monitor**.

Odstránenie zaseknutého papiera

Pri hľadaní a odstraňovaní zaseknutého papiera a odtrhnutých kúskov papiera postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli tlačiarne.

**Upozornenie:**


Nikdy sa nedotýkajte tlačidiel ovládacieho panela, pokiaľ máte ruku vo vnútri tlačiarne. Ak by sa tlačiareň spustila, mohla by spôsobiť poranenie. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali vyčnievajúcich súčastí, o ktoré by ste sa mohli poraniť.

**Upozornenie:**


Opatrne odstráňte zaseknutý papier. Odstraňovanie papiera neúmernou silou môže tlačiareň poškodiť.

Odstránenie zaseknutého papiera z predného krytu (A)

1. Otvorte predný kryt.

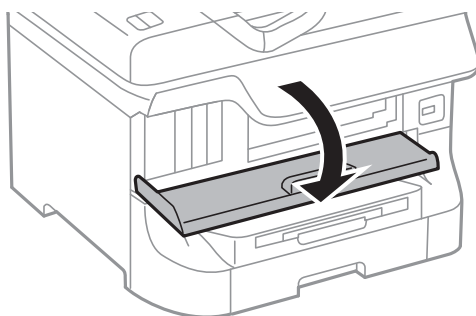

2. Odstráňte zaseknutý papier.

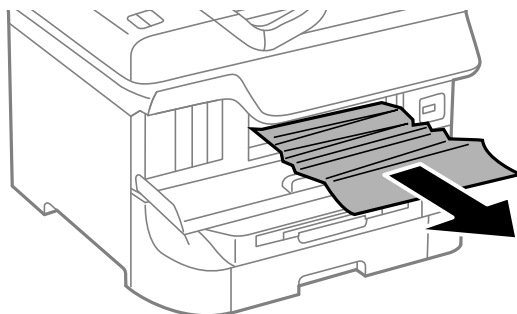**Upozornenie:**

Nedotýkajte sa súčastí vo vnútri tlačiarne. Mohlo by to spôsobiť jej nesprávne fungovanie.

Riešenie problémov


3. Zatvorte predný kryt.

Poznámka:

V prípade akýchkoľvek zvyškov roztrhaného papiera vyberte po odstránení chyby zaseknutého papiera položky **Ponuka** > **Údržba** > **Vyberte papier**. Pomôže vám odstrániť zvyšné kúsky papiera.


Odstránenie zaseknutého papiera z Zadný podávač papiera (B1)

Odstráňte zaseknutý papier.

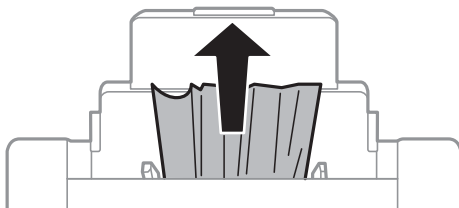


Odstránenie zaseknutého papiera z Predný podávač papiera (B2)

1. Odmontujte výstupný zásobník a vytiahnite zásobník papiera.

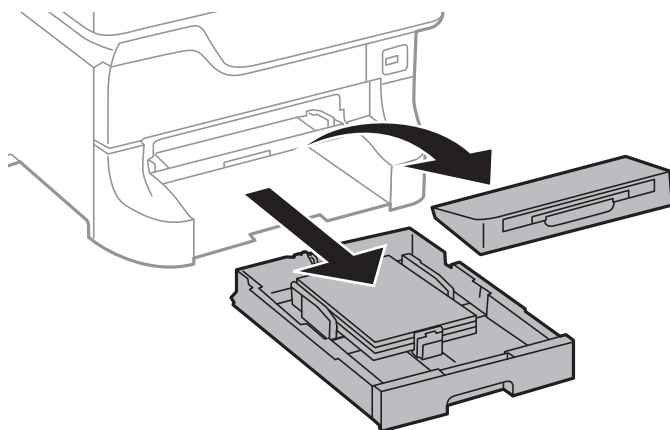


2. Zatiahnete za páčku.

Kryt sa uvoľní.

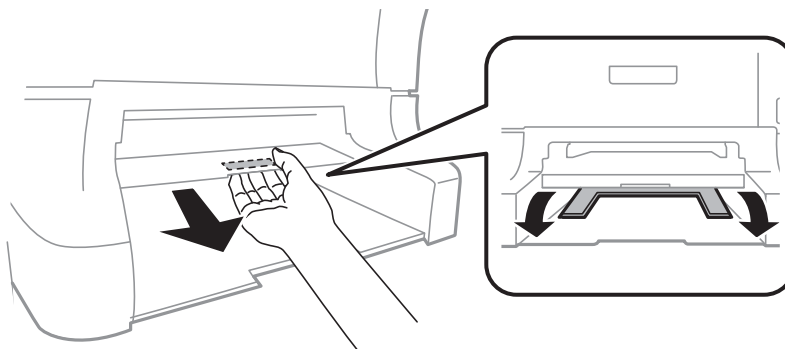


Riešenie problémov

3. Odstráňte zaseknutý papier.

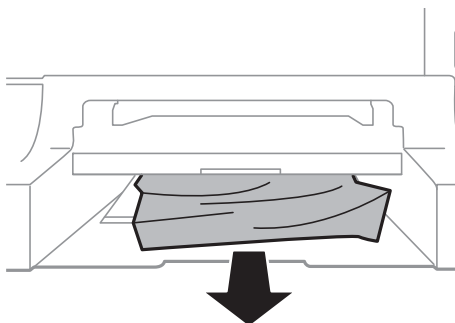

4. Namontujte kryt späť.

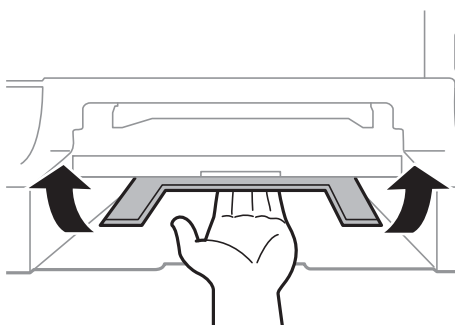


5. Vložte zásobník papiera, a potom nasadte výstupný zásobník.

Odstránenie zaseknutého papiera z Zásobník papiera (C1/C2/C3/C4)

Poznámka:


Ak je nainštalovaná voliteľná skrinka a papierové kazety, nevyťahujte naraz von viac ako jednu papierovú kazetu.

1. Vytiahnite zásobník papiera.

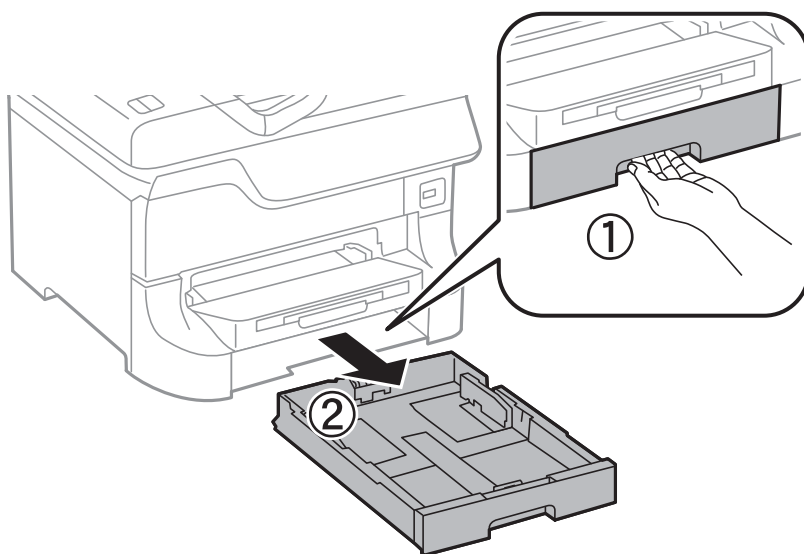

Riešenie problémov


2. Odstráňte zaseknutý papier.

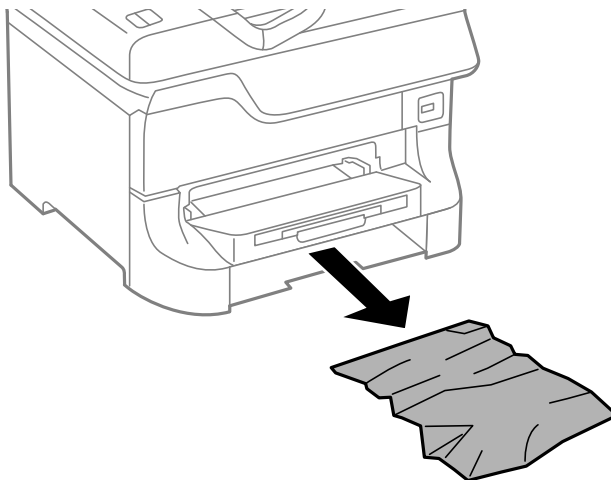


3. Vložte zásobník papiera späť.

Odstránenie zaseknutého papiera z Zadný kryt 1 (D1) a Zadný kryt 2 (D2)

1. Otvorte zadný kryt 1.

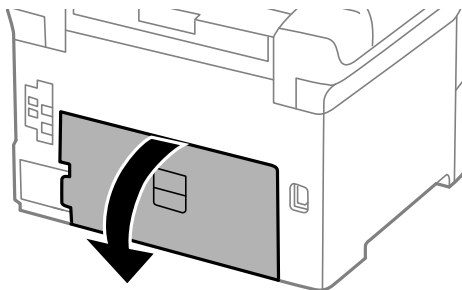

2. Odstráňte zaseknutý papier.

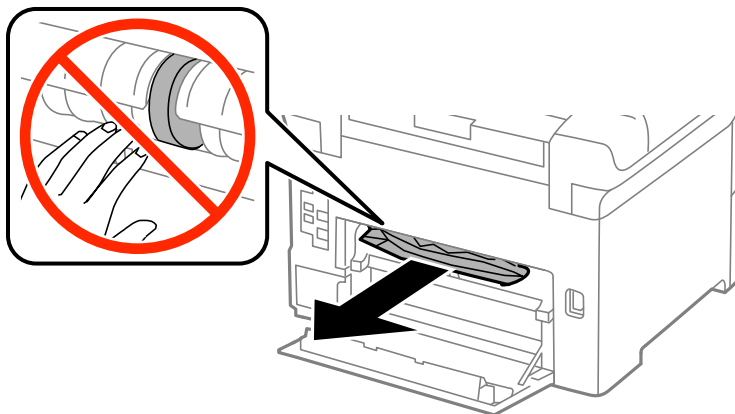


Poznámka:


Ak nedokážete odstrániť papier, jemne zatiahnite za zadný kryt 2.

Riešenie problémov

3. Vytiahnite zadný kryt 2.

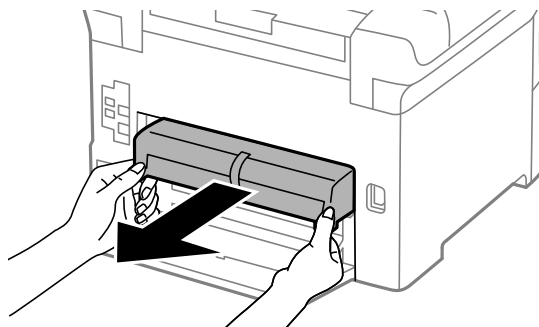

4. Odstráňte zaseknutý papier.

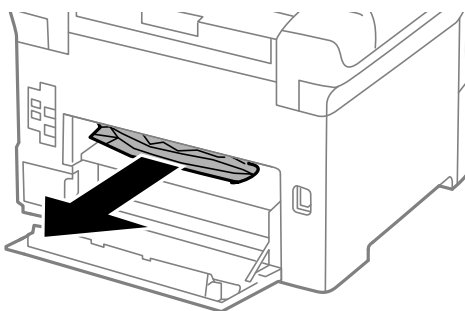


5. Vložte zadný kryt 2.


6. Zatvorte zadný kryt 1.

Odstránenie zaseknutého papiera z Zadný kryt (E)

1. Otvorte zadný kryt.

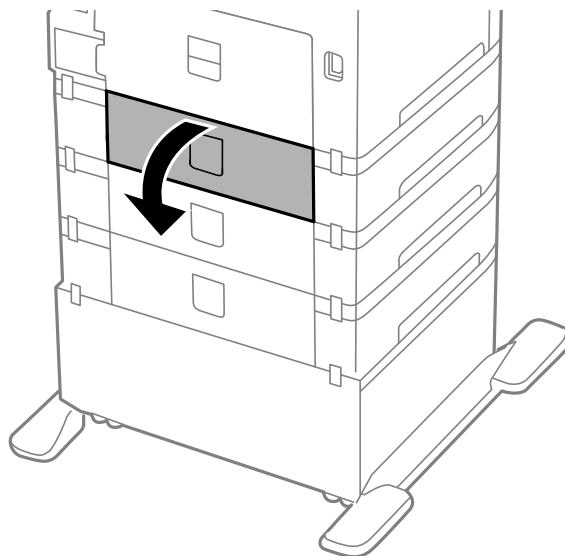

2. Odstráňte zaseknutý papier.

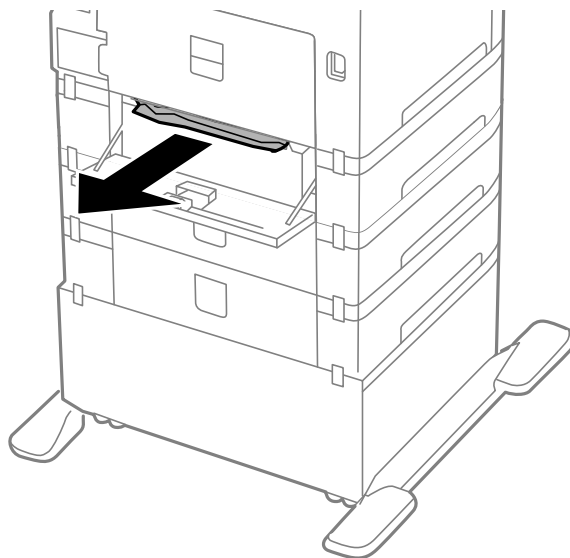

3. Zatvorte zadný kryt.

Papier sa nepodáva správne

Ak sa papier zasekáva, podáva sa nesprávne naklonený, podáva sa viacero hárkov naraz, nepodáva sa žiadny papier alebo sa papier vysúva, skontrolujte nasledovné.

- ☐ Položte tlačiareň na rovný povrch a použite ju v odporúčaných prevádzkových podmienkach.
- ☐ Použite papier, ktorý je tlačiarňou podporovaný.
- ☐ Dodržiavajte preventívne opatrenia vzťahujúce sa na manipuláciu s papierom.
- ☐ Vložte papier správnym smerom a posuňte postranné vodiace lišty ku krajom papiera.
- ☐ Neprekračujte pri vkladaní hárkov maximálny počet, ktorý je stanovený pre daný papier. Obyčajný papier nekladajte nad čiaru pod symbolom ▼ na vnútornej časti vodiacej lišty papiera.
- ☐ Vložte zásobník papiera a zatlačte ju na svoje miesto.
- ☐ Ak sa papier po výmene servisné valčeky nepodá, valce nemusia byť vymenené správne. Skontrolujte, či boli správne vymenené.
- ☐ Ak ste pridali voliteľné jednotky kaziet papiera, musíte nastaviť ovládač tlačiarne.
- ☐ Keď sa neobjaví žiadny papier, hoci sa papier podal v zadný podávač papiera, podajte papier znovu v strede zadný podávač papiera.
- ☐ Ak sa počas manuálnej obojstrannej tlače podáva mnoho hárkov papiera naraz, odstráňte zo zdroja papiera pred opätovným vložením papiera všetok papier.
- ☐ Vložte a vysuňte papier bez tlače, aby sa vyčistila dráha papiera.
- ☐ Ak ste počas tlače otvorili predný kryt, zatvorte ho. Keď ponecháte predný kryt počas tlače otvorený, dôjde k pozastaveniu tlačovej úlohy.
- ☐ Počas tlačenia neotvárajte zadný kryt. To spôsobuje zaseknutie papiera.
- ☐ servisné valčeky môžu byť na konci svojej životnosti. Vyberte položky **Ponuka > Údržba > Inf. o servisnom valčeku > Stav servisného valčeka**, a potom podľa potreby vymeňte servisné valčeky.

Riešenie problémov


- ☐ Uistite sa, že nastavenia veľkosti a typu papiera zdroja papiera sú správne.
- ☐ Aktivujte režim **Asistenčný režim podávania papiera** v ponuke **Správa systému > Nastavenia tlačiarne**, ak sa z zásobník papiera 1 súčasne podáva viac hárkov papiera.

Súvisiace informácie



- ➔ „Environmentálne technické údaje” na strane 119
- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 27
- ➔ „Opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 27
- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Výmena funkcie Servisné valčeky v súčasti Zásobník papiera 1” na strane 72
- ➔ „Výmena súčastí Servisné valčeky v súčasti Zásobníky papiera 2 až 4” na strane 75
- ➔ „Nastavenie voliteľnej kazety papiera v ovládači tlačiarne” na strane 146
- ➔ „Čistenie dráhy papiera na odstránenie problémov s podávaním papiera” na strane 87
- ➔ „Nastavenie veľkosti a typu papiera pre jednotlivé zdroje papiera” na strane 37
- ➔ „Správa systému” na strane 21

Problémy s napájaním a ovládacím panelom

Napájanie sa nezapne

- ☐ Podržte tlačidlo  stlačené o čosi dlhšie.
- ☐ Uistite sa, že napájací kábel je správne zapojený.

Napájanie sa nevypne

Podržte tlačidlo  stlačené o čosi dlhšie. Ak sa tlačiareň aj tak nedá vypnúť, odpojte napájací kábel. Aby sa predišlo vyschnutiu tlačovej hlavy, tlačiareň znovu zapnite a vypnite stlačením tlačidla .

Displej LCD stmavne


Tlačiareň je v režime spánku. Prepnite displej do predchádzajúceho stavu stlačením ľubovoľného času na ovládacom paneli.

Tlačiareň netlačí

Ak tlačiareň nefunguje alebo netlačí, skontrolujte nasledovné.

- ☐ Bezpečne zapojte kábel rozhrania do tlačiarne a počítača.

Riešenie problémov

- ☐ Ak používate rozbočovač USB, pokúste sa pripojiť tlačiareň priamo k počítaču.
- ☐ Ak používate tlačiareň v sieti, uistite sa, že tlačiareň je pripojená k sieti. Stav môžete skontrolovať podľa svetelných indikátorov na ovládacom paneli alebo vytlačení hárku so stavom siete. Ak tlačiareň nie je pripojená k sieti, pozrite si časť *Sprievodca sieťou*.
- ☐ Ak tlačíte veľký obrázok, počítač nemusí mať dostatočnú pamäť. Vytlačte obrázok s nižším rozlíšením alebo menšou veľkosťou.
- ☐ V systéme Windows kliknite v ovládači tlačiarne na položku **Tlačový front** na karte **Údržba** a skontrolujte nasledovné.
 - ☐ Skontrolujte, či nie sú zobrazené nejaké pozastavené tlačové úlohy.
Ak je to potrebné, zrušte tlač.
 - ☐ Uistite sa, že tlačiareň nie je offline a že nečaká na tlačovú úlohu.
Ak je tlačiareň offline alebo čaká na tlačovú úlohu, zrušte nastavenie offline alebo čakanie na tlačovú úlohu v ponuke **Tlačiareň**.
 - ☐ Uistite sa, že je tlačiareň vybratá ako predvolená tlačiareň v ponuke **Tlačiareň** (pri položke ponuky by mal byť zobrazený znak začiarknutia).
Ak tlačiareň nie je vybratá ako predvolená tlačiareň, nastavte ju ako predvolenú tlačiareň.
- ☐ V systéme Mac OS X skontrolujte, či stav tlačiarne nie je **Pozastavené**.
Vyberte **Systémové nastavenia** z  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom dvakrát kliknite na tlačiareň. Ak je tlačiareň pozastavená, kliknite na možnosť **Obnoviť** (alebo **Obnoviť tlačiareň**).
- ☐ Vykonajte kontrolu trysiek a ak sú niektoré trysky zanesené, vyčistite tlačovú hlavu.
- ☐ Tlačiareň nemusí byť možné používať pomocou AirPrint, ak sú vypnuté potrebné protokoly alebo nastavenia. AirPrint zapnite pomocou Web Config.

Súvisiace informácie

- ➔ [„Zrušenie tlače” na strane 63](#)
- ➔ [„Kontrola a čistenie tlačovej hlavy” na strane 83](#)


Problémy s výtlačkami

Kvalita tlače je nízka

Ak je kvalita tlače nízka kvôli rozmazaným výtlačkom, pruhom, chýbajúcim farbám, vyblednutým farbám, nesprávnemu zarovnaniu a mozaikovým vzorom vo výtlačkoch, skontrolujte nasledovné.

- ☐ Používajte papier podporovaný touto tlačiarňou.
- ☐ Netlačte na papier, ktorý je vlhký, poškodený alebo príliš starý.
- ☐ Ak je papier skrútený alebo je obálka nadutá, vyrovnať ju.
- ☐ Pri tlači obrázkov a fotografií tlače pomocou údajov s vysokým rozlíšením. Obrázky na webových stránkach majú často nízke rozlíšenie a hoci vyzerajú dosť dobre na displeji, kvalita tlače môže byť nižšia.
- ☐ Vyberte vhodné nastavenie typu papiera v ovládači tlačiarne podľa papiera vloženého v tlačiarňu.
- ☐ Tlačte pomocou nastavenia vysokej kvality v ovládači tlačiarne.

Riešenie problémov

- ☐ Ak ste vybrali nastavenie kvality **Štandardné - živé** v ovládači tlačiarne systému Windows, zmeňte ho na **Štandardne**. Ak ste vybrali nastavenie kvality **Normal-Vivid** v ovládači tlačiarne systému Mac OS X, zmeňte ho na **Normal**.
- ☐ Pri neočakávaných farbách vytlačených obrázkov a fotografií upravte farbu a znova vykonajte tlač. Funkcia automatickej korekcie farby používa štandardný režim korekcie vo funkcii **PhotoEnhance**. Skúste iný režim korekcie vo funkcii **PhotoEnhance** výberom inej možnosti než **Automatická korekcia** ako nastavenie **Korekcia scény**. Ak problém pretrváva, použite niektorú inú funkciu korekcie farby než **PhotoEnhance**.
- ☐ Vypnite dvojsmerné (alebo vysokorýchlostné) nastavenie. Keď je toto nastavenie zapnuté, tlačová hlava tlačí pri pohybe oboma smermi a môže dôjsť k nesprávnemu zarovnaniu zvislých čiar. Ak túto funkciu vypnete, tlač sa môže spomaliť.
 - ☐ Windows
V ovládači tlačiarne zrušte výber položky **Vysoká rýchlosť** na karte **Viac možností**.
 - ☐ Mac OS X
Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne...** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Vypnuté** pre nastavenie **High Speed Printing**.
- ☐ Vykonajte kontrolu dýz a vyčistite tlačovú hlavu, ak sú dýzy tlačovej hlavy upchané.
- ☐ Zarovnajte tlačovú hlavu. Ak vaše výtlačky obsahujú po vyskúšaní funkcie **Čistenie tlačovej hlavy** a **Vodorovné zarovnanie** horizontálne pruhy, zvolte **Ponuka > Údržba > Vylepšenie horizontálnych pruhov** a jemne doladíte horizontálne zrovnanie.
- ☐ Neukladajte papier na seba hneď po vytlačení.
- ☐ Nechajte výtlačky úplne vysušiť pred ich založením alebo vyvesením. Pri sušení výtlačkov ich nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, nepoužívajte sušič a nedotýkajte sa tlačenej strany papiera.
- ☐ Skúste použiť originálne atramentové kazety Epson. Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby upravovalo farby na základe používania originálnych atramentových kaziet Epson. Používanie neoriginálnych atramentových kaziet môže spôsobiť pokles kvality tlače.
- ☐ Spoločnosť Epson odporúča spotrebovať atramentovú kazetu pred dátumom vytlačeným na jej obale.
- ☐ V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov spotrebujte atramentové kazety do šiestich mesiacov od inštalácie.
- ☐ Pri tlači obrázkov alebo fotografií spoločnosť Epson odporúča používať originálny papier Epson, nie obyčajný papier. Tlačte na stranu pre tlač originálneho papiera Epson.

Súvisiace informácie

- ➔ „Opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 27
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 30
- ➔ „Úprava farieb tlače” na strane 55
- ➔ „Kontrola a čistenie tlačovej hlavy” na strane 83
- ➔ „Zarovnanie tlačovej hlavy” na strane 85
- ➔ „Vylepšuje horizontálne pruhy” na strane 87
- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 27

Výtlačok je nesprávne umiestnený, má nesprávnu veľkosť alebo okraje

- ☐ Vložte papier správnym smerom a posuňte postranné vodiace lišty ku krajom papiera.

Riešenie problémov

- ☐ Vyberte vhodné nastavenie veľkosti papiera na ovládacom paneli alebo v ovládači tlačiarne.
- ☐ Upravte v aplikácii nastavenie okrajov tak, aby sa nachádzali v oblasti určenej na tlač.

Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Oblasť tlače” na strane 116

Papier je znečistený alebo poškrábaný

Ak je papier pri tlači znečistený alebo poškrábaný, skontrolujte nasledovné.

- ☐ Vyčistite dráhu papiera.
- ☐ Vložte papier správnym smerom.
- ☐ Pri manuálnej obojstrannej tlači sa pred opätovným vložením papiera uistite, že je atrament úplne zaschnutý.
- ☐ Zapnite nastavenie zníženia počtu škvrn na hrubom papieri. Ak túto funkciu zapnete, kvalita tlače sa môže zhoršiť, alebo sa môže tlač spomaliť. Preto by mala byť táto funkcia obvykle vypnutá.


☐ Ovládací panel

Na domovskej obrazovke vyberte položky **Ponuka** > **Údržba** a potom zapnite nastavenie **Hrubý papier**.

☐ Windows

Kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte ovládača tlačiarne **Údržba**, a potom vyberte možnosť **Hrubý papier a obálky**.

☐ Mac OS X

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne...** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Zapnuté** pre nastavenie **Hrubý papier a obálky**.

- ☐ V systéme Windows v prípade, že sú na papieri stále škvrny aj po vybraní nastavenia **Hrubý papier a obálky**, vyberte možnosť **Vlákná pozdĺž krátkej strany** v okne **Rozšírené nastavenia** ovládača tlačiarne.
- ☐ Ak tlačíte údaje s vysokou hustotou, ako sú napríklad fotografie alebo grafy, s použitím automatickej obojstrannej tlače, znížte nastavenie hustoty tlače a nastavte dlhší čas schnutia.

Súvisiace informácie

- ➔ „Čistenie dráhy papiera od atramentových škvŕn” na strane 87
- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 31
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 33
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 35
- ➔ „Kvalita tlače je nízka” na strane 110

Vytlačené znaky sú nesprávne alebo skomolené

- ☐ Bezpečne zapojte USB kábel do tlačiarne a počítača.

Riešenie problémov

- ☐ Zrušte všetky pozastavené tlačové úlohy.
- ☐ Počas tlače nezapínajte manuálne režim **Dlhodobý spánok** počítača alebo režim **Spánok**. Nabudúce, keď zapnete počítač, sa môžu vytlačiť stránky skomoleného textu.

Súvisiace informácie

➔ „Zrušenie tlače” na strane 63

Vytlačený obrázok je prevrátený

V ovládači tlačiarne alebo v aplikácii zrušte nastavenie zrkadlového obrazu.

- ☐ Windows

V ovládači tlačiarne zrušte výber položky **Zrkadlový obraz** na karte **Viac možností**.

- ☐ Mac OS X

Zrušte výber položky **Mirror Image** v ponuke dialógového okna tlače **Nastavenia tlače**.

Problém s výtlakami nie je možné odstrániť

Ak ste vyskúšali všetky uvedené riešenia a problém sa nevyriešil, skúste odinštalovať a znovu nainštalovať ovládač tlačiarne.

Súvisiace informácie

➔ „Odinštalovanie aplikácií” na strane 95

➔ „Inštalácia aplikácií” na strane 96

Príliš pomalá tlač

- ☐ Pri nepretržitej tlači, ktorá trvá viac ako 10 minút, sa tlač spomalí, aby sa predišlo prehriatiu a poškodeniu mechanizmu tlačiarne. V tlači ale môžete pokračovať ďalej. Ak sa chcete vrátiť k normálnej rýchlosti tlače, tlačiareň ponechajte v nečinnosti aspoň na 30 minút. Ak je napájanie vypnuté, normálna rýchlosť tlače nebude obnovená.
- ☐ Zavrite všetky nepotrebné aplikácie.
- ☐ Znížte nastavenie kvality v ovládači tlačiarne. Tlač s nastavením vysokej kvality je pomalšia.
- ☐ Zapnite dvojsmerné (alebo vysokorýchlostné) nastavenie. Keď je toto nastavenie zapnuté, tlačová hlava tlačí pri pohybe oboma smermi a rýchlosť tlače sa zvyšuje.

- ☐ Windows

V ovládači tlačiarne vyberte položku **Vysoká rýchlosť** na karte **Viac možností**.

- ☐ Mac OS X

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne...** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Zapnuté** pre nastavenie **High Speed Printing**.


Riešenie problémov

☐ Vypnite tichý režim. Táto funkcia znižuje rýchlosť tlače.

☐ Windows

V ovládači tlačiarne vyberte možnosť **Vypnuté** v nastavení **Tichý režim** na karte **Hlavný**.

☐ Mac OS X

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Príslušenstvo** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Vypnuté** pre nastavenie **Tichý režim**.

Problémy ovládača tlačiarne PostScript

Poznámka:

Položky ponuky a text na tlačiarňi sa môžu líšiť, v závislosti od prostredia vášho počítača.

Tlačiareň pri použití ovládača tlačiarne PostScript netlačí

☐ Nastavte na ovládacom paneli položku **Jazyk tlače** na možnosť **Automaticky** alebo **PS3**.

☐ Ak nemôžete vytlačiť textové údaje aj napriek tomu, že je zapnuté na ovládacom paneli nastavenie **Zisťovanie textu**, nastavte nastavenie **Jazyk tlače** na možnosť **PS3**.

☐ V systéme Windows nemusí pri odoslaní veľkého počtu úloh tlačiarne tlačiť. Vyberte možnosť **Tlačiť priamo na tlačiareň** na karte **Rozšírené** vo vlastnostiach tlačiarne.

Súvisiace informácie

➔ [„Správa systému” na strane 21](#)

Tlačiareň netlačí pri použití ovládača tlačiarne PostScript správne

☐ Ak vytvoríte súbor v aplikácii, ktorá vám umožňuje zmeniť formát údajov, ako napríklad Adobe Photoshop, uistite sa, že nastavenia tohto programu sa zhodujú s nastaveniami ovládača tlačiarne.

☐ Súbory EPS vytvorené v binárnom formáte sa nemusia vytlačiť správne. Nastavte formát na **ASCII**, keď vytvárate v aplikácii súbory EPS.

☐ V prípade systému Windows nemôže tlačiareň vytlačiť binárne údaje, keď je pripojená k počítaču pomocou rozhrania USB. Nastavte nastavenie **Výstupný protokol** na karte **Nastavenia zariadenia** vo vlastnostiach tlačiarne na možnosť **ASCII** alebo **TBCP**.

☐ V systéme Windows vyberte primerané náhradné písma na karte nastavení tlačiarne **Nastavenia zariadenia**.

Neuspokojivá kvalita tlače pri použití ovládača tlačiarne PostScript

Nastavenie farby na karte ovládača tlačiarne **Papier/kvalita** nemôžete nastavovať. Kliknite na možnosť **Rozšírené**, a potom nastavte nastavenie na **Color Mode** setting.

Príliš pomalá tlač pri použití ovládača tlačiarne PostScript

Nastavte v ovládači tlačiarne nastavenie **Print Quality** na možnosť **Fast**.

Iné problémy

Slabý elektrický výboj pri kontakte s tlačiarňou

Ak sú k počítaču pripojené viaceré periférne zariadenia, pri kontakte s tlačiarňou môžete cítiť slabý elektrický výboj. Nainštalujte uzemňovací vodič na počítači, ktorý je pripojený k tlačiarňe.


Hlučná prevádzka

Ak sú prevádzkové zvuky príliš hlučné, zapnite tichý režim. Môžu sa tým spomaliť niektoré operácie vykonávané tlačiarňou.

☐ Ovládač tlačiarne v systéme Windows

Vyberte možnosť **Zapnuté** v nastavení **Tichý režim** na karte **Hlavný**.

☐ Ovládač tlačiarne v systéme Mac OS X

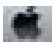Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Zapnuté** pre nastavenie **Tichý režim**.

Zabudli ste heslo

Ak zabudnete heslo správcu, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Epson.

Súvisiace informácie

➔ [„Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson” na strane 147](#)

Aplikácia je blokována bránou firewall (len pre systém Windows)

Pridajte aplikáciu do programu výnimiek brány Firewall systému Windows v nastaveniach zabezpečenia cez **Ovládací panel**.

Príloha

Technické údaje

Technické údaje o tlačiarni


Umiestnenie trysiek na tlačovej hlave		Trysky na čierny atrament: 400×2 riadkov Trysky na farebný atrament: 400×2 riadkov pre každú farbu
Gramáž papiera*	Obyčajný papier	64 až 90 g/m ² (17 až 24 lb)
	Hrubý papier	91 až 256 g/m ² (25 až 68 lb)
	Obálka	Obálka č. 10, DL, C6: 75 až 90 g/m ² (20 až 24 lb) Obálka C4: 80 až 100 g/m ² (21 až 26 lb)

* Hoci je hrúbka papiera v tomto rozsahu, papier sa nemusí podávať do tlačiarne, prípadne môže byť výsledná tlač horšej kvality. Závisí to od vlastností alebo kvality papiera.


Oblasť tlače

V tieňovaných oblastiach môže byť kvalita tlače vzhľadom na fungovanie mechanizmu tlačiarne nižšia.

Samostatné hárky

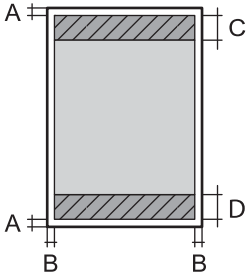	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	46.0 mm (1.81 in.)
	D	51.0 mm (2.01 in.)

Obálky

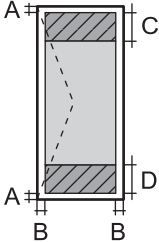	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	46.0 mm (1.81 in.)

Technické údaje o rozhraní

Pre počítač	Hi-Speed USB
-------------	--------------

Špecifikácie siete Wi-Fi

Normy	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Frekvenčný rozsah	2,4 GHz
Maximálny prenášaný rádiový výkon	18.2 dBm (EIRP)
Režimy koordinácie	Infraštruktúra, ad hoc ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3*4}
Bezdrôtové zabezpečenie	WEP (64/128bit), WPA-PSK (AES) ^{*5} , WPA2-Enterprise

*1 Spĺňa buď normu IEEE802.11b/g/n alebo IEEE802.11b/g, v závislosti od miesta nákupu.

*2 Nepodporované pre IEEE 802.11n.

*3 Nepodporované pre IEEE 802.11b a IEEE 802.11n.

*4 Jednoduchý režim AP je kompatibilný s pripojením Ethernet. Podrobnejšie informácie si pozrite v časti *Spríevodca sieťou*.

*5 V súlade so štandardmi WPA2 s podporou zabezpečenia WPA/WPA2 Personal.

Technické údaje o pripojení Ethernet

Normy	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) ^{*1} IEEE802.3az (energeticky úsporný Ethernet) ^{*2}
Komunikačný režim	Auto, 10 Mb/s úplný duplex, 10 Mb/s polovičný duplex, 100 Mb/s plný duplex, 100 Mb/s polovičný duplex
Konektor	RJ-45

*1 Na zabránenie nebezpečenstvu rušenia rádiovkej komunikácie používajte kábel kategórie 5e alebo vyššej kategórie STP (tínená skrútená dvojlinka).

*2 Pripojené zariadenie by malo byť kompatibilné so štandardmi IEEE802.3az.

Bezpečnostný protokol

IEEE802.1X [*]
IPsec/filtrovanie IP

Príloha

SSL/TLS	HTTPS Server/klient
	IPPS
SNMPv3	

* Musíte používať pripojovacie zariadenie, ktoré spĺňa normu IEEE802.1X.

Podporované služby tretích strán

AirPrint	Tlač	iOS 5 alebo novší/Mac OS X v10.7.x alebo novší
Google Cloud Print		

Rozmery

Len tlačiareň

Rozmery	Uskladnenie <input type="checkbox"/> Šírka: 567 mm (22.3 palca) <input type="checkbox"/> Hĺbka: 570 mm (22.4 palca) <input type="checkbox"/> Výška: 378 mm (14.9 palca) Tlač <input type="checkbox"/> Šírka: 567 mm (22.3 palca) <input type="checkbox"/> Hĺbka: 902 mm (35.5 palca) <input type="checkbox"/> Výška: 562 mm (22.1 palca)
Hmotnosť*	Pribl. 25.9 kg (57.1 libry)

* Bez zásobníkov na atrament a napájacej šnúry.

Tlačiareň s príslušenstvom

Toto sú rozmery tlačiarne s 3 voliteľnými jednotkami kaziet papiera a voliteľnou skrinkou.

Rozmery	Uskladnenie <input type="checkbox"/> Šírka: 690 mm (27.2 palca) <input type="checkbox"/> Hĺbka: 800 mm (31.5 palca) <input type="checkbox"/> Výška: 1045 mm (41.1 palca) Tlač <input type="checkbox"/> Šírka: 690 mm (27.2 palca) <input type="checkbox"/> Hĺbka: 910 mm (35.8 palca) <input type="checkbox"/> Výška: 1230 mm (48.4 palca)
Hmotnosť*	Pribl. 78.9 kg (173.9 libry)

Príloha

* Bez zásobníkov na atrament a napájacej šnúry.


Elektrotechnické údaje

Model	Model 100 – 240 V	Model 220 – 240 V
Menovitý frekvenčný rozsah	50 až 60 Hz	50 až 60 Hz
Menovitý prúd	1.0 až 0.5 A	0.8 A
Spotreba energie (s pripojením USB)	Tlač: Pribl. 37 W (ISO/IEC24712) Pohotovostný režim: Pribl. 8.1 W Režim spánku: Pribl. 2.1 W Vypnuté: Pribl. 0.4 W	Tlač: Pribl. 37 W (ISO/IEC24712) Pohotovostný režim: Pribl. 8.1 W Režim spánku: Pribl. 2.7 W Vypnuté: Pribl. 0.5 W

Poznámka:

- ☐ Napätie sa uvádza na štítku tlačiarne.
- ☐ Spotreba pri kopírovaní môže líšiť u používateľov v Belgicku.
Najnovšie špecifikácie nájdete na stránke <http://www.epson.be>.

Environmentálne technické údaje

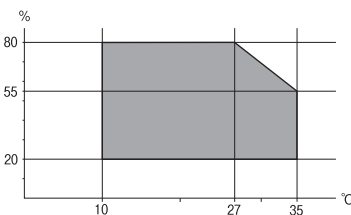Prevádzka	<p>Použite tlačiareň v rozsahu zobrazenom v nasledujúcom grafe.</p>  <p>Teplota: 10 až 35 °C Vlhkosť: 20 až 80% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)</p>
Uskladnenie	<p>Teplota: -20 až 40 °C* Vlhkosť: 5 až 85% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)</p>

* Skladovanie pri teplote 40 °C je možné jeden mesiac.

Environmentálne špecifikácie pre zásobníky atramentu

Teplota skladovania	- 20 až 40 °C (- 4 až 104 °F)*
Teplota zmrazenia	- 23 °C (- 9.4 °F) Atrament sa topí a je použiteľný po približne 3 hodinách pri teplote 25 °C (77 °F).

* Skladovanie pri teplote 40 °C (104 °F) je možné jeden mesiac.

Systémové požiadavky

- ❑ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- ❑ Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.x/Mac OS X v10.5.8

Poznámka:

- ❑ *Systém Mac OS X nemusí podporovať niektoré aplikácie a funkcie.*
- ❑ *Nepodporuje sa súborový systém UNIX (UFS) pre systém Mac OS X.*

Informácie o písme

Dostupné písma pre PostScript

Písma v latinke

Názov písma
Albertus, Albertus Italic, Albertus Light
AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique
Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic
Carta
Chicago
Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold
CooperBlack, CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC, Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique
GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSans Condensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold
Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two
Geneva
Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold

Príloha

Názov písma
Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
Hoefler Text, Hoefler Text Italic, Hoefler Text Black, Hoefler Text Black Italic, Hoefler Text Ornaments
Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic
LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted
ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique
Marigold
Monaco
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Bold Italic
New York
Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic
Oxford
Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic
Symbol
Tekton
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique
UniversExtended, UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique
Wingdings
ITC Zapf Chancery Medium Italic
ITC Zapf Dingbats
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

Písma k dispozícii pre PCL 5 (Bitstream)

Škálovateľné písmo

Názov písma	Rodina	Ekvivalent HP	Množina symbolov
Fixed Pitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Fixed Pitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Fixed Pitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4

Príloha

Názov písma	Rodina	Ekvivalent HP	Množina symbolov
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

Písmo bitovej mapy

Názov písma	Množina symbolov
Line Printer	9

Písmo bitovej mapy OCR/ čiarového kódu

Názov písma	Rodina	Množina symbolov
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Poznámka:

V závislosti na hustote tlače alebo na kvalite či farbe papiera nemusia byť písma OCR A, OCR B, Code39, a EAN/UPC čitateľné. Pred tlačou veľkých objemov si vytlačte vzorku a uistite sa, že písmo je možné prečítať.

Súvisiace informácie

➔ „Zoznam množín symbolov pre PCL 5” na strane 127

Písma k dispozícii pre PCL 6 (Bitstream)

Škálovateľné písmo

Názov písma	Rodina	Ekvivalent HP	Množina symbolov
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3

Príloha

Názov písma	Rodina	Ekvivalent HP	Množina symbolov
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

Príloha

Písmo bitovej mapy

Názov písma	Množina symbolov
Line Printer	9

Súvisiace informácie

➔ „Zoznam množín symbolov pre PCL 6 (Bitstream)” na strane 129

Písma dostupné pre PCL (URW)

Škálovateľné písmo

Názov písma	Rodina	Ekvivalent HP	Množina symbolov
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3

Príloha

Názov písma	Rodina	Ekvivalent HP	Množina symbolov
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Písmo bitovej mapy

Názov písma	Množina symbolov
Line Printer	9

Písmo bitovej mapy OCR/čiarového kódu (len pre PCL5)

Názov písma	Rodina	Množina symbolov
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Poznámka:

V závislosti na hustote tlače alebo na kvalite či farbe papiera nemusia byť písma OCR A, OCR B, Code39, a EAN/UPC čitateľné. Pred tlačou veľkých objemov si vytlačte vzorku a uistite sa, že písmo je možné prečítať.

Súvisiace informácie

- ➡ „Zoznam množín symbolov pre PCL 5” na strane 127
- ➡ „Zoznam množín symbolov pre PCL 6 (URW)” na strane 131

Zoznam vašich množín symbolov

Vaša tlačiareň má prístup k rôznym množinám symbolov. Mnoho z týchto množín symbolov sa líši len v medzinárodných znakoch, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé jazyky.

Keď si vyberáte písmo, ktoré použijete, mali by ste taktiež zvážiť, ktorú množinu symbolov skombinujete s týmto písmom.

Poznámka:

Keďže väčšina softvéru spracúva písma a symboly automaticky, pravdepodobne nebudete nikdy potrebovať upraviť nastavenia tlačiarne. Ak si však píšete svoje vlastné programy pre ovládanie tlačiarne, alebo ak používate na ovládanie písom staršie programy, pozrite si nasledujúce časti ohľadom podrobností o množinách symbolov.

Zoznam množín symbolov pre PCL 5

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

Príloha

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlt775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Príloha

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Zoznam množín symbolov pre PCL 6 (Bitstream)

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Príloha

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

Príloha

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Zoznam množín symbolov pre PCL 6 (URW)

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Príloha

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

Príloha

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Informácie o súlade s nariadeniami

Normy a osvedčenia

Normy a schválenia pre americký model

Bezpečnosť	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Toto zariadenie obsahuje nasledujúci bezdrôtový modul.

Výrobca: Askey Computer Corporation

Príloha

Typ: WLU6117-D69 (RoHS)

Toto zariadenie vyhovuje článku 15 pravidiel FCC a článku RSS-210 pravidiel IC. Spoločnosť Epson nezodpovedá za nesplnenie požiadaviek ochrany v dôsledku neodporúčanej úpravy zariadenia. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie produkovať nežiaduce rušenie a (2) toto zariadenie musí byť schopné absorbovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo spôsobiť, že zariadenie nebude pracovať správne.

Toto zariadenie je určené na prevádzku v interiéri a čo najďalej od okien, aby sa zabezpečením maximálneho tienia predišlo rušeniu rádiových vln licencovaných služieb. Zariadenie (alebo jeho vysielač anténa) umiestnené v exteriéri podlieha licenci.

Toto zariadenie je v súlade s FCC/IC pre limity vystavenia rádiácii pre neregulované prostredie a vyhovuje smernici FCC o vystavení rádiovým frekvenciám (RF) v prílohe C k predpisom OET65 a RSS-102 týkajúcim sa vystaveniu rádiovým frekvenciám (RF). Toto zariadenie musí byť umiestnené a prevádzkované vo vzdialenosti od radiátora minimálne 7,9 palca (20 cm) alebo ďalej od tela používateľa (vrátane končatín, ako sú ruky, zápästie, chodidlá a členky).

Normy a schválenia pre európsky model

Pre používateľov v Európe

Spoločnosť Seiko Epson Corporation vyhlasuje, že nasledujúci model rádiového zariadenia je v súlade so Smernicou 2014/53/EU. Celý text vyhlásenia o súlade pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke.

<http://www.epson.eu/conformity>

B571A

Určené na použitie len v nasledujúcich krajinách: Írsko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Island, Chorvátsko, Cyprus, Grécko, Slovinsko, Malta, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Spoločnosť Epson nezodpovedá za nesplnenie požiadaviek ochrany v dôsledku neodporúčanej úpravy zariadení.



Obmedzenia kopírovania

Dodržiavajte nasledujúce obmedzenia, aby sa zabezpečilo zodpovedné a zákonné používanie tlačiarne.

Zákon zakazuje kopírovanie nasledujúcich predmetov:

- ☐ Bankovky, mince, vládou emitované obchodovateľné cenné papiere, vládne dlhopisy a obecné cenné papiere
- ☐ Nepoužitá známka, pohľadnica s predplateným poštovým a iné poštové predmety s vyznačeným platným poštovým
- ☐ Štátom vydané kolky a cenné papiere vydané podľa zákonného postupu

Pri kopírovaní nasledujúcich predmetov postupujte opatrne:

- ☐ Privátne obchodovateľné cenné papiere (listinné akcie, postupiteľné zmenky, šeky a pod.), mesačné permanentky, zľavnené lístky a pod.
- ☐ Cestovné pasy, vodičské preukazy, záruky spôsobilosti, diaľničné známky, stravné lístky, vstupenky a pod.

Poznámka:

Kopírovanie týchto materiálov môže zakazovať aj zákon.

Zodpovedné používanie materiálov chránených autorským právom:


Zariadenia možno zneužiť nedovoleným kopírovaním materiálov chránených autorským právom. Pokiaľ nekonáte na pokyn informovaného zástupcu, pri kopírovaní publikovaného materiálu budete zodpovední a ohľaduplní a získajte povolenie držiteľa autorského práva.

Presun a prevoz tlačiarne



Upozornenie:

- ☐ Tlačiareň zdvíhajte pri nesení v stabilnej polohe. Zdvíhanie tlačiarne v nestabilnej polohe môže zapríčiniť zranenie.
- ☐ Táto tlačiareň je ťažká, preto ju pri vybalovaní a preprave vždy musia prenášať dvaja alebo viacerí ľudia.
- ☐ Pri dvíhaní tlačiarne umiestnite ruky do polohy vyobrazenej nižšie. Ak pri dvíhaní držíte tlačiareň v iných polohách, tlačiareň môže spadnúť alebo si môžete zachytiť prsty pri umiestňovaní tlačiarne.

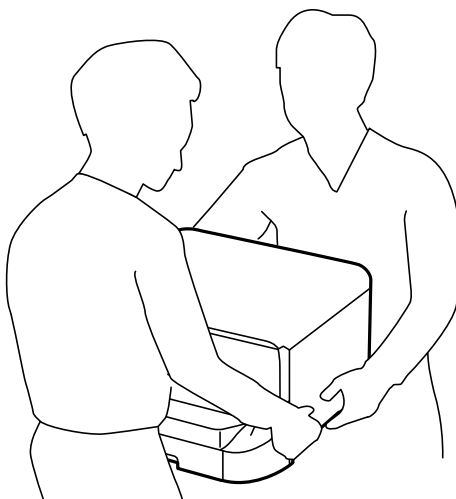

- ☐ Pri prenose tlačiarne ju nenakláňajte o viac ako 10 stupňov, inak môže spadnúť.
- ☐ Keď montujete tlačiareň na voliteľnú skrinku, uzamknite pred začatím montáže kolieska. Ak by sa skrinka neočakávane pohla, mohli by ste sa zraniť.

Prenos tlačiarne na krátke vzdialenosti

Vypnite tlačiareň a odpojte napájací a ostatné káble. Tlačiareň počas prenosu nevystavujte vibráciám.

Pri dvíhaní tlačiarne

Ak ste nainštalovali voliteľnú skrinku a jednotky kazety papiera, odmontujte ich, a potom zdvihnite tlačiareň.

Pri posune tlačiarne po kolieskach


Ak ste nainštalovali voliteľnú skrinku, môžete tlačiareň presúvať bez dvíhania, keďže táto skrinka má kolieska. Tlačiareň však neposúvajte po nerovných či drsných povrchoch, aby ste ju nevystavovali nárazom. Pred posunom odmontujte stojany skrinky a odistite kolieska.

Preprava tlačiarne

Tlačiareň pripravte na prepravu nasledovným spôsobom.

**Upozornenie:**

- ☐ Pri skladovaní alebo preprave tlačiareň nenakláňajte ani ju neumiestňujte do zvislej alebo obrátenej polohy. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku atramentu.
- ☐ Atramentové kazety nechajte nainštalované. Ak kazety vyberiete, tlačová hlava môže zaschnúť a je možné, že tlačiareň nebude môcť tlačiť.
- ☐ Skrinku údržby nechajte nainštalovanú. V opačnom prípade môže počas prepravy dôjsť k úniku atramentu.

1. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla , a potom odpojte napájací kábel.
2. Odpojte všetky pripojené káble.
3. Vyberte z tlačiarne všetok papier.
4. Uskladnite držiak papiera a výstupný zásobník.
5. Odmontujte voliteľnú skrinku alebo jednotky kaziet papiera.

6. Tlačiareň znova zabaľte do škatule a použite ochranné materiály.

Pred opätovným použitím tlačiarne odstráňte ochranné materiály.

Ak je kvalita pri ďalšej tlači nižšia, vyčistite a zarovnajete tlačovú hlavu.

Súvisiace informácie

- ➔ „Názvy dielov a funkcie” na strane 15
- ➔ „Kontrola a čistenie tlačovej hlavy” na strane 83
- ➔ „Zarovnanie tlačovej hlavy” na strane 85

Inštalácia voliteľných jednotiek

Kód voliteľnej skrinky

Nasledujúci kód je priradený voliteľnej skrinke.

Optional Cabinet (C12C847261)


Montáž voliteľnej skrinky


Skrinku je možné pripojiť k tlačiarňi a voliteľným jednotkám kaziet papiera.

Príloha

Upozornenie:

- ❑ Uistite sa, že pred začatím montáže tlačiarne vypnete, odpojíte napájací kábel a akékoľvek iné káble. V opačnom prípade sa môže napájací kábel v dôsledku požiaru alebo elektrického skratu poškodiť.
- ❑ Pred začatím montáže uzamknite kolieska skrinky. Ak by sa skrinka neočakávane pohla, mohli by ste sa zraniť.
- ❑ Pri dvíhaní tlačiarne umiestnite ruky do polohy vyobrazenej nižšie. Ak pri dvíhaní držíte tlačiareň v iných polohách, tlačiareň môže spadnúť alebo si môžete zachytiť prsty pri umiestňovaní tlačiarne.

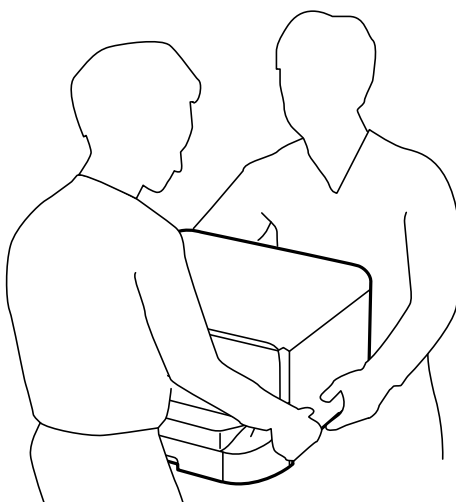


1. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla , a potom odpojte napájací kábel.
2. Odpojte všetky pripojené káble.

Poznámka:

Ak boli nainštalované voliteľné jednotky kaziet papiera, taktiež ich odmontujte.

3. Vyberte skrinku zo škatule, a potom odstráňte všetok ochranný materiál.
4. Skontrolujte dodané položky.

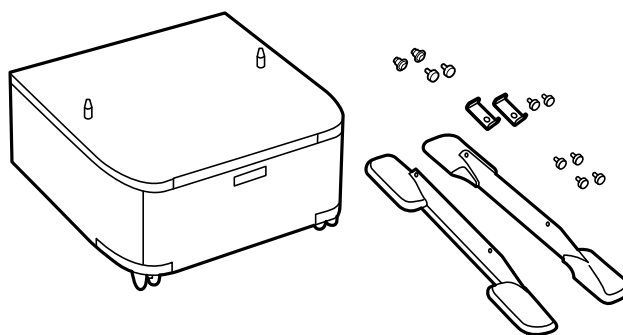


Poznámka:


Tvar stojanov sa môže líšiť od vyobrazenia.

Príloha

5. Umiestnite skrinku na rovný povrch a uzamknite kolieska vpredu.

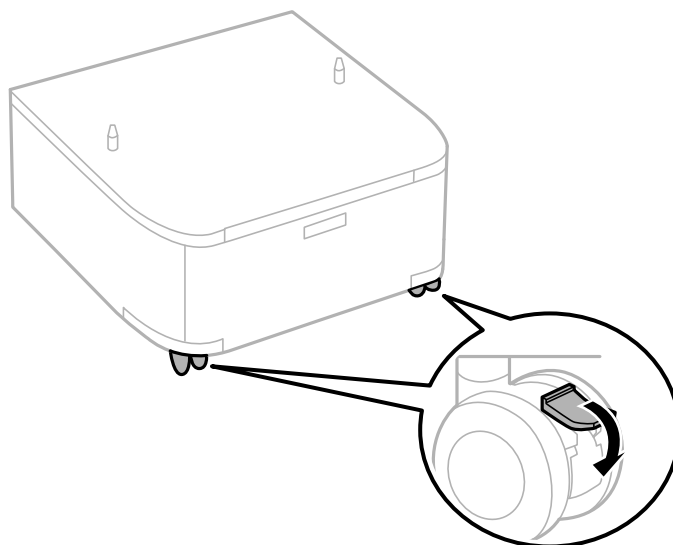

6. Stojany zaistite násadami a skrutkami.

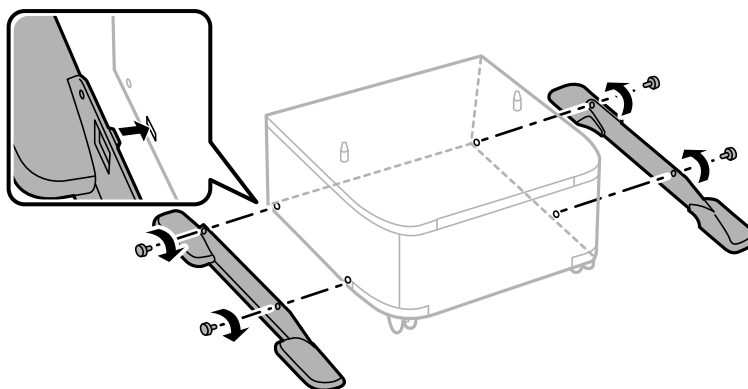


Upozornenie:

Obidva stojany musia byť bezpodmienečne pevne pripojené, pretože v opačnom prípade môže tlačiareň spadnúť.



Príloha

7. Odmontujte výstupný zásobník a vytiahnite zásobník papiera.

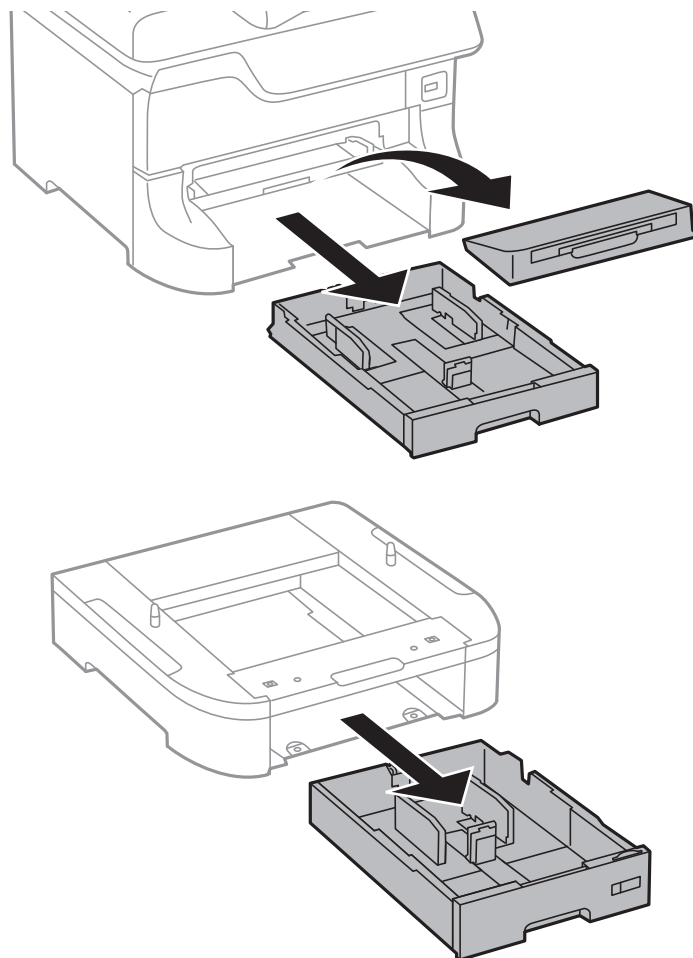

Príloha

8. Jemne spustíte tlačiareň alebo voliteľnú jednotku kazety papiera na skrinku, pričom ich zarovnáte s rohmi, a potom ich zaistíte skrutkami.

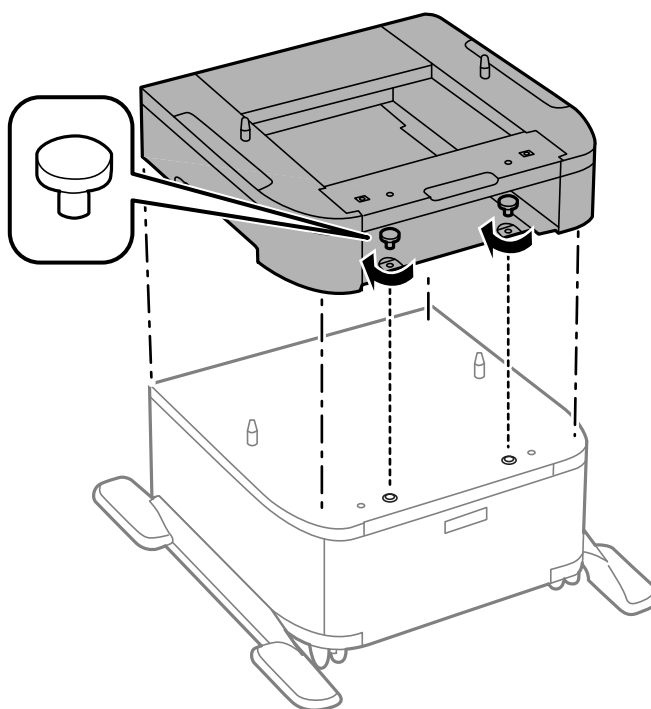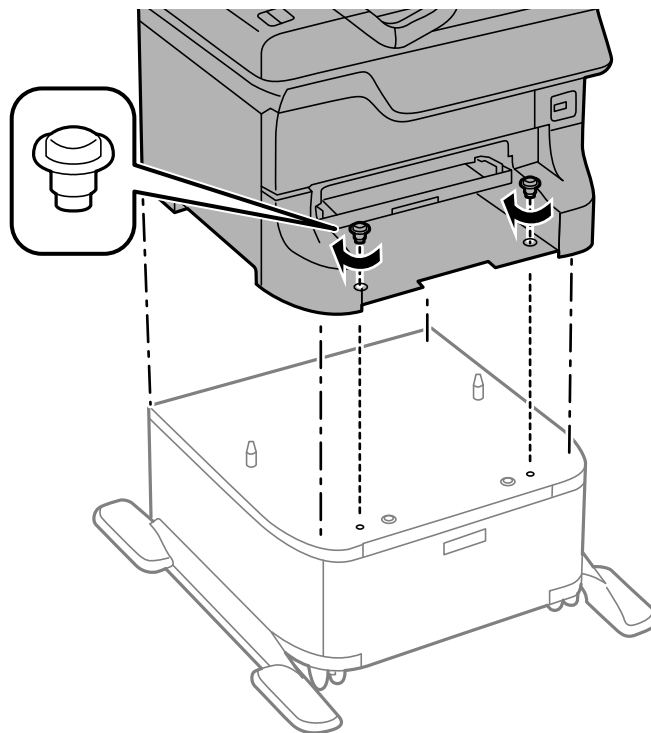


Poznámka:

- ❑ Na dotiahnutie skrutiek pri zaistovaní tlačiarne použite skrutkovač.
- ❑ V závislosti od konfigurácie môžu byť niektoré skrutky po zostavení prebytočné.

Príloha

9. Zaistíte tlačiareň alebo voliteľnú jednotku kazety papiera na zadnej strane pomocou násad a skrutiek.

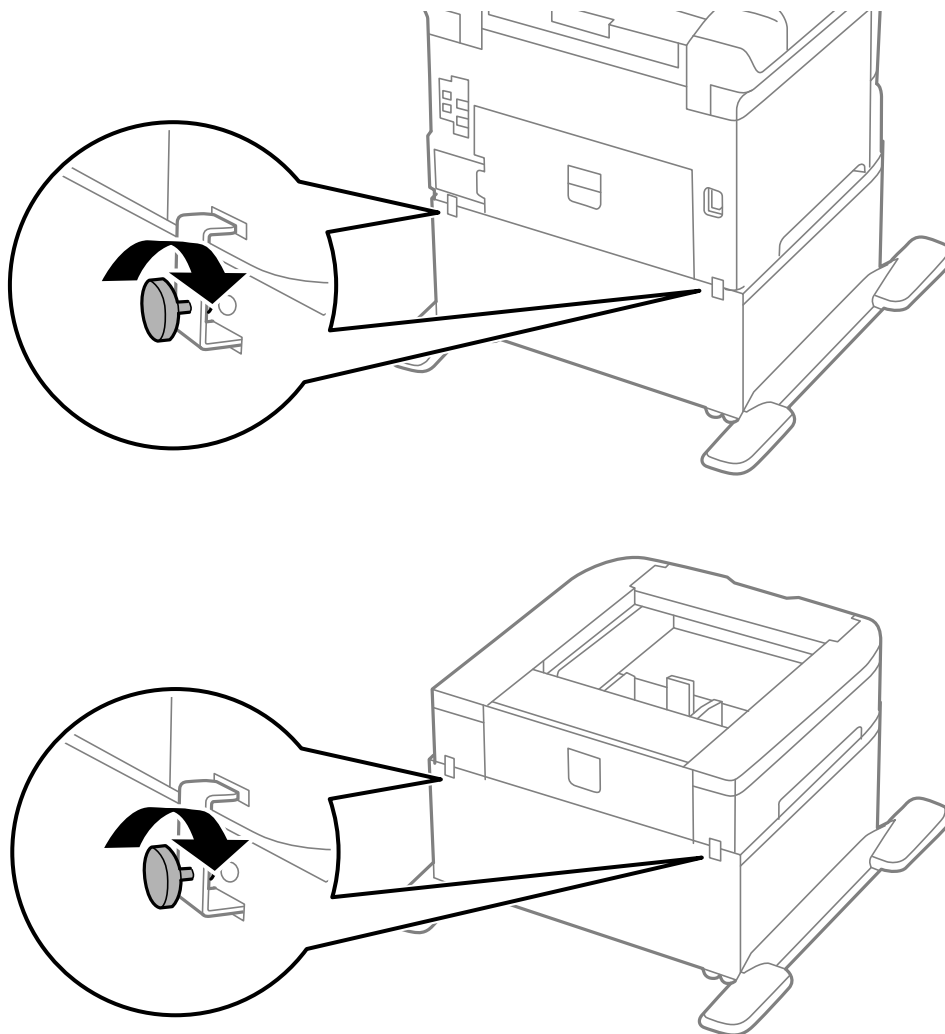

10. Vložte zásobník papiera, a potom nasadte výstupný zásobník.

11. Pripojte káble a zapojte tlačiareň do siete.

Poznámka:

Pri demontáži skrinky vypnite tlačiareň, odpojte napájací kábel, odpojte všetky káble, a potom vykonajte postup montáže v obrátenom poradí.

Súvisiace informácie

➔ „Kód voliteľnej skrinky” na strane 136

Kód jednotky voliteľnej kazety papiera

Nasledujúci kód je priradený jednotke voliteľnej kazety papiera.


500-Sheet Optional Cassette Unit (C12C817061)

Inštalácia voliteľných kaziet na papier


Môžete namontovať až tri jednotky kazety papiera.

**Upozornenie:**

- ❑ Uistite sa, že pred začatím montáže tlačiarne vypnete, odpojíte napájací kábel a akékoľvek iné káble. V opačnom prípade sa môže napájací kábel v dôsledku požiaru alebo elektrického skratu poškodiť.
- ❑ Pri dvíhaní tlačiarne umiestnite ruky do polohy vyobrazenej nižšie. Ak pri dvíhaní držíte tlačiareň v iných polohách, tlačiareň môže spadnúť alebo si môžete zachytiť prsty pri umiestňovaní tlačiarne.

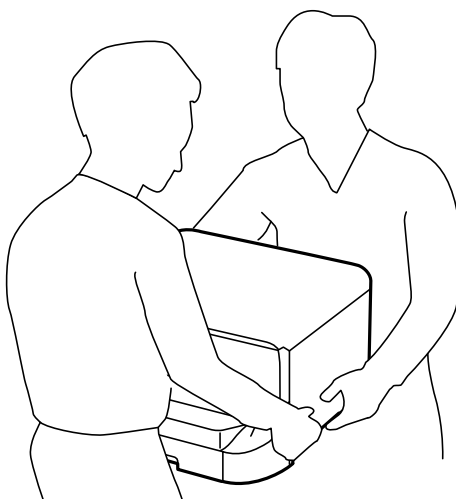**Upozornenie:**


Ak používate voliteľnú skrinku, namontujte ju vopred na dno jednotky kazety papiera.

1. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla , a potom odpojte napájací kábel.
2. Odpojte všetky pripojené káble.

Poznámka:


Ak sú namontované voliteľné jednotky kaziet papiera, taktiež ich odinštalujte.

3. Vyberte voliteľnú kazetu papiera zo škatúľ a odstráňte všetok ochranný materiál.
4. Skontrolujte dodané položky.

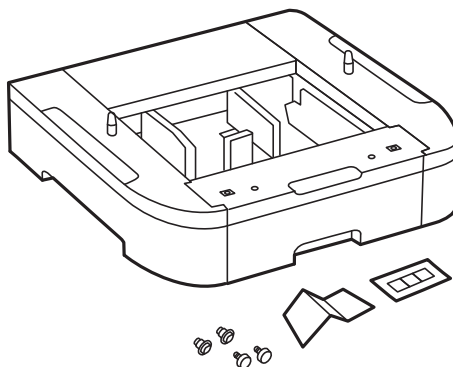


Príloha

5. Položte voliteľné kazety papiera na miesto, kde chcete používať tlačiareň.
6. Odmontujte výstupný zásobník a vytiahnite zásobník papiera.

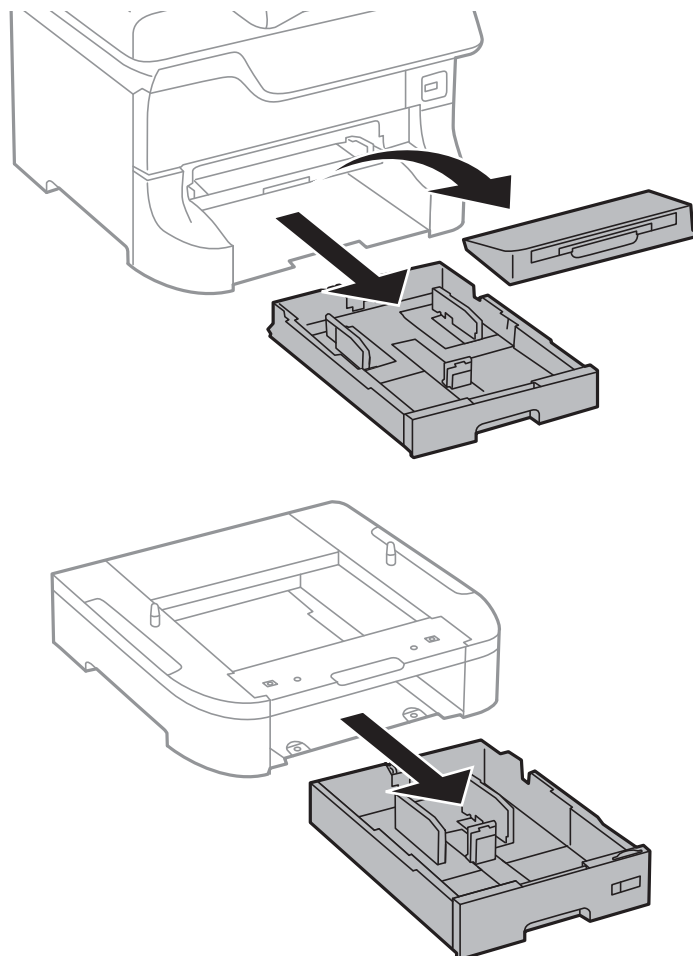


7. Voliteľné jednotky kaziet papiera ukladajte na seba, a potom ich zaistite skrutkami.

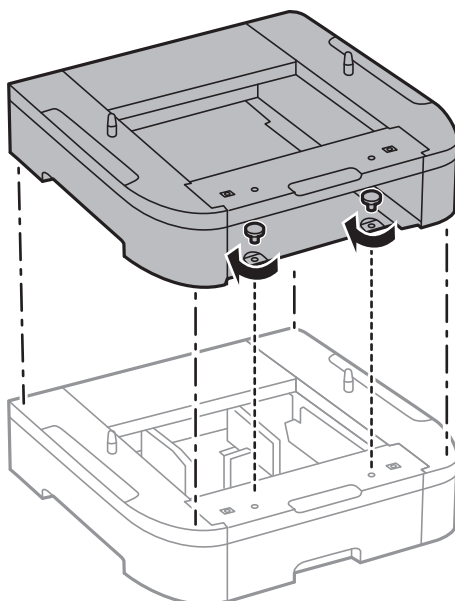

Príloha


8. Tlačiareň jemne spustíte na voliteľnú kazetu papiera, pričom musia byť rohy zarovnané, a potom ich pomocou skrutkovača zaistíte skrutkami.

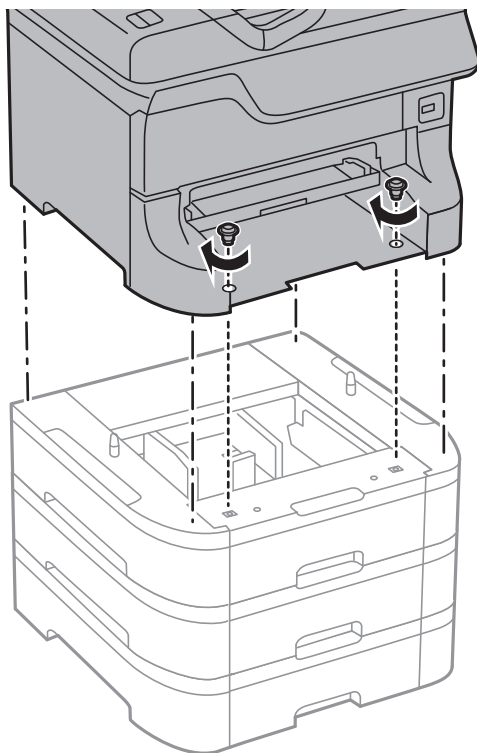

Poznámka:


V závislosti od konfigurácie môžu byť niektoré skrutky po zostavení prebytočné.

9. Zaistíte jednotku voliteľnej kazety papiera a tlačiareň na zadnej strane pomocou násad a skrutiek.

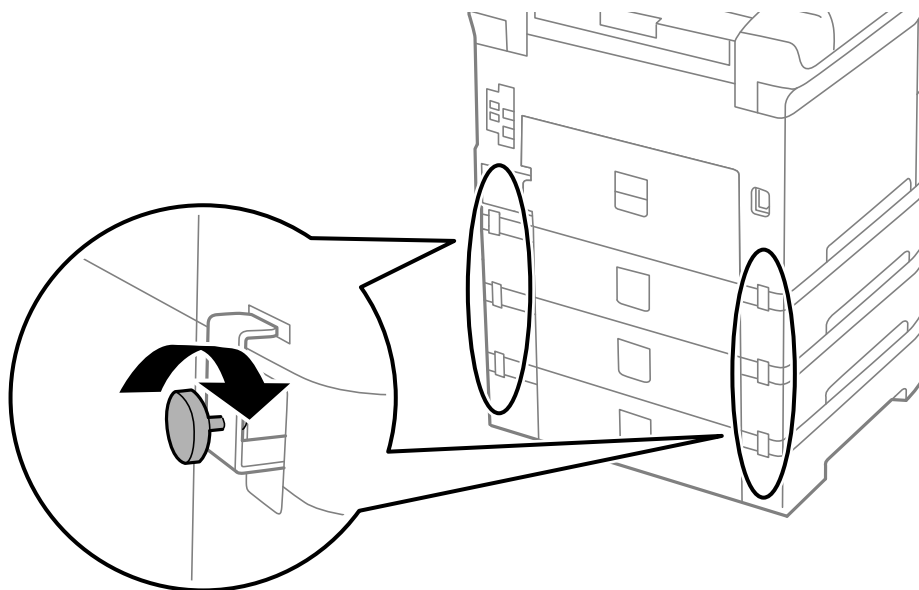


Príloha

10. Vložte štítok zobrazujúci veľkosť papiera, ktorý sa má vkladať do kazety v držiaku.

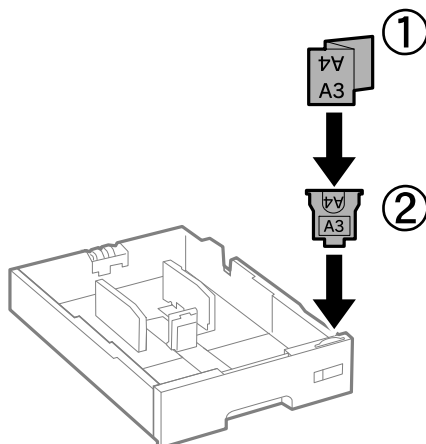


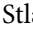
11. Vložte zásobník papiera, a potom nasadíte výstupný zásobník.

12. Umiestnite nálepku označujúcu číslo kazety.

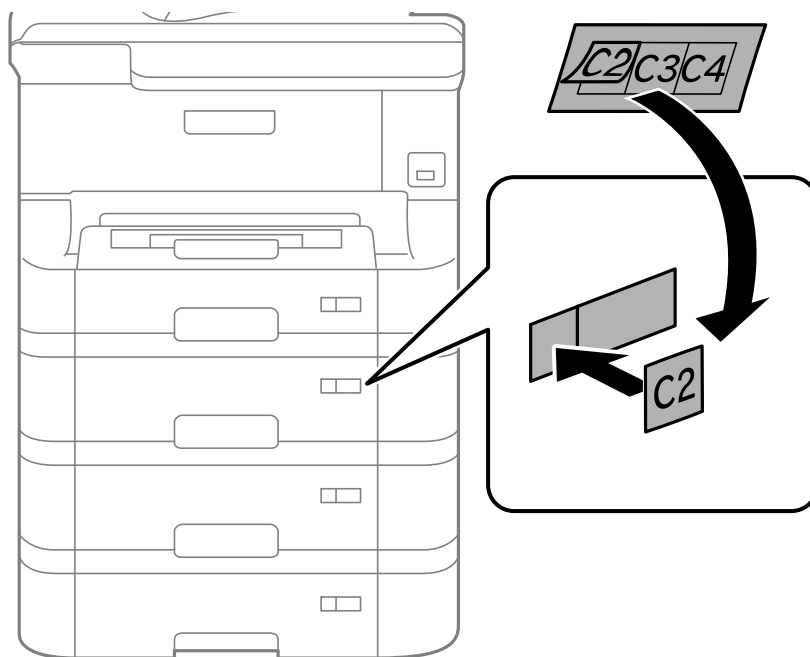

13. Znovu zapojte napájací kábel a všetky ostatné káble, a potom tlačiareň zapojte do elektrickej zásuvky.

14. Zapnite tlačiareň stlačením tlačidla .

15. Stlačte tlačidlo  a skontrolujte, či sa namontovaná voliteľná jednotka kazety zobrazuje na obrazovke **Nastavenie papiera**.

Poznámka:

Pri demontáži voliteľnej jednotky kazety papiera vypnite tlačiareň, odpojte napájací kábel, odpojte všetky káble, a potom vykonajte postup montáže v obrátenom poradí.

Pokračujte nastavení ovládača tlačiarne.

Súvisiace informácie

- ➔ „Kód jednotky voliteľnej kazety papiera” na strane 141
- ➔ „Montáž voliteľnej skrinky” na strane 136

Nastavenie voliteľnej kazety papiera v ovládači tlačiarne


Pre použitie namontovanej voliteľnej kazety papiera je nutné, aby ovládač tlačiarne získal potrebné informácie.

Nastavenie voliteľnej kazety papiera v ovládači tlačiarne – systém Windows**Poznámka:**

Prihláste sa do počítača ako správca.

1. Otvorte vo vlastnostiach tlačiarne kartu **Voliteľné nastavenia**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, alebo ho stlačte a držte, vyberte možnosť **Vlastnosti tlačiarne**, a potom kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
 Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, vyberte možnosť **Vlastnosti tlačiarne**, a potom kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
 Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, vyberte možnosť **Vlastnosti**, a potom kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne a ostatný hardvér > Tlačiarne a faxy**. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, vyberte možnosť **Vlastnosti**, a potom kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.
2. Vyberte možnosť **Získať z tlačiarne**, a potom kliknite na tlačidlo **Získať**
 Údaje o **Voliteľné zdroje papiera** sa zobrazujú v položke **Informácie o aktuálnej tlačiarňi**.
3. Kliknite na položku **OK**.

Nastavenie voliteľnej kazety papiera v ovládači tlačiarne – systém Mac OS X

1. Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie, Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál > Možnosti** (alebo **Ovládač**).
2. Nastavte možnosť **Lower Cassette** podľa počtu kaziet papiera.
3. Kliknite na položku **OK**.

Kde získať pomoc

Webová stránka technickej podpory

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte nižšie uvedenú webovú stránku technickej podpory spoločnosti Epson. Vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a prejdite do sekcie podpory na príslušnej miestnej webovej lokalite spoločnosti Epson. Na stránke nájdete tiež najnovšie ovládače, odpovede na časté otázky, príručky a ďalšie užitočné položky na prevzatie.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ak vaše zariadenie od spoločnosti Epson nefunguje správne a problém nedokážete vyriešiť, požiadajte o pomoc oddelenie podpory spoločnosti Epson.

Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson

Pred kontaktovaním spoločnosti Epson

Ak vaše zariadenie od spoločnosti Epson nefunguje správne a vzniknutý problém sa nedarí vyriešiť pomocou informácií o riešení problémov uvedených v príručkách k zariadeniu, požiadajte o pomoc oddelenie podpory spoločnosti Epson. Ak zákaznícka podpora pre vašu oblasť nie je uvedená nižšie, obráťte sa na dodávateľa, u ktorého ste si zariadenie zakúpili.

Pracovníci zákazníckej podpory spoločnosti Epson vám budú môcť poskytnúť pomoc oveľa rýchlejšie, ak im poskytnete nasledujúce informácie:

- ☐ Sériové číslo zariadenia
(Štítok so sériovým číslom sa zvyčajne nachádza na zadnej časti zariadenia.)
- ☐ Model zariadenia
- ☐ Verzia softvéru zariadenia
(Kliknite na tlačidlo **About**, **Informácia o verzií**, alebo podobné tlačidlo v softvérovom produkte.)
- ☐ Značka a model vášho počítača
- ☐ Názov a verzia operačného systému počítača
- ☐ Názvy a verzie softvérových aplikácií, ktoré zvyčajne používate s daným zariadením

Poznámka:

V závislosti od zariadenia môžu byť údaje zoznamu volaní pre fax a sieťové nastavenia uložené v pamäti zariadenia. V dôsledku poruchy alebo opravy sa údaje alebo nastavenia môžu stratiť. Spoločnosť Epson nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov ani za zálohovanie alebo obnovenie údajov alebo nastavení, a to ani počas záručného obdobia. Odporúčame, aby ste si svoje údaje zálohovali sami alebo si ich zaznamenali.

Pomoc pre používateľov v Európe

Informácie o kontaktovaní zákazníckej podpory spoločnosti Epson nájdete v dokumente Paneurópska záruka.