

XP-8500 8505 Series

Käyttöopas

Tekijänoikeus

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson Corporationin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Julkaisija ei vastaa julkaisun sisältämien tietojen käytöstä. Julkaisija ei myöskään vastaa julkaisun sisältämien tietojen käytön seurauksista. Tässä oppaassa annettuja tietoja on tarkoitus käyttää vain tämän Epson-laitteen yhteydessä. Epson ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden tietojen soveltamisesta muihin tulostimiin.

Seiko Epson Corporation tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen hankkijalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, tämän tuotteen väärinkäytöstä tai siihen tehdystä luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko Epson Corporationin antamia käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta tarkoin.

Seiko Epson Corporation ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat muiden lisävarusteiden tai tarvikkeiden kuin Seiko Epson Corporationin ilmoittamien alkuperäisten Epson-tuotteiden tai Epson-hyväksynnän saaneiden tuotteiden käytöstä.

Seiko Epson Corporation ei vastaa sähkömagneettisista häiriöistä johtuvista vahingoista, mikäli niihin on syytä muiden kuin Seiko Epson Corporationin Epson-hyväksynnän saaneiden liitántäkaapeleiden käyttö.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Tämän oppaan sisältö ja tämän tuotteen tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tavaramerkit

- ☐ EPSON® on rekisteröity tavaramerkki, ja EPSON EXCEED YOUR VISION tai EXCEED YOUR VISION on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki.
- ☐ PRINT Image Matching™ ja PRINT Image Matching -logo ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkejä. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
- ☐ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ☐ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ☐ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ☐ PictBridge is a trademark.



- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ☐ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- ☐ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Tavaramerkit

- ☐ Yleinen ilmoitus: Muut julkaisussa käytetyt tuotenimet on mainittu vain tunnistamistarkoituksessa, ja ne saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Epson ei vaadi itselleen mitään oikeuksia näihin tuotenimiin.

Sisältö

Tekijänoikeus

Tavaramerkit

Tietoa tästä oppaasta

Johdanto käyttöoppaisiin.	10
Tietojen hakeminen käyttöoppaasta.	10
Merkinnät ja symbolit.	11
Tässä käyttöoppaassa käytetyt kuvaukset.	12
Viittaukset käyttöjärjestelmiin.	12

Tärkeitä ohjeita

Turvallinen käyttö.	13
Tulostinta koskevia turvallisuusohjeita ja varoituksia.	14
Tulostimen käyttöönottoa ja käyttöä koskevat ohjeet ja varoitukset.	14
Langattoman yhteyden välityksellä tapahtuvaa tulostimen käyttöä koskevia neuvoja ja varoituksia.	15
Muistikortin käyttöä koskevia neuvoja ja varoituksia.	15
Kosketusnäytön käyttöä koskevia neuvoja ja varoituksia.	15
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen.	16

Tulostimen perustiedot

Osien nimet ja toiminnot.	17
Ohjauspaneeli.	20
Nestekidenäytöllä näkyvät kuvakkeet.	20
Kosketusnäytön toiminnot.	23
Näytön peruskokoonpano.	23
Merkkien syöttäminen.	24
Animaatioiden katselu.	24
Toimintoon soveltuvan valikon esittäminen.	25

Verkkoasetukset

Verkkoyhteystyytit.	27
Wi-Fi-yhteys.	27
Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteys.	27
Yhteyden luominen tietokoneeseen.	28
Älylaitteeseen liittäminen.	29
Wi-Fi-asetusten määrittäminen tulostimesta.	29

Wi-Fi-asetusten manuaalinen määrittäminen.	30
Wi-Fi-asetusten määrittäminen painikeasetuksella (WPS).	31
Wi-Fi-asetusten määrittäminen PIN-koodin avulla (WPS).	32
Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteyksien määrittäminen.	33
Verkon lisäasetusten tekeminen.	33
Verkkoyhteyden tilan tarkistus.	34
Verkkokuvake.	34
Verkon yksityiskohtaisten tietojen tarkastaminen ohjauspaneelista.	35
Verkkoyhteyksien tulostus.	35
Verkon tila -arkin tulostus.	42
Tukiasemien vaihtaminen tai uusien tukiasemien lisääminen.	42
Tietokonetta koskevan yhteystavan muuttaminen.	42
Wi-Fi-tilan poistaminen käytöstä ohjauspaneelista.	43
Wi-Fi Direct (Yksinkertainen AP) -yhteyden katkaiseminen ohjauspaneelista.	44
Verkkoasetusten palauttaminen ohjauspaneelista.	44

Paperin lisääminen

Paperin käsittelyä koskevat ohjeet.	45
Käytössä oleva paperi ja kapasiteetti.	46
Luettelo paperityypeistä.	47
Paperin lisäämiskohde.	48
Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon.	49
Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon.	52
Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon.	58

Alkuperäiskappaleiden asettaminen

Alkuperäiskappaleiden asettaminen Valotustasolle.	60
Erilaisten alkuperäiskappaleiden lisääminen.	61
Valokuvien kopiointi.	61
Henkilökortin asettaminen kopiointia varten.	61
CD:n/DVD:n asettaminen tarrojen kopiointia varten.	61
Useiden valokuvien skannaaminen samanaikaisesti.	62

Muistikortin asettaminen

Tuetut muistikortit.	63
Muistikortin asettaminen ja irrottaminen.	63

CD-/DVD-levyn asettaminen tulostusta varten

Tulostettavat CD-/DVD-levyt.	65
CD-/DVD-levyjen käsittelyn varotoimia.	65
CD:n/DVD:n lisääminen ja poistaminen.	65

Tulostaminen

Ohjauspaneelin Tulosta valokuvia -valikosta tulostaminen.	66
Valokuvien tulostuksen perustoiminnot.	66
Erilaisten asettelujen tulostus.	71
Passikuvien tulostus.	72
Valokuvien tulostaminen mallin avulla.	72
Valikkovalinnat ohjauspaneelista tulostamiseen.	74
Ohjauspaneelin Erilaisia tulosteita -valikosta tulostaminen.	77
Käsinkirjoitettuja viestejä sisältävien valokuvien tulostus.	77
Valokuvien tulostus CD-/DVD-tarraan.	78
Valokuvien tulostaminen Jewel Case -kotelon kanteen.	80
Omien kuvia sisältävien kalenterien tulostus.	82
Aikataulun tulostus.	83
Viivoitetun paperin tulostaminen.	84
Oman kirjoituspaperin tulostus.	84
Oman viestikortin tulostaminen.	85
Värityskirjan tulostus.	87
Tietokoneelta tulostaminen.	87
Tulostuksen perustiedot — Windows.	87
Tulostuksen perustiedot — Mac OS.	89
2-puolinen tulostus.	91
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille.	93
Tulostaminen paperikoon mukaan.	95
Useiden tiedostojen tulostaminen yhtä aikaa (vain Windows).	96
Yhden kuvan tulostaminen useille arkeille julisteen luomiseksi (vain Windows).	97
Erikoistoiminnoilla tulostaminen.	103
Valokuvien tulostus Epson Easy Photo Print -ohjelmistolla.	105
CD-/DVD-tarran tulostus Epson Print CD -ohjelmistolla.	106
Tulostaminen älylaitteilta.	106
Käyttäen Epson iPrint-ominaisuutta.	106
Epson Print Enabler -työkalun käyttö.	108
AirPrint-toiminnon käyttö.	108
Tulostus digitaalikamerasta.	109
Tulostus USB-kaapelilla kytketystä digitaalikamerasta.	109

Tulostus langattomasti kytketystä digitaalikamerasta.	110
DPOF-tulostus.	111
Tulostamisen peruuttaminen.	111
Tulostuksen peruuttaminen — ohjauspaneeli.	112
Tulostuksen peruuttaminen: Windows.	112
Tulostamisen peruuttaminen — Mac OS.	112

Kopiointi

Kopioinnin perusteet.	113
Erilaisia kopiointitapoja.	113
Kopioiminen erilaisissa asetteluissa.	113
Valokuvien kopiointi.	114
CD-/DVD-tarran kopiointi.	116
Valikon kopiointia koskevat valinnat.	118

Skannaus

Skannaus ohjauspaneelista.	121
Skannaus tallennuslaitteelle.	121
Skannaus tietokoneelle (Event Manager).	122
Skannaus pilveen.	126
Skannaus tietokoneelle (WSD).	128
Skannaus tietokoneelta.	130
Skannaaminen Epson Scan 2 -ohjelmistolla.	130
Skannaaminen älylaitteilta.	136
Epson iPrint -sovelluksen asentaminen.	136
Skannaaminen Epson iPrint -ohjelmistolla.	136

Mustekasettien ja muiden kuluvi- osien vaihtaminen

Jäljellä olevan mustemäärän ja huoltolaatikon tilan tarkistus.	138
Jäljellä olevan mustemäärän ja huoltolaatikon tilan tarkistus — ohjauspaneeli.	138
Jäljellä olevan mustemäärän ja huoltolaatikon tilan tarkistus - Windows.	138
Jäljellä olevan mustemäärän ja huoltolaatikon tilan tarkistus — Mac OS.	138
Mustekasettien koodit.	138
Mustekasetin käsittelyohjeet.	139
Mustekasettien vaihtaminen.	141
Huoltolaatikon koodi.	144
Huoltolaatikon käsittelyohjeet.	144
Huoltolaatikon vaihtaminen.	145
Väliaikainen tulostaminen mustalla musteella.	148

Väliaikainen tulostaminen mustalla musteella	
— Windows.	149
Väliaikainen tulostaminen mustalla musteella	
— Mac OS.	150
Mustan musteen säästäminen, kun musta muste on vähissä (vain Windows).	151

Tulostimen kunnossapito

Tulostuspään tarkistaminen ja puhdistaminen.	152
Tulostuspään tarkistaminen ja puhdistaminen — ohjauspaneeli.	152
Tulostuspään tarkistaminen ja puhdistaminen - Windows.	153
Tulostuspään tarkistaminen ja puhdistaminen — Mac OS.	153
Tulostuspään kohdistaminen.	153
Tulostuspään kohdistaminen — Ohjauspaneeli.	154
Paperipolun puhdistaminen.	154
Paperipolun puhdistaminen mustetahroista.	155
Paperipolun puhdistaminen paperinsyöttöongelmista.	155
Valotustaso-alustan puhdistaminen.	157
Läpikuultavan kalvon puhdistaminen.	157
Energiansäästö.	159
Energiansäästö — ohjauspaneeli.	159

Valikkovalinnat Asetukset -toiminnoille

Valikkovalinnat Toimituksen tila -toiminnoille.	161
Perusasetukset.	161
Ääni:.	161
Näytönsäästäjä:.	161
LCD-kirkkaus:.	161
Autom. käynnistys:.	161
Vir.katk.aset:.	161
Virr.katk.ajast:.	162
Uniajastin:.	162
Kieli/Language:.	162
Tyhj. kaik. aset:.	162
Valikkovalinnat Tulostinasetukset -toiminnoille.	162
Paperilähdeasetus:.	162
CD/DVD:.	163
CD, sisempi/ulompi.	163
Tarrat:.	163
Paksu paperi:.	163
Hiljainen tila:.	163
Musteen kuivumisaika:.	163
2-suunt:.	163

Tyhj. kaik. aset:.	163
Valikkovalinnat Verkkoasetukset -toiminnoille.	163
Valikkovalinnat Web-palveluasetukset -toiminnoille.	164
Valikkovalinnat Tiedost. Jakam. -toiminnoille.	165
Valikkovalinnat Kameran tulostusasetukset -toiminnoille.	165
Valikkovalinnat Ohjetoiminnot -toiminnoille.	165
Valikkovalinnat Laiteohjelmistopäivitys -toiminnoille.	166
Päivitys:.	166
Ilmoitus:.	166
Valikkovalinnat Palauta oletusasetukset -toiminnoille.	166

Verkkopalvelu- ja ohjelmistotiedot

Epson Connect -palvelu.	168
Epson Connect -palveluun rekisteröityminen ohjauspaneelista.	168
Tulostusasetusten määrittäminen (Web Config).	168
Web-määrittäksen suorittaminen web-selaimessa.	169
Web Config -määrittästyökalun käyttäminen Windows-käyttöjärjestelmässä.	169
Web Config -määrittästyökalun käyttäminen Mac OS-käyttöjärjestelmässä.	170
Windows -tulostinohjain.	170
Windows-tulostinohjaimen opas.	171
Windows-tulostinohjaimen toimintoasetusten määrittäminen.	173
Mac OS -tulostinohjain.	173
Mac OS-tulostinohjaimen opas.	174
Mac OS -tulostinohjaimen asetusten määrittäminen.	175
Sovellus asiakirjojen ja kuvien skannaamiseen (Epson Scan 2).	176
Skannerin lisääminen verkkoon.	177
Sovellus skannaustoimintojen määrittämiseen ohjauspaneelista (Epson Event Manager).	177
Kuvien asettelusovellus (Epson Easy Photo Print).	178
Sovellus tekstin tai kuvien tulostamiseen levyille (Epson Print CD).	178
Verkkosivujen tulostussovellus (E-Web Print).	179
Kuvien skannaus- ja siirtosovellus (Easy Photo Scan).	179
Ohjelmistopäivitystyökalut (EPSON Software Updater).	180
Sovellusten asennusten poistaminen.	180

Sovellusten poistaminen (Windows).	180
Sovellusten poistaminen (Mac OS).	181
Sovellusten asentaminen.	182
Sovellusten ja laiteohjelmiston päivittäminen.	182
Tulostimen laiteohjelmiston päivitys ohjauspaneelist.	183

Ongelmien ratkaiseminen

Tulostimen tilan tarkistaminen.	184
Nestekidenäytön viestien tarkistaminen.	184
Tulostimen tilan tarkistaminen - Windows.	185
Tulostimen tilan tarkistaminen — Mac OS.	186
Paperitukoksen irrottaminen.	186
Paperitukoksen irrottaminen tulostimen sisältä	186
Paperitukoksen irrottaminen, Takakansi.	189
Paperitukoksen irrottaminen, Paperikasetti.	189
Paperinsyötön ongelmat.	190
Paperitukokset.	191
Paperinsyöttö menee vinoon.	191
Useita paperiarkkeja on syötetty samanaikaisesti.	191
CD-/DVD-taso tulee ulos.	191
Käyntikortin kokoinen paperi ei työnny ulos.	192
Virta- ja ohjauspaneeliongelmat.	192
Virran kytkeminen ei onnistu.	192
Virran sammuttaminen ei onnistu.	192
Virta kytkeytyy pois päältä automaattisesti.	192
Nestekidenäyttö tummenee.	192
Ohjauspaneelia ei voida sulkea.	193
Autom. käynnistys -ominaisuudet eivät toimi.	193
Tietokoneelta tulostaminen ei onnistu.	193
Yhteyden tarkistaminen (USB).	193
Yhteyden tarkistaminen (verkko).	194
Ohjelmiston ja tietojen tarkistus.	194
Tulostimen tilan tarkistaminen tietokoneelta (Windows).	196
Tulostimen tilan tarkistaminen tietokoneelta (Mac OS).	198
Verkkoasetusten määrittäminen ei onnistu.	198
Laitteita ei voida liittää vaikka verkkoasetuksissa ei ole ongelmia.	198
Tulostimeen liitetyn SSID-tunnuksen tarkistaminen.	200
Tietokoneen SSID-tunnuksen tarkistaminen.	200
Tulostus ei onnistu iPhone- tai iPad-laitteesta.	201
Tulosteisiin liittyvät ongelmat.	201
Tulosteissa on naarmuja tai siitä puuttuu väriä.	201
Tulosteissa on raitoja tai odottamattomia värejä	202
Värillisiä raitoja tulee esiin noin 2.5 cm:n välein	202

Sumeat tulosteet, pystyraidat tai väärä kohdistus.	203
Huono tulostuslaatu.	203
Paperissa on mustetahroja tai naarmuja.	204
Paperi tahriintuu automaattisen kaksipuolisen tulostuksen aikana.	205
Tulostetut valokuvat ovat tahmeita.	206
Kuvat tai valokuvat tulostetaan odottamattomissa väreissä.	206
Värit eroavat näytössä näkyvistä väreistä.	206
Tulostus ilman marginaaleja ei onnistu.	207
Kuvan reunat rajataan reunattomassa tulostuksessa.	207
Tulosteen asento, koko tai marginaalit ovat väärät.	207
Useita alkuperäisiä kopioidaan yhdelle arkille.	208
Valokuvatarrojen tulostusasento on väärä.	208
CD-/DVD-levyjen tulostusasento on väärä.	208
Tulostetut merkit ovat vääriä tai vääristyneitä.	208
Tulostettu kuva on käänteinen.	209
Mosaiikkityyppiset kuvat tulosteissa.	209
Kopioidussa kuvassa on epätasaiset värit, tahroja, pilkkuja tai suoria viivoja.	209
Kopioidussa kuvassa näkyy moiré-kuvioita.	209
Kopioidussa kuvassa näkyy alkuperäisen asiakirjan kääntöpuolen kuva.	209
Tulostusongelmaa ei saatu ratkaistua.	210
Muita tulostusongelmia.	210
Tulostus on liian hidasta.	210
Tulostus hidastuu huomattavasti jatkuvan tulostuksen aikana.	211
Tulostuksen peruutus tietokoneessa, jossa on Mac OS X v10.6.8, ei onnistu.	211
Skannaus ei käynnisty.	211
Skannauksen aloittaminen ei onnistu, kun ohjauspaneeli on käytössä.	212
Skannatussa kuvassa esiintyviä ongelmia.	212
Epätasaisia värejä, likaa, läikkiä, jne. tulee näkyviin valotustasolta skannattaessa.	212
Epätasainen kuvanlaatu.	213
Kuvien taustalla näkyy poikkeamia.	213
Sumea teksti.	213
Skannatussa kuvassa näkyy moiré-kuvioita (verkkomaisia varjoja).	213
Oikean alueen skannaaminen ei onnistu skannerin lasilta.	214
Esikatselu ei toimi Pikkukuva -kohdassa.	214
Tekstiä ei tunnisteta oikein, kun tallennusmuoto on Haettava PDF.	214
Skannatun kuvan ongelmien ratkaiseminen ei onnistu.	215
Muita skannausongelmia.	216

Skannausnopeus on hidas.	216
Skannaus pysähtyy skannattaessa PDF- tai Multi-TIFF-tiedostomuotoon.	216
Muut ongelmat.	216
Heikko sähköisku tulostinta kosketettaessa. . . .	216
Toimintääänet ovat voimakkaita.	216
Tietojen tallennus muistitikulle ei onnistu. . . .	217
Palomuri estää sovelluksen (vain Windows). . .	217
”!” näkyy valokuvien valintänäytössä.	217

Liite

Tekniset tiedot.	218
Tulostimen ominaisuudet.	218
Skannerin ominaisuudet.	219
Liitännän määrytykset.	220
Verkkotoimintojen luettelo.	220
Wi-Fi-yhteyden tekniset tiedot.	221
Tietoturvaprotokolla.	221
Tuetut kolmansien osapuolten palvelut.	221
Ulkoisen tallennuslaitteen tiedot.	221
Tuetut datamäärytykset.	222
Mitat.	223
Sähkötekniset ominaisuudet.	223
Ympäristöä koskevat tekniset tiedot.	224
Järjestelmävaatimukset.	224
Säädöksiä koskevat tiedot.	225
Standardit ja hyväksynät.	225
Kopiointirajoitukset.	226
Tulostimen kuljettaminen.	226
Muistikortin käyttö tietokoneesta.	228
Asiakastukipalvelut.	229
Teknisen tuen verkkosivusto.	229
Yhteydenotto Epsonin tukeen.	230

Tietoa tästä oppaasta

Johdanto käyttöoppaisiin

Seuraavat käyttöoppaat kuuluvat Epson-tulostimen toimitukseen. Yllä olevien käyttöoppaiden lisäksi ohjeita on saatavana myös itse tulostimesta tai Epsonin ohjelmistosovelluksista.

❑ Aloita tästä (painettu käyttöopas)

Antaa tiedot tulostimen asetuksiin, ohjelmiston asentamiseen, tulostimen käyttöön, ongelmien ratkaisuun ja vastaaviin toimintoihin.

❑ Käyttöopas (digitaalinen käyttöopas)

Tämä käyttöopas. Antaa yleistä tietoa ja ohjeita tulostimen käytöstä, verkon asetuksista tilanteissa, joissa tulostinta käytetään verkon välityksellä, sekä vianmäärityksestä.

Saat yllä mainittujen käyttöoppaiden uusimmat versiot seuraavilla tavoilla.

❑ Käyttöoppaan paperiversio

Siirry Epsonin Euroopan tukisivustolle osoitteessa <http://www.epson.eu/Support> tai Epsonin maailmanlaajuiselle tukisivustolle osoitteessa <http://support.epson.net/>.

❑ Käyttöoppaan digitaaliversio

Käynnistä EPSON Software Updater tietokoneessasi. EPSON Software Updater -sovelluksella tarkistetaan Epsonin ohjelmistosovellusten ja digitaalimuodossa olevien käyttöoppaiden saatavana olevat versiot ja ladataan uusimmat.

Liittyvät tiedot


➔ ”Ohjelmistopäivitystyökalut (EPSON Software Updater)” sivulla 180

Tietojen hakeminen käyttöoppaasta

PDF-muodossa oleva käyttöopas mahdollistaa tietojen hakemisen avainsanalla sekä siirtymisen suoraan oppaan eri kohtiin kirjanmerkkien avulla. Voit myös tulostaa oppaasta vain tarvitsemasi sivut. Tässä osassa kerrotaan, miten voit käyttää käyttöopasta tietokoneella Adobe Reader X -sovelluksessa.

Haku avainsanalla

Valitse **Muokkaa > Tarkka haku**. Kirjoita avainsana (hakusana) hakuikkunaan ja valitse sitten **Hae**. Hakutulokset tulevat näkyviin luettelona. Voit siirtyä haluamallesi sivulle valitsemalla hakutuloksen.

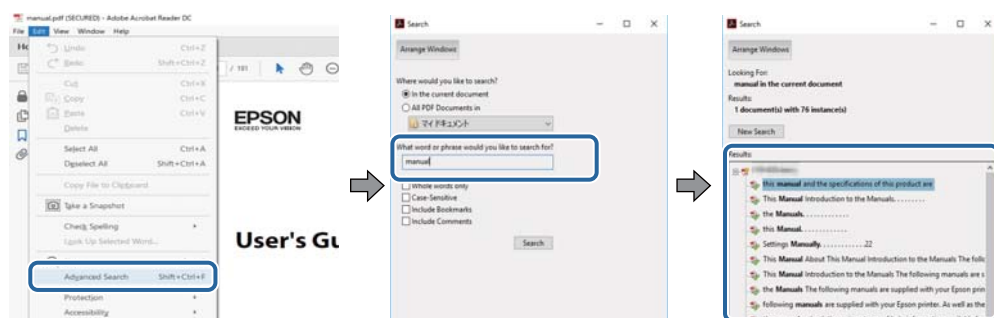


Tietoa tästä oppaasta

Siirtyminen oppaan kohtiin kirjanmerkkien avulla

Voit siirtyä haluamallesi sivulle napsauttamalla otsikkoa. Jos haluat avata alemman tason otsikot, napsauta +- kuvaketta. Voit palata edelliselle sivulle seuraavilla näppäinkomennoilla:


- ☐ Windows: pidä **Alt**-näppäin painettuna ja paina ←.
- ☐ Mac OS: pidä komentonäppäin painettuna ja paina ←.

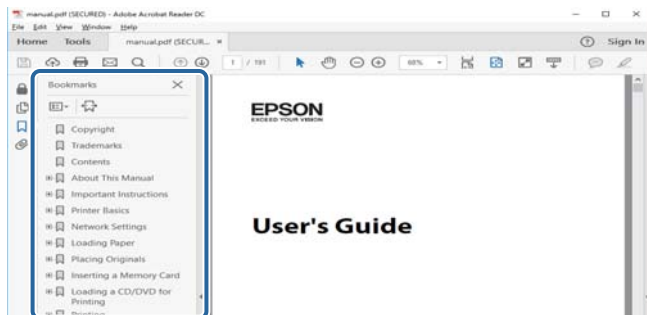

Vain tarvittavien sivujen tulostaminen

Voit tulostaa oppaasta vain tarvitsemasi sivut. Valitse **Tiedosto** -valikossa **Tulosta** ja määritä tulostettavat sivut **Tulostettavat sivut** -kohdan **Sivut** -valintaan.

- ☐ Voit määrittää sivualueen kirjoittamalla alueen aloitussivun ja päättymissivun väliviivalla erotettuna.
Esimerkki: 20–25.
- ☐ Jos haluat tulostaa yksittäisiä sivuja, erota sivunumerot pilkuilla.
Esimerkki: 5, 10, 15.

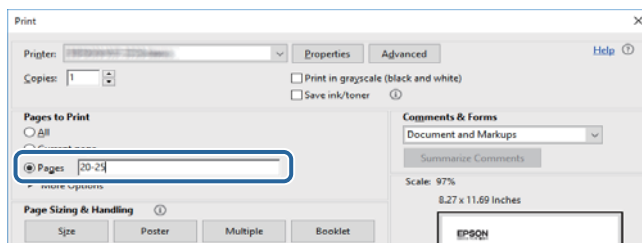

Merkinnyt ja symbolit

**Vaara:**

Ohjeita on noudatettava huolellisesti henkilövahinkojen välttämiseksi.

**Tärkeää:**

Ohjeita on noudatettava laitteiston vahingoittumisen välttämiseksi.

Huomautus:

Tarjoaa täydentäviä ja viitteellisiä tietoja.

➔ Liittyvät tiedot

Linkit asianomaisiin kappaleisiin.

Tässä käyttöoppaassa käytetyt kuvaukset

- ☐ Tulostinajurin ja Epson Scan 2in (skanneriajurin) näyttöjen näyttöruutukuvat ovat Windows 10- tai macOS Sierra -käyttöjärjestelmistä. Näytöllä näkyvät tiedot vaihtelevat laitemallin ja käyttötilanteen mukaan.
- ☐ Käyttöoppaassa käytetyt kuvat ovat vain esimerkkejä. Vaikka mallien välillä voi olla pieniä eroja, toimintaperiaatteet ovat samat.
- ☐ Jotkin LCD-näytön valikon osista vaihtelevat mallista ja asetuksista riippuen.

Viittaukset käyttöjärjestelmiin

Windows

Tässä käyttöoppaassa termeillä Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ja Windows XP viitataan seuraaviin käyttöjärjestelmiin. Tämän lisäksi Windows tarkoittaa kaikkia Windows-versioita.

- ☐ Microsoft® Windows® 10
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Microsoft® Windows® 8
- ☐ Microsoft® Windows® 7
- ☐ Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Microsoft® Windows® XP
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS

Tässä käyttöoppaassa termillä Mac OS viitataan seuraaviin käyttöjärjestelmiin: macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x ja Mac OS X v10.6.8.

Tärkeitä ohjeita

Turvallinen käyttö

Varmista tulostimen turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. Muista lisäksi noudattaa kaikkia tulostimeen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

- ☐ Eräiden tulostimessa käytettyjen symbolien tarkoitus on varmistaa tulostimen turvallinen ja oikea käyttö. Siirry seuraavalle web-sivustolle lukeaksesi lisää symbolien merkityksestä.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Käytä vain tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muissa laitteissa. Muiden virtajohtojen käyttäminen tulostimessa tai tulostimen mukana toimitetun virtajohdon käyttäminen muissa laitteissa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
- ☐ Varmista, että virtajohto on paikallisten turvallisuussäädösten mukainen.
- ☐ Älä pura, muuta tai yritä korjata virtajohtoa, pistoketta, tulostinyksikköä, skanneriyksikköä tai sen lisävarustetta itse muutoin kuin tulostimen ohjeissa mainituin tavoin.
- ☐ Irrota tulostin sähköverkosta ja vie se ammattitaitoiseen huoltoon seuraavissa tilanteissa:
Verkkojohto tai -pistoke on vahingoittunut, tulostimeen on päässyt nestettä, tulostin on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut, tulostin ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. Muuta ainoastaan käyttöohjeissa mainittuja säätöjä.
- ☐ Sijoita tulostin lähelle pistorasiaa niin, että sen verkkopistoke on helppo irrottaa.
- ☐ Älä pidä tai säilytä tulostinta ulkotiloissa, likaisten tai pölyisten paikkojen, veden, lämmönlähteiden tai sellaisten paikkojen läheisyydessä, joissa se voi altistua iskuille, tärinälle, korkeille lämpötiloille tai kosteudelle.
- ☐ Älä kaada tai läikytä nestettä tulostimen päälle äläkä käsittele tulostinta märin käsin.
- ☐ Pidä tulostin vähintään 22 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimista. Tulostimen lähettämät radioaallot voivat vaikuttaa haitallisesti sydämentahdistinten toimintaan.
- ☐ Jos nestekidenäyttö on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Jos nestekidenäytön nestettä roiskuu käsiin, pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla. Jos nestekidenäytön nestettä joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä. Jos huolellisen huuhtelun jälkeen silmissä on ärsytystä tai näköhäiriöitä, mene välittömästi lääkäriin.
- ☐ Käsittele käytettyjä mustekasetteja varoen, sillä musteensyöttöaukon ympärillä voi olla mustetta.
 - ☐ Jos mustetta pääsee iholle, muste on pestävä perusteellisesti pois vedellä ja saippualla.
 - ☐ Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee ne välittömästi vedellä. Jos huolellisen huuhtelun jälkeen silmissä on ärsytystä tai näköhäiriöitä, mene välittömästi lääkäriin.
 - ☐ Jos mustetta joutuu suuhun, ota viipymättä yhteys lääkäriin.
- ☐ Älä hajota mustekasettia ja huoltolaatikkaa, sillä muuten mustetta saattaa joutua silmiin tai iholle.
- ☐ Älä ravista mustekasetteja liian voimakkaasti äläkä pudota niitä. Älä myöskään purista mustekasetteja tai irrota niiden tarroja. Tämä saattaa aiheuttaa mustevuodon.
- ☐ Pidä mustekasetit ja huoltolaatikko poissa lasten ulottuvilta.



Tulostinta koskevia turvallisuusohjeita ja varoituksia

Lue ohjeet ja noudata niitä, jotta tulostin tai muu omaisuutesi ei vahingoitu. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

Tulostimen käyttöönottoa ja käyttöä koskevat ohjeet ja varoitukset

- ☐ Älä tuki tai peitä tulostimessa olevia aukkoja.
- ☐ Käytä vain tulostimen tyyppikilven mukaista virtalähdettä.
- ☐ Vältä sellaisissa virtapiireissä olevia pistorasioita, joihin on jo kytketty kopiokoneita tai jatkuvasti käynnistyviä ja sammuvia laitteita, esimerkiksi ilmastointilaitteita.
- ☐ Vältä pistorasioita, jotka on varustettu seinäkatkaisimella tai automaattiajastimella.
- ☐ Pidä koko tietokonejärjestelmä riittävän etäällä mahdollisista sähkömagneettisten häiriöiden lähteistä, kuten kaiuttimista ja langattomien puhelinten pöytäyksiköistä.
- ☐ Aseta virtajohto niin, että se on suojassa hankautumiselta, teräviltä kulmilta ja taittumiselta. Älä sijoita esineitä virtajohdon päälle ja siirrä virtajohto syrjään kulkureitiltä. Huolehdi siitä, että virtajohto on suorassa kummastakin päästään ja verkkolaitteen kiinnityskohdasta.
- ☐ Jos kytket tulostimen sähköverkkoon jatkojohdolla, varmista, ettei jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeeriarvo ylitä johdolle määritettyä ampeeriarvoa. Varmista myös, ettei kaikkien samaan pistorasiaan kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimäärä ylitä pistorasialle määritettyä ampeeriarvoa.
- ☐ Jos käytät tulostinta Saksassa, talokytcentä tulee suojata 10 tai 16 ampeerin virrankatkaisijalla, joka suojaa tulostinta oikosuluilta ja ylivirtapiikeiltä.
- ☐ Kun liität tulostimen tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen kaapelilla, varmista liitinten suunta. Kukin liitin voidaan liittää ainoastaan yhdellä tavalla. Liittimen kytkeminen väärin voi vahingoittaa molempia kaapelilla liitettäviä laitteita.
- ☐ Sijoita tulostin tasaiselle, tukevalle alustalle, joka on joka suuntaan tulostinta leveämpi. Tulostin ei toimi oikein, jos se on kallellaan.
- ☐ Vältä tulostimen säilytyksen tai kuljetuksen aikana kallistamista tulostinta tai kääntämästä sitä pystyasentoon tai ylösalaisin, sillä muuten siitä voi vuotaa mustetta.
- ☐ Varmista, että tulostimen yläpuolella on tarpeeksi tilaa, jotta asiakirjaksasi voidaan nostaa kokonaan ylös.
- ☐ Jätä tulostimen eteen tarpeeksi tilaa, jotta tulosteet mahtuvat tulemaan kokonaan ulos.
- ☐ Vältä paikkoja, joissa lämpötila ja kosteus vaihtelevat nopeasti. Älä altista tulostinta suoralle auringonvalolle, muulle voimakkaalle valolle tai lämmönlähteille.
- ☐ Älä työnnä mitään esineitä tulostimen sisään sen aukoista.
- ☐ Älä työnnä kättäsi tulostimen sisään tulostuksen aikana.
- ☐ Älä kosketa tulostimen sisällä olevaa valkoista lattakaapelia.
- ☐ Älä suihkuta tulostimen sisälle tai tulostimen lähellä aerosoleja, jotka sisältävät syttyviä kaasuja. Tällöin voi syttyä tulipalo.
- ☐ Älä siirrä tulostuspäätä käsin, sillä se saattaa vahingoittaa tulostinta.
- ☐ Varo skanneriyksikköä sulkiessasi, että sormet eivät jää väliin.
- ☐ Älä paina valotustasoa liian kovaa asettaessasi sille alkuperäiskappaletta.

Tärkeitä ohjeita

- ☐ Katkaise tulostimesta virta aina painamalla -painiketta. Älä irrota tulostinta pistorasiasta tai katkaise virtaa, ennen kuin merkkivalo  lakkaa vilkkumasta.
- ☐ Varmista ennen tulostimen kuljettamista, että tulostuspää on perusasennossa (äärioikealla) ja mustekasetit ovat oikein paikoillaan.
- ☐ Jos tulostin on pitkään käyttämättömänä, irrota virtajohto pistorasiasta.

Langattoman yhteyden välityksellä tapahtuvaa tulostimen käyttöä koskevia neuvoja ja varoituksia

- ☐ Tämän tulostimen synnyttämät radioaallot voivat heikentää lääkinnällisten sähkölaitteiden toimintaa ja aiheuttaa niiden toimintahäiriöitä. Kun tätä tulostinta käytetään lääkintätiloissa tai lääkintälaitteiden läheisyydessä, noudata valtuutetun lääkintähenkilökunnan neuvoja ja ota huomioon kaikki lääkintälaitteeseen kiinnitetyt varoitukset ja ohjeet.
- ☐ Tämän tulostimen synnyttämät radioaallot voivat heikentää automaattisesti ohjattujen laitteiden, kuten automaattiovien tai palohälytinten toimintaa, mikä voi johtaa toimintahäiriöiden aiheuttamiin onnettomuuksiin. Kun käytät tätä tulostinta automaattisesti ohjattujen laitteiden lähellä, noudata kaikkia näihin laitteisiin kiinnitettyjä varoituksia ja ohjeita.

Muistikortin käyttöä koskevia neuvoja ja varoituksia

- ☐ Älä irrota muistikorttia tai sammuta tulostinta, kun muistikortin merkkivalo vilkkuu.
- ☐ Muistikorttien käyttötavat vaihtelevat korttityypin mukaan. Katso lisätietoja muistikortin mukana tulleesta oppaasta.
- ☐ Käytä vain tulostimen kanssa yhteensopivia muistikortteja.

Liittyvät tiedot

➔ [”Tuettujen muistikorttien tiedot” sivulla 221](#)

Kosketusnäytön käyttöä koskevia neuvoja ja varoituksia


- ☐ Nestekidenäytössä voi olla muutamia pieniä kirkkaita tai tummia kohtia. Nestekidenäytön ominaisuuksien mukaan sen kirkkaus on ehkä epätasainen. Tämä on normaalia eikä tarkoita, että näyttö olisi millään tavalla vioittunut.
- ☐ Käytä puhdistukseen vain kuivaa, pehmeää liinaa. Älä käytä nestemäisiä tai kemiallisia puhdistusaineita.
- ☐ Kosketusnäytön kehys voi rikkoutua, jos siihen kohdistuu voimakas isku. Jos paneelin pinta kolhiutuu tai halkeaa, ota yhteys jälleenmyyjään. Älä koske irrallisiin osiin.
- ☐ Paina kosketusnäyttöä varovasti sormella. Älä paina alustaa liian voimakkaasti tai käytä sitä kynnellä.
- ☐ Älä käytä toimintojen suorittamiseen teräviä esineitä, kuten kuulakärkikynää tai terävää lyijykynää.
- ☐ Lämpötilan tai kosteuden nopeasta vaihtelusta voi aiheutua kosteuden tiivistymistä kosketusnäytön sisälle, mikä saattaa heikentää suorituskykyä.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Jos luovutat tulostimen jollekulle tai hävität sen, tyhjennä kaikki laitteen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot valitsemalla ohjauspaneelissa **Asetukset > Palauta oletusasetukset > Kaikki asetukset**.


Tulostimen perustiedot


Osien nimet ja toiminnot

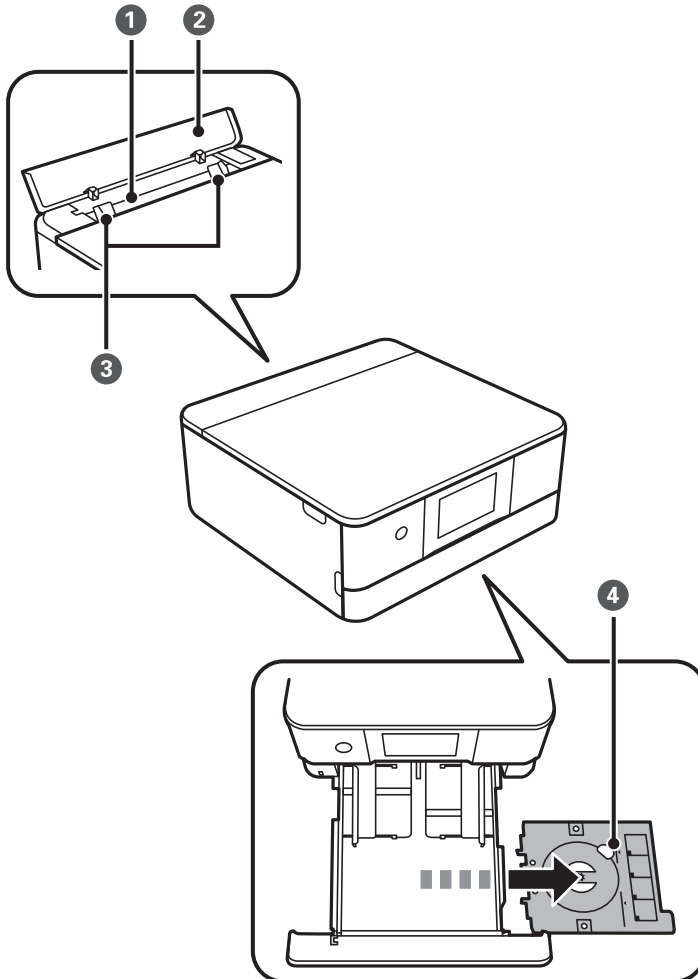


1	Paperin takasyöttöaukko	Lisää käsin yksi paperiarkki kerrallaan.
2	Paperin takasyöttöaukon kansi	Estää vierasaineiden pääsyn tulostimen sisään. Tämä kansi on tavallisesti pidettävä suljettuna.
3	Reunaohjain	Syöttää paperin suoraan tulostimeen. Liu'uta ohjaimet paperin reunoihin.
4	CD-/DVD-taso	Aseta CD/DVD tarratulostusta varten. Tätä säilytetään yleensä osan paperikasetti 2 pohjassa.

Tulostimen perustiedot

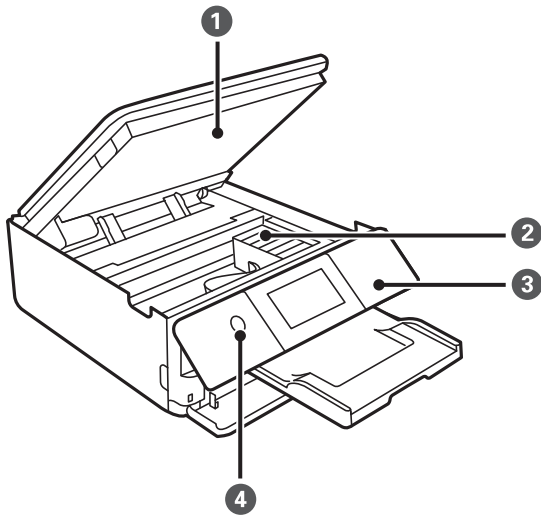


1	Skanneriyksikkö	Skannaa yksikköön lisätyt alkuperäiskappaleet. Avaa, kun vaihdat mustekasetteja tai poistat paperitukoksen. Tämä yksikkö on tavallisesti pidettävä suljettuna.
2	Mustekasetin pidin	Asenna mustekasetit. Muste tulee kasetin alapinnalla olevista tulostuspäistä.
3	Ohjauspaneeli	Osoittaa tulostimen tilan ja mahdollistaa tulostusasetusten määrittämisen.
4	 (virtapainike/-valo)	Kytkee tulostimeen virran ja katkaisee sen. Älä sammuta, kun virtavalon vilkkuu (kun tulostin on toiminnassa tai käsittelee tietoja). Irrota virtajohto, kun virtavalon on sammunut.

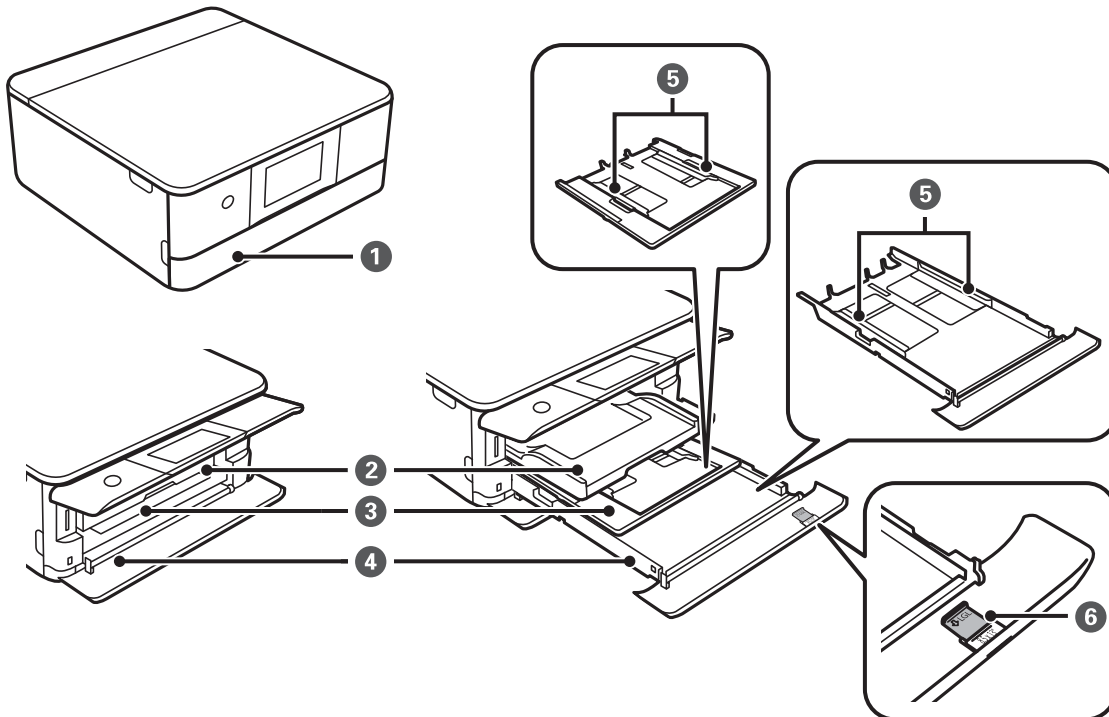

1	Etukansi	Lisää paperia paperikasetti-alustalle.
---	----------	--


Tulostimen perustiedot

2	Luovutustaso	Kannattelee laitteesta tullutta paperia. Kun aloitat tulostuksen, tämä taso tulee ulos automaattisesti. Jos napautat Kyllä näytössä, joka tulee esiin, kun tulostin sammutetaan, se vedetään sisään automaattisesti. Jos sitä ei vedetä sisään, työnnä se käsin.
3	Paperikasetti 1	Lisää paperia. Kun tulostat Epson iPrint -ominaisuuden avulla, varmista, että osan paperikasetti oikealle puolelle painettu numero vastaa paperilähdeasetusta kohteessa Epson iPrint.
4	Paperikasetti 2	
5	Reunaohjain	Syöttää paperin suoraan tulostimeen. Liu'uta ohjaimet paperin reunoihin.
6	Legal-paperinohjain	Liu'uta ulos ja lisää Legal-kokoista paperia.

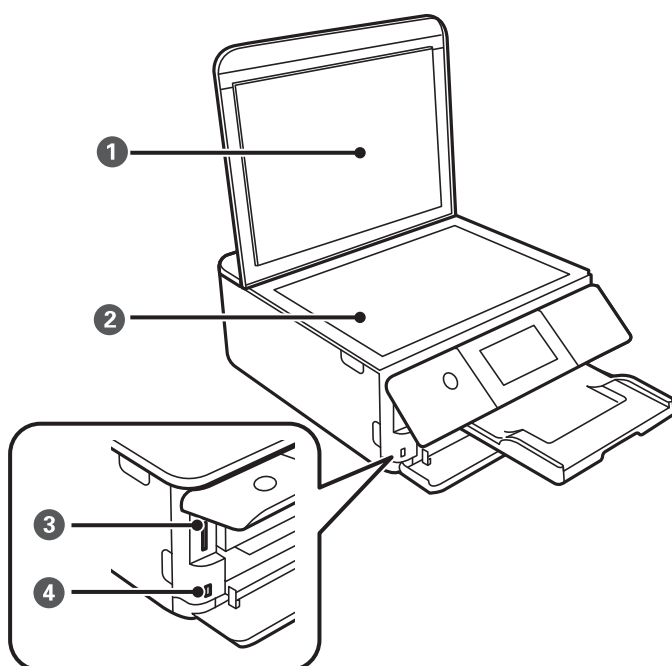

1	Asiakirjakansi	Estää ulkoisen valon pääsyn laitteeseen skannauksen aikana.
2	Valotustaso	Aseta alkuperäiskappaleet.
3	SD-korttipaikka	Aseta muistikortti.
4	Ulkoinen USB-portti	Kytkee ulkoisen tallennuslaitteen tai PictBridge-yhteensopivan laitteen.


Tulostimen perustiedot

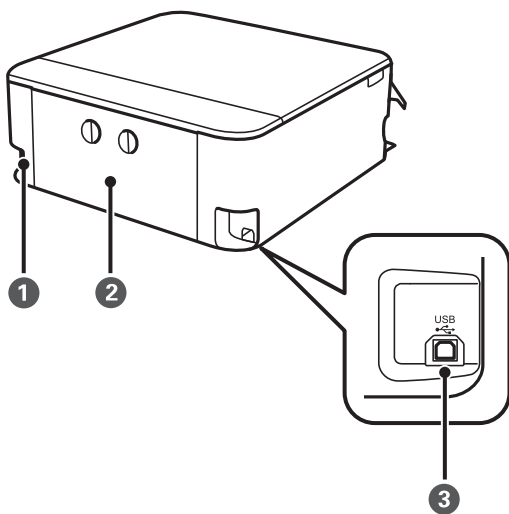

1	Virtajohdon liittämä	Virtajohdon liittämiseen.
2	Takakansi	Avaa, kun irrotat juuttunutta paperia.
3	USB-portti	Käytetään tietokoneen liittämiseen USB-kaapelilla.

Ohjauspaneeli

Voit muuttaa ohjauspaneelin kulmaa.

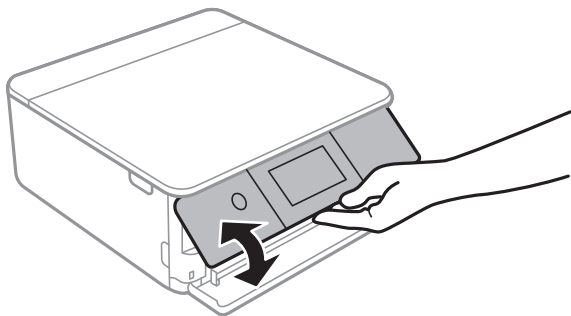
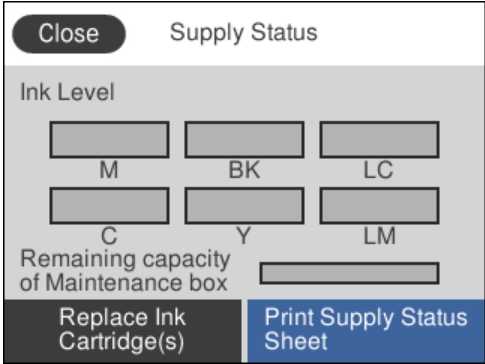





















Nestekidenäytöllä näkyvät kuvakkeet


Seuraavat kuvakkeet näkyvät näytössä sen mukaan, missä tilassa tulostin on.

Tulostimen perustiedot

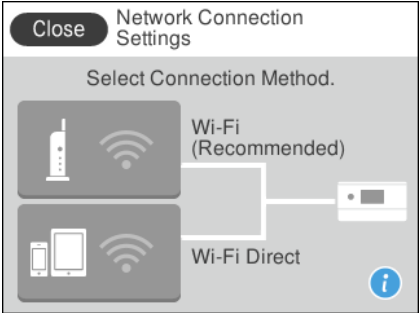











Aloitusnäytöllä näkyvät kuvakkeet

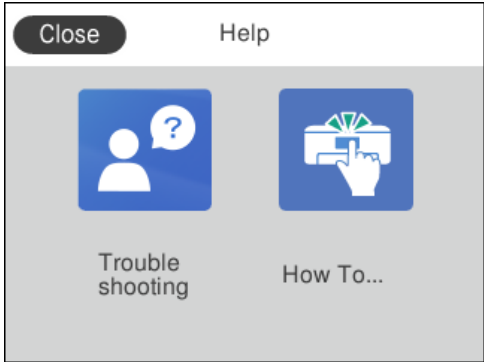	<p>Näyttää Toimituksen tila -näytön.</p> <div data-bbox="655 374 1142 736">  </div> <p>Voit tarkistaa likimääräiset mustetasot ja huoltolaatikon arvioitun käyttöiän. Voit myös vaihtaa mustekasetteja tai tulostaa Syötön tila -lehti -arkin.</p>										
	<p>Näyttää verkkoyhteyden tilan.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="360 913 440 981"></td><td data-bbox="459 913 1436 981">Tulostinta ei ole kytketty langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon.</td></tr> <tr> <td data-bbox="360 992 440 1059"></td><td data-bbox="459 992 1436 1059">Tulostin etsii SSID-tunnusta tai määrittämätöntä IP-osoitetta tai sillä on ongelmia langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon liittyen.</td></tr> <tr> <td data-bbox="360 1070 440 1137"></td><td data-bbox="459 1070 1436 1193">Tulostin on kytketty langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon. Palkkien määrä osoittaa yhteyden signaalin voimakkuuden. Mitä enemmän palkkeja on, sitä parempi on yhteys.</td></tr> <tr> <td data-bbox="360 1205 440 1272"></td><td data-bbox="459 1205 1436 1272">Tulostinta ei ole kytketty langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon Wi-Fi Direct (Simple AP) -tilassa.</td></tr> <tr> <td data-bbox="360 1283 440 1350"></td><td data-bbox="459 1283 1436 1350">Tulostin on kytketty langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon Wi-Fi Direct (Simple AP) -tilassa.</td></tr> </table>		Tulostinta ei ole kytketty langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon.		Tulostin etsii SSID-tunnusta tai määrittämätöntä IP-osoitetta tai sillä on ongelmia langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon liittyen.		Tulostin on kytketty langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon. Palkkien määrä osoittaa yhteyden signaalin voimakkuuden. Mitä enemmän palkkeja on, sitä parempi on yhteys.		Tulostinta ei ole kytketty langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon Wi-Fi Direct (Simple AP) -tilassa.		Tulostin on kytketty langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon Wi-Fi Direct (Simple AP) -tilassa.
	Tulostinta ei ole kytketty langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon.										
	Tulostin etsii SSID-tunnusta tai määrittämätöntä IP-osoitetta tai sillä on ongelmia langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon liittyen.										
	Tulostin on kytketty langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon. Palkkien määrä osoittaa yhteyden signaalin voimakkuuden. Mitä enemmän palkkeja on, sitä parempi on yhteys.										
	Tulostinta ei ole kytketty langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon Wi-Fi Direct (Simple AP) -tilassa.										
	Tulostin on kytketty langattomaan (Wi-Fi-)verkkoon Wi-Fi Direct (Simple AP) -tilassa.										
	<p>Näytä Verkkoyhteysasetukset -näyttö napauttamalla. Tämä on pikakuvake seuraavan valikon käyttöön.</p> <p>Asetukset > Verkkoasetukset > Wi-Fi-asetus</p> <p><input type="checkbox"/> Kun tulostimella ei ole vielä verkkoyhteyttä.</p> <p>Napauta sen yhteystavan kuvaketta, jota haluat käyttää, ja näytä sitten asetusvalikko napauttamalla seuraavasta näytöstä Käynnistä asetus.</p> <div data-bbox="405 1599 825 1910">  </div> <div data-bbox="861 1720 954 1792">  </div> <div data-bbox="991 1599 1410 1910">  </div> <p><input type="checkbox"/> Kun tulostimella on jo verkkoyhteys.</p> <p>Näyttää verkkoasetustiedot, kuten tulostimen IP-osoitteen.</p>										

Tulostimen perustiedot

	<p>Osoittaa, onko tulostimeen asetettu Hiljainen tila. Kun tämä toiminto on käytössä, tulostustoimintojen äänet ovat hiljaisempia, mutta myös tulostusnopeus voi laskea. Ääniä ei ehkä voi hiljentää tiettyjen paperityyppien ja tulostuslaatuvalintojen kohdalla.</p> <p>Muuta asetusta napauttamalla. Tämä on pikakuvake seuraavan valikon käyttöön.</p> <p>Asetukset > Tulostinasetukset > Hiljainen tila</p>
---	--

Kaikille näytöille tyypilliset kuvakkeet


	<p>Näyttää aloitusnäytön (Home).</p>
	<p>Näytetään nestekidenäytön oikealla puolella, kun tulostin käynnistetään. Napauta missä tahansa näytössä näyttääksesi Ohje-näytön.</p> <div data-bbox="655 710 1141 1070" data-label="Image">  </div> <p>Ohje-näytössä voit tarkastella käyttöohjeita ja ratkaisuja ongelmiin.</p>
   	<p>Vierittää näyttöä sivulta sivulle ja ylös ja alas.</p>
<p>OK</p>	<p>Otaa asetukset käyttöön ja sulkee näytön.</p>
	<p>Peruuttaa asetukset ja sulkee näytön.</p>
	<p>Käynnistää tulostuksen, kopioinnin yms. Käynnistys ei onnistu kuvakkeen ollessa harmaa, sillä asetukset ovat tällöin virheelliset tai puutteelliset. Napauta harmaata kuvaketta tarkistaaksesi, miksi se ei ole käytettävissä.</p>
	<p>Näyttää lisätietoa.</p>
	<p>Osoittaa kohteisiin liittyvää ongelmaa. Katso, miten ongelma ratkaistaan, napauttamalla kuvaketta.</p> <p>Kun tämä näytetään aloitusnäytön kohdassa , huoltolaatikon likimääräiset mustetasot ja likimääräinen käyttöikä ovat lähellä loppua.</p>

Liittyvät tiedot

➔ ["Valikkovalinnat Verkkoasetukset -toiminnolle" sivulla 163](#)


Kosketusnäytön toiminnot

Kosketusnäyttö on yhteensopiva seuraavien toimintojen kanssa.

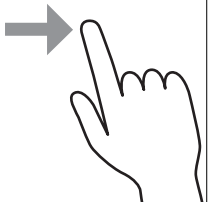Napautus		Paina tai valitse kohteita tai kuvakkeita.
Pyyhkäisy		Vieritä näyttöä nopeasti.
Liuku		Tartu kohteisiin ja liikuta niitä näytöllä.

Näytön peruskokoonpano

Seuraavassa esitetään kopiointi- ja skannausnäytön kokoonpano.

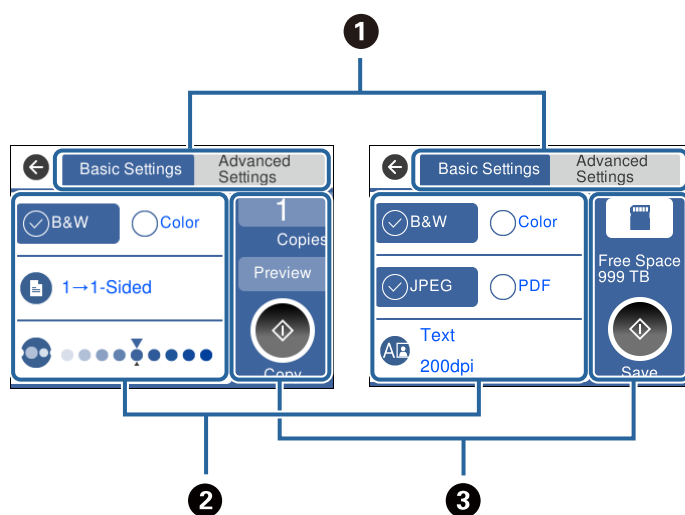


1	Vaihtaa asetusluetteloä välilehtien avulla. Vasemmanpuoleisessa välilehdessä näytetään usein kopioitavia tai skannattavia kohteita. Lisäasetukset - välilehdessä näytetään muita kohteita, joita voidaan asettaa tarpeen mukaan.
---	--

Tulostimen perustiedot

2	Näyttää asetuskohdeiden luettelon. Määritä asetukset valitsemalla kohde tai lisäämällä siihen valintamerkki. Harmaat kohteet eivät ole käytettävissä. Tarkista, miksi kohde ei ole käytettävissä, valitsemalla se.
3	Suorittaa kopioinnin tai skannauksen.

Merkkien syöttäminen


Voit syöttää merkkejä ja symboleja näytössä näkyvällä näppäimistöllä, kun määrität verkkoasetuksia ja käytät muita toimintoja.

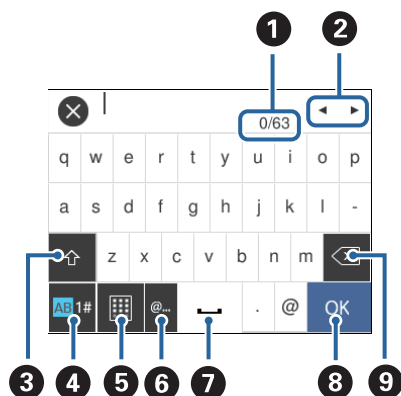

1	Osoittaa merkkimäärää.
2	Siirtää kohdistimen syöttösijaintiin.
3	Vaihtaa isojen ja pienten kirjainten sekä numerojen ja symbolien välillä.
4	Vaihtaa merkkityyppiä. Voit kirjoittaa aakkos- ja numeromerkkejä, symboleja ja erikoismerkkejä, kuten umlaut- ja aksenttimerkkejä.
5	Muuttaa näppäimistön asettelua.
6	Syöttää usein käytettyjä sähköpostiosoitteiden toimialuenimiä tai URL-osoitteita, kun kohde valitaan.
7	Lisää välilyönnin.
8	Syöttää merkin.
9	Poistaa merkin vasemmalle.


Animaatioiden katselu

Voit katsella nestekidenäytöltä käyttöohjeanimaatioita esimerkiksi paperin lisäämisestä ja jumittuneen paperin poistamisesta.

- ☐ Napauta  nestekidenäytön oikealta puolelta: ohjenäyttö tulee näkyviin. Napauta **Kuinka** ja valitse kohteet, joita haluat katsella.

Tulostimen perustiedot

- ❑ Napauta **Kuinka** toimintonäytön alareunasta: aiheeseen liittyvä animaatio tulee näkyviin.

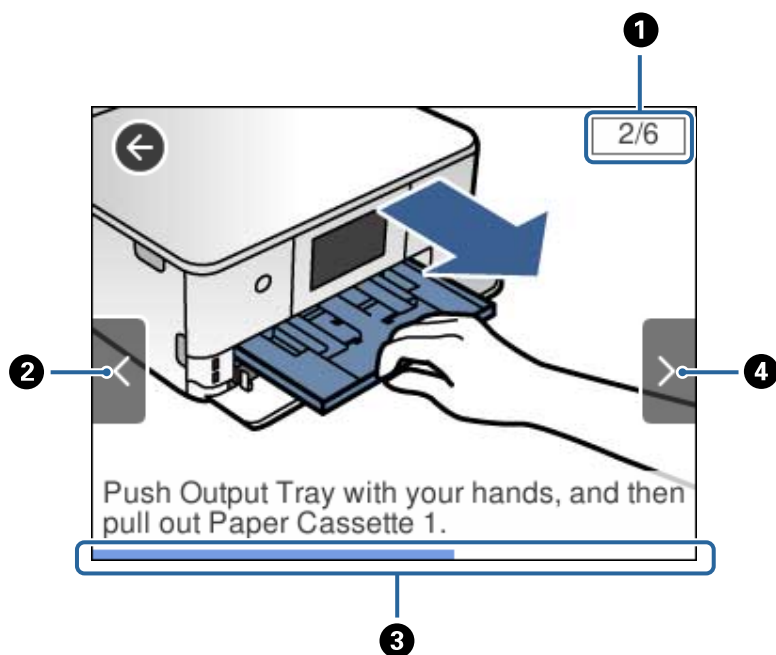

❶	Osoittaa vaiheiden kokonaismäärän ja tämän hetkisen vaiheen numeron. Yllä olevassa esimerkissä näytetään vaihe 2/6.
❷	Palaa edelliseen vaiheeseen.
❸	Osoittaa edistyksesi nykyisessä vaiheessa. Animaatio toistetaan uudelleen, kun tilanneilmaisim on kulkenut loppuun saakka.
❹	Siirtyy seuraavaan vaiheeseen.


Toimintoon soveltuvan valikon esittäminen

Tulostin näyttää automaattisesti käyttöösi tarvittavat valikot. Jos haluat lopettaa toiminnon, poista käytöstä **Automaattinen tilanvalinta** -asetus.


Asetukset > Ohjetoiminnot > Automaattinen tilanvalinta

Tulostimen perustiedot

- ❑ Aseta ulkoinen muistilaite, kuten muistikortti tai USB-laite.

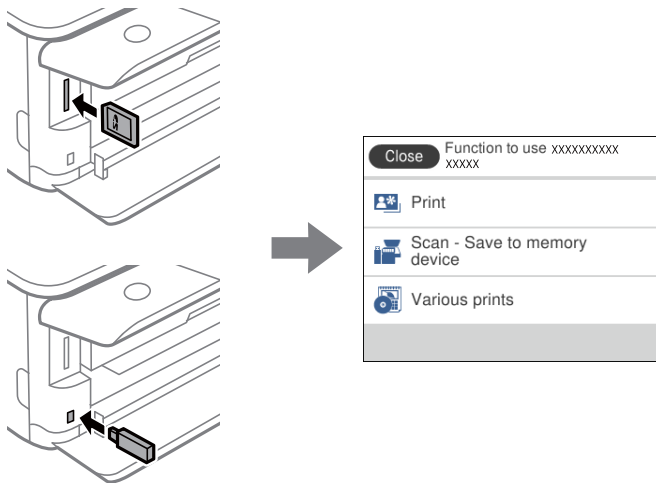

- ❑ Avaa asiakirjakkansi ja aseta alkuperäiskappaleet paikoilleen.

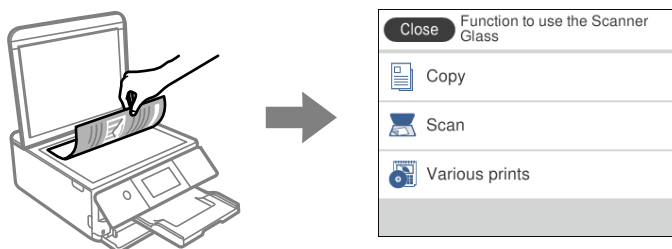

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Valikkovalinnat Ohjetoiminnot -toiminnolle" sivulla 165](#)


Verkkoasetukset

Verkkoyhteystyypit

Voit käyttää seuraavia yhteystapoja.

Wi-Fi-yhteys

Liitä tulostin ja tietokone tai älylaite tukiasemaan. Tätä yhteystapaa käytetään tyypillisesti koti- ja toimistoverkoissa, joissa tietokoneet on liitetty tukiasemaan Wi-Fi-yhteyden kautta.

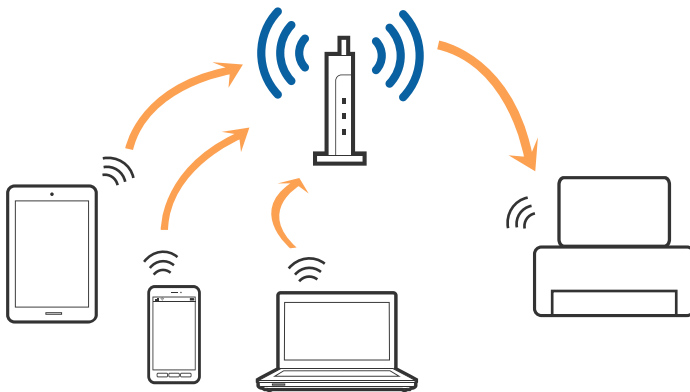

Liittyvät tiedot


- ➔ [”Yhteyden luominen tietokoneeseen” sivulla 28](#)
- ➔ [”Älylaitteeseen liittäminen” sivulla 29](#)
- ➔ [”Wi-Fi-asetusten määrittäminen tulostimesta” sivulla 29](#)

Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteys

Käytä tätä yhteysmenetelmää, kun Wi-Fi ei ole käytössä kotona tai toimistossa tai kun haluat liittää tulostimen ja tietokoneen tai älylaitteen suoraan. Tässä tilassa tulostin toimii tukiasemana. Voit kytkeä tulostimeen enintään neljä laitetta käyttämättä tavallista tukiasemaa. Tulostimeen suoraan liitetyt älylaitteet eivät voi kuitenkaan kommunikoida keskenään tulostimen kautta.

Huomautus:

Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteystapa on tarkoitettu korvaamaan Ad Hoc -tila.

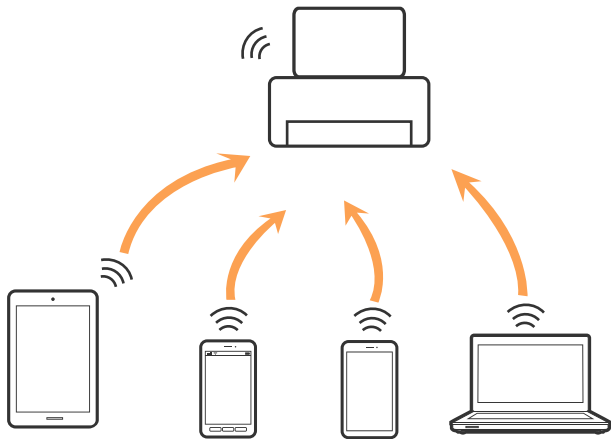

Tulostin voidaan liittää samanaikaisesti Wi-Fi- ja Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteydellä. Jos käynnistät verkkoyhteyden Wi-Fi Direct (Simple AP) -tilassa, kun tulostin on liitetty Wi-Fi-yhteydellä, Wi-Fi-yhteys katkaistaan väliaikaisesti.

Liittyvät tiedot

➔ ”Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteysasetusten määrittäminen” sivulla 33

Yhteyden luominen tietokoneeseen

Suosittelemme luomaan tulostimen ja tietokoneen välisen yhteyden asennusohjelman avulla. Voit suorittaa asennusohjelman jollakin seuraavista tavoista.

☐ Määrittäminen verkkosivustolta

Siirry seuraavalle verkkosivustolle ja anna tuotteen nimi. Siirry kohtaan **Asetus** ja aloita määrittäminen.

<http://epson.sn>


☐ Määrittäminen ohjelmistolevyn avulla (vain mallit, joiden mukana tulee ohjelmistolevy, ja käyttäjät, joiden tietokoneessa on levyasema)

Aseta ohjelmistolevy tietokoneeseen ja noudata sitten näytön ohjeita.

Yhteystavan valitseminen

Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kunnes näet seuraavan näytön. Valitse sitten tulostimen ja tietokoneen välinen yhteystapa.

Valitse yhteystyyppi ja valitse **Seuraava**.

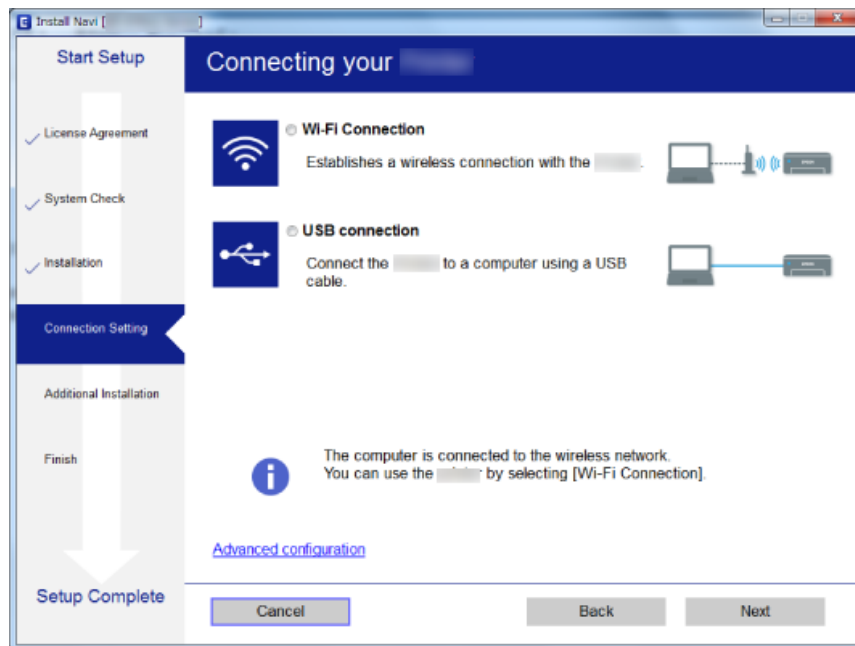

Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Älylaitteeseen liittäminen

Voit käyttää tulostinta älylaitteesta, kun liität sen samaan Wi-Fi-verkkoon (SSID) älylaitteen kanssa. Jotta voit käyttää tulostinta älylaitteesta, määritä asetukset seuraavalla verkkosivustolla. Siirry verkkosivustolle sillä älylaitteella, jonka haluat liittää tulostimeen.

<http://epson.sn> > **Asetus**

Huomautus:

Jos haluat kytkeä tietokoneen ja älylaitteen tulostimeen samanaikaisesti, suosittelemme, että kytket ensin tietokoneen.

Wi-Fi-asetusten määrittäminen tulostimesta

Verkkoasetukset voidaan määrittää tulostimen ohjauspaneelista usealla eri tapaa. Valitse käyttöympäristöäsi ja -olosuhteitasi vastaava yhteystapa.

Jos sinulla on tukiaseman tiedot, kuten SSID ja salasana, voit määrittää asetukset manuaalisesti.

Jos tukiasema tukee WPS:ää, voit määrittää asetukset komentopainikkeen avulla.

Kun tulostin on liitetty verkkoon, liitä se laitteeseen, jota haluat käyttää (tietokone, älylaite, taulutietokone tms.)

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Wi-Fi-asetusten manuaalinen määrittäminen” sivulla 30
- ➔ ”Wi-Fi-asetusten määrittäminen painikeasetuksella (WPS)” sivulla 31
- ➔ ”Wi-Fi-asetusten määrittäminen PIN-koodin avulla (WPS)” sivulla 32
- ➔ ”Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteysasetusten määrittäminen” sivulla 33


➔ ”Verkon lisäasetusten tekeminen” sivulla 33


Wi-Fi-asetusten manuaalinen määrittäminen

Voit määrittää tulostimen ohjauspaneelista manuaalisesti tiedot, joita tarvitaan yhteyden muodostukseen tukiasemaan. Jos haluat tehdä manuaaliset asetukset, tarvitset tukiaseman SSID:n ja salasanan.

Huomautus:

Jos käytät tukiasemaa sen oletusasetuksilla, käytä tarraan painettua SSID:tä ja salasanaa. Jos et tiedä SSID:ta ja salasanaa, pyydä ne henkilöltä, joka teki tukiaseman asetukset, tai katso tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

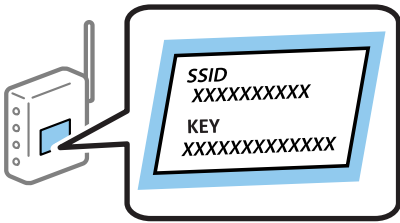

1. Valitse aloitusnäytöstä .

2. Napauta **Wi-Fi (Suositeltu)**.

3. Napauta **Käynnistä asetus**.

Jos verkkoyhteys on jo määritetty, yhteyden tiedot tulevat näkyviin. Muuta asetuksia napauttamalla **Muuta asetuksia**.

4. Napauta **Wi-Fi-yht. ohjattu asennustoiminto**.

5. Valitse tukiaseman SSID.

Huomautus:

☐ Jos yhdistettävää SSID-tunnusta ei näy tulostimen ohjauspaneelissa, päivitä luettelo napauttamalla **Hae uudelleen**. Jos sitä ei näytetä vielä, napauta **Syötä manuaalisesti** ja anna SSID.

☐ Jos et tiedä SSID:tä, tarkista, onko se painettu tukiaseman tarraan. Jos käytät tukiasemaa sen oletusasetuksilla, käytä tarraan painettua SSID:tä.

6. Napauta **Syötä Salasana** -kenttää ja kirjoita sitten salasana.

Huomautus:

☐ Salasana on kirjainkoon erotteleva.

☐ Jos et tiedä salasanaa, tarkista, onko se painettu tukiaseman tarraan. Jos käytät tukiasemaa sen oletusasetuksilla, käytä tarraan painettua salasanaa. Salasanasta voidaan käyttää myös nimitystä avain, salauslause jne.

☐ Jos et tiedä tukiaseman salasanaa, katso tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista tai pyydä salasana henkilöltä, joka teki tukiaseman asetukset.

7. Kun asetukset ovat valmiit, napauta **Käynnistä asetus**.

8. Lopeta napauttamalla **OK**.

Huomautus:

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, lisää A4-kokoista tavallista paperia ja tulosta yhteysraportti napauttamalla **Tulosta tarkistusraportti**.

9. Napauta verkkoyhteysasetusnäytöltä **Sulje**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Merkkien syöttäminen” sivulla 24
- ➔ ”Verkkoyhteyden tilan tarkistus” sivulla 34
- ➔ ”Verkkoasetusten määrittäminen ei onnistu” sivulla 198


Wi-Fi-asetusten määrittäminen painikeasetuksella (WPS)

Voit määrittää Wi-Fi-verkon automaattisesti painamalla tukiaseman painiketta. Jos seuraavat ehdot täyttyvät, voit tehdä asetukset tällä menetelmällä.

- ☐ Tukiasema on yhteensopiva WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toiminnon kanssa.
- ☐ Nykyinen Wi-Fi-yhteys muodostettiin painamalla tukiaseman painiketta.

Huomautus:

Jos et löydä painiketta tai teet asetuksia ohjelmiston avulla, katso lisätietoja tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

1. Valitse aloitusnäytöstä .


2. Napauta **Wi-Fi (Suositeltu)**.

3. Napauta **Käynnistä asetus**.

Jos verkkoyhteys on jo määritetty, yhteyden tiedot tulevat näkyviin. Muuta asetuksia napauttamalla **Muuta asetuksia**.

4. Napauta **Painikeasetus (WPS)**.

5. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna, kunnes suojausvalo vilkkuu.

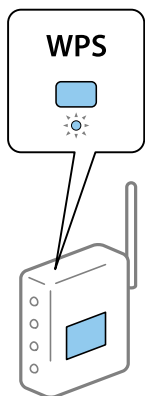

Jos et tiedä, missä [WPS]-painike sijaitsee, tai jos tukiasemassa ei ole painikkeita, katso lisätietoja tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

6. Napauta **Käynnistä asetus**.

Verkkoasetukset

7. Napauta **Sulje**.

Näyttö sulkeutuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jos et napauta **Sulje**.

Huomautus:

Jos yhteys epäonnistuu, käynnistä tukiasema uudelleen, siirrä se lähemmäksi tulostinta ja yritä uudelleen. Jos se ei edelleenkään toimi, tulosta verkkoyhteysraportti ja tarkista ratkaisu.


8. Napauta verkkoyhteysasetusnäytöltä **Sulje**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Verkkoyhteyden tilan tarkistus” sivulla 34
- ➔ ”Verkkoasetusten määrittäminen ei onnistu” sivulla 198

Wi-Fi-asetusten määrittäminen PIN-koodin avulla (WPS)

Voit muodostaa yhteyden tukiasemaan automaattisesti PIN-koodin avulla. Voit käyttää tätä tapaa määrittämiseen, jos tukiasema tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -menetelmää. Syötä PIN-koodi tukiasemaan tietokoneen avulla.

1. Valitse aloitusnäytöstä .

2. Napauta **Wi-Fi (Suositeltu)**.

3. Napauta **Käynnistä asetus**.

Jos verkkoyhteys on jo määritetty, yhteyden tiedot tulevat näkyviin. Muuta asetuksia napauttamalla **Muuta asetuksia**.

4. Napauta **Muut > PIN-koodias. (WPS)**.

5. Syötä tulostimen ohjauspaneelissa näkyvä PIN-koodi (kahdeksanmerkkinen luku) tietokoneen avulla tukiasemaan kahden minuutin sisällä.

Huomautus:

Katso lisätietoja PIN-koodin syöttämisestä tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

6. Napauta tulostimen ohjauspaneelissa **Käynnistä asetus**.

7. Napauta **Sulje**.

Näyttö sulkeutuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jos et napauta **Sulje**.

Huomautus:

Jos yhteys epäonnistuu, käynnistä tukiasema uudelleen, siirrä se lähemmäksi tulostinta ja yritä uudelleen. Jos se ei edelleenkään toimi, tulosta yhteysraportti ja tarkista ratkaisu.

8. Napauta verkkoyhteysasetusnäytöltä **Sulje**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Verkkoyhteyden tilan tarkistus” sivulla 34
- ➔ ”Verkkoasetusten määrittäminen ei onnistu” sivulla 198


Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteysasetusten määrittäminen

Tällä menetelmällä voit liittää tulostimen suoraan laitteisiin ilman tukiasemaa. Tulostin toimii tukiasemana.

**Tärkeää:**

Kun liität tietokoneen tai älylaitteen tulostimeen Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteyden avulla, tulostin on kytkettynä samaan Wi-Fi-verkkoon (SSID) tietokoneen tai älylaitteen kanssa ja tiedonsiirto laitteiden välillä on mahdollista. Tietokone tai älylaite yhdistetään automaattisesti muihin käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin, kun tulostin sammutetaan, eikä sitä liitetä uudelleen aiempaan Wi-Fi-verkkoon, vaikka tulostin käynnistetään. Liitä tietokone tai älylaite uudelleen tulostimen SSID-tunnukseen Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteyttä varten. Jos et halua luoda yhteyttä aina, kun tulostin sammutetaan ja käynnistetään uudelleen, suosittelemme Wi-Fi-verkon käyttöä liittämällä tulostin tukiasemaan.



1. Valitse aloitusnäytöstä .
2. Napauta **Wi-Fi Direct**.
3. Napauta **Käynnistä asetus**.
Näytöllä näytetään yksityiskohtaiset yhteyttä koskevat tiedot, jos olet määrittänyt Wi-Fi Direct (Simple AP) -asetukset. Siirry vaiheeseen 5.
4. Napauta **Käynnistä asetus**.
5. Tarkista tulostimen ohjauspaneelissa näkyvä SSID ja salasana.
Luo yhteys valitsemalla tietokoneen verkkoyhteyksinäytöltä tai älylaitteen Wi-Fi-näytöltä SSID-tunnus, joka näytetään tulostimen ohjauspaneelissa.
Huomautus:
Voit tarkistaa yhteystavan verkkosivustolta. Voit siirtyä verkkosivustolle skannaamalla tulostimen ohjauspaneelissa näytetyn QR-koodin älylaitteellasi tai syöttämällä tietokoneeseen URL-osoitteen (<http://epson.sn>) ja siirtymällä kohtaan **Asetus**.
6. Syötä tietokoneeseen tai älylaitteeseen tulostimen ohjauspaneelissa näkyvä salasana.
7. Kun yhteys on muodostettu, napauta tulostimen ohjauspaneelista **OK**.
8. Napauta **Sulje**.

Liittyvät tiedot

- ➡ ”Verkkoyhteyden tilan tarkistus” sivulla 34
- ➡ ”Verkkoasetusten määrittäminen ei onnistu” sivulla 198

Verkon lisäasetusten tekeminen

Voit muuttaa verkkolaitteen nimen, TCP/IP-asetukset, välityspalvelimen jne. Tarkista verkkoympäristösi ennen muutosten tekemistä.

1. Valitse aloitusnäytöstä **Asetukset**.
2. Napauta **Verkkoasetukset > Lisäasetukset**.

Verkkoasetukset

3. Valitse jokin valikon kohta ja sen asetukset ja valitse tai määritä asetusarvot.
4. Napauta **Käynnistä asetus**.

Liittyvät tiedot

➔ ”Verkon lisäasetusten asetuskohteet” sivulla 34

Verkon lisäasetusten asetuskohteet

Valitse jokin valikon kohta ja sen asetukset ja valitse tai määritä asetusarvot.

☐ Laitenimi

Voit syöttää seuraavia merkkejä.

- ☐ Merkkirajoitus: 2–15 (syötettävä vähintään 2 merkkiä)
- ☐ Käytettävissä olevat merkit: A–Z, a–z, 0–9, -.
- ☐ Merkit, joita ei voi käyttää ylhäällä: 0–9, -.
- ☐ Merkit, joita ei voi käyttää alhaalla: -

☐ TCP/IP

☐ Automaattinen

Valitse, kun käytät tukiasemaa kotona tai sallit IP-osoitteen automaattisen hankinnan DHCP:n avulla.

☐ Man.

Valitse, kun et halua tulostimen IP-osoitteen vaihtamista. Anna kohteiden IP-osoite, Aliverk. peite ja Olet.yhd.käyt. osoitteet ja määritä DNS-palvelin-asetukset verkkoympäristösi mukaisesti.

Kun valitset IP-osoitteen lisäysasetukseksi **Auto**, voit valita DNS-palvelimen asetukseksi **Man.** tai **Auto**. Jos et voi hakea DNS-palvelimen osoitetta automaattisesti, valitse **Man.** ja syötä sitten ensisijaisen DNS-palvelimen osoite ja toissijaisen DNS-palvelimen osoite.

☐ Välityspalvelin

☐ Älä käytä

Valitse, kun käytät tulostinta kotiverkkoympäristössä.

☐ Käytä

Valitse, kun käytät välityspalvelinta verkkoympäristössäsi ja haluat asettaa sen tulostimeen. Syötä välityspalvelimen osoite ja portin numero.

Verkkoyhteyden tilan tarkistus

Voit tarkistaa verkkoyhteyden tilan seuraavasti.

Verkkokuvake

Voit tarkistaa verkkoyhteyden tilan ja radioaallon voimakkuuden käyttämällä tulostimen aloitusnäytön verkkokuvaketta.



Liittyvät tiedot

➔ ”Nestekidenäytöllä näkyvät kuvakkeet” sivulla 20

Verkon yksityiskohtaisten tietojen tarkastaminen ohjauspaneelistä

Kun tulostimesi on liitetty verkkoon, voit näyttää myös muita verkkoon liittyviä tietoja valitsemalla verkkovalikot, jotka haluat tarkistaa.

1. Valitse aloitusnäytöstä **Asetukset**.
2. Valitse **Verkkoasetukset** > **Verkon tila**.
3. Kun haluat tarkistaa tiedot, valitse valikot, jotka haluat tarkistaa.
 - ☐ Wi-Fi-tila
Näyttää verkon tiedot (laitteen nimi, yhteys, signaalin voimakkuus, IP-osoitteen haku jne.) Wi-Fi-yhteyksille.
 - ☐ Wi-Fi Direct -tila
Näyttää, onko Wi-Fi Direct (Simple AP) käytössä Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteyksille.
 - ☐ tila-arkki
Tulostaa verkon tila-arkin. Wi-Fi-, Wi-Fi Direct (Simple AP)- yms. tiedot tulostetaan vähintään kahdelle sivulle.

Verkkoyhteysraportin tulostus

Voit tulostaa verkkoyhteysraportin tarkistaaksesi tulostimen ja tukiaseman välisen tilan.

1. Lisää paperia.
2. Valitse aloitusnäytöstä **Asetukset**.
3. Napauta **Verkkoasetukset** > **Verkkoyhteyden tarkistus**.
Yhteyden tarkistus alkaa.
4. Napauta **Tulosta tarkistusraportti**.

Verkkoasetukset

5. Tulosta verkkoyhteysraportti noudattamalla tulostimen näytön ohjeita.
Jos on tapahtunut virhe, tarkista verkkoyhteysraportti ja noudata sitten tulostettuja ratkaisuja.
6. Napauta **Sulje**.

Liittyvät tiedot

➔ ”Viestit ja ratkaisut verkkoyhteysraportissa” sivulla 36

Viestit ja ratkaisut verkkoyhteysraportissa

Tarkista verkkoyhteysraportin viestit ja virhekoodit ja toimi sitten ratkaisujen mukaisesti.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

- a. Virhekoodi
- b. Viestit verkkoympäristössä

Liittyvät tiedot

- ➔ ”E-2, E-3, E-7” sivulla 37
- ➔ ”E-5” sivulla 38
- ➔ ”E-6” sivulla 38
- ➔ ”E-8” sivulla 38
- ➔ ”E-9” sivulla 39

Verkkoasetukset

- ➔ ”E-10” sivulla 39
- ➔ ”E-11” sivulla 40
- ➔ ”E-12” sivulla 40
- ➔ ”E-13” sivulla 41
- ➔ ”Viestit verkkoympäristössä” sivulla 41

E-2, E-3, E-7

Viesti:

Langattomien verkkojen nimiä (SSID) ei löydy. Vahvista, että reititin/tukiasema on kytketty päälle ja langaton verkko (SSID) on asetettu oikein. Pyydä apua verkonvalvojalta.

Langattomien verkkojen nimiä (SSID) ei löydy. Vahvista, että yhdistettävän tietokoneen langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu oikein. Pyydä apua verkonvalvojalta.

Syötetty salausavain/salasana ei vastaa reitittimen/tukiaseman salausavainta tai salasanaa. Vahvista salausavain/salasana. Pyydä apua verkonvalvojalta.

Ratkaisut:

- ☐ Varmista, että tukiasemasi on kytketty päälle.
- ☐ Vahvista, että tietokone tai muu laite on liitetty oikein tukiasemaan.
- ☐ Sammuta tukiasema. Odota noin 10 sekuntia ja käynnistä se.
- ☐ Siirrä tulostin lähemmäksi tukiasemaa ja poista kaikki esteet niiden väliltä.
- ☐ Jos olet syöttänyt SSID-tunnuksen manuaalisesti, tarkista onko se oikein. Tarkista SSID verkkoyhteyksraportin osiosta **Verkon tila**.
- ☐ Jos olet muodostanut verkkoyhteyden painikeasennuksella, varmista, että tukiasema tukee kohdetta WPS. Painikeasennusta ei voida käyttää, jos tukiasema ei tue kohdetta WPS.
- ☐ Varmista, että SSID-tunnuksessa on käytetty vain ASCII-merkkejä (aakkosnumeerisia merkkejä ja symboleita). Tulostin ei voi näyttää SSID-tunnusta, joka sisältää muita kuin ASCII-merkkejä.
- ☐ Paina mieleesi SSID ja salasana ennen kuin luot yhteyden tukiasemaan. Jos käytät tukiasemaa sen oletusasetuksilla, käytä tukiaseman tarraan painettua SSID:tä ja salasanaa. Jos et tunne SSID-tunnustasi ja salasanaasi, pyydä ne henkilöltä, joka teki tukiaseman asetukset, tai katso tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
- ☐ Jos haluat luoda yhteyden SSID-tunnukseen, joka on luotu yhteyden jakavalla älylaitteella, katso SSID ja salasana älylaitteen mukana toimitetuista asiakirjoista.
- ☐ Jos Wi-Fi-yhteys katkeaa yllättäen, tarkista seuraavat asiat. Jos jokin seuraavista on sovellettavissa, nollaa verkkoasetukset lataamalla ja suorittamalla ohjelmisto seuraavalta verkkosivustolta.
<http://epson.sn> > **Asetus**
 - ☐ Verkkoon lisättiin toinen älylaite painikeasetuksella.
 - ☐ Wi-Fi-verkko on määritetty muulla kuin painikeasetuksella.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Yhteyden luominen tietokoneeseen” sivulla 28
- ➔ ”Wi-Fi-asetusten määrittäminen tulostimesta” sivulla 29

Verkkoasetukset

E-5

Viesti:

Salaustapa (esim. WEP, WPA) ei vastaa tulostimen nykyisiä asetuksia. Vahvista salaustapa. Pyydä apua verkonvalvojalta.

Ratkaisut:

Varmista, että tukiaseman suojaustyyppi on asetettu jokin seuraavista. Jos ei ole, muuta tukiaseman suojaustyyppiä ja nollaa sitten tulostimen verkkoasetukset.

- ☐ WEP-64-bittinen (40-bittinen)
- ☐ WEP-128-bittinen (104-bittinen)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK:sta käytetään myös nimitystä WPA Personal. WPA2 PSK:sta käytetään myös nimitystä WPA2 Personal.

E-6

Viesti:

Tulostimesi MAC-osoite saatetaan suodattaa. Tarkista onko reitittimessä/tukiasemassa rajoituksia, kuten MAC-osoitteen suodatus. Katso reitittimen/tukiaseman käyttöohjetta tai pyydä apua verkonvalvojalta.

Ratkaisut:

- ☐ Tarkista, onko MAC-osoitteen suodatus poistettu käytöstä. Jos se on käytössä, rekisteröi tulostimen MAC-osoite, jotta sitä ei suodateta. Katso lisätietoja tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista. Voit tarkistaa tulostimen MAC-osoitteen verkkoyhteysraportin osiosta **Verkon tila**.
- ☐ Jos tukiasemasi käyttää jaettua todennusta WEP-suojauksella, varmista, että todennusavain ja indeksi ovat oikeat.

Liittyvät tiedot

➔ ["Yhteyden luominen tietokoneeseen" sivulla 28](#)

E-8

Viesti:

Tulostimelle on määritetty virheellinen IP-osoite. Vahvista verkkolaitteen (keskittimen, reitittimen tai tukiaseman) IP-osoitteen asetus. Pyydä apua verkonvalvojalta.

Ratkaisut:

- ☐ Ota DHCP käyttöön tukiasemassa, jos tulostimen Hae IP-osoite -asetukseksi on valittu **Automaattinen**.

Verkkoasetukset

- ☐ Jos tulostimen Hae IP-osoite -asetukseksi on valittu manuaalinen, manuaalisesti asettamasi IP-osoite on pois alueelta (esimerkiksi: 0.0.0.0) ja siksi virheellinen. Aseta oikea IP-osoite tulostimen ohjauspaneelissa tai käyttämällä toimintoa Web Config.

Liittyvät tiedot

➔ ”Verkon lisäasetusten tekeminen” sivulla 33

E-9

Viesti:

Vahvista tietokoneen tai muun laitteen yhteys ja verkkoasetukset. Yhteys EpsonNet Setup -toiminnon avulla on käytettävissä. Pyydä apua verkonvalvojalta.

Ratkaisut:

Tarkista seuraava.

- ☐ Laitteet on kytketty päälle.
- ☐ Voit käyttää internetiä ja muita tietokoneita tai verkkolaitteita samassa verkossa laitteista, jotka haluat yhdistää tulostimeen.

Jos yhteyttä tulostimesi ja verkkolaitteidesi välille ei luoda näiden tarkistusten jälkeenkään, sammuta tukiasema. Odota noin 10 sekuntia ja käynnistä se. Nollaa sitten verkkoasetukset lataamalla ja suorittamalla asennusohjelma seuraavalta verkkosivustolta.

<http://epson.sn> > Asetus

Liittyvät tiedot

➔ ”Yhteyden luominen tietokoneeseen” sivulla 28

E-10

Viesti:

Vahvista IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän asetukset. Yhteys EpsonNet Setup -toiminnon avulla on käytettävissä. Pyydä apua verkonvalvojalta.

Ratkaisut:

Tarkista seuraava.

- ☐ Muut verkossa olevat laitteet on kytketty päälle.
- ☐ Verkko-osoitteet (IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävä) ovat oikein, jos olet asettanut tulostimen Hae IP-osoite -valinnan manuaaliseen tilaan.

Nollaa verkko-osoitteet, jos ne ovat vääriä. Voit tarkistaa IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän verkkoyhteyksraportin kohdasta **Verkon tila**.

Jos DHCP on otettu käyttöön, muuta tulostimen Hae IP-osoite -asetukseksi **Automaattinen**. Jos haluat asettaa IP-osoitteen manuaalisesti, tarkista tulostimen IP-osoite verkkoyhteyksraportin osiosta **Verkon tila** ja valitse verkon asetusnäytöstä Manuaalinen. Aseta aliverkon peitoksi [255.255.255.0].

Verkkoasetukset

Jos yhteyttä tulostimesi ja verkkolaitteidesi välille ei luoda vielä, sammuta tukiasema. Odota noin 10 sekuntia ja käynnistä se.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Verkon lisäasetusten tekeminen” sivulla 33
- ➔ ”Verkon tila -arkin tulostus” sivulla 42

E-11

Viesti:

Asetus on kesken. Vahvista oletusyhdykskäytävän asetus. Yhteys EpsonNet Setup -toiminnon avulla on käytettävissä. Pyydä apua verkonvalvojalta.

Ratkaisut:

Tarkista seuraava.

- ☐ Oletusyhdykskäytävän osoite on oikein, jos olet asettanut tulostimen TCP/IP-määritysasetukseksi Manuaalinen.
- ☐ Laite, joka on asetettu oletusyhdykskäytäväksi, on kytketty päälle.

Aseta oikea oletusyhdykskäytävän osoite. Voit tarkistaa oletusyhdykskäytävän osoitteen verkkoyhteysraportin kohdasta **Verkon tila**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Verkon lisäasetusten tekeminen” sivulla 33
- ➔ ”Verkon tila -arkin tulostus” sivulla 42

E-12

Viesti:

Vahvista seuraava -Annettu salausavain/salasana on oikein -Salausavaimen/salasanan indeksi on asetettu ensimmäiselle numerolle -IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdykskäytävän asetus on oikein Pyydä apua verkonvalvojalta.

Ratkaisut:

Tarkista seuraava.

- ☐ Muut verkossa olevat laitteet on kytketty päälle.
- ☐ Verkko-osoitteet (IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdykskäytävä) ovat oikein, jos olet syöttänyt ne manuaalisesti.
- ☐ Muiden laitteiden verkko-osoitteet (aliverkon peite ja oletusyhdykskäytävä) ovat samat.
- ☐ IP-osoite ei ole ristiriidassa muiden laitteiden kanssa.

Jos yhteyttä tulostimesi ja verkkolaitteidesi välille ei luoda näiden tarkistusten jälkeen, kokeile seuraavaa.

- ☐ Sammuta tukiasema. Odota noin 10 sekuntia ja käynnistä se.

Verkkoasetukset

- ☐ Määritä verkkoasetukset uudelleen asennusohjelman avulla. Voit suorittaa ohjelman seuraavalta verkkosivustolta.
<http://epson.sn> > **Asetus**
- ☐ Voit rekisteröidä useita salasanoja tukiasemalle, joka käyttää WEP-suojaustyyppiä. Jos useita salasanoja on rekisteröity, tarkista onko ensimmäinen rekisteröity salasana asetettu tulostimessa.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Verkon lisäasetusten tekeminen” sivulla 33
- ➔ ”Yhteyden luominen tietokoneeseen” sivulla 28

E-13

Viesti:

Vahvista seuraava -Annettu salausavain/salasana on oikein -Salausavaimen/salasanan indeksi on asetettu ensimmäiselle numerolle -Tietokoneen tai muun laitteen kytkentä ja verkon asetus on oikein Pyydä apua verkonvalvojalta.

Ratkaisut:

Tarkista seuraava.

- ☐ Verkkolaitteet, kuten tukiasema, keskitin ja reititin on kytketty päälle.
- ☐ Verkkolaitteiden TCP/IP-asetusta ei ole asetettu manuaalisesti. (Jos tulostimen TCP/IP-asetus on asetettu automaattisesti, kun muiden verkkolaitteiden TCP/IP-asetus on suoritettu manuaalisesti, tulostimen verkko voi olla eri kuin muiden laitteiden.)

Jos se ei vielääkään toimi edellä mainittujen tarkistusten jälkeen, kokeile seuraavaa.

- ☐ Sammuta tukiasema. Odota noin 10 sekuntia ja käynnistä se.
- ☐ Aseta tulostimen kanssa samassa verkossa olevan tietokoneen verkkoasetukset asennusohjelman avulla. Voit suorittaa ohjelman seuraavalta verkkosivustolta.
<http://epson.sn> > **Asetus**
- ☐ Voit rekisteröidä useita salasanoja tukiasemalle, joka käyttää WEP-suojaustyyppiä. Jos useita salasanoja on rekisteröity, tarkista onko ensimmäinen rekisteröity salasana asetettu tulostimessa.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Verkon lisäasetusten tekeminen” sivulla 33
- ➔ ”Yhteyden luominen tietokoneeseen” sivulla 28

Viestit verkkoympäristössä

Viesti	Ratkaisu
*Useita verkon nimiä (SSID), jotka vastaavat syöttämäsi verkon nimeä (SSID) on löydetty. Vahvista verkon nimi (SSID).	Sama SSID voidaan asettaa useille tukiasemille. Tarkista tukiasemien asetukset tai muuta SSID-tunnusta.

Verkkoasetukset

Viesti	Ratkaisu
Wi-Fi-ympäristöä on parannettava. Kytke langaton reititin pois päältä ja sitten takaisin päälle. Jos yhteys ei parane, katso ohjeet langattoman reitittimen asiakirjoista.	Kun olet siirtänyt tulostimen lähemmäksi tukiasemaa ja poistanut kaikki esteet niiden väliltä, sammuta tukiasema. Odota noin 10 sekuntia ja käynnistä se. Jos yhteyttä ei voida vielä kukaan muodostaa, katso tukiaseman mukana toimitetut asiakirjat.
*Laitteita ei voi liittää enempää. Ilrota jokin liitet. laitteista, jos haluat liittää uuden.	Voit yhdistää samanaikaisesti enintään neljään tietokoneeseen ja älylaitteeseen Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteydellä. Lisätäkseen uuden tietokoneen tai älylaitteen, poista ensin jokin liitetyistä laitteista.

Verkon tila -arkin tulostus

Tulosta tarkastellaksesi verkon tietoja.

1. Lisää paperia.
2. Valitse aloitusnäytöstä **Asetukset**.
3. Napauta **Verkkoasetukset > Verkon tila**.
4. Napauta **tila-arkki**.
5. Tarkista viesti ja tulosta sitten verkon tila -arkki.
6. Napauta **Sulje**.

Tukiasemien vaihtaminen tai uusien tukiasemien lisääminen

Määritä Wi-Fi-asetukset uudelleen, jos SSID muuttuu tukiaseman vaihdon vuoksi tai kun uusi tukiasema lisätään ja uusi verkkoympäristö määritetään.

Liittyvät tiedot

➔ ”Tietokonetta koskevan yhteystavan muuttaminen” sivulla 42

Tietokonetta koskevan yhteystavan muuttaminen

Asennusohjelman käyttö ja uudelleenmäärittäminen toisen yhteystavan avulla.

- ☐ Määrittäminen verkkosivustolta

Siirry seuraavalle verkkosivustolle ja anna tuotteen nimi. Siirry kohtaan **Asetus** ja aloita määrittäminen.

<http://epson.sn>


- ☐ Määrittäminen ohjelmistolevyn avulla (vain mallit, joiden mukana tulee ohjelmistolevy, ja käyttäjät, joiden tietokoneessa on levyasema)

Aseta ohjelmistolevy tietokoneeseen ja noudata sitten näytön ohjeita.

Yhteystavan muutoksen valitseminen


Noudata näytön ohjeita, kunnes näkyviin tulee seuraava näyttö.

Valitse **Vaihda tai aseta yhteysmenetelmä uudelleen** näytöstä Valitse ohjelmiston asennus ja valitse sitten **Seuraava**.

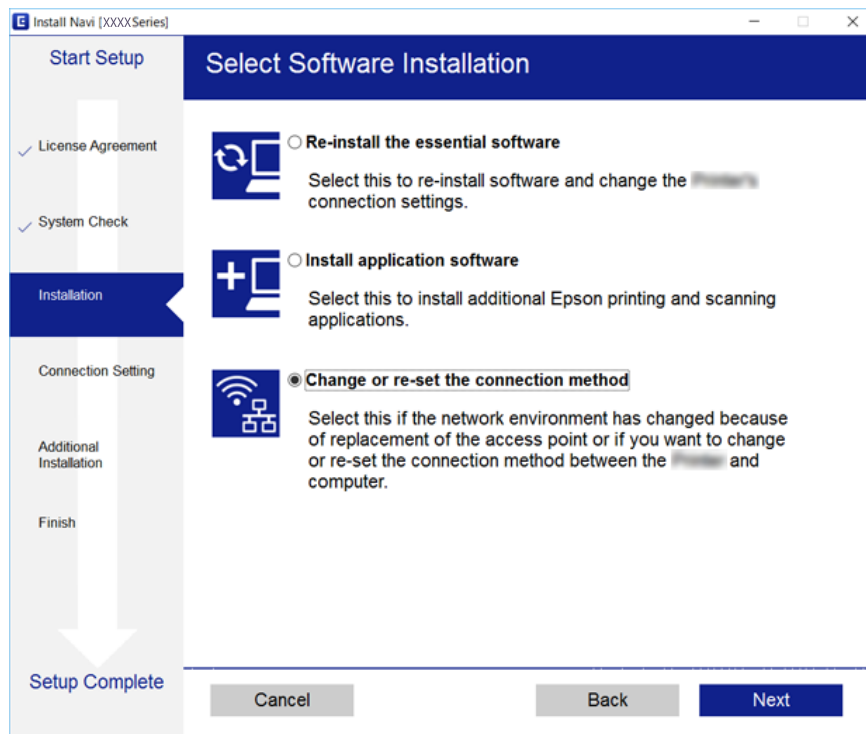

Wi-Fi-tilan poistaminen käytöstä ohjauspaneelistä

Kun Wi-Fi on poistettu käytöstä, Wi-Fi-yhteys on katkaistu.


1. Valitse aloitusnäytöstä .
2. Napauta **Wi-Fi (Suositeltu)**.
Näytössä näytetään verkon tila.
3. Napauta **Muuta asetuksia**.
4. Napauta **Muut > Ota Wi-Fi pois k..**
5. Tarkista viesti ja napauta sitten **Käynnistä asetus**.
6. Kun valmis-viesti tulee näkyviin, napauta **Sulje**.
Näyttö sulkeutuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jos et napauta **Sulje**.
7. Napauta **Sulje**

Wi-Fi Direct (Yksinkertainen AP) -yhteyden katkaiseminen ohjauspaneelist

Huomautus:

Kun Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteys poistetaan käytöstä, kaikkien tulostimeen Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteydellä liitettyjen tietokoneiden ja älylaitteiden yhteys katkeaa. Jos haluat katkaista tietyn laitteen yhteyden, katkaise se laitteesta tulostimen sijaan.



1. Valitse aloitusnäytöstä .
2. Napauta **Wi-Fi Direct**.
Näytössä annetaan Wi-Fi Direct (Simple AP) -tiedot.
3. Napauta **Muuta asetuksia**.
4. Napauta **Poista Wi-Fi Direct käytöstä**.
5. Tarkista viesti ja napauta sitten **Ota asetukset pois käytöstä**.
6. Kun valmis-viesti tulee näkyviin, napauta **Sulje**.
Näyttö sulkeutuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jos et napauta **Sulje**.
7. Napauta **Sulje**.

Verkkoasetusten palauttaminen ohjauspaneelist

Voit palauttaa kaikki verkkoasetukset oletusasetuksiin.

1. Valitse aloitusnäytöstä **Asetukset**.
2. Napauta **Palauta oletusasetukset > Verkkoasetukset**.
3. Tarkista viesti ja napauta sitten **Kyllä**.
4. Kun valmis-viesti tulee näkyviin, napauta **Sulje**.
Näyttö sulkeutuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jos et napauta **Sulje**.


Liittyvät tiedot

- ➔ [”Yhteyden luominen tietokoneeseen” sivulla 28](#)
- ➔ [”Wi-Fi-asetusten määrittäminen tulostimesta” sivulla 29](#)


Paperin lisääminen

Paperin käsittelyä koskevat ohjeet


- ❑ Lue paperin mukana toimitettu ohje.
- ❑ Levitä paperit viuhkaksi ja suorista ne ennen paperin lisäämistä. Älä levitä tai rullaa valokuvapaperia. Se saattaisi vahingoittaa tulostuspuolta.

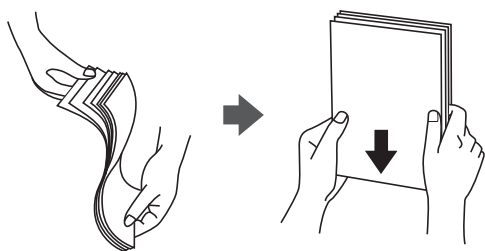

- ❑ Jos paperi on rullautunut, suorista se tai rullaa sitä varovaisesti toiseen suuntaan ennen lisäämistä. Rullautuneen paperin käyttäminen voi aiheuttaa paperitukoksia ja mustetahroja tulosteeseen.

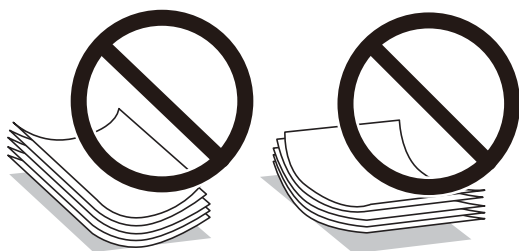

- ❑ Älä käytä paperia, joka aaltoilee, on repeytynyttä, kosteaa, liian paksua tai liian ohutta, jota on leikeltä tai taiteltu tai johon on liimattu tarroja. Tällaisten paperien käyttäminen voi aiheuttaa paperitukoksia ja mustetahroja tulosteeseen.
- ❑ Levitä kirjekuoret viuhkaksi ja suorista ne ennen paperin lisäämistä. Jos kirjekuoret ovat täynnä ilmaa, litistä ne pöytää vasten ennen lisäämistä.

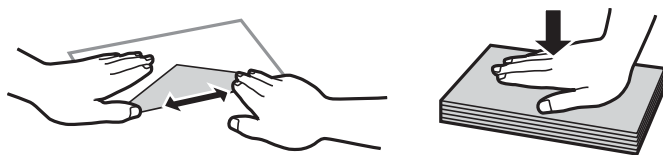

- ❑ Älä käytä kirjekuoria, jotka ovat rullautuneet tai joita on taiteltu. Tällaisten kirjekuorten käyttäminen voi aiheuttaa paperitukoksia ja mustetahroja tulosteeseen.
- ❑ Älä käytä ikkunallisia tai liimaläpän sisältäviä kirjekuoria.
- ❑ Vältä liian ohuiden kirjekuorien käyttämistä, sillä ne saattavat rullautua tulostuksen aikana.

Liittyvät tiedot

➔ [”Tulostimen ominaisuudet” sivulla 218](#)

Käytössä oleva paperi ja kapasiteetti

Korkealaatuisten tulosteiden aikaansaamiseksi Epson suosittelee käyttämään aitoa Epson-paperia.

Aito Epson-paperi

Tulostusmateriaalin nimi	Koko	Syöttökapasiteetti (arkit)			2-puolinen tulostus* 1	Reunaton tulostus
		Paperikasetti 1	Paperikasetti 2	Paperin takasyöttö aukko		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80*2	1	Auto, Manuaalinen	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, Letter	–	20	1	–	✓
	13×18 cm (5×7 tuumaa), 10×15 cm (4×6 tuumaa)	20	20	1		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, Letter	–	20	1	–	✓
	13×18 cm (5×7 tuumaa), 16:9 laaja koko (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 tuumaa)	20	20	1		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, Letter	–	20	1	–	✓
	13×18 cm (5×7 tuumaa), 10×15 cm (4×6 tuumaa)	20	20	1		
Epson Photo Paper Glossy	A4, Letter	–	20	1	–	✓
	13×18 cm (5×7 tuumaa), 10×15 cm (4×6 tuumaa)	20	20	1		
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4, Letter	–	20	1	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	1	Manuaalinen	✓
	Letter	–	1	1	Manuaalinen	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	1	–	–
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	1	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	–	1	1	–	–

Paperin lisääminen

- *1: Kaksipuolinen tulostusominaisuus ei ole käytössä alustalle paperin takasyöttöaukko.
- *2: Manuaalisessa kaksipuolisessa tulostuksessa voit lisätä enintään 30 paperiarkkia, joiden toiselle puolelle on jo tulostettu.
- *3: Vain tulostus tietokoneesta on käytettävissä.

Kaupallisesti käytettävissä oleva paperi

Tulostusmateriaalin nimi	Koko	Syöttökapasiteetti (arkit ja kirjekuoret)			2-puolinen tulostus* 1	Reunaton tulostus
		Paperikas etti 1	Paperikas etti 2	Paperin takasyöttö- aukko		
Kopiopaperi Tavallinen paperi*2	A4, Letter, B5*3, 16K (195×270 mm)	–	100*4	1	Auto, Manuaalin en	–
	A5	–	100*4	1	Manuaalin en	–
	A6	20	20	1	Manuaalin en	–
	Legal*3, 8,5×13 tuumaa*3	–	1	1	Manuaalin en	–
	Käyttäjän määrittämä*3	–	1*5	1	Manuaalin en	–
Kirjekuori	Kirjekuori #10, Kirjekuori DL, Kirjekuori C6	–	10	1	–	–

- *1: Kaksipuolinen tulostusominaisuus ei ole käytössä alustalle paperin takasyöttöaukko.
- *2: Lisää valmiiksi rei'itettyä paperia käyttämällä paperin takasyöttöaukko -alustaa.
- *3: Vain tulostus tietokoneesta tai älylaitteesta on käytettävissä.
- *4: Manuaalisessa kaksipuolisessa tulostuksessa voit lisätä enintään 30 paperiarkkia, joiden toiselle puolelle on jo tulostettu.
- *5: Lisää pidempää paperia kuin Legal-kokoa käyttämällä paperin takasyöttöaukko -alustaa.

Liittyvät tiedot

➔ ”Osien nimet ja toiminnot” sivulla 17

Luettelo paperityypeistä

Valitse käyttämäsi paperia vastaava paperityyppi, jotta saat optimaalisen tulostusjäljen.

Tulostusmateriaalin nimi	Tulostusmateriaali	
	Ohjauspaneeli	Tulostinohjain, älylaite*2
Tavallinen paperi, kopiopaperi Epson Bright White Ink Jet Paper*1	tavalliset paperit	Tavalliset paperit
Epson Ultra Glossy Photo Paper*1	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy

Paperin lisääminen


Tulostusmateriaalin nimi	Tulostusmateriaali	
	Ohjauspaneeli	Tulostinohjain, älylaite ^{*2}
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*1}	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper ^{*1}	Premium Glossy	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy ^{*1}	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*1} Epson Double-Sided Matte Paper ^{*1}	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*1}	Valokuvalaatu IJ	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers 16 ^{*1}	Valokuvatarrat	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	tavalliset paperit	Tavalliset paperit
Kirjekuori	Kirjekuori	Kirjekuori

^{*1}: Nämä paperityypit ovat yhteensopivia Exif Print ja PRINT Image Matching -toiminnon kanssa, kun tulostetaan tulostinohjaimesta. Katso lisätietoja Exif Print- tai PRINT Image Matching -yhteensopivan digitaalikameran toimitukseen kuuluvista ohjeista.

^{*2}: Nämä tulostusmateriaalit voidaan valita älylaitteille, kun tulostetaan Epson iPrint -toiminnon avulla.

Paperin lisäämiskohde

Lisää paperia yhteen seuraavista paperilähteistä.

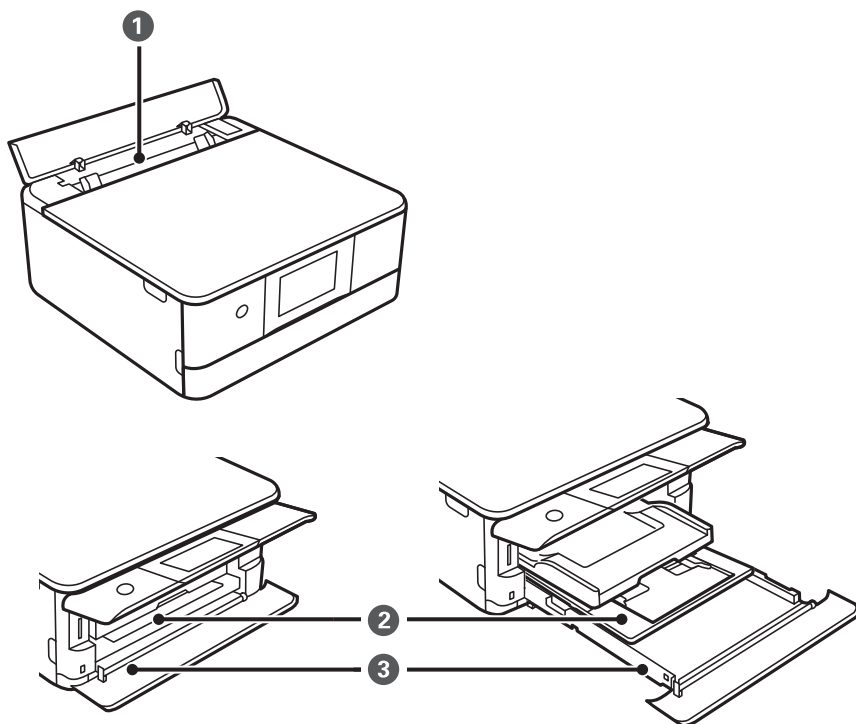

Paperin lisääminen


❶	Paperin takasyöttöaukko	<input type="checkbox"/> Voit lisätä yksittäisen arkin kaiken tyyppistä tuettua paperia. <input type="checkbox"/> Voit lisätä myös paksua paperia (paksuus korkeintaan 0,6 mm), pienikokoista paperia, kuten käyntikortteja, ja esirei'itettyä paperia, joita ei voida asettaa paperikasetti -alustalle.
❷	Paperikasetti 1	<input type="checkbox"/> Voit lisätä useita arkkeja pienikokoista valokuvapaperia. <input type="checkbox"/> Jos lisää samaa paperia paperikasetti 1- ja paperikasetti 2 -alustoille ja valitset paperilähteeksi Kasetti 1>Kasetti 2 , tulostin syöttää paperia automaattisesti paperikasetti 2 -alustalta, kun paperikasetti 1 -alustan paperi on lopussa.
❸	Paperikasetti 2	Suosittellemme A4-kokoisen tavallisen paperin lisäämistä, koska sitä käytetään useimmiten.

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58

Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon

1. Jos luovutustaso on laajennettuna, työnnä se takaisin manuaalisesti.

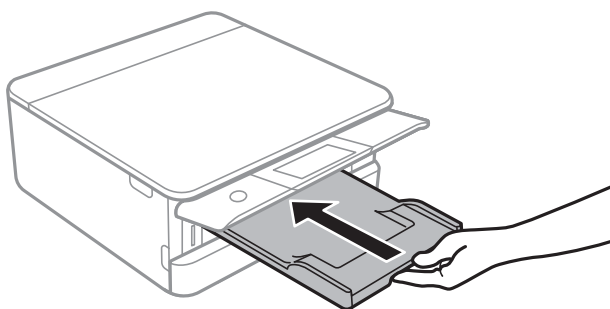


2. Avaa etukansi, kunnes se naksahdaa.

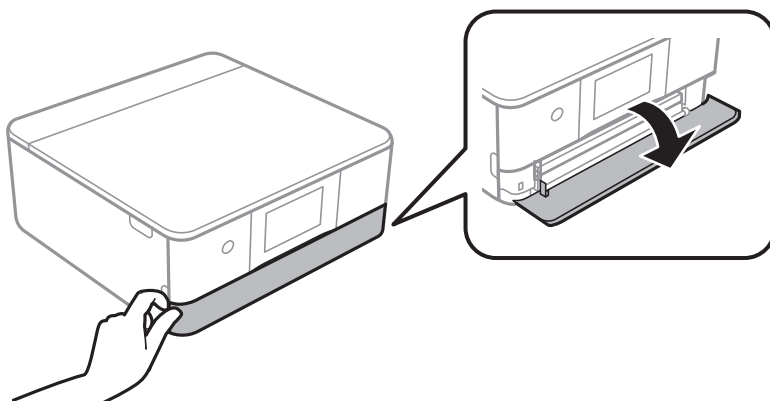

Paperin lisääminen


3. Tarkista, ettei tulostin ole käynnissä ja liu'uta paperikasetti 1 ulos.

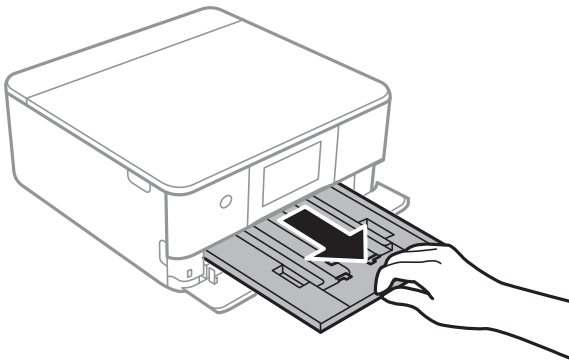


Huomautus:

- ☐ Jos paperikasetti 1 on takana, eikä sitä voida liu'uttaa ulos, sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen, jotta liu'utus onnistuisi.
- ☐ Paperia voidaan lisätä, vaikka paperikasetti 1 vedettäisiin kokonaan ulos. Nosta paperikasetti 1 -osaa hieman ylöspäin ja vedä se ulos.

4. Liu'uta reunaohjaimet kauimmaiseen asentoonsa.

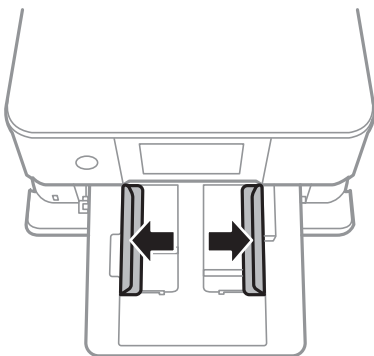

5. Lisää paperia tulostuspuoli alaspäin, kunnes se koskettaa kohteen paperikasetti 1 takaosaa.

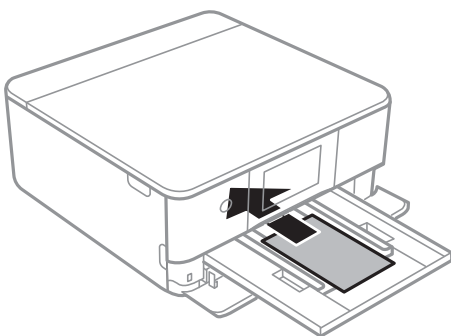


Tärkeää:


Älä lisää kohteeseen paperikasetti erityyppisiä papereita.

Paperin lisääminen


Lataa yksi Epson Photo Stickers -arkki tarrojen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Älä lataa tähän tuotteeseen asetuksen tukiarkkeja.

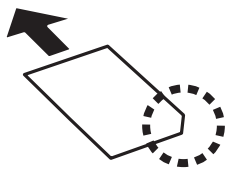


6. Liu'uta reunaohjaimet asiakirjan reunoja vasten.

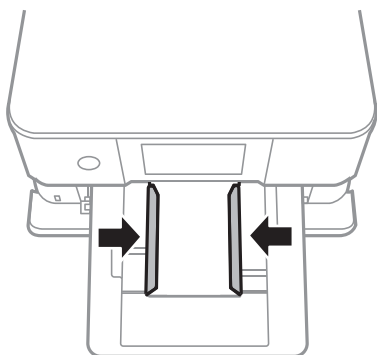**Tärkeää:**

Älä lisää enempää kuin maksimimäärä kutakin paperityyppiä.

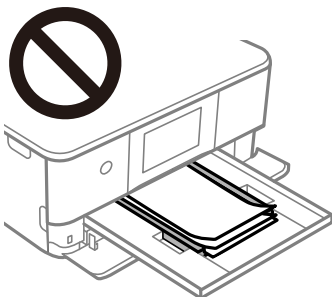


7. Aseta paperikasetti 1 varovasti paikalleen.

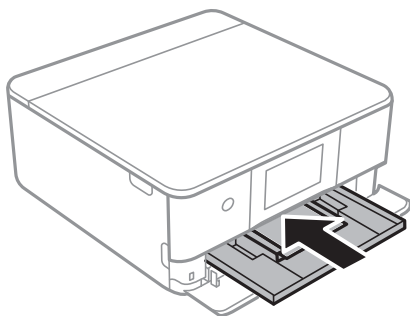

Paperin lisääminen

8. Nosta ohjauspaneelia.

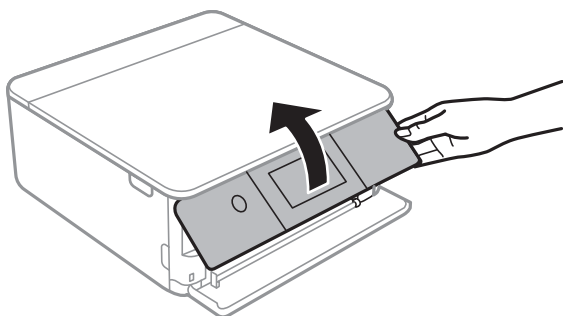

9. Tarkista ohjauspaneelissa näytetyt paperikoon ja paperityypin asetukset. Käytä asetuksia napauttamalla **OK**. Jos haluat muuttaa asetuksia, napauta muutettavaa kohdetta ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

Huomautus:

- ☐ Kun asetat usein käytettyjä paperikoon ja -tyypin yhdistelmiä suosikeiksi, sinun ei tarvitse asettaa niitä joka kerta erikseen. Paperiasetukset voidaan määrittää napauttamalla rekisteröityä esiasetusta.

Jos haluat rekisteröidä esiasetuksen, napauta **Suos.pap.aset.**, napauta seuraavasta näytöstä > ja määritä sitten paperikoko ja -tyyppi.

- ☐ Paperiasetuksen näyttöä ei esitetä, jos **Paperimäärittäminen** on poistettu käytöstä seuraavissa valikoissa. Tässä tilanteessa tulostaminen iPhone- tai iPad-laitteesta AirPrint-ominaisuuden avulla ei ole mahdollista.

Asetukset > Tulostinasetukset > Paperilähdeasetus > Paperimäärittäminen

10. Tarkista asetukset ja napauta sitten **OK**.

Huomautus:


Luovutustaso liukuu ulos automaattisesti, kun tulostus alkaa. Voit liu'uttaa sen ulos manuaalisesti ennen tulostuksen käynnistämistä.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin käsittelyä koskevat ohjeet” sivulla 45
- ➔ ”Käytössä oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 46


Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon

1. Jos luovutustaso on laajennettuna, työnnä se takaisin manuaalisesti.

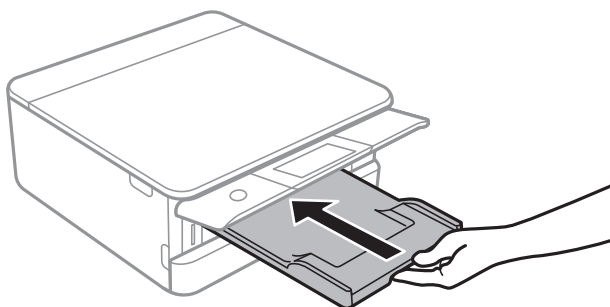


Paperin lisääminen

2. Avaa etukansi, kunnes se naksahdaa.

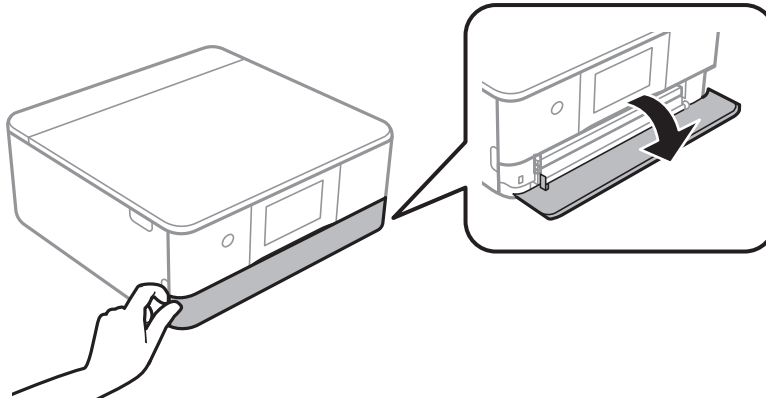


3. Tarkista, ettei tulostin ole käynnissä ja liu'uta paperikasetti 2 ulos.

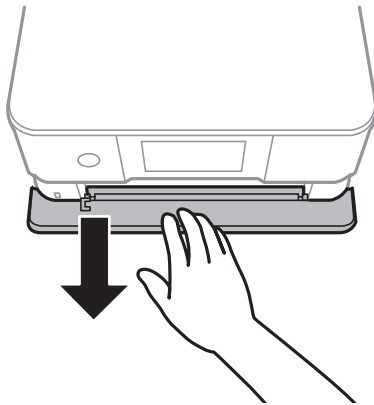

Huomautus:


Paperia voidaan lisätä, vaikka paperikasetti 2 vedettäisiin kokonaan ulos. Nosta paperikasetti 2 -osaa hieman ylöspäin ja vedä se ulos.

4. Liu'uta reunaohjaimet kauimmaiseen asentoonsa.

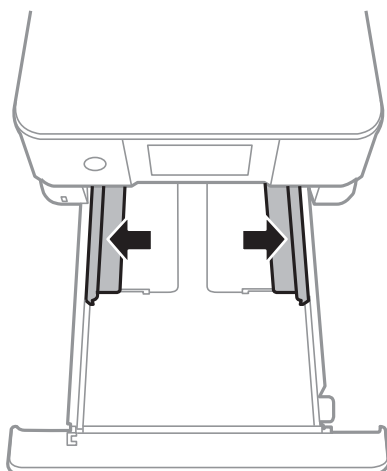

Paperin lisääminen


5. Lisää paperia tulostuspuoli alaspäin, kunnes se koskettaa kohteen paperikasetti 2 takaosaa.

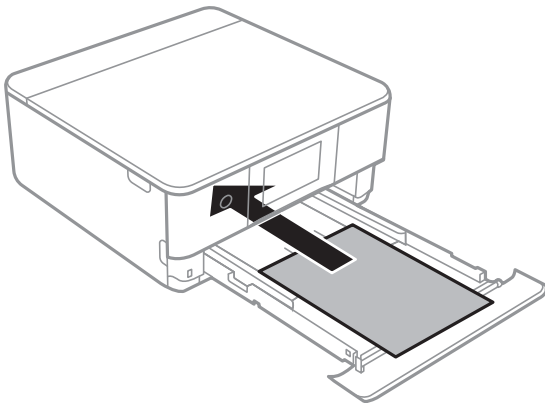**Tärkeää:**

Älä lisää kohteeseen paperikasetti erityyppisiä papereita.


Lisää kirjekuoret tai Epson Photo Stickers kuvan nuolen osoittamassa suunnassa, kunnes ne koskettavat osan paperikasetti 2 takaosaa.

- ☐ Kirjekuori

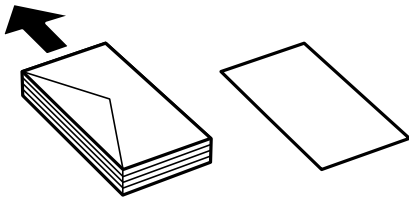

- ☐ Epson Photo Stickers

Lataa yksi Epson Photo Stickers -arkki tarrojen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Älä lataa tähän tuotteeseen asetuksen tukiarkkeja.

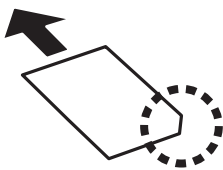


Lisää pidempää kuin A4-kokoista paperia, kuten seuraavassa kuvassa näytetään.

Paperin lisääminen


- ❑ 8,5×13 tuumaa

Lisää paperia viivan avulla.

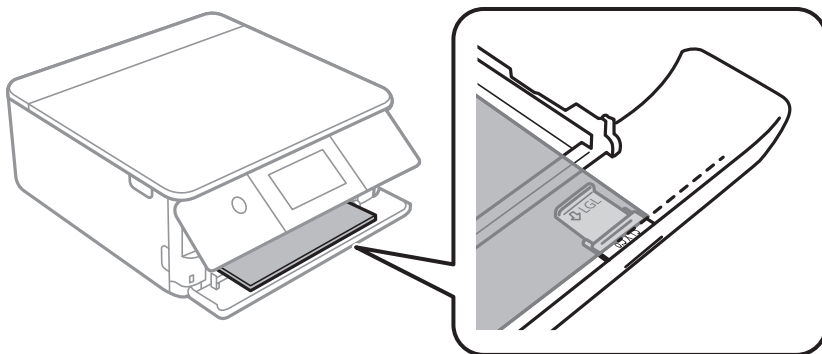


- ❑ Legal

Vedä Legal-paperinohjain ulos ja lisää paperi viivan avulla.

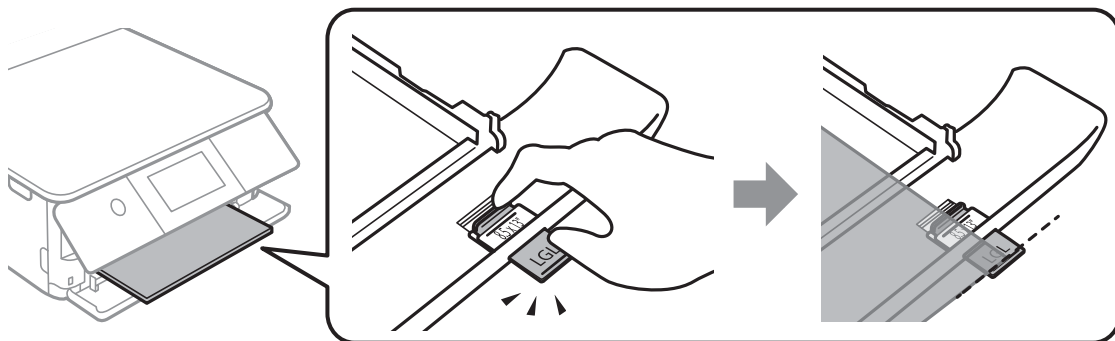


Tärkeää:

Älä työnnä kasetista ulos tulevaa paperia.

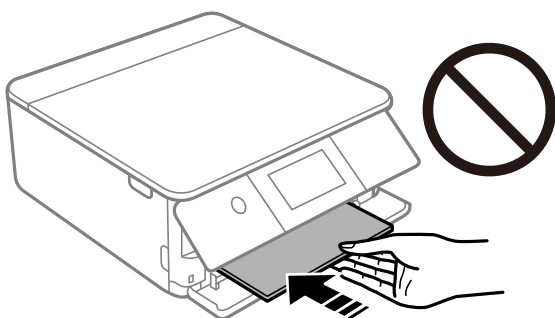


Paperin lisääminen

6. Liu'uta reunaohjaimet asiakirjan reunoja vasten.

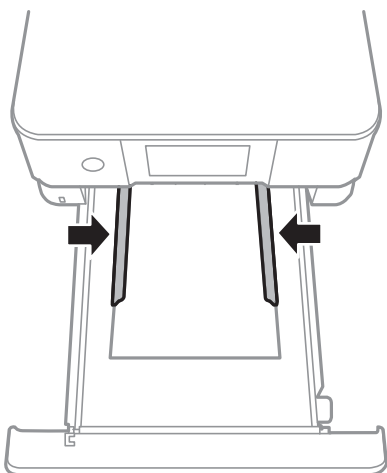


Tärkeää:

Älä lisää enempää kuin maksimimäärä kutakin paperityyppiä.

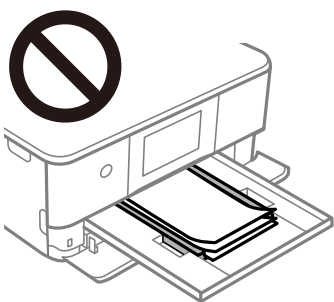


7. Aseta paperikasetti 2 varovasti paikalleen.

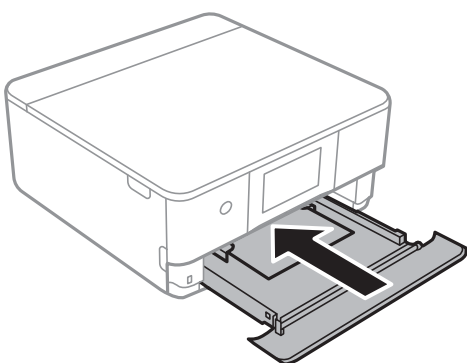

Paperin lisääminen

8. Nosta ohjauspaneelia.

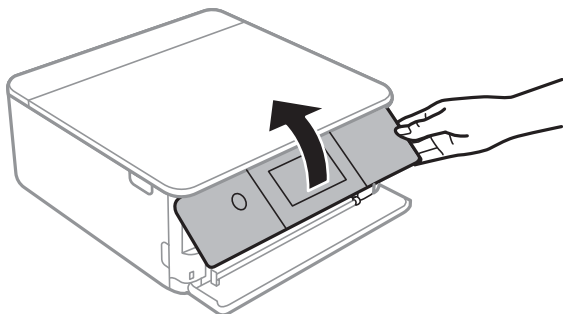

9. Tarkista ohjauspaneelissa näytetyt paperikoon ja paperityypin asetukset. Käytä asetuksia napauttamalla **OK**. Jos haluat muuttaa asetuksia, napauta muutettavaa kohdetta ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

Huomautus:

- ❑ Kun asetat usein käytettyjä paperikoon ja -tyypin yhdistelmiä suosikeiksi, sinun ei tarvitse asettaa niitä joka kerta erikseen. Paperiasetukset voidaan määrittää napauttamalla rekisteröityä esiasetusta.

*Jos haluat rekisteröidä esiasetuksen, napauta **Suos.pap.aset.**, napauta seuraavasta näytöstä > ja määritä sitten paperikoko ja -tyyppi.*

- ❑ Paperiasetuksen näyttöä ei esitetä, jos **Paperimäärittäminen** on poistettu käytöstä seuraavissa valikoissa. Tässä tilanteessa tulostaminen iPhone- tai iPad-laitteesta AirPrint-ominaisuuden avulla ei ole mahdollista.

Asetukset > Tulostinasetukset > Paperilähdeasetus > Paperimäärittäminen

10. Tarkista asetukset ja napauta sitten **OK**.

Huomautus:


Luovutustaso liukuu ulos automaattisesti, kun tulostus alkaa. Voit liu'uttaa sen ulos manuaalisesti ennen tulostuksen käynnistämistä.

Liittyvät tiedot


- ➔ "Paperin käsittelyä koskevat ohjeet" sivulla 45
- ➔ "Käytössä oleva paperi ja kapasiteetti" sivulla 46

Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon


1. Avaa paperin takasyöttöaukon kansi.

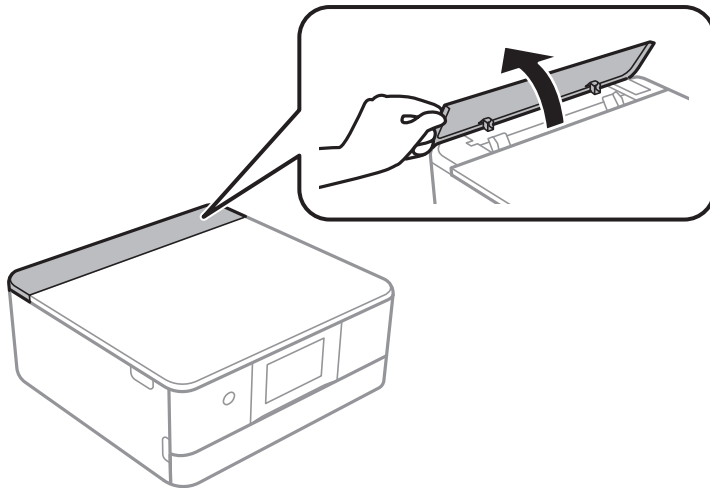

2. Liu'uta reunaohjaimet ulos.

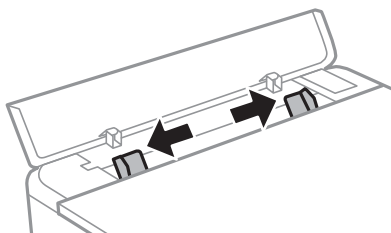

3. Lisää paperi kohteen paperin takasyöttöaukko keskimmäiseen nuolimerkkiin siten, että tulostuspuoli on ylöspäin.

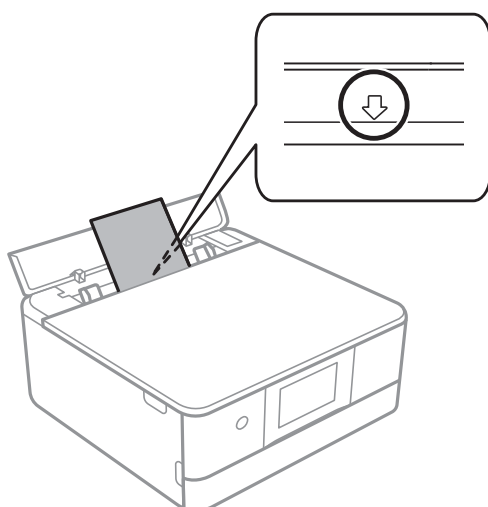


Paperin lisääminen

☐ Kirjekuori


Lisää kirjekuoret siten, että läppä on vasemmalla puolella.

☐ Esirei'itetty paperi

Lisää yksittäinen määritetyn kokoinen paperiarkki, jossa on nidontareiat vasemmassa tai oikeassa reunassa. Säädä tulostuspaikkaa niin, että tulostus ei osu reikien päälle.

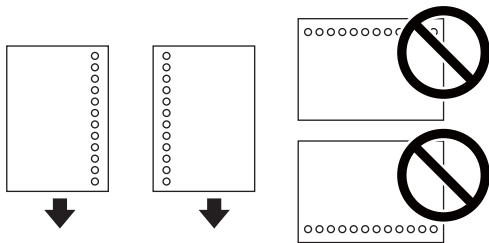

4. Liu'uta reunaohjaimet asiakirjan reunoja vasten.

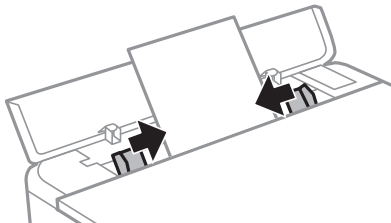**Huomautus:**

Luovutustaso laajenee automaattisesti, kun käynnistät tulostuksen. Vaihtoehtoisesti voit liu'uttaa sen ulos manuaalisesti jo etukäteen.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin käsittelyä koskevat ohjeet” sivulla 45
- ➔ ”Käytössä oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 46


Alkuperäiskappaleiden asettaminen

Alkuperäiskappaleiden asettaminen Valotustasolle


**Tärkeää:**

Asettaessasi paksuja alkuperäiskappaleita, kuten kirjoja, estä ulkopuolelta tulevaa valoa paistamasta suoraan valotustasolle.

1. Avaa asiakirjakansi.

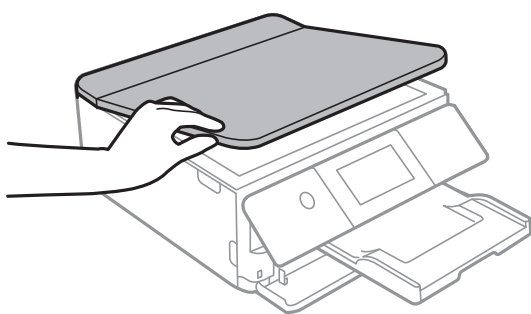

2. valotustason pitää olla pölytön ja puhdas.
3. Aseta alkuperäinen tulostuspuoli alaspäin kulmamerkkiin asti.

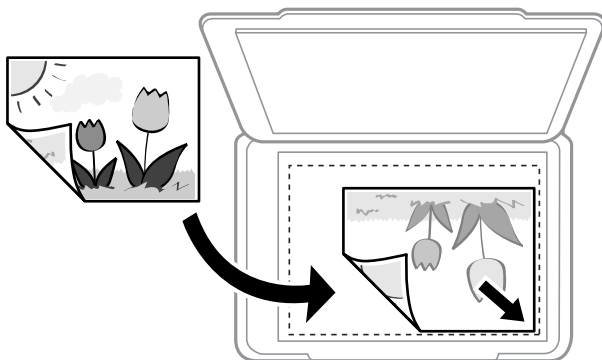**Huomautus:**

Noin 1,5 mm:n alue osan valotustaso alareunasta reunasta ja oikeasta reunasta jää skannaamatta.

4. Sulje kansi varovasti.

**Tärkeää:**

Älä paina valotustasoa tai asiakirjakantta liian voimakkaasti. Muussa tapauksessa ne voivat vahingoittua.

5. Poista alkuperäisasiakirjat laitteesta skannaamisen jälkeen.

Huomautus:


Jos alkuperäisasiakirja jätetään valotustasolle pitkäksi aikaa, se saattaa tarttua lasiin.

Erilaisten alkuperäiskappaleiden lisääminen

Valokuvien kopiointi


Voit kopioida useita valokuvia erikseen mutta samanaikaisesti. Valokuvien on oltava suurempia kuin 30×40 mm. Aseta valokuva 5 mm:n etäisyydelle kohteesta valotustaso olevasta kulmamerkistä ja jätä valokuvien välille 5 mm rako. Voit asettaa erikokoisia valokuvia samanaikaisesti.

Koko enintään: 10×15 cm (4×6 tuumaa)




Henkilökortin asettaminen kopiointia varten

Aseta henkilökortti 5 mm päähän kohteen valotustaso kulmamerkinnästä.

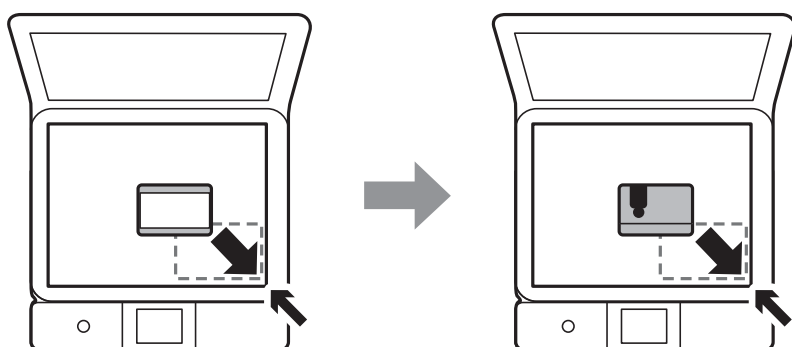


CD:n/DVD:n asettaminen tarrojen kopiointia varten

Aseta CD/DVD valotustaso -alustan keskelle. Jos CD-/DVD-levyä ei ole asetettu tarkasti keskelle, asemointia säädetään automaattisesti.

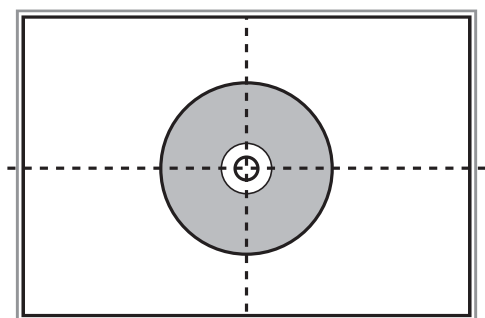



Useiden valokuvien skannaaminen samanaikaisesti

Voit skannata useita valokuvia samanaikaisesti ja tallentaa kunkin kuvan **Valokuvatila** -tilassa kohteessa Epson Scan 2 valitsemalla esikatseluikkunan yläosassa olevasta luettelosta **Pikkukuva**. Aseta valokuvat 4,5 mm päähän valotustaso -alustan vaaka- ja pystyreunoista ja vähintään 20 mm etäisyydelle toisistaan. Valokuvien koon on oltava suurempi kuin 15×15 mm.

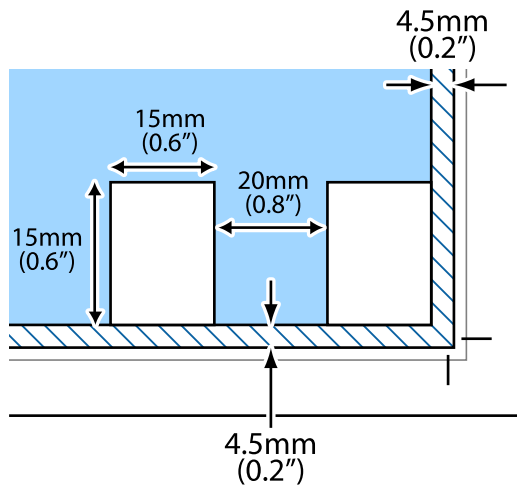

Muistikortin asettaminen

Tuetut muistikortit

	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC


* Kiinnitä sovitin muistikorttipaikkaan. Muuten kortti voi jäädä jumiin.

Liittyvät tiedot

➔ [”Tuettujen muistikorttien tiedot” sivulla 221](#)

Muistikortin asettaminen ja irrottaminen

1. Nosta ohjauspaneelia.

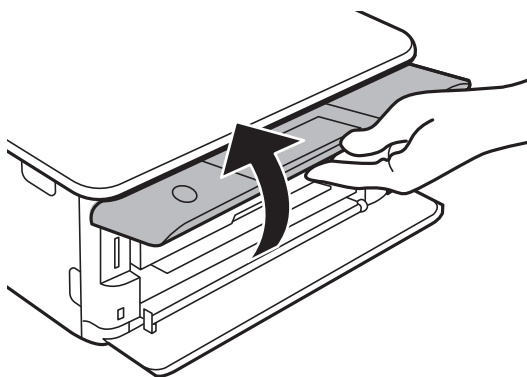

2. Aseta muistikortti tulostimeen.


Tulostin aloittaa tietojen lukemisen ja merkkivalo vilkkuu. Kun lukeminen on valmis, merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja jää päälle.

Muistikortin asettaminen




Tärkeää:

Aseta muistikortti suoraan tulostimeen.

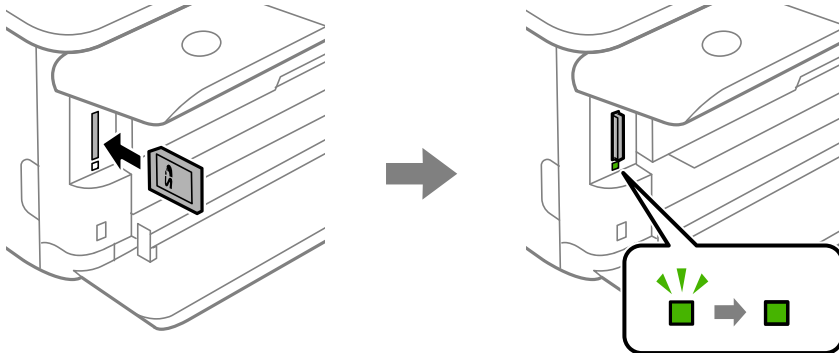

3. Kun olet lopettanut muistikortin käytön, varmista, että merkkivalo ei vilku, ja poista sitten kortti työntämällä sitä.

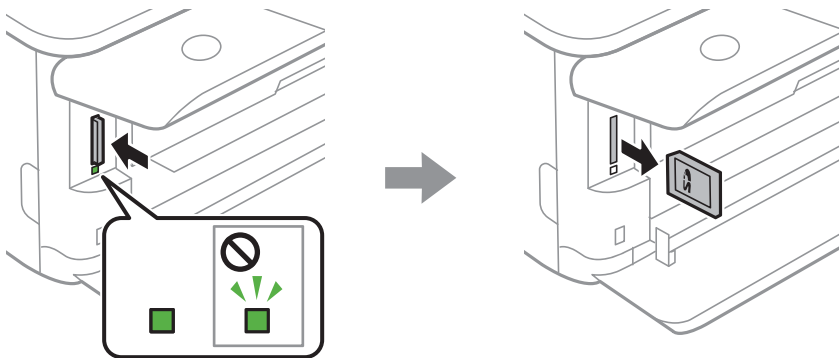

Tärkeää:

Jos poistat muistikortin, kun merkkivalo vilkkuu, muistikortilla olevat tiedot on ehkä kadotettu.

Huomautus:

Jos käytät muistikorttia tietokoneesta, sinun on käytettävä tietokonetta ottaaksesi siirrettävän laitteen turvallisesti pois käytöstä.

Liittyvät tiedot

➔ [”Mistikortin käyttö tietokoneesta” sivulla 228](#)

CD-/DVD-levyn asettaminen tulostusta varten

Tulostettavat CD-/DVD-levyt

Voit tulostaa pyöreälle 12 cm:n CD-/DVD-levylle, joka on merkitty sopivaksi tulostukseen, esimerkiksi "tulostettavissa tarrapinnalle" tai "tulostettavissa mustesuihkutulostimilla".

Voit tulostaa myös Blu-ray Discs™ -levylle.

CD-/DVD-levyjen käsittelyn varotoimia

- ☐ Katso lisätietoja CD-/DVD-levyjen käsittelystä tai tietojen tallennuksesta CD-/DVD-levyjen toimitukseen kuuluvista ohjeista.
- ☐ Älä tulosta CD-/DVD-levylle, ennen kuin tallennat siihen tiedot. Jos näin tehdään, sormenjäljet, lika tai naarmut levyn pinnalla voivat aiheuttaa virheitä tietoja tallennettaessa.
- ☐ CD-/DVD-levyn tyyppin tai tulostustietojen mukaan voi tapahtua tahraantumista. Yritä testata tulostusta tyhjälle CD-/DVD-levylle. Tarkista tulostettu pinta, kun olet odottanut yhden vuorokauden.
- ☐ Tulostustummuus on pienempi verrattuna tulostukseen alkuperäiselle Epson-paperille, jotta estetään mustetta tahraamasta CD-/DVD-levyä. Säädä tulostustummuutta tarpeen mukaan.
- ☐ Salli CD-/DVD-levyjen kuivua vähintään 24 tuntia välttämällä suoraa auringonvaloa. Älä pinota tai aseta CD-/DVD-levyjä laitteeseen, ennen kuin ne ovat täysin kuivat.
- ☐ Jos tulostettu pinta on tahmea kuivumisen jälkeen, alenna tulostustummuutta.
- ☐ Tulostaminen uudelleen samalle CD-/DVD-levylle ei ehkä paranna tulostuslaatua.
- ☐ Jos CD-/DVD-tasoon tai sisäiseen läpinäkyvään lokeroon tulostetaan vahingossa, pyyhi muste pois välittömästi.
- ☐ Tulostusalueen asetuksen mukaan CD-/DVD-levy tai CD-/DVD-taso voi likaantua. Tee asetukset tulostaaksesi tulostettavalle alueelle.

Liittyvät tiedot

➔ ["CD-/DVD-levyjen tulostettava alue" sivulla 219](#)

CD:n/DVD:n lisääminen ja poistaminen

Näyttöön tulee CD-/DVD-tulostuksen tai -kopioinnin yhteydessä viesti, jossa käyttäjää pyydetään asettamaan CD/DVD. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Liittyvät tiedot

➔ ["Valokuvien tulostus CD-/DVD-tarraan" sivulla 78](#)



➔ ["CD-/DVD-tarran kopiointi" sivulla 116](#)

Tulostaminen

Ohjauspaneelin Tulosta valokuvia -valikosta tulostaminen

Voit tulostaa tietoja muistilaitteelta, kuten muistikortilta tai ulkoiselta USB-laitteelta.

Valokuvien tulostuksen perustoiminnot

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Työnnä muistilaite SD-korttipaikkaan tai tulostimen ulkoisen liittymän USB-porttiin.
Jos **Automaattinen tilanvalinta** on otettu käyttöön kohdassa **Ohjetoiminnot**, näyttöön tulee viesti. Tarkista viesti ja napauta **toimintahakemistoon**.
3. Napauta ohjauspaneelista **Tulosta valokuvia**.
4. Napauta **Tulosta**.
5. Kun näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että valokuvien lataus on valmis, napauta **OK**.
6. Valitse valokuvan valintanäytöltä tulostettava kuva.
Valitussa kuvassa näytetään valintamerkki ja tulosteiden lukumäärä (aluksi 1).
Huomautus:
 - ☐ Napauta näytön oikeasta yläreunasta  näyttääksesi kohteen **Valitse valokuva -valikko**. Jos määrität päivämäärän toiminnon **Selaa** avulla, vain valitun päivämäärän valokuvat näytetään.
 - ☐ Voit muuttaa tulosteiden lukumäärää napauttamalla **Yksittäinen näkymä** ja sitten - tai +. Jos kuvakkeita ei näytetä, napauta mitä tahansa näytön kohtaa.
7. Määritä paperi- ja tulostusasetukset napauttamalla **Tul.asetuk..**
8. Valitse **Esikats. ja Tulosta** tai **Jatka esikatseluun..**
9. Muokkaa valokuvia tarvittaessa napauttamalla **Muok..**
10. Anna kopioiden lukumäärä ja napauta sitten .
11. Vahvista, että tulostus on valmis, ja napauta sitten **Sulje**.
Jos havaitset tulostuslaadussa ongelmia, kuten viivoja, outoja värejä tai epäselviä kuvia, näytä ratkaisut napauttamalla **Vianetsintä**.

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52

Tulostaminen

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Luettelo paperityypeistä” sivulla 47
- ➔ ”Muistikortin asettaminen” sivulla 63
- ➔ ”Valokuvien valintanäytön opas (Ruutunäkymä)” sivulla 67
- ➔ ”Valokuvien valitsemisen valikkovalinnat” sivulla 74
- ➔ ”Valokuvien valintanäytön opas (Yksittäinen näkymä)” sivulla 68
- ➔ ”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74
- ➔ ”Esikatselunäytön opas” sivulla 69
- ➔ ”Valokuvien muokkausnäytön opas” sivulla 70
- ➔ ”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat” sivulla 76

Valokuvien valintanäytön opas (Ruutunäkymä)

Voit valita valokuvia pikkukuvanäytöstä. Tämä on käytännöllistä, kun haluat valita vain muutaman kuvan suuresta määrästä kuvia.

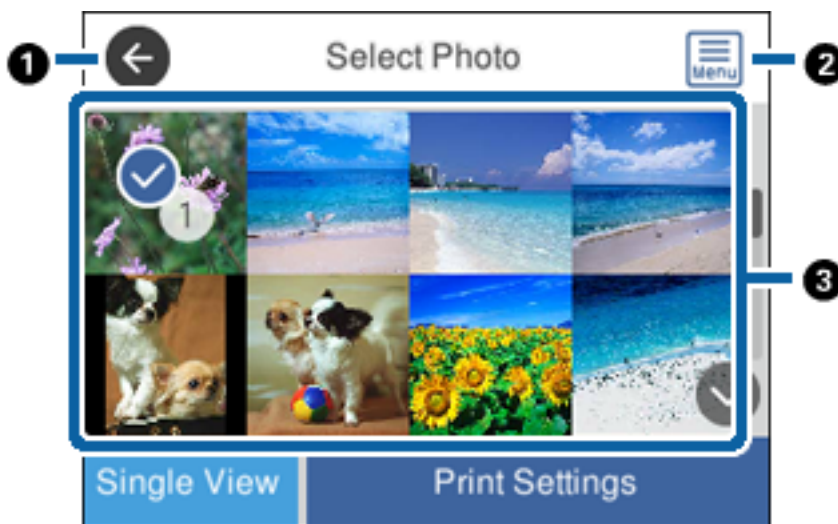


①	Palauttaa edelliseen näyttöön.
②	Näyttää kohteen Valitse valokuva -valikko , jossa voit valita kuvia helposti.
③	Valitse kuvat napauttamalla niitä. Valituissa kuvissa näytetään valintamerkit ja tulosteiden lukumäärä.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Valokuvien valitsemisen valikkovalinnat” sivulla 74

Valokuvien valintanäytön opas (Yksittäinen näkymä)

Näytä tämä näyttö napauttamalla **Yksittäinen näkymä** valitusta valokuvanäytöstä. Tässä näytössä voit tarkastella suurennettuja kuvia yksitellen.

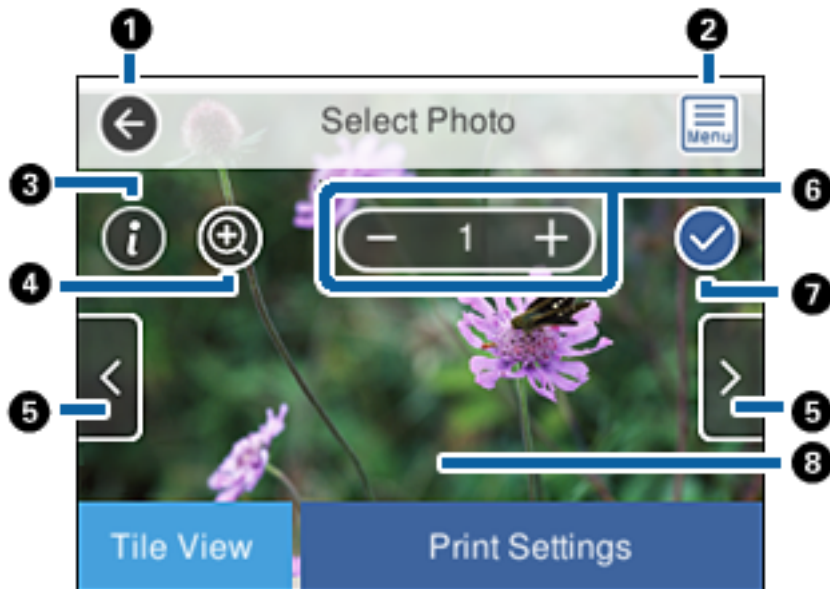


①	Palauttaa edelliseen näyttöön.
②	Näyttää kohteen Valitse valokuva -valikko , jossa voit valita kuvia helposti.
③	Näyttää Exif-tiedot, kuten kuvauspäivän ja suljinnopeuden.
④	Suurentaa kuvan. Suurennna valokuva napauttamalla + ja liu'uta kohtaan, jota haluat tarkastella. Palaa alkuperäiseen näkymään napauttamalla -. Kuvan suurentaminen tässä näytössä ei muuta tulostettavaa kohdetta
⑤	Vierittää näyttöä oikealle tai vasemmalle toisen kuvan näyttämiseksi.
⑥	Asettaa tulosteiden lukumäärän. Valitse tulosteiden lukumäärä napauttamalla + tai - tai syötä haluttu lukumäärä näyttönäppäimistön avulla arvoa napauttamalla.
⑦	Osoittaa, että valokuva on valittu. Peruuta valinta napauttamalla kuvaketta.
⑧	Näytön tyhjän kohdan napauttaminen piilottaa kuvakkeet. Voit palauttaa kuvakkeet näyttöön napauttamalla näyttöä uudelleen.

Liittyvät tiedot

➡ ["Valokuvien valitsemisen valikkovalinnat" sivulla 74](#)

Esikatselunäytön opas

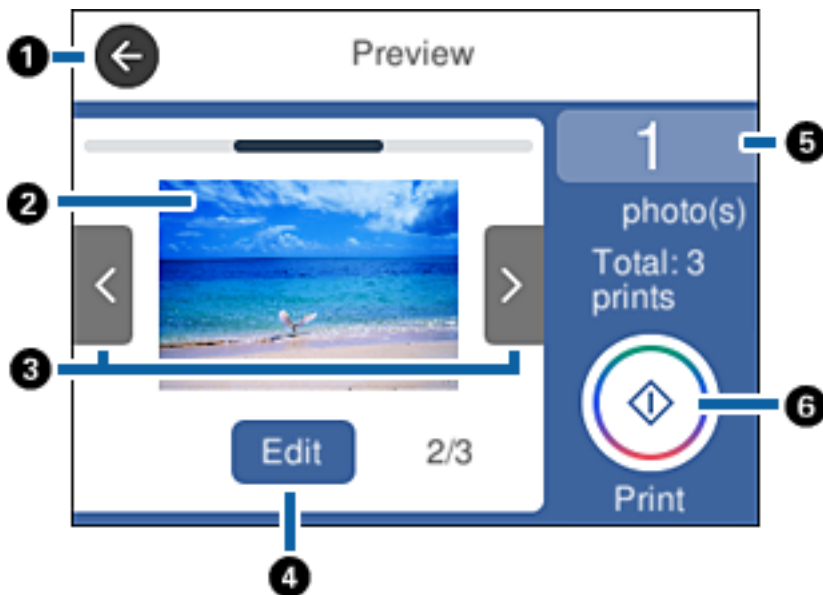


1	Palauttaa edelliseen näyttöön.
2	Näytä kuva koko näytön kokoisena napauttamalla valokuvaa.
3	Vierittää näyttöä oikealle tai vasemmalle toisen kuvan näyttämiseksi.
4	Näyttää valokuvan muokkausnäytön.Voit leikata tai kääntää valokuvaa tai korjata sen värejä.
5	Asettaa kopioiden lukumäärän.Napauta arvoa ja syötä kopioiden lukumäärä näyttönäppäimistön avulla.Jos näyttönäppäimistöä ei näytetä, kopioiden lukumäärää ei voida asettaa.
6	Käynnistää tulostuksen.

Liittyvät tiedot

➔ ["Valokuvien muokkausnäytön opas" sivulla 70](#)

Valokuvien muokkausnäytön opas

Näytä tämä näyttö napauttamalla **Muok.** esikatselunäytöstä. Voit leikata tai kääntää valokuvaa tai korjata sen värejä.

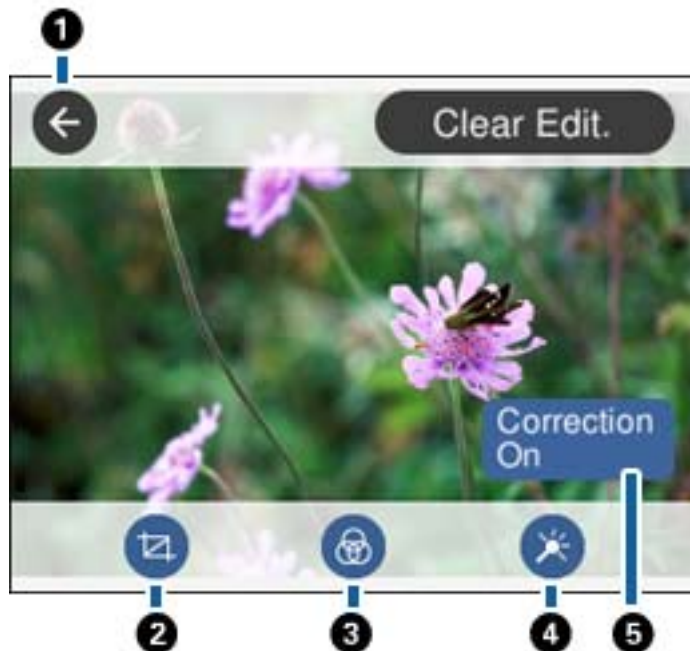

1	Palauttaa edelliseen näyttöön.
2	Säätää leikkausaluetta. Voit siirtää kehyksen leikattavalle alueelle tai muuttaa kehyksen kokoa liu'uttamalla ● kulmissa. Kehystä voi myös kääntää.
3	Tulostaa seepiana tai mustavalkoisena.
4	Korjaa värit. Valitse kohde ja valitse sitten korjauksen taso osoitinta napauttamalla.
5	Vaihda valintojen Korjaus Pois ja Korjaus Päällä välillä napauttamalla. Kun valittuna on Korjaus Päällä , Muok. -näytöllä säädetty värinkorjaus tulee näkyviin näytölle. Kun valittuna on Korjaus Pois , värinkorjausta ei näytetä, mutta sitä käytetään tulosteeseen.


Liittyvät tiedot

➔ ”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat” sivulla 76

Erilaisten asettelujen tulostus

Voit tulostaa muistilaitteellasi olevia valokuvia erilaisissa asetteluissa, kuten 2-up ja 4-up. Valokuvat asetellaan automaattisesti.



1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Työnnä muistilaite SD-korttipaikkaan tai tulostimen ulkoisen liittymän USB-porttiin.
3. Napauta ohjauspaneelista **Tulosta valokuvia**.
4. Napauta **Asettelutul..**
5. Valitse asettelu.
6. Määritä paperi- ja tulostusasetukset.
7. Napauta **Valitse valokuva**.
8. Kun näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että valokuvien lataus on valmis, napauta **OK**.
9. Valitse valokuvan valintanäytöltä tulostettava kuva.
10. Napauta **Esikats. ja Tulosta**.
11. Muokkaa valokuvia tarvittaessa napauttamalla **Muok..**
12. Anna kopioiden lukumäärä ja napauta sitten .

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Luettelo paperityypeistä” sivulla 47
- ➔ ”Muistikortin asettaminen” sivulla 63
- ➔ ”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74
- ➔ ”Valokuvien valintanäytön opas (Ruutunäkymä)” sivulla 67
- ➔ ”Valokuvien valitsemisen valikkovalinnat” sivulla 74
- ➔ ”Valokuvien valintanäytön opas (Yksittäinen näkymä)” sivulla 68
- ➔ ”Esikatselunäytön opas” sivulla 69

Tulostaminen

- ➔ ”Valokuvien muokkausnäytön opas” sivulla 70
- ➔ ”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat” sivulla 76

Passikuvien tulostus

Voit tulostaa passikuvia muistilaitteen tietoja käyttäen. 10×15 cm (4×6 tuumaa) kokoiselle valokuvapaperille tulostetaan kaksi kopiota yhtä kuvaa kahdessa eri koossa: 50,8×50,8 mm ja 45,0×35,0 mm.

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Työnnä muistilaite SD-korttipaikkaan tai tulostimen ulkoisen liittymän USB-porttiin.
3. Napauta ohjauspaneelista **Tulosta valokuvia**.
4. Napauta **Tulosta valokuvatunnus**.
5. Kun näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että valokuvien lataus on valmis, napauta **OK**.
6. Valitse valokuvan valintanäytöltä tulostettava kuva.
7. Määritä paperi- ja tulostusasetukset napauttamalla **Tul.asetuk.**.
8. Napauta **Esikats. ja Tulosta** ja vahvista asetukset.
9. Muokkaa valokuvia tarvittaessa napauttamalla **Muok.**.
10. Anna kopioiden lukumäärä ja napauta sitten .



Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Luettelo paperityypeistä” sivulla 47
- ➔ ”Muistikortin asettaminen” sivulla 63
- ➔ ”Valokuvien valintanäytön opas (Ruutunäkymä)” sivulla 67
- ➔ ”Valokuvien valitsemisen valikkovalinnat” sivulla 74
- ➔ ”Valokuvien valintanäytön opas (Yksittäinen näkymä)” sivulla 68
- ➔ ”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74
- ➔ ”Esikatselunäytön opas” sivulla 69
- ➔ ”Valokuvien muokkausnäytön opas” sivulla 70
- ➔ ”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat” sivulla 76

Valokuvien tulostaminen mallin avulla

Voit tulostaa muistilaitteellasi olevia valokuvia erilaisissa asetteluissa, kuten 2-up, 4-up ja ylempi puolikas. Voit valita, mihin kuvat sijoitetaan.

Tulostaminen

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Työnnä muistilaite SD-korttipaikkaan tai tulostimen ulkoisen liittymän USB-porttiin.
3. Napauta ohjauspaneelista **Tulosta valokuvia**.
4. Napauta **Tulosta mallilla**.
5. Valitse asettelu.
6. Määritä tulostusasetukset.
7. Napauta **Valokuvien sijoittaminen**.
8. Kun näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että valokuvien lataus on valmis, napauta **OK**.
9. Tee jokin seuraavista.
 - ☐ Kun valitset yksittäisen kuvan asettelun vaiheessa 5: valitse kuvan valintanäytöstä yksi kuva, napauta **Esikats. ja Tulosta** ja siirry vaiheeseen 15.
 - ☐ Kun valitset useamman kuvan asettelun vaiheessa 5 ja kuvat sijoitetaan automaattisesti: napauta **Auto asettelu**, valitse kuvat kuvien valintanäytöstä, napauta **Esikats. ja Tulosta** ja siirry vaiheeseen 15.
 - ☐ Kun valitset useamman kuvan asettelun ja kuvat sijoitetaan manuaalisesti: siirry vaiheeseen 10.
10. Valitse .
11. Valitse kuvien valintanäytöltä tulostettavat kuvat ja napauta sitten **Valokuvien sijoittaminen**.
12. Tarkista viesti ja napauta sitten **OK**.
13. Jos haluat muokata valokuvaa, napauta kuvaa ja napauta sitten **Muokkaa valokuvia**.
Huomautus:
*Kun muokkaus on valmis, napauta **OK** palataksesi **Sijoita valokuvat** -näyttöön.*
14. Toista vaiheita 10–13, kunnes kaikki kuvat on sijoitettu, ja napauta sitten **Esikats. ja Tulosta**.
15. Muokkaa valokuvia tarvittaessa napauttamalla **Muok..**
16. Anna kopioiden lukumäärä ja napauta sitten .

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon" sivulla 49](#)
- ➔ ["Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon" sivulla 52](#)
- ➔ ["Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon" sivulla 58](#)
- ➔ ["Luettelo paperityypeistä" sivulla 47](#)
- ➔ ["Muistikortin asettaminen" sivulla 63](#)
- ➔ ["Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille" sivulla 74](#)
- ➔ ["Valokuvien valintanäytön opas \(Ruutunäkymä\)" sivulla 67](#)
- ➔ ["Esikatselunäytön opas" sivulla 69](#)
- ➔ ["Valokuvien muokkausnäytön opas" sivulla 70](#)

➔ [”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat”](#) sivulla 76

Valikkovalinnat ohjauspaneelistä tulostamiseen

Valokuvien valitsemisen valikkovalinnat

Selaa:

Näyttää muistilaitteella olevat kuvat lajiteltuina tiettyjen ehtojen mukaan. Käytettävissä olevat valinnat riippuvat käytetyistä ominaisuuksista.

☐ Peruuta selaaminen:

Peruuttaa kuvien lajittelun ja näyttää kaikki valokuvat.

☐ vv:

Valitse näytettävien kuvien vuosi.

☐ vvvv/kk:

Valitse näytettävien kuvien vuosi ja kuukausi.

☐ vvvv/kk/pp:

Valitse näytettävien kuvien vuosi, kuukausi ja päivämäärä.

Näyttöjärjestys:

Muuttaa valokuvien järjestystä nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

☐ vv: Aikaleimaus tiedostoon

☐ vvvv/kk: Aikaleimaus tiedostoon

☐ vvvv/kk/pp: Aikaleimaus tiedostoon

Valitse kaikki valokuvat:

Valitsee kaikki valokuvat ja asettaa tulosteiden määrän.

Poista valinta kaikista valokuvista:

Palauttaa kaikkien valokuvien tulostemäärän arvoon 0 (nollaan).

Valitse laite valokuvien lisäämiseksi:

Valitse laite, jolta haluat ladata kuvia.

Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille

Paperikoko:

Valitse asetettu paperikoko.

Paperityyppi:

Valitse asetettu paperityyppi.

Tulostaminen

Paperikasetti:

Valitse paperilähde, jota haluat käyttää.

Reuna-asetus

☐ Reunaton:

Tulostaa ilman reunoja ympäröiviä marginaaleja. Kuvaa suurennetaan hiukan niin, että paperin reunoilla olevat reunukset poistuvat.

☐ Valkoinen:

Tulostaa reunoja ympäröivillä valkoisilla marginaaleilla.

Laajennus:

Reunattomassa tulostuksessa paperin reunoista poistetaan reunukset suurentamalla kuvaa hieman. Valitse, kuinka paljon kuvaa suurennetaan.

Aut. sivul.sov.:

Jos kuvatietojen kuvasuhde ja paperikoko poikkeavat toisistaan, kuva suurennetaan tai pienennetään automaattisesti siten, että lyhyet sivut sopivat paperin lyhyisiin sivuihin. Kuvan pitkä sivu rajataan, jos se ulottuu paperin pitkän sivun ulkopuolelle. Tämä ominaisuus ei ehkä toimi panoraamakuville.

Laatu:

Valitse tulostuslaatu. Kun valitaan **Paras**, tulostusjälki on laadukasta, mutta tulostus voi olla hitaampaa.

Pvm:

Valitse valokuvaan tulostettavan päivämäärän muoto valokuville, jotka sisältävät kuvien kuvauspäivämäärän tai tallennuspäivämäärän. Päivämäärää ei tulosteta kaikissa asetteluissa.

Tulosta tiedot valokuvaan

☐ Pois:

Tulostaa ilman mitään tietoja.

☐ Kamera-asetukset:

Tulostaa joillakin Exif-tiedoilla, kuten suljinnopeus, f-luku tai ISO-herkkyys. Ei-rekisteröityjä tietoja ei tulosteta.

☐ Kamerateksti:

Tulostaa digitaalikameraan asetetun tekstin. Katso lisätietoja tekstiasetuksista kamerasuorituksen ohjeista. Tiedot voidaan tulostaa reunattomalla tulostuksella vain, kun koko on 10×15 cm, 13×18 cm tai 16:9 leveä koko.

☐ Maamerkki:

Tulostaa paikan tai maamerkin nimen, josta valokuva on otettu, jos digitaalikameran varusteena on maamerkkitoiminto. Katso lisätietoja kamerasuorituksen valmistajan verkkosivustosta. Tiedot voidaan tulostaa reunattomalla tulostuksella vain, kun koko on 10×15 cm, 13×18 cm tai 16:9 leveä koko.

Tyhj. kaik. aset.:

Palauttaa paperi- ja tulostusasetukset oletusasetuksiin.

CD:n tummuus:

CD-/DVD-tulostus. Aseta tummuus, jota käytetään, kun tulostetaan CD-/DVD-levylle.

Tulostaminen

Tummuus:

Värityskirjan tulostus. Valitse tummuuden taso väritysarkin ääri viivoille.

Viivantunnistus:

Värityskirjan tulostus. Valitse herkkyystaso, jota käytetään valokuvan ääri viivojen tunnistamiseen.

Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat



(Rajaa):

Leikkaa osan kuvasta. Voit siirtää, suurentaa tai pienentää leikkausaluetta.



(Suodatin):

Tulostaa seepiana tai mustavalkoisena.



(Säädöt):

Otaa värinkorjauksen käyttöön **Paranna-** tai **Korj. punasilm** -ominaisuudella.

Paranna:

Valitse jokin kuvien säädön valinnoista. **Auto-**, **Ihmiset-**, **Vaaka-** tai **Yönäkymä** -toiminnon valinta tuottaa terävämpiä kuvia ja eloisampia värejä säätämällä automaattisesti alkuperäisten kuvatietojen kontrastia, värikylläisyyttä ja kirkkautta.

☐ Auto:

Tulostin tunnistaa kuvan sisällön ja automaattisesti parantaa kuvaa tunnistetun sisällön mukaisesti.

☐ Ihmiset:

Suosittelaaan ihmisiä esittäville kuville.

☐ Vaaka:

Suosittelaaan maisemakuville.

☐ Yönäkymä:

Suosittelaaan öisiä kohteita esittäville kuville.

☐ P.I.M.:

Säätää kuvaa PRINT Image Matching -yhteensopivasta digitaalikamerasta saatavien tulostustietojen perusteella.

☐ Parannus pois:

Kytkee pois **Paranna**-ominaisuuden.

Korj. punasilm:

Korjaa valokuvien punasilmäisyyden. Korjaus ei kohdistu alkuperäiseen, ainoastaan tulosteisiin. Kuvan tyypistä riippuen myös muita kuvan osia saatetaan korjata (silmien lisäksi).

Kirkkaus:

Säätää kuvan kirkkautta.

Tulostaminen

Kontrasti:

Säätää kirkkauden ja tummuuden välistä eroa.

Terävyys:

Parantaa kuvan ääriviivoja tai tekee ne epätarkemmiksi.

Värikyll:


Säätää kuvan eloisuutta.

Ohjauspaneelin Erilaisia tulosteita -valikosta tulostaminen

Käsinkirjoitettuja viestejä sisältävien valokuvien tulostus

Voit tulostaa muistilaitteella olevan valokuvan käsinkirjoitetulla tekstillä tai piirroksilla. Näin voit luoda yksilöllisiä kortteja, kuten uudenvuoden tervehdyksiä ja syntymäpäiväkortteja.

Valitse ensin valokuva ja tulosta malli tavalliselle paperille. Kirjoita tai piirrä malliin ja skannaa se sitten tulostimella. Voit sitten tulostaa valokuvan omilla henkilökohtaisilla viesteillä ja piirroksilla.

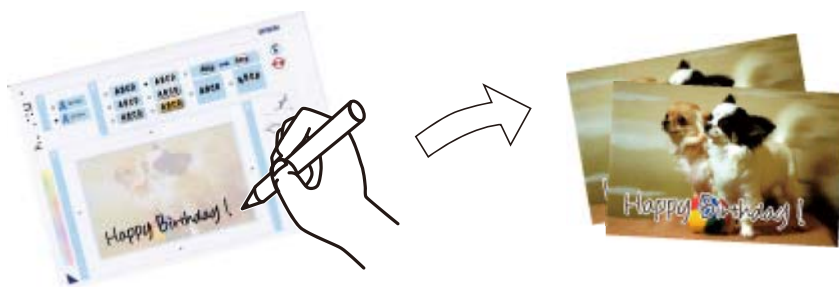



1. Työnnä muistilaite SD-korttipaikkaan tai tulostimen ulkoisen liittymän USB-porttiin.

**Tärkeää:**

Älä poista tallennuslaitetta, ennen kuin olet lopettanut tulostuksen.

2. Napauta ohjauspaneelista **Erilaisia tulosteita**.
3. Napauta **Onnittelukortti > Valitse valokuva ja tulostusmalli**.
4. Kun näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että valokuvien lataus on valmis, napauta **OK**.
5. Valitse valokuvan valintanäytöltä tulostettava kuva ja napauta sitten **Tul.asetuk.**.
6. Määritä tulostusasetukset, kuten paperityyppi tai asettelu käsinkirjoitettuja viestejä sisältävän valokuvan tulostusta varten, ja napauta sitten **Valitse valokuva ja tulostusmalli**.
7. Lisää A4-kokoista tavallista paperia paperikasetti 2 -alustalle mallin tulostusta varten.

Tulostaminen

8. Napauta **Tulostuksen tarkistus**.
 9. Tulosta malli napauttamalla .
 10. Tarkista tuloste ja napauta sitten **Sulje**.
 11. Kirjoita ja piirrä mallin ohjeiden mukaan.
 12. Sulje luovutustaso käsin. Lisää valokuvapaperia paperikasetti 1 -alustalle.
 13. Napauta **Tulosta käyttämällä mallia**.
 14. Tarkista näyttö, sijoita malli kohteeseen valotustaso ja napauta sitten **OK**.
- Huomautus:**
Varmista, että mallin teksti on täysin kuiva, ennen kuin asetat sen valotustaso-alustalle. Jos valotustasossa on tahroja, ne tulostuvat myös valokuvaan.
15. Muokkaa valokuvia tarvittaessa napauttamalla **Muok.**.
 16. Anna kopioiden lukumäärä ja napauta sitten .

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Muistikortin asettaminen” sivulla 63
- ➔ ”Valokuvien valintanäytön opas (Ruutunäkymä)” sivulla 67
- ➔ ”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Luettelo paperityypeistä” sivulla 47
- ➔ ”Alkuperäiskappaleiden asettaminen Valotustasolle” sivulla 60
- ➔ ”Valokuvien muokkausnäytön opas” sivulla 70
- ➔ ”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat” sivulla 76

Valokuvien tulostus CD-/DVD-tarraan






Voit valita muistilaitteelle tallennetut valokuvat tulostettaviksi CD-/DVD-tarraan.

Tulostaminen

**Tärkeää:**

- ☐ Katso CD-/DVD-levyjien käsittelyn varotoimet ennen CD-/DVD-levylle tulostamista.
- ☐ Älä aseta CD-/DVD-tasoa tulostimen ollessa käynnissä. Jos näin tehdään, tulostin saattaa vahingoittua.
- ☐ Älä aseta CD-/DVD-tasoa, ennen kuin niin neuvotaan tekemään. Muussa tapauksessa tapahtuu virhe ja CD/DVD poistetaan.


1. Työnnä muistilaite SD-korttipaikkaan tai tulostimen ulkoisen liittymän USB-porttiin.
2. Napauta ohjauspaneelista **Erilaisia tulosteita**.
3. Napauta **Kopioi CD/DVD-levylle > Tulosta CD/DVD-levylle**.
4. Valitse asettelu.
CD-/DVD 1 vierekkäin, **CD-/DVD 4 vierekkäin** ja **CD/DVD-valikoima** ovat käytettävissä.
5. Kun näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että valokuvien lataus on valmis, napauta **OK**.
6. Tee jokin seuraavista.
 - ☐ **CD-/DVD 1 vierekkäin**: Valitse valokuva, napauta **Jatka asettamaan Ulko/Sisä**, ja siirry vaiheeseen 10.
 - ☐ **CD-/DVD 4 vierekkäin**: Siirry vaiheeseen 7.
 - ☐ **CD/DVD-valikoima**: Valitse kuvia, kunnes jäljellä olevien asetettavien kuvien lukumäärä on 0. Napauta **Jatka asettamaan Ulko/Sisä**, ja siirry vaiheeseen 10.
7. Napauta , valitse asetettava kuva ja napauta sitten **Valokuvien sijoittaminen**.
8. Tarkista viesti ja napauta tarvittaessa **OK**, muokkaa kuvaa napauttamalla sitä.
9. Toista vaiheita 7 ja 8, kunnes kaikki kuvat on asetettu kaikkiin osioihin, napauta **Jatka asettamaan Ulko/Sisä**, ja siirry vaiheeseen 10.
10. Aseta ulko- ja sisähalkaisija painikkeilla   ja napauta sitten **Valitse tyyppi**.
Voit asettaa halkaisijan myös napauttamalla kehyksen arvoa ja syöttämällä arvon näytönäppäimistön avulla.
Huomautus:
Voit asettaa ulkohalkaisijaksi 114–120 mm ja sisähalkaisijaksi 18–46 mm 1 mm:n lisäyksin.
11. Valitse **Tulosta CD/DVD-levylle**.
Huomautus:
Kun haluat testata tulostusta, valitse **Testitulostus A4-paperille** ja lisää A4-kokoista tavallista paperia paperikasetti 2 -alustalle. Voit tarkistaa tulosteen kuvan ennen CD-/DVD-tarralle tulostamista.

Tulostaminen


12. Kun sinua kehoitetaan asettamaan CD/DVD, napauta **Kuinka** ja aseta CD/DVD ohjeiden mukaan.


Tärkeää:

Aseta CD/DVD tulostettava puoli ylöspäin CD-/DVD-tasolle. Aseta CD/DVD sille tarkoitettulle tasolle tukevasti painamalla sen keskustaa. Muutoin CD/DVD voi pudota tasolta. Käännä tasoa varmistaaksesi, ettei CD/DVD on tiukasti kiinni tasossa.

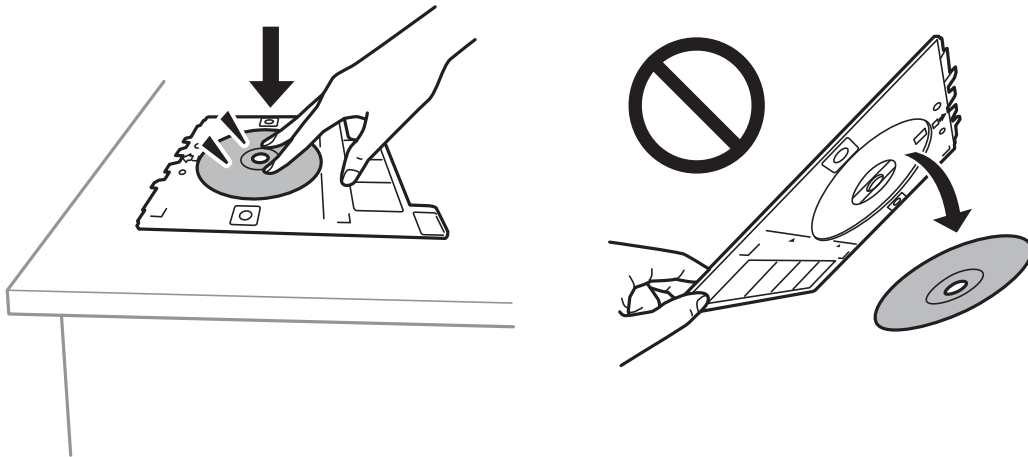
Huomautus:

Saatat tuntea hieman kitkaa, kun työntät tason tulostimeen. Tämä on normaalia: jatka työntämistä vaakasuunnassa.

13. Napauta **Asennettu**.
14. Muokkaa valokuvia tarvittaessa napauttamalla **Muok..**
15. Valitse .
16. Kun tulostus on valmis, CD-/DVD-taso tulee ulos. Irrota taso tulostimesta ja napauta sitten **Valm.**


Tärkeää:

Kun tulostus on valmis, varmista, että poistat CD-/DVD-tason. Jos et poista alustaa ja kytke tulostimen virtaa päälle ja pois tai suorita tulostuspään puhdistusta, CD-/DVD-taso lyö tulostuspäätä ja voi aiheuttaa tulostimen häiriön.

17. Poista CD/DVD ja varastoi CD-/DVD-taso osan paperikasetti 2 alaosaan.


Liittyvät tiedot

- ➔ [”Muistikortin asettaminen” sivulla 63](#)
- ➔ [”Valokuvien valintanäytön opas \(Ruutunäkymä\)” sivulla 67](#)
- ➔ [”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat” sivulla 76](#)

Valokuvien tulostaminen Jewel Case -kotelon kanteen

Voit tulostaa valokuvia Jewel Case -kotelon kanteen helposti muistilaitteessa olevia kuvia käyttämällä. Tulosta kansi A4-kokoiselle paperille ja leikkaa se sopivaksi Jewel Case -koteloon.

Tulostaminen

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Työnnä muistilaite SD-korttipaikkaan tai tulostimen ulkoisen liittymän USB-porttiin.
3. Napauta ohjauspaneelista **Erilaisia tulosteita**.
4. Napauta **Kopioi CD/DVD-levylle > Tulosta Jewel case -kotelolle**.
5. Valitse asettelu.
6. Määritä paperi- ja tulostusasetukset.
7. Napauta **Valitse valokuva**.
8. Kun näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että valokuvien lataus on valmis, napauta **OK**.
9. Valitse valokuvan valintanäytöltä tulostettava kuva.
10. Napauta **Esikats. ja Tulosta**.
11. Muokkaa valokuvia tarvittaessa napauttamalla **Muok.**.
12. Valitse .

Liittyvät tiedot

- ➡ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➡ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➡ ”Luettelo paperityypeistä” sivulla 47
- ➡ ”Muistikortin asettaminen” sivulla 63
- ➡ ”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74
- ➡ ”Valokuvien valintanäytön opas (Ruutunäkymä)” sivulla 67
- ➡ ”Valokuvien valitsemisen valikkovalinnat” sivulla 74
- ➡ ”Valokuvien valintanäytön opas (Yksittäinen näkymä)” sivulla 68
- ➡ ”Esikatselunäytön opas” sivulla 69
- ➡ ”Valokuvien muokkausnäytön opas” sivulla 70
- ➡ ”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat” sivulla 76

Omien kuvia sisältävien kalenterien tulostus

Voit tulostaa omia kalentereitasi helposti ja lisätä niihin kuvia muistilaitteesta.



1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Työnnä muistilaite SD-korttipaikkaan tai tulostimen ulkoisen liittymän USB-porttiin.
3. Napauta ohjauspaneelistä **Erilaisia tulosteita**.
4. Napauta **Kalenteri**.
5. Valitse kalenterin tyyppi.
6. Määritä paperiasetukset ja napauta sitten **Aseta päivä**.
7. Aseta vuosi ja kuukausi ja napauta sitten **OK**.
8. Kun näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että valokuvien lataus on valmis, napauta **OK**.
9. Valitse valokuvan valintanäytöltä tulostettava kuva.
10. Napauta **Esikats. ja Tulosta**.
11. Muokkaa valokuvia tarvittaessa napauttamalla **Muok.**.
12. Anna kopioiden lukumäärä ja napauta sitten **◇**.

Liittyvät tiedot


- ➔ "Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon" sivulla 49
- ➔ "Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon" sivulla 52
- ➔ "Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon" sivulla 58
- ➔ "Luettelo paperityypeistä" sivulla 47
- ➔ "Muistikortin asettaminen" sivulla 63
- ➔ "Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille" sivulla 74
- ➔ "Valokuvien valintanäytön opas (Ruutunäkymä)" sivulla 67
- ➔ "Esikatselunäytön opas" sivulla 69
- ➔ "Valokuvien muokkausnäytön opas" sivulla 70

➔ ”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat” sivulla 76

Aikataulun tulostus

Tulosta Kuukausittain, Viikoittain tai Päivittäin aikataulu helposti.



1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Napauta ohjauspaneelista **Erilaisia tulosteita**.
3. Napauta **Aikataulu**.
4. Valitse aikataulun tyyppi.
5. Määritä paperiasetukset ja napauta sitten **Aseta päivä** tai **Tulostuksen tarkistus**.
6. Kun olet valinnut kohteista **Kuukausittain** ja **Päivittäin**, aseta päivämäärä ja napauta sitten **OK**.
7. Anna kopioiden lukumäärä ja napauta sitten .


Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Luettelo paperityypeistä” sivulla 47
- ➔ ”Omien viestikorttien tulostamisen valikkovalinnat” sivulla 86
- ➔ ”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74
- ➔ ”Esikatselunäytön opas” sivulla 69

Viivoitetun paperin tulostaminen

Voit tulostaa tietyn tyyppisiä viivoitettuja papereita, kaaviopapereita tai nuottipapereita ja luoda oman muistikirjasi tai irtolehtikansiosi.



1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Napauta ohjauspaneelistä **Erilaisia tulosteita**.
3. Napauta **Viivoitettu paperi**.
4. Valitse viivatyyppi.
5. Määritä paperiasetukset.
6. Napauta **Tulostuksen tarkistus**.
7. Anna kopioiden lukumäärä ja napauta sitten .

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Luettelo paperityypeistä” sivulla 47
- ➔ ”Omien viestikorttien tulostamisen valikkovalinnat” sivulla 86
- ➔ ”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74
- ➔ ”Esikatselunäytön opas” sivulla 69

Oman kirjoituspaperin tulostus

Voit tulostaa omia kirjoituspapereita helposti ja asettaa niihin taustakuvaksi kuvan muistilaitteesta. Valokuva on tulostettu vaaleana, joten sen päälle voi helposti kirjoittaa.



Tulostaminen

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Työnnä muistilaite SD-korttipaikkaan tai tulostimen ulkoisen liittymän USB-porttiin.
3. Napauta ohjauspaneelista **Erilaisia tulosteita**.
4. Napauta **Kirjoituspaperi**.
5. Valitse kirjoituspaperin tyyppi.
6. Määritä paperiasetukset ja napauta sitten **Valitse valokuva**.
7. Kun näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että valokuvien lataus on valmis, napauta **OK**.
8. Napauta **Esikats. ja Tulosta**.
9. Muokkaa valokuvia tarvittaessa napauttamalla **Kierrä**.
10. Anna kopioiden lukumäärä ja napauta sitten .

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon" sivulla 52](#)
- ➔ ["Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon" sivulla 58](#)
- ➔ ["Luettelo paperityypeistä" sivulla 47](#)
- ➔ ["Muistikortin asettaminen" sivulla 63](#)
- ➔ ["Omien viestikorttien tulostamisen valikkovalinnat" sivulla 86](#)
- ➔ ["Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille" sivulla 74](#)
- ➔ ["Valokuvien valintanäytön opas \(Ruutunäkymä\)" sivulla 67](#)
- ➔ ["Esikatselunäytön opas" sivulla 69](#)
- ➔ ["Valokuvien muokkausnäytön opas" sivulla 70](#)
- ➔ ["Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat" sivulla 76](#)


Oman viestikortin tulostaminen

Voit tulostaa omia viestikortteja helposti käyttämällä tulostimeen tallennettua kuvaa tai valokuvaa muistilaitteesta.



1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Jos haluat tulostaa viestikortteja käyttämällä muistilaitteella olevaa valokuvaa, aseta laite tulostimeen.
3. Napauta ohjauspaneelista **Erilaisia tulosteita**.
4. Napauta **Viestikortti**.

Tulostaminen

5. Valitse laite, jolta kuvia ladataan, määritä kuva- ja viiva-asetukset ja napauta sitten **OK**.
 6. Tee jokin seuraavista.
 - ☐ Kun **Mallitaide** valitaan **Valitse laite valokuvien lisäämiseksi** -asetukseksi: valitse kuva.
 - ☐ Kun **Muistilaite** valitaan **Valitse laite valokuvien lisäämiseksi** -asetukseksi: valitse kuva ja napauta sitten **Tul.asetuk..**
 - ☐ Kun **Älä käytä kuvaa** valitaan **Valitse laite valokuvien lisäämiseksi** -asetukseksi: siirry seuraavaan vaiheeseen.
 7. Määritä tulostusasetukset.
 8. Napauta **Esikats. ja Tulosta**.
 9. Anna kopioiden lukumäärä ja napauta sitten .
- Voit muokata muistilaitteella olevaa valokuvaa napauttamalla **Muok..**

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon" sivulla 49](#)
- ➔ ["Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon" sivulla 52](#)
- ➔ ["Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon" sivulla 58](#)
- ➔ ["Luettelo paperityypeistä" sivulla 47](#)
- ➔ ["Muistikortin asettaminen" sivulla 63](#)
- ➔ ["Omien viestikorttien tulostamisen valikkovalinnat" sivulla 86](#)
- ➔ ["Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille" sivulla 74](#)
- ➔ ["Esikatselunäytön opas" sivulla 69](#)
- ➔ ["Valokuvien muokkausnäytön opas" sivulla 70](#)
- ➔ ["Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat" sivulla 76](#)

Omien viestikorttien tulostamisen valikkovalinnat

Valitse sijainti:

Kun tulostat kuvaa viestikortille, valitse, haluatko käyttää tulostimeen tallennettua kuvaa vai valokuvaa muistilaitteesta. Jos et halua tulostaa yhtään kuvaa, valitse **Älä käytä kuvaa**.

Kuvan sijainti:

Valitse, mihin haluat sijoittaa kuvan viestikortilla.

Viivatyyppi:

Valitse viestikorttiin tulostettava viivatyyppi.

Viivaväri:

Valitse viestikorttiin tulostettava viivaväri.


Värityskirjan tulostus

Voit tulostaa kuvia poimimalla vain valokuvien tai kuvituksen ääriiviivat. Näin voit luoda ainutlaatuisia värityskirjoja.



Huomautus:

Tarvitset luvan tekijänoikeuden omistajalta, jos käytät tekijänoikeuksilla suojattuja alkuperäisiä värityskirjan luontiin, ellet käytä värityskirjaa yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöön (kotona tai muissa rajatuissa paikoissa).

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Jos haluat käyttää muistilaitteella olevaa valokuvaa, työnnä laite SD-korttipaikkaan tai tulostimen ulkoisen liittymän USB-porttiin.
3. Napauta ohjauspaneelista **Erilaisia tulosteita**.
4. Napauta **Värityskirja**.
5. Tee jokin seuraavista.
 - ☐ Kun valittuna on **Skannaa alkuperäinen**: määritä tulostusasetukset ja aseta alkuperäiskappale sitten kohteeseen valotustaso.
 - ☐ Kun valittuna on **Valitse muistikortista**: valitse valokuva ja määritä tulostusasetukset.
6. Valitse .

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Valokuvien valitsemisen valikkovalinnat” sivulla 74
- ➔ ”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74

Tietokoneelta tulostaminen

Tulostuksen perustiedot — Windows


Huomautus:

- ☐ Eri asetusten selitykset ovat verkko-ohjeessa. Napsauta kohdetta hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten **Ohje**.
- ☐ Toiminnot vaihtelevat sovelluksesta riippuen. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista.

1. Lisää tulostimeen paperia.

Tulostaminen

2. Avaa tulostettava tiedosto.
3. Valitse **Tulosta** tai **Tulostusasetukset Tiedosto**-valikosta.
4. Valitse tulostimesi.
5. Avaa tulostinohjaimen ikkuna valitsemalla **Asetukset** tai **Ominaisuudet**.

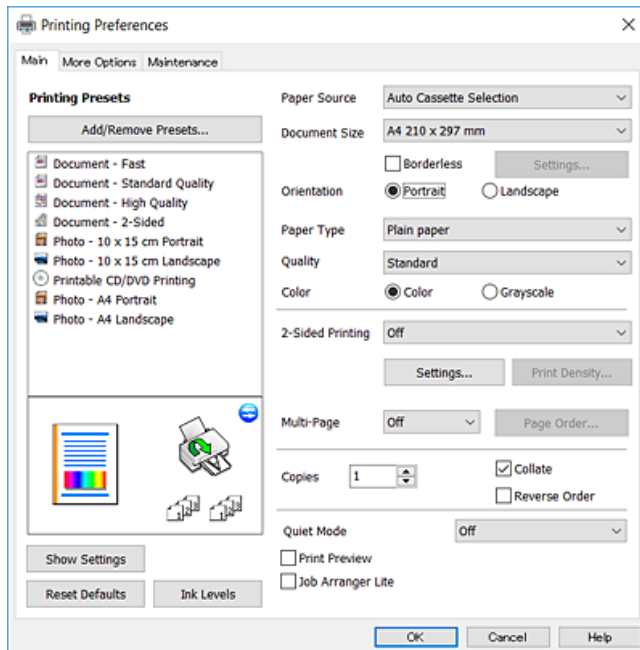

6. Tee seuraavat asetukset.
 - ☐ Paperilähde: Valitse paperilähde, johon lisäsit paperin.
 - ☐ Asiakirjan koko: Valitse tulostimeen lisäämäsi paperin koko.
 - ☐ Reunukseton: Valitse tulostus ilman marginaaleja kuvan ympärillä.
Reunattomassa tulostuksessa tulostettavat tiedot suurennetaan hiukan paperikokoa suuremmiksi, jotta paperin reunoille ei tulostu marginaaleja. Valitse suurennusmäärä napsauttamalla **Asetukset**.
 - ☐ Suunta: Valitse paperin suunta, jonka määritit sovelluksessa.
 - ☐ Paperityyppi: Valitse lisäämäsi paperin tyyppi.
 - ☐ Tulostuslaatu: Valitse tulostuslaatu.
Kun valitaan **Suuri**, tulostusjälki on laadukasta, mutta tulostus voi olla hitaampaa.
 - ☐ Väri: Valitse **Harmaasävy**, kun haluat tulostaa mustana tai harmaan sävyinä.

Huomautus:

Kun tulostat kirjekuoria, valitse **Vaaka Suunta**-asetukseksi.

7. Sulje tulostinohjaimen ikkuna napsauttamalla **OK**.
8. Valitse **Tulosta**.

Liittyvät tiedot

➔ ”Käytössä oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 46

Tulostaminen

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Windows-tulostinohjaimen opas” sivulla 171
- ➔ ”Luettelo paperityypeistä” sivulla 47


Tulostuksen perustiedot — Mac OS

Huomautus:

Osion selityksissä käytetään esimerkkinä TextEdit-ohjelmistoa. Toiminnot ja näytöt vaihtelevat sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista.

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Avaa tulostettava tiedosto.
3. Avaa tulostusvalintaikkuna valitsemalla **Tiedosto**-valikosta **Tulosta**.

Laajenna tarvittaessa tulostusikkunaa valitsemalla **Näytä yksityiskohdat** tai ▼.

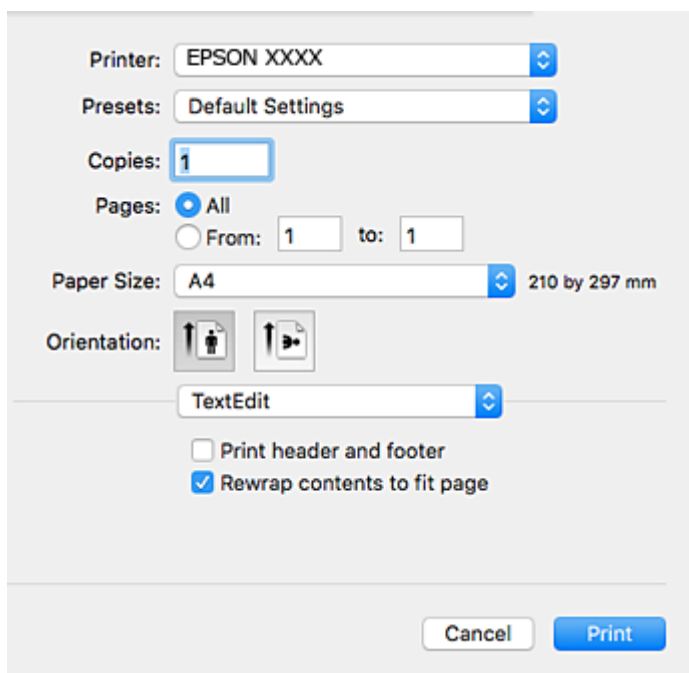

4. Tee seuraavat asetukset.
 - ☐ Tulostin: Valitse tulostimesi.
 - ☐ Esiasetukset: Valitse, kun haluat käyttää rekisteröityjä asetuksia.
 - ☐ Paperikoko: Valitse tulostimeen lisäämäsi paperin koko.
Kun tulostat ilman marginaaleja, valitse "reunaton" paperikoko.
 - ☐ Suunta: Valitse paperin suunta, jonka määritit sovelluksessa.

Tulostaminen

Huomautus:

- ☐ Jos yllä olevia asetusvalikoita ei näy, sulje tulostusikkuna, valitse **Sivun asetukset Tiedosto-**valikosta ja tee sitten asetukset.
- ☐ Kun tulostat kirjekuoria, valitse vaakasuunta.

5. Valitse ponnahdusvalikosta **Tulostusasetukset**.

Huomautus:

Jos käytössäsi on OS X Mountain Lion tai uudempi ja jos **Tulostusasetukset**-valikko ei näy, Epsonin tulostinajuria ei ole asennettu oikein.

Valitse **Järjestelmäasetukset** -valikosta > **Tulostimet & skanneri** (tai **Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa**), poista tulostin ja lisää se uudelleen. Siirry seuraavalle verkkosivustolle ja anna tuotteen nimi. Siirry kohtaan **Tuki** ja katso vinkit.

<http://epson.sn>

6. Tee seuraavat asetukset.

- ☐ Paperilähde: Valitse paperilähde, johon lisäsit paperin.

Jos valittuna on **Automaattinen valinta**, paperilähde valitaan automaattisesti tulostimen ohjauspaneelissa valitun paperikoon ja -tyypin perusteella.

Jos otat käyttöön **Automaattinen kasetin vaihto** -toiminnon, tulostin syöttää automaattisesti paperia paperikasetti 2 -alustalta, kun paperi loppuu paperikasetti 1 -alustalle. Lisää samaa paperia (tyyppi ja koko) paperikasetti 1- ja paperikasetti 2 -alustalle.

Kun haluat ottaa käyttöön **Automaattinen kasetin vaihto** -toiminnon, valitse **Järjestelmäasetukset** -valikosta > **Tulostimet & skannerit** (tai **Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa**), ja valitse sitten tulostin. Tee asetukset esillä olevassa näytössä osoittamalla **Valinnat ja tarvikkeet** > **Asetukset** (tai **Ajuri**).

Tulostaminen

- ☐ Tulostusmateriaali: Valitse lisäämäsi paperin tyyppi.
- ☐ Tulostuslaatu: Valitse tulostuslaatu.
Kun valitaan Tarkka, tulostusjälki on laadukasta, mutta tulostus voi olla hitaampaa.
- ☐ Laajennus: Käytettävissä, kun paperikooksi valitaan reunaton.
Reunattomassa tulostuksessa tulostettavat tiedot suurennetaan hiukan paperikokoa suuremmiksi, jotta paperin reunoille ei tulostu marginaaleja. Valitse suurennuksen määrä.
- ☐ Harmaasävy: Valitse tulostus mustana tai harmaasävyisenä.

7. Valitse **Tulosta**.

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Käytössä oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 46
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Mac OS-tulostinohjaimen opas” sivulla 174
- ➔ ”Luettelo paperityypeistä” sivulla 47

2-puolinen tulostus

Voit käyttää jompaakumpaa seuraavista menetelmistä paperin molemmille puolille tulostukseen.

- ☐ Automaattinen 2-puolinen tulostus
- ☐ Manuaalinen 2-puolinen tulostus (vain Windows)
Kun tulostin on lopettanut ensimmäisen puolen, tulosta toiselle puolelle kääntämällä paperi ympäri.

Voit tulostaa myös vihkon, joka luodaan taitetuista tulosteista. (Vain Windows)

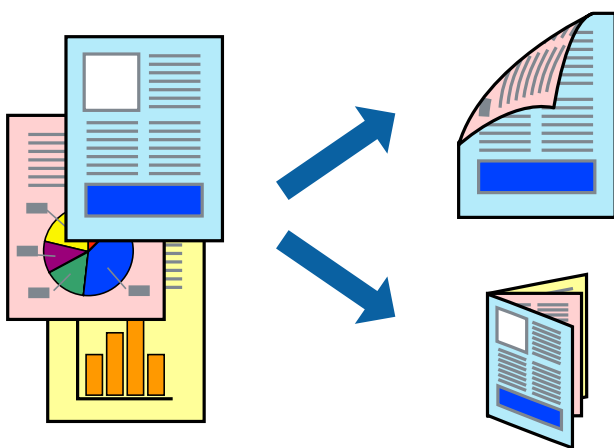

Huomautus:

- ☐ Tämä toiminto ei ole käytettävissä reunuksettomassa tulostuksessa.
- ☐ Kaksipuolinen tulostusominaisuus ei ole käytössä Paperin takasyöttöaukko -alustalle.
- ☐ Jos et käytä kaksipuoliseen tulostukseen sopivaa paperia, tulostuslaatu voi heikentyä ja paperi voi juuttua laitteeseen.
- ☐ Muste voi imeytyä paperin toiselle puolelle paperista ja tulostetuista tiedoista riippuen.

Liittyvät tiedot

➔ ”Käytössä oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 46

Kaksipuolinen tulostus: Windows**Huomautus:**

☐ Manuaalinen kaksipuolinen tulostus on käytettävissä, kun **EPSON Status Monitor 3** on käytössä. Jos **EPSON Status Monitor 3** ei ole käytössä, avaa tulostinohjain ja valitse **Laajennusasetukset**-välilehdeltä **Huolto**. Valitse sen jälkeen **Ota käyttöön EPSON Status Monitor 3**.

☐ Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ei välttämättä ole käytettävissä, kun tulostinta käytetään verkossa tai jaettuna tulostimena.

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Avaa tulostettava tiedosto.
3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
4. Valitse **Automaattinen (pitkän reunan sidonta)**, **Automaattinen (lyhyen reunan sidonta)**, **Manuaalinen (pitkän reunan sidonta)** tai **Manuaalinen (lyhyen reunan sidonta)** kohdasta **Kaksipuolinen tulostus**, joka on **Yleiset**-välilehdellä.
5. Valitse **Asetukset**, määritä haluamasi asetukset ja valitse **OK**.

Huomautus:

Jos haluat tulostaa taitetun lehtisen, valitse **Lehtinen**.

6. Valitse **Tulostuksen tummuus**, valitse asiakirjatyypin kohdasta **Valitse Asiakirjatyypin** ja valitse sitten **OK**. Tulostinohjain määrittää automaattisesti kyseisen asiakirjatyypin **Säädöt**.

Huomautus:

☐ Tulostus saattaa olla hidasta sen mukaan, mikä **Valitse Asiakirjatyypin** -asetus on valittu **Tulostuksen tummuuden säätö** -ikkunasta ja mikä **Tulostuslaatu** -asetus on valittu **Yleiset**-välilehdeltä.

☐ Manuaalisessa kaksipuoleisessa tulostuksessa **Tulostuksen tummuuden säätö** -asetus ei ole käytettävissä.

7. Määritä tarvittaessa muita asetuksia **Yleiset**- ja **Lisää asetuksia** -välilehdillä ja valitse sen jälkeen **OK**.
8. Valitse **Tulosta**.

Jos käytössä on kaksipuolinen manuaalinen tulostus, tietokoneen näytölle ilmestyy ponnahdusikkuna, kun paperiarkin ensimmäinen puoli on tulostettu. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Liittyvät tiedot

➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49

➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52

➔ ”Tulostuksen perustiedot — Windows” sivulla 87

Kaksipuolinen tulostus — Mac OS

1. Lisää tulostimeen paperia.

Tulostaminen

2. Avaa tulostettava tiedosto.
3. Avaa tulostusvalintaikkuna.
4. Valitse ponnahdusvalikosta **Kaksipuolis. tulostuks. asetuks..**
5. Valitse sidonnat ja **Kaksipuol. tulostus.**
6. Valitse alkuperäisen tyyppi kohdassa **Asiakirjatyyppi.**

Huomautus:

- ☐ Tulostus saattaa hidastua kohdan **Asiakirjatyyppi** asetuksen mukaisesti.
- ☐ Jos tulostat paljon tietoa sisältäviä tiedostoja, kuten valokuvia tai kaavioita, valitse **Tekstiä sisältävä kuva tai Valokuva Asiakirjatyyppi**-asetukseksi. Jos tulosteessa on hankautumia tai mustetta imeytyy paperin toiselle puolelle, säädä tulostuksen tummuutta ja musteen kuivumisaikaa valitsemalla nuolta **Säädöt**-kohdan vierestä.


7. Aseta muut kohteet tarvittaessa.
8. Valitse **Tulosta**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Tulostuksen perustiedot — Mac OS” sivulla 89

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille

Yhdelle paperiarkille voi tulostaa kaksi tai neljä sivua.

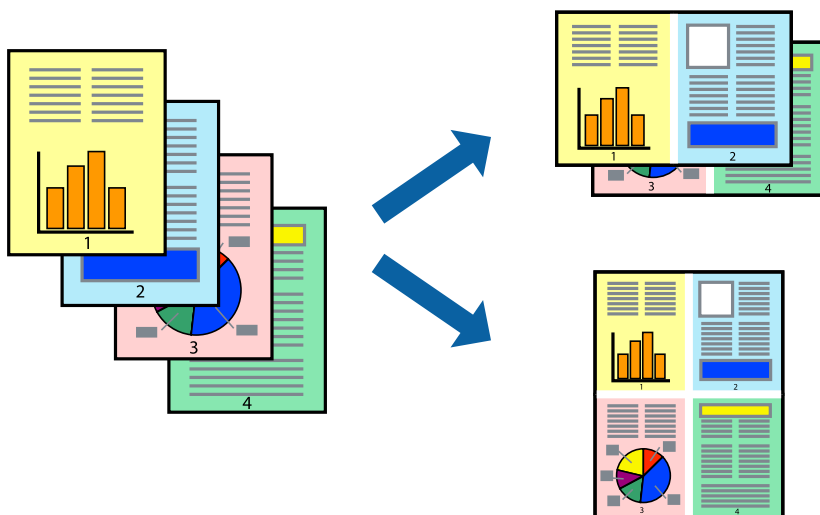

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille: Windows

Huomautus:

Tämä toiminto ei ole käytettävissä reunuksettomassa tulostuksessa.

1. Lisää tulostimeen paperia.

Tulostaminen

2. Avaa tulostettava tiedosto.
3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
4. Valitse **Yleiset**-välilehdeltä **Monisivuinen**-asetukseksi **2 sivua arkille** tai **4 sivua arkille**.
5. Valitse **Sivujärjestys**, määritä haluamasi asetukset ja sulje sitten ikkuna valitsemalla **OK**.
6. Määritä tarvittaessa muita asetuksia **Yleiset**- ja **Lisää asetuksia** -välilehdillä ja valitse sen jälkeen **OK**.
7. Valitse **Tulosta**.

Liittyvät tiedot

- ➡ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➡ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➡ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➡ ”Tulostuksen perustiedot — Windows” sivulla 87

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille — Mac OS


1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Avaa tulostettava tiedosto.
3. Avaa tulostusvalintaikkuna.
4. Valitse ponnahdusvalikosta **Asettelu**.
5. Aseta sivujen määrä kohdassa **Sivua arkille** -kohdassa ja määritä lisäksi **Asemointi**- (sivujärjestys) ja **Reuna**.
6. Aseta muut kohteet tarvittaessa.
7. Valitse **Tulosta**.

Liittyvät tiedot

- ➡ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➡ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➡ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➡ ”Tulostuksen perustiedot — Mac OS” sivulla 89

Tulostaminen paperikoon mukaan

Voit tuottaa tulosteita, jotka sopivat tulostimeen lisäämääsi sivukokoon.

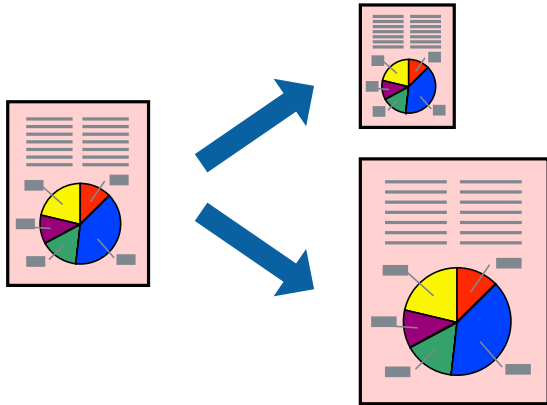

Tulostaminen paperikoon mukaan: Windows

Huomautus:

Tämä toiminto ei ole käytettävissä reunuksettomassa tulostuksessa.

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Avaa tulostettava tiedosto.
3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
4. Määritä **Lisää asetuksia** -välilehdellä seuraavat asetukset.
 - ☐ Asiakirjan koko: Valitse paperikoko, jonka määritit sovelluksessa.
 - ☐ Tulostepaperi: Valitse tulostimeen lisäämäsi paperin koko.**Sovita sivulle** valitaan automaattisesti.

Huomautus:

*Jos haluat Tulostaa pienennetyn kuvan keskelle sivua, valitse **Keskikohta**.*

5. Määritä tarvittaessa muita asetuksia **Yleiset**- ja **Lisää asetuksia** -välilehdillä ja valitse sen jälkeen **OK**.
6. Valitse **Tulosta**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Tulostuksen perustiedot — Windows” sivulla 87

Tulostaminen paperikoon mukaan — Mac OS

1. Lisää tulostimeen paperia.

Tulostaminen


2. Avaa tulostettava tiedosto.
3. Avaa tulostusvalintaikkuna.
4. Määritä **Paperikoko**-asetukseksi sovelluksessa määrittämäsi paperikoko.
5. Valitse ponnahdusvalikosta **Paperin käsittely**.
6. Valitse **Sovita paperikokoon**.
7. Valitse tulostimeen lisäämäsi paperin koko **Kohdepaperin koko** -asetus.
8. Aseta muut kohteet tarvittaessa.
9. Valitse **Tulosta**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Tulostuksen perustiedot — Mac OS” sivulla 89

Useiden tiedostojen tulostaminen yhtä aikaa (vain Windows)

Töiden järjestäjä kevyt -ohjelmalla voit yhdistää useita tiedostoja, jotka on luotu eri sovelluksilla, ja tulostaa ne yhtenä tulostustyönä. Voit määritellä tulostusasetukset yhdistelmätiedostoille (esim. asettelu, tulostusjärjestys ja suunta).

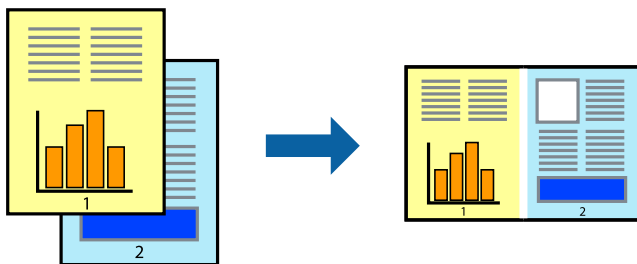

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Avaa tulostettava tiedosto.
3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
4. Valitse **Töiden järjestäjä kevyt**-välilehdeltä **Yleiset**.
5. Sulje tulostinohjaimen ikkuna napsauttamalla **OK**.
6. Valitse **Tulosta**.

Töiden järjestäjä kevyt -ikkuna tulee näkyviin, ja tulostustyö lisätään **Tulostusprojektiin**.

Tulostaminen

7. Kun **Töiden järjestäjä kevyt** -ikkuna on avautunut, avaa tiedosto, jonka haluat yhdistää nykyiseen tiedostoon, ja toista sitten vaiheet 3–6.

Huomautus:

- ❑ Jos suljet **Töiden järjestäjä kevyt** -ikkunan, tallentamaton **Tulostusprojekti** poistetaan. Jos haluat tulostaa sen myöhemmin, valitse **Tallenna Tiedosto**-valikosta.
- ❑ Jos haluat avata **Tulostusprojektin**, joka on tallennettu **Töiden järjestäjä kevyt** -ohjelmaan, valitse **Töiden järjestäjä kevyt** tulostinajurin välilehdeltä **Huolto**. Valitse seuraavaksi tiedosto valitsemalla **Avaa**-valikosta **Tiedosto**. Tallennettujen tiedostojen päätte on ".ecf".

8. Valitse **Asettelu**- ja **Muokkaa**-valikot kohdassa **Töiden järjestäjä kevyt** muokataksesi **Tulostusprojektia** tarpeen mukaan. Katso lisätietoja Töiden järjestäjä kevyt -ohjeesta.


9. Valitse **Tulosta Tiedosto**-valikosta.

Liittyvät tiedot

- ➔ "Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon" sivulla 49
- ➔ "Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon" sivulla 52
- ➔ "Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon" sivulla 58
- ➔ "Tulostuksen perustiedot — Windows" sivulla 87

Yhden kuvan tulostaminen useille arkeille julisteen luomiseksi (vain Windows)

Tämä ominaisuus mahdollistaa yhden kuvan tulostamisen useille paperiarkeille. Voit luoda suuremman julisteen teippaamalla ne yhteen.

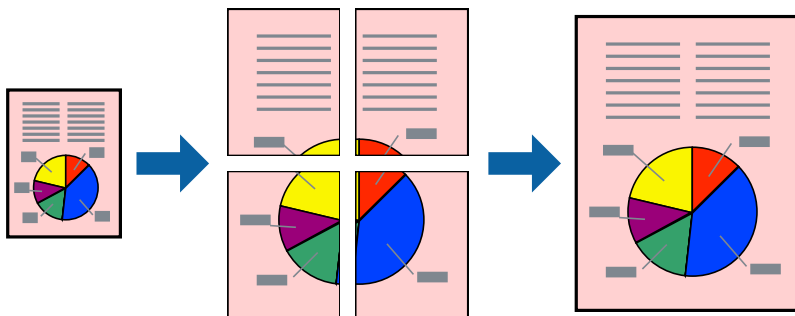

Huomautus:

Tämä toiminto ei ole käytettävissä reunuksettomassa tulostuksessa.

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Avaa tulostettava tiedosto.
3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
4. Valitse **2x1-juliste**, **2x2-juliste**, **3x3-juliste** tai **4x4-juliste** kohdasta **Monisivuinen Yleiset**-välilehdellä.

Tulostaminen

5. Valitse **Asetukset**, määritä haluamasi asetukset ja valitse **OK**.

Huomautus:

Tulosta leikkausviivat mahdollistaa leikkuuohjeen tulostamisen.


6. Määritä tarvittaessa muita asetuksia **Yleiset**- ja **Lisää asetuksia** -välilehdillä ja valitse sen jälkeen **OK**.
7. Valitse **Tulosta**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Tulostuksen perustiedot — Windows” sivulla 87


Limittäiset kohdistusmerkit -toiminnon käyttäminen julisteissa

Seuraavassa on esimerkki siitä, miten juliste tuotetaan, kun **2x2-juliste** on valittuna ja **Limittäiset kohdistusmerkit** on valittuna kohdassa **Tulosta leikkausviivat**.

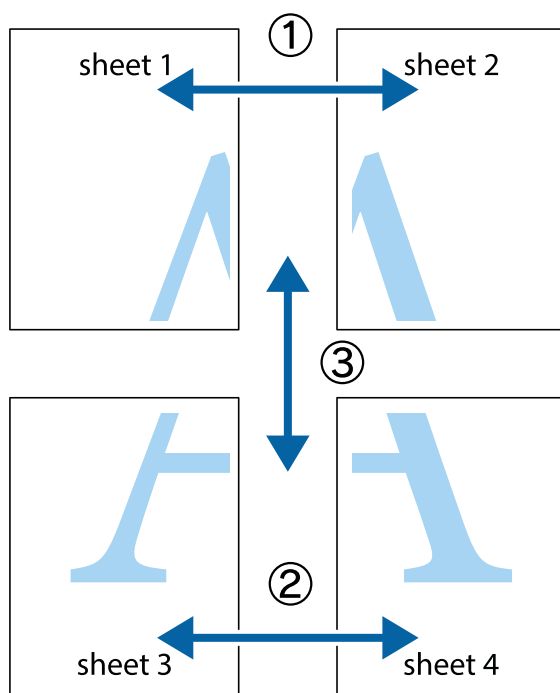


Tulostaminen

1. Valmistele Sheet 1 ja Sheet 2. Leikkaa Sheet 1 marginaalit pois pystysuoraa sinistä viivaa myöten ylä- ja alaleikkausmerkkien keskeltä.

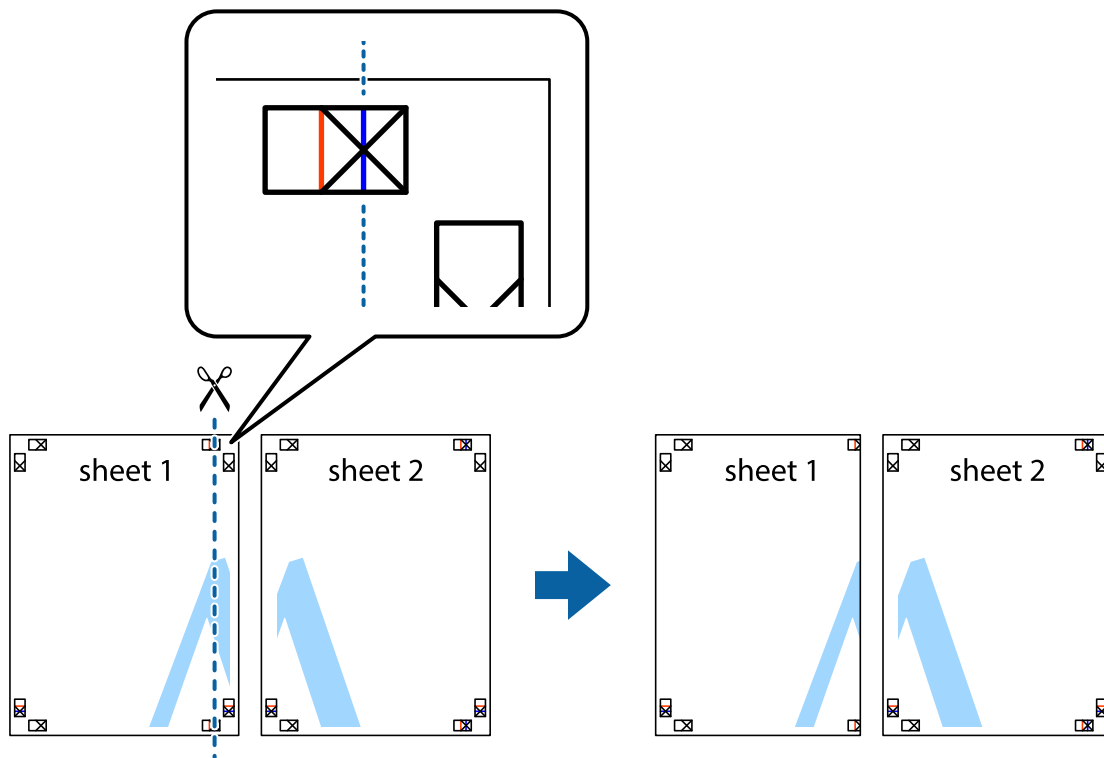


2. Aseta Sheet 1 reuna Sheet 2 päälle, kohdista leikkausmerkit ja liitä väliaikaisesti kaksi arkkia takaa yhteen teipillä.

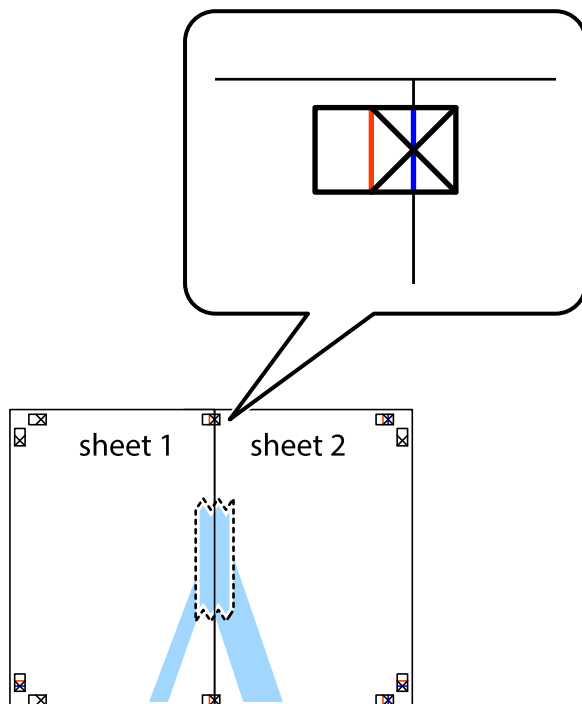


Tulostaminen

3. Leikkaa teipatut arkit kahtia pystysuoraa punaista viivaa myöten kohdistusmerkkien halki (tällä kertaa kyseessä on leikkausmerkkien vasemmalla puolella oleva viiva).

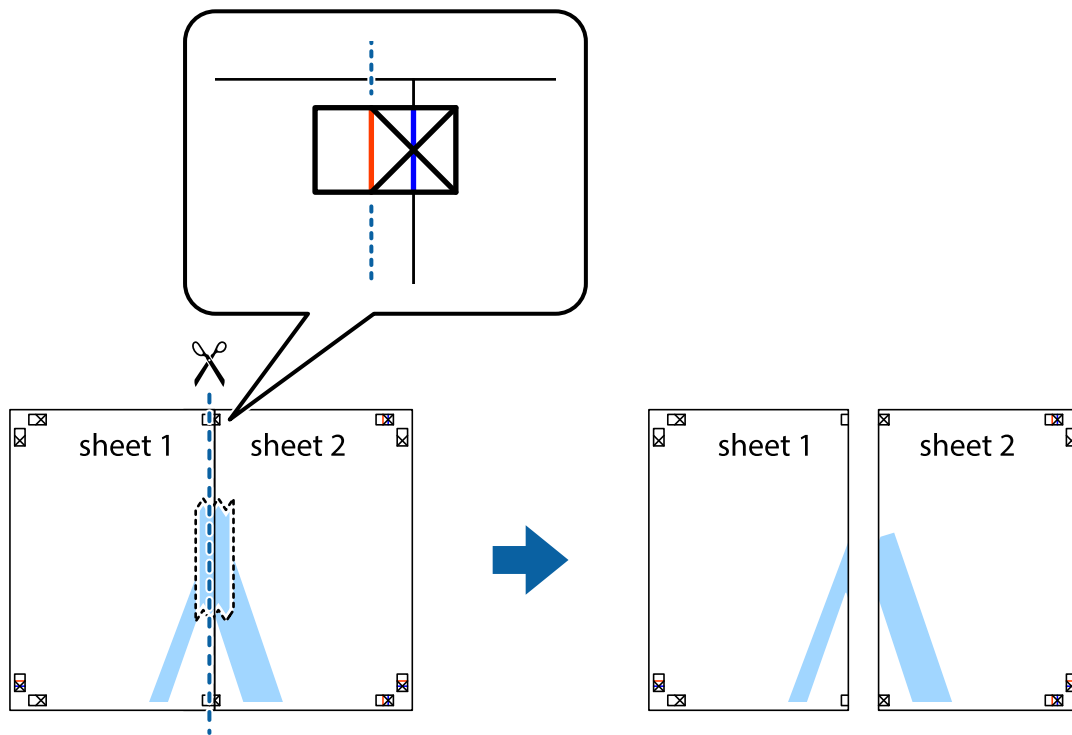


4. Kiinnitä arkit takaa yhteen teipillä.

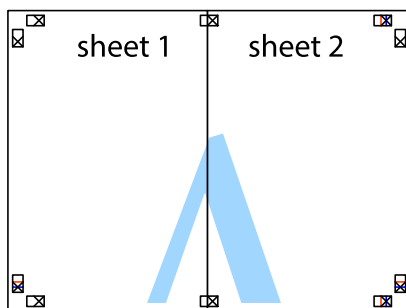


5. Toista vaiheet 1–4 ja teippaa Sheet 3 ja Sheet 4 yhteen.

Tulostaminen

6. Leikkaa Sheet 1 ja Sheet 2 marginaalit pois vaakasuoraa sinistä viivaa myöten vasemman ja oikean puolen leikkausmerkkien keskeltä.

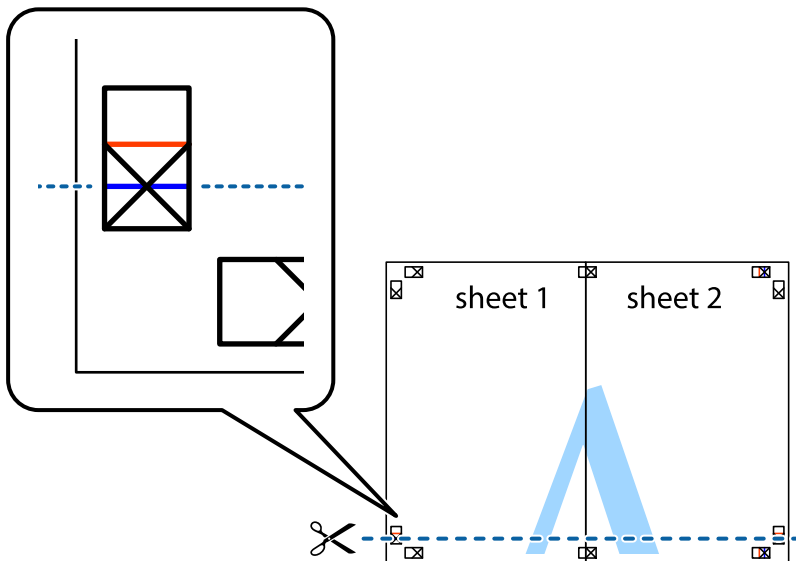


7. Aseta reunat Sheet 1 ja Sheet 2 Sheet 3 ja Sheet 4 päälle ja kohdista leikkausmerkit. Liitä paperit sitten väliaikaisesti takaa yhteen teipillä.

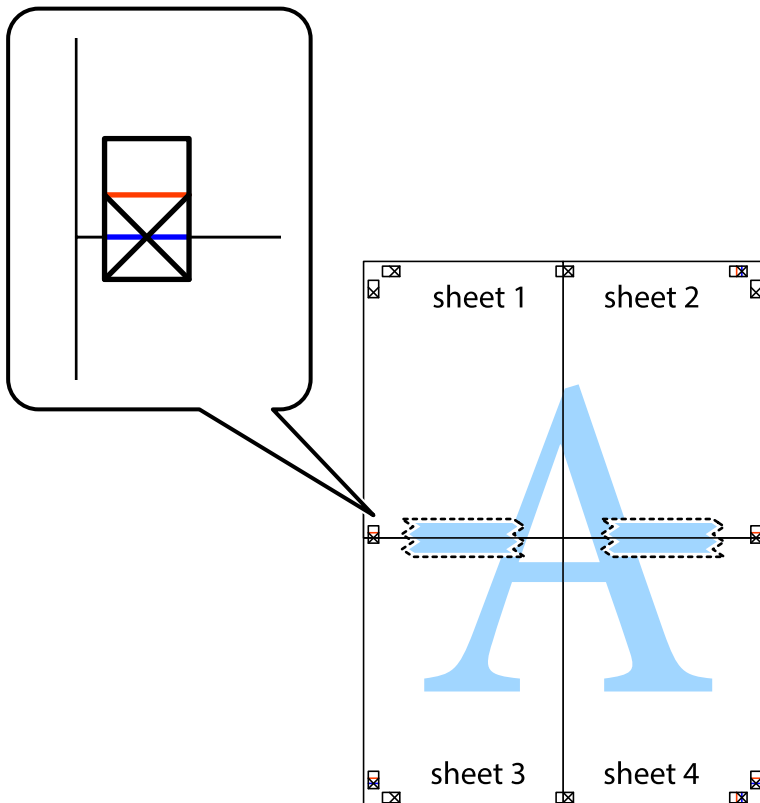


Tulostaminen


8. Leikkaa teipatut arkit kahtia vaakasuoraan punaista viivaa myöten kohdistusmerkkien halki (tällä kertaa kyseessä on leikkausmerkkien yläpuolella oleva viiva).

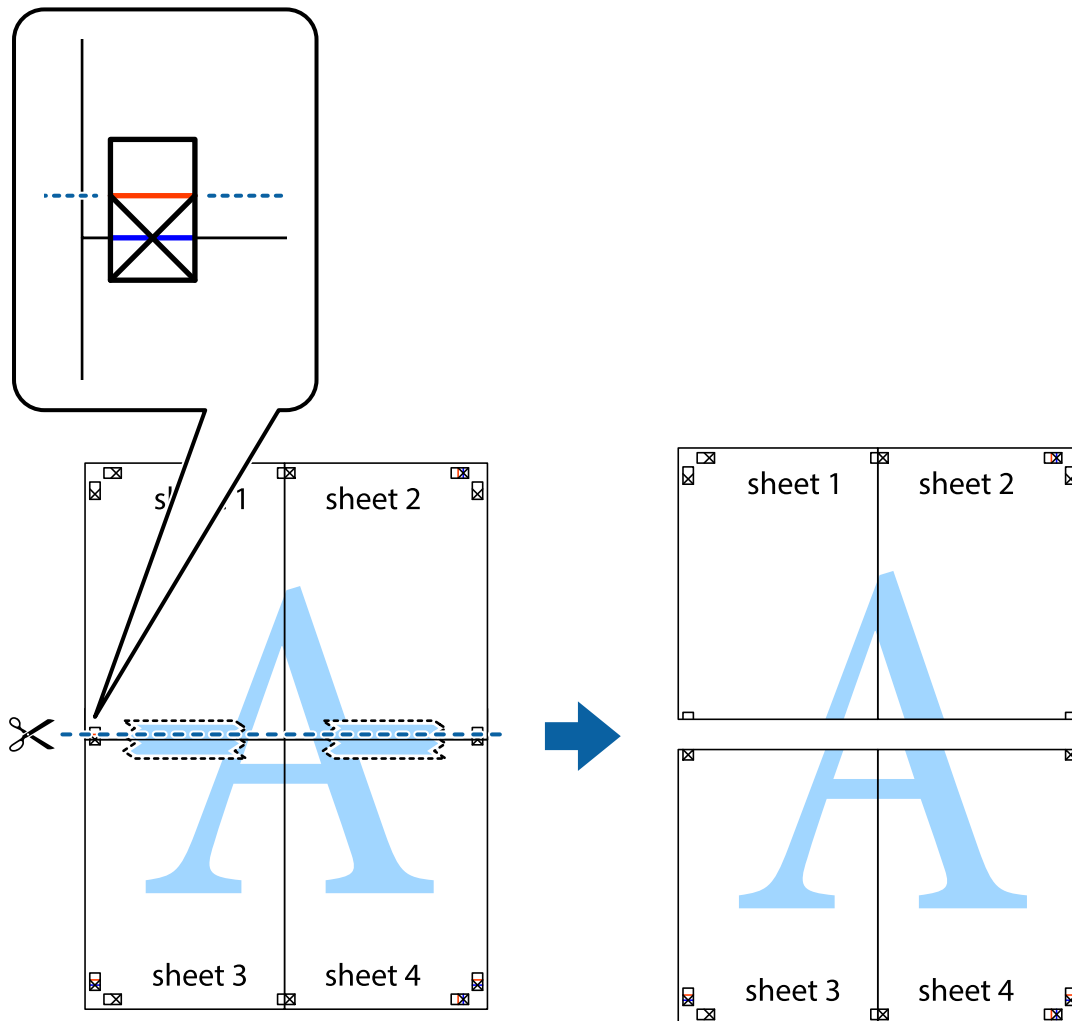

9. Kiinnitä arkit takaa yhteen teipillä.

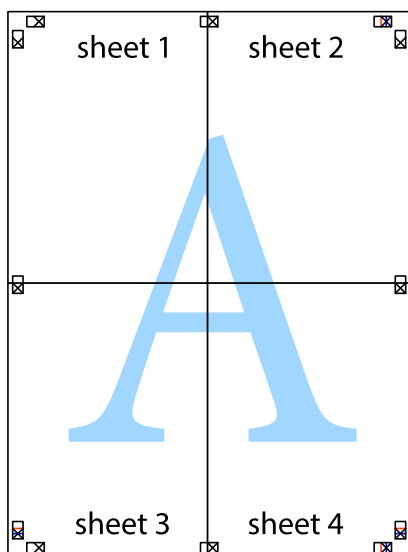

10. Leikkaa jäljellä olevat marginaalit pois ulomman ohjaimen mukaisesti.

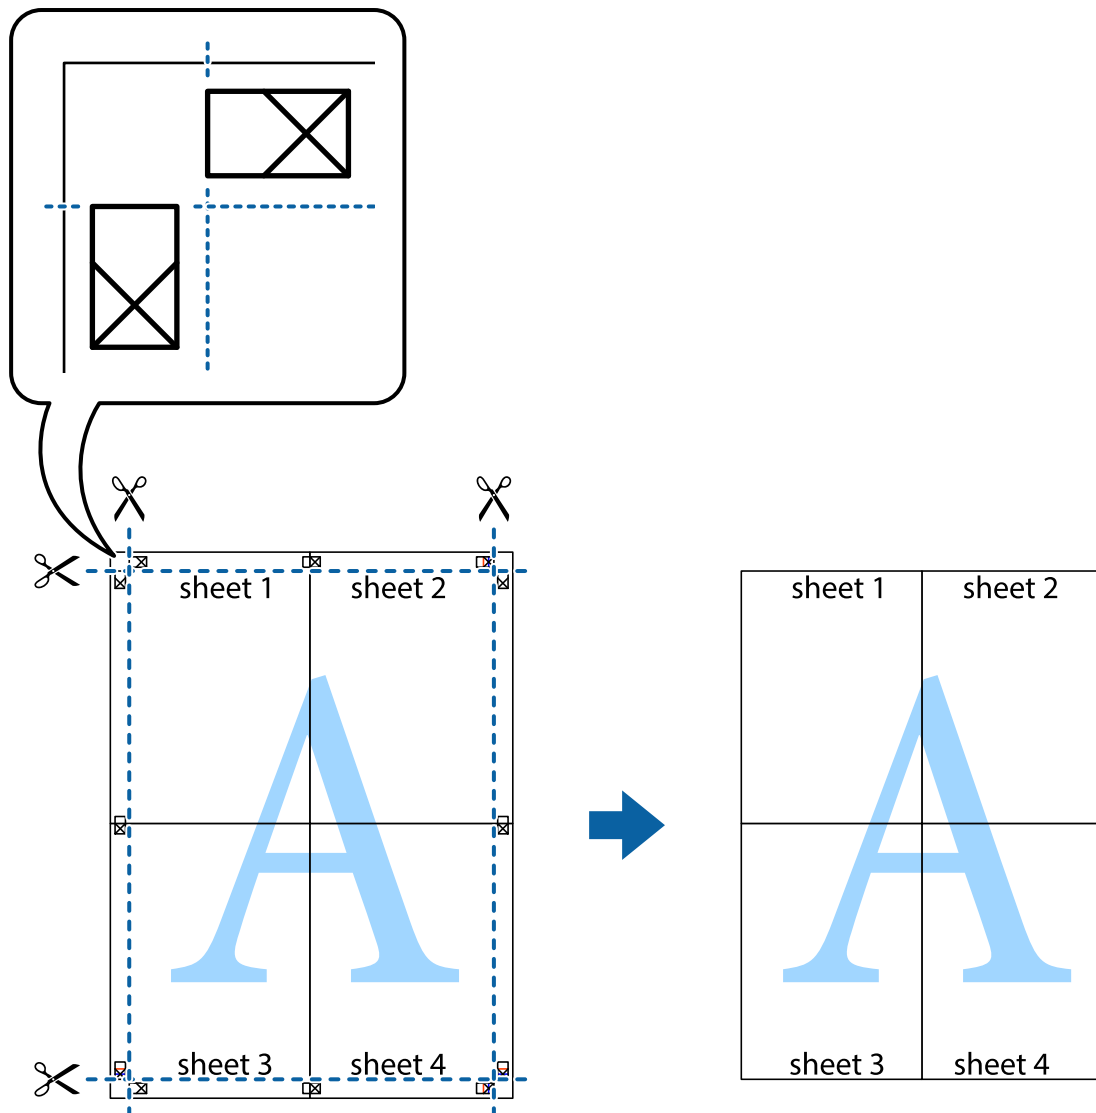

Erikoistoiminnoilla tulostaminen

Tässä osiossa esitellään erilaisia tulostinohjaimessa olevia asettelun ja tulostuksen lisäominaisuuksia.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Windows -tulostinohjain" sivulla 170](#)
- ➔ ["Mac OS -tulostinohjain" sivulla 173](#)

Tulostuksen esiasetuksen lisääminen tulostuksen helpottamiseksi

Jos luot oman esiasetuksen usein käyttämästäsi tulostusasetuksista, voit tulostaa vaivattomasti valitsemalla luettelosta kyseisen tulostusasetuksen.

Tulostaminen

Windows

Lisää omat esiasetukset määrittämällä **Asiakirjan koko**- tai **Paperityyppi** -välilehdeltä asetuksia, kuten **Yleiset** ja **Lisää asetuksia** ja valitse sitten **Lisää/poista esiasetukset** -kohdasta **Tulostuksen esiasetukset**.

Huomautus:

Kun haluat poistaa lisätyn esiasetuksen, napsauta **Lisää/poista esiasetukset**, valitse poistettavan esiasetuksen nimi luettelosta ja poista se sitten.

Mac OS

Avaa tulostusvalintaikkuna. Lisää oma esiasetus tekemällä **Paperikoko**- ja **Tulostusmateriaali**- asetukset ja tallentamalla nykyiset asetukset kohtaan **Esiasetukset**.

Huomautus:

Jos haluat poistaa lisätyn esiasetuksen, napsauta **Esiasetukset** > **Näytä esiasetukset**, valitse poistettavan esiasetuksen nimi luettelosta ja poista se sitten.

Suurennetun tai pienennetyn asiakirjan tulostaminen

Asiakirjaa voidaan suurentaa tai pienentää tietyn prosenttiosuuden verran.

Windows

Huomautus:

Tämä toiminto ei ole käytettävissä reunuksettomassa tulostuksessa.

Määritä **Asiakirjan koko** -välilehdeltä **Lisää asetuksia** -asetus. Valitse **Suurennä/Pienennä asiakirjaa**, **Zoomaus** ja anna sitten prosenttiosuus.

Mac OS

Huomautus:

Toiminnot vaihtelevat sovelluksesta riippuen. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista.

Valitse **Sivun asetukset** (tai **Tulosta**) **Tiedosto**-valikossa. Valitse tulostin **Muoto kohteelle** -kohdasta, valitse paperikoko ja syötä sitten prosenttimäärä **Mittakaava**-kohdassa. Sulje ikkuna ja tulosta sitten seuraavien perustulostusohjeiden mukaisesti.

Tulostusvärin säätö

Voit säätää tulostustyön värejä.

PhotoEnhance tuottaa terävämpiä kuvia ja eloisampia värejä säätämällä automaattisesti alkuperäisten kuvatietojen kontrastia, värikylläisyyttä ja kirkkautta.

Huomautus:

☐ Näitä säätöjä ei sovelleta alkuperäisiin tietoihin.

☐ **PhotoEnhance** säätää väriä analysoimalla kohteen sijainnin. Jos olet näin ollen muuttanut kohteen sijaintia suurentamalla, pienentämällä, rajaamalla tai kiertämällä kuvaa, väri saattaa muuttua yllättäen. Reunukseton tulostus -asetus muuttaa myös kohteen sijainnin, mistä seuraa värin muuttuminen. Jos kuva ei ole tarkka, sävy saattaa olla luonnoton. Jos väri muuttuu tai ei enää näytä luonnolliselta, vaihda tulostustilaksi jokin muu kuin **PhotoEnhance**.

Windows

Valitse värinkorjausmenetelmä kohdasta **Värinkorjaus** **Lisää asetuksia**-välilehdellä.

Tulostaminen


Jos valitset **Automaattinen**, värit säädetään automaattisesti sopimaan paperityyppiin ja tulostuslaadun asetuksiin. Jos valitset **Mukautettu** ja napsautat **Lisätoiminnot**, voit tehdä omia asetuksia.

Mac OS

Avaa tulostusvalintaikkuna. Valitse ponnahdusvalikosta **Värintäsmäytys** ja valitse sen jälkeen **EPSON Värintäsmäytys**. Valitse ponnahdusvalikosta **Värien asetukset** ja sen jälkeen jokin saatavilla olevista vaihtoehtoista. Napsauta nuolta **Lisäasetukset**-kohdan vieressä ja määritä sopivat asetukset.

Vesileiman tulostus (vain Windows)

Voit tulostaa tulosteisiisi vesileiman (esimerkiksi "Luottamuksellinen"). Voit myös lisätä oman vesileimasi.

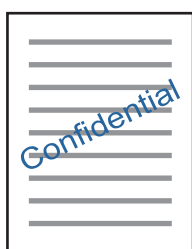

Huomautus:

Tämä toiminto ei ole käytettävissä reunuksettomassa tulostuksessa.

Napsauta **Vesileiman ominaisuudet Lisää asetuksia**-välilehdellä ja valitse sitten vesileima. Jos haluat muuttaa vesileiman ominaisuuksia, kuten tummuutta ja sijaintia, valitse **Asetukset**.

Ylä- ja alatunnisteen tulostaminen (vain Windows)

Voit tulostaa eri tietoja kuten käyttäjänimen ja tulostuspäivän ylä- ja alatunnisteeseen.

Napsauta **Vesileiman ominaisuudet Lisää asetuksia**-välilehdellä ja valitse **Ylätunniste/alatunniste**. Napsauta **Asetukset** ja valitse tarvittavat nimikkeet pudotusvalikosta.

Valokuvien tulostus Epson Easy Photo Print -ohjelmistolla

Epson Easy Photo Print -sovelluksen avulla voit tehdä asettelun ja tulostaa valokuvia kätevästi erityyppisille papereille. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista.

Huomautus:

- ☐ Kun tulostetaan aidolle Epson-valokuvapaperille, musteen laatua hyödynnetään mahdollisimman hyvin ja tulosteet ovat eloisia ja selkeitä.
- ☐ Kun haluat tehdä reunatonta tulostusta kaupallisesti saatavalla sovelluksella, tee seuraavat asetukset.
 - ☐ Luo kuvatiedot paperikoon mukaan. Jos marginaaliasetus on käytettävissä käytössä olevassa sovelluksessa, aseta marginaaliksi 0 mm.
 - ☐ Ota reunattoman tulostuksen asetus käyttöön tulostinohjaimessa.

Liittyvät tiedot

➡ ["Kuvien asettelusovellus \(Epson Easy Photo Print\)" sivulla 178](#)

➔ [”Sovellusten asentaminen” sivulla 182](#)

CD-/DVD-tarran tulostus Epson Print CD -ohjelmistolla

Epson Print CD -ohjelmiston avulla voit luoda ja tulostaa kätevästi yksilöllisesti suunnitellun CD-/DVD-tarran. Voit myös luoda ja tulostaa CD-/DVD-kuoren.

Voit asettaa CD-/DVD-levyn tulostusalueeksi vähintään 18 mm sisähalkaisijan osalta ja enintään 120 mm ulkohalkaisijan osalta. Asetusten mukaan CD/DVD tai taso voi likaantua. Määritä tulostusalue tulostettavalle CD-/DVD-levylle.

Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista.

Huomautus:

Kun tulostat CD-/DVD-tarraa kaupallisesti saatavalla sovelluksella, tee seuraavat asetukset.

- ☐ Kun käytössä on Windows, A4 valitaan automaattisesti **Asiakirjan koko** -asetukseksi, kun valitset **CD-/DVD-taso Paperilähde**-asetukseksi. Valitse **Pysty Suunta**-asetukseksi ja **CD/DVD Paperityyppi**-asetukseksi.
- ☐ Kun käytössä on Mac OS, valitse **A4 (CD/DVD) Paperikoko**-asetukseksi. Valitse **pystysuunta tulostussuunnaksi** ja valitse sitten **CD/DVD Tulostusmateriaali**-asetukseksi **Tulostusasetukset**-valikosta.
- ☐ Joissakin sovelluksissa on määritettävä tason tyyppi. Valitse **Epson-alusta (tyyppi 2)**. Asetuksen nimi voi vaihdella hieman sovelluksen mukaan.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Sovellus tekstin tai kuvien tulostamiseen levyille \(Epson Print CD\)” sivulla 178](#)
- ➔ [”Sovellusten asentaminen” sivulla 182](#)

Tulostaminen älylaitteilta

Käyttäen Epson iPrint-ominaisuutta

Epson iPrint on sovellus, jolla voit tulostaa valokuvia, asiakirjoja ja verkkosivuja älylaitteista, kuten älypuhelimesta tai tabletista. Voit käyttää paikallista tulostusta, jolloin tulostat tulostimesi kanssa samassa langattomassa verkkoyhteydessä olevasta älylaitteesta, tai etätulostusta, jolloin tulostat etäsijainnista internet-yhteydellä. Etätulostuksen käyttö edellyttää tulostimen rekisteröintiä Epson Connect -palveluun.



Liittyvät tiedot

- ➔ [”Epson Connect -palvelu” sivulla 168](#)

Epson iPrint -sovelluksen asentaminen

Voit asentaa Epson iPrint -ominaisuuden älylaitteellesi seuraavasta URL-osoitteesta tai QR-koodista.

Tulostaminen


<http://ipr.to/a>



Tulostaminen Epson iPrint-sovelluksella

Käynnistä Epson iPrint älylaitteella ja valitse käytettävä kohde aloitusnäytöltä.

Seuraaviin näyttöihin voidaan tehdä muutoksia ilman ilmoitusta.

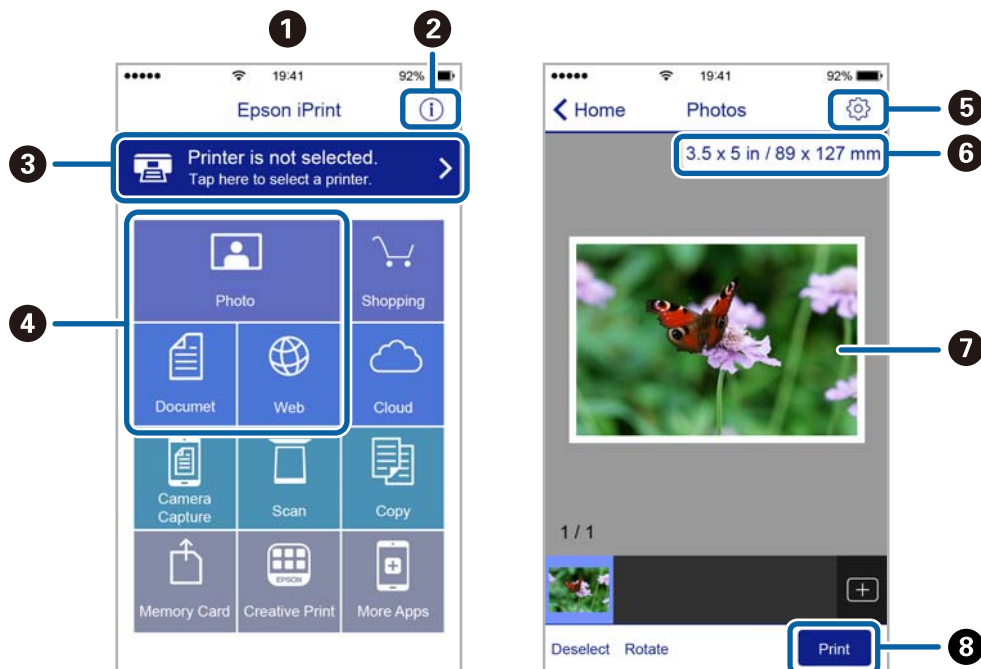

1	Aloitusnäyttö näkyy sovelluksen käynnistyessä.
2	Näyttää tiedot tulostimen määrittämisestä ja usein kysytyt kysymykset.
3	Näyttää näytön, jossa voit valita tulostimen ja määrittää tulostimen asetukset. Kun olet valinnut tulostimen kerran, sitä ei tarvitse valita uudelleen seuraavalla kerralla.
4	Valitse, mitä haluat tulostaa: valokuvia, asiakirjoja tai vaikkapa verkkosivuja.
5	Näyttää näytön, jolla voit määrittää tulostusasetukset, kuten paperikoon ja paperityypin.
6	Näyttää paperikoon. Kun tämä näytetään painikkeena, tuo esiin paperiasetukset, jotka tulostimeen on asetettu tällä hetkellä.
7	Näyttää valitut valokuvat ja asiakirjat.
8	Käynnistää tulostuksen.

Huomautus:

Kun haluat tulostaa asiakirjavalikosta iPhone-, iPad- tai iPod touch -laitteilla, joiden käyttöjärjestelmänä on iOS, käynnistä Epson iPrint sen jälkeen, kun olet siirtänyt tulostettavan asiakirjan käyttämällä iTunes-palvelun tiedostojen jakamistoimintoa.

Epson Print Enabler -työkalun käyttö

Voit tulostaa asiakirjasi, sähköpostisi ja verkkosivusi langattomasti suoraan Android-puhelimestasi tai -tabletistasi (Android v4.4 tai uudempi). Android-laitteesi tunnistaa muutamalla napautuksella Epson-tulostimen, joka on liitetty samaan langattomaan verkkoon.

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Määritä tulostimesi langatonta tulostusta varten.
3. Asenna Android-laitteellesi Epson Print Enabler -laajennus Google Playsta.
4. Yhdistä Android-laite samaan langattomaan verkkoon kuin tulostimesi.
5. Siirry kohtaan **Asetukset** Android-laitteessasi, valitse **Tulostus** ja ota Epson Print Enabler käyttöön.
6. Jos olet Android-sovelluksessa, esimerkiksi Chrome-selaimessa, napauta valikkokuvaketta ja tulosta näytön sisältö.

Huomautus:

Jos tulostintasi ei näytetä, napauta **Kaikki tulostimet** ja valitse tulostimesi.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Älylaitteeseen liittäminen” sivulla 29

AirPrint-toiminnon käyttö

AirPrint mahdollistaa välittömän langattoman tulostuksen iPhonesta, iPadista ja iPod touch -laitteesta, joissa on uusin iOS-versio, ja Mac-tietokoneesta, jossa on uusin OS X- tai macOS-versio.



Tulostaminen

Huomautus:

Jos olet poistanut käytöstä paperin määrittämissä tuotteiden ohjauspaneelista, et voi käyttää AirPrint-toimintoa. Ota viestit käyttöön tarvittaessa alla olevan linkin tietojen mukaisesti.

1. Lisää paperia tuotteeseesi.
2. Määritä tuotteesi langattomalle tulostukselle. Katso alla olevaa linkkiä.
<http://epson.sn>
3. Yhdistä Apple-laite samaan langattomaan verkkoon, jota tuotteesi käyttää.
4. Tulosta laitteeltasi tulostimelle.

Huomautus:

Katso lisätietoja Applen verkkosivuston AirPrint-sivulta.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Tulostus ei onnistu iPhone- tai iPad-laitteesta” sivulla 201
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52

Tulostus digitaalikamerasta

Huomautus:

- ☐ Voit tulostaa valokuvia suoraan PictBridge-yhteensopivasta digitaalikamerasta. Katso lisätietoja kameralla tehtävistä toiminnoista kamerasivuston toimitukseen kuuluvista ohjeista.
- ☐ Yleensä digitaalikameran asetukset ovat ensisijaisia; seuraavissa tilanteissa kuitenkin tulostimen asetukset ovat ensisijaisia.
 - ☐ Kun kamerasivuston tulostusasetus on määritetty ”käyttämään tulostimen asetuksia”
 - ☐ Kun **Seepia**- tai **Mustavalko**-asetus on valittu tulostimen tulostusasetuksissa.
 - ☐ Kun yhdistetään kamerasivuston ja tulostimen tulostusasetukset, tuloksena on asetuksia, joita tulostimessa ei ole käytettävissä.
- ☐ Voit tulostaa valokuvia DPOF-asetuksilla suoraan kamerasta.


Tulostus USB-kaapelilla kytketystä digitaalikamerasta

Voit tulostaa valokuvia suoraan digitaalikamerasta, joka on kytketty USB-kaapelilla.

1. Poista muistilaite tulostimesta.
2. Lisää tulostimeen paperia.
3. Valitse aloitusnäytöltä **Asetukset > Kameran tulostusasetukset**.
4. Valitse **Tul.asetuk.** tai **Valokuvasäädöt** ja muuta asetuksia tarvittaessa.

Tulostaminen

5. Kytke digitaalikameraan virta ja kytke se sitten tulostimeen USB-kaapelilla.

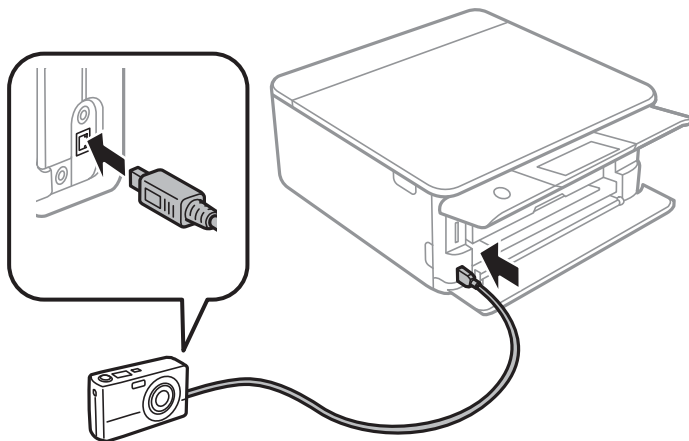

Huomautus:

Käytä USB-kaapelia, jonka pituus on alle kaksi metriä.

6. Valitse valokuvat, jotka haluat tulostaa digitaalikamerasta, tee asetukset, kuten kopiomäärä, ja käynnistä sitten tulostus.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74
- ➔ ”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat” sivulla 76

Tulostus langattomasti kytketystä digitaalikamerasta

Voit tulostaa valokuvia langattomasti digitaalikameroista, jotka tukevat DPS over IP -standardia (jäljempänä PictBridge (langaton lähiverkko)).

1. Varmista, että aloitusnäytössä näkyy kuvake, joka osoittaa, että tulostin on kytketty langattomaan verkkoon.
2. Lisää tulostimeen paperia.
3. Valitse aloitusnäytöltä **Asetukset** > **Kameran tulostusasetukset**.
4. Valitse **Tul.asetuk.** tai **Valokuväsäädöt** ja muuta asetuksia tarvittaessa.
5. Kytke digitaalikamera samaan verkkoon tulostimen kanssa.
6. Tuo esiin digitaalikamerassa käytettävissä olevien tulostinten luettelo, ja valitse sitten tulostin, johon haluat luoda yhteyden.

Huomautus:

- ☐ Tarkista tulostimen nimi napauttamalla verkon tilakuvaketta aloitusnäytössä.
- ☐ Jos digitaalikamerassa on toiminto, jolla voit rekisteröidä tulostimia, voit kytkeytyä tulostimeen seuraavalla kerralla valitsemalla sen.

Tulostaminen

7. Valitse valokuvat, jotka haluat tulostaa digitaalikamerasta, tee asetukset, kuten kopiomäärä, ja käynnistä sitten tulostus.
8. Kytke irti PictBridge (langaton lähiverkko) -yhteys digitaalisesta kamerasta tulostimeen.



Tärkeää:

Kun PictBridge (langaton lähiverkko) on käytössä, et voi käyttää muita tulostintoimintoja tai tulostaa muista laitteista. Kytke irti välittömästi, kun olet lopettanut tulostuksen.

Liittyvät tiedot




- ➔ ”Nestekidenäytöllä näkyvät kuvakkeet” sivulla 20
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74
- ➔ ”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat” sivulla 76

DPOF-tulostus

Tämä tulostin on yhteensopiva DPOF (Digital Print Order Format) version 1.10 kanssa. DPOF on muoto, jossa valokuvista tallennetaan lisätietoja, kuten päivämäärä, aika, käyttäjänimi ja tulostustiedot. DPOF-yhteensopivien kameroiden avulla voit määrittää, mikä kuva muistikortilta tulostetaan, ja asettaa kopiomäärän. Kun muistikortti asetetaan tulostimeen, kameralla valitut valokuvat tulostetaan.

Huomautus:

Katso lisätietoja kameralla tehtävistä tulostusasetuksista kameran toimitukseen kuuluvista ohjeista.

Kun syötät muistikortin tulostimeen, esiin tulee vahvistusnäyttö. Tuo esiin tulostusasetusten näyttö valitsemalla **Kyllä**. Napauta **Esikats. ja Tulosta** ja aloita sitten tulostus napauttamalla . Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia, näytä kohteet valitsemalla   ja määritä sitten asetukset. Asetuskohteet ovat samat kuin kohdassa **Tulosta valokuvia**.

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Valokuvien tulostuksen perustoiminnot” sivulla 66
- ➔ ”Valikkovalinnat ohjauspaneelista tulostamiseen” sivulla 74

Tulostamisen peruuttaminen

Huomautus:

- ☐ Windowsissa ei voi peruuttaa tulostustyötä, kun se on lähetetty tulostimelle kokonaan. Peruuta tällöin tulostustyö tulostimen ohjauspaneelista.
- ☐ Kun Mac OS -käyttöjärjestelmässä tulostetaan useita sivuja, kaikkia töitä ei voi peruuttaa ohjauspaneelin kautta. Peruuta tällöin tulostustyö tietokoneesta.
- ☐ Jos olet lähettänyt tulostustyön verkon kautta Mac OS X v10.6.8 -käyttöjärjestelmästä, tulostusta ei voi välttämättä peruuttaa tietokoneesta. Peruuta tällöin tulostustyö tulostimen ohjauspaneelista.

Tulostuksen peruuttaminen — ohjauspaneeli

Peruuta käynnissä oleva tulostustyö napauttamalla -painiketta tulostimen ohjauspaneelissa.


Tulostuksen peruuttaminen: Windows

1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
2. Valitse **Huolto**-välilehti.
3. Napsauta **Tulostusjono**.
4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella työtä, jonka haluat peruuttaa, ja valitse sitten **Peruuta**.

Liittyvät tiedot

➔ [”Windows -tulostinohjain”](#) sivulla 170




Tulostamisen peruuttaminen — Mac OS

1. Osoita tulostimen kuvaketta **Dockissa**.
2. Valitse työ, jonka haluat peruuttaa.
3. Peruuta työ.
 - ☐ OS X Mountain Lion tai uudempi
Napsauta  edistymispalkin vierestä.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8–v10.7.x
Valitse **Poista**.

Kopiointi

Kopioinnin perusteet

Tässä osiossa annetaan ohjeet ohjauspaneelin **Kopioi**-valikosta kopioimiseen.

1. Lisää tulostimeen paperia.
2. Aseta alkuperäiskappaleet.
3. Valitse aloitusnäytöstä **Kopioi**.
4. Määritä **Kopioi**-välilehden asetukset.
 - ☐ Mustav./Väri: Valitse värikopio tai mustavalkokopio.
 - ☐  (2-puol.): Kun teet kaksipuolisia kopioita, napauta kohdetta, napauta **1>2-puolinen** ja määritä sitten kohteiden **Alkuperäinen suuntaus** ja **Sidontamarginaali** asetukset. Vahvista napauttamalla **OK**.
 - ☐  (Tummuus): Määritä kopion tummuusasetukset napauttamalla kohdetta. Voit lisätä tummuutta napauttamalla + ja vähentää sitä napauttamalla -. Vahvista napauttamalla **OK**.
5. Napauta **Lisäasetukset** -välilehteä ja muuta asetuksia tarpeen mukaan.
6. Napauta **Kopioi** -välilehteä ja aseta kopioiden lukumäärä.
7. Valitse .

Huomautus:

Kopioidun kuvan väri, koko ja raja-asetukset eroavat hieman alkuperäisestä.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Alkuperäiskappaleiden asettaminen Valotustasolle” sivulla 60
- ➔ ”Valikon kopiointia koskevat valinnat” sivulla 118


Erilaisia kopiointitapoja

Kopioiminen erilaisissa asetteluissa

Voit kopioida helposti valitsemalla tarkoituksesi, kuten henkilökortin molempien puoltien kopioimiseen A4-kokoiselle paperille tai kirjan kahden rinnakkaisen sivun kopioimiseen yhdelle arkille, sopivan valikon.

1. Lisää tulostimeen paperia.

Kopiointi

2. Napauta ohjauspaneelistä **Erilaisia tulosteita**.
 3. Napauta **Erilaisia kopioita** ja valitse sitten kopiointivalikko.
 - ☐ ID-kortti
Skannaa henkilökortin molemmat puolet ja kopioi ne yhden A4-kokoisen paperin samalle puolelle.
 - ☐ Kirjan kopiointi
Kopioi kaksi tai useampi A4-kokoista rinnakkaista kirjan sivua yhdelle arkille.
 - ☐ Reunaton kopio
Kopioi ilman reunoja ympäröiviä marginaaleja. Kuvaa suurennetaan hiukan niin, että paperin reunoilla olevat marginaalit poistuvat.
 4. Aseta alkuperäiskappaleet.
Kun valitset kohdan **Kirjan kopiointi**, aseta alkuperäiskappaleen ensimmäinen sivu näytössä esitettyjen ohjeiden mukaan ja napauta sitten **Tul.asetuk..**
 5. Määritä **Kopioi**-välilehden asetukset.
Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat kopiointivalikon mukaan.
 6. Määritä kaikki kohteet tarvittaessa **Lisäasetukset** -välilehdessä.
 7. Napauta **Kopioi** -välilehteä ja aseta kopioiden lukumäärä.
 8. Valitse .
- Huomautus:**
*Kun napautat kohtaa **Esikats.**, voit tarkastella skannattua kuvaa.*
9. Jos kyseessä on **ID-kortti** tai **Kirjan kopiointi**, aseta loput alkuperäiskappaleet näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja napauta sitten **Aloita skannaus**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon" sivulla 49](#)
- ➔ ["Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon" sivulla 52](#)
- ➔ ["Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon" sivulla 58](#)
- ➔ ["Alkuperäiskappaleiden asettaminen Valotustasolle" sivulla 60](#)
- ➔ ["Henkilökortin asettaminen kopiointia varten" sivulla 61](#)
- ➔ ["Valikon kopiointia koskevat valinnat" sivulla 118](#)

Valokuvien kopiointi

Voit kopioida useampia valokuvia yhdellä kertaa. Voit myös palauttaa haalistuneiden valokuvien värit.

Pienin mahdollinen alkuperäisen koko, joka voidaan kopioida, on 30 x 40 mm.

Huomautus:

Kuvan ympärillä olevaa valkoista aluetta ei ehkä tunnisteta.

1. Lisää tulostimeen paperia.

Kopiointi

2. Valitse aloitusnäytöstä **Erilaisia tulosteita**.
3. Napauta **Erilaisia kopioita > Kopioi/Palauta valokuvat**.
4. Muuta tulostusasetuksia tarpeen mukaan ja napauta sitten **Alkuperäisten asetteluun**.
5. Aseta valokuvat osaan valotustaso ja napauta sitten **Aloita skannaus**.
Valokuvat skannataan ja esitetään näytössä.
6. Napauta **Muok.**, jos haluat tehdä asetuksia, kuten valokuvasäätöjä.

Huomautus:

Jos haluat tulostaa suurentamalla valokuvan osan, valitse **Rajaus/Zoomaus** ja määritä asetukset. Liu'uta tulostusalueen kehystä vasemmalle, oikealle, ylös tai alas ja muuta sitten kehyksen kokoa kehyksen kulmien ● avulla.

7. Aseta kopioiden lukumäärä tarpeen mukaan ja napauta sitten ◇.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Valokuvien kopiointi” sivulla 61
- ➔ ”Valikkovalinnat valokuvien kopioinnin paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 115
- ➔ ”Valikkovalinnat valokuvien kopioinnin säädöille” sivulla 116

Valikkovalinnat valokuvien kopioinnin paperi- ja tulostusasetuksille

Palauta väri

Palauttaa haalistuneiden valokuvien värin.

Paperikoko

Valitse asetettu paperikoko.

Paperityyppi

Valitse asetettu paperityyppi.

Paperikasetti

Valitse paperilähde, jota haluat käyttää.

Reuna-asetus

☐ Reunaton

Kopioi ilman reunoja ympäröiviä marginaaleja. Kuvaa suurennetaan hiukan niin, että paperin reunoilla olevat marginaalit poistuvat. Valitse, kuinka paljon kuvaa suurennetaan Laajennus-asetuksella.

☐ Reunallinen

Kopioi reunoja ympäröivillä marginaaleilla.

Valikkovalinnat valokuvien kopioinnin säädöille

Valokuvasäädöt

Valokuvanparannus-toiminnon valinta tuottaa terävämpiä kuvia ja eloisampia värejä säätämällä automaattisesti alkuperäisten kuvatietojen kontrastia, värikylläisyyttä ja kirkkautta.

Suodatin

Kopioi mustavalkoisena.

Rajaus/Zoomaus

Suurentaa kopioitavan kuvan osan.

CD-/DVD-tarran kopiointi

Voit kopioida CD-/DVD-tarraan levyn tarran tai neliömäisen alkuperäisen, kuten valokuvan.



Tärkeää:

- ☐ Katso CD-/DVD-levyjen käsittelyn varotoimet ennen CD-/DVD-levyille tulostamista.
- ☐ Älä aseta CD-/DVD-tasoa tulostimen ollessa käynnissä. Jos näin tehdään, tulostin saattaa vahingoittua.
- ☐ Älä aseta CD-/DVD-tasoa, ennen kuin niin neuvotaan tekemään. Muussa tapauksessa tapahtuu virhe ja CD/DVD poistetaan.

1. Valitse aloitusnäytöstä **Erilaisia tulosteita**.
2. Napauta **Kopioi CD/DVD-levylle** > **Kopioi CD/DVD-levylle**.
3. Aseta alkuperäiskappale näytössä esitettyjen ohjeiden mukaan ja napauta sitten **Jatka asettamaan Ulko/Sisä..**
4. Määritä sisä- ja ulkohalkaisija painikkeilla ▲ ja ▼ ja napauta sitten **Valitse tyyppi**.

Voit myös napauttaa sisä- ja ulkohalkaisijan kehyksen sisäpuolella ja syöttää arvon näytönäppäimistön avulla.

Huomautus:

Voit asettaa ulkohalkaisijaksi 114–120 mm ja sisähalkaisijaksi 18–46 mm 1 mm:n lisäyksin.

5. Valitse **Tulosta CD/DVD-levylle**.

Huomautus:


Kun haluat tehdä testitulosteen, valitse **Testitulostus A4-paperille**, ja aseta sitten A4-kokoista tavallista paperia paperikasetti -alustalle. Voit tarkistaa tulosteen kuvan ennen CD-/DVD-tarralle tulostamista.

Kopiointi

6. Kun näyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan lisäämään CD/DVD, napauta **Kuinka** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita CD:n/DVD:n lisäämisestä.

**Tärkeää:**

Aseta CD/DVD tulostettava puoli ylöspäin CD-/DVD-tasolle. Aseta CD/DVD sille tarkoitetulle tasolle tukevasti painamalla sen keskustaa. Muutoin CD/DVD voi pudota tasolta. Käännä tasoa varmistaaksesi, ettei CD/DVD on tiukasti kiinni tasossa.

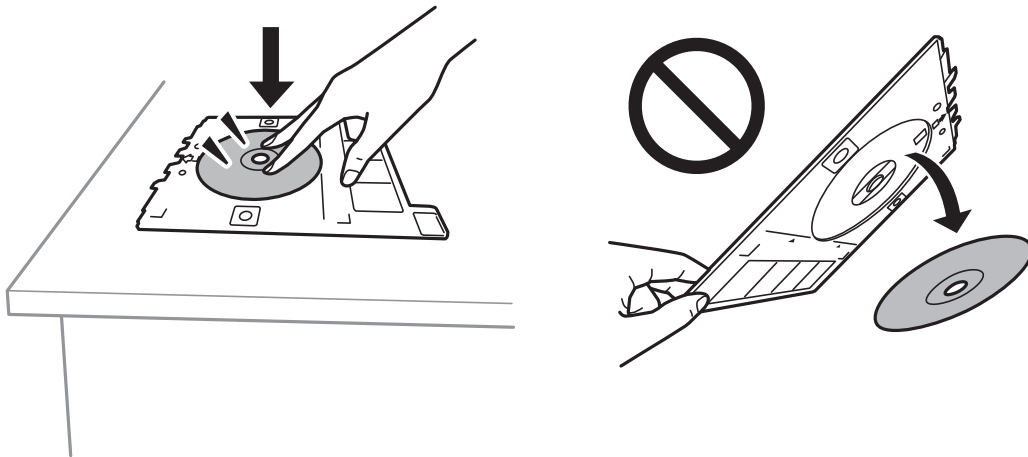
**Huomautus:**

Saatat tuntea hieman kitkaa, kun työntät tason tulostimeen. Tämä on normaalia: jatka työntämistä vaakasuunnassa.

7. Napauta **Asennettu**.
8. Valitse värikopio tai mustavalkokopio ja muuta sitten kopion tummuutta tarpeen mukaan.

Huomautus:

Näytä skannattu kuva napauttamalla . Voit säätää esikatselunäytön tulostuskohtaa.

9. Valitse .
10. Kun tulostus on valmis, CD-/DVD-taso tulee ulos. Poista taso tulostimesta ja noudata näyttöön tulevia ohjeita kohdan **Valm** napauttamisesta.

**Tärkeää:**

Kun tulostus on valmis, varmista, että poistat CD-/DVD-tason. Jos et poista alustaa ja kytke tulostimen virtaa päälle ja pois tai suorita tulostuspään puhdistusta, CD-/DVD-taso lyö tulostuspäätä ja voi aiheuttaa tulostimen häiriön.

11. Poista CD/DVD ja varastoi CD-/DVD-taso osan paperikasetti 2 alaosaan.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”CD:n/DVD:n asettaminen tarrojen kopiointia varten” sivulla 61
- ➔ ”CD-/DVD-levyjen käsittelyn varotoimia” sivulla 65
- ➔ ”Valikkovalinnat Kopioi CD/DVD-levylle -toiminnot” sivulla 118

Valikkovalinnat Kopioi CD/DVD-levylle -toiminnot

Sisä, Ulko

Määritä tulostusalue. Voidaan määrittää enintään 120 mm ulkohalkaisijalle ja vähintään 18 mm sisähalkaisijalle. Asetuksen mukaan CD-/DVD-levy tai CD-/DVD-taso voi likaantua. Aseta alue sovittaaksesi tulostusalueen CD-/DVD-levylle.

Tulosta CD/DVD-levylle, Testitulostus A4-paperille

Valitse, tulostetaanko CD-/DVD-levylle vai tehdäänkö testituloste A4-kokoiselle tavalliselle paperille. Kun valitset **Testitulostus A4-paperille**, voit tarkistaa tulostustuloksen ennen tulostamista CD-/DVD-levylle.



(Esikats.)

Käynnistää alkuperäisen skannauksen ja näyttää skannatun kuvan. Voit säätää esikatselunäytön tulostuskohtaa.

Väri

Kopioi alkuperäisen värillisenä.

Mustav.

Kopioi alkuperäisen mustavalkoisena (yksivärisenä).

Tummuus

Lisää tummuuden tasoa painikkeella +, kun kopiointitulokset ovat haaleita. Vähennä tummuuden tasoa painikkeella -, kun syntyy mustetahroja.

Valikon kopiointia koskevat valinnat

Kopioi- ja **Lisäasetukset** -välilehtien käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat valitusta valikosta riippuen.

Esikats.

Näyttää skannatun kuvan, josta kopiointituloksia voi esikatsella.

Mustav.

Kopioi alkuperäisen mustavalkoisena (yksivärisenä).

Väri

Kopioi alkuperäisen värillisenä.



(2-puol.)

☐ 1>1-puolinen

Kopioi alkuperäisen yhden puolen paperin yhdelle puolelle.

☐ 1>2-puolinen

Kopioi kaksi yksipuolista alkuperäistä yksittäisen arkin molemmille puolille. Voit valita alkuperäiskappaleen suunnan ja kopion sidontakohdan. Katso oikealla oleva kuva ja valitse Alkuperäinen suuntaus ja Sidontamarginaali: vahvista napsauttamalla **OK**.

Kopiointi

(Tummuus)

Lisää tummuuden tasoa painikkeella +, kun kopiointitulokset ovat haaleita. Vähennä tummuuden tasoa painikkeella -, kun syntyy mustetahroja.

Zoomi


Suurentaa tai pienentää alkuperäisiä. Napauta arvoa ja määritä suurennus- tai pienennysarvo väliltä 25–400 %.

☐ Todellinen koko

Kopioi 100 %:n suurennuksella.

☐ Aut. sivul.sov.

Tunnistaa skannausalueen ja suurentaa tai pienentää alkuperäisen sopimaan valittuun paperikokoon. Kun alkuperäisessä on valkoiset marginaalit, valkoiset marginaalit valotustason kulmamerkistä tunnistetaan skannausalueeksi, mutta vastakkaisella puolella olevat marginaalit rajataan ehkä pois.

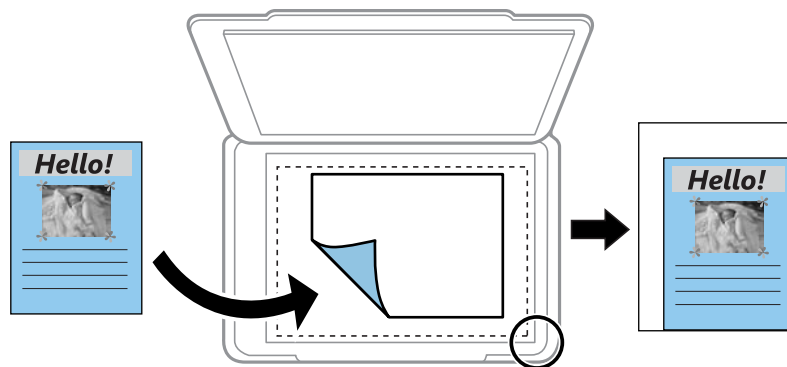

☐ 10x15 cm->A4, A4->10x15 cm ja niin edelleen

Suurentaa tai pienentää alkuperäisen sopimaan tiettyyn paperikokoon.

Paperikoko

Valitse asetettu paperikoko.

Paperityyppi

Valitse asetettu paperityyppi.

Paperikasetti

Valitse paperilähde, jota haluat käyttää.

Asettelu

☐ Yksi sivu

Kopioi yksipuolisen alkuperäiskappaleen yhdelle arkille.

☐ Kaksi kuvaa

Kopioi kaksi yksipuolista alkuperäistä yhdelle arkille 2-up-asettelussa. Voit valita alkuperäiskappaleen suunnan ja koon. Katso oikealla oleva kuva ja valitse Alkuperäinen suuntaus ja Asiakirjan koko: vahvista napsauttamalla OK.

Kopiointi

Laatu

Valitse kopiointilaatu. Kun valitaan **Paras**, tulostusjälki on laadukasta, mutta tulostus voi olla hitaampaa.

Poista tausta

Tunnistaa alkuperäisen asiakirjan paperin värin (taustavärin) ja poistaa tai vaalentaa väriä. Värin tummuuden ja eloisuuden mukaan sitä ei voi poistaa tai vaalentaa.

Tyhj. kaik. aset.

Palauttaa kopiointiasetukset oletusasetuksiksi.

Skannaus

Skannaus ohjauspaneelista

Skannaus tallennuslaitteelle



Voit tallentaa skannatun kuvan tallennusvälineeseen.

Huomautus:

Et voi tallentaa useita alkuperäiskappaleita yhtenä PDF-tiedostona, kun skannaat ohjauspaneelista. Kun käytössä on Epson Scan 2 ja valitset asetuksen **Lisää/muokkaa sivuja skan. jälk.** kohdasta **Asiakirjatila**, voit skannata useampia alkuperäiskappaleita ensimmäisen jälkeen ja tallentaa ne sitten yhdessä tiedostona.

1. Työnä muistitikku tulostimen USB-liittimeen.
2. Aseta alkuperäiskappaleet.
3. Valitse aloitusnäytöltä **Hae**.
4. Valitse **Tallennuslaite**.

Jos tulostimeen on liitetty useita muistilaitteita, valitse muistilaite, jolle skannatut kuvat tallennetaan.

5. Määritä **Perusasetukset**-välilehdellä kohtia kuten tallennusmuoto.
 - ☐ MV/Väri: Valitse, skannaatko värillisenä vai mustavalkoisena.
 - ☐ JPEG/PDF: Valitse tiedostomuoto, jossa skannattu kuva tallennetaan.
 - ☐  (Laatu): Valitse kohde ja aseta sitten **Asiakirjatyyppi** ja **Resoluutio**. Viimeistelet asetykset valitsemalla **OK**.
6. Valitse **Lisäasetukset**-välilehti ja tarkista sitten asetukset ja muuta niitä tarpeen mukaan.
7. Valitse **Perusasetukset** -välilehti ja sitten .

Huomautus:

- ☐ Skannatut kuvat tallennetaan "EPSCAN"-kansion kansioihin 001–999.
- ☐ Skannatun kuvan väri, koko ja reunus eivät ole täysin samat kuin alkuperäiskappaleessa.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Muistikortin asettaminen" sivulla 63](#)
- ➔ ["Alkuperäiskappaleiden asettaminen Valotustasolle" sivulla 60](#)

Valikon perusvalinnat muistilaitteeseen skannaamista varten

Mustav./Väri:

Valitse, skannaatko värillisenä vai mustavalkoisena.

JPEG/PDF:

Valitse tiedostomuoto, jossa skannattu kuva tallennetaan.



(Laatu):

☐ Asiakirjatyyppi:

Valitse alkuperäiskappaleen tyyppi.

☐ Resoluutio:

Valitse skannausresoluutio.

Valikon lisävalinnat muistilaitteeseen skannaamista varten

Skannausasetukset:

☐ Asiakirjan koko:

Valitse skannauskoko. Leikkaa valkoisen alueen tekstin tai kuvan ympäriltä skannattaessa valitsemalla **Autom. rajaus**. Kun haluat skannata suurimmalla mahdollisella valotustaso -alueella, valitse **Maks. alue**.

☐ Alkuperäinen suuntaus:

Valitse alkuperäiskappaleen suunta.

Kontrasti:

Valitse skannatun kuvan kontrasti.

Valitse tallennuslaite:

Valitse muistilaite, jolle skannattu kuva tallennetaan.

Tyhj. kaik. aset.:

Palauttaa skannausasetukset oletusasetuksiin.

Skannaus tietokoneelle (Event Manager)

**Tärkeää:**


Ennen skannausta asenna Epson Scan 2 ja Epson Event Manager tietokoneellesi.

Huomautus:

Et voi tallentaa useita alkuperäiskappaleita yhtenä PDF-tiedostona, kun skannaat ohjauspaneelisti. Kun käytössä on Epson Scan 2 ja valitset asetuksen **Lisää/muokkaa sivuja skan. jälk.** kohdasta **Asiakirjatila**, voit skannata useampia alkuperäiskappaleita ensimmäisen jälkeen ja tallentaa ne sitten yhtenä tiedostona.


1. Aseta alkuperäiskappaleet.
2. Valitse aloitusnäytöltä **Hae**.
3. Valitse **Tietokone**.

Skannaus

4. Valitse tietokone, jolle skannatut kuvat tallennetaan, valitsemalla .

Huomautus:

- ☐ Kun tulostin on kytketty verkkoon, voit valita tietokoneen, johon haluat tallentaa skannatun kuvan. Voit näyttää enintään 20 tietokonetta tulostimen ohjauspaneelissa. Jos asetat **Verkkoskannauksen nimi (aakkosnumeerinen)** Epson Event Manager -apuohjelmassa, se näytetään ohjauspaneelissa.

5. Valitse skannatun kuvan tallennustapa tietokoneelle valitsemalla .

- ☐ Tallenna JPEG: Tallentaa skannatun kuvan JPEG-muodossa.
- ☐ Tallenna PDF: Tallentaa skannatun kuvan PDF-muodossa.
- ☐ Liitä s-postiin: Käynnistää sähköpostiohjelman tietokoneessa ja liittää sen sitten automaattisesti sähköpostiin.
- ☐ Noudt. mukaut. aset.: Tallentaa skannatun kuvan Epson Event Manager -ohjelman asetuksilla. Voit muuttaa skannausasetuksia kuten skannauskokoa, tallennuskansiota ja tallennusmuotoa.

6. Paina -painiketta.

Huomautus:

Skannatun kuvan väri, koko ja reunus eivät ole täysin samat kuin alkuperäiskappaleessa.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Alkuperäiskappaleiden asettaminen Valotustasolle" sivulla 60](#)
- ➔ ["Sovellus skannaustoimintojen määrittämiseen ohjauspaneelistä \(Epson Event Manager\)" sivulla 177](#)

Mukautettujen asetusten määrittäminen Epson Event Manager -ohjelmassa


Voit asettaa valinnan **Noudt. mukaut. aset.** skannausasetukset Epson Event Manager -ohjelmassa.

Katso lisätietoja kohdasta Epson Event Manager.


1. Käynnistä Epson Event Manager.

Skannaus

2. Varmista, että päänäytön **Painikeasetukset** -välilehden kohdan **Skanneri** valinta on käyttämäsi skanneri.

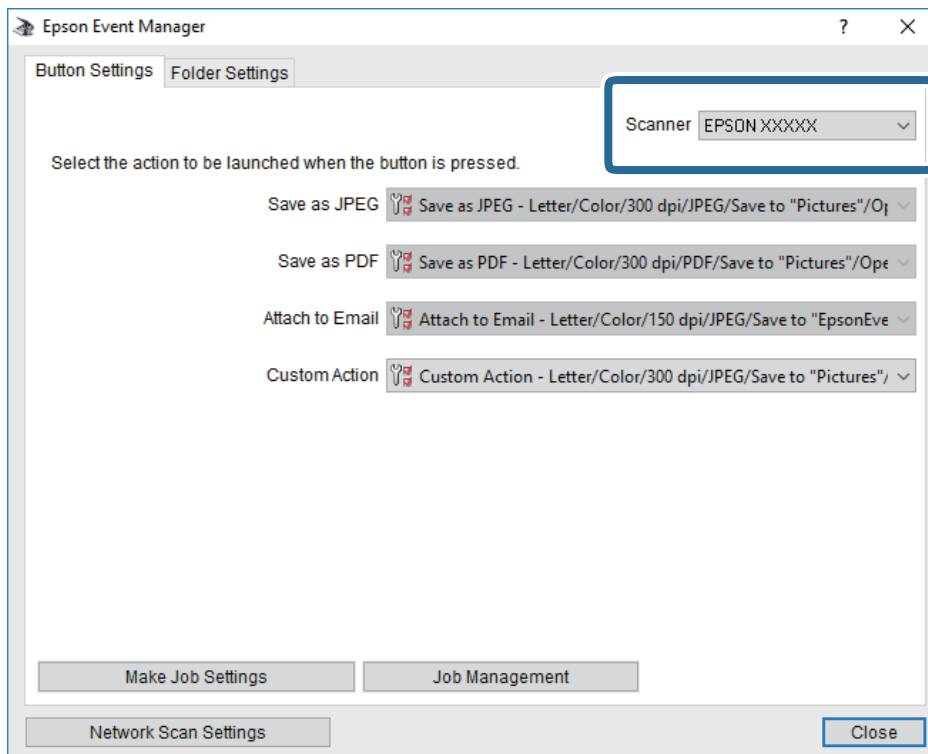


3. Valitse **Tee työasetukset**.

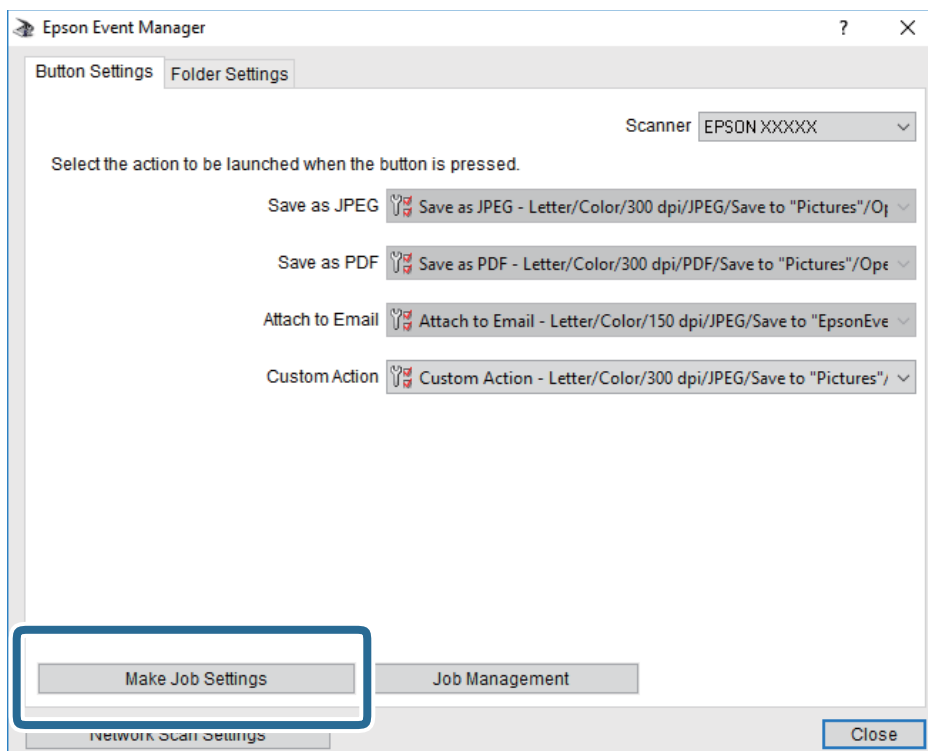

Skannaus

4. Määritä skannausasetukset **Työasetukset** -näytössä.

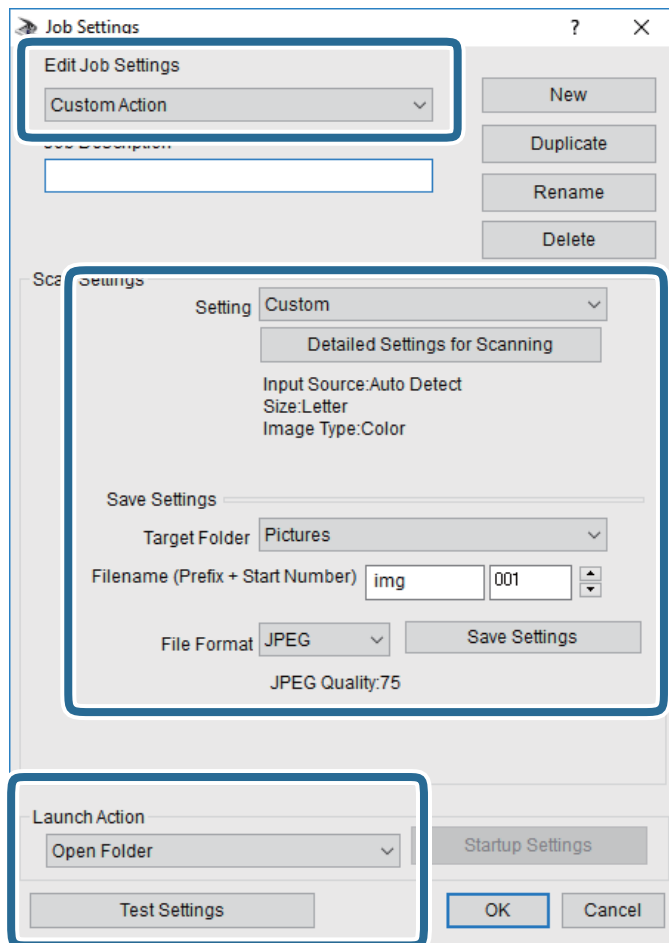


- ☐ Muokkaa työasetuksia: Valitse **Mukautettu toiminta**.
- ☐ Asetus: Skannaa parhailla asetuksilla valitun tyyppiselle alkuperäiskappaleelle. Määritä asetukset kuten skannatun kuvan tallentamiseen käytettävä resoluutio tai väri napsauttamalla **Yksityiskohtaiset skannausasetukset**.
- ☐ Kohdekansio: Valitse tallennuskansio skannatulle kuvalle.
- ☐ Tiedostonimi (etuliite + aloitusnumero): Muuta tallennettavan tiedostonimen asetuksia.
- ☐ Tiedostomuoto: Valitse tallennusmuoto.
- ☐ Käynnistä toiminta: Valitse toiminto skannatessa.
- ☐ Testiasetukset: Käynnistää testiskannauksen nykyisillä asetuksilla.

5. Palaa päänäyttöön napsauttamalla **OK**.

Skannaus

6. Varmista, että **Mukautettu toiminta** on valittu **Mukautettu toiminta** -luettelosta.

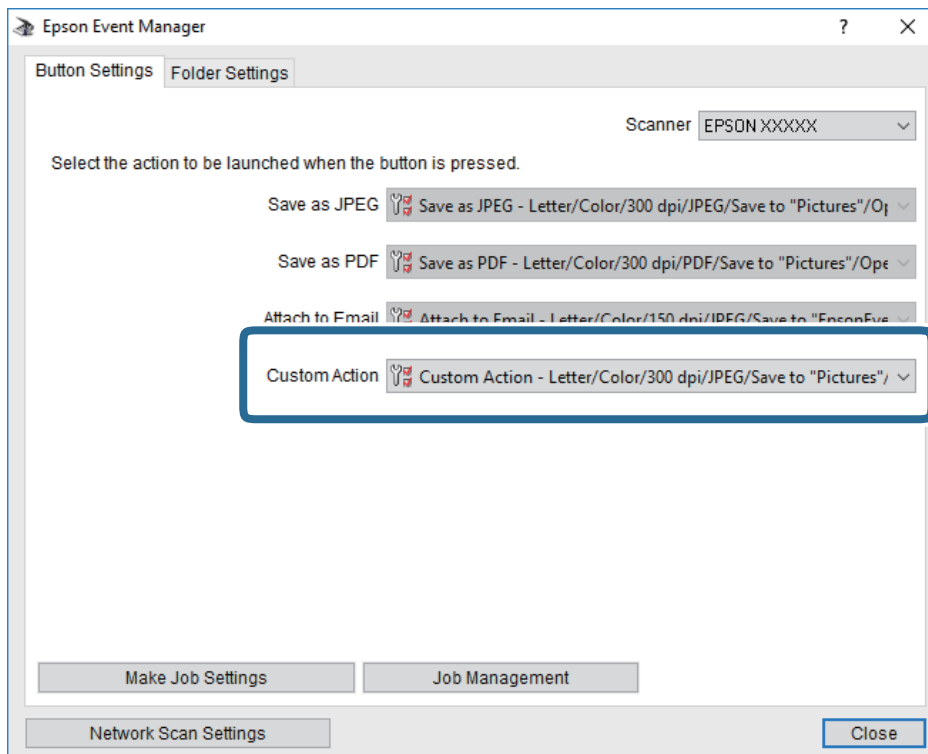

7. Sulje Epson Event Manager napsauttamalla **Sulje**.

Liittyvät tiedot

➔ ”Sovellus skannaustoimintojen määrittämiseen ohjauspaneelistä (Epson Event Manager)” sivulla 177

Skannaus pilveen


Skannattuja kuvia voi lähettää pilvipalveluihin. Tee asetukset käyttämällä Epson Connect -yhteyttä ennen tämän ominaisuuden käyttöä. Katso lisätietoja seuraavan Epson Connect -portaalin verkkosivustolta.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (vain Eurooppa)

Huomautus:

Et voi tallentaa useita alkuperäiskappaleita yhtenä PDF-tiedostona, kun skannaat ohjauspaneelistä. Kun käytössä on Epson Scan 2 ja valitset asetuksen **Lisää/muokkaa sivuja skan. jälk.** kohdasta **Asiakirjatila**, voit skannata useampia alkuperäiskappaleita ensimmäisen jälkeen ja tallentaa ne sitten yhteensä tiedostona.

1. Varmista, että olet tehnyt asetukset käyttämällä Epson Connect -yhteyttä.
2. Aseta alkuperäiskappaleet.
3. Valitse aloitusnäytöltä **Hae**.
4. Valitse **Pilvi**.
5. Valitse näytön yläreunasta  ja valitse kohde.

Skannaus

6. Määritä **Perusasetukset**-välilehdellä kohtia kuten tallennusmuoto.
 - ☐ MV/Väri: Valitse, skannaatko värillisenä vai mustavalkoisena.
 - ☐ JPEG/PDF: Valitse tiedostomuoto, jossa skannattu kuva tallennetaan.
7. Valitse **Lisäasetukset**-välilehti ja tarkista sitten asetukset ja muuta niitä tarpeen mukaan.
8. Valitse **Perusasetukset** -välilehti ja sitten .

Huomautus:

Skannatun kuvan väri, koko ja reunus eivät ole täysin samat kuin alkuperäiskappaleessa.

Liittyvät tiedot

➔ ”Alkuperäiskappaleiden asettaminen Valotustasolle” sivulla 60

Valikon perusvalinnat pilveen skannaamista varten

Mustav./Väri:

Valitse, skannaatko värillisenä vai mustavalkoisena.

JPEG/PDF:

Valitse tiedostomuoto, jossa skannattu kuva tallennetaan.

Valikon lisävalinnat pilveen skannaamista varten

Asiakirjatyyppi:

Valitse alkuperäiskappaleen tyyppi.

Skannausasetukset:

☐ Asiakirjan koko:

Valitse skannauskoko. Leikkaa valkoisen alueen tekstin tai kuvan ympäriltä skannattaessa valitsemalla **Autom. raja**. Kun haluat skannata suurimmalla mahdollisella valotustaso -alueella, valitse **Maks. alue**.

☐ Alkuperäinen suuntaus:

Valitse alkuperäiskappaleen suunta.

Kontrasti:

Valitse skannatun kuvan kontrasti.


Tyhj. kaik. aset.:

Palauttaa skannausasetukset oletusasetuksiin.

Skannaus tietokoneelle (WSD)

Huomautus:

- ☐ Tämä ominaisuus on käytössä vain tietokoneissa, joissa on Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ☐ Jos käytössä on Windows 7/Windows Vista, tietokoneeseen on tehtävä asetukset etukäteen tämän toiminnon käyttämiseksi.

1. Aseta alkuperäiskappaleet.
2. Valitse aloitusnäytöltä **Hae**.
3. Valitse **Tietokone (WSD)**.
4. Valitse tietokone.
5. Valitse .

Huomautus:

Skannatun kuvan väri, koko ja reunus eivät ole täysin samat kuin alkuperäiskappaleessa.

WSD-portin määrittäminen

Tässä osassa näytetään, miten WSD-portti määritetään Windows 7/Windows Vista -käyttöjärjestelmälle.

Huomautus:

Kun käytössä on Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, WSD-portti on määritetty automaattisesti.


Seuraava on välttämätöntä WSD-portin määrittämiselle.

- ☐ Tulostin ja tietokone on liitetty verkkoon.
- ☐ Tietokoneeseen on asennettu tulostinohjain.

1. Kytke tulostimeen virta päälle.
2. Napsauta käynnistä, ja napsauta sitten **Verkko** tietokoneessa.
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinta, ja napsauta sitten **Asenna**.
Napsauta **Jatka**, kun **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö tulee esiin.


Skannaus

Napsauta **Poista asennus** ja käynnistä uudelleen, jos **Poista asennus** -näyttö tulee esiin.

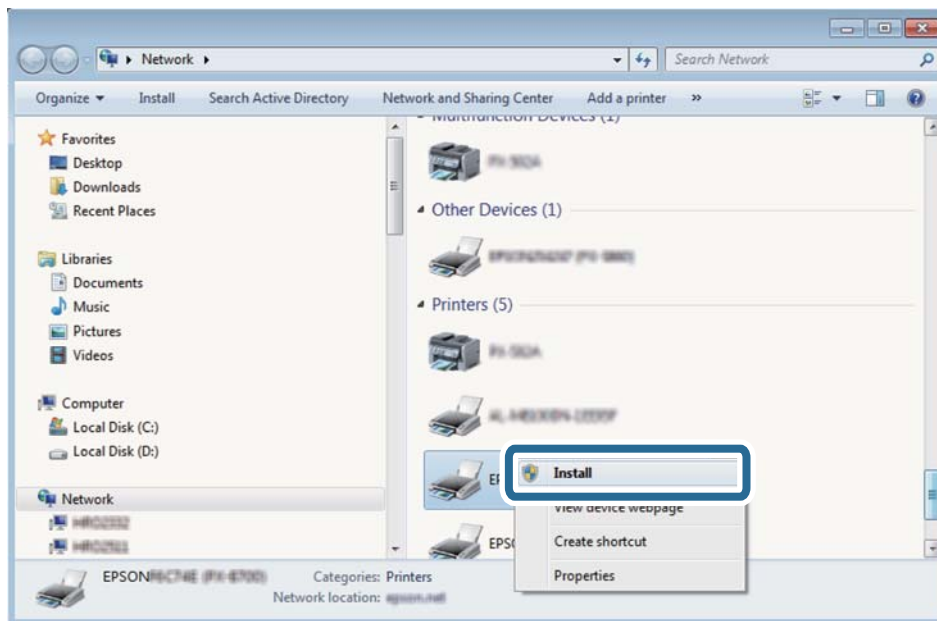
**Huomautus:**

Tulostimen nimi, jonka olet määrittänyt, ja mallinimi (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) näytetään verkkonäytössä. Voit tarkistaa tulostimen nimen verkossa tulostimen ohjauspaneelista tai tulostamalla verkon tila -arkin.

4. Napsauta **Laite on käyttövalmis**.

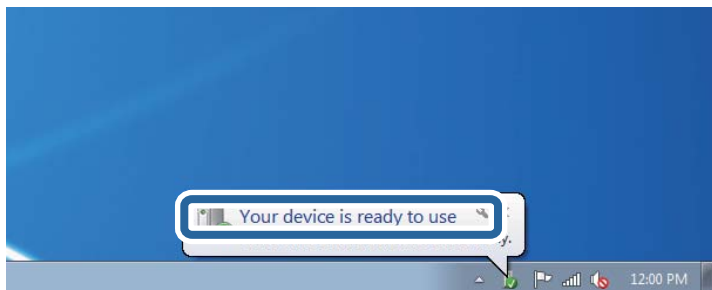

5. Tarkista viesti ja valitse sitten **Sulje**.

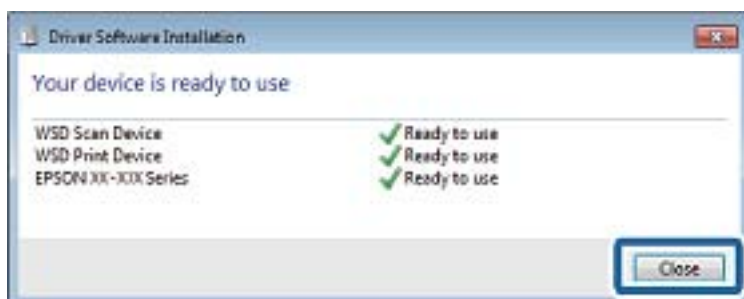

6. Avaa **Laitteet ja tulostimet** -näyttö.

☐ Windows 7

Napsauta Käynnistä > **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** (tai **Laitteisto**) > **Laitteet ja tulostimet**.

- ☐ Windows Vista

Napsauta käynnistä > **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** > **Tulostimet**.

7. Tarkista, että kuvake, jossa on tulostimen nimi verkossa, on näkyvissä.

Valitse tulostimen nimi, kun käytössä on WSD.

Skannaus tietokoneelta

Skannaaminen Epson Scan 2 -ohjelmistolla

Voit skannata skanneriajuriilla ”Epson Scan 2”. Eri asetusten selitykset ovat Epson Scan 2 -ohjeissa.

Liittyvät tiedot


➔ [”Sovellus asiakirjojen ja kuvien skannaamiseen \(Epson Scan 2\)” sivulla 176](#)

Asiakirjojen skannaaminen (Asiakirjatila)

Kun käytät **Asiakirjatila** -tilaa kohteessa Epson Scan 2, voit skannata alkuperäiskappaleita tekstiasiakirjoille sopivilla yksityiskohtaisilla asetuksilla.

1. Aseta alkuperäiskappaleet.
2. Käynnistä Epson Scan 2.
3. Valitse **Asiakirjatila Tila**-luettelosta.

4. Määritä **Pääasetukset** -välilehdellä seuraavat asetukset.

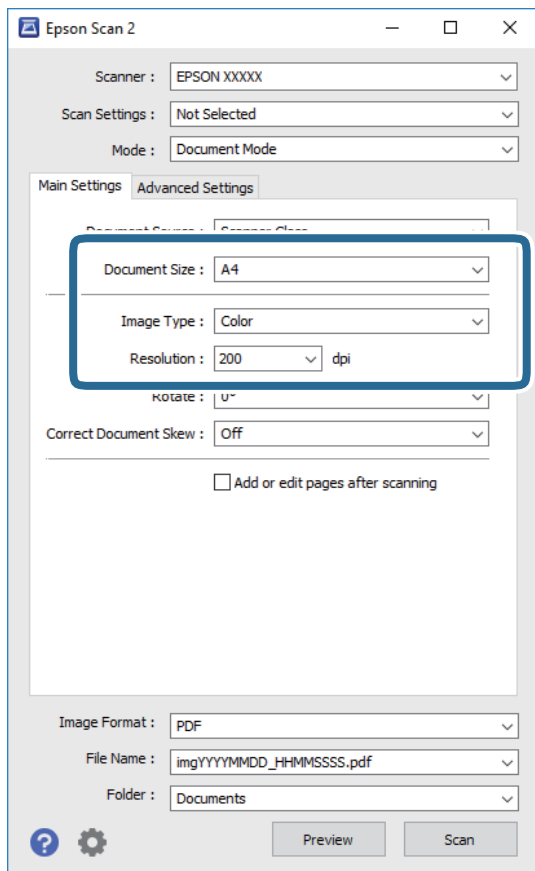

- ☐ **Asiakirjan koko:** Valitse alkuperäiskappaleen koko.
- ☐ **Kuvatyyppi:** Valitse skannatun kuvan tallennusväri.
- ☐ **Tarkkuus:** Valitse resoluutio.

Huomautus:

- ☐ **Asiakirjalähde** -asetus on asetettu valintaan **Valotustaso**. Tätä asetusta ei voi muuttaa.
- ☐ Kun valitset **Lisää/muokkaa sivuja skan. jälk.**, voit skannata muita alkuperäiskappaleita ensimmäisen jälkeen. Lisäksi, jos valitset kohdan **Kuvatiedoston muoto** asetukseksi PDF tai Multi-TIFF, voit tallentaa skannatut kuvat yhtenä tiedostona.


5. Määritä tarvittaessa muita skannausasetuksia.

- ☐ Voit esikatsella skannattua kuvaa napsauttamalla **Esikatselu**. Esikatseluikkuna avautuu ja kuvan esikatselu näytetään.
- ☐ **Lisäasetukset** -välilehdessä voi määrittää yksityiskohtaisia tekstiasiakirjoille sopivia kuvan säätöasetuksia, kuten seuraavia.
 - ☐ **Epätarkka maski:** Voit parantaa ja terävöittää kuvan ääri viivoja.
 - ☐ **Rasteripisteiden poisto:** Voit poistaa moiré-kuvioita (verkkomaisia varjoja), joita esiintyy painettuja papereita, kuten lehtiä, skannattaessa.
 - ☐ **Tekstintarkennustekniikka:** Voit selkeyttää ja terävöittää alkuperäiskappaleen sumeita kirjaimia.
 - ☐ **Autom. alueen jako:** Voit selkeyttää kirjaimia ja tasoittaa kuvia, kun mustavalkoskannaat kuvia sisältävän asiakirjan.

Huomautus:

Kaikki ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä muista määrittämistäsi asetuksista riippuen.

6. Aseta tiedoston tallennusasetukset.

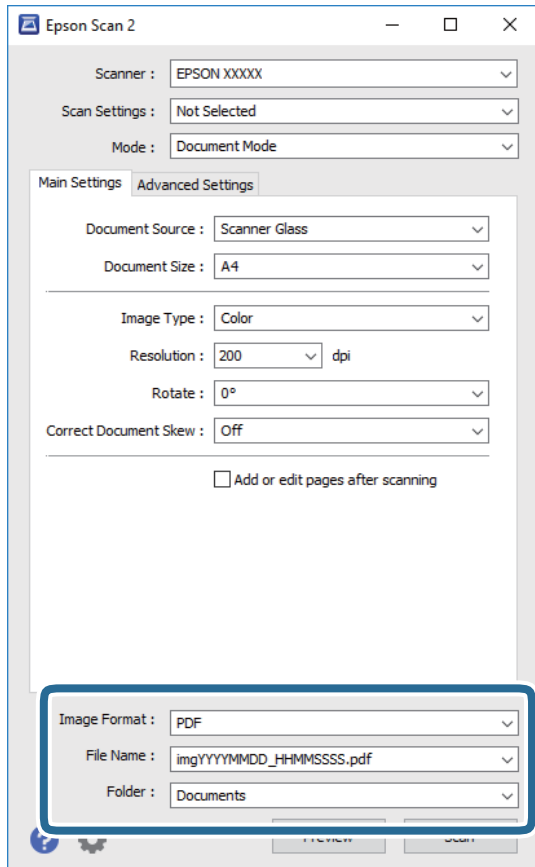

- ☐ **Kuvatiedoston muoto:** Valitse luettelosta tallennusmuoto.

Kaikille muodoille, paitsi bittikartta ja PNG, voi määrittää myös yksityiskohtaisempia asetuksia. Valitse luettelosta **Asetukset**, kun olet valinnut tallennusmuodon.

- ☐ **Tiedostonimi:** Vahvista näytetty tiedoston tallennusnimi.

Voit muuttaa tiedostonimen asetuksia valitsemalla luettelosta **Asetukset**.

- ☐ **Kansio:** Valitse luettelosta skannatun kuvan tallennuskansio.

Voit valita toisen kansion tai luoda uuden kansion valitsemalla luettelosta **Valitse**.

7. Valitse **Skannaa**.

Liittyvät tiedot

➔ [”Alkuperäiskappaleiden asettaminen Valotustasolle” sivulla 60](#)

Valokuvien tai kuvien skannaaminen (Valokuvatila)


Käyttämällä tilaa **Valokuvatila** kohteessa Epson Scan 2 voit skannata alkuperäiskappaleita useiden valokuville ja kuville tarkoitettujen säätöominaisuuksien avulla.

Skannaus

1. Aseta alkuperäiskappaleet.

Kun asetat skannerin lasille useita alkuperäiskappaleita, voit skannata ne kaikki samanaikaisesti. Varmista, että alkuperäiskappaleiden välillä on vähintään 20 mm rako.

2. Käynnistä Epson Scan 2.
3. Valitse **Valokuvatila Tila**-luettelosta.
4. Määritä **Pääasetukset** -välilehdellä seuraavat asetukset.

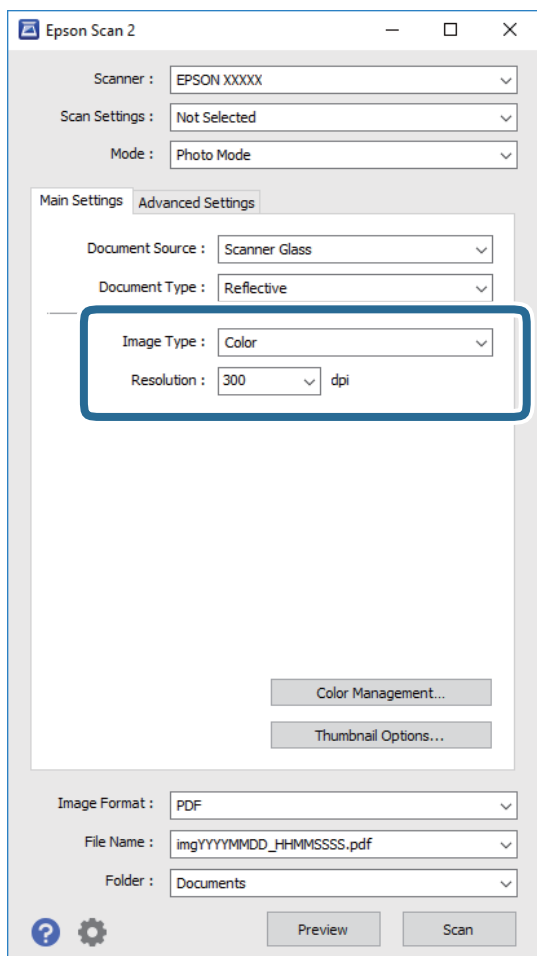

❑ **Kuvatyyppi:** Valitse skannatun kuvan tallennusväri.


❑ **Tarkkuus:** Valitse resoluutio.

Huomautus:


Asiakirjalähde -asetus on asetettu valintaan **Valotustaso**, ja *Asiakirjatyyppi* -asetus valintaan **Valoa heijastava**. (*Valoa heijastava* viittaa läpinäkymättömiin alkuperäiskappaleisiin, kuten tavalliseen paperiin tai valokuviin.) Näitä asetuksia ei voi muuttaa.

5. Valitse **Esikatselu**.

Esikatseluikkuna avautuu ja kuvat näytetään pikkukuvina.

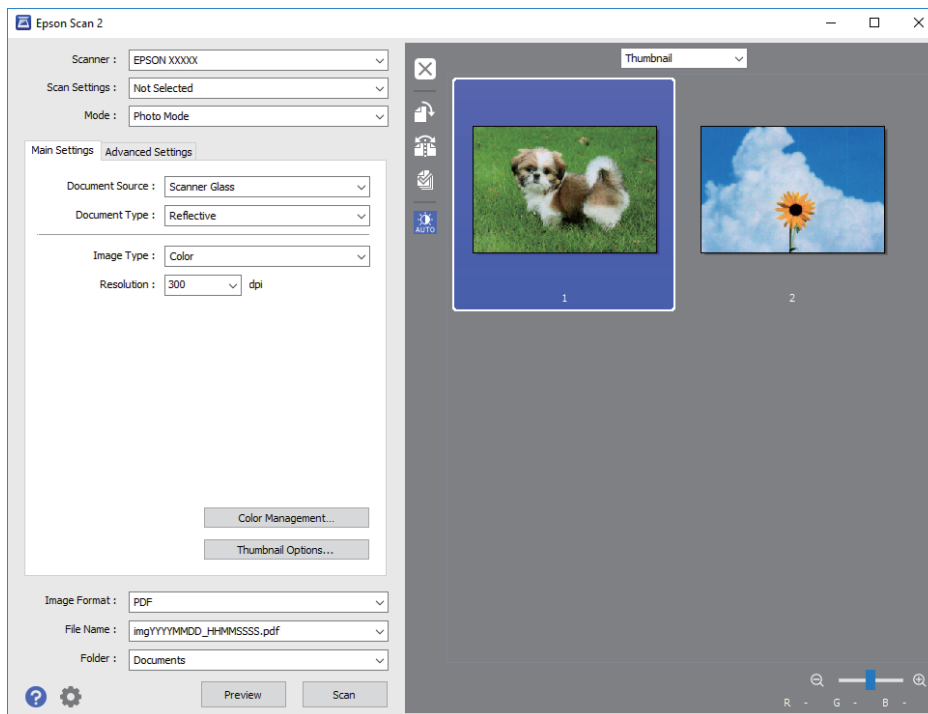**Huomautus:**

Jos haluat tarkastella skannattua aluetta kokonaisuudessaan, valitse esikatseluikkunan yläosassa olevasta luettelosta **Normaali**.

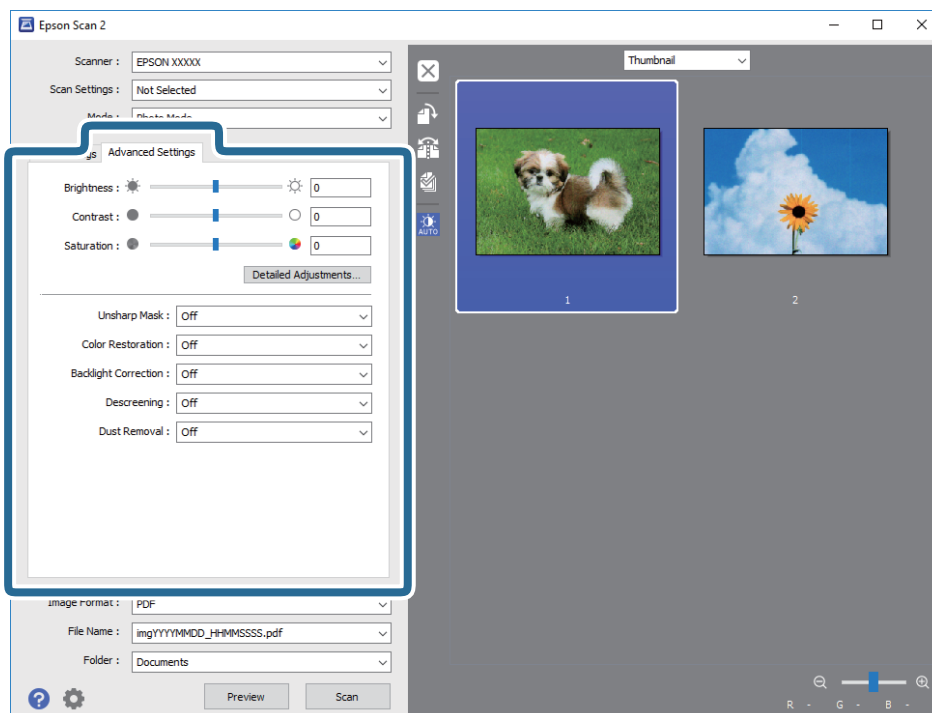6. Vahvista esikatselu ja määritä kuvan säätöasetukset tarvittaessa **Lisäasetukset** -välilehdessä.

Skannaus


Voit säätää skannattua kuvaa yksityiskohtaisten valokuville ja kuville tarkoitettujen asetusten, kuten seuraavien asetusten, avulla.

- ☐ **Kirkkaus:** Voit säätää skannatun kuvan kirkkautta.
- ☐ **Kontrasti:** Voit säätää skannatun kuvan kontrastia.
- ☐ **Värikylläisyys:** Voit säätää skannatun kuvan saturaatiota (värien heleys).
- ☐ **Epätarkka maski:** Voit parantaa ja terävöittää skannatun kuvan ääriveriä.
- ☐ **Väriin palautus:** Voit korjata haalistuneita kuvia ja palauttaa niihin alkuperäisen värin.
- ☐ **Takavalon korjaus:** Voit kirkastaa skannattuja kuvia, joista on tullut tummia taustavalon vuoksi.
- ☐ **Rasteripisteiden poisto:** Voit poistaa moiré-kuvioita (verkkomaisia varjoja), joita esiintyy painettuja papereita, kuten lehtiä, skannattaessa.
- ☐ **Pölyn poisto:** Voit poistaa skannatusta kuvasta pölyn.

Huomautus:

- ☐ *Kaikki ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä muista määrittämistäsi asetuksista riippuen.*
- ☐ *Skannatun kuvan säädöt eivät ehkä ole oikeat alkuperäiskappaleesta riippuen.*
- ☐ *Kun luotuja pikkukuvia on useita, voit säätää kunkin pikkukuvan kuvanlaatua. Voit säätökohteista riippuen säätää useampien skannattujen kuvien laatua valitsemalla useita pikkukuvia.*

7. Aseta tiedoston tallennusasetukset.

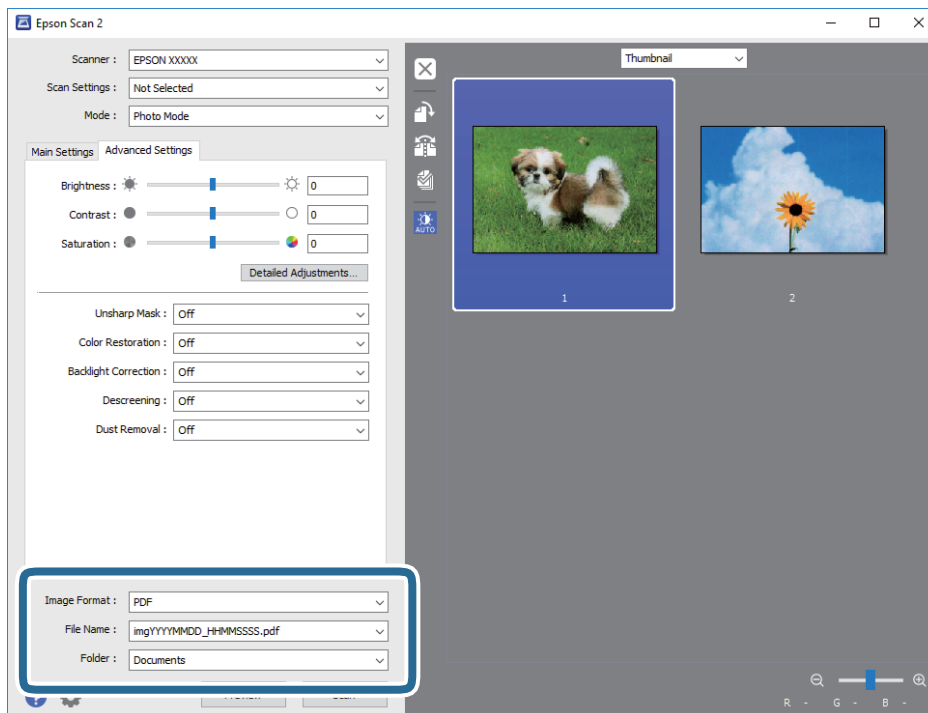

- ☐ **Kuvatiedoston muoto:** Valitse luettelosta tallennusmuoto.
Kaikille muodoille, paitsi bittikartta ja PNG, voi määrittää myös yksityiskohtaisempia asetuksia. Valitse luettelosta **Asetukset**, kun olet valinnut tallennusmuodon.
- ☐ **Tiedostonimi:** Vahvista näytetty tiedoston tallennusnimi.
Voit muuttaa tiedostonimen asetuksia valitsemalla luettelosta **Asetukset**.

- ☐ **Kansio:** Valitse luettelosta skannatun kuvan tallennuskansio.

Voit valita toisen kansion tai luoda uuden kansion valitsemalla luettelosta **Valitse**.

8. Valitse **Skannaa**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Alkuperäiskappaleiden asettaminen Valotustasolle” sivulla 60
- ➔ ”Useiden valokuvien skannaaminen samanaikaisesti” sivulla 62

Skannaaminen älylaitteilta

Epson iPrint -sovelluksen avulla voi skannata valokuvia ja asiakirjoja älylaitteesta, kuten älypuhelimesta tai taulutietokoneesta, joka on liitetty samaan langattomaan verkkoon kuin tulostin. Voit tallentaa skannatut tiedot älylaitteelle tai pilvipalveluun, lähettää ne sähköpostitse tai tulostaa ne.



Epson iPrint -sovelluksen asentaminen

Voit asentaa Epson iPrint -ominaisuuden älylaitteellesi seuraavasta URL-osoitteesta tai QR-koodista.

<http://ipr.to/a>




Skannaaminen Epson iPrint -ohjelmistolla

Käynnistä Epson iPrint älylaitteella ja valitse käytettävä kohde aloitusnäytöltä.

Skannaus

Seuraaviin näyttöihin voidaan tehdä muutoksia ilman ilmoitusta.

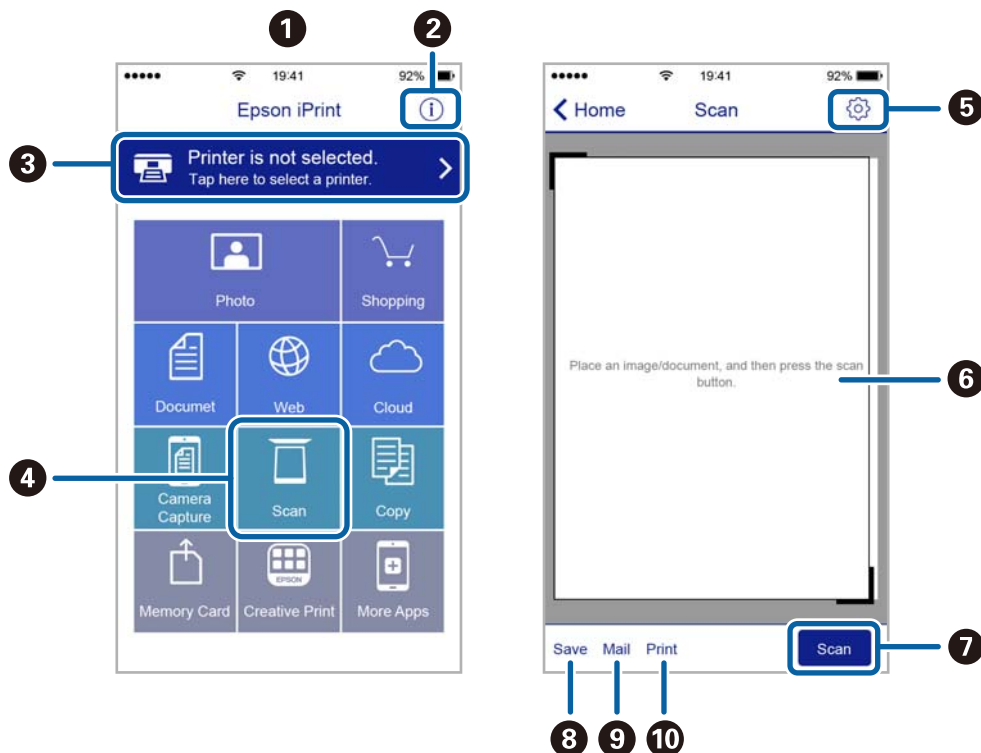

1	Aloitussnäyttö näkyy sovelluksen käynnistyessä.
2	Näyttää tiedot tulostimen määrittämisestä ja usein kysytyt kysymykset.
3	Näyttää näytön, jossa voit valita tulostimen ja määrittää tulostimen asetukset. Kun olet valinnut tulostimen kerran, sitä ei tarvitse valita uudelleen seuraavalla kerralla.
4	Näyttää skannausnäytön.
5	Näyttää näytön, jossa voit muuttaa skannausasetuksia, kuten resoluutiota.
6	Näyttää skannatut kuvat.
7	Käynnistää skannauksen.
8	Näyttää näytön, jolla voit tallentaa skannatut tiedot älylaitteelle tai pilvipalveluun.
9	Näyttää näytön, jolla voit lähettää skannatut tiedot sähköpostitse.
10	Näyttää näytön, jolla voit tulostaa skannatut tiedot.

Mustekasettien ja muiden kuluvien osien vaihtaminen

Jäljellä olevan mustemäärän ja huoltolaatikon tilan tarkistus

Arvioidut mustetasot ja huoltolaatikon arvioidun käyttöiän voi tarkistaa ohjauspaneelista tai tietokoneelta.

Jäljellä olevan mustemäärän ja huoltolaatikon tilan tarkistus — ohjauspaneeli

Napauta aloitusnäytöltä .

Jäljellä olevan mustemäärän ja huoltolaatikon tilan tarkistus - Windows

1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
2. Valitse **EPSON Status Monitor 3 Huolto**-välilehdeltä.


Huomautus:

Jos **EPSON Status Monitor 3** ei ole käytössä, valitse **Laajennusasetukset** -välilehdeltä **Huolto** ja sen jälkeen **Ota käyttöön EPSON Status Monitor 3**.

Liittyvät tiedot

➔ ["Windows -tulostinohjain" sivulla 170](#)


Jäljellä olevan mustemäärän ja huoltolaatikon tilan tarkistus — Mac OS

1. Valitse **Järjestelmäasetukset** valikosta  > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa**, **Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten tulostin.
2. Valitse **Valinnat ja tarvikkeet** > **Työkalu** > **Avaa tulostintyökalu**.
3. Valitse **EPSON Status Monitor**.

Mustekasettien koodit

Seuraavassa on annettu alkuperäisten Epson-mustekasettien koodit.

Mustekasettien ja muiden kuluvien osien vaihtaminen

Kuvake	BK (Black (Musta))	C (Cyan (Syaani))	M (Magenta)	Y (Yellow (Keltainen))	LC (Light Cyan (Vaalea syaani))	LM (Light Magenta (Vaalea magenta))
Orava 	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*

* "XL" tarkoittaa suurta värikasettia.

Australiaa ja Uutta-Seelantia varten

BK (Black (Musta))	C (Cyan (Syaani))	M (Magenta)	Y (Yellow (Keltainen))	LC (Light Cyan (Vaalea syaani))	LM (Light Magenta (Vaalea magenta))
312 312XL* ¹	312 312XL*	312 312XL*	312 312XL*	312 312XL*	312 312XL*

* "XL" tarkoittaa suurta värikasettia.

Epson suosittelee vain aitojen Epson-mustekasettien käyttämistä. Epson ei voi taata muun kuin aidon musteen laatua tai luotettavuutta. Muun kuin aidon musteen käyttö voi aiheuttaa vaurioita, joita Epsonin takuut eivät kata, ja joissakin tapauksissa se voi aiheuttaa tulostimen arvaamatonta toimintaa. Muun kuin aidon musteen tasoa koskevia tietoja ei välttämättä näytetä.

Huomautus:

- ☐ Kaikki mustekasetit eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.
- ☐ Käyttäjät Euroopassa saavat tietoja Epsonin mustepatruunoiden riittävydestä seuraavilta verkkosivuilta.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Liittyvät tiedot

➔ ”Teknisen tuen verkkosivusto” sivulla 229

Mustekasetin käsittelyohjeet


Lue seuraavat ohjeet ennen mustekasettien vaihtamista.

Käsittelyohjeet


- ☐ Säilytä mustekasetteja huoneenlämmössä poissa suorasta auringonvalosta.
- ☐ Epson suosittelee käyttämään mustekasetin ennen pakkaukseen painettua päivämäärää.
- ☐ Parhaan tuloksen takaamiseksi käytä mustekasetit kuuden kuukauden kuluessa pakkauksen avaamisesta.
- ☐ Parhaan lopputuloksen takaamiseksi säilytä mustekasettien pakkaukset pohja alaspäin.
- ☐ Jos tuot mustekasetin kylmästä ympäristöstä lämpimään, anna sen lämmetä huoneenlämmössä vähintään kolme tuntia ennen käyttöä.

Mustekasettien ja muiden kuluvien osien vaihtaminen

- ❑ Älä avaa mustekasetin pakkausta ennen kuin olet valmis asentamaan kasetin tulostimeen. Kasetti on pakattu tulostuslaadun takaamiseksi tyhjiöön. Jos mustekasetti on pakkauksen ulkopuolella pitkään, normaali tulostaminen voi käydä mahdottomaksi.
- ❑ Älä koske kuvassa näytettyihin alueisiin. Tämä saattaa estää kasetin normaalin toiminnan ja tulostuksen.

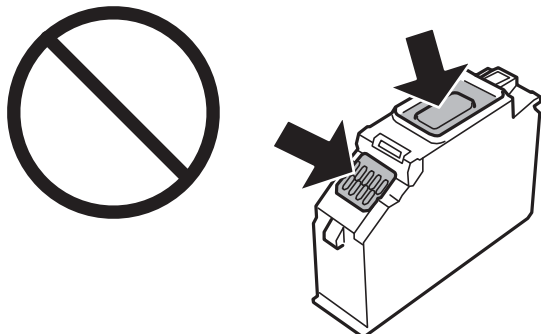

- ❑ Asenna kaikki mustekasetit; muussa tapauksessa et voi tulostaa.
- ❑ Älä vaihda mustekasettia laitteen virran ollessa päällä. Älä siirrä tulostuspäätä käsin, sillä se saattaa vahingoittaa tulostinta.
- ❑ Mustekasetin asentamisen jälkeen virtavallo välkky, kunnes tulostin on ladannut musteen. Älä sammuta tulostinta musteen lataamisen aikana. Jos mustetta ei ladata kokonaan, tulostaminen voi olla mahdotonta.
- ❑ Älä jätä tulostinta ilman mustekasetteja äläkä sammuta tulostinta kasettien vaihtamisen aikana. Muutoin tulostuspään suuttimissa jäljellä oleva muste kuivuu ja tulostaminen ei ehkä enää onnistu.
- ❑ Varo, ettei mustekasettien pitimen sisään pääse pölyä tai vieraita esineitä. Pitimen sisään joutuneet pöly tai esineet voivat heikentää tulostuslaatua tai estää tulostamisen. Jos pitimen sisään joutuu jotain, poista se varovasti.
- ❑ Jos poistat kasetin tulostimesta myöhempää käyttöä varten tai heittääksesi sen pois, muista laittaa kasetin musteaukon päälle suojuksen, jotta muste ei kuivu ja jotta muste ei tahraa ympäristöään. Aseta suojuksen tukevasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

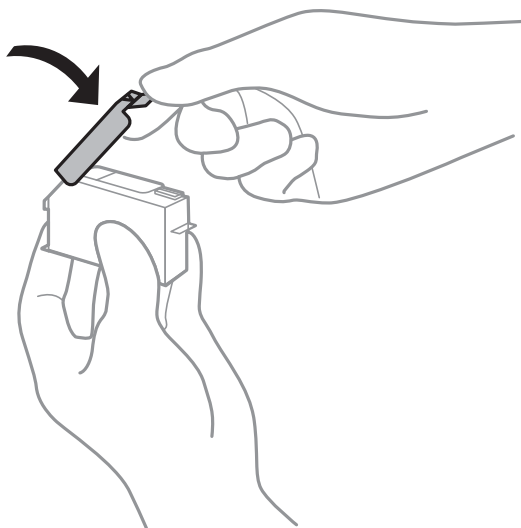

- ❑ Jos poistat tulostimesta mustekasetin myöhempää käyttöä varten, Epson suosittelee sen käyttöä mahdollisimman pian.

Mustekasettien ja muiden kuluvien osien vaihtaminen

- ☐ Tämä tulostin käyttää mustekasetteja, joissa on kunkin kasetin jäljellä olevaa mustemäärää ja muita tietoja tarkkaileva vihreä siru. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka kasetti poistetaan tulostimesta ennen musteen loppumista, sitä voidaan myöhemmin käyttää uudelleen, kun se on asennettu takaisin tulostimeen. Mustekasetin uudelleenasettamisen yhteydessä saatetaan kuitenkin kuluttaa jonkin verran mustetta tulostimen suorituskyvyn takaamiseksi.
- ☐ Musteen käyttötehon maksimoimiseksi poista mustekasetti vasta, kun olet valmis vaihtamaan sen. Mustekasetit, joissa on vain vähän mustetta, ei välttämättä voi käyttää uudelleenasettamisen jälkeen.
- ☐ Jotta tulostuslaatu olisi aina paras mahdollinen ja tulostuspäät pysyisivät hyvässä kunnossa, mustekasetissa on vielä hieman mustetta jäljellä, kun tulostin ilmoittaa, että mustekasetti pitäisi vaihtaa. Tämä ylijäämä ei sisälly ilmoitettuun riittäisyyteen.
- ☐ Vaikka mustekaseteissa saattaa olla kierrätysmateriaaleja, tämä ei vaikuta tulostimen toimintaan tai suorituskykyyn.
- ☐ Mustekasettien ominaisuuksia ja ulkonäköä voidaan muuttaa niiden parantamiseksi ilman ilmoitusta.
- ☐ Älä pura tai muokkaa mustekasetteja. Muutoin et välttämättä voi tulostaa normaalisti.
- ☐ Tulostimen mukana toimitettuja kasetteja ei voi käyttää vaihtokasetteina.
- ☐ Ilmoitetut musteiden kestot vaihtelevat tulostettavien kuvien, paperityypin, tulostusmäärän ja ympäristöolojen, kuten lämpötilan, mukaan.
- ☐ Suorita mustekasetin vaihto ripeästi. Älä jätä tulostinta ilman mustekasetteja.

Musteen kulutus

- ☐ Tulostuspään ihanteellisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi kaikista kaseteista saatetaan kuluttaa jonkin verran mustetta paitsi tulostuksen, myös huoltotoimien, kuten kasettien vaihdon ja mustepään puhdistuksen, aikana.
- ☐ Kun tulostetaan mustavalkoisena tai harmaasävyisenä, mustan musteen sijasta voidaan käyttää muita värejä paperityyppi- tai tulostuslaatuasetusten mukaan. Tämä johtuu siitä, että musta sekoitetaan eri värimusteista.
- ☐ Tulostimen mukana toimitettujen mustekasettien mustetta käytetään osittain alkuasennuksessa. Korkealaatuisten tulosteiden tuottamiseksi tulostimen tulostuspää on täynnä mustetta. Tämä kertatoimenpide kuluttaa jonkin verran mustetta, ja siksi nämä mustekasetit saattavat tulostaa vähemmän sivuja kuin seuraavaksi asennettavat mustekasetit.

Mustekasettien vaihtaminen



Vaara:

Varo skanneriyksikköä avatessasi ja sulkiessasi, että sormet eivät jää väliin. Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

Huomautus:

Voit jatkaa tulostamista, vaikka tulostin osoittaa, että muste on vähissä. Valmistelee kuitenkin uudet mustekasetit mahdollisimman nopeasti.

1. Jos CD-/DVD-taso on asetettu, poista taso.

2. Tee jokin seuraavista.

- ☐ Kun sovellus kehottaa vaihtamaan mustekasetit:


Tarkista, mikä mustekasetti on vaihdettava, napauta **Seuraava** ja valitse sitten **Kyllä, korvaa nyt**.

Mustekasettien ja muiden kuluvien osien vaihtaminen


- ☐ Kun vaihdat mustekasetit ennen musteen loppumista:

Valitse aloitusnäytöltä **Kunnossapito > Mustepatruunoiden vaihto**.

3. Poista uusi mustekasetti pakkauksestaan ja napauta sitten **Seuraava**.


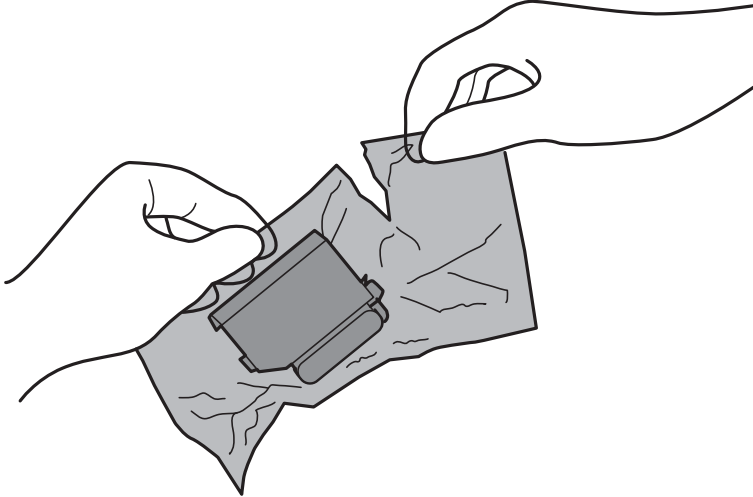


4. Varmista, että korkki osoittaa ylöspäin ja poista se sitten.

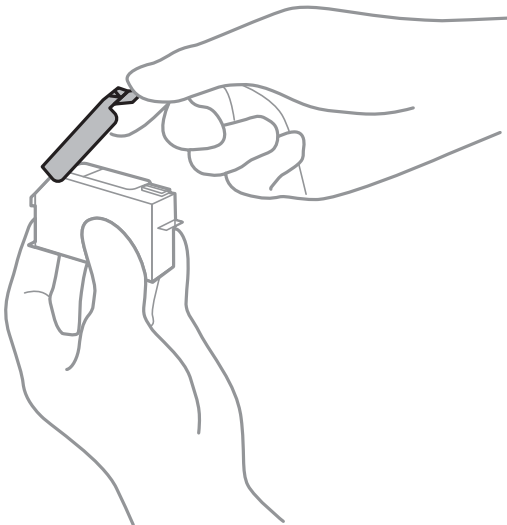


! Tärkeää:

Älä koske kuvassa näytettyihin alueisiin. Tämä saattaa estää kasetin normaalin toiminnan ja tulostuksen.

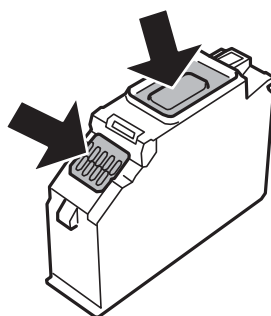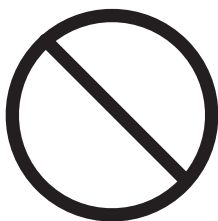

Mustekasettien ja muiden kuluvien osien vaihtaminen

5. Avaa skanneriyksikkö ja pidä asiakirjankansi suljettuna.

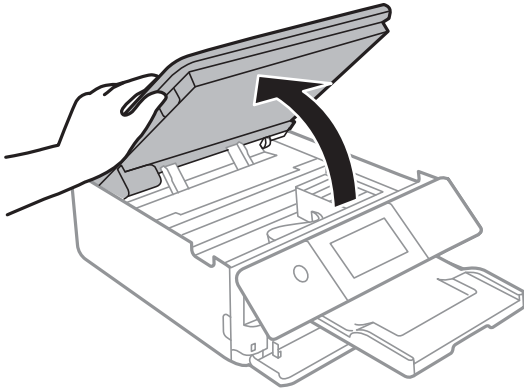


6. Vahvista viesti ja napauta sitten **Käynnistä**.

7. Avaa mustekasetin pidike painamalla kielekettä, ja poista sitten mustekasetti vinottain.




Tärkeää:

Vaihda mustekasetit peräkkäin mahdollisimman pian. Jos vaihdat samalla kertaa kaksi kasettia tai enemmän tai jos vaihdossa kestää kauan, mustetta saatetaan kuluttaa tulostimen suorituskyvyn takaamiseksi.

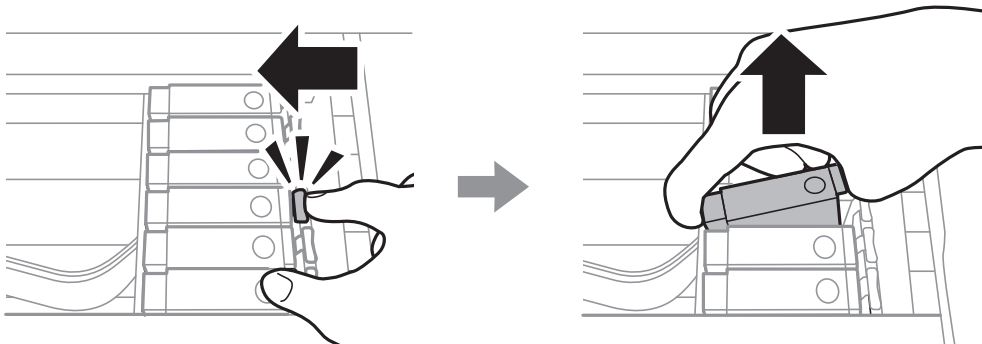

8. Aseta mustekasetti vinottain mustekasetin pidikkeeseen ja paina sitä varovasti alaspäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.

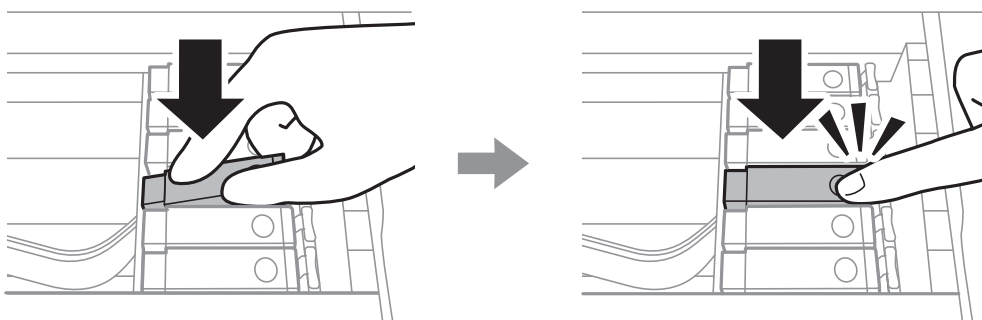


9. Sulje skanneriyksikkö ja napauta sitten **Valmis**.

Mustekasettien ja muiden kuluvien osien vaihtaminen

10. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

**Tärkeää:**

- ❑ Jos poistat kasetin tulostimesta myöhempää käyttöä varten tai heittääksesi sen pois, muista laittaa kasetin musteaukon päälle suojus, jotta muste ei kuivu ja jotta muste ei tahraa ympäristöään.

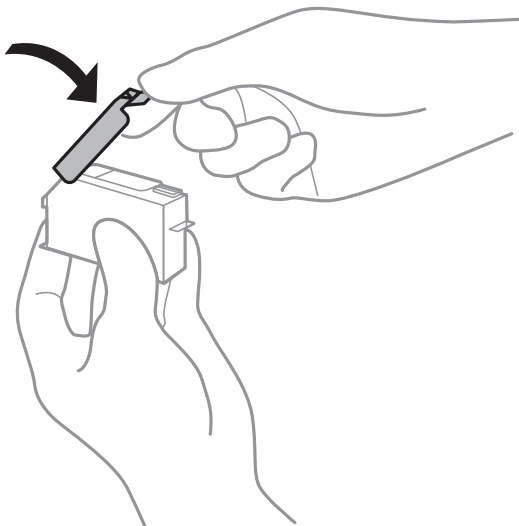

- ❑ Mustekasetin asentamisen jälkeen virtavallo välkkyi, kunnes tulostin on ladannut musteen. Älä sammuta tulostinta musteen lataamisen aikana. Jos mustetta ei ladata kokonaan, tulostaminen voi olla mahdotonta.
- ❑ Älä aseta CD-/DVD-tasoa, ennen kuin musteen lataus on valmis.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Mustekasettien koodit” sivulla 138](#)
- ➔ [”Mustekasetin käsittelyohjeet” sivulla 139](#)

Huoltolaatikon koodi

Epson suosittelee vain aidon Epson-huoltolaatikon käyttämistä.

Seuraavassa on annettu alkuperäisen Epson-huoltolaatikon koodi.

T3661

Huoltolaatikon käsittelyohjeet

Lue seuraavat ohjeet ennen huoltolaatikon vaihtamista.

- ❑ Älä kosketa huoltolaatikon sivussa olevaa vihreää IC-sirua. Tämä saattaa estää kasetin normaalin toiminnan ja tulostuksen.
- ❑ Älä vaihda huoltolaatikkoa tulostuksen aikana, sillä muuten seurauksena voi olla mustevuoto.
- ❑ Älä poista huoltolaatikkoa ja sen kantaa muulloin kun huoltolaatikkoa vaihdettaessa, sillä muuten mustetta voi päästä vuotamaan.

Mustekasettien ja muiden kuluvien osien vaihtaminen

- ☐ Älä käytä tuotteesta poistettua huoltolaatikkoa, joka on ollut pitkään käyttämättömänä. Laatikon sisällä oleva muste on kovettunut, minkä vuoksi mustetta ei voida enää imeä.
- ☐ Pidä huoltolaatikko poissa suorasta auringonvalosta.
- ☐ Älä säilytä huoltolaatikkoa korkeassa lämpötilassa tai pakkasessa.
- ☐ Huoltolaatikkoa ei voi käyttää muissa tulostimissa sen jälkeen, kun se on asennettu yhteen tulostimeen.

Huoltolaatikon vaihtaminen

Joissakin tulostusjaksoissa huoltolaatikkoon saattaa kertyä hyvin pieni määrä ylimääräistä mustetta. Huoltolaatikon mustevuotojen ehkäisemiseksi tulostin on suunniteltu lopettamaan tulostus, kun huoltolaatikon imukapasiteetin raja on saavutettu. Vaihtamistarve ja vaihtamisväli vaihtelevat seuraavien seikkojen mukaan: laitteella tulostettujen sivujen tyyppi, käytetyt tulostusmateriaalit ja tulostimen suorittamat puhdistuskerrat. Kun näyttöön tulee viesti, jossa sinua kehoitetaan vaihtamaan huoltolaatikko, ota esille tasapäinen ruuvimeisseli ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Laatikon vaihtotarve ei tarkoita, että tulostin ei toimi enää oikein. Epson-takuu ei kata mustetyynyn vaihtokustannuksia. Käyttäjä voi vaihtaa osaa.

Huomautus:

Kun huoltolaatikko on täynnä, et voi tulostaa, ennen kuin laatikko on vaihdettu mustevuotojen ehkäisemiseksi. Voit kuitenkin esimerkiksi tallentaa tietoja ulkoiselle USB-laitteelle.

1. Ota uusi huoltolaatikko pakkauksestaan.




Tärkeää:

Älä kosketa huoltolaatikon sivussa olevaa vihreää IC-sirua. Tämä saattaa estää kasetin normaalin toiminnan ja tulostuksen.

Huomautus:


Uuden huoltolaatikon mukana toimitetaan läpinäkyvä pussi käytettyä huoltolaatikkoa varten.

2. Nosta paperikasetti 2 -osaa hieman ylöspäin vetääksesi sen ulos.

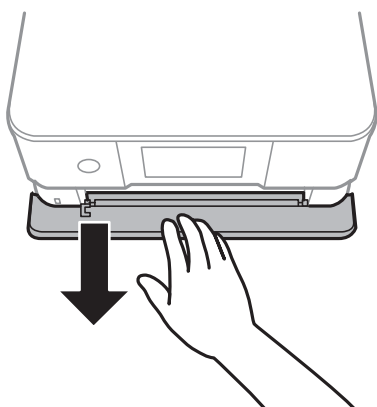


Mustekasettien ja muiden kuluvien osien vaihtaminen


3. Avaa ohjauspaneeli.

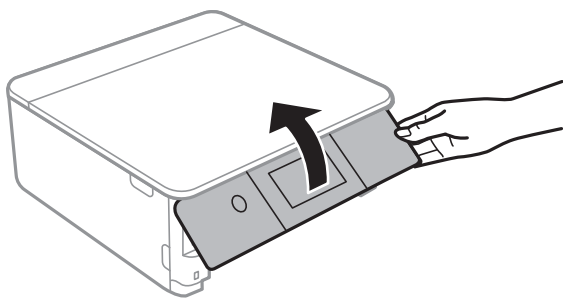

4. Löysää ruuvi tasapäisellä ruuvimeisselillä ja irrota kansi.

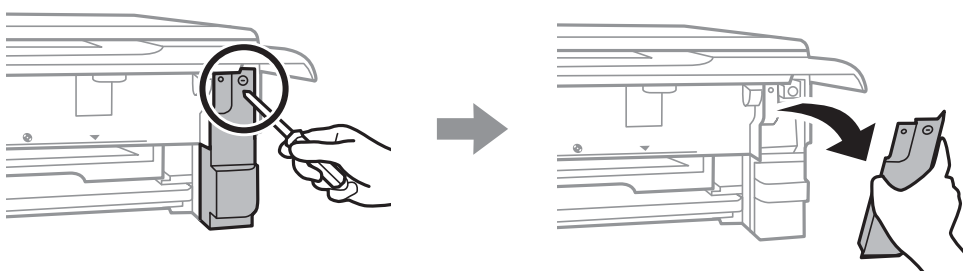


5. Vedä käytetty huoltolaatikko ulos.

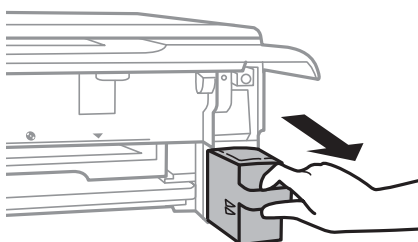

Mustekasettien ja muiden kuluvien osien vaihtaminen

! Tärkeää:


Älä koske kuvassa näytettyihin alueisiin. Jos näin tehdään, normaali toiminta voi estyä ja muste voi levitä.

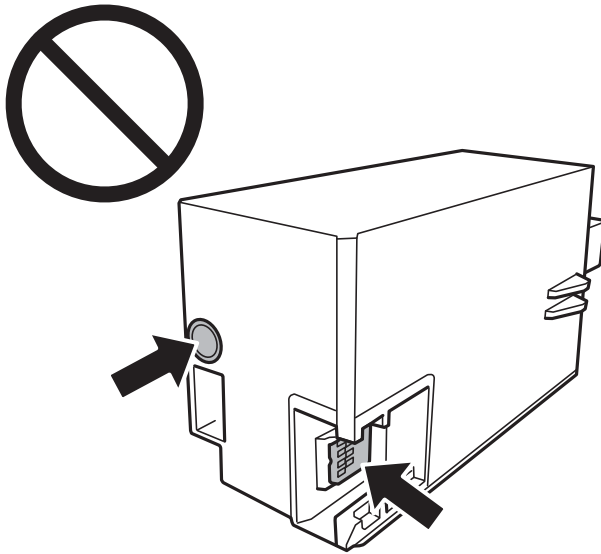

6. Laita käytetty huoltolaatikko tulostimen mukana toimitettuun läpinäkyvään pussiin ja sulje se huolellisesti.
7. Työnnä uusi huoltolaatikko tulostimeen perille asti.
8. Kiinnitä kansi.

! Tärkeää:

Aseta kannen kielekkeet uriin ja kiristä ruuvi. Jos kantta ei asenneta oikein, mustetta voi päästä vuotamaan.

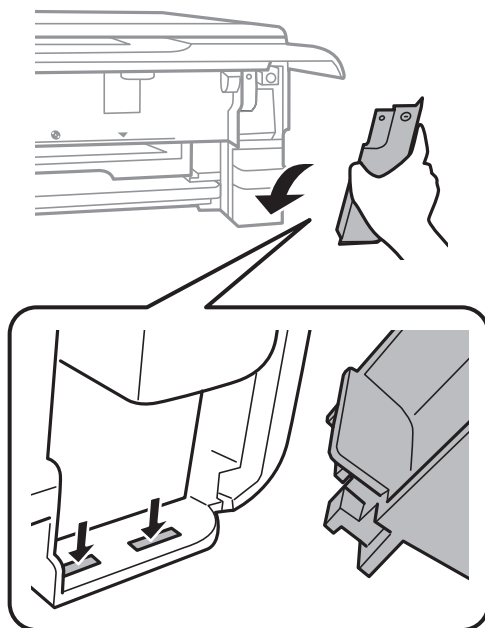

9. Aseta paperikasetti 2.

Mustekasettien ja muiden kuluvien osien vaihtaminen

10. Napauta **Valm.****Tärkeää:**

Jos huoltolaatikkaa ei tunnisteta, yritä asentaa se uudelleen. Jos sitä ei tunnisteta vielääkään, vaihda huoltolaatikko. Huoltolaatikkaa ei voi käyttää muissa tulostimissa sen jälkeen, kun se on asennettu yhteen tulostimeen.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Huoltolaatikon koodi” sivulla 144](#)
- ➔ [”Huoltolaatikon käsittelyohjeet” sivulla 144](#)

Väliaikainen tulostaminen mustalla musteella

Kun värillinen muste on lopussa ja mustaa mustetta on vielä jäljellä, kun tulostetaan tietokoneesta, voit jatkaa tulostusta vähän aikaa käyttämällä vain mustaa mustetta seuraavilla asetuksilla.

- ☐ Paperityyppi: tavalliset paperit, Kirjekuori
- ☐ Väri: **Harmaasävy**
- ☐ Reunaton: Ei valittu
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Käytössä (vain Windows)



Tämä ominaisuus on käytettävissä vain noin viisi päivää, joten vaihda mustekasetti mahdollisimman pian.

Huomautus:

- ☐ Jos **EPSON Status Monitor 3** ei ole käytössä, avaa tulostinohjain valitsemalla **Laajennusasetukset Huolto** -välilehdeltä, ja valitse sitten **Ota käyttöön EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Tämän toiminnon käytettävyyttä määrätty käyttöolosuhteiden mukaan.

Väliaikainen tulostaminen mustalla musteella — Windows

1. Jos seuraava ikkuna tulee näytölle, peruuta tulostaminen.

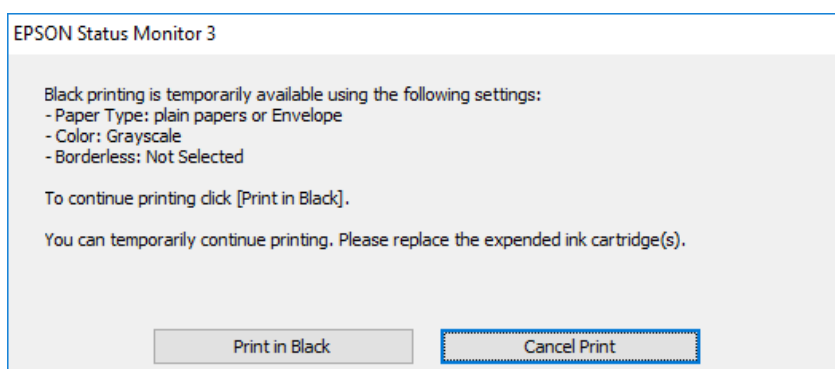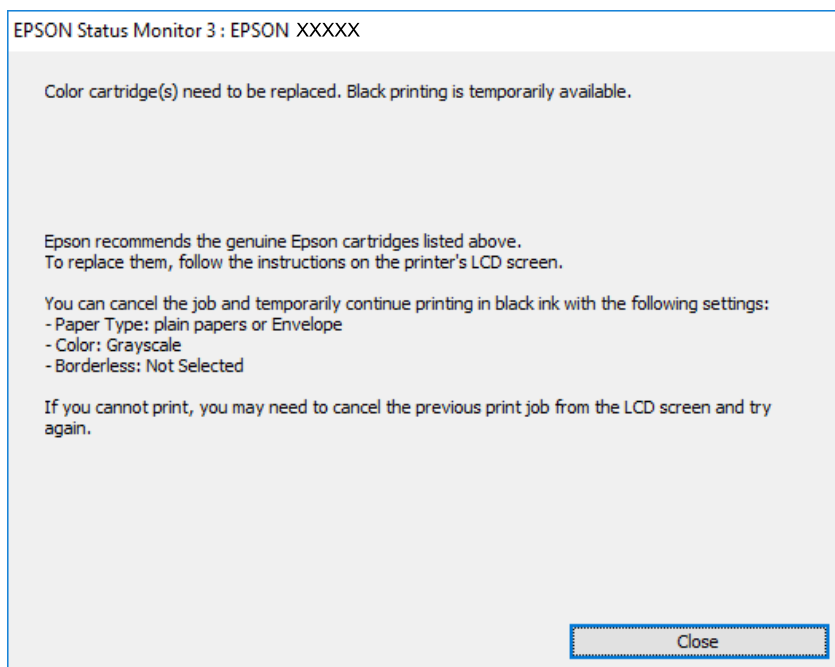**Huomautus:**

Jos et pysty peruuttamaan tulostusta tietokoneesta, peruuta käyttämällä tulostimen ohjauspaneelia.

2. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
3. Tyhjennä **Reunukseton Yleiset**-välilehdeltä.
4. Valitse **tavalliset paperit** tai **Kirjekuori Paperityyppi** -asetukseksi **Yleiset**-välilehdellä.
5. Valitse **Harmaasävy**.
6. Määritä tarvittaessa muita asetuksia **Yleiset**- ja **Lisää asetuksia** -välilehdillä ja valitse sen jälkeen **OK**.
7. Valitse **Tulosta**.
8. Napsauta **Tulosta mustana** näytetyssä ikkunassa.

Mustekasettien ja muiden kuluvien osien vaihtaminen

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Tulostuksen perustiedot — Windows” sivulla 87

Väliaikainen tulostaminen mustalla musteella — Mac OS

Huomautus:


Voit käyttää tätä ominaisuutta verkon kautta kytkeytymällä **Bonjour**-ohjelmaan.

1. Osoita tulostimen kuvaketta **Dockissa**.

2. Peruuta työ.

Huomautus:

Jos et pysty peruuttamaan tulostusta tietokoneesta, peruuta käyttämällä tulostimen ohjauspaneelia.

3. Valitse **Järjestelmäasetukset** valikosta  > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa**, **Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten tulostin. Osoita **Valinnat ja tarvikkeet** > **Asetukset** (tai **Ajuri**).
4. Valitse **Käytössä**-asetukseksi **Salli väliaikainen tulostus mustana**.
5. Avaa tulostusvalintaikkuna.
6. Valitse ponnahdusvalikosta **Tulostusasetukset**.
7. Valitse mikä tahansa paperikoko paitsi reunaton koko **Paperikoko**-asetukseksi.
8. Valitse **tavalliset paperit** tai **Kirjekuori Tulostusmateriaali**-asetukseksi.
9. Valitse **Harmaasävy**.
10. Aseta muut kohteet tarvittaessa.
11. Valitse **Tulosta**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Tulostamisen peruuttaminen” sivulla 111
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52
- ➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58
- ➔ ”Tulostuksen perustiedot — Mac OS” sivulla 89

Mustan musteen säästäminen, kun musta muste on vähissä (vain Windows)


Jos musta muste on vähissä mutta värimustetta on jäljellä riittävästi, voit luoda mustaa mustetta värimusteita sekoittamalla. Voit jatkaa tulostusta, kun valmistelet mustan vaihtokasetin.

Tämä toiminto on käytössä vain silloin, kun tulostinohjaimesta valitaan seuraavat asetukset.

- ☐ Paperityyppi: **tavalliset paperit**
- ☐ Tulostuslaatu: **Normaali**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Käytössä

Huomautus:

- ☐ Jos **EPSON Status Monitor 3** ei ole käytössä, avaa tulostinohjain ja valitse **Huolto**-välilehdeltä **Laajennusasetukset**. Valitse sen jälkeen **Ota käyttöön EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Värimusteista yhdistelty musta muste näyttää hieman erilaiselta kuin tavallinen musta muste. Tämän lisäksi tulostusnopeus hidastuu.
- ☐ Myös mustaa mustetta käytetään tulostuspään tulostuslaadun ylläpitämiseen.

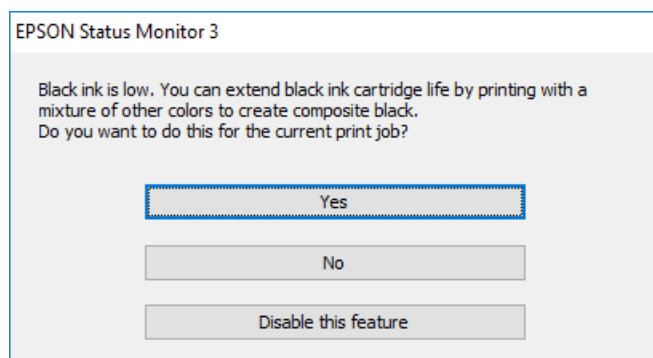

Asetukset	Kuvaus
Kyllä	Valitse tämä, jos haluat luoda mustaa mustetta sekoittamalla värimusteita. Tämä ikkuna tulee näkyviin, kun seuraavan kerran tulostat samanlaisen työn.
Ei	Valitse tämä, jos haluat jatkaa jäljellä olevan mustan musteen käyttöä. Tämä ikkuna tulee näkyviin, kun seuraavan kerran tulostat samanlaisen työn.
Kytke tämä toiminto pois päältä	Valitse tämä, jos haluat jatkaa jäljellä olevan mustan musteen käyttöä. Tämä ikkuna ei tule näkyviin, ennen kuin musta mustekasetti on vaihdettu ja muste on jälleen vähissä.

Tulostimen kunnossapito

Tulostuspään tarkistaminen ja puhdistaminen


Jos suuttimet ovat tukossa, tulosteista tulee haaleita tai niissä esiintyy raitoja tai odottamattomia värejä. Kun tulostuslaatu on heikentynyt, suorita suutintesti ja tarkista, ovatko suuttimet tukossa. Jos suuttimet ovat tukossa, puhdista tulostuspää.




Tärkeää:

- ☐ Älä avaa skanneriyksikköä äläkä sammuta tulostinta tulostuspään puhdistuksen aikana. Jos tulostuspään puhdistusta ei viedä loppuun, tulostaminen voi olla mahdotonta.
- ☐ Tulostuspään puhdistuksessa käytetään hieman mustetta, joten tulostuspää tulee puhdistaa vain, jos tulostuslaatu heikkenee.
- ☐ Kun muste on vähissä, et pysty ehkä puhdistamaan tulostuspäätä. Vaihda ensin mustepatruuna.
- ☐ Jos tulostuslaatu ei ole parantunut, kun suutin on tarkistettu ja pää puhdistettu noin kolme kertaa, odota vähintään kuusi tuntia tulostamatta. Suorita sitten suuttimen tarkistus uudelleen, minkä jälkeen pää on vielä puhdistettava tarvittaessa. On suositeltavaa kytkeä tulostin pois päältä. Jos tulostuslaatu ei edelleenkään parantunut, ota yhteys Epson-tukeen.
- ☐ Jotta estetään tulostuspään kuivuminen, älä irrota tulostinta, kun virta on päällä.

Tulostuspään tarkistaminen ja puhdistaminen — ohjauspaneeli

- Lisää A4-kokoista tavallista paperia paperikasetti -alustalle.
- Valitse aloitusnäytöstä **Kunnossapito**.
- Napauta **Tul.pään suutintarkistus**.
- Noudata näytölle tulevia ohjeita suuttimen testikuvion tulostamiseksi.
- Tarkista tulostettua kuviota. Jos niissä on katkonaisia viivoja tai segmenttejä puuttuu, kuten "NG"-kuviossa, tulostuspään suuttimet ovat ehkä tukossa. Siirry seuraavaan vaiheeseen. Jos et näe katkenneita viivoja tai puuttuvia kohtia, kuten seuraavassa "OK"-kuviossa, suuttimet eivät ole tukossa. Tulostinpään puhdistamista ei tarvita. Poistu napauttamalla .

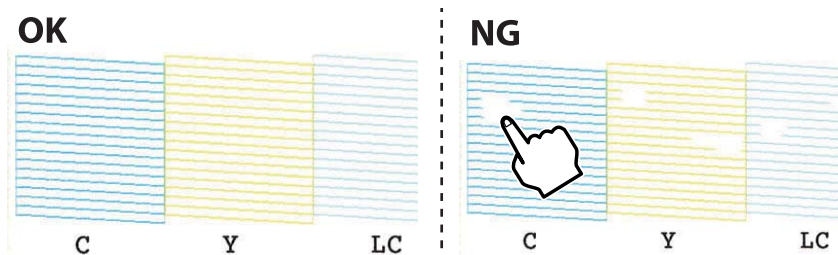

- Valitse .

Tulostimen kunnossapito

7. Noudata näytön ohjeita ja puhdista tulostuspää.
8. Kun puhdistus on valmis, napauta **Tarkista** ja tulosta sitten suuttimen testikuvio uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti. Toista puhdistus ja kuvio, kunnes kaikki viivat on kokonaan tulostettu.

Liittyvät tiedot

➔ [”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52](#)

Tulostuspään tarkistaminen ja puhdistaminen - Windows


1. Lisää A4-kokoista tavallista paperia paperikasetti-alustalle.
2. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
3. Valitse **Suutintesti Huolto**-välilehdeltä.
4. Noudata näytön ohjeita.

Liittyvät tiedot

➔ [”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52](#)

➔ [”Windows -tulostinohjain” sivulla 170](#)

Tulostuspään tarkistaminen ja puhdistaminen — Mac OS

1. Lisää A4-kokoista tavallista paperia paperikasetti -alustalle.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset** valikosta  > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa, Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten tulostin.
3. Valitse **Valinnat ja tarvikkeet** > **Työkalu** > **Avaa tulostintyökalu**.
4. Valitse **Suutintesti**.
5. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Liittyvät tiedot


➔ [”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52](#)

Tulostuspään kohdistaminen

Jos vaakaviivat ovat vinossa tai jos kuvat ovat sumeita, kohdista tulostuspää.

Tulostuspään kohdistaminen — Ohjauspaneeli

1. Lisää A4-kokoista tavallista paperia paperikasetti -alustalle.
2. Valitse aloitusnäytöstä **Kunnossapito**.
3. Napauta **Tulostuspään kohdistus**.
4. Valitse kohdistusvalikko.
 - ☐ Pystykohdistus: Valitse tämä, jos tulosteet ovat epäselviä tai teksti ja viivat ovat vinossa.
 - ☐ Vaakakohdistus: Valitse tämä, jos tulosteessa on vaakaviivoja säännöllisin välimatkoin.
5. Tulosta kohdistuskuvio näytön ohjeiden mukaisesti ja valitse optimaalisen kuvion numero.
 - ☐ Pystykohdistus: Etsi ja valitse kunkin ryhmän yhtenäisimmän kuvion numero valitsemalla - tai +.

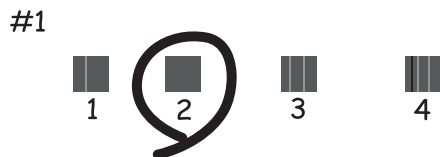

- ☐ Vaakakohdistus: Etsi ja valitse vähiten erottuneen ja päällekkäisen kuvion numero valitsemalla - tai +.



Liittyvät tiedot

➔ ["Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon" sivulla 52](#)

Paperipolun puhdistaminen

Jos tulosteissa on mustetahroja tai naarmuja tai jos paperin syöttämisessä on ongelmia, puhdista sisällä oleva rulla.

**Tärkeää:**

Älä käytä pyyhepaperia tulostimen sisäpuolen puhdistamiseen. Paperipyyhkeen nukka saattaa tukkia tulostuspään suuttimet.

Paperipolun puhdistaminen mustetahroista

Jos tulosteet ovat edelleen tahriintuneita tai naarmuuntuneita, puhdista sisällä oleva rulla.

**Tärkeää:**

Älä käytä pyyhepaperia tulostimen sisäpuolen puhdistamiseen. Paperipyyhkeen nukka saattaa tukkia tulostuspään suuttimet.


1. Varmista, että valotustasolla ja asiakirjakannessa ei ole pölyä tai tahroja.
2. Lisää A4-kokoista tavallista paperia paperin takasyöttöaukko -alustaan.
3. Valitse aloitusnäytöstä **Kunnossapito**.
4. Napauta **Paperiohjaimen puhdistus**.
5. Noudata näytön ohjeita ja puhdista paperipolku.
Toista tätä toimenpidettä, kunnes paperissa ei ole väritahroja.

Liittyvät tiedot

➔ ”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58


Paperipolun puhdistaminen paperinsyöttöongelmista


Kun paperia ei ole syötetty oikein paperikasetti -syötöstä, puhdista sisällä oleva rulla.


1. Sammuta tulostin painamalla  -painiketta.
2. Kytke virtajohto irti ja irrota se.
3. Kytke USB-kaapeli irti ja irrota sitten muistikortti.

Tulostimen kunnossapito

4. Nosta paperikasetti-osaa hieman ylöspäin ja vedä se ulos.

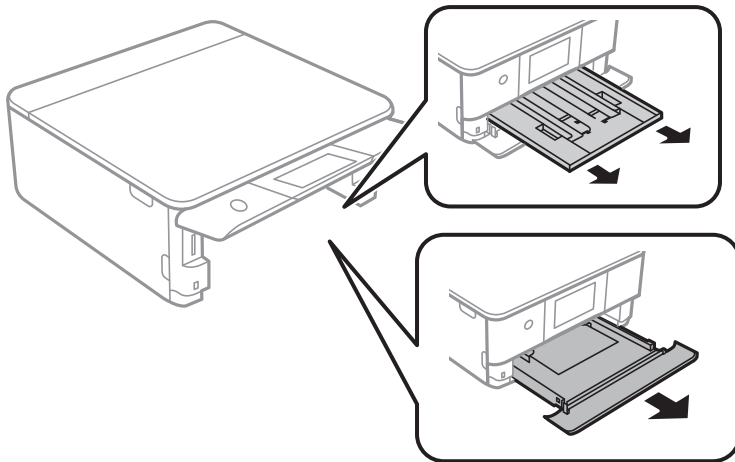


5. Aseta tulostin siten, että ohjauspaneelin -painike on ylhäällä.

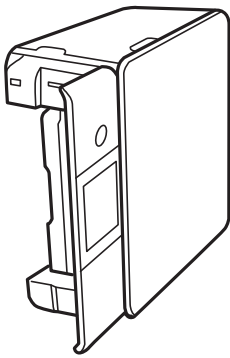

Vaara:

Varo tulostinta asettaessasi, että kätesi tai sormesi eivät jää väliin. Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

6. Kostuta liina vedellä, väännä se kuivaksi ja pyyhi kela liinalla samalla, kun pyörität kela.

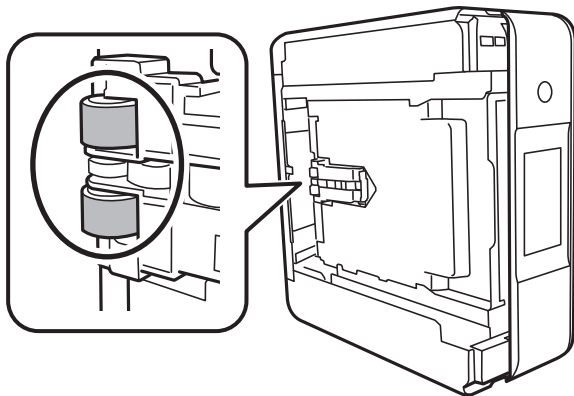

Tulostimen kunnossapito

7. Palauta tulostin normaaliin asentoonsa ja aseta paperikasetti paikalleen.

**Tärkeää:**

Älä jätä tulostinta pystyasentoon pitkäksi aikaa.

8. Liitä virtajohto.


Valotustaso-alustan puhdistaminen

Jos kopiot tai skannatut kuvat ovat tahriintuneita, puhdista valotustaso.

**Tärkeää:**

Älä käytä koskaan alkoholia tai liuottimia tulostimen puhdistamiseen. Nämä kemikaalit voivat vaurioittaa tulostinta.

1. Avaa asiakirjakansi.

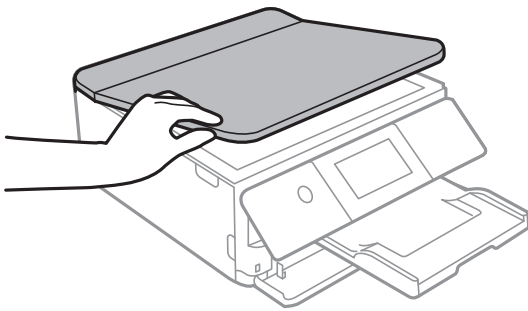

2. Puhdista valotustaso kuivalla, pehmeällä ja puhtaalla liinalla.

**Tärkeää:**

- ☐ Jos lasissa on rasvatahroja tai muuta vaikeasti irrotettavaa likaa, poista ne käyttämällä pehmeää liinaa ja hieman ikkunanpuhdistusainetta. Pyyhi lasi kuivaksi.
- ☐ Älä paina lasipintaa liian kovaa.
- ☐ Toimi varoen, jotta lasin pinta ei naarmuunnu tai vahingoitu. Vahingoittunut lasitaso heikentää skannaustulosta.

Läpikuultavan kalvon puhdistaminen

Jos tulostuslaatu ei parane tulostuspään puhdistuksen tai paperipolun puhdistamisella, tulostimen sisällä oleva läpikuultava kalvo on voinut likaantua.

Tarvittavat välineet:


- ☐ useita vanupuikkoja
- ☐ vettä jossa on muutama pisara puhdistusainetta (2–3 pisaraa puhdistusainetta 1/4 kupilliseen vettä)
- ☐ valo tahrojen havaitsemista helpottamaan


Tulostimen kunnossapito




Tärkeää:

Älä käytä muuta puhdistusnestettä kuin vesi-pesuaineliuosta.

1. Sammuta tulostin painamalla -painiketta.
2. Avaa skanneriyksikkö.

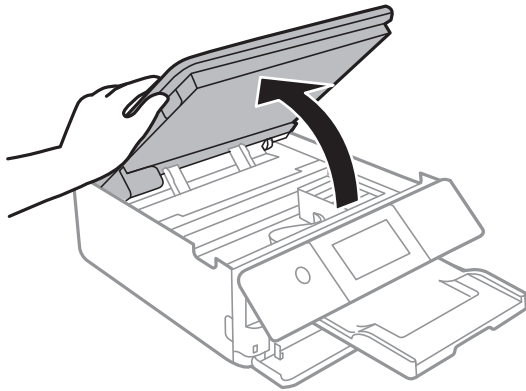

3. Tarkista, onko läpikuultava kalvo tahrautunut. Tahrat on helppo havaita valon avulla.
Jos läpikuultavassa kalvossa (A) on tahroja, kuten sormenjälkiä tai rasvaa, siirry seuraavaan vaiheeseen.

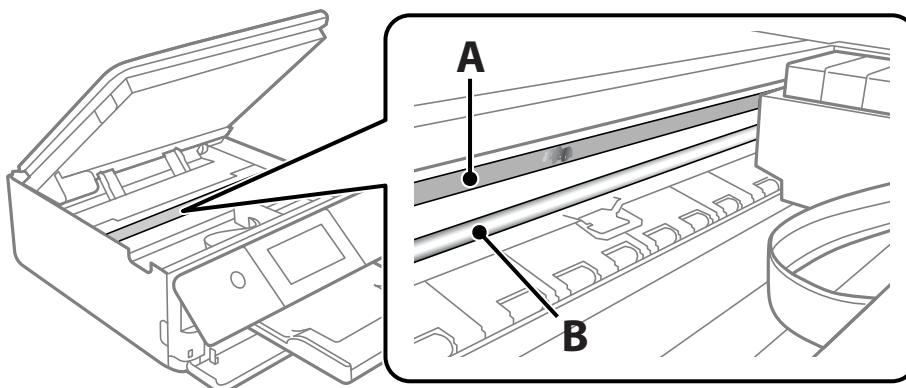

A: Läpikuultava kalvo

B: Kisko




Tärkeää:

Varo koskettamasta kiskoa (B). Muussa tapauksessa laitteella ei ehkä enää pysty tulostamaan. Älä pyyhi rasvaa pois kiskosta, koska rasva on välttämätöntä laitteen toimimista varten.

Tulostimen kunnossapito

4. Kostuta vanupuikkoa vesi-pesuaineliuoksessa sen verran, ettei puikosta tipu vettä, ja pyyhi likaantunut osa puhtaaksi.

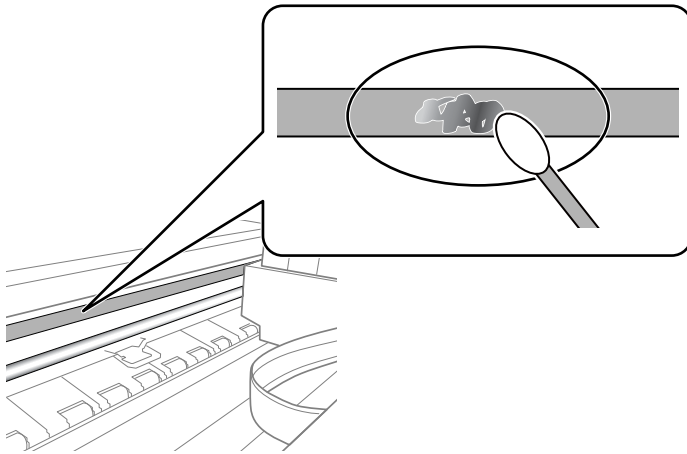
Tärkeää:

Pyyhi tahra pois varovasti. Jos painat kalvoa vanupuikolla liian voimakkaasti, kalvon jouset voivat siirtyä paikoiltaan ja tulostin voi vahingoittua.

5. Pyyhi kalvo kuivalla vanupuikolla.


Tärkeää:

Varo, ettei kalvolle jää kuituja.

Huomautus:

Estä tahran leviäminen vaihtamalla vanupuikkoa riittävän usein.

6. Toista vaiheita 4–5, kunnes kalvossa ei ole enää tahroja.
7. Tarkista silmämääräisesti, ettei kalvossa ole tahroja.

Energiansäästö

Tulostin siirtyy lepotilaan tai sammuu automaattisesti, jos mitään toimintoja ei suoriteta tietyn ajan kuluessa. Voit säätää virranhallinnan käytön viivettä. Viiveen pidentäminen vaikuttaa tuotteen energiatehokkuuteen. Ota ympäristönäkökohdat huomioon ennen muutosten tekemistä.

Energiansäästö — ohjauspaneeli

1. Valitse aloitusnäytöstä **Asetukset**.
2. Napauta **Perusasetukset**.
3. Tee jokin seuraavista.
 - ☐ Valitse **Uniajastin** tai **Vir.katk.aset.** > **Virtakatkaisu**, jos toimeton tai **Virtakasisu**, jos irrotettu.

Tulostimen kunnossapito

- ☐ Valitse **Uniajastin** tai **Virrankatk.ajast.**.

Huomautus:

*Tuotteessasi voi olla käytettävissä **Vir.katk.aset.** tai **Virrankatk.ajast.** -ominaisuus ostopaikan mukaan.*

4. Valitse asetus.

Valikkovalinnat Asetukset -toiminnoille

Määritä erilaisia asetuksia valitsemalla tulostimen aloitusnäytöltä **Asetukset**.

Valikkovalinnat Toimituksen tila -toiminnoille

Näyttää musteen likimääräisen tason ja huoltolaatikon käyttöiän.

Asetukset > Toimituksen tila

Kun näytöllä näkyy !-merkki, muste on vähissä tai huoltolaatikko on lähes täynnä. Kun näytöllä näkyy X-merkki, tuote on vaihdettava, sillä muste on lopussa tai huoltolaatikko täynnä.

Tässä näytössä voit vaihtaa mustekasetteja tai tulostaa toimitustilan tiedot.

Liittyvät tiedot

➔ ["Mustekasettien vaihtaminen" sivulla 141](#)

Perusasetukset

Valitse valikot ohjauspaneelissa alla kuvatulla tavalla.

Asetukset > Perusasetukset

Ääni:

Säädä äänenvoimakkuutta ja valitse äänityyppi.

Näytönsäästäjä:

Valitse **Muistikortin tiedot**, jos haluat näyttää valokuvat diaesityksenä, kun mitään toimintoja ei suoriteta noin kolmeen minuuttiin.

LCD-kirkkaus:

LCD-näytön kirkkauden säätö.

Autom. käynnistys:

Valitse **Päällä** kytkeäksesi tulostimeen virran automaattisesti, kun se vastaanottaa tulostus- tai skannaustyön USB- tai verkkoyhteyden kautta. Ennen tulostamista liu'uta ulos luovutustaso. Kun käytössä on **Autom. käynnistys** virrankulutus myös lisääntyy hieman verrattuna tilanteeseen, jossa tulostimen virta sammutetaan täysin.

Käytä **Virrankatk.ajast.** -asetusta, jos haluat, että tulostin sammuu automaattisesti, kun työ on valmis ja tietty aika on kulunut ilman että mitään toimintoja on suoritettu. Tämä on hyödyllinen, kun tulostetaan etäsjainnista, kuten internetin kautta.

Vir.katk.aset.:

Tuotteessasi voi olla käytettävissä tämä ominaisuus tai Virrankatk.ajast. -ominaisuus ostosijainnin mukaan.

Valikkovalinnat Asetukset -toiminnolle

☐ Virtakatkaisu, jos toimeton

Valitse tämä asetus, jos haluat sammuttaa tulostimen automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty tietyssä ajanjaksona. Viiveen pidentäminen vaikuttaa tuotteen energiatehokkuuteen. Ota ympäristönäkökohdat huomioon ennen muutosten tekemistä.

☐ Virtakasisu, jos irrotettu

Valitse tämä asetus, jos haluat sammuttaa tulostimen 30 minuutin kuluttua siitä, kun kaikkien verkkoporttien, mukaan lukien LINE-portti, yhteydet on katkaistu. Tämä ominaisuus ei ole saatavilla kaikilla alueilla.

Virrrankatk.ajast.:

Tuotteessasi voi olla käytettävissä tämä ominaisuus tai Vir.katk.aset. -ominaisuus ostosijainnin mukaan.

Valitse tämä asetus, jos haluat sammuttaa tulostimen automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty tietyssä ajanjaksona. Voit säätää virranhallinnan käytön viivettä. Viiveen pidentäminen vaikuttaa tuotteen energiatehokkuuteen. Ota ympäristönäkökohdat huomioon ennen muutosten tekemistä.

Uniajastin:

Säädä ajanjaksoa, jonka jälkeen tulostin siirtyy lepotilaan (virransäästötilaan), jos mitään toimintoja ei ole suoritettu. Nestekidenäyttö pimenee, kun asetettu aika on kulunut loppuun.

Kieli/Language:

Valitse nestekidenäytön kieli.

Tyhj. kaik. aset.

Palauttaa **Perusasetukset** oletusasetuksiin.

Liittyvät tiedot

➔ [”Energiansäästö” sivulla 159](#)

Valikkovalinnat Tulostinasetukset -toiminnolle

Valitse valikot ohjauspaneelissa alla kuvatulla tavalla.

Asetukset > Tulostinasetukset

Paperilähdeasetus:

Paperiasetus:

Valitse lisäämäsi paperin koko ja tyyppi paperilähteessä. Voit määrittää paperikoon ja -tyypin suosikkiasetuksesi kohdassa **Suos.pap.aset..**

Paperimäärittäminen:

Valitse **Pääl.** kohdasta **Asetukset > Tulostinasetukset > Paperilähdeasetus > Paperiasetus**, kun paperi lisätään paperilähteeseen, jos haluat näyttää paperiasetusnäytön automaattisesti. Jos tämä ominaisuus poistetaan käytöstä, tulostaminen iPhone- tai iPad-laitteesta AirPrint-ominaisuuden avulla ei ole mahdollista.

Valikkovalinnat Asetukset -toiminnot**CD/DVD:**

Säätää CD-/DVD-levyn tulostuskohtaa siirtämällä sitä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

CD, sisempi/ulompi

Säätää CD-/DVD-levyn sisä- ja ulkohalkaisijan tulostuskohtaa.

Tarrat:

Säätää valokuvatarran tulostuskohtaa siirtämällä sitä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Paksu paperi:

Valitse **Päällä**, jos haluat estää mustetta leviämästä tulosteisiin. Huomaa, että tämä voi hidastaa tulostusta.

Hiljainen tila:

Valitse **Pääl.**, jos haluat vähentää tulostuksen aikaista melua. Huomaa, että tämä voi hidastaa tulostusta. Valitsemiesi paperityypin ja tulostuslaadun asetusten mukaan tulostimen melutasossa ei ole ehkä mitään eroa.

Musteen kuivumisaika:

Valitse musteen kuivumisaika, jota haluat käyttää kaksipuolisessa tulostuksessa. Tulostin tulostaa toisen puolen ensimmäisen puolen tulostamisen jälkeen. Jos tulosteessa on tahroja, pidennä kuivumisajan asetusta.

2-suunt.:

Valitse **Päällä**, kun haluat muuttaa tulostussuuntaa: tulostaa, kun tulostuspää siirtyy vasemmalle ja oikealle. Jos tulosteen pysty- tai vaakasuuntaiset viivoitukset näyttävät sumeilta tai väärin kohdistetuilta, tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä voi pienentää tulostusnopeutta. Jos näin tehdään, tulostusnopeus voi kuitenkin pienentyä.

Tyhj. kaik. aset.

Palauttaa **Tulostinasetukset** oletusasetuksiin.

Valikkovalinnat Verkkoasetukset -toiminnot

Valitse valikot ohjauspaneelissa alla kuvatulla tavalla.

Asetukset > Verkkoasetukset**Wi-Fi-asetus:**

Määritä langattoman verkon asetukset tai muuta niitä. Valitse yhteystapa seuraavista vaihtoehdoista ja noudata ohjauspaneelin ohjeita.

☐ Wi-Fi (Suositeltu):

☐ Wi-Fi Direct

Verkon tila:

Näyttää tai tulostaa nykyiset verkkoasetukset.

Valikkovalinnat Asetukset -toiminnolle**Verkkoyhteyden tarkistus:**

Tarkistaa nykyisen verkkoyhteyden ja tulostaa raportin. Jos yhteydessä on ongelmia, yritä ratkaista ongelma raportin avulla.

Lisäasetukset:

Määritä seuraavat yksityiskohtaiset asetukset.

- ☐ Laitenimi
- ☐ TCP/IP
- ☐ Välityspalvelin

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Wi-Fi-asetusten manuaalinen määrittäminen” sivulla 30
- ➔ ”Wi-Fi-asetusten määrittäminen painikeasetuksella (WPS)” sivulla 31
- ➔ ”Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteysasetusten määrittäminen” sivulla 33
- ➔ ”Wi-Fi-tilan poistaminen käytöstä ohjauspaneelista” sivulla 43
- ➔ ”Verkkoyhteyden tilan tarkistus” sivulla 34
- ➔ ”Verkon lisäasetusten tekeminen” sivulla 33

Valikkovalinnat Web-palveluasetukset -toiminnolle

Valitse valikot ohjauspaneelissa alla kuvatulla tavalla.

Asetukset > Web-palveluasetukset**Epson Connect -palvelut:**

Näyttää, onko tulostin rekisteröity ja yhdistetty Epson Connect -palveluun.

Voit rekisteröityä palveluun valitsemalla **Rekisteröi** ja noudattamalla ohjeita.

Kun rekisteröinti on suoritettu, voit muuttaa seuraavia asetuksia.

- ☐ Keskeytä/Jatka
- ☐ Poista rekisteröinti

Saat lisätietoja seuraavalta verkkosivustolta.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (vain Eurooppa)

Google-pilvitulostuspalvelut:

Näyttää, onko tulostin rekisteröity ja yhdistetty Google Cloud Print -palveluun.

Kun rekisteröinti on suoritettu, voit muuttaa seuraavia asetuksia.

- ☐ Ota käyttöön/Poista käytöstä
- ☐ Poista rekisteröinti

Saat lisätietoa Google Cloud Print -palveluista seuraavalta verkkosivustolta.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (vain Eurooppa)

Liittyvät tiedot

➔ ”Epson Connect -palvelu” sivulla 168

Valikkovalinnat Tiedost. Jakam. -toiminnolle

Valitse valikot ohjauspaneelissa alla kuvatulla tavalla.

Asetukset > Tiedost. Jakam.

Valitse tulostimen ja tietokoneen välinen yhteysmenetelmä, jolla tietokone saa kirjoitusoikeuden tulostimeen asetetulle muistikortille. Luku- ja kirjoitusoikeus annetaan tietokoneelle, jolla on prioriteettiyhteys. Muille tietokoneille annetaan vain lukuoikeus.

Valikkovalinnat Kameran tulostusasetukset -toiminnolle

Valitse valikot ohjauspaneelissa alla kuvatulla tavalla.

Asetukset > Kameran tulostusasetukset

Määritä asetukset, kun tulostat digitaalisesta kamerasta.

Liittyvät tiedot

➔ ”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74

➔ ”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat” sivulla 76

Valikkovalinnat Ohjetoiminnot -toiminnolle

Valitse valikot ohjauspaneelissa alla kuvatulla tavalla.

Asetukset > Ohjetoiminnot

Paperiristiriita:

Näyttää varoituksen, jos tulostustyön paperiasetukset (tulostusasetukset) eivät sovi tulostimen paperiasetuksiin, jotka tehtiin, kun paperia lisättiin. Tämä asetus estää väärän tulostuksen. Paperiasetuksen näyttöä ei kuitenkaan esitetä, kun **Paperimääritys** on poistettu käytöstä seuraavissa valikoissa.

Asetukset > Tulostinasetukset > Paperilähdeasetus

Valikkovalinnat Asetukset -toiminnolle**Asiakirjahälytys:**

Näyttää varoituksen, kun alkuperäisen on jätetty valotustasolle, kun asiakirjakansi ei ole auki, vaikka kopiointi ja skannaus ohjauspaneelista on valmis. Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein alkuperäiskappaleen paksuudesta riippuen.

Automaattinen tilanvalinta:

Kun mikä tahansa seuraavista toiminnoista suoritetaan, toimintoon liittyvät valikot tulevat esiin.

- ☐ Muistikortti on asetettu.
- ☐ Alkuperäinen on asetettu valotustasolle.

Kaikki asetukset:

Otaa käyttöön tai poistaa käytöstä kaikki neuvontatoiminnot.

Tyhj. kaik. aset.:

Palauttaa **Ohjetoiminnot** -asetukset oletusasetuksiin.

Valikkovalinnat Laiteohjelmistopäivitys -toiminnolle

Valitse valikot ohjauspaneelissa alla kuvatulla tavalla.

Asetukset > Laiteohjelmistopäivitys**Päivitys:**

Tarkista, onko verkkopalvelimeen ladattu laiteohjelmiston viimeisintä versiota. Jos päivitys on saatavana, voit valita, käynnistetäänkö päivitys vai ei.

Ilmoitus:

Vastaanota ilmoituksia laiteohjelmiston saavilla olevista päivityksistä valitsemalla **Pääl.**

Liittyvät tiedot

➔ [”Tulostimen laiteohjelmiston päivitys ohjauspaneelista” sivulla 183](#)

Valikkovalinnat Palauta oletusasetukset -toiminnolle

Valitse valikot ohjauspaneelissa alla kuvatulla tavalla.

Asetukset > Palauta oletusasetukset**Verkkoasetukset:**

Palauttaa verkkoasetukset oletusasetuksiin.

Kaikki paitsi Verkkoasetukset:

Palauttaa kaikki asetukset paitsi verkkoasetuksia oletusasetuksiin.

Valikkovalinnat Asetukset -toiminnolle

Kaikki asetukset:

Palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiin.

Verkkopalvelu- ja ohjelmistotiedot

Tässä osassa esitellään verkkopalvelut ja ohjelmistotuotteet, jotka ovat saatavilla tulostimeesi Epsonin verkkosivuilta tai mukana toimitettavalta ohjelmistolevyiltä.

Epson Connect -palvelu

Epson Connect -palvelun käyttö internetissä mahdollistaa tulostuksen älypuhelimesta, tabletista tai kannettavasta tietokoneesta milloin ja missä tahansa.

Internetissä käytettävissä olevat toiminnot ovat seuraavat.

Email Print	Epson iPrint -etätulostus	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Katso lisätietoja Epson Connect -portaalin verkkosivustolta.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (vain Eurooppa)

Epson Connect -palveluun rekisteröityminen ohjauspaneelistä

Rekisteröi tulostimesi noudattamalla alla olevia ohjeita.

1. Napauta aloitusnäytöstä **Asetukset**.
2. Tulosta rekisteröintiarkki napauttamalla aloitusnäytöstä **Web-palveluasetukset > Epson Connect -palvelut > Rekisteröi > Käynnistä asetus**.
3. Rekisteröi tulostin rekisteröintiarkin ohjeiden mukaan.

Tulostusasetusten määrittäminen (Web Config)

Web Config on sovellus, joka toimii tietokoneen tai äylaitteen verkkoselaimessa, kuten Internet Explorer tai Safari. Voit tarkistaa sovelluksella tulostimen tilan tai muuttaa verkkopalvelujen tai tulostimen asetuksia. Voit käyttää Web Config -sovellusta, jos tulostin ja tietokone tai laite ovat samassa verkossa.

Seuraavat selaimet ovat tuettuja.

Käyttöjärjestelmä	Selain
Windows XP SP3 tai uudempi	Internet Explorer 8 tai uudempi, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 tai uudempi	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 tai uudempi	Oletusselain

Käyttöjärjestelmä	Selain
Chrome OS*	Oletusselain

* Käytä uusinta versiota.

Web-määrityksen suorittaminen web-selaimessa

1. Tarkista tulostimen IP-osoite.

Napauta tulostimen aloitusnäytöllä olevaa verkkokuvaketta ja vahvista sitten tulostimen IP-osoite aktiivista yhteystapaa napauttamalla.

Huomautus:

Voit tarkistaa IP-osoitteen myös tulostamalla verkkoyhteysraportin.

2. Käynnistä verkkoselain tietokoneella tai äylaitteella ja anna tulostimen IP-osoite.

Muoto:

IPv4: http://tulostimen IP-osoite/

IPv6: http://[tulostimen IP-osoite]/

Esimerkkejä:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Huomautus:

Äylaitetta käyttäessäsi voit suorittaa Web Configin myös Epson iPrint -sovelluksen ylläpito näytöllä.

Liittyvät tiedot

➔ ”Käyttäen Epson iPrint-ominaisuutta” sivulla 106

➔ ”Verkkoyhteysraportin tulostus” sivulla 35

Web Config -määrittästyökalun käyttäminen Windows-käyttöjärjestelmässä

Jos yhdistät tietokoneen tulostimeen WSD-toiminnolla, voit avaa Web Config -ohjelman seuraavasti.

1. Käytä laitteita ja tulostimia Windows-käyttöjärjestelmässä.

☐ Windows 10

Napsauta aloituspainiketta hiiren kakkospainikkeella tai pidä aloituspainike painettuna ja valitse sitten **Ohjauspaneeli > Näytä laitteet ja tulostimet** kohdasta **Laitteisto ja äänet**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Valitse **Työpöytä > Asetukset > Ohjauspaneeli > Näytä laitteet ja tulostimet** kohdasta **Laitteisto ja äänet** (tai **Laitteisto**).

☐ Windows 7

Napsauta aloituspainiketta ja valitse sitten **Ohjauspaneeli > Näytä laitteet ja tulostimet** kohdasta **Laitteisto ja äänet**.


Verkkopalvelu- ja ohjelmistotiedot

☐ Windows Vista

Napsauta aloituspainiketta ja valitse sitten **Ohjauspaneeli** > **Tulostimet** kohdasta **Laitteisto ja äänet**.

2. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Ominaisuudet**.
3. Valitse **Verkkopalvelu**-välilehti ja napsauta URL-osoitetta.

Web Config -määrittästyökalun käyttäminen Mac OS-käyttäjärjestelmässä

1. Valitse -valikosta **Järjestelmäasetukset** > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa** tai **Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten käytössä oleva tulostin.
2. Valitse **Valinnat ja tarvikkeet** > **Näytä tulostimen verkkosivu**.

Windows -tulostinohjain

Tulostinohjain ohjaa tulostinta sovelluksen komentojen mukaisesti. Asetusten tekeminen tulostinohjaimeen antaa parhaat tulostustulokset. Voit myös tarkistaa tulostimen tilan tai säilyttää sen huipputoimintakunnossa käyttämällä tulostinohjainapuohjelmaa.

Huomautus:

Voit muuttaa tulostinohjaimen kieltä. Valitse haluamasi kieli **Kieli**-asetuksella **Huolto**-välilehdellä.

Tulostinohjaimen käyttö sovelluksista

Kun haluat tehdä asetuksia, jotka ovat voimassa vain kyseiselle sovellukselle, käytä sitä sovelluksesta käsin.

Valitse **Tulosta** tai **Tulostusasetukset** **Tiedosto**-valikosta. Valitse tulostin ja valitse sitten **Asetukset** tai **Ominaisuudet**.

Huomautus:

Toiminnot vaihtelevat sovelluksesta riippuen. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista.

Tulostinohjaimen käyttäminen ohjauspaneelilta

Jos haluat määrittää asetuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin sovelluksiin, käytä tulostinohjainta ohjauspaneelilta.

☐ Windows 10

Napsauta hiiren kakkospainikkeella käynnistyspainiketta tai pidä sitä painettuna ja valitse sitten **Ohjauspaneeli** > **Näytä laitteet ja tulostimet** kohdasta **Laitteisto ja äänet**. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella tai pidä sitä painettuna ja valitse sitten **Tulostusmäärittelyt**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Valitse **Työpöytä** > **Asetukset** > **Ohjauspaneeli** > **Näytä laitteet ja tulostimet** kohdasta **Laitteisto ja äänet**. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella tai pidä sitä painettuna ja valitse sitten **Tulostusmäärittelyt**.

☐ Windows 7

Valitse aloituspainike ja sen jälkeen **Ohjauspaneeli** > **Näytä laitteet ja tulostimet** kohdasta **Laitteisto ja äänet**. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tulostusmäärittelyt**.

Verkkopalvelu- ja ohjelmistotiedot

☐ Windows Vista

Valitse aloituspainike ja sen jälkeen **Ohjauspaneeli > Tulostimet** kohdasta **Laitteisto ja äänet**. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten kohta **Valitse tulostusmääritykset**.

☐ Windows XP

Valitse aloituspainike ja sen jälkeen **Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet** kohdasta **Tulostimet ja faksit**. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tulostusmääritykset**.

Tulostinajurin käyttö tehtäväpalkin tulostinkuvakkeesta

Tulostimen kuvake tehtäväpalkissa on pikakuvake, jonka avulla pääset nopeasti tulostinohjaimen.

Jos napsautat tulostimen kuvaketta ja valitset **Tulostinasetukset**, voit käyttää samaa tulostinasetusten ikkunaa kuin sitä, johon pääset ohjauspaneelistä. Jos kaksoisnapsautat tätä kuvaketta, voit tarkistaa tulostimen tilan.

Huomautus:

*Jos tulostimen kuvaketta ei näy tehtäväpalkissa, siirry tulostinohjaimen ikkunaan, napsauta **Tilanvalvonta-asetukset Huolto**-välilehdellä, ja valitse sitten **Rekisteröi pikakuvake tehtäväpalkkiin**.*

Apuohjelman käynnistäminen

Avaa tulostinohjaimen ikkuna. Napsauta **Huolto** -välilehteä.

Liittyvät tiedot

➔ [”Windows-tulostinohjaimen opas” sivulla 171](#)


Windows-tulostinohjaimen opas

Windows-tulostinohjaimelle on olemassa ohje. Kun haluat nähdä asetuskohhteiden selitykset, voit napsauttaa hiiren kakkospainikkeella kutakin kohdetta ja napsauttaa sitten **Ohje**.

Yleiset-välilehti


Voit tehdä tulostuksen perusasetuksia, kuten paperityyppi tai paperikoko.

Voit määrittää myös asetuksia tulostukselle paperin molemmille puolille tai useiden sivujen tulostamiseen yhdelle arkille.

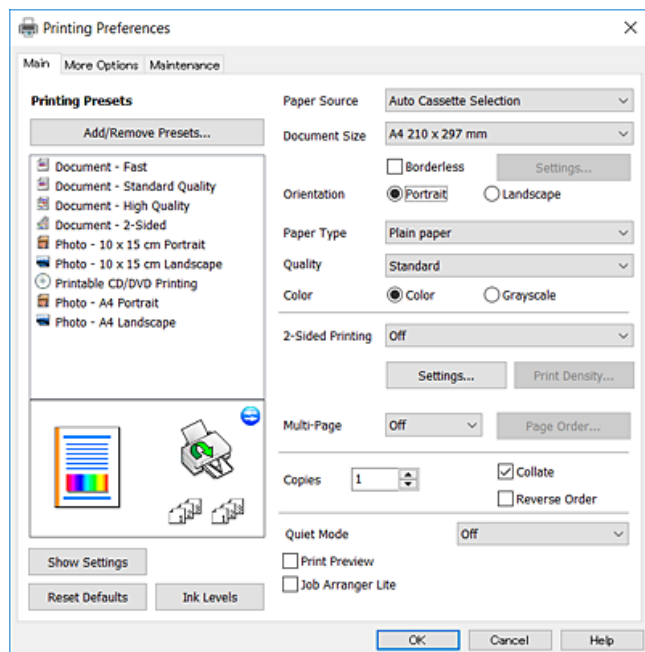


Lisää asetuksia-välilehti

Voit valita asettelu- ja tulostuksen lisäasetuksia, kuten tulosteen koon muuttaminen tai värikorjausten tekeminen.

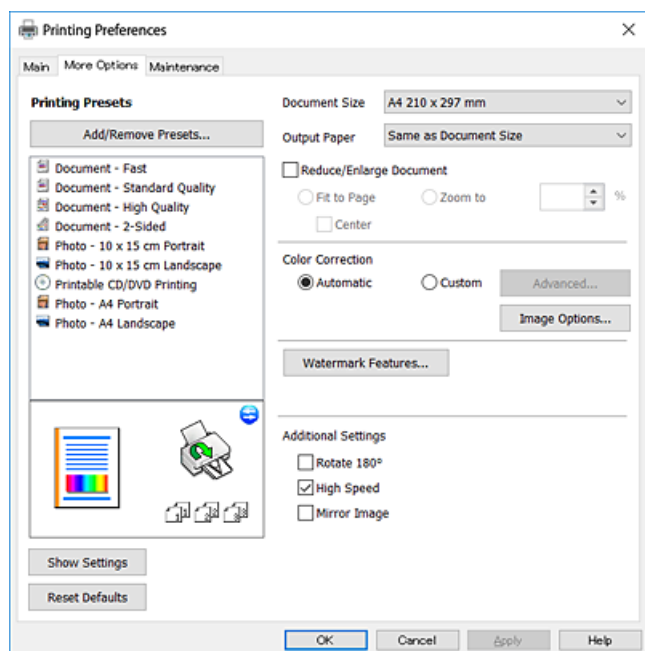

Huolto-välilehti

Voit suorittaa ylläpitotehtäviä, kuten suutintestin ja tulostuspään puhdistuksen, ja voit tarkistaa tulostimen tilan ja vikatiedot käynnistämällä **EPSON Status Monitor 3** -apuohjelman.

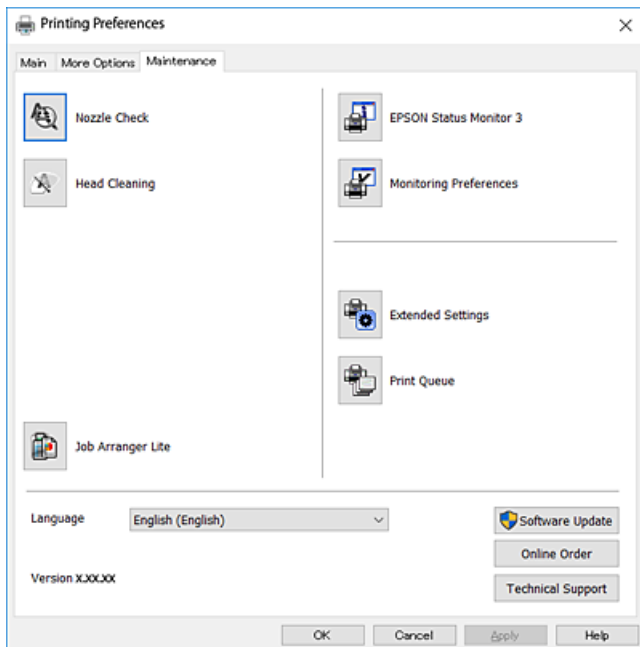

Windows-tulostinohjaimen toimintoasetusten määrittäminen

Voit määrittää asetuksia, kuten ottaa käyttöön **EPSON Status Monitor 3** -ominaisuuden.

1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
2. Valitse **Huolto**-välilehdeltä **Laajennusasetukset**.
3. Määritä haluamasi asetukset ja valitse sitten **OK**.

Eri asetusten selitykset ovat verkko-ohjeessa.

Liittyvät tiedot

➔ [”Windows -tulostinohjain” sivulla 170](#)

Mac OS -tulostinohjain

Tulostinohjain ohjaa tulostinta sovelluksen komentojen mukaisesti. Asetusten tekeminen tulostinohjaimeen antaa parhaat tulostustulokset. Voit myös tarkistaa tulostimen tilan tai säilyttää sen huipputoimintakunnossa käyttämällä tulostinohjainapuohjelmaa.

Tulostinohjaimen käyttö sovelluksista


Napsauta **Sivun asetukset** tai **Tulosta** sovelluksen **Tiedosto**-valikossa. Laajenna tarvittaessa tulostusikkunaa valitsemalla **Näytä yksityiskohdat** (tai ▼).

Verkkopalvelu- ja ohjelmistotiedot

Huomautus:

Käytetyn sovelluksen mukaan, **Sivun asetukset** ei ehkä näy **Tiedosto**-valikossa ja tulostimen näytön näyttämisen toimenpiteet voivat vaihdella. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista.

Apuohjelman käynnistäminen


Valitse **Järjestelmäasetukset** valikosta  > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa**, **Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten tulostin. Valitse **Valinnat ja tarvikkeet** > **Työkalu** > **Avaa tulostintyökalu**.

Liittyvät tiedot

➔ ”Mac OS-tulostinohjaimen opas” sivulla 174

Mac OS-tulostinohjaimen opas**Tulostusvalintaikkuna**

Vaihda ponnahdusvalikko näytön keskelle, kun haluat esiin enemmän kohteita.

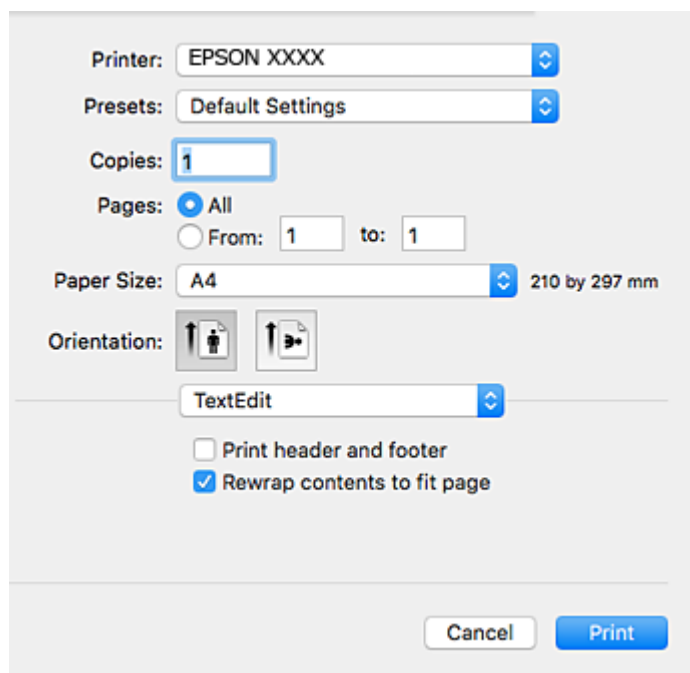


Ponnahdusvalikko	Kuvaukset
Asettelu	Voit valita asettelun useiden sivujen tulostamiseksi yhdelle arkille tai valita reunan tulostamisen.
Värintäsmäytys	Voit säätää värejä.
Paperin käsittely	Voit sovittaa automaattisesti asetetun paperin pienentämällä tai suurentamalla tulostustyön kokoa.
Kansilehti	Voit valita asiakirjoillesi kannen. Määritä kanteen tulostettava sisältö valitsemalla Kansilehden tyyppi .
Tulostusasetukset	Voit tehdä perustulostusasetukset, kuten paperityyppi ja tulostuslaatu.

Verkkopalvelu- ja ohjelmistotiedot

Ponnahdusvalikko	Kuvaukset
Värien asetukset	Kun valitset EPSON Väriensäädöt -kohdan Värintäsmäytys -valikosta, voit valita värinkorjausmenetelmän.
Kaksipuol. tulostuks. asetuks.	Voit valita nidontasuunnan 2-puoliselle tulostukselle tai valita asiakirjatyyppin.

Huomautus:


Jos OS X Mountain Lion -käyttöjärjestelmässä tai uudemmassa ei näy **Tulostusasetukset** -valikkoa, Epson-tulostinohjainta ei ole asennettu oikein.

Valitse **Järjestelmäasetukset**  -valikosta > **Tulostimet & skanneri** (tai **Tulosta & skannaa**, **Tulosta & faksaa**), poista tulostin ja lisää se uudelleen. Siirry seuraavalle verkkosivustolle ja anna tuotteen nimi. Siirry kohtaan **Tuki** ja katso vinkit.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

Voit suorittaa ylläpitotehtävän, kuten suutintestin ja tulostuspään puhdistuksen, ja voit tarkistaa tulostimen tilan ja vikatieidot käynnistämällä **EPSON Status Monitor** -apuohjelman.

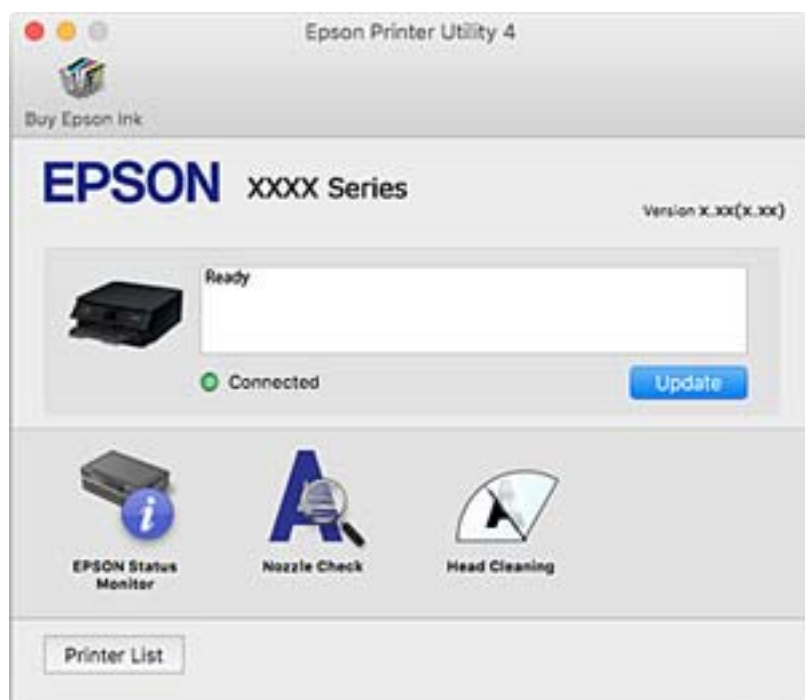**Mac OS -tulostinohjaimen asetusten määrittäminen****Mac OS -tulostinohjaimen asetusikkunan käyttäminen**

Valitse  -valikosta **Järjestelmäasetukset** > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa** tai **Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten käytössä oleva tulostin. Valitse **Valinnat ja tarvikkeet** > **Asetukset** (tai **Ajuri**).

Mac OS -tulostinajurin toimintoasetukset

- ☐ Paksu paperi ja kirjekuoret: Estää mustetta leviämästä paksulle paperille tulostettaessa. Tämän ottaminen käyttöön voi kuitenkin hidastaa tulostusnopeutta.
- ☐ Ohita tyhjä sivu: Tyhjiä sivuja ei tulosteta.
- ☐ Hiljainen tila: Vähentää tulostimen aiheuttamaa melua, voi kuitenkin pienentää tulostusnopeutta.
- ☐ Salli väliaikainen tulostus mustana: Tulostaa väliaikaisesti vain mustalla musteella.
- ☐ Automaattinen kasetin vaihto: Syöttää paperia automaattisesti paperikasetti 2 -alustalta, kun paperi loppuu paperikasetti 1 -alustalta. Lisää samaa paperia (tyyppi ja koko) paperikasetti 1- ja paperikasetti 2 -alustalle.
- ☐ Nopea tulostus: Tulostuspäät liikkuvat molempiin suuntiin tulostuksen aikana. Tulostus on aiempaa nopeampaa, mutta laatu saattaa samalla heikentyä.
- ☐ Varoitushuomautukset: Sallii tulostinohjaimen näyttää varoitusilmoituksia.
- ☐ Luo kaksisuuntainen yhteys: Tämän asetuksen tulee yleensä olla **Käytössä**. Valitse **Ei käytössä**, jos tulostimen tietojen hankinta on mahdotonta, koska tulostin on jaettu Windows-tietokoneiden kanssa tai jostain muusta syystä.

Liittyvät tiedot

➔ ["Väliaikainen tulostaminen mustalla musteella" sivulla 148](#)

Sovellus asiakirjojen ja kuvien skannaamiseen (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 on skannaussovellus. Sen avulla voit säätää skannattavan kuvan kokoa, tarkkuutta, kirkkautta, kontrastia ja laatua. Voit myös käynnistää Epson Scan 2 -sovelluksen TWAIN-yhteensopivasta skannaussovelluksesta. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista.

Käytön aloittaminen Windows-käyttöjärjestelmässä

- ☐ Windows 10
Napsauta aloituspainiketta ja valitse sitten **EPSON > Epson Scan 2**.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja napsauta sitten näkyviin tulevaa kuvaketta.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Napsauta aloituspainiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat** tai **Ohjelmat > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Käytön aloittaminen Mac OS-käyttöjärjestelmässä

Huomautus:

Epson Scan 2 ei tue Mac OS -käyttöjärjestelmän nopeaa käyttäjänvaihtotoimintoa. Poista nopea käyttäjänvaihto käytöstä.

Valitse **Siirry > Sovellukset > Epson Software > Epson Scan 2**.

Liittyvät tiedot

➔ ["Sovellusten asentaminen" sivulla 182](#)

Skannerin lisääminen verkkoon


Verkkoskanneri on määritettävä ennen Epson Scan 2 -ohjelmiston käyttämistä.

1. Käynnistä ohjelmisto ja valitse **Skanneriasetukset** -näytössä **Lisää**.

Huomautus:

- ☐ Jos **Lisää** ei ole aktiivisena, valitse **Ota muokkaus käyttöön**.
- ☐ Jos näkyviin tulee Epson Scan 2 -sovelluksen päänäyttö, sovellus on jo yhdistetty skanneriin. Jos haluat muodostaa yhteyden toiseen verkkoon, avaa **Skanneriasetukset** -näyttö valitsemalla **Skanneri** > **Asetukset**.

2. Verkkoskannerin lisääminen. Määritä seuraavat tiedot ja valitse **Lisää**.

- ☐ **Malli:** valitse käytettävän skannerin malli.
- ☐ **Nimi:** kirjoita skannerin nimi (enintään 32 merkkiä).
- ☐ **Hae verkkoa:** IP-osoite tulee näkyviin, mikäli tietokone ja skanneri ovat samassa verkossa. Jos IP-osoitetta ei näy, napsauta  -painiketta. Jos IP-osoitetta ei näy vielä, valitse **Syötä osoite** ja kirjoita IP-osoite.

3. Valitse skanneri **Skanneriasetukset** -näytössä ja valitse **OK**.

Sovellus skannaustoimintojen määrittämiseen ohjauspaneelista (Epson Event Manager)

Epson Event Manager on sovellus, jonka avulla voit hallita skannaamista ohjauspaneelin kautta ja tallentaa kuvat tietokoneelle. Voit lisätä esiasetuksiin omat asetukset, kuten asiakirjatyyppin, tallennuskansion sijainnin ja kuvamuodon. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista.

Käytön aloittaminen Windows-käyttöjärjestelmässä

- ☐ Windows 10
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten **Epson Software** > **Event Manager**.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat** tai **Ohjelmat** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Käytön aloittaminen Mac OS-käyttöjärjestelmässä

Siirry > **Sovellukset** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Skannaus tietokoneelle (Event Manager)” sivulla 122
- ➔ ”Sovellusten asentaminen” sivulla 182

Kuvien asettelusovellus (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print on sovellus, jonka avulla voit tulostaa valokuvia helposti eri asetteluilla. Voit esikatsella valokuvan sekä säätää kuvia tai niiden sijaintia. Voit myös tulostaa kehyksellisiä kuvia. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista.

Kun tulostetaan aidolle Epson-valokuvapaperille, musteen laatua hyödynnetään mahdollisimman hyvin ja tulosteet ovat eloisia ja selkeitä.

Kun haluat tehdä reunatonta tulostusta kaupallisesti saatavalla sovelluksella, tee seuraavat asetukset.

- ☐ Luo kuvatiedot paperikoon mukaan. Jos marginaaliasetus on käytettävissä käytössä olevassa sovelluksessa, aseta marginaaliksi 0 mm.
- ☐ Ota reunattoman tulostuksen asetus käyttöön tulostinohjaimessa.

Huomautus:

Tämän sovelluksen käyttö edellyttää tulostinajurin asentamista.

Käytön aloittaminen Windows-käyttöjärjestelmässä

- ☐ Windows 10

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat** tai **Ohjelmat > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Käytön aloittaminen Mac OS-käyttöjärjestelmässä

Siirry > Sovellukset > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Liittyvät tiedot

➔ [”Sovellusten asentaminen” sivulla 182](#)

Sovellus tekstin tai kuvien tulostamiseen levyille (Epson Print CD)

Epson Print CD -ohjelmistolla voit suunnitella CD-/DVD-tarran, joka voidaan tulostaa suoraan CD-/DVD-levylle. Voit tulostaa myös CD-/DVD-kuoren CD-/DVD-kotelolle. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista.

Huomautus:

Tämän sovelluksen käyttö edellyttää tulostinajurin asentamista.

Käytön aloittaminen Windows-käyttöjärjestelmässä

- ☐ Windows 10

Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten **Epson-ohjelmisto > Print CD**.

- ☐ Windows 8/Windows 8.1

Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat** tai **Ohjelmat** > **Epson Software** > **Print CD**.

Käytön aloittaminen Mac OS-käyttöjärjestelmässä

Valitse **Siirry** > **Sovellukset** > **Epson Software** > **Print CD** > **Print CD**.

Liittyvät tiedot

➔ [”Sovellusten asentaminen” sivulla 182](#)

Verkkosivujen tulostussovellus (E-Web Print)

E-Web Print on sovellus, jonka avulla voit tulostaa verkkosivuja helposti eri asetteluilla. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista. Saat ohjeet näkyviin **E-Web Print** -valikosta, joka on **E-Web Print** -työkalupalkissa.

Huomautus:

Tarkista *tuetut selaimet ja uusin versio lataussivustolta*.

Käynnistäminen

Kun E-Web Print asennetaan, se tulee näkyviin selaimeseen. Napsauta **Print** tai **Clip**.

Liittyvät tiedot

➔ [”Sovellusten asentaminen” sivulla 182](#)

Kuvien skannaus- ja siirto-sovellus (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan -sovelluksen avulla voi skannata valokuvia ja lähettää skannatun kuvan kätevästi tietokoneeseen tai pilvipalveluun. Voit myös säätää skannattua kuvaa vaivattomasti. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeista.

Huomautus:

Tämän sovelluksen käyttö edellyttää, että *Epson Scan 2 on asennettu*.

Käytön aloittaminen Windows-käyttöjärjestelmässä

- ☐ Windows 10

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Epson-ohjelmisto** > **Helppo valokuvien skannaus**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat** tai **Ohjelmat** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Käytön aloittaminen Mac OS-käyttöjärjestelmässä

Valitse **Siirry** > **Sovellukset** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Liittyvät tiedot

➔ [”Sovellusten asentaminen” sivulla 182](#)

Ohjelmistopäivitystyökalut (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater on sovellus, joka tarkistaa verkosta uudet tai päivitettyt ohjelmistot ja asentaa ne. Voit myös päivittää tulostimen laiteohjelmiston ja käyttöoppaan.

Käytön aloittaminen Windows-käyttöjärjestelmässä☐ Windows 10

Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten **Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Valitse aloituspainike ja valitse sitten **Kaikki ohjelmat** tai **Ohjelmat > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Huomautus:

Voit myös käynnistää EPSON Software Updater -ohjelman napsauttamalla tulostimen kuvaketta työpöydän tehtäväpalkissa ja valitsemalla sitten **Ohjelmistopäivitys**.

Käytön aloittaminen Mac OS-käyttöjärjestelmässä

Valitse **Siirry > Sovellukset > Epson Software > EPSON Software Updater**.


Liittyvät tiedot

➔ [”Sovellusten asentaminen” sivulla 182](#)

Sovellusten asennusten poistaminen

Kirjaudu tietokoneelle pääkäyttäjänä. Anna pyydettyä järjestelmänvalvojan salasana.

Sovellusten poistaminen (Windows)

1. Sammuta tulostin painamalla  -painiketta.
2. Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
3. Avaa **Ohjauspaneeli**:

☐ Windows 10

Napsauta aloituspainiketta hiiren kakkospainikkeella tai pidä sitä painettuna ja valitse sitten **Ohjauspaneeli**.

Verkkopalvelu- ja ohjelmistotiedot

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Valitse **Työpöytä > Asetukset > Ohjauspaneeli**.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Napsauta aloituspainiketta ja valitse **Tietokone**.

4. Avaa **Poista ohjelman asennus** (tai **Lisää tai poista sovellus**):

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Valitse **Ohjelmat**-kohdasta **Poista ohjelma**.

- ☐ Windows XP

Valitse **Lisää tai poista sovellus**.

5. Valitse sovellus, jonka haluat poistaa.

Tulostinohjainta ei voi poistaa, jos järjestelmässä on meneillään tulostustöitä. Poista työt tai odota että ne ovat tulostuneet ennen asennuksen poistamista.

6. Sovellusten poistaminen:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Valitse **Poista tai muuta** tai **Poista asennus**.

- ☐ Windows XP

Valitse **Muuta tai poista** tai **Poista**.

Huomautus:


Jos **Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna on näkyvissä, valitse **Jatka**.


7. Seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Sovellusten poistaminen (Mac OS)

1. Lataa Uninstaller EPSON Software Updater -toiminnolla.

Kun Uninstaller on ladattu, sitä ei tarvitse ladata uudelleen aina, kun haluat poistaa sovelluksen.

2. Sammuta tulostin painamalla  -painiketta.

3. Jos haluat poistaa tulostinohjaimen asennuksen, valitse  -valikosta **Järjestelmäasetukset**, valitse **Tulostimet & skannerit** (tai **Tulosta & skannaa** tai **Tulosta & faksaa**) ja poista sitten tulostin käytössä olevien tulostinten luettelosta.

4. Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.

5. Valitse **Siirry > Sovellukset > Epson Software > Uninstaller**.

6. Valitse poistettava sovellus ja valitse sitten **Poista asennus**.

**Tärkeää:**

Uninstaller poistaa tietokoneelta kaikki Epson-mustesuihkutulostimet. Jos käytössä on useampia Epson-mustesuihkutulostimia ja haluat poistaa vain osan niistä, poista ensin kaikki ja asenna sitten tarvittavat laiteohjaimet uudelleen.

Huomautus:

Jos poistettavaa sovellusta ei löydy sovellusluettelosta, Uninstaller ei pysty poistamaan asennusta. Valitse tällöin **Siirry** > **Ohjelmat** > **Epson Software**. Valitse sitten poistettava sovellus ja vedä se roskakoriin.

Liittyvät tiedot

➔ ”Ohjelmistopäivitystyökalut (EPSON Software Updater)” sivulla 180

Sovellusten asentaminen

Liitä tietokone verkkoon ja asenna uusimmat sovellusversiot web-sivustolta.

Huomautus:

☐ Kirjaudu tietokoneelle pääkäyttäjänä. Anna pyydettyessä järjestelmänvalvojan salasana.

☐ Jos asennat sovellusta uudelleen, sinun on ensin poistettava sen asennus.

1. Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Asennettaessa tulostinajuria tai Epson Scan 2-ohjelmaa on tulostin ja tietokone kytkettävä väliaikaisesti irti.

Huomautus:

Yhdistä tulostin ja tietokone vasta pyydettyessä.

3. Asenna sovellukset noudattamalla alla olevan verkkosivuston ohjeita.

<http://epson.sn>

Huomautus:

Jos käytät Windows-tietokonetta, etkä voi ladata sovelluksia web-sivustolta, asenna ne tulostimen toimitukseen kuuluvalla ohjelmistolevyllä.

Liittyvät tiedot

➔ ”Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 180

Sovellusten ja laiteohjelmiston päivittäminen

Jotkin ongelmat saattavat ratketa ja toiminnot parantua tai niitä tulla lisää, kun sovellukset ja laiteohjelmisto päivitetään. Tarkista, että käytössäsi on sovellusten ja laiteohjelmiston uusimmat versiot.

1. Tarkista, että tulostin on yhdistetty tietokoneeseen ja että tietokoneella on internet-yhteys.
2. Käynnistä EPSON Software Updater ja päivitä sovellukset tai laiteohjelmisto.

**Tärkeää:**

Älä sammuta tietokonetta tai tulostinta, ennen kuin päivitys on valmis; muuten tulostimeen voi tulla häiriö.

Huomautus:

Jos päivitettävää sovellusta ei löydy luettelosta, EPSON Software Updater ei ole käytettävissä päivitystä varten. Tarkista paikalliselta Epson-verkkosivustoltasi sovellustesi uusimmat versiot.

<http://www.epson.com>

Liittyvät tiedot

➔ ”Ohjelmistopäivitystyökalut (EPSON Software Updater)” sivulla 180

Tulostimen laiteohjelmiston päivitys ohjauspaneelistä

Jos tulostin on kytketty internetiin, voit päivittää tulostimen laiteohjelmiston ohjauspaneelistä. Laiteohjelmiston päivityksellä tulostimen suorituskykyä voidaan parantaa tai lisätä uusia toimintoja. Voit määrittää tulostimen siten, että se tarkistaa päivitysten saatavuuden säännöllisesti ja ilmoittaa, jos niitä on käytettävissä.

1. Valitse aloitusnäytöltä **Asetukset**.
2. Valitse **Laiteohjelmistopäivitys > Päivitys**.

Huomautus:

Ota **Ilmoitus** käyttöön määrittääksesi tulostimen tarkistamaan saatavana olevat laiteohjelmistopäivitykset säännöllisesti.

3. Tarkista näytöllä näytetty viesti ja aloita saatavana olevien päivitysten etsintä napauttamalla **Aloita tarkistus**.
4. Jos nestekidenäytössä on viesti, joka ilmoittaa laiteohjelmistopäivityksen olevan saatavana, käynnistä päivitys näytön ohjeiden mukaisesti.

**Tärkeää:**

- ❑ Älä sammuta tai irrota tulostinta, ennen kuin päivitys on valmis; muuten tulostimeen voi tulla häiriö.
- ❑ Jos laiteohjelmiston päivitystä ei suoriteta loppuun tai se epäonnistuu, tulostin ei käynnisty normaalisti ja nestekidenäytössä on "Recovery Mode", kun tulostin kytketään päälle seuraavan kerran. Tässä tilanteessa laiteohjelmisto on päivitettävä uudelleen tietokoneen avulla. Yhdistä tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kun tulostimessa näkyy "Recovery Mode", et voi päivittää laiteohjelmistoa verkkoyhteyden välityksellä. Siirry tietokoneella paikalliselle Epson-sivustolle ja lataa viimeisin tulostimen laiteohjelmisto. Katso seuraavat vaiheet verkkosivustolta.

Ongelmien ratkaiseminen

Tulostimen tilan tarkistaminen

Nestekidenäytön viestien tarkistaminen

Jos nestekidenäytöllä näkyy virheilmoitus, ratkaise ongelma noudattamalla näytöllä olevia tai alla olevia ohjeita.

Virheilmoitukset	Ratkaisut
Tulostinvirhe Käynnistä tulostin uudelleen. Katso asiakirjoista lisätietoja.	Suorita seuraavat toimet. 1. Avaa skanneriyksikkö ja poista paperit tai suojamateriaalit tulostimen sisältä. 2. Sulje skanneriyksikkö, sammuta se ja kytke se uudelleen päälle. Jos virheviesti näkyy vielä, kun virta on katkaistu ja kytketty uudelleen päälle, ota yhteys Epson-tukeen.
Tallennettaessa ilmeni virhe. Tarkista, ja jos on tarpeen, vaihda tallennuslaite.	Ulkoinen tallennuslaite, kuten muistikortti, voi olla vaurioitunut. Tarkista, onko laite käytettävissä.
Väri on vähissä.	Voit jatkaa tulostusta, kunnes saat kehotuksen mustekasettien vaihtoon. Huomaa kuitenkin, että tulostimella ei voi tulostaa, jos jokin mustekaseteista on lopussa. Valmistele uudet mustekasetit mahdollisimman nopeasti.
Muste vähissä patruunoissa. Tulostustyötä ei ehkä voi tulostaa kokonaan.	Suosittelemme mustekasetin vaihtoa: napauta Seuraava näytetyltä näytöltä ja valitse Vaihda ennen tulostusta . Jos jatkat tulostusta valitsemalla Jatka tulostusta , ja jokin mustekaseteista kuluu loppuun tulostuksen ollessa kesken, paperi tulee ulos laitteesta. Valitse tässä tapauksessa Peruttu ennen kuin vaihdat mustekasetin uuteen. Jos tulostusta ei peruuteta, paperia menee hukkaan, sillä tulostus uudelle paperille käynnistyy uudelleen työn keskivaiheilta, kun mustekasetti on vaihdettu. Jos vaihdat mustekasetit kopioinnin aikana, alkuperäiskappaleet saattavat siirtyä paikaltaan, kun skanneriyksikkö avataan ja suljetaan. Aseta alkuperäiskappaleet uudelleen paikoilleen ennen kopiointia.
Seuraavat mustekasetit on vaihdettava.	Jotta tulostuslaatu olisi aina paras mahdollinen ja tulostuspäät pysyisivät hyvässä kunnossa, mustekasetissa on vielä hieman mustetta jäljellä, kun tulostin ilmoittaa, että mustekasetti pitäisi vaihtaa. Vaihda huoltolaatikko pyydettyäessä.
Tulostimen mustetyyny lähestyy käyttöikänsä päättää. Ota yhteys Epson-tukeen.	Ota yhteyttä Epsoniin tai valtuutettuun Epson-palveluntarjoajaan mustetyynyn vaihtamiseksi*. Käyttäjä ei voi vaihtaa osaa. Viesti näkyy, kunnes mustetyyny vaihdetaan. Jatka tulostusta valitsemalla OK .
Tulostimen mustetyyny on käyttöikänsä päässä. Ota yhteys Epson-tukeen.	Ota yhteyttä Epsoniin tai valtuutettuun Epson-palveluntarjoajaan mustetyynyn vaihtamiseksi*. Käyttäjä ei voi vaihtaa osaa.

Ongelmien ratkaiseminen

Virheilmoitukset	Ratkaisut
Paperi jää sisään, koska se on asetettu sivuttain. Aseta XX-koista paperia kohteeseen XX. Paina [Valmis] poistaaksesi paperin sisältä.	Lisää A4-kokoista paperia paperin takasyöttöaukko -alustalle ja napauta sitten Valm . Lisää poistettu paperi uudelleen pystysuunnassa ja tasaa se nuolimerkkiin paperin takasyöttöaukko -alustan keskiosassa.
Paperin määrittäminen on pois käytöstä. Jotkut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä. Katso lisätietoja asiakirjoista.	Jos Paperimäärittäminen ei ole käytössä, et voi käyttää AirPrint-toimintoa. Lisäksi ilmoituksia paperikoon ja -tyypin yhteensopimattomuudesta ei näytetä. Pidä tämä asetus käytössä, ellei aina käytä samaa paperikokoa ja -tyyppiä eikä paperiasetusten vaihtoon ole tarvetta.
Tiedonsiirtovirhe. Tarkista, onko tietokone liitetty.	Yhdistä tietokone ja tulostin oikein. Jos luot yhteyden verkon kautta, lue tietokoneen verkkoyhteystapaa kuvaava sivu. Jos skannauksen aikana tulee näkyviin virheilmoitus, tarkista, että Epson Scan 2 ja Epson Event Manager on asennettu tietokoneeseen.
IP-osoitteen ja aliverkon peitteen yhdistelmä ei kelpaa. Katso lisätietoja asiakirjoista.	Anna oikea IP-osoite tai oletusyhdykskäytävä. Apua saat ottamalla yhteyttä verkon asentajaan.
Päivitä päävarmenne pilvipalveluiden käyttämiseksi.	Suorita Web Config, ja päivitä sitten päävarmenne.
Recovery Mode	Tulostin käynnistyi palautustilassa, koska laiteohjelmiston päivitys epäonnistui. Yritä päivittää laiteohjelmisto uudelleen noudattamalla seuraavia ohjeita. 1. Yhdistä tulostin tietokoneeseen USB-johdolla. (Jos palautustila on käytössä, laiteohjelmistoa ei voi käynnistää verkkoyhteyden välityksellä.) 2. Etsi lisäohjeita paikalliselta Epson-verkkosivustoltasi.

* Joissakin tulostustöissä hyvin pieni määrä ylijäämämustetta saattaa imeytyä mustetyynyyn. Mustetyynyssä olevan musteen vuotamisen estämiseksi tulostin on suunniteltu lopettamaan tulostus, kun mustetyynyn musteraja on saavutettu. Vaihtamistarve ja vaihtamisväli vaihtelevat seuraavien seikkojen mukaan: laitteella tulostettujen sivujen tyyppi, käytetyt tulostusmateriaalit ja tulostimen suorittamat puhdistuskerrat. Mustetyynyn vaihtotarve ei tarkoita, että tulostin ei toimi enää oikein. Tulostin ilmoittaa, kun mustetyyny on vaihdettava. Vaihdon voi suorittaa ainoastaan valtuutettu Epson-palveluntarjoaja. Epson-takuu ei kata mustetyynyn vaihtokustannuksia.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Tuettujen muistikorttien tiedot” sivulla 221
- ➔ ”Tuetun ulkoisen tallennuslaitteen määrittäminen” sivulla 222
- ➔ ”Sovellusten asentaminen” sivulla 182
- ➔ ”Tulostusasetusten määrittäminen (Web Config)” sivulla 168
- ➔ ”Sovellusten ja laiteohjelmiston päivittäminen” sivulla 182

Tulostimen tilan tarkistaminen - Windows

1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

Ongelmien ratkaiseminen

- Valitse **EPSON Status Monitor 3 Huolto**-välilehdeltä.


Huomautus:

- ☐ Voit tarkistaa tulostimen tilan myös kaksoisnapsauttamalla tulostimen kuvaketta tehtäväpalkissa. Jos tulostimen kuvaketta ei lisätä tehtäväpalkkiin, napsauta **Tilanvalvonta-asetukset Huolto** -välilehdellä, ja valitse sitten **Rekisteröi pikakuvake tehtäväpalkkiin**.
- ☐ Jos **EPSON Status Monitor 3** ei ole käytössä, valitse **Laajennusasetukset**-välilehdeltä **Huolto** ja sen jälkeen **Ota käyttöön EPSON Status Monitor 3**.

Liittyvät tiedot

➔ ”Windows -tulostinohjain” sivulla 170

Tulostimen tilan tarkistaminen — Mac OS

- Valitse **Järjestelmäasetukset** valikosta  > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa**, **Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten tulostin.
- Valitse **Valinnat ja tarvikkeet** > **Työkalu** > **Avaa tulostintyökalu**.
- Valitse **EPSON Status Monitor**.

Voit tarkistaa tulostimen tilan, mustetasot ja virheiden tilan.

Paperitukoksen irrottaminen

Tarkista ohjauspaneelissa näkyvä virheviesti ja poista juuttunut paperi ja mahdolliset repeytyneet paperinpalat noudattaen ohjeita. Poista sen jälkeen virheviesti.

**Tärkeää:**

Poista juuttunut paperi varovasti. Paperin riuhtominen voi vahingoittaa tulostinta.


Paperitukoksen irrottaminen tulostimen sisältä

**Vaara:**


- ☐ Varo skanneriyksikköä avatessasi ja sulkiessasi, että sormet eivät jää väliin. Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- ☐ Älä koskaan koske ohjauspaneelin painikkeita, jos kätesi on tulostimen sisällä. Jos tulostin käynnistyy, se voi aiheuttaa vamman. Vamman välttämiseksi älä koske laitteen ulokkeisiin.

Ongelmien ratkaiseminen

1. Avaa skanneriyksikkö ja pidä asiakirjankansi suljettuna.

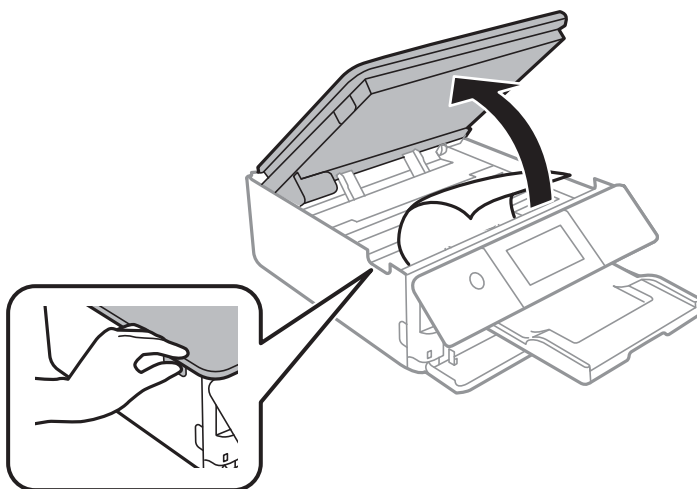


2. Poista juuttunut paperi.

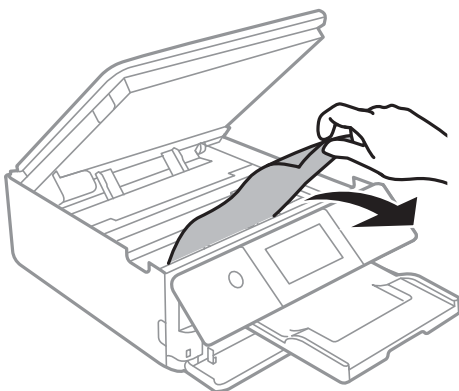


Ongelmien ratkaiseminen

**Tärkeää:**

Älä kosketa tulostimen sisällä olevaa valkoista lattakaapelia tai läpikuultavaa kalvoa. Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.

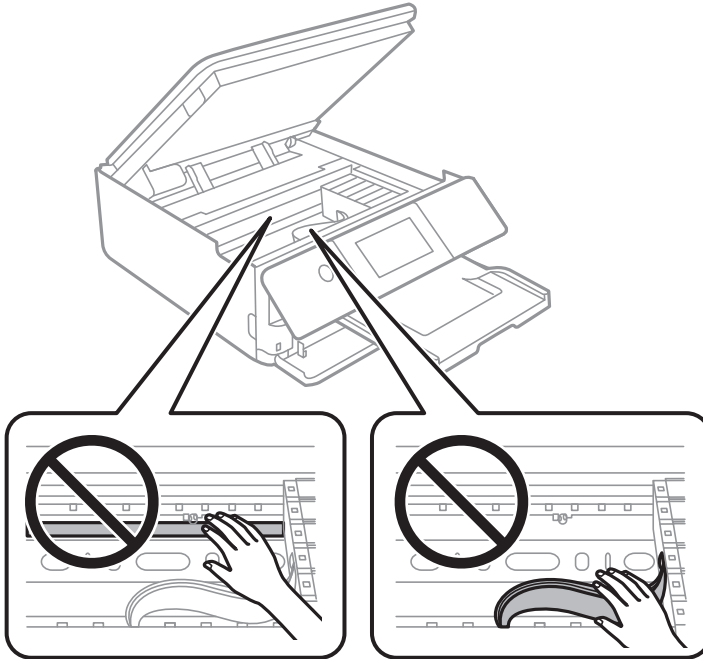


3. Sulje skanneriyksikkö.

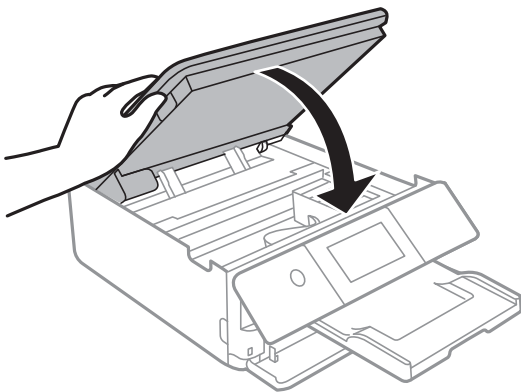


Paperitukoksen irrottaminen, Takakansi


1. Irrota takakansi.

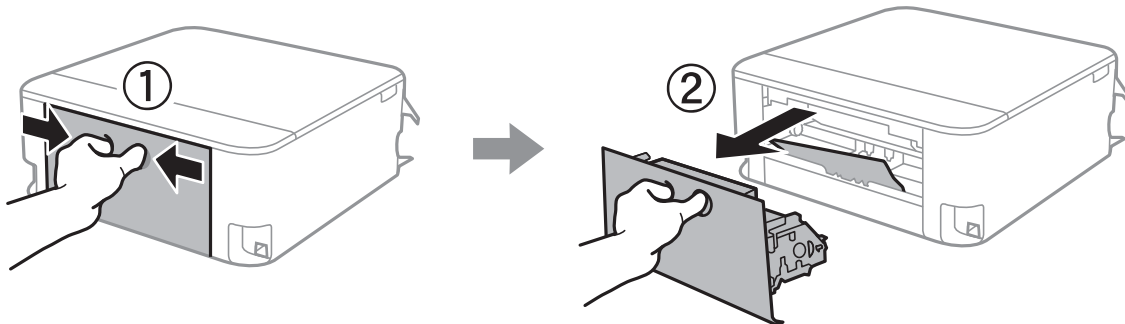

2. Poista juuttunut paperi.

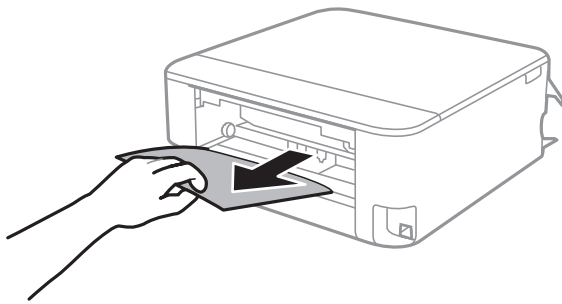

3. Poista juuttunut paperi takakansista.

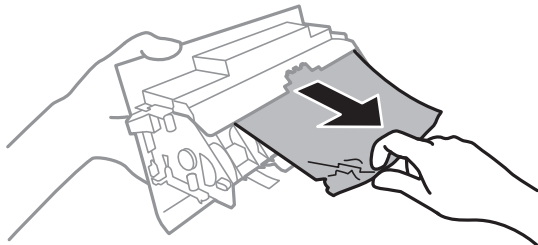


4. Aseta takakansi tulostimeen.

Paperitukoksen irrottaminen, Paperikasetti


1. Sulje luovutustaso.

Ongelmien ratkaiseminen


2. Nosta paperikasetti-osaa hieman ylöspäin ja vedä se ulos.

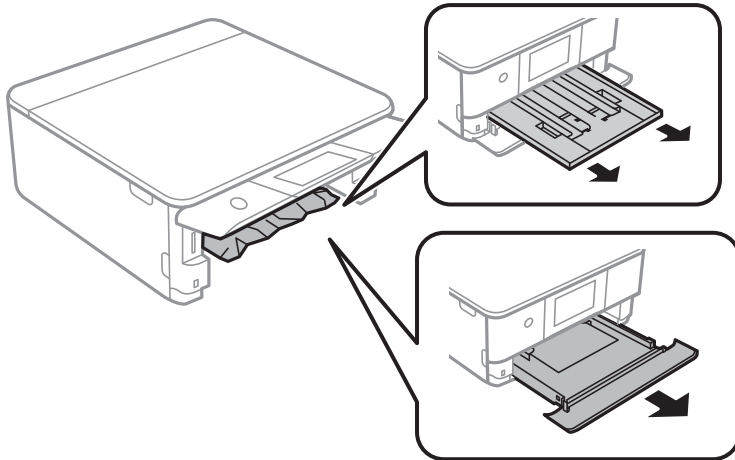

3. Poista juuttunut paperi.

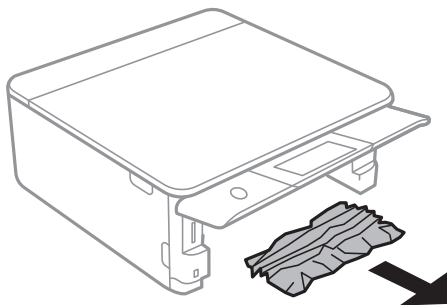

4. Suorista paperin reunat ja liu'uta reunaohjaimet paperin reunoihin.

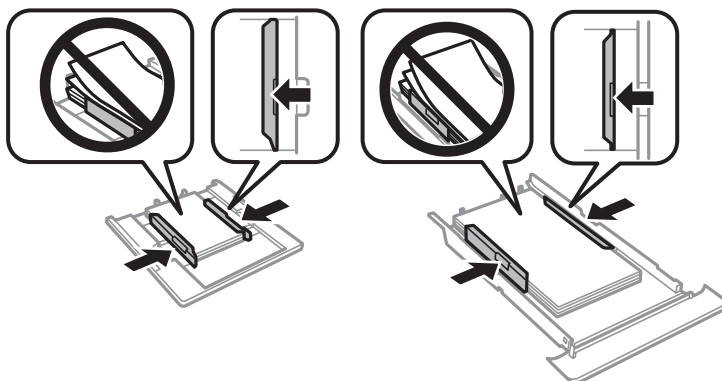

5. Aseta paperikasetti tulostimeen.

Paperinsyötön ongelmat

Tarkista seuraavat kohdat ja suorita asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi.

- ☐ Varmista, että tulostin on tasaisella alustalla ja että käyttötilassa vallitsevat suosituksia vastaavat olosuhteet.
- ☐ Varmista, että tulostin tukee käytettyä paperityyppiä.

Ongelmien ratkaiseminen

- ☐ Noudata paperin käsittelyä koskevia ohjeita.
- ☐ Älä lisää enempää kuin maksimimäärä kutakin paperityyppiä.
- ☐ Varmista, että paperikoko ja paperityyppi vastaavat tulostimeen lisättyä todellista paperikokoa ja paperityyppiä.
- ☐ Puhdista tulostimen sisällä oleva tela.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Ympäristöä koskevat tekniset tiedot” sivulla 224](#)
- ➔ [”Paperin käsittelyä koskevat ohjeet” sivulla 45](#)
- ➔ [”Käytössä oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 46](#)
- ➔ [”Luettelo paperityypeistä” sivulla 47](#)
- ➔ [”Paperipolun puhdistaminen paperinsyöttöongelmista” sivulla 155](#)

Paperitukokset

- ☐ Lisää paperi oikein päin ja liu'uta reunaohjaimet paperin reunoja vasten.
- ☐ Lisää paperia arkki kerrallaan, jos olet lisännyt useita paperiarkkeja.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Paperitukoksen irrottaminen” sivulla 186](#)
- ➔ [”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49](#)
- ➔ [”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52](#)
- ➔ [”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58](#)

Paperinsyöttö menee vinoon

Lisää paperi oikein päin ja liu'uta reunaohjaimet paperin reunoja vasten.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49](#)
- ➔ [”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52](#)
- ➔ [”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58](#)

Useita paperiarkkeja on syötetty samanaikaisesti

- ☐ Lisää yksi paperiarkki kerrallaan.
- ☐ Kun manuaalisen kaksipuolisen tulostuksen aikana syötetään useita arkkeja kerralla, poista kaikki tulostimeen lisätyt paperit, ennen kuin lisäät uutta paperia.

CD-/DVD-taso tulee ulos

- ☐ Varmista, että levy on asetettu asianmukaisesti tasolle ja aseta sitten taso uudelleen oikein.

Ongelmien ratkaiseminen

- ☐ Älä aseta CD-/DVD-tasoa, ennen kuin niin neuvotaan tekemään. Muussa tapauksessa tapahtuu virhe, ja taso tulee ulos.

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Valokuvien tulostus CD-/DVD-tarraan” sivulla 78
- ➔ ”CD-/DVD-tarran kopiointi” sivulla 116

Käyntikortin kokoinen paperi ei työnny ulos



Jos käyntikortin kokoinen paperi ei työnny ulos vaan jää tulostimen sisään, poista paperi lisäämällä osaan paperin takasyöttöaukko A4-kokoista paperia. Aloita kopiointi asettamatta alkuperäiskappaletta niin paperi työntyy ulos A4-kokoisen paperin mukana. Lisää käyntikortin kokoinen paperi uudelleen pystysuunnassa ja tasaa se nuolimerkkiin paperin takasyöttöaukko -alustan keskiosassa.

Virta- ja ohjauspaneeliongelmat

Virran kytkeminen ei onnistu

- ☐ Varmista, että virtajohto on kytketty oikein.
- ☐ Paina  -painiketta hieman pidempään.

Virran sammuttaminen ei onnistu

Paina  -painiketta hieman pidempään. Jos tulostimen sammuttaminen ei vielä onnistu, irrota virtajohto pistorasiasta. Estä tulostuspään kuivuminen käynnistämällä tulostin uudelleen ja sammuttamalla se sitten  -painikkeesta.

Virta kytkeytyy pois päältä automaattisesti

- ☐ Valitse **Asetukset > Perusasetukset > Vir.katk.aset.** ja ota sitten **Virtakatkaisu, jos toimeton** ja **Virtakasisu, jos irrotettu** -asetukset pois käytöstä.
- ☐ Valitse **Asetukset > Perusasetukset** ja ota sitten **Virrankatk.ajast.** -asetus pois käytöstä.

Huomautus:


Tuotteessasi voi olla käytettävissä **Vir.katk.aset.** tai **Virrankatk.ajast.** -ominaisuus ostopaikan mukaan.

Nestekidenäyttö tummenee

Tulostin on lepotilassa. Palaa aikaisempaan tilaan napauttamalla nestekidenäytön mitä tahansa kohtaa.

Ohjauspaneelia ei voida sulkea

Jos luovutustasoa ei ole työnnetty kokonaan sisään, ohjauspaneelia ei voida sulkea. Työnnä luovutustasoa tulostimeen käsin, kunnes se koskettaa aukon takaosaa ja sulje sitten ohjauspaneeli.

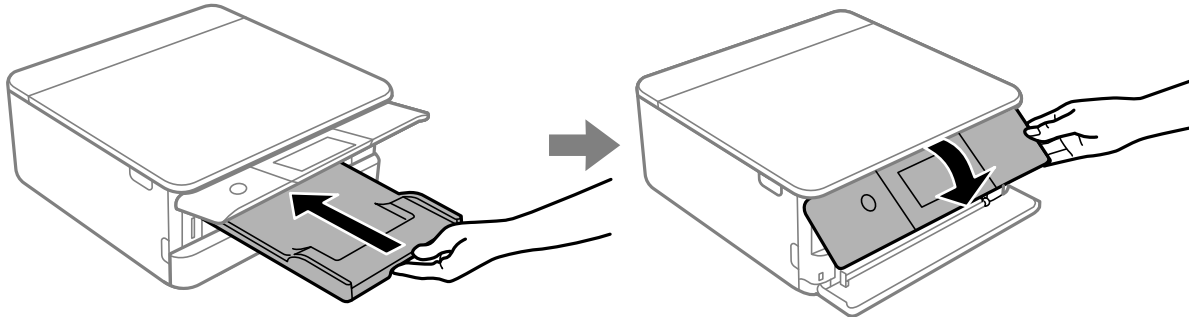

Autom. käynnistys -ominaisuudet eivät toimi

- ☐ Varmista, että **Autom. käynnistys** -asetus kohdassa **Perusasetukset** on käytössä.
- ☐ Varmista, että tulostin on kytketty asianmukaisesti USB-kaapelilla tai verkkoon.

Liittyvät tiedot

➔ ”Perusasetukset” sivulla 161

Tietokoneelta tulostaminen ei onnistu

Yhteyden tarkistaminen (USB)


- ☐ Kytke USB-kaapeli kunnolla tulostimeen ja tietokoneeseen.
- ☐ Jos käytössäsi on USB-keskitin, yritä yhdistää tulostin suoraan tietokoneeseen.
- ☐ Jos USB-kaapelia ei tunnisteta, vaihda portti tai USB-kaapeli.

Ongelmien ratkaiseminen

- ❑ Jos tulostin ei voi tulostaa USB-yhteyden avulla, kokeile seuraavia toimia.

Kytke USB-kaapeli irti tietokoneesta. Napsauta tietokoneessa näytettyä tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista laite**. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja suorita testitulostus.

Luo USB-yhteys uudelleen noudattamalla tämän oppaan ohjeita tietokoneen yhteystavan muuttamisesta. Lisätietoa on alla olevassa linkissä.

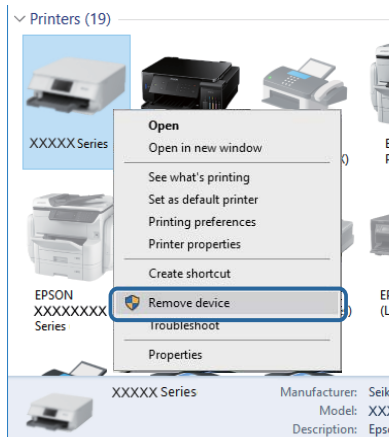

Yhteyden tarkistaminen (verkko)

- ❑ Jos verkon kautta tulostaminen ei onnistu, lue tietokoneen verkkoyhteystapaa kuvaava sivu.
- ❑ Jos tulostus on hidasta tai se keskeytyy, verkkolaitteissa voi olla yhteysongelma. Siirrä tulostin lähemmäksi tukiasemaa, sammuta tukiasema ja kytke se sitten uudelleen päälle. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, katso tukiasemasi mukana tulleet asiakirjat.
- ❑ Jos olet vaihtanut tukiasemaa tai palveluntarjoajaa, yritä määrittää tulostimen verkkoasetukset uudelleen. Yhdistä tietokone tai älylaite samaan SSID-tunnukseen tulostimen kanssa.
- ❑ Sammuta laitteet, jotka haluat liittää verkkoon. Odota noin 10 sekuntia ja käynnistä laitteet sitten seuraavassa järjestyksessä: tukiasema, tietokone tai älylaite ja viimeiseksi tulostin. Siirrä tulostin ja tietokone tai älylaite lähemmäksi tukiasemaa radioaaltotiedonsiirron helpottamiseksi ja yritä määrittää verkkoasetukset uudelleen.
- ❑ Tulosta verkkoyhteysraportti. Lisätietoa on alla olevassa linkissä. Mikäli raportti osoittaa, että verkkoyhteys epäonnistui, tarkista verkkoyhteysraportti ja nouda sitten tulostettuja ratkaisuja.
- ❑ Jos tulostimelle osoitettu IP-osoite on 169.254.XXX.XXX ja aliverkon peite on 255.255.0.0, IP-osoitetta ei ehkä ole osoitettu oikein. Käynnistä tukiasema uudelleen tai nollaa tulostimen verkkoasetukset. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, katso tukiasemasi asiakirjat.
- ❑ Vieraile tietokoneellasi millä tahansa verkkosivustolla varmistaaksesi, että tietokoneesi verkkoasetukset on määritetty oikein. Mikäli et voi käyttää mitään verkkosivustoja, ongelma on tietokoneessasi. Tarkista tietokoneen verkkoyhteys.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Yhteyden luominen tietokoneeseen" sivulla 28](#)

Ohjelmiston ja tietojen tarkistus

- ❑ Varmista, että asennettuna on aito Epson-tulostinohjain. Jos aitoa Epson-tulostinohjainta ei ole asennettu, käytettävissä on rajallinen määrä toimintoja. Suosittelemme aidon Epson-tulostinohjaimen käyttöä. Lisätietoa on alla olevassa linkissä.

Ongelmien ratkaiseminen

- ❑ Jos yrität tulostaa suurikokoista kuvaa, tietokoneen muisti voi ehkä loppua. Tulosta kuva pienemmällä resoluutiolla tai pienemmässä koossa.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Sovellusten asentaminen” sivulla 182
- ➔ ”Aitojen Epson-tulostinohjainten tarkistaminen” sivulla 195

Aitojen Epson-tulostinohjainten tarkistaminen

Voit tarkistaa, onko tietokoneellesi asennettu aito Epson-tulostinohjain, jollakin seuraavista tavoista.

- ❑ Windows

Valitse **Ohjauspaneeli > Näytä laitteet ja tulostimet (Tulostimet, Tulostimet ja faksit)** ja avaa sitten tulostinpalvelimen ominaisuusikkuna seuraavasti.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Napsauta tulostinkuvaketta ja napsauta sitten näytetystä valikosta **Tulostinpalvelimen ominaisuudet**.


- ❑ Windows Vista

Napsauta **Tulostimet**-kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Suorita järjestelmänvalvojana > Palvelimen ominaisuudet**.

- ❑ Windows XP


Valitse **Tiedosto**-valikosta **Palvelimen ominaisuudet**.

Napsauta **Ohjain**-välilehteä. Jos tulostimesi nimi on luettelossa, tietokoneellesi on asennettu aito Epson-tulostinohjain.

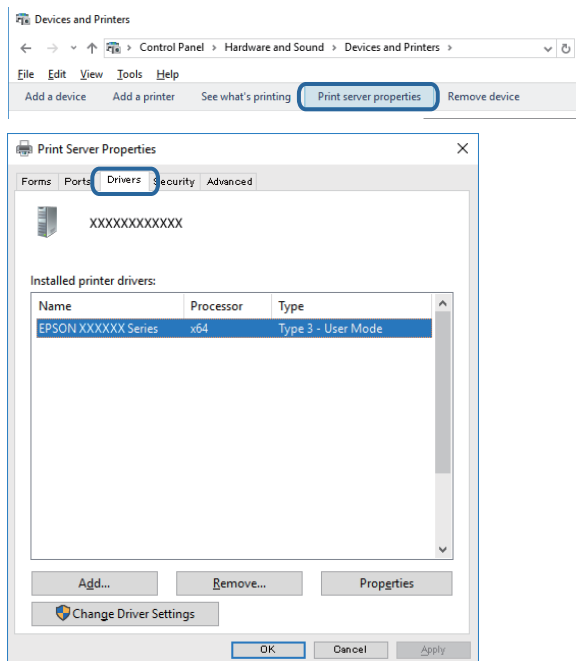

Ongelmien ratkaiseminen

Mac OS

Valitse **Järjestelmäasetukset** valikosta  > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa**, **Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten tulostin. Napsauta **Valinnat ja tarvikkeet**: jos **Valinnat**-välilehti ja **Apuohjelma**-välilehti näytetään ikkunassa, tietokoneellesi on asennettu aito Epson-tulostinohjain.



Liittyvät tiedot


➔ [”Sovellusten asentaminen” sivulla 182](#)

Tulostimen tilan tarkistaminen tietokoneelta (Windows)


- ☐ Kun näyttöön tulee viesti yhteyden tarkistustyökalun **EPSON Status Monitor 3** käynnistymisestä, valitse **OK**. Näin voit selvittää yhteysvirheet automaattisesti tai tarkistaa, miten ongelmat voidaan ratkaista.
- ☐ Valitse **EPSON Status Monitor 3** tulostinohjaimen **Huolto**-välilehdestä ja tarkista tulostimen tila. Jos **EPSON Status Monitor 3** ei ole käytössä, valitse **Laajennusasetukset** -välilehdeltä **Huolto** ja sen jälkeen **Ota käyttöön EPSON Status Monitor 3**.

Ongelmien ratkaiseminen

- Valitse **Tulostusjono** tulostinohjaimen **Huolto**-välilehdestä ja tarkista seuraavat kohteet.

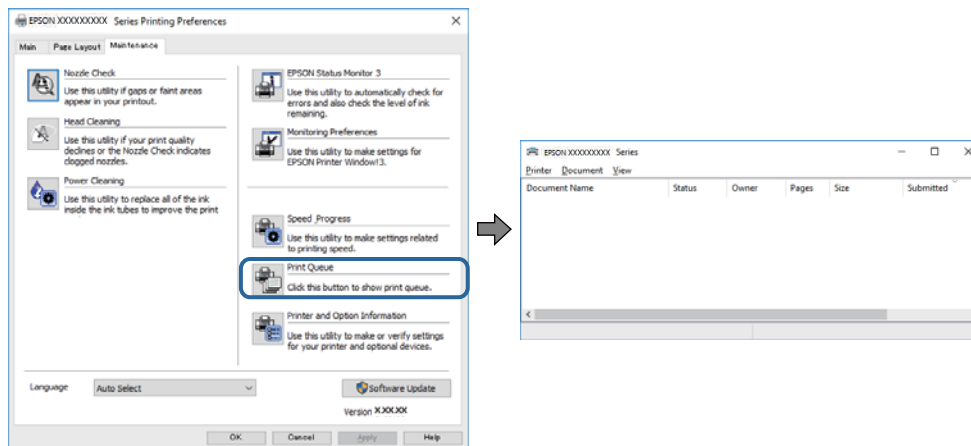

- Tarkista, onko tulostimessa keskeytyneitä tulostustöitä.
Jos turhia tietoja on jäljellä, valitse **Peruuta kaikki tiedostot Tulostin**-valikosta.
- Varmista, että tulostin ei ole offline- tai odotustilassa
Jos tulostin on offline- tai odotustilassa, poista offline- tai odotusasetus käytöstä **Tulostin**-valikon kautta.

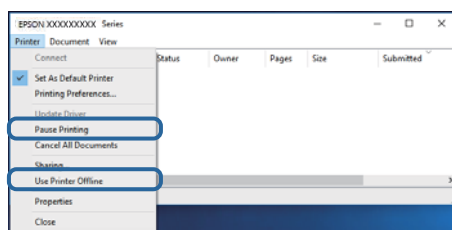


- Tarkista, että tulostin on valittu oletustulostimeksi **Tulostin**-valikosta (valikkokohteessa tulee näkyä valintamerkki).
Jos tulostinta ei ole määritetty oletusarvoiseksi tulostimeksi, määritä se siksi. Jos kohdassa **Ohjauspaneeli > Näytä laitteet ja tulostimet (Tulostimet, Tulostimet ja faksit)** on useita kuvakkeita, valitse kuvake seuraavasti.
Esimerkki
USB-yhteys: EPSON XXXX -sarja
Verkkoyhteys: EPSON XXXX -sarja (verkko)
Jos asennat tulostinohjaimen useita kertoja, siitä saatetaan luoda kopioita. Jos "EPSON XXXX -sarja (kopio 1)" -tyyppisiä kopioita on luotu, napsauta kopioidun ohjaimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja napsauta **Poista laite**.
- Varmista, että tulostinportti on valittu oikein kohdassa **Ominaisuus > Portti Tulostin**-valikosta seuraavasti.
Valitse **USBXXX** USB-yhteydelle tai **EpsonNet Print Port** verkkoyhteydelle.

Liittyvät tiedot

- ➔ "Tulostamisen peruuttaminen" sivulla 111
- ➔ "Windows-tulostinohjaimen opas" sivulla 171

Tulostimen tilan tarkistaminen tietokoneelta (Mac OS)

Tarkista, että tulostimen tilana ei ole **Keskeytä**.

Valitse **Järjestelmäasetukset** valikosta  > **Tulostimet & skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa**, **Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten tulostin kaksoisnapsautuksella. Jos tulostin on pysäytetty, valitse **Jatka** (tai **Jatka tulostusta**).

Liittyvät tiedot

➔ [”Mac OS-tulostinohjaimen opas” sivulla 174](#)

Verkkoasetusten määrittäminen ei onnistu

- ❑ Sammuta laitteet, jotka haluat liittää verkkoon. Odota noin 10 sekuntia ja käynnistä laitteet sitten seuraavassa järjestyksessä: tukiasema, tietokone tai älylaite ja viimeiseksi tulostin. Siirrä tulostin ja tietokone tai älylaite lähemmäksi tukiasemaa radioaaltoedonsiirron helpottamiseksi ja yritä määrittää verkkoasetukset uudelleen.
- ❑ Valitse **Asetukset** > **Verkkoasetukset** > **Verkkoyhteyden tarkistus** ja tulosta sitten verkkoyhteyksraportti. Jos on tapahtunut virhe, tarkista verkkoyhteyksraportti ja noudata sitten tulostettuja ratkaisuja.

Liittyvät tiedot


➔ [”Verkkoyhteyksraportin tulostus” sivulla 35](#)

➔ [”Viestit ja ratkaisut verkkoyhteyksraportissa” sivulla 36](#)

Laitteita ei voida liittää vaikka verkkoasetuksissa ei ole ongelmia


Mikäli tietokoneesta tai älylaitteesta ei voida luoda yhteyttä tulostimeen, vaikka verkkoyhteyden raportissa ei näytetä mitään ongelmia, katso seuraavat tiedot.

- ❑ Kun käytät useita tukiasemia samanaikaisesti, et ehkä voi käyttää tulostinta tietokoneesta tai älylaitteesta tukiasemien asetuksista riippuen. Liitä tietokone tai älylaite samaan tukiasemaan tulostimen kanssa.

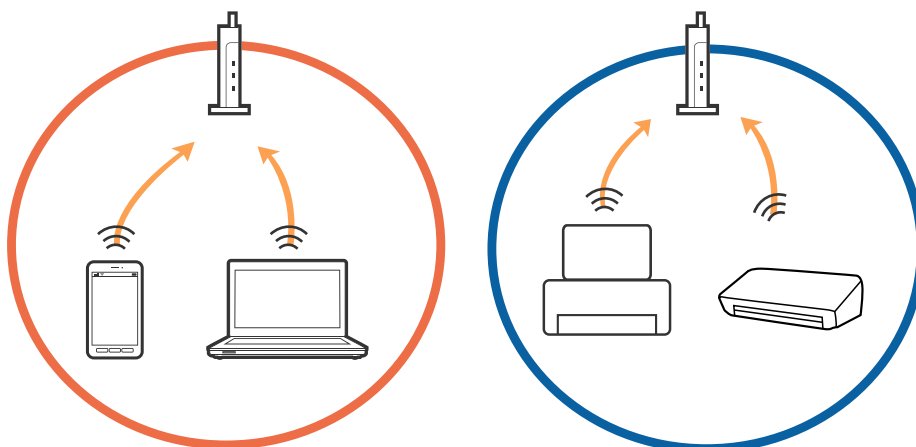


Ongelmien ratkaiseminen


- ❑ Tukiasemaan ei ehkä saada yhteyttä, jos tukiasemalla on useita SSID-tunnuksia ja laitteet on liitetty saman tukiaseman eri SSID-tunnuksiin. Liitä tietokone tai älylaite samaan SSID-tunnukseen tulostimen kanssa.

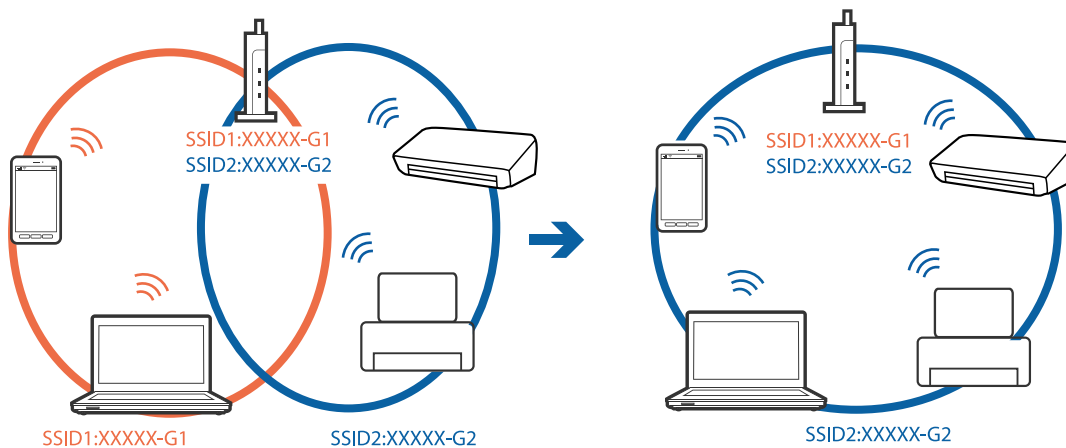

- ❑ Tukiaseman, joka on yhteensopiva sekä IEEE802.11a:n että IEEE802.11g:n kanssa, SSID-tunnukset ovat tyyppiä 2,4 GHz ja 5 GHz. Jos liität tietokoneen tai älylaitteen tyyppiin 5 GHz SSID-tunnukseen, tulostinta ei voida liittää, koska tulostin tukee vain yli 2,4 GHz tiedonsiirtoa. Liitä tietokone tai älylaite samaan SSID-tunnukseen tulostimen kanssa.

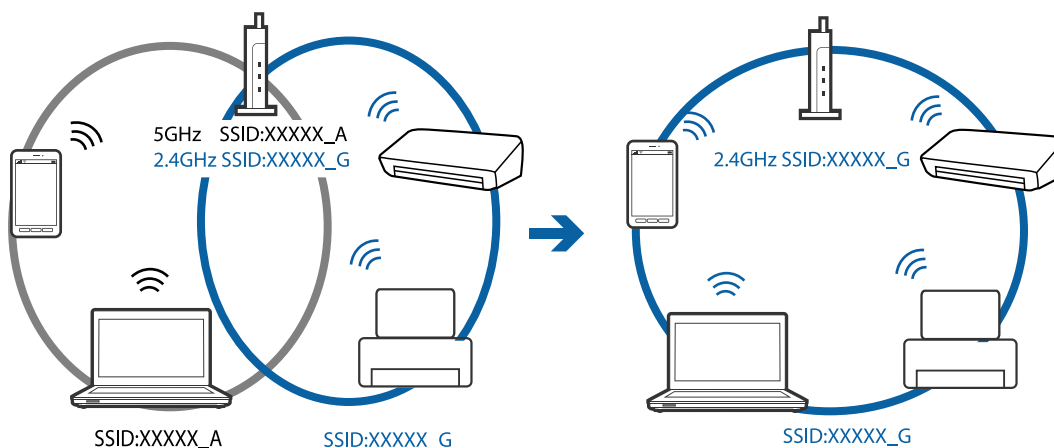

- ❑ Useimmissa tukiasemissa on yksityisyyden erotinominaisuus, joka estää tiedonsiirron liitettyjen laitteiden välillä. Jos tiedonsiirto tulostimen ja tietokoneen tai älylaitteen välillä ei onnistu, vaikka laitteet on liitetty samaan verkkoon, poista tukiaseman yksityisyyden erotin käytöstä. Katso lisätietoa tukiaseman mukana tulleesta käyttöoppaasta.

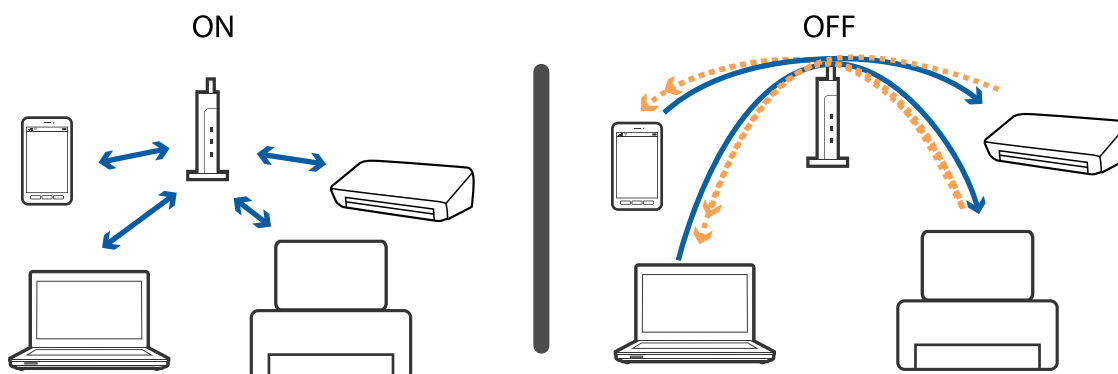


Liittyvät tiedot

- ➔ ”Tulostimeen liitetyn SSID-tunnuksen tarkistaminen” sivulla 200
- ➔ ”Tietokoneen SSID-tunnuksen tarkistaminen” sivulla 200

Tulostimeen liitetyn SSID-tunnuksen tarkistaminen

Valitse **Asetukset > Verkkoasetukset > Verkon tila**. Voit tarkistaa kohteiden Wi-Fi ja Wi-Fi Direct (Simple AP) SSID-tunnuksen kyseisistä valikoista.

Tietokoneen SSID-tunnuksen tarkistaminen**Windows**

Napsauta työpöydän tehtäväpalkista . Tarkista yhdistetyn SSID-tunnuksen nimi näytetystä luettelosta.



Mac OS

Napsauta tietokoneen näytön yläreunassa olevaa Wi-Fi-kuvaketta. Näyttöön tulee luettelo SSID-tunnuksista: yhdistetty SSID on merkitty valintamerkillä.



Tulostus ei onnistu iPhone- tai iPad-laitteesta

- ☐ Liitä iPhone tai iPad samaan verkkoon (SSID) tulostimen kanssa.
- ☐ Ota **Paperimäärittys** käyttöön seuraavissa valikoissa.
Asetukset > Tulostinasetukset > Paperilähdeasetus > Paperimäärittys
- ☐ Ota käyttöön AirPrint-asetus Web Config -ohjelmassa.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Älylaitteeseen liittäminen”](#) sivulla 29
- ➔ [”Tulostusasetusten määrittäminen \(Web Config\)”](#) sivulla 168

Tulosteisiin liittyvät ongelmat


Tulosteessa on naarmuja tai siitä puuttuu väriä

Jollet ole käyttänyt tulostinta pitkään aikaan, tulostuspään suuttimet ovat voineet tukkeutua eikä mustepisarat pääse purkautumaan. Tarkista suuttimet ja puhdista tulostuspää, jos tulostuspään suuttimet ovat tukossa.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Tulostuspään tarkistaminen ja puhdistaminen”](#) sivulla 152

Tulosteissa on raitoja tai odottamattomia värejä

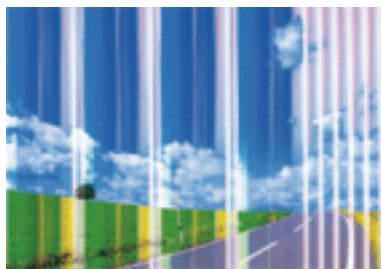


Tulostuspään suuttimet saattavat olla tukossa. Tarkista, ovatko tulostuspään suuttimet tukossa suorittamalla suutintesti. Puhdista tulostuspää, jos jokin tulostuspään suuttimista on tukossa.

Liittyvät tiedot

➔ [”Tulostuspään tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 152](#)

Värillisiä raitoja tulee esiin noin 2.5 cm:n välein

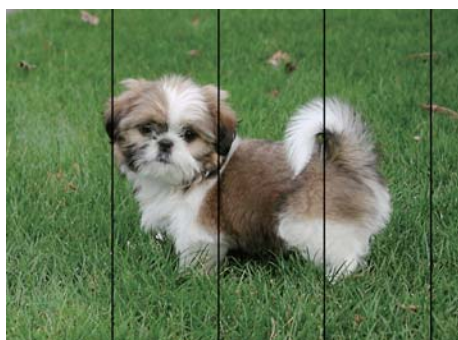

- ☐ Valitse asianmukainen paperityypin asetus tulostimeen ladatun paperityypin mukaan.
- ☐ Kohdista tulostuspää käyttämällä **Vaakakohdistus** -ominaisuutta.
- ☐ Tulostettaessa tavalliselle paperille, tulosta käyttämällä korkeampaa laatuasetusta.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Luettelo paperityypeistä” sivulla 47](#)
- ➔ [”Tulostuspään kohdistaminen — Ohjauspaneeli” sivulla 154](#)

Sumeat tulosteet, pystyraidat tai väärä kohdistus



entnaiten aile
i Aufdruck. W
J 5008 "Regel

Kohdista tulostuspää käyttämällä **Pystykohdistus** -ominaisuutta.

Liittyvät tiedot

➔ ["Tulostuspään kohdistaminen — Ohjauspaneeli" sivulla 154](#)

Tulostuslaatu ei parane tulostuspään kohdistuksesta huolimatta

Kaksisuuntaisen (tai nopean) tulostuksen aikana tulostuspää tulostaa liikkumalla molempiin suuntiin ja pystyviivat ovat ehkä väärin kohdistettuja. Jos tulostuslaatu ei parane, poista käytöstä kaksisuuntainen (tai nopea) asetus. Tämän asetuksen poistaminen käytöstä voi hidastaa tulostusnopeutta.


☐ Ohjauspaneeli

Poista **2-suunt.** käytöstä kohdassa **Asetukset > Tulostinasetukset**.

☐ Windows

Tyhjennä **Nopea tulostus** -kohta tulostinohjaimen **Lisää asetuksia** -välilehdeltä.

☐ Mac OS

Valitse **Järjestelmäasetukset** valikosta  > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa, Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten tulostin. Osoita **Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset** (tai **Ajuri**). Valitse **Ei käytössä** -asetukseksi **Nopea tulostus**.

Liittyvät tiedot

➔ ["Valikkovalinnat Tulostinasetukset -toiminnolle" sivulla 162](#)

➔ ["Windows-tulostinohjaimen opas" sivulla 171](#)

➔ ["Mac OS-tulostinohjaimen opas" sivulla 174](#)

Huono tulostuslaatu

Jos tulostuslaatu on huono ja tuloste on sumea, siinä on raitoja, siitä puuttuu värejä tai värit ovat haaleita tai tuloste on väärin kohdistettu, käy läpi seuraavat ohjeet.

Tulostimen tarkistaminen

☐ Tarkista suuttimet ja puhdista tulostuspää, jos tulostuspään suuttimet ovat tukossa.

☐ Kohdista tulostuspää.

Ongelmien ratkaiseminen

Paperin tarkistaminen

- ☐ Varmista, että tulostin tukee käytettyä paperityyppiä.
- ☐ Älä tulosta kostealle, vahingoittuneelle tai liian vanhalle paperille.
- ☐ Jos paperi on rullautunut tai jos kirjekuori on täynnä ilmaa, litistä se.
- ☐ Älä pinoa papereita heti tulostamisen jälkeen.
- ☐ Anna tulosteiden kuivua kokonaan ennen arkistointia tai käyttämistä. Älä aseta tulosteita suoraan auringonvaloon, älä käytä kuivaajaa, äläkä kosketa paperin tulostettua puolta.
- ☐ Kuvien ja valokuvien tulostamiseen Epson suosittelee käyttämään alkuperäistä Epson-paperia tavallisen paperin sijaan. Tulosta alkuperäisen Epson-paperin tulostuspuolelle.

Tulostusasetusten tarkistaminen

- ☐ Valitse asianmukainen paperityypin asetus tulostimeen ladatun paperityypin mukaan.
- ☐ Valitse ohjauspaneelin tai tulostinohjaimen tulostuslaatuasetukseksi **Paras**.

Mustekasetin tarkistaminen


- ☐ Epson suosittelee käyttämään mustekasetin ennen pakkaukseen painettua päivämäärää.
- ☐ Parhaan tuloksen takaamiseksi käytä mustekasetit kuuden kuukauden kuluessa pakkauksen avaamisesta.
- ☐ Pyri käyttämään alkuperäisiä Epson-mustekasetteja. Tämä tuote on suunniteltu säätämään värejä aitojen Epson-mustekasettien käytön perusteella. Muiden kuin aitojen mustekasettien käyttäminen saattaa heikentää tulostuslaatua.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Tulostuspään tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 152](#)
- ➔ [”Tulostuspään kohdistaminen” sivulla 153](#)
- ➔ [”Käytössä oleva paperi ja kapasiteetti” sivulla 46](#)
- ➔ [”Paperin käsittelyä koskevat ohjeet” sivulla 45](#)
- ➔ [”Luettelo paperityypeistä” sivulla 47](#)

Paperissa on mustetahroja tai naarmuja

- ☐ Kun tulosteessa näkyy vaakaviivoja tai paperin ala- tai yläreuna on tahriintunut, aseta paperi oikeaan suuntaan ja siirrä reunaohjaimet paperin reunoihin.

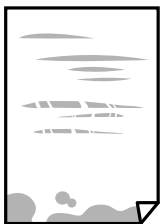

Ongelmien ratkaiseminen

- ☐ Kun tulosteessa on pystyviivoja ja paperi on tahriintunut, puhdista paperin polku.



- ☐ Aseta paperi tasaiselle pinnalle ja tarkista, onko se käpristynyt. Jos näin on, suorista paperi.
- ☐ Jos paksu paperi on hankautunut, ota käyttöön hankautumisen vähentämisasetus. Jos tämä asetus otetaan käyttöön, tulostuslaatu saattaa heikentyä tai nopeus hidastua.


- ☐ Ohjauspaneeli

Valitse **Asetukset** > **Tulostinasetukset** aloitusnäytöllä ja ota sitten käyttöön **Paksu paperi**.

- ☐ Windows

Napsauta **Laajennusasetukset** tulostinohjaimen **Huolto**-välilehdeltä ja valitse sitten **Paksu paperi ja kirjekuoret**.

- ☐ Mac OS

Valitse **Järjestelmäasetukset** valikosta  > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa**, **Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten tulostin. Osoita **Valinnat ja tarvikkeet** > **Asetukset** (tai **Ajuri**). Valitse **Käytössä**-asetukseksi **Paksu paperi ja kirjekuoret**.

- ☐ Varmista manuaalisen kaksipuolisen tulostuksen aikana, että muste on ehtinyt kuivua, ennen kuin lisää paperin uudelleen.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon” sivulla 49](#)
- ➔ [”Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon” sivulla 52](#)
- ➔ [”Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon” sivulla 58](#)
- ➔ [”Paperipolun puhdistaminen mustetahroista” sivulla 155](#)
- ➔ [”Windows-tulostinohjaimen opas” sivulla 171](#)
- ➔ [”Mac OS-tulostinohjaimen opas” sivulla 174](#)

Paperi tahriintuu automaattisen kaksipuolisen tulostuksen aikana

Kun käytetään automaattisen kaksipuolisen tulostuksen toimintoa ja tulostetaan korkeatiheyksisiä tietoja, kuten kuvia ja kaavioita, aseta tulostustummuus pienemmäksi ja kuivumisaika pidemmäksi.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”2-puolinen tulostus” sivulla 91](#)
- ➔ [”Valikon kopiointia koskevat valinnat” sivulla 118](#)

Tulostetut valokuvat ovat tahmeita

Tulostat mahdollisesti valokuvapaperin väärälle puolelle. Varmista, että tulostat tulostuskelpoiselle puolelle. Jos olet tulostanut valokuvapaperin väärälle puolelle, puhdista paperipolku.

Liittyvät tiedot

➔ [”Paperipolun puhdistaminen mustetahroista” sivulla 155](#)

Kuvat tai valokuvat tulostetaan odottamattomissa väreissä

Tulostaessasi ohjauspaneelistä tai Windows-tulostinohjaimesta, Epsonin automaattinen valokuvansäätöasetus (Valokuvanparannus) on oletuksena käytössä paperityypin mukaan. Koeta muuttaa asetusta.

☐ Ohjauspaneeli

Muuta **Paranna**-asetus tilasta **Auto** tilaan **Ihmiset**, **Yönäkymä** tai **Vaaka**. Jos asetuksen muuttaminen ei toimi, kytke Valokuvanparannus pois päältä valitsemalla **Parannus pois**.

☐ Windows -tulostinohjain

Valitse **Lisää asetuksia** -välilehdestä **Mukautettu** kohteessa **Värinkorjaus** ja valitse **Lisätoiminnot**. Vaihda **Näkömön korjaus** -asetus kohdassa **Automaattinen korjaus** mihin tahansa muuhun valintaan. Jos asetuksen muuttaminen ei toimi, käytä värinkorjausmenetelmänä mitä tahansa muuta kuin **PhotoEnhance**-ominaisuutta kohteessa **Värien hallinta**.

Liittyvät tiedot

➔ [”Valokuvien muokkaamisen valikkovalinnat” sivulla 76](#)

➔ [”Tulostusvärin säätö” sivulla 104](#)

➔ [”Windows-tulostinohjaimen opas” sivulla 171](#)

Värit eroavat näytössä näkyvistä väreistä

☐ Näyttölaitteilla, kuten tietokoneen näytöillä, on omat näyttöominaisuutensa. Jos näyttö on epätasapainossa, kuvia ei näytetä oikealla kirkkaudella ja väreillä. Säädä laitteen ominaisuuksia. Suorita sitten seuraavat toimet.

☐ Windows

Siirry tulostinohjainikkunaan, valitse **Mukautettu** kohdan **Värinkorjaus** asetukseksi **Lisää asetuksia** -välilehdessä ja valitse sitten **Lisätoiminnot**. Valitse **EPSON Standard**-asetukseksi **Väritila**.

☐ Mac OS

Avaa tulostusvalintaikkuna. Valitse ponnahdusvalikosta **Värien asetukset** ja napsauta sitten nuolta kohdan **Lisäasetukset** vieressä. Valitse **EPSON Standard**-asetukseksi **Tila**.

☐ Näyttöön kohdistuva valo vaikuttaa siihen, miltä kuva näyttää näytöllä. Vältä suoraa auringonvaloa ja tarkista kuva asianmukaisessa valaistuksessa.

☐ Värit voivat erota älylaitteiden, kuten älypuhelimien ja tablettien, korkean tarkkuuden näytöissä näytetyistä väreistä.

☐ Näytössä olevat värit eivät ole täysin samoja kuin paperilla, sillä näyttölaite ja tulostin luovat värit eri prosessia käyttäen.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Windows-tulostinohjaimen opas” sivulla 171](#)
- ➔ [”Mac OS-tulostinohjaimen opas” sivulla 174](#)

Tulostus ilman marginaaleja ei onnistu

Tee reunaton asetus tulostusasetuksissa. Jos valitset paperityypin, joka ei tue reumatonta tulostusta, et voi valita **Reunukseton**. Valitse paperityyppi, joka tukee reumatonta tulostusta.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74](#)
- ➔ [”Valikon kopiointia koskevat valinnat” sivulla 118](#)
- ➔ [”Tulostuksen perustiedot — Windows” sivulla 87](#)
- ➔ [”Tulostuksen perustiedot — Mac OS” sivulla 89](#)

Kuvan reunat rajataan reunattomassa tulostuksessa

Reunattomassa tulostuksessa kuvaa suurennetaan hiukan ja ylimenevä alue leikkautuu pois. Valitse pienempi suurennusasetus.

☐ Ohjauspaneeli

Muuta **Laajennus**-asetusta.

☐ Windows

Napsauta **Asetukset Reunukseton**-kohdan vieressä tulostinohjaimen **Yleiset**-välilehdellä ja muuta sitten asetuksia.

☐ Mac OS

Muuta **Laajennus**-asetusta tulostusvalintaikkunan **Tulostusasetukset**-valikosta.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Valikkovalinnat paperi- ja tulostusasetuksille” sivulla 74](#)
- ➔ [”Valikon kopiointia koskevat valinnat” sivulla 118](#)
- ➔ [”Windows-tulostinohjaimen opas” sivulla 171](#)
- ➔ [”Mac OS-tulostinohjaimen opas” sivulla 174](#)

Tulosteen asento, koko tai marginaalit ovat väärät

- ☐ Lisää paperi oikein päin ja liu'uta reunaohjaimet paperin reunoja vasten.
- ☐ Kun asetat alkuperäiset valotustasolle, kohdista alkuperäisen kulma valotustason kehyksessä olevaan merkkiin. Jos kopion reunat leikkautuvat, siirrä alkuperäistä asiakirjaa hieman kauemmas kulmasta.
- ☐ Kun asetat alkuperäiset valotustasolle, puhdista valotustaso ja asiakirjakansi. Jos valotuslasilla on pölyä tai tahroja, kopiointialue saattaa laajentua kattamaan myös pölyn ja tahrat, jolloin tuloksena saadaan väärä kopiointiasento tai pienet kuvat.
- ☐ Valitse sopiva paperikokoasetus.

Ongelmien ratkaiseminen

- ☐ Muuta marginaaliasetuksia sovelluksessa siten, että ne sopivat tulostusalueelle.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Paperin lisääminen Paperikasetti 1 -aukkoon" sivulla 49](#)
- ➔ ["Paperin lisääminen Paperikasetti 2 -aukkoon" sivulla 52](#)
- ➔ ["Paperin lisääminen Paperin takasyöttöaukko -aukkoon" sivulla 58](#)
- ➔ ["Valotustaso-alustan puhdistaminen" sivulla 157](#)
- ➔ ["Tulostusalue" sivulla 218](#)

Useita alkuperäisiä kopioidaan yhdelle arkille

Jos asetat valotustasolle useampia alkuperäisiä kopioitaviksi erikseen, mutta ne kopioidaan yksittäiselle arkille, aseta ne vähintään 5 mm:n etäisyydelle toisistaan. Jos ongelma jatkuu, aseta yksi alkuperäinen kerrallaan.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Valokuvien kopiointi" sivulla 61](#)

Valokuvatarrojen tulostusasento on väärä

Säädä tulostusasentoa **Tulostinasetukset** > **Tarrat** -valikossa ohjauspaneelissa.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Valikkovalinnat Tulostinasetukset -toiminnolle" sivulla 162](#)

CD-/DVD-levyjen tulostusasento on väärä

Säädä tulostusasentoa **Tulostinasetukset** > **CD/DVD** -valikossa ohjauspaneelissa.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Valikkovalinnat Tulostinasetukset -toiminnolle" sivulla 162](#)

Tulostetut merkit ovat väriä tai vääristyneitä

- ☐ Kytke USB-kaapeli tiukasti tulostimeen ja tietokoneeseen.
- ☐ Peruuta kaikki keskeytyneet tulostustyöt.
- ☐ Älä laita tietokonetta manuaalisesti **horrostilaan** tai **lepotilaan** tulostuksen aikana. Sivut saattavat tulostua teksti vääristyneenä seuraavan kerran, kun käynnistät tietokoneen.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Tulostamisen peruuttaminen" sivulla 111](#)

Tulostettu kuva on käänteinen

Tyhjennä tulostinohjaimen tai sovelluksen mahdolliset peilikuva-asetukset.

☐ Windows

Tyhjennä tulostinohjaimen **Peilikuva** -valikosta **Lisää asetuksia** -valinta.

☐ Mac OS

Tyhjennä tulostusvalintaikkunan **Peilikuva**-valikosta **Tulostusasetukset**-valinta.

Liittyvät tiedot

➔ [”Windows-tulostinohjaimen opas” sivulla 171](#)

➔ [”Mac OS-tulostinohjaimen opas” sivulla 174](#)

Mosaiikkityyppiset kuviot tulosteissa

Kun tulostat kuvia tai valokuvia, käytä korkean resoluution tietoja. Verkkosivustoilla käytettyjen kuvien resoluutio on usein pieni, joten vaikka ne saattavat näyttää hyviltä näytöllä, tulostuslaatu voi kuitenkin olla huono.

Kopioidussa kuvassa on epätasaiset värit, tahroja, pilkkuja tai suoria viivoja

☐ Puhdista paperipolku.

☐ Puhdista valotustaso.

☐ Kun asetat alkuperäiskappaleet valotustasolle, älä paina alkuperäiskappaleita tai asiakirjakantta liian kovaa.

☐ Jos paperi on tahriintunut, laske kopion tummuusasetusta.

Liittyvät tiedot

➔ [”Paperipolun puhdistaminen mustetahroista” sivulla 155](#)

➔ [”Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 157](#)

➔ [”Valikon kopiointia koskevat valinnat” sivulla 118](#)

Kopioidussa kuvassa näkyy moiré-kuvioita

Muuta pienennys- ja suurennusasetuksen arvoa tai käytä toista alkuperäistä asiakirjaa hieman eri kulmassa.

Liittyvät tiedot

➔ [”Valikon kopiointia koskevat valinnat” sivulla 118](#)

Kopioidussa kuvassa näkyy alkuperäisen asiakirjan kääntöpuolen kuva

☐ Jos alkuperäinen asiakirja on ohut, aseta se valotustasolle ja aseta sitten sen päälle musta paperi.

- ☐ Vähennä kopioiden tummuutta ohjauspaneelistä.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Valikon kopiointia koskevat valinnat” sivulla 118](#)

Tulostusongelmaa ei saatu ratkaistua




Jos olet kokeillut kaikkia ratkaisuja mutta ongelma ei ole ratkennut, kokeile poistaa tulostinohjaimen asennus ja asentaa sitten ohjain uudelleen.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 180](#)
- ➔ [”Sovellusten asentaminen” sivulla 182](#)

Muita tulostusongelmia

Tulostus on liian hidasta

- ☐ Sulje tarpeettomat sovellukset.
- ☐ Pienennä laatuasetusta. Korkealaatuinen tulostaminen hidastaa tulostusnopeutta.
- ☐ Ota kaksisuuntainen (tai nopea) asetus käyttöön. Kun tämä asetus on käytössä, tulostuspää tulostaa liikkumalla molempiin suuntiin ja tulostusnopeus paranee.
 - ☐ Ohjauspaneeli
Ota käyttöön **2-suunt.** kohdasta **Asetukset > Tulostinasetukset**.
 - ☐ Windows
Valitse **Nopea tulostus** tulostinohjaimen **Lisää asetuksia** -välilehdeltä.
 - ☐ Mac OS
Valitse **Järjestelmäasetukset** valikosta  > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa, Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten tulostin. Osoita **Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset** (tai **Ajuri**). Valitse **Käytössä-**asetukseksi **Nopea tulostus**.
- ☐ Poista **Hiljainen tila** käytöstä.
 - ☐ Ohjauspaneeli
Napauta aloitusnäytöltä  ja poista se käytöstä.
 - ☐ Windows
Poista **Hiljainen tila** käytöstä tulostinohjaimen **Yleiset** -välilehdessä.
 - ☐ Mac OS
Valitse **Järjestelmäasetukset** valikosta  > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa, Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten tulostin. Osoita **Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset** (tai **Ajuri**). Valitse **Ei käytössä-**asetukseksi **Hiljainen tila**.

Ongelmien ratkaiseminen

- ☐ Jos tulostat verkon kautta, verkkolaitteessa voi olla yhteysongelma. Siirrä tulostin lähemmäksi laitetta, sammuta tukiasema ja kytke se sitten uudelleen päälle. Jos ongelma ei poistu, katso tukiaseman mukana toimitetut asiakirjat.
- ☐ Jos tulostat tavalliselle paperille paljon tietoa sisältäviä tiedostoja, kuten valokuvia, tulostus voi kestää kauemmin tulostuslaadun ylläpitämiseksi. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Liittyvät tiedot


- ➔ ["Valikkovalinnat Tulostinasetukset -toiminnolle" sivulla 162](#)
- ➔ ["Windows-tulostinohjaimen opas" sivulla 171](#)
- ➔ ["Mac OS-tulostinohjaimen opas" sivulla 174](#)

Tulostus hidastuu huomattavasti jatkuvan tulostuksen aikana

Tulostus hidastuu, jotta tulostin ei ylikuumene ja vahingoitu tulostuksen aikana. Voit kuitenkin jatkaa tulostamista. Jos haluat palata normaaliin tulostusnopeuteen, jätä tulostin käyttämättömäksi vähintään 30 minuutiksi. Tulostusnopeus ei palaa automaattisesti normaaliksi, jos laite on sammutettuna.

Tulostuksen peruutus tietokoneessa, jossa on Mac OS X v10.6.8, ei onnistu

Jos haluat lopettaa tulostuksen tietokoneestasi, tee seuraavat asetukset.

Suorita Web Config ja valitse sitten **Port9100 Korkean prioriteetin protokolla** -asetukseksi **AirPrint-asetus** -asetuksissa. Valitse **Järjestelmäasetukset**  -valikosta > **Tulostimet & skanneri** (tai **Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa**), poista tulostin ja lisää se uudelleen.

Liittyvät tiedot

- ➔ ["Tulostusasetusten määrittäminen \(Web Config\)" sivulla 168](#)

Skannaus ei käynnisty

- ☐ Kytke USB-kaapeli kunnolla tulostimeen ja tietokoneeseen. Jos käytössäsi on USB-keskitin, yritä yhdistää tulostin suoraan tietokoneeseen.
- ☐ Jos skannaat korkealla resoluutiolla verkon kautta, seurauksena voi olla yhteysvirhe. Vähennä kuvatarkkuutta.
- ☐ Varmista, että kohteesta Epson Scan 2 on valittu oikea tulostin (skanneri).

Tarkista, tunnistetaanko tulostinta, kun käytössä on Windows

Windows: tarkista, että tulostin (skanneri) näkyy kohdassa **Skanneri ja kamera**. Tulostimen (skannerin) tulee näkyä nimellä "EPSON XXXXX" (tulostimen nimi). Jos tulostinta (skanneria) ei näy, poista Epson Scan 2 ja asenna se sitten uudelleen. Jos haluat käynnistää **Skanneri ja kamera** -toiminnon, lue seuraava.

- ☐ Windows 10

Napsauta käynnistyspainiketta hiiren kakkospainikkeella tai pidä sitä painettuna, valitse **Ohjauspaneeli** ja kirjoita hakuruutuun "Skanneri ja kamera". Napsauta sitten **Näytä skannerit ja kamerat** ja tarkista, onko tulostin näkyvissä.

Ongelmien ratkaiseminen

☐ Windows 8.1/Windows 8

Valitse **Työpöytä > Asetukset > Ohjauspaneeli**. Kirjoita hakuruutuun Skanneri ja kamera, valitse **Näytä skannerit ja kamerat** ja tarkista, onko tulostin näkyvissä.

☐ Windows 7

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Ohjauspaneeli**. Kirjoita hakuruutuun Skanneri ja kamera, valitse **Näytä skannerit ja kamerat** ja tarkista, onko tulostin näkyvissä.

☐ Windows Vista

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Skannerit ja kamerat**. Tarkista sitten, onko tulostin näkyvissä.

☐ Windows XP

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Skannerit ja kamerat**. Tarkista sitten, onko tulostin näkyvissä.

Liittyvät tiedot

➔ [”Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 180](#)

➔ [”Sovellusten asentaminen” sivulla 182](#)

Skannauksen aloittaminen ei onnistu, kun ohjauspaneeli on käytössä

☐ Tarkista, että Epson Scan 2 ja Epson Event Manager on asennettu oikein.

☐ Tarkista Epson Event Manager -ohjelmassa määritetty skannausasetus.

Liittyvät tiedot

➔ [”Sovellus asiakirjojen ja kuvien skannaamiseen \(Epson Scan 2\)” sivulla 176](#)

➔ [”Sovellus skannaustoimintojen määrittämiseen ohjauspaneelistä \(Epson Event Manager\)” sivulla 177](#)

Skannatussa kuvassa esiintyviä ongelmia

Epätasaisia värejä, likaa, läikkiä, jne. tulee näkyviin valotustasolta skannattaessa

☐ Puhdista valotustaso.

☐ Poista alkuperäiseen tarttuneet roskat tai lika.

☐ Älä paina alkuperäistä tai asiakirjakantta liian voimakkaasti. Jos painat liian voimakkaasti, voi ilmetä sumentumista, tahroja ja läikkiä.

Liittyvät tiedot

➔ [”Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 157](#)

Epätasainen kuvanlaatu

- ❑ Aseta **Tila** kohteessa Epson Scan 2 sen alkuperäiskappaleen mukaan, jonka haluat skannata. Skannaa käyttämällä tilan **Asiakirjatila** asiakirja-asetuksia ja tilan **Valokuvatila** valokuva-asetuksia.
- ❑ Säädä kuvaa kohteessa Epson Scan 2 välilehden **Lisäasetukset** toimintojen avulla ja suorita skannaus.
- ❑ Jos resoluutio on alhainen, kasvata resoluutiota ja suorita sitten skannaus.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Skannaaminen Epson Scan 2 -ohjelmistolla” sivulla 130

Kuvien taustalla näkyy poikkeamia

Skannatussa kuvassa voi näkyä alkuperäiskappaleen takapuolella olevia kuvia.

- ❑ Kun olet kohteessa Epson Scan 2, valitse **Lisäasetukset** -välilehti ja säädä sitten kohdetta **Kirkkaus**.
Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä **Pääasetukset** -välilehden kohdasta > **Kuvatyyppi** tai **Lisäasetukset** -välilehden muista asetuksista riippuen.
- ❑ Kun olet tilassa **Asiakirjatila** kohteessa Epson Scan 2, valitse **Lisäasetukset** -välilehti ja sitten **Kuvavaihtoehto** > **Tekstintarkennustekniikka**.
- ❑ Kun skannaat skannerin lasilta, aseta alkuperäiskappaleen päälle musta paperi tai kirjoitusalue.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Alkuperäiskappaleiden asettaminen Valotustasolle” sivulla 60
- ➔ ”Skannaaminen Epson Scan 2 -ohjelmistolla” sivulla 130

Sumea teksti

- ❑ Kun olet tilassa **Asiakirjatila** kohteessa Epson Scan 2, valitse **Lisäasetukset** -välilehti ja sitten **Kuvavaihtoehto** > **Tekstintarkennustekniikka**.
- ❑ Valitse **Asiakirjatila** kohdasta **Tila** kohteessa Epson Scan 2. Käytä asiakirjoja skannatessasi kohdan **Asiakirjatila** asetuksia.
- ❑ Kun olet tilassa **Asiakirjatila** kohteessa Epson Scan 2 ja **Kuvatyyppi** välilehdessä **Pääasetukset** on asetettu arvoon **Mustavalkoinen**, säädä **Kynnys**-arvoa välilehdessä **Lisäasetukset**. **Kynnys**-arvon suurentaminen kasvattaa mustan värin aluetta.
- ❑ Jos tarkkuus on liian pieni, lisää tarkkuutta ja yritä skannata uudelleen.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Asiakirjojen skannaaminen (Asiakirjatila)” sivulla 130

Skannatussa kuvassa näkyy moiré-kuvioita (verkkomaisia varjoja)

Jos alkuperäinen on painettu asiakirja, skannatussa kuvassa voi näkyä moiré-kuvioita (verkkomaisia varjoja).

Ongelmien ratkaiseminen

- ❑ Valitse **Lisäasetukset** -välilehdellä Epson Scan 2 -kohdassa **Rasteripisteiden poisto**.



- ❑ Muuta resoluutiota ja skannaa sitten uudelleen.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Skannaaminen Epson Scan 2 -ohjelmistolla” sivulla 130

Oikean alueen skannaaminen ei onnistu skannerin lasilta

- ❑ Varmista, että alkuperäiskappale on asetettu paikalleen oikein tasausmerkkien mukaisesti.
- ❑ Jos skannatun kuvan reuna puuttuu, siirrä alkuperäiskappaletta hieman pois päin skannerin lasin reunasta.
- ❑ Kun asetat skannerin lasille useita alkuperäiskappaleita, varmista, että kappaleet ovat vähintään 20 mm (0,79 tuuman) päässä toisistaan.
- ❑ Kun skannaat ohjauspaneelista automaattisen skannausalueen rajaustoiminnon avulla, poista skannerin lasilta ja asiakirjakannesta kaikki mahdolliset roskat ja lika. Jos alkuperäiskappaleen ympärillä on roskaa tai likaa, ne sisällytetään skannausalueeseen.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Alkuperäiskappaleiden asettaminen Valotustasolle” sivulla 60

Esikatselu ei toimi Pikkukuva -kohdassa

- ❑ Varmista useita alkuperäisiä valotustasolle asettaessasi, että alkuperäisten väliin jää vähintään 20 mm:n (0,79 tuuman) rako.
- ❑ Tarkista, että alkuperäinen on asetettu suoraan.
- ❑ Alkuperäisestä riippuen esikatselua ei ehkä voi suorittaa **Pikkukuva** -kohdassa. Skannaa tällöin **Normaali** -esikatselussa ja luo marginaalit manuaalisesti.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Valokuvien tai kuvien skannaaminen (Valokuvatila)” sivulla 132

Tekstiä ei tunnisteta oikein, kun tallennusmuoto on Haettava PDF

- ❑ Kun olet **Kuvatiedoston muotoasetukset** -ikkunassa kohdassa Epson Scan 2, tarkista, että **Tekstikieli** välilehdessä **Teksti** on määritetty oikein.
- ❑ Tarkista, että alkuperäiskappale on suorassa.

Ongelmien ratkaiseminen

- ☐ Käytä alkuperäiskappaletta, jonka teksti on selkeää. Tekstintunnistus voi kärsiä seuraavien alkuperäiskappaleiden ollessa kyseessä.
 - ☐ Useita kertoja kopioitua alkuperäiskappaleet
 - ☐ Faksitse vastaanotetut alkuperäiskappaleet (pienet tarkkuudet)
 - ☐ Alkuperäiskappaleet, joiden merkkien välistys tai riviväli on liian pieni
 - ☐ Alkuperäiskappaleet, joissa on apuviivoja tai alleviivauksia
 - ☐ Käsien kirjoitettua tekstiä sisältävät alkuperäiskappaleet
 - ☐ Rypistyneet tai taitetut alkuperäiskappaleet
- ☐ Kun olet tilassa **Asiakirjatila** kohteessa Epson Scan 2 ja **Kuvatyyppi** välilehdessä **Pääasetukset** on asetettu arvoon **Mustavalkoinen**, säädä **Kynnys**-arvoa välilehdessä **Lisäasetukset**. **Kynnys**-arvon suurentaminen tekee mustasta väristä vahvemman.
- ☐ Kun olet tilassa **Asiakirjatila** kohteessa Epson Scan 2, valitse **Lisäasetukset** -välilehti ja sitten **Kuvavaihtoehto** > **Tekstintarkennustekniikka**.

Liittyvät tiedot

➔ ”Asiakirjojen skannaaminen (Asiakirjatila)” sivulla 130

Skannatun kuvan ongelmien ratkaiseminen ei onnistu

Jos olet kokeillut kaikkia ratkaisuja, mutta ongelma ei ole ratkennut, nollaa Epson Scan 2 -sovelluksen asetukset Epson Scan 2 Utility -apuohjelmalla.

Huomautus:

Epson Scan 2 Utility toimitetaan yhdessä Epson Scan 2 -ohjelman kanssa.

1. Käynnistä Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10
Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten näkyviin tuleva kuvake.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **Kaikki ohjelmat** tai **Ohjelmat** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Mac OS
Valitse **Siirry** > **Sovellukset** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility**.
2. Valitse **Muu**-välilehti.
3. Valitse **Palauta**.

Huomautus:

Jos asetusten nollaaminen ei ratkaise ongelmaa, poista Epson Scan 2 -sovellus ja asenna sovellus uudelleen.


Liittyvät tiedot

➔ ”Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 180

➔ [”Sovellusten asentaminen” sivulla 182](#)

Muita skannausongelmia

Skannausnopeus on hidas

- ☐ Madalla resoluutiota ja skannaa sitten uudelleen. Kun resoluutio on korkea, skannaus saattaa kestää jonkin aikaa.
- ☐ Skannausnopeus voi hidastua kuvansäätöominaisuuksien mukaan Epson Scan 2:ssa.
- ☐ Jo asetet **Määrittelykset**-näytössä, joka tulee näkyviin napsauttamalla  -painiketta Epson Scan 2:ssa, **Hiljainen tila**-tilan päälle **Skannaa**-välilehdellä, skannausnopeus voi hidastua.

Liittyvät tiedot

➔ [”Skannaaminen Epson Scan 2 -ohjelmistolla” sivulla 130](#)

Skannaus pysähtyy skannattaessa PDF- tai Multi-TIFF-tiedostomuotoon

- ☐ Kun skannaat Epson Scan 2-sovelluksella, voit skannata jatkuvasti enintään 999 sivua PDF-tiedostomuotoon ja enintään 200 sivua Multi-TIFF-tiedostomuotoon.
- ☐ Suuria määriä skannattaessa on suositeltavaa skannata harmaasävyinä.
- ☐ Tee tietokoneen kovalevyille enemmän vapaata tilaa. Skannaus voi pysähtyä, jos vapaata tilaa ei ole tarpeeksi.
- ☐ Yritä skannata pienemmällä resoluutiolla. Skannaus pysähtyy, jos datan kokonaiskoon enimmäismäärä täyttyy.

Liittyvät tiedot

➔ [”Skannaaminen Epson Scan 2 -ohjelmistolla” sivulla 130](#)

Muut ongelmat

Heikko sähköisku tulostinta kosketettaessa

Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita oheislaitteita, saatat tulostinta koskettaessasi saada heikon sähköiskun. Asenna tulostimeen yhdistettyyn tietokoneeseen maadoitusjohto.

Toimintaäänien ovat voimakkaita

Jos toimintoäänien ovat liian voimakkaita, ota käyttöön **Hiljainen tila**. Tämän ominaisuuden ottaminen käyttöön voi hidastaa tulostusnopeutta.

Ongelmien ratkaiseminen


☐ Ohjauspaneeli

Napauta aloitusnäytöltä  ja ota se käyttöön.


☐ Windows

Ota käyttöön **Hiljainen tila** tulostinohjaimen **Yleiset**-välilehdellä.

☐ Mac OS

Valitse **Järjestelmäasetukset** valikosta  > **Tulostimet ja skannerit** (tai **Tulosta ja skannaa**, **Tulosta ja faksaa**) ja valitse sitten tulostin. Osoita **Valinnat ja tarvikkeet** > **Asetukset** (tai **Ajuri**). Valitse **Käytössä-**asetukseksi **Hiljainen tila**.

☐ Epson Scan 2

Napsauta  -painiketta avataksesi **Määrittelykset**-ikkunan. Määritä tämän jälkeen **Hiljainen tila** -asetus **Skannaa**-välilehdeltä.

Liittyvät tiedot

➔ [”Windows-tulostinohjaimen opas” sivulla 171](#)

➔ [”Mac OS-tulostinohjaimen opas” sivulla 174](#)

Tietojen tallennus muistitikulle ei onnistu

☐ Käytä tulostimen tukemaa tallennuslaitetta.

☐ Tarkista, ettei muistitikku ole kirjoitussuojattu.

☐ Tarkista, että muistitikulla on riittävästi muistitilaa. Jos muisti on vähissä, tietoja ei voi tallentaa.

Liittyvät tiedot

➔ [”Tuetun ulkoisen tallennuslaitteen määrittelykset” sivulla 222](#)

Palomuuuri estää sovelluksen (vain Windows)

Lisää sovellus Windowsin palomuurin sallittuihin sovelluksiin **Ohjauspaneelin**-turva-asetuksissa.

”!” näkyy valokuvien valintanäytössä

Nestekidenäytössä näkyy ”!”, kun tuote ei tue kuvatiedostoa.

Liittyvät tiedot

➔ [”Tuetut datamäärittelykset” sivulla 222](#)

Liite

Tekniset tiedot

Tulostimen ominaisuudet

Tulostuspään suuttimien sijainti		Mustan musteen suuttimet: 180 Värimusteen suuttimet: 180/kukin väri
Paperin paino*	Tavallinen paperi	64–90 g/m ² (17–24 naulaa)
	Kirjekuoret	Kirjekuori #10, DL, C6: 75–90 g/m ² (20–24 naulaa)


* Vaikka paperin paksuus olisi sallittujen arvojen rajoissa, paperi ei välttämättä syöty laitteeseen oikein tai tulostusjäljen laatu voi olla heikko paperin laadun tai muiden ominaisuuksien vuoksi.

Tulostusalue


Yksittäisten arkkien tulostusalue

Tulostuslaatu voi olla heikompi varjostetuilla alueilla tulostimen toimintaperiaatteen vuoksi.

Tulostaminen reunuksilla

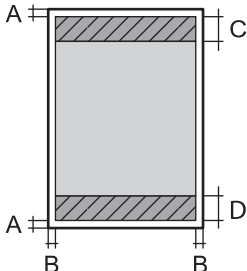	A	3.0 mm (0.12 tuumaa)
	B	3.0 mm (0.12 tuumaa)
	C	41.0 mm (1.61 tuumaa)
	D	37.0 mm (1.46 tuumaa)


Reunaton tulostus

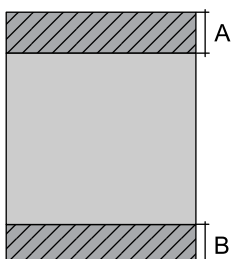	A	44.0 mm (1.73 tuumaa)
	B	40.0 mm (1.57 tuumaa)

Liite


Kirjekuorien tulostettava alue

Tulostuslaatu voi olla heikompi varjostetuilla alueilla tulostimen toimintaperiaatteen vuoksi.

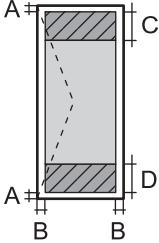	A	3.0 mm (0.12 tuumaa)
	B	5.0 mm (0.20 tuumaa)
	C	18.0 mm (0.71 tuumaa)
	D	41.0 mm (1.61 tuumaa)

CD-/DVD-levyjen tulostettava alue

Tulostuslaatu voi olla heikompi varjostetuilla alueilla tulostimen toimintaperiaatteen vuoksi.

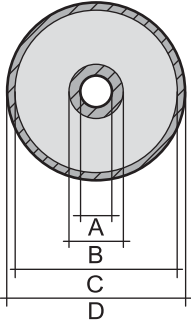	A	18 mm (0.71 tuumaa)
	B	43 mm (1.69 tuumaa)
	C	116 mm (4.57 tuumaa)
	D	120 mm (4.72 tuumaa)

Skannerin ominaisuudet

Skannerin tyyppi	Tasoskanneri
Valosähköinen laite	CIS
Suurin asiakirjan koko	216×297 mm (8.5×11.7 tuumaa) A4, Letter
Resoluutio	1200 dpi (pääskannaus) 4800 dpi (alaskannaus)
Värisyvyys	Väri <input type="checkbox"/> 48 bittiä/pikseli sisäinen (16 bittiä/pikseli/väri sisäinen) <input type="checkbox"/> 24 bittiä/pikseli ulkoinen (8 bittiä/pikseli/väri ulkoinen) Harmaansävyt <input type="checkbox"/> 16 bittiä/pikseli sisäinen <input type="checkbox"/> 8 bittiä/pikseli ulkoinen Mustavalko <input type="checkbox"/> 16 bittiä/pikseli sisäinen <input type="checkbox"/> 1 bittiä/pikseli ulkoinen
Valonlähde	LED

Liitännän määrittelykset

Tietokoneelle	Hi-Speed USB
Ulkoisille USB-laitteille ja PictBridge-yhteydelle	Hi-Speed USB

Verkkotoimintojen luettelo

Verkkotoiminnot ja IPv4/IPv6-taulukot

Toiminnot			Tuettu	Huomautukset
Verkkotulostus	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD-tulostus (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista tai uudempi
	Bonjour-tulostus (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP-tulostus (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP-tulostus	IPv4	-	Tietolaite
	PictBridge-tulostus (Wi-Fi)	IPv4	✓	Digitaalikamera
	Epson Connect (sähköpostitulostus)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 tai uudempi, Mac OS X v10.7 tai uudempi
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Verkkoskannaus	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (skannaus pilveen)	IPv4	✓	-
	AirPrint (skannaus)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks tai uudempi
	Automaattinen arkinsyöttölaite (kaksipuolinen skannaus)		-	-
Faksi	Faksin lähettäminen	IPv4	-	-
	Faksin vastaanotto	IPv4	-	-
	AirPrint (lähtevä faksi)	IPv4, IPv6	-	-

Wi-Fi-yhteyden tekniset tiedot

Standardit	IEEE802.11b/g/n ^{*1, *2}
Taajuusalue	2,4 GHz
Siirretyn radiotaajuustehon enimmäismäärä	19.8 dBm (EIRP)
Koordinaatiotilat	Infrastruktuuri, Wi-Fi Direct (Simple AP) ^{*3}
Langattoman lähiverkon tietoturva	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*4}

*1 Vastaa joko standardia IEEE 802.11b/g/n tai IEEE 802.11b/g ostopaikan mukaan.

*2 IEEE802.11n on saatavilla vain HT20:lle.

*3 Ei IEEE 802.11b -tukea.

*4 Noudattaa WPA2-standardia, tukee WPA/WPA2 Personal -salausta.

Tietoturvaprotokolla

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
---------	---------------------------

Tuetut kolmansien osapuolten palvelut

AirPrint	Tulostus	iOS 5 tai uudempi/Mac OS X v10.7.x tai uudempi
	Skannaus	OS X Mavericks tai uudempi
Google Cloud Print		

Ulkoisen tallennuslaitteen tiedot

Tuettujen muistikorttien tiedot

Yhteensopivat muistikortit	Enimmäiskapasiteetit
miniSD [*]	2 Gt
miniSDHC [*]	32 Gt
microSD [*]	2 Gt
microSDHC [*]	32 Gt
microSDXC [*]	64 Gt
SD	2 Gt

Liite

Yhteensopivat muistikortit	Enimmäiskapasiteetit
SDHC	32 Gt
SDXC	64 Gt

* Kiinnitä sovitin muistikorttipaikkaan. Muuten kortti voi jäädä jumiin.

Tuetun ulkoisen tallennuslaitteen määrittelyt

Yhteensopivat ulkoiset tallennuslaitteet	Enimmäiskapasiteetit
CD-R-asema ^{*1}	CD-ROM ^{*2} /CD-R: 700 Mt
DVD-R-asema ^{*1}	DVD-ROM ^{*2} /DVD-R: 4,7 Gt
Blu-ray-asema ^{*1}	(CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM ja Blu-ray Disc™ eivät ole tuettuja.)
MO-asema ^{*1}	1,3 Gt
Kiintolevyasema ^{*1}	2 Tt (alustettu FAT-, FAT32- tai exFAT-tiedostojärjestelmällä)
USB-muistitikku	

*1 USB-liitännän kautta virtansa saavien ulkoisten laitteiden käyttö ei ole suositeltavaa. Käytä vain erillisellä verkkovirtalaitteella varustettuja ulkoisia laitteita.

*2 Vain luku.

Seuraavia laitteita ei voi käyttää:

- ☐ Laite, joka edellyttää erillistä ohjainta
- ☐ Laite, jossa on suojausasetuksia (salasana, salaus jne.)
- ☐ Laite, jossa on valmis USB-keskitin

Epson ei voi taata kaikkien ulkoisten laitteiden toimintaa.

Tuetut datamäärittelyt

Tiedoston muoto	JPEG ja vakio Exif-versio 2.31, yhteensopiva DCF ^{*1} -versiota 1.0 tai 2.0 ^{*2} käyttävien digitaalikameroiden ottamien kuvien kanssa
Kuvakoko	Vaaka: 80–10200 pikseliä Pysty: 80–10200 pikseliä
Tiedoston koko	Alle 2 gigatavua
Tiedostojen enimmäismäärä	9990

*1 Kameran tiedostojärjestelmä (Design Rule for Camera File System).

*2 Valokuvatietoja, jotka on tallennettu digitaalikameran sisäiseen muistiin, ei tueta.

Huomautus:

Nestekidenäytölle ilmestyy "!", kun tulostin ei tunnista kuvatiedostoa. Tässä tapauksessa valkoiset osiot tulostetaan, jos valitset usean kuvan asettelun.

Mitat

Mitat	<p>Säilytys</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Leveys: 349 mm (13.7 tuumaa) <input type="checkbox"/> Syvyys: 340 mm (13.4 tuumaa) <input type="checkbox"/> Korkeus: 142 mm (5.6 tuumaa) <p>Tulostus</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Leveys: 349 mm (13.7 tuumaa) <input type="checkbox"/> Syvyys: 527 mm (20.7 tuumaa) <input type="checkbox"/> Korkeus: 183 mm (7.2 tuumaa)
Paino*	Noin 6.7 kg (14.8 naulaa)

* : Ilman mustekasetteja, virtajohtoa ja CD-/DVD-tasoa.

Sähkötekniset ominaisuudet

Malli	Malli 100–240 V	Malli 100–120 V
Nimellistaajuusalue	50–60 Hz	50–60 Hz
Nimellisvirta	0.6–0.3 A	0.6 A
Virrankulutus (USB-liitännällä)	<p>Itsenäinen kopiointi: Noin 16 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Valmiustila: Noin 7.2 W</p> <p>Lepotila: Noin 0.6 W</p> <p>Virta kytketty pois päältä: Noin 0.15 W</p>	<p>Itsenäinen kopiointi: Noin 16 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Valmiustila: Noin 7.2 W</p> <p>Lepotila: Noin 0.6 W</p> <p>Virta kytketty pois päältä: Noin 0.1 W</p>


Huomautus:

☐ Tarkista jännite tulostimessa olevista merkinnöistä.

☐ Eurooppalaiset käyttäjät: lisätietoja virrankulutuksesta on saatavana seuraavalla verkkosivustolla.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Ympäristöä koskevat tekniset tiedot

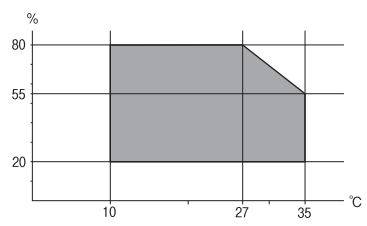Käytön aikana	<p>Käytä tulostinta seuraavassa kaaviossa esitetyissä olosuhteissa.</p>  <p>Lämpötila: 10–35 °C (50–95 °F) Ilmankosteus: 20–80 % RH (ilman tiivistymistä)</p>
Säilytys	<p>Lämpötila: -20–40 °C (-4–104 °F)* Ilmankosteus: 5–85 % RH (ilman tiivistymistä)</p>

* Varastoitavissa yhden kuukauden ajan lämpötilassa 40 °C (104 °F).

Mustekasettien käyttötiedot

Varastointilämpötila	-30–40 °C (-22–104 °F)*
Jäätymislämpötila	-16 °C (3.2 °F) Muste sulaa ja on käytettävissä noin 3 tunnin 25 °C:n (77 °F) lämpötilassa säilytyksen jälkeen.

* Varastoitavissa yhden kuukauden ajan lämpötilassa 40 °C (104 °F).

Järjestelmävaatimukset

- ☐ Windows 10 (32-bittinen, 64-bittinen)/Windows 8.1 (32-bittinen, 64-bittinen)/Windows 8 (32-bittinen, 64-bittinen)/Windows 7 (32-bittinen, 64-bittinen)/Windows Vista (32-bittinen, 64-bittinen)/Windows XP SP3 tai uudempi (32-bittinen)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 tai uudempi
- ☐ macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Huomautus:

- ☐ Mac OS -käyttöjärjestelmä ei välttämättä tue joitakin sovelluksia ja ominaisuuksia.
- ☐ UNIX-tiedostojärjestelmä (UFS) Mac OS -käyttöjärjestelmälle ei ole tuettu.

Säädöksiä koskevat tiedot

Standardit ja hyväksynnät

Standardit ja hyväksynnät USA:n mallille

Turvallisuus	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Tässä laitteessa on seuraava langaton moduuli.

Valmistaja: Askey Computer Corporation

Tyyppi: WLU6320-D69 (RoHS)

Tämä tuote noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15 ja IC-sääntöjen kohtaa RSS-210. Epson ei vastaa suojausvaatimusten täyttämisen epäonnistumisesta, jos siihen on syynä muu kuin tuotteen suositeltu muuntaminen. Laitetta saa käyttää, kun seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteessa epätoivottavaa toimintaa.

Luvanvaraisen palvelun radiohäiriöiden ehkäisemiseksi tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja poissa ikkunoiden luota mahdollisimman hyvän suojauksen saavuttamiseksi. Ulos asennettu laite (tai sen lähetysantenni) vaatii luvan.

Tämä laite noudattaa FCC/IC:n kontrolloimatonta ympäristöä koskevia säteilyaltistuksen rajoja ja täyttää FCC:n IC-radiotaajuusaltistussääntöjen (RF) OET65:n ja RSS-102:n liitteen C radiotaajuusaltistusohjeet (RF). Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevä osa pidetään vähintään 20 cm:n (7,9 tuuman) etäisyydellä ihmiskehosta (ääriosat, kuten kädet, ranteet, jalat ja nilkat, pois lukien).

Standardit ja hyväksynnät Euroopan mallille

Eurooppalaiset käyttäjät

Seiko Epson Corporation ilmoittaa täten, että seuraava radiolaitemalli noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan Internetissä seuraavassa osoitteessa.

<http://www.epson.eu/conformity>

C561B

Käytettäväksi vain seuraavissa maissa: Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta, Saksa, Liechtenstein, Sveitsi, Ranska, Belgia, Luxemburg, Alankomaat, Italia, Portugali, Espanja, Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti, Kroatia, Kypros, Kreikka, Slovenia, Malta, Bulgaria, Tšekki, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania ja Slovakia.

Epson ei vastaa suojausvaatimusten täyttämisen epäonnistumisesta, jos siihen on syynä muu kuin tuotteen suositeltu muuntaminen.



Standardit ja hyväksynyt Australian mallille

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson ilmoittaa, että seuraavat laitemallit noudattavat AS/NZS4268:n olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia ehtoja.

C561B

Epson ei vastaa suojausvaatimusten täyttämisen epäonnistumisesta, jos siihen on syynä muu kuin tuotteen suositeltu muuntaminen.

Kopiointirajoitukset

Noudata seuraavia rajoituksia ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti ja laillisesti.

Seuraavien kohteiden kopioiminen on lainvastaista:

- ☐ setelirahat, kolikot, valtion liikkeelle laskemat arvopaperit, valtion joukkovelkakirjalainat ja kunnalliset arvopaperit
- ☐ käyttämättömät postimerkit, esileimatut postikortit ja muut viralliset postilaitoksen leimaamat tuotteet
- ☐ valtion liikkeelle laskemat veromerkit ja laillisesti liikkeelle lasketut arvopaperit

Seuraavien kohteiden kopioinnissa tulee noudattaa varovaisuutta:

- ☐ yksityisten liikelaitosten liikkeelle laskemat arvopaperit (mm. osaketodistukset, siirrettävät velkakirjat, sekut), kuukausikortit, alennusliput jne.
- ☐ passit, ajokortit, lääkärintodistukset, ajoluvat, elintarvikekortit, pääsyliput jne.

Huomautus:

Näiden asiakirjojen kopioiminen saattaa myös olla lainvastaista.

Tekijänoikeuksin suojatun materiaalin asianmukainen käyttö:

Tulostimien avulla on mahdollista kopioida tekijänoikeuksin suojattua materiaalia lainvastaisesti. Mikäli kyse ei ole lakiasiantuntijan hyväksymästä käyttötarkoituksesta, varmista materiaalin kopiointiin mahdollisesti liittyvät rajoitukset ennen julkaistun materiaalin kopiointia.

Tulostimen kuljettaminen

Kun kuljetat tulostinta muuton tai korjauksessa käyttämisen vuoksi, pakkaa tulostin seuraavia ohjeita noudattaen.




Vaara:

Varo skanneriyksikköä avatessasi ja sulkiessasi, että sormet eivät jää väliin. Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

**Tärkeää:**


- ❑ Vältä tulostimen säilytyksen tai kuljetuksen aikana kallistamasta tulostinta tai kääntämästä sitä pystyasentoon tai ylösalaisin, sillä muuten siitä voi vuotaa mustetta.
- ❑ Jätä mustekasetit paikoilleen. Mustekasettien poistaminen voi aiheuttaa tulostuspään kuivumisen, mikä puolestaan voi haitata tulostimen toimintaa.

1. Sammuta tulostin painamalla -painiketta.
2. Varmista, että virtavallo sammuu, ja irrota sitten virtajohto.

**Tärkeää:**


Irrota virtajohto, kun virtavallo on sammunut. Muutoin tulostuspää ei palaa alkuasentoonsa, minkä vuoksi muste kuivuu ja tulostamisesta voi tulla mahdotonta.

3. Irrota kaikki kaapelit, kuten virtajohto ja USB-kaapeli.
4. Varmista, ettei sisällä ole muistikorttia.
5. Poista tulostimesta kaikki paperit.
6. Varmista, että tulostimessa ei ole alkuperäiskappaleita.
7. Avaa skanneriyksikkö ja pidä asiakirjaksasi suljettuna.

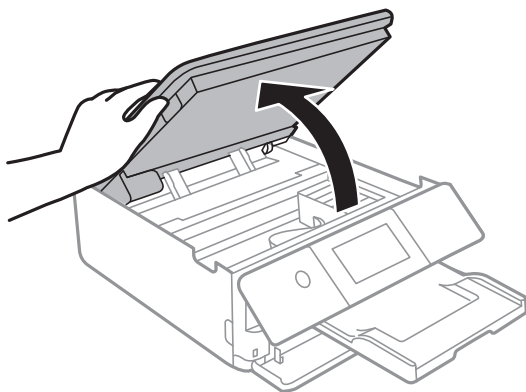


Liite

8. Kiinnitä mustekasetin pidike koteloon liittämällä toimitettu suojamateriaali sen päälle teipillä.

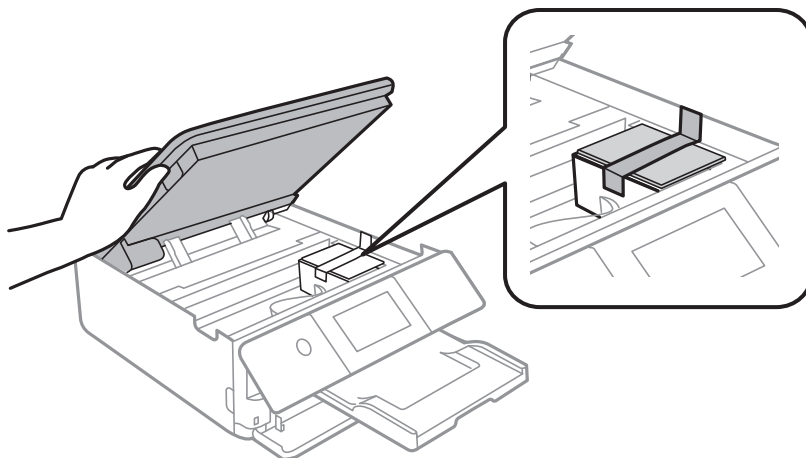

9. Sulje skanneriyksikkö.

10. Valmista tulostin pakattavaksi alla esitetyllä tavalla.

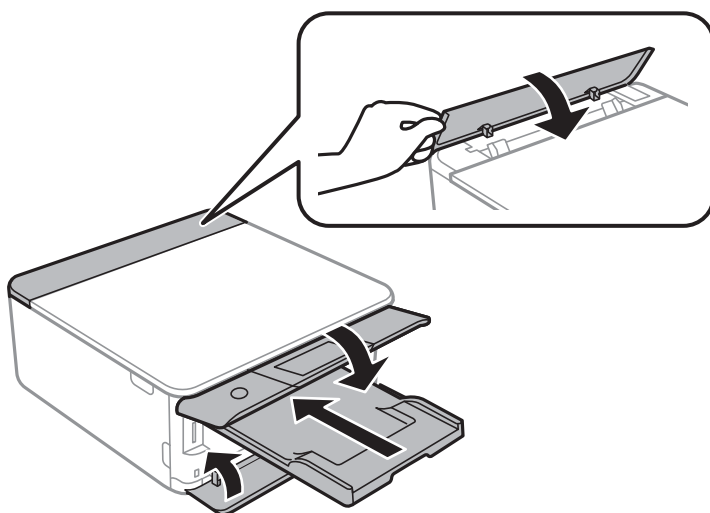

11. Pakkaa tulostin omaan laatikkoonsa käyttäen suojamateriaaleja.

Kun otat tulostimen uudelleen käyttöön, muista poistaa teippi, jolla kiinnitit mustekasetin pitimen. Jos tulostuslaatu on seuraavalla tulostuskerralla heikko, puhdista ja kohdista tulostuspää.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Osien nimet ja toiminnot” sivulla 17
- ➔ ”Tulostuspään tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 152
- ➔ ”Tulostuspään kohdistaminen” sivulla 153

Muistikortin käyttö tietokoneesta

Voit kirjoittaa tietoja ulkoiseen tallennuslaitteeseen, kuten muistikorttiin, joka on asetettu tulostimeen tietokoneesta, tai lukea siitä tietoja.

**Tärkeää:**

- ☐ Aseta muistikortti sen jälkeen, kun olet poistanut kirjoitussuojauksen.
- ☐ Jos muistikorttiin tallennetaan kuva tietokoneesta, kuvaa ja valokuvien määrää ei päivitetä nestekidenäytössä. Poista ja aseta muistikortti uudelleen.
- ☐ Kun tulostimeen asetettu ulkoinen laite on USB-laitteen ja verkon kautta yhdistettyjen tietokoneiden yhteisessä käytössä, kirjoitusoikeus annetaan ainoastaan tietokoneille, jotka on yhdistetty tulostimessa sinun valitsemalla tavalla. Kun haluat kirjoittaa ulkoiseen tallennuslaitteeseen, napauta aloitusnäytöstä **Asetukset > Tiedoston jakamisasetus** ja valitse sitten yhteystapa.

Huomautus:

Kestää hetken tunnistaa tietoja tietokoneesta, jos siihen on liitetty suuri ulkoinen tallennuslaite, kuten 2TB HDD.

Windows

Valitse ulkoinen tallennuslaite kohdassa **Tietokone** tai **Oma tietokone**. Ulkoisella tallennuslaitteella olevat tiedot näytetään.

Huomautus:

Jos liität tulostimen verkkoon ilman ohjelmistolevyä tai Web Installer-sovellusta, määritä muistikorttipaikka tai USB-portti verkkoasemaksi. Avaa **Suorita** ja syötä tulostimen nimi \\XXXXX tai tulostimen IP-osoite \\XXX.XXX.XXX.XXX suorittaaksesi **Avaa**. Napsauta näkyvissä olevaa laitekuvaketta hiiren kakkospainikkeella verkon määrittämiseksi. Verkkواساما tulee näkyviin kohdassa **Tietokone** tai **Oma tietokone**.

Mac OS

Valitse vastaava laitekuvake. Ulkoisella tallennuslaitteella olevat tiedot näytetään.

Huomautus:

- ☐ Poistaaksesi ulkoisen tallennuslaitteen, vedä ja pudota laitekuvake roskakorikuvakkeelle. Muuten jaetun aseman tietoja ei ehkä näytetä oikein, kun toinen ulkoinen tallennuslaite otetaan käyttöön.
- ☐ Käyttääksesi ulkoista tallennuslaitetta verkossa, valitse **Go > Connect to Server** työpöydän valikosta. Syötä tulostimen nimi cifs://XXXXX tai smb://XXXXX (jossa "XXXXX" on tulostimen nimi) kohdassa **Palvelinosoite** ja napsauta sitten **Yhdistä**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Mistikortin asettaminen” sivulla 63
- ➔ ”Ulkoisen tallennuslaitteen tiedot” sivulla 221

Asiakastukipalvelut

Teknisen tuen verkkosivusto

Jos tarvitset lisätukea, siirry alla näkyvälle Epson-tukisivustolle. Valitse maasi tai alueesi ja siirry paikallisen Epson-verkkosivuston tukiosioon. Sivustolla on saatavilla myös uusimmat ohjaimet, usein kysytyt kysymykset, oppaat ja muut ladattavissa olevat kohteet.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Eurooppa)

Jos Epson-tuotteesi ei toimi kunnolla eikä ongelman ratkaiseminen onnistu, pyydä tukea Epson-tukipalveluista.

Yhteydenotto Epsonin tukeen

Ennen yhteyden ottamista Epsoniin

Jos Epson-tuotteesi ei toimi oikein, eikä ongelmaa voida ratkaista tuotteen mukana toimitettujen vianmäärittysoppaiden avulla, ota yhteys Epsonin tukeen lisätietojen saamiseksi. Jos alueesi Epson-tukea ei ole seuraavassa luettelossa, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Epsonin tuki pystyy ratkaisemaan ongelmasi nopeammin, jos annat seuraavat tiedot:

- ☐ tuotteen sarjanumero
(sarjanumerotarra on yleensä tuotteen takana)
- ☐ tuotteen malli
- ☐ tuotteen ohjelmistoversio
(Napsauta **Tietoja**, **Versiotiedot** tai vastaavaa painiketta tuoteohjelmistosta.)
- ☐ tietokoneen merkki ja malli
- ☐ tietokoneen käyttöjärjestelmän nimi ja versio
- ☐ laitteen yhteydessä yleensä käytettävien ohjelmien nimet ja versiot

Huomautus:

Tuotteen mukaan faksin ja/tai verkkoasetusten valintaluettelon tiedot on saatettu tallentaa tuotteen muistiin. Tiedot ja/tai asetukset saattavat kadota tuotteen rikkoutumisen tai korjauksen seurauksena. Epson ei ota vastuuta tietojen menetyksistä tai varmuuskopioinnista eikä tietojen ja asetusten palauttamisesta edes takuun voimassaoloaikana. Suosittelemme omien varmuuskopioiden ottamista tai muistiinpanojen tekoa.

Ohje käyttäjille Euroopassa

Lisätietoja yhteyden ottamisesta Epson-tukeen on Euroopan takuuasiakirjassa.

Australia

Epson Australia haluaa tarjota sinulle korkeatasoisen asiakastuen. Tuoteoppaiden lisäksi tarjoamme seuraavat lähteet lisätietojen saamiseksi:

Internet-osoite

<http://www.epson.com.au>

Siirry Epson Australian verkkosivustoon. Sinun kannattaa vierailla sivustolla aika ajoin! Sivustolla on ohjaimien latausalue, Epsonin yhteystiedot, uudet tuotetiedot ja tekninen tuki (sähköposti).

Epson-tuotetuki

Puhelin: 1300-361-054

Epson-tuotetuki varmistaa viime kädessä, että asiakkaamme saavat ohjeita. Tuotetuen henkilöstö auttaa Epson-tuotteen asennuksessa, määrittelyssä ja käytössä. Myynnin tuotetuen henkilöstö voi lähettää materiaalia uusista Epson-tuotteista ja neuvoa lähimmän jälleenmyyjän tai huollon sijainnin. Tuotetuessa vastataan monentyyppisiin kysymyksiin.

Liite

Kehotamme ottamaan esiin kaikki tarvittavat tiedot ennen soittoa. Mitä enemmän tietoa on valmiina, sitä nopeammin voimme ratkaista ongelman. Tarvittavia tietoja ovat Epson-tuotteesi oppaat, tietokoneesi tyyppi, käyttöjärjestelmä, sovellusohjelmat ja muut tiedot, joita arvelet tarvittavan.

Tuotteiden kuljetus

Epson suosittelee tuotteen pakkauksen säilyttämistä tulevaa kuljetusta varten.

Ohjeet käyttäjille Uudessa Seelannissa

Epson Uusi Seelanti haluaa tarjota sinulle korkealuokkaista asiakaspalvelua. Tuotedokumentaation lisäksi tietoja löytyy seuraavista lähteistä:

Internet-osoite

<http://www.epson.co.nz>

Siirry Epson Uuden Seelannin verkkosivuille. Sinun kannattaa vierailla sivustolla aika ajoin! Sivustolla on ohjaimien latausalue, Epsonin yhteystiedot, uudet tuotetiedot ja tekninen tuki (sähköposti).

Epson-tuotetuki

Puhelin: 0800 237 766

Epson-tuotetuki on varmistamassa, että asiakkaamme saavat ohjeita. Tuotetuen henkilöstö auttaa Epson-tuotteen asennuksessa, määrittämisessä ja käytössä. Myynnin tuotetuen henkilöstö voi lähettää materiaalia uusista Epson-tuotteista ja neuvoa lähimmän jälleenmyyjän tai huollon sijainnin. Tuotetuessa vastataan monentyyppisiin kysymyksiin.

Kehotamme ottamaan esiin kaikki tarvittavat tiedot ennen soittoa. Mitä enemmän tietoa on valmiina, sitä nopeammin voimme ratkaista ongelman. Näitä tietoja ovat Epsonin tuotedokumentaatio, tietokoneen tyyppi, käyttöjärjestelmä, sovellusohjelmat ja muut mielestäsi oleelliset tiedot.

Tuotteen kuljetus

Epson suosittelee tuotteen pakkauksen säilyttämistä tulevaa kuljetusta varten.