

**ET-2600 Series**

# **Navodila za uporabo**

# Avtorske pravice

Nobenega dela tega dokumenta ne smete razmnoževati, shraniti v sistem za upravljanje dokumentov oziroma prenesti v katerikoli obliki ali na kakršenkoli način (elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače) brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation. Za informacije v tem dokumentu ne prevzemamo nobene odgovornosti glede kršitve patentov. Poleg tega ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi uporabe informacij v tem dokumentu. Informacije v tem dokumentu so namenjene samo uporabi s tem izdelkom družbe Epson. Epson ni odgovoren za nobeno uporabo teh informacij v povezavi z drugimi izdelki.

Družba Seiko Epson Corporation in njena lastniško povezana podjetja niso kupcu tega izdelka ali tretjim osebam odgovorna za škodo, izgube ali stroške, ki jih kupec ali tretje osebe utrpijo kot posledico nesreče, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili družbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrževanje.

Družba Seiko Epson Corporation in njene podružnice niso odgovorne za škodo ali težave, ki so posledica uporabe kakršne koli dodatne opreme ali potrošnih izdelkov, razen tistih, ki jih družba Seiko Epson Corporation označi kot originalne izdelke Epson ali odobrene izdelke Epson.

Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za kakršno koli škodo, ki je posledica elektromagnetnih motenj, ki se pojavijo ob uporabi kakršnih koli vmesniških kablov, razen tistih, ki jih družba Seiko Epson Corporation označi odobrene izdelke Epson.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Vsebina tega priročnika in specifikacije tega izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

# Blagovne znamke

- ❑ EPSON® je registrirana blagovna znamka, EPSON EXCEED YOUR VISION in EXCEED YOUR VISION pa sta blagovni znamki družbe Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ in logotip PRINT Image Matching sta blagovni znamki družbe Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff  
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler  
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.  
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Splošno obvestilo: Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje vsem pravicam za te znamke.

## Vsebina

### Avtorske pravice

### Blagovne znamke

### O priročniku

|  |   |
|--|---|
| Uvod k navodilom za uporabo. . . . .                   | 7 |
| Oznake in simboli. . . . .                             | 7 |
| Opisi, uporabljeni v teh navodilih za uporabo. . . . . | 8 |
| Omembe operacijskih sistemov. . . . .                  | 8 |

### Pomembna navodila

|  |    |
|--|----|
| Varnostna navodila. . . . .  | 9  |
| Nasveti za uporabo tiskalnika in opozorila. . . . .                      | 9  |
| Nasveti in opozorila za nastavitev tiskalnika. . . . .                   | 10 |
| Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika. . . . .                      | 10 |
| Nasveti in opozorila za transport ali skladiščenje tiskalnika. . . . .   | 11 |
| Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika z brezžično povezavo. . . . . | 11 |
| Zaščita vaših osebnih podatkov. . . . .                                  | 11 |

### Osnove tiskalnika

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Imena delov in funkcije. . . . . | 12 |
| Upravljalna plošča. . . . .      | 14 |
| Gumbi in lučke. . . . .          | 14 |

### Nastavitve omrežja

|  |    |
|--|----|
| Povezava Wi-Fi. . . . .  | 17 |
| Povezava z računalnikom. . . . .   | 17 |
| Vzpostavljajte povezavo s pametno napravo. . . . .                       | 19 |
| Konfiguracija nastavitve omrežja Wi-Fi na nadzorni plošči. . . . .       | 19 |
| Konfiguriranje nastavitve omrežja Wi-Fi s potisnim gumbom. . . . .       | 19 |
| Konfiguriranje nastavitve omrežja Wi-Fi z vnosom kode PIN (WPS). . . . . | 20 |
| Preverjanje stanja povezave z omrežjem. . . . .                          | 21 |
| Preverjanje stanja omrežja prek lučke omrežja. . . . .                   | 21 |
| Tiskanje poročila o omrežni povezavi. . . . .                            | 22 |
| Tiskanje lista s stanjem omrežja. . . . .                                | 25 |
| Zamenjava ali dodajanje novih dostopnih točk. . . . .                    | 25 |
| Spreminjanje načina povezave z računalnikom. . . . .                     | 26 |
| Obnavljanje nastavitve omrežja na nadzorni plošči. . . . .               | 27 |

### Nalaganje papirja

|   |    |
|---|----|
| Opozorila pri delu s papirjem. . . . .              | 28 |
| Razpoložljiv papir in njegove lastnosti. . . . .    | 29 |
| Seznam tipov papirja. . . . .                       | 29 |
| Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir. . . . . | 30 |

### Polaganje izvirkov

|  |    |
|--|----|
| Polaganje izvirkov na Steklo optičnega bralnika. . . . .     | 33 |
| Vstavljanje več fotografij za optično branje hkrati. . . . . | 34 |

### Tiskanje

|   |    |
|---|----|
| Tiskanje iz računalnika. . . . .  | 35 |
| Osnove tiskanja — Windows. . . . .  | 35 |
| Osnove tiskanja — Mac OS X. . . . .   | 36 |
| Dvostransko tiskanje (le za Windows). . . . .   | 38 |
| Tiskanje več strani na en list. . . . .   | 39 |
| Tiskanje za prilagoditev velikosti papirja. . . . .                                       | 40 |
| Skupno tiskanje več datotek (samo za Windows). . . . .                                    | 41 |
| Tiskanje ene slike na več listov za ustvarjanje plakata (samo v sistemu Windows). . . . . | 42 |
| Tiskanje z naprednimi funkcijami. . . . .   | 48 |
| Tiskanje fotografij z uporabo Epson Easy Photo Print. . . . .                             | 50 |
| Tiskanje iz pametnih naprav. . . . .  | 51 |
| Uporaba funkcije Epson iPrint. . . . .  | 51 |
| Preklic tiskanja. . . . .   | 52 |
| Preklic tiskanja — gumb tiskalnika. . . . .   | 53 |
| Preklic tiskanja - Windows. . . . .   | 53 |
| Preklic tiskanja - Mac OS X. . . . .  | 53 |

### Kopiranje

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Osnove kopiranja. . . . .      | 54 |
| Ustvarjanje več kopij. . . . . | 54 |

### Optično branje

|  |    |
|--|----|
| Optično branje na nadzorni plošči. . . . .       | 55 |
| Optično branje z računalnika. . . . .            | 55 |
| Optično branje s programom Epson Scan 2. . . . . | 55 |
| Optično branje iz pametnih naprav. . . . .       | 61 |
| Nameščanje programa Epson iPrint. . . . .        | 61 |
| Optično branje s programom Epson iPrint. . . . . | 61 |

## Dopolnjevanje črnila

|   |    |
|---|----|
| Preverjanje ravni črnila. . . . .                   | 63 |
| Šifre stekleničk s črnilom. . . . .                 | 63 |
| Opozorila pri uporabi stekleničk s črnilom. . . . . | 64 |
| Dopolnitev rezervoarjev za črnilo. . . . .          | 65 |

## Vzdrževanje tiskalnika

|  |    |
|--|----|
| Preverjanje in čiščenje tiskalne glave. . . . .  | 69 |
| Preverjanje in čiščenje tiskalne glave —<br>gumbi na tiskalniku. . . . .                         | 69 |
| Preverjanje in čiščenje tiskalne glave - Windows. . . . .  | 70 |
| Preverjanje in čiščenje tiskalne glave —<br>Mac OS X. . . . .                                    | 70 |
| Menjava črnila v cevkah za črnilo. . . . .   | 70 |
| Menjava črnila v cevkah za črnilo — Windows. . . . .   | 71 |
| Menjava črnila v cevkah za črnilo — Mac OS X. . . . .  | 71 |
| Poravnava tiskalne glave. . . . .  | 71 |
| Poravnava tiskalne glave — Windows. . . . .  | 71 |
| Poravnava tiskalne glave — Mac OS X. . . . .   | 72 |
| Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila. . . . .   | 72 |
| Čiščenje Steklo optičnega bralnika. . . . .  | 72 |
| Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle<br>skozi tiskalnik. . . . .                       | 73 |
| Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle<br>skozi tiskalnik — Gumbi na tiskalniku. . . . . | 73 |
| Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle<br>skozi tiskalnik — Windows. . . . .             | 74 |
| Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle<br>skozi tiskalnik — Mac OS X. . . . .            | 74 |
| Varčevanje z energijo. . . . .   | 74 |
| Varčevanje z energijo — Windows. . . . .   | 74 |
| Varčevanje z energijo — Mac OS X. . . . .  | 75 |

## Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

|   |    |
|---|----|
| Storitev Epson Connect. . . . .                                   | 76 |
| Web Config. . . . .   | 76 |
| Zagon programa Web Config v spletnem<br>brskalniku. . . . .       | 77 |
| Zagon programa Web Config v sistemu<br>Windows. . . . .           | 77 |
| Zagon Web Config v operacijskem sistemu<br>Mac OS X. . . . .      | 77 |
| Gonilnik tiskalnika sistema Windows. . . . .                      | 78 |
| Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows. . . . .               | 79 |
| Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika<br>Windows. . . . . | 80 |

|  |    |
|--|----|
| Mac OS X gonilnik tiskalnika. . . . .                              | 80 |
| Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS X. . . . .               | 81 |
| Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika<br>Mac OS X. . . . . | 82 |
| Epson Scan 2 (gonilnik optičnega bralnika). . . . .                | 83 |
| Epson Event Manager. . . . .                                       | 83 |
| Epson Easy Photo Print. . . . .                                    | 84 |
| E-Web Print (samo za Windows). . . . .                             | 84 |
| EPSON Software Updater. . . . .                                    | 85 |
| Odstranjevanje programov. . . . .                                  | 85 |
| Odstranjevanje programov — Windows. . . . .                        | 85 |
| Odstranjevanje programov - Mac OS X. . . . .                       | 86 |
| Namestitev programov. . . . .                                      | 87 |
| Posodabljanje programov in vdlane<br>programske opreme. . . . .    | 87 |

## Odpravljanje težav

|   |    |
|---|----|
| Preverjanje stanja tiskalnika. . . . .  | 89 |
| Ogled indikatorjev napak v tiskalniku. . . . .  | 89 |
| Preverjanje stanja tiskalnika — Windows. . . . .  | 90 |
| Preverjanje statusa tiskalnika - Mac OS X. . . . .  | 90 |
| Odstranjevanje zataknjenega papirja. . . . .  | 91 |
| Odstranjevanje zataknjenega papirja iz<br>Zadnji pladenj za papir. . . . .                    | 91 |
| Odstranjevanje zataknjenega papirja iz<br>notranjosti tiskalnika. . . . .                     | 91 |
| Papir se ne podaja pravilno. . . . .  | 93 |
| Papir se zatika. . . . .  | 93 |
| Papir se podaja poševno. . . . .  | 93 |
| Hkrati je podanih več listov papirja. . . . .   | 94 |
| Papir se ne podaja. . . . .   | 94 |
| Težave pri napajanju in nadzorni plošči. . . . .  | 94 |
| Tiskalnik se ne vklopi. . . . .   | 94 |
| Tiskalnik se ne izklopi. . . . .  | 94 |
| Tiskanje iz računalnika ni mogoče. . . . .  | 94 |
| Če ne morete konfigurirati nastavitve omrežja. . . . .  | 95 |
| Povezava z napravami ni mogoča, čeprav so<br>omrežne nastavitve nastavljene pravilno. . . . . | 95 |
| Preverjanje imena omrežja (SSID), s katerim<br>ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo. . . . .  | 97 |
| Preverjanje SSID-ja za računalnik. . . . .  | 97 |
| Tiskalnik nenadoma ne more več tiskati prek<br>omrežne povezave. . . . .                      | 98 |
| Tiskalnik nenadoma ne more več tiskati prek<br>povezave USB. . . . .                          | 99 |
| Druge težave pri tiskanju. . . . .  | 99 |
| Natis je opraskan ali pa manjka barva. . . . .  | 99 |
| Pojavijo se pasovi ali nepričakovane barve. . . . .   | 99 |

## Vsebina

|  |     |
|--|-----|
| Pojavljajo se barvni pasovi v približno 2,5-centimetrskih intervalih. . . . .  | 100 |
| Nejasni natisi, vodoravni pasovi ali neporavnost. . . . .  | 100 |
| Nizka kakovost tiskanja. . . . .   | 101 |
| Papir je zamazan ali popraskan. . . . .  | 102 |
| Natisnjene fotografije so lepljive. . . . .  | 102 |
| Slike in fotografije so natisnjene v nepričakovanih barvah. . . . .  | 102 |
| Barve se razlikujejo od barv na zaslonu. . . . .   | 103 |
| Položaj, velikost ali robovi na natisnjem papirju so nepravilni. . . . .   | 103 |
| Natisnjeni znaki so nepravilni ali popačeni. . . . .   | 103 |
| Natisnjena slika je preobrnjena. . . . .   | 104 |
| Na natisih se pojavijo vzorci, podobni mozaiku. . . . .  | 104 |
| Na kopirani sliki se pojavijo neenakomerne ali razmazane barve, pike ali ravne črte. . . . .                                 | 104 |
| Na kopirani sliki se pojavi vzorec moiré (križni vzorec). . . . .  | 104 |
| Na kopirani sliki so pasovi. . . . .   | 104 |
| Na kopirani sliki so sledi zadnje strani originalnega dokumenta. . . . .   | 104 |
| Težave z izpisom ni mogoče odpraviti. . . . .  | 105 |
| Druge težave s tiskanjem. . . . .  | 105 |
| Tiskanje je prepočasno. . . . .  | 105 |
| Tiskanje se zelo upočasni pri neprekinjenem tiskanju. . . . .  | 105 |
| Optičnega branja ni mogoče začeti. . . . .   | 105 |
| Optično branje ni možno z uporabo nadzorne plošče. . . . .   | 106 |
| Težave pri optično prebrani sliki. . . . .   | 107 |
| Pri optičnem branju s steklene plošče optičnega bralnika se pojavijo neenakomerne barve, umazanija, madeži in drugo. . . . . | 107 |
| Kakovost slike je groba. . . . .   | 107 |
| V ozadju slik se pojavlja odmik. . . . .   | 107 |
| Besedilo je zamegljeno. . . . .  | 108 |
| Pojavijo se vzorci moiré (sence, podobne mreži). . . . .   | 108 |
| Na stekleni plošči optičnega bralnika ni mogoče optično prebrati pravilnega območja. . . . .                                 | 108 |
| Predogled v načinu Sličica ni možen. . . . .   | 109 |
| Besedilo ni prepoznano pravilno pri shranjevanju v obliki zapisa PDF, ki omogoča preiskovanje. . . . .                       | 109 |
| Težave z optično prebrano sliko ni mogoče odpraviti. . . . .   | 109 |
| Druge težave pri optičnem branju. . . . .  | 110 |
| Optično branje je prepočasno. . . . .  | 110 |
| Optično branje se ustavi, ko berete v format PDF/Multi-TIFF. . . . .   | 110 |

|   |     |
|---|-----|
| Druge težave. . . . .   | 111 |
| Rahel električni šok pri dotiku tiskalnika. . . . .                     | 111 |
| Glasnost med delovanjem je visoka. . . . .                              | 111 |
| Požarni zid blokira programsko opremo (samo v sistemu Windows). . . . . | 111 |

**Dodatek**

|   |     |
|---|-----|
| Tehnični podatki. . . . .                           | 112 |
| Specifikacije tiskalnika. . . . .                   | 112 |
| Specifikacije optičnega bralnika. . . . .           | 112 |
| Specifikacije vmesnikov. . . . .                    | 113 |
| Seznam omrežnih funkcij. . . . .                    | 113 |
| Specifikacije za brezžično omrežje (Wi-Fi). . . . . | 115 |
| Varnostni protokol. . . . .                         | 115 |
| Dimenzije. . . . .                                  | 115 |
| Električne specifikacije. . . . .                   | 115 |
| Specifikacije delovnega okolja. . . . .             | 116 |
| Sistemske zahteve. . . . .                          | 116 |
| Informacije pravnega značaja. . . . .               | 117 |
| Standardi in odobritve . . . . .                    | 117 |
| Omejitve pri kopiranju. . . . .                     | 118 |
| Prenašanje tiskalnika. . . . .                      | 118 |
| Kje lahko dobite pomoč. . . . .                     | 121 |
| Spletno mesto s tehnično podporo. . . . .           | 121 |
| Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo. . . . .  | 121 |

# O priročniku

---

## Uvod k navodilom za uporabo

Tiskalniku družbe Epson so priloženi ti priročniki. Poleg teh priročnikov je na voljo tudi pomoč v posameznih programih družbe Epson.

☐ Začnite tukaj (tiskana navodila)

Nudijo informacije o pripravi tiskalnika za uporabo, namestitvi programske opreme, uporabi tiskalnika, reševanju težav itd.

☐ Navodila za uporabo (digitalna navodila za uporabo)

Ta navodila za uporabo. Zagotavljajo splošne informacije in navodila o uporabi tiskalnika, nastavitvah omrežja, če uporabljate tiskalnik v omrežju, in odpravljanju težav.

Najnovejše različice zgoraj navedenih navodil za uporabo lahko pridobite na spodaj opisane načine.

☐ Priročnik v tiskani obliki

Obiščite spletno mesto za podporo družbe Epson v Evropi na <http://www.epson.eu/Support> ali spletno mesto družbe Epson za podporo po vsem svetu na <http://support.epson.net/>.

☐ Digitalni priročnik

Zaženite EPSON Software Updater v računalniku. EPSON Software Updater preveri, ali so na voljo posodobitve programske opreme družbe Epson in digitalnih priročnikov ter omogoči prenos najnovejših različic.

### Povezane informacije

➡ [“EPSON Software Updater” na strani 85](#)

---

## Oznake in simboli



**Pozor:**

Navodila, ki jih morate upoštevati, da se izognete telesnim poškodbam.



**Pomembno:**

Navodila, ki jih morate upoštevati, da se izognete poškodbam opreme.

**Opomba:**

Zagotavlja dodatne in referenčne informacije.

➡ Povezane informacije

Navedene so povezave na sorodna poglavja.

---

## Opisi, uporabljeni v teh navodilih za uporabo

- ☐ Posnetki zaslonov z gonilnikom tiskalnika in gonilnikom Epson Scan 2 (gonilnik optičnega bralnika) so iz sistema Windows 10 ali Mac OS X v10.11.x. Na zaslonih prikazana vsebina se razlikuje glede na model in situacijo.
- ☐ Ilustracije tiskalnika, uporabljene v teh navodilih, so zgolj simbolične. Čeprav obstajajo manjše razlike med posameznimi modeli, je način delovanja identičen.

---

## Omembe operacijskih sistemov

### Windows

V tem priročniku se izrazi, kot so »Windows 10«, »Windows 8.1«, »Windows 8«, »Windows 7«, »Windows Vista« in »Windows XP« nanašajo na te operacijske sisteme. Izraz »Windows« se uporablja za vse različice.

- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 10
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

### Mac OS X

V tem priročniku se »Mac OS X v10.11.x« nanaša na OS X El Capitan, »Mac OS X v10.10.x« se nanaša na OS X Yosemite, »Mac OS X v10.9.x« se nanaša na OS X Mavericks, »Mac OS X v10.8.x« pa na OS X Mountain Lion. Izraz »Mac OS X« pa se nanaša na »Mac OS X v10.11.x«, »Mac OS X v10.10.x«, »Mac OS X v10.9.x«, »Mac OS X v10.8.x«, »Mac OS X v10.7.x« in »Mac OS X v10.6.8«.



# Pomembna navodila

---

## Varnostna navodila

Preberite in upoštevajte naslednja navodila, da zagotovite varno uporabo tiskalnika. Ta navodila shranite za poznejšo uporabo. Poleg tega upoštevajte vsa opozorila in navodila na samem tiskalniku.

- ☐ Nekateri simboli na tiskalniku so namenjeni zagotavljanju varnosti in pravilne uporabe tiskalnika. Če želite izvedeti več o pomenu simbolov, obiščite to spletno mesto.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Uporabite samo napajalni kabel, ki je bil priložen tiskalniku, in ne uporabljajte tega kabla z nobeno drugo opremo. Z uporabo drugih kablov s tem tiskalnikom ali z uporabo priloženega napajalnega kabla z drugo opremo lahko povzročite požar ali električni udar.
- ☐ Prepričajte se, ali napajalni kabel ustreza vsem pomembnim lokalnim varnostnim standardom.
- ☐ Napajalnega kabla, vtiča, tiskalne enote, enote za optično branje ali dodatnih delov nikoli ne razstavljajte, ne spreminjajte in jih ne poskušajte popraviti sami, razen kot je natančno opisano v priročnikih tiskalnika.
- ☐ V naslednjih primerih iztaknite napajalni kabel tiskalnika in se za popravilo obrnite na ustrezno usposobljenega serviserja:  
Napajalni kabel ali vtič je poškodovan; tekočina je vstopila v tiskalnik; tiskalnik je padel na tla ali je poškodovano ohišje; tiskalnik ne deluje pravilno ali se je delovanje bistveno spremenilo. Kontrolnikov, ki niso razloženi v navodilih za uporabo, ne spreminjajte.
- ☐ Tiskalnik postavite blizu zidne vtičnice, kjer lahko zlahka iztaknete napajalni kabel.
- ☐ Tiskalnika ne hranite na prostem, umazanem ali prašnem prostoru, blizu vode, virov toplote in na mestih, ki so izpostavljeni udarcem, tresljajem, visokim temperaturam in vlažnosti.
- ☐ Pazite, da po tiskalniku ne razlijete tekočine, in ne uporabljajte tiskalnika z mokrimi rokami.
- ☐ Ta tiskalnik mora biti vsaj 22 cm oddaljen od srčnih spodbujevalnikov. Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko škodljivo vplivajo na delovanje srčnih spodbujevalnikov.
- ☐ Bodite previdni, da se ne dotaknete črnila, ko delate z rezervoarji črnila, s pokrovi rezervoarjev črnila in odprtimi stekleničkami za črnilo in njihovimi pokrovi.
  - ☐ Če pride črnilo v stik s kožo, območje temeljito sperite z milom in vodo.
  - ☐ Če pride črnilo v stik z očmi, jih nemudoma sperite z vodo. Če po temeljitem spiranju še vedno čutite neugodje ali imate težave z vidom, nemudoma obiščite zdravnika.
  - ☐ Če črnilo pride v stik z usti, takoj obiščite zdravnika.
- ☐ Ne nagibajte in ne tresite stekleničk za črnilo, ko odstranite tesnilo, saj lahko pride do puščanja.
- ☐ Stekleničke s črnilom in enoto za rezervoarje črnila hranite izven dosega otrok. Otrokom ne dovolite, da pijejo iz ali se igrajo s stekleničkami za črnilo in njihovimi pokrovi.

---

## Nasveti za uporabo tiskalnika in opozorila



Preberite in upoštevajte ta navodila, da preprečite poškodbe tiskalnika ali vaše lastnine. Shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo.

## Pomembna navodila

### Nasveti in opozorila za nastavitev tiskalnika

- ☐ Ne ovirajte in ne pokrivajte prezračevalnih rež in odprtín na tiskalniku.
- ☐ Uporabite samo vrsto napajanja, ki je navedena na oznaki tiskalnika.
- ☐ Izogibajte se uporabi vtičnic, ki so na istem omrežju kot fotokopirni stroji ali sistemi za nadzor zraka, ki se redno vklapljajo in izklapljajo.
- ☐ Izogibajte se električnih vtičnic, ki so povezane s stenskimi stikali ali samodejnimi časovniki.
- ☐ Celotnega računalnika ne hranite blizu morebitnih virov elektromagnetnih motenj, npr. zvočnikov ali osnovnih enot za brezžične telefone.
- ☐ Napajalne kable napeljite tako, da se ne bodo odrgnili, prerezali, obrabili, prepogibali in vozili. Na napajalne kable ne polagajte nobenih predmetov in ne dovolite, da se po njih hodi ali vozi. Bodite posebej pozorni, da so vsi napajalni kabli na koncu in na točkah, kjer vstopajo in izstopajo iz pretvornika, ravni.
- ☐ Če pri tiskalniku uporabljate podaljšek, se prepričajte, da skupna nazivna tokovna obremenitev naprav, ki so priključene na podaljšek ne presega nazivne tokovne obremenitve kabla. Prepričajte se tudi, da skupna nazivna tokovna obremenitev vseh naprav, ki so priključene na zidno vtičnico ne presega nazivne tokovne obremenitve zidne vtičnice.
- ☐ Če boste tiskalnik uporabljali v Nemčiji, mora biti električna napeljava v zgradbi, v kateri je priključen izdelek, zaščiten z 10- ali 16-ampersko varovalko, da se zagotovi ustrezna zaščita izdelka pred kratkimi stiki in poškodbami zaradi čezmernega toka.
- ☐ Ko tiskalnik s kablom priključujete v računalnik ali drugo napravo pazite na pravilno usmerjenost priključkov. Vsak priključek je pravilno obrnjen samo v eno smer. Če priključek obrnete napačno, lahko poškodujete obe napravi, ki ju povezujete s kablom.
- ☐ Tiskalnik postavite na ravno, stabilno površino, ki je v vseh smereh širša od spodnje ploskve izdelka. Tiskalnik ne bo deloval pravilno, če je postavljen pod kotom.
- ☐ Nad tiskalnikom pustite dovolj prostora, da boste lahko popolnoma dvignili pokrov optičnega bralnika.
- ☐ Na sprednji strani tiskalnika pustite dovolj prostora, da bo lahko papir v celoti izvržen.
- ☐ Izogibajte se prostorom, ki so izpostavljeni hitrim temperaturnim spremembam in vlažnosti. Tiskalnik zavarujte pred neposredno sončno svetlobo, močno svetlobo in viri toplote.

### Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika

- ☐ Skozi reže tiskalnika ne vstavljajte predmetov.
- ☐ Med tiskanjem ne segajte z rokami v tiskalnik.
- ☐ Ne dotikajte se belega ploščatega kabla in cevka za črnilo v notranjosti tiskalnika.
- ☐ Znotraj in okrog tiskalnika ne uporabljajte razpršilnikov, ki vsebujejo vnetljive pline. S tem lahko povzročite požar.
- ☐ Tiskalne glave ne premikajte ročno, sicer lahko tiskalnik poškodujete.
- ☐ Pazite, da si pri zapiranju enote za optično branje ne priprete prstov.
- ☐ Pri vstavljanju izvirnikov ne pritiskate premočno na stekleno ploščo optičnega bralnika steklo optičnega bralnika.
- ☐ Če je raven črnila v katerem od rezervoarjev pod spodnjo črto, ga kmalu dopolnite. Nadaljnja uporaba tiskalnika, ko raven črnila pade pod spodnjo črto, lahko povzroči poškodbe tiskalnika.
- ☐ Tiskalnik vedno izklopite z gumbom . Tiskalnika ne izključite ali prekinite napajanja, dokler lučka  utripa.

## Pomembna navodila

- ☐ Če tiskalnika ne nameravate uporabljati dalj časa izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.

## Nasveti in opozorila za transport ali skladiščenje tiskalnika


- ☐ Med shranjevanjem ali prevozom tiskalnika ne nagibajte, postavljajte navpično ali obračajte, ker lahko izteče črnilo.
- ☐ Pred prevozom tiskalnika se prepričajte, da je tiskalna glava v osnovnem položaju (skrajno desno).

## Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika z brezžično povezavo

- ☐ Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko negativno vplivajo na delovanje medicinske elektronske opreme, kar lahko privede do okvare. Če tiskalnik uporabljate v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, upoštevajte navodila pooblaščenega osebja, ki predstavlja zdravstvene ustanove, in upoštevajte vsa opozorila in smernice, nameščene na medicinski opremi.
- ☐ Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko negativno vplivajo na delovanje naprav s samodejnim upravljanjem, kot so samodejna vrata ali požarni alarmi, kar lahko privede do nezgod zaradi napačnega delovanja. Če tiskalnik uporabljate v bližini naprav s samodejnim upravljanjem, upoštevajte opozorila in smernice, nameščene na teh napravah.


---

## Zaščita vaših osebnih podatkov

Če tiskalnik posredujete drugi osebi ali ga odstranite, izbrišite omrežne nastavitve, ki so shranjene v pomnilniku tiskalnika, tako da vklopite tiskalnik in obenem držite pritisnjen gumb  na upravljalni plošči.


# Osnove tiskalnika

## Imena delov in funkcije

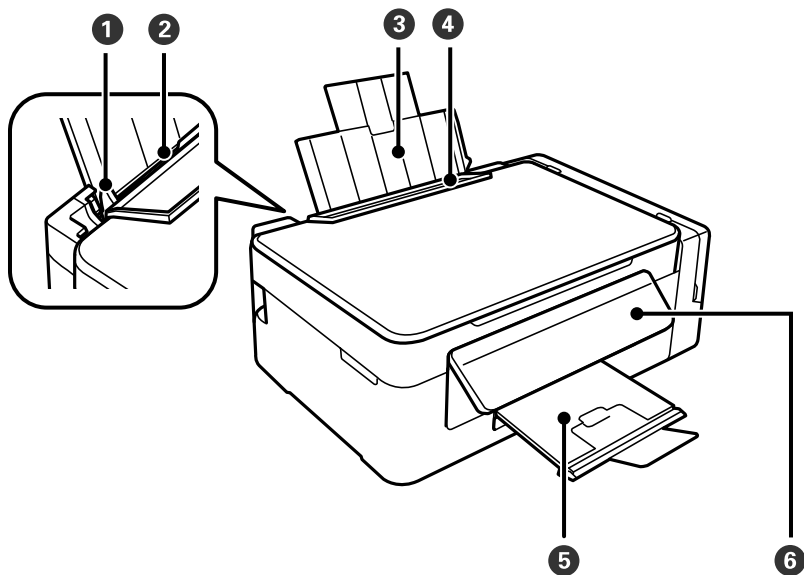


|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| ❶ | Vodilo robov                   | Papir neposredno poda v tiskalnik. Podrsajte do robov papirja.                                   |
| ❷ | Zadnji pladenj za papir        | Nalaga papir.  |
| ❸ | Podpora papirja                | Podpira naložen papir.   |
| ❹ | Zaščita podajalnika dokumentov | Preprečuje vstop tujim snovem v tiskalnik. Običajno je zaščita zaprta.                           |
| ❺ | Zunanji pladenj                | Pridrži izvržen papir. Pred tiskanjem dvignite blokado, da potiskan papir ne bo padel s pladnja. |
| ❻ | Upravljalna plošča             | Upravlja tiskalnik.  |

## Osnove tiskalnika

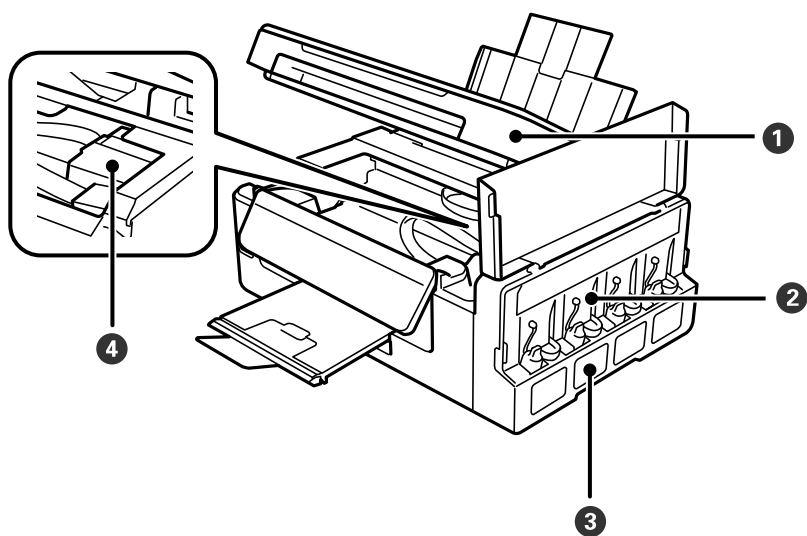


|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| ❶ | Enota za optično branje        | Optično prebere vstavljene izvirnike. Odprite pri odstranjevanju zagozdenega papirja v tiskalniku. |
| ❷ | Enota rezervoarja za črnilo    | Vsebuje rezervoarje za črnilo.   |
| ❸ | Rezervoarji za črnilo          | Dovaja črnilo tiskalni glavi.  |
| ❹ | Tiskalna glava (pod tem delom) | Sproži črnilo.   |

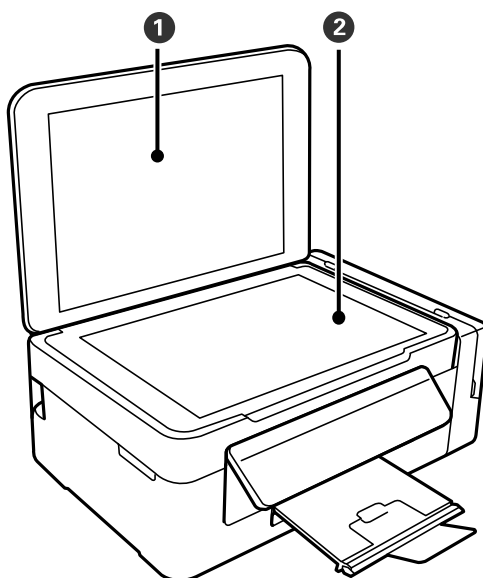

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| ❶ | Pokrov optičnega bralnika | Preprečuje vdor zunanje svetlobe med optičnim branjem. |
| ❷ | Steklo optičnega bralnika | Postavite izvirnike.                                   |

## Osnove tiskalnika

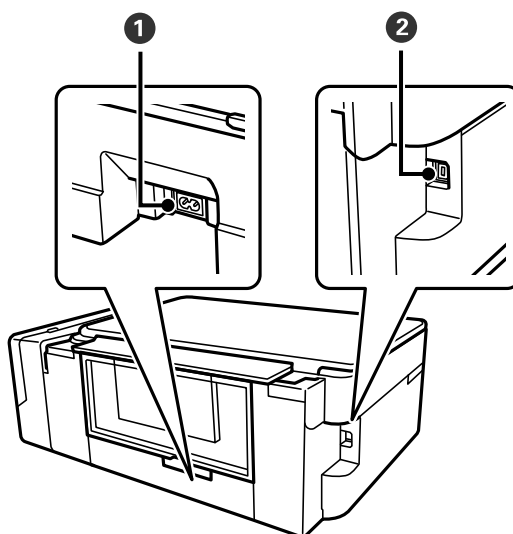


|   |           |                               |
|---|-----------|-------------------------------|
| ① | Napajanje | Za priklop napajalnega kabla. |
| ② | Vrata USB | Priklop na kabel USB.         |


## Upravljalna plošča

Kot upravljalne plošče lahko spremenite.

Če želite upravljalno ploščo spustiti, stisnite ročico na zadnji strani plošče, kot je prikazano spodaj.

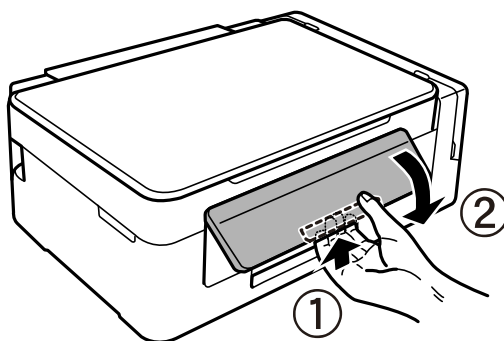

## Gumbi in lučke

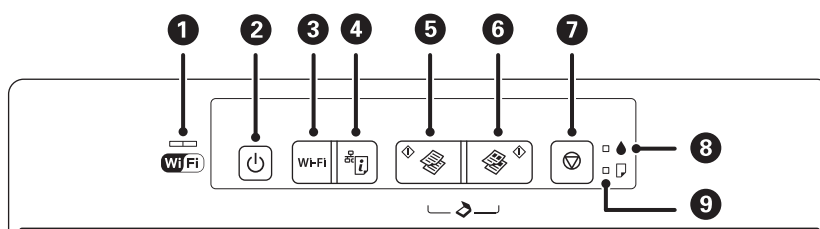

## Osnove tiskalnika

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 1 |       | <p>Lučki na levi in desni strani označujeta stanje omrežja.</p> <p><input type="checkbox"/> Zelena lučka — leva: sveti, ko ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) ali utripa med komuniciranjem.</p> <p><input type="checkbox"/> Oranžna — desna: utripa, če je prišlo do težave pri vzpostavljanju povezave z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) tiskalnika.</p> <p>Med inicializacijo ali prilagajanjem omrežnih nastavitev lučki utripata izmenično ali hkrati.</p> |
| 2 |       | <p>Vklopi ali izklopi tiskalnik.</p> <p>Naprave ne izklaplajte, ko utripa lučka napajanja (med tiskanjem ali ko tiskalnik obdeluje podatke).</p> <p>Napajalni kabel odklopite, ko je lučka napajanja izklopljena.</p>   |
| 3 | Wi-Fi | V primeru omrežne napake pritisnite ta gumb, da odpravite napako. Pritisnite ta gumb in ga držite več kot tri sekunde za samodejno nastavitve brezžičnega omrežja (Wi-Fi) s potisnim gumbom WPS.  |
| 4 |       | Natisne poročilo o omrežni povezavi, da lahko ugotovite vzroke morebitnih težav, do katerih je morda prišlo med uporabo tiskalnika v omrežju. Če želite podrobnejše nastavitve omrežja in stanje omrežja, držite ta gumb najmanj 10 sekund, da natisnete list s stanjem omrežja.  |
| 5 |       | Zažene enobarvno kopiranje na navadni papir velikosti A4. Če želite povečati število kopij (do 20 kopij), pritisnite ta gumb v eno sekundnih intervalih.  |
| 6 |       | Zažene barvno kopiranje na navadni papir velikosti A4. Če želite povečati število kopij (do 20 kopij), pritisnite ta gumb v eno sekundnih intervalih.   |
| 7 |       | <p>Zaustavi postopek, ki je trenutno v teku.</p> <p>Pritisnite ta gumb in ga držite več kot tri sekunde, dokler gumb  ne začne utripati za zagon čiščenja tiskalne glave.</p>   |
| 8 |       | Označuje stanje začetnega polnjenja s črnilom.  |
| 9 |       | Vklopi se ali utripa, ko zmanjka papirja ali se papir zagozdi.  |

Dodatne funkcije so na voljo z različnimi kombinacijami gumbov.

|         |  |
|---------|--|
|         | Hkrati pritisnite gumba  in , da zaženete programsko opremo v računalniku, priključenem prek povezave USB, in optično preberete datoteko PDF.  |
| +  ali  | <p>Hkrati pritisnite gumba  in  ali  za kopiranje v načinu osnutka.</p> <p>Način osnutka ni na voljo za uporabnike v Zahodni Evropi.</p>   |
| Wi-Fi + | Hkrati pritisnite gumba Wi-Fi in  ter ju držite več kot tri sekunde, da zaženete nastavitve kode PIN (WPS).  |
| +       | Vklopite tiskalnik, ko držite gumb , da ponastavite privzete nastavitve omrežja. Tiskalnik se po ponastavitvi nastavitev omrežja vklopi, lučka stanja omrežja pa utripa oranžno in zeleno. |
| +       | Vklopite tiskalnik, ko držite gumb , da natisnete vzorec za preverjanje šob.   |

## Osnove tiskalnika

### Povezane informacije


- ➡ “Ogled indikatorjev napak v tiskalniku” na strani 89
- ➡ “Konfiguriranje nastavitev omrežja Wi-Fi z vnosom kode PIN (WPS)” na strani 20
- ➡ “Obnavljanje nastavitev omrežja na nadzorni plošči” na strani 27



# Nastavitve omrežja

## Povezava Wi-Fi

V tiskalniku in računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z dostopno točko. To je običajen način vzpostavitve povezave za domača omrežja ali omrežja v podjetju, v katerih imajo računalniki vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi prek dostopne točke.

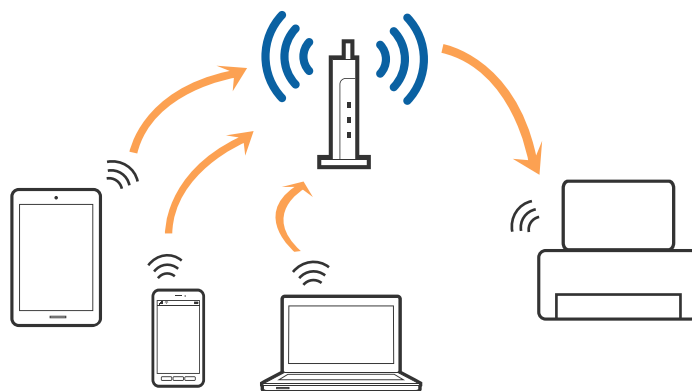

### Povezane informacije

- ➔ “Povezava z računalnikom” na strani 17
- ➔ “Vzpostavljanje povezave s pametno napravo” na strani 19
- ➔ “Konfiguracija nastavitv omrežja Wi-Fi na nadzorni plošči” na strani 19

## Povezava z računalnikom

Priporočamo, da za povezavo tiskalnika z računalnikom uporabite namestitveni program. Namestitveni program lahko zaženete na enega od teh načinov.

- ☐ Nastavitev na spletnem mestu

Obiščite spodnje spletno mesto in vnesite ime izdelka.

<http://epson.sn>

Pomaknite se do razdelka **Namestitveni** in kliknite **Prenos** v razdelku za prenos in povezavo. Kliknite ali dvokliknite preneseno datoteko, da zaženete namestitveni program. Upoštevajte navodila na zaslonu.

- ☐ Nastavitev z diskom s programsko opremo (velja le za model, ki jim je bil priložen disk s programsko opremo, in uporabnike, ki uporabljajo računalnike z diskovnimi pogoni)

Vstavite disk s programsko opremo v računalnik in upoštevajte navodila na zaslonu.


### Izbiranje načinov povezave

Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže ta zaslon, in nato izberite način povezave tiskalnika z računalnikom.

## Nastavitve omrežja

### Windows

Izberite vrsto povezave in kliknite **Naprej**.

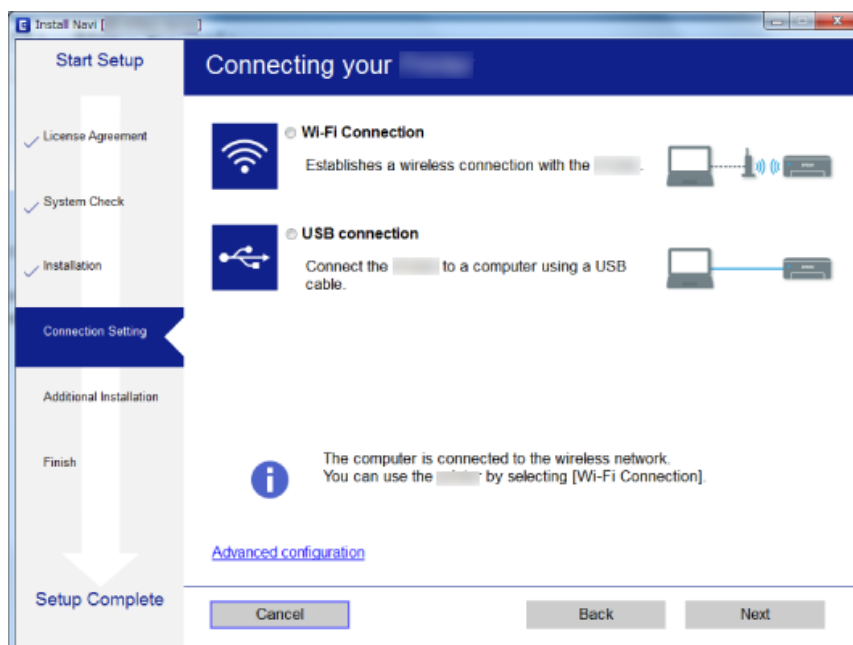

### Mac OS X

Izbira vrsto povezave.



Upoštevajte navodila na zaslonu. Potrebna programska oprema je nameščena.

## Vzpostavljanje povezave s pametno napravo

Tiskalnik lahko uporabljate v pametni napravi, če v tiskalniku vzpostavite povezavo z isti omrežjem Wi-Fi (SSID) kot v pametni napravi. Če želite tiskalnik uporabljati v pametni napravi, ga nastavite na tem spletnem mestu. Spletno mesto obiščite v napravi, v kateri želite vzpostaviti povezavo s tiskalnikom.

<http://epson.sn> > Namestitev

### Opomba:

Če želite vzpostaviti povezavo med tiskalnikom ter računalnikom in pametno napravo hkrati, priporočamo, da najprej vzpostavite povezavo med tiskalnikom in računalnikom.

## Konfiguracija nastavitev omrežja Wi-Fi na nadzorni plošči

Nastavitve omrežja lahko konfigurirate na nadzorni plošči tiskalnika. Ko v tiskalniku vzpostavite povezavo z omrežjem, v napravi, ki jo želite uporabiti (računalnik, pametni telefon, tablični računalnik in druge naprave), vzpostavite povezavo s tiskalnikom

### Povezane informacije

- ➔ “Konfiguriranje nastavitev omrežja Wi-Fi s potisnim gumbom” na strani 19
- ➔ “Konfiguriranje nastavitev omrežja Wi-Fi z vnosom kode PIN (WPS)” na strani 20

## Konfiguriranje nastavitev omrežja Wi-Fi s potisnim gumbom


Omrežje Wi-Fi lahko nastavite samodejno tako, da pritisnete gumb na dostopni točki. Če so izpolnjeni spodnji pogoji, lahko povezavo nastavite na ta način.

- ☐ Dostopna točka je združljiva z WPS-jem (Wi-Fi Protected Setup).
- ☐ Trenutna povezava Wi-Fi je bila vzpostavljena s pritiskom gumba na dostopni točki.

### Opomba:

Če ne najdete gumba ali če povezavo nastavljate v programski opremi, si oglejte dokumentacijo, ki je bila priložena dostopni točki.

1. Pridržite gumb [WPS] na dostopni točki, dokler ne začne utripati varnostna lučka.

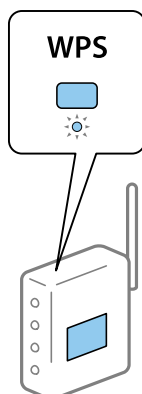


## Nastavitve omrežja

Če ne veste, kje je gumb [WPS] ali če na dostopni točki ni nobenega gumba, poiščite podrobnosti v dokumentaciji, ki je bila priložena dostopni točki.

2. Pritisnite gumb Wi-Fi na nadzorni plošči tiskalnika, dokler zelena lučka na levi strani in oranžna lučka na desni strani ne začneta utripati izmenično (približno 3 sekunde).

Začne se postopek nastavitve povezave. Ko je povezava vzpostavljena, se hkrati vklopita zelena lučka na levi strani in oranžna lučka na desni strani. Oranžna lučka na desni strani se samodejno izklopi po 5 minutah.



### Opomba:

Če zelena lučka na levi strani ne sveti in če oranžna lučka na desni strani utripa, je v tiskalniku prišlo do težave s povezavo. Ko odpravite napako v tiskalniku tako, da pritisnete gumb Wi-Fi na nadzorni plošči, znova zaženite dostopno točko, premaknite jo bližje računalniku in poskusite znova. Če povezave še vedno ne morete vzpostaviti, natisnite poročilo o omrežni povezavi in si oglejte rešitev.




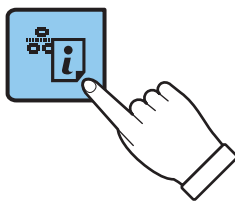
### Povezane informacije

- ➔ [“Preverjanje stanja povezave z omrežjem” na strani 21](#)
- ➔ [“Če ne morete konfigurirati nastavitev omrežja” na strani 95](#)

## Konfiguriranje nastavitev omrežja Wi-Fi z vnosom kode PIN (WPS)


Povezavo z dostopno točko lahko vzpostavite tako, da vnesete kodo PIN, ki je natisnjena na listu s stanjem omrežja. Ta način nastavitve lahko uporabite, če dostopna točka podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup). Kodo PIN v dostopno točko vnesite v računalniku.

1. Naložite papir.
2. Pritisnite gumb  na nadzorni plošči tiskalnika in ga držite najmanj 10 sekund.




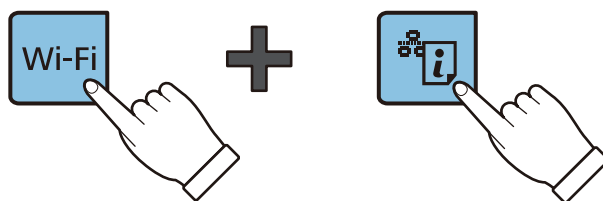
Tiskalnik natisne list s stanjem omrežja.

### Opomba:

Če gumb  izpustite prej kot v 10 sekundah, tiskalnik natisne poročilo o omrežni povezavi. Upoštevajte, da koda PIN ni natisnjena na tem poročilu.


## Nastavitve omrežja

3. Pridržite gumb Wi-Fi in nato pritisnite gumb , dokler zelena lučka na levi strani in oranžna lučka na desni strani ne začneta hkrati utripati (približno 3 sekunde).



4. V računalniku v dveh minutah vnesite kodo PIN (osemmestno številko), ki je navedena v stolpcu [WPS-PIN Code] na listu s stanjem omrežja, v dostopno točko.

Ko je povezava vzpostavljena, se hkrati vklopita zelena lučka na levi strani in oranžna lučka na desni strani. Oranžna lučka na desni strani se samodejno izklopi po 5 minutah.



### Opomba:

- ☐ Podrobnosti o vnosu kode PIN najdete v dokumentaciji, ki je bila priložena dostopni točki.
- ☐ Če zelena lučka na levi strani ne sveti in če oranžna lučka na desni strani utripa, je v tiskalniku prišlo do težave s povezavo. Ko odpravite napako v tiskalniku tako, da pritisnete gumb Wi-Fi na nadzorni plošči, znova zaženite dostopno točko, premaknite jo bližje računalniku in poskusite znova. Če povezave še vedno ne morete vzpostaviti, natisnite poročilo o omrežni povezavi in si oglejte rešitev.



### Povezane informacije

- ➔ [“Tiskanje lista s stanjem omrežja” na strani 25](#)
- ➔ [“Preverjanje stanja povezave z omrežjem” na strani 21](#)
- ➔ [“Če ne morete konfigurirati nastavitve omrežja” na strani 95](#)

## Preverjanje stanja povezave z omrežjem

### Preverjanje stanja omrežja prek lučke omrežja

Stanje povezave z omrežjem lahko preverite prek lučke omrežja na nadzorni plošči tiskalnika.


### Povezane informacije


- ➔ [“Gumbi in lučke” na strani 14](#)

## Nastavitve omrežja

## Tiskanje poročila o omrežni povezavi

Če želite preveriti stanje povezave med tiskalnikom in dostopno točko, natisnite poročilo o omrežni povezavi.

1. Naložite papir.
2. Pritisnite gumb .

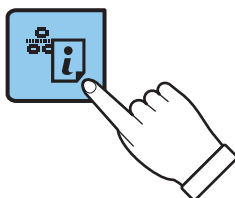

Tiskalnik natisne poročilo o omrežni povezavi.

## Povezane informacije

➔ [“Sporočila in rešitve v poročilu o omrežni povezavi” na strani 22](#)

## Sporočila in rešitve v poročilu o omrežni povezavi

Oglejte si sporočila in kode napak v poročilu o omrežni povezavi ter upoštevajte rešitve.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-7)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.  
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,  
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Wireless Network Name (SSID) Check | PASS      |
| Communication Mode Check           | PASS      |
| Security Mode Check                | PASS      |
| MAC Address Filtering Check        | PASS      |
| Security Key/Password Check        | FAIL      |
| IP Address Check                   | Unchecked |
| Detailed IP Setup Check            | Unchecked |

Network Status

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Printer Model       | XX-XXX XXX Series |
| IP Address          | 0.0.0.0           |
| Subnet Mask         | 255.255.255.0     |
| Default Gateway     |                   |
| Network Name (SSID) | XXXXXXXXXXXX      |
| Communication Mode  | WPA2-PSK (AES)    |
| Signal Strength     | Poor              |
| MAC Address         | 44:D2:44:DA:C0:43 |

## Nastavitve omrežja

a. Koda napake

b. Sporočila, povezana z omrežnim okoljem

### a. Koda napake

| Koda | Rešitev  |
|------|--|
| E-1  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Preverite, ali je ethernetni kabel priključen na tiskalnik, zvezdišče ali druge omrežne naprave.</li> <li><input type="checkbox"/> Preverite, ali je zvezdišče ali druga omrežna naprava vklopljena.</li> </ul>  |
| E-2  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Preverite, ali je dostopna točka vklopljena.</li> </ul>  |
| E-3  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Preverite, ali je računalnik ali druga omrežna naprava pravilno priključena na dostopno točko.</li> </ul>  |
| E-7  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tiskalnik postavite blizu dostopne točke. Odstranite morebitne ovire med njima.</li> <li><input type="checkbox"/> Če ste SSID vesli ročno, preverite, ali je pravilen. SSID je naveden v razdelku <b>Network Status</b> v poročilu o omrežni povezavi.</li> <li><input type="checkbox"/> Če želite nastaviti omrežje prek nastavitve s potisnim gumbom, preverite, ali dostopna točka podpira WPS. Če ne podpira načina WPS, omrežja ne morete nastaviti s potisnim gumbom.</li> <li><input type="checkbox"/> Preverite, ali ste za SSID uporabili samo znake ASCII (alfanumerične znake in simbole). V tiskalniku ni mogoče prikazati imena omrežja (SSID), ki vsebuje katere koli druge znake, ki niso znaki ASCII.</li> <li><input type="checkbox"/> SSID in geslo preverite, preden vzpostavite povezavo z dostopno točko. Če uporabljate dostopno točko s privzetimi nastavitvami, sta SSID in geslo navedena na nalepki. Če ne poznate SSID-ja in gesla, se obrnite na osebo, ki je nastavila dostopno točko, ali pa si oglejte dokumentacijo, ki je bila priložena dostopni točki.</li> <li><input type="checkbox"/> Če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem (SSID), ki je bilo ustvarjeno s funkcijo souporabe povezave v pametni napravi, SSID in geslo poiščite v dokumentaciji, ki je bila priložena pametni napravi.</li> <li><input type="checkbox"/> Če je povezava Wi-Fi nenadoma prekinjena, preverite to. Če je prišlo do katere koli od spodnjih težav, ponastavite nastavitve omrežja z namestitvenim programom. Zaženete ga lahko na tem spletnem mestu.<br/><a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Namestitev</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> V omrežje je bila prek nastavitve s potisnim gumbom dodana druga pametna naprava.</li> <li><input type="checkbox"/> Omrežje Wi-Fi ni bilo nastavljeno v načinu nastavitve s potisnim gumbom, ampak na drug način.</li> </ul> </li> </ul> |
| E-5  | <p>Preverite, ali je vrsta varnosti v dostopni točki nastavljena na eno od teh možnosti. Če ni, spremenite vrsto varnosti v dostopni točki in nato ponastavite nastavitve omrežja v tiskalniku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> WEP-64 bit (40-bitno)</li> <li><input type="checkbox"/> WEP-128 bit (104-bitno)</li> <li><input type="checkbox"/> WPA PSK (TKIP/AES)*</li> <li><input type="checkbox"/> WPA2 PSK (TKIP/AES)*</li> <li><input type="checkbox"/> WPA (TKIP/AES)</li> <li><input type="checkbox"/> WPA2 (TKIP/AES)</li> </ul> <p>* : WPA PSK se imenuje tudi »WPA Personal«. WPA2 PSK se imenuje tudi »WPA2 Personal«.</p>  |
| E-6  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Preverite, ali je filtriranje naslovov MAC onemogočeno. Če je omogočeno, registrirajte naslov MAC tiskalnika tako, da ne bo filtriran. Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi dostopni točki. Naslov MAC tiskalnika je naveden v razdelku <b>Network Status</b> v poročilu o omrežni povezavi.</li> <li><input type="checkbox"/> Če je v izbranem načinu varnosti WEP omogočeno preverjanje pristnosti v skupni rabi v dostopni točki, preverite, ali sta ključ preverjanja pristnosti in indeks pravilna.</li> </ul>  |
| E-8  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> V dostopni točki omogočite DHCP, če je pridobivanje naslova IP v tiskalniku nastavljeno na »Samodejno«.</li> <li><input type="checkbox"/> Če je pridobivanje naslova IP nastavljeno na ročno, je naslov IP, ki ga nastavite ročno, zunaj obsega (na primer: 0.0.0.0) in je zato onemogočen. Nastavite veljaven naslov IP na nadzorni plošči tiskalnika ali v programu Web Config.</li> </ul>   |

## Nastavitve omrežja

| Koda | Rešitev   |
|------|---|
| E-9  | <p>Preverite to.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Naprave so vklopljene.</li> <li><input type="checkbox"/> V napravah, v katerih želite vzpostaviti povezavo s tiskalnikom, lahko dostopate do interneta in drugih računalnikov ali omrežnih naprav v istem omrežju.</li> </ul> <p>Če povezave tudi po uporabi zgornjih rešitev ne morete vzpostaviti, ponastavite nastavitve omrežja z namestitvenim programom. Zaženete ga lahko na tem spletnem mestu.</p> <p><a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Namestitev</b></p>  |
| E-10 | <p>Preverite to.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Druge naprave v omrežju so vklopljene.</li> <li><input type="checkbox"/> Omrežni naslovi (naslov IP, maska podomrežja in privzeti prehod) so pravilni, če ste pridobivanje naslova IP v tiskalniku nastavili na »Ročno«.</li> </ul> <p>Če ti naslovi niso pravilni, ponastavite omrežni naslov. Naslov IP, maska podomrežja in privzeti prehod so navedeni v razdelku <b>Network Status</b> v poročilu o omrežni povezavi.</p> <p>Če je omogočen strežnik DHCP, pridobivanje naslova IP v tiskalniku nastavite na »Samodejno«. Če želite naslov IP nastaviti ročno, poiščite naslov IP tiskalnika v razdelku <b>Network Status</b> v poročilu o omrežni povezavi in nato izberite »Ročno« n zaslonu z nastavitvami omrežja. Masko podomrežja nastavite na [255.255.255.0].</p>   |
| E-11 | <p>Preverite to.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Naslov privzete prehoda je pravilen, če nastavitev naslova TCP/IP tiskalnika nastavite na »Ročno«.</li> <li><input type="checkbox"/> Naprava, ki je nastavljena kot privzeti prehod, je vklopljena.</li> </ul> <p>Nastavite pravilen naslov privzetega prehoda. Naslov privzetega prehoda je naveden v razdelku <b>Network Status</b> v poročilu o omrežni povezavi.</p>   |
| E-12 | <p>Preverite to.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Druge naprave v omrežju so vklopljene.</li> <li><input type="checkbox"/> Omrežni naslovi (naslov IP, maska podomrežja in privzeti prehod) so pravilni, če ste jih vnesli ročno.</li> <li><input type="checkbox"/> Omrežni naslovi drugih naprav (maska podomrežja in privzeti prehod) so enaki.</li> <li><input type="checkbox"/> Naslov IP ni v sporu z drugimi napravami.</li> </ul> <p>Če težave še vedno ne morete odpraviti, poskusite to.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastavitve omrežja konfigurirajte z namestitvenim programom v računalniku, ki je v istem omrežju kot tiskalnik. Zaženete ga lahko na tem spletnem mestu.</li> </ul> <p><a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Namestitev</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> V dostopni točki, ki uporablja vrsto varnosti WEP, lahko registrirate več gesel. Če je registriranih več gesel, preverite, ali je prvo registrirano geslo nastavljeno v tiskalniku.</li> </ul>   |
| E-13 | <p>Preverite to.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Omrežne naprave, na primer dostopna točka, zvezdišče in usmerjevalnik, so vklopljene.</li> <li><input type="checkbox"/> Nastavitve protokola TCP/IP za omrežne naprave niso bile nastavljene ročno. (Če so nastavitve protokola TCP/IP v tiskalniku nastavljene samodejno, nastavitve protokola TCP/IP v drugih omrežnih napravah pa so izbrane ročno, se omrežje v tiskalniku lahko razlikuje od omrežja v drugih napravah.)</li> </ul> <p>Če težave še vedno ne morete odpraviti, poskusite to.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastavitve omrežja konfigurirajte z namestitvenim programom v računalniku, ki je v istem omrežju kot tiskalnik. Zaženete ga lahko na tem spletnem mestu.</li> </ul> <p><a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Namestitev</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> V dostopni točki, ki uporablja vrsto varnosti WEP, lahko registrirate več gesel. Če je registriranih več gesel, preverite, ali je prvo registrirano geslo nastavljeno v tiskalniku.</li> </ul> |



## Nastavitve omrežja

### b. Sporočila, povezana z omrežnim okoljem


| Sporočilo  | Rešitev  |
|--|--|
| *Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).  | Enak SSID je morda nastavljen v več dostopnih točkah. Preverite nastavitve v dostopnih točkah in spremenite SSID.  |
| The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. | Ko tiskalnik premaknete bližje dostopni točki in odstranite morebitne ovire med njima, vklopite dostopno točko. Če povezave še vedno ne morete vzpostaviti, si oglejte dokumentacijo, ki je bila priložena dostopni točki.                                   |
| *No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.   | Če uporabljate povezavo Wi-Fi Direct (preprosto dostopno točko), lahko povezavo vzpostavite z največ štirimi računalniki in pametnimi napravami. Če želite dodati drug računalnik ali pametno napravo, najprej prekinite povezavo v eni od povezanih naprav. |


#### Povezane informacije

- ➔ [“Povezava z računalnikom” na strani 17](#)
- ➔ [“Web Config” na strani 76](#)
- ➔ [“Če ne morete konfigurirati nastavitve omrežja” na strani 95](#)

## Tiskanje lista s stanjem omrežja


Podrobne informacije o omrežju si lahko ogledate tako, da jih natisnete.

- Naložite papir.
- Pritisnite gumb  na nadzorni plošči tiskalnika in ga držite najmanj 10 sekund.

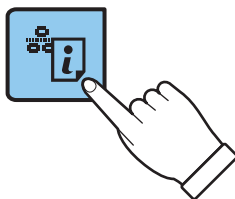

Tiskalnik natisne list s stanjem omrežja.

#### Opomba:

Če gumb  izpustite prej kot v 10 sekundah, tiskalnik natisne poročilo o omrežni povezavi.

## Zamenjava ali dodajanje novih dostopnih točk

Če se SSID omrežja spremeni zaradi zamenjave dostopne točke ali če dodate dostopno točko in nastavite novo omrežno okolje, ponastavite nastavitve omrežja Wi-Fi.

**Povezane informacije**

➔ “Spreminjanje načina povezave z računalnikom” na strani 26

## Spreminjanje načina povezave z računalnikom

Uporabite namestitveni program za ponovno nastavitev optičnega bralnika v drugem načinu povezave.

☐ Nastavitev na spletnem mestu

Obiščite spodnje spletno mesto in vnesite ime izdelka.

<http://epson.sn>

Pomaknite se do razdelka **Namestitev** in kliknite **Prenos** v razdelku za prenos in povezavo. Kliknite ali dvokliknite preneseno datoteko, da zaženete namestitveni program. Upoštevajte navodila na zaslonu.

☐ Nastavitev z diskom s programsko opremo (velja le za model, ki jim je bil priložen disk s programsko opremo, in uporabnike, ki uporabljajo računalnike z diskovnimi pogoni)


Vstavite disk s programsko opremo v računalnik in upoštevajte navodila na zaslonu.

**Izbiranje spremembe načinov povezave**

Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže ta zaslon.

☐ Windows

Izberite **Sprememba ali ponovna nastavitev načina povezave** na zaslonu Izberite namestitev programske opreme in kliknite **Naprej**.

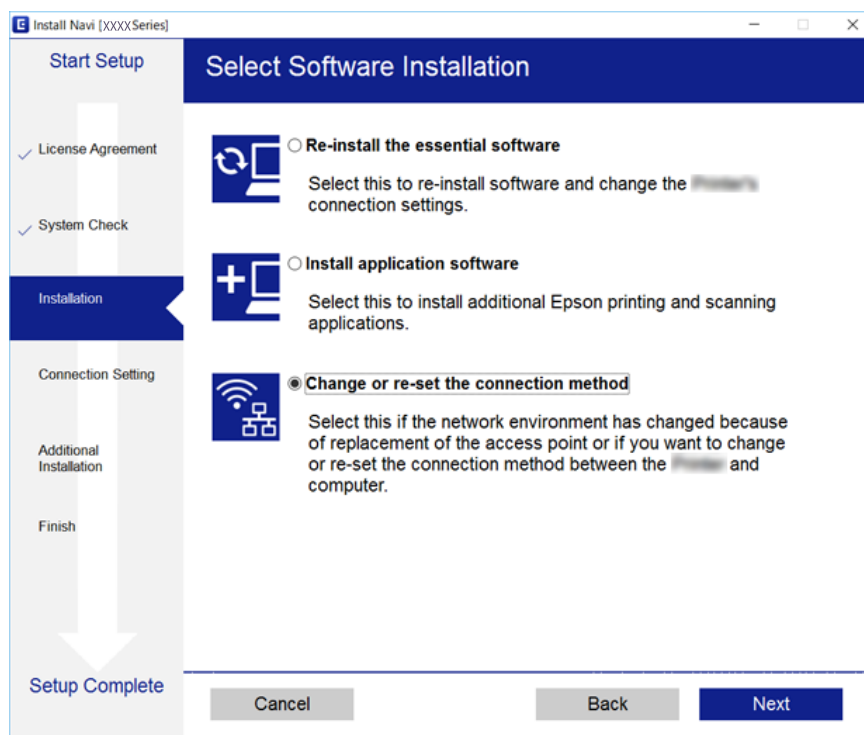

## Nastavitve omrežja



### Mac OS X


Izberite način povezave tiskalnika z računalnikom.



## Obnavljanje nastavitev omrežja na nadzorni plošči

Vse nastavitve omrežja lahko ponastavite na privzete nastavitve.

1. Izklopite tiskalnik.
2. Pridržite gumb  in nato pritisnite gumb , dokler zelena lučka na levi strani in oranžna lučka na desni strani ne začneta utripati izmenično.

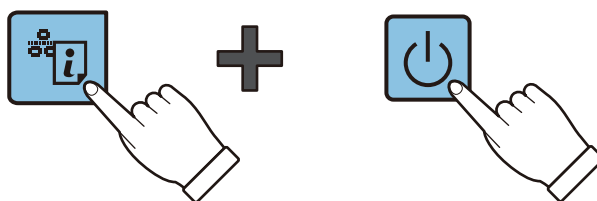


Obnovitev je končana, ko zelena lučka na levi strani in oranžna lučka na desni strani ne svetita več.




# Nalaganje papirja

## Opozorila pri delu s papirjem


- ❑ Preberite navodila, ki ste jih dobili s papirjem.
- ❑ Paket papirja s prstom preberite in poravnajte njegove robove, preden ga vložite. Foto papirja ne prebirajte ali zvijajte. To lahko poškoduje stran za tisk.

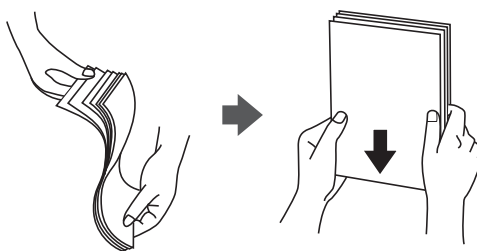

- ❑ Če je papir zvit, ga zravnajte ali rahlo zvijte v nasprotno smer, preden ga naložite. Tiskanje na zvit papir lahko povzroči zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.

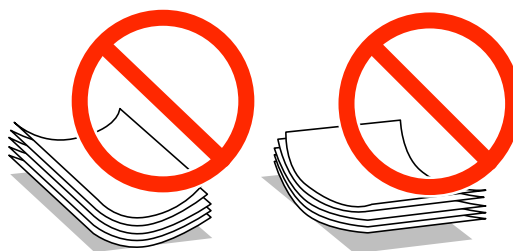

- ❑ Ne uporabljajte papirja, ki je valovit, raztrgan, razrezan, zložen, vlažen, predebel, pretanek ali papirja, na katerega so nalepljene nalepke. Uporaba teh vrst papirja povzroča zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.
- ❑ Paket pisemskih ovojnic s prstom preberite in poravnajte njegove robove, preden ga vložite. Če so zložene ovojnice napihnjene, jih stisnite, preden jih vložite.

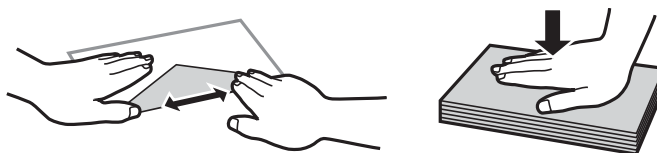

- ❑ Ne uporabljajte zvitih ali zloženih ovojnic. Uporaba takih ovojnic povzroča zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.
- ❑ Ne uporabljajte ovojnic z lepilnimi površinami na zavihkih ali ovojnic z okni.
- ❑ Izogibajte se ovojnicam, ki so pretanke, saj se lahko med tiskanjem zvijejo.

### Povezane informacije

➔ [“Specifikacije tiskalnika” na strani 112](#)

## Razpoložljiv papir in njegove lastnosti

Epson priporoča originalni papir Epson, ki zagotavlja visokokakovosten tisk.

### Originalni papir Epson

| Ime medija                                      | Velikost  | Zmogljivost nalaganja (listi) | Ročno dvostransko tiskanje |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper                | A4  | 80 <sup>*1</sup>              | ✓                          |
| Epson Premium Glossy Photo Paper <sup>*2</sup>  | A4, 13×18 cm (5×7 palcev), 16:9 široka velikost (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 palcev) | 20                            | -                          |
| Epson Matte Paper-Heavyweight <sup>*2</sup>     | A4  | 20                            | -                          |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper <sup>*2</sup> | A4  | 80                            | -                          |

\*1 Za ročno dvostransko tiskanje lahko na enkrat vložite do 30 listov papirja z že potiskano eno stranjo.

\*2 Na voljo je zgolj tiskanje z računalnika ali pametne naprave.

#### Opomba:

Razpoložljivost papirja je odvisna od lokacije. Za zadnje informacije o razpoložljivih vrstah papirja v vaši okolici se obrnite na Epsonovo službo za podporo.

### Prosto dostopen papir

| Ime medija                      | Velikost  | Zmogljivost nalaganja (listi)  | Ročno dvostransko tiskanje |
|---------------------------------|---|--|----------------------------|
| Navaden papir                   | Letter <sup>*1</sup> , A4, B5 <sup>*1</sup> , A5 <sup>*1</sup> , A6 <sup>*1</sup> | Do črte, ki jo označuje trikotni simbol na vodilu robov. <sup>*2</sup> | ✓                          |
|                                 | Legal, po meri <sup>*1</sup>  | 1  |                            |
| Pisemska ovojnica <sup>*1</sup> | Pisemska ovojnica #10, pisemska ovojnica DL, pisemska ovojnica C6                 | 10   | -                          |

\*1 Na voljo je zgolj tiskanje z računalnika ali pametne naprave.

\*2 Za ročno dvostransko tiskanje lahko na enkrat vložite do 30 listov papirja z že potiskano eno stranjo.

### Povezane informacije

➡ [“Spletno mesto s tehnično podporo” na strani 121](#)

## Seznam tipov papirja

Za optimalne rezultate tiskanja izberite vrsto papirja, ki ustreza papirju.

## Nalaganje papirja


| Ime medija                                      | Vrsta medija <sup>*1</sup>                  |
|---|---|
| Epson Bright White Ink Jet Paper <sup>*2</sup>  | navadni papir                               |
| Epson Premium Glossy Photo Paper <sup>*2</sup>  | Prvovrstni papir s svetlečim premazom Epson |
| Epson Matte Paper-Heavyweight <sup>*2</sup>     | Matiran papir Epson                         |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper <sup>*2</sup> | Matiran papir Epson                         |
| Navaden papir <sup>*2</sup>                     | navadni papir                               |
| Ovojnica  | Ovojnica                                    |

<sup>\*1</sup> Pri pametnih napravah lahko te vrste medijev izberete, kadar tiskate s programom Epson iPrint.


<sup>\*2</sup> Te vrste papirja so združljive s tehnologijama Exif Print in PRINT Image Matching, ko tiskanje izvaja gonilnik tiskalnika. Za več informacij glejte navodila, ki ste jih prejeli z digitalnim fotoaparatom, ki podpira tehnologiji Exif Print ali PRINT Image Matching.

## Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir

1. Odprite varovalo podajalnika dokumentov, izvalcite oporo za papir in jo nagnite nazaj.

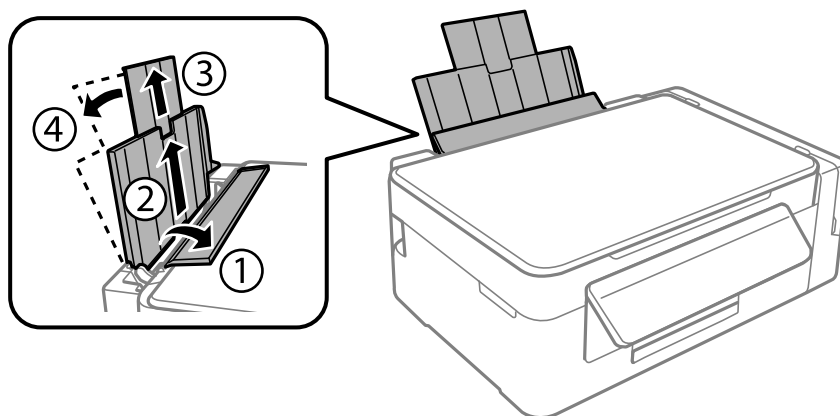


2. Vodilo robov potisnite na levo stran.

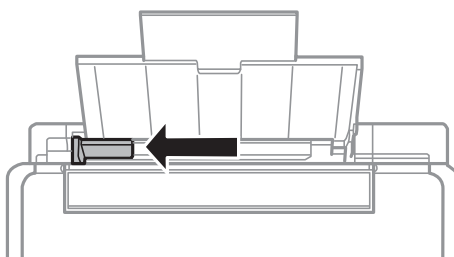

## Nalaganje papirja


3. Papir vložite vertikalno ob desnem robu zadnji pladenj za papir s stranjo za tisk obrnjeno navzgor.

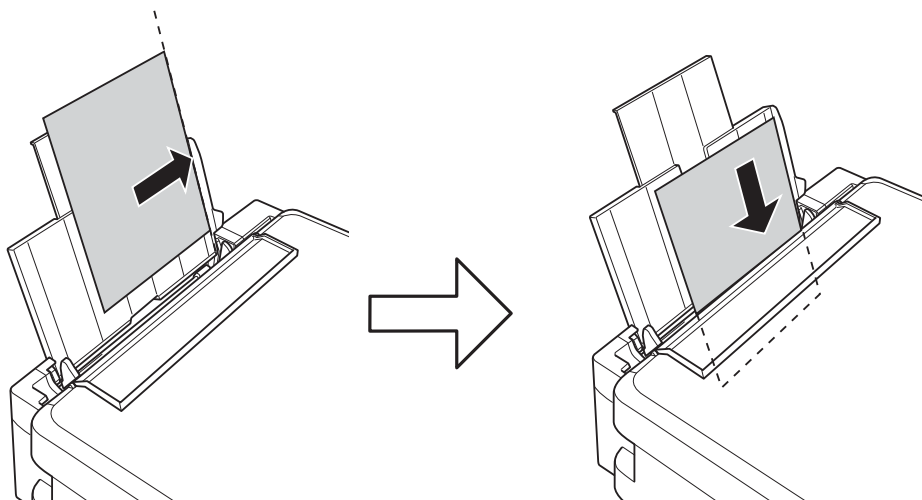


**Pomembno:**

Ne nalagajte več kot največje število listov, določeno za papir. Navadnega papirja ne vložite nad linijo, ki jo označuje trikotni simbol na vodilu robov.

☐ Ovojnice

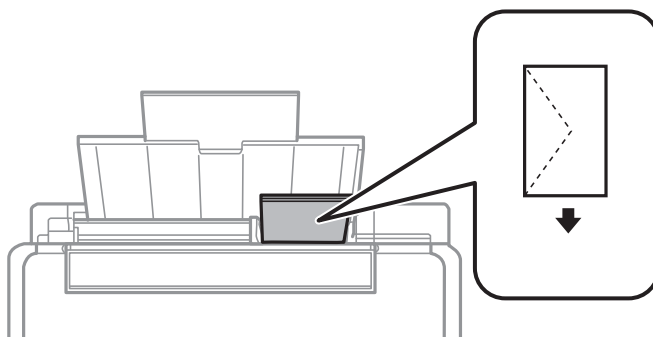

☐ Vnaprej preluknjan papir

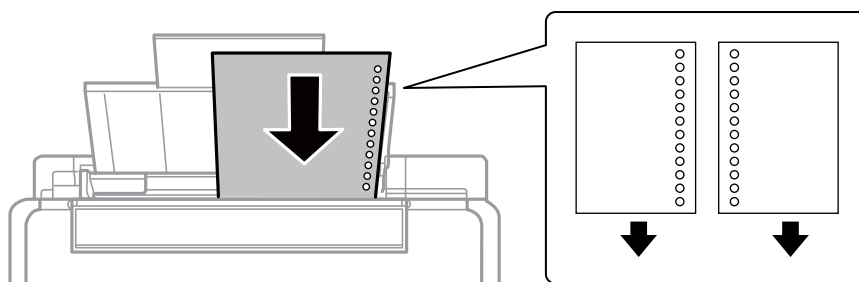


**Opomba:**


- ☐ Na vrh ali dno položite en list papirja brez lukenj za vezavo.
- ☐ Nastavite položaj tiskanja vaše datoteke, da preprečite tiskanje prek lukenj.

## Nalaganje papirja

4. Potisnite vodilo robov proti robu papirja in zaprite varovalo podajalnika dokumentov.

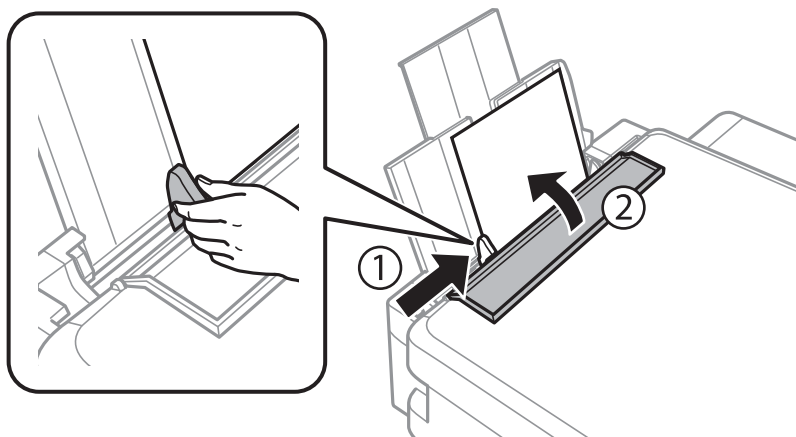

5. Izvlecite zunanji pladenj.

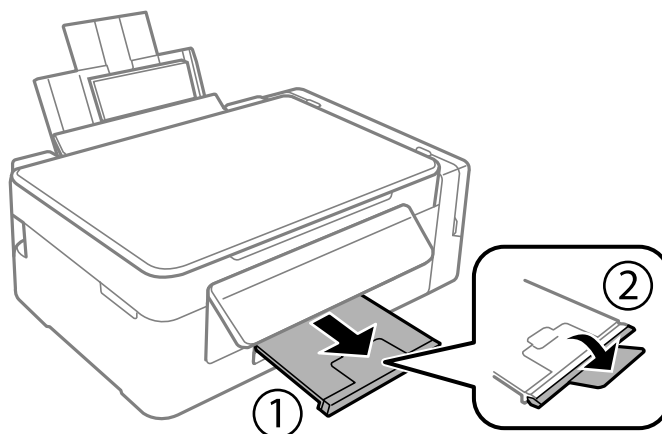

### **Opomba:**

Preostanek papirja pospravite nazaj v paket. Če ga pustite v tiskalniku, se lahko papir zvije ali zniža kakovost tiskanja.

### **Povezane informacije**

- ➔ [“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 28](#)
- ➔ [“Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 29](#)



# Polaganje izvirnikov


## Polaganje izvirnikov na Steklo optičnega bralnika




**Pomembno:**

*Ko nameščate debelejšje originale, kot so npr. knjige, preprečite, da zunanja svetloba sveti neposredno na steklo optičnega bralnika.*

1. Dvignite pokrov optičnega bralnika.

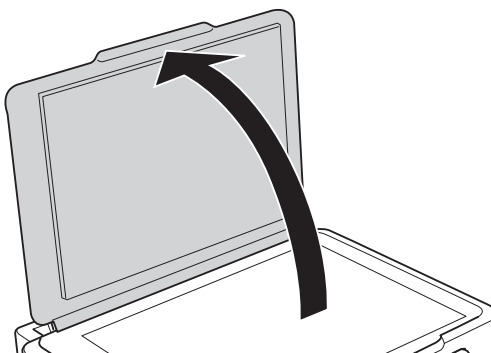

2. S steklo optičnega bralnika odstranite prah ali madeže.
3. Izvirnik položite obrnjen navzdol in ga potisnite do oznake vogala.

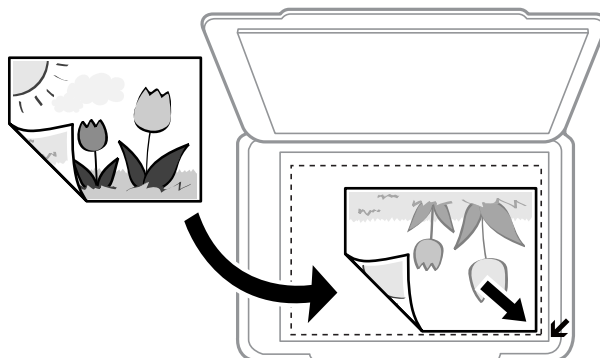

**Opomba:**

*Območje od 1,5 mm od roba stekla optičnega bralnika se optično ne prebere.*


4. Nežno zaprite pokrov optičnega bralnika.
5. Po optičnem branju odstranite izvirnike.

**Opomba:**

*Če izvirnike pustite na steklo optičnega bralnika dalj časa, se lahko zalepijo na površino stekla.*

## Vstavljanje več fotografij za optično branje hkrati

V načinu **Način prikaza fotografije** v programu Epson Scan 2 lahko optično preberete več fotografij hkrati in shranite vsako sliko, če na seznamu na vrhu okna s sliko za predogled izberete **Sličica**. Fotografije vstavite 4,5 mm stran od vodoravnega in navpičnega roba na steklo optičnega bralnika in jih med seboj ločite z vsaj 20 mm. Fotografije morajo biti večje od 15×15 mm.

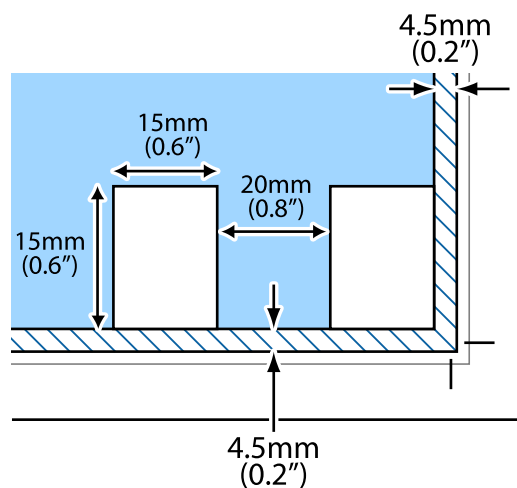

# Tiskanje

## Tiskanje iz računalnika


### Osnove tiskanja — Windows

**Opomba:**

❑ Glejte spletno pomoč glede razlage nastavitev. Kliknite element z desno tipko miške in nato kliknite **Pomoč**.

❑ Postopki se razlikujejo glede na aplikacijo. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Izberite **Natisni** ali **Nastavitve tiskanja** v meniju **Datoteka**.
4. Izberite tiskalnik.
5. Izberite **Prednosti** ali **Lastnosti** za dostop do okna gonilnika tiskalnika.

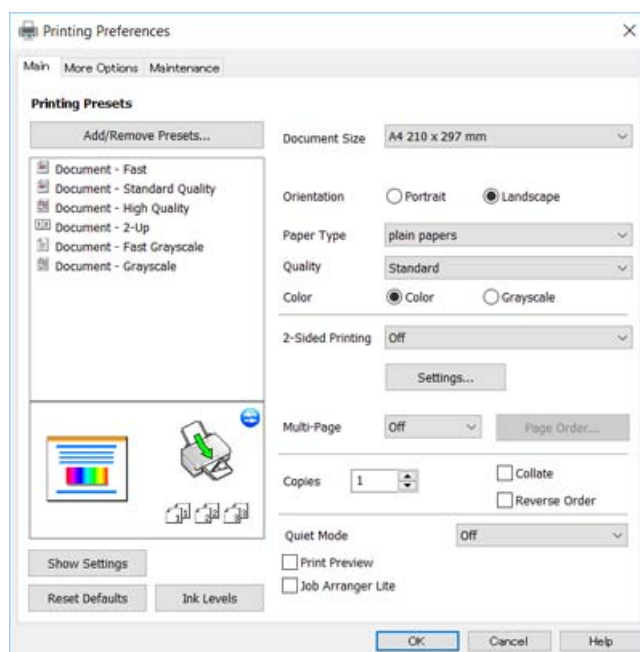

6. Izberite te nastavitve.
  - ❑ Velikost dokumenta: izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik.
  - ❑ Usmerjenost: izberite usmerjenost, ki ste jo nastavili v programu.
  - ❑ Tip papirja: izberite vrsto papirja, ki ste ga vstavili.
  - ❑ Kakovost: izberite kakovost tiskanja.  
Če izberete **Visoko**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše.

## Tiskanje

- ☐ Barva: izberite **Sivina**, če želite tiskati s črno barvo oz. odtenki sivine.

**Opomba:**

Pri tiskanju na ovojnice izberite **Ležeče** kot nastavitev za **Usmerjenost**.

7. Kliknite **V redu**, da zaprete okno gonilnika tiskalnika.
8. Kliknite **Natisni**.

### Povezane informacije

- ➔ “Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 29
- ➔ “Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30
- ➔ “Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows” na strani 79
- ➔ “Seznam tipov papirja” na strani 29


## Osnove tiskanja — Mac OS X

**Opomba:**

Pojasnila v razdelku kot primer uporabljajo *TextEdit*. Postopki in zasloni so lahko drugačni, odvisno od uporabljenega programa. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Izberite **Natisni** v meniju **Datoteka** ali drug ukaz za dostop do okna za tiskanje.

Po potrebi kliknite **Pokaži podrobnosti** ali ▼ za razširitev okna tiskanja.

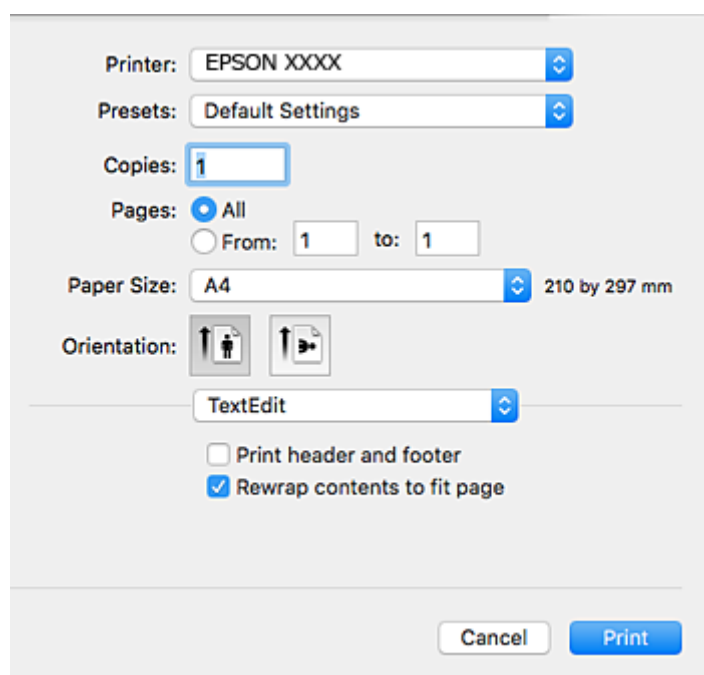

4. Izberite te nastavitve.
  - ☐ Tiskalnik: Izberite tiskalnik.


## Tiskanje

- ☐ Prednastavitve: Izberite, če želite uporabljati shranjene nastavitve.
- ☐ Velikost papir: izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik.
- ☐ Usmerjenost: Izberite usmerjenost, ki ste jo nastavili v programu.

### Opomba:


- ☐ Če se zgornji meniji z nastavitvami ne prikažejo, zaprite okno za tiskanje, izberite **Priprava strani** v meniju **Datoteka** in določite nastavitve.
- ☐ Ko tiskate na pisemske ovojnice, izberite ležečo postavitev.

5. V pojavnem meniju izberite **Nastavitve tiskanja**.

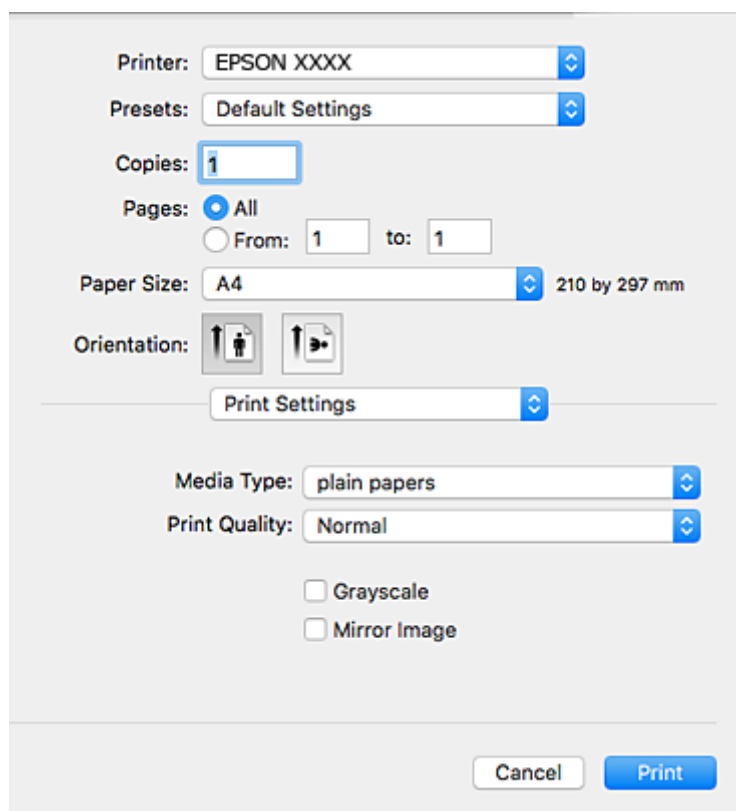

### Opomba:

Če v različici Mac OS X v10.8.x ali novejši različici meni **Nastavitve tiskanja** ni prikazan, gonilnik tiskalnika Epson ni bil pravilno nameščen.

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**), tiskalnik odstranite in ga ponovno dodajte. Navodila za dodajanje tiskalnika najdete na tem spletnem mestu.

<http://epson.sn>

6. Izberite te nastavitve.

- ☐ Media Type: izberite vrsto papirja, ki ste ga vstavili.
- ☐ Print Quality: izberite kakovost tiskanja.  
Če izberete **Fino**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše.
- ☐ Sivina: izberite, ali želite tiskati v črni barvi ali odtenkih sivine.

7. Kliknite **Natisni**.


## Tiskanje

### Povezane informacije

- ➔ “Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 29
- ➔ “Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30
- ➔ “Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS X” na strani 81
- ➔ “Seznam tipov papirja” na strani 29

## Dvostransko tiskanje (le za Windows)

Gonilnik tiskalnika samodejno tiska in ločuje sode in lihe strani. Ko tiskalnik zaključi tisk lihih strani, po navodilih obrnite papir, da boste lahko natisnili še sode strani. Natisnete lahko knjižico, ki se zloži z zgibanjem izpisa.

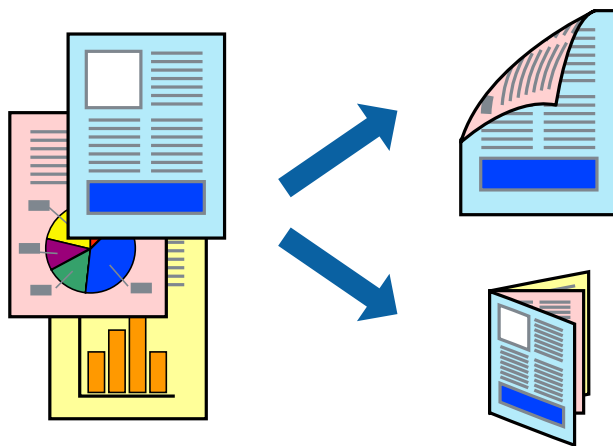

### Opomba:

- ☐ Če ne uporabljate papirja, ki je primeren za dvostransko tiskanje, lahko pride do upada kakovosti tiska in do zataknitve papirja.
- ☐ Glede na vrsto papirja in podatkov je mogoče, da bo črnilo pronicalo na drugo stran papirja.
- ☐ Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, odprite gonilnik tiskalnika, kliknite **Razširjene nastavitve** na zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Dvostransko tiskanje morda ne bo na voljo, če boste do tiskalnika dostopali preko omrežja oz. ga uporabljali kot tiskalnik v skupni rabi.

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
4. Izberite **Ročno (vezanje po daljšem robu)** ali **Ročno (vezanje po krajšem robu)** v meniju **Dvostransko tiskanje** v zavihku **Glavno**.
5. Kliknite **Nastavitve**, izberite ustrezno nastavev in kliknite **V redu**.

### Opomba:

Za tisk v obliki knjižice izberite **Knjižica**.

6. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.

## Tiskanje

### 7. Kliknite **Natisni**.


Ko je prva stran natisnjena, se na računalniku prikaže pojavno okno. Sledite navodilom na zaslonu.

#### Povezane informacije

- ➔ “Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 29
- ➔ “Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30
- ➔ “Osnove tiskanja — Windows” na strani 35

## Tiskanje več strani na en list

Na eno stran papirja lahko natisnete dve ali štiri strani podatkov.

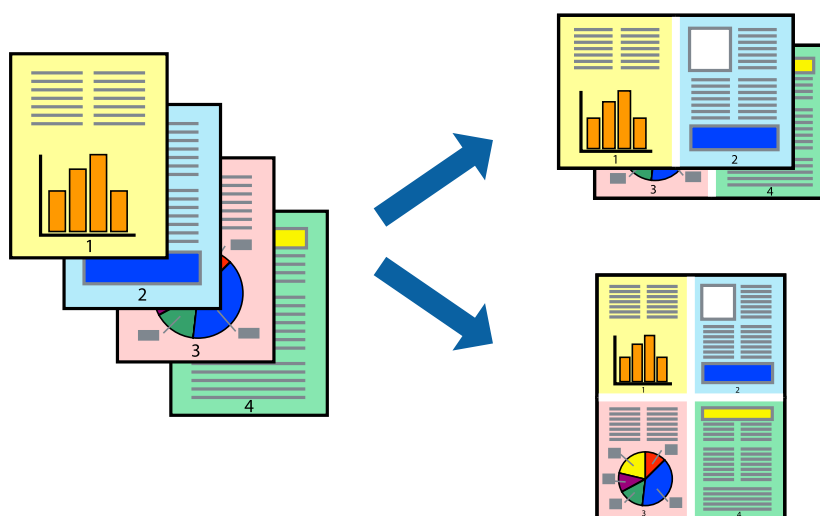

## Tiskanje več strani na en list - Windows

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
4. Izberite **2-gor** ali **4-gor** kot nastavev **Več strani** v zavihku **Glavno**.
5. Kliknite **Vrstni red strani**, opravite ustrezne nastavitve in nato kliknite **V redu**, da zaprete okno.
6. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
7. Kliknite **Natisni**.

#### Povezane informacije

- ➔ “Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30
- ➔ “Osnove tiskanja — Windows” na strani 35

## Tiskanje

### Tiskanje več strani na en list - Mac OS X

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno za tisk.
4. V pojavnem oknu izberite **Postavitev**.
5. Nastavite število strani pri možnosti **Strani na list**, **Smer postavitve** (vrstni red strani) in **Obrobo**.
6. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
7. Kliknite **Natisni**.

#### Povezane informacije

- ➡ “Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30
- ➡ “Osnove tiskanja — Mac OS X” na strani 36

### Tiskanje za prilagoditev velikosti papirja

Tiskate lahko tako, da tiskanje prilagodite velikosti papirja, ki ste ga vstavili v tiskalnik.



### Tiskanje za prilagoditev velikosti papirja - Windows

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
4. V zavihku **Več možnosti** opravite naslednje nastavitve.
  - ☐ Velikost dokumenta: Izberite velikost papirja, ki ste jo nastavili v programu.
  - ☐ Izhodni papir: Izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik.

**Prilagodi strani** je izbrano samodejno.



## Tiskanje

### Opomba:

Če želite natisniti pomanjšano sliko na sredini strani, izberite **Na sredini**.

5. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
6. Kliknite **Natisni**.

### Povezane informacije

- ➔ “Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30
- ➔ “Osnove tiskanja — Windows” na strani 35

## Tiskanje za prilagoditev velikosti papirja – Mac OS X


1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno za tisk.
4. Izberite velikost papirja, ki ste jo nastavili v programu kot nastavev **Velikost papir**.
5. V pojavnem meniju izberite **Ravnanje s papirjem**.
6. Izberite **Lestvica za prilagoditev velikosti papirja**.
7. Izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik kot nastavev **Ciljna velikost papirja**.
8. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
9. Kliknite **Natisni**.

### Povezane informacije

- ➔ “Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30
- ➔ “Osnove tiskanja — Mac OS X” na strani 36

## Skupno tiskanje več datotek (samo za Windows)

**Urejevalec nalog** omogoča kombiniranje številnih datotek, ki so ustvarjene z različnimi programi, in tiskanje le-teh kot samostojen tiskalni posel. Določite lahko nastavitve tiskanja za kombinirane datoteke, kot so postavitev, vrstni red tiskanja in usmerjenost.

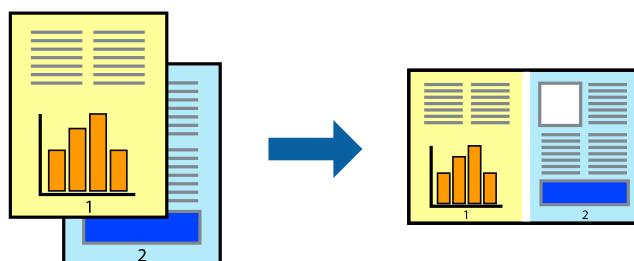

## Tiskanje

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
4. Izberite **Urejevalec nalog** v zavihku **Glavno**.
5. Kliknite **V redu**, da zaprete okno gonilnika tiskalnika.
6. Kliknite **Natisni**.  
Prikaže se okno **Urejevalec nalog** in tiskalni posel je dodan v **Natisni projekt**.
7. Ko je okno **Urejevalec nalog** odprto, odprite datoteko, ki jo želite združiti s trenutno datoteko, in ponovite korake od 3 do 6.

### Opomba:


- ☐ Če zaprete okno **Urejevalec nalog**, bo neshranjen **Natisni projekt** izbrisan. Za tisk ob poznejšem času izberite **Shrani** na meniju **Datoteka**.
  - ☐ Če želite odpreti **Natisni projekt**, ki je shranjen v **Urejevalec nalog**, kliknite **Urejevalec nalog** v zavihku **Vzdrževanje** na gonilniku tiskalnika. Nato izberite **Odpri** iz menija **Datoteka**, da izberete datoteko. Pripona shranjenih datotek je »ecl«.
8. Izberite menija **Postavitev** in **Uredi** v **Urejevalec nalog**, da po potrebi prilagodite **Natisni projekt**. Podrobnosti najdete v pomoči za **Urejevalec nalog**.
  9. Izberite **Natisni** v meniju **Datoteka**.

### Povezane informacije

- ➔ ["Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir"](#) na strani 30
- ➔ ["Osnove tiskanja — Windows"](#) na strani 35

## Tiskanje ene slike na več listov za ustvarjanje plakata (samo v sistemu Windows)

S to funkcijo lahko natisnete eno sliko na več listov papirja. Ustvarite lahko večji plakat, tako da zlepite slike.

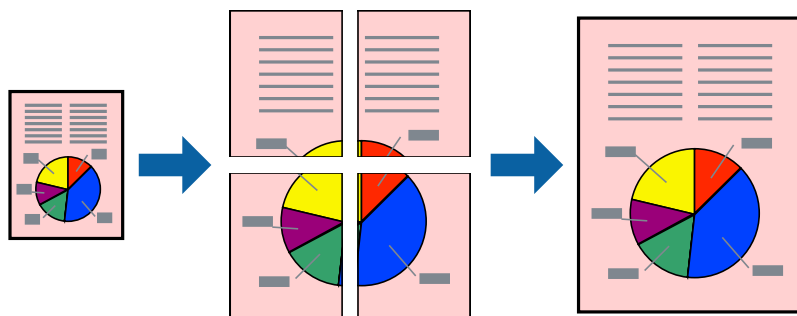

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.

## Tiskanje

3. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
4. Izberite **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat** ali **4x4 plakat** v meniju **Več strani** v zavihku **Glavno**.
5. Kliknite **Nastavitve**, izberite ustrezno nastavitev in kliknite **V redu**.

### Opomba:

*Navodila za izrezovanje tiskanja vam omogoča tiskanje vodiča za rezanje.*


6. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
7. Kliknite **Natisni**.

### Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)
- ➔ [“Osnove tiskanja — Windows” na strani 35](#)


## Ustvarjanje posterjev z Oznake poravnave prekrivanja

Tukaj je primer, kako ustvariti plakat, ko izberete **2x2 plakat** in **Oznake poravnave prekrivanja** za Navodila za izrezovanje tiskanja.

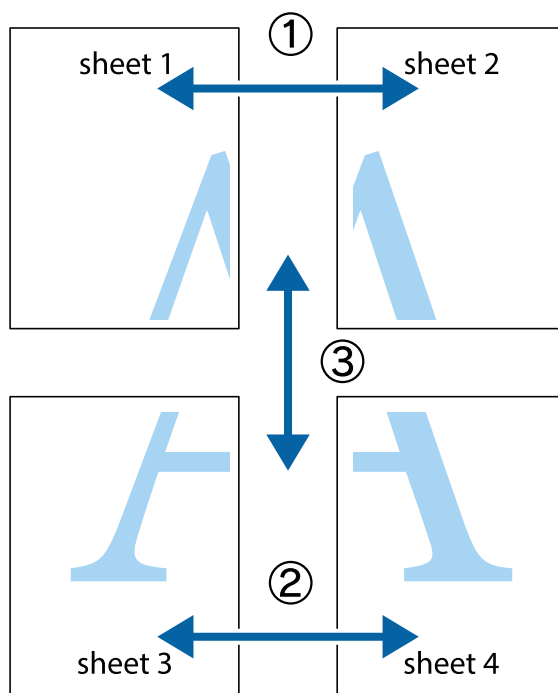


## Tiskanje

1. Pripravite Sheet 1 in Sheet 2. Obrežite robove Sheet 1 vzdolž navpične modre linije, skozi središče zgornje in spodnje prečne oznake.

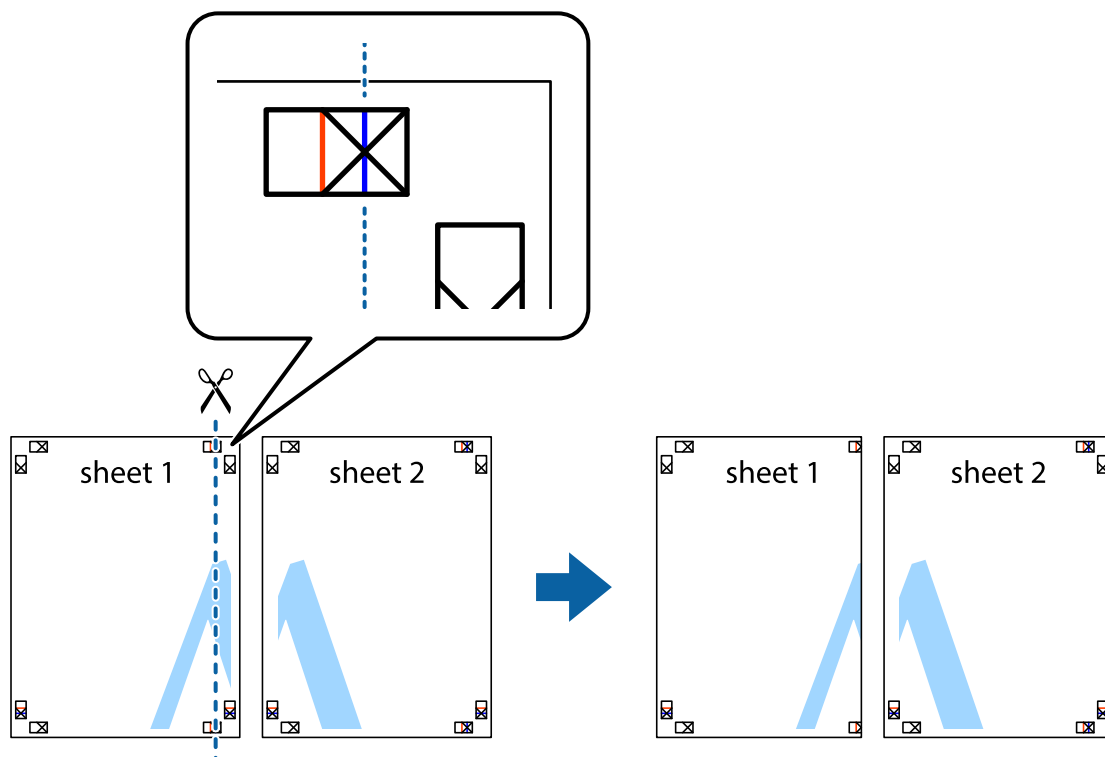


2. Položite rob lista Sheet 1 na Sheet 2 in poravnajte prečni oznaki, nato pa oba lista papirja na hrbtni strani začasno zlepite.

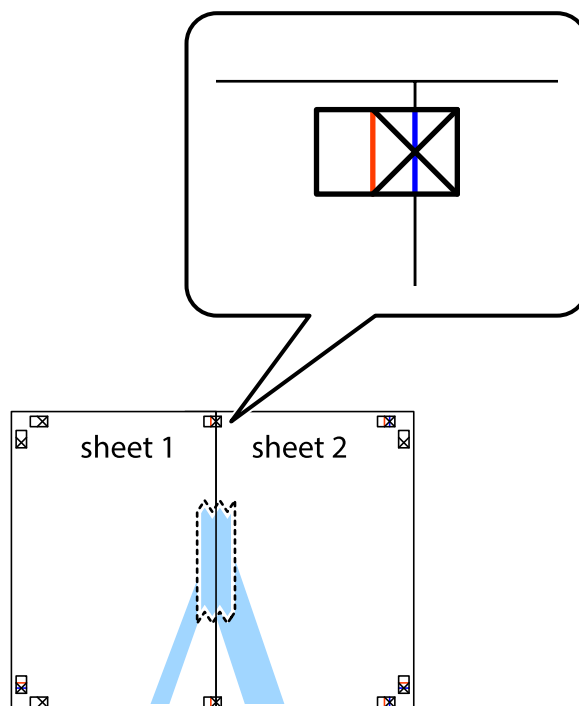


## Tiskanje

3. Zlepljena lista narežite na dva dela vzdolž navpične rdeče linije skozi oznake za poravnavo (tokrat linija na levi strani prečnih oznak).

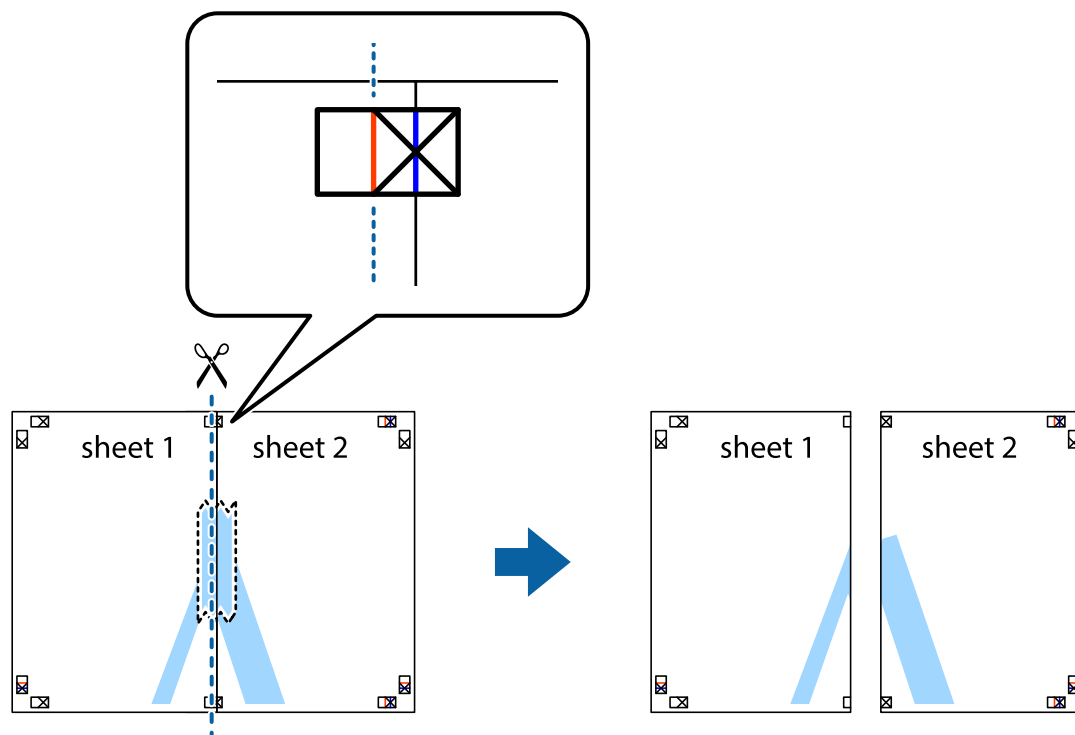


4. Liste zlepite skupaj na hrbtni strani.

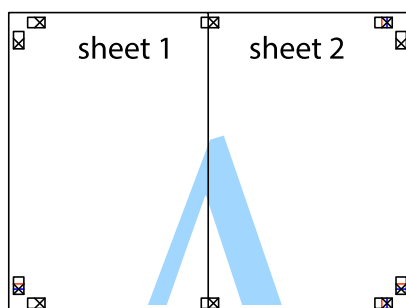


5. Ponovite korake 1 do 4, da zlepite lista Sheet 3 in Sheet 4.

## Tiskanje

6. Odrežite robove lista Sheet 1 in Sheet 2 vzdolž vodoravne modre linije, skozi središče leve in desne prečne oznake.

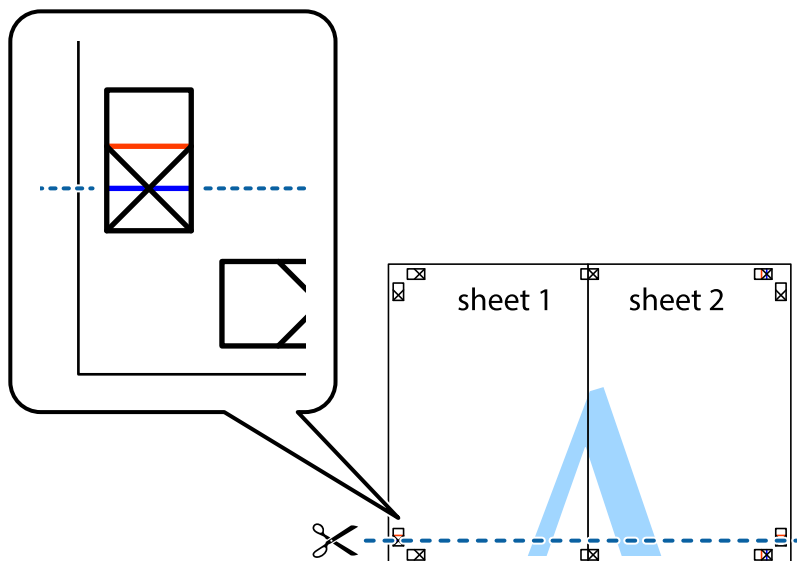

7. Rob lista Sheet 1 in Sheet 2 položite na Sheet 3 in Sheet 4 in poravnajte prečne oznake ter jih začasno zlepite na hrbtni strani.

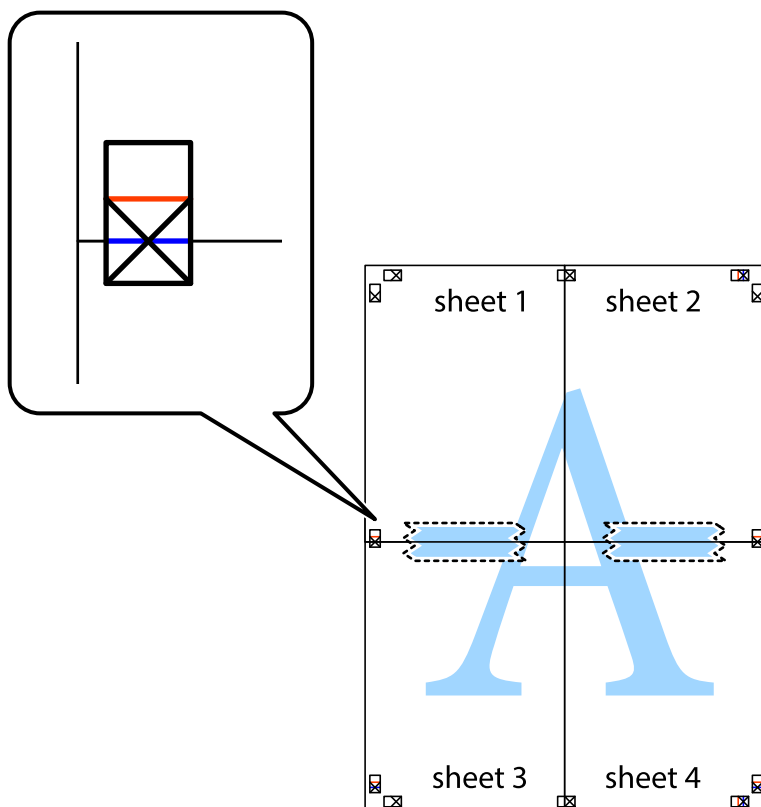


## Tiskanje

8. Zlepljena lista razrežite na dva dela vzdolž vodoravne rdeče črte skozi oznake za poravnavo (tokrat črta nad prečnimi oznakami).



9. Liste zlepite skupaj na hrbtni strani.

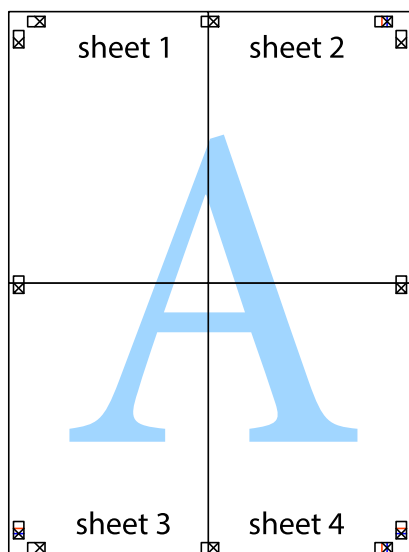

## Tiskanje

10. Izrežite ostale robove vzdolž zunanje vodila



## Tiskanje z naprednimi funkcijami

Ta razdelek predstavlja številne dodatne postavitve in funkcije tiskanja, ki so na voljo na gonilniku tiskalnika.

### Povezane informacije

- ➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 78](#)
- ➔ [“Mac OS X gonilnik tiskalnika” na strani 80](#)

## Dodajanje prednastavitev za tisk za lažji tisk

Če ustvarite svojo prednastavitev pogosto uporabljenih nastavitev tiskanja za gonilnik tiskalnika, lahko enostavno tiskate s prednastavitvami iz seznama.



## Tiskanje

### Windows

Če želite dodati svojo prednastavitev, nastavite elemente, kot sta **Velikost dokumenta** in **Tip papirja**, v zavihku **Glavno** ali **Več možnosti**, in nato kliknite **Dodajte/odstranite prednastavitve** v meniju **Prednastavitve tiskanja**.

#### Opomba:

*Za izbris dodane prednastavitve kliknite **Dodajte/odstranite prednastavitve**, izberite ime prednastavitve, ki jo želite izbrisati s seznama, in jo izbrišite.*

### Mac OS X

Odprite okno za tisk. Če želite dodati svojo prednastavitev, nastavite elemente, kot sta **Velikost papir** in **Media Type**, in nato shranite trenutne nastavitve kot prednastavitev v nastavitvi **Prednastavitve**.

#### Opomba:

*Za izbris dodane prednastavitve kliknite **Prednastavitve > Prikaži prednastavitve**, izberite ime prednastavitve, ki jo želite izbrisati s seznama, in jo izbrišite.*

## Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta

Velikost dokumenta lahko zmanjšate ali povečate za določen odstotek.

### Windows

Nastavite **Velikost dokumenta** v zavihku **Več možnosti**. Izberite **Zmanjšaj/povečaj dokument**, **Povečaj na** in nato vnesite odstotek.

### Mac OS X

#### Opomba:

*Postopki se razlikujejo glede na aplikacijo. Podrobnosti najdete v pomoči za program.*

Izberite **Priprava strani** (ali **Natisni**) v meniju **Datoteka**. Izberite tiskalnik na seznamu **Oblika za**, izberite velikost papirja in nato vnesite odstotek v polje **Merilo**. Zaprite okno in izvedite tiskanje po osnovnih navodilih za tiskanje.

## Nastavitev barve tiskanja

Nastavite lahko barve, ki bodo uporabljene v tiskalnem poslu.

**PhotoEnhance** ustvarja ostrejšje slike in živahnejše barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenosti in svetlosti originalnih podatkov slike.

#### Opomba:

- ☐ *Te nastavitve se ne uporabljajo za originalne podatke.*
- ☐ **PhotoEnhance** prilagaja barvo z analiziranjem lokacije zadeve. Če ste torej spremenili lokacijo zadeve z zmanjšanjem, povečanjem, obrezovanjem ali rotiranjem slike, se lahko barva nepričakovano spremeni. Če je slika neostra, barva morda ne bo naravna. Če se barva spremeni ali postane nenaravna, tiskajte v drugem načinu kot **PhotoEnhance**.

### Windows

Izberite metodo barvne korekcije s **Prilagojene barve** na zavihku **Več možnosti**.

Če izberete **Samodejno**, bodo barve samodejno prilagojene glede na vrsto papirja in nastavitve kakovosti tiska. Če izberete **Po meri** in kliknete **Napredno**, lahko nastavite lastne nastavitve.


## Tiskanje

### Mac OS X

Odprite okno za tisk. Izberite **Barvno ujemanje** s pojavnega menija in nato izberite **EPSON Color Controls**. Izberite **Color Options** s pojavnega menija ter izberite eno od možnosti, ki so na voljo. Kliknite puščico poleg **Napredne nastavitve** in nastavite želene nastavitve.

### Tiskanje vodnega žiga (samo za Windows)

Na izpise lahko natisnete vodni žig, na primer »Zaupno«. Prav tako lahko dodate svoj vodni žig.

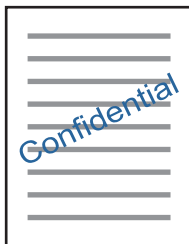

Kliknite **Funkcije vodnega žiga** v zavihku **Več možnosti** in nato izberite vodni žig. Za spreminjanje podrobnosti, kot sta gostota in položaj vodnega žiga, kliknite **Nastavitve**.

### Tiskanje glave in noge (samo v sistemu Windows)

Podatke, kot sta uporabniško ime in datum tiskanja, lahko natisnete v glavi ali nogi.

Kliknite **Funkcije vodnega žiga** v zavihku **Več možnosti** in nato izberite **Glava/noga**. Kliknite **Nastavitve** in iz spustnega seznama izberite potrebne elemente.

### Tiskanje fotografij z uporabo Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print omogoča, da fotografije preprosto postavite in natisnete na različne vrste papirja. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

#### **Opomba:**

*S tiskom na originalen foto papir Epson dobite kar najvišjo kakovost črnila in živ ter jasen tisk.*

#### **Povezane informacije**

- ➡ ["Razpoložljiv papir in njegove lastnosti"](#) na strani 29
- ➡ ["Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir"](#) na strani 30
- ➡ ["Epson Easy Photo Print"](#) na strani 84
- ➡ ["Namestitev programov"](#) na strani 87

---

## Tiskanje iz pametnih naprav

### Uporaba funkcije Epson iPrint

Epson iPrint je program, ki omogoča tiskanje fotografij, dokumentov in spletnih strani iz pametne naprave, kot je pametni telefon ali tablični računalnik. Uporabite lahko lokalno tiskanje, tj. tiskanje iz pametne naprave, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot tiskalnik, ali oddaljeno tiskanje, tj. tiskanje z oddaljene lokacije prek interneta. Če želite uporabiti oddaljeno tiskanje, registrirajte tiskalnik v storitev Epson Connect.



#### Povezane informacije

➔ “Storitev Epson Connect” na strani 76

### Nameščanje programa Epson iPrint

Program Epson iPrint lahko namestite na svojo pametno napravo na spodnjem spletnem naslovu ali s spodnjo kodo QR.

<http://ipr.to/a>




### Tiskanje s programom Epson iPrint

Zaženite Epson iPrint v pametni napravi in izberite element na začetnem zaslonu, ki ga želite uporabiti.

## Tiskanje

Spodnji zasloni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

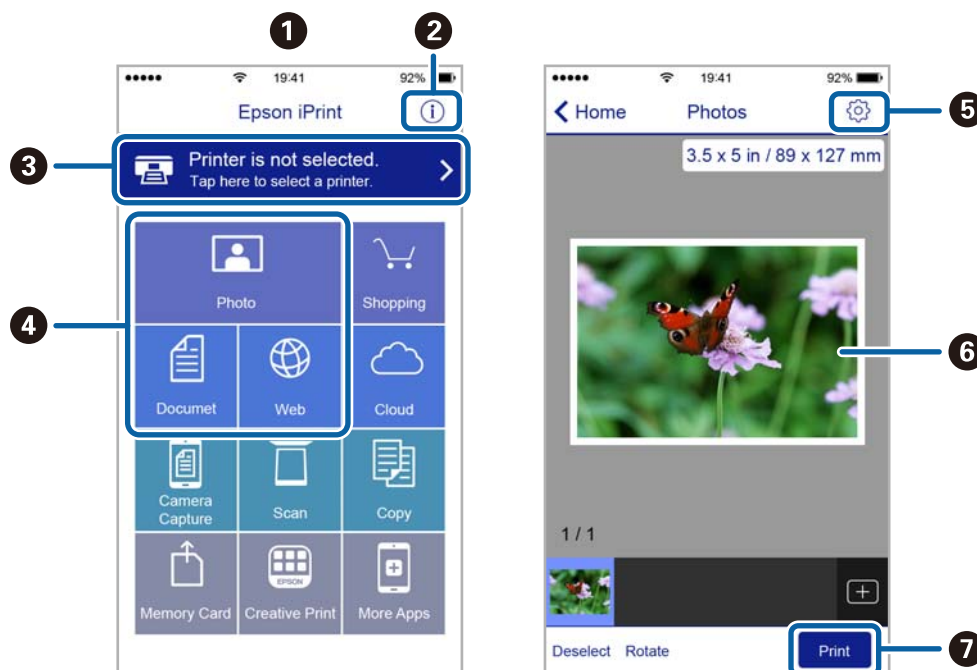

|   |   |
|---|---|
| 1 | Začetni zaslon, ki se prikaže ob zagonu programa.   |
| 2 | Prikazuje informacije o nastavitvi tiskalnika in pogosta vprašanja.   |
| 3 | Prikazuje zaslon, na katerem lahko izberete tiskalnik in prilagodite nastavitve tiskalnika. Ko ste izbrali tiskalnik, vam ga naslednjič ni treba znova izbrati. |
| 4 | Izberite, kaj želite natisniti, npr. fotografije, dokumente in spletne strani.  |
| 5 | Prikazuje zaslon, na katerem lahko prilagodite nastavitve tiskanja, npr. velikost papirja in vrsto papirja.   |
| 6 | Prikazuje fotografije in dokumente, ki ste jih izbrali.   |
| 7 | Zažene tiskanje.  |

### Opomba:


Če želite tiskati v meniju dokumenta z napravami iPhone, iPad in iPod touch z operacijskim sistemom iOS, zaženite program Epson iPrint, ko s funkcijo skupne rabe datotek v programu iTunes prenesete dokument, ki ga želite natisniti.

## Preklic tiskanja

### Opomba:

- ☐ V sistemu Windows ne morete preklicati tiskalnega posla iz računalnika, ko se v celoti pošlje na tiskalnik. V tem primeru prekličite tiskalni posel prek upravljalne plošče tiskalnika.
- ☐ Pri tiskanju več strani iz sistema Mac OS X ni mogoče preklicati vseh tiskalnih poslov prek upravljalne plošče. V tem primeru prekličite tiskalni posel v računalniku.
- ☐ Če ste poslali tiskalni posel iz operacijskega sistema Mac OS X v10.6.8 prek omrežja, preklic tiskanja prek računalnika morda ne bo mogoč. V tem primeru prekličite tiskalni posel prek upravljalne plošče tiskalnika.

## Preklic tiskanja — gumb tiskalnika

Če želite preklicati tiskalni posel v izvajanju, pritisnite tipko .


### Preklic tiskanja - Windows

1. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
2. Izberite zavihek **Vzdrževanje**.
3. Kliknite **Natisni vrsto**.
4. Z desno tipko miške kliknite posel, ki ga želite preklicati, in izberite **Prekliči**.

#### Povezane informacije

➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 78](#)

### Preklic tiskanja – Mac OS X



1. Kliknite ikono za tiskalnik v **Doku**.
2. Izberite posel, ki ga želite preklicati.
3. Prekličite opravilo.
  - ☐ Mac OS X v10.8.x ali novejša različica  
Kliknite  poleg merilnika napredka.
  - ☐ Mac OS X v10.6.8 do v10.7.x  
Kliknite **Izbriši**.

# Kopiranje





## Osnove kopiranja

Kopirate lahko na papir velikosti A4 z enako povečavo. Okrog robov papirja se pojavijo robovi širine 3 mm, ne glede na to, ali ima izvirnik robove okrog robov papirja ali ne. Pri kopiranju izvirnikov, manjših od velikosti A4, bodo robovi širši od 3 mm, odvisno od tega, kam položite izvirnik.

1. V tiskalnik vstavite papir A4.
2. Postavite izvirnike.

3. Pritisnite gumb  ali .

### Opomba:

- ☐ Hkrati pritisnite gumba  in  ali  , da zaženete kopiranje v načinu osnutka, ki porabi manj črnila in tiska z manjšo gostoto.

*Način osnutka ni na voljo za uporabnike v Zahodni Evropi.*




- ☐ Barva, velikost in obroba kopirane slike se rahlo razlikujejo od izvirnika.

### Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)
- ➔ [“Polaganje izvirnikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 33](#)

## Ustvarjanje več kopij

Naenkrat lahko ustvarite več kopij. Določite lahko do 20 kopij. Robovi širine 3 mm se pojavijo okrog robov papirja.

1. Vstavite enako število listov papirja velikosti A4 kot je število kopij, ki jih želite kopirati.
2. Postavite izvirnike.
3. Pritisnite gumb  ali  tolikokrat, kolikor kopij želite. Če na primer želite 10 barvnih kopij, 10-krat pritisnite gumb .

### Opomba:

*Če želite spremeniti število kopij, pritisnite gumb v času ene sekunde. Če gumb pritisnete po preteku ene sekunde, je število kopij že določeno in kopiranje se začne.*

### Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)
- ➔ [“Polaganje izvirnikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 33](#)

# Optično branje





## Optično branje na nadzorni plošči

Optično prebrano sliko lahko v obliki PDF shranite v računalnik, ki je povezan s tiskalnikom prek kabla USB.

**Pomembno:**

*Pred uporabo te možnosti zagotovite, da imate na računalniku nameščena Epson Scan 2 in Epson Event Manager.*

1. Postavite izvirnike.

2. Hkrati pritisnite gumba   in  .

**Opomba:**

- ☐ Nastavitve optičnega branja, kot so velikost optičnega branja, mapa ali oblika zapisa za shranjevanje, lahko spreminjate s programom Epson Event Manager.
- ☐ Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirniku.

**Povezane informacije**

- ➔ [“Polaganje izvirnikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 33](#)
- ➔ [“Epson Event Manager” na strani 83](#)

## Optično branje z računalnika

### Optično branje s programom Epson Scan 2

Dokumente lahko optično preberete z gonilnikom optičnega bralnika »Epson Scan 2«. Glejte pomoč Epson Scan 2 za razlago posameznega elementa nastavitvev.

**Povezane informacije**

- ➔ [“Epson Scan 2 \(gonilnik optičnega bralnika\)” na strani 83](#)


### Optično branje dokumentov (Način prikaza dokumenta)

V načinu **Način prikaza dokumenta** v programu Epson Scan 2 lahko izvirnike optično preberete s podrobnimi nastavitvami, ki so primerne za besedilne dokumente.

1. Postavite izvirnike.
2. Zaženite Epson Scan 2.
3. Izberite **Način prikaza dokumenta** na seznamu **Način**.

## Optično branje

4. Na zavihku **Glavne nastavitve** konfigurirajte te nastavitve.

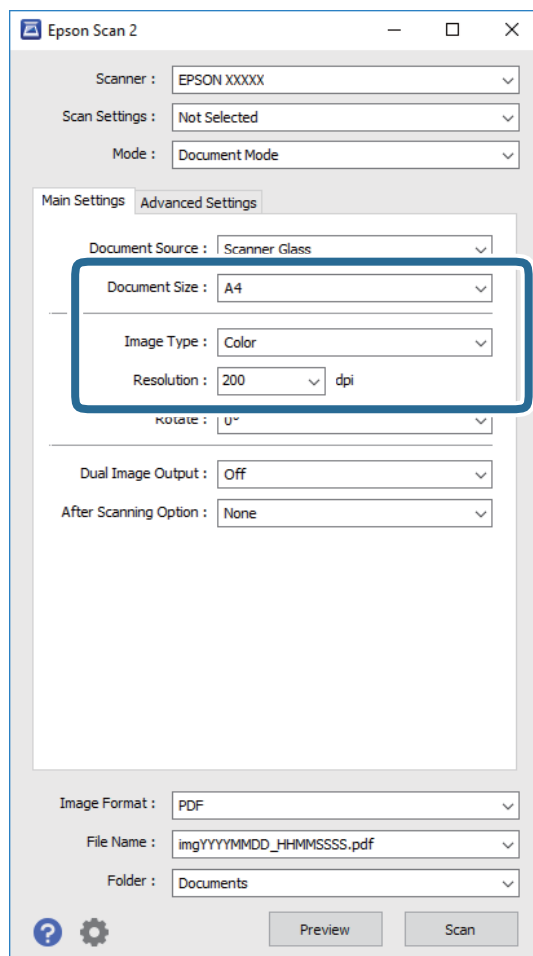

- ☐ **Velikost dokumenta:** izberite velikost nameščenega izvirnika.
- ☐ **Vrsta slike:** izberite barvo za shranjevanje optično prebrane slike.
- ☐ **Ločljivost:** izberite ločljivost.

**Opomba:**

Nastavitev **Vir dokumenta** je privzeto nastavljena na **Steklena plošča optičnega bralnika**. Te nastavitve ne smete spremeniti.

5. Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve optičnega branja.

- ☐ Predogled optično prebrane slike si lahko ogledate tako, da kliknete gumb **Predogled**. Odpre se okno za predogled, v katerem se prikaže slika za predogled.
- ☐ Na zavihku **Napredne nastavitve** lahko prilagodite sliko s podrobnimi nastavitvami, ki so primerne za besedilne dokumente, kot so te nastavitve.
  - ☐ **Ostrenje robov:** robove slik lahko izboljšate in izostrite.
  - ☐ **Odstran. Filtriranja:** odstranite lahko vzorce moiré (sence, podobne mreži), ki se pojavijo pri optičnem branju natisnjenih papirjev, kot je revija.
  - ☐ **Izboljšanje besedila:** zamegljene črke na izvirniku lahko popravite tako, da so jasne in ostre.
  - ☐ **Samodejna segmentacija območja:** pri optičnem branju črno-belega dokumenta, ki vsebuje slike, lahko naredite črke jasne in slike gladke.




## Optično branje

### Opomba:

Elementi morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od drugih izbranih nastavitev.

6. Konfigurirajte nastavitve za shranjevanje datoteke.

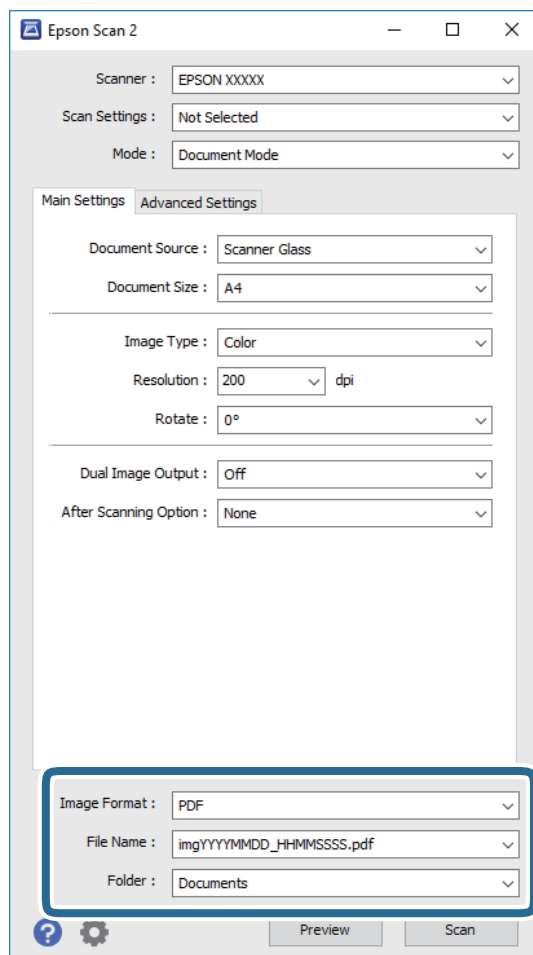

- ☐ **Oblika zapisa slike:** izberite obliko zapisa za shranjevanje na seznamu.  
Za vsako obliko zapisa za shranjevanje lahko konfigurirate podrobne nastavitve, razen za BITMAP in PNG.  
Ko izberete obliko zapisa za shranjevanje, na seznamu izberite **Možnosti**.
- ☐ **Ime datoteke:** potrdite prikazano ime datoteke za shranjevanje.  
Če želite spremeniti nastavitve za ime datoteke, izberite **Nastavitve** na seznamu.
- ☐ **Mapa:** izberite mapo za shranjevanje optično prebrane slike na seznamu.  
Če želite izbrati drugo mapo ali ustvariti novo, izberite **Izberi** na seznamu.

7. Kliknite **Opt. preb..**

### Povezane informacije


- ➔ [“Polaganje izvornikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 33](#)

## Optično branje

### Optično branje fotografij ali slik (Način prikaza fotografije)

V načinu **Način prikaza fotografije** v programu Epson Scan 2 lahko optično preberete izvirnike s številnimi različnimi funkcijami za prilagajanje slik, ki so primerne za fotografije ali slike.

1. Postavite izvirnike.
- Če izvirnike položite na stekleno ploščo optičnega bralnika, jih lahko optično preberete vse hkrati. Izvirniki morajo biti najmanj 20 mm narazen.
2. Zaženite Epson Scan 2.
3. Izberite **Način prikaza fotografije** na seznamu **Način**.
4. Na zavihku **Glavne nastavitve** konfigurirajte te nastavitve.

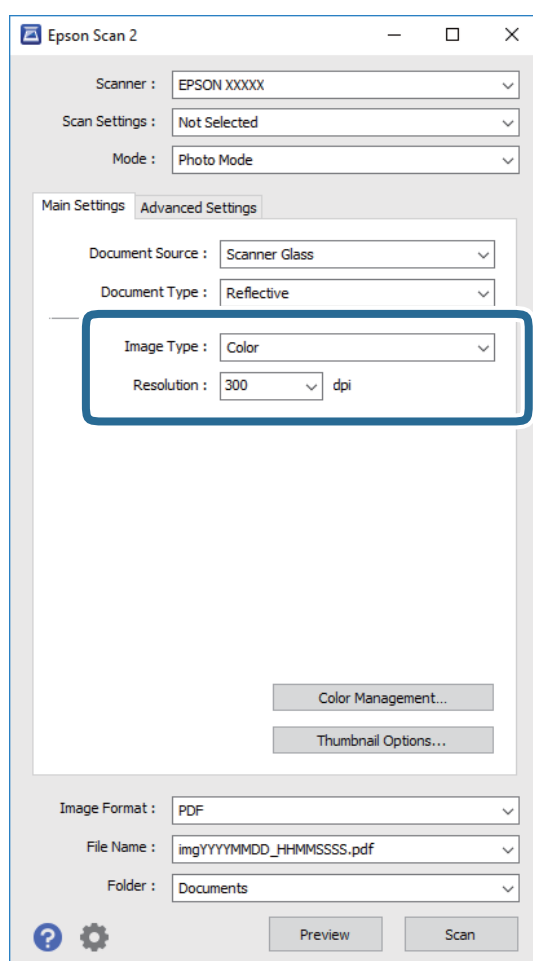

- ☐ **Vrsta slike:** izberite barvo za shranjevanje optično prebrane slike.
- ☐ **Ločljivost:** izberite ločljivost.


**Opomba:**

Nastavitev **Vir dokumenta** je privzeto nastavljena na **Steklena plošča optičnega bralnika**, nastavitev **Vrsta dokumenta** pa na **Odsevni**. (**Odsevni** predstavlja izvirnike, ki niso prosojni, na primer navaden papir ali fotografije.) Teh nastavitev ne smete spremeniti.

## Optično branje

### 5. Kliknite **Predogled**.


Odpre se okno za predogled, v katerem se slike za predogled prikažejo kot sličice.

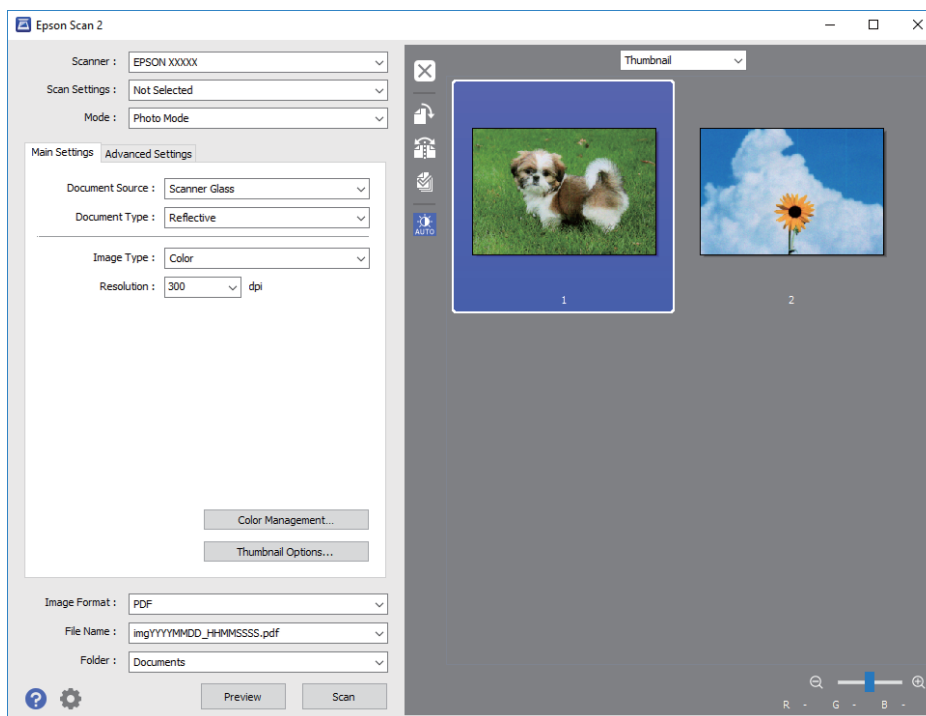

#### **Opomba:**

Če želite prikazati predogled celotnega optično prebranega območja, izberite **Običajno** na seznamu na vrhu okna za predogled.

### 6. Oglejte si predogled in po potrebi izberite druge nastavitve za prilagajanje slike na zavihku **Napredne nastavitve**.

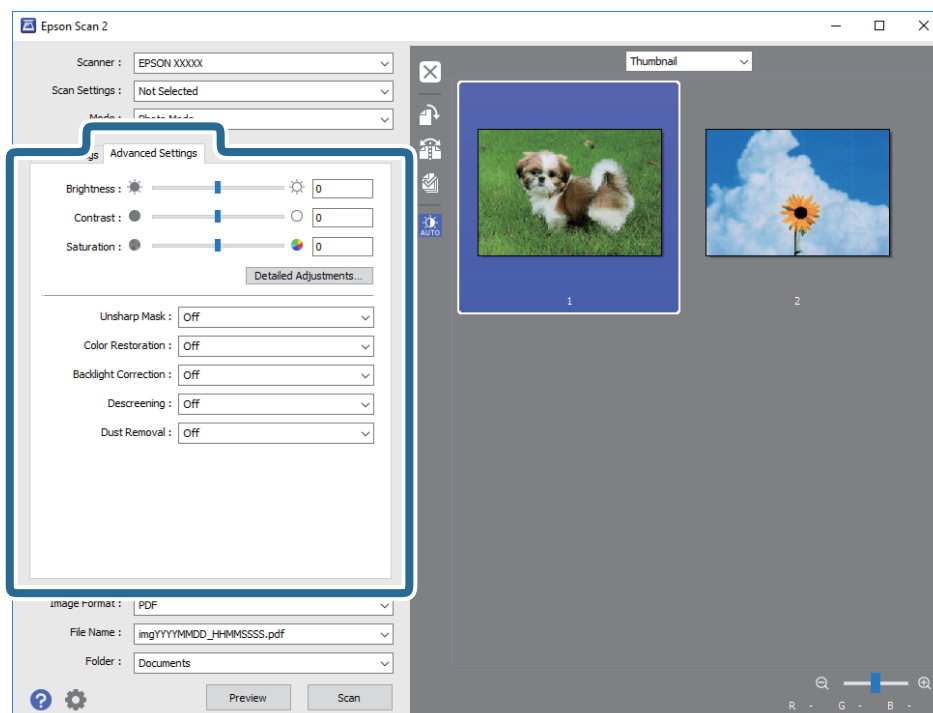

## Optično branje


Optično prebrano sliko lahko prilagodite s podrobnimi nastavitvami, ki so primerne za fotografije ali slike, kot so spodnje nastavitve.

- ☐ **Svetlost:** prilagodite lahko svetlost optično prebrane slike.
- ☐ **Kontrast:** prilagodite lahko kontrast optično prebrane slike.
- ☐ **Nasičenost:** prilagodite lahko nasičenost (živahnost barv) optično prebrane slike.
- ☐ **Ostrenje robov:** robove optično prebrane slike lahko izboljšate in izostrite.
- ☐ **Obnovitev barv:** zbledela slika lahko popravite tako, da jih povrnete na njihove prvotne barve.
- ☐ **Popr. osvet. v ozadju:** optično prebrane slik, ki so temne zaradi osvetlitve v ozadju, lahko osvetlite.
- ☐ **Odstran. Filtriranja:** odstranite lahko vzorce moiré (sence, podobne mreži), ki se pojavijo pri optičnem branju natisnjenih papirjev, kot je revija.
- ☐ **Odstranjevanje prahu:** odstranite lahko prah z optično prebrane slike.

### Opomba:

- ☐ *Elementi morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od drugih izbranih nastavitev.*
- ☐ *Optično prebrane slike morda ne boste mogli pravilno prilagoditi, kar je odvisno od izvirnika.*
- ☐ *Če je ustvarjenih več sličic, lahko prilagodite kakovost slike za vsako sličico. Glede na elemente, ki jih prilagajate, lahko kakovost optično prebranih slik prilagodite hkrati tako, da izberete več sličic.*

## 7. Konfigurirajte nastavitve za shranjevanje datoteke.

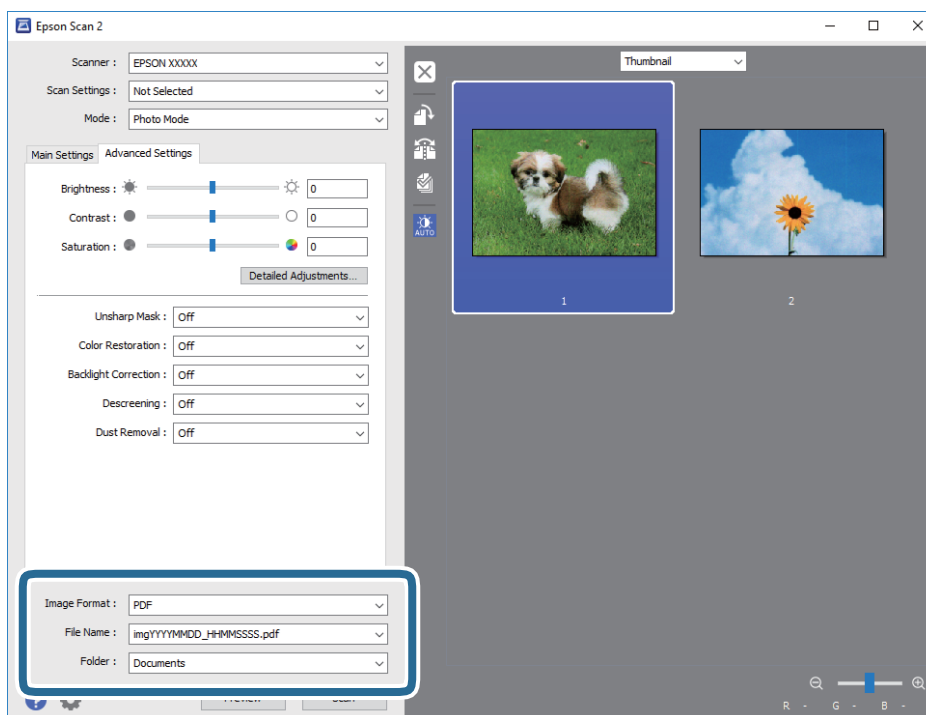

- ☐ **Oblika zapisa slike:** izberite obliko zapisa za shranjevanje na seznamu.  
Za vsako obliko zapisa za shranjevanje lahko konfigurirate podrobne nastavitve, razen za BITMAP in PNG.  
Ko izberete obliko zapisa za shranjevanje, na seznamu izberite **Možnosti**.
- ☐ **Ime datoteke:** potrdite prikazano ime datoteke za shranjevanje.  
Če želite spremeniti nastavitve za ime datoteke, izberite **Nastavitve** na seznamu.

## Optično branje

- ☐ **Mapa:** izberite mapo za shranjevanje optično prebrane slike na seznamu.  
Če želite izbrati drugo mapo ali ustvariti novo, izberite **Izberi** na seznamu.

8. Kliknite **Opt. preb.**.

### Povezane informacije

- ➔ “Polaganje izvirkov na Steklo optičnega bralnika” na strani 33
- ➔ “Vstavljanje več fotografij za optično branje hkrati” na strani 34

---

## Optično branje iz pametnih naprav

Epson iPrint je program, ki omogoča optično branje fotografij in dokumentov iz pametne naprave, npr. pametnega telefona ali tabličnega računalnika, ki je povezana z enakim brezžičnim omrežjem kot vaš tiskalnik. Optično prebrane podatke lahko shranite v pametno napravo ali storitve v oblaku, jih pošljete po elektronski pošti ali natisnete.



### Nameščanje programa Epson iPrint

Program Epson iPrint lahko namestite na svojo pametno napravo na spodnjem spletnem naslovu ali s spodnjo kodo QR.

<http://ipr.to/a>




### Optično branje s programom Epson iPrint

Zaženite Epson iPrint v pametni napravi in izberite element na začetnem zaslonu, ki ga želite uporabiti.

## Optično branje

Spodnji zasloni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

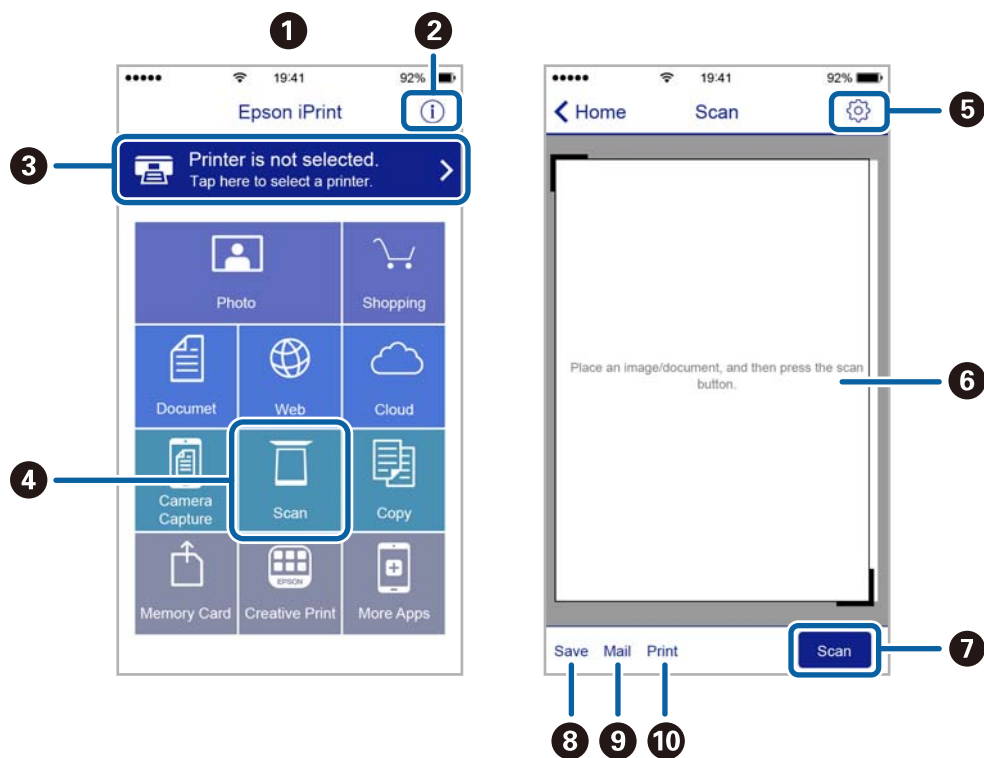

|    |   |
|----|---|
| 1  | Začetni zaslon, ki se prikaže ob zagonu programa.   |
| 2  | Prikazuje informacije o nastavitvi tiskalnika in pogosta vprašanja.   |
| 3  | Prikazuje zaslon, na katerem lahko izberete tiskalnik in prilagodite nastavitve tiskalnika. Ko ste izbrali tiskalnik, vam ga naslednjič ni treba znova izbrati. |
| 4  | Prikazuje zaslon za optično branje.   |
| 5  | Prikazuje zaslon, na katerem lahko prilagodite nastavitve optičnega branja, npr. ločljivost.  |
| 6  | Prikazuje optično prebrane slike.   |
| 7  | Zažene optično branje.  |
| 8  | Prikazuje zaslon, na katerem lahko shranite optično prebrane podatke v pametno napravo ali storitve v oblaku.   |
| 9  | Prikazuje zaslon, na katerem lahko optično prebrane podatke pošljete po elektronski pošti.  |
| 10 | Prikazuje zaslon, na katerem lahko natisnete optično prebrane podatke.  |


# Dopolnjevanje črnila

## Preverjanje ravni črnila

Za potrditev dejanskega stanja preostalega črnila preverite ravni črnila v vseh rezervoarjih tiskalnika.


**Pomembno:**

Nadaljnja uporaba tiskalnika, ko raven črnila pade pod spodnjo črto, lahko povzroči poškodbe tiskalnika. Priporočamo, da napolnite črnilo.

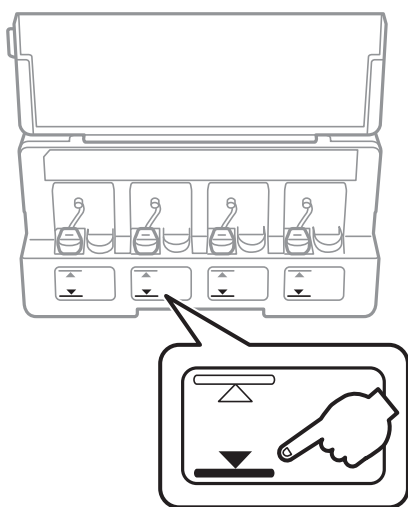

## Šifre stekleničk s črnilom

Epson priporoča uporabo originalnih stekleničk s črnilom Epson.

Kode originalnih stekleničk s črnilom Epson so naslednje.

| BK: Black (Črna) | C: Cyan (Ciano modra) | M: Magenta (Vijolična) | Y: Yellow (Rumena) |
|------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 664              | 664                   | 664                    | 664                |


**Pomembno:**

Garancija družbe Epson ne krije poškodb, do katerih pride zaradi uporabe nenavedenih črnih, vključno z originalnimi črnili Epson, ki niso namenjena za ta tiskalnik, ali črnili drugih izdelovalcev.

Uporaba izdelkov, ki jih ni proizvedel Epson, lahko povzroči škodo, ki je Epsonova garancija ne krije, in pod določenimi pogoji lahko povzroči nepredvidljivo delovanje tiskalnika.

## Dopolnjevanje črnila

### Opomba:

- ☐ Kode na stekleničkah s črnilom so lahko tudi drugačne, odvisno od lokacije. Za pravilne kode kartuše na vašem območju se obrnite na Epsonov oddelek za podporo.
- ☐ Uporabniki v Evropi lahko na tem spletnem mestu najdejo podatke o zmogljivosti posode s črnilom Epson.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

### Povezane informacije

- ➔ [“Spletno mesto s tehnično podporo” na strani 121](#)

---

## Opozorila pri uporabi stekleničk s črnilom

Preden dolivate črnilo, preberite naslednja navodila.

### Varnostni ukrepi za delo

- ☐ Uporabljajte stekleničke s črnilom z ustrezno šifro dela za ta tiskalnik.
- ☐ Ta tiskalnik zahteva previdno ravnanje s črnilom. Črnilo se lahko med polnjenjem ali dopolnjenjem rezervoarjev za črnilo packa. Če s črnilom zapackate svoje obleko ali predmete, ga morda ne boste mogli odstraniti.
- ☐ Stekleničke s črnilom hranite pri običajni sobni temperaturi in zaščitene pred neposredno sončno svetlobo.
- ☐ Epson priporoča, da stekleničko s črnilom porabite pred datumom, odtisnjenim na embalaži.
- ☐ Stekleničke s črnilom shranjujte v istem okolju, kot tiskalnik.
- ☐ Ko shranjujete ali transportirate stekleničko s črnilom po tem, ko ste odstranili tesnilo, stekleničke ne nagibajte in je ne izpostavljajte udarcem in temperaturnim spremembam. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja črnila, čeprav je pokrovček na steklenički s črnilom varno zatesnjen. Zagotovite, da je steklenička s črnilom obrnjena pokončno, ko zatiskate pokrov, in zagotovite, da črnilo med transportom stekleničke ne bo puščalo.
- ☐ Ko stekleničko s črnilom prinesete iz mrzlega skladišča, jo pustite vsaj tri ure, da se segreje na sobno temperaturo, preden jo uporabite.
- ☐ Embalaže stekleničke s črnilom ne odprite, dokler niste pripravljeni na polnjenje rezervoarja za črnilo. Steklenička s črnilom je vakuumsko pakirana, da ohrani svojo zanesljivost. Če stekleničko s črnilom pred uporabo pustite dlje časa odpakirano, normalno tiskanje morda ne bo mogoče.
- ☐ Če je raven črnila v katerem od rezervoarjev pod spodnjo črto, ga kmalu dopolnite. Nadaljnja uporaba tiskalnika, ko raven črnila pade pod spodnjo črto, lahko povzroči poškodbe tiskalnika.
- ☐ Čeprav stekleničke s črnilom lahko vsebujejo recikliran material, to ne vpliva na funkcionalnost ali zmogljivost tiskalnika.
- ☐ Specifikacije in videz stekleničk s črnilom se lahko zaradi izboljšav kadarkoli, brez predhodnega obvestila spremenijo.
- ☐ Donos je odvisen od slik, ki jih tiskate, vrste papirja, ki ga uporabljate, hitrosti izpisov in okoljskih pogojev, kot npr. temperature.

### Poraba črnila

- ☐ Za zagotavljanje optimalne zmogljivosti tiskalne glave, se nekaj črnila iz vseh rezervoarjev za črnilo porabi ne le med tiskanjem ampak tudi med vzdrževanjem, tj. npr. med čiščenjem tiskalne glave.




## Dopolnjevanje črnila

- ❑ Ko tiskate enobarvno ali sivine, bo lahko uporabljeno barvno črnilo namesto črnega, odvisno od vrste papirja ali nastavitve kvalitete papirja. To je zaradi tega, ker mešanica barvnega črnila ustvari črno.
- ❑ Črnilo iz stekleničk s črnilom, ki ste jih prejeli s tiskalnikom, se delno porabi med uvodnim nastavljanjem. Za zagotavljanje visokokakovostnih natisov bo tiskalna glava vašega tiskalnika popolnoma napolnjena s črnilom. Ta enkratni postopek porabi določeno količino črnila, zato je mogoče, da bodo te prve stekleničke omogočile manjše skupno število natisnjenih strani v primerjavi z naslednjimi stekleničkami s črnilom.

## Dopolnitev rezervoarjev za črnilo


Rezervoarje s črnilom lahko kadar koli dopolnite.

1. Odprite pokrov enote rezervoarja za črnilo in nato odstranite pokrovček kartuše. Ko snamete pokrovček, ga odložite na izbočeni del na rezervoarju za črnilo, kot je prikazano pod številko 3 na spodnji sliki.

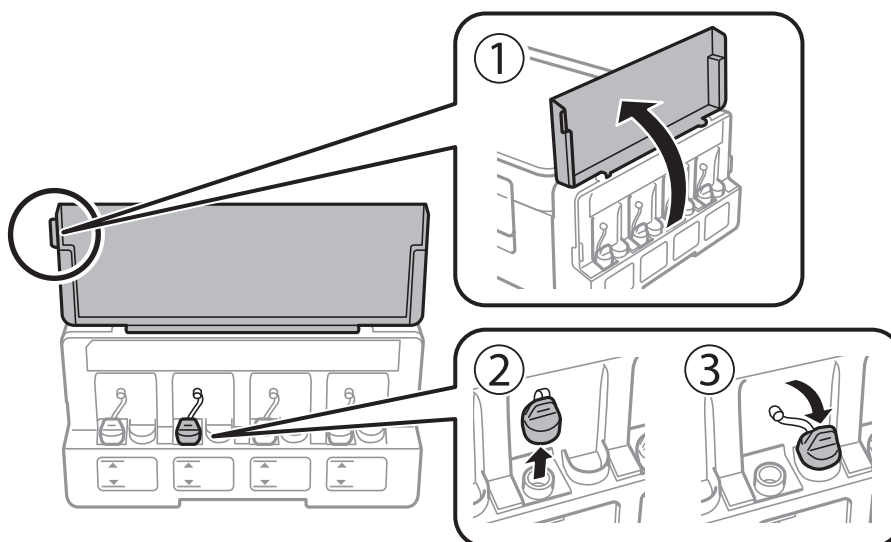


### ! Pomembno:

- ❑ Bodite previdni, da črnila ne polijete.
- ❑ Prepričajte se, da barva rezervoarja za črnilo ustreza barvi črnila, ki ga želite dopolniti.

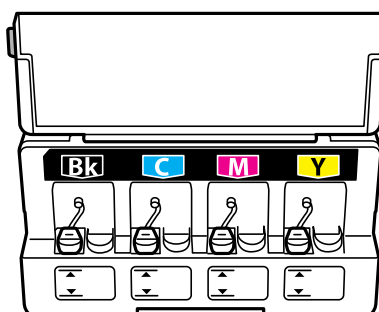

## Dopolnjevanje črnila


2. Odprite zgornji del pokrova ali kapico pokrovčka.

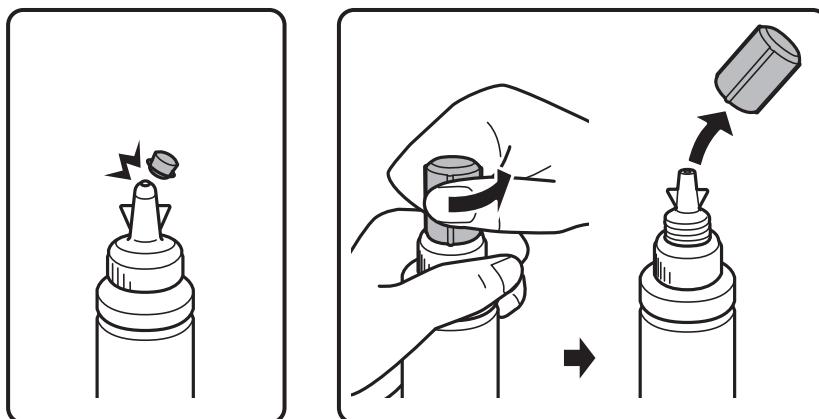

**Opomba:**


- ☐ Oblika steklenič s črnilom se razlikuje glede na datum proizvodnje in mesto nakupa.
- ☐ Ne zavržite zgornjega dela pokrova ali kapico pokrovčka. Če v steklenički s črnilom po dopolnitvi rezervoarja ostane črnilo, uporabite zgornji del pokrova ali kapico pokrovčka, da zatesnite pokrov stekleničke s črnilom.

3. Odstranite pokrovček stekleničke s črnilom, odstranite tesnilo s stekleničke in nato znova pritrdite pokrovček.

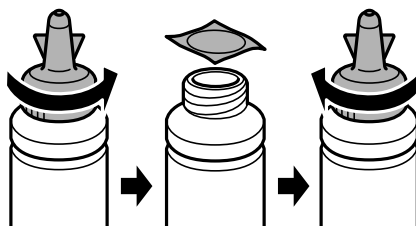


**Pomembno:**

*Tesno zaprite pokrov stekleničke s črnilom, sicer lahko črnilo uhaja.*

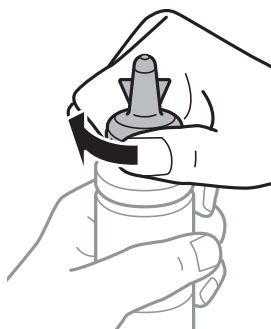

## Dopolnjevanje črnila

4. Dopolnite rezervoar za črnilo s črnilom prave barve do zgornje črte na rezervoarju za črnilo.

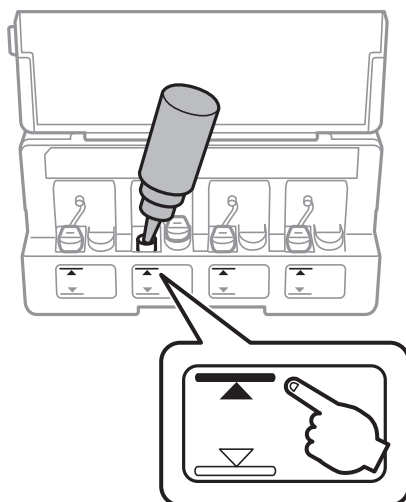


**Pomembno:**


Morda je težko videti v notranjost rezervoarja za črnilo. Pazljivo napolnite rezervoar za črnilo, da preprečite razlitje črnila mimo odprtine za polnjenje.

**Opomba:**

Če po dopolnitvi rezervoarja za črnilo do zgornje črte ostane v steklenički še kaj črnila, čvrsto namestite zgornji del pokrova ali kapico pokrovčka in stekleničko s črnilom pokončno shranite za poznejšo uporabo.

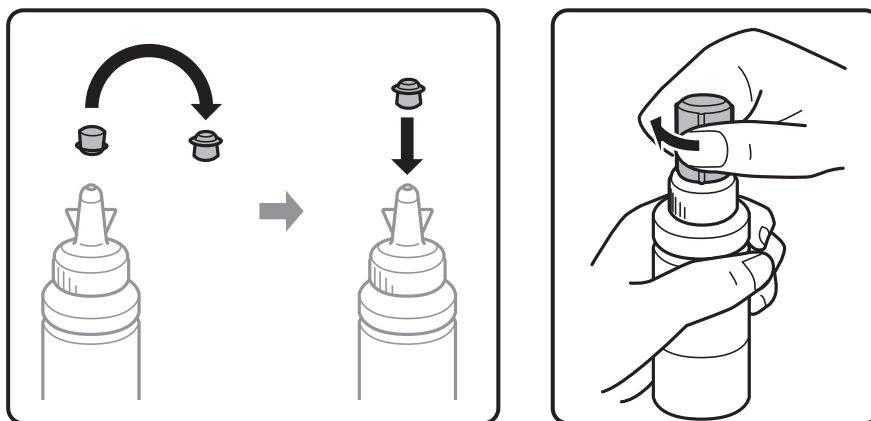


5. Tesno pritrdite pokrovček na rezervoar za črnilo.

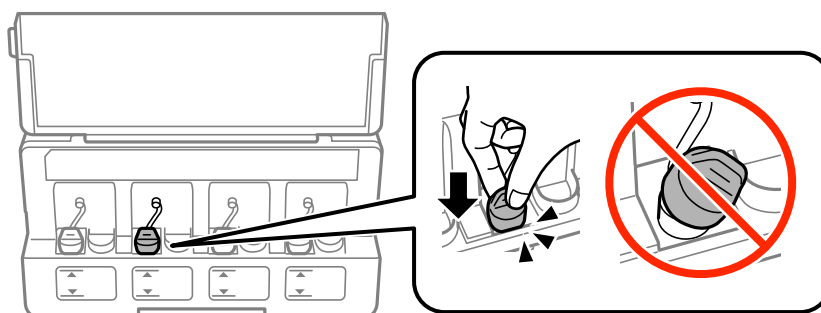

## Dopolnjevanje črnila

6. Zaprite pokrov enote rezervoarja za črnilo.

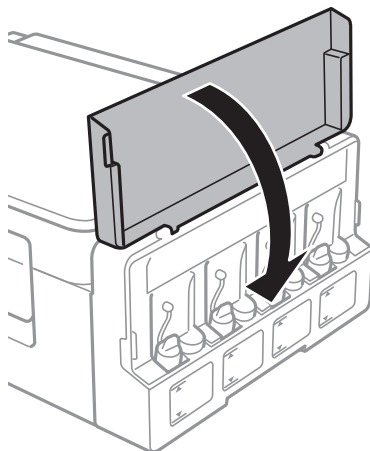

### Povezane informacije

- ➔ “Šifre stekleničk s črnilom” na strani 63
- ➔ “Opozorila pri uporabi stekleničk s črnilom” na strani 64

# Vzdrževanje tiskalnika

## Preverjanje in čiščenje tiskalne glave

Če so šobe zamašene, izpisi postanejo blede, pojavijo pa se vidni pasovi ali nepričakovane barve. Če kakovost tiskanja upade, s funkcijo za preverjanje šob preverite, ali so šobe zamašene. Če so šobe zamašene, očistite tiskalno glavo.




**Pomembno:**


Med čiščenjem glave ne odpirajte enote za optično branje in ne ugašajte tiskalnika. Če je čiščenje glave nedokončano, morda ne boste mogli tiskati.

**Opomba:**


- ☐ Ker se pri čiščenju tiskalne glave uporabi nekaj črnila, očistite tiskalno glavo samo, če kakovost upade.
- ☐ Ko je raven črnila nizka, morda ne boste mogli očistiti tiskalne glave. Pripravite novo stekleničko s črnilom.
- ☐ Če se kakovost tiskanja ni izboljšala niti po trikratnem preverjanju šob in čiščenju glave, pred tiskanjem počakajte najmanj 12 ur in nato po potrebi znova zaženite preverjanje šob ter ponovite čiščenje glav. Priporočeno je, da tiskalnik izklopite. Če se kakovost tiskanja še vedno ne izboljša, se obrnite na podporo družbe Epson.
- ☐ Da preprečite zasušitev tiskalne glave, ne iztaknite napajalnega kabla, medtem ko je tiskalnik prižgan.
- ☐ Da ohranite najboljše delovanje tiskalne glave, priporočamo, da redno natisnete vsaj nekaj strani.

## Preverjanje in čiščenje tiskalne glave — gumbi na tiskalniku

1. V tiskalnik vstavite navaden papir A4.
2. Pritisnite gumb , da izklopite tiskalnik.
3. Vklopite tiskalnik, medtem ko držite gumb , in nato spustite gumba, ko začne lučka napajanja utripati. Natisne se vzorec za preverjanje šob.
4. Preverite natisnjeni vzorec. Če so črte prekinjene ali segmenti manjkajo, kot je prikazano na vzorcu »NG«, so šobe tiskalne glave lahko zamašene. Pojdite na naslednji korak. Če ne morete videti prekinjenih črt ali manjkajočih segmentov, kot je prikazano na naslednjem vzorcu »OK«, šobe niso zamašene. Čiščenje tiskalne glave ni potrebno.

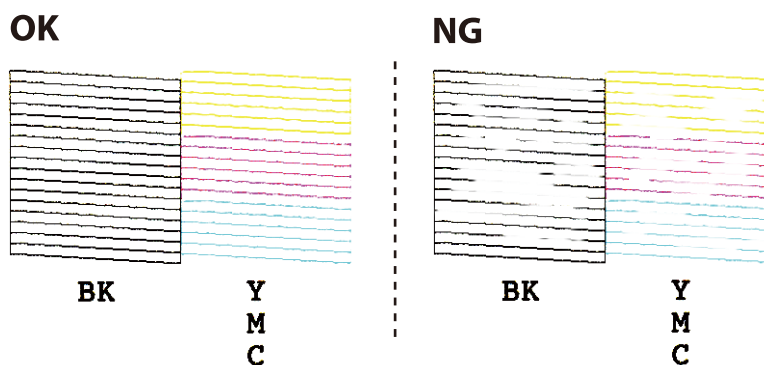

## Vzdrževanje tiskalnika

5. Pritisnite in zadržite gumb  tri sekunde, dokler lučka napajanja ne začne utripati.  
Zažene se čiščenje tiskalne glave.
6. Ko lučka napajanja preneha utripati, znova natisnite vzorec za preverjanje šob. Ponavljajte čiščenje in tiskanje vzorca, dokler se ne natisnejo vse črte v celoti.

### Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)


## Preverjanje in čiščenje tiskalne glave - Windows

1. V tiskalnik vstavite navaden papir A4.
2. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
3. Kliknite **Preverjanje šob** v zavihku **Vzdrževanje**.
4. Sledite navodilom na zaslonu.

### Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)  
➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 78](#)

## Preverjanje in čiščenje tiskalne glave – Mac OS X

1. V tiskalnik vstavite navaden papir A4.
2. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Kliknite **Preverjanje šob**.
5. Sledite navodilom na zaslonu.

### Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)

---

## Menjava črnila v cevkah za črnilo

Če tiskalnika dalj časa niste uporabljali in opazate pasove ali manjkajoče barve na natisnjenih izdelkih, boste morda morali zamenjati črnilo v cevkah za črnilo, da težavo odpravite. Orodje **Močno spiranje črnila** omogoča zamenjavo črnila v cevkah za črnilo.

## Vzdrževanje tiskalnika

**Pomembno:**

- ❑ Ta funkcija porabi veliko črnila. Pred uporabo te funkcije zagotovite, da je v tiskalnikovih rezervoarjih črnila na voljo dovolj črnila. Če črnila ni dovolj, dopolnite rezervoarje za črnilo.
- ❑ Ta možnost vpliva na življenjsko dobo blazinice za črnilo. Ob uporabi te možnosti blazinica za črnilo prej doseže svojo kapaciteto. Pred koncem njene življenjske dobe se obrnite na Epson ali na pooblaščenega zastopnika in naročite zamenjavo. To ni del, ki ga lahko servisira uporabnik.
- ❑ Po uporabi programa Močno spiranje črnila, tiskalnik izklopite in počakajte vsaj 12 ur. Uporaba te funkcije po 12 urah izboljša kakovost tiska, vendar je ne morete znova uporabiti prej kot v 12 urah po zadnji uporabi. Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, tudi ko ste poskusili z vsemi ostalimi načini, se obrnite na Epsonovo podporo.


## Menjava črnila v cevkah za črnilo – Windows

1. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **Močno spiranje črnila** v zavihku **Vzdrževanje**.
3. Sledite navodilom na zaslonu.

**Povezane informacije**

➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 78](#)

## Menjava črnila v cevkah za črnilo – Mac OS X

1. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite **Močno spiranje črnila**.
4. Sledite navodilom na zaslonu.

---

## Poravnava tiskalne glave

Če opazite neporavnanost navpičnih črt ali zamegljene slike, poravnajte tiskalno glavo.

### Poravnava tiskalne glave — Windows

1. V tiskalnik vstavite navaden papir, velikosti A4.
2. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
3. Kliknite **Poravnava tiskalne glave** v zavihku **Vzdrževanje**.


## Vzdrževanje tiskalnika

4. Upoštevajte navodila na zaslonu.

### Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)
- ➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 78](#)

## Poravnava tiskalne glave — Mac OS X

1. V tiskalnik vstavite navaden papir, velikosti A4.
2. Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Pripomoček** > **Odpri pripomoček tiskalnika**.
4. Kliknite **Print Head Alignment**.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

### Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)

---

## Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila

Če so natisnjene kopije še vedno razmazane ali opraskane, očistite valj v notranjosti tiskalnika.



### **Pomembno:**

*Notranjosti tiskalnika ne čistite s papirnatimi brisačami. Vlakna lahko zamašijo šobe tiskalne glave.*

1. Zagotovite, da na steklo optičnega bralnika in na pokrovu optičnega bralnika ni prahu in madežev.
2. V tiskalnik vstavite navaden papir A4.
3. Začnite kopirati, ne da bi vstavili izvirnik.

### **Opomba:**

*Ponavljajte ta postopek, dokler na papirju ne bo več razmazanega črnila.*

### Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)
- ➔ [“Osnove kopiranja” na strani 54](#)

---

## Čiščenje stekla optičnega bralnika

Ko so kopije optično prebranih slik razmazane ali opraskane, očistite steklo optičnega bralnika.




## Vzdrževanje tiskalnika



### **Pomembno:**

*Za čiščenje tiskalnika nikoli ne uporabljajte alkohola ali razredčil. Te kemikalije lahko poškodujejo tiskalnik.*

1. Dvignite pokrov optičnega bralnika.

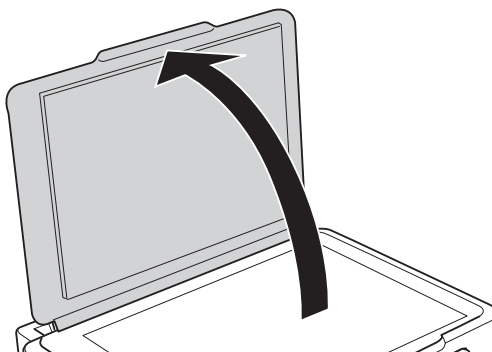

2. Za čiščenje stekla optičnega bralnika uporabite mehko, suho in čisto krpo.

### **Opomba:**

- ☐ Če je steklena površina umazana z maščobami ali drugimi težko odstranljivimi materiali, uporabite majhno količino čistila za stekla in mehko krpo. Obrišite vso preostalo tekočino.
- ☐ Ne pritiskajte premočno na stekleno površino.
- ☐ Pazite, da ne boste popraskali ali drugače poškodovali površine stekla. Poškodovana steklena površina lahko zmanjša kakovost optičnega branja.



---

## Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik

Preverite lahko skupno število strani, ki so šle skozi tiskalnik.

### Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik — Gumbi na tiskalniku

Informacija je natisnjena skupaj z vzorcem za preverjanje šobe.

1. V tiskalnik vstavite navaden papir A4.
2. Pritisnite gumb , da izklopite tiskalnik.
3. Vključite tiskalnik, medtem ko držite gumb , in nato spustite gumba, ko začne lučka napajanja utripati.


## Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik – Windows

1. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **Informacije o tiskanju in možnostih** v zavihku **Vzdrževanje**.

### Povezane informacije

➡ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 78](#)

## Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik – Mac OS X

1. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite **Printer and Option Information**.

---

## Varčevanje z energijo

Tiskalnik preide v stanje spanja ali se samodejno izklopi, če v določenem obdobju ne izvedete nobenega dejanja. Čas, po katerem je uporabljeno upravljanje porabe energije, lahko prilagodite. Kakršno koli povečanje bo vplivalo na energijsko učinkovitost izdelka. Pred kakršnim koli spreminjanjem upoštevajte okoljske razmere.

## Varčevanje z energijo – Windows


1. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **Informacije o tiskanju in možnostih** v zavihku **Vzdrževanje**.
3. V nastavitvi **Časovnik za mirovanje** izberite časovno obdobje do prehoda tiskalnika v stanje spanja in kliknite **Pošlji**. Če želite, da se tiskalnik samodejno izklopi, izberite časovno obdobje v nastavitvi **Izključni časovnik** in kliknite **Pošlji**.
4. Kliknite **V redu**.

### Povezane informacije

➡ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 78](#)

## Vzdrževanje tiskalnika

### Varčevanje z energijo – Mac OS X

1. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite **Nastavitve tiskalnika**.
4. V nastavitvi **Časovnik za mirovanje** izberite časovno obdobje do prehoda tiskalnika v stanje spanja in kliknite **Uporabi**. Če želite, da se tiskalnik samodejno izklopi, izberite časovno obdobje v nastavitvi **Izključi časovnik** in kliknite **Uporabi**.

# Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

V tem razdelku so navedene omrežne storitve in programska oprema, ki so na voljo za vaš tiskalnik na spletnem mestu družbe Epson ali priloženem CD-ju.

## Storitev Epson Connect

S storitvijo Epson Connect, ki je na voljo na internetu, lahko natisnete dokumente iz pametnega telefona, tabličnega ali prenosnega računalnika — kadar koli in kjer koli.

Funkcije, ki so na voljo na internetu, so.

| Email Print | Oddaljeno tiskanje Epson iPrint | Scan to Cloud | Remote Print Driver |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| ✓           | ✓                               | –             | ✓                   |

Podrobnosti najdete v na spletnem portalu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

## Web Config

Web Config je program, ki se izvaja v spletnem brskalniku, npr. Internet Explorer in Safari, računalniku ali pametni napravi. Stanje tiskalnika lahko potrdite ali pa spremenite omrežno storitev in nastavitve tiskalnika. Če želite uporabljati Web Config, povežite tiskalnik in računalnik ali napravo z istim omrežjem.

### Opomba:


Podprti so naslednji brskalniki.

| Operacijski sistem                     | Brskalnik  |
|--|--|
| Windows XP SP3 ali novejša različica   | Internet Explorer 8 ali novejša različica, Firefox*, Chrome* |
| Mac OS X v10.6.8 ali novejša različica | Safari*, Firefox*, Chrome*                                   |
| iOS*                                   | Safari*  |
| Android 2.3 ali novejša različica      | Privzeti brskalnik   |
| Chrome OS*                             | Privzeti brskalnik   |

\* Uporabite najnovejšo različico.

## Zagon programa Web Config v spletnem brskalniku

1. Preverite naslov IP tiskalnika.

Pritisnite gumb , da natisnete poročilo omrežne povezave, in nato preverite naslov IP tiskalnika.

2. V računalniku ali pametni napravi zaženite spletni brskalnik in nato vnesite naslov IP tiskalnika.

Oblika:

IPv4: http://naslov IP tiskalnika/

Primer:

IPv4: http://192.168.100.201/

**Opomba:**

V pametni napravi lahko Web Config zaženete tudi na zaslonu za vzdrževanje v programu Epson iPrint.

### Povezane informacije

➔ [“Uporaba funkcije Epson iPrint” na strani 51](#)

## Zagon programa Web Config v sistemu Windows

Med povezovanjem računalnika s tiskalnikom z WSD-jem upoštevajte spodnja navodila za zagon programa Web Config.

1. Odprite zaslon »Naprave in tiskalniki« v sistemu Windows.

☐ Windows 10

Z desno tipko miške kliknite gumb »Start« ali ga pritisnite in pridržite in nato izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** v **Strojna oprema in zvok** (ali **Strojna oprema**).

☐ Windows 7

Kliknite gumb Start, izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**.


☐ Windows Vista

Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki** v možnosti **Strojna oprema in zvok**.

2. Z desno miškino tipko kliknite vaš tiskalnik in izberite **Lastnosti**.

3. Izberite zavihek **Spletna storitev** in kliknite spletni naslov.

## Zagon Web Config v operacijskem sistemu Mac OS X

1. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Options & Supplies > Show Printer Webpage**.

## Gonilnik tiskalnika sistema Windows

Gonilnik tiskalnika upravlja tiskalnik v skladu z ukazi iz programa. Spreminjanje nastavitev gonilnika tiskalnika zagotavlja najboljše rezultate tiskanja. Tu lahko preverite tudi stanje tiskalnika in ga ohranjate v vrhunskem delovnem stanju s pomočjo programa gonilnika tiskalnika.

### Opomba:

Spremenite lahko tudi jezik gonilnika tiskalnika. V nastavitvi **Jezik** na zavihku **Vzdrževanje** izberite želen jezik.

### Dostop do gonilnika tiskalnika iz programov

Za nastavitve, ki veljajo le za posamezen program, ki ga uporabljate, do njih dostopajte preko tega programa.

Izberite **Natisni** ali **Nastavitve tiskanja** v meniju **Datoteka**. Izberite svoj tiskalnik in kliknite **Nastavitve** ali **Lastnosti**.

### Opomba:

Postopki se razlikujejo glede na aplikacijo. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

### Dostop do gonilnika tiskalnika prek nadzorne plošče

Za nastavitve, ki se bodo nanašale na vse programe, uporabite dostop prek upravljalne plošče.

#### ☐ Windows 10

Z desno tipko miške kliknite gumb »Start« ali ga pritisnite in pridržite in nato izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku ali kliknite in držite, nato pa izberite **Nastavitve tiskanja**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku ali kliknite in držite, nato pa izberite **Nastavitve tiskanja**.

#### ☐ Windows 7

Kliknite gumb Start, izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Nastavitve tiskanja**.

#### ☐ Windows Vista

Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki** v možnosti **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Izberi lastnosti tiskanja**.

#### ☐ Windows XP

Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki in druga strojna oprema > Tiskalniki in faksi**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Nastavitve tiskanja**.

### Dostop do gonilnika tiskalnika prek ikone tiskalnika v opravilni vrstici

Ikona tiskalnika v opravilni vrstici namizja je ikona bližnjice, ki omogoča hiter dostop do gonilnika tiskalnika.

Če kliknete na ikono tiskalnika in izberete **Nastavitve tiskalnika**, boste odprli isto okno z nastavitvami tiskalnika, kot če do njega dostopate preko upravljalne plošče. Če dvokliknete na to ikono, lahko preverite stanje tiskalnika.

### Opomba:

Če ikona tiskalnika ni prikazana v opravilni vrstici, odprite okno gonilnika tiskalnika, kliknite **Nastavitve nadzorovanja** na zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Registriraj ikono bližnjice v opravilni vrstici**.

### Zagon pripomočka

Odprite okno gonilnika tiskalnika. Kliknite zavihek **Vzdrževanje**.


## Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows

Na razpolago vam je Pomoč za gonilnik tiskalnika za Windows. Če si želite ogledati razlage nastavitev, z desno miškino tipko kliknite na posamezen element in nato kliknite **Pomoč**.

### Zavihek Glavno


Osnovne nastavitve tiskanja, kot sta npr. vrsta in velikost papirja.

Nastavitve za dvostransko tiskanje ali za tisk več strani na en list.

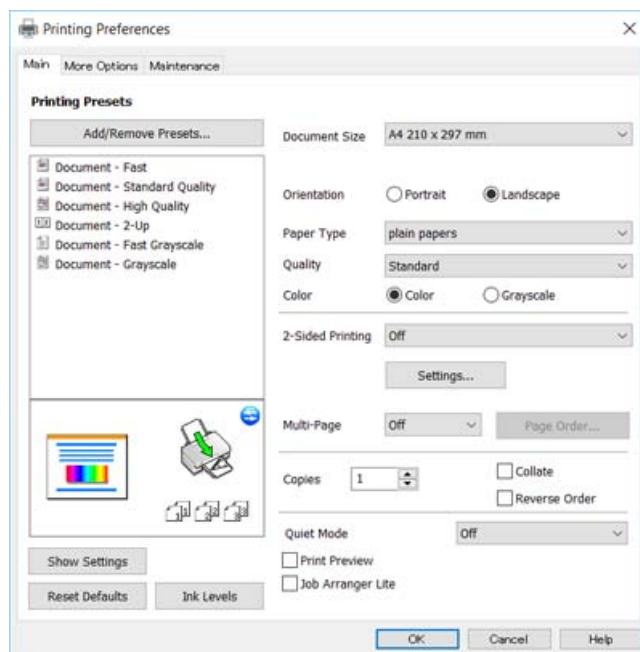

### Zavihek Več možnosti


Izbira dodatnih postavitev in možnosti tiskanja, kot so npr. sprememba velikosti natisnjene kopije in barvni popravki.

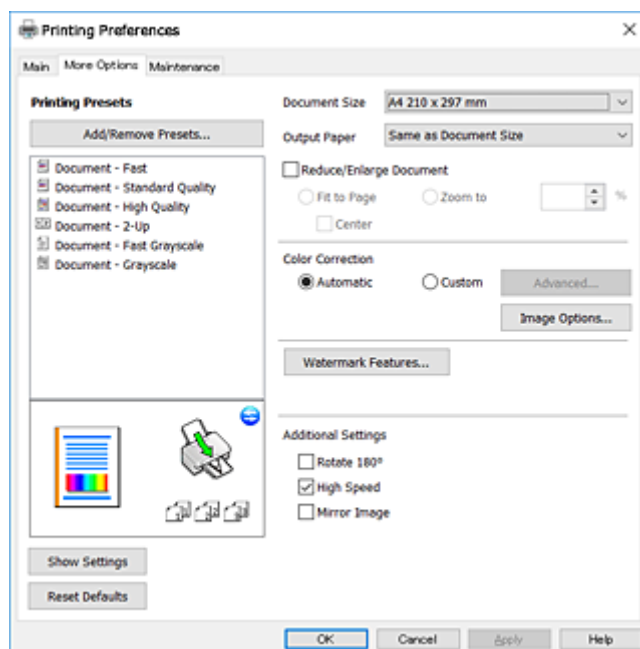

## Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

### Zavihek Vzdrževanje

Zažene lahko funkcije vzdrževanja, kot sta preverjanje šob in čiščenje tiskalne glave, s programom **EPSON Status Monitor 3** pa lahko preverite stanje tiskalnika in informacije o napakah.

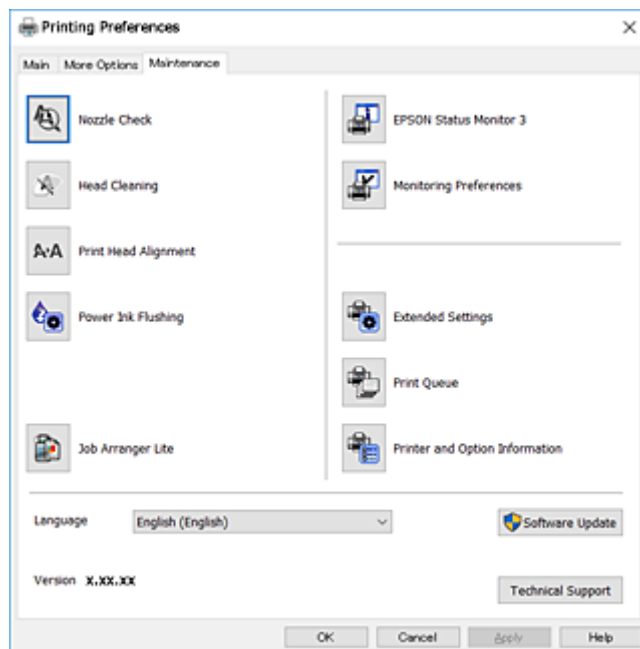

## Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika Windows

Prilagajate lahko nastavitve in omogočite npr. **EPSON Status Monitor 3**.

1. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje**.
3. Izberite ustrezno nastavitvev in kliknite **V redu**.

Glejte spletno pomoč glede razlage nastavitvev.

### Povezane informacije

➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 78](#)

## Mac OS X gonilnik tiskalnika

Gonilnik za tiskalnik upravlja tiskalnik v skladu z ukazi iz programa. Spreminjanje nastavitvev gonilnika tiskalnika zagotavlja najboljše rezultate tiskanja. Tu lahko preverite tudi stanje tiskalnika in ga ohranjate v vrhunskem delovnem stanju s pomočjo programa gonilnika tiskalnika.

### Dostop do gonilnika tiskalnika iz programov

Kliknite **Priprava strani** ali **Natisni** v meniju **Datoteka** v programu. Po potrebi kliknite **Prikaži podrobnosti** (ali ▼) za razširitev okna tiskanja.




## Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

### Opomba:

Glede na program, ki ga uporabljate, možnost **Priprava strani** morda ne bo prikazana v meniju **Datoteka**, postopek za prikaz zaslona za tiskanje pa bo morda drugačen. Podrobnosti najdete v pomoči za program.


### Zagon pripomočka

Izberite **Prednostne nastavitve sistema** v  meniju > **Tiskalniki in bralniki** (ali **Tiskanje in branje**, **Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in potrebščine** > **Pripomoček** > **Odpri pripomoček tiskalnika**.

## Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS X

### Okno za tiskanje

Zamenjajte pojavni meni na sredini zaslona, da prikaže več elementov.

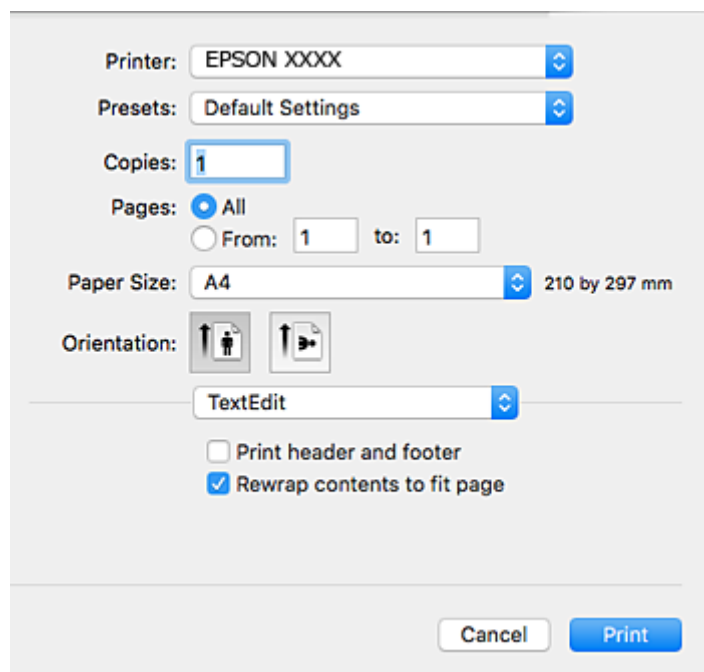


| Pojavni meni        | Opisi   |
|---------------------|---|
| Nastavitve tiskanja | Prilagajate lahko osnovne nastavitve tiskanja, npr. vrsto papirja in kakovost tiskanja.                       |
| Postavitev          | Izberete lahko postavitev za tisk več strani na en list in tisk obrobe.                                       |
| Ravnanje s papirjem | Povečate ali pomanjšate lahko velikost tiska, da bo samodejno prilagojena velikosti vstavljenega papirja.     |
| Barvno ujemanje     | Možnost prilagoditve barv.  |
| Color Options       | Ko izberete <b>EPSON Color Controls</b> v meniju <b>Ujemanje barv</b> lahko izberete metodo barvne korekcije. |

## Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

### Opomba:


Če na različici Mac OS X v10.8.x ali novejši meni **Nastavitve tiskanja** ni prikazan, gonilnik za tiskalnik Epson ni bil pravilno nameščen.

Izberite **Prednostne nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in bralniki** (ali **Tiskanje in branje**, **Tiskanje in faks**), tiskalnik odstranite in ga ponovno dodajte. Za navodila, kako dodati tiskalnik, glejte naslednje.

<http://epson.sn>

### Epson Printer Utility

Zaženete lahko funkcijo vzdrževanja, npr. preverjanje šob in čiščenje tiskalne glave, s programom **EPSON Status Monitor** pa lahko preverite stanje tiskalnika in informacije o napakah.

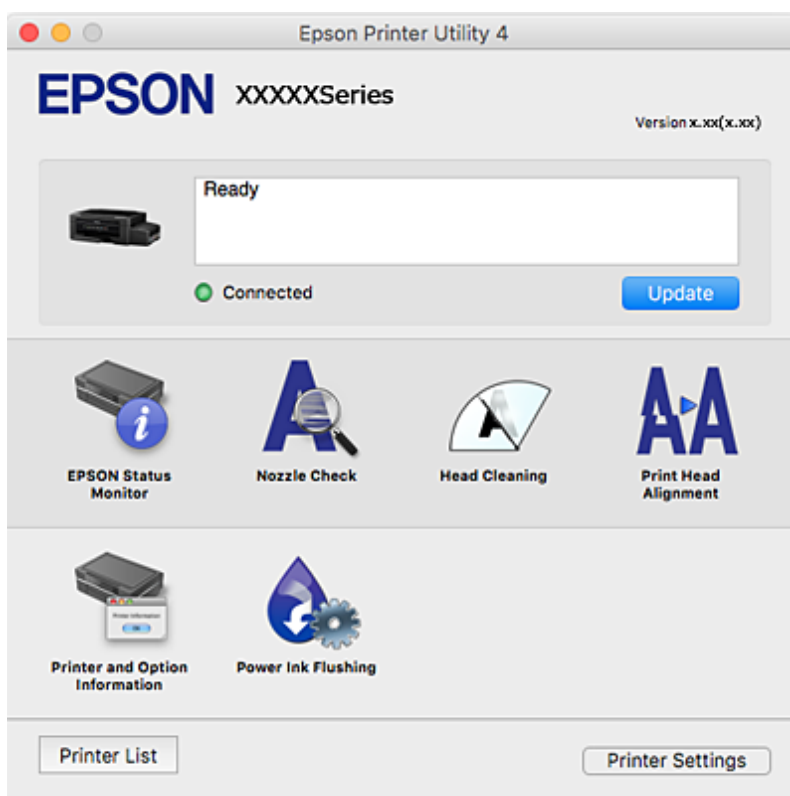

## Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika Mac OS X

### Dostopanje do nastavitev za gonilnik tiskalnika Mac OS X

Izberite **Prednostne nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in branje**, **Tiskanje in faks**), ter izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in potreščine** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**).

### Nastavitve delovanja v gonilniku za tiskalnik za Mac OS X

- ☐ Preskoči prazno stran: Pri tiskanju preskoči prazne strani.
- ☐ Tihi način: Tiho tiskanje. Hitrost tiskanja se lahko zmanjša.

## Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

- ☐ High Speed Printing: Tiska s premikanjem tiskalne glave v obe smeri. Hitrost tiskanja je višja, kakovost pa utegne biti manjša.
- ☐ Warning Notifications: Gonilnik tiskalnika prikazuje opozorila.
- ☐ Establish bidirectional communication: Običajno bi za to funkcijo morala biti izbrana možnost **On**. Izberite **Off**, če pridobivanje informacij tiskalnika ni mogoče, ker je tiskalnik v skupni rabi računalnikov Windows v omrežju ali iz katerega koli drugega razloga.

---

## Epson Scan 2 (gonilnik optičnega bralnika)

Epson Scan 2 je program za nadzor nad optičnim branjem. Nastavljate lahko velikost, ločljivost, svetlost, kontrast in kakovost optično prebrane slike.

### **Opomba:**

*Epson Scan 2 lahko zažene tudi iz programa, združljivega s tehnologijo TWAIN.*

### **Zagon v sistemu Windows**

- ☐ Windows 10  
Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > EPSON > Epson Scan 2**.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi ali Programi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### **Zagon v sistemu Mac OS X**

#### **Opomba:**

*Epson Scan 2 ne podpira funkcije Mac OS X hitrega preklopa med uporabniki. Izklopite hitro preklapljanje med uporabniki.*

Izberite **Pojdi > Aplikacije > Epson Software > Epson Scan 2**.

### **Povezane informacije**

➡ ["Namestitev programov" na strani 87](#)

---

## Epson Event Manager

Epson Event Manager je program, ki omogoča upravljanje optičnega branja prek nadzorne plošče in shranjevanje slik v računalnik. V obliki prednastavitev lahko dodate lastne nastavitve, npr. vrsto dokumenta, lokacijo mape za shranjevanje in format slike. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

### **Zagon v sistemu Windows**

- ☐ Windows 10  
Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > Epson Software > Event Manager**.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

## Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi** ali **Programi** > **Epson Software** > **Event Manager**.

### Zagon v sistemu Mac OS X

Izberite **Pojdi** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **Event Manager**.

### Povezane informacije

- ➔ ["Optično branje na nadzorni plošči" na strani 55](#)
- ➔ ["Namestitev programov" na strani 87](#)

---

## Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print je program, s katerim lahko preprosto tiskate fotografije z različnimi postavitvami. Sliko fotografije si lahko predhodno ogledate in prilagodite slike ali položaj. Prav tako lahko fotografije natisnete z okvirjem. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

### Opomba:

*Za uporabo tega programa mora biti nameščen gonilnik tiskalnika.*

### Zagon v sistemu Windows

- ☐ Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi** ali **Programi** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

### Zagon v sistemu Mac OS X

Izberite **Pojdi** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

### Povezane informacije

- ➔ ["Namestitev programov" na strani 87](#)

---

## E-Web Print (samo za Windows)

E-Web Print je program, ki omogoča, da na preprost način tiskate spletne strani z različnimi postavitvami. Podrobnosti najdete v pomoči za program. Do pomoči lahko dostopate preko menija **E-Web Print** v orodni vrstici **E-Web Print**.

### Opomba:

*Na spletnem mestu za prenos poiščite informacije o podprtih brskalnikih in najnovejši različici.*

### Zagon storitve

Ko namestite E-Web Print, se prikaže v vašem brskalniku. Kliknite **Print** ali **Clip**.

### Povezane informacije

➔ [“Namestitev programov” na strani 87](#)

---

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater je program, ki v spletu poišče novo ali posodobljeno programsko opremo in jo namesti. Posodobite lahko tudi vdelano programsko opremo tiskalnika in priročnik.

### Zagon v sistemu Windows

☐ Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi (ali Programi) > Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### **Opomba:**

*EPSON Software Updater lahko zaženete tudi s klikom na ikono tiskalnika v opravilni vrstici na namizju in nato z izbiro **Posodobitev programske opreme**.*

### Zagon v sistemu Mac OS X

Izberite **Pojdi > Aplikacije > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Povezane informacije

➔ [“Namestitev programov” na strani 87](#)


---

## Odstranjevanje programov

#### **Opomba:**

*Prijavite se v računalnik kot skrbnik. Ko vas računalnik pozove, vnesite geslo administratorskega računa.*

### Odstranjevanje programov — Windows

1. Pritisnite gumb , da izklopite tiskalnik.

2. Zaprite vse zagnane programe.

3. Odprite **Nadzorno ploščo**:

☐ Windows 10

Z desno tipko miške kliknite gumb »Start« ali ga pritisnite in pridržite ter nato izberite **Nadzorna plošča**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča**.

## Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb Start in izberite **Računalnik**.

4. Odprite **Odstranitev programa** (ali **Dodaj ali odstrani programe**):

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Izberite **Odstranitev programa** v **Programi**.

- ☐ Windows XP

Kliknite **Dodaj ali odstrani programe**.

5. Izberite program, ki ga želite odstraniti.

6. Odstranite program:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Kliknite **Odstrani/spremeni** ali **Odstrani**.

- ☐ Windows XP

Kliknite **Spremeni/odstrani** ali **Odstrani**.

### **Opomba:**

*Če se vam prikaže **Nadzor uporabniškega računa**, kliknite **Naprej**.*


7. Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Odstranjevanje programov - Mac OS X

1. Prenesite Uninstaller s programom EPSON Software Updater.

Ko program Uninstaller prenesete v svoj računalnik, ga ni treba ponovno prenesti vsakokrat, ko odstranite program.

2. Pritisnite gumb  za izklop tiskalnika.

3. Če želite odstraniti gonilnik tiskalnika, izberite **Prednostne nastavitve sistema** v  meniju > **Tiskalniki in bralniki** (ali **Tiskanje in branje**, **Tiskanje in faks**) in nato odstranite tiskalnik iz seznama omogočenih tiskalnikov.

4. Zaprite vse delujoče programe.

5. Izberite **Pojdi** > **Programi** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. Izberite program, ki ga želite odstraniti, in kliknite **Uninstall**.



### **Pomembno:**

*Uninstaller odstrani vse gonilnike za brizgalne tiskalnike Epson iz računalnika. Če uporabljate več brizgalnih tiskalnikov Epson in želite samo izbrisati nekatere gonilnike, jih najprej izbrišite in nato znova namestite potrebni gonilnik tiskalnika.*

### **Opomba:**

*Če programa, ki ga želite odstraniti, ne najdete na seznamu programov, ga ne boste mogli odstraniti s programom Uninstaller. V tem primeru izberite **Pojdi** > **Programi** > **Epson Software**, izberite program, ki ga želite odstraniti, in ga povlecite na ikono koša.*

### Povezane informacije

➔ “EPSON Software Updater” na strani 85

---

## Namestitev programov

V računalniku vzpostavite povezavo z omrežjem in namestite najnovejšo različico programa s spletnega mesta.

### Opomba:

- ☐ Prijavite se v računalnik kot skrbnik. Ko vas računalnik pozove, vnesite geslo administratorskega računa.
- ☐ Če program ponovno nameščate, ga morate najprej odstraniti.

1. Zaprite vse zagnane programe.
2. Ko nameščate gonilnik tiskalnika ali Epson Scan 2, začasno odklopite povezavo tiskalnika in računalnika.

### Opomba:

Tiskalnika in računalnika ne povežite, dokler se ne pojavi ustrezno obvestilo.

3. Namestite program v skladu z navodili na dnu spletne strani.

<http://epson.sn>

### Opomba:

Če uporabljate računalnik s sistemom Windows in ne morete prenesti programov s spletnega mesta, jih namestite z diska s programsko opremo, ki je bila priložena tiskalniku.

### Povezane informacije

➔ “Odstranjevanje programov” na strani 85

---

## Posodabljanje programov in vdelane programske opreme

S posodobitvijo programov in vdelane programske opreme boste morda lahko odpravili nekatere težave in izboljšali ali dodali funkcije. Pazite, da boste uporabili najnovejšo različico programov ali vdelane programske opreme.

1. Prepričajte se, da sta tiskalnik in računalnik povezana ter da je računalnik povezan z internetom.
2. Zaženite EPSON Software Updater in posodobite programe ali vdelano programsko opremo.



### Pomembno:

Med posodabljanjem ne izklopite računalnika ali tiskalnika.

### Opomba:

Če na seznamu ne najdete programa, ki ga želite posodobiti, tega ne boste mogli storiti z EPSON Software Updater. Preverite, ali so najnovejše različice programov na Epsonovi spletni strani.

<http://www.epson.com>

## Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

### Povezane informacije

➡ [“EPSON Software Updater”](#) na strani 85





# Odpravljanje težav


## Preverjanje stanja tiskalnika








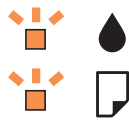




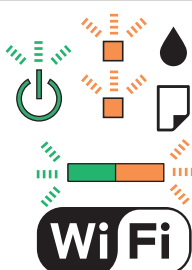

### Ogled indikatorjev napak v tiskalniku

Ko pride do napake, se lučka vklopi ali začne utripati. Podrobnosti o napaki se prikažejo na zaslonu računalnika.


: vključeno

: utripa počasi

: utripa hitro

| Lučka   | Primer   | Rešitve   |
|---|--|---|
|    | Ni vstavljenega papirja ali pa je bilo podanih več listov hkrati.  | Vstavite papir in pritisnite gumb  ali  .   |
|   | Papir se je zagozdil.  | Odstranite papir in pritisnite gumb  ali  .   |
|  | Začetno polnjenje s črnilom morda ni končano.  | Za dokončanje začetnega polnjenja s črnilom glejte plakat <i>Začnite tukaj</i> .  |
|  |  in  lučki izmenično utripata.<br>Življenjska doba blazinice za črnilo se bo kmalu iztekla oz. se je že iztekla. | Zamenjajte blazinice za črnilo.<br><br>Za zamenjavo blazinice za črnilo se obrnite na Epson oz. na pooblaščenega ponudnika storitev Epson*. To ni del, ki ga lahko servisira uporabnik.<br><br>Ko se na zaslonu računalnika prikaže sporočilo, da lahko nadaljujete tiskanje, pritisnite gumb  ali  , da nadaljujete tiskanje. Lučki začasno prenehata utripati, vendar bosta znova začeli utripati v rednih intervalih, dokler ne zamenjate blazinice za črnilo. |
|  | Prišlo je do napake tiskalnika.  | Odprite enoto za optično branje in odstranite ves papir ali zaščitni material iz notranjosti tiskalnika. Izklopite in znova vklopite tiskalnik.<br><br>Če napake ne odpravite niti z izklopom in ponovnim vklopom, se obrnite na Epsonovo podporo.  |
|  | Prišlo je do napake v brezžični (Wi-Fi) povezavi.  | Pritisnite gumb Wi-Fi, da odstranite napako in poskusite znova.   |

## Odpravljanje težav

| Lučka   | Primer  | Rešitve  |
|---|---|--|
|  | Tiskalnik se je zagnal v načinu obnovitve, ker vdelane programske opreme ni bilo mogoče posodobiti. | <p>Upoštevajte spodnja navodila, da poskusite znova posodobiti vdelano programsko opremo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S kablom USB priključite tiskalnik na računalnik. (V načinu obnovitve vdelane programske opreme ne morete posodobiti prek omrežne povezave.)</li> <li>2. Za nadaljnja navodila obiščite lokalno spletno mesto družbe Epson.</li> </ol> |

\* V nekaterih ciklih tiskanja se lahko v blazinici za črnilo zbere zelo majhna količina odvečnega črnila. Da bi preprečili uhajanje črnila iz blazinice, bo tiskalnik nehal tiskati, ko bo blazinica dosegla svoje omejitve. Ali je zamenjava potrebna in kako pogosto, je odvisno od števila natisnjenih strani, vrste gradiva, ki ga tiskate, in števila ciklov čiščenja, ki jih izvede tiskalnik. Potreba po zamenjavi blazinice ne pomeni, da je tiskalnik prenehal delovati v skladu v svojimi specifikacijami. Tiskalnik vas bo obvestil, kdaj je treba blazinico zamenjati, kar pa lahko opravi samo pooblaščen ponudnik storitev družbe Epson. Garancija družbe Epson ne krije stroškov zamenjave tega dela.

### Povezane informacije

- ➔ [“Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo” na strani 121](#)
- ➔ [“Namestitev programov” na strani 87](#)
- ➔ [“Posodabljanje programov in vdelane programske opreme” na strani 87](#)

## Preverjanje stanja tiskalnika – Windows

1. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **EPSON Status Monitor 3** v zavihku **Vzdrževanje**.


#### Opomba:

- ☐ Stanje tiskalnika lahko preverite tudi z dvoklikom na ikono tiskalnika v opravilni vrstici. Če ikona tiskalnika ni dodana v opravilno vrstico, kliknite **Nastavitve nadzorovanja** na zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Registriraj ikono bližnjice v opravilni vrstici**.
- ☐ Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje** nato pa izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.

### Povezane informacije

- ➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 78](#)

## Preverjanje statusa tiskalnika - Mac OS X

1. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite **EPSON Status Monitor**.

## Odstranjevanje zataknjenega papirja

Preverite, katero napako naprava javlja na upravljalni plošči, in sledite navodilom za odstranitev zataknjenega papirja, vključno z morebitnimi odtrganimi delci. Nato odstranite napako.

**Pomembno:**


*Previdno odstranite zataknjen papir. Odstranjevanje papirja na silo lahko tiskalnik poškoduje.*

**Povezane informacije**

➔ [“Ogled indikatorjev napak v tiskalniku” na strani 89](#)

## Odstranjevanje zataknjenega papirja iz Zadnji pladenj za papir

Odstranite zagozdeni papir.

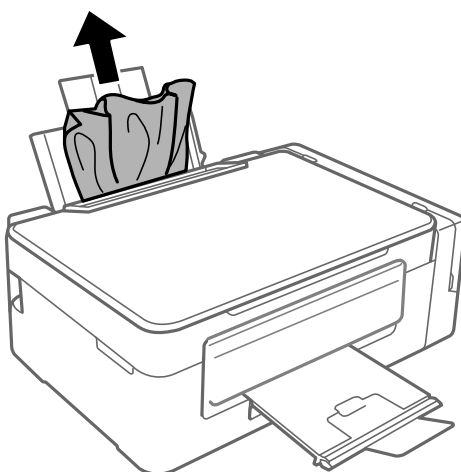


## Odstranjevanje zataknjenega papirja iz notranjosti tiskalnika

**Pozor:**


- ☐ Pazite, da si pri odpiranju ali zapiranju enote za optično branje ne priprete roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.
- ☐ Ko je vaša roka v notranjosti tiskalnika, se nikoli ne dotikajte gumbov na upravljalni plošči. Če tiskalnik začne delati, lahko pride do poškodb. Pazite, da se ne dotaknete štrlečih delov, da se izognete poškodbam.

## Odpravljanje težav

1. Celotno enoto za optično branje odprite ob zaprtem pokrovu.

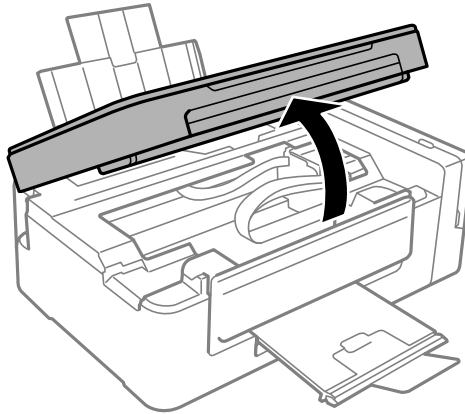


2. Odstranite zagozdeni papir.

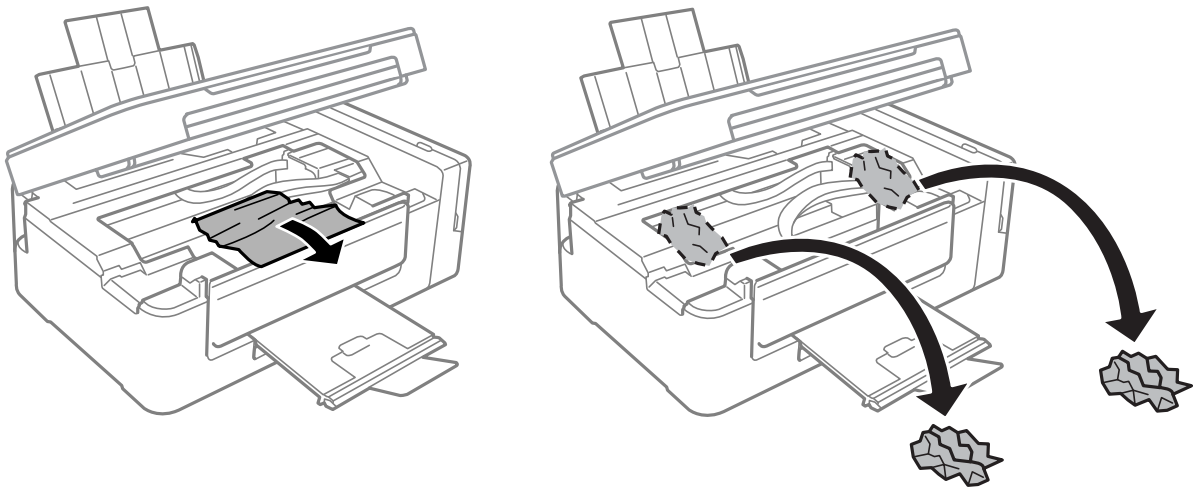


**Pomembno:**

Ne dotikajte se belega ploščatega kabla, prozornega dela in cevki za črnilo v notranjosti tiskalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.

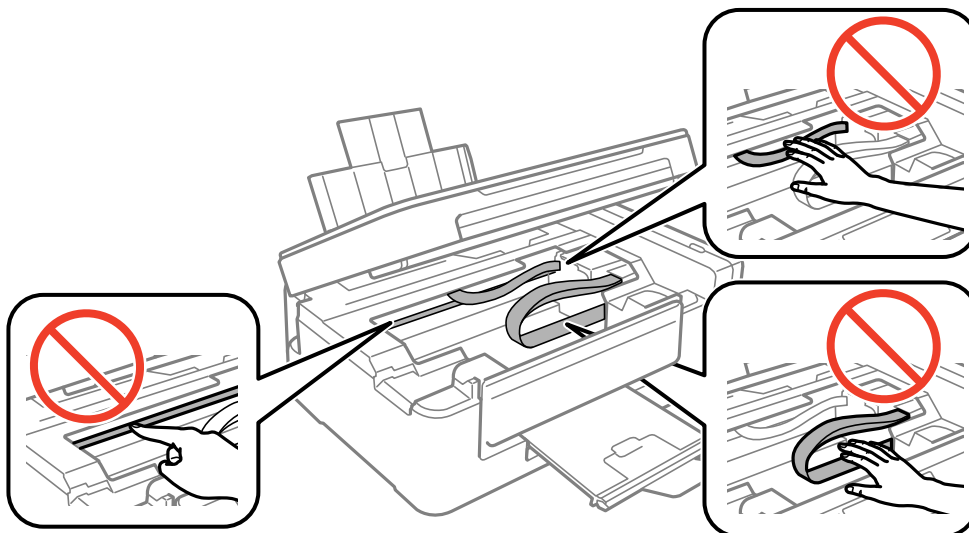

## Odpravljanje težav

3. Zaprite enoto za optično branje.

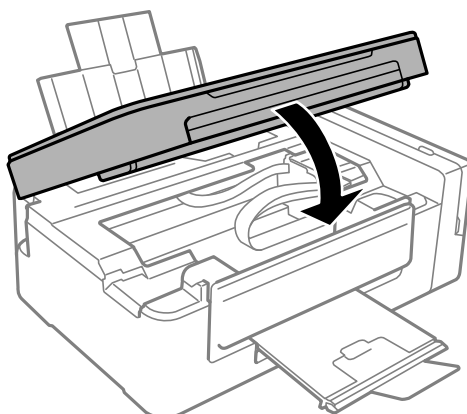

---

## Papir se ne podaja pravilno

Preverite naslednje točke in ustrezno ukrepajte, da odpravite težavo.

- ☐ Tiskalnik namestite na ravno površino in delajte v priporočenih okoljskih pogojih.
- ☐ Uporabljajte papir, ki ga ta tiskalnik podpira.
- ☐ Upoštevajte opozorila glede dela s papirjem.

### Povezane informacije

- ➔ [“Specifikacije delovnega okolja” na strani 116](#)
- ➔ [“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 28](#)
- ➔ [“Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 29](#)
- ➔ [“Seznam tipov papirja” na strani 29](#)

## Papir se zatika

- ☐ Papir vložite obrnjen v pravilno smer in vodilo roba premaknite do roba papirja.
- ☐ Če ste vstavili več listov papirja naenkrat, ga vstavljajte enega po enega.

### Povezane informacije

- ➔ [“Odstranjevanje zataknjenega papirja” na strani 91](#)
- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)

## Papir se podaja poševno

Papir vložite obrnjen v pravilno smer in vodilo roba premaknite do roba papirja.

### Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)

## Hkrati je podanih več listov papirja

- ☐ Naložite po en list papirja naenkrat.
- ☐ Če je pri ročnem 2-stranskem tiskanju podanih več listov papirja hkrati, odstranite papir, naložen v tiskalnik, preden znova naložite papir.

## Papir se ne podaja

Ne nalagajte več kot največje število listov, določeno za papir. Navadnega papirja ne vložite nad linijo, ki jo označuje trikotni simbol na vodilu robov.


### Povezane informacije

➔ [“Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 29](#)



---

## Težave pri napajanju in nadzorni plošči

### Tiskalnik se ne vklopi

- ☐ Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.
- ☐ Držite gumb  malce dlje.

### Tiskalnik se ne izklopi


Držite gumb  malce dlje. Če se tiskalnik še vedno ne izklopi, odklopite napajalni kabel iz vtičnice. Da preprečite izsuševanje tiskalne glave, vklopite tiskalnik nazaj in ga nato izklopite z gumbom .

---

## Tiskanje iz računalnika ni mogoče

- ☐ Namestite gonilnik tiskalnika.
- ☐ Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.
- ☐ Če uporabljate zvezdišče USB, poskusite tiskalnik priključiti neposredno v računalnik.
- ☐ Če ne morete tiskati prek omrežja, si oglejte stran, na kateri je opisan način povezave z omrežjem iz računalnika.
- ☐ Če tiskate veliko sliko, računalnik morda ne bo imel dovolj pomnilnika. Natisnite sliko v nižji ločljivosti ali manjši velikosti.

## Odpravljanje težav

- ☐ V Windows kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** gonilnika tiskalnika in nato preverite naslednje.
  - ☐ Preverite, če so kakšni čakajoči tiskalni posli.  
Po potrebi prekličite tiskanje.
  - ☐ Prepričajte se, da ima tiskalnik povezavo in da ni v čakanju.  
Če tiskalnik nima povezave ali je v čakanju, odstranite to nastavitev v meniju **Tiskalnik**.
  - ☐ Prepričajte se, da je tiskalnik nastavljen kot privzeti v meniju **Tiskalnik** (pred elementom menija mora biti kljukica).  
Če tiskalnik ni nastavljen kot privzeti, ga kot takega nastavite.
  - ☐ Prepričajte se, da so tiskalniška vrata ustrezno izbrana pod **Lastnost > Vrata** iz menija **Tiskalnik** kot sledi.  
Izberite »USBXXX« za povezavo USB, ali »EpsonNet Print Port« za omrežno povezavo.
- ☐ V sistemu Mac OS X se prepričajte, da tiskalnik ni v načinu **Premor**.  
Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato dvokliknite tiskalnik. Če je tiskalnik v načinu premora, kliknite **Nadaljuj** (ali **Nadaljuj s tiskalnikom**).

### Povezane informacije

- ➔ ["Namestitev programov" na strani 87](#)
- ➔ ["Povezava z računalnikom" na strani 17](#)
- ➔ ["Preklic tiskanja" na strani 52](#)

---

## Če ne morete konfigurirati nastavitev omrežja

- ☐ Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: dostopna točka, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje dostopni točki, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.
- ☐ Natisnite poročilo o omrežni povezavi. Oglejte si ga in upoštevajte natisnjena navodila za odpravljanje težav.

### Povezane informacije


- ➔ ["Tiskanje poročila o omrežni povezavi" na strani 22](#)
- ➔ ["Povezava z napravami ni mogoča, čeprav so omrežne nastavitve nastavljene pravilno" na strani 95](#)

## Povezava z napravami ni mogoča, čeprav so omrežne nastavitve nastavljene pravilno


Če ne morete vzpostaviti povezave z računalnikom ali s pametno napravo in tiskalnikom, čeprav v poročilu omrežne povezave ni navedena nobena težava, preberite naslednje.

## Odpravljanje težav


- ❑ Če hkrati uporabljate več dostopnih točk, do tiskalnika morda ne boste mogli dostopati iz računalnika ali pametne naprave, kar je odvisno od nastavitvev dostopnih točk. V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z isto dostopno točko kot v tiskalniku.

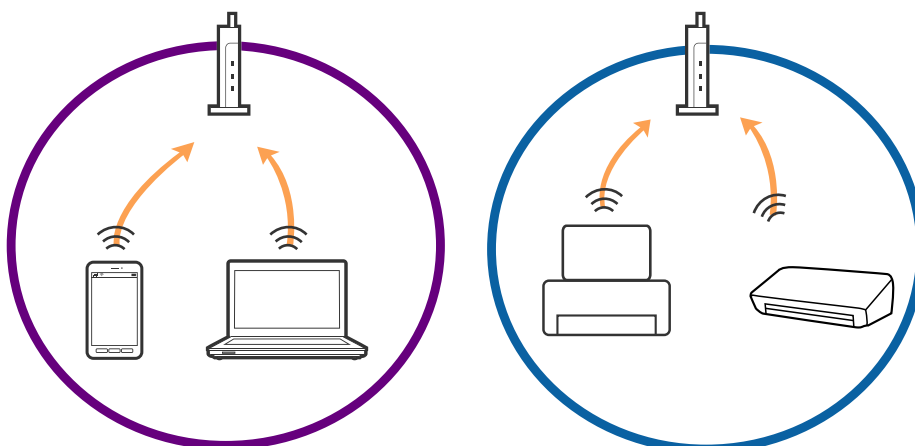

- ❑ Povezave z dostopno točko morda ne bo mogoče vzpostaviti, če ima dostopna točka več SSID-jev in so naprave povezane z različnimi SSID-ji na isti dostopni točki. V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

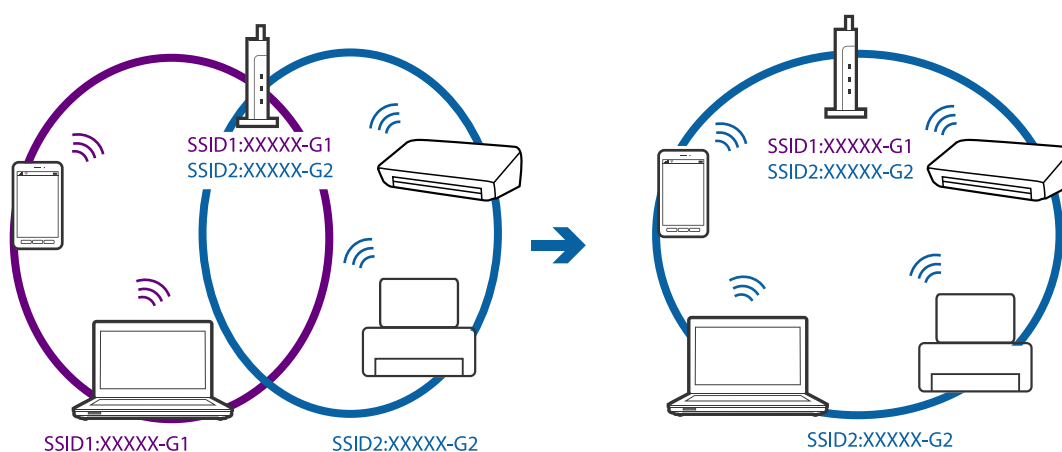


- ❑ Dostopna točka, ki je skladna s standardi IEEE802.11a in IEEE802.11g, ima SSID-ije na frekenci 2,4 in 5 GHz. Če računalnik ali pametno napravo povežete z SSID-jem na frekenci 5 GHz, ne boste mogli vzpostaviti povezave s tiskalnikom, ker ta podpira le komunikacijo prek frekvence 2,4 GHz. V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

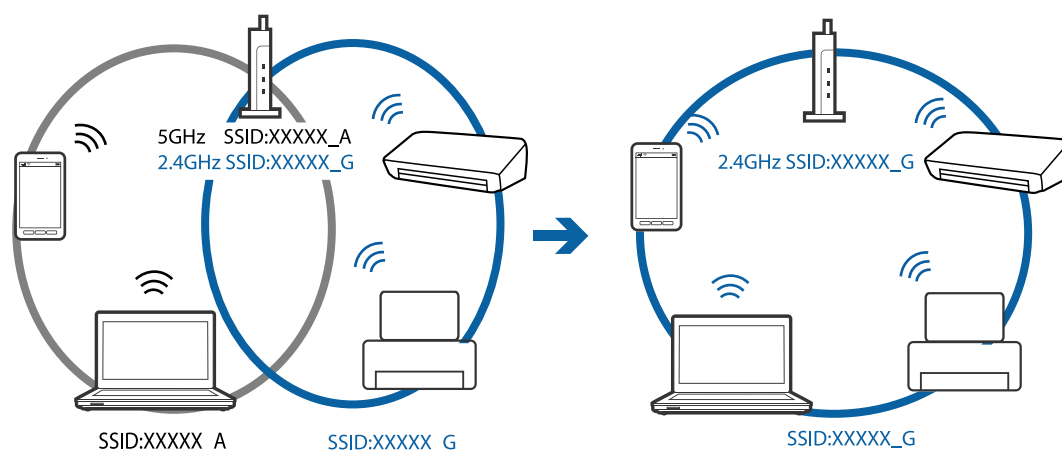



## Odpravljanje težav

- ❑ Večina dostopnih točk ima vgrajeno varnostno funkcijo ločevalnika, ki blokira komunikacijo med povezanimi napravami. Če komunikacija med tiskalnikom in računalnikom ali pametno napravo ni mogoča, kljub temu da sta napravi povezani z istim omrežjem, onemogočite varnostno funkcijo ločevalnika na dostopni točki. Podrobnosti najdete v priročniku, priloženem dostopni točki.

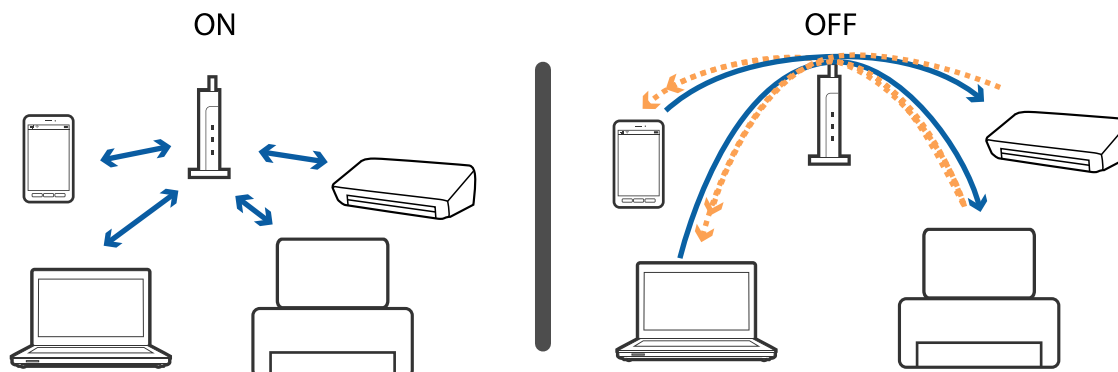

### Povezane informacije

- ➔ “Preverjanje imena omrežja (SSID), s katerim ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo” na strani 97
- ➔ “Preverjanje SSID-ja za računalnik” na strani 97


## Preverjanje imena omrežja (SSID), s katerim ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo

Ime omrežja (SSID) lahko preverite tako, da natisnete poročilo o omrežnih povezavah ali list s stanjem omrežja oziroma zaženete Web Config.

## Preverjanje SSID-ja za računalnik

### Windows


Izberite Nadzorna plošča > Omrežje in internet > Središče za omrežje in skupno rabo.

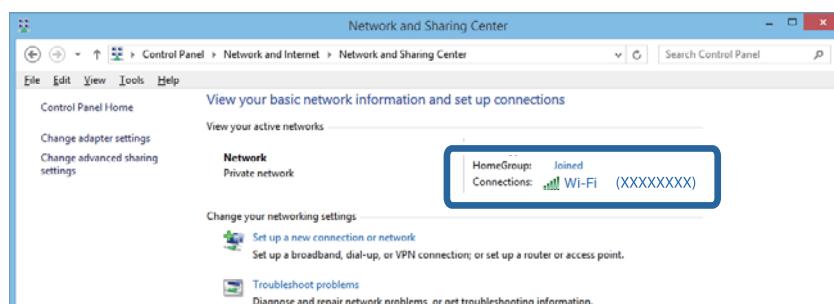

## Odpravljanje težav

### Mac OS X

Kliknite ikono omrežja Wi-Fi na vrhu računalniškega zaslona. Prikaže se seznam imen SSID, SSID, s katerim imate vzpostavljeno povezavo, pa je označen s kljukico.

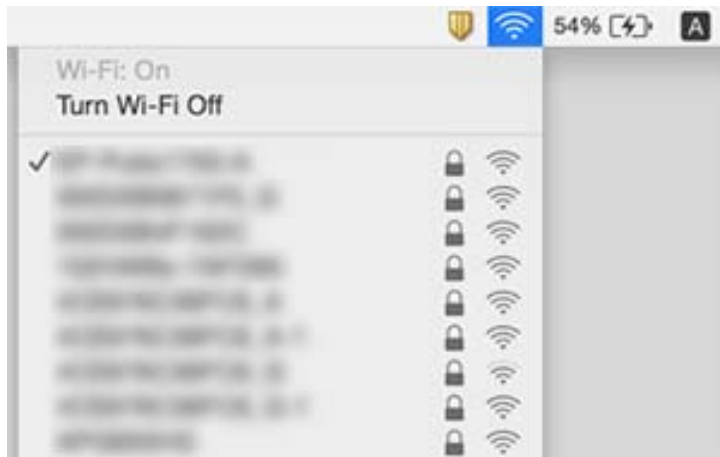

## Tiskalnik nenadoma ne more več tiskati prek omrežne povezave

- ☐ Če ste zamenjali dostopno točko ali ponudnika, poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja za tiskalnik. V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.
- ☐ Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: dostopna točka, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje dostopni točki, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.
- ☐ V sistemu Windows kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** gonilnika tiskalnika in nato preverite naslednje.
  - ☐ Preverite, če so kakšni čakajoči tiskalni posli. Po potrebi prekličite tiskanje.
  - ☐ Prepričajte se, da ima tiskalnik povezavo in da ni v čakanju. Če tiskalnik nima povezave ali je v čakanju, odstranite to nastavitvev v meniju **Tiskalnik**.
  - ☐ Prepričajte se, da je tiskalnik nastavljen kot privzeti v meniju **Tiskalnik** (pred elementom menija mora biti kljukica).  
Če tiskalnik ni nastavljen kot privzeti, ga kot takega nastavite.
  - ☐ V oknu **Lastnosti tiskalnika** > **Vrata** preverite, ali so izbrana vrata pravilna
- ☐ Natisnite poročilo o omrežni povezavi. Če je v poročilu navedeno, da povezave z omrežjem ni bilo mogoče vzpostaviti, si oglejte poročilo o omrežni povezavi in upoštevajte natisnjene rešitve.
- ☐ V računalniku poskusite obiskati poljubno spletno mesto, da preverite, ali so nastavitve omrežja v računalniku pravilne. Če ne morete obiskati nobenega spletnega mesta, do težave prihaja v računalniku. Dodatne podrobnosti najdete v priročniku, ki je bil priložen računalniku.

### Povezane informacije

- ➔ [“Preverjanje imena omrežja \(SSID\), s katerim ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo” na strani 97](#)
- ➔ [“Preverjanje SSID-ja za računalnik” na strani 97](#)

- ➔ “Sporočila in rešitve v poročilu o omrežni povezavi” na strani 22
- ➔ “Povezava z napravami ni mogoča, čeprav so omrežne nastavitve nastavljene pravilno” na strani 95

---

## Tiskalnik nenadoma ne more več tiskati prek povezave USB

- ❑ Iz računalnika izključite kabel USB. Z desno tipko miške kliknite ikono tiskalnika, ki je prikazana v računalniku, in nato izberite **Odstrani napravo**. Nato priključite kabel USB na računalnik in izvedite preskusno tiskanje. Če ste lahko izvedli tiskanje, je nastavev končana.
- ❑ Povezavo USB ponastavite tako, da upoštevate navodila v poglavju [Spreminjanje načina povezave z računalnikom] v tem priročniku.

### Povezane informacije

- ➔ “Spreminjanje načina povezave z računalnikom” na strani 26

---

## Druge težave pri tiskanju


### Natis je opraskan ali pa manjka barva

- ❑ Če tiskalnika dalj časa niste uporabljali, so šobe v tiskalni glavi morda zamašene, zato kapljice črnila ne morejo skozi. Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena.
- ❑ Če ste tiskali s prenizkimi ravni črnila, da bi jih bilo mogoče prikazati v oknih s posodami s črnilom, znova napolnite posode s črnilom do zgornjih črt in nato s pripomočkom **Močno spiranje črnila** zamenjajte črnilo v cevkah za črnilo. Po uporabi pripomočka izvedite preverjanje šob, da preverite, ali se je kakovost natisa izboljšala.

### Povezane informacije

- ➔ “Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 69
- ➔ “Dopolnitev rezervoarjev za črnilo” na strani 65
- ➔ “Menjava črnila v cevkah za črnilo” na strani 70

### Pojavijo se pasovi ali nepričakovane barve

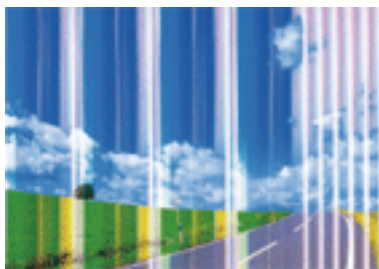

## Odpravljanje težav

Šobe tiskalne glave so morda zamašene. Izvedite preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena.

### Povezane informacije

➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 69](#)

## Pojavljajo se barvni pasovi v približno 2.5-centimetrskih intervalih



- ☐ Izberite ustrezno nastavitev za vrsto papirja, naloženega v tiskalnik.
- ☐ Poravnajte tiskalno glavo v računalniku.
- ☐ Za tiskanje na navaden papir izberite nastavitev višje kakovosti.

### Povezane informacije

- ➔ [“Seznam tipov papirja” na strani 29](#)
- ➔ [“Poravnava tiskalne glave” na strani 71](#)

## Nejasni natisi, vodoravni pasovi ali neporavnanost



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Poravnajte tiskalno glavo.

### Povezane informacije

➔ [“Poravnava tiskalne glave” na strani 71](#)

## Odpravljanje težav

## Kakovost tiskanja se tudi po poravnavi tiskalne glave ne izboljša

Med dvosmernim (ali visokohitrošnim) tiskanjem tiskalna glava tiska s premikanjem v obe smeri, zato so lahko navpične črte neporavnane. Če se kakovost tiskanja ne izboljša, onemogočite dvosmerno (ali visokohitrošno) tiskanje. Če onemogočite to nastavitev, se lahko tiskanje upočasni.

☐ Windows

V gonilniku tiskalnika počistite polje **Visoka hitrost** na zavihku **Več možnosti**.

☐ Mac OS X

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite **Off** za nastavitev **High Speed Printing**.

## Nizka kakovost tiskanja

Če je kakovost tiskanja nizka zaradi nejasnih natisov, pasov, manjkajočih barv, zbledelih barv in neporavnosti na natisih, preverite naslednje.

- ☐ Prepričajte se, da je začetno polnjenje s črnilom končano.
- ☐ Če je raven črnila pod nižjo črto, rezervoar za črnilo znova napolnite.
- ☐ Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena.
- ☐ Če tiskalnika dlje časa niste uporabljali, zamenjajte črnilo v cevkah za črnilo.
- ☐ Poravnajte tiskalno glavo.
- ☐ Uporabljajte papir, ki ga ta tiskalnik podpira.
- ☐ Izberite ustrezno nastavitev za vrsto papirja, naloženega v tiskalnik.
- ☐ Ne tiskajte na papir, ki je vlažen, poškodovan ali prestar.
- ☐ Če je papir zviti ali ovojnica napihnjena, ju zravnajte.
- ☐ Tiskajte z nastavljenjo višjo kakovostjo.
- ☐ Papirja ne zložite na kup takoj po tiskanju.
- ☐ Natisnjene liste popolnoma posušite, preden jih spravite ali pokažete drugim. Pri sušenju tiskovin se izogibajte neposredni sončni svetlobi, ne uporabljajte sušilca in se ne dotikajte potiskane strani papirja.
- ☐ Za tisk slik ali fotografij Epson priporoča uporabo originalnega papirja Epson namesto navadnega papirja. Tiskajte na stran za tisk originalnega papirja Epson.
- ☐ Poskušajte uporabljati originalne stekleničke s črnilom Epson. Ta izdelek je zasnovan tako, da prilagodi barve glede na uporabo originalnih steklenič s črnilom Epson. Uporaba neoriginalnih steklenič s črnilom lahko povzroči padec kakovosti tiska.
- ☐ Uporabljajte stekleničke s črnilom z ustrezno šifro dela za ta tiskalnik.
- ☐ Epson priporoča, da stekleničko s črnilom porabite pred datumom, odtisnjenim na embalaži.

## Povezane informacije


- ➔ [“Dopolnitev rezervoarjev za črnilo” na strani 65](#)
- ➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 69](#)
- ➔ [“Menjava črnila v cevkah za črnilo” na strani 70](#)
- ➔ [“Poravnava tiskalne glave” na strani 71](#)

## Odpravljanje težav


- ➔ [“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 28](#)
- ➔ [“Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 29](#)
- ➔ [“Seznam tipov papirja” na strani 29](#)

## Papir je zamazan ali popraskan

- ☐ Če se pojavijo vodoravni pasovi ali je papir na vrhu ali dnu zamazan, papir vstavite v pravi smeri in vodila robov potisnite do robov papirja.

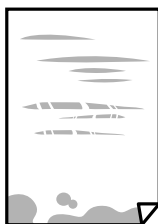

- ☐ Če se pojavijo navpični pasovi ali je papir zamazan, očistite pot papirja.

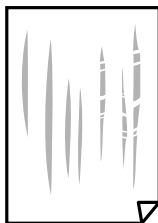

- ☐ Papir položite na ravno površino, da preverite, ali je zviti. Če je zviti, ga poravnajte.
- ☐ Ko izvajate ročno dvostransko tiskanje se prepričajte, da je črnilo popolnoma suho, preden papir znova vstavite.

### Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)
- ➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila” na strani 72](#)

## Natisnjene fotografije so lepljive

Morda tiskate na napačno stran fotografskega papirja. Prepričajte se, da tiskate na stran, ki je namenjena za tiskanje.

Če tiskate na napačno stran fotografskega papirja, morate očistiti pot papirja.

### Povezane informacije

- ➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila” na strani 72](#)

## Slike in fotografije so natisnjene v nepričakovanih barvah

Pri tiskanju z gonilnikom tiskalnika sistema Windows je privzeto uporabljena Epsonova nastavitev za samodejno prilagajanje fotografij, odvisno od vrste papirja. Poskusite spremeniti nastavitev.

## Odpravljanje težav

Na zavihku **Več možnosti** izberite **Po meri** v razdelku **Prilagojene barve** in kliknite **Napredno**. Nastavitev **Popravljanje prizorov** spremenite iz možnosti **Samodejno popravi** na katero koli drugo možnost. Če težave ne odpravite s spremembo nastavitve, namesto nastavitve **PhotoEnhance** v razdelku **Upravljanje barve** izberite kateri koli drug način popravljanja barv.

### Povezane informacije

➔ [“Nastavitev barve tiskanja” na strani 49](#)

## Barve se razlikujejo od barv na zaslonu

- ☐ Prikazovalne naprave, kot so računalniški zaslonu, uporabljajo svoje lastnosti prikaza. Če zaslon ni uravnotežen, slike niso prikazane s pravilno svetlostjo in barvami. Prilagodite lastnosti naprave.
- ☐ Na prikaz slike na zaslonu vpliva svetloba, ki sveti na zaslon. Zaslona ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in poiščite mesto, kjer je za sliko zagotovljena ustrezna osvetljenost.
- ☐ Barve na zaslonih pametnih naprav, kot so pametni telefoni, se lahko razlikujejo od barv na zaslonih tabličnih računalnikov z visoko ločljivostjo.
- ☐ Barve na zaslonu niso popolnoma enake barvam na papirju, ker prikazovalna naprava in tiskalnik uporabljata drugačen postopek ustvarjanja barv.

## Položaj, velikost ali robovi na natisnjemem papirju so nepravilni

- ☐ Papir vložite obrnjen v pravilno smer in vodilo roba premaknite do roba papirja.
- ☐ Pri postavljanju izvirnikov na steklo optičnega bralnika poravnajte vogal izvirnika z oznako vogala na okvirju stekla optičnega bralnika. Če so robovi kopije odrezani, premaknite izvirnik rahlo stran od roba.
- ☐ Pri postavljanju izvirnikov na steklo optičnega bralnika, očistite steklo optičnega bralnika in pokrov optičnega bralnika. Če je na steklu prah ali umazanija, se lahko območje kopije razširi, da zajame tudi to, kar bo povzročilo napačen položaj za tiskanje ali manjše slike.
- ☐ Izberite ustrezno nastavitev velikosti papirja.
- ☐ Prilagodite nastavitev robov v programu, da bodo znotraj območja za tisk.

### Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Zadnji pladenj za papir” na strani 30](#)
- ➔ [“Polaganje izvirnikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 33](#)
- ➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 72](#)
- ➔ [“Območje za tisk” na strani 112](#)

## Natisnjeni znaki so nepravilni ali popačeni

- ☐ Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.
- ☐ Prekličite kakršnekoli zaustavljene tiskalniške posle.
- ☐ Med tiskanjem ne preklopite računalnika ročno v stanje **Mirovanje** ali **Spanje**. Strani popačenega besedila se bodo morda natisnile ob naslednjem zagonu računalnika.

### Povezane informacije

➔ [“Preklic tiskanja” na strani 52](#)

## Natisnjena slika je preobrnjena

Počistite morebitne nastavitve zrcaljenja pri gonilniku tiskalnika programa.

☐ Windows

Odkljukajte **Zrcalna slika** v zavihku **Več možnosti** gonilnika tiskalnika.

☐ Mac OS X

Onemogočite **Mirror Image** v meniju **Nastavitve tiskanja** okna za tisk.

## Na natisih se pojavijo vzorci, podobni mozaiku

Za tiskanje slik ali fotografij uporabite podatke z visoko ločljivostjo. Slike na spletnih straneh so pogosto v nizki ločljivosti in čeprav je njihov videz na zaslonih zadovoljiv, pa bo kakovost teh natisnjenih slik lahko slabša.

## Na kopirani sliki se pojavijo neenakomerne ali razmazane barve, pike ali ravne črte

☐ Očistite pot papirja.

☐ Očistite steklo optičnega bralnika.

☐ Ne pritiskajte preveč močno na izvirnik ali na pokrov optičnega bralnika, ko polagate izvirnike na steklo optičnega bralnika.

### Povezane informacije





➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila” na strani 72](#)

➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 72](#)

## Na kopirani sliki se pojavi vzorec moiré (križni vzorec)

Izvirnik vstavite pod rahlo drugačnim kotom.

## Na kopirani sliki so pasovi

Če hkrati pritisnete gumba  in  ali  in , tiskalnik kopira dokument v načinu osnutka, zato se na natisu lahko pojavijo pasovi.

## Na kopirani sliki so sledi zadnje strani originalnega dokumenta

Če kopirate tanek originalni dokument, ga namestite na steklo optičnega bralnika in položite čezenj kos črnega papirja.



## Težave z izpisom ni mogoče odpraviti

Če ste preizkusili vse spodaj navedene možne rešitve in težave niste mogli odpraviti, poskusite odstraniti in ponovno namestiti gonilnik tiskalnika.



### Povezane informacije

- ➔ “Odstranjevanje programov” na strani 85
- ➔ “Namestitev programov” na strani 87

---

## Druge težave s tiskanjem

### Tiskanje je prepočasno

- ☐ Zaprite programe, ki jih ne potrebujete.
- ☐ Izberite nižjo kakovost tiskanja. Visokokakovostno tiskanje zniža hitrost tiskanja.
- ☐ Omogočite dvosmerno (ali visokohitrostno) nastavitvev. Če je ta nastavitev omogočena, tiska tiskalna glava s premikanjem v obe smeri, kar poveča hitrost tiska.
  - ☐ Windows  
Izberite **Visoka hitrost** na zavihku **Več možnosti** gonilnika tiskalnika.
  - ☐ Mac OS X  
Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan, Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Options & Supplies** > **Options** (ali **Driver**). Izberite **On** za nastavitev **High Speed Printing**.
- ☐ Onemogočite **Tihi način**.
  - ☐ Windows  
Onemogočite nastavitev **Tihi način** na zavihku **Glavno** gonilnika tiskalnika.
  - ☐ Mac OS X  
Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan, Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Options & Supplies** > **Options** (ali **Driver**). Izberite **Off** za nastavitev **Tihi način**.

### Tiskanje se zelo upočasni pri neprekinjenem tiskanju

Tiskanje se upočasni, da ne pride do pregrevanja in okvare mehanizma tiskalnika. Vseeno lahko nadaljujete s tiskanjem. Tiskalnik pustite mirovati vsaj 30 minut, da se vrne na običajno hitrost tiskanja. Hitrost tiskanja se ne vrne na običajno, če je tiskalnik izklopljen.

---

## Optičnega branja ni mogoče začeti

- ☐ Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik. Če uporabljate zvezdišče USB, poskusite tiskalnik priključiti neposredno na računalnik.

## Odpravljanje težav

- ☐ Pri optičnem branju v visoki ločljivosti prek omrežja lahko pride do napake v komunikaciji. Zmanjšajte ločljivost.
- ☐ Preverite, ali ste v programu Epson Scan 2 izbrali pravi tiskalnik (optični bralnik).

### Če uporabljate Windows, preverite ali sistem zazna tiskalnik

V sistemu Windows se prepričajte, da je tiskalnik (optični bralnik) prikazan v razdelku **Optični bralnik in fotoaparati**. Tiskalnik (optični bralnik) bi moral biti prikazan kot »EPSON XXXXX (ime tiskalnika)«. Če tiskalnik (optični bralnik) ni prikazan, odstranite in znova namestite Epson Scan 2. Upoštevajte spodnja navodila, a odprete razdelek **Optični bralnik in fotoaparati**.

#### ☐ Windows 10

Kliknite gumb »Start« z desno tipko miške ali ga pritisnite ter pridržite, izberite **Nadzorna plošča**, vnesite »Optični bralnik in fotoaparati« v čarobni gumb za iskanje, kliknite **Ogled optičnih bralnikov in fotoaparatorov** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča**, vnesite »Optični bralnik in fotoaparati« v čarobni gumb za iskanje, kliknite **Pokaži optični bralnik in fotoaparati** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.

#### ☐ Windows 7

Kliknite gumb »Start«, izberite **Nadzorna plošča**, vnesite »Optični bralnik in fotoaparati« v čarobni gumb za iskanje, kliknite **Ogled optičnih bralnikov in fotoaparatorov** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.

#### ☐ Windows Vista

Kliknite gumb »Start«, izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Optični bralniki in fotoaparati** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.

#### ☐ Windows XP

Kliknite gumb »Start«, izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki in druga strojna oprema > Optični bralniki in fotoaparati** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.

### Povezane informacije

- ➔ ["Odstranjevanje programov" na strani 85](#)
- ➔ ["Namestitev programov" na strani 87](#)

## Optično branje ni možno z uporabo nadzorne plošče

- ☐ Prepričajte se, da sta programa Epson Scan 2 in Epson Event Manager pravilno nameščena.
- ☐ Preverite nastavitve optičnega branja v programu Epson Event Manager.

### Povezane informacije

- ➔ ["Epson Scan 2 \(gonilnik optičnega bralnika\)" na strani 83](#)
- ➔ ["Epson Event Manager" na strani 83](#)

---

## Težave pri optično prebrani sliki

### Pri optičnem branju s steklene plošče optičnega bralnika se pojavijo neenakomerne barve, umazanija, madeži in drugo

- ☐ Očistite stekleno ploščo optičnega bralnika.
- ☐ Odstranite vse smeti ali umazanijo, ki se prilepi na izvirnik.
- ☐ Na izvirnik ali pokrov optičnega bralnika ne pritiskajte s preveliko silo. Če ga pritisnete s preveliko silo, se lahko pojavijo obris, madeži in pike.

#### Povezane informacije

- ➔ ["Čiščenje Staklo optičnega bralnika" na strani 72](#)

### Kakovost slike je groba

- ☐ Nastavite **Način** v aplikaciji Epson Scan 2 glede na izvirnik, ki ga želite optično prebrati. Optično preberite izvirnik z nastavitvami za dokumente v načinu **Način prikaza dokumenta** in nastavitvami za fotografije v načinu **Način prikaza fotografije**.
- ☐ V aplikaciji Epson Scan 2 prilagodite sliko z elementi na zavihku **Napredne nastavitve** in nato optično preberite izvirnik.
- ☐ Če je ločljivost nizka, poskusite povečati ločljivost in nato optično prebrati izvirnik.

#### Povezane informacije

- ➔ ["Optično branje s programom Epson Scan 2" na strani 55](#)

### V ozadju slik se pojavlja odmik

Na optično prebrani sliki so morda prikazane slike na hrbtni strani izvirnika.

- ☐ V aplikaciji Epson Scan 2 izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato prilagodite možnost **Svetlost**.  
Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od nastavitvev na zavihku **Glavne nastavitve > Vrsta slike** ali drugih nastavitvah na zavihku **Napredne nastavitve**.
- ☐ V načinu **Način prikaza dokumenta** v aplikaciji Epson Scan 2 izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato **Možnost slike > Izboljšanje besedila**.
- ☐ Pri optičnem branju s steklene plošče optičnega bralnika položite črn papir ali namizno podlogo čez izvirnik.

#### Povezane informacije

- ➔ ["Polaganje izvirnikov na Staklo optičnega bralnika" na strani 33](#)
- ➔ ["Optično branje s programom Epson Scan 2" na strani 55](#)

## Besedilo je zamegljeno

- ☐ V načinu **Način prikaza dokumenta** v aplikaciji Epson Scan 2 izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato **Možnost slike > Izboljšanje besedila**.
- ☐ Izberite **Način prikaza dokumenta** za **Način** v aplikaciji Epson Scan 2. Optično preberite izvirnik z nastavitvami za dokumente v načinu **Način prikaza dokumenta**.
- ☐ Če v načinu **Način prikaza dokumenta** v aplikaciji Epson Scan 2 možnost **Vrsta slike** na zavihku **Glavne nastavitve** nastavite na **Črno-belo**, prilagodite možnost **Prag** na zavihku **Napredne nastavitve**. Če povečate vrednost v polju **Prag**, se poveča črno območje.
- ☐ Če je ločljivost nizka, poskusite povečati ločljivost in nato optično prebrati izvirnik.

### Povezane informacije

- ➔ [“Optično branje dokumentov \(Način prikaza dokumenta\)” na strani 55](#)

## Pojavijo se vzorci moiré (sence, podobne mreži)

Če je izvirnik natisnjen dokument, se na optično prebrani sliki lahko pojavijo vzorci moiré (sence, podobne mreži).

- ☐ Na zavihku **Napredne nastavitve** v programu Epson Scan 2 nastavite možnost **Odstran. Filtriranja**.



- ☐ Spremenite ločljivost in znova optično preberite izvirnik.

### Povezane informacije

- ➔ [“Optično branje s programom Epson Scan 2” na strani 55](#)

## Na stekleni plošči optičnega bralnika ni mogoče optično prebrati pravilnega območja

- ☐ Preverite, ali je izvirnik pravilno nameščen glede na oznake za poravnavo.
- ☐ Če manjka rob optično prebrane slike, izvirnik rahlo odmaknite od roba steklene plošče optičnega bralnika.
- ☐ Pri nameščanju več izvirnikov na stekleno ploščo optičnega bralnika se prepričajte, da je med izvirniki vsaj 20 mm (0,79 palca) vrzeli.

### Povezane informacije

- ➔ [“Polaganje izvirnikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 33](#)

## Predogled v načinu Sličica ni možen

- ☐ Pri nameščanju več izvirkov na stekleno ploščo optičnega bralnika se prepričajte, da je med izvirki vsaj 20 mm (0,79 palca) prostora.
- ☐ Preverite, ali je izvirnik nameščen naravnost.
- ☐ Predogleda v načinu **Sličica** morda ne bo mogoče prikazati, odvisno od izvirkov. V takem primeru prikažite predogled v načinu **Običajno** in nato ročno ustvarite oznake.

### Povezane informacije

➔ [“Optično branje fotografij ali slik \(Način prikaza fotografije\)” na strani 58](#)

## Besedilo ni prepoznano pravilno pri shranjevanju v obliki zapisa PDF, ki omogoča preiskovanje

- ☐ Na zaslonu **Možnosti formata slikovnih datotek** v aplikaciji Epson Scan 2 preverite, ali je možnost **Jezik besedila** na zavihku **Besedilo** nastavljena pravilno.
- ☐ Preverite, ali je izvirnik nameščen naravnost.
- ☐ Uporabite izvirnik z jasnim besedilom. Prepoznavanje besedila bo morda slabše pri teh vrstah dokumentov.
  - ☐ Izvirkov, ki so bili že večkrat kopirani
  - ☐ Izvirkov, prejeti po faksu (pri nizki ločljivosti)
  - ☐ Izvirkov, a katerih je razmik med znaki ali vrsticami premajhen
  - ☐ Izvirkov s črtovjem ali podčrtanim besedilom
  - ☐ Izvirkov z rokopisom
  - ☐ Zmečkani ali nagubani izvirkov
- ☐ Če v načinu **Način prikaza dokumenta** v aplikaciji Epson Scan 2 možnost **Vrsta slike** na zavihku **Glavne nastavitve** nastavite na **Črno-belo**, prilagodite možnost **Prag** na zavihku **Napredne nastavitve**. Če povečate vrednost v polju **Prag**, črna barva postane močnejša.
- ☐ V načinu **Način prikaza dokumenta** v aplikaciji Epson Scan 2 izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato **Možnost slike > Izboljšanje besedila**.

### Povezane informacije

➔ [“Optično branje dokumentov \(Način prikaza dokumenta\)” na strani 55](#)

## Težave z optično prebrano sliko ni mogoče odpraviti

Če ste uporabili vse rešitve, vendar težave niste odpravili, ponastavite nastavitve za Epson Scan 2 z aplikacijo Epson Scan 2 Utility.

### Opomba:

*Epson Scan 2 Utility je aplikacija, ki je na voljo v gonilniku Epson Scan 2.*

## Odpravljanje težav

1. Zaženite Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

V čarobni gumb »Iskanje« vnesite ime programa in nato izberite prikazano ikono.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi** ali **Programi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Mac OS X

Izberite **Pojdi > Aplikacije > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Izberite zavihek **Drugo**.

3. Kliknite **Ponastavi**.

**Opomba:**

*Če težave ne odpravite s ponastavitvijo, odstranite in znova namestite Epson Scan 2.*

### Povezane informacije

➔ ["Odstranjevanje programov" na strani 85](#)

➔ ["Namestitev programov" na strani 87](#)

---

## Druge težave pri optičnem branju

### Optično branje je prepočasno

Zmanjšajte ločljivost.

### Povezane informacije

➔ ["Optično branje s programom Epson Scan 2" na strani 55](#)

### Optično branje se ustavi, ko berete v format PDF/Multi-TIFF

- ☐ Če za optično branje uporabite Epson Scan 2, lahko zaporedoma optično preberete do 999 strani v obliki zapisa PDF in do 200 strani v obliki zapisa Multi-TIFF.
- ☐ Ko optično prebirate velike količine, priporočamo branje v odtenkih sive.
- ☐ Povečajte količino prostega prostora na trdem disku svojega računalnika. Optično branje se bo morda ustavilo, če ne bo na voljo dovolj prostega prostora.
- ☐ Poskušajte izvesti optično branje pri nižji ločljivosti. Optično branje se ustavi, če skupna velikost podatkov doseže omejitve.

### Povezane informacije

➔ ["Optično branje s programom Epson Scan 2" na strani 55](#)

---

## Druge težave

### Rahel električni šok pri dotiku tiskalnika

Če je z računalnikom povezanih več perifernih naprav, boste morda občutili rahel električni šok, ko se dotaknete tiskalnika. Napeljite ozemljitveni kabel do računalnika, ki je povezan s tiskalnikom.

### Glasnost med delovanjem je visoka

Če so zvoki delovanja preglasni, omogočite način **Tihi način**. Če omogočite to funkcijo, bo tiskanje morda počasnejše.

- ☐ Windows gonilnik tiskalnika

Omogočite **Tihi način** na zavihku **Glavno** v gonilniku tiskalnika.

- ☐ Mac OS X gonilnik tiskalnika

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite **On** za nastavitev **Tihi način**.

### Požarni zid blokira programsko opremo (samo v sistemu Windows)

Dodajte program med dovoljene programe požarnega zidu Windows v varnostnih nastavitvah na **Nadzorni plošči**.

# Dodatek

## Tehnični podatki


### Specifikacije tiskalnika

|                               |               |   |
|-------------------------------|---------------|---|
| Namestitev šob tiskalne glave |               | Šobe črnega črnila: 180<br>Šobe barvnih črnih: 59 za vsako barvo  |
| Teža papirja                  | Navaden papir | 64 do 90 g/m <sup>2</sup> (17 do 24 funtov)                       |
|                               | Ovojnice      | Ovojnica #10, DL, C6: 75 do 90 g/m <sup>2</sup> (20 do 24 funtov) |

### Območje za tisk


#### Območje za tisk posameznih listov

Kakovost tiska v osenčenih območjih lahko zaradi mehanizma tiskalnika upade.
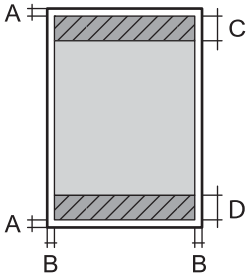
|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 palcev)  |
|   | B | 3.0 mm (0.12 palcev)  |
|   | C | 40.0 mm (1.57 palcev) |
|   | D | 32.0 mm (1.26 palcev) |

#### Območje za tisk pisemskih ovojnic

Kakovost tiska v osenčenih območjih lahko zaradi mehanizma tiskalnika upade.
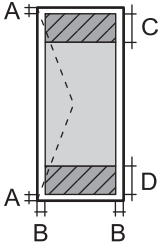
|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 palcev)  |
|   | B | 5.0 mm (0.20 palcev)  |
|   | C | 18.0 mm (0.71 palcev) |
|   | D | 40.0 mm (1.57 palcev) |

### Specifikacije optičnega bralnika

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Vrsta optičnega bralnika | Ploski optični bralnik |
|--------------------------|------------------------|



**Dodatek**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Fotoelektrična naprava      | CIS  |
| Največja velikost dokumenta | 216×297 mm (8.5×11.7 palcev)<br>A4, Letter   |
| Ločljivost                  | 1200 dpi (glavno branje)<br>2400 dpi (lokalizirano branje)   |
| Barvna globina              | Barvno<br><input type="checkbox"/> 48 bitov na slikovno piko interno (16 bitov na slikovno piko na barvo interno)<br><input type="checkbox"/> 24 bitov na slikovno piko eksterno (8 bitov na slikovno piko na barvo eksterno)<br>Sivine<br><input type="checkbox"/> 16 bitov na slikovno piko interno<br><input type="checkbox"/> 8 bitov na slikovno piko eksterno<br>Črno-belo<br><input type="checkbox"/> 16 bitov na slikovno piko interno<br><input type="checkbox"/> 1 bitov na slikovno piko eksterno |
| Svetlobni vir               | LED  |

**Specifikacije vmesnikov**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Za računalnik | Hi-Speed USB |
|---------------|--------------|

**Seznam omrežnih funkcij**

| Funkcije         |  |   | Podprte | Opombe |
|------------------|--|---|---------|--------|
| Omrežni vmesniki | Ethernet   |   | -       | -      |
|                  | Wi-Fi  | Infrastruktura                          | ✓       | -      |
|                  |  | Ad hoc                                  | -       | -      |
|                  |  | Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) | -       | -      |
| Sočasna povezava | Ethernet in Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka)                |   | -       | -      |
|                  | Wi-Fi (infrastrukturno) in Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) |   | -       | -      |

**Dodatek**

| Funkcije               |  |                                       | Podprte | Opombe                              |
|------------------------|--|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Upravljanje na plošči  | Nastavitev povezave Wi-Fi                      | Čarovnik za nastavitev povezave Wi-Fi | -       | -                                   |
|                        |  | Nastavitev s potisnim gumbom (WPS)    | ✓       | -                                   |
|                        |  | Nastavitev z vnosom kode PIN          | ✓       | -                                   |
|                        |  | Samodejna povezava Wi-Fi              | ✓       | -                                   |
|                        |  | Povezava Epson iPrint                 | -       | -                                   |
|                        |  | Nastavitev povezave Wi-Fi Direct      | -       | -                                   |
|                        | Nastavitev splošnega omrežja                   |                                       | -       | -                                   |
|                        | Preverjanje omrežne povezave                   |                                       | ✓       | -                                   |
|                        | Stanje omrežja                                 |                                       | -       | -                                   |
|                        | Tiskanje lista s stanjem omrežja               |                                       | ✓       | -                                   |
|                        | Onemogoči povezavo Wi-Fi                       |                                       | -       | -                                   |
|                        | Ponastavitev na privzete tovarniške nastavitve |                                       | ✓       | -                                   |
|                        | Nastavitev skupne rabe datotek                 |                                       | -       | -                                   |
| Tiskanje prek omrežja  | EpsonNet Print (Windows)                       | IPv4                                  | ✓       | -                                   |
|                        | Standard TCP/IP (Windows)                      | IPv4, IPv6                            | ✓       | -                                   |
|                        | Tiskanje s protokolom WSD (Windows)            | IPv4, IPv6                            | ✓       | Windows Vista ali novejša različica |
|                        | Tiskanje s protokolom Bonjour (Mac OS X)       | IPv4, IPv6                            | ✓       | -                                   |
|                        | Tiskanje s protokolom IPP (Windows, Mac OS X)  | IPv4, IPv6                            | -       | -                                   |
|                        | Tiskanje UPnP                                  | IPv4                                  | -       | Informacijski pripomoček            |
|                        | Tiskanje PictBridge (Wi-Fi)                    | IPv4                                  | -       | Digitalni fotoaparati               |
|                        | Epson Connect (tiskanje po e-pošti)            | IPv4                                  | ✓       | -                                   |
|                        | Google Cloud Print                             | IPv4, IPv6                            | -       | -                                   |
| Omrežno optično branje | Epson Scan 2                                   | IPv4, IPv6                            | ✓       | -                                   |
|                        | Event Manager                                  | IPv4                                  | -       | -                                   |
|                        | Epson Connect (optično branje v oblak)         | IPv4                                  | -       | -                                   |
|                        | ADF (samodejno obračanje)                      |                                       | -       | -                                   |

**Dodatek**

| Funkcije |                  |      | Podprte | Opombe |
|----------|------------------|------|---------|--------|
| Faks     | Pošiljanje faksa | IPv4 | -       | -      |
|          | Prejemanje faksa | IPv4 | -       | -      |

**Specifikacije za brezžično omrežje (Wi-Fi)**

|  |   |
|--|---|
| Standardi                                | IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>                |
| Frekvenčni razpon                        | 2,4 GHz                                       |
| Največja moč radiofrekvenčnega oddajanja | 19.8 dBm (EIRP)                               |
| Načini koordinacije                      | Infrastruktura                                |
| Varnostne funkcije brezžične povezave    | WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*2</sup> |

\*1 Skladno s standardom IEEE 802.11b/g/n ali IEEE 802.11b/g, odvisno od kraja nakupa.

\*2 Skladen s standardi WPA2 s podporo za šifriranje WPA/WPA2 Personal.

**Varnostni protokol**

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| SSL/TLS | Strežnik/odjemalec HTTPS |
|---------|--------------------------|

**Dimenzije**

|           |  |
|-----------|--|
| Dimenzije | Prostor za shranjevanje<br><input type="checkbox"/> Širina: 445 mm (17.5 palcev)<br><input type="checkbox"/> Globina: 304 mm (12.0 palcev)<br><input type="checkbox"/> Višina: 169 mm (6.7 palcev)<br>Tiskanje<br><input type="checkbox"/> Širina: 445 mm (17.5 palcev)<br><input type="checkbox"/> Globina: 528 mm (20.8 palcev)<br><input type="checkbox"/> Višina: 303 mm (11.9 palcev) |
| Teža*     | Približno 4.9 kg (10.8 funtov)   |

\* Brez črnila in napajalnega kabla.

**Električne specifikacije**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Nazivna napajalna napetost | 100 do 240 V |
|----------------------------|--------------|


**Dodatek**

|   |  |
|---|--|
| Nazivni frekvenčni razpon                     | 50 do 60 Hz  |
| Nazivni tok                                   | 0.5 do 0.3 A   |
| Poraba električne energije (pri povezavi USB) | Samostojno kopiranje: Pribl. 11.0 W (ISO/IEC24712)<br>Način pripravljenosti: Približno 3.6 W<br>Stanje mirovanja: Približno 1.4 W<br>Izklop: Približno 0.3 W |

**Opomba:**

☐ Za napetost tiskalnika preverite oznako na napravi.

**Specifikacije delovnega okolja**
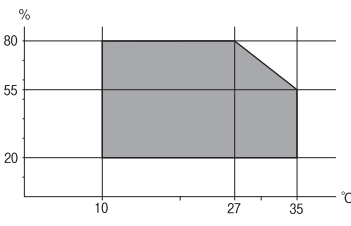
|              |   |
|--------------|---|
| Delovanje    | <p>Tiskalnik uporabljajte znotraj razpona, ki je prikazan na naslednjem grafu.</p>  <p>Temperatura: 10 do 35°C (50 do 95°F)<br/>Vlažnost: 20 do 80% RH (brez kondenzacije)</p> |
| Shranjevanje | <p>Temperatura: -20 do 40°C (-4 do 104°F)*<br/>Vlažnost: 5 do 85% RH (brez kondenzacije)</p>  |

\* Shranite lahko en mesec pri 40°C (104°F).

**Okoljske specifikacije za stekleničke s črnilom**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Temperatura shranjevanja | -20 do 40 °C (-4 do 104 °F)*   |
| Temperatura zmrzovanja   | -15 °C (5 °F)<br>Črnilo se odtaja in je po približno 2 urah na temperaturi 25 °C (77 °F) znova uporabno. |

\* Shranjujete ga lahko mesec dni pri 40 °C (104 °F).

**Sistemske zahteve**

- ☐ Windows 10 (32-bitni, 64-bitni)/Windows 8.1 (32-bitni, 64-bitni)/Windows 8 (32-bitni, 64-bitni)/Windows 7 (32-bitni, 64-bitni)/Windows Vista (32-bitni, 64-bitni)/Windows XP SP3 ali novejši (32-bitni)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ali novejši

**Dodatek**

- ☐ Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Opomba:**

- ☐ Mac OS X morda ne podpira nekaterih programov in funkcij.
- ☐ Datotečni sistem UNIX File System (UFS) za Mac OS X ni podprt.

---

## Informacije pravnega značaja

### Standardi in odobritve

#### Standardi in odobritve za ameriški model

|         |   |
|---------|---|
| Varnost | UL60950-1<br>CAN/CSA-C22.2 No.60950-1                             |
| EMC     | FCC Part 15 Subpart B Class B<br>CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B |

Ta oprema vsebuje ta brezžični modul.

Proizvajalec: Askey Computer Corporation

Vrsta: WLU6320-D69 (RoHS)

Ta izdelek je v skladu z razdelkom 15 Pravilnika FCC in RSS-210 Pravilnika IC. Družba Epson ne more prevzeti odgovornosti za neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo, ki je posledica sprememb izdelka na način, ki ga družba Epson ni priporočila. Med delovanjem morata biti izpolnjena naslednja pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vsakršne motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo njeno slabo delovanje.

Ta naprava je namenjena uporabi v prostorih, po možnosti ne v bližini oken, s čimer je dosežena največja raven zaščite pred radijskim motenjem licenciranih naprav. Opremo (ali njeno oddajno anteno), ki je nameščena na prostem, je treba licencirati.

Oprema je skladna z določenimi omejitvami FCC/IC glede izpostavljenosti sevanju v nenadzorovanem okolju in izpolnjuje zahteve smernic FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF) v Dodatku C k smernicam OET65 in RSS-102 iz pravilnika o izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF) IC. Ta oprema mora biti vgrajena in uporabljana tako, da je oddajnik sevanja oddaljen najmanj 7,9 palca (20 cm) ali več od človeškega telesa (razen okončin, torej rok, zapestij, nog in gležnjev).

#### Standardi in odobritve za evropski model

Za uporabnike v Evropi

Seiko Epson Corporation izjavlja, da je tati model z radijsko opremo skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na tem spletnem mestu.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462S

**Dodatek**

Samo za uporabo na Irskem, v Združenem kraljestvu, Avstriji, Nemčiji, Lihtenštajnu, Švici, Franciji, Belgiji, Luksemburgu, na Nizozemskem, v Italiji, na Portugalskem, v Španiji, na Danskem, Finskem, Norveškem, Švedskem, v Islandiji, na Hrvaškem, Cipru, v Grčiji, Sloveniji, na Malti, v Bolgariji, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Poljskem, v Romuniji in na Slovaškem.

Družba Epson ne more prevzeti odgovornosti za neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo, ki je posledica sprememb izdelkov na način, ki ga družba Epson ni priporočila.

**Standardi in odobritve za avstralski model**

|     |                        |
|-----|------------------------|
| EMC | AS/NZS CISPR22 Class B |
|-----|------------------------|

Družba Epson izjavlja, da so naslednji modeli opreme skladni z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili standarda AS/NZS4268:

C462S

Družba Epson ne more prevzeti odgovornosti za neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo, ki je posledica sprememb izdelkov na način, ki ga družba Epson ni priporočila.

**Omejitve pri kopiranju**

Za odgovorno in zakonito uporabo tiskalnika upoštevajte naslednje omejitve.

Kopiranje spodnjih elementov je zakonsko prepovedano:

- ☐ Blagajniški zapisi, kovanci, državni tržni vrednostni papirji, državne obveznice in občinski vrednostni papirji
- ☐ Neuporabljene poštne znamke, predhodno ožigosane razglednice in ostale uradne poštne elemente, ki nosijo veljavno poštnino
- ☐ Koleki in vrednostni papirji, izdani v skladu s pravnimi postopki

Pri kopiranju naslednjih elementov bodite previdni:

- ☐ Zasebni tržni vrednostni papirji (potrdila o izdanih delnicah, čeki ipd.), mesečne prepustnice, dovoljenja ipd.
- ☐ Potni listi, vozniška dovoljenja, zdravniška dovoljenja, cestne prepustnice, boni za prehrano, karte ipd.

**Opomba:**

*Kopiranje teh elementov je tudi lahko zakonsko prepovedano.*

Odgovorna uporaba avtorskopravno varovanih gradiv:

Tiskalnike je mogoče uporabiti za nezakonito kopiranje predmetov, ki jih varuje zakonodaja o zaščiti avtorskih pravic. Če vam dejanja ni svetoval izkušen odvetnik, bodite odgovorni in spoštljivi in pridobite dovoljenje lastnika avtorskih pravic, preden kopirate objavljena gradiva.

**Prenašanje tiskalnika**

Če morate tiskalnik zaradi selitve ali popravil premakniti, sledite spodnjim navodilom za pakiranje.


## Dodatek

**Pozor:**


Pazite, da si pri odpiranju ali zapiranju enote za optično branje ne priprete roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.


**Pomembno:**

- ☐ Med shranjevanjem ali prevozom tiskalnika ne nagibajte, postavljajte navpično ali obračajte, ker lahko izteče črnilo.

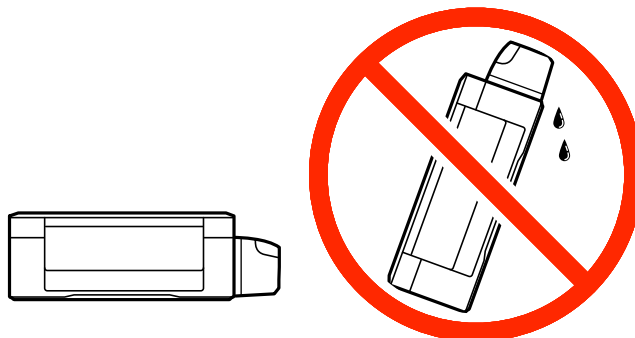

- ☐ Ko shranjujete ali transportirate stekleničko s črnilom po tem, ko ste odstranili tesnilo, stekleničke ne nagibajte in je ne izpostavljajte udarcem in temperaturnim spremembam. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja črnila, čeprav je pokrovček na steklenički s črnilom varno zatesnjen. Zagotovite, da je steklenička s črnilom obrnjena pokončno, ko zatiskate pokrov, in zagotovite, da črnilo med transportom stekleničke ne bo puščalo.
- ☐ Odprtih stekleničk s črnilom ne polagajte v isto škatlo kot tiskalnik.

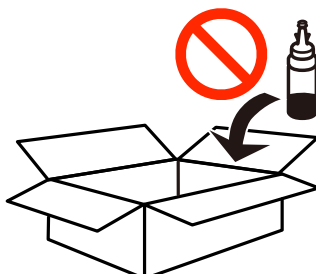

1. Tiskalnik izklopite s pritiskom na gumb .
2. Zagotovite, da je lučka napajanja ugasnjena, in odklopit napajalni kabel.


**Pomembno:**

Napajalni kabel odklopite, ko je lučka napajanja izklopljena. V nasprotnem primeru se tiskalna glava ne vrne v izhodiščni položaj, kar povzroči zasušitev črnila in lahko onemogoči nadaljnje tiskanje.


3. Odklopite vse kable, kot sta napajalni kabel in kabel USB.
4. Iz tiskalnika odstranite ves papir.
5. Zagotovite, da v tiskalniku ni nobenega izvirnika.

**Dodatek**


6. Celotno enoto za optično branje odprite ob zaprtem pokrovu. Tiskalno glavo pritrdite na ohišje z lepilnim trakom.

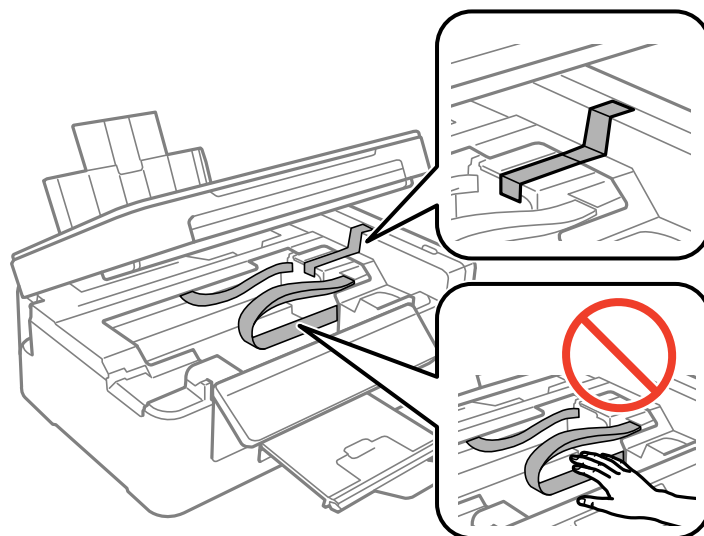

7. Zaprite enoto za optično branje.

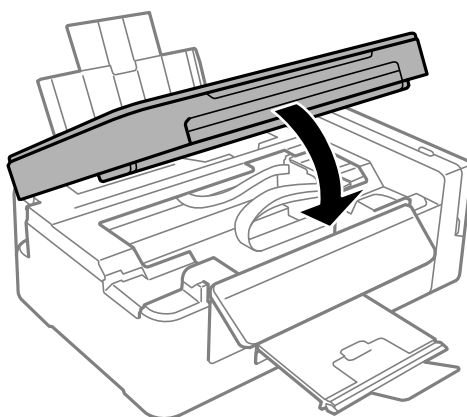


8. Pripravite se na pakiranje tiskalnika, kot je prikazano spodaj.

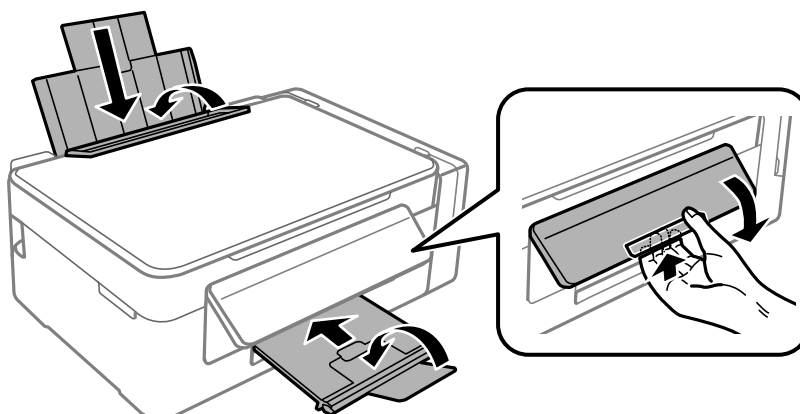



9. Čvrsto pritrdite pokrovček na rezervoar za črnilo.

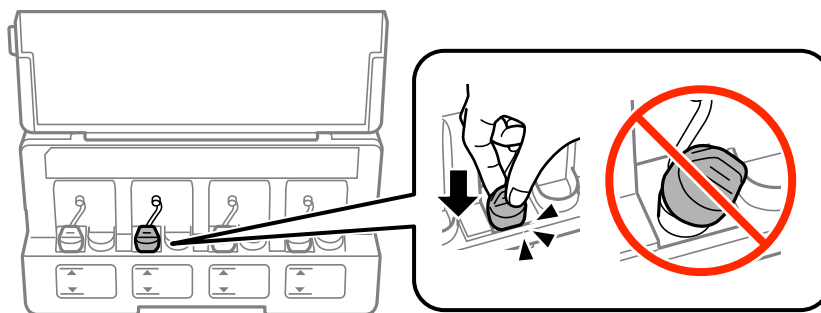

10. Tiskalnik pospravite v škatlo s priloženimi zaščitnimi materiali.

Pred ponovno uporabo tiskalnika ne pozabite odstraniti lepilnega traku, s katerim ste pritrdili tiskalno glavo. Če ob naslednjem tiskanju opazite upad kakovosti tiskanja, očistite in poravnajte tiskalno glavo.

#### Povezane informacije

- ➔ “Imena delov in funkcije” na strani 12
- ➔ “Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 69
- ➔ “Poravnava tiskalne glave” na strani 71

## Kje lahko dobite pomoč

### Spletno mesto s tehnično podporo

Če rabite dodatno pomoč, obiščite Epsonovo spletno stran za podporo, navedeno spodaj. Izberite svojo regijo ali državo in obiščite Epsonovo podporo za vaše lokalno območje. Na tej spletni strani so na voljo tudi najnovejši gonilniki, pogosta vprašanja, priročniki in drugi materiali.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Posvetujte se s podjetjem Epson, če vaš izdelek ne deluje pravilno in če sami ne morete odpraviti težav.

### Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo

#### Preden se obrnete na Epson

Če vaš izdelek Epson ne deluje pravilno, težave pa ne morete odpraviti z informacijami o odpravljanju težav, ki so na voljo v navodilih za uporabo, se za pomoč obrnite na Epsonovo podporno službo. Če na spodnjem seznamu ni Epsonove podpore za vaše območje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Epsonova podpora vam bo lahko hitreje pomagala, če jim boste dali naslednje informacije:

- ☐ Serijsko številko izdelka

(Oznaka s serijsko številko je običajno na zadnji strani izdelka.)

- ☐ Model izdelka

## Dodatek

- ☐ Različico programske opreme izdelka  
(Kliknite **About**, **Version Info** ali podoben gumb v programski opremi izdelka.)
- ☐ Znamko in model vašega računalnika
- ☐ Ime in različico operacijskega sistema na vašem računalniku
- ☐ Imena in različice programov, ki jih običajno uporabljate skupaj z izdelkom

### **Opomba:**

*Nastavitve omrežja je mogoče shraniti v spomin izdelka glede na vrsto izdelka. Nastavitve so lahko izgubljene, če se izdelek pokvari ali je bil popravljen. Epson ne odgovarja za izgubo podatkov, varnostnih kopij ali obnovljenih nastavitev, tudi med obdobjem veljavne reklamacije. Priporočamo vam, da si sami ustvarite varnostne podatke in ustvarite zapiske.*

## Pomoč uporabnikom v Evropi

Preverite Vseevropsko garancijo za informacije o tem, kako stopiti v stik z Epsonovo podporo.

## Pomoč uporabnikom v Avstraliji

Epson Australia vam želi ponuditi visok nivo podpore za stranke. Poleg priročnikov za izdelek vam ponujamo spodnje vire za pridobivanje informacij:

### **Internetni URL**

<http://www.epson.com.au>

Dostopajte do strani svetovnega spleta Epson Australia. Splača se vam ponesti svoj modem za občasno deskanje sem! Stran ponuja območje za prenos gonilnikov, Epsonove kontaktne točke, informacije o novih izdelkih in tehnično podporo (e-pošto).

### **Epsonov center za pomoč**

Telefon: 1300-361-054

Epsonov center za pomoč je na voljo kot zadnja možnost, da imajo naše stranke dostop do nasvetov. Operaterji v centru za pomoč vam lahko pomagajo pri namestitvi, konfiguraciji in opravljanju z Epsonovim izdelkom. Naše predprodajno osebje v centru za pomoč vam lahko zagotovi literaturo o novih Epsonovih izdelkih in svetuje, kje najdete najbližjega prodajalca ali pooblaščen servis. Veliko vprašanj je odgovorjenih tukaj.

Svetujemo vam, da pred klicem pripravite vse potrebne informacije. Več informacij imate, hitreje vam bomo lahko pomagali rešiti težavo. Te informacije vključujejo priročnike za vaš Epsonov izdelek, vrsto računalnika, operacijskega sistema, programov in ostalih podatkov, ki jih po vašem mnenju potrebujete.

### **Transport izdelka**

Epson priporoča, da embalažo shranite, ker jo boste morda potrebovali pri poznejšem transportu. Prav tako je priporočljivo, da rezervoar za črnilo pritrdite z lepilnim trakom in držite izdelek v pokončnem položaju.

## Pomoč uporabnikom na Novi Zelandiji

Epson Nova Zelandija vam želi ponuditi visoko raven podpore za stranke. Poleg dokumentacije za izdelek vam ponujamo te vire za pridobivanje informacij:

## **Dodatek**

### **Internetni URL**

<http://www.epson.co.nz>

Obiščite spletne strani Epson Nova Zelandija. Splača se vam ponesti svoj modem za občasno deskanje sem! Stran ponuja območje za prenos gonilnikov, Epsonove kontaktne točke, informacije o novih izdelkih in tehnično podporo (e-pošto).

### **Epsonov center za pomoč**

Telefon: 0800 237 766

Epsonov center za pomoč je na voljo kot zadnja možnost, da imajo naše stranke dostop do nasvetov. Operaterji v centru za pomoč vam lahko pomagajo pri namestitvi, konfiguraciji in opravljanju z Epsonovim izdelkom. Naše predprodajno osebje v centru za pomoč vam lahko zagotovi literaturo o novih Epsonovih izdelkih in svetuje, kje najdete najbližjega prodajalca ali pooblaščen servis. Veliko vprašanj je odgovorjenih tukaj.

Svetujemo vam, da pred klicem pripravite vse potrebne informacije. Več informacij imate, hitreje vam bomo lahko pomagali rešiti težavo. Te informacije vključujejo dokumentacijo za vaš Epsonov izdelek, vrsto računalnika, operacijski sistem, programe in ostale podatke, ki jih potrebujete.

### **Transport izdelka**

Epson priporoča, da embalažo shranite, ker jo boste morda potrebovali pri poznejšem transportu. Prav tako je priporočljivo, da rezervoar za črnilo pritrdite z lepilnim trakom in držite izdelek v pokončnem položaju.