

ET-2650 Series

Ghidul utilizatorului

Drepturi de autor

Nicio parte a acestei publicații nu se poate reproduce, stoca pe un sistem de recuperare a informațiilor sau transmite, sub nicio formă și prin niciun mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau altfel, fără permisiunea scrisă anterioară a firmei Seiko Epson Corporation. Nu se asumă nicio responsabilitate de brevetare în ceea ce privește utilizarea informațiilor conținute în acest document. De asemenea, nu se asumă nicio responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea informațiilor din acest document. Informațiile conținute în acest document sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate cu acest produs Epson. Epson nu răspunde pentru nicio utilizare a acestor informații pentru alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici subsidiarele acesteia nu răspund față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau modificărilor, reparațiilor sau intervențiilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și afiliații săi nu vor fi responsabili pentru orice daune sau probleme care apar în urma utilizării oricărei opțiuni sau a oricăror produse consumabile altele decât cele desemnate Produse Epson originale sau Produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va răspunde pentru nicio daună ce decurge din interferențele electromagnetice cauzate de utilizarea oricăror cabluri de interfață altele decât cele indicate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Conținutul acestui manual și specificațiile produsului pot suferi modificări fără înștiințare prealabilă.

Mărci înregistrate

- ❑ EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ și sigla PRINT Image Matching sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Notă generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

Cuprins

Drepturi de autor

Mărci înregistrate

Despre acest manual

Introducere.	8
Mărci și simboluri.	8
Figurile utilizate în acest manual.	9
Referințe la sisteme de operare.	9

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate.	10
Sfaturi și avertismente legate de imprimantă.	11
Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei.	11
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei.	11
Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei.	12
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless.	12
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea cardurilor de memorie.	12
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD.	13
Protejarea informațiilor personale.	13

Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor.	14
Panou de control.	16
Butoane.	16
Ghid de utilizare a ecranului LCD.	17
Ghid pentru ecranul inițial.	17
Introducerea caracterelor.	18
Introducerea șirului de exersare „13By”.	19

Setări de rețea

Tipuri de conexiune în rețea.	21
Conexiune Wi-Fi.	21
Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP).	21
Conectarea la un computer.	22
Conectarea la un dispozitiv inteligent.	23
Efectuarea setărilor Wi-Fi din panoul de control.	24

Efectuarea setărilor Wi-Fi manual.	24
Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton).	25
Efectuarea setărilor Wi-Fi prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS).	26
Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP).	27
Verificarea stării conexiunii la rețea.	28
Verificarea stării rețelei folosind pictograma de rețea.	28
Tipărirea unui raport de conexiune la rețea.	28
Tipărirea unei fișe de stare a rețelei.	32
Înlocuirea sau adăugarea de puncte de acces noi.	33
Schimbarea metodei de conectare la un computer.	33
Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de control.	35
Deconectarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP) de la panoul de control.	35
Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control.	35

Încărcarea hârtiei

Precauții la manevrarea hârtiei.	36
Hârtia disponibilă și capacitățile.	37
Lista tipurilor de hârtie.	37
Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate.	38

Așezarea originalelor

Așezarea originalelor pe Geamul scannerului.	42
Amplasarea unor fotografii multiple pentru scanare simultană.	43

Introducerea unui card de memorie

Carduri de memorie acceptate.	44
Introducerea și scoaterea unui card de memorie.	44

Tipărirea

Tipărirea de la panoul de control.	46
Tipărirea fotografiilor prin selectarea acestora de pe un card de memorie.	46
Tipărirea hârtiei liniate, a calendarelor și hârtiei de scris originale.	47
Tipărirea DPOF.	48
Opțiuni de meniu pentru modul Imprimare fotografii.	48

Cuprins

Tipărirea de pe un computer.	49	Verificarea și curățarea capului de tipărire —	
Informații de bază despre tipărire — Windows. . .	49	Panou de control.	90
Informații de bază privind tipărirea —		Verificarea și curățarea capului de imprimare	
Mac OS X.	50	- Windows.	91
Tipărirea față-verso (numai pentru Windows). . .	52	Verificarea și curățarea capului de imprimare	
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală. .	53	- Mac OS X.	91
Tipărirea în funcție de formatul hârtiei.	54	Înlocuirea cernelii din interiorul tuburilor de	
Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai		cerneală.	92
pentru Windows).	56	Înlocuirea cernelii din tuburile de cernelă -	
Tipărirea unei imagini pe mai multe coli,		Windows.	92
pentru crearea unui poster (numai pentru		Înlocuirea cernelii din tuburile de cernelă -	
Windows).	57	Mac OS X.	93
Tipărirea utilizând caracteristici avansate.	63	Alinierea capului de imprimare.	93
Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy		Alinierea capului de tipărire — Panoul de	
Photo Print.	65	control.	93
Imprimarea de pe dispozitivele inteligente.	66	Alinierea capului de tipărire — Windows.	94
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint.	66	Alinierea capului de tipărire — Mac OS X.	94
Utilizarea caracteristicii AirPrint.	68	Curățarea căii hârtiei pentru evitarea petelor de	
Anularea tipăririi.	68	cerneală.	94
Anularea tipăririi - Butonul de pe imprimantă. .	68	Curățarea Geamul scannerului.	95
Anularea tipăririi - Windows.	69	Verificarea numărului total de pagini alimentate	
Anularea tipăririi - Mac OS X.	69	prin imprimantă.	95
		Verificarea numărului total de pagini	
		alimentate prin imprimantă - Panou de control. .	96
		Verificarea numărului total de pagini	
		alimentate prin imprimantă - Windows.	96
		Verificarea numărului total de pagini	
		alimentate prin imprimantă - Mac OS X.	96
		Economisirea energiei.	96
		Economisirea energiei - Panou de control.	97
		Economisirea energiei - Windows.	97
		Economisirea energiei - Mac OS X.	97
		Opțiuni de meniu pentru modul	
		Configurare	
		Opțiunile meniului Întreținere.	98
		Opțiunile meniului Config imprimare.	98
		Opțiunile meniului Setări de rețea.	99
		Opțiunile meniului Servicii Epson Connect.	100
		Opțiunile meniului Servicii Google Cloud Print. .	101
		Opțiunile meniului Partaj. fișiere.	101
		Opțiunile meniului Actualiz. firmware.	101
		Opțiunile meniului Restaurare setări implicite. .	102
		Informații despre serviciul de rețea și	
		despre software	
		Serviciul Epson Connect.	103
		Web Config.	103
Tipărirea de pe un computer.	49		
Informații de bază despre tipărire — Windows. . .	49		
Informații de bază privind tipărirea —			
Mac OS X.	50		
Tipărirea față-verso (numai pentru Windows). . .	52		
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală. .	53		
Tipărirea în funcție de formatul hârtiei.	54		
Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai			
pentru Windows).	56		
Tipărirea unei imagini pe mai multe coli,			
pentru crearea unui poster (numai pentru			
Windows).	57		
Tipărirea utilizând caracteristici avansate.	63		
Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy			
Photo Print.	65		
Imprimarea de pe dispozitivele inteligente.	66		
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint.	66		
Utilizarea caracteristicii AirPrint.	68		
Anularea tipăririi.	68		
Anularea tipăririi - Butonul de pe imprimantă. .	68		
Anularea tipăririi - Windows.	69		
Anularea tipăririi - Mac OS X.	69		
Copierea			
Opțiuni de meniu pentru modul Copiere.	70		
Scanarea			
Scanarea de la panoul de control.	72		
Scanarea pe calculator.	72		
Scanarea pe un computer (WSD).	73		
Tipărirea de pe un computer.	75		
Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2.	75		
Scanarea de pe dispozitivele inteligente.	81		
Instalarea Epson iPrint.	81		
Efectuarea scanării utilizând Epson iPrint.	81		
Reumplerea cernelii			
Verificarea nivelurilor de cernelă.	83		
Verificarea nivelurilor de cernelă - Windows. . .	83		
Verificarea nivelelor de cernelă - Mac OS X. . .	83		
Codurile de pe sticlele cu cernelă.	84		
Precauții la manevrarea sticlelor cu cernelă.	84		
Reumplerea rezervoarelor de cernelă.	85		
Întreținerea imprimantei			
Verificarea și curățarea capului de tipărire.	90		

Cuprins

Executarea aplicației Web Config pe un browser web.	104
Executarea utilitarului Web Config în Windows	104
Rularea aplicației Web Config în Mac OS X.	104
Driverul de imprimantă pentru Windows.	105
Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows.	106
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows.	108
Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X.	108
Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X.	109
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS X.	110
Epson Scan 2 (driver de scanner).	111
Epson Event Manager.	111
Epson Easy Photo Print.	112
E-Web Print (numai pentru Windows).	112
EPSON Software Updater.	113
Dezinstalarea aplicațiilor.	113
Dezinstalarea aplicațiilor - Windows.	113
Dezinstalarea aplicațiilor - Mac OS X.	114
Instalarea aplicațiilor.	115
Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului.	115
Actualizarea programului firmware al imprimantei de la panoul de control.	116

Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei.	117
Verificarea codurilor de eroare pe ecranul LCD	117
Verificarea stării imprimantei - Windows.	118
Verificarea stării imprimantei - Mac OS X.	118
Scoaterea hârtiei blocate.	119
Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate.	119
Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei.	119
Hârtia nu este alimentată corect.	121
Hârtia se blochează.	121
Hârtia este alimentată oblic.	121
Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp.	122
Nu este alimentată hârtie.	122
Apare o eroare la ieșirea hârtiei.	122
Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control.	122
Imprimanta nu pornește.	122
Imprimanta nu se oprește.	122

Ecranul LCD se întuneacă.	122
Nu se poate efectua tipărirea de la un computer.	123
Când nu se pot realiza setările de rețea.	123
Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt în regulă.	124
Verificarea SSID conectată la imprimantă.	125
Verificarea SSID pentru computer.	126
Brusc, imprimanta nu poate tipări utilizând o conexiune în rețea.	126
Brusc, imprimanta nu poate tipări utilizând o conexiune USB.	127
Nu se poate tipări de la un iPhone sau iPad.	127
Imprimarea este întreruptă.	128
Probleme de tipărire.	128
Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori.	128
Apar benzi sau culori neașteptate.	128
Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm.	129
Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă.	129
Calitatea tipăririi este slabă.	130
Hârtia este pătată sau zgâriată.	131
Fotografiile tipărite sunt lipicioase.	131
Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate.	131
Culorile diferă de cele care apar pe afișaj.	132
Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte.	132
Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte.	132
Imaginea tipărită este inversată.	133
Modele tip mozaic în imaginile tipărite.	133
Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată.	133
Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură).	133
Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului.	133
Problema de tipărire nu a putut fi soluționată.	134
Alte probleme de imprimare.	134
Tipărirea se face prea încet.	134
Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă.	134
Nu se poate anula tipărirea de la un computer care rulează Mac OS X v10.6.8.	135
Scanarea nu începe.	135
Nu este posibilă scanarea de la panoul de control.	136
Probleme cu privire la imaginile scanate.	136

Cuprins

Culori lipsite de omogenitate, murdărie, pete etc. apar la scanarea de pe geamul scannerului.	136	Site-ul web de asistență tehnică.	154
Calitatea imaginii lasă de dorit.	136	Contactarea serviciului de asistență clienți.	154
Fundalul imaginilor prezintă offset.	136		
Textul este neclar.	137		
Apar modele de tip moar.	137		
Nu se poate scana suprafața corectă pe geamul scannerului.	137		
Nu se poate previzualiza în modul Imagine reducă.	138		
Textul nu este corect recunoscut la salvarea în formatul PDF căutabil.	138		
Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate.	139		
Alte probleme de scanare.	139		
Scanarea se face prea încet.	139		
Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF.	139		
Alte probleme.	140		
Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei.	140		
Funcționarea imprimantei este zgomotoasă.	140		
Nu pot fi salvate date pe cardul de memorie.	140		
Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows).	140		
„?” este afișat în ecranul de selectare a fotografiilor.	141		
Pe ecran este afișat un mesaj în care se solicită resetarea nivelurilor cernelii.	141		
Anexă			
Specificații tehnice.	142		
Specificațiile imprimantei.	142		
Specificațiile scannerului.	142		
Specificațiile interfeței.	143		
Listă cu funcții de rețea.	143		
Specificații Wi-Fi.	145		
Protocol de securitate.	145		
Servicii compatibile oferite de terți.	145		
Specificațiile dispozitivului extern de stocare.	146		
Specificații privind tipurile de date compatibile.	146		
Dimensiuni.	147		
Specificații electrice.	147		
Specificații de mediu.	147		
Cerințele sistemului.	148		
Informații de reglementare.	148		
Standarde și aprobări.	148		
Restricții la copiere.	149		
Transportul imprimantei.	150		
Accesarea unui card de memorie de la un calculator.	153		
Unde puteți obține ajutor.	154		

Despre acest manual

Introducere

Următoarele manuale sunt livrate împreună cu imprimanta dvs. Epson. Consultați atât manualele, cât și secțiunea de ajutor inclusă în diferite aplicații software Epson.

☐ Începeți aici (manual tipărit pe hârtie)

Include informații referitoare la configurarea imprimantei, instalarea programelor software, utilizarea imprimantei, soluții pentru rezolvarea problemelor etc.

☐ Ghidul utilizatorului (manual digital)

Acest manual. Oferă informații generale și instrucțiuni privind utilizarea imprimantei, setările de rețea la utilizarea imprimantei într-o rețea, precum și instrucțiuni privind rezolvarea problemelor.

Puteți obține cele mai recente versiuni ale manualelor enumerate mai sus folosind metodele următoare.

☐ Manual pe hârtie

Vizitați site-ul web de asistență Epson pentru Europa la adresa <http://www.epson.eu/Support> sau site-ul web de asistență Epson global la adresa <http://support.epson.net/>.

☐ Manual digital

Lansați EPSON Software Updater pe computer. EPSON Software Updater verifică dacă există actualizări disponibile ale aplicațiilor software Epson și ale manualelor digitale, permițându-vă să descărcați cele mai recente versiuni.

Informații conexe

➔ „EPSON Software Updater” la pagina 113

Mărci și simboluri



Atenție:

Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție pentru evitarea accidentărilor.



Important:

Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

Notă:

Furnizează informații suplimentare și de referință.

➔ Informații conexe

Legături către secțiunile relevante.

Figurile utilizate în acest manual

- ☐ Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei și Epson Scan 2 (driver-ul scannerului) sunt efectuate în Windows 10 sau Mac OS X v10.11.x. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- ☐ Figurile în care este prezentată imprimanta utilizată în acest manual sunt doar niște exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.
- ☐ Unele elemente din meniul afișat pe ecranul LCD diferă în funcție de model și de setările definite.

Referințe la sisteme de operare

Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista” și „Windows XP” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 10
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

În acest manual, „Mac OS X v10.11.x” se referă la OS X El Capitan, „Mac OS X v10.10.x” se referă la OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x” se referă la OS X Mavericks și „Mac OS X v10.8.x” se referă la OS X Mountain Lion. În plus, termenul „Mac OS X” este utilizat cu referire la „Mac OS X v10.11.x”, „Mac OS X v10.10.x”, „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x” și „Mac OS X v10.6.8”.

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate

Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.

- ☐ Unele simboluri folosite pe imprimanta dvs. au rolul de a asigura utilizarea în siguranță și corespunzătoare a imprimantei. Vizitați următorul site web pentru a afla mai multe despre semnificația simbolurilor.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- ☐ Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- ☐ Nu dezasamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta, scannerul sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele imprimantei.
- ☐ Deconectați imprimanta de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în imprimantă a pătruns lichid; imprimanta a fost supusă șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- ☐ Amplasați imprimanta în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- ☐ Nu amplasați sau depozitați imprimanta afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- ☐ Nu vărsați lichide pe imprimantă și nu manevrați imprimanta cu mâinile ude.
- ☐ Țineți imprimanta la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de imprimantă să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.
- ☐ În cazul în care ecranul LCD este defect, contactați furnizorul. Dacă soluția cu cristale lichide ajunge pe mâinile dumneavoastră, spălați-le cu atenție cu apă și săpun. Dacă soluția cu cristale lichide vă intră în ochi, spălați imediat cu jet de apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
- ☐ Fiți atenți, nu atingeți cerneala în timp ce manevrați rezervoarele de cerneală, capacele rezervoarelor de cerneală și sticlele cu cerneală deschise sau capacele sticlelor cu cerneală.
 - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
 - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
 - ☐ Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- ☐ Nu înclinați și nu agitați o sticlă de cerneală după ce aceasta a fost desigilată, în caz contrar se poate produce o scurgere.
- ☐ Păstrați sticlele de cerneală în unitatea rezervorului de cerneală, nu le lăsați la îndemâna copiilor. Nu lăsați copiii să bea din sticlă sau să manevreze sticlele cu cerneală și capacele sticlelor cu cerneală.

Sfaturi și avertismente legate de imprimantă

Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.


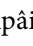
Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei

- ☐ Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- ☐ Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta imprimantei.
- ☐ Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- ☐ Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- ☐ Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- ☐ Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte peste cablurile de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- ☐ Dacă folosiți un prelungitor cu imprimanta, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- ☐ Dacă intenționați să utilizați imprimanta în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și supratensiune pentru produs.
- ☐ La conectarea imprimantei la un computer sau la alt dispozitiv printr-un cablu, asigurați orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- ☐ Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- ☐ Lăsați un spațiu deasupra imprimantei, pentru a putea deschide complet capacul pentru documente.
- ☐ Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.
- ☐ Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați imprimanta departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei

- ☐ Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- ☐ Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- ☐ Nu atingeți cablu alb plat și tuburile de cerneală din interiorul imprimantei.
- ☐ Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- ☐ Nu mutați capul de tipărire cu mâna; în caz contrar imprimanta se poate defecta.
- ☐ Atenție să nu vă prindeți degetele atunci când închideți unitatea de scanare.

Instrucțiuni importante

- ❑ La așezarea originalului, nu apăsați prea tare pe geamul scannerului.
- ❑ Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta. Epson recomandă reumplerea tuturor rezervoarelor de cerneală până în dreptul marcajului de sus în timp ce imprimanta nu funcționează pentru a reseta nivelurile cernelii.
- ❑ Opriți întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu opriți alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.
- ❑ Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei

- ❑ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ❑ Înainte de a transporta imprimanta, capul de tipărire trebuie să se afle în poziția de repaus (extremă dreapta); verificați.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless

- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electronice medicale, determinând funcționarea incorectă a acestora. Dacă utilizați această imprimantă într-o unitate medicală sau în apropierea unui echipament medical, respectați instrucțiunile primite de la personalul autorizat de respectiva unitate medicală și respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe echipamentul medical.
- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor cu control automat precum ușile automate sau alarmele de incendiu și pot determina producerea unor accidente datorită funcționării defectuoase a acestora. Dacă utilizați această imprimantă în apropierea unor dispozitive cu control automat, respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe aceste dispozitive.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea cardurilor de memorie

- ❑ Nu scoateți un card de memorie și nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul cardului de memorie luminează intermitent.
- ❑ Metodele de utilizare a cardurilor de memorie variază conform tipului de card. Pentru detalii, consultați documentația furnizată împreună cu cardul de memorie.
- ❑ Utilizați doar carduri de memorie compatibile cu imprimanta.

Informații conexe

- ➔ [„Specificățiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 146](#)

Instrucțiuni importante

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD


- ☐ Ecranul LCD poate conține câteva mici puncte strălucitoare sau negre și datorită caracteristicilor sale poate avea o strălucire inegală. Acestea fenomene sunt normale și nu înseamnă că ecranul este defect.
- ☐ Utilizați o laveta uscată, moale pentru curățare. Nu folosiți substanțe de curățat lichide sau chimice.
- ☐ Capacul exterior al ecranului LCD se poate rupe în cazul unui impact puternic. Contactați distribuitorul dacă suprafața ecranului se ciobește sau se crapă și nu atingeți și nu încercați să scoateți bucățile sparte.

Protejarea informațiilor personale

Dacă dați imprimanta unei alte persoane sau dacă o aruncați, ștergeți toate informațiile personale stocate în memoria imprimantei selectând **Configurare > Restaurare setări implicite > Toate setările** de pe panoul de control.


Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor

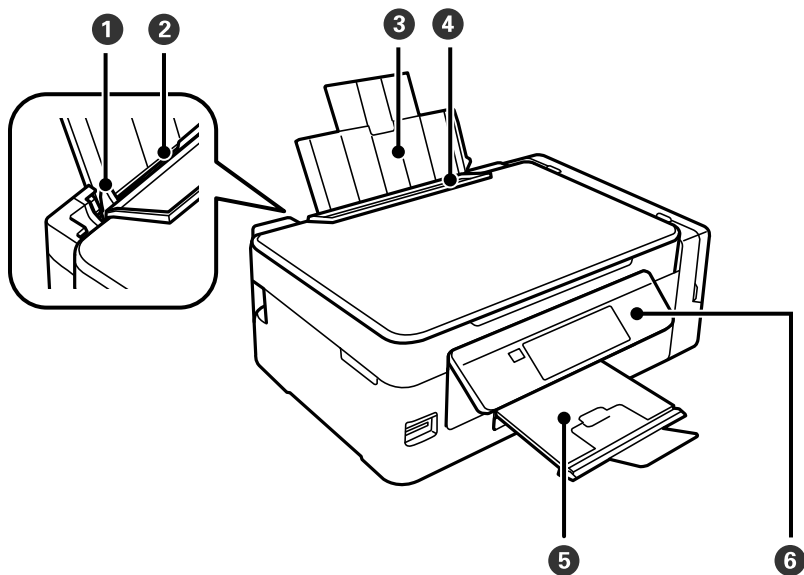


❶	Ghidaj de margine	Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginile hârtiei.
❷	Alimentare hârtie spate	Asigură încărcarea hârtiei.
❸	Suport hârtie	Susține hârtia încărcată.
❹	Apărătoare alimentator	Împiedică infiltrarea substanțelor străine în imprimantă. Apărătoarea trebuie ținută închisă în mod normal.
❺	Tavă de ieșire	Ține hârtia evacuată. Înainte de imprimare, ridicați opritorul pentru a preveni căderea hârtiei evacuate din tavă.
❻	Panou de comandă	Acționează imprimanta.

Informații de bază despre imprimantă

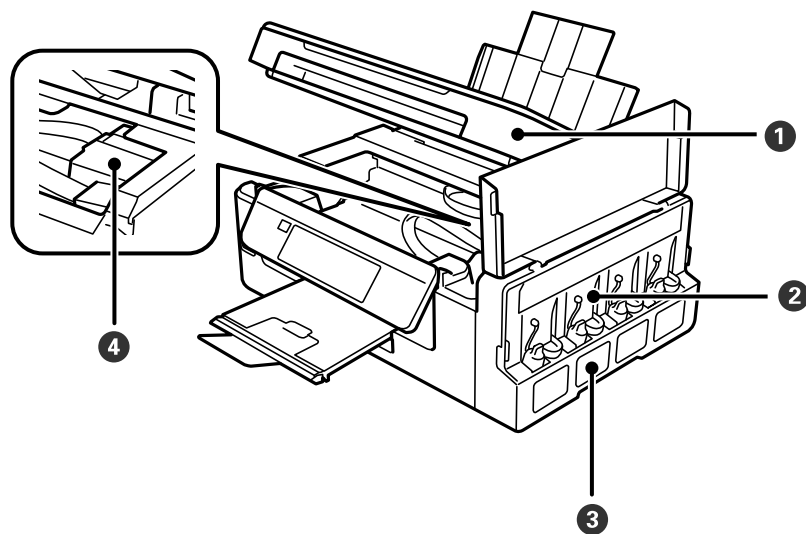


❶	Scanner	Scanează originalele încărcate. Deschideți pentru a îndepărta hârtia blocată în imprimantă.
❷	Unitate pentru rezervoarele de cerneală	Conține rezervoarele de cerneală.
❸	Rezervoare de cerneală	Alimentează cu cerneală capul de imprimare.
❹	Cap de imprimare (acoperit în această secțiune)	Eliberează cerneală.

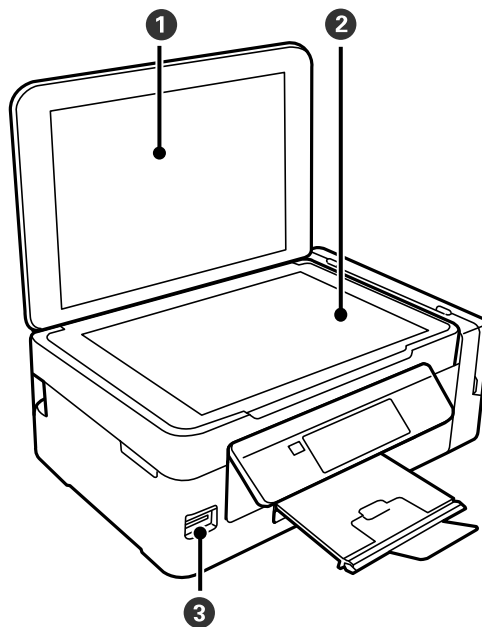

❶	Capac pentru documente	Blochează accesul luminii din exterior în timpul scanării.
❷	Geamul scannerului	Așezați originalele.
❸	Fantă card de memorie	Introduceți un card de memorie.

Informații de bază despre imprimantă

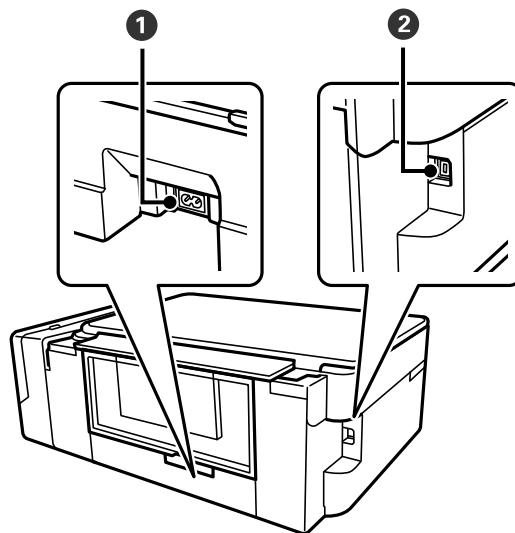


❶	Intrare c.a.	Permite conectarea cablului de alimentare.
❷	Port USB	Pentru conectarea la un computer, utilizați un cablu USB.


Panou de control

Puteți modifica unghiul de înclinare al panoului de control.



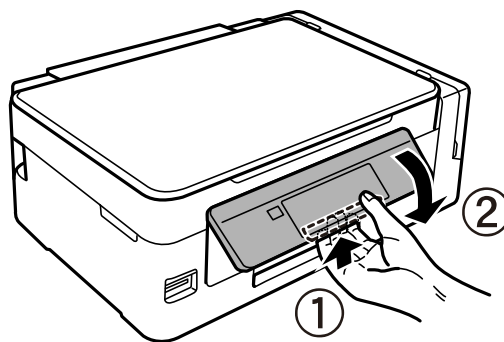


Pentru a coborî panoul de control, apăsați pe maneta aflată în spatele panoului de control.

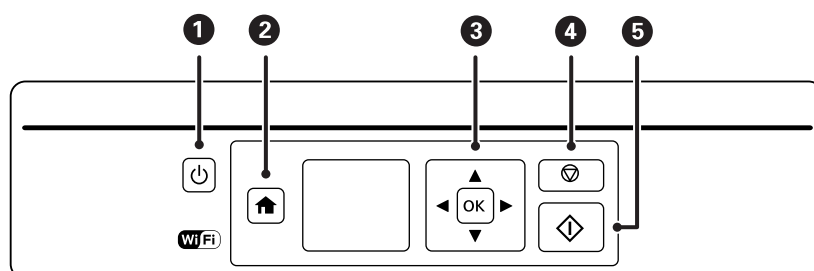

Butoane



Informații de bază despre imprimantă


1		Pornește sau oprește imprimanta. Nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul de alimentare luminează intermitent (imprimanta funcționează sau procesează date). Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare.
2		Afișează ecranul inițial.
3		Utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ pentru a selecta un meniu și apăsați pe butonul OK pentru a accesa meniul selectat.
4		Oprește operația curentă sau revine la ecranul precedent.
5		Începe o operație, de exemplu tipărirea sau copierea.






Ghid de utilizare a ecranului LCD

Meniurile și mesajele sunt afișate pe ecranul LCD. Selectați un meniu sau o setare apăsând pe butoanele ▲ ▼ ◀ ▶.

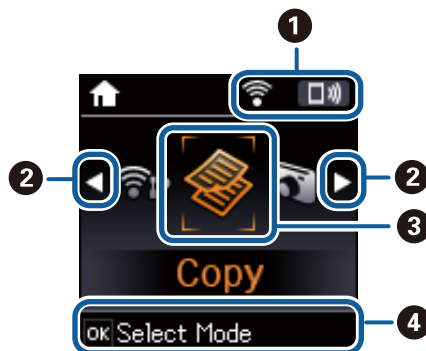Ghid pentru ecranul inițial

Pe ecranul inițial sunt afișate următoarele pictograme și meniuri.



1	Sunt afișate pictograme care indică starea rețelei.	
		Indică o problemă cu conexiunea fără fir a imprimantei (Wi-Fi) sau faptul că imprimanta caută o rețea fără fir (Wi-Fi).
		Indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi). Numărul de bare indică puterea semnalului conexiunii. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât mai puternică este conexiunea.
		Indică faptul că o rețea fără fir (Wi-Fi) este dezactivată sau că imprimanta procesează o conexiune la o rețea fără fir.
		Indică faptul că funcția Wi-Fi Direct este activată.
		Indică faptul că funcția Wi-Fi Direct este dezactivată.

Informații de bază despre imprimantă

2	Când sunt afișate ◀ și ▶, puteți derula la dreapta sau la stânga apăsând pe butonul ◀ sau ▶.	
3	Pictogramele și numele funcțiilor sunt afișate sub forma unor pictograme de mod.	
	Copiere	Accesează modul Copiere , care permite copierea unui document.
	Imprimare fotografii	Accesează modul Imprimare fotografii , care permite tipărirea fotografiilor de pe cardul de memorie.
	Scanare	Accesează modul Scanare , care permite scanarea unui document sau a unei fotografii.
	Papetărie personală	Accesează modul Papetărie personală , care permite tipărirea de elemente originale, precum hârtie liniată și calendare, utilizând fotografiile de pe cardul dvs. de memorie.
	Configurare	Accesează modul Configurare , care permite efectuarea de setări de întreținere, configurare a imprimantei și de rețea.
	Config Wi-Fi	Afișează meniuri care permit configurarea imprimantei în vederea utilizării într-o rețea fără fir. Aceasta este o comandă rapidă pentru meniul următor. Configurare > Setări de rețea > Config Wi-Fi
4	Pe ecran sunt afișate butoanele disponibile. În acest exemplu, puteți accesa meniul selectat apăsând pe butonul OK.	


Informații conexe

- ➔ „Copierea” la pagina 70
- ➔ „Tipărirea fotografiilor prin selectarea acestora de pe un card de memorie” la pagina 46
- ➔ „Scanarea de la panoul de control” la pagina 72
- ➔ „Tipărirea hârtiei liniate, a calendarelor și hârtiei de scris originale” la pagina 47
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru modul Configurare” la pagina 98
- ➔ „Opțiunile meniului Setări de rețea” la pagina 99






Introducerea caracterelor

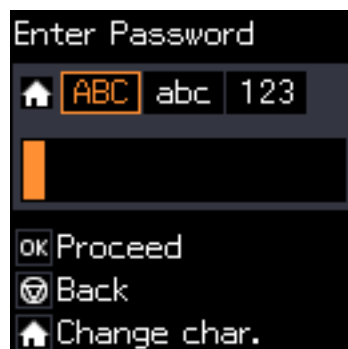Pentru a introduce caractere și simboluri pentru setările de rețea de la panoul de control, utilizați butoanele ▲, ▼, ◀ și ▶. Apăsați pe butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta caracterul pe care doriți să îl introduceți, apoi apăsați pe butonul ▶ pentru a deplasa cursorul la următoarea poziție de introducere. Când ați terminat de introdus caracterele, apăsați pe butonul OK.

Ecranul afișat diferă în funcție de setările efectuate. Mai jos puteți vedea ecranul pentru introducerea parolei aferente rețelei dvs. Wi-Fi.







Informații de bază despre imprimantă

Pictograme	Descrieri
	Comută între tipurile de caractere. ABC: Caractere majuscule abc: Caractere minuscule 123: Numere și simboluri
	Selectează caracterul care se va introduce.
	Deplasează cursorul la dreapta.
	Șterge un caracter spre stânga (backspace).
OK	Introduce caracterele selectate.
	Determină revenirea la ecranul anterior.

Introducerea șirului de exersare „13By”

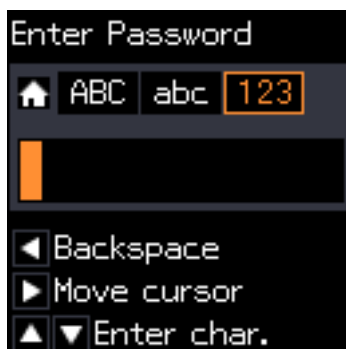1. Apăsați de două ori pe butonul  pentru a trece la tipul de caracter 123.



2. Apăsați de două ori pe butonul  pentru a selecta „1”.
3. Apăsați o dată pe butonul  pentru a deplasa cursorul, apoi apăsați de patru ori pe butonul  pentru a selecta „3”.




Informații de bază despre imprimantă

4. Apăsați o dată pe butonul ► pentru a deplasa cursorul, apoi apăsați pe butonul 🏠 pentru a trece la tipul de caractere **ABC**. Apăsați de două ori pe butonul ▲ pentru a selecta „B”.



5. Apăsați o dată pe butonul ► pentru a deplasa cursorul, apoi apăsați pe butonul 🏠 pentru a trece la tipul de caractere **abc**. Apăsați de două ori pe butonul ▼ pentru a selecta „y”.

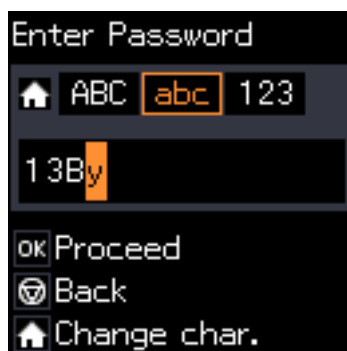


6. Apăsați butonul OK.

Setări de rețea

Tipuri de conexiune în rețea

Conexiune Wi-Fi

Conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent la punctul de acces. Aceasta este metoda specifică de conexiune pentru rețelele de domiciliu sau de birou unde computerele sunt conectate prin Wi-Fi prin intermediul punctului de acces.

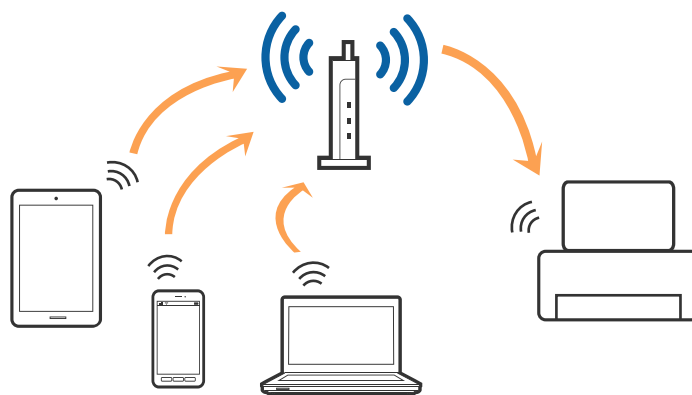

Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 22
- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 23
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi din panoul de control” la pagina 24


Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)

Utilizați această metodă de conectare atunci când nu utilizați Wi-Fi la domiciliu sau la birou sau atunci când doriți să conectați direct imprimanta și dispozitivul inteligent. În acest mod, imprimanta acționează ca punct de acces și puteți conecta până la patru dispozitive la imprimantă, fără a fi necesară utilizarea unui punct de acces standard. Totuși, dispozitivele conectate direct la imprimantă nu pot comunica între ele prin intermediul imprimantei.

Setări de rețea

Notă:

Conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) este o metodă de conectare concepută pentru a înlocui modul Ad Hoc.

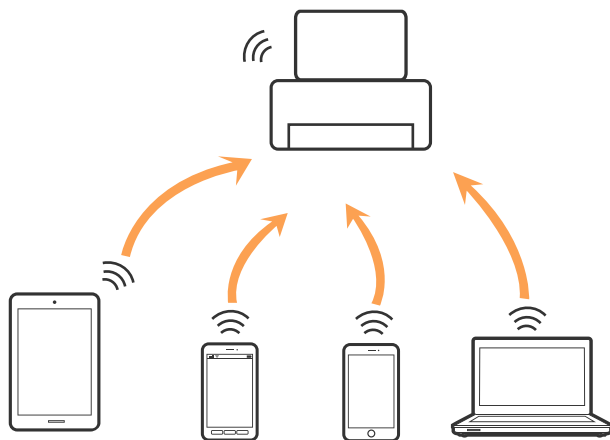

Imprimanta poate fi conectată prin Wi-Fi și conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) simultan. Totuși, dacă inițiați o conexiune la rețea în modul Wi-Fi Direct (Simple AP) atunci când imprimanta este conectată prin Wi-Fi, Wi-Fi va fi deconectat temporar.

Informații conexe

➔ „Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)” la pagina 27

Conectarea la un computer

Recomandăm utilizarea programului de instalare pentru conectarea imprimantei la un computer. Puteți rula programul de instalare utilizând una dintre următoarele metode.

☐ Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului.

<http://epson.sn>

Accesați **Configurarea**, apoi faceți clic pe **Descărcare** în secțiunea de descărcare și conectare. Faceți clic sau dublu clic pe fișierul descărcat pentru a rula programul de instalare. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

☐ Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere prevăzute cu unități de disc.)

Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.


Selectarea metodelor de conectare

Urmăriți instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor, apoi selectați metoda de conectare a imprimantei la computer.

Setări de rețea

Windows

Selecționați tipul de conexiune și faceți clic pe **Înainte**.

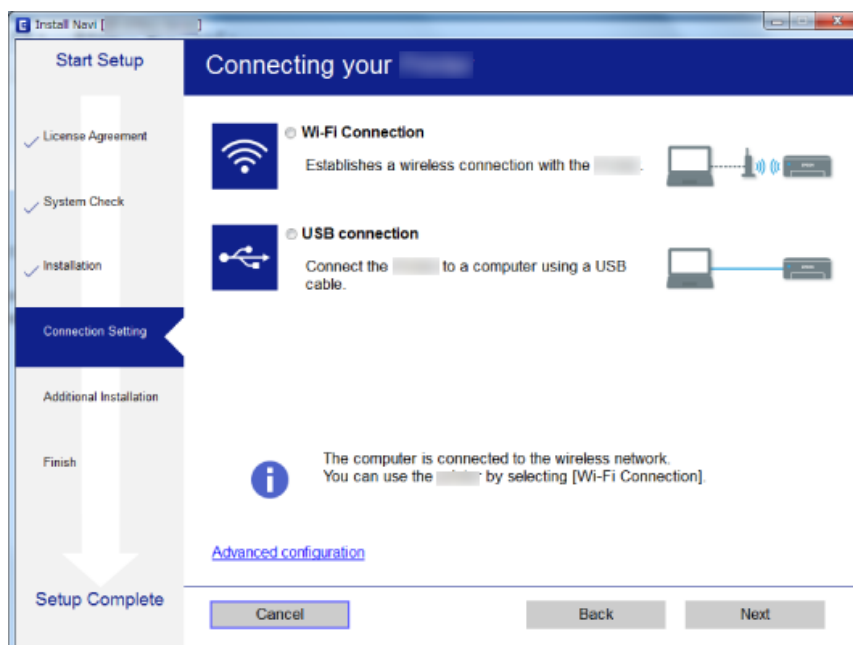

Mac OS X

Selecționați tipul de conexiune.



Urmați instrucțiunile de pe ecran. Software-ul necesar este instalat.

Conectarea la un dispozitiv inteligent

Puteți utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent atunci când conectați imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi (SSID) ca dispozitivul inteligent. Pentru a utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent, efectuați configurarea

Setări de rețea

respectând indicațiile de pe următorul website. Accesați website-ul de pe dispozitivul inteligent pe care doriți să-l conectați la imprimantă.

<http://epson.sn> > **Configurarea**

Notă:

Dacă doriți să conectați un computer și un dispozitiv smart la imprimantă în același timp, recomandăm conectarea mai întâi a computerului.

Efectuarea setărilor Wi-Fi din panoul de control

Puteți efectua setări de rețea din panoul de control al imprimantei. După conectarea imprimantei la rețea, conectați-vă la imprimantă de la dispozitivul pe care doriți să îl utilizați (computer, smartphone, tabletă etc.)

Informații conexe


- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi manual” la pagina 24
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)” la pagina 25
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 26
- ➔ „Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)” la pagina 27

Efectuarea setărilor Wi-Fi manual

Puteți configura manual informațiile necesare pentru conectarea la un punct de acces de la panoul de control al imprimantei. Pentru configurare manuală, aveți nevoie de SSID și parola unui punct de acces.

Notă:

Dacă utilizați un punct de acces cu setările implicite, SSID și parola se află pe etichetă. Dacă nu cunoașteți SSID și parola, contactați persoana care a configurat punctul de acces sau consultați documentația furnizată cu punctul de acces.

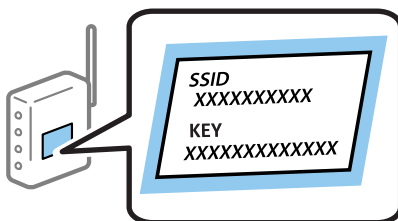

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire și apăsați pe butonul OK.
2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)** și apăsați pe butonul OK.
3. Apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Expert config. Wi-Fi** și apăsați pe butonul OK.

Setări de rețea

5. Selectați SSID punctului de acces de la panoul de control al imprimantei, apoi apăsați pe butonul OK.


Notă:

- ☐ Dacă SSID la care doriți să vă conectați nu este afișat pe panoul de control al imprimantei, selectați **Căutați din nou** pentru a actualiza lista. Dacă acesta tot nu este afișat, selectați **Alte rețele SSID** și apoi introduceți SSID direct.
- ☐ Dacă nu cunoașteți SSID, verificați dacă acesta este scris pe eticheta punctului de acces. Dacă utilizați punctul de acces cu setările sale implicite, utilizați SSID scris pe etichetă.

6. Introduceți parola și apăsați pe butonul OK.

Selectați dacă veți tipări sau nu un raport de conexiune la rețea după finalizarea setărilor.

Notă:

- ☐ Parola este sensibilă la litere mari și mici.
- ☐ Dacă nu cunoașteți parola, verificați dacă aceasta este scrisă pe eticheta punctului de acces. Dacă utilizați punctul de acces cu setările sale implicite, utilizați parola scrisă pe etichetă. Parola mai poate fi denumită „cheie”, „expresie de acces” etc.
- ☐ Dacă nu cunoașteți parola punctului de acces, consultați documentația furnizată cu punctul de acces sau contactați persoana care l-a configurat.
- ☐ În cazul în care conectarea nu reușește, încărcați hârtia și apoi apăsați pe butonul  pentru a tipări un raport de conexiune la rețea.

Informații conexe

- ➔ [„Introducerea caracterelor” la pagina 18](#)
- ➔ [„Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 28](#)
- ➔ [„Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 123](#)

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)

Puteți configura automat o rețea Wi-Fi prin apăsarea unui buton pe punctul de acces. Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, puteți efectua configurarea utilizând această metodă.

- ☐ Punctul de acces este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup — Configurare protejată Wi-Fi).
- ☐ Conexiunea Wi-Fi curentă a fost stabilită prin apăsarea unui buton pe punctul de acces.


Notă:

Dacă nu puteți găsi butonul sau efectuați configurarea utilizând software-ul, consultați documentația furnizată cu punctul de acces.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire și apăsați pe butonul OK.
2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)** și apăsați pe butonul OK.
3. Apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Configurare cu buton (WPS)** și apăsați pe butonul OK.

Setări de rețea

- Țineți apăsat butonul [WPS] de pe punctul de acces, până când indicatorul luminos de securitate luminează intermitent.

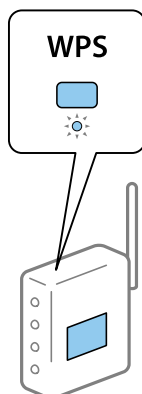

Dacă nu știți unde este butonul [WPS] sau nu există butoane pe punctul de acces, consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii.

- Apăsați butonul OK de pe panoul de control al imprimantei. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Notă:

În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți punctul de acces, apropiați-l de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune la rețea și verificați soluția.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 28
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 123

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)

Vă puteți conecta la un punct de acces utilizând un cod PIN. Puteți utiliza această metodă pentru a configura dacă un punct de acces este compatibil WPS (Wi-Fi Protected Setup — Configurare protejată Wi-Fi). Utilizați un computer pentru a introduce un cod PIN în punctul de acces.

- Selectați **Configurare** pe ecranul de pornire și apăsați pe butonul OK.
- Selectați **Setări de rețea** și apăsați pe butonul OK.
- Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul inițial și apoi apăsați pe butonul OK.
- Selectați **Cod PIN (WPS)** și apăsați pe butonul OK.
- Utilizați computerul pentru a introduce codul PIN (un număr format din opt cifre) afișat la panoul de control al imprimantei în punctul de acces în interval de două minute.

Notă:

Consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii privind introducerea unui cod PIN.

- Apăsați pe butonul OK.

Configurarea este completă la afișarea mesajului de finalizare a configurării.

Setări de rețea

Notă:

În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți punctul de acces, apropiați-l de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune și verificați soluția.

Informații conexe

- ➡ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 28
- ➡ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 123

Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)

Această metodă vă permite conectarea imprimantei direct la computer sau la dispozitive inteligente fără un punct de acces. Imprimanta se comportă ca un punct de acces.

**Important:**

Când efectuați conexiunea de la un computer sau dispozitiv inteligent la imprimantă utilizând conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP), imprimanta este conectată la aceeași rețea Wi-Fi (SSID) la care este conectat computerul sau dispozitivul inteligent, iar comunicarea este stabilită între ele. Deoarece computerul sau dispozitivul inteligent este conectat automat la alte rețele Wi-Fi conectabile dacă imprimanta este oprită, acesta nu va fi conectat din nou la rețeaua Wi-Fi anterioară dacă imprimanta este repornită. Efectuați conexiunea la SSID al imprimantei pentru Wi-Fi Direct (Simple AP) de la computer sau dispozitivul inteligent din nou. Dacă nu doriți să vă conectați la fiecare pornire sau oprire a imprimantei, se recomandă utilizarea unei rețele Wi-Fi prin conectarea imprimantei la un punct de acces.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire și apăsați pe butonul OK.
2. Selectați **Wi-Fi Direct** și apăsați pe butonul OK.
3. Apăsați pe butonul OK.
4. Apăsați pe butonul OK pentru a începe configurarea.
5. Apăsați pe butonul OK.
6. Verificați SSID și parola afișate pe panoul de control al imprimantei. Pe ecranul de conexiune la rețea al computerului sau dispozitivului inteligent, selectați SSID afișat pe panoul de control al imprimantei pentru a vă conecta.
7. Introduceți parola afișată pe panoul de control al imprimantei în dispozitivul inteligent sau computer.
8. După stabilirea conexiunii, apăsați pe butonul OK de pe panoul de control al imprimantei.
9. Apăsați pe butonul OK.

Informații conexe

- ➡ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 28
- ➡ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 123

Verificarea stării conexiunii la rețea

Verificarea stării rețelei folosind pictograma de rețea


Puteți verifica starea de conexiune la rețea utilizând pictograma de rețea de pe ecranul de pornire al imprimantei. Pictograma se modifică în funcție de tipul conexiunii și de intensitatea undei radio.

Informații conexe

➡ [„Ghid pentru ecranul inițial” la pagina 17](#)

Tipărirea unui raport de conexiune la rețea

Puteți tipări un raport de conexiune la rețea pentru a verifica starea conexiunii dintre imprimantă și punctul de acces.

1. Încărcați hârtia.
2. Selectați **Configurare** pe ecranul de pornire și apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Setări de rețea > Verificare conexiune**.
Începe verificarea conexiunii.
4. Apăsați pe butonul  pentru a tipări raportul de conexiune la rețea.
Dacă a intervenit o eroare, verificați raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile tipărite.


Informații conexe

➡ [„Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 29](#)

Setări de rețea

Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea

Citiți mesajele și codurile de eroare din raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile oferite.

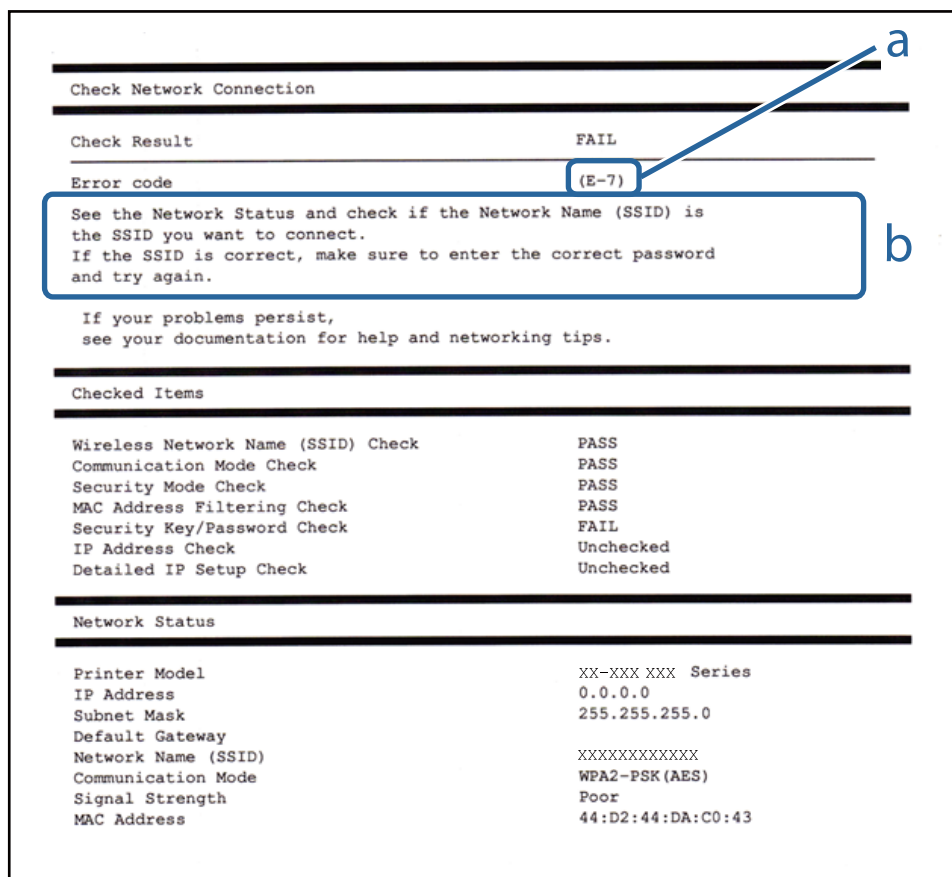

a. Cod de eroare

b. Mesaje în mediul de rețea

a. Cod de eroare

Cod	Soluție
E-1	<input type="checkbox"/> Asigurați-vă că un cablu Ethernet este conectat la imprimantă, la un hub sau la alte dispozitive de rețea. <input type="checkbox"/> Asigurați-vă că hubul sau alte dispozitive de rețea sunt pornite.

Setări de rețea

Cod	Soluție
E-2	<input type="checkbox"/> Asigurați-vă că punctul de acces este pornit.
E-3	<input type="checkbox"/> Verificați dacă computerul sau alte dispozitive sunt corect conectate la punctul de acces.
E-7	<input type="checkbox"/> Amplasați imprimanta în apropierea punctului de acces. Îndepărtați orice obstacole dintre acestea. <input type="checkbox"/> Dacă ați introdus SSID manual, verificați dacă este corect. Verificați SSID din secțiunea Starea rețelei de pe raportul de conexiune la rețea. <input type="checkbox"/> Pentru a stabili o rețea folosind configurarea stabilită prin apăsarea unui buton, verificați dacă punctul de acces acceptă WPS. Dacă nu acceptă WPS, nu puteți stabili o rețea folosind configurarea stabilită prin apăsarea unui buton. <input type="checkbox"/> Asigurați-vă că doar caracterele ASCII (caractere alfanumerice și simboluri) sunt utilizate pentru SSID. Imprimanta nu poate afișa un SSID care conține orice alte caractere înafara caracterelor ASCII. <input type="checkbox"/> Verificați SSID și parola înainte de conectarea la punctul de acces. Dacă utilizați un punct de acces cu setările implicite, SSID-ul și parola se află pe etichetă. Dacă nu cunoașteți SSID-ul și parola, contactați persoana care a configurat punctul de acces sau consultați documentația furnizată cu punctul de acces. <input type="checkbox"/> Când doriți să vă conectați la un SSID generat folosind funcția de tethering pe un dispozitiv inteligent, verificați SSID și parola în documentația furnizată cu dispozitivul inteligent. <input type="checkbox"/> În cazul întreruperii bruște a conexiunii Wi-Fi, verificați următoarele aspecte. Dacă oricare dintre acestea se aplică, resetați setările de rețea folosind aplicația de instalare. O puteți executa de pe următorul website. http://epson.sn > Configurarea <input type="checkbox"/> Un alt dispozitiv inteligent a fost adăugat la rețea folosind configurarea prin apăsarea unui buton. <input type="checkbox"/> Rețeaua Wi-Fi a fost configurată utilizând altă metodă decât configurarea prin apăsarea unui buton.
E-5	<p>Asigurați-vă că tipul de securitate al punctului de acces este setat la una dintre următoarele opțiuni. Dacă nu este, modificați tipul de securitate al punctului de acces și reinițializați setările de rețea ale imprimantei.</p> <input type="checkbox"/> WEP-64 biți (40 biți) <input type="checkbox"/> WEP-128 biți (104 biți) <input type="checkbox"/> WPA PSK (TKIP/AES)* <input type="checkbox"/> WPA2 PSK (TKIP/AES)* <input type="checkbox"/> WPA (TKIP/AES) <input type="checkbox"/> WPA2 (TKIP/AES) <p>* : WPA PSK este cunoscut și ca WPA Personal. WPA2 PSK este cunoscut și ca WPA2 Personal.</p>
E-6	<input type="checkbox"/> Verificați dacă filtrarea de adresă MAC este dezactivată. Dacă este activată, înregistrați adresa MAC a imprimantei astfel încât să nu fie filtrată. Consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii. Puteți verifica adresa MAC a imprimantei din secțiunea Starea rețelei de pe raportul de conexiune la rețea. <input type="checkbox"/> Dacă autentificarea partajată a punctului de acces este activată la metoda de securitate WEP, asigurați-vă că indexul și cheia de autentificare sunt corecte.
E-8	<input type="checkbox"/> Activați DHCP la punctul de acces atunci când parametrul Obtain IP Address (Obținere adresă IP) al imprimantei este setat la Auto. <input type="checkbox"/> Dacă parametrul Obtain IP (Obținere adresă IP) al imprimantei este setat la Manual, adresa IP pe care ați definit-o manual este în afara intervalului (de exemplu: 0.0.0.0) și este dezactivată. Setati o adresă IP validă de la panoul de control al imprimantei sau Web Config.

Setări de rețea

Cod	Soluție
E-9	<p>Verificați următoarele aspecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dispozitivele sunt pornite. <input type="checkbox"/> Puteți accesa Internetul și alte computere sau dispozitive din rețea de pe aceeași rețea de la dispozitivele pe care doriți să le conectați la imprimantă. <p>Dacă nu funcționează nici după verificarea celor de mai sus, resetați setările de rețea folosind aplicația de instalare. O puteți executa de pe următorul website.</p> <p>http://epson.sn > Configurarea</p>
E-10	<p>Verificați următoarele aspecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alte dispozitive din rețea sunt pornite. <input type="checkbox"/> Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă ați setat parametrul Obtain IP Address (Obținere adresă IP) al imprimantei la Manual. <p>Reinițializați adresa de rețea dacă aceste valori sunt incorecte. Puteți verifica adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit din secțiunea Starea rețelei de pe raportul de conexiune la rețea.</p> <p>Când DHCP este activat, modificați valoarea parametrului Obtain IP (Obținere adresă IP) al imprimantei la Auto. Dacă doriți să setați adresa IP manual, verificați adresa IP a imprimantei din secțiunea Starea rețelei de pe raportul de conexiune la rețea și apoi selectați Manual pe ecranul de setări de rețea. Definiți masca de subrețea [255.255.255.0].</p>
E-11	<p>Verificați următoarele aspecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Adresa gateway-ului implicit este corectă atunci când setați valoarea parametrului TCP/IP Setup (Configurare TCP/IP) al imprimantei la Manual. <input type="checkbox"/> Dispozitivul definit ca gateway implicit este pornit. <p>Definiți adresa corectă a gateway-ului implicit. Puteți verifica adresa de gateway implicit din secțiunea Starea rețelei de pe raportul de conexiune la rețea.</p>
E-12	<p>Verificați următoarele aspecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alte dispozitive din rețea sunt pornite. <input type="checkbox"/> Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă le introduceți manual. <input type="checkbox"/> Adresele de rețea ale altor dispozitive (mască de subrețea și gateway implicit) sunt aceleași. <input type="checkbox"/> Adresa IP nu intră în conflict cu alte dispozitive. <p>Dacă problema nu se remediază după verificarea aspectelor de mai sus, încercați următoarele soluții.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Efectuați setările de rețea pe computerul aflat în aceeași rețea cu imprimanta, folosind aplicația de instalare. O puteți executa de pe următorul website. <p>http://epson.sn > Configurarea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Puteți înregistra mai multe parole la un punct de acces care utilizează tipul de securitate WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este definită la imprimantă.

Setări de rețea

Cod	Soluție
E-13	<p>Verificați următoarele aspecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dispozitivele de rețea precum punctul de acces, hubul și routerul sunt pornite. <input type="checkbox"/> Parametrul TCP/IP Setup (Configurare TCP/IP) pentru dispozitivele de rețea nu a fost configurat manual. (Dacă parametrul TCP/IP Setup (Configurare TCP/IP) al imprimantei este definit automat, iar configurarea TCP/IP a altor dispozitive din rețea este efectuată manual, este posibil ca rețeaua imprimantei să difere de rețeaua altor dispozitive.) <p>Dacă problema nu se remediază după verificarea aspectelor de mai sus, încercați următoarele soluții.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Efectuați setările de rețea pe computerul aflat în aceeași rețea cu imprimanta, folosind aplicația de instalare. O puteți executa de pe următorul website. http://epson.sn > Configurarea <input type="checkbox"/> Puteți înregistra mai multe parole la un punct de acces care utilizează tipul de securitate WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este definită la imprimantă.

b. Mesaje în mediul de rețea


Mesaj	Soluție
*Au fost detectate mai multe nume de rețele (SSID) care corespund numelui de rețea (SSID) introdus de dumneavoastră. Verificați numele de rețea (SSID).	Este posibil ca același SSID să fie setat pe mai multe puncte de acces. Verificați setările de la punctele de acces și modificați SSID.
Mediul Wi-Fi necesită îmbunătățire. Opriti ruterul fără fir și apoi reporniți-l. Dacă nu se îmbunătățește conexiunea, consultați documentația ruterului fără fir.	După mutarea imprimantei mai aproape de punctul de acces și eliminarea obstacolelor dintre acestea, porniți punctul de acces. În cazul în care conexiunea tot nu poate fi efectuată, consultați documentația furnizată cu punctul de acces.
*Nu se mai pot conecta alte dispozitive. Deconectați unul din dispozitivele conectate dacă doriți să adăugați un altul.	Puteți conecta simultan până la patru computere și dispozitive inteligente în cazul conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP). Pentru a adăuga un alt computer sau dispozitiv inteligent, deconectați mai întâi unul dintre dispozitivele conectate.

Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 22
- ➔ „Web Config” la pagina 103
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 123

Tipărirea unei fișe de stare a rețelei

Puteți verifica informațiile detaliate despre rețea prin tipărirea acestora.

1. Încărcați hârtia.
 2. Selectați **Configurare** pe ecranul de pornire.
 3. Selectați **Setări de rețea** > **Impr.foaie stare**.
 4. Apăsați pe butonul .
- Este tipărită fișa de stare a rețelei.

Înlocuirea sau adăugarea de puncte de acces noi

Dacă SSID se modifică din cauza înlocuirii unui punct de acces sau s-a adăugat un punct de acces și s-a creat un nou mediu de rețea, reinițializați setările Wi-Fi.

Informații conexe

➔ „Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 33

Schimbarea metodei de conectare la un computer

Utilizați programul de instalare și reconfigurați cu o altă metodă de conectare.

☐ Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului.

<http://epson.sn>

Accesați **Configurarea**, apoi faceți clic pe **Descărcare** în secțiunea de descărcare și conectare. Faceți clic sau dublu clic pe fișierul descărcat pentru a rula programul de instalare. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

☐ Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere prevăzute cu unități de disc.)

Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.


Selectarea opțiunii de modificare a metodelor de conectare

Urmăriți instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor.

Setări de rețea

Windows

Selectați opțiunea **Modificați sau setați din nou metoda de conectare** în ecranul Selectați Instalare program software, apoi faceți clic pe **Înainte**.

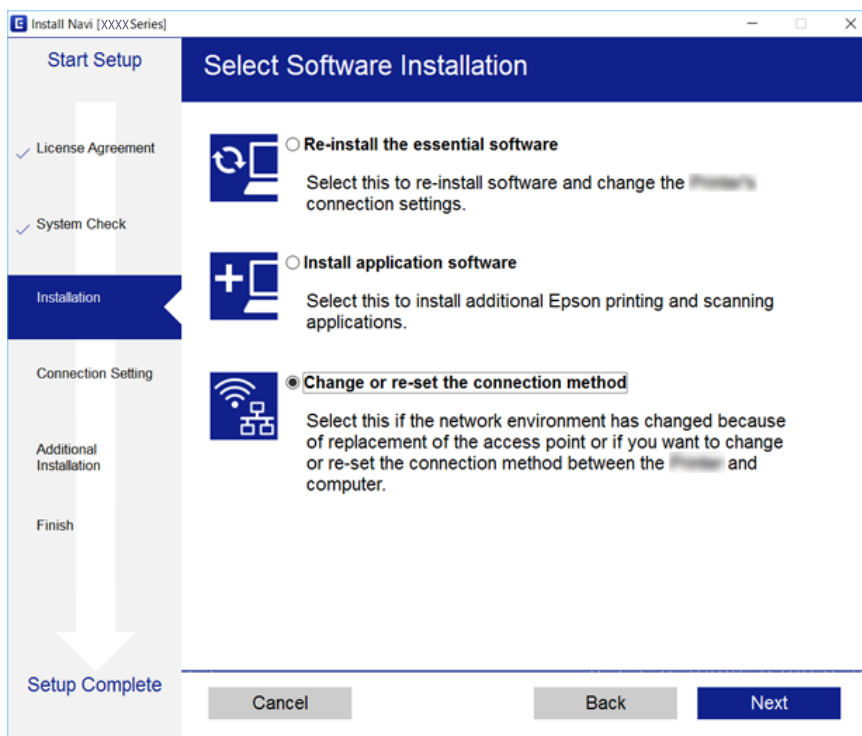

Mac OS X

Selectați modul în care doriți să conectați imprimanta la computer.



Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de control

Când Wi-Fi este dezactivat, conexiunea Wi-Fi este întreruptă.

1. Selectați **Configurare** pe ecranul de pornire.
2. Selectați **Setări de rețea**.
3. Selectați **Config Wi-Fi**.
4. Selectați **Dezactivare Wi-Fi**.
5. Verificați mesajul și apoi selectați **Da**.

Deconectarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP) de la panoul de control

Notă:

Când conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) este dezactivată, toate computerele și dispozitivele inteligente conectate la imprimantă în conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) sunt deconectate. Dacă doriți să deconectați un anumit dispozitiv, deconectați-vă de la dispozitiv, nu de la imprimantă.

1. Selectați **Configurare** pe ecranul de pornire.
2. Selectați **Setări de rețea**.
3. Selectați **Config Wi-Fi**.
4. Selectați **Config. Wi-Fi Direct**.
5. Selectați **Dezactivare Wi-Fi Direct**.
6. Verificați mesajul și apoi selectați **Da**.

Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control


Puteți restabili toate setările rețelei la setările implicite.

1. Selectați **Configurare** pe ecranul de pornire.
2. Selectați **Restaurare setări implicite** > **Setări de rețea**.
3. Verificați mesajul și apoi selectați **Da**.


Încărcarea hârtiei

Precauții la manevrarea hârtiei


- ❑ Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărirea poate fi afectată.

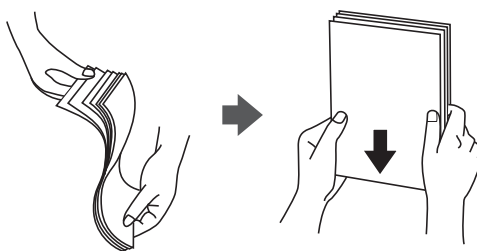

- ❑ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

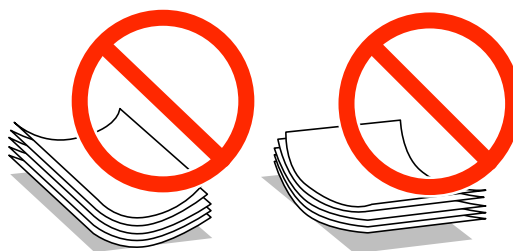

- ❑ Nu utilizați hârtie ondulantă, șifonată, tăiată, pliată, umedă, prea groasă, prea subțire sau hârtie pe care sunt lipite etichete. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.

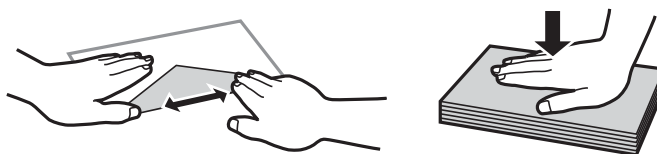

- ❑ Nu utilizați plicuri ondulate sau îndoite. Dacă utilizați astfel de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Nu utilizați plicuri cu adeziv pe clapă și nici plicuri cu fereastră.
- ❑ Evitați să utilizați plicuri prea subțiri, deoarece acestea se pot ondula la tipărire.

Informații conexe

➡ [„Specificațiile imprimantei” la pagina 142](#)

Hârtia disponibilă și capacitățile

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate.

Hârtia originală Epson

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe
Bright White Ink Jet Paper Epson	A4	80 ^{*1}	✓
Premium Glossy Photo Paper Epson	A4, 13×18 cm (5×7 inchi), 16:9 format lat (102×181 mm) ^{*2} , 10×15 cm (4×6 inchi)	20	–
Matte Paper-Heavyweight Epson	A4	20	–
Photo Quality Ink Jet Paper ^{*2} Epson	A4	80	–

*1 Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

*2 Este disponibilă numai tipărirea de la computer sau de pe dispozitive inteligente.

Notă:

Disponibilitatea hârtiei diferă în funcție de localizarea dumneavoastră. Pentru a afla cele mai recente informații referitoare la hârtia disponibilă în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.

Hârtie disponibilă în comerț

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe
Hârtie normală	Letter ^{*1} , A4, B5 ^{*1} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1}	Până la nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine. ^{*2}	✓
	Legal ^{*1} , Definit de utilizator ^{*1}	1	
Plic ^{*1}	Plic #10, Plic DL, Plic C6	10	–

*1 Este disponibilă numai tipărirea de la computer sau de pe dispozitive inteligente.

*2 Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

Informații conexe

➔ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 154

Lista tipurilor de hârtie

Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.

Încărcarea hârtiei

Nume suport de tipărire	Tip suport	
	Panou de control	Driver imprimantă, dispozitiv inteligent ^{*1}
Bright White Ink Jet Paper ^{*2} Epson	hârtii normale	hârtii normale
Premium Glossy Photo Paper ^{*2} Epson	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Matte Paper-Heavyweight ^{*2} Epson	Matte	Epson Matte
Photo Quality Ink Jet Paper ^{*2} Epson	Matte ^{*3}	Epson Matte
Hârtie normală ^{*2}	hârtii normale	hârtii normale
Plic	Plic ^{*3}	Plic


*1 Pentru dispozitive inteligente, aceste tipuri de suporturi media pot fi selectate la imprimarea cu Epson iPrint.

*2 Aceste tipuri de hârtie sunt compatibile cu standardele Exif Print și PRINT Image Matching dacă imprimați folosind driverul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați documentația aparatelor foto digitale compatibile cu standardele Exif Print sau PRINT Image Matching.


*3 Doar pentru înregistrarea informațiilor privind hârtia la încărcarea hârtiei. Tipărirea de la panoul de control de control nu este disponibilă.

Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate

1. Deschideți apărătoarea alimentatorului, extindeți suportul pentru hârtie și apoi înclinați-l spre spate.

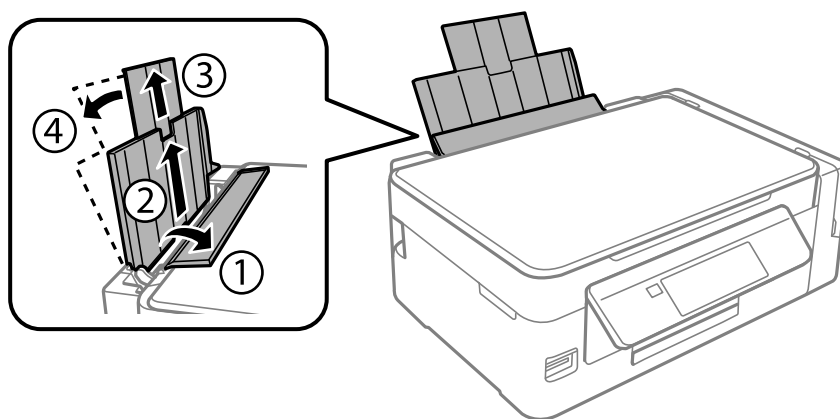


2. Împingeți ghidajul de margine spre stânga.

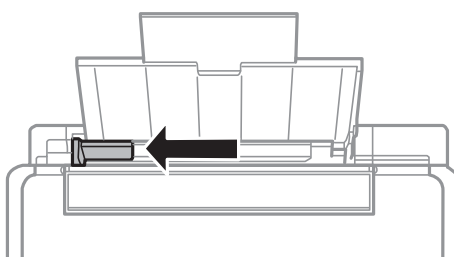

Încărcarea hârtiei


3. Încărcați hârtia vertical pe partea din dreapta a suportului de alimentare hârtie spate, cu fața de tipărit în sus.

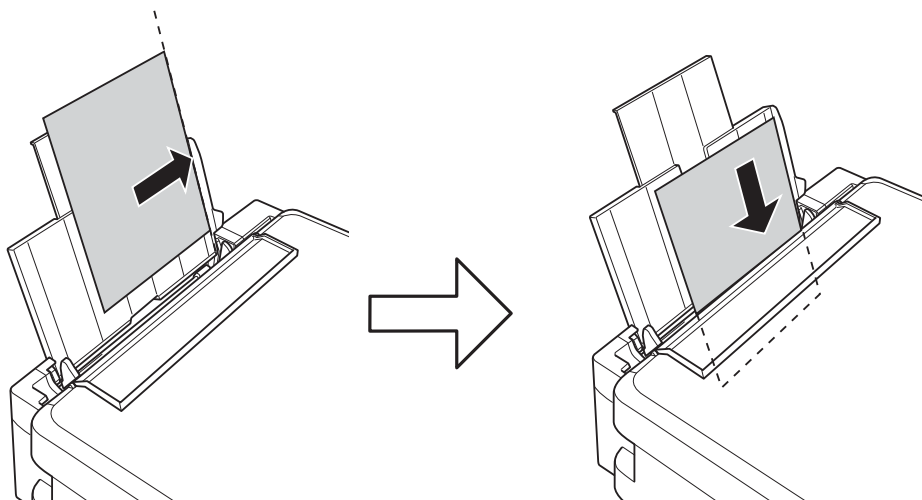


Important:

Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.

❑ Plicuri

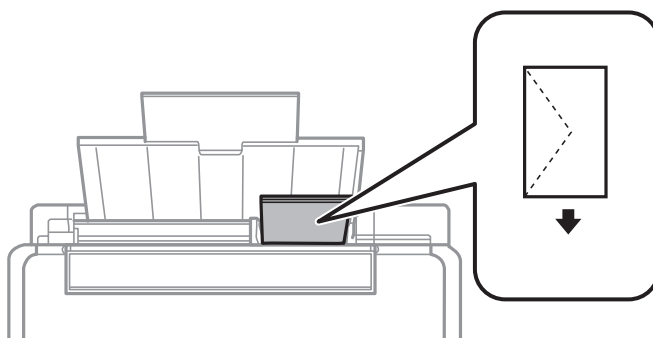

❑ Hârtie pre-perforată

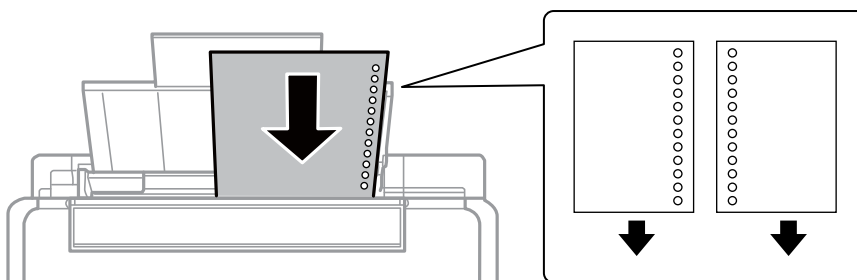


Notă:

- ❑ Încărcați o singură coală de hârtie simplă cu un format predefinit, cu găuri de legare în partea dreaptă sau stângă.
- ❑ Ajustați poziția de tipărire a fișierului astfel încât să evitați tipărirea peste găuri.

Încărcarea hârtiei

4. Împingeți ghidajul de margine până la marginea hârtiei și apoi închideți apărătoarea alimentatorului.

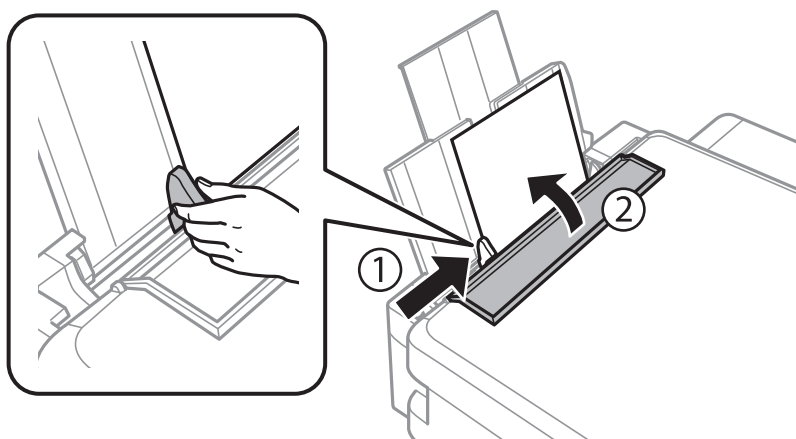

5. Verificați setările referitoare la dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei, care sunt afișate pe panoul de comandă. Pentru a utiliza setările, selectați **Confirmare** utilizând butonul ▲ sau ▼, apăsați butonul OK, apoi treceți la pasul 7. Pentru a modifica setările, selectați **Schimbare** utilizând butonul ▲ sau ▼, apăsați butonul OK, apoi treceți la pasul următor.




Important:

Ecranul de configurare a hârtiei nu este afișat dacă nu se încarcă hârtie în partea dreaptă a alimentare hârtie spate. Apare o eroare atunci când începeți imprimarea.

Notă:

- ❑ Când funcția **Alertă setare hârtie** din meniul **Config imprimare** este activată, este afișat un mesaj dacă formatul de hârtie înregistrat și setările pentru tipul hârtiei diferă de setările de tipărire.

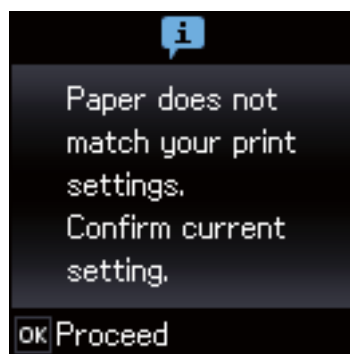

- ❑ Ecranul de configurare a hârtiei nu este afișat dacă ați dezactivat **Configurația hârtiei** în meniurile următoare. Treceți la pasul 7. În această situație, nu puteți tipări de pe un iPhone sau iPad folosind AirPrint.

Configurare > Config imprimare > Setări sursă hârtie > Configurația hârtiei

6. Pe ecranul de setare a formatului hârtiei, selectați formatul de hârtie utilizând butonul ◀ sau ▶, apoi apăsați pe butonul OK. Pe ecranul de setare a tipului hârtiei, selectați în același mod tipul de hârtie, apoi apăsați pe butonul OK. Confirmați setările și apoi apăsați pe butonul OK.


Notă:

De asemenea, puteți afișa setările privind dimensiunea paginii și tipul de hârtie selectând următoarele meniuri.

Configurare > Config imprimare > Setări sursă hârtie > Configurare hârtie

Încărcarea hârtiei

7. Glisați tava de ieșire la exterior și apoi ridicați opritorul.

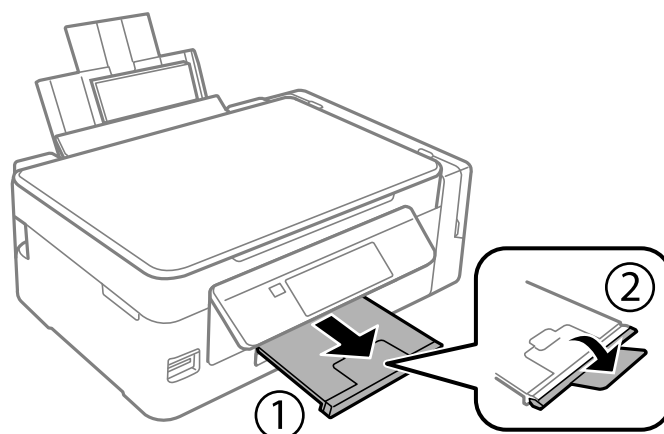

Notă:

Puneți hârtia rămasă înapoi în ambalaj. Dacă o lăsați în imprimantă, hârtia se poate ondula sau calitatea tipăririi poate scădea.

Informații conexe

- ➡ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 36
- ➡ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 37
- ➡ „Opțiunile meniului Config imprimare” la pagina 98


Așezarea originalelor

Așezarea originalelor pe Geamul scannerului


**Important:**

La așezarea unor originale voluminoase, de exemplu a cărților, încercați să nu permiteți luminii exterioare să cadă direct pe geamul scannerului.

1. Deschideți capacul pentru documente.

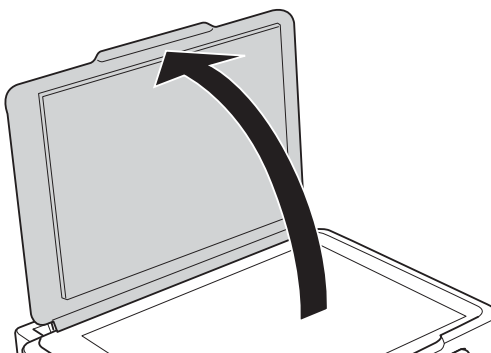

2. Eliminați praful sau petele de pe geamul scannerului.
3. Așezați originalul cu fața în jos și glisați-l către marcajul din colț.

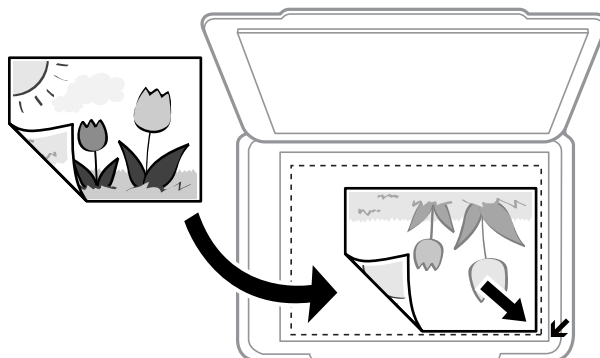**Notă:**

O porțiune de cca. 1,5 mm de la marginea geamul scannerului nu va fi scanată.


4. Închideți capacul cu grijă.
5. Îndepărtați originalele după scanare.

Notă:

Dacă lăsați un document original pe geamul scannerului o perioadă de timp mai lungă, este posibil ca acesta să se lipească de suprafața sticlei.



Amplasarea unor fotografii multiple pentru scanare simultană

Puteți scana mai multe fotografii în același timp și salva fiecare imagine în **Mod foto** din Epson Scan 2 atunci când selectați **Imagine redusă** din lista aflată în partea de sus a ferestrei de previzualizare. Amplasați fotografiile la 4,5 mm distanță de marginile orizontale și verticale ale geamului scannerului și la cel puțin 20 mm una de cealaltă. Fotografiile trebuie să fie mai mari de 15×15 mm.

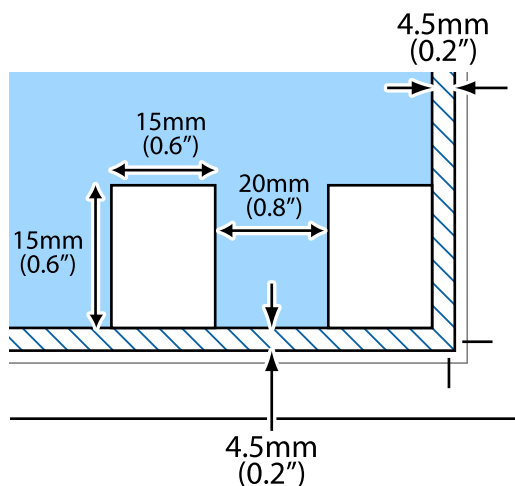

Introducerea unui card de memorie

Carduri de memorie acceptate

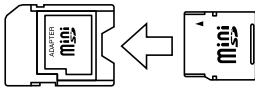	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

* Atașați un adaptor în funcție de slotul pentru cardul de memorie. În caz contrar, cardul se poate bloca.

Informații conexe

➔ „Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 146

Introducerea și scoaterea unui card de memorie


1. Introduceți un card de memorie în imprimantă.

Imprimanta începe să citească datele și indicatorul luminează intermitent. În momentul în care citirea s-a terminat, indicatorul nu va mai lumina intermitent, ci va rămâne aprins.




Important:

- ☐ Introduceți un card de memorie direct în imprimantă.
- ☐ Cardul nu trebuie să fie introdus complet. Nu încercați să introduceți forțat cardul până la capăt în slot.

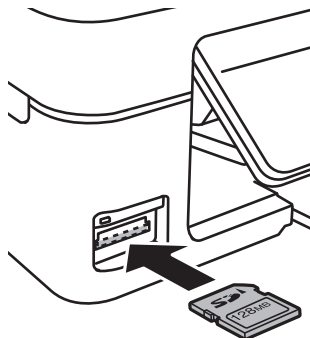

Introducerea unui card de memorie

2. Dacă ați terminat de utilizat cardul de memorie, asigurați-vă că indicatorul nu mai luminează intermitent și apoi scoateți cardul.

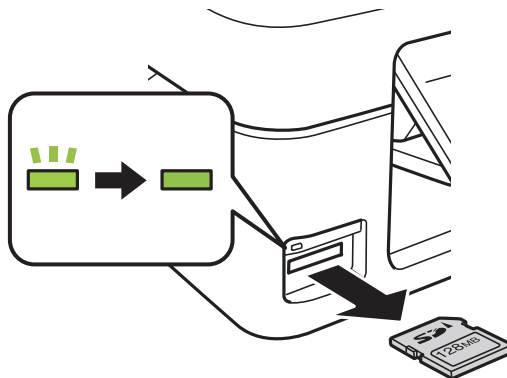

Important:

Dacă scoateți cardul în timp ce indicatorul luminează intermitent, este posibil ca datele de pe cardul de memorie să se piardă.

Notă:

Dacă accesați cardul de memorie de la un computer, trebuie să efectuați operațiile necesare de la computer pentru a scoate în siguranță dispozitivul.

Informații conexe

➔ [„Accesarea unui card de memorie de la un calculator” la pagina 153](#)

Tipărirea

Tipărirea de la panoul de control

Tipărirea fotografiilor prin selectarea acestora de pe un card de memorie

1. Încărcați hârtie în imprimantă.

**Important:**

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de control.

2. Introduceți un card de memorie în imprimantă.

**Important:**

Nu scoateți cardul de memorie decât după ce ați terminat de tipărit.

3. Deschideți meniul **Imprimare fotografii** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Folosiți butonul ◀ sau butonul ▶ pentru a selecta o fotografie și folosiți butonul ▲ sau butonul ▼ pentru a defini numărul de copii. Dacă tipăriți mai multe fotografii, repetați această procedură.
5. Apăsați butonul OK pentru a afișa ecranul de confirmare a setărilor de imprimare.
6. Pentru a modifica setările de tipărire, apăsați pe butonul ▼ pentru a afișa ecranul de configurare. Folosiți butonul ▲ sau butonul ▼ pentru a selecta element de configurare precum formatul hârtiei și tipul hârtiei și apoi modificați setările folosind butonul ◀ sau butonul ▶. Dacă ați terminat, apăsați pe butonul OK.
7. Apăsați butonul ◇.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 37
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 44
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru modul Imprimare fotografii” la pagina 48

Tipărirea

Tipărirea hârtiei liniate, a calendarelor și hârtiei de scris originale

Puteți tipări cu ușurință hârtie liniată, calendare și hârtie de scris originală utilizând meniul **Papetărie personală**.



1. Încărcați hârtie în imprimantă.



Important:

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de comandă.

2. Pentru a tipări hârtie de scris utilizând o fotografie de pe cardul dvs. de memorie, introduceți cardul de memorie în imprimantă.
3. Deschideți meniul **Papetărie personală** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați un articol de meniu utilizând butonul ◀ sau ▶, apoi apăsați pe butonul OK.
5. Pentru tipărire, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 37
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 44
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru tipărirea hârtiei liniate, a calendarelor și hârtiei de scris originale” la pagina 47
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru modul Imprimare fotografii” la pagina 48

Opțiuni de meniu pentru tipărirea hârtiei liniate, a calendarelor și hârtiei de scris originale

Hârtii liniate

Tipărește unele tipuri de hârtie liniată, hârtie milimetrică sau cu portativ pe hârtie format A4.

Tipărirea

Hârtii de scris

Tipărește unele tipuri de hârtie de scris pe hârtie format A4 cu o fotografie din cardul de memorie setată ca fundal. Fotografia este tipărită în nuanțe deschise, pentru a permite scrierea pe suprafața acesteia.

Calendar



Tipărește un calendar săptămânal sau lunar. Selectați anul și luna pentru calendarul lunar.

Tipărirea DPOF

Această imprimantă este compatibilă cu DPOF (Digital Print Order Format, Format comandă imprimare digitală) Ver. 1,10. DPOF este un format pentru fotografii care stochează informații suplimentare de exemplu data, ora, numele utilizatorului și informațiile de tipărire. Aparatele foto compatibile DPOF permit definirea imaginilor de pe un card de memorie care vor fi tipărite și numărul de exemplare. În cazul în care cardul de memorie este introdus în imprimantă, consultați documentația aparatului foto.

Notă:

Pentru informații despre definirea setărilor de tipărire ale aparatului foto, consultați documentația aparatului foto.

Dacă introduceți un card de memorie în imprimantă, va fi afișat un ecran de confirmare. Apăsați butonul OK pentru a afișa ecranul privind starea imprimării. Apăsați pe butonul  pentru a începe tipărirea. Dacă doriți să modificați setările de tipărire, apăsați pe butonul . Definirea setărilor se face la fel ca în modul **Imprimare fotografii**.

Informații conexe

- ➡ „Tipărirea fotografiilor prin selectarea acestora de pe un card de memorie” la pagina 46
- ➡ „Opțiuni de meniu pentru modul Imprimare fotografii” la pagina 48

Opțiuni de meniu pentru modul Imprimare fotografii

Dim hârtie

Selectați formatul de hârtie încărcat.

Tip hârtie

Selectați tipul de hârtie încărcat.

Calitate

Selectați calitatea tipăririi. Selectând **Cea mai bună** puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.

Tipărirea de pe un computer

Informații de bază despre tipărire — Windows

Notă:

- ❑ Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări. Faceți clic dreapta pe un articol, apoi faceți clic pe **Ajutor**.
- ❑ Operațiunile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.


1. Încărcați hârtie în imprimantă.



Important:

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de comandă.

2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**.
4. Selectați imprimanta.
5. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driver-ului de imprimantă.

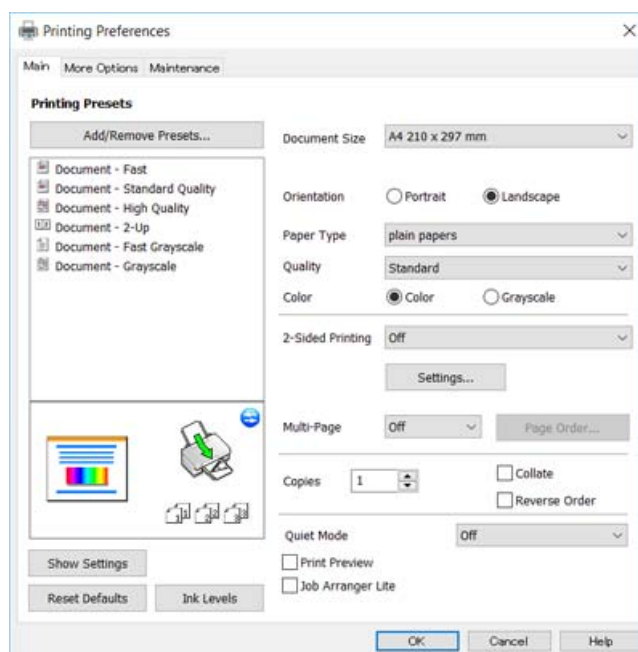

6. Efectuați următoarele setări.
 - ❑ Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.
 - ❑ Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.
 - ❑ Tip hârtie: Selectați tipul de hârtie încărcat.
 - ❑ Calitate: Selectați calitatea tipăririi.
Selectând **Înalt** puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.
 - ❑ Color: Selectați **Scală de gri** dacă doriți să tipăriți cu negru sau în nuanțe de gri.

Tipărirea

Notă:

La tipărirea pe plicuri, selectați setarea **Peisaj** pentru **Orientare**.

- Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
- Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 37
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 106
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 37

Informații de bază privind tipărirea — Mac OS X

Notă:

Explicațiile din secțiune utilizează drept exemplu TextEdit. Operațiunile și ecranele pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

- Încărcați hârtie în imprimantă.




Important:

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de comandă.

- Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
- Selectați **Tipărește** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa caseta de dialog pentru tipărire.

Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișează detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.

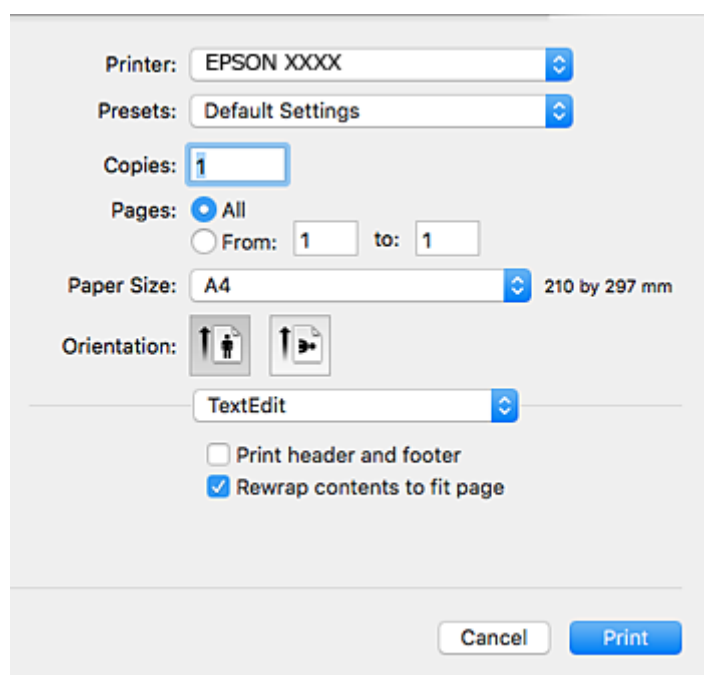

Tipărirea


4. Efectuați următoarele setări.

- ☐ Imprimantă: Selectați imprimanta.
- ☐ Presetări: Selectați această opțiune dacă doriți să utilizați setările înregistrate.
- ☐ Format hârtie: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.

Notă:


- ☐ Dacă meniurile de setare menționate mai sus nu sunt afișate, închideți fereastra de imprimare, selectați **Configurare pagină** din meniul **Fișier**, după care efectuați setările.
- ☐ La imprimarea plicurilor, selectați orientarea tip vedere.

5. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual.

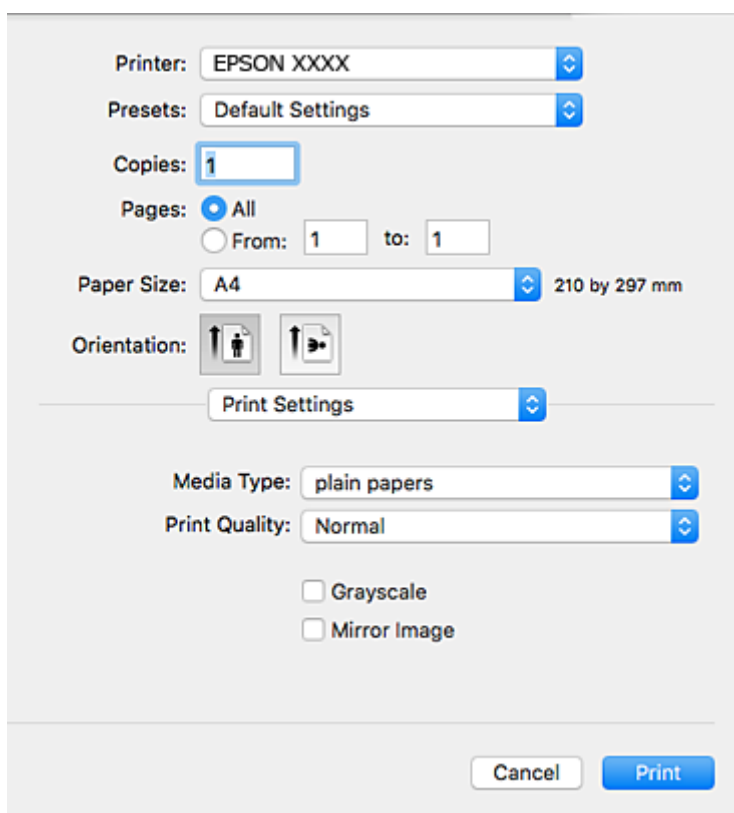

Notă:

Pe Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul imprimantei Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>

6. Efectuați următoarele setări.

- ☐ Tip media: Selectați tipul de hârtie încărcat.
- ☐ Calitate tipărire: Selectați calitatea tipăririi.

Selectând **Fin** puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.

Tipărirea

- ☐ Scală de gri: Selectați pentru a tipări cu negru sau în nuanțe de gri.


7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 37
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 109
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 37

Tipărirea față-verso (numai pentru Windows)

Driverul imprimantei tipărește automat separând paginile pare de cele impare. Când imprimanta a terminat de tipărit paginile impare, întoarceți hârtia și urmați instrucțiunile pentru a tipări paginile pare. Puteți tipări o broșură care va fi creată prin îndoirea paginilor tipărite.

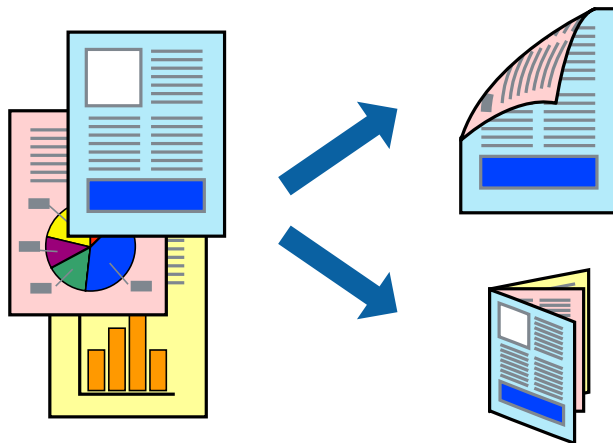

Notă:

- ☐ Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea față-verso, calitatea tipăririi se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- ☐ În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivat, deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Este posibil ca tipărirea față-verso să nu fie disponibilă dacă accesați imprimanta prin rețea sau dacă utilizați o imprimantă partajată.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Manual (legare pe marginea lungă)** sau **Manual (legare pe marginea scurtă)** din **Tipărire duplex** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă:

Pentru a folosi opțiunea de imprimare a broșurilor, selectați **Broșură**.

Tipărirea

6. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărirea**.


Când tipărirea pe fața hârtiei s-a terminat, pe ecranul calculatorului este afișată o fereastră contextuală (pop-up). Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 37
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 49

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

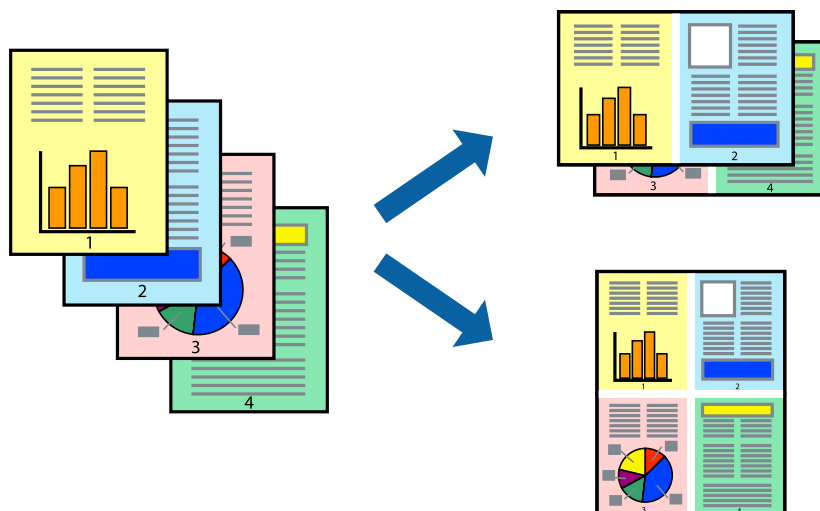

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Windows

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2 pe o foaie** sau **4 pe o foaie** ca setare pentru **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Ordine pagini**, efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra.
6. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărirea**.

Tipărirea

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 49

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Mac OS X

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți fereastra de dialog de tipărire.
4. Selectați **Aspect** din meniul contextual (pop-up).
5. Setati numărul de pagini din **Pagini pe coală**, **Direcție aspect** (ordine pagini) și **Margine**.
6. Setati celelalte elemente în funcție de caz.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Informații de bază privind tipărirea — Mac OS X” la pagina 50

Tipărirea în funcție de formatul hârtiei

Puteți adapta datele tipărite la formatul hârtiei încărcate în imprimantă.



Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Windows

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.

Tipărirea

4. Efectuați următoarele setări din fila **Mai multe opțiuni**.

- ☐ Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie setat în aplicație.
- ☐ Rezultat tipărire: Selectați formatul de hârtie încărcată în imprimantă.

Opțiunea **Adaptare la format pagină** este selectată automat.

Notă:

*Dacă doriți să tipăriți o imagine de dimensiuni reduse în centrul paginii, selectați **Centru**.*

5. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 49

Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Mac OS X


1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți fereastra de dialog de tipărire.
4. Selectați formatul de hârtie definit în aplicație ca setare pentru **Format hârtie**.
5. Selectați **Manipulare hârtie** din meniul contextual (pop-up).
6. Selectați **Scalare la formatul hârtiei**.
7. Selectați formatul hârtiei încărcate în imprimantă ca setare pentru **Format hârtie destinație**.
8. Setati celelalte elemente în funcție de caz.
9. Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Informații de bază privind tipărirea — Mac OS X” la pagina 50

Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows)

Organizator comenzi vers. lite vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți în cadrul unei singure comenzi de tipărire. Puteți specifica setări de imprimare pentru fișiere combinate, de ex. aspectul, ordinea de tipărire și orientarea.

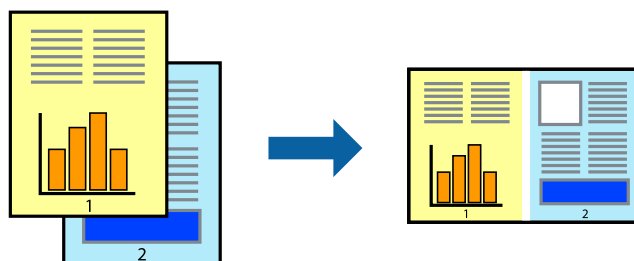

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.

Este afișată fereastra **Organizator comenzi vers. lite** și comanda de tipărire este adăugată la **Tipărire proiect**.

7. Cu fereastra **Organizator comenzi vers. lite** deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii 3 – 6.

Notă:

☐ Dacă închideți fereastra programului **Organizator comenzi vers. lite**, fișierele **Tipărire proiect** nesalvate vor fi șterse. Pentru a tipări mai târziu, selectați **Salvare** din meniul **Fișier**.

☐ Pentru a deschide un **Tipărire proiect** salvat în **Organizator comenzi vers. lite**, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driver-ului imprimantei. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier. Extensia fișierelor salvate este „.ecl”.


8. Selectați meniurile **Aspect** și **Editare** din **Organizator comenzi vers. lite** pentru a edita **Tipărire proiect**, după caz. Pentru detalii, consultați secțiunea de ajutor pentru **Organizator comenzi vers. lite**.
9. Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier**.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 49

Tipărirea unei imagini pe mai multe coli, pentru crearea unui poster (numai pentru Windows)

Această caracteristică vă permite să tipăriți o imagine pe mai multe coli de hârtie. Puteți să creați un poster mai mare prin lipirea acestor coli.

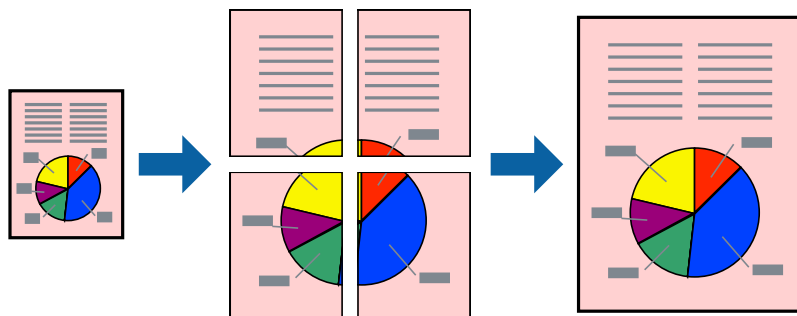

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster**, sau **4x4 Poster** din **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă:

Tipărire ghidaje de tăiere vă permite să tipăriți un ghidaj de tăiere.

6. Setați celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.


Informații conexe

- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➡ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 49


Tipărirea

Creare de afișe utilizând Suprapunere repere de aliniere

Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

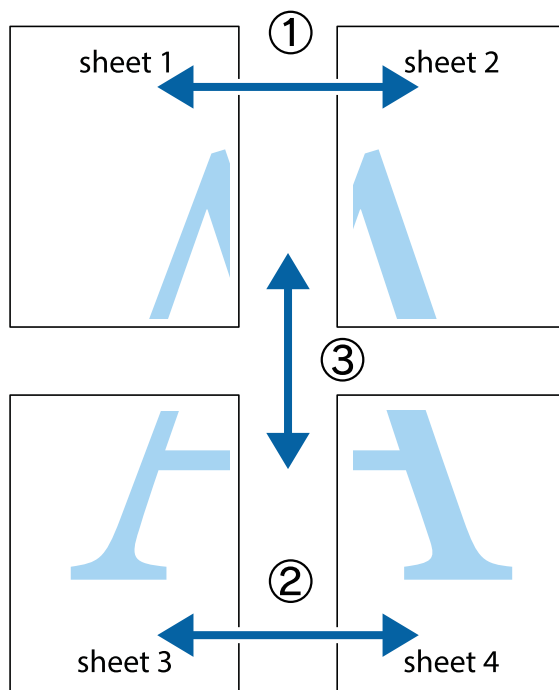


1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce de sus și de jos.

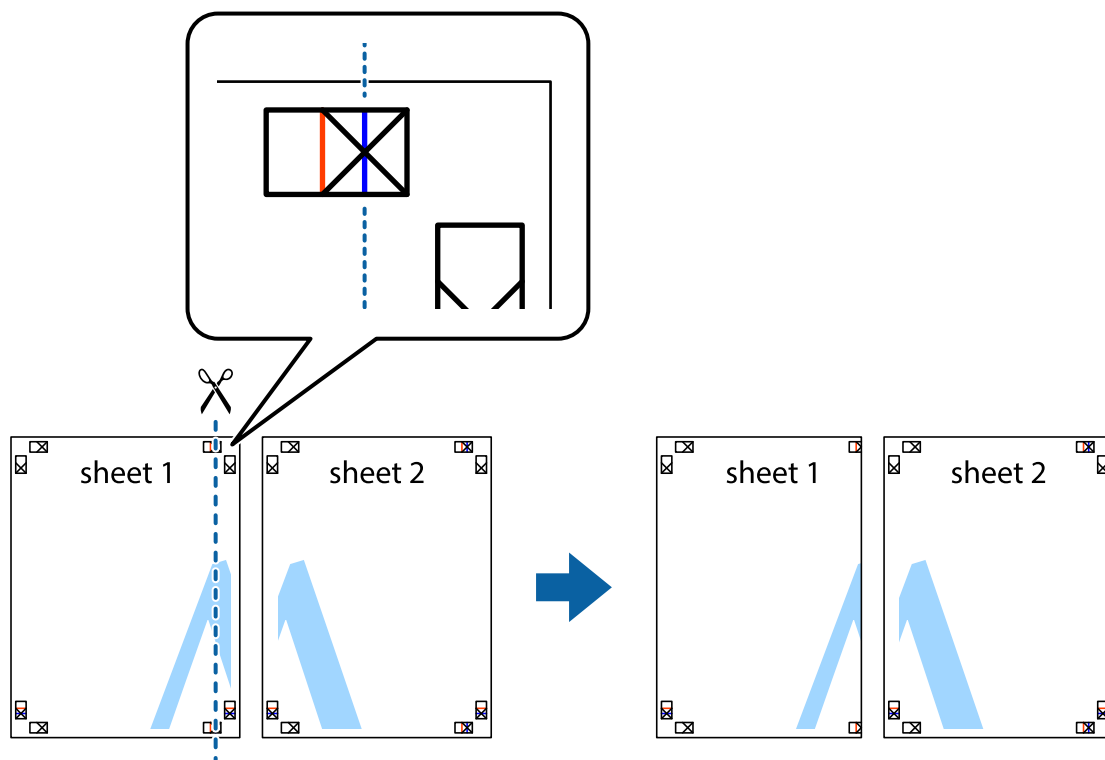


Tipărirea

2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

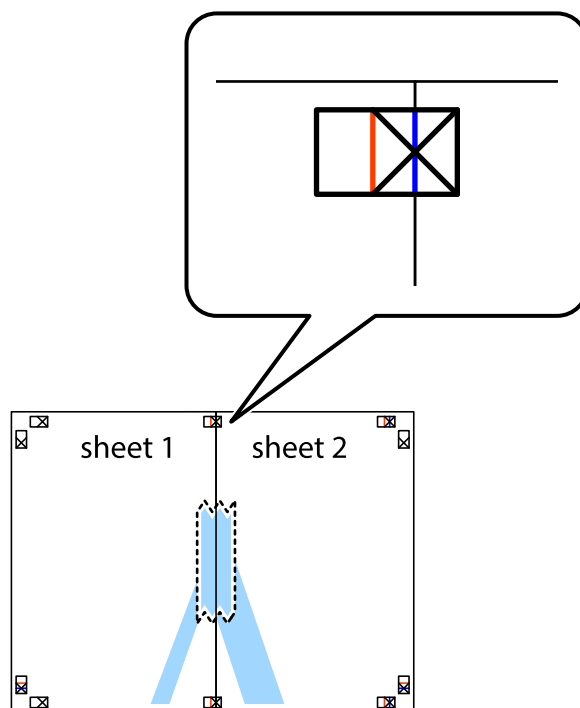


3. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcasele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

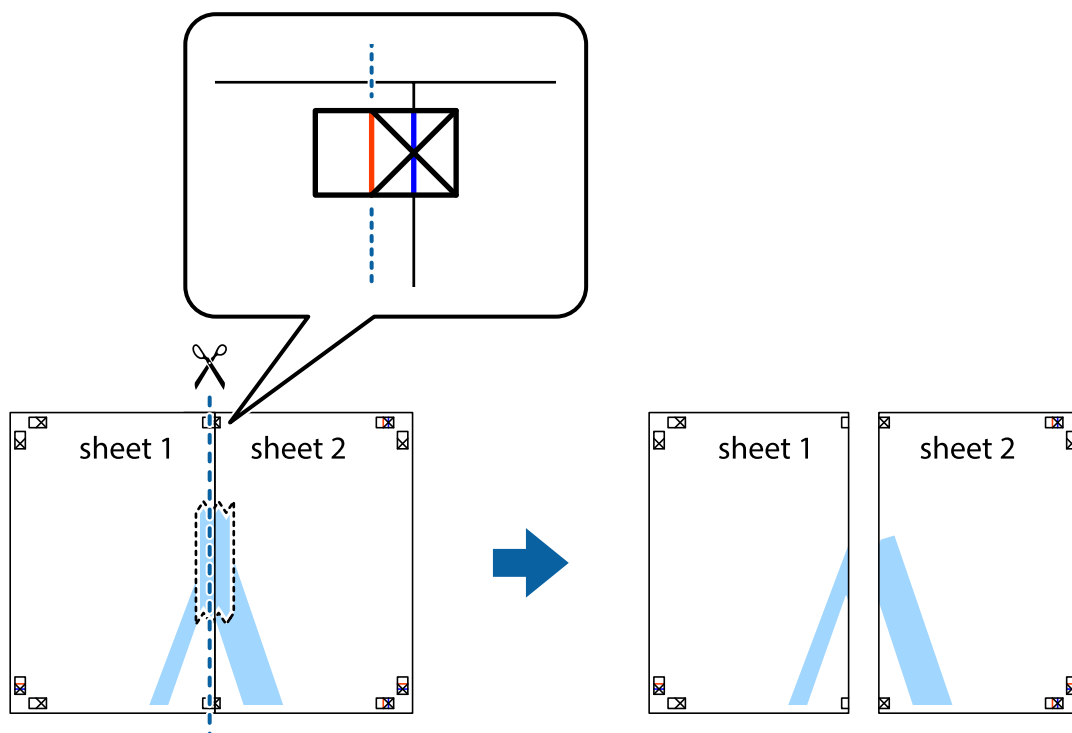


Tipărirea

4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

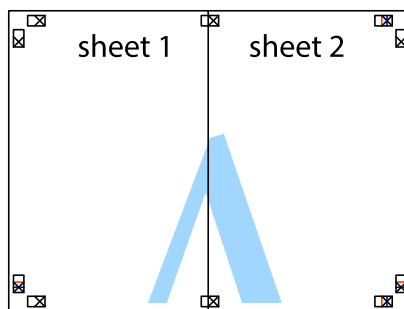


5. Repetați pașii 1 - 4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4
6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

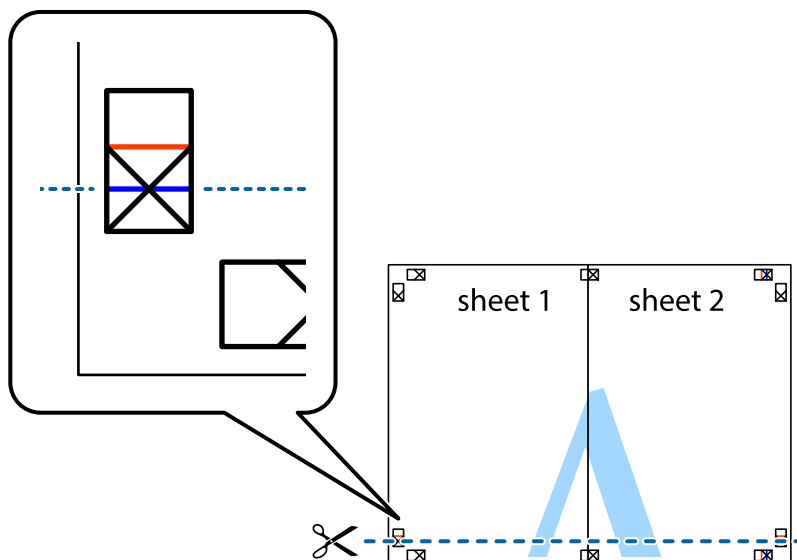

Tipărirea

7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

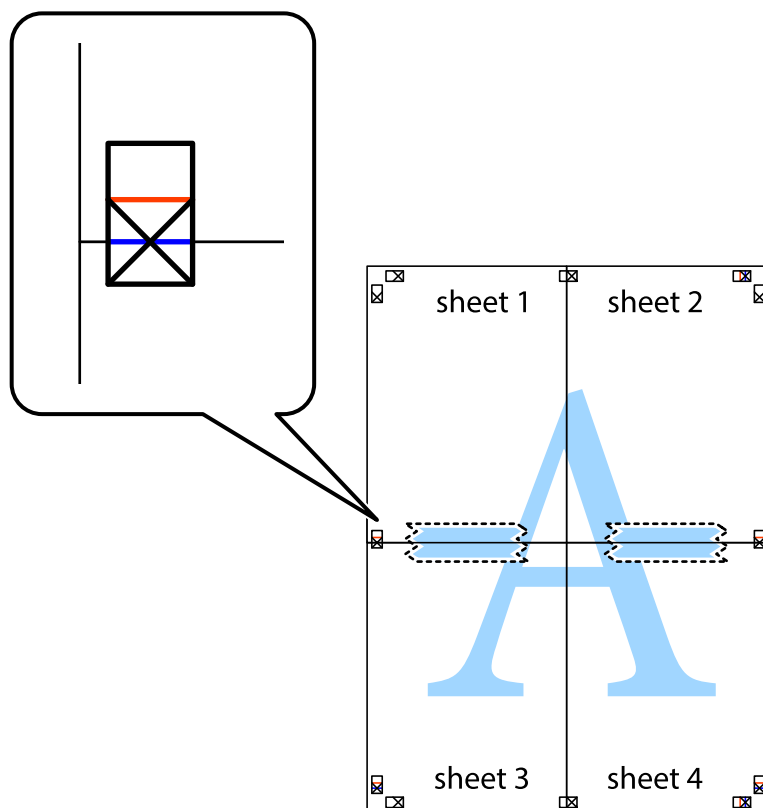


Tipărirea


8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).



9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

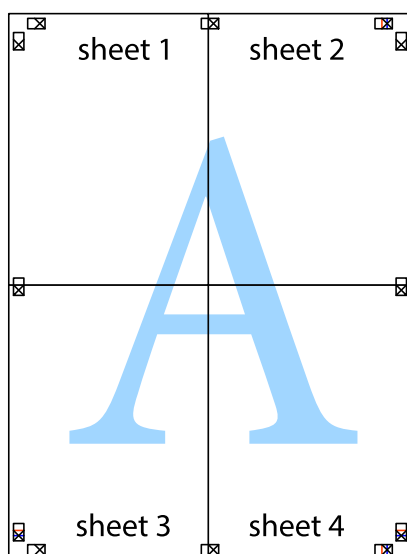

10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.

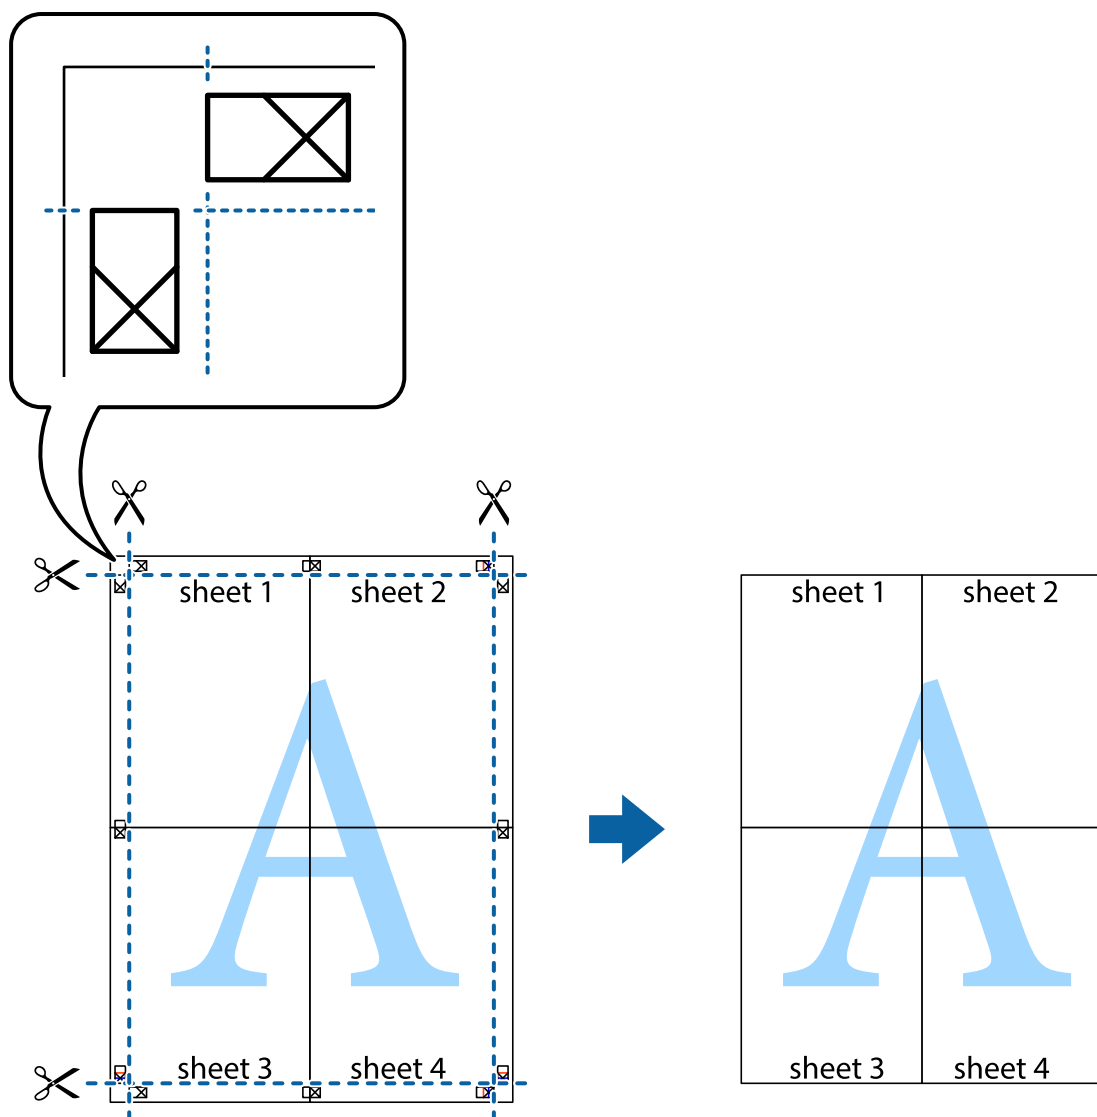

Tipărirea utilizând caracteristici avansate

Această secțiune cuprinde o gamă variată de caracteristici suplimentare de aspect și tipărire disponibile în driver-ul imprimantei.

Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 105
- ➔ „Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X” la pagina 108

Adăugarea unei comenzi predefinite pentru simplificarea tipăririi

Creați-vă propria presetare pentru setările de tipărire utilizate în mod frecvent în driver-ul imprimantei, pentru a tipări mai ușor selectând presetarea din listă.

Tipărirea

Windows

Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Dimensiuni document** și **Tip hârtie** din fila **Principal** sau **Mai multe opțiuni** și apoi faceți clic pe **Ad./eliminare presetări** din **Presetări tipărire**.

Notă:

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Ad./eliminare presetări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

Mac OS X

Deschideți fereastra de dialog de tipărire. Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Format hârtie** și **Tip media**, apoi salvați setările curente, utilizând opțiunea **Preconfigurări**.

Notă:

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Preconfigurări** > **Afișează preconfigurări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări dimensiunea unui document cu un anumit procent.

Windows

Setați opțiunea **Dimensiuni document** din fila **Mai multe opțiuni**. Selectați **Micșorare/Mărire document**, **Mărire la**, apoi introduceți un procentaj.

Mac OS X

Notă:

Operațiunile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Selectați **Configurare pagină** (sau **Imprimare**) din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta din **Format pentru**, setați dimensiunea hârtiei și apoi introduceți procentul în **Scală**. Închideți fereastra și apoi imprimați urmând instrucțiunile de imprimare.

Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate pentru comanda de tipărire.

PhotoEnhance produce imagini mai clare și culori mai vii ajustând automat contrastul, saturația și luminozitatea imaginii originale.

Notă:

☐ Aceste ajustări nu se aplică pentru imaginea originală.

☐ **PhotoEnhance** ajustează culoarea analizând locația subiectului. Ca urmare, dacă ați modificat locația subiectului micșorând, măbind, tăind sau rotind imaginea, culoarea se poate modifica în mod neașteptat. Dacă imaginea este defocalizată, tonurile ar putea fi nenaturale. În cazul schimbării culorii sau dacă aceasta devine nenaturală, tipăriți într-un mod diferit de **PhotoEnhance**.

Windows

Selectați metoda de corectare a culorii din **Corectare culoare** din fila **Mai multe opțiuni**.

Dacă selectați **Automat**, culorile vor fi automat ajustate în funcție de tipul de hârtie folosit și de setările definite pentru calitatea tipăririi. Dacă selectați **Personalizat** și faceți clic pe **Avansat**, puteți defini propriile setări.


Tipărirea

Mac OS X

Deschideți fereastra de dialog de tipărire. Selectați **Potrivire culoare** din meniul pop-up al driver-ului imprimantei și apoi selectați **EPSON Color Controls**. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up și apoi selectați una dintre opțiunile disponibile. Faceți clic pe săgeata aflată în dreptul opțiunii **Setări avansate** și definiți setările respective.

Tipărirea unei inscripții (numai pentru Windows)

Puteți tipări o inscripție, precum „Confidențial” pe materialele tipărite. De asemenea puteți adăuga propria inscripție.

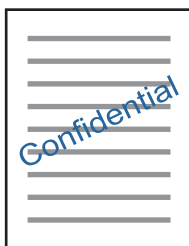

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și introduceți o inscripție. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a modifica detalii precum densitatea și poziția inscripției.

Tipărirea unui antet și a unui subsol (doar pentru Windows)

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipăririi, în antet sau subsol.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și selectați **Antet/Subsol**. Faceți clic pe **Parametrii** și selectați elementele necesare din lista derulantă.

Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print

Folosind programul Epson Easy Photo Print puteți așeza și tipări cu ușurință fotografii pe diferite tipuri de hârtie. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

Dacă tipăriți pe hârtie foto originală Epson, calitatea cernelii va fi folosită la maximum, iar documentele tipărite vor avea culori vii și vor fi clare.

Informații conexe

- ➡ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 37
- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➡ „Epson Easy Photo Print” la pagina 112
- ➡ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 115

Imprimarea de pe dispozitivele inteligente

Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Epson iPrint este o aplicație care permite imprimarea fotografiilor, a documentelor și a paginilor web de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți utiliza imprimarea locală, imprimarea de pe un dispozitiv inteligent conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta sau imprimarea la distanță, imprimând prin rețeaua internet. Pentru a utiliza imprimarea la distanță, înregistrați imprimanta la serviciul Epson Connect.



Informații conexe

➔ „Serviciul Epson Connect” la pagina 103

Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/a>




Imprimarea folosind Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Tipărirea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.

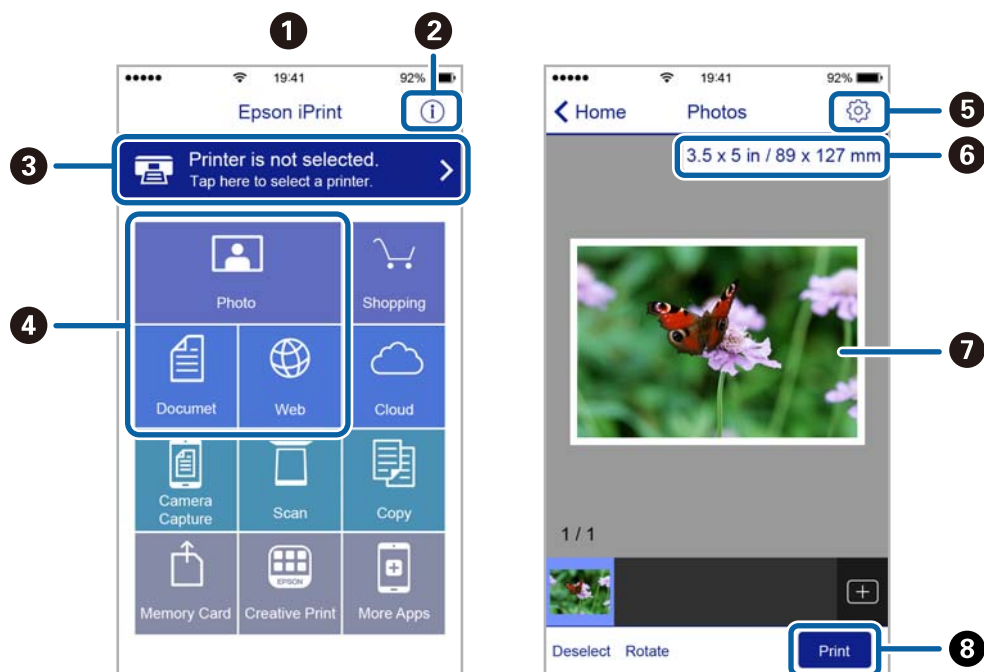

❶	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
❷	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
❸	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
❹	Selectați ce doriți să imprimați de exemplu fotografii, documente și pagini web.
❺	Este afișat ecranul pentru definirea setărilor imprimantei de exemplu formatul de hârtie sau tipul de hârtie.
❻	Afișează dimensiunea hârtiei. Atunci când aceasta este afișată sub forma unui buton, apăsați butonul pentru a afișa setarea de hârtie configurată în acel moment pe imprimantă.
❼	Sunt afișate fotografiile sau documentele selectate.
❽	Imprimarea începe.

Notă:

Pentru a imprima din meniul documentului folosind iPhone, iPad și iPod touch pe care rulează iOS, deschideți Epson iPrint după ce ați transferat documentul pe care doriți să îl imprimați folosind funcția de partajare a fișierelor din iTunes.

Utilizarea caracteristicii AirPrint

AirPrint permite tipărirea fără fir instantanee de pe iPhone, iPad și iPod touch cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare iOS, precum și de la computere Mac cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare OS X.

**Notă:**

Dacă ați dezactivat mesajele de configurare a hârtiei la panoul de control al produsului dvs., nu puteți utiliza funcția AirPrint. Consultați linkul de mai jos pentru a activa mesajele, dacă este necesar.

1. Încărcați hârtie în imprimanta dvs.
2. Configurați imprimanta pentru tipărire fără fir. Consultați linkul de mai jos.
<http://epson.sn>
3. Conectați dispozitivul Apple la aceeași rețea fără fir pe care o utilizează produsul dvs.
4. Tipăriți de pe dispozitivul dvs. cu imprimanta.

Notă:

Pentru detalii, consultați pagina AirPrint de pe site-ul web Apple.

Informații conexe


➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38

Anularea tipăririi

Notă:

- ☐ În Windows, nu puteți anula o activitate de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.
- ☐ Când tipăriți mai multe pagini din Mac OS X, nu puteți anula toate comenzile de tipărire de la panoul de control. În acest caz, anulați comanda de tipărire de la computer.
- ☐ Dacă ați trimis o comandă de tipărire din Mac OS X v10.6.8 prin rețea, nu veți putea anula tipărirea de la computer. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

Anularea tipăririi - Butonul de pe imprimantă

Apăsăți butonul  pentru a anula activitatea de tipărire în curs.


Anularea tipăririi - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Selectați fila **Întreținere**.
3. Faceți clic pe **Coadă tipărire**.
4. Faceți clic dreapta pe comanda pe care vreți să o anulați și apoi selectați **Revocare**.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 105

Anularea tipăririi - Mac OS X

1. Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Dock**.
2. Selectați comanda pe care doriți să o anulați.
3. Anulați activitatea.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x sau superior
Faceți clic pe  , de lângă contorul de progres.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 - v10.7.x
Faceți clic pe **Ștergere**.

Copierea

1. Încărcați hârtie în imprimantă.


Important:

Efectuați setările pentru hârtie de la panoul de comandă.

2. Așezați originalele.
3. Deschideți meniul **Copiere** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Stabiliți numărul de exemplare utilizând butonul ▲ sau ▼.
5. Selectați copierea color sau monocromă folosind butonul ◀ sau ▶.
6. Apăsați butonul OK pentru a afișa și verifica setările imprimantei. Pentru modificarea setărilor, apăsați butonul ▼, selectați elementele de setare utilizând butonul ▲ sau ▼ și modificați setările utilizând butonul ◀ sau ▶. Dacă ați terminat, apăsați pe butonul OK.

Notă:

Dacă doriți să copiați prin reducerea sau mărirea dimensiunii unui document cu un anumit procent, selectați orice articol în afară de **Potrivire automată** drept setare pentru **Micșorare/Mărire**, după care apăsați butonul OK.

Specificați un procent în **Dimens. partic..** Puteți modifica valoarea definită în pași de 10% ținând apăsat butonul ◀ sau ▶.

7. Apăsați pe butonul ◇.

Notă:

Culoarea, dimensiunea și marginea imaginii copiate sunt ușor diferite de original.

Informații conexe

- ➔ „Opțiuni de meniu pentru modul Copiere” la pagina 70
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 42

Opțiuni de meniu pentru modul Copiere

Notă:

Meniurile disponibile diferă în funcție de configurația selectată.

Numărul de exemplare

Introduceți numărul de exemplare.

Culoare

Copiază originalul în culori.

Copierea

A&N

Copiază originalul în alb și negru (monocrom).

Micșorare/Mărire


Mărește sau micșorează originalele.

☐ Dimens. reală

Copiază la o mărire de 100%.

☐ Potrivire automată

Detectează zona de scanare și mărește sau micșorează automat originalul pentru a se adapta la formatul de hârtie selectat. Acolo unde există margini albe în jurul originalului, marginile albe de la marcajul de colț al geamului scannerului sunt detectate ca zonă de scanare, dar este posibil ca marginile de pe partea opusă să fie tăiate.

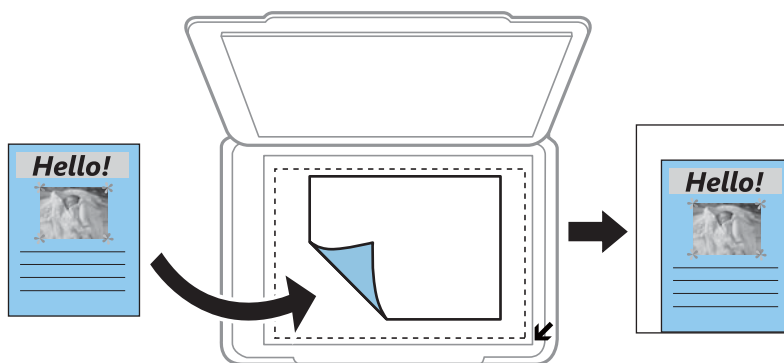

☐ Particularizat

Selectați pentru a specifica nivelul de mărire sau de micșorare al originalului.

Dimens. partic.

Specifică mărirea utilizată pentru a mări sau a micșora originalul într-un interval cuprins între 25 și 400%.

Dim hârtie

Selectați formatul de hârtie încărcat.

Tip hârtie

Selectați tipul de hârtie încărcat.

Calitate

Selectați calitatea tipăririi. **Ciornă** asigură o tipărire mai rapidă dar materialele tipărite pot avea contrastul mai scăzut. **Cea mai bună** asigură tipărirea de o calitate mai ridicată, dar este posibil ca viteza de tipărire să fie mai redusă.

Pentru utilizatorii din Europa de Vest, modul draft nu este disponibil.

Densitate

Măriți nivelul densității, apăsând pe butonul ►, atunci când paginile copiate sunt prea șterse. Reduceți nivelul densității, apăsând pe butonul ◀, atunci când apar pete de cerneală.

Scanarea

Scanarea de la panoul de control

Scanarea pe calculator

Puteți salva imaginea scanată pe un calculator.

**Important:**

Asigurați-vă că ați instalat programul *Epson Scan 2* și *Epson Event Manager* pe calculatorul dumneavoastră înainte de a utiliza această funcție.

1. Așezați originalele.
2. Deschideți meniul **Scanare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați modul în care doriți să salvați imaginea scanată într-un computer din următoarele meniuri utilizând butonul ◀ sau ▶, iar apoi apăsați butonul OK.

☐ **La computer (ca JPEG):** Salvează imaginea scanată în format JPEG.

☐ **La computer (ca PDF):** Salvează imaginea scanată în format PDF.

☐ **La computer (ca e-mail):** Lansează clientul de e-mail pe computer, după care atașează în mod automat conținutul la un mesaj e-mail.

4. Selectați computerul pe care doriți să salvați imaginile scanate.

Notă:

☐ Puteți modifica setările de scanare, precum formatul de scanare, folderul în care se face salvarea sau formatul de salvare folosind programul *Epson Event Manager*.

☐ Când imprimanta este conectată la o rețea, puteți selecta computerul pe care doriți să salvați imaginea scanată. Pe panoul de control al imprimantei pot fi afișate până la 20 de computere.

☐ În cazul în care computerul pe care doriți să salvați imaginile scanate este detectat în rețea, primele 15 caractere din numele computerului vor fi afișate pe panoul de control. Dacă setați **Denumire scanner în rețea (alfanumerică)** în *Epson Event Manager*, acesta va fi afișat pe panoul de control.

5. Apăsați pe butonul ◇.

Notă:

Culorile, formatul și marginile imaginii scanate nu vor fi exact aceleași cu ale originalului.

Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 42

➔ „Epson Event Manager” la pagina 111

Scanarea pe un computer (WSD)

Notă:

- ❑ Această funcție este disponibilă doar pentru computerele care rulează versiunea în limba engleză a sistemului de operare Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ❑ Dacă utilizați Windows 7/Windows Vista, va trebui să configurați computerul în avans utilizând această caracteristică.

1. Așezați originalele.
2. Deschideți meniul **Scanare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **La computer (ca WSD)** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați un computer.
5. Apăsați pe butonul ◇.

Notă:

Culorile, formatul și marginile imaginii scanate nu vor fi exact aceleași cu ale originalului.

Informații conexe

➡ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 42

Configurarea unui port WSD

Această secțiune explică modul de configurare a unui port WSD pentru Windows 7/Windows Vista.

Notă:

Pentru Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, portul WSD este configurat automat.


Următoarele sunt necesare pentru configurarea unui port WSD.

- ❑ Imprimanta și computerul sunt conectate la rețea.
- ❑ Driverul imprimantei este instalat pe computer.

1. Porniți imprimanta.
2. Executați clic pe Start și apoi clic pe **Rețea** pe computer.
3. Executați clic-dreapta pe imprimantă și apoi clic pe **Instalare**.
Executați clic pe **Continuare** când este afișat ecranul **Control cont utilizator**.

Scanarea


Executați clic pe **Dezinstalare** și începeți din nou dacă ecranul **Dezinstalare** este afișat.

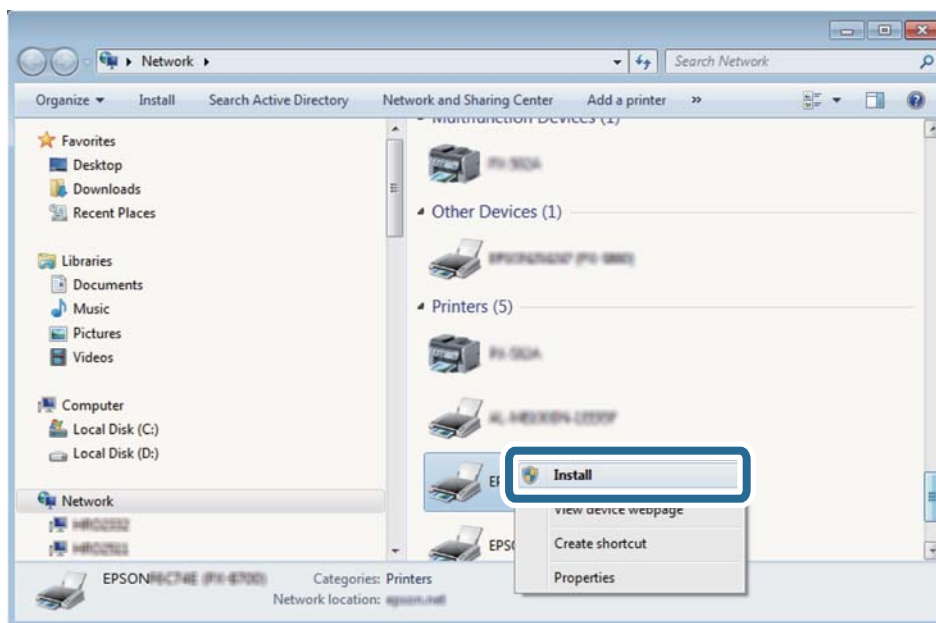


Notă:

Numele imprimantei setat în rețea și numele modelului (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) sunt afișate pe ecranul de rețea. Puteți verifica numele de imprimantă setat în rețea pe panoul de control al imprimantei sau prin tipărirea unei fișe de stare a rețelei.

4. Executați clic pe **Dispozitivul este pregătit pentru a fi utilizat**.

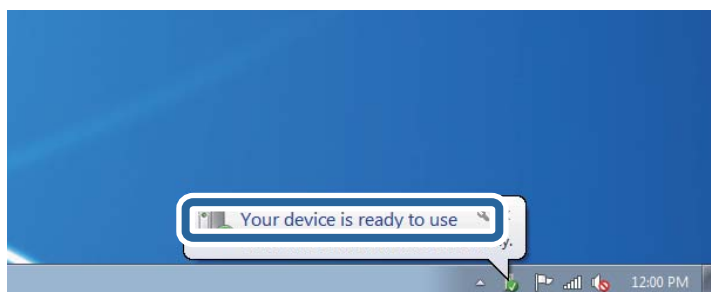

5. Verificați mesajul și apoi executați clic pe **Închidere**.

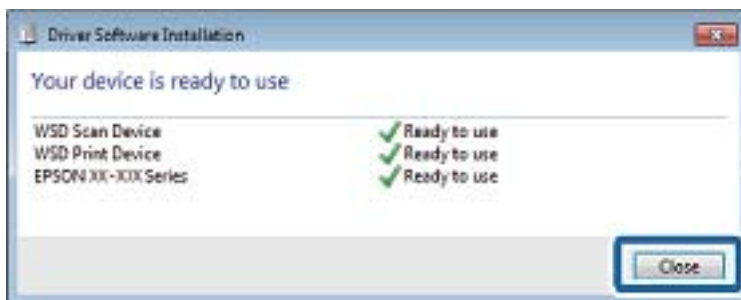

Scanarea

6. Deschideți ecranul **Dispozitive și imprimante**.

☐ Windows 7

Executați clic pe Start > **Panou de control** > **Hardware și sunete** (sau **Hardware**) > **Dispozitive și imprimante**.

☐ Windows Vista

Executați clic pe Start > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.

7. Verificați dacă este afișată o pictogramă cu numele imprimantei în rețea.

Selectați numele imprimantei atunci când utilizați WSD.

Informații conexe

➔ [„Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 32](#)

Tipărirea de pe un computer

Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2

Puteți scana folosind driverul de scaner „Epson Scan 2”. Consultați meniul de ajutor al programului Epson Scan 2 pentru informații despre fiecare opțiune care poate fi definită.

Informații conexe

➔ [„Epson Scan 2 \(driver de scaner\)” la pagina 111](#)


Scanarea documentelor (Mod document)

Utilizând **Mod document** în Epson Scan 2, puteți scana originalele utilizând setări detaliate adecvate pentru documente cu text.

1. Așezați originalele.
2. Deschideți Epson Scan 2.
3. Selectați **Mod document** din lista **Mod**.

Scanarea

4. Efectuați următoarele setări din fila **Setări principale**.

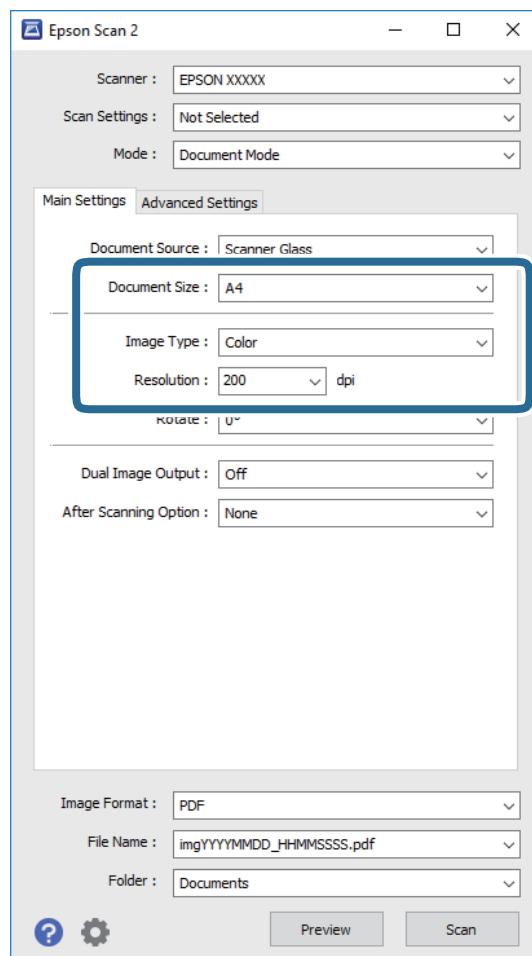

- ☐ **Dimensiune document:** selectați formatul originalului poziționat.
- ☐ **Tip imagine:** selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.
- ☐ **Rezoluție:** selectați rezoluția.

Notă:

Setarea **Sursă document** este fixată ca **Geamul scannerului**. Nu puteți modifica această setare.

5. Efectuați alte setări de scanare, dacă este necesar.


- ☐ Puteți previzualiza imaginea scanată, executând clic pe butonul **Examinare**. Se deschide fereastra de previzualizare, iar imaginea previzualizată este afișată.
- ☐ Pe fila **Setări avansate**, puteți efectua ajustările de imagine detaliate folosind setări adecvate pentru documente cu text, precum următoarele.
 - ☐ **Unsharp Mask:** puteți îmbunătăți și accentua claritatea contururilor din imagine.
 - ☐ **Filtrare descreen:** puteți elimina modelele de tip moar care apar la scanarea hârtiei tipărite, precum o revistă.
 - ☐ **Îmbunătățire text:** selectați pentru a spori claritatea și precizia literelor neclare din original.
 - ☐ **Segmentarea automată a ariei:** selectați pentru ca literele să fie mai clare, iar imaginile mai uniforme atunci când efectuați scanarea alb-negru pentru un document conținând imagini.

Notă:

Este posibil ca elementele să nu fie disponibile, în funcție de alte setări efectuate.

Scanarea

6. Setati setările de salvare fișier.

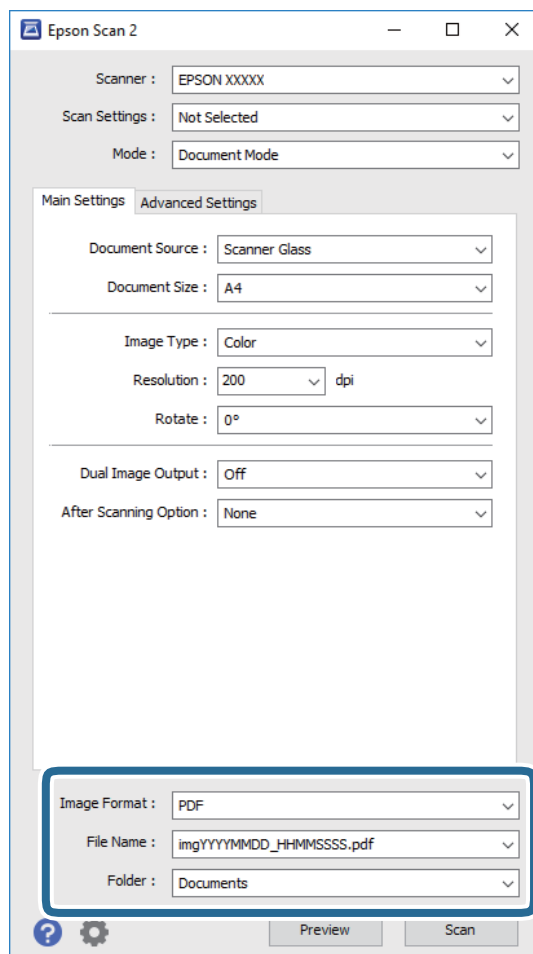

- ❑ **Format imagine:** Selectați formatul de salvare din listă.
Puteți efectua setări detaliate pentru fiecare format de salvare, cu excepția BITMAP și PNG. Selectați **Opțiuni** din listă, după selectarea formatului de salvare.
- ❑ **Nume fișier:** Confirmați numele fișierului de salvare afișat.
Puteți modifica setările pentru numele fișierului, selectând **Setări** din listă.
- ❑ **Folder:** selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată din listă.
Puteți selecta un alt folder sau crea un folder nou, selectând **Selectare** din listă.

7. Faceți clic pe **Scanare**.

Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 42

Scanarea fotografiilor sau imaginilor (Mod foto)


Utilizând **Mod foto** din Epson Scan 2, puteți scana originalele cu o varietate largă de funcții de ajustare a imaginii, adecvate pentru fotografii sau alte tipuri de imagine.

Scanarea

1. Așezați originalele.

Prin amplasarea unor originale multiple pe sticla scannerului, le puteți scana pe toate în același timp. Asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 20 mm între originale.

2. Deschideți Epson Scan 2.
3. Selectați **Mod foto** din lista **Mod**.
4. Efectuați următoare setări din fila **Setări principale**.

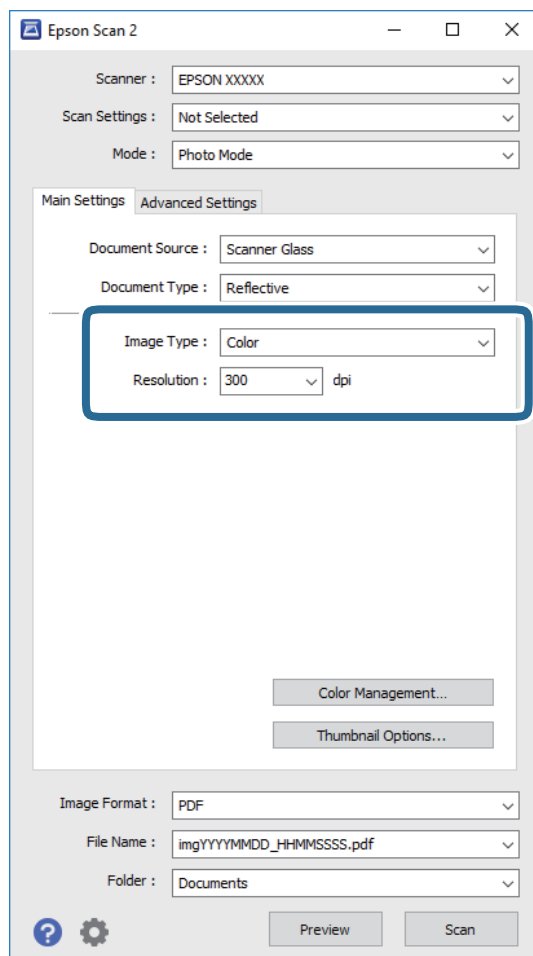

❑ **Tip imagine:** selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.

❑ **Rezoluție:** selectați rezoluția.


Notă:

Setarea **Sursă document** este fixată ca **Geamul scannerului**, iar setarea **Tip document** este fixată ca **Reflectiv**. (**Reflectiv** înseamnă originale care nu sunt transparente, de exemplu hârtie obișnuită sau fotografii) Nu puteți modifica aceste setări.

Scanarea

5. Faceți clic pe **Examinare**.


Se deschide imaginea de previzualizare, iar imaginile previzualizate sunt afișate ca imagini miniaturale.

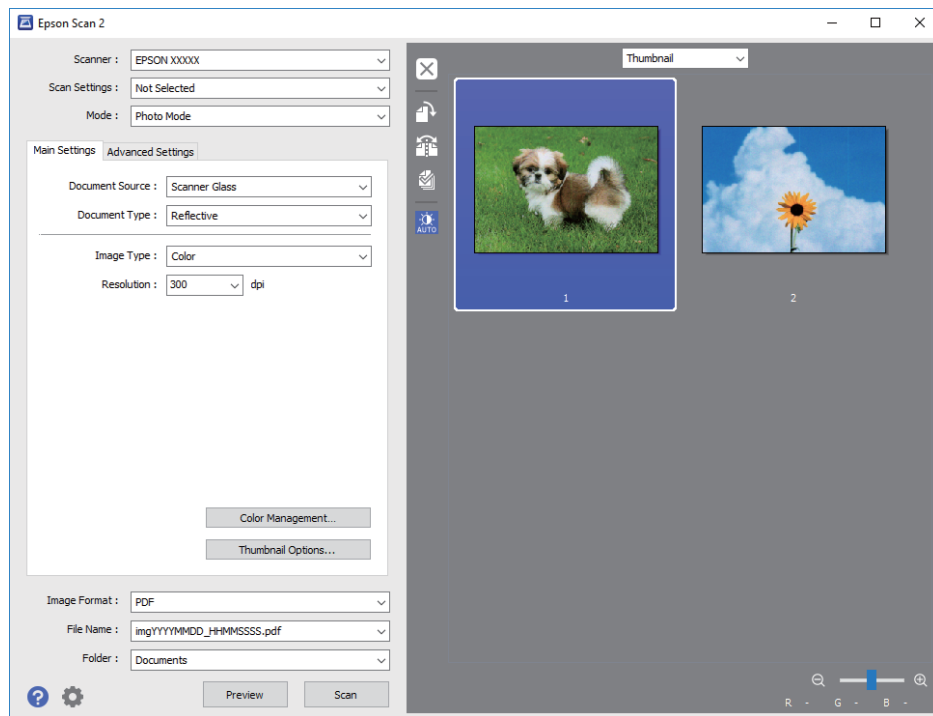

Notă:

Pentru a previzualiza întreaga imagine scanată, selectați **Normal** din lista aflată în partea de sus a ferestrei de previzualizare.

6. Confirmați previzualizarea și efectuați setările de ajustare a imaginii în fila **Setări avansate**, dacă este necesar.

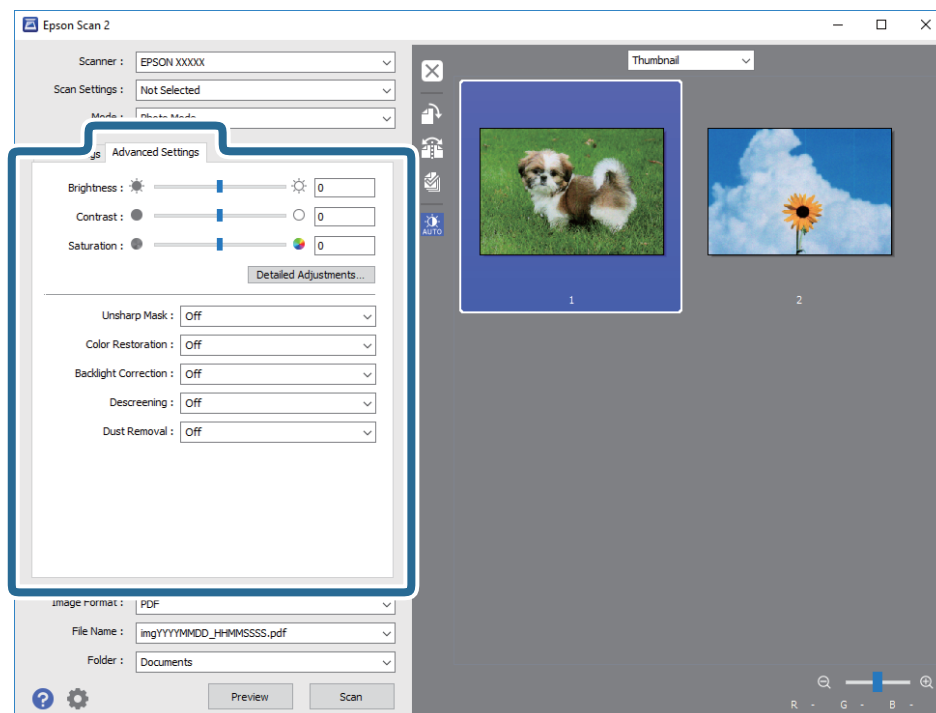

Scanarea


Puteți ajusta imaginea scanată folosind setările detaliate adecvate pentru fotografii sau alte tipuri de imagine, precum următoarele.

- ☐ **Luminoz:** puteți ajusta luminozitatea imaginii scanate.
- ☐ **Contrast:** puteți ajusta contrastul imaginii scanate.
- ☐ **Saturație:** puteți ajusta saturația (intensitatea culorilor) imaginii scanate.
- ☐ **Unsharp Mask:** puteți îmbunătăți și accentua claritatea conturilor din imaginea scanată.
- ☐ **Restaurare culori:** puteți corecta imaginile care s-au estompat pentru a le readuce la culorile originale.
- ☐ **Corecție lumină de fundal:** puteți accentua luminozitatea imaginilor scanate care sunt întunecate din cauza luminii de fundal.
- ☐ **Filtrare descreen:** puteți elimina modelele de tip moar care apar la scanarea hârtiei tipărite, precum o revistă.
- ☐ **Eliminare praf:** puteți elimina praful de pe imaginea scanată.

Notă:

- ☐ *Este posibil ca elementele să nu fie disponibile, în funcție de alte setări efectuate.*
- ☐ *În funcție de originale, este posibil ca imaginea scanată să nu fie ajustată corect.*
- ☐ *Când sunt create imagini miniaturale multiple, puteți ajusta calitatea imaginii pentru fiecare imagine miniaturală. În funcție de elementele de ajustare, puteți ajusta calitatea tuturor imaginilor scanate în același timp selectând imagini miniaturale multiple.*

7. Setări setările de salvare fișier.

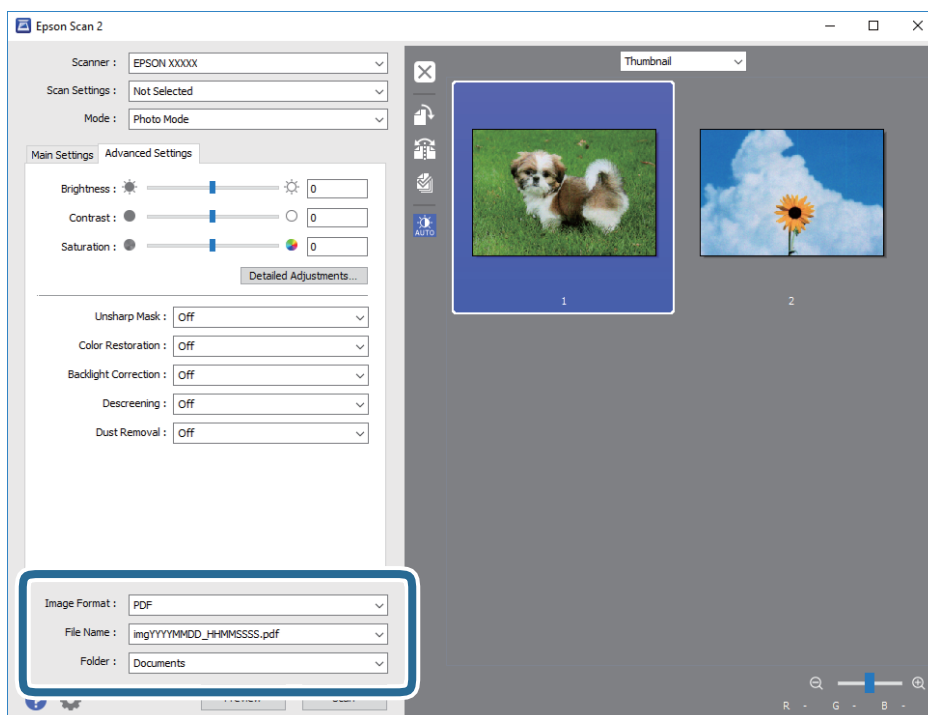

- ☐ **Format imagine:** selectați formatul de salvare din listă.
Puteți efectua setări detaliate pentru fiecare format de salvare, cu excepția BITMAP și PNG. Selectați **Opțiuni** din listă, după selectarea formatului de salvare.
- ☐ **Nume fișier:** confirmați numele fișierului de salvare afișat.
Puteți modifica setările pentru numele fișierului, selectând **Setări** din listă.

Scanarea

- ☐ **Folder:** selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată din listă.

Puteți selecta un alt folder sau crea un folder nou, selectând **Selectare** din listă.

8. Faceți clic pe **Scanare**.

Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 42
- ➔ „Amplasarea unor fotografii multiple pentru scanare simultană” la pagina 43

Scanarea de pe dispozitivele inteligente

Epson iPrint este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și a documentelor de pe un dispozitiv inteligent, precum un smartphone sau o tabletă, conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta. Puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau pe serviciile Cloud, le puteți trimite prin email sau le puteți imprima.



Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/a>




Efectuarea scanării utilizând Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Scanarea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.

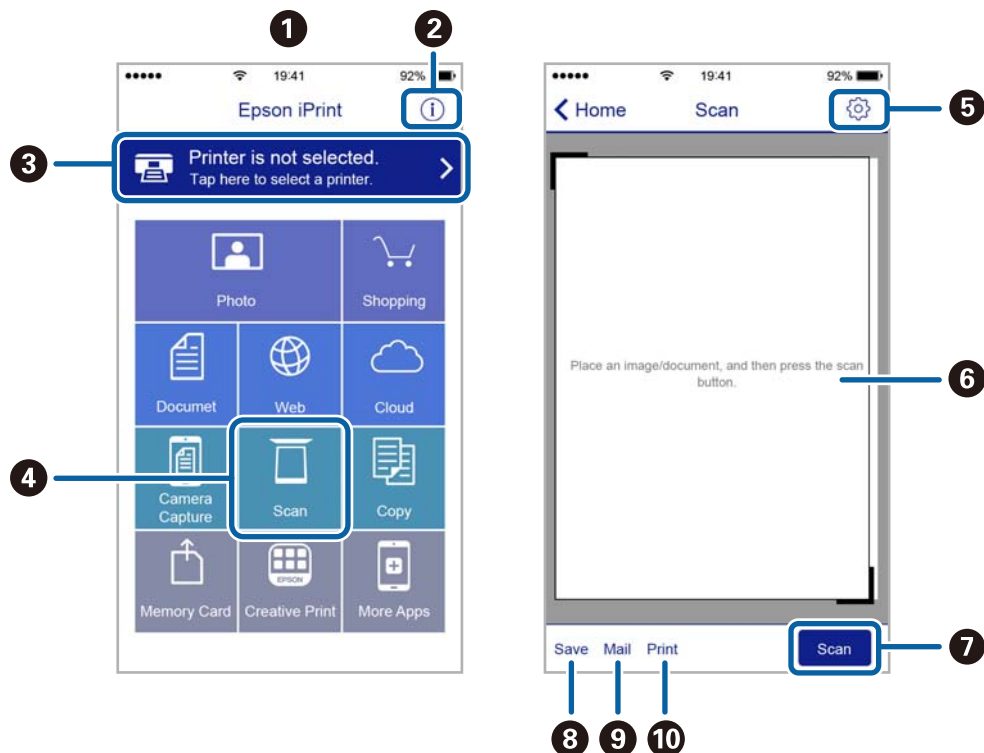

1	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
2	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
3	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
4	Afișează ecranul de scanare.
5	Afișează ecranul din care puteți defini setările de scanare, de exemplu rezoluția.
6	Afișează imaginile scanate.
7	Scanarea începe.
8	Afișează ecranul din care puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau pe serviciile Cloud.
9	Afișează ecranul din care puteți trimite datele scanate prin email.
10	Afișează ecranul din care puteți imprima datele scanate.


Reumplerea cernelii

Verificarea nivelurilor de cerneală

Pentru a confirma cantitatea de cerneală rămasă de fapt, verificați vizual nivelurile cernelii din rezervoarele imprimantei.

**Important:**

Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta. Aveți în vedere reumplerea.

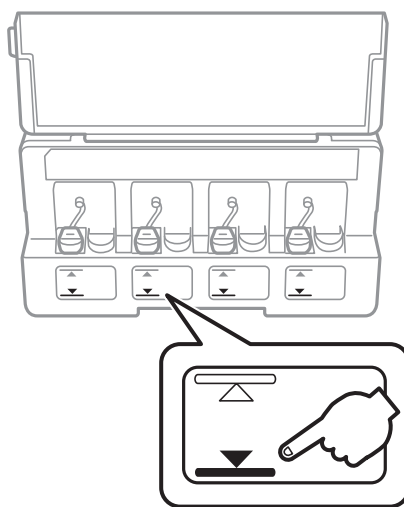

Puteți verifica nivelurile aproximative ale cernelii de la calculator.

Verificarea nivelurilor de cerneală - Windows

1. Accesați fereastra pentru driverul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Nivele de cerneală** din fila **Principal**.

Notă:

*Dacă se dezactivează EPSON Status Monitor 3, nivelurile de cerneală nu vor fi afișate. Faceți clic pe **Setări extinse** în fila **Întreținere**, apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.*

Informații conexe

➔ [„Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 105](#)

Verificarea nivelelor de cerneală - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.

Reumplerea cernelii

2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile > Utilitar > Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

Codurile de pe sticlele cu cerneală

Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson.

Mai jos sunt prezentate codurile sticlelor cu cerneală originală Epson.

BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
664	664	664	664



Important:

Garanția oferită de Epson nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea unor cerneluri diferite de cele specificate, inclusiv a cernelurilor originale Epson care nu sunt destinate acestei imprimante sau oricărui tip de cerneală de la terți.

Alte produse care nu sunt fabricate de Epson pot produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson, și în anumite condiții, poate determina funcționarea aleatorie a imprimantei Epson.

Notă:

- ☐ Codurile sticlelor de cerneală pot varia în funcție de locație. Pentru codurile corecte în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Pentru utilizatorii din Europa, pentru informații despre randamentul sticlelor cu cerneală Epson, vizitați următorul site web.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Informații conexe

- ➔ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 154

Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală

Înainte de a efectua operația de reumplere cu cerneală, citiți instrucțiunile de mai jos.

Precauții în manevrare

- ☐ Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- ☐ Această imprimantă necesită manevrarea atentă a cernelii. În timpul umplerii sau reumplerii rezervoarelor cu cerneală, aceasta poate fi împrăștiată. Dacă cerneala ajunge pe hainele sau pe lucrurile dumneavoastră, acestea se vor păta.
- ☐ Depozitați sticlele de cerneală la temperatura normală a camerei și nu le lăsați sub acțiunea directă a luminii solare.
- ☐ Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- ☐ Depozitați sticlele de cerneală în același mediu cu imprimanta.

Reumplerea cernelii

- ❑ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală după ce aceasta a fost desigilată, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsurile necesare pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului.
- ❑ După ce ați adus o sticlă de cerneală în interior dintr-un depozit rece, lăsați-o să ajungă la temperatura camerei cel puțin trei ore înainte de a o utiliza.
- ❑ Nu deschideți ambalajul sticlei de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să umpleți rezervorul de cerneală. Sticla de cerneală este ambalată în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați o sticlă de cerneală neambalată mai mult timp înainte de a o utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.
- ❑ Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta. Epson recomandă reumplerea tuturor rezervoarelor de cerneală până în dreptul marcajului de sus în timp ce imprimanta nu funcționează pentru a reseta nivelurile cernelii.
- ❑ Pentru a vă asigura că obțineți o calitate foarte bună de tipărire și pentru a vă ajuta să protejați capul de tipărire, în momentul în care imprimanta solicită reumplerea cu cerneală, în rezervorul de cerneală mai este o cantitate variabilă de cerneală, de siguranță. Randamentul indicat pentru dumneavoastră nu include această rezervă.
- ❑ Cu toate că sticlele de cerneală pot conține materiale reciclate, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ❑ Specificațiile și aspectul sticlei de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.
- ❑ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.

Consumul de cerneală


- ❑ Pentru a păstra în condiții optime performanțele capului de tipărire, din toate rezervoarele de cerneală se consumă o anumită cantitate de cerneală nu numai în timpul tipăririi, dar și în timpul operațiilor de întreținere de exemplu la curățarea capului de tipărire.
- ❑ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- ❑ O parte din cerneala din sticlele de cerneală primite la cumpărarea imprimantei va fi utilizată în timpul instalării inițiale. Pentru a produce documente tipărite de foarte bună calitate, capul de tipărire al imprimantei trebuie să fie complet încărcat cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și din acest motiv cu aceste sticle veți tipări mai puține pagini decât cu următoarele.

Reumplerea rezervoarelor de cerneală

1. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
2. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Resetați nivelul de cerneală** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Apăsați pe butonul ◇.


Reumplerea cernelii

5. Deschideți capacul unității în care se află rezervorul de cerneală și apoi scoateți capacul rezervorului de cerneală. După scoaterea capacului, așezați-l pe porțiunea proeminentă a rezervorului de cerneală, după cum se arată în secțiunea 3 din ilustrația de mai jos.

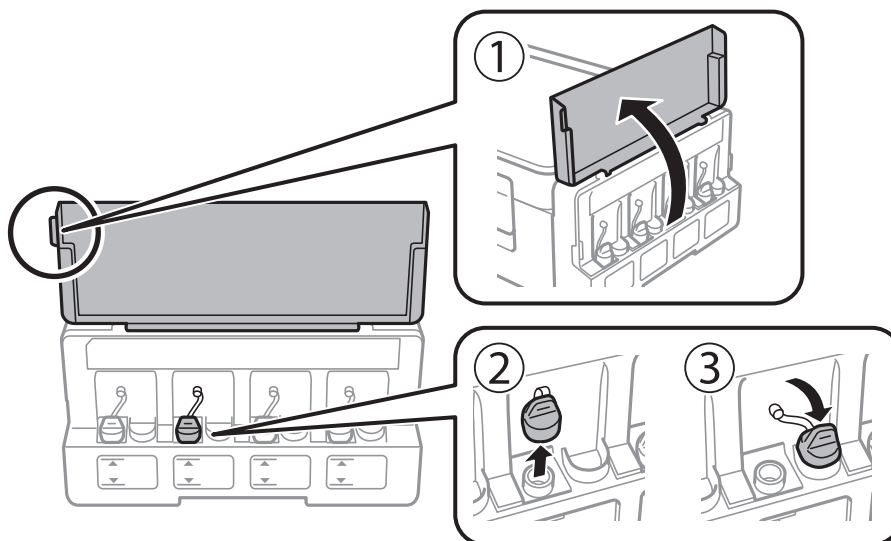


! Important:

- ☐ Fiți atenți să nu vărsați cerneala.
- ☐ Culoarea din rezervorul de cerneală trebuie să corespundă cu culoarea de cerneală pe care doriți să o reumpleți.

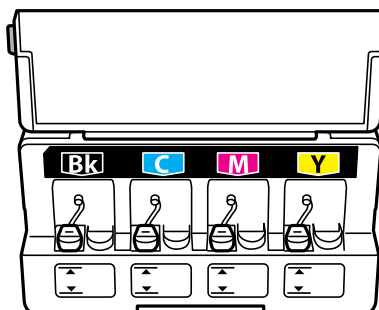

6. Desprindeți partea de sus a capacului sau îndepărtați complet capacul.

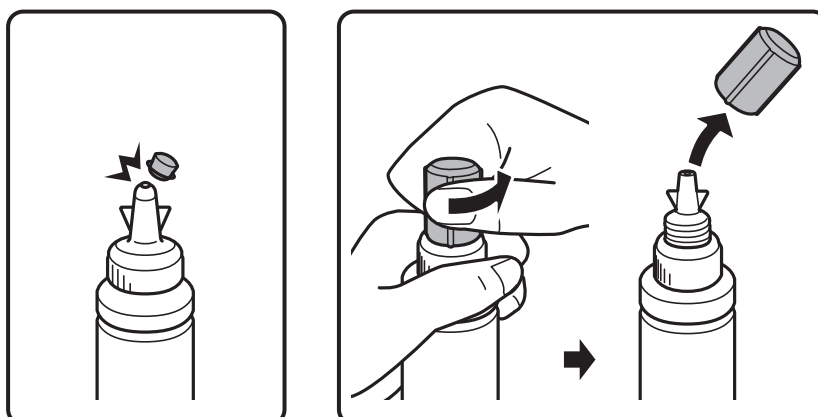


Reumplerea cernelii

Notă:


- ❑ Designul sticlei de cerneală variază în funcție de data producției și locul de achiziționare.
- ❑ Nu aruncați vârful capacului sau capacul. Dacă după umplerea rezervorului, în sticlă mai rămâne cerneală, utilizați vârful capacului sau capacul pentru a sigila capacul sticlei de cerneală.

7. Îndepărtați capacul sticlei de cerneală, desigilați sticla și apoi instalați capacul.

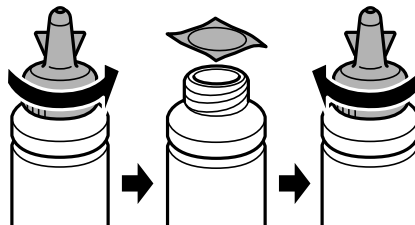


! Important:

Închideți bine capacul sticlei de cerneală, în caz contrar cerneala se poate scurge.

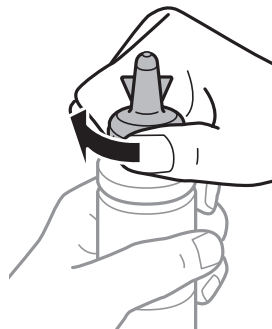

8. Reumpleți rezervorul de cerneală folosind culoarea corectă de cerneală, până în dreptul marcajului superior de pe rezervorul de cerneală.

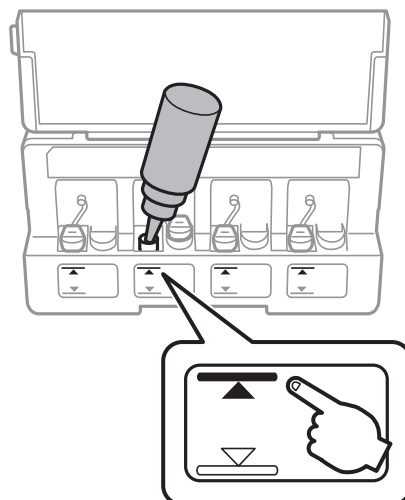


Reumplerea cernelii

! Important:


Poate fi dificil să vedeți în interiorul rezervorului de cerneală. Reumpleți rezervorul de cerneală cu atenție pentru a preveni scurgerea cernelii pe la orificiul de umplere.

Notă:


Dacă după umplerea rezervorului până în dreptul marcajului de sus în sticlă mai rămâne cerneală, fixați bine vârful capacului sau capacul și depozitați sticla în poziție verticală pentru o utilizare ulterioară.

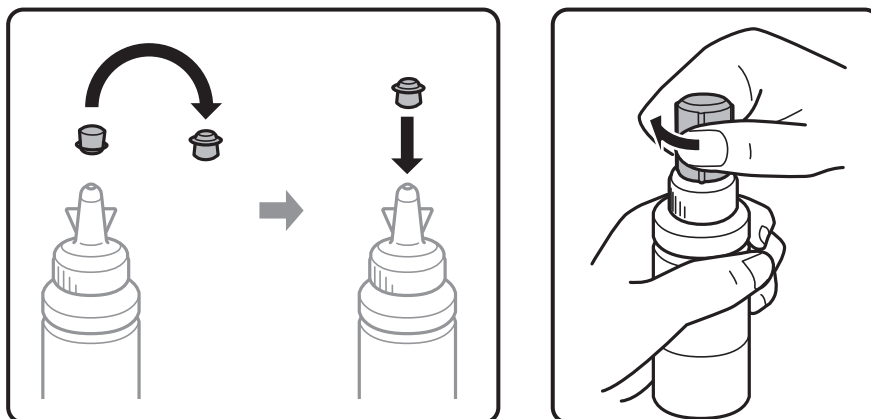

9. Închideți bine capacul rezervorului de cerneală.

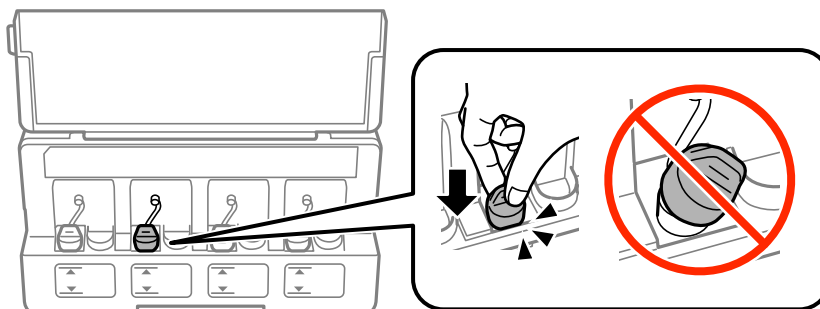

10. Închideți capacul unității în care se află rezervorul de cerneală.

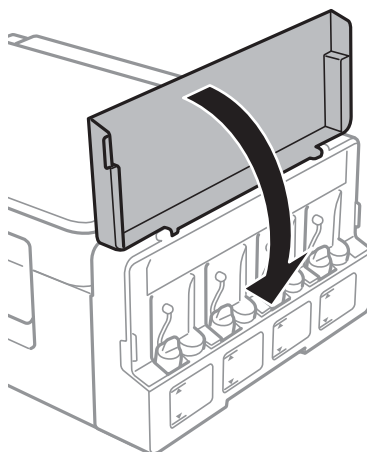

11. Apăsați pe butonul OK.

Reumplerea cernelii

12. Selectați culoare cernelii cu care ați reumplut, folosind butonul ◀ sau ▶ și apăsați butonul OK.
13. Apăsați pe butonul ◊.
14. Confirmați mesajul și apoi apăsați pe butonul OK.

Notă:

Puteți reseta nivelurile cernelii chiar dacă nu ați reumplut cerneala până în dreptul marcajului superior. Totuși, această imprimantă nu poate genera mesaje de notificare și nu poate opri funcționarea înainte ca nivelurile de cerneală să scadă sub linia inferioară.

Informații conexe

- ➡ „Codurile de pe sticlele cu cerneală” la pagina 84
- ➡ „Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală” la pagina 84

Întreținerea imprimantei

Verificarea și curățarea capului de tipărire

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat, apar benzi vizibile sau culori neașteptate. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele. Dacă sunt înfundate, curățați capul de imprimare.

**Important:**

Nu deschideți unitatea de scanare și nu închideți imprimanta în timpul efectuării operației de curățare a capului de tipărire. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.

Notă:


- ☐ Deoarece la curățarea capului este folosită cerneală, se recomandă curățarea capului de tipărire numai când scade calitatea materialelor tipărite.
- ☐ Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de tipărire. Pregătiți o nouă sticlă de cerneală.
- ☐ În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit după ce ați repetat operația de verificare a duzelor și după ce ați curățat capul de trei ori, așteptați cel puțin 12 ore fără să tipăriți, și apoi repetați verificarea duzelor și curățarea capului de tipărire dacă este necesar. Vă recomandăm să opriți imprimanta. Dacă nu s-a îmbunătățit calitatea, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, nu scoateți imprimanta din priză în timp ce este pornită.
- ☐ Pentru a menține starea de funcționare a capului de tipărire în cele mai bune condiții, vă recomandăm să tipăriți regulat câteva pagini.

Verificarea și curățarea capului de tipărire — Panou de control

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Verificare duză** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.

Întreținerea imprimantei

6. Verificați modelul tipărit. Dacă există linii întrerupte sau segmente lipsă, așa cum este indicat în modelul „NG”, duzele capului de tipărire pot fi înfundate. Treceți la pasul următor. Dacă nu observați linii întrerupte sau segmente lipsă, așa cum este indicat în modelul „OK”, duzele nu sunt înfundate. Curățarea capului de tipărire nu este necesară. Selectați **Nu** folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK pentru a ieși.

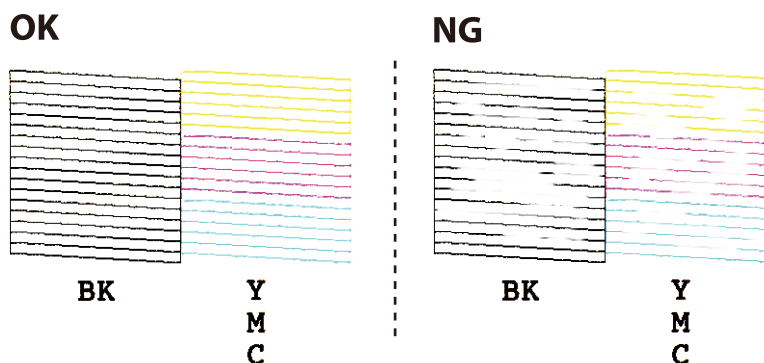

7. Selectați **Da** folosind butonul ▼ sau ▲ și apoi apăsați pe butonul OK.
8. Pentru curățarea capului de tipărire, urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
9. După ce curățarea s-a terminat, selectați **Verificare duză** folosind butonul ▼ sau ▲ și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a tipări din nou un model de verificare a duzelor. Repetați operația de curățare și tipărirea modelului până la tipărirea completă a tuturor liniilor.

Informații conexe

➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38](#)

Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Curățare duză** din fila **Întreținere**.
4. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe


➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38](#)

➔ [„Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 105](#)

Verificarea și curățarea capului de imprimare - Mac OS X

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.

Întreținerea imprimantei

2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Curățare duză**.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38

Înlocuirea cernelii din interiorul tuburilor de cerneală

Dacă nu ați utilizat imprimanta de multă vreme și observați că în documentele tipărite apar benzi sau culori lipsă, probabil va trebui să înlocuiți cerneala din interiorul tuburilor de cerneală pentru a rezolva problema. Utilitarul **Sistem de spălare a cernelii** permite înlocuirea în totalitate a cernelii din tuburile de cerneală.

Important:

- ❑ *Această funcție consumă multă cerneală. Înainte de a utiliza această funcție, asigurați-vă că în rezervoarele de cerneală ale imprimantei este suficientă cerneală. Dacă nu este suficientă cerneală, reumpleți rezervoarele cu cerneală.*
- ❑ *Această funcție afectează durata de utilizare a tamponului de absorbție a cernelii. Dacă utilizați această funcție, tamponul se va umple cu cerneală mai repede. Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat Epson pentru a solicita înlocuirea acestuia înainte de sfârșitul duratei de utilizare. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.*
- ❑ *După ce ați utilizat utilitarul Sistem de spălare a cernelii, opriți imprimanta și lăsați-o cel puțin 12 ore. Utilizarea acestei funcții îmbunătățește calitatea tipăririi după 12 ore, totuși aceasta nu poate fi utilizată din nou în următoarele 12 ore de la ultima utilizare. Dacă tot nu ați rezolvat problema după ce ați încercat toate metodele de mai sus, contactați serviciul de asistență Epson.*


Înlocuirea cernelii din tuburile de cerneală - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Sistem de spălare a cernelii** din fila **Întreținere**.
3. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 105

Înlocuirea cernelii din tuburile de cerneală - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Sistem de spălare a cernelii**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.


Alinierea capului de imprimare

Dacă observați o decalare a liniilor verticale sau dacă imaginile sunt neclare, aliniați capul de tipărire.

Alinierea capului de tipărire — Panoul de control

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Alinierea capetelor** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări modelul de aliniere.
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a alinia capul de imprimare. Găsiți și selectați numărul modelului cel mai compact din fiecare grup folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.

#1

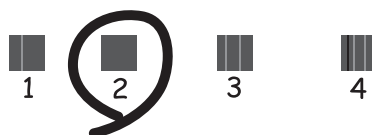**Notă:**

- ☐ Modelul de test poate varia în funcție de model.
- ☐ În cazul în care calitatea tipăririi nu se îmbunătățește, aliniați capul de tipărire folosind un calculator.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38


Alinierea capului de tipărire — Windows

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire** din fila **Întreținere**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 105

Alinierea capului de tipărire — Mac OS X

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire**.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38

Curățarea căii hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală

Dacă materialele tipărite sunt pătate sau zgâriate, curățați rola la interior.

**Important:**

Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.

1. Încărcați hârtie normală format A4 în alimentatorul de coli.
2. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.

Întreținerea imprimantei

4. Selectați **Curățarea ghidajului pentru hârtie** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Pentru a curăța traseul hârtiei, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă:

Repetăți această procedură până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38

Curățarea Geamul scannerului


În cazul în care copiile sau imaginile scanate sunt pătate sau zgâriate, curățați geamul scannerului.



Important:

Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.

1. Deschideți capacul pentru documente.

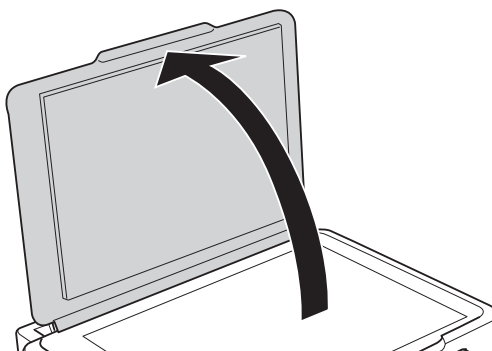

2. Folosiți o cârpă curată, moale și uscată pentru a curăța suprafața geamul scannerului.

Notă:

- ☐ Dacă suprafața de sticlă este pătată cu grăsimi sau cu un alt material greu de îndepărtat, folosiți o cantitate mică de soluție pentru curățat sticla și o cârpă moale. Îndepărtați tot lichidul.
- ☐ Nu apăsați prea tare pe suprafața de sticlă.
- ☐ Aveți grijă să nu zgâriați și să nu deteriorați suprafața de sticlă. Dacă suprafața de sticlă este deteriorată, poate scădea calitatea scanării.

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă

Puteți verifica numărul total de pagini alimentate prin imprimantă.

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Panou de control

Informația va fi tipărită odată cu modelul de verificare a duzelor.

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Întreținere** folosind butonul ◀ or ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați **Verificare duză** folosind butonul ◀ or ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
5. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.


Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 105

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Printer and Option Information**.

Economisirea energiei

Imprimanta va intra în modul inactiv sau se va închide automat dacă nu efectuați nicio operație într-un anumit interval de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

Întreținerea imprimantei

Economisirea energiei - Panou de control

1. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
2. Selectați **Config imprimare** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Oprire cronometru** sau **Temporizare oprire** utilizând butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați setarea dorită folosind butonul ▲ sau ▼ și apoi apăsați pe butonul OK.


Economisirea energiei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.
3. Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Trimite**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Trimite**.
4. Faceți clic pe OK.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 105

Economisirea energiei - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Setări imprimantă**.
4. Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Se aplică**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Se aplică**.

Opțiuni de meniu pentru modul Configurare

Selectând opțiunea **Configurare** în ecranul inițial de la panoul de control, puteți efectua setări ale imprimantei sau puteți efectua întreținerea imprimantei.

Opțiunile meniului Întreținere

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Întreținere

Verificare duză

Imprimă un model pentru a verifica dacă duzele de imprimare sunt înfundate.

Curățare

Curăță duzele înfundate ale capului de imprimare.

Alinierea capetelor

Ajustează capul de imprimare pentru a crește calitatea materialelor tipărite.

Resetați nivelul de cerneală

Resetează nivelurile de cerneală la 100% atunci când reumpleți rezervorul de cerneală.

Curățarea ghidajului pentru hârtie

Utilizați această funcție pentru a alimenta imprimanta cu hârtie normală, pentru operația de curățare, atunci când există pete de cerneală pe rolele interne sau a survenit o problemă la alimentarea cu hârtie.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 90
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 93
- ➔ „Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 85
- ➔ „Curățarea căii hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 94

Opțiunile meniului Config imprimare

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Config imprimare

Setări sursă hârtie

☐ Configurare hârtie

Selectați dimensiunea paginii și tipul hârtiei pe care ați încărcat-o în sursa de hârtie.

Opțiuni de meniu pentru modul Configurare

☐ Alertă setare hârtie

Afișează un mesaj dacă setările de hârtie pentru operația de tipărire diferă de setările de hârtie ale imprimantei în **Configurare > Config imprimare > Setări sursă hârtie > Configurare hârtie** atunci când hârtia este încărcată. Această setare previne tipărirea eronată. Când **Configurația hârtiei** este dezactivată, ecranul cu setarea hârtiei nu este afișat.

☐ Configurația hârtiei

Afișează în mod automat ecranul pentru setările hârtiei, prin referire la **Configurare > Config imprimare > Setări sursă hârtie > Configurare hârtie** atunci când hârtia este încărcată. Dacă dezactivați această funcție, nu puteți tipări de pe un iPhone sau iPad utilizând AirPrint.

Oprire cronometru

Oprește automat imprimanta dacă nu se execută operații într-o perioadă de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

Țară/regiune

Selectați țara și regiunea de afișare.

Limbă/Language

Selectați limba de afișare.

Temporizare oprire

Selectați timpul pentru care imprimanta intră în modul de repaus (modul de economisire a energiei), atunci când nu sunt efectuate operații. Ecranul LCD se va închide după ce timpul definit s-a scurs.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38

Opțiunile meniului Setări de rețea

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Setări de rețea

Impr.foaie stare

Tipărește o fișă de stare a rețelei.

Config Wi-Fi

☐ Expert config Wi-Fi

Selectați un SSID, introduceți o parolă și conectați imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi).

☐ Apăsați pe butonul de conectare (WPS)

Conectează imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi) apăsând pe un buton WPS de pe un router fără fir.

☐ Cod PIN (WPS)

În cadrul utilitarului routerului fără fir, introduceți codul PIN afișat pe ecranul imprimantei pentru a conecta imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi).

Opțiuni de meniu pentru modul Configurare

☐ Conectare auto Wi-Fi

Conectează imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi) utilizând un computer conectat la punctul de acces. Introduceți în computer discul cu software furnizat cu imprimanta și urmați instrucțiunile de pe ecran. Când vi se solicită să utilizați imprimanta, executați acest meniu.

☐ Dezactivare Wi-Fi

Dezactivează conexiunea prin oprirea semnalului fără fir fără ștergerea informațiilor de rețea. Pentru activarea conexiunii, configurați din nou rețeaua fără fir (Wi-Fi).

☐ Config. Wi-Fi Direct

Conectează imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi) fără un router fără fir.

Verificare conexiune

Verifică starea conexiunii la rețea și tipărește un raport privind conexiunea la rețea. Dacă există probleme cu conexiunea, consultați raportul de verificare pentru a rezolva problema.

Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 28
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)” la pagina 25
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 26
- ➔ „Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de control” la pagina 35
- ➔ „Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)” la pagina 27

Opțiunile meniului Servicii Epson Connect

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Servicii Epson Connect

Înregistrare/ Ștergere

Înregistrați sau ștergeți imprimanta la sau din serviciile Epson Connect.

Pentru înregistrare și ghiduri de utilizare, consultați următorul website de portal.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Suspendare/Reluare

Selectați suspendarea sau reluarea serviciilor Epson Connect.

Adresă email

Verificați adresa de e-mail a imprimantei înregistrată la serviciile Epson Connect.

Stare

Verificați dacă imprimanta este sau nu înregistrată sau conectată la serviciile Epson Connect.

Informații conexe

- ➔ „Serviciul Epson Connect” la pagina 103

Opțiunile meniului Servicii Google Cloud Print

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Servicii Google Cloud Print

Anulare înregistr.

Anulați înregistrarea la serviciile Google Cloud Print.

Suspendare/Reluare

Selectați suspendarea sau reluarea serviciilor Google Cloud Print.

Stare

Verificați dacă imprimanta este sau nu înregistrată sau conectată la serviciile Google Cloud Print.

Pentru înregistrare și ghiduri de utilizare, consultați următorul website de portal.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Opțiunile meniului Partaj. fișiere

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Partaj. fișiere

Selectați metoda de conexiune dintre imprimantă și un computer care va avea acces la cardul de memorie introdus în imprimantă. Accesul de scriere și citire este acordat computerului o dată cu conexiunea prioritară. Alte computere primesc numai acces de citire.

Informații conexe

➔ „Accesarea unui card de memorie de la un calculator” la pagina 153

Opțiunile meniului Actualiz. firmware

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Actualiz. firmware

Actualizare

Verifică dacă în serverul de rețea a fost încărcată versiunea cea mai recentă a programului firmware. Dacă este disponibilă o actualizare, puteți selecta dacă să inițiați sau nu actualizarea.

Versiunea curentă

Afișează versiunea firmware curentă a imprimantei dvs.

Opțiuni de meniu pentru modul Configurare

Notificare

Verifică periodic actualizările firmware și vă notifică dacă există o actualizare.

Informații conexe

➔ „Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului” la pagina 115

Opțiunile meniului Restaurare setări implicite

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Configurare > Restaurare setări implicite

Setări de rețea

Resetează setările de rețea la valorile implicite.

Toate, mai puțin pentru rețea

Resetează toate setările, cu excepția celor de rețea, la valorile implicite.

Toate setările

Resetează toate setările la valorile implicite.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Această secțiune prezintă serviciile de rețea și produsele software disponibile pentru imprimanta dvs. prin intermediul site-ului web Epson și al CD-ului furnizat.

Serviciul Epson Connect

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau laptop oricând și practic oriunde.

Caracteristicile disponibile prin internet sunt enumerate mai jos.

Email Print	Tipărirea la distanță cu Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

Consultați site-ul web al portalului Epson Connect pentru detalii.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Web Config

Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web, de exemplu în Internet Explorer și Safari, pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Puteți confirma starea imprimantei sau puteți modifica serviciul de rețea și setările imprimantei. Pentru a utiliza aplicația Web Config, conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent în aceeași rețea.

Notă:


Sunt acceptate următoarele browsere.

Sistem de operare	Browser
Windows XP SP3 sau superior	Internet Explorer 8 sau superior, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 sau superior	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 sau superior	Browser implicit
Chrome OS*	Browser implicit

* Utilizați cea mai recentă versiune.

Executarea aplicației Web Config pe un browser web

1. Verificați adresa IP a imprimantei.

Selectați **Configurare > Setări de rețea > Verificare conexiune** de la panoul de control și apoi apăsați butonul  pentru a tipări raportul de conexiune la rețea. Adresa IP este tipărită pe raport.

2. Lansați un browser web de pe un computer sau un dispozitiv inteligent și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Format:

IPv4: http://adresa IP a imprimantei/

Exemple:

IPv4: http://192.168.100.201/

Notă:

Utilizând dispozitivul inteligent, puteți executa aplicația Web Config din ecranul de întreținere al Epson iPrint.

Informații conexe

➔ „Utilizarea caracteristicii Epson iPrint” la pagina 66

Executarea utilitarului Web Config în Windows

Atunci când conectați un computer la imprimantă prin utilizarea WSD, urmați pașii de mai jos pentru a executa utilitarul Web Config.

1. Accesați ecranul pentru dispozitive și imprimante din Windows.

☐ Windows 10

Faceți clic dreapta pe butonul Start sau țineți apăsat pe acesta și apoi selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete** (sau din **Hardware**).

☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**.

☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante** din **Hardware și sunete**.

2. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Proprietăți**.
3. Selectați fila **Serviciu web** și faceți clic pe adresa URL.

Rularea aplicației Web Config în Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.

2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Pagina web Afișare imprimantă**.

Driverul de imprimantă pentru Windows

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei obțineți cele mai bune rezultate la tipărire. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

Notă:

Puteți modifica limba utilizată de driverul de imprimantă. Selectați limba pe care doriți să o utilizați folosind opțiunea **Limbă** din fila **Întreținere**.

Accesarea driverului de imprimantă din aplicații

Pentru a defini setările care pot fi folosite numai cu aplicația pe care o utilizați, accesați driverul din aplicația respectivă.

Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta dumneavoastră și apoi faceți clic pe **Preferințe** sau **Proprietăți**.

Notă:

Operațiunile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Accesarea driver-ului imprimantei de la panoul de control

Pentru a realiza setări valabile pentru toate aplicațiile, accesați driver-ul de la panoul de control.

☐ Windows 10

Faceți clic dreapta pe butonul Start sau țineți apăsat pe acesta și apoi selectați **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Selectare preferințe imprimare**.

☐ Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante și alte dispozitive hardware** > **Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

Accesarea driverului de imprimantă folosind pictograma imprimantei din bara de activități

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca și cea afișată pe panoul de control. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Notă:

Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide** în bara de activități.

Pornirea utilitarului

Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei. Faceți clic pe fila **Întreținere**.


Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows

Informațiile ajutătoare sunt disponibile în driverul imprimantei pentru Windows. Pentru a viziona instrucțiunile de configurare a setărilor, faceți clic dreapta pe fiecare dintre aceste elemente și apoi faceți clic pe **Ajutor**.

Fila Principal

Puteți defini setările elementare de tipărire, de exemplu tipul de hârtie sau formatul de hârtie.


De asemenea, puteți defini setările pentru tipărirea față-verso sau cele de tipărire a mai multor pagini pe o singură foaie.

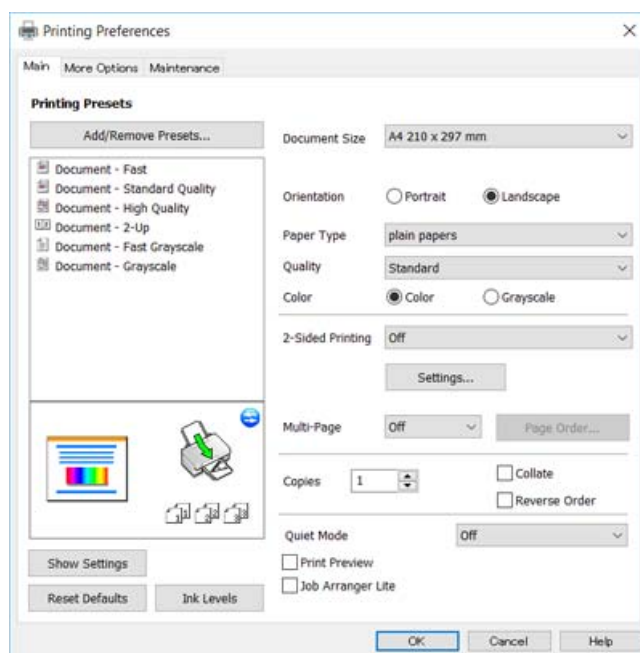

Informații despre serviciul de rețea și despre software


Fila Mai multe opțiuni

Puteți selecta opțiuni suplimentare pentru aspect sau pentru tipărire, de exemplu modificarea dimensiunii de tipărire sau corectarea culorilor.

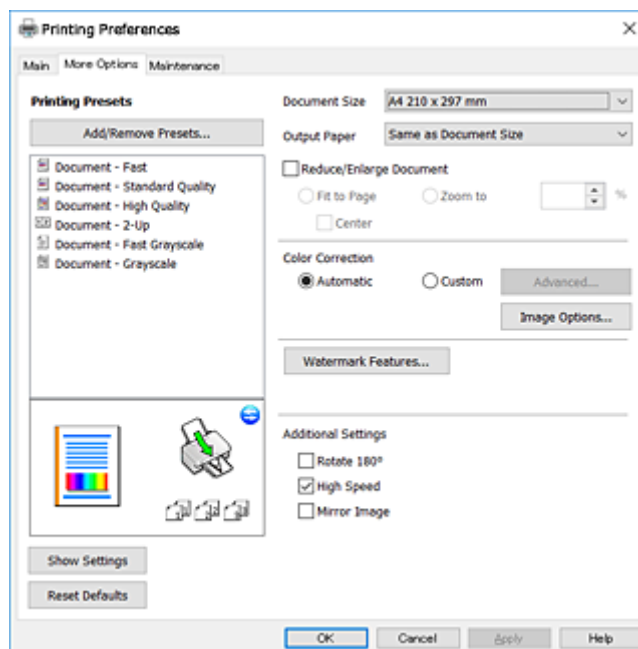

Fila Întreținere

Puteți executa funcțiile de întreținere precum verificarea duzelor și curățarea capului de imprimare, și pornind programul **EPSON Status Monitor 3**, puteți verifica starea imprimantei și informațiile despre erori.

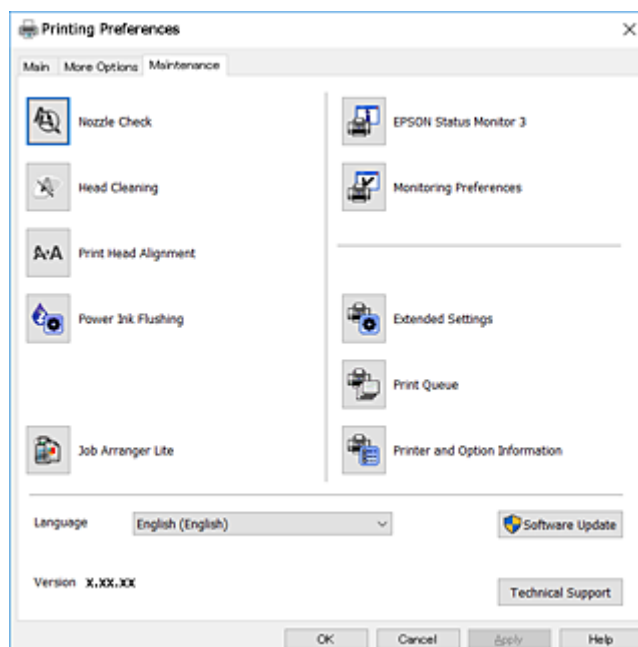

Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows

Puteți defini setări, de exemplu activarea programului **EPSON Status Monitor 3**.

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere**.
3. Efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK**.

Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări.

Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 105

Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei, obțineți cele mai bune rezultate la imprimare. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

Accesarea driver-ului de imprimantă din aplicații

Faceți clic pe **Configurare pagină** sau pe **Imprimare** din meniul **Fișier** al aplicației dvs. Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** (sau ▼) pentru a extinde fereastra de imprimare.

Notă:

În funcție de aplicația utilizată, opțiunea **Configurare pagină** este posibil să nu fie afișată în meniul **Fișier**, iar operațiile pentru afișarea ecranului de imprimare ar putea diferi. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.


Pornirea utilitarului

Selectați **Preferințe de sistem** din  meniu > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.

Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X

Dialogul de imprimare


Deschideți meniul pop-up din centrul ecranului pentru a afișa mai multe opțiuni.

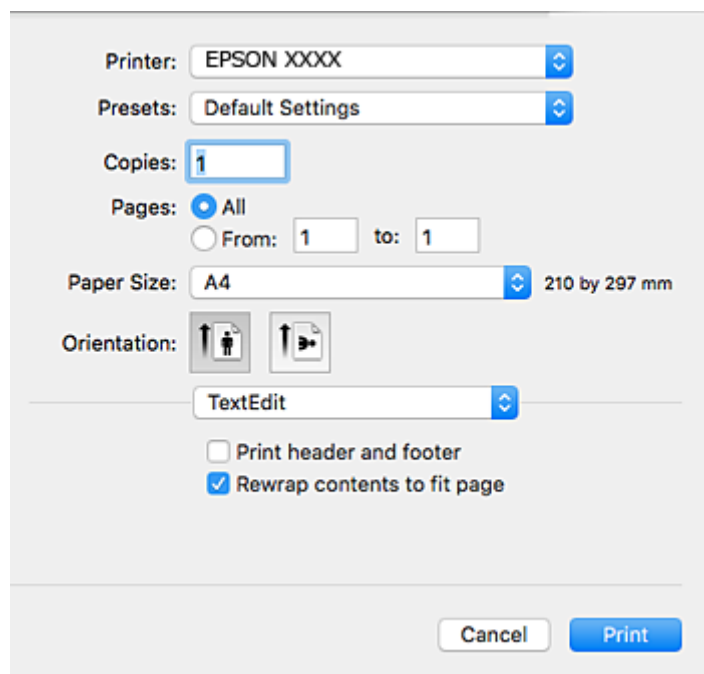

Meniul pop-up	Descriere
Setări tipărire	Puteți defini setările elementare de imprimare precum tipul de hârtie și calitatea imprimării.
Aspect	Puteți selecta un aspect pentru a tipări mai multe pagini pe o foaie sau puteți selecta tipărirea unei margini.
Manevrarea hârtiei	Puteți micșora sau mări dimensiunea comenzii de tipărire pentru a se încadra automat în formatul de hârtie încărcat.
Potrivire culoare	Puteți ajusta culorile.
Opțiuni culoare	Atunci când selectați EPSON Color Controls din meniul Potrivire culori , puteți selecta o metodă de corectare a culorilor.

Notă:

În Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul de imprimantă Epson nu a fost instalat corect.


Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>

Informații despre serviciul de rețea și despre software


Epson Printer Utility

Puteți executa o funcție de întreținere precum verificarea duzelor și curățarea capului de imprimare, și pornind programul **EPSON Status Monitor**, puteți verifica starea imprimantei și informațiile despre erori.

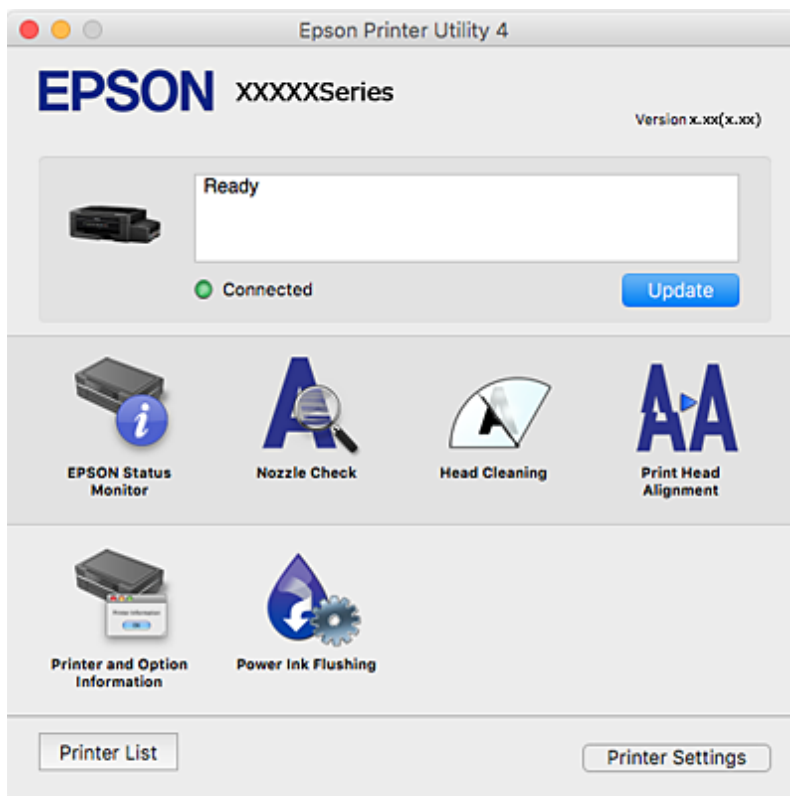

Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS X

Accesarea ferestre Setări operaționale le driverului imprimantei pentru Mac OS X

Selecțați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selecțați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).

Setările de operare pentru driverul de imprimantă Mac OS X

- ☐ Omite pagina albă: Evită tipărirea paginilor goale.
- ☐ Modul silențios: Reduce zgomotul produs de imprimantă (totuși, se poate reduce viteza de tipărire).
- ☐ Tipărire rapidă: Tipărește atunci când capul de tipărire se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
- ☐ Notificări de avertizare: Permite driver-ului imprimantei să afișeze notificări de avertizare.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

- ☐ Stabilire comunicare bidirecțională: De obicei, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Selectați **Dezactivat** atunci când obținerea informațiilor de la imprimantă este imposibilă, deoarece imprimanta este partajată cu alte computere Windows dintr-o rețea, sau din orice alt motiv.

Epson Scan 2 (driver de scanner)

Epson Scan 2 este o aplicație pentru controlul operației de scanare. Puteți regla formatul, rezoluția, luminozitatea, contrastul și calitatea imaginii scanate.

Notă:

Puteți porni Epson Scan 2 și dintr-o aplicație de scanare compatibilă TWAIN.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 10

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate aplicațiile > EPSON > Epson Scan 2**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Pornirea în Mac OS X

Notă:

Epson Scan 2 nu acceptă caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului din Mac OS X. Dezactivați caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului.

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2**.

Informații conexe

➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 115](#)

Epson Event Manager

Epson Event Manager este o aplicație care permite gestionarea scanării de la panoul de control și salvarea imaginilor pe un calculator. Puteți adăuga propriile dumneavoastră setări ca setări prestabilite, de exemplu tipul de document, calea către directorul în care se face salvarea și formatul imaginii. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 10

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate aplicațiile > Epson Software > Event Manager**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Informații conexe

➔ „Scanarea pe calculator” la pagina 72

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print este o aplicație care permite tipărirea cu ușurință a fotografiilor folosind diferite aspecte. Puteți examina imaginea fotografiei și ajusta imaginile sau poziția. De asemenea, puteți tipări fotografiile cu o ramă. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.

Pornirea în Windows

- ❑ Windows 10

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate aplicațiile** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Informații conexe

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 115

E-Web Print (numai pentru Windows)

E-Web Print este o aplicație care permite să tipăriți cu ușurință pagini web folosind diferite aspecte. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii. Puteți accesa informațiile ajutătoare din meniul **E-Web Print** de pe bara de instrumente **E-Web Print**.

Notă:

Consultați site-ul de descărcări pentru a afla care sunt browserele acceptate și cea mai recentă versiune.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Pornirea

Atunci când instalați E-Web Print, bara corespunzătoare va fi afișată în browser. Faceți clic pe **Print** sau pe **Clip**.

Informații conexe

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 115

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater este o aplicație care caută versiuni software noi sau actualizate pe Internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza firmware-ul și manualul imprimantei.

Pornirea în Windows

☐ Windows 10

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate aplicațiile > Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** (sau **Programe**) > **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Notă:

De asemenea, puteți porni EPSON Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.

Pornirea în Mac OS X


Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Notă:

Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

Dezinstalarea aplicațiilor - Windows

1. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
2. Închideți toate aplicațiile care rulează.
3. Deschideți **Panou de control**:

☐ Windows 10

Faceți clic dreapta pe butonul Start și țineți-l apăsat, apoi selectați **Panou de control**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**.

4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Selectați **Dezinstalare program** din **Programe**.

- ☐ Windows XP

Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.

5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.

6. Dezinstalați aplicațiile:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.

- ☐ Windows XP

Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.

Notă:


*Dacă este afișată fereastra **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Continuare**.*


7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Dezinstalarea aplicațiilor - Mac OS X

1. Descărcați Uninstaller utilizând EPSON Software Updater.

După ce ați descărcat Uninstaller, nu mai trebuie să îl descărcați din nou de fiecare dată când dezinstalați aplicația.

2. Apăsați butonul  pentru a opri imprimanta.

3. Pentru a dezinstala driver-ul imprimantei, selectați **Preferințe sistem** din  meniu > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi eliminați imprimanta din lista imprimantelor active.

4. Părăsiți toate aplicațiile în curs.

5. Selectați **Salt > Aplicații > Epson Software > Uninstaller**.

6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi faceți clic pe **Uninstall**.



Important:

Uninstaller elimină toate driver-ele de imprimante Epson inkjet de pe computer. Dacă utilizați mai multe imprimante Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate și apoi reinstalați-le pe cele necesare.

Notă:

*Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o dezinstalați în lista de aplicații, nu o puteți dezinstala utilizând Uninstaller. În acest caz, selectați **Salt > Aplicații > Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi trageți-o peste pictograma pentru coșul de gunoi.*

Informații conexe

➔ „EPSON Software Updater” la pagina 113

Instalarea aplicațiilor

Conectați computerul la rețea și instalați cea mai recentă versiune a aplicațiilor de pe site-ul web.

Notă:

- ☐ Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.
- ☐ Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi dezinstaltată.

1. Închideți toate aplicațiile care rulează.
2. La instalarea driver-ului imprimantei sau a Epson Scan 2, deconectați imprimanta de la computer, temporar.

Notă:

Nu conectați imprimanta la computer până când nu vi se solicită acest lucru.

3. Instalați aplicațiile urmând instrucțiunile de pe site-ul web de mai jos.

<http://epson.sn>

Notă:

Dacă utilizați un computer cu sistem de operare Windows și nu puteți descărca aplicațiile de pe site-ul web, instalați-le de pe discul cu programe software al imprimantei.

Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 113

Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. Totodată, ați putea beneficia de funcții suplimentare sau îmbunătățite. Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a aplicațiilor și firmware-ului.

1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate și că aveți computerul conectat la internet.
2. Porniți EPSON Software Updater și actualizați aplicațiile sau firmware-ul.

**Important:**

Nu opriți computerul sau imprimanta în timpul actualizării.

Notă:

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o actualizați în lista de aplicații, nu o puteți actualiza utilizând EPSON Software Updater. Căutați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor pe site-ul web Epson local.

<http://www.epson.com>

Informații conexe

➔ „EPSON Software Updater” la pagina 113

Actualizarea programului firmware al imprimantei de la panoul de control

Dacă imprimanta este conectată la internet, puteți actualiza programul firmware al acesteia utilizând panoul de control. Prin actualizarea programului firmware, este posibilă o îmbunătățire a performanțelor imprimantei sau adăugarea de funcții noi. De asemenea, puteți configura imprimanta să verifice cu regularitate actualizările firmware și să vă notifice dacă acestea există.

1. Deschideți meniul **Configurare** din ecranul de pornire folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
2. Selectați **Actualiz. firmware** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.
3. Selectați **Actualizare** folosind butonul ◀ sau ▶ și apoi apăsați pe butonul OK.

Notă:

Selectați **Notificare** > **Activat** pentru a configura imprimanta să verifice cu regularitate actualizările firmware disponibile.

4. Citiți mesajul afișat pe ecran și apăsați pe butonul OK.
Imprimanta începe să caute actualizările disponibile.
5. Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj care vă informează că este disponibilă o actualizare firmware, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe actualizarea.



Important:


- ❑ Nu opriți și nu deconectați imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării; în caz contrar, imprimanta poate suferi o defecțiune.
- ❑ Dacă actualizarea firmware nu este finalizată sau nu a reușit, imprimanta nu pornește normal, iar la viitoarea pornire a imprimantei se afișează mesajul „Recovery Mode” pe ecranul LCD. În această situație, trebuie să actualizați din nou programul firmware cu ajutorul unui computer. Conectați imprimanta la computer cu ajutorul unui cablu USB. Când la imprimantă este afișat mesajul „Recovery Mode”, actualizarea firmware prin intermediul unei conexiuni de rețea nu este posibilă. De la computer, accesați site-ul web Epson local și descărcați cea mai recentă versiune a programului firmware al imprimantei. Pentru etapele următoare, consultați instrucțiunile de pe site-ul web.

Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei

Verificarea codurilor de eroare pe ecranul LCD

Pe ecranul LCD este afișat un cod în cazul în care există erori sau informații care necesită atenția dvs.

Cod	Situație	Soluții
E-01	A survenit o eroare la imprimantă.	Deschideți unitatea de scanare și scoateți toate colile de hârtie sau materialele de protecție din interiorul imprimantei. Opriți și apoi reporniți imprimanta.
E-02	A survenit o eroare la scanner.	Opriți și apoi reporniți imprimanta.
E-11	Un tampon de cerneală necesită înlocuire.	Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.
W-01	Hârtia s-a blocat.	Extrageți hârtia din imprimantă și apăsați pe butonul afișat la baza ecranului LCD pentru a elimina eroarea. În unele cazuri, este nevoie să opriți și să reporniți imprimanta.
W-11	Un tampon de cerneală se apropie de sfârșitul duratei de utilizare.	Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Mesajul va fi afișat până la înlocuirea tamponului de cerneală. Apăsați pe butonul  pentru a continua tipărirea.
I-22	Setați Wi-Fi de la Apăsați pe butonul de conectare (WPS) .	Apăsați butonul punctului de acces. Dacă nu există niciun buton pentru punctul de acces, deschideți fereastra de configurare a punctului de acces și apoi faceți clic pe butonul afișat în programul software.
I-23	Setați Wi-Fi de la Cod PIN (WPS) .	Introduceți codul PIN afișat pe ecranul LCD în punctul de acces sau computer, în decurs de două minute.
I-31	Setați Wi-Fi de la Conectare auto Wi-Fi .	Instalați programul software pe computer, după care apăsați pe butonul OK când începe configurarea funcției Wi-Fi.
I-41	Funcția Configurația hârtiei este dezactivată. Unele funcții nu pot fi utilizate.	Dacă funcția Configurația hârtiei este dezactivată, nu puteți utiliza AirPrint. Pentru a utiliza AirPrint, activați Configurația hârtiei .
I-60	Este posibil să existe o incompatibilitate între computerul dvs. și WSD (Web Services for Devices).	Caracteristica de scanare la computer (WSD) este disponibilă numai pentru computerele care rulează versiunile în limba engleză ale sistemelor de operare Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 sau Windows Vista. Asigurați-vă că imprimanta este conectată în mod corespunzător la computer.

Soluționarea problemelor

Cod	Situație	Soluții
Recovery Mode	Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat.	<p>Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.) 2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.

* În cadrul anumitor cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, imprimanta se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

Informații conexe

- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 154
- ➔ „Configurarea unui port WSD” la pagina 73
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 115
- ➔ „Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului” la pagina 115

Verificarea stării imprimantei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.


Notă:

- ☐ De asemenea, puteți verifica starea imprimantei făcând dublu clic pe pictograma imprimantei din bara de activități. Dacă pictograma imprimantei nu este adăugată în bara de activități, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 105

Verificarea stării imprimantei - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

Scoaterea hârtiei blocate


Verificați eroarea afișată pe panoul de control și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.

**Important:**

Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.

Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate

Scoateți hârtia blocată.

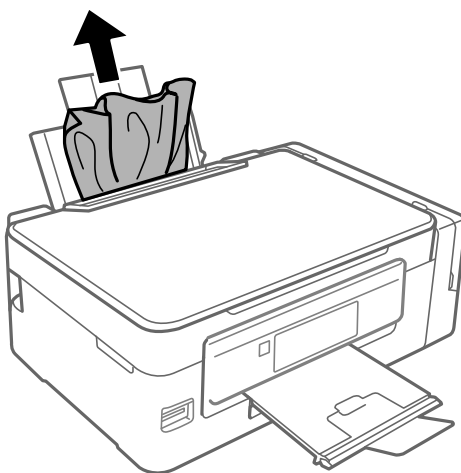


Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei

**Atenție:**


- ☐ Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.
- ☐ Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.

Soluționarea problemelor

1. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis.

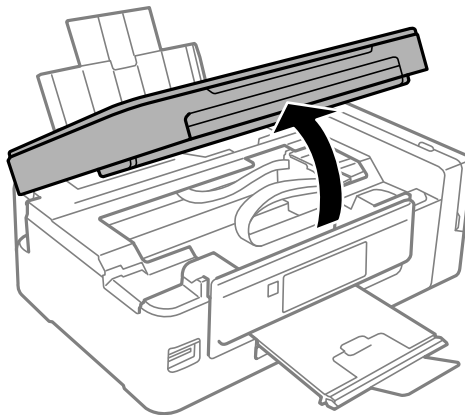


2. Scoateți hârtia blocată.

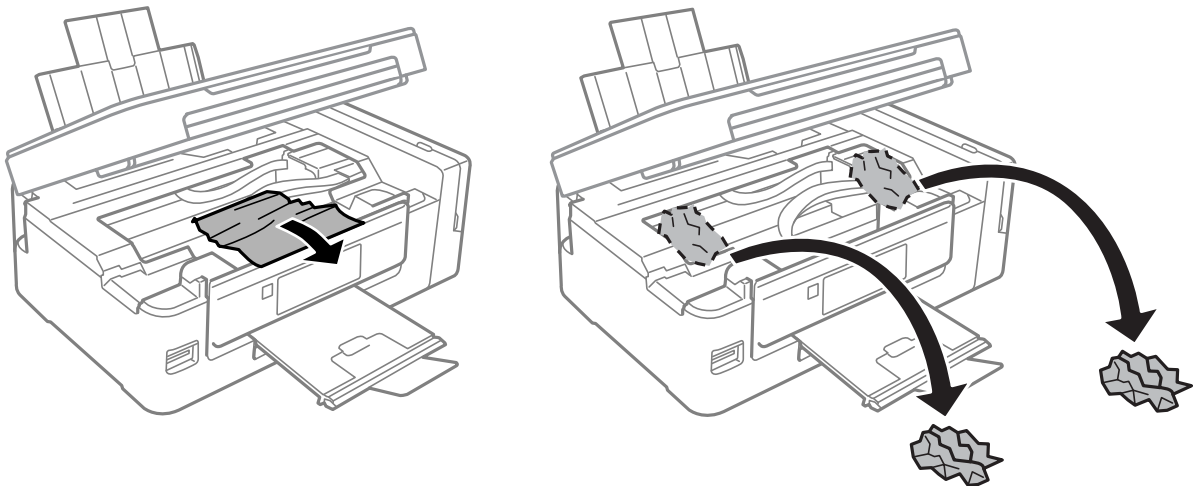


! Important:

Nu atingeți cablu alb plat, în porțiunea translucidă și tuburile de cerneală din interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune.

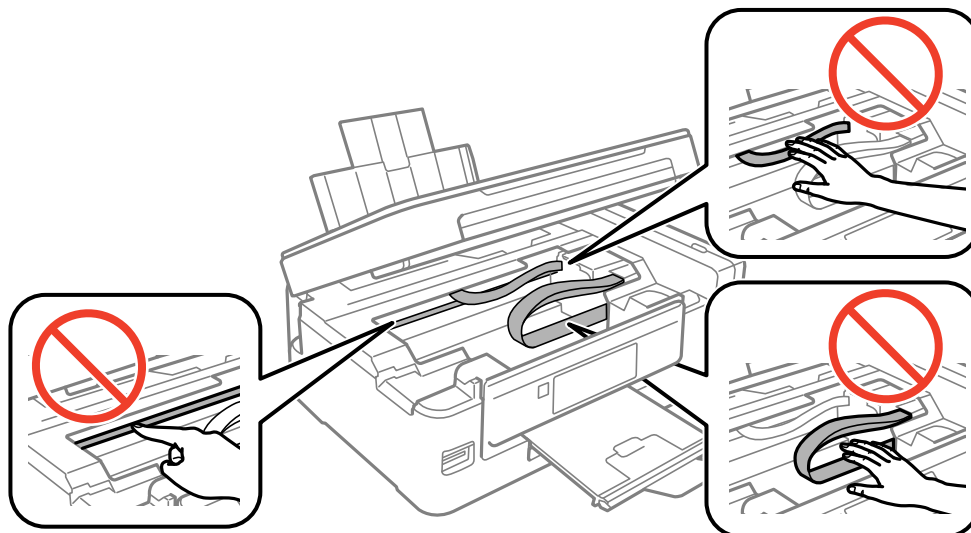

Soluționarea problemelor

3. Închideți unitatea de scanare.

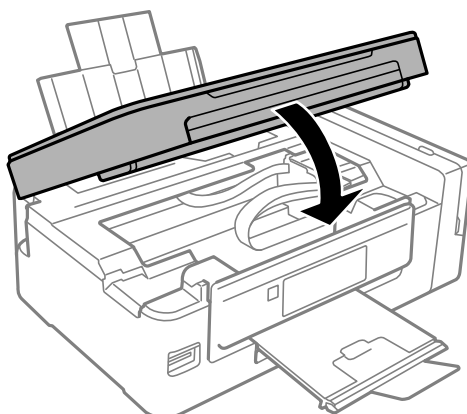

Hârtia nu este alimentată corect

Verificați următoarele aspecte și luați măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema.

- ☐ Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.
- ☐ Asigurați-vă că setările pentru dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei corespund dimensiunii și tipului hârtiei introduse în imprimantă.

Informații conexe

- ➔ „Specificații de mediu” la pagina 147
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 37
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 36
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 37

Hârtia se blochează

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ Încărcați pe rând câte o coală de hârtie dacă încărcați mai multe coli de hârtie.

Informații conexe

- ➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 119
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38

Hârtia este alimentată oblic

Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38

Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp

- ☐ Încărcați o coală de hârtie în același timp.
- ☐ Atunci când sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie în timpul tipăririi manuale pe ambele părți, scoateți toate colile din imprimantă înainte de a reîncărca hârtia.

Nu este alimentată hârtie

Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.

Informații conexe


➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 37

Apare o eroare la ieșirea hârtiei



Chiar dacă în alimentare hârtie spate este încărcată hârtie, reîncărcați hârtia pe marginea din dreapta a alimentare hârtie spate.

Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control

Imprimanta nu pornește

- ☐ Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.
- ☐ Țineți apăsat mai mult timp butonul .


Imprimanta nu se oprește

Țineți apăsat mai mult timp butonul . Dacă tot nu puteți opri imprimanta, deconectați cablul de alimentare. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .

Ecranul LCD se întuneacă

Imprimanta este în modul de repaus. Apăsați orice buton de pe panoul de control pentru a reactiva ecranul LCD.

Nu se poate efectua tipărirea de la un computer

- ☐ Instalați driverul de imprimantă.
- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ☐ Dacă nu puteți tipări printr-o rețea, consultați pagina care descrie metoda de conectare la rețea de la computer.
- ☐ Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.
- ☐ În Windows, faceți clic pe **Coadă tipărire** din fila driverului imprimantei **Întreținere** și apoi verificați următoarele.
 - ☐ Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte.
Anulați tipărirea dacă este cazul.
 - ☐ Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare.
Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.
 - ☐ Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).
Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită.
 - ☐ Asigurați-vă că portul de imprimantă este selectat corect în **Proprietate > Port** din meniul **Imprimantă** în modul următor.
Selectați „USBXXX” pentru o conexiune USB, sau „EpsonNet Print Port” pentru o conexiune prin rețea.
- ☐ În Mac OS X, asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).

Informații conexe

- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 115
- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 22
- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 68

Când nu se pot realiza setările de rețea

- ☐ Opriti dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și porniți dispozitivele în următoarea ordine: punctul de acces, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de punctul de acces, pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- ☐ Selectați **Configurare > Setări de rețea > Verificare conexiune** și apoi tipăriți raportul de conexiune la rețea. Dacă a intervenit o eroare, verificați raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile tipărite.

Informații conexe

- ➔ „Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt în regulă” la pagina 124


Soluționarea problemelor

➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 29


Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt în regulă

Dacă nu vă puteți conecta de la computer sau de la un dispozitiv inteligent deși raportul de conexiune la rețea nu indică probleme, consultați următoarele.

- ❑ Dacă utilizați mai multe puncte de acces simultan, este posibil să nu puteți utiliza imprimanta de la computer sau de la dispozitivul inteligent, acest lucru depinzând de setările punctelor de acces. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același punct de acces ca imprimanta.

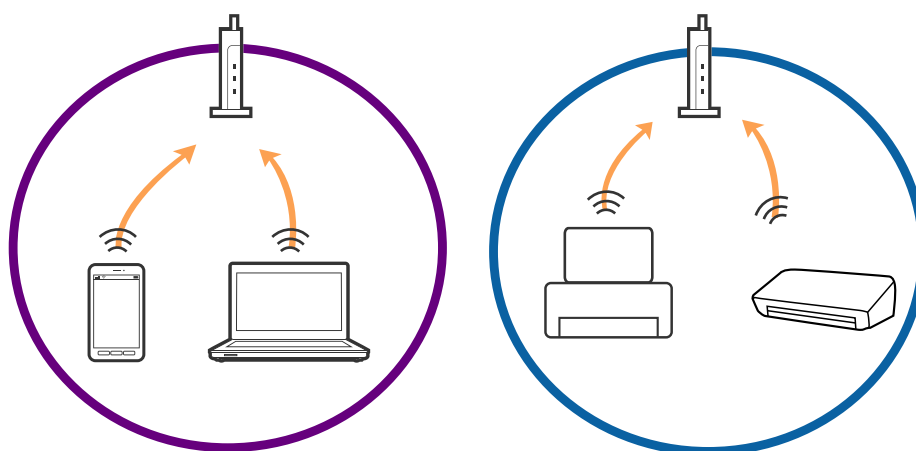


- ❑ Este posibil să nu vă puteți conecta la punctul de acces atunci când acesta are SSID-uri multiple, iar dispozitivele sunt conectate la SSID-uri diferite din același punct de acces. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

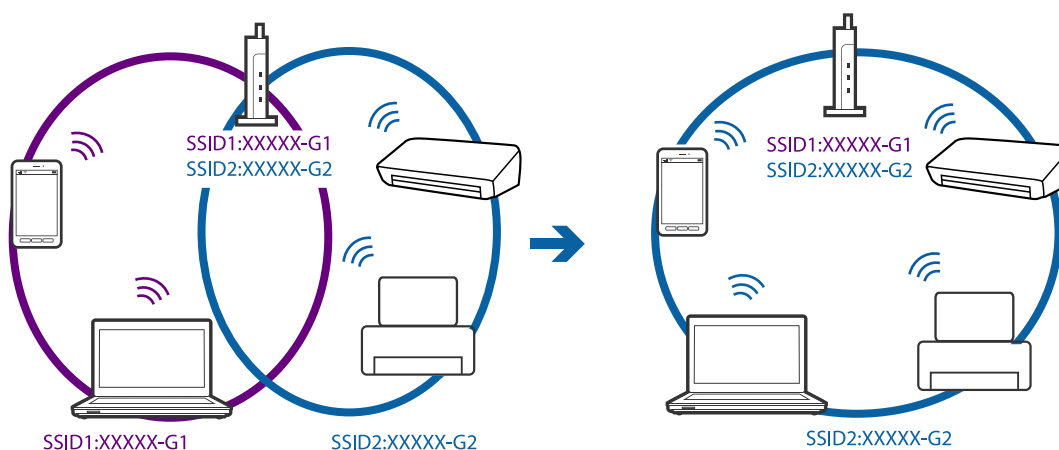


Soluționarea problemelor

- ❑ Un punct de acces compatibil atât cu IEEE802.11a, cât și cu IEEE802.11g are SSID-uri de 2,4 GHz și 5 GHz. În cazul în care conectați computerul sau dispozitivul inteligent la un SSID de 5 GHz, nu vă veți putea conecta la imprimantă deoarece aceasta acceptă comunicații doar prin 2,4 GHz. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

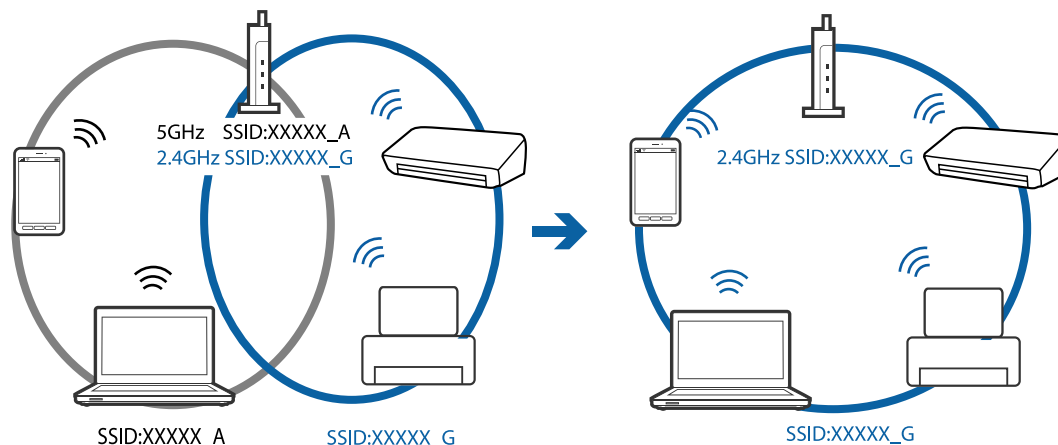

- ❑ Majoritatea punctelor de acces au o funcție de separare de confidențialitate care blochează comunicarea între dispozitivele conectate. Dacă nu puteți efectua comunicarea între imprimantă și computer sau dispozitivul inteligent, chiar dacă acestea sunt conectate la aceeași rețea, dezactivați separatorul de confidențialitate de la punctul de acces. Consultați manualul furnizat cu punctul de acces pentru detalii.

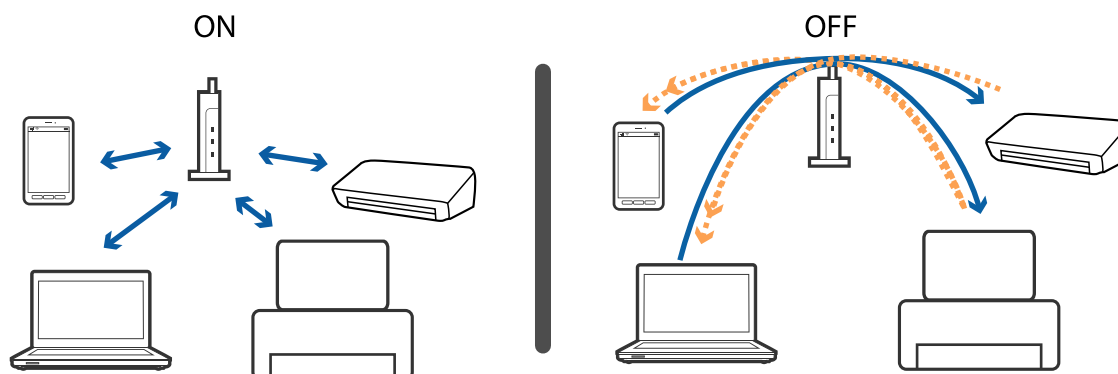

Informații conexe

- ➔ „Verificarea SSID conectată la imprimantă” la pagina 125
- ➔ „Verificarea SSID pentru computer” la pagina 126


Verificarea SSID conectată la imprimantă

Puteți verifica SSID tipărint un raport de conexiune la rețea, o fișă de stare a rețelei sau în Web Config.

Verificarea SSID pentru computer

Windows

Selecționați **Panou de control > Rețea și Internet > Centru rețea și partajare**.

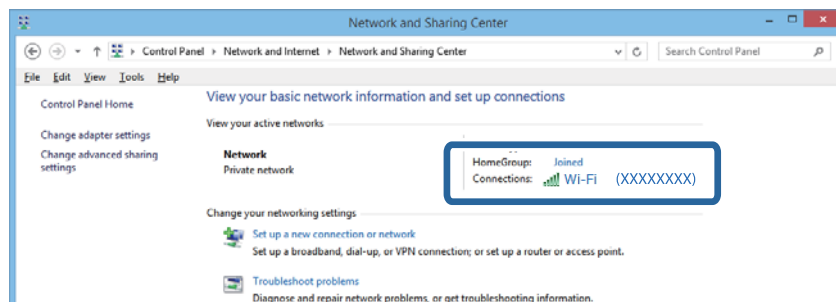

Mac OS X

Faceți clic pe pictograma Wi-Fi din partea de sus a ecranului computerului. O listă de SSID-uri este afișată, iar SSID-ul conectat este indicat cu un marcaj de validare.



Brusc, imprimanta nu poate tipări utilizând o conexiune în rețea

- ☐ La modificarea punctului de acces sau a furnizorului, încercați să refaceți setările de rețea pentru imprimantă. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.
- ☐ Opriți dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și porniți dispozitivele în următoarea ordine: punctul de acces, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de punctul de acces, pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.

Soluționarea problemelor

- ❑ În Windows, executați clic pe **Coadă tipărire** din fila **Întreținere** a driverului de imprimantă și apoi verificați următoarele.
 - ❑ Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte. Anulați tipărirea dacă este cazul.
 - ❑ Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare. Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.
 - ❑ Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).

Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită.
 - ❑ Verificați dacă portul selectat este corect în **Proprietăți imprimantă > Port**
- ❑ Selectați **Configurare > Setări de rețea > Verificare conexiune** și apoi tipăriți raportul de conexiune la rețea. Dacă raportul indică faptul că respectiva conexiune la rețea a eșuat, verificați raportul de conexiune la rețea și apoi urmați soluțiile tipărite.
- ❑ Încercați să accesați orice site web de la computer, pentru a vă asigura că setările de rețea ale computerului sunt corecte. Dacă nu puteți accesa niciun site web, există o problemă cu computerul. Pentru mai multe detalii, consultați manualul aferent computerului.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea SSID conectată la imprimantă” la pagina 125
- ➔ „Verificarea SSID pentru computer” la pagina 126
- ➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 29
- ➔ „Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt în regulă” la pagina 124

Brusc, imprimanta nu poate tipări utilizând o conexiune USB

- ❑ Deconectați cablul USB de la computer. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă afișată pe computer, apoi selectați **Eliminare dispozitiv**. Apoi, conectați cablul USB la computer și încercați o tipărire de test. Dacă tipărirea este posibilă, configurarea s-a încheiat.
- ❑ Setări din nou conexiunea USB urmând pașii din [Modificarea metodei de conectare la un computer] din acest manual.

Informații conexe

- ➔ „Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 33

Nu se poate tipări de la un iPhone sau iPad

- ❑ Conectați iPhone sau iPad la aceeași rețea (SSID) ca imprimanta.
- ❑ Activați **Configurația hârtiei** în următoarele meniuri.

Configurare > Config imprimare > Setări sursă hârtie > Configurația hârtiei
- ❑ Activați setarea AirPrint în Web Config.

Imprimarea este întreruptă

Dacă imprimați o imagine de dimensiuni mari, este posibil ca imprimarea să fie întreruptă și hârtia să fie scoasă. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.

Probleme de tipărire


Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori

- ❑ Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de tipărire să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ❑ Dacă ați tipărit când nivelurile de cerneală erau prea scăzute pentru a putea fi vizibile în ferestrele corespunzătoare rezervoarelor de cerneală, reumpleți rezervoarele de cerneală până la marcasele de sus, apoi utilizați utilitarul **Sistem de spălare a cernelii** pentru a înlocui cerneala din interiorul tuburilor de cerneală. După utilizarea utilitarului, efectuați o verificare a duzelor pentru a vedea dacă s-a îmbunătățit calitatea tipăririi.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 90
- ➔ „Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 85
- ➔ „Înlocuirea cernelii din interiorul tuburilor de cerneală” la pagina 92

Apar benzi sau culori neașteptate

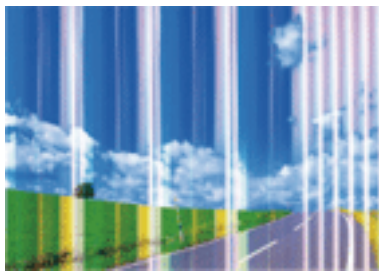

Duzele capului de tipărire ar putea fi înfundate. Efectuați o verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate. Curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 90

Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm



- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Aliniați capul de tipărire folosind computerul.
- ☐ La tipărirea pe hârtie simplă, tipăriți folosind o setare de calitate mai ridicată.

Informații conexe

- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 37
- ➔ „Alinierea capului de tipărire — Windows” la pagina 94
- ➔ „Alinierea capului de tipărire — Mac OS X” la pagina 94

Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă



enthalten alle
Aufdruck. W
J 5008 "Regel

Aliniați capul de tipărire.

Informații conexe

- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 93

Calitatea imprimării nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de imprimare


În timpul imprimării bidirecționale (sau de mare viteză), capul de imprimare imprimă când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi alinate incorect. În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătățește, dezactivați setarea bidirecțională (sau de mare viteză). Dezactivarea acestei setări ar putea determina reducerea vitezei de imprimare.

Soluționarea problemelor

☐ Windows

Deselectați opțiunea **Rapid** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.

☐ Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.

Calitatea tipăririi este slabă

Verificați următoarele în cazul în care calitatea tipăririi este proastă, iar pe documentele tipărite apar zone neclare, benzi, culori lipsă, culori estompate și alinieri incorecte.

- ☐ Asigurați-vă că procesul inițial de încărcare a cernelii s-a terminat.
- ☐ Reumpleți rezervorul de cerneală dacă nivelul cernelii scade sub linia inferioară.
- ☐ Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ☐ Dacă nu ați utilizat imprimanta mult timp, înlocuiți cerneala din tuburile de cerneală.
- ☐ Aliniați capul de tipărire.
- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Nu tipăriți pe hârtie umedă, cu defecțiuni sau prea veche.
- ☐ Dacă hârtia este îndoită sau plicurile sunt umflate, aplatizați-le.
- ☐ Imprimați folosind o setare de calitate superioară.
- ☐ Nu stivuiți hârtia imediat după tipărire.
- ☐ Uscăți complet documentele tipărite înainte de a le îndosaria sau de a le afișa. La uscarea documentelor tipărite, nu le expuneți la soare, nu utilizați un uscător și nu atingeți fața tipărită a hârtiei.
- ☐ La tipărirea imaginilor și a fotografiilor, Epson recomandă utilizarea hârtiei originale Epson, nu a hârtiei normale. Tipăriți pe fața de tipărit a hârtiei originale Epson.
- ☐ Încercați să utilizați sticle cu cerneală originală Epson. Acest produs este proiectat pentru a ajusta culorile în ipoteza că folosiți sticle de cerneală originale Epson. Utilizarea sticlelor de cerneală neoriginale poate determina scăderea calității tipăririi.
- ☐ Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- ☐ Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.


Informații conexe

- ➔ „Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 85
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 90
- ➔ „Înlocuirea cernelii din interiorul tuburilor de cerneală” la pagina 92
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 93
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 36
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 37
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 37


Soluționarea problemelor

Hârtia este pătată sau zgâriată

- ❑ Când apar benzi orizontale sau când partea de sus sau de jos a hârtiei se murdărește, încărcați hârtia în direcția corectă și glisați ghidajele de margine la marginile hârtiei.

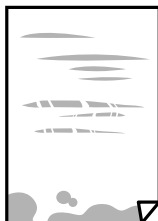

- ❑ Când apar benzi verticale sau hârtia se murdărește, curățați calea de hârtie.

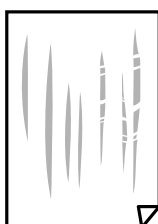

- ❑ Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulantă. Dacă da, îndreptați-o.
- ❑ Dacă efectuați o tipărire manuală pe ambele fețe ale hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet înainte de a reîncărca hârtia.

Informații conexe

- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38](#)
- ➔ [„Curățarea căii hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 94](#)

Fotografiile tipărite sunt lipicioase

Probabil ați tipărit pe partea greșită a hârtiei foto. Asigurați-vă că tipăriți pe partea tipăribilă.

La tipărirea pe partea incorectă a hârtiei foto, trebuie să curățați traseul hârtiei.

Informații conexe

- ➔ [„Curățarea căii hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 94](#)

Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate

La tipărirea din driverul de imprimantă Windows, setarea de ajustare automată a fotografiei Epson este aplicată în mod implicit în funcție de tipul hârtiei. Încercați să modificați setarea.

Pe fila **Mai multe opțiuni**, selectați **Personalizat** în **Corectare culoare** și apoi executați clic pe **Avansat**. Modificați setarea **Corecție scenă** din **Autocorectare** la orice altă opțiune. Dacă modificarea setării nu are niciun efect, utilizați orice altă metodă de corectare a culorilor în afară de **PhotoEnhance** din **Management culori**.

Informații conexe

➔ „Ajustarea culorii de tipărire” la pagina 64

Culorile diferă de cele care apar pe afișaj

- ☐ Dispozitivele de afișare, precum monitoarele de computer, au propriile proprietăți de afișare. Dacă afișajul nu este calibrat, imaginea nu este afișată cu luminozitatea și culorile corecte. Ajustați proprietățile dispozitivului de afișare.
- ☐ Lumina care se reflectă în afișaj are un efect asupra modului în care este vizualizată imaginea pe acel afișaj. Evitați lumina directă a soarelui și confirmați imaginea într-un mediu în care poate fi asigurată o iluminare adecvată.
- ☐ Culorile pot diferi de cele vizualizate pe dispozitive inteligente, precum smartphone-uri sau tablete cu afișaje de înaltă rezoluție.
- ☐ Culorile de pe un afișaj nu sunt identice cu cele de pe hârtie, deoarece dispozitivul de afișare și imprimanta au un proces diferit de producere a culorilor.

Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ La așezarea originalelor pe geamul scannerului, aliniați colțul originalului cu colțul marcat cu un simbol pe rama de pe geamul scannerului. Dacă marginile unei copii sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.
- ☐ La așezarea documentelor originale pe geamul scannerului, curățați geamul scannerului și capacul pentru documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de copiere ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de copiere incorectă, sau imaginea ar putea fi micșorată.
- ☐ Selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.
- ☐ Din aplicație, ajustați valoarea definită pentru margine, astfel încât aceasta să se găsească în zona tipăribilă.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 38
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 42
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 95
- ➔ „Zona tipăribilă” la pagina 142

Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte

- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Anulați comenzile de tipărire întrerupte.
- ☐ Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.

Informații conexe

- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 68

Imaginea tipărită este inversată

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

☐ Windows

Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din fila **Mai multe opțiuni** a driver-ului imprimantei.

☐ Mac OS X

Deselectați opțiunea **Imag în oglindă** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

Modele tip mozaic în imaginile tipărite

La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută, totuși acestea pot fi afișate bine pe ecran, la tipărire calitatea poate scădea.

Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată

☐ Curățați traseul hârtiei.

☐ Curățați geamul scannerului.

☐ Nu apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente când așezați originalele pe geamul scannerului.

☐ Când pe hârtie apar pete, reduceți setarea referitoare la densitatea pentru copiere.

Informații conexe

➔ [„Curățarea căii hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 94](#)

➔ [„Curățarea Geamul scannerului” la pagina 95](#)

➔ [„Opțiuni de meniu pentru modul Copiere” la pagina 70](#)

Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură)

Schimbați setarea de micșorare/mărire sau așezați originalul la un unghi ușor diferit.

Informații conexe

➔ [„Opțiuni de meniu pentru modul Copiere” la pagina 70](#)

Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului

☐ În cazul unui original subțire, așezați originalul pe geamul scannerului și apoi așezați o hârtie neagră peste acesta.

☐ Micșorați setarea pentru densitatea de copiere de pe panoul de control.

Informații conexe

➔ [„Opțiuni de meniu pentru modul Copiere” la pagina 70](#)

Problema de tipărire nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.



Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 113

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 115

Alte probleme de imprimare

Tipărirea se face prea încet

- ☐ Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie.
- ☐ Reduceți setarea referitoare la calitate. Dacă selectați o calitate înaltă a tipăririi, viteza de tipărire se va reduce.
- ☐ Activați opțiunea de tipărirea bidirecțională (sau viteză ridicată). Dacă această setare este activată, capul de tipărire va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.
 - ☐ Windows
Selectați **Rapid** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.
 - ☐ Mac OS X
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.
- ☐ Dezactivați **Modul silențios**.
 - ☐ Windows
Dezactivați opțiunea **Modul silențios** din fila **Principal** a driverului imprimantei.
 - ☐ Mac OS X
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Modul silențios**.


Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă

Tipărirea este încetinită pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea componentelor mecanice ale imprimantei. Însă puteți continua tipărirea. Pentru a reveni la viteza de tipărire normală, lăsați imprimanta în repaus timp de cel puțin 30 de minute. Viteza de tipărire nu revine la normal dacă alimentarea este oprită.

Nu se poate anula tipărirea de la un computer care rulează Mac OS X v10.6.8

Dacă doriți să opriți tipărirea de la computer, efectuați următoarele setări.

Executați Web Config și apoi selectați **Port9100** ca setare **Protocol cu prioritate principală** în **Configurare**

AirPrint. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta.

Informații conexe

➔ „Web Config” la pagina 103

Scanarea nu începe

- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer. Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ☐ Dacă scanați la rezoluție înaltă printr-o rețea, poate avea loc o eroare de comunicare. Micșorați rezoluția.
- ☐ Asigurați-vă că ați selectat imprimanta (scannerul) corectă în Epson Scan 2.

Verificați dacă imprimanta este recunoscută sau nu atunci când utilizați Windows

În Windows, asigurați-vă că imprimanta (scannerul) este afișat(ă) în **Scanner și aparat foto**. Imprimanta (scannerul) ar trebui să fie afișat(ă) ca „EPSON XXXXX (numele imprimantei)”. Dacă imprimanta (scannerul) nu este afișat(ă), dezinstalați și apoi reinstalați Epson Scan 2. Consultați următoarele pentru a accesa **Scanner și aparat foto**.

☐ Windows 10

Faceți clic dreapta pe butonul Start sau țineți apăsat pe acesta și selectați **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Afișare scanner și aparat foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul start, selectați **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă imprimanta este afișată.

☐ Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, selectați **Panou de control** > **Imprimante și alte dispozitive hardware** > **Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 113

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 115

Nu este posibilă scanarea de la panoul de control

- ☐ Asigurați-vă că Epson Scan 2 și Epson Event Manager sunt instalate corespunzător.
- ☐ Verificați setarea de scanare alocată în Epson Event Manager.

Informații conexe

- ➔ „Epson Scan 2 (driver de scanner)” la pagina 111
- ➔ „Epson Event Manager” la pagina 111

Probleme cu privire la imaginile scanate

Culori lipsite de omogenitate, murdărie, pete etc. apar la scanarea de pe geamul scannerului

- ☐ Curățați geamul scannerului.
- ☐ Îndepărtați resturile sau murdăria care aderă la original.
- ☐ Nu apăsați cu prea multă forță pe original sau pe capacul pentru document. Dacă apăsați cu prea multă forță, pot apărea neclarități, mângălituri sau pete.

Informații conexe

- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 95

Calitatea imaginii lasă de dorit

- ☐ Setati opțiunea **Mod** din Epson Scan 2 conform originalului pe care doriți să îl scanați. Scanați utilizând setările pentru documente din **Mod document** și setările pentru fotografii din **Mod foto**.
- ☐ În Epson Scan 2, reglați imaginea utilizând elementele din fila **Setări avansate**, apoi scanați.
- ☐ Dacă rezoluția este redusă, încercați să măriți rezoluția și apoi să scanați.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 75

Fundalul imaginilor prezintă offset

Este posibil ca imaginile situate pe verso-ul originalului să apară pe imaginea scanată.

- ☐ În Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, apoi reglați opțiunea **Luminoz.**
Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de setările din fila **Setări principale > Tip imagine** sau alte setări din fila **Setări avansate**.
- ☐ În **Mod document** din Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, după care **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.

Soluționarea problemelor

- ☐ La scanarea de pe geamul scannerului, așezați o coală de hârtie neagră sau o folie de protecție pentru birou peste original.

Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 42
- ➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 75

Textul este neclar

- ☐ În **Mod document** din Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, după care **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.
- ☐ Selectați **Mod document** pentru opțiunea **Mod** din Epson Scan 2. Scanați utilizând setările pentru documente din **Mod document**.
- ☐ În **Mod document**, în Epson Scan 2, când opțiunea **Tip imagine** din fila **Setări principale** este setată la **Alb negru**, reglați **Prag** din fila **Setări avansate**. La creșterea valorii **Prag**, zona culorii negre devine mai mare.
- ☐ Dacă rezoluția este redusă, încercați să măriți rezoluția și apoi să scanați.

Informații conexe

- ➔ „Scanarea documentelor (Mod document)” la pagina 75

Apar modele de tip moar

Dacă originalul este un document tipărit, pot apărea modele de tip moar în imaginea scanată.

- ☐ Pe fila **Setări avansate** din Epson Scan 2, setați **Filtrare descreen**.



- ☐ Modificați rezoluția și apoi scanați din nou.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 75

Nu se poate scana suprafața corectă pe geamul scannerului

- ☐ Asigurați-vă că originalul este poziționat corect în raport cu marcajele de aliniere.
- ☐ Dacă marginea imaginii scanate lipsește, îndepărtați ușor originalul de marginea geamului scannerului.
- ☐ La amplasarea mai multor originale pe geamul scannerului, asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 20 mm (0,79 inch) între originale.

Soluționarea problemelor

- ☐ La scanarea de la panoul de control și selectarea funcției de trunchiere automată la suprafața de scanare, eliminați reziduurile sau murdăria de la geamul scannerului și de pe capacul pentru documente. Dacă există reziduuri sau murdărie în jurul originalului, domeniul de scanare se va extinde, pentru a le include.

Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 42

Nu se poate previzualiza în modul **Imagine redusă**

- ☐ La plasarea mai multor originale pe geamul scannerului, asigurați-vă că lăsați un spațiu de cel puțin 20 mm (0,79 in.) între originale.
- ☐ Verificați dacă originalul este plasat drept.
- ☐ În funcție de original, este posibil ca previzualizarea să nu se efectueze în modul **Imagine redusă**. În acest caz, scanați în modul de previzualizare **Normal**, apoi creați manual demarcale.

Informații conexe

➔ „Scanarea fotografiilor sau imaginilor (Mod foto)” la pagina 77

Textul nu este corect recunoscut la salvarea în formatul PDF **căutabil**

- ☐ În fereastra **Opțiuni format imagine** din Epson Scan 2, verificați că opțiunea **Limbă text** este setată corect în fila **Text**.
- ☐ Verificați dacă originalul este amplasat drept.
- ☐ Utilizați un original cu text clar. Este posibil ca recunoașterea textului să nu fie posibilă pentru următoarele tipuri de originale.
 - ☐ Originale care au fost copiate de mai multe ori
 - ☐ Originale primite prin fax (la rezoluții reduse)
 - ☐ Originale la care spațierea dintre litere, respectiv dintre rânduri, este prea redusă
 - ☐ Originale cu linii trase cu rigla sau subliniere pe deasupra textului
 - ☐ Originale cu text scris de mână
 - ☐ Originale cu încrețituri sau cute
- ☐ În **Mod document**, în Epson Scan 2, când opțiunea **Tip imagine** din fila **Setări principale** este setată la **Alb negru**, reglați **Prag** din fila **Setări avansate**. La mărirea valorii **Prag**, negrul devine mai intens.
- ☐ În **Mod document** din Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, după care **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.

Informații conexe

➔ „Scanarea documentelor (Mod document)” la pagina 75

Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate

Dacă ați încercat toate soluțiile și nu ați rezolvat problema, inițializați setările Epson Scan 2 utilizând Epson Scan 2 Utility.

Notă:

Epson Scan 2 Utility este o aplicație livrată cu Epson Scan 2.

1. Porniți aplicația Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10
Faceți clic pe butonul Start, iar apoi selectați **Toate aplicațiile > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Introduceți numele aplicației în butonul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Mac OS X
Selectați **Salt > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Selectați fila **Altul**.
3. Faceți clic pe **Reinițializ..**

Notă:

Dacă inițializarea nu rezolvă problema, dezinstalați și reinstalați Epson Scan 2.

Informații conexe

- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 113
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 115

Alte probleme de scanare

Scanarea se face prea încet

Micșorați rezoluția.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 75

Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF

- ☐ Când scanați utilizând Epson Scan 2, puteți scana continuu până la 999 de pagini în format PDF și până la 200 de pagini în format Multi-TIFF.
- ☐ Dacă scanați volume mari, vă recomandăm să scanați în tonuri de gri.

Soluționarea problemelor

- ☐ Eliberați cât mai mult spațiu pe hard discul calculatorului. Scanarea se poate opri dacă nu este suficient spațiu disponibil.
- ☐ Încercați să reduceți rezoluția de scanare. Scanarea se oprește dacă dimensiunea totală a datelor a ajuns la valoarea limită.

Informații conexe

➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 75](#)

Alte probleme

Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei

Dacă există multe periferice conectate la computer, s-ar putea să simțiți un ușor șoc electric atunci când atingeți imprimanta. Instalați un cablu de împământare la computerul conectat la imprimantă.


Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați **Modul silențios**. Este posibil ca activarea acestei caracteristici să determine reducerea vitezei de tipărire.

- ☐ Driverul de imprimantă pentru Windows

Activați opțiunea **Modul silențios** din fila **Principal** a driverului imprimantei.

- ☐ Driverul de imprimantă pentru Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanare** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Modul silențios**.

Nu pot fi salvate date pe cardul de memorie

- ☐ Utilizați un card de memorie compatibil cu imprimanta.
- ☐ Verificați dacă respectivul card de memorie nu este protejat la scriere.
- ☐ Verificați dacă respectivul card de memorie are suficientă memorie liberă. Dacă memoria disponibilă este insuficientă, nu vor putea fi salvate datele.

Informații conexe

➔ [„Specificățiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 146](#)

Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows)

Adăugați aplicația în lista cu programe permise de Windows în setările de securitate din fereastra **Panou de control**.


„?” este afișat în ecranul de selectare a fotografiilor

„?” este afișat pe ecranul LCD dacă fișierul imagine nu este compatibil cu produsul.

Informații conexe

➡ [„Specificații privind tipurile de date compatibile” la pagina 146](#)

Pe ecran este afișat un mesaj în care se solicită resetarea nivelurilor cernelii

Reumpleți toate tancurile de cerneală specificate, din ecranul LCD selectați culoarea pentru care ați efectuat reumplerea și apoi apăsați pe butonul  pentru a reseta nivelurile cernelii.

În funcție de condițiile de utilizare, mesajul poate să fie afișat chiar dacă în tanc încă mai este cerneală.

Informații conexe

➡ [„Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 85](#)

Anexă

Specificații tehnice


Specificațiile imprimantei

Amplasarea duzelor capului de imprimare		Duze de cerneală neagră: 180 Duze de cerneală color: 59 pentru fiecare culoare
Densitate hârtie	Hârtie normală	64 - 90 g/m ² (17 - 24 lv.)
	Plicuri	Plic #10, DL, C6: 75 - 90 g/m ² (20 - 24 lv.)

Zona tipăribilă


Zona tipăribilă pentru coli individuale

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

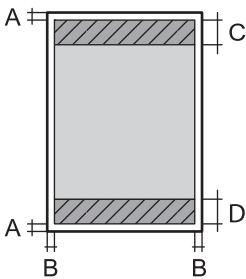	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	40.0 mm (1.57 in.)
	D	32.0 mm (1.26 in.)

Zonă tipăribilă pentru plicuri

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

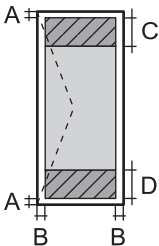	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	40.0 mm (1.57 in.)

Specificațiile scannerului

Tip scanner	Flatbed
-------------	---------

Anexă

Dispozitiv fotoelectric	CIS
Dimensiune maximă document	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Rezoluție	1200 dpi (scanare principală) 2400 dpi (scanare secundară)
Profundzime de culoare	Color <input type="checkbox"/> 48 biți pe pixel intern (16 biți pe pixel pe culoare intern) <input type="checkbox"/> 24 biți pe pixel extern (8 biți pe pixel pe culoare extern) Tonuri de gri <input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern <input type="checkbox"/> 8 biți pe pixel extern Alb-negru <input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern <input type="checkbox"/> 1 biți pe pixel extern
Sursă de lumină	LED

Specificațiile interfeței

Pentru computer	USB de viteză ridicată
-----------------	------------------------

Listă cu funcții de rețea

Funcții			Acceptată	Observații
Interfețe de rețea	Ethernet		-	-
	Wi-Fi	Infrastructură	✓	-
		Ad-hoc	-	-
		Wi-Fi Direct (Simple AP)	✓	-
Conexiune simultană	Ethernet și Wi-Fi Direct (Simple AP)		-	-
	Wi-Fi (Infrastructură) și Wi-Fi Direct (Simple AP)		✓	-

Anexă

Funcții			Acceptată	Observații
Operare panou	Configurare Wi-Fi	Expert de configurare Wi-Fi	✓	-
		Configurare prin apăsarea unui buton (WPS)	✓	-
		Configurare cod PIN	✓	-
		Conectare automată prin Wi-Fi	✓	-
		Conexiune Epson iPrint	-	-
		Configurare Wi-Fi Direct	✓	-
	Configurare generală rețea		-	-
	Verificare conexiune la rețea		✓	-
	Stare rețea		-	-
	Tipărire fișă de stare rețea		✓	-
	Dezactivare Wi-Fi		✓	-
	Restabilire setări implicite din fabrică		✓	-
	Configurare partajare fișiere		✓	Doar card de memorie
Tipărire în rețea	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista sau superior
	Tipărire Bonjour (Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire IPP (Windows, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire UPnP	IPv4	-	Informații despre dispozitiv
	Tipărire PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Cameră digitală
	Epson Connect (Tipărire e-mail)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 sau mai nou, Mac OS X v10.7 sau mai nou
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-

Anexă

Funcții			Acceptată	Observații
Scanare în rețea	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Scanare în Cloud)	IPv4	-	-
	AirPrint (Scanare)	IPv4, IPv6	✓	Mac OS X v10.9 sau superior
	ADF (Inversare automată)		-	-
Fax	Trimitere fax	IPv4	-	-
	Primire fax	IPv4	-	-
	AirPrint (leșire fax)	IPv4, IPv6	-	Mac OS X v10.8 sau superior

Specificații Wi-Fi

Standarde	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
Interval de frecvențe	2,4 GHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă	19.8 dBm (EIRP)
Moduri coordonare	Infrastructură, Wi-Fi Direct (Simple AP) ^{*2}
Protocoale de securitate wireless	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*3}

*1 Este conform cu IEEE 802.11b/g/n sau IEEE 802.11b/g, în funcție de locația de achiziționare.

*2 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11b.

*3 Compatibilitate cu standardele WPA2, acceptă WPA/WPA2 Personal.

Protocol de securitate

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
---------	---------------------------

Servicii compatibile oferite de terți

AirPrint	Imprimare	iOS 5 sau versiuni ulterioare/Mac OS X v10.7.x sau versiuni ulterioare
	Scanare	Mac OS X v10.9.x sau versiuni ulterioare
Google Cloud Print		

Anexă

Specificațiile dispozitivului extern de stocare

Specificațiile cardurilor de memorie compatibile

Carduri de memorie compatibile	Capacități maxime
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Atașați un adaptor în funcție de fanta pentru cardul de memorie. În caz contrar, cardul se poate bloca.

Tensiuni ale cardurilor de memorie suportate

Tip 3,3 V, cu dublă tensiune (3,3 V și 5 V) (tensiune de alimentare: 3,3 V)

Cardurile de memorie de 5 V nu sunt compatibile.

Intensitatea maximă a curentului: 200 mA

Specificații privind tipurile de date compatibile

Format fișier	Compatibil cu standardul JPEG cu Exif Version 2.3 preluat de aparatele foto digitale DCF* ¹ versiunea 1.0 sau 2.0* ²
Dimensiuni imagini	Orizontală: 80 - 10200 pixeli Verticală: 80 - 10200 pixeli
Dimensiune fișiere	Mai puțin de 2 GB
Număr maxim de fișiere	2000

*1 Specificațiile DCF (Design rule for Camera File system, Regula de organizare a sistemului de fișiere al aparatului foto).

*2 Datele foto stocate în memoria integrată a unui aparat foto digital nu sunt suportate.

Notă:

„?” este afișat pe ecranul LCD dacă imprimanta nu poate recunoaște fișierul imagine. În acest caz, dacă selectați un aspect cu imagini multiple, vor fi tipărite secțiuni negre.

Anexă

Dimensiuni

Dimensiuni	<p>Stocare</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lățime: 445 mm (17.5 in.) <input type="checkbox"/> Adâncime: 304 mm (12.0 in.) <input type="checkbox"/> Înălțime: 169 mm (6.7 in.) <p>Tipărire</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lățime: 445 mm (17.5 in.) <input type="checkbox"/> Adâncime: 528 mm (20.8 in.) <input type="checkbox"/> Înălțime: 303 mm (11.9 in.)
Greutate*	Aprox. 5.0 kg (11.0 lb.)

* Fără cerneală și cablul de alimentare.


Specificații electrice

Tensiune de alimentare nominală	100 – 240 V
Interval de frecvențe nominal	50 – 60 Hz
Intensitate nominală	0.5 - 0.3 A
Putere consumată (cu conectare USB)	<p>Copiere autonomă: Aprox. 13.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Mod de pregătire: Aprox. 5.0 W</p> <p>Mod inactiv: Aprox. 1.5 W</p> <p>Oprire: Aprox. 0.3 W</p>

Notă:

☐ Pentru a afla tensiunea de funcționare, verificați eticheta imprimantei.

Specificații de mediu

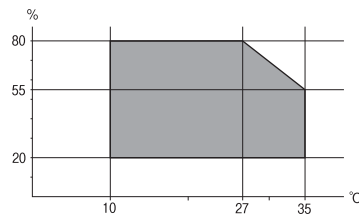Funcționare	<p>Utilizați imprimanta în intervalul indicat în graficul de mai jos.</p>  <p>Temperatură: 10 - 35°C (50 - 95°F)</p> <p>Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)</p>
-------------	---

Anexă

Depozitare	Temperatură: -20 - 40°C (-4 - 104°F)* Umiditate: 5 - 85% umiditate relativă (fără condens)
------------	---

* Puteți depozita timp de o lună la 40°C (104°F).

Specificațiile de mediu pentru sticlele de cerneală

Temperatură de depozitare	-20 - 40 °C (-4 - 104 °F)*
Temperatură de îngheț	-15 °C (5 °F) Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 2 ore la 25 °C (77 °F).

* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

Cerințele sistemului

- ☐ Windows 10 (32 de biți, 64 de biți)/Windows 8.1 (32 de biți, 64 de biți)/Windows 8 (32 de biți, 64 de biți)/Windows 7 (32 de biți, 64 de biți)/Windows Vista (32 de biți, 64 de biți)/Windows XP SP3 sau superior (32 de biți)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 sau superior
- ☐ Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Notă:

- ☐ Este posibil ca Mac OS X să nu fie compatibil cu anumite aplicații și funcții.
- ☐ Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS X nu este suportat.

Informații de reglementare**Standarde și aprobări****Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în S.U.A.**

Siguranță	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Acest echipament conține următorul modul wireless.

Producător: Askey Computer Corporation

Tip: WLU6320-D69 (RoHS)

Anexă

Acest produs este în conformitate cu prevederile din secțiunea 15 a reglementărilor FCC și cu secțiunea RAS-210 a reglementărilor IC. Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului. Înainte de utilizare, trebuie respectate următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv probabil nu produce interferențe periculoase și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot avea ca efect funcționarea incorectă a aparatului.

Pentru a preîntâmpina interferențele radio cu serviciul licențiat, acest dispozitiv este destinat utilizării în spații închise și departe de ferestre pentru a asigura o protecție maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) care este instalat în exterior este supus licențierii.

Acest echipament respectă limitele FCC/IC privind expunerea la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat și respectă orientările FCC privind expunerea la radiofrecvență (RF) din Anexa C la OET65 și specificațiile RSS-102 din regulamentul IC privind expunerea la radiofrecvență (RF). Acest echipament trebuie instalat și utilizat astfel încât radiatorul să se afle la o distanță de cel puțin 7,9 inch (20 cm) față de corpul unei persoane (cu excepția extremităților: mâini, încheieturile mâinilor, picioare și glezne).

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.

Pentru utilizatorii din Europa

Prin prezenta, Seiko Epson Corporation declară că următorul model cu echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462R

Se utilizează numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Croația, Cipru, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și în Slovacia.

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.



Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în Australia

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
-----	------------------------

Epson declară prin prezenta că următoarele modele ale echipamentului respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale AS/NZS4268:

C462R

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.

Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

Anexă

- ☐ Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- ☐ Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- ☐ Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- ☐ Titluri private de plasamente (certificate de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.
- ☐ Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

Notă:

Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:

Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înainte de copierea materialului publicat.

Transportul imprimantei

Dacă trebuie să mutați imprimanta pentru a o muta sau pentru reparații, urmați instrucțiunile de mai jos pentru ambalarea imprimantei.




Atenție:

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.


Anexă


! Important:

- ❑ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuiciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.

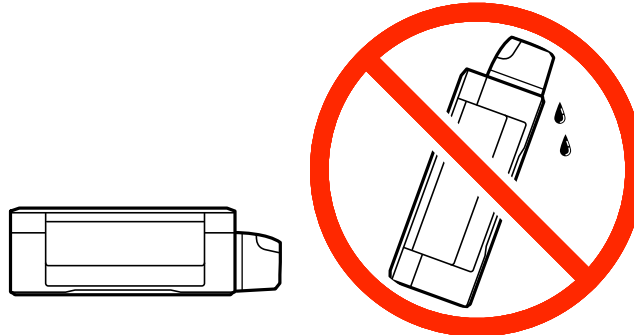

- ❑ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală după ce aceasta a fost desigilată, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsurile necesare pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului.
- ❑ Nu așezați sticlele desigilate în cutia imprimantei.

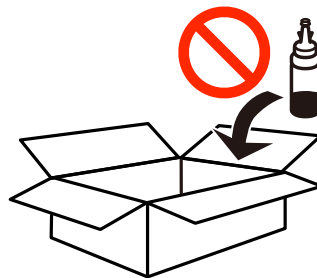

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Verificați dacă indicatorul de alimentare s-a stins și apoi scoateți cablul de alimentare.


! Important:

Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de tipărire nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz este posibil să nu mai puteți tipări.


3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Asigurați-vă că în imprimantă nu este introdus niciun card de memorie.
5. Scoateți toată hârtia din imprimantă.
6. Asigurați-vă că în imprimantă nu au rămas documente originale.

Anexă


7. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis. Fixați capul de tipărire de carcasă cu bandă adezivă.

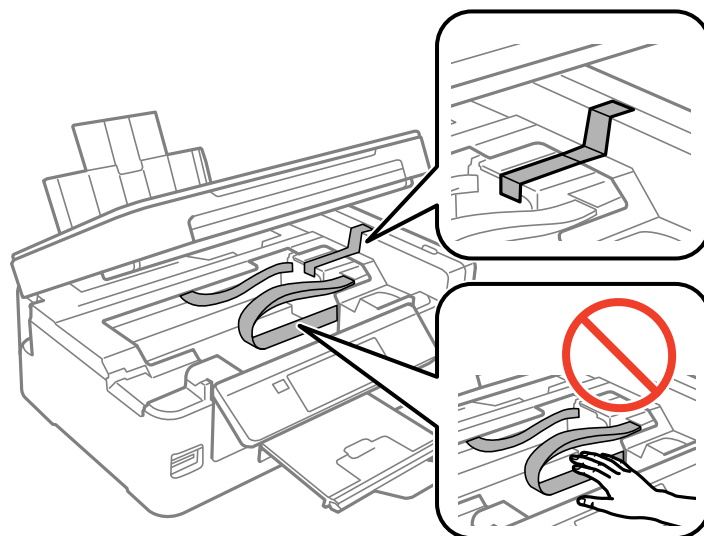

8. Închideți unitatea de scanare.

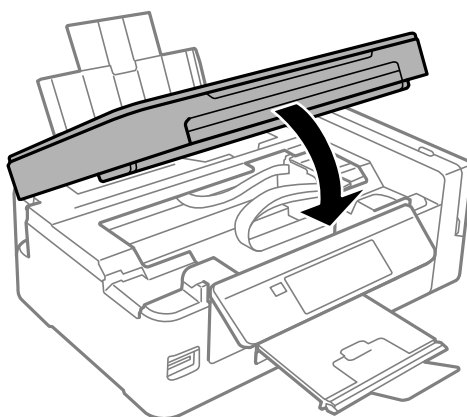


9. Pregătiți-vă să ambalați imprimanta urmând instrucțiunile de mai jos.

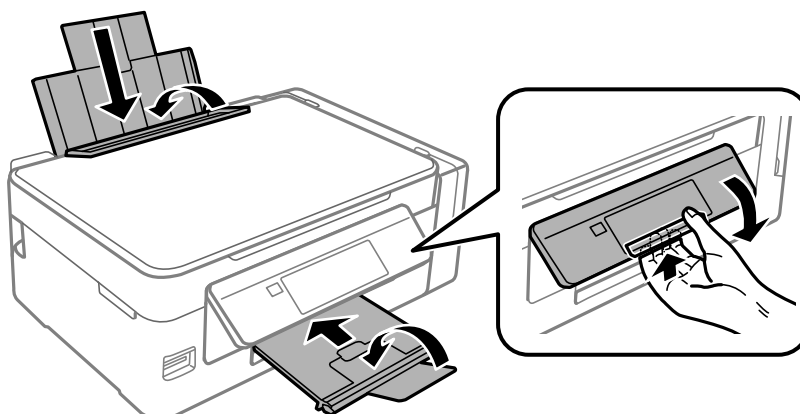

Anexă

10. Asigurați-vă că închideți bine capacul rezervorului de cerneală.

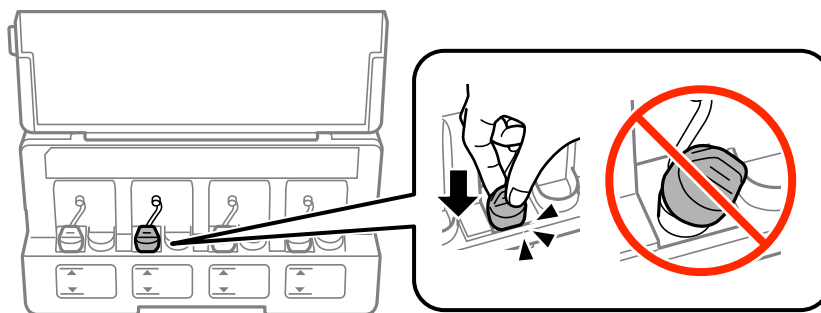

11. Ambalați imprimanta în cutia acesteia folosind materialele de protecție.

Când veți utiliza din nou imprimanta, nu uitați să scoateți banda adezivă care fixează capul de tipărire. În cazul în care calitatea tipăririi a scăzut la următoarea tipărire, curățați și aliniați capul de tipărire.

Informații conexe

- ➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 14
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 90
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 93

Accesarea unui card de memorie de la un calculator

Puteți scrie sau citi date pe/de pe un dispozitiv extern de stocare, de exemplu de pe un card de memorie introdus în imprimantă de la un calculator.



Important:

- ☐ Introduceți un card de memorie după ce ați dezactivat sistemul de protecție la scriere.
- ☐ Dacă o imagine este salvată pe un card de memorie de la un calculator, imaginea și numărul de fotografii nu vor fi actualizate pe ecranul LCD. Scoateți și introduceți din nou cardul de memorie.
- ☐ Atunci când partajați un dispozitiv extern introdus în imprimantă între computere conectate prin USB și printr-o rețea, accesul de scriere este permis numai computerelor care sunt conectate prin metoda pe care ați selectat-o pe imprimantă. Pentru a scrie pe dispozitivul de stocare extern, accesați **Configurare** pe panoul de control și selectați **Partaj. fișiere** și o metodă de conectare.

Notă:

Recunoașterea datelor de la calculator se va face mai greu dacă este conectat un dispozitiv extern de mare capacitate, de exemplu un 2TB HDD.

Windows

Selectați un dispozitiv de stocare extern din **Computer** sau **Computerul meu**. Sunt afișate datele de pe dispozitivul extern de stocare.

Notă:

Dacă ați conectat imprimanta la rețea fără a utiliza discul cu software sau utilitarul Web Installer, mapați un port USB drept unitate de rețea. Deschideți utilitarul **Execuție** și introduceți un număr de imprimantă \\XXXXX sau o adresă IP de imprimantă \\XXX.XXX.XXX.XXX după care selectați opțiunea **Deschidere**. Faceți clic dreapta pe pictograma unui dispozitiv afișat pentru a atribui rețeaua. Unitatea de rețea apare în **Computer** sau **Computerul meu**.

Mac OS X

Selectați pictograma respectivului dispozitiv. Sunt afișate datele de pe dispozitivul extern de stocare.

Notă:

- ❑ Pentru a scoate un dispozitiv extern de stocare, glisați și fixați pictograma dispozitivului peste pictograma coșului de gunoi. În caz contrar, este posibil ca datele din unitatea partajată să nu fie afișate corect dacă este introdus un alt dispozitiv de stocare extern.
- ❑ Pentru a accesa un dispozitiv de stocare extern prin rețea, selectați **Go > Connect to Server** din meniul de pe desktop. Introduceți un nume pentru imprimantă `cifs://XXXXXX` sau `smb://XXXXXX` (unde „XXXXXX” este numele imprimantei) în câmpul **Adresă server** și apoi faceți clic pe **Conectare**.

Informații conexe

- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 44
- ➔ „Opțiunile meniului Partaj. fișiere” la pagina 101
- ➔ „Specificările cardurilor de memorie compatibile” la pagina 146

Unde puteți obține ajutor

Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul erb de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

Contactarea serviciului de asistență clienți

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produselor, contactați serviciul tehnic al Epson pentru asistență. Dacă serviciul de asistență Epson pentru zona dumneavoastră nu apare în lista de mai jos, contactați distribuitorul de la care ați cumpărat produsul.

Serviciul de asistență Epson vă va putea ajuta mult mai repede dacă la puneți la dispoziție următoarele informații:

- ❑ Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se găsește în general pe spatele produsului.)
- ❑ Modelul produsului
- ❑ Versiunea software a produsului
(Faceți clic pe **About**, **Version Info**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- ❑ Marca și modelul de calculator utilizat

Anexă

- ☐ Numele sistemului de operare instalat pe calculator și versiunea
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software utilizate în general cu produsul

Notă:

În funcție de produs, setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. În urma defectării sau reparării produsului, setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.

Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de manualele produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

Adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Accesați paginile web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Telefon: 1300-361-054

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adresei celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apelați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ manualele aferente produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Transportarea produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare. De asemenea, se recomandă asigurarea rezervorului de cerneală cu bandă adezivă și păstrarea produsului în poziție verticală.

Ajutor pentru utilizatorii din Noua Zeelandă

Epson Noua Zeelandă dorește să vă ofere servicii pentru clienți la nivel înalt. În plus față de documentația produsului dvs., vă oferim următoarele surse de informații:

Adresa URL

<http://www.epson.co.nz>

Anexă

Accesați paginile web ale Epson Noua Zeelandă. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Telefon: 0800 237 766

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apelați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ documentația aferentă produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Transportul produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare. De asemenea, se recomandă asigurarea rezervorului de cerneală cu bandă adezivă și păstrarea produsului în poziție verticală.