

# **L3100 Series / L3110 Series**

# **Guide d'utilisation**

## Table des matières

### À propos de ce manuel

Présentation des manuels. . . . .	5
Utilisation du manuel pour rechercher des informations. . . . .	5
Repères et symboles. . . . .	7
Descriptions utilisées dans ce manuel. . . . .	7
Références du système d'exploitation. . . . .	7

### Consignes importantes

Consignes de sécurité. . . . .	9
Instructions de sécurité pour l'encre. . . . .	9
Conseils et avertissements concernant l'imprimante. . . . .	10
Conseils et avertissements relatifs à la configuration de l'imprimante. . . . .	10
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante. . . . .	10
Conseils et avertissements relatifs au transport ou au stockage de l'imprimante. . . . .	11

### Informations de base sur l'imprimante

Nom et fonction des pièces. . . . .	12
Panneau de commande. . . . .	14
Boutons et fonctions. . . . .	14
Statuts des voyants et de l'imprimante. . . . .	14

### Préparation de l'imprimante

Chargement du papier. . . . .	17
Papiers disponibles et capacités. . . . .	17
Chargement de papier dans le Alim. papier arrière. . . . .	19
Chargement d'enveloppes et précautions. . . . .	21
Chargement de papiers longs. . . . .	22
Liste des types de papier. . . . .	22
Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner. . . . .	23
Positionnement de plusieurs photos pour une numérisation simultanée. . . . .	24
Économies d'énergie. . . . .	24
Économies d'énergie — Windows. . . . .	24
Économies d'énergie — Mac OS. . . . .	25

### Impression

Impression depuis le pilote d'impression sous Windows. . . . .	26
Accès au pilote d'impression. . . . .	26
Informations de base sur l'impression. . . . .	27
Impression recto verso. . . . .	28
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille. . . . .	29
Impression et empilement dans l'ordre des pages (impression par ordre inverse). . . . .	30
Impression d'un document agrandi ou réduit. . . . .	30
Impression d'une image sur plusieurs feuilles en vue d'un agrandissement (création d'une affiche). . . . .	31
Impression avec en-tête et pied de page. . . . .	37
Impression d'un filigrane. . . . .	38
Impression combinée de plusieurs fichiers. . . . .	38
Impression à l'aide de la fonction d'impression universelle en couleur. . . . .	39
Réglage des couleurs d'impression. . . . .	40
Impression pour épaissir les lignes fines. . . . .	41
Impression de codes barre lisibles. . . . .	41
Annulation de l'impression. . . . .	42
Options de menu du pilote d'impression. . . . .	42
Impression depuis le pilote d'impression sous Mac OS. . . . .	45
Informations de base sur l'impression. . . . .	45
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille. . . . .	46
Impression et empilement dans l'ordre des pages (impression par ordre inverse). . . . .	47
Impression d'un document agrandi ou réduit. . . . .	47
Réglage des couleurs d'impression. . . . .	48
Annulation de l'impression. . . . .	48
Options de menu du pilote d'impression. . . . .	49
Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Mac OS. . . . .	51
Annulation de la tâche en cours. . . . .	51

### Copie

Principes de base de la copie. . . . .	52
Réalisation de plusieurs copies. . . . .	52

### Numérisation

Numérisation à partir du panneau de commande. . . . .	53
Numérisation à partir d'un ordinateur. . . . .	53

## Table des matières

Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2. . . . .	53	Outils de mise à jour logicielle (EPSON Software Updater). . . . .	77
<b>Remplissage des réservoirs d'encre</b>		Installation des applications. . . . .	77
Vérification des niveaux d'encre. . . . .	61	Mise à jour des applications et du firmware. . . . .	78
Codes des bouteilles d'encre. . . . .	61	Désinstallation des applications. . . . .	79
Précautions de manipulation des bouteilles d'encre. . . . .	62	Désinstallation des applications — Windows. . . . .	79
Remplissage des réservoirs d'encre. . . . .	63	Désinstallation des applications — Mac OS. . . . .	80
<b>Entretien de l'imprimante</b>		<b>Résolution de problèmes</b>	
Vérification et nettoyage de la tête d'impression. . . . .	67	Vérification du statut de l'imprimante. . . . .	81
Vérification et nettoyage de la tête d'impression — touches de l'imprimante. . . . .	67	Statuts des voyants et de l'imprimante. . . . .	81
Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Windows. . . . .	68	Vérification du statut de l'imprimante — Windows. . . . .	83
Vérification et nettoyage de la tête d'impression — Mac OS. . . . .	68	Vérification du statut de l'imprimante — Mac OS. . . . .	83
Exécution de Nettoyage auto. . . . .	69	Vérification du statut du logiciel. . . . .	83
Exécution de Nettoyage auto — Windows. . . . .	69	Retrait du papier coincé. . . . .	84
Exécution de Nettoyage auto — Mac OS. . . . .	70	Retrait de papier coincé dans l'Alim. papier arrière. . . . .	84
Alignement de la tête d'impression. . . . .	70	Retrait de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante. . . . .	84
Alignement de la tête d'impression — Windows. . . . .	70	L'erreur de bourrage papier n'est pas effacée. . . . .	86
Alignement de la tête d'impression — Mac OS. . . . .	70	Le papier ne s'alimente pas correctement. . . . .	86
Nettoyage du trajet du papier. . . . .	71	Bourrage papier. . . . .	86
Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre. . . . .	71	Le papier est entraîné de travers. . . . .	87
Nettoyage de la Vitre du scanner. . . . .	71	Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps. . . . .	87
Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante. . . . .	72	Une erreur de manque de papier se produit. . . . .	87
Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante — touches de l'imprimante. . . . .	72	Problèmes d'alimentation et du panneau de configuration. . . . .	87
Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante - Windows. . . . .	73	L'imprimante ne s'allume pas. . . . .	87
Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante — Mac OS. . . . .	73	L'imprimante n'est pas mise hors tension. . . . .	87
<b>Informations relatives au logiciel</b>		Mise hors tension automatique. . . . .	88
Application pour la numérisation et le transfert d'images (Epson Scan 2). . . . .	74	Impression à partir d'un ordinateur impossible. . . . .	88
Application pour la configuration des opérations de numérisation à partir du panneau de commande (Epson Event Manager). . . . .	74	Vérification de la connexion (USB). . . . .	88
Application de disposition des photos (Epson Easy Photo Print). . . . .	75	Vérification du logiciel et des données. . . . .	89
Application pour l'impression de pages Web (E-Web Print)(pour Windows uniquement). . . . .	76	Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Windows). . . . .	91
Application pour la numérisation et le transfert d'images (Easy Photo Scan). . . . .	76	Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Mac OS). . . . .	92
		Problèmes d'impression. . . . .	92
		L'impression est rayée ou une couleur manque. . . . .	92
		Apparition de bandes ou de couleurs inattendues. . . . .	92
		Des bandes colorées apparaissent à intervalles de 2,5 cm environ. . . . .	93
		Impressions floues, bandes verticales ou problème d'alignement. . . . .	93
		La qualité d'impression est mauvaise. . . . .	94

## Table des matières

Le papier est taché ou éraflé. . . . .	95	La numérisation s'arrête en cas de numérisation vers PDF/Multi-TIFF. . . . .	104
Les photos imprimées sont collantes. . . . .	95	Autres problèmes. . . . .	104
Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues. . . . .	96	Electrocution légère lorsque l'on touche l'imprimante. . . . .	104
Impression sans marges impossible. . . . .	96	Le fonctionnement est bruyant. . . . .	104
Les bords de l'image sont rognés lors de l'impression sans marges. . . . .	96	L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows). . . . .	105
La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes. . . . .	96	Encre renversée. . . . .	105
Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés. . . . .	97		
L'image imprimée est inversée. . . . .	97	<b>Annexe</b>	
Motifs de mosaïque dans les impressions. . . . .	97	Caractéristiques techniques. . . . .	106
Apparition de couleurs irrégulières, de taches, points ou lignes droites sur l'image copiée. . . . .	97	Spécifications de l'imprimante. . . . .	106
Des motifs moirés (hachures croisées) apparaissent sur l'image copiée. . . . .	98	Spécifications du scanner. . . . .	107
Des bandes apparaissent sur l'image copiée. . . . .	98	Spécifications de l'interface. . . . .	107
Une image du verso du document original apparaît sur l'image copiée. . . . .	98	Dimensions. . . . .	108
Le problème d'impression n'a pas pu être résolu. . . . .	98	Caractéristiques électriques. . . . .	108
Autres problèmes d'impression. . . . .	98	Caractéristiques environnementales. . . . .	109
L'impression est trop lente. . . . .	98	Configuration requise. . . . .	109
La vitesse ou la copie d'impression est réduite de manière importante lors de l'opération en continu. . . . .	99	Informations réglementaires. . . . .	110
Impossible de lancer la numérisation. . . . .	99	Normes et conformité. . . . .	110
Impossible de lancer la numérisation à partir du panneau de configuration. . . . .	100	Restrictions relatives à la copie. . . . .	110
Problèmes relatifs aux images numérisées. . . . .	100	Transport de l'imprimante. . . . .	111
Couleurs inégales, salissure, taches et autres apparaissent lors de la numérisation sur la vitre du scanner. . . . .	100	Copyright. . . . .	113
Image de qualité insuffisante. . . . .	100	Marques commerciales. . . . .	113
Apparition d'un décalage dans l'arrière-plan des images. . . . .	101	Où trouver de l'aide. . . . .	114
Le texte est flou. . . . .	101	Site Web du support technique. . . . .	114
Des effets de moiré (ombres type toile) s'affichent. . . . .	101	Contacter l'assistance Epson. . . . .	114
Impossible de numériser la zone adéquate sur la vitre du scanner. . . . .	102		
Impossible d'afficher un aperçu dans Miniature	102		
Le texte n'est pas reconnu correctement lors de l'enregistrement en tant que Searchable PDF	102		
Impossible de résoudre les problèmes de l'image numérisée. . . . .	103		
Autres problèmes de numérisation. . . . .	103		
La numérisation est trop lente. . . . .	103		
La vitesse de numérisation est réduite de manière importante lors de la numérisation en continu. . . . .	104		

# À propos de ce manuel

---

## Présentation des manuels

Les manuels suivants sont fournis avec votre imprimante Epson. Outre les manuels, vous pouvez vous reporter à l'aide incluse dans les diverses applications logicielles Epson.

☐ Démarez ici (manuel imprimé)

Ce manuel contient des informations relatives à la configuration de l'imprimante, à l'installation des logiciels, etc.

☐ Guide rapide (manuel imprimé)

Il vous fournit des instructions visant à garantir une utilisation sûre de cette imprimante et des informations de base sur l'utilisation de l'imprimante, la résolution de problèmes, etc.

☐ Guide d'utilisation (manuel au format numérique)

Le présent manuel. Ce manuel contient des informations générales et des consignes d'utilisation de l'imprimante et de dépannage.

Vous pouvez procéder comme suit pour obtenir les dernières versions des manuels susmentionnés.

☐ Manuel papier

Consultez le site Web d'assistance de Epson Europe à l'adresse <http://www.epson.eu/Support> ou le site Web d'assistance de Epson international à l'adresse <http://support.epson.net/>.

☐ Manuel numérique

Lancez l'application EPSON Software Updater sur votre ordinateur. L'application EPSON Software Updater identifie les mises à jour disponibles pour les manuels numériques et les applications logicielles Epson et vous permet de télécharger les dernières versions.

### Informations connexes

➔ « Outils de mise à jour logicielle (EPSON Software Updater) » à la page 77

---


## Utilisation du manuel pour rechercher des informations

Le manuel au format PDF permet de trouver les informations recherchées en utilisant des mots clés ou en passant directement aux sections spécifiques à l'aide de signets. Vous pouvez également imprimer uniquement les pages requises. Cette section explique comment utiliser un manuel au format PDF ouvert sous Adobe Reader X sur l'ordinateur.

## À propos de ce manuel

### Recherche par mot-clé


Cliquez sur **Modifier > Recherche avancée**. Saisissez le mot-clé (texte) des informations que vous souhaitez trouver dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**. Les correspondances apparaissent sous forme de liste. Cliquez sur une des correspondances affichées pour accéder à la page.

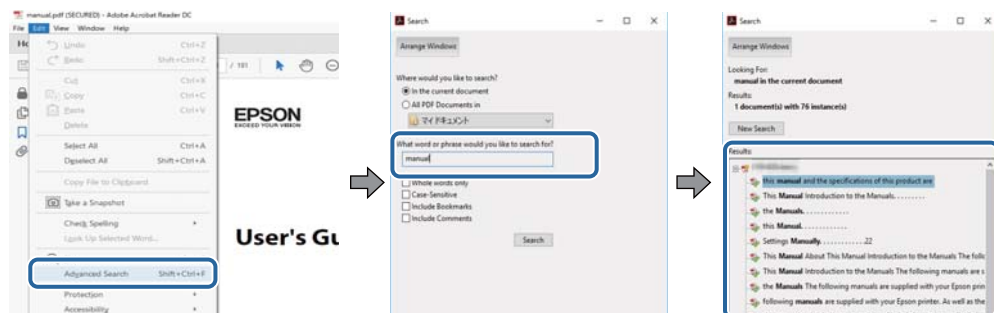

### Saut direct aux pages grâce aux signets

Cliquez sur un titre pour sauter à la page correspondante. Cliquez sur + ou > pour afficher les titres de niveau inférieur de cette section. Pour retourner à la page précédente, effectuez l'opération suivante sur votre clavier.


- ☐ Windows : maintenez la touche **Alt** enfoncée puis appuyez sur <.
- ☐ Mac OS : maintenez la touche de commande enfoncée et appuyez sur <.

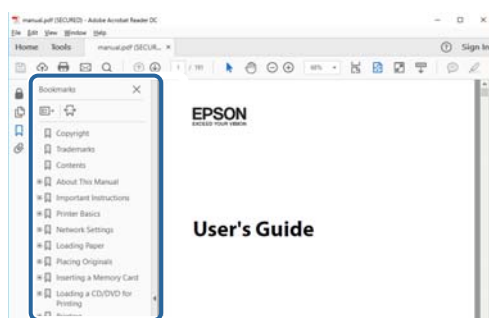

### Impression de seulement certaines pages

Vous pouvez extraire et n'imprimer que certaines pages. Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **File**, puis précisez les pages à imprimer dans **Pages**, dans **Pages à imprimer**.

- ☐ Pour préciser une série de pages, saisissez un tiret entre la première et la dernière page.  
Par exemple : 20-25
- ☐ Pour indiquer des pages qui ne se suivent pas, séparez-les par des virgules.  
Par exemple : 5, 10, 15

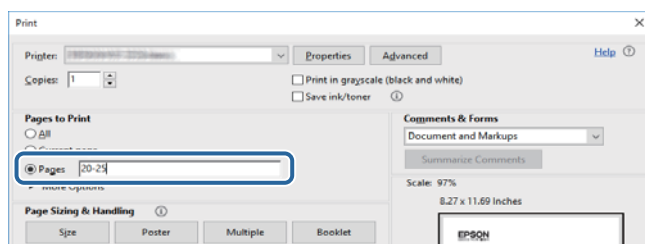

---

## Repères et symboles

**Attention:**

Instructions à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.

**Important:**

Mises en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.

**Remarque:**

Fournis des informations complémentaires et de référence.

**➡ Informations connexes**

Liens vers les sections correspondantes.

---

## Descriptions utilisées dans ce manuel

- ☐ Les captures d'écran du pilote de l'imprimante et les écrans d'Epson Scan 2 (pilote du scanner) proviennent de Windows 10 ou macOS High Sierra. Le contenu affiché sur les écrans dépend du modèle et de la situation.
- ☐ Les illustrations de l'imprimante utilisées dans ce manuel sont fournies à titre d'exemple seulement. Bien qu'il puisse y avoir de légères différences selon le modèle, la méthode de fonctionnement est identique.

---

## Références du système d'exploitation

**Windows**

Dans ce manuel, les termes comme « Windows 10 », « Windows 8.1 », « Windows 8 », « Windows 7 », « Windows Vista », « Windows XP », « Windows Server 2016 », « Windows Server 2012 R2 », « Windows Server 2012 », « Windows Server 2008 R2 », « Windows Server 2008 », « Windows Server 2003 R2 » et « Windows Server 2003 » font référence aux systèmes d'exploitation suivants. De plus, « Windows » est utilisé pour faire référence à toutes les versions.

- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2012

## À propos de ce manuel

- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

Dans ce manuel, « Mac OS » est utilisé pour faire référence à « macOS High Sierra », « macOS Sierra », « OS X El Capitan », « OS X Yosemite », « OS X Mavericks », « OS X Mountain Lion », « Mac OS X v10.7.x », et « Mac OS X v10.6.8 ».



# Consignes importantes

## Consignes de sécurité

Lisez et suivez ces instructions pour garantir une utilisation sûre de l'imprimante. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Veillez également à suivre l'ensemble des avertissements et des instructions figurant sur l'imprimante.

- ☐ Certains des symboles utilisés sur votre imprimante sont destinés à garantir la sécurité et l'utilisation correcte de l'imprimante. Rendez-vous sur le site Web suivant pour connaître la signification des symboles.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante et ne l'utilisez avec aucun autre équipement. L'utilisation d'autres cordons avec cette imprimante ou l'utilisation de ce cordon d'alimentation avec un autre équipement pourrait vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- ☐ Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.
- ☐ Sauf indication contraire spécifique dans les guides de l'imprimante, ne procédez jamais à des travaux de démontage, de modification ou de réparation au niveau du cordon d'alimentation, de sa fiche, du module imprimante ou des accessoires.
- ☐ Débranchez l'imprimante et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes :  
Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'imprimante, l'imprimante est tombée ou le boîtier a été endommagé, l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'ajustez pas les commandes non traitées dans les instructions de fonctionnement.
- ☐ Placez l'imprimante à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.
- ☐ Ne placez et ne rangez pas l'imprimante à l'extérieur, dans des lieux particulièrement sales ou poussiéreux, à proximité de points d'eau ou de sources de chaleur, ou dans des lieux soumis à des chocs, des vibrations, des températures élevées ou de l'humidité.
- ☐ Veillez à ne pas renverser de liquide sur l'imprimante et à ne pas la manipuler les mains mouillées.

## Instructions de sécurité pour l'encre

- ☐ Veillez à ne pas toucher l'encre lorsque vous manipulez les réservoirs d'encre, le capuchon des réservoirs d'encre et les bouteilles d'encre ouvertes ou le capuchon des bouteilles d'encre ouvertes.
  - ☐ En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon.
  - ☐ En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
  - ☐ En cas de contact de l'encre avec l'intérieur de votre bouche, consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- ☐ Ne secouez pas trop fortement les flacons d'encre, et ne les exposez pas à de forts impacts au risque de provoquer une fuite d'encre.
- ☐ Conservez les bouteilles d'encre et l'unité des réservoirs d'encre hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants boire dedans ou manipuler les bouteilles d'encre et le capuchon des bouteilles d'encre.

---

## Conseils et avertissements concernant l'imprimante

Lisez et suivez ces consignes pour éviter d'endommager l'imprimante ou vos installations. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.



### Conseils et avertissements relatifs à la configuration de l'imprimante

- ☐ Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures de l'imprimante.
- ☐ Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
- ☐ Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
- ☐ Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par un interrupteur mural ou une temporisation automatique.
- ☐ Placez l'ensemble du système informatique à l'écart des sources potentielles de parasites électromagnétiques telles que les haut-parleurs ou les bases fixes des téléphones sans fil.
- ☐ Les cordons d'alimentation électrique doivent être placés de manière à éviter tout phénomène d'abrasion, de coupure, de frottement, de recourbement ou de pliure. Ne placez aucun objet sur les cordons d'alimentation électrique et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher ou rouler sur les cordons d'alimentation électrique. Veillez à ce que tous les cordons d'alimentation électrique soient bien droits aux extrémités et aux points d'entrée et de sortie du transformateur.
- ☐ Si vous utilisez une rallonge avec l'imprimante, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés à la rallonge ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- ☐ Si vous devez utiliser l'imprimante en Allemagne, le réseau électrique de l'immeuble doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères pour assurer une protection adéquate contre les courts-circuits et les surintensités.
- ☐ Lors du raccordement de l'imprimante à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés par le câble risquent d'être endommagés.
- ☐ Placez l'imprimante sur une surface plane et stable sensiblement plus grande que la base du produit. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
- ☐ Laissez suffisamment d'espace au-dessus de l'imprimante pour pouvoir entièrement lever le capot de documents.
- ☐ Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- ☐ Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. Maintenez également l'imprimante à l'écart du rayonnement solaire direct, des fortes lumières et des sources de chaleur.

### Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante

- ☐ N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'imprimante.
- ☐ Ne placez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante au cours de l'impression.
- ☐ Ne touchez pas le câble plat blanc et les tubes d'encre situés à l'intérieur de l'imprimante.

### Consignes importantes


- ☐ N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante, faute de quoi vous risquez de provoquer un incendie.
- ☐ Ne retirez pas la tête d'impression manuellement. Vous pourriez endommager l'imprimante.
- ☐ Veillez à ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le capot de documents.
- ☐ N'appuyez pas trop fort sur la vitre du scanner lors de la mise en place des documents originaux.
- ☐ Si certains des réservoirs d'encre ne sont pas remplis jusqu'à la ligne inférieure, vous devrez bientôt les remplir. Une utilisation prolongée de l'imprimante alors que le niveau d'encre se trouve sous la ligne inférieure peut endommager l'imprimante.
- ☐ Mettez toujours l'imprimante hors tension en appuyant sur le bouton . Ne débranchez pas l'imprimante et ne la mettez pas hors tension au niveau de la prise tant que le voyant  clignote.
- ☐ Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période de temps prolongée, veillez à retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique.

### Conseils et avertissements relatifs au transport ou au stockage de l'imprimante


- ☐ Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- ☐ Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est en position initiale (à l'extrême droite).

# Informations de base sur l'imprimante

## Nom et fonction des pièces

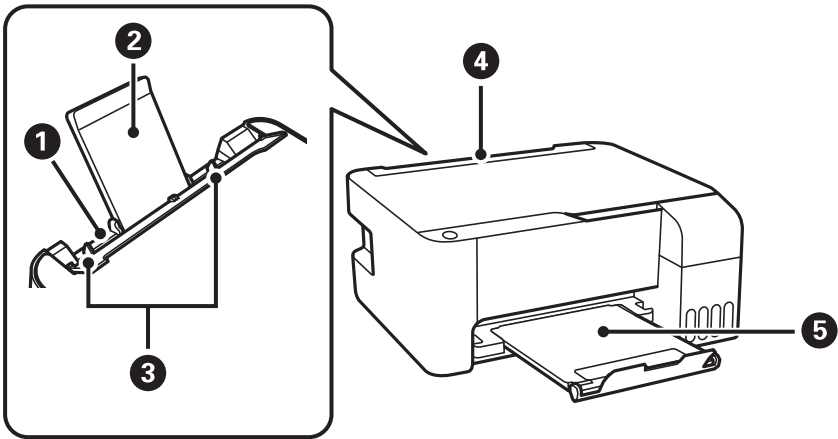


❶	Alim. papier arrière	Charge le papier.
❷	Guide papier	Guide le papier chargé.
❸	Guides latéraux	Permet d'insérer le papier droit dans l'imprimante. Faites glisser contre les bords du papier.
❹	Protection du chargeur	Permet d'empêcher des substances étrangères de pénétrer dans l'imprimante. En général, laissez cette protection fermée.
❺	Bac de sortie	Contient le papier éjecté.

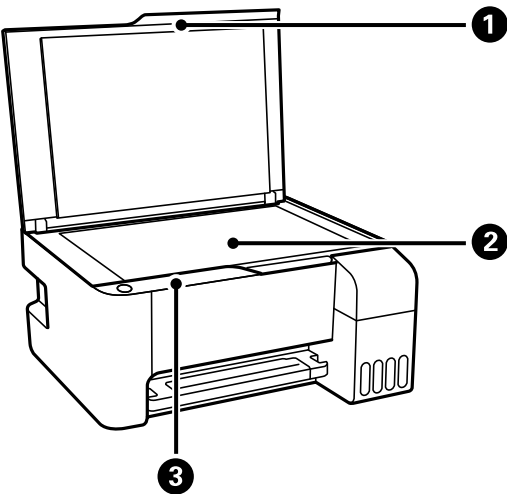


❶	Couvercle de documents	Bloque la lumière externe pendant la numérisation.
❷	Vitre du scanner	Placez les documents originaux.

Informations de base sur l'imprimante

3	Panneau de commande	Permet d'opérer l'imprimante et indique le statut de l'imprimante.
---	---------------------	--

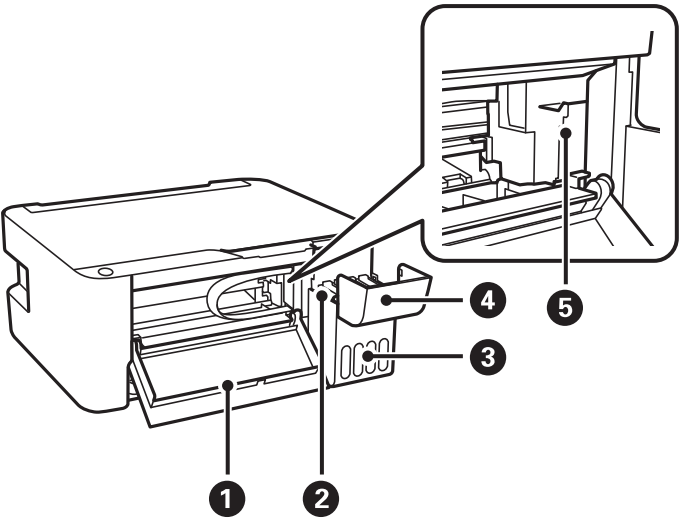


1	Couvercle avant	Ouvrez-le pour retirer le papier coincé dans le chargeur.
2	Réservoir d'encre	Alimente la tête d'impression en encre.
3	Unité des réservoirs d'encre	Contient les réservoirs d'encre.
4	Capot des réservoirs d'encre	Ouvrez pour remplir le réservoir d'encre.
5	Tête d'impression	L'encre est éjectée par les buses de la tête d'impression situées en dessous.

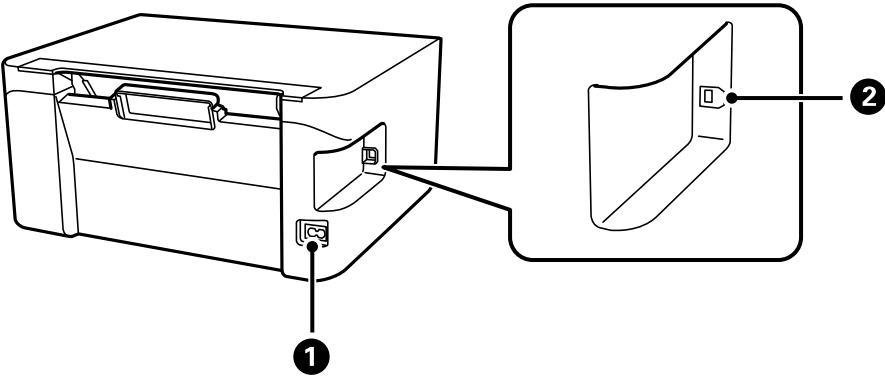


1	Prise CA	Permet de connecter le cordon d'alimentation.
2	Port USB	Permet de connecter un câble USB pour la connexion à un ordinateur.

## Panneau de commande



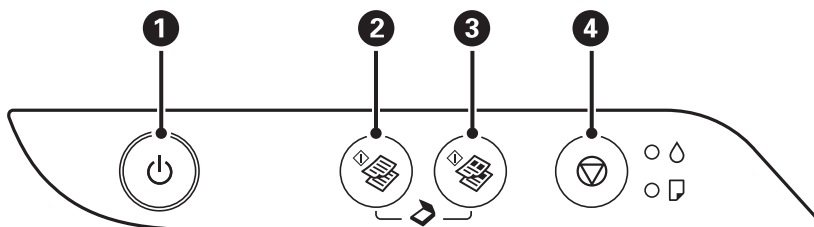










### Boutons et fonctions




❶	<p>Permet de mettre le produit sous ou hors tension.</p> <p>Ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque le voyant d'alimentation clignote (lorsque l'imprimante est en fonctionnement ou traite des données).</p> <p>Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint.</p>
❷	<p>Lance la copie en noir et blanc sur du papier ordinaire au format A4. Pour augmenter le nombre de copies (jusqu'à 20), appuyez sur cette touche à des intervalles de moins d'une seconde.</p>
❸	<p>Lance la copie en couleur sur du papier ordinaire au format A4. Pour augmenter le nombre de copies (jusqu'à 20), appuyez sur cette touche à des intervalles de moins d'une seconde.</p>
❹	<p>Permet d'arrêter l'opération en cours.</p> <p>Maintenez cette touche enfoncée pendant cinq secondes jusqu'à ce que la touche  clignote pour procéder au nettoyage de la tête d'impression.</p>

### Fonctions des combinaisons de boutons

Des fonctions supplémentaires sont disponibles selon les associations de touches.

 + 	<p><b>Numériser vers l'ordinateur</b></p> <p>Appuyez simultanément sur les touches  et  pour exécuter le logiciel sur un ordinateur connecté à l'aide d'un câble USB et procéder à la numérisation dans un fichier PDF.</p>
 +  ou 	<p><b>Copier en mode Brouillon</b></p> <p>Appuyez simultanément sur les touches  et  ou  pour copier en mode brouillon.</p>
 + 	<p><b>Imprimer le motif de vérification des buses</b></p> <p>Mettez l'imprimante sous tension tout en appuyant sur la touche  pour imprimer le motif de vérification des buses.</p>

### Statuts des voyants et de l'imprimante

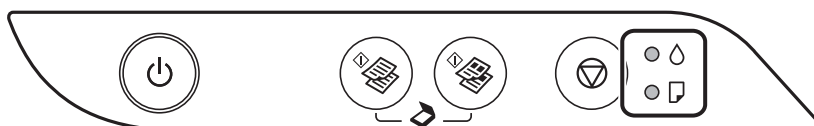










## Informations de base sur l'imprimante











En cas d'erreur, le voyant s'allume ou clignote. Les détails relatifs à l'erreur sont affichés sur l'écran de l'ordinateur.

● : Allumé

⊙ : Clignotant

Voyant	Problème	Solutions
●	Il est possible que le chargement d'encre initial ne soit pas terminé.	Reportez-vous à l'affiche <i>Démarrez ici</i> pour terminer le chargement d'encre initial.
●	Aucune feuille de papier n'est chargée ou plusieurs feuilles ont été entraînées en même temps.	Chargez du papier et appuyez sur la touche  ou  .
⊙	Un bourrage papier est survenu.	Retirez le papier et appuyez sur la touche  ou  .  Si l'erreur de bourrage papier persiste après le retrait du papier et la mise hors tension puis sous tension, du papier peut rester à l'intérieur de l'imprimante. Chargez du papier de format A4 dans le alim. papier arrière, puis appuyez sur le bouton  ou  pour retirer le papier à l'intérieur. Chargez du papier dans le sens portrait.  Si l'erreur persiste, contactez l'assistance Epson.
●	Lorsque le voyant est allumé ou clignote	<input type="checkbox"/> Après avoir effacé l'erreur en appuyant sur la touche  ou  , nous vous recommandons d'effectuer une vérification des buses. Annulez toutes les tâches d'impression en attente.  <input type="checkbox"/> Pour désactiver l'imprimante, assurez-vous d'appuyer sur la touche  .
●	<input type="checkbox"/> L'imprimante n'a pas été désactivée correctement.*  <input type="checkbox"/> L'imprimante a été éteinte pendant son fonctionnement. Par conséquent, les buses peuvent avoir séchées et être bouchées.  * Le courant a été coupé en raison d'une panne électrique, d'une multiprise, d'un disjoncteur, ou la prise a été retirée.	
	Lorsque le voyant est éteint L'imprimante a démarré en mode de récupération, la mise à jour du micrologiciel ayant échoué.	Procédez comme suit pour tenter de nouveau de mettre le micrologiciel à jour.  1. Connectez l'ordinateur à l'imprimante à l'aide d'un câble USB.  2. Pour en savoir plus, consultez votre site Web Epson local.

## Informations de base sur l'imprimante

Voyant	Problème	Solutions
	<p>Lorsque les voyants  et  clignotent simultanément</p> <p>Un tampon encreur est (quasiment) en fin de vie.</p>	<p>Les tampons encreurs doivent être remplacés.</p> <p>Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour remplacer le tampon encreur.*<sup>1</sup></p> <p>L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à l'entretien de cette pièce.</p> <p>Si un message indiquant que vous pouvez poursuivre l'impression s'affiche sur l'ordinateur, appuyez sur la touche  ou  pour poursuivre l'impression. Les voyants cessent alors de clignoter. Ils recommenceront cependant à clignoter à intervalles réguliers jusqu'au remplacement du tampon encreur.</p>
	<p>Lorsque les voyants  et  clignotent tour à tour</p> <p>Un tampon encreur d'impression sans marges est (quasiment) en fin de vie.</p>	<p>Le tampon encreur sans marges doit être remplacé.</p> <p>Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour remplacer le tampon encreur.*<sup>1</sup></p> <p>L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à l'entretien de cette pièce.</p> <p>Si un message indiquant que vous pouvez poursuivre l'impression s'affiche sur l'ordinateur, appuyez sur la touche  ou  pour poursuivre l'impression. Les voyants cessent alors de clignoter. Ils recommenceront cependant à clignoter à intervalles réguliers jusqu'au remplacement du tampon encreur.</p> <p>L'impression sans marges n'est pas disponible, mais il est possible d'imprimer avec une marge.</p>
	<p>Une erreur est survenue au niveau de l'imprimante.</p>	<p>Ouvrez le capot avant et retirez le papier présent à l'intérieur de l'imprimante. Mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.</p> <p>Si l'erreur continue de se produire après la procédure de mise hors tension et sous tension, contactez l'assistance Epson.</p>

\*1 Lors de certains cycles d'impression, il est possible qu'une très faible quantité d'encre en trop soit collectée dans le tampon encreur. Pour empêcher toute fuite depuis le tampon, l'imprimante est conçue pour interrompre l'impression dès que le tampon atteint sa limite. La nécessité et la fréquence de cette procédure dépendent du nombre de pages imprimées, du type de support et du nombre de cycles de nettoyage effectués par l'imprimante. La nécessité de remplacer le tampon ne signifie pas que votre imprimante ne fonctionne plus conformément aux spécifications. L'imprimante vous informe lorsque le remplacement du tampon est nécessaire, mais seul un fournisseur de services Epson agréé peut réaliser cette opération. La garantie Epson ne couvre pas le coût de ce remplacement.

## Informations connexes

- ➡ « Retrait du papier coincé » à la page 84
- ➡ « Contacter l'assistance Epson » à la page 114
- ➡ « Installation des applications » à la page 77



# Préparation de l'imprimante

## Chargement du papier

### Papiers disponibles et capacités


#### Papier Epson authentique

Epson vous recommande d'utiliser du papier d'origine Epson pour obtenir des impressions de haute qualité.

**Remarque:**


La disponibilité du papier varie selon les régions. Pour les informations les plus récentes sur le papier disponible dans votre région, contactez le support Epson.

#### Papier adapté à l'impression de documents

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	 *
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	Jusqu'à la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral.	-

\* Impression sans marges

#### Papier adapté à l'impression de photos

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	 *1
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 pouces)	20*2	-
	10 × 15 cm (4 × 6 pouces)		✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 pouces)	20*2	-
	Largeur 16 : 9 (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 po.)		✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	20*2	-
	10 × 15 cm (4 × 6 pouces)		✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 pouces)	20*2	-
	10 × 15 cm (4 × 6 pouces)		✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-

## Préparation de l'imprimante


Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	 *1
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	-

\*1 Impression sans marges

\*2 Chargez une seule feuille de papier à la fois si le papier n'est pas entraîné correctement ou si l'impression présente des couleurs irrégulières ou des taches

## Papier disponible dans le commerce


### Papiers ordinaires

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	 *1
Papier ordinaire Papier de copie	Lettre, A4, B5, 16K (195×270 mm), A5, A6, B6	Jusqu'à la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral.*2	-
	Légal, 8,5×13 p., Légal indien	1	-
	Défini par l'utilisateur (mm) 54 × 86 à 215,9 × 1200	1	-

\*1 Impression sans marges

\*2 Chargez une seule feuille de papier à la fois si le papier n'est pas entraîné correctement ou si l'impression présente des couleurs irrégulières ou des taches

### Enveloppes

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (enveloppes)	 *
Enveloppe	Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C6	10	-


\* Impression sans marges

## Précautions de manipulation du papier


☐ Lisez les fiches d'instruction fournies avec le papier.

## Préparation de l'imprimante

- ❑ Ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger. Ne ventilez pas et ne gondolez pas le papier photo. Vous risquez sinon d'endommager la surface d'impression.

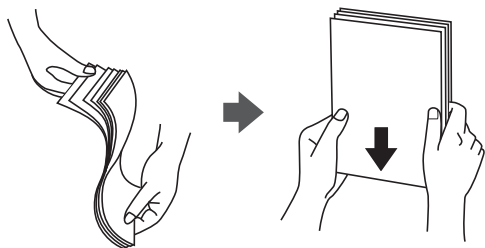

- ❑ Si le papier gondole, aplatissez-le ou courbez-le légèrement dans le sens inverse avant de le charger. Une impression sur papier gondolé peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.

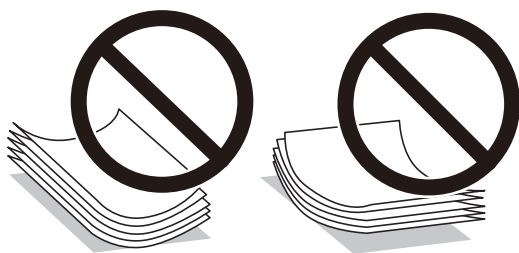


- ❑ N'utilisez pas de papier ondulé, déchiré, coupé, plié, humide, trop épais, trop fin, ni du papier sur lequel des autocollants sont apposés. L'utilisation de ces types de papier peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- ❑ Assurez-vous que vous utilisez du papier à grain long. Si vous n'êtes pas sûr du type de papier que vous utilisez, vérifiez l'emballage du papier ou contactez le fabricant pour confirmer les spécifications du papier.

### Informations connexes

➔ [« Spécifications de l'imprimante » à la page 106](#)


## Chargement de papier dans le Alim. papier arrière

1. Ouvrez la protection du chargeur et retirez le guide papier.

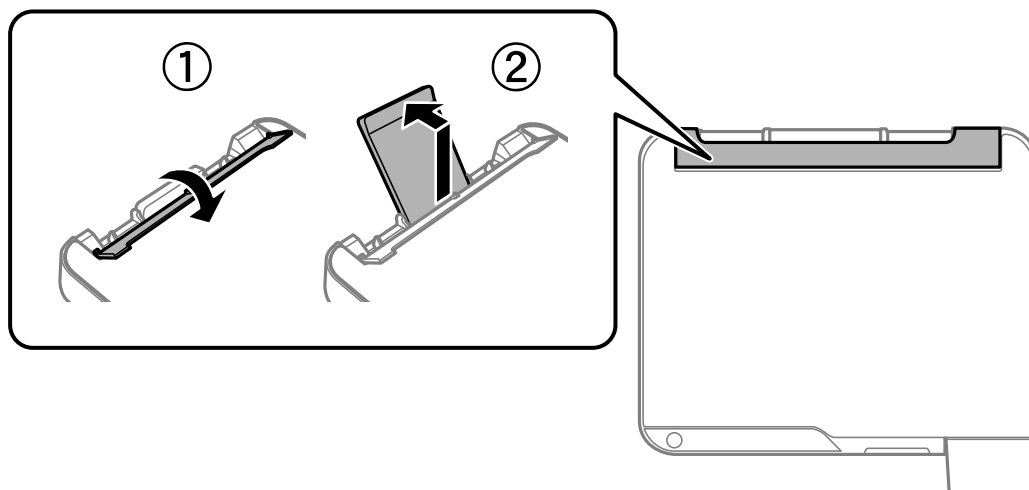


## Préparation de l'imprimante

2. Faites glisser les guides latéraux.

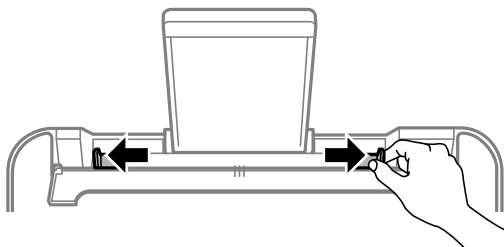


3. Chargez le papier au centre du guide papier avec le côté imprimable vers le haut.

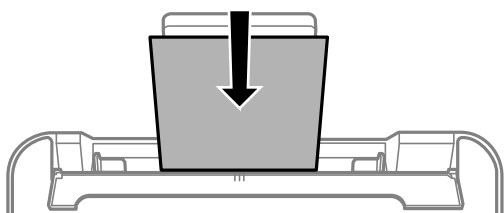

**! Important:**

- ☐ Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier. Si vous utilisez du papier ordinaire, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne située sous le symbole ▼, à l'intérieur du guide latéral.
- ☐ Commencez par charger le bord court du papier. Toutefois, si vous avez défini le bord long comme largeur de la taille définie par l'utilisateur, commencez par charger le bord long du papier.

- ☐ Papier pré-perforé

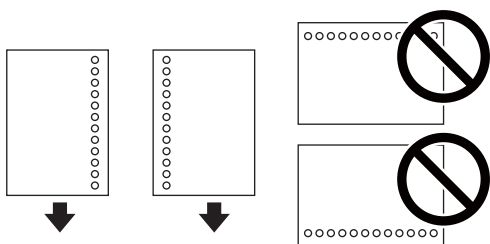


**Remarque:**

- ☐ Chargez une feuille simple de papier courant au format défini, en positionnant les perforations sur la droite ou sur la gauche.
- ☐ Ajustez la position d'impression de votre fichier pour éviter d'imprimer sur les trous.

## Préparation de l'imprimante


4. Faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier, puis fermez la protection du chargeur.

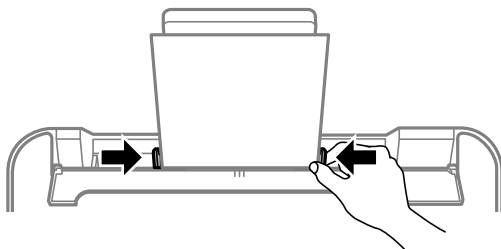

**Important:**

*Ne placez pas d'objets sur la protection du chargeur. Cela pourrait empêcher d'alimenter le papier.*

5. Faites coulisser le bac de sortie.

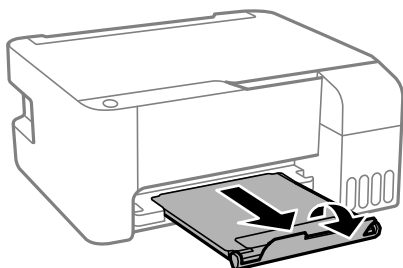

**Remarque:**


*Remettez le papier restant dans son emballage. Si vous le laissez dans l'imprimante, le papier peut gondoler ou la qualité d'impression peut se dégrader.*

### Informations connexes

- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 18
- ➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 17
- ➔ « Chargement d'enveloppes et précautions » à la page 21
- ➔ « Chargement de papiers longs » à la page 22


## Chargement d'enveloppes et précautions

Chargez les enveloppes au centre avec le bord court en premier et le rabat orienté vers le bas, puis faites glisser les guides latéraux contre les bords des enveloppes.

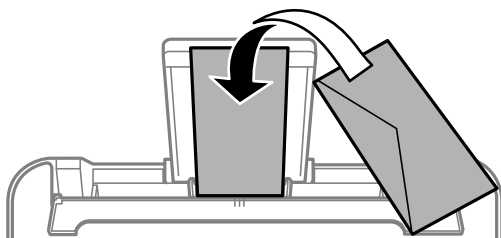

## Préparation de l'imprimante

- ❑ Ventilez et alignez les enveloppes avant de les charger. Lorsque les enveloppes empilées sont gonflées d'air, appuyez dessus pour les aplatir avant de les charger.

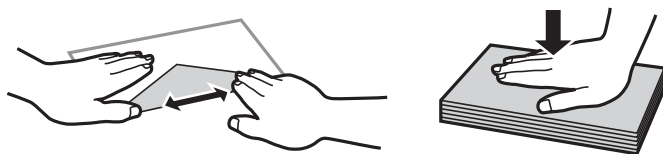


- ❑ N'utilisez pas des enveloppes gondolées ou pliées. L'utilisation de ces types d'enveloppes peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- ❑ N'utilisez pas des enveloppes comportant des surfaces collantes sur les rabats, ni des enveloppes à fenêtres.
- ❑ Évitez d'utiliser des enveloppes trop fines. Elles risquent de gondoler pendant l'impression.

### Informations connexes

- ➔ « [Papiers disponibles et capacités](#) » à la page 17
- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 19

## Chargement de papiers longs

Si vous chargez du papier plus long que le format Légal, rangez le support de papier, puis aplatissez le bord avant du papier.

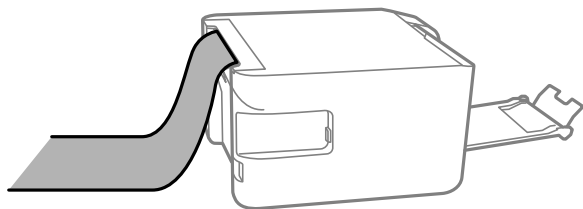

### Informations connexes

- ➔ « [Papiers disponibles et capacités](#) » à la page 17
- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 19

## Liste des types de papier

Pour des résultats optimaux, sélectionnez le type de papier adapté au papier.

Nom du support	Type de support
Epson Bright White Ink Jet Paper	Papier ordinaire
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glacé
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glacé
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semi-Glacé
Epson Photo Paper Glossy	Papier Photo Glacé

## Préparation de l'imprimante


Nom du support	Type de support
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Epson Mat
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Jet d'encre Qualité Photo

## Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner


**Important:**

*Lorsque vous placez des originaux épais, par exemple des livres, évitez que la lumière extérieure tombe directement sur la vitre du scanner.*

1. Ouvrez le couvercle de documents.

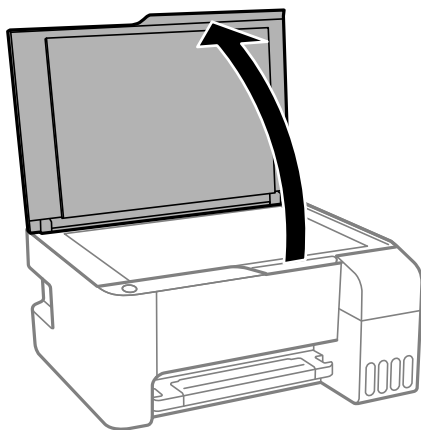

2. Retirez la poussière ou les taches présentes sur la vitre du scanner.
3. Placez l'original avec la face vers bas et faites-le glisser vers la marque au coin.

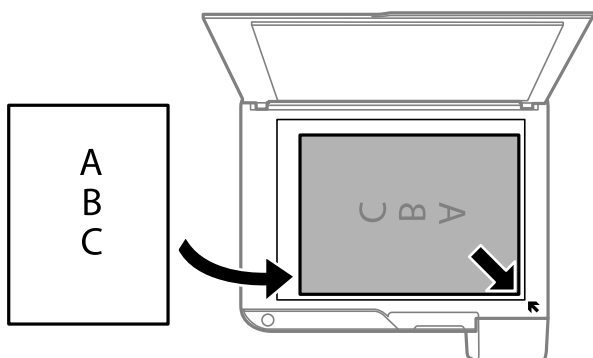**Remarque:**

*Une bande de 1,5 mm à partir du bord inférieur ou de droite de la vitre du scanner n'est pas numérisée.*

## Préparation de l'imprimante

4. Fermez le couvercle délicatement.


**Important:**

*N'appuyez pas de façon excessive sur la vitre du scanner ou le capot de documents. Cela pourrait les endommager.*

5. Retirez les documents originaux après la numérisation.

**Remarque:**


*Si vous laissez les documents originaux sur la vitre du scanner pendant une période prolongée, ils risquent de coller à la surface de la vitre.*

## Positionnement de plusieurs photos pour une numérisation simultanée

Vous pouvez numériser plusieurs photos en même temps et enregistrer chaque image à l'aide de **Mode Photo** dans Epson Scan 2. Positionnez les photos à 4,5 mm des bords horizontaux et verticaux de la vitre du scanner, en les écartant les unes des autres d'au moins 20 mm. La taille des photos doit être supérieure à 15 × 15 mm.

**Remarque:**

Cochez **Miniature** en haut de la fenêtre d'aperçu.

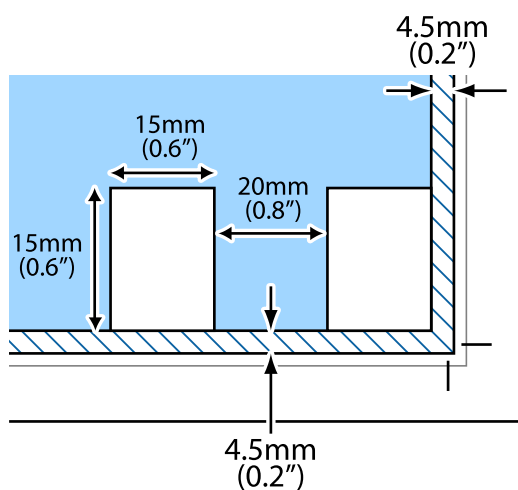

## Économies d'énergie

Le mode de veille de l'imprimante est activé ou l'imprimante est automatiquement désactivée si aucune opération n'est effectuée pendant une période donnée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

Selon le lieu d'achat, l'imprimante peut disposer d'une fonction qui l'éteint automatiquement si elle n'est pas connectée pendant 30 minutes.

## Économies d'énergie — Windows

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.



## Préparation de l'imprimante


2. Cliquez sur **Informations imprimante et options** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes.
  - ☐ Sélectionnez la durée à l'issue de laquelle le mode de veille de l'imprimante est activé pour le paramètre **Minuterie de mise en veille**, puis cliquez sur **Envoyer**. Si vous souhaitez que l'imprimante soit automatiquement désactivée, sélectionnez la durée à l'issue de laquelle la mise hors tension doit s'effectuer pour le paramètre **Mise en veille programmable**, puis cliquez sur **Envoyer**.
  - ☐ Sélectionnez la durée à l'issue de laquelle le mode de veille de l'imprimante est activé pour le paramètre **Minuterie de mise en veille**, puis cliquez sur **Envoyer**. Si vous souhaitez que l'imprimante soit automatiquement désactivée, sélectionnez la durée à l'issue de laquelle la mise hors tension doit s'effectuer pour le paramètre **Arrêt si inactif** ou **Arrêt si déconnecté**, puis cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque:**

Votre produit peut disposer de la fonction **Mise en veille programmable** ou des fonctions **Power Off If Disconnected** et **Arrêt si déconnecté** selon le lieu d'achat.

4. Cliquez sur **OK**.

## Économies d'énergie — Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **Paramètres imprimante**.
4. Procédez de l'une des manières suivantes.
  - ☐ Sélectionnez la durée à l'issue de laquelle le mode de veille de l'imprimante est activé pour le paramètre **Minuterie de mise en veille**, puis cliquez sur **Appliquer**. Si vous souhaitez que l'imprimante soit automatiquement désactivée, sélectionnez la durée à l'issue de laquelle la mise hors tension doit s'effectuer pour le paramètre **Mise en veille programmable**, puis cliquez sur **Appliquer**.
  - ☐ Sélectionnez la durée à l'issue de laquelle le mode de veille de l'imprimante est activé pour le paramètre **Minuterie de mise en veille**, puis cliquez sur **Appliquer**. Si vous souhaitez que l'imprimante soit automatiquement désactivée, sélectionnez la durée à l'issue de laquelle la mise hors tension doit s'effectuer pour le paramètre **Arrêt si inactif** ou **Arrêt si déconnecté**, puis cliquez sur **Appliquer**.

**Remarque:**

Votre produit peut disposer de la fonction **Mise en veille programmable** ou **Arrêt si inactif** et **Arrêt si déconnecté** selon le lieu d'achat.

# Impression

## Impression depuis le pilote d'impression sous Windows

### Accès au pilote d'impression

Lorsque vous accédez au pilote d'impression depuis la panneau de configuration de l'ordinateur, les paramètres sont appliqués à toutes les applications.

#### Accès au pilote d'impression à partir du panneau de commande

##### ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Système Windows > Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'impression**.

##### ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'impression**.

##### ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

##### ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes** (sous **Matériel et audio**). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Sélectionnez les préférences d'impression**.

##### ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes et autre matériel > Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

#### Accès au pilote d'impression à partir de l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches

L'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau est une icône de raccourci vous permettant d'accéder rapidement au pilote de l'imprimante.

Si vous cliquez sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Paramètres imprimante**, vous pouvez accéder à la même fenêtre de paramètres de l'imprimante que celle affichée sur le panneau de commande. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante si vous double-cliquez sur cette icône.

#### *Remarque:*


*Si l'icône de l'imprimante n'est pas affichée dans la barre des tâches, accédez à la fenêtre du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Préférences du contrôle** au niveau de l'onglet **Utilitaire** et sélectionnez **Enregistrez l'icône du raccourci dans la barre des tâches**.*

## Informations de base sur l'impression

### Remarque:

Le fonctionnement peut varier selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.  
Si ce n'est pas encore fait, chargez le papier dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Imprimer** ou **Configuration de la page** dans le menu **Fichier**.
3. Sélectionnez votre imprimante.
4. Sélectionnez **Préférences** ou **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre du pilote d'impression.

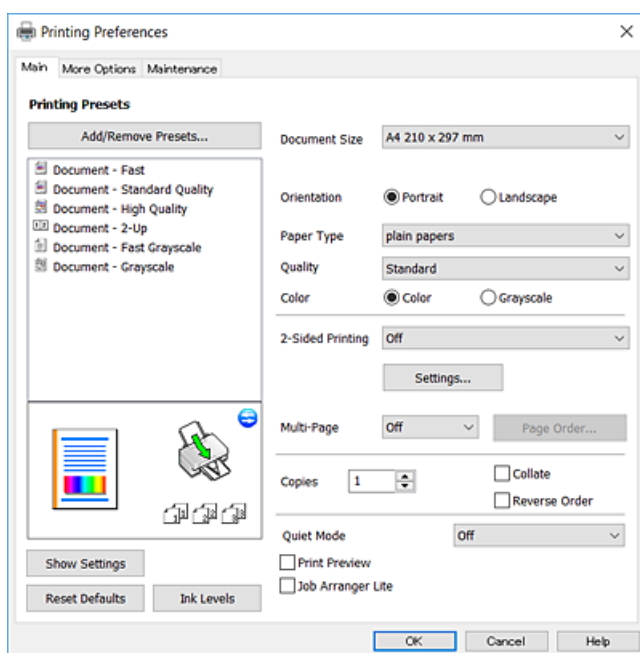

5. Modifiez les paramètres selon les besoins.  
Reportez-vous aux options de menu du pilote d'impression pour plus de détails.

### Remarque:

- ❑ Vous pouvez également vous reporter à l'aide en ligne pour plus d'explications sur les éléments de paramétrage. Un clic droit sur un élément affiche l'**Aide**.
- ❑ Lorsque vous sélectionnez **Aperçu avant impression**, vous pouvez afficher un aperçu de votre document avant impression.

6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du pilote d'impression.
7. Cliquez sur **Imprimer**.

### Remarque:

Lorsque vous sélectionnez **Aperçu avant impression**, une fenêtre d'aperçu s'affiche. Pour modifier les paramètres, cliquez sur **Annuler**, puis répétez la procédure depuis l'étape 2.

## Informations connexes


➡ « **Papiers disponibles et capacités** » à la page 17

## Impression

- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 19
- ➔ « Onglet Principal » à la page 42

### Impression recto verso

Vous pouvez imprimer sur les deux côtés du papier. Vous pouvez également imprimer un livret qui peut être créé en réorganisant les pages et en pliant l'impression.

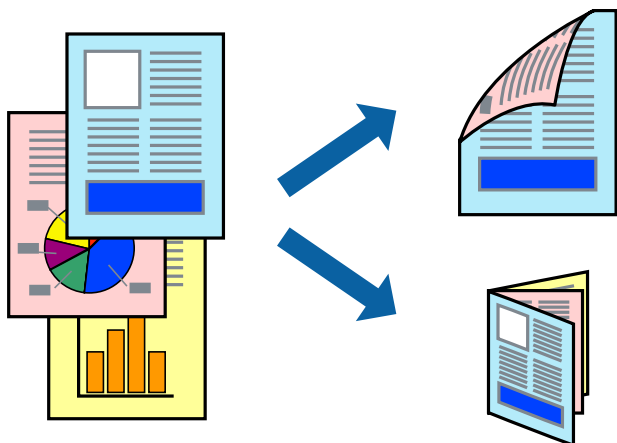

**Remarque:**

- ☐ Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.
- ☐ Retournez le papier lorsque l'imprimante a fini d'imprimer le premier côté pour imprimer sur l'autre côté.
- ☐ Si vous n'utilisez pas du papier adapté à l'impression recto verso, la qualité d'impression peut diminuer et des bourrages papier peuvent se produire.
- ☐ Selon le papier et les données, il est possible que l'encre traverse le papier.

### Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 17

### Paramètres de l'imprimante

L'impression recto verso est disponible lorsque EPSON Status Monitor 3 est activé.

**Remarque:**

Pour activer EPSON Status Monitor 3, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire** puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

1. Sur l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante, sélectionnez une option pour **Impression recto verso**.
2. Cliquez sur **Configuration poster**, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.

**Remarque:**

Pour imprimer un livret plié, sélectionnez **Livret**.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

Une fois le premier côté imprimé, une fenêtre contextuelle s'affiche sur l'ordinateur. Suivez les instructions affichées à l'écran.


## Impression

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 27
- ➔ « Onglet Principal » à la page 42

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer deux ou quatre pages de données sur une seule feuille de papier.

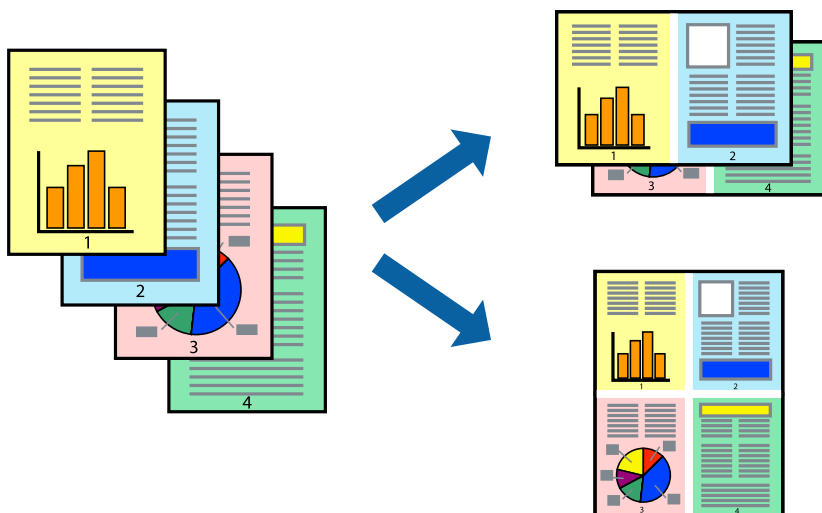

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **2 en 1** ou **4 en 1** comme paramètre **Multi-Pages**.

### Remarque:

*Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.*


### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 27
- ➔ « Onglet Principal » à la page 42

## Impression

### Impression et empilement dans l'ordre des pages (impression par ordre inverse)

Vous pouvez imprimer à partir de la dernière page de sorte que les documents soient empilés dans l'ordre des pages.

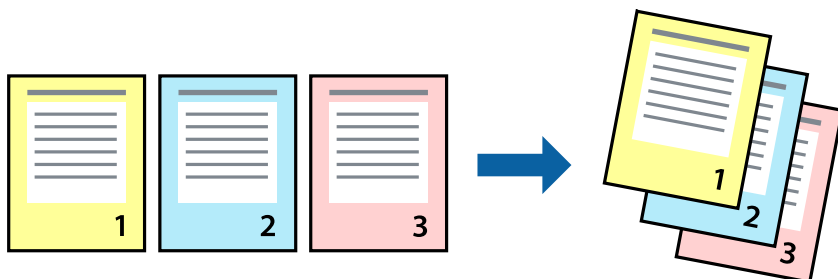

### Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **Ordre inversé**.

#### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 27
- ➔ « Onglet Principal » à la page 42

### Impression d'un document agrandi ou réduit

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'un certain pourcentage ou en fonction de la taille du papier chargé dans l'imprimante.



### Paramètres d'impression

Sur l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante, sélectionnez le format du document dans le paramètre **Format document**. Sélectionnez le format du papier que vous souhaitez imprimer dans le paramètre **Sortie**.

## Impression

**papier.** Sélectionnez **Réduire/Agrandir le document**, puis sélectionnez **Ajuster à la page** ou **Zoom**. Si vous sélectionnez **Zoom**, saisissez un pourcentage.

Sélectionnez **Centre** pour imprimer les images au centre de la page.

**Remarque:**


*Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.*

### Informations connexes

- ➡ « Informations de base sur l'impression » à la page 27
- ➡ « Onglet Plus d'options » à la page 43

## Impression d'une image sur plusieurs feuilles en vue d'un agrandissement (création d'une affiche)

Cette fonctionnalité vous permet d'imprimer une image sur plusieurs feuilles de papier. Vous pouvez créer une affiche plus grande en les assemblant.

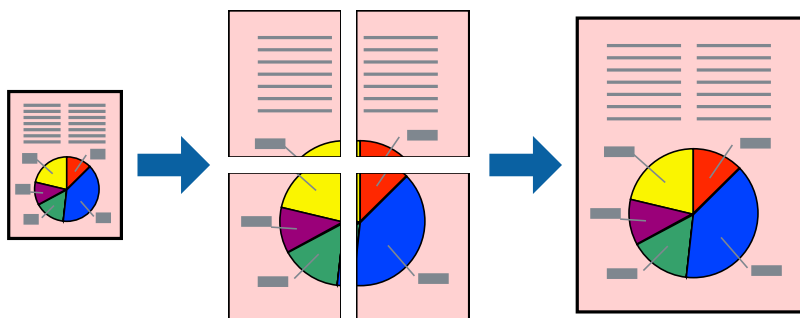

**Remarque:**

*Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.*

## Paramètres de l'imprimante


Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **Poster 2 x 1**, **Poster 2 x 2**, **Poster 3 x 3**, ou **Poster 4 x 4** comme paramètre **Multi-Pages**. Si vous cliquez sur **Configuration**, vous pouvez sélectionner les éléments que vous ne voulez pas imprimer. Vous pouvez également sélectionner les options de guide de découpe.

### Informations connexes


- ➡ « Informations de base sur l'impression » à la page 27
- ➡ « Onglet Principal » à la page 42

## Création de posters à l'aide des Guides de recouvrement

Voici un exemple de la procédure de création d'un poster lorsque **Poster 2 x 2** est sélectionné, et **Guides de recouvrement** est sélectionné dans **Imprimer les marques de coupe**.

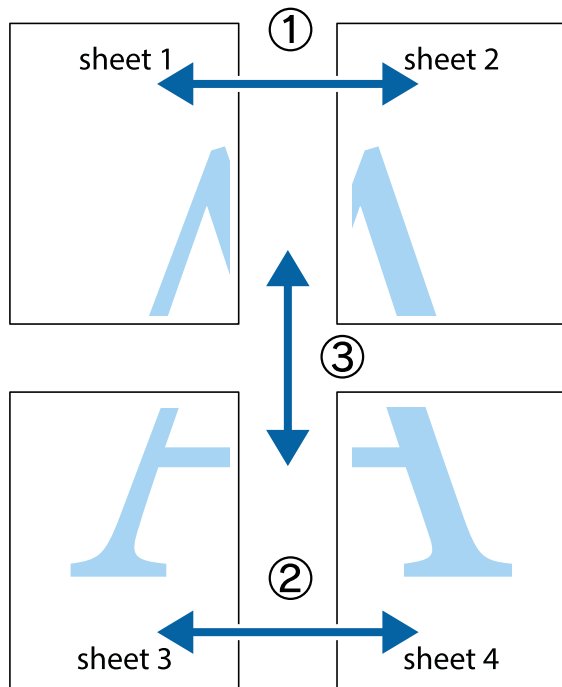


1. Préparez Sheet 1 et Sheet 2. Coupez les marges de Sheet 1 le long de la ligne bleue verticale en passant par le centre des croix inférieure et supérieure.

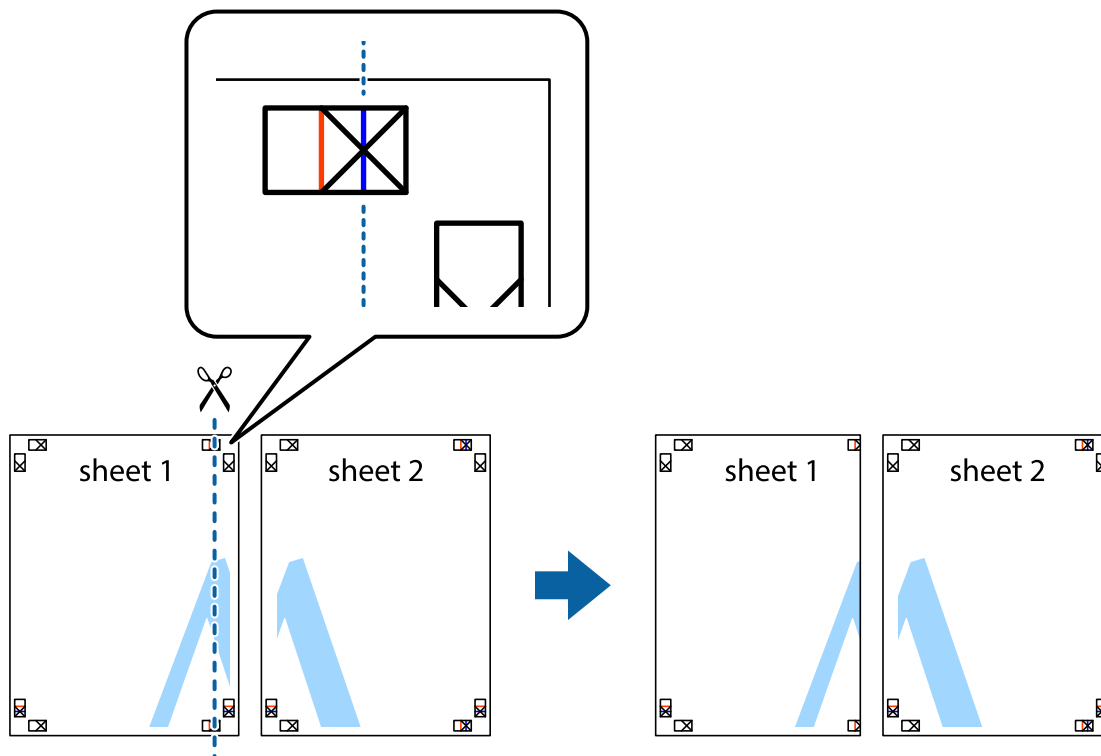




## Impression

- Placez le bord de Sheet 1 en haut de Sheet 2 et alignez les croix, puis collez temporairement les deux feuilles ensemble par l'arrière.

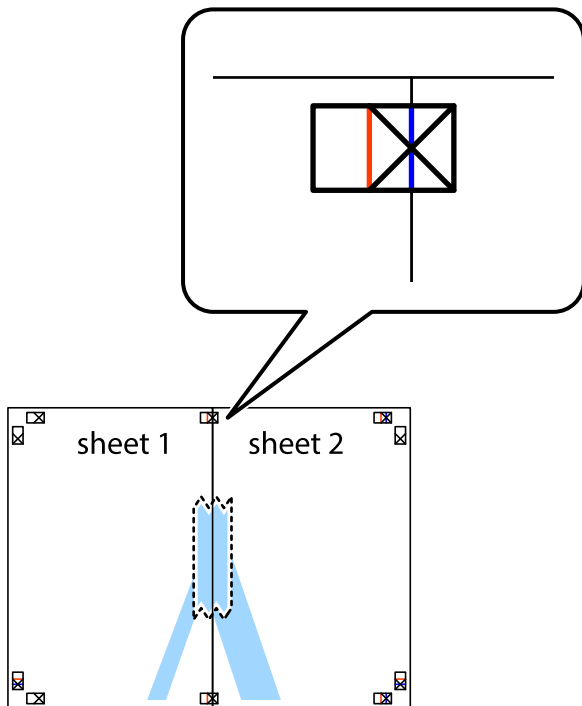


- Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge verticale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne à gauche des croix).

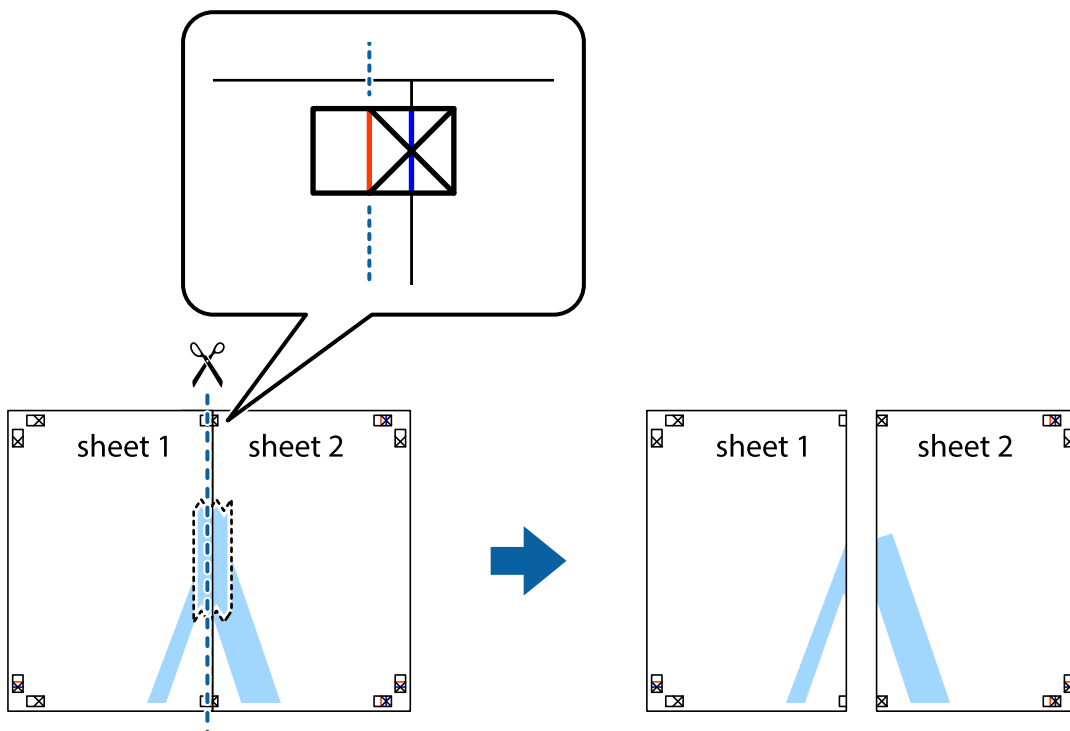


## Impression

- Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

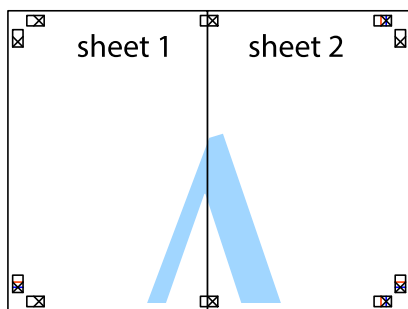


- Répétez les étapes 1 à 4 pour coller Sheet 3 à Sheet 4.
- Coupez les marges des Sheet 1 et Sheet 2 le long de la ligne bleue horizontale en passant par le centre des croix gauche et droite.

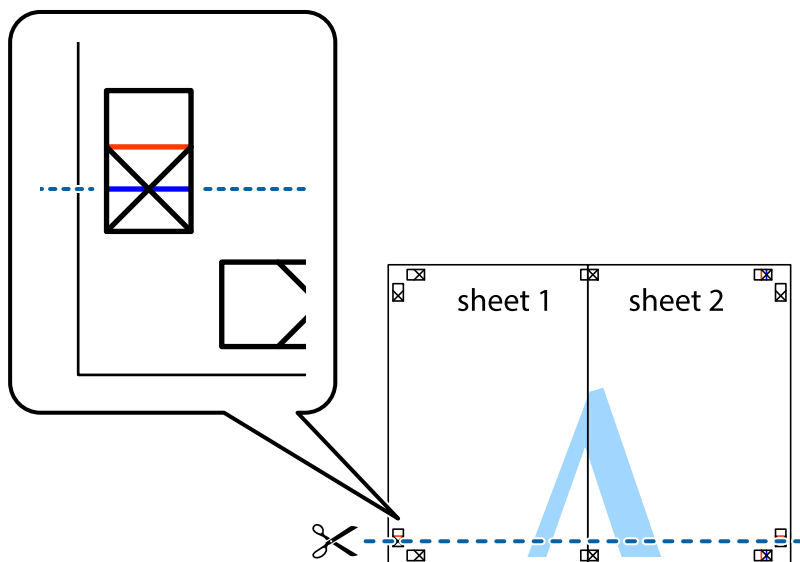


## Impression

7. Placez le bord de Sheet 1 et Sheet 2 en haut de Sheet 3 et Sheet 4, et alignez les croix, puis collez-les temporairement par l'arrière.

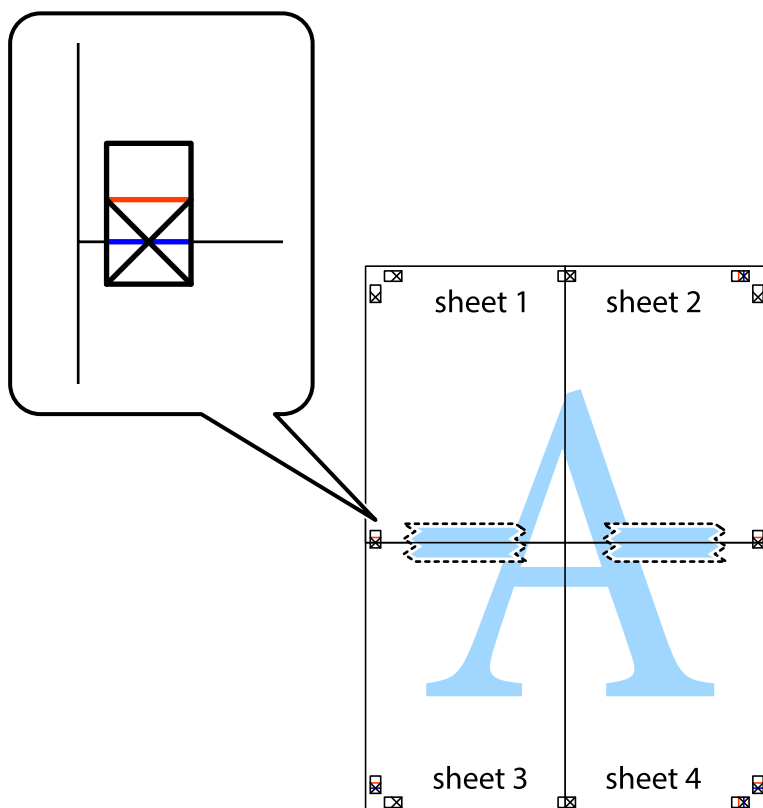


## Impression

8. Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge horizontale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne au dessus des croix).

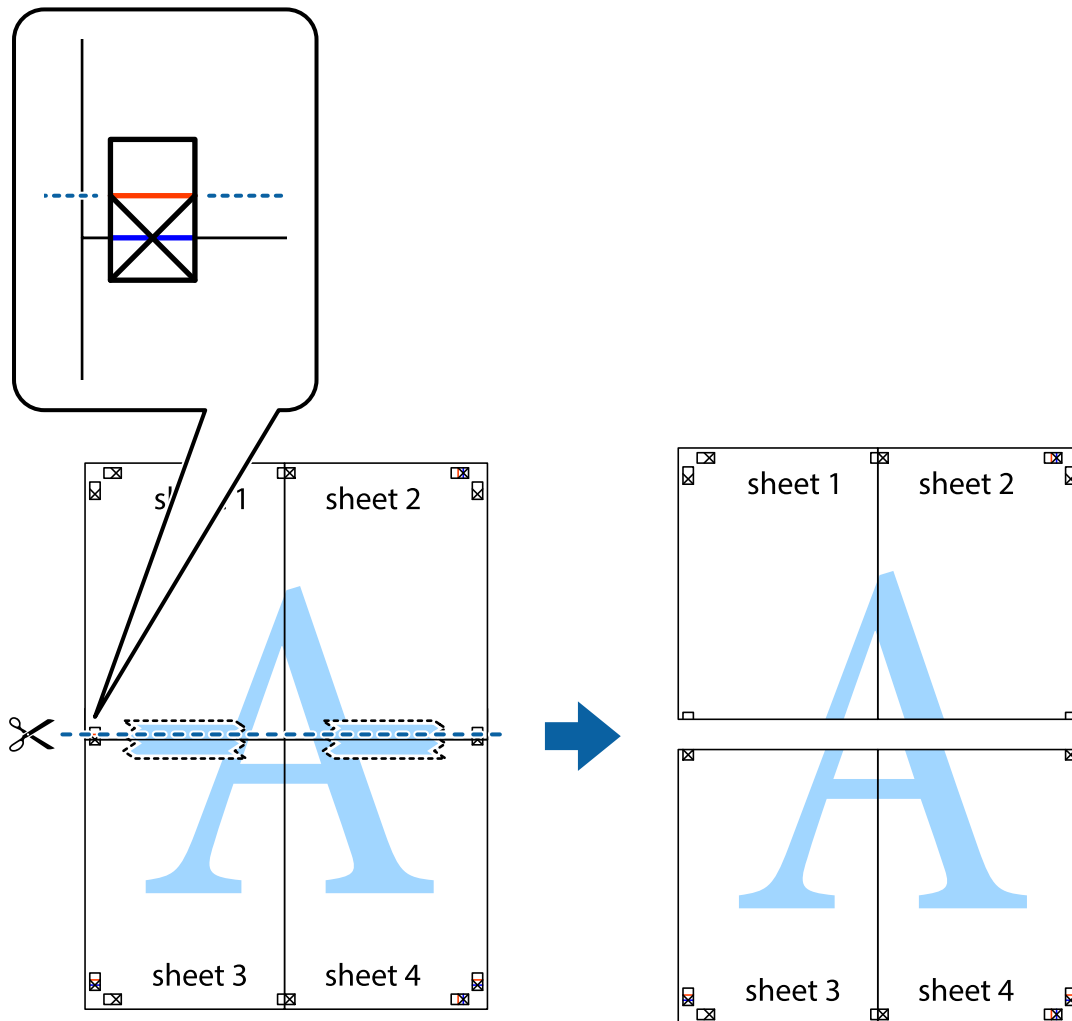


9. Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

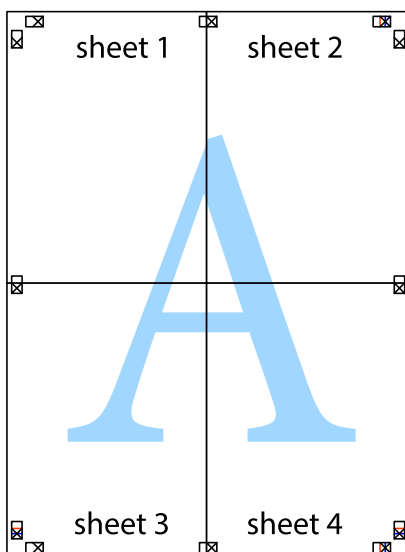


## Impression

10. Coupez les bords restants le long du guide extérieur.

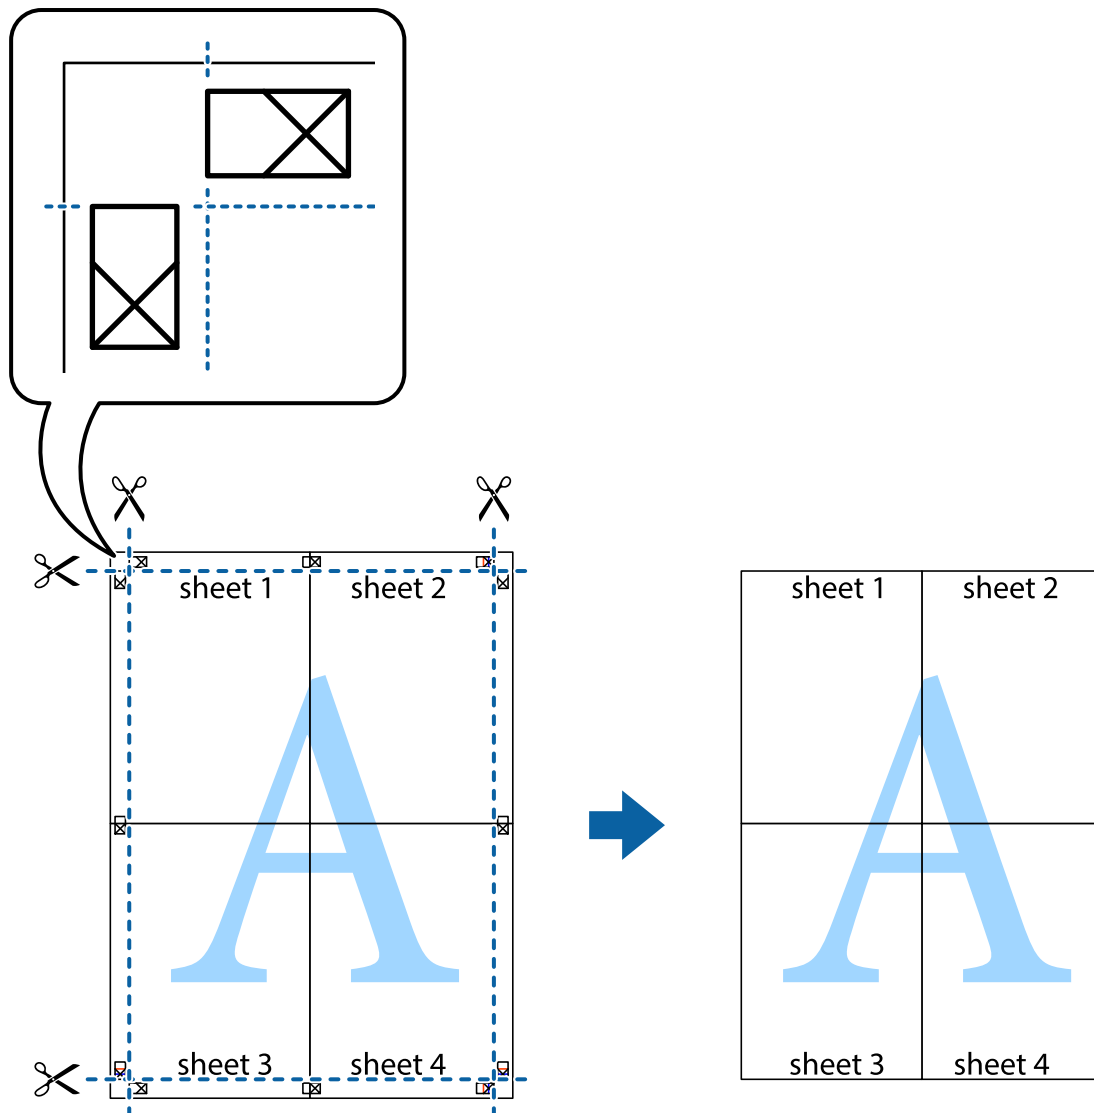

## Impression avec en-tête et pied de page

Vous pouvez imprimer des informations comme le nom d'utilisateur ou la date d'impression sur l'en-tête ou le bas de page.

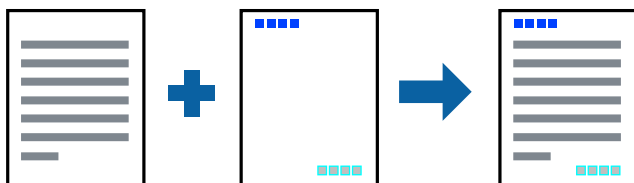

## Paramètres de l'imprimante


Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Caractéristiques des filigranes**, puis sélectionnez **En-tête/Pied de page**. Cliquez sur **Configuration**, puis sélectionnez les éléments à imprimer.

**Informations connexes**

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 27
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 43

## Impression d'un filigrane

Vous pouvez imprimer un filigrane, par exemple « Confidentiel », sur vos impressions. Vous pouvez également ajouter votre propre filigrane.

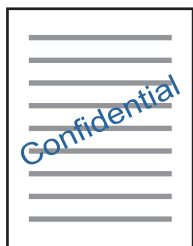**Remarque:**

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marge.

## Paramètres d'impression


Sur l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Caractéristiques des filigranes**, puis sélectionnez Filigrane. Cliquez sur **Configuration** pour modifier des détails tels que la taille, la densité ou la position du filigrane.

**Informations connexes**

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 27
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 43

## Impression combinée de plusieurs fichiers

L'Arrangeur d'impressions simple vous permet de combiner plusieurs fichiers créés par différentes applications et de les imprimer comme une tâche d'impression unique. Vous pouvez définir les paramètres d'impression pour les fichiers combinés, comme la mise en page pour plusieurs pages et l'impression recto-verso.

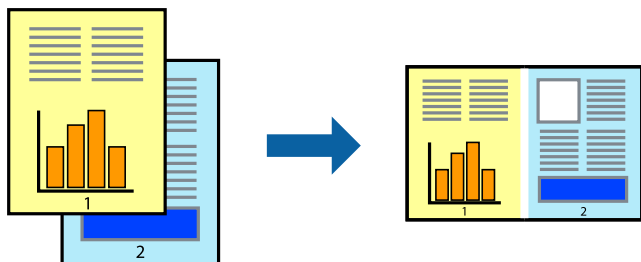

## Impression

### Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**. Lorsque vous lancez l'impression, la fenêtre Arrangeur d'impressions simple s'affiche. Avec la fenêtre Arrangeur d'impressions simple ouverte, ouvrez le fichier que vous souhaitez combiner avec le fichier actuel, puis répétez les étapes ci-dessus.

Lorsque vous sélectionnez un travail d'impression ajouté à Projet d'impression dans la fenêtre Arrangeur d'impressions simple, vous pouvez modifier la mise en page.

Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour lancer l'impression.

**Remarque:**

Si vous fermez la fenêtre Arrangeur d'impressions simple avant d'ajouter toutes les données d'impression au Projet d'impression, la tâche d'impression en cours est annulée. Cliquez sur **Enregistrer** dans le menu **Fichier** pour enregistrer la tâche en cours. L'extension des fichiers enregistrés est « .ecl ».


Pour ouvrir un Projet d'impression, cliquez sur **Arrangeur d'impressions simple** dans l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression. La fenêtre Arrangeur d'impressions simple s'ouvre. Sélectionnez ensuite **Ouvrir** dans le menu **Fichier** pour sélectionner le fichier.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 27
- ➔ « Onglet Principal » à la page 42

### Impression à l'aide de la fonction d'impression universelle en couleur

Vous pouvez améliorer la visibilité des textes et des images imprimés.

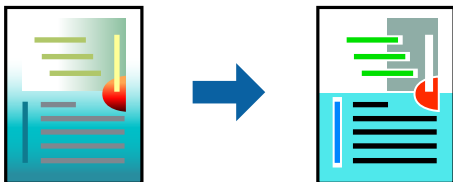

Impression universelle en couleur est uniquement disponible lorsque les paramètres suivants sont sélectionnés.

- ☐ Type de papier : papier ordinaire
- ☐ Qualité : **Standard** ou une qualité supérieure
- ☐ Couleur d'impression : **Couleur**
- ☐ Applications : Microsoft® Office 2007 ou une version ultérieure
- ☐ Taille du texte : 96 pts ou inférieure

### Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Options d'image** dans le paramètre **Correction des couleurs**. Sélectionnez une option dans le paramètre **Impression universelle en couleur**. Cliquez sur **Options d'amélioration** pour effectuer d'autres réglages.

## Impression

### Remarque:

- ☐ Certains caractères peuvent être altérés par certains motifs. Par exemple, « + » peut apparaître sous la forme « ± ».
- ☐ Avec ces paramètres, les motifs spécifiques à l'application et soulignés peuvent modifier le contenu imprimé.
- ☐ La qualité d'impression peut diminuer dans les photos et autres images avec les paramètres Impression universelle en couleur.
- ☐ L'impression est plus lente en cas d'utilisation des paramètres Impression universelle en couleur.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 27
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 43

## Réglage des couleurs d'impression

Vous pouvez régler les couleurs utilisées pour la tâche d'impression.



### Remarque:

Ces réglages ne sont pas appliqués aux données d'origine.

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, sélectionnez **Perso.** pour le paramètre **Correction des couleurs**. Cliquez sur **Plus d'options** pour ouvrir la fenêtre **Correction des couleurs** et sélectionnez la méthode de correction de couleur.

### Remarque:

- ☐ **Automatique** est sélectionné comme valeur par défaut dans l'onglet **Plus d'options**. Avec ce paramètre, les couleurs sont automatiquement réglées en fonction du type de papier et de la qualité d'impression.
- ☐ **PhotoEnhance**, dans la fenêtre **Correction des couleurs**, ajuste la couleur en analysant l'emplacement du sujet. Par conséquent, si vous avez modifié l'emplacement du sujet en réduisant, agrandissant, rognant ou faisant pivoter l'image, la couleur peut changer de manière inattendue. La sélection de l'option d'impression sans bordure change également l'emplacement du sujet, ce qui peut entraîner des modifications de la couleur. Si l'image est floue, la tonalité peut sembler artificielle. Si les couleurs sont modifiées ou prennent des tons peu naturels, imprimez avec un autre mode que **PhotoEnhance**.


### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 27
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 43



## Impression pour épaissir les lignes fines

Vous pouvez épaissir les lignes trop fines pour être imprimées.

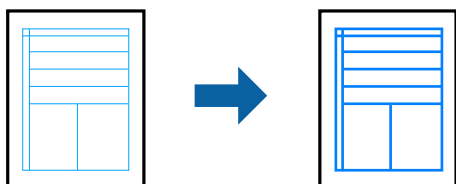

## Paramètres de l'imprimante


Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Options d'image** dans le paramètre **Correction des couleurs**. Sélectionnez **Accentuer les lignes fines**.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 27
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 43

## Impression de codes barre lisibles

Vous pouvez imprimer un code barre bien lisible et facile à scanner. N'activez cette fonctionnalité que si le code barre que vous avez imprimé ne peut pas être scanné.

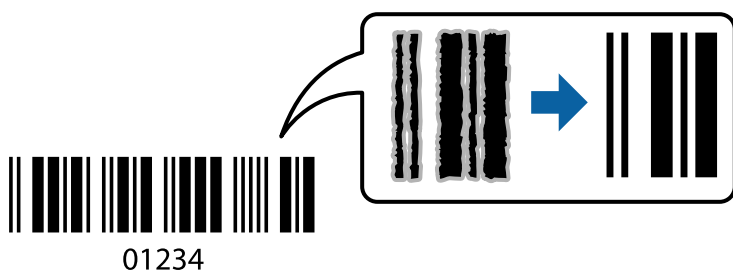

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes.

- ☐ Papier : papier ordinaire, papier pour copieur ou enveloppe
- ☐ Qualité : **Standard**

La qualité d'impression peut être modifiée lors de l'impression. La vitesse d'impression peut être ralentie et la densité d'impression peut être plus élevée.

### Remarque:

*Selon les circonstances, il est possible que l'amélioration de l'impression ne puisse pas toujours être effectuée.*

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression, cliquez sur **Paramètres étendus**, puis sélectionnez **Mode code à barres**.

## Impression

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 27
- ➔ « Onglet Utilitaire » à la page 44

## Annulation de l'impression

Vous pouvez annuler le travail d'impression depuis l'ordinateur. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.

### Annulation

Sur l'ordinateur, cliquez à l'aide du bouton droit sur votre imprimante dans **Périphériques et imprimantes**, **Imprimante**, ou dans **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez sur **Voir ce qui s'imprime**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail que vous souhaitez annuler et sélectionnez **Annuler**.

## Options de menu du pilote d'impression

Ouvrez la fenêtre d'impression dans une application, sélectionnez l'imprimante et accédez à la fenêtre du pilote d'impression.

#### Remarque:

*Les menus varient selon l'option sélectionnée.*

### Onglet Principal

Présélections impression	Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis	Vous pouvez ajouter ou retirer vos propres prédéfinitions pour les paramètres d'impression que vous utilisez fréquemment. Sélectionnez dans la liste la prédéfinition que vous souhaitez utiliser.
Afficher les paramètres	Affiche une liste d'éléments actuellement définis dans les onglets <b>Principal</b> et <b>Plus d'options</b> .	
Rétablir défaut	Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres. Les paramètres de l'onglet <b>Plus d'options</b> sont également rétablis à leurs valeurs par défaut.	
Niveaux d'encre	Affiche les niveau approximatifs d'encre.	
Alimentation	Sélectionnez la source depuis laquelle le papier est alimenté. Sélectionnez <b>Automatique</b> pour sélectionner automatiquement la source de papier sélectionnée dans les paramètres d'impression du panneau de commande de l'imprimante.  Si l'imprimante ne dispose que d'une alimentation papier, cet élément n'est pas affiché.	
Format document	Sélectionnez la taille du papier sur laquelle vous souhaitez imprimer. Si vous sélectionnez <b>Personnalisée</b> , saisissez la largeur et la hauteur du papier.	
Sans marges	Agrandit légèrement les données d'impression par rapport au format du papier de manière à ce qu'il n'y ait pas de marges imprimées autour des bords du papier. Cliquez sur <b>Configuration</b> pour sélectionner le taux d'agrandissement.	
Orientation	Sélectionnez l'orientation à utiliser pour imprimer.	

## Impression

Type de papier	Sélectionnez le type de papier à utiliser pour l'impression.	
Qualité	Sélectionnez la qualité d'impression. Les paramètres disponibles dépendent du type de papier sélectionné. Cliquez sur <b>Plus de paramètres</b> pour effectuer d'autres réglages.	
Couleur	Sélectionnez la couleur de votre tâche d'impression.	
Impression recto verso	Pour procéder à une impression recto-verso.	
	Configuration poster	Vous pouvez spécifier le bord et les marges de liaison.
Multi-Pages	Permet d'imprimer plusieurs pages sur une feuille ou d'imprimer une affiche. Cliquez sur <b>Ordre page</b> pour préciser l'ordre d'impression des pages.	
Copies	Définit le nombre de copies à imprimer.	
	Assemblées	Pour imprimer des documents de plusieurs pages assemblés dans l'ordre et organisés par groupes.
	Ordre inversé	Permet d'imprimer à partir de la dernière page de sorte que les pages soient empilées dans le bon ordre après l'impression.
Mode silencieux	Atténue le bruit de l'imprimante. L'activation de cette option peut cependant réduire la vitesse d'impression.	
Aperçu avant impression	Affiche un aperçu de votre document avant impression.	
Arrangeur d'impressions simple	Sélectionnez pour imprimer à l'aide de la fonction Arrangeur d'impressions simple.	

## Onglet Plus d'options

Présélections impression	Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis	Vous pouvez ajouter ou supprimer vos propres paramètres prédéfinis pour les paramètres d'impression fréquemment utilisés. Sélectionnez la prédéfinition que vous souhaitez utiliser dans la liste.
Afficher les paramètres	Affiche une liste d'éléments actuellement définis dans les onglets <b>Principal</b> et <b>Plus d'options</b> .	
Rétablir défaut	Rétablir tous les paramètres à leurs valeurs par défaut. Les paramètres de l'onglet <b>Principal</b> sont également rétablis à leurs valeurs par défaut.	
Format document	Sélectionnez la taille de votre document.	
Sortie papier	Sélectionnez le format du papier que vous souhaitez imprimer. Si <b>Sortie papier</b> diffère de <b>Format document</b> , <b>Réduire/Agrandir le document</b> est sélectionné automatiquement. Vous ne devez pas le sélectionner lors de l'impression sans réduire ou agrandir la taille d'un document.	
Réduire/Agrandir le document	Permet de réduire ou agrandir la taille d'un document.	
	Ajuster à la page	Réduisez ou agrandissez automatiquement le document en fonction du format de papier sélectionné dans <b>Sortie papier</b> .
	Zoom	Imprime avec un pourcentage spécifique.
	Centre	Imprime des images au centre du papier.

## Impression

Correction des couleurs	Automatique	Règle automatiquement les couleurs des images.
	Perso.	Vous permet d'effectuer une correction de couleur manuelle. Cliquez sur <b>Plus d'options</b> pour accéder à d'autres paramètres.
	Options d'image	Active des options de qualité d'impression telles que Impression universelle en couleur ou Corriger yeux rouges. Vous pouvez également épaissir des lignes fines de sorte à les rendre visibles sur les impressions.
Caractéristiques des filigranes	Permet de définir des paramètres pour les filigranes ou motifs de protection contre la copie.	
Paramètres supplémentaires	Rotation 180°	Fait pivoter les pages de 180 degrés avant l'impression. Cette fonction est utile lorsque vous imprimez sur du papier, tel que des enveloppes chargées dans l'imprimante et dans une direction fixe.
	Vitesse Rapide	permet de procéder à l'impression avec la tête d'impression qui se déplace dans les deux sens. La vitesse d'impression est plus élevée mais la qualité peut décliner.
	Image miroir	Inverse une image à imprimer, telle qu'elle serait vu dans un miroir.

## Onglet Utilitaire

Vérification des buses	Imprime un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses de la tête d'impression sont obstruées.
Nettoyage des têtes	Permet de nettoyer les buses obstruées de la tête d'impression. Cette fonction utilise de l'encre. Par conséquent, nettoyez la tête d'impression uniquement si les buses sont bouchées.
Nettoyage auto	Remplace toute l'encre des tubes d'encre pour améliorer la qualité d'impression.
Alignement des têtes	Aligne la tête d'impression de sorte les images soient imprimées clairement.
Arrangeur d'impressions simple	Ouvre la fenêtre Arrangeur d'impressions simple. Ici, vous pouvez ouvrir et modifier les données sauvegardées précédemment.
EPSON Status Monitor 3	Ouvre la fenêtre EPSON Status Monitor 3. Vous pouvez confirmer ici le statut de l'imprimante et des consommables.
Préférences du contrôle	Permet de configurer les éléments de la fenêtre EPSON Status Monitor 3.
Paramètres étendus	Vous permet de définir divers paramètres. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque élément pour afficher Aide et obtenir plus d'informations.
File d'attente	Affiche les travaux en attente d'impression. Vous pouvez vérifier, suspendre ou reprendre les travaux d'impression.
Informations imprimante et options	Affiche le nombre de feuilles de papier introduites dans l'imprimante.
Langue	Modifie la langue utilisée dans la fenêtre du pilote d'imprimante. Pour appliquer les paramètres, fermez et rouvrez le pilote d'imprimante.
Mise à jour du logiciel	Démarre EPSON Software Updater pour vérifier s'il existe une nouvelle version des applications sur Internet.
Support technique	Vous permet d'accéder au site de support technique Epson.

# Impression depuis le pilote d'impression sous Mac OS

## Informations de base sur l'impression

**Remarque:**

Le fonctionnement varie selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.  
Si ce n'est pas encore fait, chargez le papier dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** ou une autre commande pour accéder à la zone de dialogue d'impression.  
Si nécessaire, cliquez sur **Afficher les détails** ou ▼ pour agrandir la fenêtre d'impression.
3. Sélectionnez votre imprimante.
4. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All  
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Paper Source: Auto Select

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

☐ Borderless  
Expansion: Max

☐ Grayscale


☐ Mirror Image

Cancel Print

## Impression

### Remarque:

Sous OS X Mountain Lion ou ultérieur, si le menu **Configuration Imprimante** ne s'affiche pas, le pilote d'impression Epson n'a pas été installé correctement.

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau. Voir la section suivante pour savoir comment ajouter une imprimante.

<http://epson.sn>


5. Modifiez les paramètres selon les besoins.  
Reportez-vous aux options de menu du pilote d'impression pour plus de détails.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

### Informations connexes

- ➡ « Papiers disponibles et capacités » à la page 17
- ➡ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 19
- ➡ « Options de menus pour Configuration Imprimante » à la page 50

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer deux ou quatre pages de données sur une seule feuille de papier.

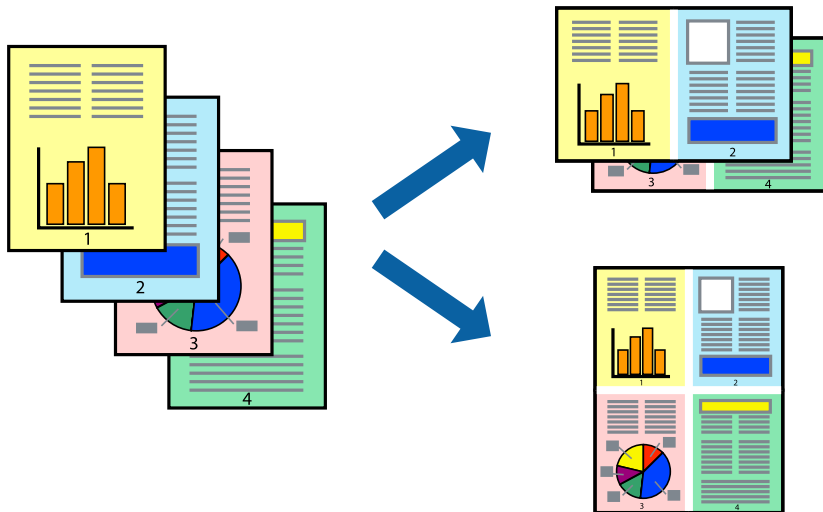

## Paramètres de l'imprimante


Sélectionnez **Mise en page** dans le menu contextuel. Définissez le nombre de pages dans **Pages par feuille**, et les options **Sens de la mise en page** (ordre des pages) et **Bordure**.

### Informations connexes

- ➡ « Informations de base sur l'impression » à la page 45
- ➡ « Options de menus pour la mise en page » à la page 49

## Impression et empilement dans l'ordre des pages (impression par ordre inverse)

Vous pouvez imprimer à partir de la dernière page de sorte que les documents soient empilés dans l'ordre des pages.

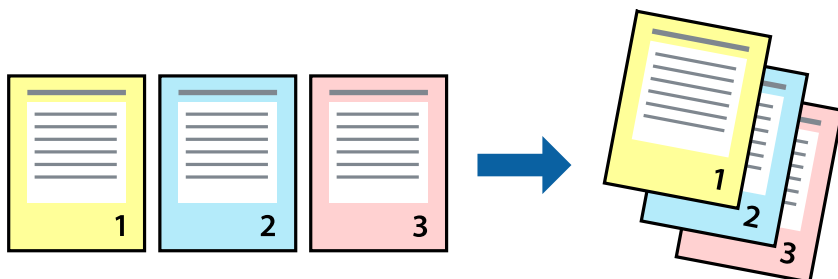

## Paramètres de l'imprimante

Sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu contextuel. Sélectionnez **Reverse** comme paramètre **Page Order**.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 45
- ➔ « Options de menus pour la manipulation du papier » à la page 49

## Impression d'un document agrandi ou réduit

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'un certain pourcentage ou en fonction de la taille du papier chargé dans l'imprimante.



## Paramètres d'impression

Si vous souhaitez imprimer en adaptant l'impression au format du papier, sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu contextuel, puis **Adapter au format du papier**. Sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante dans

## Impression

**Taille du papier de destination.** Si vous souhaitez réduire la taille du document, sélectionnez **Diminuer la taille uniquement**.

Si vous souhaitez imprimer à un pourcentage spécifique, procédez comme suit.

- ☐ Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** de l'application. Sélectionnez **Imprimante**, saisissez un pourcentage dans **Échelle** et cliquez sur **Imprimer**.
- ☐ Sélectionnez **Format d'impression** dans le menu **Fichier** dans l'application. Sélectionnez votre imprimante dans **Format pour**, saisissez un pourcentage dans **Échelle** et cliquez sur **OK**.

**Remarque:**


Sélectionnez la taille du papier défini dans l'application comme paramètre **Taille du papier de destination**.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 45
- ➔ « Options de menus pour la manipulation du papier » à la page 49

## Réglage des couleurs d'impression

Vous pouvez régler les couleurs utilisées pour la tâche d'impression.

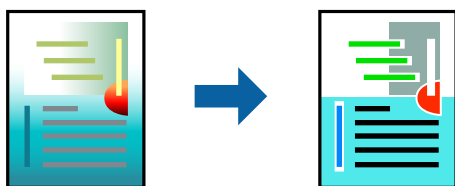

**Remarque:**

Ces réglages ne sont pas appliqués aux données d'origine.

## Paramètres de l'imprimante

Sélectionnez **Correspondance des couleurs** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Calibration EPSON**. Sélectionnez **Options couleur** dans le menu contextuel, puis sélectionnez l'une des options disponibles. Cliquez sur la flèche en regard de **Avancé** et définissez des paramètres plus précis.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 45
- ➔ « Options de menus pour la correspondance des couleurs » à la page 49
- ➔ « Options de menus pour Options couleur » à la page 50

## Annulation de l'impression

Vous pouvez annuler le travail d'impression depuis l'ordinateur. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.




## Impression

### Annulation

Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le **Dock**. Sélectionnez la tâche à annuler puis effectuez une des opérations suivantes.

☐ OS X Mountain Lion ou ultérieur

Cliquez sur  en regard de l'indicateur de progression.

☐ Mac OS X v10.6.8 à v10.7.x

Cliquez sur **Supprimer**.

### Options de menu du pilote d'impression

Ouvrez la fenêtre d'impression dans une application, sélectionnez l'imprimante et accédez à la fenêtre du pilote d'impression.

**Remarque:**

*Les menus varient selon l'option sélectionnée.*

### Options de menus pour la mise en page

Pages par feuille	Sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur une feuille.
Direction de la disposition	Indiquez l'ordre dans lequel les pages seront imprimées.
Bordure	Imprime une bordure autour des pages.
Inverser l'orientation de la page	Fait pivoter les pages de 180 degrés avant l'impression. Sélectionnez cet élément lorsque vous imprimez sur du papier tel que des enveloppes chargées dans l'imprimante et dans une direction fixe.
Retourner horizontalement	Inverse une image à imprimer, telle qu'elle serait vu dans un miroir.

### Options de menus pour la correspondance des couleurs

ColorSync	Sélectionnez la méthode d'ajustement des couleurs. Ces options ajustent les couleurs entre l'imprimante et l'écran de l'ordinateur pour réduire les différences.
Calibration EPSON	

### Options de menus pour la manipulation du papier

Assembler les pages	Pour imprimer des documents de plusieurs pages assemblés dans l'ordre et organisés par groupes.
Pages à imprimer	Pour choisir de n'imprimer que les pages impaires ou paires.
Ordre des pages	Pour imprimer de la première à la dernière page.

## Impression

Adapter à la taille du papier	Pour adapter l'impression à la taille du papier chargé.	
	Taille du papier de destination	Pour sélectionner le format de papier sur lequel imprimer.
	Réduction uniquement	Pour réduire la taille du document.

## Options de menus pour la page de garde

Imprimer page de garde	Pour indiquer si vous souhaitez imprimer une page de garde. Lorsque vous voulez ajouter une page de couverture à la fin, sélectionnez <b>Après le document</b> .
Type de page de couverture	Pour sélectionner le contenu de la page de couverture.

## Options de menus pour Configuration Imprimante


Alimentation	Sélectionnez la source de papier à partir de laquelle le papier est alimenté. Si l'imprimante ne dispose que d'une alimentation papier, cet élément n'est pas affiché. Sélectionner <b>Automatique</b> sélectionne automatiquement la source de papier correspondant au paramètre de papier de l'imprimante.	
Support	Sélectionnez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer.	
Qualité	Sélectionnez la qualité d'impression à utiliser. Les options varient en fonction du type de papier.	
Sans marges	Cette case est cochée lorsque vous sélectionnez un format de papier sans bordure.	
	Extension	Lors de l'impression sans marges, les données d'impression dépassent légèrement du format du papier de manière à ce qu'il n'y ait pas de marges imprimées autour des bords du papier. Sélectionnez le taux d'agrandissement.
Niveaux de gris	Sélectionnez si vous souhaitez imprimer en noir ou en nuances de gris.	
Image miroir	Inverse une image à imprimer, telle qu'elle serait vu dans un miroir.	

## Options de menus pour Options couleur

Paramètres manuels	Pour régler les couleurs manuellement. Dans <b>Avancé</b> , vous pouvez sélectionner les paramètres détaillés.
PhotoEnhance	Permet d'obtenir des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce au réglage automatique du contraste, de la saturation et de la luminosité des données de l'image d'origine.
Désactivé (Pas de calibrage couleur)	Pour imprimer sans améliorer ou ajuster les couleurs.

## Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Mac OS

### Accès à la fenêtre Paramètres de fonctionnement du pilote d'impression Mac OS


Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**).

### Paramètres de fonctionnement pour le pilote d'impression Mac OS

- ☐ Sauter page blanche : permet de ne pas imprimer les pages blanches.
- ☐ Mode silencieux : imprime en mode silencieux. Toutefois, la vitesse d'impression peut être plus lente.
- ☐ Impression vitesse rapide : permet de procéder à l'impression avec la tête d'impression qui se déplace dans les deux sens. La vitesse d'impression est plus élevée mais la qualité peut décliner.
- ☐ Supprimer les bordures blanches : supprime les marges inutiles lors de l'impression sans marges.
- ☐ Notifications d'avertissement : permet au pilote d'impression d'afficher des notifications d'avertissement.
- ☐ Etablir la communication bidirectionnelle : cette option doit généralement être réglée sur **Oui**. Il n'est pas possible de sélectionner **Non** lors de l'acquisition des informations de l'imprimante en raison du partage de l'imprimante avec les ordinateurs Windows d'un réseau ou pour toute autre raison.

---

## Annulation de la tâche en cours



Appuyez sur la touche  sur le panneau de commande de l'imprimante pour annuler la tâche d'impression en cours.

# Copie




## Principes de base de la copie

Vous pouvez procéder à la copie sur du papier au format A4 en utilisant le même taux d'agrandissement. Des marges de 3 mm de largeur apparaissent sur les bords du papier, que le document original ait ou non des marges. Lors de la copie de documents originaux de format inférieur au format A4, les marges sont plus larges que 3 mm selon le positionnement des documents.

1. Chargez du papier au format A4 dans l'imprimante.
2. Placez les documents originaux.

3. Appuyez sur la touche  ou .

**Remarque:**




- ☐ Appuyez simultanément sur les touches  et  ou , pour copier en mode brouillon afin d'utiliser moins d'encre et d'imprimer avec une densité plus faible.
- ☐ La couleur, la taille et la bordure de l'image copiée diffèrent légèrement de l'original.

### Informations connexes

➔ [« Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 23](#)

## Réalisation de plusieurs copies

Vous pouvez réaliser plusieurs copies à la fois. Vous pouvez réaliser jusqu'à 20 copies. Des marges de 3 mm de largeur apparaissent sur les bords du papier.

1. Chargez le même nombre de feuilles de papier au format A4 que le nombre de copies souhaitées.
2. Placez les originaux.
3. Appuyez sur la touche  ou  le nombre de fois correspondant au nombre de copies souhaitées. Par exemple, si vous souhaitez réaliser dix copies en couleur, vous devez appuyer dix fois sur la touche .

**Remarque:**

Appuyez sur la touche dans la seconde pour modifier le nombre de copies. Au-delà d'une seconde, le nombre de copie est enregistré et la copie est lancée.

### Informations connexes

➔ [« Principes de base de la copie » à la page 52](#)

# Numérisation





## Numérisation à partir du panneau de commande

Vous pouvez enregistrer l'image numérisée au format PDF sur un ordinateur connecté à l'imprimante à l'aide d'un câble USB.

**Important:**

*Avant d'utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que les applications Epson Scan 2 et Epson Event Manager sont installées sur votre ordinateur.*

1. Placez les documents originaux.

2. Appuyez simultanément sur les touches   et  .

**Remarque:**

- ☐ Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation tels que le format de numérisation, le dossier d'enregistrement ou le format d'enregistrement à l'aide de l'application Epson Event Manager.
- ☐ La couleur, le format et la marge de l'image numérisée ne seront pas exactement identiques à ceux de l'original.

**Informations connexes**

- ➔ « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 23
- ➔ « Application pour la configuration des opérations de numérisation à partir du panneau de commande (Epson Event Manager) » à la page 74

## Numérisation à partir d'un ordinateur

### Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2

Vous pouvez numériser en utilisant le pilote de scanner « Epson Scan 2 ». Reportez-vous à l'aide d'Epson Scan 2 pour plus d'explications sur chaque élément de paramétrage.

**Informations connexes**

- ➔ « Application pour la numérisation et le transfert d'images (Epson Scan 2) » à la page 74


### Numérisation de documents (Mode Document)

L'option **Mode Document** d'Epson Scan 2 permet de numériser des originaux en utilisant des paramètres adaptés aux documents textes.


1. Placez les documents originaux.
2. Lancez l'application Epson Scan 2.

## Numérisation

3. Sélectionnez **Mode Document** dans la liste **Mode**.
4. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet **Paramètres principaux**.

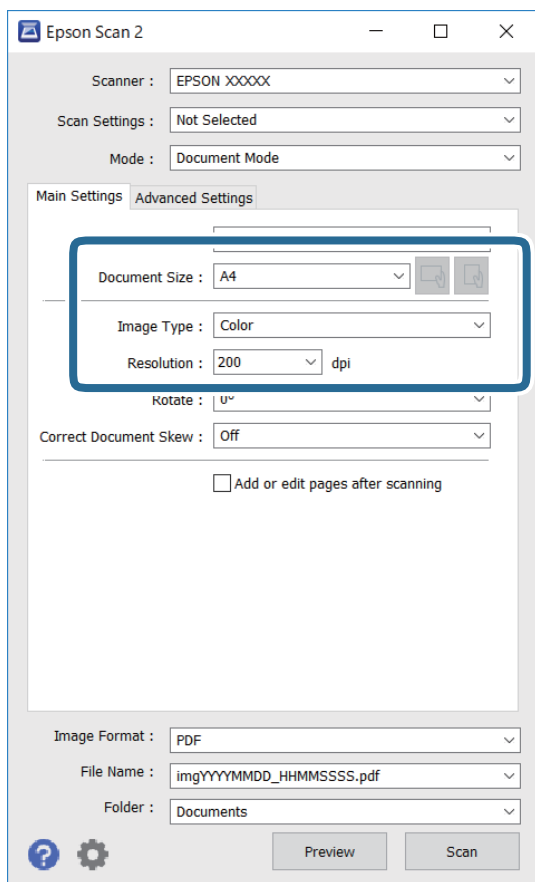

- ☐ Taille du document : sélectionnez le format des originaux.

- ☐  Boutons (orientation de l'original) : sélectionnez l'orientation définie de l'original que vous avez placé. Selon la taille de l'original, cet élément peut être défini automatiquement sans pouvoir être modifié.

- ☐ Type d'image : sélectionnez la couleur d'enregistrement de l'image numérisée.

- ☐ Résolution : sélectionnez la résolution.

### Remarque:

- ☐ Le paramètre **Source du document** est défini en tant que **Vitre du scanner**. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
- ☐ Si vous définissez **Ajouter/éditer apr. numéris.**, vous pouvez numériser des originaux supplémentaires après avoir numérisé l'original. Si vous définissez en outre **Format de l'image** sur PDF ou Multi-TIFF, vous pouvez enregistrer les images numérisées dans un seul fichier.

5. Si nécessaire, définissez d'autres paramètres de numérisation.

- ☐ Vous pouvez procéder à un aperçu de l'image numérisée en cliquant sur le bouton **Aperçu**. La fenêtre d'aperçu s'ouvre et l'image s'affiche.

## Numérisation


- ☐ Dans l'onglet **Paramètres avancés**, vous pouvez procéder à des réglages fins de l'image adaptés aux documents textes, tels que.
  - ☐ Retirer arrière-plan : retirez l'arrière-plan des originaux.
  - ☐ Optimisation du texte : vous pouvez améliorer la clarté et la netteté des lettres floues de l'original.
  - ☐ Segmentation zone auto : vous pouvez améliorer la netteté des lettres et le lissé des images lors de la numérisation en noir et blanc d'un document contenant des images.
  - ☐ Accentuer la couleur : pour améliorer la couleur spécifiée de l'image numérisée, puis l'enregistrer en niveaux de gris ou en noir et blanc.
  - ☐ Luminosité : pour régler la luminosité de l'image numérisée.
  - ☐ Contraste : pour régler le contraste de l'image numérisée.
  - ☐ Gamma : pour régler le gamma (luminosité de la plage intermédiaire) de l'image numérisée.
  - ☐ Seuil Noir/Blanc : pour régler la marge du binaire monochrome (noir et blanc).
  - ☐ Netteté : vous pouvez améliorer et augmenter la netteté des contours de l'image.
  - ☐ Détramage : vous pouvez supprimer les motifs de moiré (ombres hachurées) qui apparaissent lors de la numérisation de documents imprimés tels qu'un magazine.
  - ☐ Remplissage des bords : pour régler l'ombre créée autour de l'image numérisée.
  - ☐ Sortie d'image double (Windows uniquement) : vous pouvez numériser une fois et enregistrer deux images avec différents paramètres de sortie en même temps.

**Remarque:**

*Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres sélectionnés.*

## Numérisation

6. Définissez les paramètres d'enregistrement du fichier.

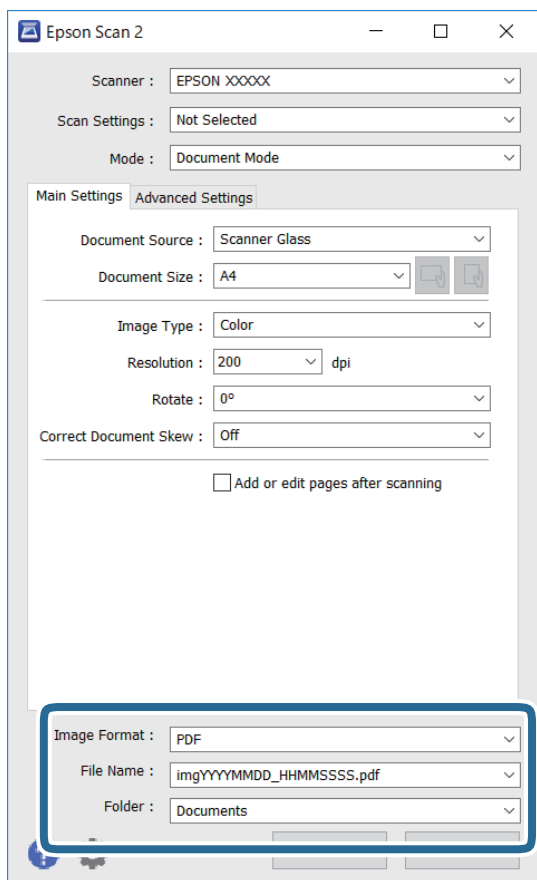

- ☐ **Format de l'image** : sélectionnez le format d'enregistrement dans la liste.  
Vous pouvez procéder à des réglages détaillés pour chaque format d'enregistrement sauf BITMAP et PNG. Après avoir choisi le format d'enregistrement, sélectionnez **Options** dans la liste.
- ☐ **Nom de fichier** : vérifiez le nom du fichier enregistré qui s'affiche.  
Vous pouvez modifier les paramètres du nom de fichier en sélectionnant **Paramètre** dans la liste.
- ☐ **Dossier** : sélectionnez le dossier d'enregistrement de l'image numérisée dans la liste.  
Vous pouvez sélectionner un autre dossier ou créer un dossier en sélectionnant **Sélectionner** dans la liste.

7. Cliquez sur **Numériser**.

### Informations connexes

➔ [« Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 23](#)

## Numérisation de photos et images (Mode Photo)

L'option **Mode Photo** d'Epson Scan 2 permet de numériser des originaux en procédant à de nombreux réglages adaptés aux photos et images.


1. Placez les documents originaux.

En positionnant plusieurs originaux sur la vitre du scanner, vous pouvez les numériser tous en même temps. Veillez à ce que les originaux soient espacés d'au moins 20 mm.



## Numérisation

2. Lancez l'application Epson Scan 2.
3. Sélectionnez **Mode Photo** dans la liste **Mode**.
4. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet **Paramètres principaux**.

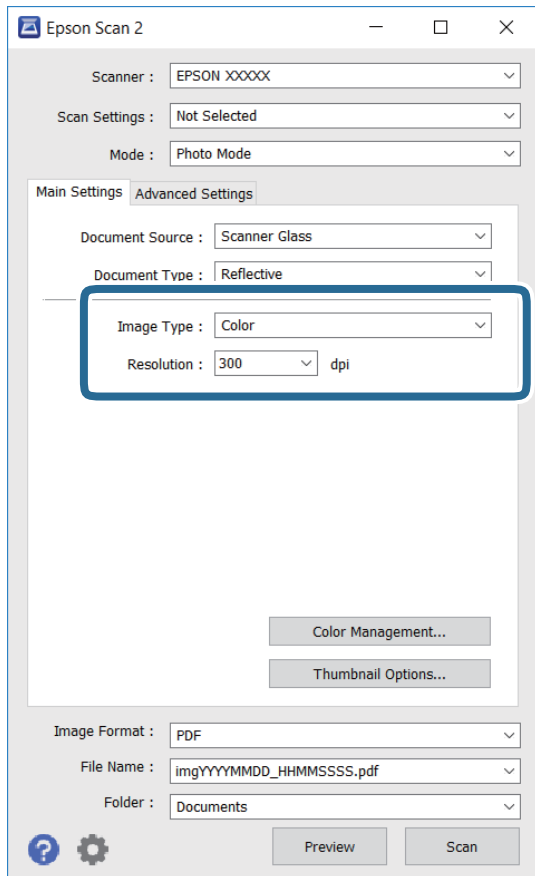

- ☐ Type d'image : sélectionnez la couleur d'enregistrement de l'image numérisée.
- ☐ Résolution : sélectionnez la résolution.


**Remarque:**

Le paramètre **Source du document** est défini sur **Vitre du scanner**, et le paramètre **Type de document** sur **Opaque**. (**Opaque** désigne des originaux qui ne sont pas transparents, par exemple les papiers ordinaires ou photos.) Vous ne pouvez pas modifier ces paramètres.

## Numérisation

### 5. Cliquez sur **Aperçu**.


La fenêtre d'aperçu s'ouvre et les images s'affichent sous forme de vignettes.

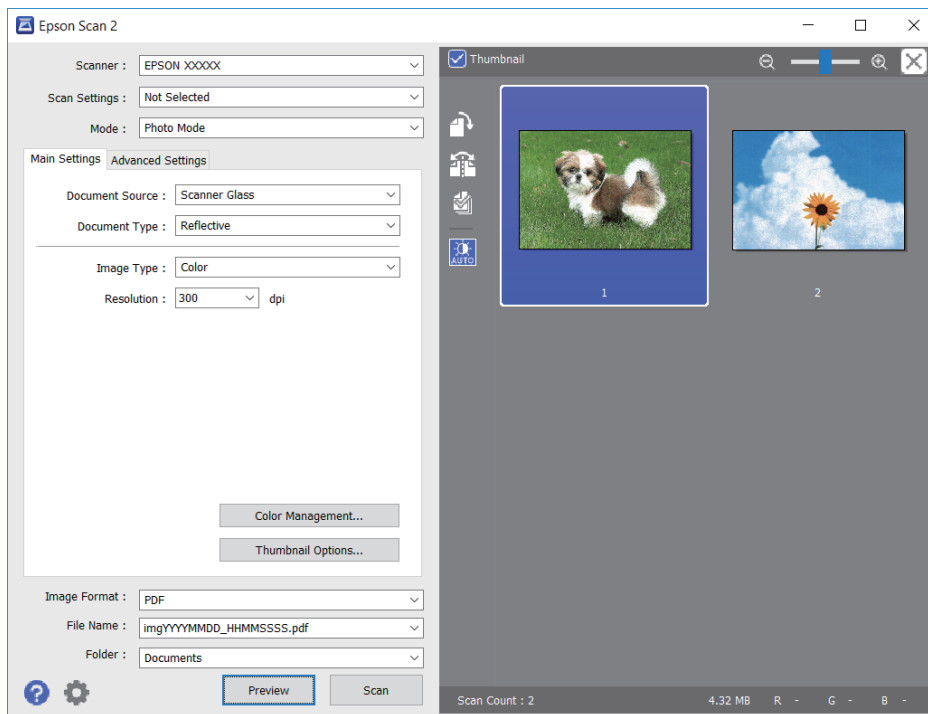

#### **Remarque:**

Pour afficher un aperçu de toute la zone numérisée, décochez **Miniature** situé en haut de la fenêtre d'aperçu.

### 6. Consultez l'aperçu et définissez les paramètres d'image nécessaires dans l'onglet **Paramètres avancés**.

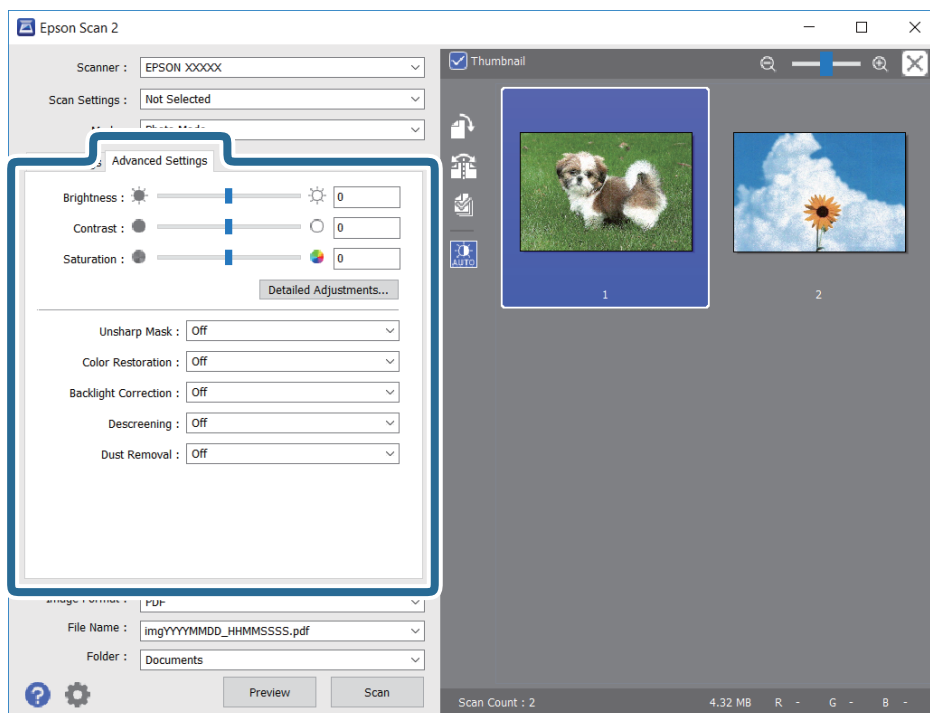

## Numérisation


Vous pouvez ajuster l'image numérisée à l'aide de paramètres détaillés adaptés aux photos et images, comme suit.

- ☐ Luminosité : pour régler la luminosité de l'image numérisée.
- ☐ Contraste : pour régler le contraste de l'image numérisée.
- ☐ Saturation : pour régler la saturation (vivacité des couleurs) de l'image numérisée.
- ☐ Netteté : pour améliorer et augmenter la netteté des contours de l'image numérisée.
- ☐ Restauration de la couleur : pour corriger les images aux couleurs passées afin qu'elles retrouvent leur éclat original.
- ☐ Correction du rétroéclairage : pour éclaircir les images numérisées assombries par le rétroéclairage.
- ☐ Détramage : vous pouvez supprimer les motifs de moiré (ombres hachurées) qui apparaissent lors de la numérisation de documents imprimés tels qu'un magazine.
- ☐ Dépoussiérage : pour retirer la poussière de l'image numérisée.

### Remarque:

- ☐ Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres sélectionnés.
- ☐ Selon l'original, il est possible que l'image numérisée ne puisse pas être corrigée correctement.
- ☐ Lorsque plusieurs vignettes sont créées, vous pouvez ajuster la qualité de chacune d'elles. Selon les options de réglages, vous pouvez ajuster en même temps la qualité de plusieurs images numérisées en sélectionnant plusieurs vignettes.

## 7. Définissez les paramètres d'enregistrement du fichier.

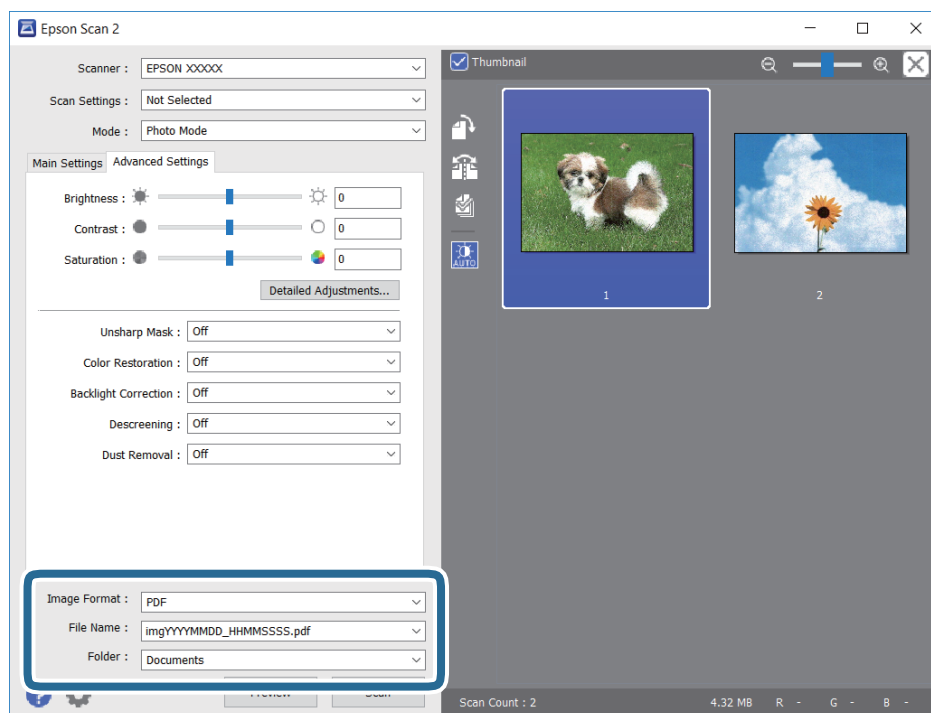

- ☐ Format de l'image : sélectionnez le format d'enregistrement dans la liste.  
Vous pouvez procéder à des réglages détaillés pour chaque format d'enregistrement sauf BITMAP et PNG. Après avoir choisi le format d'enregistrement, sélectionnez **Options** dans la liste.
- ☐ Nom de fichier : vérifiez le nom du fichier enregistré qui s'affiche.  
Vous pouvez modifier les paramètres du nom de fichier en sélectionnant **Paramètre** dans la liste.

## Numérisation

- ☐ Dossier : sélectionnez le dossier d'enregistrement de l'image numérisée dans la liste.

Vous pouvez sélectionner un autre dossier ou créer un dossier en sélectionnant **Sélectionner** dans la liste.

8. Cliquez sur **Numériser**.

### Informations connexes

- ➡ « [Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner](#) » à la page 23
- ➡ « [Positionnement de plusieurs photos pour une numérisation simultanée](#) » à la page 24


# Remplissage des réservoirs d'encre

## Vérification des niveaux d'encre

Pour confirmer la quantité d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre de tous les réservoirs de l'imprimante.


**Important:**

*Une utilisation prolongée de l'imprimante alors que le niveau d'encre se trouve sous la ligne inférieure peut endommager l'imprimante.*

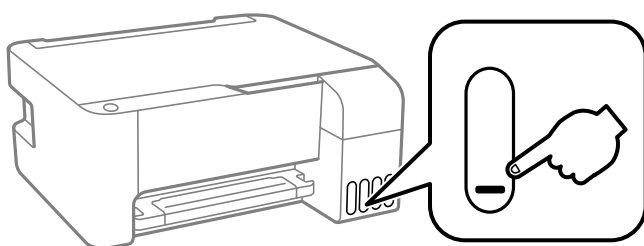

## Codes des bouteilles d'encre

Epson vous recommande d'utiliser des bouteilles d'encre d'origine Epson.

Les codes des bouteilles d'encre d'origine Epson sont les suivants.


**Important:**

- ☐ La garantie Epson ne couvre pas les dommages causés par des encres autres que celles spécifiées, y compris toute encre Epson authentique non conçue pour cette imprimante ou toute encre tierce.
- ☐ Les produits non fabriqués par Epson peuvent occasionner des dommages non couverts par les garanties proposées par Epson et, dans certains cas, peuvent entraîner un fonctionnement imprévisible de l'imprimante.

**Remarque:**

- ☐ Les codes de bouteille d'encre peuvent varier selon la région. Pour connaître les codes utilisés dans votre région, contactez l'assistance Epson.
- ☐ Les bouteilles d'encre peuvent contenir des matériaux recyclés, cela n'affecte cependant pas le fonctionnement et les performances de l'imprimante.
- ☐ Les caractéristiques ou l'aspect des bouteilles d'encre peuvent être améliorés sans notification préalable.

**Pour l'Europe**

BK : Black (Noir)	C : Cyan	M : Magenta	Y : Yellow (Jaune)
103	103	103	103

## Remplissage des réservoirs d'encre

**Remarque:**

Consultez le site Web suivant pour plus d'informations concernant le rendement des flacons d'encre Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

**Pour la Chine**

BK : Black (Noir)	C : Cyan	M : Magenta	Y : Yellow (Jaune)
004	004	004	004

**Pour les pays asiatiques à l'exception de la Chine**

BK : Black (Noir)	C : Cyan	M : Magenta	Y : Yellow (Jaune)
003	003	003	003

**Informations connexes**

➔ « Site Web du support technique » à la page 114

---

## Précautions de manipulation des bouteilles d'encre

**Précautions de stockage pour l'encre**

- ☐ Stockez les bouteilles d'encre à température ambiante normale et conservez-les à l'abri de la lumière directe du soleil.
- ☐ Lorsque vous sortez une bouteille d'encre d'un site de stockage au frais, laissez-la réchauffer à température ambiante pendant au moins trois heures avant de l'utiliser.
- ☐ Epson vous recommande d'utiliser les bouteilles d'encre avant la date imprimée sur l'emballage.
- ☐ N'ouvrez pas l'emballage de la bouteille d'encre avant d'être prêt à remplir le réservoir d'encre. La bouteille d'encre est emballée sous vide pour préserver sa fiabilité. Si vous déballez une bouteille d'encre longtemps avant de l'utiliser, il est possible que l'impression ne se déroule pas normalement.
- ☐ Dès qu'un flacon d'encre est ouvert, nous vous recommandons de l'utiliser dès que possible.
- ☐ Lors du stockage ou du transport d'une bouteille d'encre, n'inclinez pas la bouteille et ne la soumettez pas à des impacts ou des changements de température. Faute de quoi de l'encre risque de fuir, même si le capuchon de la bouteille d'encre est bien fermé. Veillez à tenir la bouteille d'encre bien droite lorsque vous fermez le capuchon et à prendre des précautions pour éviter les fuites d'encre lors du transport de la bouteille (si elle est mise dans un sac, par exemple.)

**Précautions de manipulation pour le remplissage de l'encre**

- ☐ Utilisez les bouteilles d'encre dont les références sont adaptées à cette imprimante.
- ☐ Cette imprimante requiert une manipulation prudente de l'encre. L'encre peut être projetée lors du remplissage des réservoirs d'encre. Les taches d'encre présentes sur vos vêtements ou vos affaires peuvent être indélébiles.
- ☐ Ne secouez ni ne serrez pas trop les bouteilles d'encre.
- ☐ Si certains des réservoirs d'encre ne sont pas remplis jusqu'à la ligne inférieure, vous devrez bientôt les remplir. Une utilisation prolongée de l'imprimante alors que le niveau d'encre se trouve sous la ligne inférieure peut endommager l'imprimante.

## Remplissage des réservoirs d'encre

- ❑ Ne gardez pas une quantité d'encre faible trop longtemps pour des résultats d'impression optimum.

### Consommation d'encre

- ❑ Pour garantir les performances optimales des têtes d'impression, une certaine quantité d'encre provenant de tous les réservoirs d'encre est consommée pendant les opérations de maintenance, notamment lors du nettoyage de la tête d'impression. De l'encre peut également être utilisée lorsque vous allumez l'imprimante.
- ❑ Lorsque vous imprimez en monochrome ou en niveaux de gris, les encres couleur au lieu de l'encre noire peuvent être utilisées en fonction du paramètre de type de papier ou de qualité d'impression. Ceci est dû au fait que plusieurs encres couleur sont utilisées pour créer du noir.
- ❑ L'encre des bouteilles fournies avec l'imprimante est partiellement utilisée lors de la configuration initiale. Afin de produire des impressions de haute qualité, la tête d'impression est chargée d'encre. Ce processus unique consomme une certaine quantité d'encre, il est donc possible que ces bouteilles impriment moins de pages que les bouteilles d'encre suivantes.
- ❑ Les rendements indiqués peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence des impressions et des conditions environnementales, telles que la température.

## Remplissage des réservoirs d'encre


Vous pouvez remplir les réservoirs d'encre à tout moment.




### Important:

*Epson vous recommande d'utiliser des bouteilles d'encre d'origine Epson.*

1. Ouvrez le capot du réservoir d'encre.

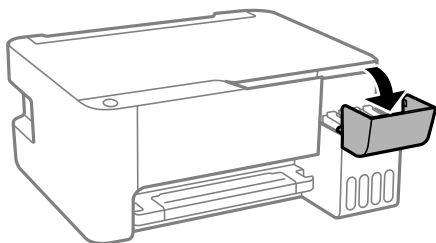

2. Ouvrez le capuchon du réservoir d'encre.

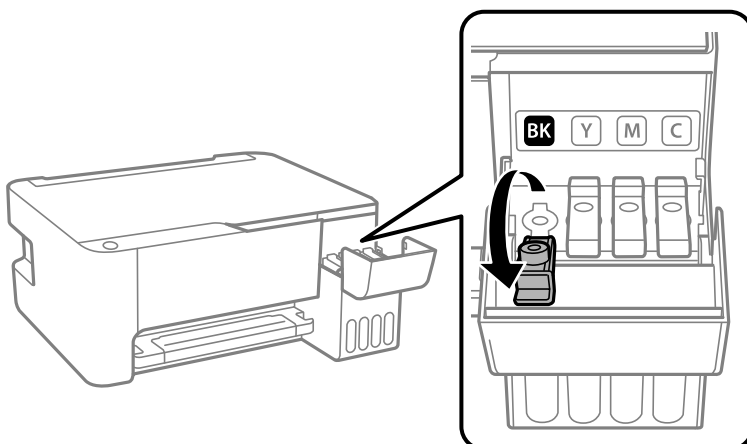


## Remplissage des réservoirs d'encre

**! Important:**

*Assurez-vous que la couleur du réservoir d'encre correspond à la couleur de l'encre que vous souhaitez ajouter.*


3. Tenez le flacon d'encre verticalement et tournez lentement le capuchon pour le retirer.

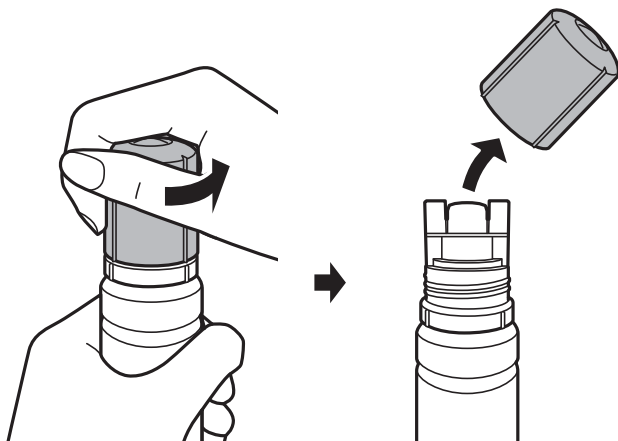

**! Important:**

- ☐ Veillez à ne pas renverser d'encre.
- ☐ Ne touchez pas le haut du flacon d'encre après avoir retiré le capuchon, vous pourriez vous tacher.

4. Placez la partie supérieure de la bouteille d'encre le long de la fente située à l'avant de la goulotte de remplissage, puis retournez la bouteille lentement pour l'insérer dans la goulotte de remplissage.

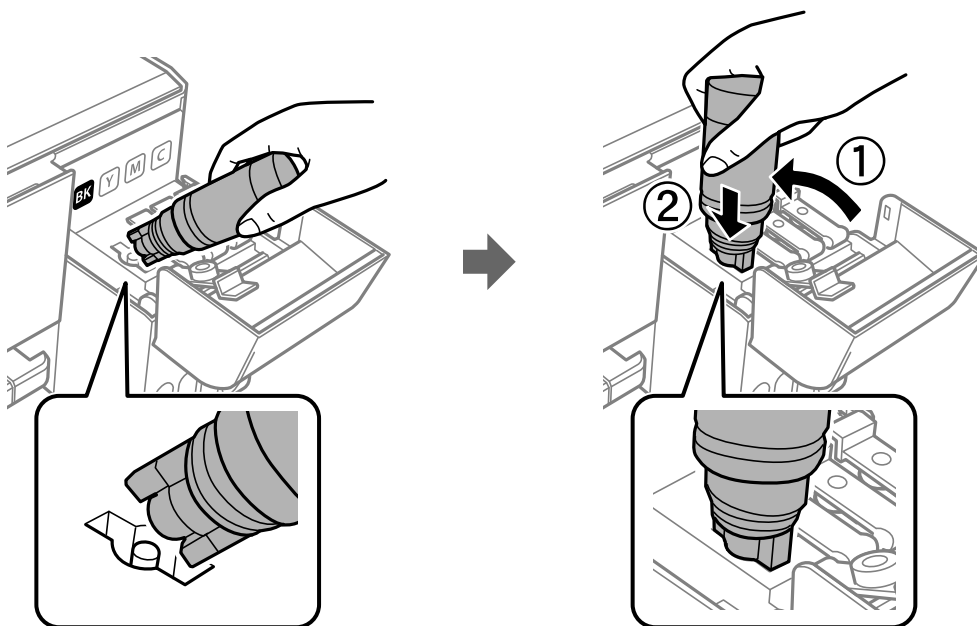

**! Important:**


*Ne laissez pas le haut du flacon d'encre cogner contre d'autres objets après avoir retiré son capuchon, car de l'encre pourrait se répandre.*



## Remplissage des réservoirs d'encre

5. Insérez bien la partie supérieure de la bouteille d'encre la goulotte de remplissage du réservoir pour remplir le réservoir avec de l'encre.

L'encre se déverse dans le réservoir en tenant simplement la bouteille, ne la serrez pas. Le flot d'encre s'arrête automatiquement lorsque l'encre atteint la ligne supérieure.

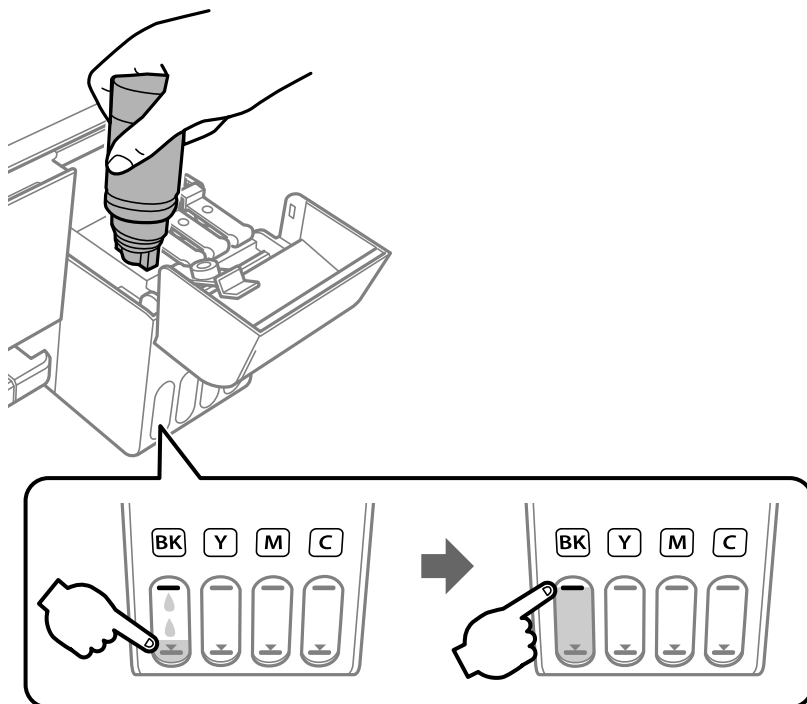


### Important:

*Ne laissez pas le flacon d'encre inséré, il pourrait s'endommager ou de l'encre pourrait fuir.*

### Remarque:

*Si l'encre ne s'écoule dans le réservoir, retirez le flacon d'encre et essayez de le réinsérer.*


6. Lorsque vous avez terminé de remplir l'encre, retirez la bouteille d'encre, puis fermez bien le capot du réservoir d'encre.

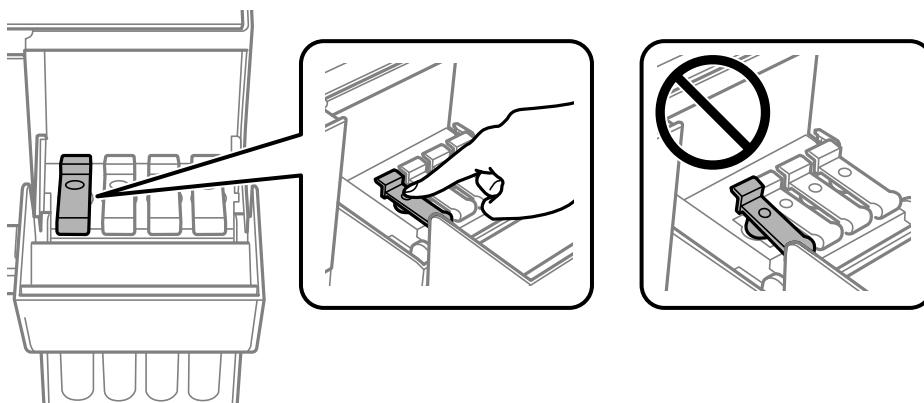


## Remplissage des réservoirs d'encre

**Remarque:**

S'il reste dans le flacon d'encre, refermez ce dernier avec le capuchon et rangez-le à la verticale pour une utilisation ultérieure.

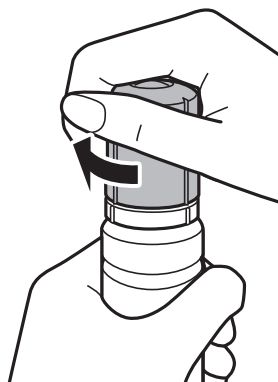

7. Fermez bien le capot du réservoir d'encre.

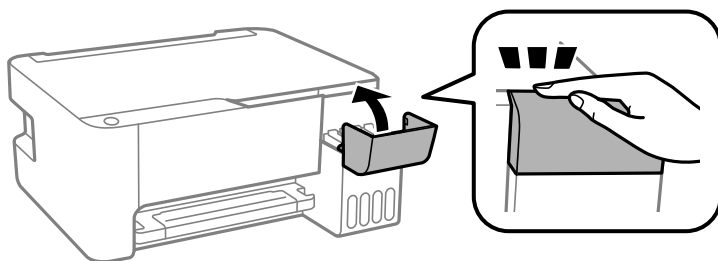

**Remarque:**

Si vous continuez d'utiliser l'imprimante après avoir réinitialisé le niveau d'encre, mais sans recharger le réservoir d'encre jusqu'à la ligne supérieure, l'impression peut être effectuée sans encre, ce qui pourrait endommager l'imprimante.

Assurez-vous de vérifier visuellement les niveaux d'encre de tous les réservoirs d'encre avant de commencer l'impression.

### Informations connexes

- ➡ « Codes des bouteilles d'encre » à la page 61
- ➡ « Précautions de manipulation des bouteilles d'encre » à la page 62
- ➡ « Encre renversée » à la page 105

# Entretien de l'imprimante



## Vérification et nettoyage de la tête d'impression

Si les buses sont obstruées, les impressions deviennent pâles, des bandes sont visibles ou des couleurs inattendues apparaissent. Lorsque la qualité d'impression diminue, utilisez la fonction de vérification des buses pour vérifier si ces dernières sont obstruées. Si les buses sont obstruées, nettoyez la tête d'impression.

### Important:

- ☐ N'ouvrez pas le capot avant ou ne mettez pas l'imprimante hors tension lors du nettoyage de la tête d'impression. Si le nettoyage de la tête d'impression est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.
- ☐ Dans la mesure où le nettoyage de la tête utilise de l'encre, il est conseillé d'effectuer cette opération uniquement en cas de diminution de la qualité.
- ☐ Si le niveau d'encre est faible, il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression. Dans ce cas, préparez un nouveau flacon d'encre.
- ☐ Si la qualité d'impression ne s'améliore pas une fois la vérification des buses et le nettoyage de la tête effectués trois fois, patientez au moins 12 heures sans procéder à aucune impression, puis effectuez une nouvelle vérification des buses et répétez le nettoyage de la tête si nécessaire. Nous vous recommandons de mettre l'imprimante hors tension. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, exécutez Nettoyage auto. Si elle ne s'améliore pas, contactez le support Epson.
- ☐ Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, ne débranchez pas l'imprimante lorsqu'elle est allumée.

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression — touches de l'imprimante

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
3. Mettez l'imprimante sous tension tout en appuyant sur la touche , puis relâchez les touches lorsque le voyant d'alimentation clignote.

Le motif de vérification des buses est imprimé.


### Remarque:

Le démarrage de l'impression du motif de vérification des buses peut prendre un moment.


## Entretien de l'imprimante


- Examinez le motif imprimé. En cas de lignes incomplètes ou de segments manquants, comme indiqué sur le motif « NG », il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées. Passez à l'étape suivante. Si vous ne voyez aucune ligne incomplète ou aucun segment manquant comme indiqué sur le motif « OK », les buses ne sont pas obstruées. Un nettoyage de la tête n'est pas nécessaire.

**OK**



**NG**



- Maintenez la touche  enfoncée pendant cinq secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation commence à clignoter.

Le nettoyage de la tête d'impression démarre.

**Remarque:**

*Le démarrage du nettoyage de la tête d'impression peut prendre un moment.*

- Lorsque le voyant d'alimentation cesse de clignoter, imprimez de nouveau un motif de vérification des buses. Répétez le nettoyage et l'impression du motif jusqu'à ce que toutes les lignes s'impriment correctement.

### Informations connexes

➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 19](#)

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Windows


- Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
- Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
- Cliquez sur **Vérification des buses** dans l'onglet **Utilitaire**.
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Informations connexes

➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 19](#)

➔ [« Accès au pilote d'impression » à la page 26](#)

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression — Mac OS

- Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
- Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.

## Entretien de l'imprimante

3. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Vérification des buses**.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Informations connexes

➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 19

---

## Exécution de Nettoyage auto

L'utilitaire **Nettoyage auto** vous permet de remplacer l'encre se trouvant dans les tubes d'encre. Dans les situations suivantes, vous devrez peut-être utiliser cette fonction pour améliorer la qualité d'impression.

- ☐ Vous avez imprimé ou effectué un nettoyage de la tête lorsque les niveaux d'encre étaient trop bas pour être observées dans les vitres du réservoir d'encre.
- ☐ Vous avez contrôlé la buse et effectué un nettoyage de la tête, puis attendu au moins 12 heures sans imprimer, mais la qualité d'impression ne s'est toujours pas améliorée.

Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser cette fonctionnalité.

**Important:**

*Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'encre dans les réservoirs d'encre.*

*Vérifiez visuellement que tous les réservoirs d'encre sont au moins remplis au tiers. Une faible quantité d'encre durant le Nettoyage auto pourrait endommager le produit.*

**Important:**

*Un intervalle de 12 heures est nécessaire entre chaque Nettoyage auto.*

*Un simple Nettoyage auto devrait résoudre le problème de qualité d'impression dans les 12 heures. Par conséquent, vous devez attendre 12 heures avant de réessayer pour éviter toute utilisation d'encre inutile.*

**Important:**

*Cette fonctionnalité a un impact sur la durée de vie des tampons encreur. Les tampons encreur atteignent plus rapidement la fin de sa durée de vie lors de l'exécution de cette fonctionnalité. Si la durée de vie des tampons d'encre a expiré, contactez le support d'Epson pour demander un remplacement.*

**Remarque:**

*Vous ne pouvez pas exécuter cette fonction si les niveaux d'encre sont insuffisants pour Nettoyage auto. Même dans ce cas, les niveaux peuvent subsister.*

## Exécution de Nettoyage auto — Windows

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
2. Cliquez sur **Nettoyage auto** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.


## Entretien de l'imprimante

3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Informations connexes

➡ « [Accès au pilote d'impression](#) » à la page 26

## Exécution de Nettoyage auto — Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **Nettoyage auto**.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

---

## Alignement de la tête d'impression

Si vous constatez un désalignement des lignes verticales ou des images floues, alignez la tête d'impression.

## Alignement de la tête d'impression — Windows


1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
3. Cliquez sur **Alignement des têtes** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Informations connexes

➡ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 19

➡ « [Accès au pilote d'impression](#) » à la page 26

## Alignement de la tête d'impression — Mac OS

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Alignement des têtes**.

## Entretien de l'imprimante

5. Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Informations connexes

➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 19

---

## Nettoyage du trajet du papier

Si les impressions sont tachées ou rayées, nettoyez le rouleau situé à l'intérieur de l'imprimante.



**Important:**

*N'utilisez pas de mouchoir en papier pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante. Les buses de la tête d'impression sont peut-être obstruées par de la poussière.*

## Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre

1. Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ou de taches sur la vitre du scanner et le couvercle de documents.
2. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
3. Lancez la copie sans placer de document d'origine.

**Remarque:**

*Répétez cette procédure jusqu'à ce que le papier ne soit plus taché d'encre.*

### Informations connexes

➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 19

---

## Nettoyage de la Vitre du scanner

Si les copies ou les images numérisées sont tachées, nettoyez la vitre du scanner.




**Important:**

*Ne nettoyez jamais l'imprimante avec de l'alcool ou des diluants. Ces produits chimiques peuvent endommager l'imprimante.*

## Entretien de l'imprimante

1. Ouvrez le couvercle de documents.

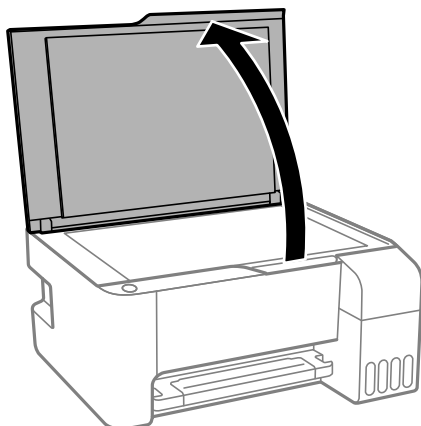

2. Nettoyez la surface de la vitre du scanner à l'aide d'un chiffon doux, sec et propre.

**! Important:**



- ☐ Si la surface de la vitre est tachée avec de la graisse ou autre substance difficile à ôter, retirez la tache à l'aide d'une faible quantité de produit nettoyant pour les vitres et d'un chiffon doux. Essuyez l'excédent de liquide.
- ☐ N'appuyez pas trop fort sur la surface de la vitre.
- ☐ Veillez à ne pas rayer ou endommager la surface de la vitre. Si la surface de la vitre est endommagée, la qualité de numérisation risque de baisser.

## Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante

Vous pouvez consulter le nombre total de pages entraînées dans l'imprimante.

### Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante — touches de l'imprimante

Les informations sont imprimées avec le motif de vérification des buses.

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
3. Mettez l'imprimante sous tension tout en appuyant sur la touche , puis relâchez les touches lorsque le voyant d'alimentation clignote.



## Entretien de l'imprimante


### Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante - Windows

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
2. Cliquez sur **Informations imprimante et options** dans l'onglet **Utilitaire**.

#### Informations connexes

➔ [« Accès au pilote d'impression » à la page 26](#)

### Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante — Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **Informations imprimante et options**.

# Informations relatives au logiciel

Cette partie présente les produits logiciels disponibles pour votre imprimante sur le CD fourni.

---

## Application pour la numérisation et le transfert d'images (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 est une application pour le contrôle de la numérisation. Vous pouvez définir la taille, la résolution, la luminosité, le contraste et la qualité de l'image numérisée. Vous pouvez également démarrer Epson Scan 2 à partir d'une application de numérisation compatible TWAIN. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

### Démarrage sous Windows

**Remarque:**

Pour les systèmes d'exploitation Windows Server, assurez-vous que la fonctionnalité **Expérience utilisateur** est installée.

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Démarrage sous Mac OS

**Remarque:**

Epson Scan 2 ne prend pas en charge la fonctionnalité de changement rapide de compte utilisateur du système Mac OS. Désactivez la fonctionnalité de changement rapide de compte d'utilisateur.

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Informations connexes

➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 53

➔ « Installation des applications » à la page 77

---

## Application pour la configuration des opérations de numérisation à partir du panneau de commande (Epson Event Manager)

Epson Event Manager est une application qui vous permet de gérer la numérisation à partir du panneau de commande et d'enregistrer des images sur un ordinateur. Vous pouvez ajouter vos propres paramètres en tant que

## Informations relatives au logiciel

paramètres prédéfinis, par exemple le type de document, l'emplacement du dossier d'enregistrement et le format d'image. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

**Remarque:**

*Les systèmes d'exploitation Windows Server ne sont pas pris en charge.*

### Démarrage sous Windows

☐ Windows 10

Appuyez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > Event Manager**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Event Manager**.

### Démarrage sous Mac OS

Aller > Applications > **Epson Software > Event Manager**.

### Informations connexes

➔ [« Installation des applications » à la page 77](#)

---

## Application de disposition des photos (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print est une application qui vous permet d'imprimer facilement des photos avec différentes mises en page. Vous pouvez prévisualiser l'image de la photo et ajuster les images ou la position. Vous pouvez également imprimer des photos avec un cadre. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

L'utilisation de papier photo d'origine Epson permet de bénéficier d'une qualité d'encre optimale, les impressions sont en outre vives et lumineuses.

Sélectionnez les paramètres suivants pour procéder à l'impression sans marges à l'aide d'une application disponible dans le commerce.

- ☐ Créez les données de l'image en fonction de la taille du papier. Si un paramètre de marge est disponible dans l'application utilisée, réglez la marge sur 0 mm.
- ☐ Activez le paramètre d'impression sans marges dans le pilote de l'imprimante.

**Remarque:**

- ☐ *Les systèmes d'exploitation Windows Server ne sont pas pris en charge.*
- ☐ *Vous devez installer le pilote de l'imprimante pour pouvoir utiliser cette application.*

### Démarrage sous Windows

☐ Windows 10

Appuyez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

### Démarrage sous Mac OS

Aller > Applications > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

### Informations connexes

➔ [« Installation des applications » à la page 77](#)

---

## Application pour l'impression de pages Web (E-Web Print)(pour Windows uniquement)

E-Web Print est une application qui vous permet d'imprimer facilement des pages Web avec différentes mises en page. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application. Vous pouvez accéder à l'aide à partir du menu **E-Web Print** dans la barre d'outils **E-Web Print**.

### Remarque:

- ❑ Les systèmes d'exploitation Windows Server ne sont pas pris en charge.
- ❑ Vérifiez les navigateurs pris en charge et la dernière version depuis le site de téléchargement.

### Démarrage

Lorsque vous installez E-Web Print, celui-ci s'affiche dans votre navigateur. Cliquez sur **Imprimer** ou **Rogner**.

### Informations connexes

➔ [« Installation des applications » à la page 77](#)

---

## Application pour la numérisation et le transfert d'images (Easy Photo Scan)

L'application Easy Photo Scan vous permet de numériser des photos et d'envoyer facilement l'image numérisée à un ordinateur ou un service de cloud. Vous pouvez également facilement régler l'image numérisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

### Remarque:

- ❑ Les systèmes d'exploitation Windows Server ne sont pas pris en charge.
- ❑ Pour utiliser cette application, vous devez installer le pilote du scanner Epson Scan 2.

### Démarrage sous Windows

- ❑ Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Logiciel Epson > Easy Photo Scan**.

## Informations relatives au logiciel

### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

### ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Easy Photo Scan**.

---

## Outils de mise à jour logicielle (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater est une application qui recherche les logiciels nouveaux ou mis à jour sur Internet et les installe. Vous pouvez également mettre à jour le firmware et le manuel de l'imprimante.

#### *Remarque:*

*Les systèmes d'exploitation Windows Server ne sont pas pris en charge.*

### Méthode d'installation

Téléchargez EPSON Software Updater sur le site Web d'Epson.

Si vous utilisez un ordinateur Windows et que vous ne pouvez pas télécharger depuis le site web, vous pouvez l'installer en utilisant le disque de logiciels fourni.

<http://www.epson.com>

### Démarrage sous Windows

#### ☐ Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

#### ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### *Remarque:*

*Vous pouvez également lancer EPSON Software Updater en cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau et en sélectionnant **Mise à jour du logiciel**.*

### Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater**.

---

## Installation des applications

Connectez votre ordinateur au réseau et installez la dernière version des applications depuis le site web.

## Informations relatives au logiciel

**Remarque:**

- ❑ Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.
- ❑ Si vous réinstallez une application, vous devez d'abord la désinstaller.

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
2. Lorsque vous installez le pilote de l'imprimante ou Epson Scan 2, débranchez temporairement l'imprimante et l'ordinateur.

**Remarque:**

*Ne connectez pas l'imprimante et l'ordinateur avant d'y être invité.*

3. Accédez au site web suivant, puis saisissez le nom du produit.  
<http://epson.sn>
4. Sélectionnez **Installation**, puis cliquez **Télécharger**.
5. Cliquez ou double-cliquez sur le fichier téléchargé et suivez les instructions à l'écran.

**Remarque:**

*Si vous utilisez un ordinateur Windows et si vous ne pouvez pas télécharger les applications à partir du site Web, installez-les à partir du CD de logiciels fourni avec l'imprimante.*

### Informations connexes

- ➔ « Outils de mise à jour logicielle (EPSON Software Updater) » à la page 77
- ➔ « Désinstallation des applications » à la page 79

---

## Mise à jour des applications et du firmware

Parfois, mettre à jour les applications et le firmware permet de résoudre certains problèmes et d'améliorer ou d'ajouter des fonctions. Veillez à utiliser la dernière version des applications et du firmware.

1. Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés, et que l'ordinateur est connecté à Internet.
2. Lancez EPSON Software Updater, puis mettez à jour les applications ou le firmware.



**Important:**

*Ne mettez pas l'ordinateur ou l'imprimante hors tension avant la fin de la mise à jour, faute de quoi l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement.*

**Remarque:**

*Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez mettre à jour dans la liste, vous ne pouvez pas procéder à sa mise à jour à l'aide de EPSON Software Updater. Recherchez la dernière version des applications sur votre site Web Epson local.*


<http://www.epson.com>

---

# Désinstallation des applications



Connectez-vous à votre ordinateur comme administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.

## Désinstallation des applications — Windows

1. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
  2. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
  3. Ouvrez le **Panneau de configuration** :
    - ☐ Windows 10/Windows Server 2016  
Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Système Windows > Panneau de configuration**.
    - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration**.
    - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Panneau de configuration**.
  4. Ouvrez **Désinstaller un programme** (ou **Ajouter ou supprimer des programmes**) :
    - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Sélectionnez **Désinstaller un programme** sous **Programmes**.
    - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Cliquez sur **Ajouter ou supprimer des programmes**.
  5. Sélectionnez l'application à désinstaller.

Vous ne pouvez pas désinstaller le pilote d'impression si une tâche d'impression est en cours. Supprimez la tâche ou attendez qu'elle soit terminée avant de procéder à la désinstallation.
  6. Désinstallation des applications :
    - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Cliquez sur **Désinstaller/Modifier** ou **Désinstaller**.
    - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Cliquez sur **Modifier/Supprimer** ou **Supprimer**.
- Remarque:**  
Si la fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer**.
7. Suivez les instructions affichées à l'écran.

## Désinstallation des applications — Mac OS

1. Téléchargez le Uninstaller à l'aide de EPSON Software Updater.  
Une fois que vous avez téléchargé le Uninstaller, il n'est pas nécessaire de le télécharger de nouveau chaque fois que vous désinstallez l'application.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
3. Pour désinstaller le pilote de l'imprimante, sélectionnez **Préférences Système** dans le menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), puis supprimez l'imprimante de la liste des imprimantes activées.
4. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
5. Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Uninstaller**.
6. Sélectionnez l'application à désinstaller, puis cliquez sur **Désinstaller**.

**Important:**

Le Uninstaller supprime tous les pilotes d'impression à jet d'encre Epson de l'ordinateur. Si vous utilisez plusieurs imprimantes à jet d'encre Epson et que vous souhaitez uniquement supprimer certains pilotes, commencez par supprimer tous les pilotes, puis réinstallez les pilotes d'impression nécessaires.

**Remarque:**

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez désinstaller dans la liste des applications, vous ne pouvez pas procéder à la désinstallation à l'aide du Uninstaller. Dans ce cas, sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software**, sélectionnez l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur l'icône de la corbeille.

**Informations connexes**


➡ « Outils de mise à jour logicielle (EPSON Software Updater) » à la page 77



# Résolution de problèmes

## Vérification du statut de l'imprimante

### Statuts des voyants et de l'imprimante

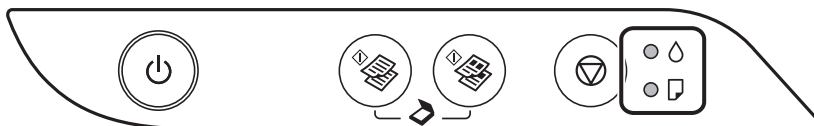

























En cas d'erreur, le voyant s'allume ou clignote. Les détails relatifs à l'erreur sont affichés sur l'écran de l'ordinateur.

● : Allumé

⚡ : Clignotant

Voyant	Problème	Solutions
● ●	Il est possible que le chargement d'encre initial ne soit pas terminé.	Reportez-vous à l'affiche <i>Démarrez ici</i> pour terminer le chargement d'encre initial.
● □	Aucune feuille de papier n'est chargée ou plusieurs feuilles ont été entraînées en même temps.	Chargez du papier et appuyez sur la touche  ou .
⚡ □	Un bouchage papier est survenu.	<p>Retirez le papier et appuyez sur la touche  ou .</p> <p>Si l'erreur de bouchage papier persiste après le retrait du papier et la mise hors tension puis sous tension, du papier peut rester à l'intérieur de l'imprimante. Chargez du papier de format A4 dans le alim. papier arrière, puis appuyez sur le bouton  ou  pour retirer le papier à l'intérieur. Chargez du papier dans le sens portrait.</p> <p>Si l'erreur persiste, contactez l'assistance Epson.</p>

## Résolution de problèmes

Voyant	Problème	Solutions
   	<p>Lorsque le voyant est allumé ou clignote</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ L'imprimante n'a pas été désactivée correctement.*</li> <li>❑ L'imprimante a été éteinte pendant son fonctionnement. Par conséquent, les buses peuvent avoir séchées et être bouchées.</li> </ul> <p>* Le courant a été coupé en raison d'une panne électrique, d'une multiprise, d'un disjoncteur, ou la prise a été retirée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Après avoir effacé l'erreur en appuyant sur la touche  ou , nous vous recommandons d'effectuer une vérification des buses. Annulez toutes les tâches d'impression en attente.</li> <li>❑ Pour désactiver l'imprimante, assurez-vous d'appuyer sur la touche .</li> </ul>
	<p>Lorsque le voyant est éteint</p> <p>L'imprimante a démarré en mode de récupération, la mise à jour du micrologiciel ayant échoué.</p>	<p>Procédez comme suit pour tenter de nouveau de mettre le micrologiciel à jour.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connectez l'ordinateur à l'imprimante à l'aide d'un câble USB.</li> <li>2. Pour en savoir plus, consultez votre site Web Epson local.</li> </ol>
   	<p>Lorsque les voyants  et  clignotent simultanément</p> <p>Un tampon encreur est (quasiment) en fin de vie.</p>	<p>Les tampons encreurs doivent être remplacés.</p> <p>Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour remplacer le tampon encreur.*<sup>1</sup></p> <p>L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à l'entretien de cette pièce.</p> <p>Si un message indiquant que vous pouvez poursuivre l'impression s'affiche sur l'ordinateur, appuyez sur la touche  ou  pour poursuivre l'impression. Les voyants cessent alors de clignoter. Ils recommenceront cependant à clignoter à intervalles réguliers jusqu'au remplacement du tampon encreur.</p>
	<p>Lorsque les voyants  et  clignotent tour à tour</p> <p>Un tampon encreur d'impression sans marges est (quasiment) en fin de vie.</p>	<p>Le tampon encreur sans marges doit être remplacé.</p> <p>Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour remplacer le tampon encreur.*<sup>1</sup></p> <p>L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à l'entretien de cette pièce.</p> <p>Si un message indiquant que vous pouvez poursuivre l'impression s'affiche sur l'ordinateur, appuyez sur la touche  ou  pour poursuivre l'impression. Les voyants cessent alors de clignoter. Ils recommenceront cependant à clignoter à intervalles réguliers jusqu'au remplacement du tampon encreur.</p> <p>L'impression sans marges n'est pas disponible, mais il est possible d'imprimer avec une marge.</p>
    	<p>Une erreur est survenue au niveau de l'imprimante.</p>	<p>Ouvrez le capot avant et retirez le papier présent à l'intérieur de l'imprimante. Mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.</p> <p>Si l'erreur continue de se produire après la procédure de mise hors tension et sous tension, contactez l'assistance Epson.</p>

## Résolution de problèmes

\*1 Lors de certains cycles d'impression, il est possible qu'une très faible quantité d'encre en trop soit collectée dans le tampon encreur. Pour empêcher toute fuite depuis le tampon, l'imprimante est conçue pour interrompre l'impression dès que le tampon atteint sa limite. La nécessité et la fréquence de cette procédure dépendent du nombre de pages imprimées, du type de support et du nombre de cycles de nettoyage effectués par l'imprimante. La nécessité de remplacer le tampon ne signifie pas que votre imprimante ne fonctionne plus conformément aux spécifications. L'imprimante vous informe lorsque le remplacement du tampon est nécessaire, mais seul un fournisseur de services Epson agréé peut réaliser cette opération. La garantie Epson ne couvre pas le coût de ce remplacement.

### Informations connexes

- ➔ « Retrait du papier coincé » à la page 84
- ➔ « Contacter l'assistance Epson » à la page 114
- ➔ « Installation des applications » à la page 77

## Vérification du statut de l'imprimante — Windows

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
2. Cliquez sur **EPSON Status Monitor 3** dans l'onglet **Utilitaire**, puis cliquez sur **Détails**.  
Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante, les niveaux d'encre et le statut d'erreur.


#### Remarque:

Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

### Informations connexes

- ➔ « Accès au pilote d'impression » à la page 26

## Vérification du statut de l'imprimante — Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor**.  
Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante, les niveaux d'encre et le statut d'erreur.

---

## Vérification du statut du logiciel

Vous devez pouvoir régler le problème en mettant à jour le logiciel vers la dernière version. Pour vérifier le statut du logiciel, utilisez l'outil de mise à jour du logiciel.

### Informations connexes

- ➔ « Outils de mise à jour logicielle (EPSON Software Updater) » à la page 77

➔ [« Installation des applications » à la page 77](#)

## Retrait du papier coincé

Consultez l'erreur affichée sur le panneau de commande et suivez les instructions pour dégager le papier coincé, y compris les morceaux déchirés. Ensuite, supprimez l'erreur.

**Important:**


- ☐ Retirez le papier coincé avec précaution. Si vous le retirez vigoureusement, vous risquez d'endommager l'imprimante.
- ☐ Lors du retrait du papier coincé de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.

### Informations connexes

➔ [« Statuts des voyants et de l'imprimante » à la page 14](#)

## Retrait de papier coincé dans l'Alim. papier arrière

Retirez le papier coincé.

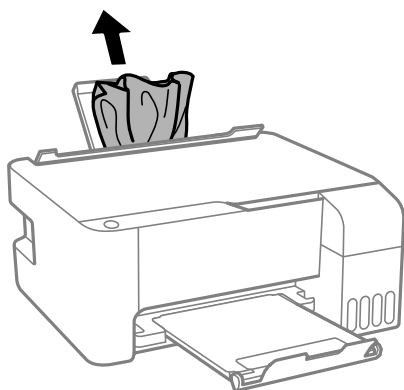


## Retrait de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante

**Attention:**


Ne touchez jamais les touches du panneau de commande lorsque votre main se trouve à l'intérieur de l'imprimante. Si l'imprimante se met à fonctionner, vous pourriez être blessé. Veillez à ne pas toucher les parties saillantes pour éviter les blessures.

## Résolution de problèmes

1. Ouvrez le couvercle avant.

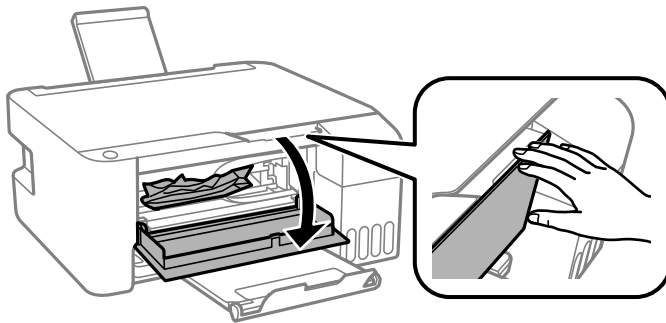


2. Retirez le papier coincé.

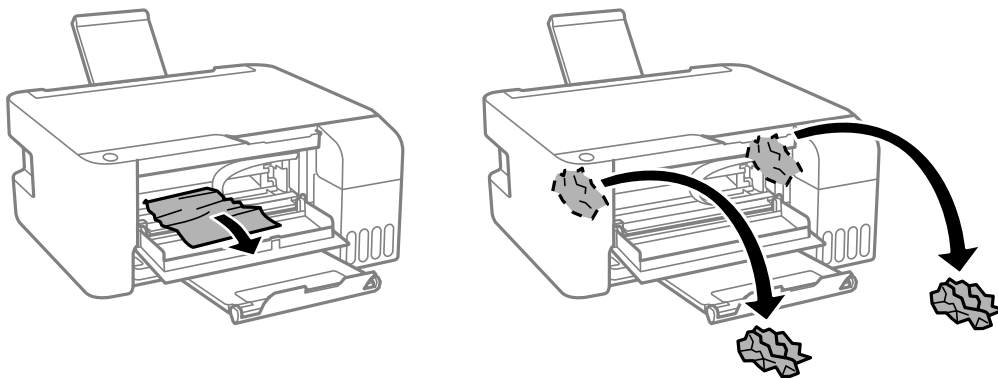


**!** Important:

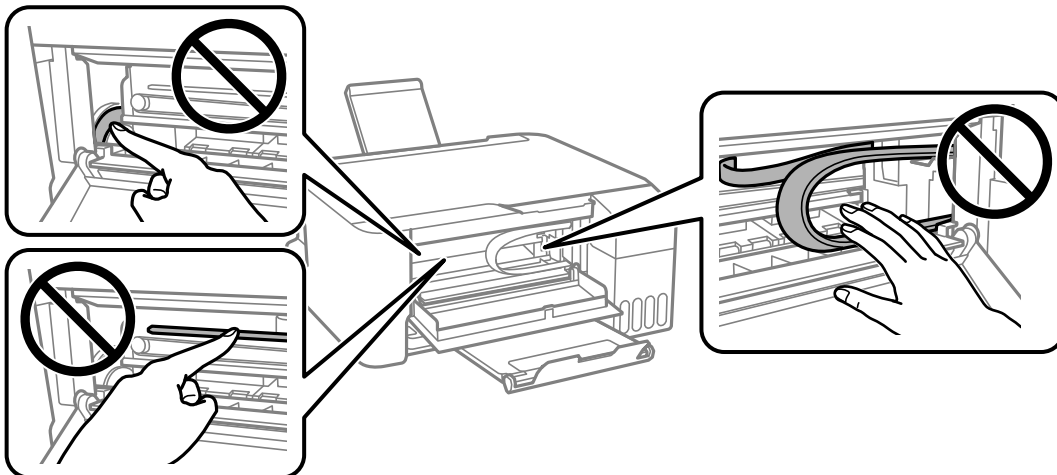

*Ne touchez pas les pièces situées à l'intérieur de l'imprimante qui sont illustrées. Faute de quoi vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.*

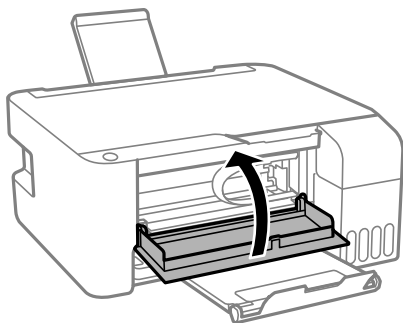

3. Fermez le couvercle avant.



## L'erreur de bourrage papier n'est pas effacée

Si l'erreur de bourrage papier persiste après le retrait du papier et la mise hors tension puis sous tension, du papier peut rester à l'intérieur de l'imprimante. Chargez du papier de format A4 dans le alim. papier arrière, puis appuyez sur le bouton  ou  pour retirer le papier à l'intérieur. Chargez du papier dans le sens portrait.

Si l'erreur persiste, contactez l'assistance Epson.

---

## Le papier ne s'alimente pas correctement

Vérifiez les points suivants, puis effectuez les actions appropriées pour résoudre le problème.

- ☐ Placez l'imprimante sur une surface plane et utilisez-la dans les conditions ambiantes recommandées.
- ☐ Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
- ☐ Observez les précautions de manipulation du papier.
- ☐ Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier. Si vous utilisez du papier ordinaire, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral.
- ☐ Ne placez pas d'objets sur la protection du chargeur.

### Informations connexes

- ➔ [« Caractéristiques environnementales » à la page 109](#)
- ➔ [« Précautions de manipulation du papier » à la page 18](#)
- ➔ [« Papiers disponibles et capacités » à la page 17](#)
- ➔ [« Liste des types de papier » à la page 22](#)

## Bourrage papier

- ☐ Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.
- ☐ Chargez une feuille de papier à la fois si vous avez chargé plusieurs feuilles de papier.

### Informations connexes

- ➔ [« Retrait du papier coincé » à la page 84](#)

➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 19

## Le papier est entraîné de travers

Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

### Informations connexes

➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 19

## Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps

- ☐ Insérez une feuille à la fois.
- ☐ Si plusieurs feuilles sont entraînées en même temps lors de l'impression recto verso manuelle, retirez tout le papier chargé dans l'imprimante avant de le recharger.


## Une erreur de manque de papier se produit

Si une erreur de manque de papier survient malgré la présence de papier chargé dans le alim. papier arrière, rechargez le papier au centre du alim. papier arrière.



---

# Problèmes d'alimentation et du panneau de configuration

## L'imprimante ne s'allume pas

- ☐ Assurez-vous que le cordon d'alimentation est fermement branché.
- ☐ Maintenez le bouton  enfoncé un peu plus longtemps.

## L'imprimante n'est pas mise hors tension

Maintenez le bouton  enfoncé un peu plus longtemps. Si vous ne pouvez toujours pas mettre l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation. Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, mettez de nouveau l'imprimante sous tension, puis hors tension en appuyant sur le bouton .

## Mise hors tension automatique


### ☐ Windows

Cliquez sur **Informations imprimante et options** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression.

☐ Désactivez les paramètres **Arrêt si inactif** et **Arrêt si déconnecté**.

☐ Désactivez le paramètre **Mise en veille programmable**.

### ☐ Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**, puis cliquez sur **Paramètres imprimante**.

☐ Désactivez les paramètres **Arrêt si inactif** et **Arrêt si déconnecté**.

☐ Désactivez le paramètre **Mise en veille programmable**.

### Remarque:

Votre produit peut disposer de la fonction *Mise en veille programmable* ou *Arrêt si inactif* et *Arrêt si déconnecté* selon le lieu d'achat.


---

## Impression à partir d'un ordinateur impossible

### Vérification de la connexion (USB)

- ☐ Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- ☐ Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.
- ☐ Si le câble USB n'est pas reconnu, changez le port ou le câble USB.
- ☐ Si l'imprimante ne parvient pas à imprimer via une connexion USB, procédez comme suit.

Débranchez le câble USB de l'ordinateur. Faites un clic droit sur l'icône d'imprimante affichée sur l'ordinateur et sélectionnez **Retirer le périphérique**. Ensuite, branchez le câble USB à l'ordinateur et imprimez une page de test.

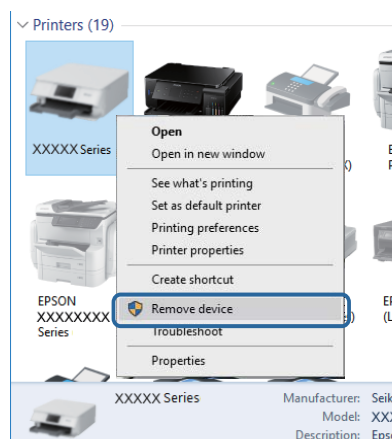



## Vérification du logiciel et des données

- ❑ Assurez-vous qu'un pilote d'imprimante Epson authentique est installé. Si un pilote d'imprimante Epson authentique n'est pas installé, les fonctions disponibles sont limitées. Nous vous recommandons d'utiliser un pilote d'imprimante Epson authentique. Consultez le lien d'information connexe ci-dessous pour plus d'informations.
- ❑ Il est possible que l'imprimante ne dispose pas de suffisamment de mémoire si vous imprimez une image comportant beaucoup de données. Sélectionnez une plus faible résolution ou une taille plus petite pour imprimer l'image.

### Informations connexes

- ➔ [« Vérification des pilotes d'imprimante Epson authentiques » à la page 89](#)
- ➔ [« Installation des applications » à la page 77](#)

## Vérification des pilotes d'imprimante Epson authentiques

Vous pouvez vérifier si un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur en utilisant l'une des méthodes suivantes.


### Windows

Sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes (Imprimantes, Imprimantes et télécopieurs)**, puis procédez comme suit pour ouvrir la fenêtre des propriétés du serveur d'impression.


- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2  
Cliquez sur l'icône de l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés du serveur d'impression** en haut de la fenêtre.
- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008  
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Imprimantes**, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur > Propriétés du serveur**.
- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Propriétés du serveur**.

## Résolution de problèmes

Cliquez sur l'onglet **Pilote**. Si le nom de votre imprimante est affiché dans la liste, un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur.

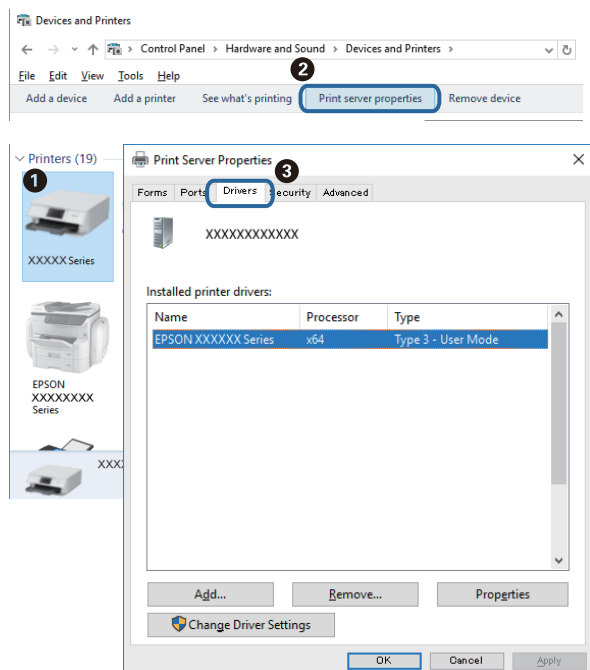

## Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et consommables**. Si les onglets **Options** et **Utilitaire** sont affichés dans la fenêtre, un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur.




## Informations connexes

➡ « [Installation des applications](#) » à la page 77

## Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Windows)

Cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote de l'imprimante, et effectuez les vérifications suivantes.

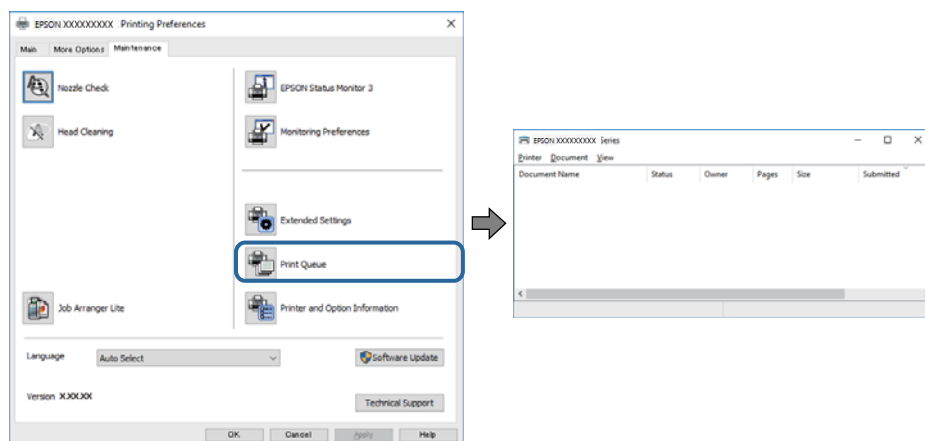


- ❑ Vérifiez qu'il n'y a pas de travaux d'impression en attente.

Si des données inutiles restent, sélectionnez **Annuler tous les documents** du menu **Imprimante**.

- ❑ Assurez-vous que l'imprimante n'est pas hors ligne ou en veille.

Si c'est le cas, désactivez les paramètres correspondants dans le menu **Imprimante**.

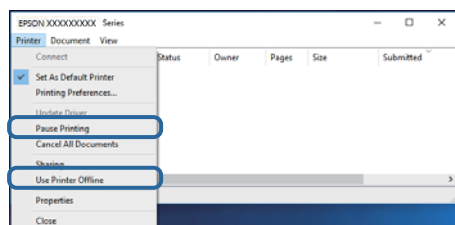

- ❑ Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée comme imprimante par défaut dans le menu **Imprimante** (une coche doit apparaître sur l'élément de menu).

Si l'imprimante n'est pas sélectionnée comme imprimante par défaut, définissez-la comme imprimante par défaut. S'il y a plusieurs icônes dans **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et les imprimantes (Imprimantes, Imprimantes et télécopieurs)**, procédez comme suit pour sélectionner l'icône.

Exemple)

Connexion USB : EPSON série XXXX


Si vous installez plusieurs fois le pilote de l'imprimante, des copies du pilote d'imprimante peuvent être créées. Si des copies telles que « EPSON série XXXX (copie 1) » sont créées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote copié, puis sur **Supprimer le périphérique**.

- ❑ Assurez-vous que le port de l'imprimante est bien sélectionné sous **Propriété > Port** dans le menu **Imprimante** comme suit.

Sélectionnez **USBXXX** pour une connexion USB.

## Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Mac OS)

Assurez-vous que l'état de l'imprimante n'est pas **Pause**.

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), puis double-cliquez sur l'imprimante. Si le fonctionnement de l'imprimante est interrompu, cliquez sur **Reprendre** (ou **Relancer l'imprimante**).

---

## Problèmes d'impression


### L'impression est rayée ou une couleur manque

- ☐ Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante pendant une longue période, les buses des têtes d'impression peuvent être obstruées et les gouttes d'encre peuvent ne pas être libérées. Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.
- ☐ Si vous avez imprimé avec des niveaux d'encre trop bas pour être visibles dans la fenêtre des réservoirs d'encre, remplissez à nouveau ces derniers jusqu'aux limites supérieures puis utilisez la fonctionnalité **Nettoyage auto** pour remplacer l'encre à l'intérieur des tubes d'encre. Après avoir utilisé cette fonctionnalité, effectuez une vérification des buses pour vérifier si la qualité d'impression est meilleure.

#### Informations connexes

- ➔ [« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 67](#)
- ➔ [« Remplissage des réservoirs d'encre » à la page 63](#)
- ➔ [« Exécution de Nettoyage auto » à la page 69](#)

### Apparition de bandes ou de couleurs inattendues

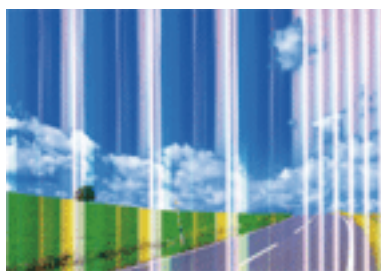

Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées. Procédez à une vérification des buses pour vérifier si les buses de la tête d'impression sont obstruées. Nettoyez la tête d'impression si des buses de la tête d'impression sont obstruées.

#### Informations connexes

- ➔ [« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 67](#)

## Des bandes colorées apparaissent à intervalles de 2.5 cm environ



- ☐ Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
- ☐ Procédez à l'alignement de la tête d'impression à partir d'un ordinateur.
- ☐ Lors de l'impression sur du papier ordinaire, sélectionnez un paramètre de qualité plus élevé.

### Informations connexes

- ➔ [« Liste des types de papier » à la page 22](#)
- ➔ [« Alignement de la tête d'impression » à la page 70](#)

## Impressions floues, bandes verticales ou problème d'alignement



enthalten alle  
Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

Alignez la tête d'impression.

### Informations connexes

- ➔ [« Alignement de la tête d'impression » à la page 70](#)

## La qualité d'impression ne s'améliore pas, même une fois la tête d'impression alignée


Lors de l'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse), la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et il est possible que les lignes verticales ne soient pas alignées. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, désactivez le paramètre d'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse). La désactivation de ce paramètre peut réduire la vitesse d'impression.

- ☐ Windows

Désélectionnez **Vitesse Rapide** au niveau de l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression.

## Résolution de problèmes

### ☐ Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Non** pour le paramètre **Impression vitesse rapide**.

## La qualité d'impression est mauvaise

Vérifiez les éléments suivants si la qualité d'impression est insuffisante : flou, bandes, couleurs manquantes, couleurs passées et problèmes d'alignement sur les impressions.

### Vérification de l'imprimante

- ☐ Assurez-vous que le chargement initial de l'encre est terminé.
- ☐ Si le niveau d'encre passe sous la ligne, remplissez le réservoir.
- ☐ Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.
- ☐ Alignez la tête d'impression.

### Vérification du papier

- ☐ Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
- ☐ N'imprimez pas sur du papier humide, endommagé ou trop vieux.
- ☐ Si le papier est déformé ou si l'enveloppe est gonflée, vous devez l'aplatir.
- ☐ N'empilez pas le papier immédiatement après l'impression.
- ☐ Laissez sécher complètement les impressions avant de les classer ou de les afficher. Lors du séchage des impressions, évitez la lumière directe du soleil, n'utilisez pas de sècheuse et ne touchez pas le côté imprimé du papier.
- ☐ Lorsque vous imprimez des images ou des photos, Epson recommande d'utiliser du papier d'origine Epson plutôt que du papier ordinaire. Imprimez sur le côté imprimable du papier d'origine Epson.

### Vérification des paramètres d'impression

- ☐ Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
- ☐ Procédez à l'impression à l'aide d'un paramètre de qualité plus élevé.

### Vérification de la bouteille d'encre

- ☐ Utilisez les bouteilles d'encre dont les références sont adaptées à cette imprimante.
- ☐ Epson vous recommande d'utiliser les bouteilles d'encre avant la date imprimée sur l'emballage.
- ☐ Essayez d'utiliser des bouteilles d'encre d'origine Epson. Ce produit est conçu pour ajuster les couleurs en fonction de l'utilisation des bouteilles d'encre d'origine Epson. L'utilisation de bouteilles d'encre non d'origine peut entraîner une baisse de la qualité d'impression.

### Informations connexes


- ➔ [« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 67](#)
- ➔ [« Alignement de la tête d'impression » à la page 70](#)
- ➔ [« Papiers disponibles et capacités » à la page 17](#)

## Résolution de problèmes

- ➔ « Liste des types de papier » à la page 22
- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 18

### Le papier est taché ou éraflé

- ☐ Si des bandes horizontales apparaissent ou si la partie supérieure ou inférieure du papier est tachée, chargez le papier dans le sens correct et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

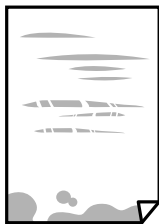

- ☐ Si des bandes horizontales apparaissent ou si le papier est taché, nettoyez le trajet du papier.



- ☐ Placez le papier sur une surface plane pour voir s'il est gondolé. Si c'est le cas, aplatissez-le.
- ☐ Lorsque vous effectuez une impression recto verso manuelle, vérifiez que l'encre est complètement sèche avant de charger de nouveau du papier.

#### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 19
- ➔ « Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre » à la page 71

### Les photos imprimées sont collantes

Vous imprimez peut-être sur la mauvaise face de votre papier photo. Vérifiez que vous imprimez sur la face imprimable.

En cas d'impression sur la mauvaise face du papier photo, vous devez nettoyer le trajet du papier.

#### Informations connexes

- ➔ « Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre » à la page 71

## Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues

En cas d'impression depuis le pilote d'impression Windows, le paramètre d'ajustement automatique de photo Epson est appliqué par défaut en fonction du type de papier. Essayez de modifier le paramètre.

Dans l'onglet **Plus d'options**, sélectionnez **Perso.** dans **Correction des couleurs**, puis cliquez sur **Plus d'options**. Remplacez le paramètre **Correction de la scène** de **Correction autom.** par n'importe quelle autre option. Si la modification du paramètre ne fonctionne pas, utilisez un mode de correction des couleurs autre que **PhotoEnhance** dans **Couleur**.

### Informations connexes

➔ [« Réglage des couleurs d'impression » à la page 40](#)

## Impression sans marges impossible

Sélectionnez le paramètre sans marges dans les paramètres d'impression. Si vous sélectionnez un type de papier qui ne prend pas en charge l'impression sans marges, vous ne pouvez pas sélectionner l'option **Sans marges**. Sélectionnez un type de papier qui prend en charge l'impression sans marges.

## Les bords de l'image sont rognés lors de l'impression sans marges

Lors de l'impression sans marges, l'image est légèrement agrandie et les parties qui dépassent sont rognées. Sélectionnez un paramètre d'agrandissement moins élevé.

### ☐ Windows

Cliquez sur **Configuration** à côté de la case à cocher **Sans marges** au niveau de l'onglet **Principal**, puis modifiez les paramètres.

### ☐ Mac OS

Modifiez le paramètre **Extension** dans le menu **Configuration Imprimante** de la zone de dialogue d'impression.

## La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes

- ☐ Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.
- ☐ Lorsque vous placez des originaux sur la vitre du scanner, alignez le coin de l'original sur le coin indiqué par un symbole sur le cadre de la vitre du scanner. Si les bords de la copie sont rognés, éloignez légèrement le document original du coin.
- ☐ Lors de la mise en place de documents originaux sur la vitre du scanner, nettoyez la vitre du scanner et le couvercle de documents. En cas de poussière ou de taches sur la vitre, il est possible que la poussière ou les taches soient incluses dans la zone de copie, ce qui entraîne une position de copie incorrecte ou une réduction des images.
- ☐ Sélectionnez le paramètre de taille de papier adapté.
- ☐ Réglez les marges dans l'application de manière à ce qu'elles soient incluses dans la zone imprimable.



**Informations connexes**

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 19
- ➔ « [Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner](#) » à la page 23
- ➔ « [Nettoyage de la Vitre du scanner](#) » à la page 71
- ➔ « [Zone imprimable](#) » à la page 106

**Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés**

- ☐ Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- ☐ Annulez toutes les tâches d'impression en attente.
- ☐ Ne mettez pas l'ordinateur en mode **Hibernation** ou **Veille** manuellement lors de l'impression. Des pages de texte éraflé peuvent être imprimées la prochaine fois que vous démarrez l'ordinateur.
- ☐ Si vous utilisez le pilote d'imprimante que vous utilisiez auparavant, les caractères imprimés peuvent être déformés. Assurez-vous que le pilote d'imprimante que vous utilisez est bien pour cette imprimante. Vérifiez le nom de l'imprimante en haut de la fenêtre du pilote d'imprimante.

**L'image imprimée est inversée**

Désactivez les paramètres d'images miroir dans le pilote de l'imprimante ou l'application.

- ☐ Windows  
Désélectionnez **Image miroir** dans l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante.
- ☐ Mac OS  
Désélectionnez **Image miroir** dans le menu **Configuration Imprimante** de la boîte de dialogue d'impression.

**Motifs de mosaïque dans les impressions**

Si vous imprimez des images ou des photos, utilisez des données haute résolution. Si elles s'affichent bien sur un écran, les images provenant de sites Web ont souvent une faible résolution, ce qui peut diminuer la qualité d'impression.

**Apparition de couleurs irrégulières, de taches, points ou lignes droites sur l'image copiée**

- ☐ Nettoyez le trajet du papier.
- ☐ Nettoyez la vitre du scanner.
- ☐ N'appuyez pas trop fortement sur l'original ou sur le couvercle de documents lorsque vous placez les originaux sur la vitre du scanner.




**Informations connexes**

- ➔ « [Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre](#) » à la page 71
- ➔ « [Nettoyage de la Vitre du scanner](#) » à la page 71

## Des motifs moirés (hachures croisées) apparaissent sur l'image copiée

Modifiez légèrement l'inclinaison du document original.

## Des bandes apparaissent sur l'image copiée

Si vous maintenez les touches  et  ou  enfoncées simultanément, l'imprimante effectue une copie en mode brouillon et des bandes peuvent apparaître sur l'impression.

## Une image du verso du document original apparaît sur l'image copiée

Si le document original est fin, placez-le sur la vitre du scanner puis placez un papier noir au-dessus.

## Le problème d'impression n'a pas pu être résolu.

Si vous avez essayé toutes les solutions mais que le problème n'est pas résolu, essayez de désinstaller, puis réinstaller le pilote d'impression.


### Informations connexes

- ➔ « Désinstallation des applications » à la page 79
- ➔ « Installation des applications » à la page 77

---

## Autres problèmes d'impression

### L'impression est trop lente

- ☐ Fermez les applications dont vous n'avez pas besoin.
- ☐ Réduisez le paramètre de qualité. Plus la qualité d'impression est élevée, plus la vitesse d'impression baisse.
- ☐ Activez le paramètre bidirectionnel (ou haute vitesse). Lorsque ce paramètre est activé, la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et la vitesse d'impression augmente.
  - ☐ Windows  
Sélectionnez **Vitesse Rapide** au niveau de l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression.
  - ☐ Mac OS  
Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Impression vitesse rapide**.


## Résolution de problèmes

- ☐ Désactivez le mode silencieux. Cette fonction ralentit la vitesse d'impression.

- ☐ Windows

Sélectionnez **Non** comme paramètre **Mode silencieux** dans l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante.

- ☐ Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Non** pour le paramètre **Mode silencieux**.

## La vitesse ou la copie d'impression est réduite de manière importante lors de l'opération en continu

La vitesse ou la copie d'impression est réduite pour éviter toute surchauffe du mécanisme de l'imprimante et donc tout dommage. Cependant, vous pouvez continuer l'opération. Pour revenir à une vitesse normale, laissez l'imprimante inactive pendant au moins 30 minutes. La vitesse ne revient pas à la normale si l'imprimante est hors tension.

---

## Impossible de lancer la numérisation

- ☐ Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur. Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.
- ☐ Vérifiez que l'imprimante (scanner) correcte est sélectionnée dans Epson Scan 2.

### Vérifiez que l'imprimante est reconnue par Windows

Sous Windows, assurez-vous que l'imprimante (le scanner) apparaît sous **Scanneurs et appareils photo**. L'imprimante (le scanner) doit apparaître comme « EPSON XXXXX (nom de l'imprimante) ». Si l'imprimante (le scanner) n'est pas affichée, désinstallez puis réinstallez Epson Scan 2. Reportez-vous à la procédure suivante pour accéder à **Scanneurs et appareils photo**.

- ☐ Windows 10

Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le, sélectionnez **Panneau de configuration**, saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Sélectionnez **Bureau** > **Paramètres** > **Panneau de configuration**, saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration**, saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Scanners et appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

## Résolution de problèmes

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Scanneurs et appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

### Informations connexes

- ➔ [« Désinstallation des applications » à la page 79](#)
- ➔ [« Installation des applications » à la page 77](#)

## Impossible de lancer la numérisation à partir du panneau de configuration

- ❑ Assurez-vous que Epson Scan 2 et Epson Event Manager sont correctement installés.
- ❑ Vérifiez les paramètres de numérisation définis dans Epson Event Manager.

### Informations connexes

- ➔ [« Application pour la numérisation et le transfert d'images \(Epson Scan 2\) » à la page 74](#)
- ➔ [« Application pour la configuration des opérations de numérisation à partir du panneau de commande \(Epson Event Manager\) » à la page 74](#)

---

## Problèmes relatifs aux images numérisées

### Couleurs inégales, salissure, taches et autres apparaissent lors de la numérisation sur la vitre du scanner

- ❑ Nettoyez la vitre du scanner.
- ❑ Enlevez la salissure qui adhère à l'original.
- ❑ N'appuyez pas avec trop de force sur l'original ou sur la couverture du document. Si vous appuyez avec trop de force, des zones floues et taches peuvent apparaître.

### Informations connexes

- ➔ [« Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 71](#)

### Image de qualité insuffisante

- ❑ Définissez le **Mode** dans Epson Scan 2, en fonction de l'original que vous voulez numériser. Numérisez en utilisant les paramètres adaptés aux documents dans **Mode Document**, et les paramètres adaptés aux photos dans **Mode Photo**.
- ❑ Dans Epson Scan 2, ajustez l'image en utilisant les options de l'onglet **Paramètres avancés**, puis procédez à la numérisation.
- ❑ Si la résolution est faible, essayez de l'augmenter puis numérisez.

**Informations connexes**

➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 53

## Apparition d'un décalage dans l'arrière-plan des images

Les illustrations situées au dos de l'original peuvent apparaître sur l'image numérisée.

- ☐ Dans Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** et ajustez la **Luminosité**.  
Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible en fonction des paramètres de l'onglet **Paramètres principaux** > **Type d'image** ou de l'onglet **Paramètres avancés**.
- ☐ Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** puis **Option image** > **Optimisation du texte**.
- ☐ Lorsque vous numérisez depuis la vitre du scanner, positionnez un papier noir ou un sous-main sur l'original.

**Informations connexes**

➔ « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 23

➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 53

## Le texte est flou

- ☐ Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** puis **Option image** > **Optimisation du texte**.
- ☐ Sélectionnez **Mode Document** en tant que **Mode** dans Epson Scan 2. Numérisez en utilisant les paramètres des documents indiqués dans le **Mode Document**.
- ☐ Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, lorsque **Type d'image** de l'onglet **Paramètres principaux** est défini sur **Noir & Blanc**, ajustez le **Seuil Noir/Blanc** dans l'onglet **Paramètres avancés**. En augmentant le **Seuil Noir/Blanc**, la zone de couleur noire s'étend.
- ☐ Si la résolution est faible, essayez de l'augmenter et numérisez.

**Informations connexes**

➔ « Numérisation de documents (Mode Document) » à la page 53

## Des effets de moiré (ombres type toile) s'affichent

Si l'original est un document imprimé, des effets de moiré (ombres type toile) peuvent apparaître sur l'image numérisée.

- ☐ Dans l'onglet **Paramètres avancés** d'Epson Scan 2, réglez **Détramage**.



## Résolution de problèmes

- ❑ Modifiez la résolution, puis relancez la numérisation.

## Informations connexes

- ➔ [« Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 53](#)

## Impossible de numériser la zone adéquate sur la vitre du scanner

- ❑ Assurez-vous que l'original est placé correctement contre les repères d'alignement.
- ❑ Si le bord de l'image numérisée est manquant, éloignez légèrement l'original du bord de la vitre du scanner.
- ❑ Lorsque vous positionnez plusieurs originaux sur la vitre du scanner, espacez-les d'au moins 20 mm.

## Informations connexes

- ➔ [« Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 23](#)

## Impossible d'afficher un aperçu dans Miniature

- ❑ Assurez-vous qu'il existe un espace d'au moins 20 mm (0,79 po) entre les originaux si vous en placez plusieurs sur la vitre du scanner.
- ❑ Vérifiez que l'original placé est bien droit.
- ❑ En fonction de l'original, l'aperçu peut ne pas être affiché dans **Miniature**. Dans cette situation, décochez **Miniature** en haut de la fenêtre d'aperçu pour afficher un aperçu de l'ensemble de la zone scannée, puis créez manuellement des zones de cadrage.

## Informations connexes

- ➔ [« Numérisation de photos et images \(Mode Photo\) » à la page 56](#)

## Le texte n'est pas reconnu correctement lors de l'enregistrement en tant que Searchable PDF

- ❑ Dans la fenêtre **Options Format d'image** de Epson Scan 2, vérifiez que **Langue du texte** est correctement paramétré dans l'onglet **Texte**.
- ❑ Vérifiez que l'original est positionné bien droit.
- ❑ Utilisez un original dont le texte est clair. La qualité de la reconnaissance de caractères peut diminuer pour les types d'originaux suivants.
  - ❑ Originaux copiés plusieurs fois
  - ❑ Originaux reçus par télécopie (à basse résolution)
  - ❑ Originaux dont l'espacement des caractères et des lignes est trop faible
  - ❑ Originaux dont le texte est souligné ou écrit sur des lignes
  - ❑ Originaux manuscrits
  - ❑ Originaux plissés ou froissés

## Résolution de problèmes

- ❑ Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, lorsque **Type d'image** de l'onglet **Paramètres principaux** est défini sur **Noir & Blanc**, ajustez le **Seuil Noir/Blanc** dans l'onglet **Paramètres avancés**. En augmentant le **Seuil Noir/Blanc**, le noir devient plus foncé.
- ❑ Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** puis **Option image > Optimisation du texte**.

### Informations connexes

➡ [« Numérisation de documents \(Mode Document\) » à la page 53](#)

## Impossible de résoudre les problèmes de l'image numérisée

Si vous avez essayé toutes les solutions et qu'aucune n'a résolu le problème, réinitialisez les paramètres Epson Scan 2 avec Epson Scan 2 Utility.

### Remarque:

*Epson Scan 2 Utility est une application fournie avec Epson Scan 2.*

1. Lancez l'application Epson Scan 2 Utility.

- ❑ Windows 10/Windows Server 2016

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- ❑ Mac OS

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Sélectionnez l'onglet **Autre**.

3. Cliquez sur **Réinitialiser**.

### Remarque:

*Si la réinitialisation ne résout pas le problème, désinstallez et réinstallez Epson Scan 2.*

### Informations connexes

➡ [« Désinstallation des applications » à la page 79](#)

➡ [« Installation des applications » à la page 77](#)

---

## Autres problèmes de numérisation

### La numérisation est trop lente

Diminuez la résolution.

**Informations connexes**

➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 53

## La vitesse de numérisation est réduite de manière importante lors de la numérisation en continu

La vitesse de numérisation est réduite pour éviter toute surchauffe du mécanisme de l'imprimante et donc tout dommage. Cependant, vous pouvez continuer à numériser. Pour revenir à une vitesse de numérisation normale, laissez l'imprimante inactive pendant au moins 30 minutes. La vitesse de numérisation ne revient pas à la normale si l'imprimante est hors tension.

## La numérisation s'arrête en cas de numérisation vers PDF/Multi-TIFF

- ☐ Lors de la numérisation à l'aide d'Epson Scan 2, vous pouvez numériser en continu jusqu'à 999 pages au format PDF, et 200 pages au format Multi-TIFF.
- ☐ Si vous numérisez des volumes importants, nous vous conseillons de numériser en échelle de gris.
- ☐ Augmentez l'espace disponible sur le disque dur de l'ordinateur. La numérisation peut s'arrêter si l'espace libre est insuffisant.
- ☐ Essayez de numériser à une résolution plus faible. La numérisation s'arrête si la taille totale des données atteint la limite.

**Informations connexes**

➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 53

---

## Autres problèmes

### Electrocution légère lorsque l'on touche l'imprimante

Si de nombreux périphériques sont connectés à l'ordinateur, il est possible que vous receviez une légère décharge électrique lorsque vous touchez l'imprimante. Installez un câble de terre sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.


### Le fonctionnement est bruyant

Activez **Mode silencieux** si l'imprimante est trop bruyante. L'activation de cette fonctionnalité peut réduire la vitesse d'impression.

- ☐ Pilote d'imprimante Windows

Sélectionnez **Oui** comme paramètre **Mode silencieux** dans l'onglet **Principal**.

- ☐ Pilote d'imprimante Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Mode silencieux**.



## L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows)

Ajoutez l'application au programme autorisé de pare-feu Windows dans les paramètres de sécurité dans le **Panneau de configuration**.

## Encre renversée

- ☐ Si de l'encre adhère à la zone autour du réservoir, essuyez-la avec un chiffon propre ou un coton-tige.
- ☐ Si de l'encre s'est renversée sur le bureau ou le sol, essuyez-la immédiatement. Il sera difficile de retirer la tache si l'encre a séché. Pour éviter que la tache ne se répande, nettoyez l'encre avec un chiffon sec, puis essuyez-la avec un chiffon humide.
- ☐ Si de l'encre tache vos mains, lavez ces dernières à l'eau et au savon.

# Annexe

## Caractéristiques techniques

### Spécifications de l'imprimante

Placement des buses de la tête d'impression		Buses d'encre noire : 180 Buses d'encre couleur : 59 pour chaque couleur
Grammage du papier*	Papier ordinaire	64 à 90 g/m <sup>2</sup> (17 à 24 lb)
	Enveloppes	Enveloppe #10, DL, C6 : 75 à 90 g/m <sup>2</sup> (20 à 24 lb)

\* Même lorsque l'épaisseur du papier fait partie de cette plage, le papier peut ne pas s'alimenter dans l'imprimante ou la qualité d'impression peut s'améliorer en fonction des propriétés ou de la qualité du papier.

### Zone imprimable

#### Zone imprimable des feuilles simples

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

#### Impression avec bordures

	A	3.0 mm (0.12 po.)
	B	3.0 mm (0.12 po.)
	C	41.0 mm (1.61 po.)
	D	37.0 mm (1.46 po.)


#### Impression sans marges

	A	44.0 mm (1.73 po.)
	B	40.0 mm (1.57 po.)

## Annexe

**Zone imprimable pour enveloppes**

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

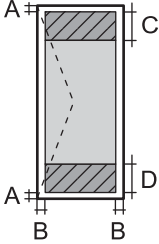	A	3.0 mm (0.12 po.)
	B	5.0 mm (0.20 po.)
	C	18.0 mm (0.71 po.)
	D	41.0 mm (1.61 po.)

**Spécifications du scanner**

Type de scanner	Plateau
Dispositif photoélectrique	CIS
Taille de document maximale	216×297 mm (8.5×11.7 po) A4, Letter
Résolution	600 ppp (numérisation principale) 1200 ppp (numérisation secondaire)
Profondeur des couleurs	Couleur <input type="checkbox"/> 48 bits par pixel par couleur interne (16 bits par pixel par couleur interne) <input type="checkbox"/> 24 bits par pixel par couleur externe (8 bits par pixel par couleur externe)  Échelle de gris <input type="checkbox"/> 16 bits par pixel par couleur interne <input type="checkbox"/> 8 bits par pixel par couleur externe  Noir et blanc <input type="checkbox"/> 16 bits par pixel par couleur interne <input type="checkbox"/> 1 bits par pixel par couleur externe
Source lumineuse	DEL

**Spécifications de l'interface**

Pour l'ordinateur	USB
-------------------	-----

## Annexe

## Dimensions

Dimensions	<p>Stockage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Largeur : 375 mm (14.8 po)</li> <li>❑ Profondeur : 347 mm (13.7 po)</li> <li>❑ Hauteur : 179 mm (7.0 po)</li> </ul> <p>Impression</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Largeur : 375 mm (14.8 po)</li> <li>❑ Profondeur : 578 mm (22.8 po)</li> <li>❑ Hauteur : 253 mm (10.0 po)</li> </ul>
Poids*	environ 3.9 kg (8.6 lb)

\* Sans l'encre et le cordon d'alimentation

## Caractéristiques électriques


Modèle	Modèle de 100 à 240 V	Modèle de 220 à 240 V
Plage de fréquences nominales	50 à 60 Hz	50 à 60 Hz
Courant nominal	0.4 à 0.2 A	0.2 A
Consommation électrique (avec la connexion USB)	<p>Copie autonome : environ 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Mode prêt : environ 3.9 W</p> <p>Mode veille : environ 0.4 W</p> <p>Hors tension : environ 0.2 W</p>	<p>Copie autonome : environ 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Mode prêt : environ 3.9 W</p> <p>Mode veille : environ 0.4 W</p> <p>Hors tension : environ 0.3 W</p>

**Remarque:**

- ❑ Reportez-vous à l'étiquette présente sur l'imprimante pour connaître la tension du produit.
- ❑ Pour les utilisateurs européens, consultez le site Web suivant pour plus de détails concernant la consommation électrique.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Annexe

## Caractéristiques environnementales

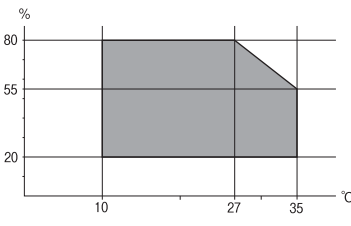Fonctionnement	<p>Utilisez l'imprimante dans la plage de températures indiquée dans le graphique ci-après.</p>  <p>Température : 10 à 35°C (50 à 95°F) Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)</p>
Stockage	<p>Température : -20 à 40°C (-4 à 104°F)* Humidité : 5 à 85 % d'humidité relative (sans condensation)</p>

\* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

## Caractéristiques environnementales pour les bouteilles d'encre

Température de stockage	-20 à 40 °C (-4 à 104 °F)*
Température de gel	<p>-15 °C (5 °F) À 25 °C (77 °F), l'encre dégèle en 2 heures environ et est ensuite utilisable.</p>

\* Vous pouvez stocker les bouteilles pendant un mois à 40 °C (104 °F).

## Configuration requise

- ☐ Windows 10 (32 bits, 64 bits)/Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)/Windows 8 (32 bits, 64 bits)/Windows 7 (32 bits, 64 bits)/Windows Vista (32 bits, 64 bits)/Windows XP SP3 ou plus (32 bits)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ou plus/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 ou plus
- ☐ macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Remarque:**

- ☐ Il se peut que Mac OS ne prenne pas en charge certaines applications et fonctionnalités.
- ☐ Le système de fichiers Unix (UFS) pour Mac OS n'est pas pris en charge.

## Informations réglementaires

### Normes et conformité

#### Normes et conformité pour le modèle États-Unis

Sécurité	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

#### Normes et conformité pour le modèle européen

Le modèle suivant porte la marque CE et est conforme avec toutes les directives européennes applicables. Pour plus d'informations, consultez le site web suivant afin d'accéder à la déclaration de conformité complète contenant des références aux Directives et normes harmonisées utilisées pour déclarer la conformité.

<http://www.epson.eu/conformity>

C634D

### Restrictions relatives à la copie

Respectez les restrictions suivantes de manière à garantir une utilisation responsable et légale de l'imprimante.

La copie des éléments suivants est interdite par la loi :

- ☐ Billets de banque, pièces, titres négociables émis par le gouvernement, titres de gage du gouvernement et titres municipaux
- ☐ Timbres-poste inutilisés, cartes postales préimbrées et autres envois postaux timbrés au tarif en vigueur
- ☐ Timbres fiscaux émis par le gouvernement et titres émis selon des procédures légales

Faites preuve de circonspection lors de la copie des éléments suivants :

- ☐ Titres négociables privés (certificats d'action, billets au porteur, chèques, etc.), abonnements mensuels, billets de réduction, etc.
- ☐ Passeports, permis de conduire, certificats médicaux, titres de transport, bons d'alimentation, billets, etc.

**Remarque:**

*Il est également possible que la copie de tels documents soit interdite par la loi.*

Utilisation responsable de documents soumis à droits d'auteur :


Les imprimantes peuvent être utilisées incorrectement en cas de copie de documents soumis à droits d'auteur. À moins d'agir sur les conseils d'un avocat bien informé, prenez vos responsabilités et faites preuve de respect en sollicitant l'autorisation du détenteur des droits d'auteur avant de copier des documents publiés.

## Transport de l'imprimante

Si vous devez transporter l'imprimante en cas de déménagement ou si des réparations sont nécessaires, suivez la procédure ci-dessous pour emballer l'imprimante.


**! Important:**

- ❑ Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.

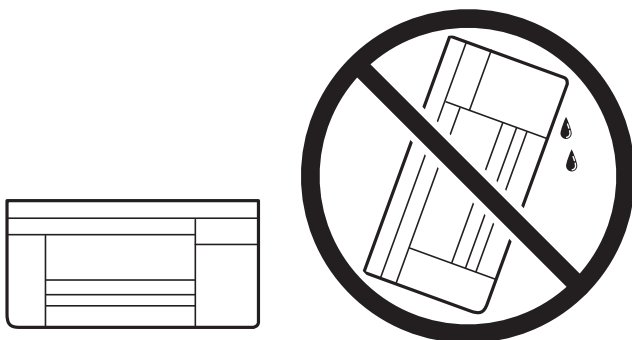

- ❑ Lors du stockage ou du transport d'une bouteille d'encre, n'inclinez pas la bouteille et ne la soumettez pas à des impacts ou des changements de température. Faute de quoi de l'encre risque de fuir, même si le capuchon de la bouteille d'encre est bien fermé. Veillez à tenir la bouteille d'encre bien droite lorsque vous fermez le capuchon et à prendre des précautions pour éviter les fuites d'encre lors du transport de la bouteille (si elle est mise dans un sac, par exemple.)
- ❑ Ne placez pas des bouteilles d'encre ouvertes dans le carton avec l'imprimante.



1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche .
2. Assurez-vous que l'imprimante est éteinte et débranchez le cordon d'alimentation.


**! Important:**

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint. Sinon, la tête d'impression ne revient pas en position initiale. L'encre risque alors de sécher et il peut être impossible d'imprimer.


3. Débranchez tous les câbles, par exemple le cordon d'alimentation et le câble USB.
4. Retirez tout le papier de l'imprimante.

## Annexe


5. Vérifiez qu'il ne reste pas d'originaux dans l'imprimante.
6. Assurez-vous de bien installer le capuchon du réservoir d'encre.

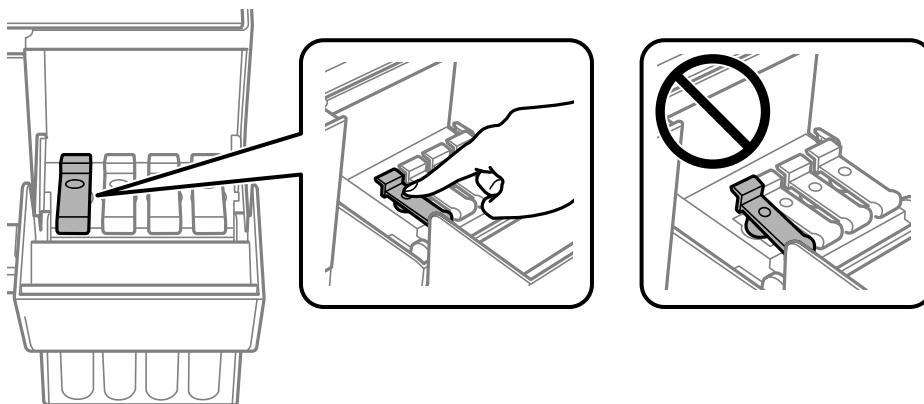

7. Fermez bien l'Capot de réservoir d'encre.

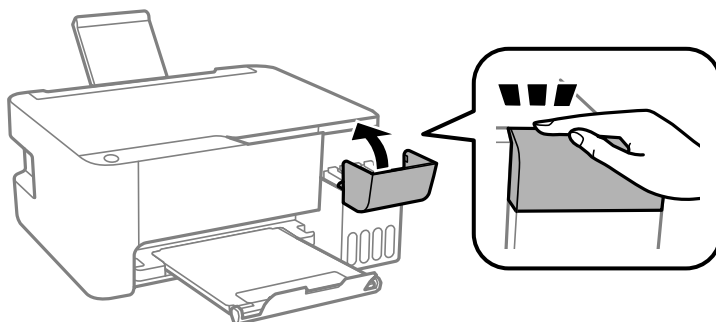

8. Préparez l'emballage de l'imprimante comme montré ci-dessous.

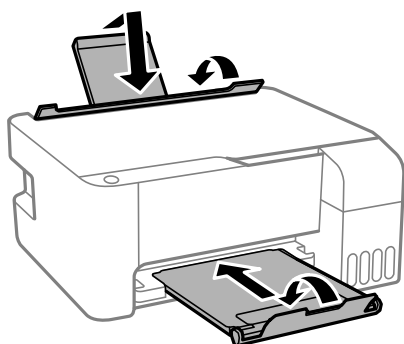

9. Emballez l'imprimante dans sa boîte en utilisant les matériaux de protection.

Lorsque vous utiliserez de nouveau l'imprimante, veillez à retirer le ruban adhésif qui maintient la tête d'impression en place. Si la qualité d'impression a diminué lors de la prochaine impression, procédez à un nettoyage et un alignement de la tête d'impression.

### Informations connexes

- ➔ « Nom et fonction des pièces » à la page 12
- ➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 67
- ➔ « Alignement de la tête d'impression » à la page 70



---

## Copyright

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de système de récupération de données, ni transmise, sous quelque forme que ce soit ni par aucun procédé électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou autrement, sans le consentement écrit préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité ne sera engagée relative à l'utilisation des informations contenues dans ce manuel. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant des informations contenues dans ce manuel. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité de l'utilisation de ces informations appliquées à d'autres produits.

Neither Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables par l'acheteur de ce produit ou des tiers de tout dommage, perte, coût ou dépense encourus par l'acheteur ou des tiers à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit, ou (sauf aux États-Unis) le non-respect strict des instructions d'exploitation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de consommables autres que ceux désignés comme des produits Epson authentiques approuvés par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques dues à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés comme produits Epson approuvés par Seiko Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont modifiables sans préavis.

---

## Marques commerciales

❑ EPSON® est une marque commerciale déposée et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION est une marque commerciale de Seiko Epson Corporation.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

- ☐ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Macintosh, macOS, OS X, and ColorSync are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ☐ Avis général : les autres noms de produit utilisés dans ce manuel sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

---

## Où trouver de l'aide

### Site Web du support technique

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, visitez le site Web du support technique Epson indiqué ci-dessous. Sélectionnez votre pays ou votre région et accédez à la section d'assistance de votre site Web Epson local. Les pilotes les plus récents, foires aux questions, manuels et autres ressources pouvant être téléchargées sont également disponibles sur le site.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europe)

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le service d'assistance Epson.

### Contactez l'assistance Epson

#### Avant de contacter Epson

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations de dépannage proposées dans les manuels du produit, contactez les services d'assistance Epson pour obtenir de l'aide. Si l'assistance Epson de votre région n'est pas répertoriée ci-dessous, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

L'assistance Epson sera en mesure de vous aider beaucoup plus rapidement si vous communiquez les informations suivantes :

- ☐ Numéro de série du produit  
(l'étiquette sur laquelle figure le numéro de série se trouve généralement à l'arrière du produit)
- ☐ Modèle d'imprimante
- ☐ Version du logiciel du produit  
(cliquez sur **À propos de**, **Informations relatives à la version** ou un bouton similaire du logiciel du produit)
- ☐ Marque et modèle de votre ordinateur
- ☐ Nom et version du système d'exploitation de votre ordinateur
- ☐ Nom et version des applications logicielles que vous utilisez normalement avec votre produit

## Aide pour les utilisateurs d'Europe

Consultez votre document de garantie paneuropéenne pour obtenir des informations relatives à la procédure à suivre pour contacter l'assistance Epson.

## Aide pour les utilisateurs de Taïwan

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Internet

<http://www.epson.com.tw>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

### Bureau d'assistance Epson

Téléphone : +886-2-80242008

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- ☐ Demandes de ventes et informations relatives au produit
- ☐ Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- ☐ Demandes de réparations et garantie

### Centre de réparation :

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation est un centre de service agréé pour Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## Aide pour les utilisateurs à Singapour

Les sources d'informations, d'assistance et de services disponibles auprès de Epson Singapour :

### Internet

<http://www.epson.com.sg>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions, des demandes de ventes et une assistance technique par courrier électronique sont disponibles.

### Bureau d'assistance Epson

Numéro gratuit : 800-120-5564

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- ☐ Demandes de ventes et informations relatives au produit
- ☐ Questions relatives à l'utilisation des produits ou problèmes de dépannage
- ☐ Demandes de réparations et garantie

## Aide pour les utilisateurs de Thaïlande

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Internet

<http://www.epson.co.th>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des courriers électroniques sont disponibles.

### Centre d'appel Epson

Téléphone : 66-2685-9899

Adresse électronique : [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)

L'équipe de notre centre d'appels peut vous aider par téléphone dans les domaines suivants :

- ☐ Demandes de ventes et informations relatives au produit
- ☐ Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- ☐ Demandes de réparations et garantie

## Aide pour les utilisateurs du Vietnam

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Centre d'entretien Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Téléphone (Hô-Chi-Minh-Ville) : 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Téléphone (Hanoi) : 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

## Aide pour les utilisateurs d'Indonésie

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Internet

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- ☐ Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

### Ligne d'assistance Epson

Téléphone : +62-1500-766

Télécopie : +62-21-808-66-799

L'équipe de notre ligne d'assistance peut vous aider, par téléphone ou par télécopie, dans les domaines suivants :

- ☐ Demandes de ventes et informations relatives au produit

## Annexe

☐ Support technique

## Centre d'entretien Epson

Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson- indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson- indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson- indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong- Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id

## Annexe

Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone E-mail
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID

Pour les autres villes non répertoriées ici, contactez la ligne d'assistance : 08071137766.

## Aide pour les utilisateurs de Hong Kong

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Hong Kong Limited.

### Page d'accueil Internet

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong a créé une page d'accueil Internet en chinois et en anglais, permettant aux utilisateurs d'accéder aux informations suivantes :

- ☐ Informations relatives au produit
- ☐ Foires aux questions
- ☐ Dernières versions des pilotes Epson

### Ligne d'assistance technique

Vous pouvez également contacter notre personnel technique aux numéros de téléphone et de fax suivants :

Téléphone : 852-2827-8911

Télécopie : 852-2827-4383

## Aide pour les utilisateurs en Malaisie

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Internet

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- ☐ Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

### Centre d'appel Epson

Téléphone : +60 1800-8-17349

- ☐ Demandes de ventes et informations relatives au produit
- ☐ Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits

- ☐ Demandes de réparations et garantie

### **Siège social**

Téléphone : 603-56288288

Télécopie : 603-5628 8388/603-5621 2088

## **Aide pour les utilisateurs en Inde**

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### **Internet**

<http://www.epson.co.in>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

### **Ligne d'assistance**

- ☐ Service, informations relatives au produit et commande de consommables (lignes BSNL)

Numéro gratuit : 18004250011

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

- ☐ Service (CDMA et utilisateurs mobiles)

Numéro gratuit : 186030001600

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

## **Aide pour les utilisateurs des Philippines**

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Philippines Corporation aux numéros de téléphone/télécopie et à l'adresse électronique suivants :

### **Internet**

<http://www.epson.com.ph>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des demandes par courrier électronique sont disponibles.

### **Assistance clientèle Epson Philippines**

Numéro gratuit : (PLDT) 1-800-1069-37766

Numéro gratuit : (numérique) 1-800-3-0037766

Metro Manila : (+632)441-9030

Site Web : <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail : [customercare@epc.epson.com.ph](mailto:customercare@epc.epson.com.ph)

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

L'équipe de notre assistance clientèle peut vous aider par téléphone dans les domaines suivants :

- ☐ Demandes de ventes et informations relatives au produit

**Annexe**

- ☐ Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- ☐ Demandes de réparations et garantie

**Epson Philippines Corporation**

Ligne commune : +632-706-2609

Télécopie : +632-706-2663