



Setup Guide

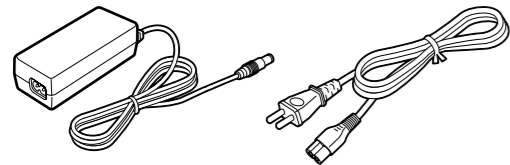

413666900

© 2018 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

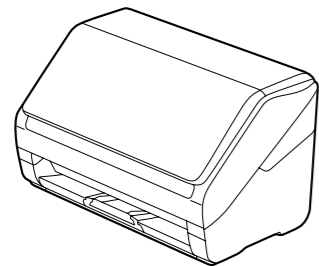



For Windows



Microfiber Cloth






Carrier Sheet

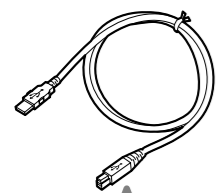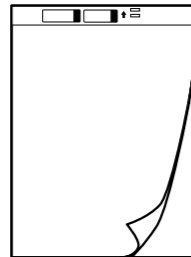


EN	Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
FR	Ne branchez pas de câble USB sauf si vous y êtes invité.
DE	Schließen Sie kein USB-Kabel an, sofern Sie nicht dazu aufgefordert werden.
NL	Sluit geen USB-kabel aan tenzij u wordt gevraagd dat te doen.
IT	Non collegare a un cavo USB a meno che non sia indicato.
ES	No conecte un cable USB a menos que se le indique que lo haga.
PT	Não ligue um cabo USB a não ser que receba instruções para o fazer.
DA	Forbind ikke et USB-kabel medmindre det angives.
FI	Älä liitä USB-kaapelia, jollei niin pyydetä tekemään.
NO	Ikke koble til en USB-kabel med mindre du blir bedt om å gjøre det.
SV	Anslut inte en USB-kabel om du inte uppmanas att göra det.

1

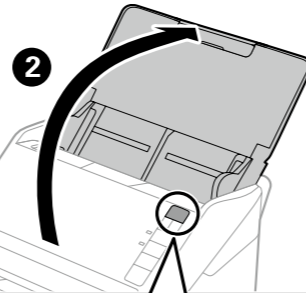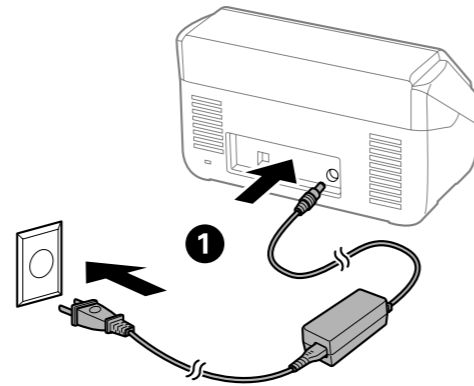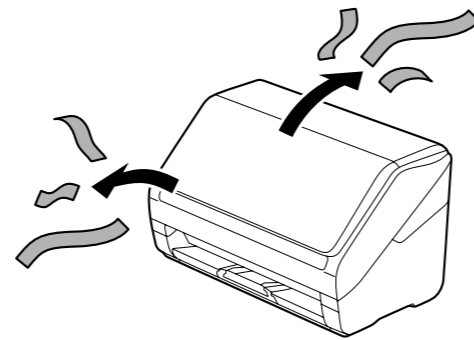


3



EN	Press the Power ⏻ button to turn the scanner on.
FR	Appuyez sur le bouton Power ⏻ (Marche) pour allumer le scanner.
DE	Drücken Sie zum Einschalten des Scanners die Ein-/Austaste ⏻.
NL	Druk op de voedingsknop ⏻ om de scanner in te schakelen.
IT	Premere il pulsante di alimentazione ⏻ per accendere lo scanner.
ES	Presione el botón de alimentación ⏻ para encender el escáner.
PT	Pressione o botão de Energia ⏻ para ligar o scanner.
DA	Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻, for at tænde scanneren.
FI	Paina Virta ⏻ -painiketta kytkeäkseen skannerin päälle.
NO	Trykk Strømknappen ⏻ for å slå på skanneren.
SV	Tryck på knappen Ström ⏻ för att slå på skannern.


2

Windows

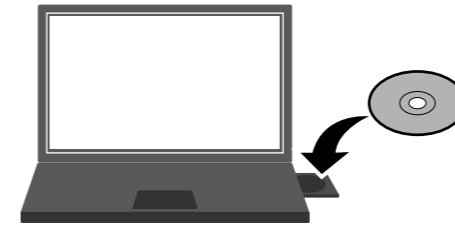


EN	If a Firewall alert appears, allow access for Epson applications.
FR	Si une alerte Pare-feu apparaît, autorisez l'accès aux applications Epson.
DE	Falls ein Firewall-Alarm erscheint, erlauben Sie den Zugriff für Epson-Anwendungen.
NL	Als een Firewall-waarschuwing wordt weergegeven, verleent u toegang voor Epson-toepassingen.
IT	Se compare un avviso sul firewall, consentire l'accesso alle applicazioni Epson.
ES	Si aparece una alerta de firewall, permita el acceso a las aplicaciones de Epson.
PT	Se for exibido um aviso da firewall, conceda acesso às aplicações Epson.
DA	Tillad adgang for Epson-programmer, hvis der vises en firewall-advarsel.
FI	Jos palomurihälytys tulee näkyviin, salli käyttö Epson-sovelluksille.
NO	Hvis du får et brannmursvarsel, må du tillate tilgang for Epson-programmer.
SV	Om en brandväggvarning visas, tillåt åtkomst för Epson-applikationer.

Windows (No CD/DVD drive) Mac OS X




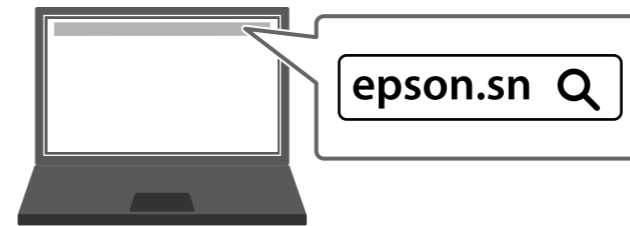


EN	Visit the website to install the software.
FR	Visitez le site Web afin d'installer le logiciel.
DE	Besuchen Sie die Webseite zum Installieren der Software.
NL	Bezoek de website om de software te installeren.
IT	Visitare il sito web per installare il software.
ES	Visite el sitio web para instalar el software.
PT	Visite o website para instalar o software.
DA	Besøg websiden, for at installere softwaren.
FI	Siirry web-sivustolle lataamaan ohjelmisto.
NO	Besøk nettsiden for å installere programvaren.
SV	Besök webbplatsen för att installera programvaran.

3

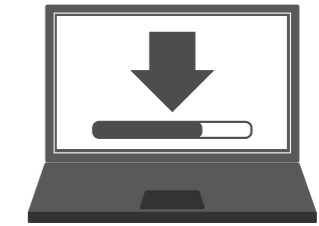

EN	Start the setup process, install the software, and then make connection settings.
FR	Démarrez le processus de configuration, installez le logiciel, puis effectuez le paramétrage de la connexion.
DE	Starten Sie die Einrichtung, installieren Sie die Software, nehmen Sie anschließend die Einstellungen vor.
NL	Start het installatieproces, installeer de software en geef dan de verbindinginstellingen op.
IT	Avviare il processo di installazione, installare il software e quindi eseguire le impostazioni di connessione.
ES	Inicie el proceso de instalación, instale el software y, a continuación, realice la configuración de conexión.
PT	Inicie o processo de configuração, instale o software e, em seguida, ajuste as definições de ligação.
DA	Start opsætningsprocessen, installer softwaren og konfigurer derefter forbindelsesindstillingerne.
FI	Aloita asetusprosessi, asenna ohjelmisto ja tee sitten yhteysasetukset.
NO	Start installasjonsprosessen, installer programvaren, og velg deretter tilkoblingsinnstillinger.
SV	Starta installationen, installera programvaran och gör sedan anslutningsinställningarna.

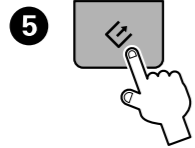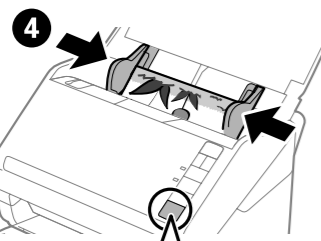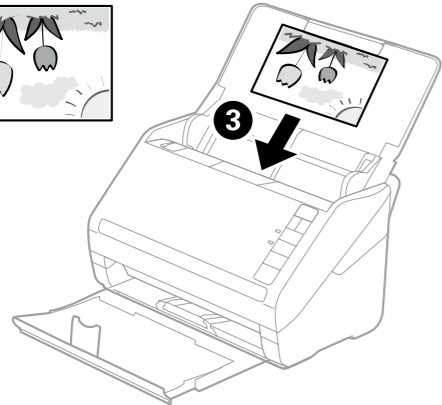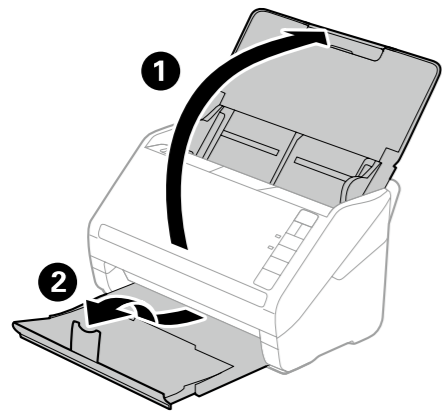

EN	Press the Start button. The application starts automatically.
FR	Appuyez sur le bouton Start (Marche). L'application démarre automatiquement.
DE	Drücken Sie die Taste Start. Die Anwendung startet automatisch.
NL	Druk op het pictogram Start. De toepassing start automatisch.
IT	Premere il pulsante Start. L'applicazione si avvia automaticamente.
ES	Presione el botón Iniciar. La instalación se iniciará automáticamente.
PT	Pressione o botão Iniciar. A aplicação iniciará automaticamente.
DA	Tryk på start-knappen. Programmet starter automatisk.
FI	Paina Käynnistä -painiketta. Sovellus käynnistyy automaattisesti.
NO	Trykk Start-knappen. Programmet starter automatisk.
SV	Tryck på knappen Start. Applikationen startar automatiskt.




Epson DocumentScan



EN	To scan to an iOS or Android™ device, download and install the free Epson DocumentScan app from the App Store or Google Play™. Epson DocumentScan only supports document scanning, not photo scanning.
FR	Pour scanner vers un appareil iOS ou Android™, téléchargez et installez l'application gratuite Epson DocumentScan depuis l'App Store ou Google Play™. Epson DocumentScan ne prend en charge que la numérisation de documents, pas la numérisation des photos.
DE	Zum Scannen an ein iOS- oder Android™-Gerät laden Sie die kostenlose App Epson DocumentScan aus dem App Store oder Google Play™ herunter und installieren diese. Epson DocumentScan unterstützt nur Dokumentenscan, keinen Fotoscan.
NL	Om te scannen naar een iOS- of Android™-apparaat, download en installeert u de gratis app Epson DocumentScan van de App Store of Google Play™. Epson DocumentScan ondersteunt alleen het scannen van documenten en niet van foto's.
IT	Per eseguire la scansione di un dispositivo iOS o Android™, scaricare e installare l'app gratuita Epson DocumentScan dall'App Store o da Google Play™. Epson DocumentScan supporta solo la scansione di documenti e non la scansione di foto.
ES	Para buscar un dispositivo iOS o Android™, descargue e instale la aplicación gratuita Epson DocumentScan desde App Store o Google Play™. Epson DocumentScan solo admite digitalización de documentos, no digitalización de fotos.
PT	Para digitalizar para um dispositivo iOS ou Android™, transfira e instale a aplicação grátis Epson DocumentScan a partir da App Store ou Google Play™. O Epson DocumentScan suporta apenas a digitalização de documentos. Não suporta a digitalização de fotos.
DA	For at scanne til en iOS eller Android™-enhed, skal du downloade og installere Epsons gratis app, Epson DocumentScan, på App Store eller Google Play™. Epson DocumentScan understøtter kun scanning af dokumenter, og ikke billeder.
FI	Skannataksesi iOS- tai Android™-laitteeseen, lataa ja asenna ilmainen Epson DocumentScan -sovellus App Store - tai Google Play™ -kaupasta. Epson DocumentScan tukee vain asiakirjaskannausta, ei valokuvaskannausta.
NO	Hvis du vil skanne til en iOS- eller Android™-enhet, laster du ned og installerer den gratis Epson DocumentScan-appen fra App Store eller Google Play™. Epson DocumentScan støtter bare skanning av dokumenter, ikke fotografier.
SV	För att skanna till en enhet med iOS eller Android™ så hämta och installera den kostnadsfria appen Epson DocumentScan från App Store eller Google Play™. Epson DocumentScan stöder bara skanning av dokument, inte av foton.



Questions?

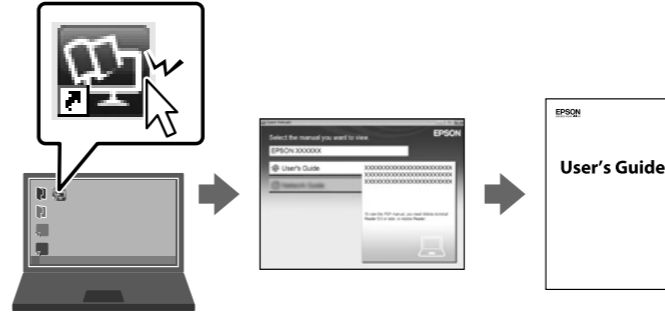

EN	You can open the User's Guide (PDF) from the shortcut icon, or download the latest version from the following website.
FR	Vous pouvez ouvrir le Guide d'utilisation (PDF) depuis l'icône de raccourci ou télécharger la dernière version depuis le site Web suivant.
DE	Sie können das Benutzerhandbuch (PDF) über das Verknüpfungssymbol herunterladen, oder laden Sie die aktuellste Version von der folgenden Website herunter.
NL	U kunt de Gebruikershandleiding (PDF) openen via het snelkoppelingssymbool of de nieuwste versie downloaden van de volgende website.
IT	È possibile aprire la Guida utente (PDF) dall'icona di collegamento o scaricare la versione più recente dal seguente sito internet.
ES	Puede abrir el Manual de usuario (PDF) desde este icono de acceso directo o descargar la versión más reciente desde el siguiente sitio web.
PT	Pode abrir o Guia do Utilizador (PDF) através do ícone de atalho, ou transferir a versão mais recente a partir do seguinte website.
DA	Du kan åbne Brugervejledning (PDF) fra genvejsikonet eller downloade den seneste version fra følgende webside.
FI	Voit avata Käyttöopas (PDF) pikavalintakuvakkeesta tai ladata uusimman version seuraavalta web-sivustolta.
NO	Du kan åpne Brukerhåndbok (PDF) fra snarveisikonet, eller så kan du laste ned den nyeste versjonen fra følgende nettsted.
SV	Du kan öppna Användarhandbok (PDF) från genvägsikonen, eller ladda ner den senaste versionen från följande webbplats.



Maschinenlärmformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

