

Garment Creator

Gebruiksaanwijzing

Copyright en handelsmerken

Copyright en handelsmerken

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor gebruik van deze informatie in combinatie met andere printers.

Seiko Epson Corporation noch haar dochterondernemingen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en reparaties of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit elektromagnetische interferentie als gevolg van het gebruik van andere interfacekabels dan kabels die door Seiko Epson Corporation worden aangeduid als Epson Approved Products.

EPSON en EPSON EXCEED YOUR VISION of EXCEED YOUR VISION en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Acrobat, Illustrator, Photoshop and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Algemene kennisgeving: Andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

© 2017 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Inhoudsopgave

Copyright en handelsmerken

Opmerkingen bij de handleidingen

Betekenis van symbolen.	5
Schermopnamen die in deze handleiding worden gebruikt.	5
Pdf-handleidingen bekijken.	5

Procedure

Configuratie van het hoofdscherm

Eenvoudig gebruik

Een printer selecteren.	11
Inktdichtheid.	11
Vorbereidingen voor het maken van aanpassingen.	11
Procedure voor het aanpassen van de Inktdichtheid.	11
Aangepaste waarden registreren in de voorinstellingen.	13
Selecteren van de basiskleur (t-shirttype).	13
Overzicht t-shirttypes.	13
Procedure voor het selecteren van een t-shirttype.	15
Afbeeldingen schikken.	15
Schikken; types en handelingen	15
Registreer de resultaten van de Instellingen lay-out in uw Voorinstellingen.	18
Taken verzenden en afdrukken.	19
Procedure voor het verzenden en afdrukken van taken.	19
Wanneer er een taak naar een printer wordt verzonden waarop een USB-geheugen is aangesloten (herhaald afdrukken).	20
Exporteren van taken naar een computer of USB-geheugen.	20
Opslaan en importeren van werkgegevens en werkresultaten.	21

Schikken van meerdere afbeeldingen

Toevoegen en kopiëren van afbeeldingen	23
Instellingen lay-out van afbeeldingen.	24
Toevoegen en kopiëren van tekst.	24

Verwijderen van onnodige afbeeldingen en tekst	25
Afsluiten van de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen.	26

Printerinstellingen

Veranderingen maken met behulp van Kleur vervangen

Beschrijving van de menu's

Bestand.	33
Bewerken.	34
Weergeven.	34
Taak.	35
Printer.	36
Optie.	36
Help.	36

Tips

Aanpassen van achtergrondaafbeeldingen.	37
Veranderen van de kleur van het t-shirt.	37
Veranderen van de maat van het t-shirt.	37
Overschakelen naar een willekeurige achtergrondaafbeelding.	38
Registreren van de veranderde resultaten voor achtergrondaafbeeldingen.	38
Gemakkelijk routine-afdruktaken uitvoeren (actieve mappen).	39
Wat is een actieve map?.	39
Installeren.	39
Controleren en importeren van taken (Geschiedenis).	41
Eenvoudige kostenramingen.	44
Vorbereidingen (registreren van kosten).	44
Procedure voor het maken van een raming.	45
De software gebruiken om te openen vanuit de grafische software	46
Combineren van pluginsoftware.	46
Starten.	46
De software verwijderen.	47

Inhoudsopgave


Bijlage

Compatibele formatteringen van beeldgegevens	48
Opmerkingen voor wanneer er een Aangepast gebruikersprofiel wordt gecreëerd.	48

Opmerkingen bij de handleidingen

Opmerkingen bij de handleidingen

Betekenis van symbolen


 Belangrijk:	Belangrijk wil zeggen dat de instructie moet worden gevolgd om schade aan dit apparaat te voorkomen.
Opmerking:	Opmerkingen bevatten nuttige of aanvullende informatie voor de bediening van dit apparaat.
	Verwijst naar gerelateerde referentie-inhoud.

Schermopnamen die in deze handleiding worden gebruikt

De schermopnamen kunnen licht afwijken van hetgeen wordt weergegeven op de schermen die u gebruikt. Deze kunnen bovendien worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Houd dit bij het gebruik van de handleiding in gedachten.

Pdf-handleidingen bekijken

In dit gedeelte wordt de Adobe Reader X gebruikt als voorbeeld om basishandelingen te verklaren voor weergave van de PDF in Adobe Reader.

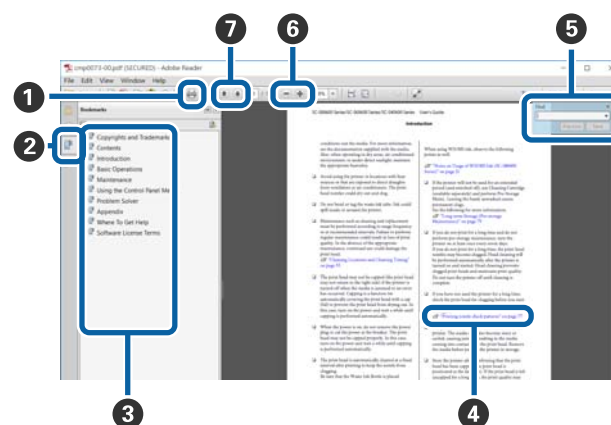

- 1 Klik om de PDF-manual af te drukken.
- 2 Elke keer dat hierop wordt geklikt, worden de bladwijzers weergegeven of verborgen.
- 3 Klik op de titel om de betreffende pagina te openen.
Klik op [+] om titels lager in de hiërarchie te openen.
- 4 Als de verwijzing in het blauw wordt weergegeven, kunt u de betreffende pagina openen door op de blauwe tekst te klikken.

Ga als volgt te werk om naar de oorspronkelijke pagina terug te keren.

Voor Windows

Houd de **Alt**-toets ingedrukt en druk op de toets **←**.

Voor Mac

Houd de **command**-toets ingedrukt en druk op de toets **←**.

Opmerkingen bij de handleidingen



- 5 U kunt zoektermen invoeren en hiernaar zoeken, bijvoorbeeld de namen van onderdelen die u wilt nakijken.

Voor Windows

Klik met de rechtermuisknop op een pagina in de PDF-handleiding en selecteer **Zoeken** in het menu dat wordt weergegeven om de zoekwerkbalk te openen.

Voor Mac

Selecteer **Zoeken** in het menu **Bewerken** om de zoekwerkbalk te openen.

- 6 Als u tekst wilt vergroten die te klein is om goed te kunnen lezen, klikt u op . Klik op  om de tekst te verkleinen. Ga als volgt te werk om een deel van een afbeelding of schermopname te vergroten.

Voor Windows

Klik met de rechtermuisknop op een pagina in de PDF-handleiding en selecteer **Selectiekader in-/uitzoomen** in het menu dat wordt weergegeven. De muisaanwijzer verandert in een vergrootglas dat u kunt gebruiken om het gebied op te geven dat u wilt vergroten.

Voor Mac

Klik op het menu **Beeld—Zoomen—Selectiekader in-/uitzoomen** om de muisaanwijzer te veranderen in een vergrootglas. Gebruik de muisaanwijzer als een vergrootglas om het gebied op te geven dat u wilt vergroten.


- 7 Hiermee opent u de vorige of de volgende pagina.

Procedure

Procedure

De basisprocedure, van het creëren van taken met deze software tot het afdrukken zelf, gaat als volgt.


1 Voorbereidingen

Een printer selecteren	<p>Normaal gesproken hoeft u dit alleen de eerste keer te doen.</p> <p>U moet dit ook doen wanneer u wilt afdrukken met een andere printer, of als u meerdere printers hebt.</p> <p> "Een printer selecteren" op pagina 11</p>
------------------------	---





Inktdichtheid	<p>Voor de beste afdrukresultaten raden we u aan om de Inktdichtheid aan te passen op het eerste t-shirt dat u afdrukt voor u begint met de daadwerkelijke afdrukaak.</p> <p>Karakteristieken zoals de doordringbaarheid van de inkt, hangen mede af van het materiaal en de weeftechniek van het t-shirt. We raden u aan om de Inktdichtheid telkens aan te passen voor u op een ander materiaal of een t-shirt van een andere fabrikant gaat afdrukken.</p> <p>Om de Inktdichtheid aan te passen, moet u een t-shirt gebruiken van het soort waarop u wilt gaan afdrukken.</p> <p> "Inktdichtheid" op pagina 11</p>
---------------	--


2 Taken maken

Selecteren van de basiskleur (t-shirttype)	<p>Om zo goed mogelijk gebruik te maken van de basiskleur van het t-shirt waarop u wilt afdrukken en om af te drukken met een efficiënte hoeveelheid inkt, moet u een geschikt type t-shirt selecteren.</p> <p> "Selecteren van de basiskleur (t-shirttype)" op pagina 13</p>
--	--




Afbeeldingen schikken	<p>Maak de instellingen terwijl u in het voorbeeldgebied de positie, afmetingen en de richting van de afbeelding die u wilt afdrukken controleert.  "Afbeeldingen schikken" op pagina 15</p> <p>Gebruik eerst grafische software om het beeldbestand dat u wilt gebruiken te creëren. Zie het volgende voor de formatteringen van beeldgegevens die kunnen worden gebruikt met deze software.</p> <p> "Compatibele formatteringen van beeldgegevens" op pagina 48</p>
-----------------------	---



Taken naar de printer verzenden	<p>Geef het aantal afdrucken op en verzend de taak naar de geselecteerde printer.</p> <p> "Taken verzenden en afdrukken" op pagina 19</p>
---------------------------------	--

Procedure

3 Afdrukken (bediening met printer)

Begin met afdrukken	Laad een t-shirt op de plaat en druk vervolgens af.  Met de printer meegeleverde handleiding
---------------------	--

**Belangrijk:**

Als u de printer met een computer verbindt via USB, mag u niet deze software en andere RIP-software tegelijk opstarten en gebruiken.


Er kan een fout optreden met uw printer, of u zult niet in staat zijn correct af te drukken.

Configuratie van het hoofdscherm

Configuratie van het hoofdscherm

Het volgende hoofdscherm wordt weergegeven wanneer u deze software start.

De configuratie en de functies van het hoofdscherm worden weergegeven in de tabel hieronder.

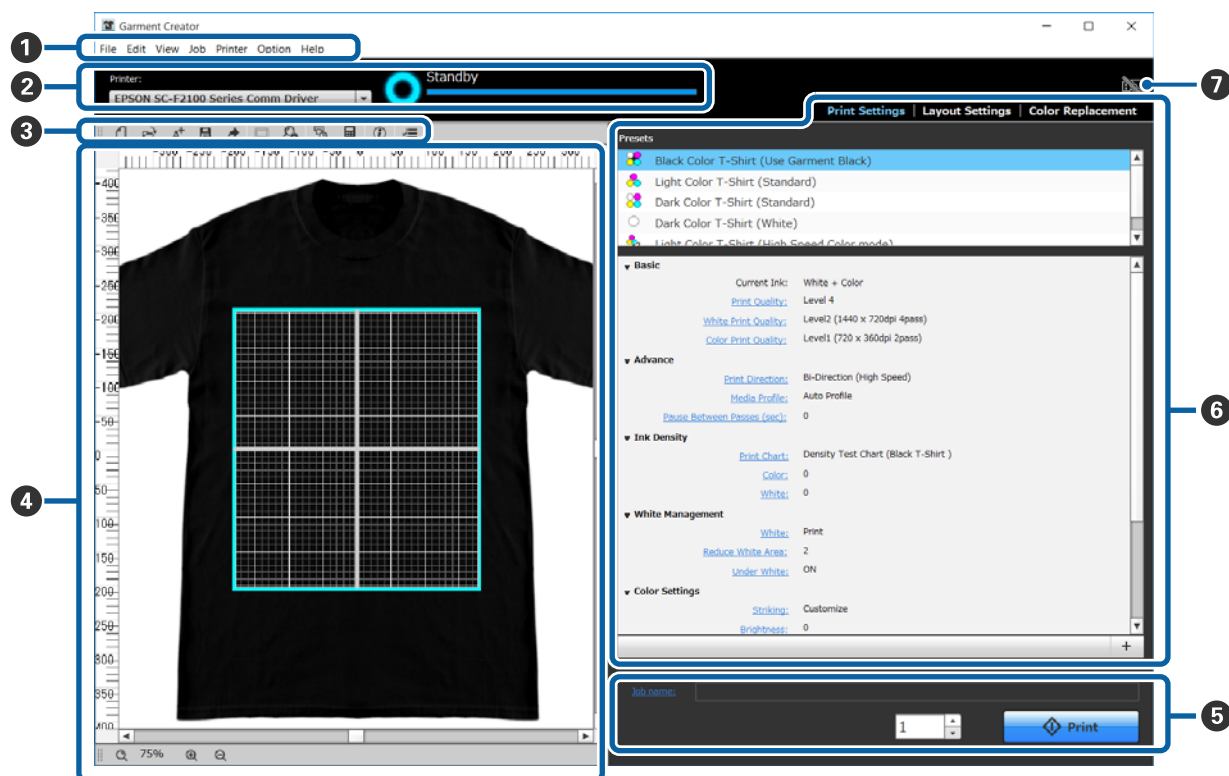

Namen van onderdelen	Functies
1 Menubalk	In de verschillende menu's kunt u instellingen configureren en bewerkingen uitvoeren. 📖 "Beschrijving van de menu's" op pagina 33
2 Statusgebied	De status van de printer wordt weergegeven als u de doelprinter selecteert. Klik op en selecteer dan de doelprinter van de vervolgkeuzelijst. 📖 "Een printer selecteren" op pagina 11 De status van de geselecteerde printer wordt weergegeven in berichten en pictogrammen. Zie het scherm op het bedieningspaneel van de printer voor details over het bericht. Het pictogram verandert op basis van de inhoud van het bericht, zoals u hieronder kunt zien. : afdrukken is mogelijk (gereed). Wanneer dit pictogram draait, betekent dit dat de printer ergens mee bezig is, bijvoorbeeld afdrukken of reinigen. : de stroom is uitgeschakeld of niet verbonden. : er is een waarschuwing opgetreden. : er is een fout opgetreden. U kunt taken naar de printer verzenden terwijl dit wordt weergegeven.

Configuratie van het hoofdscherm


Namen van onderdelen		Functies
③	Werkbalk	U kunt direct toegang krijgen tot de items in de menubalk door op dit pictogram te klikken. Wanneer de muisaanwijzer op het pictogram staat, zal de naam van het item op het menu worden weergegeven.
④	Voorbeeldgebied	<p>U kunt beslissen over het schikken, de afmetingen, de richting enz. van de afbeelding terwijl u het resultaat controleert in dit voorbeeldgebied. Het afdrukbare gebied bevindt zich binnen het lichtblauwe kader. Wanneer er een afbeelding wordt geïmporteerd, zal het in het kader verschijnen.</p> <p>U kunt het voorbeeldgebied vergroten of verkleinen door op  of  te klikken aan de onderkant van het voorbeeldgebied. Door op  of ****% te klikken, wordt de afbeelding met een vastgestelde factor verkleind of vergroot.</p>
⑤	Taakinstellingen	<p>U kunt afbeeldingen waarvoor u de lay-out hebt gedaan in het voorbeeldgebied (④) als taken naar de printer verzenden die u hebt geselecteerd in ② door op de knop Afdrukken te klikken.</p> <p>De bestandsnaam van de afbeelding die is geïmporteerd, zal worden weergegeven bij Taaknaam. Klik op Taaknaam om de naam te veranderen.</p> <p>Wanneer u meerdere t-shirts wilt afdrukken, kunt u het aantal afdrukken instellen met de kringveldknop, of door direct het aantal in te voeren.</p>
⑥	Instellingentabblad en gebied met afdrukinstellingen	U kunt de Printerinstellingen, Instellingen lay-out en Kleur vervangen instellen voor de afbeelding die is geïmporteerd in het voorbeeldgebied. Door op de tabbladen bovenaan te klikken, komen de bijbehorende instellingen beschikbaar.
⑦	Toestand van USB-geheugen	<p>Of er wel of geen USB-geheugen is aangesloten op de door u geselecteerde printer wordt aangegeven met de volgende pictogrammen.</p> <p>: gekoppeld.</p> <p>: niet gekoppeld.</p>


Eenvoudig gebruik

Een printer selecteren

Selecteer een printer (een printer voor het afdrucken van taken) waar u de gecreëerde taken naartoe wilt verzenden.

Als er meerdere printers beschikbaar zijn, kunt u met de volgende procedure taken naar een andere printer verzenden.


- 1 Klik op  in het statusgebied.

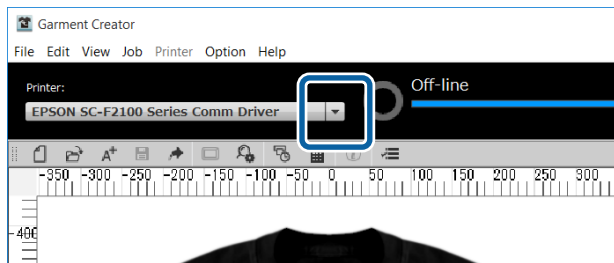

- 2 Selecteer de doelprinter van de vervolgkeuzelijst. Printers die deze software niet ondersteunen, worden niet weergegeven.

Belangrijk:

Als de printer niet wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst onder Windows, moet u de communicatiedriver voor de printer installeren op uw computer, omdat deze momenteel niet geïnstalleerd is. Raadpleeg het volgende gedeelte voor details over de installatie.

 Installatiehandleiding (meegeleverd met de printer)


Inktdichtheid

Karakteristieken zoals verschillen in de doordringbaarheid van de inkt, hangen mede af van het materiaal en de weeftechniek van het t-shirt. We raden u aan om de Inktdichtheid telkens aan te passen voor u op een ander materiaal of een t-shirt van een andere fabrikant gaat afdrucken.

Vorbereidingen voor het maken van aanpassingen


Pas de Inktdichtheid aan onder de daadwerkelijke afdrukomstandigheden, zoals u hieronder kunt zien.


- ☐ Gebruik het soort t-shirt waarop u echt wilt gaan afdrucken.
- ☐ Doe de voorbehandeling van het t-shirt. (Wanneer er witte inkt wordt gebruikt.)
- ☐ Bevestig de plaat die u wilt gebruiken voor het daadwerkelijke afdrucken.
- ☐ Stel de hoogte van de plaat af.

Details voor het voorbehandelen van t-shirts en het voorbereiden van de plaat  Met de printer meegeleverde handleiding


Procedure voor het aanpassen van de Inktdichtheid

- 1 Controleer of de **Printerinstellingen** zijn geselecteerd in het instellingentabblad en selecteer dan het type t-shirt dat overeenkomt met het t-shirt waarop u wilt afdrucken in uw **Voorinstellingen**.


Details over types t-shirt  “Selecteren van de basiskleur (t-shirttype)” op pagina 13

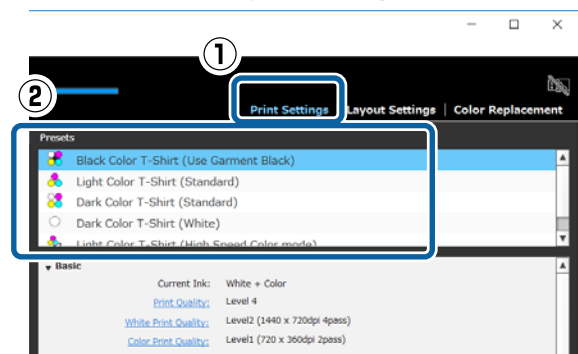


- 2 Klik op **Grafiek afdrucken** bij **Inktdichtheid** in het gebied met afdrukinstellingen en klik dan op **Ja**.

De grafiek voor dichtheidsaanpassing wordt naar de printer verzonden en de melding **Plaats shirt en druk op**  **om afdruk te starten**, zal verschijnen op het scherm van de printer.

Eenvoudig gebruik

- 3** Laad een t-shirt op de plaat van de printer en druk op  om de grafiek voor dichtheitsaanpassing af te drukken.

Laden van een t-shirt  Met de printer meegeleverde handleiding

Wacht tot het afdrukken voltooid is.


- 4** Fixeer de inkt met een hittepers of een oven.
 Met de printer meegeleverde handleiding

- 5** Controleer grafiek.


Selecteer een blok dat niet is doorgelopen en dat de gewenste kleurdichtheid heeft.

De grafiek kan afwijken van de volgende, afhankelijk van het type t-shirt dat u geselecteerd hebt bij stap 1.

Wanneer u een zwart of donker gekleurd t-shirt selecteert

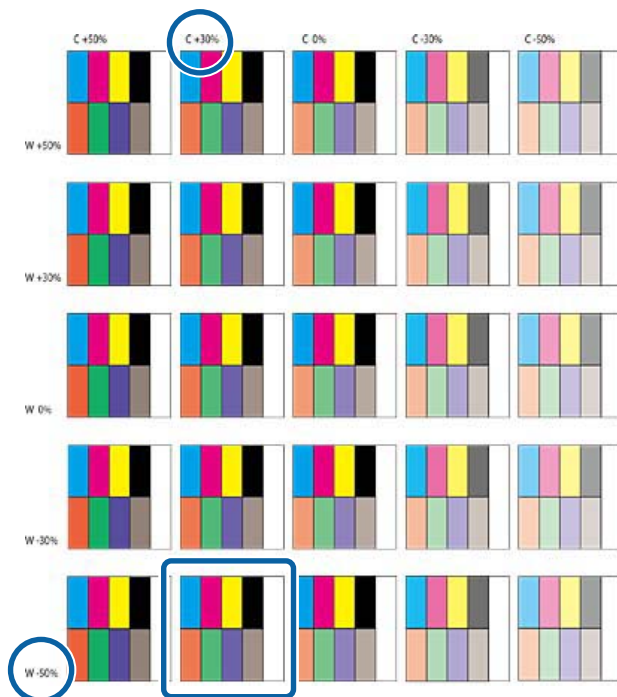

Wanneer u een licht gekleurd t-shirt selecteert

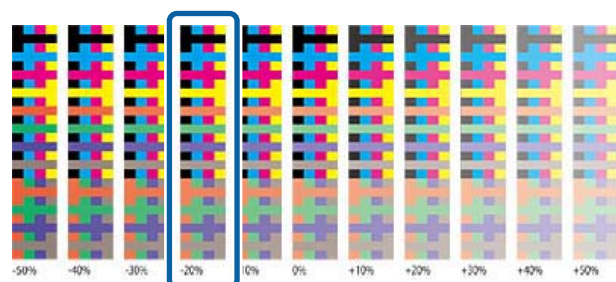

- 6** Voer de waarden voor het geselecteerde blok in het gebied met afdrukinstellingen in.

U kunt de aangepaste resultaten niet in het voorbeeldgebied controleren.


Wanneer u een zwart of donker gekleurd t-shirt selecteert

Klik op **Kleur** en **Wit** in het gebied met afdrukinstellingen en voer dan de waarden in aan de bovenkant en de linkerkant van het blok dat u hebt geselecteerd bij stap 5.

Als u het blok in het vierkant bij stap 5 hebt geselecteerd, voert u de volgende waarden in.

Kleur: 30 (bovenste waarde)

Wit: -50 (linker waarde)

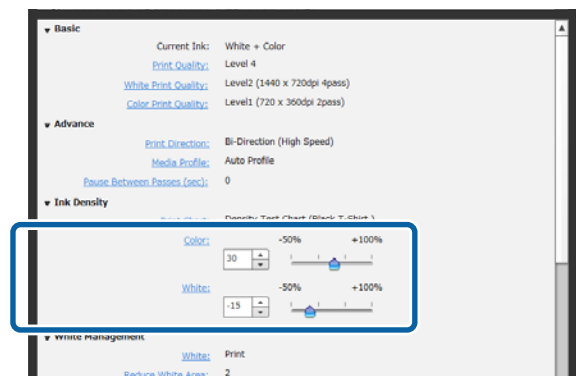


Wanneer u een licht gekleurd t-shirt selecteert

Klik op **Kleur** in het gebied met afdrukinstellingen en voer dan de waarde in aan de onderkant van het blok dat u hebt geselecteerd bij stap 5.

Als u het blok in het vierkant bij stap 5 hebt geselecteerd, voert u de volgende waarden in.


Kleur: -20 (onderste waarde)

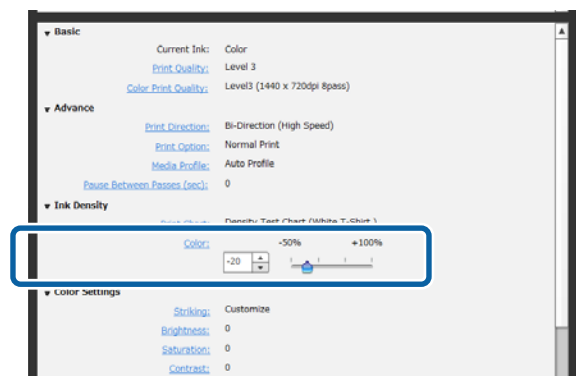


Aangepaste waarden registreren in de voorinstellingen

De resultaten van de hier gemaakte aanpassingen blijven van kracht tot u de software afsluit.

Als u door wilt gaan met afdrukken met dezelfde dichtheid als deze aanpassingsresultaten wanneer de software opnieuw wordt opgestart, moet u de huidige instellingen registreren in uw **Voorinstellingen**. Door deze gewoon te selecteren uit uw **Voorinstellingen**, kunt u van nu af aan afdrukken met deze aanpassingsresultaten.

- 1 Controleer of het geselecteerde type t-shirt is aangepast wat betreft de Inkt dichtheid, en klik dan op .

Er verschijnt een asterisk (*) rechts van de namen van van types t-shirt waarvoor de Inkt dichtheid is aangepast. De asterisk (*) geeft aan dat de instellingen zijn veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke.

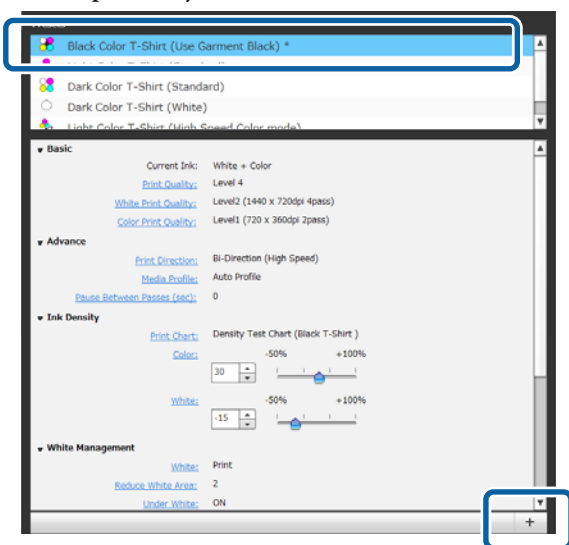


- 2 In het venster dat verschijnt kunt u een makkelijk te herinneren naam invoeren, waarna u op **OK** klikt.

Het type t-shirt dat u hebt toegevoegd wordt weergegeven onder de **Voorinstellingen**.

Wanneer u het type t-shirt dat u hebt toegevoegd wilt veranderen, verwijderen of kopiëren

Selecteer en dubbelklik het type t-shirt dat u eerder hebt geregistreerd, of klik erop met de rechter muisknop en selecteer de gewenste functie van het menu dat zal verschijnen.

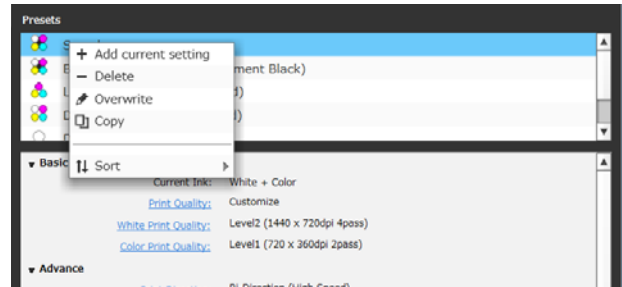

U kunt de vijf types t-shirt die zijn voorgeprogrammeerd niet verwijderen.

Selecteren van de basiskleur (t-shirttype)

Overzicht t-shirttypes

Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van de basiskleur van het t-shirt waarop u wilt afdrukken en om af te drukken met een efficiënte hoeveelheid inkt, zijn de volgende vijf types t-shirt voorgeprogrammeerd.


Daarnaast worden de t-shirttypes waarop u kunt afdrukken, zoals u hieronder kunt zien, beperkt aan de hand van de instellingen voor het inktgebruik op de printer waar u de taken naartoe verzendt. (U kunt de afbeeldingen herschikken en Kleur vervangen uitvoeren voor u taken creëert.)

- ☐ Wanneer de modus Kleureninkt is ingesteld
Kan alleen afdrukken met T-shirt lichte kleur (standaard)
- ☐ Wanneer de modus Kleur hoge snelheid is ingesteld
Kan alleen afdrukken met T-shirt lichte kleur (kleur hoge snelheid)
- ☐ Wanneer de modus Witte inkt is ingesteld
Behalve op T-shirt lichte kleur (kleur hoge snelheid) kan op alle t-shirttypes worden afgedrukt

Selecteer het optimale t-shirttype

Eenvoudig gebruik

In dit gedeelte wordt uitleg gegeven over de types t-shirt met als voorbeeld een geval waarin de volgende afbeelding wordt afgedrukt.

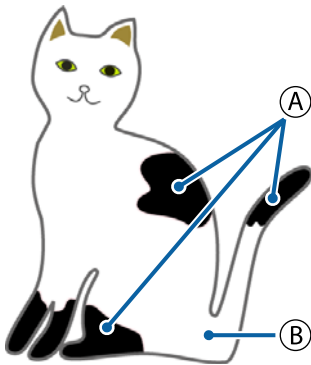

Ⓐ: Zwart (R,G,B = 0,0,0)


Ⓑ: Wit (R,G,B = 255,255,255)

Zwart T-shirt (zwart van stof gebruiken)

Het verbruik van zwarte inkt kan worden verminderd omdat er geen zwarte inkt wordt gebruikt op de zwarte (R,G,B = 0,0,0) partijen van de afbeelding.

Deze software herkent zwart (R,G,B = 0,0,0) alleen wanneer de gegevens zijn gecreëerd met grafische software, geconfigureerd met RGB als kleurmodus en sRGB als kleurruimte.

Voorbeeld bij afdrucken op een zwart t-shirt Voorbeeld bij afdrucken op een roze t-shirt

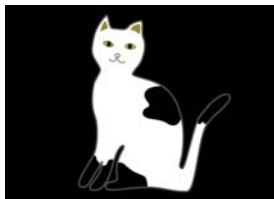

In het voorbeeld voor Ⓐ is er geen zwarte inkt gebruikt en is dit dus de basiskleur van het t-shirt.

In de gekleurde partijen, behalve zwart (R,G,B = 0,0,0), wordt automatisch een witte onderlaag gecreëerd met een dichtheid die is afgestemd op de gebruikte kleur.

Bij het afdrucken wordt, nadat de automatisch gegenereerde onderlaag is afgedrukt met witte inkt, kleureninkt gebruikt om de afbeelding in lagen daarbovenop af te drukken. Het resultaat hiervan is dat de kleuren mooi kunnen worden afgedrukt.

T-shirt lichte kleur (standaard)

Er wordt alleen kleureninkt, geen witte inkt, gebruikt voor het afdrucken.

Het verbruik van witte inkt kan worden verminderd omdat er geen witte inkt wordt gebruikt. De afdrukresultaten hangen mede af van de kleur van het t-shirt.

Voorbeeld bij afdrucken op een wit t-shirt Voorbeeld bij afdrucken op een roze t-shirt



In het voorbeeld voor Ⓑ is er geen witte inkt gebruikt en is dit dus de basiskleur van het t-shirt.

Als u in kleur wilt afdrucken op een gekleurd t-shirt zoals de kleuren voorkomen is op de afbeelding, selecteert u **T-shirt donkere kleur (standaard)** als t-shirttype.

T-shirt donkere kleur (standaard)

Er wordt zowel witte inkt als kleureninkt gebruikt om de kleuren af te drukken zoals ze eruit zien op de afbeelding.

Voorbeeld bij afdrucken op een zwart t-shirt Voorbeeld bij afdrucken op een roze t-shirt



In de gekleurde partijen (inclusief zwart (R,G,B = 0,0,0)), wordt automatisch een witte onderlaag gecreëerd met een dichtheid die is afgestemd op de gebruikte kleur.

Bij het afdrucken wordt, nadat de automatisch gegenereerde onderlaag is afgedrukt met witte inkt, kleureninkt gebruikt om de afbeelding in lagen daarbovenop af te drukken. Het resultaat hiervan is dat de kleuren mooi kunnen worden afgedrukt.

Eenvoudig gebruik

T-shirt donkere kleur (wit)

Drukt af met alleen witte inkt.

Dit is van toepassing wanneer er foto's worden afgedrukt met alleen tinten wit.

T-shirt donkere kleur (standaard) T-shirt donkere kleur (wit)

**T-shirt lichte kleur (kleur hoge snelheid)**


Wanneer de inktinstellingen van de printer zijn ingesteld op de modus Kleur hoge snelheid, kunnen alleen taken die zijn gecreëerd met dit t-shirttype naar de printer worden verzonden.

Procedure voor het selecteren van een t-shirttype

- 1 Selecteer **Printerinstellingen** op het tabblad met instellingen.

Het gebied met instellingen schakelt over naar de afdrুকinstellingen.


- 2 Selecteer het type t-shirt dat overeenkomt met het t-shirt waarop u wilt afdrukken in uw **Voorinstellingen**.

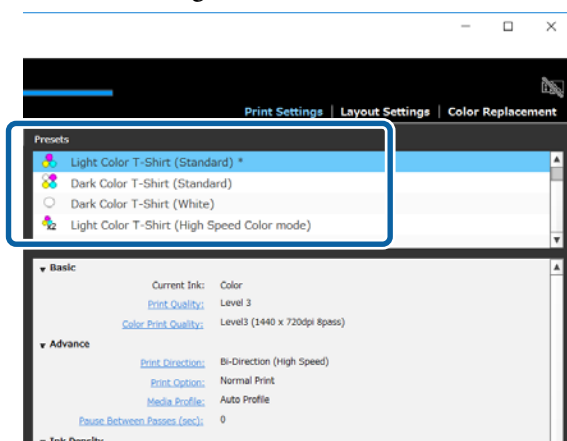

Afbeeldingen schikken

Schikken; types en handelingen


Stel in hoe de afbeeldingen geschikt en afgedrukt moeten worden op het t-shirt op de plaat terwijl u het resultaat controleert in het voorbeeldgebied.

- 1 Klik op de werkbalk op  (Openen) en importeer de afbeelding die u wilt afdrukken in het voorbeeldgebied.
Dit kan ook worden gedaan door de afbeelding naar het voorbeeldgebied te slepen.

De afbeelding wordt in het voorbeeldgebied weergegeven.

Het lichtblauwe kader geeft de plaat aan. Het afdrुकbare gebied bevindt zich binnen het lichtblauwe kader.


Schik de afbeelding binnen het kader.

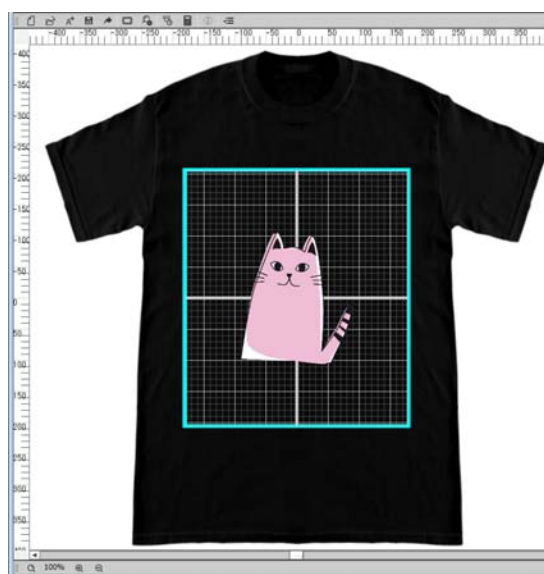


Eenvoudig gebruik

- 2 Selecteer **Instellingen lay-out** op het tabblad met instellingen.


Het gebied met instellingen schakelt over naar de Instellingen lay-out.

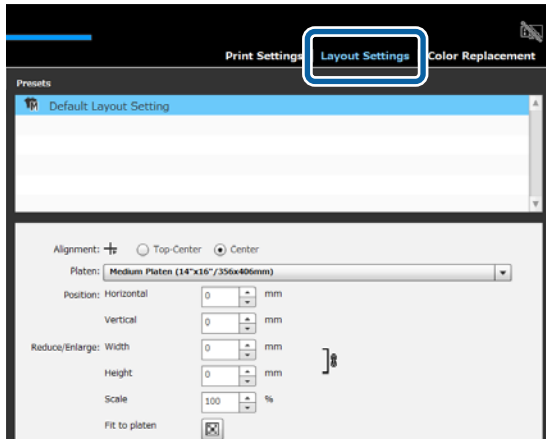

- 3 Bepaal de afmetingen van de plaat.
Normaal gesproken wordt dit ingesteld op M-formaat.
Als u afdrukt met een ander formaat plaat, moet u het type plaat veranderen bij **Plaat** in de instellingen.

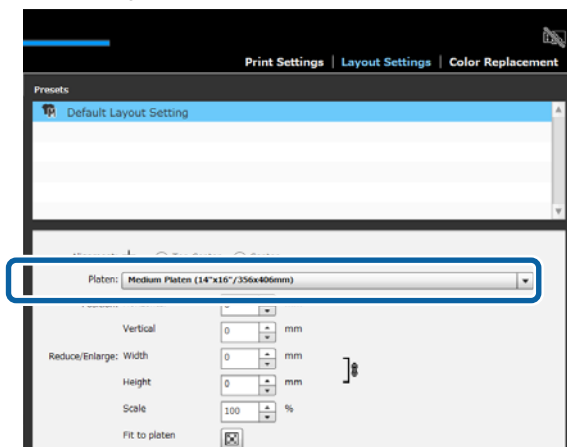


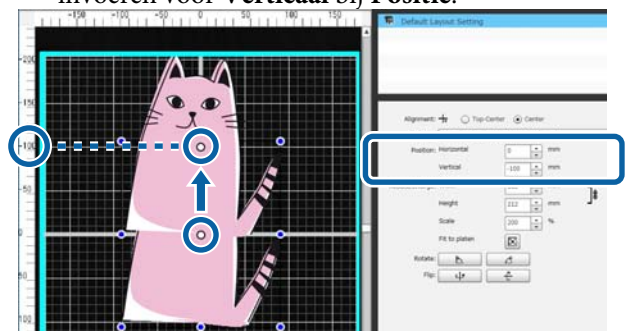
- 4 Klik op de afbeelding in het voorbeeldgebied.
Het bewerkingskader verschijnt rond de afbeelding en u kunt nu de positie en de afmetingen bewerken.

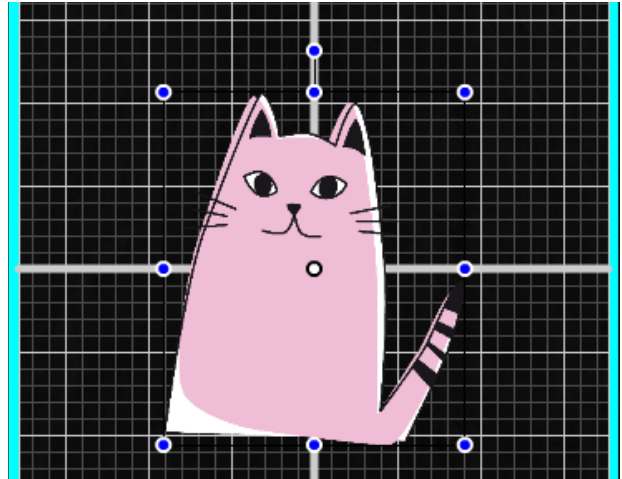

De positie wijzigen

U kunt een van de volgende drie methoden kiezen.

- ☐ Bewerken door de afbeelding te verslepen
U kunt een afbeelding verslepen om de positie ervan te bepalen door de muisaanwijzer op een afbeelding te plaatsen zodat  rechts onderaan de aanwijzer verschijnt.
- ☐ Een positie instellen als het middelpunt van de afbeelding
Dit komt van pas wanneer u de positie bepaalt door exacte numerieke waarden op te geven.
Verplaats het middelpunt van de afbeelding door de coördinaten op te geven voor **Horizontaal** en **Verticaal Positie**.
Als u het middelpunt wilt verplaatsen naar -100, zoals in de volgende illustratie, moet u **-100** invoeren voor **Verticaal** bij **Positie**.



- ☐ Verplaatsen naar de bovenrand van de plaat
Klik op het keuzerondje **Boven-midden** bij **Uitlijning**.


Eenvoudig gebruik


Als u overschakelt naar **Uitlijning**, worden de resultaten voor draaien en spiegelen teruggezet.


Wanneer u de afbeelding wilt vergroten of verkleinen

U kunt een van de volgende vier methoden kiezen.



De beeldverhouding van de afbeelding ligt bij alle methoden vast.

- ☐ Verplaatsen van de greep
Plaats de muisaanwijzer op de greep () van het bewerkingskader van de afbeelding.

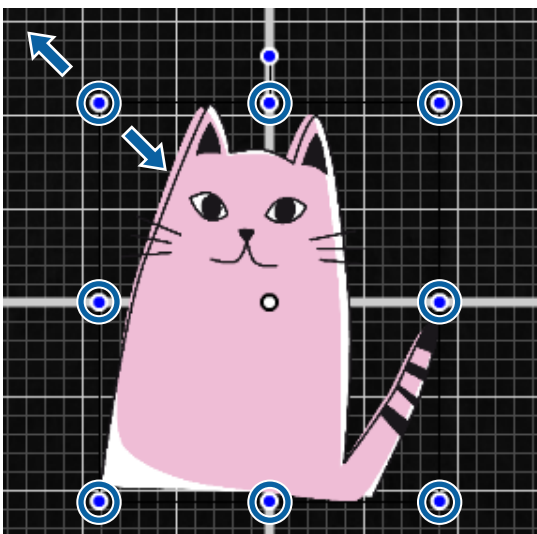

- ☐ Afmetingen opgeven
Voer de grotere of kleinere afmetingen van de afbeelding in via **Breedte** of **Hoogte** bij **Vergroten/verkleinen**.
- ☐ Opgeven van een specifieke factor
Voor de vergrotings-/verkleiningsfactor in via **Schaal** bij **Vergroten/verkleinen**.
- ☐ Aanpassen aan afdrukbaar gebied (Aanpassen aan plaat)
Door op  te klikken, kunt u de afbeelding automatisch laten vergroten of verkleinen om in het afdrukbare gebied te passen.

Wanneer u terug wilt naar de oorspronkelijke afmetingen, moet u 100% instellen als **Schaal**.
Voorbeeld van vergroting met Aanpassen aan plaat

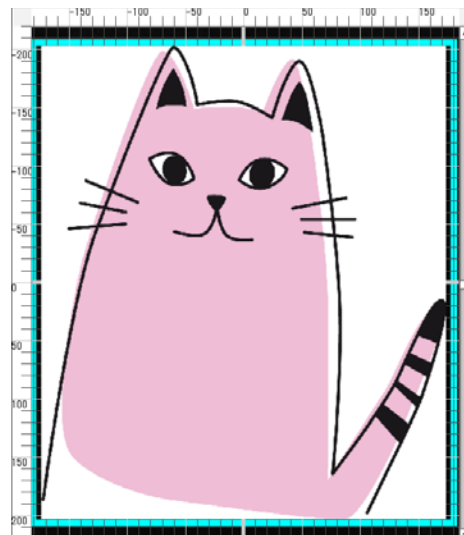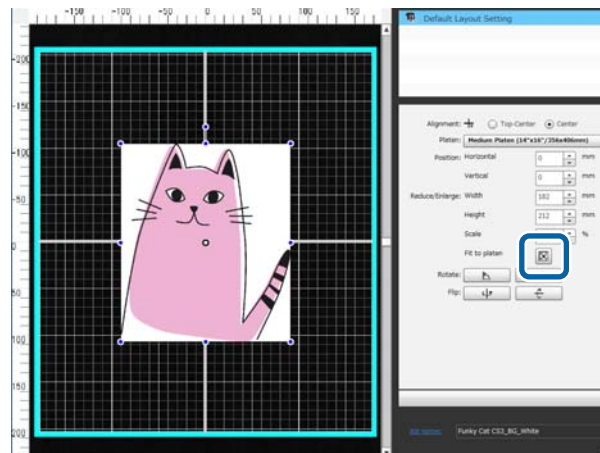


Wanneer u een afbeelding wilt draaien

U kunt een afbeelding in stappen van 90 graden met de klok mee of tegen de klok in draaien door op de knop **Draaien** te klikken.


U kunt ook de greep voor het draaien van het bewerkingskader van de afbeelding verslepen om de afbeelding te draaien.

Eenvoudig gebruik

Voorbeeld wanneer er op  wordt geklikt

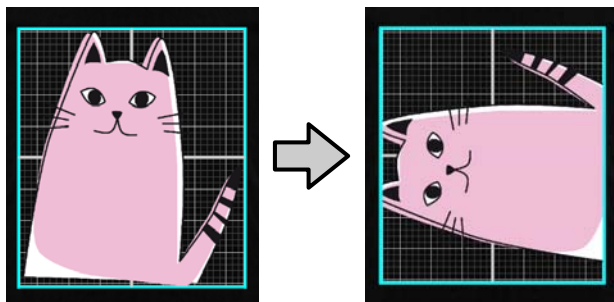

Voorbeeld wanneer er op  wordt geklikt

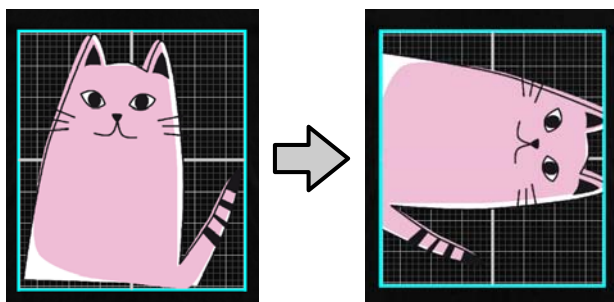


Wanneer u een afbeelding wilt spiegelen


U kunt een afbeelding horizontaal of verticaal spiegelen door op de knop **Spiegelen** te klikken.

U kunt ook de greep van het bewerkingskader van de afbeelding verslepen naar de tegenoverliggende positie om de afbeelding te spiegelen.

Voorbeeld wanneer er op  wordt geklikt

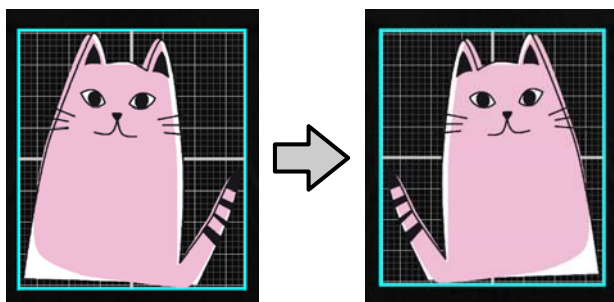


Voorbeeld wanneer er op  wordt geklikt

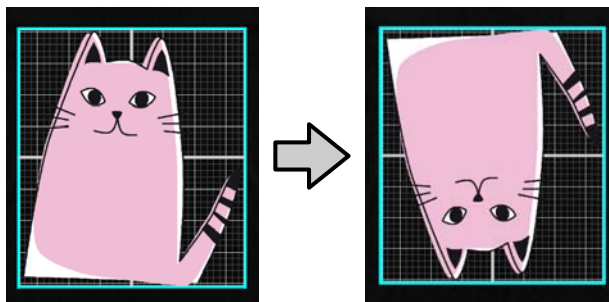

Wanneer u meerdere afbeeldingen wilt combineren of tekst wilt invoeren

In deze bewerkingsmodus kunt u meerdere afbeeldingen importeren, tekst invoeren en deze elementen ten opzichte van elkaar schikken.

 [“Schikken van meerdere afbeeldingen” op pagina 23](#)

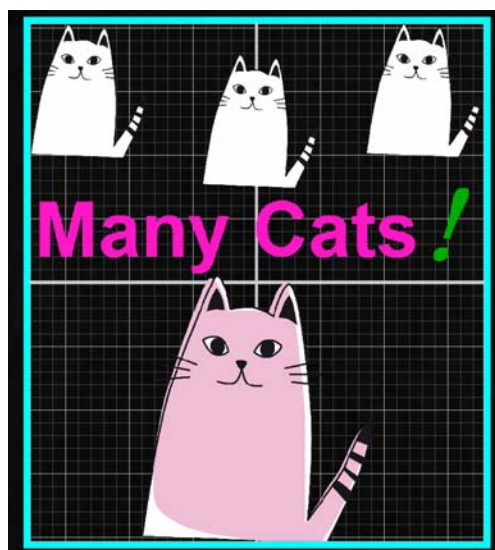

Registreer de resultaten van de Instellingen lay-out in uw Voorinstellingen


De resultaten van wat u heeft gedaan in de Instellingen lay-out blijven van kracht tot u de volgende handelingen uitvoert.


- ☐ Een andere afbeelding importeren in het voorbeeldgebied
- ☐ De software afsluiten


Eenvoudig gebruik

Registreer de huidige instellingen in uw **Voorinstellingen** wanneer u dezelfde Instellingen lay-out nog een keer wilt kunnen gebruiken met een andere afbeelding, of wanneer u de software opnieuw opstart. Van nu af aan kunt u gewoon deze instellingen selecteren uit uw **Voorinstellingen** om dezelfde Instellingen lay-out toe te passen op de afbeelding in het voorbeeldgebied.

Opmerking:

Instellingen voor Aanpassen aan plaat zijn niet geregistreerd. De factor die werd toegepast op de afbeelding toen u Aanpassen aan plaat uitvoerde zal worden opgeslagen. Wanneer u vervolgens een afbeelding importeert met andere afmetingen, zal Aanpassen aan plaat niet worden uitgevoerd. Selecteer de afbeelding die u wilt gebruiken, klik op  en voer opnieuw Aanpassen aan plaat uit.

- 1 Controleer of alle items van de **Instellingen lay-out** naar wens zijn ingesteld en klik dan op .

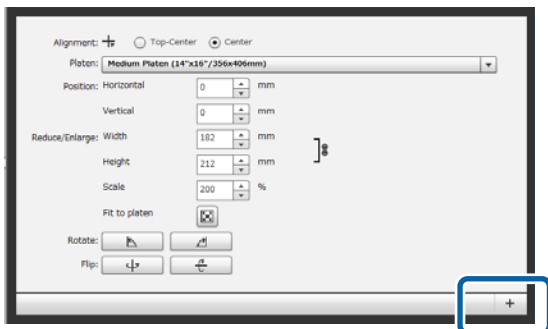


- 2 In het venster dat verschijnt kunt u een makkelijk te herinneren naam invoeren, waarna u op **OK** klikt.

De Instellingen lay-out die u hebt toegevoegd, zullen verschijnen bij de **Voorinstellingen**.

Wanneer u toegevoegde Instellingen lay-out wilt wijzigen, verwijderen, of kopiëren

Selecteer de Instellingen lay-out die u hebt geregistreerd bij uw **Voorinstellingen**, dubbelklik deze of klik erop met de rechter muisknop en selecteer dan de gewenste functie van het menu dat zal verschijnen.

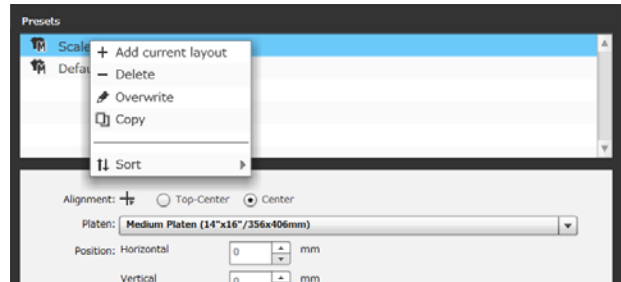

U kunt de **Standaardinstelling lay-out** die al is voorgeprogrammeerd, niet verwijderen.

Taken verzenden en afdrukken

Procedure voor het verzenden en afdrukken van taken

Zendt de taak naar de printer nadat u de instellingen voltooid hebt.




Belangrijk:

Als u de printer met een computer verbindt via USB, mag u niet deze software en andere RIP-software tegelijk opstarten en gebruiken.

Er kan een **Foute Opdracht** optreden met uw printer, of u zult niet in staat zijn correct af te drukken.

Eenvoudig gebruik

- 1 Geef het aantal afdrucken op onderaan het gebied met afdrukinstellingen en klik dan op de knop **Afdrukken**.

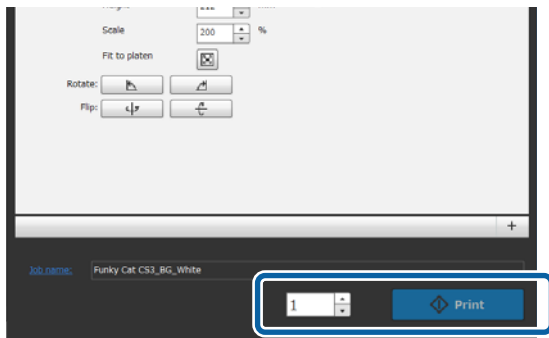


- 2 Wanneer de printer de hele taak ontvangen heeft, zal de melding “Plaats shirt en druk op  om afdruk te starten.” verschijnen op het scherm van de printer.

Zie de handleiding van de printer voor meer details over het laden van een t-shirt en het afdrucken.

Wanneer de afdrukkknop is uitgeschakeld

Wanneer de knop **Afdrukken** grijs is en uitgeschakeld, kunt u geen taken naar de printer verzenden.



Controleer het volgende.

- ❑ De status van de printer
De knop **Afdrukken** wordt geactiveerd en u kunt taken naar de printer verzenden wanneer  of  verschijnt in het statusgebied bovenaan het scherm.  zal draaien als de printer ergens mee bezig is, zoals het reinigen van de koppen. Wacht tot  stopt en klik dan op **Afdrukken**. Wanneer  of  verschijnt, is de knop **Afdrukken** uitgeschakeld. Schakel de printer in, handel overeenkomstig de toestand van de printer, als er bijvoorbeeld fouten moeten worden opgelost enz., en zorg ervoor dat de printer gereed staat.
- ❑ Komen de Printerinstellingen en de inktmodus van de printer met elkaar overeen?
De knop **Afdrukken** wordt uitgeschakeld wanneer het t-shirttype dat is geselecteerd op het tabblad Printerinstellingen in de afdruktaak en de inktmodus van de printer waar u de taak naartoe verzendt niet met elkaar overeenkomen. Zo wordt bijvoorbeeld de knop **Afdrukken** uitgeschakeld wanneer u een printer selecteert voor de modus Kleureninkt en dan een modus die witte inkt gebruikt selecteert, zoals **T-shirt donkere kleur (standaard)** of **Zwart T-shirt (zwart van stof**

gebruiken), in uw **Voorinstellingen** op het tabblad Printerinstellingen.

Wanneer er een taak naar een printer wordt verzonden waarop een USB-geheugen is aangesloten (herhaald afdrucken)

U kunt een taak automatisch opslaan op een USB-geheugen onder de naam “**Epson_repeat_print.prn**” wanneer u een taak naar een printer verzendt waarop een USB-geheugen is aangesloten.

Als het **Epson_repeat_print.prn**-bestand wordt opgeslagen op een USB-geheugen, zal de melding “Plaats shirt en druk op  om afdruk te starten.” zal op het scherm blijven staan en u kunt dezelfde taak herhaaldelijk afdrucken tot u de afdruktaak annuleert door op de knop  te drukken.

Exporteren van taken naar een computer of USB-geheugen

Door taken te exporteren naar een computer of een USB-geheugen dat is aangesloten op de printer kunt u snel en makkelijk afdrucken wanneer dat nodig is, zoals in het onderstaande voorbeeld.

Bij export naar een computer

U kunt het taakbestand dat u hebt opgeslagen voor later openen en dan direct naar de printer verzenden om af te laten drukken.

Dit komt van pas wanneer u vaak dezelfde afbeelding wilt afdrucken met dezelfde instellingen.

Bij export naar een USB-geheugen dat is aangesloten op de printer.

Door een taak te exporteren naar een USB-geheugen dat is aangesloten op de printer kunt u de taak via het menu van de printer selecteren en zo direct afdrucken. Wanneer u dezelfde afbeelding afdrukt op een reeks t-shirts (batch), kunt u het aantal afdrucken instellen en dan afdrucken.

Eenvoudig gebruik


Wanneer u klaar bent met het afdrukken van de gewenste hoeveelheid, kunnen de mensen in de buurt van de printer doorgaan met het werk, zoals het selecteren van verschillende taken, afdrukken enz. Als u alle taken die u op een bepaalde dag afdrukt opslaat op het USB-geheugen, kunt u zich concentreren op uw eigen afdrukwerk.

Dit is nuttig wanneer de printer of computer waarop deze software is geïnstalleerd niet bij elkaar in de buurt staan.

Opmerking:

Als u de taak exporteert van de computer naar een USB-geheugen en dit aansluit op de printer, kunt u soortgelijke handelingen uitvoeren als wanneer u de taak had geëxporteerd naar het USB-geheugen dat is aangesloten op de printer.

Hier volgt de procedure voor het exporteren van taken.

- 1 Klik op  (Taakbstnd. exp.) op de werkbalk.
- 2 Selecteer waar u naartoe wilt exporteren uit **Computer** of **USB-geheugen printer**.
 Als u **Computer** selecteert, moet u de bestandsnaam opgeven en waar u het bestand wilt opslaan en dan op **Opslaan als** klikken.
 Als u **USB-geheugen printer** selecteert, wordt de bestandsnaam automatisch toegewezen voor het bestand wordt opgeslagen.

Opslaan en importeren van werkgegevens en werkresultaten

Uw huidige werkgegevens en werkresultaten blijven beschikbaar totdat u een van de volgende handelingen uitvoert.


- ☐ Een andere afbeelding importeren in het voorbeeldgebied
- ☐ De software afsluiten

Sla de gegevens als volgt op als u de volgende keer dat u uw computer opstart wilt verdergaan met uw werk, of als u wilt stoppen met werken aan dit project, maar er weer verder mee wilt gaan nadat u aan een andere afbeelding hebt gewerkt.

- ☐ Opslaan werkgegevens
 Sla de afbeelding en de huidige toestand van de volgende instellingen op als een werkbestand (.gcr).
 - Printerinstellingen
 - Instellingen lay-out
 - Kleur vervangen

Dit is nuttig wanneer u het werk de volgende keer weer wilt openen in dezelfde toestand.

Het werkbestand (.gcr) wordt ook gebruikt voor de bestanden met instellingen in een actieve map voor een andere applicatie (Garment Creator Easy Print System).

Actieve mappen  "[Gemakkelijk routine-afdruktaken uitvoeren \(actieve mappen\)](#)" op [pagina 39](#)


- ☐ Opslaan van afbeeldingen
 Sla de afbeeldingsresultaten waarvoor u de Instellingen lay-out en Kleur vervangen hebt gedaan op als een PNG-bestand.
 Dit is handig wanneer u afbeeldingen van werkresultaten importeert en deze opnieuw bewerkt en gebruikt.

Procedure voor het opslaan

- 1 Klik op **Opslaan als** in het menu Bestand.
- 2 Afhankelijk van wat u wilt doen, kunt u op **Werkgegevens** klikken, of op **Alleen afbeelding**.
- 3 Geef de bestandsnaam op en waar u het bestand wilt opslaan en klik dan op **Opslaan als**.

Procedure voor het importeren

In dit gedeelte wordt uitleg gegeven over de procedure voor het importeren van afbeeldingen en werkgegevens die u hebt opgeslagen.

- 1 Klik op  (Openen) op de werkbalk.

Eenvoudig gebruik

2

Selecteer van het bestandsdialoogscherf dat zak verschijnen een beeldbestand (.png) of een werkbestand (.gcr), afhankelijk van wat u wilt doen.

In het voorbeeldgebied wordt een afbeelding van het bestand dat u hebt geïmporteerd weergegeven.


Schikken van meerdere afbeeldingen

Schikken van meerdere afbeeldingen


In de bewerkingsmodus Multi-afbeeldingen kunt u extra, andere afbeeldingen importeren en de geïmporteerde afbeeldingen kopiëren om zo meerdere afbeeldingen te combineren met de Instellingen lay-out.


U kunt tekst invoeren en deze op dezelfde manier toevoegen, kopiëren en schikken.

Toevoegen en kopiëren van afbeeldingen

1 Klik op  (Openen) op de werkbalk en importeer de afbeelding in het voorbeeldgebied. Dit kan ook worden gedaan door de afbeelding naar het voorbeeldgebied te slepen.


2 Dubbelklik de afbeelding in het voorbeeldgebied. De instellingen schakelen over naar de bewerkingsmodus Multi-afbeeldingen. In de bewerkingsmodus Multi-afbeeldingen is het statusgebied uitgeschakeld.

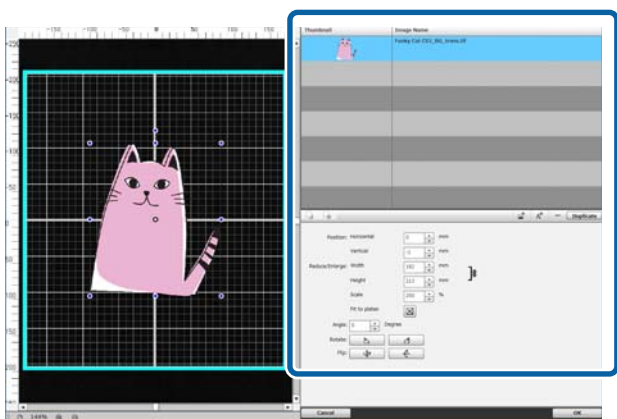

3 Klik op  (Multi-afbeeld.) op de werkbalk in de bewerkingsmodus Multi-afbeeldingen en importeer een andere afbeelding in het voorbeeldgebied.


Dit kan ook worden gedaan door de afbeelding naar het voorbeeldgebied te slepen.

In de bewerkingsmodus Multi-afbeeldingen worden geïmporteerde afbeeldingen toegevoegd aan zowel het voorbeeldgebied als aan de afbeeldingenlijst.

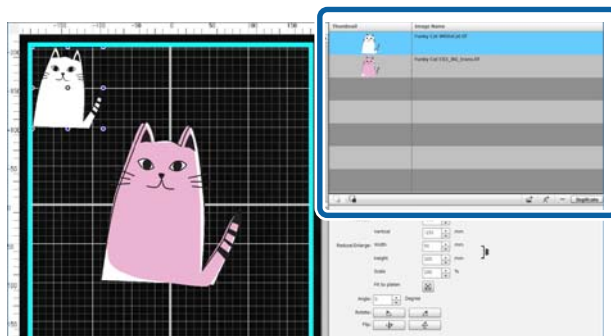

Wanneer u een afbeelding wilt kopiëren


Klik op de afbeelding die u wilt kopiëren en klik dan op **Duplicaat**. De afbeelding wordt gekopieerd en toegevoegd aan zowel het voorbeeldgebied als aan de afbeeldingenlijst.

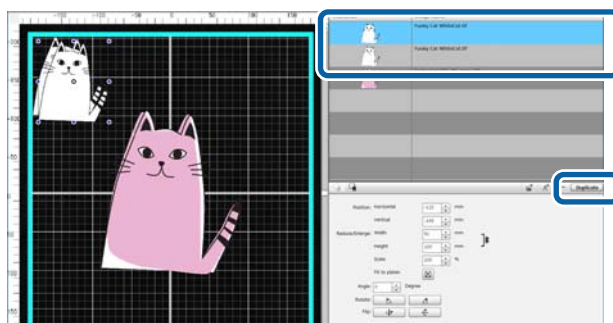

Schikken van meerdere afbeeldingen

Instellingen lay-out van afbeeldingen

Om een geïmporteerde afbeelding te vergroten, verkleinen, of de positie ervan te veranderen, moet u op de afbeelding klikken terwijl het bewerkingskader wordt weergegeven. Instellingen lay-out kunnen op dezelfde manier worden gedaan op het tabblad Instellingen lay-out.

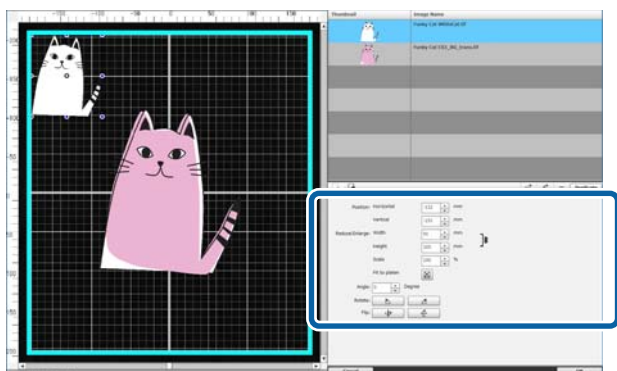

Toevoegen en kopiëren van tekst


U kunt tekst invoeren en schikken.

- 1 Klik op **A⁺** (Tekst invoeren) op de werkbalk van de bewerkingsmodus Multi-afbeeldingen.

Het gebied met instellingen verandert zodat u de tekst kunt bewerken.



- 2 Voer tekst in in de tekst-invoervakken.

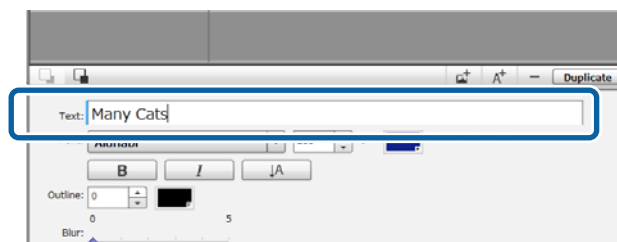

U kunt tekst invoeren in in eenheden van één regel. U kunt telkens wanneer u op **A⁺** klikt nieuwe tekst invoeren.

Selecteer de ingevoerde tekst terwijl het bewerkingskader wordt weergegeven zodat u de positie van de tekst kunt veranderen en de tekst kunt spiegelen op dezelfde manier als afbeeldingen.

U kunt de instellingen voor tekst verrichten in de volgende tabel als u de tekst kunt bewerken (de tekst is geselecteerd en het bewerkingskader wordt weergegeven).

Lettertype	Selecteer het lettertype (font) dat u wilt gebruiken van de vervolgkeuzelijst bij Lettertype . Als uw computer wordt geleverd met in de handel verkrijgbare lettertypen, zullen deze ook verschijnen op de vervolgkeuzelijst en kunt u deze ook selecteren.
Tekst-grootte	Gebruik de kringveldknop om het aantal punten van de tekst op te geven of voer de numerieke waarden in <input type="text" value="171"/> pt .
Vet	Klik op B . Annuleer door nog een keer te klikken. Maak op een Mac de selectie bij Lettertype .
Cursief	Klik op I . Annuleer door nog een keer te klikken. Maak op een Mac de selectie bij Lettertype .
Verticaal	Klik op JA . Annuleer door nog een keer te klikken. Dit kan alleen voor 2-byte-tekens.
Tekstkleur	Klik op <input type="color"/> , selecteer een kleur uit de tabel die zal verschijnen en klik dan op OK .
Omtrek	Voer numerieke waarden in bij Omtrek of geef de breedte (aantal punten) op voor de Omtrek van de tekst met de kringveldknop. Er wordt geen omtrek gebruikt als de waarde 0 is.
Kleur Omtrek	Klik op <input type="color"/> , selecteer een kleur uit de tabel die zal verschijnen en klik dan op OK .

Schikken van meerdere afbeeldingen



Wanneer u tekst wilt kopiëren

Klik op de tekst die u wilt kopiëren in het voorbeeldgebied of in de afbeeldingenlijst en klik dan op **Duplicaat**.

De tekst wordt gekopieerd en toegevoegd aan zowel het voorbeeldgebied als aan de afbeeldingenlijst.

Wanneer u een schaduw aan tekst wilt toevoegen

- 1 Klik op de tekst waaraan u een schaduw wilt toevoegen in het voorbeeldgebied of in de afbeeldingenlijst en klik dan op **Duplicaat** om een kopie van de tekst te maken.
- 2 Selecteer in de afbeeldingenlijst de tekstkopie die u als schaduw onder de oorspronkelijke tekst wilt plaatsen en verander de kleur van deze schaduw. Als u de schaduwtekst onscherp wilt maken, kunt u de numerieke waarde bij **Vervagen** verhogen.
- 3 Verplaats de positie van de tekst.



Verwijderen van onnodige afbeeldingen en tekst

- 1 Selecteer de afbeelding of tekst die u wilt verwijderen.

Klik in het voorbeeldgebied op de afbeelding of tekst die u wilt verwijderen zodat het bewerkingskader verschijnt.

Als u meerdere afbeeldingen of teksten tegelijkertijd wilt verwijderen, kunt u deze als volgt selecteren in de afbeeldingenlijst.


Aansluitend selecteren van afbeeldingen of teksten

Klik op de eerste rij die u wilt selecteren terwijl u **Shift** ingedrukt houdt en klik dan op de laatste rij.


Individueel selecteren van meerdere afbeeldingen of teksten

Houd **Ctrl** ingedrukt en klik dan op elke afbeelding en tekst die u wilt verwijderen.

Voorbeeld aaneensluitend selecteren

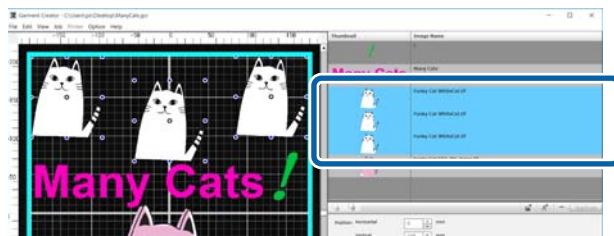


- 2 Klik op **-**.
De geselecteerde afbeelding wordt verwijderd.

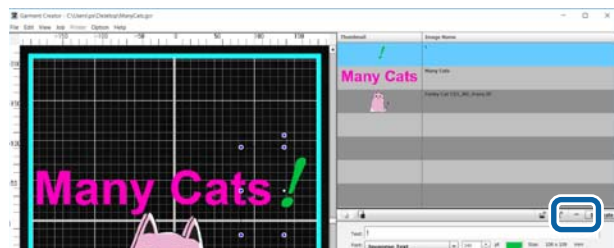

Schikken van meerdere afbeeldingen

Afsluiten van de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen

Wanneer u klaar bent met de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen, moet u op **OK** rechts onderaan het scherm klikken.

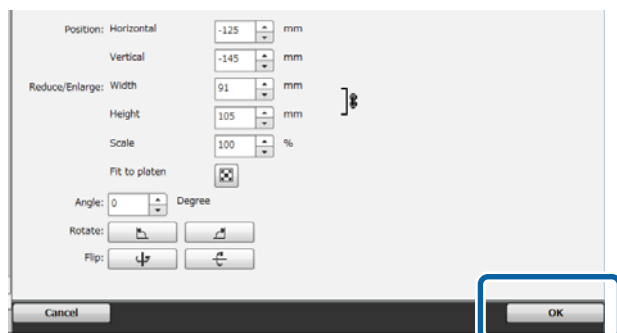

De applicatie keert terug naar het hoofdscherm, maar uw werkresultaten uit de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen blijven bestaan in het voorbeeldgebied.

Wanneer u de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen afsluit, worden de afbeeldingen in het voorbeeldgebied geïntegreerd tot één afbeelding.

Terugkeren naar de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen

Door te dubbelklikken op de afbeelding in het voorbeeldgebied keert u terug naar de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen. U kunt de Instellingen lay-out voor elke individuele afbeelding veranderen in de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen.

Wanneer u de werkresultaten uit de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen wilt bewaren

De werkresultaten uit de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen blijven van kracht tot u een van de volgende handelingen uitvoert.

- ☐ Een andere afbeelding van het hoofdscherm importeren in het voorbeeldgebied
- ☐ De software afsluiten

Om de werkresultaten uit de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen, moet u ze opslaan als afbeeldingen, of als werkgegevens. Wanneer u een afbeelding opslaat, worden meerdere afbeeldingen opgeslagen als één geïntegreerde afbeelding. Als u Instellingen lay-out uitvoert voor elke individuele afbeelding, moet later de Werkgegevens opslaan.

 [“Opslaan en importeren van werkgegevens en werkresultaten” op pagina 21](#)


Printerinstellingen

Printerinstellingen

Als u het tabblad Printerinstellingen selecteert, worden in het gebied met instellingen de Printerinstellingen weergegeven.

De details van de Printerinstellingen hangen mede af van het type t-shirt dat u hebt geselecteerd in uw **Voorinstellingen**.

Details over elk t-shirttype  “Selecteren van de basiskleur (t-shirttype)” op pagina 13

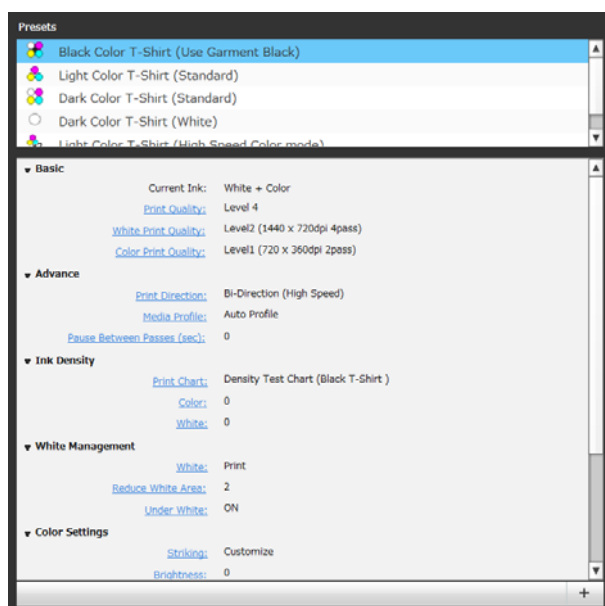



Onderdeel	Funcities
Eenvoudig	
Huidige inkt	Toont de inkt om te gebruiken voor het t-shirttype dat u hebt geselecteerd in uw Voorinstellingen .
Afdrukkwaliteit	<p>Via de keuzelijst met invoervak kunt u de aanbevolen afdrukkwaliteit selecteren voor het t-shirttype dat u hebt geselecteerd in uw Voorinstellingen.</p> <p>Selecteer een afdrukkwaliteit die een goede balans vormt tussen de beeldkwaliteit en de afdruksnelheid. De afdrukkwaliteit wordt beter naarmate u de schuifbalk meer naar Kwaliteit verplaatst, maar de afdruksnelheid zal dan afnemen. De niveaus die geselecteerd kunnen worden, hangen mede af van de printer die u gebruikt.</p> <p>De keuzelijst met invoervak verandert in Aanpassen wanneer u Afdrukkwaliteit wit of Afdrukkwaliteit kleur selecteert.</p>

Printerinstellingen

Onderdeel	Functies	
Afdrukkwaliteit wit Afdrukkwaliteit kleur	<p>Nadat u hebt geselecteerd of u wilt Simultaan afdrukken^{*1}, moet u eerst Afdrukkwaliteit wit^{*2} en dan Afdrukkwaliteit kleur^{*2} instellen, in die volgorde.</p> <p>Als u Simultaan afdrukken selecteert, zullen nadat er een onderlaag van witte inkt is afgedrukt, de witte partijen en de kleurpartijen tegelijkertijd worden afgedrukt. Op deze manier worden de witte partijen dichter afgedrukt zonder dat de snelheid afneemt, omdat de witte partijen in de afbeelding in werkelijkheid twee keer worden afgedrukt: de eerste keer als onderlaag en vervolgens wanneer de witte partijen samen met de kleurpartijen worden afgedrukt.</p> <p>Selecteer via Afdrukkwaliteit wit de witniveaus (R,G,B = 255,255,255) voor de onderlaag en voor de afbeelding. De afdrukkwaliteit wordt beter naarmate u de schuifbalk meer naar Kwaliteit verplaatst, maar de afdruksnelheid zal dan afnemen.</p> <p>De niveaus die u kunt instellen bij Afdrukkwaliteit kleur veranderen op basis van de instellingen bij Afdrukkwaliteit wit.</p> <p>^{*1} Dit verschijnt alleen wanneer Wit + kleur wordt weergegeven bij Huidige inkt. Het is mogelijk dat dit niet verschijnt, afhankelijk van de printer die u gebruikt.</p> <p>^{*2} Soms wordt alleen een ervan getoond, op basis van het t-shirttype dat u hebt geselecteerd in uw Voorinstellingen.</p>	
Geavanceerd		
Afdrukrichting	U kunt de afdrukrichting selecteren uit de onderstaande mogelijkheden.	
	Twee richtingen (hoge snelheid)	Normaal gesproken kunt u dit selecteren. De printkoppen bewegen van links naar rechts wanneer er een afbeelding wordt afgedrukt.
	Eén richting (lage snelheid)	Drukt alleen af wanneer de printkoppen naar voren bewegen terwijl ze heen en weer gaan. De afdruksnelheid wordt lager, maar u kunt wel afdrukken met hogere kwaliteit.
Afdrukoptie	Dit verschijnt alleen wanneer Kleur of Kleur (tweevoudig) wordt weergegeven bij Huidige inkt . U kunt speciale afdrukken maken, zoals u hieronder kunt zien, als u iets anders selecteert dan Normaal afdrukken .	
	Normaal afdrukken	Hiermee wordt afgedrukt met standaardinstellingen.
	Dubbel afdrukken (x2)	Selecteer dit als u merkt dat de inkt niet voldoende geabsorbeerd wordt, of als u meer levendige kleuren wilt afdrukken. Drukt de gegevens één keer af en drukt dezelfde gegevens vervolgens nog een keer af.
	Inktvlekken verminderen	Selecteer dit als de inkten vermengd raken en er vlekken ontstaan. Drukt eerst geel af, en vervolgens de resterende partijen in cyaan, magenta en zwart.

Printerinstellingen

Onderdeel	Functies	
Profiel afdrukmetaal	Selecteer het ICC-profiel dat u wilt gebruiken bij het afdrukken.	
	Automatisch profiel	Normaal gesproken kunt u dit profiel gebruiken. Dit is standaard inbegrepen in de software.
	Aangepast	<p>Als u voor het afdrukken een profiel wilt gebruiken dat is gecreëerd met een in de handel verkrijgbare colorimeter of software voor het creëren van kleurprofielen, moet u Aangepast selecteren en het gewenste profiel kiezen van het bestandskeuzescherf.</p> <p>Wanneer u Aangepast selecteert, zal er een selectievakje verschijnen voor Testprofiel. Als u de kleuren wilt laten overeenkomen met kleuren van een ander model printer of een printer van een andere fabrikant, moet u het selectievakje selecteren en vervolgens het profiel voor het testen van de kleuren specificeren. Het profiel voor het testen van kleuren dat u hier specificeert, is het profiel voor het afdrukken dat oorspronkelijk is gecreëerd met een kleurmetingstabel die is afgedrukt op de printer waarmee u de kleuren wilt laten overeenkomen.</p> <p>Zie hieronder voor opmerkingen over het creëren van profielen voor het testen van kleuren en aangepaste gebruikersprofielen.</p> <p> "Opmerkingen voor wanneer er een Aangepast gebruikersprofiel wordt gecreëerd" op pagina 48</p>
Pauzeren tussen passages	<p>Zoals u hieronder kunt zien, is dit alleen in werking wanneer u meerdere keren afdrukt op één t-shirt. Als u een droogtijd wilt inlassen tussen het afdrukken van verschillende inktlagen, moet u de pauze opgeven voor de tweede of derde keer dat u begint met afdrukken.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Wanneer u Kwaliteit instelt bij Afdrukkwaliteit wit<input type="checkbox"/> Wanneer u Dubbel afdrukken (x2) of Inktvlekken verminderen instelt bij Afdrukoptie of T-shirt lichte kleur (standaard)	
Inktdichtheid		
Grafiek afdrukken	<p>Voer de aanpassingswaarde die u hebt gecontroleerd aan de hand van de afdruksultatentabel en de afdruktabel in om de inktdichtheid voor het t-shirt waarop u gaat afdrukken aan te passen. Zie hieronder voor meer informatie.</p> <p> "Inktdichtheid" op pagina 11</p>	
Kleur		
Wit		
Witbeheer		

Printerinstellingen

Onderdeel	Functies	
Wit	Dit verschijnt alleen wanneer Wit + kleur wordt weergegeven bij Huidige inkt . U kunt selecteren of u de witte (R,G,B = 255,255,255) partijen van de afbeelding wilt afdrukken.	
	Afdrukken	Drukt de witte (R,G,B = 255,255,255) partijen van de afbeelding af. (Drukt af met de kleuren uit de afbeeldingsgegevens)
	Geen afdruk	Drukt de witte (R,G,B = 255,255,255) partijen van de afbeelding niet af. Selecteer dit wanneer u een afbeelding afdrukt zonder witte achtergrond ook als de afbeelding een witte achtergrond heeft in de werkruimte waarin de gegevens zijn gecreëerd. Als er echter witte partijen in de afbeelding zijn, worden deze ook niet afgedrukt. Als er witte partijen zijn in de afbeelding en u wit uit de achtergrond wilt elimineren, moet u controleren of u Alleen aangrenzend gebied hebt geselecteerd bij Kleur vervangen , daarna moet u Transparant selecteren en op de achtergrondpartijen klikken.
Witgebied verkleinen	Dit verschijnt alleen wanneer Wit + kleur wordt weergegeven bij Huidige inkt . Stel in welke pixels u wilt elimineren als u merkt dat de onderlaag die automatisch is gegenereerd buiten de randen van de afbeelding uitsteekt. U kunt de instelresultaten niet in het voorbeeldgebied controleren.	
Onder wit	Dit verschijnt alleen wanneer Wit + kleur wordt weergegeven bij Huidige inkt . Selecteer of u de automatisch gegenereerde onderlaag wilt afdrukken (Aan) of niet (Uit).	
Instellingen kleur		
Doorhaling Helderheid Verzadiging Contrast	U kunt de kleurenaanpassingswaarden voor uw voorinstellingen selecteren in de keuzelijst met invoervak voor Doorhaling , of u kunt de gewenste Helderheid , Verzadiging , en Contrast direct instellen. Aanpassingen zijn uitgeschakeld voor kleuren die zijn vervangen door middel van Kleur vervangen. De vooringestelde waarden in de keuzelijst met invoervak voor Doorhaling , geschikt voor wanneer u de kleuren in de afbeelding levendig wilt doen uitkomen, zijn al voorbereid. Selecteer de gewenste waarden uit de vijf types vooringestelde waarden. Naarmate de getallen, van NIVEAU 1 tot en met NIVEAU 5 , kleiner worden, wordt de scherpte groter. Aanpassen de keuzelijst met invoervak aan door de gewenste Verzadiging , Helderheid , en Contrast in te stellen. Bij Contrast kunt u ook R, G, en B individueel aanpassen.	

Veranderingen maken met behulp van Kleur vervangen

Veranderingen maken met behulp van Kleur vervangen

Door een bepaalde kleur in de afbeelding te vervangen door een andere kleur of transparant te maken, kunt u gemakkelijk allerlei variaties afdrukken, zoals u hieronder kunt zien.


Veranderen van de kleur van de afbeelding om aan te passen aan de basiskleur van het t-shirt.

U kunt afbeeldingen afdrukken die passen bij de basiskleur van het t-shirt door het kleurenschema van de afbeelding te veranderen.



Wanneer u de kleur wilt vervangen door wit


U kunt een gekleurde partij vervangen door wit.

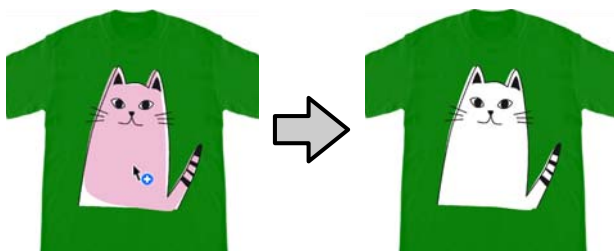

Wanneer u de kleur wilt vervangen door Transparant

U kunt een gekleurde partij Transparant maken.

Dit komt van pas wanneer u dingen wilt doen zoals het elimineren van de achtergrond van de afbeelding.

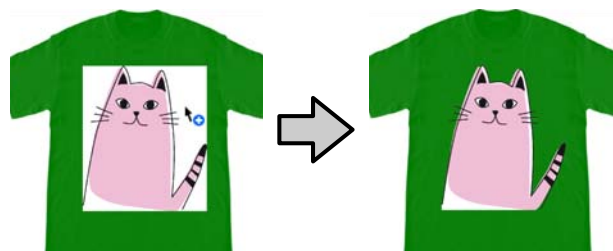

1 Selecteer **Kleur vervangen** op het tabblad met instellingen.


Het gebied met instellingen schakelt over naar Kleur vervangen.

2 Klik op de gewenste knop bij de **Typen kleurvervanging**.

De vorm van de cursor verandert in .


Als u op **Transparant** of **Wit** hebt geklikt, moet u doorgaan naar stap 4.

Als u op **Kleur** hebt geklikt, moet u doorgaan naar stap 3.

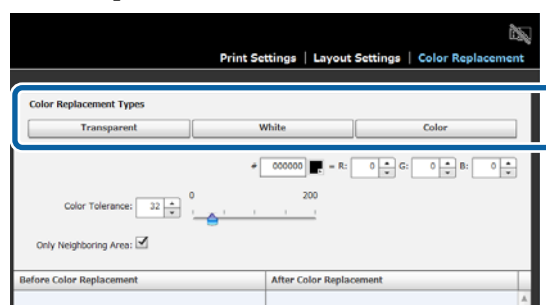

3 Selecteer een kleur ter vervanging.

Klik op de knop (kleurselectie), selecteer een vervangende kleur met de kleurengrafiek die zal verschijnen, of met de kleurensset in de Gebruikersinstelling, en klik vervolgens op **OK**.

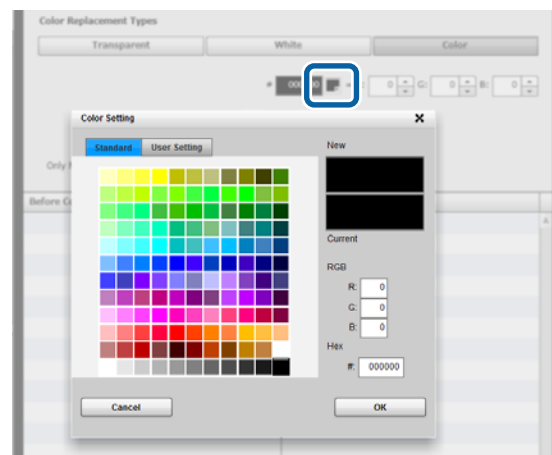

Veranderingen maken met behulp van Kleur vervangen

U kunt de waarden invoeren voor **R**, **G**, en **B** om de gewenste kleur te specificeren.

4

Klik in het voorbeeldgebied op de kleur die u wilt vervangen.

Door **Alleen aangrenzend gebied** te selecteren, kunt u de kleur alleen in het afgegrensde gebied vervangen. Door het selectievakje leeg te maken, kunt u alle kleuren vervangen die hetzelfde zijn als de kleur waarop u in de afbeelding hebt geklikt.


Door een numerieke waarde in te stellen bij **Kleurtolerantie**, worden in plaats van de exacte kleur van een bepaald beeldpunt, de kleuren binnen het opgegeven kleurbereik vervangen.

Als u bijvoorbeeld 20 instelt bij de **Kleurtolerantie** en als de kleur waarop u gklikt hebt bij R,G,B is 140, 140, 140, dan loopt het bereik voor elk van de kleuren bij R,G,B van 120 tot 160, wat het bereik zal zijn van de kleuren die vervangen zullen worden. Dit komt van pas wanneer u tegelijkertijd kleuren die bijna hetzelfde zijn als de aangegeven kleur wilt vervangen.

De oorspronkelijke kleuren verschijnen wanneer u dubbelklikt op de afbeelding waarvoor u de kleuren hebt vervangen en naar de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen gaat. Alhoewel het verlaten van de bewerkingsmodus voor multi-afbeeldingen door mideel van **Geannuleerd** teruggaat naar het vervangen van kleuren, kunt u het vervangen van kleuren annuleren door op **OK** te klikken.

Wanneer u de vervangingsresultaten wilt terugzetten naar de oorspronkelijke kleur.

In de geschiedenislijst voor het vervangen, moet u de rij selecteren voor de kleur die u wilt terugzetten naar de oorspronkelijke kleur en dan op – klikken.

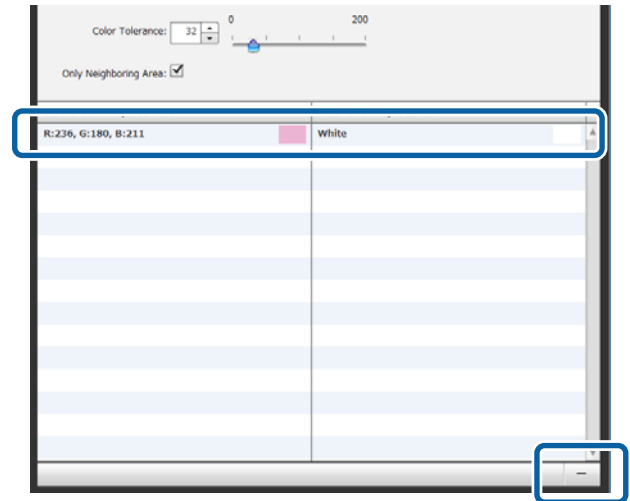



Beschrijving van de menu's


Beschrijving van de menu's

In deze sectie wordt de menubalk boven aan het hoofdscherm besproken.

Bestand

Onderdeel	Uitleg	
Nieuw	Selecteer de grootte van de plaat en Printerinstellingen en maak dan een nieuw voorbeeldgebied.	
Openen	Open een bestand dat u hebt opgeslagen of geëxporteerd met deze applicatie.	
Opslaan als	Selecteer er één van hieronder en sla dit op in het bestand.	
	Werkgegevens	Sla de afbeelding in het huidige voorbeeldgebied op en sla de instellingsstatus van de tabbladen Printerinstellingen, Instellingen lay-out en Kleur vervangen op. Door een werkbestand te openen dat u eerder hebt opgeslagen, kunt u veranderingen maken in de lay-out en de instellingen. De gegevens worden opgeslagen in een indeling die uniek is voor deze toepassing (.gcr).
	Alleen afbeelding	Sla een afbeelding in het voorbeeldgebied op in PNG-indeling. Het is handig voor later als u een afbeelding van de resultaten van uw lay-out opslaat. Wanneer u een afbeelding opslaat die het resultaat is van van meerdere bewerkte afbeeldingen, worden deze opgeslagen als één geïntegreerde afbeelding. Wanneer u een opgeslagen bestand opent en de lay-out van individuele afbeeldingen bewerkt, moet u deze selecteren en opslaan als Werkgegevens .
Importeren	Importeer het bestand zodat het wordt weergegeven in het voorbeeldgebied.	
	Achtergrondafbeelding	Een afbeelding die is geïmporteerd, zal verschijnen als een achtergrondafbeelding in het voorbeeldgebied.  "Overschakelen naar een willekeurige achtergrondafbeelding" op pagina 38 Creëer van tevoren een achtergrondafbeelding. De bestandsindelingen die u kunt gebruiken als achtergrondafbeeldingen zijn hetzelfde als die voor normale afbeeldingen.  "Compatibele formatteringen van beeldgegevens" op pagina 48
	Diagram (zwart T-shirt)	Hiermee wordt een kleurengrafiek voorbereid zodat u kleuren kunt controleren wanneer u afdrukt.
	Diagram (wit T-shirt)	U kunt het ook als kleurenstaal gebruiken door het af te drukken op een t-shirt. Bij het importeren zal de kleurengrafiek op het voorbeeldgebied verschijnen. U kunt de Instellingen lay-out, zoals Aanpassen aan plaat, uitvoeren, net als bij normale afbeeldingen. Open deze voor licht gekleurde t-shirts of voor donker gekleurde t-shirts, afhankelijk van de tinten die u wilt controleren.

Beschrijving van de menu's

Onderdeel	Uitleg	
Taakbstnd. exp.	Selecteer hieronder een exportlocatie en exporteer de taak naar een bestand.  "Exporteren van taken naar een computer of USB-geheugen" op pagina 20	
	Computer	Specificeer een opslagapparaat op een computer of een USB-geheugen en exporteer de taak.
	USB-geheugen printer	Exporteer de taak naar een USB-geheugen dat is aangesloten op de printer.
Afsluiten	Hiermee wordt Garment Creator gesloten.	



Bewerken

Onderdeel	Uitleg
Multi-afbeeld.	Schakel over naar de bewerkingsmodus Multi-afbeeld. Selecteren van een status waarin er geen afbeeldingen in het voorbeeldgebied worden weergegeven, zal een dialoogvenster laten verschijnen om een bestand te openen.  "Schikken van meerdere afbeeldingen" op pagina 23
Tekst invoeren	Schakel over naar de stand voor het invoeren van tekst in de bewerkingsmodus Multi-afbeeld..  "Toevoegen en kopiëren van tekst" op pagina 24



Weergeven

Onderdeel	Uitleg
Voorbeeldmodus	Wanneer u T-shirt donkere kleur (standaard) of Zwart T-shirt (zwart van stof gebruiken) selecteert, wordt er automatisch een witte onderlaag gecreëerd met een dichtheid die overeenkomt met de kleur die u gebruikt in de kleurpartijen van de afbeelding. U kunt de onderlaag controleren door Wit te selecteren. Om terug te keren naar de normale toestand, selecteert u Alle kleuren .

Beschrijving van de menu's

Onderdeel	Uitleg	
Hulprijnweergave	Selecteer of u de volgende items wilt laten weergeven. Door het selectievakje leeg te maken, wordt het item verborgen.	
	Achtergrondafbeelding	Selecteer of de achtergrondafbeelding in het voorbeeldgebied wordt weergegeven.  "Aanpassen van achtergrondafbeeldingen" op pagina 37
	Rasterlijnen	Selecteer of de Rasterlijnen worden weergegeven in het Afdrukbereik. Door Configuratie te gebruiken in het menu Optie kunt u de spatiëring van de Rasterlijnen veranderen en de Rasterlijnen ook buiten het Afdrukbereik laten weergeven.
	Afdrukbereik	Selecteer of de lijnen voor het afdrukbereik zullen worden weergegeven in het voorbeeldgebied.
	Achtergrondkoppeling met voorinstelling afdrukmatériau	Selecteer of de standaardafbeelding voor een t-shirt op de achtergrond moet worden weergegeven telkens wanneer u het t-shirttype verandert. Wanneer u een achtergrondafbeelding die u hebt gecreëerd wilt importeren om altijd te gebruiken als achtergrondafbeelding, kunt u door het selectievakje leeg te maken de op dit moment weergegeven afbeelding blijven gebruiken zonder dat deze vervangen zal worden.
Kleur weergeven	U kunt de volgende schermkleuren veranderen. Selecteer de kleurengrafiek die werd weergegeven toen u het item waarvan u de kleur wilt veranderen selecteerde, of selecteer de vervangende kleur met de kleurensset op het tabblad Gebruikersinstelling en klik vervolgens op OK .	
	Achtergrondkleur	U kunt de kleur van de standaard t-shirtafbeelding veranderen. Dit komt van pas wanneer u wilt controleren hoe een afbeelding staat op een gekleurd t-shirt.
	Kleur rasterlijnen	U kunt de kleur van de Rasterlijnen veranderen.
	Lijnkleur afdrukgebied	U kunt de kleuren van de lijnen voor het afdrukbare gebied veranderen.
In-/uitzoomen	U kunt een factor opgeven en de weergave van het voorbeeldgebied vergroten of verkleinen. Als u op  klikt onder het voorbeeldgebied, kunt u dezelfde instellingen uitvoeren.	


Taak

Onderdeel	Uitleg
Geschiedenis	U kunt controleren welke taken er verzonden worden vanuit de software, een lijst met geëxporteerde taken, en details over elke taak. Standaard wordt er geen geschiedenis opgeslagen.  "Controleren en importeren van taken (Geschiedenis)" op pagina 41
Raming	U kunt in het kort een grove kostencalculatie maken voor wanneer de beeldgegevens in het voorbeeldgebied worden afgedrukt.  "Eenvoudige kostenramingen" op pagina 44

Beschrijving van de menu's

Printer

Onderdeel	Uitleg
Printerstatus	<p>Als SC-F2100 Series is geselecteerd als de doelprinter, kunt u het scherm Afdrukinformatie beheren* openen op het Epson Control Dashboard.</p> <p>Zie de Epson Control Dashboard online help voor meer details over het Epson Control Dashboard.</p> <p>Als SC-F2000 is geselecteerd, of als Epson Control Dashboard niet is geïnstalleerd, zullen de richtlijnen voor de resterende hoeveelheid in de inktcartridges van de printer en hoeveel afvalinkt er verzameld is in de afvalfles worden weergegeven als meldingen en pictogrammen. De pictogrammen zien er hetzelfde uit als die op het bedieningspaneel van de printer. Raadpleeg de handleiding bij de printer voor meer informatie.</p>
Spuitkanaaltjespatroon afdrukken	<p>Klik hierop om een patroon voor de controle van de spuitkanaaltjes naar de geselecteerde printer te verzenden. Bevestig media om op af te drukken op de plaat van de printer en druk af. Het type media dat u wilt gebruiken, hangt mede af van de instellingen voor de kleurenmodus. Raadpleeg de handleiding van de printer voor details over hoe u een spuitkanaaltjespatroon af kunt drukken.</p> <p>U moet een spuitkanaaltjespatroon afdrukken vanuit deze software wanneer u een mouwplaat op de printer aanbrengt. Omdat het afdrukken van een spuitkanaaltjespatroon via het menu van de printer geen ondersteuning biedt voor een mouwplaat en u het niet in de juiste richting kunt afdrukken.</p>

* Het statusdisplay van de printer wordt niet bijgewerkt tijdens het afdrukken als u de printer met een computer verbindt via USB. Het display wordt niet bijgewerkt, ook niet als u op  klikt, rechts bovenaan het scherm. Wacht tot het afdrukken voltooid is.

Optie

Onderdeel	Uitleg
Configuratie	Hiermee kunt u instellingen configureren zoals de weergavetaal voor de toepassing en instellingen voor de voorbeeldweergave.

Help

Onderdeel	Uitleg
Versiegegevens	Hiermee kunt u de versie van de software controleren.

Tips

Aanpassen van achtergrondaafbeeldingen

U kunt de afmetingen en de kleur van de achtergrond veranderen en daarvoor een willekeurig eerder gecreëerde afbeelding gebruiken.

Veranderen van de kleur van het t-shirt

Verander de kleur van het t-shirt en controleer of deze overeenkomt met de kleur van de afbeelding voor u gaat afdrukken.



- 1 Klik op **Kleur weergeven** van het menu Weergeven en selecteer vervolgens **Achtergrondkleur**.

Het instellingenscherm voor de kleuren verschijnt.


- 2 Selecteer de kleur na de wijziging met de kleurengrafiek of de kleurenset op het tabblad Gebruikersinstelling en klik dan op **OK**.

Veranderen van de maat van het t-shirt

Verander de maat van het t-shirt zodat u de afmetingen en de positie van de afbeelding kunt controleren voor u gaat afdrukken zodat alles past wanneer u daadwerkelijk gaat afdrukken.


De standaard achtergrond t-shirts passen op een M of L-formaat plaat.


Voorbeeld bij een schouderbreedte van ongeveer 38 cm

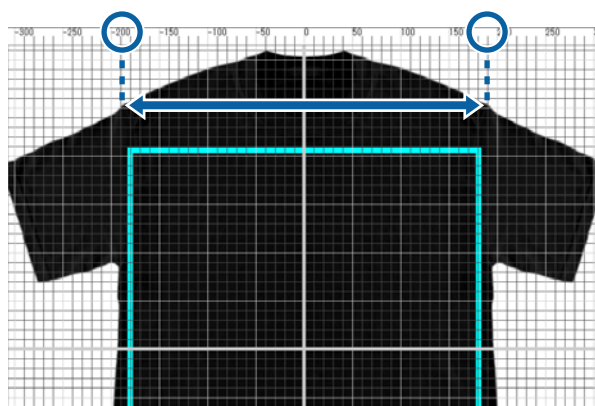

- 1 Dubbelklik op de achtergrondaafbeelding buiten de lijnen voor het afdrukgebied.

Het bewerkingskader verschijnt in de kleur van de achtergrondaafbeelding.

Als u het bewerkingskader niet kunt zien, moet u een paar keer op  klikken onder het voorbeeldgebied om de weergave van het voorbeeld kleiner te maken.

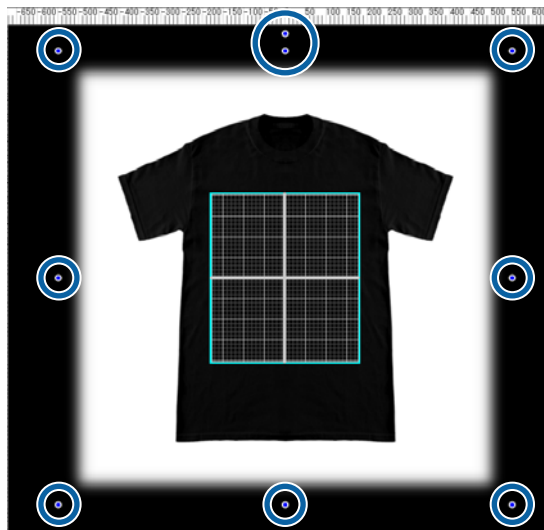

Tips

- 2** Vergroot of verklein de achtergrondaafbeelding door de greep te verslepen.


Gebruik de schaal bovenaan om de afmetingen van de schouderbreedte enz. uit te lijnen. Omdat de rasterlijnen verschijnen in het hele voorbeeldgebied wanneer u **Buitenraster weergeven** selecteert bij **Configuratie** op het menu **Optie**, kunt u ze gemakkelijk en zonder moeite met behulp van de schaal uitlijnen.

 [“Optie” op pagina 36](#)

U kunt de achtergrondaafbeelding verslepen om de positie ervan te veranderen.

Overschakelen naar een willekeurige achtergrondaafbeelding

Voor de keren wanneer u op andere dingen wilt afdrukken dan t-shirts, zoals schorten, kunt u een foto nemen met een digitale camera, enz., de afbeelding naar wens creëren en dan gebruiken als achtergrondaafbeelding.

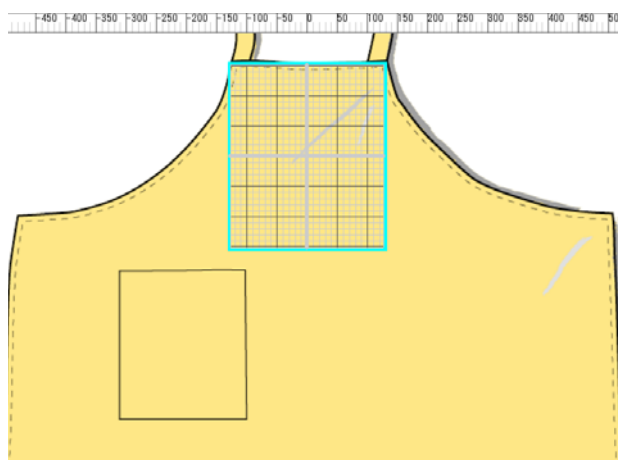

De specificaties voor de afbeeldingen die kunnen worden gebruikt zijn hetzelfde als die voor normale afbeeldingen.

 [“Compatibele formatteringen van beeldgegevens” op pagina 48](#)

Gebruik grafische software enz. om van tevoren een afbeelding te creëren die u als achtergrond kunt gebruiken. Hier volgt uitleg over de procedure om de afbeelding die u hebt gecreëerd te importeren als achtergrondaafbeelding.

- 1** Klik op **Importeren** in het menu **Bestand** en vervolgens op **Achtergrondaafbeelding**.

Het bestandskeuzeschermbijnt.

- 2** Selecteer de afbeelding die u hebt gecreëerd en klik dan op **Openen**.

De afbeelding die u hebt geselecteerd in het voorbeeldgebied wordt weergegeven als achtergrondaafbeelding.

Zie de vorige paragraaf “Veranderen van de maat van het t-shirt” voor meer informatie over vergroten, verkleinen en het veranderen van posities.

Registreren van de veranderde resultaten voor achtergrondaafbeeldingen


De achtergrondaafbeelding voor het voorbeeldgebied (waarvoor de afbeelding die u als achtergrondaafbeelding wilde was geopend, of waarvoor de maat of de kleur was veranderd) is actief tot u een ander t-shirttype selecteert in uw **Voorinstellingen** op het tabblad **Printerinstellingen**.


Opmerking:

Door het selectievakje leeg te maken voor **Achtergrondkoppeling met voorinstelling afdruk materiaal** in de **Hulprijnweergave** in het menu **Weergeven** maakt het onmogelijk om van achtergrondaafbeelding te veranderen, ook als u een ander t-shirttype selecteert in uw **Voorinstellingen** op het tabblad **Printerinstellingen**. Maak dit selectievakje leeg als u altijd met dezelfde achtergrondaafbeelding werkt.

Als u het resultaat van de veranderingen als achtergrondaafbeelding wilt gebruiken, kunt u desgewenst de huidige instellingen registreren in uw **Voorinstellingen** op het tabblad **Printerinstellingen**. Door dit gewoon te selecteren via uw **Voorinstellingen**, wordt dit vanaf nu uw gewijzigde achtergrondaafbeelding.

Tips

- 1 Controleer of de achtergrondaafbeelding die u wilt registreren verschijnt in het voorbeeldgebied en dat alle veranderingen, zoals afmetingen, voltooid zijn, en klik dan op .

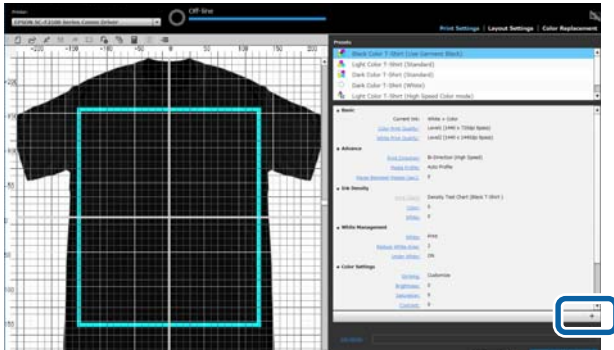

- 2 In het venster dat verschijnt kunt u een makkelijk te herinneren naam invoeren, waarna u op **OK** klikt.

Het type t-shirt dat u hebt toegevoegd wordt weergegeven onder de **Voorinstellingen**.

Gemakkelijk routine-afdruktaken uitvoeren (actieve mappen)

Wat is een actieve map?

Als u vaak afdrukt met uw eigen printerinstellingen en Instellingen lay-out, dan is het handig om actieve mappen te gebruiken.

Door gewoon het beeldbestand te kopiëren naar een actieve map, kunt u afdruktaken creëren en de taak automatisch naar een bepaalde printer verzenden. Kopieer gewoon een beeldbestand naar een actieve map om de taak in één stap te voltooien, zonder dat u deze software hoeft te gebruiken om telkens printerinstellingen en Instellingen lay-out uit te voeren om afdruktaken te creëren en naar de printer te verzenden.

Raadpleeg de Garment Creator Easy Print System online help voor meer details over hoe u actieve mappen moet aanmaken en gebruiken.

Garment Creator Easy Print System moet worden geïnstalleerd om actieve mappen te kunnen gebruiken. Garment Creator Easy Print System is software die gemaakt is voor Windows.

Installeer Garment Creator Easy Print System op een computer waarop deze software is geïnstalleerd.

Installeren

Om Garment Creator Easy Print System te installeren, moet u de Epson Software Updater opstarten en moet u het volgende doen.

Epson Software Updater kan worden geïnstalleerd van de software-CD die meegeleverd werd met de printer, of via Epson Setup Navi. Raadpleeg de handleiding van de printer voor meer details over het installeren van Epson Software Updater.

- 1 Controleer de volgende status.
- ☐ De computer heeft verbinding met het internet.
 - ☐ De printer en de computer kunnen met elkaar communiceren.

- 2 Start Epson Software Updater op.
Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in in de zoek-charm en selecteer het weergegeven pictogram.

Anders dan Windows 8.1/Windows 8

Klik op de startknop en selecteer **Alle programma's** (of **Programma's**) - [Epson Software] - [Epson Software Updater].

Opmerking:

*U kunt het ook opstarten door te klikken op het printerpictogram op de taakbalk van uw bureaublad en dan **Epson Software Updater** te selecteren.*

- 3 Controleer of de printer die u wilt gebruiken geselecteerd is.

Als de gewenste printer niet is geselecteerd, moet u deze selecteren via de keuzelijst met invoervak.

Tips

4 Selecteer Garment Creator Easy Print System onder **Andere nuttige software**.

5 Klik op **1 item installeren**.

Tips


Controleren en importeren van taken (Geschiedenis)

Door taken te verzenden of taakbestanden te exporteren kunt u ze opslaan in uw Geschiedenis.


U kunt uw Geschiedenis op de volgende manieren gebruiken.

- ☐ Controleer de gedetailleerde taakinformatie die is verzonden of geëxporteerd.
- ☐ Open een taakbestand en druk het opnieuw af.

Volgens de begininstellingen wordt uw Geschiedenis niet opgeslagen. Om uw Geschiedenis op te slaan, moet u de instelling bij Opslag van taken instellen veranderen.



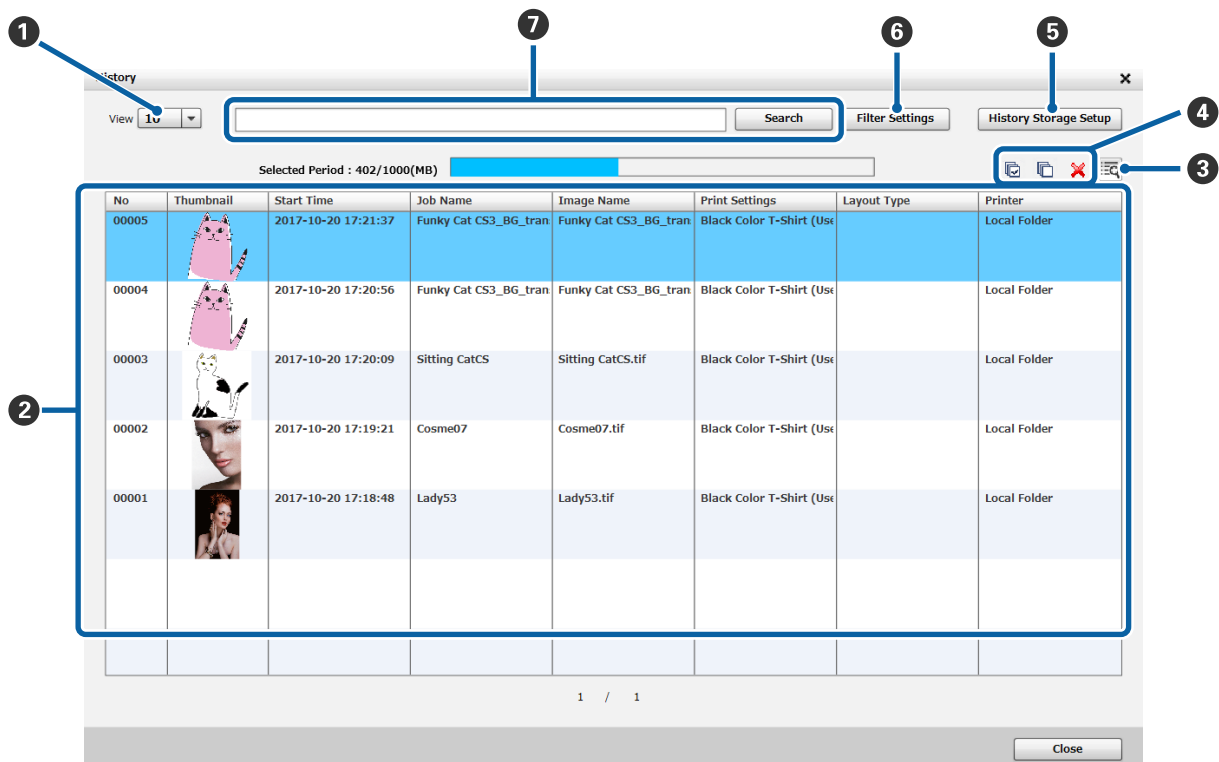

Het scherm met uw Geschiedenis verschijnt wanneer u **Geschiedenis** selecteert op het menu Taak of op  (Geschiedenis) klikt op de werkbalk.

Hier volgt een uitleg over de configuratie van het scherm met uw Geschiedenis.



Namen van onderdelen		Funcities
1	Weergeven	Specificeer het maximum aantal taken dat zal worden weergegeven op een enkele pagina van de geschiedenislijst (2). Als er meer taken zijn dan hier wordt gespecificeerd, zullen de knoppen Volgende en Vorige verschijnen onder de geschiedenislijst zodat u door kunt bladeren naar de volgende pagina of terug naar de vorige pagina.

Tips

Namen van onderdelen		Funcities	
②	Geschiedenislijst	<p>Een lijst met de taken die u hebt verzonden en geëxporteerd verschijnt in aflopende volgorde te beginnen met het meest recente item. Door te klikken op de naam van een item, zoals Naam taak of Naam afbeelding, wordt de lijst gesorteerd op basis van het item waarop u hebt geklikt.</p> <p>Wanneer u de weergave van de taken beperkt door middel van de Filterinst. (⑥), of door te zoeken met het zoekvak (⑦), zullen alleen de taken die van toepassing zijn worden weergegeven.</p>	
③	Gedet. taakinfo weergaveknop voor gedetailleerde taakinformatie	<p>Verschijnt op het scherm Gedet. taakinfo voor het item dat geselecteerd is in de geschiedenislijst (②).</p> <p>Door te klikken op Openen op het scherm met gedetailleerde informatie, wordt de geselecteerde taak geopend. U kunt de geopende taak opnieuw afdrukken door op Afdrukken te drukken, of u kunt het taakbestand exporteren. Openen is uitgeschakeld omdat taken niet worden opgeslagen als Alleen taaklogboek opslaan is geselecteerd bij Opslag van taken instellen (⑤).</p>	
④	Selecteren en verwijderen van taken	<p>Door op de geschiedenislijst een taak te selecteren die u niet langer nodig hebt (②) en op  te klikken, kunt u deze verwijderen uit uw geschiedenis. Om meerdere taken te selecteren, kunt u Shift of Ctrl ingedrukt houden terwijl u de gewenste taken selecteert. Door op  te klikken, kunt u alle taken die worden weergegeven op de pagina tegelijkertijd selecteren. U kunt geen taken van andere pagina's selecteren. Door op  te klikken, kunt u alle gemaakte selecties annuleren.</p>	
⑤	Opslag van taken instellen	U kunt de volgende instellingen uitvoeren met betrekking tot het opslaan van uw geschiedenis.	
		Taak opslaan	Als Aan niet is geselecteerd, wordt uw Geschiedenis niet opgeslagen.
		Opslagcapaciteit	De capaciteit voor het opslaan van uw Geschiedenis kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 t/m 9999. De standaardinstelling is 1000 MB.
		Aantal taken	Het maximum aantal taken dat kan worden opgeslagen kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 t/m 1000. De standaardinstelling is 100 taken.
		Alleen taaklogboek opslaan en Onbeperkt	<p>Door Onbeperkt te selecteren kunt u taakbestanden en afdrukinformatie opslaan als Geschiedenis. Omdat uw taken ook worden opgeslagen, kunt u ze opnieuw afdrukken door op  te klikken, en dan op Openen te klikken op het scherm met gedetailleerde informatie (③) dat zal verschijnen.</p> <p>Door Alleen taaklogboek opslaan op te slaan, kunt u alleen afdrukinformatie opslaan. Omdat taakbestanden niet worden opgeslagen, is Openen op het scherm met gedetailleerde informatie uitgeschakeld.</p>

Tips

Namen van onderdelen		Funcities
6	Filterinst.	U kunt de volgende instellingen uitvoeren om het aantal taken dat wordt weergegeven op de geschiedenislijst te beperken (2).
		<div>Geselecteerde periode</div> <p>Door een bepaalde periode te specificeren, kunt u de geschiedenislijst laten weergeven (2) met alleen de taken die binnen de opgegeven periode werden verzonden, of de taakbestanden die in die periode werden geëxporteerd.</p> <p>Door dit te selecteren worden de instellingen Van en Tot ingeschakeld. Door te klikken op de keuzelijst met invoervak voor Van en Tot zal er een kalender worden weergegeven om de gewenste periode voor het beperken van de weer te geven taken te bepalen. Deze optie is standaard niet ingesteld.</p>
		<div>Filter toepassen</div> <p>Door voorwaarden op te geven kunt u de taken filteren zodat ongewenste taken niet worden weergegeven in de geschiedenislijst (2).</p> <p>Door dit te selecteren, worden Item en Filter ingeschakeld. Selecteer de items met voorwaarden van de downloadlijst voor Item, voer de voorwaarden in het tekstvak Filter in, en klik op Registreren.</p> <p>Door bijvoorbeeld Type lay-out te selecteren bij Item en "Standaardinstelling lay-out" in te voeren en te registreren bij Filter, zullen alleen de taken uit de geschiedenislijst worden weergegeven die zijn gecreëerd met Type lay-out met een aanpassing geregistreerd in uw Voorinstellingen op het tabblad Type lay-out.</p> <p>Deze optie is standaard niet ingesteld.</p> <p>Geregistreerde voorwaarden die niet worden weergegeven, verschijnen op de Filterlijst. Selecteer de voorwaarden die u niet langer nodig hebt van de lijst en klik op Verwijderen. Taken verschijnen op de geschiedenislijst als u de voorwaarden die ze verborgen hielden verwijdt.</p>
7	Zoekvak	<p>Door zoektermen op te geven kunt u de taken die in de geschiedenislijst worden weergegeven beperken (2).</p> <p>Voer de zoektermen voor het filteren in het zoekvak in en klik op Zoeken. Wanneer u de resultaten niet meer wilt beperken, moet u het zoekvak leeg maken en dan weer op Zoeken klikken.</p>

Eenvoudige kostenramingen

U kunt een raming maken voor de kosten van het afdrukken van de afbeelding in het voorbeeldgebied door van tevoren de kosten voor dingen als inkt en t-shirts te registreren.

Belangrijk:

Dit is een eenvoudig hulpmiddel voor het schatten van de kosten of het inktverbruik voor een bepaalde afdruktaak. EPSON KAN DE CORRECTHEID HIERVAN NIET GARANDEREN. Vanwege verschillen in de werking van de diverse modellen, kunnen de resultaten van vergelijkingen tussen modellen ook niet worden gegarandeerd.


EPSON levert verschillende hulpmiddelen voor het schatten van de kosten of het inktverbruik. Gebruik het hulpmiddel dat past bij het gewenste doel.


De daadwerkelijke inktkosten en inktverbruik kunnen aanzienlijk verschillen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de printer wordt gebruikt.


Schattingen houden geen rekening met inkt die tijdens de levensduur van de cartridge wordt gebruikt voor printeronderhoud (behalve waar dit uitdrukkelijk in het hulpmiddel wordt aangegeven), of voor inkt die in de cartridge achterblijft na de melding voor vervanging van de cartridge.

Vorbereidingen (registreren van kosten)

In dit gedeelte wordt uitleg gegeven over de procedure voor het instellen van de prijs per stuk voor t-shirts (media), de prijs per stuk voor inkt, en de toepasselijke munteenheid en het belastingtarief voor de raming.

- 1 Klik op  (Raming) op de werkbalk.
U kunt ook **Raming** selecteren van het menu Taak.

- 2 Stel de prijs per stuk en de andere kosten in.
Klik op elke  voor de **Lokale instellingen**, **Inktkosten**, en **Ov. kosten** op het scherm Raming en selecteer vervolgens **Nieuw**.

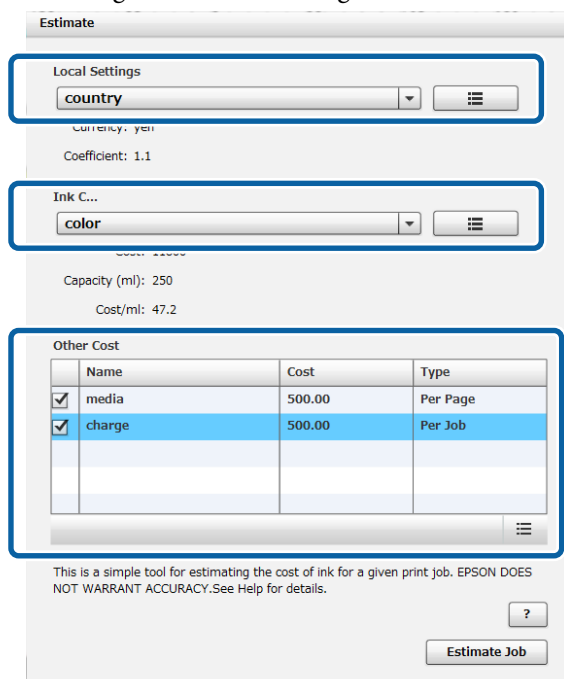


The screenshot shows the 'Estimate' window with three main sections highlighted by blue boxes:

- Local Settings:** Includes a dropdown for 'country', a 'Coefficient: 1.1' field, and a 'Capacity (ml): 250' field.
- Ink Costs:** Includes a dropdown for 'color' and a 'Cost/ml: 47.2' field.
- Other Cost:** A table with columns 'Name', 'Cost', and 'Type'. It contains two rows: 'media' (500.00, Per Page) and 'charge' (500.00, Per Job).

At the bottom, there is a disclaimer: 'This is a simple tool for estimating the cost of ink for a given print job. EPSON DOES NOT WARRANT ACCURACY. See Help for details.' and an 'Estimate Job' button.

Zie hieronder voor meer details over de instellingen.

Lokale instellingen	Als er items zoals belastingen of de munteenheid en de naam van de locatie nodig zijn, moet u het belastingpercentage enz. invoeren en dan op OK klikken.
Inktkosten	Voer de naam in, de kosten per stuk en de hoeveelheid en klik dan op OK . U kunt geen raming maken door de kosten per stuk en ook per kleur inkt uit te splitsen. Maak een raming met behulp van de kosten per stuk voor alle kleuren.
Ov. kosten	Stel hier alle kosten in voor andere dingen dan inkt, zoals commissies, en kosten voor voorbehandelingsvloestof en t-shirts. Voer de naam van de kosten in kwestie in, de kosten per stuk en de eenheid, en klik dan op OK .

Eenmaal ingestelde gegevens worden opgeslagen. Als u iets moet veranderen of verwijderen, kunt u op  klikken en op Verwijderen, Bewerken, of Kopiëren. Als u andere details wilt toevoegen, moet u Nieuw nog een keer uitvoeren.


Tips

Als u meerdere voorinstellingen hebt gecreëerd, kunt u **Ov. kosten** omschakelen in de lijst en **Lokale instellingen** en **Inktkosten** in de keuzelijst met invoervak.


Procedure voor het maken van een raming

- 1 Controleer of de doelaafbeelding voor de raming is geïmporteerd in het voorbeeldgebied.

Doe dit in een toestand waarin de Printerinstellingen, Instellingen lay-out, Kleur vervangen, enz., daadwerkelijk worden gebruikt voor het afdrukken.

- 2 Klik op  (Raming) op de werkbalk. U kunt ook **Raming** selecteren van het menu Taak.

Het ramings scherm verschijnt. De taakinformatie voor de afbeelding van stap 1 verschijnt rechts bovenaan.

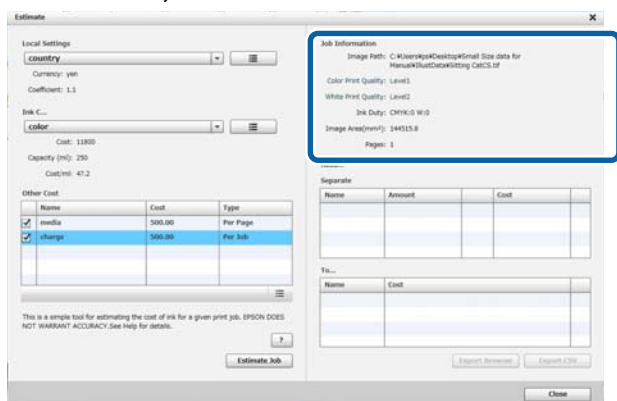


- 3 Selecteer de voorwaarden voor de raming via de **Lokale instellingen**, **Inktkosten**, en **Ov. kosten**. Selecteer de noodzakelijke kosten bij **Ov. kosten**.

4

Klik op **Raming taak**.

De resultaten voor de raming worden rechts onderaan weergegeven.

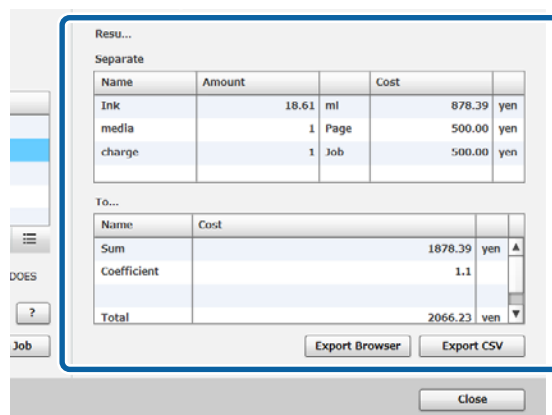

Wanneer u de resultaten van een raming wilt opslaan.

Als u de resultaten van een raming wilt opslaan, moet u op **Browser exporteren** of op **CSV exporteren** klikken. U kunt de zo geproduceerde gegevens gebruiken door ze op te slaan of af te drukken.

Voorbeeld Browser exporteren



Job Information	
item	data
Image Path	Sitting CatCS.tif
Color Print Quality	Level1
White Print Quality	Level2
Color Density	0%
White Density	0%
Image Area	144515.8
Pages	1

Separate		
Name	Amount	Cost
Ink	18.61 ml	878.39yen
media	1 Page	500.00yen
charge	1 Job	500.00yen

Results	
Name	Cost
Sum	1878.39yen
Coefficient	1.1
Total	2066.23yen

De software gebruiken om te openen vanuit de grafische software

Door de pluginsoftware te gebruiken met Illustrator en Photoshop, kunt u beeldgegevens creëren, de instellingen voor het type t-shirt in deze software uitvoeren en de Instellingen lay-out, en dan afdrukken.

Dit is eenvoudig en makkelijk omdat u automatisch de gegevensformattering kunt converteren en de gegevens importeren in het voorbeeldgebied ook als u de beeldgegevens opent in een indeling die deze software niet aankan.

De pluginsoftware wordt opgeslagen in de volgende map wanneer de plugin wordt geïnstalleerd in deze software.

Windows

C:\Program Files (x86)\GarmentCreator\script

Opmerking:

De C:\Program Files (x86)-onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiksomgeving. Als u niet weet waar de map GarmentCreator zich bevindt, moet u deze opzoeken.

Mac

/Applications/GarmentCreator.app/Contents/Resources/script

Opmerking:

*Klik in de Finder op het hoofdmenu, klik op **Ga** op het hoofdmenu - **Ga naar map**, en voer het bovenstaande pad in.*

Combineren van pluginsoftware

Sla de bestanden voor de pluginsoftware op in de gespecificeerde map afhankelijk van de applicatie waarin u de plugin importeert.

Photoshop

Sla “GarmentCreator for Photoshop.jsx” als volgt op.
De map met het daadwerkelijke Photoshop programma - **Voorinstellingen - Scripts**

Illustrator



Sla “GarmentCreator for Illustrator.jsx” als volgt op.
De map met het daadwerkelijke Illustrator programma - **Voorinstellingen - Scripts**

Starten

Wanneer het importeren is voltooid, kunt u de software opstarten door **GarmentCreator for Illustrator** of **GarmentCreator for Photoshop** te selecteren van het menu **Scripts** onder **Bestand** in de applicatie.

Tips

Start de software op met de afbeelding die werd weergegeven in de werkruimte van de applicatie geïmporteerd in het voorbeeldgebied.

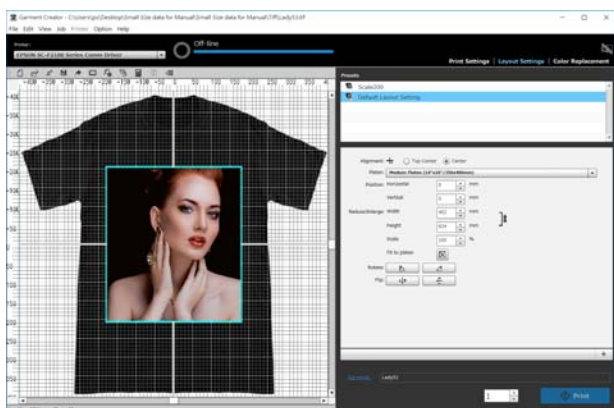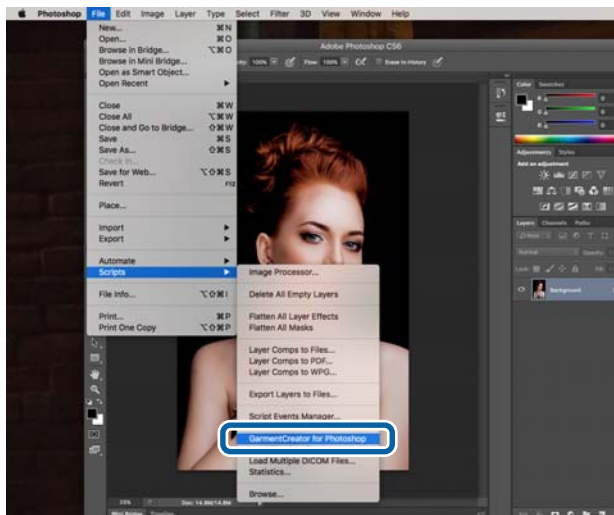

De software verwijderen

Start het installatieprogramma voor deze software en selecteer de verwijderingsoptie op het weergegeven scherm.

Ook als u de software verwijdert, zullen sommige bestanden achterblijven in de database. Als u alle bestanden in de database wilt verwijderen, moet u de volgende GarmentCreator-map verwijderen.

Windows

C:\Gebruikers\Gebruiker\AppData\Roaming

Mac

/Gebruikers/Gebruiker/Bibliotheek/Voorkeuren/

Raadpleeg de Adobe website voor details over het verwijderen van Adobe AIR.

Bijlage

Compatibele formatteringen van beeldgegevens

De software ondersteunt de volgende specificaties voor beeldgegevens. (Per januari 2018)

Beeldindeling	TIFF (8bit,16bit)	.tif, .tiff, .TIF, .TIFF
	JPEG* ¹	.jpg, .jpeg, .JPG, .JPEG
	PNG (8bit)	.png, .PNG
	BMP	.bmp, .BMP
Gegevensgrootte	Maximum 2 GB	
Aantal pixels	Maximaal 10 miljoen pixels	
Kleurenmodus	RGB (aanbevolen), CMYK* ² , grijschaal, binair monochroom	
Resolutie (pixels)	360 dpi (aanbevolen)	
Kleurruimte	sRGB (aanbevolen)	

*1 Gegevens met transparantie-informatie worden niet ondersteund.

*2 PNG en BMP indelingen worden niet ondersteund.

Opmerkingen voor wanneer er een Aangepast gebruikersprofiel wordt gecreëerd

De volgende apparaten en software zijn vereist wanneer u een gebruikersprofiel wilt creëren.

- ☐ Een in de handel verkrijgbare colorimeter (kleurruimte: compatibel met RGB)
- ☐ In de handel verkrijgbare software voor het creëren van beelden

Wanneer u een kleurmeting uitvoert, moet u de kleurengrafiek die werd meegeleverd met de software voor het creëren van een profiel importeren in deze software en meten door een t-shirt af te drukken zoals dat echt zal worden gebruikt, met het echte t-shirt en de echte printerinstellingen.