

ET-2720 Series / L3160 Series

Ghidul utilizatorului

Cuprins

Despre acest manual

Introducere.	6
Utilizarea manualului pentru căutarea informațiilor.	6
Marcaje și simboluri.	8
Figurile utilizate în acest manual.	8
Referințe la sisteme de operare.	8

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate.	10
Instrucțiuni de siguranță privind cerneala.	10
Sfaturi și avertismente legate de imprimantă.	11
Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei.	11
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei.	11
Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei.	12
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless.	12
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD.	12
Protejarea informațiilor personale.	13

Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor.	14
Panou de comandă.	16
Ghid de utilizare a ecranului LCD.	16
Ghid pentru ecranul inițial.	17
Introducerea caracterelor.	18

Setări de rețea

Tipuri de conexiune în rețea.	19
Conexiune Wi-Fi.	19
Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP).	19
Conectarea la un computer.	20
Conectarea la un dispozitiv inteligent.	21
Conectarea la un dispozitiv inteligent printr-un router wireless.	21
Conectarea la un iPhone, iPad, sau iPod touch folosind Wi-Fi Direct.	22
Conectarea la dispozitive Android utilizând Wi-Fi Direct.	25

Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct.	27
Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă.	30
Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea SSID și a parolei.	30
Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton).	31
Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS).	32
Verificarea stării conexiunii la rețea.	33
Pictogramă de rețea.	33
Tipărirea unui raport de conexiune la rețea.	33
Tipărirea unei fișe de stare a rețelei.	39
Înlocuirea sau adăugarea unor noi routere wireless.	39
Schimbarea metodei de conectare la un computer.	40
Modificarea setărilor Wi-Fi Direct (Simple AP).	41
Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de comandă.	41
Deconectarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP) de la panoul de comandă.	42
Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control.	42

Pregătirea imprimantei

Încărcarea tipurilor de hârtie.	44
Hârtia disponibilă și capacitățile.	44
Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate.	47
Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție.	49
Încărcarea hârtiei de format lung.	49
Lista tipurilor de hârtie.	50
Așezarea originalelor.	50
Așezarea originalelor pe Geamul scannerului.	50
Opțiunile meniului Setări.	52
Opțiunile meniului Întreținere.	52
Opțiunile meniului Config imprimare.	53
Opțiunile meniului toate setările Wi-Fi /de rețea.	54
Opțiunile meniului Servicii Epson Connect.	55
Opțiunile meniului Servicii Google Cloud Print.	56
Opțiunile meniului Imprimare foaie stare.	56
Opțiunile meniului Restaurare setări implicite.	56
Opțiunile meniului Actualiz. firmware.	57
Economisirea energiei.	57
Economisirea energiei — Panou de comandă.	57

Cuprins

Tipărirea

Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Windows.	59
Accesarea driverului de imprimantă.	59
Informații de bază despre tipărire.	59
Tipărirea pe 2 fețe.	61
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală.	62
Tipărirea și stivuirea în ordinea paginilor (Tipărirea în ordine inversă).	63
Tipărirea unui document micșorat sau mărit.	63
Tipărirea unei imagini pe mai multe coli pentru mărire (crearea unui poster).	64
Tipărirea cu antet și subsol.	70
Tipărirea unei inscripții.	71
Tipărirea mai multor fișiere simultan.	71
Tipărirea utilizând funcția Color Universal Print.	72
Ajustarea culorii de tipărire.	73
Tipărirea pentru scoaterea în evidență a liniilor subțiri.	74
Tipărirea codurilor de bare clare.	74
Anularea tipăririi.	75
Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă.	75
Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Mac OS.	78
Informații de bază despre tipărire.	78
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală.	79
Tipărirea și stivuirea în ordinea paginilor (Tipărirea în ordine inversă).	80
Tipărirea unui document micșorat sau mărit.	80
Ajustarea culorii de tipărire.	81
Anularea tipăririi.	81
Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă.	82
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS.	83
Imprimarea de pe dispozitivele inteligente.	84
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint.	84
Utilizarea Epson Print Enabler.	85
Utilizarea caracteristicii AirPrint.	86
Anularea operațiunii în curs.	87

Copierea

Copierea.	88
Copierea mai multor originale pe aceeași pagină.	88
Opțiuni de meniu pentru copiere.	89

Scanarea

Scanarea de la panoul de comandă.	91
---	----

Scanarea pe calculator.	91
Scanarea folosind WSD.	95
Tipărirea de pe un computer.	97
Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2.	97
Scanarea de pe dispozitivele inteligente.	100
Instalarea Epson iPrint.	100
Efectuarea scanării utilizând Epson iPrint.	100

Reumplerea cernelii

Verificarea nivelelor de cerneală.	102
Verificarea nivelelor de cerneală - Windows.	102
Verificarea nivelurilor de cerneală — Mac OS.	102
Codurile de pe sticlele cu cerneală.	102
Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală.	103
Reumplerea rezervoarelor de cerneală.	104

Întreținerea imprimantei

Prevenirea uscării capului de imprimare.	109
Verificarea și curățarea capului de tipărire.	109
Verificarea și curățarea capului de tipărire — Panou de comandă.	109
Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows.	110
Verificarea și curățarea capului de tipărire — Mac OS.	110
Rularea utilitarului Curățare intensivă.	111
Rularea utilitarului Curățare intensivă — Panou de comandă.	111
Rularea utilitarului Curățare intensivă — Windows.	112
Rularea utilitarului Curățare intensivă — Mac OS.	112
Alinierea capului de tipărire.	112
Alinierea capului de tipărire — Panoul de control.	113
Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală.	113
Curățarea Geamul scannerului.	114
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă.	114
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Panou de control.	114
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows.	115
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Mac OS.	115

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config).	116
Executarea aplicației Web Config pe un browser web.	116
Executarea utilitarului Web Config în Windows	117
Executarea utilitarului Web Config în Mac OS.	117
Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor (Epson Scan 2).	117
Adăugarea scannerului de rețea.	118
Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control (Epson Event Manager).	119
Aplicație pentru tipărirea imaginilor (Epson Photo+).	119
Aplicație pentru tipărirea paginilor web (E-Web Print).	120
Aplicație pentru scanarea și transferul imaginilor (Easy Photo Scan).	120
Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater).	121
Aplicație pentru configurarea dispozitivelor multiple (EpsonNet Config).	122
Instalarea celor mai recente aplicații.	122
Actualizarea programului firmware al imprimantei de la panoul de comandă.	123
Dezinstalarea aplicațiilor.	124
Dezinstalarea aplicațiilor — Windows.	124
Dezinstalarea aplicațiilor — Mac OS.	125
Imprimarea utilizând un serviciu de rețea.	126

Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei.	127
Verificarea codurilor de eroare pe ecranul LCD	127
Verificarea stării imprimantei - Windows.	128
Verificarea stării imprimantei — Mac OS.	129
Verificarea stării software-ului.	129
Scoaterea hârtiei blocate.	129
Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate.	129
Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei.	130
Hârtia nu este alimentată corect.	131
Hârtia se blochează.	132
Hârtia este alimentată oblic.	132
Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp.	132

Apare o eroare la ieșirea hârtiei.	132
Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control.	133
Imprimanta nu pornește.	133
Imprimanta nu se oprește.	133
Alimentarea se oprește automat.	133
Ecranul LCD se întuneacă.	133
Nu se poate efectua tipărirea de la un computer.	133
Verificarea conexiunii (USB).	133
Verificarea conexiunii (rețea).	134
Verificarea software-ului și a datelor.	135
Verificarea stării imprimantei de la computer (Windows).	137
Verificarea stării imprimantei de la computer (Mac OS).	138
Când nu se pot realiza setările de rețea.	138
Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt corecte.	138
Verificarea SSID conectată la imprimantă.	140
Verificarea SSID pentru computer.	140
Nu se poate tipări de la un iPhone sau iPad.	141
Probleme de tipărire.	141
Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori.	141
Apar benzi sau culori neașteptate.	142
Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm.	142
Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă.	143
Calitatea tipăririi este slabă.	143
Hârtia este pătată sau zgâriată.	144
Fotografiile tipărite sunt lipicioase.	145
Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate.	145
Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată.	145
Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini.	145
Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte.	146
Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte.	146
Imaginea tipărită este inversată.	146
Modele tip mozaic în imaginile tipărite.	147
Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată.	147
Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură).	147
Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului.	147
Problema de tipărire nu a putut fi soluționată.	147
Alte probleme de imprimare.	147
Tipărirea se face prea încet.	147

Cuprins

Viteza de imprimare sau copiere scade foarte mult în timpul funcționării continue.	148	Drept de proprietate intelectuală.	164
Scanarea nu începe.	148	Mărci înregistrate.	165
Nu este posibilă scanarea de la panoul de control.	149	Unde puteți obține ajutor.	166
Probleme cu privire la imaginile scanate.	149	Site-ul web de asistență tehnică.	166
Culori lipsite de omogenitate, murdărie, pete etc. apar la scanarea de pe geamul scannerului. . .	149	Contactarea serviciului de asistență clienți.	166
Calitatea imaginii lasă de dorit.	150		
Fundalul imaginilor prezintă ofset.	150		
Textul este neclar.	150		
Apar modele moiré (umbre sub formă de plasă)	150		
Nu se poate scana suprafața corectă pe geamul scannerului.	151		
Textul nu este corect recunoscut la salvarea în formatul PDF căutabil.	151		
Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate. .	152		
Alte probleme de scanare.	152		
Scanarea se face prea încet.	152		
Viteza de scanare scade foarte mult la scanarea continuă.	153		
Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF.	153		
Alte probleme.	153		
Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei. .	153		
Funcționarea imprimantei este zgomotoasă. . .	153		
Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows).	154		
Pe ecran este afișat un mesaj în care se solicită resetarea nivelurilor cernelii.	154		
Cerneală vărsată.	154		
Anexă			
Specificații tehnice.	155		
Specificațiile imprimantei.	155		
Specificațiile scannerului.	156		
Specificațiile interfeței.	156		
Listă cu funcții de rețea.	157		
Specificații Wi-Fi.	157		
Protocol de securitate.	158		
Servicii compatibile oferite de terți.	158		
Dimensiuni.	158		
Specificații electrice.	158		
Specificații de mediu.	159		
Cerințele sistemului.	160		
Informații de reglementare.	160		
Standarde și aprobări.	160		
Restricții la copiere.	161		
Transportarea și depozitarea imprimantei.	162		

Despre acest manual

Introducere

Următoarele manuale sunt livrate împreună cu imprimanta dvs. Epson. În afara manualelor, consultați diversele tipuri de informații de ajutor disponibile de pe imprimantă sau din cadrul aplicațiilor software Epson.

☐ Începeți aici (manual tipărit pe hârtie)

Include informații referitoare la configurarea imprimantei, instalarea programelor software, utilizarea imprimantei, soluții pentru rezolvarea problemelor etc.

☐ Ghidul utilizatorului (manual digital)

Acest manual. Oferă informații generale și instrucțiuni privind utilizarea imprimantei, setările de rețea la utilizarea imprimantei într-o rețea, precum și instrucțiuni privind rezolvarea problemelor.

Puteți obține cele mai recente versiuni ale manualelor enumerate mai sus folosind metodele următoare.

☐ Manual pe hârtie

Vizitați site-ul web de asistență Epson pentru Europa la adresa <http://www.epson.eu/Support> sau site-ul web de asistență Epson global la adresa <http://support.epson.net/>.

☐ Manual digital

Lansați EPSON Software Updater pe computer. EPSON Software Updater verifică dacă există actualizări disponibile ale aplicațiilor software Epson și ale manualelor digitale, permițându-vă să descărcați cele mai recente versiuni.

Informații conexe

➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 121


Utilizarea manualului pentru căutarea informațiilor

Manualul PDF permite căutarea de informații în funcție de cuvinte cheie sau puteți accesa direct anumite secțiuni cu ajutorul marcajelor. De asemenea, puteți tipări numai paginile de care aveți nevoie. În această secțiune se explică modul de utilizare a unui manual PDF deschis în Adobe Reader X pe un computer.

Despre acest manual

Căutarea după cuvinte cheie


Faceți clic pe **Editare > Căutare avansată**. Introduceți cuvântul cheie (textul) pentru informațiile pe care doriți să le găsiți în fereastra de căutare, apoi faceți clic pe **Căutare**. Corespondențele sunt marcate sub forma unei liste. Faceți clic pe una dintre corespondențe pentru a accesa pagina respectivă.

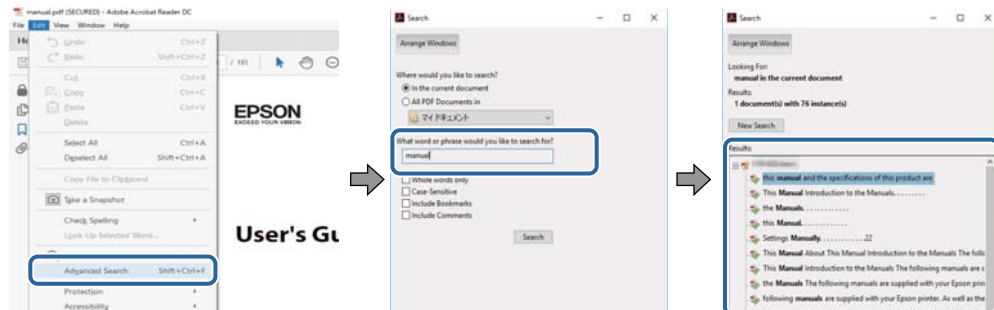

Accesul direct de la marcaje

Faceți clic pe un titlu pentru a accesa pagina respectivă. Faceți clic pe + sau > pentru a vizualiza titlurile de nivel inferior din secțiunea respectivă. Pentru a reveni la pagina precedentă, efectuați următoarea operație la tastatură.


- ❑ Windows: Mențineți apăsată tasta **Alt**, apoi apăsați pe <.
- ❑ Mac OS: Mențineți apăsată tasta **Command**, apoi apăsați pe <.

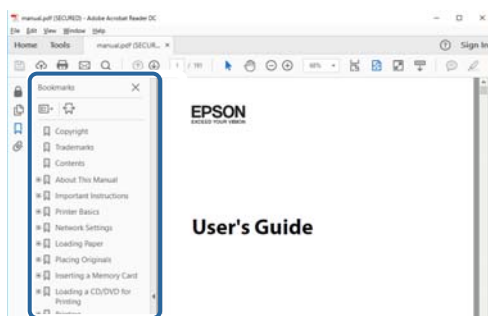

Imprimarea numai a paginilor necesare

Puteți extrage și tipări numai paginile de care aveți nevoie. Faceți clic pe **Tipărire** în meniul **Fișier**, apoi specificați paginile pe care doriți să le imprimați în opțiunea **Pagini** din **Pagini de tipărit**.

- ❑ Pentru a specifica o serie de pagini, introduceți o cratimă între pagina de început și cea de sfârșit.
Exemplu: 20 – 25
- ❑ Pentru a specifica pagini care nu se află într-o serie, separați paginile prin virgule.
Exemplu: 5, 10, 15

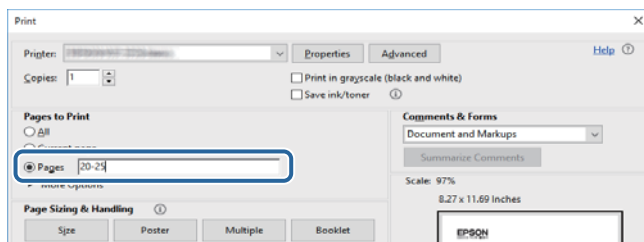

Marcaje și simboluri

**Atenție:**

Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție, pentru evitarea vătămărilor corporale.

**Important:**

Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

Notă:

Furnizează informații complementare și de referință.

Informații conexe

➔ Asigură legătura cu secțiunile aferente.

Figurile utilizate în acest manual

- ☐ Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei și Epson Scan 2 (driver-ul scannerului) sunt efectuate în Windows 10 sau macOS High Sierra. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- ☐ Ilustrațiile utilizate în acest manual sunt doar exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.
- ☐ Unele elemente din meniul afișat pe ecranul LCD diferă în funcție de model și de setările definite.
- ☐ Puteți citi codul QR utilizând aplicația dedicată.

Referințe la sisteme de operare

Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” și „Windows Server 2003” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 10
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2012 R2

Despre acest manual

- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

În acest manual, termenul „Mac OS” este utilizat cu referire la macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x și Mac OS X v10.6.8.

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate

Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.

- ☐ Unele simboluri folosite pe imprimanta dvs. au rolul de a asigura utilizarea în siguranță și corespunzătoare a imprimantei. Vizitați următorul site web pentru a afla mai multe despre semnificația simbolurilor.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- ☐ Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- ☐ Nu dezasamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele imprimantei.
- ☐ Deconectați imprimanta de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în imprimantă a pătruns lichid; imprimanta a fost supusă șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- ☐ Amplasați imprimanta în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- ☐ Nu amplasați sau depozitați imprimanta afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- ☐ Nu vărsați lichide pe imprimantă și nu manevrați imprimanta cu mâinile ude.
- ☐ Țineți imprimanta la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de imprimantă să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.
- ☐ În cazul în care ecranul LCD este defect, contactați furnizorul. Dacă soluția cu cristale lichide ajunge pe mâinile dumneavoastră, spălați-le cu atenție cu apă și săpun. Dacă soluția cu cristale lichide vă intră în ochi, spălați imediat cu jet de apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.

Instrucțiuni de siguranță privind cerneala

- ☐ Fiți atenți, nu atingeți cerneala în timp ce manevrați rezervoarele de cerneală, capacele rezervoarelor de cerneală și sticlele cu cerneală deschise sau capacele sticlelor cu cerneală.
 - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
 - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
 - ☐ Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- ☐ Nu scuturați prea puternic sticla de cerneală și nu o supuneți la șocuri intense, deoarece pot apărea scurgeri de cerneală.

Instrucțiuni importante

- ❑ Păstrați sticlele de cerneală în unitatea rezervorului de cerneală, nu le lăsați la îndemâna copiilor. Nu lăsați copii să bea din sticlă sau să manevreze sticlele cu cerneală și capacele sticlelor cu cerneală.

Sfaturi și avertismente legate de imprimantă

Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.



Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei

- ❑ Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- ❑ Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta imprimantei.
- ❑ Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- ❑ Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- ❑ Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- ❑ Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte peste cablurile de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- ❑ Dacă folosiți un prelungitor cu imprimanta, verificați dacă intensitatea nominală totală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală totală a tuturor aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- ❑ Dacă intenționați să utilizați imprimanta în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și suprain tensitate pentru produs.
- ❑ Atunci când conectați imprimanta la un computer sau la un alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu, asigurați-vă de orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- ❑ Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- ❑ Lăsați un spațiu deasupra imprimantei, pentru a putea deschide complet capacul pentru documente.
- ❑ Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.
- ❑ Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați imprimanta departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei

- ❑ Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- ❑ Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- ❑ Nu atingeți cablu alb plat și tuburile de cerneală din interiorul imprimantei.

Instrucțiuni importante

- ☐ Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- ☐ Nu mutați capul de tipărire cu mâna; în caz contrar imprimanta se poate defecta.
- ☐ Atenție să nu vă prindeți degetele atunci când închideți capacul pentru documente.
- ☐ La așezarea originalului, nu apăsați prea tare pe geamul scannerului.
- ☐ Dacă în vreunul dintre rezervoarele de cerneală nivelul cernelii nu depășește marcajul inferior, umpleți-l cât mai repede. Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta.
- ☐ Opriți întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu opriți alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.
- ☐ Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei

- ☐ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ☐ Înainte de a transporta imprimanta, capul de tipărire trebuie să se afle în poziția de repaus (extremă dreapta); verificați.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless

- ☐ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electronice medicale, determinând funcționarea incorectă a acestora. Dacă utilizați această imprimantă într-o unitate medicală sau în apropierea unui echipament medical, respectați instrucțiunile primite de la personalul autorizat de respectiva unitate medicală și respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe echipamentul medical.
- ☐ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor cu control automat precum ușile automate sau alarmele de incendiu și pot determina producerea unor accidente datorită funcționării defectuoase a acestora. Dacă utilizați această imprimantă în apropierea unor dispozitive cu control automat, respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe aceste dispozitive.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD


- ☐ Ecranul LCD poate conține câteva mici puncte strălucitoare sau negre și datorită caracteristicilor sale poate avea o strălucire inegală. Acestea fenomene sunt normale și nu înseamnă că ecranul este defect.
- ☐ Utilizați o laveta uscată, moale pentru curățare. Nu folosiți substanțe de curățat lichide sau chimice.
- ☐ Capacul exterior al ecranului LCD se poate rupe în cazul unui impact puternic. Contactați distribuitorul dacă suprafața ecranului se ciobește sau se crapă și nu atingeți și nu încercați să scoateți bucățile sparte.

Protejarea informațiilor personale


Dacă dați imprimanta unei alte persoane sau dacă o aruncați, ștergeți toate informațiile personale stocate în memoria imprimantei selectând **Setări > Restaurare setări implicite > Ștergeți toate datele și setările** de pe panoul de comandă.

Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor

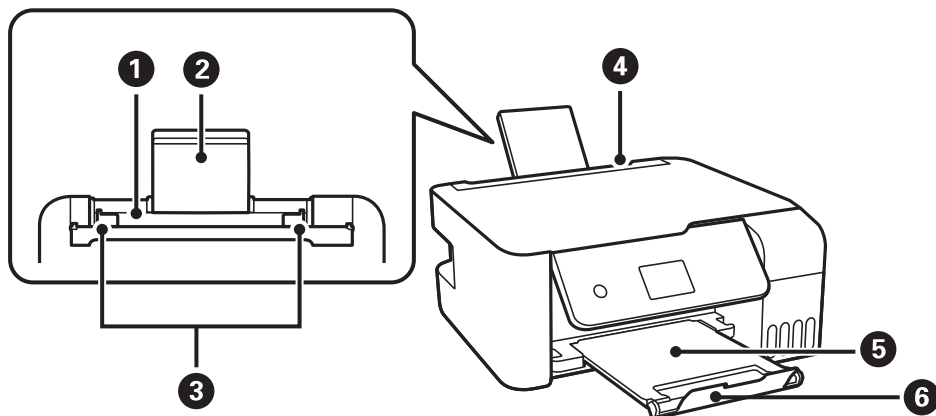


1	Alimentare foi verso	Asigură încărcarea hârtiei.
2	Suport hârtie	Susține hârtia încărcată.
3	Ghidare margini	Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginile hârtiei.
4	Element de protecție alimentator	Împiedică infiltrarea substanțelor străine în imprimantă. Apărătoarea trebuie ținută închisă în mod normal.
5	Tavă de ieșire	Ține hârtia evacuată.
6	Opritor	Poziționați opritorul pentru a preveni căderea tipăririlor din tava de ieșire.

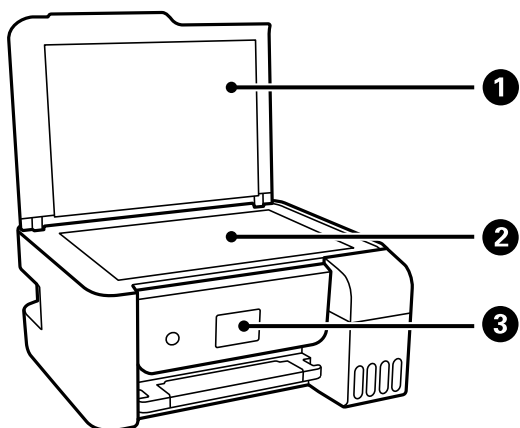


1	Capac document	Blochează accesul luminii din exterior în timpul scanării.
2	Geamul scannerului	Așezați originalele.
3	Panou de comandă	Indică starea imprimantei și vă permite să efectuați setările de tipărire.

Informații de bază despre imprimantă

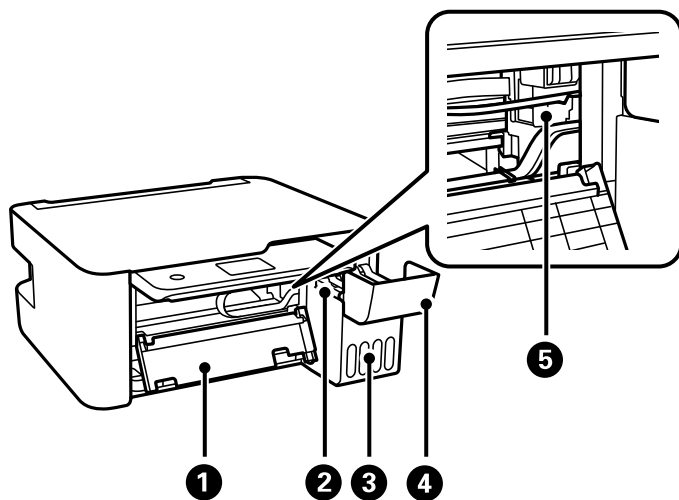

❶	Capac interior	Deschideți pentru a îndepărta hârtia blocată în imprimantă.
❷	Unitate rezervor de cerneală	Conține rezervoarele de cerneală.
❸	Rezervor de cerneală	Alimentează cu cerneală capul de tipărire.
❹	Capac rezervor de cerneală	Deschideți pentru a reumple rezervorul de cerneală.
❺	Cap de imprimare	Cerneala iese prin duzele capului de imprimare din partea de jos.

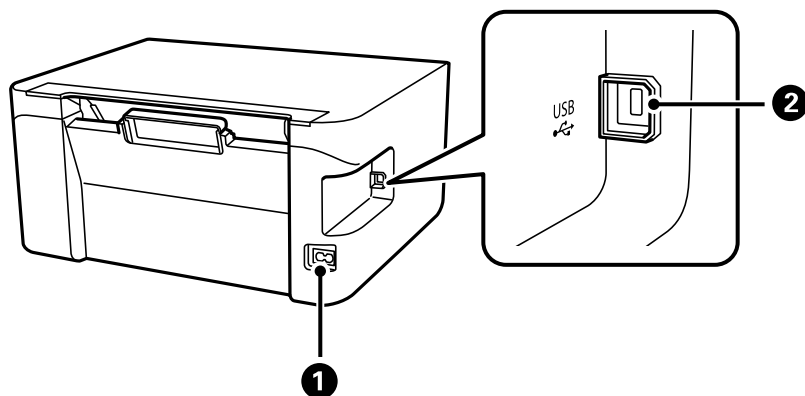


❶	Intrare CA	Permite conectarea cablului de alimentare.
❷	Port USB	Pentru conectarea la un computer, utilizați un cablu USB.

Informații conexe

➡ „Panou de comandă” la pagina 16

Panou de comandă

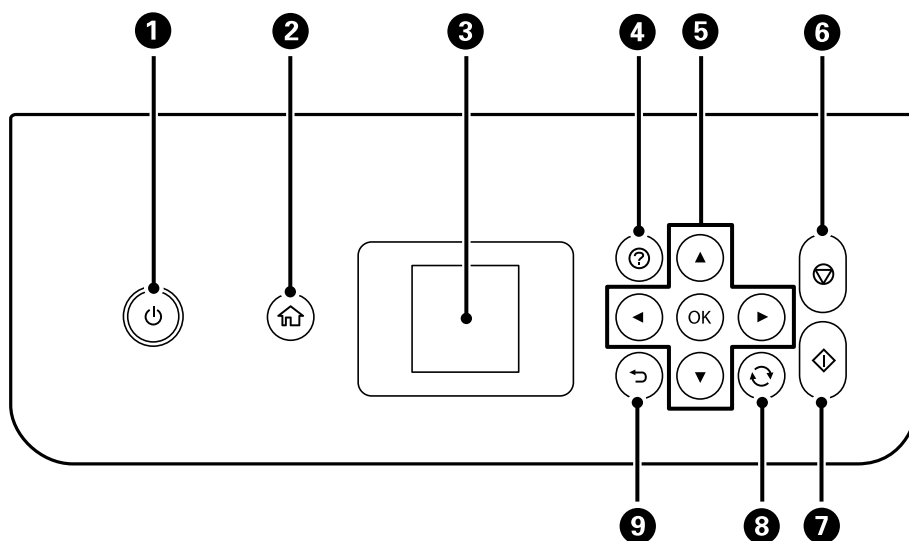


❶	Pornește sau oprește imprimanta. Deconectați cablul de alimentare după ce verificați că indicatorul de alimentare s-a stins.
❷	Afișează ecranul inițial.
❸	Determină afișarea meniurilor și mesajelor. Utilizați butoanele de la panoul de control pentru a selecta un meniu sau pentru a face setări.
❹	Afișează soluții atunci când întâmpinați probleme.
❺	Utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ pentru a selecta meniul și apoi apăsați pe butonul OK pentru a intra în meniul selectat.
❻	Oprește operația curentă.
❼	Începe o operație, de exemplu, tipărirea sau copierea.
❽	Este aplicabilă unei varietăți de funcții, în funcție de situație.
❾	Determină revenirea la ecranul anterior.

Ghid de utilizare a ecranului LCD

Meniurile și mesajele sunt afișate pe ecranul LCD. Selectați un meniu sau o setare apăsând pe butoanele ▲ ▼ ◀ ▶.

Ghid pentru ecranul inițial

Pe ecranul inițial sunt afișate următoarele pictograme și meniuri.

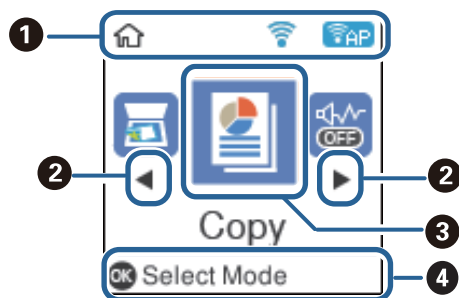

1	Sunt afișate pictograme care indică starea rețelei.	
		Indică faptul că o rețea fără fir (Wi-Fi) este dezactivată sau că imprimanta procesează o conexiune la o rețea fără fir.
		Indică o problemă cu conexiunea fără fir a imprimantei (Wi-Fi) sau faptul că imprimanta caută o rețea fără fir (Wi-Fi).
		Indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi). Numărul de bare indică puterea semnalului conexiunii. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât mai puternică este conexiunea.
		Indică activarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP).
		Indică dezactivarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP).
2	Când sunt afișate ◀ și ▶, puteți derula la dreapta sau la stânga apăsând pe butonul ◀ sau ▶.	
3	Pictogramele și numele funcțiilor sunt afișate sub forma unor pictograme de meniu.	
	Copiere	Accesează meniul Copiere , care permite copierea unui document.
	Scanare	Accesează meniul Scanare , care permite scanarea unui document sau a unei fotografii.
	Modul silențios	Afișează setarea Modul Silențios , care permite reducerea zgomotelor emise de imprimantă. Totuși, activarea acestei opțiuni poate duce la reducerea vitezei. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei. Aceasta este o comandă rapidă pentru meniul următor. Setări > Configurare imprimare > Modul Silențios
	Setări	Accesează meniul Setări , care permite efectuarea setărilor de întreținere, configurarea imprimantei și setările de rețea.
	Întreținere	Afișează meniurile recomandate pentru îmbunătățirea calității tipăririlor, precum desfundarea duzelor prin tipărirea unui model de verificare a duzelor și efectuarea curățării capului și reducerea estompărilor și benzilor în tipărituri prin alinierea capului de imprimare. Aceasta este o comandă rapidă pentru meniul următor. Setări > Întreținere
	Config Wi-Fi	Afișează meniuri care permit configurarea imprimantei în vederea utilizării într-o rețea fără fir. Aceasta este o comandă rapidă pentru meniul următor. Setări > toate setările Wi-Fi /de rețea > Config Wi-Fi

Informații de bază despre imprimantă


4

Pe ecran sunt afișate butoanele disponibile. În acest exemplu, puteți accesa meniul selectat apăsând pe butonul OK.

Introducerea caracterelor

Pentru a introduce caractere și simboluri pentru setările de rețea de la panoul de control, utilizați butoanele ▲, ▼, ◀ și ▶. Apăsați pe butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta caracterul pe care doriți să îl introduceți, apoi apăsați pe butonul ▶ pentru a deplasa cursorul la următoarea poziție de introducere. Când ați terminat de introdus caracterele, apăsați pe butonul OK.

Ecranul afișat diferă în funcție de setările efectuate. Mai jos puteți vedea ecranul pentru introducerea parolei aferente rețelei dvs. Wi-Fi.

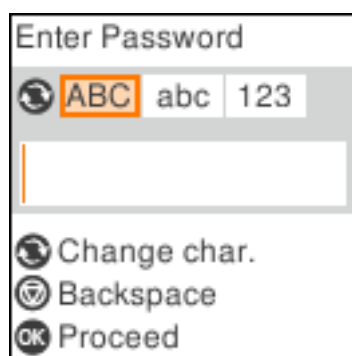

Pictograme	Descrieri
	Comută între tipurile de caractere. ABC: Caractere majuscule abc: Caractere minuscule 123: Numere și simboluri
	Selectează caracterul care se va introduce.
	Deplasează cursorul la dreapta.
	Șterge un caracter spre stânga (backspace).
OK	Introduce caracterele selectate.
	Determină revenirea la ecranul anterior.


Setări de rețea

Tipuri de conexiune în rețea

Puteți utiliza următoarele metode de conectare.

Conexiune Wi-Fi

Conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent la routerul wireless. Aceasta este metoda de conectare obișnuită pentru rețele de la domiciliu sau de la birou, unde computerele sunt conectate la Wi-Fi prin routerul wireless.

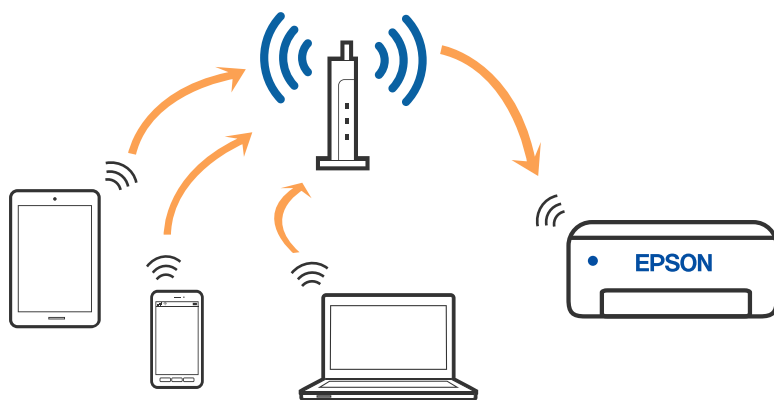

Informații conexe


- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 20
- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent printr-un router wireless” la pagina 21
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 30

Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)

Utilizați această metodă de conectare atunci când nu utilizați Wi-Fi la domiciliu sau la birou sau atunci când doriți să conectați direct imprimanta și dispozitivul inteligent. În acest mod, imprimanta acționează ca router wireless și

Setări de rețea

puteți conecta dispozitivul la imprimantă, fără a fi necesară utilizarea unui router wireless standard. Totuși, dispozitivele conectate direct la imprimantă nu pot comunica între ele prin intermediul imprimantei.

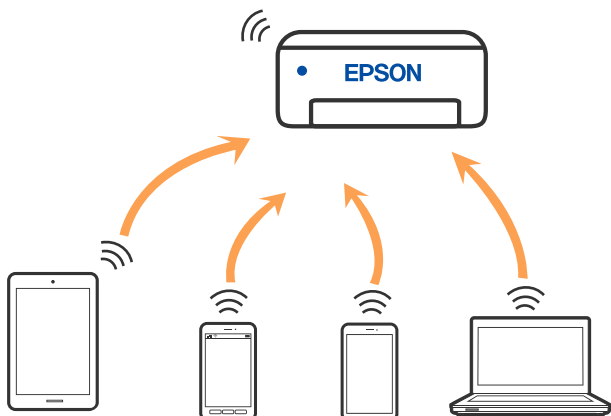

Imprimanta poate fi conectată prin Wi-Fi și conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) simultan. Totuși, dacă inițiați o conexiune la rețea în modul Wi-Fi Direct (Simple AP) atunci când imprimanta este conectată prin Wi-Fi, Wi-Fi va fi deconectat temporar.

Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un iPhone, iPad, sau iPod touch folosind Wi-Fi Direct” la pagina 22
- ➔ „Conectarea la dispozitive Android utilizând Wi-Fi Direct” la pagina 25
- ➔ „Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct” la pagina 27

Conectarea la un computer

Recomandăm utilizarea programului de instalare pentru conectarea imprimantei la un computer. Puteți rula programul de instalare utilizând una dintre următoarele metode.

☐ Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.

<http://epson.sn>

☐ Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere Windows cu unități de disc).


Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Selectarea metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor, apoi selectați metoda de conectare a imprimantei la computer.

Setări de rețea

Selecționați tipul de conexiune și faceți clic pe **Înainte**.

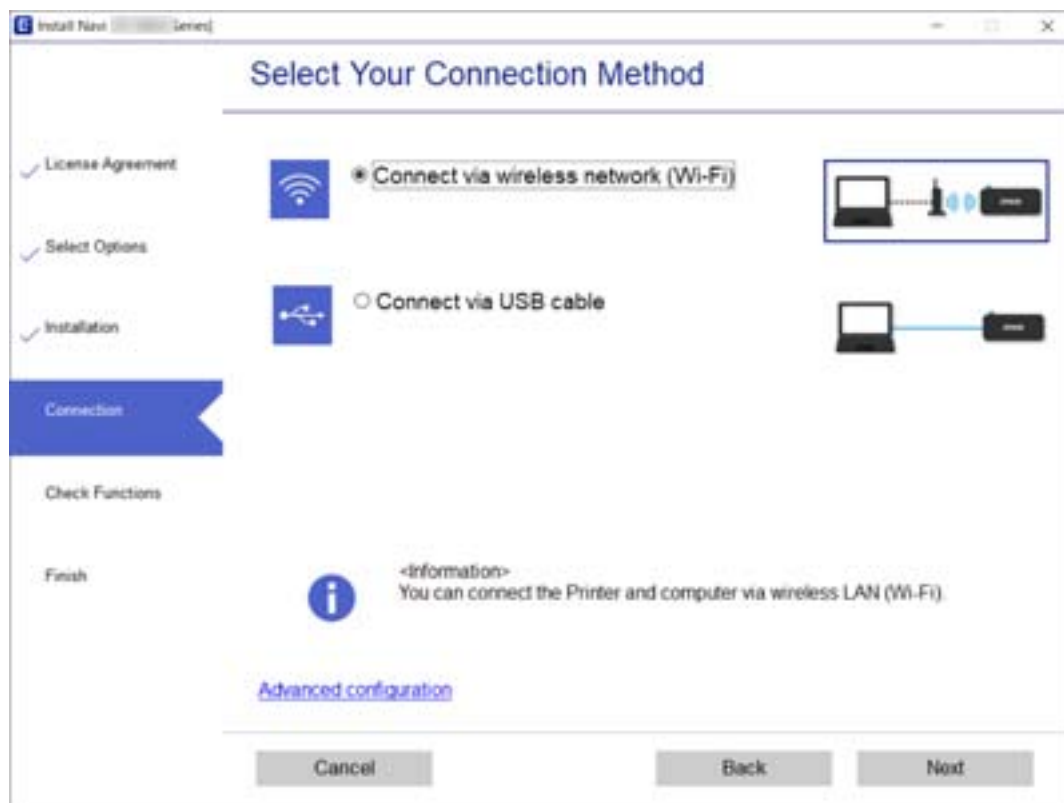

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Conectarea la un dispozitiv inteligent

Conectarea la un dispozitiv inteligent printr-un router wireless

Puteți utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent atunci când conectați imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi (SSID) ca dispozitivul inteligent. Pentru a utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent, efectuați configurarea respectând indicațiile de pe următorul website. Accesați website-ul de pe dispozitivul inteligent pe care doriți să-l conectați la imprimantă.

<http://epson.sn> > Configurarea

Notă:

Dacă doriți să conectați un computer și un dispozitiv smart la imprimantă în același timp, recomandăm configurarea mai întâi de la computer utilizând aplicația de instalare.

Informații conexe

➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 84

Conectarea la un iPhone, iPad, sau iPod touch folosind Wi-Fi Direct

Această metodă vă permite să conectați imprimanta direct la un iPhone, iPad, sau iPod touch fără un router wireless. Este necesar să se întrunească următoarele condiții pentru a efectua conectarea utilizând această metodă. Dacă mediul dumneavoastră nu corespunde acestor condiții, vă puteți conecta selectând **Dispozitive cu alt SO**. Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind conectarea.

- ☐ iOS 11 sau mai recent
- ☐ Folosirea aplicației de cameră standard pentru scanarea codului QR
- ☐ Epson iPrint versiunea 7.0 sau mai recentă


Epson iPrint este utilizat pentru tipărirea de pe un dispozitiv inteligent. Instalați în prealabil Epson iPrint pe dispozitivul inteligent.

Notă:


Va trebui să faceți aceste setări pentru imprimanta și dispozitivul inteligent la care doriți să vă conectați doar o singură dată. Nu trebuie să faceți din nou aceste setări, cu excepția cazului în care doriți să dezactivați Wi-Fi Direct sau să restabiliți setările de rețea la valorile implicite.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

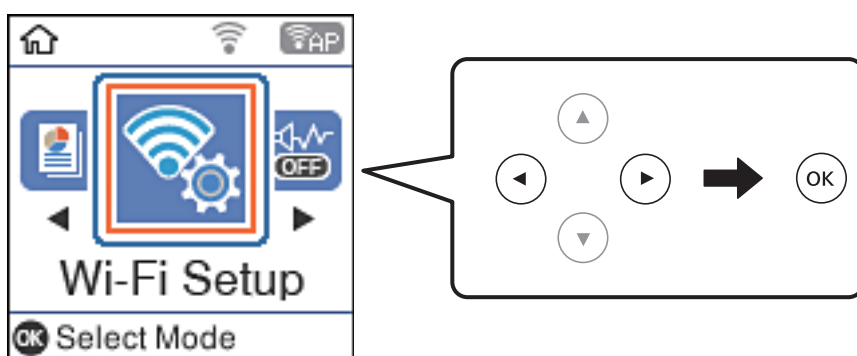

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Selectați **iOS**.

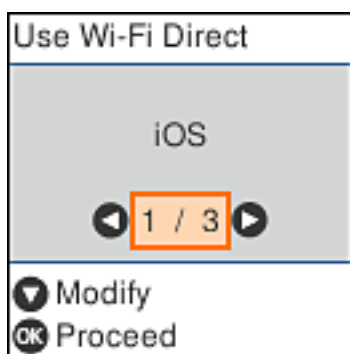

Setări de rețea

6. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
Codul QR este afișat pe panoul de comandă al imprimantei.




7. Pe iPhone, iPad, sau iPod touch, porniți aplicația de cameră standard, și apoi scanați codul QR afișat pe panoul de comandă al imprimantei în modul Foto.




Folosiți aplicația Cameră pentru iOS 11 sau mai recent. Nu vă puteți conecta la imprimantă folosind aplicația Cameră pentru iOS 10 sau mai vechi. De asemenea, nu vă puteți conecta folosind o aplicație pentru scanarea codurilor QR. Dacă nu vă puteți conecta, apăsați pe butonul ◀. Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind conectarea.

8. Apăsați notificarea afișată pe ecranul iPhone, iPad, sau iPod touch.

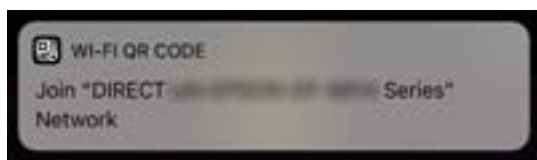

9. Apăsați **Alăturare**.

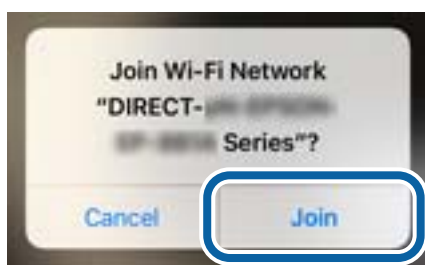

Setări de rețea

10. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.
11. Pe iPhone, iPad sau iPod touch, porniți aplicația de tipărire Epson.

Exemple de aplicații de tipărire Epson



Epson iPrint



Epson Creative
Print

12. Pe ecranul Epson iPrint, atingeți **Printer is not selected.**
13. Selectați imprimanta la care doriți să vă conectați.



Consultați informațiile afișate pe panoul de comandă al imprimantei pentru a selecta imprimanta.



14. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.

Pentru dispozitivele inteligente care au mai fost conectate la imprimantă, selectați numele rețelei (SSID) de pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului, pentru a le reconecta.

Setări de rețea

Informații conexe

- ➔ „Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct” la pagina 27
- ➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 84

Conectarea la dispozitive Android utilizând Wi-Fi Direct

Această metodă permite conectarea imprimantei direct la dispozitivul Android fără un router wireless. Următoarele condiții sunt necesare pentru utilizarea acestei funcții.

- ☐ Android 4.4 sau o versiune mai recentă
- ☐ Epson iPrint versiunea 7.0 sau o versiune mai recentă


Epson iPrint se utilizează pentru a imprima documente prin intermediul unei comenzi trimise de la un dispozitiv inteligent. Instalați Epson iPrint pe dispozitivul inteligent în prealabil.

Notă:

Trebuie să efectuați aceste setări pentru imprimantă și dispozitivul inteligent la care doriți să vă conectați o singură dată. Cu excepția cazului în care dezactivați Wi-Fi Direct sau restabiliți setările de rețea la valorile implicite, nu trebuie să efectuați din nou aceste setări.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

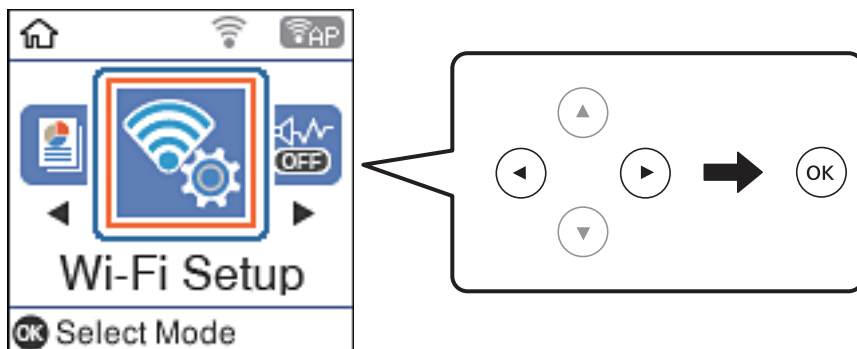

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Selectați **Android**.



Setări de rețea


6. Pe dispozitivul inteligent, porniți Epson iPrint.



7. Pe ecranul Epson iPrint, atingeți **Printer is not selected..**
8. Selectați imprimanta la care doriți să vă conectați.



Consultați informațiile afișate pe panoul de comandă al imprimantei pentru a selecta imprimanta.

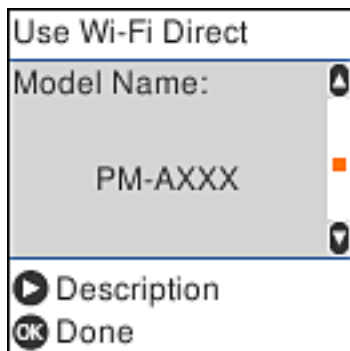**Notă:**

*Este posibil ca imprimantele să nu fie afișate, acest lucru depinzând de dispozitivul Android. Dacă imprimantele nu sunt afișate, conectați selectând **Dispozitive cu alt SO**. Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind conectarea.*

9. Când este afișat ecranul de aprobare a conexiunii dispozitivului, selectați **Aprob.**
10. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.

Pentru dispozitive inteligente care au mai fost conectate la imprimantă, selectați numele rețelei (SSID) pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului inteligent pentru a efectua conectarea din nou.

Setări de rețea

Informații conexe

- ➔ „Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct” la pagina 27
- ➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 84

Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct


Această metodă vă permite conectarea imprimantei direct la dispozitivele inteligente fără un router wireless.

Notă:


Va trebui să faceți aceste setări pentru imprimanta și dispozitivul inteligent la care doriți să vă conectați doar o singură dată. Nu trebuie să faceți din nou aceste setări, cu excepția cazului în care doriți să dezactivați Wi-Fi Direct sau să restabiliți setările de rețea la valorile implicite.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

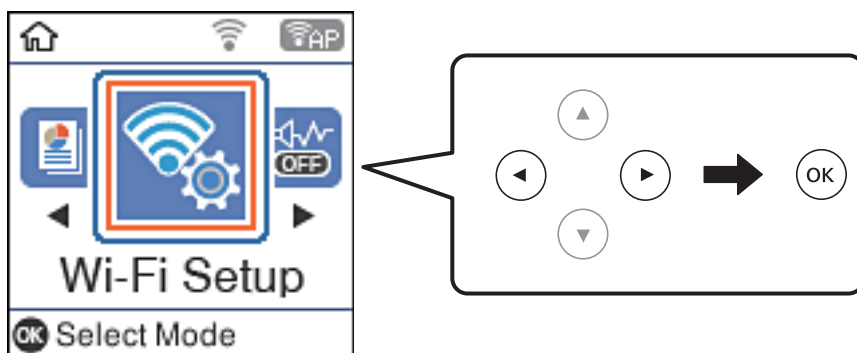

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Selectați **Dispozitive cu alt SO**.

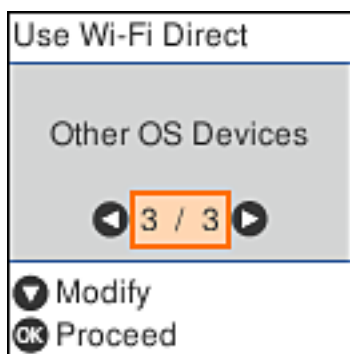


Sunt afișate Nume rețea și Parolă pentru Wi-Fi Direct pentru imprimantă.

Setări de rețea

- Pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului inteligent, selectați SSID afișat pe panoul de comandă al imprimantei, și apoi introduceți parola.

Captura de ecran este un exemplu pe iPhone.

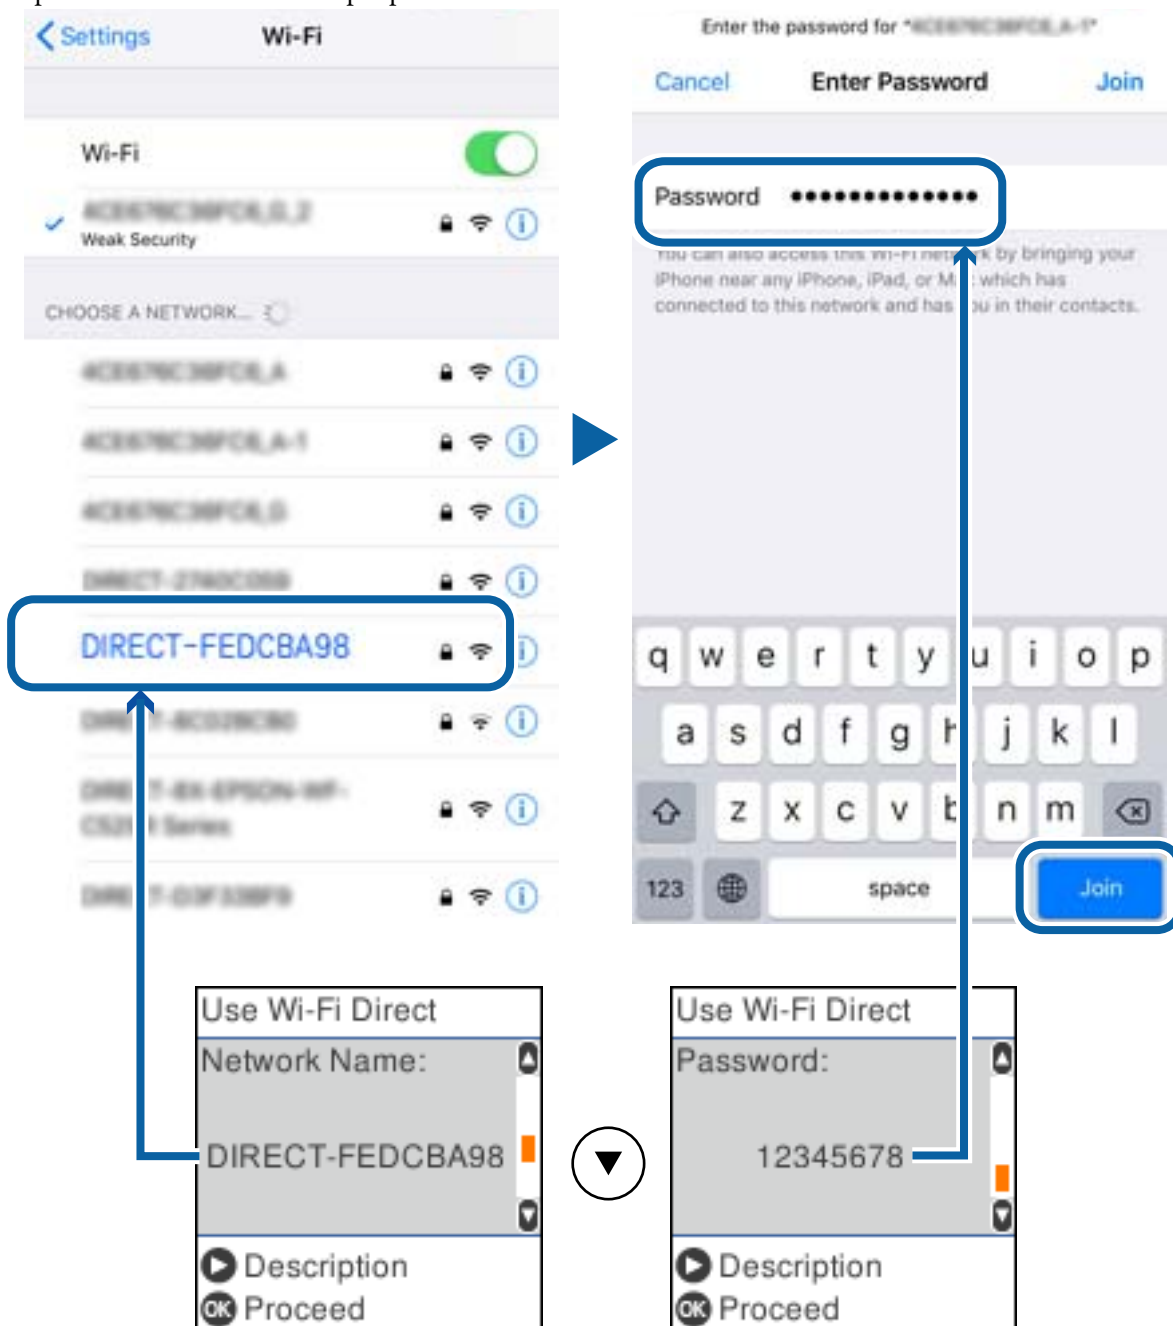

- Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.

Setări de rețea

8. Pe dispozitivul inteligent, porniți aplicația de tipărire Epson.

Exemple de aplicații de tipărire Epson



Epson iPrint




Epson Creative
Print

9. Pe ecranul Epson iPrint, atingeți **Printer is not selected.**

10. Selectați imprimanta la care doriți să vă conectați.



Consultați informațiile afișate pe panoul de comandă al imprimantei pentru a selecta imprimanta.

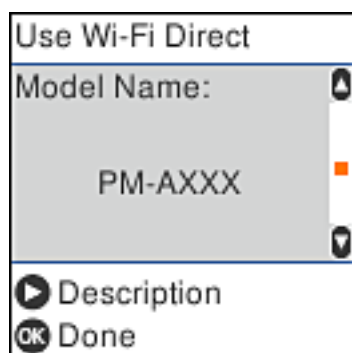

11. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.

Pentru dispozitivele inteligente care au mai fost conectate la imprimantă, selectați numele rețelei (SSID) de pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului, pentru a le reconecta.

Informații conexe

➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 84

Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă

Puteți efectua setări de rețea de la panoul de comandă al imprimantei, în mai multe moduri. Alegeți metoda de conexiune care corespunde mediului și condițiilor de utilizare.

În cazul în care cunoașteți informațiile legate de routerul wireless, precum SSID și parola, puteți efectua setările manual.

Dacă routerul wireless acceptă WPS, puteți efectua setările folosind configurarea prin apăsarea unui buton.

După conectarea imprimantei la rețea, conectați-vă la imprimantă de la dispozitivul pe care doriți să îl utilizați (computer, dispozitiv inteligent, tabletă etc.)

Informații conexe


- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea SSID și a parolei” la pagina 30
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)” la pagina 31
- ➔ „Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 32

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea SSID și a parolei

Puteți configura o rețea Wi-Fi introducând informațiile necesare pentru conectarea la un router wireless de la panoul de comandă al imprimantei. Pentru configurare utilizând această metodă, aveți nevoie de SSID-ul și parola pentru un router wireless.

Notă:

Dacă utilizați un router wireless cu setările implicite, SSID-ul și parola se află pe etichetă. Dacă nu cunoașteți identificatorul SSID și parola, contactați persoana care a configurat routerul fără fir sau consultați documentația furnizată împreună cu acesta.

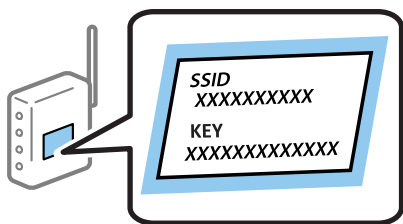

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.


Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)**.
3. Apăsați butonul OK pentru a continua.
4. Selectați **Expert Config Wi-Fi**.

Setări de rețea

5. Selectați identificatorul SSID pentru routerul wireless de la panoul de comandă al imprimantei și apăsați butonul OK.

Notă:


- ☐ Dacă SSID la care doriți să vă conectați nu este afișat pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul  pentru a actualiza lista. Dacă acesta tot nu este afișat, selectați **Alte rețele SSID** și apoi introduceți SSID direct.
- ☐ Dacă nu cunoașteți identificatorul SSID, verificați dacă acesta este scris pe eticheta routerului fără fir. Dacă folosiți routerul wireless cu setările predefinite, folosiți SSID scrisă pe etichetă.

6. Introduceți parola.


Selectați dacă veți tipări sau nu un raport de conexiune la rețea după finalizarea setărilor.

Notă:

- ☐ Parola este sensibilă la utilizarea majusculilor și minusculilor.
- ☐ Dacă nu cunoașteți numele rețelei (SSID), verificați dacă această informație este scrisă pe eticheta routerului wireless. Dacă folosiți routerul fără fir cu setările predefinite, folosiți identificatorul SSID scris pe etichetă. Dacă nu puteți găsi nicio informație, consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir.

7. Când ați finalizat configurarea, apăsați pe butonul .

Notă:

În cazul în care conectarea nu reușește, încărcați hârtia și apoi apăsați pe butonul  pentru a tipări un raport de conexiune la rețea.

Informații conexe





- ➔ „Introducerea caracterelor” la pagina 18
- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 33
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 138

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)

Puteți configura automat o rețea Wi-Fi prin apăsarea unui buton pe routerul wireless. Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, puteți efectua configurarea utilizând această metodă.

- ☐ Routerul wireless este compatibil cu WPS (Configurare protejată Wi-Fi).
- ☐ Conexiunea Wi-Fi curentă a fost stabilă prin apăsarea unui buton pe routerul wireless.


1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele     și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)**.
3. Apăsați butonul OK pentru a continua.
4. Selectați **Configurare cu buton (WPS)**.

Setări de rețea

5. Mențineți apăsat butonul [WPS] de pe routerul wireless până când indicatorul de securitate luminează intermitent.

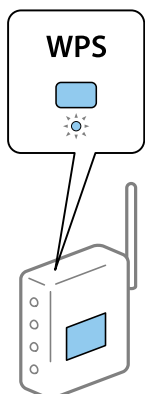

Dacă nu știți unde este butonul [WPS] sau nu există butoane pe routerul wireless, consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru detalii.

6. Apăsați butonul OK de pe panoul de comandă al imprimantei. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Notă:

În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți routerul wireless, apropiați-l de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune la rețea și verificați soluția.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 33
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 138

Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)

Vă puteți conecta automat la un router wireless utilizând un cod PIN. Puteți utiliza această metodă pentru a configura dacă un router wireless este capabil de WPS (Configurare protejată Wi-Fi). Utilizați un computer pentru a introduce un cod PIN în routerul wireless.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)**.
3. Apăsați butonul OK pentru a continua.
4. Selectați **Altele**.
5. Selectați **Cod PIN (WPS)**.
6. Utilizați computerul pentru a introduce codul PIN (un număr format din opt cifre) afișat pe panoul de comandă al imprimantei în routerul wireless în interval de două minute.

Notă:

Consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru detalii privind introducerea unui cod PIN.

Setări de rețea

7. Apăsați butonul OK pe imprimantă.

Configurarea este completă la afișarea mesajului de finalizare a configurării.

Notă:

În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți routerul wireless, apropiați-l de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune și verificați soluția.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 33
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 138

Verificarea stării conexiunii la rețea

Puteți verifica starea conexiunii la rețea în următorul mod.

Pictogramă de rețea

Puteți verifica starea conexiunii la rețea și intensitatea unei radio utilizând pictograma de rețea de pe ecranul de pornire al imprimantei.



Informații conexe

- ➔ „Ghid de utilizare a ecranului LCD” la pagina 16

Tipărirea unui raport de conexiune la rețea

Puteți tipări un raport de conexiune la rețea pentru a verifica starea dintre imprimantă și routerul wireless.

1. Încărcați hârtia.
2. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire și apăsați pe butonul OK.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

3. Selectați **Setări de rețea > Verificare conexiune**.

Începe verificarea conexiunii.

4. Apăsați pe butonul ◇ pentru a tipări raportul de conexiune la rețea.

Dacă a intervenit o eroare, verificați raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile tipărite.

Setări de rețea

Informații conexe

➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 34

Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea

Citiți mesajele și codurile de eroare din raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile oferite.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Cod de eroare

b. Mesaje în mediul de rețea

Informații conexe

➔ „E-1” la pagina 35

➔ „E-2, E-3, E-7” la pagina 35

➔ „E-5” la pagina 36

➔ „E-6” la pagina 36

➔ „E-8” la pagina 36

➔ „E-9” la pagina 37

➔ „E-10” la pagina 37

➔ „E-11” la pagina 37

➔ „E-12” la pagina 38

Setări de rețea

➔ „E-13” la pagina 38

➔ „Mesaj în mediul de rețea” la pagina 39

E-1

Soluții:

- ☐ Cablul Ethernet trebuie să fie conectat la imprimantă, la un hub sau alt dispozitiv de rețea.
- ☐ Hubul sau celălalt dispozitiv de rețea trebuie să fie pornite.
- ☐ Dacă vreți să conectați imprimanta prin Wi-Fi, configurați din nou setările Wi-Fi pentru imprimantă deoarece este dezactivată.

E-2, E-3, E-7

Soluții:

- ☐ Verificați dacă routerul fără fir este pornit.
- ☐ Confirmați conectarea corectă a computerului sau a dispozitivului la routerul fără fir.
- ☐ Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- ☐ Puneți imprimanta mai aproape de routerul fără fir și eliminați toate obstacolele dintre ele.
- ☐ Dacă ați introdus SSID manual, verificați dacă acesta este corect. Verificați identificatorul SSID din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conectarea la rețea.
- ☐ Dacă un router fără fir are mai multe identificatoare SSID, selectați-l pe cel afișat. Când identificatorul SSID folosește o frecvență care nu este compatibilă, imprimanta nu îl afișează.
- ☐ Dacă folosiți configurarea prin apăsarea de buton pentru stabilirea unei conexiuni de rețea, asigurați-vă că routerul fără fir acceptă WPS. Nu puteți folosi funcția de configurare prin apăsarea de buton dacă routerul fără fir nu acceptă WPS.
- ☐ Asigurați-vă că identificatorul SSID folosește numai caractere ASCII (caractere alfanumerice și simboluri). Imprimanta nu poate afișa un identificator SSID care conține caractere non-ASCII.
- ☐ Asigurați-vă că vă cunoașteți identificatorul SSID și parola înainte de conectarea la routerul fără fir. Dacă folosiți un router fără fir cu setările predefinite, identificatorul SSID și parola sunt scrise pe etichetă de pe routerul fără fir. Dacă nu cunoașteți identificatorul SSID și parola, contactați persoana care a configurat routerul fără fir sau consultați documentația furnizată împreună cu acesta.
- ☐ Când vă conectați la un identificator SSID generat de un dispozitiv inteligent cu funcție tethering, verificați identificatorul SSID și parola pe documentația furnizată împreună cu dispozitivul inteligent.
- ☐ În cazul în care conexiunea Wi-Fi se întrerupe brusc, consultați condițiile afișate mai jos. Dacă aceste condiții sunt aplicabile, resetați condițiile rețelei descărcând și executând programul software din următorul site web.
<http://epson.sn> > **Configurarea**
 - ☐ A fost adăugat la rețea alt dispozitiv inteligent folosindu-se configurarea prin apăsare de buton.
 - ☐ Rețeaua Wi-Fi a fost configurată prin altă metodă decât configurarea prin apăsare de buton.

Informații conexe

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 20

➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 30

Setări de rețea**E-5****Soluții:**

Verificați dacă tipul de securitate pentru routerul fără fir este setat la unul dintre următoarele. În caz contrar, schimbați tipul de securitate al routerului fără fir, după care resetați setările de rețea ale imprimantei.

- ☐ WEP pe 64 de biți (40 de biți)
- ☐ WEP pe 128 de biți (104 de biți)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK este cunoscut și ca WPA Personal. WPA2 PSK este cunoscut și ca WPA2 Personal.

E-6**Soluții:**

- ☐ Verificați dacă filtrarea adreselor MAC este dezactivată. Dacă filtrarea este activată, înregistrați adresa MAC a imprimantei, pentru ca aceasta să nu fie filtrată. Pentru detalii, consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir. Puteți verifica adresa MAC a imprimantei din **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.
- ☐ Dacă routerul fără fir folosește autentificarea partajată cu metoda de securitate WEP, asigurați-vă că cheia și indexul de autentificare sunt corecte.
- ☐ Dacă numărul de dispozitive care se pot conecta la routerul fără fir este mai mic decât numărul de dispozitive de rețea pe care vreți să le conectați, efectuați setările pe routerul fără fir pentru a mări numărul de dispozitive care se pot conecta. Consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir pentru efectuarea setărilor.

Informații conexe

➔ [„Conectarea la un computer” la pagina 20](#)

E-8**Soluții:**

- ☐ Activați DHCP pe routerul fără fir dacă opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei este setată la **Automat**.
- ☐ Dacă opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei este setată la Manual, adresa IP setată manual este invalidă deoarece se află în afara intervalului (de exemplu: 0.0.0.0). Setati o valoare validă pentru adresa IP din panoul de control al imprimantei sau folosind Web Config.

Informații conexe

➔ [„Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 39](#)

Setări de rețea

E-9

Soluții:

Verificați următoarele.

- ☐ Dispozitivele sunt pornite.
- ☐ Puteți accesa internetul și alte calculatoare sau dispozitive din aceeași rețea de pe dispozitivele pe care doriți să le conectați la imprimantă.

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează după confirmarea celor de mai sus, dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l. Resetați condițiile rețelei descărcând și executând programul software din următorul site web.

<http://epson.sn> > Configurarea

Informații conexe

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 20

E-10

Soluții:

Verificați următoarele.

- ☐ Celelalte dispozitive din rețea sunt pornite.
- ☐ Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă ați setat opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei la Manual.

Resetați adresa de rețea dacă acestea sunt incorecte. Puteți verifica adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit din **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.

Dacă protocolul DHCP este activat, schimbați opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei la **Automat**. Dacă vreți să setați adresa IP manual, verificați adresa IP a imprimantei din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea, apoi selectați Manual pe ecranul setărilor de rețea. Setati masca de subrețea la [255.255.255.0].

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează, dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.

Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 39

E-11

Soluții:

Verificați următoarele.

- ☐ Adresa gateway-ului implicit este corectă când setați opțiunea Configurare TCP/IP a imprimantei la Manual.
- ☐ Dispozitivul care este setat ca gateway implicit este pornit.

Setați adresa corectă a gateway-ului implicit. Puteți verifica adresa gateway-ului implicit din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.

Setări de rețea

Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 39

E-12

Soluții:

Verificați următoarele.

- ☐ Celelalte dispozitive din rețea sunt pornite.
- ☐ Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă le introduceți manual.
- ☐ Adresele de rețea pentru celelalte dispozitive (masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt identice.
- ☐ Adresa IP nu este în conflict cu adresele IP ale celorlalte dispozitive.

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează după confirmarea celor de mai sus, încercați următorii pași.

- ☐ Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- ☐ Efectuați din nou setările de rețea folosind utilitarul de instalare. Îl puteți rula de pe următorul site web.
<http://epson.sn> > **Configurarea**
- ☐ Puteți înregistra mai multe parole pe un router fără fir care folosește securitate de tipul WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este setată pe imprimantă.

Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 39

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 20

E-13

Soluții:

Verificați următoarele.

- ☐ Dispozitivele de rețea, cum ar fi routerul fără fir, hubul și routerul, sunt pornite.
- ☐ Opțiunea Configurare TCP/IP pentru dispozitivele de rețea nu a fost configurată manual. (Dacă opțiunea Configurare TCP/IP a imprimantei este setată automat, în timp ce Configurarea TCP/IP pentru celelalte dispozitive de rețea este efectuată manual, rețeaua imprimantei poate diferi de rețeaua celorlalte dispozitive.)

Dacă după verificarea celor de mai sus întâmpinați în continuare probleme, încercați următoarele.

- ☐ Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- ☐ Efectuați setările de rețea pe computerul care se află în aceeași rețea ca și imprimanta, folosind utilitarul de instalare. Îl puteți rula de pe următorul site web.
<http://epson.sn> > **Configurarea**
- ☐ Puteți înregistra mai multe parole pe un router fără fir care folosește securitate de tipul WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este setată pe imprimantă.

Setări de rețea

Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 39
- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 20

Mesaj în mediul de rețea

Mesaj	Soluție
*Au fost detectate mai multe nume de rețele (SSID) care corespund numelui de rețea (SSID) introdus de dumneavoastră. Verificați numele de rețea (SSID).	Același SSID poate fi setat pe mai multe routere wireless. Verificați setările pe routerul wireless și schimbați SSID.
Mediul Wi-Fi necesită îmbunătățire. Opriti ruterul fără fir și apoi reporniți-l. Dacă nu se îmbunătățește conexiunea, consultați documentația ruterului fără fir.	După ce apropiați imprimanta de routerul fără fir și după ce eliminați toate obstacolele dintre ele, opriți routerul fără fir. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l. Dacă în continuare nu se poate realiza conexiunea, consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir.
*Nu se mai pot conecta alte dispozitive. Deconectați unul din dispozitivele conectate dacă doriți să adăugați un altul.	Computerul și dispozitivele inteligente care pot fi conectate simultan sunt conectate complet în conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP). Pentru a adăuga alt computer sau dispozitiv inteligent, deconectați mai întâi unul dintre dispozitivele conectate sau conectați-l la cealaltă rețea. Puteți confirma numărul de dispozitive wireless care pot fi conectate simultan și numărul de dispozitive conectate verificând fișa de stare rețea sau panoul de comandă al imprimantei.
În mediu există același SSID ca și Wi-Fi Direct. Schimbați SSID-ul pentru Wi-Fi Direct dacă nu puteți conecta un dispozitiv inteligent la imprimantă.	Pe panoul de comandă al imprimantei, mergeți la ecranul Wi-Fi Direct Setup (Configurare directă Wi-Fi) și selectați meniul pentru a modifica setarea. Puteți modifica numele de rețea care urmează după DIRECT-XX-. Introduceți maximum 32 de caractere.

Tipărirea unei fișe de stare a rețelei

Puteți verifica informațiile detaliate despre rețea prin tipărirea acestora.

1. Încărcați hârtii.
2. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
3. Selectați **Setări de rețea** > **Impr.foaie stare**.
4. Apăsați pe butonul ◇.
Este tipărită fișa de stare a rețelei.

Înlocuirea sau adăugarea unor noi routere wireless

Dacă SSID se schimbă ca urmare a înlocuirii unui router wireless, sau este adăugat un router wireless și este stabilit un nou mediu de rețea, resetați setările Wi-Fi.

Informații conexe

➔ „Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 40

Schimbarea metodei de conectare la un computer

Utilizați programul de instalare și reconfigurați cu o altă metodă de conectare.

☐ Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.

<http://epson.sn>


☐ Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere Windows cu unități de disc).

Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Selectarea opțiunii de modificare a metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor.

Selectați opțiunea **Configurați din nou conexiunea pentru Imprimantă** (în cazul folosirii unui nou router de rețea, în cazul schimbării conexiunii de la USB la rețea etc.) în ecranul Instalare software, apoi faceți clic pe **Înainte**.

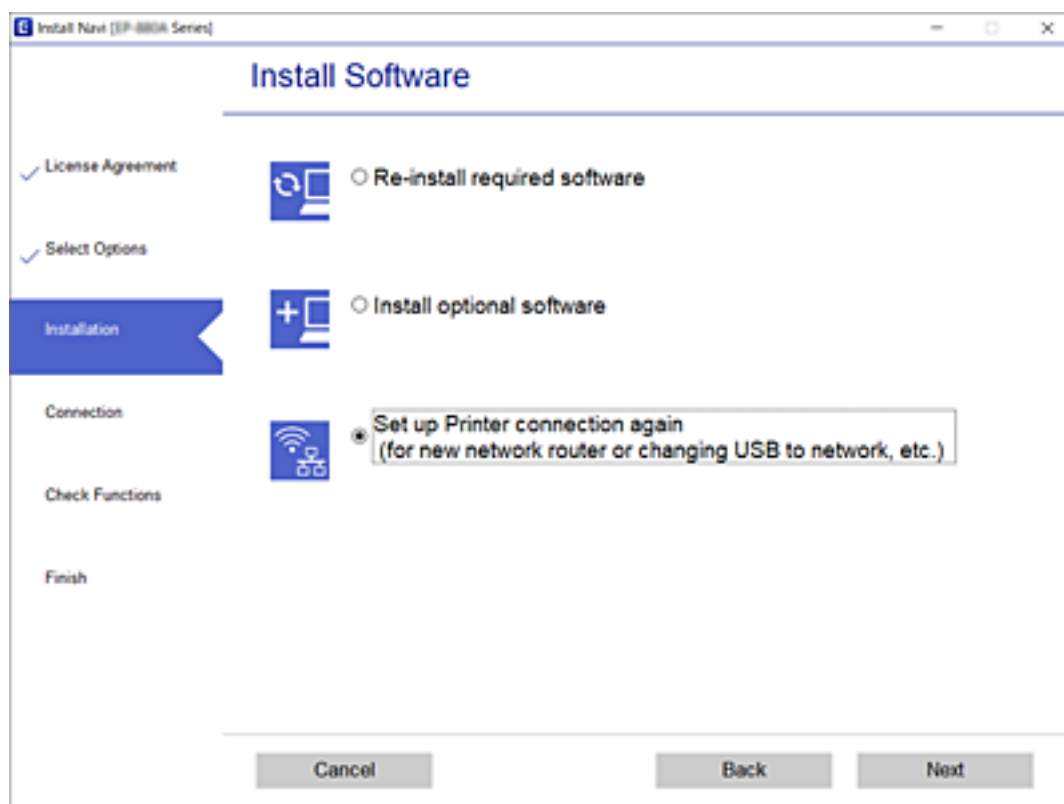

Modificarea setărilor Wi-Fi Direct (Simple AP)

Când se activează conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP), puteți modifica setările Wi-Fi Direct, precum denumirea rețelei și parola.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Apăsați pe butonul ▼ pentru a afișa ecranul cu setări.
6. Selectați elementul din meniu pe care doriți să îl modificați.

Puteți selecta următoarele elemente din meniu.

☐ Schimbare nume rețea

Modificați denumirea rețelei Wi-Fi Direct (Simple AP) (SSID) utilizată pentru conectarea la imprimantă la o denumire aleasă arbitrar. Puteți seta denumirea rețelei (SSID) în caractere ASCII care sunt afișate pe tastatura software de pe panoul de comandă.

Când se modifică denumirea rețelei (SSID), toate dispozitivele conectate sunt deconectate. Utilizați noua denumire a rețelei (SSID), dacă doriți să reconectați dispozitivul.

☐ Modificare parolă

Modificați parola Wi-Fi Direct (Simple AP) pentru conectarea la imprimantă la o valoare aleasă arbitrar. Puteți seta parola în caractere ASCII care sunt afișate pe tastatura software de pe panoul de comandă.

Când se modifică parola, toate dispozitivele conectate sunt deconectate. Utilizați noua parolă, dacă doriți să reconectați dispozitivul.

☐ Dezactivare Wi-Fi Direct

Dezactivați setările Wi-Fi Direct (Simple AP) ale imprimantei. Când dezactivați setările, toate dispozitivele conectate la imprimantă prin intermediul conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP) sunt deconectate.

☐ Restaurare setări implicite

Restabiliți toate setările Wi-Fi Direct (Simple AP) la valorile implicite.

Informațiile despre conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) ale dispozitivului inteligent salvate în memoria imprimantei se șterg.

7. Urmați instrucțiunea afișată pe ecran.

Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de comandă

Când Wi-Fi este dezactivat, conexiunea Wi-Fi este întreruptă.

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)**.
3. Apăsați butonul OK pentru a continua.
4. Selectați **Altele**.
5. Selectați **Dezactivare Wi-Fi**.
6. Citiți mesajul și apăsați pe butonul OK.

Deconectarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP) de la panoul de comandă

Există două metode disponibile pentru a dezactiva o conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP); puteți dezactiva toate conexiunile utilizând panoul de comandă al imprimantei sau puteți dezactiva fiecare conexiune de la computer sau dispozitivul inteligent. Această secțiune explică modul de dezactivare a tuturor conexiunilor.

**Important:**

Când conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) este dezactivată, toate computerele și dispozitivele inteligente conectate la imprimantă în conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) sunt deconectate.

Notă:

Dacă doriți să deconectați un anumit dispozitiv, deconectați-vă de la dispozitiv, nu de la imprimantă. Utilizați una dintre următoarele metode pentru a deconecta conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) de la dispozitiv.

- ☐ Deconectați conexiunea Wi-Fi de la numele de rețea al imprimantei (SSID).
- ☐ Conectați la un alt nume de rețea (SSID).

1. Selectați **Config Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Apăsați pe butonul ▼ pentru a afișa ecranul cu setări.
6. Selectați **Dezactivare Wi-Fi Direct**.
7. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK.

Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control

Puteți restabili toate setările rețelei la setările implicite.

Setări de rețea

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Restaurare setări implicite > Setări de rețea**.
3. Citiți mesajul și apăsați pe butonul OK.

Pregătirea imprimantei

Încărcarea tipurilor de hârtie

Hârtia disponibilă și capacitățile

Notă:

Dimensiunea afișată a hârtiei diferă în funcție de driver.

Hârtia originală Epson

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate.

Notă:

Disponibilitatea hârtiei diferă în funcție de localizarea dumneavoastră. Pentru a afla cele mai recente informații referitoare la hârtia disponibilă în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.

Hârtie adecvată pentru tipărirea documentelor



Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	Până la nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine. *1	✓	-

*1 Pentru tipărirea manuală pe ambele fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

Hârtie adecvată pentru tipărirea documentelor și fotografiilor



Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-	-
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	✓	-

Pregătirea imprimantei

Hârtie adecvată pentru tipărirea fotografiilor

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.)	20 ^{*1}	-	-
	10×15 cm (4×6 in.)			✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.)	20 ^{*1}	-	-
	16:9 format lat (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)			✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	20 ^{*1}	-	-
	10×15 cm (4×6 in.)			✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 in.)	20 ^{*1}	-	-
	10×15 cm (4×6 in.)			✓

*1 Încărcați o coală de hârtie odată în cazul în care hârtia nu este alimentată corect sau în cazul în care rezultatul tipăririi are culori neuniforme sau pete.

Hârtie disponibilă în comerț

Hârtii normale

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Hârtie normală Hârtie de copiator	Scrisoare, A4, B5, 16K (195×270 mm), A5, A6, B6	Până la nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidarea marginilor. ^{*1*, 2}	✓	-
	Legal, 8,5×13 in., Indian-Legal	1	✓	-
	Definit de utilizator (mm) ^{*3} Între 54×86 și 215,9×1200	1	✓	-

*1 Încărcați o coală de hârtie odată în cazul în care hârtia nu este alimentată corect sau în cazul în care rezultatul tipăririi are culori neuniforme sau pete.

*2 Pentru tipărirea manuală pe ambele fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

*3 Este disponibilă numai tipărirea de la calculator.


Pregătirea imprimantei

Plicuri


Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (Plicuri)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Plic	Plic #10, Plic DL, Plic C6	10	-	-

Precauții la manevrarea hârtiei

- ☐ Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- ☐ Pentru a obține tipăriri de înaltă calitate cu hârtie Epson originală, utilizați hârtia în mediul specificat pe fișele livrate cu hârtia.
- ☐ Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărirea poate fi afectată.

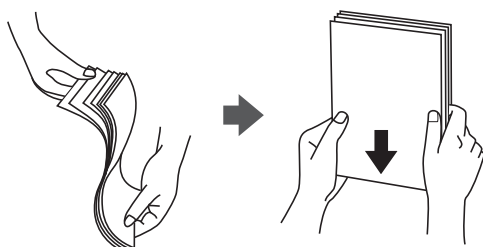

- ☐ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

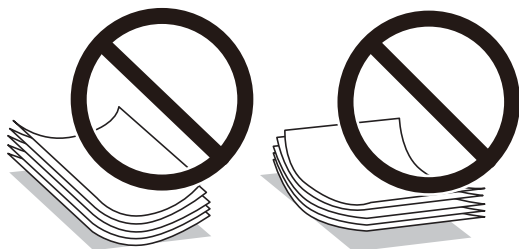


- ☐ Nu utilizați hârtie ondulată, șifonată, tăiată, pliată, umedă, prea groasă, prea subțire sau hârtie pe care sunt lipite etichete. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ☐ Utilizați doar hârtie long-grain. Dacă nu sunteți sigur în privința tipului de hârtie utilizat, verificați ambalajul acestuia sau contactați producătorul pentru a confirma specificațiile hârtiei.

Informații conexe


➔ „Specificațiile imprimantei” la pagina 155

Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate


1. Deschideți elementul de protecție alimentator și extrageți suportul pentru hârtie.

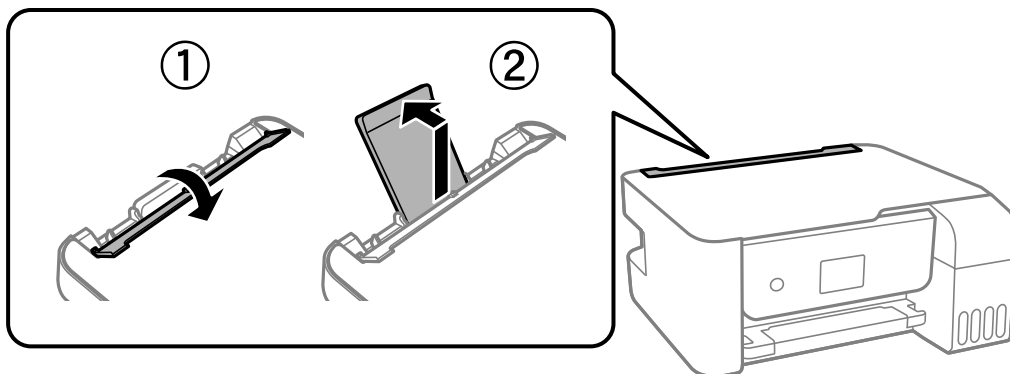

2. Împingeți ghidajele de margine.

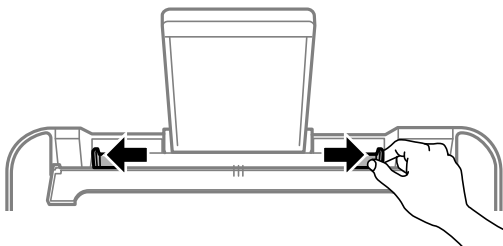

3. Încărcați hârtia în centrul suportului pentru hârtie, cu fața pentru tipărit orientată în sus.

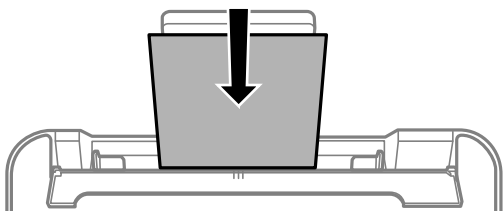


! Important:

- ☐ Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească linia de sub simbolul ▼ aflat în interiorul ghidajului de margine.
- ☐ Încărcați hârtia cu marginea scurtă înainte. Totuși, dacă ați setat marginea lungă drept lățime a unui tip definit de utilizator, încărcați hârtia cu marginea lungă înainte.

Pregătirea imprimantei


- ☐ Hârtie pre-perforată

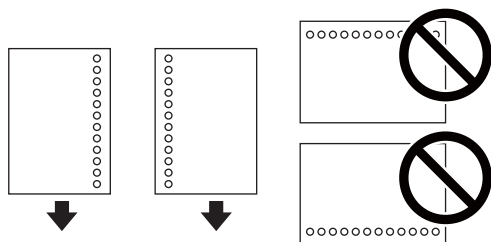

Notă:

- ☐ Încărcați o singură coală de hârtie simplă cu un format predefinit, cu găuri de legare în partea dreaptă sau stângă.
- ☐ Ajustați poziția de tipărire a fișierului astfel încât să evitați tipărirea peste găuri.

4. Împingeți ghidajele de margine până la marginile hârtiei și închideți elementul de protecție al alimentatorului.

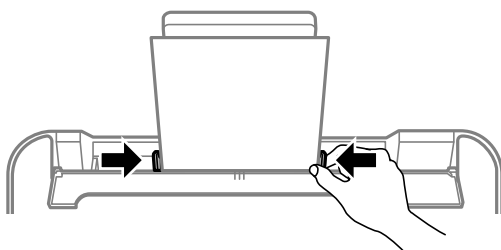

Important:

Nu amplasați obiecte pe apărătoarea alimentatorului. Dacă procedați astfel, puteți împiedica alimentarea cu hârtie.


5. De la panoul de comandă, setați dimensiunea și tipul hârtiei încărcate în alimentare hârtie spate.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

Notă:

De asemenea, puteți afișa setările privind dimensiunea paginii și tipul de hârtie selectând **Setări > Configurare imprimare > Setări sursă hârtie > Setare hârtie**.

6. Glisați în exterior tava de ieșire.

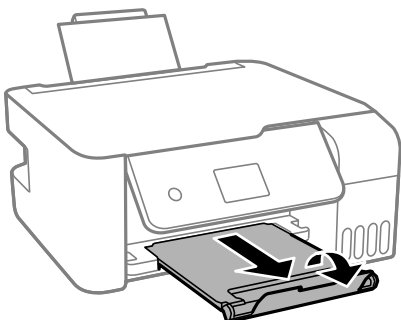

Notă:

Puneți hârtia rămasă înapoi în ambalaj. Dacă o lăsați în imprimantă, hârtia se poate ondula sau calitatea tipăririi poate scădea.


Pregătirea imprimantei

Informații conexe

- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 46
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 44
- ➔ „Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție” la pagina 49
- ➔ „Încărcarea hârtiei de format lung” la pagina 49

Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție

Încărcați plicurile cu marginea scurtă înainte, în poziție centrală, cu clapa în jos, și glisați ghidajele de margine până la marginile plicurilor.

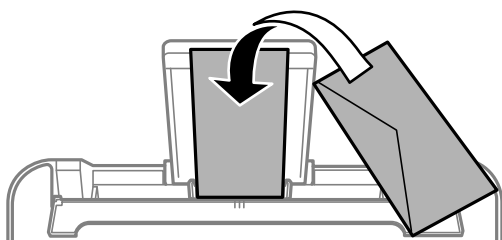

- ☐ Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.




- ☐ Nu utilizați plicuri ondulate sau îndoite. Dacă utilizați astfel de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ☐ Nu utilizați plicuri cu adeziv pe clapă și nici plicuri cu fereastră.
- ☐ Evitați să utilizați plicuri prea subțiri, deoarece acestea se pot ondula la tipărire.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 44
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47

Încărcarea hârtiei de format lung

Când încărcați hârtie de un format mai lung decât cel al formatului legal, depozitați suportul de hârtie și aplatizați marginea frontală a hârtiei.

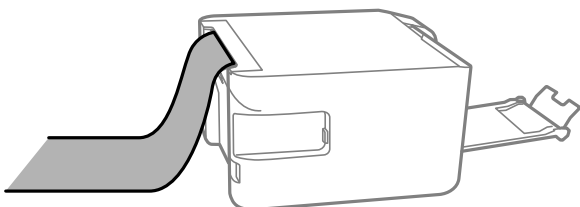

Pregătirea imprimantei

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 44
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47

Lista tipurilor de hârtie

Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.

Nume suport de tipărire	Tip suport	
	Panou de comandă	Driver imprimantă
Epson Bright White Ink Jet Paper	hârtii normale	hârtii normale
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Lucioasă	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet


Așezarea originalelor

Așezarea originalelor pe Geamul scannerului


Important:

La așezarea unor originale voluminoase, de exemplu a cărților, încercați să nu permiteți luminii exterioare să cadă direct pe geamul scannerului.

1. Deschideți capacul pentru documente.

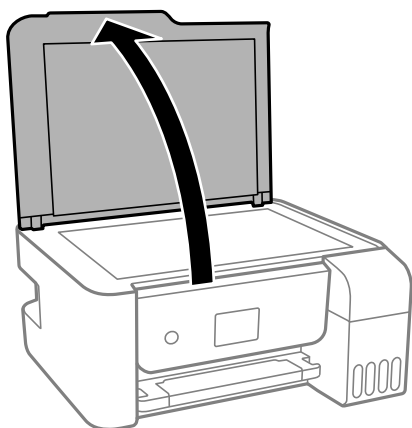


Pregătirea imprimantei


2. Îndepărtați orice urme de praf sau pete de pe suprafața geamului scanerului utilizând o cârpă moale, uscată și curată.

Notă:

Dacă există reziduuri sau murdărie pe geamul scanerului, intervalul de scanare se poate extinde pentru a include astfel de materii, iar imaginea originalului poate fi deplasată sau redusă.

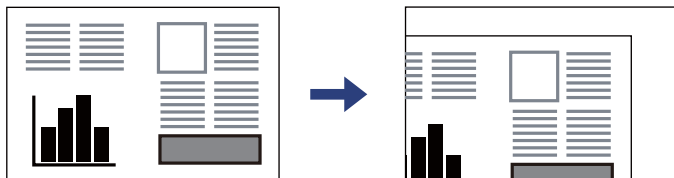

3. Așezați originalul cu fața în jos și glisați-l către marcajul din colț.

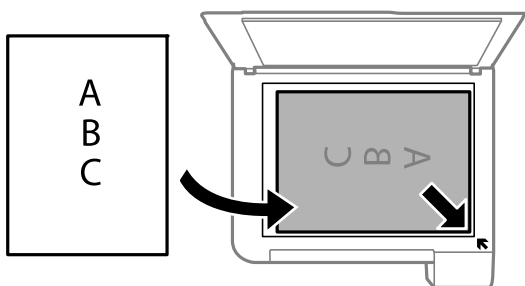

Notă:

Un interval de 1,5 mm din colțul geamului scanerului nu este scanat.

4. Închideți capacul cu grijă.



Important:

Nu aplicați prea multă forță pe geamul scanerului sau pe capacul de document. În caz contrar, acestea se pot deteriora.


5. Îndepărtați originalele după scanare.

Notă:

Dacă lăsați un document original pe geamul scanerului o perioadă de timp mai lungă, este posibil ca acesta să se lipească de suprafața sticlei.

Amplasarea unui card de identitate pentru copiere

Amplasați un card de identitate la 5 mm distanță de marcajul de colț al geamul scannerului.

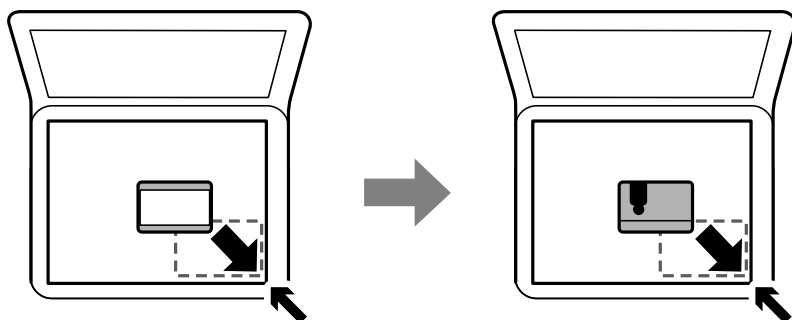

Opțiunile meniului Setări

Selectați **Setări** pe ecranul de pornire al imprimantei pentru a efectua diverse setări.

Opțiunile meniului Întreținere

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Setări > Întreținere

Verificare duză:

Selectați această funcție pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate. Imprimanta tipărește un model de verificare a duzelor.

Curățare:

Selectați această funcție pentru a curăța duzele înfundate ale capului de tipărire.

Curățare intensivă:

Selectați această funcție pentru a înlocui în totalitate cerneala din tuburile de cerneală. La această operație se consumă mai multă cerneală decât la curățarea normală. Consultați „Informații corelate” pentru detalii privind utilizarea acestei funcții.

Alinierea capetelor:

Selectați această caracteristică pentru a ajusta capul de tipărire pentru a îmbunătăți calitatea tipăririi.

☐ Aliniere pe verticală

Selectați această caracteristică dacă materialele tipărite sunt neclare sau dacă textul și liniile nu sunt aliniate corect.

☐ Aliniere pe orizontală

Selectați această caracteristică dacă în materialele tipărite apar benzi orizontale la intervale regulate.

Pregătirea imprimantei

Resetare Nivel Cerneală:

Selectați această funcție pentru a reseta nivelurile cernelii la 100 % atunci când reumpleți rezervorul de cerneală.

Curățare marcaj hârtie:

Selectați această funcție dacă există pete de cerneală pe rolele interne. Imprimanta alimentează hârtie pentru a curăța rolele interne.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 109
- ➔ „Rularea utilitarului Curățare intensivă” la pagina 111
- ➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 112
- ➔ „Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 104
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 113

Opțiunile meniului Config imprimare

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Setări > Config imprimare

Setări sursă hârtie:

Setare hârtie:

Selectați dimensiunea paginii și tipul hârtiei pe care ați încărcat-o în sursa de hârtie.

Comut. auto. A4/Letter:

Selectați **Activat** pentru a alimenta hârtie din sursa de hârtie pentru formatul A4, dacă nu mai există hârtie în sursa pentru Letter, sau din sursa pentru formatul Letter, dacă nu există hârtie în sursa pentru A4.

Notificare de eroare:

Selectați **Activat** pentru a afișa un mesaj de eroare atunci când formatul de hârtie selectat sau tipul nu corespund hârtiei încărcate.

Afiș. auto. conf. hârt.:

Selectați **Activat** pentru a afișa ecranul **Setare hârtie** la încărcarea hârtiei în sursa de hârtie. Dacă dezactivați această funcție, nu puteți tipări de la un iPhone sau iPad utilizând AirPrint.

Modul silențios:

În funcție de locul în care ați achiziționat produsul, este posibil ca acesta să nu aibă această caracteristică.

Selectați **Activat** pentru a reduce zgomotul în timpul tipăririi, însă acest lucru va reduce viteza de tipărire. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei.

Pregătirea imprimantei

Oprire cronometru:

Produsul dvs. ar putea avea această funcție sau funcția **Setări oprire**, în funcție de locația de achiziționare.

Selectați această setare pentru a opri imprimanta automat când aceasta nu este utilizată într-o perioadă specificată de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

Setări oprire:

Produsul dvs. ar putea avea această funcție sau funcția **Oprire cronometru**, în funcție de locația de achiziționare.

☐ Oprire în caz de inactivitate

Selectați această setare pentru a opri imprimanta automat dacă aceasta nu este utilizată într-o perioadă specificată de timp. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

☐ Oprire în caz de deconectare

Selectați această setare pentru a opri imprimanta după 30 de minute dacă au fost deconectate toate porturile, inclusiv portul USB. În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie inclusă.

Limbă/Language:

Selectați limba utilizată pe ecranul LCD.

Temporizare oprire:

Ajustați perioada de timp pentru intrare în modul inactiv (mod de economisire energie) atunci când imprimanta nu a mai efectuat nicio operațiune. Ecranul LCD se va închide după ce timpul setat s-a scurs.

Conexiune PC prin USB:

Selectați **Activare** pentru a permite unui computer să acceseze imprimanta atunci când este conectat prin USB. Când se selectează **Dezactivare**, tipărirea și scanarea care nu sunt trimise prin rețea sunt restricționate.

Informații conexe

➡ „Economisirea energiei — Panou de comandă” la pagina 57

Opțiunile meniului toate setările Wi-Fi /de rețea

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > toate setările Wi-Fi /de rețea

Impr.foaie stare

Tipărește o fișă de stare a rețelei.

Pregătirea imprimantei

Config Wi-Fi:

Configurați sau modificați setările de rețea fără fir. Alegeți metoda de conexiune dintre următoarele și urmați instrucțiunile afișate pe panoul de comandă.

☐ Wi-Fi (Recomandat):

☐ Wi-Fi Direct

Verificare conexiune

Verifică starea conexiunii la rețea și tipărește un raport privind conexiunea la rețea. Dacă există probleme cu conexiunea, consultați raportul de verificare pentru a rezolva problema.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea SSID și a parolei” la pagina 30
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)” la pagina 31
- ➔ „Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 32
- ➔ „Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)” la pagina 19
- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 39
- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 33

Opțiunile meniului Servicii Epson Connect

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Setări > Servicii Epson Connect

Înregistrare/ Ștergere:

Înregistrați sau ștergeți imprimanta la sau din serviciile Epson Connect.

Pentru ghiduri de utilizare, consultați următorul website de portal.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Suspendare/Reluare:

Selectați suspendarea sau reluarea serviciilor Epson Connect.

Adresă email:

Verificați adresa de e-mail a imprimantei înregistrată la serviciile Epson Connect.

Stare:

Verificați dacă imprimanta este sau nu înregistrată sau conectată la serviciile Epson Connect.

Informații conexe

- ➔ „Imprimarea utilizând un serviciu de rețea” la pagina 126

Opțiunile meniului Servicii Google Cloud Print

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Servicii Google Cloud Print

Suspendare/Reluare:

Selectați suspendarea sau reluarea serviciilor Google Cloud Print.

Anulare înregistr.:

Anulați înregistrarea la serviciile Google Cloud Print.

Stare:

Verificați dacă imprimanta este sau nu înregistrată sau conectată la serviciile Google Cloud Print.

Pentru înregistrare și ghiduri de utilizare, consultați următorul website de portal.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Opțiunile meniului Imprimare foaie stare

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Setări > Imprimare foaie stare

Foaie stare config.:

Imprimă o pagină cu informații care indică starea și setările curente ale imprimantei.

Foaie stare aprovizionare:

Tipărește coli cu informații care indică starea consumabilelor.

Foaie istoric utilizare:

Imprimă o pagină cu informații care indică istoricul de utilizare al imprimantei.

Opțiunile meniului Contor imprimare

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Contor imprimare

Afișează numărul total de tipăriri, tipăriri alb-negru și tipăriri color efectuate, incluzând elemente precum fișa de stare, din momentul în care ați achiziționat imprimanta.

Opțiunile meniului Restaurare setări implicite

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Pregătirea imprimantei

Setări > Restaurare setări implicite

Resetează următoarele meniuri la valorile implicite.

- ☐ Setări de rețea
- ☐ Setări copiere
- ☐ Setări scanare
- ☐ Ștergeți toate datele și setările

Opțiunile meniului Actualiz. firmware

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Setări > Actualiz. firmware

Actualizare:

Verifică dacă în serverul de rețea a fost încărcată versiunea cea mai recentă a programului firmware. Dacă este disponibilă o actualizare, puteți selecta dacă să inițiați sau nu actualizarea.

Versiunea curentă:

Afișează versiunea firmware curentă a imprimantei dvs.

Notificare:

Verifică periodic actualizările firmware și vă notifică dacă există o actualizare.

Economisirea energiei

Imprimanta va intra în modul inactiv sau se va închide automat dacă nu efectuați nicio operație într-un anumit interval de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

În funcție de locul de achiziționare, imprimanta poate avea o caracteristică prin care se oprește în mod automat dacă nu este conectată la rețea timp de 30 de minute.

Economisirea energiei — Panou de comandă

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Config imprimare**.

3. Procedați în unul dintre următoarele moduri.

Notă:

Produsul dvs. ar putea avea caracteristica **Setări oprire** sau caracteristica **Oprire cronometru**, în funcție de locația de achiziționare.

Pregătirea imprimantei

- ☐ Selectați **Temporizare oprire** sau **Setări oprire > Oprise în caz de inactivitate** sau **Oprise în caz de deconectare**, apoi realizați setările.
- ☐ Selectați **Temporizare oprire** sau **Oprise cronometru**, apoi realizați setările.

Tipărirea

Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Windows

Accesarea driverului de imprimantă

La accesarea driverului de imprimantă de la panoul de control al computerului, setările sunt aplicate tuturor aplicațiilor.

Accesarea driver-ului imprimantei de la panoul de control

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** în **Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante și alte dispozitive hardware > Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

Accesarea driverului de imprimantă folosind pictograma imprimantei din bara de activități

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca și cea afișată pe panoul de control. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

Notă:

*Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.*


Informații de bază despre tipărire

Notă:

Operațiunile pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Tipărirea

1. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
Încărcați hârtie în imprimantă, dacă aceasta nu a fost încărcată deja.
2. Selectați **Tipărire** sau **Configurare pagină** din meniul **Fișier**.
3. Selectați imprimanta.
4. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driver-ului de imprimantă.

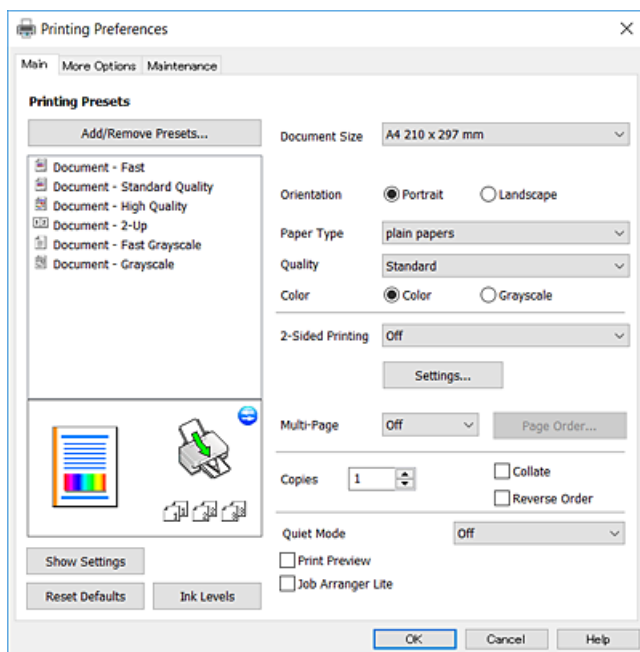

5. Modificați setările după cum este necesar.
Consultați opțiunile de meniu ale driverului de imprimantă pentru detalii.

Notă:

- ☐ Puteți consultați și asistența online pentru explicații cu privire la setarea elementelor. Prin efectuarea clic dreapta pe un element se afișează **Ajutor**.
- ☐ Când selectați **Vizualizare**, puteți vedea o previzualizare a documentului înainte de tipărire.

6. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Notă:


Când selectați **Vizualizare**, se afișează o fereastră de previzualizare. Pentru a modifica setările, faceți clic pe **Anulare** și repetați procedura de la pasul 2.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 44
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47
- ➔ „Fila Principal” la pagina 75

Tipărirea pe 2 fețe

Puteți tipări pe ambele fețe ale hârtiei. Întoarceți hârtia pentru tipărirea pe cealaltă parte atunci când imprimanta a terminat de tipărit pe prima față. Puteți, de asemenea, tipări o broșură poate fi creată prin reordonarea paginilor și plierea exemplarelor tipărite.

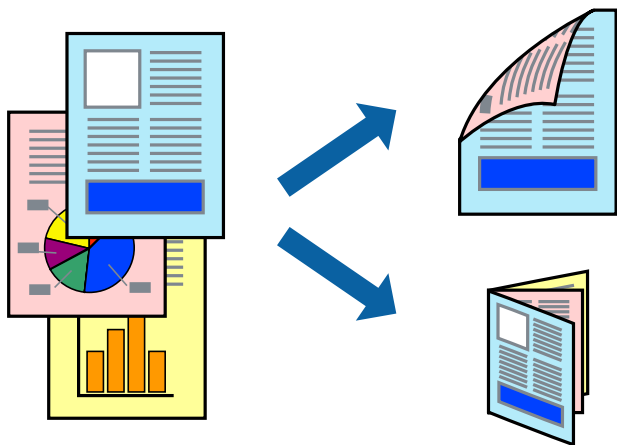

Notă:

- ☐ Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.
- ☐ Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea pe ambele fețe, calitatea tipăririi se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- ☐ În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.

Informații conexe

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 44

Setări de tipărire

Tipărirea pe 2 fețe este disponibilă atunci când este activată aplicația EPSON Status Monitor 3. Totuși, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă dacă imprimanta este accesată prin rețea sau dacă este utilizată ca imprimantă partajată.

Notă:

Pentru a activa EPSON Status Monitor 3, faceți clic pe **Setări extinse** în fila **Întreținere**, apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

1. În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați o opțiune **Tipărire duplex**.
2. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă:

Pentru a tipări o broșură pliată, selectați **Broșură**.

3. Faceți clic pe **Tipărire**.

Când tipărirea pe fața hârtiei s-a terminat, pe ecranul calculatorului este afișată o fereastră contextuală (pop-up). Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.


Tipărirea

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 59
- ➔ „Fila Principal” la pagina 75

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

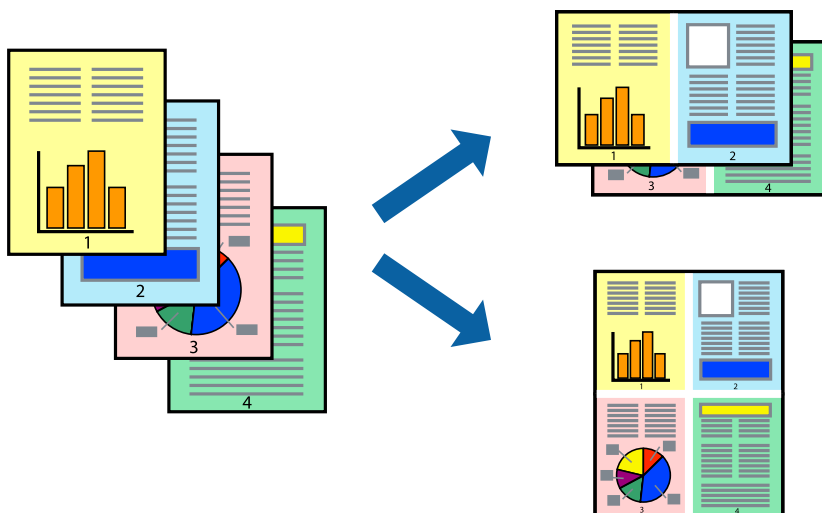

Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **2 pe o foaie** sau **4 pe o foaie** ca setare pentru opțiunea **Pagini multiple**.

Notă:


Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 59
- ➔ „Fila Principal” la pagina 75

Tipărirea și stivuirea în ordinea paginilor (Tipărirea în ordine inversă)

Puteți tipări începând de la ultima pagină, astfel încât documentele să fie stivuite în ordinea paginilor.

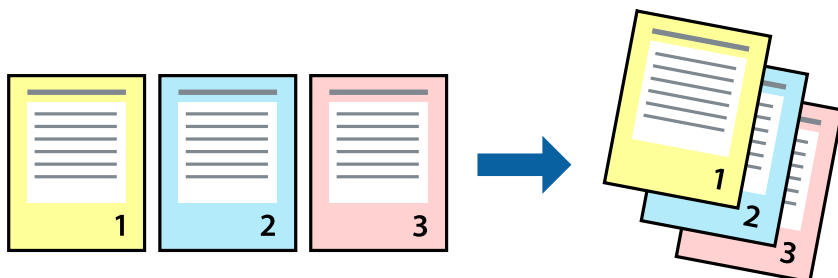

Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **Ordine inversă**.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 59
- ➔ „Fila Principal” la pagina 75

Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări cu un anumit procent dimensiunea unui document sau astfel încât acesta să corespundă formatului de hârtie încărcat în imprimantă.



Setări de imprimare

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, selectați formatul documentului din setarea **Dimensiuni document**. Selectați formatul de hârtie pe care doriți să imprimați din setarea **Rezultat tipărire**. Selectați **Micșorare/Mărire document**, apoi selectați **Adaptare la format pagină** sau **Mărire la**. Când selectați **Mărire la**, introduceți un procent.

Tipărirea

Selecțați **Centru** pentru a tipări imaginile din centrul paginii.

Notă:


Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 59
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 76

Tipărirea unei imagini pe mai multe coli pentru mărire (crearea unui poster)

Această caracteristică vă permite să tipăriți o imagine pe mai multe coli de hârtie. Puteți să creați un poster mai mare prin lipirea acestor coli.

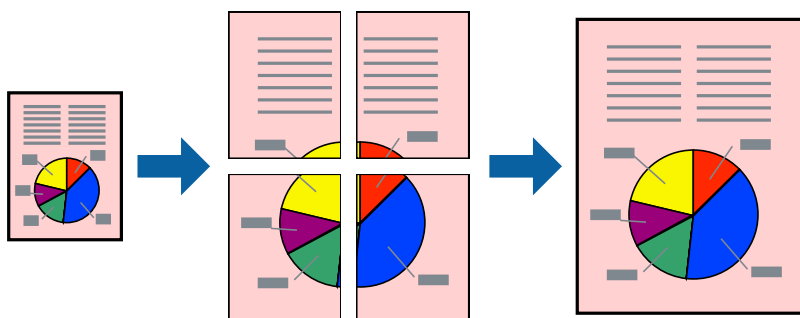

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Setări de tipărire


În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selecțați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** sau **4x4 Poster** ca setare pentru **Pagini multiple**. Dacă faceți clic pe **Parametrii**, puteți selecta panourile pe care nu doriți să le tipăriți. De asemenea, puteți selecta opțiunile pentru ghidajul de tăiere.

Informații conexe


- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 59
- ➔ „Fila Principal” la pagina 75

Crearea de afișe utilizând Suprapunere repere de aliniere

Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

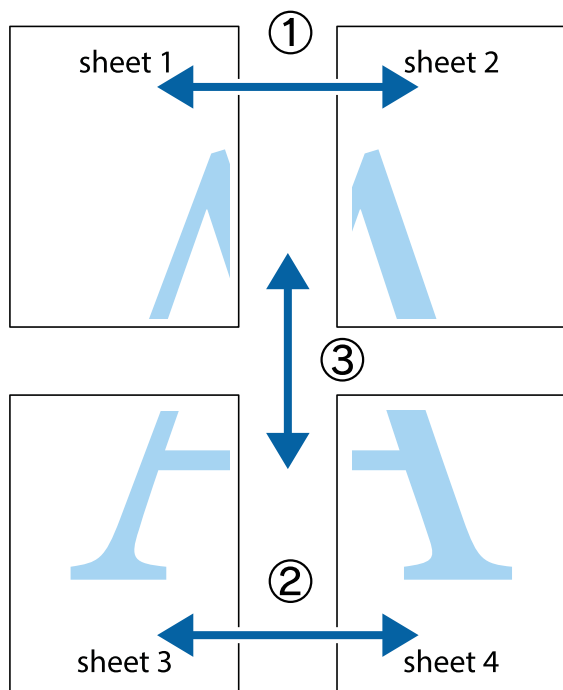


1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce de sus și de jos.

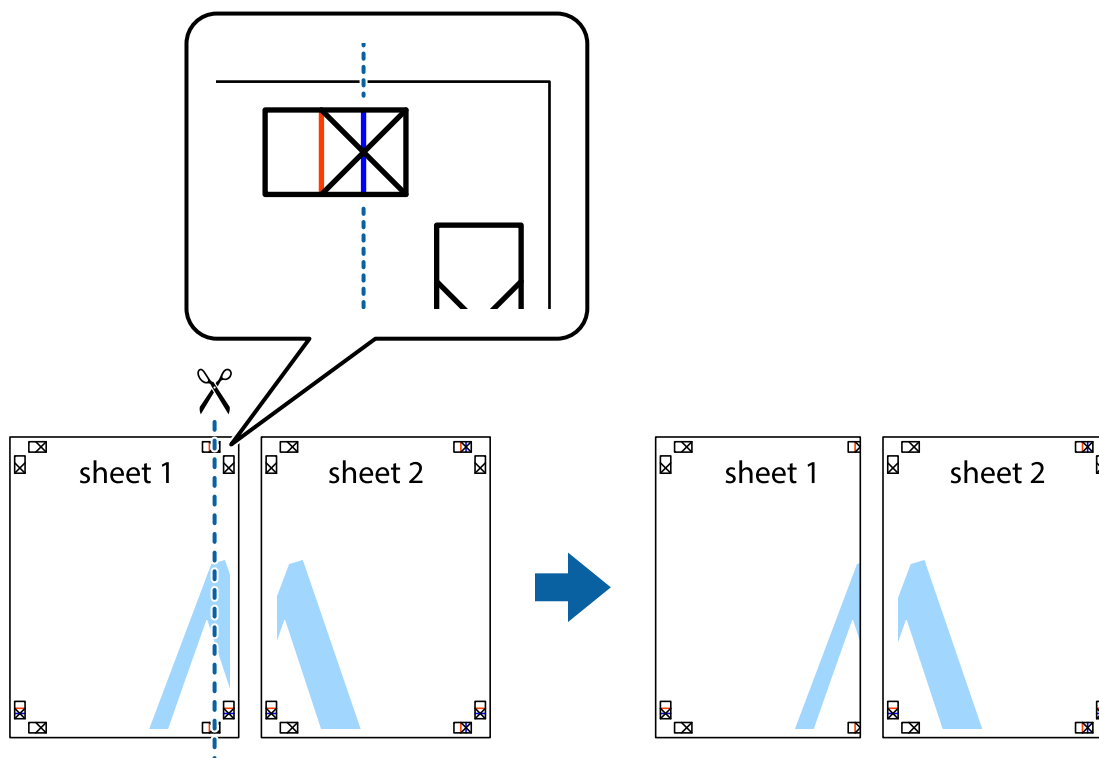


Tipărirea

2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

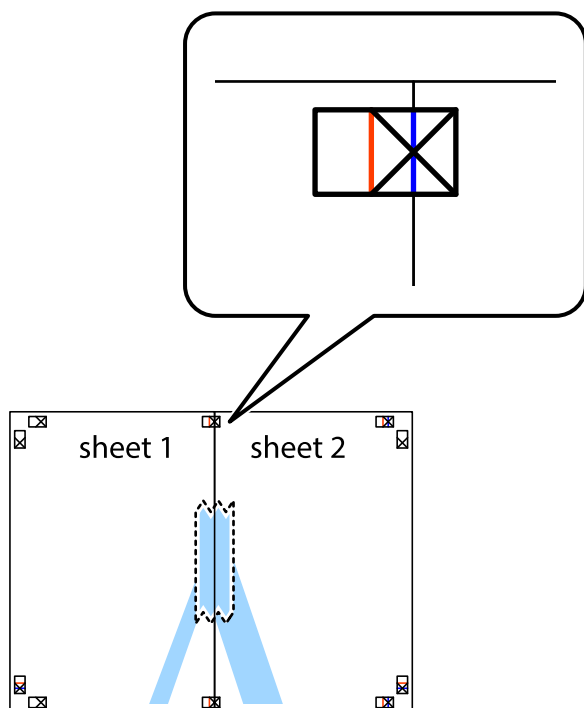


3. Taiăți colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcasele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

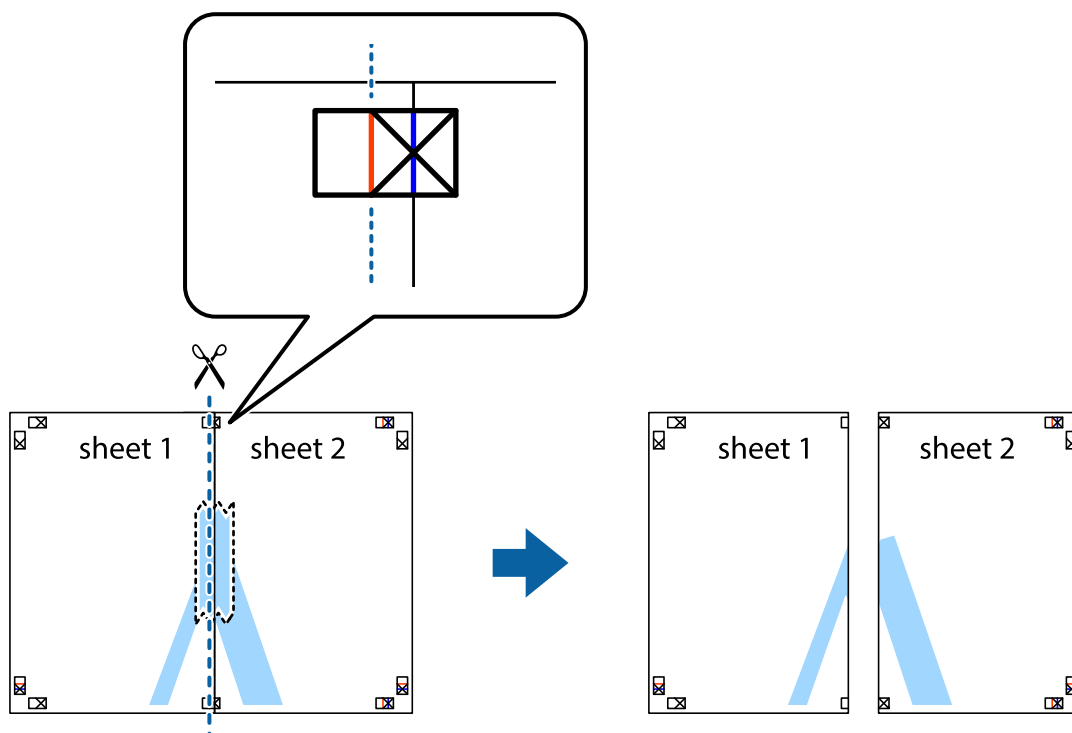


Tipărirea

4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

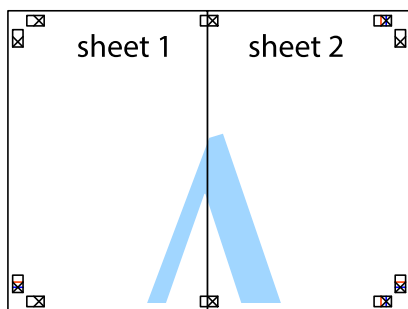


5. Repetați pașii 1–4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4.
6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

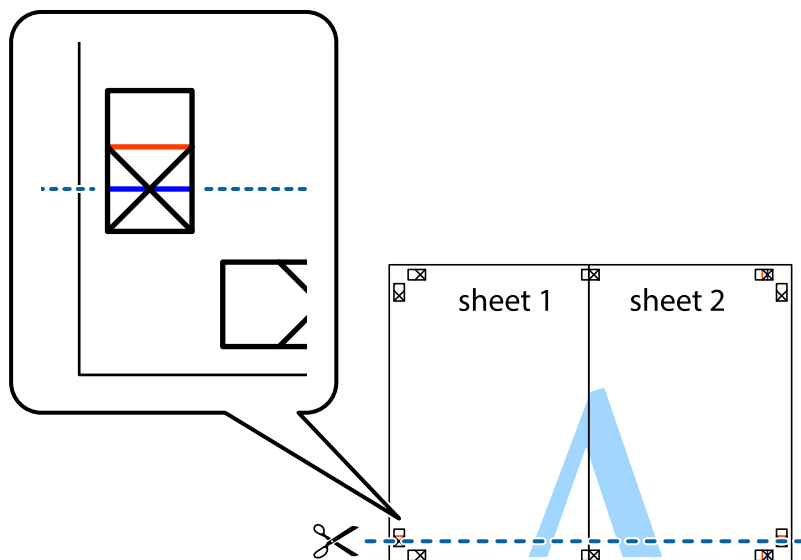


Tipărirea

7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

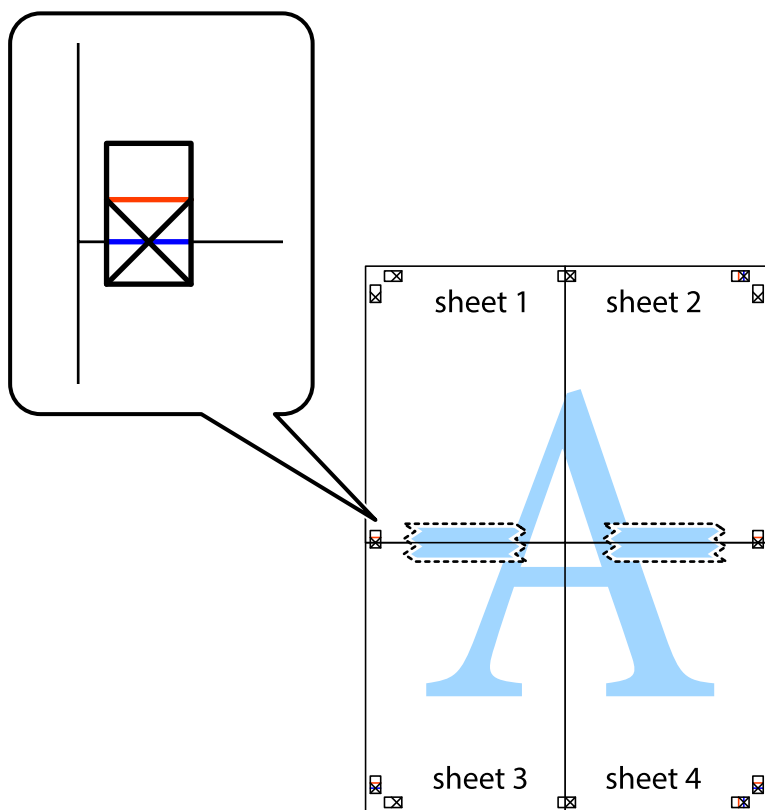


Tipărirea

8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).

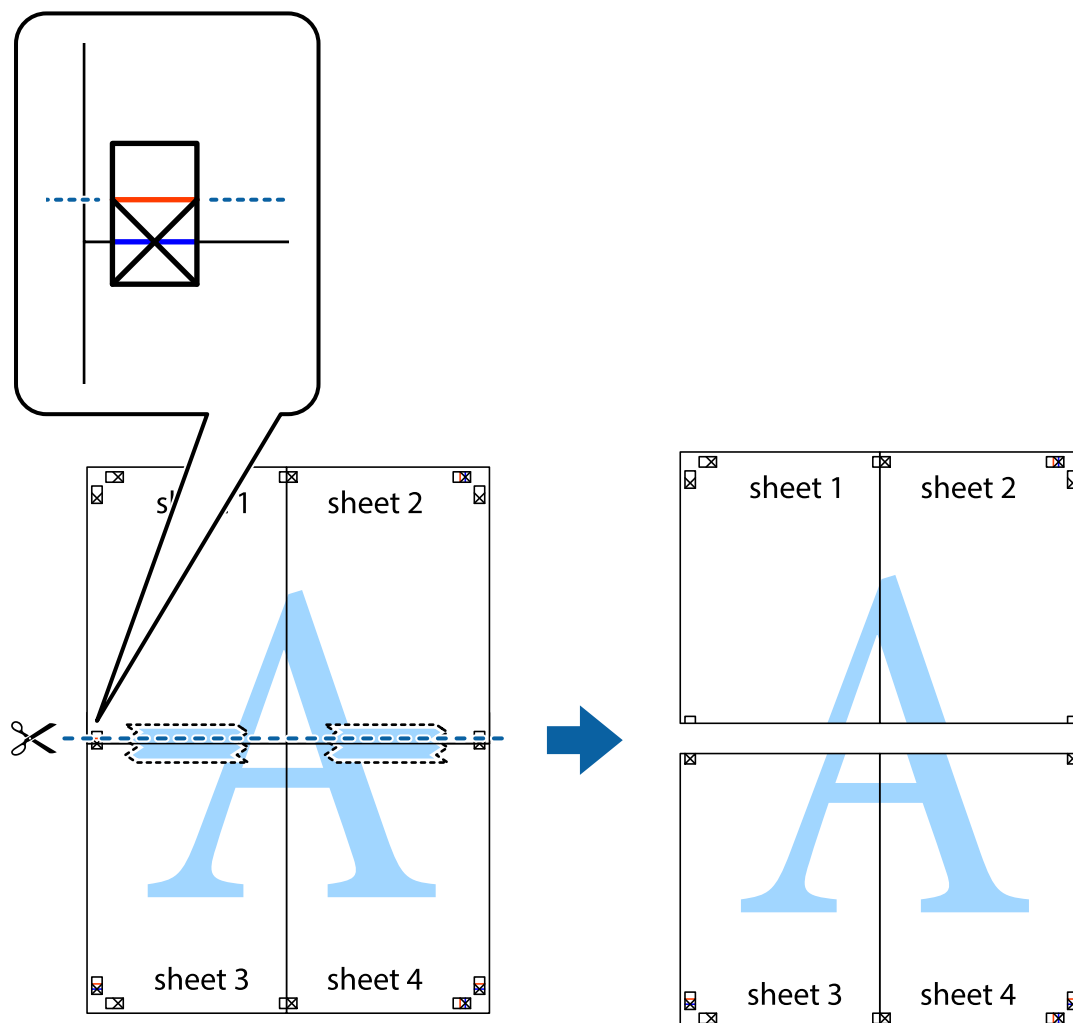


9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

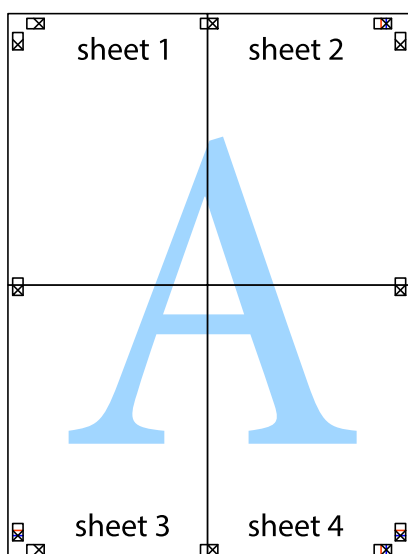


Tipărirea

10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.

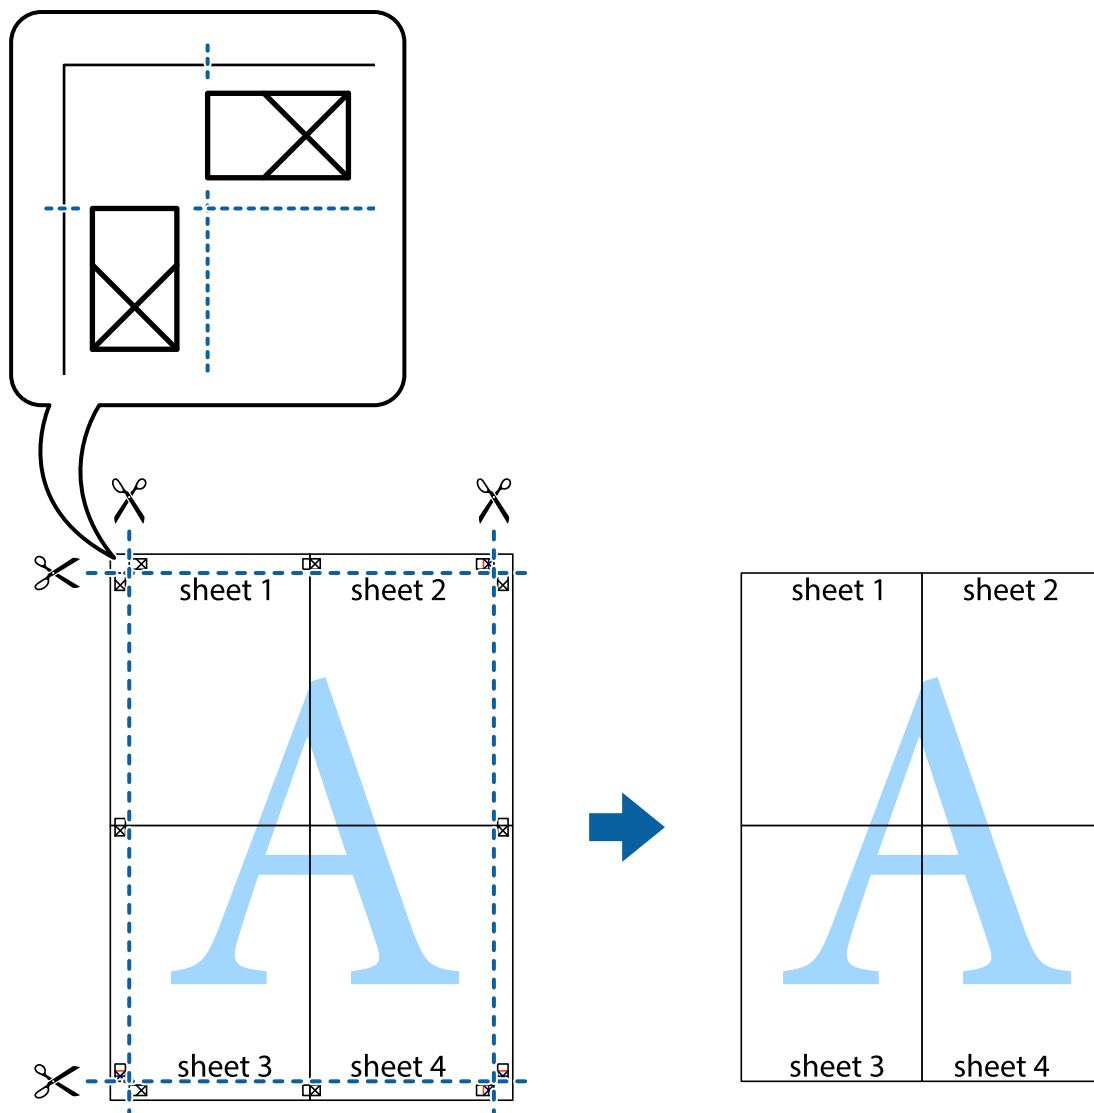

Tipărirea cu antet și subsol

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipăririi în antete sau subsoluri.

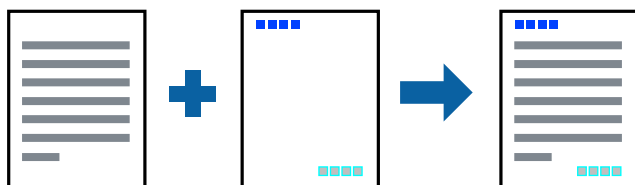

Setări de tipărire

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, apoi selectați **Antet/Subsol**. Faceți clic pe **Parametrii**, apoi selectați elementele pe care doriți să le imprimați.


Tipărirea

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 59
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 76

Tipărirea unei inscripții

Puteți tipări o inscripție, precum „Confidențial” pe materialele tipărite. De asemenea puteți adăuga propria inscripție.

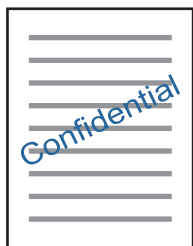

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Setări de imprimare


În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, apoi selectați **Inscripționare**. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a modifica detalii precum dimensiunea, densitatea sau poziția filigranului.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 59
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 76

Tipărirea mai multor fișiere simultan

Organizator comenzi vers. lite vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți sub forma unei singure sarcini de tipărire. Puteți specifica setările de imprimare pentru fișiere combinate, de ex. aspectul cu pagini multiple și tipărirea față-verso.

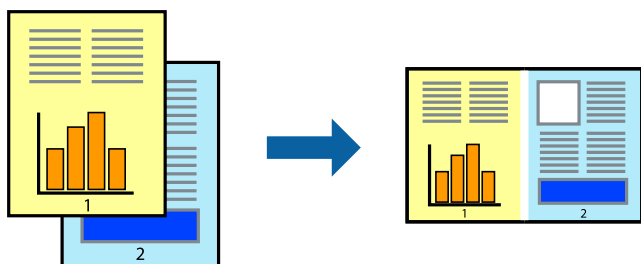

Tipărirea

Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **Organizator comenzi vers. lite**. Când începeți tipărirea, se afișează fereastra Organizator comenzi vers. lite. Cu fereastra Organizator comenzi vers. lite deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii de mai sus.

Când selectați o sarcină de tipărire adăugată la Tipărire proiect în fereastra Organizator comenzi vers. lite, puteți edita aspectul paginii.

Faceți clic pe **Tipărire** din meniul **Fișier** pentru a începe tipărirea.

Notă:

*Dacă închideți fereastra Organizator comenzi vers. lite înainte de a adăuga toate datele de tipărit la Tipărire proiect, sarcina de tipărire la care lucrați este anulată. Faceți clic pe **Salvare** din meniul **Fișier** pentru a salva sarcina curentă. Extensia fișierelor salvate este „ecl”.*


*Pentru a deschide un Tipărire proiect, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driverului de imprimantă pentru a deschide fereastra Organizator comenzi vers. lite. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier.*

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 59
- ➔ „Fila Principal” la pagina 75

Tipărirea utilizând funcția Color Universal Print

Puteți îmbunătăți vizibilitatea textelor și a imaginilor din exemplarele imprimate.

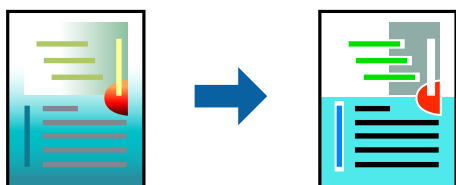

Tipărire culori universale este disponibilă doar la selectarea următoarelor setări.

- ☐ Tip hârtie: Hârtie simplă
- ☐ Calitate: **Standard** sau o calitate mai ridicată
- ☐ Culoare imprimare: **Color**
- ☐ Aplicații: Microsoft® Office 2007 sau ulterior
- ☐ Dimensiune text: 96 puncte sau mai puțin

Setări de tipărire

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimare, faceți clic pe **Opțiuni imagine** în setarea **Corectare culoare**. Selectați o opțiune din setarea **Tipărire culori universale**. Faceți clic pe **Opțiuni de îmbunătățire** pentru a efectua și alte setări.

Tipărirea

Notă:


- ☐ Anumite caractere pot fi modificate de modele, precum „+” care apare ca „±”.
- ☐ Modelele specifice aplicațiilor și sublinierile pot modifica conținutul tipărit cu ajutorul acestor setări.
- ☐ Calitatea tipăririi se poate reduce la fotografii și alte imagini atunci când utilizați setările *Tipărire culori universale*.
- ☐ Tipărirea este mai lentă atunci când utilizați setările *Tipărire culori universale*.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 59
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 76

Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire. Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.

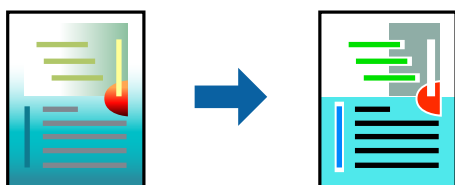

Setări de tipărire

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, selectați **Personalizat** ca setare pentru opțiunea **Corectare culoare**. Faceți clic pe **Avansat** pentru a deschide fereastra **Corectare culoare**, apoi selectați metoda de corecție a culorii.

Notă:


- ☐ Opțiunea **Automat** este selectată ca implicită în fila **Mai multe opțiuni**. Prin această setare, culorile sunt automat ajustate în funcție de tipul de hârtie folosit și de setările de calitate a tipăririi.
- ☐ Opțiunea **PhotoEnhance** din fereastra **Corectare culoare** ajustează culoarea analizând locația subiectului. Ca urmare, dacă ați modificat locația subiectului micșorând, mărin, tăind sau rotind imaginea, culoarea se poate modifica în mod neașteptat. Selectarea setării pentru tipărirea fără margini modifică de asemenea locația subiectului și determină schimbări de culoare. Dacă imaginea este defocalizată, tonurile ar putea fi nenaturale. În cazul schimbării culorii sau dacă aceasta devine nenaturală, tipăriți într-un mod diferit de **PhotoEnhance**.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 59
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 76

Tipărirea pentru scoaterea în evidență a liniilor subțiri

Puteți îngroșa liniile prea subțiri pentru a fi tipărite.

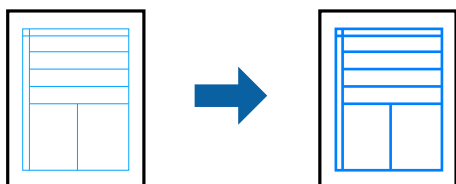

Setări de tipărire


În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimare, faceți clic pe **Opțiuni imagine** în setarea **Corectare culoare**.
 Selectați **Accentuare linii fine**.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 59
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 76

Tipărirea codurilor de bare clare

Puteți tipări un cod de bare în mod clar, pentru a fi ușor de scanat. Activați această funcție doar dacă nu puteți scana codul de bare tipărit.

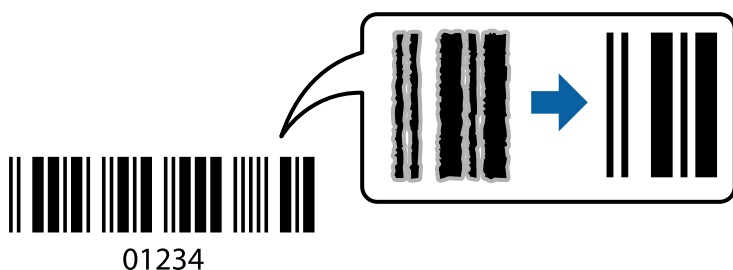

Puteți utiliza această funcție în următoarele condiții.

- ☐ Hârtie: hârtie obișnuită, hârtie de copiere sau plic
- ☐ Calitate: **Standard**

Calitatea tipăririi se poate modifica în timp ce tipăriți. Viteza de tipărire se poate reduce, iar densitatea de tipărire va deveni mai ridicată.

Notă:

Eliminarea neclarității ar putea să nu fie posibilă întotdeauna, în funcție de circumstanțe.

Setări de tipărire

În fila **Întreținere** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Setări extinse**, apoi selectați **Mod cod de bare**.

Tipărirea

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 59
- ➔ „Fila Întreținere” la pagina 77

Anularea tipăririi

Puteți anula o sarcină de tipărire de la computer. Nu puteți anula o sarcină de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

Anulare

La computer, faceți clic dreapta pe imprimantă în **Dispozitive și imprimante**, **Imprimantă** sau în **Imprimante și faxuri**. Faceți clic pe **Vizualizați ce se tipărește**, faceți clic dreapta pe sarcina pe care doriți să o anulați și apoi selectați **Anulare**.

Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă

Deschideți fereastra de tipărire într-o aplicație, selectați imprimanta și apoi accesați fereastra driverului de imprimantă.

Notă:

Meniurile diferă în funcție de opțiunea selectată.

Fila Principal

Presetări tipărire	Ad./eliminare presetări	Puteți adăuga sau elimina propriile presetări pentru setările de tipărire frecvent utilizate. Selectați presetarea pe care doriți să o utilizați din listă.
Afișare parametrii	Afișează o listă de elemente setate curent în filele Principal și Mai multe opțiuni .	
Rev. param impliciți	Readuceți toate setările la valorile implicite din fabrică. Setările din fila Mai multe opțiuni sunt, de asemenea, resetate la valorile implicite.	
Nivele de cerneală	Afișează nivelurile aproximative de cerneală.	
Sursă hârtie	<p>Selectați sursa de hârtie din care imprimanta se alimentează cu hârtie. Selectați Selectare automată pentru a selecta automat sursa de hârtie selectată în setările de imprimare de la panoul de comandă al imprimantei.</p> <p>Dacă imprimanta are o singură sursă de hârtie, atunci această opțiune nu va fi afișată.</p>	
Dimensiuni document	Specificați formatul de hârtie pe care doriți să tipăriți. Dacă selectați Personalizată , introduceți lungimea și lățimea hârtiei.	
Fără margini	Datele de tipărire sunt mărite puțin dincolo de formatul hârtiei, astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Faceți clic pe Parametrii pentru a selecta valoarea cu care imaginea va fi mărită.	
Orientare	Selectați orientarea pe care doriți să o utilizați la tipărire.	
Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie pe care tipăriți.	

Tipărirea

Calitate	Selectați calitatea la care doriți să tipăriți. Setările disponibile sunt dependente de tipul de hârtie selectat. Faceți clic pe Mai multe setări pentru a efectua și alte setări.	
Color	Selectați culoarea pentru sarcina de tipărire.	
Tipărire duplex	Permite efectuarea tipăririi pe ambele fețe.	
	Parametrii	Puteți specifica muchia de legare și marginile de legare.
Pagini multiple	Vă permite să tipăriți mai multe pagini pe o coală sau să efectuați o tipărire de tip poster. Faceți clic pe Ordine pagini pentru a specifica ordinea de tipărire a paginilor.	
Copii	Setați numărul de copii pe care doriți să le tipăriți.	
	Asamblare	Tipăriți documente formate din mai multe pagini, colaționate în ordine și sortate pe seturi.
	Ordine inversă	Permite tipărirea de la ultima pagină, astfel încât paginile să fie stivuite în ordinea corectă după tipărire.
Modul silențios	Reduce zgomotul produs de imprimantă. Totuși, activarea acestei opțiuni poate duce la reducerea vitezei.	
Vizualizare	Afișează o previzualizare a documentului înainte de tipărire.	
Organizator comenzi vers. lite	Selectați să tipăriți utilizând funcția Organizator comenzi vers. lite.	

Fila Mai multe opțiuni

Presetări tipărire	Ad./eliminare presetări	Puteți adăuga sau elimina propriile presetări pentru setări de tipărire frecvent utilizate. Selectați presetarea pe care doriți să o utilizați din listă.
Afișare parametrii	Afișează o listă cu elemente setate în prezent din filele Principal și Mai multe opțiuni .	
Rev. param implicați	Readuceți toate setările la valorile implicite din fabrică. Setările din fila Principal sunt, de asemenea, readuse la valorile implicite.	
Dimensiuni document	Selectați formatul documentului.	
Rezultat tipărire	Selectați formatul de hârtie pe care doriți să tipăriți. Dacă Rezultat tipărire diferă de Dimensiuni document , opțiunea Micșorare/Mărire document este selectată automat. Nu trebuie să selectați această opțiune atunci când tipăriți fără a reduce sau a mări formatul unui document.	
Micșorare/Mărire document	Permite reducerea sau mărirea formatului unui document.	
	Adaptare la format pagină	Reduce sau mărește automat documentul astfel încât să se adapteze la formatul de hârtie selectat în Rezultat tipărire .
	Mărire la	Tipărește cu un anumit procent.
	Centru	Tipărește imaginile în centrul hârtiei.

Tipărirea

Corectare culoare	Automat	Reglează automat culorile imaginilor.
	Personalizat	Permite efectuarea corecției manuale a culorilor. Faceți clic pe Avansat pentru alte setări.
	Opțiuni imagine	Activează opțiuni de calitate a imprimării precum Tipărire culori universale sau Elim.ef.ochi roșii. De asemenea, puteți îngroșa liniile subțiri pentru a le face vizibile în materialele tipărite.
Funcțiile de inscripționare	Permite efectuarea de setări pentru modelele anti-copiere sau filigrane.	
Setări suplimentare	Rotație cu 180°	Rotește paginile cu 180 de grade înainte de a le tipări. Această funcție este utilă atunci când tipăriți pe hârtie precum plicurile, care sunt încărcate într-o direcție fixă în imprimantă.
	Rapid	Tipărește atunci când capul de imprimare se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
	Imagine în oglindă	Inversează o imagine, astfel încât să se tipărească așa cum ar apărea într-o oglindă.

Fila Întreținere

Curățare duză	Tipărește un model de verificare a duzelor pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate.
Curățare cap	Curăță duzele înfundate ale capului de tipărire. Deoarece această funcție utilizează o anumită cantitate de cerneală, curățați capul de tipărire numai dacă duzele sunt înfundate.
Curățare intensivă	Înlocuiește întreaga cantitate de cerneală din tuburile de cerneală pentru a îmbunătăți calitatea tipăririi.
Organizator comenzi vers. lite	Deschide fereastra Organizator comenzi vers. lite. Aici, puteți deschide și edita datele salvate anterior.
EPSON Status Monitor 3	Deschide fereastra EPSON Status Monitor 3. Aici, puteți confirma starea imprimantei și consumabilele.
Preferințe de monitorizare	Permite efectuarea de setări pentru elementele din fereastra EPSON Status Monitor 3.
Setări extinse	Permite efectuarea unui mare număr de setări. Faceți clic dreapta pe fiecare element pentru a vizualiza Ajutor pentru mai multe detalii.
Coadă tipărire	Afișează lucrările care așteaptă să fie tipărite. Puteți verifica, pune pauză sau relua lucrările de tipărire.
Informații despre imprimantă și opțiuni	Afișează numărul de coli de hârtie introduse în imprimantă.
Limbă	Modifică limba utilizată în fereastra driverului imprimantei. Pentru a aplica setările, închideți driverul de imprimantă și apoi redeschideți-l.
Actualizare software	Pornește EPSON Software Updater pentru a verifica versiunea cea mai recentă a aplicațiilor pe internet.
Asistență tehnică	Permite accesarea site-ului web de asistență tehnică Epson.


Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Mac OS

Informații de bază despre tipărire

Notă:

Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.


1. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
Încărcați hârtie în imprimantă, dacă aceasta nu a fost încărcată deja.
2. Selectați **Tipărește** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa caseta de dialog pentru tipărire.
Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.
3. Selectați imprimanta.
4. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual.

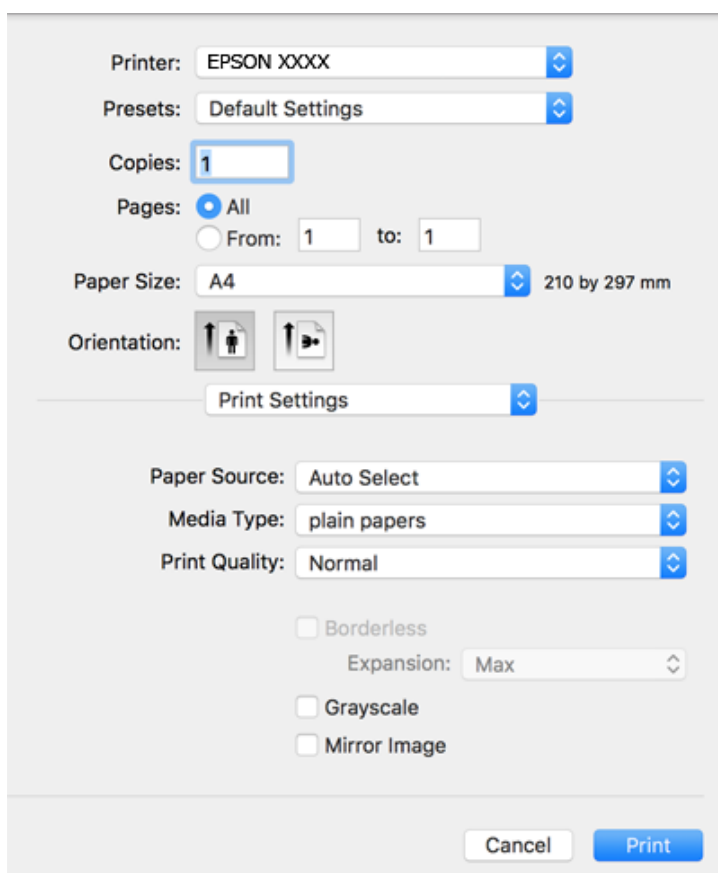

Tipărirea

Notă:

Pe OS X Mountain Lion sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul imprimantei Epson nu a fost instalat corect.

Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>

- Modificați setările după cum este necesar.

Consultați opțiunile de meniu ale driverului de imprimantă pentru detalii.


- Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 44
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47
- ➔ „Opțiunile meniului Setări tipărire” la pagina 83

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

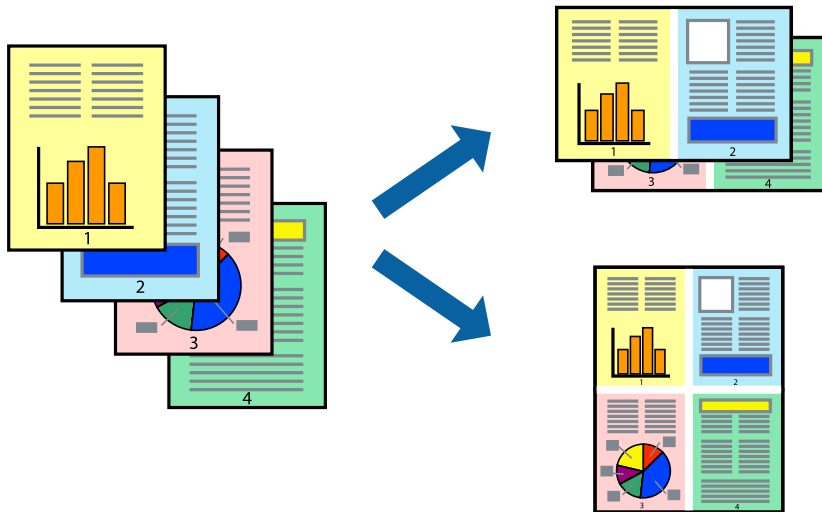

Setări de tipărire


Selecționați **Aspect** din meniul contextual (pop-up). Setăți numărul de pagini din **Pagini pe coală**, **Direcție aspect** (ordine pagini) și **Margine**.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 78
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru aspect” la pagina 82

Tipărirea și stivuirea în ordinea paginilor (Tipărirea în ordine inversă)

Puteți tipări începând de la ultima pagină, astfel încât documentele să fie stivuite în ordinea paginilor.

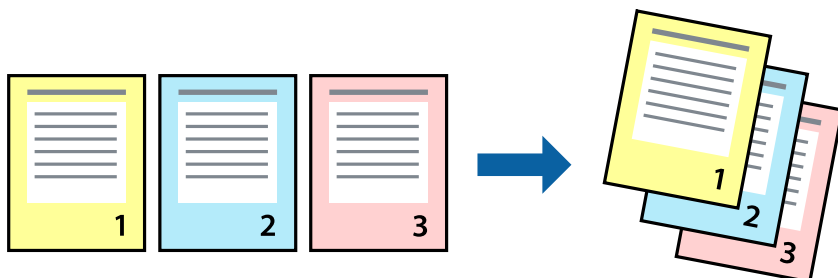

Setări de tipărire

Selectați **Manipulare hârtie** din meniul contextual (pop-up). Selectați **Invers** ca setare pentru **Ordine pagini**.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 78
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru manipularea hârtiei” la pagina 82

Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări cu un anumit procent dimensiunea unui document sau astfel încât acesta să corespundă formatului de hârtie încărcat în imprimantă.



Setări de imprimare

Când tipăriți cu adaptare la formatul hârtiei, selectați **Manipulare hârtie** din meniul pop-up, apoi selectați **Scalare la formatul hârtiei**. Selectați formatul hârtiei încărcate în imprimantă în **Format hârtie destinație**. Când reduceți dimensiunea documentului, selectați **Numai reducere proporțională**.

Când imprimați la un anumit procentaj, efectuați una din următoarele operații.

Tipărirea

- ☐ Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier** al aplicației. Selectați **Imprimantă**, introduceți un procent în **Scală**, apoi faceți clic pe **Imprimare**.
- ☐ Selectați **Configurare pagină** din meniul **Fișier** al aplicației. Selectați imprimanta în **Format pentru**, introduceți un procent în **Scală**, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă:


Selectați *formatul hârtiei setat în aplicație ca setare pentru **Format hârtie***.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 78
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru manipularea hârtiei” la pagina 82

Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire. Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.

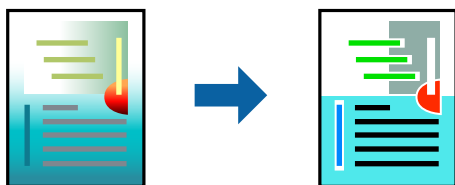

Setări de tipărire

Selectați **Potrivire culoare** din meniul pop-up al driver-ului imprimantei și apoi selectați **EPSON Color Controls**. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up și apoi selectați una dintre opțiunile disponibile. Faceți clic pe săgeata din dreptul opțiunii **Setări avansate** și definiți setările mai detaliate.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 78
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru potrivirea de culoare” la pagina 82
- ➔ „Opțiunile meniului Opțiuni culoare” la pagina 83

Anularea tipăririi

Puteți anula o sarcină de tipărire de la computer. Nu puteți anula o sarcină de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

Anulare

Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Andocare**. Selectați sarcina pe care doriți să o anulați, apoi efectuați una dintre următoarele operații.

- ☐ OS X Mountain Lion sau superior

Faceți clic pe  de lângă contorul de progres.

Tipărirea

❑ Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x

Faceți clic pe **Ștergere**.

Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă

Deschideți fereastra de tipărire într-o aplicație, selectați imprimanta și apoi accesați fereastra driverului de imprimantă.

Notă:

Meniurile diferă în funcție de opțiunea selectată.

Opțiuni de meniu pentru aspect

Pagini per coală	Selectați numărul de pagini care va fi tipărit pe o coală.
Direcție aspect	Specifică ordinea în care se vor tipări paginile.
Margine	Tipărește o margine în jurul paginilor.
Inversare orientare pagină	Rotește paginile cu 180 de grade înainte de a le tipări. Selectați acest element atunci când tipăriți pe hârtie precum plicurile, care sunt încărcate într-o direcție fixă în imprimantă.
Întoarcere pe orizontală	Inversează o imagine, astfel încât să se tipărească așa cum ar apărea într-o oglindă.

Opțiuni de meniu pentru potrivirea de culoare

ColorSync	Selectați metoda pentru ajustarea culorilor. Aceste opțiuni ajustează culorile între imprimantă și afișajul computerului, pentru a reduce diferența de culori.
EPSON Color Controls	

Opțiuni de meniu pentru manipularea hârtiei

Colaționare pagini	Tipăriți documente formate din mai multe pagini, colaționate în ordine și sortate pe seturi.	
Pagini de tipărit	Selectați să tipăriți numai paginile pare sau pe cele impare.	
Ordine pagini	Selectați să tipăriți de la prima sau de la ultima pagină.	
Scalare la formatul hârtiei	Tipărește în funcție de formatul hârtiei încărcate.	
	Format hârtie destinație	Selectați formatul de hârtie pe care se va tipări.
	Numai reducere	Selectați la reducerea formatului documentului.

Opțiuni de meniu pentru copertă

Tipărire copertă	Selectați dacă doriți sau nu tipărirea unei coperti. Când doriți să adăugați o copertă spate, selectați După document .
------------------	--

Tipărirea

Tip copertă	Selectați conținutul copertii.
-------------	--------------------------------

Opțiunile meniului Setări tipărire


Sursă hârtie	Selectați sursa de hârtie din care se alimentează imprimanta. Dacă imprimanta are o singură sursă de hârtie, atunci această opțiune nu va fi afișată. Opțiunea Selectare automată selectează sursa de hârtie care corespunde automat setării hârtiei de la imprimantă.	
Tip media	Selectați tipul de hârtie pe care se tipărește.	
Calitate tipărire	Selectați calitatea de tipărire pe care doriți să o utilizați. Opțiunile variază în funcție de tipul hârtiei.	
Fără margini	Această casetă de selectare este bifată atunci când selectați un format de hârtie fără margini.	
	Expansiune	La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Selectați valoarea cu care imaginea va fi mărită.
Scală de gri	Selectați când doriți să tipăriți cu negru sau în nuanțe de gri.	
Imag în oglindă	Inversează o imagine, astfel încât să se tipărească așa cum ar apărea într-o oglindă.	

Opțiunile meniului Opțiuni culoare

Setări manuale	Reglează manual culorile. În Setări avansate , puteți selecta setări detaliate.
PhotoEnhance	Obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.
Dezactivat (Fără ajustarea culorii)	Tipăriți fără îmbunătățirea sau ajustarea culorilor.

Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS

Accesarea ferestrei cu setări operaționale din driverul de imprimantă Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).

Setările operaționale din driverul imprimantei Mac OS

- ☐ Omite pagina albă: Evită tipărirea paginilor goale.
- ☐ Modul silențios: Tipărește fără zgomot. Totuși, viteza de tipărire ar putea fi mai lentă.
- ☐ Tipărire rapidă: Tipărește atunci când capul de tipărire se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
- ☐ Eliminarea marginilor albe: Elimină marginile inutile în cadrul tipăririi fără margini.

Tipărirea

- ☐ Notificări de avertizare: Permite driver-ului imprimantei să afișeze notificări de avertizare.
- ☐ Stabilire comunicare bidirecțională: De obicei, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Selectați **Dezactivat** atunci când obținerea informațiilor de la imprimantă este imposibilă, deoarece imprimanta este partajată cu alte computere Windows dintr-o rețea, sau din orice alt motiv.

Imprimarea de pe dispozitivele inteligente

Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Epson iPrint este o aplicație care permite imprimarea fotografiilor, a documentelor și a paginilor web de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți utiliza imprimarea locală, imprimarea de pe un dispozitiv inteligent conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta sau imprimarea la distanță, imprimând prin rețeaua internet. Pentru a utiliza imprimarea la distanță, înregistrați imprimanta la serviciul Epson Connect.

Dacă începeți să folosiți Epson iPrint când imprimanta nu este conectată la rețea, este afișat un mesaj care vă instruește să vă conectați la imprimantă. Urmați instrucțiunile pentru a finaliza conexiunea. Consultați URL-ul de mai jos pentru condițiile de funcționare.

<http://epson.sn>



Informații conexe

➔ „Imprimarea utilizând un serviciu de rețea” la pagina 126

Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/c>




Imprimarea folosind Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Tipărirea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă. Conținutul poate varia în funcție de produs.

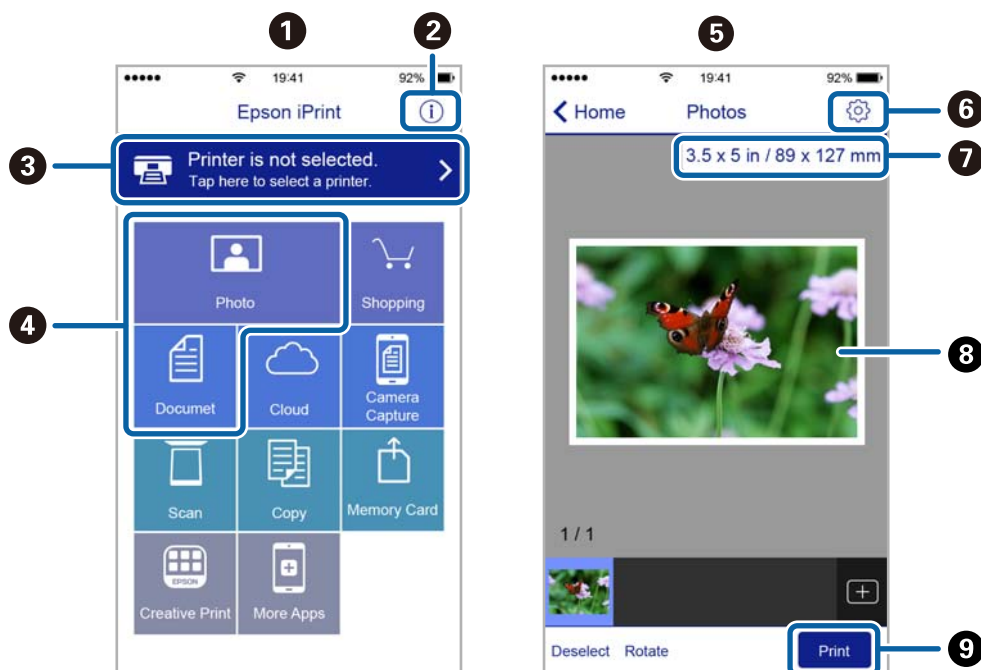

1	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
2	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
3	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
4	Selectați ce doriți să imprimați, de exemplu fotografii și documente.
5	Ecranul de tipărire fotografii afișat când este selectat meniul foto.
6	Este afișat ecranul pentru definirea setărilor imprimantei de exemplu formatul de hârtie sau tipul de hârtie.
7	Afișează dimensiunea hârtiei. Atunci când aceasta este afișată sub forma unui buton, apăsați butonul pentru a afișa setarea de hârtie configurată în acel moment pe imprimantă.
8	Sunt afișate fotografiile sau documentele selectate.
9	Imprimarea începe.

Notă:

Pentru a imprima din meniul documentului folosind iPhone, iPad și iPod touch pe care rulează iOS, deschideți Epson iPrint după ce ați transferat documentul pe care doriți să îl imprimați folosind funcția de partajare a fișierelor din iTunes.

Utilizarea Epson Print Enabler

Puteți tipări fără fir documentele, mesajele e-mail, fotografiile și paginile web de pe telefonul sau tableta Android (Android v4.4 sau ulterioară). Din câteva atingeri, dispozitivul Android va descoperi o imprimantă Epson conectată la aceeași rețea fără fir.

Notă:

Operațiunile pot să difere în funcție de dispozitiv.

Tipărirea

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Configurați imprimanta pentru tipărirea fără fir.
3. La dispozitivul Android, instalați modulul plugin Epson Print Enabler din Google Play.
4. Conectați dispozitivul Android la aceeași rețea fără fir pe care o utilizează imprimanta.
5. Accesați **Setări** pe dispozitivul Android, selectați **Dispozitive conectate** > **Tipărire**, apoi activați Epson Print Enabler.
6. De la o aplicație Android precum Chrome, atingeți pictograma de meniu și tipăriți întreg conținutul ecranului.

Notă:

*Dacă nu vedeți imprimanta, atingeți **Toate imprimantele** și selectați imprimanta.*

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47
- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 21

Utilizarea caracteristicii AirPrint

AirPrint permite tipărirea fără fir instantanee de pe iPhone, iPad și iPod touch cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare iOS, precum și de la computere Mac cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare OS X sau macOS.



Notă:


Dacă ați dezactivat mesajele de configurare a hârtiei la panoul de control al produsului dvs., nu puteți utiliza funcția AirPrint. Consultați linkul de mai jos pentru a activa mesajele, dacă este necesar.

1. Încărcați hârtie în produs.
2. Configurați produsul pentru tipărirea wireless. Consultați linkul de mai jos.
<http://epson.sn>
3. Conectați dispozitivul Apple la aceeași rețea wireless pe care o utilizează produsul dvs.
4. Tipăriți de pe dispozitivul dvs. pe produsul dvs.

Notă:

Pentru detalii, consultați pagina AirPrint de pe site-ul web Apple.

Anularea operațiunii în curs


Apăsați pe butonul  pe panoul de control al imprimantei pentru a anula operațiunea de tipărire în curs.

Copierea

Copierea

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Așezați originalele.
3. Selectați **Copiere** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

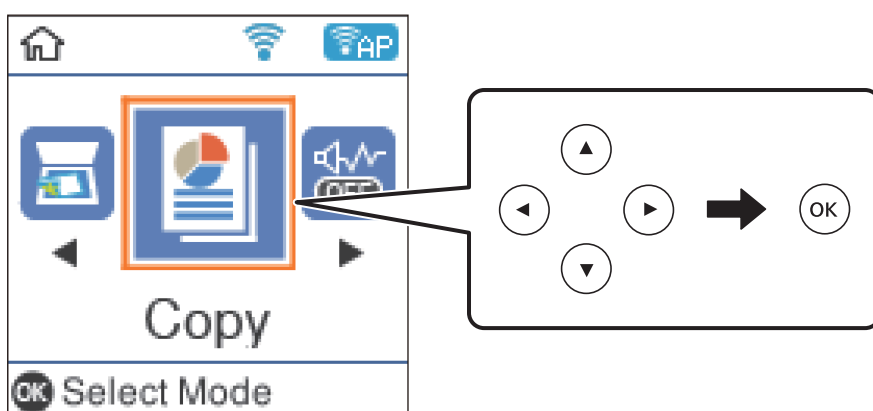

4. Setați numărul de exemplare.
5. Selectați copie color sau copie monocromă.
6. Apăsați butonul OK pentru a afișa și verifica setările imprimantei. Pentru a modifica setările, apăsați pe butonul ▼, selectați elementele de setare și modificați setările. Dacă ați terminat, apăsați pe butonul OK.

Notă:

*Dacă doriți să copiați prin reducerea sau mărirea dimensiunii unui document cu un anumit procent, selectați orice articol în afară de **Potrivire automată** drept setare pentru **Micșorare/Mărire**. Specificați un procent în **Dimens. partic..***

7. Apăsați butonul ◇.

Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor” la pagina 50
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 89

Copierea mai multor originale pe aceeași pagină

1. Selectați **Copiere** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

Copierea

2. Apăsați pe butonul OK pentru a afișa setările de imprimare, apoi apăsați pe butonul ▼.
3. Selectați **2-sus** ca setare **Pg. mlt.**, apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați ordinea formatului pentru setarea **Ordine aspect** și apoi apăsați butonul OK.
5. Selectați orientarea originalului pentru setarea **Orientare original** și apoi apăsați butonul OK.
6. Verificați alte elemente de setare tipărire, modificați-le dacă este necesar, apoi apăsați butonul OK.
7. Apăsați butonul ◇.

Opțiuni de meniu pentru copiere

Notă:

Meniurile disponibile diferă în funcție de configurația selectată.

Numărul de exemplare:

Introduceți numărul de exemplare.

A&N:

Copiază originalul în alb și negru (monocrom).

Culoare:

Copiază originalul în culori.

Densitate:

Dacă rezultatul obținut la copiere este prea estompat, măriți densitatea. Reduceți nivelul densității dacă cerneala pătează.

Dim hârtie:

Selectați formatul de hârtie încărcat.

Tip hârtie:

Selectați tipul de hârtie încărcat.

Micșorare/Mărire:

Mărește sau micșorează originalele.


☐ Dimens. reală

Copiază la o mărire de 100%.

Copierea

☐ Potrivire automată

Detectează zona de scanare și mărește sau micșorează automat originalul pentru a se adapta la formatul de hârtie selectat. Acolo unde există margini albe în jurul originalului, marginile albe de la marcajul de colț al geamul scannerului sunt detectate ca zonă de scanare, dar este posibil ca marginile de pe partea opusă să fie tăiate.

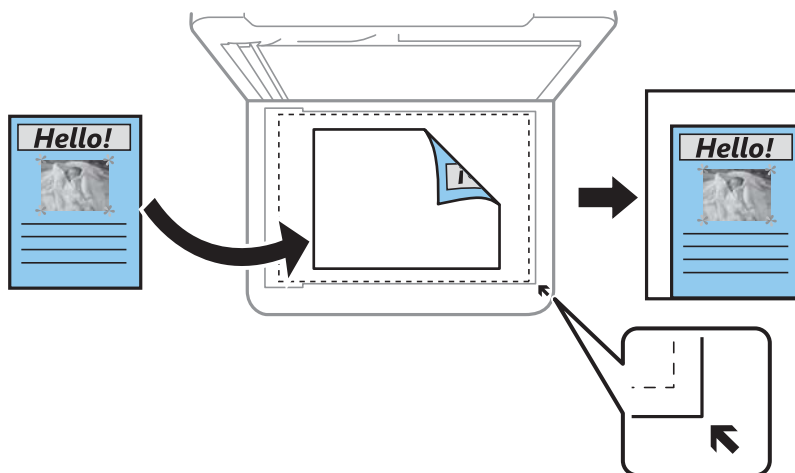

☐ Particularizat

Selectați pentru a specifica nivelul de mărire sau de micșorare al originalului.

Dimens. partic.:

Specifică mărirea utilizată pentru a mări sau a micșora originalul într-un interval cuprins între 25 și 400%.

Mărime original:

Selectați dimensiunea originalului. La copierea unor originale de dimensiune atipică, selectați cea mai apropiată dimensiune de original.

Pg. mlt.:

☐ Pagină individuală

Copiază un original cu două fețe pe o singură coală.

☐ 2-sus

Copiază două originale de o singură pagină pe o singură foaie de hârtie folosind aspectul 2 copii pe pagină. Selectați ordinea formatului și orientarea originalului.

Calitate:

Selectați calitatea tipăririi. **Ciornă** permite tipărirea mai rapidă, dar materialele tipărite pot avea contrastul mai scăzut. **Cea mai bună** permite tipărirea la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea fi mai mică.

Cop. carte ident.:

Scanează ambele fețe ale unui act de identitate și le copiază pe aceeași parte ale unei coli A4.

Copiere fr. marg.:

Copiază fără să adauge margini în jurul muchiilor. Imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei. Selectați mărirea în setarea **Extindere**.

Scanarea

Scanarea de la panoul de comandă

Puteți trimite imagini scanate de la panoul de comandă al imprimantei către următoarele destinații.

La computer (ca JPEG)/La computer (ca PDF)/La computer (ca e-mail)/La computer (personalizat)

Puteți salva imaginea scanată pe un calculator conectat la imprimantă. Înainte de scanare, instalați Epson Scan 2 și Epson Event Manager în computer.

Spre WSD

Puteți salva imaginea scanată pe un calculator conectat la imprimantă, folosind funcția WSD. Dacă utilizați Windows 7/Windows Vista, trebuie să realizați setări WSD pe computerul dumneavoastră înainte de a scana.

Informații conexe

- ➔ „Scanarea pe calculator” la pagina 91
- ➔ „Scanarea folosind WSD” la pagina 95


Scanarea pe calculator

Notă:

Înainte de scanare, instalați Epson Scan 2 și Epson Event Manager în computer.

1. Așezați originalele.
2. Selectați **Scanare** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

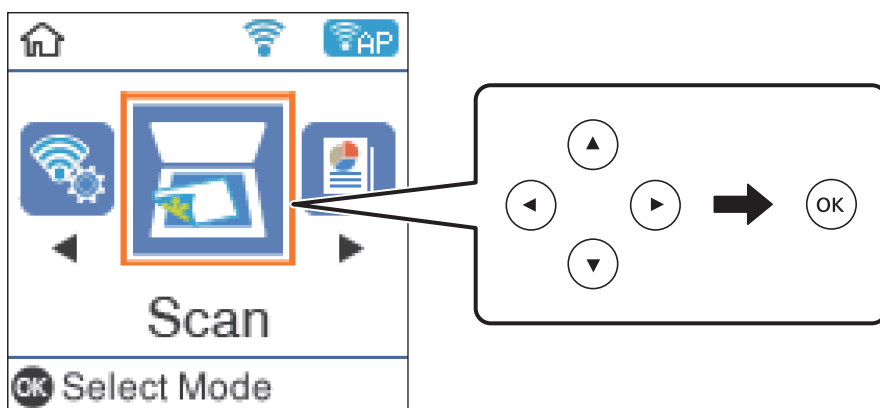

3. Selectați modul în care doriți să salvați imaginea scanată într-un computer din următoarele meniuri, apoi apăsați butonul OK.
 - ☐ **La computer (ca JPEG):** Salvează imaginea scanată în format JPEG.
 - ☐ **La computer (ca PDF):** Salvează imaginea scanată în format PDF.


Scanarea

- ☐ **La computer (ca e-mail):** Lansează clientul de e-mail pe computer, după care atașează în mod automat conținutul la un mesaj e-mail.
- ☐ **La computer (personalizat)** Salvează imaginea scanată utilizând setările din Epson Event Manager. Puteți modifica setările de scanare, precum formatul de scanare, folderul în care se face salvarea sau formatul de salvare.

4. Selectați computerul pe care doriți să salvați imaginile scanate.

Notă:

- ☐ Puteți modifica setările de scanare, precum formatul de scanare, folderul în care se face salvarea sau formatul de salvare folosind programul Epson Event Manager.
- ☐ Când imprimanta este conectată la o rețea, puteți selecta computerul pe care doriți să salvați imaginea scanată. Puteți afișa până la 20 de computere în panoul de control al imprimantei. Dacă setați **Denumire scanner în rețea (alfanumerică)** în Epson Event Manager, acesta va fi afișat pe panoul de control.

5. Apăsați butonul .

Informații conexe


➔ „Așezarea originalelor” la pagina 50

Efectuarea setărilor personalizate în Epson Event Manager

Puteți stabili setările de scanare pentru **La computer (personalizat)** în Epson Event Manager.


Consultați secțiunea de ajutor Epson Event Manager pentru detalii.

1. Porniți Epson Event Manager.
2. Asigurați-vă că scannerul este selectat ca **Scanner** în fila **Configurare buton** de pe ecranul principal.

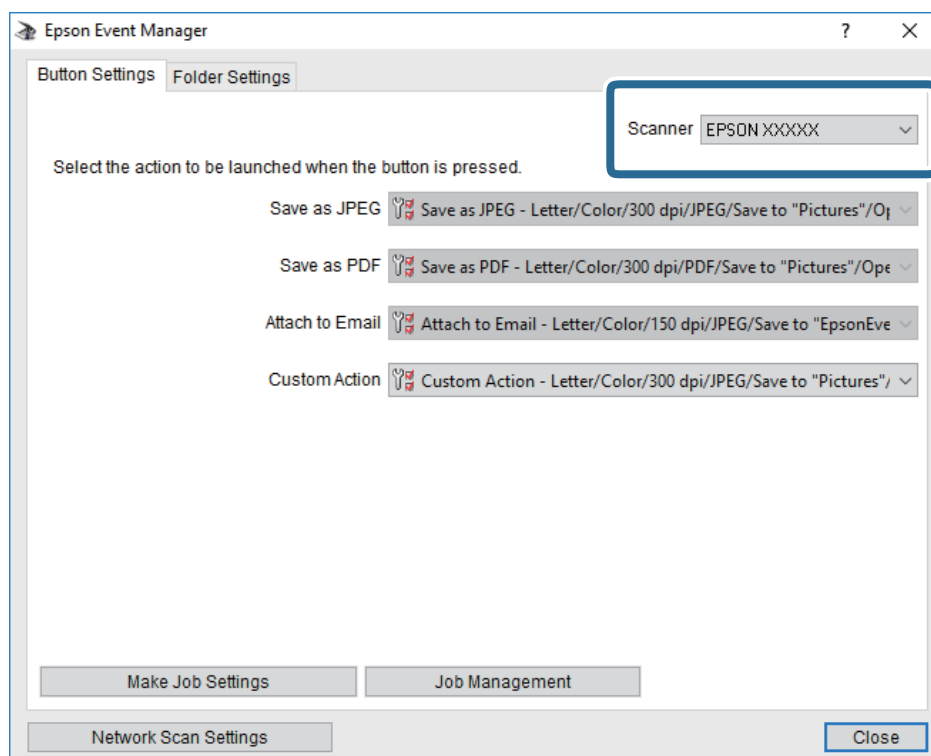


Scanarea

3. Faceți clic pe **Configurare parametrii comandă**.

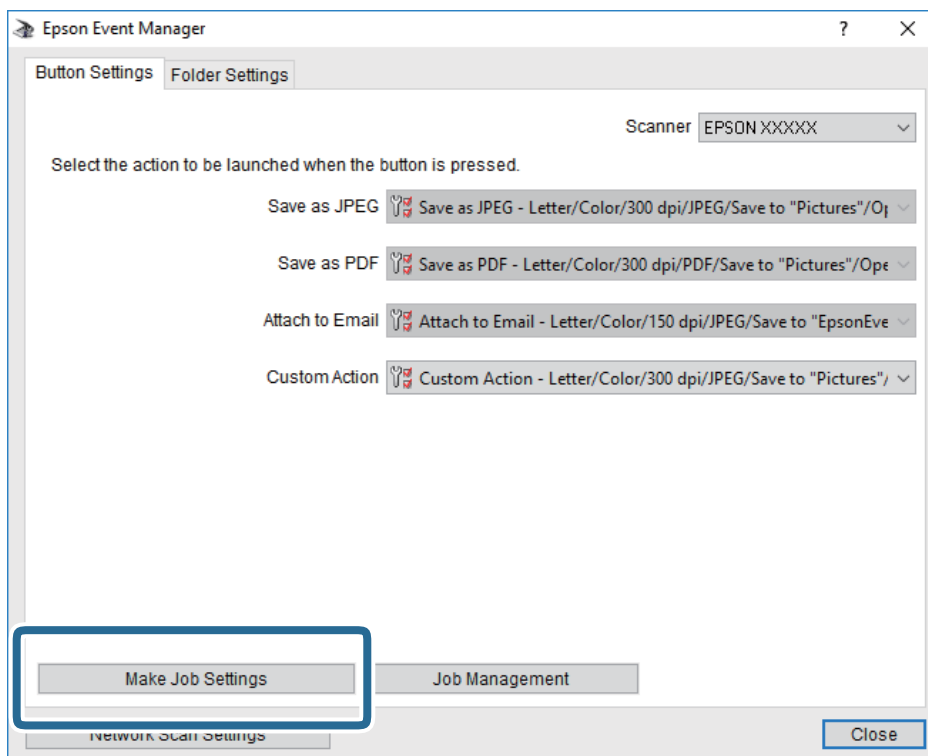

Scanarea


4. Efectuați setările de scanare pe ecranul **Configurare comandă**.

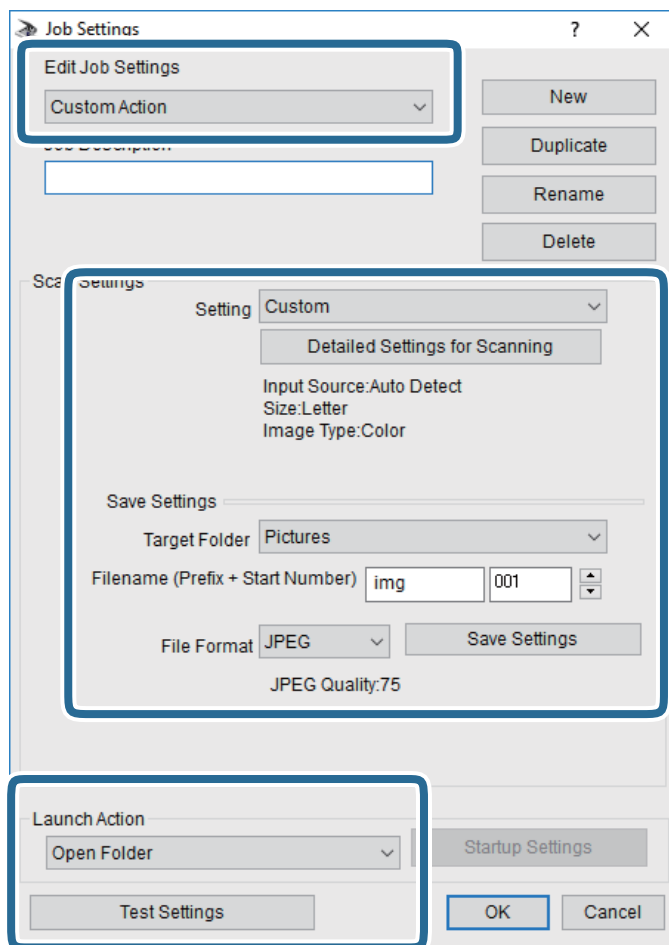

- ☐ Editare parametrii de configurare comandă: Selectați **Acțiune personalizată**.
 - ☐ Configurare: Scanați utilizând cele mai bune setări pentru tipul de original selectat. Faceți clic pe **Configurare detaliată pentru scanare** pentru a seta elemente precum rezoluția sau culoarea pentru salvarea imaginii scanate.
 - ☐ Director țintă: Selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată.
 - ☐ Denumire fișier (prefix + număr inițial): Modificați setările pentru numele de fișier pe care doriți să îl salvați.
 - ☐ Format fișier: Selectați formatul de salvare.
 - ☐ Lansare acțiune: Selectați operația efectuată la scanare.
 - ☐ Configurare parametrii de test: Începe scanarea de test utilizând setările curente.
5. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la ecranul principal.

Scanarea

6. Asigurați-vă că **Acțiune personalizată** este selectată în lista **Acțiune personalizată**.

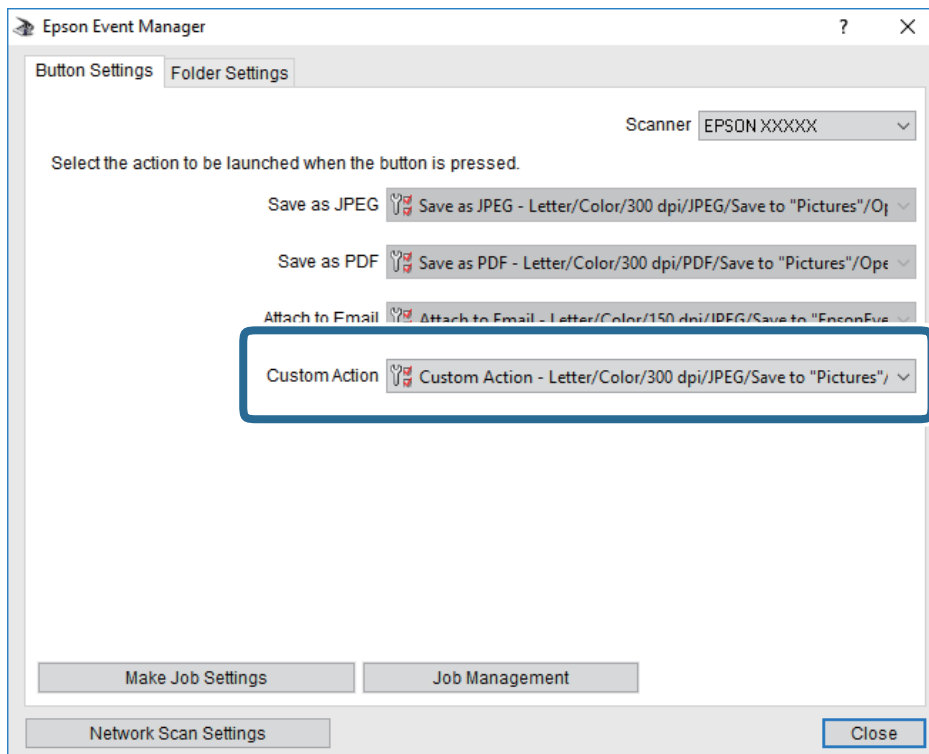

7. Faceți clic pe **Închidere** pentru a închide Epson Event Manager.


Scanarea folosind WSD

Notă:


- ☐ Această caracteristică este disponibilă doar pentru computerele care rulează Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ☐ Dacă utilizați Windows 7/Windows Vista, va trebui să configurați computerul în avans utilizând această caracteristică.

1. Așezați originalele.
2. Selectați **Scanare** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

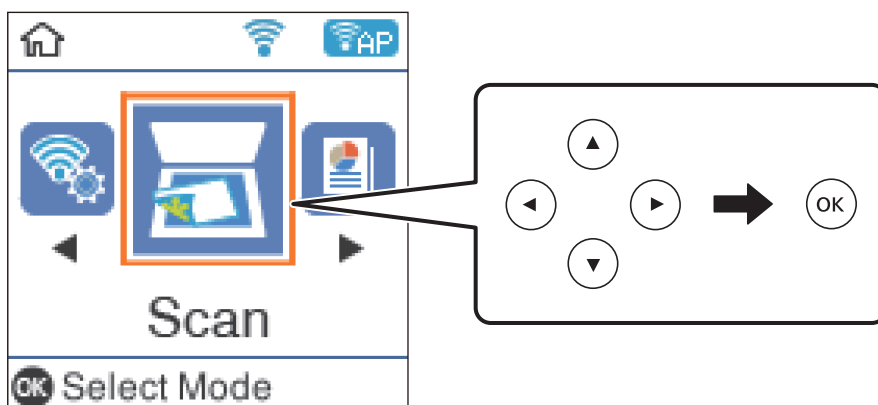

Scanarea

3. Selectați **Spre WSD**.
4. Selectați un computer.
5. Apăsați butonul .

Configurarea unui port WSD

Această secțiune explică modul de configurare a unui port WSD pentru Windows 7/Windows Vista.

Notă:

Pentru Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, portul WSD este configurat automat.


Următoarele sunt necesare pentru configurarea unui port WSD.

- ☐ Imprimanta și computerul sunt conectate la rețea.
- ☐ Driverul imprimantei este instalat pe computer.

1. Porniți imprimanta.
2. Executați clic pe Start și apoi clic pe **Rețea** pe computer.
3. Executați clic-dreapta pe imprimantă și apoi clic pe **Instalare**.

Executați clic pe **Continuare** când este afișat ecranul **Control cont utilizator**.

Executați clic pe **Dezinstalare** și începeți din nou dacă ecranul **Dezinstalare** este afișat.

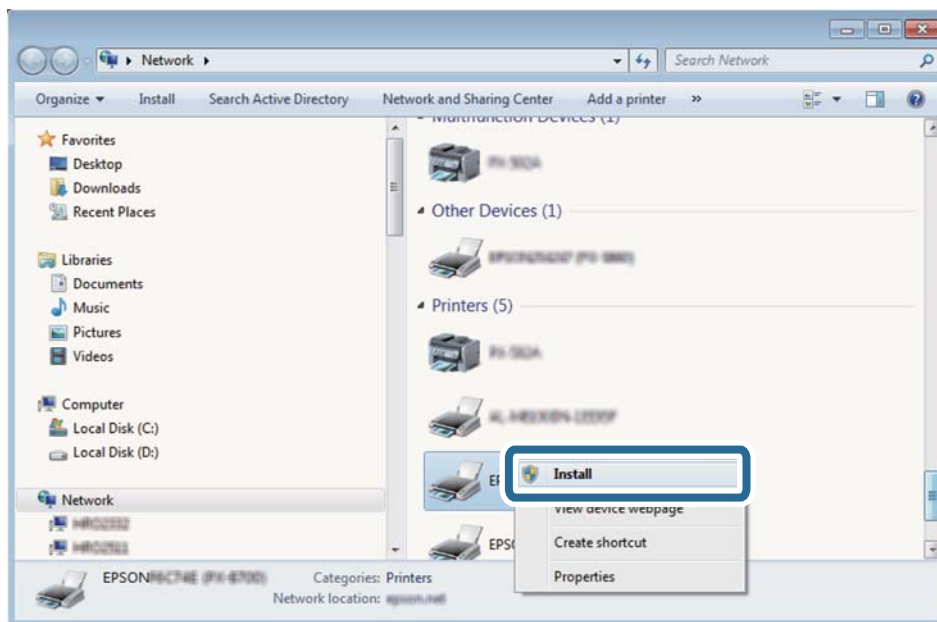


Notă:


Numele imprimantei setat în rețea și numele modelului (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) sunt afișate pe ecranul de rețea. Puteți verifica numele de imprimantă setat în rețea pe panoul de control al imprimantei sau prin tipărirea unei fișe de stare a rețelei.

Scanarea

4. Executați clic pe **Dispozitivul este pregătit pentru a fi utilizat**.

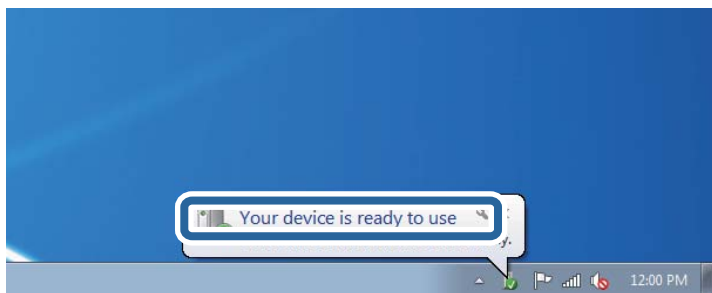

5. Verificați mesajul și apoi executați clic pe **Închidere**.

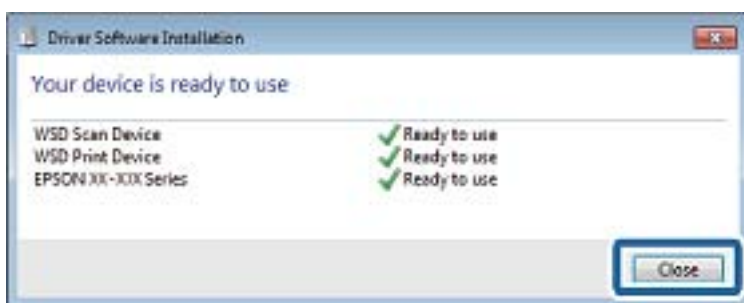

6. Deschideți ecranul **Dispozitive și imprimante**.

☐ Windows 7

Executați clic pe Start > **Panou de control** > **Hardware și sunete** (sau **Hardware**) > **Dispozitive și imprimante**.

☐ Windows Vista

Executați clic pe Start > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.

7. Verificați dacă este afișată o pictogramă cu numele imprimantei în rețea.

Selectați numele imprimantei atunci când utilizați WSD.

Tipărirea de pe un computer

Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2


Puteți scana folosind driverul scannerului „Epson Scan 2”. Puteți scana originale folosind setări detaliate care sunt adecvate pentru documentele text.

Consultați meniul de ajutor al programului Epson Scan 2 pentru informații despre fiecare opțiune care poate fi definită.


1. Așezați originalul.
2. Porniți Epson Scan 2.

Scanarea

3. Efectuați următoarele setări din fila **Setări principale**.

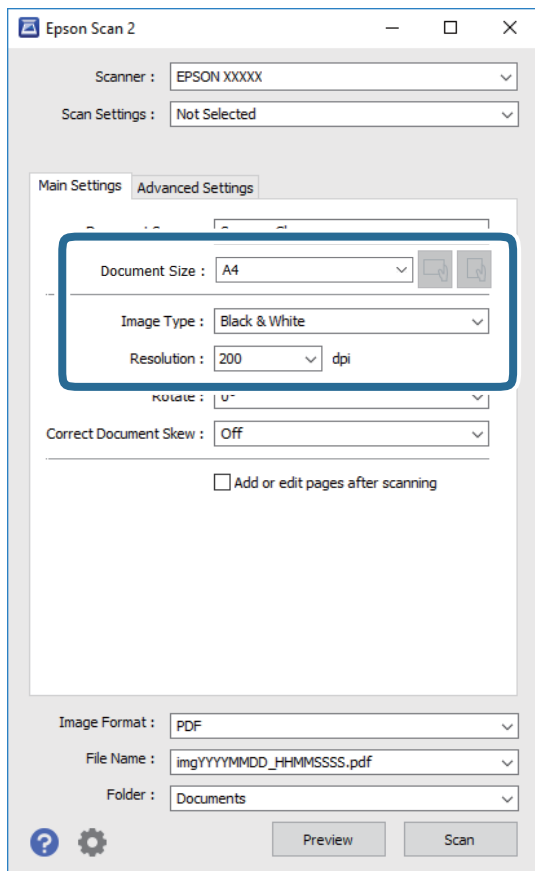

- ☐ Dimensiune document: Selectați formatul originalului poziționat.

- ☐ Butoane  (Orientare original): Selectați orientarea setată a originalului poziționat. În funcție de formatul originalului, este posibil ca acest element să fie setat automat, fără posibilitate de modificare.
- ☐ Tip imagine: Selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.
- ☐ Rezoluție: Selectați rezoluția.

Notă:

Setarea **Sursă document** este fixată ca **Geamul scannerului**. Nu puteți modifica această setare.

4. Efectuați alte setări de scanare, dacă este necesar.

- ☐ Puteți previzualiza imaginea scanată, executând clic pe butonul **Examinare**. Se deschide fereastra de previzualizare, iar imaginea previzualizată este afișată.


Scanarea

- ☐ Pe fila **Setări avansate**, puteți efectua ajustările de imagine detaliate folosind setări adecvate pentru documente cu text, precum următoarele.
 - ☐ **Eliminare fundal:** Eliminați fundalul originalelor.
 - ☐ **Îmbunătățire text:** Selectați pentru a spori claritatea și precizia literelor neclare din original.
 - ☐ **Segmentarea automată a ariei:** Puteți obține litere mai clare și imagini mai uniforme atunci când efectuați scanarea alb-negru a unui document care conține imagini.
 - ☐ **Intensificare culoare:** Selectați pentru a îmbunătăți culoarea specificată pentru imaginea scanată, apoi salvați-o în nuanțe de gri sau în alb-negru.
 - ☐ **Prag:** Puteți regla chenarul pentru imagine binară monocromă (alb și negru).
 - ☐ **Unsharp Mask:** Puteți îmbunătăți și accentua claritatea conturilor din imagine.
 - ☐ **Filtrare descreen:** Puteți elimina modelele de tip moar (umbre similare unei pânze) care apar la scanarea hârtiei tipărite, precum o revistă.
 - ☐ **Umplere margine:** Puteți elimina umbra creată în jurul imaginii scanate.
 - ☐ **Ieșire Dual Image (numai Windows):** Puteți scana o dată și salva simultan două imagini cu setări de ieșire diferite.

Notă:

Este posibil ca elementele să nu fie disponibile, în funcție de alte setări efectuate.

5. Setări setările de salvare fișier.

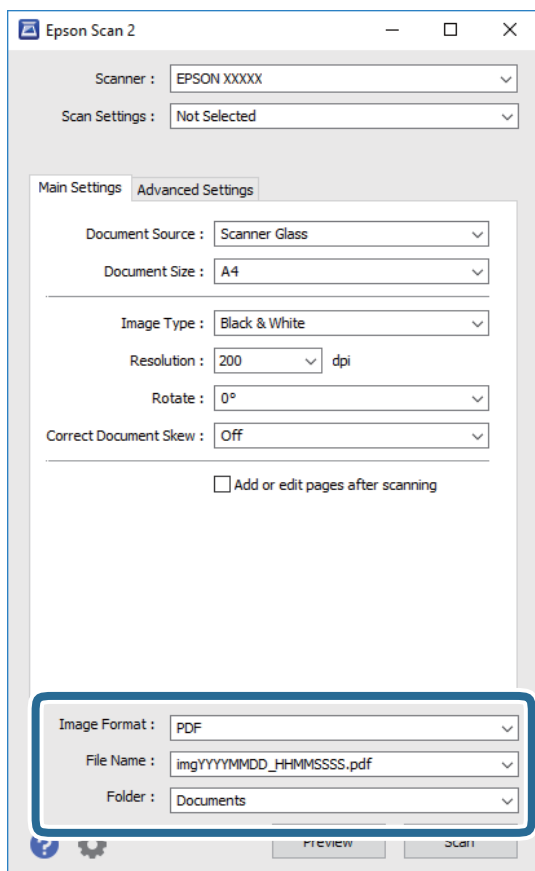

Scanarea

- ☐ **Format imagine:** Selectați formatul de salvare din listă.
Puteți efectua setări detaliate pentru fiecare format de salvare, cu excepția BITMAP și PNG. Selectați **Opțiuni** din listă, după selectarea formatului de salvare.
- ☐ **Nume fișier:** Confirmați numele fișierului de salvare afișat.
Puteți modifica setările pentru numele fișierului, selectând **Setări** din listă.
- ☐ **Folder:** Selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată din listă.
Puteți selecta un alt folder sau crea un folder nou, selectând **Selectare** din listă.

6. Faceți clic pe **Scanare**.

Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor” la pagina 50

Scanarea de pe dispozitivele inteligente

Epson iPrint este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și a documentelor de pe un dispozitiv inteligent, precum un smartphone sau o tabletă, conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta. Puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau pe serviciile Cloud, le puteți trimite prin email sau le puteți imprima.

Dacă începeți să folosiți Epson iPrint când imprimanta nu este conectată la rețea, este afișat un mesaj care vă instruește să vă conectați la imprimantă. Urmați instrucțiunile pentru a finaliza conexiunea. Consultați URL-ul de mai jos pentru condițiile de funcționare.

<http://epson.sn>



Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/c>



Efectuarea scanării utilizând Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Scanarea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.



1	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
2	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
3	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
4	Afișează ecranul de scanare.
5	Ecranul de scanare afișat când este selectat meniul de scanare.
6	Afișează ecranul din care puteți defini setările de scanare, de exemplu rezoluția.
7	Afișează imaginile scanate.
8	Scanarea începe.
9	Afișează ecranul din care puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau pe serviciile Cloud.
10	Afișează ecranul din care puteți trimite datele scanate prin email.
11	Afișează ecranul din care puteți imprima datele scanate.

Reumplerea cernelii


Verificarea nivelurilor de cerneală

Pentru a confirma cantitatea de cerneală rămasă de fapt, verificați vizual nivelurile cernelii din rezervoarele imprimantei.

Puteți verifica nivelurile aproximative ale cernelii de la calculator.

**Important:**

Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta.

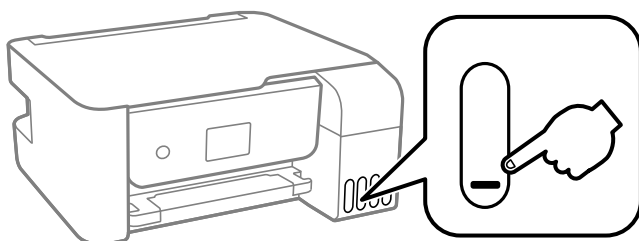


Verificarea nivelurilor de cerneală - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.

Notă:

*Dacă EPSON Status Monitor 3 este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.*

Verificarea nivelurilor de cerneală — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

Codurile de pe sticlele cu cerneală

Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson.

Mai jos sunt prezentate codurile sticlelor cu cerneală originală Epson.

Reumplerea cernelii

Important:

- ☐ Garanția oferită de Epson nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea unor cerneluri diferite de cele specificate, inclusiv a cernelurilor originale Epson care nu sunt destinate acestei imprimante sau oricărui tip de cerneală de la terți.
- ☐ Alte produse care nu sunt fabricate de Epson pot produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson, și în anumite condiții, poate determina funcționarea aleatorie a imprimantei Epson.

Notă:

- ☐ Codurile sticlelor de cerneală pot varia în funcție de locație. Pentru codurile corecte în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Cu toate că sticlele de cerneală pot conține materiale reciclate, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ☐ Specificațiile și aspectul sticlei de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.

Pentru Europa

Produs	BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
ET-2720 Series	104	104	104	104
L3160 Series	103	103	103	103

Notă:

Pentru informații despre randamentul sticlelor de cerneală Epson vizitați următorul site web.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Pentru Australia și Noua Zeelandă

BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
522	522	522	522

Informații conexe

- ➔ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 166

Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală

Înainte de a efectua operația de reumplere cu cerneală, citiți instrucțiunile de mai jos.

Precauții la depozitare pentru cerneală

- ☐ Țineți sticlele de cerneală departe de lumina directă a soarelui.
- ☐ Nu depozitați sticlele de cerneală la temperaturi ridicate sau de îngheț.
- ☐ După ce ați adus o sticlă de cerneală în interior dintr-un depozit rece, lăsați-o să ajungă la temperatura camerei cel puțin trei ore înainte de a o utiliza.
- ☐ După deschiderea unei sticle de cerneală, recomandăm utilizarea acesteia în cel mai scurt timp.

Reumplerea cernelii

- ☐ Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- ☐ Nu deschideți ambalajul sticlei de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să umpleți rezervorul de cerneală. Sticla de cerneală este ambalată în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați o sticlă de cerneală neambalată mai mult timp înainte de a o utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.
- ☐ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsuri de precauție pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului, de exemplu, la introducerea sticlei într-un recipient.

Precauții la manevrare pentru reumplerea cu cerneală

- ☐ Pentru a vă asigura că obțineți o calitate foarte bună de tipărire și pentru a vă ajuta să protejați capul de tipărire, în momentul în care imprimanta solicită reumplerea cu cerneală, în rezervorul de cerneală mai este o cantitate variabilă de cerneală, de siguranță. Randamentul indicat pentru dumneavoastră nu include această rezervă.
- ☐ Cerneala pentru această imprimantă trebuie manipulată cu atenție. Cerneala poate fi împrăștiată atunci când rezervoarele de cerneală sunt încărcate sau reîncărcate cu cerneală. Dacă cerneala ajunge pe hainele sau pe lucrurile dumneavoastră, acestea se vor păta.
- ☐ Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- ☐ Nu scuturați prea puternic și nu strângeți sticlele de cerneală.
- ☐ Pentru rezultate de imprimare optime, nu mențineți niveluri reduse de cerneală pentru perioade extinse de timp.
- ☐ Pentru a beneficia de rezultate de imprimare optime, reumpleți rezervoarele de cerneală până la linia superioară cel puțin o dată pe an.
- ☐ Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta. Epson recomandă reumplerea tuturor rezervoarelor de cerneală până în dreptul marcajului de sus în timp ce imprimanta nu funcționează pentru a reseta nivelurile cernelii.

Consumul de cerneală

- ☐ Pentru a menține performanțe optime ale capului de tipărire, o parte din cerneală este consumată din toate rezervoarele de cerneală în timpul operațiunilor de întreținere precum curățarea capului de tipărire. De asemenea, cerneala poate fi consumată și la pornirea imprimantei.
- ☐ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- ☐ O parte din cerneala din sticlele de cerneală primite la cumpărarea imprimantei va fi utilizată în timpul instalării inițiale. Pentru a produce documente tipărite de foarte bună calitate, capul de tipărire al imprimantei trebuie să fie complet încărcat cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și din acest motiv cu aceste sticle veți tipări mai puține pagini decât cu următoarele.
- ☐ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.

Reumplerea rezervoarelor de cerneală

Puteți reumple cu cerneală în orice moment.

Reumplerea cernelii



Important:

Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson.


1. Selectați **Întreținere** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.


2. Selectați **Resetare Nivel Cerneală** și apăsați pe butonul ⬠.

3. Confirmați mesajul, apoi apăsați pe butonul OK.

4. Deschideți capacul rezervorului de cerneală.

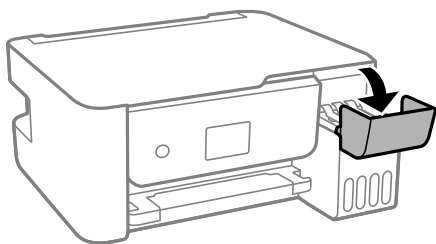

5. Deschideți dopul rezervorului de cerneală.

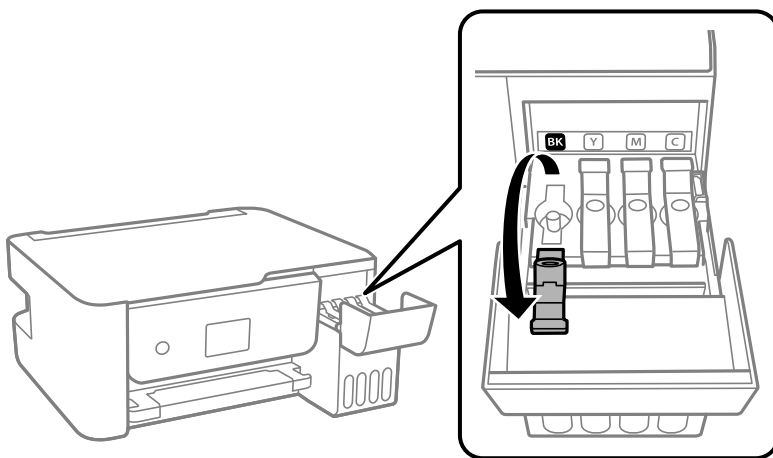


Important:

Culoarea din rezervorul de cerneală trebuie să corespundă cu culoarea de cerneală pe care doriți să o reumpleți.

Reumplerea cernelii


6. Ținând sticla de cerneală în direcție verticală, rotiți lent dopul pentru a-l scoate.

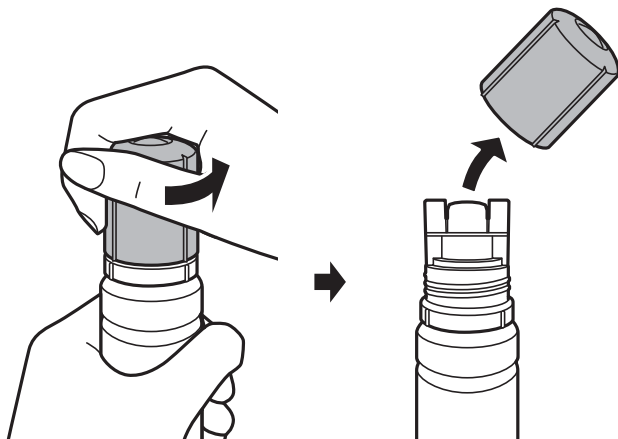

! Important:

- ☐ Fiți atenți să nu vărsați cerneala.
- ☐ Nu atingeți partea de sus a sticlei de cerneală după scoaterea capacului; în caz contrar, vă puteți păta cu cerneală.

7. Aliniați partea de sus a sticlei de cerneală cu orificiul de umplere și așezați lent sticla pentru a o introduce în orificiul de umplere.

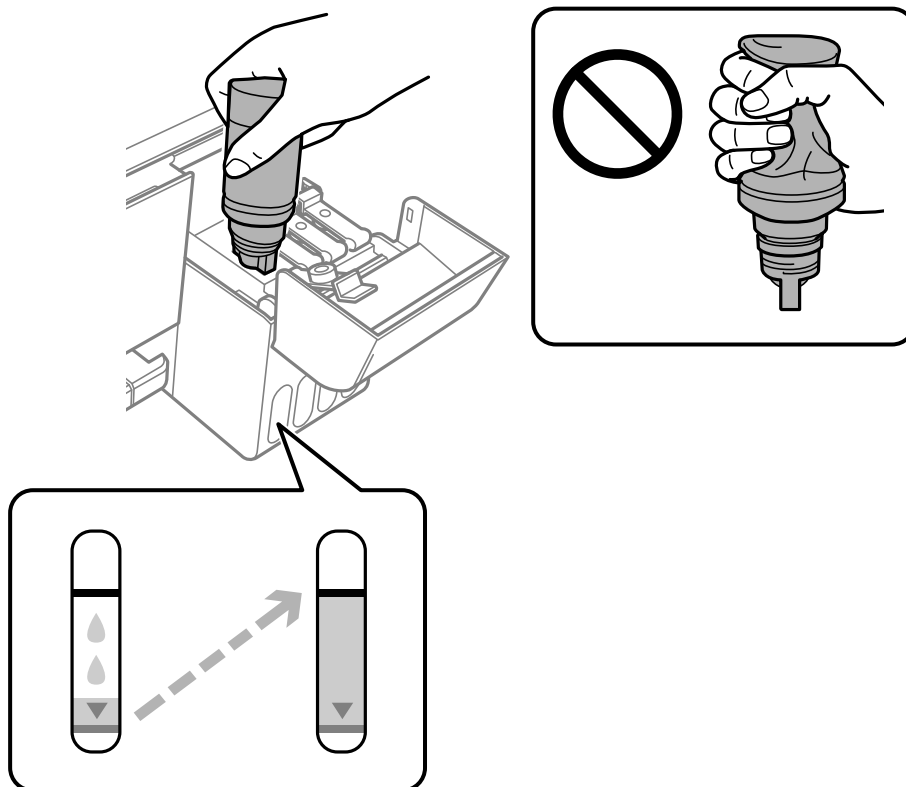

Reumplerea cernelii

! Important:


Nu loviți partea de sus a sticlei de cerneală de obiecte după scoaterea capacului; în caz contrar, cerneala se poate vărsa.

Notă:

- ☐ În cazul în care cerneala nu începe să curgă în rezervor, scoateți sticla de cerneală și încercați să o reintroduceți.
- ☐ Puteți reseta nivelurile cernelii chiar dacă nu ați reumplit cerneala până în dreptul marcajului superior. Totuși, această imprimantă nu poate genera mesaje de notificare și nu poate opri funcționarea înainte ca nivelurile de cerneală să scadă sub linia inferioară.

8. Când cerneala ajunge la linia superioară, scoateți sticla.


Cerneala curge în rezervor prin simpla menținere a sticlei în poziție normală, fără a strânge. Fluxul de cerneală se oprește automat atunci când cerneala ajunge la linia superioară.

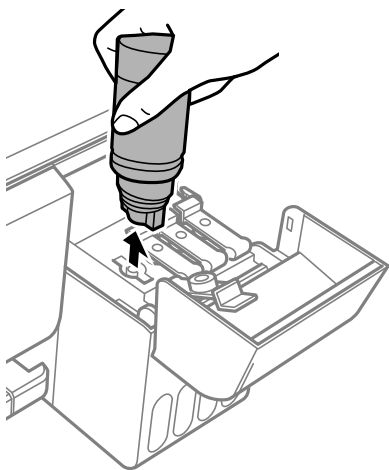

! Important:

Nu lăsați sticla de cerneală introdusă; în caz contrar, sticla se poate deteriora sau cerneala se poate scurge.

9. Strângeți capacul sticlei de cerneală.

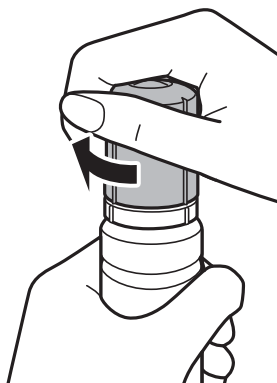



Notă:


Dacă rămâne cerneală în sticla de cerneală, strângeți capacul și depozitați sticla în poziție verticală, pentru utilizare ulterioară.


Reumplerea cernelii

10. Închideți ferm dopul rezervorului de cerneală.

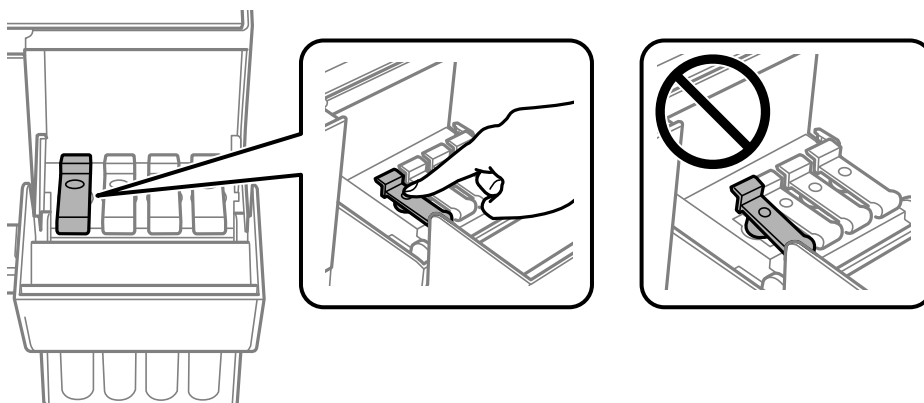

11. Închideți ferm capacul rezervorului de cerneală și apoi apăsați pe butonul .

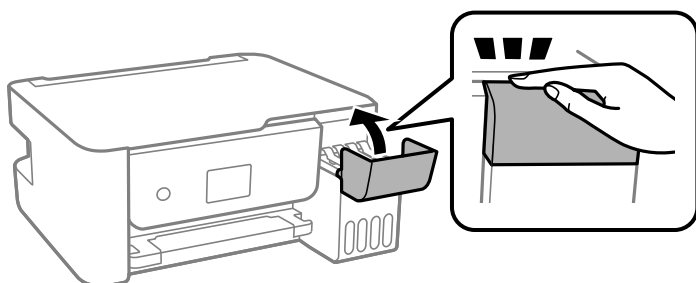

12. Selectați culoarea cernelii cu care ați completat până la linia superioară.
13. Apăsați pe butonul  pentru a reseta nivelul de cerneală.
14. Confirmați mesajul și apoi apăsați pe butonul OK.



Important:

În cazul în care continuați să utilizați imprimanta după resetarea nivelului de cerneală fără reumplerea rezervorului de cerneală până la linia superioară, imprimarea se poate efectua fără cerneală, ceea ce poate deteriora imprimanta. Înainte de a începe imprimarea, verificați vizual nivelurile de cerneală în toate rezervoarele de cerneală.

Informații conexe

- ➔ „Codurile de pe sticlele cu cerneală” la pagina 102
- ➔ „Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală” la pagina 103
- ➔ „Cerneală vărsată” la pagina 154

Întreținerea imprimantei

Prevenirea uscării capului de imprimare

Când porniți sau opriți imprimanta, utilizați întotdeauna butonul de alimentare.

Verificați ca indicatorul luminos de alimentare să fie stins înainte de a deconecta cablul de alimentare.

Cerneala se poate evapora dacă nu este acoperită. Exact ca în cazul punerii unui capac la un stilou sau la un dispozitiv de ungere cu ulei pentru a preveni uscarea acestora, asigurați-vă de acoperirea corespunzătoare a capului de tipărire pentru a preveni uscarea cernelii.

Când cablul de alimentare este deconectat sau survine o cădere de tensiune în timp ce imprimanta funcționează, capul de tipărire poate să nu fie acoperit corespunzător. Dacă capul de tipărire este lăsat în starea în care este, acesta se va evapora cauzând înfundarea duzelor (ieșirilor cernelii).

În aceste cazuri porniți și opriți imprimanta din nou pentru a acoperi capul de tipărire.

Verificarea și curățarea capului de tipărire

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat, apar benzi vizibile sau culori neașteptate. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele. Dacă sunt înfundate, curățați capul de imprimare.

Important:

- ☐ Nu deschideți capac interior și nu închideți imprimanta în timpul efectuării operației de curățare a capului de tipărire. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- ☐ Deoarece la curățarea capului este folosită cerneală, se recomandă curățarea capului de tipărire numai când scade calitatea materialelor tipărite.
- ☐ Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de tipărire.
- ☐ În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit după ce ați repetat operația de verificare a duzelor și după ce ați curățat capul de trei ori, așteptați cel puțin 12 ore fără să tipăriți, și apoi repetați verificarea duzelor. Vă recomandăm să opriți imprimanta. În cazul în care calitatea continuă să se mențină la un nivel redus, rulați Curățare intensivă. Dacă îmbunătățirile de calitate continuă să nu apară, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, nu scoateți imprimanta din priză în timp ce este pornită.

Verificarea și curățarea capului de tipărire — Panou de comandă

1. Încărcați hârtie simplă A4 în imprimantă.
2. Selectați **Întreținere** pe ecranul de pornire.


Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

3. Selectați **Verificare duză**.


Întreținerea imprimantei

4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.
5. Verificați modelul tipărit.
 - ☐ Dacă nu observați linii întrerupte sau segmente lipsă, așa cum este indicat în modelul „OK”, duzele nu sunt înfundate. Selectați **Nu** pentru a închide funcția de verificare a duzei. Nu sunt necesari pași suplimentari.
 - ☐ Dacă există linii întrerupte sau segmente lipsă, așa cum este indicat în modelul „NG”, duzele capului de tipărire pot fi înfundate. Treceți la pasul următor.

OK



NG



6. Selectați **Da** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a curăța capul de imprimare.
7. La finalizarea operației de curățare, imprimați din nou modelul de verificare a duzelor. Repetați operația de curățare și tipărirea modelului până la tipărirea completă a tuturor liniilor.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47

Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows


1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Curățare duză** din fila **Întreținere**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47

➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 59

Verificarea și curățarea capului de tipărire — Mac OS

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.

Întreținerea imprimantei

4. Faceți clic pe **Curățare duză**.
5. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47

Rularea utilitarului Curățare intensivă

Utilitarul **Curățare intensivă** permite înlocuirea în totalitate a cernelii din tuburile de cerneală. În următoarele situații, se recomandă utilizarea acestei funcții pentru îmbunătățirea calității tipăririi.

- ☐ Ați tipărit sau ați efectuat curățarea capului atunci când nivelurile de cerneală erau prea reduse pentru a fi vizibile în ferestrele rezervorului de cerneală.
- ☐ Ați efectuat de mai multe ori verificarea duzelor și curățarea capului, apoi ați așteptat timp de cel puțin 12 ore fără a tipări, dar calitatea tipăririi s-a menținut la o valoare redusă.

Înainte de a rula această funcție, citiți următoarele instrucțiuni.



Important:

Asigurați-vă că există cerneală suficientă în rezervoare.

Verificați vizual dacă toate rezervoarele de cerneală sunt pline până la cel puțin o treime. Un nivel redus de cerneală în timpul operației Curățare intensivă poate deteriora produsul.



Important:

Este necesar un interval de 12 ore între două operații Curățare intensivă.

În mod normal, o singură operație Curățare intensivă trebuie să rezolve problema de calitate a tipăririi în termen de 12 ore. Ca atare, pentru a evita un consum inutil de cerneală, trebuie să așteptați 12 ore înainte de a încerca din nou.



Important:

Această funcție afectează durata de utilizare a tampoanelor de absorbție a cernelii. Dacă utilizați această funcție, tampoanele se vor umple mai rapid cu cerneală. În cazul în care tampoanele de absorbție a cernelii au ajuns la sfârșitul perioadei de utilizare, contactați serviciul de asistență Epson pentru a solicita înlocuirea.

Notă:



Când nivelurile de cerneală sunt insuficiente pentru operația Curățare intensivă, această funcție nu poate fi utilizată. Chiar și în acest caz, nivelurile pentru tipărire se mențin.

Rularea utilitarului Curățare intensivă — Panou de comandă

Citiți instrucțiunile pentru Curățare intensivă înainte de a rula această funcție.

1. Opriți imprimanta.

Întreținerea imprimantei

2. În timp ce țineți apăsat butonul , apăsați butonul  pentru a afișa ecranul de confirmare până când indicatorul luminos luminează intermitent.

3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a rula funcția Curățare intensivă.

Notă:

Dacă nu puteți efectua această funcție, rezolvați problemele afișate pe ecran. Apoi, urmați această procedură de la pasul 1 pentru a rula din nou această funcție.

4. După efectuarea acestei funcții, efectuați verificarea duzelor pentru a vă asigura că acestea nu sunt înfundate. Pentru detalii privind efectuarea verificării duzelor, consultați informațiile aferente de mai jos.

Informații conexe

➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 109

Rularea utilitarului Curățare intensivă — Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Curățare intensivă** din fila **Întreținere**.
3. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.


Notă:

Dacă nu puteți efectua această funcție, rezolvați problemele care sunt afișate în panoul de control al imprimantei. Apoi, urmați această procedură de la pasul 1 pentru a rula din nou această funcție.

Informații conexe

➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 59

Rularea utilitarului Curățare intensivă — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Curățare intensivă**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Notă:

Dacă nu puteți efectua această funcție, rezolvați problemele care sunt afișate în panoul de control al imprimantei. Apoi, urmați această procedură de la pasul 1 pentru a rula din nou această funcție.

Alinierea capului de tipărire

Dacă rezultatele tipăririi conțin următoarele probleme, aliniați capul de tipărire pentru a îmbunătăți tipăririle.

Întreținerea imprimantei

- ☐ Liniile verticale arată nealiniat sau tipărirea este neclară
- ☐ Apar benzi orizontale la intervale regulate

Alinierea capului de tipărire — Panoul de control

1. Selectați **Întreținere** pe ecranul de pornire.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
2. Selectați **Alinierea capetelor**.
3. Selectați meniul de ajustare în care doriți să efectuați ajustările pentru a îmbunătăți tipărirea în funcție de starea rezultatelor tipăririi.
 - ☐ Liniile verticale arată nealiniat sau tipărirea este neclară: Selectați **Aliniere pe verticală**.
 - ☐ Apar benzi orizontale la intervale regulate: Selectați **Aliniere pe orizontală**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47

Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală

Atunci când materialele tipărite prezintă cerneală întinsă sau ștersă, curățați rola din interior.



Important:

Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.

1. Încărcați hârtie normală A4 în fantă spate al.hârtie.
2. Selectați **Întreținere** pe ecranul de pornire.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
3. Selectați **Curățare marcaj hârtie**.
4. Pentru a curăța traseul hârtiei, urmați instrucțiunile de pe ecran.
Repetăți această procedură până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47


Curățarea Geamul scannerului

În cazul în care copiile sau imaginile scanate sunt pătate, curățați geamul scannerului.

**Important:**

Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.

1. Deschideți capacul pentru documente.

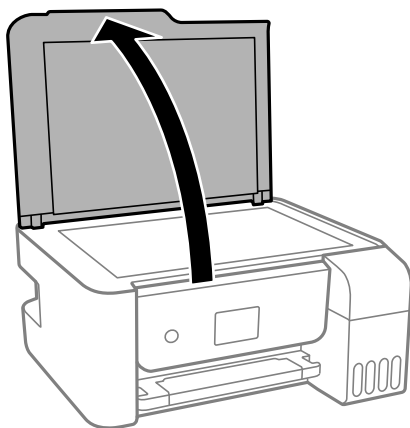

2. Folosiți o cârpă curată, moale și uscată pentru a curăța suprafața geamul scannerului.

**Important:**

- ☐ Dacă suprafața de sticlă este pătată cu grăsimi sau cu un alt material greu de îndepărtat, folosiți o cantitate mică de soluție pentru curățat sticlă și o cârpă moale. Îndepărtați tot lichidul.
- ☐ Nu apăsați prea tare pe suprafața de sticlă.
- ☐ Aveți grijă să nu zgâriați și să nu deteriorați suprafața de sticlă. Dacă suprafața de sticlă este deteriorată, poate scădea calitatea scanării.

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă

Puteți verifica numărul total de pagini alimentate prin imprimantă.

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Panou de control

Informația va fi tipărită odată cu modelul de verificare a duzelor.

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.

Întreținerea imprimantei

2. Selectați **Întreținere** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

3. Selectați **Verificare duză**.

4. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.

Informații conexe

➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47


Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.

Informații conexe

➡ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 59

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Printer and Option Information**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Această secțiune prezintă serviciile de rețea și produsele software disponibile pentru imprimanta dvs. de pe site-ul web Epson sau CD-ul cu software furnizat.

Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)

Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web, de exemplu în Internet Explorer și Safari, pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Puteți confirma starea imprimantei sau puteți modifica serviciul de rețea și setările imprimantei. Pentru a utiliza aplicația Web Config, conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent în aceeași rețea.


Sunt acceptate următoarele browsere.

Sistem de operare	Browser
Windows XP SP3 sau superior	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 sau superior, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 sau superior	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 sau superior	Browser implicit
Chrome OS*	Browser implicit

* Utilizați cea mai recentă versiune.

Executarea aplicației Web Config pe un browser web

1. Verificați adresa IP a imprimantei.

Selectați **Setări** > **toate setările Wi-Fi /de rețea** > **Verificare conexiune** pe panoul de comandă pentru a începe verificarea conexiunii. Apăsăți pe butonul  sau OK pentru a tipări raportul de conexiune la rețea. Verificați adresa IP a imprimantei pe raportul de conexiune la rețea tipărit.

2. Lansați un browser web de pe un computer sau un dispozitiv inteligent și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Format:

IPv4: http://adresa IP a imprimantei/

IPv6: http://[adresa IP a imprimantei]/

Exemple:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Notă:

Utilizând dispozitivul inteligent, puteți executa aplicația Web Config din ecranul de întreținere al Epson iPrint.

Informații conexe

➔ „Utilizarea caracteristicii Epson iPrint” la pagina 84

Executarea utilitarului Web Config în Windows

Atunci când conectați un computer la imprimantă prin utilizarea WSD, urmați pașii de mai jos pentru a executa utilitarul Web Config.

1. Deschideți lista de imprimante din computer.

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante în Hardware și sunet**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunete** (sau din **Hardware**).

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunete**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante din Hardware și sunete**.

2. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Proprietăți**.

3. Selectați fila **Serviciu web** și faceți clic pe adresa URL.

Executarea utilitarului Web Config în Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.

2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile > Pagina web Afișare imprimantă**.

Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 este o aplicație pentru controlul operației de scanare. Puteți regla formatul, rezoluția, luminozitatea, contrastul și calitatea imaginii scanate. De asemenea, puteți porni Epson Scan 2 și dintr-o aplicație de scanare compatibilă TWAIN. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Pornirea în Windows

Notă:

Pentru sistemele de operare Windows Server, asigurați-vă că funcția **Experiență desktop** este instalată.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Pornirea în Mac OS

Notă:

Epson Scan 2 nu acceptă caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului din Mac OS. Dezactivați caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului.

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2**.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 97
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 122

Adăugarea scannerului de rețea


Înainte de a utiliza Epson Scan 2, trebuie să adăugați scannerul de rețea.

1. Inițializați software-ul și faceți clic pe **Adăugare** de pe ecranul **Setări scanner**.

Notă:

- ☐ Dacă opțiunea **Adăugare** este estompată, faceți clic pe **Activare editare**.
- ☐ Dacă este afișat ecranul principal al Epson Scan 2, conectarea cu scannerul a fost deja realizată. Dacă doriți să vă conectați la o altă rețea, selectați **Scanner > Setări** pentru a deschide ecranul **Setări scanner**.

2. Adăugați scannerul de rețea. Introduceți elementele următoare și faceți clic pe **Adăugare**.

- ☐ **Model:** Selectați scannerul la care doriți să vă conectați.
- ☐ **Nume:** Introduceți numele scannerului, utilizând maximum 32 de caractere.
- ☐ **Căutare rețea:** Când computerul și scannerul se află în aceeași rețea, se afișează adresa IP. Dacă nu se afișează, faceți clic pe butonul . Dacă adresa IP tot nu se afișează, faceți clic pe **Introduceți adresa** și apoi introduceți adresa IP direct.

3. Selectați scannerul pe ecranul **Setări scanner**, apoi faceți clic **OK**.

Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control (Epson Event Manager)

Epson Event Manager este o aplicație care permite gestionarea scanării de la panoul de control și salvarea imaginilor pe un calculator. Puteți adăuga propriile dumneavoastră setări ca setări prestabilite, de exemplu tipul de document, calea către directorul în care se face salvarea și formatul imaginii. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.

Pornirea în Windows☐ Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > Event Manager**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > Event Manager**.

Pornirea în Mac OS

Start > Aplicații > Epson Software > Event Manager.

Informații conexe

➔ [„Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 122](#)

Aplicație pentru tipărirea imaginilor (Epson Photo+)

Epson Photo+ este o aplicație care permite tipărirea cu ușurință a imaginilor folosind diferite aspecte. De asemenea, puteți efectua corecția imaginilor și ajusta poziția în timpul ce vizualizați o previzualizare a documentului. De asemenea, puteți adăuga text și marcaje pe imagini oriunde doriți pentru un aspect mai plăcut. Când tipăriți pe hârtie foto Epson originală, performanța cernelii este maximizată, creându-se un finisaj frumos cu colorit excelent.

Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

☐ Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.

☐ Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.

☐ De asemenea, puteți tipări imagini utilizând Epson Easy Photo Print. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Pornirea☐ Windows 10/Windows Server 2016

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > Epson Photo+**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Epson Photo+**.

Pornirea în Mac OS

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Epson Photo+**.

Informații conexe

➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 122

Aplicație pentru tipărirea paginilor web (E-Web Print)

E-Web Print este o aplicație care permite să tipăriți cu ușurință pagini web folosind diferite aspecte. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii. Puteți accesa informațiile ajutătoare din meniul **E-Web Print** de pe bara de instrumente **E-Web Print**.

Notă:

- ❑ *Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.*
- ❑ *Această caracteristică nu funcționează în Mac OS.*
- ❑ *Consultați site-ul de descărcări pentru a afla care sunt browserele acceptate și cea mai recentă versiune.*

Pornirea

Atunci când instalați E-Web Print, bara corespunzătoare va fi afișată în browser. Faceți clic pe **Print** sau pe **Clip**.

Informații conexe

➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 122

Aplicație pentru scanarea și transferul imaginilor (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și trimiterea cu ușurință a imaginii scanate la un computer sau la un serviciu de tip cloud. De asemenea, puteți regla cu ușurință imaginea scanată. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

- ❑ Sistemele de operare server Windows nu sunt acceptate.
- ❑ Pentru a utiliza această aplicație, este necesar ca driverul de scanner Epson Scan 2 să fie instalat.

Pornirea în Windows

- ❑ Windows 10

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Software Epson** > **Easy Photo Scan**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Pornirea în Mac OS

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater este o aplicație care caută versiuni software noi sau actualizate pe Internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza firmware-ul și manualul imprimantei.

Notă:

Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.

Metodă de instalare

Descărcați EPSON Software Updater de pe site-ul web Epson.

Dacă folosiți un computer cu Windows și nu puteți descărca aplicația de pe website, o puteți instala de pe discul cu software furnizat.

<http://www.epson.com>

Pornirea în Windows

☐ Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Notă:

*De asemenea, puteți porni EPSON Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.*

Pornirea în Mac OS

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Aplicație pentru configurarea dispozitivelor multiple (EpsonNet Config)

EpsonNet Config este o aplicație care vă permite să setați protocoale și adrese ale interfețelor de rețea. Pentru detalii suplimentare, consultați ghidul de utilizare pentru EpsonNet Config sau secțiunea de ajutor a aplicației.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **EpsonNet > EpsonNet Config**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

Pornirea în Mac OS

Start > Aplicații > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Instalarea celor mai recente aplicații

Notă:


Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi dezinstalată.


1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt disponibile pentru comunicații și că imprimanta este conectată la internet.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

2. Porniți EPSON Software Updater.

Captura de ecran este Windows.

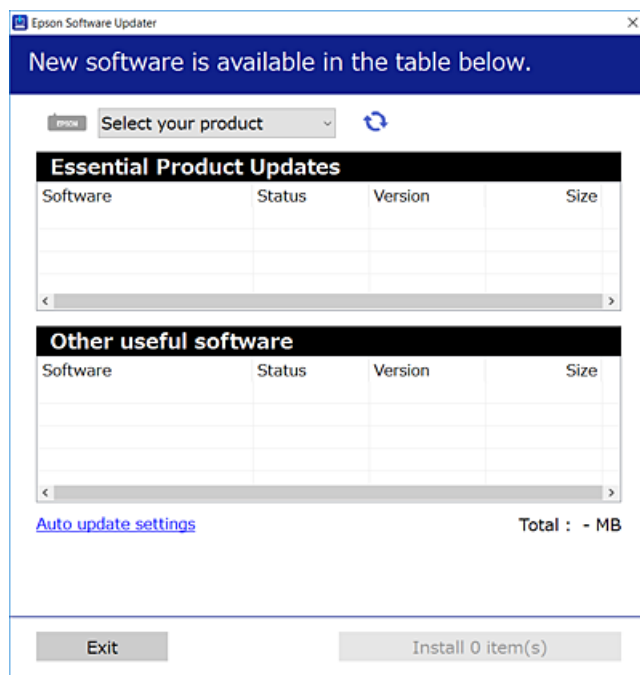

3. Pentru Windows, selectați imprimanta, apoi faceți clic pe  pentru cele mai recente aplicații disponibile.
4. Selectați elementele pe care doriți să le instalați sau să le actualizați, apoi faceți clic pe butonul de instalare.



Important:

Nu opriți și nu deconectați imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării; în caz contrar, imprimanta poate suferi o defecțiune.

Notă:

- ☐ Puteți descărca aplicațiile cele mai recente de pe site-ul web Epson.
<http://www.epson.com>
- ☐ Dacă utilizați sistemele de operare Windows Server, nu puteți utiliza EPSON Software Updater. Descărcați aplicațiile cele mai recente de pe site-ul web Epson.

Informații conexe

- ➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 121
- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 124

Actualizarea programului firmware al imprimantei de la panoul de comandă

Dacă imprimanta este conectată la internet, puteți actualiza programul firmware al acesteia utilizând panoul de comandă. De asemenea, puteți configura imprimanta să verifice cu regularitate actualizările firmware și să vă notifice dacă acestea există.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Actualiz. firmware > Actualizare**.

Notă:

Activați **Notificare** pentru a configura imprimanta să verifice cu regularitate actualizările firmware disponibile.

3. Consultați mesajul afișat pe ecran și apăsați pe butonul OK pentru a începe căutarea actualizărilor disponibile.
4. Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj care vă informează că este disponibilă o actualizare firmware, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe actualizarea.




Important:

- ❑ Nu opriți și nu deconectați imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării; în caz contrar, imprimanta poate suferi o defecțiune.
- ❑ Dacă actualizarea firmware nu este finalizată sau nu a reușit, imprimanta nu pornește normal, iar la viitoarea pornire a imprimantei se afișează mesajul „Recovery Mode” pe ecranul LCD. În această situație, trebuie să actualizați din nou programul firmware cu ajutorul unui computer. Conectați imprimanta la computer cu ajutorul unui cablu USB. Când la imprimantă este afișat mesajul „Recovery Mode”, actualizarea firmware prin intermediul unei conexiuni de rețea nu este posibilă. De la computer, accesați site-ul web Epson local și descărcați cea mai recentă versiune a programului firmware al imprimantei. Pentru etapele următoare, consultați instrucțiunile de pe site-ul web.

Dezinstalarea aplicațiilor

Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

Dezinstalarea aplicațiilor — Windows

1. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.

2. Închideți toate aplicațiile care rulează.

3. Deschideți **Panou de control**:

- ❑ Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de control**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Selectați **Dezinstalare program** din **Programe**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.

5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.

Dezinstalarea driverului de imprimantă nu este posibilă dacă există sarcini de tipărire. Ștergeți sarcinile de tipărire sau așteptați tipărirea acestora înainte de a dezinstala.

6. Dezinstalați aplicațiile:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.

Notă:

*Dacă este afișată fereastra **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Continuare**.*

7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Dezinstalarea aplicațiilor — Mac OS

1. Descărcați Uninstaller utilizând EPSON Software Updater.

După ce ați descărcat Uninstaller, nu mai trebuie să îl descărcați din nou de fiecare dată când dezinstalați aplicația.

2. Apăsați pe butonul pentru a închide imprimanta.

3. Pentru a dezinstala driverul de imprimantă, selectați **Preferințe sistem** din meniul > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi scoateți imprimanta din lista cu imprimante activate.

4. Închideți toate aplicațiile care rulează.

5. Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Uninstaller**.

6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi faceți clic pe **Uninstall**.



Important:

Uninstaller elimină toate driver-ele de imprimante Epson inkjet de pe computer. Dacă utilizați mai multe imprimante Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate și apoi reinstalați-le pe cele necesare.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Notă:

*Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o dezinstalați în lista de aplicații, nu o puteți dezinstala utilizând Uninstaller. În acest caz, selectați **Salt** > **Aplicații** > **Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi trageți-o peste pictograma pentru coșul de gunoi.*

Informații conexe

➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 121

Imprimarea utilizând un serviciu de rețea

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau laptop oricând și practic oriunde. Pentru a utiliza acest serviciu, trebuie să înregistrați utilizatorul și imprimanta în Epson Connect.

Caracteristicile disponibile prin internet sunt enumerate mai jos.

☐ Email Print

Când trimiteți un mesaj e-mail cu fișiere atașate, precum documente sau imagini, la o adresă de e-mail atribuită imprimantei, puteți imprima mesajul e-mail respectiv și fișierele atașate din locații aflate la distanță, precum imprimanta de acasă sau de la birou.

☐ Epson iPrint

Această aplicație se poate utiliza în iOS și Android și permite tipărirea de la un smartphone sau o tabletă. Puteți imprima documente, imagini și site-uri web trimițându-le direct la o imprimantă din aceeași rețea LAN fără fir.

☐ Remote Print Driver

Acesta este un driver partajat, acceptat de Remote Print Driver. Când tipăriți utilizând o imprimantă dintr-o locație aflată la distanță, puteți tipări modificând imprimanta în fereastra aplicațiilor uzuale.

Consultați site-ul web al portalului Epson Connect pentru detalii.

<https://www.epsonconnect.com/>



<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei

Verificarea codurilor de eroare pe ecranul LCD

Pe ecranul LCD este afișat un cod în cazul în care există erori sau informații care necesită atenția dvs. Dacă este afișat un cod, urmați soluțiile de mai jos pentru a rezolva problema.

Cod	Situație	Soluții
E-01	A survenit o eroare la imprimantă.	Deschideți capacul interior și scoateți toate colile de hârtie sau materialele de protecție din interiorul imprimantei. Opriți și apoi reporniți imprimanta.
E-02	A survenit o eroare la scanner.	Opriți și apoi reporniți imprimanta.
E-11	Un tampon de cerneală necesită înlocuire.	Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Totuși, caracteristicile nelegate de tipărire, cum ar fi scanarea, vor putea fi utilizate în continuare.
E-12	Un tampon de cerneală pentru tipărire fără margini trebuie înlocuit.	Contactați Epson sau un furnizor de service Epson autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală pentru tipărire fără margini*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Imprimarea fără margini nu este disponibilă, însă imprimarea cu margini este disponibilă.
W-01	Hârtia s-a blocat.	Extrageți hârtia din imprimantă și apăsați pe butonul afișat la baza ecranului LCD pentru a elimina eroarea. În unele cazuri, este nevoie să opriți și să reporniți imprimanta.
W-11	Un tampon de cerneală se apropie de sfârșitul duratei de utilizare.	Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Mesajul va fi afișat până la înlocuirea tamponului de cerneală. Apăsați pe butonul  pentru a continua tipărirea.
W-14	Un tampon de cerneală pentru tipărire fără margini se apropie de sfârșitul duratei sale de utilizare.	Contactați Epson sau un furnizor de service Epson autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală pentru tipărire fără margini*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Mesajul va fi afișat până la înlocuirea tamponului de cerneală. Apăsați pe butonul  pentru a continua tipărirea.
I-22	Setați Wi-Fi de la Apăsați pe butonul de conectare (WPS) .	Apăsați butonul punctului de acces. Dacă nu există niciun buton pentru punctul de acces, deschideți fereastra de configurare a punctului de acces și apoi faceți clic pe butonul afișat în programul software.
I-23	Setați Wi-Fi de la Cod PIN (WPS) .	Introduceți codul PIN afișat pe ecranul LCD în punctul de acces sau computer, în decurs de două minute.

Soluționarea problemelor

Cod	Situație	Soluții
I-31	Setați Wi-Fi de la Conectare auto Wi-Fi .	Instalați programul software pe computer, după care apăsați pe butonul OK când începe configurarea funcției Wi-Fi.
I-41	Afiș. auto. conf. hârt. este dezactivată. Unele funcții nu pot fi utilizate.	Dacă funcția Afiș. auto. conf. hârt. este dezactivată, nu puteți utiliza AirPrint. Pentru a utiliza AirPrint, activați Afiș. auto. conf. hârt. .
I-60	Este posibil să existe o incompatibilitate între computerul dvs. și WSD (Servicii Web pentru Dispozitive).	Caracteristica de scanare la computer (WSD) este disponibilă numai pentru computerele care rulează versiunile în limba engleză ale sistemelor de operare Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 sau Windows Vista. Asigurați-vă că imprimanta este conectată în mod corespunzător la computer.
Recovery Mode	Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat.	<p>Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.) 2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.

* În cadrul anumitor cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, imprimanta se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

Informații conexe

- ➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 129
- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 166
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 122

Verificarea stării imprimantei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.


Notă:

- ☐ De asemenea, puteți verifica starea imprimantei făcând dublu clic pe pictograma imprimantei din bara de activități. Dacă pictograma imprimantei nu este adăugată în bara de activități, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

Informații conexe

- ➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 59

Verificarea stării imprimantei — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.
Puteți verifica starea imprimantei, nivelurile de cerneală și starea erorilor.

Verificarea stării software-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea software-ului la ultima versiune. Pentru a verifica starea software-ului, folosiți instrumentul de actualizare software.

Informații conexe

- ➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 121
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 122

Scoaterea hârtiei blocate


Verificați eroarea afișată pe panoul de control și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.

**Important:**

- ☐ Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.
- ☐ La scoaterea hârtiei blocate, evitați să înclinați imprimanta, să o așezați vertical sau să o răsturnați; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate

Scoateți hârtia blocată.

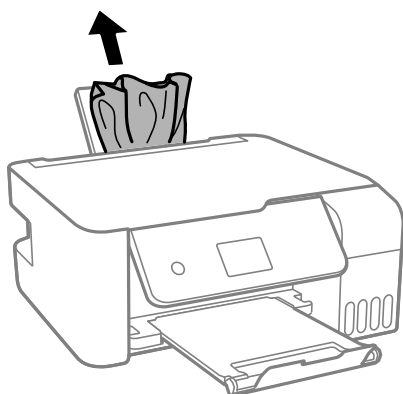


Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei


⚠ Atenție:

Nu atingeți butoanele de pe panoul de comandă în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.


1. Ridicați panoul de comandă.

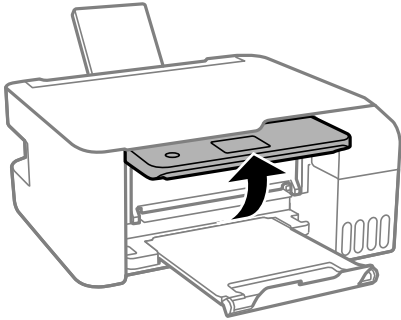

2. Deschideți capacul interior.

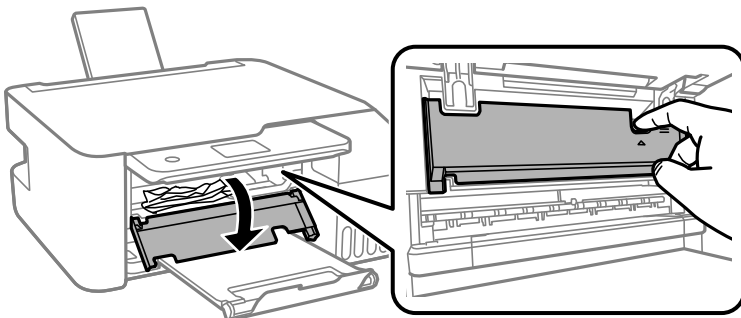


3. Scoateți hârtia blocată.

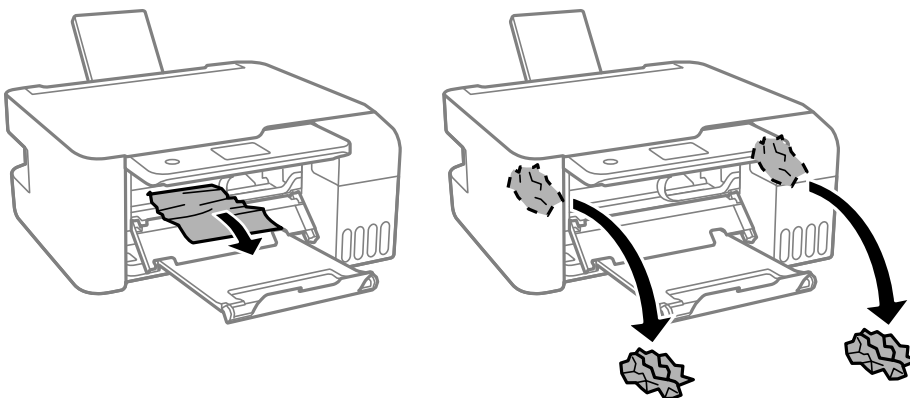


Soluționarea problemelor

! Important:


Nu atingeți componentele afișate în ilustrația interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune.

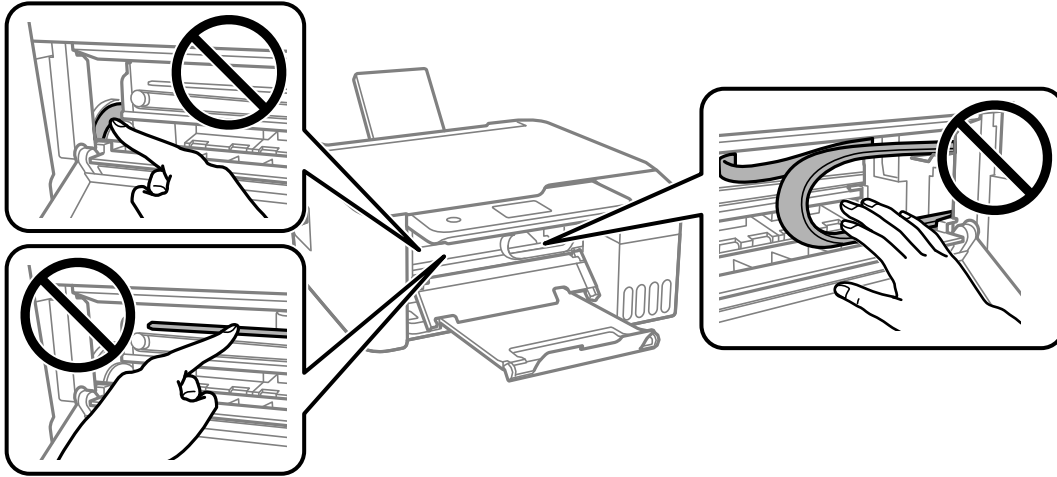

4. Închideți capacul interior.

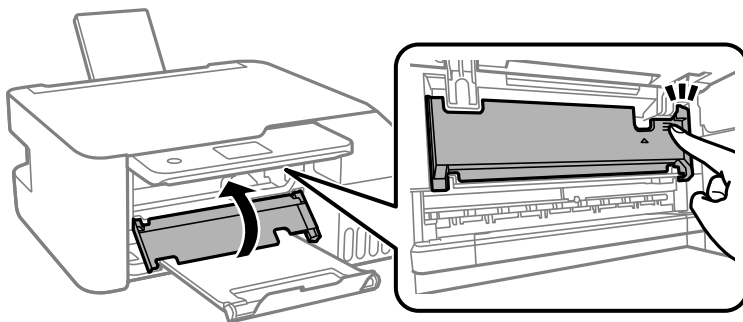

5. Închideți panoul de comandă.

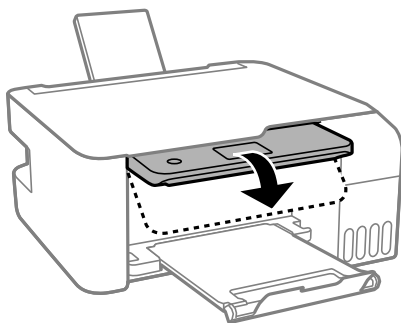

Hârtia nu este alimentată corect

Verificați următoarele aspecte și luați măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema.

- ☐ Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.

Soluționarea problemelor

- ☐ Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.
- ☐ Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.
- ☐ Asigurați-vă că setările pentru dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei corespund dimensiunii și tipului hârtiei introduse în imprimantă.
- ☐ Nu amplasați obiecte pe apărătoarea alimentatorului.

Informații conexe

- ➔ [„Specificații de mediu” la pagina 159](#)
- ➔ [„Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 46](#)
- ➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 44](#)
- ➔ [„Lista tipurilor de hârtie” la pagina 50](#)

Hârtia se blochează

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ Încărcați pe rând câte o coală de hârtie dacă încărcați mai multe coli de hârtie.

Informații conexe

- ➔ [„Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 129](#)
- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47](#)

Hârtia este alimentată oblic

Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

Informații conexe

- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47](#)

Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp


- ☐ Încărcați o coală de hârtie în același timp.
- ☐ Atunci când sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie în timpul tipăririi manuale pe ambele părți, scoateți toate colile din imprimantă înainte de a reîncărca hârtia.

Apare o eroare la ieșirea hârtiei



Când apare o eroare de hârtie consumată, chiar dacă în alimentare hârtie spate este încărcată hârtie, reîncărcați hârtia în centrul alimentare hârtie spate.

Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control

Imprimanta nu pornește

- ☐ Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.
- ☐ Țineți apăsat mai mult timp butonul .

Imprimanta nu se oprește

Țineți apăsat mai mult timp butonul . Dacă tot nu puteți opri imprimanta, deconectați cablul de alimentare. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .

Alimentarea se oprește automat

- ☐ Selectați **Setări oprire** din **Setări**, după care dezactivați setările **Oprire în caz de inactivitate** și **Oprire în caz de deconectare**.
- ☐ Dezactivați setarea **Oprire cronometru** din **Setări**.

Notă:

Produsul dvs. ar putea avea caracteristica **Setări oprire** sau caracteristica **Oprire cronometru**, în funcție de locația de achiziționare.

Ecranul LCD se întuneacă

Imprimanta este în modul de repaus. Apăsați orice buton de pe panoul de control pentru a reactiva ecranul LCD.

Nu se poate efectua tipărirea de la un computer

Verificarea conexiunii (USB)


- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ☐ În cazul în care cablul USB nu poate fi recunoscut, modificați portul sau schimbați cablul USB.

Soluționarea problemelor

- ❑ Dacă imprimanta nu poate să tipărească utilizând o conexiune USB, încercați următoarele.

Deconectați cablul USB de la computer. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă afișată pe computer, apoi selectați **Eliminare dispozitiv**. Apoi, conectați cablul USB la computer și încercați o tipărire de test.

Resetați conexiunea USB parcurgând pașii din acest manual pentru modificarea metodei de conectare la un computer. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.

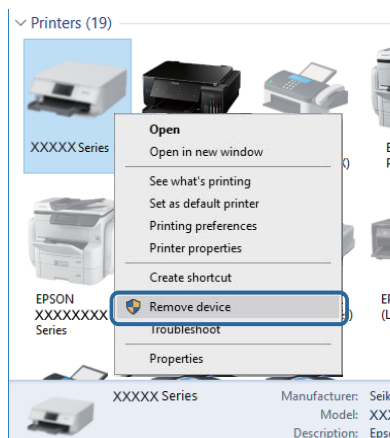

Informații conexe

- ➔ [„Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 40](#)

Verificarea conexiunii (rețea)

- ❑ La modificarea routerului wireless sau a furnizorului, încercați să refăceți setările de rețea pentru imprimantă. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.
- ❑ Opriti dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și apoi porniți dispozitivele în următoarea ordine: routerul wireless, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de routerul wireless pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- ❑ Tipăriți raportul de conexiune la rețea. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii. Dacă raportul indică faptul că respectiva conexiune la rețea a eșuat, verificați raportul de conexiune la rețea și apoi urmați soluțiile tipărite.
- ❑ Dacă adresa IP atribuită imprimantei este 169.254.XXX.XXX, iar masca de subrețea este 255.255.0.0, este posibil ca adresa IP să nu fie atribuită corespunzător. Reporniți routerul wireless sau resetați setările de rețea ale imprimantei. Dacă nu rezolvați problema în acest mod, consultați documentația aferentă routerului wireless.
- ❑ Încercați să accesați orice site web de la computer, pentru a vă asigura că setările de rețea ale computerului sunt corecte. Dacă nu puteți accesa niciun site web, există o problemă cu computerul. Verificați conexiunea computerului la rețea.

Informații conexe

- ➔ [„Conectarea la un computer” la pagina 20](#)
- ➔ [„Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 33](#)

Verificarea software-ului și a datelor

- ❑ Asigurați-vă că este instalat un driver de imprimantă Epson original. Dacă nu este instalat un driver de imprimantă Epson original, funcțiile disponibile sunt limitate. Recomandăm utilizarea unui driver de imprimantă Epson original. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.
- ❑ Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.

Informații conexe

- ➔ [„Verificarea autenticității driverelor de imprimantă Epson” la pagina 135](#)
- ➔ [„Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 122](#)

Verificarea autenticității driverelor de imprimantă Epson

Puteți verifica dacă în computerul dumneavoastră este instalat un driver Epson original utilizând una dintre următoarele metode.

Windows

Selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)**, apoi efectuați următoarele pentru a deschide fereastra de proprietăți a serverului de imprimantă.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe pictograma imprimantei, apoi faceți clic pe **Proprietăți server tipărire** în partea de sus a ferestrei.

- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008


Faceți clic dreapta pe folderul **Imprimante**, apoi faceți clic pe **Executare ca administrator > Proprietăți server**.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Din meniul **Fișier**, selectați **Proprietăți server**.


Soluționarea problemelor

Faceți clic pe fila **Driver**. Dacă numele imprimantei este afișat în listă, în computer este instalat un driver de imprimantă Epson original.

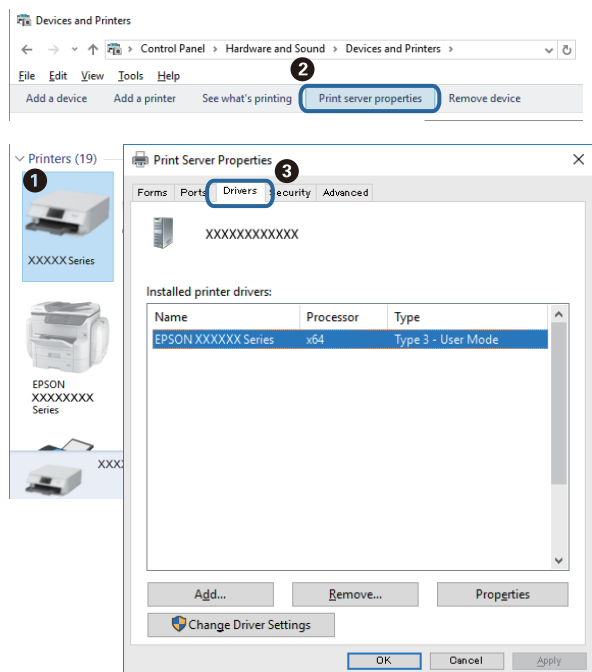

Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți **Opțiuni și consumabile** și, dacă fila **Opțiuni** și fila **Utilitar** sunt afișate în fereastră, în computer este instalat un driver de imprimantă Epson original.

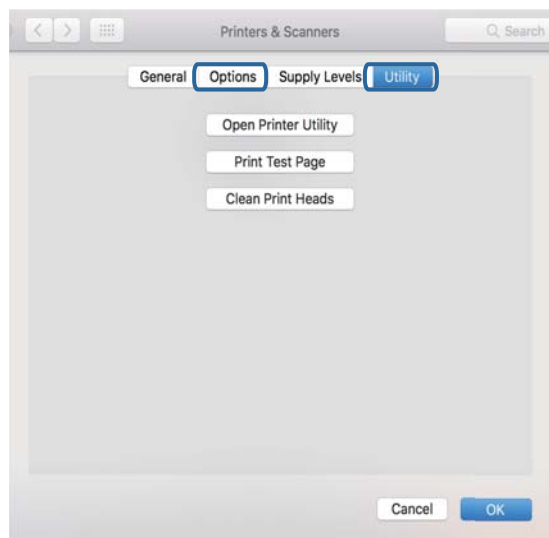


Informații conexe

➡ [„Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 122](#)

Verificarea stării imprimantei de la computer (Windows)

Executați clic pe **Coadă tipărire** din fila de driver imprimantă **Întreținere** și apoi verificați următoarele.

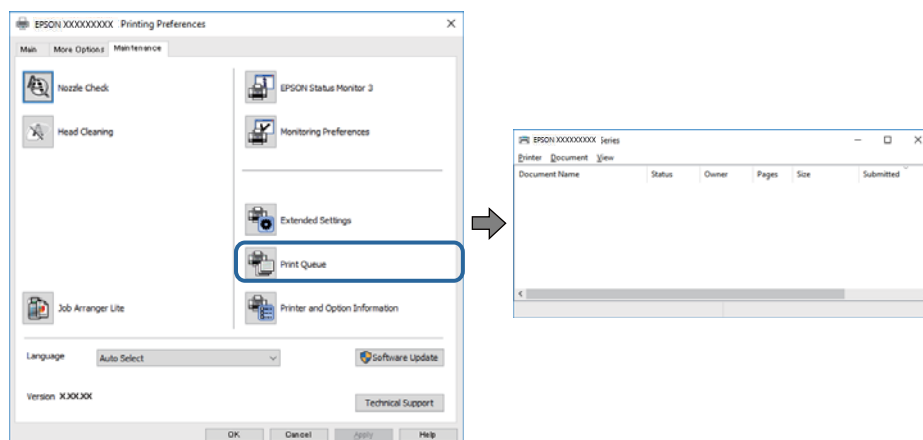


- ❑ Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte.

Dacă au rămas date care nu sunt necesare, selectați **Anulare toate documentele** din meniul **Imprimantă**.

- ❑ Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare.

Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.

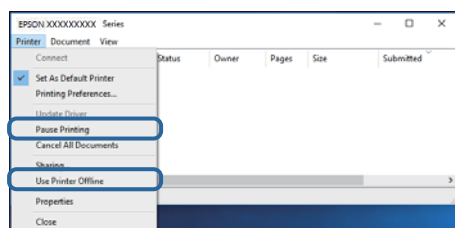

- ❑ Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).

Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită. Dacă există mai multe pictograme în **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)**, citiți instrucțiunile de mai jos pentru a selecta pictograma.

Exemplu)

Conexiune USB: EPSON XXXX Series

Conexiune de rețea: EPSON XXXX Series (rețea)


Dacă instalați driverul de imprimantă de mai multe ori, este posibilă crearea de copii ale driverului de imprimantă. Dacă se creează copii precum „EPSON XXXX Series (copie 1)”, faceți clic dreapta pe pictograma driverului copiat și faceți clic pe **Eliminare dispozitiv**.

- ❑ Asigurați-vă că portul de imprimantă este selectat corect în **Proprietate > Port** din meniul **Imprimantă** în modul următor.

Selectați „**USBXXX**” pentru o conexiune USB, sau „**EpsonNet Print Port**” pentru o conexiune prin rețea.

Verificarea stării imprimantei de la computer (Mac OS)

Asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).

Când nu se pot realiza setările de rețea

- ❑ Opriți dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și apoi porniți dispozitivele în următoarea ordine: routerul wireless, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de routerul wireless pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- ❑ Selectați **Setări** > **Setări de rețea** > **Verificare conexiune** și apoi tipăriți raportul de conexiune la rețea. Dacă a intervenit o eroare, verificați raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile tipărite.

Informații conexe


- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 33
- ➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 34

Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt corecte

Dacă nu vă puteți conecta de la computer sau de la un dispozitiv inteligent deși raportul de conexiune la rețea nu indică probleme, consultați următoarele.


- ❑ Dacă utilizați mai multe routere wireless simultan, este posibil să nu puteți utiliza imprimanta de la computer sau de la dispozitivul inteligent, în funcție de setările rutelor wireless. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același router wireless ca imprimanta.

Dezactivați funcția de tethering pe dispozitivul inteligent dacă este activată.

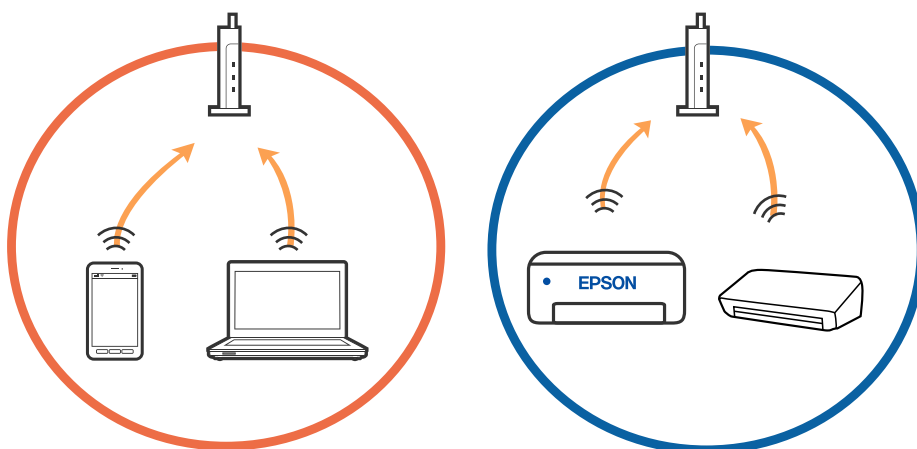


Soluționarea problemelor


- ❑ Este posibil să nu vă puteți conecta la routerul wireless atunci când acesta are SSID-uri multiple, iar dispozitivele sunt conectate la SSID-uri diferite la același router wireless. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

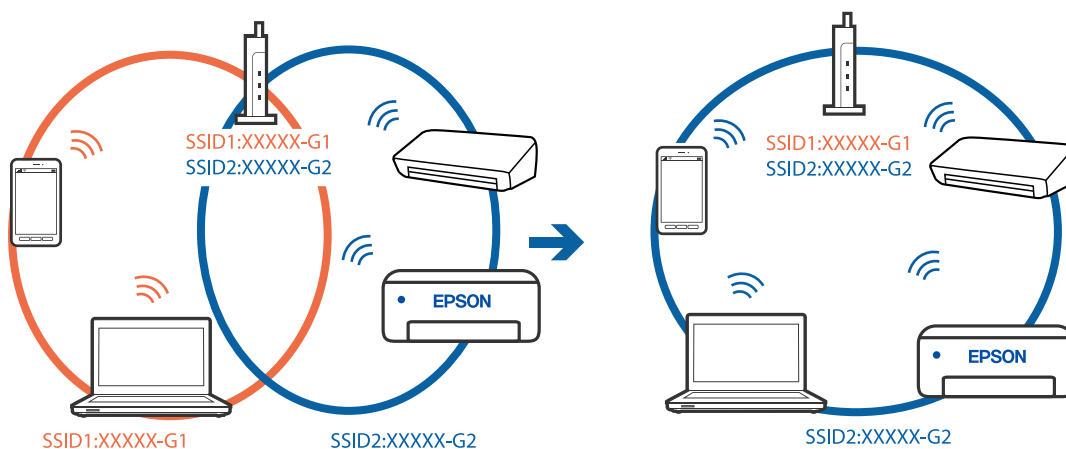

- ❑ Un router wireless compatibil atât cu IEEE 802.11a, cât și cu IEEE 802.11g are SSID-uri de 2,4 GHz și 5 GHz. În cazul în care conectați computerul sau dispozitivul inteligent la un SSID de 5 GHz, nu vă veți putea conecta la imprimantă deoarece aceasta acceptă comunicații doar prin 2,4 GHz. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

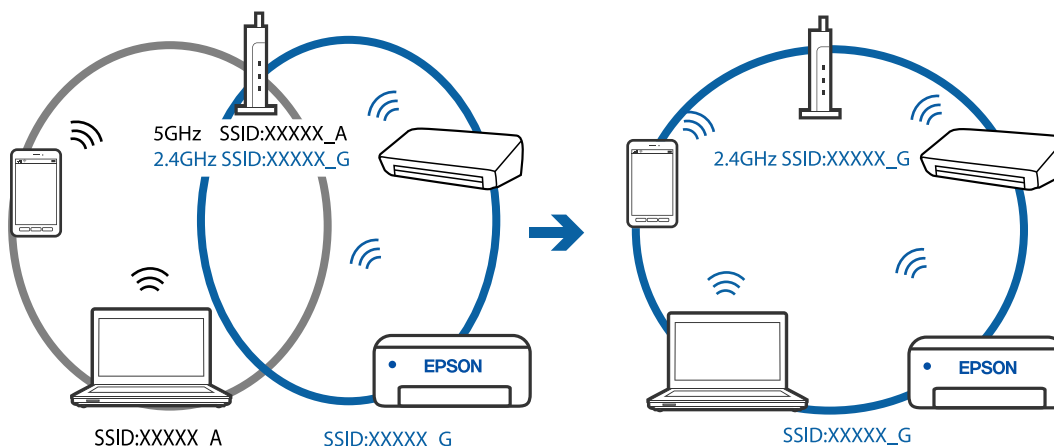

- ❑ Majoritatea routerelor wireless au o funcție de separare de confidențialitate care blochează comunicarea între dispozitivele conectate. Dacă nu puteți efectua comunicarea între imprimantă și computer sau dispozitivul inteligent, chiar dacă acestea sunt conectate la aceeași rețea, dezactivați separatorul de confidențialitate de la routerul wireless. Consultați manualul furnizat cu routerul wireless pentru detalii.

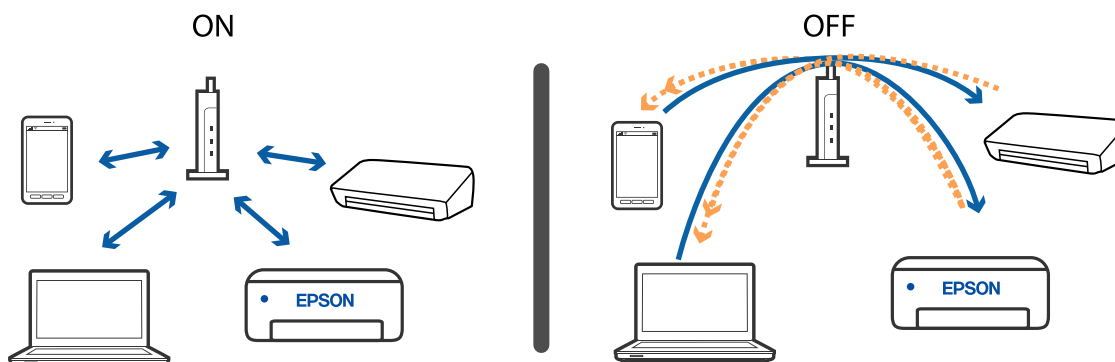

Soluționarea problemelor

Informații conexe

- ➔ „Verificarea SSID conectată la imprimantă” la pagina 140
- ➔ „Verificarea SSID pentru computer” la pagina 140

Verificarea SSID conectată la imprimantă

Puteți verifica SSID tipărint un raport de conexiune la rețea, o fișă de stare a rețelei sau în Web Config.

Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 33
- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 39

Verificarea SSID pentru computer

Windows

Executați clic pe  în bara de activități de pe desktop. Verificați numele SSID conectat din lista afișată.



Mac OS

Faceți clic pe pictograma Wi-Fi din partea de sus a ecranului computerului. O listă de SSID-uri este afișată, iar SSID-ul conectat este indicat cu un marcaj de validare.



Nu se poate tipări de la un iPhone sau iPad

- ☐ Conectați iPhone sau iPad la aceeași rețea (SSID) ca imprimanta.
- ☐ Activați **Afiș. auto. conf. hârt.** în următoarele meniuri.
Setări > Config imprimare > Setări sursă hârtie > Afiș. auto. conf. hârt.
- ☐ Activați setarea AirPrint în Web Config.

Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 21
- ➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)” la pagina 116

Probleme de tipărire

Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori


- ☐ Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de tipărire să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ☐ Dacă ați tipărit când nivelurile de cerneală erau prea scăzute pentru a putea fi vizibile în ferestrele corespunzătoare rezervoarelor de cerneală, reumpleți rezervoarele de cerneală până la marcasele de sus, apoi utilizați utilitarul **Curățare intensivă** pentru a înlocui cerneala din interiorul tuburilor de cerneală. După utilizarea utilitarului, efectuați o verificare a duzelor pentru a vedea dacă s-a îmbunătățit calitatea tipăririi.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 109
- ➔ „Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 104

Soluționarea problemelor


➔ „Rularea utilitarului Curățare intensivă” la pagina 111

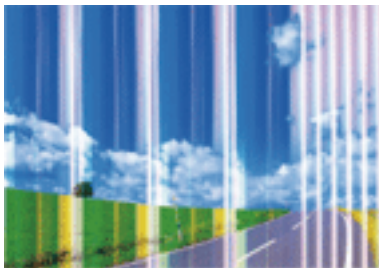Apar benzi sau culori neașteptate

Duzele capului de tipărire ar putea fi înfundate. Efectuați o verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate. Curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.

Informații conexe

➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 109

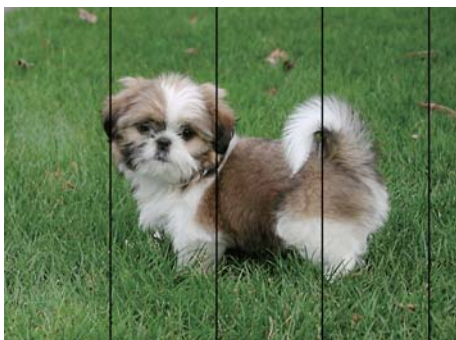Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm

- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Aliniați capul de tipărire.
- ☐ La tipărirea pe hârtie simplă, tipăriți folosind o setare de calitate mai ridicată.

Informații conexe

➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 112

Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Aliniați capul de tipărire utilizând caracteristica **Aliniere pe verticală**.

Informații conexe

➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 112


Calitatea imprimării nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de imprimare

În timpul imprimării bidirecționale (sau de mare viteză), capul de imprimare imprimă când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi aliniate incorect. În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătățește, dezactivați setarea bidirecțională (sau de mare viteză). Dezactivarea acestei setări ar putea determina reducerea vitezei de imprimare.

☐ Windows

Deselectați opțiunea **Rapid** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.

☐ Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.

Calitatea tipăririi este slabă

Verificați următoarele în cazul în care calitatea tipăririi este proastă, iar pe documentele tipărite apar zone neclare, benzi, culori lipsă, culori estompate și alinieri incorecte.

Verificarea imprimantei

- ☐ Asigurați-vă că procesul inițial de încărcare a cernelii s-a terminat.
- ☐ Reumpleți rezervorul de cerneală dacă nivelul cernelii scade sub linia inferioară.
- ☐ Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ☐ Aliniați capul de tipărire.

Verificarea hârtiei

- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Nu tipăriți pe hârtie umedă, cu defectuni sau prea veche.

Soluționarea problemelor

- ☐ Dacă hârtia este îndoită sau plicurile sunt umflate, aplatizați-le.
- ☐ Nu stivuiți hârtia imediat după tipărire.
- ☐ Uscăți complet documentele tipărite înainte de a le îndosaria sau de a le afișa. La uscarea documentelor tipărite, nu le expuneți la soare, nu utilizați un uscător și nu atingeți fața tipărită a hârtiei.
- ☐ La tipărirea imaginilor și a fotografiilor, Epson recomandă utilizarea hârtiei originale Epson, nu a hârtiei normale. Tipăriți pe fața de tipărit a hârtiei originale Epson.

Verificarea setărilor de tipărire

- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Imprimați folosind o setare de calitate superioară.

Verificarea sticlei de cerneală


- ☐ Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- ☐ Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- ☐ Încercați să utilizați sticle cu cerneală originală Epson. Acest produs este proiectat pentru a ajusta culorile în ipoteza că folosiți sticle de cerneală originale Epson. Utilizarea sticlelor de cerneală neoriginale poate determina scăderea calității tipăririi.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 109
- ➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 112
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 44
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 50
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 46

Hârtia este pătată sau zgâriată

- ☐ Când apar benzi orizontale sau când partea de sus sau de jos a hârtiei se murdărește, încărcați hârtia în direcția corectă și glisați ghidajele de margine la marginile hârtiei.

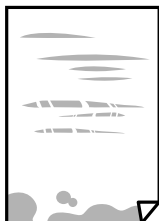

- ☐ Când apar benzi verticale sau hârtia se murdărește, curățați calea de hârtie.



Soluționarea problemelor

- ☐ Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulată. Dacă da, îndreptați-o.
- ☐ Dacă efectuați o tipărire manuală pe ambele fețe ale hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet înainte de a reîncărca hârtia.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 113

Fotografiile tipărite sunt lipicioase

Probabil ați tipărit pe partea greșită a hârtiei foto. Asigurați-vă că tipăriți pe partea tipăribilă.

La tipărirea pe partea incorectă a hârtiei foto, trebuie să curățați traseul hârtiei.

Informații conexe

- ➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 113

Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate

La tipărirea din driverul de imprimantă Windows, setarea de ajustare automată a fotografiei Epson este aplicată în mod implicit în funcție de tipul hârtiei. Încercați să modificați setarea.

Pe fila **Mai multe opțiuni**, selectați **Personalizat** în **Corectare culoare** și apoi executați clic pe **Avansat**. Modificați setarea **Corecție scenă** din **Autocorectare** la orice altă opțiune. Dacă modificarea setării nu are niciun efect, utilizați orice altă metodă de corectare a culorilor în afară de **PhotoEnhance** din **Management culori**.

Informații conexe

- ➔ „Ajustarea culorii de tipărire” la pagina 73

Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată

Efectuați setarea de tipărire fără margini în setările de tipărire. Dacă selectați un tip de hârtie care nu poate fi folosit la tipărirea fără margini, nu puteți selecta **Fără margini**. Selectați un tip de hârtie compatibil cu tipărirea fără margini.

Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini

La tipărirea fără margini, imaginea este ușor mărită, iar zona care iese în afară este tăiată. Selectați o setare de mărire mai mică.

- ☐ Panou de control

Modificați setarea **Extindere**.

- ☐ Windows

Executați clic pe **Parametrii** de lângă caseta de validare **Fără margini** din fila **Principal** a driverului imprimantei și apoi schimbați setările.

Soluționarea problemelor

☐ Mac OS

Schimbați setarea **Expansiune** din meniul **Setări tipărire** al casetei de dialog pentru tipărire.

Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ La așezarea originalelor pe geamul scannerului, aliniați colțul originalului cu colțul marcat cu un simbol pe rama de pe geamul scannerului. Dacă marginile unei copii sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.
- ☐ La așezarea documentelor originale pe geamul scannerului, curățați geamul scannerului și capacul pentru documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de copiere ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de copiere incorectă, sau imaginea ar putea fi micșorată.
- ☐ Selectați opțiunea corespunzătoare pentru **Mărime original** în setările de copiere.
- ☐ Selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.
- ☐ Din aplicație, ajustați valoarea definită pentru margine, astfel încât aceasta să se găsească în zona tipăribilă.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 47
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 50
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 114
- ➔ „Zona tipăribilă” la pagina 155

Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte

- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Anulați comenzile de tipărire întrerupte.
- ☐ Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.
- ☐ Dacă utilizați driverul de imprimantă pe care l-ați utilizat anterior, caracterele tipărite pot fi deformate. Asigurați-vă că driverul de imprimantă utilizat este adecvat acestei imprimante. Verificați numele imprimantei în partea de sus a ferestrei driverului de imprimantă.

Imaginea tipărită este inversată

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

☐ Windows

Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.

☐ Mac OS

Deselectați opțiunea **Imag în oglindă** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

Modele tip mozaic în imaginile tipărite

La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută, totuși acestea pot fi afișate bine pe ecran, la tipărire calitatea poate scădea.

Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată

- ☐ Curățați traseul hârtiei.
- ☐ Curățați geamul scannerului.
- ☐ Nu apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente când așezați originalele pe geamul scannerului.
- ☐ Când pe hârtie apar pete, reduceți setarea referitoare la densitatea pentru copiere.

Informații conexe

- ➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 113
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 114

Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură)

Schimbați setarea de micșorare/mărire sau așezați originalul la un unghi ușor diferit.

Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului

- ☐ În cazul unui original subțire, așezați originalul pe geamul scannerului și apoi așezați o hârtie neagră peste acesta.
- ☐ Micșorați setarea pentru densitatea de copiere de pe panoul de control.

Problema de tipărire nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.

Informații conexe

- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 124
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 122

Alte probleme de imprimare

Tipărirea se face prea încet

- ☐ Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie.


Soluționarea problemelor

- ☐ Reduceți setarea referitoare la calitate. Dacă selectați o calitate înaltă a tipăririi, viteza de tipărire se va reduce.
- ☐ Activați opțiunea de tipărire bidirecțională (sau viteză ridicată). Dacă această setare este activată, capul de tipărire va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.

- ☐ Windows


Selectați **Rapid** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.

- ☐ Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.

- ☐ Dezactivați modul silențios. Această caracteristică încetinește viteza de tipărire.


- ☐ Panou de control

Selectați  pe ecranul de pornire și dezactivați **Modul Silențios**.

- ☐ Windows

Selectați **Oprit** ca setare pentru **Modul silențios** din fila **Principal** a driver-ului imprimantei.

- ☐ Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Modul silențios**.

Viteza de imprimare sau copiere scade foarte mult în timpul funcționării continue.

Viteza de imprimare sau copiere scade pentru a preveni supraîncălzirea mecanismului imprimantei și defectarea acestuia. Cu toate acestea, puteți continua operațiunea. Pentru a reveni la viteza normală, lăsați imprimanta inactivă timp de cel puțin 30 de minute. Viteza nu va reveni la normal dacă întrerupeți alimentarea.

Scanarea nu începe

- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer. Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ☐ Dacă scanați la rezoluție înaltă printr-o rețea, poate avea loc o eroare de comunicare. Micșorați rezoluția.
- ☐ Asigurați-vă că ați selectat imprimanta (scannerul) corectă în Epson Scan 2.

Verificați dacă imprimanta este recunoscută sau nu atunci când utilizați Windows

În Windows, asigurați-vă că imprimanta (scannerul) este afișat(ă) în **Scanner și aparat foto**. Imprimanta (scannerul) ar trebui să fie afișat(ă) ca „EPSON XXXXX (numele imprimantei)”. Dacă imprimanta (scannerul) nu este afișat(ă), dezinstalați și apoi reinstalați Epson Scan 2. Consultați următoarele pentru a accesa **Scanner și aparat foto**.

- ☐ Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows** > **Panou de control**, introduceți „Scanner și Cameră” în bara de căutare, executați clic pe **Vizualizare scanere și camere** și apoi verificați dacă imprimanta este afișată.

Soluționarea problemelor

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Afișare scanner și aparat foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start, selectați **Panou de control > Hardware și sunete > Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă imprimanta este afișată.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start, selectați **Panou de control > Imprimante și alte dispozitive hardware > Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

Informații conexe

- ➔ [„Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 124](#)
- ➔ [„Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 122](#)

Nu este posibilă scanarea de la panoul de control

- ☐ Asigurați-vă că Epson Scan 2 și Epson Event Manager sunt instalate corespunzător.
- ☐ Verificați setarea de scanare alocată în Epson Event Manager.

Informații conexe

- ➔ [„Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor \(Epson Scan 2\)” la pagina 117](#)
- ➔ [„Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control \(Epson Event Manager\)” la pagina 119](#)

Probleme cu privire la imaginile scanate

Culori lipsite de omogenitate, murdărie, pete etc. apar la scanarea de pe geamul scannerului

- ☐ Curățați geamul scannerului.
- ☐ Îndepărtați resturile sau murdăria care aderă la original.
- ☐ Nu apăsați cu prea multă forță pe original sau pe capacul pentru document. Dacă apăsați cu prea multă forță, pot apărea neclarități, mângălituri sau pete.

Informații conexe

- ➔ [„Curățarea Geamul scannerului” la pagina 114](#)

Calitatea imaginii lasă de dorit

- ☐ În Epson Scan 2, reglați imaginea utilizând elementele din fila **Setări avansate**, apoi scanați.
- ☐ Dacă rezoluția este redusă, încercați să măriți rezoluția și apoi să scanați.

Informații conexe

- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 97](#)

Fundalul imaginilor prezintă offset

Este posibil ca imaginile situate pe verso-ul originalului să apară pe imaginea scanată.

- ☐ În Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, apoi reglați opțiunea **Luminoz..**
Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de setările din fila **Setări principale > Tip imagine** sau alte setări din fila **Setări avansate**.
- ☐ În Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, apoi **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.
- ☐ La scanarea de pe geamul scannerului, așezați o coală de hârtie neagră sau o folie de protecție pentru birou peste original.

Informații conexe

- ➔ [„Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 50](#)
- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 97](#)

Textul este neclar

- ☐ În Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, apoi **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.
- ☐ În Epson Scan 2, când opțiunea **Tip imagine** din fila **Setări principale** este setată la **Alb negru**, reglați **Prag** din fila **Setări avansate**. La mărirea valorii **Prag**, negrul devine mai intens.
- ☐ Dacă rezoluția este redusă, încercați să măriți rezoluția și apoi să scanați.

Informații conexe

- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 97](#)

Apar modele moiré (umbre sub formă de plasă)

Dacă originalul este un document imprimat, este posibil să apară modele moiré (umbre sub formă de plasă) în imaginea scanată.

Soluționarea problemelor

- ❑ În fila **Setări avansate** din Epson Scan 2, selectați **Filtrare descreen**.



- ❑ Modificați rezoluția și încercați să scanați din nou.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 97

Nu se poate scana suprafața corectă pe geamul scannerului

- ❑ Asigurați-vă că originalul este poziționat corect în raport cu marcasele de aliniere.
- ❑ Dacă marginea imaginii scanate lipsește, îndepărtați ușor originalul de marginea geamului scannerului.
- ❑ La scanarea de la panoul de control și selectarea funcției de trunchiere automată la suprafața de scanare, eliminați reziduurile sau murdăria de la geamul scannerului și de pe capacul pentru documente. Dacă există reziduuri sau murdărie în jurul originalului, domeniul de scanare se va extinde, pentru a le include.

Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 50

Textul nu este corect recunoscut la salvarea în formatul PDF căutabil

- ❑ În fereastra **Opțiuni format imagine** din Epson Scan 2, verificați că opțiunea **Limbă text** este setată corect în fila **Text**.
- ❑ Verificați dacă originalul este amplasat drept.
- ❑ Utilizați un original cu text clar. Este posibil ca recunoașterea textului să nu fie posibilă pentru următoarele tipuri de originale.
 - ❑ Originale care au fost copiate de mai multe ori
 - ❑ Originale primite prin fax (la rezoluții reduse)
 - ❑ Originale la care spațierea dintre litere, respectiv dintre rânduri, este prea redusă
 - ❑ Originale cu linii trase cu rigla sau subliniere pe deasupra textului
 - ❑ Originale cu text scris de mână
 - ❑ Originale cu încrețituri sau cute
- ❑ În Epson Scan 2, când opțiunea **Tip imagine** din fila **Setări principale** este setată la **Alb negru**, reglați **Prag** din fila **Setări avansate**. La creșterea valorii **Prag**, zona culorii negre devine mai mare.
- ❑ În Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, apoi **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.

Informații conexe

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 97

Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate

Dacă ați încercat toate soluțiile și nu ați rezolvat problema, inițializați setările Epson Scan 2 utilizând Epson Scan 2 Utility.

Notă:

Epson Scan 2 Utility este o aplicație livrată cu Epson Scan 2.

1. Deschideți Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele sau Programe > EPSON > Epson Scan 2 Utility > Epson Scan 2**.

☐ Mac OS

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Selectați fila **Altul**.

3. Faceți clic pe **Reinițializ..**

Notă:

Dacă inițializarea nu rezolvă problema, dezinstalați și reinstalați Epson Scan 2.

Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 124

➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 122

Alte probleme de scanare

Scanarea se face prea încet

Micșorați rezoluția.

Informații conexe

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 97

Viteza de scanare scade foarte mult la scanarea continuă

Viteza de scanare scade pentru a preveni supraîncălzirea mecanismului imprimantei și defectarea acestuia. Cu toate acestea, puteți continua scanarea. Pentru a reveni la viteza normală de scanare, lăsați imprimanta inactivă timp de cel puțin 30 de minute. Viteza de scanare nu va reveni la normal dacă întrerupeți alimentarea.

Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF

- ☐ Când scanați utilizând Epson Scan 2, puteți scana continuu până la 999 de pagini în format PDF și până la 200 de pagini în format Multi-TIFF.
- ☐ Dacă scanați volume mari, vă recomandăm să scanați în tonuri de gri.
- ☐ Eliberați cât mai mult spațiu pe hard discul calculatorului. Scanarea se poate opri dacă nu este suficient spațiu disponibil.
- ☐ Încercați să reduceți rezoluția de scanare. Scanarea se oprește dacă dimensiunea totală a datelor a ajuns la valoarea limită.

Informații conexe

➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 97](#)

Alte probleme

Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei

Dacă există multe periferice conectate la computer, s-ar putea să simțiți un ușor șoc electric atunci când atingeți imprimanta. Instalați un cablu de împământare la computerul conectat la imprimantă.

Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați **Modul silențios**. Este posibil ca activarea acestei caracteristici să determine reducerea vitezei de tipărire.


- ☐ Panou de control

Selecționați  pe ecranul de pornire și activați **Modul Silențios**.

- ☐ Driverul de imprimantă pentru Windows

Activați **Modul silențios** din fila **Principal**.

- ☐ Driverul de imprimantă pentru Mac OS

Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanare** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selecționați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selecționați **Activat** ca setare pentru **Modul silențios**.

- ☐ Epson Scan 2

Faceți clic pe butonul  pentru a deschide fereastra **Configurare**. Apoi, setați opțiunea **Modul silențios** din fila **Scanare**.

Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows)

Adăugați aplicația în lista cu programe permise de Windows în setările de securitate din fereastra **Panou de control**.

Pe ecran este afișat un mesaj în care se solicită resetarea nivelurilor cernelii

Reumpleți toate rezervoarele de cerneală specificate, din ecranul LCD selectați culoarea pentru care ați efectuat reumplerea și apoi resetați nivelurile cernelii.

În funcție de condițiile de utilizare, mesajul poate să fie afișat chiar dacă în rezervor încă mai este cerneală.

Informații conexe

➔ [„Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 104](#)

Cerneală vărsată

- ☐ În cazul în care cerneala se lipește pe porțiunea din jurul rezervorului, ștergeți-o utilizând o lavetă curată, fără scame, sau un bețișor cu vată.
- ☐ Dacă se varsă cerneală pe birou sau pe podea, ștergeți-o imediat. După uscarea cernelii, pata va fi mai dificil de înlăturat. Pentru a preveni dispersarea petei, ștergeți cerneala cu o lavetă uscată, apoi curățați cu o lavetă umedă.
- ☐ Dacă mâinile intră în contact cu cerneala, spălați-le cu apă și săpun.

Anexă

Specificații tehnice

Specificațiile imprimantei

Amplasarea duzelor capului de imprimare		Duze pentru cerneală neagră: 180 Duze pentru cerneală color: 59 pentru fiecare culoare
Densitate hârtie*	Hârtie normală	64 – 90 g/m ² (17 – 24 lv)
	Plicuri	Plic #10, DL, C6: de la 75 la 90 g/m ² (de la 20 la 24 lv)


* Chiar și când grosimea hârtiei se încadrează în acest interval, hârtia nu poate fi alimentată în imprimantă sau calitatea tipăririi se poate reduce în funcție de proprietățile sau calitatea hârtiei.

Zona tipăribilă


Zona tipăribilă pentru coli individuale

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

Tipărire cu margini

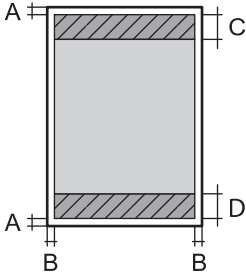
	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	41.0 mm (1.61 in.)
	D	37.0 mm (1.46 in.)

Tipărire fără margini

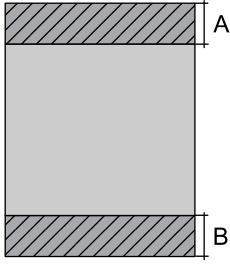	A	44.0 mm (1.73 in.)
	B	40.0 mm (1.57 in.)

Anexă**Zonă tipăribilă pentru plicuri**

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

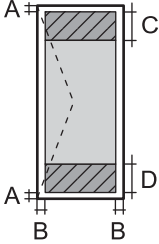	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	41.0 mm (1.61 in.)

Specificațiile scannerului

Tip scanner	Flatbed
Dispozitiv fotoelectric	CIS
Număr de pixeli efectiv	10200×14040 de pixeli (1200 dpi)
Dimensiune maximă document	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Rezoluție de scanare	1200 dpi (scanare principală) 2400 dpi (scanare secundară)
Rezoluție de ieșire	50 – 9600 dpi în incrementuri de 1 dpi.
Profundzime de culoare	Color <input type="checkbox"/> 48 biți pe pixel intern (16 biți pe pixel pe culoare intern) <input type="checkbox"/> 24 biți pe pixel extern (8 biți pe pixel pe culoare extern) Tonuri de gri <input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern <input type="checkbox"/> 8 biți pe pixel extern Alb-negru <input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern <input type="checkbox"/> 1 biți pe pixel extern
Sursă de lumină	LED

Specificațiile interfeței

Pentru computer	USB de viteză ridicată
-----------------	------------------------

Anexă

Listă cu funcții de rețea

Funcții de rețea și IPv4/IPv6

Funcții			Acceptată	Observații
Tipărire în rețea	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista sau superior
	Tipărire Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire UPnP	IPv4	-	Informații despre dispozitiv
	Tipărire PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Cameră digitală
	Epson Connect (Tipărire e-mail, Tipărire de la distanță)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 sau superior, Mac OS X v10.7 sau superior
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Scanare în rețea	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Scanare în Cloud)	IPv4	-	-
	AirPrint (Scanare)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks sau superior
	ADF (scanare față-verso)		-	-
Fax	Trimitere fax	IPv4	-	-
	Primire fax	IPv4	-	-
	AirPrint (leșire fax)	IPv4, IPv6	-	OS X Mountain Lion sau superior

Specificații Wi-Fi

Standarde	IEEE 802.11b/g/n* ¹
Interval de frecvențe	2,4 GHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă	20 dBm (EIRP)

Anexă

Moduri coordonare	Infrastructură, Wi-Fi Direct (Simple AP)*2*3
Protocoale de securitate wireless*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5

*1 IEEE 802.11n este disponibilă doar pentru HT20.

*2 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11b.

*3 Modul Simple AP este compatibil cu conexiunile Ethernet (infrastructură).

*4 Wi-Fi Direct este compatibil numai cu WPA2-PSK (AES).

*5 Compatibilitate cu standardele WPA2, acceptă WPA/WPA2 Personal.

Protocol de securitate

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
---------	---------------------------

Servicii compatibile oferite de terți

AirPrint	Tipărire	iOS 5 sau superior/Mac OS X v10.7.x sau superior
	Scanare	OS X Mavericks sau superior
Google Cloud Print		

Dimensiuni

Dimensiuni	<p>Stocare</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lățime: 375 mm (14.8 in.) <input type="checkbox"/> Adâncime: 347 mm (13.7 in.) <input type="checkbox"/> Înălțime: 179 mm (7.0 in.) <p>Tipărire</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lățime: 375 mm (14.8 in.) <input type="checkbox"/> Adâncime: 578 mm (22.8 in.) <input type="checkbox"/> Înălțime: 253 mm (10.0 in.)
Greutate*	Aprox. 4.0 kg (8.8 lb.)

* Fără cerneală și cablul de alimentare.

Specificații electrice

Model	Model cu 100 – 240 V	Model cu 220 – 240 V
Interval de frecvențe nominal	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz

Anexă


Intensitate nominală	0.4 – 0.2 A	0.2 A
Putere consumată (cu conectare USB)	Copiere autonomă: Aprox. 12.0 W (ISO/ IEC24712) Mod de pregătire: Aprox. 4.3 W Mod inactiv: Aprox. 0.7 W Oprire: Aprox. 0.2 W	Copiere autonomă: Aprox. 12.0 W (ISO/ IEC24712) Mod de pregătire: Aprox. 4.3 W Mod inactiv: Aprox. 0.7 W Oprire: Aprox. 0.3 W

Notă:

- ☐ Pentru a afla tensiunea de funcționare, verificați eticheta imprimantei.
- ☐ Pentru utilizatorii din Europa, consultați site-ul web următor pentru a obține detalii referitoare la consumul de energie electrică.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Specificații de mediu

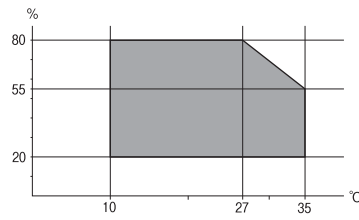Funcționare	<p>Utilizați imprimanta în intervalul indicat în graficul de mai jos.</p>  <p>Temperatură: de la 10 până la 35°C (de la 50 până la 95°F) Umiditate: de la 20 la 80% umiditate relativă (fără condens)</p>
Stocare	<p>Temperatură: de la -20 până la 40°C (de la -4 până la 104°F)* Umiditate: 5 – 85% umiditate relativă (fără condens)</p>

* Puteți depozita timp de o lună la 40°C (104°F).

Specificațiile de mediu pentru sticlele de cerneală

Temperatură de depozitare	-20 - 40 °C (-4 - 104 °F)*
Temperatură de îngheț	-15 °C (5 °F) Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 2 ore la 25 °C (77 °F).

* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

Cerințele sistemului

- ☐ Windows 10 (32 biți, 64 biți)/Windows 8.1 (32 biți, 64 biți)/Windows 8 (32 biți, 64 biți)/Windows 7 (32 biți, 64 biți)/Windows Vista (32 biți, 64 biți)/Windows XP SP3 sau ulterior (32 biți)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 sau ulterior/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 sau ulterior
- ☐ macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Notă:

- ☐ Este posibil ca Mac OS să nu fie compatibil cu anumite aplicații și funcții.
- ☐ Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS nu este suportat.

Informații de reglementare

Standarde și aprobări

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în S.U.A.

Siguranță	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Acest echipament conține următorul modul wireless.

Producător: Seiko Epson Corporation

Tip: J26H006

Acest produs este în conformitate cu prevederile din secțiunea 15 a reglementărilor FCC și cu secțiunea RSS-210 a reglementărilor IC. Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului. Înainte de utilizare, trebuie respectate următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv probabil nu produce interferențe periculoase și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe permise, inclusiv interferențele care pot avea ca efect funcționarea incorectă a aparatului.

Pentru a preîntâmpina interferențele radio cu serviciul licențiat, acest dispozitiv este destinat utilizării în spații închise și departe de ferestre pentru a asigura o protecție maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) care este instalat în exterior este supus licențierii.

Acest echipament respectă limitele FCC/IC privind expunerea la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat și respectă orientările FCC privind expunerea la radiofrecvență (RF) din Anexa C la OET65 și specificațiile RSS-102 din regulamentul IC privind expunerea la radiofrecvență (RF). Acest echipament trebuie instalat și utilizat astfel încât radiatorul să se afle la o distanță de cel puțin 7,9 in. (20 cm) față de corpul unei persoane (cu excepția extremităților: mâini, încheieturile mâinilor, picioare și glezne).

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.

Pentru utilizatorii din Europa

Prin prezenta, Seiko Epson Corporation declară că următorul model cu echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web.

<http://www.epson.eu/conformity>

C634E

Se utilizează numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Croația, Cipru, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și în Slovacia.

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.



Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în Australia

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson declară prin prezenta că următoarele modele ale echipamentului respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale AS/NZS4268:

C634E

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.

Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- ☐ Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- ☐ Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- ☐ Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- ☐ Titluri private de plasamente (certificate de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.
- ☐ Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

Notă:

Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:


Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înainte de copierea materialului publicat.

Transportarea și depozitarea imprimantei

Dacă trebuie să depozitați imprimanta sau să o transportați pentru a o muta sau pentru reparații, urmați instrucțiunile de mai jos pentru ambalarea imprimantei.


Important:

- ❑ La depozitarea sau transportarea imprimantei, amplasați imprimanta în punga de plastic și pliați punga pentru a o închide. Evitați să înclinați imprimanta, să o așezați vertical sau să o răsturnați; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

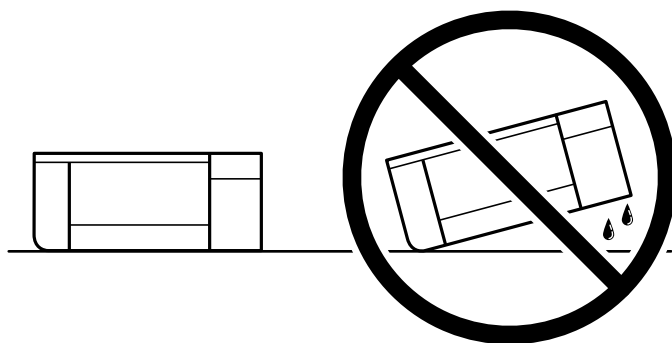

- ❑ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsuri de precauție pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului, de exemplu, la introducerea sticlei într-un recipient.
- ❑ Nu așezați sticlele desigilate în cutia imprimantei.



1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .

Anexă


2. Verificați dacă indicatorul de alimentare s-a stins și apoi scoateți cablul de alimentare.




Important:

Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de tipărire nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz este posibil să nu mai puteți tipări.

3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Scoateți toată hârtia din imprimantă.
5. Asigurați-vă că în imprimantă nu au rămas documente originale.
6. Asigurați-vă că închideți bine capacul rezervorului de cerneală.

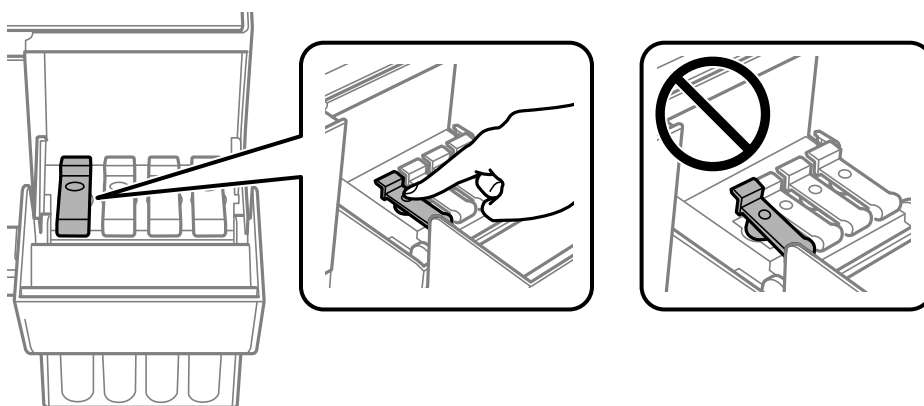


7. Închideți bine Capac rezervor de cerneală.

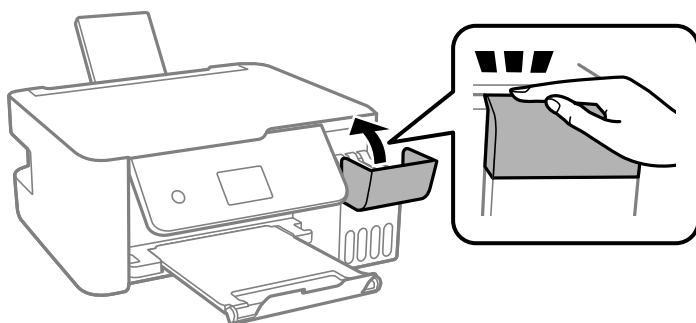

Anexă

8. Pregătiți-vă să ambalați imprimanta urmând instrucțiunile de mai jos.

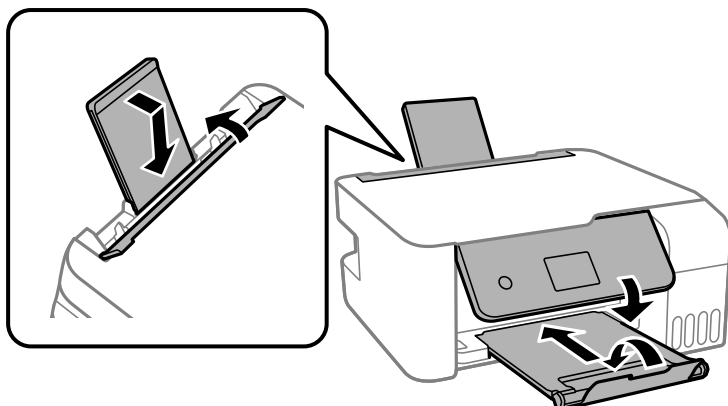

9. Amplasați imprimanta în punga de plastic și pliați punga pentru a o închide.
10. Ambalați imprimanta în cutia acesteia folosind materialele de protecție.

**Important:**

Asigurați-vă că țineți imprimanta orizontal atunci când o transportați sau depozitați ambalând-o în cutia sa; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

În cazul în care calitatea tipăririi a scăzut la următoarea tipărire, curățați și aliniați capul de tipărire.

Informații conexe

- ➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 14
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 109
- ➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 112

Drept de proprietate intelectuală

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe un sistem de preluare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiare, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă a Seiko Epson Corporation. Nu se presupune nicio responsabilitate în ceea ce privește brevetele relativ la utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. De asemenea, nu se presupune nicio responsabilitate pentru daune rezultând din utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. Informațiile incluse în prezentul manual sunt destinate a fi utilizate numai cu acest produs Epson. Epson nu este responsabilă de utilizarea acestor informații prin aplicarea la alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici filialele sale nu vor fi responsabile față de persoana care a achiziționat acest produs sau față de terți pentru daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate de achizitor sau de terți ca rezultat al unui accident, utilizări eronate sau abuzive a acestui produs sau a unor modificări sau reparații neautorizate ale acestui produs sau (exclusiv teritoriul S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și de întreținere ale Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și filialele sale nu vor fi responsabile pentru nicio daună sau problemă apărută ca urmare a utilizării opțiunilor sau a altor produse consumabile altele decât cele desemnate de către Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate Epson.

Anexă

Seiko Epson Corporation nu va fi responsabilă pentru nicio daună rezultată ca urmare a interferențelor electromagnetice care survine în urma utilizării oricăror cabluri de interfață altele decât cele desemnate ca produse aprobate Epson de către Seiko Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Conținutul acestui manual și specificațiile acestui produs se pot modifica fără notificare prealabilă.

Mărci înregistrate

❑ EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

❑ Notă generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

Unde puteți obține ajutor

Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul erb de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

Contactarea serviciul de asistență clienți

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produselor, contactați serviciul tehnic al Epson pentru asistență. Dacă serviciul de asistență Epson pentru zona dumneavoastră nu apare în lista de mai jos, contactați distribuitorul de la care ați cumpărat produsul.

Serviciul de asistență Epson vă va putea ajuta mult mai repede dacă la puneți la dispoziție următoarele informații:

- ☐ Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se găsește în general pe spatele produsului.)
- ☐ Modelul produsului
- ☐ Versiunea software a produsului
(Faceți clic pe **About**, **Version Info**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- ☐ Marca și modelul de calculator utilizat
- ☐ Numele sistemului de operare instalat pe calculator și versiunea
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software utilizate în general cu produsul

Notă:

În funcție de produs, setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. În urma defectării sau reparării produsului, setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.

Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de manualele produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

Adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Accesați paginile web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Telefon: 1300-361-054

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apelați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ manualele aferente produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Transportarea produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare. De asemenea, se recomandă asigurarea rezervorului de cerneală cu bandă adezivă și păstrarea produsului în poziție verticală.

Ajutor pentru utilizatorii din Noua Zeelandă

Epson Noua Zeelandă dorește să vă ofere servicii pentru clienți la nivel înalt. În plus față de documentația produsului dvs., vă oferim următoarele surse de informații:

Adresa URL

<http://www.epson.co.nz>

Accesați paginile web ale Epson Noua Zeelandă. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Telefon: 0800 237 766

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apelați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ documentația aferentă produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Anexă

Transportul produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare. De asemenea, se recomandă asigurarea rezervorului de cerneală cu bandă adezivă și păstrarea produsului în poziție verticală.